



Cat® B26

Manuel de l'utilisateur

VEUILLEZ LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ À SUIVRE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Veuillez lire ce manuel et les mesures de sécurité recommandées avec soin pour garantir une utilisation correcte de cet appareil.
- Malgré sa solidité, ne tentez pas de frapper, de lancer, d'écraser, de perforer ou de tordre l'appareil.
- N'allumez pas l'appareil dans des endroits interdisant l'utilisation des appareils, ou lorsque cela peut entraîner des interférences ou un danger.
- N'utilisez jamais votre appareil en conduisant.
- Respectez toujours les règles d'utilisation des appareils dans les hôpitaux et les établissements de santé, et éteignez votre appareil à proximité du matériel médical.
- Mettez l'appareil hors tension ou activez le mode avion lorsque vous êtes dans un avion afin d'éviter toute interférence avec le matériel de contrôle de l'avion.
- Éteignez votre appareil à proximité d'appareils électroniques de haute précision, car il peut altérer leur fonctionnement.
- N'essayez pas de démonter votre appareil ou ses accessoires ; seul un personnel qualifié peut le réviser ou le réparer, si nécessaire.
- Ne placez pas l'appareil ou ses accessoires dans des conteneurs dotés d'un champ électromagnétique puissant.
- Ne placez pas de supports de stockage magnétiques à proximité de l'appareil. Les radiations émanant de l'appareil pourraient effacer les informations qui y sont stockées.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement contenant du gaz inflammable, comme une station-service, et évitez de le placer dans des lieux où la température est élevée.
- Tenez l'appareil et ses accessoires hors de portée des jeunes enfants. Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil sans surveillance.
- Utilisez uniquement les chargeurs approuvés pour éviter tout risque d'explosion.
- Observez les lois ou les réglementations sur l'utilisation des appareils sans fil, en respectant la vie privée et les droits légaux d'autrui.
- Si vous avez reçu un implant médical (cœur, articulations, etc.), maintenez l'appareil à au moins 15 centimètres de l'implant et positionnez-le du côté opposé à l'implant.
- Suivez rigoureusement les instructions du présent manuel lorsque vous utilisez le câble USB, sans quoi il peut endommager votre appareil ou votre PC.

MENTIONS LÉGALES

© 2019 Caterpillar.

Tous droits réservés. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow », et les habillages commerciaux « Power Edge » et « Cat Modern Hex », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar et ne peuvent pas être utilisés sans autorisation.

Bullitt Mobile Ltd. est détenteur d'une licence de Caterpillar Inc.

Les marques commerciales de Bullitt Mobile Ltd. et de tierces parties appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, sans autorisation écrite préalable de Caterpillar Inc.

Le produit décrit dans le présent manuel peut comprendre des logiciels assortis de droits d'auteur et impliquer des bailleurs de licence. Les clients ne doivent en aucun cas reproduire, diffuser, modifier, décompiler, démonter, décrypter, extraire, louer, céder ou sous-licencier ledit logiciel ou matériel, ni procéder à une ingénierie inverse dudit logiciel ou matériel, sauf si autorisés par les lois en vigueur ou que de telles actions sont autorisées par les détenteurs respectifs des droits d'auteur sous licence.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et Bullitt Group Ltd les utilise sous licence. L'ensemble des autres marques et noms commerciaux tiers appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

AVIS

Certaines fonctionnalités du produit et de ses accessoires décrits dans le présent document reposent sur le logiciel installé, les capacités et les paramétrages du réseau local, et peuvent ne pas être activées ou être limitées par les opérateurs de réseaux ou les prestataires de services de réseau. Par conséquent, les descriptions dans le présent document peuvent ne pas correspondre exactement à celles du produit ou des accessoires achetés.

Le fabricant se réserve le droit de changer ou de modifier toute information ou spécification figurant dans ce manuel sans préavis ni obligation.

Le fabricant n'est pas responsable de la légitimité et de la qualité des produits que vous pouvez télécharger grâce à cet appareil, notamment les textes, les images, la musique, les films et les logiciels non-intégrés qui sont protégés par des droits d'auteur. Toutes les conséquences de l'installation ou de l'utilisation des produits précédents sur ce dispositif relèvent de votre responsabilité.

RÉGULATIONS RELATIVES À L'IMPORTATION ET À L'EXPORTATION

Les clients doivent respecter les lois et règlements en vigueur relatifs à l'exportation et à l'importation. Les clients doivent obtenir toutes les autorisations gouvernementales et licences nécessaires pour exporter,

réexporter ou importer le produit mentionné dans ce manuel, y compris les logiciels et les données techniques.

TABLE DES MATIÈRES

PRÉSENTATION DU CAT® B26	7
CARACTÉRISTIQUES ROBUSTES.....	7
CONTENU DE L'EMBALLAGE	8
FONCTIONS CLÉS.....	8
PRISE EN MAIN	9
INSTALLATION D'UNE OU PLUSIEURS CARTE(S) SIM	9
INSTALLATION D'UNE CARTE MÉMOIRE.....	9
CHARGEMENT DE LA BATTERIE.....	10
INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT L'UTILISATION ULTÉRIEURE DE LA BATTERIE	10
MISE EN MARCHÉ/ARRÊT DE VOTRE APPAREIL	10
ÉCRAN D'ACCUEIL	10
MENU PRINCIPAL.....	11
VERROUILLAGE ET DÉVERROUILLAGE DE L'ÉCRAN.....	11
VERROUILLAGE DE L'ÉCRAN.....	11
DÉVERROUILLAGE DE L'ÉCRAN	11
PANNEAU DE NOTIFICATION	12
NOTIFICATIONS ET INFORMATIONS D'ÉTAT	12
TRANSFÉRER DES MÉDIAS VERS ET DEPUIS VOTRE APPAREIL	12
PASSER UN APPEL TÉLÉPHONIQUE	13
CONTACTS	14
SMS ET MMS	16
BLUETOOTH®	17
PRENDRE DES PHOTOS ET ENREGISTRER DES VIDÉOS.....	18
MUSIQUE.....	19
ÉCOUTER LA RADIO FM	19
UTILISER D'AUTRES APPLICATIONS	20
CALENDRIER	20
ALARME.....	20
CHRONOMÈTRE	20
CALCULATRICE	20
HORLOGE	21
CONVERSION DES UNITÉS.....	21
CONFIGURER L'APPAREIL	21
DÉFINIR VOTRE SONNERIE.....	22
RÉGLER LES SERVICES TÉLÉPHONIQUES.....	23

PROTÉGER VOTRE APPAREIL.....	23
RÉINITIALISER L'APPAREIL	24
ANNEXE	25
PRÉVENTION DE PROBLÈMES AUDITIFS	28
CONFORMITÉ DAS CE.....	29
RÉGLEMENTATION FCC.....	29
INFORMATIONS RELATIVES AUX EXPOSITIONS AUX RF (DAS).....	30
INFORMATIONS CONCERNANT LA MISE AU REBUT ET LE RECYCLAGE	31
RÉDUCTION DES SUBSTANCES DANGEREUSES.....	31
CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE UE	31
SPÉCIFICATION DU B26.....	32
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ.....	33

PRÉSENTATION DU CAT® B26

Le téléphone mobile Cat B26 est un appareil robuste conçu pour gérer les conditions difficiles que vous affrontez tous les jours au travail ou pendant vos loisirs. Doté d'une résistance considérable et d'une batterie longue durée, le Cat B26 ne vous décevra jamais.

Votre nouveau téléphone mobile est certifié conforme aux normes de l'industrie en matière de robustesse, et de résistance à l'eau et à la poussière. Conçu pour résister à des tests répétés de chutes sur le béton allant jusqu'à 1,8 m (6 pieds) de hauteur, à la poussière et aux températures extrêmes, le Cat B26 s'adapte aux environnements les plus exigeants.

Disposant de fonctionnalités telles qu'une batterie haute capacité, une lampe torche et un stockage allant jusqu'à 32 Go, votre téléphone Cat vous accompagnera lors de vos nombreuses tâches.

CARACTÉRISTIQUES ROBUSTES

CHUTE DE VOTRE APPAREIL :

- Ce que vous pouvez faire : utiliser votre appareil jusqu'à une hauteur de 1,8 mètre, la hauteur maximale à laquelle il résiste aux chutes.
- Ce que vous devez éviter : le jeter avec force ou le faire tomber d'une hauteur supérieure à 1,8 mètre : il est solide, mais pas indestructible.

ÉTANCHÉITÉ :

- Ce que vous pouvez faire : utiliser votre appareil dans des conditions humides et mouillées. Assurez-vous que tous les composants et protections sont correctement fermés avant d'utiliser votre appareil dans l'eau. L'appareil peut supporter une profondeur d'1,2 mètre pendant une durée allant jusqu'à 35 minutes.
- Ce que vous devez éviter : tenter de l'utiliser pendant plus de 35 minutes à 1,2 mètre de profondeur ou à plus de 1,2 mètre de profondeur.

RÉSISTANCE À LA POUSSIÈRE ET AUX RAYURES :



- Ce que vous pouvez faire : utiliser votre appareil dans des environnements sales et poussiéreux. Le Cat B26 est certifié IP68, la norme industrielle en matière de durabilité.

TEMPÉRATURES EXTRÊMES :

- Ce que vous pouvez faire : utiliser votre appareil à des températures allant de -25 °C à +55 °C. Il peut également supporter des variations extrêmes et très rapides de température : il peut très rapidement passer du chaud au froid ou vice versa.
- Ce que vous devez éviter : l'utiliser hors de la plage de fonctionnement de -25 °C à +55 °C.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- L'appareil
- Guide de démarrage rapide
- Garantie
- Câble d'alimentation USB et adaptateur secteur

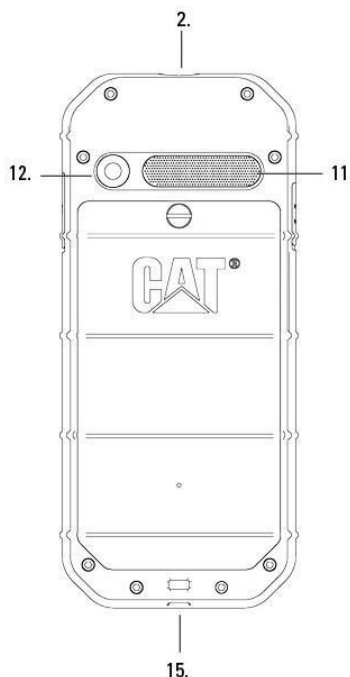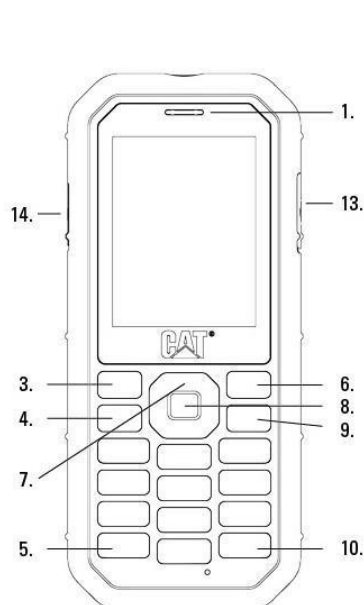

1. ÉCOUTEUR
2. TORCHE
3. TOUCHE DE FONCTION GAUCHE
4. TOUCHE D'APPEL/RÉPONSE
5. VERROUILLAGE DU CLAVIER
6. TOUCHE DE FONCTION DROITE
7. TOUCHE DE NAVIGATION ET MARCHE/ARRÊT DE LA TORCHE
8. TOUCHE OK
9. TOUCHE MARCHE/ARRÊT/RETOUR/POUR RACCROCHER
10. TOUCHE DE MODE SILENCIEUX/DES MAJUSCULES
11. HAUT-PARLEUR
12. APPAREIL PHOTO
13. PORT USB
14. PRISE DE CASQUE
15. POINT D'ATTACHE DU CORDON

FONCTIONS CLÉS

TOUCHE MARCHE/ARRÊT

- Appuyez quelques instants sur la touche pour allumer l'appareil.
- Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pour ouvrir les options de Mise hors tension (Éteindre/Redémarrer) lorsque l'appareil est allumé.
- Appuyez une fois pour réactiver l'écran lorsque l'appareil est en veille.

TOUCHE DE NAVIGATION

- Utilisez la touche de navigation multidirectionnelle pour vous déplacer dans les menus.

TOUCHES DE FONCTION GAUCHE ET DROITE

- Ces boutons correspondent aux options affichées en bas de l'écran (à gauche et à droite).

- La fonction de ces boutons change selon le menu.

BOUTON OK

- Appuyez pour effectuer une sélection.


PRISE EN MAIN

INSTALLATION D'UNE OU PLUSIEURS CARTE(S) SIM

1. Placez votre appareil sur une surface plane et propre, écran tourné vers le haut.
2. Retirez le cache de la batterie, puis utilisez le bout de votre doigt pour sortir la batterie.
3. Placez la carte SIM dans le plateau SIM 1/SIM 2, les contacts orientés vers ceux du connecteur SIM (positionné vers le bas).
4. Repositionnez soigneusement le cache et la vis.

INSTALLATION D'UNE CARTE MÉMOIRE

1. Placez votre appareil sur une surface plane et propre, écran tourné vers le haut.
2. Retirez le cache de la batterie, puis utilisez le bout de votre doigt pour sortir la batterie.
3. Placez la carte microSD dans le plateau de la carte mémoire.
4. Repositionnez soigneusement le cache et la vis.

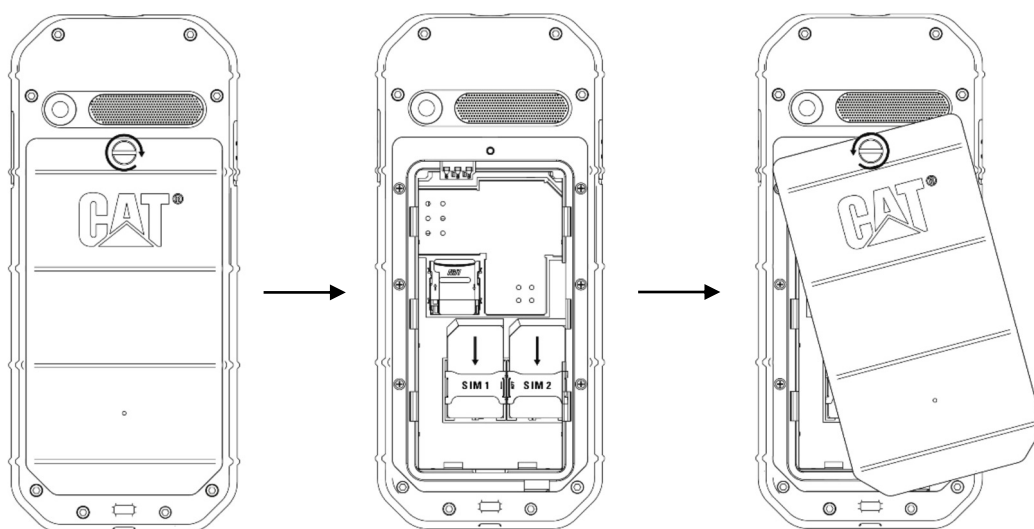

REMARQUE :

- Ne forcez pas sur la carte microSD. Vous pourriez endommager la carte mémoire ou l'emplacement.
- Lorsque vous insérez la carte microSD ou la carte SIM, vérifiez que votre téléphone est éteint et qu'il n'est branché sur aucune source d'alimentation externe.

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Avant d'utiliser votre appareil pour la première fois, vous devez charger sa batterie.

1. Branchez le câble USB à l'adaptateur secteur.

Utilisez uniquement des chargeurs et câbles approuvés pour téléphones Cat®. L'utilisation d'un équipement non approuvé pourrait endommager l'appareil et la batterie.

2. Ouvrez le cache du port USB et branchez le câble USB sur ce port.

Veillez à ne pas appliquer une force excessive lorsque vous raccordez le câble USB. Tout dommage causé en tentant d'insérer le connecteur de manière incorrecte n'est pas couvert par la garantie.

3. Branchez le chargeur sur une prise secteur CA.

4. Pour indiquer que la batterie est totalement chargée, le voyant de la batterie cesse de clignoter.

Débranchez le câble USB de l'appareil, puis l'adaptateur de la prise secteur. Refermez le cache du port USB de l'appareil.

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT L'UTILISATION ULTÉRIEURE DE LA BATTERIE

Si la batterie est totalement déchargée, il est possible que votre appareil ne s'allume pas dès le début du chargement. Laissez la batterie se recharger pendant quelques minutes avant d'essayer d'allumer l'appareil. Pendant ce laps de temps, il est possible que l'animation de charge ne s'affiche pas à l'écran.

Lorsque la batterie est presque épuisée, l'appareil s'éteint automatiquement. La durée nécessaire au chargement de la batterie dépend de son âge et de la température ambiante.

MISE EN MARCHÉ/ARRÊT DE VOTRE APPAREIL

MISE SOUS TENSION

- Appuyez sur **Marche/Arrêt**  et maintenez cette touche enfoncée.
- Si un code PIN vous est demandé, veuillez vous reporter à la section correspondante de ce guide.

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, un écran de bienvenue apparaît. Sélectionnez la langue de votre choix pour poursuivre la configuration.


ARRÊT

1. Appuyez sur **Marche/Arrêt**  et maintenez cette touche enfoncée.

ÉCRAN D'ACCUEIL

L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder aux fonctionnalités de votre appareil. De là, vous pouvez rejoindre le **Menu principal** et vos **Contacts**.

Voilà à quoi ressemble votre écran d'accueil :

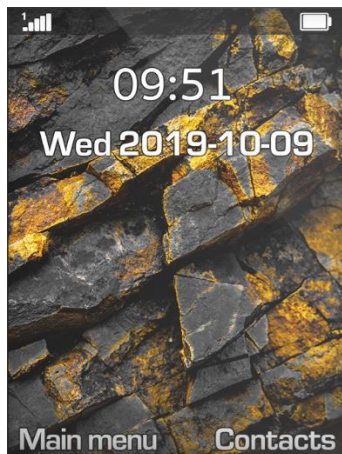

MENU PRINCIPAL

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **OK** pour afficher le **Menu principal**. Utilisez la **touche de navigation** multidirectionnelle pour sélectionner l'application de votre choix.



VERROUILLAGE ET DÉVERROUILLAGE DE L'ÉCRAN

VERROUILLAGE DE L'ÉCRAN

1. Si votre appareil est allumé, appuyez sur la **touche de fonction gauche**, puis sur le bouton de **verrouillage du clavier** pour verrouiller/déverrouiller l'écran. Lorsque l'écran est verrouillé, vous recevez toujours les messages et appels.

2. Si l'appareil reste inactif pendant un certain temps, l'écran se verrouille automatiquement.

- Pour régler le délai d'inactivité avant la mise en veille, sélectionnez Paramètres  dans le **Menu principal**.
- Utilisez la **touche de navigation** (du haut ou du bas) pour vous déplacer dans les **onglets Paramètres**.
- Pour définir ce délai d'inactivité, sélectionnez **Affichage > Autoverrouillage du clavier**.

DÉVERROUILLAGE DE L'ÉCRAN

Appuyez sur Marche/Arrêt pour réactiver l'écran.

Pour plus de détails, consultez la section « Protéger votre téléphone avec un verrouillage d'écran » à la page 23.

REMARQUE :

- Lorsque le verrouillage de l'écran automatique est désactivé, appuyez sur la touche correspondante et maintenez-la enfoncée pour déverrouiller l'écran.

PANNEAU DE NOTIFICATION

NOTIFICATIONS ET INFORMATIONS D'ÉTAT

La **barre d'état** apparaît en haut de l'écran. Elle affiche des icônes de notification, notamment les appels manqués ou messages reçus (sur la gauche) et des icônes d'état du téléphone, comme l'état de batterie (sur la droite), ainsi que l'heure actuelle.



	Puissance de signal du réseau mobile SIM1		Indicateur de batterie, la batterie est pleine
	Puissance de signal du réseau mobile SIM2		Bluetooth activé
	Signal du réseau mobile SIM1 faible		Appel
	Signal du réseau mobile SIM2 faible		Alarme réglée
	Aucune carte SIM		Écouteurs connectés
	Appel manqué		Mode avion
	Mode silencieux		Boîte de réception pleine
	Mode réunion		Nouveau message
	Mode intérieur		Envoi du message
	Mode extérieur		Nouveau MMS
	Lampe torche activée		MMS non lu

FONDS D'ÉCRAN

CHANGER VOTRE FOND D'ÉCRAN

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **OK** pour afficher le **Menu principal**.
2. **Paramètres** > **Affichage** > **Paramètres du fond d'écran**.
3. Appuyez sur OK et choisissez une image statique ou une photo parmi la galerie pour définir le fond d'écran.
4. Sélectionnez une image, puis appuyez sur la **touche de fonction gauche (OK)**.

TRANSFÉRER DES MÉDIAS VERS ET DEPUIS VOTRE APPAREIL

Transférez votre musique et vos photos préférées entre votre appareil et votre PC.

1. Connectez votre appareil à un PC à l'aide du câble d'alimentation USB.
2. Une fenêtre de notification s'affichera.

3. Sélectionnez **Chargement ou Transfert de fichier**.

Votre appareil est affiché comme un périphérique amovible et le stockage interne du téléphone est présenté. Si une carte mémoire est insérée, les détails de la carte microSD sont également visibles.

UTILISATION DU MODE AVION

Certains lieux peuvent nécessiter la désactivation de la connexion de données. Au lieu d'éteindre votre appareil, vous pouvez l'utiliser en mode avion.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **OK** pour afficher le **Menu principal**.

2. Sélectionnez **Paramètres**  > **Mode avion**

3. Appuyez sur la **touche de navigation** (du haut ou du bas) pour choisir **Activé/Désactivé**, puis appuyez sur **OK** pour sélectionner.

REMARQUE :

- Le mode avion mettra fin à toutes vos connexions de données réseau et de connectivité.
- Vous pouvez également y accéder via le **Menu principal** > **Raccourcis** > **Mode avion**.

PASSER UN APPEL TÉLÉPHONIQUE

Il existe plusieurs façons de passer un appel. Vous pouvez :

PASSER UN APPEL TÉLÉPHONIQUE AVEC LE CLAVIER

Depuis l'écran d'accueil, composez un numéro à l'aide du clavier, puis appuyez sur la touche **Appel**.

Astuce : Votre appareil prend en charge la fonction de numérotation intelligente (SmartDial). À mesure que vous tapez un numéro sur le clavier, cette fonction effectue une recherche automatique dans vos contacts et affiche une liste de ceux qui correspondent à ce numéro.

PASSER UN APPEL TÉLÉPHONIQUE À PARTIR DE VOS CONTACTS

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Contacts** pour afficher votre liste de contacts.

1. Utilisez la touche de navigation (du haut ou du bas) pour sélectionner un contact.

2. Sélectionnez le numéro de téléphone du contact.

3. Composez le numéro ou appuyez sur la **touche Appel** .

REMARQUE :

Si vous utilisez un système de double carte, les appels sont composés depuis la carte SIM 1.

PASSER UN APPEL TÉLÉPHONIQUE À PARTIR DU JOURNAL D'APPELS

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **OK** pour afficher le **Menu principal** > **Journal d'appels** .

2. Utilisez la touche de navigation (du haut ou du bas) pour passer d'un onglet à l'autre et voir les derniers appels que vous avez passés, reçus, refusés et manqués.

3. Utilisez la touche de navigation (du haut ou du bas) pour sélectionner un contact dans la liste.
4. Appuyez sur la touche **Appel** pour composer le numéro de ce contact.

PRENDRE ET REFUSER UN APPEL TÉLÉPHONIQUE

Lorsque vous recevez un appel téléphonique, l'écran d'appel entrant affiche l'identifiant de l'appelant, s'il est disponible.

1. Pour répondre à un appel, appuyez sur la **touche Répondre**  ou sur la **touche de fonction gauche (Répondre)**.
2. Pour refuser un appel, appuyez sur la touche **Raccrocher** .
3. Pour mettre un appel en sourdine, appuyez sur la **touche de fonction droite** (Mode silencieux).

REMARQUE :

- Appuyez sur **Raccrocher**  pour revenir à l'écran d'accueil.

TERMINER UN APPEL TÉLÉPHONIQUE

Pendant un appel téléphonique, appuyez sur **Raccrocher**  pour raccrocher.

CONTACTS

L'application **Contacts** vous permet d'enregistrer et de gérer les informations sur vos contacts.

OUVERTURE DE L'APPLICATION CONTACTS

Pour ouvrir l'application depuis l'écran d'accueil, vous pouvez :

- Appuyez sur la **touche de fonction droite** pour ouvrir les **Contacts**
- Appuyez sur la touche **OK** pour ouvrir le **Menu principal > Contacts** .

REMARQUE :

- Vos contacts sont affichés par ordre alphabétique dans une liste déroulante.

IMPORTER ET EXPORTER DES CONTACTS

Pour importer vos contacts :

1. Ouvrez vos **Contacts**.
2. Appuyez sur la **touche de fonction gauche** (Options).
3. Appuyez sur la **touche de navigation (du bas)**, puis sur **Importer des contacts**.
4. Sélectionnez la source (carte mémoire ou espace de stockage interne)

Pour exporter vos contacts :

1. Ouvrez vos **Contacts**.
2. Appuyez sur la **touche de fonction gauche** (Options).
3. Appuyez sur la **touche de navigation (du bas)**, puis sur **Exporter des contacts**.
4. Sélectionnez les contacts que vous souhaitez exporter, puis appuyez sur la **touche de fonction gauche** (Options) > **touche OK**
5. Sélectionnez la destination (carte mémoire ou espace de stockage interne)

AJOUTER UN NOUVEAU CONTACT :

1. Dans votre liste de contacts, appuyez sur la **touche de fonction gauche** (Options) > **Nouveau**.
2. Sélectionnez la destination.
3. Entrez le nom du contact, son numéro de téléphone mobile et son adresse e-mail personnelle (facultatif).
4. Appuyez sur la **touche de fonction gauche** (Sauvegarder).

RECHERCHER UN CONTACT

1. Dans votre liste de contacts, appuyez sur la **touche de navigation (du bas)** , puis sélectionnez la zone Recherche.
2. Commencez à taper le nom d'un contact. Ceux dont les noms correspondent apparaissent au-dessus.

MODIFIER UN CONTACT

Vous avez toujours la possibilité d'apporter des modifications aux informations que vous avez enregistrées pour un contact.

1. Dans votre liste de contacts, sélectionnez celui que vous souhaitez modifier.
2. Appuyez sur la **touche OK** (Modifier).
3. Modifiez les informations de ce contact, puis appuyez sur la **touche de fonction gauche** (Sauvegarder). Pour annuler toutes les modifications, sélectionnez la touche de fonction gauche (Annuler).

SUPPRIMER UN CONTACT

1. Dans votre liste de contacts, sélectionnez le contact que vous souhaitez supprimer.
2. **Touche de fonction gauche** (Options) > **Effacer** > **touche de fonction gauche** (OK) pour confirmer.

CRÉER DES CATÉGORIES DE CONTACTS

Vous pouvez créer différents groupes de catégories pour vos contacts.

1. Dans votre liste de contacts, appuyez sur la **touche de navigation (droite)** pour afficher la liste des groupes.

2. Appuyez sur la **touche de fonction gauche** (Options) pour ajouter de nouveaux groupes.
3. Retournez dans votre liste de contacts, puis sélectionnez le contact que vous souhaitez ajouter à une catégorie.
4. Appuyez sur la **touche OK** (Modifier), puis appuyez sur la **touche de navigation (du bas)** pour assigner un groupe à vos contacts.

SMS ET MMS

OUVRIR L'APPLICATION MESSAGERIE

Pour ouvrir l'application Messagerie, vous pouvez :

- Depuis l'écran d'accueil, appuyer sur la touche **OK** pour afficher le **Menu principal > Messagerie** .
- Depuis l'écran d'accueil, appuyer sur la **touche de navigation (gauche)**.

RÉDIGER ET ENVOYER UN MESSAGE TEXTE

Vous pouvez créer un nouveau message texte ou ouvrir un fil de discussion actif.

1. Depuis l'application **Messagerie**, sélectionnez **Écrire un message**.
2. Entrez un numéro de téléphone ou choisissez le nom du contact en appuyant sur la **touche OK**. La fonction de numérotation intelligente, SmartDial, cherchera alors dans l'appareil les contacts correspondant à votre saisie. Sélectionnez l'un des destinataires proposés ou bien continuez votre saisie.
3. Appuyez sur la **touche de navigation (du bas)** pour aller au champ SMS et rédigez votre message.
4. Lorsque votre message est prêt à être envoyé, appuyez sur la **touche OK** (Envoyer).
5. Si vous souhaitez ouvrir un fil de discussion existant, il vous suffit de sélectionner **Boîte de réception** ou **Mode de discussion** depuis **Messagerie** et d'appuyer sur la **touche OK**.

REMARQUE :

- Lorsque vous consultez et envoyez des messages supplémentaires, un fil de discussion est créé.

RÉDIGER ET ENVOYER UN MESSAGE MULTIMÉDIA

Vous pouvez créer un nouveau message texte ou ouvrir un fil de discussion actif.

1. Depuis l'application **Messagerie**, sélectionnez **Écrire un message**.
2. Entrez un numéro de téléphone ou choisissez le nom du contact en appuyant sur la **touche OK**. La fonction de numérotation intelligente, SmartDial, cherchera alors dans l'appareil les contacts correspondant à votre saisie. Sélectionnez l'un des destinataires proposés ou bien continuez votre saisie.
3. Appuyez sur la **touche de navigation (du bas)** pour accéder au champ de texte et MMS, puis composez votre message et insérez vos médias.
4. Lorsque votre message est prêt à être envoyé, appuyez sur la **touche de fonction gauche** (Envoyer).
5. Si vous souhaitez ouvrir un fil de discussion existant, il vous suffit de sélectionner **Boîte de réception** depuis **Messagerie** et d'appuyer sur la **touche OK**.

OUVRIR UN MESSAGE ET Y RÉPONDRE

1. Depuis la liste de la **Boîte de réception** ou du **Mode de discussion**, sélectionnez un message texte ou multimédia pour l'ouvrir.
2. Appuyez sur la **touche OK** pour rédiger votre réponse dans le champ SMS.
3. Une fois terminé, appuyez sur la **touche OK** (Envoyer).

PERSONNALISER LES PARAMÈTRES DE MESSAGE

Dans la liste de messages, appuyez sur la **touche de fonction gauche** (Options) > Paramètres.

Choisissez parmi :

- SMS : accusé de réception (activé/désactivé).
- MMS : récupération automatique des messages (désactivé/activé avec itinérance ou activé sans itinérance).
- Messages push : push WAP (activé/désactivé).

BLUETOOTH®

Bluetooth crée une connexion sans fil avec d'autres appareils Bluetooth, ce qui vous permet de partager des fichiers avec vos amis, de converser les mains libres avec une oreillette Bluetooth ou encore de transférer des photos depuis votre appareil vers un ordinateur.

Si vous utilisez le Bluetooth, ne vous éloignez pas à plus de 10 mètres de l'appareil Bluetooth auquel vous souhaitez vous connecter. Faites attention aux obstacles comme les murs et les autres équipements électroniques pouvant interférer avec votre connexion Bluetooth.

ACTIVER LE BLUETOOTH

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **OK** pour afficher le **Menu principal > Paramètres** .
2. À l'aide de la **touche de navigation (du bas)**, sélectionnez Bluetooth.
3. Appuyez sur la **touche OK** pour activer le Bluetooth. L'icône Bluetooth  s'affiche dans la barre d'état.

JUMELER UN APPAREIL BLUETOOTH ET S'Y CONNECTER

Avant d'utiliser la fonction Bluetooth, vous devez jumeler votre appareil et un autre appareil Bluetooth comme suit :

1. Assurez-vous que la fonction Bluetooth de votre appareil est activée et définie sur Visible par tous.
2. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **OK** pour afficher le **Menu principal > Paramètres**  > **Bluetooth**.
3. Sélectionnez **Appareils jumelés**, puis appuyez sur la **touche de fonction gauche** (Ajouter) pour rechercher des appareils Bluetooth à proximité.
4. Dans la liste, sélectionnez l'appareil que vous voulez jumeler.
5. Suivez les instructions à l'écran pour établir la connexion.

REMARQUE :

- Une fois les appareils jumelés, vous pourrez de nouveau vous connecter à cet appareil sans saisir le mot de passe.

ENVOYER DES FICHIERS VIA BLUETOOTH

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **OK** pour afficher le **Menu principal**
2. Sélectionnez **Organiseur**  > **Fichier**, puis choisissez le fichier que vous souhaitez envoyer.
3. **Touche de fonction gauche** (Options) > **Envoyer** > **Bluetooth** > sélectionnez un appareil jumelé.

DISSOCIER OU DÉCONNECTER UN APPAREIL BLUETOOTH

Pour déconnecter le Bluetooth :

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **OK** pour afficher le **Menu principal** > **Paramètres** .
2. À l'aide de la **touche de navigation (du bas)**, sélectionnez Bluetooth.
3. Appuyez sur la **touche OK** pour désactiver le Bluetooth.

Pour dissocier un appareil Bluetooth :

1. Dans la liste Bluetooth, entrez la liste des appareils jumelés et sélectionnez celui que vous souhaitez dissocier.
2. Appuyez sur la **touche de fonction gauche** (Options) pour supprimer les appareils.

PRENDRE DES PHOTOS ET ENREGISTRER DES VIDÉOS

Vous pouvez utiliser votre Cat B26 pour prendre et partager des photos et vidéos.

OUVRIR L'APPAREIL PHOTO

Pour ouvrir l'application Appareil photo :

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche OK** pour afficher le **Menu principal** > **Appareil photo** .

Appuyez sur la **touche de fonction droite** (Retour) pour fermer l'application Appareil photo.

PRENDRE UNE PHOTO ET ENREGISTRER UNE VIDÉO

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **OK** pour afficher le **Menu principal** > **Appareil photo** .
2. Appuyez sur la **touche de fonction gauche** (Options) et sélectionnez **Vidéo** ou **Appareil photo** pour basculer entre les modes vidéo et photo.
3. Utilisez la **touche de navigation** (du haut ou du bas) pour effectuer un zoom avant et arrière.
4. Appuyez sur la **touche OK** pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo.

REMARQUE :

Appuyez sur la **touche de fonction gauche** (Options), puis sélectionnez **Paramètres** pour configurer les paramètres de l'appareil photo et de la vidéo.

AFFICHER LES PHOTOS

En mode Photo, affichez vos photos dans l'application Appareil photo en appuyant sur la **touche de fonction gauche** (Options) > **Visionneuse d'images**.

- Sélectionnez une photo pour l'afficher en plein écran. Utilisez la touche de navigation (gauche ou droite) pour visualiser chaque photo.

REMARQUE :

- Vous pouvez accéder à vos photos depuis le **Menu principal** en sélectionnant **Image** .

VISIONNER DES VIDÉOS

En mode Vidéo, affichez vos vidéos dans l'application Appareil photo en appuyant sur la **touche de fonction gauche** (Options) > **Voir le répertoire de vidéos**

- Sélectionnez une vidéo, puis appuyez dessus pour démarrer la lecture.
- Appuyez sur la **touche de fonction droite (Arrêter/Quitter)** pour revenir à la liste des vidéos et sur la **touche de fonction gauche** (Appareil photo) pour revenir à l'appareil photo.

MUSIQUE

Les fichiers musicaux peuvent être transférés depuis un PC vers votre Cat B26.

COPIER DE LA MUSIQUE SUR VOTRE APPAREIL

1. Branchez votre appareil sur un ordinateur à l'aide du câble USB, puis sélectionnez **Transfert de fichier** sur l'appareil.
2. Sur l'ordinateur, accédez au périphérique USB et ouvrez-le.
3. Créez un dossier dans le répertoire racine de votre appareil ou sur votre carte SD (par exemple « Musique »).
4. Copiez votre musique depuis l'ordinateur vers le nouveau dossier.
5. Pour retirer votre appareil de l'ordinateur en toute sécurité, attendez que la copie de la musique soit terminée, puis éjectez le périphérique tel que requis par le système d'exploitation de votre ordinateur. Débranchez le câble USB.

ÉCOUTER LA RADIO FM

Vous pouvez écouter des stations de radio FM dans l'application Radio FM.

RÉGLAGE DE LA RADIO FM

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **OK** pour afficher le **Menu principal** > **Radio FM** .
2. Lorsque vous y êtes invité, appuyez sur la **touche de fonction gauche** (Options), puis sélectionnez **Recherche et sauvegarde automatique** pour balayer toutes les stations disponibles.

Balayage manuel et automatique :

- Depuis l'écran d'accueil de Radio FM, utilisez la **touche de navigation** (gauche ou droite) pour régler une fréquence manuellement.

REMARQUE :

- Pour afficher toutes les stations disponibles, appuyez sur la **touche de fonction gauche** (Options), puis sélectionnez **Liste des canaux**.
- Pour éteindre Radio FM, appuyez sur la **touche de fonction droite** (Quitter).

UTILISER D'AUTRES APPLICATIONS

CALENDRIER

Utilisez le **Calendrier** pour créer et gérer des événements, des réunions et des rendez-vous.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **OK** pour afficher le **Menu principal**.
2. Sélectionnez **Organiseur**  > **Calendrier**.

CRÉER UN ÉVÉNEMENT

1. Sélectionnez CALENDRIER, puis appuyez sur la **touche de fonction gauche** (Ajouter) pour ajouter un événement.
2. Entrez le titre et le lieu de l'événement.
3. Définissez l'heure de l'événement et programmez un rappel.
4. Après avoir saisi toutes les informations, appuyez sur la **touche de fonction gauche** (Enregistrer).

ALARME

Vous pouvez programmer jusqu'à trois alarmes ou modifier celles déjà créées.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **OK** pour afficher le **Menu principal**.
2. Sélectionnez **Alarme**.

CHRONOMÈTRE

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **OK** pour afficher le **Menu principal**.
2. Sélectionnez **Applications**  > **Chronomètre**
3. Utilisez la **touche de fonction gauche** pour démarrer, arrêter et reprendre le chronomètre.
4. Utilisez la touche **OK** pour réinitialiser le chronomètre.

CALCULATRICE

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **OK** pour afficher le **Menu principal**.
2. Sélectionnez **Applications**  > **Calculatrice** pour ouvrir l'application.
 - Utilisez le clavier numérique pour entrer les données et le **la touche de navigation** pour sélectionner des symboles d'opération.
 - Utilisez la **touche de fonction droite** (Effacer) pour supprimer un chiffre ou la **touche de fonction gauche** (Effacer tout) pour supprimer tous les chiffres.

HORLOGE MONDIALE

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **OK** pour afficher le **Menu principal**.

2. Sélectionnez **Applications**  > **Horloge mondiale** pour ouvrir l'application.

- L'application Horloge mondiale vous permet d'ajouter ou de supprimer le fuseau horaire d'une ville, et de régler l'heure d'été.

CONVERSION DES UNITÉS

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **OK** pour afficher le **Menu principal**.

2. Sélectionnez **Applications**  > **Conversion des unités** pour ouvrir l'application.

CONFIGURER L'APPAREIL

Pour configurer votre appareil, appuyez sur la touche **OK** depuis l'écran d'accueil pour afficher le **Menu principal** > **Paramètres**.

RÉGLER LA DATE ET L'HEURE

Pour régler manuellement la date et l'heure :

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **OK** pour afficher le **Menu principal**.

2. **Paramètres**  > **Paramètres du téléphone** > **Date et heure**.

3. Sélectionnez **Régler date**, ajoutez la date correspondante et appuyez sur **OK**.

4. Sélectionnez **Régler heure**, ajoutez l'heure correspondante et appuyez sur **OK**.

5. Sélectionnez le **Format d'heure** et activez/désactivez le format de 12/24 heures.

6. Sélectionnez **Format de date**, puis optez pour le format de votre choix.

7. Si vous sélectionnez **Paramètres de mise à jour de l'heure**, la date et l'heure de votre téléphone se mettront automatiquement à jour selon le fuseau horaire de votre réseau.

RÉGLER LES PARAMÈTRES D'AFFICHAGE

Pour régler la luminosité de l'écran sur votre appareil :

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **OK** pour afficher le **Menu principal**.

2. **Paramètres**  > **Affichage** > **Contraste**.

Utilisez la touche de navigation (gauche ou droite) pour régler la luminosité de l'écran.

Vos paramètres de luminosité sont enregistrés automatiquement lorsque vous quittez l'option.

RÉGLAGE DU DÉLAI AVANT EXTINCTION DE L'ÉCRAN

Si votre appareil reste inactif pendant un certain laps de temps, l'écran s'éteint pour économiser la batterie. Pour définir un temps d'inactivité plus long ou moins long :

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **OK** pour afficher le **Menu principal**.
 2. **Paramètres > Affichage > Autoverrouillage du clavier**.
- Choisissez la durée pendant laquelle votre écran doit rester allumé avant de s'éteindre.

REMARQUE :

Lorsque votre appareil est en veille, appuyez sur Marche/Arrêt pour réactiver l'écran.

DÉFINIR VOTRE SONNERIE

CHANGER DE SONNERIE

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **OK** pour afficher le **Menu principal**.
2. Sélectionnez **Profils** , puis appuyez sur la **touche de fonction gauche** et sélectionnez **Paramètres de sonnerie**.
2. Un échantillon de la sonnerie retentit lorsque vous la sélectionnez en utilisant la touche de navigation (du haut ou du bas) pour vous déplacer.
3. Définissez votre sonnerie à l'aide de la **touche de fonction gauche**.

RÉGLER LE VOLUME DE LA SONNERIE

Vous pouvez régler le volume de la sonnerie dans Paramètres.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **OK** pour afficher le **Menu principal**.
2. Sélectionnez **Profils** , appuyez sur la **touche de fonction gauche** et choisissez **Ajuster le volume**.
3. À l'aide de la **touche de navigation** (du haut ou du bas), ajustez le volume du son de l'allumage de l'appareil, des sonneries, des messages et de l'alarme.

ACTIVER LE MODE SILENCIEUX

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton # et maintenez-le enfoncé pour désactiver tous les sons, à l'exception des médias et des alarmes.

RÉGLER L'APPAREIL EN MODE VIBREUR POUR LES APPELS ENTRANTS ET LES ALERTES

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **OK** pour afficher le **Menu principal**.
2. Sélectionnez **Profils** , puis appuyez sur la **touche de fonction gauche** et sélectionnez **Paramètres > Type de sonnerie**.
3. À l'aide de la **touche de navigation** (du haut ou du bas), sélectionnez les types de sonneries, messages et alarmes de votre choix.

TOUCHES DE NAVIGATION

Depuis l'écran d'accueil, vous pouvez utiliser les touches de raccourci pour passer directement à certaines fonctions utiles :

Appuyez et maintenez enfoncées :

- les touches numériques : accès aux numéros de téléphone préprogrammés
- **la touche de navigation du haut** : marche/arrêt de la lampe torche
- verrouiller/déverrouiller le clavier
- couper le son

Appuyez une fois sur :

- **la touche de navigation (gauche)** : ouvrir l'application Messages
- **la touche de navigation (droite)** : ouvrir le profil
- **la touche de navigation (du haut)** : ouvrir Audio
- **la touche de navigation (du bas)** : sélectionner les cartes SIM

REMARQUE :

Vous pouvez personnaliser les touches de navigation dans **Paramètres > Paramètres du téléphone > Touches de navigation**.

RÉGLER LES SERVICES TÉLÉPHONIQUES

PROTÉGER VOTRE APPAREIL

PROTÉGER VOTRE TÉLÉPHONE AVEC UN VERROUILLAGE D'ÉCRAN

Conservez les données sur votre Cat B26 de façon plus sécurisée en sélectionnant une méthode de verrouillage d'écran.

- Autoverrouillage du clavier : lorsque l'écran passe en mode veille, il se verrouille (pour le déverrouiller, appuyez sur la **touche de fonction gauche** et sur le bouton *).

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **OK** pour afficher le **Menu principal**.

2. Pour définir le délai d'inactivité avant la mise en veille, sélectionnez **Paramètres**  > **Affichage** > **Autoverrouillage du clavier**.

- Verrouillage de l'écran : lorsque l'écran passe en mode veille, vous devrez entrer un code à 4 chiffres pour le déverrouiller :

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **OK** pour afficher le **Menu principal**.

2. Sélectionnez **Paramètres**  > **Sécurité** > **Téléphone verrouillé**.

REMARQUE :

Le code par défaut est 1234.

Pour le modifier, veuillez sélectionner **Paramètres > Sécurité > Modifier le code confidentiel**.

RÉINITIALISER L'APPAREIL

RESTAURER LES DONNÉES D'USINE

Si vous restaurez les données d'usine, votre appareil est réinitialisé avec les paramètres configurés en usine. Toutes vos données personnelles enregistrées dans l'espace de stockage interne de l'appareil, y compris les paramètres du système et des applications, seront effacées.

La réinitialisation de votre appareil n'efface ni les mises à jour du logiciel système qui ont été téléchargées ni les fichiers présents sur votre carte microSD, comme la musique ou les photos.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **OK** pour afficher le **Menu principal**.
2. Sélectionnez **Paramètres**  > **Paramètres du téléphone** > **Restaurer les paramètres d'usine**.

REMARQUE :

Le code par défaut est 1234.

ANNEXE

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Cette section contient des informations importantes relatives aux instructions d'utilisation de cet appareil. Elle contient également des informations sur une utilisation de l'appareil en toute sécurité. Veuillez lire attentivement ces informations avant d'utiliser l'appareil.

BOÎTIER ÉTANCHE

Les protections de la prise USB, de la prise casque et de la batterie doivent être solidement fixées pour que l'appareil reste étanche.

N'UTILISEZ PAS VOTRE APPAREIL DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Mettez votre appareil hors tension dans les situations où son utilisation est interdite, notamment :

- Dans les hôpitaux et établissements de santé : il s'agit d'éviter toute interférence possible avec les équipements médicaux sensibles.
- Près du matériel médical : veuillez consulter votre médecin et le fabricant du dispositif pour déterminer si le fonctionnement de votre appareil peut interférer avec celui du matériel médical. Respectez les règles et réglementations établies par les hôpitaux et établissements de santé.
- Les fabricants de pacemakers recommandent de maintenir une distance minimum de 15 cm entre un appareil et un pacemaker pour prévenir toute interférence avec le pacemaker. Si vous portez un pacemaker, utilisez l'appareil du côté opposé au pacemaker et ne placez pas l'appareil dans votre poche avant.
- Dans un avion : consultez le personnel de la compagnie aérienne au sujet de l'utilisation d'appareils sans fil à bord de l'avion. Si votre appareil propose un mode avion, vous devez l'activer avant d'embarquer dans un avion.
- Dans certains véhicules : en raison d'interférences possibles avec les équipements électroniques, certains constructeurs automobiles interdisent l'utilisation des téléphones mobiles sauf si une antenne externe fait partie de l'installation.
- Près d'autres dispositifs : n'utilisez pas votre appareil dans un endroit où il pourrait endommager ou interférer avec d'autres appareils électroniques.
- Près de détonateurs et dans des zones de dynamitage : éteignez votre appareil ou votre appareil sans fil lorsque vous vous trouvez dans une zone de dynamitage ou dans des zones où il est demandé de mettre hors tension les « talkie walkie » ou « appareils électroniques » pour éviter toute interférence avec les opérations de dynamitage.
- Dans les atmosphères potentiellement explosives : éteignez l'appareil dans toute zone présentant une atmosphère potentiellement explosive, et respectez l'ensemble de la signalisation et des instructions. Les zones dont l'atmosphère est potentiellement explosive comprennent celles dans lesquelles il est recommandé d'éteindre le moteur de votre véhicule. La projection d'étincelles dans de telles zones pourrait provoquer une explosion ou un incendie, entraînant des préjudices corporels, voire la mort. N'allumez pas votre appareil dans les stations essence, par exemple. Respectez les restrictions relatives à l'utilisation des équipements radio dans les dépôts de carburant, les zones de stockage et de distribution, et les usines de produits chimiques. En outre, respectez les interdictions dans les zones où des opérations d'explosion sont en cours. Avant d'utiliser votre appareil, vérifiez que vous ne vous trouvez pas dans une zone avec une atmosphère potentiellement explosive, car ces zones ne sont parfois pas clairement indiquées. Ces zones comprennent les zones sous le pont des bateaux, les installations de transfert ou de stockage de produits chimiques, et les zones dans lesquelles l'air contient des produits chimiques ou des particules telles que du grain, de la poussière ou des poudres métalliques. Renseignez-vous auprès des fabricants de véhicules fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié

(propane ou butane, par exemple) pour savoir si cet appareil peut être utilisé en toute sécurité à proximité de ces véhicules.

- Bien que peu nombreuses, certaines personnes sont sujettes aux évanouissements ou crises convulsives (même si elles n'en ont jamais eu auparavant) lorsqu'elles sont exposées à des lumières clignotantes ou des jeux de lumière. Ce type d'éclairage peut notamment être produit par une lampe de poche LED, des jeux ou des vidéos. Si vous avez déjà subi des crises convulsives ou des évanouissements, ou si cela est déjà arrivé à quelqu'un de votre famille, consultez votre médecin avant d'utiliser ces fonctionnalités.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE :

Lorsque vous utilisez cet appareil, respectez toutes les lois et réglementations en vigueur. En outre, si vous devez utiliser l'appareil en conduisant un véhicule, respectez les règles suivantes :

- Concentrez-vous sur votre conduite. Votre responsabilité principale est de conduire prudemment.
- Ne parlez pas dans votre appareil en conduisant. Utilisez les accessoires mains-libres.
- Pour passer un appel ou y répondre, garez le véhicule sur le bas-côté avant d'utiliser l'appareil.
- Les signaux RF peuvent avoir une incidence sur les systèmes électroniques des véhicules à moteur. Pour plus d'informations, consultez le fabricant du véhicule.
- Dans un véhicule à moteur, ne placez pas l'appareil sur l'airbag ou dans sa zone de déploiement. Si l'airbag devait se gonfler, la force avec laquelle l'appareil pourrait être projeté serait susceptible de causer des blessures graves.
- Si vous voyagez en avion, activez le mode avion sur votre appareil. L'utilisation d'appareils sans fil dans un avion peut présenter un danger pour le fonctionnement de l'avion et perturber le réseau de téléphonie sans fil. Cela peut également être jugé illégal.

ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT :

- N'utilisez pas et ne chargez pas cet appareil dans des endroits poussiéreux, humides et sales, ou dans des endroits où il existe des champs magnétiques. Ceci pourrait entraîner un dysfonctionnement du circuit.
- Cet appareil est conforme aux spécifications RF lorsqu'il est utilisé près de votre oreille ou à une distance de 1,0 cm de votre corps. Assurez-vous que les accessoires de l'appareil, tels que le boîtier et l'étui, ne sont pas constitués de composants métalliques. Maintenez l'appareil à une distance de 1,0 cm de votre corps pour respecter les exigences susmentionnées.
- En cas d'orage avec tonnerre, n'utilisez pas l'appareil lorsqu'il est en cours de charge, afin d'éviter tout danger causé par la foudre.
- Lors d'un appel, ne touchez pas l'antenne. Le fait de toucher l'antenne a une incidence sur la qualité de l'appel et cause une hausse de la consommation d'énergie. En conséquence, les durées d'utilisation et de veille sont réduites.
- Lorsque vous utilisez l'appareil, respectez les lois et réglementations locales, et respectez la vie privée et les droits d'autrui.
- Lorsque l'appareil est en charge, maintenez la température ambiante entre 0 °C et 40 °C. Lorsque l'appareil est utilisé sur batterie, maintenez la température ambiante entre -25 °C et 55 °C.

PRÉVENTION DE PROBLÈMES AUDITIFS

L'utilisation d'un casque à un niveau sonore élevé peut endommager votre ouïe. Pour réduire le risque de problèmes auditifs, diminuez le volume du casque à un niveau sûr et confortable.

SÉCURITÉ DES ENFANTS

Respectez toutes les précautions relatives à la sécurité des enfants. Il peut être dangereux de laisser un enfant jouer avec cet appareil ou ses accessoires, car ils peuvent comprendre des pièces amovibles et présenter un danger d'étouffement. Veillez à ce que les jeunes enfants restent à l'écart de l'appareil et de ses accessoires.

ACCESSOIRES

Choisissez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires approuvés pour ce modèle par le fabricant de l'appareil. L'utilisation de tout autre type de chargeur ou accessoire peut annuler toute garantie de l'appareil, être en violation des réglementations ou des lois locales et constituer un danger. Veuillez contacter le revendeur de l'appareil pour plus d'informations sur la disponibilité des batteries, des chargeurs et des accessoires agréés dans votre région.

BATTERIE ET CHARGEUR

- Débranchez le chargeur de la prise électrique et de l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.
- La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois avant de s'user.
- Utilisez le bloc d'alimentation CA défini dans les spécifications du chargeur. Une tension électrique inappropriée peut provoquer un incendie ou un dysfonctionnement du chargeur.
- Si l'électrolyte de la batterie fuit, assurez-vous que l'électrolyte n'entre pas en contact avec votre peau ou vos yeux. Si l'électrolyte entre en contact avec votre peau ou est projetée dans vos yeux, rincez immédiatement vos yeux avec de l'eau propre et consultez un médecin.
- En cas de déformation de la batterie, de changement de couleur ou d'échauffement anormal au cours de la charge, interrompez immédiatement l'utilisation de l'appareil. Sinon, cela pourrait entraîner une fuite de la batterie, une surchauffe, une explosion ou un incendie.
- Si le câble d'alimentation USB est endommagé (par exemple, le cordon d'alimentation est dénudé ou cassé), ou que la prise se détache, cessez immédiatement d'utiliser le câble. Sinon, il pourrait causer un choc électrique, un court-circuit du chargeur ou un incendie.
- Ne jetez pas l'appareil au feu car il risquerait d'exploser. Une batterie percée ou gravement endommagée risque également d'exploser.
- Ne tentez pas de modifier ou de refabriquer l'appareil, d'y insérer des corps étrangers, de l'immerger ou de l'exposer à de l'eau ou à d'autres liquides, au feu, aux explosions ou à d'autres sources de risque.
- Évitez de laisser tomber l'appareil. S'il tombe, en particulier sur une surface dure, et que vous pensez qu'il est endommagé, ramenez-le à un centre de service qualifié pour inspection. Toute utilisation incorrecte peut causer un incendie, une explosion ou un autre danger.
- Jetez rapidement les appareils usagés, conformément aux réglementations locales.
- Lors de la charge, assurez-vous que le chargeur est branché sur une prise secteur se trouvant à proximité de l'appareil. Le chargeur doit être facile d'accès.
- Si vous utilisez du matériel mis à la terre de manière inadéquate pour brancher le téléphone, cela peut provoquer un choc électrique sur l'appareil et l'endommager de manière permanente.

- Le câble d'alimentation USB est considéré comme un dispositif distinct de l'adaptateur de charge.
- Puissance nominale de sortie du chargeur 5V 0.5A.

ATTENTION - RISQUE D'EXPLOSION EN CAS DE REMPLACEMENT DE LA BATTERIE PAR UN TYPE DE BATTERIE NON APPROPRIÉ.

JETEZ LES BATTERIES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Le chargeur n'est pas étanche. Gardez-le au sec. Protégez-le de l'eau et de la vapeur. Ne touchez pas le chargeur avec les mains mouillées, cela pourrait provoquer un court-circuit, un dysfonctionnement de l'appareil et un choc électrique à l'utilisateur.
- Ne placez pas votre appareil ni le chargeur dans des endroits où ils peuvent être endommagés par un choc. Sinon, cela pourrait causer une fuite de la batterie, un dysfonctionnement de l'appareil, une surchauffe, un incendie ou une explosion.
- Ne placez pas de médias de stockage magnétiques tels des cartes magnétiques et des disquettes à proximité de l'appareil. Les radiations émanant de l'appareil pourraient effacer les informations qui y sont stockées.
- Ne laissez ni cet appareil ni le chargeur dans un endroit où ils peuvent être endommagés en raison de températures extrêmes, élevées ou basses. Sinon, ils risqueraient de ne pas fonctionner normalement et ceci pourrait causer un incendie ou une explosion. Lorsque la température est inférieure à 0°C, la performance de la batterie est affectée.
- Ne placez pas d'objets métalliques pointus tels que des épingles près de l'écouteur. L'écouteur peut attirer ces objets, ce qui causerait un risque de blessure.
- Avant tout nettoyage ou entretien de cet appareil, mettez-le hors tension et débranchez le chargeur.
- N'utilisez pas de détergent chimique, de poudre ou d'autres agents chimiques (tels que l'alcool ou le benzène) pour nettoyer l'appareil et le chargeur. Cela pourrait endommager les pièces de l'appareil ou provoquer un incendie. L'appareil peut être nettoyé avec un chiffon doux antistatique.
- Ne démontez pas votre appareil ni ses accessoires. Sinon, la garantie sur l'appareil et les accessoires sera invalidée et le fabricant ne sera pas tenu de rembourser les préjudices.
- Si l'écran de l'appareil se brise suite à une collision contre un objet dur, ne touchez pas et n'essayez pas de retirer les pièces cassées. Dans ce cas, cessez d'utiliser l'appareil immédiatement et contactez un centre de service agréé.

Afin de réduire le niveau d'exposition aux radiations, veuillez adopter les mesures suivantes :

- Utilisez le téléphone mobile dans de bonnes conditions de réception
- Utilisez un kit mains-libres
- Si vous êtes enceinte, évitez de rapprocher le téléphone de votre ventre
- Maintenez le téléphone éloigné des parties génitales

PRÉVENTION DE PROBLÈMES AUDITIFS



Pour éviter tout problème auditif, n'écoutez pas à un volume élevé pendant des périodes prolongées.

CONFORMITÉ DAS CE

Cet appareil est conforme aux exigences de l'Union européenne (1999/519/CE) sur la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques en vue de la protection de la santé.

Les limites font partie des recommandations détaillées pour la protection du public. Ces recommandations ont été développées et vérifiées par des organismes scientifiques indépendants via des évaluations régulières et approfondies d'études scientifiques. L'unité de mesure pour la limite recommandée du Conseil de l'Europe s'agissant des appareils mobiles est le « Débit d'absorption spécifique » (DAS), et la limite DAS est de 2 W/kg en moyenne pour 10 grammes de tissu. Elle est conforme aux exigences de la Commission internationale sur la protection contre les radiations non ionisantes (ICNIRP).

Pour une utilisation sur le corps, cet appareil a été testé et répond aux directives d'exposition de l'ICNIRP et aux normes européennes EN 62311 et EN 62209-2 pour une utilisation avec des accessoires dédiés. L'utilisation d'autres accessoires contenant des métaux peut ne pas répondre aux directives d'exposition de l'ICNIRP.

Le DAS est mesuré sur l'appareil tenu à une distance d'au moins 5 mm du corps et transmettant à la puissance de débit la plus élevée certifiée dans toutes les bandes de fréquence de l'appareil.

Les valeurs DAS maximales en vertu de la réglementation CE pour le téléphone sont les suivantes :
DAS pour la tête : 1,164 W/kg, DAS pour le corps : 1,353 W/kg

Pour réduire l'exposition à l'énergie RF, utilisez un accessoire « mains-libres » ou un accessoire similaire afin de maintenir cet appareil à l'écart de votre tête et de votre corps. Cet appareil doit être transporté à une distance d'au moins 5 mm du corps afin de garantir que les niveaux d'exposition sont égaux ou inférieurs aux niveaux testés. Choisissez des pinces de ceinture, étuis et autres accessoires semblables qui ne contiennent pas de composants métalliques pour supporter le fonctionnement de cette manière. Les étuis contenant des pièces métalliques peuvent altérer la performance RF de l'appareil, notamment sa conformité aux recommandations d'exposition aux RF, d'une manière qui n'a pas été testée ou certifiée. L'utilisation de ceux-ci doit donc être évitée.

RÉGLEMENTATION FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 des réglementations de la FCC. L'opération est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Ce téléphone portable a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut irradier de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences graves avec les communications radio.

Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas lors d'une installation particulière. Si cet équipement occasionne des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, vous êtes invité à corriger ce problème en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance séparant l'équipement et le récepteur.
- Raccorder l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Contacter le distributeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

REMARQUE CONCERNANT LA FCC :

Attention : Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

INFORMATIONS RELATIVES AUX EXPOSITIONS AUX RF (DAS)

Ce téléphone portable a été conçu et fabriqué de manière à ne pas dépasser les limites d'émissions en matière d'exposition à l'énergie radiofréquence (RF) définies par la Commission fédérale sur les communications (FCC) des États-Unis.

Lors des tests du DAS, cet appareil a été réglé pour transmettre à sa plus haute puissance certifiée dans toutes les bandes de fréquences testées, et placé et utilisé de manière à simuler une exposition aux radiofréquences, notamment contre la tête sans aucune séparation et à 10 mm du corps. Bien que le DAS soit déterminé en fonction de la plus haute puissance certifiée de l'appareil, l'indice de DAS de cet appareil peut être considérablement inférieur à cette valeur maximale. En effet, afin de n'utiliser que la puissance nécessaire à l'appareil pour atteindre le réseau, ce téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance. En général, plus vous êtes proche d'une antenne de station de base sans fil, plus la puissance est faible.

La norme en matière d'exposition pour les appareils sans fil, utilisant une unité de mesure, est connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS).

La limite DAS définie par la FCC est de 1,6 W/kg.

Ce téléphone portable est conforme aux limites en matière d'exposition non contrôlée/du public de la norme ANSI/IEEE C95.1-1992 et a été testé conformément aux méthodes et procédures de mesure spécifiées dans la norme IEEE1528. La FCC a accordé une autorisation d'équipement pour ce modèle de téléphone, confirmant que tous les indices de DAS communiqués sont conformes aux directives de la FCC relatives à l'exposition aux radiofréquences. Les informations relatives au DAS de ce modèle de téléphone sont archivées par la FCC. Vous pourrez les consulter dans la section Display Grant sur www.fcc.gov/oet/ea/fccid. Pour vos recherches, utilisez l'identifiant suivant : ZL5B26.

La valeur DAS maximale mesurée lors du positionnement de ce téléphone portable contre la tête d'une personne est de 0,75 W/kg, et de 0,71 W/kg lors d'une utilisation près du corps.

Bien que des différences puissent exister entre les indices de DAS de divers téléphones, à divers postes, ils sont tous conformes aux exigences du gouvernement.

Pour les opérations au cours desquelles l'appareil doit être porté près du corps, l'indice DAS a été mesuré suivant une distance de séparation de 10 mm entre l'appareil et le corps humain. Pour une conformité maximale ou une exposition aux radiofréquences plus basse que le niveau mesuré, veuillez à transporter cet appareil à au moins 10 mm de votre corps. Pour une conformité accrue lors des opérations au cours desquelles l'appareil doit être porté près du corps, choisissez des pinces de ceinture et des étuis qui ne contiennent pas de composants métalliques, afin de maintenir une distance de 10 mm entre cet appareil et votre corps.

En termes d'exposition aux radiofréquences, la conformité des accessoires portés contenant du métal n'a pas été testée ni certifiée. Par conséquent, veuillez éviter l'utilisation de tels accessoires.

INFORMATIONS CONCERNANT LA MISE AU REBUT ET LE RECYCLAGE



La présence de ce symbole sur l'appareil (et toutes batteries incluses) indique que l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères habituelles. Ne jetez pas l'appareil ou les batteries avec des déchets municipaux non triés. À la fin de sa vie, l'appareil (et les batteries) doit être remis à un point de collecte certifié pour le recyclage ou la mise au rebut appropriée.

Pour de plus amples informations sur le recyclage de l'appareil ou des batteries, contactez votre mairie, le service de mise au rebut des déchets ménagers ou le magasin dans lequel vous avez acheté cet appareil.

La mise au rebut de l'appareil est soumise à la directive de l'Union européenne sur les Déchets émanant des équipements électriques et électroniques (DEEE). Le motif de la séparation des DEEE et des batteries des autres déchets vise à réduire les impacts environnementaux potentiels sur la santé humaine provenant de toutes substances dangereuses pouvant s'y trouver.

RÉDUCTION DES SUBSTANCES DANGEREUSES

Cet appareil est conforme au règlement sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques (REACH) de l'Union Européenne (Règlement européen [CE] n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil) et à la directive de limitation des substances dangereuses (RoHS) de l'UE.

Directive (Directive RoHS 2011/65/UE) et sa directive de modification (UE 2015/863 du Parlement européen et du Conseil). Pour plus d'informations sur la conformité REACH de l'appareil, visitez le site Web www.catphones.com/certification. Nous vous recommandons de visiter le site Web régulièrement pour obtenir des informations mises à jour.

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE UE

Par la présente, le fabricant déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la

Directive 2014/53/UE. Pour la déclaration de conformité, visitez le site Web : www.catphones.com/support/

REMARQUE :

Respectez les réglementations locales en vigueur à l'endroit où l'appareil est utilisé. Cet appareil peut être interdit d'utilisation dans certains ou tous les États membres de l'Union européenne (UE).

Certaines bandes ne sont pas disponibles dans tous les pays ou toutes les zones. Pour plus de détails, veuillez contacter le transporteur local.

Puissance de radiofréquence maximale transmise dans les bandes de fréquence dans lesquelles opère l'équipement radio :

La puissance maximale pour toutes les bandes est inférieure à la valeur limite maximum spécifiée dans la norme harmonisée connexe.

Les bandes de fréquences et limites nominales de la puissance de transmission applicables à cet équipement radio sont les suivantes :

Bandes	Puissance de conduction (dB)
GSM 900	32,2
GSM 1800	29,5
BT	3,83

SPÉCIFICATION DU B26

Système d'exploitation	ThreadX 4.0
Processeur	SC6531F
Mémoire	8 Mo de RAM 8 Mo de ROM
Réseau mobile	2G GSM 2, 3, 5, 8
Écran	Taille 2,4", 240*320, QVGA
Appareil photo/caméra	Appareil photo arrière 2M
Connectivité	Prise jack audio : 3,5 mm Bluetooth : 2,1 USB : micro USB 2.0 Type de carte SIM : Carte SIM standard
Batterie	1 500 mAH
Autres	Indice de protection : IP68 Résistance aux chutes : 1,8 m
Dimensions	60,5*139*16,3 mm
Poids	152 g

* La conception et les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, nous déclarons que les principales exigences définies dans la directive RED 2014/53/UE ont été entièrement respectées sur notre produit avec les indications ci-dessous :

Nom du produit Téléphone portable
Marque/modèle CAT/B26

Les normes suivantes ont été appliquées pour l'étude de conformité :

- Sécurité EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 50332-1:2013 EN50332-2:2013
- Santé EN 50360:2017 ; EN 62209-1: 2016 ;
EN 62209-2:2010 ; EN 50566:2017 ; EN 62479:2010
EN 301 489-1 V2.2.1 (projet) ; EN 301 489-17 V3.2.0 (projet)
- CEM EN 301 489-52 V1.1.0 (projet)
EN 55032:2015/AC:2016 ; EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013 ; EN 55035:2017
EN 301 511 V12.5.1
- Radio EN 300 328 V2.1.1
Projet final ETSI EN 303 345 V1.1.7
- RoHS 2011/65/CE
(UE)2015/863

Adaptateur	
Marque	EAST SUN
Modèle	UK : DCS35-0500700E ; UE : DCS38-0500550E
Nom du fabricant	Shenzhen Dongchen Electronic Co., Ltd

Organisme notifié	
Certificat produit par	TIMCO Engineering, Inc. (Organisme notifié n°1177)
Numéro de certificat	TCF-2325CC19

Par ailleurs, l'exigence de l'ISO pour la procédure de contrôle de la qualité en cours de développement et le processus de fabrication a été atteinte. Le document technique et les rapports d'essai resteront, pendant une période d'au moins 10 ans après que le dernier produit a été fabriqué, à la disposition des autorités nationales compétentes de tout État membre à des fins d'inspection.

Les informations de contact détaillées pour cette déclaration ont été répertoriées ci-dessous comme fenêtre pour toute question relative à cette déclaration.

Informations sur le fabricant :

Société : Bullitt Mobile Ltd.

Adresse : One Valpy, Valpy Street, Reading, RG1 1AR, Berkshire, Royaume-Uni

Nom : Arlen Huang

Titre : Directeur qualité

Signature :

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Huang', written over the 'Signature :' label.

Date : 3 septembre 2019



© 2019 Caterpillar. Tous droits réservés. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow », et les habillages commerciaux « Power Edge » et « Cat Modern Hex », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar et ne peuvent pas être utilisés sans autorisation. www.cat.com / www.caterpillar.com

Bullitt Mobile Ltd. est détenteur d'une licence de Caterpillar Inc.

Les marques commerciales de Bullitt Mobile Ltd. et de tierces parties appartiennent à leurs propriétaires respectifs.