



Cat[®] B35
Manuel de l'utilisateur

VEUILLEZ LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ À SUIVRE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Veuillez lire ce manuel et les mesures de sécurité recommandées avec soin pour garantir une utilisation correcte de cet appareil.
- Malgré sa solidité, ne tentez pas de frapper, de lancer, de presser, de perforer ou de tordre l'appareil.
- N'allumez pas l'appareil dans des circonstances où il est interdit d'utiliser des appareils ou lorsque cela peut entraîner des interférences ou un danger.
- N'utilisez jamais votre appareil en conduisant.
- Respectez toujours les règles d'utilisation des appareils dans les hôpitaux et les établissements de soins de santé, et éteignez votre appareil à proximité du matériel médical.
- Mettez l'appareil hors tension ou activez le mode Avion lorsque vous êtes dans un avion afin d'éviter toute interférence avec le matériel de contrôle de l'avion.
- Éteignez votre appareil à proximité d'appareils électroniques de haute précision, car il peut altérer leur fonctionnement.
- N'essayez pas de démonter votre appareil ou ses accessoires ; seul un personnel qualifié peut le réparer, si nécessaire.
- Ne placez pas l'appareil ou ses accessoires dans des conteneurs dotés d'un champ électromagnétique puissant.
- Ne placez pas de supports de stockage magnétiques à proximité de l'appareil. Les radiations émanant de l'appareil pourraient effacer les informations qui y sont stockées.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement contenant du gaz inflammable, comme une station-service, et évitez de le placer dans des lieux où la température est élevée.
- Tenez l'appareil et ses accessoires hors de portée des jeunes enfants. Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil sans surveillance.
- Utilisez uniquement les chargeurs approuvés pour éviter tout risque d'explosion.
- Observez les lois ou les réglementations sur l'utilisation des appareils sans fil, en respectant la vie privée et les droits légaux d'autrui.
- Si vous avez reçu un implant médical (cœur, articulations, etc.), maintenez l'appareil à au moins 15 centimètres de l'implant et positionné du côté opposé à l'implant.
- Suivez rigoureusement les instructions du présent manuel lorsque vous utilisez le câble USB, sans quoi il peut endommager votre appareil ou votre PC.

MENTION LÉGALE

© 2018 Caterpillar.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar et ne peuvent pas être utilisés sans autorisation.

www.cat.com / www.caterpillar.com

Bullitt Mobile Ltd, détenteur d'une licence de Caterpillar Inc.

Les marques commerciales de BULLITT et de tierces parties sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, sans autorisation écrite préalable de Caterpillar Inc.

Le produit décrit dans le présent manuel peut comprendre des logiciels assortis de droits d'auteur et impliquer des bailleurs de licence. Les clients ne doivent en aucun cas reproduire, diffuser, modifier, décompiler, démonter, décrypter, extraire, procéder à une ingénierie inverse, louer, céder ou sous-licencier ledit logiciel ou matériel, sauf si autorisés par les lois en vigueur ou que de telles actions sont autorisées par les détenteurs respectifs des droits d'auteur sous licence.

La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et Bullitt Group Ltd les utilise sous licence. L'ensemble des autres marques et noms commerciaux tiers appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.

AVIS

Certaines fonctionnalités du produit et de ses accessoires décrits dans le présent document reposent sur le logiciel installé, les capacités et les paramétrages du réseau local, et peuvent ne pas être activées ou être limitées par les opérateurs de réseaux ou les prestataires de services de réseau. Par conséquent, les descriptions dans le présent document peuvent ne pas correspondre exactement à celles du produit ou des accessoires achetés.

Le fabricant se réserve le droit de changer ou de modifier toute information ou spécification figurant dans ce manuel sans préavis ni obligation.

Le fabricant n'est pas responsable de la légitimité et de la qualité des produits que vous pouvez télécharger grâce à cet appareil, notamment les textes, les images, la musique, les films et les logiciels non-intégrés qui sont protégés par des droits d'auteur. Toutes les conséquences de l'installation ou de l'utilisation des produits précédents sur ce dispositif relèvent de votre responsabilité.

RÈGLEMENTATIONS RELATIVES À L'IMPORTATION ET À L'EXPORTATION

Les clients doivent respecter les lois et règlements en vigueur relatifs à l'exportation et à l'importation. Les clients doivent obtenir toutes les autorisations gouvernementales et licences nécessaires pour exporter, réexporter ou importer le produit mentionné dans ce manuel, y compris les logiciels et les données techniques.

TABLE DES MATIÈRES

PRÉSENTATION DU CAT B35	6
CARACTÉRISTIQUES ROBUSTES	6
CONTENU DE L'EMBALLAGE	7
FONCTIONS CLÉS	7
PRISE EN MAIN	8
INSTALLATION D'UNE CARTE NANO SIM	8
INSTALLATION D'UNE CARTE MÉMOIRE	8
CHARGE DE LA BATTERIE	9
INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT L'UTILISATION ULTÉRIEURE DE LA BATTERIE	9
MISE EN MARCHÉ/ARRÊT DE VOTRE APPAREIL	9
ÉCRAN D'ACCUEIL	10
TIROIR D'APPLICATIONS	10
ASSISTANT GOOGLE	10
VERROUILLAGE ET DÉVERROUILLAGE DE L'ÉCRAN	10
COMPTE KAIOS	11
KAI STORE	11
PANNEAU DE NOTIFICATION	11
FONDS D'ÉCRAN	13
TRANSFÉRER DES MÉDIAS VERS ET DEPUIS VOTRE APPAREIL	13
UTILISER LE MODE AVION	13
PASSER UN APPEL TÉLÉPHONIQUE	14
CONTACTS	15
SMS ET MMS	16
WI-FI	17
BLUETOOTH	17
PRENDRE DES PHOTOS ET ENREGISTRER DES VIDÉOS	18
MODIFIER DES IMAGES	19
MUSIQUE	20
ÉCOUTER LA RADIO FM	20
UTILISER D'AUTRES APPLICATIONS	20
E-MAIL	20
NAVIGATEUR INTERNET	21
CALENDRIER	21
HORLOGE	21

CALCULATRICE	22
CONFIGURER L'APPAREIL	22
DÉFINIR VOTRE SONNERIE	22
TOUCHES DE RACCOURCI	23
RÉGLER LES SERVICES TÉLÉPHONIQUES	23
PROTÉGER VOTRE APPAREIL	23
RÉINITIALISER L'APPAREIL	24
RÉINITIALISATION MATÉRIELLE	24
ANNEXE	25
PRÉVENTION DE PROBLÈMES AUDITIFS	28
CONFORMITÉ DAS CE	28
INFORMATIONS CONCERNANT LA MISE AU REBUT ET LE RECYCLAGE	28
SPÉCIFICATIONS DU B35	30
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ	31

PRÉSENTATION DU CAT® B35

Le téléphone mobile Cat B35 est un appareil robuste, conçu pour gérer les conditions difficiles que vous affrontez tous les jours au travail ou pendant vos loisirs. Doté de caractéristiques ultra-solides et d'une grande autonomie de batterie, le Cat B35 ne vous décevra pas.

Votre nouveau téléphone mobile est certifié conforme aux normes de l'industrie en matière de robustesse et de résistance à l'eau et à la poussière.

À l'épreuve des chutes sur le béton depuis une hauteur impressionnante de 1,8 mètre, étanche à l'eau pour une durée maximale de 35 minutes à 1,2 mètre de profondeur et assez robuste pour supporter les chocs thermiques ainsi que les embruns et le brouillard salin incommodants. Doté de fonctionnalités utiles pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre journée, sa batterie haute capacité et son stockage extensible (jusqu'à 32 Go) garantissent des performances optimales.

CARACTÉRISTIQUES ROBUSTES

CHUTE DE VOTRE APPAREIL :

- Ce que vous pouvez faire : utiliser votre appareil jusqu'à une hauteur de 1,8 mètre, la hauteur maximale à laquelle il résiste aux chutes.
- Ce que vous devez éviter : le jeter avec force ou le laisser tomber d'une hauteur supérieure à 1,80 mètre : il est solide, mais pas indestructible.

ÉTANCHÉITÉ :

- Ce que vous pouvez faire : utiliser votre appareil dans des conditions humides et mouillées. Assurez-vous que tous les composants et protections sont bien fermés avant d'utiliser votre appareil dans l'eau. L'appareil peut supporter une profondeur d'1,2 mètre pendant une durée allant jusqu'à 35 minutes.
- Ce que vous devez éviter : tenter de l'utiliser pendant plus de 35 minutes à 1,2 mètre de profondeur ou au-delà d'une profondeur de 1,2 mètre.

RÉSISTANCE À LA POUSSIÈRE ET AUX RAYURES :


- Ce que vous pouvez faire : utiliser votre appareil dans des environnements sales et poussiéreux. Le Cat B35 est certifié IP68, la norme industrielle en matière de durabilité.

TEMPÉRATURES EXTRÊMES :

- Ce que vous pouvez faire : utiliser votre appareil à des températures allant de -25 °C à 55 °C. Il peut également supporter des variations extrêmes et très rapides de température : il peut passer très rapidement du chaud au froid ou vice versa.
- Ce que vous devez éviter : l'utiliser hors de la plage de fonctionnement de -25 °C à +55 °C.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Appareil
- Guide de démarrage rapide
- Câble d'alimentation USB et un adaptateur secteur

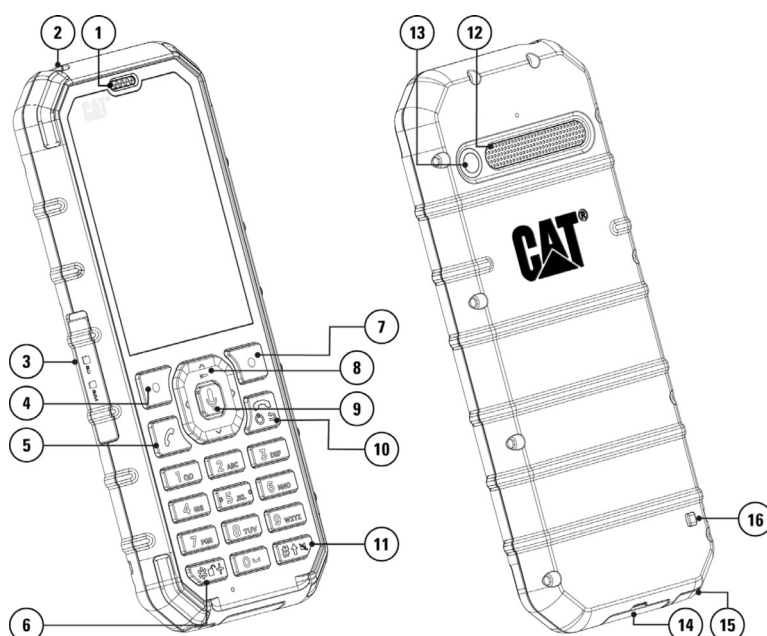

1. ÉCOUTEUR
2. TORCHE
3. CACHE SIM/SD
4. TOUCHE DE FONCTION GAUCHE
5. TOUCHE D'APPEL/RÉPONSE
6. VERROUILLAGE DU CLAVIER
7. TOUCHE DE FONCTION DROITE.
8. TOUCHE DE NAVIGATION ET MARCHÉ/ARRÊT DE LA TORCHE
9. TOUCHE OK/ASSISTANT GOOGLE*
10. TOUCHE MARCHÉ-ARRÊT/RETOUR/POUR RACCROCHER
11. TOUCHE DE MODE SILENCIEUX/DES MAJUSCULES
12. HAUT-PARLEUR
13. APPAREIL PHOTO
14. PORT USB
15. PRISE DE CASQUE
16. POINT D'ATTACHE DU CORDON*

* Selon la version, l'icône de microphone peut être absente sur certains appareils.

FONCTIONS CLÉS

TOUCHE MARCHÉ/ARRÊT

- Appuyez quelques instants sur la touche pour allumer l'appareil.
- Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pour ouvrir les options de **Mise hors tension** (Éteindre / Redémarrer) lorsque l'appareil est allumé.
- Appuyez une fois pour réactiver l'écran lorsque l'appareil est en veille.

TOUCHE DE NAVIGATION

- Utilisez la **touche de navigation** multidirectionnelle pour vous déplacer dans les menus.
- Maintenez la **touche de navigation (en haut)**  enfoncée pendant 3 secondes pour allumer/éteindre la torche.

TOUCHES DE FONCTION GAUCHE ET DROITE

- Ces boutons correspondent aux options affichées en bas de l'écran (à gauche et à droite).
- La fonction de ces boutons change selon le menu.


BOUTON OK

- Appuyez pour effectuer une sélection.
- Maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour réactiver l'**Assistant Google**.

PRISE EN MAIN

INSTALLATION D'UNE CARTE NANO SIM

1. Placez votre appareil sur une surface plane et propre, écran tourné vers le haut.
2. Retirez le cache SD/SIM, puis utilisez le bout de votre doigt pour sortir le tiroir de carte SIM/SD.
3. Placez la carte nano SIM dans le tiroir SIM 1/ SIM 2 avec les contacts dorés orientés vers le haut.
4. Insérez avec précaution le tiroir dans l'emplacement pour carte SIM/SD.

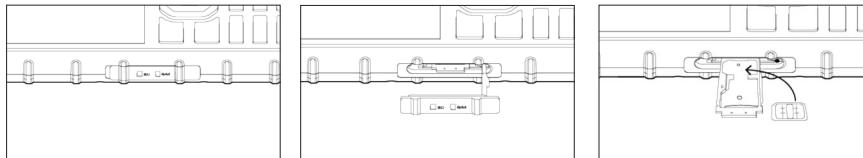

REMARQUE :

- Assurez-vous que la carte SIM est fixée solidement dans le tiroir de carte SIM avant de l'insérer.
- Poussez le tiroir SIM jusqu'à ce qu'il soit correctement fixé et assurez-vous que le cache de compartiment SIM est complètement fermé.

APPAREIL MONO SIM :

Prend en charge 1 carte SIM et 1 carte microSD.

APPAREIL DOUBLE SIM :


Prend en charge 1 carte SIM et 1 carte microSD ou 2 cartes SIM.

REMARQUE :

Lorsque 2 cartes SIM sont utilisées, la carte SIM principale prend en charge les connexions 4G, 3G et 2G, tandis que la seconde carte SIM prend en charge les connexions 2G seulement.

INSTALLATION D'UNE CARTE MÉMOIRE

1. Placez votre appareil sur une surface plane et propre, écran tourné vers le haut.
2. Retirez le cache SD/SIM, puis utilisez le bout de votre doigt pour sortir le tiroir de carte SIM/SD.
3. Placez la carte microSD dans le tiroir SD, les contacts dorés vers le haut.
4. Insérez avec précaution le tiroir dans l'emplacement pour carte SIM/SD.

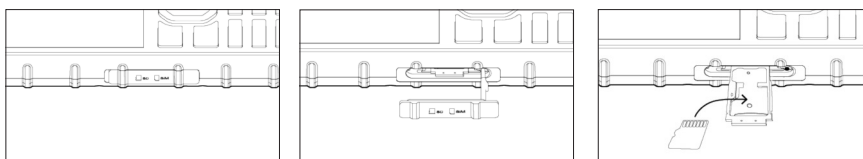

REMARQUE :

- Ne forcez pas sur la carte microSD. Vous pourriez endommager la carte mémoire ou l'emplacement.
- Lorsque vous insérez la carte microSD, votre emplacement pour carte SIM 2 est occupé et vous ne pourrez pas installer la carte SIM 2.

CHARGE DE LA BATTERIE

Avant d'utiliser votre appareil pour la première fois, vous devez charger sa batterie.

1. Branchez le câble USB sur l'adaptateur secteur.


Utilisez uniquement des chargeurs et câbles approuvés pour téléphones Cat®. Tout équipement non approuvé risque d'endommager l'appareil ou de provoquer l'explosion des batteries.

2. Ouvrez le cache du port USB et branchez le câble USB sur le port USB.

Veillez à ne pas appliquer une force excessive lorsque vous raccordez le câble USB. Tout dommage causé en tentant d'insérer le connecteur de manière incorrecte n'est pas couvert par la garantie.

3. Branchez le chargeur sur une prise secteur CA.

4. Lorsque la charge est terminée, débranchez le câble USB de l'appareil avant de débrancher l'adaptateur secteur de la prise. Fermez le cache du port USB sur l'appareil.

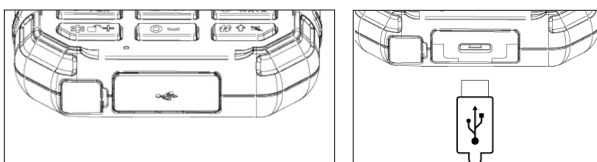

REMARQUE :

- Évitez de laisser l'appareil branché une fois qu'il est complètement chargé.

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT L'UTILISATION ULTÉRIEURE DE LA BATTERIE

Si la batterie est totalement déchargée, il est possible que votre appareil ne s'allume pas dès que le chargement commence. Laissez la batterie se recharger pendant quelques minutes avant de tenter de mettre l'appareil en marche. L'animation de charge à l'écran peut ne pas s'afficher pendant ce laps de temps.

Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, votre appareil affiche un message. Lorsque la batterie est presque épuisée, il s'éteint automatiquement. La durée nécessaire à la charge de la batterie dépend de son âge et de la température ambiante.

MISE EN MARCHÉ/ARRÊT DE VOTRE APPAREIL

MISE SOUS TENSION

- Appuyez et maintenez enfoncé **Marche/Arrêt** .

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, un écran de bienvenue apparaît. Sélectionnez la langue de votre choix pour poursuivre la configuration.

REMARQUE :

- Une connexion Wi-Fi ou de données est nécessaire pour accéder à certains services. Vous pouvez ignorer la configuration et l'effectuer à un autre moment. Un compte KaiOS est requis pour utiliser certains des services KaiOS sur cet appareil.

MISE HORS TENSION

1. Appuyez et maintenez enfoncé **Marche/Arrêt** .
2. Sélectionnez la mise hors tension.

ÉCRAN D'ACCUEIL

L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder aux fonctionnalités de votre appareil. À partir d'ici, vous pouvez accéder **aux notifications, aux contacts, au tiroir d'applications** et à l'**Assistant Google**.

Voilà à quoi ressemble votre écran d'accueil :



TIROIR D'APPLICATIONS

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **OK** pour afficher le **Tiroir d'applications** . Utilisez la **touche de navigation** multidirectionnelle pour sélectionner l'application de votre choix.

Vous pouvez appuyer sur la **touche de fonction droite** (Options) pour choisir une des options suivantes :

- **Déplacer** : cette option vous permet de déplacer les icônes d'application. Sélectionnez une application, appuyez sur la **touche de fonction droite** (Options), sélectionnez « Déplacer », puis utilisez la touche de navigation pour changer son icône de place. Sélectionnez **DÉFINIR** pour fixer la position.
- **Vue en liste** : sélectionnez cette option pour afficher les icônes d'application dans une liste.
- **Vue unique** : sélectionnez cette option pour afficher de grandes icônes d'application.
- **Vue en grille** : sélectionnez cette option pour revenir à l'affichage en grille.

ASSISTANT GOOGLE

Sur le combiné, maintenez la touche OK enfoncée pendant 3 secondes. L'Assistant Google répond et vous permet d'effectuer une recherche sur le web.

VERROUILLAGE ET DÉVERROUILLAGE DE L'ÉCRAN

VERROUILLAGE DE L'ÉCRAN

1. Si votre appareil est allumé, appuyez sur  pendant 3 secondes pour verrouiller/déverrouiller l'écran. Vous continuez de recevoir des messages et des appels lorsque l'écran est verrouillé.
2. Si l'appareil reste inactif pendant un certain temps, l'écran se verrouille automatiquement.
 - Pour ajuster la durée de cette période, sélectionnez  > **Paramètres**.

- Utilisez la touche de navigation (à gauche) et (à droite) pour vous déplacer entre les **onglets Paramètres**.
- Sélectionnez l'onglet **Personnalisation > Affichage > Mise en veille de l'écran** pour définir le laps de temps.

DÉVERROUILLAGE DE L'ÉCRAN

Appuyez sur **Marche/Arrêt** pour réactiver l'écran. Si vous avez configuré un verrouillage de l'écran, vous serez invité à déverrouiller l'écran.

Pour plus de détails, consultez la section « Protéger l'appareil avec un verrouillage de l'écran » à la page 23.

REMARQUE :

- Lorsque le verrouillage de l'écran automatique est désactivé, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pour déverrouiller l'écran.

COMPTE KAIOS

Connectez-vous à votre compte **KaiOS** pour configurer la **fonction antivol** : cela vous permet de verrouiller et d'effacer votre téléphone à distance s'il est perdu ou volé.

CRÉATION D'UN COMPTE

Utilisez les invites pour créer un compte KaiOS, ou connectez-vous si vous en avez déjà un.

1. **Sélectionnez  > Paramètres  > l'onglet Compte > Compte KaiOS > Créer un compte.**
2. Acceptez les conditions d'utilisation du compte KaiOS et suivez les instructions à l'écran.

REMARQUE :

- Dans certains cas, vous devrez peut-être obtenir des détails du compte auprès de votre administrateur réseau. Par exemple, vous pouvez avoir besoin de connaître le domaine ou l'adresse de serveur du compte.

KAI STORE

KaiStore vous permet d'accéder et de télécharger des applications tierces.

Vous devez configurer votre compte KaiOS pour accéder à la boutique d'applications.

PANNEAU DE NOTIFICATION

NOTIFICATIONS ET INFORMATIONS D'ÉTAT

La **barre d'état** apparaît en haut de l'écran. Elle affiche des icônes de notification, notamment les appels manqués ou messages reçus (sur la gauche) et des icônes d'état du téléphone, comme l'état de batterie (sur la droite), ainsi que l'heure actuelle.

ICÔNES D'ÉTAT



Icônes de notification

Icônes d'état

ICÔNES DE NOTIFICATION

4G	Connecté au réseau mobile 4G		Mode vibreur
H	Connecté au réseau mobile 3G		Indicateur de batterie, la batterie est pleine
E	Connecté au réseau mobile GPRS		Batterie en cours de charge
R	Itinérance		Mode avion
	Puissance de signal du réseau mobile SIM1		Connecté à un réseau Wi-Fi
	Puissance de signal du réseau mobile SIM2		VoWifi activé
	Signal du réseau mobile SIM1 faible		VoLTE activé
	Signal du réseau mobile SIM2 faible		Bluetooth activé
			Connecté via USB

	Nouveau message e-mail		Appel manqué
	Nouveau message texte		Mode haut-parleur
	Événement à venir		Mode combiné
	Alarme réglée		Écouteurs connectés
	Données en cours de synchronisation		Micro du téléphone coupé
	Problème de connexion ou de synchronisation		Téléchargement de données en cours
	Rappel de notification		

PANNEAU DES NOTIFICATIONS

Le panneau des notifications affiche des notifications lorsque vous manquez des appels, recevez de nouveaux messages ou qu'il y a des événements à venir.

OUVERTURE DU PANNEAU DES NOTIFICATIONS

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche de fonction gauche** (Notifications).
2. Utilisez la **touche de navigation (en haut)** et **(en bas)** pour faire défiler et mettre en évidence une notification.
3. Sélectionnez **OK** pour afficher les détails.

FONDS D'ÉCRAN

CHANGER VOTRE FOND D'ÉCRAN

1. Sélectionnez **⋮** > **Paramètres** **⚙** > l'onglet **Personnalisation** > **Affichage** > **Fond d'écran**.
2. Appuyez sur **OK** et choisissez des images de l'application de l'appareil photo, des fonds d'écran ou de la galerie pour définir le fond d'écran.
3. Sélectionnez l'image, puis appuyez sur la **touche de fonction droite** (Enregistrer).

TRANSFÉRER DES MÉDIAS VERS ET DEPUIS VOTRE APPAREIL

Transférez votre musique et vos photos préférées entre votre appareil et votre PC.

1. Connectez votre appareil à un PC à l'aide du câble d'alimentation USB.
2. Sélectionnez **⋮** > **Paramètres** **⚙** > **Stockage** > **Stockage USB** > sélectionnez **Activé**.
Votre appareil est affiché comme un périphérique amovible et le stockage interne du téléphone est présenté. Si une carte mémoire est insérée, les détails de la carte microSD sont également visibles. Copiez les fichiers choisis sur l'appareil (pour obtenir des instructions détaillées, voir COPIER DE LA MUSIQUE SUR VOTRE APPAREIL, p. 20)

UTILISER LE MODE AVION

Certains lieux peuvent nécessiter la désactivation de la connexion de données. Au lieu d'éteindre votre appareil, vous pouvez l'utiliser en Mode avion.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche de navigation (en haut)** pour afficher le menu du Mode avion.
2. Appuyez sur **OK** pour sélectionner le menu.
3. Appuyez sur la **touche de navigation (en haut)** ou **(en bas)** pour sélectionner **Activé/Désactivé**, puis appuyez sur **OK** pour sélectionner.

REMARQUE :

- Le mode avion mettra fin à toutes vos connexions de données réseau, Wi-Fi et de connectivité.
- Vous pouvez également accéder au mode avion via **⋮** > **Paramètres** > **Réseau et connectivité** > **Mode avion**.

PASSER UN APPEL TÉLÉPHONIQUE

Il y a plusieurs façons de passer un appel. Vous pouvez :

PASSER UN APPEL TÉLÉPHONIQUE AVEC LE CLAVIER

Depuis l'écran d'accueil, composez un numéro à l'aide du clavier, puis sélectionnez APPEL ou appuyez sur **Appel** .

Astuce : Votre appareil prend en charge la fonction de numérotation intelligente (**SmartDial**). À mesure que vous tapez un numéro sur le clavier, cette fonction effectue une recherche automatique dans vos contacts et affiche une liste de ceux qui correspondent à ce numéro.

PASSER UN APPEL TÉLÉPHONIQUE À PARTIR DE VOS CONTACTS

1. Sélectionnez  > **Contacts**  pour voir la liste de contacts.
2. Utilisez la **touche de navigation (en haut)** et (**en bas**) pour sélectionner un contact.
3. Sélectionnez le numéro de téléphone du contact.
4. Sélectionnez **APPELER**.

PASSER UN APPEL TÉLÉPHONIQUE DEPUIS LE JOURNAL D'APPELS

1. Sélectionnez  > **Journal d'appels** .
2. Utilisez la **touche de navigation (à droite)** et (**à gauche**) pour passer d'un onglet à l'autre et voir les derniers appels que vous avez passés, reçus et manqués.
3. Utilisez la **touche de navigation (en bas)** et (**en haut**) pour sélectionner un contact dans la liste.
4. Sélectionnez **Appeler**  pour téléphoner à ce contact.

PRENDRE ET REFUSER UN APPEL TÉLÉPHONIQUE

Lorsque vous recevez un appel téléphonique, l'écran d'appel entrant affiche l'identifiant de l'appelant, s'il est disponible.

1. Pour répondre à un appel, appuyez sur **Répondre**  ou sur la **touche de fonction gauche** (Répondre).
2. Pour refuser un appel, appuyez sur **Raccrocher**  ou sur la **touche de fonction droite** (Décliner).

REMARQUE :

- Appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil.

TERMINER UN APPEL TÉLÉPHONIQUE

Pendant un appel, appuyez sur  pour raccrocher.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Vous pouvez créer une troisième connexion d'appel au cours d'un appel.

1. Pendant votre appel avec le premier participant, appuyez sur la **touche de fonction droite** (Options) > sélectionnez **Ajouter un appel**.
2. Vous pouvez entrer le numéro de téléphone du troisième participant, ou bien appuyer sur la **touche de fonction droite** (Contacts) pour sélectionner un contact de votre liste de contacts. Le premier appel sera automatiquement mis en attente.
3. Pour créer une conférence téléphonique, appuyez sur la **touche de fonction droite** (Options) > **Fusionner les appels**.
4. Pour mettre fin à la conférence téléphonique, appuyez sur .

REMARQUE :

- Cette fonction dépend du réseau.

BASCULER ENTRE DES APPELS TÉLÉPHONIQUES

Si vous recevez un nouvel appel pendant un appel en cours, vous pouvez y répondre et passer de l'un à l'autre.

1. Lorsque vous êtes en communication et que vous recevez un autre appel, vous entendez un double bip et l'ID de l'appelant s'affiche en haut de l'écran. Pour répondre à cet appel, appuyez sur la **touche de fonction droite** (Options) > **Répondre**.
2. Votre appel actif est mis en attente et vous êtes connecté à l'autre appel.
3. Pour basculer entre les appels, appuyez sur la **touche de fonction droite** (Options) > **Permuter les appels**.
4. Vous pouvez également déconnecter l'appelant qui est en attente en sélectionnant **Fin de l'appel en attente** dans le même menu.

CONTACTS

L'application **Contacts** vous permet d'enregistrer et de gérer les informations sur vos contacts.

LANCER L'APPLICATION CONTACTS

Lorsque vous configurez l'appareil, dans **Contacts**, un message s'affiche pour vous expliquer comment commencer à ajouter des contacts. Pour ouvrir l'application :

- Sélectionnez  > **Contacts** .

REMARQUE :

- Vos contacts sont affichés par ordre alphabétique dans une liste déroulante.

IMPORTER ET EXPORTER DES CONTACTS

Pour importer vos contacts :

1. Ouvrez **Contacts**.
2. Appuyez sur la **touche de navigation (en bas)**, puis appuyez sur la **touche de fonction droite** (Options).
3. Sélectionnez **Paramètres > Importer des contacts**.
4. Sélectionnez la source (carte mémoire / Gmail ou Outlook).

Pour exporter vos contacts :

1. Ouvrez **Contacts**.
2. Appuyez sur la **touche de navigation (en bas)**, puis appuyez sur la **touche de fonction droite** (Options).
3. Sélectionnez **Paramètres > Exporter des contacts**.
4. Sélectionnez la destination (carte mémoire / Bluetooth).

AJOUTER UN CONTACT

1. Dans votre liste de contacts, appuyez sur la **touche de fonction gauche** (Nouveau).
2. Entrez le nom du contact, son numéro de téléphone mobile et son adresse mail personnelle (facultatif).
3. Sélectionnez **ENREGISTRER**.

REMARQUE :

- Par défaut, les nouveaux contacts sont enregistrés dans la mémoire de votre mobile.

AJOUTER UN CONTACT AUX FAVORIS

1. Mettez en surbrillance sur la liste le contact que vous souhaitez ajouter à vos favoris.
2. Sélectionnez-le, puis appuyez sur la **touche de fonction droite** (Options).
3. Sélectionnez **Ajouter aux favoris** ( apparaît alors à côté du nom du contact).
4. La liste des **Contacts favoris** a désormais été créée dans les **Contacts**.

RECHERCHER UN CONTACT

1. Dans la liste de contacts, sélectionnez la zone **Recherche**.
2. Commencez à taper un nom de contact et ceux dont les noms correspondent apparaissent en dessous.

MODIFIER UN CONTACT

Vous avez toujours la possibilité d'apporter des modifications aux informations que vous avez enregistrées pour un contact.

1. Dans la liste des contacts, sélectionnez le contact que vous souhaitez modifier.
2. Appuyez sur la **touche de fonction droite** (Options) > **Modifier**.
3. Apportez vos modifications aux informations du contact, puis sélectionnez **ENREGISTRER**. Pour annuler toutes les modifications, sélectionnez la **touche de fonction gauche** (Annuler).

SUPPRIMER UN CONTACT

1. Dans votre liste de contacts, sélectionnez le contact que vous souhaitez supprimer.
2. Appuyez sur la **touche de fonction droite** (Options) > **Supprimer** > **touche de fonction droite** (Supprimer) pour confirmer.

SMS ET MMS

OUVRIR L'APPLICATION MESSAGERIE

Pour ouvrir l'application **Messages**, vous pouvez :

- Sélectionner  > Messages .
- Depuis l'écran d'accueil, appuyer sur la **touche de navigation (à gauche)**.

RÉDIGER ET ENVOYER UN MESSAGE TEXTE

Vous pouvez créer un nouveau message texte ou ouvrir un fil de discussion actif.

1. Depuis **Messages**, appuyez sur la **touche de fonction gauche** (Nouveau) pour créer un nouveau message texte.
2. Saisissez un numéro de téléphone ou un nom de contact dans le champ **À** ou appuyez sur la **touche de fonction droite** (Ajouter) pour ajouter un numéro de téléphone depuis la liste de contacts. La fonction de numérotation intelligente, **SmartDial**, cherchera alors dans l'appareil les contacts correspondants à votre saisie. Sélectionnez l'un des destinataires proposés ou bien continuez votre saisie.
3. Appuyez sur la **touche de navigation (en bas)** pour aller au champ **SMS** et rédigez votre message.
4. Lorsque votre message est prêt à envoyer, appuyez sur la **touche de fonction gauche** (Envoyer).
5. Si vous souhaitez ouvrir un fil de discussion existant, il vous suffit de le sélectionner et d'appuyer sur **OK**.

REMARQUE :

- Lorsque vous consultez et envoyez des messages supplémentaires, un fil de discussion est créé.

RÉDIGER ET ENVOYER UN MESSAGE MULTIMÉDIA

1. Depuis **Messages**, appuyez sur la **touche de fonction gauche** (Nouveau) pour créer un nouveau message texte.
2. Commencez à saisir un numéro de téléphone ou un nom de contact dans le champ **À** ou appuyez sur la **touche de fonction droite** (Ajouter) pour ajouter un numéro de téléphone depuis la liste de contacts.
3. Appuyez sur la **touche de navigation (en bas)** pour accéder au champ **SMS** et rédigez votre message.
4. Appuyez sur la **touche de fonction droite** (Options) > **Ajouter une pièce jointe** pour sélectionner le type de fichier multimédia à joindre au message.
5. Sélectionnez le fichier à joindre, puis appuyez sur la **touche de fonction gauche** (Envoyer).

OUVRIR UN MESSAGE ET Y RÉPONDRE

1. Dans la liste de messages, sélectionnez un message texte ou multimédia pour l'ouvrir.
2. Composez votre message dans le champ **SMS**.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la **touche de fonction gauche** (Envoyer).

PERSONNALISER LES PARAMÈTRES DES MESSAGES

Dans la liste de messages, appuyez sur la **touche de fonction droite** (Options) > **Paramètres**.

Choisissez parmi :

- SMS : accusé de réception (activé/désactivé).
- MMS : récupération automatique des messages (désactivé/activé avec itinérance ou activé sans itinérance).
- Messages Push WAP : activer le Push WAP (activé/désactivé).
- Numéro de centre SMS : définir le numéro de centre SMS.
- Alertes d'urgence sans fil : activer les alertes d'urgence sans fil.

WI-FI®

La connexion à un point d'accès sans fil (hotspot) est requise pour utiliser le réseau Wi-Fi sur votre appareil.

ACTIVER LE WI-FI ET SE CONNECTER À UN RÉSEAU SANS FIL

1. Sélectionnez  > **Paramètres**  > l'onglet **Réseau et connectivité**.
2. Sélectionnez **Wi-Fi** > **Activé**.
3. Faites défiler vers le bas jusqu'à la liste **Réseaux disponibles** et choisissez le Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter.
4. Si vous sélectionnez un réseau ouvert, l'appareil se connecte automatiquement. Si vous sélectionnez un réseau sécurisé pour la première fois, vous devez entrer son mot de passe, puis appuyer sur la **touche de fonction droite** (Connexion).

REMARQUE :

- Vous n'aurez pas à saisir de nouveau le mot de passe d'un réseau sécurisé auquel vous vous êtes déjà connecté auparavant, sauf si l'appareil a été réinitialisé sur ses paramètres par défaut ou si le mot de passe Wi-Fi a été modifié.
- Si des obstacles bloquent le signal Wi-Fi, l'intensité du signal est réduite.

BLUETOOTH®

Bluetooth crée une connexion sans fil avec d'autres appareils Bluetooth, ce qui vous permet de partager des fichiers avec vos amis, de converser les mains libres avec une oreillette Bluetooth ou encore de transférer des photos depuis votre appareil vers un ordinateur.

Si vous utilisez le Bluetooth ne vous éloignez pas à plus de 10 mètres de l'appareil Bluetooth auquel vous souhaitez vous connecter. Faites attention aux obstacles comme les murs et les autres équipements électroniques pouvant interférer avec votre connexion Bluetooth.

ACTIVER LE BLUETOOTH

1. Sélectionnez  > **Paramètres** .
2. Utilisez la **touche de navigation (à droite)** et (**à gauche**) pour trouver l'onglet **Réseau et connectivité**.
3. Sélectionnez **Bluetooth** > **Activé**. L'icône Bluetooth  s'affiche dans la barre d'état.

JUMELER UN APPAREIL BLUETOOTH ET S'Y CONNECTER

Bluetooth vous permet de :

- Utiliser un appareil Bluetooth mains-libres.
- Utiliser une oreillette Bluetooth mono ou stéréo.
- Contrôler à distance ce que vous souhaitez écouter dans l'oreillette Bluetooth.

Avant d'utiliser la fonction Bluetooth, vous devez jumeler votre appareil et un autre appareil Bluetooth comme suit :

1. Assurez-vous que la fonction Bluetooth de votre appareil est activée et définie sur **Visible par tous**.
2. Sélectionnez **Appareils à proximité**. Le Cat B35 recherche alors des appareils Bluetooth à sa portée.
3. Sélectionnez l'appareil que vous voulez jumeler dans la liste.
4. Suivez les instructions à l'écran pour établir la connexion.

REMARQUE :

- Une fois qu'un jumelage a été créé, vous n'avez plus besoin de saisir un mot de passe pour vous connecter à nouveau à cet appareil.
- Vous pouvez appuyer sur la **touche de fonction droite** (Balayer à nouveau) pour actualiser la recherche des appareils à proximité.

ENVOYER DES FICHIERS VIA BLUETOOTH

Grâce au Bluetooth, vous pouvez partager des photos, des vidéos ou de la musique avec votre famille et vos amis.

1. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez envoyer.
2. Appuyez sur la **touche de fonction droite** (Options) > **Partager** > **Bluetooth** > sélectionnez un appareil jumelé.

DISSOCIER OU DÉCONNECTER UN APPAREIL BLUETOOTH

Pour déconnecter le Bluetooth :

1. Sélectionnez  > **Paramètres** .
2. Utilisez la **touche de navigation (à droite)** et (**à gauche**) pour trouver l'onglet **Réseau et connectivité**.
3. **Bluetooth** > **Désactivé**.

Pour dissocier un appareil Bluetooth :

1. Sélectionnez  > **Paramètres** .
2. Utilisez la **touche de navigation (à droite)** et (**à gauche**) pour trouver l'onglet **Réseau et connectivité**.
3. Sélectionnez **Bluetooth** > **Appareils jumelés** > sélectionnez l'appareil que vous souhaitez dissocier > **touche de fonction droite** (Oublier) > **touche de fonction droite** (Oublier) à nouveau.

PRENDRE DES PHOTOS ET ENREGISTRER DES VIDÉOS

Vous pouvez utiliser votre Cat B35 pour prendre et partager des photos et des vidéos.

OUVRIR L'APPAREIL PHOTO

Pour ouvrir l'application **Appareil photo** :

- Sélectionnez  > **Appareil photo** .
- Ou bien, depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche de navigation (à droite)**.

Appuyez sur **Retour**  pour fermer l'application **Appareil photo**.

PRENDRE UNE PHOTO ET ENREGISTRER UNE VIDÉO

1. Sélectionnez  > **Appareil photo** .
2. Utilisez la **touche de navigation (à gauche)** et (**à droite**) pour basculer entre les modes vidéo et photo.
3. Utilisez la **touche de navigation (en haut)** et (**en bas**) pour effectuer un zoom avant et arrière.
4. Sélectionnez  pour prendre une photo ou  pour enregistrer une vidéo.

REMARQUE :

Appuyez sur la **touche de fonction droite** (Options), puis utilisez la **touche de navigation (à gauche)** et (**à droite**) pour basculer entre les paramètres **Appareil photo** et **Vidéo**.

AFFICHER DES PHOTOS

En mode Photo, affichez vos photos dans l'application **Appareil photo** en appuyant sur la **touche de fonction droite** (Options) > l'onglet **Galerie** > **TERMINÉ**.

- Sélectionnez une photo pour l'afficher en plein écran. Utilisez la **touche de navigation (à gauche)** et **(à droite)** pour visualiser chaque photo.
- Pour effectuer un zoom, appuyez sur la **touche de fonction gauche** (Zoom), puis sur la **touche de fonction droite** (Zoom avant). Pour effectuer un zoom arrière, appuyez sur la **touche de fonction gauche** (Zoom arrière).

REMARQUE :

- Depuis l'écran d'accueil, vous pouvez afficher vos photos en sélectionnant  > Galerie .

VISIONNER DES VIDÉOS

En mode Vidéo, affichez vos vidéos dans l'application **Appareil photo** en appuyant sur la **touche de fonction droite** (Options) > l'onglet **Vidéo** > **TERMINÉ**.

- Sélectionnez une vidéo, puis appuyez sur  pour démarrer sa lecture.
- Appuyez sur **Retour**  pour retourner à la liste de vidéos et sur la touche de fonction gauche (Appareil photo) pour retourner à l'affichage **Appareil photo**.

REMARQUE :

- Depuis l'écran d'accueil, vous pouvez visualiser vos vidéos en sélectionnant  > Vidéo .

MODIFIER DES IMAGES

RÉGLAGE DE L'EXPOSITION

1. Lorsque vous visualisez une image dans l'application **Galerie**, appuyez sur la **touche de fonction droite** (Options) > **Modifier** > .
2. Utilisez la **touche de navigation (à gauche)** et **(à droite)** pour régler la luminosité.
3. Appuyez sur **TERMINÉ** pour enregistrer le réglage.

FAIRE PIVOTER UNE IMAGE

1. Lorsque vous visualisez une image dans l'application **Galerie**, appuyez sur la **touche de fonction droite** (Options) > **Modifier** > .
2. Utilisez la **touche de fonction droite** (Rotation) pour faire pivoter l'image.
3. Appuyez sur **TERMINÉ** pour enregistrer le réglage.

RECADRAGE D'UNE PHOTO

1. Lorsque vous visualisez une image dans l'application **Galerie**, appuyez sur la **touche de fonction droite** (Options) > **Modifier** > .
2. Utilisez la **touche de navigation (à gauche)** et **(à droite)** pour choisir les proportions, puis sélectionnez **OK**.
3. Utilisez la **touche de navigation (à gauche)**, **(à droite)**, **(en haut)** ou **(en bas)** pour sélectionner la partie de l'image à recadrer, puis appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez la **touche de fonction droite** (Enregistrer) pour enregistrer votre image recadrée.
5. Pour supprimer les modifications, sélectionnez la **touche de fonction gauche** (Annuler) > **Ignorer**.

APPLICATION DE FILTRES

1. Lorsque vous visualisez une image dans l'application **Galerie**, appuyez sur la **touche de fonction droite** (Options) > **Modifier** > **FX**.
2. Utilisez la **touche de navigation (à gauche)** et **(à droite)** pour sélectionner le filtre souhaité.
3. Appuyez sur **TERMINÉ** pour enregistrer le réglage.

CORRECTION D'IMAGE AUTOMATIQUE

1. Lorsque vous visualisez une image dans l'application **Galerie**, appuyez sur la **touche de fonction droite** (Options) > **Modifier** > .
2. Utilisez la **touche de navigation (à gauche)** et **(à droite)** pour choisir entre **Activé** et **Désactivé**.
3. Appuyez sur **TERMINÉ** pour enregistrer le réglage.

PARTAGE DE PHOTOS

Sélectionnez une photo à partager, puis utilisez la **touche de fonction droite** (Options) > **Partager** pour sélectionner l'application de partage que vous souhaitez utiliser.

MUSIQUE

Vous pouvez transférer des fichiers de musique depuis un ordinateur vers votre Cat B35, ce qui vous permet d'écouter de la musique où que vous soyez.

Tout d'abord, assurez-vous que le stockage USB a été activé (**Paramètres** > onglet **Stockage** > **Stockage USB** > **Activé**).

COPIER DE LA MUSIQUE SUR VOTRE APPAREIL

1. Connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide du câble USB.
2. Sur l'ordinateur, accédez au périphérique USB et ouvrez-le.
3. Créez un dossier dans le répertoire racine de votre appareil (par exemple, Musique).
4. Copiez votre musique depuis l'ordinateur vers le nouveau dossier.
5. Pour retirer votre appareil de l'ordinateur en toute sécurité, attendez que la copie de la musique soit terminée, puis éjectez le périphérique tel que requis par le système d'exploitation de votre ordinateur. Débranchez le câble USB.

ÉCOUTER LA RADIO FM

Vous pouvez écouter des stations de radio FM dans l'application **Radio FM**.

RÉGLAGE DE LA RADIO FM

- Connectez l'oreillette à la prise audio avant d'ouvrir l'application.
- **Sélectionnez**  > **Radio FM**  > **ALLUMER**.
- Appuyez sur la **touche de fonction droite** (Balayer) lorsque vous y êtes invité, pour balayer toutes les stations disponibles.

Balayage manuel et automatique :

- Depuis l'écran d'accueil de Radio FM, utilisez la **touche de navigation (à gauche)** et (**à droite**) pour régler une fréquence manuellement.
- Appuyez sur la **touche de fonction gauche** (Stations) > **touche de fonction droite** (Options) > **Balayage de recherche des stations** pour rechercher automatiquement les stations de radio.

REMARQUE :

- Pour afficher tous les canaux disponibles, appuyez sur la **touche de fonction gauche** (Stations).
- Pour ajouter la station de radio en cours à vos favoris, sélectionnez la **touche de fonction droite** (Options) > **Ajouter aux favoris**.
- Dans Options, vous pouvez également régler le **Volume** et **passer au haut-parleur**.
- Pour éteindre la Radio FM, appuyez sur **Retour**  > **ÉTEINDRE**.

UTILISER D'AUTRES APPLICATIONS

E-MAIL

Suivez les instructions à l'écran pour configurer votre compte de messagerie.

PASSER D'UN COMPTE À UN AUTRE

1. Sélectionnez  > **E-mail** .
2. Appuyez sur la **touche de fonction droite** (Options) > **Paramètres**.

CRÉER ET ENVOYER UN E-MAIL

1. Sélectionnez  > **E-mail** .
2. Appuyez sur la **touche de fonction gauche** (Composer).
3. Tapez l'adresse e-mail du destinataire manuellement ou appuyez sur la **touche de fonction droite** (Ajouter un contact) pour ajouter une adresse e-mail à votre liste de contacts. Pour envoyer un e-mail à plusieurs destinataires, séparez les adresses e-mail par des espaces.
4. Pour mettre d'autres destinataires en copie (Cc) ou en copie cachée (Cci), déplacez-vous vers le bas jusqu'au champ Objet ou Message et appuyez sur la **touche de fonction droite** (Options) > **Ajouter Cc** ou **Ajouter CCI**.
5. Pour ajouter une pièce jointe, appuyez sur la **touche de fonction droite** (Options) > **Ajouter une pièce jointe**.
6. Appuyez sur la **touche de fonction gauche** (Envoyer) pour envoyer votre e-mail.

RÉPONDRE À OU FAIRE SUIVRE UN E-MAIL

1. Sélectionnez l'e-mail dans l'écran de la boîte de réception.
2. Pour répondre à l'e-mail, appuyez sur la **touche de fonction gauche** (Répondre).
3. Pour transférer l'e-mail, appuyez sur la **touche de fonction droite** (Options) > **Transférer**.

RECHERCHER UN E-MAIL

Depuis l'écran de la boîte de réception, appuyez sur la **touche de fonction droite** (Options) > **Recherche**.

NAVIGATEUR INTERNET

1. Pour ouvrir votre navigateur Internet, sélectionnez  > **Navigation** .
2. Appuyez sur la **touche de fonction gauche** (Rechercher), tapez l'adresse web et appuyez sur **ALLER**.
3. Pour fermer le navigateur, appuyez sur la **touche de fonction droite** (Options) > **Quitter**.

CALENDRIER

Utilisez le **Calendrier** pour créer et gérer des événements, des réunions et des rendez-vous. Selon vos paramètres de synchronisation, le calendrier de l'appareil peut rester synchronisé avec le calendrier sur le Web.

OUVERTURE DU CALENDRIER

Sélectionnez  > **Calendrier** .

CRÉATION D'UN ÉVÉNEMENT

1. Sélectionnez **CALENDRIER**, puis appuyez sur la **touche de fonction gauche** (Ajouter) pour commencer à ajouter un événement.
2. Entrez le titre et le lieu de l'événement.
3. Si l'événement doit avoir lieu à un moment précis, sélectionnez les dates et heures de début et de fin.
4. S'il s'agit d'une occasion spéciale, comme un anniversaire ou un événement sur une journée, cochez la case Événement sur une journée.
5. Réglez l'heure de l'événement et définissez un rappel, puis ajoutez des notes en option.
6. Après avoir entré toutes les informations, appuyez sur la **touche de fonction droite** (Enregistrer).

REMARQUE :

- Vous pouvez modifier les détails d'un événement, ou définir un nouveau rappel en le sélectionnant, puis en appuyant sur la **touche de fonction droite** (Modifier). Ensuite, enregistrez vos modifications à l'aide de la **touche de fonction droite** (Enregistrer).

HORLOGE

Vous pouvez régler une nouvelle alarme ou modifier une alarme existante, en utilisant la minuterie et le chronomètre :

- Sélectionnez  > **Horloge** >  pour accéder à l'ensemble des fonctions ci-dessus.

CALCULATRICE

Votre Cat B35 est équipé d'une calculatrice en mode standard.

Sélectionnez  > **Calculatrice**  pour ouvrir l'application.

- Utilisez le clavier numérique pour entrer les données et le clavier des fonctions pour sélectionner des symboles d'opération.
- Utilisez la **touche de fonction gauche** (Effacer) pour supprimer un chiffre ou la **touche de fonction droite** (Effacer tout) pour supprimer tous les chiffres.

CONFIGURER L'APPAREIL

Pour configurer votre appareil, sélectionnez  > **Paramètres** .

RÉGLER LA DATE ET L'HEURE

Lorsque vous allumez votre appareil, une option vous permet de mettre à jour la date et l'heure automatiquement, en utilisant l'heure fournie par votre réseau.

REMARQUE :

Vous ne pouvez pas définir la date, l'heure et le fuseau horaire manuellement si vous utilisez l'option automatique.

Pour régler manuellement la date et l'heure :

1. **Paramètres** > Onglet **Personnalisation** > **Date et heure**.
2. Sélectionnez **Date**, ajoutez la date correcte et sélectionnez **ENREGISTRER**.
3. Sélectionnez **Heure**, ajoutez l'heure correcte et sélectionnez **SÉLECTIONNER**.
4. Sélectionnez **Fuseau horaire**, puis le bon fuseau horaire dans la liste et enfin **SÉLECTIONNER**.
5. Sélectionnez le **Format d'heure** et activez/désactivez le format de 12/24 heures.

RÉGLER LES PARAMÈTRES D'AFFICHAGE

Pour configurer votre appareil, sélectionnez  > **Paramètres**  > onglet **Personnalisation** > **Affichage** > **Luminosité**.

Utilisez la **touche de navigation (à gauche)** et **(à droite)** pour régler la luminosité de l'écran.

Vos paramètres de luminosité sont enregistrés automatiquement lorsque vous quittez l'option.

RÉGLAGE DU DÉLAI AVANT EXTINCTION DE L'ÉCRAN

Si votre appareil reste inactif pendant un certain laps de temps, l'écran s'éteint pour économiser la batterie. Pour définir un temps d'inactivité plus long ou moins long :

6. Sélectionnez  > **Paramètres**  > onglet **Personnalisation** > **Affichage** > **Mise en veille de l'écran**.
7. Choisissez la durée pendant laquelle votre écran doit rester allumé avant de s'éteindre.

REMARQUE :

Lorsque votre appareil est en veille, appuyez sur **Marche/Arrêt** pour réactiver l'écran.

DÉFINIR VOTRE SONNERIE

CHANGER DE SONNERIE

1. Dans **Paramètres**, sélectionnez **Sons** > **Tonalité** > **Sonneries**.
2. Un échantillon de la sonnerie retentit lorsque vous la sélectionnez en utilisant la **touche de navigation (en haut)** et **(en bas)** pour vous déplacer.
3. Utilisez **SÉLECTIONNER** pour choisir votre sonnerie.

RÉGLER LE VOLUME DE LA SONNERIE

Vous pouvez régler le volume de la sonnerie dans Paramètres.

1. Sélectionnez **Paramètres** > onglet **Personnalisation** > **Sons** > **Volume**.
2. Utilisez la **touche de navigation (à gauche)** et **(à droite)** pour sélectionner les volumes requis pour **Média**, **Sonneries et alertes** et votre **Alarme**.

ACTIVER LE MODE SILENCIEUX

1. Déverrouillez le clavier s'il est en veille.
2. Appuyez sur **Mode silencieux** et maintenez enfoncé pour faire taire tous les sons, sauf pour les médias et les alarmes.

RÉGLER L'APPAREIL EN MODE VIREUR POUR LES APPELS ENTRANTS

- Dans **Paramètres**, sélectionnez l'onglet **Personnalisation** > **Sons** > **Tonalités** > **Vibreur** pour sélectionner Activé/Désactivé.

TOUCHES DE RACCOURCI

Depuis l'écran d'accueil, vous pouvez utiliser les touches de raccourci pour passer directement à certaines fonctions utiles :

Appuyez et maintenez enfoncé :

- **Touches numériques** accès aux numéros de téléphone préprogrammés
- **Touche de navigation (en haut)** Marche/arrêt de la torche
- **Verrouiller/déverrouiller le clavier**
- **Couper les sons**

Appuyez une fois sur :

- **Touche de navigation (à gauche)** : ouvrir l'application Messages
- **Touche de navigation (à droite)** : ouvrir l'application Appareil photo
- **Touche de navigation (en haut)** ouvrir les Paramètres
- **Touche de navigation (en bas)** : régler le volume

RÉGLER LES SERVICES TÉLÉPHONIQUES

ACTIVATION DES DONNÉES EN ITINÉRANCE

1. Sélectionnez **Paramètres** > onglet **Réseau et connectivité** > **Réseau mobile et données** > **Données en itinérance**.
2. Activez les données itinérance.

REMARQUE :

Accéder aux services de données lorsque vous êtes en déplacement peut vous exposer à d'importants frais supplémentaires. Renseignez-vous sur les frais d'itinérance applicables auprès votre fournisseur de services.

DÉSACTIVER LE SERVICE DE DONNÉES

1. Sélectionnez **Paramètres** > onglet **Réseau et connectivité** > **Réseau mobile et données** > **Connexion de données**.
2. Sélectionnez **Désactivé**.

PROTÉGER L'APPAREIL

PROTÉGER L'APPAREIL AVEC UN VERROUILLAGE DE L'ÉCRAN

Conservez les données sur votre Cat B35 de façon plus sécurisée en sélectionnant une méthode de verrouillage d'écran.

- **Autoverrouillage du clavier** : lorsque l'écran se met en veille, il se verrouille (appuyez et maintenez  enfoncé pour déverrouiller).
Sélectionnez **Paramètres** > l'onglet **Personnalisation** > **Affichage** > **Autoverrouillage du clavier** pour sélectionner Activé/Désactivé.
- **Verrouillage de l'écran** : lorsque l'écran se met en veille, il se verrouille et un mot de passe à 4 chiffres est requis pour le déverrouiller.
Sélectionnez **Paramètres** > l'onglet **Confidentialité et sécurité** > **Verrouillage de l'écran** pour sélectionner les options.

REMARQUE :

Si vous saisissez un code de verrouillage erroné trois fois, la carte SIM se verrouille.

RÉINITIALISER L'APPAREIL

RESTAURER LES DONNÉES D'USINE

Si vous restaurez les données d'usine, votre appareil est réinitialisé avec les paramètres configurés en usine. Toutes vos données personnelles présentes dans le stockage interne de l'appareil, y compris les informations de compte, les paramètres du système et des applications et les applications téléchargées seront effacées.

La réinitialisation de votre appareil n'efface ni les mises à jour du logiciel système qui ont été téléchargées ni les fichiers présents sur votre carte microSD, comme la musique ou les photos.

1. Sélectionnez **Paramètres** > l'onglet **Appareil** > **Informations sur l'appareil** > **Réinitialiser le téléphone**.
2. Appuyez sur la **touche de fonction droite** (Réinitialiser) pour rétablir les paramètres d'usine de votre appareil et le redémarrer. Utilisez la **touche de fonction gauche** (Annuler) pour annuler.

RÉINITIALISATION MATÉRIELLE

Le Cat B35 possède une batterie interne, ce qui rend impossible une réinitialisation matérielle en retirant la batterie. Vous devrez peut-être effectuer une réinitialisation matérielle si votre appareil ne se recharge pas lorsqu'il est branché sur une prise murale.

Appuyez sur la touche **Marche/Arrêt**  et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que votre appareil s'éteigne (15 secondes). Ignorez le menu **Éteindre**. Votre téléphone redémarre automatiquement.

ANNEXE

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Cette section contient des informations importantes relatives aux instructions d'utilisation de cet appareil. Elle contient également des informations sur une utilisation de l'appareil en toute sécurité. Veuillez lire attentivement ces informations avant d'utiliser l'appareil.

BOÎTIER ÉTANCHE

Les protections de la prise USB et de la prise casque doivent être solidement fixées en place pour que l'appareil reste étanche.

N'UTILISEZ PAS VOTRE APPAREIL DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Mettez votre appareil hors tension dans les situations où son utilisation est interdite, notamment :

- Hôpitaux et établissements de soins de santé : il s'agit d'éviter toute interférence possible avec les équipements médicaux sensibles.
- Dispositifs médicaux : veuillez consulter votre médecin et le fabricant du dispositif pour déterminer si le fonctionnement de votre appareil peut interférer avec le fonctionnement de votre dispositif médical. Respectez les règles et réglementations établies par les hôpitaux et établissements de soins de santé.
- Les fabricants de pacemakers recommandent de maintenir une distance minimum de 15 cm entre un appareil et un pacemaker pour prévenir toute interférence avec le pacemaker. Si vous portez un pacemaker, utilisez l'appareil du côté opposé au pacemaker et ne placez pas l'appareil dans votre poche avant.
- Avion : consultez le personnel de la compagnie aérienne au sujet de l'utilisation d'appareils sans fil à bord de l'avion. Si votre appareil propose un « mode avion », vous devez l'activer avant d'embarquer dans un avion.
- Véhicules : en raison d'interférences possibles avec les équipements électroniques, certains constructeurs automobiles interdisent l'utilisation des téléphones mobiles sauf si une antenne externe fait partie de l'installation.
- Autres dispositifs : n'utilisez pas votre appareil dans un endroit où il pourrait endommager ou interférer avec d'autres appareils électroniques.
- Détonateurs et zones de dynamitage : éteignez votre appareil ou votre appareil sans fil lorsque vous vous trouvez dans une zone de dynamitage ou dans des zones où il est demandé de mettre hors tension les « talkie walkie » ou « appareils électroniques » pour éviter toute interférence avec les opérations de dynamitage.
- Atmosphères potentiellement explosives : éteignez l'appareil dans toute zone présentant une atmosphère potentiellement explosive et respectez l'ensemble de la signalisation et des instructions. Les zones dont l'atmosphère est potentiellement explosive comprennent celles dans lesquelles il est recommandé d'éteindre le moteur de votre véhicule. La projection d'étincelles dans de telles zones pourrait provoquer une explosion ou un incendie, entraînant des préjudices corporels, voire la mort. N'allumez pas votre appareil dans les stations essence, par exemple. Respectez les restrictions relatives à l'utilisation des équipements radio dans les dépôts de carburant, les zones de stockage et de distribution, et les usines de produits chimiques. En outre, respectez les interdictions dans les zones où des opérations d'explosion sont en cours. Avant d'utiliser votre appareil, vérifiez que vous ne vous trouvez pas dans une zone avec une atmosphère potentiellement explosive, car ces zones ne sont parfois pas clairement indiquées. Ces zones comprennent les zones sous le pont des bateaux, les installations de transfert ou de stockage de produits chimiques, et les zones dans lesquelles l'air contient des produits chimiques ou des particules telles que du grain, de la poussière ou des poudres métalliques. Renseignez-vous auprès des fabricants de véhicules fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié (propane ou butane, par exemple) pour savoir si cet appareil peut être utilisé en toute sécurité à proximité de ces véhicules.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Lorsque vous utilisez cet appareil, respectez toutes les lois et réglementations en vigueur. En outre, si vous devez utiliser l'appareil en conduisant un véhicule, respectez les règles suivantes :

- Concentrez-vous sur la conduite. Votre première responsabilité est de conduire prudemment.
- Ne parlez pas dans votre appareil en conduisant. Utilisez les accessoires mains-libres.
- Pour passer un appel ou y répondre, garez le véhicule sur le bas-côté avant d'utiliser l'appareil.
- Les signaux RF peuvent avoir une incidence sur les systèmes électroniques des véhicules à moteur. Pour plus d'informations, consultez le fabricant du véhicule.

- Dans un véhicule à moteur, ne placez pas l'appareil sur l'airbag ou dans sa zone de déploiement. Si l'airbag devait gonfler, la force avec laquelle l'appareil pourrait être projeté serait susceptible de causer des blessures graves.
- Si vous voyagez en avion, activez le mode Avion sur votre appareil. L'utilisation d'appareils sans fil dans un avion peut présenter un danger pour le fonctionnement de l'avion et perturber le réseau de téléphonie sans fil. Cela peut également être jugé illégal.

ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT

- N'utilisez pas et ne chargez pas cet appareil dans des endroits poussiéreux, humides et sales ou des endroits où il existe des champs magnétiques. Ceci pourrait entraîner un dysfonctionnement du circuit.
- Cet appareil est conforme aux spécifications RF lorsqu'il est utilisé près de votre oreille ou à une distance de 1,0 cm de votre corps. Assurez-vous que les accessoires de l'appareil, tels que le boîtier et l'étui, ne sont pas constitués de composants métalliques. Maintenez l'appareil à une distance de 1,0 cm de votre corps pour respecter les exigences susmentionnées.
- En cas d'orage avec tonnerre, n'utilisez pas l'appareil lorsqu'il est en cours de charge, afin d'éviter tout danger causé par la foudre.
- Lors d'un appel, ne touchez pas l'antenne. Le fait de toucher l'antenne a une incidence sur la qualité de l'appel et cause une hausse de la consommation d'énergie. En conséquence, les durées d'utilisation et de veille sont réduites.
- Lorsque vous utilisez l'appareil, respectez les lois et réglementations locales, et respectez la vie privée et les droits d'autrui.
- Lorsque l'appareil est en charge, maintenez la température ambiante entre 0 °C et 40 °C. Lorsque l'appareil est utilisé sur batterie, maintenez la température ambiante entre -25 °C et 55 °C.

PRÉVENTION DE PROBLÈMES AUDITIFS

L'utilisation d'un casque à un niveau sonore élevé peut endommager votre ouïe. Pour réduire le risque de problèmes auditifs, diminuez le volume du casque à un niveau sûr et confortable.

SÉCURITÉ DES ENFANTS

Respectez toutes les précautions relatives à la sécurité des enfants. Il peut être dangereux de laisser un enfant jouer avec cet appareil ou ses accessoires, car ils peuvent comprendre des pièces amovibles et présenter un danger d'étouffement. Veillez à ce que les jeunes enfants restent à l'écart de l'appareil et de ses accessoires.

ACCESSOIRES

Choisissez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires approuvés pour ce modèle par le fabricant de l'appareil. L'utilisation de tout autre type de chargeur ou accessoire peut annuler toute garantie de l'appareil, être en violation des réglementations ou des lois locales et constituer un danger. Veuillez contacter le revendeur de l'appareil pour plus d'informations sur la disponibilité des batteries, des chargeurs et des accessoires agréés dans votre région.

BATTERIE ET CHARGEUR

- Débranchez le chargeur de la prise électrique et de l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.
- La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois avant de s'user.
- Utilisez le bloc d'alimentation CA défini dans les spécifications du chargeur. Une tension électrique inappropriée peut provoquer un incendie ou un dysfonctionnement du chargeur.
- Si l'électrolyte de la batterie fuit, assurez-vous que l'électrolyte n'entre pas en contact avec votre peau ou vos yeux. Si l'électrolyte entre en contact avec votre peau ou est projetée dans vos yeux, rincez immédiatement vos yeux avec de l'eau propre et consultez un médecin.
- En cas de déformation de la batterie, de changement de couleur ou d'échauffement anormal au cours de la charge, interrompez immédiatement l'utilisation de l'appareil. Sinon, cela pourrait entraîner une fuite de la batterie, une surchauffe, une explosion ou un incendie.

- Si le câble d'alimentation USB est endommagé (par exemple, le cordon d'alimentation est dénudé ou cassé), ou que la prise se détache, cessez immédiatement d'utiliser le câble. Sinon, il pourrait causer un choc électrique, un court-circuit du chargeur ou un incendie.
- Ne jetez pas l'appareil au feu car il risquerait d'exploser. Les batteries peuvent également exploser si elles sont endommagées.
- Ne tentez pas de modifier ou de refabriquer l'appareil, d'y insérer des corps étrangers, de l'immerger ou de l'exposer à de l'eau ou à d'autres liquides, au feu, aux explosions ou à d'autres sources de risque.
- Évitez de laisser tomber l'appareil. S'il tombe, en particulier sur une surface dure, et que vous pensez qu'il est endommagé, ramenez-le à un centre de service qualifié pour inspection. Toute utilisation incorrecte peut causer un incendie, une explosion ou un autre danger.
- Mettez rapidement les appareils usagés au rebut, conformément aux réglementations locales.
- L'appareil ne doit être connecté qu'à des produits portant le logo USB-IF ou ayant suivi le programme de conformité USB-IF.
- Lors de la charge, assurez-vous que le chargeur est branché sur une prise secteur se trouvant à proximité de l'appareil. Le chargeur doit être facile d'accès.
- Le câble d'alimentation USB est considéré comme un dispositif distinct de l'adaptateur de charge.
- Puissance nominale de sortie du chargeur 5V 1A.

ATTENTION : RISQUE D'EXPLOSION EN CAS DE REMPLACEMENT DE LA BATTERIE PAR UN TYPE DE BATTERIE NON APPROPRIÉ.

JETEZ LES BATTERIES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Le chargeur n'est pas étanche. Gardez-le au sec. Protégez-le de l'eau et de la vapeur. Ne touchez pas le chargeur avec les mains mouillées, cela pourrait provoquer un court-circuit, un dysfonctionnement de l'appareil et un choc électrique à l'utilisateur.
- Ne placez pas votre appareil ni le chargeur dans des endroits où ils peuvent être endommagés par un choc. Sinon, cela pourrait causer une fuite de la batterie, un dysfonctionnement de l'appareil, une surchauffe, un incendie ou une explosion.
- Ne placez pas de médias de stockage magnétiques tels que des cartes magnétiques et des disquettes à proximité de l'appareil. Les radiations émanant de l'appareil pourraient effacer les informations qui y sont stockées.
- Ne laissez ni cet appareil ni le chargeur dans un endroit où ils peuvent être endommagés en raison de températures extrêmes, élevées ou basses. Sinon, ils risqueraient de ne pas fonctionner normalement et ceci pourrait causer un incendie ou une explosion. Lorsque la température est inférieure à 0°C, la performance de la batterie est affectée.
- Ne placez pas d'objets métalliques pointus tels que des épingles près de l'écouteur. L'écouteur peut attirer ces objets, ce qui cause un risque de blessure.
- Avant tout nettoyage ou entretien de cet appareil, mettez-le hors tension et débranchez le chargeur.
- N'utilisez pas de détergent chimique, de poudre ou d'autres agents chimiques (tels que l'alcool ou le benzène) pour nettoyer l'appareil et le chargeur. Cela pourrait endommager les pièces de l'appareil ou provoquer un incendie. L'appareil peut être nettoyé avec un chiffon doux antistatique.
- Ne démontez pas votre appareil ni ses accessoires. Sinon, la garantie sur l'appareil et les accessoires sera invalidée et le fabricant ne sera pas tenu de rembourser les préjudices.
- Si l'écran de l'appareil se brise suite à une collision contre un objet dur, ne touchez pas et n'essayez pas de retirer les pièces cassées. Dans ce cas, cessez d'utiliser l'appareil immédiatement et contactez un centre de service agréé.

Afin de réduire le niveau d'exposition aux radiations, veuillez adopter les mesures suivantes :

- Utilisez le téléphone mobile dans de bonnes conditions de réception
- Utilisez un kit mains-libres
- Si vous êtes enceinte, évitez de rapprocher le téléphone de votre ventre
- Maintenez le téléphone éloigné des parties génitales

PRÉVENTION DE PROBLÈMES AUDITIFS



Pour éviter tout problème auditif, n'écoutez pas de la musique à un volume élevé pendant des périodes prolongées.

CONFORMITÉ DAS CE

Cet appareil est conforme aux exigences de l'Union européenne (1999/519/CE) sur la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques en vue de la protection de la santé.

Les limites font partie des recommandations détaillées pour la protection du public. Ces recommandations ont été développées et vérifiées par des organismes scientifiques indépendants via des évaluations régulières et approfondies d'études scientifiques. L'unité de mesure pour la limite recommandée du Conseil de l'Europe s'agissant des appareils mobiles est le « Débit d'absorption spécifique » (DAS), et la limite DAS est de 2 W/kg en moyenne pour 10 grammes de tissu. Elle est conforme aux exigences de la Commission internationale sur la protection contre les radiations non ionisantes (ICNIRP).

Pour une utilisation sur le corps, cet appareil a été testé et répond aux directives d'exposition de l'ICNIRP et aux normes européennes EN 62311 et EN 62209-2 pour une utilisation avec des accessoires dédiés. L'utilisation d'autres accessoires contenant des métaux peut ne pas répondre aux directives d'exposition de l'ICNIRP.

Le DAS est mesuré sur l'appareil tenu à une distance d'au moins 5 mm du corps et transmettant à la puissance de débit la plus élevée certifiée dans toutes les bandes de fréquence de l'appareil.

Les valeurs DAS maximales en vertu de la réglementation CE pour le téléphone sont les suivantes :

DAS pour la tête : 0,955 W/kg, DAS pour le corps : 1,880 W/kg

Pour réduire l'exposition à l'énergie RF, utilisez un accessoire « mains-libres » ou un accessoire similaire afin de maintenir cet appareil à l'écart de votre tête et de votre corps. Cet appareil doit être transporté à une distance d'au moins 5 mm du corps afin de garantir que les niveaux d'exposition sont égaux ou inférieurs aux niveaux testés. Choisissez des pinces de ceinture, étuis et autres accessoires semblables qui ne contiennent pas de composants métalliques pour supporter le fonctionnement de cette manière. Les étuis contenant des pièces métalliques peuvent altérer la performance RF de l'appareil, notamment sa conformité aux recommandations d'exposition aux RF, d'une manière qui n'a pas été testée ou certifiée. L'utilisation de ceux-ci doit donc être évitée.

INFORMATIONS CONCERNANT LA MISE AU REBUT ET LE RECYCLAGE



La présence de ce symbole sur l'appareil (et toutes batteries incluses) indique que l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères habituelles. Ne jetez pas l'appareil ou les batteries avec des déchets municipaux non triés. À la fin de sa vie, l'appareil (et les batteries) doit être remis à un point de collecte certifié pour le recyclage ou la mise au rebut appropriée.

Pour de plus amples informations sur le recyclage de l'appareil ou des batteries, contactez votre mairie, le service de mise au rebut des déchets ménagers ou le magasin dans lequel vous avez acheté cet appareil.

La mise au rebut de l'appareil est soumise à la directive de l'Union européenne sur les Déchets émanant des équipements électriques et électroniques (DEEE). Le motif de la séparation des DEEE et des batteries des autres déchets vise à réduire les impacts environnementaux potentiels sur la santé humaine provenant de toutes substances dangereuses pouvant s'y trouver.

RÉDUCTION DES SUBSTANCES DANGEREUSES

Cet appareil est conforme au Règlement sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques (REACH) de l'UE (Règlement n° 1907/2006/CE du Parlement européen et du Conseil) et la Directive de limitation des substances dangereuses (LdSD) de l'Union européenne (Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil). Pour plus d'informations sur la conformité REACH de l'appareil, visitez le site Web www.catphones.com/certification. Nous vous recommandons de visiter le site Web régulièrement pour obtenir des informations mises à jour.

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE UE

Par la présente, le fabricant déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la Directive 2014/53/UE. Pour la déclaration de conformité, visitez le site : www.catphones.com/support/b35-support/

REMARQUE :

Respectez les réglementations locales en vigueur à l'endroit où l'appareil est utilisé. Cet appareil peut être interdit d'utilisation dans certains ou tous les États membres de l'Union européenne (UE).

Bandes de fréquences dans lesquelles opère l'équipement radio :

Mode de fonctionnement	Gamme de fréquence de fonctionnement	Puissance d'émission maximale (puissance de conduction) en dBm
GSM900	880-915 925-960 MHZ	33,5
GSM1800	1710-1785 1805-1880 MHZ	31
WDMa, bande I	1920-1980 2110-2170 MHZ	23
WDMa, bande V	824-829 869-894 MHZ	24
WDMa, bande VIII	880-915 925-960 MHZ	24
LTE, bande I	1920-1980 2110-2170 MHZ	23,5
LTE, bande III	1710-1785 1805-1880 MHZ	23,5
LTE, bande VII	2500-2570 2620-2690 MHZ	21,5
LTE, bande VIII	880-915 925-960 MHZ	23,5
LTE, bande XX	832-862 791-821 MHZ	23,5
Mode de fonctionnement	Gamme de fréquence de fonctionnement	Puissance d'émission maximale (PIRE) en dBm
WLAN b	2,4-2,48 GHZ	17,62
WLAN g	2,4-2,48 GHZ	14,13
WLAN n	2,4-2,48 GHZ	13,21
Bluetooth	2,4-2,48 GHZ	8,93
Mode de fonctionnement	Gamme de fréquence de fonctionnement	Support
GLONASS	1559-1610 MHZ	OUI
GPS	1559-1610 MHZ	OUI
FM	87.5-108 MHZ	OUI

Certaines bandes ne sont pas disponibles dans tous les pays ou toutes les zones. Pour plus de détails, veuillez contacter le transporteur local.

Puissance de fréquence radioélectrique maximale transmise dans les bandes de fréquence dans lesquelles opère l'équipement radio :

La puissance maximale pour toutes les bandes est inférieure à la valeur limite maximum spécifiée dans la norme harmonisée connexe.

Les bandes de fréquences et limites nominales de la puissance de transmission applicables à cet équipement radio sont les suivantes :

Service	Niveau de puissance
GSM 900	33,05 dB
GSM 1800	31 dB

SPÉCIFICATIONS DU B35

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Système d'exploitation	KaiOS V2.5
Processeur	Qualcomm MSM8905 double cœur
Mémoire	512 MO DE RAM 4 GO DE ROM (Extensible par carte microSD à 32 Go)
Réseau mobile	Bandes ROW SKU : • Bandes LTE : 1,3,7,8,20 • Bandes 3G : 1, 2, 5, 8 • Bandes GSM : 850, 900, 1800, 1900 • LTE Cat 4 (DL 150 Mbit/s / UL 50 Mbit/s) • HSPA Cat 24 (DL 42 Mbit/s / UL 11 Mbit/s) • GSM/GPRS/EDGE • VoLTE, VoWiFi
Écran	2,4' TFT, 240*320, QVGA
Appareil photo/caméra	Appareil photo arrière 2M
Connectique	Prise jack audio : 3,5 mm Bluetooth : 4.1 Wi-Fi : 802.11b/g/n (2.4G) USB : micro USB 2.0 Type SIM : Version double SIM = Nano SIM + Nano SIM Version mono SIM = Nano SIM + micro SD GPS : GLONASS, GPS, aGPS
Batterie	Batterie Li-ion polymère 2300 mAH
Autres	Indice de protection : IP68 Résistance aux chutes : 1,8 m
Dimensions	139 x 60,6 x 13,9 mm
Poids	125 g

* La conception et les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Fabricant :

Nom : Bullitt Mobile Limited

Adresse : One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR

Équipement radio :

Modèle : B35

Description : Mobile Phone

Version du matériel associé à la radio : 1.0

Version du logiciel associé à la radio : LTE_0208120.0_B35

Accessoires et composants fournis : USB cable, Adapter, Battery, Earphone

Nous, Bullitt Mobile Limited, déclarons sous notre entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union européenne :

Directive RE (2014/53/UE), directive RoHS (2011/65/UE) et directive déléguée de la commission (UE) 2015/863

Les normes harmonisées suivantes et/ou d'autres normes pertinentes ont été appliquées :

1. Santé et sécurité (Article 3.1 (a) de la Directive RE)

- EN 62311:2008
- EN 50566:2017, EN 62209-2:2010
- EN 50360 :2017/EN 62209-1 :2016
- EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
- EN50332-1:2013/EN 50332-2:2013

2. Compatibilité électromagnétique (Article 3.1(b) de la directive RE)

- Projet ETSI EN 301 489-1 V2.2.0,
- Projet final ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
- Projet ETSI EN 301 489-17 V3.2.0
- Projet ETSI EN 301 489-19 V2.1.0
- Projet ETSI EN 301 489-52 V1.1.0

3. Usage du spectre des fréquences radioélectriques (Article 3.2 de la directive RE)

- ETSI EN 301 908-1 V11.1.1, ETSI EN 301 908-2 V11.1.2, ETSI EN 301 908-13 V11.1.2
- ETSI EN 300 328 V2.1.1
- ETSI EN 301 511 V12.5.1
- ETSI EN 303 413 V1.1.1
- Projet final ETSI EN 303 345 V1.1.7

L'organisme notifié (nom : **CETECOM GMBH**, ID : **0680**) a procédé à l'évaluation de conformité conformément à l'Annexe III de la Directive RE et délivré le certificat d'examen de type UE (N° de réf. : M18-0546-01-TEC).

Signé par et au nom de : Bullitt Mobile Limited

Lieu : One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR, **Date :** 18 juillet 2018

Nom : Wayne Huang, **Fonction :** Director of ODM Management, **Signature :**





© 2018 Caterpillar. CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar et ne peuvent pas être utilisés sans autorisation.
www.cat.com / www.caterpillar.com

Bullitt Mobile Ltd, détenteur d'une licence de Caterpillar Inc.
Les marques commerciales de BULLITT et de tierces parties sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.