Cat® S50 smarttelefon
Användarhandbok

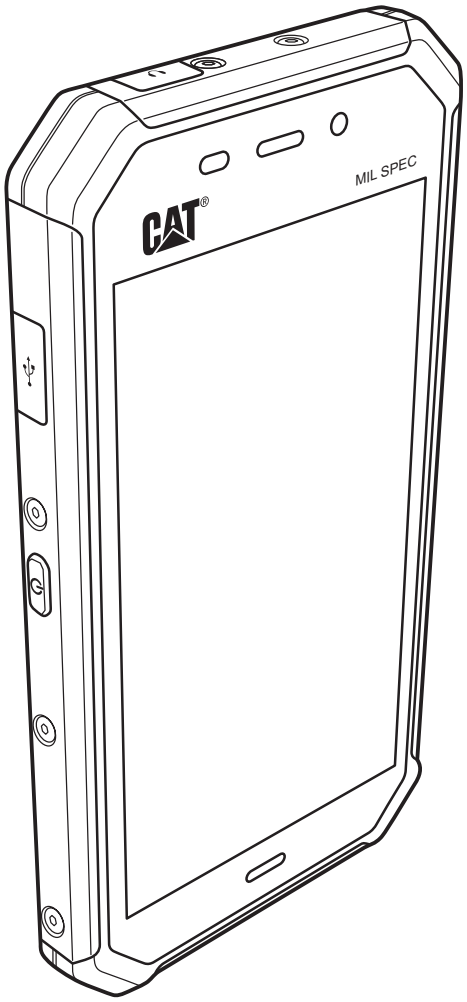

Läs igenom innan du fortsätter

Säkerhetsföreskrifter

Läs noggrant igenom säkerhetsföreskrifterna för att säkerställa en korrekt användning av din mobiltelefon.

Även om den här enheten är robust, undvik att stöta, kasta, tappa, klämma, böja och sticka hål på din mobiltelefon.

Undvik att använda din mobiltelefon i en fuktig miljö, så som i badrummet. Se till att din mobiltelefon inte avsiktligt dränks eller sköljs i vätska.

Sätt inte på din mobiltelefon när det är förbjudet att använda telefoner eller när telefonen kan orsaka störningar eller fara.

Använd inte mobiltelefonen när du kör.

Följ alla regler och föreskrifter på sjukhus och sjukvårdsinrättningar. Stäng av din mobiltelefon nära medicintekniska apparater.

Stäng av din mobiltelefon i flygplan. Telefonen kan orsaka störningar på flygplanets styrenhet.

Stäng av din mobiltelefon nära elektroniska enheter med hög precision. Telefonen kan påverka de här enheternas prestanda.

Försök inte att ta isär din mobiltelefon eller dess tillbehör. Endast behörig personal får utföra service eller reparera telefonen.

Placera inte din mobiltelefon eller dess tillbehör i behållare med ett kraftigt elektromagnetiskt fält.

Placera inte magnetiska lagringsmedier nära din mobiltelefon. Strålning från telefonen kan radera informationen som lagras på dem.

Placera inte din mobiltelefon på en varm plats eller använd den inte på en plats med brandfarligt bränsle, så som på en bensinstation.

Håll din mobiltelefon och dess tillbehör på avstånd från barn. Se till att barn inte använder din mobiltelefon utan en vuxens vägledning.

Använd endast godkända batterier och laddare för att undvika explosionsrisk.

Följ lagar eller föreskrifter angående användning av trådlösa enheter. Respektera övriga personers sekretess och juridiska rättigheter när du använder din trådlösa enhet.

Använd inte mobiltelefonen i flygplan, på sjukhus, bensinstationer eller i verkstäder.

För patienter med medicinskt implantat (hjärta, insulin o.s.v.), håll mobiltelefonen 15 cm från implantatet och håll telefonen på motsatt sida från implantatet vid telefonsamtal.

Följ noga relevanta instruktioner i den här handboken när du använder USB-kabeln. Din mobiltelefon eller dator kan i annat fall skadas.

Juridiskt meddelande

© 2014 Caterpillar. Med ensamrätt.

CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, deras respektive logotyper, de kännetecknande elementen i varumärket “Caterpillar Yellow”, “Power Edge” samt företagets och produktens identitet som används häri, är varumärken tillhörande Caterpillar och får inte användas utan tillåtelse.

Bullitt Mobile Ltd är en licens tillhörande Caterpillar Inc.

Varumärken tillhörande Bullitt Mobile Ltd och tredje part är respektive ägares egendom.

Ingen del av det här dokumentet kan reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt utan en föregående skriftlig tillåtelse från Caterpillar Inc.

Produkten som beskrivs i den här handboken kan omfatta upphovsrättsskyddade program och möjliga licensgivare. Kunder får inte på något sätt reproducera, distribuera, ändra, dekompilera, demontera, dekryptera, extrahera, bakåtkompilera, hyra ut, överlåta eller underlicensiera denna programvara eller maskinvara, förutom om sådana begränsningar är förbjudna av gällande lagar eller om sådana åtgärder godkänns av respektive upphovsrättsinnehavare under licenser.

Meddelande

Vissa funktioner i den här produkten och dess tillbehör som beskrivs häri förlitar sig på programvaran som installerats, kapaciteterna och inställningarna hos lokala nätverk och kan inte aktiveras eller begränsas av lokala nätverksoperatörer eller nätverksleverantörer. Således kanske beskrivningarna häri inte exakt stämmer överens med produkten eller dess tillbehör som du köpt.

Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera vilken som helst information eller specifikationer som finns i den här handboken utan föregående underrättelse eller förpliktelse

Tillverkaren är inte ansvarig för legitimiteten och kvaliteten på någon som helst produkt som du överfört eller hämtat genom mobiltelefonen, inklusive, men inte begränsat till text, bilder, musik, filmer och icke inbyggda upphovsrättsskyddade programvaror. Du är själv ansvarig för konsekvenser som uppstår från en installation eller användning av de föregående produkterna på den här mobiltelefonen.

INGEN GARANTI

Innehållet i den här handboken ges "som de är". Förutom om det krävs av gällande lagar, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier som avser säljbarhet, lämplighet för visst ändamål, med hänsyn till precision, pålitlighet eller innehållet i den här handboken.

I den fulla utsträckning som lagen tillåter, kan tillverkaren inte i något som helst fall anses vara ansvarig för några som helst särskilda, indirekta eller följdskador, eller utebliven vinst, verksamhet, inkomst, data, goodwill eller förväntade besparingar.

Föreskrifter om import och export

Kunder ska följa alla gällande export- och importlagar och föreskrifter och kommer att erhålla alla nödvändiga tillstånd och licenser från myndigheter för att kunna exportera, återexportera eller importera produkten som nämns i den här handboken, inklusive programvaran och tekniska data häri.

Innehåll

Välkommen till Cat® S50 smarttelefon 1

Lära känna din mobiltelefon 1
Lättillgängliga nyckelfunktioner 1
Komma igång med din mobiltelefon 2
Sätta på eller stänga av din mobiltelefon 4
Lära känna startskärmen 4
Använda pekskärmen 5
Låsa och låsa upp skärmen 5

Bildskärm 6

Bildskärmens layout 6
Meddelandepanel 7
Genvägsikoner 7
Mappar 8
Skrivbordsunderlägg 8
Överföra media till och från din mobiltelefon 8
Använda flygplansläget 9

Telefon 9

Ringa ett samtal 9
Svara på och avvisa ett samtal 10
Andra åtgärder under ett samtal 10
Använda samtalsloggen 11

Kontakter 12

Kommunicera med dina kontakter 13
Använda tangentbordet på skärmen 14

Skicka meddelande 14

SMS och MMS 14
E-post 16

WiFi 18

Webbläsare 18

Bluetooth 19

Underhållning 20

Fotografera och spela in videor 20
Njuta av musik 23
Lyssna på FM-radio 24

Google Services **25**

Använda kartor **27**

Använda YouTube **28**

Använda Play Store **28**

Information om synkronisering **29**

Hantera dina konton 29
Anpassa synkroniseringen av ditt konto 30

Använda andra program **31**

Använda kalendern 31
Använda väckarklockan 32
Kalkylator 32

Hantera din mobiltelefon **33**

Ställa in datum och tid 33
Ställa in bildskärmen 33
Ställa in telefonens ringsignal 34
Ställa in telefontjänster 34
Skydda din mobiltelefon 35
Använda NFC 35
Hantera program 36
Hur du frigör minnet i mobiltelefonen 36
Återställa din mobiltelefon 36
Hårdvaruåterställning av enheten 37
Visa e-etikett 37

Specifikationer **38**

Bilaga **39**

Varningar och försiktighetsåtgärder 39
Tillbehör 40
Rengöring och underhåll 41
Kompatibilitet med hörapparater (HAC-Hearing Aid Compatibility) 42
Nödsamtal 42
FCC-deklaration 42
Industry Canada-deklaration 43
Information om RF-exponering (SAR) 44
Förebygga hörselskador 45
Försäkran om överensstämmelse 46
Överensstämmelse CE SAR 47
Information om deponering och återvinning 47

Välkommen till Cat® S50 smarttelefon

S50 4G smarttelefonen är designad för utomhusbruk, med funktioner som hjälper dig att klara av utmanande omgivningar. Den är certifierad till den högsta industristandarden för robusthet, IP67, så den är vattentät och skärmen kan till och med användas med blöta fingrar. Den har ett utmärkt skrapresistent glas, är dammtät och kan tåla att bli tappad från en höjd på 1,22 m. Den har även en fyrkärnig processor (1,2 Ghz) som kör den senaste versionen av Android (KitKat) med tillgång till Google Play vilket betyder att det inte sker någon kompromiss mellan prestanda och skydd. Som ett komplement till de hållbara designfunktionerna, ståtar S50 med applikationer som ökar prestandan, vilket gör att du kan glädja dig åt att nätsurfa, sms:a, musik och annat med dess högkapacitetsbatteri och minne som kan utvidgas upp till 64 GB.

Lära känna din mobiltelefon

En översikt av din telefon

1. Omgivningsljus och närhetssensor
2. Hörlursanslutning
3. Hörlur
4. Främre kamera
5. Bakre kamera
6. Mikrofon
7. LED-blixt
8. Kameraknapp
9. Högtalare
10. Volymknappar
11. Hållare för SIM-kort
12. Hållare för microSD-kort
13. Av/på-knapp
14. USB-port

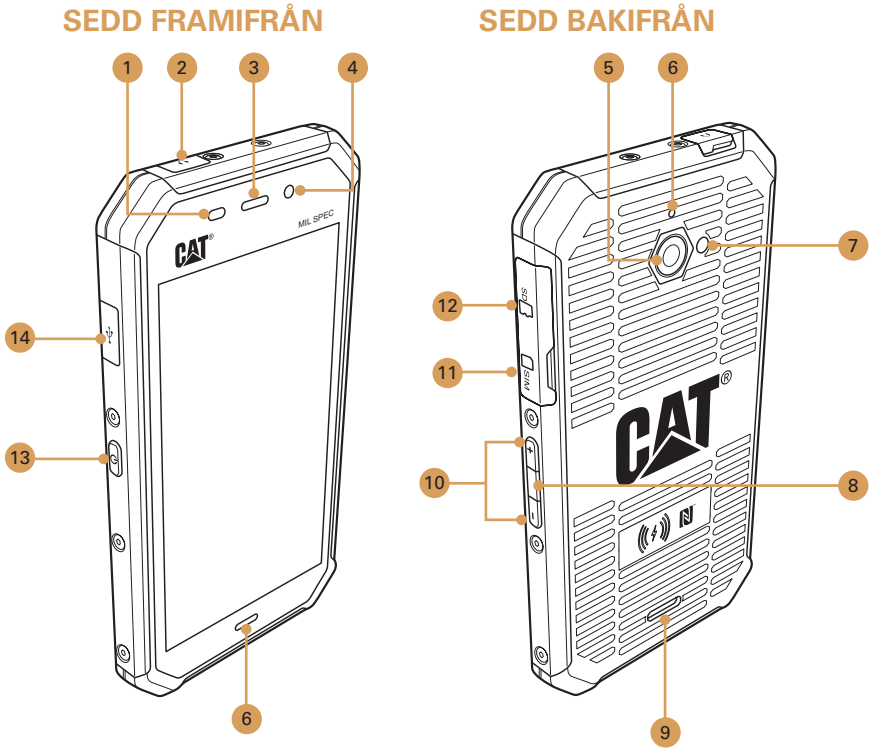

Lättillgängliga nyckelfunktioner

Av/på-knapp	• Tryck för att sätta på din mobiltelefon. • Tryck och håll ner för att öppna menyn Telefonalternativ. • Tryck för att låsa eller väcka skärmen när din mobiltelefon är på.
Knappen Start (⌂ - programknapp)	• Tryck när som helst för att visa startskärmen. • Ett långt tryck på Start-knappen visar Google-ikonen, skjut upp för att trycka på ikonen så att Google search eller Google Now startas.
Knappen Senaste appar (▭ - programknapp)	Tryck för att få fram en lista på de senaste använda applikationerna.
Knappen Tillbaka (↩ - programknapp)	• Tryck för att visa föregående skärm som du arbetade i. • Använd för att stänga skärmtangentbordet.
Kameraknapp	När du är i kamera-appen, tryck på Kamera-knappen för att genast ta bilder. Kamera-knappen har också andra funktionaliteter när kamera-appen inte används. • Google Music Player – När enheten är olåst, startas Google Music Player genom att man kort trycker två gånger på Kamera-knappen • Ficklampa – Ett långt tryck (2 sekunder) på Kamera-knappen tänder ficklampan, även om enheten är låst. Ännu ett långt tryck på Kamera-knappen släcker ficklampan.

Komma igång med din mobiltelefon

Installera minneskortet

1. Öppna locket till minnes-/SIM-kortplatsen.

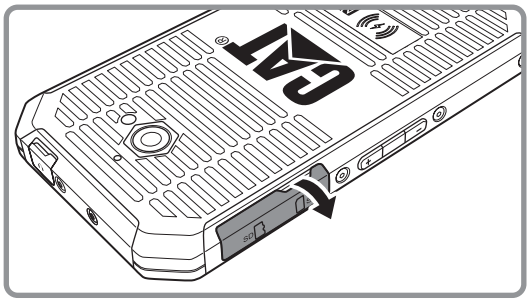

2. Sätt i ett microSD-kort som på bilden.

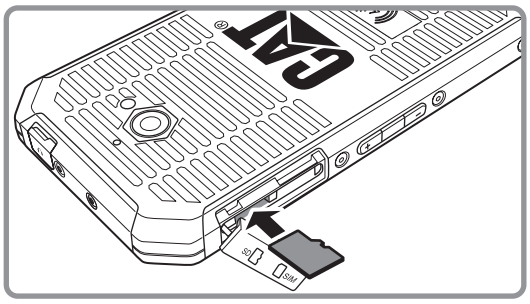

Obs:

- Sätt in microSD-kortet med guldfärgade kontakterna nedåt, tryck in minneskortet tills du hör ett klickande ljud.
- För att avlägsna microSD-kortet, tryck mot minneskortets kant och släpp.
- Tvinga inte in microSD-kortet eftersom det kan skada minneskortet eller hållaren.

Installera microSIM-kortet

1. Öppna locket till minnes-/SIM-kortplatsen.

2. Sätt i SIM-kortet som på bilden.

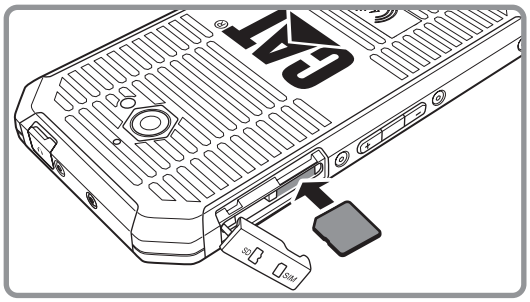

Obs:

- Micro SIM-kortets guldfärgade kontakter måste vara nedåt med det avfasade hörnet uppe till vänster. Sätt in micro SIM-kortet i hållaren tills du hört ett klickande ljud.
- För att avlägsna micro SIM-kortet, tryck SIM-kortet inåt, släpp snabbt och dra ut kortet för att avlägsna.
- Tvinga inte in micro SIM-kortet eftersom det kan skada minneskortet eller hållaren.
- Den här enheten stödjer inte Nano SIM-kort.

Ladda batteriet

S50 har ett inbyggt batteri, gör följande för att ladda batteriet:

1. Anslut USB-kabeln som medföljer mobiltelefonen till laddaren.

   Obs:

   Använd endast av Cat® godkända laddare och kablar. Icke godkänd utrustning kan skada enheten eller leda till att batterierna exploderar.

2. Öppna USB-portens lock. Anslut USB-kabeln till USB-porten på din telefon.

   Obs:

   Se till att inte trycka in USB-kabeln med kraft.

   Kontrollera att kontakten kopplas i rätt riktning. Kontakten kan skadas om du försöker sätta i den på fel sätt och detta täcks inte av garantin.

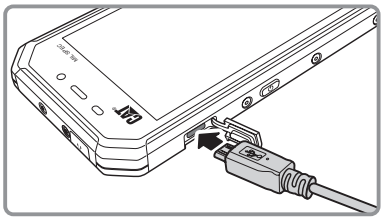

3. Sätt i den andra kabeländen i väggladdaren och sätt i den i vägguttaget.
4. När batteriet är laddat, avlägsna kontakten från mobilen och ta sedan bort väggladdaren.

Obs:

Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsikonen visas.

Qi-laddning

Qi är en global standard för trådlös laddning. Den här enheten är certifierad med WPC. Placera din enhet på en trådlös laddningsstation för att starta laddningen.

Obs:

- Cat® säljer en trådlös laddningsstation för användning med S50. För att säkerställa effektiv laddning med denna laddningsstation, lägg den trådlösa laddningslogotypen som finns på baksidan av enheten i linje med den trådlösa laddningslogotypen på Cats trådlösa laddningsstation.
- Den trådlösa laddningsstationen säljs separat.

Viktig information om batteriet

Om batteriet inte använts under en längre tid kanske mobiltelefonen inte kan startas med en gång när batteriet börjar laddas. Låt batteriet laddas under några minuter medan telefonen är avstängd, innan du försöker att starta telefonen. Animeringen av laddningen på skärmen kanske inte visas under den här perioden.

Tiden som krävs för att ladda batteriet beror på omgivningstemperaturen och batteriets ålder.

När batteriets effektnivå är låg avger telefonen en ljudsignal och visar ett meddelande. När batterieffekten nästan är slut kommer din telefon automatiskt att stängas av.

Sätta på eller stänga av din mobiltelefon

Sätta på din mobiltelefon

Tryck på **på/av-** knappen.

Första gången du sätter på telefonen ser du en välkomstskärm. Välj ditt språk och tryck på startikonen för att fortsätta med konfigurationsprocessen.

Obs:

Om skyddet med personlig kod (PIN) har aktiverats på ditt SIM-kort, uppmanas du att ange din PIN-kod innan välkomstskärmen. En WiFi- eller dataanslutning behövs för att slutföra konfigurationsprocessen.

Du uppmanas nu att logga in med ditt Google-konto eller ställa in ett nytt konto och avsluta konfigurationsprocessen.

Obs:

Du kan hoppa över kontots konfigurationsprocess för att avsluta en annan gång. Ett Google-konto krävs för att använda vissa erbjudanden om Google-tjänster genom din mobil.

Stänga av din mobiltelefon

1. Tryck och håll ner **på/av-** knappen för att öppna menyn Telefonalternativ.
2. Tryck på **Stäng av**.
3. Tryck på **OK**.

Lära känna startskärmen

Startskärmen öppnas efter att du loggat in eller när du sätter på mobilen. Startskärmen är din startpunkt för att komma åt alla funktioner på telefonen. Den visar programikoner, widgets, genvägar och andra funktioner. Du kan anpassa startskärmen med olika bakgrunder och visa objekten som du önskar.

På startskärmen finns startprogrammets ikon ( ). Tryck på ikonen för att visa och starta installerade program (appar).

Obs:

Ett långt tryck på ett tomt område på startskärmen visar genvägen för Skrivbordsunderlägg, Widgets och Inställningar.

Använda pekskärmen

Pekskärmens funktioner

Tryck: Tryck lätt med fingertoppen för att markera ett objekt, bekräfta valet eller starta ett program.

Tryck och håll ner: Tryck på ett objekt med din fingertopp och håll nertryckt tills din mobiltelefon svarar. För att t.ex. öppna alternativmenyn för den aktiva skärmen, tryck på skärmen och håll ner tills menyn visas.

Svepa: Flytta ditt finger över skärmen antingen vertikalt eller horisontellt. Svep t.ex. åt höger eller vänster för att växla mellan bilder.

Dra: Tryck på och håll ner det önskade objektet med fingret. Dra objektet till vilken del som helst på skärmen. Du kan dra en ikon för att flytta eller ta bort den.

Rotera mobiltelefonens bildskärm

De flesta skärmars orientering roterar när du vänder telefonen från stående läge till sidled och tillbaka. Se “Rotera skärmen automatiskt“ på sidan 32.

Låsa och låsa upp skärmen

Låsa skärmen

När din mobiltelefon är på, tryck på **på/av-** knappen för att låsa skärmen. När skärmen är låst kan du fortfarande ta emot meddelanden och samtal.

Om du inte använder mobiltelefonen på ett tag kommer skärmen att låsas automatiskt.

Låsa upp skärmen

Tryck på **på/av**- knappen för att väcka skärmen. Dra sedan låsikonen ( ) till upplåsningsikonen ( ) för att låsa upp skärmen.

För att använda Kamera-funktionen direkt från den låsta skärmen, tryck länge på kameraikonen längst ner till höger och dra skärmen till vänster så att Kamera-appen startar.

Obs:

Om du ställt in ett skärmlås kommer du att uppmanas att låsa upp skärmen. För information, se “Skydda din mobiltelefon med ett skärmlås“ på sidan 34.

Bildskärm

Bildskärmens layout

Meddelanden och statusinformation

Statusfältet visas överst på varje skärm. Det visar meddelandeikoner som missade samtal eller mottagna meddelanden (till vänster) och telefonens statusikoner, som batteriets status (till höger) tillsammans med aktuell tid.

Meddelandeikoner

Statusikoner

Statusikoner

3G	Ansluten till 3G-mobilnätverk		Vibrationsläge
G	Ansluten till GPRS-mobilnätverk		Ringsignal i tyst läge
E	Ansluten till EDGE-mobilnätverk		Plats hittad
H	Ansluten till HSDPA-mobilnätverk		Mycket låg batterinivå
H+	Ansluten till HSPA+-mobilnätverk		Låg batterinivå
4G	Ansluten till 4G-mobilnätverk		Batteriet är delvis urladdat
R	Roaming		Batteriet är fulladdat
	Mobilnätverkets signalstyrka		Batteriet laddas
	Ingen signal		FM-radio är påslagen
	Ansluten till ett WiFi-nätverk		Flygplansläge
	Ansluten till en Bluetooth-enhet		

Meddelandeikoner

	Nytt e-postmeddelande		Inkommande samtal
	Nytt text- eller multimediemeddelande		Missat samtal
	Larm är inställt		Högtalare aktiverad
	Kommande händelse		Mikrofonens ljud är avstängt
	Data synkroniseras		Hämtar data
	Problem med inloggning eller synkronisering		Telefonen är ansluten via USB-kabel
	En skärmbild har tagits		

Meddelandepanel

Din mobiltelefon underrättar dig när du får ett nytt meddelande eller om det finns en inkommande händelse. Meddelandepanelen informerar dig även om larm och inställningar - t.ex. när ett larm aktiverats. Öppna meddelandepanelen för att se vem den trådlösa nätverksoperatören är eller för att visa ett meddelande, en påminnelse eller ett händelsemeddelande.

Öppna meddelandepanelen

1. När en ny meddelandeikon visas på meddelandefältet, tryck på meddelandefältet och dra neråt för att öppna meddelandepanelen.
2. Tryck på meddelandet för att öppna motsvarande program.

Stänga meddelandepanelen

För att stänga ett meddelande direkt (utan att visa det), tryck och håll ner meddelandet och dra det åt vänster/höger på skärmen.

För att stänga meddelandepanelen, dra nederdelen av panelen uppåt för att stänga meddelandepanelen.

Genvägsikoner

Lägga till ett nytt skärmobjekt

1. Från startskärmen, tryck för att visa alla program.
2. För att lägga till ett objekt, dra programikonen till en specifik startskärm.

Flytta ett skärmobjekt

1. Tryck på och håll ner en programikon på startskärmen tills ikonen förstoras.
2. Utan att lyfta fingret, dra ikonen till önskad position på skärmen och släpp den.

Obs:

Det måste finnas tillräckligt med utrymme för ikonen för att passa på den aktuella startskärmens panel.

Ta bort ett skärmobjekt

1. Tryck på och håll ner en programikon på startskärmen tills ikonen förstoras.
2. Utan att lyfta fingret, dra objektet till **Ta bort**.
3. När objektet blir rött, släpp upp fingret för att ta bort det från startskärmen.

Widgets

En widget gör att du kan förhandsgranska eller använda ett program. Du kan placera widgets på din startskärm som ikoner eller förhandsgranskningsfönster. Flera widgets installeras på din telefon som standard. Fler widgets kan laddas ner från Google Play Store. För att lägga till en widget till en av skärmarna:

1. Från startskärmen, tryck och håll ner startskärmen.

2. Tryck på **WIDGETS** för att visa tillgängliga widgets.

2. För att lägga till ett objekt, dra vald widget till en specifik startskärm.

Mappar

Skapa en mapp

Dra programikonen eller genvägen och släpp den ovanpå liknande program.

Byta namn på en mapp

1. Tryck på en mapp för att öppna den.

2. På mappens namnlist, ange det nya namnet på mappen.

3. När du är klar, tryck på **knappen** Tillbaka.

Skrivbordsunderlägg

Ändra skrivbordsunderlägg

1. Från startskärmen, tryck och håll ner startskärmen.

2. Tryck på **SKRIVBORDSUNDERLÄGG**.

3. Bläddra igenom tillgängliga alternativ för att ställa in önskat skrivbordsunderlägg.

4. Tryck på **Ställ in skrivbordsunderlägg** för att ställa in önskat skrivbordsunderlägg för startskärmen.

Överföra media till och från din mobiltelefon

Överför all favoritmusik och bilder mellan din mobiltelefon och PC i mediaenhetens MTP-läge.

1. MTP-läget aktiveras när du ansluter din mobiltelefon till din dator med USB-kabeln.

2. Din telefon ska visas som en borttagbar enhet som visar telefonens lagring och om ett minneskort har satts in kommer SD-kortet även att visas.

Obs:

Om du använder en MAC måste du hämta drivrutiner från http://www.android.com/filetransfer/

Använda flygplansläget

På vissa platser krävs det att telefonens trådlösa anslutningar stängs av. Istället för att stänga av din telefon kan du ställa in den i **flygplansläge**.

1. Tryck och håll ner **på/av-** knappen.

2. Tryck på **Flygplansläge** i alternativmenyn.

Använd annars **Inställningar** -appen för att komma åt menyn **TRÅDLÖS OCH NÄTVERK** för att aktivera **flygplansläget**.

Telefon

Du kan ringa ett samtal på flera olika sätt. Du kan slå ett nummer, välja ett nummer i din kontaktlista, på en webbsida eller från ett dokument som innehåller ett telefonnummer. Under ett samtal kan du antingen svara på inkommande samtal eller skicka dem till din röstbrevlåda. Du kan även konfigurera konferenssamtal med flera deltagare.

Obs:

Kontakta din nätoperatör för information om konferenssamtal stöds och hur många deltagare du kan lägga till.

Ringa ett samtal

För att ringa ett samtal kan du använda telefonens program eller välja ett nummer från **Kontakter** eller Samtalsloggen.
Under ett samtal kan du trycka på **knappen Start** för att gå tillbaka till startskärmen och använda andra funktioner. För att gå tillbaka till samtalsskärmen, dra ner meddelandefältet och tryck på aktuellt samtal.

Obs:

Se till att du inte täpper för mikrofonen med fingrarna.

Ringa ett samtal med nummerväljaren

1. Från startskärmen, tryck på . Tryck sedan på för att visa nummerväljaren.

   Obs:

   Du kan också nå Telefon-applikationen genom att trycka på och sedan **Telefon** ().

2. Tryck på motsvarande nummerknappar för att skriva telefonnumret.

   Tips: Din mobiltelefon stödjer funktionen SmartDial, det vill säga att när du trycker på siffrorna på nummerväljaren söker telefonen automatiskt bland dina kontakter och visar matchande resultat i en lista beroende på exakthet. Stäng knappsatsen för att visa fler möjliga matchningar.

3. Efter att numret angetts eller kontakten markerats, tryck på .

Ringa ett samtal från kontakter

1. Från startskärmen, tryck på för att visa kontaktlistan. Om du redan har nummerväljaren öppen, tryck på **Alla kontakter** för att visa kontaktlistan.

   Obs:

   Du kan också nå Telefon-applikationen genom att trycka på och sedan **Kontakter** ().

2. I listan, tryck på den kontakt som du vill ringa.

3. Tryck på telefonnumret för att ringa ett samtal.

Ringa ett samtal från samtalsloggen

1. Tryck på > **Telefon** ( ) > (nere i vänstra hörnet på skärmen) för att visa hela samtalshistoriken.

2. Tryck på kontakten som du vill ringa upp.

Svara på och avvisa ett samtal

Svara på och avvisa ett inkommande samtal

När du tar emot ett telefonsamtal öppnas skärmen över inkommande samtal med uppringarens ID och ytterligare information om uppringaren som du matat in i **Kontakter**.

- För att svara på ett samtal, tryck på och dra den åt höger ( ).
- För att avvisa ett samtal, tryck på och dra den åt vänster ( ).
- För att vägra och skicka ett meddelande direkt till den som ringer, tryck på och dra den uppåt ( ) och välj ett av de tillgängliga meddelandemallarna eller tryck på **Skriv ditt eget ...** för att skriva ett meddelande.

Obs:

När du trycker på , ändras den automatiskt till .

Avsluta ett samtal

Under ett samtal, tryck på för att avsluta.

Andra åtgärder under ett samtal

Ringa ett konferenssamtal

Om du tar emot ett nytt samtal under ett pågående samtal kan du ansluta det andra samtalet till det pågående. Den här funktionen kallas för ett konferenssamtal. Du kan även göra ett konferenssamtal med flera uppringare.

Obs:

Kontakta din nätoperatör för information om konferenssamtal stöds och hur många deltagare du kan lägga till.

1. För att börja ett konferenssamtal, ring upp numret till den första personen som ska delta i samtalet. Under samtalet, tryck på .

2. Mata in telefonnumret till personen som du vill lägga till i samtalet och tryck på eller välj någon från samtalsloggen eller **Kontakter**. Det första samtalet parkeras automatiskt.

3. När det nya samtalet har anslutits, tryck på för att inleda konferenssamtalet.

4. För att lägga till fler personer, tryck på och upprepa steg 2 och 3.

5. För att avsluta konferenssamtalet och koppla bort samtliga, tryck på .

Växla mellan samtal

Om du tar emot ett nytt samtal under ett pågående samtal kan du växla mellan de två samtalen.

1. Under de två samtalen, tryck på .

2. Det aktuella samtalet parkeras och du ansluts till det andra samtalet.

Använda samtalsloggen

Samtalsloggen innehåller en lista över samtal som du har ringt, tagit emot eller missat. Du kan använda samtalsloggen för att snabbt hitta ett nummer som har ringts upp eller lägg till ett inkommande nummer till din kontaktlista.

Spara en post i Kontakter

1. Tryck på på startskärmen och tryck sedan på .

2. Tryck på posten som du vill lägga till.

3. Tryck på **Lägg till i kontakter**.

4. Lägg antingen till i en befintlig kontakt eller tryck på **SKAPA EN NY KONTAKT**.

Ta bort en post från listan

1. Tryck på på startskärmen och tryck sedan på .

2. Välj posten som du vill ta bort.

3. Tryck på > **Avlägsna från samtalsloggen**.

Radera samtalsloggen

1. Tryck på på startskärmen och tryck sedan på .

2. Tryck på > **Radera samtalsloggen**.

Kontakter

Kontaktprogrammet gör att du kan spara och hantera information som telefonnummer och adresser till dina kontakter. Efter att du har sparat kontaktuppgifterna på din mobiltelefon kan du lätt komma åt de personer som du vill kommunicera med.

Öppna Kontakter-applikationen

Om du har en ny mobiltelefon och inte lagt till några kontakter, visar Kontakter ett meddelande med tips om hur du börjar lägga till kontakter till din mobiltelefon.

Välj ett av de följande alternativen för att öppna programmet:

- Tryck på på startskärmen.
- Tryck på och sedan **Kontakter** ( ) för att visa kontaktlistan.
- Tryck på på startskärmen och tryck sedan på **Alla kontakter**.

Alla dina kontakter visas i bokstavsordning i en rullista.

Kopiera kontakter

Du kan kopiera kontakter från SIM-kortet eller telefonminnet.

1. I kontaktlistan, tryck på > **Importera/exportera**.
2. Gör ett av följande:
   - För att importera kontakter från SIM-kortet:
     Tryck på **Hantera kontakter på SIM-kortet** och välj kontakter som du vill importera.
   - För att importera kontakter från telefonminnet:
     Tryck på **Importera från minnet** > välj vCard-filvalstyp > välj vCard-fil som ska importeras > **OK**.

Säkerhetskopiering av kontakter

Du kan kopiera kontakter till SIM-kortet eller telefonminnet.

1. I kontaktlistan, tryck på > **Importera/exportera**.
2. Gör ett av följande:
   - För att exportera kontakter till SIM-kortet:
     Tryck på **Exportera till SIM-kortet** > **OK**.
   - För att exportera kontakter till telefonminnet:
     Tryck på **Exportera till telefonminnet**. Ett bekräftelsemeddelande visas, tryck på **OK** för att fortsätta.

Lägga till en kontakt

1. I kontaktlistan, tryck på för att lägga till en ny kontakt.
2. Ange kontaktens namn och lägg sedan till detaljerade uppgifter som telefonnummer eller adress.
3. När du är klar, tryck på **KLAR** för att spara kontaktuppgifterna.

Lägga till en kontakt till dina favoriter

1. Tryck på kontakten som du vill lägga till i Favoriter.
2. Tryck på ☆ bredvid namnet och ikonen blir grå (★).

Söka efter en kontakt

1. I kontaktlistan, tryck på för att söka efter en kontakt.
2. Ange namnet på kontakten som du vill söka. När du skriver visas kontakter med matchande namn under sökrutan.

Redigera en kontakt

Du kan alltid ändra uppgifterna som du har lagrat för en kontakt.

1. I kontaktlistan, tryck på kontakten vars information du vill redigera.
2. Tryck på > **Redigera**.
3. Utför önskade ändringar på kontaktuppgifterna och tryck sedan på **KLAR**. För att ta bort alla ändringar som du har gjort i kontaktuppgifterna, tryck på **knappen** Tillbaka.

Kommunicera med dina kontakter

Från fliken Kontakter eller Favoriter, kan du snabbt ringa eller skicka ett textmeddelande (SMS) eller multimediemeddelande (MMS) till en kontakts standardtelefonnummer. Du kan även öppna uppgifter för att se en lista över alla de sätt på vilka du kan kommunicera med den kontakten. Det här avsnittet beskriver hur du kommunicerar med en kontakt när du visar din kontaktlista.

Kommunicera med en kontakt

1. I kontaktlistan, tryck på kontakten med vilken du vill kommunicera.
2. På kontaktens informationsskärm kan du göra något av följande:
   - Tryck på telefonnumret för att ringa ett samtal.
   - Tryck på för att skicka ett meddelande.

Ta bort en kontakt

1. I kontaktlistan, tryck på kontakten som du vill ta bort.
2. Tryck på > **Ta bort**.
3. Tryck på **OK** för att bekräfta att du vill ta bort kontakten.

Använda tangentbordet på skärmen

Visa tangentbordspanelen

Använd tangentbordet på skärmen för att skriva text. Vissa program öppnar tangentbordet automatiskt. I vissa andra öppnas tangentbordet när du trycker på ett textfält.

För att öppna tangentbordet, tryck på platsen där du vill skriva texten. Tryck på fliken **knappen** Tillbaka för att dölja tangentbordet.

Använda liggande tangentbord

Om du tycker att tangentbordet är besvärligt eller svårt att använda kan du vrida mobiltelefon i sidled. Skärmen visar tangentbordet liggande vilket ger dig en bredare tangentbordslayout.

Anpassa tangentbordsinställningar

1. Tryck på > **Inställningar** ( ) > **Språk och inmatning**.
2. På **Googles tangentbord** tryck på för att anpassa Googles tangentbordsinställningar.

Skicka meddelande

Meddelandefunktionen gör att du kan utbyta textmeddelanden (SMS) och multimediemeddelanden (MMS) med någon som använder en telefon som stödjer SMS eller MMS. Med e-postprogrammet kan du läsa och skicka e-postmeddelanden.

SMS och MMS

Öppna meddelanden

Välj ett av de följande alternativen för att öppna programmet:

- Tryck på på startskärmen.
- Tryck på > **Skicka meddelande** ( ).

Skapa och skicka ett textmeddelande

Fönstret **Skicka meddelande** öppnas där du kan skapa ett nytt meddelande eller öppna en pågående meddelandetråd.

1. Tryck på för att starta ett nytt text- eller multimediemeddelande eller tryck på en befintlig meddelandetråd för att öppna den.
2. Ange ett telefonnummer i **fältet** Till. När du matar in telefonnumret visas matchande kontakter. Du kan trycka på en mottagare som föreslås eller fortsätta att skriva telefonnumret.
3. Tryck på textrutan för att börja skriva ditt meddelande.

   Om du trycker på **knappen** Tillbaka medan du skriver meddelandet sparas det som ett utkast i din meddelandelista. Tryck på meddelandet för att fortsätta att skriva.
4. När du är klar, tryck på .

Obs:
Svaren visas i fönstret. När du visar och skickar ytterligare meddelanden skapas en meddelandetråd.

Skapa och skicka ett multimediemeddelande

1. På meddelandeskärmen, tryck på .
2. Ange ett telefonnummer i **fältet** Till.
3. Tryck på textrutan för att börja skriva ditt meddelande.
4. Tryck på > **Lägg till ämne** för att lägga till ett meddelandeämne.
5. Ange ett ämne.
   Din mobiltelefon är nu i multimediemeddelandeläge.
6. Tryck på och välj typen av mediefil som du vill bifoga till meddelandet.
7. När du är klar, tryck på .

Öppna och visa ett multimediemeddelande

1. Tryck på meddelandetråden i meddelandelistan för att öppna den.
2. Tryck på multimediemeddelandet för att visa meddelandet.
3. Bläddra upp eller ner för att visa föregående eller nästa bild.

Svara på ett meddelande

1. Tryck på en text- eller multimediemeddelandetråd för att öppna den.
2. Tryck på textrutan för att skriva ett meddelande.
3. Tryck på .

Anpassa meddelandeinställningar

I meddelandelistan, tryck på > **Inställningar** för att anpassa meddelandeinställningar.

E-post

Med din mobiltelefon har du alltid tillgång till e-post. Med ditt e-postprogram kan du konfigurera den för de mest populära e-posttjänsterna. De här typerna av e-postkonton heter POP3, IMAP eller Exchange.

Öppna e-post

För att öppna programmet, tryck på > **E-post** ( ).

Lägga till ett e-postkonto

När du använder e-postprogrammet för första gången måste du konfigurera ditt e-postkonto. E-postens installationsguide hjälper dig att konfigurera ditt konto för många populära e-postsystem så att du kan läsa och arbeta med samma e-post som på din dator i en webbläsare eller med ett annat e-postprogram.

1. Starta **E-post** -applikationen. Se "Öppna e-post".
2. Ange din **e-postadress** och **ditt lösenord**.
3. Tryck på **Nästa**. Mobilen hämtar automatiskt e-postinställningarna.

   För att konfigurera e-post manuellt, tryck på **Manuell installation**.

   Obs:

   Om du trycker på **Manuell installation**, kontakta din e-posttjänstleverantör för att få parametrarna som krävs för ditt konto om du inte känner till dem.
4. Välj det anslutningsprotokoll för e-posten som passar dig bäst. Följ instruktionerna på skärmen och ange all serverinformation, domän, användarnamn, lösenord och övrig relaterad information. Tryck på **Nästa** för att fortsätta.

   Obs:

   Dina kontoinställningar kan variera beroende på typen av e-posttjänst för kontot. Kontakta din tjänsteleverantör för information om installationsparametrar.
5. Ställ in inkorgens sökfrekvens och tryck på **Nästa**.
6. Skriv **namn** och **kontots visningsnamn**.

   Obs:

   Kontots **visningsnamn** är det namn som visas på e-postskärmen.
7. Tryck på **Nästa**.

   Efter den första installationen öppnas ditt e-postprogram för att visa innehållet i din inkorg.

Lägga till andra e-postkonton

1. När du har skapat ditt första e-postkonto, tryck på > **Inställningar**.
2. Tryck på **LÄGG TILL KONTO** för att skapa ett nytt e-postkonto.
3. Upprepa stegen 2-6 i “Lägga till ett e-postkonto".

Visa ett e-postmeddelande

1. På inkorgens skärm, tryck på ett e-postmeddelande för att öppna det.
2. För att komma åt mapp(ar) i ett e-postkonto, tryck på kontots markeringsruta överst till vänster på skärmen. Mappen/mapparna för det valda kontot kommer att visas under ALLA MAPPAR.

Skapa och skicka ett e-postmeddelande

1. På inkorgens skärm, tryck på .
   Obs:
   För att växla till ett annat e-postkonto, tryck på kontots markeringsruta överst till vänster på skärmen och tryck sedan på kontot som du vill visa.
2. I **fältet** Till ska du skriva mottagarens e-postadress.
3. Ange ämnet och skriv ditt e-postmeddelande.
4. För att skicka en bilaga med meddelandet, tryck på > **Bifoga bild** eller **Bifoga video** och välj sedan den fil som du vill bifoga.
5. När du är klar, tryck på .
   Om du trycker på **knappen** Tillbaka när du skriver ett meddelande sparas det aktuella meddelandet som ett utkast.

Svara på ett e-postmeddelande

1. Tryck på e-postmeddelandet som du vill visa och svara på.
2. Tryck på eller tryck på > **Svara alla** för att svara på e-postmeddelandet.

Ta bort ett e-postkonto

1. Tryck på **knappen Start** för att gå tillbaka till startskärmen. Tryck på > **Inställningar** ( ).
2. Rulla ner till KONTON och välj **IMAP**.
3. Tryck på e-postkontot som du vill ta bort.
4. Tryck på > **Ta bort konto**. Ett bekräftelsemeddelande visas, tryck på **Ta bort konto** för att fortsätta.

Ändra e-postkontots inställningar

Du kan ändra ett antal inställningar för ett konto, inklusive hur ofta du kontrollerar e-posten, hur du meddelas om ett nytt e-postmeddelande och information om servrarna som kontot använder för att skicka och ta emot e-postmeddelanden.

1. På inkorgens skärm, tryck på > **Inställningar** för att anpassa meddelandeinställningar.
2. Tryck på **Allmänna inställningar** eller ett e-postkonto.
3. Tryck på ett alternativ och ändra de inställningar som krävs.

Obs:

Inställningarna för ditt kontos inkommande och utgående meddelanden beror på typen av e-posttjänst som ditt konto har: POP3, IMAP eller Exchange. Du kan ange nödvändig information manuellt, även om du i vanliga fall måste kontakta din e-posttjänstleverantör för att fastställa rätt inställningar för kontot.

WiFi

WiFi ger dig trådlös åtkomst till internet via bredband. För att använda WiFi på din mobiltelefon måste du ha åtkomst till trådlösa åtkomstpunkter (hotspots). Hinder som blockerar WiFi-signalen minskar dess styrka.

Slå på WiFi

1. Tryck på > **Inställningar** ( ).
2. I **TRÅDLÖST OCH NÄTVERK**, tryck på **WiFi** och ställ in till **PÅ**.

Ansluta till ett trådlöst nätverk

1. Efter att det är på, tryck på **WiFi**.
2. En lista över tillgängliga WiFi-nätverk visas. Tryck på WiFi-nätverket som du vill ansluta till.
3. Om du väljer ett öppet nätverk ansluts du automatiskt till nätverket. Om du väljer ett skyddat nätverk och ansluter till det för första gången måste du ange lösenordet. Tryck sedan på **Anslut**.

   Obs:

   Om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk som du redan använt uppmanas du inte att ange lösenordet igen förutom om du återställer din mobiltelefon till standardinställningarna.

   Tips: På skärmen WiFi-inställningar, tryck på för att lägga till ett nytt WiFi-nätverk.

Webbläsare

Google Chrome är standardwebbläsare på din mobiltelefon. Chrome är en enkel och effektiv webbläsare som gör att du lätt kan navigera, öppna och växla mellan ett obegränsat antal flikar. När du kommer åt Chrome-programmet för första gången finns ett alternativ som tar dig runt för att hitta nya sätt att förbättra din webbsökning.

Öppna Chrome

För att öppna programmet, tryck på > **Chrome** ( ).

Bluetooth

Din mobiltelefon har Bluetooth som gör att du kan skapa en trådlös anslutning med andra Bluetooth-enheter så att du kan dela filer med dina vänner, tala handsfree med ett Bluetooth-headset eller överföra bilder från din telefon till datorn.

Om du använder Bluetooth, kom ihåg att du måste hålla dig inom 10 meter (33 feet) från andra Bluetooth-enheter. Uppmärksamma att hinder som väggar eller andra elektroniska utrustningar kan störa din Bluetooth-anslutning.

Slå på Bluetooth

1. Tryck på > **Inställningar** ( ).
2. I **TRÅDLÖST OCH NÄTVERK**, tryck på **Bluetooth** och ställ in till **PÅ**.
   När Bluetooth är på visas Bluetooth-ikonen i meddelandefältet.

   Obs:

   När Bluetooth sätts på detekterar din telefon andra Bluetooth-enheter, men din telefon kan inte ses av andra.
3. För att andra ska kunna se din telefon, tryck på namnet på din telefonmodell för att göra denna enhet synbar för andra Bluetooth-enheter.

Koppla och ansluta en Bluetooth-enhet

Du kan göra följande med din mobils Bluetooth-funktion:

- Hands Free Profile (HFP): gör att du kan använda en handsfree Bluetooth-enhet.
- Headset Profile (HSP): gör att du kan använda ett mono Bluetooth-headset.
- Object Push Profile (OPP): gör att du kan överföra filer genom Bluetooth.
- Advanced Audio Distribution Profile (A2DP): gör att du kan använda ett stereo Bluetooth-headset.
- A/V Remote Control Profile (AVRCP): gör att du kan fjärrkontrollera vad som spelas genom Bluetooth-headsetet.

Innan du använder Bluetooth måste du koppla din mobiltelefon till en annan Bluetooth-enhet på följande sätt:

1. Se till att Bluetooth-funktionen på din mobiltelefon är aktiverad.
2. Din mobiltelefon söker efter Bluetooth-enheter inom området (eller tryck på **SÖK EFTER ENHETER**).
3. Tryck på enheten som du vill koppla till din mobiltelefon.
4. Ange lösenordet för kopplingen för att avsluta anslutningen.

Obs:

Efter att en koppling har skapats behöver du inte ange lösenordet när du ansluter till den Bluetooth-enheten igen.

Skicka filer via Bluetooth

Med Bluetooth kan du dela bilder, video- eller musikfiler med din familj och vänner.

Gör så här för att skicka filer via Bluetooth:

1. Tryck på filen som ska skickas.
2. Tryck på > **Bluetooth** och välj sedan en kopplad enhet.

Koppla från eller ta bort länk till en Bluetooth-enhet

1. Tryck på > **Inställningar** ( ).
2. I **TRÅDLÖST OCH NÄTVERK**, tryck på **Bluetooth**.
3. På den anslutna enhetens alternativ, tryck på och sedan **Ta bort länk** för att koppla från enheten.

Underhållning

Din mobiltelefon är inte bara en kommunikationsenhet och personlig assistent utan ger också många underhållsmöjligheter. Du kan fotografera, skapa video- och ljudklipp och hämta och lyssna på musik.

Fotografera och spela in videor

Kameran är en kombination av kamera och videokamera som du kan använda för att ta och dela bilder och videor.

Öppna din kamera

Välj ett av de följande alternativen för att öppna programmet:

- Tryck på startskärmen.
- Tryck på > **Kamera** ( ).

Tryck på **knappen** Tillbaka eller **knappen Start** för att stänga av kameran.

Fotografera

1. Tryck på > **Kamera** ( ).

   Den ärsom standard i Kamera-läge. Annars, dra från vänster till höger och tryck på för att slå på Kamera-läget.

   Obs:

   För att växla mellan fram- och bakkameran, tryck på > .

2. Komponera ditt foto på kamerafunktionens skärm.
   - Tryck på skärmen för att fokusera på ett specifikt område på skärmen.
   - Nyp för att zooma ett objekt eller en person in/ut.
   - Tryck på för att ändra kamerainställningarna. Förhandsgranskningen ändras när du ändrar inställningarna.

3. Tryck på fältet för att ta din bild.

Obs:
Med kameraprogrammet öppet, tryck på Kamera-knappen för att ta bilder (se sida 1).

Visa dina foton

För att visa dina foton kan du göra en av följande saker:

- I Kamera-läget, svep till vänster för att se de foton som du har tagit.
  Obs:
  För att gå tillbaka till Kamera-läget, tryck på **knappen** Tillbaka.⮌) eller svep till höger tills kamerafunktionens skärm visas igen.
- Tryck på > **Foton** ( ), för att visa alla foton och videor.
- Tryck på > **Galleri** ( ), för att visa alla foton och videor.

Redigera och dela dina foton

När du bläddrar bland dina foton är följande alternativ tillgängliga:

- Redigera: Tryck på och redigera dina foton med ett brett urval av tillgängliga alternativ.
- Dela: Tryck på och dela dina foton via åtskilliga applikationer som är tillgängliga på din mobil.
- Ta bort: Tryck på för att ta bort foton som inte behövs längre.

Spela in en video

1. Tryck på > **Kamera** ( ).
2. Dra från vänster till höger och tryck på för att slå på Video-läge.
   Obs:
   För att växla mellan fram- och bakkameran, tryck på > .
3. Tryck på för att börja inspelningen.
4. Medan du spelar in, gör ett av följande:
   - Nyp för att zooma in/ut ett objekt.
   - Tryck på skärmen för att ta ett foto.
5. Tryck på för att avsluta inspelningen.

Visa dina videor

Efter att ha spelat in en video, svep från höger till vänster för att visa den senast inspelade videon. Tryck för att spela upp videon.

Ta ett foto med Suddig lins

1. Tryck på > **Kamera** ( ).
2. Dra från vänster till höger och tryck på för att byta till Suddig lins-läget.

3. Tryck på för att starta, följ sedan instruktionerna på skärmen. Se till att du håller din enhet centrerad på objektet och rör inte enheten för snabbt.

   Obs:

   Om enheten inte lyckades fånga bilden, tryck på ✕ för att försöka en gång till.

4. När fotot blir lyckat, kommer en ✓ ikon fram på skärmen och det sparas automatiskt.

Använda galleriet

Ditt galleriprogram kan automatiskt söka efter bilder och videor som sparats till telefonen eller SD-lagringsenheten. Välj album/mapp och spela upp som ett bildspel eller välj objekt som du vill dela med andra program.

Öppna galleriet

Tryck på > **Galleri** ( ) för att öppna programmet. Galleriprogrammet klassificerar dina bilder och videor efter lagringsplats och lagrar de här filerna i mappar. Tryck på en mapp för att visa bilder eller videor i mappen.

Visa en bild

1. I galleriet, tryck på mappen som innehåller de bilder som du vill visa.
2. Tryck på bilden för att visa den i helskärm. När du visar en bild i helskärm, bläddra bilden åt vänster eller höger för att visa föregående eller nästa bild.
3. För att zooma in en bild, flytta dina två fingrar från varandra på platsen på skärmen där du vill zooma in. I zoomläge, svep ditt finger upp eller ner och åt vänster eller höger.

Tips: Bildvisningsprogrammet stöder den automatiska rotationsfunktionen. När du roterar din mobiltelefon justerar bilden sig själv till rotationen.

Beskärning av bild

1. När du visar en bild, tryck på > **Beskär**.
2. Använd beskärningsverktyget för att välja den del av bilden som ska beskäras.
   - Dra från insidan av beskärningsverktyget för att flytta på den.
   - Dra från kanten av beskärningsverktyget för att ändra bildens storlek.
3. Tryck på **SPARA** för att spara den beskurna bilden. Tryck på **knappen** Tillbaka för att ignorera ändringarna.

Njuta av musik

Du kan överföra musikfiler från din PC till ditt microSD-kort så att du kan lyssna på musik på din mobiltelefon.

Kopiera musik till microSD-kortet

1. Anslut telefonen till din dator med en USB-kabel och installera microSD-kortet.
2. Navigera till USB-enheten och öppna den på din dator.
3. Skapa en mapp i rotkatalogen på microSD-kortet (t.ex. musik).
4. Kopiera musiken från din dator till mappen som du har skapat.
5. Efter att musiken har kopierats, avlägsna eller mata ut enheten på det sätt som datorns operativsystem kräver för en säker borttagning av mobiltelefonen.
6. Koppla bort mobiltelefonen från datorn.

Öppna mediebiblioteket

För att visa mediebiblioteket, tryck på > **Spela musik** ( ) > tryck på rutan för val av musikkategori uppe till vänster på skärmen > **Mitt bibliotek**. Det innehåller fyra flikar: GENRER, ARTISTER, ALBUM och LÅTAR.

Spela musik

1. Tryck på en kategori på musikbibliotekets skärm.
2. Tryck på den låt som du vill lyssna på.

Tips: När du lyssnar på musik, tryck på **knappen** Tillbaka för att använda ett annat program. Din musik fortsätter att spela. För att gå tillbaka till musikkontrollerna, öppna meddelandepanelen och tryck sedan på låten.

Lägga till musik till en spellista

1. Tryck på en kategori på musikbibliotekets skärm.
2. Tryck bredvid den låt som du vill lägga till i spellistan. Tryck sedan på **Lägg till i spellista** i alternativmenyn.
3. Välj en spellista eller tryck på **Ny spellista** för att lägga till låten i en befintlig spellista.

Spela en spellista

1. Tryck på rutan för val av musikkategori uppe till vänster på skärmen. Tryck sedan på **Spellistor**.
2. Tryck och håll ner spellistan som du vill spela.
3. Tryck på den låt som du vill lyssna på.

Lyssna på FM-radio

Med FM-radio kan du lyssna på FM-radiostationer på din mobiltelefon. Anslut ditt headset först till ljuduttaget på din telefon innan du öppnar programmet.

Tryck på > **FM-radio** ( ) för att starta programmet.

Inställning av FM-radio

Obs:

För att hitta alla dina favoritstationer behöver du se till att det lokala regionala bandet är rätt inställt. För att byta region, tryck på > **Inställningar** > **Regionala band** och rulla genom listan och välj din Region.

Gör något av följande:

- För att välja radiostationen som du vill lyssna på, tryck på eller .
- För att manuellt ta in en frekvens, rulla inställningshjulet för att välja radiostation.
- För att lägga till aktuell radiostation till favoritlistan, tryck på och håll (längst ner på skärmen). Den aktuella radiostation syns på favoritlistans panel.
- För att slå av ljudet på FM, tryck på .
- För att sökaefter alla tillgängliga kanaler, tryck på > **Sök** > **Alla stationer**. När sökningen är klar, tryck på > **Alla kanaler**.
- För att stänga av radion, tryck på och tryck på **knappen** Tillbaka för att lämna programmet.

Spela in FM-radio

För att spela in radio, gör följande:

- För att starta inspelningen, tryck på eller tryck på > **Starta inspelning**.
- För att stoppa inspelningen, tryck på eller tryck på > **Stoppa inspelning**. Den inspelade filen sparas automatiskt.

Google Services

Du måste logga in på ett Google-konto för att använda Gmail, Google Calendar och andra Google-program. För att hämta program från Play Store uppmanas du att logga in på ditt Google-konto.

Obs:

Du kan inte ansluta till mobilnätverket för röst- och datatjänster om ett SIM-kort inte installerats i din telefon, men du kan ansluta till ett trådlöst nät för att logga in till ditt Google-konto och för att använda alla funktioner på din telefon, förutom att ringa samtal.

Om du sätter på en Android-telefon för första gången utan ett SIM-kort uppmanas du att trycka på **Anslut till Wi-Fi** för att ansluta till ett trådlöst nät (istället för till ett mobilnätverk) för att konfigurera din telefon. Om du redan har ett Google-konto, tryck på **Logga in** och ange ditt användarnamn och lösenord.

Skapa ett Google-konto

Om du inte har ett Google-konto kan du skapa ett:

1. Tryck på > **Inställningar** ( ).
2. I **KONTON**, tryck på **Lägg till konto**.
3. Tryck på **Google** för att skapa ett Google-konto.
4. Tryck på **Nytt** för att skapa ett nytt konto.
5. Ange ditt namn och tryck på .
6. Ange användarnamnet och tryck på .

   Mobiltelefonen kommer att anslutas till Google-servern för att kontrollera om användarnamnet finns. Om användarnamnet som du angav redan används uppmanas du att välja ett annat.
7. Ange och bekräfta lösenordet för ditt Google-konto. Tryck sedan på för att fortsätta.
8. Ställ in återställningsinformation (d.v.s. telefonnummer och alternativt e-postkonto) och tryck på .
9. Kontrollera respektive kryssruta för att aktivera SÄKERHETSKOPIERING OCH ÅTERSTÄLLNING- eller KOMMUNIKATION-alternativet.
10. Läs igenom avtalet och tryck på **Jag godkänner** för att avsluta installationen av kontot.
11. Ange verifieringskoden och tryck på .
12. Tryck på **Kom igång** Om du vill gå med i Google+ eller **Inte nu** om du vill hoppa över det här steget.
13. Ange din faktureringsinformation för att kunna genomföra köp från Google Play Store och tryck sedan på **Fortsätt**. eller tryck på **HOPPA ÖVER** för att hoppa över det här steget.

Använda Gmail

Gmail är Googles webbaserade e-posttjänst. När du först konfigurerar din telefon kanske du har konfigurerat den att använda ett befintligt Gmail-konto eller skapa ett nytt konto. Första gången du öppnar Gmail-programmet på din telefon innehåller inkorgen meddelanden från ditt Gmail-konto på webben.

Öppna Gmail

Tryck på > **Gmail** ( ). Inkorgens postlista visas. E-postmeddelanden som du vill behålla på din mobiltelefon kommer att läggas i inkorgens mapp.

Växla mellan konton

För att växla till ett annat e-postkonto, tryck på kontots markeringsruta överst till vänster på skärmen och tryck sedan på kontot som du vill visa.

Skapa och sända ett e-postmeddelande

1. På inkorgens skärm, tryck på .
2. Ange mottagarens e-postadress i **fältet** Till.
   - Om du skickar e-post till flera mottagare, separera e-postadresserna med komman.
   - Om du vill skicka en kopia (Cc) eller en hemlig kopia (Bcc) av e-postmeddelandet till andra mottagare, tryck på > **Lägg till Cc/Bcc**.
3. Ange e-postens ämne och skriv ditt meddelande.
   Om du vill bifoga en bild, tryck på > **Bifoga fil** för att välja bilden som du vill bifoga.
4. Efter att du skrivit ditt e-postmeddelande, tryck på .

Svara på eller vidarebefordra ett e-postmeddelande

1. På inkorgens skärm, tryck på e-postmeddelandet som du vill svara på eller vidarebefordra.
2. Tryck på Svara ( ), Svara alla (> **Svara alla**), eller Vidarebefordra (> **Vidarebefordra**).
3. Gör ett av följande:
   - Skriv ditt meddelande om du väljer Svara eller Svara alla.
   - Om du väljer Vidarebefordra, specificera meddelandets mottagare och lägg till ytterligare text som du vill inkludera med det vidarebefordrade meddelandet.
4. Tryck på .

Söka efter ett e-postmeddelande

1. På inkorgens skärm, tryck på .
2. Ange sökningens nyckelord i rutan och tryck sedan på .

Anpassa dina Gmail-inställningar

1. På skärmen mappkategori, tryck på > **Inställningar** för att anpassa meddelandeinställningar.
2. Välj **Allmänna inställningar** eller ett e-postkonto.
3. Tryck på ett alternativ och ändra nödvändiga inställningar.

Använda kartor

Kartorna visar var du befinner dig just nu, trafikförhållanden i realtid (beroende på tillgängligheten på din plats) och ger detaljerade vägledningar till olika destinationer på en satellit-, trafik- eller annan typ av karta.

Aktivera plats

Innan du öppnar kartorna för att hitta din plats eller söka efter intressepunkter måste du aktivera "platskälla".

1. Tryck på > **Inställningar** ( ).
2. Tryck på **Plats**.
3. Ställ in **Platsinställningen** till **PÅ**. Ett *meddelande om godkännande av plats* kommer upp. Tryck på **Godkänn** för att fortsätta.
4. Tryck på **Läge** för att välja motsvarande alternativ.
   Obs:
   För att använda navigeringsfunktionen måste funktionen Läge vara konfigurerad till **Hög precision** eller **Endast enhet**.

Öppna kartor

Tryck på > **Kartor** ( ) för att öppna programmet.

Obs:

När du öppnar programmet för första gången kommer en välkomsthälsning upp på skärmen. Tryck på **Godkänn och fortsätt** för att fortsätta och följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera startinställningarna.

Söka efter intressepunkter

1. När du visar en karta, tryck på .
2. Ange platsen som du vill söka efter i sökrutan och tryck sedan på .
   Obs:
   Du kan även välja ett alternativ från listan med förslag.
3. Dina sökresultat kommer att visas. Tryck på markören ( ) för att visa platsens namn.
4. Tryck på skärmknapparna för att visa platsen på kartan, få vägbeskrivningar m.m.

Erhålla vägbeskrivningar

1. När du visar en karta, tryck på .
2. Tryck på ikonen för vägbeskrivningar för bil, kollektivtrafik eller fotgängare.
3. Tryck på **Min placering** för att ange startpunkten i den första textrutan. Tryck sedan på **Välj destination** ange din destination i den andra textrutan.
4. Tryck på **Starta navigering**.
5. Om du kör eller går, tryck på > **Slå på ljudet för röstvägledningen** för att aktivera röstnavigeringsfunktionen.

6. När du har slutat att visa eller följa vägbeskrivningarna, tryck på ✕ två gånger för att återställa kartan.

Använda YouTube

YouTube är en gratis Google-tjänst för direktuppspelning av video online för att visa, söka efter och ladda upp videor.

Öppna YouTube

Tryck på > **YouTube** ( ). Videorna är grupperade i kategorier, såsom Intressanta videoklipp, Mina prenumerationer, Uppladdningar, Historik, Titta senare m.m.

Söka efter en video

1. På YouTube-skärmen, tryck på .
2. Ange söknyckelord och trycksedan på .
3. Bläddra igenom resultaten och tryck på en video för att titta på den.

TIPS: Du har även alternativet att visa resultat för videor som nyligen lagts upp. Tryck på **Hela tiden** och välj sedan ett av de följande alternativen.

Dela en video

1. Medan du tittar på en video, tryck på uppspelningsskärmen och tryck sedan på .
2. Tryck på ett program för att dela videolänken från de tillgängliga alternativen.

Använda Play Store

Play Store ger direkt åtkomst till program och spel som du kan ladda ner och installera på din telefon.

Öppna Market

1. Tryck på > **Play Store** ( ).
2. När du öppnar **Play Store** för första gången visas fönstret Villkor för användning. Tryck på **Godkänn** för att fortsätta.

Söka efter program

Du kan gå tillväga på olika sätt för att hitta program på **Play Stores** startskärm, inklusive:

- Lista över program efter kategori: Tryck på den önskade kategorin och rulla ner för att visa mer.
- Sökfunktion: Tryck på .

För att visa de installerade programmen, tryck på rutan för val av huvudkategori uppe till vänster på skärmen och tryck sedan på **Mina appar**.

Installera ett program

Obs:

Om du vill installera ett program som inte kommer från Market, tryck på **Inställningar** ( ) > **Säkerhet** och markera sedan **kryssrutan Okända källor** för att installera programmet som inte kommer från Market.

1. Tryck på > **Play Store** ( ).
2. Tryck på en kategori och tryck sedan på artikeln som du vill hämta.

   På artikelns informationsskärm, läs mer om programmet, inklusive total gradering och kommentarer från användare Om du rullar ner till avsnittet Utvecklarinformation kan du se andra program från samma utvecklare eller en länk till utvecklarens webbplats.
3. För att installera artikeln, tryck på **INSTALLERA**, skärmen visar nu begärda behörigheter. Tryck sedan på **GODKÄNN**.

Obs:

Öppna meddelandepanelen för att kontrollera hämtningens förlopp. Installationstiden varierar beroende på programmets storlek och hastigheten på din dataanslutning.

Avinstallera ett program

1. På **Play Store** -skärmen, tryck på rutan för val av huvudkategori uppe till vänster på skärmen och tryck sedan på **Mina appar**.
2. Tryck på programmet som du vill avinstallera och tryck sedan på **AVINSTALLERA**.
3. När du uppmanas, tryck på **OK** för att ta bort programmet från din mobiltelefon.

Obs:

Program kan även hanteras genom att trycka på **Inställningar** ( ) > **Appar**.

Information om synkronisering

Med vissa program (t.ex. Gmail) på din mobiltelefon kommer du åt samma personuppgifter som du kan lägga till, visa och redigera på din dator. Om du lägger till, ändrar eller tar bort din information i någon av de här programmen på webben, kan den uppdaterade informationen även visas på din mobiltelefon.

Detta är möjligt genom en trådlös datasynkronisering. Processen sker i bakgrunden och påverkar inte användningen av din mobiltelefon. När din telefon synkroniseras visas en datasynkroniseringsikon i meddelandefältet.

Hantera dina konton

Du kan synkronisera kontakter, e-post och annan information på din mobiltelefon med flera Google-konton eller andra typer av konton, beroende på programmen som installerats på din mobiltelefon.

Du kan t.ex. börja genom att lägga till ditt personliga Google-konto så att din personliga e-post, kontakter och kalender alltid är tillgängliga. Du kan sedan lägga till ett arbetskonto, så att din arbetsrelaterade e-post, dina kontakter och din kalender alltid finns till hands.

Lägga till ett konto

1. Tryck på > **Inställningar** ( ).
2. I **KONTON**, tryck på **Lägg till konto**. Skärmen visar dina aktuella synkroniseringsinställningar och en lista över dina aktuella konton.

   Obs:
   I vissa fall kanske du behöver erhålla kontoinformation från nätverksadministratörens support. Du kanske behöver ta reda på kontots domän- eller serveradress.
3. Tryck på kontotypen som ska läggas till.
4. Följ stegen på skärmen för att ange obligatorisk eller valfri information om kontot. De flesta konton kräver ett användarnamn och lösenord, men informationen beror på typen av konto och konfigurationen på tjänsten dit du ansluter dig.
5. Konfigurera kontot. Beroende på typen av konto kan du uppmanas att konfigurera vilken typ av data som du vill synkronisera till mobiltelefonen, att namnge kontot och andra uppgifter. När du är klar läggs kontot till en lista på skärmen för inställningar av **KONTON**.

Ta bort ett konto

Du kan ta bort ett konto och all tillhörande information från din mobiltelefon, inklusive e-post, kontakter, inställningar o.s.v. Du kan emellertid inte ta bort vissa konton, som det första kontot som du loggade in till på mobiltelefonen. Om du försöker att ta bort vissa konton, uppmärksamma att alla tillhörande personuppgifter kommer att tas bort.

1. På skärmen för inställningar av **KONTON** tryck på kontotypen.
2. Tryck på kontot som ska tas bort.
3. Tryck på > **Ta bort konto**.
4. Tryck på **Ta bort konto** för att bekräfta att du vill ta bort kontot.

Anpassa synkroniseringen av ditt konto

Du kan konfigurera användning av bakgrundsdata och synkroniseringsalternativ för alla program på din telefon. Du kan konfigurera vilken typ av data som du synkroniserar för varje konto. Vissa program, som Kontakter och Gmail, kan synkronisera data från flera program. Övriga, såsom Kalender, synkroniserar data från endast det första Google-kontot som du loggade in på med din telefon, eller från ett konto som speciellt associerats med det programmet. För vissa konton görs synkroniseringen i två riktningar; ändringar som du gör i informationen på din mobiltelefon görs på kopian av den här informationen på webben. Vissa konton stöder endast en enkelriktad synkronisering; informationen på din mobiltelefon är skrivskyddad.

Ändra inställningar för synkronisering av ett konto

1. På skärmen för inställningar av **KONTON,** tryck på kontotypen.
2. Tryck på kontot vars synkroniseringsinställningar du vill ändra. Skärmen över data och synkronisering öppnas och visar en lista över den information som kontot kan synkronisera.
3. Markera eller avmarkera kryssrutan för den information som du vill synkronisera till mobiltelefonen.

Använda andra program

Använda kalendern

Använd **Kalendern** för att skapa och hantera händelser, möten och träffar. Beroende på dina synkroniseringsinställningar förblir kalendern på din telefon synkroniserad med din kalender på webben.

Öppna kalendern

Tryck på > **Kalender** ( ) för att öppna programmet. Tryck på för att visa olika vy- och inställningsalternativ.

Skapa en händelse

1. På en kalendervy, tryck och håll ner skärmen och tryck på alternativet **Ny** händelse.
2. Ange namn och plats för händelsen.
   - Om händelsen har en tidsram, tryck på tiden **FRÅN** och **TILL**, så att du kan ställa in händelsens varaktighet.
   - Om det är ett speciellt tillfälle som en födelsedag eller händelse som varar hela dagen, tryck på kryssrutan för **HELA** DAGEN.
3. Välj lämplig tidszon.
4. Ange e-postadresser och beskrivning för att bjuda in gäster till händelsen.
5. Specificera i **REPETITION** om händelsen återkommer och hur ofta den återkommer.
6. Ange tiden för en påminnelse för händelsen i **PÅMINNELSER** och specificera sedan din status och händelsens sekretesstatus.
7. Efter att alla inställningar har slutförts, tryck på **KLAR**.

Ställa in påminnelse för en händelse

1. På en kalendervy, tryck på en händelse för att visa information om den eller en händelseöversikt.
2. Tryck på **Lägg till påminnelse** för att lägga till en påminnelse. eller tryck på för att radera den.
3. Tryck på påminnelsens tid och tryck sedan på tiden innan händelsen när du vill bli påmind. Vid den här tiden kommer du att påminnas om händelsen.

Anpassa kalenderinställningar

På vilken som helst kalendervy, tryck på > **Inställningar** > **Allmänna inställningar**. Välj från:

- Dölj avböjda händelser: Tryck på kryssrutan för att dölja händelser till vilka du avböjt inbjudningar.
- Visa veckonummer: Tryck på kryssrutan för att visa veckonummer.
- Veckan början på: Specificera den första veckodagen.
- Använd hemtidszonen: Tryck på kryssrutan för att visa kalendrar och händelsetider i din hemtidszon när du reser.

- Hemtidszon: Specificera tidszonen för den aktuella platsen.
- Rensa sökhistorik: Ta bort alla sökningar som du gjort.
- Meddelanden: Tryck på kryssrutan för att skicka ett meddelande om en händelse till dig.
- Ljud: Välj ringsignalen som ska låta när du tar emot en händelsepåminnelse.
- Vibrera: Tryck på kryssrutan för att låta enheten vibrera när du tar emot meddelande om en händelse.
- Popup-meddelande: Tryck på kryssrutan för att ställa in en påminnelse om en händelse.
- Standard påminnelsetid: Välj standardtiden innan en händelse när händelsepåminnelsen ska ske.
- Snabbsvar: Redigera standardsvar när information om en händelse skickas via e-post till respektive gäster.

Använda väckarklockan

Du kan ställa in ett nytt larm eller ändra ett befintligt larm.

Öppna väckarklockan

Tryck på > **Klocka** ( ) > för att använda mobiltelefonens väckarklocka. Här ser du en lista över information om aktuella larm.

Lägga till ett alarm

1. På skärmen med listan över väckarklockan, tryck på för att lägga till ett alarm.

2. För att ställa in väckarklockan, gör så här:
   - Ställ in timme och minuter genom att navigera runt urtavlan och tryck på **Klar**.
   - För att lägga till en etikett för alarmet, tryck på **Etikett**. Ange etiketten och tryck sedan på **OK**.
   - För att ställa in upprepningsläge, tryck på **Upprepa**. Tryck på ett eller flera alternativ.
   - För att ställa in ringsignalen, tryck på . Tryck på ett alternativ och tryck sedan på **OK**.
   - För att vibrera när väckarklockan ljuder, tryck på **Vibrera**.

Obs:

Alarmet aktiveras automatiskt.

Kalkylator

Använd kalkylatorn för att lösa enkla aritmetiska problem eller använd dess avancerade operatörer för att lösa mer komplexa ekvationer.

Öppna kalkylatorn

Tryck på > **Kalkylator** ( ) för att öppna programmet.

Växla till den avancerade panelen

På skärmen Kalkylator, tryck på > **Avancerad panel**.

Hantera din mobiltelefon

För att konfigurera din mobiltelefon, tryck på > **Inställningar** ( ).

Ställa in datum och tid

När du först startar telefonen tillfrågas du om du vill att tid och datum ska uppdateras automatiskt med tiden som tillhandahålls av nätverket.

Obs:

När tiden som ges av nätverket används automatiskt kan du inte ställa in datum, tid och tidszon.

1. På skärmen Inställningar, tryck på **Datum och tid**.
2. Avmarkera **Automatiskt datum och tid**.
3. Avmarkera **kryssrutan för** Automatisk tidszon.
4. Tryck på **Ställ in datum**. På skärmen för datuminställning, tryck på önskat fält och rulla sedan ner eller upp för att ställa in datumet. Tryck på **Klar** när konfigurationen är klar.
5. Tryck på **Ställ in tid**. På skärmen för tidsinställning, tryck på önskat fält och rulla sedan ner eller upp för att ställa in datumet. Tryck på **Klar** när konfigurationen är klar.
6. Tryck på **Välj tidszonen** och välj sedan önskad tidszon från listan. Rulla ner listan för att visa fler tidszoner.
7. Välj eller rensa **Använd kryssrutan 24-timmarsformat** för att växla mellan 24-timmarsformat och 12-timmarsformat.
8. Tryck på **Välj datumformat** för att välja hur du vill att datumet ska visas på din mobiltelefon.

Ställa in bildskärmen

Justera skärmens ljusstyrka

1. På skärmen Inställningar, tryck på **Display** > **Ljusstyrka**.
2. Dra skjutreglaget åt vänster för en mörkare skärm eller åt höger för en ljusare skärm.
3. När du lyfter fingret från skjutreglaget sparas inställningen automatiskt.

Obs:

Tryck på AUTO för att aktivera en automatisk justering av skärmens ljusstyrka beroende på ljuset i omgivningen.

Automatisk rotation av skärmen

Markera den här rutan för att aktivera en rotation av bildskärmen när du vänder telefonen mellan liggande och stående läge.

Justera tiden innan skärmen stängs av

Om mobiltelefonen är inaktiv under flera minuter stänger den av skärmen för att spara batterieffekten. För att ställa in en längre eller kortare inaktiv tid, gör så här:

1. På skärmen Inställningar, tryck på **Display** > **Viloläge**.
2. Välj hur länge som skärmen ska förbli tänd.

Ställa in telefonens ringsignal

Starta tystläget

1. Tryck och håll ner **på/av-** knappen.
2. Tryck på för att aktivera tystläget. Nu stängs alla ljud av förutom för media och väckarklockan.

Justera ringsignalens volym

Du kan justera ringsignalens volym med startskärmen eller andra programskärmar öppna (förutom under ett samtal eller när du spelar musik eller video). Tryck på volymknapparna för att justera ringsignalens volym till önskad nivå. Du kan även justera ringvolymen på inställningsskärmen.

1. På skärmen Inställningar, tryck på **Ljud**, tryck sedan på **Volym**.
2. Dra skjutreglaget åt vänster för att sänka ljudet eller till höger för att höja ljudet.
3. Tryck på **OK** för att spara justeringen.

Ändra telefonens ringsignal

1. På skärmen Inställningar, tryck på **Ljud**, tryck sedan på **Telefonens ringsignal**.
2. Tryck på ringsignalen som du vill använda och tryck sedan på **OK**. Ringsignalen spelas när den väljs.

Ställa in din telefon på vibration för inkommande samtal

Välj kryssrutan för **Vibrera när det ringer** för att ställa in din telefon på vibration för inkommande samtal..

Ställa in telefontjänster

Sätta på dataroaming

I TRÅDLÖST OCH NÄTVERK, välj **Mer...** > **Mobila nätverk** > välj kryssrutan för **Dataroaming** för att aktivera Dataroaming.

Obs:

Om du använder datatjänster under roaming kan det leda till omfattande extrakostnader. Fråga din nätverksleverantör om avgifterna för dataroaming.

Inaktivera datatjänst

I TRÅDLÖST OCH NÄTVERK, välj **Mer...** > **Mobila nätverk** > avmarkera kryssrutan **för** Data.

Skydda din mobiltelefon

Aktivera ditt SIM-korts PIN-kod

1. På skärmen Inställningar, tryck på **Säkerhet** > **Upprätta SIM/RUIM-kortets lås**.
2. Välj kryssrutan **Lås SIM-kort**.
3. Ange SIM-kortets PIN-kod och tryck sedan på **OK**.

   För att ändra SIM-kortets PIN-kod, tryck på **Ändra SIM PIN**.

Obs:
Du kan när som helst ringa nödnummer från din mobiltelefon.

Skydda din mobiltelefon med ett skärmlås

För ett bättre skydd av dina data, lås skärmen och/eller kräv att ett upplåsningsmönster ges varje gång som mobiltelefonen sätts på eller väcks från viloläget.

1. På skärmen Inställningar, tryck på **Säkerhet** > **Skärmlås**.
2. Välj ett av de tillgängliga alternativen.
   - Inget: Mobilen skyddas inte.
   - Skjut: Skjut till låsikonen för att låsa upp telefonen.
   - Upplåsning med ansikte: Använd ansiktsdetektion för att låsa upp telefonen.
   - Mönster: Dra rätt upplåsningsmönster på skärmen för att låsa upp telefonen.
   - PIN: Skriv en PIN-kod för att låsa upp telefonen.
   - Lösenord: Skriv ett lösenord för att låsa upp telefonen.
3. Följ instruktionerna för att välja metod för att slutföra inställningarna.

Använda NFC

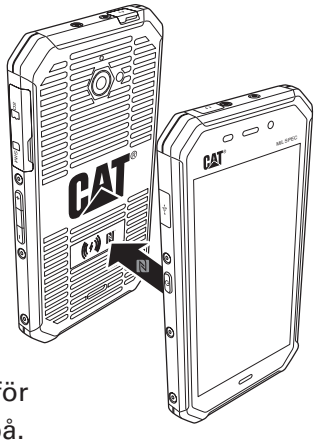

NFC tillåter datautbyte mellan 2 NFC-aktiverade enheter, när de båda enheterna antingen rör varandra eller är högst några centimeter från varandra.

Aktivera NFC-funktion

1. Från startskärmen, tryck på > **Inställningar** ( ).
2. I TRÅDLÖST OCH NÄTVERK, välj **Mer...** och välj kryssrutan för **NFC** för att aktivera NFC. Funktionen **Android Beam** slås också automatiskt på.

Överföring av innehåll via NFC

1. Aktivera NFC- och Android Beam-funktionerna.
2. Öppna innehållet som ska delas. Du kan dela webbplatsinnehåll, YouTube-videor, kontakter och mycket annat.
3. Placera de båda enheternas baksidor mot varandra och tryck sedan på skärmen. Programmet fastställer vad som överförs.

Hantera program

Visa ett installerat program

1. På skärmen Inställningar, tryck på **Appar**.
2. Gör något av följande i programlistan:
   - Tryck på ⋮ > **Sortera efter storlek**. Tryck sedan på ett program för att visa informationen om det.
   - Välj fliken **HÄMTADE**, **KÖRS** eller **ALLA** överst på skärmen. Tryck sedan på ett program för att visa informationen om det.
   - Tryck på ett program för att direkt visa informationen om det.

Ta bort ett installerat program

1. På skärmen Inställningar, tryck på **Appar**.
2. Tryck på programmet och tryck sedan på **Avinstallera** > **OK** för att ta bort programmet från din mobiltelefon.

Obs:
Förinstallerade program kan inte tas bort.

Hur du frigör minnet i mobiltelefonen

- Flytta filer och e-postbilagor till microSD-kortet.
- Avinstallera hämtade program som du inte längre använder.
- Återställ din mobiltelefon.

  Obs:

  Säkerhetskopiera alla viktig data innan du utför en återställning till fabriksinställningar.

Återställa din mobiltelefon

Säkerhetskopiera mina inställningar

Du kan säkerhetskopiera din mobiltelefons inställningar till Google-servrar, med ditt Google-konto. Om du byter mobiltelefon kommer inställningarna som du sparat att lagras på den nya mobiltelefonen när du loggar in till ditt Google-konto för första gången.

1. På skärmen Inställningar, tryck på **Säkerhetskopia och återställning**.
2. Välj kryssrutan **Säkerhetskopiera mina data**.

Återställa fabriksdata

Om du återställer din telefon till fabrikskonfigurerade inställningar, kommer alla dina personuppgifter från intern telefonlagring, inklusive information om ditt Google-konto, andra konton, ditt system- och programinställningar samt hämtade program att tas bort. En återställning av telefonen raderar inte några uppdateringar av systemets programvara som du hämtat eller några filer på ditt microSD-kort, som musik eller fotografier.

1. På skärmen Inställningar, tryck på **Säkerhetskopiera och återställ** > **Återställning av fabriksdata**.

2. När du uppmanas, tryck på **Återställ telefon**och tryck sedan på **Ta bort allt**. Mobiltelefonen återställerinställningarna till ursprungliga fabriksinställningar och startar sedan om.

Hårdvaruåterställning av enheten

Den här enheten har ett internt batteri och därför kan hårdvaran inte återställas genom att ta ut batteriet. Om du behöver återställa hårdvaran, följ stegen nedan. Observera att detta kan krävas om du märker att din enhet inte laddas även om den har varit ansluten till laddaren från väggkontakten.

1. Tryck och håll inne Volym upp-knappen och På/av-knappen samtidigt under 10 sekunder.

2. Din enhet borde slås på och visa den inledande skärmbilden med loggan.

Visa e-etikett

För att visa regulatorisk information på din mobiltelefon, gör följande:

1. Från startskärmen, tryck på > **Inställningar** ( ).

2. På skärmen Inställningar, tryck på **Om telefonen** > **Regulatorisk information**.

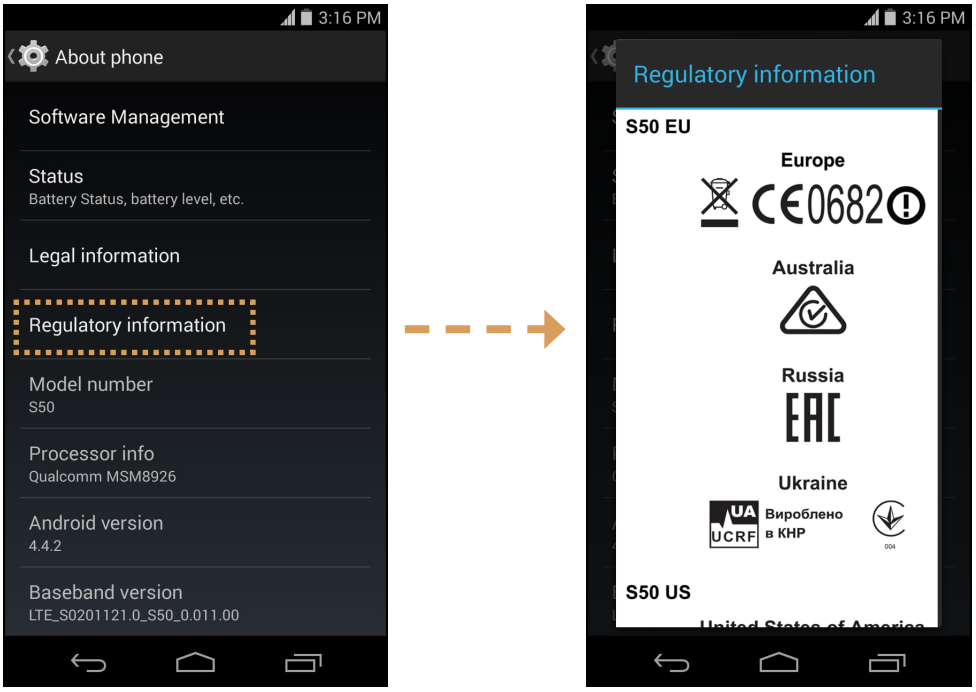

Specifikationer

Artikel	Specifikationer
Operativsystem	Android 4.4 KIT KAT
Plattform	Qualcomm MSM8926-2 fyrkärnig processor A7 1,2 GHz
Minne	8 GB eMMC/2 GB RAM LPDDR3
Band EU	LTE Cat 4: 800(b20)(OPTIMERAD), 2600 (b7) (OPTIMERAD), 1800 (b3) (OPTIMERAD), 900(b8), 2100 (b1), HSPA+ 850/900/2100 GSM GPRS, EDGE 850/900/1800/1900
Band NA	LTE Cat 4: 700(b17)(OPTIMERAD), AWS(b4) (OPTIMERAD), 2600 (b7) (OPTIMERAD), 850(b5), 1900(b2), 2100 (b1), 1800 (b3) HSPA+ 850/1900/AWS (1700/2100) RxD GSM GPRS, EDGE 850/900/1800/1900
Bildskärm	4,7” HD med kapacitiv 4 punkters pekskärm
Kamera	8M AF, Font VGA-kamera, med LED-blixt
Sensor	P+L-sensor, G-sensor, E-kompass
Uppkopplings-möjlighet	BT4.0 (LE), 802.11 a/b/g/n, GPS/ aGPS med GLONASS, E911, FM RX, WiFi direkt, NFC
Batteri	2 630 mAh
Övrigt	IP67, Trådlös laddning (WPC / PMA)
Dimensioner	77 x 144,5 x 12,66 mm
Vikt	185 g
HAC-klassificering	M4/T4

**Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.*

Bilaga

Varningar och försiktighetsåtgärder

Det här avsnittet innehåller viktig information angående användarinstruktionerna för din mobil. Det innehåller även information om hur du använder mobilen på ett säkert sätt. Läs noggrant igenom den här informationen innan du använder mobilen.

Vattentätt fodral

Skydden för USB- och hörlursanslutningen måste sättas på plats och bakre skyddet måste sättas på plats ordentligt och fästas för att säkerställa att mobilen uppfyller den här skyddsnivån.

Elektronisk enhet

Stäng av din mobil om du befinner dig på en plats där det är förbjudet att använda den. Använd inte mobilen när användning kan orsaka fara eller störa elektroniska enheter.

Medicintekniska produkter

Följ regler och föreskrifter som anges av sjukhus och sjukvårdsinrättningar. Använd inte mobilen när detta är förbjudet.

Pacemakerillverkare rekommenderar att ett minimiavstånd på 15 cm hålls mellan en mobil och en pacemaker för att förhindra en möjlig störning av pacemakern. Om du använder en pacemaker, använd mobilen på motsatt sida från pacemakern och bär inte mobilen i din framficka.

Explosionsfarliga omgivningar

Stäng av mobilen i explosionsfarliga omgivningar och följ samtliga skyltar och instruktioner. Områden som kan ha explosionsfarliga omgivningar omfattar områden där du i normala fall rekommenderas att stänga av din bilmotor. En utlösning av gnistor i sådana områden kan orsaka explosion eller brand vilket leder till kroppsskador eller döden. Sätt inte på din mobil på tankningsplatser såsom bensinstationer. Följ restriktioner angående användning av radioutrustning i bränsleupplag, förvarings- och distributionsområden och kemiska fabriker. Utöver det ska du följa restriktioner i områden där sprängningar pågår. Innan du använder mobilen, ha koll på områden som har explosionsfarliga omgivningar som ofta, men inte alltid, är tydligt utmarkerade. Sådana platser omfattar områden under däck på båtar, transport av kemikalier eller lageranläggningar och områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar som korn, damm eller metallstoft. Fråga biltillverkare som använder LPG (som propan eller butan) om den här mobilen är säker att använda i närheten av sådana bilar.

Trafiksäkerhet

Följ lokala lagar och föreskrifter när du använder mobilen. Utöver det, om du använder mobilen när du kör bil, följ de här riktlinjerna:

Koncentrera dig på körningen. Ditt första ansvar är att köra säkert.

Tala inte i mobilen när du kör. Använd handsfree-tillbehör.

När du måste ringa eller svara på ett samtal, parkera bilen på sidan av vägen innan du använder mobilen.

RF-signaler kan påverka motorfordons elektroniska system. Kontakta fordonstillverkaren för ytterligare information.

I ett motorfordon, placera inte mobilen över krockkudden eller i krockkuddens utvecklingsområde. I annat fall kan mobilen skada dig på grund av den starka kraft som skapas när krockkudden blåses upp.

Använd inte mobilen i ett flygplan. Stäng av mobilen innan du stiger på flygplanet. Användning av trådlösa enheter i ett flygplan kan orsaka fara för flygplanets funktion och störa det trådlösa telefonnätet. Det kan även anses som olagligt.

Driftsmiljö

Använd inte eller ladda mobilen på dammiga, fuktiga eller smutsiga platser eller platser med magnetiska fält. Det kan leda till ett funktionsfel på kretsen.

Enheten överensstämmer med RF-specifikationerna när den används nära ditt öra eller på 1,5 cm avstånd från din kropp. Se till att mobilens tillbehör, som fodral och hölster, inte består av delar i metall. Håll mobilen 1,5 cm från din kropp för att uppfylla kraven som tidigare nämnts.

Under storm med åska ska du inte använda mobilen när den laddas för att förhindra fara på grund av blixtnedslag.

Vidrör inte antennen under ett samtal. Om du vidrör antennen kan det påverka kvaliteten på samtalet och leda till högre effektförbrukning. Detta leder till att samtalstiden och standby-tiden minskar.

Under tiden som mobilen används ska lokala lagar och föreskrifter iakttas och respektera andra personers privatliv och juridiska rättigheter.

Se till att omgivningstemperaturen är mellan 0 °C och 40 °C under tiden som mobilen laddas. Håll omgivningstemperaturen mellan –10 °C och 55 °C vid användning av den batteridrivna mobilen.

Förhindra hörselskada

Användning av mobilen på hög volym kan skada hörseln. För att minska risk för hörselskada, sänk hörlurarnas volym till en säker och bekväm nivå.

Barnsäkerhet

Följ samtliga försiktighetsåtgärder gällande barnens säkerhet. Att låta barn leka med din mobil eller dess tillbehör, med delar som kanske kan tas loss, kan vara farligt eftersom det kan leda till kvävningsrisk. Se till att små barn inte kan komma åt mobilen och tillbehören.

Tillbehör

Välj endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av mobiltillverkaren för användning med den här modellen. Användning av en annan typ av laddare eller tillbehör kan leda till att mobilens garanti upphör att gälla, kan strida mot lokala regler eller lagar och kan vara farligt. Kontakta din återförsäljare för information om tillgängligheten av godkända batterier, laddare och tillbehör i ditt område.

Batteri och laddare

Koppla från laddaren från eluttaget och mobilen när den inte används.

Batteriet kan laddas eller laddas ur hundratals gånger innan det till slut slits ut.

Använd växelströmsförsörjningen som anges i laddarens specifikationer. En felaktig kraftförsörjningsspänning kan orsaka brand eller funktionsfel på laddaren.

Om batteriets elektrolyt rinner ut, se till att elektrolyten inte kommer i kontakt med din hud eller dina ögon. Om elektrolyten kommer i kontakt med din hud eller stänker i ögonen, tvätta ögonen omedelbart med rent vatten och kontakta en läkare.

Om batteriet deformeras, färgen ändras eller en onormal upphettning medan du laddar, sluta använda enheten omedelbart. Detta kan i annat fall leda till batteriläckage, överhettning, explosion eller brand.

Om elkabeln är skadad (t.ex. tråden är oskyddad eller trasig) eller om kontakten sitter lös ska du omedelbart sluta att använda kabeln. Det kan i annat fall leda till elchock, kortslutning av laddaren eller brand.

Släng inte enhetens delar i eld eftersom de kan explodera. Batterier kan även explodera om de skadas.

Ändra inte på eller fabricera om batteriet, försök inte föra in främmande föremål i enheten, lägga den i eller utsätta den för vatten eller andra vätskor, utsätta den för eld, explosion eller andra faror.

Undvik att tappa enheten. Om enheten tappas, speciellt på hårda ytor, och användaren tror att en skada har uppstått, överlämna den till ett kvalificerat servicecenter för kontroll.

Felaktig användning kan leda till brand, explosion eller andra faror.

Kassera omedelbart gamla batterier i enlighet med lokala föreskrifter.

Mobilen ska endast anslutas till produkter som bär logotypen USB-IF eller har genomgått USB-IF överensstämmelseprogram.

Laddarens märkeffekt DC 5V 1A.

VARNING - RISK FÖR EXPLOSION OM BATTERIET ERSÄTTS MED ETT AV FEL TYP. KASSERA GAMLA BATTERIER I ENLIGHET MED INSTRUKTIONERNA.

Rengöring och underhåll

Laddaren är inte vattenbeständig. Håll den torr. Skydda laddaren mot vatten eller ånga. Rör inte laddaren med blöta händer, annars kan det leda till en kortslutning, ett funktionsfel av mobilen och en elchock för användaren.

Placera inte mobilen och laddaren på platser där de kan skadas på grund av kollision. Annars kan detta fall leda till batteriläcka, funktionsfel, överhettning, brand eller explosion.

Placera inte magnetiska lagringsmedier som magnetiska kort och disketter nära mobilen. Strålning från mobilen kan radera informationen som lagras på dem.

Lämna inte mobilen och laddaren på en plats med extremt hög eller låg temperatur. De kan sluta fungera som de ska och det kan leda till brand eller explosion. När temperaturen är lägre än 0 °C påverkas batteriets prestanda.

Placera inte vassa metallföremål som nålar i närheten av hörluren. Hörluren kan dra till sig de här föremålen och skada dig när du använder mobilen.

Stäng av mobilen och koppla från laddaren innan du gör rent eller utför underhåll på den.

Använd inte några kemiska rengöringsmedel, pulver eller andra kemiska agenser (som alkohol och bensen) för att göra rent mobilen och laddaren. Delar på mobilen kan i annat fall skadas eller så kan det leda till brand. Du kan göra rent mobilen och laddaren med en fuktig och mjuk antistatisk trasa.

Öppna inte mobilen eller dess tillbehör. I annat fall kan garantin för mobilen och tillbehören upphöra att gälla och tillverkaren är inte ansvarig för ersättning av några skador.

Om mobilens skärm går sönder p.g.a. stötar med hårda föremål, försök inte vidröra den eller ta bort trasiga delar. I det här fallet ska du omedelbart sluta använda mobilen och kontakta ett auktoriserat servicecenter.

Kompatibilitet med hörapparater (HAC-Hearing Aid Compatibility)

Föreskrifter för trådlösa enheter

Den här telefonen har testats och klassificerats för användning med hörapparater för några av de trådlösa tekniker som den använder. Det kan dock finnas några nyare trådlösa tekniker som används i denna telefon som ännu inte har testats för användning med hörapparater. Det är viktigt att utförligt pröva de olika funktionerna i den här telefonen på olika platser, med din hörapparat eller cochlea-implantat, för att fastställa om du hör störande oljud. Rådgör med din tjänsteleverantör eller telefonens tillverkare för information om hörapparatens kompatibilitet. Om du har frågor om retur- eller bytespolicy, rådgör med din tjänsteleverantör eller telefonåterförsäljare.

Federal Communications Commission (FCC) i USA har upprättat krav för digitala trådlösa mobila enheter för kompatibilitet med hörapparater och andra hörselhjälpmedel.

Branschen för trådlösa telefoner har utvecklat ett klassificeringssystem för trådlösa mobila enheter för att hjälpa användare av hörapparater att hitta mobila enheter som kan vara kompatibla med deras hörapparater.

Klassificeringarna är inte garantier. Resultaten varierar beroende på användarens hörapparat eller hörselskada. Om dina hörapparater är känsliga för störning kanske du inte kan använda en klassificerad telefon. Att testa den mobila enheten med din hörapparat är det bästa sättet att värdera den för dina personliga behov.

M-märkning: Telefoner som klassificerats som M3 eller M4 uppfyller FCC-kraven och skapar sannolikt mindre störningar på hörapparater än telefoner som inte märkts. M4 är den bästa/högre av de två märkningarna.

T-märkningar: Telefoner som klassificerats som T3 eller T4 uppfyller FCC-kraven och är sannolikt mer användbara med hörapparatens telespole (“T-läge” eller “telefonläge") än icke klassificerade telefoner. T4 är den bästa/högre av de två märkningarna. (Uppmärksamma att alla hörapparater har telespolar i sig).

Den testade M-märkningen och T-märkningen för den här mobilen (FCC ID: ZL5S50), M4 och T4.

Nödsamtal

Du kan använda den här mobilen för att ringa nödsamtal i serviceområdet. Anslutningen kan emellertid inte garanteras i samtliga förhållanden. Du ska inte bara lita på mobilen för viktig kommunikation.

FCC-deklaration

Den här mobilen överensstämmer med del 15 i FCC-reglerna. Användning sker på följande två villkor: (1) Den här mobilen får inte skapa skadliga störningar och (2) den här mobilen måste acceptera störningar som tas emot, inklusive störningar som kan orsaka en oönskad funktion.

Den/de antenn(er) som används för den här sändaren får inte samlokaliseras eller fungera i samverkan med någon annan antenn eller sändare.

Obs: Valet av landskod gäller endast för modeller utanför USA och finns inte för alla USA-modeller. Enligt FCC-föreskrifter måste alla WiFi-produkter som marknadsförts i USA ställas in för användning i kanaler endast i USA.

Den här utrustningen har testats och ligger inom gränserna för en digital apparat i klass B i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränsvärden har utformats för att ge ett tillräckligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och, om den inte installeras och används enligt instruktionerna, orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns emellertid inga garantier att störningar inte kommer att ske i en särskild installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningarna genom att utföra en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett nätuttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådgör med återförsäljaren eller en utbildad radio-/TV-tekniker för hjälp.

Funktion på 5.15-5.25 GHz frekvensbandet är begränsat till inomhusbruk.

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den intressent som ansvarar för överensstämmelsen kan upphäva användarens behörighet att använda den här utrustningen.

Industry Canada-deklaration

Den här utrustningen uppfyller Industry Canada licensundantagna RSS-standard(er). Användning sker på följande två villkor:

(1) den här utrustningen får inte orsaka störningar och

(2) den här utrustningen måste acceptera störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Denna Klass B digitala apparat uppfyller kraven i Kanadas direktiv ICES-3(B).

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-3(B) du Canada.

Denna enhet uppfyller Industry Canadas RSS-310. Användning sker på villkoret att utrustningen inte orsakar skadliga störningar.

Cet appareil est conforme à la norme RSS-310 d'Industrie Canada. L'opération est soumise à la condition que cet appareil ne provoque aucune interférence nuisible.

Deklaration om strålningsexponering:

Produkten uppfyller gränsvärdena för RF-exponering i Kanada som fastställs för en okontrollerad miljö och är säker för den avsedda användningen enligt beskrivningen i den här handboken. En ytterligare minskning av RF-exponeringen kan uppnås om produkten kan hållas så långt borta som möjligt från användarens kropp eller ställs in den på en lägre uteffekt om en sådan funktion finns.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.
Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

Den här utrustningen och dess antenn(er) får inte samlokaliseras eller fungera i samverkan med någon annan antenn eller sändare, förutom testade inbyggda radioapparater. Funktionen för val av landskod finns inte för produkter som markerats i USA/Kanada.

Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

Enheten kan automatiskt avbryta sändningen vid avsaknad av information att sända, eller driftsavbrott. Observera att detta inte är avsett att förhindra överföring av kontroll eller signalering av information eller användning av repeterande koder där tekniken kräver det.

- enheten som arbetar inom intervallet 5150–5250 MHz är endast till för inomhusbruk för att minska risken för skadliga störningar på mobila satellitsystem på samma kanal;
- den maximala antennförstärkningen som är tillåten för enheter inom frekvensintervallet 5250–5350 MHz och 5470–5725 MHz ska följa e.i.r.p.-gränsvärdet; och
- den maximala tillåtna antennförstärkningen för enheter inom frekvensintervallet 5725–5825 MHz ska följa E.I.R.P.-gränsvärdet som specificeras för punkt-till-punkt- och icke punkt-till-punkt-drift enligt lämplighet.

Därutöver är högeffektsradarna avsatta som primära användare (d.v.s. prioriterade användare) inom intervallen 5250–5350 MHz och 5650–5850 MHz och dessa radar kan orsaka störning och/eller skada på LE-LAN-enheter.

Information om RF-exponering (SAR)

Den här utrustningen uppfyller myndighetens krav ifråga om exponering för radiovågor.

Den här utrustningen har konstruerats och tillverkats för att inte överstiga utsläppsgränsvärdena för exponering för radiofrekvensenergi (RF) som upprättats av Federal Communications Commission i USA.

För användning när den bärs på kroppen har utrustningen testats och uppfyller FCC-riktlinjerna om RF-exponering för användning med ett tillbehör som inte innehåller metall och placerad minst 1 cm från kroppen. Användning av andra tillbehör kanske inte garanterar överensstämmelse med FCC-riktlinjerna för RF-exponering.

SAR-gränsvärdet som fastställts av FCC är 1,6 W/kg.

De högsta rapporterade SAR-värdena under FCC-förordningen för telefonen visas i listan nedan:

Huvud SAR: 0,76 W/kg

Kropp SAR: 1,13 W/kg

De högsta rapporterade SAR-värdena under CE-direktivet för telefonen visas i listan nedan:

Huvud SAR: 0,400 W/kg

Kropp SAR: 0,417 W/kg

För att minska exponeringsnivån för strålning, gör så här:
(i) använd mobiltelefonen i förhållanden med bra täckning,
(ii) använd en handsfree-sats,
(iii) för gravida kvinnor, håll mobiltelefonen på avstånd från kvinnans mage
(iv) använd mobiltelefonen på avstånd från könsorganen.

För utrustning som testats i enlighet med SS-EN60950-1:2006, är det obligatoriskt att utföra ljudtester för SS-EN50332.

Utrustningen har testats för att uppfylla kravet om ljudtrycksnivå som fastställs av standarderna SS-EN 50332-1 och/eller SS-EN 50332-2. Permanent hörselskada kan inträffa om hörtelefoner eller hörlurar används på hög volym under en längre tid.

Förebygga hörselskador

Varningsuttalandekrav i SS-EN 60950-1:A12.

För att förhindra möjliga hörselskador ska du inte lyssna på hög volym under längre perioder.

Obs: För Frankrike uppfyller hörlurar/öronsnäckor för den här utrustningen kraven om ljudtrycksnivå som fastställs i standarden SS-EN 50332-1: 2000 och/eller standarden SS-EN50332-2: 2003 enligt den franska artikeln L.5232-1.

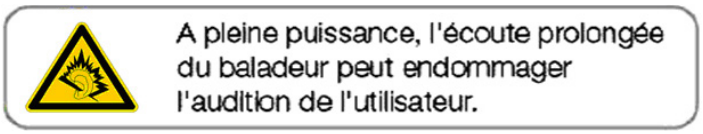

Den här utrustningen får användas i:							
AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Försäkran om överensstämmelse

Uppfyller de väsentliga kraven i artikel 3 i direktivet 1999/5/EG om radioutrustning och teleterminalutrustning, om den används på avsett sätt och att följande standarder tillämpas:

1. Hälsa (artikel 3.1(a) i direktivet om radioutrustning och teleterminalutrustning)

- EN 62311: 2008, EN 50360:2001/A1:2012, EN 50566:2013
- EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010
- EN 62479:2010

2. Säkerhet (artikel 3.1(a) i direktivet om radioutrustning och teleterminalutrustning)

- EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
- EN 50332-1:2000 50332-2:2003

3. Elektromagnetisk kompatibilitet (artikel 3.1 (b) i direktivet om radioutrustning och teleterminalutrustning)

- EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-3 V1.6.1
- EN 301 489-7 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.2.1, EN 301 489-24 V1.5.1

4. Radiospektrumanvändning (artikel 3.2 i direktivet om radioutrustning och teleterminalutrustning)

- EN 301 511 V9.0.2, EN 301 908-1 V6.2.1
- EN 301 908-2 V5.4.1, EN 301 908-13 V5.2.1
- EN 300 328 V1.8.1, EN 301 893 V1.7.1
- EN 300 440-1 V1.6.1, EN 300 440-2 V1.4.1
- EN 302 291-1 V1.1.1, EN 302 291-2 V1.1.1
- EN 300 330-1 V1.7.1 300 330-2 V1.5.1

5. RoHS-direktivet (2011/65/EU)

- EN 50581: 2012

CE 0682 ⓘ

Överensstämmelse CE SAR

Den här utrustningen uppfyller EU-kraven (1999/5/EG) om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält med hjälp av hälsoskydd.

Gränserna är en del av omfattande rekommendationer för skydd av allmänheten. De här rekommendationerna har utvecklats och kontrollerats av fristående vetenskapliga organisationer genom regelbundna och noggranna bedömningar av vetenskapliga studier. Måttenheten för Europarådets rekommenderade gränsvärde för bärbara utrustningar är den specifika "Specific Absorption Rate" (SAR) och SAR-gränsvärdet är 2,0 W/ kg som i genomsnitt uppgår till 10 gram vävnad. Det uppfyller kraven för International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP).

För användning när den bärs på kroppen har utrustningen testats och uppfyller ICNIRP-riktlinjer för exponering och den europeiska standarden SS-EN 62311 och SS-EN 62209-2, för användning av avsedda tillbehör. Användning av andra tillbehör som innehåller metall kan leda till att ICNIRP-riktlinjer för exponering inte uppfylls.

SAR mäts med utrustningen på 1,5 cm avstånd från kroppen då den sänder på högsta certifierade uteffektnivån i alla frekvensband på den bärbara utrustningen.

Avståndet på 1,5 cm ska hållas mellan kroppen och utrustningen.

Information om deponering och återvinning

Den här symbolen på utrustningen (och alla inkluderade batterier) anger att de inte ska kasseras som normalt hushållsavfall. Kassera inte utrustningen eller batterier som osorterat kommunalt avfall. Utrustningen (och batterier) ska överlämnas till en certifierad insamlingspunkt för återvinning eller korrekt deponering av uttjänade produkter.

För ytterligare information om återvinningen av utrustningen eller batterier, kontakta lokal myndighet, avdelningen för deponering av hushållsavfall eller återförsäljaren där du köpt den här utrustningen.

Deponeringen av utrustningen är föremål för EU-direktivet om elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Orsaken till att avfall från elektrisk och elektronisk utrustning och batterier ska separeras från annat avfall är för att minska potentiella miljöeffekter på människors hälsa p.g.a. farliga ämnen som kan finnas.

Minskning av farliga ämnen

Den här enheten överensstämmer med EU-förordningen om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) (Europaparlamentets och rådets förordning nr 1907/2006/EG) och EU-direktivet om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (RoHS) (Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU). För ytterligare information om utrustningens uppfyllande av REACH-förordningen, besök hemsidan www.catphones.com/certification. Vi rekommenderar att du regelbundet besöker hemsidan för aktuell information.

Överensstämmelse med EU:s lagstiftning

Tillverkaren försäkrar att den här utrustningen överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktivet 1999/5/EG.

För en försäkran om överensstämmelse, besök hemsidan www.catphones.com/certification.

0678

Obs: laktta nationella lokala föreskrifter på den plats där utrustningen ska användas. Den här utrustningen kan begränsas för användning i vissa eller flera medlemsstater inom den Europeiska unionen (EU).

Obs: Den här utrustningen kan användas i alla medlemsstater inom EU.

Frankrike: Utomhusanvändning begränsas till 10 mW e.i.r.p. inom intervallet 2454-2483.5 MHz. Italien: För privat användning krävs ett allmänt godkännande om WAS/RLAN används utanför bostaden.

För allmän användning krävs ett allmänt godkännande. Luxemburg: Allmänt godkännande krävs för utförande av nätverks- och servicetjänster.

Norge: Det här underavsnittet gäller inte för det geografiska området inom 20 km radie från centrum i Ny-Ålesund.

V100R001B03_01

Den här enheten är begränsad till inomhusbruk endast när den används inom ett frekvensområde på 5150 till 5350 MHz.