


Smartphone Cat[®] S60

Manuel de l'utilisateur

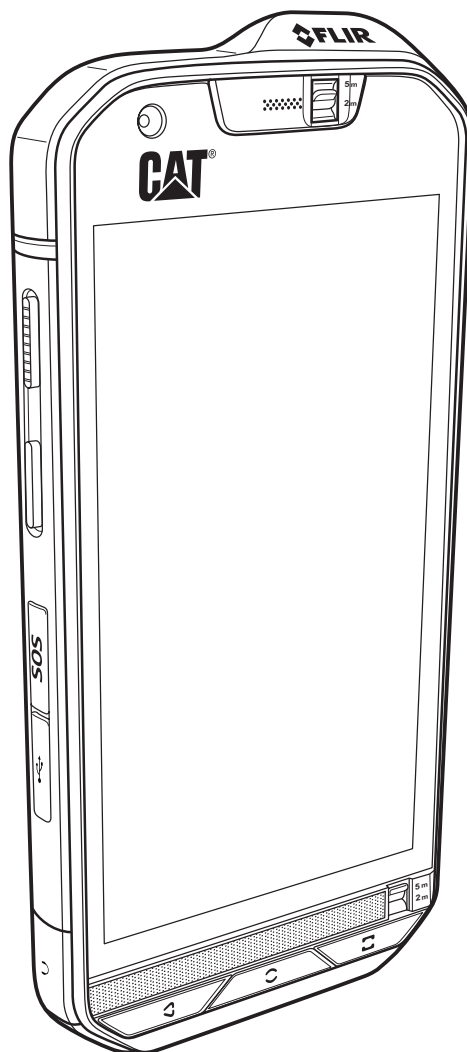

À lire avant de continuer

Précautions de sécurité

Veillez lire attentivement ces précautions de sécurité pour garantir une utilisation sans danger de votre téléphone mobile.

L'appareil est robuste, mais veuillez éviter de le heurter, le jeter, le faire tomber, l'écraser, le plier et le percer.

Évitez d'utiliser votre téléphone mobile dans un environnement humide, tel que la salle de bains. Faites attention à ne pas tremper ni immerger votre téléphone mobile dans un liquide.

N'allumez pas votre téléphone mobile lorsqu'il est interdit de l'utiliser ou lorsque le téléphone risquerait de créer des interférences ou de présenter un danger.

N'utilisez pas votre téléphone mobile en conduisant.

Respectez les règles ou les réglementations dans les hôpitaux et les centres de soins. Éteignez votre téléphone mobile lorsque vous vous trouvez à proximité d'appareils médicaux.

Éteignez votre téléphone mobile à bord des avions. Le téléphone pourrait créer des interférences avec les équipements de commande de l'avion.

Éteignez votre téléphone mobile à proximité d'appareils électroniques haute précision. Le téléphone peut avoir une incidence sur la performance de ces appareils.

N'essayez pas de démonter votre téléphone mobile ou ses accessoires. Seul un personnel qualifié est autorisé à effectuer l'entretien ou la réparation du téléphone.

Ne placez pas votre téléphone mobile ou ses accessoires dans des conteneurs dotés d'un champ électromagnétique puissant.

Ne placez pas de supports de stockage magnétiques à proximité de votre téléphone mobile. Les radiations émanant du téléphone pourraient effacer les informations qui y sont stockées.

Ne placez pas votre téléphone mobile dans un lieu à haute température et ne l'utilisez pas en présence de gaz inflammables, comme dans les stations-services.

Tenez votre téléphone portable et ses accessoires hors de portée des jeunes enfants. Ne laissez pas les enfants utiliser votre téléphone mobile sans supervision.

Utilisez uniquement les batteries et chargeurs approuvés pour éviter tout risque d'explosion.

Respectez toutes les lois et réglementations sur l'utilisation des appareils sans fil. Respectez la vie privée et les droits d'autrui lorsque vous utilisez votre téléphone mobile.

N'utilisez pas votre téléphone mobile dans les avions, les hôpitaux, les stations essence et les garages professionnels.

Si vous êtes porteur d'implants médicaux (cœur, insuline, etc.), maintenez le téléphone mobile à 15 cm de l'implant et, lorsque vous téléphonez, utilisez le téléphone du côté opposé à l'implant.

Lors de l'utilisation du câble USB, respectez scrupuleusement les instructions fournies. Dans le cas contraire, vous pourriez endommager votre téléphone mobile ou votre ordinateur.

Avis légal

© 2016 Caterpillar. Tous droits réservés.

CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

Bullitt Mobile Ltd est détenteur d'une licence de Caterpillar Inc.

Les marques commerciales de Bullitt Mobile Ltd et de tierces parties sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, sans autorisation écrite préalable de Caterpillar Inc.

Le produit décrit dans le présent manuel peut comprendre des logiciels assortis de droits d'auteur et des fournisseurs de licences. Les clients ne doivent en aucun cas reproduire, diffuser, modifier, décompiler, démonter, décrypter, extraire, procéder à une ingénierie inverse, louer, céder ou sous-licencier ledit logiciel ou matériel, sauf si autorisés par les lois en vigueur ou que de telles actions sont autorisées par les détenteurs respectifs des droits d'auteur sous licence.

Avis

Certaines fonctionnalités du produit et de ses accessoires décrits dans le présent document reposent sur le logiciel installé, les capacités et les paramétrages du réseau local, et peuvent ne pas être activées ou être limitées par les opérateurs de réseaux ou les prestataires de services de réseau. Par conséquent, les descriptions dans le présent document peuvent ne pas correspondre exactement à celles du produit ou des accessoires que vous avez achetés.

Le fabricant se réserve le droit de changer ou de modifier toute information ou spécification figurant dans ce manuel sans préavis ni obligation.

Le fabricant n'est pas responsable de la légitimité et de la qualité des produits que vous pouvez télécharger grâce à ce téléphone mobile, notamment, sans s'y limiter, les textes, les images, la musique, les films, et les logiciels non-intégrés qui sont protégés de droits d'auteur. Les conséquences résultant de l'installation ou de l'utilisation des produits mentionnés ci-dessus sur ce téléphone mobile sont à votre seule charge.

ABSENCE DE GARANTIE

Le contenu de ce manuel est fourni « en l'état ». Sauf obligation légale, aucune garantie quelle qu'elle soit, explicite ou implicite, notamment, sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à l'exactitude, la fiabilité ou la teneur de ce manuel.

Dans la mesure la plus large autorisée par la loi en vigueur, en aucun cas le fabricant ne peut être tenu responsable de tout dommage particulier, accidentel, indirect ou accessoire, ni de tout manque à gagner, de pertes commerciales, de revenus, de données, de réputation ou d'économies prévues.

Réglementations relatives à l'importation et à l'exportation

Les clients doivent respecter toutes les lois relatives à l'exportation et à l'importation et obtenir toutes les autorisations gouvernementales nécessaires et licences pour exporter, réexporter ou importer le produit figurant dans ce manuel, notamment le logiciel et les données techniques y figurant.

Table des matières

Bienvenue dans votre Smartphone Cat® S60	1
Fonctions de base	1
Fonctions clés	2
Prise en main	3
Allumer votre téléphone mobile	5
Écran tactile	5
Écran d'accueil	5
Verrouiller et déverrouiller l'écran	6
Affichage	7
Organisation de l'affichage	7
Panneau de notification	8
Icônes de raccourci	8
Widgets	9
Dossiers	9
Fonds d'écran	9
Transférer des médias vers et à partir de votre téléphone mobile	10
Utiliser le mode Avion	10
Téléphone	11
Passer un appel	11
Répondre à un appel et refuser un appel	12
Autres opérations en cours d'appel	12
Contacts	13
Communiquer avec vos contacts	14
Utiliser le clavier à l'écran	15
Wi-Fi	15
SMS et MMS	16
Bluetooth	18
Prendre des photos et enregistrer des vidéos	19
Utiliser la caméra thermique	22
Écouter de la musique	24
Écouter la radio FM	25
Services Google	26
Google Maps™	28
Utiliser Google Play Store	29

Synchroniser les informations	30
Gérer vos comptes.....	30
Personnaliser la synchronisation de votre compte	31
Utiliser d'autres applications	31
Utiliser le Calendrier	31
Utiliser l'alarme	32
Calculatrice	32
Gérer votre téléphone mobile.....	33
Régler la date et l'heure.....	33
Régler l'affichage.....	33
Régler la sonnerie du téléphone.....	34
Configurer la touche Programmable	34
Utiliser les guides de l'utilisateur et options	35
Régler les services téléphoniques	35
Protéger votre téléphone mobile.....	35
Utiliser les communications en champ proche (NFC).....	36
Utiliser le bouton SOS	37
Gérer les applications	38
Réinitialiser votre téléphone mobile	39
Effectuer une réinitialisation matérielle de votre appareil	39
Afficher l'E-label	40
Annexe.....	41
Avertissements et précautions.....	41
Accessoires.....	42
Nettoyage et entretien	43
Compatibilité avec les appareils auditifs (HAC)	44
Appel d'urgence	44
Déclaration FCC.....	44
Déclaration d'Industrie Canada.....	45
Informations relatives à l'exposition aux RF (DAS)	46
Prévention de problèmes auditifs	47
Déclaration de conformité.....	47
Conformité DAS CE.....	48
Informations de mise au rebut et de recyclage	48
Spécifications MyFLIR du S60.....	50

Bienvenue dans votre Smartphone Cat® S60


Le smartphone S60 est conçu pour l'extérieur, avec des fonctionnalités lui permettant de résister aux environnements difficiles. Équipé d'une caméra thermique FLIR intégrée, le S60 vous donnera une image thermique claire et les nombreux spotmètres vous permettent de localiser une température de manière rétroactive sur votre image. Homologué et conforme à la norme de robustesse la plus exigeante de l'industrie, IP68, il peut donc résister sous l'eau jusqu'à une profondeur de 5 mètres pendant 60 minutes. À l'aide du S60, vous pouvez également prendre des photos et enregistrer des vidéos sous l'eau. Son écran peut même être utilisé avec des gants et des doigts mouillés. Le verre est résistant aux rayures, à la poussière, ainsi qu'aux chutes d'une hauteur de 1,80 m.

Fonctions de base


Votre téléphone en un coup d'œil

1. Caméra frontale
2. Écouteur
3. Curseur Résistance à l'eau 5 m
4. Haut-parleur
5. Touche Applications récentes
6. Touche Menu
7. Touche Retour
8. Prise d'écouteur
9. Port USB
10. Bouton SOS
11. Touche programmable
12. Touche Marche/Arrêt
13. Caméra 13 MP
14. Caméra thermique
15. Microphone
16. Capot de l'encoche de carte SIM/SD
17. Loquet du capot arrière
18. Flash
19. Volume +/Volume -

VUE AVANT

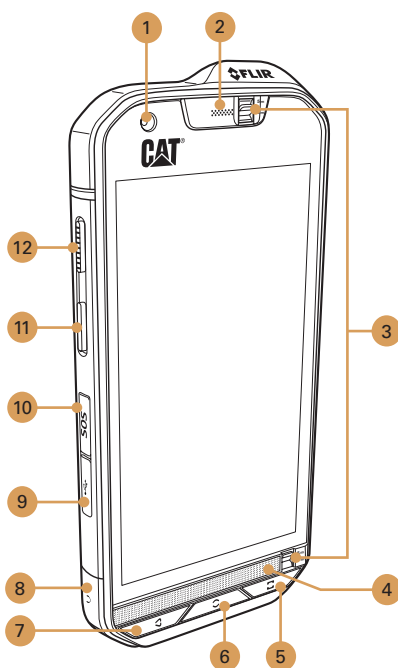

VUE ARRIÈRE

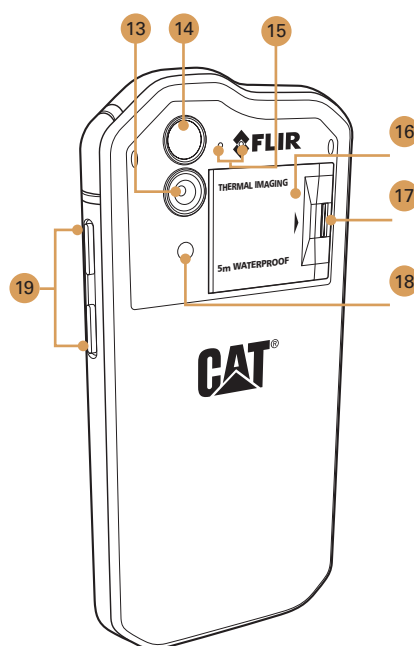

Remarque :

Dans des conditions normales d'utilisation, le curseur Résistance à l'eau 5 m (3) doit être réglé sur 2 m et non sur 5 m car cela aura une incidence sur la performance audio.


Fonctions clés

- | | |
|-------------------------------------|---|
| Touche Marche/Arrêt | <ul style="list-style-type: none">• Appuyez pour allumer votre téléphone mobile.• Appuyez et maintenez la touche enfoncée pour ouvrir le menu Options du téléphone.• Appuyez pour verrouiller ou réactiver l'écran lorsque votre téléphone mobile est allumé. |
| Touche Menu | <ul style="list-style-type: none">• Appuyez à tout moment pour afficher l'écran d'Accueil.• Appuyez longuement sur la touche Accueil pour afficher l'icône Google™. Touchez l'icône pour lancer la recherche Google ou Google Now™.• Tapez deux fois sur l'écran pour le réactiver lorsque votre téléphone est allumé. |
| Touche Applications récentes | <p>Touchez pour afficher la liste des applications utilisées récemment.</p> |
| Touche Retour | <ul style="list-style-type: none">• Appuyez pour afficher l'écran que vous utilisiez précédemment.• Sert également à fermer le clavier à l'écran. |
| Volume +/-/Volume - | <ul style="list-style-type: none">• Volume – Appuyez sur la touche Volume + pour monter le son ou sur la touche Volume - pour baisser le son.• Capture d'écran – Appuyez sur les touches Marche/Arrêt et Volume - simultanément.• Lorsque vous utilisez l'appareil photo, appuyez sur la touche Volume +/- pour prendre vos photos instantanément. La touche Volume +/- remplit aussi d'autres fonctions quand l'application d'appareil photo est inactive. |

Prise en main

Installation de la ou des cartes nano SIM

1. Ouvrez le capot de l'encoche de carte SIM/SD du bout du doigt pour accéder aux emplacements pour carte SIM/SD.
2. Insérez une carte nano SIM dans l'un des emplacements pour carte SIM avec les contacts dorés orientés vers le bas.

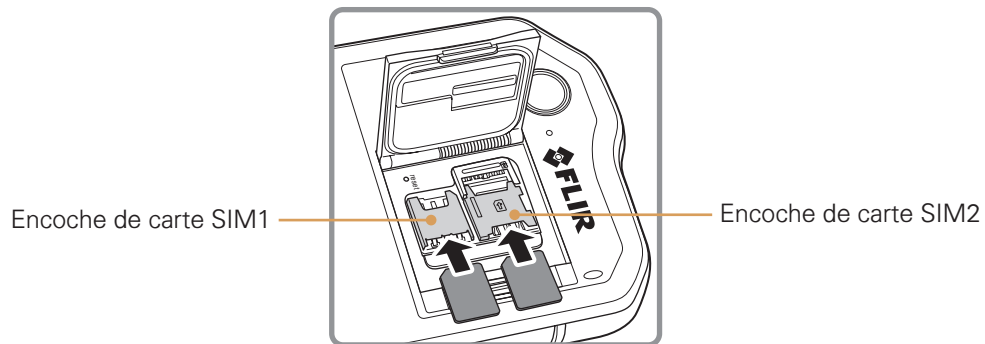


Remarque :


- Si vous souhaitez utiliser plusieurs cartes SIM, suivez la même procédure pour installer une autre carte nano SIM.
- Avant de retirer la carte nano SIM de l'emplacement pour carte SIM2, il est fortement recommandé de retirer la carte mémoire en premier pour accéder facilement à l'emplacement pour carte SIM2. Remarquez la manette pour retirer la carte SIM 2.

Installation d'une carte mémoire

1. Ouvrez le capot de l'encoche de carte SIM/SD du bout du doigt pour accéder aux emplacements pour carte SIM/SD.

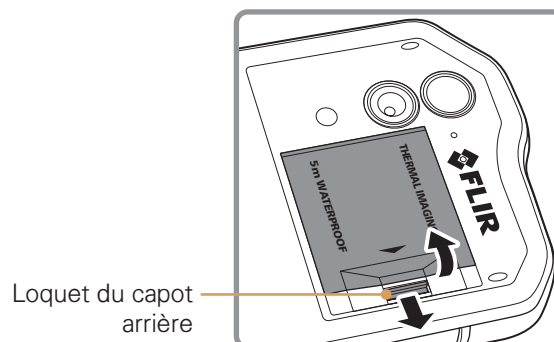

2. Insérez une carte microSD dans l'emplacement pour carte mémoire avec les contacts dorés orientés vers le bas.

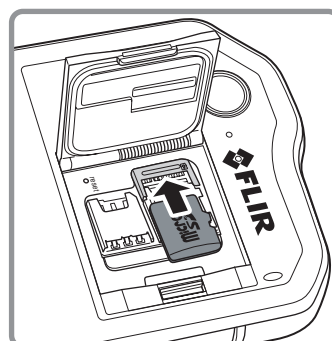

Remarque :

- Pour retirer la carte microSD, appuyez sur la carte mémoire pour la libérer.
- **Ne forcez pas sur la carte microSD. Vous pourriez endommager la carte mémoire ou l'encoche.**

Chargement de la batterie

Le S60 a une batterie intégrée. Pour la charger :

1. Connectez le câble USB fourni avec votre téléphone mobile au chargeur.

Remarque :


Utilisez uniquement des chargeurs et des câbles approuvés par Cat®. Tout équipement non approuvé pourrait endommager l'appareil ou provoquer l'explosion des batteries.

2. Ouvrez le capot du port USB. Connectez le câble USB au port USB de votre téléphone.

Remarque :

Veillez à ne pas utiliser une force excessive lorsque vous raccordez le câble USB.

Assurez-vous de la bonne orientation de la prise. En tentant d'insérer le connecteur dans le mauvais sens, vous pourriez provoquer des dommages qui ne seraient pas couverts par la garantie.

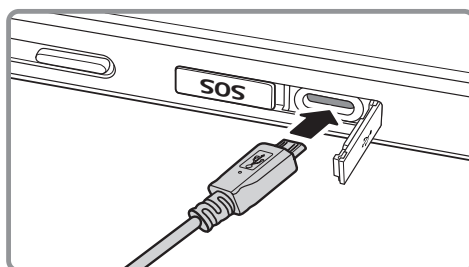

3. Connectez l'USB à la prise AC correspondante, puis connectez prudemment à l'alimentation électrique.
4. Lorsque la charge est terminée, retirez le connecteur de l'appareil puis le chargeur mural de la prise.

Informations importantes à propos de la batterie

Si la batterie est déchargée, vous risquez de ne pas pouvoir mettre votre téléphone mobile en marche immédiatement après avoir commencé à charger la batterie. Laissez la batterie se charger pendant quelques minutes en gardant le téléphone éteint avant de tenter de rallumer le téléphone. L'animation de chargement à l'écran peut ne pas s'afficher pendant cette période.

Le temps nécessaire pour charger la batterie dépend de la température ambiante et de l'âge de la batterie.

Lorsque le niveau de batterie est faible, le téléphone émet une tonalité et affiche un message. Lorsque la batterie est presque épuisée, votre téléphone s'éteint automatiquement.

Allumer votre téléphone mobile

Allumer votre téléphone mobile

Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** (⏻).

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, un écran de bienvenue apparaît.

Sélectionnez la langue de votre choix et touchez l'icône Démarrer (→) pour continuer le processus de configuration.

Remarque :

Si la protection par Numéro d'identification personnel (PIN) est activée sur votre carte SIM, vous devrez saisir votre code PIN avant de que n'apparaisse l'écran de bienvenue. Une connexion Wi-Fi ou un service de données cellulaires est requis pour terminer le processus de configuration.

Vous êtes maintenant invité à vous connecter avec un compte Google existant ou à configurer un nouveau compte et terminer le processus de configuration.

Remarque :

Vous pouvez ignorer la procédure de configuration du compte et l'effectuer à un autre moment. Un compte Google est requis pour utiliser certains des services Google qui sont offerts sur votre appareil.

Éteindre votre téléphone mobile

1. Appuyez quelques instants sur le bouton **Marche/Arrêt** pour ouvrir le menu Options du téléphone.

2. Touche **Arrêt**.

Écran tactile

Actions sur l'écran tactile

Toucher : touchez du bout du doigt pour sélectionner un élément, confirmer un choix ou démarrer une application.

Toucher et maintenir le doigt appuyé : touchez un élément du bout du doigt et restez en position jusqu'à ce que votre téléphone mobile réponde. Par exemple, pour ouvrir le menu d'options de l'écran actif, touchez l'écran et maintenez le doigt appuyé jusqu'à ce que le menu s'affiche.

Balayer : balayez votre doigt sur l'écran, verticalement ou horizontalement. Par exemple, balayez vers la gauche ou vers la droite pour faire défiler des photos.

Faire glisser : touchez un élément et maintenez le doigt appuyé puis faites glisser l'élément vers n'importe quelle partie de l'écran. Vous pouvez faire glisser l'icône pour la déplacer ou la supprimer.

Écran d'accueil

L'écran d'Accueil s'affiche après l'authentification, ou lorsque vous mettez le téléphone en marche. L'écran d'Accueil vous permet d'accéder à toutes les fonctionnalités de votre téléphone. Il présente les icônes, widgets et raccourcis des applications, ainsi que d'autres fonctionnalités. Vous pouvez personnaliser l'écran d'Accueil avec différents fonds d'écran et y afficher les éléments que vous souhaitez.

L'écran d'Accueil contient l'icône Lanceur (⋮). Touchez-la pour afficher et lancer les applications installées (apps).

Remarque :

Une pression prolongée sur un espace vide de l'écran d'Accueil lancera le raccourci vers les Fonds d'écran, les Widgets et les Réglages.

Verrouiller et déverrouiller l'écran

Verrouiller l'écran

Si votre téléphone mobile est allumé, appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour verrouiller l'écran. Lorsque l'écran est verrouillé, vous pouvez toujours recevoir des messages et des appels.

Si votre téléphone mobile reste inutilisé pendant un certain temps, l'écran se verrouille automatiquement.

Déverrouiller l'écran

Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour réactiver l'écran. Faites ensuite glisser l'icône Verrouiller () vers l'icône Déverrouiller pour débloquer l'écran. Dessinez le schéma ou saisissez votre code PIN si nécessaire.

Pour utiliser la fonction Appareil photo directement depuis l'écran verrouillé, faites glisser l'icône Appareil photo () vers le haut pour lancer l'application.

Pour utiliser la fonction Recherche vocale Google directement depuis l'écran verrouillé, faites glisser l'icône Recherche vocale () vers le haut pour lancer l'application.

Remarque :


Si vous avez configuré un schéma de verrouillage de l'écran, vous serez invité à dessiner ce schéma sur l'écran pour le déverrouiller. Pour en savoir plus, consultez la rubrique « Protégez votre mobile en verrouillant l'écran » à la page 39.

Affichage

Organisation de l'affichage

Notifications et informations d'état

La barre d'état apparaît dans la partie supérieure de chaque écran. Elle affiche les icônes de notification, p. ex. appels manqués ou messages reçus (sur la gauche) et les icônes d'état du téléphone, p. ex. niveau de batterie (sur la droite), ainsi que l'heure actuelle.

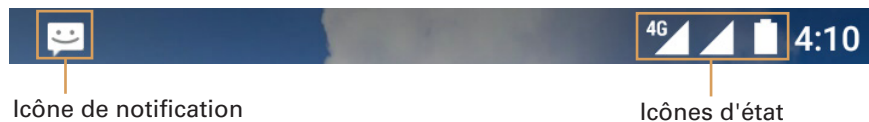

Icônes d'état

4G	Connecté au réseau mobile 4G		Aucun signal
LTE	Connecté au réseau mobile LTE		Mode vibreur
3G	Connecté au réseau mobile 3G		L'emplacement est trouvé
G	Connecté au réseau mobile GPRS		Batterie pleine
E	Connecté au réseau mobile EDGE		Batterie en charge
H	Connecté au réseau mobile HSDPA		La Radio FM est allumée
H+	Connecté au réseau mobile HSPA+		Mode Avion
R	En itinérance		Connecté à un réseau Wi-Fi
	Puissance du signal du réseau mobile		Connecté à un appareil Bluetooth

Icônes de notification

	Nouveau message email		Appel manqué
	Alarme réglée		Haut-parleur activé
	Événement à venir		Le micro du téléphone est coupé
	Données en cours de synchronisation		Téléchargement de données en cours
	Problème de connexion ou de synchronisation		Téléphone connecté via un câble USB
	Capture d'écran effectuée		Nouveau SMS
	Les écouteurs sont branchés		

Panneau de notification

Votre téléphone mobile vous avertit lorsque vous recevez un nouveau message ou en cas d'événement à venir. Le panneau de notification vous informe également des alarmes et des paramètres. Ouvrez le panneau de notification pour voir quel est l'opérateur de réseau sans fil ou pour afficher un message, un rappel ou une notification d'événement.

Ouvrir le panneau de notification

1. Lorsqu'une nouvelle icône de notification apparaît, touchez la barre de notification puis faites glisser votre doigt vers le bas pour ouvrir le panneau de notification.
2. Touchez la notification pour ouvrir l'application correspondante.

Fermer le panneau de notification

Pour fermer directement une notification (sans l'afficher), il suffit de toucher la notification et de maintenir le doigt appuyé tout en la faisant glisser vers la gauche ou la droite de l'écran.

Pour fermer le panneau de notification, faites glisser le bas du panneau vers le haut.

Icônes de raccourci

Ajouter un nouvel élément à l'écran

1. Dans l'écran d'Accueil, touchez  pour afficher toutes les applications.
2. Pour ajouter un élément, faites glisser l'icône de l'application vers un écran d'Accueil spécifique.

Déplacer un élément sur l'écran

1. Sur l'écran d'Accueil, touchez l'icône de l'application concernée et maintenez le doigt appuyé jusqu'à ce qu'elle s'agrandisse.
2. Sans lever le doigt, faites glisser l'icône vers la position souhaitée sur l'écran puis relâchez-la.

Remarque :

L'écran d'Accueil actif doit contenir suffisamment d'espace pour accueillir l'icône.

Supprimer un élément de l'écran

1. Sur l'écran d'Accueil, touchez l'icône de l'application concernée et maintenez le doigt appuyé jusqu'à ce qu'elle s'agrandisse.
2. Sans lever le doigt, faites glisser l'élément vers **Supprimer**. Lorsque l'élément devient rouge, relâchez votre doigt pour supprimer l'élément de l'écran d'Accueil.
3. Vous pouvez également désinstaller les applications en suivant les étapes 1 et 2 et en faisant glisser l'application vers **Désinstaller** en haut de l'écran.

Widgets

Un widget vous permet de prévisualiser ou d'utiliser une application. Vous pouvez placer des widgets sur votre écran d'Accueil sous forme d'icônes ou de fenêtres de prévisualisation. Plusieurs widgets sont installés par défaut sur votre téléphone. Vous pouvez télécharger d'autres widgets depuis Google Play.

Ajouter un widget

1. Depuis l'écran d'Accueil, touchez l'écran et maintenez le doigt appuyé.
2. Appuyez sur **WIDGETS** pour afficher les widgets disponibles.
3. Pour ajouter un élément, faites glisser le widget de votre choix vers un écran d'Accueil spécifique.

Supprimer un widget

1. Sur l'écran d'Accueil, touchez l'icône du widget concerné et maintenez le doigt appuyé jusqu'à ce qu'elle s'agrandisse.
2. Sans lever le doigt, faites glisser l'élément vers **Supprimer**. Lorsque l'élément devient rouge, relâchez votre doigt pour supprimer l'élément de l'écran d'Accueil.

Dossiers

Créer un dossier

Faites glisser l'icône ou le raccourci de l'application et déposez-le par-dessus d'autres applications similaires.

Renommer un dossier

1. Appuyez sur un dossier pour l'ouvrir.
2. Sur la barre de titre du dossier, saisissez le nom du nouveau dossier.
3. Lorsque vous aurez terminé, appuyez sur la touche **Retour**.

Fonds d'écran

Modifier le fond d'écran

1. Depuis l'écran d'Accueil, touchez l'écran et maintenez le doigt appuyé.
2. Appuyez sur **FONDS D'ÉCRAN**.
3. Faites défiler les options disponibles afin de définir le fond d'écran de votre choix.
4. Appuyez sur **Définir comme fond d'écran** pour utiliser le fond d'écran sélectionné sur votre écran d'Accueil.

Transférer des médias vers et à partir de votre téléphone mobile

Transférez tous vos morceaux et photos préférées entre votre téléphone mobile et votre PC en mode appareil multimédia (MTP).

1. Connectez votre téléphone mobile à votre PC avec le câble USB.
2. Faites glisser votre doigt vers le bas pour ouvrir le panneau de notification et afficher les options de connexion USB. Appuyez ensuite sur **Transferts de fichiers** pour activer le mode MTP.
3. Votre téléphone doit être reconnu comme périphérique amovible et afficher l'espace de stockage du téléphone. Si une carte mémoire est insérée, la carte SD sera également visible. Copiez les fichiers désirés sur votre téléphone.

Remarque :

Si vous utilisez un MAC, vous devez télécharger des pilotes à l'adresse <http://www.android.com/filetransfer/>

Utiliser le mode Avion

Dans certains endroits, il peut vous être demandé d'éteindre les connexions sans fil de votre téléphone. Plutôt que d'éteindre votre téléphone, vous pouvez le mettre en **mode Avion**

1. Appuyez quelques instants sur le bouton **Marche/Arrêt**.
2. Appuyez sur **mode Avion** dans le menu Options.

Ou, à l'aide de l'application **Réglages**, accédez au menu **Plus** et faites glisser le curseur **mode Avion** vers la droite () pour activer la fonction.

Depuis l'écran d'Accueil, vous pouvez également accéder au mode Avion en faisant dérouler le panneau de notification.

Téléphone

Il existe plusieurs façons de passer un appel téléphonique. Vous pouvez composer un numéro, naviguer vers un numéro figurant dans votre liste de contacts ou sélectionner un numéro depuis une page Web ou un document. Lorsque vous êtes en communication, vous pouvez répondre aux appels entrants ou les rediriger vers votre boîte vocale. Vous pouvez également configurer des conférences téléphoniques entre plusieurs participants.

Remarque :

Contactez votre opérateur pour savoir s'il prend en charge les conférences téléphoniques et combien de participants elles peuvent contenir.

Passer un appel

Pour passer un appel, vous pouvez utiliser l'application Téléphone ou sélectionner un numéro à partir des **Contacts** ou du Journal d'appels.

Lorsque vous êtes en communication, vous pouvez appuyer sur la touche **Accueil** pour revenir à l'écran d'Accueil et utiliser d'autres fonctions. Pour revenir à l'écran d'appel, faites glisser la barre de notification vers le bas et appuyez sur Appel en cours.

Passer un appel avec le clavier numérique

1. Sur l'écran d'Accueil, touchez . Touchez ensuite  pour afficher le clavier numérique.

2. Composez le numéro de téléphone en appuyant sur les touches du clavier numérique.

Astuce : votre téléphone mobile prend en charge la Numérotation intelligente : lorsque vous touchez les chiffres du clavier numérique, le téléphone effectue une recherche automatique parmi vos contacts et répertorie les résultats correspondants en fonction de l'exactitude du numéro. Fermez le clavier pour afficher davantage de correspondances.

3. Après avoir saisi le numéro ou sélectionné le contact, touchez .

Passer un appel à partir de votre liste de contacts

1. Depuis l'écran d'Accueil, touchez  > **Contacts** () pour afficher la liste de contacts. Si vous êtes déjà dans le clavier numérique, appuyez sur l'onglet  pour afficher la liste de contacts.

2. Dans la liste, appuyez sur le contact que vous souhaitez appeler.

3. Appuyez sur le numéro de téléphone pour appeler le contact.

Passer un appel à partir du Journal d'appels

1. Appuyez sur l'onglet  > **Téléphone** () > . La liste des derniers appels apparaît alors. Si vous ne trouvez pas le contact recherché, touchez **Voir l'historique des appels** pour afficher l'historique des appels.

2. Appuyez sur le contact dans la liste et touchez  pour passer l'appel.

Répondre à un appel et refuser un appel

Lorsque vous recevez un appel, l'écran Appel entrant s'ouvre avec l'ID de l'appelant et toutes informations complémentaires sur l'appelant que vous avez saisies dans **Contacts**.

- Pour répondre à un appel, touchez l'icône  et faites-la glisser vers la droite ().
- Pour refuser l'appel, touchez l'icône  et faites-la glisser vers la gauche ().
- Pour refuser l'appel et envoyer un message directement à l'appelant, touchez l'icône  et faites-la glisser vers le haut () puis sélectionnez l'un des messages prédéfinis ou touchez **Rédigez votre propre message...** pour composer votre message.

Remarque :

Lorsque vous touchez l'icône , elle disparaît de l'écran.

Terminer un appel

Pendant un appel, touchez  pour raccrocher.

Autres opérations en cours d'appel

Réaliser une conférence téléphonique

Si vous recevez un nouvel appel alors que vous êtes déjà en communication, vous pouvez connecter le second appel à l'appel sur lequel vous êtes. Cette fonctionnalité est connue sous le nom de conférence téléphonique. Vous pouvez également configurer une conférence téléphonique entre plusieurs appelants.

Remarque :

Contactez votre opérateur pour savoir s'il prend en charge les conférences téléphoniques et combien de participants elles peuvent contenir.

1. Pour démarrer une conférence téléphonique, composez le numéro de la première personne participant à la conférence et touchez  pour passer l'appel.
2. Pendant que vous êtes en communication, touchez  et saisissez le numéro de téléphone de la personne que vous souhaitez joindre à la conversation.
3. Touchez  ou sélectionnez quelqu'un dans votre Journal d'appels ou dans vos **Contacts**.
Le premier appel est automatiquement mis en attente.
4. Une fois l'appel supplémentaire connecté, touchez .
5. Pour ajouter d'autres personnes, touchez  et répétez les étapes 2 et 4.
6. Pour mettre fin à la conférence téléphonique et déconnecter tous les participants, touchez .

Basculer entre des appels

Si vous recevez un nouvel appel alors que vous êtes déjà en communication, vous pouvez basculer entre les deux appels.

1. Lorsque vous avez deux appels simultanés, touchez le coin inférieur gauche de l'écran, le nom du contact ou son numéro de téléphone.
2. L'appel en cours est mis en attente et vous êtes connecté à l'autre appel.

Contacts

L'application Contacts vous permet d'enregistrer et de gérer certaines informations, telles que les numéros de téléphone et les adresses de vos contacts. En enregistrant ces coordonnées sur votre téléphone mobile, vous pouvez accéder facilement aux personnes avec lesquelles vous souhaitez communiquer.

Lancer l'application Contacts

Si votre téléphone mobile est neuf et que vous n'y avez pas encore ajouté de contacts, l'application Contacts affiche un message proposant des astuces pour commencer à ajouter des contacts à votre téléphone mobile.

Pour lancer l'application, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Touchez  puis **Contacts** . Appuyez sur l'onglet **TOUS LES CONTACTS** pour afficher la liste de contacts.
- Touchez  sur l'écran d'Accueil, puis appuyez sur l'onglet  pour afficher la liste de contacts.

Tous vos contacts sont affichés par ordre alphabétique dans une liste déroulante.

Copier des contacts

Vous pouvez copier des contacts à partir de la carte SIM ou de la mémoire interne.

1. Dans la liste de contacts, touchez  > **Importer/exporter**.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour importer des contacts à partir de la carte SIM :
Appuyez sur **Gérer les contacts de la carte SIM** >  > **Importer tout** pour importer tous les contacts.
 - Pour importer des contacts à partir de la mémoire interne :
Appuyez sur **Importer à partir du fichier .vcf**. Sélectionnez l'emplacement où importer les contacts et touchez le fichier *.vcf pour importer les contacts.

Sauvegarder vos contacts

Vous pouvez copier des contacts sur la carte SIM ou la mémoire interne.

1. Dans la liste de contacts, touchez  > **Importer/exporter**.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour exporter des contacts vers la carte SIM :
Appuyez sur **Exporter vers la carte SIM** pour copier tous les contacts.
 - Pour exporter des contacts vers la mémoire interne :
Appuyez sur **Exporter vers le fichier .vcf**. Sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer les contacts et appuyez sur **ENREGISTRER**.

Ajouter un contact

1. Dans la liste des contacts, touchez  pour ajouter un nouveau contact.
2. Saisissez le nom du contact puis ajoutez des informations détaillées telles que son numéro de téléphone ou son adresse.
3. Lorsque vous aurez terminé, touchez  pour enregistrer les coordonnées du contact.

Ajouter un contact à vos favoris

1. Appuyez sur le contact que vous souhaitez ajouter à vos Favoris.
2. Touchez  à côté du nom et l'icône devient blanche ().

Rechercher un contact

1. Dans la liste des contacts, touchez  pour rechercher un contact.
2. Saisissez le nom du contact que vous recherchez. Au fur et à mesure que vous tapez, les contacts dont le nom correspond à la saisie apparaissent au-dessous de la boîte de recherche.

Modifier un contact

Vous avez toujours la possibilité d'apporter des modifications aux informations que vous avez enregistrées pour un contact.

1. Dans la liste de contacts, appuyez sur le contact dont vous souhaitez modifier les coordonnées.
2. Touchez .
3. Apportez les modifications souhaitées aux coordonnées du contact puis touchez . Pour annuler toutes les modifications que vous avez apportées aux coordonnées du contact, appuyez sur la touche **Retour**.

Communiquer avec vos contacts

À partir de l'onglet Tous les contacts ou Favoris, vous pouvez rapidement appeler ou envoyer un message texte (SMS) ou multimédia (MMS) au numéro de téléphone par défaut d'un contact. Vous pouvez également ouvrir les informations détaillées pour voir toutes les options qui s'offrent à vous pour communiquer avec ce contact. Cette section décrit comment communiquer avec un contact lorsque vous consultez votre liste de contacts.

Communiquer avec un contact

1. Dans la liste de contacts, appuyez sur le contact avec lequel vous souhaitez communiquer.
2. Dans l'écran des coordonnées du contact, vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur le numéro de téléphone pour passer un appel.
 - Touchez  pour envoyer un message.

Supprimer un contact

1. Dans la liste de contacts, appuyez sur le contact que vous souhaitez supprimer.
2. Touchez  > **Supprimer**.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer que vous souhaitez supprimer ce contact.

Utiliser le clavier à l'écran

Afficher le clavier

Pour saisir du texte, vous devez utiliser le clavier à l'écran. Certaines applications ouvrent le clavier automatiquement. Dans d'autres, vous devez toucher un champ de texte pour faire apparaître le clavier.

Pour ouvrir le clavier, touchez l'espace dans lequel vous souhaitez saisir du texte. Appuyez sur la touche **Retour** pour masquer le clavier.

Utiliser le clavier en orientation paysage

Si vous trouvez le clavier gênant ou difficile à utiliser, tournez votre téléphone mobile sur le côté. L'écran affiche le clavier en orientation paysage, vous offrant ainsi un clavier plus large.

Personnaliser les paramètres du clavier

1. Touchez  > **Réglages** () > **Langue et saisie**.
2. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
 - Appuyez sur **Clavier Google** pour configurer les paramètres du clavier Google.
 - Appuyez sur **Saisie vocale Google** pour configurer les paramètres de saisie vocale Google.

Wi-Fi

Pour utiliser le Wi-Fi sur votre téléphone mobile, vous devez avoir accès à des points d'accès sans fil (hotspots). Les obstacles qui entravent le signal Wi-Fi réduiront sa puissance.

Allumez le Wi-Fi et connectez-vous à un réseau sans fil

1. Touchez  > **Réglages** ()
2. Dans **Sans fil et Réseaux**, appuyez sur **Wi-Fi** et faites glisser le curseur vers la droite () pour activer la fonction.
3. La liste des réseaux Wi-Fi détectés s'affiche. Choisissez un réseau Wi-Fi pour vous y connecter.
4. Si vous sélectionnez un réseau ouvert, vous y serez automatiquement connecté. Si vous sélectionnez un réseau sécurisé et que vous vous y connectez pour la première fois, saisissez le mot de passe, puis appuyez sur **CONNECTER**.

Remarque :

Si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé que vous avez déjà utilisé par le passé, vous ne serez pas invité à saisir le mot de passe à nouveau sauf si vous restaurez les paramètres par défaut de votre téléphone mobile ou si le mot de passe du réseau Wi-Fi a changé.

Astuce : Dans l'écran des paramètres Wi-Fi, touchez  > **Ajouter un réseau** pour ajouter un nouveau réseau Wi-Fi.

SMS et MMS

Lancer l'application Messagerie

Pour lancer l'application, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Touchez  sur l'écran d'accueil.
- Touchez  > **Messagerie** (.

Rédiger et envoyer un SMS

La fenêtre s'ouvre, dans laquelle vous pouvez rédiger un nouveau message ou ouvrir une conversation en cours.

1. Touchez  pour rédiger un nouveau SMS ou MMS, ou appuyez sur une conversation existante pour l'ouvrir.
2. Saisissez un numéro de téléphone dans le champ **À**. Au fur et à mesure que vous saisissez le numéro de téléphone, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur un destinataire suggéré ou continuer à saisir le numéro de téléphone.
3. Appuyez sur la boîte de composition de texte pour commencer à rédiger votre message.
Si vous appuyez sur la touche **Retour** pendant la composition d'un message, un brouillon sera enregistré dans la liste de vos messages. Appuyez sur le message pour en reprendre la rédaction.
4. Lorsque vous aurez terminé, touchez .

Remarque :

Les réponses apparaissent dans la fenêtre. Lorsque vous consultez et envoyez des messages supplémentaires, une conversation est créée.

Rédiger et envoyer un MMS

1. Dans l'écran Messagerie, touchez .
2. Saisissez un numéro de téléphone dans le champ **À**, ou touchez  pour sélectionner un destinataire dans la liste de **CONTACTS**.
3. Appuyez sur la boîte de composition de texte pour commencer à rédiger votre message.
4. Touchez  > **Ajouter un objet** pour ajouter l'objet du message.
5. Saisissez un objet.
Votre téléphone mobile est maintenant en mode MMS.
6. Touchez  et sélectionnez le type de fichier multimédia à joindre au message.
7. Lorsque vous aurez terminé, touchez .

Ouvrir et répondre à un message

1. Dans la liste de messages, appuyez sur un SMS ou un MMS pour l'ouvrir.
2. Appuyez sur la boîte de texte pour rédiger votre message.
3. Touchez ➤.

Personnaliser les paramètres des messages

Dans la liste de messages, touchez  > **Réglages** pour personnaliser les paramètres des messages. Choisissez parmi :

- SMS activés : précisez l'application SMS par défaut.
- Supprimer les anciens messages : cochez la case pour supprimer les anciens messages lorsque la limite est atteinte.
- Limite pour les SMS : définissez la limite maximale pour les SMS par conversation.
- Limite pour les MMS : définissez la limite maximale pour les MMS par conversation.
- Accusés de réception pour les cartes SIM1/SIM2 : cochez la case pour demander un accusé de réception pour chaque message que vous envoyez à partir de la ou des cartes SIM.
- Modèle de message : modifiez le modèle de message.
- Gérer les messages de la carte SIM1 : gérez les messages de la carte SIM1.
- Période de validité des SMS pour les cartes SIM1/SIM2 : définissez la période de validité des SMS pour la ou les cartes SIM.
- Signature de SMS : cochez la case pour insérer votre signature dans chaque message que vous envoyez à partir de la ou des cartes SIM.
- Modifier la signature de SMS : modifiez votre signature.
- Messagerie de groupe : cochez la case pour utiliser un MMS pour envoyer un message unique à plusieurs destinataires.
- Accusés de réception : cochez la case pour demander un accusé de réception pour chaque message que vous envoyez.
- Confirmation de lecture : cochez la case pour demander une confirmation de lecture pour chaque message que vous envoyez.
- Récupération automatique : cochez la case pour récupérer automatiquement vos messages.
- Récupération automatique en itinérance : cochez la case pour récupérer automatiquement vos messages en itinérance.
- Période de validité des MMS pour les cartes SIM1/SIM2 : définissez la période de validité des MMS pour la ou les cartes SIM.
- Notifications : cochez la case pour afficher une notification de nouveau message sur la barre d'état.
- Son : définissez une sonnerie pour les nouveaux messages.
- Vibreur : cochez la case pour laisser l'appareil vibrer à la réception de nouveaux messages.
- Définir le numéro SMSC des cartes SIM1/SIM2 : définissez le numéro SMSC pour la ou les cartes SIM.
- Activer le service WAP Push : cochez la case pour l'activer afin de recevoir le service de messagerie.

Bluetooth

Votre téléphone mobile possède une fonction Bluetooth qui vous permet de créer une connexion sans fil avec d'autres périphériques Bluetooth, de sorte que vous puissiez partager des fichiers avec vos amis, parler en mode mains-libres avec un casque Bluetooth, ou même transférer des photos stockées sur votre téléphone vers votre PC.

Si vous utilisez le Bluetooth, pensez à rester à une distance de 10 mètres maximum des autres périphériques Bluetooth. Sachez que les obstacles, p. ex. les murs ou autres appareils électroniques, peuvent interférer avec votre connexion Bluetooth.

Activer le Bluetooth

1. Touchez  > **Réglages** (.
2. Dans **Sans fil et Réseaux**, appuyez sur **Bluetooth** et faites glisser le curseur vers la droite () pour activer la fonction.
Lorsque la fonction Bluetooth est activée, l'icône Bluetooth s'affiche dans la barre de notification.

Appairer un périphérique Bluetooth et s'y connecter

La fonction Bluetooth de votre téléphone mobile vous propose les fonctionnalités suivantes :

- Utiliser un appareil Bluetooth mains-libres.
- Utiliser un casque Bluetooth mono ou stéréo.
- Contrôler à distance ce qui est transmis dans le casque Bluetooth.

Avant d'utiliser la fonction Bluetooth, vous devez appairer votre téléphone mobile et un autre périphérique Bluetooth comme suit :

1. Assurez-vous que la fonction Bluetooth de votre téléphone portable est activée.
2. Votre téléphone mobile recherche alors des périphériques Bluetooth à portée (ou touchez  > **Actualiser**).
3. Appuyez sur le périphérique que vous souhaitez appairer avec votre téléphone mobile.
4. Suivez les instructions à l'écran pour établir la connexion.

Remarque :

Une fois qu'une association a été créée, toute connexion suivante à ce périphérique Bluetooth se fera sans que le mot de passe ne soit demandé.

Envoyer des fichiers via Bluetooth

Grâce au Bluetooth, vous pouvez partager des photos, des vidéos ou de la musique avec votre famille et vos amis.

Pour envoyer des fichiers via Bluetooth, procédez comme suit :

1. Appuyez sur le fichier à envoyer.
2. Touchez  > **Bluetooth**, puis sélectionnez un périphérique appairé.

Désappairage ou déconnexion d'un périphérique Bluetooth

1. Touchez  > **Réglages** (.
2. Dans **Sans fil et Réseaux**, appuyez sur **Bluetooth**.
3. Dans l'option Appareil connecté, touchez , puis appuyez sur **OUBLIER** pour confirmer la déconnexion.

Prendre des photos et enregistrer des vidéos

L'appareil photo est un ensemble appareil photo/caméscope que vous pouvez utiliser pour faire et partager des photos et des vidéos.

Ouvrir l'appareil photo

Pour lancer l'application, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Touchez  sur l'écran d'accueil.
- Touchez  > **Appareil photo** (.

Appuyez sur la touche **Retour** ou **Menu** pour fermer l'appareil photo.

Prendre une photo

1. Touchez  > **Appareil photo** (.

Par défaut, il est en mode Appareil photo. Sinon, touchez , pour passer en mode Appareil photo.

Remarque :

Pour basculer entre les objectifs avant et 13 MP, touchez respectivement  et .

2. Cadrez votre photo dans l'écran de capture des photos.

- Touchez l'écran pour effectuer la mise au point sur une zone spécifique.
- Pincez pour effectuer un zoom avant ou arrière sur le sujet.
- Touchez  pour modifier les paramètres de l'appareil photo.

3. Touchez  pour prendre votre photo.

Remarque :

Une fois dans l'application Appareil photo, vous pouvez également appuyer sur les touches **Volume +** et **Volume -** pour prendre vos photos.

Visualiser vos photos

Pour visualiser vos photos, vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes :

- En vue Appareil photo, appuyez sur la vignette de la dernière photo prise à côté de .

Remarque :

Pour revenir à la vue Appareil photo, appuyez sur la touche **Retour** ou balayez vers la gauche jusqu'à ce que l'écran de capture s'affiche à nouveau.

- Touchez  > **Photos** ( pour voir toutes les photos et vidéos.

Modifier et partager vos photos

Lorsque vous parcourez vos photos, les options suivantes deviennent disponibles :

- Modifier : touchez  et modifiez vos photos grâce à la vaste gamme d'options disponibles.
- Partager : touchez  et partagez vos photos au moyen des diverses applications disponibles sur votre appareil.
- Supprimer : touchez  pour effacer les photos que vous ne souhaitez plus garder.

Tourner une vidéo

1. Touchez  > **Appareil photo** ().

2. Touchez  et sélectionnez  pour passer en mode Vidéo.

Remarque :

Pour basculer entre les objectifs avant et 13 MP, touchez respectivement  et .

3. Touchez  pour démarrer l'enregistrement.

4. Tout en enregistrant, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pincez pour effectuer un zoom avant ou arrière sur le sujet.
- Touchez  pour arrêter l'enregistrement. Pour le reprendre, touchez .
- Touchez l'écran pour prendre une photo.

5. Touchez  pour arrêter l'enregistrement.

Visualiser vos vidéos

Après avoir enregistré une vidéo, appuyez sur la vignette de la dernière vidéo enregistrée à côté de . Touchez  pour lire la vidéo.

Prendre une photo panoramique

1. Touchez  > **Appareil photo** ().

2. Touchez  et sélectionnez  pour passer en mode Panorama.

3. Touchez  pour commencer à prendre la photo.

4. Déterminez la direction. Puis déplacez lentement votre appareil dans la direction voulue (gauche ou droite).

5. Lorsque le repère indiquant le point de prise de vue atteint la fin, la prise de vue s'arrête. Pour arrêter manuellement de prendre la photo, touchez .

Utiliser vos photos

Votre application **Photos** peut automatiquement rechercher des photos et des vidéos enregistrées sur la mémoire interne du téléphone ou le stockage SD. Sélectionnez un album/dossier et consultez son contenu dans un diaporama ou sélectionnez les éléments à partager avec d'autres applications.

Ouvrir les photos

Touchez  > **Photos** () pour ouvrir l'application. L'application Photos catégorise vos photos et vidéos par emplacement de stockage et stocke ces fichiers dans des dossiers. Appuyez sur un dossier pour afficher les photos ou vidéos qu'il contient.

Visualiser une photo

1. Dans Photos, appuyez sur le dossier contenant les photos que vous souhaitez visualiser.
2. Touchez la photo pour l'afficher en plein écran. Lorsque vous visualisez une photo en plein écran, glissez votre doigt vers la gauche ou la droite pour afficher la photo précédente ou suivante.
3. Pour effectuer un zoom avant sur la photo, placez deux doigts sur l'endroit où vous souhaitez zoomer puis écartez vos doigts. En mode zoom, balayez votre doigt vers le haut ou vers le bas, vers la gauche ou vers la droite.

Astuce : le visionnage de photos prend en charge la fonction d'orientation automatique. Lorsque vous faites pivoter votre téléphone mobile, la photo s'adapte à l'orientation.

Recadrer une photo dans Photos

1. Lors de la visualisation d'une photo, touchez  > .
2. Appuyez sur **Recadrer** et utilisez l'outil de recadrage pour sélectionner la partie de l'image à recadrer.
 - Placez un doigt à l'intérieur de l'outil de recadrage pour le déplacer.
 - Faites glisser l'un des bords ou des coins de l'outil de recadrage pour redimensionner l'image.
3. Touchez  > **ENREGISTRER** pour enregistrer la photo recadrée.
 - Pour annuler les modifications, appuyez sur la touche **Retour** et **ABANDONNER**.

Astuce : Vous pouvez également annuler les changements en touchant  > **ABANDONNER**.

Utiliser la caméra thermique

Remarque :

La température indiquée par le Cat S60 est toujours estimative et ne peut pas être considérée comme une mesure exacte.

La température indiquée dépend de nombreux facteurs, en particulier l'émissivité de l'objet observé et la distance entre l'appareil et l'objet. La température peut être influencée par le moment de la journée, les conditions météorologiques ou d'autres objets chauds ou froids se trouvant à proximité qui peuvent refléter l'objet concerné.

Ouvrir votre caméra thermique

Pour lancer l'application, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Touchez  sur l'écran d'accueil.
- Touchez  > **MyFLIR** (.

Appuyez sur la touche **Retour** ou **Menu** pour fermer l'appareil photo.

Prendre une photo

1. Touchez  > **MyFLIR** (.

Par défaut, il est en mode Photo. Sinon, touchez  et sélectionnez  pour passer en mode Photo.

2. Cadrez votre photo dans l'écran de capture des photos.

- Touchez  pour modifier la palette de couleurs.
- Touchez  pour modifier les paramètres de la caméra.
- Touchez  pour ajouter le mode Spotmètre.
- Touchez  pour calibrer l'image manuellement.

3. Touchez  pour prendre votre photo.

Tourner une vidéo

1. Touchez  > **MyFLIR** (.

2. Touchez  et sélectionnez  pour passer en mode Vidéo.

3. Touchez  pour démarrer l'enregistrement. Pour arrêter l'enregistrement, touchez .

Prendre une photo panoramique

1. Touchez  > **MyFLIR** (.

2. Touchez  et sélectionnez  pour passer en mode Panorama.

3. Touchez  pour commencer à prendre la photo.

4. Déterminez la direction. Puis déplacez lentement votre appareil dans la direction voulue (gauche ou droite).

5. Lorsque le repère indiquant le point de prise de vue atteint la fin, la prise de vue s'arrête.
Pour arrêter manuellement de prendre la photo, touchez .

Créer une vidéo en accéléré

1. Touchez  > **MyFLIR** .
2. Touchez  et sélectionnez  pour passer en mode Accéléré.
3. Touchez  pour ouvrir le menu des paramètres Accéléré. Puis configurez les paramètres nécessaires.
4. Touchez  pour démarrer l'enregistrement. Pour arrêter l'enregistrement, touchez .

Visualiser vos photos et vidéos enregistrées

Pour ouvrir la dernière photo prise ou la dernière vidéo enregistrée, touchez l'image de vignette en bas à droite de l'écran.

- Touchez  pour passer en vue **Bibliothèque**.
- Balayez vers la gauche/droite pour voir le fichier précédent/suivant.
- Touchez  pour lire la vidéo.
- Touchez  pour modifier la vidéo. Touchez ensuite  pour changer le mode Spotmètre ou  pour changer la palette de couleurs. Lorsque vous aurez terminé, touchez  pour enregistrer les changements.
- Touchez  et partagez le fichier sélectionné au moyen des diverses applications disponibles sur votre appareil.
- Touchez  pour supprimer le fichier sélectionné. Appuyez ensuite sur **OK** pour confirmer la suppression.
- Touchez  pour voir des informations détaillées sur le fichier enregistré, notamment la date, l'heure, la palette de couleurs, la température, l'émissivité et l'emplacement.
- Touchez  pour lancer les outils FLIR qui peuvent être utilisés pour voir et modifier les images. Si cette application n'est pas installée, Google Play Store s'ouvrira pour permettre à l'utilisateur de télécharger l'application FLIR Tools Mobile.

RÉGLAGE

La caméra est équipée d'un obturateur mécanique à l'intérieur qui se déclenche périodiquement et permet à la caméra thermique d'effectuer un calibrage ou un rafraîchissement de l'image.

Lorsque l'obturateur se déclenche, l'image se fige pendant un bref instant.

Le but de l'obturateur est de permettre à la caméra d'offrir une qualité d'image supérieure. Le S60 effectue automatiquement l'opération de réglage à intervalles réguliers. Veuillez noter que lorsque le Spotmètre est allumé, le réglage sera effectuera plus souvent.

Écouter de la musique

Vous pouvez transférer des fichiers musicaux de votre PC vers votre carte microSD ou la mémoire de votre téléphone afin d'écouter de la musique sur votre téléphone mobile.

Copier de la musique sur la carte microSD

1. Raccordez le téléphone à votre ordinateur avec un câble USB et installez la carte microSD.
2. Sur le PC, accédez au port USB et ouvrez-le.
3. Créez un dossier dans le répertoire racine de la carte microSD (par exemple, Musique).
4. Copiez la musique de votre PC vers le dossier que vous venez de créer.
5. Après avoir copié la musique, retirez ou éjectez le périphérique selon les exigences du système d'exploitation de votre PC pour déconnecter le téléphone mobile en toute sécurité.

Ouvrir Google Play Music

Pour afficher la bibliothèque multimédia, touchez  > **Google Play Music**  > touchez la boîte de sélection de catégorie de musique en haut à gauche de l'écran  > **Ma bibliothèque**. Elle contient cinq onglets : LISTES DE LECTURE, GENRES, ARTISTES, ALBUMS et MORCEAUX.

Lecture de musique

1. Appuyez sur une catégorie sur l'écran Musique.
2. Appuyez sur le morceau que vous voulez écouter.

Astuce : Lorsque vous écoutez de la musique, appuyez sur la touche **Retour** pour utiliser une autre application. Votre musique continue à jouer. Pour revenir aux commandes du lecteur de musique, ouvrez le panneau de notification puis appuyez sur le morceau.

Ajouter des morceaux à une liste de lecture

1. Appuyez sur une catégorie sur l'écran Musique.
2. Touchez  se trouvant à côté du morceau que vous voulez ajouter à une liste de lecture. Appuyez ensuite sur **Ajouter à la liste de lecture** dans le menu Options.
3. Sélectionnez une liste de lecture ou appuyez sur **NOUVELLE LISTE DE LECTURE** pour ajouter le morceau à une liste de lecture existante.

Écouter une liste de lecture

1. Dans l'écran Bibliothèque musicale, appuyez sur les listes de lecture.
2. Touchez la liste de lecture à laquelle vous voulez accéder.
3. Appuyez sur le morceau que vous voulez écouter.

Écouter la radio FM

La fonction Radio FM vous permet d'écouter les stations de radio FM sur votre téléphone mobile. Branchez votre casque sur la prise audio de votre téléphone avant d'ouvrir l'application.

Touchez  > **Radio FM** () pour lancer l'application.

Régler la radio FM

Remarque :

Pour recevoir toutes vos stations préférées, vous devez vérifier que la bande régionale locale est réglée correctement. Pour modifier la région, touchez  > **Réglages** > **Bande régionale** et faites défiler la liste pour sélectionner votre région.

Choisissez parmi les options suivantes :

- Pour sélectionner la station de radio à écouter, touchez  ou .
- Pour régler manuellement une fréquence, utilisez la molette de réglage pour sélectionner une station de radio.
- Pour ajouter la station de radio actuelle dans la liste des Favoris, touchez l'icône  et maintenez le doigt appuyé (au bas de l'écran). La station de radio actuelle s'affichera dans la barre de la liste des Favoris.
- Pour couper le son de la radio FM, touchez .
- Pour balayer toutes les fréquences disponibles, touchez  > **Balayer** > **Toutes les stations**. Lorsque le balayage est fini, touchez  > **Toutes les fréquences**.
- Pour éteindre la radio, touchez  et appuyez sur la touche **Retour** pour quitter l'application.

Enregistrer la radio FM

Pour enregistrer la radio, procédez comme suit :

- Pour démarrer l'enregistrement, touchez  ou  > **Commencer l'enregistrement**.
- Pour arrêter l'enregistrement, touchez  ou  > **Arrêter l'enregistrement**. Le fichier enregistré est automatiquement sauvegardé.

Services Google

Vous devez vous connecter à un compte Google pour pouvoir utiliser Gmail™, Google™ Calendar et les autres Google Apps™. Pour télécharger des applications à partir de Google Play, vous serez également invité à vous connecter à votre compte Google.

Créer un compte Google

Si vous n'avez pas créé de compte Google pendant la configuration, vous pouvez en créer un :

1. Touchez  > **Réglages** (.
2. Appuyez sur **Comptes** > **Ajouter un compte**.
3. Appuyez sur **Google** pour créer un compte Google, puis suivez les instructions à l'écran.

Utiliser Gmail

Lors de la configuration initiale de votre téléphone, vous l'avez peut-être déjà configuré pour utiliser un compte Gmail existant ou pour en créer un nouveau. La première fois que vous lancez l'application Gmail sur votre téléphone, votre Boîte de réception contient les messages provenant de votre compte Gmail sur le Web.

Lancer Gmail

Touchez  > **Gmail** (). La liste des Boîtes de réception s'affiche. Les emails que vous décidez de conserver sur votre téléphone mobile iront dans votre dossier Boîte de réception.

Basculer entre plusieurs comptes

Pour passer à un autre compte de messagerie électronique, touchez la boîte de sélection de compte en haut à gauche de l'écran puis appuyez sur le compte que vous souhaitez afficher.

Rédiger et envoyer un email

1. Dans l'écran Boîte de réception, touchez .
2. Saisissez l'adresse électronique du destinataire dans le champ **Destinataire**.
 - Si vous envoyez l'email à plusieurs destinataires, séparez les adresses email par des virgules.
 - Si vous voulez envoyer une copie (Cc) ou une copie cachée (Cci) de l'email à d'autres destinataires, touchez  pour afficher les champs **Ajouter Cc/Cci**.
3. Saisissez l'objet de l'email et composez votre message.

Si vous souhaitez joindre une photo, touchez  pour sélectionner la photo que vous souhaitez joindre.
4. Après avoir rédigé votre email, appuyez sur .

Répondre à un email ou le transférer

1. Sur l'écran Boîte de réception, appuyez sur l'email auquel vous souhaitez répondre ou que vous voulez transférer.
2. Appuyez sur Répondre () , Répondre à tous ( > **Répondre à tous**), ou Transférer ( > **Transférer**).
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous sélectionnez Répondre ou Répondre à tous, saisissez votre message.
 - Si vous sélectionnez Transférer, spécifiez les destinataires du message et ajoutez le texte supplémentaire que vous souhaitez inclure au message transféré.
4. Touchez  .

Rechercher un email

1. Dans l'écran Boîte de réception, touchez  .
2. Saisissez les mots-clés de recherche dans la zone de texte, puis touchez  .

Personnaliser vos paramètres Gmail

1. Sur l'écran Catégorie de dossier, touchez  > **Réglages** pour personnaliser les paramètres des messages.
2. Choisissez **Paramètres généraux** ou un compte de messagerie électronique.
3. Appuyez sur une option et modifiez les paramètres nécessaires.

Google Maps™

Google Maps vous permet de déterminer votre position actuelle, d'afficher les conditions de trafic en temps réel (selon les disponibilités dans votre position géographique), et d'obtenir des itinéraires détaillés vers diverses destinations sur une carte satellite, de trafic, ou autre.

Activer la localisation

Avant d'ouvrir Maps pour déterminer votre position ou rechercher des lieux d'intérêt, vous devez activer **Localisation** et configurer le **mode Localisation**.

1. Touchez  > **Réglages** (.
2. Appuyez sur **Localisation**.
3. Faites glisser le curseur **Localisation** vers la droite ( pour activer la fonction.
4. Appuyez sur **Mode** pour choisir l'option pertinente.

Remarque :

Pour utiliser la fonctionnalité de navigation, la fonction **Mode** devra être réglée sur **Haute précision**.

Ouvrir l'application Maps

Touchez  > **Maps** ( pour ouvrir l'application.

Rechercher des lieux d'intérêt

1. Lorsque vous consultez une carte, saisissez le lieu que vous souhaitez rechercher dans le champ de recherche se trouvant en haut de l'écran, puis touchez .
- Remarque :
Vous pouvez également sélectionner une option dans la liste des suggestions.
2. Les résultats de votre recherche s'affichent alors. Appuyez sur le marqueur () pour que le nom du lieu correspondant s'affiche.
3. Touchez  pour voir votre position actuelle sur la carte.

Obtenir des itinéraires

1. Pendant que vous consultez une carte, touchez .
2. Touchez l'icône pour un itinéraire en voiture, par transport en commun, ou à pied.
3. L'application indique automatiquement la distance la plus courte depuis votre position actuelle jusqu'à la destination choisie.

Remarque :

Si vous souhaitez saisir manuellement la position actuelle et/ou le lieu de destination, touchez **Votre position actuelle** ou le lieu de destination, puis saisissez les données correspondantes.

4. Touchez .

Remarque :

Touchez  pour passer de la position actuelle au lieu de destination, partager l'itinéraire, voir des informations sur le trafic, et/ou une image satellite du plan, et configurer les options d'itinéraire.

Utiliser Google Play Store

Play Store vous offre un accès direct à des applications et des jeux que vous pouvez télécharger et installer sur votre téléphone.

Ouvrir Google Play Store

1. Touchez  > **Play Store** ().
2. Lorsque vous ouvrez **Play Store** pour la première fois, la page Vue d'ensemble apparaît. Appuyez sur **DÉMARRER** pour continuer.

Rechercher des applications

Il existe différentes façons de rechercher des applications dans l'écran d'accueil de **Play Store**, dont :

- Présenter les applications par catégorie : appuyez sur la catégorie souhaitée et faites défiler l'écran vers le bas pour afficher davantage de contenu.
- Fonction de recherche : saisissez les mots-clés de recherche dans la zone de texte, puis touchez .

Pour voir les applications installées, touchez  > **Mes apps et jeux**.

Installer une application

Remarque :

Si vous souhaitez installer une application provenant d'une source autre que Google Play Store, touchez **Réglages** () > **Sécurité** et faites glisser le curseur **Sources inconnues** vers la droite (.

1. Touchez  > **Play Store** (.
2. Appuyez sur une catégorie puis sur l'élément que vous souhaitez télécharger.
Sur l'écran des informations relatives à l'élément, vous pouvez consulter des renseignements supplémentaires sur l'application, y compris sa cote globale et les commentaires des utilisateurs. Si vous faites défiler l'écran vers la section Développeur, vous pouvez voir les autres applications du même développeur, ou naviguer vers le site Web du développeur.
3. Pour installer l'élément, appuyez sur **INSTALLER**, l'écran change alors pour afficher les autorisations requises, puis appuyez alors sur **ACCEPTER**.

Remarque :

Pour vérifier la progression d'un téléchargement, ouvrez le panneau de notification. La durée d'installation dépend de la taille de l'application et de la vitesse de votre connexion aux données cellulaires.

Désinstaller une application

1. Sur l'écran d'accueil de **Play Store**, touchez  > **Mes apps et jeux**.
2. Appuyez sur l'application que vous souhaitez désinstaller, puis sur **DÉSINSTALLER**.
3. Lorsque vous y serez invité, appuyez sur **OK** pour supprimer l'application de votre téléphone mobile.

Remarque :

Les applications peuvent également être gérées en appuyant sur **Réglages** () > **Apps** ou désinstallées directement en maintenant le doigt appuyé sur l'application puis en la faisant glisser vers l'option Désinstaller en haut de l'écran.

Synchroniser les informations

Certaines applications de votre téléphone mobile (par exemple, Gmail) vous donnent accès aux mêmes informations personnelles que vous pouvez ajouter, afficher et modifier sur votre ordinateur. Si vous ajoutez, modifiez ou supprimez vos informations dans l'une de ces applications sur le Web, les informations mises à jour apparaîtront également sur votre téléphone mobile.

Ceci est rendu possible par la synchronisation des données sans fil. Le processus se déroule en arrière-plan et n'interfère pas avec l'utilisation de votre téléphone mobile. Lorsque votre téléphone est en cours de synchronisation, une icône de synchronisation des données s'affiche dans la barre de notification.

Gérer vos comptes

Vous pouvez synchroniser vos contacts, vos emails et d'autres informations sur votre téléphone mobile avec plusieurs comptes Google ou d'autres comptes, en fonction des applications installées sur votre téléphone mobile.

Par exemple, vous pouvez commencer par ajouter votre Compte Google personnel de sorte que votre messagerie électronique personnelle, vos contacts et votre calendrier soient toujours disponibles. Vous pourriez ensuite ajouter un compte de messagerie électronique professionnel de sorte que vos emails, contacts et calendriers professionnels soient également toujours disponibles.

Ajouter un compte

1. Touchez  > **Réglages** (.
2. Appuyez sur **Comptes** > **Ajouter un compte**. L'écran affiche vos paramètres de synchronisation actuels et la liste de vos comptes actuels.

Remarque :
Dans certains cas, vous aurez peut-être besoin d'obtenir les détails du compte de la part de l'administrateur réseau. Par exemple, vous pourriez avoir besoin de connaître le domaine ou l'adresse de serveur du compte.
3. Appuyez sur le type de compte à ajouter.
4. Suivez les instructions à l'écran pour saisir les informations requises et facultatives relatives au compte. La plupart des comptes nécessitent un nom d'utilisateur et un mot de passe, mais les informations complémentaires dépendent du type de compte et de la configuration du service auquel vous vous connectez.
5. Configurez le compte. En fonction du type de compte, il peut vous être demandé de configurer le type de données que vous souhaitez synchroniser sur le téléphone mobile, de donner un nom au compte, et de fournir d'autres informations. Lorsque vous aurez terminé, le compte sera ajouté à la liste dans l'écran des paramètres de **Comptes**.

Supprimer un compte

Vous pouvez supprimer un compte et toutes ses informations associées de votre téléphone mobile, y compris les emails, les contacts, les paramètres, etc. Toutefois, vous ne pouvez pas supprimer certains comptes, tels que le premier compte que vous avez utilisé pour établir la connexion du téléphone mobile. Si vous tentez de supprimer certains comptes, sachez que toutes les informations personnelles qui leur sont associées seront supprimées.

1. Dans l'écran des paramètres de **Comptes**, appuyez sur le type de compte.
2. Appuyez sur le compte à supprimer.
3. Touchez  > **Supprimer le compte**.
4. Appuyez sur **SUPPRIMER LE COMPTE** pour confirmer que vous souhaitez supprimer le compte.

Personnaliser la synchronisation de votre compte

Vous pouvez configurer les options concernant l'utilisation des données en arrière-plan et la synchronisation pour toutes les applications de votre téléphone. Vous pouvez également configurer le type de données que vous synchronisez pour chaque compte. Certaines applications, telles que Contacts et Gmail, peuvent synchroniser les données de plusieurs applications. D'autres, telles que Calendrier, synchronisent les données uniquement à partir du premier compte Google auquel vous vous êtes identifié sur votre téléphone, ou à partir d'un compte associé spécifiquement à cette application. Pour certains comptes, la synchronisation est bidirectionnelle : les modifications que vous apportez aux informations sur votre téléphone mobile sont aussi apportées à la copie de ces informations sur le Web. Certains comptes prennent en charge la synchronisation unidirectionnelle uniquement : les informations sur votre téléphone mobile sont alors en lecture seule.

Modifier les paramètres de synchronisation d'un compte

1. Dans l'écran des paramètres de **Comptes**, appuyez sur le type de compte.
2. Appuyez sur le compte dont vous souhaitez modifier les paramètres de synchronisation. L'écran de données et de synchronisation s'ouvre, affichant les types d'informations que le compte peut synchroniser.
3. Activez les éléments qui doivent rester synchronisés en faisant glisser les données respectives vers la droite () . Pour que la synchronisation des données ne se fasse pas automatiquement, faites glisser les données respectives vers la gauche ().

Utiliser d'autres applications

Utiliser le Calendrier

Utilisez le **Calendrier** pour créer et gérer des événements, des réunions et des rendez-vous. En fonction de vos paramètres de synchronisation, le calendrier de votre téléphone reste synchronisé avec votre calendrier sur le Web.

Ouvrir le Calendrier

Touchez  > **Calendrier** () pour ouvrir l'application. Touchez  pour afficher les différentes options d'affichage et de réglage.

Créer un événement

1. Dans n'importe quel affichage du Calendrier, touchez  > **Évènement** pour commencer.
2. Saisissez le nom et le lieu de l'évènement, ou les contacts.
 - Si l'évènement a une échéance, appuyez sur la date de début et de fin, et la chronologie pour sélectionner les dates et durée respectives de l'évènement.
 - S'il s'agit d'une occasion spéciale, comme un anniversaire ou un événement qui dure toute une journée, faites glisser le curseur **Toute la journée** vers la droite () pour activer la fonction.
3. Sélectionnez le fuseau horaire approprié.
4. Indiquez la répétition de l'évènement.
5. Paramétrez l'heure de votre rappel d'évènement, lancez des invitations, choisissez la couleur et ajoutez des notes ou pièces jointes.
6. Après avoir terminé tous les réglages, appuyez sur **ENREGISTRER**.

Définir un rappel pour un événement

1. Dans n'importe quel affichage du Calendrier, appuyez sur un événement pour afficher ses détails ou son aperçu.
2. Touchez  pour commencer à modifier l'évènement.
3. Appuyez sur la section Rappel () pour définir combien de temps à l'avance vous souhaitez recevoir le rappel. Lorsque le moment sera venu, vous recevrez une notification de l'évènement.

Remarque :

Appuyez sur **Aucune notification** pour supprimer le rappel de cet évènement.

4. Appuyez sur **ENREGISTRER** pour enregistrer les modifications.

Utiliser l'alarme

Vous pouvez définir une nouvelle alarme ou modifier une alarme existante.

Ouvrir l'Alarme

Touchez  > **Horloge** () >  pour utiliser l'alarme de votre téléphone mobile. Ici, vous pourrez voir le détail des alarmes actuelles.

Ajouter une alarme

1. Dans l'écran Liste des alarmes, touchez  pour ajouter une alarme.
2. Pour régler l'alarme, procédez comme suit :
 - Réglez l'heure et les minutes en utilisant la molette, puis appuyez sur **OK**.
 - Pour définir le mode de répétition, cochez la case **Répéter**. Appuyez sur une ou plusieurs options.
 - Pour définir la sonnerie, touchez  . Appuyez sur une option, puis sur **OK**.
 - Pour que le téléphone vibre lorsque l'alarme retentit, cochez la case **Vibreur**.
 - Pour ajouter une description d'alarme, appuyez sur **Description**. Saisissez la description, puis appuyez sur **OK**.

Remarque :

Par défaut, l'alarme est automatiquement activée.

Calculatrice

Le S60 est équipé d'une calculatrice dotée d'un mode standard et avancé.

Ouvrir la calculatrice

Touchez  > **Calculatrice** () pour ouvrir l'application.

Faites pivoter votre téléphone pour le mettre en mode paysage afin d'accéder au mode calculatrice avancé. Assurez-vous que l'orientation automatique est activée (voir Régler l'affichage).

Gérer votre téléphone mobile

Pour configurer votre téléphone mobile, touchez  > **Réglages** (.

Régler la date et l'heure

Lorsque vous démarrez le téléphone pour la première fois, vous êtes invité à choisir de mettre à jour la date et l'heure automatiquement à l'aide des données fournies par le réseau.

Remarque :

Lorsque les données du réseau sont utilisées automatiquement, vous ne pouvez pas définir la date, l'heure ou le fuseau horaire.

1. Dans l'écran Réglages, appuyez sur **Date et heure**.
2. Faites glisser le curseur **Date et heure automatiques** vers la gauche () pour désactiver la fonction.
3. Faites glisser le curseur **Fuseau horaire automatique** vers la gauche () pour désactiver la fonction.
4. Appuyez sur **Définir la date**. Sur l'écran de réglage de la date, appuyez sur la date souhaitée puis sur **OK** lorsque la configuration est terminée.
5. Appuyez sur **Définir l'heure**. Sur l'écran de réglage de l'heure, appuyez sur le champ heure ou minute, puis déplacez le curseur vers le haut ou le bas pour régler l'heure. Appuyez sur **OK** lorsque la configuration est terminée.
6. Appuyez sur **Sélectionner le fuseau horaire**, puis sélectionnez le fuseau horaire souhaité dans la liste. Faites défiler la liste pour afficher davantage de fuseaux horaires.
7. Activez ou désactivez la fonction **Utiliser le format 24 heures** pour basculer entre le format 24 heures et le format 12 heures.

Régler l'affichage

Régler la luminosité de l'écran

1. Dans l'écran Réglages, appuyez sur **Affichage** > **Luminosité**.
2. Faites glisser le curseur vers la gauche pour rendre l'écran plus sombre, ou vers la droite pour le rendre plus lumineux.
3. Une fois que vous soulevez votre doigt du curseur, le réglage est enregistré automatiquement.

Remarque :

Faites glisser le curseur **Luminosité adaptative** vers la droite () pour permettre à l'appareil de régler automatiquement la luminosité de l'écran en fonction de l'éclairage ambiant.

Orientation automatique de l'écran

Appuyez sur **Lorsque l'appareil change d'orientation** et définissez le réglage sur **Orienter le contenu de l'écran** pour permettre à l'écran de changer d'orientation lorsque vous tournez votre téléphone et passez du mode paysage au mode portrait.

Régler le délai avant que l'écran ne s'éteigne

Si votre téléphone mobile est inactif pendant plusieurs minutes, l'écran s'éteindra pour économiser la batterie. Pour définir une durée d'inactivité plus longue ou plus courte, procédez comme suit :

1. Dans l'écran Réglages, appuyez sur **Affichage** > **Mise en veille**.
2. Sélectionnez la durée pendant laquelle vous souhaitez que l'écran reste allumé.

Régler la sonnerie du téléphone

Activer le mode silencieux

1. Appuyez quelques instants sur le bouton **Marche/Arrêt**.
2. Touchez  pour activer le mode silencieux. Tous les sons, sauf ceux des fichiers multimédia et des alarmes, seront neutralisés.

Régler le volume de la sonnerie

Vous pouvez régler le volume de la sonnerie lorsque vous êtes sur l'écran d'Accueil ou dans n'importe quelle application (sauf pendant un appel ou lorsque vous écoutez de la musique ou regardez des vidéos). Appuyez sur la touche **Volume +/-** pour régler le volume de la sonnerie au niveau désiré. Vous pouvez également régler le volume de la sonnerie dans l'écran Réglages.

1. Dans l'écran Réglages, appuyez sur **Son et notification**.
2. Dans **Volume de sonnerie**, faites glisser le curseur pour régler le volume sonore.

Modifier la sonnerie du téléphone

1. Dans l'écran Réglages, appuyez sur **Son et notification**.
2. Appuyez sur **Sonnerie du téléphone**.
3. Sélectionnez la sonnerie que vous souhaitez utiliser. La sonnerie retentit lorsqu'elle est sélectionnée.
4. Appuyez sur **OK**.

Configurer votre téléphone en mode vibreur pour les appels entrants

Dans l'écran Réglages, appuyez sur **Son et notification**, puis faites glisser le curseur **Vibreux avec la sonnerie pour les appels** vers la droite () pour mettre votre téléphone en mode vibreur pour les appels entrants.

Remarque :

Vous pouvez également activer ce mode via la touche **Volume -**.

Configurer la touche Programmable

Vous pouvez configurer la touche **Programmable** afin qu'elle assure diverses fonctions lorsque vous appuyez dessus. Voir page 1.

1. Dans l'écran Réglages, appuyez sur **Touche Programmable**.
2. Sélectionnez le mode d'action de la touche. Puis sélectionnez dans la liste l'action que vous souhaitez attribuer à la touche **Programmable**.
3. Appuyez sur **OK**.

Utiliser les guides de l'utilisateur et options

Utilisez cette option pour consulter le tutoriel sur la façon d'utiliser votre appareil, attribuer la touche **Menu** pour réactiver l'écran ou activer l'animation d'avertissement.

1. Dans l'écran Réglages, appuyez sur **Utiliser les Guides et Options**.
2. Appuyez sur **Présentation du S60** et sélectionnez un sujet pour consulter le guide visuel.
3. Pour activer l'animation d'avertissement, procédez comme suit :
 - Faites glisser le **curseur Étanche** vers la droite () pour activer cette fonction. Une fois activée, l'animation d'avertissement Étanche apparaît sur l'écran chaque fois que le couvercle est ouvert.
 - Faites glisser le **curseur Capteur de présence d'eau vers la droite** () **pour activer cette fonction**. Une fois activée, le message d'avertissement apparaît sur l'écran lorsque l'appareil dépasse la profondeur maximale. Voir le **curseur Résistance à l'eau 5 m** à la page 1.
4. Pour réactiver l'écran en appuyant deux fois sur la touche **Menu**, faites glisser le curseur **Touche Accueil** vers la droite ()

Régler les services téléphoniques

Activer l'itinérance des données

1. Dans l'écran Réglages, appuyez sur **Plus > Réseaux cellulaires** et sélectionnez la carte SIM à laquelle vous souhaitez appliquer la fonction d'itinérance des données.
2. Faites glisser le curseur **Itinérance des données** vers la droite () pour activer la fonction d'itinérance des données.

Remarque :

L'accès aux services de données en itinérance peut générer des frais supplémentaires. Demandez à votre fournisseur de services les tarifs d'itinérance qui s'appliquent.

Désactiver le service des données

Dans l'écran Réglages, appuyez sur **Utilisation des données** et faites glisser le curseur **Données cellulaires** vers la gauche () pour désactiver la fonction de service des données.

Protéger votre téléphone mobile

Activez le code PIN de votre carte SIM

1. Dans l'écran Réglages, appuyez sur **Sécurité > Configurer le verrouillage de la carte SIM**.
2. Sélectionnez la carte SIM à laquelle vous souhaitez appliquer un code PIN de verrouillage.
3. Faites glisser le curseur **Verrouiller la carte SIM** vers la droite () pour activer la fonction.
4. Saisissez le code PIN de la carte SIM, puis appuyez sur **OK**.

Pour modifier le code PIN de la carte SIM à tout moment, appuyez sur **Modifier le code PIN de la carte SIM**.

Remarque :

Vous pouvez composer les numéros d'urgence à tout moment à partir de votre téléphone mobile.

Protéger votre téléphone mobile avec un verrouillage d'écran

Pour assurer une meilleure sécurité de vos données, verrouillez l'écran et/ou exigez qu'un schéma de déverrouillage d'écran soit dessiné à chaque fois que votre téléphone mobile est allumé ou est réactivé depuis le mode veille.

1. Dans l'écran Réglages, appuyez sur **Sécurité > Verrouiller l'écran**.
2. Sélectionnez l'une des options disponibles.
 - Balayer : faites glisser l'icône de verrouillage pour déverrouiller le téléphone.
 - Schéma : dessinez le bon schéma de déverrouillage sur l'écran pour déverrouiller le téléphone.
 - Code PIN : saisissez un code PIN pour déverrouiller le téléphone.
 - Mot de passe : saisissez un mot de passe pour déverrouiller le téléphone.
3. Suivez les instructions à l'écran concernant la méthode choisie afin de terminer les réglages.

Utiliser les communications en champ proche (NFC)


NFC permet l'échange de données entre deux appareils équipés de la technologie NFC, lorsqu'ils se touchent ou se trouvent à quelques centimètres l'un de l'autre.

Activer la fonction NFC

1. Dans l'écran Réglages, appuyez sur **Plus**.
2. Faites glisser le curseur **NFC** vers la droite (🔘) pour activer la fonction.
La fonction **Android Beam** s'allume également automatiquement.

Partager du contenu via NFC

1. Activez les fonctions NFC et Android Beam.
2. Ouvrez le contenu à partager. Vous pouvez partager du contenu de site Web, des vidéos YouTube, des contacts et bien plus encore.
3. Placez les deux appareils dos à dos, puis touchez votre écran. L'application détermine ce qui est partagé.

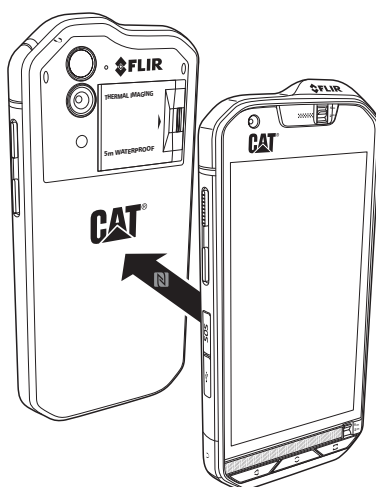


Utiliser le bouton SOS

Remarque :

Le bouton SOS doit être configuré pour pouvoir fonctionner correctement.

Pour accéder au bouton **SOS**, il suffit d'ouvrir le capot, puis appuyez pendant 1 seconde et demie sur le bouton **SOS** comme indiqué dans les illustrations ci-dessous.

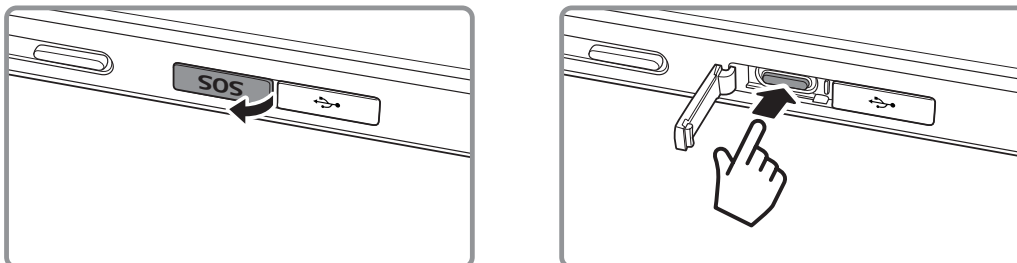

Par défaut, le bouton SOS vous permet d'envoyer un SMS personnalisé prédéfini, comprenant votre position actuelle, à trois contacts prédéfinis au maximum via l'application **Alerte de localisation** installée sur l'appareil. Mais avant que vous puissiez utiliser la touche pour envoyer des messages, vous devez définir le contenu du message personnalisé et indiquer les personnes à qui vous souhaitez envoyer le(s) message(s).

La position partagée par l'application sera établie par votre mobile et envoyée uniquement aux destinataires du message que vous aurez indiqués. La précision des informations concernant votre position et votre capacité à envoyer un SMS via l'application Alerte de localisation varieront en fonction des conditions du réseau, et dans les zones n'ayant aucune couverture mobile, vous ne pourrez pas utiliser cette fonction. Vous devez également activer la fonction **Localisation (Réglages > Localisation)** et vous assurer que la case **Alerte de localisation** est cochée (**Réglages > Bouton SOS**).

Pour des raisons de sécurité, votre appareil doit être déverrouillé pour que cette fonction puisse marcher. Si vous souhaitez utiliser cette fonctionnalité dans une zone dangereuse, il est recommandé de définir un temps de **Mise en veille** de l'affichage assez long afin que votre appareil reste déverrouillé pendant plus longtemps (**Réglages > Affichage > Mise en veille**). Vous pouvez également choisir de désactiver le verrouillage de l'écran (**Réglages > Sécurité > Verrouillage de l'écran**).

Ouvrir l'Alerte de localisation

Pour lancer l'application, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur le bouton **SOS** pendant 1 seconde et demie.
- Touchez  > **Alerte de localisation** (.

Configurer les paramètres

1. Touchez  > **Alerte de localisation** (.
2. Lorsque vous ouvrez **Alerte de localisation**, la Page Avis de non-responsabilité apparaît. Appuyez sur **OK** pour continuer.
3. Appuyez sur la touche **RÉGLAGES** pour configurer les paramètres, puis :
 - Appuyez sur le champ **Contenu du message**, modifiez le message que vous souhaitez envoyer aux destinataires dans la fenêtre contextuelle **Modifier le message**, puis appuyez sur **OK**.
 - Appuyez sur **AJOUTER UN NOUVEAU CONTACT** pour enregistrer un nouveau contact. Saisissez le nom et le numéro de téléphone. Appuyez ensuite sur **OK**. Le nouveau contact apparaît dans la liste des Contacts à appeler en cas d'urgence.

Astuce : Appuyez sur **AJOUTER UN CONTACT EXISTANT** pour ajouter un contact déjà enregistré sur votre appareil en tant que destinataire.

Remarque :

Vous pouvez ajouter jusqu'à 3 contacts.

- Pour retourner à l'écran précédent, touchez  ou appuyez sur la touche **Retour**.

4. Appuyez sur **MINUTERIE DE SÉCURITÉ** pour activer la fonction Alerte de localisation et envoyer un message d'alerte après un laps de temps prédéfini. Définissez la minuterie et appuyez sur **DÉFINIR**.

Remarque :

Une fois la fonction activée, le message d'alerte sera envoyé aux destinataires que vous avez indiqués dès que la minuterie arrive à zéro, à moins que vous n'appuyiez sur la touche Stop.

5. Appuyez sur **ENVOYER UNE ALERTE DE LOCALISATION MAINTENANT** pour envoyer instantanément des SMS à vos Contacts à appeler en cas d'urgence.

Gérer les applications

Afficher une application installée

1. Dans l'écran Réglages, appuyez sur **Apps**.
2. Dans la liste des applications, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Touchez  pour configurer les paramètres des applications.
 - Touchez  > **Afficher le système** pour afficher les applications système.
 - Touchez  > **Réinitialiser les préférences des applications** > **RÉINITIALISER LES APPS** pour restaurer les paramètres par défaut des préférences des applications.
 - Appuyez sur une application pour afficher ses détails directement.

Supprimer une application installée

1. Dans l'écran Réglages, appuyez sur **Apps**.
2. Appuyez sur une application, puis sur **DÉSINSTALLER** > **OK** pour supprimer l'application de votre téléphone mobile.

Remarque :

Les applications préinstallées ne peuvent pas être supprimées.

Réinitialiser votre téléphone mobile

Sauvegarder mes paramètres

Vous pouvez sauvegarder les réglages de votre téléphone mobile sur les serveurs de Google grâce à votre compte Google. Si vous changez de votre téléphone mobile, les paramètres que vous avez sauvegardés seront stockés sur le nouveau téléphone mobile la première fois que vous vous connecterez à votre compte Google.

1. Dans l'écran Réglages, appuyez sur **Sauvegarder et réinitialiser**.
2. Faites glisser le curseur **Sauvegarder mes données** vers la droite (🔘) pour activer la fonction.

Restauration des données d'usine

Si vous réinitialisez votre téléphone aux paramètres qui ont été configurés en usine, toutes vos données personnelles sur le stockage interne du téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google et à tout autre compte, vos paramètres système et d'applications et les applications téléchargées, seront effacés. La réinitialisation du téléphone n'efface pas les mises à jour du logiciel système que vous avez téléchargées ni les fichiers présents sur votre carte microSD, comme la musique ou les photos.

1. Dans l'écran Réglages, appuyez sur **Sauvegarder et réinitialiser** > **Réinitialiser les données d'usine**.
2. Lorsque vous y serez invité, appuyez sur **RÉINITIALISER LE TÉLÉPHONE**, puis sur **EFFACER TOUT**.
Le téléphone mobile restaure les paramètres d'usine par défaut, puis redémarre.

Effectuer une réinitialisation matérielle de votre appareil

Cet appareil est muni d'une batterie interne, il est donc impossible d'effectuer une réinitialisation matérielle en retirant la batterie. Si vous devez effectuer une réinitialisation matérielle, procédez de la manière suivante. Notez que cette action peut être nécessaire si vous ne voyez pas que votre appareil est en charge, même s'il est pourtant branché au chargeur mural.

Il existe deux méthodes pour réinitialiser votre appareil :

- Ouvrez le capot arrière pour accéder à l'orifice de réinitialisation. Insérez ensuite un trombone dans l'orifice de réinitialisation pour réinitialiser l'appareil. Une fois l'appareil réinitialisé, allumez l'appareil comme d'habitude.




- Appuyez sur les touches **Volume +** et **Marche/Arrêt** jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne. Une fois l'appareil réinitialisé, il redémarrera automatiquement.

Afficher l'E-label

Pour voir les informations réglementaires sur votre portable, procédez comme suit :

1. Sur l'écran d'Accueil, touchez  > **Réglages** ().
2. Sur l'écran d'Accueil, appuyez sur **À propos du téléphone** > **Informations réglementaires**.

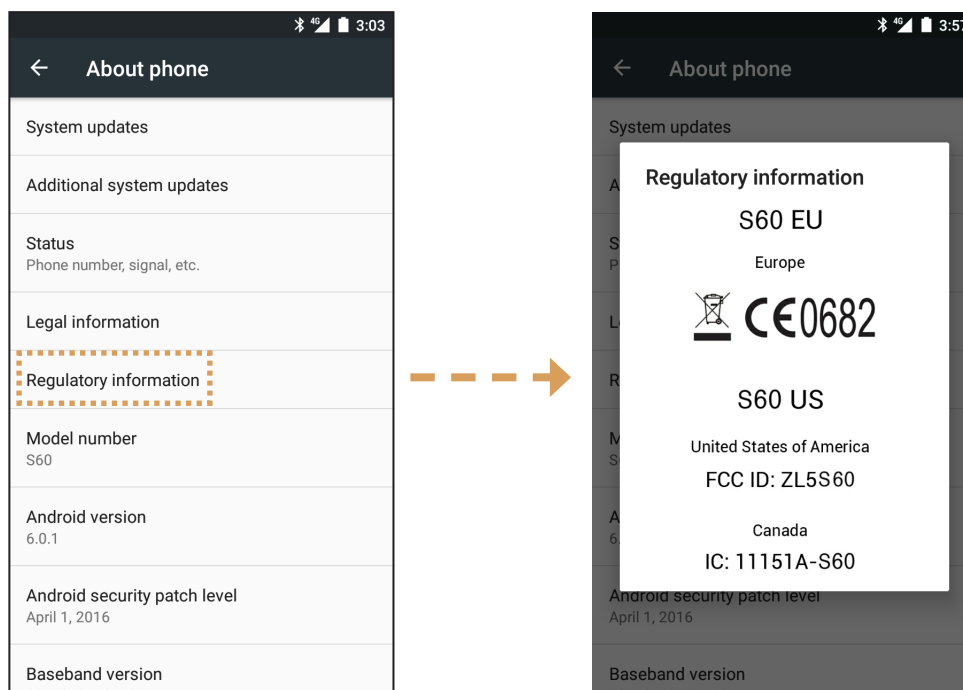

Annexe

Avertissements et précautions

Cette section contient des informations importantes relatives aux instructions d'utilisation de votre appareil. Elle contient également des informations sur une utilisation de l'appareil en toute sécurité. Veuillez lire attentivement ces informations avant d'utiliser votre appareil.

Boîtier étanche

Les capots des ports USB et du casque doivent être maintenus en place, et le capot arrière doit être correctement installé et verrouillé pour garantir un niveau de protection adéquat de l'appareil.

Dispositif électronique

Éteignez votre appareil lorsque son utilisation est interdite. N'utilisez pas l'appareil lorsque son utilisation peut provoquer un danger ou des interférences avec des appareils électroniques.

Appareils médicaux

Respectez les règles et réglementations établies par les hôpitaux et centres de soins. N'utilisez pas votre appareil lorsque cela est interdit.

Les fabricants de pacemakers recommandent de maintenir une distance minimum de 15 cm entre un appareil et un pacemaker pour prévenir toute interférence avec le pacemaker. Si vous utilisez un pacemaker, utilisez l'appareil du côté opposé au pacemaker et ne placez pas l'appareil dans votre poche avant.

Atmosphères potentiellement explosives

Éteignez votre appareil dans toute zone dotée d'une atmosphère potentiellement explosive, et respectez tous les signes et instructions. Les zones pouvant avoir une atmosphère potentiellement explosive comprennent les zones dans lesquelles il vous serait normalement demandé d'éteindre le moteur de votre véhicule. La projection d'étincelles dans de telles zones pourrait provoquer une explosion ou un incendie, entraînant des préjudices corporels ou même le décès. N'allumez pas votre appareil dans les stations essence. Respectez les restrictions relatives à l'utilisation des équipements radio dans les dépôts de carburant, les zones de stockage et de distribution, et les usines de produits chimiques. En outre, respectez les interdictions dans les zones où des opérations d'explosion sont en cours. Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que vous ne vous trouvez pas dans une zone dont l'atmosphère est potentiellement explosive car ces zones ne sont parfois pas clairement indiquées. Ces zones comprennent les zones sous le pont des bateaux, les installations de transfert ou de stockage de produits chimiques, et les zones dans lesquelles l'air contient des produits chimiques ou des particules telles que du grain, de la poussière ou des poudres métalliques. Demandez aux fabricants de véhicules utilisant du gaz de pétrole liquéfié (propane ou butane, par exemple) si cet appareil peut être utilisé en toute sécurité à proximité de ces véhicules.

Sécurité routière

Lorsque vous utilisez l'appareil, respectez toutes les lois et réglementations en vigueur. En outre, si vous utilisez l'appareil en conduisant un véhicule, respectez les règles suivantes :

Concentrez-vous sur la conduite. Votre première responsabilité est de conduire prudemment.

Ne parlez pas dans l'appareil en conduisant. Utilisez les accessoires mains-libres.

Si vous devez passer un appel ou y répondre, garez le véhicule sur le bas-côté avant d'utiliser votre appareil.

Les signaux RF peuvent avoir une incidence sur les systèmes électroniques des véhicules à moteur. Pour plus d'informations, consultez le fabricant du véhicule.

Dans un véhicule à moteur, ne placez pas l'appareil sur l'airbag ou dans sa zone de déploiement. Sinon, l'appareil pourrait vous blesser en raison de l'énorme force de projection émise par le gonflement de l'airbag.

N'utilisez pas votre appareil dans un avion en vol. Éteignez votre appareil avant de monter à bord de l'avion. Utiliser des appareils sans fil dans un avion peut présenter un danger pour le fonctionnement de l'avion et perturber le réseau de téléphonie sans fil. Cela peut également être considéré comme illégal.

Environnement d'exploitation

N'utilisez pas et ne chargez pas l'appareil dans des endroits poussiéreux, humides et sales ou des endroits dotés de champs magnétiques. Ceci pourrait entraîner un dysfonctionnement du circuit.

Cet appareil est conforme aux spécifications de RF lorsqu'il est utilisé près de votre oreille ou à une distance d'1 cm de votre corps. Assurez-vous que les accessoires de l'appareil, tels que le boîtier et l'étui, ne sont pas constitués de composants métalliques. Maintenez votre appareil à une distance d'1 cm de votre corps pour respecter les exigences susmentionnées.

En cas d'orage avec tonnerre, n'utilisez pas votre appareil lorsqu'il est en cours de charge, ceci pour éviter tout danger causé par la foudre.

Lors d'un appel, ne touchez pas l'antenne. Toucher l'antenne a une incidence sur la qualité de l'appel et cause une hausse de la consommation d'énergie. En conséquence, les durées d'utilisation et de veille sont réduites.

Lorsque vous utilisez l'appareil, respectez les lois et réglementations locales, et respectez la vie privée et les droits d'autrui.

Lorsque l'appareil est en charge, maintenez la température ambiante entre 0°C et 40°C. Lorsque l'appareil est utilisé sur batterie, maintenez la température ambiante entre -10°C et 45°C.

Prévention de problèmes auditifs

L'utilisation d'un casque à un niveau sonore élevé peut endommager votre ouïe. Pour réduire le risque de problèmes auditifs, diminuez le volume du casque à un niveau sûr et confortable.

Sécurité des enfants

Respectez toutes les précautions relatives à la sécurité des enfants. Il peut être dangereux de laisser un enfant jouer avec votre appareil ou ses accessoires, car ils peuvent comprendre des pièces amovibles et présenter un danger d'étouffement. Veillez à ce que les jeunes enfants soient maintenus à l'écart de l'appareil et de ses accessoires.

Accessoires

Choisissez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires approuvés pour ce modèle par le fabricant de l'appareil. L'utilisation de tout autre type de chargeur ou accessoire peut annuler toute garantie de l'appareil, être en violation des réglementations ou des lois locales et constituer un danger. Veuillez contacter votre revendeur pour plus d'informations sur la disponibilité des batteries, des chargeurs et des accessoires agréés dans votre région.

Batterie et chargeur

Débranchez le chargeur de la prise électrique et de l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.

La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois avant de s'user.

Utilisez le bloc d'alimentation CA défini dans les spécifications du chargeur. Une tension électrique inappropriée peut provoquer un incendie ou un dysfonctionnement du chargeur.

Si l'électrolyte de la batterie fuit, assurez-vous que l'électrolyte n'entre pas en contact avec votre peau ou vos yeux. Si l'électrolyte entre en contact avec votre peau ou est projetée dans vos yeux, rincez-vous les yeux avec de l'eau propre immédiatement et consultez un médecin.

En cas de déformation de la batterie, de changement de couleur ou d'échauffement anormal au cours de la charge, interrompez immédiatement l'utilisation de l'appareil. Sinon, cela pourrait entraîner une fuite de la batterie, une surchauffe, une explosion ou un incendie.

Si le câble d'alimentation est endommagé (par exemple, le cordon d'alimentation est dénudé ou cassé), ou que la prise se détache, cessez immédiatement d'utiliser le câble. Sinon, il pourrait causer un choc électrique, un court-circuit du chargeur ou un incendie.

Ne jetez pas l'appareil au feu car il risquerait d'exploser. Les batteries peuvent également exploser si elles sont endommagées.

Ne tentez pas de modifier ou reconditionner l'appareil ou d'y insérer des corps étrangers, de l'immerger ou de l'exposer à de l'eau ou à d'autres liquides, ni au feu, aux explosions ou autres dangers.

Évitez de laisser tomber l'appareil. Si l'appareil tombe, en particulier sur une surface dure, et que vous pensez qu'il est endommagé, ramenez-le à un centre de service qualifié pour inspection.

Toute utilisation incorrecte peut causer un incendie, une explosion ou un autre danger.

Mettez rapidement les appareils usagés au rebut, conformément aux réglementations locales.

L'appareil ne doit être connecté qu'à des produits portant le logo USB-IF ou ayant suivi le programme de conformité USB-IF.

Puissance nominale de sortie du chargeur 5V CC 1A.

ATTENTION – RISQUE D'EXPLOSION EN CAS DE REMPLACEMENT DE LA BATTERIE PAR UN TYPE DE BATTERIE NON APPROPRIÉ. JETEZ LES BATTERIES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.

Nettoyage et entretien

Le chargeur n'est pas étanche. Gardez-le au sec. Protégez le chargeur de l'eau et de la vapeur. Ne touchez pas le chargeur avec vos mains mouillées, cela pourrait provoquer un court-circuit, un dysfonctionnement de l'appareil et un choc électrique à l'utilisateur.

Ne placez pas votre appareil ni le chargeur dans des endroits où ils peuvent être endommagés suite à des collisions. Sinon, cela pourrait causer une fuite de la batterie, un dysfonctionnement de l'appareil, une surchauffe, un incendie ou une explosion.

Ne placez pas de médias de stockage magnétiques tels des cartes magnétiques et des disquettes à proximité de l'appareil. Les radiations émanant de l'appareil pourraient effacer les informations qui y sont stockées.

Ne laissez ni votre appareil ni le chargeur dans un endroit où ils peuvent être endommagés en raison de températures extrêmes, élevées ou basses. Sinon, ils risqueraient de ne pas fonctionner normalement et ceci pourrait causer un incendie ou une explosion. Lorsque la température est inférieure à 0°C, la performance de la batterie est affectée.

Ne placez pas d'objets métalliques pointus tels que des épingles près de l'écouteur. L'écouteur pourrait attirer ces objets et vous blesser lorsque vous utilisez l'appareil.

Avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil, éteignez-le et débranchez-le du chargeur.

N'utilisez pas de détergent chimique, de poudre, ou d'autres agents chimiques (tels que l'alcool ou le benzène) pour nettoyer l'appareil et le chargeur. Cela pourrait endommager les pièces de l'appareil ou provoquer un incendie. Vous pouvez nettoyer l'appareil avec un chiffon doux antistatique.

Ne démontez pas votre appareil ni ses accessoires. Sinon, la garantie sur l'appareil et les accessoires serait invalidée et le fabricant ne serait pas tenu de payer pour les dommages.

Si l'écran de l'appareil se brise suite à une collision contre un objet dur, ne touchez pas et n'essayez pas de retirer les pièces cassées. Dans ce cas, cessez d'utiliser l'appareil immédiatement, puis contactez un centre de service agréé.

Compatibilité avec les appareils auditifs (HAC)

Réglementations pour les appareils sans fil

Ce téléphone a été testé et classé pour l'utilisation de certaines technologies sans fil employées avec des prothèses auditives. Cependant, il est possible que certaines technologies sans fil plus récentes utilisées par ce téléphone n'aient pas encore été testées pour l'emploi avec des prothèses auditives. Il est important de tester soigneusement les différentes fonctionnalités de ce téléphone en différents lieux, avec votre prothèse auditive ou votre implant cochléaire, afin de déterminer si vous entendez des bruits parasites. Consultez votre fournisseur de services ou le fabricant de cet appareil pour plus de renseignements sur la compatibilité des prothèses auditives. Pour toute question concernant les règlements de renvoi ou d'échange, consultez votre fournisseur de services ou votre détaillant.

La Commission fédérale sur les communications (Federal Communications Commission, FCC) des États-Unis a défini des exigences pour les appareils numériques mobiles sans fil, selon lesquelles ces appareils doivent être compatibles avec les appareils auditifs et autres dispositifs d'assistance auditive.

L'industrie de la téléphonie mobile a développé un système de classement pour les dispositifs mobiles sans fil, afin d'aider les utilisateurs d'appareils auditifs à trouver les périphériques mobiles qui offrent une compatibilité avec leurs appareils auditifs.

Les classements ne font pas office de garanties. Les résultats varient en fonction de l'appareil auditif porté et de la perte d'audition de l'utilisateur. Si votre appareil auditif s'avère être vulnérable aux interférences, vous pourriez ne pas être en mesure d'utiliser un téléphone classé. Essayer l'appareil mobile avec votre appareil auditif est le meilleur moyen de l'évaluer pour vos besoins personnels.

La FCC a adopté des règles concernant la compatibilité des appareils auditifs (HAC) pour les appareils numériques sans fil. Ces règles exigent le test et l'évaluation de certains téléphones conformément aux normes ANSI (American National Standard Institute) C63.19-2011 de compatibilité des appareils auditifs. La norme ANSI de compatibilité des appareils auditifs comporte deux types de classements :

Classements M : Les téléphones classés M3 ou M4 sont conformes aux exigences de la FCC et sont susceptibles de générer moins d'interférences avec les appareils auditifs que les téléphones ne portant pas ce label. M4 est le meilleur/le plus élevé des deux classements.

Classements T : Les téléphones classés T3 ou T4 sont conformes aux exigences de la FCC et sont plus susceptibles d'être utilisables avec la boucle magnétique des appareils auditifs (« Commutateur T » ou « Commutateur téléphonique ») que les téléphones non classés. T4 est le meilleur/le plus élevé des deux classements. (Prenez note que les appareils auditifs ne sont pas tous équipés de boucles magnétiques.)

Les classements M et T testés pour cet appareil (ID FCC : ZL5S50), M4 et T4.

Appel d'urgence

Vous pouvez utiliser votre appareil pour les appels d'urgence dans la zone de service. Toutefois, la connexion ne peut être garantie dans toutes les conditions. Vous ne devez pas vous fier uniquement à l'appareil pour réaliser des communications vitales.

Déclaration FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

La ou les antennes utilisées par cet émetteur ne doivent pas être placées au même endroit ou utilisées en conjonction avec toute autre antenne ou émetteur.

Remarque : la sélection de l'indicatif pays est valable pour le modèle hors États-Unis uniquement et n'est pas disponible sur tous les autres modèles américains. Selon la réglementation FCC, tous les produits Wi-Fi commercialisés aux États-Unis doivent être réglés pour fonctionner sur les canaux des États-Unis uniquement.

Ce téléphone mobile a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de Classe B, conformément à la Partie 15 des Réglementations de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut irradier de l'énergie de radiofréquence et,

s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences graves avec les communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement occasionne des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est invité à corriger ce problème en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Raccorder l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Tous changements ou modifications non approuvés expressément par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Déclaration d'Industrie Canada

Cet appareil est conforme aux normes RSS d'Industrie Canada exemptes de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne peut pas causer d'interférence, et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable du dispositif.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003; CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

Déclaration d'exposition aux radiations :

Le produit est conforme à la limite canadienne d'exposition aux RF pour un environnement non contrôlé et est sans danger pour fonctionner conformément à la description de ce manuel. La réduction de l'exposition aux RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

Pour une utilisation sur le corps, cet appareil a été testé pour répondre aux directives d'IC sur l'exposition aux RF pour une utilisation avec un accessoire qui ne contient pas de métal et en positionnant le combiné à une distance minimum d'1 cm du corps. L'utilisation d'autres accessoires peut ne pas être conforme aux directives d'IC sur l'exposition aux RF.

Déclaration d'exposition aux radiations :

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF, pour les États-Unis et le Canada, établies pour un environnement non contrôlé.

Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 1 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faite des radios intégrées qui ont été testées. La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis/Canada.

Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faite des radios intégrées qui ont été testées. La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

Informations relatives à l'exposition aux RF (DAS)

Cet appareil est conforme aux exigences gouvernementales en matière d'exposition aux ondes radio.

Cet appareil a été conçu et fabriqué de manière à ne pas dépasser les limites d'émission en matière d'exposition à l'énergie de radio fréquence (RF) définies par la Commission fédérale sur les communications (FCC) du gouvernement américain.

En cas d'utilisation portée sur le corps, cet appareil a été testé pour répondre aux directives sur l'exposition RF de la FCC pour une utilisation avec un accessoire qui ne contient pas de métal et en positionnant le combiné à une distance minimum d'1 cm du corps. L'utilisation d'autres accessoires peut ne pas être conforme aux directives sur l'exposition aux RF de la FCC.

La limite DAS définie par la FCC est de 1,6 W/kg.

US SKU :

Les valeurs DAS maximales en vertu de la réglementation FCC pour le téléphone sont les suivantes :

DAS pour la tête : 0,76 W/kg

DAS pour le corps : 0,90 W/kg

DAS pour le routeur sans fil : 1,04 W/kg

Afin de réduire le niveau d'exposition aux radiations, veuillez adopter les mesures suivantes :

- (i) utilisez le téléphone mobile dans de bonnes conditions de réception,
- (ii) utilisez un kit mains-libres,
- (iii) si vous êtes enceinte, maintenez le téléphone mobile à l'écart de votre ventre,
- (iv) utilisez le téléphone mobile loin des parties génitales.

Prévention de problèmes auditifs

Exigence de déclaration d'avertissement en vertu de la norme EN 60950-1: A2.



Pour éviter tout dommage auditif, n'écoutez pas à un volume élevé pendant des périodes prolongées.

Remarque : pour la France, les casques/écouteurs prévus avec cet appareil sont conformes aux exigences de niveau de pression sonore établies dans la norme EN 50332-1:2013 applicable et/ou la norme EN 50332-2:2013 tel qu'exigé par l'Article français L.5232-1.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'audition de l'utilisateur.

Déclaration de conformité

Est conforme aux exigences essentielles de l'Article 3 de la directive R&TTE 1999/5/CE s'il est utilisé conformément aux instructions et si les normes suivantes sont observées :

1. Santé (Article 3.1(a) de la directive R&TTE)

- EN 62311: 2008, EN 50360:2001/A1:2012, EN 50566:2013/AC:2014
- EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010
- EN 62479:2010

2. Sécurité (Article 3.1(a) de la directive R&TTE)

- EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
- EN 50332-1:2013, 50332-2:2013

3. Compatibilité électromagnétique (Article 3.1(b) de la directive R&TTE)

- EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-3 V1.6.1
- EN 301 489-7 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.2.1, EN 301 489-24 V1.5.1
- EN 55022:2010/AC:2011 Classe B, EN55024:2010
- EN 55032:2012/AC:2013 Classe B

4. Usage du spectre des fréquences radioélectriques (Article 3.2 de la directive R&TTE)

- EN 301 511 V9.0.2, EN 301 908-1 V7.1.1
- EN 301 908-2 V6.2.1, EN 301 908-13 V6.2.1
- EN 300 328 V1.9.1
- EN 300 440-1 V1.6.1, EN 300 440-2 V1.4.1
- EN 302 291-1 V1.1.1, EN 302 291-2 V1.1.1
- EN 300 330-1 V1.8.1, EN 300 330-2 V1.6.1

5. Directive LdSD (2011/65/UE)

- EN 50581: 2012

CE 0682

Conformité DAS CE

Cet appareil est conforme aux exigences de l'Union européenne (1999/5/CE) sur la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques en vue de la protection de la santé.

Les limites font partie des recommandations détaillées pour la protection du public. Ces recommandations ont été développées et vérifiées par des organismes scientifiques indépendants par le biais d'évaluations régulières et approfondies d'études scientifiques. L'unité de mesure pour la limite recommandée du Conseil de l'Europe s'agissant des appareils mobiles est le « Débit d'absorption spécifique » (DAS), et la limite DAS est de 2,0 W/kg en moyenne pour 10 grammes de tissu. Elle est conforme aux exigences de la Commission internationale sur la protection contre les radiations non ionisantes (ICNIRP).

Pour une utilisation sur le corps, cet appareil a été testé et répond aux directives d'exposition de l'ICNIRP et à la norme européenne EN 62209-2 pour une utilisation avec des accessoires dédiés. L'utilisation d'autres accessoires contenant des métaux peut ne pas répondre aux directives d'exposition de l'ICNIRP.

Le DAS est mesuré sur l'appareil tenu à une distance d'au moins 5 mm du corps et transmettant à la puissance de débit la plus élevée certifiée dans toutes les bandes de fréquence de l'appareil mobile.

Les valeurs DAS maximales en vertu de la réglementation CE pour le téléphone sont les suivantes :

DAS pour la tête : 0,444 W/kg

DAS pour le corps : 1,080 W/kg

Pour réduire l'exposition à l'énergie RF, utilisez un accessoire « mains-libres » ou un accessoire similaire afin de maintenir cet appareil à l'écart de votre tête et de votre corps. Transportez cet appareil à une distance d'au moins 5 mm de votre corps afin de garantir que les niveaux d'exposition sont égaux ou inférieurs aux niveaux testés. Choisissez des pinces de ceinture, étuis et autres accessoires semblables qui ne contiennent pas de composants métalliques pour supporter le fonctionnement de cette manière. Les étuis contenant des pièces métalliques peuvent altérer la performance RF de l'appareil, notamment sa conformité aux recommandations d'exposition aux RF, d'une manière qui n'a pas été testée ou certifiée ; l'utilisation de ces accessoires doit être évitée.

Informations de mise au rebut et de recyclage



La présence de ce symbole sur l'appareil (et toutes batteries incluses) indique que l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères habituelles. Ne jetez pas votre appareil ou les batteries avec des déchets municipaux non triés. À la fin de sa vie, l'appareil (et les batteries) doit être remis à un point de collecte certifié pour le recyclage ou la mise au rebut appropriée.

Pour de plus amples informations sur le recyclage de l'appareil ou des batteries, contactez votre mairie, le service de mise au rebut des déchets ménagers ou le magasin dans lequel vous avez acheté cet appareil.

La mise au rebut de l'appareil est soumise à la directive de l'Union européenne sur les Déchets émanant des équipements électriques et électroniques (DEEE). Le motif de la séparation des DEEE et des batteries des autres déchets vise à réduire les impacts environnementaux potentiels sur la santé humaine provenant de toutes substances dangereuses pouvant s'y trouver.

Réduction des substances dangereuses

Cet appareil est conforme au Règlement sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques (REACH) de l'UE (Règlement n° 1907/2006/CE du Parlement européen et du Conseil) et la Directive de limitation des substances dangereuses (LdSD) de l'Union européenne (Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil). Pour plus d'informations sur la conformité REACH de l'appareil, visitez le site Web www.catphones.com/certification. Nous vous recommandons de visiter le site Web régulièrement pour obtenir des informations mises à jour.

Conformité réglementaire UE

Par la présente, le fabricant déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la Directive 1999/5/CE.

Pour obtenir la déclaration de conformité, consultez le site Web www.catphones.com/support/s60-smartphone.

Remarque : respectez les réglementations locales en vigueur dans le pays où l'appareil est utilisé. Cet appareil peut être interdit d'utilisation dans certains ou tous les États membres de l'Union européenne (UE).

Remarque : cet appareil peut être utilisé dans tous les États membres de l'Union européenne (UE).

France : l'utilisation en extérieur est limitée à 10 mW p.i.r.e. dans la bande 2454-2483,5 MHz. Italie : pour une utilisation privée, une autorisation générale est requise si les WAS/RLAN sont utilisés hors des locaux.

Pour une utilisation publique, une autorisation générale est requise. Luxembourg : une autorisation générale est requise pour la provision du réseau et du service.

Norvège : ce paragraphe ne s'applique pas à la zone géographique se trouvant dans un rayon de 20 km du centre de Ny-Ålesund.

V100R001B03_01

Affectation légale de Google

Les logos Android, Google, Google Play et autres marques sont des marques déposées de Google Inc.

Spécifications MyFLIR du S60

Module caméra		
Caméras thermique et visuelle avec MSX		
Capteur thermique	Taille de pixel de 17 mm, plage spectrale de 8 – 14 mm	
Résolution thermique	80 x 60	
Résolution visuelle	640 x 480	
Champ de vision horizontal/ champ de vision vertical	46° ± 1° / 35° ± 1°	
Fréquence des images	8,7 Hz	
Mise au point	Fixe 15 cm – infini	
Obturbateur intégré	Automatique/manuel	
Radiométrie		
Plage dynamique de la scène	-20°C – 120°C	
Précision	±5°C ou ±5 % Différence en pourcentage entre la température ambiante et la température de la scène. Applicable 60 s après le démarrage jusqu'à ce que l'appareil soit entre 15°C – 35°C et la scène entre 10°C – 120°C.	
Sensibilité thermique (NETD)	150 mK	
Fonction		
MyFLIR	Standard	Pro
Image en temps réel	Thermique (MSX)	
Enregistrer l'image	Thermique (MSX) au format jpeg	Thermique (MSX) et visuel au format jpeg radiométrique
Enregistrer la vidéo (mpeg)	Thermique (MSX) au format mpeg	
Faire glisser pour archiver	Non	Oui
Palettes	Fer, Noir chaud, Blanc chaud	Fer, Noir chaud, Blanc chaud, Arc-en-ciel, Contraste, Arctique, Lave, Le plus froid, Le plus chaud
Gamme IR	Automatique, Verrouillable min/max, Modifiable min/max	
Analyse des images thermiques	- Spotmètre central - Région d'intérêt de l'ensemble de l'image	- Jusqu'à trois spotmètres mobiles - Région d'intérêt de l'ensemble de l'image - Modifiable dans les images enregistrées
Paramètres d'émissivité	Mat : 95 %, semi-mat : 80 %, semi-brillant : 60 %, brillant : 30 %	
Minuteur	Off, 3 s, 10 s	
Enregistrement d'une vidéo en accéléré	Délai de temporisation, intervalle entre chaque image, fréquence de lecture	
Panorama	Non	Oui
La Localisation GPS est enregistrée en image	Oui	
Exporter vers un autre logiciel de Rapport FLIR	Non	Oui
Alignement de l'utilisateur	Oui	