

Acer M900

Guide d'utilisation

© 2009 Tous droits réservés

Téléphone intelligent Acer M900 Guide de mise en route

Première version : Mars 2009

Téléphone intelligent Acer M900

Numéro de modèle : _____

Numéro de série : _____

Date d'achat : _____

Lieu d'achat : _____

Table des Matières

Présentation de votre Téléphone intelligent Acer M900

Caractéristiques et fonctions 7

Autres sources d'aide 8

Chapitre 1 : Réglage

Déballage de votre téléphone intelligent 11

Présentation de votre téléphone intelligent 12

Installer la carte SIM 15

Enlever la carte SIM et la batterie 16

Charger la batterie 17

Allumer la première fois 18

L'écran Accueil 21

Connexion à votre PC et synchronisation des données 24

Chapitre 2 : Faire des appels

Avant de faire un appel 25

Le pavé numérique de l'écran 26

Faire un appel audio/vidéo 26

L'écran d'appel audio 28

Options d'appel de l'écran 31

Chapitre 3 : Appareils de saisie

Le stylet 35

Lecteur d'empreinte numérique 35

Les touches d'application 36

Le clavier de l'écran 37

Le clavier QWERTY 38

Chapitre 4 : Messagerie

L'écran de messagerie 43

Messages texte (SMS) 44

Messages MMS	45
Email	48
Chapitre 5 : Aperçu de l'écran d'Accueil	
L'écran Accueil	49
Personnaliser les réglages basiques	52
Chapitre 6 : Utilisation de la caméra	
Icônes et voyants de caméra	56
Prendre une photo	57
Enregistrer un clip vidéo	58
Options de photo et de clip vidéo	59
Chapitre 7 : Lecteur d'empreinte digitale	
Réglages de sécurité	61
Naviguer avec le lecteur d'empreinte digitale	62
Chapitre 8 : Opérations avancées	
Mettre votre Téléphone intelligent Acer M900	
en mode vol	65
Gestionnaire de comm.	66
Modifier les réglages de la connexion	66
Réglages du téléphone	71
Gestion des contacts	73
Gestionnaire de carte de visite	76
Gestionnaire SIM	77
Connecter à un PC et installer le programme	79
Autres fonctions	80
Lecture multimédia	81
Mise à jour des données satellite	82
Réinitialiser votre Téléphone intelligent	
Acer M900	88
Chapitre 9 : Accessoires et astuces	
Utiliser le casque stéréo	93
Utiliser un casque Bluetooth	93

Utiliser votre Téléphone intelligent Acer M900 comme un modem	94
Insérer une carte micro SD	98

Appendice

Questions fréquentes, Guide de dépannage et Messages d'erreur	99
Caractéristiques techniques	102
Avertissements et mises en garde	104
Appels d'urgence	110
Informations de mise au rebut et de recyclage ...	111
Entretien de votre Téléphone intelligent Acer M900	112
Normes de sécurité	113

Présentation de votre Téléphone intelligent Acer M900

Caractéristiques et fonctions

Votre nouveau Téléphone intelligent Acer M900 est un appareil multifonctions qui possède de nombreuses fonctions intuitives et des applications puissantes pour vous aider à organiser facilement et rapidement vos informations personnelles et à les synchroniser avec vos activités quotidiennes. Votre Téléphone intelligent Acer M900 vous permet de :

- Synchroniser vos emails avec votre serveur lorsque vous voyagez.
- Faire des appels audio et vidéo lorsque vous êtes connecté à un réseau 3G/EDGE/GPRS/HSUPA/HSDPA.
- Vous connecter sans fil à votre réseau local pour accéder à Internet et à d'autres fonctions de réseau.
- Utiliser l'écran d'Accueil et de le personnaliser pour accéder à de nombreux programmes pour effectuer des tâches quotidiennes sur la plateforme Windows Mobile 6.1 Professional.
- Synchroniser les informations sur votre ordinateur avec les informations sur votre Téléphone intelligent Acer M900.
- Echanger des informations entre des appareils Bluetooth/WLAN.

Caractéristiques du produit :

- Processeur Samsung SC3 6410 533 MHz
- 256 Mo de ROM, 128 Mo de RAM (16 Mo partagé avec modem)

- Ecran TFT LCD tactile 3,8" 800 x 480 pixels
- Fonction de sécurité biométrique
- Fente pour carte de mémoire Micro SD
- Connecteur mini-USB à 10 broches
- Batterie au Lithium rechargeable et à haute capacité 1530 mAh (peut être changée)
- Prise d'alimentation CC (5 V, 1 A)
- Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional Edition

Autres sources d'aide

Pour vous aider à utiliser votre Téléphone intelligent Acer M900, nous avons inclus un groupe de règles :

Pour des informations sur :	Référez-vous à :
Les programmes de votre Téléphone intelligent Acer M900 et d'autres programmes qui peuvent être installés sur votre Téléphone intelligent Acer M900	Ce guide d'utilisation. Inclus sur le Téléphone intelligent Acer M900 CD de mise en route, il est une référence en ligne à propos de l'utilisation de votre Téléphone intelligent Acer M900. Le fichier d'aide du Téléphone intelligent Acer M900 . Sélectionnez Aide dans le menu Démarrer .
La connexion et la synchronisation avec votre ordinateur	Le guide de mise en route du Téléphone intelligent Acer M900. L'aide de ActiveSync sur votre ordinateur. Pour ouvrir l'aide, cliquez sur Aide puis sur Microsoft ActiveSync Help .
Les dernières mises à jour et les caractéristiques techniques.	Les fichiers Lisez-Moi. Situés dans le dossier Microsoft ActiveSync sur votre ordinateur et sur le CD de mise en route du Téléphone intelligent Acer M900.

Les dernières informations sur
votre Téléphone intelligent
Acer M900

<http://www.acer.com/>

Les demandes de service

<http://www.acer.com/support/>

Accéder aux menu d'aide

Votre Téléphone intelligent Acer M900 contient des menus d'aide détaillés pour vous aider à faire les connexions et à utiliser les applications intégrées.

1. Pressez sur **Démarrer** > **Aide** pour accéder aux menus d'aide.
2. Pressez sur **Contenus** pour afficher toutes les rubriques d'aide ou sur **Rechercher** pour trouver de l'aide sur des rubriques spécifiques.

Chapitre 1 : Réglage

Déballage de votre téléphone intelligent


Votre Téléphone intelligent Acer M900 vient dans une boîte en carton. Ouvrez gentiment la boîte et sortez le contenu. Si un des composants suivants manque ou est endommagé, contactez immédiatement le revendeur.

- Téléphone intelligent Acer M900
- Stylet
- Batterie
- Guide de mise en route
- CD de mise en route
- Câble USB
- Adaptateur secteur
- Casque (pas affiché)



Présentation de votre téléphone intelligent

Vues

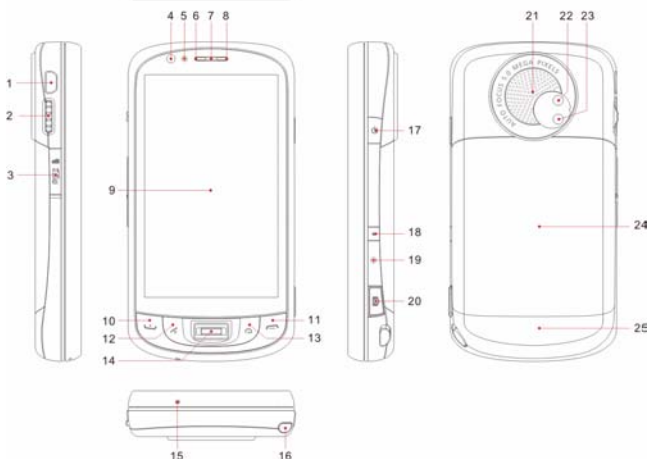

No.	Élément	Description
1	Connecteur mini-USB	Pour brancher un câble USB/un casque/un chargeur.
2	Roulette de défilement 3-directions	Pour faire défiler les éléments sur l'écran. Appuyez dessus pour confirmer la sélection de l'élément sélectionné.
3	Fente pour carte Micro SD	Pour augmenter la capacité mémoire de votre appareil.
4	Caméra de conférence vidéo	Caméra pour les appels vidéo.
5	Capteur de lumière	Mesure l'éclairage ambiant afin d'ajuster la luminosité de l'écran pour plus de confort.

No.	Elément	Description
6	Voyant Bluetooth/ WLAN/GPS	Indique l'état du Bluetooth, WLAN et GPS.
7	Haut parleur du téléphone	Emet le son de votre téléphone portable, peut être utilisé près de votre oreille.
8	Voyant de chargement	Indique l'état de chargement de la batterie.
9	Ecran tactile	Ecran avec 800 x 480 pixels pour afficher le texte, le contenu du téléphone et entrer des informations.
10	Touche Parler/ Envoyer	Pour activer le téléphone/composer/ afficher les numéros appelés récemment/ répondre à un appel.
11	Touche Fin	Appuyez pour terminer un appel/ déconnecter le GPRS ; appuyez pendant plusieurs secondes pour éteindre/allumer le téléphone.
12	Touche GPS	Pour activer le navigateur GPS.
13	Touche Retour	Pour retourner à l'écran d'Accueil.
14	Lecteur d'empreinte de doigt	Pour sécuriser votre téléphone avec Biométrie ; pour naviguer les éléments de l'écran.
15	Microphone	Microphone interne.
16	Stylet	Utilisez le stylet pour entrer des informations ou choisir des éléments sur l'écran tactile.
17	Touche d'alimentation	Appuyez pour allumer/éteindre l'écran ou activer le mode sommeil, appuyez pendant plusieurs secondes pour allumer/ éteindre le téléphone intelligent.
18	Touche d'enregistrement	Appuyez pour faire apparaître la barre d'enregistrement.
19	Bouton de réinitialisation	Utilisez le stylet pour appuyer sur ce bouton lorsque vous voulez réinitialiser l'appareil.

No.	Élément	Description
20	Touche Caméra	Pour activer la caméra ou prendre une photo. Enfoncez à demi pour faire la mise au point.
21	Haut parleur	Emet le son de votre téléphone intelligent, peut être utilisé 'sans les mains'.
22	Caméra principale	Une caméra 5 mégapixels pour prendre des photos à haute résolution.
23	Flash	Pour éclairer un objet lorsque vous prenez des photos dans des endroits sombres.
24	Couvercle de la batterie	Couvercle du compartiment de la batterie/ carte SIM.
25	Panneau de verrouillage inférieur	Se déplace vers le haut et le bas pour verrouiller le couvercle de la batterie.

Voyants DEL

Voyant Bluetooth/WLAN/GPS :

Couleur du voyant DEL	État	Description
Blanc	Clignotant	GPS activé
Orange	Clignotant	WLAN connecté
Bleu	Clignotant	Bluetooth activé

Voyant de chargement:


Couleur du voyant DEL	État	Description
Rouge	Clignotant	La batterie est faible et doit être rechargée/notification d'alarme (appel manqué, nouveau message, etc.)
	Allumé	Batterie en train de se charger
Vert	Clignotant	Le téléphone est allumé
	Allumé	Batterie complètement rechargée

Installer la carte SIM

Pour pouvoir profiter pleinement de toutes les fonctions de votre Téléphone intelligent Acer M900téléphone, vous devez installer une carte SIM. Le logement de la carte SIM est situé sous la batterie.


Ouvrir le compartiment de la batterie

Faites glisser doucement et gentiment le couvercle de la batterie pour l'ouvrir.
Enlevez le couvercle de la batterie.

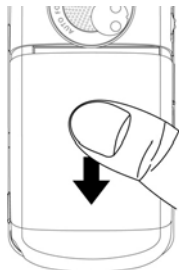

Insérer la carte SIM et la batterie

Insérez la carte SIM dans le logement de la carte SIM comme indiqué.

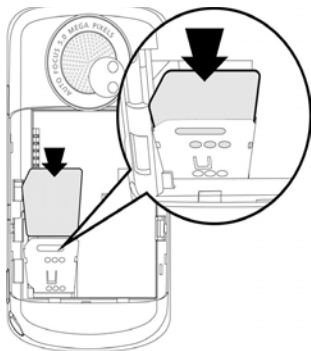

Insérez la batterie dans le compartiment de la batterie en alignant les connecteurs de la batterie avec ceux sur le côté du compartiment.

Refermez le couvercle de la batterie en le faisant glisser jusqu'à ce qu'il s'attache automatiquement.



ATTENTION

**RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UNE D'UN TYPE NON ADAPTE.
ELIMINATION DE LA BATTERIE CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTION.**

Enlever la carte SIM et la batterie


Ouvrez le compartiment de la batterie comme indiqué dans **"Ouvrir le compartiment de la batterie"** à la page 15. En utilisant le petit espace en haut à droite de la batterie, faites-la sortir doucement du compartiment.



Utilisez la pointe du stylet pour ouvrir le logement de la carte SIM en appuyant dessus. Soulevez le logement de la carte SIM et enlevez la carte SIM.



Note : Posez votre Téléphone intelligent Acer M900 sur une surface plate et douce lorsque vous suivez ces étapes, pour éviter de rayer ou d'abimer l'écran.

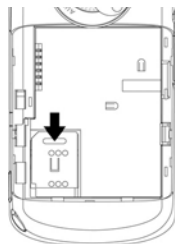

Remettez la batterie et le couvercle comme indiqué dans
"Insérer la carte SIM et la batterie" à la page 15.

Verrouillage de carte SIM

Votre Téléphone intelligent Acer M900 peut être muni d'une fonction 'verrouillage SIM', c.à.d que vous ne pourrez utiliser que la carte SIM fournie par l'opérateur de votre réseau.

Pour plus d'informations sur comment annuler le 'verrouillage SIM', contactez l'opérateur de votre réseau.

Charger la batterie

Vous devez charger votre Téléphone intelligent Acer M900 pendant huit heures avant la première utilisation. Vous pourrez ensuite la recharger tous les jours jusqu'à ce qu'elle soit pleine.

Branchez l'adaptateur secteur sur le connecteur mini-USB de votre Téléphone intelligent Acer M900.

Branchez l'adaptateur secteur sur une prise de courant et chargez l'appareil pendant au moins huit heures la première fois.



.....
Astuce : Nous vous recommandons de charger votre Téléphone intelligent Acer M900 pendant la nuit, lorsque vous ne l'utilisez pas. Si vous faites cela, vous n'aurez pas besoin de le charger pendant le jour, lorsque ceci peut être difficile.
.....

Etat du voyant DEL d'alimentation pendant le chargement

Chargement : Voyant DEL allumé rouge.

Chargement terminé : Voyant DEL allumé vert.

Si le niveau de la batterie devient faible pendant une utilisation normale, une icône d'état apparaît sur Téléphone intelligent Acer

M900 l'écran pour indiquer l'état de batterie faible, le voyant de chargement clignote en rouge et un son d'alarme est émis. Le voyant de chargement clignotera en rouge.


Allumer la première fois

Pour allumer votre Téléphone intelligent Acer M900 la première fois, appuyez pendant plusieurs secondes sur la touche d'alimentation jusqu'à ce que l'écran de démarrage du système apparaisse.

Vous devrez entrer le Mot de passe maître (le mot de passe par défaut est quatre zéro : 0000) pour terminer les réglages. Utilisez le pavé numérique intégré ou le pavé numérique de l'écran pour entrer le Mot de passe maître.

Pressez sur l'écran pour régler votre Téléphone intelligent Acer M900.

Suivez les instructions à l'écran pour calibrer l'écran, apprendre à utiliser le stylet, régler la date et l'heure et entrer un mot de passe pour protéger votre Téléphone intelligent Acer M900.

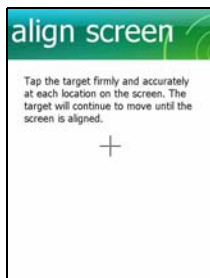

Installer des applications compagnons

Lorsque vous avez fini de faire les premiers réglages, vous serez invité à installer les applications compagnons suivantes :

- **Acer Album** : Permet d'afficher des photos et des images sous forme de vignettes et en mode plein écran.
- **Acer Namecard Manager** : Permet de détecter et d'enregistrer du texte à partir de photos de cartes d'affaires pour gérer plus facilement vos contacts.
- **Acer Backup Utility** : Permet de sauvegarder des copies de votre calendrier, vos contacts, vos tâches, votre profil, les réglages du réseau, Mes documents et les messages.
- **Acer Voice Commander** : Permet d'utiliser des commandes vocales pour afficher vos contacts, faire des appels, obtenir des informations du calendrier et contrôler la lecture multimédia.
- **Acer Satellite Data Update** : Permet d'accélérer le positionnement GPS en assurant une mise à jour constante des données de référence de satellite.
- **Acer Easy Keyboard** : Permet d'afficher un clavier virtuel sur l'écran facile à utiliser et avec des touches plus grosses.
- **Acer SIM Manager** : Permet de gérer les données des contacts enregistrés sur la carte SIM.
- **Acer Streaming Player** : Permet de jouer des contenus vidéo diffusés de Internet.

Pressez sur **Suivant** pour continuer. L'installation de l'application choisie et des autres applications et outils continuera.

Régler la fonction de sécurité biométrique

Lorsque vous avez fini d'installer les applications compagnons, vous serez invité à régler la fonction de sécurité biométrique de votre Téléphone intelligent Acer M900. Vous devrez poser le doigt sélectionné quatre fois de suite pour vous enregistrer dans l'application.

Lorsque vous avez fini de régler la fonction de sécurité biométrique, vous pourrez poser votre doigt une fois pour accéder au téléphone ou aux autres fonctions décrites dans **"Réglages de sécurité"** à la page 61.





Note : Vous pouvez sauter cette étape en pressant sur **OK** en haut à droite de l'écran, mais il est cependant recommandé de régler maintenant cette fonction de sécurité.

Entrer votre code PIN

Lorsque vous installez une carte SIM la première fois, vous devrez entrer un code PIN en utilisant le pavé numérique intégré ou le pavé numérique de l'écran.

Si le code PIN que vous avez entré est incorrect, un message d'avertissement s'affichera.



Activer une nouvelle carte SIM

Si vous utilisez votre carte SIM pour la première fois, elle aura besoin d'être activée. Contactez l'opérateur de votre réseau pour plus de détails sur ceci.

L'écran Accueil

La page d'Accueil s'affichera après le redémarrage de votre Téléphone intelligent Acer M900. Vous serez invité à choisir entre la vue Matrice d'icône et Acer 3D pour la vue par défaut.

La vue Acer 3D contient des icônes d'accès à la plupart des applications et fonctions de votre Téléphone intelligent Acer M900. Vous pouvez défiler d'un côté à l'autre en faisant glisser votre doigt ou le stylet de gauche à droite (seulement une partie de l'écran ne sera visible à tout moment).



Pressez sur une icône pour lancer la fonction correspondante :

No.	Fonction	Description
1	Horloge	Affiche vos positions sélectionnées sur la terre.
2	Email	Lance l'application de courriel, indique aussi s'il y a des courriels non lus.
3	Messages	Lance l'application de message, indique aussi s'il y a des messages non lus.
4	Appels	Ouvre la liste des numéros appelés récemment, des appels manqués.
5	Météo	Affiche la météo locale pour les endroits sélectionnés.

No.	Fonction	Description
6	Calendrier	Ouvre votre calendrier pour afficher les événements au futur.
7	Images	Affiche le contenu de <i>Mes images</i> dans un diaporama.
8	Signets	Ouvre le dossier <i>Favoris</i> .
9	Réglages	Ouvre la boîte d'outils pour personnaliser votre Téléphone intelligent Acer M900.
10	Programmes	Ouvre le <i>Menu rapide</i> ; vous pouvez créer des raccourcis pour accéder rapidement à des applications ou des programmes que vous utilisez souvent.
11	Contacts	Ajoute des contacts sur votre carte SIM ou dans la liste des contacts de votre téléphone grâce à cette liste "favoris".
12	Musique	Recherche et joue des fichiers de musique enregistrés sur votre téléphone.

Vous pouvez ajouter ou enlever des icônes en pressant et en continuant d'appuyer n'importe où sur la vue Acer 3D. Un onglet apparaîtra, sur lequel vous pouvez presser et faire glisser vers le haut pour afficher des fonctions supplémentaires. Pressez et faites glisser des icônes entre le bureau et l'onglet pour les ajouter ou les enlever. Vous pouvez aussi déplacer les icônes sur le bureau lorsque l'onglet est visible.



Vous pouvez aussi, si vous préférez une apparence plus traditionnelle, faire glisser votre doigt vers le haut ou le bas de l'écran pour faire apparaître la Matrice d'Icône.



Connexion à votre PC et synchronisation des données

Vous pouvez synchroniser les données sur votre Téléphone intelligent Acer M900 avec celle sur votre PC en utilisant le câble USB de sync. fourni et Windows Vista Sync Center.

Référez-vous à **“Connecter à un PC et installer le programme” à la page 79** pour plus de détails sur la connexion et la synchronisation.

Chapitre 2 : Faire des appels

Ce chapitre montre comment faire pour faire des appels audio et vidéo, et les diverses options disponibles pendant les appels.

Avant de faire un appel


La fonction de téléphone doit être activée avant de pouvoir faire des appels audio ou vidéo, vous pouvez activer le téléphone à partir du Gest. de comm. (référez-vous à **"Gestionnaire de comm." à la page 66**), ou en appuyant pendant plusieurs secondes sur la touche Fin.

1. Pour accéder au Gestionnaire de comm., pressez sur l'une des icônes de communication en haut de l'écran ou sur **Démarrer > Réglages > l'onglet Connexions > Gest. comm.**
2. Pressez sur l'icône de connexion du téléphone pour qu'il soit sur **Activé**.



Faire un appel

1. Dans l'écran d'Accueil, pressez sur  pour ouvrir le pavé numérique de l'écran et entrez le numéro de téléphone ou utilisez le pavé numérique intégré.
2. Appuyez sur  pour faire l'appel.
3. Pour terminer l'appel, appuyez sur  ou pressez sur **Fin** dans l'écran d'appel.

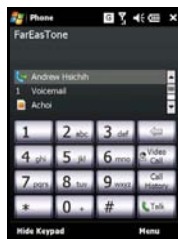

Note : Appuyer sur  pour retourner à l'écran d'Accueil à partir de l'écran d'appel.

Le pavé numérique de l'écran

Le pavé numérique de l'écran vous permet d'appeler des numéros en utilisant le stylet.

Pour ouvrir le pavé numérique de l'écran, appuyez sur , la Touche Parler/ Envoyer ou pressez sur **Démarrer > Téléphone**.

Faire un appel audio/vidéo

Pour faire un appel avec votre Téléphone intelligent Acer M900 vous pouvez composer le numéro avec le pavé numérique de l'écran ou le pavé numérique intégré. Référez-vous à **"Le pavé numérique intégré"** à la page 39.



Appeler en utilisant le pavé numérique de l'écran

1. Entrez le numéro que vous voulez appeler en pressant sur le pavé numérique de l'écran avec le stylet.
2. Pressez sur **Parler** (pour les appels audio) ou sur **Appel vidéo** (pour les appels vidéo) pour appeler le numéro.

Appeler l'un de vos contacts

1. Vos contacts seront affichés au-dessus du pavé numérique de l'écran.
2. Pressez sur le contact que vous voulez appeler. Les détails du contact s'afficheront.
3. Pressez sur le numéro que vous voulez appeler.

Appeler en utilisant Appel rapide

Tous les contacts dans votre liste de contact seront automatiquement ajoutés à votre Appel rapide. Pressez sur **Appel rapide** au-dessous de l'écran d'Accueil et pressez sur le contact que vous voulez appeler. Vous pouvez choisir d'arranger les numéros par ordre alphabétique ou par fréquence d'utilisation des numéros. Glissez votre doigt vers le haut ou le bas de l'écran pour faire défiler la liste des contacts ou pressez sur une lettre dans la barre en bas de la page.



Appeler un numéro du Journal d'appel

Le journal d'appel est aussi affiché au dessus du pavé numérique de l'écran, et contient une liste de tous les numéros appelés, répondus et manqués.

Pressez sur un numéro pour afficher les détails de l'appel. Pour rappeler n'importe quel numéro dans le journal d'appel, choisissez le numéro puis appuyez sur  ou pressez sur **Appeler**.

Les appels manqués seront aussi affichés dans l'icône de téléphone de la page d'Accueil ainsi que en haut de l'écran en utilisant l'icône .


Appeler en utilisant d'autres applications

Vous pouvez appeler des numéros facilement et rapidement même lorsque vous utilisez d'autres applications.

1. Appuyez sur **Démarrer > Téléphone**.
2. Faites votre appel.
3. Lorsque l'appel est fini, pressez sur **X** en haut à droite de l'écran pour retourner à l'application que vous utilisiez avant de faire l'appel.

L'écran d'appel audio

Une fois que vous avez appelé le numéro, l'écran d'appel audio apparaît, avec plusieurs options disponibles.

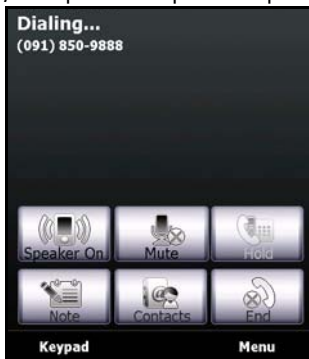

Pour allumer le haut parleur.



Pour couper le son.



Pour mettre l'appel en attente.



Pour ajouter une note.



Pressez pour ouvrir la liste des contacts.



Pour terminer l'appel.



Pour afficher le clavier.



Pour ouvrir le menu.

Le menu d'appel audio/d'appel vidéo

Pressez sur **Menu** dans l'écran d'appel audio ou d'appel vidéo pour ouvrir le menu. Les options du menu sont :

Action	Description
Attente	Pour mettre l'appel en attente.
Muet/Annuler	Pour couper le son/annuler.
Allumer/ éteindre le haut parleur	Pour allumer ou éteindre le haut parleur.
Activer/ désactiver le mode Mains- Libres	Pour activer/désactiver le mode Mains-Libres.
Conférence	Pour faire un appel de conférence.
Coller	Pour coller un numéro, qui a été copié dans le clipboard, dans le champ de numéro de l'écran d'appel audio.
Enregistrer dans Contacts	Pour enregistrer le numéro dans les contacts.
Créer une note	Pour créer une note.
Journal d'appel	Pour ouvrir l'écran du journal d'appel.
Appel rapide	Pour ouvrir le dossier d'appel rapide.
Options	Pour ouvrir l'écran des réglages du téléphone.



Remarque : Certaines options ne sont disponibles que pendant un appel. Ces options du menu seront grisées lorsque vous n'êtes pas en train d'appeler.

L'écran d'appel vidéo

Il y a aussi plusieurs options disponibles dans l'écran d'appel vidéo.



Pour allumer ou éteindre la caméra.



Pour changer de la caméra frontale à la caméra arrière.



Pour baisser la luminosité de l'écran.



Pour augmenter la luminosité de l'écran.



Pour couper le son.



Pour changer l'affichage de l'écran, afficher la vidéo de vous ou de votre contact en plein écran ou pour regarder les deux vidéos côte à côte.



Pour terminer l'appel.

Allumer et éteindre la caméra

Vous pouvez allumer et éteindre la caméra n'importe quand pendant un appel vidéo.

Pour allumer et éteindre la caméra, pressez sur l'icône dans l'écran d'appel vidéo.



Options d'appel de l'écran

Répondre à un appel

Appuyez sur  ou pressez sur **Répondre** pour répondre à un appel.

Pour les appels vidéo entrants, ajustez votre Téléphone intelligent Acer M900 pour que votre image soit clairement visible sur l'écran.

Refuser un appel

Appuyez sur  ou pressez sur **Ignorer** pour refuser un appel.

Terminer un appel

Pour terminer un appel, appuyez sur  ou pressez sur **Fin**.

Mettre un appel en attente

Pour mettre un appel en attente, pressez sur **Attente** dans l'écran d'appel vidéo. Pressez de nouveau dessus pour reprendre l'appel.

Changer entre plusieurs appels

Lorsque vous recevez un deuxième appel pendant un appel en cours, un message d'avertissement s'affichera.

1. Appuyez sur  pour répondre à l'appel entrant ; le premier appel sera automatiquement mis en attente.
2. Pressez sur **Inverser** dans l'écran d'appel audio pour changer entre les appels.

Appels de conférence

Si vous avez un ou plusieurs appels en attente et un en ligne, vous pouvez combiner tous les appels pour faire un appel de conférence.

1. Pressez sur **Menu** > **Conférence**. Tous les appels seront combinés.
2. Pour parler en privée avec certaines personnes seulement pendant un appel de conférence, pressez sur **Menu** > **Privée**.
3. Choisissez la personne avec laquelle vous voulez parler en privée.
4. Pour retourner à l'appel de conférence, pressez sur **Menu** > **Conférence**.

Appuyez sur  ou pressez sur **Fin** et tous les appels seront terminés.

Appeler un numéro international

Lorsque vous appelez des numéros internationaux, il n'est pas nécessaire d'entrer le préfixe d'appel international ('00' etc) avant l'indicatif du pays. Pressez sans arrêter sur **+0** sur le pavé numérique de l'écran jusqu'à ce que **+** apparaisse sur l'écran ou appuyez sur **+** dans le pavé numérique intégré (<Fn> + <G>).



.....
Attention : Les tarifs des appels internationaux varie grandement en fonction du pays que vous appelez et de votre fournisseur de réseau. Nous vous recommandons de vérifier les tarifs auprès de votre fournisseur de réseau, pour éviter des factures énormes. Si vous utilisez votre Téléphone intelligent Acer M900 à l'étranger, des frais de roaming s'appliqueront aussi. Consultez votre fournisseur de réseau pour les frais de roaming dans le pays que vous allez visiter avant de partir.
.....

Utiliser le haut parleur

La fonction de haut parleur vous permet de faire des appels sans avoir besoin de tenir le Téléphone intelligent Acer M900. Cette fonction Mains-Libres est particulièrement utile lorsque vous conduisez.

Pour allumer le haut parleur, pressez sur **Haut parleur allumé** dans l'écran d'appel audio. Pressez sur **Haut parleur éteint** pour éteindre le haut parleur.

Ajouter des notes

Vous pouvez écrire ou entrer des notes pendant un appel pour vous souvenir des informations importantes et les regarder au futur.

1. Pressez sur **Note** dans l'écran d'appel audio.
2. Utilisez le clavier de l'écran pour entrer des lettres et des caractères ou le stylet pour écrire à la main.
3. Pressez sur **OK** lorsque vous avez fini d'écrire la note.

Pour lire des notes au futur, pressez sur **Démarrer > Programmes > Notes**. Pressez sur la note que vous voulez ouvrir et lire.

Couper le son d'un appel

Pour couper le son d'un appel, pressez sur **Muet** dans l'écran d'appel audio ou sur  dans l'écran d'appel vidéo pour

éteindre le microphone. Pressez sur **Annuler** ou sur  pour rallumer le microphone.

Enregistrer un numéro appelé dans les contacts

Vous pouvez enregistrer un numéro que vous avez appelé dans vos contacts pour une utilisation au futur.

1. Sélectionnez le numéro dans la liste Journal d'appel et pressez sur **Enregistrer**.
2. Entrez les détails du contact et pressez sur **OK** pour enregistrer.

Rappeler un appel manqué

Lorsque vous avez manqué un appel, l'icône  apparaîtra en haut de l'écran d'Accueil, et l'icône du téléphone affichera le nombre d'appels manqués.

1. Pressez sur **Afficher** pour afficher les détails des appels manqués.
2. Sélectionnez un appel dans la liste et appuyez sur  ou pressez sur **Appeler**.

Appel rapide

Pressez sur **Appel rapide** en bas de l'écran d'Accueil pour afficher tous vos contacts sous forme de vignettes et indiquant le nom et le numéro de chaque contact. Vous pouvez arranger les vignettes par ordre alphabétique ou par fréquence d'appel des numéros. Pressez sur une vignette pour appeler immédiatement ce contact.

Journal d'appel

Affichez les appels récents en ouvrant le Journal d'appel : ouvrez le pavé numérique de l'écran en appuyant sur  ; puis pressez sur **Journal d'appel**.

Options du menu du Journal d'appel

Le menu du Journal d'appel contient plusieurs options.

- Pressez sur **Filtrer** pour arranger la vue du journal d'appel. par exemple, pressez sur **Filtrer > Manqué** et seulement les appels manqués seront affichés.
- Pressez sur **Effacer tous les appels** pour effacer tous les appels de la liste du journal d'appel.

Chapitre 3 : Appareils de saisie

Cette section décrit les diverses méthodes de saisie disponibles avec votre Téléphone intelligent Acer M900.

Le stylet

Le stylet est utilisé pour sélectionner des éléments et saisir des informations.

Sur votre Téléphone intelligent Acer M900, le stylet a la même fonction qu'une souris. Sortez avec soin le stylet de son emplacement.

Presser : Pressez une fois avec le stylet sur l'écran pour ouvrir des éléments et sélectionner des options.

Glisser : Pressez avec le stylet sur l'écran et faites-le glisser sur l'écran pour sélectionner du texte ou des images. Faites-le glisser sur une barre défilante pour aller vers le haut ou le bas de l'écran.

Presser sans arrêter : Pressez sans arrêter avec le stylet sur un élément pour afficher une liste d'actions disponibles pour cet élément. Pressez sur l'action que vous voulez exécuter dans le menu contextuel qui s'affiche.

Le stylet est aussi utilisé pour saisir du texte. Référez-vous à **"Le clavier de l'écran"** à la **page 37** pour plus de détails.

Lecteur d'empreinte numérique

Le lecteur d'empreinte de doigt peut être utilisé pour aller vers le haut, le bas, la gauche ou la droite dans les écrans et les menus, en glissant votre doigt vers le haut, le bas, la gauche ou la droite sur le lecteur. Pressez sur le lecteur d'empreinte de doigt pour sélectionner des éléments de menu et exécuter des icônes de raccourci.

Les touches d'application

Les touches ont été programmées pour accéder par défaut aux applications suivantes :

Touche 1 - Voice Commander ou Enregistrer, appuyez sans arrêter pour lancer la fonction Notes.

Touche 2  - Navigateur GPS

Touche 3  - Ecran d'Accueil

Touche 4 - Caméra

Nous vous recommandons d'utiliser ces réglages par défaut la plupart du temps.



Astuce : Ces quatre touches d'application peuvent être programmées pour lancer les applications que vous utilisez le plus souvent.

Pour programmer l'application à lancer pour chaque touche, pressez sur **Démarrer** > **Réglages** > **Touches**.

Sélectionnez la touche que vous voulez utiliser dans la liste puis sélectionnez le programme que vous voulez lancer avec cette touche, dans la liste déroulante suivante.

Pressez sur **OK** pour confirmer et enregistrer.

Acer recommande fortement d'utiliser les réglages par défaut, car les touches ont des icônes imprimées dessus. Ceci aidera à réduire la confusion lorsque vous utilisez votre Téléphone intelligent Acer M900.



Le clavier de l'écran

Vous pouvez afficher le clavier de l'écran dans certaines applications lorsque vous saisissez des données.

Pressez sur l'icône de clavier en bas de l'écran pour afficher le clavier. Pressez de nouveau dessus pour cacher le clavier.

Pressez sur la flèche à côté du symbole de clavier pour sélectionner diverses options de saisie.



Mode	Description
Reconnaisseur de bloc*	Pour écrire avec des lettres, des numéros, des symboles et des points de ponctuation à convertir en texte.
Clavier (Défaut)	Pour afficher un clavier standard. Pressez pour saisir des lettres, des numéros et utiliser les touches de fonction.
Reconnaisseur de lettre*	Pour écrire en majuscule, minuscule, des numéros et des points de ponctuation à convertir en texte.
Symboles	Pour afficher des symboles et des caractères spéciaux.
Transcripteur*	Pour utiliser le stylet pour écrire en cursive, en mixte ou à la main à convertir en texte.




Note : La fonction d'écriture à la main nécessite un peu d'exercice. Pressez sur le symbole **?**, visible lorsque l'une des options d'écriture à la main (*) est activée, pour regarder des démonstrations écrites et accéder aux menus d'Aide.

Pressez sur **Options** dans le menu du clavier pour ajuster les options et les réglages de chaque mode de saisie.

Le clavier QWERTY

Votre Téléphone intelligent Acer M900 possède un clavier QWERTY avec 39/41 touches qui marche comme un clavier normal mais avec un design compact et ergonomique.

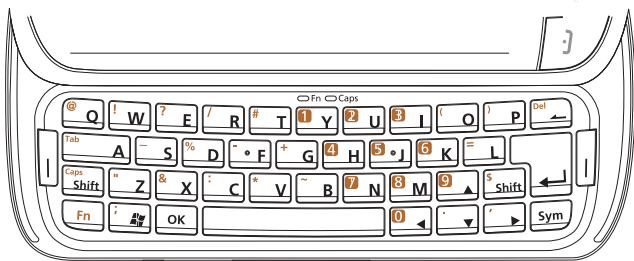

La disposition des touches de votre Téléphone intelligent Acer M900 est similaire à celle d'un ordinateur de bureau/portable. Le clavier de votre Téléphone intelligent Acer M900 a aussi un pavé numérique intégré (indiqué en orange) pour saisir des chiffres ou composer des numéros de téléphone.

De plus, les touches qui ne font pas partie du pavé numérique intégré peuvent être utilisées pour entrer des symboles (indiqué en orange), les symboles sont entrés en appuyant sur <Fn>, puis en appuyant sur la touche avec le symbole désiré imprimé dessus. Certaines touches ont des fonctions spécifiques, comme indiqué dans le tableau suivant.

Touche	Nom	Description
	Retour arrière	Appuyez pour effacer le caractère à gauche du curseur ou mettre en surbrillance un groupe de caractères. Appuyez sur <Fn> puis sur cette touche pour effacer le caractère à droite du curseur.

Touche	Nom	Description
	Entrer	Appuyez pour aller à la ligne suivante lorsque vous entrez du texte ou des numéros ou des commandes. Appuyez pour faire un appel vocal après avoir entré un numéro de téléphone.
	Barre d'espace	Appuyez pour ajouter un espace.
	Symbole	Appuyez pour ajouter un symbole, comme un accent, sur le dernier caractère entré.
	Windows	Appuyez pour ouvrir le menu Démarrer de Windows, appuyez deux fois pour retourner à l'écran Aujourd'hui.
	Tab	Appuyez pour insérer un espace 'tab' ou pour aller au champ ou à l'élément suivant (si cela est supporté par l'application).
	Fonction	Appuyez pour activer le pavé numérique et les autres touches de caractères spéciaux (indiqué en orange). Appuyez deux fois pour entrer en mode de saisie permanente de chiffres/symboles (le voyant DEL bleu <i>Fn</i> en haut du clavier s'allumera). Appuyez deux fois pour retourner au mode texte.
	Verrouillage Shift/Maj	Appuyez une fois dessus et le prochain caractère saisi sera en majuscule. Appuyez deux fois pour entrer en mode de saisie permanente de majuscule (le voyant DEL bleu <i>Maj</i> en haut du clavier s'allumera). Appuyez deux fois pour retourner au mode texte.

Le pavé numérique intégré

Le clavier de votre Téléphone intelligent Acer M900 possède un pavé numérique intégré. Les numéros sont affichés sur les touches avec un fond orange. Pour utiliser le pavé numérique,

appuyez deux fois sur la touche <Fn> pour que le voyant DEL bleu Fn s'allume puis appuyez sur la touche correspondante pour entrer des chiffres. Pour entrer un chiffre unique dans une ligne de texte, appuyez une fois sur la touche <Fn> puis appuyez sur la touche correspondante au chiffre désiré (le voyant DEL ne s'allumera pas).

La touche de symbole

La touche de symbole vous permet d'ajouter des symboles, comme des accents, aux caractères saisis. Saisissez le caractère désiré puis appuyez sur la touche **Sym** pour changer parmi les différentes options disponibles.

Configurer les réglages de saisie

Vous pouvez changer la méthode de saisie par défaut lorsque vous utilisez le clavier de l'écran.

1. Pressez sur **Démarrer > Réglages > l'onglet Personnel > Saisie > l'onglet Méthode de saisie**.
2. Sélectionnez la méthode de saisie désirée dans la liste.
3. Lorsque certains modes sont sélectionnés, d'autres options sont disponibles. Si c'est le cas, pressez sur **Options** pour afficher ces autres réglages.
4. Pressez sur **OK** pour confirmer et enregistrer.

Activer l'écriture de mot

Votre Téléphone intelligent Acer M900 facilite l'écriture d'emails, de messages ou de documents grâce à sa fonction d'aide d'écriture de mot. Cette fonction recommande des mots pendant la saisie.

1. Pressez sur **Démarrer > Réglages > l'onglet Personnel > Saisie > l'onglet Ecriture de mot**.
2. Choisissez les options que vous voulez activer.
3. Pressez sur **OK** pour confirmer et enregistrer.

Autres options de saisie

Vous pouvez aussi configurer les options d'enregistrement vocal, les niveaux de zoom et les règles de grammaire dans l'écran Réglages de saisie.

1. Pressez sur **Démarrer** > **Réglages** > l'onglet **Personnel** > **Saisie** > l'onglet **Options**.
2. Sélectionnez et réglez les réglages comme désiré.
3. Pressez sur **OK** pour confirmer et enregistrer.



.....
Note : Référez-vous au menus d'Aide pour plus d'informations sur les réglages de saisie.
.....

Chapitre 4 : Messagerie

Ce chapitre montre comment faire pour configurer et utiliser les fonctions de SMS, MMS et email de votre Téléphone intelligent Acer M900.

L'écran de messagerie

Tous les messages SMS, MMS et email sont accessibles à partir de l'écran de messagerie.


Pour ouvrir l'écran de messagerie, pressez sur **Démarrer > Messagerie > Messages**. Puis pressez sur le menu déroulant en haut à gauche de l'écran de messagerie pour afficher la liste des dossiers.

Tous les dossiers de compte d'email, de SMS et de MMS sont affichés ici. Pressez sur le signe plus à côté de chaque dossier pour afficher la liste des sous-dossiers. Chaque dossier contient les sous-dossiers suivants :

- **Éléments effacés** : Affiche tous les messages que vous avez sélectionné pour effacer.



Note : Pour effacer complètement des messages, vous devrez aussi les effacer des dossiers **Éléments effacés**. Pressez sur **Menu > Outils > Vider les éléments effacés** pour faire cela.

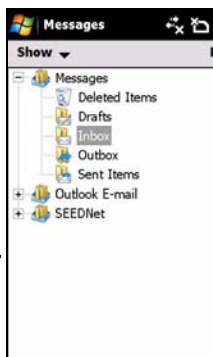

- **Brouillons** : Affiche tous les messages brouillons.
- **Boîte de réception** : Affiche tous les messages reçus.
- **Boîte d'envoi** : Affiche les messages qui sont en train d'être envoyés.
- **Éléments envoyés** : Affiche tous les messages envoyés.

Pressez sur un sous-dossier pour l'ouvrir. Pressez sur **Boîte de réception** pour retourner à l'écran principal de messagerie. Pressez sur **Menu** pour afficher une liste des options pour le dossier sélectionné.

Gérer vos dossiers

Vous pouvez sélectionner de synchroniser, de télécharger et d'effectuer d'autres réglages dans certains dossiers. Pour gérer vos dossiers, pressez sur **Menu > Outils > Gérer les dossiers**, pressez sans arrêter sur le nom du dossier pour ouvrir un menu des actions disponibles. Pressez sur **Options du dossier** pour ouvrir et modifier les réglages de ce dossier.

Messages texte (SMS)

Vous pouvez utiliser votre Téléphone intelligent Acer M900 pour envoyer des messages SMS sur d'autres téléphones portables. Chaque message SMS peut contenir jusqu'à 160 caractères.

Créer et envoyer des messages SMS

1. Pressez sur **Démarrer > Messagerie > Messages**. Puis pressez sur le menu déroulant en haut à gauche de l'écran de messagerie.
2. Pressez sur le dossier **Messages** pour ouvrir la boîte de réception.
3. Pressez sur **Nouveau**. La fenêtre de composition s'affichera.
4. Sélectionnez un destinataire et entrez votre message, puis pressez sur **Envoyer**.



.....
Astuce : Vous pouvez demander un avis de réception pour être sûr que votre message a été reçu. Pour cela, pressez sur **Menu > Outils > Options > l'onglet Comptes** dans le dossier Messages texte. Pressez sur **Messages texte** et cochez la case **Demander avis de réception**.
.....

Répondre à des messages SMS

Lorsqu'un nouveau message SMS est reçu, une icône de message apparaît en haut de l'écran d'Accueil, et un message d'avertissement s'affiche.

1. Pressez sur **Démarrer** > **Messagerie** > **Messages**. Puis pressez sur le menu déroulant en haut à gauche de l'écran de messagerie.
2. Pressez sur le dossier **Messages texte** pour ouvrir la boîte de réception.
3. Pressez sur un message pour l'ouvrir.
4. Pressez sur **Répondre** pour répondre au message ; la fenêtre de composition s'affichera.
5. Ecrivez votre message et pressez sur **Envoyer**.

Trier les messages SMS

Vous pouvez trier vos messages SMS par type de message, expéditeur, messages reçus et sujet du message.

Pressez sur le menu déroulant **Trier par** en haut à droite de l'écran de messagerie et sélectionnez une option dans la liste.

Messages MMS

Les messages MMS sont similaires aux messages SMS mais vous permettent d'inclure en plus des fichiers multimédia comme des photos, des sons ou des clips vidéo. Chaque message MMS peut avoir une taille de jusqu'à 300KB.

Configurer des messages MMS

Avant de pouvoir envoyer des messages MMS, vous devez configurer une connexion et un profil. Contactez l'opérateur de votre réseau pour obtenir les informations requises pour cette procédure de configuration.

1. Pressez sur **Démarrer** > **Réglages** > l'onglet **Connexions** > **Connexions**.
2. Pressez sur **Ajouter une nouvelle connexion modem** dans la section **Mon ISP**.
3. L'écran **Créer une nouvelle connexion** s'affichera.
4. Entrez le nom de cette connexion.
5. Sélectionnez **Ligne cellulaire (GPRS)** dans la liste **Sélectionner un modem** et pressez sur **Suivant**.
6. Entrez le nom du point d'accès fourni par l'opérateur de votre réseau.

7. Entrez votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et le domaine.
8. Pressez sur **Finir** pour enregistrer et terminer la configuration.

Configurer des profils MMS

Vous pouvez sélectionner et configurer plusieurs profils de messagerie MMS pour différents réseaux et environnements.

1. Pressez sur **Démarrer > Messagerie > Messages**, puis pressez sur le menu déroulant en haut à gauche de l'écran de messagerie.
2. Pressez sur le dossier **Messages** pour ouvrir la boîte de réception.
3. Pressez sur **Menu > Réglages MMS > l'onglet Réglages MMS**.
4. Pressez sur un profil dans la liste. Pressez sur **Editer** pour afficher les réglages du profil sélectionné.
5. Pressez sur les champs pour changer les réglages correspondants. Ces champs sont normalement configurés automatiquement par l'opérateur de votre réseau. Si c'est le cas, nous vous recommandons de ne rien changer.
6. Pressez sur **Terminé** lorsque vous avez terminé de modifier le profil.
7. Pressez sur **Sélectionner** pour sélectionner le profil dans la liste et pressez sur **OK**.



.....
Note : Pour plus d'informations sur les options disponibles lorsque vous modifiez ou créez des profils MMS, référez-vous aux menus d'aide.
.....

Créer des messages MMS

1. Pressez sur **Démarrer > Messagerie > Messages**. Puis pressez sur le menu déroulant en haut à gauche de l'écran de messagerie.
2. Pressez sur le dossier **Messages** pour ouvrir la boîte de réception.
3. Pressez sur **Nouveau** et la fenêtre de composition s'affichera.
4. Entrez le destinataire (avec d'autres destinataires dans les champs cc et bcc si besoin) et le sujet du MMS.
5. Pour attacher une photo ou un clip vidéo, pressez sur **Insérer photo/vidéo...** et sélectionnez le fichier que vous voulez attacher.

6. Pour attacher un fichier audio, pressez sur **Insérer audio...** et sélectionnez le fichier que vous voulez attacher. Le fichier audio sera affiché dans le message.
7. Pour insérer du texte, pressez sur **Insérer texte** et entrez votre message.
Tous les fichiers attachés et le texte seront maintenant visible dans la fenêtre de composition.
8. Pressez sur **Envoyer**.

Répondre à des messages MMS

Lorsqu'un nouveau message MMS est reçu, une icône de message apparaît en haut de l'écran d'Accueil, et un message d'avertissement s'affiche.

1. Pressez sur **Démarrer > Messagerie > Messages**, puis pressez sur le menu déroulant en haut à gauche de l'écran de messagerie.
2. Pressez sur le dossier **Messages** pour ouvrir la boîte de réception.
3. Pressez sur un message pour l'ouvrir.
4. Pressez sur **Menu > Répondre** pour répondre au message.
La fenêtre de composition s'affichera.
5. Suivez les étapes décrites dans **"Créer des messages MMS" à la page 46** pour composer votre réponse.
6. Pressez sur **Envoyer**.

Trier les messages MMS

Vous pouvez trier vos messages MMS par type de message, expéditeur, messages reçus et sujet du message.

Pressez sur le menu déroulant **Trier par** en haut à droite de l'écran de messagerie et sélectionnez une option dans la liste.




.....
Note : Pour plus d'informations sur les options disponibles lorsque vous créez, répondez ou trie des messages SMS ou MMS, référez-vous aux menus d'aide.
.....

Email

Votre Téléphone intelligent Acer M900 utilise Outlook Mobile pour gérer tous les comptes d'email. Pressez sur **Démarrer > Messagerie** pour ouvrir la fenêtre de composition. Pressez sur **Configurer Email** pour configurer votre compte d'email.

Entrez votre adresse email et votre mot de passe pour configurer le compte. Sélectionnez si vous voulez garder le mot de passe en mémoire ou non.

Lorsque vous avez fini d'entrer les informations, pressez sur **Suivant**. Votre Téléphone intelligent Acer M900 a des réglages prédéfinis pour un grand nombre d'ISP et recommandera automatiquement les réglages si votre adresse email est reconnue. Autrement votre Téléphone intelligent Acer M900 essaiera de se connecter à Internet pour trouver les réglages appropriés.

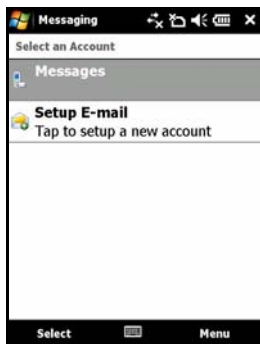

Chapitre 5 : Aperçu de l'écran d'Accueil

L'écran Accueil

Lorsque vous allumez votre Téléphone intelligent Acer M900, l'écran d'Accueil s'affiche après le démarrage.

L'écran d'Accueil est l'écran principal à partir duquel vous pouvez naviguer sur votre Téléphone intelligent Acer M900. L'écran contient des informations sur l'état de la connexion, affiche l'heure et la date et contient une série d'icônes de raccourci pour vous aider à accéder rapidement et facilement aux applications les plus utilisées.


Dans la vue Acer 3D, vous pouvez défiler d'un côté à l'autre en faisant glisser votre doigt ou le stylet de gauche à droite (seulement une partie de l'écran ne sera visible à tout moment) pour révéler des autres icônes.



Pressez sur une icône pour lancer la fonction correspondante :

No.	Fonction	Description
1	Horloge	Affiche vos positions sélectionnées sur la terre.
2	Email	Lance l'application de courriel, indique aussi s'il y a des courriels non lus.
3	Messages	Lance l'application de message, indique aussi s'il y a des messages non lus.
4	Appels	Ouvre la liste des numéros appelés récemment, des appels manqués.
5	Météo	Affiche la météo locale pour les endroits sélectionnés.
6	Calendrier	Ouvre votre calendrier pour afficher les événements au futur.
7	Images	Affiche le contenu de <i>Mes images</i> dans un diaporama.
8	Signets	Ouvre le dossier <i>Favoris</i> .
9	Réglages	Ouvre la boîte d'outils pour personnaliser votre Téléphone intelligent Acer M900.
10	Programmes	Ouvre le <i>Menu rapide</i> ; vous pouvez créer des raccourcis pour accéder rapidement à des applications ou des programmes que vous utilisez souvent.
11	Contacts	Ajoute des contacts sur votre carte SIM ou dans la liste des contacts de votre téléphone grâce à cette liste "favoris".
12	Musique	Recherche et joue des fichiers de musique enregistrés sur votre téléphone.

Vous pouvez ajouter ou enlever des icônes en pressant et en continuant d'appuyer n'importe où sur la vue Acer 3D. Un onglet apparaîtra, sur lequel vous pouvez presser et faire glisser vers le haut pour afficher des fonctions supplémentaires. Pressez et faites glisser des icônes entre le bureau et l'onglet pour les ajouter ou les enlever. Vous pouvez aussi déplacer les icônes sur le bureau lorsque l'onglet est visible.

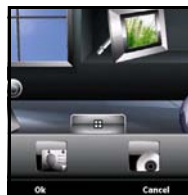

Icônes d'état

Icône	Description	Icône	Description
	Nouveau email, SMS ou MMS		Appel ou appels manqué(s)
	Accès WLAN disponible		Appel téléphonique connecté
	WLAN connecté		Appel en train d'être transféré
	Connecté à un PC via USB		Appel en attente
	Puissance du signal		Son du système allumé
	Aucun signal		Vibration seulement, aucun son
	Antenne éteinte (téléphone éteint)		Tous les sons coupés
	Aucun service téléphonique		Voyant de chargement de la batterie
	Appel téléphonique entrant		Avertissement de faible batterie
	GPRS disponible		Batterie en train de se charger
	Réseau 3G disponible		3G connecté
	GPRS connecté		Casque Bluetooth connecté
	EDGE disponible		Synchronisation sur EDGE
	EDGE connecté		Réseau HSDPA/HSUPA disponible

Icône	Description	Icône	Description
	Synchronisation sur HSDPA/HSUPA		HSDPA/HSUPA connecté

Retourner à l'écran d'Accueil

Vous pouvez retourner à l'écran d'Accueil à partir de n'importe quel application en pressant sur **Démarrer** > **Aujourd'hui** ou en appuyant sur la touche .

Personnaliser les réglages basiques

Régler la date et l'heure

Pour régler la date et l'heure, pressez sur **Démarrer** > **Réglages** > l'onglet **Système** > **Horloge & Alarmes** > l'onglet **Heure**.

Pressez sur **Accueil** et sélectionnez votre fuseau horaire dans le menu déroulant. Réglez l'heure en pressant sur les flèches haut et bas. Choisissez la date dans le calendrier déroulant.

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **OK**. Un message de confirmation apparaîtra. Pressez sur **Oui** pour enregistrer vos réglages.




Personnaliser votre Téléphone intelligent Acer M900

Vous pouvez entrer vos informations personnelles pour reconnaître plus facilement votre Téléphone intelligent Acer M900. Ceci est aussi pratique si un jour vous le perdez ou s'il a été volé. Pour saisir les informations du propriétaire, pressez sur **Démarrer** > **Réglages** > **Informations du propriétaire**.

Entrez votre nom et les informations désirées que vous voulez inclure.

Pressez sur **Notes** pour ajouter des notes optionnelles.

Pressez sur l'onglet **Options** pour configurer comment ces informations doivent être affichées.

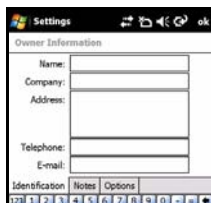

Pressez sur **OK** pour confirmer et enregistrer.

Nommer votre Téléphone intelligent Acer M900

Votre Téléphone intelligent Acer M900 utilise un nom pour s'identifier lorsqu'il est connecté à d'autres ordinateurs. Pour choisir un nom, pressez sur **Démarrer > Réglages > l'onglet Système > A propos de > ID de l'appareil**.

Entrez un nom pour votre appareil.
Ajoutez une description si désiré.

Pressez sur **OK** pour confirmer et enregistrer.




Chapitre 6 : Utilisation de la caméra

Votre Téléphone intelligent Acer M900 est munis de deux caméras, une caméra VGA 300K pixels sur la face avant et une caméra numérique 5 mégapixels sur la face arrière. Les étapes de cette section vont vous montrer comment faire pour prendre des photos et des clips vidéo avec votre Téléphone intelligent Acer M900.

Pour activer la caméra, appuyez sur la touche Caméra ou allez dans **Démarrer > Programmes > Multimédia > Caméra**.

Icônes et voyants de caméra

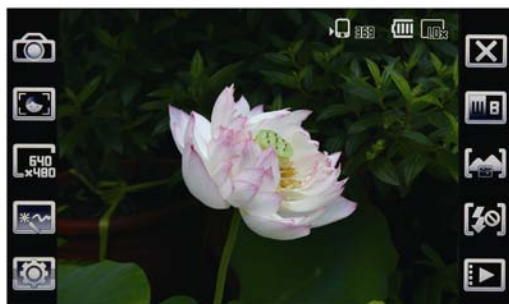

Icône	Description
	Pour changer le mode de la caméra. • Photo - Pour prendre une photo. • Vidéo - Pour enregistrer un clip vidéo. • En continu 3/5/9 - Pour prendre trois, cinq ou neuf photo en rafale (choisissez le nombre de photo en pressant plusieurs fois sur l'icône).
	Pour changer le mode de mise au point de la caméra. • Mise au point au centre - Pour faire le point sur l'objet au centre de l'image. • Détection des visages - Pour détecter et faire le point sur les visages. • Multizone - Pour utiliser plusieurs points de références pour la mise au point.
	Pour ajuster la résolution de l'image.

Icône	Description
	Pour appliquer un effet aux photos prises : • Normal - Aucun effet ne sera utilisé. • Gris - Pour prendre des photos en noir et blanc. • Négatif - Pour utiliser des couleurs de négatif lorsque vous prenez des photos. • Sépia - Les photos auront un effet Sépia. • Mirroir - L'objet sera reflété.
	Pour ouvrir la page des réglages avancés.
	Pour quitter et retourner à l'écran précédent.
	Pour régler le mode de balance du blanc.
	Pour choisir les meilleurs réglages en fonction du sujet à photographier.
	Pour activer ou désactiver le flash, ou le régler sur Auto ; pour activer ou désactiver l'éclairage.
	Pour ouvrir l'album pour regarder les vignettes des photos et clips vidéo enregistrés.
	Pour afficher le type de stockage utilisé et le nombre de photo approx. que vous pouvez prendre.
	Indique que la batterie est en train de se charger.
	Affiche le facteur d'agrandissement actuellement sélectionné. Faites glisser votre doigt d'un côté à l'autre sur le lecteur d'empreinte de doigt pour changer le facteur d'agrandissement.

Prendre une photo

1. Cadrez votre sujet et tenez votre Téléphone intelligent Acer M900 sans bouger.
2. Ajustez les réglages désirés, par exemple la luminosité et le mode de scène. Pour faire un zoom avant ou arrière, faites glisser votre doigt d'un côté à l'autre sur le lecteur d'empreinte de doigt.

3. Enfoncez à demi la touche de caméra pour faire le point sur l'image. Enfoncez complètement la touche pour prendre la photo.

Enregistrer un clip vidéo

1. Cadrez votre sujet et tenez votre Téléphone intelligent Acer M900 sans bouger.
2. Enfoncez complètement la touche de caméra pour commencer à enregistrer.
3. Enfoncez complètement la touche de caméra pour arrêter d'enregistrer.

Formats compatibles

Les formats de fichiers suivants sont compatibles :

Type	Formats
Photos	JPEG et BMP
Vidéo	3GP

Enregistrer des photos et des clips vidéo sur une carte Micro SD

Pressez sur **Démarrer > Explorateur de fichier > Mes documents > Mes photos** (ou **Mes vidéos**). Pressez sans arrêter sur le fichier que vous voulez enregistrer sur votre carte Micro SD, choisissez **Copier** ou **Couper** dans le menu contextuel.

Allez sur votre carte Micro SD dans **Explorateur de fichier**, pressez sans arrêter sur le dossier dans lequel vous voulez enregistrer les photos/clips vidéo puis sélectionnez **Coller** dans le menu contextuel.

Options de photo et de clip vidéo

Lorsque vous prenez une photo ou un clip vidéo, celui-ci sera automatiquement enregistré.



Note : Les dossiers d'enregistrement par défaut pour les photos et les clips vidéo sont Mes documents/Mes photos et Mes documents/Mes vidéos, respectivement. Vous pouvez les changer à partir de la page Réglages.

Pressez sur l'icône Album et choisissez une photo à regarder.
Pressez sur la photo pour afficher les icônes d'options.



A partir de cet écran, vous pouvez faire un diaporama avec toutes les photos dans le dossier, envoyer la photo affichée à un contact par MMS ou par Email, afficher les informations de la photo, effacer la photo ou retourner à la vue des vignettes.

Vous pouvez aussi faire un zoom avant ou arrière sur la photo et aller au fichier précédent ou suivant.

Editer des photos

Vous pouvez couper les bords ou même faire tourner les photos enregistrées.

1. Pressez sur **Démarrer** > **Programmes** > **Photos & Clips vidéo**.
2. Toutes vos photos et clips vidéo seront affichés sous forme de vignettes. Choisissez la photo que vous voulez éditer.
3. Pressez sur **Menu** pour afficher la liste des options d'édition.

Chapitre 7 : Lecteur d'empreinte digitale

Réglages de sécurité

Votre Téléphone intelligent Acer M900 possède un lecteur d'empreinte digitale intégré que vous pouvez utiliser pour protéger votre téléphone et vos informations personnelles, ou comme instrument de navigation. Avant d'utiliser les fonctions de sécurité de votre téléphone, vous devez enregistrer votre empreinte digitale comme décrit dans **"Régler la fonction de sécurité biométrique"** à la page 20.

Une fois que vous avez enregistré votre empreinte digitale avec succès, vous pourrez créer un dossier privé et modifier les réglages de sécurité.

Pour régler la sécurité, pressez sur **Démarrer > Réglages > Golden Finger** et utilisez votre doigt ou entrez votre mot de passe (le mot de passe par défaut est quatre zéros : 0000). Pressez sur l'**onglet Protection** pour modifier les réglages.

Dans l'onglet Protection (Protection), vous pouvez choisir de demander une empreinte digitale chaque fois que votre Téléphone intelligent Acer M900 est allumé et le délai de verrouillage du téléphone. Vous pouvez également protéger vos informations personnelles.

Choisissez l'onglet **Doigt** pour ajouter un autre doigt. Dans l'onglet **Mot de passe**, vous pouvez changer le mot de passe par défaut et entrer un rappel pour vous aider à vous souvenir.





Note : Le mot de passe doit contenir entre 4 et 12 caractères alphanumériques. Utilisez un mot de passe difficile à deviner et que vous n'allez pas oublier facilement.

Dossier privé

Votre Téléphone intelligent Acer M900 supporte un dossier privé accessible uniquement à l'aide d'une empreinte digitale ou d'un mot de passe. Pour configurer le dossier privé, tapez **Démarrer > Réglages > Golden Finger > onglet Privé**.



Important : Vous ne pouvez avoir qu'un seul dossier privé sur le téléphone. Si vous désirez créer un nouveau dossier privé, vous devrez effacer le dossier existant en premier.



A partir de cet onglet, vous pouvez donner un nom au dossier privé, définir sa taille et son emplacement. Pressez **Créer** pour créer le dossier avec les paramètres que vous avez définis.

Pour ouvrir le dossier privé, pressez simplement **Dossier privé** en haut de la page d'accueil.


Naviguer avec le lecteur d'empreinte digitale

Pour activer les fonctions de navigation du lecteur d'empreinte digitale, pressez **Démarrer > Réglages > Système onglet> Navigation digitale**. Vous pouvez naviguer sur l'écran avec l'empreinte digitale en glissant votre doigt en travers du lecteur. Le dispositif de navigation effectue la plupart des actions de la souris sur un ordinateur.

Après avoir amené le curseur à l'emplacement désiré, pressez légèrement le lecteur d'empreinte digitale pour activer un lien, lancer un programme ou effectuer toute autre fonction comme vous le feriez avec un clic droit de souris.

La barre supérieure permet de régler la sensibilité du lecteur d'empreinte digitale, de commander la vitesse de déplacement de la souris ou du curseur lorsque le lecteur détecte un mouvement du doigt. Plus le réglage est sensible, plus la souris/le curseur se déplace rapidement avec un déplacement moindre du doigt.

Nav Mode détermine le mode de performance qui commande la vitesse de lecture lorsque vous glissez votre doigt sur le lecteur.

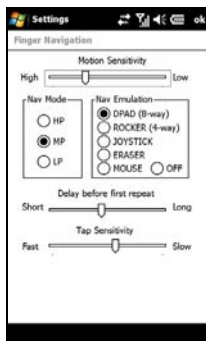

Mode	Description
HP	Haute performance : demande plus de puissance et use la pile plus rapidement.
MP	Performance moyenne : offre le meilleur équilibre entre la performance et la durée de vie de la pile.
LP	Basse performance : offre la plus longue durée de vie de la pile.

Le dispositif *Nav Emulation* a les réglages suivants :

Mode	Description
DPAD	Pour une commande directionnelle 8 voies Simule les touches haut, bas, gauche et droite du clavier.
Basculeur	Imite une commande basculante 4 voies permettant des mouvements dans une direction à la fois.

Mode	Description
Manette	Emule une manette 4 voies utilisant les touches flèches simulées.
Souris tactile	Fait bouger la souris dans n'importe quelle direction avec répétition de mouvement automatique et autorise les pressions (réagit comme une souris tactile intégrée au clavier d'un ordinateur portable)
Souris	Fait bouger la souris dans n'importe quelle direction et autorise les pressions
Off	Les fonctions de navigation ne sont pas utilisées

Si vous sélectionnez DPAD, basculeur ou émulation de manette, une commande de *Délai avant première répétition* est affichée. Utilisez cette commande pour définir un délai entre le premier mouvement et les mouvements répétés.



Astuce : Lorsque la barre est déplacée sur "Long", le délai est infini et vous devez enlever votre doigt du lecteur pour générer un nouveau mouvement.

La commande *Sensibilité de toucher* est utilisée pour régler les paramètres de pression. La valeur par défaut devrait convenir à la majorité des utilisateurs. Si vous déplacez la barre sur "Slow", vous pouvez laisser le doigt longtemps sur le lecteur tout en pouvant continuer à presser.



Astuce : Pour désactiver la pression, déplacez la barre complètement sur "Fast". Cela a pour effet de désactiver la pression car il est impossible de presser aussi rapidement.

Chapitre 8 : Opérations avancées

Mettre votre Téléphone intelligent Acer M900 en mode vol

Vous pouvez sélectionner le mode vol pour éteindre les fonctions de téléphone, Bluetooth et WLAN et utiliser le Téléphone intelligent Acer M900 comme un appareil portable seulement pendant le vol. Vérifiez auprès de votre compagnie aérienne pour vous assurer que ceci est permis.

Certaines compagnies aériennes peuvent offrir des services Internet sans fil pendant le vol, qui peuvent être accédés via la fonction WLAN. Vérifiez avant le décollage si ce service est disponible pendant le vol.

Eteignez votre Téléphone intelligent Acer M900 pendant l'atterrissage et le décollage car ceci peut interférer avec les systèmes de navigation électronique.

Sélectionner le mode vol

1. Ouvrez le Gestionnaire de comm. (référez-vous à **"Gestionnaire de comm."** à la page 66).
2. Pressez sur Mode Vol **Activé** pour éteindre toutes les fonctions de téléphone, Bluetooth et WLAN.



Astuce : Appuyez sans arrêter sur  pendant cinq secondes pour quitter le mode vol et réactiver les connexions sans fil (remarque: seulement les connexions qui étaient activées avant le mode vol seront ré-activées).



Gestionnaire de comm.

Votre Téléphone intelligent Acer M900 possède des fonctions de téléphone, Bluetooth et WLAN. Cette section va montrer comment faire pour activer et changer les réglages des connexions téléphoniques, Bluetooth et réseau sans fil (WLAN) via l'écran du Gestionnaire de comm.



.....
Astuce : Pressez sans arrêter sur le nom d'un type de communication pour ouvrir la page des réglages correspondants.
.....

Utiliser le Gestionnaire de comm.

Pour accéder au Gestionnaire de comm., pressez sur l'une des icônes de communication en haut de l'écran ou sur **Démarrer > Programmes > Gest. comm.**

Activer ou désactiver des connexions

Vous pouvez choisir d'activer une ou toutes les connexions à partir de la fenêtre du Gestionnaire de comm.

Chaque icône de connexion sera en surbrillance lorsque activée.

Modifier les réglages de la connexion

Cette section va montrer comment faire pour modifier les réglages détaillés des connexions téléphoniques, sans fil et Bluetooth.

Connexions téléphoniques

Une fois que vous avez inséré une carte SIM, le Téléphone intelligent Acer M900 détectera automatiquement votre fournisseur de réseau.

Pour tous les réglages du téléphone, pressez sur **Réglages > Téléphone**. Vous pourrez alors changer les réglages de la sonnerie, de la sécurité, des services, du réseau et CB (Cell Broadcast).

Modifier les réglages de la connexion téléphonique

Vous pouvez utiliser l'Assistant de connexion pour configurer les réglages du pays et du réseau pour votre connexion téléphonique, et aussi créer des connexions téléphoniques personnalisées.

1. Pressez sur **Démarrer > Réglages > l'onglet Connexions > Assistant de connexion**.
2. Choisissez votre pays et votre opérateur de réseau dans les listes.
3. Pressez sur **OK** pour confirmer et enregistrer.

Pour détecter automatiquement les réglages, pressez sur **Rechercher**.

Pour éditer les paramètres du réseau, pressez sur **Editer**.

Une fois que tous les réglages ont été fait, pressez sur **OK** pour confirmer et enregistrer.

Créer et éditer des nouvelles connexions téléphoniques

Si votre pays n'est pas dans la liste, ou si vous voulez créer une connexion GPRS ou CSD personnalisée, référez-vous à 'Créer une nouvelle connexion' dans les menus d'aides du Gestionnaire de données du téléphone pour plus d'informations sur cela.

Sélectionner un réseau

Vous pouvez régler le Téléphone intelligent Acer M900 pour détecter automatiquement votre réseau ou le régler manuellement.

Détecter automatiquement un réseau :

1. Pressez sur **Démarrer > Réglages > Téléphone > l'onglet Réseau**.
2. Sélectionnez **Automatique** dans la liste **Sélection du réseau**.
3. Pressez sur **Trouver réseau**. Votre réseau sera détecté automatiquement.

Sélectionner manuellement un réseau :

1. Pressez sur **Démarrer > Réglages > Téléphone > l'onglet Réseau**.
2. Sélectionnez **Manuel** dans la liste **Sélection du réseau**. Une liste de tous les réseaux s'affichera.
3. Sélectionnez un réseau dans la liste et pressez sur **OK**.

Lorsque votre réseau n'est pas disponible, pressez sur **Sélectionner** pour sélectionner un autre réseau à utiliser.



Note : Contactez votre fournisseur de service si vous avez des problèmes à obtenir les numéros des centres de messagerie vocale et de message texte.

Modifier les réglages du réseau sans fil

Vous pouvez utiliser votre Téléphone intelligent Acer M900 pour vous connecter à un réseau local sans fil (WLAN) pour échanger des informations entre votre PC ou réseau et pour accéder à Internet.

Si plusieurs WLAN sont disponibles, votre Téléphone intelligent Acer M900 vous demandera de choisir un réseau lorsque vous activez la fonction WLAN. Choisissez un réseau et spécifiez si vous voulez l'utiliser principalement pour **Travail** ou **Internet**. Le Téléphone intelligent Acer M900 enregistrera vos réglages et vous connectera au réseau choisi.

Gestion d'énergie sans fil

Lorsqu'elles sont activées, les connexions sans fil consomment beaucoup d'énergie de la batterie ; nous vous recommandons donc de personnaliser les options de gestion d'énergie pour maximiser la durée de votre batterie.



Note : Lorsque la charge de la batterie est moins de 20 pourcents, un avertissement s'affichera vous demandant si vous voulez toujours utiliser les fonctions sans fil.

Vous pouvez créer, afficher et modifier tous les réseaux sans fil disponibles chez vous, et configurer les réglages de carte d'adaptateur réseau.

Afficher les réseaux sans fil

1. Pressez sur **Démarrer > Réglages > l'onglet Connexions > WiFi > l'onglet Sans fil.**
2. Faites défiler la liste pour voir tous les réseaux disponibles.
3. Pressez sur la liste **Réseaux à utiliser** pour trier par **Tous disponibles, Points d'accès uniquement** ou connexions **Seulement ordinateur à ordinateur.**

Créer des nouvelles connexions réseau sans fil

1. Pressez sur **Démarrer > Réglages > l'onglet Connexions > Wi-Fi > l'onglet Sans fil.**
2. Pressez sur **Menu > Ajouter nouvelle...** dans la liste.
3. Entrez toutes les informations nécessaires pour configurer le réseau sans fil. Référez-vous aux menus d'aide pour vous guider à travers les écrans de configuration de chaque réglage.

Modifier les connexions de réseau sans fil

1. Pressez sur **Démarrer > Réglages > l'onglet Connexions > Wi-Fi > l'onglet Sans fil.**
2. Sélectionnez une connexion dans la liste.
3. Pressez sur **Menu > Editer.**
4. Entrez toutes les informations nécessaires pour configurer le réseau sans fil. Référez-vous aux menus d'aide pour vous guider à travers les écrans de configuration de chaque réglage.

Modifier les réglages de l'adaptateur de réseau

1. Pressez sur **Démarrer > Réglages > l'onglet Connexions > Wi-Fi > l'onglet Adaptateurs de réseau.**
2. Sélectionnez un adaptateur de réseau dans la liste.
3. Pressez sur **Editer.**
4. Choisissez entre une adresse IP assignée par le serveur ou une adresse IP spécifique.
5. Pressez sur **OK** pour confirmer et enregistrer.

Modifier les réglages Bluetooth

Vous pouvez créer et modifier les connexions Bluetooth, les réglages d'accessibilité et les réglages de service pour profiter pleinement des fonctions Bluetooth de votre Téléphone intelligent Acer M900.

Connexions Bluetooth

Vous pouvez utiliser Bluetooth pour échanger des informations entre votre Téléphone intelligent Acer M900 et d'autres appareils portables.

Pour tous les réglages Bluetooth, pressez sur **Réglages** > l'onglet **Connexions** > **Bluetooth**. Vous pourrez alors modifier les réglages des profils Bluetooth, d'état, d'accès et des services. Vous pourrez aussi afficher les informations de la version.

Créer des nouvelles connexions Bluetooth

La manière la plus simple pour régler et configurer une nouvelle connexion Bluetooth est d'utiliser l'Assistant de connexion, qui peut être ouvert avec le Gestionnaire Bluetooth.

1. Pressez sur **Démarrer** > **Réglages** > l'onglet **Connexions** > **Bluetooth** > l'onglet **Appareils**.
2. Pressez sur **Ajouter un nouvel appareil...** Votre Téléphone intelligent Acer M900 recherchera tous les appareils à proximité.
3. Choisissez l'appareil auquel vous voulez vous connecter.
4. Pressez sur **Suivant** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour créer la connexion.

Modifier la visibilité Bluetooth

1. Pressez sur **Démarrer** > **Réglages** > l'onglet **Connexions** > **Bluetooth** > l'onglet **Mode**.
2. Choisissez si vous voulez **Activer** ou **Désactiver** la fonction Bluetooth et si l'appareil doit être visible aux autres appareils ou non.
3. Pressez sur **OK** pour confirmer et enregistrer.

Réglage des ports COM

1. Pressez sur **Démarrer** > **Réglages** > l'onglet **Connexions** > **Bluetooth** > l'onglet **Ports COM**.
2. Suivez les instructions de l'écran pour enregistrer les appareils Bluetooth connecté comme un port COM effectif.

Réglages du téléphone

La plupart des réglages du téléphone seront automatiquement configurés par votre Téléphone intelligent Acer M900 lorsque vous insérez une carte SIM. L'appareil communiquera avec votre fournisseur de service et obtiendra automatiquement tous les réglages nécessaires, comme le nom du réseau et les numéros du centre de messagerie vocale et de message texte.

Vous pouvez cependant vérifier et modifier ces réglages manuellement si vous le désirez, via l'écran Réglages du téléphone.

Pressez sur **Démarrer** > **Réglages** > l'onglet **Personnel** > **Téléphone**.

Configurer les options d'appelant

Vous pouvez configurer certaines options d'appelant pour contrôler les appels entrants et sortants.

Bloquez les appels sortants ou entrants avec la fonction de blocage d'appel ; choisissez pour qui vous voulez afficher votre identité avec ID d'appelant ; spécifiez un numéro vers lequel les appels seront transférés si vous n'êtes pas disponible avec la fonction de transfert d'appel ; choisissez si vous voulez êtes averti si vous recevez un nouvel appel en attente avec la fonction d'appel en attente.

Régler la fonction ID d'appelant

1. Pressez sur **Démarrer** > **Réglages** > l'onglet **Personnel** > **Téléphone** > l'onglet **Services**.
2. Sélectionnez **ID d'appelant** dans la liste et pressez sur **Obtenir les réglages**.
3. Sélectionnez à qui vous voulez envoyer votre ID d'appelant.

4. Pressez sur **OK** pour confirmer et enregistrer.

Régler la fonction de transfert d'appel

1. Pressez sur **Démarrer** > **Réglages** > l'onglet **Personnel** > **Téléphone** > l'onglet **Services**.
2. Sélectionnez **Transfert d'appel** dans la liste et pressez sur **Obtenir les réglages**.
3. Choisissez si vous voulez transférer tous les appels ou seulement dans certains cas. Cochez les cases pour sélectionner les options désirées et entrez le(s) numéro(s) vers lequel les appels seront transférés.
4. Pressez sur **OK** pour confirmer et enregistrer.

Régler la fonction d'appel en attente

1. Pressez sur **Démarrer** > **Réglages** > l'onglet **Personnel** > **Téléphone** > l'onglet **Services**.
2. Sélectionnez **Appel en attente** dans la liste et pressez sur **Obtenir les réglages**.
3. Choisissez si vous voulez être averti lorsqu'il y a un appel en attente.
4. Pressez sur **OK** pour confirmer et enregistrer.



.....
Note : Référez-vous au menus d'Aide pour plus d'informations sur les réglages du téléphone.
.....

Choisir un profil et une sonnerie

Un profil contient les réglages de notification d'alerte, du volume de l'appareil, du type de sonnerie et du ton.

1. Pressez sur **Démarrer** > **Programmes** > **Téléphone** > **Profils de son**. Il y a trois profils :

Profil	Description
Normal	Le profil sélectionné par défaut. Les niveaux d'alerte d'appel sont réglés sur moyen.
Vibrer	Pour un utilisation discrète. Le son d'alerte d'appel est coupé et réglé sur vibrer.

Profil	Description
--------	-------------

Silencieux	Le son d'alerte d'appel est coupé et vibrer est désactivé.
------------	--

2. Sélectionnez un profil et utilisez les listes et les barres glissantes pour modifier les réglages pour personnaliser votre profil.
3. Pressez sur **Avancé** pour régler d'autres options pour chaque profil.
4. Pressez sur **OK** pour confirmer et enregistrer.

Gestion des contacts

Votre Téléphone intelligent Acer M900 possède un carnet électronique qui vous permet d'enregistrer les contacts soit sur la mémoire interne, soit sur votre carte SIM.

Les autres options qui sont décrites dans cette section sont accessibles à partir du menu Contact. Pour ouvrir le menu, pressez sur **Menu** et utilisez la roulette de navigation 3-directions pour faire défiler le menu vers le haut/bas.

Ajouter et éditer des contacts

Pour ajouter un nouveau contact :

1. Entrez le numéro de téléphone dans l'écran Téléphone.
2. Pressez sur **Menu > Enregistrer dans contacts**.
3. Pressez sur **<Nouveau contact>** et choisissez s'il s'agit d'un **Contact SIM** ou d'un **Contact Outlook**.
4. Entrez les informations requises.
5. Pressez sur l'onglet **Notes** pour entrer d'autres informations dans ce contact.
6. Pressez sur **OK** pour enregistrer.

Vous pouvez enregistrer vos contacts directement sur votre carte SIM. Ceci est pratique si vous utilisez votre carte SIM dans plusieurs téléphone et que vous avez toujours besoin de votre carnet électronique.



.....
Note : Vous ne pouvez entrer qu'un seul nom et numéro de téléphone par contact lorsque vous créez un nouveau contact SIM. Si vous voulez entrer d'autres informations, créez un contact normal sur le téléphone.

Editer un contact

1. Pressez sur **Démarrer > Contacts**.
2. Pressez sur le contact que vous voulez éditer.
3. Pressez sur **Menu > Editer**.
4. Entrez les détails désirés du contact et pressez sur **OK** pour enregistrer.

Copier des contacts

Vous pouvez copier des contacts de la mémoire interne vers votre carte SIM, et vice-versa.

Copier un contact de la mémoire interne vers votre carte SIM



.....
Note : Lorsque vous copiez un contact de la mémoire interne vers votre carte SIM, seulement le nom et le numéro du contact seront copiés. Les noms avec plus de 14 caractères seront coupés.
.....

1. Pressez sur **Démarrer > Contacts**.
2. Pressez sur le contact de la mémoire interne que vous voulez enregistrer.
3. Pressez sur **Menu > Copier le contact > Vers SIM**.
4. Changez les informations si désiré.
5. Pressez sur **OK** pour enregistrer le contact sur votre carte SIM.

Copier un contact de la carte SIM vers la mémoire interne

1. Pressez sur **Démarrer > Contacts**.
2. Pressez sur le contact SIM que vous voulez enregistrer.
3. Pressez sur **Menu > Copier le contact > Vers Contacts**.
4. Changez les informations si désiré.
5. Pressez sur **OK** pour enregistrer le contact sur votre mémoire interne.

Envoyer des contacts par texte ou beam

Vous pouvez envoyer les détails de vos contacts sur d'autres téléphones en utilisant la messagerie texte ou via beam.

Envoyer des contacts via un message

1. Pressez sur **Démarrer** > **Contacts**.
2. Choisissez un contact.
3. Pressez sur **Menu** > **Envoyer un contact** > **Messages**.
4. Choisissez les informations du contact que vous voulez envoyer puis pressez sur **Terminé**.
5. Choisissez un destinataire et pressez sur **Envoyer**.

Envoyer des contacts via beam

1. Pressez sur **Démarrer** > **Contacts**.
2. Choisissez un contact.
3. Pressez sur **Menu** > **Envoyer un contact** > **Beam**.
4. Choisissez l'appareil Bluetooth vers lequel vous voulez envoyer le contact.

Supprimer des contacts

Pour libérer de l'espace dans la mémoire interne ou sur votre carte SIM, vous pouvez supprimer des contacts de votre carnet électronique.

1. Pressez sur **Démarrer** > **Contacts**.
2. Choisissez un contact.
3. Pressez sur **Menu** > **Effacer contact**.
4. Pressez sur **Oui** pour effacer le contact.

Assigner une sonnerie et une photo à des contacts

Vous pouvez assigner une sonnerie et une photo à chaque contact pour les reconnaître plus facilement lorsqu'ils appellent.

1. Pressez sur **Démarrer** > **Contacts**.

2. Pressez sur le contact auquel vous voulez assigner une sonnerie/une photo.
3. Pressez sur **Menu > Editer**.
4. Pressez sur **Sélectionner une photo...** pour ouvrir Mes photos. Pressez sur la photo désirée pour l'assigner au contact.
5. Allez sur **Sonnerie** et pressez sur le champ. Choisissez une sonnerie dans la liste déroulante.
6. Pressez sur **OK** pour confirmer et enregistrer.

Gestionnaire de carte de visite

Le Gestionnaire de carte de visite est une application qui combine un système de détection de caractère optique et une liste de contacts avec la fonction de caméra. C'est un outil pratique pour convertir des données sur une carte de visite en format numérique qui peut être intégré dans la liste des contacts unifiée.

Pressez sur **Démarrer > Programmes > Multimédia > Gestionnaire de carte de visite**.

Reconnaître les informations d'une carte de visite

Posez la carte de visite sur une surface plate et pressez sur **Reconnaître** pour afficher la carte de visite sur l'écran.

Enfoncez à demi la touche de caméra pour faire le point sur la carte de visite, puis entièrement pour prendre une photo.



Astuce : Avant de prendre la photo, suivre les instructions suivantes pour améliorer la qualité de détection.

Si la carte de visite originale est au format paysage, il est recommandé de tourner le Téléphone intelligent Acer M900 avant de prendre la photo.

Tenez la caméra avec l'objectif à environ 10-12 cm au-dessus de la carte de visite.

Déplacez la caméra vers le haut et le bas pour que la carte de visite rentre parfaitement dans les marqueurs rouges des quatre coté de l'écran.

Pressez sur **Langue** pour choisir la langue de la carte de visite et sur **Identifier** pour lancer l'OCR et insérer les détails dans la liste des contacts.

Vous pouvez modifier le texte détecté en pressant sur un champ. L'image de la carte de visite sera repositionnée pour vous permettre de confirmer le contenu. Choisissez le champ que vous voulez modifier et corrigez les erreurs en utilisant le clavier ou le clavier de l'écran.

Gérer les informations d'une carte de visite

Pressez sur **Gérer** pour ouvrir la base de données des cartes de visite.



Note : La base de données ne contient que les images et les informations des cartes de visite qui ont déjà été reconnues.

Pressez sur l'icône "Wand" en haut à droite de l'écran pour ouvrir un tableau de lettres. Pressez sur une lettre pour afficher les informations de toutes les cartes de visite enregistrées sous cette lettre.

Choisissez une carte de visite pour afficher son contenu et voir l'image originale de la carte de visite.

Pressez sur **Menu** pour afficher le menu :

- **Nouvelle** : Pour créer une nouvelle carte de visite numérique.
- **Importer** : Pour importer et reconnaître l'image existante d'une carte de visite. Les formats compatibles sont BMP, JPG et PNG.
- **Editer** : Pour modifier les informations de la carte de visite sélectionnée.
- **Supprimer** : Pour supprimer la carte de visite sélectionnée.

Gestionnaire SIM

Le Gestionnaire SIM vous permet de gérer le carnet électronique de la carte SIM et de copier des éléments du carnet dans les Contacts. Pour ouvrir le Gestionnaire SIM, pressez sur **Démarrer > Programmes > Téléphone > Gestionnaire SIM**.

Le mode d'affichage standard est de montrer vos contacts SIM et les entrées des contacts en même temps. Vous pouvez changer ceci en pressant sur **SIM, Contact** ou **Standard** en bas de l'écran.

Vous pouvez trier vos contacts en pressant sur **Nom** ou sur **Pos** (seulement pour les contacts SIM) en haut de la liste des contacts.

Pressez sans arrêter sur un contact pour **Appeler** le numéro de ce contact, **Envoyer SMS**, **Editer**, **Supprimer** ou **Copier vers Contact/SIM**.

Pressez sur **Menu** en bas de l'écran pour afficher :

Nouveau contact SIM : Pour ajouter un nouveau contact sur la carte SIM.

Rafraîchir : Pour rafraîchir les listes des contacts.

Gestion SMS : Pour ouvrir l'écran de gestion des SMS.

Informations SIM : Pour afficher les informations de votre carte SIM.

Mes numéros de téléphone : Pour afficher les informations de la carte SIM insérée.

A propos de : Pour afficher les informations de version et de copyright du Gestionnaire SIM.

Copier les informations des contacts

Vous pouvez copier les informations de/vers la liste des contacts de/vers la carte SIM. Vous pouvez copier des contacts uniques, plusieurs contacts ou même tous les contacts.

- Pour copier tous les contacts, pressez sur la case à coté de Nom : Pressez sans arrêter sur un contact et sélectionnez **Copier vers Contact/SIM**.
- Pour copier plusieurs contacts, pressez sur la case à coté de chaque contact : Pressez sans arrêter sur un contact et sélectionnez **Copier vers Contact/SIM**.
- Pour copier un seul contact, pressez sans arrêter sur un contact et sélectionnez **Copier vers Contact/SIM**.

Gestion des SMS

Pressez sur **Menu** > **Gestion des SMS** pour ouvrir l'écran de gestion des SMS et afficher les SMS de la carte SIM.

Pressez deux fois sur la colonne Pos pour afficher les SMS correspondants.

Pour supprimer un SMS, sélectionnez le SMS puis **Sup. le SMS sélectionné**.

Connecter à un PC et installer le programme

Vous pouvez utiliser Microsoft ActiveSync (sur Windows XP) ou Windows Mobile Device Center (sur Windows Vista) pour synchroniser les informations sur votre ordinateur avec les informations sur votre Téléphone intelligent Acer M900, comparer et mettre à jour les données sur les deux. Ceci agit aussi comme une sauvegarde au cas où quelque chose arrive à votre Téléphone intelligent Acer M900.

Connecter à un PC

Le câble mini-USB de sync. fourni vous permet de synchroniser les informations sur votre Téléphone intelligent Acer M900 avec les données sur votre ordinateur en utilisant ActiveSync.

Branchez le câble mini-USB de sync. sur la prise mini-USB de votre Téléphone intelligent Acer M900. Branchez le connecteur USB client sur un port USB de votre ordinateur.

Configurer les réglages USB/PC

Vous pouvez activer le réseau avancé pour améliorer votre connexion USB/PC, si vous



avez des problèmes lorsque vous synchronisez les données avec ActiveSync.

1. Pressez sur **Démarrer** > **Réglages** > l'onglet **Connexions** > **USB à PC**.
2. Cochez la case **Permettre la fonctionnalité de réseau avancé** pour l'activer.
3. Pressez sur **OK** pour confirmer et enregistrer.

Autres fonctions

Gérer votre calendrier

Vous pouvez créer des rendez-vous et des mémos d'événement avec la fonction calendrier.

Créer un nouveau rendez-vous :

1. Pressez sur **Démarrer** > **Calendrier**.
2. Pressez sur **Menu** > **Nouveau rendez-vous**.
3. Entrez les informations du rendez-vous et la fréquence de rappel.
4. Pressez sur **OK** pour confirmer et enregistrer.

Pour modifier un rendez-vous, pressez sur celui désiré puis pressez sur **Editer** pour ouvrir l'écran de saisie du rendez-vous.

Créer des tâches

Les tâches peuvent être utilisées pour vous rappeler de certaines choses à faire et des délais à respecter.

Créer une nouvelle tâche

1. Pressez sur **Démarrer** > **Programmes** > **Tâches**.
2. Pressez sur **Menu** > **Nouvelle tâche**.
3. Entrez les informations de la tâche, les dates du début et de la fin et la fréquence d'avertissement.
4. Pressez sur **OK** pour confirmer et enregistrer.

Pour modifier un rendez-vous, pressez sur celui désiré puis pressez sur **Menu > Editer** pour ouvrir l'écran de saisie de la tâche.



Note : Pour plus d'informations sur les autres options disponibles dans le calendrier et les écrans des tâches, référez-vous aux menus d'aide.

Naviguer Internet

Avant de pouvoir naviguer Internet avec votre Téléphone intelligent Acer M900, vous devez être connecté à un réseau 3G ou sans fil ou à un ordinateur avec une connexion Internet via ActiveSync.

Pressez sur **Démarrer > Explorateur Internet** pour ouvrir le navigateur.

Pour modifier les réglages de votre navigateur, pressez sur **Menu > Outils > Options**.

Lancer Windows Live :

1. Pressez sur **Démarrer > Programmes > Windows Live**.
2. Identifiez-vous en entrant votre adresse email et votre mot de passe ; la liste de vos contacts apparaîtra.

Lecture multimédia

Votre Téléphone intelligent Acer M900 vient équipé d'une multitude de programmes que vous pouvez utiliser pour regarder des contenus multimédia.

Utiliser Windows Media Player

Vous pouvez utiliser Windows Media Player pour regarder les clips vidéo que vous avez enregistré avec votre Téléphone intelligent Acer M900 ainsi que pour ouvrir les autres fichiers multimédia comme des fichiers de musique MP3.

Les formats suivants sont compatibles :

Type	Formats
Audio	WMA, MP3, WAV, AAC
Vidéo	WMV

Jouer des fichiers vidéo ou audio

1. Pressez sur **Démarrer** > **Programmes** > **Explorateur de fichier**.
2. Trouvez le fichier que vous voulez jouer puis pressez une fois dessus pour le jouer dans Windows Media Player.

Lecteur Streaming

Le lecteur Steaming vous permet de regarder des contenus vidéo streaming de Internet directement sur votre téléphone.

Si vous essayez d'ouvrir un clip audio ou vidéo qui n'est pas compatible avec Microsoft Windows Media Player, par exemple RTSP ou HTTP, le système sélectionnera automatiquement le lecteur Streaming.

Vous pouvez aussi presser sur **Démarrer** > **Programmes** > **Multimédia** > **Lecteur Streaming** pour ouvrir manuellement le lecteur. Vous pouvez entrer l'adresse du contenu que vous voulez regarder dans la barre d'adresse.



Pressez n'importe où dans la fenêtre de lecteur pour afficher le contenu en plein écran. Pressez de nouveau sur l'écran pour revenir au mode d'affichage normal.

Mise à jour des données satellite



.....
Attention : La mise à jour des données satellite n'est pas supportée aux USA.
.....

Pressez sur **Démarrer > Programmes > GPS > Mise à jour des données satellite.**

Vous aurez peut-être besoin d'entrer le serveur de votre fournisseur pour télécharger les données satellite et activer la fonction GPS.



Note : Tous les types de connexion suivants permettent à votre Téléphone intelligent Acer M900 de télécharger les données GPS les plus récentes. Si plus d'un type de connexion est disponible, le système choisira automatiquement le meilleur type de connexion, dans l'ordre suivant : Connexion Sync au PC ; WLAN ; GPRS (pas supporté en mode Roaming).

Le système mettra automatiquement à jour les données GPS selon un programme.

Cochez la case de mise à jour automatique.

Réglez la date et l'heure

La date d'expiration des données GPS s'affichera. Le jour de la date d'expiration, un message d'avertissement s'affichera pour vous avertir.

Vous pouvez aussi presser sur **Bouton Télécharger** pour mettre manuellement à jour les données GPS.



Important : Lorsque vous vous connectez via GPRS, des frais supplémentaires sont possibles.

Personnaliser votre Téléphone intelligent Acer M900

Cette section va montrer comment faire pour changer les réglages de l'onglet **Personnel** dans l'écran **Réglages**.

Régler le volume

Pour régler le volume, pressez sur  en haut de l'écran d'Accueil. Le contrôle du volume apparaîtra.

- Utilisez la barre supérieure pour régler le volume de la sonnerie.
- Utilisez la barre inférieure pour régler le volume du système.
- Utilisez les icônes en haut de l'écran pour allumer tous les sons, régler sur vibrer seulement ou couper tous les sons.
- Si vous réglez le volume pendant un appel, le volume du haut parleur sera modifié.

Configurer les programmes du menu Démarrer

Vous pouvez sélectionner les programmes que vous utilisez le plus souvent et les afficher sous forme de raccourci dans le menu Démarrer.

1. Pressez sur **Démarrer > Réglages > l'onglet Personnel > Menus**.
2. Choisissez les programmes que vous voulez voir dans le menu Démarrer à partir de la liste.
3. Pressez sur **OK** pour confirmer et enregistrer.

Configurer les sons et les notifications

Vous pouvez spécifier des sons à jour lors de certains événements ou des actions à faire.

1. Pressez sur **Démarrer > Réglages > l'onglet Personnel > Sons & notifications > l'onglet Sons**.
2. Choisissez pour activer les sons pour des événements ou des programmes. Vous pouvez aussi spécifier d'activer les sons lorsque vous pressez sur l'écran ou que vous appuyez sur les touches.
3. Pressez sur l'onglet **Notifications**.
4. Choisissez un événement dans la liste ; l'option de notification pour cet événement s'affichera.
5. Changez les réglages.
6. Répétez les étapes 4 et 5 pour régler d'autres options de notification pour des autres événements.
7. Pressez sur **OK** pour confirmer et enregistrer.

Configurer les réglages du rétroéclairage

Vous pouvez spécifier l'apparence et les conditions lorsque le rétroéclairage de l'écran doit s'allumer ou s'éteindre.

1. Pressez sur **Démarrer** > **Réglages** > l'onglet **Système** > **Rétroéclairage** > l'onglet **Puissance batterie**.
2. Choisissez la durée pour que le rétroéclairage s'allume et s'éteigne lorsque votre Téléphone intelligent Acer M900 fonctionne avec la batterie.
3. Pressez sur l'onglet **Alimentation externe**. Choisissez la durée pour que le rétroéclairage s'allume et s'éteigne lorsque votre Téléphone intelligent Acer M900 fonctionne avec une source d'alimentation externe.
4. Pressez sur l'onglet **Niveau rétroéclairage**. Réglez le niveau de luminosité du rétroéclairage et les options de sélection automatique du niveau.
5. Pressez sur **OK** pour confirmer et enregistrer.



.....
Astuce : Les réglages du rétroéclairage affectent grandement la durée de la batterie. Faites attention lorsque vous réglez ces options pour maximiser votre batterie.
.....

Gérer les certificats du système

Les certificats du système sont utilisés pour identifier de manière positive votre Téléphone intelligent Acer M900 sur les autres systèmes.

Pressez sur **Démarrer** > **Réglages** > l'onglet **Système** > **Certificats** pour afficher tous les certificats.

Régler l'heure et les alarmes

Vous pouvez régler la date et l'heure pour deux endroits différents, et régler de nombreuses alarmes.

Référez-vous à **“Régler la date et l'heure”** à la page 52 pour plus d'informations sur comment faire pour régler l'heure et la date.

Régler les alarmes

1. Pressez sur **Démarrer** > **Réglages** > l'onglet **Système** > **Heure & alarmes** > l'onglet **Alarmes**.
2. Pressez sur une case pour activer une alarme.
3. Pressez sur **Description** et entrez le nom de l'alarme.
4. Choisissez le jour et l'heure de l'alarme.
5. Pressez sur **OK** pour confirmer et enregistrer.

Régler le volume du microphone

Vous pouvez régler le niveau du volume du microphone et activer la fonction AGC (Automatic Gain Control).

1. Pressez sur **Démarrer** > **Réglages** > l'onglet **Système** > **Microphone**.
2. Déplacez la barre pour régler le volume du microphone.
3. Pressez sur **OK** pour confirmer et enregistrer.

Configurer les réglages régionaux

Vous pouvez modifier les réglages régionaux comme les chiffres, les devises, le format de l'heure et de la date pour qu'ils correspondent à ceux dans votre pays.

1. Pressez sur **Démarrer** > **Réglages** > l'onglet **Système** > **Réglages régionaux**.
2. Pressez sur les onglets **Région**, **Chiffre**, **Devise**, **Date** et **Heure** pour afficher les informations de votre région. Modifiez les réglages si nécessaire.
3. Pressez sur **OK** pour confirmer et enregistrer.

Options d'économie d'énergie

1. Pressez sur **Démarrer** > **Réglages** > l'onglet **Système** > **Alimentation** > l'onglet **Avancé**.
2. Choisissez la durée après laquelle votre Téléphone intelligent Acer M900 s'éteindra automatiquement s'il n'est pas utilisé. Vous pouvez spécifier deux durées : une pour avec alimentation batterie et une pour alimentation externe.

Afficher l'état de la batterie

Pressez sur **Démarrer** > **Réglages** > l'onglet **Système** > **Alimentation** > l'onglet **Batterie** pour afficher l'état de la batterie.

Enlever des programmes

Vous pouvez enlever des programmes qui ont été installés sur votre Téléphone intelligent Acer M900 pour libérer de l'espace mémoire.



Note : Vous ne pouvez enlever que des programmes que vous avez installé, et pas les programmes installés par défaut.

1. Pressez sur **Démarrer** > **Réglages** > l'onglet **Système** > **Enlever programmes**.
2. Dans la liste, pressez sur le programme que vous voulez enlever.
3. Pressez sur **Enlever** pour désinstaller le programme.

Configurer les options de l'écran

Vous pouvez changer le sens de l'écran, aligner l'écran, activer ClearType et changer la taille du texte pour faciliter l'utilisation de votre Téléphone intelligent Acer M900.

1. Pressez sur **Démarrer** > **Réglages** > l'onglet **Système** > **Ecran** > l'onglet **Général**.
2. Choisissez le sens de l'écran et pressez sur **Aligner l'écran** si vous voulez ré-aligner l'écran.
3. Pressez sur l'onglet **ClearType**. Choisissez si vous voulez activer ClearType.
4. Pressez sur l'onglet **Taille du texte**. Déplacez la barre pour changer la taille du texte.
5. Pressez sur **OK** pour confirmer et enregistrer.

Réinitialiser votre Téléphone intelligent Acer M900

Vous devrez peut-être réinitialiser votre Téléphone intelligent Acer M900 s'il arrête de marcher même lorsque vous appuyez sur les touches ou pressez sur l'écran.




Note : Avant de le réinitialiser, assurez-vous que vous n'avez pas verrouillé votre Téléphone intelligent Acer M900 accidentellement. Appuyez sur n'importe quelle touche ou pressez sur l'écran pour voir si l'écran d'empreinte de doigt s'affiche.

Réinitialisation partielle

Une réinitialisation partielle vous permet de redémarrer votre Téléphone intelligent Acer M900 et est similaire au redémarrage d'un ordinateur. Les données et les réglages ne sont pas effacés après la réinitialisation.



Important: Pour éviter d'endommager votre Téléphone intelligent Acer M900, utilisez seulement le stylet fourni avec celui-ci pour le réinitialiser.



En utilisant la pointe du stylet, appuyez gentiment sur le bouton **Réinitialiser** dans le trou sur le côté de votre Téléphone intelligent Acer M900.


Redémarrage froid

Un redémarrage froid effacera la RAM de votre Téléphone intelligent Acer M900. Ceci est similaire à lorsque vous éteignez puis rallumez votre ordinateur.



.....
Important: Pour éviter d'endommager votre Téléphone intelligent Acer M900, utilisez seulement le stylet fourni avec celui-ci pour le réinitialiser.
.....

Appuyez sans arrêter sur le bouton d'alimentation puis utilisez la pointe du stylet pour appuyer gentiment sur le bouton **Réinitialiser** dans le trou sur le coté de votre Téléphone intelligent Acer M900.

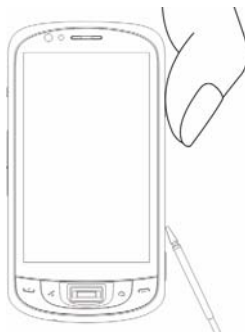

Redémarrage complet



.....
Attention ! Vous ne devez faire un redémarrage complet que lorsque les autres options de réinitialisation n'ont pas marché pour restaurer votre Téléphone intelligent Acer M900 à un état fonctionnel.
.....

Un redémarrage complet restaurera votre Téléphone intelligent Acer M900 à son état original avec les réglages d'usine.




.....
Attention ! Ceci effacera toutes vos informations personnelles, tous les contacts enregistrés sur le téléphone et tous les programmes qui ont été installés.
.....

Si l'écran réagit toujours au stylet : Allez dans **Démarrer > Programmes > Utilitaires > Réglages par défaut**. Lisez les avertissement et entrez le code de sécurité dans la case. Pressez sur **OK** pour continuer.

Si l'écran ne réagit plus au stylet :

Appuyez sur le bouton de réinitialisation tout en appuyant en même temps sur le bouton d'alimentation. Lorsque l'écran d'Acer apparaît, appuyez sans arrêter sur le bouton Enregistrer. Un écran s'affichera et vous demandera de confirmer le redémarrage complet, appuyez sur la touche de caméra pour confirmer. Si vous n'appuyez pas sur la touche de caméra, votre Téléphone intelligent Acer M900 redémarrera normalement.

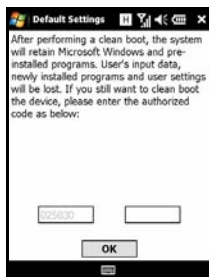

Chapitre 9 : Accessoires et astuces

Ce chapitre montre comment faire pour utiliser des accessoires avec votre Téléphone intelligent Acer M900, et contient des astuces pratiques pour vous aider lorsque vous utilisez votre Téléphone intelligent Acer M900.

Utiliser le casque stéréo

Votre Téléphone intelligent Acer M900 est fourni avec un casque stéréo avec un microphone intégré pour une utilisation mains libres lorsque vous faites des appels.

Pour utiliser le casque, branchez-le sur le port mini-USB sur le coté de l'appareil.

Lorsque le casque est branché, tous les sons sont envoyés sur le casque, et les hauts parleurs sont éteints.

- Pour répondre à un appel entrant, appuyez sur le bouton de couleur argent du microphone.
- Réglez le volume avec la molette de volume.
- Terminez l'appel en appuyant de nouveau sur le bouton de couleur argent.

Utiliser un casque Bluetooth

La fonction Bluetooth de votre Téléphone intelligent Acer M900 signifie qu'il est entièrement compatible avec les casques Bluetooth. Ceci vous permet d'utiliser l'appareil sans les mains lorsque vous faites des appels, sans aucun fil gênant.

Pour installer votre casque Bluetooth :

1. Activez la fonction Bluetooth avec le Gestionnaire de comm. (voir **"Gestionnaire de comm."** à la page 66).

2. Branchez le casque comme décrit dans la section **“Créer des nouvelles connexions Bluetooth” à la page 70.**
 3. Pressez sur l'icône de votre casque Bluetooth.
 4. Entrez le mot de passe de votre casque et pressez sur **OK** ou appuyez sur la touche **OK**.
 5. Pressez sur **Finir** pour terminer la configuration.
- Pour répondre à un appel entrant, appuyez sur la touche **“Répondre”** sur votre casque Bluetooth. Pressez sur  ou appuyez sur **Terminer** pour terminer l'appel.



.....

Astuce : Votre casque Bluetooth est essentiel pour une utilisation mains-libres lorsque vous conduisez, et il peut aussi être utilisé chez vous ou au travail, pour éviter d'avoir besoin d'emmener votre Téléphone intelligent Acer M900 avec vous tout le temps. Dans des conditions idéales, la portée du casque Bluetooth est de 10 mètres max., ou 30 pieds.

.....

Utiliser votre Téléphone intelligent Acer M900 comme un modem

Lorsqu'il est connecté à votre PC, votre Téléphone intelligent Acer M900 peut être utilisé comme un modem via GPRS ou UMTS.

Vous pouvez aussi utiliser une connexion USB ou la fonction Bluetooth de votre Téléphone intelligent Acer M900 pour vous connecter à votre PC ou ordinateur portable et l'utiliser comme un modem. Vous devez en premier configurer une connexion ISP sur votre PC ou ordinateur portable.

1. Cliquez sur **Démarrer > Réglages > Panneau de contrôle.**
2. Cliquez sur **Connexions réseau > Créer une nouvelle connexion.**
3. Cliquez sur **Suivant** pour lancer l'assistant de nouvelle connexion.
4. Choisissez **Connecter à Internet** et cliquez sur **Suivant.**
5. Sélectionnez **Configurer manuellement ma connexion** et cliquez sur **Suivant.**
6. Sélectionnez **Connecter à un modem dialup** et cliquez sur **Suivant.**


7. Entrez le nom de votre ISP (Internet Service Provider) et cliquez sur **Suivant**.
8. Entrez le numéro de téléphone de votre ISP. Le numéro doit commencer avec '*99#'. Cliquez sur **Suivant**.
9. Sélectionnez une option dans l'écran Disponibilité de connexion et cliquez sur **Suivant**.
10. Entrez votre nom d'utilisateur et mot de passe et cliquez sur **Suivant**.

11. Cliquez sur **Finir** pour terminer la configuration.

Vous pouvez maintenant établir une connexion Bluetooth entre votre PC et votre Téléphone intelligent Acer M900. Lorsque vous essayez d'accéder à Internet sur votre PC, le Téléphone intelligent Acer M900 appellera le numéro de l'ISP spécifié pour établir une connexion.

Utiliser une connexion USB

1. Fermez ActiveSync s'il est ouvert. Ceci aide la fonction de partage d'Internet à fonctionner normalement.
2. Pressez sur **Démarrer** > **Programmes** > **Partage Internet**.
3. Choisissez USB dans le menu déroulant de connexion PC.
4. Choisissez le type de connexion réseau dans le menu déroulant de connexion réseau.
5. Pressez sur **Connecter**.

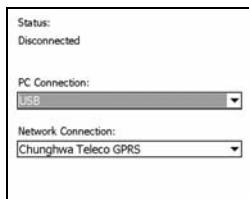

Votre Téléphone intelligent Acer M900 marchera maintenant comme un modem.

Utiliser une connexion Bluetooth

Vous pouvez aussi utiliser Bluetooth pour établir une liaison entre votre PC et votre Téléphone intelligent Acer M900 pour vous connecter à Internet. Vérifiez que Bluetooth est activé dans le Gest. de comm. (référez-vous à **"Gestionnaire de comm."** à la page 66), et que les autres appareils peuvent détecter votre Téléphone intelligent Acer M900. Pour cela, ouvrez le Gest. de comm., pressez sur **Réglages** > **Bluetooth** >

l'onglet Mode et cochez la case **Rendre cet appareil visible aux autres appareils**.

Assurez-vous que l'adaptateur Bluetooth de votre ordinateur est activé.


- Ouvrez **Places Bluetooth** et cliquez sur **Ajouter...**, puis suivez les étapes de l'Assistant d'ajout d'appareil Bluetooth.
- Double-cliquez sur le nom d'appareil de votre Téléphone intelligent Acer M900.



- Sélectionnez **Me laisser choisir mon propre mot de passe** lorsqu'on vous le demande et entrez un mot de passe.



- Votre Téléphone intelligent Acer M900 vous demandera de permettre le pairing et d'entrer le mot de passe. Entrez le même code que vous avez entré ci-dessus et pressez sur **OK**.
- Windows se connectera automatiquement à votre Téléphone intelligent Acer M900 et détectera les services disponibles.

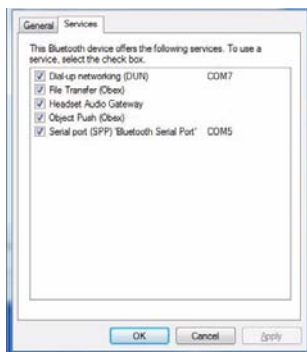

Insérer une carte micro SD

Votre Téléphone intelligent Acer M900 possède une fente d'extension de mémoire qui est compatible avec un carte Micro SD, pour vous permettre d'augmenter la mémoire et la capacité de stockage.

Ouvrez le couvercle du lecteur de carte micro SD et insérez la carte micro SD dans la fente. Assurez-vous que les connecteurs dorés sont vers le haut. Enfoncez la carte jusqu'à ce qu'elle clique en place.

Appendice

Questions fréquentes, Guide de dépannage et Messages d'erreur

Cette section contient une liste des questions les plus fréquentes à propos de l'utilisation de votre Téléphone intelligent Acer M900, et des réponses et des solutions simples à suivre.

Aspect	Question	Réponse
Audio	Pourquoi n'y a-t-il aucun son venant de cet appareil ?	Si le casque est branché sur l'appareil, le haut parleur est automatiquement éteint. Débranchez le casque.
		Vérifiez que le volume de l'appareil n'est pas réglé sur muet. Pressez sur l'un des icônes en haut de l'écran d'Accueil.
		Vérifiez que le volume n'est pas réglé sur la valeur minimum.
Ecran tactile	Pourquoi l'écran tactile ne marche-t-il pas lorsque j'utilise le stylet ?	L'écran n'est peut-être pas aligné correctement. Allez sur Démarrer > Réglages > l'onglet Système > Ecran pour ré-aligner l'écran.
Fichiers multimédia	Pourquoi ne puis-je pas ouvrir mes fichiers photo ?	Les photos sont peut-être dans un format incompatible. Référez-vous à "Formats compatibles" à la page 58 pour plus d'informations.
	Pourquoi ne puis-je pas jouer mes fichiers vidéo ?	Les fichiers vidéo sont peut-être dans un format incompatible. Référez-vous à "Formats compatibles" à la page 58 pour plus d'informations.

Aspect	Question	Réponse
	Pourquoi ne puis-je pas jouer mes fichiers audio ?	Les fichiers audio sont peut-être dans un format incompatible. Référez-vous à "Lecture multimédia" à la page 81 pour plus d'informations.
Informations du système et performances	Comment faire pour vérifier la version du SE de mon appareil ?	Pressez sur Démarrer > Réglages > l'onglet Système > Informations du système pour afficher la version du SE et les autres informations sur le matériel et les programmes.
	Comment faire pour restaurer les réglages d'usine sur mon appareil ?	Faire un redémarrage complet. Référez-vous à "Redémarrage complet" à la page 90 pour plus d'informations.
	Que faire si l'appareil arrête de marcher normalement ou se plante ?	Faites une réinitialisation. Référez-vous à "Réinitialisation partielle" à la page 88 pour plus d'informations.
Alimentation	Je n'arrive pas à allumer mon appareil.	La batterie est peut-être déchargée. Chargez la batterie de l'appareil. Référez-vous à "Charger la batterie" à la page 17 pour plus d'informations.
	La batterie se vide très rapidement même lorsqu'elle a été complètement chargée.	Vérifiez les options d'économie d'énergie. Pressez sur Démarrer > Réglages > l'onglet Système > Alimentation pour configurer les options d'économie d'énergie.

Messages d'erreur

Erreur message	Description
Connexion annulée	Opération annulée par l'utilisateur.
Service pas disponible - Veuillez réessayer plus tard	Le réseau n'est pas stable ou le serveur ne répond pas. Veuillez réessayer plus tard.
Connexion pas disponible - Veuillez vérifier les réglages de votre réseau	Aucun chemin vers la destination n'est disponible. Veuillez vérifier les réglages dans Démarrer > Réglages > l'onglet Connexions. 1. Si votre téléphone intelligent est connecté à votre PC via USB, vérifiez les réglages du réseau de votre PC et les réglages de ActiveSync (lorsque vous êtes connecté via USB, WiFi ou GPRS/3G ne sont pas utilisés). 2. Si WiFi est activé, vérifiez les réglages WiFi dans Démarrer > Réglages > l'onglet Connexions > Gest. comm. (lorsque WiFi est activé, GPRS/3G ne sera pas utilisé). Note : Vous aurez peut-être besoin de vous connecter à l'environnement sans fil. 3. Si vous utilisez un réseau GPRS/3G, vérifiez les réglages dans Démarrer -> Réglages -> Page Connexion -> Connexions. Si votre Téléphone intelligent Acer M900 est en mode roaming, et que la case Exclure roaming international GPRS/3G est cochée, décochez-la. Notes : 1. Essayez d'utiliser Internet Explorer pour vous connecter à un site Web afin de vérifier votre connexion réseau. 2. Lorsque le signal sans fil est faible, la connexion des données peut être instable. Veuillez réessayer plus tard.

Caractéristiques techniques

Performance

- Samsung SC3 6410, 533 MHz
- Mémoire système :
 - 128 Mo de SDRAM (16 Mo utilisés par le modem)
 - 256 Mo de Flash ROM
- Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional Edition

Affichage

- Ecran tactile TFT 3,8"
- Résolution : 800 x 480
- Support couleur 65K
- Technologie Microsoft ClearType pour des caractères plus nets et crystal-clairs.

Multimédia

- Sortie stéréo avec qualité CD
- Sortie microphone mini-USB
- Haut parleur mono 0,5 W (max)
- Microphone omnidirectionnel
- Formats compatibles

Type	Formats
Lecture audio	WMA, MP3, WAV, AAC, AMR
Sonnerie	SP-MIDI, MIDI, MMF, AMR, AWB, RMI, MP3, AAC
Enregistrement vidéo	3GP, MPEG-4, H.263, AVI, WMV
Lecture vidéo	3GP, MPEG-4, WMV, H.263, H.264

Connecteur USB

- Connecteur mini-USB à 10 broches
- Esclave USB
- Prise d'alimentation CC (5 V, 1 A)

Connectivité

- Bluetooth 2,0+EDR
- IEEE Wi-Fi 802.11 b/g WLAN
- GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
- UMTS 2100 / 1900 / 850
- HSDPA / HSUPA / EDGE / GPRS

Caméra

- VGA (300 000 pixels) pour téléphonie vidéo (caractère)
- 5 mégapixels avec auto-focus (arrière)

Extension

- Fente pour carte mémoire Micro SD jusqu'à 8 Go

Batterie

- Batterie au Lithium rechargeable et à haute capacité 1530 mAh (peut être changée)
- Durée de la batterie :
 - Jusqu'à 4 heures de conversation 3G avec rétroéclairage éteint
 - Jusqu'à 6 heures de conversation 2G avec rétroéclairage éteint
 - Jusqu'à 5 heures en mode GPS
 - Jusqu'à 15 heures en mode PC de poche
 - Durée en veille 245 heures (WDCDMA)
 - Durée en veille 275 heures (GSM)



Note : La durée de la batterie dépendra de la consommation actuelle, qui est basée sur les ressources utilisées par l'appareil. Par exemple, l'utilisation du rétroéclairage en permanence ou l'utilisation d'applications de haute capacité réduira la durée de la batterie entre les chargements.

Design et ergonomie

- Élégant, léger et robuste

Hauteur	119 mm
Largeur	62 mm
Epaisseur	17,1 mm
Poids	188 g (avec la batterie et le stylet)

Avertissements et mises en garde

- N'utilisez pas cet appareil près d'une source d'eau.
- Ne posez pas cet appareil sur un chariot, un support ou une table instable. S'il tombe par accident, il pourrait être sérieusement endommagé.
- Des fentes et ouvertures sont prévues pour la ventilation afin d'assurer un fonctionnement fiable de l'appareil vidéo et de le protéger d'une éventuelle surchauffe. Ces ouvertures ne doivent pas être obstruées ou couvertes. Ces ouvertures ne doivent jamais être bloquées, par exemple en posant l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire. Cet appareil ne doit pas être posé près ou sur un radiateur ou un four, ou être encastré dans une installation sauf si une ventilation appropriée a été prévue.
- N'insérez jamais des objets dans les ouvertures du boîtier de l'appareil car ceux-ci pourraient toucher des points à haute tension ou créer un court-circuit et poser un risque d'incendie ou d'électrocution. Ne renversez jamais de liquide sur l'appareil.

- Pour réduire le risque de dommage interne et pour éviter que la batterie ne fuie, ne posez pas l'appareil sur un endroit sujet à des vibrations.
- N'utilisez jamais cet appareil lorsque vous faites du sport, des exercices ou dans des situations où il risquerait de trembler/d'être secoué, ce qui pourrait provoquer un court circuit ou des dommages et même un risque d'explosion de la batterie.

ATTENTION lorsque vous écoutez de la musique

Pour protéger votre ouïe, respectez les consignes ci-dessous.

- Augmentez le son progressivement jusqu'à ce que vous puissiez l'entendre nettement et confortablement.
- Ne pas augmenter le niveau du volume une fois que vos oreilles se sont adaptées au volume courant.
- Ne pas écouter une musique à un niveau de volume important pendant une longue durée.
- Ne pas augmenter le volume pour masquer le bruit environnant.
- Baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre la personne près de vous.

Informations sur la batterie

Cet appareil utilise une batterie au Lithium. Ne pas l'utiliser dans des endroits humides, mouillés et/ou corrosifs. Ne pas mettre, garder ou poser votre appareil près de ou dans une source de chaleur, un endroit à haute température, en plein soleil, dans un four micro-ondes ou un endroit sous pression, et ne l'exposez pas à des températures de plus de 60 °C (140 °F). Si vous ne respectez pas ces mises en garde, la batterie pourrait couler de l'acide, devenir chaude, exploser ou s'enflammer et causer des blessures et/ou des dommages. Ne pas percer, ouvrir ou démonter la batterie. Si la batterie fuie et que vous touchez par accident les fluides émis, rincez abondamment à l'eau claire et contactez immédiatement votre docteur. Pour des raisons de sécurité, et pour prolonger la durée de vie de la batterie, il ne sera pas possible de recharger la batterie lorsque la température ambiante est basse (moins de 0 °C/32 °F) ou haute (plus de 40 °C/104 °F).

Les performances optimales d'une nouvelle batterie ne peuvent être obtenues qu'à deux ou trois cycles de chargement et déchargement complet. La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais éventuellement elle s'usera. Lorsque les durées de conversation et de veille sont beaucoup moins que normalement, achetez une nouvelle batterie. Utilisez seulement des batteries approuvées par Acer, et chargez seulement votre batterie avec un chargeur approuvé par Acer et conçu pour cet appareil.

Débranchez le chargeur de la prise de courant et de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne laissez pas une batterie complètement chargée connectée au chargeur CA, car un surchargement peut réduire sa durée de vie. Une batterie, lorsqu'elle n'est pas utilisée, se déchargera petit à petit. Si une batterie est complètement déchargée, l'indicateur de chargement qui s'affiche sur l'écran peut prendre plusieurs minutes avant d'apparaître, et aucun appel ne pourra être effectué pendant cette période.

Utilisez la batterie seulement pour ce qu'elle a été conçue. N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagé.

Ne pas court-circuiter la batterie. Un court-circuit accidentel peut se produire lorsqu'un objet métallique comme une pièce ou un stylo touche directement la borne positive (+) et la borne négative (-) de la batterie. (ceux-ci ressemblent à des morceaux de métal sur la batterie). Ceci peut se produire, par exemple, lorsque vous transportez une batterie de rechange dans votre poche ou porte-monnaie. Un court-circuit des bornes peut endommager la batterie et/ou l'objet utilisé.

La capacité et la durée de la batterie peuvent être réduites si celle-ci est laissée dans des endroits chauds ou froids, par ex. dans une voiture fermée en hivers ou en été. Essayez toujours de garder la batterie entre 15 °C et 25 °C (59 °F et 77 °F). Un appareil avec une batterie chaude ou froide peut ne pas marcher temporairement, même si la batterie est complètement chargée. Les performances de la batterie sont spécialement réduites dans des endroits où il gèle.

Ne jetez jamais des batteries dans un feu, elles peuvent exploser. Les batteries peuvent aussi exploser lorsqu'elles sont endommagées. Jetez les batteries conformément aux

règlements régionaux. Recyclez-les lorsque possible. Ne les jetez pas avec les déchets ménagers.

Remplacer la batterie

Le Téléphone intelligent Acer M900 utilise une batterie au Lithium. Remplacez la batterie avec une batterie du même type que celle fournie avec votre appareil. Une batterie d'un autre type peut poser un risque d'incendie ou d'explosion.



Attention ! Les batteries peuvent exploser si elles ne sont pas utilisées correctement. Ne pas les démonter ou les jeter dans un feu. Gardez-les à l'abri des enfants. Respectez les lois régionales lorsque vous jetez des batteries usées.

Consignes de sécurité complémentaires

Votre équipement ainsi que ses accessoires peuvent contenir de petites pièces. Gardez-les hors de portée des jeunes enfants.

Conditions d'utilisation



Attention ! Pour des raisons de sécurité, éteignez tous les périphériques de transmission fréquence radio ou sans fil lorsque vous utilisez votre Téléphone intelligent Acer x960 dans les conditions suivantes. De tels périphériques peuvent comprendre, mais sans se limiter à: LAN (WLAN) sans fil, Bluetooth et/ou 3G.

Assurez-vous de respecter toutes les réglementations en vigueur dans toutes les régions et éteignez toujours votre appareil lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'il risque de provoquer des interférences ou un danger. Utilisez l'équipement uniquement dans ses positions de fonctionnement habituelles. Cet équipement est conforme aux directives concernant l'exposition Fréquence Radio lorsqu'il est utilisé correctement et lorsque cet appareil ainsi que son antenne sont positionnés à une distance de 1,5 cm (5/8") au minimum de votre corps. Ne couvrez pas l'antenne avec du papier métallique et placez l'appareil de manière à respecter la distance susmentionnée par rapport à votre corps. Pour pouvoir transférer les fichiers de données ou les messages avec succès, cet appareil nécessite une connexion réseau de bonne qualité. Dans

certains cas, le transfert des fichiers de données ou des messages risque d'être bloqué jusqu'à ce qu'une bonne connexion soit présente. Assurez-vous de bien respecter les instructions de distance de séparation jusqu'à ce que le transfert soit terminé. Les composants de cet appareil sont magnétiques. Les matériels métalliques peuvent être attirés par l'appareil et les personnes portant des prothèses auditives ne doivent pas tenir cet appareil à proximité des oreilles portant des prothèses auditives. Ne pas placer des cartes de crédit ou d'autres médias de stockage magnétiques à proximité de l'appareil car les données enregistrées dessus risquent d'être effacées.

Appareils médicaux

L'utilisation de tout équipement de transmission fréquence radio, y compris les téléphones sans fil, risque d'interférer avec les fonctionnalités des appareils médicaux insuffisamment protégés. Consultez un médecin ou le constructeur des appareils médicaux pour déterminer s'ils sont suffisamment protégés contre l'énergie Fréquence Radio externe ou si vous avez des questions. Éteignez votre appareil dans les établissements de soins médicaux en respectant toutes les réglementations affichées dans ces lieux qui vous imposent de le faire. Les hôpitaux ou les centres de soins médicaux peuvent utiliser des appareils pouvant être sensibles aux transmissions Fréquence Radio externes.

Les stimulateurs cardiaques. Les constructeurs de stimulateurs cardiaques conseillent de respecter une distance de séparation minimale de 15,3 cm (6") entre les appareils sans fil et un stimulateur cardiaque pour éviter des éventuelles interférences avec le stimulateur cardiaque. Ces recommandations sont le fruit de recherches et de recommandations menées par l'institut Wireless Technology Research. Les personnes portant un stimulateur cardiaque doivent respecter les consignes ci-dessous:

- Gardez toujours l'appareil à une distance plus de 15,3 cm (6") du stimulateur cardiaque.
- Ne pas transporter l'appareil près de votre stimulateur cardiaque lorsque l'appareil est mis sous tension. Si vous doutez de la présence des interférences, éteignez votre appareil et déplacez-le.

Prothèses auditives. Certains appareils sans fil numériques peuvent interférer avec certaines prothèses auditives. Si des interférences se produisent, consultez votre fournisseur.

Véhicules

Les signaux Fréquence Radio risquent d'influencer des systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans des véhicules à moteur comme le système d'injection électronique, le système de freinage avec antiblocage électronique, le système électronique de contrôle de la vitesse et le système de coussin de sécurité gonflable. Pour de plus amples informations, consultez le constructeur ou un représentant agréé de votre véhicule ou d'autres appareils ajoutés. Seul un personnel de dépannage qualifié est autorisé à réparer l'appareil ou à installer l'appareil dans un véhicule. Une installation inappropriée ou un dépannage incorrect pourrait être dangereux et risque d'invalider la garantie couvrant l'appareil. Vérifiez régulièrement que tous les équipements sans fil dans votre véhicule sont installés et fonctionnent correctement. Ne pas conserver ou transporter des produits à base de matières liquides inflammables, des produits à base de vapeur ou des produits explosifs dans le même compartiment où vous rangez cet appareil, ses composants ou ses accessoires. En ce qui concerne les véhicules équipés de coussins de sécurité gonflables, notez bien que les coussins de sécurité gonflables gonflent avec une force très importante. Pour cette raison, ne placez aucun objet et n'installez aucun équipement sans fil portable par-dessus ou dans le rayon de fonctionnement des coussins de sécurité gonflables. Si un appareil sans fil pour véhicule est installé incorrectement et si les coussins de sécurité gonflables se déclenchent, de graves blessures peuvent se produire. Il est interdit d'utiliser votre appareil pendant le vol dans un avion. Eteignez votre appareil avant l'embarquement dans un avion. L'utilisation des appareils sans fil dans un avion peut être dangereuse pour le fonctionnement de l'avion, peut interrompre le réseau de téléphonie et peut être illégale.

Environnements potentiellement explosifs

Eteignez votre appareil dans toutes les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive et respectez tous les annonces et consignes. Les atmosphères potentiellement

explosives se trouvent dans les zones où il est généralement conseillé d'arrêter le moteur de votre véhicule. Des étincelles pourraient créer des incendies ou des explosions et résulter en des blessures ou même des fatalités. Éteignez l'appareil dans les endroits à proximité des pompes à carburant dans les stations essence. Respectez les restrictions concernant l'utilisation des appareils fréquence radio dans les dépôts, les entrepôts et les zones de distribution de carburant, des usines de produits chimiques ou dans des endroits en cours d'opérations de dynamitage. Les zones potentiellement explosives sont normalement, mais pas toujours, bien marquées. Ces zones comprennent les cales des bateaux, les installations fixes pour stockage ou transfert des produits chimiques, les véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfiés (comme le propane ou le butane) et les zones dans lesquelles l'air contient des substances chimiques ou des particules comme des grains, de la poussière ou des poudres métalliques.

Respectez toutes les restrictions. N'utilisez pas l'appareil dans un endroit en cours de dynamitage.

Appels d'urgence

Important: Les téléphones sans fil, y compris cet appareil, fonctionnent en émettant des signaux radio, des réseaux sans fil, des réseaux câblés ou des fonctions programmées par un utilisateur. À cause de cela, une connexion dans toutes les situations ne peut pas être garantie. Vous ne devez jamais relier trop sur un appareil sans fil pour les communications importantes comme les urgences médicales.

Pour faire un appel d'urgence :

1. Si l'appareil n'est pas allumé, allumez-le. Vérifiez que la puissance du signal est adéquate. Certains réseaux peuvent exiger qu'une carte SIM soit présente dans l'appareil.
2. Appuyez sur  autant de fois que nécessaire pour effacer l'écran et être prêt à faire des appels avec l'appareil.
3. Entrez le numéro du service d'urgence dans votre pays. Les numéros d'urgence varient d'un pays à un autre.
4. Appuyez sur .

Si certaines fonctions sont utilisées, vous devrez peut être éteindre ces fonctions avant de pouvoir faire un appel d'urgence. Consultez ce guide ou votre fournisseur de service pour plus d'informations.

Lorsque vous faites un appel d'urgence, donnez toutes les informations nécessaire, aussi clairement que possible. Il est possible que votre appareil sans fil soit le seul appareil de communication disponible sur le site d'un accident. Ne terminez pas l'appel jusqu'à ce que l'on vous le permette.

Informations de mise au rebut et de recyclage

Ne pas jeter cet appareil électronique dans la poubelle lorsque vous vous en débarrassez.

Pour minimiser la pollution et assurer la protection de l'environnement, veuillez recycler. Pour plus d'informations concernant les règlements WEEE (Waste from Electrical and Electronics Equipment), visitez

<http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm>



Avis Mercure

Pour les projecteurs ou les appareils électriques utilisant un moniteur LCD/CRT ou un écran :

Les lampes contenues dans le produit peuvent contenir du mercure et doivent être recyclées ou jetées en respectant les lois fédérales, locales ou régionales. Pour plus d'informations, veuillez contacter l'Alliance des Industries Electroniques :

www.eiae.org. Pour des informations spécifiques sur la mise au rebut des lampes, consultez www.lamprecycle.org.



Entretien de votre Téléphone intelligent Acer M900

1. **FAIRE** attention à ne pas rayer l'écran de votre Téléphone intelligent Acer M900. Gardez toujours l'écran propre. Lorsque vous utilisez votre Téléphone intelligent Acer M900, utilisez le stylet fourni ou un stylo avec une pointe en plastique conçu spécialement pour les écrans tactiles. N'utilisez jamais un stylo normal ou un crayon ou tout autre objet pointu pour appuyer sur la surface de l'écran.
2. **NE PAS** exposer votre Téléphone intelligent Acer M900 à la pluie ou à l'humidité. Ne laissez pas de l'eau entrer dans les circuits via les touches du panneau frontal ou les fentes d'extension. En général, traitez votre Téléphone intelligent Acer M900 comme un téléphone portable ou un appareil électronique fragile.
3. **FAIRE** attention à ne pas faire tomber votre Téléphone intelligent Acer M900 ou le soumettre à des chocs violents. Ne gardez pas votre Téléphone intelligent Acer M900 dans une poche arrière.
4. **NE PAS** exposer votre Téléphone intelligent Acer M900 à des températures extrêmes. Par exemple, ne laissez pas votre Téléphone intelligent Acer M900 sur le tableau de bord d'une voiture en plein soleil ou lorsque la température est moins de 0. Faites aussi attention aux chauffages et sources de chaleurs.
5. **NE PAS** utiliser ou garder votre Téléphone intelligent Acer M900 dans un endroit poussiéreux, humide ou mouillé.
6. **FAIRE** attention à n'utiliser qu'un chiffon doux et légèrement mouillée pour nettoyer votre Téléphone intelligent Acer M900. Si la surface de l'écran est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux légèrement mouillé avec une solution détergente pour fenêtre.
7. **NE PAS** appuyez sur l'écran avec une force brute, autrement vous pourriez le casser.

Normes de sécurité

Déclaration de conformité pour les pays EU

Par ce présent document, Acer, déclare que cette gamme de téléphone intelligent est conforme aux exigences principales et aux autres dispositions applicables de la Directive 1999/5/EC.

Conformité à la certification réglementaire Russe :



Déclaration sur les pixels LCD

L'écran LCD de l'appareil est fabriqué avec des méthodes industrielles de haute précision. Néanmoins, des pixels peuvent de temps en temps disparaître ou apparaître comme des points noirs ou rouge. Ceci n'a aucun effet sur l'image enregistrée et n'est pas une malfunction.

Déclaration réglementaire d'appareil radio



.....
Note : Les informations réglementaires suivantes concernent uniquement les modèles avec LAN sans fil et/ou Bluetooth.
.....

Général

Ce produit est conforme aux standards de fréquence radio et de sécurité de tous les pays dans lesquels il a été approuvé pour une utilisation sans fil. En fonction de la configuration, cet appareil peut ou ne peut pas contenir des périphériques radio sans fil (comme des modules LAN sans fil et/ou Bluetooth). Les informations ci-dessous concernent les produits équipés de tels périphériques.

Informations sur le certificat (SAR)

Cet appareil rencontre les exigences de la EU (1999/519/EU) sur la limitation d'exposition du public général aux champs électromagnétiques pour protéger la santé.

Ces limites font partie des recommandations étendues pour la protection du public général. Ces recommandations ont été développées et vérifiées par des organisations scientifiques indépendantes via des évaluations régulières et détaillées d'analyses scientifiques. Pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quelque soit l'âge ou la santé, ces limites incluent une zone de sécurité importante.

Avant de pouvoir mettre en circulation des appareils radio, la conformité aux lois ou aux limites Européennes doit être confirmée, avant que le symbole EU puisse être utilisé.

L'unité de mesure de la limite recommandée par le Conseil Européen pour les téléphones portables est le "taux d'absorption spécifique" (SAR). La limite SAR est 2,0 W/kg, sur une moyenne de 10 g de peau. Cela rencontre les exigences de la International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) et est inclus dans le Standard Européen EN 50360 pour les appareils radio portables. La régulation SAR pour les téléphones portables est en ligne avec le Standard Européen EN 62209-1. La valeur SAR maximale est calculée au niveau de sortie le plus haut pour toutes les bandes de fréquence du téléphone portable. Pendant l'utilisation, le niveau SAR est bien inférieur à la valeur maximale, car le téléphone portable fonctionne avec différents niveaux de sortie. Il émet seulement ce qui est nécessaire pour atteindre le réseau. En général, les règles suivantes s'appliquent : Plus vous êtes près d'une station base, plus la sortie d'émission de votre téléphone portable sera faible. La valeur SAR la plus élevée pour cet appareil, mesuré conformément au standard, est 0,925 W/kg.



Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih
Taipei Hsien 221, Taiwan



Declaration of Conformity

We, Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

Contact Person: Ms. Harriot S. L. Lee
Tel: 886-2-6606-3131 ext 3811 Fax: 886-2-6606-5353
E-mail: Harriot_Lee@acer.com.tw

Hereby declare that:

Product: Pocket PC Smart Phone
Trade Name: Acer
Model Number: M900

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

● Article 3.1(a) Health and Safety

- EN60950-1:2001 + A11:2004
- EN50360:2001 / EN62209-1:2006
- EN62311:2008
- EN50332-1: 2000

● Article 3.1(b) EMC

- EN301 489-1 V1.6.1
- EN301 489-3 V1.4.1
- EN301 489-7 V1.3.1
- EN301 489-17 V1.2.1
- EN301 489-24 V1.4.1
- EN55022:2006 Class B / EN55024 : 1998 / A1:2001 / A2: 2003
- EN55013: 2001+A1:2003+A2:2006 / EN55020 : 2007

● Article 3.2 Spectrum Usages

- EN300 328 V1.7.1
- EN301 511 V9.0.2
- EN301 908-1 V3.2.1
- EN301 908-2 V3.2.1
- EN300 440-1 V1.1.2 / EN300 440-2 V1.3.1

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

Year to begin affixing CE marking 2008.

Harriot S. L. Lee
Regulation Center, Acer Inc.

Apr. 3, 2009

Date

A

- ActiveSync
 - synchronisation 80
- affichage 102
- aide
 - menus 9
 - sources 8
- appel en attente 72
- appels
 - changer entre 31
 - en utilisant d'autres applications 27
 - en utilisant le pavé de composition de l'écran 26
 - mettre en attente 31
 - options de l'écran 31
 - refuser 31
 - répondre 31
 - terminer 31
- appels audio
 - l'écran d'appel audio 28
- appels vidéo
 - l'écran d'appel vidéo 29

B

- batterie
 - chargement 17
 - information 103
 - installation 16
- blocage d'appel 71
- Bluetooth
 - casque 93
 - connexions 70
 - envoyer des contacts 75

réglages 67

- Boîte d'outils SIM 76

C

- calendrier 80
- caméra
 - allumer et éteindre 31
 - changer de caméra pendant un appel vidéo 31
 - éditer des photos 60
 - enregistrer un clip vidéo 58
 - formats compatibles 58
 - Icônes et voyants 56
 - information 103
 - prendre une photo 57
- caractéristiques 7, 102
- carte SD 98
 - information 103
- carte SIM
 - Entrer code PIN 18
 - installation 15
- certificats du système 85
- clavier de l'écran 37
- clavier QWERTY 38
- connecteur USB 103
- connectivité 103
- connexion à un PC 79
- contacts
 - ajouter et éditer 73
 - appeler l'un de vos contacts 26
 - assigner des sonneries 73
 - supprimer 75

D

date et heure
réglage 52
déballage 11
design 104

E

écriture de mot 40

G

gestion d'énergie 68
GPRS 51, 67, 94
guide de dépannage 99

H

haut parleur 32
heure et alarmes 85

I

icônes d'état 51
ID d'appelant 71

J

journal d'appel 27
appeler un numéro du
journal d'appel 27
options 34

M

Menu d'appel audio / d'appel vidéo 29
menu Démarrer 84
messages d'erreur 99
messages MMS 45
mise en marche 18
mode Vol 65, 68

N

nommage 53
Normes de sécurité 104
numéros internationaux 32

O

options de l'écran 87
options de saisie 41

P

pavé de composition de l'écran 26
performance 102
personnalisation 52
photos & clips vidéo
éditer 60
profils 72
programme
enlever 87
liste 104

Q

questions fréquentes 99

R

réglages de saisie 40
réglages du rétroéclairage 85
réglages régionaux 86
réseau
sélection 67

S

sonneries 72
sons et notifications 84
stylet 35

T

tâches 80
téléphone
connexions 66, 67
touche de symbole 40
touches d'application 36
transfert d'appel 72

V

volume

réglage 83

volume du microphone 86

Voyants DEL 14, 17

vues

gauche 14

W

Windows Media Player 81

WLAN

réglages 68