

Acer E110

Benutzerhandbuch

© 2010 Alle Rechte vorbehalten

Acer E110 Smartphone Benutzerhandbuch

Erstausgabe: 01/2010

Acer E110 Smartphone

Modellnummer: _____

Seriennummer: _____

Kaufdatum: _____

Kaufort: _____

Endbenutzer-Lizenzvertrag

WICHTIG – BITTE GRÜNDLICH DURCHLESEN: DIESER ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG (IM FOLGENDEN "VERTRAG") IST EIN RECHTSGÜLTIGER VERTRAG ZWISCHEN IHNEN, ENTWEDER ALS NATÜRLICHE ODER JURISTISCHE PERSON, UND ACER INC. (IM FOLGENDEN "ACER") FÜR DIE SOFTWARE, DIE DIESEN VERTRAG BEGLEITET, INKLUSIVE ALLER DAMIT VERBUNDENEN MEDIEN, GEDRUCKTEN MATERIALIEN UND BENUTZERDOKUMENTATIONEN IN ELEKTRONISCHER FORM FÜR DIE MARKE „ACER“ (IM FOLGENDEN "SOFTWARE"). VEREINBARUNGEN HINSICHTLICH ANDERER PRODUKTE ODER GEGENSTÄNDE SIND MIT DIESEM VERTRAG WEDER BEABSICHTIGT NOCH IMPLIZIERT. DURCH INSTALLATION DER BEGLEITENDEN SOFTWARE ERKLÄREN SIE IHR EINVERSTÄNDNIS, DASS SIE DIE BESTIMMUNGEN UND BEDINGUNGEN DIESES VERTRAGS ANNEHMEN. FALLS SIE NICHT MIT ALLEN BESTIMMUNGEN UND BEDINGUNGEN DIESES VERTRAGS EINVERSTANDEN SIND, MÜSSEN SIE DEN INSTALLATIONSVORGANG ABBRECHEN UND ALLE BEREITS INSTALLIERTEN DATEIEN DER BEGLEITENDEN SOFTWARE, SOWEIT VORHANDEN, VON IHREM TELEFONSYSTEM ENTFERNEN.

WENN SIE KEINE GÜLTIGE LIZENZIERTE KOPIE DER ENTSPRECHENDEN SOFTWARE HABEN, SIND SIE NICHT BERECHTIGT, DIE SOFTWARE ZU INSTALLIEREN, ZU KOPIEREN ODER AUF SONSTIGE WEISE ZU VERWENDEN UND HABEN KEINE RECHTE AUS DIESEM VERTRAG.

Die Software ist durch nationale und internationale Urheberrechtsgesetze und Konventionen sowie andere einschlägige Gesetze und Vertragsbestimmungen für geistiges Eigentum geschützt. Die Software wird lizenziert, nicht verkauft.

LIZENZGEWÄHRUNG

ACER gewährt Ihnen die nachstehenden nichtausschließlichen und nichtübertragbaren Rechte bezüglich der Software. Gemäß diesem Vertrag dürfen Sie:

1. Die Software nur auf einem einzigen bestimmten Telefon installieren und benutzen. Eine separate Lizenz ist für jeden Telefon erforderlich, auf dem die Software verwendet wird;
2. Eine Sicherheitskopie von der Software für den persönlichen Gebrauch erstellen;
3. Eine ausgedruckte Kopie von allen der Software beigelegten elektronischen Dokumenten unter der Voraussetzung erstellen, dass Sie diese Dokumente elektronisch erhalten haben.

EINSCHRÄNKUNGEN

Ihnen ist es NICHT erlaubt:

1. Die Software anders als in diesem Vertrag vorgegeben zu benutzen oder zu kopieren;
2. Die Software an Dritte zu vermieten oder zu leasen;
3. Die Software ganz oder teilweise zu modifizieren, zu adaptieren oder zu übersetzen;

4. Die Software zurückzuentwickeln (reverse engineering), zu dekompilem oder zu disassemblieren oder von dieser Software abgeleitete Werke zu erstellen;
5. Außer für den persönlichen Gebrauch die Software mit einem anderen Programm zusammenzuführen (merging) oder die Software zu modifizieren; und
6. Die Software an einen Dritten zu lizenzieren oder auf sonstige Weise einem Dritten zur Verfügung zu stellen, es sei denn, dass Sie nach vorheriger schriftlicher Benachrichtigung an ACER die gesamte Software an einen Dritten übertragen und selbst keine Kopie der Software zurückbehalten und der Dritte die Bestimmungen dieses Vertrags akzeptiert.
7. Ihre Rechte aus diesem Vertrag auf einen Dritten zu übertragen.
8. Die Software entgegen einschlägiger Ausfuhrgesetze und –bestimmungen zu exportieren oder (i) die Software an verbotene Personen, Unternehmen oder Bestimmungsorte, insbesondere, aber nicht ausschließlich, Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan und Syrien, zu verkaufen, exportieren, re-exportieren, übertragen, umzuleiten (divert), technische Daten offenzulegen oder zu entsorgen; oder (ii) die Software für durch Gesetz oder Verordnung der USA verbotene Nutzung zu verwenden.

KEIN TECHNISCHER SUPPORT

ACER ist nicht verpflichtet, technischen oder sonstigen Support für die Software anzubieten.

ACER LIVE UPDATE

Manche Software kann Elemente beinhalten, die den Gebrauch des Acer Live Update Services ermöglichen, wobei dieser Service das automatische Herunterladen und Installieren von Aktualisierungen bzgl. solcher Software erlaubt. Indem Sie die Software installieren, erklären Sie sich einverstanden und stimmen hiermit zu, dass ACER (bzw. ACERs Lizenzgeber) die Version der betreffenden Software, welche Sie auf Ihrem Telefon verwenden, feststellen und einen Upgrade bzgl. solcher Software vornehmen darf, gegebenenfalls durch automatisches Herunterladen des Upgrades auf Ihrem Telefon.

EIGENTUMS- UND URHEBERRECHTE, GEWERBLICHE SCHUTZRECHTE

Der Rechtstitel, die Eigentumsrechte sowie die gewerblichen Schutzrechte in und an der Software und allen Kopien davon bleiben im Besitz von ACER oder ACERs Lizenzgebern oder Lieferanten (soweit einschlägig). Sie erlangen keinen Eigentumsanteil an der Software (einschließlich aller von Ihnen oder für Sie erstellten Modifikationen oder Kopien) oder sonstige, im Zusammenhang stehende, gewerbliche Schutzrechte. Das Eigentum und andere Rechte am Inhalt, der durch die Software zugänglich ist, gehören dem jeweiligen Inhaltsinhaber und sind möglicherweise durch anwendbare Gesetze geschützt. Diese Lizenz verleiht Ihnen keine Rechte an solchen Inhalten. Des weiteren erklären Sie sich einverstanden:

1. Keine Kennzeichnungen hinsichtlich Urheberrechten oder anderen Schutzrechten von der Software zu entfernen.
2. Sämtliche vorangehend erwähnten Kennzeichnungen auf jeder genehmigten Kopie, die Sie erstellen, zu reproduzieren; und
3. Unerlaubtes Kopieren der Software nach bestem Bemühen zu verhindern.

MARKENZEICHEN

Dieser Vertrag gewährt Ihnen keinerlei Rechte bezüglich des Gebrauchs von Markenzeichen oder Servicezeichen von ACER oder ACERs Lizenzgebern oder Lieferanten.

GEWÄHRLEISTUNGSAUSSCHLUSS

ACER, ACERS LIEFERANTEN UND ACERS LIZENZGEBER STELLEN DIE SOFTWARE NUR "WIE SIE IST" UND OHNE JEDWEDE GEWÄHRLEISTUNG ODER ENTSCHÄDIGungsverpflichtung zur Verfügung. ACER SCHLIESST HIERMIT ALLE AUSDRÜCKLICHEN, STILLSCHWEIGENDEN ODER GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNGSZUSAGEN, ZUSICHERUNGEN UND BEDINGUNGEN AUS, INSBESONDERE IM HINBLICK AUF DIE NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER, EIGENTUMSRECHTE, DIE EINGLIEDERUNG, GENAUIGKEIT, SICHERHEIT, VERFÜGBARKEIT, ZUFRIEDENSTELLEND E QUALITÄT, VIRENBEFALL, HANDELSÜBLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK DER SOFTWARE BZW. VON SUPPORT DIENSTLEISTUNGEN.

DIES GILT AUCH FÜR DEN FALL, DASS ACER, ACERS LIEFERANTEN ODER ACERS LIZENZGEBER ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN INFORMIERT WAREN

DIE VORGENANNTE BESCHRÄNKUNGEN UND AUSSCHLÜSSE GELTEN NUR SOWEIT NACH ANWENDBAREN ZWINGENDEN VORSCHRIFTEN DES NATIONAL EN RECHTS ZULÄSSIG: DA EIN AUSSCHLUSS ODER DIE BEGRENZUNG DER HAFTUNG FÜR FOLGESCHÄDEN UND EINZELNE ANDERE SCHÄDEN UNZULÄSSIG IST, GELTEN DIE OBENGENANNTE HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN MÖGLICHERWEISE NICHT FÜR SIE. DIE GESAMTE HAFTUNG VON ACER, ACERS LIEFERANTEN ODER ACERS LIZENZGEBERN IM RAHMEN DIESES VERTRAGES, OB VERTRAGLICH ODER GESETZLICH BEGRÜNDET, IST AUF DEN BETRAG BEGRENZT, DER FÜR DIE SOFTWARE ENTRICHTET WURDE. NICHT BESCHRÄNKT WIRD IM RAHMEN DIESES VERTRAGS DIE HAFTUNG IM FALLE VON TOD ODER VERLETZUNG VON PERSONEN, WENN DIES AUF VORSATZ ODER FAHRLÄSSIGKEIT SEITENS ACER ZURÜCKZUFÜHREN IST, SOWIE DIE ALLGEMEINE HAFTUNG FÜR VORSATZ ODER GROBE FAHRLÄSSIGKEIT.

HAFTUNGS AUSSCHLUSS

UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTEN ACER, ACERS LIEFERANTEN ODER ACERS LIZENZGEBER IHNEN GEGENÜBER FÜR ENTGANGENE NUTZUNG, ENTGANGENEN GEWINN, VERLORENE ODER BESCHÄDIGTE DATEN ODER JEGLICHEN ANDEREN WIRTSCHAFTLICHEN SCHADEN ODER FÜR JEGLICHE DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE ODER FOLGESCHÄDEN, DIE IN EINER WIE AUCH IMMER GEARTETEN WEISE MIT DER VERWENDUNG ODER DEM VERTRAUEN IN DIE SOFTWARE ENTSTEHEN. DIES SCHLIESST AUCH DIE NICHTVERWENDBARKEIT DER SOFTWARE, FEHLENDE VORKEHRUNGEN, DEM FEHLEN VON SUPPORT DIENSTLEISTUNGEN ODER DIE DURCH ODER IN VERBINDUNG MIT DEN BESTIMMUNGEN DES VERTRAGS ENTSTANDENEN SCHÄDEN EIN.

BEENDIGUNG

Sollten Sie irgendeine Bestimmung dieses Vertrags verletzt haben, ist ACER berechtigt, unbeschadet aller anderen ACER zustehenden Rechte, diesen Vertrag sofort zu beenden.

In einem solchen Fall sind Sie verpflichtet:

1. Jegliche Benutzung der Software einzustellen;
2. Die Originalkopie und alle Kopien der Software zu vernichten oder an ACER zurückschicken; und
3. Die Software von allen Telefonen, auf dem sie sich befindet, zu entfernen.

Alle in diesem Vertrag enthaltenen gemachten Gewährleistungs- und Haftungsausschlüsse gelten nach der Beendigung dieses Vertrags weiter.

ALLGEMEIN

Dies ist der vollständige Vertrag zwischen Ihnen und ACER bezüglich der Software. Er ersetzt alle bisherigen Erklärungen, Besprechungen, Zusicherungen, Mitteilungen oder Werbungen mit Bezug zur Software. Für den Fall, dass eine Bestimmung dieses Vertrages für nichtig oder unwirksam erachtet wird, ist die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages hiervon nicht betroffen. Eine Änderung des vorliegenden Vertrags ist nur in schriftlicher Form zulässig, die von einem bevollmächtigten Vertreter von ACER unterzeichnet werden muss.

ERGÄNZENDE BESTIMMUNGEN FÜR SOFTWARE UND INTERNETDIENSTE VON DRITTEN

Software von Lizenzgebern oder Lieferanten von ACER („Drittsoftware“) wird Ihnen im Rahmen dieses Vertrags ausschließlich für Ihren persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Sie dürfen die Drittsoftware nicht in einer Weise verwenden, die Internetdienste von Lizenzgebern oder Lieferanten („Drittdienste“) schädigen, deaktivieren, überlasten oder beeinträchtigen könnten. Des weiteren dürfen Sie die Drittsoftware nicht in einer Weise verwenden, die die Nutzung von Drittdiensten durch andere Nutzer bzw. Internetdienste oder Produkte der jeweiligen Lizenzgeber von ACERs Lizenzgebern oder Lieferanten behindern könnte. Ihr Gebrauch der Drittsoftware und Drittdienste ist darüberhinaus geregelt in zusätzlichen Bestimmungen und Richtlinien, welche Sie über unsere globale Internetseite ansehen können.



.....
Hinweis: Die Originalversion dieser EULA ist in englischer Sprache erstellt.
Sollte die Übersetzung von der Originalversion abweichen, hat die englische Fassung der Bestimmungen und Bedingungen Vorrang.
Copyright 2002-2010
.....

Bestimmungen zum Datenschutz

Während der Registrierung werden Sie aufgefordert, Acer Informationen bereitzustellen. Weitere Informationen finden Sie in den Bestimmungen zum Datenschutz von Acer unter <http://www.acer.com> oder auf Ihrer lokalen Acer-Website.

Inhaltsverzeichnis

Endbenutzer-Lizenzvertrag

Ihr neues Smartphone

Merkmale und Funktionen 7

Produktregistrierung 7

Kapitel 1: Einrichtung

Auspacken des Smartphones 9

Ihr neues Smartphone 10

Einsetzen und Entfernen des Akkus 12

Einsetzen einer SIM-Karte oder microSD-Karte 14

Erstmaliges Einschalten 16

Verwendung des Touchscreens 17

Die Startseite 18

Kapitel 2: Telefonieren

Bevor Sie einen Anruf absetzen 23

Absetzen eines Anrufes 23

Das Sprachanruf-Fenster 25

Anrufoptionen auf dem Display 26

Kapitel 3: Messaging

Erstellen einer neuen Nachricht 29

Antworten auf eine Nachricht 31

MMS-Nachrichten 32

Einrichten von E-Mail 34

Kapitel 4: Verwendung der Kamera

Kamerasymbole und -anzeigen 35

Aufnahme eines Fotos 37

Aufnahme eines Videos 38

Anschauen von Fotos und Videos 38

Kapitel 5: Erweiterte Einstellungen

Aktivierung des Flugmodus auf dem Smartphone .	39
Acer-Einstellungen	40
Sound und Display	43
Einstellung von Datum und Uhrzeit	44
Einstellung von Weckern	44
Änderung von Orts- und Textoptionen	45
Verwalten von Kontakten	46
Verwaltung des Kalenders	48
Anschließen an einen PC	50
Soziale Netzwerke	51
Multimediawiedergabe	55
GPS-Tracker	59
UKW-Radio	60
Verwaltung von Anwendungen	61
Zurücksetzen des Smartphones	61

Anhang

FAQ und Problembehebung	63
Weitere nützliche Informationen	64
Technische Daten	65
Warnungen und Sicherheitshinweise	67
Notrufe	74
Hinweise zu Entsorgung und zum Recycling	75
Die richtige Pflege des Smartphones	77
Sicherheitsvorschriften	78

Ihr neues Smartphone

Merkmale und Funktionen

Ihr neues Smartphone bietet Ihnen bahnbrechende, einfach zugängliche Funktionen für Multimedia und Unterhaltung. Sie erhalten folgende Möglichkeiten:

- Zugriff auf Ihre E-Mails unterwegs.
- Verbindung zum Internet mit hoher Geschwindigkeit über HSDPA (3,6 Mbit/s).
- Kommunikation mit Ihren Freunden über Kontakte und Anwendungen für soziale Netzwerke.

Produktregistrierung

Wenn Sie das Produkt das erste Mal verwenden, sollten Sie es sofort registrieren. Sie kommen so in den Genuss einer Reihe von Vorteilen, einschließlich:

- Schnellere Dienstleistungen durch unsere geschulten Vertreter
- Mitgliedschaft in der Acer-Gemeinschaft: Empfang von Sonderangeboten und Teilnahme an Kundenumfragen
- Erhalt der neuesten Nachrichten von Acer

Beeilen Sie sich und registrieren Sie sich bald. Es stehen Ihnen dann noch weitere Vorteile zur Verfügung!

Wie Sie Ihr Produkt registrieren können

Um Ihr Acer-Produkt zu registrieren, rufen Sie die Website **registration.acer.com** auf. Wählen Sie Ihr Land aus und folgen Sie den einfachen Anweisungen.

Sie können die Registrierung auch direkt auf Ihrem Smartphone durchführen, indem Sie auf das Symbol Registrierung tippen.

Nachdem wir Ihre Produktregistrierung erhalten haben, senden wir Ihnen eine E-Mail zur Bestätigung, die wichtige Informationen enthält, welche Sie an einem sicheren Ort aufbewahren sollten.

Kapitel 1: Einrichtung


Auspacken des Smartphones

Das Acer Smartphone wird in einem Karton geliefert. Öffnen Sie den Karton vorsichtig und nehmen Sie den Inhalt heraus. Wenn eines der folgenden Teile fehlen oder beschädigt sein sollte, wenden Sie sich bitte sofort an Ihren Händler:

- Acer E110 Smartphone
- Akku
- Kurzanleitung
- Begleit-CD
- USB-Kabel
- Netzteil
- Headset

Ihr neues Smartphone

Ansichten

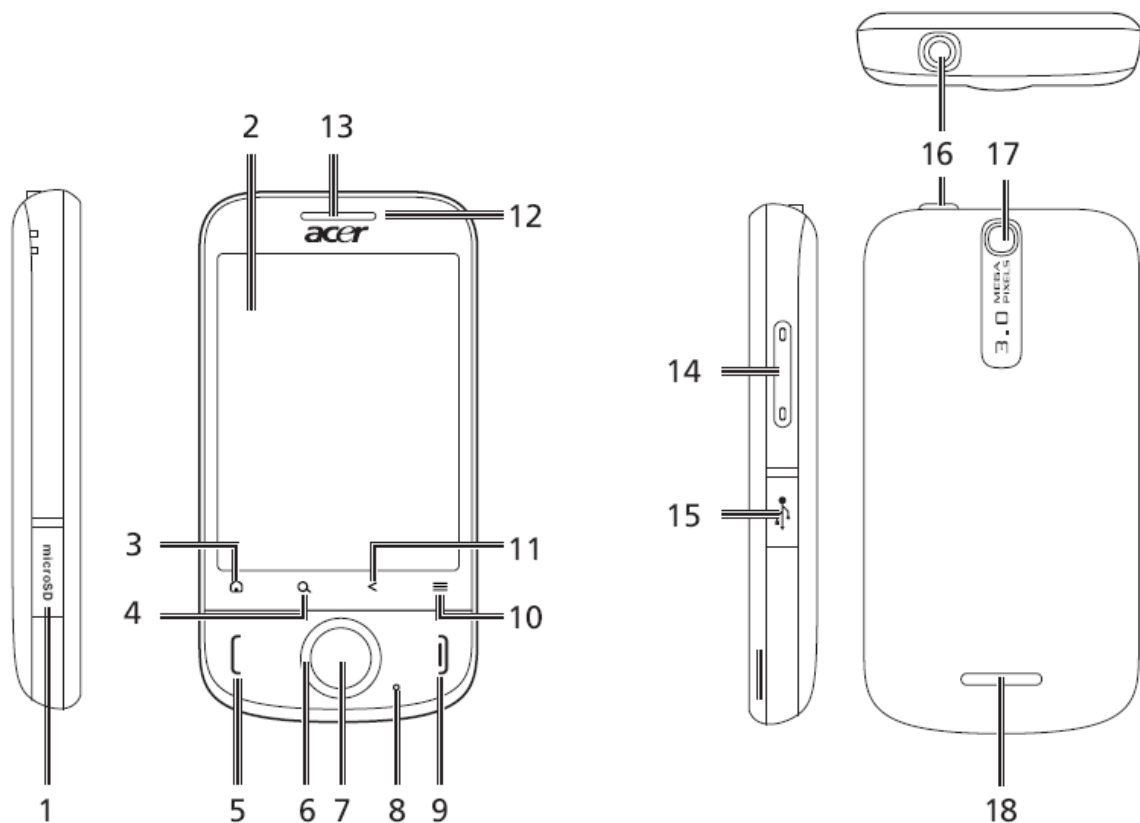

Nr.	Element	Beschreibung
1	microSD-Karteneinschub	Erweiterungseinschub für microSD-Karte.
2	Touchscreen	Resistiver 2,8-Zoll-Touchscreen mit 240 x 320 Pixeln zum Anzeigen von Daten und Telefoninhalten und zum Eingeben von Informationen.
3	Startseiten-Taste	Hiermit gelangen Sie zur Startseite zurück.
4	Suchen-Taste	Hiermit öffnen Sie die Suchfunktion von Google.

Nr.	Element	Beschreibung
5	Anrufen-Taste	Mit dieser Taste aktivieren Sie Ihr Telefon, wählen/zeigen zuletzt gewählte Rufnummern oder nehmen ankommende Anrufe an.
6	Navigationsfeld	4-Wege-Navigationssteuerung zum Bewegen des Mauszeigers.
7	Auswahltaste	Aktiviert ausgewählte Elemente.
8	Mikrofon	Integriertes Mikrofon.
9	Ein/Aus/Beenden-Taste	Drücken Sie diese Taste zum Ein- und Abschalten des Displays und zum Wechseln in den Energiesparmodus; drücken Sie länger als drei Sekunden, um das Smartphone auszuschalten. Drücken Sie die Taste, um einen Anruf zu beenden.
10	Menü-Taste	Hiermit öffnen Sie das Optionen-Menü
11	Zurück-Taste	Hiermit gehen Sie einen Menü-Schritt zurück.
12	LED-Anzeige	Weist auf E-Mails, Nachrichten, verpasste Anrufe und den Akkustatus hin.
13	Telefonlautsprecher	Hier wird der Ton des Smartphones ausgegeben; Sie können den Lautsprecher an Ihr Ohr halten.
14	Lauter/Leiser-Taste	Erhöhen oder verringern Sie hiermit die Lautstärke des Telefons.
15	Micro-USB-Anschluss	Hier schließen Sie das USB-Kabel/Headset/Ladegerät an.
16	3,5 mm Kopfhörerbuchse	Hier schließen Sie Stereokopfhörer an.
17	Kamera	Eine 3-Megapixel-Kamera für die Aufnahme von Bildern mit hoher Auflösung.
18	Lautsprecher für Freisprechfunktion	Hier wird der Ton des Smartphones ausgegeben, z. B. bei Verwendung der Freisprechfunktion.

LED-Anzeige

Anzeige für E-Mails, Nachrichten, verpasste Anrufe und Akku:


LED-Zustand	Beschreibung
Aus	Akku geladen; keine ungelesenen E-Mails oder Nachrichten.
Aufblinkend	Akkuladung gering (weniger als 15%); verpasster Anruf, ungelesene E-Mail oder Nachricht.
Ein	Telefon wird geladen.

Einsetzen und Entfernen des Akkus


Das Smartphone wird über einen auswechselbaren Akku mit Strom versorgt. Diesen erhalten Sie separat verpackt mit dem Smartphone und er muss zunächst eingesetzt und aufgeladen werden, bevor Sie das Smartphone verwenden können.

Einsetzen des Akkus


Drücken Sie mit Ihrem Fingernagel in die Öffnung zwischen dem Akkudeckel und dem Telefon. Lösen Sie den Deckel und heben Sie ihn ab.

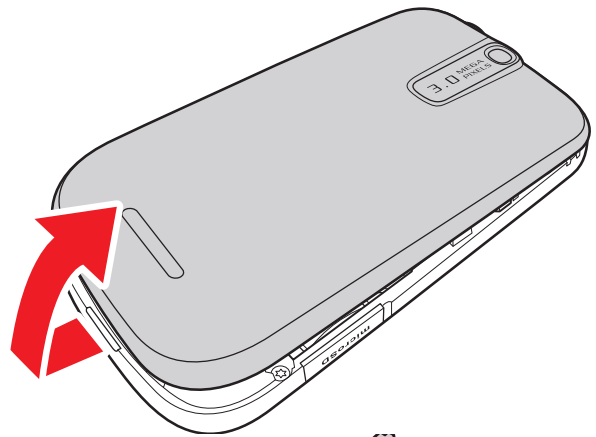

Setzen Sie den Akku in das Akkufach hinein, wobei Sie die Kontaktstellen des Akkus an denen unten im Fach ausrichten.

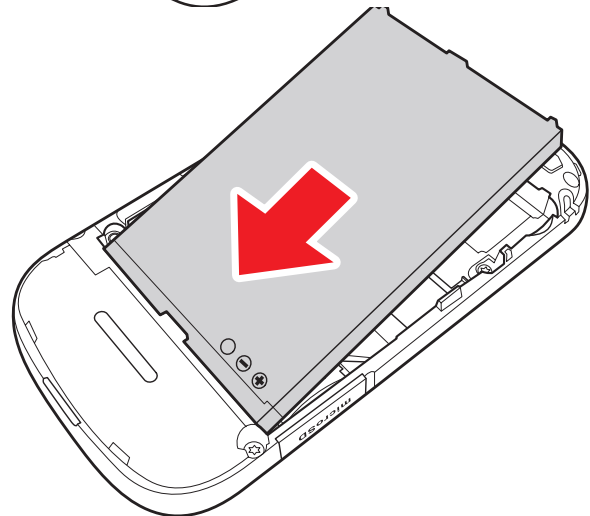

Führen Sie die Zungen oben am Akkudeckel in die entsprechenden Öffnungen im Telefon. Drücken Sie vorsichtig oben auf den Deckel, bis die Klemmen an den Seiten des Deckels einrasten.

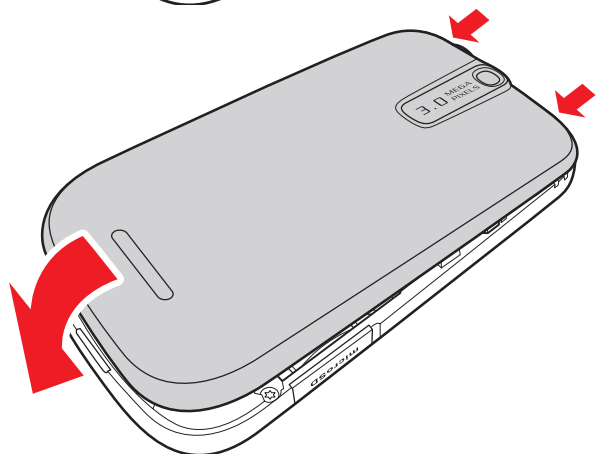

.....
ACHTUNG: ES BESTEHT DAS RISIKO EINER EXPLOSION, WENN DER AKKU DURCH EINEN NICHT GEEIGNETEN TYP ERSETZT WIRD. ENTSORGEN SIE AUFGEBRAUCHTE AKKUS ENTSPRECHEND DER ANWEISUNGEN.
.....

Laden des Akkus

Vor der ersten Verwendung muss das Smartphone acht Stunden lang geladen werden. Danach können Sie es täglich laden, damit die Akkuladung immer ausreicht.

Schließen Sie das micro-USB-Kabel an das Smartphone und das Netzteil an. Schließen Sie das Netzteil an eine Netzsteckdose an und laden Sie das Gerät auf.

Es ist normal, dass sich das Telefon während des Ladevorgangs und während längerer Bedienung erhitzt. Alle Telefone werden vor der Herausgabe intensiv getestet.

Herausnehmen des Akkus

Öffnen Sie den Akkufachdeckel wie unter **“Einsetzen des Akkus”** auf Seite 13 gezeigt. Halten Sie den Akku an beiden Seiten fest und nehmen Sie ihn aus dem Fach heraus.

Setzen Sie den Akkudeckel entsprechend der obigen Beschreibung auf.


Einsetzen einer SIM-Karte oder microSD-Karte

Damit Sie sämtliche Funktionen des Smartphones nutzen können, müssen Sie eine SIM-Karte einsetzen. Die Halterung für die SIM-Karte befindet sich im Akkufach.


Um die Speicherkapazität des Smartphones zu erhöhen, können Sie eine microSD-Karte in den entsprechenden Einschub einsetzen. Der Einschub befindet sich auf der linken Seite des Telefons.

1. Schalten Sie das Telefon aus, indem Sie etwas länger auf die Ein/Aus-Taste drücken.

2. Öffnen Sie das Fach und entnehmen Sie den Akku wie unter **“Herausnehmen des Akkus”** auf Seite 14 gezeigt.
3. Setzen Sie die SIM- oder microSD-Karte wie abgebildet ein.

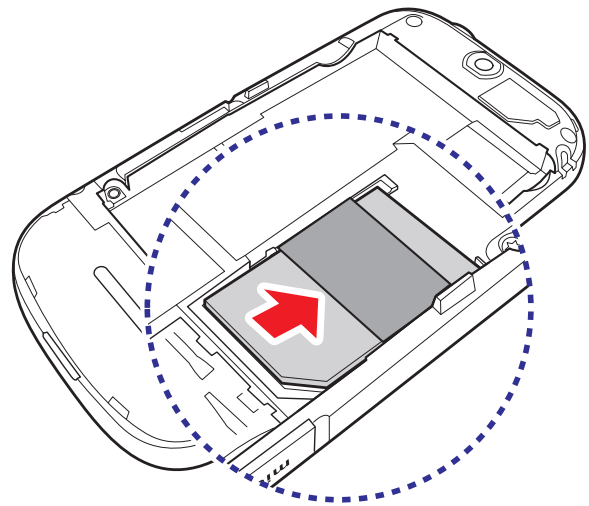

4. Setzen Sie den Akku wieder ein und schließen Sie den Akkudeckel.

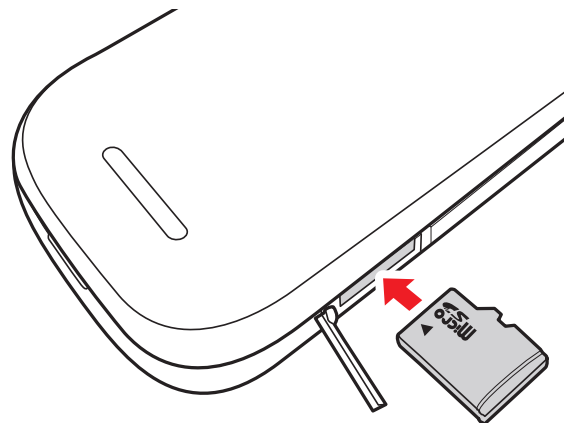

.....
HINWEIS: Schieben Sie die microSD-Karte vollständig in den
Einschub hinein.
.....

SIM-Karten-Sperre

Das Smartphone wird eventuell mit einer SIM-Sperre geliefert. Das bedeutet, dass Sie nur SIM-Karten Ihres Netzbetreibers verwenden können.

Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, wenn Sie die SIM-Sperre aufheben möchten.

Erstmaliges Einschalten

Drücken Sie beim ersten Einschalten des Smartphones etwas länger auf die Ein-/Aus-Taste, bis das Systemstartfenster erscheint.

Touchscreen-Kalibrierung

Beim ersten Einschalten Ihres Smartphones müssen Sie den Touchscreen kalibrieren. Befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Instruktionen und berühren die angezeigten Fadenkreuze.

Zur Nachkalibrierung des Touchscreens öffnen Sie das Anwendungsregister und berühren **Einstellungen > Touch-Kalibrierung**.

Eingabe der PIN

Wenn Sie eine SIM-Karte zum ersten Mal einsetzen, müssen Sie über das Ziffernfeld auf dem Display eine PIN eingeben.



.....
Wichtig: Entsprechend der Einstellungen müssen Sie u. U. bei jedem Einschalten der Telefonfunktion diese PIN eingeben.
.....

Wenn Sie eine falsche PIN eingeben, erscheint eine Warnmeldung.

Aktivierung einer neuen SIM-Karte

Wenn Sie eine SIM-Karte zum ersten Mal verwenden, müssen Sie sie u. U. erst aktivieren. Kontaktieren Sie den Netzbetreiber, um Einzelheiten dazu zu erfahren.

Verwendung des Touchscreens

Über das Touchscreen des Smartphones können Sie Elemente auswählen und Informationen eingeben. Tippen Sie mit Ihrem Finger auf das Display.

Tippen: Berühren Sie das Display einmal, um Elemente zu öffnen und Optionen auszuwählen.


Ziehen: Halten Sie Ihren Finger auf und ziehen Sie ihn über das Display, um Text und Bilder zu markieren.

Langes Tippen: Tippen Sie etwas länger auf ein Element, um eine Liste mit für das Element verfügbaren Aktionen aufzurufen. Tippen Sie im erscheinenden Kontextmenü auf die Aktion, die Sie durchführen möchten.

Bildlauf: Um in einem Fenster nach oben oder unten zu rollen, streichen Sie Ihren Finger einfach nach oben oder unten über das Display.

Die Displaytastatur

Wenn Sie ein Textfeld antippen, um Text einzugeben, wird die Displaytastatur automatisch angezeigt.

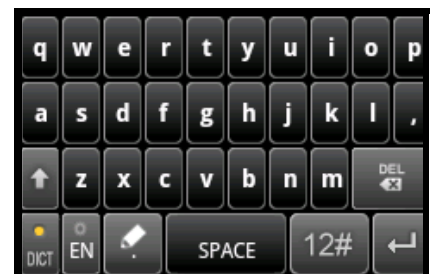

Texteingabehilfe

Sie können verschiedene Funktionen aktivieren, die Ihnen bei der Eingabe von Text helfen.

Tippen Sie auf **Menü > Einstellungen > Gebietsschema & Text > TouchPal**. Sie können dann die folgenden grundlegenden Einstellungen aktivieren oder deaktivieren:


Funktion	Beschreibung
Wortvorhersage	Fügt das vorgeschlagene Wort ein, wenn Sie auf die Leertaste oder ein Satzzeichen tippen.
Tastendruckton	Gibt einen Ton beim Drücken auf eine Taste wieder.
Tastendruckvibration	Vibriert beim Drücken auf eine Taste.

Die Startseite

Nach dem Neustart zeigt das Smartphone die Startseite an. Auf dieser Seite können Sie über Symbole schnell und direkt auf häufig verwendete Funktionen des Smartphones zugreifen.


Wenn Sie das Smartphone zum ersten Mal einschalten, erscheinen einige Symbole auf der Seite.

Unten auf der Seite sehen Sie die Registerkarte **Anwendungen**, auf der alle von Ihnen installierten Anwendungen aufgelistet werden. Tippen Sie auf die Registerkarte Anwendungen, um sie zu öffnen. Tippen Sie auf ein Symbol, um die entsprechende Anwendung zu öffnen.

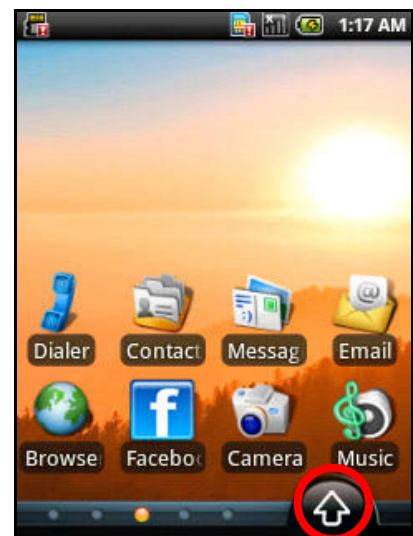

Die erweiterte Startseite

Die Startseite geht auf beiden Seiten über das Display hinaus, so dass Ihnen zusätzlicher Platz für das Hinzufügen von Symbolen, Widgets und Funktionen bereitsteht. Um die erweiterte Startseite anzuzeigen, streichen Sie Ihren Finger nach links oder rechts über die Startseite.

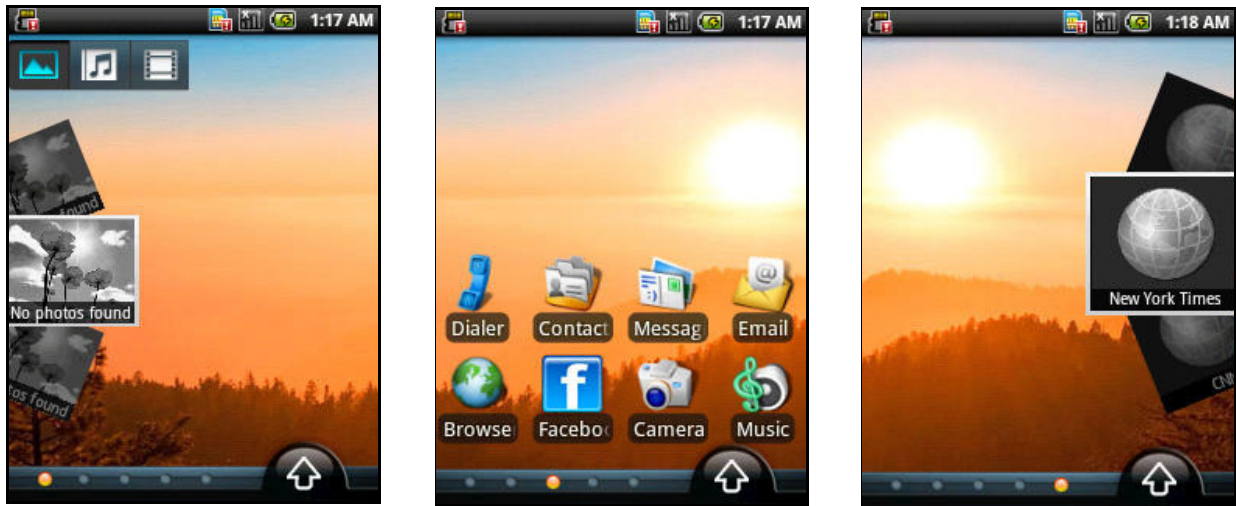

Persönliche Einrichtung der Startseite

Sie können die Startseite persönlich einrichten, indem Sie Symbole, Verknüpfungen und Widgets hinzufügen oder entfernen oder indem Sie den Hintergrund ändern.

Hinzufügen und Entfernen von Symbolen




Sie können Symbole für installierte Anwendungen der Startseite hinzufügen. Tippen Sie etwas länger auf ein Symbol auf der Registerkarte Anwendungen, um es zur Startseite zu kopieren. Wenn Sie ein Symbol aus der Startseite entfernen möchten, drücken Sie es etwas länger darauf und ziehen Sie es von der Startseite zum Papierkorb unten im Fenster.

Hinzufügen und Entfernen von Verknüpfungen und Widgets

Wenn Sie Verknüpfungen oder Widgets hinzufügen möchten, tippen Sie etwas länger auf eine beliebige Stelle auf der Startseite, um das Menü Startseite hinzufügen zu öffnen. Tippen Sie auf **Verknüpfungen**, um eine Liste mit verfügbaren Verknüpfungstypen zu öffnen, die Sie hinzufügen können.

Widgets sind praktische Anwendungen, die Sie der Startseite hinzufügen können, um bestimmte Informationen anzuzeigen.

Sie können der Startseite auch Ordner hinzufügen. Es stehen einige vordefinierte Ordner zur Verfügung oder Sie können mit **Neuer Ordner** einen neuen hinzufügen. Dieser wird mit dem Namen Ordner der Startseite hinzugefügt.

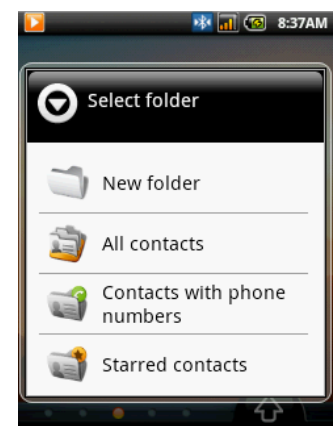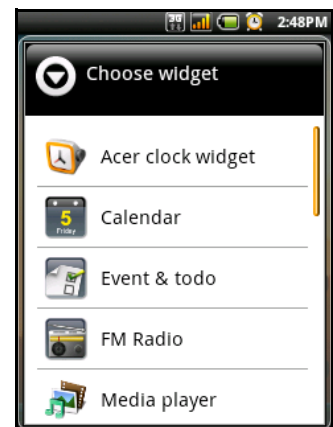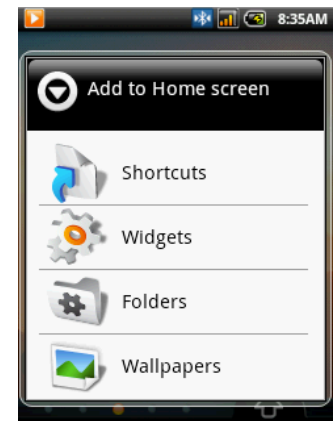

Benachrichtigungsbereich

Oben auf dem Display befindet sich der Benachrichtigungsbereich. Hier werden eine Reihe von Symbolen angezeigt, anhand derer Sie den Status des Telefons erkennen können. Links neben dem Benachrichtigungsbereich

werden Ereignissymbole angezeigt, die Sie über neue Ereignisse informieren. Die Symbole rechts auf dem Display geben Ihnen Auskunft über den Verbindungsstatus. Drücken Sie etwas länger auf den **Benachrichtigungsbereich**, um neue Ereignisse anzuzeigen.

Symbol	Beschreibung
	Zeigt die Signalstärke an.
	SD-Karte entfernt.
	Bluetooth aktiviert.
	Vibrationsmodus aktiviert.
	SIM-Karte nicht installiert oder ungültig.
	Akkustatus.
	Verpasster Anruf.
	Neue/Ungelesene Nachricht.
	Mit dem 3G-Datennetzwerk verbunden.
	Mit dem 2G-Datennetzwerk verbunden.
	Flugmodus: Drahtlose Verbindung getrennt. Deaktivieren Sie den Flugmodus, um einen Anruf absetzen zu können.
	Eingehender Anruf oder aktiver Anruf.
	Der Ladevorgang wurde vorübergehend angehalten, um Überhitzung/Überladung zu vermeiden.

Kapitel 2: Telefonieren

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie telefonieren können und welche Optionen Ihnen während eines Gespräches zur Verfügung stehen.


Bevor Sie einen Anruf absetzen

Stellen Sie sicher, dass die Telefonfunktion aktiviert ist, bevor Sie einen Anruf absetzen. Sie können den Telefonstatus anhand des Symbols auf der rechten Seite des Benachrichtigungsbereiches erkennen.

Symbol	Beschreibung
	Verbunden: Sie können einen Anruf absetzen.
	Flugmodus: Drahtlose Verbindung getrennt. Deaktivieren Sie den Flugmodus, um einen Anruf absetzen zu können.

Absetzen eines Anrufes

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **Wähltastatur** oder öffnen Sie die **Wähltastatur** auf der Registerkarte Anwendungen, um das Display-Ziffernfeld aufzurufen.
2. Geben Sie die Nummer ein, die Sie wählen möchten.
3. Drücken Sie auf die **Anrufen-Taste**, um den Anruf abzusetzen.
4. Drücken Sie zum Beenden des Gespräches auf die **Beenden-Taste**.

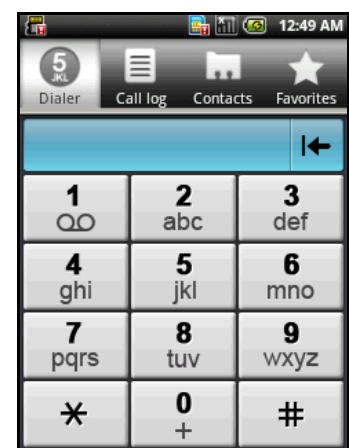



.....
Hinweis: Sie müssen die Telefonfunktion aktivieren, bevor die
Telefonverbindung hergestellt werden kann.
.....

Wählen einer Nummer aus der Anrufliste

Sie können all Ihre Anrufe sehen, wenn Sie auf die Registerkarte **Anrufliste** tippen. Es werden alle zuletzt empfangenen, gewählten und verpassten Anrufe angezeigt.

Details zu einem Anruf werden angezeigt, wenn Sie auf eine Nummer tippen. Wenn Sie eine Nummer in der Anrufliste wählen möchten, markieren Sie sie und tippen Sie auf **Zurückrufen**. Sie können auch **SMS/MMS-Nachricht senden** oder **Kontakt hinzufügen** wählen.

Verpasste Anrufe werden in der Anrufanzeige oben auf dem Telefon und im Benachrichtigungsbereich mit dem Symbol  angezeigt.

Sie können verpasste Anrufe auch im Benachrichtigungsbereich sehen.

1. Öffnen Sie die Benachrichtigungsliste, indem Sie auf den Benachrichtigungsbereich tippen und diesen nach unten ziehen. Es werden dann Einzelheiten über die verpassten Anrufe angezeigt.
2. Wählen Sie einen Anruf in der Liste aus und tippen Sie auf **Zurückrufen**, um die Nummer des verpassten Anrufes anzurufen.

Sie können Telefonnummern von der Anrufliste unter Ihren Kontakten speichern. Unter **“Hinzufügen eines Kontaktes”** auf **Seite 47** finden Sie weitere Einzelheiten.

Anrufen eines Ihrer Kontakte

1. Tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** auf der Wähltastatur oder auf **Kontakte** auf der Startseite, um Ihre Kontakte anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt. Es erscheint ein Dialogfeld, indem Sie gefragt werden, ob Sie den Kontakt anrufen oder ihm eine SMS senden möchten.

Wählen einer Nummer im Ausland

Wenn Sie ins Ausland telefonieren, brauchen Sie das internationale Vorwahlpräfix (z. B. 00) nicht vor die Landesvorwahl setzen. Tippen Sie etwas länger auf **0+** auf der Bildschirm-Zehnertastatur, bis ein **+** auf dem Display angezeigt wird.



.....
Warnhinweis: Die Gebühren für Auslandsgespräche können sich, je nach dem Land, das Sie anrufen, und dem Netzbetreiber, stark unterscheiden. Sie sollten sich erst beim Netzbetreiber nach den Gebühren erkundigen, um zu hohe Telefonrechnungen zu vermeiden. Wenn Sie das Smartphone im Ausland verwenden, fallen Gebühren für das Roaming an. Erkundigen Sie sich beim Netzbetreiber über Roaming-Gebühren in dem Land, das Sie besuchen möchten, bevor Sie auf eine Reise gehen.
.....

Das Sprachanruf-Fenster

Nachdem Sie die Nummer gewählt haben, wird das Sprachanruf-Fenster angezeigt. In diesem Fenster sehen Sie die Nummer/den Kontakt, mit dem Sie sich unterhalten, die Dauer des Gespräches und die Wähltastatur-Registerkarte.

Anrufoptionen auf dem Display

Annehmen eines Anrufes

Drücken Sie auf die **Anrufen**-Taste, um den Anruf anzunehmen.

Ablehnen eines Anrufes

Drücken Sie auf die **Beenden**-Taste, um den Anruf abzuweisen.

Beenden eines Anrufes

Drücken Sie zum Beenden eines Gespräches auf die **Beenden**-Taste.

Die Freisprechfunktion

Mit der Freisprechfunktion können Sie Anrufe annehmen, ohne das Smartphone in der Hand zu halten.

Die Freisprechfunktion ist insbesondere für das Multitasking sinnvoll.

Tippen Sie zum Aktivieren der Freispruchfunktion im Sprachanruf-Bildschirm auf **Menü** und anschließend auf **Lautsprecher**. Tippen Sie erneut auf **Lautsprecher**, um die Freisprechfunktion zu deaktivieren.

Stummschaltung eines Anrufes

Um einen Sprachanruf stumm zu stellen, tippen Sie auf **Menü** und anschließend auf **Ton aus** im Sprachanruf-Fenster, um das Mikrofon zu deaktivieren. Tippen Sie erneut auf **Ton aus**, um das Mikrofon wiedereinzuschalten.

Speichern einer gewählten Nummer oder der Nummer eines empfangenen Anrufes in den Kontakten

Sie können eine Nummer, die Sie gewählt haben, unter den Kontakten speichern, um sie später wieder verwenden zu können.


1. Wählen Sie die gewünschte Nummer in der **Anrufliste** aus und tippen Sie anschließend auf **Kontakt hinzufügen**.
2. Tippen Sie auf **Neuen Kontakt erstellen** und entscheiden Sie, wie Sie die Aktion beenden möchten.
Siehe **“Hinzufügen eines Kontaktes”** auf Seite 47.

Telefonkonferenzen

Wenn sich ein oder mehrere Anrufe in der Warteschleife befinden und ein Anruf aktiv ist, können Sie alle Anrufe zu einer Konferenz kombinieren.

Nachdem der erste Anruf angenommen wurde, drücken Sie auf die Taste **Menü**, um das Dialogfeld zu öffnen. Tippen Sie auf **Anruf hinzufügen**, um den zweiten Anruf hinzuzufügen. Tippen Sie auf **Anrufe zusammenlegen**, um mit der Konferenzschaltung zu beginnen.

Wenn Sie eine Konferenzschaltung beenden möchten, tippen Sie auf **Anruf beenden**.

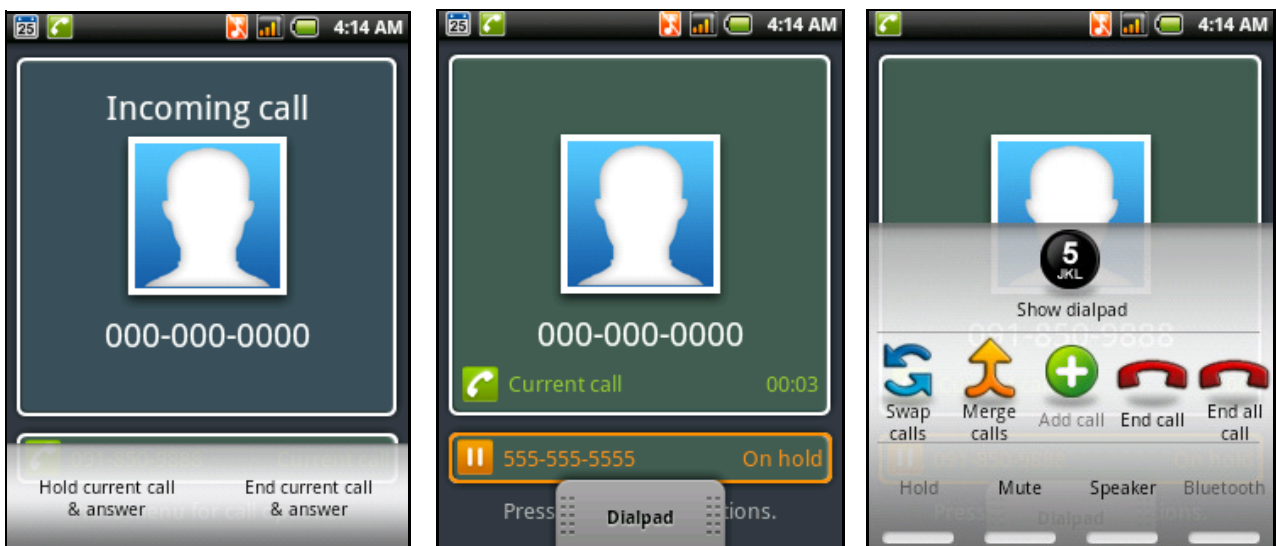

Kapitel 3: Messaging

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie die SMS- und MMS-Funktionen des Smartphones einrichten und nutzen können.

Auf alle SMS- und MMS-Nachrichten können Sie über Messaging zugreifen. Messaging ordnet empfangene und gesendete Nachrichten automatisch in sogenannten Threads an.

Um auf Messaging zuzugreifen, tippen Sie auf **Messaging** auf der Startseite.

Erstellen einer neuen Nachricht


Mit dem Telefon können Sie SMS- und MMS-Nachrichten verfassen.

Tippen Sie auf **Neue Nachricht**, um eine neue Nachricht zu verfassen.

Geben Sie die Telefonnummer oder den Namen des Empfängers in das Feld **An** ein. Vorgeschlagene Kontakte werden in einer Dropdown-Liste unterhalb des Textfeldes angezeigt. Um einen vorgeschlagenen Kontakt auszuwählen, tippen Sie den Namen des Kontaktes an.

Nachdem Sie den Empfänger eingegeben haben, geben Sie die Nachricht in das Textfeld **Text eingeben** ein.

Sie können mit dem Navigationsfeld von Feld zu Feld wechseln und die Displaytastatur ausblenden.

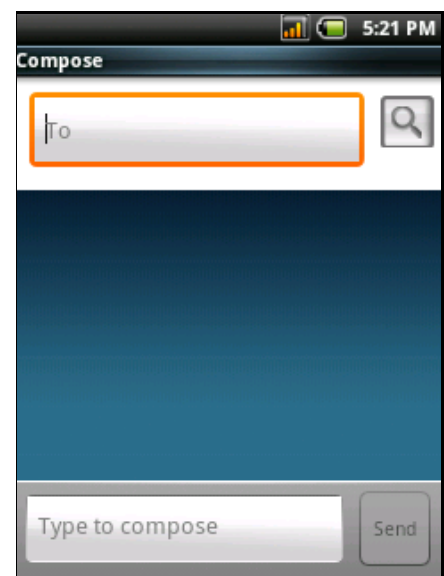



.....

Hinweis: SMS-Nachrichten können aus bis zu 160 Zeichen bestehen. Wenn eine Nachricht aus mehr als 160 Zeichen besteht, wird Sie in mehrere Nachrichten unterteilt, welche verknüpft versendet werden. Die meisten Telefone fügen diese verknüpften Nachrichten beim Empfang automatisch zu einer einzigen Nachricht zusammen. Bei einigen älteren Modellen ist dies aber möglicherweise nicht der Fall.

.....

Drücken Sie die **Menü**-Taste, um die Optionen für das Erstellen einer neuen Nachricht anzuzeigen. Die Optionen ändern sich je nach Status der Nachricht.

Symbol	Beschreibung
	Konvertieren Sie hiermit eine SMS in eine MMS. Sie können der Nachricht dann einen Betreff hinzufügen.
	Zeigen Sie hiermit alle derzeit auf dem Telefon vorhandenen Threads an.
	Konvertieren Sie hiermit eine SMS in eine MMS. Sie können der Nachricht dann eine Datei hinzufügen.
	Öffnen Sie hiermit die Wähltastatur, um den Empfänger anzurufen.
	Löschen Sie hiermit die Nachricht.
	Fügen Sie hiermit ein Smiley/Emoticon in den Nachrichtentext ein.
	Zeigen Sie hiermit andere verfügbare Optionen an.
	Senden Sie hiermit die Nachricht ab.

Antworten auf eine Nachricht

Wenn Sie eine neue SMS erhalten, wird im Infobereich ein Nachrichtensymbol angezeigt.

Tippen Sie auf **Messaging** auf der Startseite, um die Nachrichtenliste anzuzeigen, oder erweitern Sie den Infobereich, um eine Zusammenfassung der Nachricht zu sehen. Tippen Sie auf die Zusammenfassung, um die Nachrichtenliste zu öffnen.

Wenn Sie eine SMS- oder MMS-Nachricht beantworten möchten, öffnen Sie die Nachricht in der Nachrichtenliste. Geben Sie den Text in das Textfeld **Text eingeben** ein. Drücken Sie auf die **Menü**-Taste, um die verfügbaren Optionen anzuzeigen.

Symbol	Beschreibung
	Konvertieren Sie hiermit eine SMS in eine MMS. Sie können der Nachricht dann einen Betreff hinzufügen.
	Konvertieren Sie hiermit eine SMS in eine MMS. Sie können der Nachricht dann eine Datei hinzufügen.
	Öffnen Sie hiermit die Wähltastatur, um den Empfänger anzurufen.
	Löschen Sie hiermit den Thread.
	Fügen Sie hiermit ein Smiley/Emoticon in den Nachrichtentext ein.
	Zeigen Sie hiermit andere verfügbare Optionen an.
	Senden Sie hiermit die Nachricht ab.

MMS-Nachrichten

MMS-Nachrichten ähneln den normalen SMS-Nachrichten. Allerdings lassen sich an sie Multimediateien wie Bilder, Audio- oder Videoclips anhängen. Jede MMS-Nachricht kann eine Größe von bis zu 300 KB aufweisen.



.....
Hinweis: Bevor Sie eine MMS-Nachricht absenden können, müssen Sie ein MMS-Profil einrichten. In der Regel richtet das Smartphone das Profil basierend auf den vom Netzbetreiber abgerufenen Informationen für Sie ein.
.....



.....
Tipp: Erfragen Sie die notwendigen Informationen beim Netzbetreiber, wenn Sie ein MMS-Profil manuell einrichten möchten.
.....

Empfangen von MMS-Nachrichten

Wenn eine neue MMS-Nachricht eintrifft, erscheint ein Nachrichtensymbol oben im Fenster. Zusätzlich wird eine Benachrichtigung angezeigt.

1. Öffnen Sie Messaging, um eine Zusammenfassung der Nachricht zu sehen.
2. Tippen Sie auf **Herunterladen**, um die Inhalte der Nachricht herunterzuladen.



.....
Hinweis: Der Herunterladevorgang kann abhängig von der Verbindungsqualität einige Zeit dauern. Wenn Sie antworten oder eine andere Anwendung öffnen, wird der Herunterladevorgang gestoppt.
.....




.....
Wichtig: Für das Herunterladen von Nachrichteninhalten werden möglicherweise Gebühren erhoben. Dies ist besonders während des Roamings der Fall. Erkundigen Sie sich beim Netzbetreiber, sollten Sie Fragen dazu haben.
.....

3. Tippen Sie auf die Nachricht, um die Inhalte anzuzeigen.

4. Drücken Sie auf die **Menü**-Taste und tippen Sie auf **Antworten**, um der Nachricht zu antworten.


Das Nachrichtenfenster wird angezeigt. Einfache Textantworten werden als SMS-Nachrichten gesendet. Wenn Sie eine Datei anhängen möchten, drücken Sie auf die Menü-Taste und anschließend auf **Anhängen**. Es wird eine Liste mit Optionen angezeigt.

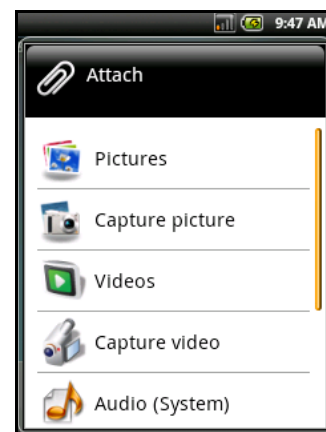

5. Nachdem Sie die Nachricht verfasst haben, drücken Sie auf die Menü-Taste und tippen Sie anschließend auf **Senden**.

Einrichten von E-Mail

Mit dem Smartphone können Sie auf Ihre E-Mail zugreifen. Die am weitesten verbreiteten Internetdienstanbieter können in zwei Schritten eingerichtet werden. Tippen Sie auf die Registerkarte **Anwendungen** und anschließend auf **E-Mail**, um mit der Einrichtung der E-Mail-Funktion zu beginnen.

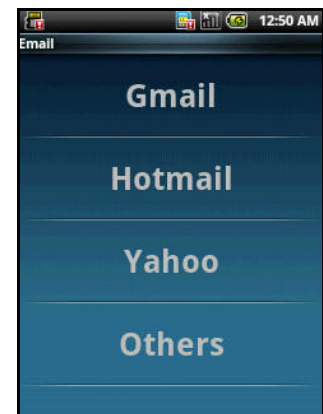

Wenn Sie E-Mail manuell einrichten möchten, tippen Sie auf **Andere**.

1. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort für das Konto ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
2. Geben Sie den **Kontonamen** und **Ihren Namen** ein und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Verfassen einer E-Mail

1. Tippen Sie auf der Startseite oder auf der Registerkarte **Anwendungen** auf **E-Mail**.
2. Tippen Sie im Posteingang auf **Menü** und anschließend auf **Schreiben**.
3. Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers, den Betreff und die Nachricht ein. Sie können mit dem Navigationsfeld von Feld zu Feld wechseln und die Displaytastatur ausblenden.
4. Nachdem Sie die Nachricht geschrieben haben, tippen Sie auf **Senden**.

Kapitel 4: Verwendung der Kamera


Das Smartphone ist mit einer 3-Megapixel-EDOF-Digitalkamera ausgestattet. Diese Kamera befindet sich an der Rückseite. Dieser Abschnitt erläutert Ihnen, wie Sie mit dem Smartphone Fotos und Videos aufnehmen können.



.....
Hinweis: Sie müssen erst eine microSD-Karte in den microSD-Einschub einsetzen, bevor Sie die Kamera verwenden können.
.....

Um die Kamera zu aktivieren, öffnen Sie die Registerkarte Anwendungen und tippen Sie anschließend auf Kamera.

Kamerasymbole und -anzeigen

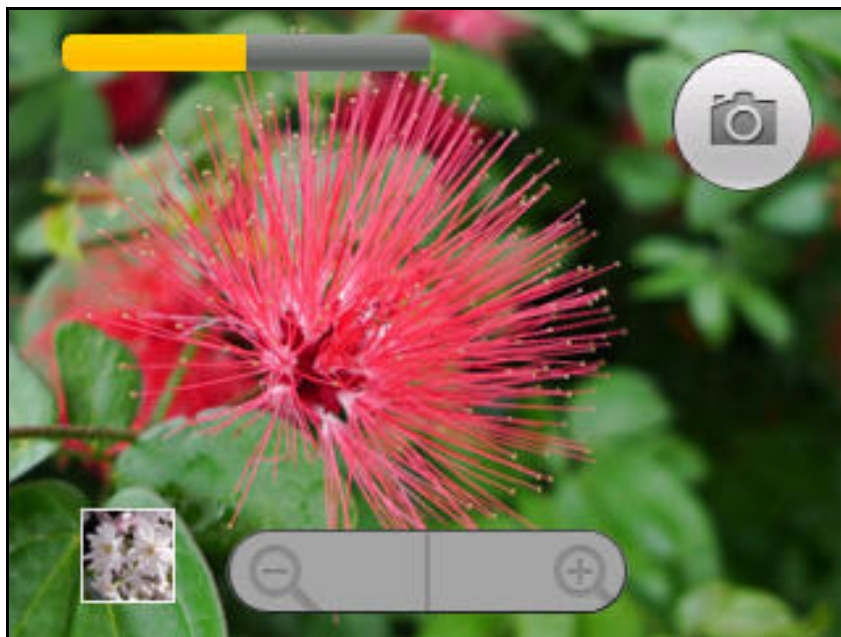

Im Kamera-Fenster gibt es drei Symbole, mit denen Sie bestimmte Funktionen ausführen können.

- Tippen Sie auf den gelben Balken, um die Helligkeit anzupassen.

- Verwenden Sie den Zoomregler unten im Fenster, um den Zoom einzustellen.
- Tippen Sie auf das Kamerasymbol, um ein Bild aufzunehmen.

Drücken Sie auf die Menü-Taste und wählen Sie **Einstellungen**, wenn Sie die Einstellungen ändern möchten. Es gibt folgende Einstellungsoptionen:

Einstellungen	Beschreibung
JPEG-Qualität	Stellen Sie die JPG-Qualität ein: • Optimal • Besser • Gut
Weißabgleich/ Beleuchtung	Passen Sie den Weißabgleich an: • Automatisch • Bewölkt • Tageslicht • Neonlicht • Glühbirne • Dämmerung
Farbeffekte	Wenden Sie einen Effekt auf das Foto an. Es gibt folgende Effekte: • Keine: Es werden keine Effekte angewandt. • Negativ: Verwendet negative Farben. • Schwarz/Weiß: Verwendet Schwarz und Weiß. • Sepia: Erzeugt einen braunen/sepiabraunen Farbton. • Grünlich: Erzeugt einen grünen Farbton. • Bläulich: Erzeugt einen blauen Farbton. • Rötlich: Erzeugt einen roten Farbton.
Nachtmodus	Wählen Sie: • Normal • Nacht

Einstellungen	Beschreibung
Auflösung	Stellen Sie die Auflösung auf: • 2048 x 1536 • 1600 x 1200 • 1280 x 1024 • 640 x 480 Die Zoomfunktion steht nur für 640 x 480 zur Verfügung.
Anti-Banding	Stellen Sie Anti-Banding auf: • Auto • 50 Hz • 60 Hz
Hinweis nach Aufnahme	Stellen Sie die Anzeigedauer nach der Bildaufnahme ein: • Keine Vorschau • 3 Sekunden • 5 Sekunden • 10 Sekunden
Raster	Zeigen Sie bei Vorschau Raster an.
Auslöserton	Auslöserton abspielen.
Präfix	Stellen Sie ein Standardpräfix für Dateinamen ein.
Zähler	Setzen Sie den Zähler zurück auf 1.
Standard wiederherstellen	Stellen Sie alle Einstellungen auf die Standardwerte zurück.

Aufnahme eines Fotos

1. Stellen Sie sicher, dass Sie die oben angeführten Parameter eingestellt haben.
2. Richten Sie die Kamera des Smartphones auf das Aufnahmeobjekt.
3. Zoomen Sie nach Bedarf hinein oder heraus.
4. Tippen Sie auf das Symbol **Kamera** oder drücken Sie die Taste **Auswahl**, um da Foto aufzunehmen.

Aufnahme eines Videos

Aktivieren Sie den Camcorder-Modus durch Tippen auf das Videosymbol im Kameramenü oder durch Öffnen der Registerkarte Anwendungen und Tippen auf **Camcorder**.

1. Stellen Sie sicher, dass Sie die oben angeführten Parameter eingestellt haben.
2. Richten Sie die Kamera des Smartphones auf das Aufnahmeobjekt.
3. Starten Sie die Aufnahme durch Herunterdrücken der Filmtaste.
4. Beenden Sie die Aufnahme durch Herunterdrücken der Filmtaste.

Unterstützte Formate

Die folgenden Dateiformate werden unterstützt:

Typ	Formate
Bilder	JPEG, BMP, PNG, GIF, DRM, WBMP
Video	3GP, MPEG-4

Anschauen von Fotos und Videos

Nachdem Sie Ihr Foto oder Video aufgenommen haben, wird es automatisch gespeichert.

Nachdem Sie ein Foto oder Video aufgenommen haben, können Sie es in der Galerie anschauen, indem Sie auf **Galerie** tippen. Stattdessen können Sie auch die Registerkarte Anwendungen öffnen und auf **Galerie** tippen. Von der Galerie aus können Sie Dateien direkt per **MMS** anderen zusenden.

Kapitel 5: Erweiterte Einstellungen

Aktivierung des Flugmodus auf dem Smartphone

Sie können den Flugmodus aktivieren, um die Telefon- und Bluetooth-Funktionen abzuschalten. Die anderen Funktionen des Smartphones können Sie dann auch an Bord von Flugzeugen benutzen. Fragen Sie zunächst beim Flugpersonal nach, ob dies an Bord gestattet ist.


Schalten Sie das Smartphone beim Start und bei der Landung ab, da ansonsten die empfindlichen elektronischen Systeme des Flugzeugs gestört werden können.

Ein- und Ausschalten des Flugmodus

1. Tippen Sie auf die Registerkarte **Anwendungen** und anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos-Bedienelemente**.
2. Tippen Sie auf **Flugmodus**, um diesen auf EIN oder AUS zu stellen.



.....
Hinweis: Wenn der Flugmodus aktiviert ist, wird das Symbol  im Benachrichtigungsbereich angezeigt.
.....

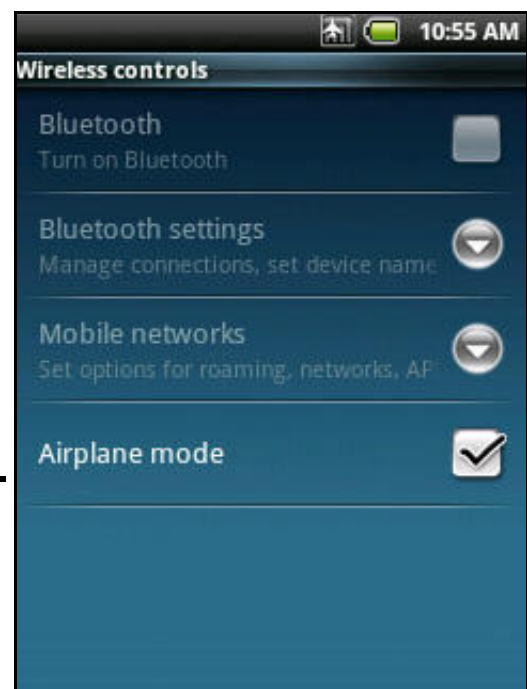

Acer-Einstellungen

Acer-Einstellungen ist ein praktischer Ort, an dem Sie alle häufig verwendeten Einstellungen auf dem Telefon ändern können. Öffnen Sie die Registerkarte Anwendungen und tippen Sie auf **Acer-Einstellungen**.

Auf dieser Seite können Sie die Bluetooth-Funktion ein- und ausschalten oder entsprechende Einstellungen ändern, indem Sie auf



tippen.

Sie können auch die **Telefonnetzeinstellungen** festlegen, die **Helligkeit** des Displays einstellen oder das **Display-Timeout** definieren.



.....
Wichtig: Wenn der Flugmodus auf dem Telefon aktiviert ist, steht die Option zum Ein- und Ausschalten der Bluetooth-Funktion nicht zur Verfügung. Unter **„Aktivierung des Flugmodus auf dem Smartphone“** auf **Seite 39** finden Sie Anweisungen zum Ein- und Ausschalten des Flugmodus.
.....



Telefonnetzeinstellungen

Tippen Sie auf **Telefonnetzeinstellungen**, um die Netzeinstellungen anzupassen. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

- **Daten aktiviert** - Schalten Sie die Datenverbindung ein oder aus.
- **Daten-Roaming** - Verbindung zu Datendiensten während Roaming.

- Nur 2G-Netze verwenden - Beschränkt die Datenverbindung auf 2G-Netze und spart so Akkustrom.
- Netzbetreiber - Wählen Sie einen Netzbetreiber aus.
- Zugriffspunktnamen - Wählen Sie APNs aus.

Unter „**Auswahl eines Netzes**“ finden Sie weitere Informationen.

Auswahl eines Netzes

Wenn Sie eine neue SIM-Karte einsetzen, werden der Netzbetreiber und die Netzeinstellungen automatisch erkannt. Sie können ein Netz aber auch manuell auswählen. Dies ist z. B. während des Roamingbetriebs sinnvoll.



.....
Tipp: Wenn Sie auf Reisen sind, können Sie ein Netz manuell auswählen, um die Gebühren für das Roaming zu reduzieren. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Heimnetzbetreiber über die preisgünstigsten Tarife an Ihrem Zielort.

1. Öffnen Sie die Registerkarte **Anwendungen** und tippen Sie auf **Einstellungen > Drahtlos-Bedienelemente > Mobile Netzwerke > Netzbetreiber**.
2. Das Telefon sucht dann nach verfügbaren Netzen.
3. Wählen Sie in der angezeigten Liste das gewünschte Netz aus. Das Telefon versucht dann die Registrierung im ausgewählten Netz.
4. Tippen Sie auf **Automatisch auswählen**, um unter den verfügbaren Netzen das mit dem stärksten Signal auszuwählen. Dies kann aber u. U. dazu führen, dass das Telefon von Netz zu Netz wechselt, wenn Sie sich an einen anderen Ort begeben.



.....
Hinweis: Wenden Sie sich an den Dienstanbieter, wenn Sie Schwierigkeiten haben, die Nummern für Mailbox und SMS-Dienst zu erhalten.
.....

Anpassen von Bluetooth-Einstellungen

Über Bluetooth können Sie Daten zwischen dem Smartphone unter anderen mobilen Geräten austauschen.

Bluetooth-Verbindungen

Öffnen Sie für alle Bluetooth-Einstellungen die Registerkarte **Anwendungen** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos-Bedienelemente > Bluetooth-Einstellungen**. Sie können dann Bluetooth ein- und ausschalten, einen Gerätenamen einstellen und die Sichtbarkeit festlegen. Tippen Sie auf **Nach Geräten suchen**, um nach verfügbaren Geräten zu suchen.

Um eine Verbindung zu einem Gerät herzustellen, tippen Sie auf das Gerät in der Liste der verfügbaren Geräte. Sie werden möglicherweise aufgefordert, auf beiden Geräten eine PIN einzugeben, um die Verbindung herzustellen.

Sound und Display

Regeln Sie die Lautstärke des Telefons mit der Lautstärketaste auf der Seite des Telefons. Sie können stattdessen auch die **Klingellautstärke** und die **Medienlautstärke** einstellen, indem Sie die Registerkarte Anwendungen öffnen und anschließend nach **Einstellungen > Sound & Display** wechseln.

Element	Beschreibung
Stumm-Modus	Schalten Sie hiermit alle Töne mit Ausnahme von Signaltönen und Medientönen aus.
Klingellautstärke	Stellen Sie hiermit die Klingellautstärke ein.
Medienlautstärke	Stellen Sie hiermit die Wiedergabelautstärke für Medien ein.
Klingelton	Stellen Sie hiermit den Klingelton des Telefons ein.
Telefonvibrierung	Schalten Sie hiermit die Vibration bei eingehenden Anrufen ein.
Benachrichtigungsklingelton	Stellen Sie hiermit einen Klingelton für Benachrichtigungen ein.
Hörbare Touch-Töne	Bei Verwendung von Wählfeld Töne wiedergeben.
Hörbare Auswahl	Stellen Sie hiermit ein, dass ein Ton wiedergegeben wird, wenn Sie eine Auswahl auf dem Display machen.
SD-Karten-Benachrichtigungen	Stellen Sie hiermit ein, dass ein Ton für SD-Karten-Benachrichtigungen wiedergegeben wird.
Animation	Stellen Sie hiermit eine Animation beim Öffnen und Schließen von Fenstern ein.
Helligkeit	Stellen Sie hiermit die Helligkeit des Displays ein.
Display-Timeout	Stellen Sie hiermit die Dauer der Nichtbedienung ein, bevor das Display deaktiviert wird.
Benachrichtigungs-LED	Schalten Sie hiermit die LED-Benachrichtigung für Anrufe und Nachrichten ein.

Einstellung von Datum und Uhrzeit

Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit ein, indem Sie die Registerkarte Anwendungen öffnen und anschließend nach **Einstellungen > Datum & Uhrzeit** wechseln.




.....
Tipp: Wenn Sie häufig reisen oder an einem Ort mit Sommerzeit wohnen, aktivieren Sie **Automatisch** in diesem Menü. Das Smartphone kann dann das Datum und die Uhrzeit anhand der Informationen einstellen, die es vom Netzwerk empfängt.
.....

Einstellung von Weckern

Auf dem Telefon sind drei Wecker bereits eingestellt. Wenn Sie die Weckereinstellungen ändern möchten, tippen Sie auf **Uhr** auf der Registerkarte Anwendungen und tippen Sie auf einen der vordefinierten Wecker. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Schalten Sie den Wecker ein oder aus.
- Stellen Sie die Weckerzeit ein.
- Stellen Sie einen Klingelton ein.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie das Vibrieren.
- Legen Sie fest, an welchen Tagen der Wecker wiederholt wird.
- Geben Sie dem Wecker eine Bezeichnung.

Wenn Sie einen neuen Wecker hinzufügen möchten, tippen Sie auf **Menü** und anschließend auf **Wecker hinzufügen**.

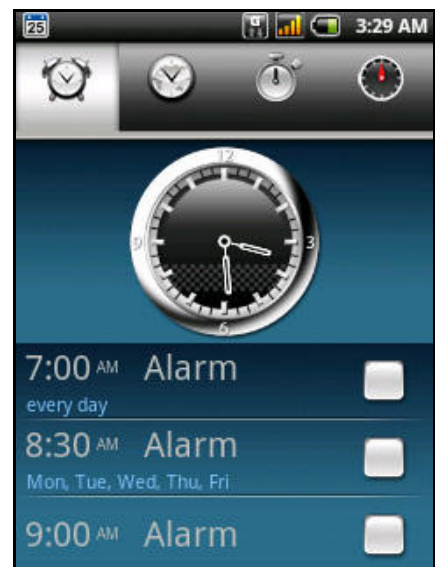

Wenn Sie einen Wecker löschen möchten, tippen Sie den Wecker an, tippen Sie auf **Menü** und anschließend auf **Löschen**.

Änderung von Orts- und Textoptionen

Stellen Sie Ihren Ort und die Eingabesprache ein, indem Sie die Registerkarte **Anwendungen** öffnen und anschließend nach **Einstellungen > Gebietsschema & Text** wechseln.

Tippen Sie auf **Gebietsschema auswählen**, um die Sprache einzustellen, welche Sie auf dem Telefon verwenden möchten.

Tippen Sie auf **TouchPal**, um die Texteingabevoreinstellungen festzulegen. Unter den grundlegenden Einstellungen haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Aktivieren Sie die Wortvorhersage.
- Aktivieren Sie die Tonwiedergabe beim Drücken auf eine Taste.
- Aktivieren Sie die Vibration beim Drücken auf eine Taste.
- Aktivieren Sie die gemischte Spracheingabe.
- Wählen Sie Sprachen aus.

Unter **Handschrift** haben Sie folgende Möglichkeiten:


- Stellen Sie die Strichbreite ein.
- Stellen Sie das Erkennungsintervall ein.
- Stellen Sie die Strichfarbe ein.

Verwalten von Kontakten

Das Smartphone bietet Ihnen ein Adressbuch, mit dem Sie Kontakte entweder im internen Speicher oder auf der SIM-Karte ablegen können.

Tippen Sie auf **Kontakte** auf der Startseite oder auf **Kontakte** auf der Wähltastatur, um Ihre Kontakte anzuzeigen.

Wenn Sie noch keine Kontakte auf dem Telefon gespeichert haben, können Sie die Kontakte von der SD-Karte importieren, neue Kontakte hinzufügen oder SIM-Kontakte importieren. Drücken Sie auf die Menü-Taste, um das Menü zu öffnen.

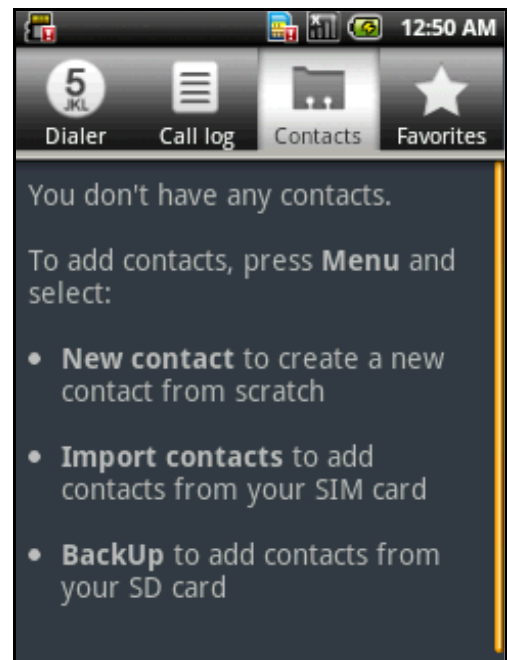

Symbol	Beschreibung
	Suchen Sie hiermit nach einem Kontakt.
	Fügen Sie hiermit einen neuen Kontakt hinzu.
	Zeigen Sie hiermit die Kontakte an, die Sie einer Gruppe zugewiesen haben.
	Exportieren Sie Kontakte hiermit zur SD-Karte. Importieren Sie Kontakte hiermit von der SD-Karte.
	Importieren Sie Kontakte hiermit von der SIM-Karte.
	Löschen Sie hiermit Kontakte auf dem Telefon.

Hinzufügen eines Kontaktes


Tippen Sie auf **Neuer Kontakt**, um einen neuen Kontakt hinzuzufügen. Sie werden gefragt, ob Sie einen SIM-Kontakt oder einen Telefonkontakt erstellen möchten.

Um einen Kontakt zu erstellen, müssen Sie folgende Informationen über ihn eingeben:

- Vor- und Nachname.
- Telefonnummern.
- E-Mail-Adressen.
- Postanschriften.

Sie können auch:

- Weitere Informationen eingeben, z. B. Organisationen, zu der der Kontakt gehört.
- Persönliche Notizen über den Kontakt hinzufügen.
- Stellen Sie einen Klingelton ein.
- Anrufe von diesem Kontakt direkt zu Ihrer Mailbox senden.

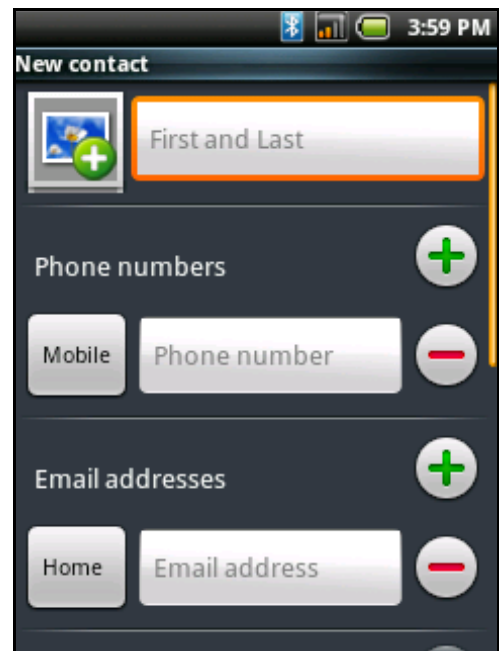

Importieren/Exportieren von SIM-Kontakten

Sie können alle SIM-Kontakte importieren, Kontakte zur SIM-Karte exportieren oder mehrere Kontakte löschen.

1. Öffnen Sie **Kontakte** auf der Startseite oder auf der Wähltastatur.
2. Drücken Sie auf die Menü-Taste und tippen Sie auf **Importieren**. Tippen Sie auf einen Kontakt auf der SIM-Karte, den Sie zum Telefon importieren möchten,

oder drücken Sie auf die Menü-Taste und tippen Sie auf **Alle importieren**, um alle SIM-Kontakte zum Telefon zu importieren.

Löschen aller Telefonkontakte

Sie können gleichzeitig alle Telefonkontakte löschen.


1. Öffnen Sie **Kontakte** auf der Startseite oder auf der Wähltastatur.
2. Drücken Sie auf die Menü-Taste und tippen Sie auf **Löschen > Alle auf Telefon löschen**.

Verwaltung des Kalenders

Mit dem Kalender können Sie die Übersicht über Termine und Aufgaben behalten. Öffnen Sie den Kalender durch Tippen auf **Kalender** auf der Startseite oder auf der Registerkarte Anwendungen.

Der Kalender besitzt unterschiedliche Ansichtsmodi und Einstellungen für die Verwaltung Ihrer Termine. Tippen Sie auf **Menü**, um die folgenden Optionen anzuzeigen:

- Liste
- Tag
- Woche
- Monat
- Neues Ereignis
- Neue Aufgabe
- Heute
- Einstellungen

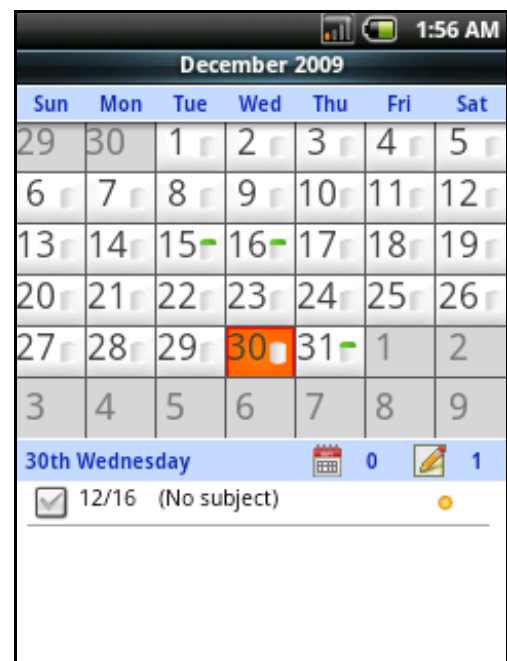

Unter Einstellungen gibt es folgende zusätzliche Optionen:

- Mondkalender
- Fest
- Abgelehnte Ereignisse ausblenden
- Beendete Aufgaben ausblenden
- Einstellungen für Ereignis/Listenansicht
- Erinnerungseinstellungen
- Importieren/Exportieren
- Einstellungen löschen

Hinzufügen eines neuen Ereignisses oder einer neuen Aufgabe

Wenn Sie ein neues Ereignis hinzufügen möchten, tippen Sie auf Menü und anschließend auf **Neues Ereignis**.

Wenn Sie eine neue Aufgabe hinzufügen möchten, tippen Sie auf Menü und anschließend auf **Neue Aufgabe**.

Unter Ereignis-Details können Sie folgende Informationen eingeben:

- Ereignisname
- Von – Datum und Uhrzeit
- Bis – Datum und Uhrzeit
- Ort
- Beschreibung
- Wiederholung
- Erinnerungshäufigkeit

Unter Aufgabendetails können Sie folgende Informationen eingeben:

- Aufgabename
- Von – Datum und Uhrzeit
- Bis – Datum und Uhrzeit
- Beschreibung
- Priorität

Anschließen an einen PC

Sie können das Smartphone mit dem gelieferten USB-Kabel an einen PC anschließen. Schließen Sie das USB-Synchronisierungskabel an den Micro-USB-Anschluss des Smartphones an. Stecken Sie den USB-Client-Stecker in einen verfügbaren USB-Anschluss auf dem Computer.

Verwendung als Massenspeicher

Öffnen Sie die Registerkarte Anwendungen und tippen Sie auf **USB-Modus-Schalter**.

Wählen Sie im USB-Modus-Schalter Massenspeicher aus, indem Sie den Ball nach rechts schieben. Tippen Sie auf das rote Wort „**SPEICHER**“, um den Massenspeicher zu aktivieren.

Installieren Sie die notwendigen Treiber von der PCSuite.



.....
Hinweis: Zusätzliche Hilfe erhalten Sie, wenn Sie von rechts nach links über das Display streichen.
.....

Modemfreigabe

Öffnen Sie die Registerkarte Anwendungen und tippen Sie auf **USB-Modus-Schalter**.

Wählen Sie im USB-Modus-Schalter Modemfreigabe aus, indem Sie den Ball nach rechts schieben. Tippen Sie auf das rote Wort „MODEM“, um die Modemfreigabe zu aktivieren.

Installieren Sie die notwendigen Treiber von der PCSuite.



.....
Hinweis: Zusätzliche Hilfe erhalten Sie, wenn Sie von rechts nach links über das Display streichen.
.....

Surfen im Internet

Wenn Sie mit dem Smartphone das Internet besuchen möchten, benötigen Sie eine Verbindung zu einem Datennetz. Unter **“Telefonnetzeinstellungen”** auf **Seite 40** finden Sie weitere Informationen.

Tippen Sie auf **Browser** auf der Startseite, um mit das Internet zu besuchen. Tippen Sie auf **Menü** und anschließend auf **Los**, um eine URL einzugeben und so eine neue Website zu öffnen.

Soziale Netzwerke

urFooz

urFooz ist Ihr mobiles Profil, das immer dort ist, wo Sie sich gerade befinden.

- Mit dem **Fooz Creator** können Sie ein „virtuelles Ebenbild“ bzw. Ihr Fooz-Profilbild erstellen.
- **Fooz World** ermöglicht Ihnen das Bearbeiten und Verwalten Ihrer Fooz- Profilbilder, das Erstellen neuer Profilbilder und das Teilen dieser Bilder auf Facebook, MySpace, Blogs usw.
- **Share it** ermöglicht Ihnen das Veröffentlichen Ihrer Fooz-Karte auf Facebook, MySpace und anderen sozialen Netzwerken. Sie können sie auch per E-Mail an Freunde senden.


Senden Sie Ihre Fooz Card per E-Mail an Freunde oder veröffentlichen Sie sie auf sozialen Netzwerken und Blogs und bleiben Sie so stets mit anderen in Verbindung.

Starten von urFooz

Um urFooz zu starten, tippen Sie auf **urFooz** auf der Registerkarte Anwendungen.

Erstellen Ihres urFooz-Profilbildes

Wenn Sie noch kein Konto für urFooz eingerichtet haben, tippen Sie auf die Schaltfläche **Get Started (Erste Schritte)**. Wenn Sie bereits ein urFooz-Konto besitzen, wählen Sie **Sign in** (Anmelden) und melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Kennwort an.

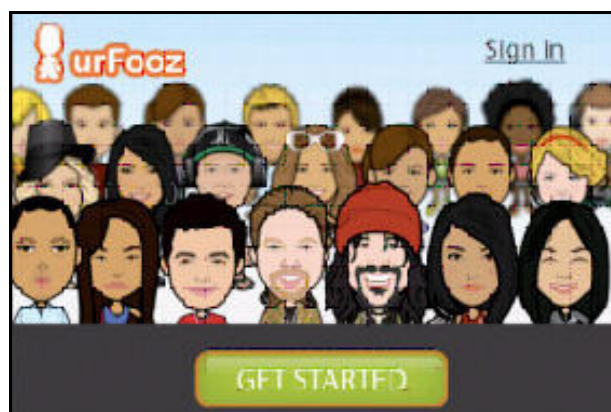

Um mit der Erstellung Ihres Profilbildes zu beginnen, wählen Sie Ihr Geschlecht, Ihre Nationalität, Ihr Sternzeichen, Ihren Beziehungsstatus und Ihren Interessenbereich aus.

Beginnen Sie anschließend mit der Gestaltung Ihres Profilbildes. Wählen Sie **Features (Merkmale)**, um die Form Ihres Gesichtes, die Augen, die Nase, den Mund und andere Gesichtsmerkmale zu bestimmen. Wählen Sie **Clothing (Kleidung)**, um die Person im Profilbild anzuziehen. Wählen Sie **Accessories (Zubehör)**, um andere Gegenstände wie z. B. Ohrringe, Kopfbänder usw. auszuwählen und dem Fooz-Profilbild ein persönlicheres Aussehen zu verleihen. Tippen Sie einfach auf das Bild, um den Gegenstand dem Profilbild hinzuzufügen. Auf der linken Seite sehen Sie eine Vorschau des Profilbildes.



Wählen Sie **SAVE (SPEICHERN)** und geben Sie anschließend einen Namen für Ihr Fooz-Profilbild ein. Geben Sie im nächsten Fenster die E-Mail-Adresse, das Kennwort und die notwendigen Benutzerinformationen ein. Die E-Mail-Adresse und das Kennwort, die/das Sie eingeben, werden für die Anmeldung bei Ihrem urFooz-Konto benutzt.

Verwalten Ihres Profilbildes

Nachdem Sie Ihr Fooz-Profilbild erstellt haben, wechseln Sie nach Fooz World. Dort können Sie Ihre Fooz Card bzw. Ihr „mobiles Profil“ persönlich gestalten.

Wählen Sie **Profil/Apps**, um Ihre Profilinformationen und andere Informationen wie z. B. Lesezeichen Ihrer Sozialnetzwerkprofile und Favoritenwebsites einzugeben.

Wählen Sie **Profilbild wechseln**, um Ihr Standardprofilbild zu wechseln, bestehende Profilbilder zu ändern oder ein neues Profilbild zu erstellen.



Teilen Ihrer Fooz Card und Ihres Profilbildes

urFooz ermöglicht Ihnen das Teilen Ihrer Fooz Card mit Freunden, indem Sie sie auf sozialen Netzwerken, Blogs und Websites veröffentlichen oder per E-Mail Ihren Freunden zusenden.

Wählen Sie **Teilen** in Fooz World. Wählen Sie **Veröffentlichen**, um Ihre Fooz Card in Facebook oder anderen sozialen Netzwerken auszustellen. Wählen Sie **E-Mail**, um Ihre Fooz Card per E-Mail an einen Freund zu senden.





.....
Hinweis: Fuhu, Spinlets, Spinlet, urFooz, Fooz Avatars, Fooz Creator, Fooz Card und Fooz World sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von Fuhu, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern.
.....

Multimediawiedergabe

Das Smartphone wird mit einer Reihe von Anwendungen geliefert, mit denen Sie eine Vielzahl von Multimediainhalten genießen können.

nemoPlayer

Öffnen Sie den **nemoPlayer** auf der Registerkarte Anwendungen, um Medien abzuspielen, die Sie auf dem Telefon gespeichert haben.

Mit dem nemoPlayer können Sie Musik anhören, Videoclips anschauen und Bilder anzeigen. Folgende Formate werden unterstützt.

Typ	Formate
Audiowiedergabe	MP3, AAC, AMR
Klingelton	MP3, MIDI, iMelody, WAVE
Videoaufnahme	3GP, MPEG-4, H.263
Videowiedergabe	3GP, MPEG-4, H.263, H.264, WMV

Spinlets

Mit Spinlets erhalten Sie Zugriff auf Musik, Videos und TV-Sendungen. Besorgen Sie sich Musik, Fotos und Videos über Ihr Mobiltelefon und teilen Sie Ihre beliebtesten Spinlets auf sozialen Netzwerken, Websites usw.



.....
Hinweis: Bestimmte Inhalte stehen möglicherweise nicht in allen Ländern zur Verfügung.
.....

Starten von Spinlets


Um die Anwendung Spinlets zu starten, tippen Sie auf **Spinlets** auf der Registerkarte Anwendungen.

Durchsuchen der Spinlets-Galerie

Sie können Ihre Medieninhalte nach Alben oder Genres sortieren und durchsuchen.


Durchsuchen von Alben

Nachdem Sie Spinlets geöffnet haben, sehen Sie eine Reihe vorgestellter Alben. Durchsuchen Sie diese Auswahl, indem Sie Ihren Finger horizontal (nach links oder rechts) streichen und ein Album durch Antippen auswählen.

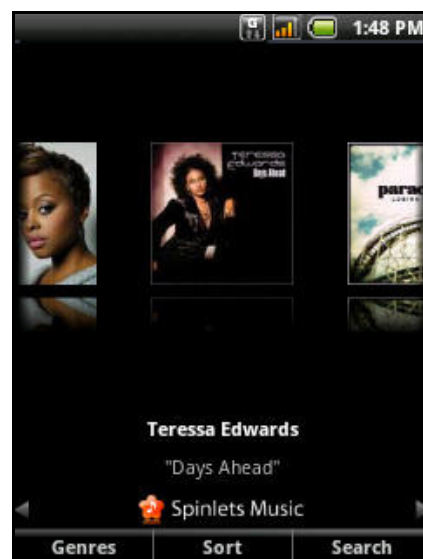

Durchsuchen von Genres

Wenn Sie die Galerie nach Genre durchsuchen möchten, tippen Sie auf die Schaltfläche **Genres** unten links im Fenster. Ein neues Fenster mit einer Liste unterschiedlicher Genres wird angezeigt. Tippen Sie auf das Genre, welches Sie anzeigen möchten.

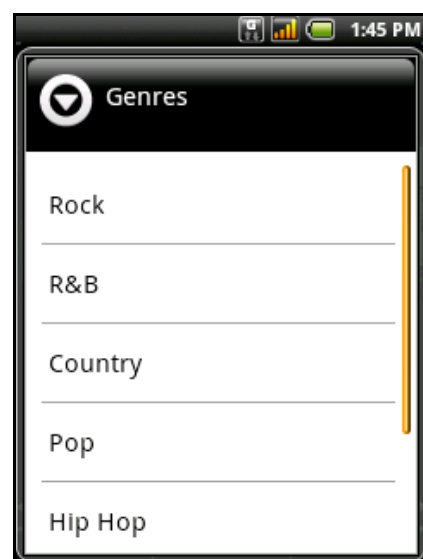

Sortieren

Wenn Sie die Spinlets nach Name, Ratings (Bewertung) oder Newest content (Neuester Inhalt) sortieren möchten, wählen Sie Sortieren unten im Fenster.

Suche

Wenn Sie in der Galerie nach einem bestimmten Namen suchen möchten, wählen Sie die Schaltfläche Suchen unten rechts im Fenster. Geben Sie den Namen eines Interpreten in das Suchfeld ein, um übereinstimmende Titel zu finden.

Ansehen von Spinlets-Widgets


Wenn Sie ein Album auswählen, wird ein Spinlet angezeigt.

Um den vorgestellten Titel abzuspielen, wählen Sie die rote **Wiedergabe**-Schaltfläche.

Wenn Sie ausgewählte Titel wiedergeben möchten, wählen Sie die Registerkarte Musik und wählen Sie den gewünschten Titel aus.

Wenn Sie Fotos des Interpreten anschauen möchten, wählen Sie die Registerkarte Fotos.


Wenn Sie die sozialen Netzwerke und Websites des Interpreten besuchen möchten, wählen Sie das Symbol unten im Fenster.

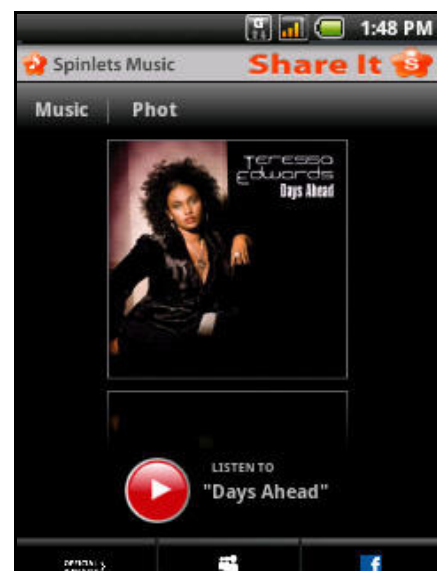

Teilen Ihrer Spinlets

Sie können Ihre Lieblings-Spinlets auf zwei Methoden teilen.

Um das aktuell angezeigte Spinlet auf sozialen Netzwerken, Blogs oder anderen Websites zu veröffentlichen, tippen Sie auf **Share It (Teilen)** oben rechts auf dem Spinlet. Wählen Sie Veröffentlichen und tippen Sie auf das Symbol der Sozialnetzwerk-Website oder Blogs, auf denen Sie das Widget ausstellen möchten. Melden Sie sich bei Ihrem Sozialnetzwerkkonto oder der Blog-Seite an und folgen Sie den Schritten.

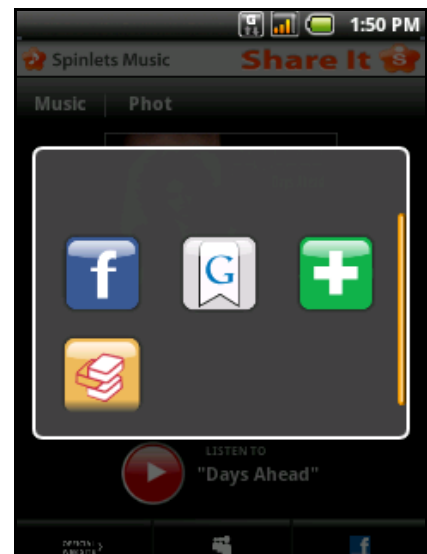

.....
Hinweis: Fuhu, Spinlets, Spinlet, urFooz, Fooz Avatars, Fooz Creator, Fooz Card und Fooz World sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von Fuhu, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern.
.....


GPS-Tracker

Der GPS-Tracker ermittelt in regelmäßigen Abständen den genauen Standort des Gerätes.

Der Tracker bietet die folgenden Informationen:

- GPS-Zeit
- Tracking-Entfernung
- Bewegungsgeschwindigkeit
- Trackers
- Punkte von Interesse

Sie können mit dem Tracking Ihres Standortes beginnen, indem Sie auf  tippen. Sie können auch das Tracking anhalten, einen Punkt von Interesse markieren () und den Fortschritt durch Tippen auf die Diskette speichern.

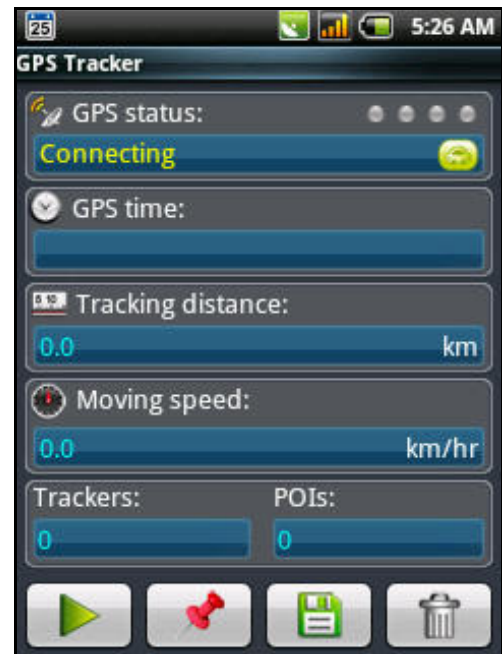

Wenn Sie auf **Menü** tippen, stehen Ihnen folgende zusätzliche Einstellungen zur Verfügung:

- Format für Dateispeicherung
- In Pfad speichern
- Ausblenden
- Modus (Einstellung von Häufigkeit der Datensammlung)
 - Zu Fuß – 6-Sekunden-Intervalle
 - Fahrrad – 4-Sekunden-Intervalle
 - Auto – 2-Sekunden-Intervalle

UKW-Radio

Mit dem UKW-Radio können Sie Ihre Lieblingssender unterwegs anhören. Sie müssen dafür Kopfhörer in die 3,5 mm-Buchse stecken, da diese als Antenne fungieren.

Sie gelangen zur Radioanwendung, indem Sie **Radio** auf der Registerkarte Anwendungen antippen. Nachdem Sie die Anwendung geöffnet haben, schalten Sie das Radio ein, indem Sie auf **Menü** und anschließend auf **Einschalten** tippen. Sie können die Radioanwendung im Hintergrund laufen lassen und so Musik hören, während Sie andere Funktionen des Smartphones verwenden.



Wenn Sie das Radio ausschalten möchten, wechseln Sie zur Radioanwendung zurück und tippen Sie auf **Menü** und anschließend auf **Ausschalten**.

Über das Menü stehen Ihnen noch weitere Funktionen zur Verfügung wie z. B.:

- Ton aus
- Häufigkeit einstellen
- Suchen
- Speichern
- Lautsprecher ein
- RDS
- Senderliste
- Senderinformationen senden

Verwaltung von Anwendungen



.....
Warnung! Stellen Sie sicher, dass Sie nur Programme aus vertrauenswürdigen Quellen installieren. Wenn Sie sich über die Quelle nicht sicher sind, sollten Sie das Programm nicht installieren. Die Installation von Programmen aus unbekannten Quellen erhöht das Risiko von Virenangriffen und Diebstählen persönlicher und privater Daten.
.....

Sie können auf dem Smartphone installierte Programme entfernen, um zusätzlichen Speicherplatz bereitzustellen. Öffnen Sie die Registerkarte Anwendungen und wechseln Sie nach **Einstellungen > Anwendungen**.

Sie können hier die Installation von Programmen aus **Unbekannten Quellen** zulassen und **Anwendungen** verwalten.



.....
Warnung! Entfernen Sie Programme nur, wenn Sie mit dem Android-Betriebssystem vertraut sind.
.....

Zurücksetzen des Smartphones

Falls das Smartphone nicht mehr auf Tastenbetätigungen oder Antippen des Displays reagiert, ist es sinnvoll, das Gerät zurückzusetzen.



.....
Hinweis: Bevor Sie das Gerät zurücksetzen, stellen Sie zunächst sicher, dass das Smartphone nicht gesperrt ist. Drücken Sie eine beliebige Taste oder tippen Sie auf das Display und warten Sie ab, ob das Telefon reagiert.
.....

Werkseinstellungen



.....
Warnung! Setzen Sie das Telefon nur dann auf die Werkseinstellungen zurück, wenn es nicht mehr mit anderen Rücksetzmethoden betriebsbereit gemacht werden kann.
.....

Bei der Zurücksetzung auf die Werkseinstellungen werden die Standardeinstellungen des Smartphones wiederhergestellt.



.....
Warnung! Dabei werden alle persönlichen Daten, alle im Smartphone gespeicherten Kontakte und alle von Ihnen installierten Programme gelöscht.
.....

1. Öffnen Sie die Registerkarte Anwendungen und wechseln Sie nach **Einstellungen > SD-Karte & Telefonspeicher > Auf Standardwerte zurücksetzen**.
2. Tippen Sie im Fenster Auf Standardwerte zurücksetzen auf **Telefon zurücksetzen** und anschließend auf **Alles löschen**.

Anhang

FAQ und Problembehebung

In diesem Abschnitt finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs), die Sie sich bei der Benutzung Ihres Smartphones vielleicht stellen. Zusätzlich finden Sie einfache Lösungsvorschläge bei Problemen.

Seitenverhältnis	Frage	Antworten
Audio	Warum kommt kein Ton aus dem Gerät?	Falls ein Headset angeschlossen ist, werden die Lautsprecher automatisch abgeschaltet. Trennen Sie das Headset ab. Stellen Sie sicher, dass der Ton des Gerätes nicht ausgeschaltet ist. Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke nicht auf die niedrigste Stufe eingestellt ist.
Multimedia-dateien	Warum kann ich meine Bilddateien nicht ansehen?	Evtl. versuchen Sie, ein Bild anzusehen, das nicht unterstützt wird. Unter "Multimedia" auf Seite 65 finden Sie weitere Informationen.
	Warum kann ich meine Bilddateien nicht ansehen?	Evtl. versuchen Sie, ein Bild anzusehen, das nicht unterstützt wird. Unter "Multimedia" auf Seite 65 finden Sie weitere Informationen.
	Warum kann ich meine Musikdateien nicht wiedergeben?	Evtl. versuchen Sie, eine Datei abzuspielen, die nicht unterstützt wird. Unter "Multimedia" auf Seite 65 finden Sie weitere Informationen.

Seitenverhältnis	Frage	Antworten
Systeminformationen und Leistung	Wie erkenne ich die Version des Betriebssystems in meinem Gerät?	Tippen Sie auf Menü > Einstellungen > Telefon-Info , um die Betriebssystemversion (Kernel/Build-Nummer) und weitere Informationen zu Hardware und Software aufzurufen.
Strom	Ich kann das Gerät nicht einschalten.	Die Akkuladung reicht evtl. nicht aus. Laden Sie das Gerät neu. Unter “Laden des Akkus” auf Seite 14 finden Sie weitere Informationen.
Erhitzung	Das Telefon erhitzt sich, wenn es geladen wird oder wenn Sie ein längeres Gespräch führen.	Die Erhitzung während der Ladung ist normal. Nach der Ladung nimmt es wieder die Normaltemperatur an. Das Telefon erhitzt sich auch, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum verwenden, z. B. wenn Sie sich ein Video anschauen oder wenn Sie ein längeres Gespräch führen. Alle Acer-Telefone werden vor der Herausgabe intensiv getestet.

Weitere nützliche Informationen

Für Information über:	Siehe:
Programme auf dem Smartphone und weitere Programme, die Sie auf dem Smartphone installieren können.	Diese Bedienungsanleitung. Auf der Begleit-CD zum Smartphone finden Sie eine Online-Referenz zur Bedienung des Telefons.
Aktuellste Informationen zum Smartphone.	www.acer.com/
Kundendienst-Anfragen	www.acer.com/support/

Technische Daten

Leistung

- STE PNX6715, 416 MHz
- Systemspeicher:
 - 256 MB an SDRAM
 - 256 MB an Flash ROM
- Betriebssystem Google Android

Display

- 2,8" QVGA TFT, Resistives Touch-Panel
- Auflösung von 320 x 240
- Unterstützung für 65K Farben

Multimedia

- Stereoausgabe in CD-Qualität
- Monolautsprecher (maximal 0,5 W)
- Omni-direktionales Mikrofon
- Unterstützte Formate

Typ	Formate
Audiowiedergabe	MP3, AAC, AMR
Klingelton	MP3, MIDI, DLS, iMelody, WAVE
Videoaufnahme	3GP, MPEG-4, H.263
Videowiedergabe	3GP, MPEG-4, H.263, H.264

USB-Anschluss

- 10-poliger Mikro-USB-Anschluss
- USB-Client
- DC-Netzeingang (5V, 1A)

Konnektivität

- Bluetooth 2.0+EDR
- GSM 850/900/1800/1900
- UMTS 900/2100
- HSDPA/EDGE/GPRS

Kamera

- 3-Megapixel-EDOF

Erweiterung

- microSD-Speicherkarte (bis zu 32 GB)

Akku

- 1500 mAh Lithium-Ionen-Akku (austauschbar)



.....
Hinweis: Die Nutzungsdauer des Akkus hängt vom Stromverbrauch ab, der sich wiederum nach den verwendeten Systemressourcen richtet. Wenn Sie z. B. fortwährend die Beleuchtung oder energieintensive Anwendungen verwenden, verkürzt sich die Nutzungsdauer zwischen den Ladevorgängen.
.....

Abmessungen

Höhe	103,5 mm
Breite	54 mm
Tiefe	13,4 mm
Gewicht	<105 g (mit Akku)

Warnungen und Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, Ständer oder Tisch. Das Gerät könnte herunterfallen und dadurch ernsthaft beschädigt werden.
- Stecken Sie auf keinen Fall irgendwelche Objekte durch die Öffnungen, da hierbei Teile mit gefährlicher Spannung berührt oder kurzgeschlossen werden können, was zu Feuer oder elektrischem Schlag führen kann. Verschütten Sie auf keinen Fall irgendwelche Flüssigkeiten über das Gerät.
- Um die Beschädigung interner Komponenten und das Auslaufen von Akkus zu vermeiden, sollten Sie das Produkt nicht auf eine vibrierende Oberfläche stellen.
- Verwenden Sie dieses Produkt auf keinen Fall, wenn Sie Sport treiben, oder an Orten, an denen es starke Vibrationen gibt, da dies zu Kurzschlüssen oder Schäden führen kann. Es kann auch die Gefahr bestehen, dass der Akku explodiert.

ACHTUNG beim Hören von Musik

Bitte beachten Sie die folgenden, von Experten verfassten Hinweise, um Ihr Gehör zu schützen.

- Erhöhen Sie die Lautstärke nach und nach, bis Sie den Ton deutlich und angenehm hören können.
- Erhöhen Sie nicht die Lautstärke, nachdem Ihre Ohren sich an sie gewöhnt haben.
- Hören Sie nicht über einen längeren Zeitraum Musik mit hoher Lautstärke.
- Erhöhen Sie nicht die Lautstärke, um Umgebungsgeräusche zu übertönen.
- Verringern Sie die Lautstärke, wenn Sie Personen neben sich nicht verstehen können.

Akkuinformationen

Für dieses Gerät wird ein Lithium-Ion-Akku verwendet. Verwenden Sie den Akku nicht in feuchter, nasser und/oder ätzender Umgebung. Bringen oder geben Sie den Akku nicht in die Nähe einer Hitzequelle, an einen Ort mit hoher Temperatur, in starkes Sonnenlicht, in eine Mikrowelle oder einen Druckbehälter, und setzen Sie ihn keinen Temperaturen von mehr als 60°C (140°F) Grad aus. Wenn Sie diese Hinweise missachten, kann der Akku auslaufen, sich erhitzen, explodieren oder Verletzungen und/oder Sachschäden verursachen. Sie dürfen den Akku nicht durchbohren, öffnen oder auseinanderbauen. Wenn der Akku ausläuft und Sie in Kontakt mit dem auslaufenden Substrat kommen, waschen Sie Ihre Haut gründlich mit Wasser ab, und suchen Sie dann umgehend einen Arzt auf. Aus Sicherheitsgründen und um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, ist eine Ladung bei niedrigen (unter 0°C/32°F) oder hohen (über 40°C/104°F) Temperaturen nicht möglich.

Die volle Leistungsfähigkeit eines neuen Akkus wird nur erzielt, wenn er zwei oder drei Mal komplett geladen und entladen wird. Der Akku kann mehrere Hundert Male geladen und entladen werden, aber mit der Zeit nimmt seine Leistungsfähigkeit ab. Wenn die Gesprächs- und Standby-Dauer merkbar abnimmt, sollten Sie sich einen neuen Akku zulegen. Verwenden Sie nur Akkus, die von Acer empfohlen werden, und laden Sie Akkus nur mit Ladegeräten, die von Acer für dieses Gerät empfohlen werden.

Trennen Sie das Ladegerät von der Netzquelle und vom Gerät, wenn Sie es nicht verwenden. Lassen Sie einen voll geladenen Akku nicht am Ladegerät angeschlossen, da eine Überladung des Akkus seine Lebenszeit verringern kann. Wenn ein voll geladener Akku nicht benutzt wird, nimmt seine Ladung mit der Zeit ab. Wenn der Akku komplett entladen wurde, kann es ein paar Minuten dauern, bevor die Ladeanzeige auf dem Display angezeigt oder bevor ein Anruf abgesetzt werden kann.

Verwenden Sie den Akku nur für seinen bestimmten Zweck. Verwenden Sie kein Ladegerät und keinen Akku, das/der beschädigt ist.

Schließen Sie den Akku nicht kurz. Ein unbeabsichtigtes Kurzschließen kann passieren, wenn ein aus Metall bestehendes Objekt, z. B. eine Münze, eine Büroklammer oder ein Stift die positiven (+) und negativen (-) Pole des Akkus direkt verbindet. (Die Pole auf dem Akku ähneln Metallstreifen.) Seien Sie z. B. vorsichtig, wenn Sie einen Ersatzakku in einer Tasche tragen. Bei einem Kurzschließen der Pole kann der Akku bzw. die Gegenstände, die den Kurzschluss verursachen, beschädigt werden.

Wenn Sie den Akku an einem heißen oder kalten Ort, z. B. in einem geschlossenen Fahrzeug bei Sommer- oder Winterwetter liegen lassen, kann sich seine Kapazität und Lebenszeit verringern.

Achten Sie darauf, dass die Umgebungstemperatur des Akkus stets zwischen 15°C und 25°C (59°F und 77°F) liegt. Ein Gerät mit einem heißen oder kalten Akku funktioniert u. U. vorübergehend nicht, selbst wenn der Akku komplett geladen ist. Die Leistung des Akkus ist besonders dann vermindert, wenn Temperaturen unter dem Gefrierpunkt liegen.

Werfen Sie Akkus nicht in Feuer, da sie explodieren können. Akkus können auch explodieren, wenn sie beschädigt sind. Entsorgen Sie Akkus entsprechend der örtlichen Gesetze und Bestimmungen. Geben Sie sie wenn möglich zum Recycling. Geben Sie Akkus nicht in den Haushaltsabfall.

Austauschen des Akkus

Das Smartphone arbeitet mit Lithiumakkus. Ersetzen Sie den Akku nur durch einen Akku des gleichen Typs, der mit dem Gerät geliefert wurde. Die Verwendung eines anderen Akkus kann Feuer oder Explosion zur Folge haben.



.....
Warnung! Akkus können explodieren, wenn sie nicht sachgemäß behandelt werden. Nehmen Sie Akkus nicht auseinander und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Beachten Sie die geltenden Vorschriften, wenn Sie verbrauchte Akkus entsorgen.
.....

Zusätzliche Sicherheitshinweise

Das Gerät und sein Zubehör kann kleinere Teile beinhalten. Halten Sie diese Teile außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

Arbeitsumfeld



.....
Warnung! Schalten Sie aus Sicherheitsgründen sämtliche
Funkeinrichtungen ab, wenn Sie das Smartphone unter den
folgenden Bedingungen nutzen. Zu diesen Geräten gehören u. a.:
Wireless-Lan (WLAN), Bluetooth und/oder 3G.
.....

Befolgen Sie alle besonderen an Ihrem Ort geltenden
Vorschriften und schalten Sie das Gerät immer dann aus, wenn
seine Verwendung nicht erlaubt ist oder es Störungen oder
Gefahr verursachen kann. Verwenden Sie das Gerät nur in
seiner normalen Betriebsposition. Decken Sie die Antenne
nicht mit Metallgegenständen ab und sorgen Sie für die
Einhaltung des oben erwähnten Abstands zum Körper.
Um Daten oder Nachrichten erfolgreich übertragen zu
können, benötigt dieses Gerät eine Verbindung mit guter
Qualität zum Netz. Es kann vorkommen, dass die Übertragung
von Daten oder Nachrichten verzögert wird, bis eine
Verbindung zur Verfügung steht. Stellen Sie sicher, dass die
obigen Anweisungen hinsichtlich des Abstandes befolgt
werden, bis die Übertragung komplett durchgeführt wurde.
Teile des Gerätes sind magnetisch. Metallische Gegenstände
können an das Gerät angezogen werden und Personen mit
Hörhilfen sollten das Gerät nicht an das Ohr mit der
Hörhilfe halten. Bringen Sie keine Kreditkarten oder andere
Gegenstände, die Daten auf magnetische Weise speichern,
in die Nähe des Gerätes, da auf ihnen gespeicherte
Informationen hierbei gelöscht werden können.

Medizinische Geräte

Die Verwendung von Geräten, die Funk übertragen,
einschließlich Mobiltelefonen, können die Funktionalität von
nicht ausreichend geschützten medizinischen Geräten
beeinträchtigen. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den
Hersteller des medizinischen Gerätes, um zu erfahren,

ob die Geräte ausreichend gegen externe HF-Strahlung geschützt sind, oder um andere Fragen zu stellen. Schalten Sie das Gerät in Krankenhäusern und Kliniken aus, wenn Sie durch Schilder darauf hingewiesen werden, dass die Verwendung des Gerätes an diesen Orten nicht erlaubt ist. In Krankenhäusern und Kliniken werden u. U. Geräte verwendet, die durch externe HF-Strahlung gestört werden können.

Herzschrittmacher. Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen einen ständig einzuhaltenden Minimalabstand von 15,3 cm zwischen Sender und Herzschrittmacher, damit es nicht zu möglichen Störungen des Herzschrittmachers kommt. Diese Empfehlungen sind konform mit der unabhängigen Forschung und den Empfehlungen von Wireless Technology Research. Personen mit Herzschrittmachern sollten auf Folgendes achten:

- Halten Sie grundsätzlich einen Minimalabstand von 15,3 cm zwischen Gerät und Herzschrittmacher ein.
- Tragen Sie das Gerät nicht in der Nähe Ihres Herzschrittmachers, wenn es eingeschaltet ist. Falls Sie Störungen befürchten, schalten Sie das Gerät ab und wechseln Sie seine Position.

Hörhilfen. Einige digitale drahtlose Geräte können Störungen bei Hörgeräten hervorrufen. Falls es zu Störungen kommt, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

Fahrzeuge

HF-Signale können falsch installierte oder nicht ausreichend abgeschirmte elektronische Systeme in Autos, z. B. elektronische Einspritzsysteme, elektronische ABS-Systeme, elektronische Geschwindigkeitskontrollen und Airbag-Systeme, beeinflussen. Weitere Informationen erhalten Sie vom Hersteller bzw. einem Vertreter Ihres Fahrzeugs oder der Ausrüstung, die in ihm installiert ist.

Nur qualifiziertes Fachpersonal sollte das Gerät reparieren oder es in einem Fahrzeug installieren. Eine falsche Installation oder Reparatur kann gefährlich sein und macht u. U. die Garantie für das Gerät ungültig. Prüfen Sie regelmäßig, ob alle drahtlosen Geräte in Ihrem Fahrzeug ordnungsgemäß montiert wurden und sachgemäß bedient werden. Lagern oder transportieren Sie keine entzündbaren Flüssigkeiten, Gase oder explosive Materialien zusammen mit dem Gerät, Teilen davon oder Zubehör. Denken Sie bei Fahrzeugen, die Airbags besitzen, daran, dass die Airbags mit großer Kraft aufgeblasen werden. Platzieren Sie keine Objekte, einschließlich montierte oder tragbare drahtlose Geräte, vor oder über einem Airbag oder in dem Bereich, wo ein Airbag aufgeblasen wird. Wenn drahtlose Geräte im Fahrzeug nicht ordnungsgemäß montiert werden und ein Airbag aufgeblasen wird, kann es zu ernsthaften Verletzungen kommen. Die Verwendung des Gerätes auf einem Flug ist nicht erlaubt. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie ein Flugzeug besteigen. Die Verwendung von drahtlosen Funkgeräten in einem Flugzeug kann die Flugsicherheit gefährden, das drahtlose Funknetz stören und ist in vielen Fällen gesetzeswidrig.

Umgebungen mit Explosionsgefahr

Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie sich in einem Bereich mit potentiell explosiven Stoffen befinden. Achten Sie auf alle Schilder und Warnhinweise. Umgebungen mit Explosionsgefahr umfassen Bereiche, in denen Sie in der Regel dazu angehalten werden, den Motor Ihres Fahrzeugs auszuschalten. Funken in solchen Umgebungen können Brände und Explosionen auslösen, die zu Verletzungen oder gar zum Tod führen können. Schalten Sie das Gerät an Tankstellen, z. B. neben Benzinpumpen oder Wartungsstationen, aus. Beachten Sie Beschränkungen für die Verwendung von Funkausrüstung an Treibstoffdepots, Lagerstätten und Vertriebsorten; Chemieanlagen oder an Orten, an denen Explosionen durchgeführt werden. Orte, an denen es explosive Stoffe gibt, sind häufig, aber nicht immer, deutlich gekennzeichnet. Hierzu zählen der Bereich unter Deck bei Schiffen, Transport oder Lagereinrichtungen für Treibstoff (z. B. Benzin oder Propangas) und Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Getreidestaub, Staub oder Metallstaub enthält.

Achten Sie auf alle Einschränkungen. Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen Explosionen durchgeführt werden.

Notrufe

Wichtig: Mobiltelefone, einschließlich diesem Gerät, verwenden Funksignale, Funknetze, Landleitungsnetze und vom Benutzer programmierte Funktionen. Aus diesem Grund können Verbindungen nicht unter allen Bedingungen garantiert werden. Sie sollten sich für wichtige Kommunikation, z. B. Notrufe, auf keinen Fall nur auf ein funkübertragendes Gerät verlassen.

Wenn bestimmte Funktionen benutzt werden, müssen Sie u. U. erst diese Funktionen deaktivieren, bevor Sie einen Notruf absetzen können. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung, oder wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um weitere Informationen zu erhalten.

Wenn Sie einen Notruf absetzen, teilen Sie alle wichtigen Informationen so genau wie möglich mit. Es kann sein, dass das Gerät das einzige Kommunikationsmittel an einem Unfallort ist. Beenden Sie einen Notruf erst dann, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Hinweise zu Entsorgung und zum Recycling

Werfen Sie dieses elektronische Gerät nicht in Ihren Haushaltsabfall.

Um Umweltverschmutzung zu minimieren und die Umwelt bestmöglich zu schützen, sollten Sie das Gerät wiederverwerten oder recyceln. Für weitere Informationen über die Entsorgung elektronischer Geräten (WEEE), besuchen Sie www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm



Hinweis zu Quecksilber

Für Projektoren oder elektronische Produkte, die einen LCD/CRT-Monitor oder ein Display besitzen:

Die Lampe(n) in diesem Produkt enthält (enthalten)

Quecksilber und muss (müssen) recycled oder entsprechend den örtlichen Gesetzen und Bestimmungen entsorgt werden.

Weitere Informationen erhalten Sie bei der Electronic

Industries Alliance unter www.eiae.org. Für Informationen

über die Entsorgung von Lampen, besuchen Sie bitte

www.lamprecycle.org.



Die richtige Pflege des Smartphones

1. **Achten Sie darauf**, dass das Display des Smartphones nicht verkratzt. Halten Sie das Display sauber. Verwenden Sie zur Bedienung des Smartphones Ihre Finger oder Fingernägel. Benutzen Sie auf keinen Fall Kugelschreiber, Bleistifte oder andere spitze Gegenstände auf der Display-Oberfläche.
2. **VERMEIDEN** Sie, das Smartphone Regen oder Feuchtigkeit auszusetzen. Lassen Sie kein Wasser über die Tasten auf der Vorderseite oder die Erweiterungsanschlüsse in das Gerät eindringen. Behandeln Sie das Smartphone ganz allgemein wie jedes andere Mobiltelefon oder elektronische Gerät auch.
3. **VERMEIDEN** Sie, das Smartphone fallen zu lassen oder starken Schlägen auszusetzen. Stecken Sie das Smartphone nicht in die Gesäßtasche.
4. **VERMEIDEN** Sie, das Smartphone extremen Temperaturen auszusetzen. Legen Sie Ihr Smartphone beispielsweise nicht an heißen oder sehr kalten Tagen auf dem Armaturenbrett eines Fahrzeuges ab. Bringen Sie es auch nicht in die Nähe von Heizgeräten oder anderen Hitzequellen.
5. **VERMEIDEN** Sie, das Smartphone an einem Ort zu verwenden, der extrem staubig, feucht oder nass ist.
6. **VERWENDEN** Sie zur Reinigung des Smartphones ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch. Wenn die Oberfläche des Displays verschmutzt ist, säubern Sie sie mit einem weichen Tuch, das mit einem verdünnten Fensterreiniger angefeuchtet wurde.
7. **VERMEIDEN** Sie, mit Gewalt auf das Display zu drücken, da dies beschädigt werden könnte.

Sicherheitsvorschriften

Konform mit der russischen behördlichen Zertifikation



LCD-Pixel-Hinweis

Die LCD-Einheit ist mit Hochpräzisionstechniken der Herstellung produziert worden. Es kann aber dennoch vorkommen, dass einige Pixel manchmal falsch dargestellt oder als schwarze oder rote Punkte erscheinen. Dies hat keinen Einfluss auf das aufgenommene Bild und stellt keine Fehlfunktion dar.

Zertifikationsinformationen (SAR)

Dieses Gerät erfüllt die EU-Vorgaben (1999/519/EC) zum gesundheitlichen Schutz der Öffentlichkeit vor elektromagnetischen Feldern.

Die Beschränkungen sind Teil umfangreicher Empfehlungen zum Schutz der allgemeinen Bevölkerung.

Diese Empfehlungen wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen nach regelmäßigen und umfangreichen wissenschaftlichen Studien aufgestellt und geprüft. Um die Sicherheit aller Personen, unabhängig von Alter und Gesundheit zu gewährleisten, enthalten die Beschränkungen einen großen Sicherheitsspielraum.

Bevor Funkgeräte in Umlauf gebracht werden können, muss die Übereinstimmung mit Europäischen Gesetzen oder Beschränkungen bestätigt werden. Nur dann wird die CE-Marke vergeben.

Die Maßeinheit für die vom Europäischen Rat empfohlenen Grenzwerte für Mobiltelefone ist SAR (Specific Absorption Rate). Der SAR-Grenzwert ist 2,0 W/kg, mit einem Durchschnitt von 10 g an Körpermasse. Dies erfüllt die Voraussetzungen der ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) und wurde in die Europäische Norm EN 50360 für Mobilfunkgeräte aufgenommen. Die SAR-Vorschrift für Mobiltelefone entspricht dem Europäischen Standard EN 62209-1.

Der maximale SAR-Wert wird beim Spitzenausgabewert aller Frequenzbänder der Mobiltelefone ermittelt. Während der Verwendung ist der tatsächliche SAR-Wert in der Regel wesentlich niedriger als der maximale Wert, da das Mobiltelefon auf unterschiedlichen Ausgabestufen operiert. Übertragungen werden nur mit der Ausgabeleistung durchgeführt, die nötig ist, um das Netz zu erreichen. Im Allgemeinen gilt Folgendes: Je näher Sie sich an einer Basisstation befinden, desto niedriger ist die Übertragungsleistung des Mobiltelefons. Nach Tests ergaben sich die folgenden SAR-Werte:

CE	NCC
Kopf (W/kg 10g)	Körper (W/kg 10g)
0,715	0,59

NCC-Warnung

警語

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能

低功率射頻電機之使用不得影響飛航影響安全及干擾合法通信，經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用

前項合法通信，指一電信法規定作業之無線電通信低功率射頻電機需忍受合法通信或工業，科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾，減少電磁波影響，請妥適使用

Hinweis zum Lithium-Ionen-Akku



ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente.



VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenen ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.



ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.



WARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.



VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suositteluun tyypin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.



ATTENTION ! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.



ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

CE 0682!

Acer Incorporated

Date: January 27, 2010

Declaration of Conformity

We, Acer Incorporated,
of 8F., No. 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd. Hsichih Taipei Hsien 221, Taiwan
Declare under sole responsibility that the product:

Model: E110

Description: Smart HandHeld

To which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/ or other normative documents:

- EN 301 511 V9.0.2
- EN 300 328 V1.7.1
- EN 301 908-1/ -2 V3.2.1
- EN 300 440-1 V1.4.1/ EN300 440-2 V1.2.1
- EN 301 489-1 V1.8.1/ -3 V1.4.1/ -7 V1.3.1/ -17 V1.3.2/ -24 V1.4.1
- EN 55022:2006/A1:2007 Class B; EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003
- EN 55013:2001/A1:2003/A2:2006; EN 55020:2007
- EN 60950-1: 2006+A11:2009
- EN 50332-1:2000/ -2: 2003
- EN 50360:2001/ EN 62209-1:2006/ EN62311:2008/ OET65C

We hereby declare that the above named product is in conformance to all the essential requirements of the R&TTE Directive (99/5/EC) issued by the Commission of the European Community.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex [IV] of directive 1999/5/EC has been followed related to Articles

- R&TTE Article 3.1 (a) Health and Safety
- R&TTE Article 3.1 (b) EMC
- R&TTE Article 3.2 Spectrum Usage

with the involvement of the following Notified Body:

CETECOM, Untertuerkheimer Str. 6 – 10 66117 Saarbruecken

Identification mark: **0682** (Notified Body) **CE**

The technical documentation relevant to the above equipment will be held at:

Acer Incorporated

8F., No. 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd. Hsichih Taipei Hsien 221, Taiwan

Authorized Person:



Name: Harriot S.L. Lee

A		Unterstützte Formate38
Akku		Video aufnehmen38
Informationen 66		Konferenz28
Laden 14		Konnektivität66
Anrufe		Kontakte
Annehmen 26		Einen Kontakt anrufen25
Beenden 26		Hinzufügen und Bearbeiten .47
Optionen auf dem Display .. 26		L
Anrufliste 24		Lautstärke
Ansichten		Einstellen59
Links 12		LED-Anzeigen12
B		Leistung65
Bluetooth		M
Verbindungen 42		MMS-Nachrichten32
D		Modemfreigabe51
Display 65		O
Displaytastatur 17		Oft gestellte Fragen (FAQs)63
E		P
Einschalten 16		Problemlösung63
Einstellung von Weckern 44		S
E-Mail 34		Sicherheitsbestimmungen67
F		Soziales Netzwerk51
Freisprechfunktion 26		Spinlets55
G		Sprachanrufe
GPS-Tracker 59		Das Sprachanruf-Fenster25
H		T
Hilfe		Technische Daten64
Quellen 64		Telefon
I		Verbindungen41
Internationale Nummern 25		U
K		UKW-Radio60
Kamera		urFooz51
Foto aufnehmen 37		USB-Anschluss65
Informationen 66		V
Symbole und Anzeigen 35		Verwalten des Kalenders48

