



Predator 8

Bedienungsanleitung

acer

© 2015 Alle Rechte vorbehalten.

Predator 8 – Bedienungsanleitung

Umfasst: GT-810

Regulatorische Modellnummer (RMN): A5002

Diese Überarbeitung: Oktober 2015

Melden Sie sich für eine Acer-ID an und genießen Sie großartige Vorteile

Öffnen Sie das *Acer-Portal* vom *Startbildschirm* aus, um eine Acer-ID zu registrieren, oder melden Sie sich mit einer bereits vorhandenen Acer-ID an.

Es gibt drei gute Gründe für die Registrierung einer Acer-ID:

- Erstellen Ihrer eigenen Cloud mit Acer-BYOC
- Aktuelle Angebote und Produktinformationen
- Registrierung Ihres Geräts für den Garantieservice

Weitere Informationen finden Sie auf der AcerCloud-Website:

www.acer.com/byoc-start



Wichtig

Diese Bedienungsanleitung enthält urheberrechtlich geschützte Informationen. Die Informationen in dieser Bedienungsanleitung können ohne Vorankündigung geändert werden. Hierin enthaltene Bilder dienen nur zu Referenzzwecken und können Informationen oder Funktionen enthalten, die nicht auf Ihren PC zutreffen. Die Acer Group haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in dieser Bedienungsanleitung.

Modellnummer: _____

Seriennummer: _____

Kaufdatum: _____

Kaufort: _____

INHALTSVERZEICHNIS

Erste Schritte mit dem Tablet	4	Wiedergabe von Musik	33
Merkmale und Funktionen	4	Multimediawiedergabe	33
Auspacken des Tablets	4	Verwaltung von Personen und Kontakten	35
Kennenlernen des Tablets	5	Verwendung von Kamera und Camcorder	38
Erstmaliges Einschalten	6	Kamera-/Camcordersymbole	
Laden des Tablets	8	und -anzeigen	38
Anschluss des Netzkabels	8	Einstellungen	39
Verwendung des Tablets	10	Aufnahme eines Fotos	39
Verwendung des Touchscreens	10	Aufnahme eines Videos	40
Die Startseite	10	Unterstützte Formate	40
Die Displaytastatur	19	Erweiterte Einstellungen	41
Bearbeiten von Text	20	Drahtlos und Netzwerke	41
Ausschalten des Tablets	22	Gerät	43
Anschließen von Geräten an das Tablet	23	Persönlich	45
Anschließen der Netzquelle	23	System	47
Einsetzen einer microSD-Karte	23	Upgrade für das Betriebssystem	
Übertragung von Dateien zwischen dem Tablet und einem PC	23	des Tablets	48
Anschließen eines		Zurücksetzen des Tablets	48
Bluetooth-Geräts	24	FAQs und Problembehebung	49
Zubehör	25	Weitere Informationsquellen	52
Online gehen	26	Technische Daten	53
Verwaltung von		Richtlinien zur sicheren	
WLAN-Verbindungen	26	Verwendung des Akkus	56
Surfen im Internet	26	Endbenutzer-Lizenzvertrag	58
Einrichtung der E-Mail-APP	28		
Google-Dienste	28		

ERSTE SCHRITTE MIT DEM TABLET

Merkmale und Funktionen

Ihr neues Tablet bietet Ihnen bahnbrechende, einfach zugängliche Funktionen für Multimedia und Unterhaltung. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Verbindung mit dem Internet über WLAN.
- Zugriff auf E-Mails unterwegs.
- Bleiben Sie in Kontakt mit Ihren Freunden über die App „People“ (Kontakte) und mit Apps für soziale Netzwerke.

Auspacken des Tablets

Das neue Tablet wird in einem Karton geliefert. Öffnen Sie den Karton vorsichtig und nehmen Sie den Inhalt heraus. Wenn eines der folgenden Teile fehlen oder beschädigt sein sollte, wenden Sie sich bitte sofort an Ihren Händler:

- Predator-Tablet
- Einrichtung des Geräts und Sicherheitsinformationen
- USB-Kabel
- Netzteil
- Garantiekarte



Hinweis

Bevor Sie Ihr Tablet zum ersten Mal verwenden, müssen Sie es mindestens vier Stunden lang aufladen. Anschließend können Sie den Akku, falls nötig, wieder laden.




Hinweis

Wenn der Akku über längere Zeit leer war, laden Sie das Tablet mindestens 30 Minuten lang mit dem Adapter auf. Der USB-Anschluss eines Computers bietet keine ausreichende Versorgung.

Kennenlernen des Tablets

Ansichten

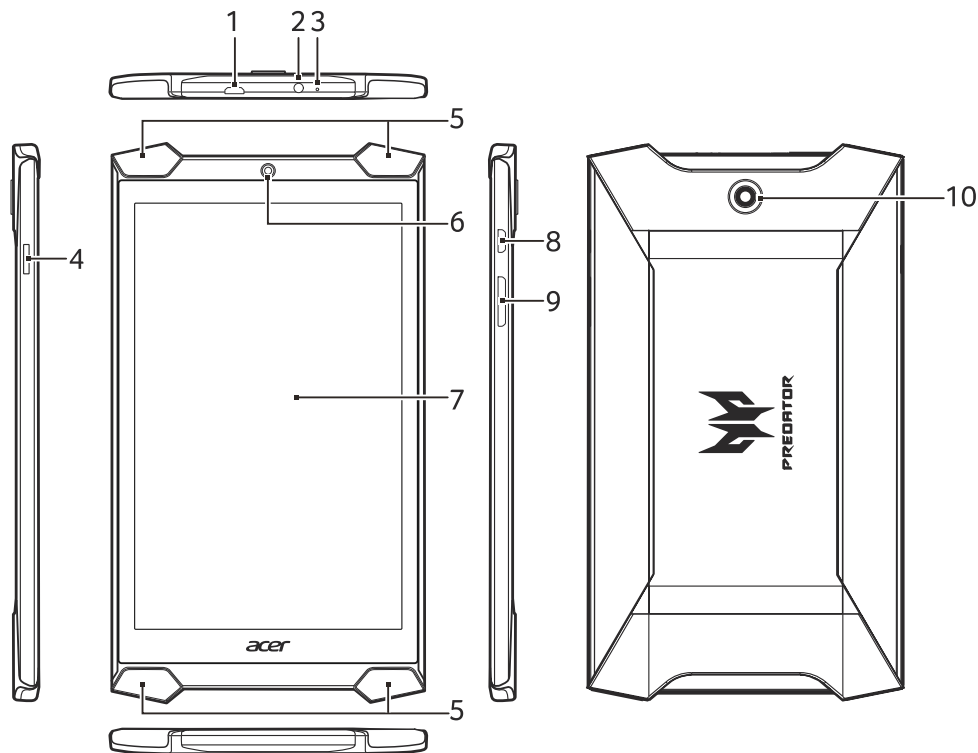


Nr.	Element	Beschreibung
1	Micro-USB-Anschluss (Slave)	Schließen Sie hier einen Computer über das USB-Kabel an. Dient auch als Ladeanschluss für das Netzteil. Weitere Informationen Siehe Laden des Tablets auf Seite 8.
2	3,5 mm Kopfhörerbuchse	Schließen Sie hier einen Stereokopfhörer an.
3	Mikrofon	Für Videounterhaltungen und Internetanrufe.
4	microSD-Kartensteckplatz	Setzen Sie die microSD-Karte in den Steckplatz hinein.
5	Lautsprecher	Gibt Ton aus.
6	Kamera auf Vorderseite	Eine 2 Megapixel Kamera für Videounterhaltungen und Selbstporträtaufnahmen.

Nr.	Element	Beschreibung
7	Touchscreen	17,8 cm (8"), 1920 x 1200 Pixel, LCD-Anzeige mit LED-Hintergrundbeleuchtung.
8	Ein/Aus-Taste	Langes Drücken schaltet das Tablet ein und aus, kurzes Drücken deaktiviert/aktiviert den Ruhemodus des Displays.
9	Lautstärkentaste	Erhöhen oder verringern Sie hiermit die Lautstärke des Tablets.
10	Kamera auf Rückseite	Eine 5 Megapixel-Kamera für die Aufnahme von Bildern mit hoher Auflösung.

Erstmaliges Einschalten

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, bis das Acer-Logo angezeigt wird, um das Tablet einzuschalten. Warten Sie einen Moment, bis das Tablet hochgefahren wurde. Es werden Ihnen anschließend ein paar Fragen gestellt, bevor Sie das Tablet verwenden können.

Tippen Sie zuerst, um die gewünschte Sprache auszuwählen. Tippen Sie anschließend auf den Pfeil. Folgen Sie den restlichen Anweisungen, sobald sie angezeigt werden.

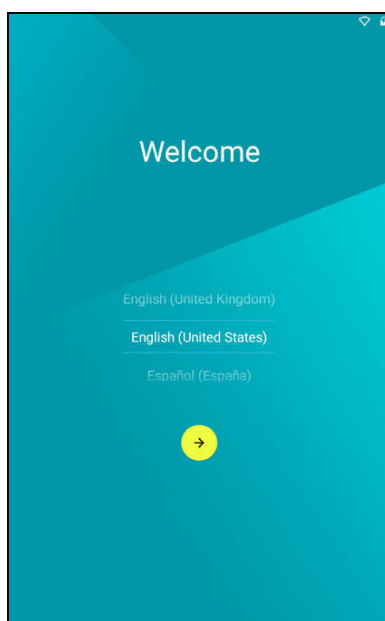

Wenn das Display des Tablets deaktiviert ist, befindet es sich im Energiesparmodus. Drücken Sie kurz auf die Ein/Aus-Taste, um das Tablet zu aktivieren. Weitere Informationen **Siehe Aktivierung des Tablets auf Seite 22.**

Bei einem Google-Konto anmelden oder eines einrichten

Wenn Sie eine Internetverbindung besitzen, können Sie auf dem Tablet Informationen mit einem Google-Konto synchronisieren.

Während des Startvorganges können Sie ein Konto erstellen oder sich bei dem Konto anmelden, das für die Synchronisierung Ihrer Kontaktliste, E-Mails, Kalenderelemente und anderer Informationen benutzt wird. Wenn Sie noch keinen Zugang zum Internet besitzen oder diese Funktion nicht nutzen möchten, tippen Sie auf **Skip** [Überspringen].



Wichtig

Sie müssen sich bei einem Google-Konto anmelden, um Google Mail, Hangouts, Google Kalender und andere Google-Apps verwenden, Apps aus Google Play herunterladen, Ihre Einstellungen auf Google-Servern sichern und andere Google-Dienste auf dem Tablet nutzen zu können.

Wenn Sie bestehende Einstellungen von einem anderen Gerät, welches Android 2.0 oder eine neuere Version ausführt, wiederherstellen möchten, müssen Sie sich während des Setups bei Ihrem Google-Konto anmelden. Wenn Sie warten, bis das Setup abgeschlossen wurde, werden die Einstellungen nicht wiederhergestellt.

Wenn Sie mehrere Google-Konten besitzen, z. B. separate Konten für Privat- und Geschäftskontakte, können Sie über die Kontoeinstellungen darauf zugreifen und sie synchronisieren. **Siehe Mehrere Google-Konten auf Seite 46**


LADEN DES TABLETS

Anschluss des Netzkabels

Im Lieferumfang Ihres Tablets befindet sich eines von zwei verfügbaren USB-Netzteilen: entweder mit festem oder mit abziehbarem Stecker. In diesem Handbuch werden beide Typen beschrieben.


Netzteil mit festem Stecker

Der Stecker und das Gehäuse des Netzteils bilden eine Einheit; es ist keine Montage erforderlich. Führen Sie einfach das breite Ende des USB-Kabels in das Gehäuse des Netzteils ein (es lässt sich nur in einer Richtung einführen). Bei diesem Netzteil können Sie die Stecker nicht abnehmen oder auswechseln.

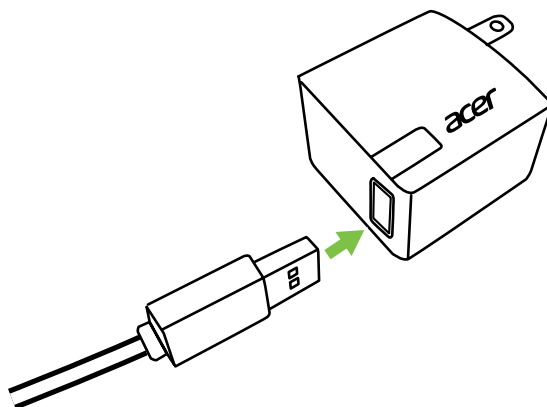


Netzteil mit abziehbarem Stecker

Richten Sie die Pfeile am oberen und unteren Teil des Netzteils aneinander aus. Schieben Sie den oberen Teil auf das Netzteil und drehen Sie ihn in Richtung des aufgedruckten Texts „CLOSE“ (SCHLIESSEN), bis er einrastet. Führen Sie einfach das breite Ende des USB-Kabels in das Gehäuse des Netzteils ein (es lässt sich nur in einer Richtung einführen).

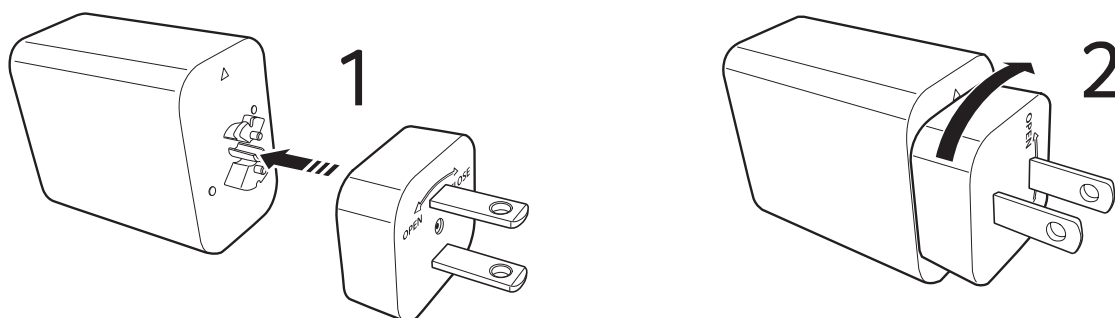

Anschließen der Netzquelle

Schließen Sie den Netzstecker an das Tablet an und stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.

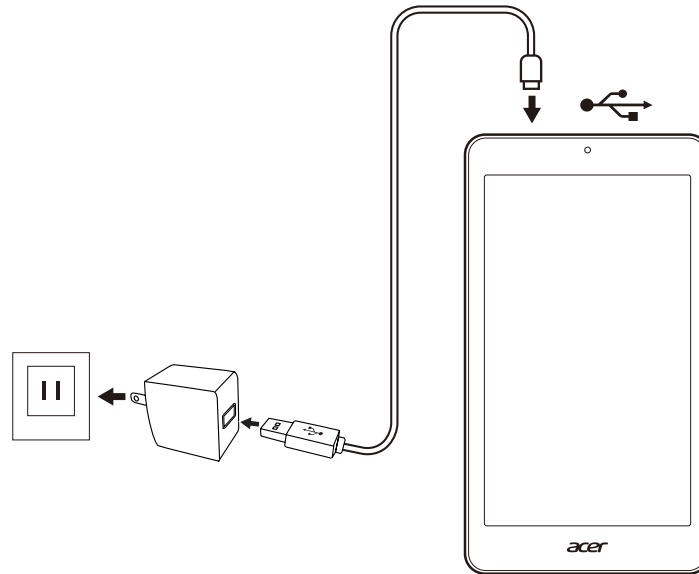

Warnung

Verwenden Sie nur einen von Acer genehmigten Adapter, um Ihr Gerät zu laden.



Hinweis

Es ist normal, dass sich das Tablet während des Ladevorgangs und während längerer Bedienung erhitzt.

VERWENDUNG DES TABLETS

Verwendung des Touchscreens

Über den Touchscreen des Tablets können Sie Elemente auswählen und Informationen eingeben. Tippen Sie mit Ihrem Finger auf das Display.

Tippen: Berühren Sie das Display einmal, um Elemente zu öffnen und Optionen auszuwählen.

Ziehen: Halten Sie Ihren Finger auf das Display und ziehen Sie ihn über das Display, um Text und Bilder auszuwählen.

Langes Tippen: Tippen Sie etwas länger auf ein Element, um eine Liste mit für das Element verfügbaren Aktionen aufzurufen. Tippen Sie im erscheinenden Kontextmenü auf die Aktion, die Sie durchführen möchten.

Scrollen (Bildlauf): Um in einem Fenster nach oben oder unten zu scrollen, streichen Sie Ihren Finger einfach nach oben oder unten über das Display.

Die Startseite

Wenn Sie das Tablet einschalten oder aus dem Energiesparmodus heraus aktivieren, wird die *Startseite* angezeigt. Auf dieser Seite können Sie über Widgets oder Verknüpfungen schnell auf Informationen und einfache Steuerelemente zugreifen. Widgets zeigen Informationen wie z. B. die Zeit und das Wetter an oder bieten Ihnen zusätzliche Steuerelemente oder direkten Zugriff auf Apps. Einige sind bereits auf dem Tablet installiert, während Sie andere von Google Play herunterladen können.

Auf der *Startseite* gibt es bereits einige nützliche Steuerelemente und Informationen.



Hinweis

Gebündelte Apps sind abhängig von der Region und Konfiguration.

Suche

Wenn Sie nach Apps, Dateien oder Informationen im Google Internet suchen möchten, tippen Sie auf das Symbol **Google**.

Geben Sie einfach den Text ein, den Sie suchen möchten. Tippen Sie auf den Pfeil oder die Eingabe-Taste, um im Internet zu suchen, oder tippen Sie auf die Empfehlungen, Apps oder Dateien, die in der Liste gezeigt werden.

Alternativ können Sie auch per Spracheingabe suchen. Sagen Sie einfach „OK Google“ und dann den Inhalt, nach

dem Sie suchen möchten. Die Ergebnisse werden genau so angezeigt, als hätten Sie die Begriffe eingegeben.

Wenn Sie im Internet suchen oder surfen möchten, benötigen Sie eine Verbindung zu einem Drahtlos-Netzwerk.
Siehe Online gehen auf Seite 26.

Um die Suchergebnisse nach Nachrichten, Bildern und mehr zu filtern, tippen Sie unten im Ergebnisbildschirm auf den gewünschten Filter. Es steht auch eine Filteroption namens *Tablet* zur Verfügung, die das Tablet nach den eingegebenen Suchbegriffen durchsucht. Sie können auch auswählen, wonach im *Tablet* gesucht wird. Tippen Sie nach einem Suchvorgang auf das *Symbol Menu* (Menü) > **Settings** (Einstellungen) > **Tablet search** (Tablet-Suche). Wählen Sie die Elemente aus, die in der Tablet-Suche enthalten sein sollen.

Sprachsuche

Sollte Sprachsuche zur Verfügung stehen, tippen Sie auf das Mikrofon und sprechen Sie einen Suchbegriff aus. 
Siehe Sprachsuche auf Seite 29.

Navigation

Für die Navigation durch Menüs und Optionen gibt es unten links drei (oder mehr) Symbole.



Zurück

Tippen Sie auf dieses Symbol, um zur vorherigen Seite zu gelangen oder im Menü eine Stufe nach oben zu gehen. In bestimmten Fällen kann anstelle dieses Symbols das Symbol *Hide* (Ausblenden) angezeigt werden (z. B. dann, wenn die Tastatur oder die Liste zuletzt geöffneter Apps angezeigt wird).



Ausblenden

Startseite

Tippen Sie auf dieses Symbol, um direkt zur *Startseite* zu wechseln.

Letzte

Tippen Sie auf dieses Symbol, um die zuletzt geöffneten Apps anzuzeigen. Tippen Sie auf eine Applikation, um sie zu öffnen, oder tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm, um zur *Startseite* zurückzugelangen.

Die erweiterte Startseite

Sie können die *Startseite* erweitern, um mehr Platz für Widgets und zur Organisation von Verknüpfungen zu erhalten. Fügen Sie dazu eine App oder ein Widget hinzu. **Siehe Hinzufügen einer Applikation zu einem Startseitenfenster auf Seite 14 und Hinzufügen und Entfernen von Verknüpfungen und Widgets auf Seite 17.**



Hinweis

Wenn Sie alle Apps und Widgets von einem erweiterten Startbildschirm entfernen oder verschieben, wird der erweiterte Startbildschirm ebenfalls automatisch entfernt.




Das Menü „Application“ [Applikationen]

Tippen Sie in der Mitte des Applikationen-Docks auf , um auf das Menü *Application* [Applikationen] zuzugreifen. Im Menü *Application* [Applikation] werden die Apps angezeigt, die auf dem Tablet verfügbar sind.

Die Apps sind in alphabetischer Reihenfolge angeordnet. Wischen Sie nach links, um weitere Apps anzuzeigen. **Siehe Persönliche Einrichtung der Startseite auf Seite 17.**

Tippen Sie auf das **Play Store**-Symbol, um Google Play zu öffnen.

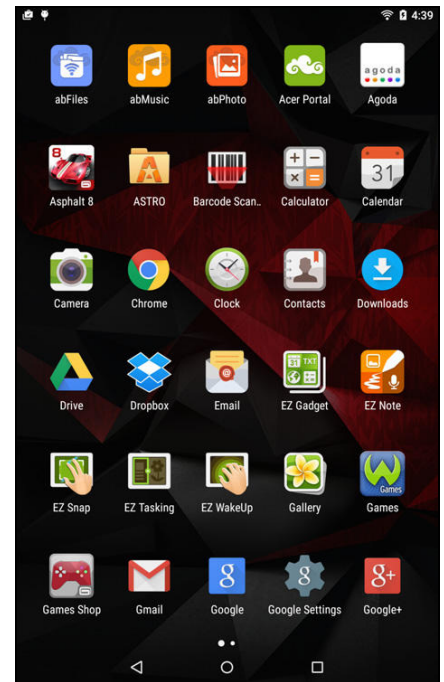

Hinzufügen einer Applikation zu einem Startseitenfenster


Öffnen Sie das Menü *Application* [Applikation] und halten Sie eine App gedrückt, die Sie zum *Startbildschirm* hinzufügen möchten. Lassen Sie die App los, um sie zu platzieren. Wenn Sie die App auf einem erweiterten *Startbildschirm* platzieren möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Schieben Sie Ihren Finger auf die rechte Seite des Bildschirms.
 - a. Halten Sie dort die App gedrückt, bis der gewünschte *Startbildschirm* angezeigt wird.
 - b. Halten Sie alternativ den Finger auf dem Display, bis Sie alle erweiterten *Startbildschirme* durchlaufen haben und ein neuer Bildschirm erstellt wird.
2. Lassen Sie die App los, um sie zu platzieren.


Wie Sie ein Widget hinzufügen, erfahren Sie unter **Hinzufügen und Entfernen von Verknüpfungen und Widgets auf Seite 17.**

Status- und Benachrichtigungsbereich

Oben im Fenster werden Status- und Benachrichtigungssymbole angezeigt. Oben rechts werden verschiedene Informationen angezeigt, z. B. Zeit, Akkuladestand und Verbindung. Oben links werden Symbole für Ereignisse angezeigt, z. B. für eine neue Nachricht.

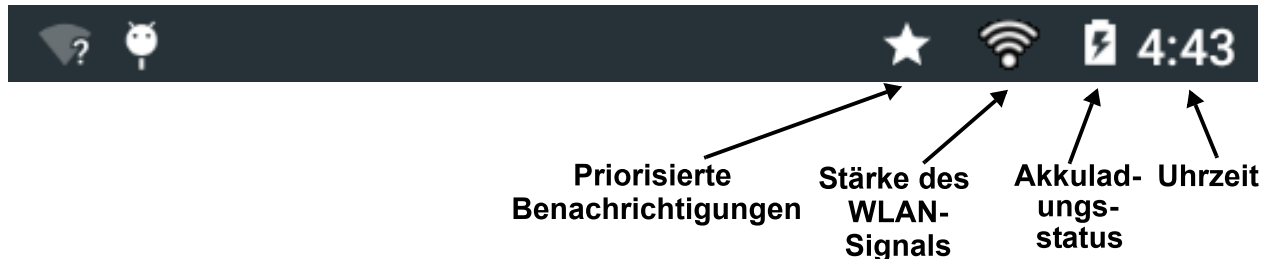

Wischen Sie von oben nach unten, um Benachrichtigungsdetails, z. B. aktuelle Downloads und Mediensteuerelemente wie „play/pause“ (Wiedergabe/Pause) und „next track“ (Nächster Titel) während der Musikwiedergabe, sowie *Quick Settings* (Schnelleinstellungen) anzuzeigen.

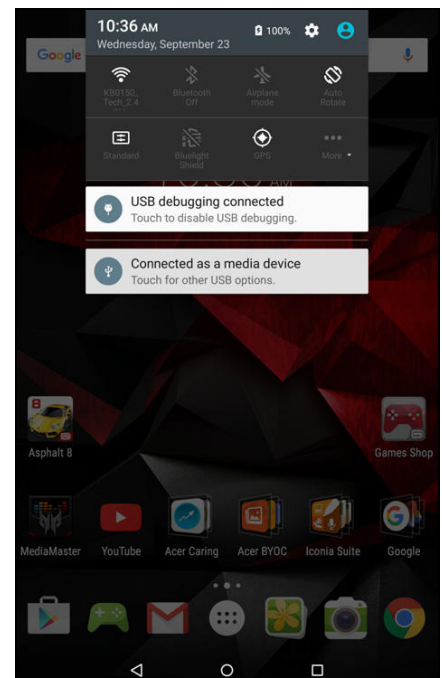

Priorisierte Benachrichtigungen

Wenn die priorisierten Benachrichtigungen aktiviert sind, werden die Benachrichtigungen, die Sie als wichtig markiert haben, oben im Benachrichtigungsbildschirm angezeigt (selbst wenn Benachrichtigungen stumm geschaltet sind). Sie können die Einstellungen für die priorisierten Benachrichtigungen anpassen, indem Sie das Menü *Applications* (Applikationen) öffnen und dann auf **Settings** (Einstellungen) > **Sound & notification** (Töne und Benachrichtigungen) > **Interruptions** (Unterbrechungen) tippen.

Symbole in den Schnelleinstellungen

Symbol	Name	Beschreibung
	Flugmodus	Tippen Sie dieses Symbol an, um den Flugmodus zu aktivieren oder zu deaktivieren. Im Flugmodus werden alle drahtlosen Verbindungsarten getrennt.
	Automatisches Drehen	Tippen Sie auf dieses Symbol, um die automatische Drehung ein- und auszuschalten.
	Bluetooth	Tippen Sie dieses Symbol an, um Bluetooth zu aktivieren oder zu deaktivieren. Berühren Sie das Symbol länger, um die Bluetooth-Einstellungen anzuzeigen.
	Predator MediaMaster	Tippen Sie auf dieses Symbol, um den Predator MediaMaster-Bildschirm und die Audio-Voreinstellungen anzuzeigen: Standard; Album; Movie (Film) oder Game (Spiel).
	GPS	Tippen Sie dieses Symbol an, um die Standortdienste Ihres Geräts ein- und auszuschalten. Berühren Sie es länger, um die Einstellungen der Standortdienste anzuzeigen.
	BlueLight Shield	Schalten Sie die Reduzierung des blauen Lichts ein oder aus. Mit BlueLight Shield können Sie die Belastung der Augen und Müdigkeit reduzieren.
	WLAN	Tippen Sie darauf, um WLAN ein- und auszuschalten (die Wellen geben die Signalstärke an). Kleine Pfeile nach oben oder unten bedeuten, dass Informationen empfangen oder versendet werden. Berühren Sie das Symbol länger, um die WLAN-Einstellungen anzuzeigen.

Persönliche Einrichtung der Startseite



Hinweis

Wenn sich der Akku Ihres Geräts erhitzt, werden Sie darauf hingewiesen und Sie sollten das Gerät ausschalten. Wenn Sie es nicht selbst ausschalten, wird es automatisch ausgeschaltet.

Sie können die *Startseite* persönlich einrichten, indem Sie Applikationsverknüpfungen und Widgets hinzufügen oder entfernen und indem Sie den Hintergrund ändern.

Hinzufügen und Entfernen von Verknüpfungen und Widgets

Um Widgets hinzuzufügen, halten Sie eine freie Stelle auf der *Startseite* gedrückt.

Tippen Sie auf **WIDGETS**, um kleine Apps und Links (z. B. benutzerdefinierte Verknüpfungen, Kontakte oder Lesezeichen) anzuzeigen, die Sie der *Startseite* hinzufügen können. Widgets sind kleine Apps, die ständig aktualisierte Informationen oder Verknüpfungen zu Apps oder besondere Funktionen anzeigen.

Wenn Sie ein Widget zur *Startseite* verschieben möchten, berühren Sie ein Element solange, bis es ausgewählt ist. Die *Startseite* wird angezeigt. Ziehen Sie das Element auf eine beliebige freie Stelle auf der Seite. Wenn Sie Informationen über das Widget anzeigen möchten, ziehen Sie es auf **App info** (App-Information) oben im Bildschirm.

Wenn Sie das Widget auf einem erweiterten *Startbildschirm* platzieren möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Schieben Sie Ihren Finger auf die rechte Seite des Bildschirms.
 - a. Halten Sie dort das Widget gedrückt, bis der gewünschte *Startbildschirm* angezeigt wird.
 - b. Halten Sie alternativ den Finger auf dem Display, bis Sie alle erweiterten *Startbildschirme* durchlaufen haben und ein neuer Bildschirm erstellt wird.
2. Lassen Sie das Widget los, um es zu platzieren.


Entfernen eines Elementes von der Startseite

Wenn Sie ein Element von der *Startseite* entfernen möchten, halten Sie es gedrückt, bis die Option **Remove** (Entfernen) oben rechts auf der Seite angezeigt wird. Ziehen Sie das Element einfach auf die **Entfernen**-Option.

Ändern des Startseiten-Hintergrundbilds

Halten Sie eine freie Stelle auf der *Startseite* gedrückt und tippen Sie dann auf **WALLPAPERS** (Hintergründe). Um eines der vorinstallierten Hintergrundbilder auszuwählen, tippen Sie unten im Bildschirm auf ein Bild und dann auf **Set wallpaper** (Hintergrund einstellen).


Um ein Bild aus einem anderen Speicherort als Hintergrund festzulegen, tippen Sie auf **Pick image** (Bild auswählen). Tippen Sie dann auf das Symbol **Pick image** (Bild auswählen), um eine Liste der Orte anzuzeigen, an denen Sie Bilder gespeichert haben, wie Google Drive, Galerie, Dropbox und andere. Tippen Sie, nachdem Sie Ihr Hintergrundbild ausgewählt haben, auf **Set wallpaper** (Hintergrund einstellen).

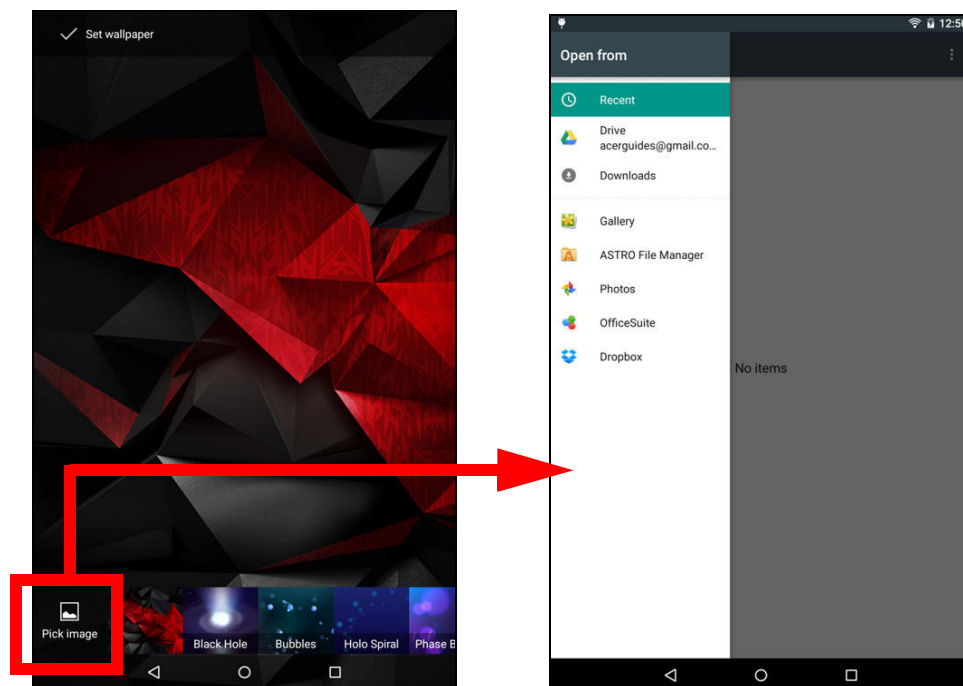

Die Displaytastatur

Wenn Sie ein Textfeld antippen, um Text einzugeben, wird die Displaytastatur angezeigt. Geben Sie Text einfach über die Tasten ein.

Tippen Sie auf die **?123**-Taste, um Ziffern und Sonderzeichen anzuzeigen. Tippen Sie anschließend auf die **~ [<**-Taste, um weitere Optionen anzuzeigen. Berühren Sie eine Taste etwas länger, um alternative Buchstaben (falls für die Taste verfügbar), z. B. solche mit Akzent oder verwandte Symbole, auszuwählen.

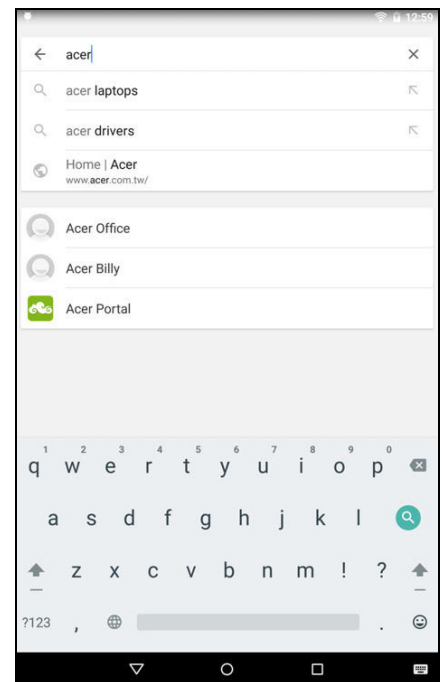

Hinweis

Das Layout der Tastatur (und einige Schaltflächensymbole) kann sich, abhängig von der benutzten Applikation und den erforderlichen Informationen, unterscheiden.

Ändern der Einstellungen für die Google-Tastatur

Um eine andere Tastatursprache zu verwenden oder die Einstellungen zu ändern, öffnen Sie das Menü **Application** (Applikationen) und tippen Sie auf **Settings** (Einstellungen). Tippen Sie auf **Language & input** (Sprache & Eingabe) und dann unter *Keyboard & input methods* (Tastatur und Eingabemethoden) auf die Option, die Sie ändern möchten.

Textvorschläge und automatische Korrektur

Die Google-Tastatur bietet eine Texteingabe mit Vorschlägen. Sobald Sie die Buchstaben eines Wortes eingeben, wird eine Liste mit übereinstimmenden oder ähnlichen Worten über der Tastatur angezeigt. Die Wortliste ändert sich nach jedem Drücken einer Taste. Wenn das gewünschte Wort angezeigt wird, tippen Sie es an, um es in den Text einzufügen.

Um Textvorschläge für die Google-Tastatur zu deaktivieren, öffnen Sie das Menü **Application** (Applikationen) und tippen Sie auf **Settings** (Einstellungen). Tippen Sie auf **Language & input** (Sprache & Eingabe) und dann unter *Keyboard & input methods* (Tastatur und Eingabemethoden) auf **Google Keyboard** (Google-Tastatur) > **Text correction** (Textkorrektur). Tippen Sie auf **Show correction suggestions** (Korrekturvorschläge anzeigen), um diese Funktion zu aktivieren bzw. deaktivieren. Tippen Sie zudem auf **Auto correction** (Autokorrektur) und wählen Sie eine der Optionen, um die Autokorrekturstufe der Tastatur festzulegen.



Hinweis

Textvorschläge und Autokorrektur werden nicht in allen Apps unterstützt.

Bearbeiten von Text

In bestimmten Apps können Sie Text auswählen und bearbeiten, z. B. Text, den Sie in ein Textfeld eingegeben haben. Sie können ausgewählten Text ausschneiden oder kopieren und später dann in derselben Applikation oder einer anderen einfügen.



Hinweis

Bestimmte Apps ermöglichen die Textauswahl nicht bzw. nur in bestimmten Bereichen. Andere Apps können möglicherweise besondere Befehle zur Auswahl von Text besitzen.

Auswahl von Text


So wählen Sie Text aus, den Sie ausschneiden, kopieren, löschen oder ersetzen möchten:

1. Tippen Sie auf den Text, den Sie auswählen möchten. Wenn sich der Text auswählen lässt, sehen Sie einen Cursor.
2. Berühren Sie den Text oder das Wort, das Sie auswählen möchten, etwas länger. Der ausgewählte Text wird hervorgehoben und Sie sehen eine Markierung am Anfang und Ende der Auswahl.
3. Ziehen Sie an den Markierungen, um den Auswahlbereich zu vergrößern oder zu verkleinern, oder tippen Sie auf **SELECT ALL** (ALLES AUSWÄHLEN).
4. Tippen Sie zum Ausschneiden oder Kopieren von Text auf **CUT** (AUSSCHNEIDEN) oder **COPY** (KOPIEREN).

Einfügen von Text

So tippen Sie neuen Text ein oder fügen kopierten Text hinzu:

1. Tippen Sie dorthin, wo Sie den Text einfügen möchten. Wenn sich der Text auswählen lässt, sehen Sie einen Cursor. Doppeltippen Sie auf ein Wort, um es zu ersetzen. In beiden Fällen wird eine Schaltfläche für **PASTE** (EINFÜGEN) angezeigt, wenn Sie zuvor Text kopiert haben.
2. Befindet sich der Cursor nicht an der gewünschten Position, ziehen Sie ihn einfach an eine andere Stelle.

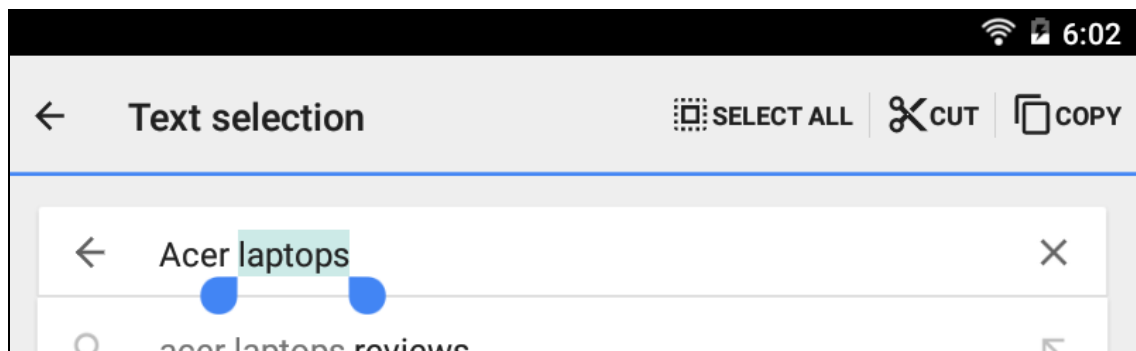

3. Bearbeiten Sie den Text durch Eingabe oder Löschen oder tippen Sie auf die Schaltfläche **PASTE** (EINFÜGEN).

Aktivierung des Tablets

Wenn das Display deaktiviert ist und das Tablet auf keine Eingaben über das Display reagiert, befindet es sich im Ruhemodus.

Drücken Sie auf die Ein/Aus-Taste, um das Tablet wieder zu aktivieren. Das Tablet zeigt dann die *Bildschirmsperre* an. Um den Bildschirm zu entsperren, drücken Sie die Taste für die Bildschirmsperre und folgen Sie dem Schloss auf die rechte Seite des Kreises.

Sicherheitsoptionen

Für eine höhere Sicherheit können Sie einen Code oder eine Zahl festlegen, die eingegeben werden muss, um auf das Tablet zuzugreifen, z. B. ein Entsperrmuster (eine Reihe von Punkten, welche in einer bestimmten Reihenfolge eingegeben werden müssen). Öffnen Sie das Menü **Application** (Applikationen) und tippen Sie auf **Settings** (Einstellungen) > **Security** (Sicherheit) > **Screen lock** (Displaysperre). Sollten Sie ein Entsperrmuster vergessen haben, lesen Sie **Entsperrmuster auf Seite 51**.

Ausschalten des Tablets

Wenn Sie Ihr Tablet längere Zeit nicht verwenden, schalten Sie es aus, um den Akku zu schonen. Halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt, bis ein Menü angezeigt wird (etwa eine Sekunde), um das Tablet auszuschalten (selbst wenn es gesperrt ist). Tippen Sie auf **Power off** (Ausschalten) und bestätigen Sie das Herunterfahren. Um das Herunterfahren zu erzwingen, halten Sie den Ein-/Ausschalter gedrückt, bis das Tablet sich ausschaltet (ca. vier Sekunden).

ANSCHLIEßEN VON GERÄTEN AN DAS TABLET

Anschließen der Netzquelle

Siehe Laden des Tablets auf Seite 8

Einsetzen einer microSD-Karte

Sie können eine microSD-Karte in den microSD-Steckplatz auf der linken Seite des Geräts schieben, um den Speicherplatz Ihres Geräts zu erweitern. Schieben Sie die microSD-Karte vollständig in den Steckplatz hinein.



Hinweis

Das Tablet unterstützt nur microSD-Karten, welche das FAT- und FAT32-Dateisystem verwenden.

Öffnen Sie zum Überprüfen der verfügbaren Kartenkapazität das Menü *Applications* (Applikationen) und tippen Sie auf **Settings** (Einstellungen) > **Storage** (Speicher). Die aktuelle Kapazität Ihrer Karte wird unter *SD card* (SD-Karte) aufgeführt.


Übertragung von Dateien zwischen dem Tablet und einem PC

Über eine USB-Verbindung können Sie mit einem PC auf Ihr Tablet und daran angeschlossene Speichergeräte zugreifen.

Anschließen an einen PC als ein USB-Speichergerät

Wenn Sie Informationen zwischen Ihrem Gerät und Ihrem PC übertragen möchten (entweder über die microSD-Karte oder den internen Speicher Ihres Geräts), können Sie Ihr Gerät über das mitgelieferte USB-Kabel an einen PC anschließen.

1. Schließen Sie das USB-Synchronisierungskabel an den Micro-USB-Anschluss Ihres Geräts an.
2. Stecken Sie den USB-Client-Stecker in einen verfügbaren USB-Anschluss am Computer.

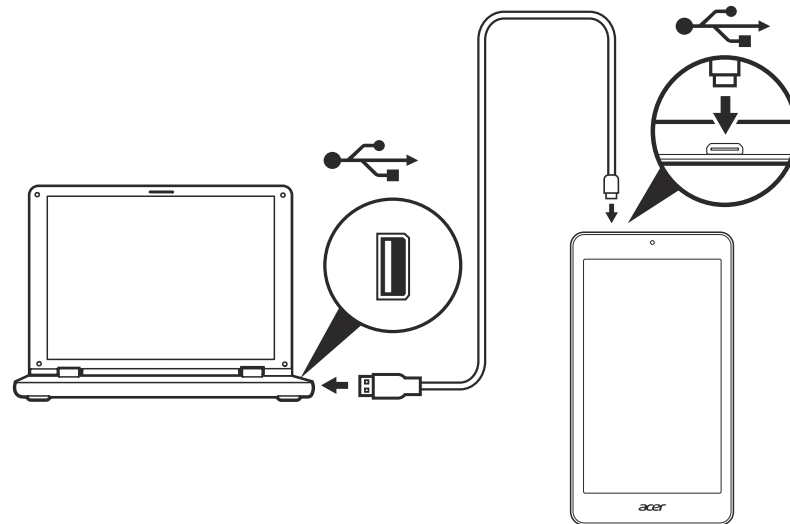

3. Wischen Sie vom oberen Bildschirmbereich nach unten, um den Benachrichtigungsbereich anzuzeigen, und tippen Sie auf **Connected as a media device** (Als Mediengerät verbunden), um auszuwählen, ob Sie eine Verbindung als *Media device (MTP)* (Mediengerät, MTP) (Standardoption) oder *Camera (PTP)* (Kamera, PTP) herstellen möchten.

Ihr Gerät ist jetzt als Laufwerk im Dateiexplorer Ihres Computers verfügbar.

Anschließen eines Bluetooth-Geräts

Um eine Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät herzustellen, müssen Sie die Geräte zunächst koppeln. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das Menü *Application* (Applikationen) und tippen Sie auf **Settings** (Einstellungen). Tippen Sie anschließend unter *Wireless & networks* (Drahtlos & Netzwerke) auf **Bluetooth**.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion und das Tablet beginnt umgehend mit der Suche nach Bluetooth-Geräten in Ihrer Umgebung.

3. Tippen Sie auf das Gerät, mit dem Sie sich verbinden möchten, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Stellen Sie nach der ersten Kopplung sicher, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Tablets aktiviert und das Gerät eingeschaltet ist, um eine Verbindung herzustellen. Weitere Informationen zur Verbindung mit einem anderen Bluetooth-Gerät finden Sie in der Bedienungsanleitung des Geräts.

Es werden nur A2DP-Stereo-Headsets (nur Wiedergabe, kein Mikrofon) unterstützt.



Hinweis

*Suchen Sie nach Software-Updates für das Tablet. Dadurch erhalten Sie eventuell die Möglichkeit, Ihr Gerät mit zusätzlichen Bluetooth-Geräten zu verbinden (öffnen Sie das Menü „Applikationen“ und tippen Sie auf **Settings** [Einstellungen] > **About tablet** [Tablet-Info] > **System updates** [Systemupdates] > **CHECK NOW** [JETZT SUCHEN]).*

Zubehör

Eine komplette Zubehörliste finden Sie unter **store.acer.com**.

ONLINE GEHEN

Verwaltung von WLAN-Verbindungen

Wenn Sie beim ersten Einschalten des Tablets noch keine WLAN-Verbindung hergestellt haben oder wenn Sie eine Verbindung mit einem neuen Netz herstellen möchten, öffnen Sie das Menü **Application** [Applikationen] und tippen Sie auf **Settings** [Einstellungen] > **Wi-Fi** [WLAN], um die Verbindungseinstellungen zu verwalten. Alternativ können Sie vom oberen Rand des Bildschirms mit zwei Fingern nach unten wischen und auf die WLAN-Schaltfläche tippen, um die WLAN-Verbindung ein- oder auszuschalten.

Sollte die WLAN-Funktion nicht aktiviert sein, tippen Sie für das WLAN auf den Schalter **ON** [EIN] und warten Sie, bis das Tablet ein Netz in der Nähe gefunden hat. Tippen Sie auf den Namen des Netzes und geben Sie ein evtl. erforderliches Sicherheitskennwort ein.

Surfen im Internet


Wenn Sie mit dem Tablet ins Internet gehen möchten, benötigen Sie eine Verbindung zu einem Netzwerk mit Zugang zum Internet.

Verwendung des Browsers


Tippen Sie auf das **Chrome**-Symbol auf der *Startseite* oder öffnen Sie das Menü **Application** (Applikationen) und wählen Sie **Chrome**, um ins Internet zu gelangen. Tippen Sie auf das Adressenfeld oben auf der Seite, um eine Webseitenadresse einzugeben. Geben Sie die Adresse über die Tastatur ein und tippen Sie auf .

Tippen Sie auf die Pfeilsymbole im Browser, um im Browser-Verlauf vorwärts bzw. rückwärts zu navigieren. Um Ihre Browser-Einstellungen anzupassen oder andere Aktionen auszuführen, tippen Sie auf das Symbol **Menu** (Menü) .

Mit Chrome können Sie mehrere Registerkarten öffnen. Wenn eine Seite angezeigt wird, tippen Sie auf die kleine Schaltfläche **New tab** (Neue Registerkarte). Tippen Sie einfach auf eine der geöffneten Registerkarten oben im Fenster, um zu einer anderen Seite zu wechseln.

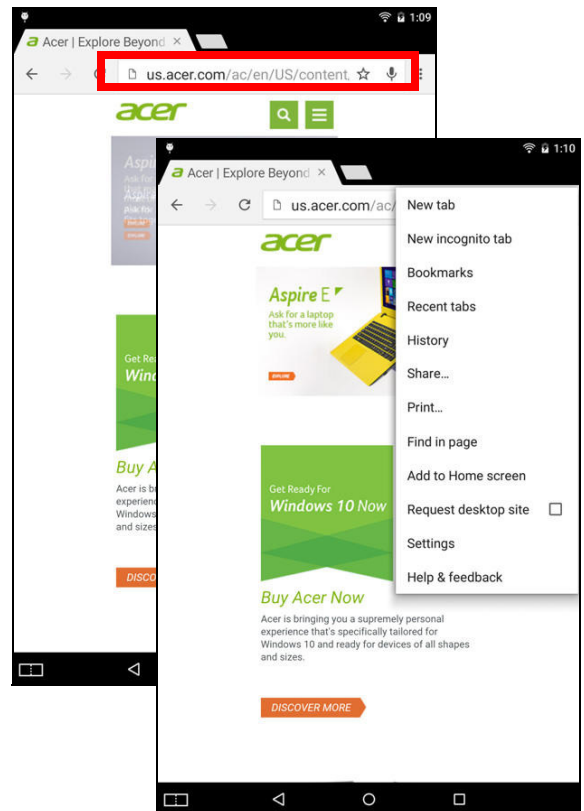

Neue Registerkarte

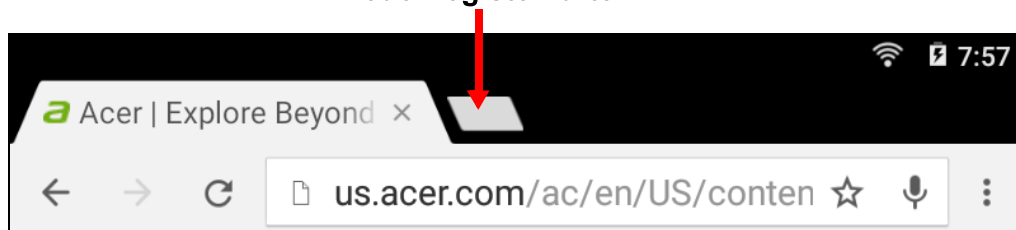

Einrichtung der E-Mail-APP

Mit der E-Mail-APP können Sie auf E-Mails der meisten gängigen E-Mail-Dienstanbieter zugreifen. Die meisten Konten können in zwei Schritten eingerichtet werden. Öffnen Sie das Menü *Applications* (Applikationen) und tippen Sie anschließend auf **Email** (E-Mail), um mit der Einrichtung des E-Mail-Zugriffs zu beginnen.

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und tippen Sie auf **Manual setup** (Manuelle Einrichtung), um die Daten manuell einzugeben, oder tippen Sie einfach auf **Next** (Weiter), um die Einrichtung abzuschließen.

Im kombinierten Posteingang auf dem Tablet können Sie E-Mails aus unterschiedlichen Konten an einem Ort ansehen.

Google-Dienste



Hinweis

Apps sind möglicherweise nicht in allen Ländern und Regionen verfügbar.

Sie müssen Ihr Google-Konto aktivieren, um Google-Dienste nutzen zu können. Wenn Sie das erste Mal auf Google-Dienste zugreifen, müssen Sie die Nutzungsbestimmungen lesen und akzeptieren.

Der Inhalt und Aufbau von Google Play ist abhängig von der Region. In bestimmten Regionen können Sie z. B. auch Spielfilme, Bücher, Zeitschriften und Musiktitel suchen und kaufen. Bei Aktualisierungen können möglicherweise neue Kategorien hinzugefügt oder die Navigation in Google Play geändert werden.


Einrichtung Ihres Google-E-Mail-Kontos

1. Stellen Sie sicher, dass das Tablet mit dem Internet verbunden ist.
2. Öffnen Sie das Menü *Applications* (Applikationen) und tippen Sie auf **Google Mail**.

Wenn Sie Ihre Google Mail-Konto-Adresse und das Kennwort nicht beim ersten Starten des Tablets eingegeben haben, folgen Sie den Anweisungen.

Schreiben einer E-Mail

1. Stellen Sie sicher, dass das Tablet mit dem Internet verbunden ist.
2. Öffnen Sie das Menü *Applications* (Applikationen) und tippen Sie auf **Google Mail**.
3. Tippen Sie auf  :
4. Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers, den Betreff und die Nachricht ein.
5. Nachdem Sie die Nachricht geschrieben haben, tippen Sie auf .

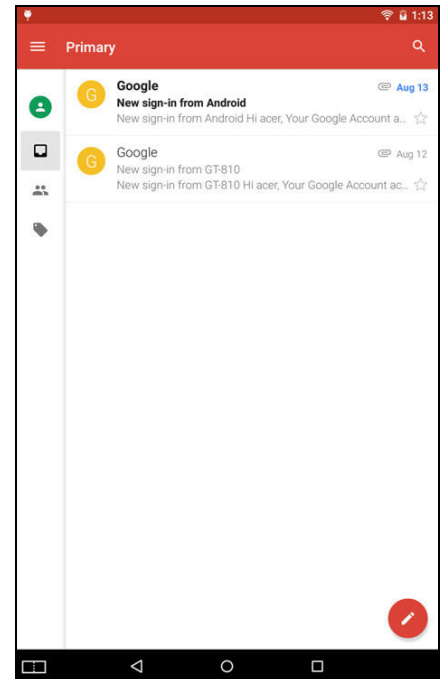


Sprachsuche



Hinweis

Sprachsuche ist nur in bestimmten Regionen verfügbar.

Mit Hilfe von Sprachaktionen können Sie E-Mails senden, Wegbeschreibungen zu Orten abrufen, im Internet suchen und sogar sich selbst eine Sprachnotiz zusenden. Tippen Sie auf der *Startseite* auf das Mikrofonsymbol im Widget *Search* (Suche) zur Stimmsuche. Wenn die Aufforderung **Listening...** (Hört zu...) angezeigt wird, sprechen Sie den Befehl oder den Suchbegriff ein.

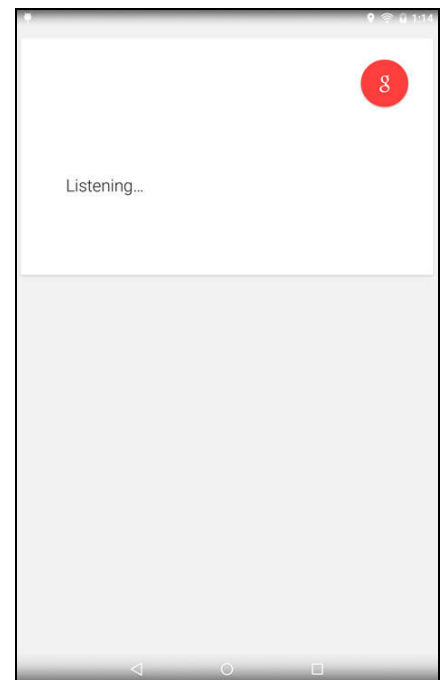


Play Store

Tippen Sie auf der *Startseite* oder im Menü *Applications* (Applikationen) auf **Play Store**, um *Google Play* zu öffnen. Sie können dort eine Vielzahl von zusätzlichen Programmen und Apps finden, mit denen sich die Funktionen des Tablets erweitern lassen.


Sie können Google Play nach Kategorien durchsuchen oder einen Suchbegriff eingeben, um nach einer bestimmten APP zu suchen.

Das Herunterladen von Apps, für die 3D-Grafiken verwendet werden, wird nicht empfohlen, da sie sich nicht für das Tablet eignen.

Nachdem Sie eine APP ausgewählt haben, tippen Sie auf die Taste **Install** (Installieren), um die APP herunterzuladen und zu installieren. Sie erfahren, welche Dienste (Kontaktinformationen, Drahtlos-Zugriff, GPS usw.) die APP benötigt, damit sie einwandfrei funktioniert. Wenn keiner dieser Dienste ungewöhnlich erscheint, tippen Sie auf **ACCEPT** (ANNEHMEN), um mit der Installation fortzufahren.

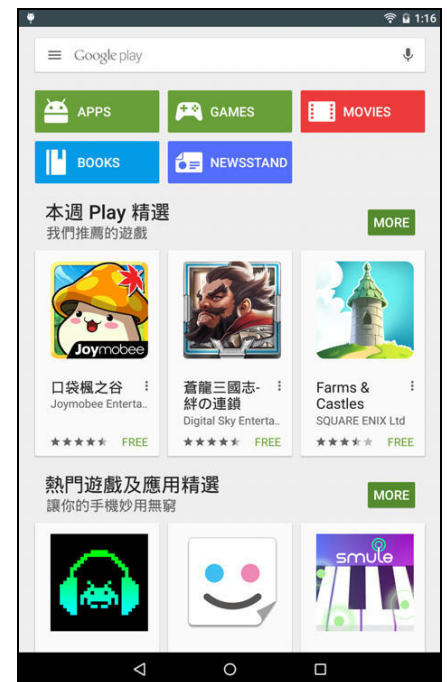

Sie können den Download-Fortschritt sowohl auf der Seite der App als auch im Statusbereich des Geräts verfolgen.

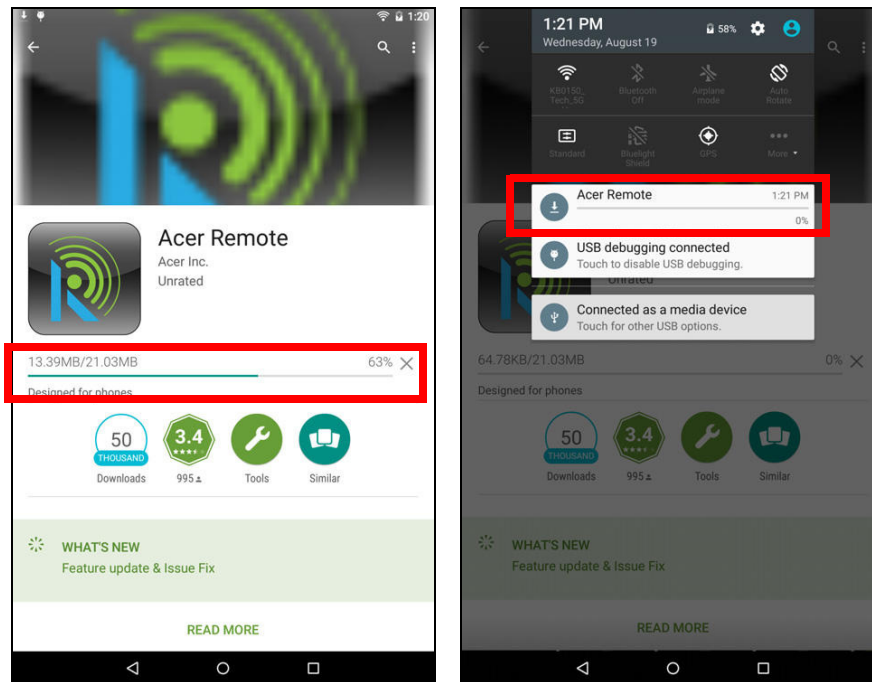

Wichtig

Bestimmte Applikationen müssen Sie erst kaufen, bevor Sie diese herunterladen können. Dazu benötigen Sie ein *Google Wallet*-Konto, über das Sie die Bezahlung für diese Apps vornehmen können.

Verwendung heruntergeladener Applikationen

Nachdem Sie eine App heruntergeladen und installiert haben, finden Sie sie im Abschnitt **Apps** im Menü *Applications* (Applikationen).


Für bestimmte Apps gibt es sowohl eine App als auch ein Widget oder sie bestehen lediglich aus einem Widget (und es gibt kein Applikationssymbol). **Siehe Persönliche Einrichtung der Startseite auf Seite 17.**

Deinstallieren heruntergeladener Applikationen

Nachdem Sie eine App heruntergeladen und installiert haben, können Sie sie deinstallieren, indem Sie das Menü *Applications* [Applikationen] öffnen und auf **Settings** [Einstellungen] > **Apps** tippen. Blättern Sie zum Abschnitt *DOWNLOADED* [Heruntergeladen], tippen Sie auf die App, die Sie deinstallieren möchten, und tippen Sie dann auf **Uninstall** [Deinstallieren]. Beim Löschen eines App-Symbols von der *Startseite* wird lediglich die Verknüpfung gelöscht.

Google Hangouts

Tippen Sie auf **Hangouts** im Menü *Applications* [Applikationen], um Google Hangouts zu öffnen. Tippen Sie auf das Symbol + unten rechts im Bildschirm, um ein neues Gespräch zu starten. Wählen Sie dann die Art von Gespräch aus, die Sie über die Liste starten möchten. Dadurch wird Ihre Kontaktliste geöffnet. Tippen Sie auf einen Kontakt, um einen Chat zu beginnen.

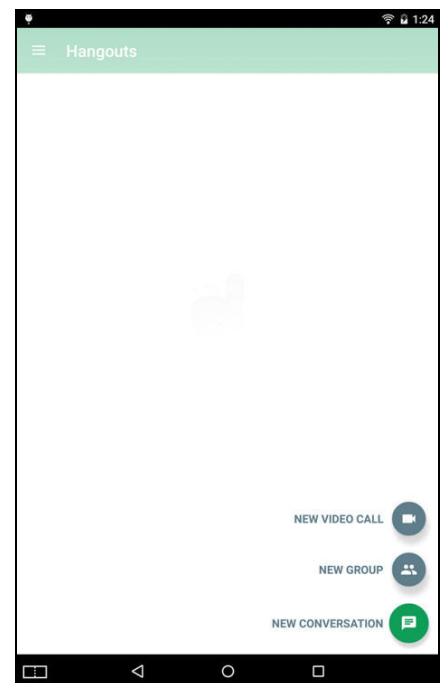

WIEDERGABE VON MUSIK

Multimediawiedergabe

Das Tablet wird mit einer Reihe von Programmen geliefert, mit denen Sie eine Vielzahl von Multimediainhalten genießen können.



Hinweis

Die verfügbaren Optionen für Google Play Music sind je nach Region unterschiedlich. Beispielsweise kann Google Play Music in einigen Regionen als Cloud-Speicher für Ihre persönliche Musiksammlung verwendet werden, auf den Sie von allen Ihren Geräten zugreifen können. Bei Aktualisierungen kann sich die Navigation innerhalb dieser Medien-Apps jederzeit ändern.


Musikwiedergabe

Mit **Play Music** (Musikwiedergabe) können Sie Musik- und andere Audiodateien anhören, die Sie heruntergeladen oder vom Computer, USB-Laufwerk, Massenspeichergerät usw. kopiert haben.

Öffnen Sie das Menü *Applications* (Applikationen) und tippen Sie auf **Play Music** (Musikwiedergabe), um die App zu öffnen.

Wischen Sie von der linken Seite aus, um das Menü anzuzeigen. Es enthält eine Liste von Optionen wie *Listen Now* (Jetzt anhören), *My Library* (Eigene Bibliothek) und *Playlists* (Wiedergabelisten) sowie *Settings* (Einstellungen), *Help* (Hilfe) und *Send feedback* (Feedback senden).

Alben und einzelne Tracks verfügen über eigene Optionen. Sie können diese über das *Symbol Menu* (Menü)  aufrufen.

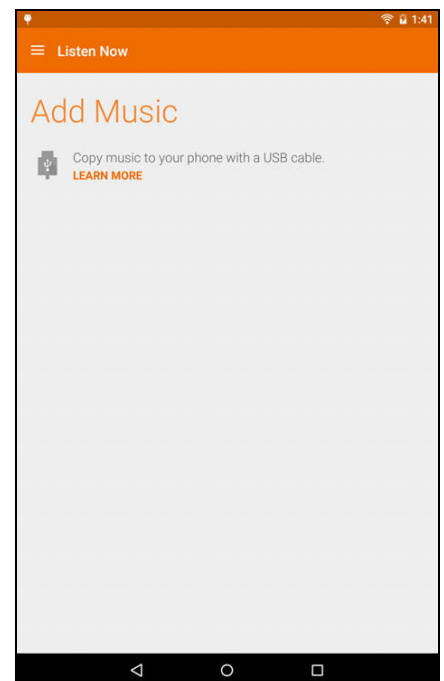

Sie können während der Wiedergabe von Musik zur *Startseite* zurückwechseln. Der aktuelle Musiktitel und die grundlegenden Musiksteuerelemente werden in der Statusleiste angezeigt. **Siehe Status- und Benachrichtigungsbereich auf Seite 15.**


VERWALTUNG VON PERSONEN UND KONTAKTEN

Ihr Tablet bietet Ihnen ein Adressbuch, mit dem Sie Kontakte entweder im internen Speicher oder in Ihrem Google-Konto speichern können.

Tippen Sie auf **Contacts** (Kontakte) im Menü *Applications* (Applikationen), um Ihre Kontakte anzuzeigen.

Wenn auf Ihrem Tablet keine Kontakte gespeichert sind, können Sie eine Synchronisierung mit Ihren Google-Kontakten vornehmen, Kontakte aus einem Kontaktdatenverzeichnis (vCard oder csv) importieren oder einen neuen Kontakt hinzufügen.

Wenn Sie ein Google-Konto aktiviert haben, welches Kontakte enthält, werden diese Kontakte automatisch synchronisiert. **Siehe Synchronisierung auf Seite 45.**

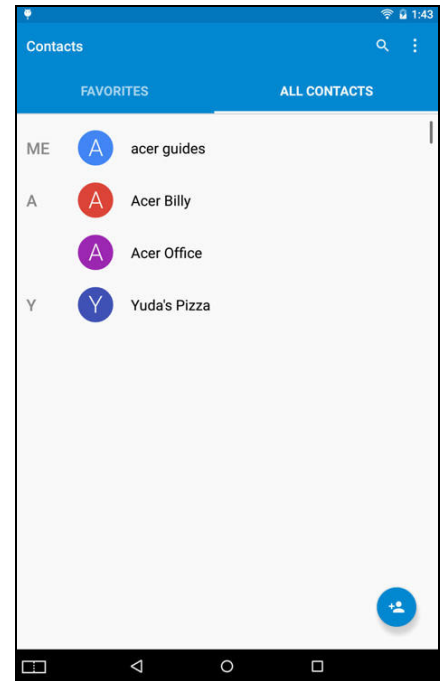


Importieren von Kontakten

Tippen Sie auf die **Menü-Schaltfläche**  und wählen Sie **Import/Export** (Importieren/Exportieren). Tippen Sie auf die Option, die beschreibt, wo sich Ihre Kontakte befinden. Nachdem die Kontakte gefunden wurden, bestätigen Sie das Importieren der Kontakte in eine neue Gruppe.

Hinzufügen eines neuen Kontakts


Tippen Sie auf , um einen neuen Kontakt hinzuzufügen. Wenn Sie mehrere Kontakte besitzen, werden Sie gefragt, welches Konto Sie zum Speichern des Kontakts verwenden möchten. Der Kontakt wird dann mit diesem Konto synchronisiert.

Sie können den neuen Kontakteintrag anschließend bearbeiten. Wenn Sie Kontakte in der Kontaktliste Ihres Google-Kontos speichern, können Sie weitere Informationen angeben, z. B.: *Adresse, Termine, Gruppen, Notizen, Spitzname, Webseite, Beziehung* usw.

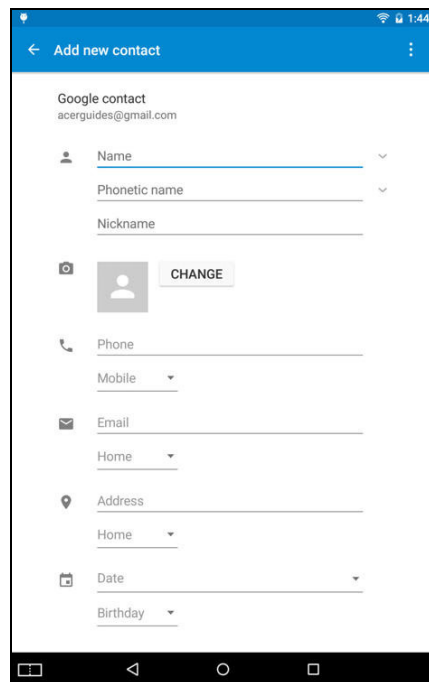

Bearbeiten eines Kontakts

Wenn Sie einen neuen Kontakt geöffnet haben, können Sie Informationen zum Kontakt eingeben. Um einen bestehenden Kontakt zu bearbeiten, tippen Sie im Startbildschirm auf den Kontakt in der Liste. Tippen Sie dann auf . Tippen Sie daraufhin einfach auf ein Feld und geben Sie die jeweiligen Informationen ein oder tippen Sie auf **Add another field** [Weiteres Feld hinzufügen], um zusätzliche Informationen aufzunehmen.

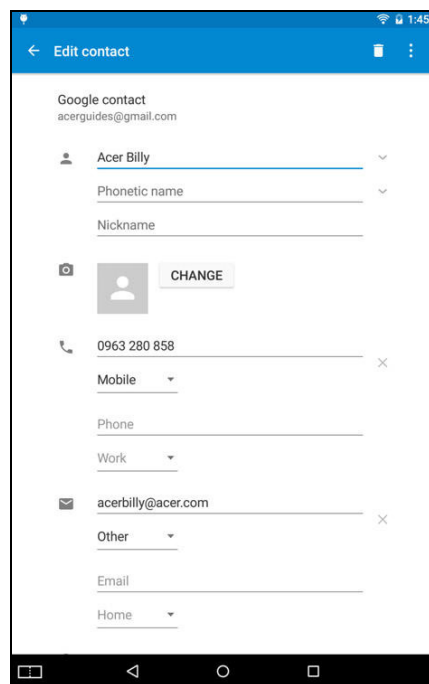

**Hinweis**

Stellen Sie die Telefonnummer entsprechend der Art des Netzwerkes ein, da dies für bestimmte Funktionen nötig ist. Bestimmte Apps erkennen z. B. nur Handynummern, da sie eine Funktion benötigen, welche nur in einem Mobilfunknetz verfügbar ist.

Bearbeitung eines Kontakts auf einem Computer

Wenn Sie Ihr Google-Konto und Ihre Google-Kontakte synchronisiert haben, können Sie Ihre Kontaktliste mit dem Computer öffnen und bearbeiten. Öffnen Sie den Internetbrowser auf dem Computer und gehen Sie zu **contacts.google.com**. Melden Sie sich bei Ihrem Konto an, wählen Sie dann Kontakte aus der Liste aus und bearbeiten Sie sie; wenn Ihr Tablet das nächste Mal mit Ihrem Computer synchronisiert wird, werden diese Änderungen auch in der Kontaktliste Ihres Tablets vorgenommen.

**Wichtig**

Sichern Sie Ihre Kontakte, bevor Sie Änderungen vornehmen. Tippen Sie auf die Menü-Schaltfläche und wählen Sie „Import/Export“ (Importieren/Exportieren). Sie können Ihre Kontaktliste in den internen Speicher im Tablet exportieren oder, je nach installierten Apps, andere Optionen nutzen.

VERWENDUNG VON KAMERA UND CAMCORDER

Ihr Tablet verfügt über eine Kamera auf der Vorderseite sowie auf der Rückseite. In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie mit dem Tablet Fotos und Videos aufnehmen können.




Hinweis

Es wird empfohlen, dass Sie eine microSD-Karte in den microSD-Steckplatz einsetzen, bevor Sie die Kamera verwenden. Denken Sie daran, dass Sie Fotos und Videos nur im internen Speicher oder auf einer microSD-Karte und nicht auf einem externen USB-Speichergerät speichern können.

Um die Kamera oder den Camcorder zu aktivieren, öffnen Sie das Menü *Application* [Applikationen] und tippen Sie anschließend auf **Camera** [Kamera].

Kamera-/Camcordersymbole und -anzeigen

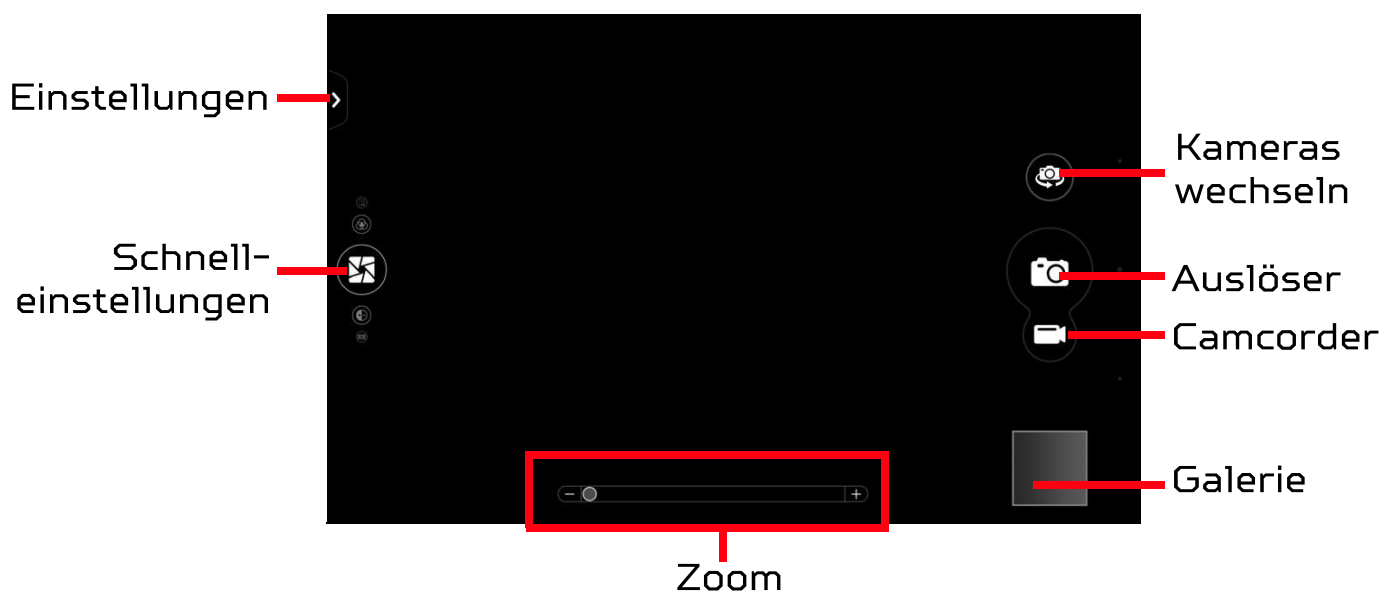

In den Schnelleinstellungen des Kamerafensters werden Verknüpfungen (im Querformat; siehe Abbildung) rechts im Bildschirm oder (im Hochformat) links im Bildschirm angezeigt: *Picture Collage* [Bildcollage], *Metering* [Belichtungsmessung], *EV* [EW], *Capture* [Aufnehmen] und *Effects* [Effekte].

Verwenden Sie zum Vergrößern oder Verkleinern den Zoom-Schieberegler und tippen Sie auf den Bildschirm, um den Fokus und die Belichtungsmessung anzupassen.

Tippen Sie auf die Schaltfläche *Camcorder*. Der Camcorder beginnt sofort mit der Aufnahme. Während der Aufnahmen können Sie nicht auf die Kamera-/Camcordereinstellungen zugreifen. Tippen Sie erneut auf die Schaltfläche *Camcorder*, um die Aufnahme zu stoppen.

Einstellungen

Tippen Sie auf die Registerkarte „Settings“ (Einstellungen) an der Seite des Bildschirms, um ein Einstellungsmenü zu öffnen, das Sie an Ihre Anforderungen anpassen können. Sie können Einstellungen für die Kamera, den Camcorder und allgemeine Einstellungen anpassen.

Aufnahme eines Fotos

1. Stellen Sie sicher, dass Sie die oben beschriebenen Optionen ganz nach Bedarf eingestellt haben.
2. Richten Sie die Kamera des Tablets auf das Aufnahmeobjekt.
3. Zoomen Sie nach Bedarf in das Bild hinein oder aus ihm heraus.



Hinweis

Beim Zoomen entspricht die Qualität des Bildes auf dem Bildschirm nicht der Qualität des endgültigen Bildes.

4. Tippen Sie auf , um das Foto aufzunehmen.

Aufnahme eines Videos

1. Stellen Sie sicher, dass Sie die oben beschriebenen Optionen ganz nach Bedarf eingestellt haben.
2. Richten Sie das Bild ein, halten Sie das Tablet still und zoomen Sie nach Bedarf hinein oder heraus.
3. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.
4. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

Anzeigen von Fotos und Videos

Nachdem Sie ein Foto oder Video aufgenommen haben, wird es automatisch, normalerweise im internen Speicher, gespeichert. Sie können es schnell anzeigen, indem Sie von der rechten Seite des Bildschirms nach innen wischen. Stattdessen können Sie auch das Menü *Application* [Applikationen] öffnen und auf **Gallery** [Galerie] und anschließend auf **Camera** [Kamera] tippen. Wählen Sie das Foto oder Video aus, das Sie ansehen möchten (Videos sind mit einem kleinen Wiedergabe-Symbol gekennzeichnet). Von der *Gallery* [Galerie] aus können Sie Dateien mittels unterschiedlicher Dienste mit Freunden teilen und die Bilder mit verschiedenen Optionen bearbeiten. Tippen Sie auf , um zu sehen, welche Freigabeoptionen für die Datei verfügbar sind, oder tippen Sie auf das Menüsymbol, um Optionen zur Bearbeitung des Bilds anzuzeigen.

Unterstützte Formate




Hinweis

*Unterstützte Bild-, Video- und Audioformate finden Sie unter **Unterstützte Formate auf Seite 53.***

ERWEITERTE EINSTELLUNGEN

Sie können Ihr Gerät personalisieren und drahtlose Verbindungen konfigurieren, Töne und Benachrichtigungen ändern oder Elemente, wie die Helligkeit Ihres Bildschirms, in den **Settings** (Einstellungen) Ihres Geräts anpassen. Diese können Sie über das Menü *Applications* (Applikationen) öffnen.

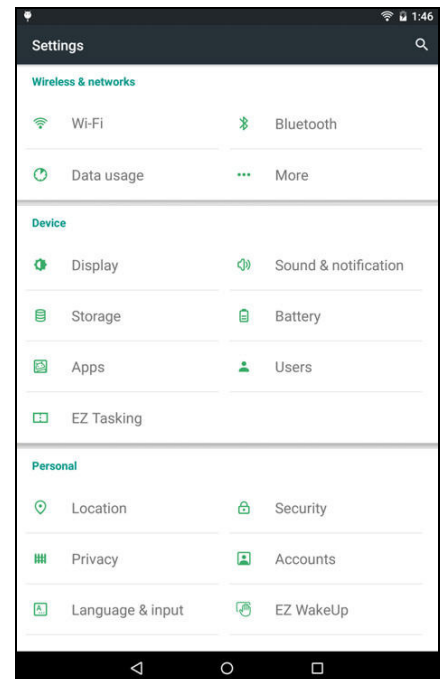

Drahtlos und Netzwerke

Aktivieren und Deaktivieren von drahtlosen Verbindungen

Zeigt alle verfügbaren drahtlosen Netzwerke an. Schalten Sie hiermit die WLAN-Funktion ein oder aus. Für einige drahtlose Netzwerke kann ein Passwort erforderlich sein.

Anpassen der Bluetooth-Einstellungen

Zeigt alle verfügbaren Geräte an, mit denen Sie über Bluetooth Informationen austauschen können. Hier können Sie Bluetooth ein- und ausschalten, das Tablet umbenennen und erhaltene Dateien auflisten. Tippen Sie auf **Refresh** (Aktualisieren), um nach Geräten in der Nähe zu suchen.

Um eine Verbindung zu einem Gerät herzustellen, tippen Sie auf das Gerät in der Liste der vorhandenen Geräte. Sie werden möglicherweise aufgefordert, auf beiden Geräten eine PIN einzugeben, um die Verbindung herzustellen.



Hinweis

Es werden nur A2DP-Stereo-Headsets (nur Wiedergabe, kein Mikrofon) unterstützt. Suchen Sie nach Updates für die Software des Tablets, um Unterstützung für weitere Bluetooth-Geräte zu erhalten.

Datennutzung

Im Bereich Data Usage (Datennutzung) wird angezeigt, wie viele Daten auf Ihr Tablet übertragen wurden, entweder insgesamt oder für jede App. Diese Informationen sind nützlich, wenn Sie einen Dienst nutzen, bei dem Datenmengen berechnet werden.

Mehr ...

Aktivierung des Flugmodus auf dem Tablet

Sie können den Flugmodus aktivieren, um die Netzwerk- und Bluetooth-Funktionen abzuschalten. Die anderen Funktionen des Tablets können Sie dann auch an Bord von Flugzeugen benutzen. Fragen Sie zunächst beim Flugpersonal nach, ob dies an Bord gestattet ist.

Schalten Sie das Tablet beim Start und bei der Landung ab, da ansonsten die empfindlichen elektronischen Systeme des Flugzeugs gestört werden können.



Hinweis

Wenn der Flugmodus aktiviert ist, wird das Symbol ✈ im Statusbereich angezeigt.

Tippen Sie zur Aktivierung oder Deaktivierung des Flugmodus auf **Settings** (Einstellungen) und anschließend unter *Wireless & Networks* (Drahtlos & Netzwerke) auf **More...** (Mehr...) > **Airplane mode** (Flugmodus).

Alternativ können Sie vom oberen Rand des Bildschirms nach unten wischen, um den Flugmodus ein- oder auszuschalten.

Virtuelles Privates Netzwerk, VPN

Diese Option ermöglicht Ihnen, eine Verbindung zu einem privaten Netzwerk, wie z. B. einem sicheren Arbeits- oder Büroumfeld, herzustellen.

Fügen Sie ein VPN hinzu, indem Sie auf **Settings** (Einstellungen) tippen und anschließend unter *Wireless & networks* (Drahtlos & Netzwerke) auf **More...** (Mehr...) > **VPN** > **Add VPN network** (VPN-Netzwerk hinzufügen) tippen.

Sie müssen eine PIN oder ein Passwort für die Displaysperre festlegen, um Anmeldeinformationen speichern zu können.

Gerät

Töne und Benachrichtigungen

Regeln Sie die Lautstärke des Tablets mit den Lautstärketasten an der Seite des Tablets.

Display

Sie können die Bildeinstellungen des Tablets anpassen, indem Sie auf **Settings** (Einstellungen) > **Display** (Anzeige) tippen.

Element	Beschreibung
Brightness level (Helligkeitsstufe)	Stellen Sie hiermit die Helligkeit des Displays ein.
BlueLight Shield	Legen Sie hiermit die Stufe zur Reduzierung des blauen Lichts fest. Höhere Einstellungen können dazu beitragen, die Belastung der Augen und Müdigkeit zu reduzieren.
Wallpaper (Hintergrund)	Stellen Sie das Hintergrundbild der <i>Startseite</i> ein.

Element	Beschreibung
Sleep (Energiesparmodus)	Legen Sie fest, wie lange das Tablet inaktiv sein soll, bevor es in den Energiesparmodus übergeht.
Daydream (Tagtraum)	Steuert alle Vorgänge, wenn das Tablet angeschlossen ist und/oder sich im Standby-Modus befindet.
Font size (Schriftgröße)	Stellen Sie die Schriftgröße so ein, dass mehr Text angezeigt wird oder der Text besser zu erkennen ist.
When device is rotated (Bei Drehung des Geräts)	Sie können auswählen, ob der Inhalt des Bildschirms automatisch gedreht werden soll, wenn das Gerät gedreht wird, oder ob die Ausrichtung des Bildschirms jederzeit beibehalten werden soll. <i>Sie können die Bildschirmdrehung aktivieren oder deaktivieren, indem Sie vom oberen Rand nach unten wischen und auf die Schaltfläche „Auto-rotate“ (Automatisch drehen) tippen.</i>
Zweitbildschirm	Überträgt das Display Ihres Tablets auf einen kompatiblen Monitor oder ein kompatibles Display. <i>Zuvor müssen Sie das Tablet mit dem Display koppeln, wozu ein Dongle erforderlich sein kann. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung für das zu koppelnde Display oder den Dongle.</i>

Apps

Beenden einer Applikation

Wenn Sie eine aktive Applikation beenden möchten, wechseln Sie nach **Settings** (Einstellungen) > **Apps**. Tippen Sie auf die Registerkarte **Ausgeführt** und anschließend auf das Programm, das Sie beenden möchten. Wählen Sie **STOP** [Stopp], um das Programm zu beenden.

Deinstallation einer Applikation

Sie können auf dem Tablet installierte Programme entfernen, um zusätzlichen Speicherplatz bereitzustellen. Tippen Sie auf ein Programmsymbol im Menü *Application* [Applikationen] und ziehen Sie es zum Bereich **Uninstall** [Deinstallieren] oben links.



Hinweis

Apps, die bei Auslieferung bereits auf dem Tablet installiert waren, können nicht deinstalliert werden.

Sie können stattdessen auch zu **Settings** (Einstellungen) wechseln und **Apps** auswählen. Tippen Sie auf die Applikation, welche Sie deinstallieren möchten, tippen Sie auf **UNINSTALL** [Deinstallieren] und bestätigen Sie diesen Vorgang.



Wichtig

Entfernen Sie Programme nur, wenn Sie mit dem Android-Betriebssystem vertraut sind.

Persönlich

Synchronisierung

Sie können Ihren Kalender, Ihre E-Mail und Ihre Kontakte auf Ihrem Tablet synchronisieren, sodass sie nie wieder verloren gehen. Synchronisieren Sie in Echtzeit oder nehmen Sie ganz nach Bedarf Anpassungen vor. Öffnen Sie **Settings** [Einstellungen] und tippen Sie auf **Accounts** [Konten] unter *Personal* [Persönlich]. Tippen Sie dann auf das entsprechende Konto, um auf die Synchronisierungseinstellungen zuzugreifen. Wenn Sie ein neues Konto hinzufügen möchten, tippen Sie auf **Add account** [Konto hinzufügen]. Wählen Sie die Art des Kontos aus und folgen Sie anschließend den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Google-Synchronisierung

In Google können Sie Synchronisierungen für Google-Produkte einrichten, darunter für den Browser, den Kalender, Gmail, Google Photos und andere. Tippen Sie im Menü der Synchronisierungseinstellungen Ihres Google-Kontos auf das Häkchen neben dem Element, das automatisch synchronisiert werden soll. Heben Sie die Markierung für Elemente auf, die Sie manuell synchronisieren möchten.

Wenn Sie ein Element manuell synchronisieren möchten, stellen Sie sicher, dass das Element ausgewählt ist. Tippen Sie auf das *Menü*-Symbol und anschließend auf *Sync now* [Jetzt synchronisieren].

Mehrere Google-Konten

Wenn Sie mehrere Google-Konten, z. B. separate Konten für Privat- und Geschäftskontakte, besitzen, können Sie über die Einstellungen *Personal* (Persönlich) auf diese zugreifen und sie synchronisieren. Tippen Sie auf **Settings** (Einstellungen) > **Accounts** (Konten) > **Add account** (Konto hinzufügen).

Änderung von Sprach- und Textoptionen

Stellen Sie Ihren Standort und die Eingabesprache ein, indem Sie auf **Settings** (Einstellungen) > **Language & input** (Sprache & Eingabe) tippen.

System

Einstellung von Datum und Uhrzeit

Tippen Sie hierzu auf **Settings** (Einstellungen) > **Date & time** (Datum & Uhrzeit).




Hinweis

*Wenn Sie häufig reisen oder an einem Ort mit Sommerzeit wohnen und Zugang zu einem Funknetz haben, aktivieren Sie **Automatic time zone** (Automatische Zeitzone) in diesem Menü. Das Tablet stellt das Datum und die Uhrzeit anhand der Informationen ein, die es vom Netz empfängt.*

Einstellen von Weckern

Auf dem Tablet sind zwei Wecker bereits eingestellt. Wenn Sie einen weiteren Wecker hinzufügen oder die Weckereinstellungen ändern möchten, tippen Sie im Menü *Application* (Applikationen) auf **Clock** (Uhr) und anschließend auf . Tippen Sie auf den ON/OFF [EIN-/AUS]-Schalter neben dem voreingestellten Wecker, um diesen ein- oder auszuschalten, oder tippen Sie auf die Schaltfläche , um einen neuen Wecker einzurichten.

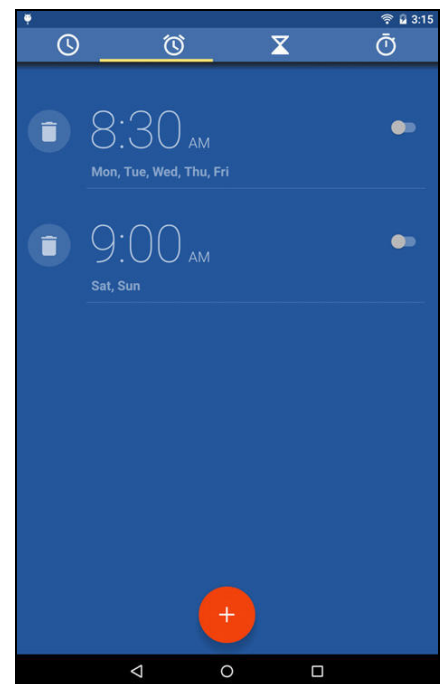

Tippen Sie auf einen voreingestellten Wecker, um ihn zu bearbeiten. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Stellen Sie die Weckzeit ein.
- Geben Sie dem Alarm einen Namen, z. B. „Arbeit“.
- Legen Sie fest, an welchen Tagen der Weckalarm wiederholt wird.
- Stellen Sie einen Klingelton ein.

Durch Berühren von  können Sie einen Weckalarm löschen. Dieser Vorgang kann rückgängig gemacht werden, indem Sie auf **undo** (Rückgängig) tippen.

Upgrade für das Betriebssystem des Tablets

Das Tablet kann Systemaktualisierungen herunterladen und installieren und somit neue Geräte unterstützen oder Softwareoptionen erweitern.

Wenn Sie nach Aktualisierungen suchen möchten, tippen Sie auf **Settings** (Einstellungen) > **About tablet** (Tablet-Info) > **System updates** (Systemaktualisierungen) > **CHECK NOW** (Jetzt prüfen).



Hinweis

Das Herunterladen neuer Firmware kann je nach Datenübertragungsrate bis zu 40 Minuten dauern. Während ein Systemupgrade durchgeführt wird, drücken Sie bitte nicht auf die Ein/Aus- oder Zurücksetzen-Taste, da dies zu Fehlern bei der Installation der Firmware führen kann.

Zurücksetzen des Tablets

Bei der Zurücksetzung auf die Werkseinstellungen werden die Standardeinstellungen des Tablets wiederhergestellt.



Wichtig

Dabei werden alle persönlichen Daten, alle im Tablet gespeicherten Kontakte und alle von Ihnen installierten Programme gelöscht.

Öffnen Sie zum Zurücksetzen **Settings** (Einstellungen), tippen Sie auf **Backup & reset** (Sichern & Zurücksetzen) > **Factory data reset** (Auf Werkszustand zurücksetzen). Klicken Sie auf **RESET TABLET** (Tablet zurücksetzen) und anschließend auf **ERASE EVERYTHING** (Alles löschen), um das Tablet zu formatieren.

FAQs UND PROBLEMBEHEBUNG

In diesem Abschnitt finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs), die Sie sich bei der Benutzung Ihres Tablets vielleicht stellen. Zusätzlich finden Sie einfache Lösungsvorschläge bei Problemen.

Thema	Frage	Antwort
Audio	Warum kommt kein Ton aus dem Gerät?	Wenn ein Headset angeschlossen ist, werden die Lautsprecher automatisch abgeschaltet. Trennen Sie die Verbindung zum Headset. Stellen Sie sicher, dass der Ton des Gerätes nicht ausgeschaltet ist. Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke nicht auf die niedrigste Stufe eingestellt ist.
Speicher	Warum steht weniger Speicherplatz zur Verfügung als in den technischen Daten angegeben?	Eine kleine Speichermenge wird für die Systemsicherheit reserviert.

Thema	Frage	Antwort
Multimedia-dateien	Warum kann ich meine Bilddateien nicht ansehen?	Möglicherweise versuchen Sie, ein Bild anzusehen, das nicht unterstützt wird. Siehe Unterstützte Formate auf Seite 53 für weitere Informationen.
	Warum kann ich meine Videodateien nicht ansehen?	Möglicherweise versuchen Sie, ein Video anzusehen, das nicht unterstützt wird. Siehe Multimedia auf Seite 53 für weitere Informationen.
	Warum kann ich meine Musikdateien nicht wiedergeben?	Möglicherweise versuchen Sie, eine Datei abzuspielen, die nicht unterstützt wird. Siehe Multimedia auf Seite 53 für weitere Informationen.
Systeminfor-mationen und Leistung	Wie erkenne ich die Version des Betriebssystems in meinem Gerät?	Öffnen Sie das Menü Application [Applikationen] und tippen Sie auf Settings [Einstellungen] > About tablet [Tablet-Info], um die Betriebssystemversion [Kernel-/Build-Nummer] und weitere Informationen zu Hardware und Software aufzurufen.
	Wo kann ich meine Seriennummer-ID (SNID) finden?	Öffnen Sie das Menü Application [Applikationen] und tippen Sie auf Settings [Einstellungen] > About tablet [Tablet-Info] > Device Information [Geräteinformationen].

Thema	Frage	Antwort
Stromversorgung	Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Die Akkuladung reicht evtl. nicht aus. Laden Sie das Gerät wieder auf. Siehe Laden des Tablets auf Seite 8 für weitere Informationen.
	Wie prüfe ich den Speicherstatus?	Wenn Sie den Speicherstatus prüfen möchten, wechseln Sie zu Settings (Einstellungen) > Storage (Speicher).
Speichergeräte	Was kann ich tun, wenn der interne Speicher meines Geräts voll oder fast voll ist?	Sie können einige installierte Apps löschen oder Mediendateien auf die microSD-Karte verschieben.
	Ich habe mein Entsperrmuster vergessen.	Nach fünf falschen Eingaben können Sie das Entsperrmuster zurücksetzen. Tippen Sie auf Forgotten pattern? (Muster vergessen?) und geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort Ihres Google-Kontos ein. Sie müssen auf dem Tablet ein aktives Google-Konto eingerichtet haben und eine Internetverbindung besitzen. Sollte diese Option nicht zur Verfügung stehen, wenden Sie sich bitte an einen Acer-Reparaturdienst in Ihrer Nähe.
Entsperrmuster		

Thema	Frage	Antwort
Erhitzung	Das Tablet erhitzt sich beim Laden und bei Verwendung über einen längeren Zeitraum.	Die Erhitzung des Gerätes während der Ladung ist normal. Nach der Ladung nimmt es wieder die Normaltemperatur an. Das Tablet erhitzt sich auch, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum verwenden, z. B. wenn Sie sich ein Video anschauen oder ein Spiel spielen. Alle Acer-Tablets werden vor der Herausgabe intensiv getestet.

Weitere Informationsquellen

Informationen über:	Finden Sie unter:
Aktuelle Informationen zum Tablet	www.acer.com/predator
Kundendienst-Anfragen	support.acer.com

TECHNISCHE DATEN

Leistung

- Intel Atom x7-Z8700-Prozessor
- Intel HD-Grafikkarte
 - 8. Generation, energiesparend, 16EU, 600 MHz
- Systemspeicher:
 - 2 GB LPDDR3 RAM
 - 32 oder 64 GB Flash-Speicher
- Betriebssystem Google Android 5.1 (Lollipop)

Display

- 17,8 cm (8") TFT-LCD, kapazitives Multitouch-Display
- Auflösung von 1920 x 1200

Multimedia

- Vier Lautsprecher
- Eingebautes Mikrofon

Unterstützte Formate

Typ	Formate
Bild	JPEG
Audioaufnahme	AAC-LC, AMR-WB
Audiowiedergabe	AAC-LC, AAC, AAC+ (Nicht RAW AAC), AMR-NB, AMR-WB, MP3, OGG Vorbis, WAV
Videoaufnahme	H.264 BP, MPEG-4 SP, H.263 BP
Videowiedergabe	H.264 BP, H.264 MP, H.264 HP, MPEG-4 SP, H.263 BP

USB-Anschluss

- Micro-USB-Anschluss

Stromversorgung

- DC-Netzeingang [5 V, 2 A]
- Unterstützung der Aufladung mit Qualcomm Quick Charge 2.0, Klasse A



Hinweis

Erfordert ein kompatibles Ladegerät, das separat erworben werden kann.

Konnektivität

- Bluetooth 4.0
- 802.11a/b/g/n-WLAN
- GPS; GLONASS

Kamera

- Vordere Kamera
 - 2 Megapixel
 - HD Audio-/Videoaufnahme
- Kamera an der Rückseite
 - 5 Megapixel
 - Full HD Audio-/Videoaufnahme

Erweiterung

- microSD-Kartensteckplatz (bis zu 128 GB)

Akku

- Lithium-Ionen-Akku (1 Zelle) mit 17,3 Wh, 4550 mAh, 3,8 V

- Akkulaufzeit: Bis zu 8,5 Stunden (basierend auf Testergebnissen mit Videowiedergabe)

**Hinweis**

Die Nutzungsdauer des Akkus hängt vom Stromverbrauch ab, der sich wiederum nach den verwendeten Systemressourcen richtet. Wenn Sie z. B. fortwährend die Beleuchtung oder energieintensive Apps verwenden, verkürzt sich die Nutzungsdauer zwischen den Ladevorgängen.

Abmessungen

Höhe	127 mm
Breite	218 mm
Tiefe	8,7 mm
Gewicht	350 g

Allgemeines

- Unterstützt duales, haptisches Feedback

**Hinweis**

Für eine umfassende Leistung sind Apps erforderlich, die mit Predator TacSense kompatibel sind.

Umgebung

Temperatur

Betrieb: 0 °C bis 35 °C

Nichtbetrieb: -20 °C bis 60 °C

Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Betrieb: 20 % bis 80 %

Nichtbetrieb: 20 % bis 80 %

RICHTLINIEN ZUR SICHEREN VERWENDUNG DES AKKUS



Warnung

Akkus können explodieren, wenn sie nicht sachgemäß behandelt werden. Nehmen Sie Akkus nicht auseinander und werfen Sie sie nicht ins Feuer.

Manipulieren Sie keine Akkus. Halten Sie sie von Kindern fern.

Beachten Sie bei der Entsorgung von Akkus die örtlichen Regelungen.

Dieses Notebook wird mit einem Lithium-Akku betrieben. Benutzen Sie ihn nicht in feuchter, nasser oder ätzender Umgebung. Lagern oder verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen, an sehr heißen Orten, unter direkter Sonneneinstrahlung, in einem Mikrowellenherd oder einem Behälter, der unter Druck steht, und setzen Sie es keinen Temperaturen von über 60 °C aus.

Wenn Sie diese Hinweise missachten, kann der Akku auslaufen, sich erhitzen, explodieren oder Verletzungen und/oder Sachschäden verursachen. Sie dürfen den Akku nicht durchbohren, öffnen oder auseinanderbauen. Wenn der Akku ausläuft und Sie in Kontakt mit dem auslaufenden Substrat kommen, waschen Sie Ihre Haut gründlich mit Wasser ab, und suchen Sie dann umgehend einen Arzt auf. Aus Sicherheitsgründen und um eine möglichst lange Nutzungsdauer des Akkus zu gewährleisten, wird der Akku bei Temperaturen unter 0 °C oder über 40 °C nicht aufgeladen.

Die volle Leistungsfähigkeit eines neuen Akkus wird nur erzielt, wenn er zwei oder drei Mal komplett geladen und entladen wird. Der Akku kann mehrere Hundert Male gelad und entladen werden, aber mit der Zeit nimmt seine Leistungsfähigkeit ab. Wenn die Betriebsdauer merklich abnimmt, sollten Sie einen neuen Akku erwerben. Verwenden Sie nur zugelassene Akkus und laden Sie Akkus nur mit Ladegeräten, die vom Hersteller für dieses Gerät empfohlen werden.

Verwenden Sie den Akku nur für seinen bestimmten Zweck. Verwenden Sie kein Ladegerät und keinen Akku, das/der beschädigt ist. Schließen Sie den Akku nicht kurz. Ein unbeabsichtigter Kurzschluss kann auftreten, wenn ein metallisches Objekt, z. B. eine Münze, eine Büroklammer oder ein Stift, den positiven (+) und negativen (-) Pol des Akkus direkt verbindet. (Die Pole auf dem Akku ähneln Metallstreifen.) Seien Sie z. B. vorsichtig, wenn Sie einen Ersatzakku in einer Tasche tragen. Bei einem Kurzschließen der Pole kann der Akku bzw. die Gegenstände, die den Kurzschluss verursachen, beschädigt werden.

Die Kapazität und Lebensdauer des Akkus verringert sich, wenn der Akku an warmen oder kalten Orten aufbewahrt wird, wie z.B. in einem geschlossenen Auto im Sommer oder Winter. Versuchen Sie, den Akku stets in einer Umgebung mit einer Temperatur zwischen 15 °C und 25 °C aufzubewahren. Ein Gerät mit einem heißen oder kalten Akku funktioniert u. U. vorübergehend nicht, selbst wenn der Akku komplett geladen ist. Die Leistung des Akkus ist besonders dann vermindert, wenn die Temperaturen unter dem Gefrierpunkt liegen.

Werfen Sie Akkus nicht in Feuer, da sie explodieren können. Akkus können auch explodieren, wenn sie beschädigt sind. Entsorgen Sie Akkus entsprechend der örtlichen Gesetze und Bestimmungen. Geben Sie sie, wenn möglich, zum Recycling. Geben Sie Akkus nicht in den Haushaltsabfall.

Bei kabellosen Geräten kann es zu Störungen durch den Akku kommen, was die Leistung des Geräts beeinträchtigen kann.



Hinweis

Besuchen Sie www.acer.com, um Informationen zur Akkulieferung zu erhalten.

ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG

WICHTIG - BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN: DIESER ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG (IM FOLGENDEN „VERTRAG“) IST EIN RECHTSGÜLTIGER VERTRAG ZWISCHEN IHNEN, ENTWEDER ALS NATÜRLICHE ODER JURISTISCHE PERSON, UND ACER INC. UND DESSEN TOCHTERGESELLSCHAFTEN (IM FOLGENDEN „ACER“) FÜR DIE SOFTWARE, DIE DIESEN VERTRAG BEGLEITET (ENTWEDER VON ACER ODER ACERS LIZENZNEHMERN ODER ZULIEFERERN BEREITGESTELLT), INKLUSIVE ALLER DAMIT VERBUNDENEN MEDIEN, GEDRUCKTEN MATERIALIEN UND BENUTZERDOKUMENTATIONEN IN ELEKTRONISCHER FORM FÜR DIE MARKE „ACER“, „GATEWAY“, „PACKARD BELL“ ODER „EMACHINES“ (IM FOLGENDEN „SOFTWARE“). VEREINBARUNGEN HINSICHTLICH ANDERER PRODUKTE ODER GEGENSTÄNDE SIND MIT DIESEM VERTRAG WEDER BEABSICHTIGT NOCH IMPLIZIERT. DURCH INSTALLATION DER BEGLEITENDEN SOFTWARE ERKLÄREN SIE IHR EINVERSTÄNDNIS, DASS SIE DIE BESTIMMUNGEN UND BEDINGUNGEN DIESES VERTRAGS ANNEHMEN. FALLS SIE NICHT MIT ALLEN BESTIMMUNGEN UND BEDINGUNGEN DIESES VERTRAGS EINVERSTANDEN SIND, MÜSSEN SIE DEN INSTALLATIONSVORGANG ABBRECHEN UND ALLE BEREITS INSTALLIERTEN DATEIEN DER BEGLEITENDEN SOFTWARE, SOWEIT VORHANDEN, VON IHREM GERÄT ENTFERNEN.

WENN SIE KEINE GÜLTIGE LIZENZIERTE KOPIE DER ENTSPRECHENDEN SOFTWARE HABEN, SIND SIE NICHT BERECHTIGT, DIE SOFTWARE ZU INSTALLIEREN, ZU KOPIEREN ODER AUF SONSTIGE WEISE ZU VERWENDEN UND HABEN KEINE RECHTE AUS DIESEM VERTRAG.

Die Software ist durch nationale Gesetze der USA und internationale Urheberrechtsgesetze und Konventionen sowie andere einschlägige Gesetze und Vertragsbestimmungen für geistiges Eigentum geschützt. Die Software wird lizenziert, nicht verkauft.

LIZENZGEWÄHRUNG

Acer gewährt Ihnen die nachstehenden nichtausschließlichen und nichtübertragbaren Rechte bezüglich der Software. Gemäß diesem Vertrag dürfen Sie:

1. Die Software nur auf einem einzigen bestimmten Gerät installieren und benutzen. Eine separate Lizenz ist für jedes Gerät erforderlich, auf dem die Software verwendet wird;
2. Eine Sicherheitskopie von der Software für den persönlichen Gebrauch erstellen;
3. Eine ausgedruckte Kopie von allen der Software beigelegten elektronischen Dokumenten unter der Voraussetzung erstellen, dass Sie diese Dokumente elektronisch erhalten haben.

EINSCHRÄNKUNGEN

Ihnen ist es NICHT erlaubt:

1. Die Software anders als in diesem Vertrag vorgegeben zu benutzen oder zu kopieren;
2. Die Software an Dritte zu vermieten oder zu leasen;
3. Die Software ganz oder teilweise zu modifizieren, zu adaptieren oder zu übersetzen;

4. Die Software zurückzuentwickeln, zu dekompilem oder zu disassemblieren oder von dieser Software abgeleitete Werke zu erstellen;
5. Außer für den persönlichen Gebrauch die Software mit einem anderen Programm zusammenzuführen oder die Software zu modifizieren; und
6. Die Software an einen Dritten zu lizenzieren oder auf sonstige Weise einem Dritten zur Verfügung zu stellen, es sei denn, dass Sie nach vorheriger schriftlicher Benachrichtigung an ACER die gesamte Software an einen Dritten übertragen und selbst keine Kopie der Software zurückbehalten und der Dritte die Bestimmungen dieses Vertrags akzeptiert.
7. Ihre Rechte aus diesem Vertrag auf einen Dritten zu übertragen.
8. Die Software entgegen einschlägiger Ausführungsgesetze und -bestimmungen zu exportieren oder (i) die Software an verbotene Personen, Unternehmen oder Bestimmungsorte, insbesondere, aber nicht ausschließlich, Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan und Syrien, zu verkaufen, exportieren, re-exportieren, übertragen, umzuleiten, technische Daten offenzulegen oder zu entsorgen; oder (ii) die Software für durch Gesetz oder Verordnung der USA verbotene Nutzung zu verwenden.

KEIN TECHNISCHER SUPPORT

Acer ist nicht verpflichtet, technischen oder sonstigen Support für die Software anzubieten.

ACER LIVE UPDATE

Manche Software kann Elemente beinhalten, die den Gebrauch des Acer Live Update-Services ermöglichen, wobei dieser Service das automatische Herunterladen und Installieren von Aktualisierungen bzgl. solcher Software erlaubt. Indem Sie die Software installieren, erklären Sie sich einverstanden und stimmen hiermit zu, dass Acer (bzw. Acers Lizenzgeber) die Version der betreffenden Software, welche Sie auf Ihrem Tablet verwenden, feststellen und einen Upgrade bzgl. solcher Software vornehmen darf, gegebenenfalls durch automatisches Herunterladen des Upgrades auf Ihrem Gerät.

EIGENTUMS- UND URHEBERRECHTE

Der Rechtstitel, die Eigentumsrechte sowie die gewerblichen Schutzrechte in und an der Software und allen Kopien davon bleiben im Besitz von Acer oder Acers Lizenzgebern oder Lieferanten (soweit einschlägig). Sie erlangen keinen Eigentumsanteil an der Software (einschließlich aller von Ihnen oder für Sie erstellten Modifikationen oder Kopien) oder sonstige, im Zusammenhang stehende, gewerbliche Schutzrechte. Das Eigentum und andere Rechte am Inhalt, der durch die Software zugänglich ist, gehören dem jeweiligen Inhaltsinhaber und sind möglicherweise durch anwendbare Gesetze geschützt. Diese Lizenz verleiht Ihnen keine Rechte an solchen Inhalten. Des Weiteren erklären Sie sich einverstanden:

1. Keine Kennzeichnungen hinsichtlich Urheberrechten oder anderen Schutzrechten von der Software zu entfernen.
2. Sämtliche vorangehend erwähnten Kennzeichnungen auf jeder genehmigten Kopie, die Sie erstellen, zu reproduzieren; und
3. Unerlaubtes Kopieren der Software nach bestem Bemühen zu verhindern.

MARKENZEICHEN

Dieser Vertrag gewährt Ihnen keinerlei Rechte bezüglich des Gebrauchs von Markenzeichen oder Servicezeichen von Acer oder Acers Lizenzgebern oder Lieferanten.

GEWÄHRLEISTUNGSAUSSCHLUSS

SOWEIT DIES VON GELTENDEM RECHT ZULÄSSIG IST, STELLEN ACER, ACERS LIEFERANTEN UND ACERS LIZENZGEBER DIE SOFTWARE NUR „WIE SIE IST“ UND OHNE JEDWEDE GEWÄHRLEISTUNG ODER ENTSCHÄDIGungsverpflichtung zur Verfügung. ACER SCHLIESST HIERMIT ALLE AUSDRÜCKLICHEN, STILLSCHWEIGENDEN ODER GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNGSZUSAGEN, ZUSICHERUNGEN UND BEDINGUNGEN AUS, INSBESONDERE IM HINBLICK AUF DIE NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER, EIGENTUMSRECHTE, DIE EINGLIEDERUNG, GENAUIGKEIT, SICHERHEIT, VERFÜGBARKEIT, ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITÄT, VIRENBEFALL, HANDELSÜBLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK DER SOFTWARE BZW. VON SUPPORT DIENSTLEISTUNGEN. ES GIBT AUCH KEINE GEWÄHRLEISTUNGEN ODER ZUSICHERUNGEN AUF RECHTSTITEL, UNGESTÖRTE VERWENDUNG, UNGESTÖRTEN BESITZ, ÜBEREINSTIMMUNG MIT DER BESCHREIBUNG ODER NICHTVERLETZUNG DER RECHTE DRITTER IN BEZUG AUF DIE SOFTWARE.

AUSSCHLUSS ZUFÄLLIGER; FOLGENDER UND BESTIMMTER ANDERER SCHÄDEN

IN DEM NACH GELTENDEM RECHT ZULÄSSIGEN UMFANG HAFTEN ACER, ACERS LIEFERANTEN ODER ACERS LIZENZNEHMER NICHT FÜR BESONDERE, ZUFÄLLIGE, INDIREKTE, STRAFBARE ODER NACHFOLGENDE SCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF SCHÄDEN FÜR VERLUST AN PROFITEN ODER VERTRAULICHEN ODER ANDEREN INFORMATIONEN, FÜR DIE UNTERBRECHUNG VON GESCHÄFTSTÄTIGKEITEN, PERSÖNLICHE VERLETZUNG, VERLUST DER PRIVATSPHÄRE, UNFÄHIGKEIT, VERPFLICHTUNGEN ZU ERFÜLLEN, EINSCHLIESSLICH GUTER GLAUBEN ODER ANGEMESSENE SORGFALT, FÜR NACHLÄSSIGKEIT UND FÜR ALLE ANDEREN FINANZIELLEN ODER ANDEREN SCHÄDEN), WELCHE AUS DER VERWENDUNG ODER DER UNFÄHIGKEIT DER VERWENDUNG DER SOFTWARE HERRÜHREN ODER DAMIT VERBUNDEN SIND, DER BEREITSTELLUNG ODER NICHT-BEREITSTELLUNG VON SUPPORT-DIENSTEN ODER ANDERWEITIG UNTER ODER IN ZUSAMMENHANG MIT BESTIMMUNGEN IN DIESEM VERTRAG, SELBST DANN, WENN ES ZU FEHLERN ODER VERTRAGSBRUCH (EINSCHLIESSLICH NACHLÄSSIGKEIT), STRIKTER HAFTBARKEIT, VERTRAGSBRUCH ODER BRUCH DER GARANTIEVERPFLICHTUNG VON ACER ODER SEINEN LIEFERANTEN KOMMEN SOLLTE UND SELBST DANN, WENN ACER UND SEINE LIEFERANTEN UND LIZENZNEHMER ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN INFORMIERT WURDEN.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG UND GEWÄHRLEISTUNG

UNABHÄNGIG DAVON, WELCHE SCHÄDEN IHNEN AUS WELCHEN GRÜNDEN ENTSTEHEN KÖNNEN (EINSCHLIESSLICH, OHNE AUSNAHME, ALLE OBEN ANGEGEBENEN SCHÄDEN UND ALLE DIREKTEN ODER ALLGEMEINEN SCHÄDEN), BESTEHT DIE GESAMTE HAFTBARKEIT VON ACER, SEINER LIEFERANTEN UND LIZENZNEHMER UNTER JEDER BEDINGUNG DIESES VERTRAGS UND IHRE AUSSCHLIESSLICHE ENTSCHÄDIGUNG FÜR ALLE OBEN

ANGEGEBENEN SCHÄDEN AUS DER GESAMTSUMME, DIE SIE FÜR DIE SOFTWARE BEZAHLT HABEN. DIE VORGENANNTE BESCHRÄNKUNGEN UND AUSSCHLÜSSE (EINSCHLIESSLICH GEWÄHRLEISTUNGSAUSSCHLUSS UND AUSSCHLUSS VON ZUFÄLLIGEN, NACHFOLGENDEN UND BESTIMMTEN ANDEREN SCHÄDEN) GELTEN NUR SOWEIT NACH ANWENDBAREN ZWINGENDEN VORSCHRIFTEN DES NATIONALEN RECHTS ZULÄSSIG, SELBST DANN WENN ABHILFEMASSNAHMEN NICHT ERFOLGREICH SIND. DA EIN AUSSCHLUSS ODER DIE BEGRENZUNG DER HAFTUNG FÜR FOLGESCHÄDEN UND EINZELNE ANDERE SCHÄDEN IN BESTIMMTEN RECHTSPRECHUNGEN UNZULÄSSIG IST, GELTEN DIE OBENGENANNTE HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN MÖGLICHERWEISE NICHT FÜR SIE.

BEENDIGUNG

Sollten Sie irgendeine Bestimmung dieses Vertrags verletzt haben, ist Acer berechtigt, unbeschadet aller anderen Rechte, diesen Vertrag sofort zu beenden.

In einem solchen Fall sind Sie verpflichtet:

1. Jegliche Benutzung der Software einzustellen;
2. Die Originalkopie und alle Kopien der Software zu vernichten oder an Acer zurückzugeben; und
3. Die Software von allen Geräten, auf denen sie sich befindet, zu entfernen.

Alle in diesem Vertrag enthaltenen Gewährleistungs- und Haftungsausschlüsse gelten nach der Beendigung dieses Vertrags weiter.

ALLGEMEIN

Dies ist der vollständige Vertrag zwischen Ihnen und Acer bezüglich der Lizenz für die Software. Er ersetzt alle bisherigen Vereinbarungen, Kommunikationen, Vorschläge und Zusicherungen zwischen den Parteien und hat Vorrang bei allen in Konflikt stehenden oder hinzugefügten Bestimmungen von Angeboten, Bestellungen, Anerkennungen oder ähnlicher Kommunikationen. Eine Änderung des Vertrags ist nur in schriftlicher Form zulässig, die von beiden Parteien unterzeichnet werden muss. Wenn ein Gericht einer verantwortlichen Rechtsprechung eine Bestimmung dieses Vertrages als rechtswidrig erachtet, gilt diese Bestimmung nur im maximalen von der Rechtsprechung zulässigen Ausmaß. Andere Bestimmungen des Vertrags gelten in diesem Fall weiterhin und werden nicht beeinflusst.

ERGÄNZENDE BESTIMMUNGEN FÜR SOFTWARE UND DIENSTE VON DRITTEN

Software von Acers Lizenzgebern oder Lieferanten („Drittsoftware“) wird Ihnen im Rahmen dieses Vertrags ausschließlich für Ihren persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Sie dürfen die Drittsoftware nicht in einer Weise verwenden, die Dienste von Acers Lizenzgebern oder Lieferanten („Drittdienste“) schädigen, deaktivieren, überlasten oder beeinträchtigen könnten. Des Weiteren dürfen Sie die Drittsoftware nicht in einer Weise verwenden, die die Nutzung von Drittdiensten durch andere Nutzer bzw. Dienste oder Produkte von Acers Lizenzgebern oder Lieferanten behindern könnte. Ihr Gebrauch der Drittsoftware und Drittdienste ist darüber hinaus in zusätzlichen Bestimmungen und Bedingungen geregelt, welche Sie über unsere globale Internetseite ansehen können.

Datenschutzbestimmungen

Während der Registrierung werden Sie aufgefordert, Acer Informationen bereitzustellen. Weitere Informationen finden Sie in den Bestimmungen zum Datenschutz von Acer unter www.acer.com/worldwide/support/swa.htm oder auf Ihrer lokalen Acer-Website.

MARKENINFORMATIONEN

Hergestellt mit Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories.

Die TouchSense-Technologie und die TouchSense-Systemreihe 4000 werden von Immersion Software Ireland Limited lizenziert. Die TouchSense-Systemreihe 4000 und sonstige hierin enthaltene Immersion-Software unterliegen dem patentrechtlichen Schutz eines oder mehrerer US-Patente, die unter der Adresse **www.immersion.com/patent-marking.html** aufgeführt sind, sowie weiteren zum Patent angemeldeten Produkten.