

ALCATEL *Tribe* 30.40

3040G

3040D

www.alcatelonetouch.com



Pour plus d'informations sur l'utilisation du téléphones, veuillez aller sur le site www.alcatelonetouch.com pour télécharger le manuel complet. Sur ce site Web, vous pouvez également trouver des réponses aux questions les plus fréquentes, et bien plus encore.

ALCATEL **onetouch**®

ALCATEL **onetouch**®

Remarque :

Ce manuel utilisateur concerne les modèles ALCATEL 3040G/3040D, et précise, le cas échéant, s'il s'agit de modèles à deux cartes SIM.

Introduction.....

TCT Mobile Limited vous remercie pour l'acquisition de ce téléphone mobile.

Ecran d'accueil

- Visualisation pratique des applications Widget d'un simple coup d'oeil
- Raccourcis des menus pour un accès rapide
- Organisation ordonnée des applications sur les côtés de l'écran

Applications multimédias hautes performances

- Lecteur de musique et radio
- Lecteur vidéo
- Webcam

L'appareil photo à 2,0 mégapixels est votre meilleur allié pour tous vos messages instantanés.

Bluetooth

Profitez d'une communication mains libres avec le Bluetooth 3,0 intégrant les profils A2DP.

Deux cartes SIM, deux de mise en veille ⁽¹⁾

Avec deux cartes SIM dans un seul téléphone, les utilisateurs peuvent choisir d'utiliser l'une ou l'autre des cartes ou les deux à la fois.

⁽¹⁾ Selon votre modèle.

Table des matières

Précautions d'emploi.....	6
Informations générales.....	11
Réglementation en vigueur.....	13
1 Mise en marche.....	15
1.1 Mise en service	15
1.2 Allumer votre téléphone	18
1.3 Eteindre votre téléphone	18
1.4 Utiliser l'écran tactile	18
2 Votre téléphone	19
2.1 Touches	20
2.2 Ecran d'accueil.....	21
3 Passer un appel	25
3.1 Établir un appel	25
3.2 Appeler votre répondeur	26
3.3 Recevoir un appel.....	26
3.4 En cours d'appel	27
3.5 Conférence	27
4 Répertoire.....	28
4.1 Consulter vos contacts	28
4.2 Ajouter un contact.....	29
4.3 Copie et groupage des contacts	30
4.4 Options disponibles	31
5 Messages	32
5.1 Accès	32

5.2	Mode conversation	32
5.3	Écrire des messages	33
5.4	Alertes.....	34
5.5	Supprimer des fils de discussion	34
5.6	Mes réglages	34
6	Apps	36
6.1	Trouvez l'application que vous souhaitez télécharger.....	36
6.2	Téléchargez, installez et gérez les applications	37
7	Wi-Fi.....	38
8	Facebook.....	39
9	Faux appel.....	39
10	Photo&Vidéo	40
10.1	Accès	40
10.2	Photo&Vidéo	40
10.3	Vidéo	41
11	SyncML.....	42
12	Image.....	43
13	Musique	44
13.1	Mode de lecture de musique.....	45
14	Vidéo	46
15	Radio FM.....	47
16	Dictaphone	48
17	Mes réglages	49
17.1	Réglages du téléphone.....	49
17.2	Réglages avancés	51
17.3	Filtrage des appels.....	53
17.4	Réseau	53
17.5	Réglages connexions.....	54

17.6	Sécurité	54
17.7	Rétablir les paramètres par défaut.....	54
17.8	Réglage de deux cartes SIM	55
18	Journal des appels	55
18.1	Accès	55
18.2	Options disponibles	55
19	Agenda	56
20	Tâches	57
21	Notes	57
22	Calculatrice.....	58
23	Mes fichiers	59
23.1	Téléphone	59
23.2	Carte SD.....	59
23.3	État mémoire.....	60
24	Convertisseur	61
25	Chronomètre	61
26	Ebook (livre électronique)	62
27	Alarme	63
28	Horloge	64
29	Wap	64
30	Bluetooth™	65
31	Services	67
32	Profils	67
32.1	Général	67
32.2	Vibration	68
32.3	Silence	68
32.4	Mode avion	68

33	Twitter	68
34	Y! Weather	69
35	Gameloft	69
36	Faites plus avec votre mobile.....	70
36.1	Suite logicielle PC.....	70
36.2	Webcam	71
37	Mode de saisie Latin/Table des caractères	72
38	Garantie du téléphone	74
39	Accessoires	76
40	Problèmes et solutions.....	77



www.sar-tick.
com

Ce produit satisfait aux limites de DAS nationales applicables de l'ordre de 2,0 W/kg. Les valeurs de DAS spécifiques maximales sont indiquées à la page 9 de ce guide d'utilisation.

Lorsque vous portez le produit ou que vous l'utilisez alors qu'il se trouve contre votre corps, utilisez un accessoire agréé comme un étui ou tenez-le à une distance de 10 mm de votre corps afin de garantir le respect des exigences en matière d'exposition aux radiofréquences. Notez toutefois que le produit peut émettre de telles fréquences même en dehors des conversations téléphoniques.

Précautions d'emploi.....

Avant d'utiliser votre téléphone, lisez ce chapitre avec attention. Le fabricant ne pourra être tenu responsable des conséquences résultant d'une utilisation impropre et/ou non conforme aux instructions contenues dans le manuel.

• SECURITE EN VEHICULE :

Compte tenu des études qui démontrent que l'usage d'un téléphone mobile lors de la conduite d'un véhicule représente un facteur réel de risque, même lorsqu'il est associé à un dispositif mains-libres (car kit, casque à écouteurs...), le conducteur doit s'abstenir de toute utilisation de son téléphone tant que le véhicule n'est pas à l'arrêt.

Lorsque vous conduisez, abstenez-vous d'utiliser votre téléphone ou même votre kit piéton pour téléphoner ou écouter de la musique. L'utilisation de ces équipements présente un danger et est susceptible d'être sanctionnée par la loi dans certaines régions.

Votre téléphone sous tension émet des rayonnements qui peuvent perturber l'électronique de bord de votre véhicule, tels que les systèmes anti-blocage de freins («ABS»), les coussins de sécurité («Airbag»), etc. En conséquence, il vous appartient de :

- ne pas poser votre téléphone sur le tableau de bord ou dans une zone de déploiement de l'Airbag,
- vous assurer auprès du constructeur automobile ou de son revendeur de la bonne isolation de l'électronique de bord.

• CONDITIONS D'UTILISATION :

Il est conseillé d'éteindre de temps à autre le téléphone afin d'optimiser ses performances.

Veillez à éteindre votre téléphone dans un avion, ou à paramétrer votre poste en «Mode avion».

Veillez à éteindre votre téléphone en milieu hospitalier, sauf dans les zones éventuellement réservées à cet effet. Comme d'autres types d'équipements courants, les téléphones mobiles peuvent perturber le fonctionnement de dispositifs électriques, électroniques ou utilisant des radiofréquences.

Veillez à éteindre votre téléphone à proximité de gaz ou de liquides inflammables. Respectez les règles d'utilisation affichées dans les dépôts de carburants, les stations service, les usines chimiques et sur tous les sites où des risques d'explosion pourraient exister.

Lorsque le téléphone est sous tension, veillez à ce qu'il ne se trouve jamais à moins de 15 centimètres d'un appareil médical (stimulateur cardiaque, prothèse auditive, pompe à insuline...). En particulier en cas d'appel, veillez à porter le téléphone à l'oreille du côté opposé au stimulateur cardiaque ou à la prothèse auditive.

Afin d'éviter un dommage auditif, décrochez l'appel avant d'approcher le téléphone de l'oreille. De même, éloignez le téléphone de votre oreille lorsque vous utilisez la fonction mains-libres car le volume amplifié pourrait causer des dommages auditifs.

Ne laissez pas les enfants utiliser le téléphone et/ou jouer avec le téléphone et ses accessoires sans surveillance.

Prenez toutes les précautions lors du remplacement de la coque, car votre téléphone contient des substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques.

Manipulez votre téléphone avec soin et gardez-le dans un endroit propre et à l'abri de la poussière.

N'exposez pas votre téléphone à des conditions défavorables (humidité, pluie, infiltration de liquides, poussière, air marin, etc.). Les limites de température recommandées par le constructeur vont de -10°C à 55°C. Au-delà de +55°C, l'écran risque d'être peu lisible ; cette altération est temporaire et sans gravité.

Les numéros d'urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux cellulaires. Vous ne devez donc pas vous reposer uniquement sur votre téléphone portable pour émettre des appels d'urgence. Ne tentez pas d'ouvrir, de démonter ou de réparer vous-même votre téléphone. Evitez de faire tomber, de jeter ou de tordre votre téléphone. Evitez de le peindre.

N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec des batteries, chargeurs et accessoires Alcatel compatibles avec votre modèle (cf. la Liste des accessoires, page 77). La responsabilité de TCT Mobile Limited et de ses filiales ne saurait être engagée dans le cas contraire.

Vous ne devez pas jeter votre téléphone dans une poubelle publique. Veuillez vous conformer à la réglementation locale en vigueur pour la mise au rebut des produits électroniques.

Pensez à faire une sauvegarde électronique ou une copie écrite de toutes vos informations importantes mémorisées dans le téléphone.

Certaines personnes peuvent être prédisposées à des crises d'épilepsie ou des absences lorsqu'elles sont exposées aux lumières intermittentes (flash) notamment dans le cas des jeux électroniques. Ces crises ou ces absences peuvent se produire même chez une personne n'ayant aucun antécédent épileptique ou d'absence. Si vous avez déjà connu ce type d'expérience, ou si vous avez un antécédent d'expérience semblable dans votre famille, veuillez consulter votre médecin avant de jouer aux jeux vidéo sur votre téléphone portable ou d'utiliser les fonctions incorporant des lumières intermittentes. Il est conseillé aux parents de surveiller leurs enfants lorsque ceux-ci jouent aux jeux vidéo ou manipulent des fonctions du téléphone portable intégrant des stimulations lumineuses. Toute personne ayant connu l'un des symptômes suivants : convulsion, contraction oculaire et musculaire, perte de conscience, mouvements incontrôlés ou désorientation doit cesser de jouer et désactiver les stimulations lumineuses du téléphone portable, et consulter un médecin. Pour prévenir de l'apparition éventuelle de ces symptômes, veuillez prendre les précautions qui suivent :

- ne pas jouer ou activer des stimulations lumineuses lorsque vous êtes fatigué(e) ou en manque de sommeil,
- faire des pauses de 15 minutes au minimum toutes les heures
- jouer dans une pièce bien éclairée,
- garder une bonne distance par rapport à l'écran.
- arrêter de jouer si vos mains, poignets ou bras deviennent engourdis, et ne pas reprendre la partie avant plusieurs heures
- si l'engourdissement persiste pendant ou après la partie, cesser le jeu et consulter un médecin.

Vous pouvez parfois ressentir un certain inconfort au niveau de vos mains, bras, épaules, cou ou d'une autre partie du corps en jouant sur votre téléphone portable. Suivez les conseils préconisés pour éviter les problèmes de tendinite, de syndrome du tunnel carpien, ou d'autres troubles musculo-squelettiques.



PROTÉGEZ VOTRE AUDITION

À pleine puissance, l'écoute prolongée peut endommager votre audition. Prenez toutes les précautions qui s'imposent lorsque vous rapprochez l'appareil de votre oreille et que le haut-parleur est activé.

• RESPECT DE LA VIE PRIVÉE :

Nous vous rappelons que vous devez respecter les lois et règlements en vigueur dans votre pays concernant la prise de clichés et l'enregistrement de sons à l'aide d'un téléphone portable. Conformément à ces lois et règlements, il est parfois strictement interdit de prendre des clichés et/ou d'enregistrer la voix d'autres personnes ou tout autre attribut personnel et de les reproduire ou diffuser, car cela peut être considéré comme une atteinte à la vie privée. L'utilisateur seul est tenu de s'assurer qu'il a une autorisation préalable, si nécessaire pour enregistrer des conversations privées ou confidentielles ou de prendre une photo d'une autre personne. Le fabricant, le distributeur ou vendeur de votre téléphone mobile (y compris l'opérateur) déclinent toute responsabilité résultant d'une utilisation inappropriée du téléphone mobile.

• BATTERIE :

Avant de retirer la batterie de votre téléphone, veuillez vous assurer que le téléphone a été mis hors tension. Les précautions d'emploi de la batterie sont les suivantes :

- ne pas ouvrir la batterie (risques d'émanations de substances chimiques et de brûlures),
- ne pas percer, désassembler, provoquer de court-circuit dans la batterie,
- ne pas jeter au feu ou dans les ordures ménagères une batterie usagée, ni l'exposer à des températures supérieures à 60°C.

Si vous souhaitez vous en débarrasser, veillez à ce que la batterie soit récupérée conformément à la législation en vigueur sur la protection de l'environnement. N'utilisez la batterie que dans le but pour lequel elle a été conçue. N'utilisez jamais des batteries endommagées ou non recommandées par TCT Mobile Limited et/ou ses filiales.



Le symbole «poubelle barrée» figurant sur votre téléphone, sa batterie et ses accessoires signifie que ces produits doivent, en fin de vie, être rapportés à des points de collecte sélective :

- Déchetteries municipales équipées de bacs spécifiques à ces appareils
- Bacs de collecte sur les points de vente

Ils y seront recyclés, évitant ainsi le rejet de substances réglementées dans l'environnement, et permettant la réutilisation des matériaux qui la composent.

Dans les pays membres de l'Union Européenne :

Ces points de collecte sélective sont accessibles gratuitement.

Tous les produits portant le marquage «poubelle barrée» doivent être rapportés à ces points de collecte.

Dans les pays non membres de l'Union Européenne :

Il convient de ne pas jeter les équipements marqués «poubelle barrée» dans les poubelles ordinaires si votre pays ou région dispose des structures de collecte et de recyclage adaptées, mais de les rapporter à ces points de collecte pour qu'ils y soient recyclés

ATTENTION : RISQUE D'EXPLOSION EN CAS DE REMPLACEMENT PAR UN TYPE INCORRECT DE BATTERIE. RECYCLAGE DES BATTERIES USAGEES SELON LES INSTRUCTIONS.

• CHARGEURS :

Les chargeurs alimentés par secteur sont prévus pour fonctionner à une température ambiante de 0 à 40°C.

Les chargeurs de votre téléphone mobile sont conformes à la norme de sécurité des matériels de traitement de l'information et des équipements de bureau, et destinés uniquement à cet usage. Ils sont conformes à la directive sur l'ecodesign 2009/125/CE.

• ONDES ELECTROMAGNETIQUES :

La preuve de la conformité aux exigences internationales (ICNIRP) ou à la directive européenne 1999/5/CE (R&TTE) est une condition préalable à la mise sur le marché de tout modèle de téléphone portable. La protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur, ainsi que de toute autre personne, constitue un aspect essentiel de ces exigences internationales et de la directive européenne.

CET APPAREIL EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES EN MATIERE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIOELECTRIQUES.

Votre appareil mobile est un émetteur et récepteur radio. Il est conçu afin de ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radioélectriques (champs électromagnétiques de radiofréquences) recommandées par les directives internationales. Ces directives ont été définies par un organisme scientifique indépendant (ICNIRP) et présentent une marge de sécurité importante destinée à assurer la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

Les directives d'exposition aux ondes radioélectriques utilisent une unité de mesure appelée Débit d'Absorption Spécifique ou « DAS ». La limite de DAS appliquée aux appareils mobiles est de 2,0 W/kg. Les tests de DAS sont réalisés en se basant sur des positions d'utilisation standard alors que l'appareil émet au niveau de puissance le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Les valeurs de DAS les plus élevées inférieures aux directives ICNIRP pour ce modèle sont les suivantes :

3040G:

DAS maximum pour ce modèle et conditions du test.		
DAS au niveau de la tête	GSM 900 + Wi-Fi + Bluetooth	0,725 W/kg
DAS avec l'appareil en contact avec le corps	GSM 900 + Wi-Fi + Bluetooth	0,860 W/kg

3040D:

DAS maximum pour ce modèle et conditions du test.		
DAS au niveau de la tête	GSM 900 + Wi-Fi + Bluetooth	0,725 W/kg
DAS avec l'appareil en contact avec le corps	GSM 900 + Wi-Fi + Bluetooth	0,860 W/kg

En cours d'utilisation, les valeurs de DAS de cet appareil sont généralement bien inférieures aux valeurs indiquées ci-dessus. Ceci s'explique par le fait que, à des fins d'efficacité du système et pour réduire les interférences sur le réseau, la puissance de fonctionnement de votre appareil mobile décroît automatiquement lorsque l'appel ne nécessite pas une pleine puissance. Plus la puissance de l'appareil est faible, plus la valeur de DAS l'est également.

Des tests de DAS ont été réalisés à une distance de 10 mm alors que l'appareil est porté contre le corps. Afin de respecter les directives d'exposition aux radiofréquences alors que l'appareil est utilisé et porté contre le corps, celui-ci doit se trouver au minimum à cette distance du corps. Si vous n'utilisez pas un accessoire agréé, assurez-vous que le produit que vous utilisez ne comporte pas de métal et qu'il permet de maintenir la distance indiquée entre le téléphone et le corps.

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et la FDA, US Food and Drug Administration (administration américaine des aliments et des médicaments) a déclaré que les personnes qui souhaitent réduire leur exposition peuvent utiliser un dispositif mains libres pour maintenir le téléphone à distance de leur tête et de leur corps lors des appels, ou réduire le temps passé au téléphone.

Par ailleurs, par mesure de prudence et bien qu'aucun danger lié à l'utilisation d'un téléphone mobile n'ait été prouvé, le Ministère de la santé recommande d'utiliser le téléphone dans de bonnes conditions de réception telles qu'indiquées sur l'écran du téléphone (quatre ou cinq barres). Il est en outre recommandé d'utiliser le kit mains libres et dans ce cas, lors d'une communication, d'éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes, et du bas ventre pour les adolescents. Votre téléphone est équipé d'une antenne intégrée. Veillez à ne pas la toucher, ni à la détériorer afin de bénéficier d'une qualité de fonctionnement optimale en communication.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site www.alcatelonetouch.com. Vous trouverez également des informations concernant les champs électromagnétiques et la santé publique sur le site suivant : <http://www.who.int/peh-emf>.

Les appareils mobiles offrent une large gamme de fonctions, il existe donc plusieurs méthodes pour les utiliser autres que contre l'oreille. L'appareil doit être compatible avec le kit mains libres ou le câble de données USB. Si vous utilisez un autre accessoire, assurez-vous que le produit utilisé ne présente aucune trace de métal et que le téléphone se trouve à au moins 10 mm du corps.

• LICENCES

Obigo®

est une marque déposée de Obigo AB.



microSD Logo est une marque commerciale.



Le nom, la marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc, et l'utilisation de ces nom, marque et logos par TCT Mobile Limited et filiales est régie par une licence. Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

ALCATEL 3040G/3040D Bluetooth QD ID B020475



eZiText™ et Zi™ sont des marques déposées par Zi Corporation et/ou ses sociétés affiliées.



Facebook et le logo f sont des marques commerciales de Facebook, Inc., et sont utilisées sous licence.



Twitter et le logo T sont des marques commerciales de Twitter, Inc., et sont utilisées sous licence.



Le logo Wi-Fi constitue une marque de certification de Wi-Fi Alliance.

Votre téléphone utilise des fréquences non harmonisées et a été conçu pour fonctionner dans les pays Européen. Le Wi-Fi peut être utilisé en intérieur sans restriction en Europe mais il ne peut être utilisé à l'extérieur en France.

Informations générales.....

- **Adresse Internet :** www.alcatelonetouch.com
- **N° Hot Line Alcatel :** Consultez la brochure «TCT Mobile Services», ou notre site internet.
- **Adresse:** Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

Sur notre site internet, vous pourrez consulter en ligne une FAQ (Foire aux Questions), ou nous contacter directement par email pour poser votre question.

Une version électronique de ce guide d'utilisation est disponible en anglais et dans d'autres langues, en fonction de la disponibilité sur notre serveur : **www.alcatelonetouch.com**

Votre téléphone est un émetteur-récepteur qui fonctionne sur réseau GSM en quadruple bande (850/900/1800/1900 MHz).

CEI 588

Cet appareil est conforme aux recommandations essentielles et autres dispositions pertinentes contenues dans la Directive 1999/5/CE. Le texte intégral de la Déclaration de Conformité de votre téléphone est disponible sur le site Internet www.alcatelonetouch.com

Protection contre le vol ⁽¹⁾

Votre téléphone mobile est identifié par un numéro IMEI (numéro de série de votre téléphone), inscrit sur l'étiquette de l'emballage et dans la mémoire de votre téléphone. Nous vous recommandons vivement, lors de la première utilisation, de noter ce numéro en tapant * # 0 6 # et de le garder précieusement ; il pourra vous être demandé par la Police ou par votre opérateur en cas de vol. Grâce à ce numéro, votre téléphone mobile pourra être bloqué, donc inutilisable par une tierce personne, même si elle change la carte SIM.

Clause de non responsabilité

Selon la version logicielle de votre téléphone et les services spécifiques offerts par votre opérateur, certaines différences peuvent apparaître entre la description du manuel utilisateur et le comportement du téléphone.

TCT Mobile ne pourra être tenu légalement responsable de telles différences, le cas échéant, ou de leurs conséquences éventuelles, l'opérateur en portant l'exclusive responsabilité.

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

Réglementation en vigueur.....

Les réglementations suivantes sont spécifiques aux régions indiquées.

3040G:

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pierreux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 61 00

EC declaration of conformity / Déclaration de conformité CE

Product / Produit : GSM quad bands handheld station with bluetooth technology, WiFi and FM radio / GSM quadribandes avec technologie Bluetooth, Wifi et radio FM

Product identification / Identification du produit :
ALCATEL 3040G type Tahiti 1Sim Wifi

We / Nous : TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre
France

Declare under our sole responsibility that the product above mentioned is conform to the applicable essential requirements of the directive 1999/5/EC and that all essential radio test suites have been carried out. Conformity assessment procedure : annexe IV of the directive. / *déclarons sous notre entière responsabilité que le produit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables de la directive 1999/5/CE et que toutes les séries d'essais radio essentielles ont été effectuées. Procédure d'évaluation de conformité : annexe IV de la directive.*

Applied standards / Normes appliquées :
- Item 3.1.a (protection of the health and of the safety of the user) / Article 3.1.a (protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur)
- EN 60950-1:2006 + A11:2009+ A12:2011 + A1:2010
- EN 62209-1 (2006)
- EN 62209-2 (2010)
- EN 50 360: 2001/AC:2006, Council recommendation 1999/519/EC (July 99)
- Item 3.1.b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility) / Article 3.1.b (exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique)
- EN 301 489-1 v.1.9.2 (2011-09), EN 301 489-7 v.1.3.1 (2005-11) , EN 301 489-17 v.2.1.1 (2009-05)
- Item 3.2 (effective use of spectrum so as to avoid harmful interferences) / Article 3.2 (utilisation efficace du spectre radioélectrique de façon à éviter les interférences dommageables)
- EN 301 511 v.9.0.2 (2003-03), EN 300 328 v.1.7.1 (2006-10)

This product also conforms to the applicable requirements of following directives, / *Ce produit est en conformité avec la directive,*

- directive 2004/108/EC (electromagnetic compatibility). / *Ce produit est en conformité avec la directive 2004/108/EC (compatibilité électromagnétique)*
- EN 55013:2001 +A2:2006
- EN 55020:2007
- directive 2011/65/EU (RoHS - restriction of the use of certain hazardous substances)

This product can connect with a Common Mobile Phone Charger which complies with below standards: (Ce produit peut être utilisé avec un chargeur universel pour téléphone portable conforme aux standards suivants :)
- EN301 489-34 v1.3.1 (2012-05)
- EN301 489-34 v1.1.1 (2010-10)
- EN 62684:2010

Conformity of this product has been reviewed by the following Notified body of directive 1999/5/EC / *La conformité de ce produit a été vérifiée par l'organisme de certification (notify body) suivant.*
American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, United States
Identification number: 1588

Date :2013-03-25
Signature :
TCT Mobile Europe SAS / Deputy General Manager, EMEA

CE 1588

3040D:

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pierreux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 61 00

EC declaration of conformity / Déclaration de conformité CE

Product / Produit : GSM quad bands handheld station with bluetooth technology, WiFi and FM radio / GSM quadribandes avec technologie Bluetooth, Wifi et radio FM

Product identification / Identification du produit :
ALCATEL 3040D type Tahiti 2Sim Wifi

We / Nous : TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre
France

Declare under our sole responsibility that the product above mentioned is conform to the applicable essential requirements of the directive 1999/5/EC and that all essential radio test suites have been carried out. Conformity assessment procedure : annexe IV of the directive. / *déclarons sous notre entière responsabilité que le produit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables de la directive 1999/5/CE et que toutes les séries d'essais radio essentielles ont été effectuées. Procédure d'évaluation de conformité : annexe IV de la directive.*

Applied standards / Normes appliquées :
- Item 3.1.a (protection of the health and of the safety of the user) / Article 3.1.a (protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur)
- EN 60950-1:2006 + A11:2009+ A12:2011 + A1:2010
- EN 62209-1 (2006)
- EN 62209-2 (2010)
- EN 50 360: 2001/AC:2006, Council recommendation 1999/519/EC (July 99)
- Item 3.1.b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility) / Article 3.1.b (exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique)
- EN 301 489-1 v.1.9.2 (2011-09), EN 301 489-7 v.1.3.1 (2005-11) , EN 301 489-17 v.2.1.1 (2009-05)
- Item 3.2 (effective use of spectrum so as to avoid harmful interferences) / Article 3.2 (utilisation efficace du spectre radioélectrique de façon à éviter les interférences dommageables)
- EN 301 511 v.9.0.2 (2003-03), EN 300 328 v.1.7.1 (2006-10)

This product also conforms to the applicable requirements of following directives, / *Ce produit est en conformité avec la directive,*

- directive 2004/108/EC (electromagnetic compatibility). / *Ce produit est en conformité avec la directive 2004/108/EC (compatibilité électromagnétique)*
- EN 55013:2001 +A2:2006
- EN 55020:2007
- directive 2011/65/EU (RoHS - restriction of the use of certain hazardous substances)

This product can connect with a Common Mobile Phone Charger which complies with below standards: (Ce produit peut être utilisé avec un chargeur universel pour téléphone portable conforme aux standards suivants :)
- EN301 489-34 v1.3.1 (2012-05)
- EN301 489-34 v1.1.1 (2010-10)
- EN 62684:2010

Conformity of this product has been reviewed by the following Notified body of directive 1999/5/EC / *La conformité de ce produit a été vérifiée par l'organisme de certification (notify body) suivant.*
American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, United States
Identification number: 1588


Date :2013-03-29
Signature :
TCT Mobile Europe SAS / Deputy General Manager, EMEA

CE 1588


Mise en marche

I.I Mise en service

Enlever/replacer le couvercle du téléphone

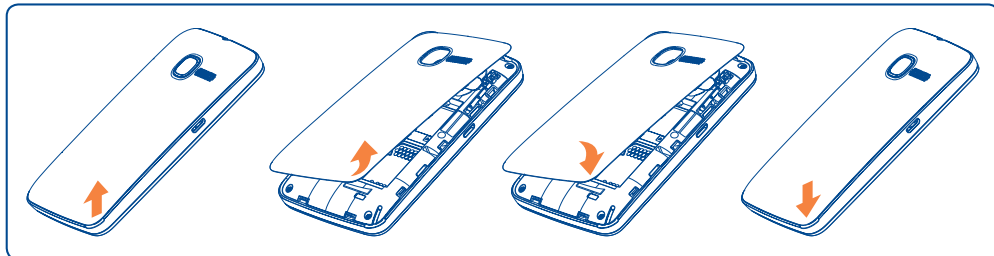

Extraire et installer la batterie

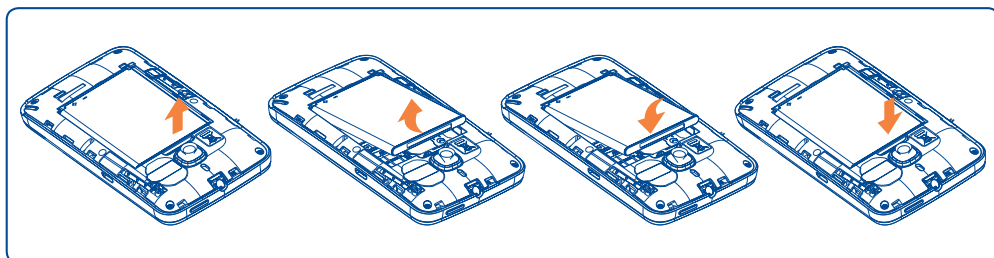


- Engagez et clipsez la batterie puis insérez le couvercle arrière du téléphone.
- Déclipsez le couvercle arrière du téléphone puis retirez la batterie.


Insérer et extraire la carte SIM ⁽¹⁾

Vous devez insérer votre carte SIM pour pouvoir effectuer des appels. Veuillez éteindre votre téléphone et retirer la batterie avant d'insérer ou d'extraire la carte SIM.

3040G

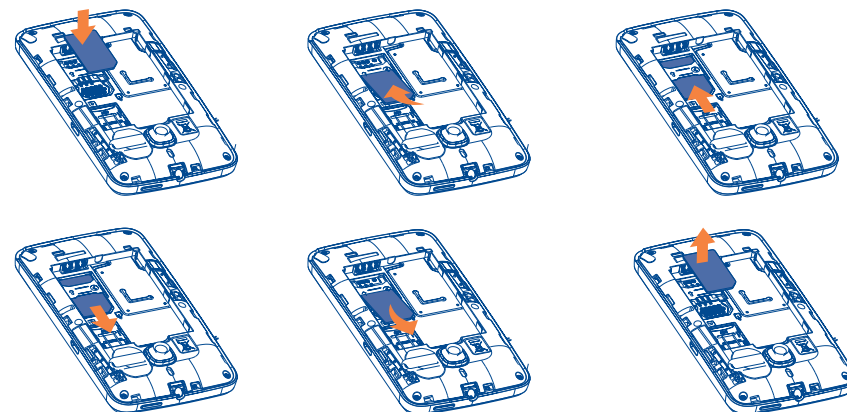

3040D

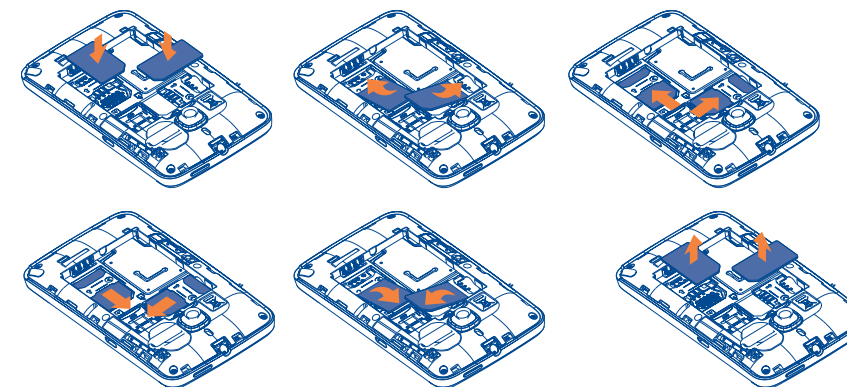


Placez la carte SIM avec la face de la puce orientée vers le bas et faites glisser la carte dans son logement. Vérifiez qu'elle est bien insérée. Pour l'extraire, appuyez sur la carte et faites-la glisser.

En ce qui concerne le téléphone 3040D, il est possible d'insérer deux cartes SIM.

⁽¹⁾ Vérifiez auprès de votre opérateur que votre carte SIM est compatible 3 V ou 1,8 V. Les anciennes cartes 5 volts ne peuvent plus être utilisées. Veuillez contacter votre opérateur.

Charger la batterie

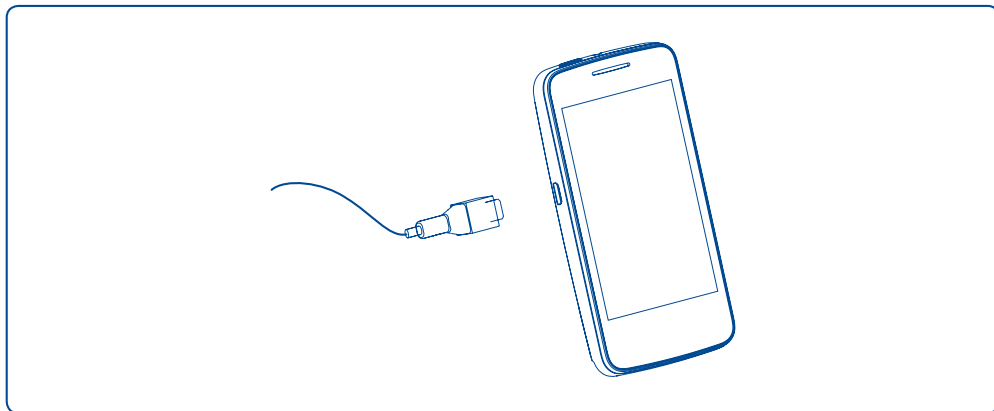

Branchez le chargeur au téléphone, puis à la prise secteur.

- Le démarrage de la charge peut prendre environ 20 minutes si votre batterie est à plat.
- Evitez de forcer la prise du téléphone.
- Veillez à bien insérer la batterie avant de connecter le chargeur.
- La prise secteur doit se trouver à proximité du téléphone et être facilement accessible (évitez les rallonges électriques).
- Lors de la première utilisation du téléphone, veuillez charger complètement la batterie (environ 3 heures). Il est conseillé de recharger complètement la batterie (🔋).
- Afin de réduire la consommation électrique et le gaspillage d'énergie, une fois la batterie complètement chargée, débranchez votre chargeur de la prise; désactivez la fonction Bluetooth si elle n'est pas utilisée, etc.



La charge est terminée lorsque l'animation se fige.

1.2 Allumer votre téléphone

Appuyez longuement sur la touche  pour allumer votre téléphone, saisissez votre code PIN si nécessaire, puis validez. L'écran d'accueil s'affiche.

Si vous ne connaissez pas votre code PIN ou si vous l'avez oublié, adressez-vous à votre opérateur. Ne laissez pas votre code PIN à proximité de votre téléphone. Conservez ces informations dans un endroit sûr lorsque vous ne les utilisez pas.

Si des SMS diffusés par le réseau s'affichent, appuyez dessus pour naviguer de l'un à l'autre ou appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil.

Pendant la recherche d'un réseau, « **Recherche/Urgence** » s'affiche.

1.3 Eteindre votre téléphone

Appuyez longuement sur la touche  pour éteindre le téléphone.

1.4 Utiliser l'écran tactile

Sélectionner



Pour accéder à une application, sélectionnez-la avec votre doigt.

Faire glisser




Placez votre doigt sur l'écran afin de faire glisser l'objet vers la destination.

Faire défiler



Faites glisser votre doigt sur l'écran afin de faire défiler les applications, les images, les pages web, etc. vers le haut ou vers le bas, à votre convenance.

2 Votre téléphone.....

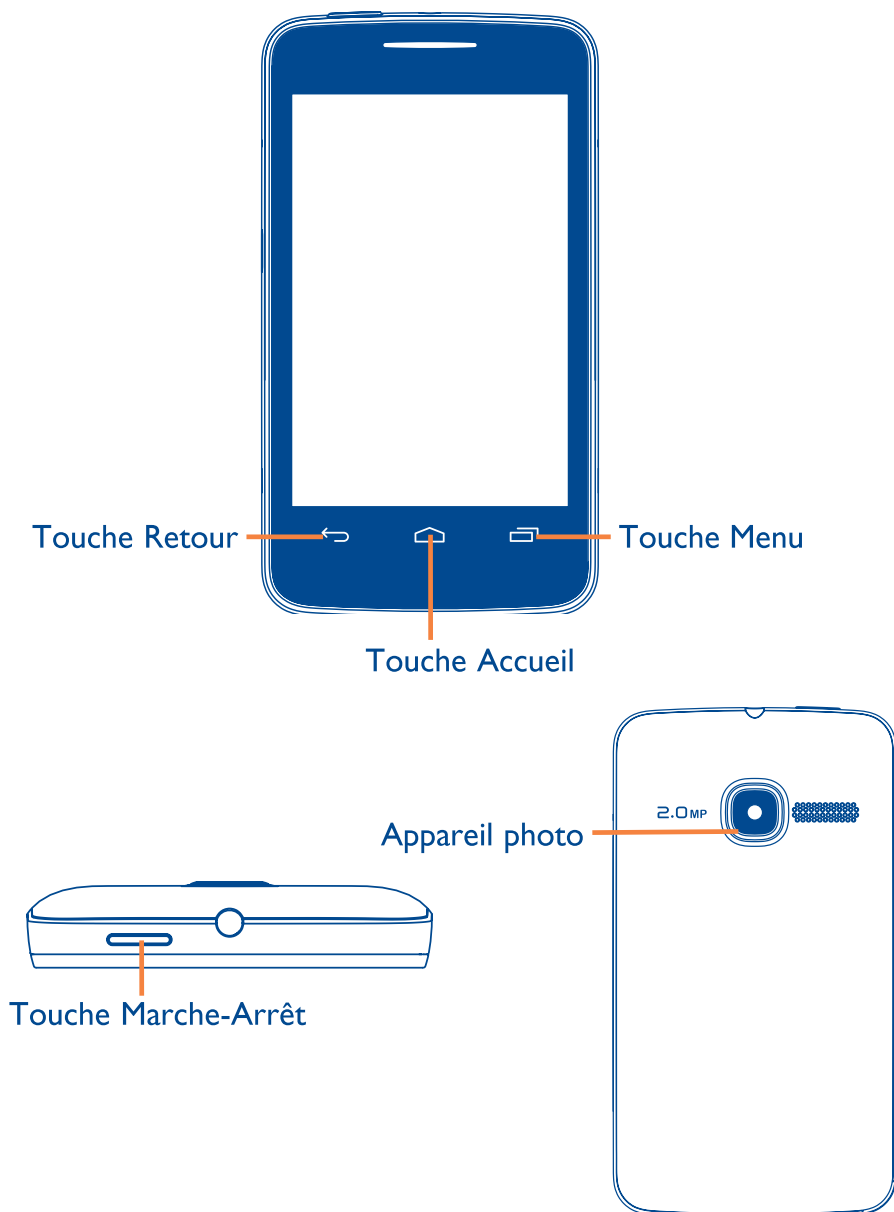

2.1 Touches



Touche Menu
- Menu Options



Touche Accueil
- Revenir à l'écran d'accueil



Touche Retour
- Revenir au menu précédent



Touche Marche- Arrêt
- Verrouiller l'écran (appuyer)
- Activer/Désactiver l'écran (appuyer)
- Allumer/Eteindre (maintenir enfoncée)
- Couper la sonnerie d'un appel entrant

2.2 Ecran d'accueil

Vous pouvez placer tous les éléments de votre choix (raccourcis et widgets) ou que vous utilisez le plus souvent sur votre écran d'accueil pour pouvoir y accéder rapidement.



L'écran d'accueil est conçu dans un format étendu offrant un espace supplémentaire pour ajouter des applications, des raccourcis, etc. Faites glisser horizontalement l'affichage pour obtenir une vue complète de l'écran d'accueil. Des petits points en bas à gauche et à droite de l'écran indiquent l'écran actif.

2.2.1 Icônes de l'écran d'accueil ⁽¹⁾

Sur le téléphone 3040G:



Niveau de charge de la batterie.



Mode vibreur: Votre téléphone vibre, mais ne sonne pas et n'émet pas de bip (cf. page 67).



Etat Bluetooth (Activé).



Kit mains-libres connecté.



Ecran verrouillé.



Renvoi d'appel activé : vos appels sont renvoyés (cf. page 51).



Alarme ou rendez-vous programmés (cf. page 56, 63).



Qualité de réception radio.



Réception d'un message vocal.



Appels manqués.



Radio allumée.

⁽¹⁾ Les icônes et illustrations représentées dans ce guide sont données à titre indicatif uniquement.

-  **Alertes WAP⁽¹⁾.**
-  **Itinérance (roaming).**
-  **Carte SIM absente.**
-  **Etat de connexion GPRS (Activé).**
-  **GPRS en cours de connexion.**
-  **Envoi d'un MMS.**
-  **Réception d'un MMS.**
-  **Mode silence :** votre téléphone n'émet plus ni sonnerie, ni bip, ni vibration sauf pour les alarmes (cf. page 68).
-  **SMS non lu.**
-  **MMS non lu.**
-  **Mode avion.**
-  **Carte microSD insérée.**

Sur le téléphone 3040D:

-  **Renvoi d'appel activé :** vos appels sont renvoyés.
-  **Qualité de réception radio.**
-  **Etat de connexion GPRS (Activé).**
-  **GPRS en cours de connexion.**

(1) Selon votre opérateur.

2.2.2 Barre d'états

La liste des états contient des informations relatives aux événements importants tels que les appels manqués, les messages non lus, les e-mails, etc. L'objectif est que vous puissiez accéder le plus rapidement possible aux applications interactives.

Touchez la barre d'état et faites-la glisser vers le bas pour l'ouvrir et vers le haut pour la refermer.

Pour ouvrir une application, sélectionnez-la dans la liste.

2.2.3 Barre d'outils

Barre d'outils dotée de 4 raccourcis fixes permettant d'accéder au menu principal, de passer un appel **Passer un appel**, **Contacts**, **Messages**, **Menu principal**.

2.2.4 Personnaliser l'écran d'accueil

Ajout d'éléments

Pour ajouter un élément à partir du menu général, vous pouvez sélectionner l'une des méthodes suivantes :

- Sélectionnez un élément dans la liste du menu général et maintenez la pression.
- Sélectionnez une zone vide de l'écran d'accueil et maintenez la pression, puis sélectionnez l'élément que vous souhaitez ajouter au bureau.

Supprimer des éléments

Sélectionnez l'application ou une zone vide de l'écran d'accueil et maintenez la pression, puis appuyez sur l'application à supprimer.

Personnalisation du fond d'écran

Pour personnaliser votre fond d'écran, vous avez le choix entre les deux méthodes suivantes :

- Sélectionnez une zone vide du bureau et maintenez la pression, touchez , puis sélectionnez un dossier affiché pour sélectionner l'image qui vous servira de fond d'écran.
- Touchez , sélectionnez « **Fond d'écran** », puis une image. (cf. page 43).

3 Passer un appel.....

3.1 Établir un appel

Effleurez  sur la barre d'outils pour établir un appel.

Saisissez le numéro désiré directement sur le clavier à l'écran ou sélectionnez un contact dans le journal d'appels ou dans le répertoire des contacts en effleurant respectivement  ou  , puis effleurez  pour établir l'appel.

Sur les modèles à deux cartes SIM, sélectionnez l'une ou l'autre de ces icônes pour passer un appel.

Le numéro saisi peut être sauvegardé dans le Répertoire des contacts en sélectionnant . Si vous faites une erreur, vous pouvez supprimer les chiffres incorrects en effleurant .

Pour raccrocher, appuyez sur la touche .

Passer un appel d'urgence

Si votre téléphone est sous couverture d'un réseau, composez directement le numéro d'urgence et effleurez  pour effectuer un appel d'urgence. Il n'est pas nécessaire d'insérer une carte SIM, ni de taper le code PIN.

3.2 Appeler votre répondeur ⁽¹⁾

Votre répondeur est mis à disposition par l'opérateur afin que vous ne perdiez aucun appel. Vous pouvez le consulter à tout moment. Pour accéder au répondeur, appuyez longuement sur  sur le clavier à l'écran.

Si le numéro d'accès au répondeur de votre opérateur ne fonctionne pas, composez celui qu'il vous a fourni. Pour toute modification ultérieure de ce numéro, reportez-vous à « **Mes numéros** » (cf page 55).



Pour utiliser votre messagerie à l'étranger, contactez votre opérateur avant de partir.

3.3 Recevoir un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser l'icône de téléphone verte  vers le bas pour répondre.

Si l'icône  est affichée, le téléphone vibre et ne sonne pas.

Si l'icône  est affichée, il ne vibre pas et ne sonne pas non plus.



Le numéro de l'appelant s'affiche sous réserve de sa transmission par le réseau (vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur).

Couper la sonnerie

Vous pouvez couper la sonnerie d'un appel entrant en appuyant sur la touche .

Rejeter un appel

Appuyez sur la touche  pour couper un appel ou tirez l'icône de téléphone rouge  pour rejeter l'appel.

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

3.4 En cours d'appel ⁽¹⁾

Fonctions disponibles

En cours d'appel, effleurez "**Plus**" pour accéder à votre répertoire de contacts, au calendrier, aux messages texte etc. sans perdre la communication en cours.



Éloignez le téléphone de votre oreille lors de l'activation du haut-parleur, car l'amplification du volume pourrait vous causer des lésions auditives.

Modifier le volume

En cours de communication, vous pouvez régler le volume sonore.

Gérer deux appels

- Accepter un second appel (assurez-vous que la fonction « **Appel en attente** » est activée, cf page 51).
- Pour appeler un second correspondant en cours de communication, vous pouvez effleurer « **Appel** ».

3.5 Conférence ⁽¹⁾

Votre téléphone vous permet de converser avec plusieurs personnes simultanément (5 au maximum). Si vous êtes en double appel, effleurez "**Plus**" et sélectionnez « **Conférence** ». Si un troisième appel arrive, décrochez en tirant l'icône de téléphone verte  vers le bas et parlez avec votre nouveau correspondant.

Celui-ci devient membre de la conférence si vous appuyez sur "**Plus**" et sélectionnez « **Conférence** ».

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

4 Répertoire

4.1 Consulter vos contacts

Pour accéder au répertoire, appuyez sur  ou sur  depuis la barre d'outils pour accéder au menu principal, puis sélectionnez « **Répertoire** ».

Le répertoire est trié en fonction des contacts  et des groupes .

Sur les modèles à deux cartes SIM, vous pouvez afficher les coordonnées de vos contacts enregistrées sur la carte SIM1, SIM2 et le téléphone.



La première fois que vous consultez votre répertoire des contacts, vous êtes invité à importer vos contacts de la carte SIM vers votre téléphone. Pour le modèle à deux cartes SIM, vous pouvez choisir d'importer les contacts depuis l'une ou l'autre des cartes SIM1 ou SIM2.

Recherche d'un contact

Effleurez  pour rechercher un contact en saisissant l'initiale de son nom. Les lettres suivantes du nom peuvent être saisies pour affiner la recherche. Sinon faites défiler le répertoire pour trouver le contact que vous souhaitez après avoir atteint la lettre initiale dans la section du répertoire des contacts (A-Z).

Afficher un contact

Sélectionnez un nom dans le répertoire de vos contacts pour lire les informations de ce contact, et vous pouvez disposer des options suivantes en effleurant les icônes :

-  Supprimer
-  Envoyer un message au contact
-  Modifier les informations du contact
-  Envoyer une vCard par SMS, MMS ou Bluetooth
-  Affecter un numéro aux options Copie contact vers la carte SIM, Ajouter à la liste noire ou Ajouter en liste blanche

4.2 Ajouter un contact

Vous pouvez ajouter un nouveau contact en effleurant , et en choisissant de l'enregistrer sur une carte SIM ou sur le téléphone.

Les champs suivants sont accessibles lorsque vous créez un nouveau contact dans le répertoire en effleurant  : **Nom, Numéro, Travail, Maison, E-mail, Anniv., Sonnerie, Groupe** et **Adresse**.

Pour le modèle à deux cartes SIM, vous pouvez ajouter un contact et choisir de le copier dans la carte SIM1 ou SIM2.

Rappel anniversaire

Vous pouvez définir un rappel d'anniversaire lors de la modification des informations d'un contact.



Si vous utilisez votre téléphone à l'étranger, pensez à enregistrer les numéros du répertoire au format international « + » suivi de l'indicatif du pays.

4.3 Copie et groupage des contacts

Dans **Contacts**, vous pouvez copier le contact sélectionné depuis ou vers une carte SIM.

Lorsque vous consultez les informations d'un contact enregistré sur le téléphone, sélectionnez « **Copie contact vers la carte SIM** » en appuyant sur  .

Lorsque vous consultez les informations d'un contact enregistré sur la carte SIM, sélectionnez « **Copie contact vers téléphone** » en appuyant sur  .

Pour grouper des contacts, vous devez d'abord créer un groupe. Allez à l'onglet Tous les contacts ou Contact du téléphone, appuyez sur  pour entrer dans **Groupe** et ensuite sur  pour créer un groupe.

Après avoir créé un groupe, accédez au groupe et appuyez sur , cochez la case en regard des contacts, puis appuyez sur **OK**.

Avec le modèle à deux cartes SIM, vous pouvez utiliser les deux cartes SIM1 et SIM2 pour sauvegarder des informations.

4.4 Options disponibles

Depuis la liste des contacts, vous pouvez accéder aux options suivantes :

Envoyer le message	Envoyez un SMS/MMS à un contact sélectionné dans le répertoire.
Supprimer	Supprimez le contact sélectionné.
Contact ICE	Définissez 3 numéros pour des appels d'urgence.
Copie contact vers téléphone	Copiez le contact que vous avez sélectionné de la carte SIM vers le téléphone si la mémoire est suffisante.
Copie contact vers la carte SIM	Copiez le contact que vous avez sélectionné du téléphone vers la carte SIM si la mémoire est suffisante.
Mon numéro	Saisissez, modifiez ou envoyez votre numéro par SMS/MMS/Bluetooth.
Emplacement	Sélectionner l'emplacement de stockage préféré pour les messages.
État mémoire	Afficher l'espace utilisé et disponible dans la carte SIM et dans le téléphone pour le répertoire des contacts.
Ajouter à la liste noire	Ajoutez le contact sélectionné à la liste noire.

5 Messages

À partir de votre téléphone, vous pouvez créer, modifier et recevoir des messages texte (SMS) et des messages multimédia (MMS).

Les MMS sont des messages permettant d'envoyer des clips vidéo, des images, des photos, des animations et des sons à d'autres mobiles compatibles.



La fonction MMS est disponible dans la mesure où votre opérateur peut la fournir, que votre contrat d'abonnement inclut l'option MMS et que vous avez défini tous les paramètres de MMS (cf. page 35).

5.1 Accès

Vous pouvez accéder à ce menu en utilisant les options suivantes :

- Effleurez  pour entrer dans l'écran du menu principal, et sélectionnez ensuite .
- Accédez depuis la barre d'outils en sélectionnant .

5.2 Mode conversation

En mode de visualisation de conversation, vous pouvez voir l'historique de la discussion par ordre chronologique.

Icônes pratiques :

 Ecrire msg

 Supprimer

 Sélectionner

 Mes réglages

5.3 Écrire des messages

Effleurez  pour créer des messages de texte/multimédia.

Un ou plusieurs destinataires peuvent être ajoutés depuis le répertoire des contacts. Pour supprimer un destinataire, positionnez le curseur derrière son nom, puis effleurez . Vous pouvez sélectionner un destinataire du registre des contacts en effleurant .

Pour le modèle à deux cartes SIM, vous pouvez sélectionner des destinataires dans l'un ou l'autre des répertoires de SIM1 ou SIM2 et sélectionner le numéro que vous souhaitez envoyer.

Tout SMS sera automatiquement converti en MMS lorsque des images, des vidéos, des sons, des diapositives, des pièces jointes sont insérés, qu'un sujet et une adresse Cc/Cci/e-mail sont ajoutés ou que plus de 8 pages de texte figurent dans un message.



Les lettres spécifiques (accent) augmentent également la taille d'un SMS, ce qui peut générer l'envoi de plusieurs SMS à votre destinataire.

Délai d'envoi

Programmez l'envoi d'un SMS/MMS au bout d'une durée prédéfinie (sélectionnez « **Délai d'envoi** » via ).



Un message SMS de plus d'un certain nombre de caractères (le nombre de caractères dépend de la langue) sera facturé comme plusieurs SMS. Un message MMS contenant des photos et/ou des sons peut coûter plus cher qu'un message.

5.4 Alertes

5.4.1 Serveur de messagerie

Affichez et modifiez votre numéro du répondeur.

5.4.2 SMS CB

Dossier pour SMS-CB.

5.5 Supprimer des fils de discussion

Pour supprimer des fils de discussion (contenant toutes les conversations), effleurez .

5.6 Mes réglages

En effleurant , des options de réglage pour **Message texte**, **MMS**, **Réglages msg WAP**, **SMS-CB** sont disponibles.

Message texte

État mémoire	Mémoire utilisée sur le téléphone.
Sauver msg envoyé	Appuyez sur Activer/Désactiver pour enregistrer le message envoyé.
Emplacement	Sélectionnez l'espace de stockage des messages par défaut, carte SIM ou téléphone.
Alphabet	Vous permet de définir le codage des données SMS pour l'envoi de SMS.

Messages multimédia

Modifier	Définissez le minutage des diapos, le mode de modification, le redimensionnement des photos, la signature, etc.
Envoi	Réglez les valeurs pour la période de validité, accusé de réception, etc.
Récupérer	Réglez les valeurs pour le réseau domestique, le réseau étranger, etc.
Emplacement	Choisissez entre le stockage sur le téléphone ou la carte mémoire.
État mémoire	Mémoire utilisée et libre sur le téléphone.

Réglages msg WAP

Réception msg WAP	Activez les messages push lors de la sélection de l'option Tout accepter ou Désactivé.
Activer charg. service	Définissez le service de chargement sur Invite, Démarrage auto. ou Désactivé.

SMS CB ⁽¹⁾

Mode de réception	Acceptez de recevoir des messages SMS-CB diffusés par le réseau.
Langues	Sélectionnez la langue.
Réglage de canal	Sélectionnez/ajoutez/modifiez/supprimez des canaux.
Réglages de sonnerie	Sélectionnez une sonnerie.

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

6 Apps ⁽¹⁾

Apps store est un magasin de logiciels en ligne, où vous pouvez télécharger et installer des applications et des jeux sur votre téléphone. Tous les fichiers téléchargés se trouvent dans « **Applications** » et sont accessibles à partir du menu principal.

6.1 Trouvez l'application que vous souhaitez télécharger

La page d'accueil d'Apps store offre plusieurs moyens pour trouver les applications. Elle présente différentes sortes d'applications dans **Fonctionnalités** et **Catégories**.

Fonctionnalités : Présentent des images des applications recommandées. Vous pouvez en sélectionner une pour voir ces détails.

Catégories : Les applications sont classées par **Jeux, Outil, Fond d'écran, Musique**. Sélectionnez une catégorie pour choisir l'application que vous souhaitez.

Vous pouvez aussi appuyer sur l'onglet Rechercher, saisir le nom d'une application, et appuyez ensuite sur **Aller** pour trouver le résultat.

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

6.2 Téléchargez, installez et gérez les applications

- Allez jusqu'à l'élément que vous souhaitez télécharger et sélectionnez-le pour entrer dans l'écran d'informations dans lequel vous pouvez lire sa notation globale ou des commentaires, voir les informations du développeur, etc.
- Pour télécharger une application, vous pouvez appuyer sur **Télécharger** depuis l'écran des informations de l'application.
- Vous pouvez vérifier l'état de toute application en cours de chargement à l'aide de l'onglet Télécharger. Cela vous permet de supprimer, interrompre ou reprendre le téléchargement.
- Lorsque le téléchargement est terminé, vous pouvez gérer votre application à l'aide de l'onglet Gestionnaire. Vous pouvez sélectionner une application, et ensuite appuyer sur **Menu\Exécuter** pour l'installer ou sur **Menu\Supprimer** pour la supprimer.



Soyez particulièrement prudent avec les applications pouvant accéder à de nombreuses fonctions ou à une quantité importante de vos données. Vous êtes responsable des conséquences de l'utilisation de ces applications sur votre téléphone.

7 Wi-Fi



Grâce au Wi-Fi, vous pouvez vous connecter à Internet lorsque votre téléphone se trouve à portée d'un réseau sans fil. La technologie Wi-Fi peut être utilisée sur le téléphone, même sans carte SIM insérée.

Pour accéder à cette fonction, vous pouvez disposer des options suivantes :

- Tapez sur  pour entrer dans le menu principal et sélectionnez  ;
- Appuyez directement sur le Wi-Fi dans la barre de notifications;
- Faites glisser l'écran d'accueil horizontalement vers la gauche et effleurez  sur la barre widgets.

Pour ajouter un réseau Wi-Fi

A chaque fois que vous activez la fonction Wi-Fi, les réseaux Wi-Fi environnants disponibles seront recherchés automatiquement, mais vous pouvez aussi en ajouter de nouveaux à votre convenance.

- Effleurez  sur la barre d'outils.
- Saisissez le nom du réseau (SSID : Service Set Identifier) et toutes les informations requises concernant le réseau.

Vous pouvez aussi modifier, supprimer et changer la priorité du réseau sélectionné.

Pour se connecter et se déconnecter d'un réseau sans fil

Pour se connecter à un réseau Wi-Fi, effleurez  et sélectionnez **Se connecter**. Si le réseau que vous sélectionnez est sécurisé, vous serez invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants (vous pouvez contacter votre opérateur réseau pour obtenir des informations détaillées à ce sujet).

Pour se déconnecter à un réseau Wi-Fi, effleurez  et sélectionnez **Se déconnecter**.

8 Facebook

Facebook est un réseau social qui connecte les personnes avec leurs amis et les autres qui travaillent, étudient et vivent autour d'elles. Il offre un certain nombre de fonctionnalités avec lesquelles les utilisateurs peuvent interagir : le mur, un espace où chaque page de profil d'utilisateur permet aux amis d'envoyer des messages pour que l'utilisateur les voie ; Pokes, qui permet aux utilisateurs de s'envoyer mutuellement un « poke » virtuel ; Cadeaux, une fonctionnalité permettant aux utilisateurs d'envoyer des cadeaux virtuels qui apparaissent sur le profil du destinataire ; Place du marché, qui permet aux utilisateurs d'envoyer gratuitement des marchandises classifiées, etc.

Pour ouvrir un compte en ligne, veuillez aller sur le site : <http://m.facebook.com>.

9 Faux appel

Ce programme vous permet d'appeler votre numéro en simulant le numéro ou le nom d'un correspondant, et votre téléphone sonne à une heure programmée. Cela vous permet à tout moment d'échapper poliment à diverses situations sociales.

Mode Appel fictif Activez ou désactivez un appel fictif.

Définir le nom du correspondant/l'heure d'activation

Configurez le nom du correspondant et l'heure d'activation.

Mode Vous pouvez choisir entre le mode Sonnerie, Vibreur, Vibreur + Mélodie et Silence.

Sonnerie Vous pouvez sélectionner une mélodie comme sonnerie.

10 Photo&Vidéo

Votre téléphone est équipé d'un appareil photo permettant de prendre des photos et des vidéos que vous pouvez ensuite :

- stocker dans votre « **Mes fichiers\Mes images** ».
- envoyer directement par MMS ou via Bluetooth.
- personnaliser votre écran d'accueil (cf page 49).
- sélectionner comme image d'appel entrant associée à un contact de votre répertoire.

10.1 Accès

Pour accéder à cette fonction à partir de l'écran d'accueil, effleurez  dans la barre d'outils afin d'accéder au menu principal, puis sélectionnez l'icône .

10.2 Photo&Vidéo

10.2.1 Prendre une photo, l'enregistrer ou la supprimer

L'écran a la fonction de viseur. Cadrez le sujet ou le paysage avec ce viseur et effleurez  pour prendre la photo. Les photos prises seront automatiquement sauvegardées. Si vous ne désirez pas les garder, vous pouvez les supprimer directement en effleurant .

10.2.2 Réglages en mode cadrage

Avant de prendre la photo, vous pouvez effectuer de multiples réglages en effleurant .



Effleurez  afin d'accéder à **Mes images** pour voir les photos que vous avez prises.

Effleurez  pour basculer entre les modes appareil photo et caméra vidéo.

10.2.3 Options disponibles après la prise de vue

Une fois que vous avez pris la photo, un certain nombre d'icônes apparaissent dessus, vous permettant de la définir comme image de contact, fond d'écran, la voir dans **Mes images**, ou l'envoyer par MMS, Bluetooth et autre.

10.3 Vidéo

Vous pouvez enregistrer des clips vidéo de longueur illimitée tant que votre batterie le permet et que la mémoire est suffisante.

10.3.1 Mode cadrage

Lorsque vous accédez à la fonction « **Vidéo** », le mode cadrage est activé. Utilisez l'écran du téléphone mobile comme viseur et effleurez  pour le réglage d'**EV**, du **Mode de capture**, du **Mode nuit**, de la **Qualité**, de l'**Enregistrement audio**, du **Mode couleur**, et du **Stockage**.

Effleurez  afin d'accéder à **Mes vidéos** pour voir les vidéos que vous avez prises.

Effleurez  pour basculer entre les modes appareil photo et caméra vidéo.

10.3.2 Mode Enregistrement

Une fois que vous avez choisi vos réglages, vous pouvez commencer l'enregistrement de votre clip vidéo en effleurant  à l'écran. Sauvegardez la vidéo en effleurant .

 Si un appel arrive pendant que vous enregistrez, le processus d'enregistrement sera arrêté automatiquement et après l'appel vous serez invité à sauvegarder le clip enregistré.

10.3.3 Autres opérations une fois la vidéo filmée

Une fois la vidéo filmée, quatre icônes apparaissent sur l'écran. Elles vous permettent d'envoyer votre vidéo par MMS/Bluetooth ou d'accéder à « **Mes vidéos** ».

Dans la liste « **Mes vidéos** », effleurez  pour regarder la vidéo, la définir comme écran de mise sous tension/hors tension, la renommer, etc.



SyncML lance la synchronisation avec le compte que vous avez configuré.

2 Image

Une bibliothèque met en relation les images stockées dans le téléphone, afin de permettre leur affichage sous forme de listes ou de diapositives, de les définir comme fond d'écran, écran marche/arrêt et fiche de contact, ou de les envoyer par MMS ou Bluetooth.

Icônes pratiques :

-  Supprimer
-  Pivoter l'image vers la droite ou la gauche
-  Visionner les images en mode plein écran
-  Définir comme fond d'écran, écran marche/arrêt et fiche de contact, ou envoyer par MMS ou Bluetooth

Touchez une fois une image pour l'afficher en plein écran :



3 Musique


Accédez à cette fonction à partir du menu général en sélectionnant « **Musique** ».

Vous pouvez à loisir gérer vos musiques à la fois sur le téléphone et sur la carte SD.

Vous pouvez accéder à vos fichiers de musique par l'une des options suivantes :

- | | |
|-----------------------------------|---|
| Jouer | Jouer la musique |
| Détails | Affiche les details de la musique |
| Mettre à jour les musiques | Actualisez les informations des morceaux de musique enregistrés dans le téléphone ou sur la carte SD. |
| Effacer | Effacer la musique |
| Tout effacer | Effacer toutes les musiques |
| Mes réglages | Lors de l'écoute de musique, vous pouvez configurer les réglages du lecteur. |

13.1 Mode de lecture de musique

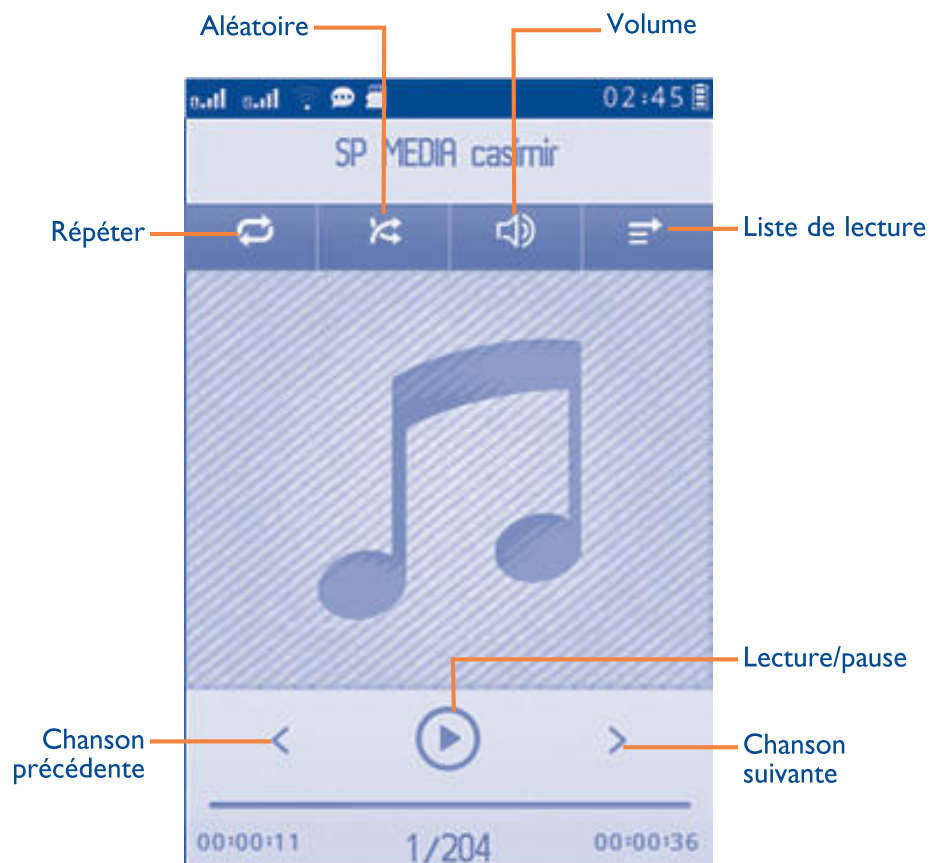

4 Vidéo.....



L'album « **Mes vidéos** » contient des clips vidéo enregistrés, reçus ou téléchargés. Tous les clips vidéo de ce dossier peuvent être lus, définis comme écran de mise sous tension ou hors tension, envoyés, supprimés, renommés.

Icônes pratiques :




5 Radio FM

Votre téléphone intègre une radio ⁽¹⁾ avec fonction RDS ⁽²⁾ . Vous pouvez l'utiliser comme une radio classique et enregistrer des stations, afficher à l'écran les informations sur le programme de radio (si vous sélectionnez une station qui offre le service Visual Radio). Vous pouvez écouter la radio tout en utilisant d'autres fonctions.



Pour utiliser votre radio, vous devez brancher votre kit mains libres qui fonctionne comme une antenne connectée à votre téléphone.

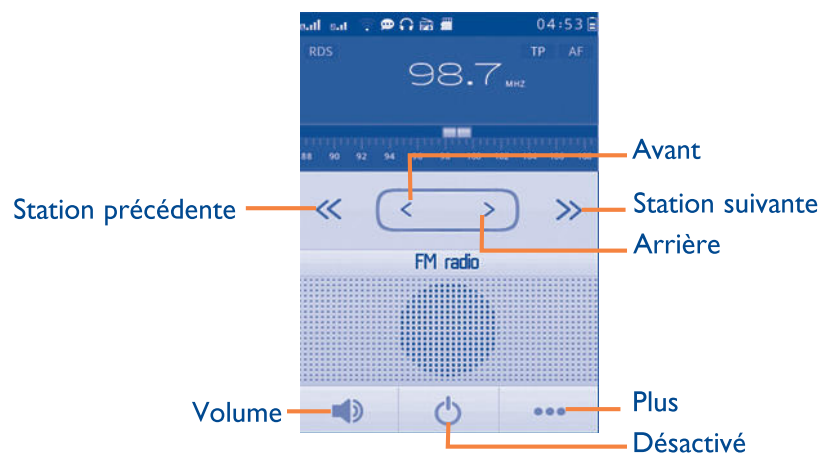


- (1) La qualité de la radio dépend de la couverture radio dans le lieu où vous êtes.
 (2) Selon votre opérateur et votre pays.

Options disponibles :

Liste stations	Ouvrez la liste des stations enregistrées.
Saisir fréquence	Saisissez manuellement la fréquence radio.
Sauver la station	Enregistrez la station en cours dans la « Liste stations ».
Enregistrer radio	Faites un enregistrement de la radio : les fichiers seront automatiquement enregistrés dans « Mes fichiers\Sons\Enregistré ».
Mes réglages	Faites défiler vers le haut et vers le bas pour procéder aux réglages.

6 Dictaphone

L'option « **Dictaphone** » du menu principal vous permet d'enregistrer des voix ou des sons.

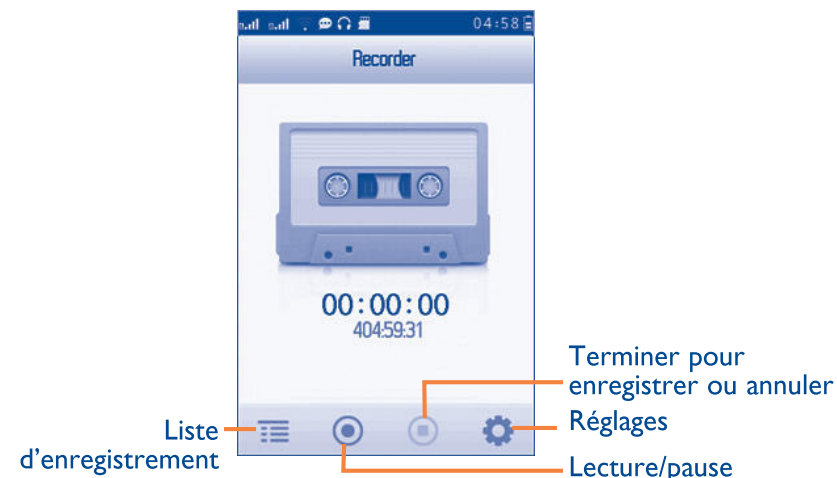

17 Mes réglages

Dans le menu principal, sélectionnez l'icône de menu , puis la fonction de votre choix afin de personnaliser votre téléphone.

17.1 Réglages du téléphone

17.1.1 Affichage

Fond d'écran

Le papier peint ou fond d'écran s'affiche dès que vous allumez le téléphone.

En sélectionnant « **Fond d'écran** », vous pouvez personnaliser l'écran de votre téléphone et remplacer l'image ou l'animation par défaut.

Allum./Extinct. ⁽¹⁾

L'animation ou l'image d'accueil qui s'affichent lors de l'allumage du téléphone sont personnalisables.

Vous pouvez aussi personnaliser l'écran d'extinction du téléphone avec une image ou une animation.

Luminosité

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran LCD.

⁽¹⁾ Selon votre modèle.

17.1.2 Date et heure

Cette fonction permet de régler l'affichage de la date et de l'heure y compris au format 12/24 h.

Vous pouvez aussi régler le passage à l'heure d'été.

17.1.3 Langues ⁽¹⁾

Affiche la langue de l'écran du téléphone. L'option « **Automatique** » sélectionne la langue du réseau d'abonnement (si elle est disponible).

17.1.4 Sonnerie & kit piéton

Basculez entre le mode **Mains libres uniquement** et **Téléphone et mains libres** pour l'écoute des sons (appel entrant, bip messages, bip alarme...).

17.1.5 Verrou automatique

Votre écran tactile sera verrouillé automatiquement si le téléphone a été au repos depuis un certain laps de temps défini par vous ou vous pouvez le verrouiller manuellement par une pression courte de la touche .

Déverrouiller l'écran

Vous pouvez tirer l'écran verrouillé vers le bas.

17.1.6 Mode d'écriture ⁽²⁾

Veuillez vous reporter au chapitre « **Mode de saisie Latin** », page 72. Votre téléphone propose différents modes de saisie en plus de la table des caractères spécifiques pour la saisie du cyrillique et du chinois. Cette fonction permet de rédiger des messages courts et de saisir des noms à caractères spéciaux pour vos contacts.

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

⁽²⁾ Selon votre opérateur.

17.2 Réglages avancés

17.2.1 Mon numéro

Saisissez ou modifiez votre numéro de téléphone, ou le numéro d'accès à votre répondeur. Votre numéro de téléphone est normalement inscrit sur votre carte SIM.

17.2.2 Facturation ⁽¹⁾

Vous avez accès aux options suivantes :

Montant	Affichez les options Coût dernier appel/Coût total/Coût maximal/Annuler coût/Prix par unité. Vous pouvez voir le coût du dernier appel/le coût total/le coût max/le coût de réinitialisation/le prix par unité des appels facturés, les modifier ou les réinitialiser.
Durée	Vous pouvez afficher la durée totale de tous les appels sortants ou la réinitialiser.

17.2.3 Appel en attente

Activez/annulez le signal sonore annonçant un deuxième appel.

17.2.4 Transfert d'appels

Vous pouvez activer, annuler ou vérifier l'état du renvoi de vos appels vers le répondeur ou vers un numéro spécifié.

17.2.5 Interdiction d'appels

Vous pouvez activer ou annuler l'interdiction d'émettre ou de recevoir des appels. Les options disponibles sont :

Appels émis

Cette option s'applique aux cas suivants :

- **Tous les appels** Interdiction d'émettre tous les appels.
- **Appels internationaux** Interdiction d'émettre des appels internationaux.
- **International sauf « Maison »** Interdiction d'émettre des appels internationaux excepté ceux vers votre pays d'abonnement.

App. entrants

Cette option s'applique aux cas suivants :

- **Tous les appels** Interdiction de recevoir tous les appels.
- **Itinérance (roaming)** Interdiction de recevoir les appels si vous êtes à l'étranger.

Tout annuler

Désactive toutes les interdictions d'appels.

Modifier mot de passe des interdictions

Change le mot de passe d'origine pour activer l'interdiction d'appels.

17.2.6 Afficher mon numéro

Vous avez le choix entre les options Défini par réseau, Masquer le numéro ou Envoyer le numéro.

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

17.3 Filtrage des appels

Votre téléphone est doté d'une fonction de filtrage d'appels pour filtrer les appels et les messages.

Pour accéder à cette fonction depuis le menu principal, sélectionnez « **Filtrage des appels** ».

Liste noire	Permet d'activer la liste noire : tous les correspondants de la liste sont automatiquement bloqués.
Liste blanche	Permet d'activer la liste blanche : seuls les correspondants de la liste peuvent être connectés.
Mes réglages	Activez ou désactivez la liste noire, la liste blanche ou le filtrage des appels.

17.4 Réseau

Choix réseau

Réseaux préf.	Liste des réseaux auxquels vous souhaitez être connecté(e) en priorité.
Sélection du réseau	Le choix de la connexion réseau est laissé à l'utilisateur.
Mode de recherche	Basculer la connexion du réseau sur « Manuel » ou « Automatique ».

Itinérance internationale GPRS

Les services de données GPRS peuvent être utilisés en cas d'itinérance à l'étranger.

17.5 Réglages connexions

Ensemble de réglages de profils de la messagerie (MMS...) et la connexion Web.

17.6 Sécurité

SIM

Activer code PIN	Le code de protection de la carte SIM est demandé à chaque mise sous tension du téléphone quand ce code est activé.
Changer code PIN	Change PIN code.
Changer code PIN2	Un code de protection vous sera demandé pour certaines fonctions de la carte SIM (facturation/coût/FDN, etc.) si vous tentez d'y accéder et que le code est activé. Sélectionnez-le pour le modifier (de 4 à 8 chiffres).
Numéro fixe (FDN) ⁽¹⁾	Cette fonction permet de « verrouiller » votre téléphone pour qu'il n'accède qu'à certains numéros ou à des numéros avec des préfixes particuliers. Pour activer cette fonction, le code PIN2 est obligatoire.

Sécurité du téléphone

Activer le code	Le code est demandé à chaque mise sous tension du téléphone.
Modifier mot de passe	Modifiez le mot de passe du téléphone, défini initialement sur 1234.

17.7 Rétablir les paramètres par défaut

Vous pouvez sélectionner le navigateur de votre choix comme navigateur par défaut.

⁽¹⁾ Pour le modèle à une seule carte SIM seulement.

17.8 Réglage de deux cartes SIM ⁽¹⁾

Deux cartes SIM activées	Les deux cartes SIM sont actives.
SIM1 activée seulement	Seule la carte SIM1 est active.
SIM2 activée seulement	Seule la carte SIM2 est active.

18 Journal des appels

18.1 Accès

Vous pouvez accéder à cette fonction à partir du menu « **Journal des appels** ».

Pour le modèle à deux cartes SIM, les journaux d'appels complets des deux cartes SIM1 et SIM2 sont disponibles dans ce menu.

-  Appels manqués/Appels rejetés
-  Appels émis
-  Appels répondus

18.2 Options disponibles

Vous pouvez accéder aux options **Supprim.**, **Envoyer msg**, **Appel**, etc.

⁽¹⁾ 3040D seulement.

19 Agenda.....

Pour accéder à cette fonction, effleurez  pour entrer dans le menu principal et sélectionnez . Un calendrier mensuel vous permet de garder trace des réunions, rendez-vous importants, etc. Les jours avec des événements saisis seront marqués en couleur.

À faire

Vous pouvez définir l'heure (de début et de fin), l'alarme ou la sonnerie, etc. de votre liste de rappels.

Alarme vocale

Vous pouvez enregistrer un rappel vocal à la date et à l'heure de votre choix.

Options disponibles :

- | | |
|-----------------------------|--|
| Aller à la date | Saisissez la date désirée, elle s'affichera immédiatement en surbrillance. |
| Tous les événements | Affichez la liste définie dans l'option À faire. |
| Afficher aujourd'hui | Affichez la liste des événements du jour. |

20 Tâches

Vous permet de gérer et de suivre facilement la progression d'une tâche avec ses priorités. Toutes les tâches seront triées par date d'échéance.

Options disponibles :

- Créer** Créer des tâches
- Modifier** Modifier la tâche
- Supprimer** Supprimer la tâche

21 Notes

Vous pouvez créer une note au format texte. Pour ce faire, accédez à « **Notes** » dans le menu principal.

Options disponibles :

- Envoyer** Envoyer par SMS, MMS ou Bluetooth.
- Modifier** Modifier la note
- Supprimer** Supprimer la note actuelle ou les notes sélectionnées

22 Calculatrice

A partir du menu principal, accédez à cette fonction en sélectionnant « **Calculatrice** ».

Entrez un nombre, sélectionnez le type d'opération à effectuer, entrez le deuxième nombre, et effleurez ensuite « = » pour afficher le résultat.

Une fois qu'une opération est terminée, vous pouvez sélectionner « **C** » pour effacer les nombres et effectuer une nouvelle opération.

Pour revenir au menu principal, effleurez .

Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur .

23 Mes fichiers



Ce menu donne accès à tous les fichiers audio et vidéo enregistrés sur le téléphone ou la carte mémoire dans Mes fichiers.

23.1 Téléphone

Point d'accès à tous les fichiers dans tous les dossiers stockés dans le téléphone.


23.2 Carte SD

Vous avez accès à tous les fichiers enregistrés dans votre carte mémoire.



Lorsqu'une carte microSD est insérée pour la première fois, elle sera explorée et des dossiers par défaut seront créés.

Insertion et retrait de la carte microSD :

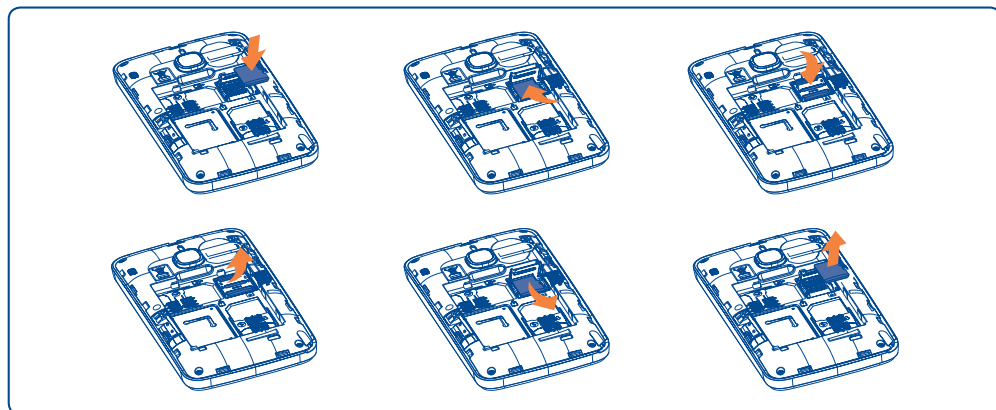

Placez la carte microSD avec la face de la puce orientée vers le bas et faites glisser la carte dans son logement. Vérifiez qu'elle est bien insérée. Pour l'extraire, appuyez dessus et faites-la glisser.

Options disponibles :

Créer un dossier Créez plus de dossiers.

Effacer le dossier Supprimez des dossiers.

Réorganiser le dossier Réorganisez les dossiers par heure, taille, etc.

23.3 État mémoire

Cette fonction indique la mémoire utilisée et la mémoire disponible sur votre téléphone et sur la carte SD (s'il y en a une).

23.3.1 Téléphone

Affichez l'espace mémoire disponible.

La mémoire de votre téléphone est partagée entre plusieurs fonctions : répertoire des contacts, calendrier, messages, images, mélodies, jeux et clips vidéo.

23.3.2 Carte mémoire

Affichez l'espace mémoire disponible sur votre carte microSD.

Il est conseillé de sauvegarder les fichiers volumineux (tels que musiques) sur votre carte microSD.

24 Convertisseur



Vous pouvez convertir des poids ou des longueurs en sélectionnant l'unité désirée à l'aide de ◀ ▶, et en effleurant pour saisir les chiffres. Enfin validez avec « **OK** ».

25 Chronomètre.....



Le chronomètre est une fonction simple de mesure du temps permettant également d'enregistrer plusieurs résultats intermédiaires, d'interrompre et de reprendre la mesure.

26 Ebook (livre électronique)



Bibliothèque contenant les livres électroniques (fichiers .txt uniquement). Lors de la lecture d'un livre, vous avez la possibilité d'ajouter des signets, ou de lire le texte en recherchant des mots ou des phrases.

Options disponibles :

Ouvrir	Ouvrez le livre électronique actuellement sélectionné
Informations sur le livre	Affichez des informations détaillées (titre, taille et format) sur le livre.
Supprimer	Supprimez le livre actuellement sélectionné.
Tout supprimer	Supprimez tous les livres.
Trier	Trier les livres par nom, par type, par date de création ou par taille.
Réglages	Définissez la police, le mode de défilement, le format d'affichage, etc.



Pour éviter une altération des caractères, assurez-vous que le format de codage correct est correct.

27 Alarme.....

Votre téléphone possède un réveil intégré avec une fonction répétition. Vous pouvez régler jusqu'à cinq réveils différents et choisir si la sonnerie doit être répétée ou non.

Répéter	Sélectionnez l'option de répétition : Une seule fois (par défaut)/ Tous les jours/Toutes les semaines/Tous les mois/Tous les ans ou personnalisez selon vos souhaits.
Rappel Mode	L'alarme se répètera à intervalles réguliers. Sélectionnez le mode Sonnerie : Sonnerie, Vibration, Radio ⁽¹⁾ ou Vibr. et sonnerie .
Sonnerie	Vous pouvez choisir une mélodie comme sonnerie de réveil.

⁽¹⁾ En mode Radio, vous devez tout d'abord brancher le kit mains libres. Votre téléphone s'allume automatiquement avant que le mode Radio ne s'active.

28 Horloge.....

L'horloge universelle affiche l'heure locale courante, ainsi que le fuseau horaire de différentes villes. Vous pouvez afficher jusqu'à 3 villes simultanément.

Options disponibles :

Ajouter	Lorsque l'option Villes est saturée, il est impossible d'appuyer sur Ajouter.
Afficher	Vous pouvez afficher le fuseau horaire.
Plus	Choisissez l'option Effacer, Heure d'été active ou Heure d'été désactivé .

29 Wap ⁽¹⁾

Vous pouvez accéder au service web par le navigateur Obigo et lancer le navigateur web avec la page d'accueil du profil par défaut. Pour accéder à votre site web préféré, saisissez son URL.

Page d'accueil	Lancez le navigateur WAP avec la page d'accueil prédéfinie.
Signets	Accédez à vos sites favoris.
Pages récentes	Ce sont les pages que vous avez récemment visionnées.
Aller à l'URL	Saisissez l'URL du site web.
Boîte de réception du service	Enregistrez les messages Rush de WAP.
Paramètres	Personnalisez les préférences du navigateur.

⁽¹⁾ Vous pouvez stopper le téléchargement des pages en touchant .

30 Bluetooth™ (1)



Pour accéder à cette fonction, effleurez  pour entrer dans le menu principal, puis sélectionnez « **Bluetooth** ».

Pour utiliser votre téléphone avec un accessoire Bluetooth, vous devez procéder en deux étapes :

- Réaliser l'association et enregistrer l'accessoire pour son identification par le téléphone,
- Sélectionner l'option mains libres. Vous ne pouvez connecter qu'un seul accessoire audio Bluetooth (casque à écouteur Bluetooth ou kit véhicule Bluetooth) en cours de communication.

Associer et enregistrer votre accessoire Bluetooth

Activez la fonction Bluetooth en sélectionnant l'option « **Bluetooth\Activation\Activé** ». Entrez ensuite dans le menu « **Liste de périphériques\Rechercher** » pour rechercher des périphériques pouvant être connectés. Dans la liste, effleurez le périphérique que vous souhaitez associer directement ou localisez-le et effleurez  pour le connecter. Si le périphérique Bluetooth a des possibilités d'E/S très limitées, comme un kit piéton, vous pourrez devoir saisir un code PIN fixe pour l'enregistrer avec votre téléphone, ou vous pouvez simplement y être invité pour valider la connexion. Si le périphérique comporte un écran et peut accepter une entrée binaire Oui/Non, comme un autre téléphone mobile, votre téléphone et le périphérique afficheront un code numérique pour comparaison. Validez la connexion si les codes sont identiques et les périphériques seront connectés. Ou si le périphérique ne comporte pas d'écran mais comporte un clavier de saisie numérique, comme un clavier, votre téléphone affichera un code numérique. Vous pourrez devoir saisir le code sur les deux périphériques pour les connecter, ou vous pourrez simplement devoir valider la connexion sur votre téléphone et saisir le code sur l'autre périphérique.

(1) Il est fortement recommandé d'utiliser le kit mains libres Bluetooth ALCATEL ONE TOUCH, qui a été testé et déclaré compatible avec le téléphone. Vous pouvez consulter le site www.alcatelonetouch.com pour de plus amples informations concernant le kit piéton Bluetooth ALCATEL ONE TOUCH.

Effleurez "**Plus**" pour afficher le service,renommer, autoriser, supprimer un périphérique ou tout supprimer de la liste.



Le périphérique Bluetooth et le mode d'association doivent être activés lors de la procédure d'association avec le téléphone.

Visibilité

Choisissez de mettre votre téléphone en mode masqué ou visible par tous.

Nom de mon téléphone

Vous pouvez modifier le nom du téléphone présenté aux autres.

Fonctions disponibles :

Transm. données	Échangez des fichiers avec un autre périphérique Bluetooth.
Gérer un appel	Envoyez et recevez un appel au moyen du kit piéton Bluetooth.
Écouter musique	Profil A2DP compatible.
Profil d'accès au réseau à distance	La connexion au réseau peut être activée via Bluetooth.



Vous devez systématiquement activer la fonction Bluetooth de votre téléphone avant de le relier à un périphérique Bluetooth. Sachez que l'activation de Bluetooth affecte l'autonomie de votre batterie.

La technologie Bluetooth permet la liaison sans fil entre les périphériques Bluetooth compatibles dans un rayon proche. Assurez-vous que le kit piéton Bluetooth ou le kit véhicule Bluetooth et votre téléphone sont dans ce périmètre et qu'ils sont configurés pour être visibles.

31 Services

Contactez votre opérateur pour connaître la disponibilité des services.

32 Profils

Personnaliser vos sonneries selon les événements et les conditions d'utilisation.

32.1 Général

Vous pouvez modifier les réglages sonores dans tous les profils.

Sonnerie	Vous pouvez sélectionner Sonnerie uniquement, Vibreur uniquement, Vibreur + Mélodie, Vibreur puis sonnerie ou Silence.
Type de sonnerie	Définissez le type de sonnerie sur Croissant, 1 bip ou Répéter.
Appel entrant	Choisissez une mélodie dans la liste ou sélectionnez un fichier.
Volume de sonnerie	Réglez le volume de la sonnerie.
Message	Sélectionnez une mélodie à associer à un nouveau message.
Bip de l'écran tactile	Sélectionnez Silence, Vibreur ou Sonnerie pour votre téléphone.
Mise sous tension	Sélectionnez une mélodie pour la mise sous tension de votre téléphone.
Mise hors tension	Sélectionnez une mélodie pour la mise hors tension du téléphone.
Vibreur	Le téléphone vibre uniquement si cette option est sélectionnée.

32.2 Vibration

Toutes les sonneries seront remplacés par une vibration sauf les alarmes.

32.3 Silence

Ce profil désactive toutes les sonneries, y compris les sons de notification.

32.4 Mode avion

Les fonctions d'appel vocal, Bluetooth ou de messagerie sont interdites. Ceci permet d'augmenter l'autonomie de votre téléphone.

33 Twitter ⁽¹⁾

Twitter est un réseau social et un service de microblogues qui a acquis une certaine notoriété et une popularité mondiales. Ce réseau permet aux utilisateurs de téléphones d'échanger des actualités et des idées avec une communauté sous forme de messages ou de conversations. Les conversations sont affichées sur la page de profil de l'auteur et délivrées aux abonnés de l'auteur ou aux suiveurs.

Pour ouvrir un compte en ligne, veuillez aller sur le site : <http://m.twitter.com>.

⁽¹⁾ Vous devez télécharger l'application une première fois sur votre téléphone. Des frais de téléchargement pourront vous être facturés.

34 Y! Weather ⁽¹⁾

Votre téléphone est équipé d'une fonction météo permettant de consulter les prévisions à 3 jours pour les villes de votre choix.

Pour accéder à la fonction depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  à partir de la barre d'outils afin d'ouvrir le menu principal, puis sélectionnez .

Rechercher Recherchez des villes.

Météo Consultez les prévisions météo à 5 jours ou pour les 6 à 10 prochains jours.

35 Gameloft ⁽¹⁾

Vous pouvez télécharger les meilleurs jeux mobiles pour votre téléphone sur Gameloft.

⁽¹⁾ Vous devez télécharger l'application une première fois sur votre téléphone. Des frais de téléchargement pourront vous être facturés.

36 Faites plus avec votre mobile.....

36.1 Suite logicielle PC

Vous pouvez télécharger gratuitement des mises à jours de logiciel sur le site web. La suite logicielle inclut :

- **Sauvegarde/restauration**

Vous pouvez sauvegarder les données importantes dans votre mobile et les restaurer lorsque c'est nécessaire.

- **Modem GPRS/EDGE**

Utilisez votre téléphone mobile pour connecter votre PC à Internet.

- **Personnalisation multimédia**

Personnaliser votre téléphone mobile avec des images, animations, vidéos et mélodies.

- **Messages**

Vous pouvez facilement composer des SMS/MMS sur votre PC et les transférer sur votre téléphone.

Systèmes d'exploitation compatibles

Windows XP/Vista/Windows 7

ONE TOUCH Upgrade

L'utilisation de l'outil ONE TOUCH Upgrade vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone à partir de votre ordinateur.

Téléchargez le système ONE TOUCH Upgrade à partir du site Web de ALCATEL ONE TOUCH (www.alcatelonetouch.com) et installez-le sur votre ordinateur. Lancez l'outil et mettez votre téléphone à jour en suivant les instructions étape par étape (reportez-vous au Guide d'utilisateur fourni avec l'outil).

La version du logiciel de votre téléphone sera ainsi la dernière en date.



Toutes vos informations personnelles seront définitivement perdues lors du processus de mise à jour. Nous vous recommandons de sauvegarder vos données personnelles à l'aide de PC Suite avant de procéder à une mise à niveau.

36.2 Webcam⁽¹⁾

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme webcam lorsque vous utilisez une messagerie instantanée sur votre PC.

- Raccordez votre téléphone à votre PC via un câble USB.
- Accédez au dossier « **Poste de travail** » de votre PC et recherchez le périphérique vidéo USB.

⁽¹⁾ L'utilisation de la webcam peut varier selon le système d'exploitation de votre PC.

37 Mode de saisie Latin/ Table des caractères.....

Pour écrire vos messages, vous avez deux modes de saisie :


- Normal
- Mode prédictif

Normal

Ce mode vous permet de saisir un texte en choisissant une lettre ou une séquence de caractères.

Mode prédictif

Ce mode permet la saisie prédictive sur le clavier réel ainsi que la saisie en plusieurs langues.

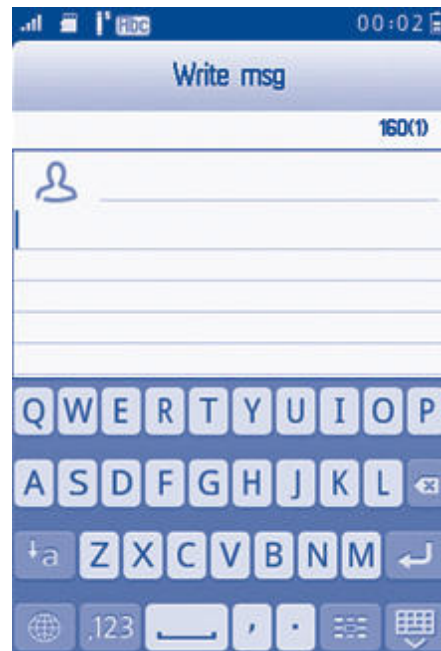

Changement de mode de saisie



Activer successivement abc ABC/abc/Abc



- Appuyer pour supprimer un par un
- Appui long pour tout supprimer



Saut de ligne (dans SMS/E-mail/message instantané)



Fermeture du clavier

38 Garantie du téléphone.....

Votre téléphone est garanti contre tout défaut de conformité ou dysfonctionnement qui pourrait apparaître, dans des conditions normales d'utilisation pendant la durée de garantie de douze (12) mois ⁽¹⁾ à compter de la date d'achat de votre téléphone, telle que figurant sur votre facture originale.

Les batteries ⁽²⁾ et accessoires vendus avec votre téléphone sont aussi garantis contre tout défaut de conformité qui pourrait apparaître, dans des conditions normales d'utilisation mais pendant la durée de six (6) mois ⁽¹⁾ à compter de la date d'achat de votre téléphone, telle que figurant sur votre facture.

En cas de constat d'un défaut de conformité de votre téléphone qui en empêche une utilisation normale, vous devez aviser immédiatement votre revendeur et lui présenter votre téléphone avec la facture originale.

Si le défaut de conformité est confirmé, tout ou partie de votre téléphone sera remplacé ou réparé. La réparation ou le remplacement pourra être effectué(e) avec des produits remis à neuf et reconditionnés et dont les fonctionnalités sont équivalentes à des produits neufs. Si votre téléphone a été réparé, il est couvert par une garantie de un (1) mois pour le même défaut.

La présente garantie couvre les pièces et les frais de main d'oeuvre à l'exclusion de tout autre coût.

⁽¹⁾ La durée de cette garantie légale peut varier dans votre pays.

⁽²⁾ L'autonomie en communication, en veille, et le cycle de vie total d'une batterie rechargeable d'un téléphone mobile Alcatel dépendent des conditions d'usage et des configurations du réseau. S'agissant d'un consommable, les spécifications indiquent que vous devriez obtenir un fonctionnement optimal de votre téléphone Alcatel dans les six premiers mois de l'achat et pour environ 200 charges.

La présente garantie ne s'applique pas aux défauts de votre téléphone et/ ou de votre accessoire occasionnés par (sans limitation):

- 1) le non-respect des instructions d'utilisation ou d'installation, ou des normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique d'utilisation,
- 2) une association ou une intégration dans des équipements non fournis ou non recommandés par TCT Mobile Limited,
- 3) toute modification ou réparation par des personnes non autorisées par TCT Mobile Limited ou ses filiales, ou votre revendeur,
- 4) des intempéries, la foudre, un incendie, l'humidité, des infiltrations de liquide ou de nourriture, des produits chimiques, le téléchargement de fichiers, un choc, une surtension, la corrosion ou l'oxydation .

Votre téléphone ne sera pas réparé ou remplacé si les marques ou les numéros de série (IMEI) ont été enlevés ou modifiés.

Les dispositions ci-dessus constituent les seules garanties à l'exclusion de toute autre garantie qu'elle soit écrite ou verbale, expresse ou implicite, et quelle qu'en soit sa nature mais cette garantie s'ajoute aux garanties légales qui peuvent exister dans votre pays ou votre juridiction.

TCT Mobile Limited ou ses filiales ne seront, en aucun cas, tenus responsables des dommages directs ou indirects de quelque nature qu'ils soient, y compris et sans limitation, la perte d'exploitation, le manque à gagner ou la perte de données, dans la mesure où ces motifs peuvent être révoqués légalement.

Dans certains pays ou états, l'exclusion ou la limitation des dommages directs et indirects, ou la limitation de la durée des garanties implicites n'est pas autorisée, par conséquent, lesdites limitations et exclusions susmentionnées pourraient ne pas s'appliquer à vous.

39 Accessoires.....

Une fonction « mains libres » est intégrée sur les téléphones mobiles GSM d'ALCATEL ONE TOUCH de la dernière génération. Elle vous permet d'utiliser le téléphone placé à une certaine distance, par exemple sur une table. Pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient préserver une certaine confidentialité des conversations, nous suggérons l'utilisation d'un kit piéton mains libres.

1. Chargeur
2. Batterie
3. Câble USB
4. Kit piéton stéréo



N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec les batteries, chargeurs et accessoires ALCATEL ONE TOUCH fournis avec votre téléphone.

40 Problèmes et solutions

Avant de contacter le service après-vente, nous vous conseillons de suivre les instructions ci-dessous :

- Pour un fonctionnement optimal, il est conseillé de recharger complètement la batterie ().
- Évitez d'enregistrer un trop grand nombre de données dans la mémoire de votre téléphone ; les performances de l'appareil risquent de s'en voir diminuées.
- Utilisez le format de données utilisateur et l'outil de mise à niveau ONE TOUCH pour effectuer le formatage de votre téléphone ou la mise à niveau logicielle (pour effectuer le formatage de vos données, appuyez sur **Réglages/Réglages par défaut**). TOUTES les données utilisateur du téléphone (contacts, photos, messages, fichiers et applications téléchargées) seront définitivement perdues. Il est fortement recommandé de réaliser une sauvegarde complète des données de votre téléphone et de votre profil via une suite PC avant d'effectuer le formatage et la mise à niveau.

Procédez aux vérifications suivantes :

Mon téléphone ne s'allume pas

- Vérifiez les contacts de la batterie, retirez-la, replacez-la, puis rallumez votre téléphone.
- Vérifiez le niveau de charge de votre batterie, chargez-la pendant au moins 20 minutes.
- Si votre téléphone ne s'allume toujours pas, utilisez l'application ONE TOUCH Upgrade pour mettre à niveau le logiciel.

Mon téléphone est bloqué ou ne répond pas depuis plusieurs minutes

- Redémarrez votre téléphone en maintenant la touche  enfoncée.
- Retirez la batterie, insérez-la de nouveau, puis rallumez votre téléphone.
- Si votre téléphone ne s'allume toujours pas, utilisez l'application ONE TOUCH Upgrade pour mettre à niveau le logiciel.

Mon téléphone s'éteint tout seul

- Assurez-vous que la touche marche/arrêt ne présente pas un faux contact
- Vérifiez le niveau de charge de la batterie.
- Si votre téléphone ne s'allume toujours pas, utilisez l'application ONE TOUCH Upgrade pour mettre à niveau le logiciel.

La charge de mon téléphone ne s'effectue pas correctement

- Assurez-vous d'utiliser le chargeur et la batterie ALCATEL ONE TOUCH fournis dans la boîte du téléphone.
- Nettoyez les contacts de la batterie si ils sont sales.
- Vérifiez que votre batterie est insérée normalement avant de brancher le chargeur.
- Vérifiez que votre batterie n'est pas complètement déchargée. Si la batterie est restée déchargée pendant une période prolongée, 20 minutes peuvent s'écouler avant que l'indicateur de charge de la batterie ne s'affiche à l'écran.
- Vérifiez que la charge s'effectue dans des conditions normales (entre 0 °C et +40 °C).
- Vérifiez la compatibilité des prises de courant à l'étranger.

Mon téléphone ne parvient pas à se connecter à un réseau ou le message « Aucun service » s'affiche

- Essayez de voir si votre téléphone capte le réseau à un autre endroit.
- Vérifiez la couverture du réseau auprès de votre opérateur.
- Vérifiez la validité de votre carte SIM auprès de votre opérateur.
- Essayez de sélectionner manuellement le ou les réseaux disponible (cf. page 53).
- Essayez de vous connecter ultérieurement si le réseau est saturé.

Mon téléphone ne parvient pas à se connecter à Internet

- Vérifiez que le numéro IMEI (en composant le *#06#) est le même que celui indiqué sur la carte de garantie ou la boîte du téléphone.
- Vérifiez que le service d'accès à Internet de votre carte SIM est disponible.
- Vérifiez les paramètres de connexion Internet de votre téléphone.
- Assurez-vous que vous vous trouvez à un endroit disposant d'une couverture réseau.
- Essayez de vous connecter ultérieurement ou à un autre endroit.

Carte SIM non valide

- Vérifiez que la carte SIM est insérée correctement (cf. page 16).
- Vérifiez que la puce de votre carte SIM n'est pas endommagée ou rayée.
- Vérifiez que le service de votre carte SIM est disponible.

L'écran tactile ne répond pas avec précision

- Vérifiez que le téléphone n'est pas verrouillé.
- Enlevez la batterie, puis rallumez votre téléphone.
- Si votre téléphone ne s'allume toujours pas, utilisez l'application ONE TOUCH Upgrade pour mettre à niveau le logiciel.

Impossible d'émettre un appel

- Vérifiez que vous avez composé un numéro valide et appuyez sur la touche .
- Pour les appels internationaux, vérifiez les codes pays/zones.
- Vérifiez que votre téléphone est connecté à un réseau, et que celui-ci n'est pas saturé ou indisponible.
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM, etc.).
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels sortants (cf. page 52).
- Vérifiez que votre téléphone n'est pas en mode avion.

Impossible de recevoir des appels

- Vérifiez que votre téléphone est allumé et connecté à un réseau (vérifiez que le réseau n'est pas saturé ou indisponible).
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM, etc.).
- Vérifiez que vous n'avez pas transféré les appels entrants (cf. page 51).
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit certains appels.
- Vérifiez que votre téléphone n'est pas en mode avion.

Le nom ou le numéro de mon interlocuteur n'apparaît pas lors de la réception d'un appel

- Vérifiez que vous avez souscrit à ce service auprès de votre opérateur.
- Votre correspondant a masqué son numéro.

Je ne trouve pas mes contacts

- Vérifiez que votre carte SIM n'est pas cassée.
- Vérifiez que votre carte SIM est insérée correctement.
- Importez dans le téléphone tous les contacts stockés sur la carte SIM.

La qualité sonore des appels n'est pas optimale

- En cours de communication, vous pouvez régler le volume.
- Vérifiez la réception du réseau .
- Vérifiez que le récepteur, le connecteur et le haut-parleur de votre téléphone sont propres.

Je ne peux pas utiliser certaines fonctions décrites dans le manuel

- Vérifiez la disponibilité de ce service dans votre abonnement auprès de votre opérateur.
- Vérifiez si cette fonction ne nécessite pas l'utilisation d'un accessoire ALCATEL ONE TOUCH.

Aucun numéro n'est composé lorsque je sélectionne un numéro dans mon répertoire

- Vérifiez que vous avez correctement enregistré ce numéro.
- Veuillez vérifier que vous avez bien saisi l'indicatif pays si vous appelez l'étranger.

Je ne peux plus ajouter de contacts dans mon répertoire

- Vérifiez que le répertoire de votre carte SIM n'est pas plein ; supprimez des fiches ou enregistrez des fiches dans le répertoire du téléphone.

Mes correspondants ne peuvent pas laisser de message sur mon répondeur

- Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

Je ne peux pas accéder à mon répondeur

- Vérifiez que le numéro du répondeur de votre opérateur est bien enregistré dans « **Messages\Alertes\Serveur de répondeur** ».
- Essayez plus tard si le réseau est occupé.

Je ne peux ni envoyer, ni recevoir de MMS

- Vérifiez la mémoire de votre téléphone qui est peut-être pleine.
- Vérifiez la disponibilité de ce service et les paramètres MMS auprès de votre opérateur (cf. page 35).
- Vérifiez le numéro du centre serveur ou des profils MMS auprès de votre opérateur.
- Essayez plus tard, le centre serveur est peut-être saturé.

L'icône clignotante apparaît sur mon écran de veille

- Vous avez enregistré un nombre trop important de messages texte sur votre carte SIM ; supprimez-en ou stockez-les dans la mémoire de votre téléphone.

Code PIN de la carte SIM verrouillé

- Contactez votre opérateur pour obtenir le code PUK de déblocage.

Je n'arrive pas à connecter mon téléphone à mon ordinateur

- Installez au préalable la suite PC d'ALCATEL ONE TOUCH.
- Vérifiez que votre ordinateur répond aux spécifications requises pour l'installation de la suite PC d'ALCATEL ONE TOUCH.
- Vérifiez que vous utilisez bien le câble fourni avec le téléphone.

Je n'arrive pas à télécharger de nouveaux fichiers

- Vérifiez que votre téléphone dispose d'un espace mémoire suffisant pour votre téléchargement.
- Sélectionnez la carte microSD comme emplacement de stockage de vos fichiers téléchargés.
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur.

Le téléphone n'est pas reconnu par d'autres appareils via Bluetooth

- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée et que votre téléphone est visible par d'autres utilisateurs (cf. page 65).
- Vérifiez que la distance entre les deux téléphones correspond à la portée de détection Bluetooth.

Comment prolonger la durée de vie de votre batterie

- Vérifiez que vous avez respecté le temps de charge complet (3 heures minimum).
- Après une charge partielle, l'indicateur de niveau de charge peut ne pas être exact. Attendez au moins 20 minutes après avoir débranché le chargeur pour obtenir une indication exacte.
- Fermez les applications Java exécutées en arrière-plan si vous ne les utilisez pas pendant une période prolongée.
- Désactivez la fonction Bluetooth, Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas.

ALCATEL est une marque enregistrée
d'Alcatel-Lucent et utilisée sous licence
par TCT Mobile Limited

Tous droits réservés © Copyright 2013
TCT Mobile Limited.

TCT Mobile Limited se réserve
le droit de modifier sans préavis
les caractéristiques de ses matériels.