

ALCATEL | 3040G
ALCATEL | 3040D

Skrócona instrukcja obsługi

Pełną instrukcję obsługi telefonu można pobrać ze strony www.alcatelone-touch.com (tylko w języku angielskim). Na tej stronie można zapoznać się również z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania (tylko w języku angielskim).


SAR
Współczynnik SAR mieści się w wymaganych granicach i nie przekracza 2,0 W/kg. Maksymalne wartości współczynnika SAR, podano szczegółowo na 24 stronie niniejszej instrukcji.

Telefon, który znajduje się blisko ciała, należy przechowywać w specjalnej kabine, na przykład w pokrowcu, lub zachować odległość od ciała wynoszącą 10 mm. Powoli to zmniejszyć ryzyko związane z narażeniem na działanie fal radiowych. Telefon może emitować fale radiowe, nawet jeżeli nie jest wykorzystywane połączenie.

CHRON SWOJ ŚLUCH
Aby zapobiec możliwym uszkodzeniom słuchu, nie używaj wysokich poziomów głośności przez długi czas. Zachowaj ostrożność w czasie używania urządzeń w pobliżu uszu kiedy włączony jest tryb głównego odzwierciana.

ALCATEL one touch.

Twój telefon.....

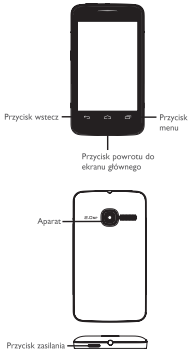

1.1 Przyciski

- Przycisk menu
- Menu Opcje
- Przycisk powrotu do ekranu głównego
- Powrót do ekranu głównego
- Przycisk wstecz
- Powrót do poprzedniego menu
- Przycisk zasilania
- Blokada ekranu (nacisnąć)
- Włączanie/wyłączanie zasilania (nacisnąć i przytrzymać)
- Wyłączenie połączenia przychodzącego

1.2 Ikony ekranu głównego⁽¹⁾

- Stan baterii
- Alarm wibracyjny: telefon wibruje, a dzwoni i brzęczy, jeśli wyłączone
- Status Bluetooth (aktywny)
- Słuchawki podłączone
- Blokada ekranu
- Przekazywanie połączeń aktywnych: połączenia będą przekazywane
- Zapisane alarmy lub spotkania
- Zasieg
- Odebrano wiadomość głosową

⁽¹⁾ Ikony oraz rysunki znajdują się w niniejszej instrukcji mają wyłącznie charakter informacyjny.

Nieodebrane

- Radio wł.
- Alerty Wap⁽¹⁾
- Roaming
- Brak karty SIM
- Status połączenia GPRS (aktywny)
- Łączenie GPRS w toku
- Wysyłanie MMS
- Odbieranie MMS
- Tryb cichy: telefon nie wibruje, a dzwoni oraz brzęczy, nie są odbierane (z wyjątkiem alarmów)
- Nieprzeczytana wiadomość SMS
- Nieprzeczytana wiadomość MMS
- Tryb samolotowy
- Wzrosła karta microSD

W modelu 3040D:

- Przekazywanie połączeń aktywnych: połączenia będą przekazywane
- Zasieg
- Status połączenia GPRS (aktywny)
- Łączenie GPRS w toku

⁽¹⁾ W zależności od operatora.

2 Pierwsze kroki

2.1 Ustawienia

Zdeinnowanie i Ładowanie pokryw baterii



Wkładanie i wyjmowanie baterii



Wkładanie i wyjmowanie karty SIM



⁽¹⁾ W zależności od kraju.

3040D



Kartę SIM umieść tak, aby układ scalony skierowany był w dół, i wsuń kartę do obudowy. Upewnij się, że karta włożona jest prawidłowo. Aby wyjąć kartę, nacisnij ją i wysuń.

Ładowanie baterii⁽¹⁾



- Podłącz ładowarkę do telefonu, a narażenie do gniazda.
- Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, rozpoczęcie ładowania może potrwać do 20 minut.
- Nie wyciągaj na siłę wtyczki do gniazda.
- Przed podłączeniem ładowarki upewnij się, że bateria jest prawidłowo włożona.
- Gniazdo zasilania powinno znajdować się blisko telefonu i być łatwo dostępne (unikaj używania przedłużaczy).
- Przy pierwszym korzystaniu z telefonu należy w pełni naładować baterię (około 3 godzin). Zaleca się pełne ładowanie baterii.

⁽¹⁾ W zależności od kraju.

- Aby zmniejszyć pobór i zużycie energii, po naładowaniu baterii wyjmij ładowarkę z gniazda, wyłącz Bluetooth, jeśli z niego nie korzystasz itp.
- Ładowanie jest zakończone, kiedy animacja przestanie być odtwarzana.

2.2 Włączanie telefonu

Wciśnij i przytrzymaj przycisk dopóki telefon nie włączy się.

2.3 Wyłączanie telefonu

Wciśnij i przytrzymaj przycisk dopóki telefon nie wyłączy się.

2.4 Korzystanie z ekranu dotykowego

- Dotykaj:** Aby przejść do danej aplikacji, dotknij jej ikony.
- Przeciąganie:** Połóż palec na ekranie i przeciągnij obiekt w wybrane miejsce.
- Przewijanie:** Przesuń palcem po ekranie, aby wygodnie przewijać aplikacje, obrazy, strony internetowe itp.

3 Nawiazywanie połączeń

Dotknij na pasku narzędzi, aby nawiązać połączenie. W przypadku modelu z dwiema kartami SIM do nawiązywania połączenia możesz wybrać kartę SIM1 lub SIM2⁽¹⁾. Jeśli popełnisz błąd, że wpisanie cyfry możesz skasować, naciskając .

Aby zakończyć połączenie, nacisnij przycisk .

⁽¹⁾ Tylko 3040D.

4 Kontakty.....

4.1 Korzystanie z listy kontaktów
Aby uzyskać dostęp do Kontaktów, dotknij z paska narzędzi, przejdź do głównego menu i wybierz „Kontakty” lub dotknij na pasku narzędzi.

W przypadku modeli z dwiema kartami SIM i poziomu tego menu dostępne są wszystkie kontakty dla kart SIM1 i SIM2⁽¹⁾.

4.2 Dodawanie kontaktu

Możesz dodać nowy kontakt, naciskając .

5 Wiadomości.....

5.1 Tworzenie wiadomości
W menu głównym wybierz „Wiadomości” lub dotknij na pasku narzędzi, aby utworzyć wiadomość tekstową/multimedialną. W przypadku modeli z dwiema kartami SIM możesz wybrać odbiorcę wpisanej wiadomości z listy lub na kartach SIM1 lub SIM2⁽¹⁾. Możesz wysłać wiadomość, zmienić wiadomość zdefiniowaną lub spersonalizować ją, dodając obrazy, zdjęcia, dźwięki, tytuły itd. (dostępne tylko w przypadku edytowania wiadomości MMS). Wiadomości można przeglądać w widoku czasu w porządku chronologicznym.

Znak specjalne (akcenty) zwiększają rozmiar wiadomości SMS, co może skutkować wyłączeniem do odbiorcy kilku wiadomości.

⁽¹⁾ Tylko 3040D.

6 Aplikacje⁽¹⁾.....

Aplikacje to sklepy internetowe, z którego możesz pobrać i instalować aplikacje oraz gry w telefonie. Wszystkie pobrane aplikacje znajdują się w „Men. appl.”, do którego dostęp można uzyskać z poziomu menu głównego.

7 Wi-Fi.....

Aby uruchomić tę funkcję, wybierz aby przejść do menu głównego, i nacisnij .

8 Facebook.....

Facebook to serwis społecznościowy pozwalający nawiązywać kontakty ze znajomymi, współpracownikami i ludźmi mieszkającymi w okolicy. Oferuje użytkownikom wiele możliwości wzajemnej komunikacji, np. wymianę informacji na Tablicy.

Aby utworzyć konto online, przejdź na stronę: <http://in.facebook.com>

⁽¹⁾ W zależności od operatora.

9 Falszywe połączenie

Do radzenia sobie w kłopotliwych sytuacjach można wykorzystać funkcję „Falszywe połączenie”. Za pośrednictwem tego menu możesz wybrać opcję „Ustaw nazwę dzwoniącego”, „Ustaw czas aktywacji”, „Dzwonek” itp.

10 Aparat.....

Telefon wyposażony jest w aparat fotograficzny z możliwością nagrywania wideo; zarejestrowane obrazy można wykorzystać w różny sposób:

- zapisz w folderze „Moje pliki/Moje obrazy”;
- wysyłaj je bezpośrednio przez MMS lub Bluetooth;
- ustaw jako tapetę;
- ustaw jako obraz połączenia przychodzącego dla danej osoby lub ID kontaktu bądź wysyłaj przez MMS lub Bluetooth.

11 SyncML.....

SyncML może rozpocząć proces synchronizacji z ustawionym kontem.

12 Obrazy.....

Biblioteka powiązana z obrazami zapisanymi w folderach „Moje obrazy”; telefonowi obraz wyświetlony w postaci listy, słajdów lub miniatur można ustawiać jako tapetę, ekran powitalny i pogramy lub ID kontaktu bądź wysyłaj przez MMS lub Bluetooth.

Polski – CJB32M0ALQAQ

13 Muzyka.....

Funkcja ta pozwala uruchomić z poziomu menu głównego wybierając „Muzyka”. Możesz swobodnie zarządzać plikami muzycznymi zapisanymi zarówno na karcie pamięci, jak i w telefonie.

14 Wideo.....

W albumie „Moje wideo” znajdują się wszystkie nagrane, przesłane lub pobrane filmy wideo.

15 Radio FM.....

Telefon wyposażony jest w radio⁽¹⁾ z funkcją RDS⁽²⁾. Aplikacja ta może działać jako zwykłe radio z zapamiętanymi kanałami lub podczas odtwarzania może wyświetlać informacje o programie radiowym (jeśli wybrana stacja oferuje usługę Visual Radio). Radio można słuchać nawet w trakcie działania innych aplikacji.

16 Dyktafon.....

Funkcja „Dyktafon” z menu głównego umożliwia nagrywanie głosu i dźwięku.

⁽¹⁾ Jakość odbieranej transmisji zależy od zasięgu nadajnika radiowego znajdującego się na danym obszarze.

⁽²⁾ W zależności od operatora i rynku.

17 Ustawienia.....

W menu głównym wybierz ikonę menu funkcję, którą ustawienia chcesz zmienić: Ustawienia telefonu, Ustawienia połączeń, Filtrowanie połączeń, Sieć, Łączenie, Zabezpieczenia oraz Przypomnij domyślnie.

- Ustawienia trybu SIM⁽¹⁾**
 - Aktywna opcja Dual SIM: Obie karty SIM są aktywne.
 - Aktywna opcja Tylko SIM1: Aktywna jest tylko karta SIM1.
 - Aktywna opcja Tylko SIM2: Aktywna jest tylko karta SIM2.
 - Tryb samolotowy: Blokowane są funkcje połączeń, Bluetooth oraz wiadomości.

18 Rejestr połączeń

Do tej funkcji możesz przejść z poziomu menu „Rejestr połączeń”.

- Nieodebrane/Połączenia odrzucone
- Wychodzące (ponownie wybieranie)
- Odebrane

⁽¹⁾ Tylko 3040D.

19 Kalendarz.....

Po przejściu do tego menu z poziomu menu głównego wyświetlany jest kalendarz miesięczny, w którym możesz zapisywać informacje o ważnych spotkaniach, zadaniach itd. Dni, do których przypisane są zdarzenia, są odpowiednio oznaczone.

Alarm głosowy
Przypomnienie możesz nagrać i ustawić na dowolną datę/godzinę.

20 Zadania.....

Umożliwia zarządzanie i śledzenie postępów zadań zależnie od priorytetu. Wszystkie zadania sortowane są wg daty wykonania.

21 Notatki.....

Notatki tekstową lub głosową możesz utworzyć, przechodząc do menu „Notatki” z poziomu menu głównego.

22 Kalkulator.....

Podaj liczbę, wybierz rodzaj działania, podaj drugą liczbę i nacisnij „=”, aby wyświetlić wynik.

⁽¹⁾

23 Moje pliki.....

Wszystkie pliki audio i wideo zapisane w telefonie lub na karcie pamięci są dostępne z poziomu folderu Moje pliki. Opcja ta umożliwia ustawienie następujących elementów: Telefon, Karta SD oraz Status pamięci.

Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci



Aby zwinąć uchwyt karty microSD, przesun go w kierunku wskazwanym strzałką i unies. Następnie wsuń kartę microSD słowny rykami skierowanymi w dół. Opcyj uchwyt karty microSD, przesun w kierunku przeciwnym i zablokuj go.

Możesz wybrać pralitanie nasy lub długości, wybierając jednostkę do przeliczenia za pomocą a następnie wywnoszące cyfry. Następnie potwierdzi przyciskiem „OK”.

24 Przelicznik.....

Możesz wybrać pralitanie nasy lub długości, wybierając jednostkę do przeliczenia za pomocą a następnie wywnoszące cyfry. Następnie potwierdzi przyciskiem „OK”.

⁽¹⁾

25 Stoper.....

Stoper jest prostą aplikacją służącą do odmierzania czasu z rozdzielczością i rejestracją kilku wyników jednocześnie i zawieszania/zwieszania pomiaru.

26 E-book.....

W bibliotece umieszczone są książki elektroniczne (tylko pliki .txt). Połóżisz czipa możesz dobrać kaskulę lub wysłać tekst według słów lub fraz.

27 Alarm.....

Telefon wyposażony jest we wbudowany budzik z funkcją drzemki.

28 Zegar światowy

Zegar światowy pokazuje bieżącą godzinę oraz strefę czasową w danych miastach.

⁽¹⁾ W zależności od kraju.

29 Wap⁽¹⁾.....

Przejdź do opcji Wap: Strona główna, Zakładki, Ostatnio otwierane strony, Przejdź do URL, Ustawienia itp.

30 BluetoothTM.....

Funkcja ta pozwala uruchomić, przechodząc do menu głównego z pomocą przycisku , wybierając „Bluetooth”.

31 Usługi.....

Aby sprawdzić dostępność usług, należy skontaktować się z operatorem sieci komórkowej.

32 Profile.....

W tym menu możesz spersonalizować dzwonić odpowiednie dla różnych wydzierzeń oraz warunków.

⁽¹⁾ Ładowanie strony internetowej może przerwać, dotykając .

33 Twitter⁽¹⁾.....

Twitter to uznany i popularny na całym świecie serwis społecznościowy z usługą mikroblogowania. Pozwala użytkownikom telefonów dzielić się z innymi osobami najnowszymi informacjami za pomocą komunikatów i postów. Proszę się wywnoszące na profilu autora i wysłać do osób śledzących dany profil.

Aby utworzyć konto online, przejdź na stronę: <http://in.twitter.com>

34 Y! Weather⁽¹⁾.....

Funkcja ta umożliwia przeglądanie aktualnych prognoz pogody Yahoo!

35 Gameloft⁽¹⁾.....

Gameloft umożliwia pobieranie na telefon atrakcyjnych gier.

⁽¹⁾ W zależności od operatora. Aby móc skorzystać z aplikacji, należy ją najpierw pobrać. Pobranie może powodować naliczenie opłat za transfer danych.

36 Optymalne wykorzystanie telefonu

PC suite
Aktualizacja tego programu można bezpłatnie pobrać z witryny internetowej Program PC Suite zawiera:

- Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych/przywracania danych

Możesz stworzyć kopię zapasową istniejących danych zapisanych w telefonie i przywrócić je w razie potrzeby.

- Modem GPRS

Możesz podłączyć komputer do Internetu za pośrednictwem telefonu komórkowego.

- Oprogramowanie do personalizacji multimediów

Możesz spersonalizować telefon, dodając obrazy, animacje i melody.

- Wiadomości

Możesz łatwo tworzyć wiadomości MMS/MMS na komputerze i przesyłać je do pamięci telefonu.

Obsługiwane systemy operacyjne
Windows XP/Vista/Windows 7.

ONE TOUCH Upgrade
Za pomocą narzędzia ONE TOUCH Upgrade możesz aktualizować oprogramowanie telefonu z poziomu komputera. Pobrane ze strony internetowej ALCATEL ONE TOUCH (www.alcatelone-touch.com) narzędzie ONE TOUCH Upgrade możesz zainstalować na komputerze. Uruchom narzędzie i zaktualizuj oprogramowanie telefonu, postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami (zob. instrukcja obsługi dostarczana wraz z tym narzędziem).

W telefonie zostanie zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania.

