

one touch | 602
one touch | 602D

www.alcatelonetouch.com



Pour plus d'informations sur l'utilisation du téléphone, veuillez aller sur le site www.alcatelonetouch.com pour télécharger le manuel complet. Vous pouvez aussi consulter les questions fréquentes et leurs réponses (FAQ), faire une mise à jour de votre téléphone.

ALCATEL **one touch**

my world in one touch

ALCATEL **one touch**

Introduction.....

TCT Mobile Limited vous remercie pour l'acquisition de ce téléphone mobile.

Ecran d'accueil

- Visualisation pratique des applications Widget d'un simple coup d'oeil
- Raccourcis des menus pour un accès rapide
- Organisation ordonnée des applications sur les côtés de l'écran

Applications multimédias hautes performances

- Lecteur de musique et radio
- Webcam

L'appareil photo à 2.0 mégapixels est votre meilleur allié pour tous vos messages instantanés.

Bluetooth

Profitez d'une communication mains libres avec le Bluetooth 2.1 intégrant les profils A2DP.

Mes amis

Sites Web populaires (comme Bebo, Friendster, hi5, Myspace, etc.) pour rester en contact avec vos amis quand vous le souhaitez, où que vous soyez.

Table des matières

Précautions d'emploi.....	6
Informations générales.....	11
1 Mise en marche.....	13
1.1 Mise en service	13
1.2 Allumer votre téléphone	15
1.3 Eteindre votre téléphone	16
1.4 Utiliser l'écran tactile.....	16
2 Votre téléphone	17
2.1 Icônes de l'écran d'accueil	19
2.2 Barre d'états	21
2.3 Ecran d'accueil.....	21
2.4 Barre d'outils	22
3 Passer un appel	23
3.1 Passer un appel	23
3.2 Appeler votre répondeur	24
3.3 Recevoir un appel.....	24
3.4 En cours d'appel	25
3.5 Conférence	26
3.6 Changement de ligne	27
4 Gestion du menu.....	28
5 Messages	29
5.1 Accès	29
5.2 Mode conversationnel et mode conventionnel	29
5.3 Ecrire message	30
5.4 Recherche	30
5.5 Alertes.....	30
5.6 Options disponibles	31
6 E-mail	34
6.1 Accès	34
6.2 Configuration d'un compte de messagerie	34
6.3 Ecrire un e-mail.....	35
6.4 Boîte de réception	35

6.5	Non envoyés	35
6.6	Envoyés	35
6.7	Brouillons	35
6.8	Options disponibles	36
7	Palringo	37
7.1	Accès	37
7.2	Ouverture d'un compte Palringo en ligne.....	37
7.3	Connecter/déconnecter.....	37
7.4	Ajouter un service.....	38
7.5	Discussion	38
7.6	Contacts	38
7.7	Groupes.....	38
8	Contacts.....	39
8.1	Consulter votre répertoire	39
8.2	Ajouter un contact.....	40
8.3	Options disponibles	41
9	Journal d'appels	43
9.1	Accès	43
9.2	Options disponibles	43
10	Applications multimédias	44
10.1	Musique.....	44
10.2	Images.....	47
10.3	Lecteur Vidéo.....	48
10.4	Radio.....	48
11	Internet	50
11.1	Mes amis.....	50
11.2	Opera Mini.....	50
11.3	Wap	50
11.4	Actualités.....	52
11.5	Météo	53
11.6	Facebook	54
11.7	mTweet.....	54
12	Jeux & applications	55
12.1	Chronomètre	55
12.2	Ebook (livre électronique)	55

12.3	Java.....	56
13	Photo & Vidéo.....	58
13.1	Accès	58
13.2	Photo&Vidéo	58
13.3	Vidéo	59
14	Profils	61
14.1	Général	61
14.2	Vibreur (Réunion)	62
14.3	Volume fort.....	62
14.4	Intérieur.....	62
14.5	Silence	62
14.6	Mode avion	62
15	Album multimédia.....	63
15.1	Mes sons.....	63
15.2	Mes images.....	64
15.3	Mes photos	64
15.4	Mes vidéos	64
15.5	Ebook (livre électronique)	64
15.6	Autres fichiers.....	64
15.7	Téléphone	64
15.8	Carte SD.....	65
15.9	Gestion des sons, images, vidéos, etc.	66
15.10	Formats et compatibilité	67
15.11	Etat mémoire.....	67
16	Bluetooth™	68
17	Autres.....	70
17.1	Agenda	70
17.2	Calculatrice	70
17.3	Notes.....	71
17.4	Tâches	71
17.5	Horloge.....	72
17.6	Convertisseur	73
18	Mes réglages	74
18.1	Réglages pour les cartes SIM doubles	74
18.2	Réglages du téléphone	74

18.3 Réglages avancés.....	76
18.4 Sécurité.....	79
18.5 Réseaux.....	80
18.6 Réglages connexions.....	80
19 Profitez pleinement de votre mobile	81
19.1 Suite logicielle PC.....	81
19.2 Webcam	82
20 Mode de saisie Latin/Table des caractères	83
21 Garantie du téléphone	86
22 Accessoires	88
23 Problèmes et solutions.....	89



www.sar-tick.com

Ce produit est conforme avec la limite DAS internationale de 2,0 W/kg. Les valeurs DAS maximales spécifiques sont indiquées à la page 9 de ce guide utilisateur.

Lorsque vous transportez ce produit ou que vous le portez à proximité de votre corps, vous devez soit utiliser un accessoire homologué tel qu'un étui, soit le maintenir à une distance de 1,5 cm de votre corps, afin de respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences. Notez que ce produit peut transmettre des ondes même si aucun appel n'est en cours.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Réglez le volume de votre téléphone pour une écoute sans risque. N'utilisez que des kits piétons recommandés par TCT Mobile Limited et ses filiales.

Précautions d'emploi.....

Avant d'utiliser votre téléphone, lisez ce chapitre avec attention. Le fabricant ne pourra être tenu responsable des conséquences résultant d'une utilisation impropre et/ou non conforme aux instructions contenues dans le manuel.

• SECURITE EN VEHICULE:

Compte tenu des études qui démontrent que l'usage d'un téléphone mobile lors de la conduite d'un véhicule représente un facteur réel de risque, même lorsqu'il est associé à un dispositif mains-libres (car kit, casque à écouteurs...), le conducteur doit s'abstenir de toute utilisation de son téléphone tant que le véhicule n'est pas à l'arrêt.

Lorsque vous conduisez, abstenez-vous d'utiliser votre téléphone ou même votre kit piéton pour téléphoner ou écouter de la musique. L'utilisation de ces équipements présente un danger et est susceptible d'être sanctionnée par la loi dans certaines régions.

Votre téléphone sous tension émet des rayonnements qui peuvent perturber l'électronique de bord de votre véhicule, tels que les systèmes anti-blocage de freins («ABS»), les coussins de sécurité («Airbag»), etc. En conséquence, il vous appartient de:

- ne pas poser votre téléphone sur le tableau de bord ou dans une zone de déploiement de l'Airbag,
- vous assurer auprès du constructeur automobile ou de son revendeur de la bonne isolation de l'électronique de bord.

• CONDITIONS D'UTILISATION:

Il est conseillé d'éteindre de temps à autre le téléphone afin d'optimiser ses performances.

Veillez à éteindre votre téléphone dans un avion, ou à paramétrer votre poste en «Mode avion».

Veillez à éteindre votre téléphone en milieu hospitalier, sauf dans les zones éventuellement réservées à cet effet. Comme d'autres types d'équipements courants, les téléphones mobiles peuvent perturber le fonctionnement de dispositifs électriques, électroniques ou utilisant des radiofréquences.

Veillez à éteindre votre téléphone à proximité de gaz ou de liquides inflammables. Respectez les règles d'utilisation affichées dans les dépôts de carburants, les stations service, les usines chimiques et sur tous les sites où des risques d'explosion pourraient exister.

Lorsque le téléphone est sous tension, veillez à ce qu'il ne se trouve jamais à moins de 15 centimètres d'un appareil médical (stimulateur cardiaque, prothèse auditive, pompe à insuline...). En particulier en cas d'appel, veillez à porter le téléphone à l'oreille du côté opposé au stimulateur cardiaque ou à la prothèse auditive.

Afin d'éviter un dommage auditif, décrochez l'appel avant d'approcher le téléphone de l'oreille. De même, éloignez le téléphone de votre oreille lorsque vous utilisez la fonction mains-libres car le volume amplifié pourrait causer des dommages auditifs.

Ne laissez pas les enfants utiliser le téléphone et/ou jouer avec le téléphone et ses accessoires sans surveillance.

Prenez toutes les précautions lors du remplacement de la coque, car votre téléphone contient des substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques.

Manipulez votre téléphone avec soin et gardez-le dans un endroit propre et à l'abri de la poussière.

N'exposez pas votre téléphone à des conditions défavorables (humidité, pluie, infiltration de liquides, poussière, air marin, etc.). Les limites de température recommandées par le constructeur vont de -10°C à 55°C. Au-delà de +55°C, l'écran risque d'être peu lisible ; cette altération est temporaire et sans gravité.

Les numéros d'urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux cellulaires. Vous ne devez donc pas vous reposer uniquement sur votre téléphone portable pour émettre des appels d'urgence.

Ne tentez pas d'ouvrir, de démonter ou de réparer vous-même votre téléphone.

Évitez de faire tomber, de jeter ou de tordre votre téléphone.

Évitez de le peindre.

N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec des batteries, chargeurs et accessoires Alcatel compatibles avec votre modèle (cf. la Liste des accessoires, page 88). La responsabilité de TCT Mobile Limited et de ses filiales ne saurait être engagée dans le cas contraire.

Vous ne devez pas jeter votre téléphone dans une poubelle publique. Veuillez vous conformer à la réglementation locale en vigueur pour la mise au rebut des produits électroniques.

Pensez à faire une sauvegarde électronique ou une copie écrite de toutes vos informations importantes mémorisées dans le téléphone.

Certaines personnes peuvent être prédisposées à des crises d'épilepsie ou des absences lorsqu'elles sont exposées aux lumières intermittentes (flash) notamment dans le cas des jeux électroniques.

Ces crises ou ces absences peuvent se produire même chez une personne n'ayant aucun antécédent épileptique ou d'absence. Si vous avez déjà connu ce type d'expérience, ou si vous avez un antécédent d'expérience semblable dans votre famille, veuillez consulter votre médecin avant de jouer aux jeux vidéo sur votre téléphone portable ou d'utiliser les fonctions incorporant des lumières intermittentes. Il est conseillé aux parents de surveiller leurs enfants lorsque ceux-ci jouent aux jeux vidéo ou manipulent des fonctions du téléphone portable intégrant des stimulations lumineuses. Toute personne ayant connu l'un des symptômes suivants: convulsion, contraction oculaire et musculaire, perte de conscience, mouvements incontrôlés ou désorientation doit cesser de jouer et désactiver les stimulations lumineuses du téléphone portable, et consulter un médecin. Pour prévenir de l'apparition éventuelle de ces symptômes, veuillez prendre les précautions qui suivent:

- ne pas jouer ou activer des stimulations lumineuses lorsque vous êtes fatigué(e) ou en manque de sommeil,
- faire des pauses de 15 minutes au minimum toutes les heures
- jouer dans une pièce bien éclairée,
- garder une bonne distance par rapport à l'écran.
- arrêter de jouer si vos mains, poignets ou bras deviennent engourdis, et ne pas reprendre la partie avant plusieurs heures
- si l'engourdissement persiste pendant ou après la partie, cesser le jeu et consulter un médecin.

Vous pouvez parfois ressentir un certain inconfort au niveau de vos mains, bras, épaules, cou ou d'une autre partie du corps en jouant sur votre téléphone portable. Suivez les conseils préconisés pour éviter les problèmes de tendinite, de syndrome du tunnel carpien, ou d'autres troubles musculo-squelettiques.

• RESPECT DE LA VIE PRIVÉE:

Nous vous rappelons que vous devez respecter les lois et règlements en vigueur dans votre pays concernant la prise de clichés et l'enregistrement de sons à l'aide d'un téléphone portable. Conformément à ces lois et règlements, il est parfois strictement interdit de prendre des clichés et/ou d'enregistrer la voix d'autres personnes ou tout autre attribut personnel et de les reproduire ou diffuser, car cela peut être considéré comme une atteinte à la vie privée. L'utilisateur seul est tenu de s'assurer qu'il a une autorisation préalable, si nécessaire pour enregistrer des conversations privées ou confidentielles ou de prendre une photo d'une autre personne. Le fabricant, le distributeur ou vendeur de votre téléphone mobile (y compris l'opérateur) déclinent toute responsabilité résultant d'une utilisation inappropriée du téléphone mobile.

• BATTERIE:

Avant de retirer la batterie de votre téléphone, veuillez vous assurer que le téléphone a été mis hors tension. Les précautions d'emploi de la batterie sont les suivantes:

- ne pas ouvrir la batterie (risques d'émanations de substances chimiques et de brûlures),
- ne pas percer, désassembler, provoquer de court-circuit dans la batterie,
- ne pas jeter au feu ou dans les ordures ménagères une batterie usagée, ni l'exposer à des températures supérieures à 60°C.

Si vous souhaitez vous en débarrasser, veillez à ce que la batterie soit récupérée conformément à la législation en vigueur sur la protection de l'environnement. N'utilisez la batterie que dans le but pour lequel elle a été conçue. N'utilisez jamais des batteries endommagées ou non recommandées par TCT Mobile Limited et/ou ses filiales.



Le symbole «poubelle barrée» figurant sur votre téléphone, sa batterie et ses accessoires signifie que ces produits doivent, en fin de vie, être rapportés à des points de collecte sélective:

- Déchetteries municipales équipées de bacs spécifiques à ces appareils
- Bacs de collecte sur les points de vente

Ils y seront recyclés, évitant ainsi le rejet de substances réglementées dans l'environnement, et permettant la réutilisation des matériaux qui la composent

Dans les pays membres de l'Union Européenne:

Ces points de collecte sélective sont accessibles gratuitement.

Tous les produits portant le marquage «poubelle barrée» doivent être rapportés à ces points de collecte.

Dans les pays non membres de l'Union Européenne:

Il convient de ne pas jeter les équipements marqués «poubelle barrée» dans les poubelles ordinaires si votre pays ou région dispose des structures de collecte et de recyclage adaptées, mais de les rapporter à ces points de collecte pour qu'ils y soient recyclés

ATTENTION: RISQUE D'EXPLOSION EN CAS DE REMPLACEMENT PAR UN TYPE INCORRECT DE BATTERIE. RECYCLAGE DES BATTERIES USAGEES SELON LES INSTRUCTIONS.

• CHARGEURS

Les chargeurs alimentés par secteur sont prévus pour fonctionner à une température ambiante de 0 à 40°C.

Les chargeurs de votre téléphone mobile sont conformes à la norme de sécurité des matériels de traitement de l'information et des équipements de bureau, et destinés uniquement à cet usage.

• ONDES ELECTROMAGNETIQUES:

La preuve de la conformité aux exigences internationales (ICNIRP) ou à la directive européenne 1999/5/CE (R&TTE) est une condition préalable à la mise sur le marché de tout modèle de téléphone portable. La protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur, ainsi que de toute autre personne, constitue un aspect essentiel de ces exigences internationales et de la directive européenne.

CET APPAREIL EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES EN MATIERE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIOELECTRIQUES.

Votre appareil mobile est un émetteur et récepteur radio. Il est conçu afin de ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radioélectriques (champs électromagnétiques de radiofréquences) recommandées par les directives internationales. Ces directives ont été définies par un organisme scientifique indépendant (ICNIRP) et présentent une marge de sécurité importante destinée à assurer la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

Les directives d'exposition aux ondes radioélectriques utilisent une unité de mesure appelée Débit d'Absorption Spécifique ou «DAS». La limite de DAS appliquée aux appareils mobiles est de 2,0 W/kg.

Les tests de DAS sont réalisés en se basant sur des positions d'utilisation standard alors que l'appareil émet au niveau de puissance le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Les valeurs de DAS les plus élevées inférieures aux directives ICNIRP pour ce modèle sont les suivantes:

one touch 602:

DAS maximum pour ce modèle et conditions du test.		
DAS au niveau de la tête	GSM 900 + Bluetooth	0,986 W/kg
DAS avec l'appareil en contact avec le corps	GSM 900 + Bluetooth	0,824 W/kg

one touch 602D:

DAS maximum pour ce modèle et conditions du test.		
DAS au niveau de la tête	GSM 900 + Bluetooth	1,11 W/kg
DAS avec l'appareil en contact avec le corps	GSM 900 + Bluetooth	0,92 W/kg

En cours d'utilisation, les valeurs de DAS de cet appareil sont généralement bien inférieures aux valeurs indiquées ci-dessus. Ceci s'explique par le fait que, à des fins d'efficacité du système et pour réduire les interférences sur le réseau, la puissance de fonctionnement de votre appareil mobile décroît automatiquement lorsque l'appel ne nécessite pas une pleine puissance. Plus la puissance de l'appareil est faible, plus la valeur de DAS l'est également.

Des tests de DAS ont été réalisés à une distance de 1,5 cm alors que l'appareil est porté contre le corps. Afin de respecter les directives d'exposition aux radiofréquences alors que l'appareil est utilisé et porté contre le corps, celui-ci doit se trouver au minimum à cette distance du corps. Si vous n'utilisez pas un accessoire agréé, assurez-vous que le produit que vous utilisez ne comporte pas de métal et qu'il permet de maintenir la distance indiquée entre le téléphone et le corps.

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et la FDA, US Food and Drug Administration (administration américaine des aliments et des médicaments) a déclaré que les personnes qui souhaitent réduire leur exposition peuvent utiliser un dispositif mains libres pour maintenir le téléphone à distance de leur tête et de leur corps lors des appels, ou réduire le temps passé au téléphone.

Par ailleurs, par mesure de prudence et bien qu'aucun danger lié à l'utilisation d'un téléphone mobile n'ait été prouvé, le Ministère de la santé recommande d'utiliser le téléphone dans de bonnes conditions de réception telles qu'indiquées sur l'écran du téléphone (quatre ou cinq barres). Il est en outre recommandé d'utiliser le kit mains libres et dans ce cas, lors d'une communication, d'éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes, et du bas ventre pour les adolescents. Votre téléphone est équipé d'une antenne intégrée. Veillez à ne pas la toucher, ni à la détériorer afin de bénéficier d'une qualité de fonctionnement optimale en communication.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site www.alcatelonetouch.com

Vous trouverez également des informations concernant les champs électromagnétiques et la santé publique sur le site suivant: <http://www.who.int/peh-emf>.

Les appareils mobiles offrent une large gamme de fonctions, il existe donc plusieurs méthodes pour les utiliser autres que contre l'oreille. L'appareil doit être compatible avec le kit mains libres ou le câble de données USB. Si vous utilisez un autre accessoire, assurez-vous que le produit utilisé ne présente aucune trace de métal et que le téléphone se trouve à au moins 1,5 cm du corps.

• LICENCES

Obigo®

est une marque déposée de Obigo AB.



microSD Logo est une marque commerciale.



Le nom, la marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc, et l'utilisation de ces nom, marque et logos par TCT Mobile Limited et filiales est régie par une licence. Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

one touch 602/602D Bluetooth QD ID B016876



eZiText™ et Zi™ sont des marques déposées par Zi Corporation et/ou ses sociétés affiliées



Les marques et logos Java™ ou basés sur Java™ sont des marques commerciales ou déposées de la société Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Opera Mini™

est une marque déposée d'Opera Mini.



Facebook et le logo f sont des marques commerciales de Facebook, Inc., et sont utilisées sous licence.

Informations générales.....

- **Adresse Internet:** www.alcatelonetouch.com
- **N° Hot Line Alcatel:** Consultez la brochure «TCT Mobile Services», ou notre site internet.

Sur notre site internet, vous pourrez consulter en ligne une FAQ (Foire aux Questions), ou nous contacter directement par e-mail pour poser votre question.

Une version électronique de ce guide d'utilisation est disponible en anglais et dans d'autres langues, en fonction de la disponibilité sur notre serveur: **www.alcatelonetouch.com**

Votre téléphone est un équipement émetteur/récepteur radio fonctionnant sur les réseaux GSM dans les bandes 900 et 1800 MHz.

CE I 588

Cet appareil est conforme aux recommandations essentielles et autres dispositions pertinentes contenues dans la Directive 1999/5/CE. Le texte intégral de la Déclaration de Conformité de votre téléphone est disponible sur le site Internet www.alcatelonetouch.com

Protection contre le vol ⁽¹⁾

Votre téléphone mobile est identifié par un numéro IMEI (numéro de série de votre téléphone), inscrit sur l'étiquette de l'emballage et dans la mémoire de votre téléphone. Nous vous recommandons vivement, lors de la première utilisation, de noter ce numéro en tapant * # 0 6 # et de le garder précieusement ; il pourra vous être demandé par la Police ou par votre opérateur en cas de vol. Grâce à ce numéro, votre téléphone mobile pourra être bloqué, donc inutilisable par une tierce personne, même si elle change la carte SIM.

Clause de non responsabilité

Selon la version logicielle de votre téléphone et les services spécifiques offerts par votre opérateur, certaines différences peuvent apparaître entre la description du manuel utilisateur et le comportement du téléphone.


TCT Mobile ne pourra être tenu légalement responsable de telles différences, le cas échéant, ou de leurs conséquences éventuelles, l'opérateur en portant l'exclusive responsabilité.

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

Mise en marche

I.1 Mise en service


Enlever/replacer le couvercle du téléphone

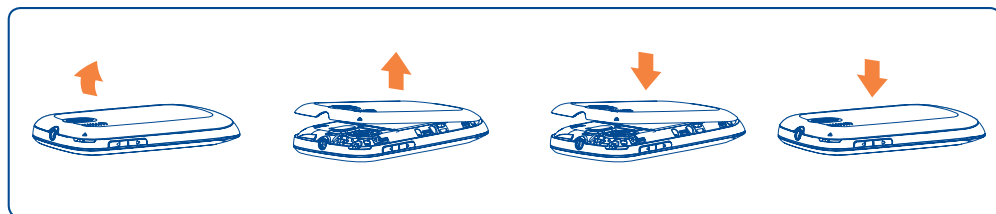


Insérer/extraire la carte SIM ⁽¹⁾

Vous devez insérer votre carte SIM pour pouvoir effectuer des appels. Veuillez éteindre votre téléphone avant d'insérer ou d'extraire la carte SIM.

one touch 602

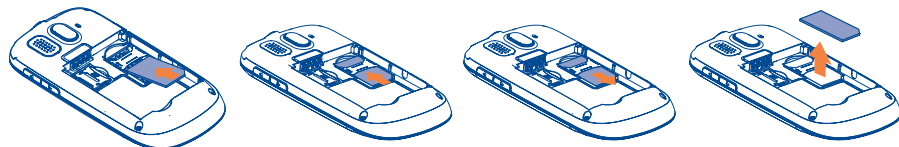

one touch 602D

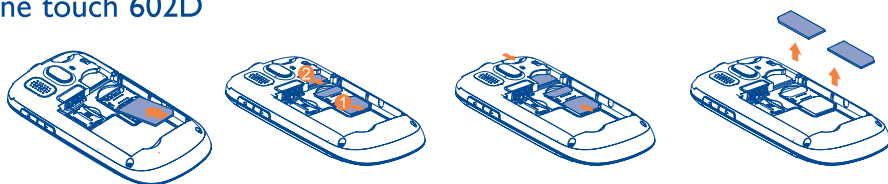


⁽¹⁾ Vérifiez auprès de votre opérateur que votre carte SIM est compatible 3 V ou 1,8 V. Les anciennes cartes 5 volts ne peuvent plus être utilisées. Veuillez contacter votre opérateur.

Placez la carte SIM avec la face de la puce orientée vers le bas et faites glisser la carte dans son logement. Vérifiez qu'elle est bien insérée. Pour l'extraire, appuyez dessus et faites-la glisser.


Il est possible d'insérer deux cartes SIM dans le one touch 602D. ① pour SIM1, ② pour SIM2.

Extraire et installer la batterie

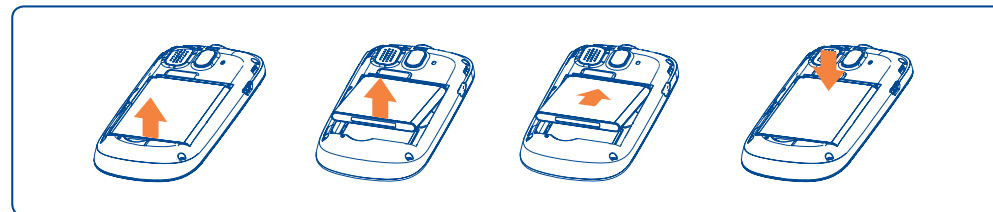

- Engagez et clipsez la batterie puis insérez le couvercle arrière du téléphone.
- Déclipez le couvercle arrière du téléphone puis retirez la batterie.

Charger la batterie ⁽¹⁾

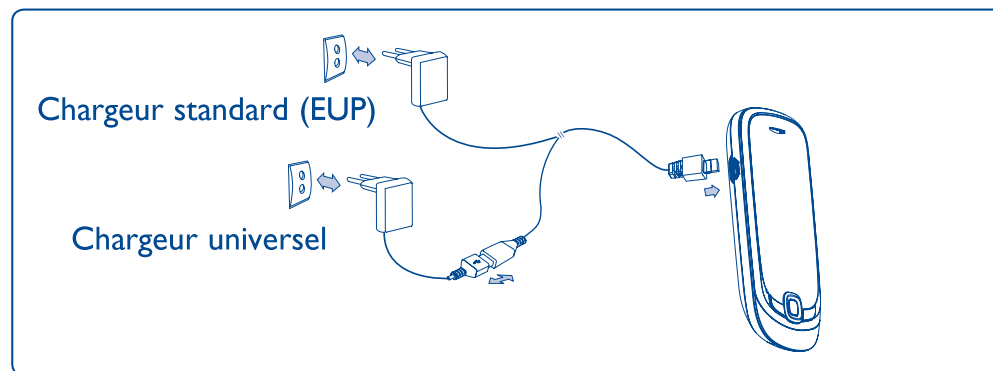

Branchez le chargeur au téléphone, puis à la prise secteur.

- Le démarrage de la charge peut prendre environ 20 minutes si votre batterie est à plat.
- Evitez de forcer la prise du téléphone.

⁽¹⁾ Selon votre pays.

- Veillez à bien insérer la batterie avant de connecter le chargeur.
- La prise secteur doit se trouver à proximité du téléphone et être facilement accessible (évituez les rallonges électriques).
- Lors de la première utilisation du téléphone, veuillez charger complètement la batterie (environ 3 heures). Il est conseillé de recharger complètement la batterie (🔋).
- Afin de réduire la consommation d'électricité et d'énergie, lorsque la batterie est entièrement chargée, débranchez le chargeur de la prise, désactivez le Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas, réduisez la durée du rétroéclairage, etc.



La charge est terminée lorsque l'animation se fige.

I.2 Allumer votre téléphone

Appuyez longuement sur la touche  pour allumer votre téléphone, saisissez votre code PIN si nécessaire, puis validez. L'écran d'accueil s'affiche.

Si vous ne connaissez pas votre code PIN ou si vous l'avez oublié, adressez-vous à votre opérateur. Ne laissez pas votre code PIN à proximité de votre téléphone. Conservez ces informations dans un endroit sûr lorsque vous ne les utilisez pas.

Si des messages diffusés par le réseau s'affichent, appuyez dessus pour naviguer de l'un à l'autre ou appuyez sur  pour revenir à écran d'accueil.

Pendant la recherche d'un réseau, «**Recherche/Urgence**» s'affiche.

Dans l'écran de mise sous tension, vous avez accès aux fonctions «**Radio**», «**Appareil photo**», «**Musique**», etc. même si aucune carte SIM n'est insérée.

I.3 Eteindre votre téléphone

Appuyez longuement sur la touche  de l'écran d'accueil.

I.4 Utiliser l'écran tactile

Appuyer

Pour accéder à une application, appuyez dessus avec votre doigt.

Faire glisser

Placez votre doigt sur écran afin de faire glisser l'objet vers la destination.

2 Votre téléphone.....



-  **Touche Envoyer**
 - Accès au journal d'appels depuis l'écran de veille
 - Réception d'un appel entrant
 - Pour composer le numéro affiché à l'écran
-  **Touche Raccrocher**
 - Marche/arrêt (appui long)
 - Retour à l'écran de veille depuis un autre statut
 - Verrouillage de l'écran (appui court depuis l'écran d'accueil)
-  **Touches de navigation (depuis l'écran de veille):**
 - Haut vers Appareil photo (pour le one touch 602)
 - Monter vers Ecrire message (pour le one touch 602D)
 - Bas vers Contacts
- Touche centrale**
 - Ouverture du menu général depuis l'écran de veille
 - Validation/Ok/Sélection d'un autre statut
-  **Touches Volume (touches latérales)**
 - Réglage du volume général (appui court)

2.1 Icônes de l'écran d'accueil ⁽¹⁾

Sur le one touch 602:

-  **Niveau de charge de la batterie**
-  **Mode vibreur:** votre téléphone vibre uniquement et n'émet ni sonnerie ni bip (cf. page 62).
-  **Etat Bluetooth** (Activé).
-  **Kit mains libres connecté.**
-  **Clavier verrouillé.**
-  **Transfert d'appel activé:** vos appels sont transférés (cf. page 77).
-  **Alarme ou rendez-vous programmés(e)** (cf. page 70 , 72).
-  **Qualité de réception du réseau.**
-  **Réception d'un message vocal.**
-  **Appels manqués.**
-  **Radio allumée.**
-  **Messages WAP ⁽²⁾.**

⁽¹⁾ Les icônes et illustrations représentées dans ce guide sont données à titre indicatif uniquement.

⁽²⁾ Selon votre opérateur.

-  **Itinérance (roaming).**
-  **Carte SIM manquante.**
-  **Changement de ligne ⁽¹⁾:** indique la ligne sélectionnée.
-  **Etat de connexion GPRS** (Activé).
-  **GPRS en cours de connexion.**
-  **Envoi de MMS.**
-  **Réception de MMS.**
-  **Mode silence:** votre téléphone ne vibre pas et n'émet ni sonnerie ni bip, sauf pour les alarmes (cf. page 62).
-  **SMS non lu.**
-  **MMS non lu.**
-  **Mode avion.**
-  **Carte microSD insérée.**

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

Sur le one touch 602D:



Transfert d'appel activé: vos appels sont transférés.



Qualité de réception du réseau.



Réception d'un message vocal.



Etat de connexion GPRS (Activé).



GPRS en cours de connexion.

2.2 Barre d'états

La liste des états contient des informations relatives aux événements importants tels que les appels manqués, les messages non lus, les e-mails ainsi que les informations sur la musique en cours de lecture sur le lecteur de musique ou la radio, etc. L'objectif est que vous puissiez accéder le plus rapidement possible aux applications interactives.

2.3 Ecran d'accueil

Placez tous les éléments de votre choix ou que vous utilisez le plus souvent sur votre écran d'accueil pour pouvoir y accéder rapidement.

Ajout d'éléments

Pour ajouter un élément à partir du menu général, maintenez son icône enfoncée dans la liste du menu général. Pour ajouter un widget, appuyez sur  depuis la barre d'outils ou appuyez de manière prolongée sur une zone vide de l'écran principal, puis appuyez sur «**Ajouter widgets**» pour accéder à la liste des widgets et sélectionner celui de votre choix.

Modification/Suppression/Réorganisation des éléments

Appuyez de manière prolongée sur l'application de l'écran d'accueil pour la supprimer/réorganiser, puis appuyez sur  pour la supprimer. Appuyez de manière prolongée sur l'application jusqu'à ce qu'un cadre de destination s'affiche sur écran d'accueil, puis faites-le glisser vers l'emplacement de votre choix et confirmez en sélectionnant «**Terminer**».

Fond d'écran

Pour personnaliser votre fond d'écran, appuyez sur  depuis la barre d'outils, puis appuyez sur «**Fond d'écran**». Vous êtes alors dirigé sur «**Mes images**». Vous pouvez définir une image comme fond d'écran préféré (cf. page 47).

2.4 Barre d'outils

Les éléments de la barre d'outils servent de raccourcis pour un accès rapide.

3 Passer un appel.....



Pour accéder à cette fonction, sélectionnez l'une des options suivantes:

- Sélectionnez  depuis la barre d'outils de l'écran d'accueil.
- Sélectionnez  depuis la barre d'outils pour entrer dans le menu principal, puis appuyez sur .

3.1 Passer un appel



Composez le numéro désiré à partir du clavier virtuel ou sélectionnez un correspondant dans le Répertoire en appuyant sur , puis appuyez sur la touche  ou  pour passer l'appel. Le numéro saisi peut être sauvegardé dans le Répertoire en sélectionnant . Si vous faites une erreur, vous pouvez supprimer les chiffres incorrects en appuyant sur .

Pour raccrocher, appuyez sur la touche .

Passer un appel d'urgence

Si votre téléphone est sous couverture d'un réseau, composez directement le numéro d'urgence, puis appuyez sur la touche  ou touchez  pour effectuer un appel d'urgence. Il n'est pas nécessaire d'insérer une carte SIM, ni de taper le code PIN.

3.2 Appeler votre répondeur⁽¹⁾

Votre répondeur est mis à disposition par l'opérateur afin que vous ne perdiez aucun appel. Vous pouvez le consulter à tout moment. Pour accéder à votre répondeur, appuyez longuement sur le clavier affiché à l'écran .

Si le numéro d'accès au répondeur de votre opérateur ne fonctionne pas, composez celui qu'il vous a fourni. Pour toute modification ultérieure de ce numéro, reportez-vous à «**Mes numéros**» (cf. page 76).



Pour utiliser votre boîte vocale depuis l'étranger, contactez votre opérateur avant de partir.

3.3 Recevoir un appel

Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur la touche  pour parler, puis appuyez sur la touche  pour raccrocher.

Si l'icône  est affichée, le téléphone vibre et ne sonne pas.

Si l'icône  est affichée, il ne vibre pas et ne sonne pas non plus.



Le numéro de l'appelant s'affiche sous réserve de sa transmission par le réseau (vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur).

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

Couper la sonnerie

Vous pouvez couper la sonnerie d'un appel entrant en appuyant sur la touche .

Répondez à l'appel en appuyant sur la touche .

Rejeter un appel

Pour rejeter un appel, appuyez sur la touche  ou sur l'icône de SMS .

3.4 En cours d'appel ⁽¹⁾

Fonctions disponibles

Pendant un appel, appuyez sur  pour utiliser votre répertoire, votre calendrier, vos SMS etc., sans perdre la communication.

 Appel en cours

 Verrouiller l'écran

 Activer le haut-parleur

 Désactiver le haut-parleur

 Activer le mode silencieux

 Désactiver le mode silencieux

 Afficher le clavier

 Raccrocher

 Verrouiller l'écran

 Fermer le clavier

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

AVERTISSEMENT: Éloignez le téléphone de votre oreille lors de l'activation du haut-parleur, car l'amplification du volume pourrait vous causer des liaisons auditives.

Pour placer un appel en attente, appuyez sur .

Par ailleurs, vous pouvez transférer la fonction audio du téléphone vers l'accessoire Bluetooth si celui-ci est connecté.

Modifier le volume

En cours de communication, vous pouvez régler le volume sonore à l'aide de la touche Volume.

Gérer deux appels

- Accepter un second appel (assurez-vous que la fonction «**Appel en attente**» est activée, cf. page 77).
- Pour appeler un second correspondant en cours de communication, appuyez sur  et sélectionnez «**Nouvel appel**».

3.5 Conférence ⁽¹⁾

Votre téléphone vous permet de converser avec plusieurs personnes simultanément (5 au maximum). Si vous avez un double appel, appuyez sur  et sélectionnez «**Conférence**». Si un troisième appel arrive, décrochez en appuyant sur la touche  et parlez avec votre nouveau correspondant.

Celui-ci devient membre de la conférence si vous appuyez sur , puis sélectionnez «**Conférence**».

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

3.6 Changement de ligne ⁽¹⁾

A votre carte SIM peuvent correspondre deux numéros de téléphone distincts. Dans «**Journal d'appels**», choisissez «**Changement de ligne**» puis sélectionnez une ligne par défaut ; tous vos appels seront émis à partir de ce numéro. Les appels reçus, toutefois, pourront vous parvenir sur ces deux lignes.

Les services programmés sur la ligne par défaut n'interfèrent pas avec ceux de l'autre ligne.

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

4 Gestion du menu

Vous pouvez configurer le menu principal selon vos préférences.

Pour accéder à cette fonction, sélectionnez  pour ouvrir le menu principal, puis appuyez sur .

Modification de l'ordre

Dans «**Gestion du menu**», mettez en surbrillance l'élément du menu principal que vous souhaitez déplacer, puis appuyez sur «**Options\ Déplacer**». Une fois sur l'écran du menu principal, le signe "√" s'affiche ; faites alors glisser l'élément à l'endroit souhaité.

Afficher/Masquer

Dans «**Gestion du menu**», appuyez sur la case à cocher située à gauche du menu sélectionné pour afficher/masquer, puis appuyez sur «**Options\ Enregistrer**» pour sauvegarder l'opération.

Restaurer menu par défaut

Depuis le menu principal, sélectionnez «**Gestion du menu**» puis appuyez sur «**Options\Restaurer menu par défaut**» pour revenir au menu par défaut.

5 Messages



A partir de votre téléphone, vous pouvez créer, modifier et recevoir des messages texte (SMS) et des messages multimédia (MMS).

Les MMS sont des messages permettant d'envoyer des clips vidéo, des images, des photos, des animations et des sons à d'autres mobiles compatibles ou à des adresses e-mail.



La fonction MMS est disponible dans la mesure où votre opérateur peut la fournir, que votre contrat d'abonnement inclut l'option MMS et que vous avez défini tous les paramètres MMS (cf. page 33).

5.1 Accès

Vous pouvez accéder à ce menu en utilisant les options suivantes:

- Appuyez sur  pour accéder au menu principal, puis sélectionnez .
- Vous pouvez également y accéder partir de la barre d'outils en sélectionnant .

5.2 Mode conversationnel et mode conventionnel

En mode conversationnel, vous pouvez afficher l'historique des discussions dans l'ordre chronologique. En mode conventionnel, vous pouvez accéder aux dossiers suivants: **Boîte de récept.**, **Boîte d'envoi**, **Envoyés**, **SMS CB**, **Boîte vocale**, **Brouillons**, **Dossier vide**, **Modèles**, **Réglages**. Le mode conversationnel est réglé par défaut. Vous pouvez passer en mode conventionnel en sélectionnant «**Options\Réglages\Mode conversationnel\Activé(Désactivé)**». Les instructions suivantes sont basées sur le mode conversationnel.

5.3 Ecrire message

Appuyez sur  depuis la barre d'outils de l'écran d'accueil ou sélectionnez «**Messages\Ecrire msg**» depuis le menu principal pour écrire un SMS/MMS. Un ou plusieurs destinataires peuvent être ajoutés dans la liste. Pour supprimer un destinataire, déplacez le curseur vers la fin du nom du destinataire, et appuyez sur . Appuyez sur  pour sélectionner un destinataire depuis le Répertoire.

Tout SMS sera automatiquement converti en MMS lorsque: des images, vidéos, sons, diapositives ou pièces jointes sont insérés, qu'un sujet et une adresse Cc/Cci/e-mail sont ajoutés ou que plus de 8 pages de texte figurent dans un message.

Délai d'envoi

Programmez l'envoi d'un SMS/MMS au bout d'une durée prédéfinie (sélectionnez «**Délai d'envoi**» à partir de .



Un message SMS de plus d'un certain nombre de caractères (le nombre de caractères dépend de la langue) sera facturé comme plusieurs SMS. Un message MMS contenant des photos et/ou des sons peut coûter plus cher qu'un message.

5.4 Recherche

Pour rechercher un fil de discussion, appuyez sur «**Recherche**» et saisissez la lettre initiale du nom du contact. Vous pouvez saisir les lettres suivantes pour affiner la recherche.

5.5 Alertes

5.5.1 Alertes WAP

Enregistrer les messages Push de WAP.

5.5.2 Réglages messages

Conservez les messages.

5.5.3 Répondeur

Affichez et modifiez le numéro du répondeur.

5.5.4 SMS CB

Conservez les SMS CB reçus.

5.6 Options disponibles

5.6.1 Aperçu

Cette option vous permet d'afficher le détail du fil de discussion sélectionné.

5.6.2 Supprimer

Pour supprimer un fil de discussion (contenant tout l'historique des discussions), sélectionnez «**Options\Supprimer**» puis confirmez.

5.6.3 Réglages

Mode conversationnel

Cette option vous permet d'activer/de désactiver le mode conversationnel.

Message texte

Réglage profils

Les profils peuvent être récupérés directement à partir de la carte SIM. Vous pouvez cependant créer vos propres profils.

Réglages habituels

Accusé de réception, demande d'accusé de réception activée/désactivée. Chemin rép. ⁽¹⁾: affiche le chemin de réponse.

Alphabet

Vous permet de définir le codage des données SMS pour l'envoi de SMS.

Etat mémoire

Mémoire utilisée sur le téléphone.

Emplacement sauv.

Sélectionnez l'espace de stockage des messages par défaut, carte SIM ou téléphone.

Supp. données

Préférence concernant le support des données.

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

Messages multimédia (MMS)

Modifier	Définissez le minutage des diapos, le mode de modification, la taille d'image, la signature, etc.
Envoyer	Réglez les valeurs pour la période de validité, accusé de réception, etc.
Récupérer	Réglez les valeurs pour le réseau domestique, le réseau étranger, etc.
Modifier les profils	Suivez la même procédure que pour le réglage de votre connexion WAP.
Etat mémoire	Mémoire utilisée sur le téléphone.

SMS CB ⁽¹⁾

Mode de réception	Acceptez de recevoir des messages SMS CB.
Langues	Sélectionnez la langue.
Réglage de canal	Sélectionnez/ajoutez/modifiez/supprimez des canaux.

5.6.4 Tout supprimer

Cette option vous permet de supprimer tous les fils de discussion.

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

6 E-mail.....

Vous pouvez créer un compte e-mail tel que GoogleMail, Windows live, Yahoo, AOL, etc. Par ailleurs, vous pouvez configurer d'autres comptes de messagerie POP3 ou IMAP4 selon vos besoins.

6.1 Accès

Appuyez sur  à partir de la barre d'outils pour accéder au menu général, puis sélectionnez «**E-mail**».

6.2 Configuration d'un compte de messagerie

Service de messagerie prédéfini

Si vous disposez d'un compte de services de messagerie prédéfinis, vous pouvez l'installer sur votre téléphone. Pour ce faire, sélectionnez le service (GoogleMail, Yahoo, etc.), entrez votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et le nom de votre compte, puis confirmez en appuyant sur «**Enregistrer**» affiché à l'écran.

Nouveau service de messagerie

Pour configurer un nouveau compte de messagerie, appuyez sur «**Options\ Nouveau compte**», puis sélectionnez «**Autres comptes e-mail**».

Vous devez indiquer votre adresse e-mail, le nom qui s'affichera, votre mot de passe, ainsi que votre nom de compte, puis confirmer en appuyant sur «**Enregistrer**» depuis le clavier affiché à l'écran. Vous devez ensuite sélectionner le protocole ⁽¹⁾ (POP3 ou IMAP4) et un réseau, puis saisir l'adresse du serveur entrant, l'adresse du serveur sortant, puis sélectionner «**Enregistrer**».

⁽¹⁾ Adressez-vous à votre fournisseur d'accès pour en savoir plus sur le protocole utilisé.

6.3 Ecrire un e-mail

Sélectionnez «**E-mail\Options\Ecrire un e-mail**» pour accéder à l'interface d'écriture des e-mails.

Sélectionnez  pour ajouter un destinataire dans le Répertoire.

6.4 Boîte de réception

Dossier de tous les e-mails reçus.

6.5 Non envoyés

Dossier de tous les e-mails non envoyés.

6.6 Envoyés

Dossier de tous les e-mails envoyés.

6.7 Brouillons

Dossier contenant tous les brouillons des messages.

6.8 Options disponibles

Envoyer et recevoir tous les comptes	Pour connecter au serveur des comptes de messagerie afin de recevoir/envoyer des e-mails.
Ecrire un e-mail	Pour écrire un nouvel e-mail.
Modifier le compte	Pour modifier les informations de configuration détaillées du compte sélectionné.
Supprimer le compte	Pour supprimer le compte actuellement sélectionné.
Nouveau compte	Pour créer un nouveau compte e-mail.
Vider le dossier	Supprimez tous les e-mails dans « Boîte de réception/Boîte d'envoi/Envoyé/Brouillon ».
Vider tous les dossiers	Supprimez tous les e-mails de tous les dossiers.
Supprimer les dossiers marqués	Pour supprimer l'e-mail marqué dans le dossier sélectionné.
Supprimer tous les dossiers marqués	Pour supprimer tous les e-mails marqués dans tous les dossiers.

7 Palringo ⁽¹⁾.....

La messagerie instantanée Palringo vous permet de discuter avec d'autres personnes utilisant un compte Palringo. Vous pouvez également vous connecter à d'autres services de messagerie instantanée populaires, comme Palringo, Yahoo, AIM, GG, ICQ, GTalk, iChat, etc.

Veuillez noter que la mise à niveau des services dépend de la version de votre client.

7.1 Accès

Pour accéder à Palringo, appuyez sur  pour accéder au menu général, puis sélectionnez .

7.2 Ouverture d'un compte Palringo en ligne

Avant d'activer ce service, vous devez ouvrir un compte Palringo en ligne. Vous pouvez effectuer cette opération de l'une des deux manières suivantes:

- Cliquez sur «**Menu**», puis sélectionnez «**Enregistrer**».
- Vous pouvez également ouvrir un compte directement sur le site Web: <http://www.palringo.com/en/gb/>.

7.3 Connecter/déconnecter

Pour vous connecter au serveur de messagerie instantanée Palringo, sélectionnez l'onglet «**S'inscrire**» du «**Menu**». Vous êtes alors invité à saisir vos informations de compte Palringo, comme votre nom d'utilisateur (adresse e-mail), votre mot de passe, l'état de connexion etc.

Pour vous désinscrire, appuyez sur «**Menu**», puis sur «**Se désinscrire**».

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

7.4 Ajouter un service

Il est possible d'ajouter différents services (Yahoo, GTalk, ICQ etc.) via «**Menu\Ajouter un service**».

7.5 Discussion

Pour commencer une discussion, sélectionnez un contact en ligne, puis appuyez sur «**Menu\Discussion privée**».

Lors de la discussion, vous pouvez également échanger des messages vocaux ou des photos avec vos contacts.

7.6 Contacts

Ajout d'un contact

Pour ajouter un contact, cliquez sur «**Menu**», puis sélectionnez «**Ajouter un contact**».

Vous devez commencer par spécifier le service, Yahoo par exemple, auquel vous souhaitez ajouter le nouveau contact. Saisissez ensuite l'adresse e-mail du contact.



Votre demande sera envoyée au contact afin d'obtenir son approbation. Une fois l'approbation obtenue, le nom et le statut du contact s'afficheront dans votre liste de contacts.

Suppression d'un contact

Pour supprimer un contact, sélectionnez-le, puis appuyez sur «**Menu\Supprimer contact**».

Le contact sélectionné sera supprimé de votre liste.

7.7 Groupes

Ce menu vous permet de «**Rejoindre un groupe**» ou de «**Créer un groupe**». Vous pourrez alors discuter avec l'ensemble des membres du groupe simultanément.

8 Contacts

8.1 Consulter votre répertoire

Pour accéder au Répertoire, sélectionnez «**Contacts**» depuis le menu principal.

Pour les modèles dotés d'une carte SIM double, les historiques complets des appels des cartes SIM1 et SIM2 sont disponibles dans ce menu ⁽¹⁾.

Recherche d'un contact

Appuyez sur  pour rechercher un contact en saisissant l'initiale de son nom. Vous pouvez saisir les lettres suivantes pour affiner la recherche. Vous pouvez aussi trouver le contact par défilement après avoir atteint son initiale dans la section (A-Z) de la liste de contacts.

Afficher un contact

Sélectionnez un nom dans votre répertoire pour lire les informations le concernant. Appuyez sur  pour envoyer un message, appuyez sur  pour modifier le contact.

Envoyer une vCard en Bluetooth

Vous pouvez envoyer la vCard de votre choix par Bluetooth, MMS, e-mail, etc. avec le .

⁽¹⁾ one touch 602D uniquement.

8.2 Ajouter un contact

Vous pouvez ajouter un nouveau contact en touchant .

Les champs suivants apparaissent: Nom, Mobile.



Si vous utilisez votre téléphone à l'étranger, pensez à enregistrer les numéros du répertoire au format international «+» suivi de l'indicatif du pays (cf. page 23).

8.3 Options disponibles

Depuis la liste de contacts de la carte SIM ou du téléphone, vous avez accès aux options suivantes:

Voir	Consultez la fiche complète (nom, numéro).
Ajouter un contact	Ajoutez un contact (nom, numéro) dans le répertoire de votre choix.
Appeler	Appelez ce contact.
Envoyer msg	Envoyez un SMS/MMS/E-mail à un contact sélectionné dans le répertoire.
Modifier	Modifiez le contenu d'une fiche: Nom, numéro.
Supprimer	Supprimez le contact sélectionné.
Copier sur le téléphone	Copiez une fiche sélectionnée dans le répertoire de la carte SIM vers le répertoire du téléphone.
Déplacer sur le téléphone	Déplacez une fiche sélectionnée dans le répertoire de la carte SIM vers le répertoire du téléphone.
Envoyer une vCard	Echangez vos informations par SMS/MMS/E-mail/Bluetooth.
Définir comme favori	Définissez le numéro comme favori.
Marquage multiple	Marquez votre contact favori.
Groupe	Créez un groupe de fiches.

Réglages	Emplacement sauv.	Sélectionnez votre emplacement: Carte SIM/Téléphone/Téléphone et carte SIM.
	Mon numéro	Saisissez, modifiez ou envoyez le numéro par SMS.
	Copier tout	Copiez tout le répertoire depuis la carte SIM vers le répertoire du téléphone, ou inversement.
	Supprimer tout	Supprimez toutes les fiches du répertoire actuel.
	Etat mémoire	Affichez l'espace mémoire utilisé et disponible dans vos répertoires de carte SIM et téléphone.
	Contact ICE	Définissez 3 numéros à contacter en cas d'urgence.

9 Journal d'appels.....

9.1 Accès

Vous pouvez accéder à cette fonction à partir du menu général «**Journal Appels**» ou en appuyant sur . Une fois dans le menu, la liste suivante s'affiche:

-  Appels manqués
-  Appels émis (BIS)
-  Appels reçus/Appels rejetés

9.2 Options disponibles

Lorsque vous appuyez sur , vous pouvez accéder à **Supprimer**, **Envoyer msg**, **Sauver'répertoire**, **Modifier avant d'appeler**, etc.

10 Applications multimédias

10.1 Musique.....

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  pour accéder au menu général, puis sélectionnez .

Vous pouvez à loisir gérer vos musiques à la fois sur le téléphone et sur la carte mémoire.

Vous pouvez accéder à vos fichiers de musique par l'une des options suivantes:

Toutes les chansons Contient tous les morceaux de musique stockés à la fois dans la mémoire du téléphone et celle de la carte SD.


Liste des préférés Vous pouvez simplement ajouter vos chansons favorites dans «**Liste des préférés**» en appuyant sur  sur l'écran (max 100).

Dossiers Catégorie des morceaux de musique dans le dossier.

Album/Artiste/Genre Les fichiers de musique sont classés par Album, Artiste ou Genre selon les informations stockées dans les étiquettes. Les fichiers non identifiés seront classés dans «**Non reconnus**».

Mise à jour Actualisez les informations des morceaux de musique enregistrés dans le téléphone ou sur la carte mémoire.

10.1.1 Mode de lecture de musique

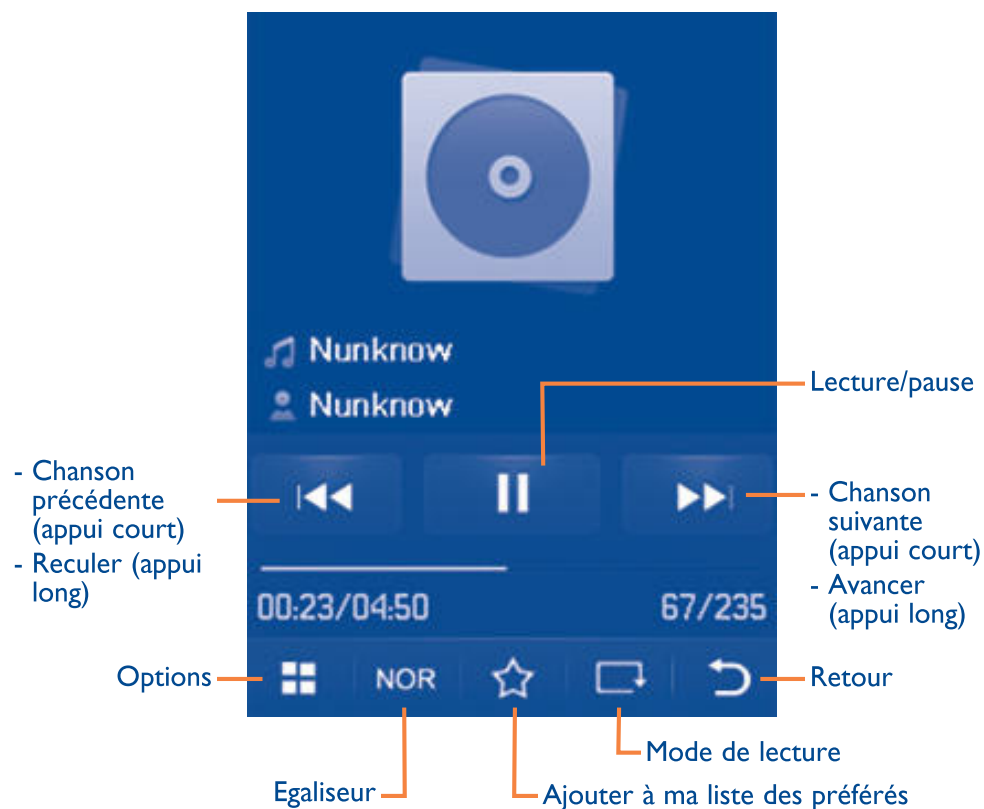

Pour ajuster le volume, utilisez la touche Volume.

10.1.2 Réglages

Accédez aux réglages en appuyant sur la partie droite de la touche centrale pour les options suivantes:

Mode de lecture Normal, Répéter, Répéter tout, Aléatoire et Répéter mode aléatoire. Vous pouvez aussi personnaliser ce mode simplement en appuyant sur  à l'écran.

Egaliseur Pré-définissez les différents styles de musique dans le téléphone. Vous pouvez aussi personnaliser ce mode simplement en appuyant sur  à l'écran.

Réglages Bluetooth Ecoutez de la musique en Bluetooth ou depuis le téléphone.

Affichage Le lecteur peut afficher les infos sur la chanson ou les paroles, etc.

10.1.3 Ecouter avec les paroles

Il est possible d'afficher les paroles synchronisées avec la musique.

10.2 Images.....



Une bibliothèque met en relation les images stockées dans «**Mes créations**» sur votre téléphone, afin de permettre leur affichage sous forme de listes ou de diapositives, de les définir comme fond écran, écran marche/arrêt et fiche de contact, ou de les envoyer par MMS, e-mail ou Bluetooth.

Icônes pratiques:



Définir comme fond d'écran



Affichage sous forme de liste




Supprim.



Retour

Touchez une image pour l'afficher en plein écran:

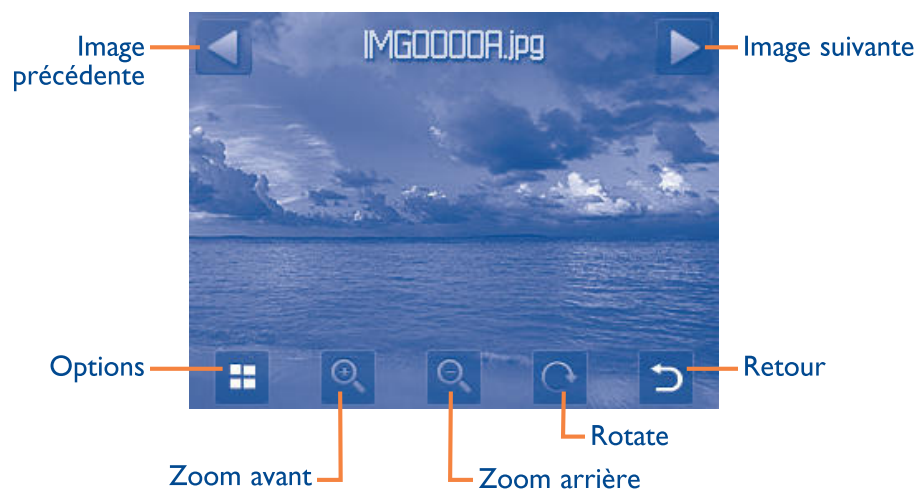

10.3 Lecteur Vidéo



L'album «**Mes vidéos**» contient les clips vidéos enregistrés, reçus ou téléchargés. Tous les clips compatibles de ce dossier peuvent être lus, définis comme écran de marche/arrêt, envoyés, supprimés, renommés et triés.

Icônes/touches pratiques:



Basculer entre l'écran Normal et le plein écran.



Définir comme touche de lecture/pause



Régler le volume



Vidéo précédente/suivante



Retour au menu précédent.

10.4 Radio



Votre téléphone intègre une radio ⁽¹⁾ avec fonction RDS. Vous pouvez l'utiliser comme une radio classique et enregistrer des stations, afficher à l'écran les informations sur le programme de radio (si vous sélectionnez une station qui offre le service Visual Radio). Vous pouvez écouter la radio tout en utilisant d'autres fonctions.

(1) La qualité de la radio dépend de la couverture radio dans le lieu où vous êtes.



Pour utiliser votre radio, vous devez brancher votre kit mains libres qui fonctionne comme une antenne connectée à votre téléphone.

Options disponibles:

Liste stations	Ouvrez la liste des stations enregistrées.
Sauver la station	Enregistrez la station en cours dans la « Liste stations ».
Recherche automatique	Lancez une recherche automatique, les stations seront automatiquement enregistrées dans la « Liste stations ».
Saisir fréquence	Saisissez manuellement la fréquence radio.
Enregistrer	Faites un enregistrement de la radio: les fichiers seront automatiquement enregistrés dans « Notes ».
Mes réglages	Faites défiler vers le haut et vers le bas pour procéder aux réglages.
Activer haut-parleur/ Activer mode mono	Ecoutez la radio en utilisant le haut-parleur ou le kit mains libres.
Optimiser la fréquence	Cherchez une meilleure fréquence à partir de la liste de fréquences alternatives.
Eteindre	Eteignez la radio.



Internet⁽¹⁾

11.1 Mes amis



Permet d'afficher une sous-arborescence autonome des sites Web afin de vous permettre de rester en contact avec vos amis via Bebo, Friendster, Hi5, Myspace, etc.

11.2 Opera Mini..... 0

L'application Opera Mini vous permet de vivre une expérience Web intégrale ; en effet, vous pouvez garder le contact avec vos amis, obtenir des informations, effectuer vos opérations bancaires en ligne par exemple. Par ailleurs, ses pages Web compressées permettent un gain de temps précieux.

11.3 Wap.....



11.3.1 Page d'accueil

Lancez la page d'accueil prédéfinie du navigateur Wap.

11.3.2 Signets

Accédez à vos sites favoris.

⁽¹⁾ Selon votre opérateur. Cela peut entraîner des coûts réseau pour la fourniture du service. Des frais supplémentaires peuvent également être facturés dans certains pays d'itinérance.

11.3.3 Pages récentes

Ce sont les pages que vous avez récemment visionnées.

11.3.4 Pages hors connexion

Pages que vous pouvez visionner hors connexion.

11.3.5 Saisir adresse URL

Entrez l'adresse URL du site Wap.

11.3.6 Messages WAP (push)

Enregistrez les messages Push de WAP.

11.3.7 Mes réglages

Personnalisez les préférences du navigateur.

11.4 Actualités.....



Propose des mises à jour de l'actualité depuis un site Web et permet un gain de temps considérable grâce à sa forme simple.

Une fois que vous vous êtes abonné à une station, vous avez la possibilité de suivre et de gérer tous vos contenus RSS favoris sur votre téléphone mobile, et ce à tout moment et où que vous soyez.

Options disponibles:

Mettre à jour	Actualisation du contenu d'une station.
Créer une station	Création d'une nouvelle station avec le nom et l'URL.
Supprim.	Suppression de la station.
Modifier	Modification du nom ou de l'adresse URL d'une station.
Tout mettre à jour	Actualisation de toutes les stations.
Mes réglages	Sélectionnez un intervalle régulier auquel récupérer automatiquement les mises à jour, afficher ou non des images, ainsi que le compte WAP auquel se connecter.
Envoyer	Envoi des actualités par SMS/MMS/E-mail.

11.5 Météo



Votre téléphone est équipé d'une fonction météo permettant de consulter les prévisions à 3 jours pour les villes de votre choix.

Pour accéder à cette fonction à partir de l'écran principal, appuyez sur  dans la barre d'outils pour accéder au menu principal et sélectionnez .

Appuyez sur  pour faire défiler vers la gauche ou la droite et passer d'une ville à l'autre.



Touchez «**AccuWeather.com**» pour accéder au site Web en ligne. Ce service est susceptible d'être facturé.

Options disponibles:

Plus d'infos sur le web/wap

Pour rechercher davantage d'informations d'ordre météorologique en ligne.

Prévisions météo

Pour afficher les prévisions météo à 3 jours.

Mise à jour

Pour actualiser les informations météorologiques.

Mes villes

Pour dresser la liste de toutes les villes que vous avez sélectionnées. Vous pouvez ajouter une nouvelle ville, définir votre ville préférée, supprimer la ville sélectionnée, etc. via «**Mes villes\Options**».

Mes réglages

Pour définir l'unité, le mode de mise à jour et le réseau.

11.6 Facebook



Facebook est un utilitaire social mettant des gens en relation avec leurs amis et d'autres personnes qui travaillent, étudient et vivent autour d'eux. Il offre un certain nombre de fonctionnalités permettant aux utilisateurs d'agir en interaction: Mur, espace sur chaque page de profil utilisateur, permettant aux amis de l'utilisateur de lui laisser des messages. Jeton, permet aux utilisateurs de s'envoyer des «jetons» virtuels. Market places, permet aux utilisateurs de déposer gratuitement des marchandises répertoriées, etc.

Veuillez vous rendre sur <http://www.facebook.com/> pour ouvrir un compte en ligne.

11.7 mTweet



Twitter est un service de microblogage et de réseau social qui a gagné récemment en notoriété et popularité. Cette fonction permet aux utilisateurs du téléphone d'échanger des idées et des mises à jour avec une communauté sous forme de messages ou d'interventions. Les interventions sont affichées sur la page de profil de leur auteur et transmises aux abonnés ou amis de ce dernier.

Veuillez vous rendre sur <http://twitter.com/> pour ouvrir un compte en ligne.

2 Jeux & applications.....

12.1 Chronomètre

Le chronomètre est une fonction simple de mesure du temps permettant également d'enregistrer plusieurs résultats intermédiaires, d'interrompre et de reprendre la mesure.

12.2 Ebook (livre électronique).....

Bibliothèque contenant les livres électroniques (fichiers .txt et .pdb uniquement). Lors de la lecture d'un livre, vous avez la possibilité d'ajouter des signets ou de retrouver un texte en recherchant des mots ou des expressions (**Options\Rechercher**, **Options\Atteindre**).

Options disponibles:

Ouvrir	Ouvrez le livre électronique actuel.
Infos sur le livre	Affichez des informations détaillées (titre, taille et format) sur le livre.
Supprim.	Supprimez le livre actuellement sélectionné.
Supprim. tout	Supprimez tous les livres.
Par la date	Classez les livres par nom, genre, date ou format.
Mes réglages	Définissez la police, le mode de défilement, le format d'affichage, etc.



Pour éviter une altération des caractères, assurez-vous que le format de codage correct est sélectionné (**Réglages généraux** ou **Réglages**).

12.3 Java

12.3.1 Lancer une application

Sélectionnez «**Java**» pour lancer les applications.

12.3.2 Téléchargement Java

Pour télécharger de nouvelles applications Java™ dans le menu «**Java**», sélectionnez l'option «**Télécharger appli**». L'écran affiche une liste des signets Web pour le téléchargement de l'application.

Sélectionnez le signet approprié pour aller sur la page Internet de votre choix.



Chaque jeu Java téléchargé peut être associé à un menu principal pour permettre un accès rapide.

12.3.3 Réglages Java

Le menu «Java» vous permet de gérer les réglages Java, le son Java et les vibrations notamment, et il vous permet d'identifier la taille du tas disponible.

12.3.4 Réseau Java

Activez le réseau par défaut.

12.3.5 Certificats d'authentification

Affichez les informations détaillées relatives aux certificats d'authentification pris en charge par votre téléphone.

Clause de non-responsabilité

Le téléchargement ou l'exécution d'une application ne nuit ni ne modifie les logiciels existants de votre téléphone mobile compatible Java™. TCT Mobile Limited et ses filiales déclinent toute responsabilité ou garantie pour ou à cause d'applications utilisées ultérieurement par le client et pour les logiciels qui ne sont pas contenus dans le téléphone à la livraison. L'acheteur supporte seul le risque de perte, de dommage ou de défaut de l'appareil ou des applications et logiciels, ainsi que d'une façon générale tous les dommages et conséquences que peut entraîner l'utilisation desdits applications et logiciels. Dans l'hypothèse où ces applications ou logiciels ou l'installation ultérieure de certaines fonctions venaient à être perdus en raison de certaines conditions techniques telles que l'échange/le remplacement et éventuellement la réparation de l'appareil, l'acheteur devra renouveler l'opération ou le téléchargement. TCT Mobile Limited et ses filiales n'accordent aucune garantie et rejettent toute responsabilité dans le cas où le téléchargement ou l'installation s'avère totalement impossible ou impossible sans engager de frais supplémentaires.

13 Photo & Vidéo

Votre téléphone est équipé d'un appareil photo permettant de prendre des photos et des vidéos que vous pouvez ensuite :

- enregistrer dans «**Album multimédia\Mes photos**».
- envoyer dans un message multimédia (MMS) vers un mobile ou une adresse électronique.
- envoyer directement par E-mail ou via Bluetooth.
- utiliser pour personnaliser votre écran d'accueil (cf. page 74).
- sélectionner comme image d'appel entrant associée à un contact de votre répertoire.
- transférer vers votre ordinateur au moyen d'un câble de données ou d'une carte microSD.

13.1 Accès

Pour accéder à cette fonction à partir du menu principal, appuyez sur  dans la barre d'outils pour accéder au menu principal et sélectionnez l'icône .

13.2 Photo & Vidéo

13.2.1 Prendre une photo, l'enregistrer ou la supprimer

L'écran sert de viseur. Cadrez le sujet ou le paysage avec ce viseur, puis appuyez sur  ou n'importe où sur l'écran à l'exception des barres situées en bas et à gauche, pour prendre la photo. Les photos prises sont sauvegardées automatiquement. Si vous ne désirez pas les garder, vous pouvez les supprimer directement en touchant .

13.2.2 Réglages en mode cadrage

Avant de prendre la photo, vous pouvez définir un certain nombre de réglages:

Depuis l'écran, appuyez sur  pour accéder aux réglages: «**Taille d'image**», «**Mode capture**», «**Qualité**», «**Retardateur**», «**Mode nuit**», «**Valeur d'exposition**», «**Mode couleur**» et «**Stockage**».

Appuyez sur  pour accéder à **Mes créations** et afficher les photos que vous avez prises.

 Taille d'image

 Mode capture

 Qualité

 Retardateur

 Mode nuit

 Valeur d'exposition

 Mode couleur

 Mes créations

 Stockage

13.2.3 Options disponibles après la prise de la photo

Une fois que vous avez pris une photo, cinq icônes apparaissent sur la photo. Vous pouvez alors choisir de l'envoyer à un contact en Bluetooth, par MMS ou E-mail, l'associer à un contact ou la définir la photo comme fond d'écran.

13.3 Vidéo

Vous pouvez enregistrer des clips vidéo de longueur illimitée tant que votre batterie le permet et que la mémoire est suffisante.



Nous vous conseillons vivement de modifier le dossier par défaut par «**Carte mémoire**» pour stocker vos photos et vidéos.

13.3.1 Mode Cadrage

Lorsque vous activez la fonction «**Vidéo**», vous êtes en mode cadrage. Utilisez l'écran du mobile comme viseur et appuyez sur  pour effectuer les réglages **Mode Capture**, **Qualité**, **Mode Nuit**, **Enregistrement du son**, **Mode couleur**, **Valeur d'exposition** et **Stockage** et pour accéder à «**Album multimédia\Mes vidéos**»

13.3.2 Mode Enregistrement

Une fois que vous avez choisi vos réglages, vous pouvez commencer l'enregistrement de votre clip vidéo en appuyant sur  ou n'importe où sur l'écran à l'exception des barres situées en bas et à gauche.



Si vous recevez un appel alors que vous filmez, l'enregistrement sera automatiquement arrêté. Un message pop-up vous demandera si vous souhaitez sauvegarder le clip ou non.

13.3.3 Autres opérations une fois la vidéo filmée

Une fois la vidéo filmée, trois icônes apparaissent sur l'écran. Elles vous permettent d'envoyer votre vidéo par e-mail, MMS ou via Bluetooth.

Dans la liste «**Mes vidéos**», appuyez sur «**Options**» pour lire la vidéo, l'afficher sur l'écran marche/arrêt, la renommer, etc.

4 Profils.....



Personnalisez vos sonneries selon les événements et les conditions d'utilisation.

14.1 Général

Pour modifier les réglages sonores de l'un des profils, appuyez sur «**Options**» puis sélectionnez «**Modifier**». Vous pouvez faire défiler les options vers le haut ou vers le bas ou utiliser la touche Volume.

Sonnerie

Sélectionnez une mélodie dans la liste en faisant défiler vers le haut ou le bas, ou à l'aide de la touche Volume, puis confirmez en appuyant sur «**Options\Sélectionner**» (cf. page 45).

Mode

Le mode de sonnerie peut être réglé sur Normal, Discret (sonnerie avec bips), Vibreur (tous les sons sont remplacés par des vibrations sauf dans le cas des alarmes), Vibreur et Mélodie, Vibreur puis Mélodie, Bip et vibreur, Silence (aucun son sauf pour les alarmes, affichage de l'icône )

Volume

Ajustez le volume au moyen de la touche Volume.

Bip touches

Sélectionnez le type de bip touche.

Bip messages

Sélectionnez une mélodie à associer à un nouveau message.

Bip de mise sous tension du téléphone

Sélectionnez une mélodie pour la mise sous tension de votre téléphone.

Bip de mise hors tension du téléphone

Sélectionnez une mélodie pour la mise hors tension du téléphone.

14.2 Vibreur (Réunion)

Lorsque cette option est sélectionnée, aucune sonnerie ou aucun bip sonore ne retentit, sauf si une alarme a été réglée. Le téléphone vibre dès qu'un nouvel événement se produit.

14.3 Volume fort

Il s'agit d'un profil conçu pour toute personne utilisant son téléphone en extérieur et ayant besoin de sonneries plus fortes.

14.4 Intérieur

Le volume des sonneries/signaux sonores est plus faible que celui du mode Général.

14.5 Silence

Ce profil désactive toutes les sonneries, y compris les sons de notification.

14.6 Mode avion

Les fonctions Appels vocaux, Bluetooth et celles liées aux messages sont inaccessibles. Ceci permet d'augmenter l'autonomie de votre téléphone.

15 Album multimédia....

Ce menu vous donne accès à tous les fichiers audios, photos et vidéos enregistrés dans le téléphone ou dans la carte mémoire.

Deux icônes placées derrière indiquent les emplacements de sauvegarde de chaque fichier:

 Enregistré dans le téléphone

 Enregistré sur la carte mémoire

15.1 Mes sons

Choisissez un fichier audio pour la sonnerie des appels entrants, pour le bip d'alerte des messages, pour la sonnerie marche/arrêt, pour la sonnerie d'appel entrant, etc.

L'album «Mes sons» se compose des dossiers suivants ⁽¹⁾:

- Musiques: les fichiers audio multipistes,
- Mélodies: les mélodies qui peuvent être définies comme sonneries,
- Enregistrés: tous les sons enregistrés,
- Général: tous les fichiers audio enregistrés dans la mémoire du téléphone ou sur la carte mémoire.



DRM (Digital Rights Management): fonction permettant de diffuser les sons et les images tout en protégeant les droits d'auteur associés. Les fichiers avec compteur DRM et ceux dont les droits ont expiré ne sont pas lus automatiquement lorsque vous faites défiler la liste.

⁽¹⁾ Les dossiers intégrés à l'origine ne peuvent pas être renommés. Toutefois et dans certains cas, il est possible d'ajouter, modifier ou supprimer des éléments de ces dossiers.

15.2 Mes images

Vous pouvez sélectionner une image ou une photo en tant que fond d'écran, écran marche/arrêt ou à associer à un appel entrant.



Les images s'affichent par ordre alphabétique.

15.3 Mes photos

Cette fonction vous permet d'enregistrer toutes les photos prises avec votre téléphone.

15.4 Mes vidéos

L'album «Mes vidéos» contient les clips vidéo enregistrés, reçus ou téléchargés.

15.5 Ebook (livre électronique)

Bibliothèque contenant les livres électroniques (fichiers .txt et .pdf uniquement).

15.6 Autres fichiers

Dossier qui contient tout les applications Java téléchargées.

15.7 Téléphone

Point d'accès à tous les fichiers de tous les dossiers stockés dans le téléphone.


15.8 Carte SD

Vous aurez accès à tous les fichiers enregistrés sur la carte mémoire.



La première fois que vous insérez une carte SD, celle-ci est scannée et les dossiers par défaut sont créés.

Insertion et retrait de la carte mémoire:

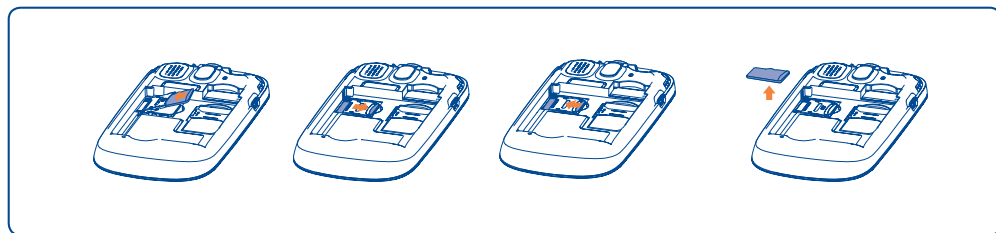

Pour retirer le logement de la carte microSD, faites-le glisser dans le sens de la flèche puis soulevez. Insérez alors la carte microSD avec les contacts dorés face vers le bas. Enfin, rabaissez le logement de la carte microSD et faites-le glisser dans la direction opposée pour le verrouiller.

Options disponibles

Ouvrir	Ouvrez un dossier.
Créer un dossier	Créez plus de dossiers.
Effacer le dossier	Supprimez des dossiers.
Renommer le dossier	Renommez les dossiers.
Vider le dossier	Supprimez tous les fichiers d'un dossier.
Carte mémoire	Formatez votre carte mémoire ou affichez l'état de la mémoire.

15.9 Gestion des sons, images, vidéos, etc.

Selon le menu choisi, vous aurez accès à certaines des fonctions suivantes:

Voir	Affichez l'image sélectionnée.
Jouer	Lisez la vidéo/le fichier audio sélectionné(e).
Envoyer ⁽¹⁾	Envoyez le fichier audio/image/vidéo.
Supprim.	Supprimez l'image/le son/la vidéo sélectionné(e) (sauf ceux intégrés dans le téléphone).
Choisir comme	• Image → Fond d'écran, écran marche/arrêt, ou appel entrant. • Son → sonnerie d'appel, bip message, marche/arrêt ou appel entrant.
Marquer/désélectionner	Cochez/Décochez un fichier pour effectuer d'autres opérations. Appuyez sur « Marquer tout » dans le menu Marquer pour cocher directement tous les éléments.
Télécharg.	Téléchargez de nouveaux éléments.
Renommer	Renommez un son, une image ou une vidéo.
Par la date	Classez les fichiers par nom, genre, date ou format.
Déplacer vers tél./ Carte SD	Déplacez un fichier de la mémoire du téléphone vers la carte mémoire et vice versa.
Copier dans tél./ Carte SD	Copiez un fichier vers le téléphone ou la carte mémoire.

⁽¹⁾ Les fichiers signalés par un  ne peuvent pas être envoyés.

15.10 Formats et compatibilité ⁽¹⁾

- Sons: mp3, m4a, aac, midi, wav, amr, wma
- Images: jpg, gif
- Vidéos: 3gp, mp4

15.11 Etat mémoire

Indique la mémoire utilisée et la mémoire disponible sur votre téléphone et sur la carte mémoire (le cas échéant).

15.11.1 Téléphone

Affichez l'espace mémoire disponible.

15.11.2 Carte mémoire (carte microSD)

Affichez l'espace mémoire disponible sur votre carte microSD.

Il est conseillé de sauvegarder les fichiers volumineux (ex. musiques) sur votre carte microSD.

⁽¹⁾ Selon votre téléphone et votre pays.

16 Bluetooth™ ⁽¹⁾

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  pour afficher le menu général, puis sélectionnez «**Bluetooth**».

Pour utiliser votre téléphone avec un accessoire Bluetooth, vous devez procéder en deux étapes:

- Associer et enregistrer l'accessoire pour que le téléphone l'identifie,
- Sélectionner l'option mains libres. Vous ne pouvez connecter qu'un seul accessoire audio Bluetooth (casque à écouteur Bluetooth ou kit véhicule Bluetooth) en cours de communication.

Associer et enregistrer votre accessoire Bluetooth

Activez la fonction Bluetooth en sélectionnant l'option «**Bluetooth\Activation\Activé**». Accédez ensuite au menu «**Liste des périphériques**» pour rechercher les périphériques Bluetooth connectables puis sélectionnez l'appareil avec lequel vous voulez effectuer l'association. Si l'appareil Bluetooth n'a pas de clavier, entrez le mot de passe par défaut pour l'enregistrer avec votre téléphone. Si l'appareil Bluetooth a un clavier, entrez les mêmes mots de passe sur le téléphone et sur l'appareil pour effectuer l'enregistrement.

Dans la liste, appuyez sur «**Options**» pour connecter/déconnecter, renommer, chercher de nouveaux appareils ou supprimer un appareil déconnecté de la liste.



Bluetooth et le mode «pairing» doivent être activés lors de la procédure d'association avec le téléphone.

⁽¹⁾ Il est vivement recommandé d'utiliser le kit mains libres Bluetooth Alcatel OT-BM82 (mono) qui a été testé et déclaré compatible avec le one touch 602/602D.

Fonctions disponibles

Transm. données	Echangez des fichiers avec un autre périphérique Bluetooth.
Gérer un appel	Envoyez et recevez un appel au moyen du kit piéton Bluetooth.
Ecouter musique	Profil A2DP compatible.
PBAP (Profil d'accès à l'annuaire téléphonique)	Facilitez l'accès aux contacts et au journal d'appels et leur utilisation avec le kit véhicule ou le kit Bluetooth directement si la fonction PBAP est prise en charge.
Mes réglages	
Visibilité	Sélectionnez si vous souhaitez être invisible («Invisible») ou visible par tous («Visible par tous»).
Nom téléphone	Vous pouvez modifier le nom du téléphone présenté aux autres.



Vous devez systématiquement activer la fonction Bluetooth de votre téléphone avant de le relier à un périphérique Bluetooth. Sachez que l'activation de Bluetooth affecte l'autonomie de votre batterie.

La technologie Bluetooth permet la liaison sans fil entre les périphériques Bluetooth compatibles dans un rayon proche. Assurez-vous que le casque Bluetooth ou le kit véhicule Bluetooth et votre téléphone mobile sont à portée de connexion et «**Activé**».

Votre téléphone est compatible Bluetooth™ v1.1, v1.2 et v2.0.

17 Autres.....

17.1 Agenda

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  pour accéder au menu général, puis sélectionnez . Un calendrier mensuel affiche vos réunions, RDV importants, etc. Les jours associés à des événements sont marqués en couleur.

Options disponibles:

Rendez-vous aujourd'hui	Voir les rendez-vous de la journée.
Tous les rendez-vous	Voir tous les rendez-vous.
Aller à la date	Saisissez la date qui sera immédiatement mise en surbrillance.
Créer	Créez un rendez-vous.
Synchronisation	Synchronisez l'agenda avec le compte que vous avez configuré.

17.2 Calculatrice

A partir du menu général, accédez à cette fonction en sélectionnant «**Calculatrice**».

Saisissez un nombre, sélectionnez le type d'opération à réaliser, puis saisissez le second nombre et appuyez sur «**=**» pour afficher le résultat.

Une fois qu'une opération est terminée, vous pouvez sélectionner «» pour effacer les nombres et effectuer une nouvelle opération.

Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur .

17.3 Notes.....

Vous pouvez créer une note au format texte ou vocal à l'aide de l'option «Notes» du menu principal.

Options disponibles:

Ouvrir	Ouvrez et consultez la note.
Envoyer	Envoyez par MMS, E-mail ou Bluetooth.
Nouvelle note textuelle/vocale	Ajoutez une nouvelle note ou un nouveau mémo vocal.
Supprim.	Supprimez la note.
Supprim. tout	Supprimez toutes les notes.

Quand vous enregistrez un mémo vocal, vous pouvez définir le format audio (AMR, WAV ou AWB), la qualité (faible/élevée) et le stockage (téléphone ou carte mémoire).

17.4 Tâches.....

Vous permet de gérer et de suivre facilement la progression d'une tâche avec ses priorités. Toutes les tâches seront triées par date d'échéance.

Options disponibles:

Voir	Consultez la tâche
Créer	Ajoutez une nouvelle tâche
Supprim	Supprimez la tâche
Marquer comme terminé/non terminé	Changez le statut de la tâche

17.5 Horloge.....

17.5.1 Alarme

Votre téléphone possède un réveil intégré avec une fonction répétition. Vous pouvez régler jusqu'à cinq réveils différents et choisir si la sonnerie doit être répétée ou non.

Répéter Sélectionnez l'option de répétition: **Une seule fois** (par défaut)/**Tous les jours/Jours** ou personnalisez selon vos souhaits.

Rappel L'alarme se répètera à intervalles réguliers.

Mode Sélectionnez le mode Sonnerie: **Sonnerie, Vibreur uniquement, Radio** ⁽¹⁾ ou **Sonnerie et vibreur**.

17.5.2 Horloge

L'horloge universelle affiche l'heure locale courante, ainsi que le fuseau horaire de différentes villes. Vous pouvez afficher jusqu'à 3 villes simultanément (**Options\Définir comme ma ville**).

17.5.3 Heure et date

Cette fonction permet de régler l'affichage de la date et de l'heure y compris au format 12/24 h.

Vous pouvez aussi régler le passage à l'heure d'été.

⁽¹⁾ En mode Radio, vous devez tout d'abord brancher le kit mains libres. Votre téléphone s'allume automatiquement avant que le mode Radio ne s'active.

17.6 Convertisseur



17.6.1 Convertisseur d'unités

Vous pouvez convertir des poids ou des longueurs en sélectionnant l'unité désirée à l'aide de ◀ ▶ et en touchant pour saisir les chiffres. Revenez à l'écran du convertisseur pour lire les résultats.

17.6.2 Convertisseur de devises

Le convertisseur de devises vous permet de:

- Convertir une devise directement en euros et vice versa ⁽¹⁾.
- Convertir des devises internationales. Sélectionnez les deux devises en appuyant sur ◀ ▶. Vous devez entrer le taux de change approprié.

⁽¹⁾ Pour les anciennes monnaies nationales européennes, le convertisseur de devises utilise le taux de conversion de l'Euro établi le 31/12/1998, conformément aux règles officielles de conversion.

8 Mes réglages



Dans le menu général, sélectionnez l'icône de menu , puis la fonction de votre choix afin de personnaliser votre téléphone.

18.1 Réglages pour les cartes SIM doubles ⁽¹⁾

- **Deux cartes activées** Conservez vos deux cartes SIM actives.
- **Carte SIM1 uniquement** Seule la carte SIM1 est active.
- **Carte SIM2 uniquement** Seule la carte SIM2 est active.

18.2 Réglages du téléphone

18.2.1 Affichage

Fond d'écran

Le papier peint ou fond d'écran s'affiche dès que vous allumez le téléphone.

En sélectionnant «**Fond d'écran**», vous pouvez personnaliser l'écran de votre téléphone et remplacer l'image ou l'animation par défaut.

Ambiances

Cette fonction vous permet de personnaliser le style graphique et les couleurs de votre téléphone.

Rétroéclairage

- **Ecran** Cette option vous permet de réduire la luminosité de votre téléphone pour améliorer les performances de votre batterie et la préserver lorsque vous ne l'utilisez pas.

⁽¹⁾ one touch 602D uniquement.

Luminosité

Vous pouvez ajuster le niveau de noir de l'écran LCD en appuyant sur la touche.

Allum./Extinct. ⁽¹⁾

L'animation ou l'image d'accueil qui s'affiche lors de l'allumage du téléphone sont personnalisables.

Vous pouvez aussi personnaliser l'écran d'extinction du téléphone avec une image ou une animation.

18.2.2 Langues ⁽²⁾

Langue d'affichage pour les messages (sélectionnez à l'aide de la touche ). L'option «**Automatique**» sélectionne la langue du réseau d'abonnement (si elle est disponible).

18.2.3 Sonnerie & kit piéton

Basculez entre le mode **Mains libres uniquement** et **Téléphone et mains libres** pour l'écoute des sons (appel entrant, bip messages, bip alarme...).

18.2.4 Réglages de l'étalonnage de l'écran

Etalonnage de l'écran LCD tactile Pour commencer l'étalonnage de l'écran tactile, touchez n'importe quel endroit de l'écran.

Vibreur de l'écran tactile Lorsque cette fonction est réglée sur «**Activé**», le téléphone vibre lorsque vous touchez l'écran.

⁽¹⁾ Selon votre modèle.

⁽²⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

18.2.5 Touches numériques

La personnalisation des touches permet d'accéder à une fonction directement depuis l'écran d'accueil.

18.2.6 Verrou automatique

Votre clavier se verrouillera automatiquement. Vous pouvez également le verrouiller manuellement en appuyant brièvement sur la touche  de l'écran principal.



Le clavier se déverrouille automatiquement lorsque vous recevez un appel ou que vous branchez le chargeur.

18.2.7 Verrouiller l'écran pendant un appel

Sélectionnez «**Activé**»/«**Désactivé**» pour activer/désactiver le verrouillage de l'écran pendant un appel.

18.2.8 Navigateur par défaut

Vous pouvez choisir quel navigateur sera utilisé par défaut entre le navigateur WAP ou Opera Mini.

18.2.9 Mode de saisie ⁽¹⁾

Veuillez vous reporter au chapitre «**Mode de saisie Latin**», page 83. Votre téléphone propose différents modes de saisie en plus de la table des caractères spécifiques pour la saisie du cyrillique et du chinois. Cette fonction permet de rédiger des messages texte et de saisir les noms avec des caractères spéciaux dans le répertoire.

18.3 Réglages avancés

Mes numéros

Saisissez ou modifiez votre numéro de téléphone ou le numéro d'accès à votre répondeur. Confirmez par «**OK**». Votre numéro de téléphone est normalement inscrit sur votre carte SIM.

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

Facturation ⁽¹⁾

Vous avez accès aux options suivantes:

Montant	Vous pouvez afficher le coût total des appels émis, le modifier, le réinitialiser ou entrer le coût d'un appel émis dans la devise de votre choix.
Durée	Vous pouvez afficher la durée totale de tous les appels sortants ou la réinitialiser.
Compteur données GPRS	Gestion du volume d'utilisation des données (en kilooctets).
Durée du bip	Vous pouvez activer ou annuler l'émission du bip sonore en cours d'appel avec une fréquence à préciser (entrez la fréquence et confirmez en appuyant sur «√» sur le clavier de l'écran).

Appel en attente

Activez/annulez le signal sonore annonçant un deuxième appel.

Transfert d'appels

Vous pouvez activer, annuler ou vérifier l'état du renvoi de vos appels vers le répondeur ou vers un numéro spécifié. Cette option s'applique aux cas suivants:

- Inconditionnel: transfert automatique de tous vos appels. L'icône  s'affiche.
- Conditionnel: si votre ligne est occupée, si vous ne répondez pas ou si vous êtes en dehors du réseau.

Interdiction d'appels

Vous pouvez activer ou annuler l'interdiction d'émettre ou de recevoir des appels. Les options disponibles sont:

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

Appels émis

Cette option s'applique aux cas suivants:

- **Tous les appels** Interdiction d'émettre tous les appels.
- **Appels internationaux** Interdiction d'émettre des appels internationaux.
- **International sauf «Maison»** Interdiction d'émettre des appels internationaux excepté ceux vers votre pays d'abonnement.

Appels entrants

Cette option s'applique aux cas suivants:

- **Tous les appels** Interdiction de recevoir tous les appels.
- **Itinérance (roaming)** Interdiction de recevoir les appels si vous êtes à l'étranger.

Annuler les interdictions

Désactivez toutes les interdictions d'appels.

Modifier mot de passe

Changez le mot de passe d'origine pour activer l'interdiction d'appels.

Afficher mon numéro

Activez/Désactivez l'option Anonymat (CLIR)

Changement de ligne ⁽¹⁾

Permutez entre la ligne 1 et la ligne 2.

Rappel automatique

Vous pouvez activer ou annuler le rappel automatique des appels non aboutis la première fois.

⁽¹⁾ Selon votre carte SIM.

I8.4 Sécurité

Activer code PIN	Le code de protection de la carte SIM est demandé à chaque mise sous tension du téléphone quand ce code est activé.
Changer code PIN	Modifiez le code PIN.
Changer code PIN2	Un code de protection vous sera demandé pour certaines fonctions de la carte SIM (facturation/coût/FDN, etc.) si vous tentez d'y accéder et que le code est activé. Sélectionnez-le pour le modifier (de 4 à 8 chiffres).
Activer le code du téléphone	Le code est demandé à chaque mise sous tension du téléphone.
Modifier mot de passe	Modifiez le mot de passe du téléphone, défini initialement sur 1234.
Numéro fixe (FDN)	Cette fonction permet de «verrouiller» votre téléphone pour qu'il n'accède qu'à certains numéros ou à des numéros avec des préfixes particuliers. Pour activer cette fonction, le code PIN2 est obligatoire.

I8.5 Réseaux

Choix réseau

Réseaux préf.	Liste des réseaux auxquels vous souhaitez être connecté(e) en priorité.
Sélection du réseau	Le choix de la connexion réseau est laissé à l'utilisateur.
Mode de recherche	Basculez la connexion du réseau sur « Manuel » ou « Automatique ».

Connex. GPRS ⁽¹⁾ ⁽²⁾

Quand nécessaire	Le mode GPRS est actif selon les paramètres de connexion.
Toujours	Le mode GPRS est activé en permanence.
Itinérance internationale GPRS	Les services de données GPRS peuvent être utilisés en cas d'itinérance à l'étranger.

I8.6 Réglages connexions

Ensemble de réglages de profils de messagerie (MMS, E-mail...) et de connexion Web.

⁽¹⁾ Selon la disponibilité du réseau.

⁽²⁾ one touch 602D uniquement.

9 Profitez pleinement de votre mobile

19.1 Suite logicielle PC

Vous pouvez télécharger des mises à jour gratuitement à partir du site Web. La suite logicielle inclut:

- **Sauvegarde/restauration**

Vous pouvez sauvegarder les données importantes dans votre mobile et les restaurer lorsque c'est nécessaire.

- **Modem GPRS**

Utilisez votre téléphone mobile pour connecter votre PC à Internet.

- **Personnalisation multimédia**

Personnalisez votre téléphone mobile avec des images, animations et mélodies.

- **Messages**

Vous pouvez facilement composer des SMS/MMS sur votre PC et les transférer sur votre téléphone.

Systemes d'exploitation compatibles

Windows XP/Vista/Windows 7.

One Touch Upgrade

L'utilisation de l'outil Touch Upgrade vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone à partir de votre ordinateur.

Téléchargez le système One Touch Upgrade à partir du site Web de ALCA TEL (www.alcatelonetouch.com) et installez-le sur votre ordinateur. Lancez l'outil et mettez votre téléphone à jour en suivant les instructions étape par étape (reportez-vous au Guide d'utilisateur fourni avec l'outil).

La version du logiciel de votre téléphone sera ainsi la dernière en date.



Toutes vos informations personnelles seront définitivement perdues lors du processus de mise à jour. Nous vous recommandons de sauvegarder vos données personnelles à l'aide de PC Suite avant de procéder à une mise à niveau.

19.2 Webcam ⁽¹⁾

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme webcam lorsque vous utilisez une messagerie instantanée sur votre PC.

- Raccordez votre téléphone à votre PC via un câble USB.
- Accédez au dossier «**Poste de travail**» de votre PC et recherchez le périphérique vidéo USB.

⁽¹⁾ L'utilisation de la webcam peut varier selon le système d'exploitation de votre PC.

20 Mode de saisie Latin/ Table des caractères.....

Pour écrire vos messages, vous avez deux modes de saisie:

- Normal
- Prédicatif en mode eZi

Normal


Ce mode vous permet de saisir un texte en choisissant une lettre ou une séquence de caractères.

Mode eZi prédictif

Ce mode accélère la saisie de votre texte.

Appuyez sur la touche une seule fois et le mot sera modifié chaque fois que vous appuyez sur une touche. Poursuivez et le mot continuera de changer.

Saisie tactile

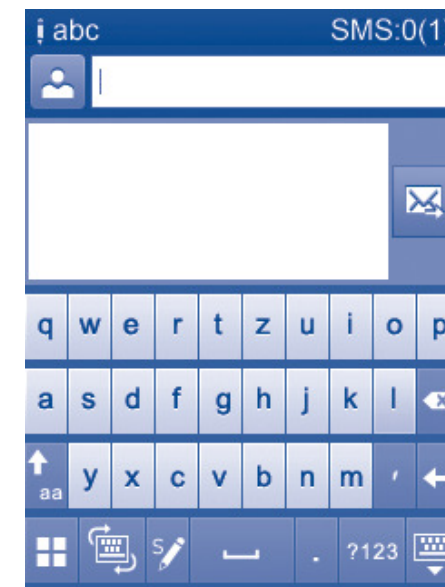

Accès au mode de saisie des symboles et des chiffres



Changement de mode de saisie



Activez successivement abc ABC/abc/Abc



- Touchez pour supprimer un caractère à la fois
- Appui long pour tout supprimer



Validez une option

Saut de ligne (dans SMS/E-mail/message instantané)



Fermeture du clavier

Symboles & chiffres

Appuyez sur la touche  pour afficher le clavier de chiffres et de symboles. Appuyez sur  pour accéder aux émoticônes ⁽¹⁾.



⁽¹⁾ Les icônes se transforment automatiquement en texte.

2 | Garantie du téléphone.....

Votre téléphone est garanti contre tout défaut de conformité ou dysfonctionnement qui pourrait apparaître, dans des conditions normales d'utilisation pendant la durée de garantie de douze (12) mois ⁽¹⁾ à compter de la date d'achat de votre téléphone, telle que figurant sur votre facture originale.

Les batteries ⁽²⁾ et accessoires vendus avec votre téléphone sont aussi garantis contre tout défaut de conformité qui pourrait apparaître, dans des conditions normales d'utilisation mais pendant la durée de six (6) mois ⁽¹⁾ à compter de la date d'achat de votre téléphone, telle que figurant sur votre facture.

En cas de constat d'un défaut de conformité de votre téléphone qui en empêche une utilisation normale, vous devez aviser immédiatement votre revendeur et lui présenter votre téléphone avec la facture originale.

Si le défaut de conformité est confirmé, tout ou partie de votre téléphone sera remplacé ou réparé. La réparation ou le remplacement pourra être effectué(e) avec des produits remis à neuf et reconditionnés et dont les fonctionnalités sont équivalentes à des produits neufs.

Si votre téléphone a été réparé, il est couvert par une garantie de un (1) mois pour le même défaut.

La présente garantie couvre les pièces et les frais de main d'œuvre à l'exclusion de tout autre coût.

⁽¹⁾ La durée de cette garantie légale peut varier dans votre pays.

⁽²⁾ L'autonomie en communication, en veille, et le cycle de vie total d'une batterie rechargeable d'un téléphone mobile Alcatel dépendent des conditions d'usage et des configurations du réseau. S'agissant d'un consommable, les spécifications indiquent que vous devriez obtenir un fonctionnement optimal de votre téléphone Alcatel dans les six premiers mois de l'achat et pour environ 200 charges.

La présente garantie ne s'applique pas aux défauts de votre téléphone et/ou de votre accessoire occasionnés par (sans limitation):

- 1) le non-respect des instructions d'utilisation ou d'installation, ou des normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique d'utilisation,
- 2) une association ou une intégration dans des équipements non fournis ou non recommandés par TCT Mobile Limited,
- 3) toute modification ou réparation par des personnes non autorisées par TCT Mobile Limited ou ses filiales, ou votre revendeur,
- 4) des intempéries, la foudre, un incendie, l'humidité, des infiltrations de liquide ou de nourriture, des produits chimiques, le téléchargement de fichiers, un choc, une surtension, la corrosion ou l'oxydation ...

Votre téléphone ne sera pas réparé ou remplacé si les marques ou les numéros de série (IMEI) ont été enlevés ou modifiés.


Les dispositions ci-dessus constituent les seules garanties à l'exclusion de toute autre garantie qu'elle soit écrite ou verbale, expresse ou implicite, et quelle qu'en soit sa nature mais cette garantie s'ajoute aux garanties légales qui peuvent exister dans votre pays ou votre juridiction.

TCT Mobile Limited ou ses filiales ne seront, en aucun cas, tenus responsables des dommages directs ou indirects de quelque nature qu'ils soient, y compris et sans limitation, la perte d'exploitation, le manque à gagner ou la perte de données, dans la mesure où ces motifs peuvent être révoqués légalement.

Dans certains pays ou états, l'exclusion ou la limitation des dommages directs et indirects, ou la limitation de la durée des garanties implicites n'est pas autorisée, par conséquent, lesdites limitations et exclusions susmentionnées pourraient ne pas s'appliquer à vous.

22 Accessoires ⁽¹⁾.....


Une fonction «mains libres» est intégrée sur les téléphones mobiles GSM d'Alcatel de la dernière génération. Elle vous permet d'utiliser le téléphone placé à une certaine distance, par exemple sur une table. Pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient préserver une certaine confidentialité des conversations, nous suggérons l'utilisation d'un kit piéton mains libres.

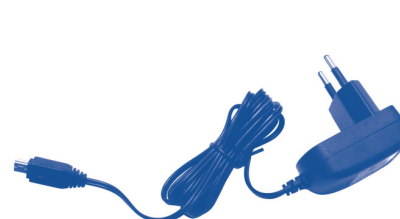


Chargeur standard



Chargeur pour le Royaume-Uni

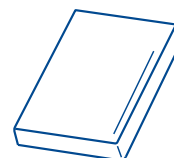

Batterie

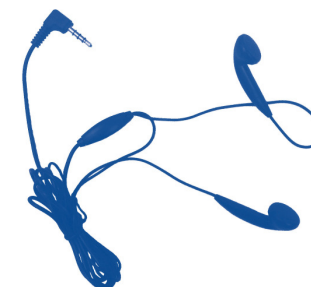

Kit piéton stéréo



N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec les batteries, chargeurs et accessoires Alcatel fournis avec votre téléphone.

⁽¹⁾ Images non contractuelles.

23 Problèmes et solutions

Avant de contacter le service après-vente, nous vous conseillons de suivre les instructions ci-dessous:

- Pour un fonctionnement optimal, il est conseillé de recharger complètement la batterie (🔋).
- Évitez d'enregistrer un trop grand nombre de données dans la mémoire de votre téléphone ; les performances de l'appareil risquent de s'en voir diminuées.
- Utilisez le format de données utilisateur et l'outil de mise à niveau One Touch pour effectuer le formatage de votre téléphone ou la mise à niveau logicielle (Pour effectuer l'effacement des données utilisateur, appuyez simultanément sur la touche volume + et la touche d'allumage). TOUTES les données utilisateur du téléphone (contacts, photos, messages, fichiers et applications téléchargées telles que les jeux Java) seront définitivement perdues. Il est fortement recommandé de réaliser une sauvegarde complète des données de votre téléphone et de votre profil via une suite PC avant d'effectuer le formatage et la mise à niveau.

Procédez aux vérifications suivantes:

Mon téléphone ne s'allume pas

- Vérifiez les contacts de la batterie, retirez-la, remplacez-la, puis rallumez votre téléphone.
- Vérifiez le niveau de charge de votre batterie, chargez-la pendant au moins 20 minutes.
- Si cela ne fonctionne, veuillez effacer les données utilisateur pour ré initialiser le téléphone ou One Touch upgrade pour mettre à jour le logiciel.

Mon téléphone est bloqué ou ne répond pas depuis plusieurs minutes

- Redémarrez votre téléphone en maintenant la touche  enfoncée.
- Retirez la batterie, insérez-la de nouveau, puis rallumez votre téléphone.
- Si cela ne fonctionne, veuillez effacer les données utilisateur pour ré initialiser le téléphone ou One Touch upgrade pour mettre à jour le logiciel.

Mon téléphone s'éteint tout seul

- Vérifiez que votre clavier est verrouillé lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone, et assurez-vous que la touche marche/arrêt ne s'active pas toute seule en raison du déverrouillage du clavier.
- Vérifiez le niveau de charge de la batterie.
- Si cela ne fonctionne, veuillez effacer les données utilisateur pour ré initialiser le téléphone ou One Touch upgrade pour mettre à jour le logiciel.

La charge de mon téléphone ne s'effectue pas correctement

- Assurez-vous d'utiliser le chargeur et la batterie Alcatel fournis dans la boîte du téléphone.
- Veillez à ce que votre batterie soit correctement insérée et nettoyez ses contacts s'ils sont sales. Vous devez insérer la batterie avant de brancher le chargeur.
- Vérifiez que votre batterie n'est pas complètement déchargée. Si la batterie est restée déchargée pendant une période prolongée, 20 minutes peuvent s'écouler avant que l'indicateur de charge de la batterie ne s'affiche à l'écran.
- Vérifiez que la charge s'effectue dans des conditions normales (entre 0 °C et +40 °C).
- Vérifiez la compatibilité des prises de courant à l'étranger.

Mon téléphone ne parvient pas à se connecter à un réseau ou le message «Aucun service» s'affiche

- Essayez de voir si votre téléphone capte le réseau à un autre endroit.
- Vérifiez la couverture du réseau auprès de votre opérateur.
- Vérifiez la validité de votre carte SIM auprès de votre opérateur.
- Essayez de sélectionner manuellement le ou les réseaux disponible(s) (cf. page 80).
- Essayez de vous connecter ultérieurement si le réseau est saturé.

Mon téléphone ne parvient pas à se connecter à Internet

- Vérifiez que le numéro IMEI (en composant le *#06#) est le même que celui indiqué sur la carte de garantie ou la boîte du téléphone.
- Vérifiez que le service d'accès à Internet de votre carte SIM est disponible.
- Vérifiez les paramètres de connexion Internet de votre téléphone.
- Assurez-vous que vous vous trouvez à un endroit disposant d'une couverture réseau.
- Essayez de vous connecter ultérieurement ou à un autre endroit.

Carte SIM non valide

- Vérifiez que la carte SIM est insérée correctement (cf. page 13).
- Vérifiez que la puce de votre carte SIM n'est pas endommagée ou rayée.
- Vérifiez que le service de votre carte SIM est disponible.

L'écran tactile ne répond pas avec précision

- Vérifiez que le téléphone n'est pas verrouillé.
- Lancez l'étalonnage de l'écran tactile en appuyant sur la touche de volume Haut ou Bas depuis l'écran d'accueil.

Impossible d'émettre un appel

- Vérifiez que vous avez composé un numéro valide et appuyez sur la touche .
- Pour les appels internationaux, vérifiez les codes pays/zones.
- Vérifiez que votre téléphone est connecté à un réseau, et que celui-ci n'est pas saturé ou indisponible.
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM, etc.).

- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels sortants (cf. page 78).
- Vérifiez que votre téléphone n'est pas en mode avion.

Impossible de recevoir des appels

- Vérifiez que votre téléphone est allumé et connecté à un réseau (vérifiez que le réseau n'est pas saturé ou indisponible).
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM, etc.).
- Vérifiez que vous n'avez pas transféré les appels entrants (cf. page 77).
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit certains appels.
- Vérifiez que votre téléphone n'est pas en mode avion.

Le nom ou le numéro de mon interlocuteur n'apparaît pas lors de la réception d'un appel

- Vérifiez que vous avez souscrit à ce service auprès de votre opérateur.
- Votre correspondant a masqué son numéro.

Je ne trouve pas mes contacts

- Vérifiez que votre carte SIM n'est pas cassée.
- Vérifiez que votre carte SIM est insérée correctement.
- Importez dans le téléphone tous les contacts stockés sur la carte SIM.

La qualité sonore des appels n'est pas optimale

- En cours de communication, vous pouvez régler le volume grâce à la touche .
- Vérifiez la réception du réseau .
- Vérifiez que le récepteur, le connecteur et le haut-parleur de votre téléphone sont propres.

Je ne peux pas utiliser certaines fonctions décrites dans le manuel

- Vérifiez la disponibilité de ce service dans votre abonnement auprès de votre opérateur.
- Vérifiez si cette fonction ne nécessite pas l'utilisation d'un accessoire Alcatel.

Aucun numéro n'est composé lorsque je sélectionne un numéro dans mon répertoire

- Vérifiez que vous avez correctement enregistré ce numéro.
- Veuillez vérifier que vous avez bien saisi l'indicatif pays si vous appelez l'étranger.

Je ne peux plus ajouter de contacts dans mon répertoire

- Vérifiez que le répertoire de votre carte SIM n'est pas plein ; supprimez des fiches ou enregistrez des fiches dans le répertoire du téléphone (répertoire professionnel ou personnel).

Mes correspondants ne peuvent pas laisser de message sur mon répondeur

- Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

Je ne peux pas accéder à mon répondeur

- Vérifiez que le numéro du répondeur de votre opérateur est bien enregistré dans «**Mes numéros**».
- Essayez plus tard si le réseau est occupé.

Je ne peux ni envoyer, ni recevoir de MMS

- Vérifiez la mémoire de votre téléphone qui est peut-être pleine.
- Vérifiez la disponibilité de ce service et les paramètres MMS auprès de votre opérateur (cf. page 33).
- Vérifiez le numéro du centre serveur ou des profils MMS auprès de votre opérateur.
- Essayez plus tard, le centre serveur est peut-être saturé.

L'icône clignotante apparaît sur mon écran de veille

- Vous avez enregistré un nombre trop important de messages texte sur votre carte SIM ; supprimez-en ou stockez-les dans la mémoire de votre téléphone.

Code PIN de la carte SIM verrouillé

- Contactez votre opérateur pour obtenir le code PUK de déblocage.

Je n'arrive pas à connecter mon téléphone à mon ordinateur

- Installez au préalable la suite PC d'Alcatel.
- Vérifiez que votre ordinateur répond aux spécifications requises pour l'installation de la suite PC d'Alcatel.

Je n'arrive pas à télécharger de nouveaux fichiers

- Vérifiez que votre téléphone dispose d'un espace mémoire suffisant pour votre téléchargement.
- Sélectionnez la carte microSD comme emplacement de stockage de vos fichiers téléchargés.
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur.

Le téléphone n'est pas reconnu par d'autres appareils via Bluetooth

- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée et que votre téléphone est visible par d'autres utilisateurs (cf. page 68).
- Vérifiez que la distance entre les deux téléphones correspond à la portée de détection Bluetooth.

Comment prolonger la durée de vie de votre batterie

- Vérifiez que vous avez respecté le temps de charge complet (3 heures minimum).
- Après une charge partielle, l'indicateur de niveau de charge peut ne pas être exact. Attendez au moins 20 minutes après avoir débranché le chargeur pour obtenir une indication exacte.
- Activez le rétro-éclairage sur demande.
- Choisissez un intervalle de consultation automatique des e-mails le plus long possible.
- Mettez à jour manuellement les actualités et les informations météorologique, ou augmentez leur intervalle de consultation automatique.
- Fermez les applications Java exécutées en arrière-plan si vous ne les utilisez pas pendant une période prolongée.
- Désactivez la fonction Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas.

ALCATEL est une marque enregistrée
d'Alcatel-Lucent et utilisée sous licence
par TCT Mobile Limited

Tous droits réservés © Copyright 2011
TCT Mobile Limited.

TCT Mobile Limited se réserve
le droit de modifier sans préavis
les caractéristiques de ses matériels.