



OT-606

**ALCATEL**  
mobile phones

[www.alcatel-mobilephones.com](http://www.alcatel-mobilephones.com)

**ALCATEL**  
mobile phones

# Introduction .....

TCT Mobile Limited vous remercie pour l'acquisition de ce téléphone mobile.

## Barre Widget

- Visualisation pratique des applications Widget d'un simple coup d'œil.
- Raccourcis des sous-menus pour un accès rapide.

## Applications multimédias hautes performances

- Lect. musique et Radio
- Webcam

La fonction caméra de 0,3 Mégapixel est un excellent allié pour tous vos messages instantanés à envoyer sur un PC.

## Bluetooth

Profitez d'une communication mains libres avec le Bluetooth 2.1 intégrant les profils A2DP.

## Mes amis

Sites Web populaires (comme bebo, Friendster, hi5, myspace, etc.) pour rester en contact avec vos amis quand vous le souhaitez, où que vous soyez.

# Sommaire

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Précautions d'emploi..... | 6 |
|---------------------------|---|

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Informations générales..... | 11 |
|-----------------------------|----|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| I Votre téléphone ..... | 13 |
|-------------------------|----|

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| 1.1 Icônes de la barre d'état.....             | 16 |
| 1.2 Personnalisation de l'écran principal..... | 18 |
| 1.3 Menu simple.....                           | 18 |

|                        |    |
|------------------------|----|
| 2 Mise en marche ..... | 19 |
|------------------------|----|

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 2.1 Mise en service .....          | 19 |
| 2.2 Allumer votre téléphone.....   | 21 |
| 2.3 Eteindre votre téléphone ..... | 21 |

|                        |    |
|------------------------|----|
| 3 Passer un appel..... | 22 |
|------------------------|----|

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 3.1 Appeler votre répondeur..... | 22 |
| 3.2 Recevoir un appel.....       | 23 |
| 3.3 En cours d'appel .....       | 23 |
| 3.4 Conférence .....             | 24 |
| 3.5 Changement de ligne .....    | 25 |

|                        |    |
|------------------------|----|
| 4 Gestion du menu..... | 26 |
|------------------------|----|

|                 |    |
|-----------------|----|
| 5 Messages..... | 27 |
|-----------------|----|

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 5.1 Accès .....                                  | 27 |
| 5.2 Mode conversation et mode conventionnel..... | 27 |
| 5.3 Créer message .....                          | 28 |
| 5.4 Alertes.....                                 | 28 |
| 5.5 Options disponibles .....                    | 29 |

|               |    |
|---------------|----|
| 6 E-mail..... | 31 |
|---------------|----|

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 6.1 Accès .....                                  | 31 |
| 6.2 Configuration d'un compte de messagerie..... | 31 |
| 6.3 Ecrire un e-mail.....                        | 32 |
| 6.4 Bte de récept.....                           | 32 |
| 6.5 Non envoyés .....                            | 32 |
| 6.6 Envoyés .....                                | 32 |

|           |                                              |           |
|-----------|----------------------------------------------|-----------|
| 6.7       | Brouillons .....                             | 32        |
| 6.8       | Options disponibles .....                    | 32        |
| <b>7</b>  | <b>Messagerie instant.....</b>               | <b>34</b> |
| 7.1       | Accès .....                                  | 34        |
| 7.2       | Ouverture d'un compte Palringo en ligne..... | 34        |
| 7.3       | Connecter/déconnecter.....                   | 34        |
| 7.4       | Ajout d'un service .....                     | 35        |
| 7.5       | Discussion .....                             | 35        |
| 7.6       | Contacts .....                               | 35        |
| 7.7       | Groupes.....                                 | 35        |
| <b>8</b>  | <b>Répertoire.....</b>                       | <b>36</b> |
| 8.1       | Consulter votre répertoire .....             | 36        |
| 8.2       | Ajouter un contact.....                      | 37        |
| 8.3       | Options disponibles .....                    | 38        |
| <b>9</b>  | <b>Appels.....</b>                           | <b>39</b> |
| 9.1       | Journal d'appels .....                       | 39        |
| 9.2       | Mes numéros .....                            | 39        |
| 9.3       | Facturation .....                            | 39        |
| 9.4       | Réglage avancés.....                         | 40        |
| <b>10</b> | <b>Applications multimédias .....</b>        | <b>42</b> |
| 10.1      | Musique .....                                | 42        |
| 10.2      | Image .....                                  | 43        |
| 10.3      | Vidéo .....                                  | 44        |
| 10.4      | Radio.....                                   | 44        |
| <b>11</b> | <b>Internet.....</b>                         | <b>46</b> |
| 11.1      | Mes amis.....                                | 46        |
| 11.2      | Opéra.....                                   | 46        |
| 11.3      | Wap.....                                     | 46        |
| 11.4      | Météo .....                                  | 47        |
| <b>12</b> | <b>Jeux &amp; applications .....</b>         | <b>48</b> |
| 12.1      | Chronomètre .....                            | 48        |
| 12.2      | Java.....                                    | 48        |

|           |                                                    |           |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>13</b> | <b>Photo&amp;Vidéo .....</b>                       | <b>50</b> |
| 13.1      | Accès .....                                        | 50        |
| 13.2      | Appareil photo .....                               | 50        |
| 13.3      | Vidéo .....                                        | 52        |
| <b>14</b> | <b>Profils.....</b>                                | <b>53</b> |
| 14.1      | Général .....                                      | 53        |
| 14.2      | Vibreux (Réunion) .....                            | 54        |
| 14.3      | Volume fort.....                                   | 54        |
| 14.4      | Intérieur .....                                    | 54        |
| 14.5      | Silence .....                                      | 54        |
| 14.6      | Mode avion .....                                   | 54        |
| <b>15</b> | <b>Album multimédia.....</b>                       | <b>55</b> |
| 15.1      | Mes audios .....                                   | 55        |
| 15.2      | Mes images.....                                    | 55        |
| 15.3      | Mes vidéos .....                                   | 55        |
| 15.4      | Mes créations .....                                | 56        |
| 15.5      | Autres fichiers.....                               | 56        |
| 15.6      | Téléphone .....                                    | 56        |
| 15.7      | Carte mémoire .....                                | 56        |
| 15.8      | Gestion des sons, images, vidéos et créations..... | 57        |
| 15.9      | Formats et compatibilité.....                      | 58        |
| 15.10     | Etat mémoire.....                                  | 58        |
| <b>16</b> | <b>Bluetooth .....</b>                             | <b>59</b> |
| <b>17</b> | <b>Autres.....</b>                                 | <b>61</b> |
| 17.1      | Agenda .....                                       | 61        |
| 17.2      | Calculatrice .....                                 | 61        |
| 17.3      | Notes.....                                         | 62        |
| 17.4      | Horloge.....                                       | 62        |
| 17.5      | Convertisseur.....                                 | 63        |
| <b>18</b> | <b>Mes réglages .....</b>                          | <b>64</b> |
| 18.1      | Paramètres du téléphone .....                      | 64        |
| 18.2      | Réglages avancés .....                             | 66        |
| 18.3      | Sécurité .....                                     | 66        |

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| 18.4 Réglages réseau.....                                | 67        |
| 18.5 Réglages connexions.....                            | 67        |
| <b>19 Faites plus avec votre mobile .....</b>            | <b>68</b> |
| 19.1 Suite logicielle PC.....                            | 68        |
| 19.2 Webcam .....                                        | 68        |
| <b>20 Mode de saisie Latin/Table des caractères.....</b> | <b>69</b> |
| <b>21 Garantie du téléphone.....</b>                     | <b>72</b> |
| <b>22 Accessoires.....</b>                               | <b>74</b> |
| <b>23 Problèmes et solutions .....</b>                   | <b>75</b> |

## Précautions d'emploi .....

Avant d'utiliser votre téléphone, lisez ce chapitre avec attention. Le fabricant ne pourra être tenu responsable des conséquences résultant d'une utilisation impropre et/ou non conforme aux instructions contenues dans le manuel.

### • SECURITE EN VEHICULE :

Compte tenu des études qui démontrent que l'usage d'un téléphone mobile lors de la conduite d'un véhicule représente un facteur réel de risque, même lorsqu'il est associé à un dispositif mains libres (car kit, casque à écouteurs...), le conducteur doit s'abstenir de toute utilisation de son téléphone tant que le véhicule n'est pas à l'arrêt.

Lorsque vous conduisez, abstenez-vous d'utiliser votre téléphone ou même votre kit piéton pour téléphoner ou écouter de la musique. L'utilisation de ces équipements présente un danger et est susceptible d'être sanctionnée par la loi dans certaines régions.

Votre téléphone sous tension émet des rayonnements qui peuvent perturber l'électronique de bord de votre véhicule, tels que les systèmes anti-blocage de freins (« ABS »), les coussins de sécurité (« Airbag »), etc. En conséquence, il vous appartient de :

- ne pas poser votre téléphone sur le tableau de bord ou dans une zone de déploiement de l'Airbag.
- vous assurer auprès du constructeur automobile ou de son revendeur de la bonne isolation de l'électronique de bord.

### • CONDITIONS D'UTILISATION :

Il est conseillé d'éteindre de temps à autre le téléphone afin d'optimiser ses performances.

Veillez à éteindre votre téléphone dans un avion, ou à paramétrer votre poste en « Mode avion ».

Veillez à éteindre votre téléphone en milieu hospitalier, sauf dans les zones éventuellement réservées à cet effet. Comme d'autres types d'équipements courants, les téléphones mobiles peuvent perturber le fonctionnement de dispositifs électriques, électroniques ou utilisant des radiofréquences.

Veillez à éteindre votre téléphone à proximité de gaz ou de liquides inflammables. Respectez les règles d'utilisation affichées dans les dépôts de carburants, les stations service, les usines chimiques et sur tous les sites où des risques d'explosion pourraient exister.

Lorsque le téléphone est sous tension, veillez à ce qu'il ne se trouve jamais à moins de 15 centimètres d'un appareil médical (stimulateur cardiaque, prothèse auditive, pompe à insuline...). En particulier en cas d'appel, veillez à porter le téléphone à l'oreille du côté opposé au stimulateur cardiaque ou à la prothèse auditive.

Afin d'éviter un dommage auditif, décrochez l'appel avant d'approcher le téléphone de l'oreille. De même, éloignez le téléphone de votre oreille lorsque vous utilisez la fonction mains libres car le volume amplifié pourrait causer des dommages auditifs.

Ne laissez pas les enfants utiliser le téléphone et/ou jouer avec le téléphone et ses accessoires sans surveillance.

Prenez toutes les précautions lors du remplacement de la coque, car votre téléphone contient des substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques.

Manipulez votre téléphone avec soin et gardez-le dans un endroit propre et à l'abri de la poussière.

N'exposez pas votre téléphone à des conditions défavorables (humidité, pluie, infiltration de liquides, poussière, air marin, etc.). Les limites de température recommandées par le constructeur vont de -10 °C à 55 °C.

Au-delà de +55 °C, l'écran risque d'être peu lisible ; cette altération est temporaire et sans gravité. Les numéros d'urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux cellulaires. Vous ne devez donc pas vous reposer uniquement sur votre téléphone portable pour émettre des appels d'urgence.

Ne tentez pas d'ouvrir, de démonter ou de réparer vous-même votre téléphone.

Évitez de faire tomber, de jeter ou de tordre votre téléphone.

Évitez de le peindre.

N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec des batteries, chargeurs et accessoires Alcatel compatibles avec votre modèle (cf. page 74 des accessoires). La responsabilité de TCT Mobile Limited et de ses filiales ne saurait être engagée dans le cas contraire.

Pensez à faire une sauvegarde électronique ou une copie écrite de toutes vos informations importantes mémorisées dans le téléphone.

Certaines personnes peuvent être prédisposées à des crises d'épilepsie ou des absences lorsqu'elles sont exposées aux lumières intermittentes (flash) notamment dans le cas des jeux électroniques. Ces crises ou ces absences peuvent se produire même chez une personne n'ayant aucun antécédent épileptique ou d'absence. Si vous avez déjà connu ce type d'expérience, ou si vous avez un antécédent d'expérience semblable dans votre famille, veuillez consulter votre médecin avant de jouer aux jeux vidéo sur votre téléphone portable ou d'utiliser les fonctions incorporant des lumières intermittentes.

Il est conseillé aux parents de surveiller leurs enfants lorsque ceux-ci jouent aux jeux vidéo ou manipulent des fonctions du téléphone portable intégrant des stimulations lumineuses. Toute personne ayant connu l'un des symptômes suivants : convulsion, contraction oculaire et musculaire, perte de conscience, mouvements incontrôlés ou désorientation doit cesser de jouer et désactiver les stimulations lumineuses du téléphone portable, et consulter un médecin. Pour prévenir de l'apparition éventuelle de ces symptômes, veuillez prendre les précautions qui suivent :

- ne pas jouer ou activer des stimulations lumineuses lorsque vous êtes fatigué(e) ou en manque de sommeil.
- faire des pauses de 15 minutes au minimum toutes les heures.
- jouer dans une pièce bien éclairée.
- garder une bonne distance par rapport à l'écran.
- arrêter de jouer si vos mains, poignets ou bras deviennent engourdis, et ne pas reprendre la partie avant plusieurs heures.
- si l'engourdissement persiste pendant ou après la partie, cesser le jeu et consulter un médecin.

Vous pouvez parfois ressentir un certain inconfort au niveau de vos mains, bras, épaules, cou ou d'une autre partie du corps en jouant sur votre téléphone portable. Suivez les conseils préconisés pour éviter les problèmes de tendinite, de syndrome du tunnel carpien, ou d'autres troubles musculo-squelettiques.



À pleine puissance, l'écoute prolongée de musique peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Réglez le volume de votre téléphone pour une écoute sans risque. N'utilisez que des kits piétons recommandés par TCT Mobile Limited et ses filiales.

## • RESPECT DE LA VIE PRIVÉE :

Nous vous rappelons que vous devez respecter les lois et règlements en vigueur dans votre pays concernant la prise de clichés et l'enregistrement de sons à l'aide d'un téléphone portable. Conformément à ces lois et règlements, il est parfois strictement interdit de prendre des clichés et/ou d'enregistrer la voix d'autres personnes ou tout autre attribut personnel et de les reproduire ou diffuser, car cela peut être considéré comme une atteinte à la vie privée. L'utilisateur seul est tenu de s'assurer qu'il a une autorisation préalable, si nécessaire pour enregistrer des conversations privées ou confidentielles ou de prendre une photo d'une autre personne. Le fabricant, le distributeur ou vendeur de votre téléphone mobile (y compris l'opérateur) déclinent toute responsabilité résultant d'une utilisation inappropriée du téléphone mobile.

## • BATTERIE :

Avant de retirer la batterie de votre téléphone, veuillez vous assurer que le téléphone a été mis hors tension.

Les précautions d'emploi de la batterie sont les suivantes :

- ne pas ouvrir la batterie (risques d'émanations de substances chimiques et de brûlures),
- ne pas percer, désassembler, provoquer de court-circuit dans la batterie,
- ne pas jeter au feu ou dans les ordures ménagères une batterie usagée, ni l'exposer à des températures supérieures à 60°C.

Si vous souhaitez vous en débarrasser, veillez à ce que la batterie soit récupérée conformément à la législation en vigueur sur la protection de l'environnement. N'utilisez la batterie que dans le but pour lequel elle a été conçue. N'utilisez jamais des batteries endommagées ou non recommandées par TCT Mobile Limited et/ou ses filiales.



Le symbole « poubelle barrée » figurant sur votre téléphone, sa batterie et ses accessoires signifie que ces produits doivent, en fin de vie, être rapportés à des points de collecte sélective :

- Déchetteries municipales équipées de bacs spécifiques à ces appareils
- Bacs de collecte sur les points de vente

Ils y seront recyclés, évitant ainsi le rejet de substances réglementées dans l'environnement, et permettant la réutilisation des matériaux qui la composent.

### Dans les pays membres de l'Union Européenne :

Ces points de collecte sélective sont accessibles gratuitement.

Tous les produits portant le marquage « poubelle barrée » doivent être rapportés à ces points de collecte.

### Dans les pays non membres de l'Union Européenne :

Il convient de ne pas jeter les équipements marqués « poubelle barrée » dans les poubelles ordinaires si votre pays ou région dispose des structures de collecte et de recyclage adaptées, mais de les rapporter à ces points de collecte pour qu'ils y soient recyclés.

**ATTENTION : RISQUE D'EXPLOSION EN CAS DE REMPLACEMENT PAR UN TYPE INCORRECT DE BATTERIE. RECYCLAGE DES BATTERIES USAGÉES SELON LES INSTRUCTIONS.**

## • CHARGEURS

Les chargeurs alimentés par secteur sont prévus pour fonctionner à une température ambiante de 0 à 40°C. Les chargeurs de votre téléphone mobile sont conformes à la norme de sécurité des matériels de traitement de l'information et des équipements de bureau, et destinés uniquement à cet usage. En raison des différentes spécifications électriques applicables, un chargeur acheté dans un pays peut ne pas fonctionner dans un autre. N'utilisez le chargeur que pour l'usage pour lequel il a été conçu.

## • ONDES ELECTROMAGNETIQUES :

La preuve de la conformité aux exigences internationales (ICNIRP) ou à la directive européenne 1999/5/CE (R&TTE) est une condition préalable à la mise sur le marché de tout modèle de téléphone portable. La protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur, ainsi que de toute autre personne, constitue un aspect essentiel de ces exigences internationales et de la directive européenne.

**CE TELEPHONE MOBILE EST CONFORME AUX EXIGENCES INTERNATIONALES ET EUROPEENNES EN MATIERE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIOELECTRIQUES.**

Votre téléphone mobile est un émetteur/récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué pour respecter les seuils d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandés par les exigences internationales (ICNIRP) <sup>(1)</sup> et par le Conseil de l'Union européenne (Recommandation 1999/519/CE) <sup>(2)</sup>.

Ces limites font partie d'un ensemble d'exigences et établissent des niveaux de radiofréquence autorisés pour le public. Elles ont été mises au point par des groupes d'experts indépendants sur le fondement d'évaluations scientifiques régulières et détaillées. Elles intègrent une marge de sécurité importante destinée à garantir la sécurité de tous, quel que soit l'âge ou l'état de santé.

La norme d'exposition pour les téléphones mobiles est déterminée par une unité de mesure appelée Débit d'Absorption Spécifique ou « DAS » (en anglais : « Specific Absorption Rate » ou « SAR »). La limite de DAS fixée par les exigences internationales ou par le Conseil de l'Union Européenne est de 2 W/kg en moyenne pour 10 g de tissus humains. Les tests pour déterminer les niveaux de DAS ont été réalisés sur la base des modes d'utilisation standard avec des téléphones mobiles émettant à leur niveau de puissance maximale pour toutes les bandes de fréquence.

Bien que le DAS soit déterminé au plus haut niveau de puissance certifié, le niveau réel de DAS du téléphone mobile en cours d'utilisation est généralement situé très en dessous des valeurs maximales. En effet, le téléphone mobile étant conçu pour fonctionner à des niveaux de puissance multiples, il n'utilisera que la puissance strictement nécessaire pour assurer sa connexion au réseau. En principe, plus vous êtes proche d'une antenne de station de base, plus les niveaux de puissance du téléphone mobile seront bas.

La valeur maximale du DAS testée sur ce modèle de téléphone mobile pour une utilisation près de l'oreille et conformément à la norme est de 0,8 W/kg. Bien que les niveaux de DAS soient variables en fonction des téléphones et modes d'utilisation, ils sont cependant tous conformes aux exigences internationales et à la recommandation européenne en vigueur en matière d'exposition aux radiofréquences.

<sup>(1)</sup> Les exigences ICNIRP sont applicables dans les régions suivantes : Amérique Centrale (excepté le Mexique), Amérique du Sud, Afrique du Nord et du Sud, Asie Pacifique, (excepté la Corée), Australie.

<sup>(2)</sup> La recommandation européenne (1999/519/CE) est applicable dans les régions suivantes : Europe, Israël.

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) considère que « l'état actuel des connaissances scientifiques ne justifie pas que l'on prenne des précautions particulières pour l'utilisation des téléphones mobiles. En cas d'inquiétude, une personne pourra choisir de limiter son exposition - ou celle de ses enfants - aux radiofréquences en abrégant la durée des communications ou en utilisant l'option mains libres (ou un casque à écouteur) permettant d'éloigner l'appareil de la tête et du corps » (aide mémoire n°193). Des informations complémentaires de l'OMS sur les champs électromagnétiques et la santé publique sont disponibles à l'adresse internet suivante : <http://www.who.int/peh-emf>.

Par ailleurs, par mesure de prudence et bien qu'aucun danger lié à l'utilisation d'un téléphone mobile n'ait été prouvé, le Ministère de la santé recommande d'utiliser le téléphone dans de bonnes conditions de réception telles qu'indiquées sur l'écran du téléphone (quatre ou cinq barres). Il est en outre recommandé d'utiliser le kit mains libres et dans ce cas, lors d'une communication, d'éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes, et du bas ventre pour les adolescents.

Votre téléphone est équipé d'une antenne intégrée. Veuillez à ne pas la toucher, ni à la détériorer afin de bénéficier d'une qualité de fonctionnement optimale en communication.

Les appareils mobiles offrent une large gamme de fonctions, il existe donc plusieurs méthodes pour les utiliser autres que contre l'oreille. L'appareil doit être compatible avec le kit mains libres ou le câble de données USB. Si vous utilisez un autre accessoire, assurez-vous que le produit utilisé ne présente aucune trace de métal et que le téléphone se trouve à au moins 2 cm du corps.

## • LICENCES

Obigo®

est une marque déposée de Obigo AB.



microSD Logo est une marque commerciale.



Le nom, la marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc, et l'utilisation de ces nom, marque et logos par TCT Mobile Limited et filiales est régie par une licence.

Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

## OT-606 Bluetooth QD ID B016876



eZiText™ et Zi™ sont des marques commerciales de Zi Corporation et/ou de ses sociétés affiliées.

Zi corporation



Les marques et logos Java™ ou basés sur Java™ sont des marques commerciales ou marques déposées de la société Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Opera Mini™ est une marque déposée d'Opera Mini.

# Informations générales.....

- **Adresse Internet** : [www.alcatel-mobilephones.com](http://www.alcatel-mobilephones.com)
- **N° Hot Line Alcatel** : Consultez la brochure « TCT Mobile Services », ou notre site internet.

Sur notre site internet, vous pourrez consulter en ligne une FAQ (Foire aux Questions) ), ou nous contacter directement par email pour poser votre question.

Une version électronique de ce guide d'utilisation est disponible en anglais et dans d'autres langues, en fonction de la disponibilité sur notre serveur : [www.alcatel-mobilephones.com](http://www.alcatel-mobilephones.com)

Votre téléphone est un équipement émetteur/récepteur radio fonctionnant sur les réseaux GSM dans les bandes 900 et 1800 MHz.

## CEI 588

Cet appareil est conforme aux recommandations essentielles et autres dispositions pertinentes contenues dans la Directive 1999/5/EC. Le texte intégral de la Déclaration de Conformité de votre téléphone est disponible sur le site Internet : [www.alcatel-mobilephones.com](http://www.alcatel-mobilephones.com).

## Protection contre le vol <sup>(1)</sup>


Votre téléphone mobile est identifié par un numéro de série de votre téléphone (IMEI), inscrit sur l'étiquette de l'emballage et dans la mémoire de votre téléphone. Nous vous recommandons vivement, lors de la première utilisation, de noter ce numéro en tapant \* # \* # 0 6 # et de le garder précieusement ; il pourra vous être demandé par la Police ou par votre opérateur en cas de vol. Grâce à ce numéro, votre téléphone mobile pourra être bloqué, donc inutilisable par une tierce personne, même si elle change la carte SIM.

## Clause de non-responsabilité

Selon la version logicielle de votre téléphone et les services spécifiques offerts par votre opérateur, certaines différences peuvent apparaître entre la description du manuel utilisateur et le comportement du téléphone.

<sup>(1)</sup> Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

# Votre téléphone .....

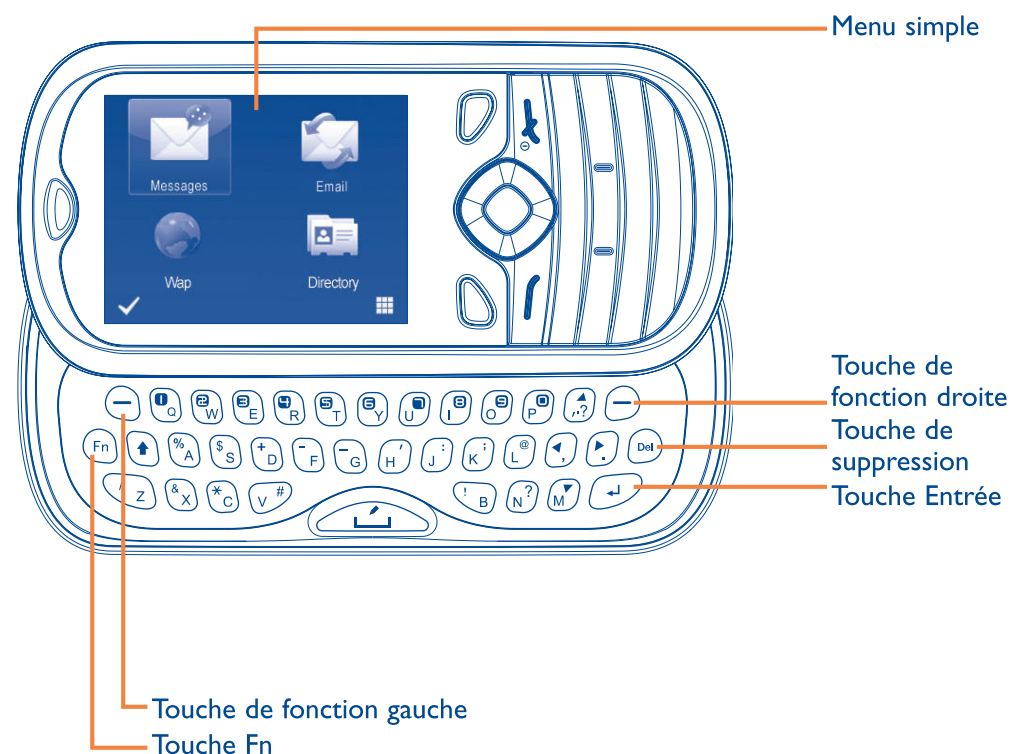



Valider l'option sélectionnée (appui au centre)

Appuyer sur la touche de navigation ◀ ▶ depuis l'écran principal pour voir les listes d'application de la barre des widgets, puis appuyer sur la touche de navigation ⬆ pour accéder aux sousmenus souhaités.



Accéder au répondeur (appui long)



Saisir des caractères en affichant leur moitié supérieure (appuyer une fois), appuyer deux fois pour verrouiller ce mode



Touche de fonction gauche



Touche de fonction droite



Décrocher

Appeler

Accéder au journal d'appels (BIS) (appui court)



Allumage/Extinction du téléphone (appui long)

Raccrocher

Revenir à l'écran d'accueil



## Icônes de la barre d'état <sup>(1)</sup>



### Niveau de charge de la batterie



**Mode vibreur** : votre téléphone vibre uniquement et n'émet plus ni sonnerie, ni bip, sauf pour les alarmes (cf. page 53).



**Etat Bluetooth** (activé).



**Etat Bluetooth** (Connecté à un accessoire audio).



**Kit mains libres connecté.**



**Clavier verrouillé.**



**Renvoi d'appel activé** : vos appels sont renvoyés (cf. page 40).



**Alarme ou rendez-vous programmés** (cf. page 62).



**Qualité de réception du réseau.**



**Réception d'un message vocal.**



**Appels manqués.**



**Chronomètre activé.**



**Radio allumée.**



**Alertes WAP** <sup>(2)</sup>.



**Itinérance (roaming).**



**Balayage de la carte mémoire terminé.**



**Carte SIM absente.**



**Changement de ligne** <sup>(3)</sup>: indique la ligne sélectionnée.

<sup>(1)</sup> Les icônes et illustrations représentées dans ce guide sont données à titre indicatif uniquement.

<sup>(2)</sup> Selon votre opérateur.

<sup>(3)</sup> Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

-  **Etat de connexion GPRS** (activé).
-  **EDGE en cours de connexion.**
-  **Lecteur de musique actif.**
-  **Réception d'un message en cours.**
-  **Envoi d'un SMS.**
-  **Envoi d'un MMS.**
-  **Mode silence** : votre téléphone n'émet plus ni sonnerie, ni bip, ni vibration sauf pour les alarmes (cf. page 53).
-  **SMS non lu.**
-  **(Clignotant) Liste des messages texte pleine** : votre téléphone ne peut plus accepter de nouveaux messages. Vous devez accéder à la liste des messages pour en supprimer au moins un sur la mémoire de votre carte SIM.
-  **Mode avion.**
-  **A2DP connecté.**

## 1.2 Personnalisation de l'écran principal

Vous pouvez personnaliser votre écran principal en sélectionnant  avec la touche  de l'écran principal.

### 1.2.1 Barre des widgets

Vous pouvez personnaliser à loisir les listes des Widget présents sur l'écran principal sous forme de raccourci pratique. Pour ajouter ou supprimer un Widget, vous pouvez sélectionner « **Modifier les Widget** » et utiliser la touche  pour cocher et décocher des cases, puis confirmer en appuyant sur « **Enregistrer** ». Pour réorganiser les Widget, vous avez la possibilité de sélectionner « **Ordonner les Widgets** » et de choisir un élément en appuyant sur les touches / Faites défiler ensuite l'affichage verticalement jusqu'à l'emplacement voulu, placez l'élément grâce à la touche /, puis confirmez par « **OK** » à l'aide de la touche .



Deux Widgets ne peuvent pas être supprimées : Appels et Messages.

### 1.2.2 Changement du fond d'écran

Cette option vous dirigera directement dans « **Mes images** ». Vous pourrez y choisir l'image que vous souhaitez pour votre fond d'écran. (cf. page 55)


## 1.3 Menu simple

4 applications fréquemment utilisées s'affichent lorsque vous faites coulisser votre téléphone depuis l'écran principal : **Messages**, **E-mail**, **Répertoire**, **Wap**. Vous pouvez disposer d'un accès rapide à ces éléments en les sélectionnant par le biais de la touche de  fonction gauche ou celle de  fonction droite pour passer à l'écran du menu principal complet.

## 2 Mise en marche.....


### 2.1 Mise en service

#### Enlever/replacer le couvercle du téléphone

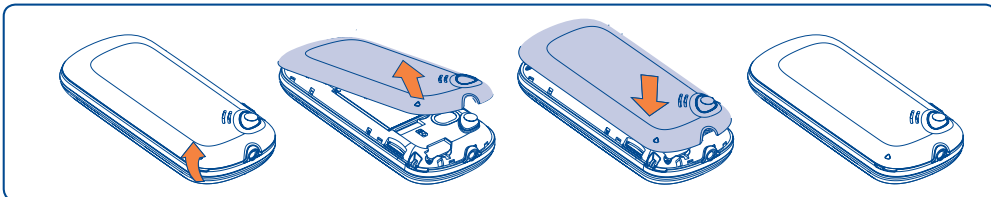

#### Insérer/extraire la carte SIM <sup>(1)</sup>


Vous devez insérer votre carte SIM pour effectuer des appels.

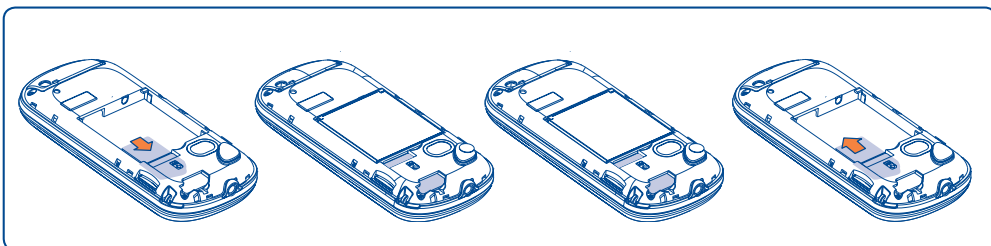

Placez la carte SIM avec la face de la puce orientée vers le bas et faites glisser la carte dans son logement. Vérifiez qu'elle est bien insérée. Pour l'extraire, appuyez sur sa partie inférieure et faites-la glisser. Veuillez éteindre le téléphone avant d'extraire la carte SIM.


<sup>(1)</sup> Vérifiez auprès de votre opérateur que votre carte SIM est compatible 3V ou 1.8V. Les anciennes cartes 5 volts ne peuvent plus être utilisées. Veuillez contacter votre opérateur.

#### Installer et extraire la batterie

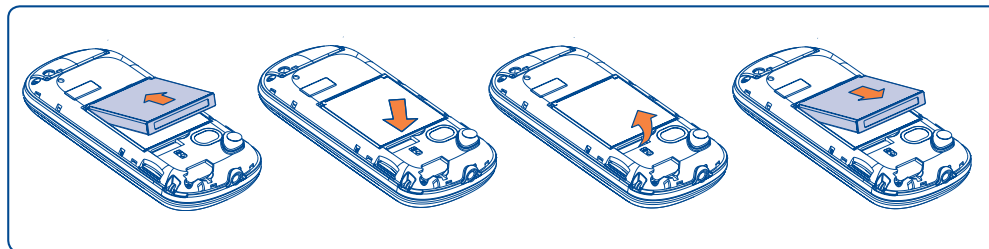

Engagez et clipsez la batterie puis insérez le couvercle arrière du téléphone. Déclipsez le couvercle arrière du téléphone puis retirez la batterie.

#### Charger la batterie

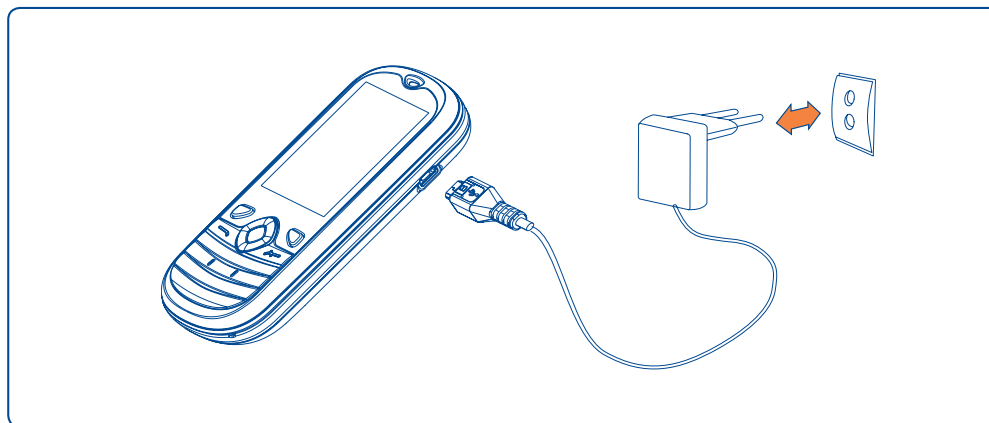

Branchez le chargeur

- Le démarrage de la charge peut prendre environ 20 minutes si votre batterie est à plat.
- Evitez de forcer la prise du téléphone.
- Veillez à bien insérer la batterie avant de connecter le chargeur.
- La prise secteur doit se trouver à proximité du téléphone et être facilement accessible (évittez les rallonges électriques).

- Lors de la première utilisation du téléphone, veuillez charger complètement la batterie (environ 3 heures). Il est conseillé de recharger complètement la batterie. (🔋).



La charge est terminée lorsque l'animation se fige.

## 2.2 Allumer votre téléphone

Appuyez longuement sur la touche  pour allumer le téléphone, saisissez le code PIN si nécessaire, validez par la touche . L'écran d'accueil s'affiche.



Si vous ne connaissez pas votre code PIN ou si vous l'avez oublié, adressez-vous à votre opérateur. Ne laissez pas votre code PIN à proximité de votre téléphone et gardez votre carte dans un endroit sûr lorsque vous ne l'utilisez pas.

Si des messages diffusés par le réseau s'affichent, utilisez la touche  pour parcourir les messages en entier ou appuyez  pour revenir à l'écran d'accueil.

Pendant la recherche d'un réseau, « **Recherche/Urgence** » s'affiche.

A partir de l'écran de démarrage, vous avez également accès aux fonctions « **Radio** », « **Photo&Vidéo** », « **Lect. musique** » même sans avoir inséré la carte SIM.

## 2.3 Eteindre votre téléphone

A partir de l'écran d'accueil, appuyez longuement sur la touche .

# 3 Passer un appel .....

Composez le numéro désiré puis appuyez sur la touche  pour appeler. Si vous avez fait une erreur, vous pouvez exercer une pression courte sur la touche  pour effacer les chiffres incorrects un par un ou une pression longue sur la touche  pour effacer tous les chiffres.

Pour raccrocher, appuyez sur la touche .

### Passer un appel d'urgence

Si votre téléphone est sous couverture d'un réseau, composez directement le numéro d'urgence et appuyez sur  pour effectuer un appel d'urgence. Il n'est pas nécessaire d'insérer une carte SIM, ni de taper le code PIN, ni de déverrouiller le clavier.

## 3.1 Appeler votre répondeur <sup>(1)</sup>

Votre répondeur est assuré par l'opérateur pour que vous ne perdiez aucun appel, vous pouvez le consulter à tout moment. Pour accéder au répondeur, appuyez longuement sur la touche .

Si le numéro d'accès au répondeur de votre opérateur ne fonctionne pas, composez celui qu'il vous a fourni. Pour toute modification ultérieure de ce numéro, reportez-vous à « **Mes numéros** » (cf. page 39).



Pour utiliser votre messagerie à l'étranger, contactez votre opérateur avant de partir.

<sup>(1)</sup> Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

## 3.2 Recevoir un appel

Lorsqu'un appel arrive, appuyez sur la touche  , parlez puis appuyez sur la touche  pour raccrocher.

Si l'icône  est affichée, le téléphone vibre et ne sonne pas. Si l'icône  est affichée, il ne vibre pas et ne sonne pas non plus.



Le numéro de l'appelant s'affiche sous réserve de sa transmission par le réseau (vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur).

### Couper la sonnerie

Pour couper la sonnerie d'un appel entrant, appuyez sur la touche . Répondez à l'appel en appuyant sur la touche .

### Rejeter un appel

Appuyez une fois sur la touche  ou rejetez-le par SMS (**Options**\ **Rejet et envoi SMS**).

## 3.3 En cours d'appel <sup>(1)</sup>

Pendant un appel, les options suivantes sont disponibles:

- Nouvel appel (mise de l'appel en attente pour composer un autre numéro)
- Mettre en attente (l'appel en cours)
- Silence (activation du mode muet de l'appel en cours)
- DTMF (activation/désactivation de l'envoi DTMF pendant l'appel)
- Volume (réglage du volume)

**INVITE:** Il vous est également possible de régler le volume sonore directement à l'aide de la touche  pendant l'appel.

<sup>(1)</sup> Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

- Transfert voix (basculement du canal audio du casque Bluetooth au téléphone)
- Répertoire (accès au répertoire)
- Messages (accès au centre de messages)
- Agenda (accès au calendrier)
- Services (ouverture du menu des services)
- Enregistrer son (pour enregistrer votre communication en cours)

Par ailleurs, vous pouvez transférer l'écoute du téléphone vers l'accessoire Bluetooth si celui-ci est connecté.

Il vous est également possible d'utiliser la fonction **maines-libres** au cours d'un appel à l'aide de la touche .

**ATTENTION** : éloignez le téléphone de votre oreille tant que l'option « **maines libres** » est activée car le volume sonore amplifié pourrait causer des dommages auditifs.

### Gérer deux appels

- Accepter un second appel (assurez-vous que la fonction « **Appel en attente** » est activée, cf. page 40).
- Pour appeler un second correspondant en cours de communication, composez directement le numéro.

## 3.4 Conférence <sup>(1)</sup>

Votre téléphone vous permet de converser avec plusieurs personnes simultanément (5 au maximum). Si vous êtes en double appel : appuyez sur « **Options** », sélectionnez « **Conférence** ». Si un troisième appel arrive, décrochez en appuyant sur la touche  et parlez avec votre nouveau correspondant.

Celui-ci devient membre de la conférence si vous appuyez sur « **Options** » et sélectionnez « **Joindre la conférence** ». Un appui sur  raccroche la communication en cours.

Pour mettre fin à l'appel en conférence, appuyez sur « **Options** » et sélectionnez « **Terminer la conférence** ».

<sup>(1)</sup> Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

### 3.5 Changement de ligne <sup>(1)</sup>

A votre carte SIM peuvent correspondre deux numéros de téléphone distincts. Dans « **Appels** », choisissez « **Changement de ligne** » puis sélectionnez une ligne par défaut ; tous vos appels seront émis à partir de ce numéro. Les appels reçus, toutefois, pourront vous parvenir sur ces deux lignes.



Les services programmés sur la ligne par défaut n'interfèrent pas avec ceux de l'autre ligne.

<sup>(1)</sup> Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

## 4 Gestion du menu .....

Le menu général a la faculté de s'adapter à vos besoins.

Vous pouvez accéder à cette fonction en sélectionnant « **Gestion du menu** » depuis le menu principal.

### Changer l'ordre

Appuyez sur la touche programmable depuis l'écran principal et sélectionnez « **Déplacer** » ou exercez une pression longue sur la touche  jusqu'à ce que la coche «  » s'affiche, puis déplacez le curseur vers votre destination favorite et confirmez avec la touche .

### Afficher/masquer

Allez à « **Organisation du menu** », appuyez sur  pour afficher/masquer les objets du menu principal.

### Restauration des réglages par défaut

Allez à « **Organisation du menu** », sélectionnez « **Options** », choisissez « **Restaurer les réglages par défaut** » pour revenir au menu d'affichage par défaut.

# 5 Messages .....



A partir de votre téléphone, vous pouvez créer, modifier et recevoir des messages texte (SMS) et des messages multimédia (MMS).

Les MMS sont des messages permettant d'envoyer des clips vidéo, des images, des photos, des animations et des sons à d'autres mobiles compatibles ou à des adresses e-mail.



La fonction MMS est disponible dans la mesure où votre opérateur peut la fournir, que votre contrat d'abonnement inclut l'option MMS et que vous avez défini tous les paramètres de MMS (cf. page 30).

## 5.1 Accès

Vous pouvez accéder à ce menu de plusieurs façons:

- À partir du menu général en sélectionnant « **Messages** ».
- À partir du menu simplifié en sélectionnant « **Messages** » (cf. page 18).
-  dans la barre des Widget, puis le sous-menu de votre choix.

## 5.2 Mode conversation et mode conventionnel

Avec le mode d'affichage Conversation, vous pourrez voir l'historique des conversations par ordre chronologique. Avec le mode d'affichage Conventionnel, vous pourrez accéder aux fichiers suivants : **Boîte de réception, Boîte d'envoi, Message envoyés, Brouillons, Messagerie vocale, SMS à diffusion générale, Dossier vide, Modèles, Réglages**, etc. Le mode d'affichage Conversation est défini par défaut. Vous pouvez passer au mode Conventionnel en sélectionnant « **Options\Réglages\Mode conversation\Activé(Désactivé)** ». Les présentations ci-dessous s'appuient sur le mode conversationnel.

## 5.3 Créer message

Vous pouvez sélectionner « **Messages\Ecrire un message** » depuis le menu principal, ou y accéder depuis le widget  pour créer un message texte/multimédia. Vous avez la possibilité d'ajouter un ou plusieurs destinataires, ou d'en supprimer un de la liste, en appuyant sur . Appuyez sur « **Répertoire** » par le biais de la touche  pour sélectionner plusieurs destinataires dans le Répertoire.

Tout SMS sera automatiquement converti en MMS lorsque des images, de la vidéo, du son, des diapositives, des pièces jointes sont insérés, qu'un sujet et une adresse Cc/Cci/e-mail sont ajoutés ou que plus de 8 pages de texte figurent dans un message.



Un message SMS de plus d'un certain nombre de caractères (le nombre de caractères dépend de la langue) sera facturé comme plusieurs SMS. Un message MMS contenant des photos et/ou des sons peut coûter plus cher qu'un message.

## 5.4 Alertes

### 5.4.1 Réglage messages

Stockage des messages fournis.

### 5.4.2 Boîte vocale

Afficher et modifier le numéro du répondeur.

### 5.4.3 SMS CB

Stocker le SMS reçu, diffusé par le réseau.

### 5.4.4 Alertes WAP

Enregistrer les messages WAP Push.

## 5.5 Options disponibles

### 5.5.1 Voir

Grâce à cette option, vous pouvez consulter les détails du fil sélectionné.

### 5.5.2 Supprimer

Pour supprimer un fil (contenant l'historique de toutes les discussions), sélectionnez « **Options\Supprimer** », puis confirmez par la touche .

### 5.5.3 Param. mess.

#### Mode conversationnel

Cette option vous permet d'activer/désactiver le mode d'affichage conversationnel des messages.

#### Message texte

**Réglage profils** • Les profils peuvent être récupérés directement de la carte SIM. Vous pouvez cependant créer vos propres profils.

**Réglages habituels** • Accusé de réception, demande d'accusé de réception activée/désactivée. Chemin rép<sup>(1)</sup>: Affiche le chemin de réponse.

**Alphabet** • Vous permet de définir le codage des données SMS pour l'envoi de SMS.

**Statut mémoire** • Mémoire utilisée sur le téléphone.

**Emplacement** • Sélectionnez l'espace de stockage des messages par défaut, carte SIM ou téléphone.

**Supp. données** • Préférence concernant le support des données.

<sup>(1)</sup> Selon votre opérateur.

## Messages multimédia

**Composer** • Réglez le mode de saisie, la taille d'image et la signature.

**Envoi** • Réglez les valeurs pour la période de validité, accusé de réception, etc.

**Récupérer** • Réglez les valeurs pour le réseau domestique, le réseau étranger, etc.

**Modifier le profil** • Suivez la même procédure que pour le réglage de votre connexion WAP.

**Etat mémoire** • Mémoire utilisée sur le téléphone.

#### SMS CB <sup>(1)</sup>

**Mode de réception** • Acceptez de recevoir des messages SMS diffusés par le réseau.

**Langues** • Choisissez la langue.

**Réglage de canal** • Ajoutez/modifiez des canaux.

<sup>(1)</sup> Selon votre opérateur.

## 6 E-mail.....

Votre téléphone dispose d'un client de messagerie dont les réglages ont été prédéfinis pour quelques-uns des services de messagerie électronique les plus utilisés, tels que GoogleMail, Windows Live, Yahoo, AOL, etc. Par ailleurs, vous pouvez configurer d'autres comptes de messagerie POP3 ou IMAP4 selon vos besoins.

### 6.1 Accès

Appuyez sur les touches  à  depuis l'écran principal pour accéder au menu principal, puis sélectionnez « **E-mail** ». Vous pouvez aussi accéder à « **E-mail** » depuis le menu simplifié (voir page 18).

### 6.2 Configuration d'un compte de messagerie

#### Service de messagerie prédéfini

Si vous disposez d'un compte de services de messagerie prédéfinis, vous pouvez l'installer sur votre téléphone. Pour ce faire, sélectionnez le service (GoogleMail, yahoo, etc.), entrez votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et le nom du compte, puis confirmez à l'aide de la touche .

#### Nouveau service de messagerie

Pour configurer un nouveau compte de messagerie autre qu'un proposé par les services de messagerie électronique prédéfinis, appuyez sur « **Options\ Nouveau compte** », puis sélectionnez « **Autres comptes e-mail** ».

Vous devez entrer votre adresse e-mail, sélectionner un protocole <sup>(1)</sup> (POP3 ou IMAP4) et un réseau, puis entrer l'adresse de serveur entrant, l'adresse de serveur sortant, saisir votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et le nom du compte, et enfin sélectionner « **Sauveg** ».

<sup>(1)</sup> Adressez-vous à votre fournisseur d'accès pour en savoir plus sur le protocole utilisé.

### 6.3 Ecrire un e-mail

Sélectionnez « **E-mail\Options\Ecrire un e-mail** » pour accéder à l'interface d'écriture d'un e-mail. Tapez la première lettre du nom du destinataire. Les lettres suivantes viennent ensuite s'ajouter pour aider à une recherche exacte. Entrez le destinataire suivant pour ajouter une autre adresse de messagerie.

### 6.4 Bte de récept.

Dossier de tous les e-mails reçus.

### 6.5 Non envoyés

Dossier de tous les e-mails non envoyés.

### 6.6 Envoyés

Dossier de tous les e-mails envoyés.

### 6.7 Brouillons

Dossier contenant tous les brouillons des messages.

### 6.8 Options disponibles

- |                                 |                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Choisir</b>                  | • Sélection pour accéder au menu.                                                                       |
| <b>Envoyer et recevoir</b>      | • Pour connecter le serveur de messagerie afin de recevoir/envoyer des e-mails.                         |
| <b>Env.&amp;Rec. ts comptes</b> | • Pour connecter le serveur de tous les comptes de les messagerie afin de recevoir/envoyer des e-mails. |

|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ecrire un e-mail</b>             | • Pour créer un e-mail.                                                                              |
| <b>Modifier le compte</b>           | • Pour modifier les informations de configuration détaillées du compte sélectionné.                  |
| <b>Supprimer le compte</b>          | • Pour supprimer le compte actuellement sélectionné.                                                 |
| <b>Nouveau compte</b>               | • Pour créer un compte de messagerie.                                                                |
| <b>Vider le dossier</b>             | • Pour supprimer tous les e-mails dans « <b>Boîte de réception/Non envoyés/Envoyés/Brouillons</b> ». |
| <b>Supprimer les emails marqués</b> | • Pour supprimer le message marqué dans le dossier sélectionné.                                      |
| <b>Tout supprimer</b>               | • Pour supprimer tous les e-mails dans le dossier que vous sélectionnez.                             |
| <b>Eff. marqués</b>                 | • Pour supprimer tous les messages sélectionnés dans tous les dossiers.                              |
| <b>Vider tous les dossiers</b>      | • Permet de supprimer tous les e-mails de tous les dossiers.                                         |

## 7 Messagerie instant. <sup>(1)</sup>.....

La messagerie instantanée Palringo vous permet de discuter avec d'autres personnes utilisant un compte Palringo. Vous pouvez également vous connecter à d'autres services de messagerie instantanée célèbres, comme Yahoo, AIM, GG, ICQ, Google talk, iChat etc. Notez que ces services peuvent être mis à niveau selon la version de votre client.

### 7.1 Accès

Pour accéder à Palringo, appuyez sur la touche  à partir de l'écran principal pour accéder au menu principal, puis sélectionnez .

### 7.2 Ouverture d'un compte Palringo en ligne

Avant d'activer ce service, vous devez ouvrir un compte Palringo en ligne. Vous pouvez le faire de deux manières:

- Sélectionner l'onglet « **Créer un compte** » pour créer le compte à partir du téléphone.
- Vous pouvez également ouvrir un compte directement sur le site Web : <http://www.palringo.com/fr/fr/>.

### 7.3 Connecter/déconnecter

Pour vous connecter au serveur de messagerie instantanée Palringo, sélectionnez « **Connecter** ». Vous êtes alors invité à saisir vos informations de compte Palringo, comme votre nom d'utilisateur (adresse e-mail), votre mot de passe, l'état de connexion etc.

Pour vous déconnecter, cliquez sur « **Menu** », puis sur « **Déconnecter** ».

<sup>(1)</sup> Selon votre opérateur.

## 7.4 Ajout d'un service

Il est possible d'ajouter différents services (Yahoo, Google, ICQ etc.) via « **Menu\Services\Ajouter un service** ».

## 7.5 Discussion

Pour démarrer une discussion, sélectionnez un contact en ligne, puis appuyez sur « **Ouvrir conversation** ». Lors de la discussion, vous pouvez également échanger des messages vocaux ou des photos avec vos contacts.

## 7.6 Contacts

### • Ajout d'un contact

Pour ajouter un contact, cliquez sur « **Menu** », puis sélectionnez « **Ajouter un contact** ».

Vous devez commencer par spécifier le service, Yahoo par exemple, auquel vous souhaitez ajouter le nouveau contact. Entrez ensuite l'adresse e-mail du contact.



Votre demande sera envoyée au contact afin d'obtenir son approbation. Une fois l'approbation obtenue, le nom et le statut du contact s'afficheront dans votre liste de contacts.

### • Suppression d'un contact

Pour supprimer un contact, sélectionnez-en un dans la liste, puis choisissez « **Menu\Effacer le contact** ». Le contact sélectionné sera supprimé de votre liste.

## 7.7 Groupes

Ce menu vous permet de « **rejoindre un groupe** » ou de « **créer un groupe** ». Vous pourrez alors discuter avec l'ensemble des membres du groupe simultanément.

# 8 Répertoire .....



## 8.1 Consulter votre répertoire

Cette fonction est accessible depuis le menu principal en sélectionnant « **Répertoire** », ou depuis le menu simple « **Répertoire** ». (cf. page 18).

La liste complète des contacts est scindée en catégories **Contacts favoris**, **Plus appelés** et **Tous les contacts**.



Contacts favoris



Plus appelés

## Recherche d'un contact

Vous pouvez rechercher un contact en tapant l'initiale de son nom, puis aux autres lettres de son nom.

## Afficher un contact

Sélectionnez un nom dans votre répertoire pour lire les informations le concernant.

## Envoyer votre fiche répertoire Vcard via Bluetooth

Sélectionnez la fiche Vcard à transférer (« **Options\Envoyer Vcard\Par Bluetooth** »).

## Appeler votre correspondant

Appuyez sur la touche  dès que le nom est sélectionné. Si plusieurs numéros sont associés à ce nom, vous devez, au préalable, choisir le type de numéro (Maison, Numéro mobile, travail...) avec la touche . Appuyez sur la touche  pour passer l'appel.



Les informations du répertoire et de l'agenda peuvent être échangées avec un ordinateur en utilisant la suite logicielle PC.

## 8.2 Ajouter un contact

Vous pouvez ajouter un nouveau contact en sélectionnant « **Options\ Nouveau contact** ».

Lors de la création d'une fiche pour un nouveau contact dans le répertoire produit, vous devez compléter au moins l'un des champs suivants : Prénom, Nom, Image, Numéro mobile, Maison, Travail, E-mail, Anniversaire, Ajouter rappel d'anniversaire, URL, Adresse, Sonnerie, Groupe, Copier sur la SIM/Ne pas copier sur la SIM.

Vous pouvez passer d'un champ à l'autre grâce à la touche .

### Ajout d'un rappel d'anniversaire

Vous pouvez saisir un rappel d'anniversaire en modifiant les informations d'un contact. Vous recevrez des rappels à intervalles réguliers 1 jour avant la date que vous avez saisie.



Si vous utilisez votre téléphone depuis l'étranger, pensez à enregistrer les numéros du répertoire au format international « + » suivi de l'indicatif du pays (cf. page 22).

## 8.3 Options disponibles

A partir de la liste des contacts dans les catégories Contacts favoris/Plus appelés, Tous les contacts, vous pouvez accéder aux options suivantes:

### Nouveau contact

- Permet d'ajouter un contact (nom, numéros, adresse, e-mail, etc.) dans le répertoire.

### Envoyer le message

- Envoyez un SMS/MMS/e-mail à un contact sélectionné dans le répertoire.

### Supprimer le contact

- Supprime le contact sélectionné.

### Groupe

- Vous pouvez afficher, envoyer des messages ou des e-mails au groupe sélectionné, ou créer et supprimer des groupes à loisir.

### Mode d'affichage

- Vous permet d'afficher les contacts stockés uniquement dans le téléphone, ou à la fois dans la carte SIM et dans le téléphone.

### Plus

- Importer depuis la carte SIM Ne copiez dans le téléphone l'intégralité du répertoire de la carte SIM que si la mémoire est suffisante.
- Exporter ->carte SIM Ne copiez dans la carte SIM l'intégralité du répertoire du téléphone que si la mémoire est suffisante.
- Mon numéro Saisissez, modifiez ou envoyez votre numéro par SMS.
- Etat mémoire Affichez l'espace mémoire utilisé et disponible dans vos répertoires SIM mémoire et téléphone.

# 9 Appels .....



## 9.1 Journal d'appels

Vous pouvez accéder à l'historique de vos appels en appuyant sur la touche  à partir de l'écran principal ou en sélectionnant  à partir du menu général, puis en sélectionnant « **Journal Appels** » Une fois ce menu actif, les listes suivantes s'affichent :



Appels manqués



Appels émis



Appels reçus/Appels rejetés

Sélectionner un numéro dans la mémoire d'appel et appuyez sur « **Options** » par le biais de la touche  pour Envoyer msg, Sauver->répertoire, Modifier avant d'appeler, etc.

## 9.2 Mes numéros

Saisissez ou modifiez votre numéro de téléphone, ou le numéro d'accès à votre répondeur, puis confirmez. Votre numéro de téléphone est normalement inscrit sur votre carte SIM.

## 9.3 Facturation <sup>(1)</sup>

Vous avez accès aux options suivantes :

- Coût dernier appel/Coût total/Coût maxi./Remettre coût à zéro/Prix par unité** • Il vous est possible de visualiser le coût du dernier appel, le coût maximal et le coût total des appels facturés, modifier les montants ou annuler et saisir le coût d'une unité Télécom dans la devise de votre choix.

<sup>(1)</sup> Selon votre opérateur.

## Durée

- Vous pouvez afficher la durée totale de tous les appels sortants ou l'annuler.

## Compteur données (GPRS/EDGE)

- Gestion des échanges de données facturables (en kilo octets).

## Durée du bip

- Vous pouvez activer ou annuler l'émission du bip sonore en cours d'appel avec une fréquence à préciser (entrez la fréquence et confirmez par la touche  ou .

## 9.4 Réglage avancés <sup>(1)</sup>

Vous avez accès aux options suivantes :

### 9.4.1 Appel en attente

Activez/annulez le signal sonore annonçant un deuxième appel.

### 9.4.2 Renvoi d'appels

Vous pouvez activer, annuler ou vérifier l'état du renvoi de vos appels vers le répondeur ou vers un numéro spécifié. Cette option s'applique aux cas suivants :

- Inconditionnel : renvoi systématique de tous vos appels. L'icône  est affichée.
- Conditionnel : renvoi si votre ligne est occupée, si vous ne répondez pas ou si vous êtes hors de portée du réseau.

<sup>(1)</sup> Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

### 9.4.3 Interdiction d'appels

Vous pouvez activer ou annuler l'interdiction d'émettre ou de recevoir des appels. Les options disponibles sont :

- |                                   |                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Appels émis</b>                | • Cette option s'applique aux cas suivants :                                                  |
| • Tous les appels                 | • Interdiction d'émettre tous les appels.                                                     |
| • Appels internationaux           | • Interdiction d'émettre des appels internationaux.                                           |
| • International sauf « Maison »   | • Interdiction d'émettre des appels internationaux excepté ceux vers votre pays d'abonnement. |
| <b>App. entrants</b>              | • Cette option s'applique aux cas suivants :                                                  |
| • Tous les appels                 | • Interdiction de recevoir tous les appels.                                                   |
| • En cours d'itinérance (roaming) | • Interdiction de recevoir les appels si vous êtes à l'étranger.                              |
| <b>Annuler les interdictions</b>  | • Désactivez toutes les interdictions d'appels.                                               |
| <b>Modifier mot de passe</b>      | • Changez le mot de passe d'origine pour activer l'interdiction d'appels.                     |

### 9.4.4 Afficher mon numéro

Activez/Désactivez l'option Anonymat (CLIR)

### 9.4.5 Changement de ligne<sup>(1)</sup>

Permutez entre la ligne 1 et la ligne 2.

### 9.4.6 Rappel automatique

Vous pouvez activer ou annuler le rappel automatique des appels non aboutis la première fois.

<sup>(1)</sup> Selon votre carte SIM.

## 10 Applications multimédias.

### 10.1 Musique.....

Accédez à cette fonction à partir du menu général en sélectionnant « **Musique** ». Vous pouvez à loisir gérer vos musiques à la fois sur le téléphone et sur la carte mémoire.

Vous pouvez accéder à vos fichiers de musique par l'une des options suivantes :

- |                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toutes les chansons</b> | • Contient tous les morceaux de musique stockés à la fois dans la mémoire du téléphone et celle de la carte.                                                                                                                                           |
| <b>Liste des préférés</b>  | • Ajoutez simplement vos musiques et chansons préférées à la « <b>Liste des préférés</b> » en appuyant longuement sur la touche  en cours de lecture (maximum 100). |
| <b>Dossiers</b>            | • Catégorie des morceaux de musique dans le dossier.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Album/Artiste/Genre</b> | • Les fichiers de musique sont classés par Album, Artiste ou Interprète ou Genre basés sur les informations stockées dans les étiquettes. Les fichiers non identifiés seront classés dans « <b>Non reconnus</b> ».                                     |
| <b>Mise à jour</b>         | • Actualisez les informations des chansons enregistrées dans le téléphone ou sur la carte mémoire.                                                                                                                                                     |

Utilisez les touches ci-dessous dans le lecteur de musique :

 : Régler le volume sonore

 : Allez à la chanson précédente/suivante (appui court)  
Avancer/reculer rapidement (appui long)

### 10.1.1 Réglages

L'accès aux réglages se fait un appuyant sur la touche de navigation droite. Les options suivantes apparaissent :

- Mode de lecture** • Vous permet de passer entre les modes **Normal**, **Répéter morceau en cours**, **Répéter tout**, **Aléatoire** et **Répéter mode aléatoire**.
- Egaliseur** • Pré-définissez les différents styles de musique dans le téléphone.
- Réglages Bluetooth** • Ce réglage vous permet la lecture de musique par la fonction Bluetooth, par le téléphone ou à la fois par le téléphone et la fonction Bluetooth.
- Affichage** • Le lecteur peut afficher le spectre, les infos sur la chanson et les paroles de la chanson.

### 10.1.2 Lecture avec paroles

Vous pouvez afficher les paroles en synchronisation avec la musique.

## 10.2 Image .....

Une bibliothèque met en relation les images dans « **Mes créations** » et « **Mes images** » dans le téléphone afin de permettre leur affichage sous forme de listes, de diapositives ou de miniatures, de les définir comme fond d'écran, écran d'allumage/extinction et fiche de contact, ou de les envoyer par MMS, e-mail ou Bluetooth.

## 10.3 Vidéo .....

Contient tous les clips vidéos du téléphone et de la carte mémoire et vous permet de **Jouer**, **Envoyer** (par MMS, Email ou Bluetooth), **Supprimer**, **Renommer**, **Trier** (par nom, type, date ou taille), etc.

Utilisez les touches ci-dessous dans le lecteur vidéo :

-  : Définir comme touche de lecture/pause
-  : Régler le volume
-  : Vidéo précédente/suivante
-  : Ajuster la taille de l'écran d'affichage via la touche de fonction gauche
-  : Retour au menu précédent

## 10.4 Radio .....

Votre téléphone intègre une radio <sup>(1)</sup> avec fonction RDS. Vous pouvez l'utiliser comme une radio classique et enregistrer des stations, afficher à l'écran les informations sur le programme de radio (si vous sélectionnez une station qui offre le service Visual Radio). Vous pouvez écouter la radio tout en utilisant d'autres fonctions.



Pour utiliser votre radio, vous devez brancher votre kit mains libres qui fonctionne comme une antenne connectée à votre téléphone.

<sup>(1)</sup> La qualité de la radio dépend de la couverture radio dans le lieu où vous êtes.

## Options disponibles :

- Liste stations** • Ouvrez la liste des stations enregistrées.
- Sauver la station** • Enregistrez la station en cours dans la « **Liste stations** ».
- Recherche automatique** • Lancez une recherche automatique, les stations seront automatiquement enregistrées dans la « **Liste stations** ».
- Saisir fréquence** • Saisissez manuellement la fréquence radio.
- Eteindre** • Arrêtez la radio.
- Enregistrement de la radio** • Faites un enregistrement de la radio, les fichiers seront automatiquement enregistrés dans « **Outils\Mémo vocal\Notes** ».
- Réglages** • Utilisez les touches de navigation ◀ ▶ pour effectuer les réglages.
- Son->haut parleur/ Son->casque** • Ecoutez la radio dans le haut-parleur ou dans le kit.
- Son mono/ Son stéréo** • Basculez entre le mode mono et le mode stéréo.
- MAJ nom radio<sup>(1)</sup>** • Enregistrez les informations RDS comme nom de station dans la liste des stations.
- Meilleur fréquence** • Optimisez la qualité audio.



Maintenez la touche ▶ enfoncée pour accéder au mode « **Recherche manuelle** » et appuyez sur les touches de navigation ◀ ▶ dans l'interface de la radio pour changer de station.

<sup>(1)</sup> Disponibilité sous réserve de la détection des informations RDS.

## Internet <sup>(1)</sup> .....

### 11.1 Mes amis .....

Permet d'afficher une sous-arborescence autonome des sites Web afin de vous permettre de rester en contact avec vos amis via Bebo, Friendster, Hi5, Myspace, Flickr, etc.

### 11.2 Opéra .....

L'application Opera Mini vous permet de vivre une expérience Web intégrale ; en effet, vous pouvez garder le contact avec vos amis, obtenir des informations, effectuer vos opérations bancaires en ligne par exemple. Par ailleurs, ses pages Web compressées permettent un gain de temps précieux.

### 11.3 Wap .....

#### 11.3.1 Page d'accueil

Lancez la page d'accueil prédéfinie du navigateur Wap.

#### 11.3.2 Signets

Accédez à vos sites favoris.

#### 11.3.3 Saisir adresse URL

Saisissez l'URL d'un site Wap.

#### 11.3.4 Pages récentes

Ce sont les pages que vous avez récemment visionnées.

<sup>(1)</sup> Selon votre opérateur. Cela peut entraîner des coûts réseau pour la fourniture du service. Des frais supplémentaires peuvent également être facturés dans certains pays d'itinérance.

### 11.3.5 Pages hors connexion

Pages que vous pouvez visionner hors connexion.

### 11.3.6 Messages WAP (push)

Enregistrer les messages Push de WAP.

### 11.3.7 Réglages

Personnalisez les préférences du navigateur.

## 11.4 Météo .....

Votre téléphone est équipé d'une fonction météo permettant de consulter les prévisions à 3 jours pour les villes de votre choix.

Pour accéder à la fonction, vous devez appuyer sur la touche  à  pour accéder au menu général, puis sélectionnez .

#### Options disponibles :

|                                    |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Plus d'infos sur le web/wap</b> | Pour rechercher davantage d'informations d'ordre météorologique en ligne.                                                                                                                                 |
| <b>Prévisions météo</b>            | Pour afficher les prévisions météo à 3 jours.                                                                                                                                                             |
| <b>Mise à jour</b>                 | Pour actualiser les informations météorologiques.                                                                                                                                                         |
| <b>Mes villes</b>                  | Pour dresser la liste de toutes les villes que vous avez sélectionnées, ajouter une nouvelle ville, définir la ville par défaut, supprimer la ville sélectionnée etc. via « <b>Mes villes\ Options</b> ». |
| <b>Réglages</b>                    | Pour définir l'unité, le mode de mise à jour et le réseau.                                                                                                                                                |

## 12 Jeux & applications .....

### 12.1 Chronomètre .....

Le chronomètre est une fonction simple de mesure du temps permettant également d'enregistrer plusieurs résultats intermédiaires, d'interrompre et de reprendre la mesure.

### 12.2 Java .....

#### 12.2.1 Lancer une application

Sélectionnez « **Java** » pour lancer les applications.

#### 12.2.2 Réglages Java

Le menu « **Java** » vous permet de gérer les réglages Java, dans lesquels vous pouvez définir le son Java, la vibration et le réseau, et savoir quelle est la taille de la pile.

#### 12.2.3 Télécharger une application Java

Pour télécharger de nouvelles applications Java™ dans le menu « **Java** », sélectionnez l'option « **Télécharger Jeux/Applications** » dans le menu « **Options** ». L'écran affiche une liste des signets Web pour le téléchargement de l'application.

Sélectionnez le signet approprié afin d'accéder à la page Web correspondante.



Chaque jeu Java téléchargé sera associé à un menu général pour permettre un accès rapide.

#### 12.2.4 Certificats approuvés

Affichez les informations détaillées relatives aux certificats approuvés pris en charge par votre téléphone.

## Clause de non-responsabilité

Le téléchargement ou l'exécution d'une application ne nuit ni ne modifie les logiciels existants de votre téléphone mobile compatible Java™.

TCT Mobile Limited et ses filiales déclinent toute responsabilité ou garantie pour ou à cause d'applications utilisées ultérieurement par le client et pour les logiciels qui ne sont pas contenus dans le téléphone à la livraison.

L'acheteur supporte seul le risque de perte, de dommage ou de défaut de l'appareil ou des applications et logiciels, ainsi que d'une façon générale tous les dommages et conséquences que peut entraîner l'utilisation desdits applications et logiciels. Dans l'hypothèse où ces applications ou logiciels ou l'installation ultérieure de certaines fonctions venaient à être perdus en raison de certaines conditions techniques telles que l'échange/ le remplacement et éventuellement la réparation de l'appareil, l'acheteur devra renouveler l'opération ou le téléchargement. TCT Mobile Limited et ses filiales n'accordent aucune garantie et rejettent toute responsabilité dans le cas où le téléchargement ou l'installation s'avère totalement impossible ou impossible sans engager de frais supplémentaires.

## 13 Photo&Vidéo.....

Votre téléphone est équipé d'un appareil photo permettant de prendre des photos et des vidéos que vous pouvez ensuite :

- enregistrer dans « **Album multimédia\Mes créations** ».
- envoyer dans un message multimédia (MMS) vers un mobile ou une adresse électronique.
- envoyer directement par e-mail ou via Bluetooth.
- utiliser pour personnaliser votre écran d'accueil (cf. page 64).
- sélectionner pour les associer à des contacts de votre répertoire.
- transférer sur votre ordinateur via le câble USB ou la carte microSD.

### 13.1 Accès

Sélectionnez  depuis le menu principal pour accéder à cette fonction.

### 13.2 Appareil photo

#### 13.2.1 Prendre une photo, l'enregistrer ou la supprimer

L'écran a la fonction de viseur. Cadrez le sujet ou le paysage avec ce viseur et appuyez sur  pour prendre la photo. Les photos prises seront automatiquement sauvegardées. Si vous ne désirez pas les garder, vous pouvez les supprimer directement à l'aide de la touche .

### 13.2.2 Réglages en mode cadrage

Avant de prendre la photo, vous pouvez effectuer de multiples réglages en utilisant les raccourcis suivants :

A partir de l'écran de prise de vue, appuyez sur  à  pour accéder non seulement à « **Taille d'image** », « **Mode capture** », « **Qualité** », « **Retardateur** », « **Fréquence** », « **Mode nuit** », « **EV** », « **Balance blancs** », « **Mode couleur** », mais aussi aux options suivantes:

- |                         |                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mes créations</b>    | • Accédez à « <b>Album multimédia\Mes créations</b> » pour voir les photos que vous avez prises. |
| <b>Stockage</b>         | • L'emplacement de sauvegarde si la carte MicroSD est insérée.                                   |
| <b>Enregistr. vidéo</b> | • Accès au mode d'enregistrement vidéo.                                                          |
| <b>Param. / défaut</b>  | • Tous les réglages sont remis à leurs valeurs par défaut.                                       |

|                                                                                  |                |                                                                                   |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | Taille d'image |  | Enregistr. vidéo |
|  | Mode capture   |  | Param./défaut    |
|  | Qualité        |  | Mode nuit        |
|  | Retardateur    |  | EV               |
|  | Fréquence      |  | Balance blancs   |
|  | Mes créations  |  | Mode couleur     |
|  | Stockage       |                                                                                   |                  |

### 13.2.3 Options disponibles après la prise de vue

Une fois que vous avez pris une photo, cinq icônes apparaissent sur la photo. En appuyant sur ◀, ▶, ▼, ▲, vous pouvez envoyer votre photo via Bluetooth, MMS et par e-mail, l'associer à un contact ou la définir comme fond d'écran.

## 13.3 Vidéo

Vous pouvez enregistrer des clips vidéo de longueur illimitée tant que votre batterie le permet et que la mémoire est suffisante.



Nous vous conseillons de changer le dossier par défaut en choisissant « **Carte mémoire** » pour enregistrer vos photos et vidéos.

### 13.3.1 Mode cadrage

Lorsque vous accédez à la fonction « **Capture vidéo** », le mode cadrage s'active alors. Utilisez l'écran du téléphone comme viseur et appuyez sur  pour définir les réglages « **Bal. des blancs** », « **EV** », « **Mode nuit** », « **Bande** », « **Qualité** », « **Durée enregistr.** », « **Son** », « **Mode couleur** », « **Lieu stockage** », « **->Photo** », pour accéder à « **Album multimédia/Mes vidéos** » et pour revenir aux valeurs par défaut.

### 13.3.2 Mode Enregistrement

Une fois que vous avez choisi vos réglages, vous pouvez commencer l'enregistrement de votre clip vidéo en appuyant sur la touche .



Si vous recevez un appel, l'enregistrement vidéo s'arrêtera et vous serez invité à le sauvegarder.

### 13.3.3 Autres opérations une fois la vidéo filmée

Une fois la vidéo filmée, trois icônes apparaissent sur l'écran. Elles vous permettent d'envoyer votre vidéo par Bluetooth, MMS et e-mail.

Dans la liste « **Mes vidéos** », appuyez sur « **Options** » pour jouer la vidéo et l'envoyer par MMS, e-mail ou Bluetooth.

# I 4 Profils.....

Personnaliser vos sonneries selon les événements et les conditions d'utilisation.

## I 4.1 Général

Pour modifier les réglages de son, sélectionnez « **Modifier** ». Les fonctions ci-dessous s'affichent alors en utilisant la touche .

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sonnerie</b>       | Sélectionnez une mélodie de la liste en faisant défiler verticalement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Mode</b>           | Vous pouvez régler la sonnerie de votre téléphone sur Normal, Discret (sonnerie avec bips), Vibreur (tous les sons sont remplacés par des vibrations sauf pour les alarmes), Vibreur et Mélodie, Vibreur puis Mélodie, Bip et vibreur, Silence (aucun son sauf pour les alarmes; l'icône  s'affiche dans ce cas). |
| <b>Volume</b>         | Ajustez le volume grâce à la la touche  .                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Bip touches</b>    | Sélectionnez le type de bip des touches.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Bip message</b>    | Sélectionnez une mélodie à associer à tout nouveau message.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Bip allumage</b>   | Sélectionnez une mélodie pour la mise sous tension de votre téléphone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Bip extinction</b> | Sélectionnez une mélodie pour la mise hors tension de votre téléphone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## I 4.2 Vibreur (Réunion)

Lorsque cette option est sélectionnée, aucune sonnerie ou aucun bip sonore ne retentit, sauf si une alarme a été réglée. Le téléphone vibre dès qu'un nouvel événement se produit.

## I 4.3 Volume fort

Il s'agit d'un profil conçu pour toute personne utilisant son téléphone en extérieur et ayant besoin de sonneries plus fortes.

## I 4.4 Intérieur

Le volume des sonneries/signaux sonores est plus faible que celui du mode Général.

## I 4.5 Silence

Ce profil désactive toutes les sonneries, mêmes les sons de notification.

## I 4.6 Mode avion

Les fonctions d'appel vocal, Bluetooth ou de messagerie sont interdites. Ceci permet d'augmenter l'autonomie de votre téléphone.

# 15 Album multimédia .....



Ce menu donne accès à tous les fichiers audios et vidéos enregistrés dans le téléphone ou dans la carte mémoire dans Gestion de fichiers.

## 15.1 Mes audios

Vous pouvez choisir un son pour l'écran marche/arrêt, les appels entrants, les notifications de messages, les sons d'allumage et d'extinction, les alarmes ou l'agenda.

L'album « **Mes audios** » se compose des dossiers suivants<sup>(1)</sup> :

- Musiques : les fichiers audios multipistes.
- Mélodies : les mélodies qui peuvent être définies comme sonneries.
- Enregistrés : tous les sons enregistrés.
- Général : contient tous les fichiers audios enregistrés dans la mémoire du téléphone ou la carte mémoire.



DRM (Digital Rights Management) : fonction permettant de diffuser les sons et les images tout en protégeant les droits d'auteur associés. Les fichiers non gérés DRM et ceux dont les droits ont expiré ne sont pas lus automatiquement lorsque vous faites défiler la liste.

## 15.2 Mes images

Vous pouvez choisir une image ou une photo et la définir comme fond d'écran, comme écran de démarrage ou l'associer à un contact dans le répertoire.



Les images s'afficheront par ordre alphabétique.

## 15.3 Mes vidéos

L'album « **Mes vidéos** » comprend tous les clips vidéo enregistrés par l'utilisateur, préinstallés ou téléchargés dans le téléphone ou dans la carte mémoire.

<sup>(1)</sup> Les dossiers intégrés à l'origine ne peuvent pas être renommés. Toutefois et dans certains cas, il est possible d'ajouter, modifier ou supprimer des éléments de ces dossiers.

## 15.4 Mes créations

Cette fonction vous permet d'enregistrer toutes les photos prises avec votre téléphone.

## 15.5 Autres fichiers

Un dossier contient toutes les applications Java téléchargées.

## 15.6 Téléphone

Option permettant d'accéder à tous les fichiers dans tous les dossiers stockés dans le téléphone.


## 15.7 Carte mémoire

Vous avez accès à tous les fichiers enregistrés dans votre carte mémoire.



Lorsque la carte mémoire est insérée pour la première fois, elle est scannée et les dossiers par défaut sont créés.

**Insérer ou retirer la carte mémoire :**

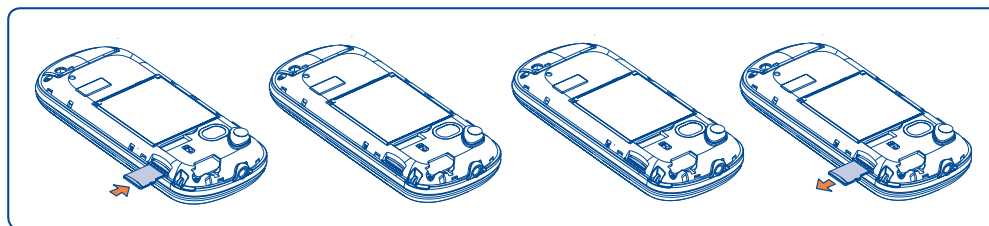

Enlevez le cache et insérez la carte MicroSD dans l'emplacement prévu à cet effet.

Enlevez le cache et appuyez doucement sur la carte mémoire pour la déverrouiller. Sortez la carte MicroSD et remettez le cache en place.

## Options disponibles

- Ouvrir** • Ouvrir un dossier.
- Créer un dossier** • Créez plus de dossiers.
- Effacer le dossier** • Supprimez des dossiers.
- Renommer le dossier** • Renommez les dossiers.
- Vider le dossier** • Supprimez tous les fichiers d'un dossier.
- Carte mémoire** • Formatez votre carte mémoire ou affichez l'état de la mémoire.

## 15.8 Gestion des sons, images, vidéos et créations

Selon le menu choisi, vous aurez accès à certaines des fonctions suivantes :

- Voir** • Affichez l'image sélectionnée.
- Jouer** • Visionnez la vidéo sélectionnée.
- Envoyer<sup>(1)</sup>** • Envoyez le son/image/vidéo.
- Supprim.** • Supprimez l'image/son/vidéo sélectionné(e) (sauf ceux intégrés dans le téléphone).
- Choisir comme**
  - Image → fond d'écran, écran marche/arrêt et l'associer à un contact du répertoire.
  - Son → sonnerie d'appel, bip message, écran marche/arrêt et l'associer à un contact du répertoire.
  - Vidéo → écran marche/arrêt.
- Sélection/ Désélect.** • Coche/décoche un fichier en vue d'effectuer d'autres opérations. Appuyez sur  dans le menu Sélection pour tous les cocher en une fois.
- Télécharg.** • Téléchargez de nouveaux objets.
- Renommer** • Renommez un son, une image ou une vidéo.
- Par la date** • Triez les fichiers par nom, par type, par date de création et par taille.
- Déplacer dans tél./ Déplacer dans carte** • Déplacez un fichier de la mémoire du produit vers la carte mémoire et vice versa.

<sup>(1)</sup> Les fichiers signalés par l'icône  ne peuvent pas être envoyés.

- Propriétés** • Affichez le contenu ID3 Tag partiel d'un fichier MP3.
- Activer** • Option fichier DRM.
- Copier dans tél./ Copier dans carte** • Copiez un fichier dans la mémoire du téléphone ou dans la carte mémoire.

## 15.9 Formats et compatibilité <sup>(1)</sup>

- Sons : mp3, m4a, aac, midi, wav, amr, wma. (AAC/AAC+, WMA sont personnalisés)
- Images : jpg, gif, wbmp, bmp
- Vidéos : 3gp, mp4

### 15.10 Etat mémoire

Cette fonction indique la mémoire utilisée et la mémoire disponible sur votre téléphone et sur la carte mémoire (s'il y en a une).

#### 15.10.1 Téléphone

Affichez l'espace mémoire disponible.

La mémoire de votre téléphone est partagée entre plusieurs fonctions : répertoire, agenda, messages, images, mélodies, jeux et clips vidéo.

#### 15.10.2 Carte mémoire (carte MicroSD)

Affichez l'espace mémoire disponible sur votre carte MicroSD.



Il est conseillé de sauvegarder les fichiers volumineux (tels que vidéos, musiques, ...) sur votre carte MicroSD.

<sup>(1)</sup> Selon le produit et le pays.

# 16 Bluetooth™ <sup>(1)</sup> .....



Accédez à cette fonction depuis l'écran principal en appuyant sur  au moyen de la touche  pour aller au menu principal, puis sélectionnez « **Bluetooth** ».

Pour utiliser votre téléphone avec un accessoire Bluetooth, vous devez procéder en deux étapes:

- Réaliser le « pairing » (l'association) et enregistrer l'accessoire pour son identification par le téléphone.
- Sélectionner l'option mains libres. Vous ne pouvez connecter qu'un seul accessoire audio Bluetooth (casque à écouteur Bluetooth ou kit véhicule Bluetooth) en cours de communication.

## Associer et enregistrer votre accessoire Bluetooth

Activez la fonction Bluetooth en sélectionnant l'option « **Bluetooth\Activation\Activé** ». Puis allez dans le menu « **Liste périphériques\Recherch.** » pour rechercher les appareils bluetooth compatibles. A partir de la liste, sélectionnez l'appareil à connecter et sélectionnez « **Associer** ». Si le périphérique Bluetooth n'a pas de clavier, saisissez son mot de passe par défaut pour le valider avec votre téléphone. Si le périphérique Bluetooth a un clavier, saisissez le même mot de passe à la fois sur le téléphone et le périphérique pour l'enregistrer.

Cliquez sur la touche de fonction « **Options** » pour afficher les fonctions disponibles, renommer, gérer les autorisations, supprimer un appareil ou supprimer tous les appareils de la liste des appareils connectés.



Bluetooth et le mode « pairing » doivent être activés lors de la procédure d'association avec le téléphone.

<sup>(1)</sup> Il est fortement recommandé d'utiliser les casques à écouteur Bluetooth Alcatel OT-BM81 (mono) et OT-BM82 (mono), qui ont été testés et approuvés compatibles avec les téléphones OT-606.

## Visibilité

Choisissez si votre téléphone est visible ou masqué.

## Nom téléphone

Vous pouvez modifier le nom du téléphone présenté aux autres.

## Fonctions disponibles

- |                        |                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Transm. données</b> | • Echangez des fichiers avec un autre périphérique Bluetooth.   |
| <b>Gérer un appel</b>  | • Envoyez et recevez un appel au moyen du kit piéton Bluetooth. |
| <b>Ecouter musique</b> | • Profil A2DP compatible.                                       |



Vous devez systématiquement activer la fonction Bluetooth de votre téléphone avant de le relier à un périphérique Bluetooth. Sachez que l'activation de Bluetooth affecte l'autonomie de votre batterie.

La technologie Bluetooth permet la liaison sans fil entre les périphériques Bluetooth compatibles dans un rayon proche. Assurez-vous que le kit piéton Bluetooth ou le kit véhicule Bluetooth et votre téléphone sont dans ce périmètre et que le réglage défini est sur « **Visible** ».

Votre téléphone est compatible avec Bluetooth™ v1.1, v1.2 et v2.0.

# 17 Autres .....

## 17.1 Agenda.....

Accédez à ce menu à partir du menu général, un calendrier mensuel affiche vos réunions, RDV, ... importants.

### Options disponibles :

- Voir les RDV du jour** • Visualisez les rendez-vous du jour.
- Liste des rendez-vous** • Visualisez tous les rendez-vous créés.
- Aller à la date** • Saisissez la date désirée, elle s'affichera immédiatement en surbrillance.
- Créer** • Créez un rendez-vous.
- Synchronisation** • Permet de synchroniser par le biais du compte défini.

## 17.2 Calculatrice.....

A partir du menu général, accédez à cette fonction en sélectionnant « **Calculatrice** ».

Entrez un nombre, sélectionnez le type d'opération à effectuer à l'aide des touches de navigation, entrez le deuxième nombre, puis appuyez sur la touche  ou  pour afficher le résultat.



Si vous souhaitez entrer un nombre décimal, vous pouvez appuyer sur  #.

Une fois qu'une opération est terminée, vous pouvez sélectionner « **Effacer** » pour effacer le nombres et effectuer une nouvelle opération. Pour revenir à l'écran général, appuyez sur la touche de fonction « **Retour** ».

## 17.3 Notes.....

Vous pouvez créer une note au format texte et vocal. Pour ce faire, accédez à « **Notes** » dans le menu général.

### Options disponibles :

- Ouvrir** • Ouvrir et consulter une note.
- Envoyer** • Envoyer par SMS, MMS, e-mail ou Bluetooth.
- Nouv. note textuelle/** • Ajouter une nouvelle note textuelle ou un mémo
- Nouv. mémo vocal** vocal.
- Supprimer** • Supprimer une note.
- Tout effacer** • Supprimer toutes les notes.

Lors de l'enregistrement d'un mémo vocal, vous pouvez définir le format audio (AMR, WAV ou AWB), la qualité (Haute/Basse) et le stockage (téléphone, carte mémoire).

## 17.4 Horloge.....

### 17.4.1 Alarme

Votre téléphone possède un réveil intégré avec une fonction répétition. Vous pouvez régler jusqu'à cinq réveils différents et choisir si la sonnerie doit être répétée ou non.

- Répéter** • Sélectionnez l'option **Une fois** (par défaut)/**Tous les jours/ Jours** ou personnalisez selon vos souhaits.
- Rappel** • L'alarme se répètera à intervalles réguliers.
- Mode** • Sélectionnez le mode de sonnerie désiré: **Sonnerie, Vibreur uniquement, Silence, Radio** <sup>(1)</sup> ou **Vibreur et sonnerie**.

(1) En mode Radio, vous devez tout d'abord brancher le kit mains libres. Votre téléphone s'allume automatiquement avant que le mode Radio ne s'active.

### 17.4.2 Horloge

L'horloge universelle affiche l'heure locale courante, ainsi que le fuseau horaire de différentes villes. Vous pouvez afficher jusqu'à 3 villes simultanément (**Options** \ **Définir comme ma ville**).

### 17.4.3 Horloge

Cette fonction permet de régler l'affichage de la date et de l'heure y compris au format 12/24 h. Vous pouvez aussi régler le passage à l'heure d'été.

## 17.5 Convertisseur .....

### 17.5.1 Convertisseur d'unité

Vous pouvez convertir des poids ou des longueurs en sélectionnant l'unité désirée à l'aide de la touche ◀▶ et en appuyant sur la touche ▼ pour saisir les chiffres. Confirmez enfin avec la touche ○ ou la touche ◻.

### 17.5.2 Convertisseur devises

Grâce au convertisseur de devises, vous pouvez :

- Convertir directement une devise en Euro et vice versa <sup>(1)</sup>
- Convertir des devises internationales, les deux devises devant être sélectionnées avec les touches ◀▶. Vous devez aussi saisir le taux de change officiel entre ces devises.

<sup>(1)</sup> Pour les anciennes devises nationales européennes, le convertisseur de devises prend en compte les taux de conversion définitifs de l'Euro, fixés le 31/12/1998, et utilisés selon les règles officielles de conversion.

# 8 Mes réglages.....

Dans le menu général, sélectionnez l'icône de menu , puis la fonction de votre choix afin de personnaliser votre téléphone.

## 18.1 Paramètres du téléphone

### 18.1.1 Affichage

#### Fond d'écran

Le papier peint ou fond d'écran s'affiche dès que vous allumez le téléphone.

En sélectionnant « **Fond d'écran** », vous pouvez personnaliser l'écran de votre téléphone et remplacer l'image ou l'animation par défaut.

#### Ambiances

Cette fonction vous permet de personnaliser le style graphique et les couleurs de votre téléphone.

#### Allum./Extinct. <sup>(1)</sup>

L'animation ou l'image d'accueil qui s'affiche lors de l'allumage du téléphone sont personnalisables.

Vous pouvez aussi personnaliser l'écran d'extinction du téléphone avec une image ou une animation.

#### Luminosité

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran LCD en appuyant sur la touche ◀▶.

<sup>(1)</sup> Selon votre modèle.

## Rétroéclairage

- **Ecran** Cette option vous permet de réduire la luminosité de votre téléphone pour améliorer les performances de votre batterie et la préserver lorsque vous ne l'utilisez pas.
- **Clavier** Personnalisez l'allumage du clavier de votre téléphone en sélectionnant **Activé/Désactivé** ou en saisissant directement la durée de votre choix.

### 18.1.2 Langues <sup>(1)</sup>

Affichez la langue des messages (sélection avec ). L'option « **Automatique** » sélectionne la langue du réseau d'abonnement (si elle est disponible).

### 18.1.3 Sonnerie & kit piéton

Basculez entre le mode Mains libres uniquement et Téléphone et mains libres pour l'écoute des sons (appel entrant, signal sonore des messages, alarme...).

### 18.1.4 Mode saisie <sup>(2)</sup>

Veuillez vous reporter au chapitre « Mode de saisie Latin », page 69. Votre téléphone propose différents modes de saisie en plus de la table des caractères spécifiques pour la saisie du cyrillique et du chinois. Cette fonction permet de rédiger des messages texte et de saisir les noms à caractères spéciaux pour le répertoire.

### 18.1.5 Touches numériques

La personnalisation des touches permet d'accéder à une fonction directement « en raccourci » depuis l'écran d'accueil.

### 18.1.6 Verrou automatique

Votre clavier peut se verrouiller automatiquement ou vous pouvez le verrouiller manuellement en appuyant longuement sur la touche .

## Déverrouillage du clavier

Appuyez brièvement sur la touche  lorsque le clavier est verrouillé.



Le clavier se déverrouille automatiquement à la réception d'un appel ou à la connexion du chargeur.

## 18.2 Réglages avancés

Cf. page 40.

## 18.3 Sécurité

**Activer code PIN** • Le code de protection de la carte SIM est demandé à chaque mise sous tension du téléphone quand ce code est activé.

**Changer code PIN** • Modifiez le code PIN.

**Changer code PIN2** • Un code de protection vous sera demandé pour certaines fonctions de la carte SIM (facturation/coût/FDN, etc.) si vous tentez d'y accéder et que le code est activé. Sélectionnez-le pour le modifier (de 4 à 8 chiffres).

**Activer le code du téléphone** • Il est demandé à chaque mise sous tension du téléphone quand ce code est activé.

**Modifier mot de passe** • Modifiez le mot de passe du téléphone, défini initialement sur 1234.

**Numéro fixe (FDN)** • Cette fonction permet de « verrouiller » votre téléphone pour qu'il n'accède qu'à certains numéros ou à des numéros avec des préfixes particuliers. Pour activer cette fonction, le code PIN2 est obligatoire.

(1) Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

(2) Selon la langue.

## 18.4 Réglages réseau

### Choix réseau

- **Réseaux préf.** • Liste des réseaux auxquels vous souhaitez être connecté(e) en priorité (mise à jour de cette liste par la touche .
- **Sélection du réseau** • Le choix du réseau de rattachement est laissé à l'utilisateur.
- **Mode de recherche** • Basculez la connexion du réseau sur « **Automatique** » ou « **Manuel** ».

### Connex. GPRS <sup>(1)</sup>

- **Quand nécessaire** • Le mode GPRS est actif selon les paramètres de connexion.
- **Toujours** • Le mode GPRS est activé en permanence.

### Itinérance internationale GPRS

- Les services de données GPRS peuvent être utilisés en cas de déplacement à l'étranger.

## 18.5 Réglages connexions

Ensemble de réglages de profils pour la messagerie (MMS, e-mail...) et la connexion WAP.

<sup>(1)</sup> Selon la disponibilité du réseau.

# 9 Faites plus avec votre mobile.....

## 19.1 Suite logicielle PC

Vous pouvez télécharger gratuitement des mises à jours de logiciel sur le site web. La suite logicielle inclut :

- **Sauvegarde/restauration**

Vous pouvez sauvegarder les données importantes dans votre mobile et les restaurer lorsque c'est nécessaire.

- **Modem GPRS**

Utilisez votre téléphone mobile pour connecter votre PC à Internet.

- **Personnalisation multimédia**

Personnaliser votre téléphone mobile avec des images, animations, vidéos et mélodies.

- **Messagerie**

Vous pouvez facilement composer des SMS/MMS sur votre PC et les transférer sur votre téléphone.

### Systèmes d'exploitation compatibles

Windows 2000/XP/Vista/Windows 7.

## 19.2 Webcam <sup>(1)</sup>

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme webcam lorsque vous utilisez une messagerie instantanée sur votre PC.

- Reliez votre téléphone à votre PC par le biais d'un câble USB.
- Accédez au dossier « **Poste de travail** » de votre PC et recherchez le dispositif vidéo USB (dans Scanneurs et appareils photos).



La webcam est désactivée lorsqu'une application Java est en cours d'exécution.

<sup>(1)</sup> L'utilisation de la webcam peut varier selon le système d'exploitation de votre PC.

## 20 Mode de saisie Latin/Table des caractères .....

Pour écrire vos messages, vous avez deux modes de saisie :

- Normal
- Prédicatif avec le mode eZi


### Normal

Ce mode vous permet de saisir un texte en choisissant une lettre ou une séquence de caractères.

### Mode prédictif eZi

Ce mode facilite l'écriture du message.

Appuyez sur la touche une fois et le mot changera chaque fois que vous appuierez sur une touche. Le mot continuera de changer au rythme de la saisie.

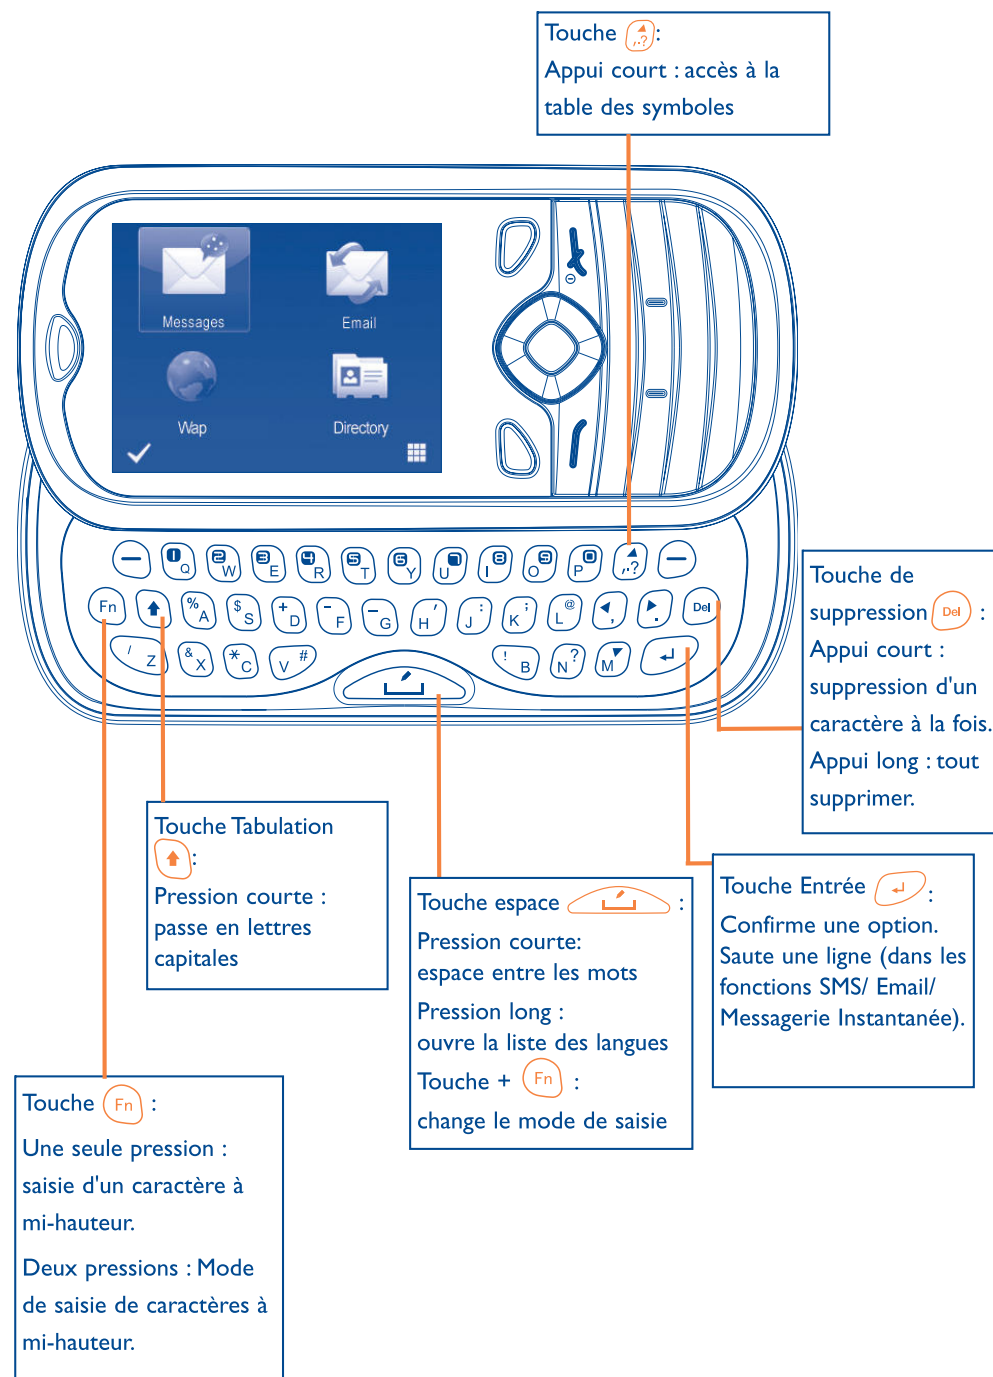



## Table des symboles

Appuyez brièvement sur la touche  pour afficher la table de symboles ; le curseur est positionné au centre. Déplacez-le avec la touche de navigation et validez avec la touche .

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| ■ | , | ? | ! | ' | " | ( | ) | @ | \ | / | :  |
| - | ; | + | - | * | = | % | & | < | > | £ | \$ |
| ¥ | § | € | × | [ | ] | { | } | ~ | # | ~ | Ø  |
| ø | Å | å | Δ | Φ | Γ | Λ | Ω | Π | Ψ | Σ | Θ  |
| ≡ | ℳ | æ | β | i | ¿ | ^ | ! |   |   |   |    |

## 2 | Garantie du téléphone.....

Votre téléphone est garanti contre tout défaut de conformité qui pourrait apparaître, dans des conditions normales d'utilisation pendant la durée de garantie de douze (12) mois <sup>(1)</sup> à compter de la date d'achat de votre téléphone, telle que figurant sur votre facture originale.

Les batteries <sup>(2)</sup> et accessoires vendus avec votre téléphone sont aussi garantis contre tout défaut de conformité qui pourrait apparaître, dans des conditions normales d'utilisation mais pendant la durée de six (6) mois <sup>(1)</sup> à compter de la date d'achat de votre téléphone, telle que figurant sur votre preuve d'achat.

En cas de constat d'un défaut de conformité de votre téléphone qui en empêche une utilisation normale, vous devez aviser immédiatement votre revendeur et lui présenter votre téléphone avec une preuve d'achat.

Si le défaut de conformité est confirmé, tout ou partie de votre téléphone sera remplacer ou réparer. La réparation ou le remplacement pourra être effectué(e) avec des produits remis à neuf et reconditionnés et dont les fonctionnalités sont équivalentes à des produits neufs. Si votre téléphone a été réparé, il est couvert par une garantie de un (1) mois pour le même défaut.

La présente garantie couvre les pièces et les frais de main d'œuvre à l'exclusion de tout autre coût.

La présente garantie ne s'applique pas aux défauts de votre téléphone et/ou de votre

(1) La durée de cette garantie légale peut varier dans votre pays.

(2) L'autonomie en communication, en veille, et le cycle de vie total d'une batterie rechargeable d'un téléphone mobile Alcatel dépendent des conditions d'usage et des configurations du réseau. S'agissant d'un consommable, les spécifications indiquent que vous devriez obtenir un fonctionnement optimal de votre téléphone Alcatel dans les six premiers mois de l'achat et pour environ 200 charges.

accessoire occasionnés par (sans limitation):

- 1) le non-respect des instructions d'utilisation ou d'installation, ou des normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique d'utilisation,
- 2) une association ou une intégration dans des équipements non fournis ou non recommandés par TCT Mobile Limited,
- 3) toute modification ou réparation par des personnes non autorisées par TCT Mobile Limited ou ses filiales, ou votre revendeur,
- 4) des intempéries, la foudre, une incendie, l'humidité, des infiltrations de liquide ou de nourriture, des produits chimiques, le téléchargement de fichiers, un choc, une surtension, la corrosion ou l'oxydation...

Votre téléphone ne sera pas réparé ou remplacé si les marques ou les numéros de série (IMEI) ont été enlevés ou modifiés.

Les dispositions ci-dessus constituent les seules garanties à l'exclusion de toute autre garantie qu'elle soit écrite ou verbale, expresse ou implicite, et quelle qu'en soit sa nature mais cette garantie s'ajoute aux garanties légales qui peuvent exister dans votre juridiction.

TCT Mobile Limited ou ses filiales ne seront en aucun cas, tenus responsables des dommages directs ou indirects de quelle que nature qu'ils soient, y compris et sans limitation, la perte d'exploitation, le manque à gagner, dans la mesure où ces motifs peuvent être révoqués légalement.

Dans certains pays ou états, l'exclusion ou la limitation des dommages directs et indirects, ou la limitation de la durée des garanties implicites n'est pas autorisée, par conséquent, lesdites limitations et exclusions susmentionnées pourraient ne pas s'appliquer à vous.

## 22 Accessoires <sup>(1)</sup>.....


Une fonction « mains libres » est intégrée sur les téléphones mobiles GSM d'Alcatel de la dernière génération. Elle vous permet d'utiliser le téléphone placé à une certaine distance, par exemple sur une table. Pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient préserver une certaine confidentialité des conversations, nous suggérons l'utilisation d'un kit piéton mains libres.



Chargeur standard




Chargeur pour le Royaume-Uni

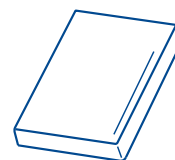

Batterie



Câble USB

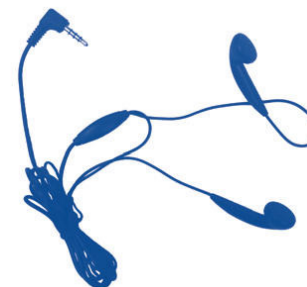

Kit piéton stéréo



N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec les batteries, chargeurs et accessoires Alcatel fournis avec votre téléphone.

<sup>(1)</sup> Images non contractuelles.

## 23 Problèmes et solutions .....

Avant de contacter le service après-vente, nous vous conseillons de lire les recommandations suivantes :

- Pour optimiser les performances du téléphone, il est conseillé de l'éteindre de temps à autre.
- Pour un fonctionnement optimal, il est conseillé de recharger complètement la batterie .
- Evitez d'enregistrer un trop grand nombre de données dans la mémoire du téléphone, les performances de l'appareil pourraient en être diminuées.

et d'effectuer quelques vérifications :

### Mon téléphone mobile ne s'allume pas

- Appuyez sur la touche  jusqu'à l'allumage de l'écran
- Vérifiez la charge de votre batterie
- Vérifiez les contacts de votre batterie, enlevez puis réinstallez votre batterie et rallumez votre téléphone

### Mon téléphone ne répond pas depuis quelques minutes

- Appuyez sur la touche 
- Enlevez votre batterie puis réinstallez-la et rallumez votre téléphone

### La lisibilité de mon écran n'est pas satisfaisante

- Nettoyez votre écran
- Utilisez votre téléphone mobile dans les conditions d'utilisation préconisées

### Mon téléphone mobile s'éteint tout seul

- Vérifiez que votre clavier est verrouillé lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone mobile
- Vérifiez la charge de votre batterie

### La charge de mon téléphone mobile ne s'effectue pas correctement

- Vérifiez que votre batterie n'est pas complètement déchargée, l'animation liée à la charge peut prendre quelques minutes et être accompagnée d'un léger sifflement
- Vérifiez que la charge s'effectue dans des conditions normales (0°C - +40°C)
- Vérifiez qu'elle est bien insérée. Elle doit être insérée avant le branchement du chargeur
- Veillez à utiliser la batterie et le chargeur Alcatel fournis dans la boîte
- Vérifiez la compatibilité des prises de courant à l'étranger

### Mon téléphone mobile n'est pas connecté à un réseau

- Essayez de voir si votre téléphone mobile capte dans un autre endroit
- Vérifiez la couverture du réseau auprès de votre opérateur
- Vérifiez la validité de votre carte SIM auprès de votre opérateur
- Essayez la sélection manuelle du réseau ou des réseaux disponibles (cf. page 67)
- Essayez plus tard si le réseau est surchargé

### Erreur de la carte SIM

- Vérifiez que la carte SIM est insérée correctement (cf. page 19)
- Vérifiez auprès de votre opérateur que votre carte SIM est compatible 3V ou 1,8V, les anciennes cartes SIM 5V ne peuvent plus être utilisées
- Vérifiez que la puce de votre carte SIM n'est pas endommagée ou rayée

### Impossible d'émettre un appel

- Vérifiez que vous avez composé un numéro valide et appuyé sur la touche 
- Pour les appels internationaux, vérifiez les codes pays/zones
- Vérifiez que votre téléphone mobile est connecté à un réseau, que celui-ci n'est pas surchargé ou indisponible
- Vérifiez votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM)
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels sortants (cf. page 41)

### Impossible de recevoir des appels

- Vérifiez que votre téléphone mobile est allumé et connecté à un réseau (réseau surchargé, indisponible)
- Vérifiez votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM)
- Vérifiez que vous n'avez pas renvoyé les appels entrants (cf. page 40)
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit certains appels

### Le nom de mon interlocuteur n'apparaît pas lors de l'arrivée d'un appel

- Vérifiez que vous avez souscrit ce service auprès de votre opérateur
- Votre correspondant a masqué son numéro

### La qualité sonore des appels n'est pas optimale

- En cours de communication vous pouvez régler le volume grâce à la touche 
- Vérifiez la puissance du réseau 

### Je ne peux pas utiliser des fonctions décrites dans le manuel

- Vérifiez la disponibilité de ce service selon votre abonnement auprès de votre opérateur
- Vérifiez si cette fonction ne nécessite pas un accessoire Alcatel

### **Aucun numéro n'est composé lorsque je sélectionne un numéro dans mon répertoire**

- Vérifiez que vous avez correctement enregistré ce numéro
- Vérifiez que vous avez sélectionné le préfixe du pays lorsque vous appelez à l'étranger

### **Je n'arrive pas à ajouter un contact dans mon répertoire**

- Vérifiez que le répertoire de votre carte SIM n'est pas plein, supprimez des fiches ou enregistrez des fiches dans le répertoire produit (répertoire professionnel ou personnel)

### **Mes correspondants ne peuvent pas laisser de message sur ma messagerie**

- Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur

### **Je ne peux pas accéder à mon répondeur**

- Vérifiez que le numéro du répondeur de votre opérateur est bien enregistré dans « **Mes numéros** »
- Essayez plus tard si le réseau est occupé

### **Je n'arrive pas à envoyer et à recevoir de MMS**

- Vérifiez la mémoire de votre produit qui est peut-être pleine
- Vérifiez la disponibilité de ce service et les paramètres MMS auprès de votre opérateur (cf. page 30)
- Vérifiez le numéro du centre serveur ou des profils MMS auprès de votre opérateur
- Essayez plus tard, le centre serveur est peut-être saturé

### **L'icône clignote sur mon écran de veille**

- Vous avez enregistré trop de messages texte dans la mémoire de votre carte SIM; supprimez-en ou archivez-en dans la mémoire du produit

### **Le message « Aucun service » s'affiche**

- Vous êtes en dehors d'une zone de couverture réseau

### **J'ai déjà saisi 3 mauvais codes PIN**

- Contactez votre opérateur pour obtenir le code PUK de déblocage

### **Je n'arrive pas à connecter mon téléphone avec mon ordinateur**

- Installez d'abord la suite logicielle d'Alcatel
- Utilisez « Installation de la connexion » et poursuivez l'installation
- Vérifiez que votre ordinateur correspond aux spécifications requises pour installer la Suite Logicielle PC d'Alcatel

### **Je n'arrive pas à télécharger de nouveaux fichiers**

- Vérifiez l'espace disponible
- Supprimez certains fichiers
- Sélectionnez la carte MicroSD pour enregistrer les fichiers téléchargés
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur

### **Le téléphone n'est pas reconnu par les autres accessoires via Bluetooth**

- Assurez-vous que Bluetooth est activé et que votre téléphone est visible par d'autres utilisateurs (cf. page 59)

### **Mon téléphone est bloqué, je ne peux pas le mettre sous tension**

- Assurez-vous que la batterie n'est pas usée ou endommagée
- Enlevez votre batterie et **votre carte SIM**, puis remettez les en place et essayez à nouveau de mettre le téléphone sous tension
- Maintenez la touche # enfoncée, puis appuyez sur la touche on/off en même temps que vous le réinitialisez.



TOUTES les données du téléphone de l'utilisateur : contacts, photos, messages et fichiers, les applications téléchargées telles que les jeux Java, seront **définitivement perdues**.

### **Comment prolonger la durée de vie de votre batterie**

- Vérifiez que vous avez respecté le temps de charge complet (3 heures minimum)
- Après une charge partielle, l'indicateur de niveau de charge peut ne pas être exact. Attendez au moins 20 minutes après avoir débranché le chargeur pour obtenir une indication exacte
- Activez le rétro-éclairage sur demande.
- Choisissez un intervalle de consultation automatique des e-mails le plus long possible.
- Mettez à jour les actualités et les informations météorologiques manuellement lorsque vous en avez besoin ou définissez un intervalle de consultation automatique plus long.
- Quittez les applications Java exécutées en arrière-plan si vous ne les utilisez pas pendant un certain temps.
- Désactivez la fonction Bluetooth si vous ne l'utilisez pas.

ALCATEL est une marque d'Alcatel-Lucent  
utilisée sous licence par  
TCT Mobile Limited.

Tous droits réservés © Copyright 2010  
TCT Mobile Limited.

TCT Mobile Limited se réserve  
le droit de modifier sans préavis  
les caractéristiques de ses matériels.