

One Touch™ Mini



ALCATEL
mobile phones

www.alcatel-mobilephones.com

OT-708

ALCATEL
mobile phones

Introduction

TCT Mobile Limited vous remercie pour l'acquisition de ce téléphone mobile.

Applications multimédias hautes performances

- Lecteur de musique et radio

- Vidéo

- Webcam

La fonction webcam de 1.3 méga-pixels est votre meilleur allié pour tous vos messages instantanés à envoyer sur un PC.

Bluetooth

Profitez d'une communication mains libres avec le Bluetooth 2.0 intégrant les profils A2DP.

Sommaire

Précautions d'emploi.....	6
Informations générales.....	11
1 Votre téléphone.....	13
1.1 Touches et zone tactile.....	14
1.2 Icônes de l'écran d'accueil.....	15
2 Mise en marche	17
2.1 Mise en service.....	17
2.2 Allumer votre téléphone.....	19
2.3 Eteindre votre téléphone.....	19
3 Présentation de la barre des opérations	20
3.1 Informations sur la barre des opérations	20
4 Appels	21
4.1 Passer un appel.....	21
4.2 Appeler votre répondeur.....	22
4.3 Recevoir un appel	22
4.4 En cours d'appel.....	23
4.5 Conférence.....	24
4.6 Changement de ligne.....	24
5 Accès au menu.....	25
6 Messages.....	26
6.1 Messages : Messages texte/multimédias.....	26
6.2 MMS vocal.....	29
6.3 MMS photo.....	29
6.4 Répondeur	30
6.5 Mes réglages.....	30

7 Répertoire	32
7.1 Consulter votre répertoire	32
7.2 Créer une fiche	33
7.3 Options disponibles	34
8 Registre d'appel	36
8.1 Mémoire d'appel	36
8.2 Mes numéros	36
8.3 Facturation	36
8.4 Réglages appels	37
9 Applications multimédias	39
9.1 Lecteur de musique	39
9.2 Visionneuse	41
9.3 Radio	41
10 Internet	43
10.1 Web	43
10.2 Météo	44
11 Jeux	45
11.1 EBook	45
11.2 Java	45
12 Appareil photo	47
12.1 Accès	47
12.2 Appareil photo	47
12.3 Vidéo	49
13 Profils	50
13.1 Général	50
13.2 Silence	51
13.3 Extérieur (sonnerie forte)	51
13.4 Réunion	51
13.5 Mode avion (antenne désactivée)	51

14 Gestion de fichiers	51
14.1 Mes audios	51
14.2 Mes images	52
14.3 Mes vidéos	52
14.4 Mes créations	53
14.5 Fichiers non reconnus	53
14.6 Ebook	53
14.7 Carte mémoire	53
14.8 Gestion des sons, images, vidéos et créations	54
14.9 Formats et compatibilité	55
14.10 Etat mémoire	55
15 Bluetooth	56
16 Autres	58
16.1 Calendrier	58
16.2 Calculatrice	58
16.3 Notes	59
16.4 Horloge	59
17 Mes réglages	61
17.1 Paramètres tactiles	61
17.2 Affichage	61
17.3 Langues	62
17.4 Mode mains libres	62
17.5 Verrouillage de l'écran	63
17.6 Touches numériques	63
17.7 Mode de saisie	63
17.8 Vocabulaire	64
17.9 Sécurité	64
17.10 Réseaux	65
17.11 Connectivité	65

18 Faites plus avec votre mobile	66
18.1 Suite logicielle PC	66
18.2 Webcam	66
19 Mode de saisie Latin/Table des caractères.....	67
20 Garantie du téléphone	70
21 Accessoires.....	72
22 Problèmes et solutions.....	73

Précautions d'emploi.....

Avant d'utiliser votre téléphone, lisez ce chapitre avec attention. Le fabricant ne pourra être tenu responsable des conséquences résultant d'une utilisation impropre et/ou non conforme aux instructions contenues dans le manuel.

• SECURITE EN VEHICULE :

Compte tenu des études qui démontrent que l'usage d'un téléphone mobile lors de la conduite d'un véhicule représente un facteur réel de risque, même lorsqu'il est associé à un dispositif mains libres (car kit, casque à écouteurs...), le conducteur doit s'abstenir de toute utilisation de son téléphone tant que le véhicule n'est pas à l'arrêt.

Lorsque vous conduisez, abstenez-vous d'utiliser votre téléphone ou même votre kit piéton pour téléphoner ou écouter de la musique. L'utilisation de ces équipements présente un danger et est susceptible d'être sanctionnée par la loi dans certaines régions.

Votre téléphone sous tension émet des rayonnements qui peuvent perturber l'électronique de bord de votre véhicule, tels que les systèmes anti-blocage de freins («ABS»), les coussins de sécurité («Airbag»), etc. En conséquence, il vous appartient de :

- ne pas poser votre téléphone sur le tableau de bord ou dans une zone de déploiement de l'Airbag,
- vous assurer auprès du constructeur automobile ou de son revendeur de la bonne isolation de l'électronique de bord.

• CONDITIONS D'UTILISATION :

Il est conseillé d'éteindre de temps à autre le téléphone afin d'optimiser ses performances.

Veillez à éteindre votre téléphone dans un avion, ou à paramétrer votre poste en « Mode avion ».

Veillez à éteindre votre téléphone en milieu hospitalier, sauf dans les zones éventuellement réservées à cet effet. Comme d'autres types d'équipements courants, les téléphones mobiles peuvent perturber le fonctionnement de dispositifs électriques, électroniques ou utilisant des radiofréquences.

Veillez à éteindre votre téléphone à proximité de gaz ou de liquides inflammables. Respectez les règles d'utilisation affichées dans les dépôts de carburants, les stations service, les usines chimiques et sur tous les sites où des risques d'explosion pourraient exister.

Lorsque le téléphone est sous tension, veillez à ce qu'il ne se trouve jamais à moins de 15 centimètres d'un appareil médical (stimulateur cardiaque, prothèse auditive, pompe à insuline...). En particulier en cas d'appel, veillez à porter le téléphone à l'oreille du côté opposé au stimulateur cardiaque ou à la prothèse auditive. Afin d'éviter un dommage auditif, décrochez l'appel avant d'approcher le téléphone de l'oreille. De même, éloignez le téléphone de votre oreille lorsque vous utilisez la fonction mains libres car le volume amplifié pourrait causer des dommages auditifs.

Ne laissez pas les enfants utiliser le téléphone et/ou jouer avec le téléphone et ses accessoires sans surveillance. Prenez toutes les précautions lors du remplacement de la coque, car votre téléphone contient des substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques.

Manipulez votre téléphone avec soin et gardez-le dans un endroit propre et à l'abri de la poussière.

N'exposez pas votre téléphone à des conditions défavorables (humidité, pluie, infiltration de liquides, poussière, air marin, etc.). Les limites de température recommandées par le constructeur vont de -10 °C à 55 °C.

Au-delà de +55 °C, l'écran risque d'être peu lisible ; cette altération est temporaire et sans gravité.

Les numéros d'urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux cellulaires. Vous ne devez donc pas vous reposer uniquement sur votre téléphone portable pour émettre des appels d'urgence. Ne tentez pas d'ouvrir, de démonter ou de réparer vous-même votre téléphone.

Évitez de faire tomber, de jeter ou de tordre votre téléphone.

Évitez de le peindre.

N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec des batteries, chargeurs et accessoires Alcatel compatibles avec votre modèle (cf. page 80 des accessoires). La responsabilité de TCT Mobile Limited et de ses filiales ne saurait être engagée dans le cas contraire.

Pensez à faire une sauvegarde électronique ou une copie écrite de toutes vos informations importantes mémorisées dans le téléphone.

Certaines personnes peuvent être prédisposées à des crises d'épilepsie ou des absences lorsqu'elles sont exposées aux lumières intermittentes (flash) notamment dans le cas des jeux électroniques. Ces crises ou ces absences peuvent se produire même chez une personne n'ayant aucun antécédent épileptique ou d'absence. Si vous avez déjà connu ce type d'expérience, ou si vous avez un antécédent d'expérience semblable dans votre famille, veuillez consulter votre médecin avant de jouer aux jeux vidéo sur votre téléphone portable ou d'utiliser les fonctions incorporant des lumières intermittentes. Il est conseillé aux parents de surveiller leurs enfants lorsque ceux-ci jouent aux jeux vidéo ou manipulent des fonctions du téléphone portable intégrant des stimulations lumineuses. Toute personne ayant connu l'un des symptômes suivants : convulsion, contraction oculaire et musculaire, perte de conscience, mouvements incontrôlés ou désorientation doit cesser de jouer et désactiver les stimulations lumineuses du téléphone portable, et consulter un médecin. Pour prévenir de l'apparition éventuelle de ces symptômes, veuillez prendre les précautions qui suivent :

- ne pas jouer ou activer des stimulations lumineuses lorsque vous êtes fatigué(e) ou en manque de sommeil,
 - faire des pauses de 15 minutes au minimum toutes les heures
 - jouer dans une pièce bien éclairée,
 - garder une bonne distance par rapport à l'écran.
 - arrêter de jouer si vos mains, poignets ou bras deviennent engourdis, et ne pas reprendre la partie avant plusieurs heures
 - si l'engourdissement persiste pendant ou après la partie, cesser le jeu et consulter un médecin.
- Vous pouvez parfois ressentir un certain inconfort au niveau de vos mains, bras, épaules, cou ou d'une autre partie du corps en jouant sur votre téléphone portable. Suivez les conseils préconisés pour éviter les problèmes de tendinite, de syndrome du tunnel carpien, ou d'autres troubles musculo-squelettiques.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Réglez le volume de votre téléphone pour une écoute sans risque. N'utilisez que des kits pédonnés recommandés par TCT Mobile Limited et ses filiales.

• RESPECT DE LA VIE PRIVEE :

Nous vous rappelons que vous devez respecter les lois et règlements en vigueur dans votre pays concernant la prise de clichés et l'enregistrement de sons à l'aide d'un téléphone portable. Conformément à ces lois et règlements, il est parfois strictement interdit de prendre des clichés et/ou d'enregistrer la voix d'autres personnes ou tout autre attribut personnel et de les reproduire ou diffuser, car cela peut être considéré comme une atteinte à la vie privée. L'utilisateur seul est tenu de s'assurer qu'il a une autorisation préalable, si nécessaire pour enregistrer des conversations privées ou confidentielles ou de prendre une photo d'une autre personne. Le fabricant, le distributeur ou vendeur de votre téléphone mobile (y compris l'opérateur) déclinent toute responsabilité résultant d'une utilisation inappropriée du téléphone mobile.

• BATTERIE :

Avant de retirer la batterie de votre téléphone, veuillez vous assurer que le téléphone a été mis hors tension.

Les précautions d'emploi de la batterie sont les suivantes :

- ne pas ouvrir la batterie (risques d'émanations de substances chimiques et de brûlures),
- ne pas percer, désassembler, provoquer de court-circuit dans la batterie,
- ne pas jeter au feu ou dans les ordures ménagères une batterie usagée, ni l'exposer à des températures supérieures à 60°C.

Si vous souhaitez vous en débarrasser, veuillez à ce que la batterie soit récupérée conformément à la législation en vigueur sur la protection de l'environnement. N'utilisez la batterie que dans le but pour lequel elle a été conçue. N'utilisez jamais des batteries endommagées ou non recommandées par TCT Mobile Limited et/ou ses filiales.



Le symbole « poubelle barrée » figurant sur votre téléphone, sa batterie et ses accessoires signifie que ces produits doivent, en fin de vie, être rapportés à des points de collecte sélective :

- Déchetteries municipales équipées de bacs spécifiques à ces appareils
- Bacs de collecte sur les points de vente

Ils y seront recyclés, évitant ainsi le rejet de substances réglementées dans l'environnement, et permettant la réutilisation des matériaux qui la composent.

Dans les pays membres de l'Union Européenne :

Ces points de collecte sélective sont accessibles gratuitement.

Tous les produits portant le marquage « poubelle barrée » doivent être rapportés à ces points de collecte.

Dans les pays non membres de l'Union Européenne :

Il convient de ne pas jeter les équipements marqués « poubelle barrée » dans les poubelles ordinaires si votre pays ou région dispose des structures de collecte et de recyclage adaptées, mais de les rapporter à ces points de collecte pour qu'ils y soient recyclés.

ATTENTION : RISQUE D'EXPLOSION EN CAS DE REMPLACEMENT PAR UN TYPE INCORRECT DE BATTERIE. RECYCLAGE DES BATTERIES USAGEES SELON LES INSTRUCTIONS.

• CHARGEURS

Les chargeurs alimentés par secteur sont prévus pour fonctionner à une température ambiante de 0 à 40°C. Les chargeurs de votre téléphone mobile sont conformes à la norme de sécurité des matériels de traitement de l'information et des équipements de bureau, et destinés uniquement à cet usage. En raison des différentes spécifications électriques applicables, un chargeur acheté dans un pays peut ne pas fonctionner dans un autre. N'utilisez le chargeur que pour l'usage pour lequel il a été conçu.

• ONDES ELECTROMAGNETIQUES :

La preuve de la conformité aux exigences internationales (ICNIRP) ou à la directive européenne 1999/5/CE (R&TTE) est une condition préalable à la mise sur le marché de tout modèle de téléphone portable. La protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur, ainsi que de toute autre personne, constitue un aspect essentiel de ces exigences internationales et de la directive européenne.

CE TELEPHONE MOBILE EST CONFORME AUX EXIGENCES INTERNATIONALES ET EUROPEENNES EN MATIERE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIOELECTRIQUES.

Votre téléphone mobile est un émetteur/récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué pour respecter les seuils d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandés par les exigences internationales (ICNIRP) ¹ et par le Conseil de l'Union européenne (Recommandation 1999/519/CE) ².

Ces limites font partie d'un ensemble d'exigences et établissent des niveaux de radiofréquence autorisés pour le public. Elles ont été mises au point par des groupes d'experts indépendants sur le fondement d'évaluations scientifiques régulières et détaillées. Elles intègrent une marge de sécurité importante destinée à garantir la sécurité de tous, quel que soit l'âge ou l'état de santé.

La norme d'exposition pour les téléphones mobiles est déterminée par une unité de mesure appelée Débit d'Absorption Spécifique ou «DAS» (en anglais : «Specific Absorption Rate» ou «SAR»). La limite de DAS fixée par les exigences internationales ou par le Conseil de l'Union Européenne est de 2 W/kg en moyenne pour 10 g de tissus humains. Les tests pour déterminer les niveaux de DAS ont été réalisés sur la base des modes d'utilisation standard avec des téléphones mobiles émettant à leur niveau de puissance maximale pour toutes les bandes de fréquence.

Bien que le DAS soit déterminé au plus haut niveau de puissance certifié, le niveau réel de DAS du téléphone mobile en cours d'utilisation est généralement situé très en dessous des valeurs maximales. En effet, le téléphone mobile étant conçu pour fonctionner à des niveaux de puissance multiples, il n'utilisera que la puissance strictement nécessaire pour assurer sa connexion au réseau. En principe, plus vous êtes proche d'une antenne de station de base, plus les niveaux de puissance du téléphone mobile seront bas.

La valeur maximale du DAS testée sur ce modèle de téléphone mobile pour une utilisation près de l'oreille et conformément à la norme est de 0,66 W/kg. Bien que les niveaux de DAS soient variables en fonction des téléphones et modes d'utilisation, ils sont cependant tous conformes aux exigences internationales et à la recommandation européenne en vigueur en matière d'exposition aux radiofréquences.

- ⁽¹⁾ Les exigences ICNIRP sont applicables dans les régions suivantes : Amérique Centrale (excepté le Mexique), Amérique du Sud, Afrique du Nord et du Sud, Asie Pacifique, (excepté la Corée), Australie.
- ⁽²⁾ La recommandation européenne (1999/519/CE) est applicable dans les régions suivantes : Europe, Israël.

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) considère que «l'état actuel des connaissances scientifiques ne justifie pas que l'on prenne des précautions particulières pour l'utilisation des téléphones mobiles. En cas d'inquiétude, une personne pourra choisir de limiter son exposition - ou celle de ses enfants - aux radiofréquences en abrégant la durée des communications ou en utilisant l'option mains libres (ou un casque à écouteur) permettant d'éloigner l'appareil de la tête et du corps» (aide mémoire n°193). Des informations complémentaires de l'OMS sur les champs électromagnétiques et la santé publique sont disponibles à l'adresse internet suivante : <http://www.who.int/peh-emf>.

Par ailleurs, par mesure de prudence et bien qu'aucun danger lié à l'utilisation d'un téléphone mobile n'ait été prouvé, le Ministère de la santé recommande d'utiliser le téléphone dans de bonnes conditions de réception telles qu'indiquées sur l'écran du téléphone (quatre ou cinq barres). Il est en outre recommandé de recommander d'utiliser le kit mains libres et dans ce cas, lors d'une communication, d'éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes, et du bas ventre pour les adolescents.

Votre téléphone est équipé d'une antenne intégrée. Veuillez à ne pas la toucher, ni à la détériorer afin de bénéficier d'une qualité de fonctionnement optimale en communication.

Les appareils mobiles offrent une large gamme de fonctions, il existe donc plusieurs méthodes pour les utiliser autres que contre l'oreille. L'appareil doit être compatible avec le kit mains libres ou le câble de données USB. Si vous utilisez un autre accessoire, assurez-vous que le produit utilisé ne présente aucune trace de métal et que le téléphone se trouve à au moins 2 cm du corps.

• LICENCES

Obigo®



est une marque déposée de Obigo AB.

microSD Logo est une marque commerciale.

Le nom, la marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc, et l'utilisation de ces nom, marque et logos par TCT Mobile Limited et filiales est régie par une licence. Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

OT-708 Bluetooth QD ID B015709



zi corporation

eZiText™ et Zi™ sont des marques commerciales de Zi Corporation et/ou de ses sociétés affiliées.



Les marques et logos Java™ ou basés sur Java™ sont des marques commerciales ou marques déposées de la société Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Informations générales.....

- **Adresse Internet** : www.alcatel-mobilephones.com
- **N° Hot Line Alcatel** : Consultez la brochure «TCT Mobile Services», ou notre site internet.

Sur notre site internet, vous pourrez consulter en ligne une FAQ (Foire aux Questions), ou nous contacter directement par email pour poser votre question.

Une version électronique de ce guide d'utilisation est disponible en anglais et dans d'autres langues, en fonction de la disponibilité sur notre serveur : www.alcatel-mobilephones.com

Votre téléphone est un équipement émetteur/récepteur radio fonctionnant sur les réseaux GSM dans les bandes 900 et 1800 MHz.

CEI 588

Cet appareil est conforme aux recommandations essentielles et autres dispositions pertinentes contenues dans la Directive 1999/5/EC. Le texte intégral de la Déclaration de Conformité de votre téléphone est disponible sur le site Internet : www.alcatel-mobilephones.com.

Protection contre le vol⁽¹⁾


Votre téléphone mobile est identifié par un numéro de série de votre téléphone (IMEI), inscrit sur l'étiquette de l'emballage et dans la mémoire de votre téléphone. Nous vous recommandons vivement, lors de la première utilisation, de noter ce numéro en tapant * # * # 0 6 # et de le garder précieusement ; il pourra vous être demandé par la Police ou par votre opérateur en cas de vol. Grâce à ce numéro, votre téléphone mobile pourra être bloqué, donc inutilisable par une tierce personne, même si elle change la carte SIM.

Clause de non-responsabilité

Selon la version logicielle de votre téléphone et les services spécifiques offerts par votre opérateur, certaines différences peuvent apparaître entre la description du manuel utilisateur et le comportement du téléphone.

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

Votre téléphone

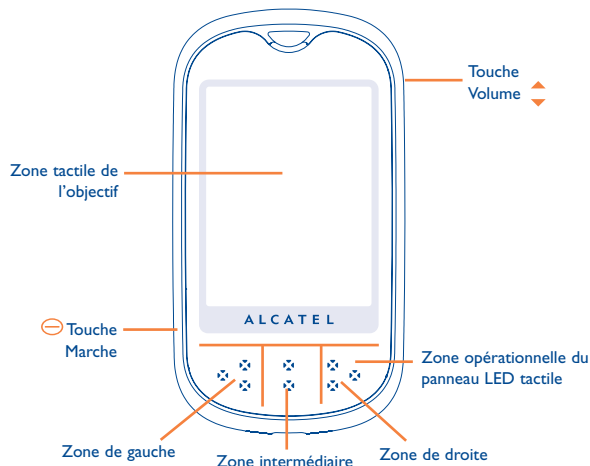

I.1 Touches et zone tactile

Touche Marche

- Allumer votre téléphone (appui long)
- Afficher l'onglet « Profil » lorsque votre téléphone est allumé (appui long)
- Verrouiller/Déverrouiller la zone tactile en mode veille (appui court)
- Retour au mode veille (appui court)
- Raccrocher.

Touche Volume

- Réglage du volume pendant un appel et dans le lecteur de musique
- Bascule entre 3 groupes d'icônes dans le menu général
- Zoom avant ou arrière en mode Appareil photo
- Affichage de l'écran de confirmation du déverrouillage

Zone tactile de l'objectif

- Cliquez sur l'icône ou le menu à l'écran pour sélectionner et effectuer la fonction associée
- En mode veille, vous pouvez faire glisser les éléments figurant dans la barre de gauche et les utiliser comme raccourcis à l'aide d'un appui court.
- En faisant glisser un doigt sur la zone tactile, l'utilisateur a la possibilité de sélectionner des éléments dans le menu général et dans l'onglet de l'application.

Panneau LED

- Faites glisser de droite à gauche pour revenir au menu parent
- Faites glisser de gauche à droite pour afficher successivement les 3 groupes d'icônes
- Cliquez pour activer certaines interfaces (cf. «Addendum»)

I.2 Icônes de l'écran d'accueil ⁽¹⁾

-  **Niveau de charge de la batterie**
-  **Mode vibreur** : votre téléphone vibre uniquement et n'émet plus ni sonnerie, ni bip, sauf pour les alarmes (cf. page 50).
-  **Etat Bluetooth** (Bleu - activé).
-  **Etat Bluetooth** (Connecté à un accessoire audio).
-  **Kit mains libres connecté.**
-  **Clavier verrouillé.**
-  **Renvoi d'appel activé** : vos appels sont renvoyés (cf. page 37).
-  **Réveil ou rendez-vous programmé(s)** (cf. page 59).
-  **Qualité de réception du réseau.**
-  **Réception d'un message vocal.**
-  **Appels non décrochés.**
-  **Radio allumée.**
-  **Alertes WAP** ⁽²⁾.
-  **Itinérance (roaming).**
-  **Balayage de la carte mémoire en cours.**

⁽¹⁾ Les icônes et illustrations représentées dans ce guide sont données à titre indicatif uniquement.

⁽²⁾ Selon votre opérateur.


-  **Balayage de la carte mémoire terminé.**
-  **Changement de ligne** ⁽¹⁾: indique la ligne sélectionnée.
-  **Etat de connexion GPRS** (Bleu - activé).
-  **GPRS connecté.**
-  **GPRS en cours de connexion.**
-  **Lecteur de musique actif.**
-  **Réception de messages en cours**
-  **Envoi d'un message.**
-  **Mode Silence** : votre téléphone ne sonne pas, n'émet aucun bip et ne vibre pas, sauf pour les alarmes (cf. page 51).
-  **Message non lu**
-  **Liste des messages texte pleine** : votre téléphone ne peut plus accepter de nouveaux messages. Vous devez accéder à la liste des messages pour en supprimer au moins un sur la mémoire de votre carte SIM.
-  **Mode avion.**
-  **A2DP connecté.**

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

2 Mise en marche


2.1 Mise en service

Enlever ou replacer le couvercle du téléphone



Insérer et extraire la carte SIM ⁽¹⁾


Vous devez insérer votre carte SIM pour effectuer des appels.

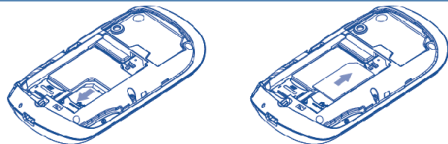

Placez la carte SIM avec la face de la puce orientée vers le bas et faites glisser la carte dans son logement. Vérifiez qu'elle est bien insérée. Pour l'extraire, appuyez sur la carte et faites-la glisser. Veuillez éteindre le téléphone avant d'extraire la carte SIM.


⁽¹⁾ Vérifiez auprès de votre opérateur que votre carte SIM est compatible 3V. Les anciennes cartes 5 volts ne peuvent plus être utilisées. Veuillez contacter votre opérateur.

Installer et extraire la batterie

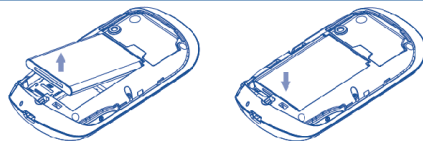

Engagez et clipsez la batterie. Ce faisant, assurez-vous que la batterie est en contact avec le connecteur, puis fermez le couvercle arrière du téléphone. Déclipsez le couvercle du téléphone puis retirez la batterie.

Charger la batterie

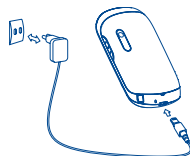

Branchez le chargeur

- Le processus de charge peut prendre environ 20 minutes si la batterie est à plat.
- Evitez de forcer la prise du téléphone.
- Veillez à bien insérer la batterie avant de connecter le chargeur.
- La prise secteur doit se trouver à proximité du téléphone et être facilement accessible (évités les rallonges électriques).
- Lors de la première utilisation du téléphone, veuillez charger complètement la batterie (environ 3 heures). Il est conseillé de recharger complètement la batterie ().



La charge est terminée lorsque l'animation se fige. Utilisez uniquement les chargeurs Alcatel.

2.2 Allumer votre téléphone

Appuyez longuement sur la touche  pour allumer le téléphone, saisissez le code PIN si nécessaire. L'écran d'accueil s'affiche.



Si des messages diffusés par le réseau s'affichent, touchez l'écran pour parcourir ces messages ou appuyez sur la touche Marche  pour revenir à l'écran d'accueil.

Appuyez longuement sur la touche  pour faire apparaître l'onglet « Profil », puis sélectionnez « Extinction » et confirmez.

Pendant la recherche d'un réseau, « **Recherche/Urgence** » s'affiche.


A partir de l'écran de démarrage, vous avez également accès aux fonctions « **Radio** », « **Appareil photo** », « **Lecteur de musique** » même sans avoir inséré la carte SIM.

2.3 Eteindre votre téléphone

Appuyez longuement sur la touche  pour faire apparaître l'onglet « Profil », puis sélectionnez « Extinction » et confirmez

3 Présentation de la barre des opérations⁽¹⁾

3.1 Informations sur la barre des opérations

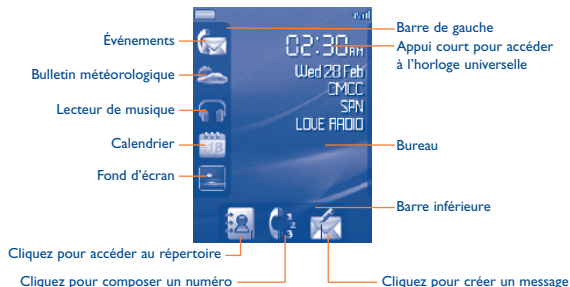

⁽¹⁾ Pour plus d'informations, reportez-vous à l'addendum.

4 Appels

4.1 Passer un appel

Composer un numéro



Dans l'interface de composition d'un numéro, composez le numéro désiré, puis appuyez sur la touche  ou cliquez sur la zone de gauche dans le panneau LED afin d'émettre un appel. En cas d'erreur, appuyez sur la touche  ou cliquez sur la zone de droite pour effacer les chiffres incorrects. Si vous saisissez des caractères numériques, appuyez sur  ou sur la zone intermédiaire pour enregistrer les nombres. Appuyez sur  ou cliquez sur la zone intermédiaire pour accéder au répertoire.

Pour accéder rapidement à l'interface de composition d'un numéro, cliquez sur la touche de la barre inférieure  en mode veille (appui court sur la touche Marche  pour revenir au mode veille)

Pour accéder rapidement au journal d'appel, cliquez sur la zone de gauche ou .

Pour raccrocher, appuyez sur « annuler » ou cliquez sur la zone de droite

Pour saisir « +/p/w », appuyez longuement .

Pour saisir « 0 », appuyez brièvement .

Pour quitter l'interface de composition, appuyez sur .

Passer un appel d'urgence

Si votre téléphone est sous couverture d'un réseau, composez directement le numéro d'urgence et appuyez sur la touche  pour effectuer un appel d'urgence. Il n'est pas nécessaire d'insérer une carte SIM, ni de taper le code PIN.

4.2 Appeler votre répondeur⁽¹⁾

Votre répondeur est assuré par l'opérateur pour que vous ne perdiez aucun appel, vous pouvez le consulter à tout moment. Pour accéder au répondeur, appuyez longuement sur la touche .

Si le numéro d'accès au répondeur de votre opérateur ne fonctionne pas, composez celui qu'il vous a fourni. Pour toute modification ultérieure de ce numéro, reportez-vous à « Mes numéros » (cf. page 36).



Pour utiliser votre messagerie à l'étranger, contactez votre opérateur avant de partir.

4.3 Recevoir un appel

A. Lorsque vous recevez un appel entrant, l'écran LED s'allume pour vous en informer.

B. Lorsque le téléphone est verrouillé, cliquez sur le bouton « déverrouiller ». Vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton « Répondre » ou « Rejeter » pour effectuer l'opération correspondante dans l'écran tactile. Vous avez également la possibilité de cliquer sur la zone de gauche pour répondre à un appel ou sur la zone de droite pour le rejeter.

C. Lorsque le téléphone est déverrouillé, vous pouvez répondre directement à un appel ou le rejeter.

Si l'icône  est affichée, le téléphone vibre et ne sonne pas. Si l'icône  est affichée, le téléphone ne sonne pas et ne vibre pas.



Le numéro de l'appelant s'affiche sous réserve de sa transmission par le réseau (vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur).

Couper la sonnerie

Appuyez longuement sur la touche Volume  pour couper la sonnerie.

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

4.4 En cours d'appel

Fonctions disponibles

Au cours d'un appel, vous pouvez appuyer sur «Option» pour accéder à votre répertoire, à l'agenda, aux messages texte, etc., sans perdre la communication en cours.



Ap. en attente



Appel en cours



Mains libres

ATTENTION : éloignez le téléphone de votre oreille tant que l'option «**mains libres**» est activée car le volume sonore amplifié pourrait causer des dommages auditifs.



Répertoire



Messages



Remarques



Services ¹⁾



Mémo vocal (pour enregistrer votre communication en cours)

Par ailleurs, vous pouvez transférer l'écoute du téléphone vers l'accessoire Bluetooth si celui-ci est connecté.

Modifier le volume

En communication, vous pouvez régler le volume sonore à l'aide de la touche Volume .

Gérer deux appels

- Accepter un second appel (assurez-vous que la fonction «**Appel en attente**» est activée, cf. page 37).
- Pour appeler un second correspondant en cours de communication, composez directement le numéro.

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

4.5 Conférence ⁽¹⁾

Votre téléphone vous permet de converser avec plusieurs personnes simultanément (5 au maximum). Si vous êtes en double appel, appuyez sur «**Options**» et sélectionnez «**Conférence**». Si un troisième appel arrive, décrochez en appuyant sur la touche «Répondre» et parlez avec votre nouveau correspondant.

Celui-ci devient membre de la conférence si vous appuyez sur «**Options**» et sélectionnez «**Joindre la conférence**». Appuyez sur «Fin» pour mettre fin à la communication en cours.

Pour mettre fin à l'appel en conférence, appuyez sur «**Options**» et sélectionnez «**Terminer la conférence**».

4.6 Changement de ligne ⁽¹⁾

A votre carte SIM peuvent correspondre deux numéros de téléphone distincts. Dans «**Registre d'appel**», choisissez «**Changement de ligne**» puis sélectionnez une ligne par défaut ; tous vos appels seront émis à partir de ce numéro. Les appels reçus, toutefois, pourront vous parvenir sur ces deux lignes.



Les services programmés sur la ligne par défaut n'interfèrent pas avec ceux de l'autre ligne.

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

5 Accès au menu



Appuyez sur la zone de droite du panneau LED dans un interface inactif pour passer au menu principal. Le menu général est composé de trois groupes d'icônes. Vous pouvez faire glisser votre doigt sur le panneau LED ou toucher trois points à l'écran pour accéder au menu général ; appuyez sur la zone intermédiaire pour revenir au mode veille.

Vous pouvez également utiliser la touche Volume  pour revenir au menu général.

- **MESSAGES**
- **WEB**
- **CALENDRIER**
- **NOTES**
- **HORLOGE**
- **CALCULATRICE**
- **JEUX**
- **APPAREIL PHOTO**
- **BLUETOOTH**
- **RADIO**
- **LECTEUR DE MUSIQUE**
- **MÉTÉO**
- **PROFILS**
- **VISIONNEUSE**
- **GESTION DE FICHIERS**
- **REGISTRE D'APPEL**
- **SERVICES ⁽¹⁾**
- **RÉGLAGES**

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

6 Messages



A partir de votre téléphone, vous pouvez créer, modifier et recevoir des messages texte (SMS) et des messages multimédia (MMS).

Les MMS vous permettent d'envoyer des images, des photos, des animations et des sons à d'autres mobiles compatibles.



La fonction MMS est disponible dans la mesure où votre opérateur peut la fournir, que votre contrat d'abonnement inclut l'option MMS et que vous avez défini tous les paramètres de MMS (cf. page 31).

6.1 Messages : Messages texte/multimédias ⁽¹⁾

6.1.1 Créer message

Vous pouvez cliquer sur  en mode veille afin de créer un message. Vous pouvez également sélectionner « **Messages** » à partir du menu général pour créer un message texte/multimédia.

Tout SMS est automatiquement converti en MMS lorsque des images, du son, des diapositives ou des pièces jointes sont insérés ou que le message contient plus de 8 pages de texte.

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

Vous pouvez composer votre message, mais aussi modifier un message prédéfini dans **Msg prédéfini**, ou encore le personnaliser en ajoutant une image, une photo, un son, un titre, etc. (disponible uniquement en cours de saisie d'un MMS). Lors de la saisie, sélectionnez « **Options** » pour accéder à toutes les options liées aux messages.

Vous pouvez sauvegarder dans **Brouillons** ou **Msg prédéfini** les messages que vous envoyez souvent (**MMS uniquement**).



Un message SMS de plus de 160 caractères (le nombre de caractères dépend de la langue choisie) sera facturé comme plusieurs SMS. Un message MMS contenant des photos et/ou des sons peut coûter plus cher qu'un message.

6.1.2 Boîte de réception

Tous les messages reçus (lus et non lus) sont enregistrés dans la même boîte de réception.

Lors de la consultation de vos messages, les icônes d'état suivantes indiquent le type de message :  message SMS non lu dans le téléphone,  message SMS non lu dans la carte SIM,  message SMS lu dans le téléphone,  message SMS lu dans la carte SIM, message MMS non lu dans le téléphone, message MMS lu dans le téléphone, réception de message en cours et envoi de message en cours.

Recevoir et lire les messages SMS/MMS

Lorsque vous recevez un nouveau message, un signal sonore retentit et l'icône  s'affiche avec le nombre de nouveaux messages. L'écran LED s'allume également.

Lorsque vous avez reçu un message, vous disposez des options suivantes : **Afficher**, **Répondre**, **Faire suivre** le message à une autre personne, **Modifier**, **Regrouper par expéditeur** (Ordre : par créateur), **Supprimer**, **Tout supprimer**, **Déplacer vers archives** et enregistrer le numéro ou l'URL (**Utiliser le numéro/Utiliser un URL**), etc.

Ordre : par créateur

Il est possible de regrouper les messages par créateur (« **Option/Ordre : par créateur** »). Pour effectuer une recherche rapide dans les messages, appuyez sur la touche associée à la première lettre du nom du créateur.

Grouper msg non lus

Les messages non lus flottent toujours au-dessus des messages lus.

6.1.3 Non envoyés

Boîte contenant tous les messages à envoyer ou ceux dont l'envoi a échoué.

6.1.4 Envoyés

Boîte contenant tous les messages envoyés.

6.1.5 Brouillons

Boîte contenant les brouillons des messages.

6.1.6 Alertes WAP

Enregistrer les messages Push du Web.

6.1.7 Vider le dossier

Supprimer tous les messages contenus dans «**Boîte de réception/Non envoyés/Envoyés/Brouillons**».

6.1.8 Msg prédéfini

Une liste de messages prédéfinis vous est proposée. Sélectionnez-en un, modifiez-le si nécessaire avant de l'envoyer. Vous pouvez aussi créer vos propres messages multimédia prédéfinis.

6.2 MMS vocal

Enregistrez un message vocal et envoyez-le par MMS.

6.3 MMS photo

Prenez une photo et envoyez-la par MMS.

6.4 Répondeur

Affichez et modifiez le numéro du répondeur.

6.5 Mes réglages

6.5.1 Message texte

- | | |
|------------------------|---|
| Réglage profils | <ul style="list-style-type: none">• Les profils peuvent être récupérés directement de la carte SIM. Vous pouvez cependant créer vos propres profils. |
| Général | <ul style="list-style-type: none">• Accusé de réception, demande d'accusé de réception activée/désactivée. Chemin rép⁽¹⁾ Affiche le chemin de réponse. |
| Alphabet | <ul style="list-style-type: none">• Vous permet de définir le codage des données SMS pour l'envoi de SMS. |
| Etat mémoire | <ul style="list-style-type: none">• Mémoire utilisée sur le téléphone. |
| Sauver dans | <ul style="list-style-type: none">• Sélectionnez l'espace de stockage des messages par défaut, carte SIM ou téléphone. |
| Supp. données | <ul style="list-style-type: none">• Préférence concernant le support des données. |

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

6.5.2 Message multimédia

- Composer** • Réglez le mode de saisie, la taille d'image et la signature.
- Envoi** • Réglez les valeurs pour la période de validité, accusé de réception, etc.
- Reprendre** • Réglez les valeurs pour le réseau domestique, le réseau étranger, etc.
- Profil** • Suivez la même procédure que pour le réglage de votre connexion WAP.
- Etat mémoire** • Mémoire utilisée sur le téléphone.

6.5.3 Broadcast SMS ⁽¹⁾

- Mode de réception** • Acceptez de recevoir des messages SMS diffusés par le réseau.
- Langues** • Choisissez la langue.
- Réglage de canal** • Ajoutez/modifiez des canaux.

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

7 Répertoire.....

7.1 Consulter votre répertoire

Dans l'interface inactif, cliquez sur l'icône  pour accéder au Répertoire.

Vous disposez de 4 répertoires :

 Répertoire général

 Répertoire SIM

 Répertoire du téléphone

 Groupe

En plus des répertoires déjà créés, vous pouvez créer jusqu'à 5 groupes (jusqu'à 100 contacts par groupe).

Recherche d'un contact

Vous pouvez rechercher un contact en appuyant successivement sur les touches correspondant à la première, puis aux autres lettres de son nom.

Consultation d'une fiche

Sélectionnez un nom dans votre répertoire, puis cliquez pour lire sa fiche.

Envoyer votre fiche répertoire Vcard via Bluetooth

Sélectionnez la fiche Vcard à transférer (« **Options**\Envoyer Vcard\Par Bluetooth»).

Appeler votre correspondant

Cliquez sur « Compos » dans la liste « Option » ou cliquez sur la zone intermédiaire après avoir sélectionné le nom. Si plusieurs numéros sont associés à ce nom, vous devez, au préalable, choisir le type de numéro (Maison, Téléphone mobile, Bureau,...) avec la touche .



Les informations du répertoire et de l'agenda peuvent être échangées avec un ordinateur en utilisant la suite logicielle PC.

7.2 Créer une fiche

Sélectionnez le répertoire dans lequel vous souhaitez créer une fiche, appuyez sur la touche de fonction « **Options** » et sélectionnez « **Créer une fiche** », puis **OK**.

Lors de la création d'une fiche pour un nouveau contact dans le répertoire produit, vous devez compléter au moins l'un des champs suivants :  Prénom,  Nom,  Groupe,  Numéro mobile,  Maison,  Sonnerie,  Image,  Vidéo,  Travail,  Fax,  E-mail,  Anniversaire,  Société,  URL.

Vous pouvez passer d'un champ à l'autre grâce à la touche .



Si vous utilisez votre téléphone depuis l'étranger, pensez à enregistrer les numéros du répertoire au format international « + » suivi de l'indicatif du pays (cf. page 21).

7.3 Options disponibles

A partir de la liste des contacts de vos répertoires SIM, Général ou Groupe, vous pouvez accéder aux options suivantes :

Afficher

- Affichez une fiche complète : nom, numéros, adresse, e-mail, ...

Créer une fiche

- Créez une fiche (nom, numéros, adresse, e-mail, ...) dans le répertoire souhaité.

Appel

- Effectuer un appel

Créer groupe

- Créez un groupe de fiches.

Envoyer le message

- Envoyez un SMS/MMS à un contact sélectionné dans le répertoire.

Modifier

- Modifiez le contenu d'une fiche : nom, numéro, sonnerie, image, etc.

Supprim.

- Supprimez la fiche sélectionnée.

Supprimer groupe

- Le groupe et toutes ses fiches seront définitivement supprimés.

Stockage par défaut

- Définissez l'espace de stockage par défaut pour enregistrer les nouveaux contacts.

Contact préféré

- Définissez le numéro comme votre numéro préféré. La sonnerie d'appel pourra être différente.

Choisir sonnerie

- Définir le numéro comme votre numéro préféré avec une sonnerie différente.

Envoyer Vcard

- Échangez des données via SMS, MMS, Bluetooth ou enregistrez-les sur la carte mémoire.

Gestion des répertoires

- Copier Copiez une fiche du répertoire SIM vers le répertoire du téléphone et vice versa.
- Tout copier Copiez tout le répertoire dans la carte SIM ou dans le répertoire général si la mémoire est suffisante .
- Tout supprimer Supprimez toutes les fiches du répertoire en cours.
- Mon numéro Saisissez, modifiez ou envoyez votre numéro par SMS.
- Etat Affichez l'espace mémoire utilisé et disponible dans vos répertoires SIM mémoire et téléphone.
- Format d'affichage Sélectionnez le format d'affichage des noms.

8 Registre d'appel.....

8.1 Mémoire d'appel

Vous pouvez accéder à votre mémoire d'appel en cliquant sur  à partir de l'écran d'accueil ou cliquez sur  ou sur la zone de gauche de la zone LED dans l'interface de composition. Choisissez l'option qui vous intéresse :

 Appels manqués

 Appels émis (Bis)

 Appels reçus

Sélectionnez un numéro dans la mémoire d'appel et appuyez sur la touche de fonction « Options » pour **Afficher** le détail de l'appel, **Créer msg texte/multimédia**, **Sauvegarder** ou **Supprimer** le numéro sélectionné, ou vider la liste entière (**Tout effacer**).

8.2 Mes numéros

Saisissez ou modifiez votre numéro de téléphone, ou le numéro d'accès à votre répondeur et validez en cliquant. Votre numéro de téléphone est normalement inscrit sur votre carte SIM.

8.3 Facturation

Vous avez accès aux options suivantes :

- Montant**
 - Vous pouvez visualiser le coût total des appels facturés, modifier ce montant ou l'annuler et saisir le coût d'une unité Télécom dans la devise de votre choix.
- Durée d'appel**
 - Vous pouvez afficher la durée totale de tous les appels sortants ou l'annuler.
- Compt. GPRS**
 - Gestion des échanges de données facturables (en kilo octets).

- Durée du bip**
- Vous pouvez activer ou annuler l'émission du bip sonore en cours d'appel avec une fréquence à préciser (saisir la fréquence et valider en cliquant).

8.4 Réglages appels ⁽¹⁾

Vous avez accès aux options suivantes :

8.4.1 Appel en attente

Activez/annulez le signal sonore annonçant un deuxième appel.

8.4.2 Renvoi d'appels

Vous pouvez activer, annuler ou vérifier l'état du renvoi de vos appels vers le répondeur ou vers un numéro spécifié. Cette option s'applique aux cas suivants :

- Inconditionnel : renvoi systématique de tous vos appels. L'icône  est affichée.
- Conditionnel : renvoi si votre ligne est occupée, si vous ne répondez pas ou si vous êtes hors de portée du réseau.
- En cas d'occupation de la ligne, de non réponse ou de non couverture par le réseau.

8.4.3 Interdiction d'appels

Vous pouvez activer ou annuler l'interdiction d'émettre ou de recevoir des appels. Les options disponibles sont :

- Appels sortants**
- Cette option s'applique aux cas suivants :
 - Tous les appels
 - Appels internationaux
 - International sauf « Maison »
 - Interdiction d'émettre tous les appels.
 - Interdiction d'émettre des appels internationaux.
 - Interdiction d'émettre des appels internationaux excepté ceux vers votre pays d'abonnement.

App. entrants

- Tous les appels
- Roaming

Annuler les interdictions

Modifier mot de passe

- Cette option s'applique aux cas suivants :
- Interdiction de recevoir tous les appels.
- Interdiction de recevoir les appels si vous êtes à l'étranger.
- Désactivez toutes les interdictions d'appels.
- Changez le mot de passe d'origine pour activer l'interdiction d'appels.

8.4.4 Affichage de l'appelant

Régler par le réseau/Cacher les numéros/Envoi numéro.

8.4.5 Changement de ligne ⁽¹⁾

Permutez entre la ligne 1 et la ligne 2.

8.4.6 Rappel automatique

Vous pouvez activer ou annuler le rappel automatique des appels non aboutis la première fois.

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

⁽¹⁾ Selon votre carte SIM.

9 Applications multimédias

9.1 Lecteur de musique ⁽¹⁾




Accédez à cette fonction à partir du menu général en sélectionnant « **Lect. musique** ». Vous pouvez à loisir gérer vos musiques à la fois sur le téléphone et sur la carte mémoire.

Vous pouvez accéder à vos fichiers de musique par l'une des options suivantes :

- Toutes les chansons** • Contient tous les morceaux de musique stockés à la fois dans la mémoire du téléphone et celle de la carte.
- Dossiers** • Catégorie des morceaux de musique dans le dossier.
- Album/Artiste/Genre** • Les fichiers de musique sont classés par Album, Artiste ou Interprète ou Genre basés sur les informations stockées dans les étiquettes. Les fichiers non identifiés seront classés dans « **Non reconnus** ».
- Liste des préférés** • Ajoutez simplement vos musiques et chansons préférées à la « **Liste des préférés** » en appuyant longuement sur la touche  en cours de lecture (maximum 100).

Utilisez les touches ci-dessous dans le lecteur de musique :

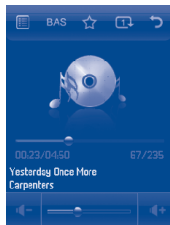

⁽¹⁾ Seuls les fichiers de musique au format mp3 sont reconnus par le lecteur de musique.

Voici les options disponibles :



Régler le volume sonore



Menu Option du lecteur de musique



Placer la chanson en cours dans la liste des préférés



Activer l'égaliseur



Changer de mode de lecture



Revenir au menu parent



Vous pouvez également gérer le lecteur de musique (lecture/pause, avancer/reculer) depuis la zone LED (cf. « Addendum »).

9.1.1 Réglages

Pour accéder aux réglages, cliquez sur  pour afficher les options suivantes :

- Mode de lecture** • Normal, Répéter morceau en cours, Répéter tout, Aléatoire et Répéter mode aléatoire. Vous pouvez également le personnaliser en cliquant simplement sur  tout en écoutant de la musique.
- Égaliseur** • Différents styles de musique sont prédéfinis dans le téléphone. Vous pouvez également les personnaliser en cliquant simplement sur  tout en écoutant de la musique.
- Jouer dans kit stéréo BT** • En mode de lecture, sélectionnez cette option pour basculer entre les modes d'écoute dans le haut-parleur et dans le kit stéréo BT.
- Écran** • Le lecteur peut afficher le spectre, des infos sur la chanson ou les paroles de la chanson.

9.1.2 Lecture avec paroles

Vous pouvez afficher les paroles en synchronisation avec la musique.

9.2 Visionneuse



Une bibliothèque met en relation les images dans «**Mes créations**» et «**Mes images**» dans le téléphone afin de permettre leur affichage sous forme de listes, de diapositives ou de miniatures, de les définir comme fond d'écran, économiseur d'écran, écran d'allumage/extinction et fiche de contact, ou de les envoyer par MMS ou Bluetooth.

9.3 Radio.....



Votre téléphone intègre une radio⁽¹⁾ avec fonction RDS. Vous pouvez l'utiliser comme une radio classique et enregistrer des stations, afficher à l'écran les informations sur le programme de radio (si vous sélectionnez une station qui offre le service Visual Radio). Vous pouvez écouter la radio tout en utilisant d'autres fonctions.



Pour utiliser votre radio, vous devez brancher votre kit mains libres qui fonctionne comme une antenne connectée à votre téléphone.

⁽¹⁾ La qualité de la radio dépend de la couverture radio dans le lieu où vous êtes.

Options disponibles:

Liste stations

- Ouvrez la liste des stations enregistrées.

Sauv. station

- Enregistrez la station en cours dans la «**Liste stations**».

Rech. automat.

- Lancez une recherche automatique, les stations seront automatiquement enregistrées dans la «**Liste stations**».

Saisir audio

- Saisissez manuellement la fréquence radio.

Eteindre

- Arrêtez la radio.

Enregistrer rad.

- Faites un enregistrement de la radio, les fichiers seront automatiquement enregistrés dans «**Outils\Mémo vocal\ Liste**».

Réglages

- Cliquez sur «**Option**» pour modifier les réglages.

Son haut-parleur/

Son->Casque

- Écoutez la radio dans le haut-parleur ou dans le kit.

Son mono/stéréo

- Basculez entre le mode mono et le mode stéréo.

MAJ nom radio⁽¹⁾

- Enregistrez les informations RDS comme nom de station dans la liste des stations.

Meilleure

fréquence

- Optimisez la qualité audio.



Cliquez sur «**Option**» pour accéder au mode «**saisissez la fréquence**» et appuyez sur ◀ ▶ ou cliquez sur la zone de gauche et droite du panneau LED dans l'interface de la radio pour changer de station.

⁽¹⁾ Disponibilité sous réserve de la détection des informations RDS.

10 Internet.....

10.1 Web

10.1.1 Page d'accueil

Lancez le navigateur Web avec la page d'accueil du profil défini.

10.1.2 Signets

Accédez à vos sites favoris.

10.1.3 Accéder à l'URL

Saisissez l'URL d'un site Web.

10.1.4 Ouvrir un fichier

Ouvrez les fichiers de pages Web enregistrées en externe dans le gestionnaire de fichiers.

10.1.5 Pages récentes

Ce sont les pages que vous avez récemment visionnées.

10.1.6 Pages hors connexion

Pages que vous pouvez visionner hors connexion.

10.1.7 Profils

Personnalisez l'accès au Web.

10.2 Météo ⁽¹⁾

Votre téléphone est équipé d'une fonction météo permettant de consulter les prévisions à 3 jours pour les villes de votre choix.

Pour accéder à cette fonction, sélectionnez  dans l'écran d'accueil.

Vous avez la possibilité d'**afficher** une liste de villes, **ajouter** ou **supprimer** des villes ou **définir votre ville préférée**.

Pour afficher des informations météorologiques pour d'autres villes. Appuyez sur la touche  vers le haut ou vers le bas.

Pour afficher les informations météorologiques du jour en plein écran, sélectionnez «Voir» dans «Option».

Options disponibles:

Plus d'infos Pour rechercher davantage d'informations d'ordre météorologique en ligne.

Prévisions météo Pour afficher les prévisions météo à 3 jours.

Mettre à jour Pour actualiser les informations météorologiques.

Mes villes Pour dresser la liste de toutes les villes que vous avez sélectionnées, ajouter une nouvelle ville, définir la ville par défaut, supprimer la ville sélectionnée etc. via «**Mes villes**»\Options».

Mes réglages Pour définir l'unité, le mode de mise à jour et le réseau.

⁽¹⁾ Dépend de votre opérateur. Cela peut entraîner des coûts réseau supplémentaires pour la fourniture du service. Des frais supplémentaires peuvent également être facturés dans certains pays d'itinérance.

Jeux.....

11.1 EBook

Bibliothèque contenant les livres électroniques (fichiers .txt et .pdb uniquement). Lors de la lecture d'un livre, vous avez la possibilité d'ajouter des signets ou de lire le texte en recherchant des mots ou des expressions (**Options\Rechercher, Options\ Aller à**).

Options disponibles :

Ouvrir	Ouvrir le livre électronique actuellement sélectionné
Infos livre	Afficher des informations détaillées (titre, taille et format) sur le livre.
Supprimer	Supprimer le livre actuellement sélectionné
Tout supprimer	Supprimer tous les livres.
Trier	Trier les livres par nom, par type, par date de création ou par taille.
Réglages généraux	Définir la police, le mode de défilement, le format d'affichage, le stockage etc.
Aide	Dresse la liste de toutes les touches de fonction.

11.2 Java.....

11.2.1 Lancer une application

Sélectionnez «**Java**» pour lancer les applications.

11.2.2 Réglages Java

Le menu «**Java**» vous permet de gérer les réglages Java, dans lesquels vous pouvez définir le son Java, la vibration et le réseau, et savoir quelle est la taille de la pile.

11.2.3 Télécharger une application Java

Pour télécharger de nouvelles applications Java™ dans le menu «**Java**», sélectionnez l'option «**Télécharg.**» dans le menu «**Options**». L'écran affiche une liste des signets Web pour le téléchargement de l'application.

Sélectionnez le signet approprié de la page Web souhaitée.

Clause de non-responsabilité

Le téléchargement ou l'exécution d'une application ne nuit ni ne modifie les logiciels existants de votre téléphone mobile compatible Java™.

TCT Mobile Limited et ses filiales déclinent toute responsabilité ou garantie pour ou à cause d'applications utilisées ultérieurement par le client et pour les logiciels qui ne sont pas contenus dans le téléphone à la livraison.

L'acheteur supporte seul le risque de perte, de dommage ou de défaut de l'appareil ou des applications et logiciels, ainsi que d'une façon générale tous les dommages et conséquences que peut entraîner l'utilisation desdits applications et logiciels. Dans l'hypothèse où ces applications ou logiciels ou l'installation ultérieure de certaines fonctions venaient à être perdus en raison de certaines conditions techniques telles que l'échange/le remplacement et éventuellement la réparation de l'appareil, l'acheteur devra renouveler l'opération ou le téléchargement. TCT Mobile Limited et ses filiales n'accordent aucune garantie et rejettent toute responsabilité dans le cas où le téléchargement ou l'installation s'avère totalement impossible ou impossible sans engager de frais supplémentaires.

12 Appareil photo



Votre téléphone est équipé d'un appareil photo permettant de prendre des photos et des vidéos que vous pouvez ensuite :

- enregistrer dans « **Gestion de fichiers** ».
- envoyer dans un message multimédia (MMS) vers un mobile ou une adresse électronique (excepté les vidéos),
- utiliser pour personnaliser votre écran d'accueil (cf. page 61),
- sélectionner pour les associer à des contacts de votre répertoire,
- transférer sur votre ordinateur via le câble USB ou la carte microSD,
- retoucher en ajoutant des cadres (cf. page 49).

12.1 Accès

Sélectionnez  pour accéder à cette fonction à partir du menu.

12.2 Appareil photo

12.2.1 Prendre une photo, l'enregistrer ou la supprimer

L'écran a la fonction de viseur. Cadrez le sujet avec ce viseur et cliquez sur la zone intermédiaire (LED allumée) ou cliquez directement dans le viseur pour prendre la photo. Les photos prises seront automatiquement sauvegardées. Si vous ne désirez pas les garder, vous pouvez les supprimer directement en cliquant sur la touche de fonction gauche « **Supprimer** ».

12.2.2 Réglages en mode cadrage

Avant de prendre la photo, vous pouvez effectuer de multiples réglages en utilisant les raccourcis suivants :

Barre d'options :

	Taille d'image		Mode nuit		Gestion de fichiers
	Mode capture		Valeur d'exposition		Emplacement de sauvegarde
	Qualité		Balance blancs		Accès vidéo
	Retardateur		Mode couleur		Param. / défaut
	Bande		Ajouter cadre		

À partir de l'écran de prise de vue, appuyez sur la touche de fonction « **Options** » pour accéder aux options suivantes : « **Taille d'image** », « **Prise de vue** », « **Qualité** », « **Retardateur** », « **Bande** », « **Mode nuit** », « **Valeur d'exposition** », « **Balance blancs** », « **Mode couleur** », « **Ajouter cadre** », mais aussi aux options :

Mes créations

Emplacement de sauvegarde

Accès vidéo

Param./défaut

- Accès au gestionnaire de fichiers.
- Vous pouvez choisir l'emplacement de sauvegarde si la carte MicroSD est insérée.
- Accès au mode d'enregistrement vidéo.
- Restauration de tous les réglages avec leurs valeurs par défaut.



Cliquez sur  pour masquer/afficher la barre d'options, cliquez sur les icônes pour définir les réglages, cliquez sur la flèche haut/bas pour passer d'une icône de réglage à une autre

12.2.3 Options disponibles après la prise de vue

Quatre icônes transparentes sont disponibles sur les photos :



Envoyer par msg. Multimédia (MMS)



Via Bluetooth



Définir l'image du contact



Définir comme papier peint

12.2.4 Modifier les images

Accédez à « **Gestion de fichiers** \ **Mes créations** » après la prise de vue, et sélectionnez « **Modifier** ».

12.3 Vidéo

Vous pouvez enregistrer des clips vidéo de longueur illimitée tant que votre batterie le permet et que la mémoire est suffisante.



Nous vous conseillons de changer le dossier par défaut en choisissant « **Carte mémoire** » pour enregistrer vos photos et vidéos.

12.3.1 Mode cadrage

Lorsque vous accédez à la fonction « **Vidéo** », le mode cadrage est activé. Utilisez l'écran du mobile comme viseur et appuyez sur la touche de fonction « **Options** » pour définir les paramètres **Balance blancs**, **Valeur d'exposition**, **Mode nuit**, **Bande**, **Qualité**, **Durée d'enregistrement**, **Audio**, **Mode couleur**, **Emplacement de sauvegarde**, et accéder au « **Gestionnaire de fichiers/Mes vidéos** » afin de restaurer la valeur par défaut.

12.3.2 Mode Enregistrement

Une fois que vous avez choisi vos réglages, vous pouvez commencer l'enregistrement de votre vidéo en cliquant sur la zone intermédiaire (LED allumée).



Si vous recevez un appel, l'enregistrement vidéo s'arrêtera et vous serez invité à le sauvegarder.

12.3.3 Mode Visionnage

Dans la liste « **Mes vidéos** », appuyez sur « **Options** » pour jouer la vidéo.

13 Profils

Personnaliser vos sonneries selon les événements et les conditions d'utilisation.

13.1 Général

Pour modifier les réglages de son, appuyez sur « **Options** » et sélectionnez « **Modifier** ». Vous verrez les fonctions ci-dessous via ◀ ▶ :



Sélectionnez une mélodie dans la liste proposée avec la touche ◀ puis validez avec **OK** (cf. page 42).



Mode (normal, discret, vibreur...) Le mode de sonnerie peut être réglé sur Normal, Discret (sonnerie avec bips), Vibreur (tous les sons sont remplacés par des vibrations sauf les alarmes), Vibreur et sonnerie, Vibreur puis sonnerie, Bip et vibreur, Silence (aucun son sauf pour les alarmes, affichage de l'icône 📞). Les sonneries ont une intensité progressive.



Réglez le volume à l'aide de la touche ◀ ▶.



Sélectionnez le type de bip touche.



Sélectionnez une mélodie à associer à un nouveau message.



Sélectionnez une mélodie à associer à une alarme ou à un rendez-vous.



Bip d'allumage du téléphone.



Bip d'extinction du téléphone.

13.2 Silence

Ce profil désactive toutes les sonneries, mêmes les sons de notification.

13.3 Extérieur (sonnerie forte)

Il s'agit d'un profil conçu pour toute personne utilisant son téléphone en extérieur et ayant besoin de sonneries plus fortes.

13.4 Réunion

Si cette option est activée, votre téléphone vibre lors de l'arrivée d'un nouvel événement, mais il n'émet aucun son ou bip, sauf pour les alarmes.

13.5 Mode avion

Le mode avion inhibe l'antenne et par là-même les fonctions d'appel vocal, Bluetooth ou de messagerie. Ceci permet à la fois d'augmenter l'autonomie de votre téléphone, et de continuer à écouter de la musique ou à jouer, si cela est toléré par le personnel naviguant

4 Gestion de fichiers.....



Ce menu donne accès à tous les fichiers audios et vidéos enregistrés dans le téléphone ou dans la carte mémoire dans Gestion de fichiers.

14.1 Mes audios

Vous pouvez choisir un son pour l'écran marche/arrêt, les appels entrants, les notifications de messages, les sons d'allumage et d'extinction, les alarmes ou l'agenda.

L'album « **Mes audios** » se compose des dossiers suivants⁽¹⁾ :

- Musique : les fichiers audios multipistes,
- Mélodies : les mélodies qui peuvent être définies comme sonneries.
- Enregistrés : tous les sons enregistrés,
- Général : contient tous les fichiers audios enregistrés dans la mémoire du téléphone ou la carte mémoire.



DRM (Digital Rights Management) : fonction permettant de diffuser les sons et les images tout en protégeant les droits d'auteur associés. Les fichiers non gérés DRM et ceux dont les droits ont expiré ne sont pas lus automatiquement lorsque vous faites défiler la liste.

14.2 Mes images

Vous pouvez choisir une image ou une photo et la définir comme fond d'écran, comme écran de démarrage ou l'associer à un contact dans le répertoire.



Les images s'afficheront par ordre alphabétique.

14.3 Mes vidéos

L'album « **Mes vidéos** » comprend tous les clips vidéo enregistrés par l'utilisateur, pré-installés ou téléchargés dans le téléphone ou dans la carte mémoire.

Contient tous les clips vidéos stockés dans le téléphone et sur la carte mémoire, et vous permet de **Lire, Supprimer, Tout supprimer, Renommer, Trier (par nom, type, durée ou taille) et Copier ou Déplacer** la ou les vidéos et **Télécharger/Capturer** de nouveaux clips vidéos.

⁽¹⁾ Les dossiers intégrés à l'origine ne peuvent pas être renommés. Toutefois et dans certains cas, il est possible d'ajouter, modifier ou supprimer des éléments de ces dossiers.

14.4 Mes créations

Cette fonction vous permet d'enregistrer toutes les photos prises avec votre téléphone.

14.5 Fichiers non reconnus

Cette fonction permet d'enregistrer les fichiers de format non compatible.

14.6 Ebook

Bibliothèque contenant les livres électroniques (fichiers .txt et .pdb uniquement).


14.7 Carte mémoire

Vous avez accès à tous les fichiers enregistrés dans votre carte mémoire.



Lorsque la carte mémoire est insérée pour la première fois, elle est scannée et les dossiers par défaut sont créés.

Insérer ou retirer la carte mémoire

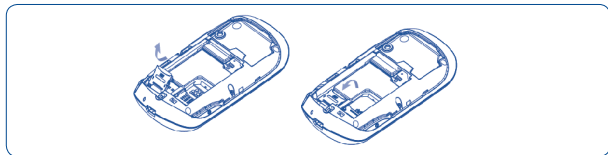

Ôtez le coque arrière et la batterie, poussez le coque du logement vers l'extérieur et dégagez-le, placez la carte MicroSD dans le logement, puis reposez le coque et poussez-le vers l'intérieur.

Options disponibles

Nouveau dossier

- Créez plus de dossiers.

Effacer le dossier

- Supprimez des dossiers.

Renommer le dossier

- Renommez les dossiers.

Vider le dossier

- Supprimez tous les fichiers d'un dossier.

Carte mémoire

- Formatez votre carte mémoire ou affichez l'état de la mémoire.

14.8 Gestion des sons, images, vidéos et créations

Selon le menu choisi, vous aurez accès à certaines des fonctions suivantes :

Voir

- Affichez l'image sélectionnée. Si vous désirez voir toutes les images du dossier sous forme de diaporama, appuyez longuement sur la touche ◀ ▶ lors de l'affichage de cette image.

Jouer

Envoyer⁽¹⁾

Supprim.

- Visionnez la vidéo sélectionnée.
- Envoyez le son/image.
- Supprimez l'image/son/vidéo sélectionné(e) (sauf ceux intégrés dans le téléphone).

Choisir comme

- - Image → papier peint, économiseur d'écran, activer/désactiver et associer à un contact du répertoire.
- - Son → sonnerie d'appel, bip message, activer/désactiver et associer à un contact du répertoire.
- - Vidéo → économiseur d'écran, activer/désactiver et associer à un contact du répertoire.

Modifier

Télécharger

Renommer

Trier

- Modifiez une image⁽²⁾.
- Téléchargez de nouveaux objets.
- Renommez un son, une image ou une vidéo.
- Triez les fichiers par nom, par type, par date de création et par taille.

⁽¹⁾ Les fichiers signalés par l'icône  ne peuvent pas être envoyés.

⁽²⁾ Valable uniquement pour les images pouvant être effacées à l'exception des fichiers protégés par des droits d'auteur.

**Déplacer vers
tél./ carte**

- Déplacez un fichier de la mémoire du produit vers la carte mémoire et vice versa.

Propriétés

- Affichez le contenu ID3 Tag partiel d'un fichier MP3.

Activer

- Option fichier DRM.

**Copier dans tél./
carte**

- Copiez un fichier dans la mémoire du téléphone ou dans la carte mémoire.

Tout supprimer

- Supprimez les fichiers sauf ceux intégrés dans le téléphone.

Prise de vue

- Accédez directement à la fonction « **Appareil photo** ».

Diaporama

- Afficher des images sous forme de listes, de diapositives ou de miniatures.

14.9 Formats et compatibilité⁽¹⁾

- Sons : mp3, midi, wav, amr
- Images : jpg, gif
- Vidéos : 3gp, M-JPEG

14.10 Etat mémoire

Cette fonction indique la mémoire utilisée et la mémoire disponible sur votre téléphone et sur la carte mémoire (s'il y en a une).

⁽¹⁾ Selon le produit et le pays.

15 Bluetooth™ ⁽¹⁾

Accédez à cette fonction en sélectionnant « **Bluetooth** » dans le menu général. Pour utiliser votre téléphone avec un accessoire Bluetooth, vous devez procéder en deux étapes :

- Réaliser le « **pairing** » (l'association) et enregistrer l'accessoire pour son identification par le téléphone,
- Sélectionner l'option mains libres. Vous ne pouvez connecter qu'un seul accessoire audio Bluetooth (casque à écouteur Bluetooth ou kit véhicule Bluetooth) en cours de communication.

Associer et enregistrer votre accessoire Bluetooth

Activez la fonction Bluetooth en sélectionnant l'option « **Bluetooth\Activation\Activé** ». Ensuite, accédez au menu « **Liste périphériques** » pour rechercher les périphériques pouvant être connectés et sélectionnez celui que vous voulez associer. Si le périphérique Bluetooth n'a pas de clavier, saisissez son mot de passe par défaut pour le valider avec votre téléphone. Si le périphérique Bluetooth a un clavier, saisissez le même mot de passe à la fois sur le téléphone et le périphérique pour l'enregistrer.

A partir de la liste, appuyez sur la touche de fonction « **Options** » pour connecter/déconnecter, renommer, rechercher de nouveaux accessoires ou annuler un accessoire déconnecté de la liste.



Bluetooth et le mode « **pairing** » doivent être activés lors de la procédure d'association avec le téléphone.

⁽¹⁾ Il est fortement recommandé d'utiliser les casques à écouteur Bluetooth Alcatel OT-BM82 (mono), qui ont été testés et déclarés compatibles avec les téléphones OT-708

Fonctions disponibles

Transm. données

- Echangez des fichiers avec un autre périphérique Bluetooth.

Gérer un appel

- Envoyez et recevez un appel au moyen du kit piéton Bluetooth.

Ecouter musique

- Profil A2DP compatible.

Mes réglages

- **Visibilité** : Choisissez de mettre votre téléphone sur le mode « **Masqué** » ou « **Visible de tous** ».
- **Nom téléphone** : Vous pouvez modifier le nom du téléphone présenté aux autres.



Vous devez systématiquement activer la fonction Bluetooth de votre téléphone avant de le relier à un périphérique Bluetooth. Sachez que l'activation de Bluetooth affecte l'autonomie de votre batterie.

La technologie Bluetooth permet la liaison sans fil entre les périphériques Bluetooth compatibles dans un rayon proche. Assurez-vous que le kit piéton Bluetooth ou le kit véhicule Bluetooth et votre téléphone sont dans ce périmètre et que le réglage défini est sur « **Visibilité** ».

Votre téléphone est compatible avec Bluetooth™ v1.1, v1.2 et v2.0.

6 Autres

16.1 Calendrier



Accédez à ce menu à partir du menu général. Un calendrier mensuel affiche vos réunions, RDV, ... importants. Les jours marqués par des événements seront en couleur.

Options disponibles :

Créer

- Créez un rendez-vous.

Voir rendez-vous

- Visualisez les rendez-vous du jour.

Liste des rendez-vous

- Visualisez tous les rendez-vous créés.

Aller à la date

- Saisissez la date désirée, elle s'affichera immédiatement en surbrillance.

16.2 Calculatrice



A partir du menu général, accédez à cette fonction en sélectionnant « **Calculatrice** ».

Entrez un nombre, sélectionnez le type d'opération à effectuer, entrez le deuxième nombre, puis appuyez sur la touche **=** pour afficher le résultat.

Une fois qu'une opération est terminée, vous pouvez sélectionner **C** pour effacer les nombres et effectuer une nouvelle opération.

Pour revenir à l'écran d'accueil, cliquez sur la zone de droite ou faites glisser de droite à gauche sur le panneau LED.

16.3 Notes.....



Vous pouvez créer une note au format texte et vocal. Pour ce faire, accédez à « **Notes** » dans le menu général.

Options disponibles :

- Ouvrir** • Ouvrir et consulter une note.
- Envoyer** • Envoyer par SMS, MMS ou Bluetooth.
- Nouv. note textuelle/ mémo vocal** • Ajouter une nouvelle note textuelle ou un mémo vocal.
- Supprimer** • Supprimer une note.
- Mode de saisie** • Sélectionnez la méthode de saisie.
- Langues** • Sélectionnez la langue.

Lors de l'enregistrement d'un mémo vocal, vous pouvez définir le format audio (AMR ou WAV), la qualité (Haute/Basse) et le stockage (téléphone, carte mémoire).

16.4 Horloge.....



16.4.1 Alarme

Votre téléphone possède un réveil intégré avec une fonction répétition. Vous pouvez régler jusqu'à cinq réveils différents et choisir si la sonnerie doit être répétée ou non.

- Répéter** • Sélectionnez l'option de répétition : une seule fois (par défaut) / Tous les jours / Jours.
- Rappel** • L'alarme se répètera à intervalles réguliers. Vous pouvez faire répéter l'alarme en définissant le menu « Alarme/Modifier/Rappel ».

16.4.2 Horloge

Cette fonction permet de régler l'affichage de la date et de l'heure y compris au format 12/24 h.

Vous pouvez aussi régler le passage à l'heure d'été.

16.4.3 Horloge universelle

L'horloge universelle affiche l'heure locale courante, ainsi que l'heure dans différentes villes. Vous pouvez afficher jusqu'à 3 villes simultanément (**Options\Définir comme ma ville**). De même, vous pouvez ajouter un maximum de 10 nouvelles villes à la liste (**Options\Ajouter**).

17 Mes réglages



Dans le menu général, sélectionnez l'icône de menu , puis la fonction de votre choix afin de personnaliser votre téléphone.

17.1 Paramètres tactiles

17.1.1 Calibrage de l'écran tactile

Vous disposez des deux options suivantes : calibrage de l'écran tactile LED et calibrage de l'écran tactile LCD. Pour calibrer l'écran tactile, cliquez à l'endroit de votre choix à l'écran afin de démarrer l'opération.

17.1.2 Vibration de l'écran tactile

Vous pouvez choisir d'activer/désactiver la vibration lorsque vous touchez l'écran tactile ou la zone LED.

17.2 Affichage

17.2.1 Affichage de l'écran d'accueil

Papier peint

Le papier peint ou fond d'écran s'affiche dès que vous allumez le téléphone.

En sélectionnant « **Papier peint** », vous pouvez personnaliser l'écran de votre téléphone et remplacer l'image par défaut.



Si un événement survient (un appel, un message SMS/MMS, une notification, etc.), l'icône, le type et le nombre d'événements s'affichent sur la barre de widgets afin de vous permettre de les consulter directement.

Économiseur d'écran

L'économiseur d'écran s'affiche quelques secondes après le papier peint si vous avez activé cette option. Choisissez une image ou une animation et définissez-la comme économiseur d'écran.

17.2.2 Ambiance

Cette fonction vous permet de personnaliser le style graphique et les couleurs de votre téléphone.

17.2.3 Marche/Arrêt⁽¹⁾

L'animation ou l'image d'accueil qui s'affiche lors de l'allumage du téléphone sont personnalisables.

Vous pouvez aussi personnaliser l'écran d'extinction du téléphone avec une image ou une animation.

17.2.4 Luminosité

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran LCD.

17.2.5 Rétro-éclairage

Vous pouvez choisir la durée de rétro-éclairage de l'écran.

17.3 Langues⁽²⁾

Ce sont les langues d'affichage des messages. L'option « **Automatique** » sélectionne la langue du réseau d'abonnement (si elle est disponible dans le produit).

17.4 Mode mains libres

Basculez entre le mode Mains libres uniquement et Téléphone et mains libres pour l'écoute des sons (appel entrant, signal sonore des messages, alarme...).

⁽¹⁾ Selon votre modèle.

⁽²⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

17.5 Verrouillage de l'écran

17.5.1 Verrouillage automatique

Votre écran et le panneau LED sont automatiquement verrouillés ou peuvent être verrouillés manuellement en appuyant brièvement sur la touche Marche  en mode veille.

Déverrouiller l'écran et le panneau LED

Appuyez brièvement sur la touche Marche  lorsque le clavier est verrouillé.

Ou appuyez sur la touche Volume , affichez la barre de confirmation du déverrouillage, sélectionnez le bouton «Appui» pour procéder au déverrouillage.

17.5.2 Déverrouillage avant de répondre à un appel

Vous pouvez choisir de déverrouiller l'écran avant de répondre à un appel.



Lorsque vous passez un appel, l'écran est automatiquement verrouillé. Vous devez sélectionner le bouton «déverrouiller» avant de mettre fin à l'appel ou accéder à Option.

17.6 Touches numériques

En personnalisant vos touches, vous pouvez accéder à n'importe quelle fonction directement à partir de l'écran principal.

17.7 Mode de saisie

Veuillez vous reporter au chapitre «Mode de saisie Latin», page 75. Votre téléphone propose différents modes de saisie en plus de la table des caractères spécifiques pour la saisie du cyrillique et du chinois. Cette fonction permet de rédiger des messages texte et de saisir les noms à caractères spéciaux pour le répertoire.

17.8 Vocabulaire

Vous disposez d'un vocabulaire auquel vous pouvez ajouter vos propres mots, en plus de ceux suggérés par le système de saisie prédictive. Lorsque vous consultez votre vocabulaire, vous avez la possibilité d'ajouter, de modifier ou d'effacer des mots à l'aide de la touche de fonction «Options».

17.9 Sécurité

Activer code PIN

- Le code de protection de la carte SIM est demandé à chaque mise sous tension du téléphone quand le code est activé.

Changer code PIN

- Modifiez le code PIN.

Changer code PIN2

- Un code de protection vous sera demandé pour certaines fonctions de la carte SIM (facturation/coût/FDN, etc.) si vous tentez d'y accéder et que le code est activé. Sélectionnez-le pour le modifier (de 4 à 8 chiffres).

Activer le code du téléphone

- Si ce code est activé, il vous sera demandé à chaque mise sous tension du téléphone.

Modifier mot de passe

- Modifiez le mot de passe du téléphone, défini par défaut sur 1234.

Numéro fixe

- Cette fonction permet de «verrouiller» votre téléphone pour qu'il n'accède qu'à certains numéros ou à des numéros avec des préfixes particuliers. Pour activer cette fonction, le code PIN2 est obligatoire.

17.10 Réseaux

Choix réseau

- Réseaux préf.
- Liste des réseaux auxquels vous souhaitez être connecté en priorité.
- Sélection du réseau
- Le choix du réseau de rattachement est laissé à l'utilisateur.
- Mode de recherche
- Basculez la connexion du réseau sur « **Automatique** » ou « **Manuelle** ».

Connex. GPRS⁽¹⁾

- Quand nécessaire
- Le mode GPRS est actif selon les paramètres de connexion.
- Toujours
- Le mode GPRS est activé en permanence.

17.11 Connectivité

Ensemble de réglages de profils pour la messagerie (MMS) et la connexion WAP.

⁽¹⁾ Selon la disponibilité du réseau.

8 Faites plus avec votre mobile

18.1 Suite logicielle PC

Nous avons préparé une suite logicielle PC à votre attention. Vous pouvez la télécharger gratuitement depuis le site Web. La suite logicielle PC inclut :

- Sauvegarde/restauration
 - Vous pouvez sauvegarder les données importantes dans votre mobile et les restaurer lorsque c'est nécessaire.
- Modem GPRS
 - Utilisez votre téléphone mobile pour connecter votre PC à Internet.
- Personnalisation multimédia
 - Personnaliser votre téléphone mobile avec des images, animations, vidéos et mélodies.
- Gestion de la musique
 - Créez et transférez les fichiers de musique avec affichage des paroles.
- Messagerie
 - Vous pouvez facilement composer des SMS/MMS sur votre PC et les transférer sur votre téléphone.

Systèmes d'exploitation compatibles

- Windows 2000/XP/Vista

18.2 Webcam

vous pouvez régler l'appareil photo de votre téléphone afin qu'il fonctionne en tant que Webcam lorsque vous utilisez n'importe quelle messagerie instantanée sur votre ordinateur.

9 Mode de saisie Latin/Table des caractères ⁽¹⁾

Pour écrire vos messages, vous avez deux modes de saisie :

- Normal
- Prédicatif avec le mode Zi

Normal

Ce mode vous permet de saisir un texte en choisissant une lettre ou une séquence de caractères.

Mode prédictif Zi

Ce mode facilite l'écriture du message.

Appuyez sur la touche une fois et le mot changera chaque fois que vous appuierez sur une touche. Le mot continuera de changer au rythme de la saisie.

Clavier visuel standard



Appui court pour afficher la table de symboles
Appui long pour entrer le chiffre 1



Appui court pour activer la mise en majuscules ou les chiffres



Appui court pour saisir un espace ou le signe « + »
Appui long pour entrer le chiffre 0





Effacer

⁽¹⁾ Pour les langues particulières comme le Chinois, veuillez vous reporter aux addenda spécifiques.

Table des symboles

Appuyez brièvement sur la touche  pour afficher la table de symboles ; le curseur est positionné au centre. Touchez et confirmez pour effectuer la sélection.

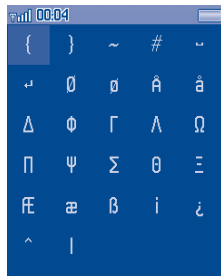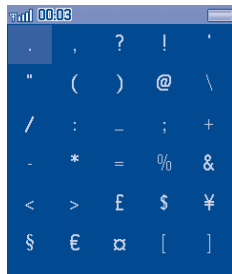

20 Garantie du téléphone....

Votre téléphone est garanti contre tout défaut de conformité qui pourrait apparaître, dans des conditions normales d'utilisation pendant la durée de garantie de douze (12) mois⁽¹⁾ à compter de la date d'achat de votre téléphone, telle que figurant sur votre facture.

Les batteries⁽²⁾ et accessoires vendus avec votre téléphone sont aussi garantis contre tout défaut de conformité qui pourrait apparaître, dans des conditions normales d'utilisation mais pendant la durée de six (6) mois⁽¹⁾ à compter de la date d'achat de votre téléphone, telle que figurant sur votre facture originale.

En cas de constat d'un défaut de conformité de votre téléphone qui en empêche une utilisation normale, vous devez aviser immédiatement votre revendeur et lui présenter votre téléphone avec une preuve d'achat.

Si le défaut de conformité est confirmé, tout ou partie de votre téléphone sera remplacer ou réparer. La réparation ou le remplacement pourra être effectué(e) avec des produits remis à neuf et reconditionnés et dont les fonctionnalités sont équivalentes à des produits neufs.

Si votre téléphone a été réparé, il est couvert par une garantie de un (1) mois pour le même défaut.

La présente garantie couvre les pièces et les frais de main d'œuvre à l'exclusion de tout autre coût.

⁽¹⁾ La durée de cette garantie légale peut varier dans votre pays.

⁽²⁾ L'autonomie en communication, en veille, et le cycle de vie total d'une batterie rechargeable d'un téléphone mobile Alcatel dépendent des conditions d'usage et des configurations du réseau. S'agissant d'un consommable, les spécifications indiquent que vous devriez obtenir un fonctionnement optimal de votre téléphone Alcatel dans les six premiers mois de l'achat et pour environ 200 charges.

La présente garantie ne s'applique pas aux défauts de votre téléphone et/ou de votre accessoire occasionnés par (sans limitation):

- 1) le non-respect des instructions d'utilisation ou d'installation, ou des normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique d'utilisation,
- 2) une association ou une intégration dans des équipements non fournis ou non recommandés par TCT Mobile Limited,
- 3) toute modification ou réparation par des personnes non autorisées par TCT Mobile Limited ou ses filiales, ou votre revendeur,
- 4) des intempéries, la foudre, une incendie, l'humidité, des infiltrations de liquide ou de nourriture, des produits chimiques, le téléchargement de fichiers, un choc, une surtension, la corrosion ou l'oxydation...

Votre téléphone ne sera pas réparé ou remplacé si les marques ou les numéros de série (IMEI) ont été enlevés ou modifiés.

Les dispositions ci-dessus constituent les seules garanties à l'exclusion de toute autre garantie qu'elle soit écrite ou verbale, expresse ou implicite, et quelle qu'en soit sa nature mais cette garantie s'ajoute aux garanties légales qui peuvent exister dans votre juridiction.

TCT Mobile Limited ou ses filiales ne seront en aucun cas, tenus responsables des dommages directs ou indirects de quelle que nature qu'ils soient, y compris et sans limitation, la perte d'exploitation, le manque à gagner, dans la mesure où ces motifs peuvent être révoqués légalement.

Dans certains pays ou états, l'exclusion ou la limitation des dommages directs et indirects, ou la limitation de la durée des garanties implicites n'est pas autorisée, par conséquent, lesdites limitations et exclusions susmentionnées pourraient ne pas s'appliquer à vous.

2 | Accessoires ⁽¹⁾


Une fonction «mains libres» est intégrée sur les téléphones mobiles GSM d'Alcatel de la dernière génération. Elle vous permet d'utiliser le téléphone placé à une certaine distance, par exemple sur une table. Pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient préserver une certaine confidentialité des conversations, nous suggérons l'utilisation d'un kit piéton mains libres.



Chargeur standard



Kit piéton stéréo

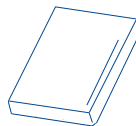

Batterie



N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec des batteries, chargeurs et accessoires Alcatel et compatibles avec votre modèle.

⁽¹⁾ Images non contractuelles.

22 Problèmes et solutions

Avant de contacter le service après-vente, nous vous conseillons de lire les recommandations suivantes :

- Pour optimiser les performances du téléphone, il est conseillé de l'éteindre de temps à autre.
- Pour un fonctionnement optimal, il est conseillé de recharger complètement la batterie ()
- Evitez d'enregistrer un trop grand nombre de données dans la mémoire du téléphone, les performances de l'appareil pourraient en être diminuées.

et d'effectuer quelques vérifications :

Mon téléphone mobile ne s'allume pas

- Appuyez sur la touche  jusqu'à l'allumage de l'écran
- Vérifiez la charge de votre batterie
- Vérifiez les contacts de votre batterie, enlevez puis réinstallez votre batterie et rallumez votre téléphone

Mon téléphone ne répond pas depuis quelques minutes

- Appuyez sur la touche 
- Enlevez votre batterie puis réinstallez-la et rallumez votre téléphone

La lisibilité de mon écran n'est pas satisfaisante

- Nettoyez votre écran
- Utilisez votre téléphone mobile dans les conditions d'utilisation préconisées

Mon téléphone mobile s'éteint tout seul

- Vérifiez que la zone tactile est verrouillée lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone mobile
- Vérifiez la charge de votre batterie

La charge de mon téléphone mobile ne s'effectue pas correctement

- Vérifiez que votre batterie n'est pas complètement déchargée, l'animation liée à la charge peut prendre quelques minutes et être accompagnée d'un léger sifflement
- Vérifiez que la charge s'effectue dans des conditions normales (0°C +40°C)
- Vérifiez qu'elle est bien insérée. Elle doit être insérée avant le branchement du chargeur
- Vérifiez que vous utilisez bien un chargeur et une batterie Alcatel
- Vérifiez la compatibilité des prises de courant à l'étranger

Mon téléphone mobile n'est pas connecté à un réseau

- Essayez de voir si votre téléphone mobile capte dans un autre endroit
- Vérifiez la couverture du réseau auprès de votre opérateur
- Vérifiez la validité de votre carte SIM auprès de votre opérateur
- Essayez la sélection manuelle du réseau ou des réseaux disponibles (cf. page 65)
- Essayez plus tard si le réseau est surchargé

Erreur de la carte SIM

- Vérifiez que la carte SIM est insérée correctement (cf. page 17)
- Vérifiez auprès de votre opérateur que votre carte SIM est compatible 3V, les anciennes cartes SIM 5V ne peuvent plus être utilisées
- Vérifiez que la puce de votre carte SIM n'est pas endommagée ou rayée

Impossible d'émettre un appel

- Vérifiez que vous avez composé un numéro valide et appuyé sur la touche  dans l'interface de composition d'un numéro
- Pour les appels internationaux, vérifiez les codes pays/zones
- Vérifiez que votre téléphone mobile est connecté à un réseau, que celui-ci n'est pas surchargé ou indisponible
- Vérifiez votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM)
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels sortants (cf. page 37)

Impossible de recevoir des appels

- Vérifiez que votre téléphone mobile est allumé et connecté à un réseau (réseau surchargé, indisponible)
- Vérifiez votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM)
- Vérifiez que vous n'avez pas renvoyé les appels entrants (cf. page 38)
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit certains appels

Le nom de mon interlocuteur n'apparaît pas lors de l'arrivée d'un appel

- Vérifiez que vous avez souscrit ce service auprès de votre opérateur
- Votre correspondant a masqué son numéro

La qualité sonore des appels n'est pas optimale

- En cours de communication vous pouvez régler le volume grâce à la touche 
- Contrôler l'icône de réception radio 

Je ne peux pas utiliser des fonctions décrites dans le manuel

- Vérifiez la disponibilité de ce service selon votre abonnement auprès de votre opérateur
- Vérifiez si cette fonction ne nécessite pas un accessoire Alcatel

Aucun numéro n'est composé lorsque je sélectionne un numéro dans mon répertoire

- Vérifiez que vous avez correctement enregistré ce numéro
- Vérifiez que vous avez sélectionné le préfixe du pays lorsque vous appelez à l'étranger

Je ne peux plus créer de fiche dans mon répertoire

- Vérifiez que le répertoire de votre carte SIM n'est pas plein, supprimez des fiches ou enregistrez des fiches dans le répertoire produit (répertoire professionnel ou personnel)

Mes correspondants ne peuvent pas laisser de message sur ma messagerie

- Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur

Je ne peux pas accéder à mon répondeur

- Vérifiez que le numéro du répondeur de votre opérateur est bien enregistré dans « **Mes numéros** »
- Essayez plus tard si le réseau est occupé

Je n'arrive pas à envoyer ou recevoir des messages MMS, Vox MMS

- Vérifiez la mémoire de votre produit qui est peut-être pleine
- Vérifiez la disponibilité de ce service et les paramètres MMS auprès de votre opérateur (cf. page 28)
- Vérifiez le numéro du centre serveur ou des profils MMS auprès de votre opérateur
- Essayez plus tard, le centre serveur est peut-être saturé

L'icône apparaît sur mon écran de veille

- Vous avez enregistré trop de messages texte dans la mémoire de votre carte SIM; supprimez-en ou archivez-en dans la mémoire du produit

Le message «Aucun service» s'affiche

- Vous êtes en dehors d'une zone de couverture réseau

J'ai déjà saisi 3 mauvais codes PIN

- Contactez votre opérateur pour obtenir le code PUK de déblocage

Je n'arrive pas à connecter mon téléphone avec mon ordinateur

- Installez d'abord la suite logicielle d'Alcatel
- Utilisez « Installation de la connexion » et poursuivez l'installation
- Vérifiez que votre ordinateur correspond aux spécifications requises pour installer la Suite Logicielle PC d'Alcatel

Je n'arrive pas à télécharger de nouveaux fichiers

- Vérifiez l'espace disponible
- Supprimez certains fichiers
- Sélectionnez la carte MicroSD pour enregistrer les fichiers téléchargés
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur

Le téléphone n'est pas reconnu par les autres accessoires via Bluetooth

- Assurez-vous que Bluetooth est activé et que votre téléphone est visible par d'autres utilisateurs (cf. page 56)

Mon téléphone mobile ne répond plus, je ne peux pas l'allumer

- Assurez-vous que la batterie n'est pas usée ou endommagée.
- Retirez la batterie, **retirez la carte SIM**, puis allumez à nouveau le téléphone.
- Maintenez enfoncées simultanément la touche ▲ + ⊖, puis appuyez sur la touche vers le haut ▲ pour réinitialiser l'appareil.⁽¹⁾

Mon objectif tactile ne fonctionne pas

- Accédez au profil en appuyant longuement sur la touche Marche, puis appuyez longuement sur la touche Volume vers le haut pour accéder au calibrage LCD et sur la touche Volume vers le bas pour accéder au calibrage LED.

Comment prolonger la durée de vie de votre batterie

- Vérifiez que vous avez respecté le temps de charge complet (3 heures minimum)
- Après une charge partielle, l'indicateur de niveau de charge peut ne pas être exact. Attendez au moins 20 minutes après avoir débranché le chargeur pour obtenir une indication exacte
- Activez le rétro-éclairage sur demande.
- Mettez à jour les informations météorologiques manuellement lorsque vous en avez besoin ou définissez un intervalle de consultation automatique plus long.
- Quittez les applications Java exécutées en arrière-plan si vous ne les utilisez pas pendant un certain temps.
- Désactivez la fonction Bluetooth si vous ne l'utilisez pas.

⁽¹⁾ TOUTES les données du téléphone de l'utilisateur : contacts, photos, messages et fichiers, les applications téléchargées telles que les jeux Java seront **définitivement perdues**. Veuillez ne pas retirer la batterie en cours de réinitialisation.

ALCATEL est une marque d'Alcatel-Lucent
utilisée sous licence par
TCT Mobile Limited.

Tous droits réservés © Copyright 2009
TCT Mobile Limited.

TCT Mobile Limited se réserve
le droit de modifier sans préavis
les caractéristiques de ses matériels.