

www.alcatelonetouch.com



Ausführlichere Informationen zur Verwendung des Telefons finden Sie im vollständigen Benutzerhandbuch, das auf www.alcatelonetouch.com heruntergeladen werden kann. Darüber hinaus können Sie auf dieser Webseite unter anderem häufig gestellte Fragen nachlesen sowie ein Softwareupgrade mittels PC-Suite vornehmen.

ALCATEL **one touch**.

my world in one touch

ALCATEL **one touch**.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheit und Gebrauch	4
Allgemeine Informationen.....	9
1 Ihr Mobiltelefon	12
1.1 Tasten und Anschlüsse.....	12
1.2 Erste Schritte.....	14
1.3 Startbildschirm.....	18
1.4 Hauptmenü.....	28
2 Texteingabe.....	30
2.1 Verwenden der Bildschirmstatur	30
2.2 Bearbeiten von Text.....	30
3 Telefongespräch, Anrufliste und Kontakte.....	31
3.1 Telefon.....	31
3.2 Anrufliste.....	35
3.3 Kontakte.....	36
4 SMS/MMS, Google Mail/E-Mail, Google Talk.....	44
4.1 Google SMS/MMS.....	44
4.2 Google Mail/E-Mail.....	51
4.3 Google Talk.....	56
5 Google Kalender und Wecker und Rechner.....	60
5.1 Google Kalender.....	60
5.2 Wecker.....	62
5.3 Taschenrechner	63
6 Internetverbindung	65
6.1 Herstellen der Verbindung mit dem Internet.....	65
6.2 Browser.....	68
6.3 Verbinden mit Bluetooth-Geräten.....	76
6.4 Anschließen des Telefons an einen Computer über USB.....	77
6.5 Verbinden mit Virtual Private Networks.....	79

7 Android Market	81
7.1 Suchen des Elements zum Herunterladen und Installieren	81
7.2 Herunterladen und Installieren.....	82
7.3 Verwalten Ihrer Downloads	84
8 Multimedia-Anwendungen	86
8.1 Kamera/Camcorder.....	86
8.2 Galerie.....	90
8.3 YouTube.....	92
8.4 Musik.....	93
9 Google Maps	96
9.1 Standort bestimmen.....	96
9.2 Suchen nach einem Standort	97
9.3 Markieren eines Standorts.....	98
9.4 Abrufen von Wegbeschreibungen für das Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder zu Fuß	99
9.5 Anordnung von Ebenen.....	101
9.6 Melden Sie sich bei Latitude an, um die Standorte Ihrer Freunde anzuzeigen und Ihre Standorte an sie weiterzuleiten.....	102
10 Weitere Funktionen.....	106
10.1 Dateimanager.....	106
10.2 Notizen.....	107
10.3 Programm-Manager	107
10.4 Videos.....	107
10.5 Sprachrekorder.....	107
10.6 SyncMLClient.....	108
10.7 Touch Screen Kalibrierung.....	108
10.8 Radio.....	109
10.9 Datenbegrenzung.....	110
10.10 Andere Anwendungen.....	111
11 Einstellungen.....	112
11.1 Drahtlos und Netzwerke	112
11.2 Einstellungen.....	114
11.3 Sound und Display	117

11.4	Standort und Sicherheit	119
11.5	Anwendungen	121
11.6	Konten und Synchronisierung	123
11.7	Datenschutz	125
11.8	SD-Karte & Telefonspeicher	126
11.9	Suchen	128
11.10	Sprache und Tastatur	129
11.11	Eingabehilfen	130
11.12	Datum und Uhrzeit	131
11.13	Zeitsteuerung Telefon Ein-/Ausschalten	131
11.14	Telefoninfo	132
12	Optimale Nutzung des Telefons	133
12.1	PC-Suite & ADB-Treiber	133
12.2	One Touch Upgrade	134
13	Telefongarantie	135
14	Zubehör	137
15	Fehlerbehebung	138
16	Technische Daten	142



www.sar-tick.com

Dieses Produkt erfüllt die geltenden nationalen SAR-Grenzwerte von 2,0 W/kg. Die spezifischen SAR-Maximalwerte finden Sie auf Seite 7 dieses Benutzerhandbuchs.

Verwenden Sie entweder empfohlenes Zubehör (beispielsweise ein Halfter), oder halten Sie einen Abstand von 1,5 cm zum Körper ein, wenn Sie das Produkt transportieren oder es verwenden, während Sie es am Körper tragen, um die Grenzwerte für die Hochfrequenzbelastung einzuhalten. Das Produkt sendet möglicherweise auch, wenn Sie gerade nicht telefonieren.

Sicherheit und Gebrauch

Lesen Sie dieses Kapitel sorgfältig, bevor Sie das Telefon verwenden. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die möglicherweise durch unangemessene Verwendung oder Verwendung entgegen der hierin enthaltenen Anweisungen entstehen.

• VERKEHRSSICHERHEIT:

Da Studien zeigen, dass die Verwendung eines Mobiltelefons während des Führens eines Fahrzeugs ein echtes Risiko darstellt, selbst wenn die Freisprecheinrichtung verwendet wird (KFZ-Kit, Headset...), werden Fahrer aufgefordert, ihr Mobiltelefon während des Führens eines Fahrzeugs nicht zu verwenden.

Verwenden Sie das Telefon und den Kopfhörer nicht während der Fahrt, um Musik oder Radio zu hören. Die Verwendung eines Kopfhörers kann gefährlich sein und ist in einigen Regionen sogar verboten.

Ist das Telefon eingeschaltet, sendet es elektromagnetische Strahlen aus, die die elektronischen Systeme des Fahrzeugs wie ABS oder Airbag stören können. So stellen Sie sicher, dass keine Probleme auftreten:

- Legen Sie Ihr Telefon nicht auf das Armaturenbrett oder in den Wirkungsbereich eines Airbags.
- Erkundigen Sie sich beim Fahrzeughändler oder -hersteller, ob das Armaturenbrett ausreichend gegen hochfrequente Strahlung abgeschirmt ist.

• NUTZUNGSBEDINGUNGEN:

Wir raten Ihnen, das Telefon von Zeit zu Zeit auszuschalten, um dessen Leistung zu optimieren.

Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie ein Flugzeug betreten.

Schalten Sie das Telefon in Krankenhäusern aus (Ausnahme: dafür vorgesehene Bereiche). Wie viele andere Geräte des täglichen Gebrauchs können auch Mobiltelefone Störungen von anderen elektrischen oder elektronischen Geräten oder von Geräten bewirken, die Funkfrequenzen verwenden.

Schalten Sie das Telefon aus, wenn Sie sich in der Nähe von Gas oder brennbaren Flüssigkeiten befinden. Beachten Sie strengstens sämtliche Hinweisschilder und Anweisungen in Treibstofflagern, an Tankstellen oder in Chemiefabriken sowie in möglicherweise explosiven Umgebungen.

Wenn das Telefon eingeschaltet ist, muss ein Mindestabstand von 15 cm zu medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern, Hörgeräten oder Insulinpumpen eingehalten werden. Halten Sie das Telefon beim Telefonieren möglichst nicht an das Ohr, das sich auf der gleichen Seite befindet wie das Gerät (sofern vorhanden).

Nehmen Sie den Anruf entgegen, bevor Sie das Telefon ans Ohr halten, um eine Schädigung des Gehörs zu vermeiden. Halten Sie das Gerät nicht direkt ans Ohr, wenn Sie die Freisprecheinrichtung verwenden, da die erhöhte Lautstärke eine Schädigung des Gehörs zur Folge haben kann.

Lassen Sie das Telefon nicht von Kindern verwenden, und lassen Sie sie nicht ohne Aufsicht mit dem Telefon oder Zubehör spielen.

Beachten Sie beim Austauschen der Schale, dass das Telefon möglicherweise Substanzen enthält, die eine allergische Reaktion hervorrufen können.

Gehen Sie stets sorgfältig mit dem Telefon um, und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.

Setzen Sie das Telefon keinen widrigen Wetter- oder Umgebungsbedingungen aus (Nässe, Luftfeuchtigkeit, Regen, Eindringen von Flüssigkeiten, Staub, Seeluft usw.). Die empfohlene Betriebstemperatur des Herstellers liegt zwischen -10 °C und +55 °C.

Bei mehr als 55 °C wird möglicherweise die Lesbarkeit des Telefondisplays beeinträchtigt. Dies ist jedoch nur vorübergehend und nicht bedenklich.

Notrufnummern sind möglicherweise nicht über alle Mobiltelefonnetze erreichbar. Verlassen Sie sich in Notfällen nie auf Ihr Mobiltelefon.

Öffnen und zerlegen Sie Ihr Mobiltelefon nicht, und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.

Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen. Werfen und biegen Sie es nicht.

Bemalen Sie es nicht.

Verwenden Sie nur Akkus, Akkuladegeräte und Zubehör, die von TCT Mobile Limited und seinen Geschäftspartnern empfohlen werden und mit Ihrem Telefonmodell kompatibel sind. TCT Mobile Limited und seine Geschäftspartner schließen jegliche Haftung bei Schäden aus, die durch die Verwendung anderer Ladegeräte oder Akkus entstanden sind.

Erstellen Sie Sicherungskopien, oder halten Sie alle wichtigen Informationen, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind, schriftlich fest.

Bestimmte Personen erleiden unter Umständen epileptische Anfälle, verlieren das Bewusstsein, wenn sie Lichtblitzen ausgesetzt sind oder Videospiele spielen. Diese Anfälle oder Ohnmachten treten möglicherweise selbst dann auf, wenn eine Person nie zuvor einen Anfall oder eine Ohnmacht erlitten hat. Falls Sie Anfälle oder Ohnmachten erlitten haben oder derartige Fälle in der Familie aufgetreten sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, bevor Sie Videospiele auf dem Telefon spielen oder Lichtblitze auf dem Telefon aktivieren.

Kinder müssen bei der Nutzung von Videospiele oder anderen Funktionen, in deren Rahmen Lichtblitze auf Telefonen verwendet werden, von ihren Eltern beaufsichtigt werden. Bei Auftreten eines der folgenden Symptome darf das Gerät nicht weiter verwendet werden, und es muss ein Arzt aufgesucht werden: Krämpfe, Augen- oder Muskelzucken, Bewusstlosigkeit, unwillkürliche Bewegungen oder Orientierungslosigkeit. Treffen Sie zur Verringerung des Risikos für derartige Symptome folgende Vorkehrungen:

- Spielen Sie nicht, und verwenden Sie keine Lichtblitze, wenn Sie müde sind oder Schlaf benötigen.
- Machen Sie jede Stunde mindestens 15 Minuten Pause.
- Spielen Sie in einem Raum, in dem alle Lichter eingeschaltet sind.
- Spielen Sie in der größtmöglichen Entfernung vom Bildschirm.
- Falls Ihre Hände, Handgelenke oder Arme während des Spielens ermüden oder schmerzen, unterbrechen Sie das Spiel, und ruhen Sie sich mehrere Stunden aus, bevor Sie erneut spielen.
- Falls Hände, Handgelenke oder Arme weiterhin während des Spielens oder nach dem Spielen schmerzen, hören Sie auf zu spielen, und suchen Sie einen Arzt auf.

Beim Spielen auf dem Telefon treten unter Umständen Beschwerden an Händen, Armen, Schultern, Genick und anderen Körperteilen auf. Befolgen Sie die Anweisungen, um Probleme wie Sehnenentzündung, Karpaltunnelsyndrom oder andere Muskel-Skelett-Erkrankungen zu vermeiden.

 Dauerhafte Musik bei voller Lautstärke auf dem Musik-Player kann zu Gehörschäden führen.

Legen Sie die Lautstärke des Telefons mit Bedacht fest. Verwenden Sie nur Kopfhörer, die von TCT Mobile Limited und seinen Geschäftspartnern empfohlen wurden.

• DATENSCHUTZ:

Halten Sie sich an die Gesetze und Bestimmungen hinsichtlich des Fotografierens und Aufzeichnens von Audio, die in Ihrer Region oder in anderen Regionen gelten, in denen Sie Ihr Mobiltelefon verwenden. Diesen Gesetzen und Bestimmungen zufolge ist es unter Umständen strengstens verboten, andere Personen zu fotografieren und/oder ihre Stimmen oder persönlichen Merkmale aufzuzeichnen und zu duplizieren oder zu verteilen, da dies als Verletzung der Privatsphäre gelten kann. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Benutzers, ggf. im Voraus eine Genehmigung einzuholen, um private oder vertrauliche Gespräche anderer Personen aufzuzeichnen oder Personen fotografieren zu dürfen. Der Hersteller, Verkäufer oder Händler Ihres Mobiltelefons (einschließlich des Netzbetreibers) schließt jegliche Haftung für Schäden aus, die durch die unangemessene Verwendung des Mobiltelefons entstehen.

• AKKU:

Vor der Entnahme des Akkus aus dem Telefon muss das Telefon ausgeschaltet werden.

Halten Sie sich bei der Verwendung des Akkus an die folgenden Anweisungen:

- Versuchen Sie nicht, den Akku zu öffnen, da dies zu giftigen Dämpfen sowie zu Verbrennungen führen kann.
- Stechen Sie kein Loch in den Akku, zerlegen Sie ihn nicht, und verursachen Sie keinen Kurzschluss.
- Verbrennen Sie den verbrauchte Akku nicht, und entsorgen Sie ihn nicht im Hausmüll. Bewahren Sie ihn außerdem nicht bei Temperaturen über 60 °C auf.

Akkus müssen gemäß den vor Ort geltenden Umweltbestimmungen entsorgt werden. Verwenden Sie den Akku nur für den Zweck, für den er entwickelt wurde. Verwenden Sie keine beschädigten Akkus oder Akkus, die nicht von TCT Mobile Limited und/oder seinen Geschäftspartnern empfohlen wurden.



Dieses Symbol auf dem Telefon, dem Akku und dem Zubehör bedeutet, dass diese Produkte am Lebensende zu einer Sammelstelle gebracht werden müssen. Mögliche Sammelstellen:

- Kommunales Abfallentsorgungszentrum mit spezifischen Behältern für diese Gegenstände
- Sammelstelle am Verkaufsort

 Sie werden anschließend wiederverwertet. Dadurch wird verhindert, dass bestimmte Substanzen in die Umwelt gelangen, und die Komponenten können erneut verwendet werden.

In EU-Ländern gilt:

Die Sammelstellen sind kostenlos.

Alle Produkte mit diesem Zeichen müssen zu diesen Sammelstellen gebracht werden.

In Ländern außerhalb der EU gilt:

Gegenstände mit diesem Symbol dürfen nicht in normalen Behältern entsorgt werden, wenn Ihre Region über entsprechende Recycling- und Sammelstellen verfügt; stattdessen müssen sie zu diesen Sammelstellen gebracht werden, damit sie wiederverwertet werden können.

ACHTUNG: WIRD DERAKKU DURCH EINEN FALSCHENTYP ERSETZT, BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. ENTSORGUNG VERWENDETER AKKUS ENTSPRECHEND DEN ANWEISUNGEN.

• LADEGERÄTE

Über das Stromnetz versorgte Ladegeräte können in einem Temperaturbereich zwischen 0 °C und 40 °C verwendet werden.

Die Ladegeräte für Ihr Mobiltelefon entsprechen den Sicherheitsstandards für die Verwendung von IT- und Bürogeräten. Aufgrund unterschiedlicher elektrischer Spezifikationen funktioniert ein in einer bestimmten Region erworbenes Ladegerät unter Umständen in einer anderen Region nicht. Verwenden Sie Ladegeräte ausschließlich gemäß ihrer Bestimmung.

• FUNKWELLEN:

Alle Mobiltelefonmodelle müssen vor der Markteinführung über einen Nachweis der Einhaltung internationaler Standards (ICNIRP) oder der EU-Direktive 1999/5/EC (R&TTE) verfügen. Der Schutz von Gesundheit und Sicherheit des Benutzers und anderer Personen ist eine grundlegende Voraussetzung dieser Standards bzw. dieser Direktive.

DIESES GERÄT ERFÜLLT DIE INTERNATIONALEN RICHTLINIEN HINSICHTLICH DER BELASTUNG DURCH FUNKWELLEN.

Von Ihrem mobilen Gerät werden Funkwellen gesendet und empfangen. Bei der Entwicklung wurde darauf geachtet, dass die durch internationale Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen (elektromagnetische Hochfrequenzfelder) nicht überschritten werden. Die Richtlinien wurden von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation (ICNIRP) erarbeitet und enthalten einen großzügigen Sicherheitsfaktor, um die Sicherheit aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand zu gewährleisten.

In den Richtlinien zur Belastung durch Funkwellen wird die Maßeinheit SAR (spezifische Absorptionsrate) verwendet. Der SAR-Grenzwert für mobile Geräte liegt bei 2 W/kg.

Die SAR-Tests werden in standardmäßigen Gebrauchspositionen und mit der zertifizierten maximalen Sendeleistung des Geräts auf allen getesteten Frequenzbändern durchgeführt. SAR-Maximalwerte gemäß ICNIRP-Richtlinien für dieses Gerätemodell:

Angaben zum maximalen SAR-Wert für dieses Modell und zu den Testbedingungen		
SAR (Kopf)	GSM 900+WLAN+Bluetooth	1,3 W/kg
SAR (am Körper)	GSM 900+WLAN+Bluetooth	1,01 W/kg

Die tatsächlichen SAR-Werte bei der Verwendung des Geräts liegen üblicherweise deutlich unter den hier angegebenen Werten. Aus Effizienzgründen sowie zur Verringerung von Interferenzen im Netzwerk wird die Betriebsleistung des mobilen Geräts automatisch verringert, wenn für einen Anruf nicht die maximale Leistung benötigt wird. Je niedriger die Ausgangsleistung des Geräts, desto niedriger der SAR-Wert.

SAR-Tests bei am Körper getragenen Geräten wurden mit einem Abstand von 1,5 cm ausgeführt. Zur Einhaltung der Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen beim Betrieb des Geräts am Körper muss sich das Gerät mindestens in diesem Abstand zum Körper befinden. Stellen Sie bei Verwendung von Zubehör, das nicht explizit empfohlen wurde, sicher, dass das verwendete Produkt frei von Metall ist und der angegebene Mindestabstand zwischen Telefon und Körper eingehalten wird.

Laut Weltgesundheitsorganisation besteht gemäß den vorhandenen wissenschaftlichen Erkenntnissen keine Notwendigkeit für spezielle Vorkehrungen bei der Nutzung von mobilen Geräten. Zur weiteren Verringerung der Belastung wird empfohlen, die Nutzung einzuschränken oder eine Freisprecheinrichtung zu verwenden, um das Gerät von Kopf und Körper fernzuhalten.

Weitere Informationen finden Sie auf „www.alcatelonetouch.com“.

Auf der Webseite „<http://www.who.int/peh-emf>“ stehen weitere Informationen zu elektromagnetischen Feldern und Gesundheit zur Verfügung.

Das Telefon verfügt über eine integrierte Antenne. Berühren und zerlegen Sie sie nicht, damit eine optimale Funktion gewährleistet ist.

Da Mobiltelefone zahlreiche Funktionen besitzen, können sie auch in anderen Positionen als an Ihrem Ohr verwendet werden. Das Gerät erfüllt die Richtlinien auch, wenn es mit einem Headset oder USB-Datenkabel verwendet wird. Falls Sie ein anderes Zubehörtel verwenden, stellen Sie sicher, dass das verwendete Produkt frei von Metallen ist und das Telefon mindestens im Abstand von 1,5 cm vom Körper verwendet wird.

• LIZENZEN



Das microSD-Logo ist eine Marke.



Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc., und jegliche Verwendung der Marken durch TCT Mobile Limited und seine Geschäftspartner ist lizenziert. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

one touch 890 Bluetooth QD ID B017650



TouchPal™ und CooTek™ sind Marken von Shanghai HanXiang (CooTek) Information Technology Co., Ltd. und/oder deren Geschäftspartnern.



Das Wi-Fi-Logo ist ein Gütezeichen der Wi-Fi Alliance.

Google, das Google-Logo, Android, das Android-Logo, die Google-Suche™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube, Android Market, Google Latitude™ und Google Talk™ sind Marken von Google Inc.

Allgemeine Informationen

- **Internetadresse:** www.alcatelonetouch.com
- **Hotline:** Die Nummer der Hotline finden Sie in der Broschüre „TCT Mobile Services“ oder auf unserer Webseite.

Auf unserer Webseite finden Sie häufig gestellte Fragen. Sie können sich auch per E-Mail an uns wenden.

Auf unserer Webseite steht eine elektronische Version dieses Benutzerhandbuchs in englischer Sprache und ggf. auch in anderen Sprachen zur Verfügung:

www.alcatelonetouch.com

Ihr Telefon ist ein kombiniertes Sende- und Empfangsgerät, das in GSM-/GPRS-/EDGE-Netzen in Frequenzbereichen von 850, 900, 1800 oder 1900 MHz (Quad-Band) betrieben werden kann.

CE I 588 ①

Dieses Gerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Direktive 1999/5/EC. Die vollständige Konformitätserklärung für Ihr Telefon finden Sie auf unsere Internetseite (www.alcatel-mobilephones.com).

Diebstahlschutz ⁽¹⁾

Ihr Telefon wird durch eine IMEI (Seriennummer) auf dem Verpackungsetikett und im Speicher des Telefons identifiziert. Es wird empfohlen, diese Nummer bei der ersten Verwendung des Telefons zu notieren. Geben Sie *#06# ein, und bewahren Sie die Nummer an einem sicheren Ort auf. Die Nummer wird unter Umständen von der Polizei oder dem Betreiber angefordert, falls das Telefon gestohlen wird. Mit dieser Nummer kann Ihr Mobiltelefon gesperrt und eine Nutzung durch Dritte selbst mit einer anderen SIM-Karte verhindert werden.

Haftungsausschluss

Je nach Softwareversion des Telefons oder spezifischen Betreiberdiensten ergeben sich unter Umständen gewisse Unterschiede zwischen der Beschreibung im Benutzerhandbuch und der tatsächlichen Bedienung des Telefons.


TCT Mobile kann weder für solche Unterschiede noch für mögliche Folgen haftbar gemacht werden; die Haftung liegt allein beim Betreiber.

⁽¹⁾ Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu überprüfen

Dieses Gerät enthält möglicherweise Materialien (einschließlich Anwendungen und Software in ausführbarer Form oder als Quellcode), die von Drittanbietern zur Integration in dieses Gerät übergeben wurden („Drittanbietermaterialien“). Alle Drittanbietermaterialien auf diesem Gerät werden in der vorliegenden Form bereitgestellt, ohne Garantie jeglicher Art, weder ausdrücklich noch impliziert, einschließlich der implizierten Garantien der Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck oder Nutzen/für eine bestimmte Drittanbieteranwendung, Interoperabilität mit anderen Materialien oder Anwendungen des Käufers und Einhaltung der Urheberrechte. Der Käufer bestätigt, dass TCT Mobile alle für einen Hersteller von Mobilgeräten geltenden Qualitätsverpflichtungen hinsichtlich geistiger Eigentumsrechte erfüllt. TCT Mobile ist keinesfalls verantwortlich für die Nichtverwendbarkeit oder fehlende Funktionsfähigkeit von Drittanbietermaterialien auf diesem Gerät oder in Kombination mit anderen Geräten des Käufers. TCT Mobile schließt im maximal rechtlich zulässigen Ausmaß sämtliche Haftung für etwaige Ansprüche, Forderungen, Gesuche oder Aktionen und insbesondere (aber nicht beschränkt auf) rechtswidrige Handlungen unter einer beliebigen Haftbarkeitstheorie aus, die aus der Verwendung mit beliebigen Mitteln oder versuchter Verwendung derartiger Drittanbietermaterialien entstehen. Darüber hinaus fallen für die vorliegenden Drittanbietermaterialien, die kostenlos von TCT Mobile bereitgestellt werden, unter Umständen später Kosten für Upgrades und Updates an. TCT Mobile lehnt jegliche Verantwortung für derartige Zusatzkosten ab. Diese sind ausschließlich vom Käufer zu tragen. Die Verfügbarkeit der Anwendungen kann je nach Verwendungsland und Betreiber variieren; die Liste möglicher Anwendungen und Software, die mit den Geräten bereitgestellt wird, stellt in keiner Weise eine Verpflichtung durch TCT Mobile dar, sondern dient lediglich der Information des Käufers. Daher kann TCT Mobile nicht für die fehlende Verfügbarkeit der vom Käufer gewünschter Anwendungen haftbar gemacht werden, da die Verfügbarkeit vom Land und Betreiber des Käufers abhängt. TCT Mobile behält sich das Recht vor, jederzeit Drittanbietermaterialien ohne vorherige Ankündigung seinen Geräten hinzuzufügen oder von diesen zu entfernen; TCT Mobile kann keinesfalls vom Käufer für etwaige Folgen eines solchen Entfernens für den Käufer hinsichtlich der Verwendung oder versuchten Verwendung derartiger Anwendungen oder Drittanbietermaterialien haftbar gemacht werden.

Ihr Mobiltelefon

1.1 Tasten und Anschlüsse

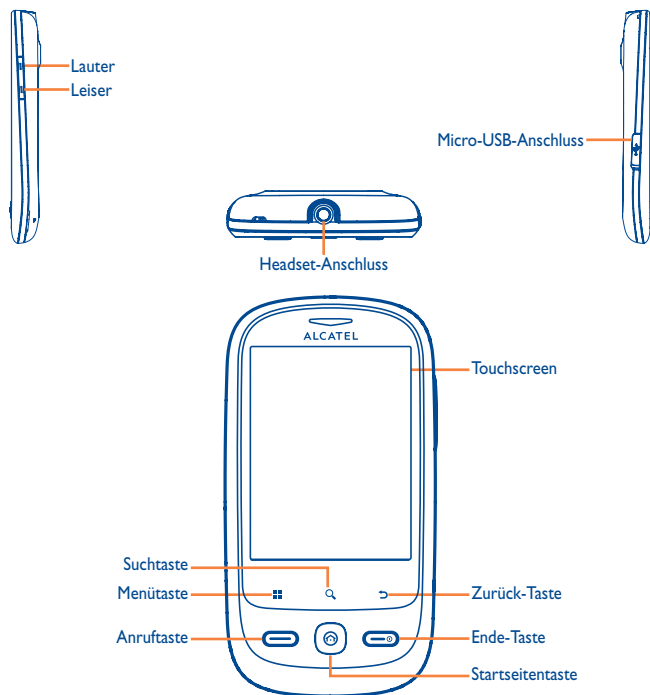



- Anruf entgegennehmen/tätigen
- Anrufprotokoll öffnen
- Zurück zum Bildschirm mit dem aktuellen Anruf, falls der Benutzer während eines Anrufs zu einer anderen Anwendung wechselt



- Auf dem Startbildschirm: Schnellzugriff auf das Menü **Einstellungen** oder das Benachrichtigungsfeld; Schnellsuche starten; Startbildschirm durch Hinzufügen von Anwendungen oder Ändern des Hintergrundbilds/Designs anpassen
- Auf anderen Bildschirmen: Optionen anzeigen



Kurzes Drücken: Zurück zum Erweiterungsbildschirm oder zum zentralen Startbildschirm (falls Sie sich auf einem Erweiterungsbildschirm befinden)

Langes Drücken: Liste der kürzlich verwendeten Anwendungen öffnen



Zurück zum vorherigen Menü oder Bildschirm



Kurzes Drücken: Anruf beenden
Bildschirm sperren
Displaybeleuchtung einschalten

Langes Drücken: Bei ausgeschaltetem Telefon: Telefon einschalten
Bei eingeschaltetem Telefon: Telefonoptionen öffnen
(Lautlos-Modus, Flugmodus, Ausschalten)



Lautstärke einstellen (im Anruf-/Medienwiedergabe-Modus)




Suchleiste öffnen, um in einer Anwendung, auf dem Telefon oder im Web zu suchen

1.2 Erste Schritte


1.2.1 Einrichtung

Abnehmen oder Aufsetzen der hinteren Abdeckung

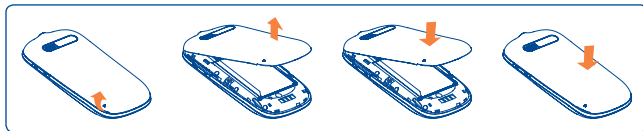

Einsetzen oder Entnehmen der SIM-Karte⁽¹⁾


Die SIM-Karte muss eingesetzt sein, um telefonieren zu können. Schalten Sie das Telefon aus, und entnehmen Sie den Akku, bevor Sie die SIM-Karte einsetzen oder entfernen.

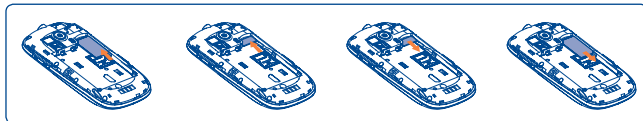

Setzen Sie die SIM-Karte mit dem Chip nach unten ein, und schieben Sie sie ins Gehäuse. Vergewissern Sie sich, dass sie ordnungsgemäß eingesetzt ist. Drücken Sie zum Entnehmen auf die Karte, und ziehen Sie sie heraus.


⁽¹⁾ Erkundigen Sie sich beim Netzbetreiber, ob die SIM-Karte 3V- oder 1,8V-kompatibel ist. Die alten 5-Volt-Karten können nicht mehr verwendet werden.

Einsetzen oder Entnehmen des Akkus

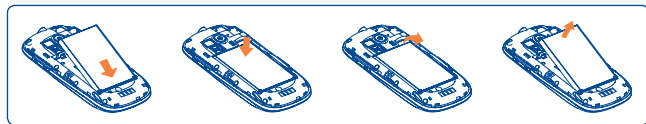


- Setzen Sie den Akku ein, und lassen Sie ihn einrasten. Schließen Sie dann die Telefonabdeckung.
- Lösen Sie die Abdeckung, und entnehmen Sie den Akku.

Einsetzen oder Entnehmen der Speicherkarte (microSD-Karte)

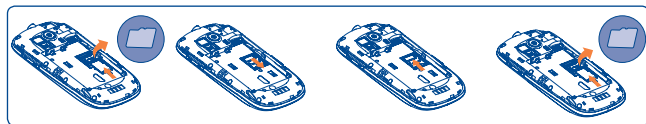

Schieben Sie die Halterung für die microSD-Karte in Pfeilrichtung, und heben Sie sie an. Setzen Sie anschließend die microSD-Karte mit dem goldenen Kontakt nach unten ein. Klappen Sie abschließend die Halterung für die microSD-Karte wieder herunter, und schieben Sie sie in die entgegengesetzte Richtung, um sie zu verriegeln.

Laden des Akkus

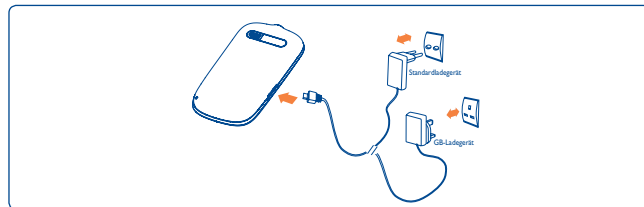

Schließen Sie das Akkuladegerät an.

- Beim Laden eines vollständig entladenen Akkus leuchtet die Taste **Beenden**. Nach kurzer Zeit erlischt die Taste, und das Telefon kann eingeschaltet werden.
- Drücken Sie den Stecker nicht mit Gewalt in die Buchse.
- Der Akku muss korrekt eingesetzt sein, wenn Sie das Ladegerät anschließen.
- Die Netzsteckdose muss in der Nähe des Telefons liegen und einfach zugänglich sein (verwenden Sie keine Verlängerungskabel).
- Laden Sie den Akku bei der ersten Verwendung des Geräts vollständig (etwa 4 Stunden).

Es wird empfohlen, den Akku vollständig zu laden (🔋). Der Ladestatus wird durch die Wassertiefe auf dem gesperrten Bildschirm angezeigt. Das Wasser wird beim Laden des Telefons tiefer.



Stecken Sie zur Verringerung des Energieverbrauchs das Ladegerät wieder aus, sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, deaktivieren Sie WLAN, GPS, Bluetooth oder im Hintergrund ausgeführte Anwendungen, wenn diese nicht benötigt werden, legen Sie eine möglichst kurze Zeitspanne für die Hintergrundbeleuchtung fest usw.

1.2.2 Einschalten des Telefons

Halten Sie die Taste **Beenden** gedrückt, bis das Telefon eingeschaltet ist, geben Sie den PIN-Code ein, falls dies erforderlich ist, und bestätigen Sie. Der Startbildschirm wird angezeigt.

Falls Sie den PIN-Code nicht kennen oder vergessen haben, wenden Sie sich an den Netzbetreiber. Bewahren Sie den PIN-Code getrennt vom Telefon auf. Bewahren Sie diese Informationen an einem sicheren Ort auf, wenn sie nicht verwendet werden.

Ersteinrichtung des Telefons

Berühren Sie beim ersten Einschalten des Telefons das Android-Logo, und melden Sie sich in Ihrem Google-Konto an, um E-Mails, Kontakte, Kalender und andere Google-Anwendungen zu synchronisieren ⁽¹⁾.



- Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Kennwort ein, und berühren Sie dann **Anmelden**. Falls Sie Ihr Kennwort vergessen haben, können Sie es unter „http://www.google.com/“ abrufen. Falls Sie nicht über ein Google-Konto verfügen, werden Sie aufgefordert, ein Konto zu erstellen, indem Sie **Erstellen** berühren.
- Lesen Sie die Einrichtungsinformationen auf dem Bildschirm.
- Geben Sie durch Aktivieren/Deaktivieren des Kontrollkästchens an, ob Sie den Standortdienst von Google nutzen möchten, und berühren Sie anschließend **Weiter**.
- Richten Sie Datum und Uhrzeit ein, und berühren Sie dann **Weiter**.
- Berühren Sie **Einrichtung beenden**.

⁽¹⁾ Die Verfügbarkeit von Anwendungen hängt vom jeweiligen Land und Betreiber ab.



Diese Ersteinrichtung kann übersprungen und über **Einstellungen**, **Konten** und **Synchronisierung** aktiviert werden.


Wenn keine SIM-Karte eingesetzt ist, können Sie auf dem Startbildschirm eine Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk herstellen (siehe Abschnitt **6.1.2 WLAN**), um sich in Ihrem Google-Konto anzumelden und einige Funktionen zu verwenden.

1.2.3 Ausschalten des Telefons

Halten Sie im Startbildschirm die Taste **Beenden** gedrückt, bis die Telefonoptionen angezeigt werden, und wählen Sie **Ausschalten** aus.

1.3 Startbildschirm

Für den schnellen Zugriff können Sie alle bevorzugten oder am häufigsten verwendeten Elemente (Anwendungen, Verknüpfungen, Ordner und Widgets) auf dem Startbildschirm anzeigen. Drücken Sie die Taste **Startseite**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

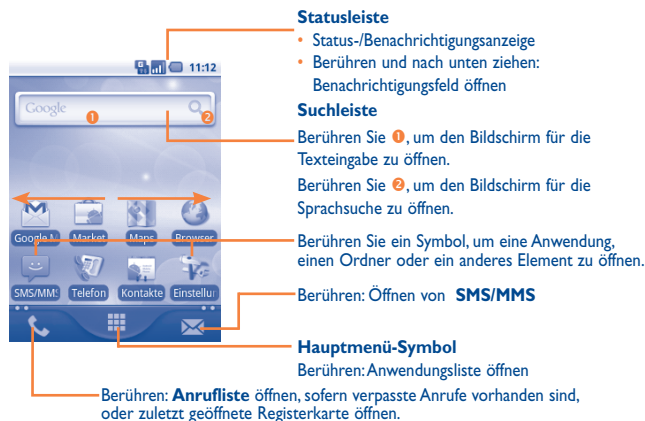

Statusleiste

- Status-/Benachrichtigungsanzeige
- Berühren und nach unten ziehen: Benachrichtigungsfeld öffnen

Suchleiste

- Berühren Sie ①, um den Bildschirm für die Texteingabe zu öffnen.
- Berühren Sie ②, um den Bildschirm für die Sprachsuche zu öffnen.
- Berühren Sie ein Symbol, um eine Anwendung, einen Ordner oder ein anderes Element zu öffnen.

Berühren: Öffnen von **SMS/MMS**

Hauptmenü-Symbol

Berühren: Anwendungsliste öffnen

Berühren: **Anrufliste** öffnen, sofern verpasste Anrufe vorhanden sind, oder zuletzt geöffnete Registerkarte öffnen.

Der Startbildschirm besitzt mehrere Erweiterungsbildschirme, sodass Ihnen mehr Platz für Anwendungen, Verknüpfungen und weitere Elemente zur Verfügung steht. Schieben Sie den Startbildschirm nach links und rechts, um ihn vollständig anzuzeigen. Kleine Punkte unten links und rechts auf dem Bildschirm zeigen an, welcher Bildschirm gerade angezeigt wird.

Durch Gedrückthalten der kleinen Punkte oder des Hauptmenü-Symbols können Miniaturansichten des erweiterten Startbildschirms angezeigt werden. Berühren Sie eine Miniaturansicht, um sie zu öffnen. Drücken Sie die Taste **Zurück**, oder berühren Sie einen leeren Bereich, um zum Startbildschirm zurückzukehren. Die Anzahl der Startbildschirme kann in den **Einstellungen** angepasst werden (siehe Abschnitt **11.4 Sound und Display**).

1.3.1 Verwendung des Touchscreens

Berühren

Berühren Sie eine Anwendung mit dem Finger, um auf sie zuzugreifen.

Berühren und gedrückt halten

Berühren Sie ein Anwendungssymbol, und halten es gedrückt, um die verfügbaren Optionen aufzurufen. Wählen Sie beispielsweise einen Kontakt in „Kontakte“ aus, und halten Sie den Kontakt gedrückt, um eine Optionsliste anzuzeigen.

Ziehen

Ziehen Sie Elemente mit dem Finger an eine andere Position auf dem Bildschirm.

Schieben/Gleiten

Sie können in den Anwendungen, Bildern und Webseiten blättern, indem Sie mit dem Finger auf dem Bildschirm schieben oder gleiten, um einen Bildlauf durchzuführen.

Schnippen

Diese Geste ist dem Schieben ähnlich, die Bewegung ist jedoch erheblich schneller.

Drehen

Wenn Sie das Telefon drehen, wechselt der Bildschirm automatisch vom Hoch- in das Querformat, um eine bessere Bildschirmansicht zu erhalten.

1.3.2 Statusleiste

Die Statusleiste zeigt den Telefonstatus (rechts) und Benachrichtigungsinformationen (links) an. Wenn die Statusleiste voll ist, wird das Symbol „+“ angezeigt. Durch Berühren dieses Symbols können Sie die ausgeblendeten Symbole anzeigen. Durch zweimaliges Berühren eines leeren Bereichs auf dem Startbildschirm wird die Statusleiste aus- bzw. eingeblendet.

Statussymbole

	GPRS aktiv		Freisprechen aktiv
	GPRS in Verwendung		Roaming
	GPRS deaktiviert		Kein Signal
	EDGE aktiv		Keine SIM-Karte eingesetzt
	EDGE in Verwendung		Vibrationsmodus
	EDGE deaktiviert		Lautlos-Modus
	Mit einem WLAN-Netz verbunden		Telefonmikrofon stummgeschaltet
	Bluetooth aktiviert		Akku sehr schwach
	Mit einem Bluetooth-Gerät verbunden		Akku schwach
	Flugmodus		Akku teilweise entladen
	Wecker eingestellt		Akku voll
	Signalstärke		Akku wird geladen
	GPS aktiviert		Headset verbunden
	Empfang von Standortdaten über GPS		

Benachrichtigungssymbole

	Neue Google Mail		Weitere Benachrichtigungen sind ausgeblendet
	Neue SMS oder MMS		Anruf aktiv (grün)
	Problem beim Senden einer SMS oder MMS		Anruf mit Bluetooth-Headset aktiv (blau)
	Neue Google Talk-Nachricht		Entgangener Anruf
	Neue Mailbox-Nachricht		Telefongespräch in Warteschleife
	Anstehender Termin		Rufumleitung aktiv
	Synchronisierung wird durchgeführt		Upload wird durchgeführt
	Problem bei der Anmeldung oder Synchronisierung		Download wird durchgeführt
	microSD-Karte voll		Download abgeschlossen
	Keine microSD-Karte eingesetzt		Offenes WLAN-Netz verfügbar
	Mit VPN verbunden		Telefon über USB-Kabel angeschlossen
	Verbindung mit VPN getrennt		Radio aktiviert
	Titel wird wiedergegeben		Systemupdate verfügbar

Benachrichtigungsfeld


Berühren Sie die Statusleiste, und ziehen Sie sie nach unten, oder drücken Sie die Menütaste, und berühren Sie **Benachrichtigungen**, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie das Feld, und ziehen Sie es nach oben, um es zu schließen. Im Benachrichtigungsfeld können Sie Elemente und andere Erinnerungen öffnen, die durch Benachrichtigungssymbole gekennzeichnet sind, oder WLAN-Informationen anzeigen.



Durch Berühren von **Löschen** können Sie alle terminbasierten Benachrichtigungen löschen. Andere aktuelle Benachrichtigungen werden nicht gelöscht.

1.3.3 Suchleiste

Mit der Suchfunktion des Telefons können Sie nach Informationen in Anwendungen, im Telefon oder im Web suchen.

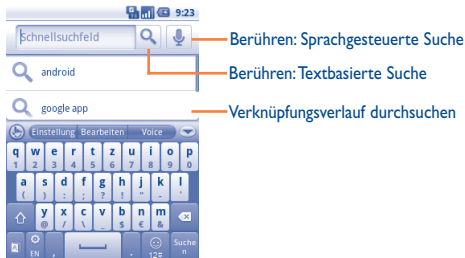

Suchen per Texteingabe

- Berühren Sie  auf dem Startbildschirm, oder drücken Sie die Taste **Suchen** auf dem Bildschirm anderer Anwendungen.
- Geben Sie den Text/Ausdruck ein, nach dem Sie suchen möchten.
- Berühren Sie .

Suchen per Spracheingabe


- Berühren Sie  auf der Suchleiste, um einen Dialogbildschirm anzuzeigen.
- Sprechen Sie den Text/Ausdruck, nach dem Sie suchen möchten. Eine Liste mit Suchergebnissen wird zur Auswahl angezeigt.

1.3.4 Sperren/Entsperren des Bildschirms

Zum Schutz Ihres Telefons und Ihrer Daten kann der Bildschirm des Telefons durch Erstellen verschiedener Muster gesperrt werden.

Erstellen eines Display-Entsperrungsmusters (detaillierte Einstellungen finden Sie in Abschnitt 1.1.5.2)

- Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Startbildschirm, berühren Sie **Einstellungen** und dann **Standort und Sicherheit/Display-Entsperrungsmuster**.
- Zeichnen Sie Ihr eigenes Muster, Sie können auch die **Menütaste** drücken, um die Hilfe aufzurufen.

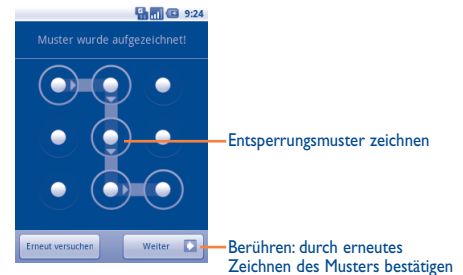

Sperren des Telefonbildschirms


Drücken Sie ein Mal die Taste **Beenden**, um den Bildschirm zu sperren.

Entsperren des Telefonbildschirms

Zeichnen Sie das Entsperrmuster, das Sie zum Aktivieren des Bildschirms erstellt haben. Wenn Sie kein Muster festgelegt haben, ziehen Sie das Sperrsymbol



zum Entsperrren nach unten.

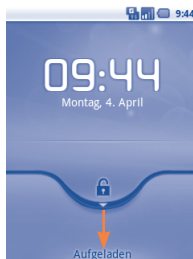

1.3.5 Personalisieren des Startbildschirms

Hinzufügen

Halten Sie einen leeren Bereich gedrückt, oder drücken Sie die **Menütaste**, und berühren Sie **Hinzufügen** auf dem Startbildschirm. Es werden mehrere Optionen angezeigt.

- **Verknüpfungen** Hinzufügen einer Verknüpfung zum Startbildschirm, wie Anwendungen, Lesezeichen, Kontakt usw.
- **Widgets (Anwendungen)** Hinzufügen eines Widgets zum Startbildschirm, wie Uhr, Musik-Player usw.
- **Ordner** Hinzufügen eines Ordners zum Startbildschirm, wie neuer Ordner, Kontaktordner usw.

Zur besseren Anordnung der Elemente des Startbildschirms (Verknüpfungen, Widgets) können Sie sie durch Berühren und Ziehen einem gewünschten Ordner hinzufügen. Zum Umbenennen eines Ordners öffnen Sie ihn, halten Sie die Titelleiste des Ordners gedrückt, um das Dialogfeld „Ordner umbenennen“ zu öffnen, geben Sie dann den neuen Ordnernamen ein, und bestätigen Sie mit **OK**.

Anordnen der Anwendungen

Halten Sie das zu verschiebende Anwendungssymbol gedrückt, um den Verschiebemodus zu aktivieren, ziehen Sie das Element an die gewünschte Position, und lassen Sie es los. Halten Sie das Symbol am linken oder rechten Bildschirmrand gedrückt, um das Element auf eine andere Seite einen Erweiterungsbildschirm zu ziehen.

Entfernen

Halten Sie das zu entfernende Anwendungssymbol gedrückt, ziehen Sie das Element in den oberen Bereich des Hauptmenü-Symbols (wird rot), und lassen Sie es los. Die Anwendung wird nur vom Bildschirm entfernt, nicht gelöscht.

Anpassen des Hintergrunds

Halten Sie einen leeren Bereich gedrückt, oder drücken Sie die **Menütaste**, und berühren Sie **Hintergrund** auf dem Startbildschirm. Wählen Sie den gewünschten Ordner - eigene Bilder oder Hintergrundbilder (auf dem Telefon voreingestellte Bilder). Wählen Sie das gewünschte Bild durch Antippen aus, und berühren Sie zum Bestätigen **Hintergr. festl.**

Anpassen von Designs

Halten Sie einen leeren Bereich gedrückt, oder drücken Sie die **Menütaste**, und berühren Sie Designs. Sie können auf den Designkatalog zugreifen, der alle voreingestellten Designs auf dem Telefon enthält. Schieben Sie nach links und rechts, um ein gewünschtes Design zu suchen, und berühren Sie zum Bestätigen **Design festl.**

1.3.6 Hauptmenü-Symbol

Berühren Sie  auf dem Startbildschirm, um die Anwendungsliste zu öffnen.

Wenn Sie zum Startbildschirm zurückkehren möchten, drücken Sie die Taste **Startseite**.

Anzeigen der kürzlich verwendeten Anwendungen

Sie können die zuletzt verwendeten Anwendungen anzeigen, indem Sie die Taste **Startseite** auf dem Startbildschirm lange drücken. Berühren Sie ein Symbol in diesem Fenster, um die entsprechende Anwendung zu öffnen.



1.3.7 Einstellen der Lautstärke

Verwenden der Lautstärke-Taste

Drücken Sie die Taste **Lauter/leiser**, um die Lautstärke einzustellen. Drücken Sie bei der geringsten Lautstärke (Vibrationsmodus) ein Mal die Taste **Leiser**, wird das Telefon in den Lautlosmodus geschaltet. Drücken Sie im Lautlosmodus einmal die Taste **Lauter**, wird es in den Vibrationsmodus geschaltet.

Generelle Lautstärke Einstellungen

Drücken Sie auf dem Startbildschirm die **Menütaste**, berühren Sie dann **Einstellungen****Sound und Display**, und Sie können die Lautstärke für den Klingelton, Medien und Benachrichtigungstöne des Telefons wie gewünscht einstellen.

1.4 Hauptmenü

Das Hauptmenü enthält sämtliche bereits eingebettete sowie neu installierte Anwendungen.

Berühren Sie zum Aufrufen des Hauptmenüs auf dem Startbildschirm das Hauptmenü-Symbol. Durch Drücken der Taste **Startseite** kehren Sie zum Startbildschirm zurück.

1.4.1 Normaler Modus und Sortiermodus

Die Ansicht der Anwendungen im Hauptmenü kann gewechselt werden. Drücken Sie zum Wechseln der Ansicht im Hauptmenü die **Menütaste**, und berühren Sie **Modus ändern**.

- **Normaler Modus** Alle Anwendungen werden in alphabetischer Reihenfolge (**Standardeinstellung**) aufgeführt.
- **Sortiermodus** Alle Anwendungen werden nach verschiedenen Kategorien sortiert.

1.4.2 Kategorienverwaltung

Insgesamt stehen sechs Kategorien zur Verfügung: vier Kategorien sind vordefiniert, zwei Kategorien können hinzugefügt werden.


Drücken Sie die **Menütaste**, und wählen Sie **Bearbeiten** aus, um den Bearbeitungsmodus zu starten. Nun können Sie die Kategorien anpassen.

- **Umbenennen einer Kategorie** Suchen Sie die umzubennende Kategorie, berühren Sie sie, um die Optionen anzuzeigen, und berühren Sie dann **Kategorie umbenennen**. Berühren Sie abschließend **OK**.
- **Löschen einer Kategorie** Suchen Sie die zu entfernende Kategorie, berühren Sie sie, um die Optionen anzuzeigen, und berühren Sie dann **Kategorie löschen**.
- **Hinzufügen einer Kategorie** Drücken Sie die **Menütaste**, und berühren Sie dann **Kategorie hinzufügen**, um einen neuen Kategorienamen zu erstellen. Berühren Sie abschließend **OK**. Sie können die Anwendungen auswählen, die in die neue Kategorie verschoben werden sollen. Berühren Sie zum Bestätigen erneut **OK**.
- **Verschieben von Anwendungen zwischen Kategorien** Suchen Sie die zu verschiebende Anwendung, berühren Sie sie zum Anzeigen der Kategorienliste, und berühren Sie dann den gewünschten Kategorienamen.

2 Texteingabe

2.1 Verwenden der Bildschirmtastatur

Die Bildschirmtastatur wird automatisch angezeigt, wenn in einem Programm eine Text- oder Zahleneingabe erforderlich ist.

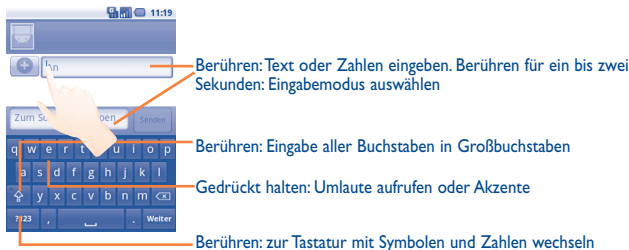

Einstellungen für die Bildschirmtastatur

Drücken Sie auf dem Startbildschirm die **Menütaste**, und wählen Sie **Einstellungen\Sprache und Tastatur\Android-Tastatur**, um die Einstellungen aufzurufen.

Anpassen der Ausrichtung der Bildschirmtastatur

Halten Sie das Telefon horizontal oder vertikal, um die Ausrichtung der Bildschirmtastatur zu ändern. Die Ausrichtung kann auch über die Einstellungen angepasst werden. Drücken Sie hierzu auf dem Startbildschirm die **Menütaste**, und wählen Sie **Einstellungen\Sound und Display**.

2.2 Bearbeiten von Text

Sie können den von Ihnen eingegebenen Text bearbeiten.

- Berühren Sie den eingegebenen Text lange.
- Eine Liste mit Optionen wird angezeigt.
- Wählen Sie die gewünschte Aktion aus (z. B. **Alles auswählen**, **Text auswählen**, **Alles ausschneiden** oder **Alles kopieren**).

3 Telefongespräch, Anrufliste und Kontakte.....

3.1 Telefon




3.1.1 Tätigen von Anrufen

Zum einfachen Tätigen eines Anrufs berühren Sie **Telefon**.

Dieses Menü kann auf zwei Arten aufgerufen werden:

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü-Symbol, und wählen Sie **Telefon** aus.
- Drücken Sie die Anruftaste, und wählen Sie die Registerkarte **Telefon** aus.

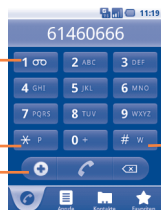

Lang berühren: auf Mailbox zugreifen

Lang berühren: Pause (2 Sek.) hinzufügen

Berühren: Kontakte hinzufügen

Lang berühren:
Warten hinzufügen

Geben Sie die gewünschte Nummer direkt über die Tastatur ein, oder wählen Sie unter **Kontakte**, **Anrufliste** oder **Favoriten** einen Kontakt aus, indem Sie die Registerkarten berühren. Drücken Sie anschließend die **Anruftaste**, oder berühren Sie , um den Anruf zu tätigen. Sie können die eingegebene Nummer unter **Kontakte** speichern, indem Sie die **Menütaste** drücken und **Zu Kontakten hinzufügen** oder  **berühren**.

Falsch eingegebene Ziffern können durch Berühren von  gelöscht werden.

Drücken Sie zum Beenden eines Anrufs die **Ende**-Taste.


Internationaler Anruf

Für einen internationalen Anruf halten Sie  gedrückt, um „+“ einzugeben, geben Sie dann die Landesvorwahl und die vollständige Telefonnummer ein, und berühren Sie abschließend , oder drücken Sie die **Anruftaste**.

Notruf

Falls das Telefon über eine Netzverbindung verfügt, wählen Sie die Notrufnummer, und drücken Sie die **Anruftaste**, oder berühren Sie , um einen Notruf abzusetzen. Dies funktioniert auch ohne Eingabe des PIN-Codes.

3.1.2 Entgegennehmen oder Abweisen eines Anrufs

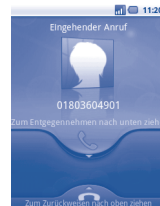

Ziehen Sie bei einem eingehenden Anruf das grüne Telefonsymbol nach unten, oder drücken Sie die Anruftaste, um den Anruf entgegenzunehmen. Durch Drücken der Ende-Taste können Sie Anrufe beenden.

Wenn Sie einen eingehenden Anruf nicht entgegennehmen möchten, können Sie ihn ablehnen, indem Sie das rote Telefonsymbol nach oben ziehen. Der Anrufer wird direkt mit Ihrer Mailbox verbunden, um eine Nachricht zu hinterlassen.

Zum Verringern der Klingelton-Lautstärke eines eingehenden Anrufs drücken Sie die Taste **Leiser**.

3.1.3 Anrufen der Mailbox

Die Mailbox wird von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt, damit Sie keine Anrufe verpassen. Sie funktioniert wie ein Anrufbeantworter, den Sie jederzeit abhören können.


Halten Sie das Symbol  auf dem **Telefon-Wählfeld** gedrückt, um auf die Mailbox zuzugreifen.

Wählen Sie zum Festlegen der Mailboxnummer **Einstellungen\Anrufeinstellungen\Mailbox-Einstellungen**.

Wenn Sie eine Sprachnachricht erhalten, wird je nach Land und Netzbetreiber das Symbol  auf der Statusleiste angezeigt. Andernfalls erhalten Sie eine SMS von Ihrer Mailbox. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, und berühren Sie **Neue Sprachnachricht**.

3.1.4 Während eines Telefongesprächs

Drücken Sie während eines aktiven Anrufs die **Menütaste**, um die Anrufoptionen zu öffnen. Berühren Sie **Bluetooth**, um zwischen Bluetooth-Headset und Telefon umzuschalten. Drücken Sie zum Anpassen der Lautstärke während eines Anrufs die Taste **Lauter/leiser**.

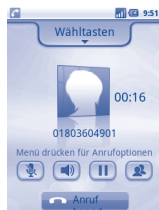

Berühren: den aktuellen Anruf halten. Berühren Sie dieses Symbol erneut, um den Anruf wiederaufzunehmen.



Berühren: den aktuellen Anruf stummschalten. Der Anrufer kann Sie nicht mehr hören. Berühren Sie dieses Symbol erneut, um die Stummschaltung aufzuheben.



Berühren: Freisprechen während des aktuellen Anrufs aktivieren. Berühren Sie dieses Symbol erneut, um den Lautsprecher zu deaktivieren.



Berühren: auf **Kontakte** zugreifen, um einen Kontakt anzuzeigen oder anzurufen.



Berühren: den aktuellen Anruf beenden.

3.1.5 Verwalten mehrerer Anrufe

Mit diesem Telefon können Sie Konferenzgespräche führen.

Wechseln

Wenn Sie zwei Anrufe annehmen, drücken Sie die **Menütaste**, um die Optionsliste zu öffnen, und berühren Sie das Symbol . Sie können auch mithilfe der **Anruftaste** zwischen zwei Gesprächen wechseln. Der aktuelle Anruf wird gehalten, und Sie haben sich in den anderen Anruf eingeschaltet. Berühren Sie , um das Gespräch in der Warteschlange zu beenden.

Telefonkonferenzen ⁽¹⁾

Sie können eine Telefonkonferenz führen.

- Tätigen Sie einen Anruf zum ersten Teilnehmer der Telefonkonferenz.
- Drücken Sie die **Menütaste**, um die Optionsliste anzuzeigen, und berühren Sie das Symbol .
- Geben Sie die Telefonnummer der Person ein, die Sie der Telefonkonferenz hinzufügen möchten, und drücken Sie die **Anruftaste**. Sie können Teilnehmer auch aus **Kontakte**, **Anrufliste** oder **Favoriten** hinzufügen.
- Drücken Sie erneut die **Menütaste**, und berühren Sie dann das Symbol , um die Telefonkonferenz zu starten und alle Teilnehmer zusammenzuschalten.
- Berühren Sie während einer Telefonkonferenz **Verwalten**, um den Anruf mit einem Teilnehmer zu beenden oder privat mit einem der Teilnehmer zu sprechen. Berühren Sie , um die Verbindung eines Teilnehmers zur Telefonkonferenz zu trennen, berühren Sie , um privat mit dem Teilnehmer zu sprechen und andere Teilnehmer in die Warteschlange zu setzen.
- Berühren Sie , oder drücken Sie die Taste **Beenden**, um die Telefonkonferenz zu beenden und die Verbindung zu allen Teilnehmern zu trennen.

⁽¹⁾ Je nach Netzbetreiber.

3.2 Anrufliste

Greifen Sie auf die Ruflisten zu, indem Sie auf dem Startbildschirm  berühren oder die **Anruftaste** drücken und die Registerkarte **Anrufliste** berühren. Berühren Sie  rechts neben dem Kontakt/der Nummer, um einen Anruf direkt zu tätigen. In der Anrufliste gibt es drei verschiedene Arten von Anrufen:



Entgangene Anrufe



Gewählte Nummern



Eingehende Anrufe

Berühren Sie einen Kontakt bzw. eine Nummer oder halten Sie sie gedrückt, um Informationen oder weitere Aktionen anzuzeigen.

Sie können z. B. detaillierte Informationen eines Anrufs anzeigen, einen neuen Anruf tätigen, eine Mitteilung an einen Kontakt bzw. eine Nummer senden oder eine Nummer zu **Kontakte** hinzufügen (nur für Telefonnummern verfügbar).

Drücken Sie zum Löschen aller Ruflisten die **Menütaste**, und berühren Sie dann **Anrufliste löschen**.

3.3 Kontakte


Sie können Kontakte auf dem Telefon anzeigen und erstellen und diese mit Ihren Google Mail-Kontakten oder anderen Anwendungen im Web oder auf dem Telefon synchronisieren.



Bei der erstmaligen Verwendung von **Kontakte** müssen Sie neue Kontakte hinzufügen, Kontakte von der SIM-Karte importieren (detaillierte Informationen finden Sie in Abschnitt 3.3.5) oder Kontakte von anderen Anwendungskonten mit dem Telefon synchronisieren.

3.3.1 Anzeigen der Kontakte

Berühren Sie zum Aufrufen von **Kontakte** das **Hauptmenü** auf dem Startbildschirm, und wählen Sie dann **Kontakte** aus. Sie können auf diese Funktion auch zugreifen, indem Sie die **Anruftaste** drücken und dann die Registerkarte **Kontakte** auswählen.

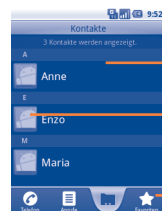

Berühren: detaillierte Informationen des Kontakts anzeigen.

Berühren Sie das Symbol, um das Schnellkontaktfeld zu öffnen.

Berühren: Lieblingskontakte anzeigen.

Halten Sie einen Kontakt gedrückt, um sein Optionsmenü anzuzeigen. Sie können auch die **Menütaste** drücken, um die Optionen für die Kontaktliste anzuzeigen.


Folgende Aktionen sind möglich:

- **Neuer Kontakt** Hinzufügen eines neuen Kontakts zum Telefon
- **Anzeigeoptionen** Auswählen anzuzeigender Kontakte, z. B. nur Kontakte mit Telefon oder Kontakte von anderen Anwendungen, falls vorhanden
- **Konten** Verwalten der Synchronisierungseinstellungen für verschiedene Konten
- **Importieren/Exportieren** Importieren oder Exportieren von Kontakten zwischen Telefon, SIM-Karte und MicroSD-Karte
- **Mehr\ Synchronisieren** Starten der Synchronisierung mit dem festgelegten Konto
- **Mehr\ Kontakte löschen** Auswählen und Löschen unerwünschter Kontakte
- **SIM Kontakte** Verwalten der auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte

3.3.2 Hinzufügen eines Kontakts

Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Bildschirm mit der Kontaktliste, und berühren Sie **Neuer Kontakt**.

Geben Sie den Namen des Kontakts und weitere Kontaktinformationen ein. Sie können auf dem Bildschirm nach oben und unten blättern, um einfach zwischen den Feldern zu wechseln.

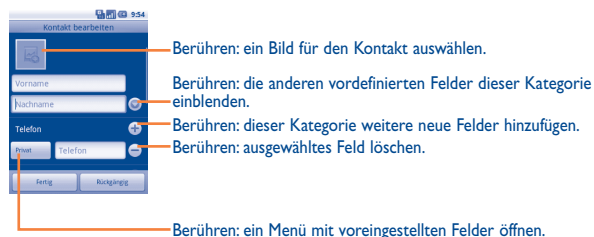

Berühren Sie zum Speichern **Fertig**.

Zu Favoriten hinzufügen/Aus Favoriten entfernen

Um einen Kontakt zu Favoriten hinzuzufügen, halten Sie den Kontakt gedrückt, um die Optionen für den Kontakt anzuzeigen, und berühren Sie dann **Zu Favoriten hinzufügen**. Sie können auch einen Kontakt berühren, um Details anzuzeigen, und dann  berühren, um den Kontakt zu den Favoriten hinzuzufügen (das Sternsymbol wird dann goldfarben).

Wählen Sie zum Entfernen eines Kontakts aus den Favoriten in den Optionen des Kontakts **Aus Favoriten entfernen**, oder berühren Sie auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails das goldfarbene Sternsymbol .

3.3.3 Kontakte bearbeiten

Halten Sie zum Bearbeiten von Kontaktinformationen den Kontakt gedrückt, dessen Informationen bearbeitet werden sollen, und berühren Sie dann **Kontakt bearbeiten**. Berühren Sie **Fertig** zum Speichern der Änderungen.

Standardtelefonnummer eines Kontakts ändern

Die Standardtelefonnummer (die Nummer, die bei einem Anruf oder beim Senden einer Mitteilung Priorität hat) wird immer unter dem Kontaktnamen angezeigt. Halten Sie zum Ändern der Standardtelefonnummer auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails die Nummer gedrückt, die als Standardnummer festgelegt werden soll, und wählen Sie dann **Als Standardnr. festlegen** aus. Hinter der Nummer wird  angezeigt.

Anrufe zur Mailbox umleiten/Klingelton für einen Kontakt festlegen

Drücken Sie auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails die **Menütaste**, um die Optionen für den Kontakt anzuzeigen, berühren Sie **Optionen**, und wählen Sie dann **Eingehende Anrufe** oder **Klingelton** aus.

Wenn für einen Kontakt die direkte Umleitung von Anrufen zur Mailbox eingestellt ist, klingelt das Telefon bei seinem Anruf nicht, und der Anrufer wird direkt zur Mailbox umgeleitet.

Einen Kontakt löschen

Drücken Sie zum Löschen eines Kontakts die **Menütaste**, und berühren Sie auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails **Kontakt löschen**, oder halten Sie einen Kontakt direkt auf dem Bildschirm „Kontakte“ gedrückt, um die Optionen für die Kontaktliste anzuzeigen. Berühren Sie dann **Kontakt löschen**. Berühren Sie zum Bestätigen **OK**.



Der gelöschte Kontakt wird bei der nächsten Synchronisierung des Telefons auch aus anderen Anwendungen auf dem Telefon oder im Web entfernt.

3.3.4 Kommunizieren mit den Kontakten


Über die Kontakte können Sie anrufen oder direkt Mitteilungen senden.

Suchen Sie zum Anrufen eines Kontakts den gewünschten Kontakt oder die Nummer, und drücken Sie dann die **Anruftaste**, oder berühren Sie . Sie können auch den Kontakt oder die Nummer gedrückt halten und dann **Kontakt anrufen** berühren.

Halten Sie zum Senden einer Mitteilung an einen Kontakt den gewünschten Kontakt oder die Nummer gedrückt, und berühren Sie dann **Text-Mitteilung an Kontakt**. Sie können auch im Bildschirm mit den Kontaktdetails rechts neben dem Kontakt  berühren.

Schnellkontakt für Android verwenden

Berühren Sie das Bild eines Kontakts, um Schnellkontakt für Android zu öffnen, und berühren Sie das Symbol für die gewünschte Verbindungsmethode.

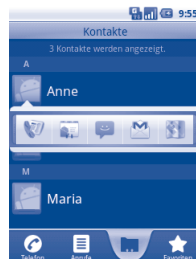

Welche Symbole auf der Schnellkontakt-Leiste verfügbar sind, hängt von den Informationen, die Sie für den Kontakt haben, und den Anwendungen und Konten auf dem Telefon ab.

3.3.5 Importieren, Exportieren und Weiterleiten von Kontakten

Mit diesem Telefon können Sie Kontakte von einer SIM-Karte/MicroSD-Karte importieren und Kontakte an eine MicroSD-Karte exportieren, auf der die Informationen dann gesichert werden können.

Drücken Sie im Bildschirm „Kontakte“ die **Menütaste**, um die Optionen für die Kontaktliste zu öffnen. Berühren Sie **Importieren/Exportieren**, und wählen Sie dann **Von SIM-Karte importieren**, **Von SD-Karte importieren**, **Auf SD-Karte exportieren** oder **Auf SIM-Karte exportieren**.

Berühren Sie zum Importieren/Exportieren eines einzelnen Kontakts von bzw. an eine SIM-Karte den gewünschten Kontakt, drücken Sie die Taste **Menü**, und bestätigen Sie mit **OK**.

Aktivieren Sie zum Importieren/Exportieren aller Kontakte von bzw. an eine SIM-Karte das Kontrollkästchen **Alle Kontakte auswählen**, drücken Sie die Taste **Menü**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.

Sie können einen Kontakt an andere Benutzer weiterleiten, indem Sie ihnen die vCard des Kontakts z. B. per Bluetooth, MMS oder E-Mail senden.

Berühren Sie den Kontakt, der weitergeleitet werden soll, drücken Sie die **Menütaste**, und berühren Sie auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails **Senden**. Wählen Sie dann die Anwendung für diese Aktion aus.

3.3.6 Anzeigen von Kontakten

Sie können konfigurieren, welche Kontaktgruppen für jedes Konto auf der Kontaktliste angezeigt werden. Drücken Sie zum Ausblenden/Anzeigen von Kontakten ohne Telefonnummer auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails die **Menütaste**, berühren Sie **Anzeigeeoptionen**, und aktivieren bzw. deaktivieren Sie dann durch Berühren **Nur Kontakte mit Telefon**. Berühren Sie zum Speichern **Fertig**.

3.3.7 Verknüpfen/Teilen von Kontakten

Um Dopplungen zu vermeiden, können Sie in einer Aktion neue Kontaktinformationen vorhandenen Kontakten hinzufügen.

Berühren Sie den Kontakt, dem Informationen hinzugefügt werden sollen, drücken Sie die **Menütaste**, und berühren Sie **Kontakt bearbeiten**. Drücken Sie anschließend erneut die **Menütaste**, und berühren Sie **Zusammenführen**.

Wählen Sie nun den Kontakt aus, dessen Informationen mit dem ersten Kontakt verknüpft werden sollen. Die Informationen aus dem zweiten Kontakt werden dem ersten Kontakt hinzugefügt, und der zweite Kontakt wird nicht mehr in der Kontaktliste angezeigt.

Berühren Sie zum Teilen von Kontaktinformationen den Kontakt, dessen Informationen geteilt werden sollen, drücken Sie die **Menütaste**, und berühren Sie **Kontakt bearbeiten**. Drücken Sie dann erneut die **Menütaste**, und berühren Sie **Trennen**.

3.3.8 Konten

Kontakte, Daten und andere Informationen können mit mehreren Konten synchronisiert werden. Dies hängt davon ab, welche Anwendungen auf dem Telefon installiert sind.

Drücken Sie zum Hinzufügen eines Kontos in der Kontaktliste die **Menütaste**, berühren Sie **Konten** und dann die Registerkarte **Konto hinzufügen**. Oder drücken Sie zum Zugreifen auf das Konto die **Menütaste** auf dem Startbildschirm, berühren Sie **Einstellungen**, und wählen Sie dann **Konten und Synchronisierung**. Berühren Sie dann **Konto hinzufügen**.

Wählen Sie die Art der hinzuzufügenden Konten aus, z. B. Google oder Facebook.

Wie beim Einrichten anderer Konten müssen Sie detaillierte Informationen wie Benutzername, Kennwort usw. eingeben.

Sie können ein Konto entfernen, um das Konto und alle zugeordneten Informationen vom Telefon zu löschen.

Öffnen Sie den Bildschirm **Einstell. für Konten u. Synchronisierung**, berühren Sie das zu löschende Konto und dann **Konto entfernen**, und bestätigen Sie die Aktion.

Hilfreiche Symbole:



Zeigt an, dass das Konto für die automatische Synchronisierung mit dem Telefon konfiguriert ist.



Zeigt an, dass das Konto nicht für die automatische Synchronisierung mit dem Telefon konfiguriert ist.

Hintergrunddaten

Aktivieren bzw. deaktivieren Sie **Hintergrunddaten**, um zu steuern, ob Anwendungen oder Servicedaten übertragen werden können, wenn sie im Hintergrund ausgeführt werden. Anwendungen können Daten, wenn sie aktiviert sind, jederzeit synchronisieren, senden und empfangen.

Beispielsweise empfängt Google Mail im deaktivierten Zustand keine neuen E-Mails mehr, bis Sie **Aktualisieren** berühren oder eine E-Mail senden.

Autom. synchronisieren

Wenn aktiviert, werden alle Änderungen an Informationen auf dem Telefon oder online automatisch miteinander synchronisiert.

Manuelle Synchronisierung

Sie können ein Konto auf dem Bildschirm **Einstell. f. Konten u. Synchronisierung** manuell synchronisieren. Dazu müssen Sie auf diesem Bildschirm ein Konto in der Liste berühren, die **Menütaste** drücken und dann **Jetzt synchronisieren** berühren.

4 SMS/MMS, Google Mail/E-Mail, Google Talk

4.1 SMS/MMS

Mit diesem Mobiltelefon können Sie SMS und MMS erstellen, bearbeiten und empfangen.


Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf dem Startbildschirm das Hauptmenü-Symbol, und wählen Sie **SMS/MMS** aus.



Ein- und ausgehende Mitteilungen können ausschließlich im Telefonspeicher gespeichert werden. Drücken Sie zum Anzeigen der auf der SIM-Karte gespeicherten Mitteilungen auf dem Bildschirm „SMS/MMS“ die **Menütaste**, und berühren Sie dann **Einstellungen\Mitteilungen auf SIM-Karte**.

4.1.1 Verfassen einer Mitteilung

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Mitteilungsliste die Option **Neue Mitteilung**, um eine Text- oder Multimedia-Mitteilung zu erstellen.

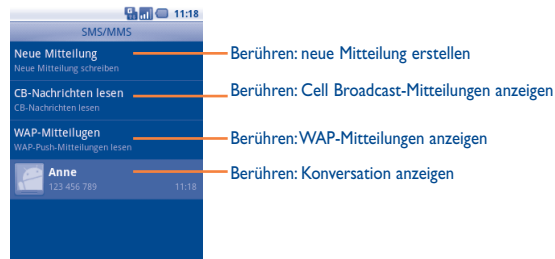

Senden einer Textmitteilung

Geben Sie auf der Leiste **An** die Mobiltelefonnummer des Empfängers ein, oder berühren Sie zum Hinzufügen eines Empfängers . Berühren Sie anschließend die Leiste **Zum Schreiben Tippen**, um den Text der Mitteilung einzugeben. Berühren Sie zum Senden der Mitteilung abschließend **Senden**.

Für eine SMS mit mehr als 160 Zeichen werden mehrere SMS berechnet. Wenn die Gesamtanzahl der Zeichen, die Sie eingegeben haben, sich dem Limit von 160 Zeichen nähert, wird oben rechts im Textfeld ein Zähler angezeigt, um Sie an die in einer Mitteilung zulässige Anzahl an Zeichen zu erinnern.



Die Größe einer SMS wird durch Sonderzeichen (Akzent) erhöht, wodurch unter Umständen mehrere Mitteilungen an den Empfänger gesendet werden.

Senden einer Multimedia-Mitteilung


Per MMS können Sie Videoclips, Bilder, Fotos, Animationen, Diashows und Töne an andere kompatible Mobiltelefone und E-Mail-Adressen senden.

SMS werden automatisch in MMS umgewandelt, wenn Mediendateien (z. B. Bilder, Videos, Audio oder Dias) angehängt oder Betreffzeilen oder E-Mail-Adressen hinzugefügt werden.

Geben Sie zum Senden einer Multimedia-Mitteilung die Telefonnummer des Empfängers in die Leiste **An** ein, und berühren Sie **Zum Schreiben Tippen**, um den Text der Mitteilung einzugeben. Drücken Sie die **Menütaste**, um die Optionen zu öffnen, berühren Sie **Betreff hinzufügen**, um eine Betreffzeile einzufügen, und berühren Sie **Anhängen**, um Bilder, Videos, Audiodateien oder Dias anzuhängen. Berühren Sie abschließend **Senden**, um die Multimedia-Mitteilung zu senden.

Optionen für das Anhängen:

- **Bilder** Öffnen Sie die Galerie oder den Dateimanager, um ein Bild als Anhang auszuwählen.
- **Bild aufnehmen** Öffnen Sie die Kamera, um ein neues Bild zum Anhängen aufzunehmen.
- **Videos** Öffnen Sie die Galerie oder den Dateimanager, um ein Video als Anhang auszuwählen.
- **Video aufnehmen** Öffnen Sie den Camcorder, um ein neues Video zum Anhängen aufzunehmen.
- **Audiodateien** Öffnen: Zum Auswählen einer Audiodatei als Anhang.
- **Audio aufnehmen** Öffnen Sie die Sprachaufzeichnung, um eine Sprachnachricht zum Anhängen aufzunehmen.
- **Kontakte** Öffnen Sie die Kontakte, um die vCard eines Kontakts anzuhängen.
- **Termine** Öffnen Sie den Kalender, um einen Termin anzuhängen.
- **Diashow** Öffnen Sie den Bildschirm zum Bearbeiten der Diashow, berühren Sie **Dia hinzufügen**, um ein neues Dia zu erstellen, und berühren Sie ein vorhandenes Dia, um es zu bearbeiten (siehe folgendes Bild). Drücken Sie die **Menütaste**, um weitere Aktionen aufzurufen, z. B. festlegen der Diadauer, Hinzufügen von Musik usw.

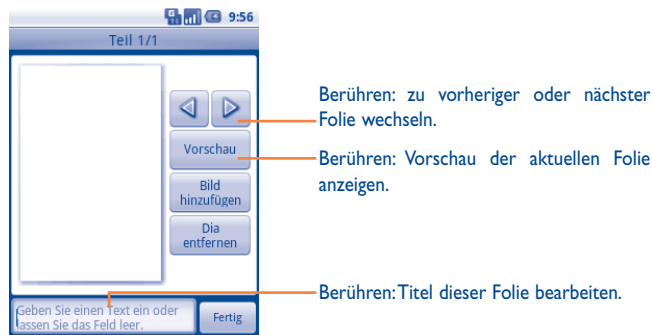

Halten Sie eine Mitteilung auf dem Mitteilungsdetail-Bildschirm gedrückt. Die folgenden Mitteilungsoptionen stehen zur Auswahl:

Weiterleiten

Berühren: die Mitteilung an einen anderen Empfänger weiterleiten.

Mitteilung sperren/entsperren

Berühren: die Mitteilung sperren/entsperren, sodass sie nicht gelöscht/gelöscht werden kann, wenn die maximale Anzahl gespeicherter Mitteilungen erreicht ist.

Mitteilungsdetails anzeigen

Berühren: Details der Mitteilung anzeigen.

Mitteilung löschen

Löschen der aktuellen Mitteilung.

Mitteilungstext kopieren kopieren

Kopieren des aktuellen Mitteilungsinhalts. Sie können ihn in eine neue Mitteilung einfügen, die Sie erstellen.

4.1.2 Mitteilungen verwalten

Wenn Sie eine Mitteilung empfangen, wird auf der Statusleiste das Symbol  als Benachrichtigung angezeigt. Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und berühren Sie die neue Mitteilung, um sie zu öffnen und zu lesen. Sie können auch die Anwendung SMS/MMS öffnen und die Mitteilung berühren, um sie zu öffnen.

Mitteilungen werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt.

Berühren Sie zum Beantworten einer Mitteilung die aktuelle Mitteilung, um den Bildschirm zum Schreiben der Mitteilung zu öffnen, geben Sie den Text ein, und berühren Sie dann **Senden**.

Drücken Sie zum erneuten Aufrufen der Mitteilung aus einer Konversation die **Menütaste**, und berühren Sie dann **MehrAlle Konversationen**.

4.1.3 Mitteilungseinstellungen

Sie können eine Reihe von Mitteilungseinstellungen anpassen. Drücken Sie auf dem Bildschirm der SMS-/MMS-Anwendung die **Menütaste**, und berühren Sie **Einstellungen**.

Speichereinstellungen

- **Alte Mitteilungen löschen** Auswählen: alte Mitteilungen löschen, wenn die maximale Anzahl gespeicherter Mitteilungen erreicht ist.
- **Höchstzahl an Mitteilungen** Berühren: Zahl der zu speichernden Textmitteilungen festlegen.
- **Höchstzahl an Multimedia-Mitteilungen** Berühren: Zahl der zu speichernden Multimedia-Mitteilungen festlegen.
- **Servicecenter** Berühren: Servicecenternummer anzeigen.

Einstellungen für Textmitteilungen (SMS)

- **Zustellberichte** Auswählen: einen Zustellbericht für jede gesendete Textmitteilung anfordern.
- **Mitteilungen auf SIM-Karte** Berühren: auf der SIM-Karte gespeicherte Mitteilungen verwalten.
- **Gültigkeitszeitraum** Berühren: Gültigkeitszeitraum der Mitteilung festlegen.

Einstellungen für Multimedia-Mitteilungen (MMS)

- **Zustellberichte** Auswählen: einen Zustellbericht für jede gesendete Multimedia-Mitteilung anfordern.
- **Leseberichte** Auswählen: einen Bericht anfordern, ob jeder Empfänger eine von Ihnen gesendete Multimedia-Mitteilung gelesen hat.
- **Automatisch abrufen** Auswählen: die vollständige MMS (einschließlich Mitteilungstext und Anhang) automatisch auf das Telefon herunterladen. Andernfalls nur die MMS-Kopfzeile herunterladen.
- **Autom. Roaming-Abruf** Auswählen: die vollständige MMS (einschließlich Mitteilungstext und Anhang) beim Roaming automatisch herunterladen. Andernfalls nur die MMS-Kopfzeile herunterladen, um zusätzliche Kosten zu vermeiden.
- **Maximale Mitteilungsgröße** Berühren: maximale Mitteilungsgröße festlegen.
- **Erstellungsmodus** Berühren: MMS-Erstellungsmodus beim Erstellen der Mitteilung festlegen.

Benachrichtigungseinstellungen

- **Benachrichtigungen** Auswählen: bei Mitteilungseingang Benachrichtigung in Statuszeile anzeigen.
- **Klingelton auswählen** Berühren: einen Klingelton als Benachrichtigung bei Eingang einer neuen Mitteilung auswählen.
- **Vibrieren** Auswählen: Vibrationsalarm als Benachrichtigung bei Mitteilungseingang festlegen.

4.2 Google Mail/E-Mail

Bei der Ersteinrichtung des Telefons können Sie auswählen, ob Sie ein vorhandenes Google Mail-Konto verwenden oder ein neues E-Mail-Konto erstellen.



4.2.1 Google Mail.....

Als webbasierter E-Mail-Dienst von Google wird Google Mail bei der Ersteinrichtung des Telefons konfiguriert. Google Mail auf dem Telefon kann automatisch mit Ihrem Google Mail-Konto im Web synchronisiert werden. Im Gegensatz zu anderen E-Mail-Konten wird jede E-Mail und die entsprechende Antwort in Google Mail im Eingang als einzelne Konversation gruppiert; alle E-Mails werden nach Labels angeordnet, nicht nach Ordern.

Öffnen von Google Mail

Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü, um die Anwendungsliste zu öffnen, und berühren Sie dann **Google Mail**.

In Google Mail werden Mitteilungen und Konversationen jeweils aus einem Google Mail-Konto angezeigt. Wenn Sie mehrere Konten besitzen, können Sie zu einem anderen Konto wechseln, indem Sie auf dem Bildschirm des Posteingangs die **Menütaste** drücken, **Konten** berühren und dann das anzuzeigende Konto berühren.

Erstellen und Senden von E-Mails

- Drücken Sie auf dem Posteingangsbildschirm die Menütaste, und berühren Sie **E-Mail schreiben**.
- Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers/der Empfänger ins Feld **An** ein, und drücken Sie ggf. die **Menütaste**, und berühren Sie **Cc/Bcc hinzufügen**, um eine Kopie oder Blindkopie in die Mitteilung aufzunehmen.
- Geben Sie Betreff und Inhalt der Mitteilung ein.
- Drücken Sie die **Menütaste**, und berühren Sie **Anhängen**, um dem Empfänger einen Anhang zu senden.
- Berühren Sie dann **Senden**.
- Wenn die E-Mail nicht sofort gesendet werden soll, können Sie **Als Entwurf speichern** berühren, um die Mitteilung zu speichern. Drücken Sie zum Anzeigen des Entwurfs die **Menütaste**, berühren Sie **Labels anzeigen**, und wählen Sie dann **Entwürfe**.

Wenn die E-Mail nicht gesendet oder gespeichert werden soll, berühren Sie **Verwerfen**.

Drücken Sie zum Hinzufügen einer Signatur zu E-Mails auf dem Bildschirm mit dem Posteingang die **Menütaste**, berühren Sie **Einstellungen**, und wählen Sie dann **Signatur**.

Empfangen und Lesen der E-Mails

Beim Eingehen einer neuer E-Mail werden Sie durch einen Klingelton oder Vibration benachrichtigt, und auf der Statusleiste wird das Symbol  angezeigt.

Berühren Sie die Statusleiste, und ziehen Sie sie nach unten, um das Benachrichtigungsfeld anzuzeigen. Berühren Sie die neue E-Mail, um sie anzuzeigen. Sie können auch das Google Mail-Eingangs-Label öffnen und die neue E-Mail berühren, um sie zu lesen.

Wenn Sie beim Lesen einer neuen Mitteilung zum Eingangs-Label zurückkehren möchten, können Sie die Taste **Zurück** oder die **Menütaste** drücken und **Zurück zum Posteingang** berühren.

Der Google Talk-Onlinestatus  wird neben dem Namen der einzelnen E-Mail-Absender angezeigt. Berühren Sie diese Anzeige, um Schnellkontakt zu öffnen.

Sie können eine E-Mail z. B. nach Absender, Betreff oder Label suchen.

- Drücken Sie auf dem Bildschirm mit dem Posteingang die **Menütaste**, und berühren Sie dann **Suchen**
- Geben Sie das zu suchende Stichwort im Suchfeld ein, und berühren Sie das Suchsymbol.

E-Mails beantworten oder weiterleiten

Beim Anzeigen einer E-Mail sehen Sie drei Symbole für weitere Optionen unten in der Konversation.

- **Antworten/Allen antworten** Berühren: Texteingabemodus öffnen, zu beantwortende E-Mail öffnen, dann **Senden** berühren, um diese Mitteilung an einen einzelnen Empfänger oder alle Personen im Adressfeld zu senden.
- **Weiterleiten** Berühren: die E-Mail an eine andere Person weiterleiten. Sie müssen die E-Mail-Adresse des neuen Empfängers eingeben und dann **Senden** berühren.

Verwalten von Google Mail-E-Mails nach Label

Zum einfachen Verwalten von Konversationen und E-Mails können Sie diese mithilfe eines Labels ordnen.

Drücken Sie zum Kennzeichnen einer Konversation beim Lesen der Mitteilungen der Konversation die **Menütaste**, und berühren Sie **Label ändern**. Wählen Sie dann das Label aus, das der Konversation zugewiesen werden soll.

Drücken Sie zum Anzeigen von Konversationen nach Label beim Anzeigen des Eingangs oder einer anderen Konversationsliste die **Menütaste**, und berühren Sie **Labels anzeigen**. Berühren Sie ein Label, um eine Liste von Konversationen mit diesem Label anzuzeigen.

Berühren Sie eine E-Mail lange, um die folgenden Optionen anzuzeigen:

- **Lesen** Anzeigen der E-Mail.
- **Archivieren** Archivieren der E-Mail. Drücken Sie zum Anzeigen der archivierten E-Mails auf dem Bildschirm mit dem Posteingang die **Menütaste**, und berühren Sie **Labels anzeigen** und anschließend **Alle E-Mails**.
- **Ton aus** Stummschalten der gesamten Konversation. Bei Stummschaltung werden neue E-Mails im Zusammenhang mit dieser Konversation nicht im **Eingang** angezeigt, sondern archiviert.
- **Als gelesen markieren/Als ungelesen markieren** Markieren einer E-Mail als gelesen oder ungelesen.
- **Löschen** Löschen der E-Mail.
- **Markierung hinzufügen/Markierung entfernen** Zuweisen einer Markierung oder Entfernen der Markierung aus der Konversation.
- **Spam melden** Melden der E-Mail/Konversation als Spam.
- **Label ändern** Hinzufügen oder Ändern des Labels der E-Mail oder Konversation.

Google Mail-Einstellungen

Drücken Sie zum Verwalten von Google Mail-Einstellungen auf dem Bildschirm mit dem Posteingang die **Menütaste**, und berühren Sie **Einstellungen**.

- **Signatur** Hinzufügen eines Signaturtexts am Ende jeder gesendeten E-Mail.
- **Löschen bestätigen** Auswählen: beim Löschen einer E-Mail oder Konversation eine Abfrage zur doppelten Bestätigung aktivieren.
- **Stapelvorgänge** Auswählen: eine Konversation einem Stapel für weitere Aktionen wie Archivieren, Löschen oder Ändern des Labels hinzufügen.
- **Suchverlauf löschen** Berühren: Suchverlauf entfernen.
- **Labels** Berühren: den Label-Bildschirm öffnen, auf dem die Konversationsynchronisierung verwaltet werden kann.
- **E-Mail-Benachrichtigung** Auswählen: Benachrichtigung aktivieren, wenn eine neue E-Mail eingeht.
- **Klingelton auswählen** Berühren: einen Klingelton als Benachrichtigungston bei E-Mail Eingang auswählen.
- **Vibrieren** Auswählen: Vibration als Benachrichtigungsmethode aktivieren, wenn eine neue E-Mail eingeht.

4.2.2 E-Mail.....



Neben Ihrem Google Mail-Konto können Sie auf dem Telefon auch andere POP3- oder IMAP-E-Mail-Konten einrichten.

Wählen Sie im Hauptmenü **E-Mail** aus.

Ein E-Mail-Assistent führt Sie durch die Schritte zum Einrichten eines E-Mail-Kontos.

- Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort des Kontos ein, das eingerichtet werden soll.
- Berühren Sie **Weiter**. Falls das eingegebene Konto von Ihrem Dienstanbieter nicht auf dem Telefon vorinstalliert ist, werden Sie aufgefordert, zum Bildschirm mit den E-Mail-Kontoeinstellungen zu wechseln, um die Einstellungen manuell einzugeben. Alternativ können Sie **Manuelle Einrichtung** berühren, um die Posteingangs- und Postausgangseinstellungen für das einzurichtende E-Mail-Konto direkt einzugeben.
- Geben Sie den Konto- und den Anzeigenamen für ausgehende E-Mails ein.
- Berühren Sie **Fertig**.
- Zum Hinzufügen eines weiteren E-Mail-Kontos können Sie die Menütaste drücken und **Konto hinzufügen** berühren.

Erstellen und Senden von E-Mails

- Drücken Sie auf dem Posteingangsbildschirm die Menütaste, und berühren Sie **E-Mail schreiben**.
- Geben Sie im Feld **An** die E-Mail-Adressen der Empfänger ein, drücken Sie ggf. die Menütaste, und berühren Sie **Cc/Bcc hinzufügen**, um eine Kopie oder Blindkopie in die Mitteilung aufzunehmen.
- Geben Sie **Betreff** und Inhalt der Mitteilung ein.
- Drücken Sie die Menütaste, und berühren Sie **Anhang hinzufügen**, um dem Empfänger einen Anhang zu senden.

- Berühren Sie abschließend **Senden**.
- Wenn die E-Mail nicht sofort gesendet werden soll, können Sie **Als Entwurf speichern** berühren oder die Zurück-Taste drücken, um eine Kopie zu speichern.

4.3 Google Talk.....



Mit Google Talk, dem Instant Messaging-Dienst von Google, können Sie jederzeit mit Ihren Freunden kommunizieren, solange sie mit diesem Dienst verbunden sind.

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion und Anmelden das Hauptmenü auf dem Startbildschirm, und berühren Sie dann **Talk**. Alle mit Google Talk aus dem Web oder vom Telefon hinzugefügten Freunde werden in Ihrer Kontaktliste angezeigt.

Berühren Sie , um Ihren Onlinestatus festzulegen.

-  Verfügbar
-  Nicht verfügbar
-  Abwesend
-  Abgemeldet
-  Unsichtbar

Berühren Sie das Textfeld links neben dem Symbol für den Online-Status, und geben Sie dann die Statusnachricht ein.

Drücken Sie zum Abmelden die **Menütaste** in der Kontaktliste, um die Optionen anzuzeigen, berühren Sie **Mehr**, und wählen Sie dann **Abmelden** aus.

4.3.1 Chatten mit Ihren Freunden

Berühren Sie zum Starten eines Chats den Namen eines Freundes in der Kontaktliste, geben Sie Ihre Mitteilung ein, und berühren Sie abschließend **Senden**.

Sie können weitere Freunde zu einem Gruppenchat einladen, indem Sie die **Menütaste** drücken, **Zum Chat hinzufügen** berühren und den jeweiligen Freund auswählen.

Beim Chatten mit mehreren Freunden können Sie den Bildschirm wechseln, indem Sie die **Menütaste** drücken und dann **Chat wechseln** berühren.

Drücken Sie zum Zurückkehren zum Bildschirm mit der Kontaktliste die **Menütaste**, und berühren Sie dann **Kontaktliste**.

4.3.2 Hinzufügen eines neuen Freundes

Drücken Sie in der Kontaktliste die **Menütaste**, um die Optionen zu öffnen, und berühren Sie zum Hinzufügen eines neuen Freundes **Freund hinzufügen**. Geben Sie die Google Talk-ID oder Google Mail-Adresse dieses Freundes ein, und berühren Sie **Einladung senden**.

Dieser Freund erhält eine Benachrichtigung mit dieser Einladung. Der Freund kann die Einladung berühren und als Antwort **Akzeptieren** oder **Abbrechen** auswählen.

Sie können auch alle gesendeten oder empfangenen Einladungen überprüfen, indem Sie in der Kontaktliste die **Menütaste** drücken und **Einladungen** berühren.

4.3.3 Schließen eines Chats

Zum Beenden eines Chats stehen die beiden folgenden Methoden zur Verfügung:

- Halten Sie auf dem Bildschirm mit der Kontaktliste den Freund gedrückt, mit dem Sie den Chat beenden möchten, um die Optionen anzuzeigen, und berühren Sie **Chat beenden**.
- Drücken Sie direkt auf dem Chat-Bildschirm die **Menütaste**, und berühren Sie dann **Chat beenden**.

4.3.4 Verwalten Ihrer Freunde

Neben dem Hinzufügen neuer Freunde zur Kontaktliste können Sie die folgenden Aktionen ausführen:

- **Anzeigen aller Freunde/der beliebtesten Kontakte**
Standardmäßig werden in der Kontaktliste nur die Freunde angezeigt, mit denen Sie häufig chatten. Drücken Sie zum Anzeigen aller Freunde die **Menütaste**, und berühren Sie dann **Alle Freunde**. Drücken Sie zum Zurückkehren zum Bildschirm mit den beliebtesten Kontakten erneut die **Menütaste**, und berühren Sie dann **Beliebteste Kontakte**.
- **Einen Freund als beliebten Kontakt kennzeichnen**
Um sicherzustellen, dass ein Freund immer in der Liste „Beliebteste Kontakte“ angezeigt wird, halten Sie den Namen des Freundes gedrückt, bis die Optionen angezeigt werden, und berühren Sie dann **Freund immer anzeigen**. Um einen Freund aus der Liste „Freund immer anzeigen“ zu entfernen, halten Sie den Freund gedrückt, und berühren Sie **Freund automatisch anzeigen**.
- **Blockieren eines Freundes**
Um zu verhindern, dass Ihnen ein Freund Mitteilungen sendet, und um ihn aus der Kontaktliste zu entfernen, halten Sie den Freund gedrückt, und berühren Sie **Freund blockieren**. Sie können alle blockierten Freunde anzeigen, indem Sie die **Menütaste** drücken und **Gesperrt** berühren. Berühren Sie zum Aufheben der Blockierung eines Freundes den entsprechenden Namen, und berühren Sie **OK**, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

4.3.5 Einstellungen

Sie können verschiedene Einstellungen aufrufen, indem Sie auf dem Bildschirm mit der Kontaktliste die **Menütaste** drücken und dann **Mehr** und **Einstellungen** berühren.

- **IM-Benachrichtigungen** Auswählen: Benachrichtigungsfunktion auf der Statusleiste aktivieren, wenn eine neue Mitteilung eingeht. Sie können auch einen Benachrichtigungston festlegen, indem Sie **Klingelton auswählen** berühren oder **Vibrieren** auswählen, um den Vibrationsalarm für diesen Dienst zu aktivieren.
- **Mobilanzeige** Auswählen: ein Anzeigesymbol zusammen mit Ihrem Namen in der Kontaktliste anderer Personen anzeigen.
- **Autom. Anmeldung** Auswählen: automatisch bei jedem Einschalten des Telefons bei Ihrem Google Talk-Konto anmelden.
- **Automatischer Abwesenheitsstatus** Auswählen: Status auf „Abwesend“ festlegen, wenn der Bildschirm ausgeschaltet wird.
- **Suchverlauf löschen** Berühren: Verlauf früherer Chatsuchen aus dem Suchfeld löschen.

5 Google Kalender und Wecker und Rechner.....

5.1 Google Kalender.....

Mit Google Kalender behalten Sie den Überblick über wichtige Besprechungen, Termine usw.

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Anwendung das Hauptmenü auf dem Startbildschirm, und berühren Sie anschließend **Kalender**.

5.1.1 Ansichten

Sie können den Kalender in der Tages-, Wochen-, Monats- oder Terminübersicht-Ansicht anzeigen.

Drücken Sie zum Ändern der Kalenderansicht die **Menütaste**, und berühren Sie dann **Tag**, **Woche**, **Monat** oder **Terminübersicht**.

The image displays four different views of the Google Calendar application interface:

- Terminübersicht (Terminübersicht):** Shows a list of events. An example event for 'Anne' is shown on 'Donnerstag, 7. April 2011' from 16:00 to 17:00. A message indicates that events from 05.02.2011 onwards will be displayed.
- Tagesansicht (Tagesansicht):** Shows a daily view for 'Donnerstag, 07.04.2011' with a time slot grid from 09 to 19.
- Wochenansicht (Wochenansicht):** Shows a weekly view for 'April 2011' with a grid for days 10 through 19.
- Monatsansicht (Monatsansicht):** Shows a monthly view for 'April 2011' with a grid for days 1 through 30.

Below the screenshots, instructions are provided:

Berühren Sie in der Terminübersicht-, Tages- oder Wochenansicht einen Termin, um seine Details anzuzeigen.

Berühren Sie einen Tag in der Monatsansicht, um die Termine dieses Tages anzuzeigen.

5.1.2 Erstellen neuer Termine

Sie können neue Termine in jeder Kalenderansicht hinzufügen.

- Drücken Sie auf dem Kalenderbildschirm die **Menütaste**, und berühren Sie **Neuer Termin**, um den Bearbeitungsbildschirm für neue Termine zu öffnen.
- Füllen Sie alle erforderlichen Informationen für diesen neuen Termin aus. Wenn es sich um einen ganztägigen Termin handelt, können Sie **Ganztätig** auswählen.
- Laden Sie Gäste zu dem Termin ein. Geben Sie die E-Mail-Adressen der Gäste, die Sie einladen möchten, mit Kommas als Trennzeichen ein. Wenn die Gäste Google Kalender verwenden, erhalten Sie eine Einladung aus Kalender und E-Mail.
- Berühren Sie dann am Ende des Bildschirms **Fertig**.

Um schnell einen Termin auf dem Bildschirm mit der Tages-, Wochen- oder Monatsansicht zu erstellen, halten Sie einen leeren Punkt oder Termin gedrückt, um die Optionen anzuzeigen. Berühren Sie dann **Neuer Termin**, um den Bildschirm mit den Termindetails der zuvor ausgewählten Zeit zu öffnen.

5.1.3 Löschen oder Bearbeiten eines Termins

Berühren Sie zum Löschen oder Bearbeiten eines Termins diesen Termin, um den Bildschirm mit den Termindetails zu öffnen. Drücken Sie die **Menütaste**, und berühren Sie **Termin bearbeiten** oder **Termin löschen**.

5.1.4 Terminerinnerung

Wenn für einen Termin eine Erinnerung festgelegt ist, wird auf der Statusleiste das Symbol für anstehende Termine  als Benachrichtigung für die Erinnerungszeit angezeigt.

Berühren Sie die Statusleiste, und ziehen Sie sie nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und berühren Sie den Terminnamen, um die Benachrichtigungsliste anzuzeigen.

Berühren Sie **Später erinnern**, um alle Terminerinnerungen für 5 Minuten zu deaktivieren.

Berühren Sie **Alle schließen**, um alle Erinnerungen aus der Liste zu löschen.

Drücken Sie die Taste **Zurück**, um die Erinnerungen auf der Statusleiste und im Benachrichtigungsfeld als ausstehend beizubehalten.

Wichtige Optionen durch Drücken der **Menütaste** auf dem Kalenderhauptbildschirm:

Mehr	Meine Kalender	Anzeigen oder Ausblenden, Entfernen oder Hinzufügen von Kalendern
	Einstellungen	Festlegen mehrerer Kalendereinstellungen

5.2 Wecker



Ihr Mobiltelefon verfügt über einen integrierten Wecker.

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion das Hauptmenü auf dem Startbildschirm, und berühren Sie dann **Wecker**.

Standardmäßig wird eine Uhrgrafik auf dem Hauptbildschirm dieser Anwendung angezeigt, die Sie ausblenden können, indem Sie die **Menütaste** drücken und **Uhr ausblenden** berühren.

5.2.1 Einstellen eines Weckers

Berühren Sie auf dem Weckerbildschirm eine vorhandene Weckzeit, oder drücken Sie die **Menütaste**, und berühren Sie **Weckzeit hinzufügen**, um den Bearbeitungsbildschirm für Wecker zu öffnen.

- **Zeit** Berühren: Zeit festlegen.
- **Klingelton** Berühren: einen Klingelton für den Wecker auswählen
- **Vibrieren** Auswählen: Vibration aktivieren
- **Wiederholen** Berühren: Tage auswählen, an denen der Wecker klingeln soll
- **Titel** Berühren: einen Namen für den Wecker festlegen

Berühren Sie zum Bestätigen **Fertig**.

5.2.2 Anpassen von Weckereinstellungen

Drücken Sie auf dem Startbildschirm die **Menütaste**, und berühren Sie dann **Einstellungen**. Die folgenden Optionen können nun angepasst werden:

- **Alarm im Lautlosmodus** Auswählen: Alarm mit Ton oder Vibration auch im Lautlosmodus des Telefons auslösen
- **Lautstärke für Alarm** Berühren: Lautstärke für den Weckton festlegen
- **Schlummer-Dauer** Berühren: temporäre Ausschaltzeit eines Alarms festlegen
- **Funktion der seitlichen Tasten** Berühren: Funktion der seitlichen Tasten **Lauter/leiser** bei einem Alarmton festlegen: **Keine, Schlummern** oder **Beenden**

5.3 Taschenrechner.....




Mit dem Taschenrechner können Sie viele mathematische Aufgaben lösen.

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion das Hauptmenü auf dem Startbildschirm, und berühren Sie dann **Rechner**.

Zwei Felder sind verfügbar: „Grundfunktionen“ und „Erweiterte Funktionen“.

Zum Wechseln zwischen den Feldern können Sie zwischen zwei Methoden wählen:

- Berühren Sie den Bildschirm für Grundfunktionen, und ziehen Sie ihn nach links, um die erweiterten Funktionen zu öffnen.
- Oder drücken Sie in den Grundfunktionen die **Menütaste**, um die Optionen anzuzeigen, und berühren Sie **Erweiterte Funktionen**.

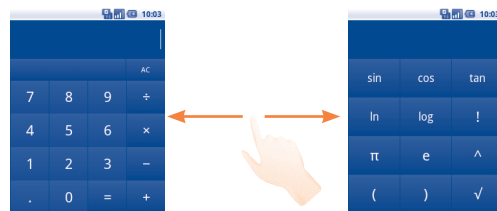

Geben Sie eine Zahl und den auszuführenden arithmetischen Vorgang ein, geben Sie die zweite Zahl ein, und berühren Sie „=“, um das Ergebnis anzuzeigen. Berühren Sie **AC**, um Ziffern einzeln zu löschen, oder halten Sie **AC** gedrückt, um alle Ziffern auf einmal zu löschen. Sie können den Verlauf für den Taschenrechner löschen, indem Sie die **Menütaste** drücken und **Verlauf löschen** berühren.

Halten Sie nach der Eingabe von Zahlen oder Operationen die Eingabeleiste gedrückt, um ein Menü mit den folgenden Optionen zu öffnen:

- **Alles auswählen** Auswählen des gesamten eingegebenen Texts
- **Text auswählen** Auswählen, welche Teile des eingegebenen Texts ausgewählt werden
- **Alles ausschneiden** Löschen des gesamten eingegebenen Texts
- **Alles kopieren** Kopieren des gesamten eingegebenen Texts
- **Eingabemethode** Auswählen der bevorzugten Eingabemethode
- **Einfügen⁽¹⁾** Einfügen, was zuvor zur Eingabeleiste kopiert wurde

⁽¹⁾ Option erscheint nur nach Kopier- oder Ausschneidevorgängen.

6 Internetverbindung.....

Dieses Telefon kann je nach Wunsch über GPRS/EDGE/Netzwerke oder WLAN (Wi-Fi) eine Verbindung mit dem Internet herstellen.

6.1 Herstellen der Verbindung mit dem Internet

6.1.1 GPRS/EDGE

Wenn Sie das Telefon erstmals mit eingesetzter SIM-Karte einschalten, wird der Netzwerkdienst automatisch konfiguriert: GPRS oder EDGE.

Sie können überprüfen, welche Netzwerkverbindung Sie verwenden, indem Sie auf dem Startbildschirm die Menütaste drücken und **Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\Mobile Netzwerke\Netzbetreiber** oder **Zugangspunkte** auswählen.

Erstellen eines neuen Zugangspunktes

Eine neue GPRS/EDGE-Netzverbindung kann dem Telefon mit den folgenden Schritten hinzugefügt werden:

- Drücken Sie auf dem Startbildschirm die Menütaste.
- Berühren Sie **Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\Mobile Netzwerke\Zugangspunkte**.
- Drücken Sie dann erneut die **Menütaste**, und berühren Sie dann **Neuer APN**.
- Geben Sie die erforderlichen APN-Informationen ein.
- Drücken Sie abschließend die **Menütaste**, und berühren Sie **Speichern**.

Aktivieren/Deaktivieren von Daten-Roaming

Beim Roaming können Sie entscheiden, ob Sie eine Verbindung mit einem Datendienst herstellen oder trennen.

- Drücken Sie auf dem Startbildschirm die Menütaste.
- Berühren Sie **Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\Mobile Netzwerke\Daten-Roaming**.
- Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Daten-Roaming zu aktivieren bzw. deaktivieren.
- Wenn Daten-Roaming deaktiviert ist, ist der Datenaustausch mit einer WLAN-Verbindung weiterhin möglich (siehe Abschnitt 6.1.2 WLAN).

6.1.2 WLAN

Per WLAN können Sie eine Verbindung mit dem Internet herstellen, wenn sich das Telefon in Reichweite eines Drahtlosnetzwerks befindet. Die WLAN-Funktion des Telefons kann auch genutzt werden, wenn keine SIM-Karte eingesetzt ist.

Einschalten der WLAN-Funktion und Verbinden mit einem Drahtlosnetzwerk

- Drücken Sie auf dem Startbildschirm die Menütaste.
- Berühren Sie **Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\WLAN**.
- Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die WLAN-Funktion ein- bzw. auszuschalten
- Berühren Sie **WLAN-Einstellungen**. Die Detailinformationen zu erkannten WLANs werden angezeigt.
- Berühren Sie ein WLAN-Netz, um eine Verbindung herzustellen. Wenn das ausgewählte Netzwerk gesichert ist, müssen Sie ein Kennwort oder andere Anmeldeinformationen eingeben. Details erhalten Sie vom Netzbetreiber. Berühren Sie abschließend **Verbinden**.

Aktivieren der Benachrichtigung, wenn ein neues Netzwerk erkannt wird

Bei aktivierter WLAN-Funktion und Netzwerkhinweis wird das WLAN-Symbol auf der Statusleiste angezeigt, wenn das Telefon ein verfügbares Drahtlosnetzwerk in Reichweite erkennt. Mit den folgenden Schritten wird die Benachrichtigungsfunktion aktiviert:

- Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Startbildschirm.
- Berühren Sie **Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\WLAN-Einstellungen\Netzwerkhinweis**.
- Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um diese Funktion zu aktivieren bzw. deaktivieren.

Hinzufügen eines WLAN-Netzwerks

Bei aktivierter WLAN-Funktion können Sie je nach Wunsch neue WLAN-Netzwerke hinzufügen.

- Drücken Sie auf dem Startbildschirm die Menütaste.
- Berühren Sie **Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\WLAN-Einstellungen\WLAN-Netzwerk hinzufügen**.
- Geben Sie den Namen des Netzwerks und die erforderlichen Netzwerkinformationen ein.
- Berühren Sie **Speichern**.

Bei erfolgreicher Verbindung wird das Telefon automatisch verbunden, wenn Sie sich das nächste Mal in Reichweite dieses Netzwerks befinden.

Entfernen eines WLAN-Netzwerks

Mit den folgenden Schritten wird die automatische Verbindung mit Netzwerken verhindert, die nicht mehr verwendet werden sollen.

- Aktivieren Sie die WLAN-Funktion, falls noch nicht geschehen.
- Halten Sie auf dem Bildschirm für WLAN-Einstellungen den Namen des Netzwerks gedrückt.
- Berühren Sie im angezeigten Dialogfeld die Option **Netzwerk entfernen**.

6.2 Browser.....



Mit dem Browser können Sie im Internet surfen.

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Anwendung auf dem Startbildschirm das Hauptmenü-Symbol und anschließend die Option **Browser**.

Navigieren zu einer Webseite

Berühren Sie oben auf dem Browser-Bildschirm das URL-Feld, geben Sie die Adresse der Webseite ein, und berühren Sie dann **Los**.

Festlegen der Startseite

- Drücken Sie auf dem Browser-Bildschirm die **Menütaste**, um die Optionen anzuzeigen, und berühren Sie **Mehr\Einstellungen\Startseite festlegen**.
- Geben Sie die URL der Webseite ein, die als Startseite festgelegt werden soll.
- Berühren Sie zum Bestätigen **OK**.

6.2.1 Anzeigen von Webseiten

Beim Öffnen einer Internetseite können Sie auf dieser navigieren, indem Sie Ihren Finger auf dem Bildschirm in eine beliebige Richtung bewegen, um die gewünschten Informationen zu suchen.

Vergrößern/Verkleinern einer Webseite

Zoom-Einstellungen  werden aktiviert, wenn Sie mit dem Finger auf den Bildschirm tippen. Berühren Sie zum Vergrößern oder Verkleinern das Plus- oder Minus-Symbol neben der Zoom-Einstellung.

Um einen Bereich einer Webseite schnell zu vergrößern, tippen Sie zweimal auf den gewünschten Bereich. Tippen Sie erneut zweimal, um zur normalen Anzeigegröße zurückzukehren.

Suchen von Text auf einer Webseite

- Drücken Sie auf dem Webseiten-Bildschirm die **Menütaste**, und berühren Sie dann **Mehr\Auf Seite suchen**.
- Geben Sie den zu suchenden Text oder Ausdruck ein.
- Das erste Wort mit übereinstimmenden Zeichen wird auf dem Bildschirm hervorgehoben, und nachfolgende Übereinstimmungen werden umrahmt.
- Berühren Sie den linken oder rechten Pfeil, um zum vorherigen oder nächsten übereinstimmenden Objekt zu wechseln.
- Berühren Sie zum Schließen der Suchleiste .

Kopieren von Text auf einer Webseite

Sie können Text von einer Webseite kopieren und in E-Mails oder SMS/MMS einfügen.

- Drücken Sie auf dem Webseiten-Bildschirm die **Menütaste**, und berühren Sie dann **Mehr\Text auswählen**.
- Bewegen Sie den Finger vom Beginn des zu kopierenden Texts bis zum Textende.
- Der ausgewählte Text wird kopiert und farbig hervorgehoben.
- Lassen Sie den Bildschirm wieder los.

Halten Sie zum Einfügen des kopierten Texts in eine E-Mail oder SMS/MMS das Eingabefeld gedrückt, und berühren Sie dann im Optionsmenü **Einfügen**.

Öffnen eines neuen Fensters/Wechseln zwischen Fenstern

Sie können je nach Bedarf mehrere Fenster gleichzeitig öffnen.

- Drücken Sie auf dem Webseiten-Bildschirm die **Menütaste**, und berühren Sie **Neues Fenster**.
- Drücken Sie zum Anzeigen aller derzeit geöffneten Fenster die **Menütaste**, und berühren Sie dann **Fenster**.
- Berühren Sie das Fenster, das angezeigt werden soll.

Berühren Sie zum Schließen eines Fensters  auf dem entsprechenden Fenster.

Weitere Optionen:

• Aktualisieren

Aktuelle Seite aktualisieren (drücken Sie auf dem Webseiten-Bildschirm die **Menütaste**, und berühren Sie dann **Aktualisieren**).

• Beenden

Alle Registerkarten schließen (drücken Sie auf dem Webseiten-Bildschirm die **Menütaste**, und berühren Sie dann **Beenden**).

• Seiten-Info

Mehr Informationen zur aktuellen Seite anzeigen (drücken Sie auf dem Webseiten-Bildschirm die **Menütaste**, und berühren Sie dann **Mehr\Seiten-Info**).

• Weiterleiten

Geöffnete Seiten weiterleiten (drücken Sie auf dem Webseiten-Bildschirm die **Menütaste**, und berühren Sie dann **Mehr\Weiterleiten**).

• Seitenlink weiterleiten

Aktuelle Seite z. B. per Mitteilung, E-Mail oder Bluetooth an Freunde weiterleiten (drücken Sie auf dem Webseiten-Bildschirm die **Menütaste**, und berühren Sie dann **Mehr\Seitenlink senden**).

6.2.2 Links, Verlauf, Downloads verwalten

Verwalten eines auf einer Webseite angezeigten Links, einer Telefonnummer oder Adresse

- **Link** Berühren Sie den Link, um die Webseite zu öffnen.
Halten Sie den Link gedrückt, um Optionen für weitere Aktionen zu öffnen, z. B. In neuem Fenster öffnen, Link speichern, Link weiterleiten oder Link kopieren.
- **Telefonnummer** Berühren: Telefonnummer anrufen.
- **Adresse** Berühren: Google Maps öffnen und die Adresse suchen

Anzeigen des Browserverlaufs

- Drücken: **Menütaste** auf dem Browser-Bildschirm
- Berühren: **Lesezeichen**
- Berühren: Registerkarte **Verlauf** zum Anzeigen des Browserverlaufs

Anzeigen der am häufigsten besuchten Seiten

- Drücken: **Menütaste** auf dem Browser-Bildschirm
- Berühren: **Lesezeichen**
- Berühren: Registerkarte **Meistbesucht** zum Anzeigen der am häufigsten besuchten Seiten

Herunterladen einer Webanwendung/Anzeigen der Downloads

Vor dem Herunterladen einer Webanwendung müssen Sie das Telefon für das Herunterladen von Webanwendungen aktivieren (drücken Sie auf dem Startbildschirm die **Menütaste**, berühren Sie **Einstellungen**\Anwendungen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Unbekannte Quellen**, und berühren Sie zum Bestätigen abschließend **OK**).

Halten Sie zum Herunterladen einer Datei das herunterzuladende Element gedrückt, und berühren Sie dann im angezeigten Menü **Speichern**.

Drücken Sie zum Abbrechen eines Downloads die **Menütaste**, und berühren Sie **Mehr**\Downloads. Berühren Sie dann erneut die **Menütaste** und abschließend **Alle Downloads abbrechen**.

Drücken Sie zum Anzeigen der heruntergeladenen Elemente die **Menütaste**, und berühren Sie **Mehr**\Downloads. Sie können die Liste heruntergeladener Elemente löschen, indem Sie die **Menütaste** drücken und anschließend **Liste löschen** berühren.

6.2.3 Lesezeichen verwalten

Webseite mit Lesezeichen versehen

- Öffnen Sie die Webseite, für die ein Lesezeichen gesetzt werden soll.
- Berühren Sie das Lesezeichensymbol  oben auf dem Bildschirm, oder drücken Sie die **Menütaste**, und berühren Sie **Lesezeichen**.
- Berühren Sie **Lesezeichen hinzufügen**
- Geben Sie bei Bedarf Name und Ort ein, und bestätigen Sie mit **OK**.

Öffnen eines Lesezeichens

- Berühren Sie das Lesezeichensymbol  oben auf dem Bildschirm, oder drücken Sie die **Menütaste**, und berühren Sie **Lesezeichen**.
- Berühren Sie auf der Registerkarte **Lesezeichen** das Lesezeichen, das geöffnet werden soll.
- Sie können es auch gedrückt halten, um den Optionsbildschirm anzuzeigen, und dann **Öffnen** oder **In neuem Fenster öffnen** berühren.

Bearbeiten eines Lesezeichens

- Berühren Sie das Lesezeichensymbol  oben auf dem Bildschirm, oder drücken Sie die **Menütaste**, und berühren Sie **Lesezeichen**.
- Halten Sie auf der Registerkarte **Lesezeichen** das zu bearbeitende Lesezeichen gedrückt.
- Berühren Sie **Lesezeichen bearbeiten**.
- Geben Sie Ihre Änderungen ein.
- Bestätigen Sie abschließend mit **OK**.

Halten Sie in der Lesezeichenliste ein Lesezeichen gedrückt, um diese zusätzlichen Optionen anzuzeigen:

- **Link weiterleiten** Weiterleiten des Lesezeichens
- **URL des gewählten Link kopieren** Kopieren des Links des Lesezeichens
- **Verknüpfung zu Startbildschirm** Hinzufügen einer Lesezeichen-Verknüpfung zum Startbildschirm
- **Lesezeichen löschen** Löschen eines Lesezeichens

6.2.4 Einstellungen

Sie können verschiedene Einstellungen anpassen. Drücken Sie zum Öffnen der Browser-Einstellungen auf dem Browser-Bildschirm die **Menütaste**, und berühren Sie **Mehr\Einstellungen**.

Einstellungen für Seiteninhalt

- **Textgröße** Berühren: Größe der Textanzeige auswählen: Sehr klein, Klein, Normal, Groß oder Sehr groß
- **Standard-Zoom** Berühren: Vergrößerungsstufe standardmäßig auswählen.
- **Seiten in der Übersicht öffnen** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um verkleinerte Webseiten in einer Übersicht zu öffnen.
- **Textcodierung** Berühren: Zeichencodierungsstandard auswählen.
- **Popupfenster blockieren** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Popupfenster zu verhindern.
- **Bilder laden** Aktivieren: Bilder auf Webseiten anzeigen.
- **Seiten autom. anpassen** Aktivieren: Webseiten an den Bildschirm anpassen.
- **Anzeige nur im Querformat** Aktivieren: Seiten nur im breiteren Querformat anzeigen.
- **JavaScript aktivieren** Aktivieren: JavaScript aktivieren.
- **Plug-ins aktivieren** Aktivieren: Plug-ins aktivieren.
- **Im Hintergrund öffnen** Aktivieren: neues Fenster hinter dem aktuellen Fenster öffnen.
- **Startseite festlegen** Berühren: Startseite festlegen.

Datenschutzeinstellungen

- **Cache löschen** Berühren: Content und Datenbanken aus dem lokalen Cache löschen.
- **Verlauf löschen** Berühren: Browserverlauf löschen.
- **Cookies akzeptieren** Aktivieren: Speichern und Lesen von Cookie-Daten zulassen.
- **Alle Coockiedaten löschen** Berühren: alle Browser-Cookies löschen.
- **Formulardaten merken** Aktivieren: Daten in Formularen zur späteren Verwendung merken.
- **Formulardaten löschen** Berühren: alle gespeicherten Formulardaten löschen.
- **Standort aktivieren** Aktivieren: Zugriff auf Ihren Standort für Webseiten ermöglichen.
- **Standortzugriff löschen** Berühren: Standortzugriff für alle Webseiten löschen.

Sicherheitseinstellungen

- **Passwörter merken** Aktivieren: Benutzernamen und Passwörter für Webseiten merken.
- **Passwörter löschen** Berühren: alle gespeicherten Passwörter löschen.
- **Sicherheitswarnungen** Aktivieren: bei Problemen mit der Sicherheit der Webseite Warnung anzeigen.

Erweiterte Einstellungen

- **Webseiten-einstellungen** Berühren: erweiterte Einstellungen für einzelne Webseiten anzeigen.
- **Auf Standard zurücksetzen** Berühren: alle Browserdaten löschen und Einstellungen zurücksetzen.

6.3 Verbinden mit Bluetooth-Geräten ⁽¹⁾

Bluetooth ist eine Wireless-Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite, mit der Sie Daten austauschen oder eine Verbindung mit anderen Bluetooth-Geräten herstellen können.

Drücken Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf dem Startbildschirm die **Menütaste**, berühren Sie **Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\Bluetooth** oder **Bluetooth-Einstellungen**.

Aktivieren von Bluetooth

- Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Startbildschirm.
- Berühren Sie **Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\Bluetooth** oder **Bluetooth-Einstellungen**.
- Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um diese Funktion zu aktivieren bzw. deaktivieren.

Ändern des Gerätenamens

Um die Erkennbarkeit des Telefons zu erhöhen, können Sie den Namen des Telefons ändern, der für andere sichtbar ist.

- Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Startbildschirm.
- Berühren Sie **Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\Bluetooth-Einstellungen\Gerätename**.
- Geben Sie einen Namen ein, und berühren Sie **OK**.

Sichtbarmachen des Geräts

- Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Startbildschirm.
- Berühren Sie **Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\Bluetooth-Einstellungen\Sichtbar**.
- Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um diese Funktion zu aktivieren bzw. deaktivieren.

⁽¹⁾ Sie sollten Bluetooth-Headsets von Alcatel verwenden, die getestet wurden und sich als mit dem Telefon kompatibel erwiesen haben. Weitere Informationen zum Alcatel Bluetooth-Headset finden Sie unter www.alcatelonetouch.com.

Koppeln/Verbinden des Telefons mit einem Bluetooth-Gerät

Zum Austauschen von Daten mit einem anderen Gerät aktivieren Sie Bluetooth und koppeln das Telefon mit dem jeweiligen Bluetooth-Gerät.

- Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Startbildschirm.
- Berühren Sie **Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\Bluetooth-Einstellungen**.
- Berühren Sie **Nach Geräten suchen**.
- Wählen Sie ein Bluetooth-Gerät zum Koppeln in der Liste aus.
- Geben Sie einen Kenncode ein (0000 oder 1234).
- Wenn das Koppeln erfolgreich ist, stellt das Telefon eine Verbindung mit dem Gerät her.

Verbindung trennen/Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät aufheben

- Halten Sie das Gerät auf dem Bildschirm für Bluetooth-Einstellungen gedrückt.
- Berühren Sie im geöffneten Menü **Kopplung aufheben** oder **Verbindung trennen und Kopplung aufheben**.

6.4 Anschließen des Telefons an einen Computer über USB

Mithilfe des USB-Kabels können Sie Mediendateien und andere Dateien zwischen der microSD-Karte des Telefons und dem Computer übertragen.

Herstellen/Trennen der Verbindung zwischen Telefon und Computer

Anschließen des Telefons an den Computer:

- Mithilfe des im Lieferumfang des Telefons enthaltenen USB-Kabels kann das Telefon an den USB-Anschluss eines Computers angeschlossen werden. Sie erhalten eine Benachrichtigung, dass das USB-Kabel angeschlossen ist.
- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, und berühren Sie **USB-Verbindung**.
- Bestätigen Sie im angezeigten Dialogfeld durch Berühren von **Bereitstellen**, dass Sie Dateien übertragen möchten.

Trennen der Verbindung:

- Heben Sie auf dem Computer die Bereitstellung der microSD-Karte auf.
- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, und berühren Sie **USB-Speicher deaktivieren**.
- Berühren Sie im angezeigten Dialogfeld die Option **Ausschalten**.

Sicheres Entfernen der microSD-Karte aus dem Telefon

Die microSD-Karte kann aus dem Telefon entfernt werden, wenn das Telefon ausgeschaltet ist. Um die microSD-Karte bei eingeschaltetem Telefon zu entfernen, müssen Sie zunächst die Bereitstellung der Speicherkarte auf dem Telefon aufheben, um eine Beschädigung der Speicherkarte zu vermeiden.

- Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Startbildschirm.
- Berühren Sie **Einstellungen\SD-Karte und Telefonspeicher**.
- Berühren Sie **SD-Karte entnehmen**.

Die microSD-Karte kann nun sicher aus dem Telefon entfernt werden.

Formatieren einer microSD-Karte

- Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Startbildschirm.
- Berühren Sie **Einstellungen\SD-Karte und Telefonspeicher**.
- Berühren Sie **SD-Karte entnehmen**. Heben Sie vor dem Formatieren die Bereitstellung der microSD-Karte auf.
- Berühren Sie **SD-Karte formatieren**. Berühren Sie  auf dem Bildschirm mit der Warnung, dass beim Formatieren der microSD-Karte deren Inhalt gelöscht wird.

6.5 Verbinden mit Virtual Private Networks

Über Virtual Private Networks (VPNs) können Sie eine Verbindung mit Ressourcen innerhalb eines gesicherten lokalen Netzwerks von außerhalb dieses Netzwerks herstellen. VPNs werden häufig von Unternehmen, Hochschulen und anderen Institutionen bereitgestellt, damit deren Benutzer außerhalb des Campus oder aus einem Drahtlosnetzwerk auf lokale Netzwerkressourcen zugreifen können.

Hinzufügen eines VPN

- Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Startbildschirm.
- Berühren Sie **Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\VPN-Einstellungen\VPN hinzufügen**.
- Berühren Sie den hinzuzufügenden Typ von VPN.
- Befolgen Sie auf dem angezeigten Bildschirm die Anweisungen vom Netzwerkadministrator zum Konfigurieren jeder Komponente der VPN-Einstellungen.
- Drücken Sie die **Menütaste**, und berühren Sie **Speichern**.

Das VPN wird der Liste auf dem Bildschirm der VPN-Einstellungen hinzugefügt.

Herstellen/Trennen der Verbindung mit einem VPN

Verbindung mit einem VPN herstellen:

- Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Startbildschirm.
- Berühren Sie **Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\VPN-Einstellungen**.
- Die hinzugefügten VPNs werden aufgelistet; berühren Sie das VPN, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll.
- Geben Sie in dem angezeigten Dialogfeld die erforderlichen Anmeldeinformationen ein, und berühren Sie **Verbinden**.

Trennen der Verbindung:

- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, und berühren Sie die entsprechende Benachrichtigung für die VPN-Verbindung.

Bearbeiten/Löschen eines VPN

VPN bearbeiten:

- Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Startbildschirm.
- Berühren Sie **Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\VPN-Einstellungen**.
- Die hinzugefügten VPNs werden aufgelistet; halten Sie das zu bearbeitende VPN gedrückt.
- Berühren Sie **Netzwerk bearbeiten**.
- Drücken Sie abschließend die **Menütaste**, und berühren Sie **Speichern**.

Löschen:

- Halten Sie in dem angezeigten Dialogfeld das zu löschende VPN gedrückt, und berühren Sie **Netzwerk löschen**.
- Berühren Sie zum Bestätigen **OK**.

7 Android Market ⁽¹⁾.....



Android Market ist ein Online-Software-Store, aus dem Sie Anwendungen und Spiele auf Ihr Telefon mit Android herunterladen und installieren können.


Öffnen von Android Market:

- Berühren Sie das Hauptmenü auf dem Startbildschirm und dann **Market**.
- Beim ersten Öffnen von Android Market wird ein Bildschirm mit rechtlichen Hinweisen angezeigt, berühren Sie **Akzeptieren**, um fortzufahren.

Drücken Sie die **Menütaste**, und berühren Sie dann **Hilfe**, um die Android Market-Hilfeseiten mit weiteren Informationen zu dieser Funktion anzuzeigen.

7.1 Suchen des Elements zum Herunterladen und Installieren

Auf der Android Market-Startseite stehen mehrere Methoden zum Suchen von Anwendungen zur Verfügung. Auf der Startseite werden die Anwendungen und Spiele in nach Kategorien geordneten Listen und ein Link zu allen Downloads angezeigt.

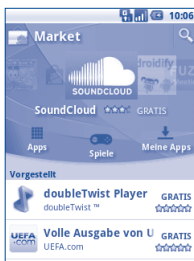

⁽¹⁾ Je nach Land und Betreiber.

Berühren Sie auf dem Android Market-Bildschirm **Anwendungen** oder **Spiele**, um den Inhalt zu durchsuchen, und wählen Sie eine Unterkategorie aus. In jeder Unterkategorie können Elemente nach **Top-Bezahlangebote**, **Top-Geratisangebote** oder **Ganz neu** angezeigt werden.



Berühren: in Android Market suchen.

Gehen Sie wie folgt vor, um zum Android Market-Startbildschirm zurückzukehren:

- Berühren Sie das Market-Symbol  oben links auf dem Bildschirm.
- Drücken Sie die **Menütaste**, um die Optionen anzuzeigen, und berühren Sie dann **Startseite**.

7.2 Herunterladen und Installieren

Herunterladen und Installieren:

- Navigieren Sie zu dem Element, das Sie herunterladen möchten, und öffnen Sie den Infobildschirm, auf dem Sie z. B. die Bewertung, Kommentare oder Informationen des Entwicklers anzeigen können.
- Drücken Sie die **Menütaste**, und berühren Sie **Sicherheit**, um vorab die Funktionen und Daten anzuzeigen, auf die die Anwendung bei einer Installation auf dem Telefon zugreifen kann.
- Berühren Sie **Installieren**.



Seien Sie besonders vorsichtig bei Anwendungen, die Zugriff auf viele Funktionen oder eine große Datenmenge haben. Nachdem Sie zum Fortfahren **OK** berührt haben, sind Sie für die Ergebnisse der Verwendung dieser Anwendung auf dem Telefon verantwortlich.

- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, um den Verlauf des Downloads zu überprüfen. Berühren Sie zum Beenden des Downloads die Verlaufsleiste und **Download abbrechen** auf dem angezeigten Bildschirm.
- Nach dem Abschluss von Download und Installation wird auf der Statusleiste das Benachrichtigungssymbol  angezeigt.

Öffnen der heruntergeladenen Anwendung:

- Berühren Sie **Downloads** auf dem Android Market-Bildschirm.
- Berühren Sie die installierte Anwendung in der Liste, und berühren Sie dann **Öffnen**.

Kaufen einer Anwendung

Auf Android Market sind bestimmte Anwendungen als kostenlos gekennzeichnet, während andere vor dem Download und der Installation bezahlt werden müssen.

- Berühren Sie die Anwendung, die Sie kaufen möchten.
- Berühren Sie unten auf dem Bildschirm **Kaufen**.
- Beim ersten Kaufvorgang werden Sie aufgefordert, sich beim Zahlungs- und Abrechnungsdienst von Google Checkout anzumelden.
- Wenn Ihr Google Checkout-Konto über mehrere Kreditkartenkonten verfügt, wählen Sie ein Konto aus, um fortzufahren.
- Klicken Sie auf den Link für die rechtlichen Hinweise, und lesen Sie das Dokument. Drücken Sie abschließend die Taste **Zurück**.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie die rechtlichen Hinweise akzeptieren.
- Berühren Sie „Jetzt kaufen“ unten auf dem Bildschirm.

Abschließend lädt Android die Anwendung herunter.

Beantragen einer Rückerstattung

Falls Sie mit einer Anwendung nicht zufrieden sind, können Sie innerhalb der ersten 24 Stunden nach dem Kauf eine Rückerstattung beantragen. Ihre Kreditkarte wird nicht belastet und die Anwendung entfernt. Falls Sie Ihre Meinung ändern, können Sie die Anwendung erneut installieren, die Rückerstattung kann allerdings nur einmal beantragt werden.

- Berühren Sie **Downloads** auf dem Startbildschirm von Android Market.
- Berühren Sie die Anwendung, die Sie deinstallieren möchten.
- Berühren Sie **OK** im Dialogfeld **Deinstallieren & zurückerstatten**. Wird das Dialogfeld nicht angezeigt, ist Ihr Probezeitraum abgelaufen.
- Wählen Sie im Umfrageformular die entsprechende Antwort aus, und berühren Sie **OK**.

7.3 Verwalten Ihrer Downloads

Nachdem Sie eine Anwendung heruntergeladen und installiert haben, können Sie die folgenden Aktionen ausführen.

Anzeigen

Drücken Sie auf dem Android Market-Bildschirm die **Menütaste**, und berühren Sie **Downloads**.

Deinstallieren

Drücken Sie auf dem Android Market-Bildschirm die **Menütaste**, und berühren Sie **Downloads**. Berühren Sie die Anwendung, die deinstalliert werden soll, um den Infobildschirm zu öffnen, berühren Sie **Deinstallieren**, und bestätigen Sie abschließend mit **OK**.

Zurückerkarten

Drücken Sie auf dem Android Market-Bildschirm die **Menütaste**, und berühren Sie **Downloads**. Berühren Sie die Anwendung, die für eine Rückerkartung deinstalliert werden soll, berühren Sie **Deinstallieren & zurückerkarten**, und bestätigen Sie abschließend mit **OK**.

Benachrichtigung über Aktualisierungen

Drücken Sie auf dem Android Market-Bildschirm die **Menütaste**, und berühren Sie **Downloads**. Drücken Sie die **Menütaste**, und berühren Sie **Benachrichtigungen**, wählen Sie aus, ob Sie über Aktualisierungen benachrichtigt werden sollen, und bestätigen Sie abschließend mit **OK**.

Bewerten

Öffnen Sie den Infobildschirm für eine Anwendung, berühren Sie die Sterne ★★★★★ unter **Meine Rezensionen**, berühren Sie die Anzahl der Sterne, die zugewiesen werden soll, und bestätigen Sie mit **OK**.

Kennzeichnen

Sie können unangemessene Anwendungen Android Market durch Kennzeichnen melden. Öffnen Sie den Infobildschirm für eine Anwendung, blättern Sie zum Ende, berühren Sie **Als unangemessen kennzeichnen**, geben Sie den Grund ein, und berühren Sie dann **Senden**.

8 Multimedia-Anwendungen

8.1 Kamera/Camcorder /

Ihr Mobiltelefon ist mit einer Kamera und einer Videokamera zum Aufnehmen von Fotos und Videos ausgestattet.

Stellen Sie vor dem Verwenden von Kamera oder Camcorder sicher, dass eine MicroSD-Karte zum Speichern der Fotos und Videos korrekt eingesetzt wurde.

Berühren Sie zum Öffnen des Hauptmenü auf dem Startbildschirm und anschließend **Kamera** oder **Camcorder**.

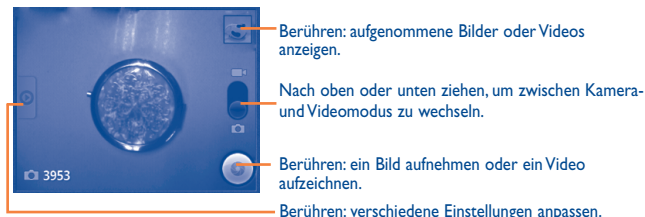


Foto aufnehmen

Der Bildschirm fungiert als Bildsucher. Suchen Sie das Objekt oder die Landschaft mit dem Bildsucher, und berühren Sie das Symbol , um das Foto aufzunehmen; dieses wird automatisch gespeichert.

Vergrößern/Verkleinern

Berühren Sie eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm, um die Zoomeinstellung zu öffnen, und berühren Sie das Plus- oder Minus-Symbol zum schrittweisen Vergrößern oder Verkleinern. Berühren Sie den Bildschirm zweimal, um maximal zu vergrößern oder zu verkleinern.

Video aufnehmen

Wechseln Sie aus dem Kameramodus zum Videomodus, oder öffnen Sie den Camcorder direkt aus dem Hauptmenü. Suchen Sie das Objekt oder die Landschaft mit dem Bildsucher, und berühren Sie das Symbol , um mit dem Aufnehmen zu beginnen. Berühren Sie das Symbol , um die Aufnahme zu beenden. Das Video wird automatisch gespeichert.

Weitere Aktionen beim Anzeigen eines aufgenommenen Fotos oder Videos:



Berühren: das aufgenommene Foto oder Video löschen.



Berühren: das aufgenommene Foto oder Video z. B. per MMS oder E-Mail senden.



Berühren: das Foto z. B. als Kontakt-Bild oder Hintergrundbild festlegen.



Berühren: nach dem Aufnehmen eines Fotos oder Videos zum Aufnahme-Modus zurückkehren.



Berühren: das aufgenommene Video wiedergeben.

8.1.1 Einstellungen im Aufnahme-Modus

Vor dem Aufnehmen eines Fotos oder Videos können Sie mehrere Einstellungen anpassen, indem Sie im Aufnahme-Bildschirm die **Menütaste** drücken und **Einstellungen** berühren.

Kameraeinstellungen:

- **Belichtungswert (EV)** Berühren: den Belichtungswert anpassen.
- **Szenenmodus** Berühren: einen Szenenmodus auswählen: **Autom.**, **Aktion**.
- **Farbeffekt** Berühren: einen Farbeffekt auswählen: Mono, Sepia, Negativ usw.
- **Weißabgleich** Berühren: Farbe bei unterschiedlichem Licht anpassen: Glühlampenlicht, Tag, Neonlicht (kaltes Weiß), Wolkig oder Halogen.
- **Timer** Berühren: Timer für die Aufnahme von Fotos festlegen.
- **Gesichtserkennung** Berühren: Gesichtserkennung aktivieren/deaktivieren (mit dieser Funktion werden Gesichter erkannt und der Fokus automatisch angepasst).

Camcorder-Einstellungen:

- **Videoqualität** Berühren: Videoqualität festlegen.
- **Videodauer** Berühren: Dauer des aufzunehmenden Videos festlegen.
- **Belichtungswert (EV)** Berühren: den Belichtungswert anpassen.
- **Weißabgleich** Berühren: Farbe bei unterschiedlichem Licht anpassen: Glühlampenlicht, Tag, Neonlicht (kaltes Weiß), Wolkig oder Halogen.
- **Farbeffekt** Berühren: einen Farbeffekt auswählen: Mono, Sepia, Negativ usw.

Erweiterte Einstellungen:

- **Anti-Streifenbildung** Berühren: Wert für Streifenbildung festlegen.
- **Bildgröße (nur Kamera)** Berühren: Bildgröße anpassen.
- **Bildqualität (nur Kamera)** Berühren: Bildqualität festlegen.
- **Speicherort (nur Kamera)** Berühren: aktivieren/deaktivieren, um Standortinformationen für jedes Bild mithilfe des Telefon-GPS zu speichern.
- **Mikrofon (nur Camcorder)** Berühren: Mikrofon bei Aufnahme eines Videos ein-/ausschalten.

8.2 Galerie



Die Galerie enthält alle Ihre Fotos und Videos. Ausser Anzeigen/Abspielen können Sie weitere Aktionen mit Fotos und Videos ausführen (siehe Seite 87).

Berühren Sie zum Aufrufen der Galerie das Hauptmenü auf dem Startbildschirm, und berühren Sie dann **Galerie**. Alternativ können Sie sie aus dem Aufnahmefokus der Kamera/des Camcorders aufrufen, indem Sie die **Menütaste** drücken und **Galerie** berühren.

In diesem Menü können Sie auf die Kamera oder den Camcorder zugreifen, um ein Foto oder Video aufzunehmen.



Berühren: auf den Kamerarahmenmodus zugreifen.

Berühren: auf den Camcorderrahmenmodus zugreifen.

Anzeigen eines Fotos/Wiedergeben eines Videos


Fotos und Videos werden in der **Galerie** nach Alben angezeigt.

- Berühren Sie ein Album, und blättern Sie nach oben oder unten, um das Foto/Video für die Anzeige bzw. Wiedergabe zu suchen.
- Berühren Sie direkt das Foto/Video, um es anzuzeigen bzw. wiederzugeben.
- Berühren Sie den Bildschirm, um das Symbol   zum Anzeigen der vorherigen oder nächsten Fotos/Videos anzuzeigen.

Verwenden von Bildern

Sie können Bilder verwenden, indem Sie sie drehen oder zuschneiden, an Freunde weiterleiten oder als Kontakt-Bild bzw. Startbildschirm-Hintergrund festlegen.

Suchen Sie das zu verwendende Bild, und drücken Sie in der Vollbildansicht die **Menütaste**.

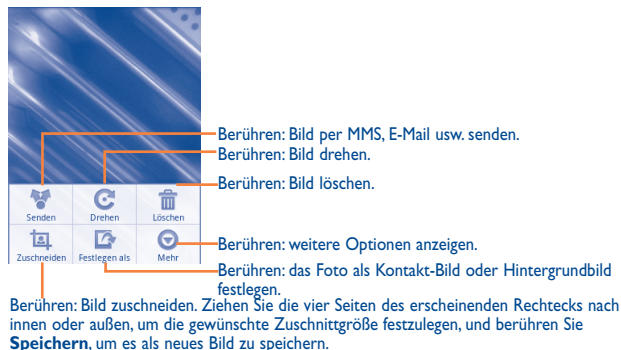

Mehrfachauswahl

Die Galerie bietet die Mehrfachauswahl-Funktion, sodass Sie gebündelte Aktionen für mehrere Bilder/Videos durchführen können.

Drücken Sie auf dem Galeriebildschirm die **Menütaste**, berühren Sie **Mehrfachauswahl**, aktivieren Sie das Kontrollkästchen vor der zu verwendenden Datei, und führen Sie dann weitere Aktionen wie Löschen, Senden usw. aus.


8.3 YouTube.....

YouTube ist eine Online-Videoportal, auf dem Benutzer Videos herunterladen, weiterleiten und anzeigen können. Dabei wird eine Streaming-Funktion unterstützt, die die Wiedergabe von Videos unmittelbar nach dem Beginn des Herunterladens aus dem Internet ermöglicht.

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion das Hauptmenü auf dem Startbildschirm, und berühren Sie dann **YouTube**.

 Als Online-Videodienst muss das Telefon für den Zugriff auf YouTube über eine Netzverbindung verfügen.

Alle Videos auf YouTube sind in verschiedene Kategorien unterteilt wie Top-Favoriten, Meistgesehen oder Beste Bewertung.

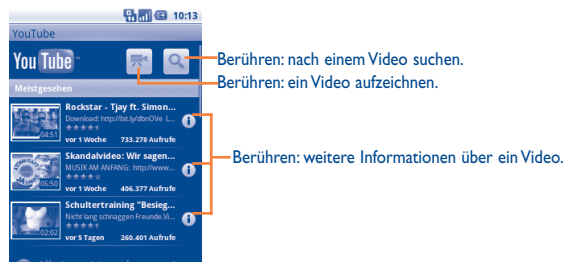

Durch Drücken der **Menütaste** auf dem YouTube-Bildschirm können Sie Videos bewerten, weiterleiten oder als Favoriten kennzeichnen. Details zu diesen Funktionen finden Sie auf der YouTube-Webseite unter: www.YouTube.com

8.3.1 Wiedergeben von Videos

Berühren Sie ein Video, um es wiederzugeben.

Berühren Sie den Videowiedergabe-Bildschirm, um die Wiedergabesteuerung anzuzeigen, mit der Sie Videos anhalten, schnell vor- oder zurückspulen können, oder ziehen Sie die Verlaufsleiste bis an die gewünschte Position.

Drücken Sie zum Beenden der aktuellen Videowiedergabe die Taste **Zurück**, um zur Videoliste zurückzukehren.

8.4 Musik.....

In diesem Menü können Sie auf der microSD-Karte des Telefons gespeicherte Musikdateien wiedergeben. Musikdateien können über ein USB-Kabel vom Computer auf die microSD-Karte heruntergeladen werden.

Berühren Sie zum Aufrufen des Musik-Players das Hauptmenü auf dem Startbildschirm, und berühren Sie dann **Musik**.

Alle Titel werden in vier Kategorien eingeordnet: **Interpreten, Alben, Titel** und **Abspiellisten**. Berühren Sie eine Kategorie, und zeigen Sie die Liste an.

Mithilfe der **Suchtaste** können Sie in Bibliotheken schnell und einfach Titel für die Wiedergabe suchen.

Zum Löschen eines Titels drücken Sie die **Menütaste** auf dem Wiedergabebildschirm, und berühren Sie dann **Löschen**, um den Titel von der MicroSD-Karte zu entfernen.

Sie können einen Titel auch als Klingelton festlegen, indem Sie auf dem Wiedergabebildschirm die **Menütaste** drücken, um die Optionen anzuzeigen, und dann **Als Klingelton verw.** berühren.

8.4.1 Musikwiedergabe

Berühren Sie auf einem der vier Kategorie-Bildschirme einen Titel, um ihn wiederzugeben.



- 1 Berühren: aktuelle Abspielliste im Zufallswiedergabemodus abspielen (Titel werden in zufälliger Reihenfolge gespielt).
- 2 Berühren: die aktuelle Abspielliste öffnen.
- 3 Berühren: Wiederholungsmodus wechseln: Nicht wiederholen, Playlist wiederholen oder Aktuellen Titel wiederholen.
- 4 Gedrückt halten: weitere Informationen suchen.
- 5 Nach links und rechts schieben: Albumliste anzeigen.
- 6 Berühren: zum nächsten Titel in Album, Abspielliste oder Zufallswiedergabe wechseln.
- 7 Berühren: Wiedergabe anhalten/fortsetzen.
- 8 Berühren: zum vorherigen Titel in Album, Abspielliste oder Zufallswiedergabe wechseln.
- 9 Text anzeigen

Anpassen der Lautstärke

Drücken Sie zum Anpassen der Lautstärke die Taste **Lauter** und **Leiser**.

8.4.2 Verwenden von Party-Shuffle

Alle Titel werden standardmäßig geordnet angezeigt. Wenn Party-Shuffle aktiviert ist, werden einige Titel ausgewählt und in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben. Drücken Sie die **Menütaste**, und berühren Sie dann **Party-Shuffle**, um diese Funktion zu aktivieren. Drücken Sie zum Deaktivieren erneut die **Menütaste**, und berühren Sie dann **Party-Shuffle** aus.

8.4.3 Verwenden von Playlists (Abspiellisten)

Mit Playlists können Sie alle auf der Karte gespeicherten Titel bequem organisieren.

Sie können eine neue Playlist erstellen, einen Titel hinzufügen, die Reihenfolge ändern und eine Abspielliste löschen oder umbenennen.

Erstellen einer Abspielliste

Drücken Sie auf dem Wiedergabebildschirm die **Menütaste**, um die Optionen anzuzeigen, berühren Sie **Zur Abspielliste hinzufügen** und anschließend **Neu**, geben Sie den Namen ein, und berühren Sie abschließend **Speichern**.

Ändern der Titelreihenfolge in einer Abspielliste

Öffnen Sie eine Playlist, und ziehen Sie einen Titel nach oben oder nach unten, um die Reihenfolge in der Playlist zu ändern.

Löschen eines Titels oder einer Abspielliste

Suchen Sie den zu löschenden Titel oder die zu löschende Abspielliste, halten Sie ihn bzw. sie gedrückt, oder drücken Sie auf dem Wiedergabebildschirm die **Menütaste**, um die Optionen anzuzeigen. Berühren Sie dann **Löschen**.

Umbenennen einer Abspielliste

Suchen Sie die umzubennende Playlist, halten Sie sie gedrückt, um die Optionen anzuzeigen, und berühren Sie dann **Umbenennen**. Berühren Sie abschließend **Speichern**.

9 Google Maps.....

9.1 Standort bestimmen

9.1.1 Wählen Sie eine Datenquelle für die Standortbestimmung.

Drücken Sie auf dem Startbildschirm die **Menütaste**, und berühren Sie **Einstellungen\Standort und Sicherheit**.

- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für **Drahtlosnetzwerke nutzen**, um WLAN und/oder mobile Netzwerke als Datenquelle für „Mein Standort“ festzulegen.
- Oder aktivieren Sie das Kontrollkästchen für **GPS-Satelliten verwenden**, um GPS als Datenquelle für „Mein Standort“ festzulegen.

9.1.2 Öffnen von Google Maps und Anzeigen des Standorts

Berühren Sie das Hauptmenü auf dem Startbildschirm, und berühren Sie dann **Maps**.

Drücken Sie erneut die **Menütaste**, und berühren Sie **Mein Standort**.

Die Karte zentriert sich dann auf einen blauen Punkt, umringt von einem blauen Kreis. Ihre tatsächliche Position ist innerhalb des blauen Kreises.



Ziehen Sie die Karte mit dem Finger, um sie zu verschieben.

Berühren Sie zum Vergrößern und Verkleinern einer Karte die Plus- oder Minus-Seite der Zoomeinstellung , oder tippen Sie zwei Mal auf einen Standort auf dem Bildschirm.

Drücken Sie zum Löschen des Kartenverlaufs die **Menütaste**, und berühren Sie **Mehr/Karte löschen**.

9.2 Suchen nach einem Standort

- Drücken Sie beim Anzeigen einer Karte die **Menütaste**, und berühren Sie **Suchen**, oder drücken Sie direkt auf der Tastatur auf die **Suchtaste**, um die Suchfunktion zu aktivieren.
- Geben Sie im Suchfeld eine Adresse, eine Stadt oder ein lokales Unternehmen ein.
- Berühren Sie das Suchsymbol, und nach kurzer Zeit zeigen Markierungen mit Buchstaben des Alphabets auf der Karte die gefundenen Treffer an.



Berühren Sie eine Markierung, um ein Infenster zu öffnen. Berühren Sie das Infenster, um einen Bildschirm mit weiteren Informationen zum Standort zu öffnen.

9.3 Markieren eines Standorts

Analog zum Festlegen eines Lesezeichens für eine Webadresse im Internet können Sie eine Position auf der Karte zur späteren Verwendung markieren.

9.3.1 Markieren bzw. Aufheben der Markierung eines Standorts

- Halten Sie einen Standort auf einer Karte gedrückt.
- Berühren Sie das angezeigte Infenster.
- Berühren Sie das graue Sternsymbol oben auf dem Bildschirm, um den Standort zu markieren. (Oder berühren Sie das goldfarbene Sternsymbol, um die Markierung dieses Standorts aufzuheben.)



9.3.2 Anzeigen einer Liste markierter Elemente


- Drücken Sie auf dem Maps-Bildschirm die **Menütaste**, und berühren Sie **Mehr/ Markierte Elemente**.
- Die Liste der markierten Elemente und der zugehörigen Adressen wird geöffnet.
- Berühren Sie einen Standort in der Liste, um ihn anzuzeigen.

Drücken Sie die **Menütaste**, und berühren Sie **Aktualisieren**, um die Liste zu aktualisieren.

9.4 Abrufen von Wegbeschreibungen für das Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder zu Fuß

9.4.1 Abrufen von vorgeschlagenen Routen

- Drücken Sie auf dem Maps-Bildschirm die **Menütaste**, und berühren Sie **Routenplaner**.

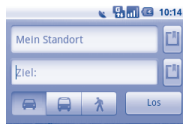

- Berühren Sie die Eingabeleiste oder , um den Ausgangspunkt mit einer der folgenden Methoden zu bearbeiten: Eingeben einer Adresse, Verwenden von „Mein Standort“, Auswählen eines markierten Elements, Auswählen einer Adresse aus den Kontakten oder Verwenden des Suchverlaufs.
- Gehen Sie analog für das Ziel vor.
- Drücken Sie zum Umkehren der Wegbeschreibung die **Menütaste**, und berühren Sie **Start und Ende umkehren**.
- Wählen Sie dann das Transportmittel aus: Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder zu Fuß.
- Berühren Sie **Los**.
- Mehrere vorgeschlagene Routen werden in einer Liste angezeigt. Berühren Sie die Routen, um die entsprechenden detaillierten Wegbeschreibungen anzuzeigen.

Öffnen Sie zum Umkehren einer Wegbeschreibung einfach das Fenster mit der Wegbeschreibung für diese Route, und wählen Sie **Umkehren**. Sie müssen den Ausgangspunkt und das Ziel nicht erneut eingeben.

9.4.2 Vorschau vorgeschlagener Routen und Auswählen einer bevorzugten Route

Sie können den Verlauf der Route in der Navigations-, Satelliten- und anderen Ansichten anzeigen.

- Berühren Sie den Links- oder Rechtspfeil, um den nächsten oder vorherigen Abschnitt der Route anzuzeigen.
- Sie können verlaufswise Anweisungen in einer Liste anzeigen, indem Sie  berühren. Drücken Sie die Taste **Zurück**, um die vorherige Ansicht anzuzeigen.

Beim Auswählen einer bevorzugten Route sind Entfernung und Zeit die beiden wichtigsten Faktoren für die Beurteilung. Die Entfernung und die geschätzte Zeit werden oben auf dem Anweisungs-Bildschirm angezeigt.

9.4.3 Suchen nach Orten auf der Route

Detaillierte Informationen finden Sie in Abschnitt 9.2.

9.4.4 Anzeigen des Routenverlaufs und Berechnen der geschätzten Ankunftszeit

Zum Anzeigen des Routenverlaufs markieren Sie Ihren Standort, und verkleinern Sie die Ansicht, bis die gesamte Route samt Entfernungen auf einen Bildschirm passt.

Starten Sie einen weiteren Anweisungs-Bildschirm, basierend auf dem aktuellen Ort und gewünschten Zielort. Die geschätzte Ankunftszeit wird als Ergebnis angezeigt. Beachten Sie, dass die geschätzte Ankunftszeit für den Modus „Öffentliche Verkehrsmittel“ nicht zur Verfügung steht.

9.4.5 Anzeigen der Verkehrsbedingungen auf der Route

In der linken unteren Ecke der Navigationsansicht verweist ein Symbol auf die Verkehrsbedingungen auf der Gesamtroute, neben der geschätzten Ankunftszeit am Ziel. Es ist ebenfalls möglich, die Verkehrsbedingungen auf einzelnen Routenabschnitten anzuzeigen.

Berühren Sie das Symbol in der linken unteren Ecke der Navigationsansicht. Die Route wird in der Verkehrsansicht geöffnet, in der die Verkehrsbedingungen auf dem Weg farblich codiert sind. Mit dem Navigationssymbol kehren Sie zu Ihrem aktuellen Standort in der Navigationsansicht zurück.

9.4.6 Abrufen einer Alternativroute zum Ziel

Wenn der Verkehr auf der aktuellen Route nur langsam fließt oder wenn Sie einen anderen Weg ausprobieren möchten, können Sie beim Dienst von Google Maps Navigation eine Alternativroute anfordern.

Drücken Sie die **Menütaste**, und berühren Sie **Routeninformationen**. Berühren Sie das Symbol für die Alternativroute. Eine Alternativroute wird auf der Karte eingezeichnet.

9.5 Anordnung von Ebenen

Mit Ebenen können Standorte und zusätzliche Informationen überlappend auf der Karte angezeigt werden. Sie können mehrere Ebenen hinzufügen oder nur bestimmte Ebenen entfernen und somit genau steuern, welche Informationen jeweils auf der Karte sichtbar sind.

9.5.1 Anzeigen mehrerer Ebenen

- Drücken Sie auf dem Maps-Bildschirm die **Menütaste**.
- Berühren Sie **Ebenen**.
- Es werden alle verfügbaren Ebenen aufgeführt (wie Verkehr, Satellit oder Latitude), die Sie jeweils zur Ansicht auswählen können.

9.5.2 Öffnen von Street View für einen Standort

- Halten Sie einen Standort gedrückt, um ein Infofenster mit der Adresse und einer Street View-Miniaturansicht anzuzeigen.
- Berühren Sie das Infofenster und **Street View**.

9.5.3 Bereinigen der Karte

Nach dem Abrufen der Wegbeschreibungen oder Suchergebnisse auf einer Karte können Sie die eingezeichneten Markierungen/Ebenen löschen: Drücken Sie dazu auf dem Maps-Bildschirm die **Menütaste**, und berühren Sie **Mehr/Karte bereinigen**, oder berühren Sie **Karte bereinigen** auf dem Ebenenbildschirm.

9.5.4 Anzeigen mehrerer Ebenen

Sie können mehrere Ebenen durchsuchen, um sie der Karte hinzuzufügen, z. B. Meine Karten, Transit-Routen oder Wikipedia.

- Drücken Sie auf dem Maps-Bildschirm die **Menütaste**.
- Berühren Sie **Ebenen**.
- Berühren Sie **Weitere Ebenen** unten auf dem Bildschirm.
- Es werden alle verfügbaren Ebenen zur Auswahl angezeigt.

9.6 Melden Sie sich bei Latitude an, um die Standorte Ihrer Freunde anzuzeigen und Ihre Standorte an sie weiterzuleiten.

Mit Google Latitude können Sie folgende Aktionen durchführen:

- Anzeigen der Standorte Ihrer Freunde auf einer Karte oder in einer Liste
- Schnelles Kontaktieren Ihrer Freunde mit einer SMS, per Chat oder Anruf
- Weiterleiten, Festlegen oder Ausblenden Ihres Standorts oder Abmelden aus Google Latitude
- Steuern, wer Ihren Standort auf welcher Detailebene sieht
- Hinzufügen des Latitude-Widgets zum Startbildschirm, um Freunde in der Nähe auf einen Blick zu sehen

9.6.1 Latitude beitreten

- Drücken Sie auf dem Maps-Bildschirm die **Menütaste**.
- Berühren Sie **Latitude beitreten**.

Sobald Sie Google Latitude beigetreten sind, wird im Menü der Eintrag **Latitude** angezeigt.

Drücken Sie zum Öffnen von Latitude auf dem Maps-Bildschirm die **Menütaste**, und berühren Sie dann **Latitude**.

9.6.2 So laden Sie Ihre Freunde ein, Ihnen ihren Standort mitzuteilen

- Drücken Sie auf dem Latitude-Bildschirm die **Menütaste**, und berühren Sie **Freunde hinzufügen**.
- Berühren Sie **Aus Kontakten auswählen** oder **Über E-Mail-Adresse hinzufügen**.
- Berühren Sie nach dem Auswählen der entsprechenden Kontakte **Freunde hinzufügen** unten auf dem Bildschirm.

Abschließend wird eine Einladung an die jeweiligen Freunde gesendet.

Auf eine Einladung können Sie folgendermaßen antworten:

- **Akzeptieren und eigenen Standort freigeben** Sie und Ihre Freunde können jeweils den Standort der anderen sehen.
- **Akzeptieren, aber meinen Standort verbergen** Sie sehen den Standort Ihrer Freunde, Ihr Standort wird jedoch nicht angezeigt.
- **Nicht akzeptieren** Zwischen Ihnen und Ihren Freunden werden keine Standortinformationen ausgetauscht.

9.6.3 Anzeigen der Standorte Ihrer Freunde

Sie können die Standorte Ihrer Freunde auf einer Karte oder in einer Liste anzeigen.

- **Kartenansicht** Wenn Google Maps geöffnet ist, werden die Standorte Ihrer Freunde mit dem Fotosymbol zur Identifizierung angezeigt.
- **Listenansicht** Drücken Sie auf dem Maps-Bildschirm die **Menütaste**, und berühren Sie dann „Latitude“. Ihre Freunde werden in einer Liste angezeigt.

9.6.4 Herstellen der Verbindung mit Ihren Freunden

Wählen Sie einen Kontakt aus, um mit Ihrem Freund zu kommunizieren und Optionen für den Datenschutz festzulegen.

- **Auf Karte anzeigen** Der Standort des Freundes wird auf der Karte angezeigt.
- **Chat über Google Talk** Sie können mit dem Freund chatten.
- **E-Mail senden** Senden Sie dem Freund eine E-Mail.
- **Routenplaner** Rufen Sie eine Wegbeschreibung zum Standort des Freundes ab.
- **Diesem Freund nicht zeigen** Der ausgewählten Person wird Ihr Standort nicht angezeigt.
- **Nur auf Ortsebene freigeben** Es wird lediglich der Ort, in dem Sie sich befinden, nicht jedoch die Straße angezeigt.
- **Entfernen** Die ausgewählte Person wird aus Ihrer Liste entfernt, und es werden keine Standortdaten mehr mit ihr ausgetauscht.

9.6.5 Festlegen, welche Informationen freigegeben werden

Sie können bestimmen, welche Informationen Sie mit Ihren Freunde austauschen.

Drücken Sie auf dem Maps-Bildschirm die **Menütaste**, berühren Sie **Latitude**, berühren Sie Ihren eigenen Namen und dann **Datenschutz**.

Die folgenden Optionen stehen zur Auswahl zur Verfügung:

- **Eigenen Standort ermitteln** Google Latitude darf Ihren Standort automatisch verfolgen.
- **Eigenen Standort festlegen** Wählen Sie manuell einen Standort auf der Karte aus.
- **Eigenen Standort verbergen** Ihr Standort wird niemandem angezeigt.
- **Latitude deaktivieren** Google Latitude wird deaktiviert, und es werden keine Informationen mehr freigegeben.

10 Weitere Funktionen.....

10.1 Dateimanager



Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion das Hauptmenü auf dem Startbildschirm, und berühren Sie dann **Dateimanager**.

Dateimanager verwendet die Speicherkarte und nicht den Telefonspeicher. Dazu müssen Sie zuerst die Speicherkarte installieren. Auf Seite 15 finden Sie Anweisungen zum Einlegen der Speicherkarte.

Der Dateimanager zeigt alle auf der microSD-Karte gespeicherten Informationen an, z. B. von Android Market, YouTube oder andere Orten heruntergeladene Mediendateien und Anwendungen, aufgenommene Videos, Bilder oder Audio sowie andere per Bluetooth oder USB-Kabel übertragene Daten.

Wenn Sie eine Anwendung vom PC auf die microSD-Karte herunterladen, können Sie sie im Dateimanager suchen und dann berühren, um sie auf dem Telefon zu installieren.

Dateimanager-Optionen: Erstellen eines Ordners/Unterordners, Öffnen eines Ordners oder einer Datei, Anzeigen, Umbenennen, Verschieben, Kopieren, Löschen, Wiedergeben oder Weiterleiten.

10.2 Notizen



Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion das Hauptmenü auf dem Startbildschirm, und berühren Sie dann **Notizen**.

Mithilfe von **Notizen** können Sie Anregungen, Ideen, Auszüge, Aufgaben und weitere wichtige Informationen zur späteren Verwendung festhalten.

Bestehende Notizen können per Bluetooth, Chat oder E-Mail gesendet werden.

10.3 Programm-Manager



Berühren Sie zum Aufrufen dieser Anwendung das Hauptmenü auf dem Startbildschirm, und berühren Sie dann **Progr.-Manager**.

Mit dem **Programm-Manager** können Sie laufende Vorgänge und Anwendungen anzeigen oder beenden und Aufgaben planen.

10.4 Videos



Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion das Hauptmenü auf dem Startbildschirm, und berühren Sie dann **Videos**.

Videos ist ein kleiner integrierter Videoplayer, der alle Videos auflistet.

Berühren Sie ein Video aus der Liste zur Wiedergabe. Verwenden Sie bei der Wiedergabe bei Bedarf die Funktionssymbole „Anhalten“, „Weiter“ und „Zurück“, drücken Sie die **Menütaste**, um zum Vollbildmodus zu wechseln, oder berühren Sie einen Punkt auf der Zeitachse, um die Wiedergabe dort fortzusetzen.

10.5 Sprachrekorder



Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion das Hauptmenü auf dem Startbildschirm, und berühren Sie dann **Sprachrekorder**.

Sprachrekorder ermöglicht die Aufzeichnung von Sprache/Ton für Sekunden/Stunden.

10.6 SyncMLClient



Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion das Hauptmenü auf dem Startbildschirm, und berühren Sie dann **SyncMLClient**.

Konfigurieren Sie Ihr eigenes Synchronisierungskonto, um die Synchronisationsquelle auf der anderen Seite zu suchen. Sie können unter Umständen über die folgenden Optionen entscheiden:

Synchronisationskonto: Kontoname, Benutzername und Kennwort sind zur Bestimmung Ihrer Identität erforderlich.

Synchronisationsmodus: Verfügbare Synchronisierungstypen sind Zwei-Wege-Synchronisierung, Sichern auf Server, Wiederherstellen vom Server, Exportieren an Server und Importieren vom Server.

Synchronisierungsobjekt: Unterstützte Synchronisierungsanwendungen sind „Kontakte“ und „Kalender“ jeweils mit unabhängiger sicherer Datenbank, die keinen anonymen Zugriff zulässt.

Synchronisierungszeit: Synchronisieren beim Roaming, Synchronisieren beim Ändern von Daten, Synchronisieren bei eingeschaltetem Telefon oder Synchronisieren auf regelmäßiger Basis (täglich, wöchentlich und monatlich)

10.7 Touch Screen Kalibrierung



Befolgen Sie das Handbuch auf dem Bildschirm, um den Vorgang durchzuführen: Berühren Sie den Bildschirm, um fortzufahren. Berühren Sie mehrmals den grünen Kreis. Berühren Sie abschließend **Speichern**. Drücken Sie die Taste **Zurück**, um den Vorgang zu beenden.

10.8 Radio




Ihr Telefon ist mit einem Radio ⁽¹⁾ mit RDS-Funktion ⁽²⁾ ausgestattet. Sie können die Anwendung als herkömmliches Radio mit gespeicherten Sendern oder mit parallelen visuellen Informationen auf dem Display im Zusammenhang mit dem Radioprogramm verwenden, falls Sie Sender einstellen, die diesen Visual Radio-Dienst anbieten.

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion das Hauptmenü auf dem Startbildschirm, und berühren Sie dann **Radio**.



Zur Verwendung muss das Headset eingesteckt sein, das als mit dem Telefon verbundene Antenne fungiert.

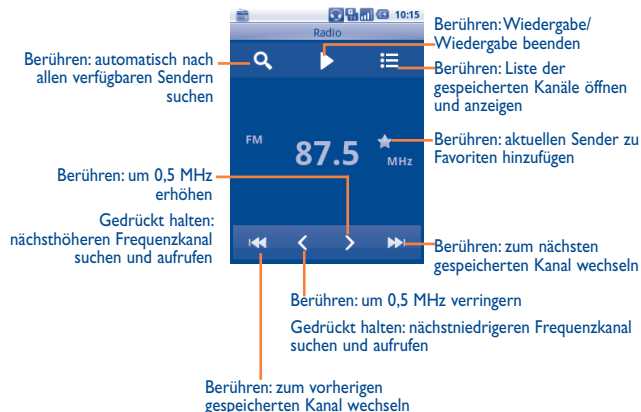

⁽¹⁾ Die Qualität des Radioempfangs hängt von der Übertragungsqualität des Senders in diesem Gebiet ab.

⁽²⁾ Je nach Netzbetreiber und Markt.

Verfügbare Optionen:

- **Sender speichern** Speichern Sie den derzeit eingestellten Sender in der Senderliste.
- **Name bearbeiten** Kanalname bearbeiten
- **Audiomodus** Radiowiedergabe über Lautsprecher oder Headset.
- **Beenden** Radio ausschalten
- **Frequenz eingeben** Geben Sie die Frequenz manuell ein.
- **Einstellungen** Passen Sie die Radioeinstellungen an.
- **Löschen** Kanal löschen

10.9 Datenbegrenzung



Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion das Hauptmenü auf dem Startbildschirm, und berühren Sie dann **Datenbegr.**

Datenbegr. ist eine Anwendung, die das Datenvolumen über einen vorher festgelegten Zeitraum verwaltet, der dann zurückgesetzt werden kann. Sie blockiert alle Daten, wenn der Grenzwert erreicht ist. Stellen Sie vor der Verwendung von **Datenbegr.** sicher, dass die SIM-Karte ordnungsgemäß eingesetzt ist.

10.10 Andere Anwendungen⁽¹⁾

Die vorherigen Anwendungen in diesem Abschnitt sind auf dem Telefon vorinstalliert. Eine kurze Einleitung zu den vorinstallierten Drittanbieter-Anwendungen finden Sie in der Broschüre zum Telefon. Sie können auch Tausende weitere Drittanbieter-Anwendungen über Android Market auf dem Telefon herunterladen.

|| Einstellungen.....

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion das Hauptmenü auf dem Startbildschirm, und berühren Sie dann in der Anwendungsliste **Einstellungen**, oder drücken Sie die **Menütaste** auf dem Startbildschirm, und berühren Sie **Einstellungen**.

||.1 Drahtlos und Netzwerke

||.1.1 Flugmodus

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Flugmodus**, um gleichzeitig alle drahtlosen Verbindungen zu deaktivieren, einschließlich WLAN und Bluetooth.

||.1.2 WLAN

Mit WLAN können Sie im Internet surfen, ohne die SIM-Karte zu verwenden, wenn sich das Telefon innerhalb eines Drahtlosnetzwerks befindet. Sie müssen dazu nur den Bildschirm **WLAN-Einstellungen** öffnen und einen Zugangspunkt für die Verbindung des Telefons mit dem Drahtlosnetzwerk konfigurieren.

Detaillierte Anweisungen zur Verwendung von WLAN finden Sie im Abschnitt **6.1.2 WLAN**.

||.1.3 Bluetooth

Per Bluetooth kann das Telefon Daten (Videos, Bilder, Musik usw.) über kurze Entfernungen mit einem anderen Bluetooth-Gerät (Telefon, Computer, Drucker, Headset oder KFZ-Kit) austauschen.

Weitere Informationen zu Bluetooth finden Sie im Abschnitt **6.3 Verbinden mit Bluetooth-Geräten**.

11.1.4 VPN-Einstellungen

Ein mobiles Virtual Private Network (mobiles VPN oder mVPN) bieten mobilen Geräten Zugriff auf Netzwerkressourcen und Softwareanwendungen auf dem privaten Netzwerk, wenn sie eine Verbindung über andere Drahtlosnetzwerke oder verkabelte Netzwerke herstellen. Mobile VPNs werden in Umgebungen verwendet, in denen Anwendungssitzungen an einem Arbeitstag ständig geöffnet sein müssen, da die Benutzer eine Verbindung über verschiedene Drahtlosnetzwerke herstellen, Lücken in der Netzabdeckung feststellen oder ihre Geräte anhalten und wiederaufnehmen, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern. Ein konventionelles VPN kann solche Ereignisse nicht überstehen, da der Netzwerk-Tunnel unterbrochen wird. Dies kann dazu führen, dass die Verbindung zu Anwendungen getrennt wird, sowie zu Timeouts, Fehlern oder sogar zum Absturz des Rechners.

Weitere Informationen zu VPNs finden Sie im Abschnitt **6.5 Verbinden mit Virtual Private Networks**.

11.1.5 Mobile Netzwerke

Daten aktiviert

Wenn Sie Daten nicht in alle mobile Netzwerke übertragen müssen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Daten aktiviert**, um beträchtliche Gebühren für die Datennutzung in mobilen Netzwerken lokaler Netzbetreiber zu vermeiden, insbesondere, wenn Sie keinen Vertrag für mobile Daten abgeschlossen haben.

Daten-Roaming

Wenn Sie keine Daten in mobile Netzwerke anderer Netzbetreiber übertragen müssen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Daten-Roaming**, um zu verhindern, dass beträchtliche Roaming-Gebühren anfallen.

Zugangspunkte

Berühren, um die Liste der Zugangspunkte zu öffnen. In dieser Liste können Sie überprüfen, welche Datenverbindung verwendet wird. Sie können einen APN auch hinzufügen/löschen/bearbeiten ⁽¹⁾. (Informationen finden Sie im Abschnitt 6.1.1 GPRS/EDGE)

Netzbetreiber

Berühren, um einen Netzbetreiber auszuwählen

11.2 Einstellungen

Unter Einstellungen konfigurieren Sie normale Telefoneinstellungen und andere besondere Funktionen (Rufnummernanzeige), die vom Betreiber angeboten werden. Außerdem können Sie die Einstellungen verwenden, um das Telefon so zu konfigurieren, dass ausgehende Anrufe nur an festgelegte Telefonnummern gehen können.

11.2.1 Anrufbegrenzung

Die Rufnummernbeschränkung greift auf die auf der SIM-Karte gespeicherten Nummern zu, wobei abgehende Anrufe auf vorher festgelegte Telefonnummern beschränkt sind. Diese Nummern werden der Anrufbegrenzungs-Liste hinzugefügt. Das häufigste praktische Anwendungsszenario der Anrufbegrenzung ist die Beschränkung der von den Kindern wählbaren Telefonnummern durch die Eltern.

Aus Sicherheitsgründen werden Sie aufgefordert, die Anrufbegrenzung durch Eingeben der SIM-PIN2 zu aktivieren, die Sie in der Regel vom Dienstanbieter oder Hersteller der SIM-Karte erhalten.

11.2.2 Dienstnummern

Dienstnummern sind üblicherweise Nummern, die auf der SIM hinterlegt sind, wie beispielsweise die Hotline-Nummer Ihres Netzbetreibers.

⁽¹⁾ Verfügbarkeit je nach Land und Netzbetreiber.

11.2.3 Mailbox

Mailbox-Dienst

Öffnet ein Dialogfeld, in dem der Mailbox-Dienst oder ggf. ein anderer Dienst ausgewählt werden kann.

Mailbox-Einstellungen

Falls Sie den Mailbox-Dienst eines Betreibers verwenden, wird mit dieser Option ein Dialogfeld geöffnet, in das Sie die Telefonnummer eingeben können, die zum Anrufen und Verwalten der Mailbox verwendet werden soll. Sie können ein Komma (,) eingeben, um eine Pause in die Nummer einzufügen, z. B., um ein Kennwort nach der Telefonnummer hinzuzufügen.

11.2.4 Andere Anrufeinstellungen⁽¹⁾

Rufumleitung

Berühren, um die Rufumleitung zu konfigurieren, wenn Sie beschäftigt oder nicht erreichbar sind oder den Anruf nicht entgegennehmen können.

Anrufsperr

Berühren, um die Einstellungen für die Anrufsperr zu konfigurieren. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Anrufsperr für abgehende und eingehende Anrufe zu aktivieren.

Anrufrkosten

Berühren, um **Kosten letzter Anruf/Gesamtkosten/Maximale Kosten/Anrufrkosten zurücksetzen/Währung und Einheitenpreis**, zu bearbeiten oder zurückzusetzen.

Weitere Einstellungen

- **Rufnummernanzeige** Öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie festlegen können, ob Ihre Telefonnummer beim Angerufenen angezeigt wird.
- **Anklopfen** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um über einen eingehenden Zweitanruf benachrichtigt zu werden.
- **Anklopfen-Status** Öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie Informationen zum Anklopfen-Status überprüfen können.

11.2.5 Cell Broadcast/Cell Broadcast-Einstellungen

Aktivieren Sie den Empfang von CB-Nachrichten, indem Sie das Kontrollkästchen **Cell** markieren.

Sie können auf zahlreiche anpassbare CB-Einstellungen zugreifen, indem Sie **CB-Einstellungen** berühren.

⁽¹⁾ Verfügbarkeit je nach Land und Netzbetreiber.

11.3 Sound und Display

Mit den Einstellungen unter Sound und Display konfigurieren Sie Anruf- und Benachrichtigungsklingeltöne, Musik und andere Audiodateien sowie Helligkeit und andere Bildeinstellungen.

Toneinstellungen

- **Lautlos-Modus** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um alle Töne außer Medien und Warnungen stumm zu schalten.
- **Klingeltonlautstärke** Berühren: Lautstärke für eingehende Anrufe und Benachrichtigungen festlegen.
- **Medienlautstärke** Berühren: Lautstärke für Musik und Videos festlegen.
- **Klingelton** Berühren: standardmäßigen Klingelton für eingehende Anrufe festlegen.
- **Vibration** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Telefon bei eingehenden Anrufen vibriert.
- **Benachrichtigungston** Berühren: standardmäßigen Benachrichtigungston festlegen.
- **Tastentöne** Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um bei der Verwendung des Wählfelds Töne abzuspielen.
- **Akustische Auswahl** Markieren Sie das Kontrollkästchen, um die Wiedergabe von Ton beim Vornehmen einer Bildschirmauswahl zu aktivieren.
- **Haptisches Feedback** Markieren Sie das Kontrollkästchen, um beim Drücken der Softkeys und bei bestimmten UI-Interaktionen die Vibration zu aktivieren.
- **SD-Karten-Nachricht** Markieren Sie das Kontrollkästchen, um die Wiedergabe von Ton bei MicroSD-Karten-Nachrichten zu aktivieren.

Display-Einstellungen

- **Ausrichtung** Markieren Sie das Kontrollkästchen, um den automatischen Ausrichtungswechsel beim Drehen des Telefons zu aktivieren.
- **Animation** Berühren: alle Fensteranimationen anzeigen.
- **Helligkeit** Berühren: Helligkeit des Bildschirms anpassen.
- **Display-Timeout** Berühren: Display-Timeout festlegen.
- **Anzahl der Startbildschirme** Berühren, um **Anzahl Startbildschirme** und Erweiterungsbildschirme festzulegen.

11.4 Standort und Sicherheit

Unter Standort und Sicherheit legen Sie die Einstellungen für das Verwenden und Freigeben Ihres Standorts fest, wenn Sie nach Informationen suchen und Anwendungen mit Ortung verwenden, wie etwa Google Maps. Sie können auch Einstellungen konfigurieren, mit denen Sie Ihr Telefon und die Daten darauf schützen können.

11.4.1 Mein Standort

Drahtlosnetzwerke nutzen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Informationen von Wi-Fi-Netzwerken und mobilen Netzwerken zu verwenden, um den ungefähren Standort zur Verwendung bei der Suche in Google Maps zu ermitteln usw. Bei Auswahl dieser Option werden Sie gefragt, ob Sie der anonymen Freigabe Ihres Standorts für die Standortdienste von Google zustimmen.

GPS-Satelliten verwenden

Aktivieren Sie diese Option, um den GPS-Satellitenempfänger des Telefons zur genauen Bestimmung des Standorts innerhalb eines Toleranzbereichs von wenigen Metern zu verwenden. Beim erstmaligen Zugriff auf den GPS-Satelliten kann die genaue Bestimmung des Telefonstandorts bis zu fünf Minuten dauern. Zur Standortbestimmung müssen Sie sich an einem Ort mit freiem Blick auf den Himmel befinden und sollten sich möglichst wenig bewegen. Danach kann der genaue Standort per GPS innerhalb von 20 bis 40 Sekunden bestimmt werden.

11.4.2 Display-Entsperrungsmuster

- **Entsperrungsmuster** Berühren: eine Reihe von Bildschirmen öffnen, die Sie beim Erstellen eines Display-Entsperrungsmusters unterstützen.
- **Muster erforderlich** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Anforderung zum Zeichnen eines Musters beim Entsperren des Displays festzulegen.
- **Muster sichtbar** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Linien zwischen Punkten im von Ihnen erstellten Entsperrungsmuster zu zeichnen.
- **Haptisches Feedback** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Telefon kurz vibriert, wenn Sie beim Erstellen eines Entsperrungsmusters die einzelnen Punkte berühren.

11.4.3 Pin-Abfrage

PIN-Abfrage einrichten oder PIN ändern

Öffnet einen Bildschirm, in dem Sie die zur Verwendung des Telefons erforderliche PIN konfigurieren und die SIM-PIN ändern können.

11.4.4 Passwörter

Sichtbare Passwörter

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Passwort während der Eingabe anzuzeigen.

11.4.5 Anmeldeinformationsspeicher

Sichere Anmeldeinformationen verwenden

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Anwendungen den Zugriff auf den verschlüsselten Speicher sicherer Zertifikate und zugehöriger Passwörter sowie anderer Anmeldeinformationen des Telefons zu erlauben. Der Anmeldeinformationsspeicher wird zum Einrichten einiger Arten von VPN- und Wi-Fi-Verbindungen verwendet. Falls Sie kein Passwort für den Anmeldeinformationsspeicher festgelegt haben, wird diese Einstellung abgeblendet.

Von SD-Karte installieren

Berühren: verschlüsselte Zertifikate von der MicroSD-Karte installieren.

Passwort festlegen

Berühren: Passwort für den Anmeldeinformationsspeicher festlegen (mindestens 8 Zeichen).

Speicherinhalt löschen

Berühren: Anmeldeinformationsspeicher aller Inhalte löschen und Passwort zurücksetzen.

11.5 Anwendungen

Mit den Einstellungen unter Anwendungen zeigen Sie Details zu den auf Ihrem Telefon installierten Anwendungen an, verwalten ihre Daten und setzen diese aus und legen fest, ob Sie die Installation von Anwendungen erlauben, die Sie von Webseiten und per E-Mail erhalten.

Unbekannte Quellen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Installation von Anwendungen zu erlauben, die Sie von Webseiten, per E-Mail oder anderen Orten außerhalb des Android Market erhalten.

Laden Sie zum Schutz des Telefons und Ihrer persönlichen Daten nur Anwendungen von vertrauenswürdigen Quellen wie beispielsweise Android Market herunter.

Anwendungen verwalten

Berühren: installierte Anwendungen verwalten und entfernen.

Ausgeführte Dienste

Berühren: eine Liste mit Dienstanwendungen oder Teilen von Anwendungen öffnen, die Dienste für andere Anwendungen bereitstellen oder die sogar ausgeführt werden, wenn ihre Hauptanwendung nicht ausgeführt wird. Zu den Beispielen gehören die Android-Bildschirmtastatur und der kleine Teil von Google Talk, der stets nach eingehenden Mitteilungen sucht. Über jedem Dienst zeigt mindestens ein grauer Balken, welche Prozesse der ausgeführte Dienst benötigt und wieviel Arbeitsspeicher er nutzt (der Arbeitsspeicher, den Sie wieder erhalten würden, wenn Sie den Dienst anhalten würden). Wenn Sie einen Dienst in der Liste berühren, wird je nach Dienst ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie den Dienst anhalten können oder der Einstellungsbildschirm geöffnet wird.

Entwicklung

Der Bildschirm Entwicklung enthält Einstellungen, die zum Entwickeln von Android-Anwendungen hilfreich sind. Vollständige Information, einschließlich der Dokumentation der Android-Anwendungen und Entwicklungstools, finden Sie auf der Android-Entwicklerwebseite (<http://developer.android.com>).

- **USB-Verbindung:** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Debugging-Tools auf einem Computer die Kommunikation mit dem Telefon per USB-Verbindung zu erlauben.
- **Aktiv bleiben:** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um zu verhindern, dass der Bildschirm abgeblendet und gesperrt wird, wenn das Telefon mit einem Ladegerät oder einem USB-Gerät verbunden ist, mit dem das Gerät aufgeladen wird. Verwenden Sie diese Einstellung nicht längere Zeit mit einem statischen Bild auf dem Telefon. Dieses Bild brennt sich möglicherweise in den Bildschirm ein.
- **Falsche Standorte:** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um einem Entwicklungstool auf einem Computer die Steuerung des vom Telefon ermittelten Standorts zu erlauben, statt die internen Tools des Telefons zu diesem Zweck zu verwenden.

11.6 Konten und Synchronisierung

Mit den Einstellungen unter Konten und Synchronisierung fügen Sie Google-Konto und andere unterstützte Konten hinzu und entfernen oder verwalten sie. Sie verwenden diese Einstellungen zudem, um zu steuern, wie und ob alle Anwendungen Daten nach ihren eigenen Plänen senden, empfangen und synchronisieren, und ob alle Anwendungen Benutzerdaten automatisch synchronisieren können.

Google Mail, Google Kalender und andere Anwendungen weisen möglicherweise ebenso eigene Einstellungen zum Steuern der Synchronisierung auf. Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten zu diesen Anwendungen.

11.6.1 Allgemeine Synchronisations-Einstellungen

Hintergrunddaten

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Anwendungen das Synchronisieren von Daten im Hintergrund zu erlauben, unabhängig davon, ob Sie gerade aktiv mit ihnen arbeiten. Durch Deaktivieren dieser Einstellung können Akkuladung gespart und die Datennutzung gesenkt (aber nicht verhindert) werden.

Autom. synchronisieren

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Anwendungen das Synchronisieren von Daten nach eigenem Plan zu erlauben. Falls Sie diese Einstellung deaktivieren, berühren Sie ein Konto in der Liste auf dem Bildschirm, drücken Sie die **Menütaste**, und berühren Sie **Jetzt synchronisieren**, um die Daten für dieses Konto zu synchronisieren.

Das automatische Synchronisieren von Daten ist deaktiviert, wenn **Hintergrunddaten** nicht aktiviert ist. In diesem Fall ist das Kontrollkästchen **Autom. synchronisieren** abgeblendet.

11.6.2 Konten verwalten

Auf dem Rest dieses Bildschirms sind die Google-Konten und andere Konten aufgeführt, die Sie dem Telefon hinzugefügt haben. Falls Sie ein Konto auf diesem Bildschirm berühren, wird der entsprechende Kontobildschirm geöffnet.

Dieser Bildschirm enthält je nach Kontoart verschiedene Optionen. Für Google-Konten werden die Datentypen aufgeführt, die Sie mit dem Telefon synchronisieren können. Neben den Typen befinden sich Kontrollkästchen, mit denen Sie die Synchronisierung für den jeweiligen Typ aktivieren oder deaktivieren können. Sie können zum Synchronisieren von Daten auch die **Menütaste** drücken und **Jetzt synchronisieren** berühren. Berühren Sie **Konto entfernen**, um das Konto mit sämtlichen Daten zu entfernen (Kontakte, E-Mail, Einstellungen usw.).

11.7 Datenschutz

Mit den Datenschutzeinstellungen verwalten Sie Ihre persönlichen Informationen.

Meinen Standort verwenden

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Ihren Standort einzubeziehen, wenn Sie die Google-Suche und andere Google-Dienst verwenden. Aktivieren Sie diese Option, werden Sie gefragt, ob Sie Google die Verwendung des Standorts bei der Bereitstellung dieser Dienste erlauben.

Meine Einstellungen sichern

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen zum Sichern der Telefoneinstellungen auf Google-Servern in Ihrem Google-Konto. Wenn Sie das Telefon austauschen, werden die gesicherten Einstellungen bei der ersten Anmeldung im Google-Konto auf dem neuen Telefon wiederhergestellt. Falls Sie diese Option markieren, werden zahlreiche Einstellungen gesichert, einschließlich der Wi-Fi-Passwörter, Lesezeichen, einer Liste der installierten Anwendungen, der Wörter, die Sie dem von der Bildschirmtastatur verwendeten Wörterbuch hinzugefügt haben, und der meisten Einstellungen, die Sie mit der Anwendung Einstellungen konfigurieren. Falls Sie diese Option deaktivieren, setzen Sie das Sichern Ihrer Einstellungen aus, und sämtliche vorhandenen Sicherungen werden von den Google-Servern gelöscht.

Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Löschen Sie sämtliche persönlichen Daten aus dem internen Telefonspeicher, einschließlich der Daten über Ihr Google-Konto, sämtliche anderen Konten, Ihre System- und Anwendungseinstellungen und sämtliche heruntergeladenen Anwendungen. Durch Zurücksetzen des Telefons werden keine heruntergeladenen Systemsoftwareupdates oder Dateien auf der microSD-Karte (beispielsweise Musik oder Fotos) gelöscht. Wenn Sie das Telefon auf diese Art zurücksetzen, werden Sie aufgefordert, die gleichen Informationen einzugeben wie beim ersten Start von Android.

Sollte sich das Telefon nicht mehr einschalten lassen, kann das Wiederherstellen der Werkseinstellungen auch über die Hardwaretasten vorgenommen werden. Halten Sie die Taste **Lauter** gedrückt, und drücken Sie gleichzeitig die Taste **Ende**, bis das Display aufleuchtet.

11.8 SD-Karte & Telefonspeicher

Mit den Einstellungen für MicroSD-Karte und Telefonspeicher überwachen Sie den verwendeten und verfügbaren Speicherplatz auf dem Telefon und Ihrer MicroSD-Karte, verwalten die MicroSD-Karte und setzen gegebenenfalls das Telefon zurück, um alle persönlichen Informationen zu löschen.

11.8.1 SD-Karte

Gesamtspeicher/Verfügbarer Speicherplatz

Listet den Speicherplatz auf der in Ihr Telefon eingesetzten MicroSD-Karte und den verwendeten Speicherplatz für Fotos, Videos, Musik und andere Dateien auf.

SD-Karte entnehmen

Wirft die MicroSD-Karte aus dem Telefon aus, damit Sie die Karte formatieren oder sicher entnehmen können, wenn das Telefon eingeschaltet ist. Diese Einstellung wird abgeblendet, wenn keine MicroSD-Karte eingesetzt ist, wenn Sie sie bereits entnommen haben oder wenn Sie die MicroSD-Karte in den Computer eingesetzt haben.

SD-Karte formatieren

Alle Inhalte einer MicroSD-Karte werden dauerhaft gelöscht, die Karte wird auf die Verwendung mit dem Telefon vorbereitet. Die MicroSD-Karte muss vor dem Formatieren entnommen werden.

11.8.2 Interner Telefonspeicher

Verfügbarer Speicherplatz

Berühren: Größe des internen Telefonspeichers anzeigen, der vom Betriebssystem, seinen Komponenten, Anwendungen (einschließlich der von Ihnen heruntergeladenen) sowie den dauerhaften und temporären Daten verwendet wird.



Falls eine Warnmeldung mit dem Hinweis angezeigt wird, dass der Speicher des Telefons beschränkt ist, müssen Sie freien Speicher schaffen, indem Sie nicht benötigte Anwendungen, heruntergeladene Dateien usw. löschen.

11.9 Suchen

Mit den Sucheinstellungen konfigurieren Sie die Google-Suche, das Schnellsuchfeld und die Daten auf dem Telefon, die Sie in die Suche einbeziehen möchten.

11.9.1 Websuche

Google-Sucheinstellungen

Berühren: einen Einstellungsbereich anpassen, um Webvorschläge von Google während der Eingabe anzuzeigen und gegebenenfalls den Suchverlauf anzuzeigen und zu verwalten.

11.9.2 Schnellsuchfeld

Durchsuchbare Elemente

Berühren: einen Bildschirm öffnen, auf dem Sie die Datentypen, die in Telefonsuchvorgänge einbezogen werden, aktivieren und deaktivieren können.

Verknüpfungen für Suche löschen

Berühren: Liste der Suchergebnisse löschen, die Sie unter Schnellsuchfeld berührt haben.

11.10 Sprache und Tastatur

Mit den Einstellungen unter Sprache und Tastatur wählen Sie die Sprache für den Text auf dem Telefon und für die Konfiguration der Bildschirmtastatur aus, einschließlich Wörter, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben.

11.10.1 Sprache wählen

Berühren: gewünschte Sprache und Region auswählen.

11.10.2 Android-Tastatur

Bei Telefonen mit physischen Tastaturen entfernen Sie das Häkchen, um die Bildschirmtastatur zu deaktivieren

Die Android-Tastatureinstellungen gelten für die im Telefon enthaltene Bildschirmtastatur. Die Korrektur- und Großbuchstabenfunktionen gelten nur für die englische Version der Tastatur. Folgende Optionen sind verfügbar:

- **Vibrieren bei Tastendruck**

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit das Telefon bei jedem Berühren einer Taste auf der Bildschirmtastatur kurz vibriert.

- **Sound bei Tastendruck**

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit das Telefon bei jedem Berühren einer Taste auf der Bildschirmtastatur kurz einen Sound abspielt.

- **Autom. Groß-/Kleinschreibung**

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit der erste Buchstabe des ersten Worts nach einem Punkt, das erste Wort in einem Textfeld und jedes Wort in Namensfeldern automatisch groß geschrieben werden.

- **Quick Fixes**

Häufig eingegebene Fehler beheben.

- **Vorschläge anzeigen**

Vorgeschlagene Wörter während der Eingabe anzeigen.

- **Autom. vervollständigen**

Mit Leertaste und einem Satzzeichen wird das markierte Wort automatisch eingefügt.

11.10.3 Wörterbuch des Nutzers

Berühren: eine Liste der Wörter öffnen, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben.

Berühren: ein Wort bearbeiten oder löschen. Drücken Sie die **Menütaste**, und berühren Sie **Hinzufügen**, um ein Wort hinzuzufügen.

11.11 Eingabehilfen⁽¹⁾

Mit den Einstellungen unter Eingabehilfen konfigurieren Sie sämtliche Eingabehilfen-Plug-ins, die Sie auf dem Telefon installiert haben.

Eingabehilfen

Markieren Sie das Kontrollkästchen, um alle installierten Eingabehilfen-Plug-ins zu aktivieren.

KickBack

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit das Telefon kurz als Feedback vibriert, wenn Sie auf der Benutzeroberfläche navigieren, Tasten drücken usw.

TalkBack

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit ein installierter Sprachgenerator die Labels oder Namen von Elementen während der Navigation auf der Benutzeroberfläche des Telefons spricht.

SoundBack

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um während der Navigation auf der Benutzeroberfläche des Telefons Ton abzuspielen.

⁽¹⁾ Verfügbarkeit je nach Land und Netzbetreiber.

11.12 Datum und Uhrzeit

Automatisch

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um vom Netzwerk bereitgestellte Werte zu verwenden. Oder heben Sie die Markierung auf, um alle Werte manuell festzulegen.

Datum festlegen

Berühren: ein Dialogfeld öffnen, in dem Sie das Datum des Telefons manuell festlegen können.

Zeitzone auswählen

Berühren: ein Dialogfeld öffnen, in dem Sie die Zeitzone des Telefons festlegen können.

Zeit festlegen

Öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie die Uhrzeit des Telefons festlegen können.

24-Stunden-Format verwenden

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Uhrzeit anhand des 24-Stunden-Formats anzuzeigen.

Datumsformat auswählen

Berühren: ein Dialogfeld öffnen, in dem Sie das Format zur Anzeige des Datums auswählen.

11.13 Zeitsteuerung Telefon Ein-/Ausschalten

Mithilfe von **Zeitsteuerung Telefon Ein-/Ausschalten** können Sie das selbstständige Ein-/Ausschalten des Telefons festlegen. Aktivieren Sie zum Aktivieren der Aktion das Kontrollkästchen.

11.14 Telefoninfo

Das Telefon enthält Informationen über zahlreiche Dinge von rechtlichen Informationen, Modellnummer, Firmwareversion, Baseband-Version, Kernel-Version, Build-Nummer bis zu Folgenden:

Status

Enthält den Status von Akkuladung, Meine Telefonnummer, Netzwerk, Signalstärke, Mobiler Netzwerktyp, Servicestatus, Roaming, Mobiler Netzwerkstatus, IMEI, IMEI SV, WLAN-MAC-Adresse, Bluetooth-Adresse, Betriebszeit.

Akkuverbrauch

Berühren: eine Liste der Anwendungen und Betriebssystemkomponenten öffnen, die Sie seit der letzten Verbindung mit einer Stromquelle verwendet haben, sortiert nach der verbrauchten Energiemenge. Berühren Sie eine Anwendung in der Liste, um Details über ihren Energieverbrauch anzuzeigen, und berühren Sie, falls vorhanden, eine Schaltfläche, um einen Einstellungs- oder Informationsbildschirm für diese Komponenten oder Anwendung zu öffnen.

Rechtliche Hinweise

Berühren: rechtliche Hinweise anzeigen.

12 Optimale Nutzung des Telefons.....

12.1 PC-Suite & ADB-Treiber

Auf der Webseite „www.alcatelonetouch.com“ stehen kostenlose Softwareupgrades zum Download bereit. Die PC-Suite umfasst Folgendes:

- **Kontakte**

Sie können Kontakteinträge sichern, damit diese bei Verlust, Beschädigung oder Austausch des Telefons bzw. bei einem Wechsel des Dienstbieters weiterhin zur Verfügung stehen.

- **Mitteilungen**

Erspart Ihnen die mühevollen Eingabe von Text über die Tastatur. Alle Mitteilungen sind gut organisiert und können problemlos geöffnet werden.

- **Fotos**

Ermöglicht das einfache Importieren von Fotos vom PC oder Gerät sowie das Organisieren der Fotos in unterschiedlichen Ordnern.

- **Videos**

Ermöglicht das Einfügen von Videodateien vom PC zur Wiedergabe sowie das anschließende Hochladen in einen Geräteordner.

- **Musik**

Ermöglicht eine schnelle Suche nach Ihren Lieblingstiteln auf dem PC, die Nutzung der ultimativen Bibliothek sowie den Genuss der einfachsten digitalen Jukebox für unterwegs.

- **Anwendung**

Ermöglicht das Importieren heruntergeladener Anwendungen für Mobiltelefone sowie das Installieren auf dem Gerät im Zuge der Synchronisierung.

- **Datei**

Ermöglicht das Organisieren der Gerätedateien mit nur wenigen Klicks und das Platzieren der Dateien am gewünschten Ort.

- **Sync**

Ermöglicht das Synchronisieren der Kontakte und des Kalenders in Outlook/ Outlook Express mit dem Gerät.

- **ADB-Treiber**

Falls Sie einen ADB-Treiber auf dem Computer installieren, laden Sie die PC-Suite herunter, und installieren Sie sie, da sie den Treiber bereits enthält.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows 2000/XP/Vista/Windows 7

12.2 One Touch Upgrade

Mithilfe des One Touch Upgrade-Tools können Sie die Software des Telefons über den PC aktualisieren.

Laden Sie das One Touch Upgrade von der ALCATEL-Webseite (www.alcatelonetouch.com) herunter, und installieren Sie es auf dem PC. Starten Sie das Tool, und führen Sie die einzelnen Schritte gemäß dem Benutzerhandbuch des Tools aus, um Ihr Telefon zu aktualisieren.

Nach Abschluss des Vorgangs verfügen Sie über die neueste Version der Telefonsoftware.



Im Zuge der Aktualisierung gehen alle persönlichen Informationen unwiederbringlich verloren. Es wird empfohlen, die persönlichen Daten vor dem Upgrade mithilfe der PC-Suite zu sichern.

13 Telefongarantie

Unter die Telefongarantie fallen sämtliche Defekte und Störungen, die bei normaler Verwendung während des Garantiezeitraums von zwölf (12) Monaten ⁽¹⁾ ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Für Akkus ⁽²⁾ und Zubehörteile, die mit dem Telefon verkauft wurden, besteht eine Garantie für sämtliche Defekte, die während der ersten sechs (6) Monate ⁽¹⁾ ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Bei Telefondefekten, die eine normale Verwendung verhindern, muss der Händler unverzüglich informiert und ihm muss das Telefon mit dem Kaufbeleg vorgelegt werden.

Falls der Defekt bestätigt wird, wird das Telefon oder ein Teil davon entweder ersetzt oder repariert. Auf das reparierte Telefon sowie auf reparierte Zubehörteile wird eine einmonatige (1) Garantie für den gleichen Defekt gewährt. Die Reparatur oder der Austausch kann unter Verwendung instandgesetzter Komponenten mit gleichem Funktionsumfang erfolgen.

Diese Garantie ist auf die Kosten für Material und Arbeit beschränkt.

⁽¹⁾ Der Garantiezeitraum kann je nach Land variieren.

⁽²⁾ Die Lebensdauer wiederaufladbarer Telefonakkus hinsichtlich Gesprächszeit, Standbyzeit und Gesamtlebensdauer hängt von den Nutzungsbedingungen und der Netzkonfiguration ab. Akkus werden als Verbrauchsteile erachtet. Laut Spezifikationen erreichen Sie während der ersten sechs Monate nach dem Kauf und bei etwa 200 Ladevorgängen eine optimale Leistung.

Die Garantie gilt nicht für Defekte am Telefon und/oder Zubehör, wenn folgende Ursachen vorliegen (ohne Einschränkung):

- 1) Nichteinhaltung der Anweisungen zur Verwendung oder Installation beziehungsweise der technischen Standards und Sicherheitsstandards, die in der Region gelten, in der das Telefon verwendet wird
- 2) Herstellung einer Verbindung mit Geräten, die nicht von TCT Mobile Limited bereitgestellt oder empfohlen wurden
- 3) Änderungen oder Reparaturen, die von Personen durchgeführt wurden, die nicht von TCT Mobile Limited oder seinen Geschäftspartnern oder Händlern autorisiert sind
- 4) Schlechtes Wetter, Blitzschlag, Feuer, Feuchtigkeit, Eindringung von Flüssigkeiten oder Nahrungsmitteln, chemische Produkte, Herunterladen von Dateien, Unfälle, Hochspannung, Korrosion, Oxidierung...

Das Telefon wird nicht repariert, falls Etiketten oder Seriennummern (IMEI) entfernt oder geändert wurden.

Mit Ausnahme dieser begrenzten Garantie beziehungsweise der gesetzlichen Pflichtgarantie in Ihrem Land bestehen keine ausdrücklichen Garantien, weder schriftlich, mündlich oder impliziert.

TCT Mobile Limited oder einer seiner Geschäftspartner haftet keinesfalls für indirekte, zufällig entstandene Schäden oder Folgeschäden jedweder Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, kaufmännische oder finanzielle Verluste oder Schäden, Datenverluste oder Verlust von Bildern, und zwar im größtmöglichen Umfang, in dem diese Schäden gesetzlich abgelehnt werden können.

Einige Länder/Staaten lassen den Ausschluss oder die Begrenzung indirekter, zufällig entstandener Schäden oder Folgeschäden beziehungsweise die Begrenzung der Dauer implizierter Garantien nicht zu, sodass die oben angegebenen Beschränkungen oder Ausschlüsse für Sie möglicherweise nicht gelten.

14 Zubehör ⁽¹⁾


Die aktuelle Generation der Alcatel GSM-Mobiltelefone verfügt über eine integrierte Freisprecheinrichtung, mit der Sie das Telefon beispielsweise auf einem Tisch liegend verwenden können. Wer seine Gespräche lieber vertraulich behandeln möchte, verwendet stattdessen ein Headset.




Standardladegerät




GB-Ladegerät



Akku



USB-Kabel

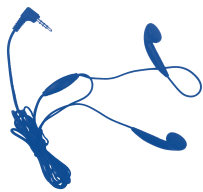

Stereoheadset



Verwenden Sie das Telefon nur mit im Lieferumfang enthaltenen Akkus, Ladegeräten und Zubehör von Alcatel.

⁽¹⁾ Die Bilder dienen nur zu Referenzzwecken.

15 Fehlerbehebung

Befolgen Sie zunächst die folgenden Anweisungen, ehe Sie sich an den Kundendienst wenden:

- Es empfiehlt sich, das Telefon von Zeit zu Zeit auszuschalten, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Außerdem empfiehlt es sich, den Akku vollständig () aufzuladen, um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten.
- Speichern Sie keine großen Datenmengen auf dem Telefon, da dies die Leistung des Telefons beeinträchtigen könnte.

Überprüfen Sie zudem Folgendes:

Mein Mobiltelefon lässt sich nicht einschalten.

- Drücken Sie  , bis sich der Bildschirm einschaltet.
- Prüfen Sie den Ladestand des Akkus.
- Prüfen Sie die Kontakte des Akkus, entnehmen Sie den Akku, setzen Sie ihn wieder ein, und schalten Sie das Telefon anschließend wieder ein.

Mein Mobiltelefon reagiert seit mehreren Minuten nicht.

- Drücken Sie die Taste .
- Entnehmen Sie den Akku, setzen Sie ihn wieder ein, und schalten Sie das Telefon wieder ein.

Mein Mobiltelefon schaltet sich selbst aus.

- Vergewissern Sie sich, ob die Tastatur gesperrt ist, wenn Sie das Mobiltelefon nicht verwenden.
- Prüfen Sie den Ladestand des Akkus.

Mein Mobiltelefon wird nicht ordnungsgemäß geladen.

- Verwenden Sie den Akku und das Ladegerät von Alcatel, die im Lieferumfang enthalten sind.
- Vergewissern Sie sich, dass der Akku eingesetzt ist. Er muss eingelegt sein, bevor das Ladegerät angeschlossen wird.
- Achten Sie darauf, dass der Akku nicht vollständig entladen wird. Falls er leer ist, dauert es etwa 20 Minuten, bis das Akkuladesymbol auf dem Display angezeigt wird.
- Der Ladevorgang muss unter normalen Bedingungen durchgeführt werden (0 °C bis +40 °C).
- Im Ausland: Vergewissern Sie sich, dass der Strom kompatibel ist.

Mein Mobiltelefon kann keine Netzverbindung herstellen.

- Versuchen Sie es an einem anderen Ort.
- Prüfen Sie die Netzabdeckung bei Ihrem Betreiber.
- Prüfen Sie beim Betreiber, ob die SIM-Karte aktiv ist.
- Versuchen Sie, die verfügbaren Netze manuell auszuwählen.
- Wiederholen Sie die Verbindungsherstellung zu einem späteren Zeitpunkt, falls das Netz überlastet ist.

SIM-Kartenfehler

- Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte ordnungsgemäß eingesetzt ist.
- Prüfen Sie bei Ihrem Betreiber, ob die SIM-Karte 3V- oder 1,8V-kompatibel ist; alte 5V-SIM-Karten können nicht verwendet werden.
- Vergewissern Sie sich, dass der Chip der SIM-Karte nicht beschädigt oder verkratzt ist.

Der Touchscreen reagiert nicht.

- Vergewissern Sie sich, dass das Telefon nicht gesperrt ist.
- Starten Sie die Touchscreen-Kalibrierung. (Berühren Sie das Hauptmenü, und wählen Sie **TSKalibrierung** aus.)

Es können keine abgehenden Anrufe getätigt werden.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie eine gültige Nummer gewählt haben, und drücken Sie die Taste .
- Prüfen Sie bei internationalen Anrufen die Landes- und Ortsvorwahl.
- Vergewissern Sie sich, dass das Mobiltelefon mit einem Netz verbunden ist und dieses verfügbar und nicht überlastet ist.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus bei Ihrem Betreiber (Guthaben, SIM-Karte aktiv usw.).

Eingehende Anrufe können nicht angenommen werden.

- Vergewissern Sie sich, dass das Mobiltelefon eingeschaltet und mit einem Netz verbunden ist. (Prüfen Sie, ob das Netz überlastet oder nicht verfügbar ist.)
- Prüfen Sie den Vertragsstatus bei Ihrem Betreiber (Guthaben, SIM-Karte aktiv usw.).
- Vergewissern Sie sich, dass Sie keine Rufumleitung für eingehende Anrufe eingerichtet haben.
- Stellen Sie sicher, dass Sie bestimmte Anrufe nicht gesperrt haben

Der Name oder die Nummer des Anrufers wird nicht angezeigt, wenn ein Anruf eingeht.

- Prüfen Sie bei Ihrem Betreiber, ob Sie diesen Dienst abonniert haben.
- Der Anrufer hat seine Nummer unterdrückt.

Ich kann meine Kontakte nicht finden.

- Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte ordnungsgemäß eingesetzt ist.
- Importieren Sie alle auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte in das Telefon.

Die Tonqualität der Anrufe ist nicht optimal.

- Sie können die Lautstärke während eines Anrufs mit der Taste **Lautstärke** anpassen.
- Prüfen Sie die Signalstärke. 

Ich kann die im Handbuch beschriebenen Funktionen nicht verwenden.

- Erkundigen Sie sich bei Ihrem Betreiber, ob Ihr Vertrag den Dienst umfasst.

Ich kann meinen Kontakten keinen Kontakt hinzufügen

- Der Telefonspeicher darf nicht voll sein; löschen Sie einige Kontakte, oder speichern Sie die Kontakte im Telefonverzeichnis (d. h. Ihr berufliches oder privates Verzeichnis)

Anrufer können keine Nachrichten auf meiner Mailbox hinterlassen.

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu überprüfen.

Ich kann nicht auf meine Mailbox zugreifen.

- Vergewissern Sie sich, dass die Mailboxnummer des Betreibers ordnungsgemäß eingegeben wurde.
- Versuchen Sie es später erneut, falls das Netz ausgelastet ist.

Ich kann keine MMS senden und empfangen.

- Prüfen Sie den verfügbaren Telefonspeicher, da dieser voll sein kann
- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu überprüfen, und prüfen Sie die MMS-Parameter.
- Prüfen Sie die Nummer des Service-Zentrums oder Ihr MMS-Profil beim Betreiber.
- Das Service-Zentrum ist möglicherweise überlastet. Versuchen Sie es später erneut.

„Kein Dienst“ wird angezeigt

- Sie befinden sich außerhalb des Bereichs der Netzabdeckung.

Ich habe bereits drei falsche PIN-Codes eingegeben.

- Fordern Sie beim Netzbetreiber den PUK/SuperPIN-Code an.

Ich kann mein Telefon nicht mit dem Computer verbinden.

- Installieren Sie zunächst die PC-Suite von Alcatel.
- Überprüfen Sie im Benachrichtigungsfeld, ob der PC-Suite-Agent aktiviert wurde.
- Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen für die USB-Verbindung aktiviert ist:

Einstellungen\Anwendungen\Entwicklung\USB-Verbindung

- Prüfen Sie, ob das Computersystem die Anforderungen für die Installation der PC-Suite von Alcatel erfüllt.

Ich kann keine neuen Dateien herunterladen.

- Prüfen Sie, ob auf der microSD-Karte ausreichend Speicherplatz verfügbar ist.
- Löschen Sie einige Dateien.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus bei Ihrem Betreiber.

Das Telefon wird über Bluetooth nicht von Anderen erkannt.

- Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth aktiviert und Ihr Mobiltelefon für andere Benutzer sichtbar ist.

Wie kann ich die Lebensdauer des Akkus verlängern?

- Der Akku muss vollständig geladen werden (mindestens 3 Stunden).
- Nach einer Teilladung ist die Akkuanzeige möglicherweise nicht mehr exakt. Warten Sie nach dem Trennen der Verbindung mit dem Ladegerät mindestens 20 Minuten, um eine präzise Angabe zu erhalten.
- Schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung nur bei Bedarf ein.
- Wählen Sie das Intervall für die automatische Suche nach E-Mails möglichst groß.
- Beenden Sie im Hintergrund laufende Anwendungen, falls diese länger nicht verwendet werden.
- Deaktivieren Sie Bluetooth, WLAN oder GPS, wenn diese nicht benötigt werden.

16 Technische Daten

Prozessor	Plattform MTK6516
Plattform	Android™ 2.1
Arbeitsspeicher	ROM: 512 MB RAM: 256 MB
Abmessungen (LxBxT)	110x58x12,5 mm
Gewicht	Etwa 102 Gramm mit Akku
Display	2,8-Zoll-TFT-LCD-Touchscreen mit QVGA-Auflösung 240x320
Netzwerk	GSM/GPRS/EDGE: Quad-Band 850/900/1800/1900 MHz (Bandfrequenz und Datengeschwindigkeit hängen vom Betreiber ab.)
GPS	Unterstützte GPS-/Interne GPS-Antenne
Verbindungen	• Bluetooth® 2.1 A2DP • WLAN®: IEEE 802.11 b/g • 3,5 mm-Audiobuchse • Micro-USB
Kamera	2,0-Megapixel-Farbkamera
Audio-fähige Formate	MP3, AAC (AAC, AAC+), AMR-NB, MIDI, Ogg Vorbis

Video-fähige Formate	MPEG-4 (nur Wiedergabe), H.263, H.264 (nur Wiedergabe)
Akku	• Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku • Kapazität: 1000 mAh
Erweiterungs-Steckplatz	MicroSD™-Speicherkarte
Besondere Features	• Bewegungssensor • Digitaler Kompass

Hinweis Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

ALCATEL ist eine Marke von Alcatel-Lucent und wird verwendet unter der Lizenz von TCT Mobile Limited.

© Copyright 2011 TCT Mobile Limited
Alle Rechte vorbehalten.

TCT Mobile Limited behält sich das Recht vor, Material oder technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.