

one touch | 803

one touch | 813

alcatelonetouch.com



For more information about how to use the phone, please go to www.alcatelonetouch.com to download complete user manual. Moreover, from the website you can also consult FAQ, realize software upgrade via PC suite, etc.

ALCATEL **onetouch**

my world in one touch

ALCATEL **onetouch**

Hinweis:

Dies ist ein gemeinsames Benutzerhandbuch für one touch 803/one touch 813/one touch 813D.

Die für den Dual SIM-Betrieb relevanten Informationen werden nur für das one touch 813D angegeben.

Einleitung

TCT Mobile Limited möchte sich bei Ihnen für den Kauf dieses Mobiltelefons bedanken.

Startbildschirm

- Benutzerfreundliche Übersicht der Widgets (Anwendungen)
- Menü-Kurzbefehle für schnellen Zugriff
- Anordnung der Anwendungen entlang der Displayseiten

Leistungsstarke Medienanwendungen

- Musik-Player und Radio
- Video und Streaming
- Webcam

Die Kamera mit 2,0 Megapixel ist die ideale Lösung für Instant Messaging am PC.

Bluetooth

Mit Bluetooth 2,1, das A2DP-Profil unterstützt, können Sie Gespräche über die Freisprecheinrichtung führen.

Meine Freunde

Bleiben Sie mit Ihren Freunden wie gewohnt in Kontakt – über beliebte Webseiten wie Bebo, Friendster, hi5, Myspace usw.

WLAN (nur one touch 813/one touch 813D)

Surfen Sie überall mit schnellem WLAN (wenn verfügbar) im Internet

Zwei SIM-Karten (nur one touch 813D)

Bei zwei SIM-Karten in einem Telefon haben Benutzer die Option, entweder eine oder beide gleichzeitig zu verwenden.

Inhalt

Sicherheit und Gebrauch	6
Allgemeine Informationen.....	11
1 Erste Schritte.....	13
1.1 Einrichten	13
1.2 Einschalten des Telefons.....	15
1.3 Ausschalten des Telefons	16
1.4 Nutzung des Touchscreens	16
2 Ihr Mobiltelefon	17
2.1 Symbole der Statusleiste	20
2.2 Statusleiste	23
2.3 Startbildschirm	23
2.4 Widgetleiste.....	24
3 Tätigen eines Anrufs.....	25
3.1 Tätigen eines Anrufs.....	25
3.2 Anrufen der Mailbox	26
3.3 Entgegennehmen eines Anrufs	26
3.4 Während eines Telefongesprächs	27
3.5 Telefonkonferenzen	28
3.6 Wechseln der Leitung	29
4 Menüanordnung.....	30
5 Mitteilungen	31
5.1 Zugriff.....	31
5.2 Konversationsmodus Ein (Aus).....	31
5.3 Mitteilung verfassen	32
5.4 Netzdienste.....	32
5.5 Verfügbare Optionen	33
6 E-Mail	36
6.1 Zugriff.....	36
6.2 E-Mail-Konto-Einrichtung	36
6.3 E-Mail erstellen	37
6.4 Eingang	37

6.5	Ausgang.....	37
6.6	Gesendet.....	37
6.7	Entwürfe.....	37
6.8	Verfügbare Optionen	38
7	Palringo	39
7.1	Zugriff.....	39
7.2	Einrichten eines Palringo-Kontos online.....	39
7.3	Anmelden/Abmelden	39
7.4	Dienst hinzufügen.....	40
7.5	Chat.....	40
7.6	Kontakte.....	40
7.7	Gruppen.....	40
8	Kontakte.....	41
8.1	Durchsuchen der Kontakte	41
8.2	Kontakt hinzufügen	42
8.3	Verfügbare Optionen	43
9	Protokoll.....	44
9.1	Zugriff.....	44
9.2	Verfügbare Optionen	44
10	Medianwendungen	48
10.1	Musik-Player	48
10.2	Bilder	51
10.3	Video-Player	51
10.4	Radio	52
11	Internet	54
11.1	Meine Freunde	54
11.2	Opera.....	54
11.3	Wap.....	54
11.4	News	56
11.5	Wetter	57
11.6	Facebook	58
11.7	mTweet.....	58
11.8	Snaptu	59
11.9	Shozu.....	59

12	Unterhaltung	60
12.1	Stoppuhr.....	60
12.2	E-Book	60
12.3	Java.....	61
13	Kamera.....	63
13.1	Zugriff.....	63
13.2	Kamera.....	63
13.3	Video	64
14	Profile	66
14.1	Generell.....	66
14.2	Besprechung	67
14.3	Draußen.....	67
14.4	Drinne.....	67
14.5	Lautlos.....	67
14.6	Flugmodus.	67
15	Dateimanager.....	68
15.1	Musik	68
15.2	Bilder	68
15.3	Videos	69
15.4	E-Book	69
15.5	Meine Werke	69
15.6	Sonstige.....	69
15.7	Telefonspeicher	69
15.8	MicroSD-Karte.....	70
15.9	Verwalten von Audiodateien, Bildern, Videos und anderen Dateien...	71
15.10	Formate und Kompatibilität	72
15.11	Speicherplatz.....	72
16	Bluetooth™	73
17	WLAN	75
18	Weitere Anwendungen	76
18.1	Kalender	76
18.2	Taschenrechner	77

18.3	Notizen	77
18.4	Aufgaben	78
18.5	Uhr	78
18.6	Umrechner	79
19	Einstellungen	80
19.1	Telefoneinstellungen	80
19.2	Einstellungen	83
19.3	Sicherheit	83
19.4	Netz	84
19.5	Verbindungen	84
19.6	Dual-SIM Modus	85
19.7	Dual-SIM-Einstellungen	85
19.8	Internetprofil	85
20	Optimale Nutzung des Mobiltelefons	86
20.1	PC-Suite	86
20.2	Webcam	86
20.3	One Touch Upgrade	87
21	Eingabemodus/Zeichentabelle	88
22	Telefongarantie	90
23	Zubehör	92
24	Fehlerbehebung	93



Dieses Produkt erfüllt die geltenden nationalen SAR-Grenzwerte von 2,0 W/kg. Die spezifischen maximalen SAR-Werte finden Sie auf Seite 9 dieses Benutzerhandbuchs.

Wenn Sie das Produkt tragen oder beim Tragen am Körper nutzen, verwenden Sie genehmigtes Zubehör, wie etwa ein Halfter, oder halten Sie einen Abstand von 1,5 cm vom Körper ein, um die Einhaltung der Anforderungen für HF-Belastungen zu gewährleisten. Beachten Sie, dass das Produkt auch Daten überträgt, wenn Sie kein Telefongespräch führen.

Sicherheit und Gebrauch

Lesen Sie dieses Kapitel sorgfältig, bevor Sie das Telefon verwenden. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die möglicherweise durch unangemessene Verwendung oder Verwendung entgegen der hierin enthaltenen Anweisungen entstehen.

• VERKEHRSSICHERHEIT:

Da Studien zeigen, dass die Verwendung eines Mobiltelefons während des Führens eines Fahrzeugs ein echtes Risiko darstellt, selbst wenn die Freisprecheinrichtung verwendet wird (KFZ-Kit, Headset...), werden Fahrer aufgefordert, ihr Mobiltelefon während des Führens eines Fahrzeugs nicht zu verwenden.

Verwenden Sie das Telefon und den Kopfhörer nicht während der Fahrt, um Musik oder Radio zu hören. Die Verwendung eines Kopfhörers kann gefährlich sein und ist in einigen Regionen sogar verboten.

Ist das Telefon eingeschaltet, sendet es elektromagnetische Strahlen aus, die die elektronischen Systeme des Fahrzeugs stören können, wie z. B. das ABS oder Airbags. So stellen Sie sicher, dass keine Probleme auftreten:

- legen Sie Ihr Telefon nicht oben auf das Armaturenbrett oder in den Bereich eines Airbags,
- fragen Sie den Fahrzeughändler oder den Fahrzeughersteller, ob das Armaturenbrett entsprechend gegen hochfrequente Strahlung abgeschirmt ist.

• NUTZUNGSBEDINGUNGEN:

Wir raten Ihnen, das Telefon von Zeit zu Zeit auszuschalten, um seine Leistung zu optimieren.

Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie ein Flugzeug betreten.

Schalten Sie das Telefon in Krankenhäusern aus (Ausnahme: dafür vorgesehene Bereiche). Wie viele andere, mittlerweile allgemein gebräuchliche Geräte können Mobiltelefone Störungen von anderen elektrischen oder elektronischen Geräten oder von Geräten bewirken, die Funkfrequenzen verwenden.

Schalten Sie das Telefon aus, wenn Sie sich in der Nähe von Benzin oder anderen brennbaren Flüssigkeiten befinden. Beachten Sie strengstens sämtliche Zeichen und Anweisungen in Treibstofflagern, Tankstellen oder Chemiefabriken sowie in möglicherweise explosiven Umgebungen.

Wenn das Telefon eingeschaltet ist, sollte es mindestens einen Abstand von 15 cm von medizinischen Geräten wie z. B. einem Herzschrittmacher, einem Hörgerät oder einer Insulinpumpe usw. einhalten. Insbesondere falls Sie ein Hörgerät haben, sollten Sie das Telefon an das andere Ohr halten.

Nehmen Sie den Anruf entgegen, bevor Sie das Telefon ans Ohr halten, um eine Schädigung des Gehörs zu vermeiden. Nehmen Sie das Gerät auch vom Ohr weg, wenn Sie die Freisprecheinrichtung verwenden, da die erhöhte Lautstärke Schäden am Gehör verursachen kann.

Lassen Sie Kinder das Telefon nicht verwenden und/oder nicht ohne Aufsicht mit dem Telefon und Zubehör spielen.

Beachten Sie beim Austauschen der Schale, dass das Telefon möglicherweise Substanzen enthält, die eine allergische Reaktion hervorrufen können.

Gehen Sie stets sorgfältig mit dem Telefon um, und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.

Setzen Sie das Telefon keinen widrigen Wetter- oder Umgebungsbedingungen aus (Nässe, Luftfeuchtigkeit, Regen, Eindringen von Flüssigkeiten, Staub, Seeluft usw.). Die empfohlene Betriebstemperatur des Herstellers liegt zwischen -10°C und +55°C.

Bei mehr als 55°C wird möglicherweise die Lesbarkeit des Telefondisplays beeinträchtigt. Dies ist jedoch nur vorübergehend und nicht bedenklich.

Notrufnummern sind möglicherweise nicht über alle Mobiltelefonnetze erreichbar. Verlassen Sie sich in Notfällen nie auf Ihr Mobiltelefon.

Öffnen und zerlegen Sie Ihr Mobiltelefon nicht, und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.

Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen. Werfen und biegen Sie es nicht.

Bemalen Sie es nicht.

Verwenden Sie nur Akkus, Akkuladegeräte und Zubehör, die von TCT Mobile Limited und seinen Geschäftspartnern empfohlen werden und mit Ihrem Telefonmodell kompatibel sind (siehe Zubehörliste, Seite 92). TCT Mobile Limited und seine Geschäftspartner schließen jegliche Haftung bei Schäden aus, die durch die Verwendung anderer Ladegeräte oder Akkus entstanden sind.

Erstellen Sie Sicherungskopien, oder halten Sie sämtliche wichtigen Informationen, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind, schriftlich fest.

Einige Menschen erleiden möglicherweise epileptische Anfälle oder fallen in Ohnmacht, wenn sie Lichtblitzen ausgesetzt sind oder Videospiele spielen. Diese Anfälle oder Ohnmachten treten möglicherweise selbst dann auf, wenn eine Person nie zuvor einen Anfall oder eine Ohnmacht erlitten hat. Falls Sie Anfälle oder Ohnmachten erlitten haben oder derartige Fälle in der Familie aufgetreten sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, bevor Sie Videospiele auf dem Telefon spielen oder die Lichtblitze auf dem Telefon aktivieren.

Eltern müssen die Nutzung von Videospiele oder anderen Funktionen, in deren Rahmen Lichtblitze auf Telefonen verwendet werden, durch ihre Kinder überwachen. Benutzer sollten die Nutzung beenden und einen Arzt aufsuchen, falls eines der folgenden Symptome auftritt: Krämpfe, Augen- oder Muskelzucken, Bewusstlosigkeit, unwillkürliche Bewegungen oder Orientierungslosigkeit. Treffen Sie folgende Sicherheitsvorkehrungen, um die Wahrscheinlichkeit derartiger Symptome einzuschränken:

- Spielen Sie nicht, und verwenden Sie die Lichtblitze nicht, wenn Sie müde sind oder Schlaf benötigen.
- Machen Sie jede Stunde mindestens 15 Minuten Pause.
- Spielen Sie in einem Raum, in dem alle Lichter eingeschaltet sind.
- Spielen Sie in der größtmöglichen Entfernung vom Bildschirm.
- Falls Ihre Hände, Handgelenke oder Arme während des Spielens ermüden oder schmerzen, unterbrechen Sie das Spiel, und ruhen Sie sich mehrere Stunden aus, bevor Sie erneut spielen.
- Falls während des Spielens oder danach Hände, Handgelenke oder Arme weiter schmerzen, hören Sie auf zu spielen, und suchen Sie einen Arzt auf.

Wenn Sie auf dem Telefon spielen, erleiden Sie möglicherweise Beschwerden an Händen, Armen, Schultern, Genick oder anderen Körperteilen. Befolgen Sie die Anweisungen, um Probleme wie Sehnenentzündung, Karpaltunnelsyndrom oder andere Skelettmuskelkrankheiten zu vermeiden.



Dauerhafte Musik bei voller Lautstärke auf dem Musik-Player kann zu Gehörschäden führen. Legen Sie die Lautstärke des Telefons sorgsam fest. Verwenden Sie nur Kopfhörer, die von TCT Mobile Limited und seinen Geschäftspartnern empfohlen wurden.

• PRIVATSPHÄRE:

Beachten Sie, dass Sie die Gesetze und Bestimmungen bezüglich des Fotografierens und Aufzeichnens von Tönen, die in Ihrer Region oder in anderen Regionen gelten, in denen Sie Ihr Mobiltelefon verwenden werden, anerkennen müssen. Diesen Gesetzen und Bestimmungen entsprechend ist es möglicherweise strengstens verboten, andere Personen zu fotografieren und/oder ihre Stimmen oder persönlichen Merkmale aufzuzeichnen und zu duplizieren oder zu verteilen, da dies als Verstoß gegen die Privatsphäre betrachtet werden kann. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Benutzers, ggf. im Voraus eine Genehmigung einzuholen, um private oder vertrauliche Gespräche anderer Personen aufzeichnen oder sie fotografieren zu dürfen; der Hersteller, der Verkäufer oder Händler Ihres Mobiltelefons (einschließlich des Netzbetreibers) schließt jegliche Haftung für Schäden aus, die durch die unangemessene Verwendung des Mobiltelefons entstehen.

• Akku:

Vor dem Entfernen des Akkus aus dem Telefon muss das Telefon ausgeschaltet werden.

Treffen Sie zur Verwendung des Akkus folgende Sicherheitsvorkehrungen:

- Versuchen Sie nicht, den Akku zu öffnen (giftige Dämpfe und Verbrennungen können entstehen).
- Stechen Sie kein Loch in einen Akku, zerlegen Sie ihn nicht, und verursachen Sie keinen Kurzschluss darin.
- Verbrennen Sie verbrauchte Akkus nicht, und entsorgen Sie sie nicht im Hausmüll. Bewahren Sie sie außerdem nicht bei Temperaturen von mehr als 60°C auf.

Akkus müssen den vor Ort geltenden Umweltbestimmungen entsprechend entsorgt werden. Verwenden Sie den Akku nur für den Zweck, für den er entwickelt wurde. Verwenden Sie keine beschädigten Akkus oder Akkus, die nicht von TCT Mobile Limited und/oder seinen Geschäftspartnern empfohlen wurden.



Dieses Symbol auf dem Telefon, dem Akku und dem Zubehör bedeutet, dass diese Produkte am Lebensende an eine Sammelstelle gebracht werden müssen:

- Kommunale Abfallentsorgungszentren mit spezifischen Behältern für diese Gegenstände
- Sammelstellen am Verkaufsort.

Sie werden anschließend wiederverwertet. Dadurch wird verhindert, dass bestimmte Substanzen in die Umwelt gelangen. Die Komponenten können also wieder verwendet werden.

In EU-Ländern:

Diese Sammelstellen sind kostenlos.

Alle Produkte mit diesem Zeichen müssen zu diesen Sammelstellen gebracht werden.

In Nicht-EU-Ländern:

Gegenstände mit diesem Symbol dürfen nicht in normalen Behältern entsorgt werden, wenn Ihre Region über entsprechende Recycling- und Sammelstellen verfügt; stattdessen müssen sie an diese Sammelstellen gebracht werden, damit sie wiederverwertet werden können.

ACHTUNG: EXPLOSIONSRISIKO, FALLS AKKU DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT WIRD. ENTSORGUNG VERWENDETER AKKUS ENTSPRECHEND DEN ANWEISUNGEN.

• LADEGERÄTE

Über das Stromnetz versorgte Ladegeräte funktionieren in einem Temperaturbereich von 0°C bis 40°C.

Die Ladegeräte für Ihr Mobiltelefon entsprechen den Sicherheitsstandards für Informationstechnologiegeräte und die Nutzung von Bürogeräten. Aufgrund unterschiedlicher elektrischer Spezifikationen funktioniert ein in einer Region gekauftes Ladegerät möglicherweise in einer anderen Region nicht. Sie dürfen nur zu diesem Zweck verwendet werden.

• FUNKWELLEN:

Ein Nachweis der Einhaltung internationaler Standards (ICNIRP) oder der EU-Direktive 1999/5/EC (R&TTE) ist für alle Mobiltelefonmodelle erforderlich, bevor Sie auf dem Markt eingeführt werden dürfen. Der Schutz von Gesundheit und Sicherheit des Benutzers und anderer Personen ist eine grundlegende Voraussetzung dieser Standards oder dieser Direktive.

DIESES GERÄT ERFÜLLT INTERNATIONALE RICHTLINIEN ZUR FUNKWELLENBELASTUNG

Ihr Mobiltelefon ist sowohl Funksender als auch -empfänger. Es ist darauf ausgelegt, die von internationalen Richtlinien empfohlenen Grenzwerte zur Funkwellenbelastung (d. h. von elektromagnetischen Hochfrequenzfeldern) nicht zu überschreiten. Die Richtlinien wurden von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation (ICNIRP) entwickelt und kalkulieren eine ausreichende Sicherheitstoleranz ein, die die Sicherheit von Personen jeden Alters und Gesundheitszustands gewährleisten soll.

Die Richtlinien zur Funkwellenbelastung verwenden eine Maßeinheit, die spezifische Absorptionsrate (SAR) heißt. Der SAR-Grenzwert für Mobiltelefone liegt bei 2 W/kg.

Bei der Durchführung von SAR-Tests werden die Standardbetriebspositionen des Geräts verwendet, das dabei auf der höchstzulassenden Leistungsstufe auf allen getesteten Frequenzbändern sendet. Die höchsten SAR-Werte innerhalb der ICNIRP-Richtlinien für dieses Gerätemodell sind:

Maximale SAR für dieses Modell und Aufnahmebedingungen.		
Telefonieren am Ohr SAR	GSM 900 + Bluetooth (one touch 803)	1,19 W/kg
	GSM 900 + Bluetooth + WLAN (one touch 813)	1,1 W/kg
	GSM 900 + Bluetooth + WLAN (one touch 813D)	1,27 W/kg
Am Körper getragen SAR	GSM 900 + Bluetooth (one touch 803)	0,82 W/kg
	GSM 900 + Bluetooth + WLAN (one touch 813)	0,78 W/kg
	GSM 900 + Bluetooth + WLAN (one touch 813D)	0,93 W/kg

Bei der Benutzung liegen die tatsächlichen SAR-Werte für dieses Gerät normalerweise weit unter den oben angegebenen Werten. Dies lässt sich so erklären: Um die Leistungseffizienz zu optimieren und Netzwerkbeeinträchtigungen zu minimieren, wird der Energiebedarf des Mobiltelefons automatisch verringert, wenn nicht die gesamte Energie für einen Anruf benötigt wird. Je geringer die Nutzleistung des Geräts, desto niedriger der SAR-Wert.

SAR-Tests mit am Körper getragenen Mobiltelefon wurden mit einem Abstand von 1,5 cm durchgeführt. Um Richtlinien zur HF-Belastung bei am Körper getragenen Mobiltelefon einzuhalten, sollte das Gerät mindestens in diesem Abstand vom Körper positioniert sein. Wenn Sie kein zugelassenes Zubehörteil benutzen, vergewissern Sie sich, dass das genutzte Produkt kein Metall beinhaltet und dass es das Telefon im genannten Abstand zum Körper hält.

Die Weltgesundheitsorganisation erklärte, dass die gegenwärtigen wissenschaftlichen Informationen nicht auf die Notwendigkeit besonderer Vorsichtsmaßnahmen für die Nutzung von Mobiltelefonen hinweisen. Bei Interesse empfiehlt die WHO zur weiteren Minimierung der Belastung die einfache Einschränkung der Nutzung des Mobiltelefons oder die Benutzung von Freisprechanlagen, um so das Gerät von Kopf und Körper entfernt zu halten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.alcatelonetouch.com

Weitere Informationen zu elektromagnetischen Feldern und Gesundheit sind auf folgender Website erhältlich: <http://www.who.int/peh-emf>.

Das Telefon verfügt über eine integrierte Antenne. Berühren und zerlegen Sie sie nicht, damit eine optimale Funktion gewährleistet ist.

Da Mobiltelefone zahlreiche Funktionen besitzen, können sie auch in anderen Positionen als an Ihrem Ohr verwendet werden. Das Gerät erfüllt die Richtlinien auch, wenn es mit einem Headset oder USB-Datenkabel verwendet wird. Falls Sie ein anderes Zubehörteil verwenden, stellen Sie sicher, dass das verwendete Produkt frei von Metallen ist und das Telefon mindestens im Abstand von 1,5 cm vom Körper verwendet wird.

• LIZENZEN

Obigo®

ist eine eingetragene Marke von Obigo AB.



Das microSD-Logo ist eine Marke.



Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc., und jegliche Verwendung der Marken durch TCT Mobile Limited und seiner Geschäftspartner ist lizenziert. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

one touch 803/one touch 813/one touch 813D Bluetooth QD ID B017054



TouchPal™ und CooTek™ sind Marken von Shanghai HanXiang (CooTek) Information Technology Co., Ltd. und/oder Partnerunternehmen.



Java™ und alle Java™-basierten Marken und Logos sind Marken oder eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc., in den USA und anderen Ländern.

Opera Mini™

ist eine eingetragene Marke von Opera Mini.



Facebook und das f-Logo sind Marken von Facebook, Inc., und werden unter Lizenz verwendet.



Twitter und das t-Logo sind Marken von Twitter, Inc., und werden unter Lizenz verwendet.



Das Wi-Fi-Logo ist ein Gütezeichen der Wi-Fi Alliance.



Snaptu ist eine eingetragene Marke von Snaptu, Inc, und wird unter Lizenz verwendet.



Shozu ist eine eingetragene Marke von Shozu, Inc, und wird unter Lizenz verwendet.

Allgemeine Informationen.....

- **Homepage:** www.alcatelonetouch.com
- **Hotline:** Informationen finden Sie in der Broschüre "TCT Mobile Services" oder auf unserer Homepage.

Auf unserer Homepage finden Sie den Abschnitt mit den häufig gestellten Fragen (FAQ - Frequently Asked Questions). Sie können sich auch per E-Mail an uns wenden.

Eine elektronische Version dieses Benutzerhandbuchs ist in Englisch und je nach Verfügbarkeit in anderen Sprachen auf unserer Homepage erhältlich:

www.alcatelonetouch.com

Ihr Telefon ist ein Sendeempfänger, der in GSM-Netzen mit Frequenzbereichen von 900 und 1800 MHz betrieben werden kann.



Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Direktive 1999/5/EC. Die vollständige Konformitätserklärung für Ihr Telefon kann über unsere Internetseite abgerufen werden: www.alcatelonetouch.com

Diebstahlschutz ⁽¹⁾

Ihr Telefon wird durch eine IMEI (Seriennummer) auf dem Verpackungsetikett und im Speicher des Produkts identifiziert. Wir empfehlen, dass Sie die Nummer bei der ersten Verwendung des Telefons durch Eingeben von *#06# notieren und diese an einem sicheren Ort aufbewahren. Diese wird möglicherweise von der Polizei oder dem Betreiber angefordert, falls das Telefon gestohlen wird. Mit dieser Nummer kann Ihr Mobiltelefon gesperrt und eine Nutzung durch Dritte selbst mit einer anderen SIM-Karte verhindert werden.

Haftungsausschluss

Möglicherweise bestehen je nach Softwareversion des Telefons oder spezifischen Betreiberdiensten gewisse Unterschiede zwischen der Beschreibung im Benutzerhandbuch und der tatsächlichen Bedienung des Telefons.


TCT Mobile übernimmt keine Haftung für solche, ggf. auftretenden Unterschiede und daraus resultierende Folgen. Hierfür liegt die Verantwortung ausschließlich beim Netzbetreiber.

⁽¹⁾ Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu überprüfen

Erste Schritte



I.1 Einrichten

Abnehmen oder Aufsetzen der hinteren Abdeckung

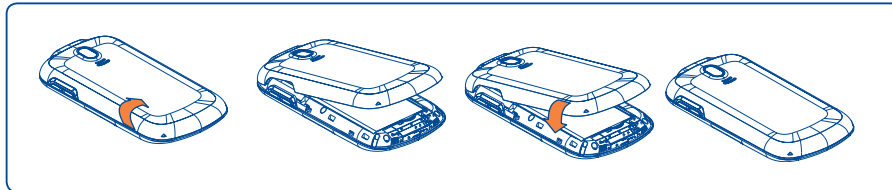

Einsetzen und Entnehmen der SIM-Karte ⁽¹⁾

Sie müssen eine SIM-Karte einsetzen, um Telefongespräche zu führen. Schalten Sie das Telefon aus, und nehmen Sie den Akku heraus, bevor Sie die SIM-Karte einsetzen oder entfernen.

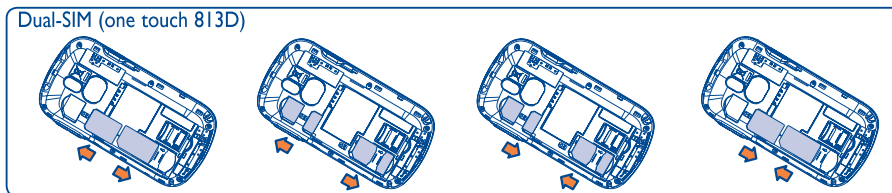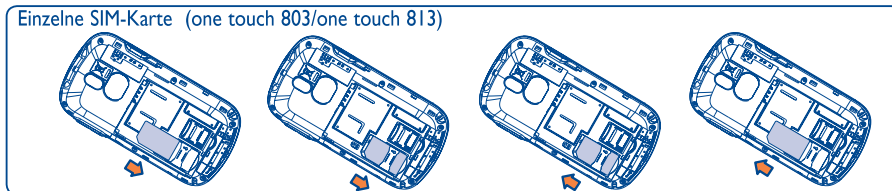

Setzen Sie die SIM-Karte mit dem Chip nach unten ein, und schieben Sie sie ins Gehäuse. Stellen Sie sicher, dass sie ordnungsgemäß eingesetzt wird. Um die Karte zu entnehmen, drücken Sie unten darauf, und ziehen Sie sie heraus.


⁽¹⁾ Erkundigen Sie sich beim Netzbetreiber, ob die SIM-Karte 3V- oder 1,8V-kompatibel ist. Die alten 5-Volt-Karten können nicht mehr verwendet werden. Wenden Sie sich an den Betreiber.

Einsetzen und Herausnehmen des Akkus

Einzelne SIM-Karte (one touch 803/one touch 813)




Dual-SIM (one touch 813D)

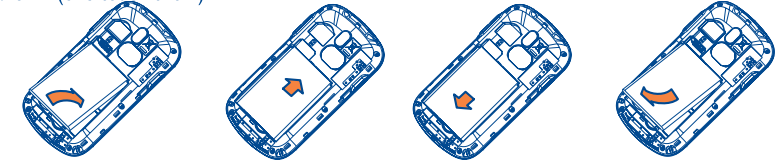

- Setzen Sie den Akku ein, und lassen Sie ihn einrasten. Schließen Sie dann die Telefonabdeckung.
- Lösen Sie die Abdeckung, und nehmen Sie den Akku heraus.

Laden des Akkus

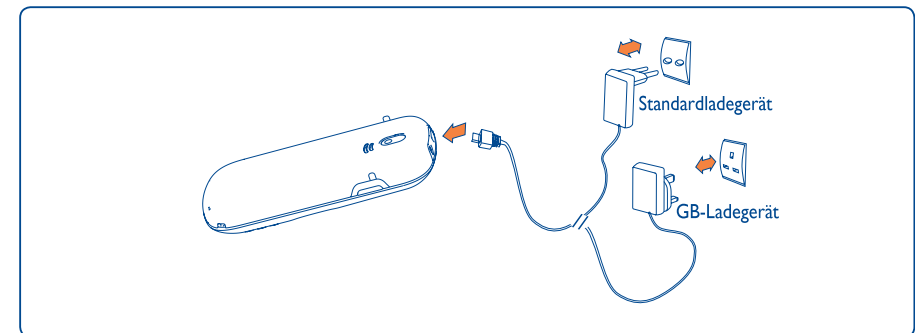

Schließen Sie das Akkuladegerät an Telefon und Steckdose an.

- Der Ladevorgang beginnt nach etwa 20 Minuten, falls der Akku leer ist.
- Drücken Sie den Stecker nicht mit Gewalt in die Buchse.
- Der Akku muss korrekt eingesetzt sein, wenn Sie das Ladegerät anschließen.

- Die Netzsteckdose muss in der Nähe des Telefons liegen und einfach zugänglich sein (verwenden Sie keine Verlängerungskabel).
- Laden Sie den Akku bei der ersten Verwendung des Geräts vollständig (etwa 3 Stunden). Es wird empfohlen, den Akku stets vollständig aufzuladen (🔋).



Der Akku ist vollständig geladen, wenn die Animation angehalten wird. Zur Reduzierung des Stromverbrauchs und der Energieverschwendung ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts, wenn der Akku vollständig geladen ist, deaktivieren Sie WLAN, Bluetooth und im Hintergrund ausgeführte Anwendungen, wenn sie nicht verwendet werden und reduzieren Sie die Zeit für die Hintergrundbeleuchtung usw.

1.2 Einschalten des Telefons

Halten Sie die Taste  gedrückt, bis das Telefon eingeschaltet ist, geben Sie den PIN-Code ein, falls dies erforderlich ist, und bestätigen Sie. Der Startbildschirm wird angezeigt.

Falls Sie den PIN-Code nicht kennen oder vergessen haben, wenden Sie sich an den Netzbetreiber. Bewahren Sie den PIN-Code getrennt vom Telefon auf. Bewahren Sie diese Informationen an einem sicheren Ort auf, wenn sie nicht verwendet werden.

Falls Cell Broadcast-Nachrichten angezeigt werden, blättern Sie darin oder drücken Sie , um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Während das Telefon nach einem Netz sucht, wird **"Suche/Notruf"** angezeigt.

1.3 Ausschalten des Telefons

Halten Sie auf dem Startbildschirm die -Taste gedrückt.

1.4 Nutzung des Touchscreens

Tippen



Tippen Sie mit dem Finger auf eine Anwendung, um auf sie zuzugreifen.




Blättern



Sie können in den Anwendungen, Bildern, Webseiten blättern, indem Sie auf dem Bildschirm einen Bildlauf durchführen.

2 Ihr Mobiltelefon

one touch 803
one touch 813
one touch 813D

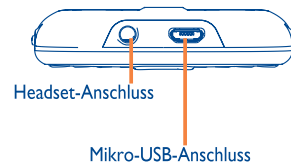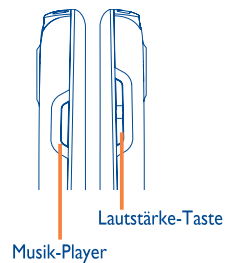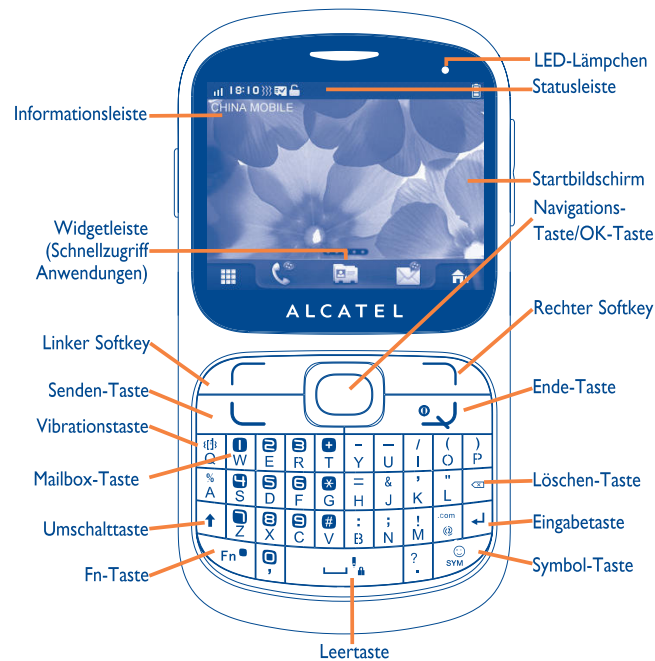

17

- Linker Softkey
- Rechter Softkey
- Anruf entgegennehmen/tätigen
- Protokoll öffnen
- Kurzer Tastendruck: Anruf beenden
Zum Hauptbildschirm zurückkehren
- Langer Tastendruck: Ein-/Ausschalten
- Langer Tastendruck: Auf Mailbox zugreifen
- Einmal drücken: Großbuchstaben eingeben
- Zweimal drücken: Eingabe aller Buchstaben in Großbuchstaben
- Kurzer Tastendruck: Einmal drücken: Eingabe des Zeichens auf der oberen Hälfte der Taste
Zweimal drücken: Modus zur Eingabe des Zeichens auf der oberen Hälfte der Taste dauerhaft verwenden
- Fn + B: Auf Bluetooth zugreifen
- Fn + M: Auf Musikplayer zugreifen
- Fn + P: Auf Profile zugreifen
- Fn + J: Auf Java-Applikationen zugreifen
- Navigations-Taste
- Eine Option bestätigen (drücken Sie die Taste in der Mitte)
- Kurzer Tastendruck: Eingabe eines Leerzeichens
Bildschirm entsperren
- Langer Tastendruck: Öffnen der Sprachenliste
Bildschirm sperren
- Halten Sie die Fn-Taste gedrückt, und drücken Sie die Leertaste, um den Eingabemodus auszuwählen

18



- Zeichentabelle öffnen
- Halten Sie die Fn-Taste gedrückt und drücken Sie die Taste SYM, um die Emoticon-Tabelle zu öffnen.



- Eine Option bestätigen
- Zeilenumbruch



- Vibrationsalarm



- Lauter/Leiser



- Zum Öffnen des Musik-Players drücken

2.1 Symbole der Statusleiste ⁽¹⁾



Akkuladung



Vibrationsalarm: das Telefon vibriert, klingelt aber nicht, außer beim Wecker (siehe Seite 66).



Bluetooth-Status (Aktiviert).



Bluetooth-Status (Mit Audiogerät verbunden).



Java-Status (Aktiviert).



Headset angeschlossen.



Tastatur und LCD-Touchscreen gesperrt.



Tastatur und LCD-Touchscreen entsperrt.



Rufumleitung aktiviert: Ihre Anrufe werden weitergeleitet (siehe Seite 46).



Wecker oder Termin programmiert (siehe Seite 76, 78).



Netzempfang.



WLAN angeschlossen.



WLAN getrennt.



Sprachnachricht auf Mailbox erhalten.

⁽¹⁾ Die Symbole und Abbildungen in diesem Handbuch dienen nur zu Informationszwecken.

-  **Verpasste Anrufe.**
-  **Stoppuhr ist aktiv.**
-  **Radio ist an.**
-  **Nicht gelesene E-Mail.**
-  **WAP-Benachrichtigungen ⁽¹⁾.**
-  **Roaming.**
-  **Speicherkarte wird gescannt.**
-  **Scannen der Speicherkarte abgeschlossen.**
-  **SIM-Karte nicht verfügbar.**
-  **Wechseln der Leitung ⁽¹⁾: gibt die ausgewählte Leitung an.**
-  **GPRS-Verbindungsstatus (Aktiviert).**
-  **GPRS-Verbindung wird hergestellt.**
-  **EDGE-Verbindung wird hergestellt.**
-  **EDGE aktiv.**
-  **Musik-Player aktiviert.**
-  **Mitteilung wird empfangen.**
-  **MMS wird empfangen.**

⁽¹⁾ Je nach Netzbetreiber.

-  **Senden einer SMS.**
-  **Senden einer MMS.**
-  **Lautlos-Modus:** Telefon klingelt und vibriert nicht, mit Ausnahme des Weckers (siehe Seite 67).
-  **Ungelesene SMS.**
-  **Nicht gelesene MMS.**
-  **(Rot) Mitteilungsliste ist voll:** das Telefon kann keine weiteren Mitteilungen empfangen. Öffnen Sie die Mitteilungsliste, löschen Sie mindestens eine Mitteilung.
-  **Flugmodus.**
-  **A2DP angeschlossen.**
-  **Broadcast ist aktiviert.**

2.2 Statusleiste

Die Statusleiste enthält Informationen über bedeutende Ereignisse, wie etwa Anrufe in Abwesenheit, nicht gelesene Mitteilungen, E-Mails sowie Informationen zur aktuellen Wiedergabe des Radio- und Musikplayers usw. Das Ziel ist es, Ihnen schnelleren Zugriff auf die interaktiven Anwendungen zu ermöglichen.

Tippen Sie auf die Statusleiste, und ziehen Sie sie zum Öffnen nach unten oder zum Schließen nach oben.

Tippen Sie auf eine Anwendung in der Liste, um diese zu öffnen.

2.3 Startbildschirm

Zeigen Sie die wichtigsten oder am häufigsten verwendeten Elemente auf dem Startbildschirm an, um schnell darauf zugreifen zu können.

Hinzufügen von Anwendungen/Verknüpfungen

Sie können Anwendungen mit dem Startbildschirm verknüpfen und so schneller darauf zugreifen:

- Tippen Sie auf ein Anwendungssymbol in der Hauptmenüliste, und bleiben Sie mit dem Finger darauf.
- Tippen Sie auf der Symbolleiste auf  und wählen Sie **"Widgets hinzufügen/Verknüpfungen hinzufügen"**.
- Tippen Sie auf einen leeren Bereich des Startbildschirms, bleiben Sie mit dem Finger darauf, wählen Sie im sich öffnenden Fenster **"Widget hinzufügen/Verknüpfungen hinzufügen"** aus, und tippen Sie dann auf das Symbol, das Sie dem Startbildschirm hinzufügen möchten.

Bearbeiten/Entfernen von Elementen

Zum Bearbeiten/Entfernen eines Elements vom Hauptbildschirm können Sie eine der folgenden Möglichkeiten wählen:


Drücken Sie auf dem Startbildschirm lange auf die Anwendung, berühren  um sie zu bearbeiten (nur für meine Favoriten), berühren  um sie zu entfernen, und bestätigen dies dann durch Tippen auf **"Fertig"**.

Tippen Sie auf der Symbolleiste auf  und wählen Sie **"Verknüpfungen und Widgets löschen"**.

Hintergrund

Zur Anpassung des Hintergrunds wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- Berühren Sie auf dem Desktop einen leeren Bereich, und bleiben Sie mit dem Finger darauf, wählen Sie **"Hintergrund"** aus, und tippen Sie auf einen Ordner, um ein Bild als Hintergrund auszuwählen.
- Tippen Sie auf  auf der Symbolleiste, wählen Sie **"Hintergrund"** aus und tippen Sie dann auf einen Ordner, um ein Bild als Hintergrund auszuwählen. (siehe Seite 51).

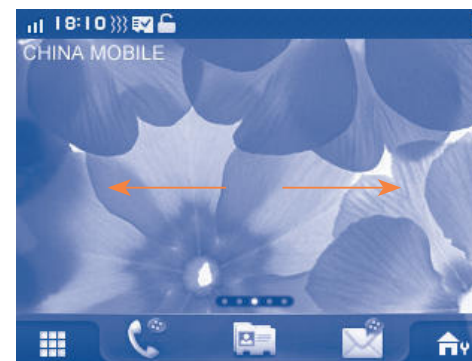

Der Startbildschirm gliedert sich in mehrere Bildschirme, um mehr Platz für das Hinzufügen von Anwendungen, Verknüpfungen usw. zu bieten. Schieben Sie den Startbildschirm horizontal nach links und rechts, um eine vollständige Ansicht der Erweiterungsbildschirme zu erhalten. Kleine Punkte und links und rechts auf dem Bildschirm zeigen an, welchen Bildschirm Sie gerade sehen.

2.4 Widgetleiste

Symbolleiste mit Anwendungen als Verknüpfung für schnellen Zugriff.



3 Tätigen eines Anrufs

3.1 Tätigen eines Anrufs

Zum Tätigen eines Anrufs können Sie die gewünschte Telefonnummer direkt über die Hardware-Tastatur eingeben.

Geben Sie die gewünschte Telefonnummer direkt auf der Hardware-Tastatur ein.

Beim Dual SIM-Modell drücken Sie die Taste  und tippen dann im Popup-Fenster auf  oder . So können Sie für den ausgehenden Anruf zwischen SIM1 und SIM2 wählen.

Die eingegebene Nummer kann durch Auswahl von **"Speichern"** in den Kontakten gespeichert werden. Falls Ihnen ein Fehler unterläuft, können Sie die falschen Ziffern durch Drücken von  oder  löschen.

Ein Telefongespräch wird durch Drücken der -Taste beendet.

Absetzen eines Notrufs

Sofern Ihr Telefon mit dem Mobilnetz verbunden ist, können Sie die Notrufnummer wählen und die Taste  drücken, um einen Notruf zu starten. Dies funktioniert auch ohne Eingabe des PIN-Codes.

3.2 Anrufen der Mailbox ⁽¹⁾

Die Mailbox wird von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt, damit Sie keine Anrufe verpassen. Sie funktioniert wie ein Anrufbeantworter, den Sie jederzeit abhören können. Halten Sie  auf der Hardware-Tastatur gedrückt, um eine Verbindung mit Ihrer Mailbox herzustellen.

Bitte geben Sie vorab die Zugangsnummer für den Mailboxdienst Ihres Betreibers ein. Informationen zum Ändern dieser Nummer oder zur Eingabe finden Sie unter **"Meine Rufnummern"** (siehe Seite 45).



Um den Mailboxdienst aus dem Ausland zu verwenden, wenden Sie sich vor der Abreise an den Netzbetreiber.

3.3 Entgegennehmen eines Anrufs

Wenn Sie einen Anruf erhalten, drücken Sie die Taste , um zu sprechen, und legen Sie mit der Taste  auf.

Wird das Symbol  angezeigt, ist der Vibrationsalarm aktiviert und kein Klingelton wird wiedergegeben.

Wird das Symbol  angezeigt, klingelt und vibriert das Telefon nicht.



Die Telefonnummer des Anrufers wird angezeigt, falls sie über das Netz übertragen wird bzw. der Anrufer diese Funktion aktiviert hat.

⁽¹⁾ Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu überprüfen

Stummschalten des Klingeltons

Bei eingehenden Anrufen können Sie den Klingelton durch Drücken von  stummschalten.

Beantworten Sie den Anruf, indem Sie die Taste  drücken.

Zurückweisen eines Anrufs

Drücken Sie die Taste  einmal, um einen Anruf abzuweisen. Sie können auch "Optionen\Per SMS ablehnen" auswählen.

3.4 Während eines Telefongesprächs ⁽¹⁾

Verfügbare Funktionen

Tippen Sie während eines Anrufs auf "**Optionen\Mehr**", um auf Kontakte, Kalender, Nachrichten usw. zuzugreifen, ohne das Gespräch beenden zu müssen.



Nehmen Sie das Gerät vom Ohr weg, wenn Sie die Freisprecheinrichtung verwenden, da die erhöhte Lautstärke Schäden am Gehör verursachen kann.

Sie können das Gespräch vom Telefon auf ein Bluetooth-Gerät umschalten, wenn eine Verbindung besteht.

⁽¹⁾ Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu überprüfen

Einstellen der Lautstärke

Sie können die Lautstärke während eines Telefongesprächs mit der Lautstärke-Taste einstellen.

Führen von zwei Telefongesprächen

- Entgegennehmen eines zweiten Anrufs ("**Anklopfen**" muss aktiviert sein, siehe Seite 45).
- Um während eines Telefongesprächs einen anderen Teilnehmer anzurufen, tippen Sie einfach auf "**Optionen**", und wählen Sie "**Neuer Anruf**" aus.

3.5 Telefonkonferenzen ⁽¹⁾

Mit diesem Telefon können Sie mit mehreren Personen gleichzeitig telefonieren (bis zu fünf). Wenn Sie zwei Telefongespräche gleichzeitig führen, tippen Sie auf "**Optionen**" und wählen Sie "**Konferenz**" aus. Geht ein dritter Anruf ein, nehmen Sie ihn durch Drücken der Taste  an, und sprechen Sie mit dem neuen Gesprächspartner.

Sie können diesen Anrufer in die Konferenz aufnehmen, indem Sie "**Optionen**" und dann "**Konferenz**" auswählen.

⁽¹⁾ Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu überprüfen

3.6 Wechseln der Leitung⁽¹⁾

Ihre SIM-Karte kann zwei unterschiedliche Telefonnummern enthalten. Wählen Sie unter "**Protokoll\Optionen\Einstellungen**" die Option "**Leitung wechseln**", und wählen Sie eine Standardleitung aus. Alle abgehenden Anrufe werden über diese Nummer getätigt. Für eingehende Anrufe werden jedoch weiterhin beide Leitungen verwendet.

Die auf der Standardleitung programmierten Dienste nehmen keinen Einfluss auf die Dienste, die auf der anderen Leitung ausgewählt sind.

⁽¹⁾ Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu überprüfen

4 Menüanordnung.....



Das Hauptmenü kann je nach Wunsch angeordnet werden.

Zum Ändern der Menüanordnung wählen Sie  aus, um das Hauptmenü zu öffnen, und tippen Sie auf .

Reihenfolge ändern

Öffnen Sie das Hauptmenü, markieren Sie eine Anwendung, drücken Sie auf "**Optionen\Verschieben**". Der Bildschirm wechselt ins Hauptmenü. Für das ausgewählte Symbol wird "√" angezeigt. Verschieben Sie die Anwendung an die gewünschte Stelle.

Einblenden

Öffnen Sie "**Menüanordnung**", tippen Sie einmal auf das linke Kontrollkästchen des ausgewählten Menüs, um dieses ein-/auszublenden, und tippen Sie anschließend auf "**Fertig**", um den Vorgang zu speichern.

5 Mitteilungen



Mit diesem Mobiltelefon können Sie SMS und MMS erstellen, bearbeiten und empfangen.

Über MMS können Sie Videoclips, Bilder, Fotos, Animationen und Töne an andere kompatible Mobiltelefone und E-Mail-Adressen senden.



Die MMS-Funktion kann nur verwendet werden, wenn dieser Dienst vom Netzbetreiber angeboten wird, Ihr Vertrag die MMS-Option enthält und alle Parameter für MMS eingegeben wurden (siehe Seite 35).

5.1 Zugriff

So öffnen Sie das Menü Mitteilungen:

- Tippen Sie auf , um das Hauptmenü zu öffnen, und wählen Sie dann .
- Greifen Sie über die Symbolleiste zu, indem Sie auswählen.

Bei Dual-SIM-Modellen tippen Sie auf den Registerkarten oben entweder auf SIM1 oder SIM2, um den Vorgang abzuschließen.

5.2 Konversationsmodus Ein (Aus)

Im Konversationsmodus können Sie Chats in chronologischer Reihenfolge anzeigen. In der Standardansicht können Sie folgende Ordner öffnen: **Eingang**, **Ausgang**, **Gesendet**, **Entwürfe** usw. Sie können zwischen den beiden Modi wechseln, indem Sie "**Optionen\Einstellungen\Konversationsmodus\Ein (Aus)**" auswählen. Der Konversationsmodus ist als Standardmodus festgelegt. Folgende Anweisungen basieren auf diesem Modus.

5.3 Mitteilung verfassen

Wählen Sie "**Mitteilungen\Mitteilung verfassen**" aus, um eine Text-/Multimediamitteilung zu verfassen. Ein oder mehrere Empfänger können aus der Kontaktliste hinzugefügt werden. Um einen Empfänger zu löschen, setzen Sie den Cursor an das Ende des Namens des Empfängers und drücken Sie die Taste . Sie können einen Empfänger aus den Kontakten auswählen.

Bei Dual-SIM-Modellen können Sie Empfänger aus den Kontakten von SIM1 oder SIM2 auswählen und wählen, ob Sie die Mitteilung über SIM1 oder SIM2 senden möchten, und durch Tippen auf "**Via SIM1 senden**" oder "**Via SIM2 senden**" senden.

Eine SMS wird automatisch in eine MMS umgewandelt, wenn Bilder, Videos, Audiodateien, Folien oder Anhänge eingefügt werden, Betreff, Cc-/Bcc-/E-Mail-Adressen hinzugefügt werden oder die Mitteilung mehr als 8 Seiten Text enthält.

Sendetimer

Planen Sie das Senden einer SMS/MMS zu einem vordefinierten Zeitpunkt ("**Optionen\Sendetimer festlegen**").



Für eine SMS mit mehr als einer bestimmten Anzahl Zeichen (die Anzahl der Zeichen hängt von der Sprache ab) werden mehrere SMS berechnet. Für eine MMS, die Fotos und/oder Töne enthält, wird möglicherweise auch mehr als eine Mitteilung berechnet. Sonderzeichen (z.B. Akzente) erhöhen die Größe der SMS. Dies führt möglicherweise dazu, dass mehrere SMS an den Empfänger gesendet werden.

5.4 Netzdienste

5.4.1 Einstellungs-Mitteilungen

Das Speichern von Konfigurations-Mitteilungen.

5.4.2 Mailbox

Zeigen Sie die Mailboxnummer an, und bearbeiten Sie sie.

5.4.3 SMS-CB

Speichern der empfangenen Cell-Broadcast-SMS.

5.4.4 WAP-Mitteilungen

Speichern von WAP-Push-Mitteilungen.

5.5 Verfügbare Optionen

5.5.1 Anzeigen

Mit dieser Option können Sie Details der ausgewählten Konversation anzeigen.

5.5.2 Löschen

Um eine Konversation (mit dem gesamten Chatverlauf) zu löschen, wählen Sie "**Optionen\Löschen**" aus, und bestätigen Sie dies.

5.5.3 Einstellungen

Konversationsmodus

Mit dieser Option können Sie den Anzeigemodus für Konversationen aktivieren/deaktivieren.

Textmitteilungen

Profileinstellungen

Profile können direkt von der SIM-Karte abgerufen werden. Alternativ können Sie auch Ihr eigenes Profil erstellen.

Allgemeine Einstellungen

Sendebericht, Lesebestätigung für Sendebericht anfordern Ein/Aus. Antwortpfad ⁽¹⁾: Antwortpfad anzeigen.

Alphabetverwaltung

Ermöglicht die Definition der SMS-Datenkodierung zum Senden von SMS.

Speicherplatz

Auf dem Telefon verwendeter Speicher.

Standardspeicher

Wählen Sie den standardmäßigen Mitteilungsspeicher aus, SIM oder Telefon.

Bevorzugter Träger

Bevorzugter Träger.

⁽²⁾ Je nach Netzbetreiber.

Multimedia-Mitteilungen

Bearbeiten	Legt Folientiming, Bearbeitungsmodus, Bildgröße, Signatur usw. fest.
Senden	Legen Sie die Werte für Gültigkeitszeitraum, Lesebestätigung usw. fest.
Abrufen	Legen Sie die Werte für Heimatnetz, Roamingnetz usw. fest.
Profile bearbeiten	Gehen Sie analog zur Einrichtung der WAP-Verbindung vor.
Speicherplatz	Auf dem Telefon verwendeter Speicher.

SMS-CB ⁽¹⁾

Empfangsmodus	Aktivieren Sie diesen Modus, um Massen-SMS zu empfangen.
Sprachen	Sprachauswahl.
Kanal-Einstellung	Sender hinzufügen/bearbeiten/löschen.

5.5.4 Alles löschen

Mit dieser Option löschen Sie alle Konversationen.

⁽¹⁾ Je nach Netzbetreiber.

6 E-Mail



Ihr Telefon verfügt über einen E-Mail-Client mit dem Sie POP3- oder IMAP4-E-Mail-Konten einrichten können, die Sie möglicherweise verwenden.

6.1 Zugriff

Tippen Sie auf der Symbolleiste auf , um das Hauptmenü zu öffnen, und wählen Sie **"E-Mail"** aus.

6.2 E-Mail-Konto-Einrichtung

Vordefinierter E-Mail-Dienst

Einige E-Mail-Dienste sind vorkonfiguriert. Zur Einrichtung des E-Mail-Kontos müssen Sie die Details nicht eingeben, nur den Dienst auswählen (GoogleMail, Yahoo usw.), den Benutzernamen, das Kennwort und den Kontonamen eingeben und dann mit **"OK"** bestätigen.

Bei Dual-SIM-Modellen können Sie auf **"Optionen\Konto bearbeiten\Erweiterte Einstellungen\Kontoeinstellungen\Datenkonto"** tippen, um nach dem Einrichten eines neuen Kontos SIM1 oder SIM2 auszuwählen.

Neuer E-Mail-Dienst

Drücken Sie zur Einrichtung eines neuen E-Mail-Kontos **"Andere E-Mail Konten"**.

Geben Sie E-Mail-Adresse, Benutzername, Kennwort, Kontoname ein, und bestätigen Sie diese mit **"Speichern"**. Nach der Auswahl des Protokolls⁽¹⁾ (POP3 oder IMAP4), geben Sie die Adresse des Posteingangsservers und des Postausgangsservers ein und wählen **"Speichern"** aus.

⁽¹⁾ Weitere Informationen über das Protokoll erhalten Sie von Ihrem E-Mail-Dienstanbieter.

6.3 E-Mail erstellen

Wählen Sie "**E-Mail\Optionen\E-Mail erstellen**".

Sie können einen Empfänger hinzufügen, indem Sie die E-Mail-Adresse über die Eingabeleiste eingeben oder aus den Kontakten einen Kontakt auswählen.

6.4 Eingang

Ordner aller empfangenen E-Mails.

6.5 Ausgang

Ordner aller nicht gesendeten E-Mails.

6.6 Gesendet

Ordner aller gesendeten E-Mails.

6.7 Entwürfe

Ordner aller Entwurfs-E-Mails (erstellte, aber nicht gesendete E-Mails).

6.8 Verfügbare Optionen

Auswählen	Auswählen, um das Menü zu öffnen.
Senden und Empfangen	Zum Herstellen einer Verbindung zum E-Mail-Server für den Empfang und das Senden von E-Mails.
Senden und Empfangen – alle Konten	Herstellen einer Verbindung zu allen E-Mail-Servern, um Mails zu empfangen/senden.
E-Mail erstellen	Erstellen einer neuen E-Mail.
Konto bearbeiten	Bearbeiten der detaillierten Konfigurationsinformationen des ausgewählten Kontos.
Konto löschen	Löschen des derzeit ausgewählten Kontos.
Neues Konto	Erstellen eines neuen E-Mail-Kontos.
Ordner leeren	Löschen aller E-Mails in " Eingang/Ausgang/Gesendet/Entwürfe ".
Alle Ordner leeren	Löschen aller E-Mails in allen Ordnern.
Markierte löschen	Löschen der markierten Mail(s) im ausgewählten Ordner.
Alle markierten löschen	Löschen aller markierten Mails in allen Ordnern.

7 Palringo ⁽¹⁾

Palringo Instant Messaging (IM) ermöglicht das Chatten mit anderen Personen über ein Palringo-Konto. Sie können über Palringo auch Verbindungen zu anderen beliebten IM-Diensten wie Yahoo, AIM, GG, ICQ, GTalk, iChat usw. herstellen.

Beachten Sie, dass der Zugriff auf diese Dienste von Ihrer Clientversion und dynamischen Palringo-Serveroptionen abhängig ist.

7.1 Zugriff

Tippen Sie auf , um das Hauptmenü zu öffnen, und wählen Sie  aus, um auf Palringo zuzugreifen.

7.2 Einrichten eines Palringo-Kontos online

Vor der Aktivierung dieses Dienstes muss ein Palringo-Konto online eingerichtet worden sein. Dafür stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

- Wählen Sie die Registerkarte "**Konto erstellen**" aus, um über das Telefon ein Konto zu eröffnen.
- Sie können das Konto außerdem direkt über die Webseite erstellen:
<http://www.palringo.com/>

7.3 Anmelden/Abmelden

Zur Herstellung einer Verbindung zum Palringo-Instant Messaging-Server wählen Sie die Registerkarte "**Anmelden**" aus. Geben Sie die Palringo-Kontoinformationen ein, wie beispielsweise Benutzername (E-Mail-Adresse), Kennwort, Anmeldestatus usw.

Tippen Sie zum Abmelden auf "**Menü**" und dann auf "**Abmelden**".

⁽¹⁾ Je nach Netzbetreiber.

7.4 Dienst hinzufügen

Verschiedene Dienste (Yahoo, GTalk, ICQ usw.) können anhand von "**Menü Dienst hinzufügen**" hinzugefügt werden.

7.5 Chat

Wählen Sie zum Starten eines Chats einen Onlinekontakt und tippen Sie dann auf "**Privatchat**".

Während des Chats können Sie außerdem Sprach- oder Fotomitteilungen mit Ihrer Community austauschen.

7.6 Kontakte

Einen Kontakt hinzufügen

Klicken Sie zum Hinzufügen eines Kontakts auf "**Menü**", und wählen Sie dann "**Kontakt hinzufügen**" aus.

Zuerst muss angegeben werden, welchem Dienst, beispielsweise Yahoo, der neue Kontakt hinzugefügt werden soll. Geben Sie dann die E-Mail-Adresse oder ID des Kontakts ein.



Ihre Anforderung wird zur Einwilligung an den Kontakt gesendet. Nach der Zustimmung werden der Name des Kontakts und der Status in der Kontaktliste angezeigt.

Einen Kontakt löschen

Zum Löschen eines Kontakts wählen Sie diesen aus und tippen auf "**Kontakt löschen**".

Der ausgewählte Kontakt wird aus der Kontaktliste entfernt.

7.7 Gruppen

Mit diesem Menü können Sie "**Einer Gruppe beitreten**" oder "**Eine neue Gruppe erstellen**". Sie können mit allen Mitgliedern in der Gruppe gleichzeitig chatten.

8 Kontakte



8.1 Durchsuchen der Kontakte

Sie öffnen die Kontakte, indem Sie im Hauptmenü "**Kontakte**" auswählen oder in der Symbolleiste darauf tippen .

Bei Dual-SIM-Modellen wird der Speicherort des jeweiligen Kontakts anhand eines Symbols links vom Kontaktnamen gekennzeichnet.



Auf dem Telefon gespeicherte Kontakte



Auf SIM1 gespeicherte Kontakte



Auf SIM2 gespeicherte Kontakte

Die gesamte Kontaktliste ist nach **Favoriten**  und **Alle Kontakte** geordnet.



Beim ersten Öffnen der Kontakte müssen Sie den Kontakt von der SIM-Karte auf das Telefon importieren. Bei Dual-SIM-Modellen können Sie Kontakte von SIM1/SIM2 oder beiden importieren.

Suchen nach einem Kontakt

Sie können einen Kontakt suchen, indem Sie die Tasten für die Anfangsbuchstaben des Namens drücken. Zur Verfeinerung der Suche können auch weitere Buchstaben hinzugefügt werden. Alternativ können Sie nach oben/unten blättern, um den gesuchten Kontakt zu finden, nachdem Sie den Anfangsbuchstaben in der Kontaktliste (A-Z) erreicht haben.

Anzeigen eines Kontakts

Wählen Sie einen Namen aus den Kontakten aus, um die Kontaktinformationen zu lesen.

8.2 Kontakt hinzufügen

Sie erstellen einen neuen Kontakt durch Tippen auf "**Optionen\Neu erstellen**".

Auf folgende Felder kann zugegriffen werden, wenn Sie einen neuen Kontakt in den Kontakten erstellen: Name, Bild, Mobil, Auf SIM kopieren/Nicht auf SIM kopieren, Festnetz, Büronummer, E-Mail, Geburtstag, Geburtstagserinnerung, URL, Adresse, Klingelton, Gruppe.

Bei Dual-SIM-Modellen können Sie einen Kontakt hinzufügen und "**Auf SIM1 kopieren**"/"**Auf SIM2 kopieren**"/"**Nicht auf SIM kopieren**" auswählen.

Mit der programmierten Taste oder mit einem Bildlauf nach oben bzw. unten können Sie zwischen Feldern wechseln.

Geburtstagserinnerung

Sie können eine Geburtstagserinnerung festlegen, wenn Sie Kontaktinformationen bearbeiten. Dadurch werden Sie regelmäßig einen Tag vor dem festgelegten Datum erinnert (siehe Seite 76).



Falls Sie Ihr Telefon im Ausland verwenden, speichern Sie die Nummern in den Kontakten im internationalen Format "+" gefolgt von der Landesvorwahl (siehe Seite 25).

8.3 Verfügbare Optionen

In der Kontaktliste können Sie auf die folgenden Optionen zugreifen:

Neu erstellen	Erstellt einen neuen Kontakt (Name, Telefonnummern, Adresse, E-Mail usw.) im gewünschten Verzeichnis.
Mitteilung senden	Senden Sie eine SMS/MMS/E-Mail an einen Kontakt, den Sie aus den Kontakten ausgewählt haben.
Bearbeiten	Ändert den Inhalt einer Datei (Name, Telefonnummer, Klingelton, Bild usw.).
Löschen	Löscht den ausgewählten Kontakt.
Anrufen	Startet einen Anruf.
Vor Anruf bearbeiten	Bearbeitet die Telefonnummer, bevor ein Anruf getätigt wird.
Weitere löschen	Löscht markierte Kontakte im aktuellen Verzeichnis.
Alle kopieren	Kopiert alle Kontakte auf die SIM-Karte oder auf das Telefon, sofern ausreichend Speicherplatz verfügbar ist.
Gruppe	Sie können Mitteilungen oder E-Mails an eine zuvor von Ihnen erstellte Gruppe senden, ansehen, oder Gruppen bei Bedarf löschen.

Einstellungen Ansichtsmodus	Sie können nur auf der SIM-Karte oder dem Telefon gespeicherte Kontakte oder alle Kontakte anzeigen.
Meine Nummer	Geben Sie die eigene Nummer ein, bearbeiten Sie sie, oder senden Sie sie per SMS.
Bevorzugter Speicher	Legt den bevorzugten Speicherort für Kontakte fest (SIM, Telefon oder SIM und Telefon).
Speicherplatz zeigen	Zeigt den verwendeten und verfügbaren Speicherplatz von SIM und Telefonspeicher an.
ML synchronisieren	Startet die Synchronisierung mit dem von Ihnen festgelegten Konto.

9 Protokoll



9.1 Zugriff

Sie rufen die Ruflisten im Hauptmenü über "**Protokoll**" auf oder, indem Sie in der Symbolleiste auf  tippen oder auf dem Startbildschirm auf  drücken.

Bei Dual-SIM-Modellen sind die vollständigen Anrufprotokolle von SIM1 und SIM2 in diesem Menü verfügbar.

	Verpasste Anrufe
	Gewählt
	Beantwortet/Abgelehnte Anrufe

9.2 Verfügbare Optionen

Wenn Sie auf "**Optionen**" tippen, haben Sie Zugriff auf "**Löschen**", "**Mitteilung senden**", "**In Kontakten speichern**", "**Vor Anruf bearbeiten**" usw.

9.2.1 Einstellungen ⁽¹⁾

In diesem Menü greifen Sie auf folgende Funktionen zu:

Meine Rufnummern

Hier geben Sie Ihre Telefonnummer oder die Nummer der Mailbox ein oder bearbeiten sie. Die Telefonnummer ist in der Regel auf Ihrer SIM-Karte gespeichert.

Gebühren

In diesem Menü können Sie auf verschiedene Unterpunkte zugreifen:

Kosten letzter Anruf/ Sie können "Kosten des letzten Anrufs"/"Gesamtkosten/
Gesamtkosten/ en"/"Höchstkosten"/"Kosten zurücksetzen"/"Preis pro
Kostenlimit/Zähler Einheit" von gebührenpflichtigen Anrufen anzeigen,
zurücksetzen/ bearbeiten oder zurücksetzen.
Gebühren pro Einheit

Dauer Sie können die Gesamtdauer des letzten Anrufs, der ausgehenden Anrufe und der angenommenen Anrufe anzeigen und zurücksetzen.

GPRS-Zähler Verwaltung des Datennutzungsvolumens (in Kilobyte).

Zeitsignal Sie können den während eines Telefonats in einer bestimmten Häufigkeit wiedergegebenen Benachrichtigungston aktivieren oder verwerfen (Geben Sie die Frequenz ein und bestätigen Sie durch Tippen auf "OK").

Anklopfen

Sie können die Benachrichtigung bei einem zweiten eingehenden Anruf in Form eines akustischen Signals oder einer Abfrage aktivieren oder deaktivieren.

⁽¹⁾ Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu überprüfen

Rufumleitung

Sie können die Rufumleitung an die Mailbox oder an eine festgelegte Nummer aktivieren, verwerfen oder überprüfen. Folgende Konfigurationen sind möglich:

- **Uneingeschränkt:** systematische Umleitung aller Anrufe. Das Symbol  wird angezeigt.
- **Eingeschränkt:** falls Ihre Leitung besetzt ist, Sie den Anruf nicht entgegennehmen oder sich außerhalb der Reichweite des Telefonnetzes befinden.

Anrufsperr

Sie können die Anrufsperr für abgehende und eingehende Anrufe aktivieren oder deaktivieren. Die verschiedenen Optionen sind:

Abgehende Anrufe

Folgende Konfigurationen sind möglich:

- **Alle Anrufe** Alle abgehende Anrufe sind gesperrt.
- **Alle Anrufe außer SIM** Alle ausgehenden Anrufe mit Ausnahme der SIM sind gesperrt.
- **Internationale Anrufe** Alle internationalen Anrufe sind gesperrt.
- **International mit Ausnahme des Heimatlandes** Abgehende internationale Anrufe sind mit Ausnahme des Heimatlandes (in dem der Vertrag geschlossen wurde) gesperrt.

Eingehende Anrufe

Folgende Konfigurationen sind möglich:

- **Alle Anrufe** Alle eingehenden Anrufe sind gesperrt.
- **Alle Anrufe außer SIM** Alle eingehenden Anrufe mit Ausnahme der SIM sind gesperrt.
- **Roaming** Eingehende Anrufe sind gesperrt, wenn Sie sich im Ausland befinden.

Alle Sperren aufheben Deaktivieren Sie alle Sperren.

Passwort ändern Ändern Sie das ursprüngliche Kennwort für die Aktivierung der Anrufsperre.

Rufnummernanzeige

Aktivieren/Deaktivieren Sie die Anzeige der eigenen Rufnummer beim Angerufenen.

Leitungswechsel ⁽¹⁾

Wechseln Sie zwischen Leitung 1 und Leitung 2.

Autom. Wahlwiederholung

Im Fall eines Anrufversuchs mit "besetzter" Leitung beim Angerufenen, können Sie die automatische Wahlwiederholung für Anrufe aktivieren oder deaktivieren.

⁽¹⁾ Je nach SIM-Karte.

10 Medienanwendungen

10.1 Musik-Player.....



Auf diese Anwendung greifen Sie zu, indem Sie auf  tippen, um das Hauptmenü zu öffnen, und  auswählen.

Sie können Musik auf dem Mobiltelefon und auf der Speicherkarte verwalten.

Sie können über eine der folgenden Möglichkeiten auf Ihre Musikdateien zugreifen:

Alle Titel

Umfasst alle Lieder (Telefonspeicher und SD-Karte).

Hitliste

Sie können Lieder leicht zur "**Hitliste**" hinzufügen, indem Sie auf dem Wiedergabebildschirm für das Lied die Taste  drücken (bis zu 100 Lieder).

Ordner

Kategorie der Titel im Ordner.

Album/Interpret /Genre

Musikdateien werden nach Album, Interpret oder Genre sortiert, basierend auf den in den Lied-Dateien gespeicherten Informationen. Fehlen diese Informationen, werden sie als "**Sonstige**" eingeordnet.

Titel einordnen

Aktualisiert die Informationen zu den auf dem Telefon oder der SD-Karte gespeicherten Liedern.

10.1.1 Musikwiedergabemodus



Passen Sie die Lautstärke mit der Lautstärke-Taste an.

10.1.2 Einstellungen

Drücken Sie den linken Softkey, um die folgenden Optionen anzuzeigen:

Wiedergabemodus

Normal, Aktuellen Titel wiederholen, Alles wiederholen, Zufallswiedergabe und Zufallswiedergabe endlos. Sie können diese auch einfach anpassen, indem Sie auf dem Bildschirm auf **1** tippen.

Equalizer

Sie können verschiedene auf dem Telefon voreingestellte Musikstile auswählen. Sie können diese auch einfach anpassen, indem Sie auf dem Bildschirm auf **NOR** tippen.

Bluetooth-Einstellungen

Einstellungen zur Wiedergabe von Musik auf einem Bluetooth-Gerät.

Display

Aktivieren Sie die Anzeige von Titelinformationen oder des Liedtexts.

10.1.3 Wiedergabe mit Text

Der Text kann synchron zur Musik angezeigt werden.

10.2 Bilder.....



Das Album enthält die Bilder in **"Meine Werke"**, die als Liste oder Folie angezeigt, als Hintergrund, Ein-/Ausschaltbild und Bild für eingehende Anrufe festgelegt oder per MMS, E-Mail oder Bluetooth gesendet werden können.

Tippen Sie einmal auf ein Bild, um es auf dem gesamten Bildschirm anzuzeigen.

10.3 Video-Player.....



Das Album **"Videos"** enthält aufgezeichnete, erhaltene oder heruntergeladene Videoclips. Alle Videoclips in diesem Ordner können wiedergegeben, Als Einschalt-/Ausschaltanimation festgelegt, gesendet, gelöscht, umbenannt, sortiert werden, usw.

Streaming-URL

Diese Funktion ermöglicht dem Benutzer das Ansehen von Videos beinahe ab dem Beginn des Downloads aus dem Internet.

Hilfreiche Symbole/Tasten:



Umschalten zwischen normaler Bildschirmanzeige und Vollbild.



Wiedergabe/Pause/Fortsetzen



Festlegen der Lautstärke



Kurz drücken: Vorheriges/nächstes Video
Gedrückt halten: Zurück/Weiter



Zurück zum vorherigen Menü oder beenden

10.4 Radio.....



Ihr Telefon ist mit einem Radio ⁽¹⁾ mit RDS ⁽²⁾-Funktion ausgestattet. Sie können die Anwendung als herkömmliches Radio mit gespeicherten Sendern oder mit parallelen visuellen Informationen auf dem Display im Zusammenhang mit dem Radioprogramm verwenden, falls Sie Sender einstellen, die diesen Visual Radio-Dienst anbieten. Sie können Radio hören und gleichzeitig andere Anwendungen ausführen.



Zur Verwendung muss das Headset eingesteckt sein, das als mit dem Telefon verbundene Antenne fungiert.

⁽¹⁾ Die Qualität des Radioempfangs hängt von der Übertragungsqualität des Senders in diesem Gebiet ab.

⁽²⁾ Je nach Netzbetreiber und Land.

Verfügbare Optionen:

Deaktivieren	Anhalten der Radiowiedergabe.
Senderliste	Öffnen der Liste gespeicherter Sender.
Automatische Suche	Starten Sie die automatische Suche. Die Sender werden automatisch in der " Senderliste " gespeichert.
Frequenz eingeben	Geben Sie die Frequenz manuell ein.
Sender speichern	Speichern Sie den derzeit eingestellten Sender unter " Senderliste ".
Radioaufzeichnung	Aufzeichnen der Radiowiedergabe: automatisches Speichern der Dateien unter " Notizen ".
Einstellungen	Blättern Sie nach oben und unten, um die Einstellungen zu verwalten.
Lautsprecher aktivieren/Wiedergabe über Headset	Radiowiedergabe über Lautsprecher oder Headset.
Monomodus/ Stereomodus aktivieren	Wechseln zwischen Mono- und Stereomodus.
Optimieren der Radiofrequenz	Optimieren der Audioqualität.

Internet⁽¹⁾

11.1 Meine Freunde.....



Dieses Menü enthält verschiedene Webseiten, damit Sie mit Ihren Freunden über Bebo, Friendster, Hi5, Myspace usw. in Kontakt bleiben können.

11.2 Opera.....



Opera Mini verwendet komprimierte Webseiten damit diese schneller geladen werden und Sie so in Kontakt mit Ihren Freunden bleiben, Informationen abrufen, Online-Banking durchführen können usw.

11.3 Wap.....



11.3.1 Startseite

Starten Sie den Wapbrowser mit der voreingestellten Startseite.

11.3.2 Lesezeichen

Zugriff auf die gespeicherten Favoriten-Webseiten.

⁽¹⁾ Je nach Netzbetreiber. Verursacht möglicherweise zusätzliche Netzgebühren für den Datenfluss zur Bereitstellung dieses Dienstes. Möglicherweise fallen auch zusätzliche Roaminggebühren an.

11.3.3 Zu URL wechseln

Eingeben der URL der Webseite.

11.3.4 Letzte Webadresse

Zuletzt geöffnete URL.

11.3.5 Letzte Seiten

Seiten, die Sie vor kurzem aufgerufen haben.

11.3.6 Offlineseiten

Seiten, die zur Offlineanzeige verfügbar sind.

11.3.7 Push Mitteilungen Eingang

Speichern von WAP-Push-Mitteilungen.

11.3.8 Einstellungen

Anpassen der Browsereinstellungen.

11.4 News



Die Bereitstellung von aktuellen Nachrichten in einfacher Form über eine Internetseite spart enorm viel Zeit.

Nach dem Abonnement eines Channels besitzen Sie die Möglichkeit, sämtliche gewünschte RSS-Inhalte auf dem Mobiltelefon jederzeit und überall zu verfolgen und zu verwalten!

Verfügbare Optionen:

Anzeigen	Der Mitteilungstitel eines Channels wird mit URL angezeigt.
Aktualisieren	Aktualisieren des Inhalts eines Channels.
RSS-Feed erstellen	Erstellen eines neuen Senders mit Name und URL.
Löschen	Löschen des Channels.
Bearbeiten	Bearbeiten des Namens oder der URL eines Channels.
Alle aktualisieren	Aktualisieren aller Channels.
Einstellungen	Auswählen eines regelmäßigen Intervalls zum automatischen Abrufen von Aktualisierungen sowie eines WAP-Kontos, mit dem die Verbindung hergestellt werden soll.
Alle automatischen Aktualisierungen aktivieren/deaktivieren	Aktivieren/Deaktivieren der automatischen Aktualisierung für alle Channels.
Senden	Gemeinsame Nutzung eines Channels mit einem Freund durch Senden per SMS, MMS oder E-Mail.

11.5 Wetter.....

Ihr Telefon verfügt über eine Wetterfunktion zur Anzeige der Wetterberichte Ihrer Lieblingsstädte für bis zu 3 Tage im Voraus.

Tippen Sie auf der Symbolleiste auf , um auf das Hauptmenü zuzugreifen und wählen Sie  aus.

Tippen Sie auf /blättern Sie nach links oder rechts, um zwischen den Städten zu wechseln.

 Tippen Sie auf "**AccuWeather.com**", um online auf die Webseite zuzugreifen, wobei jedoch möglicherweise Zusatzkosten anfallen.

Verfügbare Optionen:

Weitere Informationen	Suchen weiterer Wetterinformationen online.
Vorhersage	Anzeigen einer dreitägigen Wettervorhersage.
Aktualisieren	Aktualisieren der Wetterinformationen
Städte	Auflisten aller eigenen Städte. Sie können über " Städte\Optionen " eine neue Stadt hinzufügen, eine Standardstadt festlegen, die ausgewählte Stadt löschen usw.
Einstellungen	Einstellen der Einheit, des Aktualisierungsmodus und Netzes.

11.6 Facebook.....

Facebook ist ein soziales Netzwerk, das Menschen mit Freunden verbindet. Es bietet zahlreiche Funktionen, mit denen Benutzer interagieren können: Pinnwand: ein Platz auf der Profilseite aller Benutzer, auf dem Freunde Nachrichten für den Benutzer hinterlassen können; Freund anstupsen: ermöglicht Benutzern das virtuelle Anstupsen eines Freundes; Geschenke: eine Funktion, die Benutzern erlaubt, virtuelle Geschenke zu senden, die im Profil des Empfängers erscheinen; Marktplätze: Hier können Benutzer kostenlose klassifizierte Waren usw. hochladen.

Unter folgendem Link können Sie ein Konto eröffnen: <http://www.facebook.com/>.

11.7 mTweet.....

Twitter ist ein sozialer Netzwerk- und Mikroblogdienst, der weltweit an Relevanz und Popularität gewonnen hat. Mit dieser Funktion können die Benutzer von Telefonen aktuelle Nachrichten und Gedanken mit einer Community in Form von Mitteilungen oder Posts austauschen. Posts werden auf der Profilseite des Autors angezeigt und an die Abonnenten oder Follower des Autors weitergeleitet.

Unter folgendem Link können Sie ein Konto eröffnen: <http://twitter.com/>.

11.8 Snaptu ⁽¹⁾.....

Snaptu ist eine kostenlose Anwendung für Mobilgeräte, die Ihre Lieblingswebseiten in extrem schnelle Mobilanwendungen für Ihr Telefon umwandelt. Sie ermöglicht den Zugriff auf beliebte Dienste, von sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter, Flickr und Picasa, bis hin zu Unterhaltungs- und Nachrichten-Webseiten, Blogs, Sportnachrichten und lokalen Webseiten. Zudem können Telefonbenutzer Anwendungen oder Links hinzufügen oder entfernen.

Sie eröffnen ein Konto online unter: <http://www.snaptu.com/>.

11.9 Shozu ⁽¹⁾.....

Shozu bedeutet, dass Sie den Moment teilen können, egal ob mittels eines Fotos, Videos oder Blogs. Sie können Ihre Neuigkeiten einfach per Tastendruck an Freunde und Familie schicken, per E-Mail senden oder in sozialen Netzwerken posten. Sie können Tags, Titel und Beschreibungen vor und nach dem Hochladen hinzufügen. Anschließend können Sie in Echtzeit sehen, was Ihre Freunde über Ihre Uploads sagen, und ihnen jederzeit und überall über Ihr Telefon antworten.

Sie eröffnen ein Konto online unter: <http://www.shozu.com/>.

⁽¹⁾ Je nach Modell.

12 Unterhaltung

12.1 Stoppuhr.....

Die Stoppuhr bietet die Möglichkeit, mehrere Ergebnisse zu speichern und die Messung anzuhalten/wiederaufzunehmen.

12.2 E-Book

Das Bücherregal enthält die elektronischen Bücher (nur TXT- und PDB-Dateien). Während Sie ein Buch lesen, können Sie Lesezeichen hinzufügen oder den Text durch Suchen von Wörtern/Wortgruppen finden (**Optionen\Suchen, Optionen\Wechseln zu**).

Verfügbare Optionen:

Öffnen	Öffnen des aktuellen E-Books
Bücherinformationen	Anzeigen der detaillierten Informationen (Titel, Größe und Format) über das Buch.
Löschen	Löschen des aktuellen Buchs.
Alles löschen	Löschen aller Bücher.
Sortierung	Sortieren der Bücher nach Name, Typ, Zeit oder Größe.
Globale Einstellungen	Festlegen der Schriftart, des Scrollmodus, Anzeigeformat usw.
Globale Einstellungen übernehmen	Auswählen, um globale Einstellungen zu übernehmen.
Hilfe	Auflisten aller Hotkeys.



Stellen Sie zur Vermeidung beschädigter Zeichen sicher, dass das Verschlüsselungsformat korrekt ist (**Globale Einstellungen** oder **Einstellungen\Codierungsformat**).

12.3 Java.....



12.3.1 Starten einer Anwendung

Wählen Sie "Java Applikationen" aus, um Anwendungen zu starten.

12.3.2 Anwendung herunterladen

Lädt Java-Anwendungen von der Alcatel-Website herunter.

12.3.3 Java-Einstellungen

Dieses Menü ermöglicht die Verwaltung von Java-Einstellungen, in denen Sie Java-Audio, -Vibration, -Hintergrundbeleuchtung festlegen und angeben, welche Heapgröße verfügbar ist.

12.3.4 Java-Netzwerk

Auswahl eines Netzwerks.

12.3.5 Vertrauenswürdige Zertifikate

Anzeigen detaillierter Informationen zu den von Ihrem Telefon unterstützten vertrauenswürdigen Zertifikaten.

Haftungsausschluss

Durch das Herunterladen oder Ausführen von Anwendungen wird keine Software beschädigt oder verändert, die sich bereits auf dem Mobiltelefon befindet und zur Unterstützung der Java™-Technologie entwickelt wurde. TCT Mobile Limited und seine Geschäftspartner weisen jegliche Haftbarkeit zurück und übernehmen keine Garantie für Anwendungen, die anschließend verwendet werden, sowie für sämtliche Anwendungen, die beim Kauf nicht in das Gerät integriert waren. Der Käufer alleine trägt das Risiko eines Verlusts, Schadens oder Defekts des Geräts oder der Anwendungen/Software und generell sämtlicher Schäden oder Folgeschäden, die aus der Verwendung besagter Anwendungen/Software entstehen. Für den Fall, dass besagte Anwendungen/Software oder die anschließende Einrichtung einer beliebigen Funktion aus technischen Gründen beim Austausch/der Reparatur vom Telefon gelöscht werden/wird, sollte der Besitzer des Mobiltelefons den Vorgang wiederholen und den Download oder die Einrichtung wiederholen. TCT Mobile Limited und seine Geschäftspartner gewähren keine Garantie und schließen jegliche Haftbarkeit aus, falls der Vorgang nicht wiederholt oder nicht ohne zusätzlich entstehende Kosten ausgeführt werden kann.

13 Kamera.....



Ihr Mobiltelefon ist mit einer Kamera zum Aufnehmen von Fotos und Videos ausgestattet, die Sie auf unterschiedliche Art verwenden können:

- Speichern Sie sie unter **"Dateimanager\Meine Werke"**.
- in einer MMS an ein Mobiltelefon oder eine E-Mail-Adresse senden.
- direkt per E-Mail oder Bluetooth senden.
- den Startbildschirm personalisieren (siehe Seite 80).
- als Bild für eingehende Anrufe eines Kontakts in Ihren Kontakten auswählen.
- per Datenkabel oder microSD-Karte auf den Computer übertragen.

13.1 Zugriff

Tippen Sie zum Zugreifen auf die Kamera über den Startbildschirm auf der Symbolleiste auf , um auf das Hauptmenü zuzugreifen und wählen Sie das Symbol aus.

13.2 Kamera

13.2.1 Aufzeichnen, Speichern oder Löschen eines Fotos

Der Bildschirm fungiert als Bildsucher. Positionieren Sie das Objekt oder die Landschaft im Bildsucher und tippen Sie auf **"Aufnahme"** oder auf eine beliebige Stelle des Bildschirms außer der linken und unteren Leiste, um das Bild aufzunehmen. Die Bilder werden automatisch gespeichert. Bilder, die Sie nicht behalten möchten, können Sie direkt löschen.

13.2.2 Einstellungen im Aufnahmemodus

Vor der Aufnahme des Fotos können Sie zahlreiche Einstellungen vornehmen, indem Sie auf **"Optionen"** tippen:

Bildgröße	Timer	Farbe
Aufnahmemodus	Nachtmodus	Speicherort
Bildqualität	EV	

13.2.3 Verfügbare Optionen nach dem Aufnehmen eines Fotos

Nachdem Sie ein Foto gemacht haben, werden drei Symbole angezeigt. Über diese können Sie das Foto via Bluetooth, MMS oder E-Mail versenden, es einem Kontakt zuweisen oder es als Hintergrund festlegen. Außerdem können Sie **"Fotos"** öffnen, um Ihre Fotos anzuzeigen.

13.3 Video

Sie können einen Videoclip von unbegrenzter Länge aufzeichnen, solange der Akku hält und genügend Speicherplatz vorhanden ist.

13.3.1 Einstellungen im Aufnahmemodus

Wenn Sie die Funktion "Video" wählen, befinden Sie sich im Aufnahmemodus. Verwenden Sie den Bildschirm des Mobiltelefons als Bildsucher und tippen Sie auf **"Optionen"**, um **Aufnahmeart**, **EV**, **Nachtmodus**, **Qualität**, **Tonaufnahme**, **Farbmodus**, und **Speichereinstellungen** zu öffnen.

13.3.2 Aufzeichnungsmodus

Nach der Auswahl der Einstellungen können Sie die Aufnahme des Videoclips durch Tippen auf **Aufzeichnen** oder eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm, außer der linken und unteren Leiste, starten.



Falls Sie im Aufzeichnungsmodus einen Anruf erhalten, wird die Videoaufzeichnung angehalten und eine Mitteilung wird angezeigt, in der Sie gefragt werden, ob Sie sie speichern möchten.

13.3.3 Weitere Aktionen nach dem Aufnehmen eines Videos

Nachdem Sie ein Video aufgezeichnet haben, werden vier Symbole angezeigt. Über diese können Sie das Video via E-Mail, MMS oder Bluetooth versenden oder "**Eigene Videos**" aufrufen.

Tippen Sie in der Liste "**Videos**" auf "**Optionen**", um das Video wiederzugeben, als Ein-/Ausschaltbildschirm festzulegen, umzubenennen usw.

4 Profile



Mit diesem Menü können Sie Klingeltöne für verschiedene Ereignisse und Umgebungen personalisieren.

14.1 Generell

Sie können die Toneinstellungen in einem Profil ändern, indem Sie "**Optionen**" und dann "**Bearbeiten**" auswählen. Führen Sie einen Bildlauf nach oben bzw. unten durch, oder verwenden Sie die programmierte Taste, um folgende Funktionen anzuzeigen:

Melodie

Wählen Sie eine Melodie aus, indem Sie einen Bildlauf nach oben bzw. unten durchführen oder die programmierte Taste verwenden. Drücken Sie dann zur Bestätigung "**Optionen\Auswählen**". (siehe Seite 49).

Modus

Sie können den Klingelton des Telefons auf Normal, Besprechung (Klingeln mit akustischem Signal), Vibration (alle Töne außer dem Wecker werden durch Vibrationsalarm ersetzt), Vibration und Klingelton, Vibration mit folgendem Klingelton, Akustisches Signal und Vibration, Lautlos (keine Töne außer Wecker, das Symbol  wird angezeigt) einstellen.

Lautstärke

Anpassen des Lautstärkepegels.

Tastenton

Wählen Sie den Typ der Tastentöne aus.

Mitteilungston

Wählen Sie einen Klingelton für eine neue eingehende Mitteilung aus.

Einschaltton

Wählen Sie einen Einschaltton für Ihr Telefon aus.

Ausschaltton

Wählen Sie einen Ausschaltton für Ihr Telefon aus.

14.2 Besprechung

Ist dieses Profil aktiviert, klingelt das Telefon nur, wenn der Wecker eingestellt ist. Bei einem neuen Ereignis vibriert es.

14.3 Draußen

Ein Profil für Benutzer, die sich im Freien aufhalten und lautere Klingeltöne benötigen.

14.4 Drinnen

Klingelton ist geringfügig leiser als die Lautstärke im allgemeinen Profil.

14.5 Lautlos

In diesem Profil werden alle Klingeltöne deaktiviert, selbst Benachrichtigungstöne.

14.6 Flugmodus.

Sprachanrufe, Bluetooth-, Mitteilungs- und WLAN-Funktionen sind gesperrt. Kann zum Verlängern der Standbyzeit verwendet werden.

15 Dateimanager.....



Sie haben Zugriff auf alle Audio- und Videodateien, die auf dem Telefon oder der Speicherkarte im Dateimanager gespeichert sind.

15.1 Musik

Auswahl einer Audiodatei als Klingelton für einen eingehenden Anruf, Mitteilungston, Ein-/Ausschaltton usw.

Das Album "Meine Musik" enthält die folgenden Ordner⁽¹⁾:

- Musik: Vollspurmusik.
- Melodien: Melodien, die als Klingeltöne festgelegt werden können.
- Aufnahmen: alle aufgezeichneten Töne.
- Generell: Umfasst alle Audiodateien, die im Telefonspeicher und auf der SD-Karte gespeichert sind.



DRM: Digitale Rechteverwaltung (Digital Rights Management) ermöglicht die Wiedergabe von Tönen und Bildern unter Einhaltung des zugewiesenen Urheberrechts. Dateien mit DRM-Zähler und Dateien mit abgelaufenen Rechten werden nicht automatisch wiedergegeben, wenn Sie durch die Liste blättern.

15.2 Bilder

Sie können ein Bild oder Foto als Hintergrund oder Ein/Aus-Bildschirm auswählen oder es als Bild für eingehende Anrufe festlegen.



Die Bilder werden in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.

⁽¹⁾ Die Namen der integrierten Ordner können nicht geändert werden. In bestimmten Fällen jedoch können Sie die in diesen Ordnern enthaltenen Dateien bearbeiten, löschen und hinzufügen.

15.3 Videos

Das Album "**Videos**" enthält aufgezeichnete, erhaltene oder heruntergeladene Videoclips.

15.4 E-Book

Das Bücherregal enthält die elektronischen Bücher (nur TXT- und PDB-Dateien).

15.5 Meine Werke

In diesem Ordner werden alle mit Ihrem Mobiltelefon aufgenommenen Fotos gespeichert.

15.6 Sonstige

Speichern von Dateien in nicht unterstützten Formaten.

15.7 Telefonspeicher

Alle Dateien in allen Ordnern, die auf dem Telefon gespeichert sind.

15.8 MicroSD-Karte


Hier haben Sie Zugriff auf alle Dateien, die auf der SD-Karte gespeichert sind.




Wenn Sie eine SD-Karte das erste Mal einsetzen, wird sie geprüft, und es werden Standardordner erstellt.

Einsetzen und Entnehmen der Speicherkarte:

Einzelne SIM-Karte (one touch 803/one touch 813)

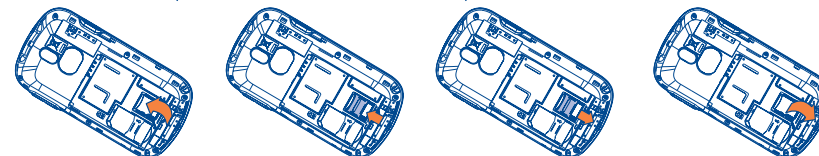

Dual-SIM (one touch 813D)

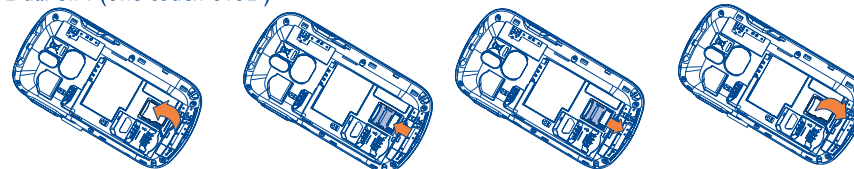

Zum Einlegen der MicroSD-Karte die Kartenhalterung in Pfeilrichtung schieben und anheben. Die MicroSD-Karte mit dem goldenen Kontakt nach unten einlegen. Dann die Kartenhalterung wieder schließen und entgegen der Pfeilrichtung schieben, bis sie einrastet.

Verfügbare Optionen

Öffnen	Einen Ordner öffnen.
Neuer Ordner	Erstellen weiterer Ordner.
Ordner löschen	Entfernen von Ordnern.
Ordner umbenennen	Bearbeiten des Ordnersnamens.
Ordner leeren	Löschen aller Dateien in einem Ordner.
SD-Karte	Formatieren oder Abfragen des Speicherstatus.

15.9 Verwalten von Audiodateien, Bildern, Videos und anderen Dateien

Je nach gewählter Anwendung können Sie auf einige der folgenden Funktionen zugreifen:

Anzeigen	Anzeigen des ausgewählten Bildes.
Wiedergabe	Wiedergabe der ausgewählten Video-/Audiodatei.
Senden ⁽¹⁾	Senden der Audio-/Bild-/Video-/Java-Datei.
Löschen	Löschen der ausgewählten Audio-/Bild-/Videodatei (gilt nicht für integrierte Dateien).
Festlegen als	• Bild→Hintergrundbild, Bildschirmschoner, Ein-/Ausschalten, Zuweisen zu einem Kontakt. • Ton→Klingelton, Mitteilungston, Ein-/Ausschalten, Zuweisen zu einem Kontakt.
Markieren/Markierung aufheben	Markieren Sie einen Kontakt für weitere Aktionen, oder heben Sie die Markierung auf. Tippen Sie im Markierungsmenü auf "Alle markieren", um alle direkt zu markieren.
Herunterladen	Herunterladen neuer Dateien.
Umbenennen	Umbenennen der Audio-/Bild-/Videodatei.
Sortierung	Sortieren der Dateien nach Name, Typ, Zeit und Größe.
In Telefonspeicher verschieben/SD-Karte	Verschiebt eine Datei aus dem Telefonspeicher auf die SD-Karte und umgekehrt.
Eigenschaften	Anzeigen eines Teils des Inhalts des ID3-Tags einer MP3-Datei.
Aktivieren	DRM-Dateioption.

⁽¹⁾ Mit  markierte Dateien können nicht gesendet werden.

In Telefonspeicher kopieren/SD-Karte

Kopiert eine Datei in den Telefonspeicher oder auf die SD-Karte.

Alle Löschen

Löschen aller Dateien außer den integrierten Dateien.

Bilderanzeige

Anzeigen von Bildern in der Listen- Folien- und Miniaturansicht.

15.10 Formate und Kompatibilität ⁽¹⁾

- Töne: mp3, m4a, aac, midi, wav, amr, wma
- Bilder: jpg, gif
- Videos: 3gp, mp4

15.11 Speicherplatz

Zeigt den belegten und freien Speicherplatz auf dem Telefon und auf der SD-Karte (falls vorhanden) an.

15.11.1 Telefon

Anzeigen des verfügbaren Speichers.

Der Speicher des Telefons wird von mehreren Funktionen gemeinsam verwendet: Kontakte, Kalender, Mitteilungen, Sprachnachrichten, Bilder, Melodien, Spiele und Videoclips.

15.11.2 MicroSD-Karte

Anzeigen des verfügbaren Speichers auf der MicroSD-Karte.

Es wird empfohlen, große Dateien (wie Musiktitel) auf der microSD-Karte zu speichern.

⁽¹⁾ Je nach Produkt und Markt in den Formaten m4a, aac, wma, mp4.

16 Bluetooth™ (1)



Greifen Sie auf diese Anwendung zu, indem Sie  drücken, um das Hauptmenü zu öffnen, und wählen Sie **"Bluetooth"** aus.

Zur Verwendung des Telefons mit einem Bluetooth-Gerät führen Sie folgende Schritte aus:

- Koppeln und registrieren Sie das Gerät für das Telefon,
- wählen Sie es für die Verwendung der Freisprecheinrichtung aus. Nur ein Bluetooth-Audiogerät (Ihr Bluetooth-Headset oder Bluetooth-KFZ-Kit) kann während eines Telefongesprächs angeschlossen sein.

Koppeln und registrieren Sie das Bluetooth-Gerät

Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion durch Auswählen der Option **"Bluetooth\Aktivierung\An"**. Öffnen Sie dann das Menü **"Geräteliste\Suche"**, um nach Bluetooth-Geräten zu suchen, zu denen eine Verbindung möglich ist. Tippen Sie in der Liste direkt auf das Gerät, das Sie koppeln möchten, oder suchen Sie das Gerät und tippen Sie dann auf **"Koppeln"**, um eine Verbindung herzustellen. Falls das Bluetooth-Gerät über keine Tastatur verfügt, geben Sie das Standardkennwort ein, um es auf dem Telefon zu registrieren. Falls das Bluetooth-Gerät über eine Tastatur oder ein Tastenfeld verfügt, geben Sie dieselben Kennwörter auf dem Telefon und dem Gerät ein, um es zu registrieren.

Tippen Sie auf **"Optionen"**, um für die Liste der angeschlossenen Geräte Dienst, Umbenennen, Autorisierung, Löschen und Alle löschen anzuzeigen.



Schalten Sie das Bluetooth-Gerät ein, und aktivieren Sie den Koppelmodus, wenn Sie es mit Ihrem Telefon koppeln möchten.

(1) Wir empfehlen die Verwendung von Bluetooth-Headsets von Alcatel, die mit dem Telefon getestet wurden und nachweislich kompatibel sind. Weitere Informationen zu den Bluetooth-Headsets von Alcatel finden Sie unter www.alcatelonetouch.com.

Sichtbarkeit

Wählen Sie aus, ob Sie Ihren aktiven Bluetooth-Status anderen Geräten anzeigen möchten.

Mein Telefon-Name

Sie können den Namen des Telefons ändern, der für andere sichtbar ist.

Verfügbare Funktionen

Datenübertragung

Austauschen von Dateien mit einem anderen Bluetooth-Gerät.

Während eines Telefongesprächs

Starten oder Entgegennehmen eines Telefongesprächs mit einem Bluetooth-Headset.

Hören von Musik

Unterstützt A2DP-Profil.

PBAP (Phonebook Access Profile; Profil für den Zugriff auf das Telefonbuch)

Erleichtern Sie den Zugriff auf Kontakte in den Kontakten und den Ruflisten, und bearbeiten Sie sie direkt über das KFZ-Kit oder Bluetooth-Headset, wenn es PBAP unterstützt.



Aktivieren Sie erst Bluetooth auf dem Telefon, bevor Sie es mit einem Bluetooth-Gerät verbinden. Beachten Sie, dass sich die Aktivierung von Bluetooth geringfügig auf die Lebensdauer des Akkus auswirkt.

Die Bluetooth-Technologie ermöglicht kostenlose Wireless-Verbindungen zwischen sämtlichen Bluetooth-fähigen Geräten in Reichweite. Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth-Headset oder das Bluetooth-KFZ-Kit und Ihr Mobiltelefon sich in Reichweite befinden und als sichtbar festgelegt sind.

Ihr Telefon ist kompatibel mit Bluetooth™ v1.1, v1.2 und v2.0.

17 WLAN ⁽¹⁾.....

Mit WLAN können Sie eine Internetverbindung herstellen, wenn sich Ihr Telefon in Reichweite eines WLANs befindet. WLAN kann auf dem Telefon auch dann verwendet werden, wenn keine SIM-Karte eingesetzt ist.

Auf diese Funktion greifen Sie zu, indem Sie auf  tippen, um das Hauptmenü zu öffnen, und  auswählen.

Herstellen und Trennen einer Verbindung zu einem WLAN-Netz

Sie haben folgende Möglichkeiten zum Herstellen einer Verbindung zu einem WLAN-Netz:

- Tippen Sie darauf und wählen Sie **"Verbinden"** aus
- Tippen Sie auf **"Optionen\Verbinden"**

Falls das Netzwerk gesichert ist, müssen Sie ein Kennwort oder andere Anmeldeinformationen eingeben. Details erfahren Sie beim Netzanbieter. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf **"Optionen\Fertig"**.

Zum Trennen der Verbindung mit einem WLAN-Netz wählen Sie **"Optionen\Trennen"** aus.

Verfügbare Optionen:

Hinzufügen	Tippen, um neue WLANs Ihrer Wahl hinzuzufügen, wenn das WLAN aktiviert ist
Aktualisieren	Tippen, um alle verfügbaren WLANs zu aktualisieren
Bearbeiten	Tippen, um das Netzwerk zu bearbeiten
Löschen	Tippen, um das Netzwerk zu löschen
Priorität ändern	Tippen, um die Priorität der Netzwerke festzulegen
WLAN-Status	Tippen, um den Status von WLANs zu prüfen
WLAN deaktivieren	Tippen, um WLANs zu deaktivieren

⁽¹⁾ Nur für one touch 813 und one touch 813D verfügbar.

18 Weitere Anwendungen

18.1 Kalender

Um auf diese Anwendung zuzugreifen, tippen Sie auf , um das Hauptmenü zu öffnen und  auszuwählen. In einem Kalender mit Monatsansicht behalten Sie die Übersicht über wichtige Besprechungen, Termine usw. Tage mit Ereignissen sind farbig markiert.

Verfügbare Optionen:

Heutige Termine anzeigen	Anzeigen der heutigen Termine.
Alle Termine auflisten	Anzeigen aller erstellten Termine.
Zum Datum	Geben Sie das erforderliche Datum ein. Es wird sofort hervorgehoben.
Neu	Erstellen eines Termins.
Synchronisierung	Synchronisierung (z.B. über die PC Suite mit Outlook).
Einstellungen	Festlegen des ersten Tags der Woche und der ersten Woche des Jahres.

18.2 Taschenrechner



Wählen Sie im Hauptmenü die Anwendung **"Taschenrechner"**.

Geben Sie eine **Zahl** ein, wählen Sie die durchzuführende Rechenart aus, geben Sie die zweite Zahl ein, und tippen Sie auf **"OK"**, um das Ergebnis anzuzeigen.

Sobald eine Berechnung abgeschlossen ist, können Sie **"Löschen"** auswählen, um die Zahlen zu löschen und eine neue Berechnung auszuführen.

Drücken Sie zur Rückkehr zum Startbildschirm

18.3 Notizen



Sie können eine Notiz im Text- oder Sprachformat erstellen, indem Sie im Hauptmenü das Menü **"Notizen"** öffnen.

Verfügbare Optionen:

Öffnen	Öffnen und Anzeigen der Notiz.
Senden	Senden per SMS, MMS, E-Mail oder Bluetooth.
Neue Textnotiz/Neue Sprachnachricht	Hinzufügen einer neuen Textnotiz oder eines Sprachmemos.
Umbenennen	Umbenennen der Notiz.
Löschen	Löschen der Notiz.
Alles löschen	Alle Notizen löschen.

Während der Aufzeichnung eines Sprachmemos können Sie Audioformat (AMR, WAV oder AWB), Qualität (Hoch/Niedrig) und Speicher (Telefon, SD-Karte) definieren.

18.4 Aufgaben



Erstellen, verwalten und verfolgen Sie Ihre Aufgaben mit Prioritäten. Alle Aufgaben werden nach Fälligkeitsdatum sortiert.

Verfügbare Optionen:

Anzeigen	Aktuelle Aufgabe anzeigen
Neu	Neue Aufgabe hinzufügen
Löschen	Aktuelle Aufgabe löschen
Als erledigt markieren/Als nicht erledigt markieren	Aufgabenstatus ändern

18.5 Uhr



18.5.1 Alarm

Ihr Mobiltelefon verfügt über einen integrierten Wecker mit Schlummerfunktion. Sie können bis zu fünf verschiedene Weckzeiten einstellen und auswählen, ob der Wecker wiederholt (z.B. täglich um die eingestellte Zeit) klingeln soll.

Wiederholung	Sie können Einmal (Standard)/ Täglich/Tage auswählen oder wunschgemäß anpassen.
Schlummerfunktion	Der Wecker klingelt eine Stunde lang in regelmäßigen Abständen, bis Sie ihn endgültig ausstellen.
Modus	Sie können die Art des Klingeltons auswählen: Klingeln, Nur Vibrationsalarm, Radio ⁽¹⁾ oder Vibration und Klingeln .

⁽¹⁾ Im Radiomodus müssen Sie erst das Headset anschließen. Das Telefon schaltet sich automatisch ein, bevor das Radio eingeschaltet wird.

18.5.2 Weltzeituhr

Auf der Weltzeituhr werden die aktuelle lokale Zeit und die Zeit in verschiedenen Städten angezeigt. Sie können bis zu 3 Städte gleichzeitig anzeigen.

18.5.3 Datum und Uhrzeit

Ermöglicht das Einstellen von Datum und Uhrzeit im 12- oder 24-Stunden-Format.

Außerdem können Sie die Zeit auf die Sommerzeit umstellen.

18.6 Umrechner.....



Sie können das Gewichts- und Längenumrechnungsprogramm verwenden, indem Sie mithilfe von ◀ ▶ die Einheit auswählen, die Sie umrechnen möchten, und durch Tippen Ziffern eingeben. Bestätigen Sie dies schließlich mit "OK".

19 Einstellungen.....



Wählen Sie im Hauptmenü das Menüsymbol  aus, und wählen Sie die Funktion Ihrer Wahl, um das Telefon anzupassen.

19.1 Telefoneinstellungen

19.1.1 Display (Startbildschirm)

Hintergrund

Der Hintergrund wird angezeigt, wenn Sie das Telefon einschalten.

Sie können ihn anpassen, indem Sie "**Hintergrund**" auswählen, und das auf dem Telefon angezeigte Standardbild ersetzen.

Themen

Mit dieser Funktion können Sie den Grafikstil und die Farben des Telefons anpassen.

Ein/Aus ⁽¹⁾

Sie können die Willkommensanimation oder das Bild anpassen, die/das angezeigt wird, wenn Sie das Telefon einschalten.

Sie können auch ein Bild oder eine Animation für das Ausschalten des Telefons anpassen.

⁽¹⁾ Je nach Modell.

Helligkeit

Durch Drücken der programmierten Taste können Sie den LCD-Schwarzwert anpassen.

Beleuchtung

Bildschirm

Verringern der Helligkeit zur Verbesserung der Akkuleistung und zum Stromsparen während Phasen erwarteter Inaktivität.

Tastatur

Sie können die Tastaturbeleuchtung anpassen, indem Sie **"Ein/Aus"** wählen oder die bevorzugte Dauer direkt eingeben.

19.1.2 Sprachen ⁽¹⁾

Anzeigesprache für das Telefondisplay. Mit der Option **"Automatisch"** wird die Sprache dem Heimnetz entsprechend ausgewählt (falls vorhanden).

19.1.3 Headset-Modus

Umschalten der Audiowiedergabe (eingehender Anruf, Mitteilungston, Weckton...) zwischen **"Nur Headset"** und **"Telefon und Headset"**.

19.1.4 Einstellungen für den Touchscreen

Kalibrierung des LCD-Touchscreens Tippen Sie zum Kalibrieren des Touchscreens auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm, um die Kalibrierung zu starten.

Vibration bei Berührung Ist diese Option **"Ein"**, vibriert das Telefon, wenn der Bildschirm berührt wird.

⁽¹⁾ Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu überprüfen

19.1.5 Kurzwahl / Schnellzugriff

Zifferntasten

Belegen Sie die Zifferntasten mit Rufnummern als Kurzwahl oder mit Anwendungen für den Schnellzugriff.

Kombinierte Fn-Tasten

Über die Belegung der Tastenkombination Fn+einer weiteren Taste können Sie Schnellzugriffe für verschiedene Funktionen und Anwendungen programmieren (siehe Seite 18).

19.1.6 Auto-Sperre

Die Tastatur wird automatisch gesperrt. Sie können sie jedoch auch manuell sperren, indem Sie die Taste  gedrückt halten.

Entsperren der Tastatur und des Touchscreens

Führen Sie eine Ziehbewegung nach links oder rechts aus, oder drücken Sie die Taste  kurz, wenn der Bildschirm gesperrt ist.

19.1.7 Bildschirmsperre während Telefongesprächen

Wählen Sie **"Ein"/"Aus"**, um die Bildschirmsperre während Telefongesprächen zu aktivieren/deaktivieren.

19.1.8 Eingabemodus ⁽¹⁾

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel **"Eingabemodus"**, Seite 88. Zusätzlich zu den spezifischen Zeichentabellen für Kyrillisch und Chinesisch sind auch weitere Dateneingabemodi auf dem Telefon verfügbar. Mit dieser Funktion können Sie Mitteilungen schreiben und Namen mit Sonderzeichen Ihren Kontakten hinzufügen.

⁽¹⁾ Je nach Netzbetreiber.

19.2 Einstellungen

Siehe Seite 45.

19.3 Sicherheit

PIN-Code Abfrage	Der PIN-Code muss bei jedem Einschalten des Telefons eingegeben werden, falls dieser Code aktiviert ist.
PIN ändern	Ändern des PIN-Codes.
PIN2 ändern	Ein Schutzcode für bestimmte SIM-Kartenfunktionen (Rufnummernbeschränkung usw.) wird angefordert, wenn Sie darauf zugreifen möchten, wenn der Code aktiviert ist. Wählen Sie ihn aus, um ihn durch einen neuen zu ersetzen (zwischen 4 und 8 Ziffern).
Telefoncode aktivieren	Der Code wird bei jedem Einschalten des Telefons angefordert falls er aktiviert wurde.
Passwort ändern	Ändern Sie das Telefonkennwort, das ursprüngliche lautet 1234.
Rufnummernbeschränkung	Ermöglicht das Sperren des Telefons, sodass nur bestimmte Nummern oder nur Nummern mit bestimmten Vorwahlen gewählt werden können. Zur Aktivierung dieser Funktion ist der PIN2-Code erforderlich.

19.4 Netz

Netzwahl

Bevorzugtes Netz	Liste der Netze, zu denen Sie eine Verbindung herstellen möchten, in der Reihenfolge der Priorität.
Netz auswählen	Die Auswahl der Netzverbindung wird dem Benutzer überlassen.
Suchmodus	Die Netzverbindung kann " Manuell " und " Automatisch " hergestellt werden.

GPRS-Verbindung⁽¹⁾

Wenn nötig	GPRS-Modus je nach Verbindungsanforderungen aktiv.
Immer	Der GPRS-Modus ist immer aktiv.
Internationales GPRS-Roaming	GPRS-Datendienste können im Ausland verwendet werden.

19.5 Verbindungen

Mehrere Profileinstellungen für Messaging- (MMS, E-Mail, usw.) und Internetverbindungen.

⁽¹⁾ Je nach Verfügbarkeit des Netzes.

19.6 Dual-SIM Modus

Dynamischer Modus Auswahl zur Aktivierung des Abfragebildschirms der SIM-Kartennutzung bei jedem Einschalten des Telefons. Auf dem Display können Sie Dual-SIM/SIM1/SIM2 als Voreinstellung aktivieren.

Statischer Modus Auswahl zur Deaktivierung der Abfrageoption der SIM-Kartennutzung bei jedem Einschalten des Telefons.

19.7 Dual-SIM-Einstellungen

Beide SIM-Karten aktiv Beide SIM-Karten aktiv

Nur SIM1 aktiv Nur SIM1 aktiv

Nur SIM2 aktiv Nur SIM2 aktiv

Flugmodus Siehe Seite 67.

19.8 Internetprofil

Internetprofil-Einstellungen für SIM-Karten und WLAN-Verbindungen.

20 Optimale Nutzung des Mobiltelefons

20.1 PC-Suite

Sie können das Programm zum Bearbeiten Ihrer Telefoninhalte auf dem Computer von unserer Homepage www.alcatel-mobilephones.com herunterladen. Die PC-Suite umfasst:

- **Sicherung/Wiederherstellung**
Sie können die wichtigen Daten auf dem Mobiltelefon sichern und bei Bedarf wiederherstellen.
- **GPRS-Modem**
Herstellen einer Internetverbindung für den PC mithilfe des Mobiltelefons.
- **Multimedia-Personalisierung**
Personalisieren des Mobiltelefons mit Bildern, Animationen und Melodien.
- **Messaging**
Einfaches Erstellen von SMS/MMS auf dem PC und Übertragen auf das Telefon.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows 2000/XP/Vista/Windows 7.

20.2 Webcam ⁽¹⁾

Sie können Ihr Telefon als Webcam für Instant Messaging auf dem PC verwenden.

- Schließen Sie Ihr Telefon mit einem USB-Kabel am PC an.
- Navigieren Sie auf dem PC zum Ordner "**Arbeitsplatz**", und suchen Sie das USB-Videogerät (unter "Scanner und Kameras").

⁽¹⁾ Die Verwendung der Webcam variiert möglicherweise je nach Betriebssystem des PCs.

20.3 One Touch Upgrade

Mithilfe des One Touch Upgrade-Tools können Sie die Software des Telefons über den PC aktualisieren.

Laden Sie das One Touch-Upgrade von der ALCATEL-Website (www.alcatelonetouch.com) herunter und installieren Sie es auf dem PC. Starten Sie das Tool und führen Sie die einzelnen Schritte gemäß dem Benutzerhandbuch des Tools aus, um Ihr Telefon zu aktualisieren. Nach Abschluss des Vorgangs verfügen Sie über die neueste Version der Telefonsoftware.



Im Zuge der Aktualisierung gehen alle persönlichen Informationen unwiederbringlich verloren. Es wird empfohlen, die persönlichen Daten vor dem Upgrade mithilfe der PC-Suite zu sichern.

21 Eingabemodus/ Zeichentabelle

Zum Verfassen von Mitteilungen sind zwei Schreibmodi vorhanden:

- Normal
- TouchPal-Modus

Normal

In diesem Modus können Sie Text eingeben, indem Sie einen Buchstaben oder eine Zeichenfolge auswählen.

TouchPal-Modus

In diesem Modus werden über die Hardwaretastatur eingegebene Wörter automatisch vervollständigt. Zudem wird das Eingeben von Wörtern in mehreren Sprachen unterstützt.

Eingabe über die Tastatur



22 Telefongarantie

Für Ihr Telefon besteht eine Garantie für sämtliche Defekte oder Fehlfunktionen, die bei normaler Verwendung während des Garantiezeitraums von zwölf (12) Monaten ⁽¹⁾ ab dem Kaufdatum auf der Originalrechnung auftreten.

Für Akkus ⁽²⁾ und Zubehörteile, die mit dem Telefon verkauft wurden, besteht eine Garantie für sämtliche Defekte, die während der ersten sechs (6) Monate ⁽¹⁾ ab dem Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Bei Telefondefekten, die eine normale Verwendung verhindern, muss der Händler unverzüglich informiert und ihm das Telefon mit dem Kaufbeleg vorgelegt werden.

Falls der Defekt bestätigt wird, wird das Telefon oder ein Teil davon entsprechend entweder ersetzt oder repariert. Für das reparierte Telefon und reparierte Zubehörteile haben Sie Anspruch auf eine einmonatige (1) Garantie für denselben Defekt. Die Reparatur oder der Austausch wird möglicherweise anhand instand gesetzter Komponenten gleicher Funktionalität durchgeführt.

Diese Garantie deckt die Kosten für Teile und Arbeit, jedoch keine anderen Kosten.

⁽¹⁾ Der Garantiezeitraum kann je nach Land variieren.

⁽²⁾ Die Lebensdauer wiederaufladbarer Telefonakkus hinsichtlich Gesprächszeit, Standbyzeit und Gesamtlebensdauer hängt von den Nutzungsbedingungen und der Netzkonfiguration ab. Akkus werden als Verbrauchsteile erachtet. Laut Spezifikationen erreichen Sie während der ersten sechs Monate nach dem Kauf und bei etwa 200 Ladevorgängen eine optimale Leistung.

Diese Garantie gilt nicht für Defekte am Telefon und/oder Zubehör bei (ohne Einschränkung):

- 1) Nichteinhalten der Anweisungen zur Verwendung oder Installation beziehungsweise der technischen Standards und Sicherheitsstandards, die in der Region gelten, in der das Telefon verwendet wird,
- 2) Herstellen einer Verbindung zu Geräten, die nicht von TCT Mobile Limited bereitgestellt oder empfohlen wurden,
- 3) Änderungen oder Reparaturen, die von Personen durchgeführt werden, die nicht von TCT Mobile Limited oder seinen Geschäftspartnern oder Händlern autorisiert wurden,
- 4) Schlechtem Wetter, Blitzen, Feuer, Feuchtigkeit, Eindringen von Flüssigkeiten oder Nahrungsmitteln, chemischer Produkte, Herunterladen von Dateien, Unfällen, Hochspannung, Korrosion, Oxidierung...

Das Telefon wird nicht repariert, falls Etiketten oder Seriennummern (IMEI) entfernt oder geändert wurden.


Es gibt keine ausdrücklichen Garantien, weder in schriftlicher, mündlicher noch implizierter Form, außer dieser gedruckten, beschränkten Garantie oder der je nach Land oder Gerichtsbarkeit bereitgestellten obligatorischen Garantie.

TCT Mobile Limited und seine Tochterunternehmen haften keinesfalls für indirekte, zufällig entstandene Schäden oder Folgeschäden jedweder Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf wirtschaftliche oder finanzielle Verluste oder Schäden, Daten- oder Imageverluste im vollen Ausmaß, in dem diese rechtlich ausgeschlossen werden können.

Einige Länder/Bundesstaaten lassen den Ausschluss oder die Beschränkung indirekter, zufällig entstandener Schäden oder von Folgeschäden oder die Beschränkung der Dauer implizierter Garantien nicht zu, sodass die voranstehenden Beschränkungen oder Ausschlüsse nicht auf Sie zutreffen.

23 Zubehör ⁽¹⁾


Die aktuelle Generation der Alcatel GSM-Mobiltelefone verfügt über eine integrierte Freisprecheinrichtung, mit der Sie das Telefon beispielsweise auf einem Tisch liegend verwenden können. Wer seine Gespräche lieber vertraulich behandeln möchte, verwendet stattdessen ein Headset.

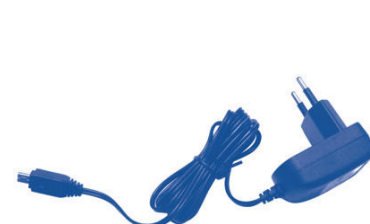

Standardladegerät




GB-Ladegerät

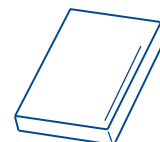

Akku



USB-Kabel

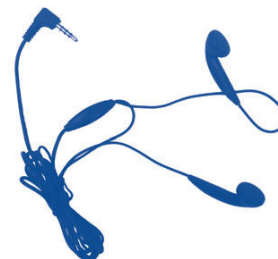

Stereo-Headset



Verwenden Sie das Telefon nur mit im Lieferumfang enthaltenen Akkus, Ladegeräten und Zubehör von Alcatel.

⁽¹⁾ Die Bilder dienen nur zu Referenzzwecken.

24 Fehlerbehebung.....

Ehe Sie sich an den Kundendienst wenden, sollten Sie die folgenden Anweisungen ausführen:

- Wir raten Ihnen, das Telefon von Zeit zu Zeit auszuschalten, um seine Leistung zu optimieren.
- Es wird empfohlen, den Akku vollständig aufzuladen (🔋), um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten.
- Speichern Sie keine großen Datenmengen auf dem Telefon, da dies die Leistung des Telefons beeinträchtigen könnte.

Führen Sie folgende Checks durch:

Mein Mobiltelefon lässt sich nicht einschalten

- Drücken Sie , bis der Bildschirm sich einschaltet
- Prüfen Sie die Akkuladung
- Prüfen Sie die Akkukontakte, entfernen Sie den Akku, setzen Sie ihn wieder ein, und schalten Sie das Telefon anschließend wieder ein

Mein Telefon reagiert seit mehreren Minuten nicht

- Drücken Sie die Taste .
- Nehmen Sie den Akku heraus, setzen Sie ihn wieder ein, und schalten Sie das Telefon wieder ein

Mein Bildschirm ist nur schwer lesbar

- Reinigen Sie den Bildschirm
- Verwenden Sie das Mobiltelefon den empfohlenen Nutzungsbedingungen entsprechend

Mein Mobiltelefon schaltet sich selbst aus

- Prüfen Sie, ob die Tastatur gesperrt ist, wenn Sie das Mobiltelefon nicht verwenden
- Prüfen Sie die Akkuladung

Mein Mobiltelefon wird nicht ordnungsgemäß geladen

- Achten Sie darauf, dass der Akku nicht vollständig entladen wird. Falls er leer ist, dauert es etwa 20 Minuten, bis das Akkuladesymbol auf dem Display angezeigt wird
- Der Ladevorgang muss unter normalen Bedingungen durchgeführt werden (0°C bis +40°C)

- Der Akku muss eingelegt sein. Er muss eingelegt sein, bevor das Ladegerät angeschlossen wird
- Ein Alcatel-Akku und Ladegerät müssen verwendet werden
- Der Strom im Ausland muss kompatibel sein

Mein Mobiltelefon kann keine Netzverbindung herstellen

- Versuchen Sie es an einem anderen Ort
- Prüfen Sie die Netzabdeckung bei Ihrem Betreiber
- Prüfen Sie beim Betreiber, ob die SIM-Karte aktiv ist
- Versuchen Sie, die verfügbaren Netze manuell auszuwählen (siehe Seite 84).
- Versuchen Sie, später eine Verbindung herzustellen, falls das Netz überlastet ist

SIM-Kartenfehler

- Die SIM-Karte muss ordnungsgemäß eingesetzt sein (siehe Seite 13)
- Prüfen Sie bei Ihrem Betreiber, ob die SIM-Karte 3V- oder 1,8V-kompatibel ist; die alten 5V-SIM-Karten können nicht verwendet werden
- Der Chip der SIM-Karte darf nicht beschädigt oder verkratzt sein

Touchscreen reagiert nicht

- Stellen Sie sicher, dass das Telefon nicht gesperrt ist.
- Touchscreenkalibrierung starten (Einstellungen\Telefoneinstellungen\Touch-Einstellungen-->Kalibrierung des LCD-Touchscreens)

Abgehende Anrufe können nicht getätigt werden

- Stellen Sie sicher, dass Sie eine gültige Nummer gewählt haben, und drücken Sie die -Taste
- Prüfen Sie bei internationalen Anrufen die Landes- und Ortsvorwahl
- Das Mobiltelefon muss mit einem Netz verbunden sein. Das Netz darf nicht überlastet und muss verfügbar sein
- Prüfen Sie den Vertragsstatus bei Ihrem Betreiber (Guthaben, SIM-Karte aktiv usw.)
- Stellen Sie sicher, dass Sie abgehende Anrufe nicht gesperrt haben (siehe Seite 46).

Eingehende Anrufe können nicht entgegengenommen werden

- Das Mobiltelefon muss eingeschaltet und mit einem Netz verbunden sein (Prüfen Sie, ob das Netz überlastet oder nicht verfügbar ist)
- Prüfen Sie den Vertragsstatus bei Ihrem Betreiber (Guthaben, SIM-Karte aktiv usw.)
- Stellen Sie sicher, dass Sie keine Rufumleitung für eingehende Anrufe eingerichtet haben (siehe Seite 46)
- Stellen Sie sicher, dass Sie bestimmte Anrufe nicht gesperrt haben

Der Anrufername wird nicht angezeigt, wenn ein Anruf eingeht

- Prüfen Sie bei Ihrem Betreiber, ob Sie diesen Dienst abonniert haben
- Der Anrufer hat seine Nummer verborgen

Die Tonqualität der Anrufe ist nicht optimal

- Sie können die Lautstärke während eines Anrufs mit der Lautstärke-Taste anpassen
- Prüfen Sie die Signalstärke des Netzes 

Ich kann die im Handbuch beschriebenen Funktionen nicht verwenden

- Prüfen Sie bei Ihrem Betreiber, ob Ihr Vertrag diesen Dienst umfasst
- Stellen Sie sicher, dass für diese Funktion kein Alcatel-Zubehörteil erforderlich ist

Wenn ich eine Nummer aus meinen Kontakten auswähle, wird die Nummer nicht gewählt

- Prüfen Sie, ob Sie die Nummer richtig eingegeben und gespeichert haben
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Landesvorwahl ausgewählt haben, wenn Sie im Ausland anrufen

Ich kann meinen Kontakten keinen Kontakt hinzufügen

- Der SIM-Speicher darf nicht voll sein; löschen Sie einige Dateien, oder speichern Sie die Dateien im Telefonspeicher (d.h. Ihr beruflicher oder privater Ordner).

Anrufer können keine Nachrichten auf meiner Mailbox hinterlassen

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu überprüfen

Ich kann nicht auf meine Mailbox zugreifen

- Die Mailboxnummer des Betreibers muss ordnungsgemäß unter "Meine Nummern" eingegeben werden
- Versuchen Sie es später noch einmal, wenn das Netz belegt ist

Ich kann keine MMS senden und empfangen

- Prüfen Sie den verfügbaren Telefonspeicher, da dieser voll sein kann
- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu überprüfen, und überprüfen Sie die MMS-Parameter (siehe Seite 35)
- Prüfen Sie die Nummer des Service-Centers oder Ihr MMS-Profil beim Betreiber
- Das Service-Center ist möglicherweise überlastet. Versuchen Sie es später noch einmal

Das rote -Symbol wird auf dem Standbybildschirm angezeigt

- Sie haben zu viele Mitteilungen auf der SIM-Karte gespeichert; löschen oder archivieren Sie sie im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte

"Kein Dienst" wird angezeigt

- Sie befinden sich außerhalb des Bereichs der Netzabdeckung

Ich habe bereits 3 falsche PIN-Codes eingegeben

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um den PUK/Code zu erhalten

Ich kann mein Telefon nicht mit dem Computer verbinden

- Installieren Sie zuerst die PC-Suite von Alcatel
- Verwenden Sie "Einrichten der Verbindung", und führen Sie die Installation aus
- Prüfen Sie, ob der Computer die Anforderungen für die Installation der PC-Suite von Alcatel erfüllt

Ich kann keine neuen Dateien herunterladen

- Suchen Sie nach freiem Speicherplatz
- Löschen Sie einige Dateien
- Wählen Sie die MicroSD-Karte zum Speichern der heruntergeladenen Dateien aus
- Prüfen Sie den Vertragsstatus bei Ihrem Betreiber

Das Telefon kann über Bluetooth nicht von Anderen erkannt werden

- Bluetooth muss aktiviert sein, und Ihr Mobiltelefon muss für andere Benutzer sichtbar sein (siehe Seite 74)

Der Bildschirm meines Mobiltelefons ist eingefroren. Ich kann es nicht einschalten

- Stellen Sie sicher, dass der Akku nicht vollständig aufgebraucht oder beschädigt ist.
- Nehmen Sie den Akku heraus, entfernen Sie die SIM-Karte, und schalten Sie das Gerät wieder ein.
- Halten Sie die Taste # gedrückt, und drücken Sie die Ein/Aus-Taste etwas länger, um das Telefon zurückzusetzen



Alle Telefondaten des Benutzers: Kontakte, Fotos, Mitteilungen und Dateien, heruntergeladene Anwendungen wie Java-Spiele gehen dauerhaft verloren.

Verlängern der Lebensdauer des Akkus

- Der Akku muss vollständig geladen werden (mindestens 3 Stunden)
- Nach einer Teilladung stimmt die Akkuanzeige möglicherweise nicht mehr genau. Warten Sie mindestens 20 Minuten, nachdem Sie das Ladegerät entfernt haben, um eine präzise Angabe zu erhalten
- Schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung nur bei Bedarf ein.
- Wählen Sie das Intervall für die automatische Suche nach E-Mails möglichst groß.
- Aktualisieren Sie Nachrichten und Wetterinformationen auf Anfrage manuell, oder vergrößern Sie Ihr Intervall für die automatische Überprüfung.
- Beenden Sie im Hintergrund laufende Java-Anwendungen, falls sie länger nicht verwendet werden.
- Deaktivieren Sie Bluetooth, wenn Sie es nicht verwenden.

ALCATEL ist eine Marke von Alcatel-Lucent
und wird verwendet unter der Lizenz von
TCT Mobile Limited.

Alle Rechte vorbehalten © Copyright 2011
TCT Mobile Limited.

TCT Mobile Limited behält sich
das Recht vor, Material oder technische
Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.