

one touch | 803

one touch | 813

alcatelonetouch.com



For more information about how to use the phone, please go to www.alcatelonetouch.com to download complete user manual. Moreover, from the website you can also consult FAQ, realize software upgrade via PC suite, etc.

ALCATEL **onetouch**

my world in one touch

ALCATEL **onetouch**

Remarque :

Ce manuel est commun aux modèles suivants : one touch 803/one touch 813/one touch 813D.

Les informations Double SIM sont indiquées uniquement pour le téléphone One Touch 813D.

Introduction.....

TCT Mobile Limited vous remercie pour l'acquisition de ce téléphone mobile.

Écran d'accueil

- Visualisation pratique des applications Widget d'un simple coup d'oeil
- Raccourcis des menus pour un accès rapide
- Organisation ordonnée des applications sur les côtés de l'écran

Applications multimédias hautes performances

- Lecteur de musique et radio
- Vidéo et lecture en transit
- Webcam

La fonction webcam de 2.0 Méga pixels est votre meilleur allié pour tous vos messages instantanés à envoyer sur un PC.

Bluetooth

Profitez d'une communication mains libres avec le Bluetooth 2.1 intégrant les profils A2DP.

Mes amis

Sites Web populaires (comme Bebo, Friendster, hi5, Myspace, etc.) pour rester en contact avec vos amis quand vous le souhaitez, où que vous soyez.

Wi-Fi (One Touch 813/One Touch 813D uniquement)

Découvrez le plaisir de surfer sur Internet dès que vous vous trouvez à portée d'un réseau Wi-Fi.

Deux cartes SIM, deux de mise en veille (One Touch 813D uniquement)

Avec deux cartes SIM dans un seul téléphone, les utilisateurs peuvent choisir d'utiliser l'une ou l'autre des cartes ou les deux à la fois.

Sommaire

Précautions d'emploi.....	6
Informations générales.....	11
1 Mise en marche.....	13
1.1 Mise en service	13
1.2 Allumer votre téléphone	15
1.3 Eteindre votre téléphone	16
1.4 Utiliser l'écran tactile	16
2 Votre téléphone.....	17
2.1 Icônes de la barre d'état	20
2.2 Barre d'états	23
2.3 Écran d'accueil.....	23
2.4 Barre d'outils	24
3 Passer un appel.....	25
3.1 Passer un appel	25
3.2 Appeler votre répondeur	26
3.3 Recevoir un appel.....	26
3.4 En cours d'appel	27
3.5 Conférence	28
3.6 Changement de ligne	29
4 Gestion du menu	30
5 Messagerie.....	31
5.1 Accès	31
5.2 Mode conversationnel Activé (Désactivé)	31
5.3 Ecrire message	32
5.4 Alertes.....	32
5.5 Options disponibles	33
6 E-mail	36
6.1 Accès	36
6.2 Configuration d'un compte de messagerie	36
6.3 Ecrire un e-mail.....	37
6.4 Boîte de réception	37

6.5	Non envoyés	37
6.6	Envoyés	37
6.7	Brouillons	37
6.8	Options disponibles	38
7	Palringo	39
7.1	Accès	39
7.2	Ouverture d'un compte Palringo en ligne.....	39
7.3	Connecter/déconnecter.....	39
7.4	Ajouter un service.....	40
7.5	Discussion	40
7.6	Contacts	40
7.7	Groupes.....	40
8	Contacts.....	41
8.1	Consultation de votre Contacts.....	41
8.2	Ajouter un contact.....	42
8.3	Options disponibles	43
9	Journal d'appels.....	44
9.1	Accès.....	44
9.2	Options disponibles	44
10	Applications multimédias	48
10.1	Lect. musique.....	48
10.2	Visionneuse	51
10.3	Lecteur vidéo.....	51
10.4	Radio.....	52
11	Internet.....	54
11.1	Mes amis	54
11.2	Opéra	54
11.3	Wap	54
11.4	Actualités (RSS).....	56
11.5	Météo	57
11.6	Facebook	58
11.7	mTweet.....	58
11.8	Snaptu	59
11.9	Shozu.....	59

12	Jeux & applications	60
12.1	Chronomètre	60
12.2	Ebook (livre électronique)	60
12.3	Java.....	61
13	Photo&Vidéo	63
13.1	Accès	63
13.2	Photo&Vidéo	63
13.3	Vidéo	64
14	Profils	66
14.1	Général	66
14.2	Vibreux (Réunion)	67
14.3	Volume fort.....	67
14.4	Intérieur	67
14.5	Silence	67
14.6	Mode avion	67
15	Album multimédia	68
15.1	Mes sons.....	68
15.2	Mes images.....	68
15.3	Mes vidéos	69
15.4	Ebook (livre électronique)	69
15.5	Mes créations	69
15.6	Autres.....	69
15.7	Téléphone	69
15.8	Carte MicroSD.....	70
15.9	Gestion des sons, images, vidéos, etc.	71
15.10	Formats et compatibilité	72
15.11	Etat mémoire.....	72
16	Bluetooth™	73
17	Wi-Fi	75
18	Autres	76
18.1	Agenda	76
18.2	Calculatrice	77
18.3	Notes.....	77
18.4	Tâches	78
18.5	Horloge.....	78

18.6	Convertisseur.....	79
19	Mes réglages.....	80
19.1	Réglages du téléphone	80
19.2	Réglages avancés	83
19.3	Sécurité.....	83
19.4	Réseaux.....	84
19.5	Réglages connexions.....	84
19.6	Mode Type de commutation.....	85
19.7	Réglages pour les cartes SIM doubles	85
19.8	Réglages Internet	85
20	Profitez pleinement de votre mobile.....	86
20.1	Suite logicielle PC.....	86
20.2	Webcam	86
20.3	One Touch Upgrade	87
21	Mode de saisie Latin/Table des caractères.....	88
22	Garantie du téléphone.....	90
23	Accessoires	92
24	Problèmes et solutions	93



www.sar-tick.com

Ce produit est conforme avec la limite DAS internationale de 2,0W/kg. Les valeurs DAS maximales spécifiques sont indiquées à la page 9 de ce guide utilisateur.

Lorsque vous transportez ce produit ou que vous le portez à proximité de votre corps, vous devez soit utiliser un accessoire homologué tel qu'un étui, soit le maintenir à une distance de 1,5 cm de votre corps, afin de respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences. Notez que ce produit peut transmettre des ondes même si aucun appel n'est en cours.

Précautions d'emploi.....

Avant d'utiliser votre téléphone, lisez ce chapitre avec attention. Le fabricant ne pourra être tenu responsable des conséquences résultant d'une utilisation impropre et/ou non conforme aux instructions contenues dans le manuel.

• SECURITE EN VEHICULE :

Compte tenu des études qui démontrent que l'usage d'un téléphone mobile lors de la conduite d'un véhicule représente un facteur réel de risque, même lorsqu'il est associé à un dispositif mains libres (car kit, casque à écouteurs...), le conducteur doit s'abstenir de toute utilisation de son téléphone tant que le véhicule n'est pas à l'arrêt.

Lorsque vous conduisez, abstenez-vous d'utiliser votre téléphone ou même votre kit piéton pour téléphoner ou écouter de la musique. L'utilisation de ces équipements présente un danger et est susceptible d'être sanctionnée par la loi dans certaines régions.

Sous tension, votre téléphone émet des ondes électromagnétiques qui peuvent perturber l'électronique de bord de votre véhicule, tels que les systèmes anti-blocage de freins (« ABS »), les airbags, etc. Par conséquent, afin d'éviter tout problème, veuillez respecter les précautions suivantes :

- ne pas poser votre téléphone sur le tableau de bord ou dans une zone de déploiement de l'airbag ;
- vous assurer auprès du constructeur automobile ou de son revendeur de la bonne isolation de votre téléphone mobile des ondes de radiofréquence.

• CONDITIONS D'UTILISATION :

Pour optimiser les performances du téléphone, il est conseillé de l'éteindre de temps à autre.

Veillez à éteindre votre téléphone dans un avion, ou à paramétrer votre poste en « Mode avion ».

Veillez à éteindre votre téléphone en milieu hospitalier, sauf dans les zones éventuellement réservées à cet effet. Comme d'autres types d'équipements courants, les téléphones mobiles peuvent perturber le fonctionnement de dispositifs électriques, électroniques ou utilisant des radiofréquences.

Veillez à éteindre votre téléphone à proximité de gaz ou de liquides inflammables. Respectez les règles d'utilisation affichées dans les dépôts de carburants, les stations service, les usines chimiques et sur tous les sites où des risques d'explosion pourraient exister.

Lorsque le téléphone est sous tension, veillez à ce qu'il ne se trouve jamais à moins de 15 centimètres d'un appareil médical (stimulateur cardiaque, prothèse auditive, pompe à insuline...). En particulier en cas d'appel, veillez à porter le téléphone à l'oreille du côté opposé au stimulateur cardiaque ou à la prothèse auditive.

Afin d'éviter un dommage auditif, décrochez l'appel avant d'approcher le téléphone de l'oreille. De même, éloignez le téléphone de votre oreille lorsque vous utilisez la fonction mains libres car le volume amplifié pourrait causer des dommages auditifs.

Ne laissez pas les enfants utiliser le téléphone et/ou jouer avec le téléphone et ses accessoires sans surveillance.

Prenez toutes les précautions lors du remplacement de la coque, car votre téléphone contient des substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques.

Manipulez votre téléphone avec soin et gardez-le dans un endroit propre et à l'abri de la poussière.



N'exposez pas votre téléphone à des conditions défavorables (humidité, pluie, infiltration de liquides, poussière, air marin, etc.). Les limites de température recommandées par le constructeur vont de -10 °C à 55 °C.

Au-delà de +55 °C, l'écran risque d'être peu lisible ; cette altération est temporaire et sans gravité. Les numéros d'urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux cellulaires. Vous ne devez donc pas vous reposer uniquement sur votre téléphone portable pour émettre des appels d'urgence. Ne tentez pas d'ouvrir, de démonter ou de réparer vous-même votre téléphone.

Évitez de faire tomber, de jeter ou de tordre votre téléphone.

Évitez de le peindre.

N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec des batteries, chargeurs et accessoires recommandés par TCT Mobile Limited et ses filiales et compatibles avec votre modèle de téléphone (cf. la Liste des accessoires, page 92). La responsabilité de TCT Mobile Limited et de ses filiales ne saurait être engagée dans le cas contraire.

Pensez à faire une sauvegarde électronique ou une copie écrite de toutes vos informations importantes mémorisées dans le téléphone.

Certaines personnes peuvent être prédisposées à des crises d'épilepsie ou des absences lorsqu'elles sont exposées aux lumières intermittentes (flash) notamment dans le cas des jeux électroniques. Ces crises ou ces absences peuvent se produire même chez une personne n'ayant aucun antécédent épileptique ou d'absence. Si vous avez déjà connu ce type d'expérience, ou si vous avez un antécédent d'expérience semblable dans votre famille, veuillez consulter votre médecin avant de jouer aux jeux vidéo sur votre téléphone portable ou d'utiliser les fonctions incorporant des lumières intermittentes.

Il est conseillé aux parents de surveiller leurs enfants lorsque ceux-ci jouent aux jeux vidéo ou manipulent des fonctions du téléphone portable intégrant des stimulations lumineuses. Toute personne ayant connu l'un des symptômes suivants : convulsion, contraction oculaire et musculaire, perte de conscience, mouvements incontrôlés ou désorientation doit cesser de jouer et désactiver les stimulations lumineuses du téléphone portable, et consulter un médecin. Pour prévenir de l'apparition éventuelle de ces symptômes, veuillez prendre les précautions qui suivent :

- ne pas jouer ou activer des stimulations lumineuses lorsque vous êtes fatigué(e) ou en manque de sommeil ;
 - faire des pauses de 15 minutes au minimum toutes les heures ;
 - jouer dans une pièce bien éclairée ;
 - se placer à une bonne distance de l'écran ;
 - arrêter de jouer si vos mains, vos poignets ou vos bras deviennent engourdis, et ne pas reprendre la partie avant plusieurs heures ;
 - si l'engourdissement persiste pendant ou après la partie, cesser le jeu et consulter un médecin ;
- Vous pouvez parfois ressentir un certain inconfort au niveau de vos mains, bras, épaules, cou ou d'une autre partie du corps en jouant sur votre téléphone portable. Suivez les conseils préconisés pour éviter les problèmes de tendinite, de syndrome du tunnel carpien, ou d'autres troubles musculo-squelettiques.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Réglez le volume de votre téléphone pour une écoute sans risque. N'utilisez que des kits piétons recommandés par TCT Mobile Limited et ses filiales.

• RESPECT DE LA VIE PRIVEE :

Nous vous rappelons que vous devez respecter les lois et règlements en vigueur dans votre pays concernant la prise de clichés et l'enregistrement de sons à l'aide d'un téléphone portable. Conformément à ces lois et règlements, il est parfois strictement interdit de prendre des clichés et/ou d'enregistrer la voix d'autres personnes ou tout autre attribut personnel et de les reproduire ou diffuser, car cela peut être considéré comme une atteinte à la vie privée. L'utilisateur seul est tenu de s'assurer qu'il a une autorisation préalable, si nécessaire pour enregistrer des conversations privées ou confidentielles ou de prendre une photo d'une autre personne. Le fabricant, le distributeur ou vendeur de votre téléphone mobile (y compris l'opérateur) déclinent toute responsabilité résultant d'une utilisation inappropriée du téléphone mobile.

• BATTERIE :

Avant de retirer la batterie de votre téléphone, veuillez vous assurer que le téléphone a été mis hors tension.

Les précautions d'emploi de la batterie sont les suivantes :

- ne pas ouvrir la batterie (risques d'émanations de substances toxiques et de brûlures) ;
- ne pas percer, désassembler ou provoquer de court-circuit dans la batterie ;
- ne pas jeter au feu ou dans les ordures ménagères une batterie usagée, ni l'exposer à des températures supérieures à 60 °C.

Si vous souhaitez vous en débarrasser, veillez à ce que la batterie soit récupérée conformément à la législation en vigueur sur la protection de l'environnement. N'utilisez la batterie que dans le but pour lequel elle a été conçue. N'utilisez jamais des batteries endommagées ou non recommandées par TCT Mobile Limited et/ou ses filiales.



Le symbole « poubelle barrée » figurant sur votre téléphone, sa batterie et ses accessoires signifie que ces produits doivent, en fin de vie, être rapportés à des points de collecte sélective :

- Déchetteries municipales équipées de bacs spécifiques à ces appareils
- Bacs de collecte sur les points de vente

Ils y seront recyclés, évitant ainsi le rejet de substances réglementées dans l'environnement, et permettant la réutilisation des matériaux qui la composent.

Dans les pays membres de l'Union Européenne :

Ces points de collecte sélective sont accessibles gratuitement.

Tous les produits portant le marquage « poubelle barrée » doivent être rapportés à ces points de collecte.

Dans les pays non membres de l'Union Européenne :

Il convient de ne pas jeter les équipements marqués « poubelle barrée » dans les poubelles ordinaires si votre pays ou région dispose des structures de collecte et de recyclage adaptées, mais de les rapporter à ces points de collecte pour qu'ils y soient recyclés.

ATTENTION : RISQUE D'EXPLOSION EN CAS DE REMPLACEMENT PAR UN TYPE INCORRECT DE BATTERIE. RECYCLAGE DES BATTERIES USAGÉES SELON LES INSTRUCTIONS.

• CHARGEURS

Les chargeurs alimentés par secteur sont prévus pour fonctionner à une température ambiante de 0 à 40°C.

Les chargeurs de votre téléphone mobile sont conformes à la norme de sécurité des matériels de traitement de l'information et des équipements de bureau, et destinés uniquement à cet usage.. En raison des différentes spécifications électriques applicables, un chargeur acheté dans un pays peut ne pas fonctionner dans un autre. N'utilisez le chargeur que pour l'usage pour lequel il a été conçu.

• ONDES ELECTROMAGNETIQUES :

La preuve de la conformité aux exigences internationales (ICNIRP) ou à la directive européenne 1999/5/CE (R&TTE) est une condition préalable à la mise sur le marché de tout modèle de téléphone portable. La protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur, ainsi que de toute autre personne, constitue un aspect essentiel de ces exigences internationales et de la directive européenne.

CET APPAREIL EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES EN MATIERE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIOELECTRIQUES

Votre appareil mobile est un émetteur et récepteur radio. Il est conçu afin de ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radioélectriques (champs électromagnétiques de radiofréquences) recommandées par les directives internationales. Ces directives ont été définies par un organisme scientifique indépendant (ICNIRP) et présentent une marge de sécurité importante destinée à assurer la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

Les directives d'exposition aux ondes radioélectriques utilisent une unité de mesure appelée Débit d'Absorption Spécifique ou « DAS ». La limite de DAS appliquée aux appareils mobiles est de 2 W/kg. Les tests de DAS sont réalisés en se basant sur des positions d'utilisation standard alors que l'appareil émet au niveau de puissance le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Les valeurs de DAS les plus élevées inférieures aux directives ICNIRP pour ce modèle sont les suivantes:

DAS maximum pour ce modèle et conditions du test.		
DAS au niveau de la tête	GSM 900 + Bluetooth (one touch 803)	1,19 W/kg
	GSM 900 + Bluetooth + Wi-Fi (one touch 813)	1,1 W/kg
	GSM 900 + Bluetooth + Wi-Fi (one touch 813D)	1,27 W/kg
DAS avec l'appareil en contact avec le corps	GSM 900 + Bluetooth (one touch 803)	0,82 W/kg
	GSM 900 + Bluetooth + Wi-Fi (one touch 813)	0,78 W/kg
	GSM 900 + Bluetooth + Wi-Fi (one touch 813D)	0,93 W/kg

En cours d'utilisation, les valeurs de DAS de cet appareil sont généralement bien inférieures aux valeurs indiquées ci-dessus. Ceci s'explique par le fait que, à des fins d'efficacité du système et pour réduire les interférences sur le réseau, la puissance de fonctionnement de votre appareil mobile décroît automatiquement lorsque l'appel ne nécessite pas une pleine puissance. Plus la puissance de l'appareil est faible, plus la valeur de DAS l'est également.

Des tests de DAS ont été réalisés à une distance de 1,5 cm alors que l'appareil est porté contre le corps. Afin de respecter les directives d'exposition aux radiofréquences alors que l'appareil est utilisé et porté contre le corps, celui-ci doit se trouver au minimum à cette distance du corps. Si vous n'utilisez pas un accessoire agréé, assurez-vous que le produit que vous utilisez ne comporte pas de métal et qu'il permet de maintenir la distance indiquée entre le téléphone et le corps.

L'Organisation mondiale de la santé a déclaré que ces informations scientifiques ne nécessitent pas le recours à des précautions particulières pour l'utilisation des appareils mobiles. Si vous souhaitez réduire davantage votre exposition, elle vous recommande simplement de limiter votre utilisation du téléphone ou d'utiliser un kit mains libres afin que l'appareil reste à distance de votre tête et de votre corps.

Par ailleurs, par mesure de prudence et bien qu'aucun danger lié à l'utilisation d'un téléphone mobile n'ait été prouvé, le Ministère de la santé recommande d'utiliser le téléphone dans de bonnes conditions

de réception telles qu'indiquées sur l'écran du téléphone (quatre ou cinq barres). Il est en outre recommandé d'utiliser le kit mains libres et dans ce cas, lors d'une communication, d'éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes, et du bas ventre pour les adolescents.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site www.alcatelonetouch.com

Vous trouverez également des informations concernant les champs électromagnétiques et la santé publique sur le site suivant : <http://www.who.int/peh-emf>.

Votre téléphone est équipé d'une antenne intégrée. Veuillez à ne pas la toucher, ni à la détériorer afin de bénéficier d'une qualité de fonctionnement optimale en communication.

Les appareils mobiles offrent une large gamme de fonctions, il existe donc plusieurs méthodes pour les utiliser autres que contre l'oreille. L'appareil doit être compatible avec le kit mains libres ou le câble de données USB. Si vous utilisez un autre accessoire, assurez-vous que le produit utilisé ne présente aucune trace de métal et que le téléphone se trouve à au moins 1,5 cm du corps.

• LICENCES

Obigo®

est une marque déposée d'Obigo AB.



microSD Logo est une marque commerciale.



Le nom, la marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc, et l'utilisation de ces nom, marque et logos par TCT Mobile Limited et filiales est régie par une licence. Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

one touch 803/one touch 813/one touch 813D Bluetooth QD ID B017054



TouchPal™ et CooTek™ sont des marques commerciales de Shanghai HanXiang (CooTek) Information Technology Co., Ltd. et/ou de ses sociétés affiliées.



Les marques et logos Java™ ou basés sur Java™ sont des marques commerciales ou déposées de la société Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Opera Mini™

est une marque déposée d'Opera Mini.



Facebook et le logo f sont des marques commerciales de Facebook, Inc., et sont utilisées sous licence.



Twitter et le logo T sont des marques commerciales de Twitter, Inc., et sont utilisées sous licence.



Le logo Wi-Fi constitue une marque de certification de Wi-Fi Alliance.



Snap Inc. est une marque commerciale de Snap Inc, et est utilisé sous licence.



Shozu est une marque commerciale de Shozu, Inc, et est utilisé sous licence.

Informations générales.....

- **Adresse Internet** : www.alcatelonetouch.com
- **N° Hot Line Alcatel** : consultez la brochure « TCT Mobile Services » ou notre site internet.

Sur notre site internet, vous pourrez consulter en ligne notre rubrique FAQ (Foire aux Questions). Vous pouvez également nous contacter directement par email pour nous poser toute question.

Une version électronique de ce guide d'utilisation est disponible en anglais et dans d'autres langues, en fonction de la disponibilité sur notre serveur :

www.alcatelonetouch.com

Votre téléphone constitue un équipement émetteur/récepteur radio fonctionnant sur les réseaux GSM dans les bandes 900 et 1800 MHz.

CE I 588

Cet appareil est conforme aux recommandations essentielles et autres dispositions pertinentes contenues dans la Directive 1999/5/EC. Le texte intégral de la Déclaration de Conformité de votre téléphone est disponible sur le site Internet : www.alcatelonetouch.com.

Protection contre le vol ⁽¹⁾

Votre téléphone mobile est identifié par un numéro de série de votre téléphone (IMEI), inscrit sur l'étiquette de l'emballage et dans la mémoire de votre téléphone. Nous vous recommandons vivement, lors de la première utilisation, de noter ce numéro en tapant * # 0 6 # et de le garder précieusement. Il pourra vous être demandé par la police ou par votre opérateur en cas de vol. Grâce à ce numéro, votre téléphone mobile pourra être bloqué et sera donc inutilisable par une tierce personne, même si celle-ci change la carte SIM.

Clause de non-responsabilité

Selon la version logicielle de votre téléphone et les services spécifiques offerts par votre opérateur, certaines différences peuvent apparaître entre la description du manuel utilisateur et le comportement du téléphone.


TCT Mobile ne pourra être tenu légalement responsable de telles différences, le cas échéant, ou de leurs conséquences éventuelles, l'opérateur en portant l'exclusive responsabilité.

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

Mise en marche



I.1 Mise en service

Enlever/replacer le couvercle du téléphone

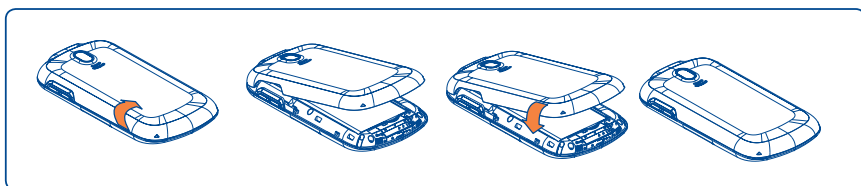

Insérer/extraire la carte SIM ⁽¹⁾

Vous devez insérer votre carte SIM pour pouvoir effectuer des appels. Veuillez éteindre votre téléphone et retirer la batterie avant d'insérer ou d'extraire la carte SIM.

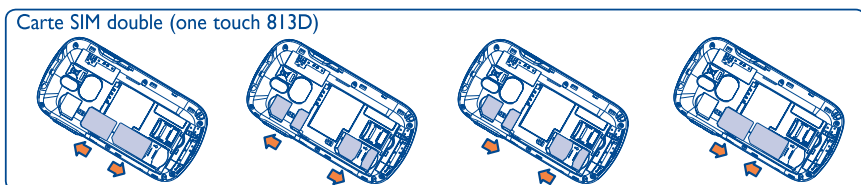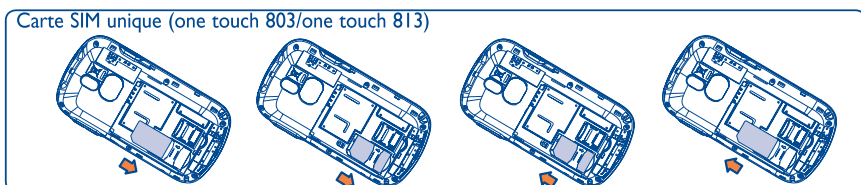

Placez la carte SIM avec la face de la puce orientée vers le bas et faites glisser la carte dans son logement. Vérifiez qu'elle est bien insérée. Pour l'extraire, appuyez dessus et faites-la glisser.


⁽¹⁾ Vérifiez auprès de votre opérateur que votre carte SIM est compatible 3 V ou 1,8 V. Les anciennes cartes 5 volts ne peuvent plus être utilisées. Veuillez contacter votre opérateur.

Installer et extraire la batterie

Carte SIM unique (one touch 803/one touch 813)




Carte SIM double (one touch 813D)

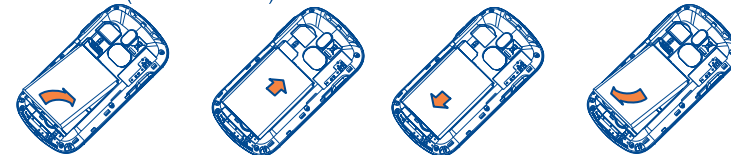

- Engagez et clipsez la batterie puis insérez le couvercle arrière du téléphone.
- Déclipsez le couvercle arrière du téléphone puis retirez la batterie.

Charger la batterie

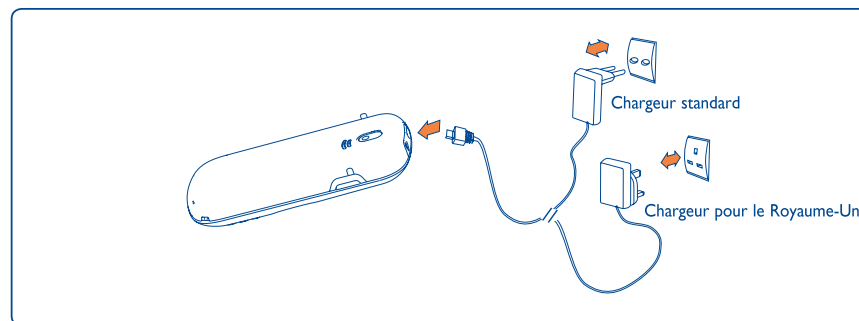

Branchez le chargeur au téléphone, puis à la prise secteur.

- Le démarrage de la charge peut prendre environ 20 minutes si votre batterie est à plat.
- Evitez de forcer la prise du téléphone.
- Veillez à bien insérer la batterie avant de connecter le chargeur.

- La prise secteur doit se trouver à proximité du téléphone et être facilement accessible (évités les rallonges électriques).
- Lors de la première utilisation du téléphone, veuillez charger complètement la batterie (environ 3 heures). Il est conseillé de recharger complètement la batterie (🔋).



La charge est terminée lorsque l'animation se fige. Pour réduire la consommation d'énergie, lorsque la batterie est complètement chargée, débranchez le chargeur de la prise secteur, désactivez le Wi-Fi, Bluetooth ou toute application en tâche de fond, réduisez la durée du rétroéclairage, etc.

I.2 Allumer votre téléphone

Appuyez longuement sur la touche  pour allumer votre téléphone, saisissez votre code PIN si nécessaire, puis validez. L'écran d'accueil s'affiche.

Si vous ne connaissez pas votre code PIN ou si vous l'avez oublié, adressez-vous à votre opérateur. Ne laissez pas votre code PIN à proximité de votre téléphone. Conservez ces informations dans un endroit sûr lorsque vous ne les utilisez pas.

Si des messages diffusés par le réseau s'affichent, touchez pour naviguer de l'un à l'autre ou appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil.

Pendant la recherche d'un réseau, « **Recherche/Urgence** » s'affiche.

I.3 Eteindre votre téléphone

A partir de l'écran d'accueil, appuyez longuement sur la touche .

I.4 Utiliser l'écran tactile

Sélectionner




Pour accéder à une application, sélectionnez-la avec votre doigt.

Faire défiler



Faites glisser votre doigt sur l'écran afin de faire défiler les applications, les images, les pages web, etc. vers le haut ou vers le bas, à votre convenance.

2 Votre téléphone

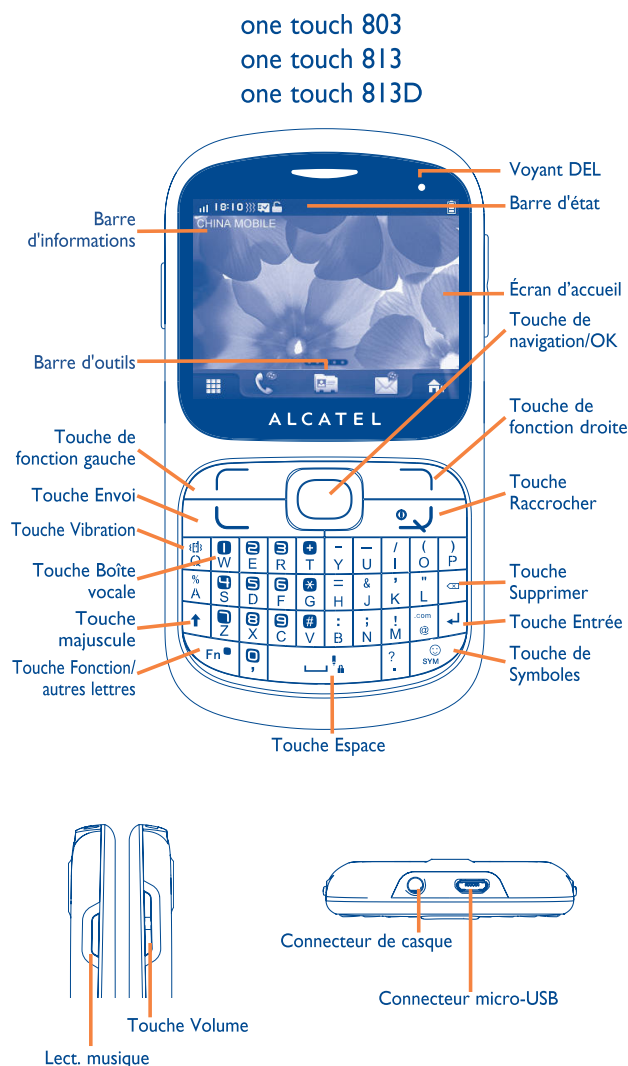

17

- Touche de fonction gauche
- Touche de fonction droite
- Décrocher/Appeler
- Accéder aux appels
- Appui court : mettre fin à un appel
revenir à l'écran d'accueil
- Appui long : marche/arrêt
- Appui long : accéder à votre boîte vocale
- Appuyer une fois : saisir un caractère en majuscule
- Appuyer deux fois : verrouiller le clavier en mode majuscules exclusif
- Appui court : appuyer une fois : saisie d'un caractère en haut de la touche
appuyer deux fois : verrouiller le clavier en mode de saisie des caractères en haut des touches
- Fn + B : accéder au Bluetooth
- Fn + M : accéder au lecteur de musique
- Fn + P : accéder aux profils
- Fn + J : accéder aux applications Java
- Touche de navigation
- Valider l'option sélectionnée (appui au centre)
- Appui court : saisir un espace
déverrouiller l'écran
- Appui long : accéder à la liste des langues
verrouiller l'écran
- Maintenez la touche Fn enfoncée, puis appuyez sur la touche espace pour sélectionner la méthode de saisie

18



- Accéder à la liste des symboles
- Maintenez la touche Fn enfoncée, puis appuyez sur la touche SYM pour accéder à la liste des émoticônes



- Valider une option
- Passer à la ligne suivante



- Vibreur



- Monter/baisser le volume



- Appuyer pour accéder au lecteur de musique

2.1 Icônes de la barre d'état ⁽¹⁾



Niveau de charge de la batterie



Mode vibreur : votre téléphone vibre uniquement et n'émet ni sonnerie, ni bip, sauf pour les alarmes (cf. page 66).



Etat Bluetooth (Activé).



Etat Bluetooth (Connecté à un accessoire audio).



Statut Java (Activé).



Kit mains libres connecté.



Clavier et écran LCD tactile verrouillés.



Clavier et écran LCD tactile déverrouillés.



Transfert d'appel activé : vos appels sont transférés (cf. page 46).



Alarme ou rendez-vous programmés(e) (cf. page 76, 78).



Qualité de réception du réseau.



Wi-Fi connecté.



Wi-Fi déconnecté.



Réception d'un message vocal.

⁽¹⁾ Les icônes et illustrations représentées dans ce guide sont données à titre indicatif uniquement.

-  **Appels manqués.**
-  **Chronomètre activé.**
-  **Radio allumée.**
-  **Email non lu.**
-  **Alertes WAP ⁽¹⁾.**
-  **Itinérance (roaming).**
-  **Balayage de la carte mémoire en cours.**
-  **Balayage de la carte mémoire terminé.**
-  **Carte SIM indisponible.**
-  **Changement de ligne ⁽¹⁾ : indique la ligne sélectionnée.**
-  **Etat de connexion GPRS (activé).**
-  **GPRS en cours de connexion.**
-  **EDGE en cours de connexion.**
-  **EDGE connecté.**
-  **Lecteur de musique actif.**
-  **Réception d'un message en cours.**
-  **Réception MMS en cours.**

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

-  **Envoi d'un SMS.**
-  **Envoi d'un MMS.**
-  **Mode silence** : votre téléphone n'émet plus ni sonnerie, ni bip, ni vibration sauf pour les alarmes (cf. page 67).
-  **SMS non lu.**
-  **MMS non lu.**
-  **(En rouge) Liste des messages texte pleine** : votre téléphone ne peut plus accepter de nouveaux messages. Vous devez accéder à la liste des messages pour en supprimer au moins un sur la mémoire de votre carte SIM.
-  **Mode avion.**
-  **Kit piéton bluetooth stéréo (A2DP) connecté.**
-  **La transmission FM est activée.**

2.2 Barre d'états

La liste des états contient des informations relatives aux événements importants tels que les appels manqués, les messages non lus, les e-mails ainsi que les informations sur la musique en cours de lecture sur le lecteur de musique ou la radio, etc. L'objectif est que vous puissiez accéder le plus rapidement possible aux applications interactives.

Touchez la barre d'état et faites-la glisser vers le bas pour l'ouvrir et vers le haut pour la refermer.

Pour ouvrir une application, sélectionnez-la dans la liste.

2.3 Écran d'accueil

Placez tous les éléments que vous préférez ou que vous utilisez le plus fréquemment sur l'écran d'accueil afin d'y accéder rapidement.

Ajout d'éléments

Pour ajouter un élément à partir du menu général, vous pouvez sélectionner l'une des méthodes suivantes :

- Sélectionnez un élément dans la liste du menu général et maintenez la pression.
- Appuyez sur  à partir de la barre d'outils, puis sélectionnez « **Ajouter widgets/Ajouter raccourcis** ».
- Sélectionnez une zone vide de l'écran d'accueil et maintenez la pression, sélectionnez « **Ajouter widget/Ajouter raccourcis** » dans la fenêtre qui s'ouvre, puis sélectionnez l'élément que vous souhaitez ajouter au bureau.

Modification/Suppression d'éléments

Pour modifier/supprimer un élément de l'écran principal, vous avez le choix entre les méthodes suivantes :

Appuyez de manière prolongée sur l'application depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  pour la modifier (uniquement pour les favoris), appuyez sur  pour la supprimer, puis validez en appuyant sur « **Terminé** ».

Appuyez sur  à partir de la barre d'outils, puis sélectionnez « **Supprimer des raccourcis et des widgets** ».

Fond d'écran

Pour personnaliser votre fond d'écran, vous avez le choix entre les deux méthodes suivantes :

- Sélectionnez une zone vide du bureau et maintenez la pression, sélectionnez « **Fond d'écran** », puis sélectionnez un dossier affiché pour sélectionner l'image qui vous servira de fond d'écran.
- Appuyez sur  à partir de la barre d'outils, sélectionnez « **Fond d'écran** », puis une image (cf. page 51).



L'écran d'accueil est conçu dans un format étendu offrant un espace supplémentaire pour ajouter des applications, des raccourcis, etc. Faites glisser horizontalement l'affichage pour obtenir une vue complète de l'écran d'accueil. Des petits points en bas à gauche et à droite de l'écran indiquent l'écran actif.

2.4 Barre d'outils

Barre d'outils comportant des options de menu par défaut qui servent de raccourcis pour permettre un accès rapide.



3 Passer un appel.....

3.1 Passer un appel

Pour passer un appel, vous pouvez appuyer sur le numéro souhaité ou utiliser directement le clavier du téléphone.

Composez le numéro souhaité directement à partir du clavier du téléphone.

Pour les modèles à deux cartes SIM, appuyez sur la touche , puis sur  ou  dans la liste d'options. Vous pouvez alors choisir entre SIM1 ou SIM2 pour passer un appel.

Le numéro composé peut être enregistré dans les Contacts en sélectionnant « **Enregistrer** ». En cas d'erreur, vous pouvez effacer les chiffres erronés en appuyant sur  ou .

Pour raccrocher, appuyez sur la touche .

Passer un appel d'urgence

Si votre téléphone est sous couverture d'un réseau, composez le numéro d'urgence et appuyez sur la touche  pour effectuer un appel d'urgence. Il n'est pas nécessaire d'insérer une carte SIM, ni de taper le code PIN.

3.2 Appeler votre répondeur ⁽¹⁾

Votre répondeur est mis à disposition par l'opérateur afin que vous ne perdiez aucun appel. Vous pouvez le consulter à tout moment. Pour accéder au répondeur, appuyez longuement sur la touche  sur le clavier du téléphone.

Si le numéro d'accès au répondeur de votre opérateur ne fonctionne pas, composez celui qu'il vous a fourni. Pour toute modification ultérieure de ce numéro, reportez-vous à « **Mes numéros** » (cf. page 45).



Pour utiliser votre messagerie à l'étranger, contactez votre opérateur avant de partir.

3.3 Recevoir un appel

Lorsque vous recevez un appel entrant, appuyez sur la touche , parlez, puis appuyez sur la touche  pour raccrocher.

Si l'icône  est affichée, le téléphone vibre et ne sonne pas.

Si l'icône  est affichée, il ne vibre pas et ne sonne pas non plus.



Le numéro de l'appelant s'affiche sous réserve de sa transmission par le réseau (vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur).

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

Couper la sonnerie

Vous pouvez couper la sonnerie d'un appel entrant en appuyant sur .

Répondez à l'appel en appuyant sur .

Rejeter un appel

Appuyez une fois sur la touche  pour rejeter un appel ou sélectionnez **Options\Rejet et envoi SMS**.

3.4 En cours d'appel ⁽¹⁾

Fonctions disponibles

En cours d'appel, appuyez sur « **Options\Plus** » pour accéder aux contacts, à l'agenda, aux messages, etc. sans perdre la communication en cours.



Éloignez le téléphone de votre oreille lors de l'activation du haut-parleur, car l'amplification du volume pourrait vous causer des liaisons auditives.

Par ailleurs, vous pouvez transférer la fonction audio du téléphone vers l'accessoire Bluetooth si celui-ci est connecté.

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

Modifier le volume

En cours de communication, vous pouvez régler le volume sonore à l'aide de la touche Volume.

Gérer deux appels

- Accepter un second appel (assurez-vous que la fonction « **Appel en attente** » est activée, cf. page 45).
- Pour appeler un second correspondant en cours de communication, appuyez sur « **Options** » et sélectionnez « **Nouvel appel** ».

3.5 Conférence ⁽¹⁾

Votre téléphone vous permet de converser avec plusieurs personnes simultanément (5 au maximum). Si vous avez un double appel, appuyez sur « **Options** » et sélectionnez « **Conférence** ». Si un troisième appel arrive, décrochez en appuyant sur la touche  et parlez avec votre nouveau correspondant.

L'appelant devient membre de la conférence si vous appuyez sur « **Options** », puis sélectionnez « **Conférence** ».

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

3.6 Changement de ligne ⁽¹⁾

A votre carte SIM peuvent correspondre deux numéros de téléphone distincts. Dans « **Journal d'appels\Options\Réglages avancés** », choisissez « **Changement de ligne** » puis sélectionnez une ligne par défaut ; tous vos appels seront émis à partir de ce numéro. Les appels reçus, toutefois, pourront vous parvenir sur ces deux lignes.

Les services programmés sur la ligne par défaut n'interfèrent pas avec ceux de l'autre ligne.

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

4 Gestion du menu.....



Le menu général a la faculté de s'adapter à vos besoins.

Pour accéder à cette fonction, sélectionnez  pour ouvrir le menu principal, puis appuyez sur .

Modification de l'ordre

Accédez au menu principal, sélectionnez l'élément du menu que vous souhaitez déplacer et touchez « **Options\Déplacer** ». Le menu général apparaît avec une coche « ✓ » en regard du menu général sélectionné. Vous pouvez alors la déplacer vers l'emplacement souhaité.

Afficher/masquer

Accédez à « **Rég. Menu** », touchez une fois sur la case à cocher située à gauche du menu sélectionné pour l'afficher/le masquer, puis touchez « **Terminé** » pour sauvegarder l'opération.

5 Messagerie.....



A partir de votre téléphone, vous pouvez créer, modifier et recevoir des messages texte (SMS) et des messages multimédia (MMS).

Les MMS sont des messages permettant d'envoyer des clips vidéo, des images, des photos, des animations et des sons à d'autres mobiles compatibles ou à des adresses e-mail.



La fonction MMS est disponible dans la mesure où votre opérateur peut la fournir, que votre contrat d'abonnement inclut l'option MMS et que vous avez défini tous les paramètres MMS (cf. page 35).

5.1 Accès

Vous pouvez accéder à ce menu en utilisant les options suivantes :

- Appuyez sur  pour accéder au menu principal, puis sélectionnez .
- Vous pouvez également y accéder partir de la barre d'outils en sélectionnant .

Pour les modèles dotés d'une carte SIM double, appuyez sur SIM1 ou SIM2 sur les onglets ci-dessus pour procéder à la rédaction d'un message.

5.2 Mode conversationnel Activé (Désactivé)

En mode conversationnel, vous pouvez afficher l'historique des discussions dans l'ordre chronologique. En mode conversationnel désactivé, vous pouvez accéder aux dossiers suivants : **Boîte de récept., Non envoyés, Envoyés, Brouillons**, etc. Vous pouvez permuter entre ces deux modes en sélectionnant « **Options\Réglages\Mode conversationnel\Activé(Désactivé)** ». Le mode conversationnel est le mode par défaut et les instructions suivantes sont basées sur ce mode.

5.3 Ecrire message

Sélectionnez « **Messagerie\Ecrire msg** » pour créer un SMS/MMS. Un ou plusieurs destinataires peuvent être ajoutés à partir de la liste de contacts. Pour supprimer un destinataire, déplacez le curseur vers la fin du nom du destinataire, puis appuyez sur la touche . Vous pouvez sélectionner un destinataire dans le Répertoire.

Pour les modèles dotés d'une carte SIM double, vous pouvez sélectionner les destinataires dans le répertoire SIM1 ou SIM2 et sélectionnez si vous souhaitez envoyer votre message depuis SIM1 ou SIM2 en appuyant sur « **Send\By SIM1** » ou « **Send\By SIM2** ».

Tout SMS sera automatiquement converti en MMS lorsque des images, des vidéos, des sons, des diapositives, des pièces jointes sont insérés, qu'un sujet et une adresse Cc/Cci/e-mail sont ajoutés ou que plus de 8 pages de texte figurent dans un message.

Délai d'envoi

Programmez l'envoi d'un SMS/MMS au bout d'une durée prédéfinie (**Option\ Délai d'envoi**).



Un message SMS de plus d'un certain nombre de caractères (le nombre de caractères dépend de la langue) sera facturé comme plusieurs SMS. Un message MMS contenant des photos et/ou des sons peut coûter plus cher qu'un message. Les caractères spécifiques, tels que les lettres accentuées, peuvent augmenter la taille des SMS et entraîner l'envoi de SMS multiples à vos destinataires.

5.4 Alertes

5.4.1 Réglages messages

Stockage des messages d'affectation de ressources.

5.4.2 Répondeur

Affichez et modifiez le numéro du répondeur.

5.4.3 SMS CB

Stockez le SMS diffusé par le réseau qui a été reçu.

5.4.4 Messages WAP

Enregistrer les messages Push de WAP.

5.5 Options disponibles

5.5.1 Voir

Grâce à cette option, vous pouvez afficher les détails du fil de discussion sélectionné.

5.5.2 Supprimer

Pour supprimer un fil de discussion (contenant l'historique complet des discussions), sélectionnez « **Options\Supprimer** », puis validez.

5.5.3 Mes réglages

Mode Conversation

Cette option permet d'activer ou de désactiver le mode Visualisation des conversations.

Message texte

Réglage profils

Les profils peuvent être récupérés directement à partir de la carte SIM. Vous pouvez cependant créer vos propres profils.

Réglages habituels

Accusé de réception, demande d'accusé de réception activée/désactivée. Chemin rép.⁽¹⁾ : affiche le chemin de réponse.

Alphabet

Vous permet de définir le codage des données SMS pour l'envoi de SMS.

Etat mémoire

Mémoire utilisée sur le téléphone.

Emplacement

Sélectionnez l'espace de stockage des messages par défaut, carte SIM ou téléphone.

Supp. données

Préférence concernant le support des données.

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

Messages multimédia

Modifier	Définissez le minutage des diapos, le mode de modification, la taille d'image, la signature, etc.
Envoyer	Réglez les valeurs pour la période de validité, accusé de réception, etc.
Récupérer	Réglez les valeurs pour le réseau domestique, le réseau étranger, etc.
Modifier les profils	Suivez la même procédure que pour le réglage de votre connexion WAP.
Etat mémoire	Mémoire utilisée sur le téléphone.

SMS CB ⁽¹⁾

Mode de réception	Acceptez de recevoir des messages SMS diffusés par le réseau.
Langues	Sélectionnez la langue.
Réglage de canal	Sélectionnez/ajoutez/modifiez/supprimez des canaux.

5.5.4 Tout effacer

Cette option vous permet d'effacer tous les fils de discussion.

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

6 E-mail.....



Votre téléphone dispose d'un client de messagerie dont les réglages ont été prédéfinis pour quelques-uns des services de messagerie électronique les plus utilisés, tels que GoogleMail, Yahoo, AOL, etc. Par ailleurs, vous pouvez configurer d'autres comptes de messagerie POP3 ou IMAP4 selon vos besoins.

6.1 Accès

Appuyez sur  à partir de la barre d'outils pour accéder au menu général, puis sélectionnez « **E-mail** ».

6.2 Configuration d'un compte de messagerie

Service de messagerie prédéfini

Si vous disposez d'un compte de services de messagerie prédéfinis, vous pouvez l'installer sur votre téléphone. Pour ce faire, sélectionnez le service (GoogleMail, yahoo, etc.), entrez votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et le nom du compte, puis validez à l'aide de « **OK** ».

Pour les modèles dotés d'une carte SIM double, vous pouvez appuyer sur « **Options\Modifier le compte\Réglages avancés\Réglages du compte\Compte de données** » pour sélectionner l'option SIM1 ou SIM2 après la configuration d'un nouveau compte.

Nouveau service de messagerie

Pour configurer un nouveau compte de messagerie autre que les services de messagerie électronique prédéfinis, puis sélectionnez « **Autres comptes email** ».

Entrez votre adresse e-mail, votre nom d'affichage, votre mot de passe ainsi que votre nom de compte, puis validez à l'aide de « **Sauveg.** ». Vous devrez ensuite sélectionner le protocole ⁽¹⁾ (POP3 ou IMAP4), puis saisir l'adresse de serveur entrant, l'adresse de serveur sortant, puis sélectionner « **Sauveg.** ».

6.3 Ecrire un e-mail

Sélectionnez « **Email\Options\Ecrire un e-mail** » pour accéder à l'interface d'écriture d'un e-mail.

Vous pouvez ajouter des destinataires en saisissant une adresse e-mail dans la barre de saisie ou en sélectionnant un contact dans le Répertoire.

6.4 Boîte de réception

Dossier de tous les e-mails reçus.

6.5 Non envoyés

Dossier de tous les e-mails non envoyés.

6.6 Envoyés

Dossier de tous les e-mails envoyés.

6.7 Brouillons

Dossier contenant tous les brouillons des messages.

⁽¹⁾ Adressez-vous à votre fournisseur d'accès pour en savoir plus sur le protocole utilisé.

6.8 Options disponibles

Sélectionner	Sélectionnez cette option pour accéder au menu.
Envoyer et recevoir	Permet de se connecter au serveur de messagerie afin de recevoir/envoyer des e-mails.
Env.&Rec. ts les comptes	Pour connecter tous les serveurs de comptes de messagerie afin de recevoir/envoyer des e-mails.
Ecrire un e-mail	Pour créer un nouvel e-mail.
Modifier le compte	Pour modifier les informations de configuration détaillées du compte sélectionné.
Supprimer le compte	Pour supprimer le compte actuellement sélectionné.
Nouveau compte	Pour créer un nouveau compte de messagerie.
Vider le dossier	Supprimer tous les e-mails contenus dans « Boîte de réception/Non envoyés/Envoyés/Brouillons ».
Vider tous les dossiers	Supprimer tous les e-mails de tous les dossiers.
Supprimer les emails marqués	Pour supprimer l'e-mail marqué dans le dossier sélectionné.
Eff. marqués	Pour supprimer tous les messages sélectionnés dans tous les dossiers.

7 Palringo ⁽¹⁾.....

La messagerie instantanée Palringo vous permet de discuter avec d'autres personnes utilisant un compte Palringo. Vous pouvez également vous connecter à d'autres services de messagerie instantanée populaires, comme Palringo, Yahoo, AIM, GG, ICQ, GTalk, iChat, etc.

Veuillez noter que les services auxquels vous aurez accès dépendront la version de votre client et des options dynamiques du serveur Palringo.

7.1 Accès

Pour accéder à Palringo, appuyez sur  pour accéder au menu général, puis sélectionnez .

7.2 Ouverture d'un compte Palringo en ligne

Avant d'activer ce service, vous devez ouvrir un compte Palringo en ligne. Vous pouvez effectuer cette opération de l'une des deux manières suivantes :

- Sélectionnez l'onglet « **Créer un compte** » pour ouvrir un compte par téléphone.
- Vous pouvez également ouvrir un compte directement sur le site Web : <http://www.palringo.com/fr/fr>.

7.3 Connecter/déconnecter

Pour vous connecter au serveur de messagerie instantanée Palringo, sélectionnez l'onglet « **S'inscrire** ». Vous êtes alors invité à saisir vos informations de compte Palringo, comme votre nom d'utilisateur (adresse e-mail), votre mot de passe, l'état de connexion etc.

Pour vous désinscrire, appuyez sur « **Menu** », puis sur « **Se désinscrire** ».

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

7.4 Ajouter un service

Il est possible d'ajouter différents services (Yahoo, GTalk, ICQ etc.) via « **Menu** » **Ajouter un service** ».

7.5 Discussion

Pour commencer une discussion, sélectionnez un contact en ligne, puis appuyez sur « **Discussion privée** ».

Lors de la discussion, vous pouvez également échanger des messages vocaux ou des photos avec vos contacts.

7.6 Contacts

Ajout d'un contact

Pour ajouter un contact, cliquez sur « **Menu** », puis sélectionnez « **Ajouter un contact** ».

Vous devez commencer par spécifier le service, Yahoo par exemple, auquel vous souhaitez ajouter le nouveau contact. Saisissez ensuite l'adresse e-mail du contact ou son identifiant.



Votre demande sera envoyée au contact afin d'obtenir son approbation. Une fois l'approbation obtenue, le nom et le statut du contact s'afficheront dans votre liste de contacts.

Suppression d'un contact

Pour supprimer un contact, sélectionnez-le, puis appuyez sur « **Supprimer contact** ».

Le contact sélectionné sera supprimé de votre liste.

7.7 Groupes

Ce menu vous permet de **rejoindre un groupe** ou de **créer un groupe**. Vous pourrez alors discuter avec l'ensemble des membres du groupe simultanément.

8 Contacts



8.1 Consultation de votre Contacts

Pour accéder aux « **Contacts** », sélectionnez **Contacts** depuis le menu principal ou appuyez sur  à partir de la barre d'outils.

Pour les modèles à carte SIM double, l'emplacement de chaque contact est identifié par une icône située à gauche de son nom.



Contacts enregistrés dans le téléphone



Contacts enregistrés dans la carte SIM1



Contacts enregistrés dans la carte SIM2

La liste complète de contacts est classée par **Favoris**  ou **Tous les contacts**.



Lorsque vous consultez votre répertoire pour la première fois, il est vous demandé d'importer les contacts de votre carte SIM vers votre téléphone. Pour les modèles à carte SIM double, vous pouvez choisir d'importer les contacts depuis l'une ou l'autre des cartes SIM1/SIM2 ou depuis les deux.

Recherche d'un contact

Vous pouvez rechercher un contact en appuyant successivement sur les touches correspondant aux premières lettres de son nom. Vous pouvez saisir les lettres suivantes pour affiner la recherche. Vous pouvez aussi trouver le contact par défilement après avoir atteint son initiale dans la section (A-Z) de la liste de contacts.

Afficher un contact

Sélectionnez un nom dans votre répertoire pour lire les informations le concernant.

8.2 Ajouter un contact

Vous pouvez créer un contact en sélectionnant « **Options\Créer** ».

Les champs suivants sont accessibles lorsque vous créez un nouveau contact dans le répertoire : Nom, Image, Numéro mobile, Copier vers SIM/Ne pas copier vers SIM, Maison, Travail, E-mail, Anniversaire, Rappel anniversaire, URL, Adresse, Sonnerie, Groupe.

Pour les modèles dotés d'une carte SIM double, vous pouvez ajouter un contact et le sélectionner pour le Copier vers SIM1/Copier vers SIM2/Ne pas copier vers SIM.

Vous pouvez passer d'un champ à l'autre grâce au défilement vers le haut ou vers le bas ou à la touche Navigation.

Rappel anniversaire

Vous pouvez saisir un rappel d'anniversaire en modifiant les informations d'un contact. Vous recevrez des rappels à intervalles réguliers 1 jour avant la date que vous avez saisie (cf. page 76).



Si vous utilisez votre téléphone à l'étranger, pensez à enregistrer les numéros du répertoire au format international « + » suivi de l'indicatif du pays (cf. page 25).

8.3 Options disponibles

Depuis la liste de contacts, vous avez accès aux options suivantes :

Nouveau contact	Ajouter un contact (nom, numéros, adresse, e-mail, etc.) dans le répertoire souhaité.
Envoyer le message	Envoyez un SMS/MMS/e-mail à un contact sélectionné dans le répertoire.
Modifier	Modifier le contenu d'une fiche : nom, numéro, sonnerie, image, etc.
Supprimer	Supprimer le contact sélectionné.
Appeler	Passer un appel.
Modifier avant d'appeler	Modifier un numéro de téléphone avant de passer un appel.
Supprimer plus	Supprimer les contacts marqués dans le répertoire en cours.
Tout copier	Copier l'ensemble des contacts vers la carte SIM ou le téléphone, uniquement si la mémoire disponible est suffisante.
Groupe	Vous pouvez créer, visualiser ou effacer des groupes. Vous avez la possibilité d'envoyer des messages ou emails à un groupe.

Réglages	Mode d'affichage	Vous pouvez afficher les contacts enregistrés sur la carte SIM et/ou le téléphone.
	Mon numéro	Saisissez, modifiez ou envoyez votre numéro par SMS.
	Emplacement sauv.	Définir l'emplacement de stockage préféré (SIM/Téléphone/Téléphone et SIM) des contacts.
	Etat mémoire	Affichez l'espace mémoire utilisé et disponible dans vos répertoires SIM mémoire et téléphone.
	Synchro	Lancer la synchronisation avec le compte défini.

9 Journal d'appels

9.1 Accès

Vous pouvez accéder à cette fonction depuis le menu « **Journal d'appels** » ou en appuyant sur  à partir de la barre d'outils ou sur  depuis l'écran principal.

Pour les modèles dotés d'une carte SIM double, les historiques complets des appels des cartes SIM1 et SIM2 sont disponibles dans ce menu.

-  Appels manqués
-  Appels émis
-  Appels reçus/Appels rejetés

9.2 Options disponibles

Lorsque vous appuyez sur « **Options** », vous pouvez accéder à **Supprimer**, **Envoyer msg**, **Enreg. dans répertoire**, **Modifier avant d'appeler**, etc.

9.2.1 Réglages avancés ⁽¹⁾

Vous avez accès aux options suivantes :

Mes numéros

Saisissez ou modifiez votre numéro de téléphone ou le numéro d'accès à votre répondeur. Votre numéro de téléphone est normalement inscrit sur votre carte SIM.

Facturation

Vous avez accès aux options suivantes :

Coût dernier appel/Coût total/Coût maximal/Annuler coût/Prix par unité Vous pouvez afficher les options Coût du dernier appel/Coût total/Coût maximal/Annuler coût/Prix par unité des appels, les modifier ou les réinitialiser.

Durée Vous pouvez afficher la durée totale du dernier appel, des appels sortants et des appels reçus, ou réinitialiser ces durées.

Compteur données GPRS Gestion du volume d'utilisation des données (en kilo octets).

Durée du bip Vous pouvez activer ou annuler l'émission du bip sonore en cours d'appel avec une fréquence à préciser (saisissez la fréquence et confirmez en appuyant sur « OK »).

Appel en attente

Activez/Désactivez le signal sonore annonçant un deuxième appel par un bip ou interrogez l'état.

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

Transfert d'appels

Vous pouvez activer, annuler ou vérifier l'état du renvoi de vos appels vers le répondeur ou vers un numéro spécifié. Cette option s'applique aux cas suivants :

- Inconditionnel : renvoi systématique de tous vos appels. L'icône  est affichée.
- Conditionnel : renvoi si votre ligne est occupée, si vous ne répondez pas ou si vous êtes hors de portée du réseau.

Interdiction d'appels

Vous pouvez activer ou annuler l'interdiction d'émettre ou de recevoir des appels. Les options disponibles sont :

Appels émis Cette option s'applique aux cas suivants :

- **Tous les appels** Interdiction d'émettre tous les appels.
- **Tous appels sauf SIM** Interdire tous les appels sortants, sauf la carte SIM.
- **Appels internationaux** Interdiction d'émettre des appels internationaux.
- **International sauf « Maison »** Interdiction d'émettre des appels internationaux excepté ceux vers votre pays d'abonnement.

App. entrants Cette option s'applique aux cas suivants :

- **Tous les appels** Interdiction de recevoir tous les appels.
- **Tous appels sauf SIM** Interdire tous les appels entrants, sauf la carte SIM.
- **Itinérance (roaming)** Interdiction de recevoir les appels si vous êtes à l'étranger.

Annuler les interdictions

Désactivez toutes les interdictions d'appels.

Modifier mot de passe

Changez le mot de passe d'origine pour activer l'interdiction d'appels.

Afficher mon numéro

Activez/Désactivez l'option Anonymat (CLIR).

Changement de ligne ⁽¹⁾

Permutez entre la ligne 1 et la ligne 2.

Rappel automatique

Vous pouvez activer ou annuler le rappel automatique des appels non aboutis la première fois.

⁽¹⁾ Selon votre carte SIM.

10 Applications multimédias ...

10.1 Lect. musique



Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  pour accéder au menu général, puis sélectionnez .

Vous pouvez à loisir gérer vos musiques à la fois sur le téléphone et sur la carte mémoire.

Vous pouvez accéder à vos fichiers de musique par l'une des options suivantes :

Toutes les chansons Contient tous les morceaux de musique stockés à la fois dans la mémoire du téléphone et celle de la carte SD.

Liste des préférés Vous pouvez simplement ajouter vos morceaux de musique préférés à la « **Liste des préférés** » en appuyant sur la touche  sur l'écran de lecture (100 maximum).

Dossiers Catégorie des morceaux de musique dans le dossier.

Album/Artiste/Genre Les fichiers de musique sont classés par Album, Artiste ou Genre selon les informations stockées dans les étiquettes. Les fichiers non identifiés seront classés dans « **Autres** ».

Mise à jour Actualisez les informations des morceaux de musique enregistrés dans le téléphone ou sur la carte mémoire.

10.1.1 Mode de lecture de musique



Pour ajuster le volume, utilisez la touche Volume.

10.1.2 Mes réglages

L'accès options suivantes se fait un appuyant sur la touche de navigation gauche :

Mode de lecture	Normal, Répéter morceau en cours, Répéter tout, Aléatoire et Répéter mode aléatoire. Vous pouvez aussi personnaliser ce mode simplement en appuyant sur [T] à l'écran.
Egaliseur	Pré-définissez les différents styles de musique dans le téléphone. Vous pouvez aussi personnaliser ce mode simplement en appuyant sur NOR à l'écran.
Réglages Bluetooth	Régalez votre téléphone pour écouter de la musique via un appareil Bluetooth.
Affichage	Le lecteur peut afficher les infos sur la chanson ou les paroles.

10.1.3 Lecture avec paroles

Vous pouvez afficher les paroles en synchronisation avec la musique.

10.2 Visionneuse.....

Une bibliothèque met en relation les images dans « **Mes créations** », afin de permettre leur affichage sous forme de listes ou de diapositives, de les définir comme fond d'écran, écran marche/arrêt et fiche de contact, ou de les envoyer par MMS, e-mail ou Bluetooth.

Touchez une fois sur une image pour l'afficher en plein écran :

10.3 Lecteur vidéo.....

L'album « **Mes vidéos** » contient les clips vidéos enregistrés, reçus ou téléchargés. Tous les clips vidéo de ce dossier peuvent être lus, réglés comme écran de marche/arrêt, envoyés, supprimés, renommés, triés, etc.

URL en transit

Cette fonction permet à l'utilisateur de regarder des vidéos dès le début de leur téléchargement à partir d'Internet.

Icônes/touches pratiques :

 /  Basculer entre l'écran Normal et le plein écran.

 Définir comme touche de lecture/pause/reprise

 Régler le volume

 Appui court : Vidéo précédente/suivante
Appui long : avancer/reculer

 Revenir au menu précédent ou quitter

10.4 Radio.....

Votre téléphone intègre une radio⁽¹⁾ avec fonction RDS⁽²⁾. Vous pouvez l'utiliser comme une radio classique et enregistrer des stations, afficher à l'écran les informations sur le programme de radio (si vous sélectionnez une station qui offre le service Visual Radio). Vous pouvez écouter la radio tout en utilisant d'autres fonctions.

 Pour utiliser votre radio, vous devez brancher votre kit mains libres qui fonctionne comme une antenne connectée à votre téléphone.

⁽¹⁾ La qualité de la radio dépend de la couverture radio dans le lieu où vous êtes.

⁽²⁾ Selon votre opérateur et/ou pays.

Options disponibles :

Désactivé	Arrêter l'écoute de la radio.
Liste stations	Ouvrez la liste des stations enregistrées.
Recherche automatique	Lancez une recherche automatique, les stations seront automatiquement enregistrées dans la « Liste stations ».
Saisir fréquence	Saisissez manuellement la fréquence radio.
Sauver la station	Enregistrez la station en cours dans la « Liste stations ».
Enregistrement radio	Faites un enregistrement de la radio : les fichiers seront automatiquement enregistrés dans « Notes ».
Mes réglages	Faites défiler vers le haut et vers le bas pour procéder aux réglages.
Son->haut parleur/ Son->kit mains libres	Ecoutez la radio en utilisant le haut-parleur ou le kit mains libres.
Activer mode mono/ mode stéréo	Commutez entre le mode mono et le mode stéréo.
Optimiser la fréquence radio	Optimisez la qualité audio.

Internet⁽¹⁾

11.1 Mes amis

Permet d'afficher une sous-arborescence autonome des sites Web afin de vous permettre de rester en contact avec vos amis via Bebo, Friendster, Hi5, Myspace, etc.

11.2 Opéra

L'application Opera Mini vous permet de vivre une expérience Web intégrale ; en effet, vous pouvez garder le contact avec vos amis, obtenir des informations, effectuer vos opérations bancaires en ligne par exemple. Par ailleurs, ses pages Web compressées permettent un gain de temps précieux.

11.3 Wap

11.3.1 Page d'accueil

Lancez la page d'accueil prédéfinie du navigateur Wap.

11.3.2 Signets

Accédez à vos sites favoris.

⁽¹⁾ Selon votre opérateur. Cela peut entraîner des coûts réseau pour la fourniture du service. Des frais supplémentaires peuvent également être facturés dans certains pays d'itinérance.

11.3.3 Saisir adresse URL

Saisissez l'adresse URL du site Web.

11.3.4 Dernière adresse Web

Dernière URL consultée.

11.3.5 Pages récentes

Ce sont les pages que vous avez récemment visionnées.

11.3.6 Pages hors connexion

Pages que vous pouvez visionner hors connexion.

11.3.7 Messages WAP (push)

Enregistrer les messages Push de WAP.

11.3.8 Mes réglages

Personnalisez les préférences du navigateur.

11.4 Actualités (RSS)



Propose des mises à jour de l'actualité depuis un site Web et permet un gain de temps considérable grâce à sa forme simple.

Une fois que vous vous êtes abonné à une station, vous avez la possibilité de suivre et de gérer tous vos contenus RSS favoris sur votre téléphone mobile, et ce à tout moment et où que vous soyez.

Options disponibles :

Voir	Affichage du titre d'une station avec l'adresse URL correspondante.
Mise à jour	Actualisation du contenu d'une station.
Ajouter un site	Création d'une nouvelle station avec le nom et l'URL.
Supprim.	Supprimez la station.
Modifier	Modification du nom ou de l'adresse URL d'une station.
Tout mettre à jour	Actualisation de toutes les stations.
Mes réglages	Sélectionnez un intervalle régulier auquel récupérer automatiquement les mises à jour, afficher ou non des images, ainsi que le compte WAP auquel se connecter.
Activer/Désactiver tout mettre à jour	Activez ou non la mise à jour de toutes les stations.
Envoyer	Partager un canal avec un(e) ami(e) en le lui envoyant par SMS, MMS ou e-mail.

11.5 Météo.....



Votre téléphone est équipé d'une fonction météo permettant de consulter les prévisions à 3 jours pour les villes de votre choix.

Pour accéder à cette fonction à partir de l'écran principal, appuyez sur  dans la barre d'outils pour accéder au menu principal et sélectionnez .

Touchez sur /faites défiler vers la gauche ou la droite pour passer d'une ville à l'autre.



Touchez « **AccuWeather.com** » pour accéder au site Web en ligne. Ce service est susceptible d'être facturé.

Options disponibles :

Plus d'infos sur le web/wap	Pour rechercher davantage d'informations d'ordre météorologique en ligne.
Prévisions météo	Pour afficher les prévisions météo à 3 jours.
Mise à jour	Pour actualiser les informations météorologiques.
Mes villes	Pour dresser la liste de toutes les villes que vous avez sélectionnées, ajouter une nouvelle ville, définir votre ville préférée, supprimer la ville sélectionnée, etc., via « Mes villes\Options ».
Mes réglages	Pour définir l'unité, le mode de mise à jour et le réseau.

11.6 Facebook.....



Facebook est un utilitaire social mettant des gens en relation avec leurs amis et d'autres personnes qui travaillent, étudient et vivent autour d'eux. Il offre un certain nombre de fonctionnalités permettant aux utilisateurs d'agir en interaction: Mur, espace sur chaque page de profil utilisateur, permettant aux amis de l'utilisateur de lui laisser des messages. Jeton, permet aux utilisateurs de s'envoyer des « jetons » virtuels. Market places, permet aux utilisateurs de déposer gratuitement des marchandises répertoriées, etc.

Veuillez vous rendre sur <http://www.facebook.com/> pour ouvrir un compte en ligne.

11.7 mTweet.....



Twitter est un service de microblogage et de réseau social qui a gagné récemment en notoriété et popularité. Cette fonction permet aux utilisateurs du téléphone d'échanger des idées et des mises à jour avec une communauté sous forme de messages ou d'interventions. Les interventions sont affichées sur la page de profil de leur auteur et transmises aux abonnés ou amis de ce dernier.

Veuillez vous rendre sur <http://twitter.com/> pour ouvrir un compte en ligne.

11.8 Snaptu ⁽¹⁾



Snaptu est une plateforme d'applications mobiles gratuites qui transforme vos sites Web favoris en applications mobiles ultra-rapides pour votre téléphone. Cette plateforme vous permet d'accéder à des services phares, qui vont des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Flickr et Picasa aux actualités, blogs, nouvelles sportives et guides locaux. En outre, les utilisateurs peuvent librement ajouter ou supprimer des applications ou des liens vers des sites Web.

Pour ouvrir un compte en ligne, accédez à l'adresse : <http://www.snaptu.com/>.

11.9 Shozu ⁽¹⁾



ShoZu vous permet de partager chaque instant de votre vie, qu'il s'agisse d'une photo, d'une vidéo ou d'un blog. Pour transférer vos contenus multimédias à vos amis et à vos proches vers des adresses électroniques ou des réseaux sociaux, il vous suffit d'appuyer sur une touche. Vous pouvez également ajouter des balises, des titres ou des descriptions avant ou après avoir téléchargé vos contenus. Ensuite, vérifiez en temps réel les commentaires de vos amis et répondez-leur directement depuis votre téléphone, où que vous soyez et à tout moment.

Pour ouvrir un compte en ligne, accédez à l'adresse : <http://www.shozu.com/>.

⁽¹⁾ Selon votre modèle.

12 Jeux & applications

12.1 Chronomètre.....



Le chronomètre est une fonction simple de mesure du temps permettant également d'enregistrer plusieurs résultats intermédiaires, d'interrompre et de reprendre la mesure.

12.2 Ebook (livre électronique)



Bibliothèque contenant les livres électroniques (fichiers .txt et .pdb uniquement). Lors de la lecture d'un livre, vous avez la possibilité d'ajouter des signets ou de lire le texte en recherchant des mots ou des expressions (**Options\Rechercher**, **Options\Atteindre**).

Options disponibles :

Ouvrir	Ouvrez le livre électronique actuellement sélectionné
Infos sur le livre	Affichez des informations détaillées (titre, taille et format) sur le livre.
Supprim.	Supprimez le livre actuellement sélectionné.
Tout effacer	Supprimez tous les livres.
Par la date	Trier les livres par nom, par type, par date de création ou par taille.
Réglages généraux	Définissez la police, le mode de défilement, le format d'affichage, etc.
Appliquer les réglages généraux	Sélectionnez cette option pour appliquer les réglages généraux.
Aide	Dressez la liste de toutes les touches de fonction.



Pour éviter une altération des caractères, assurez-vous que le format de codage correct est sélectionné (**Réglages généraux** ou **Réglages\Format de codage**).

12.3 Java.....



12.3.1 Lancer une application

Sélectionnez « **Java** » pour lancer les applications.

12.3.2 Télécharger Jeux/Applications

Télécharger des applications Java depuis le site Web Alcatel.

12.3.3 Réglages Java

Ce menu vous permet de gérer les réglages Java et notamment le son Java, les vibrations, le rétroéclairage et il vous permet d'identifier la taille du tas disponible.

12.3.4 Réseau Java

Sélectionnez un réseau.

12.3.5 Certificats d'authentification

Affichez les informations détaillées relatives aux certificats d'authentification pris en charge par votre téléphone.

Clause de non-responsabilité

Le téléchargement ou l'exécution d'une application ne nuit ni ne modifie les logiciels existants de votre téléphone mobile compatible Java™. TCT Mobile Limited et ses filiales déclinent toute responsabilité ou garantie pour ou à cause d'applications utilisées ultérieurement par le client et pour les logiciels qui ne sont pas contenus dans le téléphone à la livraison. L'acheteur supporte seul le risque de perte, de dommage ou de défaut de l'appareil ou des applications et logiciels, ainsi que d'une façon générale tous les dommages et conséquences que peut entraîner l'utilisation desdits applications et logiciels. Dans l'hypothèse où ces applications ou logiciels ou l'installation ultérieure de certaines fonctions venaient à être perdus en raison de certaines conditions techniques telles que l'échange/le remplacement et éventuellement la réparation de l'appareil, l'acheteur devra renouveler l'opération ou le téléchargement. TCT Mobile Limited et ses filiales n'accordent aucune garantie et rejettent toute responsabilité dans le cas où le téléchargement ou l'installation s'avère totalement impossible ou impossible sans engager de frais supplémentaires.

13 Photo&Vidéo



Votre téléphone est équipé d'un appareil photo permettant de prendre des photos et des vidéos que vous pouvez ensuite :

- enregistrer dans « **Album multimédia\Mes créations** ».
- envoyer dans un message multimédia (MMS) vers un mobile ou une adresse électronique,
- envoyer directement par e-mail ou via Bluetooth,
- utiliser pour personnaliser votre écran d'accueil (cf. page 80).
- sélectionnez-les comme image d'appel entrant associée à un contact de votre répertoire,
- transférez-les vers votre ordinateur au moyen d'un câble de données ou d'une carte microSD.

13.1 Accès

Pour accéder à cette fonction à partir du menu principal, appuyez sur  dans la barre d'outils pour accéder au menu principal et sélectionnez l'icône .

13.2 Photo&Vidéo

13.2.1 Prendre une photo, l'enregistrer ou la supprimer

L'écran a la fonction de viseur. Positionnez l'objet ou le paysage dans le viseur et appuyez sur « **Prise de vue** » ou sur n'importe quel endroit de l'écran en dehors de la barre située à gauche ou à droite afin de prendre une photo qui sera automatiquement enregistrée. Si vous ne désirez pas les garder, vous pouvez les supprimer directement.

13.2.2 Réglages en mode cadrage

Avant de prendre la photo, vous pouvez définir un certain nombre de réglages en appuyant sur « **Options** »:

 Taille d'image	 Retardateur	 Mode couleur
 Mode capture	 Mode nuit	 Stockage
 Qualité	 EV	

13.2.3 Options disponibles après la prise de la photo

Une fois que vous avez pris une photo, trois icônes apparaissent sur la photo. Elles vous permettent d'envoyer votre photo via Bluetooth, un MMS et un e-mail, de l'associer à un contact, de la définir comme fond d'écran ou d'accéder à Mes créations pour visionner les photos que vous avez prises.

13.3 Vidéo

Vous pouvez enregistrer des clips vidéo de longueur illimitée tant que votre batterie le permet et que la mémoire est suffisante.

13.3.1 Mode Cadrage

Lorsque vous activez la fonction « **Vidéo** », vous êtes en mode cadrage. Utilisez l'écran du mobile, comme viseur et appuyez sur « **Options** » pour effectuer les réglages **Mode Capture**, **EV**, **Mode Nuit**, **Qualité**, **Enregistrement du son**, **Mode couleur** et **Stockage**.

13.3.2 Mode Enregistrement

Une fois que vous avez choisi vos réglages, vous pouvez lancer l'enregistrement de votre clip vidéo en appuyant sur **REC** ou en appuyant sur n'importe quel endroit de l'écran en dehors de la barre de gauche ou du bas.



Si vous recevez un appel, l'enregistrement vidéo s'arrêtera et vous serez invité à le sauvegarder.

13.3.3 Autres opérations une fois la vidéo filmée

Une fois la vidéo filmée, quatre icônes apparaissent sur l'écran. Elles vous permettent d'envoyer votre vidéo via Bluetooth, un MMS ou un e-mail, ou d'accéder à « **Mes vidéos** ».

Dans la liste « **Mes vidéos** », appuyez sur « **Options** » pour lire la vidéo, réglez la mise sous/hors tension de l'écran, Renommer, etc.

14 Profils



Personnaliser vos sonneries selon les événements et les conditions d'utilisation.

14.1 Général

Pour modifier les réglages audio pour chaque profil, appuyez sur « **Options** » et sélectionnez « **Modifier** ». Vous verrez les fonctions ci-dessous en faisant défiler vers le haut ou vers le bas ou en utilisant la touche Navigation :

Sonnerie	Sélectionnez une mélodie dans la liste en faisant défiler vers le haut ou le bas ou en utilisant la touche Navigation, puis validez en appuyant sur « Options\Choisir ». (cf. page 49).
Mode	Le mode de sonnerie peut être réglé sur Normal, Discret (sonnerie avec bips), Vibreur (tous les sons sont remplacés par des vibrations sauf dans le cas des alarmes), Vibreur et Mélodie, Vibreur puis Mélodie, Bip et vibreur, Silence (aucun son sauf pour les alarmes, affichage de l'icône 📞).
Volume	Ajustez le niveau de volume.
Bip touches	Sélectionnez le type de bip touche.
Bip messages	Sélectionnez une mélodie à associer à un nouveau message.
Bip de mise sous tension du téléphone	Sélectionnez une mélodie pour la mise sous tension de votre téléphone.
Bip de mise hors tension du téléphone	Sélectionnez une mélodie pour la mise hors tension du téléphone.

14.2 Vibreur (Réunion)

Lorsque cette option est sélectionnée, aucune sonnerie ou aucun bip sonore ne retentit, sauf si une alarme a été réglée. Le téléphone vibre dès qu'un nouvel événement se produit.

14.3 Volume fort

Il s'agit d'un profil conçu pour toute personne utilisant son téléphone en extérieur et ayant besoin de sonneries plus fortes.

14.4 Intérieur

Le volume des sonneries/signaux sonores est plus faible que celui du mode Général.

14.5 Silence

Ce profil désactive toutes les sonneries, y compris les sons de notification.

14.6 Mode avion

Les fonctions Appels vocaux, Bluetooth, de rédaction de message et Wi-Fi sont inaccessibles. Ceci permet d'augmenter l'autonomie de votre téléphone.

15 Album multimédia



Ce menu donne accès à tous les fichiers audios et vidéos enregistrés dans le téléphone ou dans la carte mémoire dans Gestion de fichiers.

15.1 Mes sons

Choisissez un fichier audio pour la sonnerie des appels entrants, un bip pour l'alerte des messages, une sonnerie de mise sous/hors tension, etc.

L'album « Mes sons » se compose des dossiers suivants ⁽¹⁾ :

- Musiques : les fichiers audio multipistes,
- Mélodies : les mélodies qui peuvent être définies comme sonneries,
- Enregistrés : tous les sons enregistrés,
- Général : contient tous les fichiers audio enregistrés dans la mémoire du téléphone ou la carte SD.



DRM (Digital Rights Management) : fonction permettant de diffuser les sons et les images tout en protégeant les droits d'auteur associés. Les fichiers non gérés DRM et ceux dont les droits ont expiré ne sont pas lus automatiquement lorsque vous faites défiler la liste.

15.2 Mes images

Vous pouvez choisir une image ou une photo et la définir comme fond d'écran, comme écran de démarrage ou l'associer à un contact dans le répertoire.



Les images s'afficheront par ordre alphabétique.

⁽¹⁾ Les dossiers intégrés à l'origine ne peuvent pas être renommés. Toutefois et dans certains cas, il est possible d'ajouter, modifier ou supprimer des éléments de ces dossiers.

15.3 Mes vidéos

L'album « **Mes vidéos** » contient des clips vidéo enregistrés, reçus ou téléchargés.

15.4 Ebook (livre électronique)

Bibliothèque contenant les livres électroniques (fichiers .txt et .pdb uniquement).

15.5 Mes créations

Cette fonction vous permet d'enregistrer toutes les photos prises avec votre téléphone.

15.6 Autres

Archivez des fichiers dans un format non pris en charge.

15.7 Téléphone

Point d'accès à tous les fichiers dans tous les dossiers stockés dans le téléphone.

15.8 Carte MicroSD


Vous avez accès à tous les fichiers enregistrés dans votre carte SD.




Lorsque la carte SD est insérée pour la première fois, elle est scannée et les dossiers par défaut sont créés.

Insertion de la carte mémoire :

Carte SIM unique (one touch 803/one touch 813)

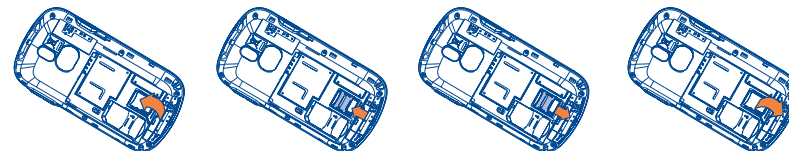

Carte SIM double (one touch 813D)

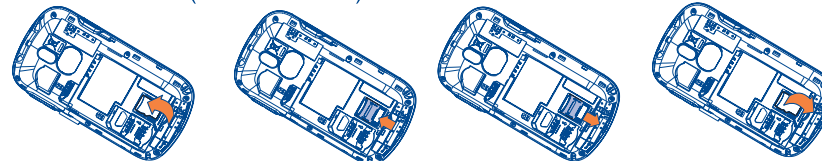

- Pour dégager le support de la carte Micro-SD, faites-le glisser dans le sens de la flèche et soulevez-le. Insérez alors la carte Micro-SD, la face du contact doré vers le bas.
- Enfin, retournez le support de la Micro-SD et faites-le glisser dans le sens inverse pour le bloquer.

Options disponibles

Ouvrir	Ouvrez un dossier.
Créer un dossier	Créez plus de dossiers.
Effacer le dossier	Supprimez des dossiers.
Renommer le dossier	Renommez les dossiers.
Vider le dossier	Supprimez tous les fichiers d'un dossier.
Carte SD	Formatez votre carte mémoire ou affichez l'état de la mémoire.

15.9 Gestion des sons, images, vidéos, etc.

Selon le menu choisi, vous aurez accès à certaines des fonctions suivantes :

Voir	Affichez l'image sélectionnée.
Jouer	Visionnez/Ecoutez la vidéo/le son sélectionné(e).
Envoyer ⁽¹⁾	Envoyez le son/l'image/la vidéo/le fichier Java.
Supprim.	Supprimez l'image/le son/la vidéo sélectionné(e) (sauf ceux intégrés dans le téléphone).
Choisir comme	• Image → fond d'écran, économiseur d'écran, écran marche/arrêt et l'associer à un contact du répertoire. • Son → sonnerie d'appel, bip message, écran marche/arrêt et l'associer à un contact du répertoire.
Marquer/désélectionner	Marquez/désélectionnez une fiche en la cochant ou la décochant pour effectuer d'autres opérations. Appuyez sur « Marquer tout » dans le menu Marquer pour marquer directement tous les éléments.
Télécharg.	Téléchargez de nouveaux objets.
Renommer	Renommez un son, une image ou une vidéo.
Par la date	Triez les fichiers par nom, par type, par date de création et par taille.
Déplacer vers tél./ Carte SD	Déplacez un fichier de la mémoire du téléphone vers la carte SD et vice versa.
Propriétés	Affichez le contenu ID3 Tag partiel d'un fichier MP3.
Activer	Option fichier DRM.

⁽¹⁾ Les fichiers signalés par l'icône  ne peuvent pas être envoyés.

Copier dans tél./ Carte SD

Copiez un fichier dans la mémoire du téléphone ou dans la carte SD.

Tout supprimer

Supprimez tous les fichiers à l'exception des fichiers intégrés.

Afficher les images

Afficher les images sous forme de liste, de diapos, de miniatures.

15.10 Formats et compatibilité ⁽¹⁾

- Sons : mp3, m4a, aac, midi, wav, amr, wma
- Images : jpg, gif
- Vidéos : 3gp, mp4

15.11 Etat mémoire

Indique la mémoire utilisée et la mémoire disponible sur votre téléphone et sur la carte SD. (s'il y en a une).

15.11.1 Téléphone

Affichez l'espace mémoire disponible.

La mémoire de votre téléphone est partagée entre plusieurs fonctions : répertoire, calendrier, messages, images, mélodies, jeux et clips vidéo.

15.11.2 Carte MicroSD

Affichez l'espace mémoire disponible sur votre carte MicroSD.

Il est conseillé de sauvegarder les fichiers volumineux (tels que vidéos, musiques, ...) sur votre carte MicroSD.

⁽¹⁾ Selon le produit et le marché pour les formats m4a, aac, wma, mp4.

6 Bluetooth™ (1).....



Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  pour afficher le menu général, puis sélectionnez « **Bluetooth** ».

Pour utiliser votre téléphone avec un accessoire Bluetooth, vous devez procéder en deux étapes :

- Réaliser le pairage et enregistrer l'accessoire pour son identification par le téléphone,
- Sélectionner l'option mains libres. Vous ne pouvez connecter qu'un seul accessoire audio Bluetooth (casque à écouteur Bluetooth ou kit véhicule Bluetooth) en cours de communication.

Associer et enregistrer votre accessoire Bluetooth

Activez la fonction Bluetooth en sélectionnant l'option « **Bluetooth\Activation\Activé** ». Accédez ensuite au menu « **Liste des périphériques\Recherche** » pour rechercher les périphériques Bluetooth connectables. Dans la liste, appuyez directement sur le périphérique que vous souhaitez appairer ou localisez-le, puis appuyez sur « **Appairier** ». Si le périphérique Bluetooth n'a pas de clavier, saisissez son mot de passe par défaut pour le valider avec votre téléphone. Si le périphérique Bluetooth a un clavier, saisissez le même mot de passe à la fois sur le téléphone et le périphérique pour l'enregistrer.

Appuyez sur « **Options** » pour afficher le service, renommer, autoriser, supprimer et tout supprimer de la liste des périphériques connectés.



Bluetooth et le mode « pairing » doivent être activés lors de la procédure d'association avec le téléphone.

(1) Il est fortement recommandé d'utiliser le kit mains libres Bluetooth Alcatel qui a été testé et déclaré compatible avec ce téléphone. Accédez au site www.alcatelonetouch.com pour obtenir davantage d'informations à propos du kit mains libres Bluetooth Alcatel.

Visibilité

Sélectionnez si vous souhaitez être invisible ou visible par tous.

Nom téléphone

Vous pouvez modifier le nom du téléphone présenté aux autres.

Fonctions disponibles

Transm. données

Echangez des fichiers avec un autre périphérique Bluetooth.

Gérer un appel

Envoyez et recevez un appel au moyen du kit piéton Bluetooth.

Ecouter musique

Profil A2DP compatible.

PBAP (profil d'accès à l'annuaire téléphonique)

Facilitez l'accès aux contacts dans le répertoire et la mémoire d'appel et gérez-les directement dans le kit véhicule ou le kit Bluetooth si la fonction PBAP est prise en charge.



Vous devez systématiquement activer la fonction Bluetooth de votre téléphone avant de le relier à un périphérique Bluetooth. Sachez que l'activation de Bluetooth affecte l'autonomie de votre batterie.

La technologie Bluetooth permet la liaison sans fil entre les périphériques Bluetooth compatibles dans un rayon proche. Assurez-vous que le casque Bluetooth ou le kit véhicule Bluetooth et votre téléphone mobile sont à portée de connexion et visibles.

Votre téléphone est compatible avec Bluetooth™ v1.1, v1.2 et v2.0.

17 Wi-Fi⁽¹⁾.....

Grâce au Wi-Fi, vous pouvez vous connecter à Internet lorsque votre téléphone se trouve à portée d'un réseau sans fil. Le Wi-Fi peut être utilisé sur le téléphone même en l'absence de carte SIM.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  pour afficher le menu général, puis sélectionnez .

Pour connecter et déconnecter le mobile d'un réseau Wi-Fi

Pour connecter votre mobile à un réseau Wi-Fi, sélectionnez l'une des deux méthodes suivantes :

- Appuyez dessus, puis appuyez sur « **Connecter** »
- Appuyez sur « **Options\Connecter** »

Si le réseau que vous avez sélectionné est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants (contactez l'opérateur du réseau pour obtenir des informations à ce sujet). Lorsque vous avez terminé, appuyez sur « **Options\Terminé** ».

Pour déconnecter votre mobile d'un réseau Wi-Fi, sélectionnez « **Options\Déconnecter** ».

Options disponibles :

Ajouter	Appuyez sur cette option pour ajouter de nouveaux réseaux Wi-Fi de votre choix lorsque le Wi-Fi est activé
Rafraîchir	Appuyez sur cette option pour rafraîchir les réseaux Wi-Fi
Modifier	Appuyez sur cette option pour modifier le réseau
Supprimer	Appuyez sur cette option pour supprimer le réseau
Modifier la priorité	Appuyez sur cette option pour définir la priorité du réseau
Etat Wi-Fi	Appuyez sur cette option pour vérifier l'état des réseaux locaux sans fil
Désactiver Wi-Fi	Appuyez sur cette option pour désactiver les réseaux locaux sans fil

⁽¹⁾ Uniquement disponible sur les téléphones One Touch 813 et One Touch 813D.

18 Autres

18.1 Agenda

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  pour accéder au menu général, puis sélectionnez . Un calendrier mensuel affiche vos réunions, RDV, ... importants. Les jours associés à des événements sont marqués en couleur.

Options disponibles :

Rendez-vous du jour Visualisez les rendez-vous du jour.

Liste des rendez-vous Visualisez tous les rendez-vous créés.

Aller à la date Saisissez la date désirée, elle s'affichera immédiatement en surbrillance.

Créer Créez un rendez-vous.

Synchronisation Synchronisez l'agenda avec le compte que vous avez configuré.

Réglages Réglez le premier jour de la semaine et la première semaine de l'année.

18.2 Calculatrice.....

A partir du menu général, accédez à cette fonction en sélectionnant « **Calculatrice** ».

Saisissez un nombre, sélectionnez le type d'opération à réaliser, puis saisissez le second nombre et appuyez sur « **OK** » pour afficher le résultat.

Une fois qu'une opération est terminée, vous pouvez sélectionner « **Effacer** » pour effacer les nombres et effectuer une nouvelle opération.

Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur .

18.3 Notes.....

Vous pouvez créer une note au format texte ou vocal. Pour ce faire, accédez à « **Notes** » dans le menu général.

Options disponibles :

Ouvrir	Ouvrir et consulter une note.
Envoyer	Envoyer par SMS, MMS, e-mail ou Bluetooth.
Nouv. note textuelle/ Nouv. mémo vocal	Ajouter une nouvelle note textuelle ou un mémo vocal.
Renommer	Renommer la note.
Supprim.	Supprimer une note.
Tout effacer	Supprimer toutes les notes.

Lors de l'enregistrement d'un mémo vocal, vous pouvez définir le format audio (AMR, WAV ou AWB), la qualité (Haute/Basse) et le stockage (téléphone, Carte SD).

18.4 Tâches.....

Vous permet de gérer et de suivre facilement la progression d'une tâche avec ses priorités. Toutes les tâches seront triées par date d'échéance.

Options disponibles :

Voir	Afficher la tâche sélectionnée
Créer	Ajouter une nouvelle tâche
Supprim.	Supprimer la tâche sélectionnée
Marqué comme terminé/Marqué comme non terminé	Modifier l'état de la tâche

18.5 Horloge.....

18.5.1 Alarme

Votre téléphone possède un réveil intégré avec une fonction répétition. Vous pouvez régler jusqu'à cinq réveils différents et choisir si la sonnerie doit être répétée ou non.

Répéter	Sélectionnez l'option de répétition : Une seule fois (par défaut)/ Tous les jours/Jours ou personnalisez selon vos souhaits.
Rappel	L'alarme se répètera à intervalles réguliers.
Mode	Sélectionnez le mode Sonnerie : Sonnerie , Vibreur uniquement , Radio ⁽¹⁾ ou Bip et vibreur .

⁽¹⁾ En mode Radio, vous devez tout d'abord brancher le kit mains libres. Votre téléphone s'allume automatiquement avant que le mode Radio ne s'active.

18.5.2 Horloge

L'horloge universelle affiche l'heure locale courante, ainsi que le fuseau horaire de différentes villes. Vous pouvez afficher jusqu'à 3 villes simultanément.

18.5.3 Date et heure

Cette fonction permet de régler l'affichage de la date et de l'heure y compris au format 12/24 h.

Vous pouvez aussi régler le passage à l'heure d'été.

18.6 Convertisseur



Vous pouvez convertir des poids ou des longueurs en sélectionnant l'unité désirée à l'aide de ◀ ▶ , et en touchant pour saisir les chiffres. Validez enfin avec « OK ».

9 Mes réglages



Dans le menu général, sélectionnez l'icône de menu  , puis la fonction de votre choix afin de personnaliser votre téléphone.

19.1 Réglages du téléphone

19.1.1 Affichage

Fond d'écran

Le papier peint ou fond d'écran s'affiche dès que vous allumez le téléphone.

En sélectionnant « **Fond d'écran** », vous pouvez personnaliser l'écran de votre téléphone et remplacer l'image ou l'animation par défaut.

Ambiances

Cette fonction vous permet de personnaliser le style graphique et les couleurs de votre téléphone.

Allum./Extinct. ⁽¹⁾

L'animation ou l'image d'accueil qui s'affiche lors de l'allumage du téléphone sont personnalisables.

Vous pouvez aussi personnaliser l'écran d'extinction du téléphone avec une image ou une animation.

⁽¹⁾ Selon votre modèle.

Luminosité

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran LCD en appuyant sur la touche Navigation.

Rétroéclairage

Ecran Cette option vous permet de réduire la luminosité de votre téléphone pour améliorer les performances de votre batterie et la préserver lorsque vous ne l'utilisez pas.

Clavier Personnalisez l'allumage du clavier de votre téléphone en sélectionnant **Activé/Désactivé** ou en saisissant directement la durée de votre choix.

19.1.2 Langues ⁽¹⁾

Langue d'affichage de l'écran du téléphone. L'option « **Automatique** » sélectionne la langue du réseau d'abonnement (si elle est disponible).

19.1.3 Sonnerie & kit piéton

Basculez entre le mode **Mains libres uniquement** et **Téléphone et mains libres** pour l'écoute des sons (appel entrant, bip messages, bip alarme...).

19.1.4 Réglages de l'écran tactile

Étalonnage de l'écran LCD tactile Pour étalonner l'écran tactile, touchez sur n'importe quel endroit de l'écran pour commencer l'étalonnage.

Vibreur de l'écran tactile Lorsque cette fonction est réglée sur « **Activé** », le téléphone vibre lorsque vous touchez l'écran.

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

19.1.5 Clavier

Touches numériques

La personnalisation des touches permet d'accéder à une fonction directement « en raccourci » depuis l'écran d'accueil.

Touches Fn combinées

Appuyer sur la touche Fn et d'autres touches simultanément vous permet d'accéder à certaines fonctions (voir page 18).

19.1.6 Verrou automatique

Votre clavier peut se verrouiller automatiquement ou vous pouvez le verrouiller manuellement en appuyant longuement sur la touche .

Déverrouillage du clavier

Faites glisser vers la gauche ou la droite ou appuyez brièvement sur la touche  lorsque le téléphone est verrouillé.

19.1.7 Verrouiller l'écran pendant un appel

Sélectionnez « **Activé** »/« **Désactivé** » pour activer/désactiver le verrouillage de l'écran pendant un appel.

19.1.8 Mode d'écriture ⁽¹⁾

Veillez vous reporter au chapitre « **Mode de saisie Latin** », page 88. Votre téléphone propose différents modes de saisie en plus de la table des caractères spécifiques pour la saisie du cyrillique et du chinois. Cette fonction permet de rédiger des messages texte et de saisir les noms à caractères spéciaux pour le répertoire.

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

19.2 Réglages avancés

Cf. page 45.

19.3 Sécurité

Activer code PIN	Le code de protection de la carte SIM est demandé à chaque mise sous tension du téléphone quand ce code est activé.
Changer code PIN	Modifiez le code PIN.
Changer code PIN2	Un code de protection vous sera demandé pour certaines fonctions de la carte SIM (facturation/coût/FDN, etc.) si vous tentez d'y accéder et que le code est activé. Sélectionnez-le pour le modifier (de 4 à 8 chiffres).
Activer le code du téléphone	Le code est demandé à chaque mise sous tension du téléphone.
Modifier mot de passe	Modifiez le mot de passe du téléphone, défini initialement sur 1234.
Numéro fixe (FDN)	Cette fonction permet de « verrouiller » votre téléphone pour qu'il n'accède qu'à certains numéros ou à des numéros avec des préfixes particuliers. Pour activer cette fonction, le code PIN2 est obligatoire.

19.4 Réseaux

Choix réseau

Réseaux préf.	Liste des réseaux auxquels vous souhaitez être connecté(e) en priorité.
Sélection du réseau	Le choix de la connexion réseau est laissé à l'utilisateur.
Mode de recherche	Basculez la connexion du réseau sur « Manuel » ou « Automatique ».
Connex. GPRS ⁽¹⁾	
Quand nécessaire	Le mode GPRS est actif selon les paramètres de connexion.
Toujours	Le mode GPRS est activé en permanence.
Itinérance internationale GPRS	Les services de données GPRS peuvent être utilisés en cas d'itinérance à l'étranger.

19.5 Réglages connexions

Ensemble de réglages de profils de la messagerie (MMS, e-mail...) et la connexion Web.

⁽¹⁾ Selon la disponibilité du réseau.

19.6 Mode Type de commutation

- Mode Dynamique** Sélectionnez cette option pour activer en permanence la demande à l'écran concernant l'utilisation de la carte SIM lorsque le téléphone est sous tension. Dans cet écran, vous pouvez sélectionner SIM double/SIM1/SIM2 en fonction de vos préférences
- Mode Statique** Sélectionnez cette option pour désactiver l'option de demande d'utilisation de la carte SIM lorsque le téléphone est sous tension.

19.7 Réglages pour les cartes SIM doubles

- Deux cartes activées** Conservez vos deux cartes SIM actives
- Carte SIM1 uniquement** Seule la carte SIM1 est active
- Carte SIM2 uniquement** Seule la carte SIM2 est active
- Mode avion** Voir page 67.

19.8 Réglages Internet

Ensemble de réglages Internet pour la connexion via la carte SIM et le réseau Wi-Fi.

20 Profitez pleinement de votre mobile

20.1 Suite logicielle PC

Vous pouvez télécharger gratuitement des mises à jours de logiciel sur le site web. La suite logicielle inclut :

- **Sauvegarde/restauration**
Vous pouvez sauvegarder les données importantes dans votre mobile et les restaurer lorsque c'est nécessaire.
- **Modem GPRS**
Utilisez votre téléphone mobile pour connecter votre PC à Internet.
- **Personnalisation multimédia**
Personnaliser votre téléphone mobile avec des images, animations, vidéos et mélodies.
- **Messagerie**
Vous pouvez facilement composer des SMS/MMS sur votre PC et les transférer sur votre téléphone.

Systèmes d'exploitation compatibles

Windows 2000/XP/Vista/Windows 7.

20.2 Webcam ⁽¹⁾

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme webcam lorsque vous utilisez une messagerie instantanée sur votre PC.

- Raccordez votre téléphone à votre PC via un câble USB.
- Accédez au dossier « **Poste de travail** » de votre PC et recherchez le périphérique vidéo USB (dans Scanneurs et appareils photos).

⁽¹⁾ L'utilisation de la webcam peut varier selon le système d'exploitation de votre PC.

20.3 One Touch Upgrade

L'utilisation de l'outil Touch Upgrade vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone à partir de votre ordinateur.

Téléchargez le système One Touch Upgrade à partir du site Web de ALCATEL (www.alcatelonetouch.com) et installez-le sur votre ordinateur. Lancez l'outil et mettez votre téléphone à jour en suivant les instructions étape par étape (reportez-vous au Guide d'utilisateur fourni avec l'outil). La version du logiciel de votre téléphone sera ainsi la dernière en date.



Toutes vos informations personnelles seront définitivement perdues lors du processus de mise à jour. Nous vous recommandons de sauvegarder vos données personnelles à l'aide de PC Suite avant de procéder à une mise à niveau.

21 Mode de saisie Latin/Table des caractères

Pour écrire vos messages, vous avez deux modes de saisie :

- Normal
- Mode TouchPal


Normal

Ce mode vous permet de saisir un texte en choisissant une lettre ou une séquence de caractères.

Mode TouchPal

Ce mode permet la saisie prédictive sur le clavier réel ainsi que la saisie en plusieurs langues.

Saisie avec le clavier

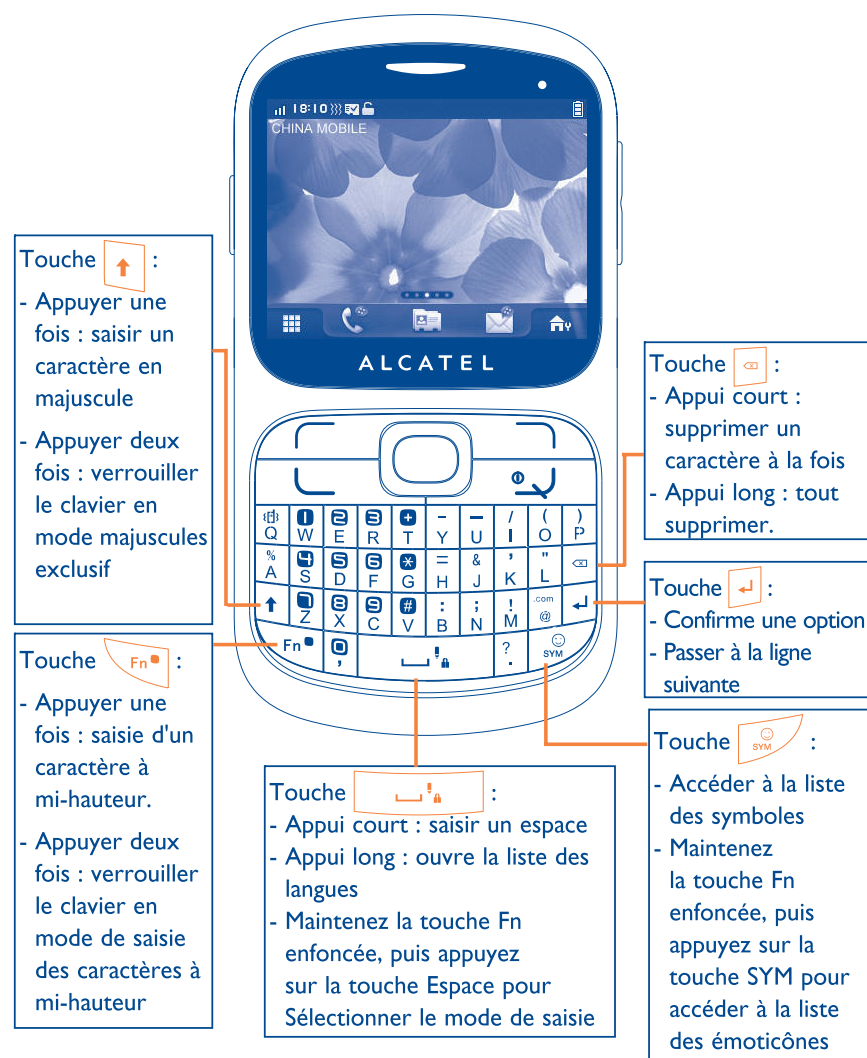

22 Garantie du téléphone

Votre téléphone est garanti contre tout défaut de conformité ou dysfonctionnement qui pourrait apparaître, dans des conditions normales d'utilisation pendant la durée de garantie de douze (12) mois⁽¹⁾ à compter de la date d'achat de votre téléphone, telle que figurant sur votre facture originale.

Les batteries ⁽²⁾ et accessoires vendus avec votre téléphone sont aussi garantis contre tout défaut de conformité qui pourrait apparaître, dans des conditions normales d'utilisation pendant une durée de six (6) mois ⁽¹⁾ à compter de la date d'achat de votre téléphone, telle que figurant sur votre facture.

En cas de constat d'un défaut de conformité de votre téléphone qui en empêche une utilisation normale, vous devez aviser immédiatement votre revendeur et lui présenter votre téléphone avec une preuve d'achat.

Si le défaut de conformité est confirmé, tout ou partie de votre téléphone sera remplacé ou réparé. La réparation ou le remplacement pourra être effectué(e) avec des produits remis à neuf et reconditionnés et dont les fonctionnalités sont équivalentes à des produits neufs. Si votre téléphone a été réparé, il est couvert par une garantie de un (1) mois pour le même défaut.

La présente garantie couvre les pièces et les frais de main d'œuvre à l'exclusion de tout autre coût.

⁽¹⁾ La durée de cette garantie légale peut varier dans votre pays.

⁽²⁾ L'autonomie en communication, en veille, et le cycle de vie total d'une batterie rechargeable d'un téléphone mobile Alcatel dépendent des conditions d'utilisation et des configurations du réseau. S'agissant d'un consommable, les spécifications indiquent que vous devriez obtenir un fonctionnement optimal de votre téléphone Alcatel au cours des six premiers mois de l'achat et pour environ 200 charges.

La présente garantie ne s'applique pas aux défauts de votre téléphone et/ou de votre accessoire occasionnés par (sans limitation):

- 1) le non-respect des instructions d'utilisation ou d'installation, ou des normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique d'utilisation,
- 2) un raccordement ou une connexion à des équipements non fournis ou non recommandés par TCT Mobile Limited,
- 3) toute modification ou réparation par des personnes non autorisées par TCT Mobile Limited ou ses filiales, ou votre revendeur,
- 4) des intempéries, la foudre, une incendie, l'humidité, des infiltrations de liquide ou de nourriture, des produits chimiques, le téléchargement de fichiers, un choc, une surtension, la corrosion ou l'oxydation...

Votre téléphone ne sera pas réparé ou remplacé si les marques ou les numéros de série (IMEI) ont été enlevés ou modifiés.


Les dispositions ci-dessus constituent les seules garanties à l'exclusion de toute autre garantie qu'elle soit écrite ou verbale, expresse ou implicite, et quelle qu'en soit sa nature mais cette garantie s'ajoute aux garanties légales qui peuvent exister dans votre pays ou votre juridiction.

TCT Mobile Limited ou ses filiales ne seront, en aucun cas, tenus responsables des dommages directs ou indirects de quelque nature qu'ils soient, y compris et sans limitation, la perte d'exploitation, le manque à gagner ou la perte de données, dans la mesure où ces motifs peuvent être révoqués légalement.

Dans certains pays ou états, l'exclusion ou la limitation des dommages directs et indirects, ou la limitation de la durée des garanties implicites n'est pas autorisée, par conséquent, lesdites limitations et exclusions susmentionnées pourraient ne pas s'appliquer à vous.

23 Accessoires ⁽¹⁾


Une fonction « mains libres » est intégrée sur les téléphones mobiles GSM d'Alcatel de la dernière génération. Elle vous permet d'utiliser le téléphone placé à une certaine distance, par exemple sur une table. Pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient préserver une certaine confidentialité des conversations, nous suggérons l'utilisation d'un kit piéton mains libres.

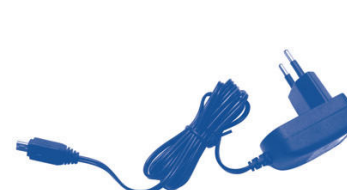

Chargeur standard




Chargeur pour le Royaume-Uni

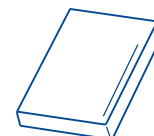

Batterie



Câble USB

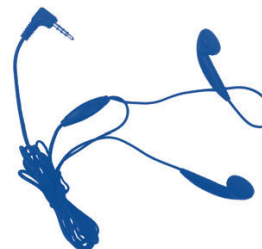

Kit piéton stéréo



N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec les batteries, chargeurs et accessoires Alcatel fournis avec votre téléphone.

⁽¹⁾ Images non contractuelles.

24 Problèmes et solutions

Avant de contacter le service après-vente, nous vous conseillons de lire les recommandations suivantes :

- Pour optimiser les performances du téléphone, il est conseillé de l'éteindre de temps à autre.
- Pour un fonctionnement optimal, il est conseillé de recharger complètement la batterie ().
- Evitez d'enregistrer un trop grand nombre de données dans la mémoire du téléphone, les performances de l'appareil pourraient en être diminuées.

et d'effectuer quelques vérifications :

Mon téléphone mobile ne s'allume pas

- Appuyez sur la touche  jusqu'à l'allumage de l'écran.
- Vérifiez la charge de votre batterie
- Vérifiez les contacts de votre batterie, enlevez puis réinstallez votre batterie et rallumez votre téléphone

Mon téléphone ne répond pas depuis quelques minutes

- Appuyez sur la touche 
- Enlevez votre batterie puis réinstallez-la et rallumez votre téléphone

La lisibilité de mon écran n'est pas satisfaisante

- Nettoyez votre écran
- Utilisez votre téléphone mobile dans les conditions d'utilisation préconisées

Mon téléphone mobile s'éteint tout seul

- Vérifiez que votre clavier est verrouillé lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone mobile
- Vérifiez la charge de votre batterie

La charge de mon téléphone mobile ne s'effectue pas correctement

- Assurez-vous que votre batterie n'est pas complètement déchargée. Si la batterie est plate, il peut s'écouler près de 20 minutes avant que l'indicateur du chargeur de batterie ne s'affiche à l'écran
- Vérifiez que la charge s'effectue dans des conditions normales (0°C - +40°C)
- Vérifiez qu'elle est bien insérée. Elle doit être insérée avant le branchement du chargeur
- Veillez à utiliser la batterie et le chargeur Alcatel fournis dans la boîte.
- Vérifiez la compatibilité des prises de courant à l'étranger

Mon téléphone mobile n'est pas connecté à un réseau

- Essayez de voir si votre téléphone mobile capte dans un autre endroit
- Vérifiez la couverture du réseau auprès de votre opérateur
- Vérifiez la validité de votre carte SIM auprès de votre opérateur
- Essayez la sélection manuelle du réseau ou des réseaux disponibles (cf. page 84)
- Essayez plus tard si le réseau est surchargé

Erreur de la carte SIM

- Vérifiez que la carte SIM est insérée correctement (cf. page 13)
- Vérifiez auprès de votre opérateur que votre carte SIM est compatible 3V ou 1,8V, les anciennes cartes SIM 5V ne peuvent plus être utilisées
- Vérifiez que la puce de votre carte SIM n'est pas endommagée ou rayée

L'écran tactile ne répond plus

- Vérifiez que le téléphone n'est pas verrouillé.
- Lancez l'étalonnage de l'écran tactile (Réglages\Réglages du téléphone\Réglages de l'écran tactile-->Sélectionnez Etalonnage de l'écran LCD tactile)

Impossible d'émettre un appel

- Vérifiez que vous avez composé un numéro valide et appuyé sur la touche 
- Pour les appels internationaux, vérifiez les codes pays/zones
- Vérifiez que votre téléphone mobile est connecté à un réseau, que celui-ci n'est pas surchargé ou indisponible
- Vérifiez votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM)
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels sortants (cf. page 46)

Impossible de recevoir des appels

- Vérifiez que votre téléphone mobile est allumé et connecté à un réseau (réseau surchargé, indisponible)
- Vérifiez votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM)
- Vérifiez que vous n'avez pas transféré les appels entrants (cf. page 46)
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit certains appels

Le nom de mon interlocuteur n'apparaît pas lors de l'arrivée d'un appel

- Vérifiez que vous avez souscrit ce service auprès de votre opérateur
- Votre correspondant a masqué son numéro

La qualité sonore des appels n'est pas optimale

- En cours de communication, vous pouvez régler le volume grâce à la touche Volume
- Vérifiez la puissance du réseau 

Je ne peux pas utiliser des fonctions décrites dans le manuel

- Vérifiez la disponibilité de ce service selon votre abonnement auprès de votre opérateur
- Vérifiez si cette fonction ne nécessite pas un accessoire Alcatel

Aucun numéro n'est composé lorsque je sélectionne un numéro dans mon répertoire

- Vérifiez que vous avez correctement enregistré ce numéro
- Vérifiez que vous avez sélectionné le préfixe du pays lorsque vous appelez à l'étranger

Je ne peux plus ajouter de contacts dans mon répertoire

- Vérifiez que le répertoire de votre carte SIM n'est pas plein, supprimez des contacts ou enregistrez des contacts dans le répertoire produit (répertoire professionnel ou personnel)

Mes correspondants ne peuvent pas laisser de message sur ma messagerie

- Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur

Je ne peux pas accéder à mon répondeur

- Vérifiez que le numéro du répondeur de votre opérateur est bien enregistré dans « Mes numéros »
- Essayez plus tard si le réseau est occupé

Je ne peux ni envoyer, ni recevoir de MMS

- Vérifiez la mémoire de votre produit qui est peut-être pleine
- Vérifiez la disponibilité de ce service et les paramètres MMS auprès de votre opérateur (cf. page 35)
- Vérifiez le numéro du centre serveur ou des profils MMS auprès de votre opérateur
- Essayez plus tard, le centre serveur est peut-être saturé

L'icône rouge apparaît sur mon écran de veille

- Vous avez enregistré trop de messages texte dans la mémoire de votre carte SIM; supprimez-en ou archivez-en dans la mémoire du produit

Le message « Aucun service » s'affiche

- Vous êtes en dehors d'une zone de couverture réseau

J'ai déjà saisi 3 mauvais codes PIN

- Contactez votre opérateur pour obtenir le code PUK de déblocage

Je n'arrive pas à connecter mon téléphone avec mon ordinateur

- Installez d'abord la suite logicielle d'Alcatel
- Utilisez « Installation de la connexion » et poursuivez l'installation
- Vérifiez que votre ordinateur correspond aux spécifications requises pour installer la Suite Logicielle PC d'Alcatel

Je n'arrive pas à télécharger de nouveaux fichiers

- Vérifiez l'espace disponible
- Supprimez certains fichiers
- Sélectionnez la carte MicroSD pour enregistrer les fichiers téléchargés
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur

Le téléphone n'est pas reconnu par les autres accessoires via Bluetooth

- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée et que votre téléphone est visible par d'autres utilisateurs (cf. page 74)

Mon téléphone est bloqué, je ne peux pas le mettre sous tension

- Assurez-vous que la batterie n'est pas usée ou endommagée
- Enlevez le couvercle batterie puis votre batterie, retirez votre carte SIM puis installez les à nouveau. Allumez le téléphone, si le téléphone est toujours bloqué
- Appuyez sur la touche # et maintenez-la enfoncée, puis appuyez sur la touche Marche/arrêt pendant quelques instants pour réinitialiser le téléphone



TOUTES les données du téléphone de l'utilisateur (les contacts, les photos, les messages, les fiches ainsi que les applications téléchargées telles que les jeux Java) seront définitivement perdues.

Comment prolonger la durée de vie de votre batterie

- Vérifiez que vous avez respecté le temps de charge complet (3 heures minimum)
- Après une charge partielle, l'indicateur de niveau de charge peut ne pas être exact. Attendez au moins 20 minutes après avoir débranché le chargeur pour obtenir une indication exacte
- Activez le rétro-éclairage sur demande.
- Choisissez un intervalle de consultation automatique des e-mails le plus long possible.
- Mettez à jour les actualités et les informations météorologiques. manuellement lorsque vous en avez besoin ou définissez un intervalle de consultation automatique plus long.
- Quittez les applications Java exécutées en arrière-plan si vous ne les utilisez pas pendant un certain temps.
- Désactivez la fonction Bluetooth si vous ne l'utilisez pas.

ALCATEL est une marque d'Alcatel-Lucent
et est utilisée sous licence par
TCT Mobile Limited.

Tous droits réservés © Copyright 2011
TCT Mobile Limited.

TCT Mobile Limited se réserve
le droit de modifier sans préavis
les caractéristiques de ses matériels.

Français - CJA31M0ALABA