

www.alcatelonetouch.com

Pour obtenir des informations détaillées sur l'utilisation du téléphone, consultez le site www.alcatelonetouch.com pour télécharger le guide d'utilisateur complet. Depuis le site Web, vous pouvez également consulter les FAQ, effectuer des mises à jour de logiciel, etc.

ALCATEL **one touch.**



my world in one touch

ALCATEL **one touch.**

Table des matières

Précautions d'emploi	4
Informations générales	11
1 Votre téléphone	13
1.1 Touches et connecteurs	13
1.2 Mise en marche	15
1.3 Écran d'accueil	20
1.4 Liste des applications	31
2 Saisie de texte	33
2.1 Utiliser le clavier à touches	33
2.2 Utiliser le clavier à l'écran	34
2.3 Édition de texte	36
3 Appels, journal d'appels et contacts	37
3.1 Téléphoner	37
3.2 Consulter le journal d'appels	42
3.3 Contacts	43
4 SMS/MMS Google, Gmail/E-mail, Google Talk	51
4.1 SMS/MMS Google	51
4.2 Gmail/E-mail	58
4.3 Google Talk	64
5 Google Agenda, Horloge et Calculatrice	68
5.1 Google Agenda	68
5.2 Horloge	70
5.3 Calculatrice	72
6 Connexion aux réseaux	74
6.1 Connexion à Internet	74
6.2 Navigateur	77
6.3 Connexion à des appareils Bluetooth	86

6.4 Connexion du téléphone à un ordinateur via un câble USB	88
6.5 Partage de la connexion de données mobiles de votre téléphone	89
6.6 Connexion à des réseaux privés virtuels	90
7 Android Market	93
7.1 Rechercher des applications à télécharger et les installer	93
7.2 Télécharger et installer	94
7.3 Gérer vos téléchargements	96
8 Applications multimédia	98
8.1 Appareil photo/Caméra	98
8.2 Galerie	101
8.3 YouTube	103
8.4 Musique	105
8.5 Vidéos	107
9 Google Maps	108
9.1 Connaître Ma position	108
9.2 Rechercher un lieu	109
9.3 Attribuer une étoile à un lieu	110
9.4 Afficher les instructions relatives à un itinéraire en voiture, en transport public ou à pied	111
9.5 Organisation de niveaux	113
9.6 S'inscrire à Latitude pour connaître les lieux où se trouvent vos amis et partager votre position avec eux	114
10 Autres	118
10.1 Mes fichiers	118
10.2 Notes	118
10.3 Dictaphone	119
10.4 Synchronisation	119
10.5 Radio	120
10.6 Gestionnaire du trafic	121
10.7 LED Torch	122
10.8 Autres applications	122

11 Paramètres	123
11.1 Sans fil et réseaux	123
11.2 Paramètres d'appel	126
11.3 Son	128
11.4 Afficher	129
11.5 Lieu et sécurité	129
11.6 Applications	132
11.7 Comptes et synchro	134
11.8 Paramètres de confidentialité	135
11.9 Carte SD et mémoire	137
11.10 Langue et clavier	138
11.11 Reconnaissance vocale	142
11.12 Accessibilité	144
11.13 Date et heure	145
11.14 À propos du téléphone	146
11.15 Paramètres de l'écran d'accueil	146
12 Profitez pleinement de votre téléphone	147
12.1 Suite logicielle PC	147
12.2 Mise à jour du téléphone One Touch	148
13 Garantie du téléphone	149
14 Accessoires	151
15 Problèmes et solutions	152
16 Spécifications	158



www.sar-tick.com

Ce produit est conforme à la limite nationale de DAS de 2,0 W/kg. Les valeurs maximales spécifiques du DAS peuvent être consultées à la page 8 de ce guide d'utilisation.

Lorsque vous transportez le produit ou lorsque vous l'utilisez alors qu'il est porté à même le corps, utilisez un accessoire homologué tel qu'un étui, ou veillez à maintenir le téléphone à une distance d'au moins 1,5 cm du corps en vue de respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences. Notez que ce produit peut émettre des ondes électromagnétiques même lorsque vous ne passez pas d'appels téléphoniques.

Précautions d'emploi

Avant d'utiliser votre téléphone, lisez ce chapitre avec attention. Le fabricant ne pourra être tenu responsable des conséquences résultant d'une utilisation impropre et/ou non conforme aux instructions contenues dans le manuel.

• SÉCURITÉ LORS DE LA CONDUITE :

Compte tenu des études qui démontrent que l'usage d'un téléphone mobile lors de la conduite d'un véhicule représente un facteur réel de risque, même lorsqu'il est associé à un dispositif mains libres (car kit, casque à écouteurs...), le conducteur doit s'abstenir de toute utilisation de son téléphone tant que le véhicule n'est pas à l'arrêt. Lorsque vous conduisez, abstenez-vous d'utiliser votre téléphone ou même votre kit piéton pour téléphoner ou écouter de la musique. L'utilisation de ces équipements présente un danger et est susceptible d'être sanctionnée par la loi dans certaines régions.

Sous tension, votre téléphone émet des ondes électromagnétiques qui peuvent perturber l'électronique de bord de votre véhicule, tels que les systèmes anti-blocage de freins (« ABS »), les airbags, etc. Par conséquent, afin d'éviter tout problème, veuillez respecter les précautions suivantes :

- ne pas poser votre téléphone sur le tableau de bord ou dans une zone de déploiement de l'Airbag,
- vous assurer auprès du constructeur automobile ou de son revendeur de la bonne isolation de l'électronique de bord.

• CONDITIONS D'UTILISATION :

Pour optimiser les performances du téléphone, il est conseillé de l'éteindre de temps à autre.

Veillez à éteindre votre téléphone dans un avion.

Veillez à éteindre votre téléphone en milieu hospitalier, sauf dans les zones éventuellement réservées à cet effet. Comme d'autres types d'équipements courants, les téléphones mobiles peuvent perturber le fonctionnement de dispositifs électriques, électroniques ou utilisant des radiofréquences.

Veillez à éteindre votre téléphone à proximité de gaz ou de liquides inflammables. Respectez les règles d'utilisation affichées dans les dépôts de carburants, les stations service, les usines chimiques et sur tous les sites où des risques d'explosion pourraient exister.

Lorsque le téléphone est sous tension, veillez à ce qu'il ne se trouve jamais à moins de 15 centimètres d'un appareil médical (stimulateur cardiaque, prothèse auditive, pompe à insuline...). En particulier en cas d'appel, veillez à porter le téléphone à l'oreille du côté opposé au stimulateur cardiaque ou à la prothèse auditive.

Afin d'éviter un dommage auditif, décrochez l'appel avant d'approcher le téléphone de l'oreille. De même, éloignez le téléphone de votre oreille lorsque vous utilisez la fonction mains libres car le volume amplifié pourrait causer des dommages auditifs.

Ne laissez pas les enfants utiliser le téléphone et/ou jouer avec le téléphone et ses accessoires sans surveillance.

Prenez toutes les précautions lors du remplacement de la coque, car votre téléphone contient des substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques.

Manipulez votre téléphone avec soin et gardez-le dans un endroit propre et à l'abri de la poussière.

N'exposez pas votre téléphone à des conditions défavorables (humidité, pluie, infiltration de liquides, poussière, air marin, etc.). Les limites de température recommandées par le constructeur vont de -10 °C à 55 °C.

Au-delà de +55 °C, l'écran risque d'être peu lisible ; cette altération est temporaire et sans gravité.

Les numéros d'urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux cellulaires. Vous ne devez donc pas vous reposer uniquement sur votre téléphone portable pour émettre des appels d'urgence.

Ne tentez pas d'ouvrir, de démonter ou de réparer vous-même votre téléphone.

Évitez de faire tomber, de jeter ou de tordre votre téléphone.

N'utilisez pas votre téléphone si l'écran en verre est endommagé, cassé ou fêlé pour éviter toute blessure.

Évitez de le peindre.

N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec des batteries, chargeurs et accessoires recommandés par TCT Mobile Limited et ses filiales et compatibles avec votre modèle de téléphone. La responsabilité de TCT Mobile Limited et de ses filiales ne saurait être engagée dans le cas contraire.

Pensez à faire une sauvegarde électronique ou une copie écrite de toutes vos informations importantes mémorisées dans le téléphone.

Certaines personnes peuvent être prédisposées à des crises d'épilepsie ou des absences lorsqu'elles sont exposées aux lumières intermittentes (flash) notamment dans le cas des jeux électroniques. Ces crises ou ces absences peuvent se produire même chez une personne n'ayant aucun antécédent épileptique ou d'absence. Si vous avez déjà connu ce type d'expérience, ou si vous avez un antécédent d'expérience semblable dans votre famille, veuillez consulter votre médecin avant de jouer aux jeux vidéo sur votre téléphone portable ou d'utiliser les fonctions incorporant des lumières intermittentes.

Il est conseillé aux parents de surveiller leurs enfants lorsque ceux-ci jouent aux jeux vidéo ou manipulent des fonctions du téléphone portable intégrant des stimulations lumineuses. Toute personne ayant connu l'un des symptômes suivants : convulsion, contraction oculaire et musculaire, perte de conscience, mouvements incontrôlés ou désorientation doit cesser de jouer et désactiver les stimulations lumineuses du téléphone portable, et consulter un médecin. Pour prévenir de l'apparition éventuelle de ces symptômes, veuillez prendre les précautions qui suivent :

- ne pas jouer ou activer des stimulations lumineuses lorsque vous êtes fatigué(e) ou en manque de sommeil,
- faire des pauses de 15 minutes au minimum toutes les heures,
- jouer dans une pièce bien éclairée,
- garder une bonne distance par rapport à l'écran,
- arrêter de jouer si vos mains, poignets ou bras deviennent engourdis, et ne pas reprendre la partie avant plusieurs heures,
- si l'engourdissement persiste pendant ou après la partie, cesser le jeu et consulter un médecin.

Vous pouvez parfois ressentir un certain inconfort au niveau de vos mains, bras, épaules, cou ou d'une autre partie du corps en jouant sur votre téléphone portable. Suivez les conseils préconisés pour éviter les problèmes de tendinite, de syndrome du canal carpien, ou d'autres troubles musculo-squelettiques.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du lecteur de musique peut endommager les oreilles de l'utilisateur.

Réglez le volume de votre téléphone pour une écoute sans risque. N'utilisez que des kits piétons recommandés par TCT Mobile Limited et ses filiales.

• RESPECT DE LA VIE PRIVÉE :

Nous vous rappelons que vous devez respecter les lois et règlements en vigueur dans votre pays concernant la prise de clichés et l'enregistrement de sons à l'aide de votre téléphone portable. Conformément à ces lois et règlements, il est parfois strictement interdit de prendre des clichés et/ou d'enregistrer la voix d'autres personnes ou tout autre attribut personnel et de les reproduire ou diffuser, car cela peut être considéré comme une atteinte à la vie privée. L'utilisateur seul est tenu de s'assurer qu'il a une autorisation préalable, si nécessaire pour enregistrer des conversations privées ou confidentielles ou prendre une photo d'une autre personne. Le fabricant, le distributeur ou vendeur de votre téléphone mobile (y compris l'opérateur) déclinent toute responsabilité résultant d'une utilisation inappropriée du téléphone mobile.

• BATTERIE :

Avant de retirer la batterie de votre téléphone, veuillez vous assurer que le téléphone a été mis hors tension.

Les précautions d'emploi de la batterie sont les suivantes :

- ne pas ouvrir la batterie (risques d'émanations de substances chimiques et de brûlures),
- ne pas percer, désassembler, provoquer de court-circuit dans la batterie,
- ne pas jeter au feu ou dans les ordures ménagères une batterie usagée, ni l'exposer à des températures supérieures à 60°C.

Si vous souhaitez vous en débarrasser, veuillez à ce que la batterie soit récupérée conformément à la législation en vigueur sur la protection de l'environnement. N'utilisez la batterie que dans le but pour lequel elle a été conçue. N'utilisez jamais des batteries endommagées ou non recommandées par TCT Mobile Limited et/ou ses filiales.



Le symbole représentant une poubelle barrée figurant sur votre téléphone, sa batterie et ses accessoires signifie que ces produits doivent, en fin de vie, être rapportés à des points de collecte sélective :

- Déchetteries municipales équipées de bacs spécifiques à ces appareils
- Bacs de collecte sur les points de vente

Ils y seront recyclés, évitant ainsi le rejet de substances réglementées dans l'environnement, et permettant la réutilisation des matériaux qui la composent.

Dans les pays membres de l'Union Européenne :

Ces points de collecte sélective sont accessibles gratuitement.

Tous les produits portant ce marquage doivent être rapportés à ces points de collecte.

Dans les pays non membres de l'Union Européenne :

Il convient de ne pas jeter les équipements portant ce symbole dans les poubelles ordinaires si votre pays ou région dispose des structures de collecte et de recyclage adaptées, mais de les rapporter à ces points de collecte pour qu'ils y soient recyclés.

ATTENTION : RISQUE D'EXPLOSION EN CAS DE REMPLACEMENT PAR UN TYPE INCORRECT DE BATTERIE. RECYCLAGE DES BATTERIES USAGÉES SELON LES INSTRUCTIONS.

• CHARGEURS

Les chargeurs alimentés par secteur sont prévus pour fonctionner à une température ambiante de 0 à 40°C.

Les chargeurs de votre téléphone mobile sont conformes à la norme de sécurité des matériels de traitement de l'information et des équipements de bureau, et destinés uniquement à cet usage. En raison des différentes spécifications électriques applicables, un chargeur acheté dans un pays peut ne pas fonctionner dans un autre. N'utilisez le chargeur que pour l'usage pour lequel il a été conçu.

• ONDES RADIOÉLECTRIQUES :

La preuve de la conformité aux exigences internationales (ICNIRP) ou à la directive européenne 1999/5/CE (R&TTE) est une condition préalable à la mise sur le marché de tout modèle de téléphone portable. La protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur, ainsi que de toute autre personne, constitue un aspect essentiel de ces exigences internationales et de la directive européenne.

CET APPAREIL SATISFAIT AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES CONCERNANT L'EXPOSITION AUX ONDES RADIOÉLECTRIQUES

Votre appareil mobile est un émetteur et récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radioélectriques (champs électromagnétiques de radiofréquences) recommandées par les directives internationales. Ces directives ont été établies par une organisation scientifique indépendante (ICNIRP) et incluent une marge de sécurité importante destinée à assurer la sécurité de toutes les personnes quel que soit leur âge ou leurs conditions de santé.

Les directives d'exposition aux ondes radioélectriques utilisent une unité de mesure appelée Débit d'Absorption Spécifique ou « DAS » (en anglais : « Specific Absorption Rate » ou « SAR »). La limite de DAS pour les appareils mobiles est de 2 W/kg.

Les tests de DAS sont effectués en se référant à des positions d'utilisation standards avec un appareil émettant à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquence testées. Les valeurs de DAS les plus élevées indiquées dans les directives de l'ICNIRP pour ce modèle d'appareil sont les suivantes :

DAS maximum pour ce modèle et conditions de réalisation des tests.		
DAS au niveau de la tête	GSM 900 + Bluetooth+ Wi-Fi	0,823 W/kg
DAS près du corps	GSM 900 + Bluetooth+ Wi-Fi	0,789 W/kg

En cours d'utilisation, les valeurs de DAS réelles pour cet appareil sont généralement bien inférieures aux valeurs ci-dessus. Cela s'explique par le fait que, par souci d'efficacité du système et pour réduire les interférences sur le réseau, la puissance de fonctionnement de votre appareil mobile est automatiquement réduite lorsqu'une puissance maximale n'est pas requise pour l'appel. Plus la puissance de sortie de l'appareil est faible, plus sa valeur de DAS est faible.

Les tests de DAS concernant les appareils portés près du corps ont été réalisés à une distance de 1,5 cm. Pour satisfaire aux directives d'exposition aux radiofréquences lors d'une utilisation de l'appareil à proximité du corps, celui-ci doit se trouver au minimum à cette distance du corps. Si vous utilisez un autre accessoire non agréé, assurez-vous que le produit utilisé ne comporte pas de métal et que le téléphone se trouve au minimum à la distance indiquée par rapport au corps.

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et la FDA, US Food and Drug Administration (administration américaine des aliments et des médicaments) a déclaré que les personnes qui souhaitent réduire leur exposition peuvent utiliser un dispositif mains libres pour maintenir le téléphone à distance de leur tête et de leur corps lors des appels, ou réduire le temps passé au téléphone.

Par ailleurs, par mesure de prudence et bien qu'aucun danger lié à l'utilisation d'un téléphone mobile n'ait été prouvé, le Ministère de la santé recommande d'utiliser le téléphone dans de bonnes conditions de réception telles qu'indiquées sur l'écran du téléphone (quatre ou cinq barres). Il est en outre recommandé d'utiliser le kit mains libres et dans ce cas, lors d'une communication, d'éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes, et du bas ventre pour les adolescents.

Votre téléphone est équipé d'une antenne intégrée. Veillez à ne pas la toucher, ni à la détériorer afin de bénéficier d'une qualité de fonctionnement optimale en communication.

Pour obtenir des informations détaillées, vous pouvez consulter le site www.alcatelonetouch.com

Des informations complémentaires de l'OMS sur les champs électromagnétiques et la santé publique sont disponibles à l'adresse internet suivante : <http://www.who.int/peh-emf>.

Votre téléphone est équipé d'une antenne intégrée. Veillez à ne pas la toucher, ni à la détériorer afin de bénéficier d'une qualité de fonctionnement optimale en communication.

Les appareils mobiles offrent une large gamme de fonctions, il existe donc plusieurs méthodes pour les utiliser autres que contre l'oreille. L'appareil doit être compatible avec le kit mains libres ou le câble de données USB. Si vous utilisez un autre accessoire, assurez-vous que le produit utilisé ne présente aucune trace de métal et que le téléphone se trouve à au moins 1,5 cm du corps.

• LICENCES



Le logo microSD est une marque commerciale.



Le nom, la marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc, et l'utilisation de ces nom, marque et logos par TCT Mobile Limited et filiales est régie par une licence. Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

one touch 910 Bluetooth QD ID B018146



TouchPal™ et CooTek™ sont des marques commerciales de Shanghai HanXiang (CooTek)Information Technology Co., Ltd. et/ou de ses filiales.



Le logo Wi-Fi constitue une marque de certification de Wi-Fi Alliance. Votre appareil utilise une fréquence non harmonisée et est destiné à une utilisation dans tous les pays européens. Le WLAN peut être utilisé dans l'UE sans restriction intérieures, mais ne peut pas être utilisé à l'extérieur en France.

Google, le logo Google, Android, le logo Android, Google Search, Google Maps, Gmail, YouTube, Android Market, Google Latitude et Google Talk sont des marques commerciales de Google Inc.

Informations générales.....

- **Adresse Internet :** www.alcatelonetouch.com
- **N° Hot Line Alcatel :** consultez la brochure « TCT Mobile Services » ou notre site Web.

Sur notre site Web, vous pourrez consulter en ligne notre rubrique FAQ (Foire aux Questions). Vous pouvez également nous contacter directement par email pour nous poser toute question.

Une version électronique de ce guide d'utilisation est disponible en anglais et dans d'autres langues, en fonction de la disponibilité sur notre serveur : **www.alcatelonetouch.com**

Votre téléphone est un émetteur-récepteur qui fonctionne sur réseau GSM à quadruple bande (850/900/1800/1900 MHz) ou UMTS à double bande (900/2100 MHz).

CE I 588 01

Cet appareil est conforme aux recommandations essentielles et autres dispositions pertinentes contenues dans la Directive 1999/5/EC. Le texte intégral de la Déclaration de Conformité de votre téléphone est disponible sur le site Internet : www.alcatelonetouch.com.

Protection contre le vol⁽¹⁾

Votre téléphone portable s'identifie par le biais d'un numéro de série (IMEI) inscrit sur l'étiquette de l'emballage et dans la mémoire de votre téléphone. Nous vous recommandons vivement, lors de la première utilisation, de noter ce numéro en tapant * # 0 6 # et de le garder précieusement. Il pourra vous être demandé par la police ou par votre opérateur en cas de vol. Grâce à ce numéro, votre téléphone mobile pourra être bloqué et sera donc inutilisable par une tierce personne, même si celle-ci change la carte SIM.

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

Clause de non-responsabilité


Selon la version logicielle de votre téléphone et les services spécifiques offerts par votre opérateur, certaines différences peuvent apparaître entre la description du guide d'utilisateur et le comportement du téléphone.

TCT Mobile ne pourra être tenu légalement responsable desdites différences, quelles qu'elles soient, ou de leur conséquences éventuelles dont la responsabilité ne pourra être imputée qu'au seul opérateur.

Ce téléphone peut contenir des données, y compris des applications et des logiciels sous forme exécutable ou de code source, soumises par des tiers en vue de leur ajout dans le présent téléphone (« Données de tierces parties »). Toutes les données de tierces parties incluses dans ce téléphone sont fournies « telles quelles », sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, y compris sans garantie implicite de qualité marchande, d'adéquation à un usage particulier ou à une application tierce, d'interopérabilité avec d'autres données ou applications de l'acheteur et de non-atteinte des droits d'auteur. L'acheteur atteste que TCT Mobile s'est conformé à toutes les obligations de qualité lui incombant en tant que fabricant d'appareils et de téléphones mobiles conformément aux droits sur la propriété intellectuelle. TCT Mobile ne sera en aucun cas responsable de l'incapacité ou de l'échec du fonctionnement de Données de tierces parties sur ce téléphone ou en interaction avec tout autre appareil de l'acheteur. Dans les limites autorisées par la loi, TCT Mobile décline toute responsabilité en cas de réclamations, demandes, poursuites ou actions en justice, et notamment mais sans s'y limiter, les poursuites pour délit, s'appuyant sur une supposition quelconque de responsabilité découlant de l'utilisation ou de la tentative d'utilisation desdites Données de tierces parties. En outre, les Données de tierces parties présentes, fournies gratuitement par TCT Mobile peuvent nécessiter des mises à jour et mises à niveau payantes dans le futur. TCT Mobile décline toute responsabilité quant à ces frais supplémentaires qui ne pourront être imputables qu'à l'acheteur. La disponibilité des applications peut varier en fonction des pays et opérateurs selon l'endroit le téléphone est utilisé ; en aucun cas, la liste des applications et logiciels possibles fournis avec les téléphones ne pourront être considérées comme un engagement de la part TCT Mobile. Elles sont uniquement fournies à titre informatif à l'acheteur. Par conséquent, TCT Mobile ne pourra être tenu responsable de l'indisponibilité d'une ou de plusieurs applications souhaitée(s) par l'acheteur puisque sa disponibilité dépend du pays et de l'opérateur de l'acheteur. TCT mobile se réserve le droit, à tout moment, d'ajouter ou de supprimer des Données de tierces parties de ses téléphones sans avis préalable. TCT Mobile ne pourra en aucun cas être tenu responsable par l'acheteur des conséquences éventuelles de leur suppression sur l'acheteur concernant toute utilisation ou tentative d'utilisation desdites applications et Données de tierces parties.

Votre téléphone

I.1 Touches et connecteurs

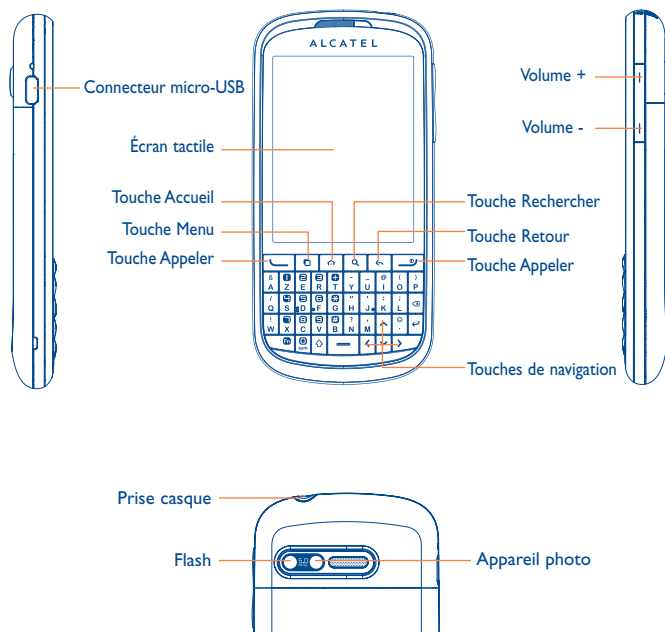

Touche Appeler

- Consulter le Journal d'appels lorsque vous êtes sur l'écran d'accueil.
- Répondre à un appel.
- Appeler.
- Passer d'un appel à l'autre lorsque l'un est en attente et que l'autre est activé.
- En cours d'appel, appuyer sur la touche pour mettre l'appel en attente, appuyer de nouveau pour récupérer l'appel.



Touche Menu

- Ouvrir une liste d'actions que l'utilisateur peut effectuer sur l'écran ou dans le menu des options en cours



Touche Accueil

- À partir de n'importe quelle application ou écran, appuyer sur cette touche pour retourner à l'écran d'accueil.
- Appuyer de manière prolongée sur la touche pour ouvrir la fenêtre des applications récemment utilisées.
- Lorsque l'écran est verrouillé et que le rétro-éclairage est éteint, appuyer sur la touche Accueil ou Raccrocher pour allumer l'écran.



Touche Rechercher

- Rechercher une information sur l'écran ou l'application en cours.



Touche Retour

- Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran précédent ou pour fermer une boîte de dialogue, un menu d'options, un panneau de notification, ou le clavier virtuel.



Touche Appeler / Fin

- Appui court : mettre fin à l'appel lorsqu'un appel est en cours, rejeter un appel entrant verrouiller l'écran.
- Appui long : sélectionner une forme Silence/Mode Avion/ Éteindre Allumer.



Touches Volume

- Lors d'un appel, régler le volume du casque
- En mode lecture de musique/vidéo/diffusion, régler le volume multimédia
- En mode Général, régler le volume de la sonnerie




Touche de navigation

- Appuyer sur la direction correspondante (haut, bas, droite, gauche) pour naviguer dans différentes fonctions

1.2 Mise en marche


1.2.1 Mise en service

Enlever/Replacer le couvercle du téléphone

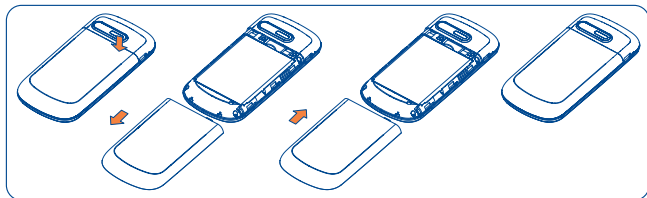


Insérer/Extraire la carte SIM ⁽¹⁾

Vous devez insérer votre carte SIM pour passer des appels. Veuillez éteindre votre téléphone et retirez la batterie avant d'insérer ou d'extraire la carte SIM.

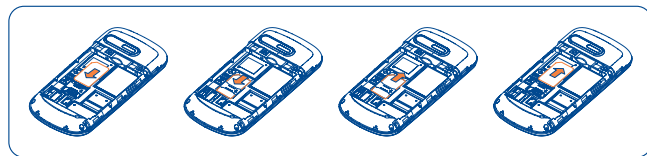

Placez la carte SIM avec la face de la puce orientée vers le bas et faites glisser la carte dans son logement. Vérifiez qu'elle est bien insérée. Pour l'extraire, appuyez dessus et faites-la glisser.

Installer et retirer la carte MicroSD

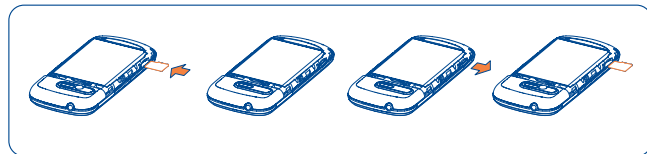

Insérez la carte MicroSD dans la fente, contacts dorés vers le bas, jusqu'à ce qu'elle s'enclenche complètement. Poussez légèrement la carte mémoire pour qu'elle se libère.




Pour retirer la carte MicroSD alors que le téléphone est allumé, vous devez au préalable désactiver la carte de stockage au niveau du téléphone (voir le paragraphe « **Paramètres/Carte SD et mémoire/Démonter la carte SD** »), afin d'éviter d'endommager la carte.

⁽¹⁾ Vérifiez auprès de votre opérateur que votre carte SIM est compatible 3 V ou 1,8 V. Les anciennes cartes 5 volts ne peuvent plus être utilisées.


Installer et extraire la batterie

Éteignez votre téléphone avant de retirer la batterie.

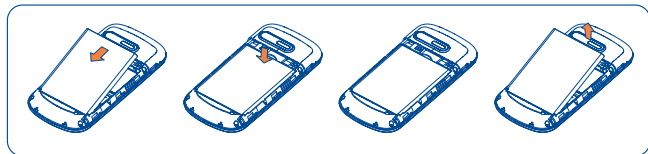

- Engagez et clipsez la batterie, puis insérez le couvercle arrière du téléphone.
- Déclipsez le couvercle arrière du téléphone puis retirez la batterie.

Charger la batterie

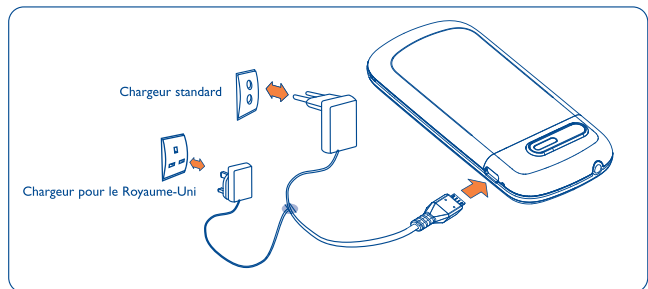

Raccordez le chargeur de batterie à votre téléphone et à une prise secteur respectivement.

- Le téléphone s'allume lorsque vous le mettez à charger.
- Évitez de forcer la prise du téléphone.
- Veillez à bien insérer la batterie avant de connecter le chargeur.
- La prise secteur doit se trouver à proximité du téléphone et être facilement accessible (évitez les rallonges électriques).

- Lors de la première utilisation du téléphone, veuillez charger complètement la batterie (environ 4 heures).

Il est conseillé de recharger complètement la batterie (🔋). L'état de charge est indiqué par la profondeur de l'eau sur l'écran de verrouillage. La profondeur augmente à mesure que le téléphone se recharge.



Afin de réduire la consommation d'électricité et d'énergie, lorsque la batterie est entièrement chargée, débranchez le chargeur de la prise, désactivez les fonctions Wi-Fi, GPS et Bluetooth ainsi que les applications exécutées en arrière-plan si vous ne les utilisez pas, réduisez la durée de rétroéclairage, etc.

1.2.2 Allumer votre téléphone

Appuyez longuement sur la touche  pour allumer votre téléphone, saisissez votre code PIN si nécessaire, puis validez. L'écran d'accueil s'affiche.

Si vous ne connaissez pas votre code PIN ou si vous l'avez oublié, adressez-vous à votre opérateur. Ne laissez pas votre code PIN à proximité de votre téléphone. Conservez ces informations dans un endroit sûr lorsque vous ne les utilisez pas.

Configurer votre téléphone pour la première fois

La première fois que vous allumez le téléphone, vous devez régler les options suivantes :

- **Sélectionner votre langue** : pour sélectionner la langue du téléphone, puis appuyez sur **Suivant**.
- **Sélectionner votre clavier** : pour sélectionner le clavier Android ou la saisie TouchPal, puis appuyez sur **Suivant**.
- **Connexion de données mobiles** : cochez/décochez la case pour choisir l'activation de données ou l'itinérance de données, puis appuyez sur **Suivant**.

- **Synchronisation d'applications** : cochez/décochez la case pour choisir les données en arrière-plan ou la synchronisation auto, puis appuyez sur **Suivant**.
- **Configurer votre compte Google** : si vous avez un compte Google, appuyez sur **Se connecter**, puis saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Si vous avez oublié votre mot de passe, rendez-vous sur <http://www.google.com/> pour le récupérer. Si vous ne possédez pas de compte Google, il vous est demandé d'en créer un en appuyant sur **Créer**. Appuyez sur **Passer** pour accéder à l'option suivante.
- **Mises à jour système** : pour paramétrer l'intervalle de consultation automatique en Manuel, Une fois par semaine, Une fois par mois ou Tous les trois mois, puis appuyez sur **Suivant**.
- **Date et heure** : pour régler la date et l'heure, puis appuyez sur **Suivant**.
- Pour afficher des informations sur comment augmenter l'autonomie de la batterie, des conseils sur l'utilisation des données du mobile, puis appuyez sur **Suivant**.
- **En savoir plus** : pour afficher des informations sur l'Aide et les rubriques FAQ, puis appuyez sur **Terminer**.



Ce réglage initial peut être activé via la touche Menu depuis l'écran d'accueil, puis Paramètres.

Depuis l'écran qui se présente à l'allumage du téléphone, sans carte SIM insérée, vous pouvez également vous connecter à un réseau Wi-Fi (reportez-vous à "**6.1.2 Wi-Fi**") pour vous connecter à votre compte Google et exploiter certaines fonctionnalités.

1.2.3 Éteindre votre téléphone

Appuyez longuement sur la touche  depuis l'écran d'accueil jusqu'à ce que les options du téléphone apparaissent, puis sélectionnez **Éteindre**.

1.3 Écran d'accueil

Vous pouvez placer tous les éléments de votre choix (applications, raccourcis, widgets et dossiers) ou afficher ceux que vous utilisez le plus souvent sur votre écran d'accueil pour pouvoir y accéder rapidement. Appuyez sur la touche **Accueil** pour passer à l'écran initial.



Barre d'état

- Indicateurs d'état/notification
- Faites glisser le doigt vers le bas depuis cette zone pour ouvrir le panneau des notifications.

Barre de recherche

- Appuyez sur ① pour saisir les options de recherche : Tout, Web, Applications, Contacts, etc.
- Sélectionnez ② pour accéder à l'écran de recherche de texte.
- Activez ③ du doigt pour accéder à l'écran de recherche vocale.

Appuyez sur une icône pour ouvrir une application, un dossier, etc.

Appuyez ici pour accéder aux **SMS/MMS**.

Onglet Application

- Appuyez ici pour ouvrir la liste d'applications.
- Appuyez de manière prolongée pour afficher les miniatures.
- Appuyez pour accéder à l'écran d'appels.
- Appuyez pour accéder au Journal d'appels si vous avez des appels manqués.

L'écran d'accueil est conçu dans un format étendu offrant un espace supplémentaire pour ajouter des applications, des raccourcis, etc. Faites glisser horizontalement l'affichage pour obtenir une vue complète de l'écran d'accueil. Des petits points en bas à gauche et à droite de l'écran indiquent l'écran actif.

Appuyez de manière prolongée sur les petits points ou l'onglet Application pour afficher les miniatures, puis appuyez sur la miniature pour l'ouvrir. Appuyez sur la touche Retour ou sur une zone vide pour revenir à l'écran d'accueil. Vous pouvez personnaliser le nombre d'écrans d'accueil dans **Paramètres** Paramètres de l'écran d'accueil.

1.3.1 Utiliser l'écran tactile

Appuyer sur (sélectionner)



Pour accéder à une application, sélectionnez-la.

Appuyer de manière prolongée



Pour accéder aux options proposées pour un élément, appuyez de manière prolongée. Par exemple, sélectionnez un contact dans Contacts, puis appuyez de manière prolongée sur ce contact. Une liste d'options s'affiche alors à l'écran.

Faire glisser



Placez le doigt sur l'écran afin de faire glisser un objet ailleurs.

Faire dérouler



Faites glisser le doigt sur l'écran afin de faire défiler verticalement les applications, les images, les pages Web, etc. Vous pouvez également faire glisser l'écran horizontalement.

Feuilleter



Comparable au glissement, ce geste permet des déplacements plus rapides.

Pincer/Écarter



Placez deux doigts sur la surface de l'écran, puis écartez-les ou rapprochez-les pour redimensionner un élément à l'écran.

Pivoter



Réorientez automatiquement l'écran du mode portrait au mode paysage en faisant pivoter le téléphone vers la gauche pour bénéficier d'un affichage plus étendu.

1.3.2 Barre d'état

La barre d'état vous permet de visualiser l'état du téléphone (à droite) et les informations de notification (à gauche). Lorsque la barre d'état est pleine, l'icône « + » apparaît alors.

Appuyez dessus pour afficher les icônes masquées. Vous pouvez appuyer deux fois sur une zone vide de l'écran d'accueil pour masquer/afficher la barre d'état.

Icônes d'état


	GPRS connecté		GPS activé
	GPRS en service		Réception de données de positionnement GPS
	EDGE connecté		Haut-parleur activé
	EDGE en service		Itinérance (roaming)
	3G connecté		Aucun signal
	3G en service		Aucune carte SIM insérée
	HSPA (3G+) connecté		Mode vibreur
	HSPA (3G+) en service		Sonnerie coupée
	Connecté à un réseau Wi-Fi		Micro du téléphone muet
	Bluetooth activé		Batterie épuisée
	Connecté à un appareil Bluetooth		Batterie faible
	Mode Avion		Batterie partiellement épuisée
	Alarme réglée		Batterie pleine
	Puissance du signal		Batterie en cours de rechargement
	Casque Bluetooth avec indication de niveau de batterie		Kit mains libres connecté
	Mode Voiture		

Icônes de notification

	Nouveau message Gmail		Autres notifications masquées
	Nouveau SMS ou MMS		Appel en cours (vert)
	Problème de livraison du SMS ou MMS		Appel en cours par le biais du casque Bluetooth (bleu)
	Nouveau message Google Talk		Appel perdu
	Nouveau message vocal		Appel en attente
	Événement à venir		Renvoi d'appel activé
	Synchronisation des données		Envoi de données
	Problème de connexion ou de synchronisation		Téléchargement de données
	Carte MicroSD saturée		Téléchargement terminé
	Aucune carte microSD insérée		Réseau Wi-Fi ouvert disponible
	Connecté au VPN		Téléphone branché par un câble USB
	Déconnecté du VPN		Radio allumée
	Chanson en cours de lecture		Mise à jour système disponible
	Partage par USB activé		Partage par Wi-Fi activé
	Partage par USB et Partage par Wi-Fi activés		Gestion Trafic

Panneau de notification



Faites glisser la barre d'état vers le bas ou appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Plus\Notifications** pour ouvrir le panneau de notification. Faites-le glisser vers le haut pour le refermer. À partir du panneau de notification, vous pouvez ouvrir des éléments et d'autres rappels indiqués par les icônes correspondantes ou consulter les informations relatives aux services sans fil.

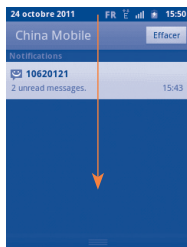

Appuyez sur **Effacer** pour effacer toutes les notifications d'événements (les autres notifications en cours restent présentes à l'écran).

1.3.3 Barre de recherche

Le téléphone offre une fonction de recherche permettant de retrouver des informations au sein des applications, du téléphone ou sur le Web.

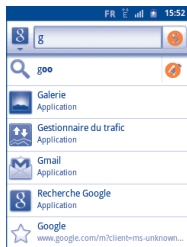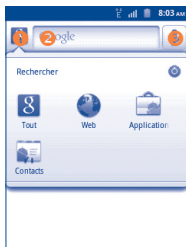

- 1 Appuyez ici pour cibler votre recherche : Tout, Web, Applications, Contacts, etc.
- 2 Appuyez pour effectuer une recherche textuelle
- 3 Appuyez pour effectuer une recherche vocale
- 4 Appuyez ici pour saisir un mot clé et effectuer une recherche rapide.
- 5 Appuyez ici pour lancer la recherche sur le Web.

Recherche textuelle

- Appuyez sur la barre de recherche depuis l'écran d'accueil ou appuyez sur la touche **Rechercher** depuis l'écran d'autres applications.
- Saisissez le mot ou l'expression à rechercher.
- Appuyez sur  si vous voulez effectuer une recherche sur le Web.

Recherche vocale


- Appuyez sur  à partir de la barre de recherche afin d'afficher une zone de dialogue.
- Énoncez le mot ou l'expression à rechercher. Une liste de résultats de recherche apparaît dans laquelle vous pouvez effectuer votre choix.

1.3.4 Verrouiller/Déverrouiller l'écran

Pour protéger votre téléphone et votre confidentialité, vous pouvez verrouiller l'écran du téléphone à l'aide d'une séquence de verrouillage, d'un code PIN, d'un mot de passe, etc.

Pour créer une séquence de déverrouillage d'écran (reportez-vous à "1.1.5.2 Schéma de verrouillage de l'écran")

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Paramètres et Lieu et sécurité\Verrouiller l'écran/Configuration**.
- Définissez votre propre séquence. Vous pouvez également appuyer sur la touche **Menu** pour obtenir de l'aide.

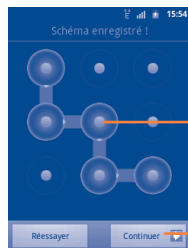

Tracez votre séquence de déverrouillage.

Appuyez ici pour confirmer en recommençant la séquence.

Pour créer un code PIN ou un mot de passe pour déverrouiller l'écran


- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres**, puis sur Localisation et **sécurité\Verrouiller l'écran\ PIN ou Mot de passe**.
- Configurez votre code PIN ou votre mot de passe.

Pour verrouiller l'écran du téléphone

Appuyez une fois sur la touche  pour verrouiller l'écran.

Pour déverrouiller l'écran du téléphone

Tracez la séquence de déverrouillage que vous avez créée ou entrez votre code PIN ou votre mot de passe pour réactiver l'écran. Si vous n'avez pas défini d'écran de déverrouillage, faites glisser le cadenas  vers le bas pour l'ouvrir.

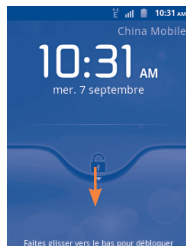

I.3.5 Personnaliser l'écran d'accueil

Ajouter

Appuyez de manière prolongée sur une zone vide ou appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Ajouter** depuis l'écran d'accueil. L'écran **Ajouter écran d'accueil** apparaît, offrant un nouveau choix d'options.

- **Raccourcis** Pour ajouter un raccourci à l'écran d'accueil, comme une application, un signet, un contact, etc.
- **Widgets** Pour ajouter un widget à l'écran d'accueil, comme une horloge, un lecteur de musique, etc.
- **Dossiers** Pour ajouter un dossier à l'écran d'accueil, comme un répertoire de fichiers, de contacts, etc.

Pour améliorer la disposition des éléments (raccourcis, widgets) sur l'écran d'accueil, vous pouvez les regrouper en les sélectionnant et les faisant glisser dans le dossier de votre choix. Pour renommer un dossier, ouvrez-le, appuyez de manière prolongée sur la barre de titre du dossier pour ouvrir la zone de dialogue Renommer le dossier, puis saisissez le nouveau nom et validez avec **OK**.

Repositionner

Appuyez de manière prolongée sur l'élément à repositionner pour activer le mode Déplacer, faites glisser l'élément vers l'emplacement souhaité, puis relâchez-le. Maintenez l'icône située sur le bord gauche ou droit de l'écran pour faire glisser l'élément sur une autre page de l'écran d'accueil.

Supprimer

Appuyez de manière prolongée sur l'élément à supprimer pour activer le mode Déplacer, faites glisser l'élément sur l'onglet Application jusqu'à ce que ce dernier devienne rouge, puis relâchez l'élément.

Personnaliser le fond d'écran

Appuyez de manière prolongée sur une zone vide ou appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Fond d'écran** depuis l'écran d'accueil, une fenêtre contextuelle intitulée **Choisir fond d'écran de** apparaît, offrant un nouveau choix d'options. **Galerie** contient les photos que vous avez prises, mais également celles que vous avez modifiées ou téléchargées. **Galerie fonds d'écran** contient tous les fonds d'écran prédéfinis pour le téléphone. L'option **Live wallpapers** vous permet de choisir un fond d'écran dans la liste. Faites glisser vers la gauche ou la droite pour localiser l'image souhaitée, puis appuyez sur **Choisir** pour valider.

Personnaliser le thème

Appuyez de manière prolongée sur une zone vide ou appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Thèmes** depuis l'écran d'accueil. Vous pouvez accéder à la galerie de thèmes comportant tous les thèmes prédéfinis du téléphone. Faites glisser vers la gauche ou la droite pour localiser le thème souhaité, puis appuyez sur **Utiliser** pour valider.


1.3.6 Onglet Application

Appuyez sur  sur l'écran d'accueil pour accéder à la liste des applications.

Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Accueil**.

Consulter les applications récemment utilisées

Pour consulter les applications récemment utilisées, vous pouvez maintenir enfoncée la touche **Accueil** depuis l'écran d'accueil. Sélectionnez une icône dans la fenêtre pour ouvrir l'application concernée.

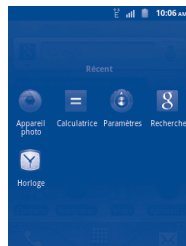

1.3.7 Régler le volume

Utiliser la touche Volume

Appuyez sur la touche Volume +/- pour régler le volume. Au niveau de volume le plus bas, votre téléphone passe en mode Silence ou en mode Vibreur ⁽¹⁾.

Utiliser le menu Paramètres

Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Paramètres\Son** pour configurer les différentes sonneries et leur volume.

⁽¹⁾ La configuration de téléphone peut varier selon les paramètres choisis dans **Paramètres\Son\Vibreur**.

I.4 Liste des applications

La liste des applications contient toutes les applications pré-intégrées et nouvellement installées.

Pour accéder à la liste des applications, appuyez sur  à partir de l'écran d'accueil. Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Accueil**.

I.4.1 Mode Normal et mode Tri

Les applications peuvent être gérées selon deux modes. Pour passer d'un mode à l'autre, appuyez sur la touche **Menu** à partir de l'écran de la liste des applications, puis appuyez sur **Changer de vue**.

- **Mode Normal (par défaut)** Toutes les applications sont répertoriées par ordre alphabétique.
- **Mode Tri** Toutes les applications sont triées selon diverses catégories.

I.4.2 Gestion des catégories


Il existe au total 8 catégories : 5 catégories sont prédéfinies, 3 peuvent être ajoutées.

Appuyez sur la touche **Menu**, puis sélectionnez **Modifier** pour passer en mode Modification. En mode Modification, vous pouvez désormais personnaliser les catégories.

- **Renommer une catégorie** Recherchez la catégorie que vous souhaitez renommer, appuyez dessus pour afficher les options disponibles, puis sélectionnez **Renommer la catégorie**. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK**.
- **Supprimer une catégorie** Recherchez la catégorie que vous souhaitez supprimer, appuyez dessus pour afficher les options disponibles, puis sélectionnez **Supprimer la catégorie**.
- **Ajouter une catégorie** Appuyez sur la touche **Menu**, puis sélectionnez **Ajouter catégorie** pour créer un nouveau nom de catégorie. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK**. Vous pouvez sélectionner quelques applications à déplacer dans la nouvelle catégorie, puis valider en appuyant à nouveau sur la touche **OK**.
- **Déplacer une application d'une catégorie à une autre** Identifiez l'application que vous souhaitez déplacer, appuyez pour afficher la liste des catégories, puis appuyez sur le nom de catégorie souhaité.

2 Saisie de texte.....

2.1 Utiliser le clavier à touches

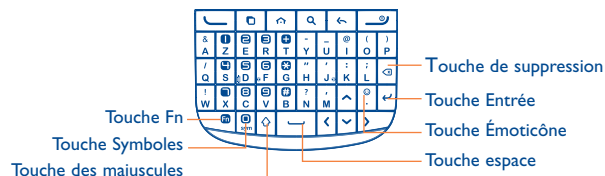

Touche Fn

- Appuyer une fois pour saisir le caractère du haut de la touche correspondante
- Appuyer deux fois pour verrouiller la saisie du caractère du haut de la touche, puis appuyer une nouvelle fois pour déverrouiller le mode de saisie

Touche des majuscules

- Appuyer une fois pour passer en mode « **Abc** » : la première lettre est en majuscule et les suivantes reviennent automatiquement en mode « **abc** » jusqu'au prochain point.
- Appuyer deux fois pour passer en mode « **ABC** » : toutes les lettres seront en majuscules.
- Appuyer sur les **touches Fn + Maj** pour afficher le menu de réglage du clavier.

Touche espace

- Appui court : saisir un espace
- Appuyer sur les **touches Fn + Esp** pour changer de langue.

Touche espace

- Appui court : saisir un espace
- Appuyer sur les **touches Fn + Esp** pour changer de langue.

Touche de suppression

- Appui court : effacer une lettre avant le curseur.
- Appui long : supprimer rapidement une série de caractères

Touche Émoticône

- Appui court : accéder.
- Appuyer sur les **touches Fn + Émoticône** pour changer l'écran d'émoticône.

Touche Symboles

- Appui court : boîte de symboles
- Appuyer sur les **touches Fn + Symbole** pour entrer un 0

Touche Entrée

- Confirmer le contenu édité
- Si le curseur apparaît sur l'écran d'édition à plusieurs lignes, appuyer sur la **touche Entrée** pour afficher le curseur au début de la ligne suivante.

2.2 Utiliser le clavier à l'écran

Activer/Désactiver le clavier à l'écran

Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil, sélectionnez **Réglages\Langue et Clavier\Bascule du clavier logiciel**, cochez/décochez la case **Mode Paysage** ou **Mode Portrait** pour activer/désactiver le clavier à l'écran.


Paramètres du clavier à l'écran

Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres\Langue et clavier\Saisie TouchPal** (ou **Clavier Android**), un ensemble complet de réglages vous est alors proposé en fonction de votre choix. Faites défiler la liste pour changer de type de clavier.

Changer l'orientation du clavier à l'écran

Faites pivoter le téléphone sur le côté ou remplacez-le à l'endroit afin de changer l'orientation du clavier à l'écran. Vous pouvez également changer d'orientation par le biais des réglages (touche **Menu** depuis l'écran d'accueil\Paramètres\Afficher).

2.2.1 Saisie TouchPal

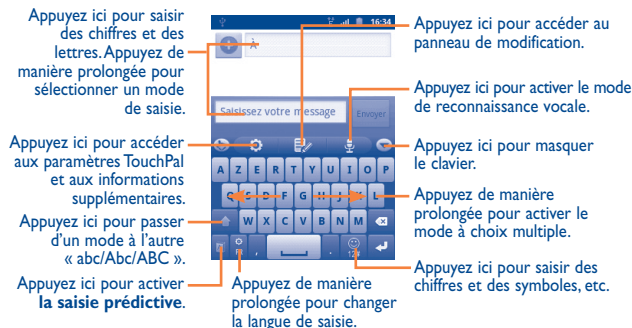

2.2.2 Clavier Android



2.3 Édition de texte

Vous pouvez modifier le texte que vous avez saisi.

- Appuyez de manière prolongée sur le texte saisi.
- Une liste d'options s'affiche.
- Sélectionnez l'opération de votre choix (**Tout sélectionner**, **Sélectionner le texte**, **Tout couper**, **Tout copier**, etc.).

3 Appels, journal d'appels et contacts.....

3.1 Téléphoner.....



3.1.1 Établir un appel

L'utilisateur peut facilement établir un appel à l'aide de l'option **Téléphone**.

Accédez à ce menu de l'une des deux manières suivantes :

- Appuyez sur  depuis l'écran d'accueil.
- Sélectionnez l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Téléphone**.



Composez ensuite le numéro souhaité à partir du clavier ou sélectionnez un correspondant dans **Contacts**, **Appels** ou **Favoris** en sélectionnant l'onglet qui convient, puis appuyez sur la touche  pour passer l'appel.

Il vous est possible d'enregistrer le numéro inscrit dans les **Contacts** par le biais de la touche **+** ou **Menu**, puis en sélectionnant **Ajouter aux contacts**.

Si vous faites une erreur, vous pouvez supprimer les chiffres incorrects en appuyant sur .

Pour mettre fin à un appel, touchez **Fin** ou appuyez sur la touche .

Passer un appel international

Pour passer un appel international, appuyez de manière prolongée sur **0+** ou **touche 0** pour entrer un « + », puis composez le préfixe international du pays suivi du numéro de téléphone complet, et enfin sélectionnez  ou appuyez sur la touche .

Passer un appel d'urgence

Si votre téléphone est sous couverture d'un réseau, composez le numéro d'urgence et appuyez sur  pour effectuer un appel d'urgence. Il n'est pas nécessaire d'insérer une carte SIM, ni de taper le code PIN.

Numéros abrégés

Vous pouvez définir des numéros abrégés avec les touches du clavier à l'écran allant de 2 à 9.


- Sur l'écran d'accueil, appuyez de manière prolongée sur l'une des touches du clavier allant de 2 à 9, puis appuyez sur OK pour accéder à l'écran de la liste des contacts, ou
- entrez au moins un caractère depuis l'écran d'appel, appuyez sur la **touche Menu**, puis appuyez sur **Param. numéros abrégés** et appuyez sur l'un des chiffres pour accéder à l'écran de la liste des contacts.

Sélectionnez le contact souhaité ainsi que son chiffre pour confirmer.

Après avoir effectué les réglages, depuis l'écran d'accueil, appuyez de manière prolongée sur une touche du clavier numérique pour appeler le numéro.

Dans la liste des numéros abrégés, appuyez de manière prolongée sur un chiffre pour modifier ou supprimer le numéro.

3.1.2 Accepter ou rejeter un appel

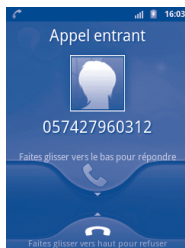

Lorsque vous recevez un appel entrant, faites glisser l'icône verte du téléphone vers le bas ou appuyez sur la touche  pour répondre.

Lorsque vous recevez un appel entrant, mais que vous ne souhaitez pas y répondre, vous pouvez le rejeter en faisant glisser l'icône rouge du téléphone vers le haut ou en appuyant sur la touche . Votre correspondant est directement redirigé vers votre messagerie vocale afin d'y laisser un message.

Pour désactiver la sonnerie d'un appel entrant, retournez le téléphone ou appuyez sur la touche **Volume haut/bas**.

3.1.3 Appeler votre messagerie vocale

Votre messagerie vocale est mise à disposition par l'opérateur afin que vous ne manquiez aucun appel. Cette messagerie fonctionne comme un répondeur que vous pouvez consulter à tout moment.


Pour accéder à votre messagerie vocale, appuyez sur  dans l'onglet **Téléphone**.

Pour configurer votre numéro de messagerie vocale, sélectionnez **Paramètres** \ **Paramètres d'appel** \ **Paramètres**.

Si vous recevez un message vocal, l'icône  apparaît dans la barre d'état. Ouvrez le panneau de notification et appuyez sur **Nouveau message vocal**.

3.1.4 En cours d'appel

Pour régler le volume lors d'un appel, appuyez sur la touche **Volume up/down**.

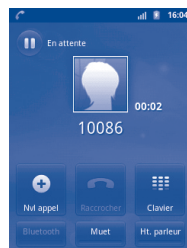

Appuyez pour mettre l'appel en cours en attente. Appuyez à nouveau pour prendre l'appel.



Appuyez pour afficher le clavier numérique.



Appuyez pour mettre fin à l'appel en cours.



Sélectionnez **Bluetooth** pour passer du kit mains libres au téléphone.



Appuyez pour couper la sonnerie de l'appel en cours. Appuyez à nouveau pour réactiver la sonnerie de l'appel.



Appuyez pour activer le haut-parleur en cours d'appel. Appuyez à nouveau pour désactiver le haut-parleur.



Afin d'éviter les erreurs de manipulation de l'écran tactile lors des appels, l'écran se verrouille automatiquement lorsque l'utilisateur approche le téléphone de son oreille et se déverrouille quand il l'éloigne.

3.1.5 Gérer plusieurs appels

Grace à votre téléphone, vous pouvez gérer plusieurs appels simultanément.

Passer d'un appel à l'autre

Si vous recevez un appel alors que vous êtes déjà en ligne, touchez l'icône , vous pouvez alors passer d'une ligne à l'autre. L'appel en cours est mis en attente et vous pouvez répondre à l'autre appel. Appuyez sur la touche Menu pour afficher la liste des options.

Passer un appel en conférence ⁽¹⁾

Vous pouvez établir une conférence entre plusieurs appels.

- Appelez le premier participant à la conférence.
- Sélectionnez l'icône .
- Composez le numéro de téléphone de la personne que vous souhaitez ajouter à la conférence et appuyez sur l'icône . Vous pouvez également ajouter des participants à partir des options **Contacts**, **Appels** ou **Favoris**.
- Sélectionnez l'icône  pour démarrer la conférence.
- Lors d'une conférence, sélectionnez  pour déconnecter un participant ou pour discuter en privé avec l'un des autres participants. Appuyez sur  pour déconnecter un participant de la conférence, et appuyez sur  pour discuter en privé avec un participant et mettre en attente les autres participants.
- Sélectionnez  ou appuyez sur la touche  pour mettre fin à la conférence et déconnecter tous les participants.

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

3.2 Consulter le journal d'appels

Pour accéder à votre journal d'appels, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur **Appels**. Appuyez sur , à droite du contact/numéro, pour passer directement un appel. Il existe trois sortes d'appels dans le journal d'appels :

-  Appels manqués
-  Appels sortants
-  Appels entrants

Appuyez de manière prolongée sur un contact ou un numéro pour afficher les informations le concernant ou des opérations supplémentaires.

Vous pouvez afficher les informations détaillées d'un appel, passer un nouvel appel ou envoyer un message à un contact ou à un numéro, ou encore ajouter un numéro aux **Contacts** (uniquement disponible pour les numéros de téléphone), etc.

Pour effacer la totalité du journal d'appels, appuyez sur la touche **Menu**, puis sélectionnez **Effacer tous les appels**.

3.3 Contacts.....



Les **Contacts** vous permettent de joindre facilement et rapidement les personnes que vous souhaitez contacter.


Vous avez la possibilité d'afficher et de créer des contacts sur votre téléphone, puis de les synchroniser avec vos contacts Gmail, d'autres applications sur le Web ou sur votre téléphone.



Lorsque vous utilisez vos **Contacts** pour la première fois, il vous est demandé d'ajouter de nouveaux contacts, d'en importer à partir d'une carte SIM (voir "3.3.5 Importer, exporter et partager des contacts") ou de les synchroniser entre vos comptes d'autres applications et votre téléphone.

3.3.1 Consulter vos Contacts

Pour accéder aux **Contacts**, appuyez sur l'onglet **Application** depuis l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Contacts**.

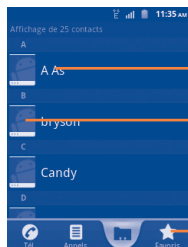

Appuyez ici pour visualiser les informations détaillées relatives au contact.

Appuyez sur l'icône pour ouvrir la fenêtre Quick Contact.

Appuyez ici pour visualiser vos contacts favoris.

Appuyez de manière prolongée sur un contact pour afficher son menu d'options.

Vous pouvez aussi appuyer sur la touche **Menu** pour afficher les options de la liste des contacts.


Les actions suivantes sont activées :

- **Nouveau contact** Ajouter un contact au téléphone.
- **Options d'affichage** Choisir les contacts à afficher, par exemple uniquement les contacts des téléphones, les contacts d'autres applications, etc.
- **Comptes** Gérer les paramètres de synchronisation pour différents comptes.
- **Importer/Exporter** Importer ou exporter des contacts entre le téléphone, la carte SIM et la carte MicroSD.
- **Plus\Synchroniser** Démarrer la synchronisation avec le compte paramétré.
- **Plus\Supprimer des contacts** Sélectionner et supprimer des contacts non souhaités.
- **Contacts carte SIM** Gérer les contacts stockés sur la carte SIM.

3.3.2 Ajouter un contact

Appuyez sur la touche **Menu** depuis la liste des contacts et sélectionnez **Nouveau contact**.

Vous devez indiquer le nom du contact et d'autres informations le concernant. Vous pouvez facilement passer d'un champ à l'autre en faisant défiler l'écran vers le haut ou vers le bas.

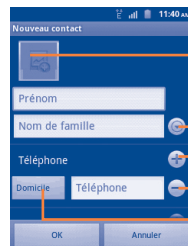

Appuyez ici pour sélectionner une image pour le contact.

Appuyez ici pour développer les libellés prédéfinis de cette catégorie.

Appuyez ici pour ajouter de nouveaux libellés à cette catégorie.

Appuyez ici pour supprimer le libellé sélectionné.

Appuyez ici pour ouvrir un menu avec les libellés prédéfinis.

Une fois terminé, appuyez sur **OK** pour enregistrer vos modifications.

Ajouter/Supprimer des contacts des favoris

Pour ajouter un contact aux favoris, appuyez de manière prolongée sur un contact pour afficher ses options, puis sélectionnez **Ajouter aux favoris**. Vous pouvez également sélectionner un contact pour afficher ses coordonnées, puis appuyez sur  pour ajouter le contact aux favoris (l'étoile devient jaune).

Pour supprimer un contact des favoris, sélectionnez **Supprimer des favoris** dans les options des contacts ou appuyez sur l'étoile jaune  dans l'écran des coordonnées du contact.

3.3.3 Modifier vos contacts

Pour modifier les informations d'un contact, appuyez de manière prolongée sur le contact dont vous souhaitez modifier les coordonnées, puis sélectionnez **Modifier le contact**. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK**.

Modifier le numéro de téléphone par défaut d'un contact

Le numéro de téléphone par défaut (numéro prioritaire pour passer un appel ou envoyer un message) sera toujours affiché sous le nom du contact. Pour modifier le numéro de téléphone par défaut, appuyez de manière prolongée sur le numéro que vous souhaitez définir comme numéro de téléphone par défaut dans l'écran des coordonnées du contact, puis sélectionnez **Numéro téléphone par défaut**. Une icône  apparaît après le numéro.

Rediriger les appels vers la messagerie vocale/Définir la sonnerie d'un contact

Dans l'écran des coordonnées du contact, appuyez sur la touche **Menu** pour afficher les options de la liste des contacts, sélectionnez **Options**, puis **Appels entrants** ou **Sonnerie**.

Si un contact a été paramétré pour que ses appels soient automatiquement redirigés vers la messagerie vocale, votre téléphone n'émet aucune sonnerie et ses appels sont directement transférés à la messagerie vocale.

Supprimer un contact

Pour supprimer un contact, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Supprimer le contact** depuis l'écran de ses coordonnées, ou appuyez de manière prolongée sur un nom dans les Contacts pour afficher la liste d'options et sélectionnez **Supprimer le contact**. Appuyez sur **OK** pour valider.



Le contact supprimé sera également retiré de la liste de vos contacts dans les autres applications du téléphone ou du Web lors de la prochaine synchronisation.

3.3.4 Communiquer avec vos contacts


À partir de la liste de contacts, vous pouvez communiquer avec vos contacts en les appelant ou en échangeant des messages.

Pour passer un appel, recherchez le contact ou le numéro à appeler, puis appuyez . Vous pouvez également appuyer de manière prolongée sur le nom du contact ou son numéro, puis sélectionner **Appeler le contact**.

Pour envoyer un message à un contact, appuyez de manière prolongée sur son nom ou son numéro, puis sélectionnez **Envoyer un SMS au contact**. Vous pouvez également appuyer sur , à droite du nom du contact, dans l'écran de ses coordonnées.

Utiliser Quick contact pour Android

Appuyez sur l'image d'un contact pour ouvrir Quick Contact pour Android, puis sélectionnez l'icône du mode de communication que vous souhaitez utiliser.

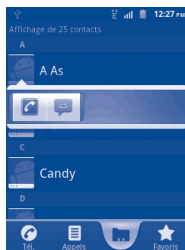

Les icônes disponibles dépendent des informations dont vous disposez à propos du contact, ainsi que des applications et des comptes configurés sur votre téléphone.

3.3.5 Importer, exporter et partager des contacts

Ce téléphone vous permet d'importer des contacts depuis une carte SIM/MicroSD et de les exporter vers une carte MicroSD qui peut servir de support de sauvegarde pour vos informations.

Depuis l'écran Contacts, appuyez sur la touche **Menu** pour ouvrir le menu des options de la liste des contacts, sélectionnez **Importer/Exporter**, puis sélectionnez **Importer à partir de la carte SIM**, **Importer à partir de la carte SD**, **Exporter vers carte SD**, **Exporter vers carte SIM** ou **Partager les contacts visibles**.

Pour importer ou exporter un seul contact vers ou à partir de la carte SIM, appuyez sur le contact que vous souhaitez importer ou exporter, puis appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **OK** pour valider.

Pour importer ou exporter tous les contacts vers ou à partir de la carte SIM, cochez la case **Sélectionner tout**, puis appuyez sur **OK** pour valider.

Vous pouvez partager un ou plusieurs contacts avec d'autres personnes en leur envoyant une vCard via Bluetooth, un MMS, un e-mail, etc.

Sélectionnez le contact que vous souhaitez partager, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Partager** dans l'écran des coordonnées du contact, et choisissez l'application avec laquelle effectuer cette opération.

3.3.6 Afficher des contacts

Pour chaque compte, vous pouvez définir quel groupe de contacts afficher dans la liste des contacts. Pour masquer/afficher des contacts qui ne disposent pas de numéros de téléphone, appuyez sur la touche **Menu** depuis la liste des contacts, sélectionnez **Options d'affich.**, puis activez ou désactivez l'option **Contacts avec un n° de tél.** en appuyant dessus. Finalement, appuyez sur **OK** pour enregistrer vos modifications. Effectuez la même opération pour les deux autres options : **Trier la liste en commençant par**, **Afficher les noms de contacts**.

3.3.7 Fusionner/Fractionner des contacts

Pour éviter tout doublon, vous pouvez ajouter les informations d'un nouveau contact à celles d'un contact existant.

Sélectionnez le contact auquel vous souhaitez ajouter des informations, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Modifier le contact**, réappuyez ensuite sur la touche **Menu** et sélectionnez **Joindre**.

Vous devez alors sélectionner le contact dont vous souhaitez fusionner les informations avec celles du premier contact. Les informations du second contact sont ajoutées à celles du premier contact, et le second contact n'apparaîtra plus dans la liste des contacts.

Pour fractionner des informations, sélectionnez le contact dont vous souhaitez séparer les informations, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Modifier le contact**, réappuyez ensuite sur la touche **Menu** et sélectionnez **Séparer**.

3.3.8 Comptes

Les contacts, les données ou d'autres informations sont synchronisables à partir de plusieurs comptes, en fonction des applications installées sur votre téléphone.

Pour ajouter un compte, appuyez sur la touche **Menu** depuis la liste des contacts, sélectionnez **Comptes**, puis l'onglet **Ajouter un compte**. Vous pouvez également appuyer sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil, sélectionner **Paramètres**, puis **Comptes et synchro**, et finalement sélectionner l'onglet **Ajouter un compte**.

Vous devez sélectionner le type de comptes à ajouter, tel que Google, Facebook, etc.

Comme pour la configuration des autres comptes, vous devez saisir des informations détaillées, telles que le nom d'utilisateur, le mot de passe, etc.

Vous pouvez supprimer un compte afin d'effacer toutes les informations correspondantes au niveau du téléphone.

Ouvrez l'écran **Paramètres de compte et de synchronisation**, sélectionnez le compte à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer le compte** et validez.

Icônes pratiques :



Indique que le compte est configuré pour la synchronisation automatique avec le téléphone.



Indique que le compte n'est pas configuré pour la synchronisation automatique avec le téléphone.

Données en arrière-plan

Activez ou désactivez l'option **Données en arrière-plan** pour indiquer si les applications et les services peuvent transmettre des données lorsque vous ne les utilisez pas directement (à savoir, lorsqu'ils sont exécutés en arrière-plan). Lorsque cette option est activée, les applications peuvent, à tout instant, synchroniser, envoyer ou recevoir des données.

Par exemple, lorsque l'option est désactivée, Gmail ne reçoit plus de messages tant que vous n'appuyez pas sur **Actualiser** ou que vous n'envoyez pas un e-mail.

Synchronisation auto

Lorsque cette option est activée, toutes les modifications apportées aux informations stockées sur le téléphone ou sur les applications hébergées en ligne sont automatiquement synchronisées.

Synchronisation manuelle

Vous pouvez synchroniser un compte manuellement depuis l'écran **Paramètres de compte & synchro**. Sélectionnez un compte dans la liste affichée sur cet écran, appuyez sur la touche **Menu**, puis appuyez sur **Synchroniser maintenant**.

4 SMS/MMS Google, Gmail/ E-mail, Google Talk

4.1 SMS/MMS Google

Votre téléphone vous permet de créer, modifier et recevoir des messages texte (SMS) et des messages multimédia (MMS).


Pour accéder à cette fonctionnalité, sélectionnez l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis **SMS/MMS**.



Tous les messages que vous recevez ou envoyez ne peuvent être conservés que dans la mémoire du téléphone. Pour consulter les messages stockés dans la carte SIM, appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran SMS/MMS et sélectionnez **Paramètres\Gestion messages carte SIM**.

4.1.1 Rédiger un message

Sur l'écran reprenant la liste des messages, sélectionnez **Nouveau message** pour rédiger un SMS ou MMS.

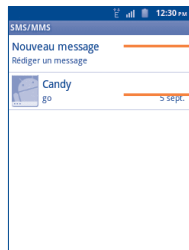

Appuyez ici pour créer un message.

Appuyez ici pour afficher la totalité de la conversation.

Envoyer un SMS

Indiquez le numéro du téléphone mobile du destinataire dans la barre **À** ou sélectionnez  pour ajouter des destinataires, puis appuyez sur la barre **Saisissez votre message** pour saisir le texte du message. Une fois terminé, sélectionnez **Envoyer** pour transmettre le SMS.

Un SMS de plus de 160 caractères sera facturé comme plusieurs SMS. Lorsque la limite des 160 caractères se rapproche, un compteur indiquant le nombre de caractères restants s'affiche dans l'angle inférieur droit sous l'option **Envoyer** du champ de saisie, afin de vous rappeler le nombre maximal de caractères autorisé pour un SMS.



La saisie de caractères spécifiques (accent) augmente la taille du SMS. Il se peut ainsi que votre destinataire reçoive plusieurs SMS.

Envoyer un MMS


Les MMS sont des messages permettant d'envoyer des vidéos, des images, des photos, des animations, des diapositives et des sons à d'autres téléphones mobiles compatibles ou à des adresses e-mail.

Un SMS est automatiquement converti en MMS lorsque des fichiers multimédia (image, vidéo, son, diapositives, etc.) sont joints, ou qu'un objet ou des adresses e-mail sont ajoutés.

Pour envoyer un MMS, indiquez le numéro de téléphone du destinataire dans la barre **À**, puis sélectionnez la barre **Saisissez votre message**, afin de saisir le texte du MMS. Appuyez sur la touche **Menu** pour ouvrir le menu d'options, sélectionnez **Ajouter un objet** pour insérer un sujet, puis **Pièce jointe** pour joindre une image, une vidéo, un son ou une diapositive. Une fois terminé, sélectionnez **Envoyer un MMS** pour transmettre le MMS.

Options de Pièces jointes :

- **Images** Accédez à la Galerie ou au Gestionnaire de fichiers pour mettre une image en pièce jointe.
- **Prendre une photo** Accédez à l'Appareil photo pour prendre une photo à mettre en pièce jointe.
- **Vidéos** Accédez à la Galerie ou au Gestionnaire de fichiers pour sélectionner une vidéo à mettre en pièce jointe.
- **Prendre une vidéo** Accédez à la Caméra pour enregistrer une vidéo à mettre en pièce jointe.
- **Fichier audio** Accédez au Gestionnaire de fichiers pour sélectionner un fichier audio à mettre en pièce jointe.
- **Enregistrer un message** Accédez à l'enregistreur pour enregistrer un message vocal à mettre en pièce jointe.
- **Contacts** Accédez aux Contacts pour mettre la vCard d'un contact en pièce jointe.
- **Rendez-vous** Accédez à l'Agenda pour mettre un rendez-vous en pièce jointe.
- **Diaporama** Accédez à l'écran Modifier le diaporama, sélectionnez **Ajouter une diapositive** pour créer une nouvelle diapositive, et appuyez sur la diapositive actuelle pour la modifier (voir illustration ci-après). Appuyez sur la touche **Menu** pour obtenir davantage d'options, comme le réglage de la durée d'une diapositive, l'ajout de musique, etc.

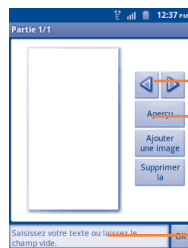

Appuyez ici pour passer à la diapo précédente ou suivante.

Appuyez ici pour afficher un aperçu de la diapo actuelle.

Appuyez ici pour modifier le titre de cette diapo.

4.1.2 Gérer les messages

Lorsque vous recevez un message, l'icône  apparaît dans la barre d'état afin de vous prévenir. Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification, appuyez sur le nouveau message pour l'ouvrir et lisez-le. Vous pouvez également accéder à l'application SMS/MMS et sélectionner un message afin de l'ouvrir.

Les messages sont regroupés en conversations.

Pour répondre à un message, sélectionnez le message concerné pour ouvrir l'écran de saisie, saisissez votre texte, puis appuyez sur **Envoyer**.

Pour revenir à la liste des messages depuis un fil de discussion, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Plus\Tous les fils**.

Appuyez de manière prolongée sur un message dans l'écran qui affiche tous ses détails. Vous avez accès aux options de message suivantes :

- **Verrouiller/ Déverrouiller le message** Sélectionnez cette option pour verrouiller/ déverrouiller un message afin d'autoriser sa suppression si le nombre maximal de messages stockés est atteint.
- **Appeler XXX** ⁽¹⁾ Appuyer pour appeler l'expéditeur du message.
- **Ajouter XXX aux Contacts** ⁽¹⁾ Appuyer pour enregistrer le numéro dans les Contacts.
- **Suivant** Sélectionnez cette option pour transmettre le message à un autre destinataire.
- **Copier le texte du message** * Cette option apparaît si le message est un SMS. Sélectionnez cette option pour copier le contenu du message en cours. Vous pouvez ensuite coller ce contenu dans la zone de saisie du nouveau message que vous êtes en train de rédiger.
- **Afficher les détails du message** Sélectionnez cette option pour consulter les informations d'un message.
- **Supprimer le message** Sélectionnez cette option pour supprimer le message en cours.
- **Enregistrer dans SIM** * Cette option apparaît si le message est un SMS. Appuyer pour enregistrer le numéro dans la carte SIM.

⁽¹⁾ Option will not appear unless the number is not saved in the Contacts.

4.1.3 Définir les paramètres des messages

Vous pouvez définir un ensemble de paramètres pour vos messages. Depuis l'écran de l'application SMS/MMS, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Paramètres**.

Paramètres de stockage

- **Anciens messages** Sélectionnez cette option pour stocker les anciens messages lorsque le nombre maximal de messages stockés est atteint.
- **Limite pour les SMS** Sélectionnez cette option pour définir le nombre de SMS pouvant être enregistrés.
- **Limite pour les MMS** Sélectionnez cette option pour définir le nombre de MMS pouvant être enregistrés.
- **Centre de services** Sélectionnez cette option pour afficher le numéro du centre de services.

Paramètres de SMS

- **Accusés de réception** Sélectionnez cette option pour demander un accusé de réception pour chaque SMS envoyé.
- **Gestion messages carte SIM** Sélectionnez cette option pour gérer les SMS stockés sur votre carte SIM.
- **Période de validité** Appuyez sur cette option pour définir la période de validité des SMS.

Paramètres des MMS

- **Accusés de réception** Sélectionnez cette option pour demander un accusé de réception pour chaque MMS envoyé.
- **Confirmation de lecture** Sélectionnez cette option pour demander un rapport pour savoir si chacun des destinataires a bien lu les MMS que vous lui avez envoyés.
- **Récupération auto** Sélectionnez cette option pour télécharger automatiquement sur votre téléphone l'intégralité du MMS (y compris le contenu du message et la pièce jointe). Désactivez cette option pour télécharger uniquement l'en-tête du MMS.
- **Itinérance** Sélectionnez cette option pour télécharger automatiquement l'intégralité du MMS (y compris le contenu du message et la pièce jointe) lorsque vous êtes connecté au réseau d'un autre opérateur. Désactivez cette option pour télécharger uniquement l'en-tête du MMS et éviter ainsi les frais supplémentaires.
- **Taille maximale du message** Sélectionnez cette option pour définir la taille maximale du message.
- **Mode de création** Appuyez sur cette option pour définir le mode de création de MMS lors de la saisie du message.
- **Priorité MMS** Appuyez pour définir la priorité MMS.

Paramètres de notification

- **Notifications** Sélectionnez cette option pour afficher les notifications de message dans la barre d'état.
- **Sélectionner une sonnerie** Sélectionnez cette option pour choisir une sonnerie qui vous préviendra de l'arrivée d'un nouveau message.
- **Vibreux** Sélectionnez cette option pour activer le vibreur qui vous préviendra de l'arrivée d'un nouveau message.

4.2 Gmail/E-mail

Lors de la configuration initiale de votre téléphone, vous pouvez sélectionner un compte Gmail existant ou créer un compte E-mail.

4.2.1 Gmail



Gmail est un service de messagerie électronique hébergé sur Google configuré pour être utilisé sur votre téléphone. Les données de l'application Gmail de votre téléphone peuvent être automatiquement synchronisées avec celles de votre compte Gmail hébergé sur le Web. Contrairement aux autres types de messageries électroniques, dans Gmail, les messages et leurs réponses sont regroupés dans votre boîte de réception sous forme de conversations, organisés par libellés et non par dossiers.

Accéder à Gmail

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet Application pour accéder à la liste des applications, puis sélectionnez **Gmail**.

Gmail affiche les messages et les conversations d'un seul compte Gmail à la fois. Pour passer d'un compte à l'autre si vous disposez de plusieurs comptes, appuyez sur la touche **Menu** depuis la Boîte de réception, sélectionnez **Comptes**, puis choisissez le compte que vous souhaitez consulter.

Créer et envoyer des e-mails

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis la Boîte de réception et sélectionnez **Nouveau message**.
- Indiquez l'adresse e-mail du ou des destinataires(s) dans le champ **À** et, le cas échéant, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Ajouter Cc/Cci** pour inclure une copie ou une copie cachée du message.
- Saisissez l'objet et le contenu du message.
- Appuyez sur la touche **Menu**, puis sélectionnez **Pièce jointe** pour joindre un fichier au message.
- Finalement, appuyez sur **Envoyer**.
- Si vous ne souhaitez pas envoyer votre message immédiatement, appuyez sur **Enregistrer** pour en conserver une copie. Pour visualiser ce brouillon, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **aller dans les libellés**, puis **Brouillons**.

Si vous ne souhaitez ni envoyer ni enregistrer ce message, appuyez sur **Supprimer**.

Pour ajouter une signature à vos e-mails, appuyez sur la touche **Menu** depuis la Boîte de réception, et sélectionnez **Paramètres**, puis **Signature**.

Recevoir et consulter vos e-mails

Lors de l'arrivée d'un nouvel e-mail, vous êtes averti par une sonnerie ou le vibreur, et l'icône  apparaît dans la barre d'état.

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour afficher le panneau de notification, puis appuyez sur le nouvel e-mail pour l'ouvrir. Vous pouvez également accéder au libellé de la Boîte de réception Gmail et appuyer sur le nouvel e-mail pour le lire.

Pour retourner dans la Boîte de réception lors de la lecture d'un nouveau message, appuyez sur la touche **Retour** ou **Menu**, puis sélectionnez **Boîte réception**.

Le statut de connexion Google Talk  apparaît en regard du nom de l'expéditeur de chaque e-mail. Sélectionnez cet indicateur pour lancer Quick Contact.

Vous pouvez effectuer des recherches d'e-mail par expéditeur, objet, libellé, etc.

- depuis la boîte de réception, appuyez sur la touche **Menu**, puis sélectionnez **Rechercher**
- indiquez le mot clé à rechercher et appuyez sur l'icône de recherche.

Répondre à des e-mails et les transférer

Lors de la consultation d'un e-mail, vous pouvez accéder à trois icônes au bas de la conversation.

- **Répondre/ Répondre à tous** Appuyez sur cette option pour passer en mode de saisie, rédigez votre réponse, puis sélectionnez **Envoyer** pour transmettre ce message à un seul destinataire ou à tous les destinataires.
- **Transférer** Appuyez sur cette option pour transmettre le message à une autre personne. Indiquez l'adresse e-mail des nouveaux destinataires, puis appuyez sur **Envoyer**.

Gérer Gmails par libellés

Pour gérer plus facilement vos conversations et messages, vous pouvez les organiser à l'aide d'un libellé.

Lorsque vous lisez les messages d'une conversation, appuyez sur la touche **Menu**, puis sélectionnez **Changer de libellés** et choisissez celui à affecter à la conversation.

Pour afficher vos conversations par libellé lorsque vous consultez votre boîte de réception ou une autre liste de conversations, appuyez sur la touche **Menu**, puis sélectionnez **Afficher les libellés**. Sélectionnez un libellé pour afficher une liste des conversations correspondantes.

Appuyez de manière prolongée sur un e-mail pour accéder aux options suivantes :

- **Archiver** Pour archiver vos e-mails. Pour afficher les messages archivés, vous pouvez appuyer sur la touche **Menu** dans la boîte de réception et sélectionner **Afficher les libellés**, puis **Tous les messages**.
- **Ignorer** Pour ignorer l'intégralité d'une conversation. Lorsque cette option est activée, les nouveaux messages appartenant à cette conversation n'apparaissent pas dans la **Boîte de réception**, mais sont archivés.
- **Marquer comme lu/Marquer comme non lu** Pour indiquer si un message a été lu ou non.
- **Supprimer** Pour supprimer un message.
- **Activer/Désactiver le suivi** Pour ajouter ou supprimer une étoile de suivi pour une conversation.
- **Signaler comme spam** Pour signaler qu'un message ou une conversation doit être traité comme un courrier indésirable.
- **Changer de libellés** Pour ajouter ou modifier le libellé d'un message ou d'une conversation.

Paramètres Gmail

Pour gérer les paramètres Gmail, appuyez sur la touche **Menu** dans la Boîte de réception et sélectionnez **Paramètres**.

- **Signature** Pour ajouter une signature à la fin de chacun des messages que vous envoyez.
- **Confirmer l'action** Pour recevoir une invite de confirmation lorsque vous supprimez un message ou une conversation.
- **Répondre à tous** Appuyer pour cocher la case permettant par défaut de répondre aux messages.
- **Avance auto** Appuyer pour sélectionner l'écran à afficher après avoir effacé ou archivé une conversation.
- **Taille du texte** Appuyer pour sélectionner la taille du texte gmail.
- **Opérations par lots** Pour appliquer un traitement par lots à une conversation, comme l'archivage, la suppression, le changement de libellés, etc.
- **Effacer l'historique des recherches** Pour supprimer l'historique des recherches.
- **Libellés** Pour ouvrir l'écran Libellés qui permet de gérer la synchronisation des conversations.
- **Notifications de nouveaux e-mails** Pour recevoir une notification à réception d'un nouveau message.
- **Sélectionner une sonnerie** Pour sélectionner un avertissement sonore afin de vous prévenir de l'arrivée d'un nouveau message.
- **Vibreux** Pour sélectionner le vibreur afin de vous prévenir de l'arrivée d'un nouveau message.
- **Notification** Appuyer pour cocher la case permettant de recevoir une notification pour les nouveaux mails, mais pas pour chaque nouveau message.

4.2.2 E-mail.....



Outre un compte Gmail, vous pouvez également configurer des comptes de messagerie POP3 ou IMAP externes sur votre téléphone.

Pour accéder à cette fonctionnalité, sélectionnez l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis **E-mail**.

Lorsque vous ouvrez l'application pour la première fois, un assistant de configuration vous aide à ajouter un compte de messagerie.

- Indiquez l'adresse e-mail et le mot de passe du compte que vous souhaitez configurer.
- Appuyez sur **Suivant**. Si le compte indiqué n'est pas proposé par votre opérateur téléphonique, vous devrez le configurer manuellement. Sélectionnez alors **Configuration manuelle** pour modifier directement les paramètres du courrier entrant et du courrier sortant.
- Indiquez le nom du compte et celui que vous souhaitez faire apparaître dans les e-mails que vous envoyez.
- Appuyez sur **OK**.
- Pour configurer un autre compte, vous pouvez appuyer sur la touche **Menu** et sélectionner **Ajouter un compte**.

Créer et envoyer des e-mails

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis la Boîte de réception et sélectionnez **Nouveau message**.
- Indiquez l'adresse e-mail du ou des destinataires(s) dans le champ **À** et, le cas échéant, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Ajouter Cc/Cci** pour inclure une copie ou une copie cachée du message.
- Saisissez l'objet et le contenu du message.
- Appuyez sur la touche **Menu**, puis sélectionnez **Ajout fichier** pour joindre un fichier au message.
- Finalement, appuyez sur **Envoyer**.
- Si vous ne souhaitez pas envoyer votre message immédiatement, appuyez sur **Enregistrer** ou sur **Retour** pour en conserver une copie.

4.3 Google Talk.....



Le service de messagerie instantanée de Google, Google Talk, vous permet de communiquer avec vos amis en temps réel, dès qu'ils sont connectés.

Pour accéder à cette fonctionnalité, sélectionnez l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur l'icône **Talk**. Tous les amis que vous avez ajoutés dans Google Talk par le biais du Web ou de votre téléphone apparaissent dans votre liste d'amis.

Appuyez sur  pour définir votre statut de connexion.

Sélectionnez la zone de saisie à gauche de l'icône de votre statut de connexion et saisissez un message.

Pour vous déconnecter, appuyez sur la touche **Menu** depuis la Liste d'amis afin d'afficher des options supplémentaires, puis sélectionnez **Se déconnecter**.

4.3.1 Discuter avec vos amis

Pour commencer une discussion, sélectionnez un nom dans votre Liste d'amis, saisissez un message et appuyez sur **Envoyer**.

Pour inviter d'autres personnes à se joindre à votre discussion, appuyez sur la touche **Menu**, puis sélectionnez **Ajouter au chat** et choisissez l'ami à inviter.

Lorsque vous discutez avec plusieurs amis, vous pouvez passer d'un écran à l'autre en appuyant sur la touche **Menu** et en sélectionnant **Changer de chat**.

Pour revenir à la liste d'amis, appuyez sur la touche **Menu**, puis sélectionnez **Liste d'amis**.

4.3.2 Ajouter un nouvel ami

Depuis la Liste d'amis, appuyez sur la touche **Menu** pour accéder à la liste d'options, puis sélectionnez **Ajouter un ami** pour ajouter un nouvel ami. Indiquez l'identifiant Google Talk ou l'adresse Gmail de l'ami que vous souhaitez ajouter; puis sélectionnez **Envoyer une invitation**.

Votre ami recevra une notification de cette invitation. Il devra la sélectionner; puis appuyer sur **Accepter** ou **Annuler** pour y répondre.

Pour vérifier toutes les invitations envoyées ou reçues, appuyez sur la touche **Menu** depuis la Liste d'amis et sélectionnez **Plus\Invités**.

4.3.3 Mettre fin à une discussion

Vous avez le choix entre deux possibilités :

- Depuis la Liste d'amis, appuyez de manière prolongée sur le nom de l'ami avec lequel vous souhaitez cesser de discuter; puis sélectionnez **Arrêter le chat** dans le menu qui apparaît.
- Depuis l'écran de discussion, appuyez sur la touche **Menu**, puis sélectionnez **Arrêter le chat**.

4.3.4 Gérer votre liste d'amis

Outre ajouter des amis à votre liste, vous avez également accès aux options suivantes :

- **Pour afficher tous vos amis ouseulement ceux que vous contactez le plus souvent**

Par défaut, seuls les amis avec lesquels vous discutez régulièrement apparaissent dans la liste d'amis. Pour afficher tous vos amis, appuyez sur la touche **Menu**, puis sélectionnez **Tous les amis**. Pour revenir à l'affichage des amis les plus fréquemment contactés, appuyez sur la touche **Menu**, puis sélectionnez **Meilleurs amis**.

- **Pour définir un ami comme meilleur ami**

Pour s'assurer qu'un ami apparaîtra systématiquement dans la liste de vos meilleurs amis, appuyez de manière prolongée sur son nom, puis sélectionnez **Toujours afficher cet ami**. Pour enlever quelqu'un de cette liste, appuyez de manière prolongée sur son nom, puis sélectionnez **Afficher automatiquement cet ami**.

- **Pour bloquer un ami**

Pour empêcher un ami de vous envoyer des messages et l'enlever de la liste de vos meilleurs amis, appuyez de manière prolongée sur son nom, puis sélectionnez **Bloquer l'ami**. Pour consulter la liste des amis bloqués, appuyez sur la touche **Menu**, puis sélectionnez **Plus\Bloqués**. Si vous souhaitez débloquent un ami, appuyez sur son nom dans la liste des amis bloqués, puis sélectionnez **OK** lorsque vous y êtes invité.

4.3.5 Paramètres

Pour accéder à des réglages supplémentaires, appuyez sur la touche **Menu** depuis la liste d'amis, puis sélectionnez **Paramètres**.

- **Notifications** Sélectionnez cette option pour recevoir une notification dans la barre d'état lorsqu'un nouveau message arrive. Pour configurer une notification sonore, appuyez sur **Sélectionnez la sonnerie** ou sur **Vibreur**.
- **Indicateur de mobile** Sélectionnez cette option pour que vos amis voient une icône apparaître en regard de votre nom lorsque vous êtes connecté.
- **Connexion automatique** Sélectionnez cette option pour vous connecter automatiquement à Google Talk lorsque vous allumez votre téléphone.
- **Statut Absent automatique** Sélectionnez cette option pour définir automatiquement votre statut de connexion sur Absent lorsque l'écran de votre téléphone est éteint.
- **Effacer l'historique des recherches** Sélectionnez cette option pour effacer l'historique de vos Recherches précédentes.

5 Google Agenda, Horloge et Calculatrice



5.1 Google Agenda.....

Utilisez Google Agenda pour gérer vos réunions, rendez-vous, etc.

Pour accéder à cette fonctionnalité, sélectionnez l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis **Agenda**.

5.1.1 Vue multimode

Vous avez accès à différentes vues : Jour, Semaine, Mois ou Mon planning.

Pour modifier la vue de votre Agenda, appuyez sur la touche **Menu**, puis sélectionnez **Jour**, **Semaine**, **Mois** ou **Mon planning**.

Vue Agenda

Mon planning
Affichage des événements depuis 9 sept. 2011. Appuyez pour en consulter d'autres.

Vue Jour

vendredi 9 septembre 2011
de midi à 1:00 soir
Affichage des événements jusqu'à 16 sept. 2011. Appuyez pour consulter d'autres.

Vue Semaine

septembre 2011 Semaine 37
L OS M JO V J V S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Vue Mois

septembre 2011
lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

En vue Agenda, Jour ou Semaine, appuyez sur un événement afin d'afficher les informations détaillées le concernant.

Appuyez sur un jour en vue Mois pour ouvrir les événements de ce jour.

5.1.2 Créer de nouveaux événements

Vous pouvez ajouter de nouveaux événements à partir de n'importe quelle vue de l'Agenda.

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran Agenda, puis sélectionnez **Plus/Nouvel événement** pour accéder à l'écran de modification de l'événement.
- Renseignez toutes les informations requises. Si l'événement concerne la totalité d'une journée, vous pouvez sélectionner **Journée entière**.
- Invitez d'autres personnes à participer à cet événement. Indiquez les adresses e-mail des invités en les séparant par des virgules. Si vos invités utilisent Google Agenda, ils recevront une invitation dans leur Agenda et par e-mail.
- Une fois terminé, appuyez sur **OK** au bas de l'écran.

Pour créer rapidement un événement depuis la vue Jour, Semaine ou Mois, appuyez de manière prolongée sur un espace vide ou sur un des événements afin d'accéder à la liste d'options, puis sélectionnez **Nouvel événement**, afin de renseigner tous les détails de l'événement.

5.1.3 Supprimer ou modifier un événement

Pour supprimer ou modifier un événement, sélectionnez l'événement afin d'accéder à l'écran des détails, appuyez sur la touche **Menu**, puis sélectionnez **Modifier l'événement** ou **Supprimer l'événement**.

5.1.4 Définir un rappel d'événement

Si vous avez défini un rappel pour un événement, l'icône **1** apparaît dans la barre d'état pour vous prévenir de l'imminence de l'événement.

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour afficher le panneau de notification, puis appuyez sur le nom de l'événement pour afficher l'écran Notifications de l'agenda.

Sélectionnez **Tout répéter** pour désactiver tous les rappels pendant 5 minutes.

Sélectionnez **Tout supprimer** pour supprimer tous les rappels de la liste.

Appuyez sur la touche **Retour** pour conserver tous les rappels en attente dans la barre d'état et le panneau de notification.

Options importantes accessibles en appuyant sur la touche **Menu** depuis l'écran principal de l'agenda :

Plus	Nouvel événement	Pour ajouter un nouvel événement
	Mes agendas	Pour afficher ou masquer, supprimer ou ajouter des agendas
	Paramètres	Pour définir divers paramètres de l'agenda

5.2 Horloge



Votre téléphone mobile est équipé d'une horloge intégrée.

Pour accéder à cette fonctionnalité, sélectionnez l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis **Horloge**.



Appuyez ici pour baisser la luminosité de l'écran.

Appuyez ici pour afficher les images sous forme de diaporama dans la **Galerie**.

Appuyez ici pour écouter de la musique.

Appuyez ici pour retourner à l'écran d'accueil.

Appuyez ici pour ajouter ou régler une alarme.

5.2.1 Définir une alarme

Depuis l'écran Alarme, appuyez sur l'icône  en bas de l'écran pour accéder à l'écran **Alarmes**, appuyez sur **Ajouter alarme** pour ajouter une nouvelle alarme, réglez l'alarme, puis appuyez sur **Définir** pour afficher les options suivantes :

- **Activer l'alarme** Pour activer l'alarme.
- **Heure** Sélectionnez cette option pour définir l'heure.
- **Répéter** Sélectionnez cette option pour choisir les jours où cette alarme sera activée.
- **Sonnerie** Sélectionnez cette option pour choisir une sonnerie pour l'alarme.
- **Vibreux** Sélectionnez cette option pour activer le vibreur.
- **Libellé** Sélectionnez cette option pour nommer l'alarme.

Une fois terminé, appuyez sur **OK** pour valider.

Sélectionnez une alarme en cours pour accéder à l'écran de modification, appuyez sur **Supprimer** pour supprimer l'alarme sélectionnée.

5.2.2 Définir les paramètres de l'alarme

Appuyez sur la touche **Menu** dans l'écran **Alarmes**, puis sélectionnez **Paramètres**. Vous pouvez alors modifier les paramètres suivants :

- **Alarme mode silencieux** Sélectionnez cette option afin que l'alarme sonne même si le téléphone est en mode Silencieux.
- **Volume** Sélectionnez cette option pour régler le volume des alarmes.
- **Répéter après** Sélectionnez cette option pour définir la durée d'extinction temporaire d'une alarme.
- **Action du bouton latéral** Sélectionnez cette option pour définir le comportement de la touche **Volume +/-** lorsqu'une alarme sonne : **Aucune**, **Répéter** ou **Quitter**

5.3 Calculatrice


La calculatrice vous permet de résoudre des problèmes arithmétiques simples.

Pour accéder à cette fonctionnalité, sélectionnez l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis **Calculatrice**.

Vous avez le choix entre des fonctions de Base ou des fonctions Avancées .

Pour passer des fonctions de base aux fonctions avancées, vous pouvez :

- faire glisser l'écran de base vers la gauche pour accéder aux fonctions avancées
- ou appuyer sur la touche **Menu** depuis l'écran de base afin d'accéder à la liste d'options, puis sélectionner **Fonctions avancées**.

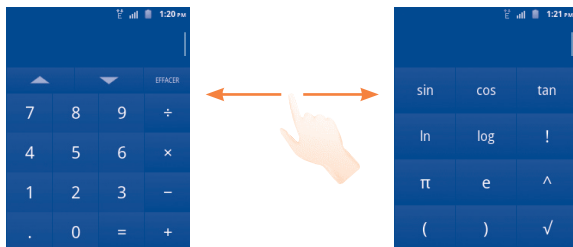

Entrez un nombre, sélectionnez le type d'opération à effectuer, entrez le deuxième nombre, puis appuyez sur « = » pour afficher le résultat. Appuyez sur la touche **EFFACER** pour effacer les chiffres un à un, ou appuyez de manière prolongée sur la touche **EFFACER** pour supprimer tous les chiffres simultanément. Vous pouvez effacer l'historique de la calculatrice en appuyant sur la touche **Menu**, puis en sélectionnant **Effacer l'historique**.

Appuyez sur ou pour afficher l'historique des calculs.

Appuyez de manière prolongée sur l'affichage de la calculatrice pour ouvrir un menu permettant de copier les éléments saisis et d'accéder à d'autres outils :

- **Sélectionner le texte** Pour sélectionner une partie du texte saisi
- **Tout sélectionner** Pour sélectionner l'intégralité du texte
- **Mode de saisie** Pour sélectionner votre mode de saisie préféré
- **Couper** ⁽¹⁾ Pour supprimer le texte sélectionné
- **Copier** ⁽¹⁾ Pour copier le texte sélectionné
- **Coller** ⁽²⁾ Pour insérer le texte précédemment copié dans la barre de saisie

⁽¹⁾ Les options n'apparaissent pas tant que l'opération Sélectionner n'a pas été effectuée.

⁽²⁾ L'option n'apparaît pas tant que l'opération copier ou couper n'a pas été effectuée.

6 Connexion aux réseaux

Pour vous connecter à Internet par le biais de ce téléphone, vous pouvez utiliser à votre convenance les réseaux GPRS/EDGE/3G ou Wi-Fi.

6.1 Connexion à Internet

6.1.1 GPRS/EDGE/3G

La première fois que vous allumez votre téléphone avec une carte SIM insérée, celle-ci configure automatiquement un service réseau, à savoir GPRS, EDGE ou 3G.

Pour connaître la connexion réseau que vous utilisez, appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Paramètres\Sans fil et réseaux\Réseaux mobiles\Opérateurs de réseau** ou **Noms des points d'accès**.

Créer un nouveau point d'accès

Pour ajouter une nouvelle connexion réseau GPRS/EDGE/3G sur votre téléphone, procédez comme suit :

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil.
- Sélectionnez **Paramètres\Sans fil et réseaux\Réseaux mobiles\Noms des points d'accès**.
- Réappuyez sur la touche **Menu**, puis sélectionnez **Nouvel APN**.
- Indiquez les paramètres APN requis.
- Une fois terminé, appuyez sur la touche **Menu**, puis sélectionnez **Enregistrer**.

Activer/Désactiver les connexions de données en itinérance

En cas d'itinérance, vous pouvez décider de vous connecter ou non à un service de données.

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil.
- Sélectionnez **Paramètres\Sans fil et réseaux\Réseaux mobiles\Itinérance des données**.
- Cochez/Décochez la case pour activer ou désactiver l'itinérance des données.
- La désactivation de l'itinérance des données ne vous empêche pas d'utiliser des connexions Wi-Fi pour transmettre des données (voir "6.1.2 Wi-Fi").

Limitier votre connexion de données aux réseaux 2G

Pour économiser la batterie et prolonger sa durée de vie, vous pouvez activer uniquement les réseaux 2G (GPRS ou EDGE).

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil.
- Sélectionnez **Paramètres\Sans fil et réseaux\Réseaux mobiles**.
- Cochez/Décochez la case **Utiliser unique. le réseau 2G** pour activer ou désactiver cette fonction.

6.1.2 Wi-Fi

Grâce au Wi-Fi, vous pouvez vous connecter à Internet dès que votre téléphone est à portée d'un réseau sans fil. La technologie Wi-Fi peut être exploitée sur le téléphone, même sans carte SIM insérée.

Activer le Wi-Fi pour se connecter à un réseau sans fil

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil.
- Sélectionnez **Paramètres\Sans fil et réseaux**.
- Cochez/Décochez la case Wi-Fi pour activer/désactiver le **Wi-Fi**.

- Sélectionnez **Paramètres Wi-Fi**. Les informations concernant les réseaux Wi-Fi détectés s'affichent alors.
- Sélectionnez un réseau Wi-Fi afin de vous y connecter. Si le réseau que vous avez sélectionné est sécurisé, vous devez indiquer un mot de passe ou toute autre information de connexion (contactez votre opérateur réseau si vous avez besoin de renseignements). Une fois terminé, sélectionnez **Se connecter**.

Recevoir une notification quand un nouveau réseau est détecté

Lorsque vous êtes connecté au Wi-Fi et que la notification de réseau est activée, l'icône Wi-Fi apparaît dans la barre d'état dès que votre téléphone détecte un réseau sans fil. Pour activer cette fonctionnalité, procédez comme suit :

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil.
- Sélectionnez **Paramètres\Sans fil et réseaux\Paramètres Wi-Fi\Notification de réseau**.
- Cochez/Décochez la case Notification de réseau pour activer ou désactiver cette fonction.

Ajouter un réseau Wi-Fi

Lorsque le Wi-Fi est activé, vous pouvez ajouter de nouveaux réseaux Wi-Fi selon vos préférences.

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil.
- Sélectionnez **Paramètres\Sans fil et réseaux\Paramètres Wi-Fi\Ajouter un réseau Wi-Fi**.
- Indiquez le nom du réseau et toute autre information requise.
- Appuyez sur **Enregistrer**.

Dès que vous serez à nouveau à portée de ce réseau, votre téléphone se connectera automatiquement.

Supprimer un réseau Wi-Fi

Procédez comme suit si vous ne souhaitez plus vous connecter automatiquement à un réseau ou si vous ne l'utilisez plus.

- Le cas échéant, activez le réseau Wi-Fi.
- Dans l'écran Paramètres Wi-Fi, appuyez de manière prolongée sur le nom du réseau.
- Appuyez sur **Retirer le réseau** dans la boîte de dialogue qui apparaît.

Pour ajouter un réseau WPS

Le réseau WPS (Wi-Fi Protected Setup) est un moyen facile pour les utilisateurs d'accéder à un réseau Wi-Fi grâce à un mot de passe ou une touche tactile.

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil.
- Appuyez sur **Paramètres\Sans fil et réseaux\Paramètres Wi-Fi\Ajouter un réseau WPS**.
- Entrez votre code PIN ou appuyez sur la touche tactile.
- Appuyez sur **Démarrer** pour accéder à un réseau WPS.

6.2 Navigateur



Le navigateur permet de consulter des pages Web et de rechercher des informations sur Internet.

Pour accéder à cette fonctionnalité, sélectionnez l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis **Navigateur**.

Accéder à une page Web

Appuyez sur le champ de l'URL en haut de l'écran du Navigateur, saisissez l'adresse de la page Web, puis appuyez sur .

Définir votre page d'accueil

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis la fenêtre du navigateur afin d'afficher la liste d'options, puis sélectionnez **Plus\Paramètres\Page d'accueil**.
- Saisissez l'URL du site Web que vous souhaitez définir comme votre page d'accueil.
- Finalement, appuyez sur **OK** pour valider.

6.2.1 Visualiser des pages Web

Lorsque vous êtes sur un site Web, vous pouvez naviguer d'une page à l'autre en faisant glisser votre doigt sur l'écran, dans n'importe quelle direction, afin de localiser l'information recherchée.

Effectuer un zoom avant ou arrière sur une page Web

Les commandes de zoom  sont activées lorsque vous faites défiler les informations à l'écran à l'aide de votre doigt. Appuyez sur le signe plus ou moins à l'extrémité de la commande de zoom pour effectuer un zoom avant ou arrière.

Pour zoomer rapidement dans une page Web, appuyez deux fois sur la partie qui vous intéresse. Pour revenir en mode d'affichage normal, réappuyez deux fois.

Rechercher du texte sur une page Web

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis une page Web, puis sélectionnez **Plus\Rechercher sur la page**.
- Saisissez le mot ou l'expression à rechercher.
- La première correspondance est mise en surbrillance, et les suivantes sont entourées.
- Appuyez sur les flèches gauche ou droite pour accéder au terme précédent ou suivant.
- Une fois terminé, appuyez sur  pour fermer la barre de recherche.

Copier du texte sur une page Web

Vous pouvez copier du texte à partir d'une page Web et le coller dans vos e-mails ou SMS/MMS.

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis une page Web, puis sélectionnez **Plus\Sélectionner le texte**.
- Placez votre doigt au début du texte que vous souhaitez copier, puis faites le glisser jusqu'à la fin du texte.
- Le texte sélectionné est copié et mis en surbrillance.
- Relâchez votre doigt.

Pour coller le texte copié dans un e-mail ou un SMS/MMS, appuyez de manière prolongée sur la zone de saisie, puis sélectionnez **Coller** dans la liste d'options.

Ouvrir une nouvelle fenêtre ou passer d'une fenêtre à l'autre

Vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres simultanément.

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis une page Web, puis sélectionnez **Nouvelle fenêtre**.
- Pour visualiser toutes les fenêtres actuellement ouvertes, appuyez sur la touche **Menu**, puis sélectionnez **Fenêtres**, ou posez deux doigts sur une page Web et rapprochez-les.
- Sélectionnez ensuite la fenêtre que vous souhaitez afficher.

Pour fermer une fenêtre, appuyez sur  dans la fenêtre que vous souhaitez fermer.

Autres options :

- **Actualiser** Pour rafraîchir la page actuelle (appuyez sur la touche **Menu** depuis une page Web, puis sélectionnez **Actualiser**).
- **Quitter** Pour fermer tous les onglets (appuyez sur la touche **Menu** depuis une page Web, puis sélectionnez **Quitter**).
- **Infos sur la page** Pour afficher davantage d'informations à propos de la page actuelle (appuyez sur la touche **Menu** depuis une page Web, puis sélectionnez **Plus\Infos sur la page**).
- **Suivant** Pour passer à la page suivante (appuyez sur la touche **Menu** depuis une page Web, puis sélectionnez **Plus\Suivant**).
- **Partager la page** Pour partager la page actuelle avec vos amis via un SMS/MMS, un e-mail, Bluetooth, etc. (appuyez sur la touche **Menu** depuis une page Web, puis sélectionnez **Plus\Partager la page**).

6.2.2 Gérer les liens, l'historique ou les téléchargements

Accéder à un lien, un numéro de téléphone ou à une adresse sur une page Web

- **Lien** Appuyez sur le lien pour ouvrir la page Web correspondante.
Appuyez de manière prolongée pour effectuer des opérations supplémentaires, comme enregistrer, partager, copier le lien, etc.
- **Numéro de téléphone** Appuyez sur le numéro pour le composer.
- **Adresse** Appuyez sur une adresse pour ouvrir Google Maps et localiser cet endroit.

Afficher l'historique du navigateur

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran du Navigateur.
- Sélectionnez **Favoris**.
- Sélectionnez l'onglet **Historique** pour afficher l'historique du navigateur.

Afficher les pages auxquelles vous accédez le plus fréquemment

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran du Navigateur.
- Sélectionnez **Favoris**.
- Sélectionnez l'onglet **Les + visitées** pour afficher les pages les plus fréquemment visitées.

Télécharger une application Internet ou afficher les fichiers téléchargés

Avant de télécharger une application Internet, vous devez autoriser votre téléphone à procéder à des téléchargements (appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres**\Applications, cochez la case **Sources inconnues**, puis appuyez sur **OK** pour valider).

Pour télécharger un fichier, appuyez de manière prolongée sur l'élément à télécharger, puis sélectionnez **Enregistrer** dans le menu qui apparaît.

Pour annuler un téléchargement, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Plus**\Téléchargements, puis réappuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Annuler tous les téléchargements**.

Pour afficher les fichiers téléchargés, appuyez sur la touche **Menu**, puis sélectionnez **Plus**\Téléchargements. Vous pouvez effacer la liste des téléchargements en appuyant sur la touche **Menu** et en sélectionnant **Effacer la liste**.

6.2.3 Gérer les favoris

Ajouter une page Web aux favoris

- Ouvrez la page Web que vous souhaitez ajouter aux favoris.
- Appuyez sur l'icône de favori  en haut de l'écran, ou appuyez sur la touche **Menu**, puis sélectionnez **Favoris**.
- Sélectionnez **Ajouter un favori**.
- Le cas échéant, indiquez le nom et l'emplacement du favori, puis appuyez sur **OK** pour valider.

Ouvrir un favori

- Appuyez sur l'icône de favori  en haut de l'écran, ou appuyez sur la touche **Menu**, puis sélectionnez **Favoris**.
- Dans l'onglet **Favoris**, sélectionnez le favori que vous souhaitez ouvrir.
- Vous pouvez également appuyer de manière prolongée sur un favori afin d'afficher la liste d'options, puis sélectionner **Ouvrir** ou **Ouvrir une nouvelle fenêtre**.

Modifier un favori

- Appuyez sur l'icône de favori  en haut de l'écran, ou appuyez sur la touche **Menu**, puis sélectionnez **Favoris**.
- Dans l'onglet **Favoris**, sélectionnez le favori que vous souhaitez modifier.
- Sélectionnez **Modifier le favori**.
- Apportez vos modifications.
- Une fois terminé, appuyez sur **OK** pour valider.

Appuyez de manière prolongée sur un favori de la liste pour accéder à des options supplémentaires :

- **Partager le lien** Pour partager un favori.
- **Copier l'URL du lien** Cette option permet de copier le lien du favori.
- **Aj. racc. sur page accueil** Pour ajouter un raccourci vers un favori sur l'écran d'accueil.
- **Supprimer le favori** Pour supprimer un favori.

6.2.4 Paramètres

Vous avez également accès à des paramètres supplémentaires. Pour accéder aux paramètres du navigateur, appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran du Navigateur, puis sélectionnez **Plus\Paramètres**.

Paramètres du contenu de la page

- **Taille de la police** Sélectionnez cette option pour choisir la taille des caractères du texte : Très petite, Petite, Normale, Grande ou Très grande.
- **Zoom par défaut** Sélectionnez cette option pour choisir le niveau de grossissement par défaut.
- **Vue d'ensemble des pages** Cochez cette case pour ouvrir les pages Web réduites, sous forme de vue d'ensemble.
- **Codage du texte** Sélectionnez cette option pour choisir un codage de caractères standard.
- **Bloquer les pop-up** Cochez cette case pour empêcher l'ouverture de fenêtres contextuelles.
- **Charger les images** Cochez cette image pour afficher les images des pages Web.
- **Redimensionner** Cochez cette case pour afficher les pages Web sur la totalité de l'écran.
- **Mode Paysage** Cochez cette case pour afficher les pages en orientation horizontale.
- **Activer JavaScript** Cochez cette case pour activer JavaScript.
- **Activer les plug-ins** Cochez cette case pour activer les plug-ins.
- **Ouvrir en arrière-plan** Cochez cette case pour ouvrir les nouvelles fenêtres en arrière-plan.
- **Page d'accueil** Sélectionnez cette option pour définir la page d'accueil.
- **Inverser les couleurs** Cocher pour afficher les pages en couleurs inversées.

Paramètres de confidentialité

- **Effacer le cache** Sélectionnez cette option pour effacer les contenus et les bases de données temporaires en local.
- **Effacer l'historique** Sélectionnez cette option pour effacer l'historique du navigateur.
- **Accepter les cookies** Cochez cette case pour autoriser les sites à enregistrer et à lire les données des cookies.
- **Effacer tous les cookies** Sélectionnez cette option pour effacer tous les cookies du navigateur.
- **Données de formulaires** Cochez cette case pour mémoriser les données dans des formulaires pour un usage ultérieur.
- **Eff. données formulaires** Sélectionnez cette option pour effacer toutes les données des formulaires.
- **Activer la localisation** Cochez cette case pour autoriser les sites Web à vous localiser.
- **Supprimer l'accès aux données de** Sélectionnez cette option pour supprimer les autorisations d'accès pour tous les sites Web.

Paramètres de sécurité

- **Mém. mots de passe** Cochez cette case pour mémoriser les noms d'utilisateurs et les mots de passe pour les sites Web.
- **Eff. les mots de passe** Sélectionnez cette option pour effacer tous les mots de passe enregistrés.
- **Avertiss. de sécurité** Cochez cette case pour afficher un avertissement si un problème de sécurité a été détecté au niveau d'un site.

Paramètres avancés

- **Configuration du moteur de recherche** Appuyez pour définir un moteur de recherche.
- **Paramètres du site Web** Sélectionnez cette option pour afficher les paramètres avancés des sites Web.
- **Rétablir les paramètres par défaut** Sélectionnez cette option pour effacer toutes les données du navigateur et rétablir tous les paramètres par défaut.

6.3 Connexion à des appareils Bluetooth ⁽¹⁾

Le Bluetooth est une technologie de communication sans fil de courte portée que certains appareils utilisent pour échanger des informations ou se connecter à d'autres appareils Bluetooth.

Pour accéder à cette fonctionnalité, appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Paramètres\Sans fil et réseaux\Bluetooth** ou **Paramètres Bluetooth**.

Activer le Bluetooth

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil.
- Sélectionnez **Paramètres\Sans fil et réseaux\Bluetooth** ou **Paramètres Bluetooth**.
- Cochez/Décochez la case pour activer ou désactiver cette fonction.

⁽¹⁾ Il est recommandé d'utiliser les kits mains libres Bluetooth Alcatel, qui ont été testés et déclarés conformes avec ce téléphone. Pour plus d'informations sur les kits mains libres, vous pouvez accéder au site www.alcatelonetouch.com.

Modifier le nom du téléphone

Vous pouvez personnaliser le nom de votre téléphone afin qu'il soit plus facilement identifiable.

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil.
- Sélectionnez **Paramètres\Sans fil et réseaux\Paramètres Bluetooth\Nom de l'appareil**.
- Saisissez un nom, puis appuyez sur **OK**.

Rendre votre téléphone visible

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil.
- Sélectionnez **Paramètres\Sans fil et réseaux\Paramètres Bluetooth\Identifiable**.
- Cochez/Décochez la case pour activer ou désactiver cette fonction.

Associer/Connecter votre téléphone à un appareil Bluetooth

Vous pouvez activer Bluetooth et connecter votre téléphone à l'appareil Bluetooth avec lequel vous souhaitez échanger des données.

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil.
- Sélectionnez **Paramètres\Sans fil et réseaux\Paramètres Bluetooth**.
- Sélectionnez **Recherche des appareils**.
- Choisissez dans la liste l'appareil Bluetooth auquel vous souhaitez vous connecter.
- Entrez un code (0000 ou 1234).
- Le cas échéant, votre téléphone est connecté à l'appareil.

Dissocier/Déconnecter un appareil Bluetooth

- Appuyez de manière prolongée sur l'appareil dans l'écran des paramètres Bluetooth.
- Sélectionnez **Dissocier** ou **Déconnecter et dissocier** dans le menu qui apparaît.

6.4 Connexion du téléphone à un ordinateur via un câble USB

À l'aide d'un câble USB, vous pouvez transférer des fichiers multimédia et d'autres types de fichiers entre la carte MicroSD de votre téléphone et l'ordinateur.

Connecter votre téléphone à un ordinateur ou le déconnecter

Pour connecter votre téléphone à un ordinateur :

- Utilisez le câble USB fourni avec votre téléphone pour le connecter à un port USB de l'ordinateur. Vous recevez une notification indiquant que le câble USB est connecté.
- Ouvrez le panneau de notification et sélectionnez **Connecté avec un câble USB**.
- Appuyez sur **Monter stock. USB** dans la boîte de dialogue qui apparaît pour confirmer le transfert de fichiers.

Pour se déconnecter :

- Désactivez la carte microSD sur votre ordinateur.
- Ouvrez le panneau de notification et sélectionnez **Éteindre le périphérique de stockage USB**.
- Appuyez sur **Démonter stock. USB** dans la boîte de dialogue qui apparaît.

Retirer la carte microSD de votre téléphone en toute sécurité

Vous pouvez retirer la carte microSD sans risque lorsque le téléphone est éteint. Pour retirer la carte MicroSD pendant que le téléphone est allumé, vous devez au préalable procéder au démontage du volume représentant la carte mémoire du téléphone, afin d'éviter d'endommager ou de corrompre la carte.

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil.
- Appuyez sur **Paramètres\Carte SD et mémoire**.
- Appuyez sur **Démonter la carte SD**.

Vous pouvez à présent retirer la carte microSD de votre téléphone en toute sécurité.

Formater une carte microSD

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil.
- Appuyez sur **Paramètres****Carte SD et mémoire**.
- Appuyez sur **Effacer la carte SD**. Sur l'écran vous avertissant que le formatage de la carte microSD entraîne l'effacement de son contenu, appuyez sur .

6.5 Partage de la connexion de données mobiles de votre téléphone

Vous pouvez partager la connexion de données mobiles de votre téléphone avec un ordinateur via un câble USB (Partage par USB) ou avec jusqu'à huit appareils en transformant votre téléphone en point d'accès Wi-Fi.



Ces fonctions peuvent entraîner la facturation de coûts supplémentaires de la part de votre opérateur. Des frais supplémentaires peuvent également être facturés en itinérance.

Pour partager la connexion de données de votre téléphone via une liaison USB

Utilisez le câble USB fourni avec votre téléphone pour le connecter à un port USB de l'ordinateur.

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil.
- Appuyez sur **Paramètres****Sans fil et réseaux****Partage connexion Internet**.
- Cochez/Décochez la case **Partage par USB** pour activer/désactiver cette fonction.

Pour partager la connexion de données de votre téléphone comme point d'accès Wi-Fi

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil.
- Appuyez sur **Paramètres****Sans fil et réseaux****Partage connexion Internet**.
- Cochez/Décochez la case **Partage par Wi-Fi** pour activer/désactiver cette fonction.

Pour renommer ou sécuriser votre point d'accès à distance

Lorsque votre partage par Wi-Fi est activé, vous pouvez modifier le nom du réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et ainsi en sécuriser l'accès.

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil.
- Appuyez sur **Paramètres****Sans fil et réseaux****Partage connexion Internet****Paramètres de partage**.
- Appuyez sur **Configurer le partage Wi-Fi** pour changer de réseau SSID ou définir la sécurité de votre réseau.
- Appuyez sur **Enregistrer**.

6.6 Connexion à des réseaux privés virtuels

Le réseau privé virtuel (VPN) permet de se connecter à des ressources sur un réseau local sécurisé sans être sur place. Les VPN sont généralement déployés dans des entreprises, des établissements d'enseignement et d'autres institutions afin que les utilisateurs puissent accéder aux ressources du réseau local depuis l'extérieur ou via une connexion à un réseau sans fil.

Ajouter un VPN

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil.
- Sélectionnez **Paramètres\Sans fil et réseaux\paramètres de VPN\Ajouter un VPN**.
- Sélectionnez le type de VPN à ajouter.
- Dans l'écran qui apparaît, suivez les instructions de votre administrateur réseau pour configurer chaque composant des paramètres VPN.
- Appuyez sur la touche **Menu**, puis sélectionnez **Enregistrer**.

Le VPN est ajouté à la liste figurant sur l'écran Paramètres de VPN.

Se connecter à un VPN ou se déconnecter

Pour se connecter à un VPN :

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil.
- Sélectionnez **Paramètres\Sans fil et réseaux\Paramètres de VPN**.
- Les VPN que vous avez ajoutés sont répertoriés dans l'écran Paramètres de VPN. Appuyez sur le VPN auquel vous souhaitez vous connecter.
- Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, saisissez les identifiants requis et appuyez sur **Se connecter**.

Pour se déconnecter :

- Ouvrez le panneau de notification et sélectionnez la notification relative à la connexion au VPN.

Modifier/Supprimer un VPN

Pour modifier un VPN :

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil.
- Sélectionnez **Paramètres\Sans fil et réseaux\Paramètres de VPN**.
- Les VPN que vous avez ajoutés sont répertoriés dans l'écran Paramètres de VPN. Appuyez de manière prolongée sur le VPN que vous souhaitez modifier.
- Sélectionnez **Modifier le réseau**.
- Une fois terminé, appuyez sur la touche **Menu**, puis sélectionnez **Enregistrer**.

Pour supprimer un VPN :

- Appuyez de manière prolongée sur le VPN que vous souhaitez supprimer dans la boîte de dialogue qui apparaît, puis sélectionnez **Supprimer un réseau**.
- Appuyez sur **OK** pour valider.

7 Android Market ⁽¹⁾



Android Market est une boutique de logiciels en ligne, d'où vous pouvez télécharger et installer des applications spécifiquement conçues pour votre téléphone Android.

Pour ouvrir Android Market :

- Sélectionnez l'onglet **Application** depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Android Market**.
- Lors de votre premier accès à Android Market, les conditions d'utilisation du site vous sont présentées. Appuyez sur **Accepter** pour poursuivre.

Appuyez sur la touche **Menu**, puis sélectionnez **Aide** pour accéder à la page d'aide Android Market et obtenir davantage d'informations.

7.1 Rechercher des applications à télécharger et les installer

La page d'accueil Android Market vous propose différentes méthodes pour retrouver les applications qui vous intéressent. Les diverses applications et jeux disponibles sont répertoriés sous forme de liste, avec un lien pour le téléchargement.



Appuyez sur **Applications** ou **Jeux** sur l'écran Android Market pour parcourir son contenu et sélectionner une sous-catégorie. Pour chaque sous-catégorie, vous pouvez trier les éléments selon les critères suivants : **Top gratuit** ou **Nouveautés**.



Appuyez ici pour effectuer une recherche dans Android Market.

Pour revenir à l'écran d'accueil Android Market, procédez comme suit :

- Appuyez sur l'icône Market  en haut à gauche de l'écran.
- Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher la liste d'options, puis sélectionnez **Accueil**.

7.2 Télécharger et installer

Pour procéder aux téléchargements et aux installations :

- Accédez à l'élément que vous souhaitez télécharger, puis consultez les diverses informations proposées, comme les évaluations et les commentaires, les renseignements sur le développeur, etc.
- Appuyez sur la touche **Menu**, puis sélectionnez **Sécurité** pour afficher les fonctions et les données de votre téléphone auxquelles l'application aura accès si vous l'installez.
- Appuyez sur **Installer**.

⁽¹⁾ Selon votre pays et votre opérateur.



Méfiez-vous des applications qui ont accès à de nombreuses fonctions ou à des volumes de données élevés. À partir du moment où vous appuyez sur **OK**, vous assumez la responsabilité des conséquences résultant de l'utilisation de l'application sur votre téléphone.

- Pour vérifier la progression du téléchargement, ouvrez le panneau de notification. Pour interrompre le téléchargement, appuyez sur la barre de progression, puis sélectionnez **Annuler le téléchargement** dans l'écran qui apparaît.
- Une fois le téléchargement et l'installation terminés, une icône de notification  s'affiche dans la barre d'état.

Pour ouvrir une application que vous avez téléchargées :

- Dans l'écran Android Market, appuyez sur **Mes applications**.
- Appuyez de manière prolongée sur l'application installée, puis appuyez sur **Ouvrir l'application**.

Acheter une application

Sur Android Market, certaines applications sont gratuites, alors que d'autres sont payantes.

- Sélectionnez l'application que vous souhaitez acheter.
- Appuyez sur **Acheter** au bas de l'écran.
- Lors de votre premier achat sur Android Market à l'aide de votre téléphone, vous êtes invité à saisir vos données de facturation pour créer un compte Google Checkout.
- Si plusieurs cartes de paiement sont associées à votre compte Google Checkout, choisissez-en une.
- Lisez les conditions d'utilisation. Une fois terminé, appuyez sur la touche **Retour**.
- Cochez la case si vous acceptez les conditions d'utilisation.
- Vous pouvez appuyer sur Acheter au bas de l'écran.

Android procède alors au téléchargement de l'application.

Demander un remboursement

Si l'application que vous venez d'acheter ne vous satisfait pas, vous pouvez demander un remboursement dans un délai de 24 heures après l'achat. Votre carte de paiement ne sera pas débitée et l'application sera désinstallée de votre téléphone. Si vous changez d'avis, vous pouvez réinstaller l'application, mais vous ne pourrez pas demander un nouveau remboursement.

- Sur l'écran d'accueil Android Market, appuyez sur **Téléchargements**.
- Sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller.
- Appuyez sur **OK** dans la boîte de dialogue **Désinstaller et rembourser**. Si la boîte de dialogue n'apparaît pas, cela signifie que votre période d'essai est arrivée à expiration.
- Dans le formulaire d'enquête, sélectionnez l'explication qui correspond le mieux à la raison pour laquelle vous souhaitez désinstaller l'application, puis appuyez sur **OK**.

7.3 Gérer vos téléchargements

Après avoir téléchargé et installé une application, vous pouvez procéder aux opérations suivantes.

Affichage des applications téléchargées

Dans l'écran d'accueil Android Market, appuyez sur la touche **Menu**, puis sélectionnez **Mes applications**.

Désinstallation

Dans l'écran d'accueil Android Market, appuyez sur la touche **Menu**, puis sélectionnez **Mes applications**. Sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller afin d'accéder à l'écran des détails de l'application, sélectionnez **Désinstaller**, puis appuyez sur **OK** pour valider.

Remboursement

Dans l'écran d'accueil Android Market, appuyez sur la touche **Menu**, puis sélectionnez **Mes applications**. Sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller pour obtenir un remboursement, appuyez sur **Désinstaller et rembourser**, puis sur **OK** pour valider.

Notification de mise à jour

Dans l'écran d'accueil Android Market, appuyez sur la touche **Menu**, puis sélectionnez **Mes applications**. Appuyez sur la touche **Menu**, sélectionnez **Notifications**, choisissez si vous souhaitez être notifié des mises à jour, puis appuyez sur **OK** pour valider.

Évaluation

Ouvrez l'écran de détails d'une application, appuyez sur les étoiles ★★★★★ sous l'option **Mon avis**, appuyez sur le nombre d'étoiles à attribuer à l'application, puis appuyez sur **OK** pour valider.

Signalement

Vous pouvez signaler une application inconvenante à l'équipe Android Market. Ouvrez l'écran de détails d'une application, faites glisser l'écran jusqu'en bas, sélectionnez **Signaler du contenu pouvant offenser**, choisissez la raison pour laquelle vous trouvez l'application contestable, puis appuyez sur **Envoyer**.

8 Applications multimédia

8.1 Appareil photo/Caméra.....



Votre téléphone est équipé d'un appareil photo et d'une caméra permettant de prendre des photos et de filmer des vidéos.

Avant d'utiliser l'appareil photo ou la caméra, assurez-vous que la carte MicroSD, qui sert au stockage des photos et des vidéos, est correctement installée. Veuillez également à ouvrir le couvercle afin d'éviter les problèmes de qualité de prise de vue.

Pour accéder à cette fonctionnalité, sélectionnez l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis **Appareil photo** ou **Caméra**.



Prendre une photo

L'écran sert de viseur. Cadrez d'abord le sujet ou le paysage dans le viseur, puis appuyez sur l'icône  pour prendre la photo qui sera automatiquement enregistrée.

Effectuer un zoom avant ou arrière

Appuyez sur l'icône  pour activer la fonction Zoom et faites glisser la barre de zoom pour effectuer un zoom avant ou arrière graduel. Appuyez deux fois sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière complet.

Filmer une vidéo

Passer du mode Appareil photo au mode Vidéo ou accédez à la Caméra directement à partir de la liste des applications. Cadrez d'abord le sujet ou le paysage dans le viseur, puis appuyez sur l'icône  pour commencer à filmer. Appuyez sur l'icône  pour arrêter de filmer. La vidéo est automatiquement enregistrée.

Opérations supplémentaires disponibles lorsque vous visionnez une photo ou une vidéo que vous avez réalisée :



Appuyez sur cette icône pour supprimer la photo que vous venez de prendre ou la vidéo que vous venez de filmer.



Appuyez sur cette icône pour partager la photo que vous venez de prendre ou la vidéo que vous venez de filmer via un MMS, un e-mail, etc.



Appuyez sur cette icône pour définir une photo comme identifiant de contact, fond d'écran, etc.



Appuyez sur cette icône pour revenir au mode cadrage après avoir visualisé une image ou filmé une vidéo.



Appuyez sur cette icône pour lire la vidéo que vous venez de filmer.



Appuyez sur cette icône pour accéder au **Diaporama**.

Appuyez sur la touche **Menu** ou appuyez de manière prolongée sur l'image pour afficher plus d'opérations telles que **Pivoter gau.**, **Pivoter droi.**, **Rogner** et **Détails**, etc. (voir "**Manipuler vos images**")

8.1.1 Réglages en mode cadrage

Avant de capturer une photo ou une vidéo, vous pouvez définir un certain nombre de paramètres dans le mode cadrage.

Paramètres de l'appareil photo

- **Réglages** Appuyez sur cette option pour accéder à la liste déroulante des paramètres : Mode de mise au point, Exposition, Mode scène, Taille de l'image, Anti-effet de bande, etc.
- **Enregistrer la position** Appuyez sur cette option pour activer/désactiver l'enregistrement des informations de localisation de chaque image via le GPS du téléphone.
- **Balance des blancs** Appuyez sur cette option pour ajuster les couleurs selon l'éclairage : Auto, Incandescent, Lumière jour, Fluorescent ou Nuageux.
- **Mode Flash** Appuyez sur cette option pour activer/désactiver le mode flash ou le définir en mode automatique.
- **Zoom** Appuyez sur cette option pour activer le mode zoom et faites glisser la barre de zoom pour effectuer un zoom avant ou arrière graduel.

Paramètres du caméscope :

- **Réglages** Appuyez sur cette option pour accéder à la liste déroulante des paramètres : Encodeur audio, Temps restant, Encodeur vidéo, Durée de la vidéo, etc.
- **Balance des blancs** Appuyez sur cette option pour ajuster les couleurs selon l'éclairage : Auto, Incandescent, Lumière jour, Fluorescent ou Nuageux.
- **Mode Flash** Appuyez sur cette option pour activer/désactiver le mode flash.
- **Qualité de la vidéo** Appuyez sur cette option pour définir la qualité de la vidéo.

Paramètres avancés (appuyez sur la touche **Menu**) :

- **Aperçu de la photo** Appuyez sur cette option pour afficher la vidéo.
- **Activer la vidéo** Appuyez sur cette option pour passer du mode appareil photo au mode vidéo.


8.2 Galerie



La Galerie sert de lecteur multimédia et vous permet de visionner des photos et de lire des vidéos. Vous avez également accès à de nombreuses autres options pour modifier vos photos et vos vidéos (voir "8.1.1 Réglages en mode cadrage").


Pour accéder à cette fonctionnalité, sélectionnez l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis **Galerie**.

Depuis ce menu, vous pouvez ouvrir l'appareil photo pour prendre une photo ou la caméra pour filmer une vidéo.

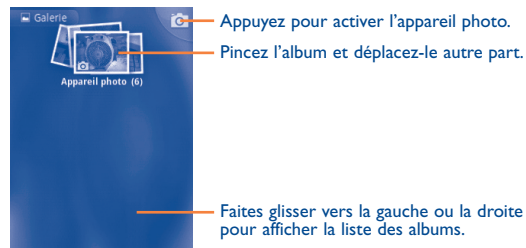

Visionner une photo ou lire une vidéo

Les photos et les vidéos sont regroupées par albums dans la **Galerie**.

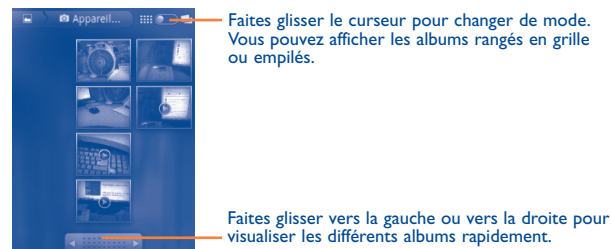


- Appuyez sur un album, pincez-le entre deux doigts et toutes les photos et vidéos s'éparpilleront sur l'écran.
- Sélectionnez directement la photo ou la vidéo.
- Faites glisser vers la gauche ou vers la droite pour afficher les images/vidéos précédentes ou suivantes.

Manipuler vos images

Vous pouvez manipuler vos images de diverses manières : vous pouvez les pivoter ou les rogner, les partager avec des amis, les définir comme identifiant de contact ou comme fond d'écran, etc.

Rechercher l'image que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran dans lequel elle est affichée.

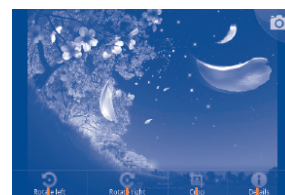

Appuyez sur la touche **Menu**, quatre options apparaissent.

Pour rogner l'image, appuyez dessus pour faire apparaître les commandes que vous pouvez lui appliquer, puis appuyez sur **Menu/Rogner**. Le carré de rognage apparaît au milieu de l'image. Sélectionnez la portion à rogner, appuyez dessus, puis enregistrez l'image.

Opérations par lots

La Galerie est dotée d'une fonction de sélection multiple, afin de permettre des opérations par lots.

Ouvrez la Galerie principale ou un album, appuyez deux fois sur Menu ou appuyez de manière prolongée sur un album/une image et cochez la case en regard du fichier à modifier, puis réalisez d'autres opérations, comme effacer, partager, etc.

8.3 YouTube




YouTube est un service gratuit de partage de vidéos en ligne permettant à chacun de visionner, de rechercher et de mettre en ligne des vidéos. Il prend en charge la diffusion en continu, ce qui permet de lancer la lecture d'une vidéo dès que son téléchargement commence sur Internet.

Pour accéder à cette fonctionnalité, sélectionnez l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis **YouTube**.



Étant donné qu'il s'agit d'un service de vidéos en ligne, votre téléphone doit disposer d'une connexion réseau pour accéder à YouTube.

Toutes les vidéos dans YouTube sont regroupées en plusieurs catégories, telles que « Les plus populaires », « Les plus regardées », « Les mieux notées », etc.

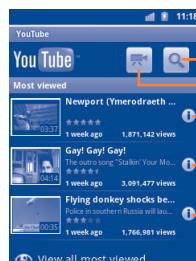

Appuyez pour recherche une vidéo.

Appuyez ici pour enregistrer une vidéo.

Appuyez ici pour en savoir plus sur une vidéo.

Lorsque vous appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran YouTube, vous pouvez les évaluer, les partager, les ajouter à vos favoris, etc. Pour toute information complémentaire, visitez le site YouTube : www.YouTube.com.

8.3.1 Visionner des vidéos

Appuyez sur une vidéo pour la visionner.

Appuyez sur l'écran de lecture d'une vidéo pour afficher les commandes avec lesquelles vous pouvez effectuer une pause, faire défiler les images vers l'avant ou l'arrière ou faire glisser le curseur de la barre de progression jusqu'à l'emplacement souhaité.

Pour quitter l'écran de lecture des vidéos, appuyez sur la touche **Retour** pour revenir à la liste des vidéos.

8.4 Musique.....



À l'aide de cette application, vous pouvez lire des fichiers audio stockés sur la carte MicroSD de votre téléphone. Ces fichiers audio peuvent être téléchargés de l'ordinateur vers la carte MicroSD via un câble USB.

Pour accéder à cette fonctionnalité, sélectionnez l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis **Musique**.

Vous avez alors accès aux quatre bibliothèques dans lesquelles vos morceaux de musique sont classés : **Artistes**, **Albums**, **Chansons** et **Playlists**. Sélectionnez une catégorie, puis parcourez la liste.


Grâce à la touche **Rechercher**, vous pouvez facilement localiser des morceaux musicaux dans les bibliothèques.

Pour supprimer un morceau, appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran de lecture, puis sélectionnez **Supprimer** pour effacer le fichier de la carte MicroSD.

Vous pouvez également définir un extrait comme sonnerie : appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran de lecture pour afficher la liste d'options, puis sélectionnez **Utilis. comme sonnerie**.

8.4.1 Écouter de la musique

Depuis l'écran de l'une des quatre bibliothèques, sélectionnez un morceau pour le lire.

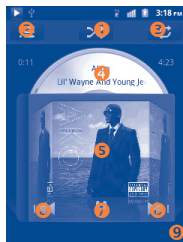

- 1 Appuyez ici pour lire la liste de lecture actuelle en mode aléatoire (les plages sont lues au hasard).
- 2 Appuyez ici pour ouvrir la liste de lecture actuelle.
- 3 Appuyez ici pour changer de mode de répétition : Ne pas répéter, Répéter la liste de lecture ou Répéter la plage en cours.
- 4 Appuyez de façon prolongée pour rechercher davantage d'informations.
- 5 Faites glisser vers la gauche ou la droite pour afficher la liste des albums.
- 6 Appuyez ici pour passer à la plage suivante de l'album, de la liste de lecture ou à la lecture aléatoire.
- 7 Appuyez ici pour effectuer une pause/reprendre la lecture.
- 8 Appuyez ici pour passer à la plage précédente de l'album, de la liste de lecture ou à la lecture aléatoire.
- 9 Appuyez ici pour afficher les paroles.

Régler le volume

Pour régler le volume, vous pouvez appuyer sur la touche **Volume +** ou **Volume -**.

8.4.2 Utiliser la lecture aléatoire

Par défaut, tous les morceaux sont affichés par ordre alphabétique. Lorsque la lecture aléatoire est activée, certains morceaux sont sélectionnés et lus par ordre aléatoire. Pour activer cette fonctionnalité, appuyez sur la touche **Menu**, puis sélectionnez **Lecture aléatoire**. Pour la désactiver, réappuyez sur la touche **Menu**, puis sélectionnez **Désa. lecture aléatoire**.

8.4.3 Manipuler les listes de lecture

Les listes de lecture vous permettent d'organiser les morceaux de musique stockés sur votre carte.

Vous pouvez créer une nouvelle liste, ajouter un morceau à cette liste, réorganiser l'ordre de la liste, et supprimer ou renommer une liste.

Créer une liste de lecture

Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran de lecture pour afficher les options disponibles, sélectionnez **Ajouter à la playlist**, puis **Nouvelle**, saisissez un nom et, finalement, appuyez sur **Enregistrer**.

Modifier l'ordre des morceaux dans la liste de lecture

Accédez à une liste de lecture, puis faites glisser un morceau vers le haut ou le bas afin de modifier sa position dans la liste.

Supprimer un morceau ou une liste de lecture

Recherchez le morceau ou la liste de lecture à supprimer, appuyez dessus de manière prolongée ou appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran de lecture pour afficher les options disponibles, puis sélectionnez **Supprimer**.

Renommer une liste de lecture

Recherchez la liste de lecture que vous souhaitez renommer, appuyez de manière prolongée dessus pour afficher les options disponibles, puis sélectionnez **Renommer**. Une fois terminé, appuyez sur **Enregistrer**.

8.5 Vidéos



Pour accéder à cette fonctionnalité, sélectionnez l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis **Vidéos**.

Vidéos est un petit lecteur vidéo intégré qui répertorie toutes vos vidéos.

Appuyez sur un élément de la liste pour le lire. Pendant la lecture, utilisez les icônes fonctionnelles Pause, Suivant et Retour, le cas échéant, appuyez sur la touche **Menu** pour passer en plein écran ou utilisez un point de la ligne chronologique pour passer à un autre endroit et commencer la lecture à partir de ce dernier.

9 Google Maps.....



9.1 Connaître Ma position

9.1.1 Choisir une source de données permettant de déterminer Ma position

Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Paramètres\Lieu et sécurité**.

- Cochez la case **Utiliser réseaux sans fil** pour définir les réseaux Wi-Fi et/ou mobiles en tant que source de données pour Ma position.
- Vous pouvez également cocher la case **Utiliser les satellites GPS** pour définir le GPS en tant que source de données pour Ma position.

9.1.2 Ouvrir Google Maps et afficher Ma position

Sélectionnez l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Cartes**.

Appuyez à nouveau sur **Menu**, puis sélectionnez **Ma position**.

La carte est alors centrée sur un point bleu entouré d'un cercle bleu. Vous vous trouvez actuellement à l'intérieur du cercle bleu.



Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur une carte, appuyez sur le signe plus ou moins de la commande de zoom  ou appuyez deux fois sur un endroit de l'écran.

9.2 Rechercher un lieu

- Alors qu'une carte est affichée, appuyez sur la touche **Menu**, puis sélectionnez **Recherche**. Vous pouvez également directement appuyer sur la touche **Recherche** du clavier pour activer cette fonction.
- Dans le champ de recherche, saisissez une adresse, une ville ou le nom d'une entreprise locale.
- Appuyez sur l'icône de recherche et, après quelques instants, les résultats apparaissent, identifiés par des marqueurs avec des lettres.



Vous pouvez appuyer sur un marqueur pour ouvrir une bulle contenant une lettre. Appuyez sur la bulle pour ouvrir un écran contenant des informations pratiques sur le lieu.

Vous pouvez marquer n'importe quelle position sur la carte pour la retrouver ultérieurement comme vous le faites pour une adresse Web sur Internet avec les signets.

9.3.1 Comment attribuer (ou supprimer) une étoile à un lieu

- Appuyez de manière prolongée sur un lieu de la carte.
- Appuyez sur le rectangle contenant l'adresse qui s'affiche.
- Appuyez sur l'étoile grise située en haut de l'écran pour attribuer une étoile à ce lieu. (Vous pouvez également appuyer sur une étoile jaune pour supprimer l'étoile de ce lieu.)



9.3.2 Afficher une liste des éléments marqués par une étoile


- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran Google Maps, puis sélectionnez **Plus/Éléments marqués d'une étoile**.
- La liste de vos éléments marqués d'une étoile et leurs adresses apparaissent.
- Appuyez sur un lieu de la liste pour l'afficher.

Appuyez sur la touche **Menu**, puis sélectionnez **Actualiser** pour mettre la liste à jour.

9.4 Afficher les instructions relatives à un itinéraire en voiture, en transport public ou à pied

9.4.1 Obtenir des suggestions d'itinéraires pour votre déplacement

- Appuyez sur la touche **Menu** dans l'écran des Google Maps, puis sélectionnez **Itinéraire**.

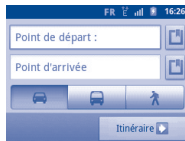

- Appuyez sur la barre d'entrée ou sur  pour modifier votre point de départ en utilisant l'une des méthodes suivantes : saisie d'une adresse, utilisation de l'option Ma position, sélection d'un point de départ sur une carte, sélection d'un élément marqué d'une étoile, sélection d'une adresse à partir de vos contacts ou utilisation de l'historique des recherches.
- Procédez de la même façon pour le point d'arrivée.
- Pour inverser les directions, appuyez sur la touche **Menu**, puis sélectionnez **Inverser les points de départ et d'arrivée**.
- Sélectionnez ensuite un mode de transport : en voiture, en transport public ou à pied.
- Enfin, sélectionnez **Aller**.
- Plusieurs suggestions d'itinéraires apparaissent sous forme de liste. Appuyez sur l'un des itinéraires afin d'afficher les directions détaillées correspondantes.

Pour inverser les directions d'un itinéraire que vous avez déjà effectué, il vous suffit d'ouvrir la fenêtre des directions de l'itinéraire, puis de sélectionner **Inverser**. Vous n'avez pas de besoin de ressaisir un point de départ et un point d'arrivée.

9.4.2 Affichez un aperçu des suggestions d'itinéraires et choisissez celui que vous préférez ou qui vous semble le plus adéquat.

Vous pouvez afficher un aperçu de votre itinéraire étape par étape dans les vues Navigation, Satellite ou autres.

- Appuyez sur la flèche vers la gauche ou vers la droite pour afficher un aperçu de la portion suivante et précédente de l'itinéraire.
- Vous pouvez afficher les directions étapes par étapes sous forme de liste en sélectionnant , appuyez sur la touche **Retour** pour revenir à la vue précédente.

Lorsque vous sélectionnez un itinéraire préféré ou plus adéquat, la distance et la durée seront les deux facteurs les plus importants motivant votre choix. La distance et la durée estimées s'afficheront en haut de l'écran des directions.

9.4.3 Rechercher des lieux le long de votre itinéraire

Reportez-vous à "9.2 Rechercher un lieu".

9.4.4 Afficher votre progression et calculer l'heure d'arrivée estimée

Pour afficher votre progression, pointez Ma position, effectuez un zoom arrière jusqu'à ce que l'intégralité de l'itinéraire apparaisse sur l'écran, avec les kilomètres parcourus et ceux restant à parcourir.

Ouvrez un autre écran Directions selon vos lieux de destination actuels et souhaités. L'heure d'arrivée estimée s'affiche dans les résultats. Notez que l'heure d'arrivée estimée n'est pas disponible pour le mode transport public.

9.4.5 Afficher les conditions de circulation sur votre itinéraire

En bas à gauche de la vue Navigation, un feu tricolore indique les conditions de circulations globales de votre itinéraire, à côté de l'estimation de votre heure d'arrivée à destination. Vous pouvez également afficher les conditions de trafic de chaque portion de votre itinéraire.

Appuyez sur le feu tricolore en bas à gauche de la vue Navigation. Votre itinéraire s'ouvre dans la vue Trafic avec un codage couleur pour indiquer la circulation d'un bout à l'autre du trajet. Appuyez sur l'icône de navigation pour revenir à votre position actuelle dans la vue Navigation

9.4.6 Obtenir un autre itinéraire jusqu'à votre destination

Si le trafic est dense sur votre itinéraire actuel ou si vous avez envie d'essayer un autre itinéraire, vous pouvez en demander un autre auprès du service de Navigation détaillée de Google Maps.

Appuyez sur la touche **Menu**, puis sélectionnez **Informations sur l'itinéraire**. Appuyez sur l'icône de l'autre itinéraire. Un autre itinéraire apparaît sur la carte.

9.5 Organisation de niveaux

Les niveaux vous permettent d'afficher des lieux et des informations complémentaires sur la carte. Vous pouvez ajouter plusieurs niveaux ou en supprimer certains afin de contrôler exactement les informations que vous souhaitez voir affichées sur la carte à tout moment.

9.5.1 Afficher plusieurs niveaux

- Appuyez sur la touche **Menu** dans l'écran Google Maps.
- Sélectionnez **Niveaux**.
- Tous les niveaux disponibles apparaissent sous forme de liste (comme Trafic, Satellite, Latitude, etc.). Sélectionnez-en un.

9.5.2 Ouvrir Street View pour un lieu

- Appuyez de manière prolongée sur un lieu pour afficher une bulle contenant l'adresse et un onglet Street View.
- Appuyez sur la bulle, puis sur **Street view**.

9.5.3 Effacer la carte

Après avoir obtenu les directions ou effectué une recherche sur une carte, vous pouvez effacer les marqueurs ou les niveaux apparaissant. Pour ce faire, appuyez sur la touche **Menu** de l'écran Google Maps, puis sélectionnez **Plus\Effacer résultats**. Vous pouvez également sélectionner **Effacer carte** sur l'écran Niveaux.

9.5.4 Afficher plus de niveaux

Vous pouvez parcourir les niveaux que vous souhaitez ajouter à la carte comme Mes cartes, Lignes de transit ou Wikipedia, etc.

- Appuyez sur la touche **Menu** dans l'écran Google Maps.
- Sélectionnez **Niveaux**.
- Sélectionnez **Plus de niveaux** en bas de l'écran.
- La liste des niveaux disponibles pour votre sélection apparaît.

9.6 S'inscrire à Latitude pour connaître les lieux où se trouvent vos amis et partager votre position avec eux

Avec Google Latitude, vous pouvez :

- afficher les lieux où se trouvent vos amis sur une carte ou dans une liste,
- contacter rapidement vos amis via un SMS, un message instantané ou un appel téléphonique,
- partager, définir, masquer votre position ou encore vous désinscrire de Google Latitude,

- contrôler l'accès à votre position, ainsi que le niveau de détails des informations communiquées,
- ajouter un widget Latitude sur l'écran d'accueil pour savoir qui de vos amis sont à proximité en un seul coup d'œil.

9.6.1 S'inscrire à Latitude

- Appuyez sur la touche **Menu** dans l'écran Google Maps.
- Sélectionnez **S'inscrire à Latitude**.

Une fois inscrit à Latitude, l'élément de menu devient **Latitude**.

Pour ouvrir Latitude, appuyez sur la touche **Menu** dans l'écran Google Maps, puis sélectionnez **Latitude**.

9.6.2 Inviter des amis à partager leur position géographique

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran Latitude, sélectionnez **Ajouter des amis**.
- Appuyez sur **Sélectionner dans mes contacts** ou **Ajouter en indiquant l'adresse e-mail**.
- Après avoir sélectionné vos contacts, appuyez sur **Ajouter des amis** en bas de l'écran.

Une fois votre inscription terminée, une invitation sera envoyée aux amis que vous avez invités.

Pour répondre à une invitation, vous pouvez :

- **Accepter et partager** Vous et vos amis pouvez alors partager la position de chacun.
- **Accepter, mais masquer votre position** Vous pouvez voir la position de vos amis, mais eux ne peuvent pas voir la vôtre.
- **Ne pas accepter** Aucune information sur votre position n'est partagée entre vous et vos amis.

9.6.3 Afficher la position de vos amis

Vous pouvez afficher la position de vos amis sur une carte ou dans une liste.

- **Affichage sur la carte** Lorsque vous ouvrez Google Maps, les positions respectives de vos amis apparaissent avec l'icône de leur photo afin de faciliter leur identification.
- **Affichage sous forme de liste** Appuyez sur la touche **Menu** dans l'écran Google Maps, puis sélectionnez Latitude. La liste de vos amis apparaît.

9.6.4 Contacter vos amis

Sélectionnez un contact. Vous pouvez communiquer avec vos amis et définir des options de confidentialité.

- **Afficher sur une carte** Localiser la position de vos amis sur la carte.
- **Chatter via Google Talk** Envoyer un message instantané à un ami.
- **Envoyer un e-mail** Envoyer un e-mail à un ami.
- **Directions** Obtenir les instructions de directions pour atteindre la position d'un ami.
- **Masquer à cet ami** Masquer votre position à cet ami.
- **Afficher uniquement la ville** Afficher uniquement la ville dans laquelle vous trouvez, sans préciser la rue etc.
- **Supprimer** Supprimer cet ami de votre liste tout en mettant fin au partage d'informations avec lui.

9.6.5 Contrôler les informations partagées

Vous pouvez contrôler les informations que vous souhaitez partager avec vos amis.

Appuyez sur la touche **Menu** dans l'écran des cartes, sélectionnez **Latitude**, puis votre propre nom et enfin **Confidentialité**.

Vous avez le choix entre les options suivantes :

- **Détecter ma position** Permet à Latitude de détecter et de mettre à jour votre position au fil de vos déplacements.
- **Définir ma position** Permet de sélectionner manuellement une position sur la carte.
- **Masquer votre position** Permet de masquer votre position à tous vos amis.
- **Désactiver Latitude** Permet de désactiver Latitude et d'interrompre le partage des informations.

10 Autres

10.1 Mes fichiers.....



Pour accéder à cette fonctionnalité, sélectionnez l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis **Mes fichiers**.

Mes fichiers permet de stocker vos fichiers sur carte SD au lieu d'utiliser la mémoire de votre téléphone. Pour utiliser cette option, vous devez commencer par installer votre carte SD. Reportez-vous à la page 15 pour consulter les instructions relatives à l'insertion de la carte SD.

Mes fichiers affiche l'intégralité des données stockées sur la carte MicroSD, y compris les applications, les fichiers multimédia téléchargés depuis Android Market, YouTube ou autres, les vidéos, images ou fichiers audio enregistrés, les autres données transférées via Bluetooth, un câble USB, etc.

Lorsque vous téléchargez une application d'un ordinateur vers une carte MicroSD, vous pouvez placer l'application dans Mes fichiers, puis appuyer dessus pour l'installer sur votre téléphone.

Mes fichiers vous permet d'exécuter rapidement les opérations courantes suivantes : créer des dossiers (sous-dossiers), ouvrir des dossiers/fichiers, afficher, renommer, déplacer, copier, supprimer, lire ou partager des fichiers, etc.

10.2 Notes.....



Pour accéder à cette fonctionnalité, sélectionnez l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis **Notes**.

Utilisez **Notes** pour noter vos inspirations, idées, extraits, choses à faire et tout ce que vous souhaitez conserver pour vous y référer ultérieurement.

Les notes existantes peuvent être envoyées via Bluetooth, un SMS/MMS ou un e-mail.

10.3 Dictaphone



Pour accéder à cette fonctionnalité, sélectionnez l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Dictaphone**.

Dictaphone vous permet d'enregistrer des voix/ du son pendant des secondes/des heures.

10.4 Synchronisation.....



Pour accéder à cette fonctionnalité, sélectionnez l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis **Synchronisation**.

Vous devez configurer votre propre compte de serveur de synchronisation pour localiser la source de synchronisation de l'autre côté. Il se pourrait également que vous deviez choisir les options suivantes :

- **Qui synchroniser** : le nom du compte, le nom d'utilisateur et le mot de passe sont requis pour authentifier votre identité
- **Comment synchroniser** : les types de synchronisation disponibles sont les suivants : une synchronisation bidirectionnelle, une sauvegarde sur le serveur, la restauration depuis le serveur, une exportation vers le serveur et une importation vers le serveur
- **Que synchroniser** : les applications de synchronisation prises en charge sont : Contacts et Agenda, chacune possédant une base de données sécurisée indépendante qui empêche tout accès anonyme
- **Quand synchroniser** : synchronisation en cours d'itinérance, synchronisation en cas de modification des données, synchronisation lorsque le téléphone est sous tension ou synchronisation régulière (quotidienne, hebdomadaire et mensuelle)

10.5 Radio



Votre téléphone est équipé d'une radio⁽¹⁾ dotée d'une fonctionnalité RDS⁽²⁾. Vous pouvez utiliser l'application en tant que radio traditionnelle avec la possibilité d'enregistrer des stations ou d'afficher des informations visuelles associées au programme radio si vous syntonisez des stations offrant le service Visual Radio.

Pour accéder à cette fonctionnalité, sélectionnez l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis **FM Radio**.



Pour utiliser la radio, vous devez brancher votre kit mains libres, lequel fonctionne en tant qu'antenne reliée à votre téléphone.



⁽¹⁾ La qualité de la radio dépend de la couverture de la station de radio dans cette zone spécifique.

⁽²⁾ Selon votre opérateur réseau et votre marché.

Options disponibles :

- **Enregistrer la station** Cette option permet d'enregistrer la station syntonisée en cours dans la liste des stations.
- **Renommer** Cette option permet de renommer la station.
- **Mode Audio** Cette option permet d'écouter la radio en utilisant une enceinte ou un kit mains libres.
- **Quitter** Cette option permet d'éteindre la radio.
- **Indiquer la fréquence** Cette option permet d'entrer la fréquence manuellement.
- **Paramètres** Cette option permet de personnaliser les paramètres de la radio selon vos préférences.
- **Supprimer** Cette option permet de supprimer la station.

10.6 Gestionnaire du trafic

Pour accéder à cette fonctionnalité, sélectionnez l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Gestionnaire du trafic**.

Gestionnaire du trafic est une application conçue pour gérer le volume de données au cours d'une période de temps prédéfinie qui peut par la suite être réinitialisée. Toutes les données sont bloquées lorsque la valeur limite est atteinte. Avant d'utiliser Limiteur de données, veuillez vous assurer que la carte SIM est correctement insérée.

10.7 LEDTorch

Pour accéder à cette fonctionnalité, sélectionnez l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur **LEDTorch**.

L'application **LEDTorch** est une lampe torche d'appoint qui vous permet de vous éclairer dans l'obscurité. Vous pouvez régler la luminosité à votre guise.

10.8 Autres applications ⁽¹⁾

Les applications mentionnées précédemment dans cette section sont préinstallées sur votre téléphone. Pour lire une brève présentation des applications tierces préinstallées, reportez-vous à la brochure fournie avec le téléphone. Vous pouvez également télécharger des milliers d'autres applications tierces sur votre téléphone à partir d'Android Market.

⁽¹⁾ La disponibilité de cette option varie d'un pays et d'un opérateur à l'autre.

Paramètres.....

Pour accéder à cette fonctionnalité, sélectionnez l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Paramètres** dans la liste des applications. Vous pouvez également appuyer sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil, puis sélectionner **Paramètres**.

11.1 Sans fil et réseaux

11.1.1 Mode Avion

Cochez la case **Mode avion** pour désactiver simultanément toutes les connexions sans fil, y compris les connexions Wi-Fi, Bluetooth et autres.

11.1.2 Wi-Fi

Grâce au Wi-Fi, vous pouvez désormais surfer sur Internet sans utiliser votre carte SIM, dès que vous êtes à portée d'un réseau sans fil. Il vous suffit, pour ce faire, d'aller dans l'écran **Paramètres Wi-Fi** et de configurer un point d'accès pour connecter votre téléphone au réseau sans fil.

Pour obtenir des instructions détaillées sur l'utilisation du Wi-Fi, reportez-vous à "6.1.2 Wi-Fi".

11.1.3 Bluetooth

L'option Bluetooth vous permet d'échanger des données (vidéos, images, musique et autres) à de courtes distances avec un autre appareil compatible Bluetooth (téléphone, ordinateur, imprimante, casque, kit véhicule, etc.)

Pour plus d'informations sur la fonction Bluetooth, reportez-vous à "6.3 Connexion à des appareils Bluetooth".

11.1.4 Partage connexion Internet

Cette fonction vous permet de partager la connexion de données mobiles de votre téléphone via une connexion USB ou comme point d'accès Wi-Fi portable (reportez-vous à "6.5 Partage de la connexion de données mobiles de votre téléphone").

11.1.5 Paramètres de VPN

Un réseau privé virtuel mobile (VPN mobile) fournit aux appareils mobiles un accès à des ressources réseau et à des applications logicielles sur leur réseau domestique lorsqu'ils se connectent via d'autres réseaux câblés ou non. Les VPN mobiles sont utilisés dans des environnements où les collaborateurs doivent conserver des sessions ouvertes en permanence, pendant toute leur journée de travail, étant donné que l'utilisateur se connecte via divers réseaux sans fil, subit des pertes de couverture ou met son appareil en veille ou le réactive afin de préserver l'autonomie de la batterie. Un VPN classique ne peut faire face à de tels événements, car le tunnel réseau est interrompu, ce qui provoque la déconnexion des applications, leur temporisation, leur plantage ou encore celui de l'appareil informatique lui-même.

Pour plus d'informations à propos des VPN, reportez-vous à "6.6 Connexion à des réseaux privés virtuels".

11.1.6 Réseaux mobiles

Données activées

Si vous n'avez pas besoin de transmettre des données sur tous les réseaux mobiles, décochez la case **Données activées** afin d'éviter des frais importants liés à l'utilisation de données sur les réseaux mobiles de communication locaux, en particulier si vous ne bénéficiez pas d'un contrat de données mobiles.

Itinérance des données

Si vous n'avez pas besoin de transmettre des données sur d'autres réseaux mobiles de communication, décochez la case **Itinérance des données** afin d'éviter des frais importants liés à l'itinérance.

Diffusion cellulaire/Réglages de diffusion cellulaire

Activez la réception des messages de diffusion cellulaire en cochant la case **Diffusion cellulaire**.

Vous pouvez accéder à une série de paramètres de réglages de diffusion cellulaire en appuyant sur **Réglages de diffusion cellulaire**.

Noms des points d'accès

Avec ce menu, vous pouvez sélectionner votre réseau préféré.

Unique. les réseaux 2G

Vous pouvez sélectionner cette option pour n'utiliser que les réseaux 2G.

Opérateur de réseau

Sélectionnez cette option pour choisir un opérateur réseau.

11.2 Paramètres d'appel

Utilisez les réglages d'appel pour configurer les réglages des appels normaux, ainsi que d'autres fonctions spéciales proposées par votre opérateur. Vous pouvez également utiliser les Réglages d'appel pour configurer le téléphone de sorte qu'il puisse émettre les appels sortants vers des numéros autorisés uniquement.

11.2.1 Numéros autorisés

Numéros autorisés (FDN) est un mode de fonctionnement de la carte SIM qui permet de restreindre les appels sortants à certains numéros de téléphone. Ces numéros sont ajoutés à la liste des numéros autorisés. L'application la plus pratique des numéros autorisés est la possibilité pour les parents de restreindre les numéros de téléphone que leurs enfants peuvent appeler.

Pour des raisons de sécurité, vous serez invité à activer ces numéros en saisissant le code PIN2 de la carte SIM que vous obtiendrez auprès de votre fournisseur de services ou du fabricant de la carte.

11.2.2 Messagerie vocale

Service de messagerie

Permet d'ouvrir une boîte de dialogue où vous pouvez sélectionner le service de messagerie de l'opérateur ou tout autre service.

Paramètres

Si vous utilisez le service de messagerie de votre opérateur, une boîte de dialogue s'ouvre, vous permettant de saisir le numéro de téléphone à utiliser pour écouter et gérer votre messagerie vocale. Vous pouvez saisir une virgule (,) pour insérer une pause dans le numéro, par exemple pour ajouter un mot de passe après le numéro de téléphone.

11.2.3 Autres paramètres d'appels

Mode TTY

Le mode TTY peut être utilisé par les personnes qui sont sourdes, malentendantes ou muettes.

Après avoir connecté le téléphone cellulaire et la machine TTY, celui-ci se connecte à un service de relais qui convertit la conversation en texte pour la personne utilisant le mode TTY et le texte en conversation vocale pour l'autre personne.

Assistance auditive

Cochez la case pour activer la compatibilité avec une prothèse auditive.

Transfert d'appels

Selon votre abonnement, cette option permet de transférer l'appel entrant vers un autre numéro.

Autres paramètres

- **Numéro de l'appelant** : appuyer si vous voulez que votre numéro s'affiche sur l'écran de téléphone de votre destinataire.
- **Appel en attente** : appuyer pour activer/désactiver la fonction appel en attente. Lorsqu'elle est activée, vous recevrez une notification d'appel entrant si vous êtes déjà en ligne.
- **Statut appel en attente** : afficher le statut de l'appel en attente.

11.3 Son

Utilisez les paramètres Son pour configurer les sonneries d'appel, de notifications, la musique, et d'autres paramètres audio.

- **Mode silencieux** Cochez cette case afin de couper tous les sons, sauf ceux des médias et alarmes.
- **Volume** Appuyez sur cette option pour régler le volume des appels entrants, des fichiers multimédia et de l'alarme.
- **Sonnerie du téléphone** Sélectionnez cette option pour régler votre sonnerie d'appel entrant par défaut.
- **Vibreur** Appuyez sur cette option pour accéder au mode vibreur.
- **Sonnerie de notification** Sélectionnez cette option pour régler votre sonnerie de notification par défaut.
- **Tonalité touches audible** Cochez cette case pour activer les tonalités lorsque vous utilisez le clavier de numérotation.
- **Sélections audibles** Cochez cette case pour activer le son lorsque vous effectuez une sélection à l'écran.
- **Verrouillage de l'écran (sons)** Cochez cette case pour activer des sons lorsque vous verrouillez et déverrouillez l'écran.
- **Retour haptique** Cochez cette case pour activer le vibreur lorsque vous appuyez sur des touches programmables et certaines zones interactives de l'interface utilisateur.

11.4 Afficher

- **Orientation** Cochez cette case pour activer la commutation automatique de l'orientation lorsque vous tournez le téléphone.
- **Animation** Appuyez sur cette option pour choisir d'afficher certaines animations, toutes ou aucune.
- **Luminosité** Appuyez sur cette option pour régler la luminosité de l'écran ou sélectionnez Ajuster automatiquement la luminosité.
- **Mise en veille de l'écran** Appuyez ici pour régler la mise en veille de l'écran.

11.5 Lieu et sécurité

Utilisez les paramètres Sécurité et localisation pour régler vos préférences d'utilisation et de partage de votre position lorsque vous recherchez des informations et que vous utilisez des applications reposant sur la localisation, comme Google Maps. Vous pouvez également configurer des paramètres destinés à protéger votre téléphone et ses données.

11.5.1 Ma position

Utiliser réseaux sans fil

Cochez cette option pour faire appel aux informations des réseaux Wi-Fi et mobiles afin de déterminer votre position approximative, lors de l'utilisation de Google Maps, lorsque vous effectuez des recherches, etc. Lorsque vous cochez cette option, vous êtes invité à indiquer si vous souhaitez partager de manière anonyme votre position avec le service de localisation de Google.

Utiliser les satellites GPS

Cochez cette option pour utiliser le récepteur satellite (GPS) pour indiquer votre position à quelques mètres près (« au niveau de la rue »). L'accès initial du téléphone au satellite GPS pour repérer votre position peut prendre jusqu'à 5 minutes. Vous devrez vous placer à l'extérieur, à un endroit dégagé, et éviter de bouger. Une fois la connexion au satellite établie, 20 à 40 secondes suffisent pour identifier votre position exacte.

Paramètre AGPS

Appuyez sur cette option pour définir l'adresse du serveur AGPS et le port.

11.5.2 Schéma de verrouillage de l'écran

- **Aucun** Appuyez sur cette option pour désactiver la sécurité de verrouillage de l'écran.
- **Configuration** Appuyez sur cette option pour configurer le déverrouillage de l'écran.
- **PIN** Appuyez sur cette option pour déverrouiller l'écran à l'aide d'un code PIN numérique.
- **Mot de passe** Appuyez sur cette option pour déverrouiller l'écran à l'aide d'un mot de passe.

11.5.3 Blocage de la SIM

Activer verrouillage carte SIM

Cette option permet d'ouvrir un écran où vous pouvez configurer ou modifier le code PIN requis pour utiliser le téléphone.

11.5.4 Mots de passe

Mots de passe visibles

Cochez cette option pour afficher le mot de passe au fur et à mesure de votre saisie.

11.5.5 Gestion des périphériques

Appuyez sur cette option pour ajouter ou supprimer un administrateur de périphériques.

11.5.6 Stockage des identifiants

Identifiants sécurisés

Cochez cette option pour autoriser les applications à accéder au magasin crypté de certificats sécurisés, aux mots de passe associés et autres informations d'identification. Le stockage des identifiants vous permet d'établir certains types de connexion VPN et Wi-Fi. Si vous n'avez pas défini de mot de passe pour le stockage des identifiants, ce paramètre est grisé.

Installer depuis la carte SD

Sélectionnez cette option pour installer un certificat sécurisé à partir d'une carte MicroSD.

Définir le mot de passe

Appuyez sur cette option pour modifier votre mot de passe pour le stockage des identifiants (au moins 8 caractères).

Effacer le stockage

Sélectionnez cette option pour supprimer le stockage des identifiants et réinitialiser le mot de passe.

11.6 Applications

Vous utilisez les paramètres d'applications pour afficher des informations sur les applications installées sur votre téléphone, les interrompre et gérer les données associées. Ces paramètres vous permettent également d'indiquer si vous autorisez l'installation d'applications obtenues sur des sites Web ou par e-mail.

Sources inconnues

Cochez cette option pour autoriser l'installation d'applications obtenues sur des sites Web, par e-mail ou depuis d'autres emplacements qu'Android Market.

Pour protéger votre téléphone et vos données personnelles, téléchargez uniquement des applications provenant de sources fiables, telles qu'Android Market.

Lancement rapide

Appuyez sur cette option pour définir les raccourcis clavier pour lancer les applications. Après le réglage, appuyez sur la touche  + sur la lettre clé pour lancer l'application sélectionnée.

Gérer les applications

Sélectionnez cette option pour gérer et supprimer les applications installées.

Services en cours d'exécution

Sélectionnez cette option pour ouvrir une liste des services, c'est-à-dire des applications ou des parties d'application qui fournissent des services à d'autres applications ou qui s'exécutent même lorsque leur application principale n'a pas été lancée. Ces services comprennent notamment le clavier à l'écran d'Android ainsi que la petite partie de Google Talk qui écoute systématiquement les messages entrants. Au-dessus de chaque service, une ou plusieurs barres grises indiquent les processus nécessaires au service en cours d'exécution et la quantité de mémoire utilisée par ce dernier (ainsi que la quantité de mémoire que vous récupéreriez en arrêtant le service). Selon le service, le fait d'appuyer sur son nom dans la liste ouvre soit une boîte de dialogue permettant d'arrêter le service, soit l'écran Paramètres du service.

Utilisation de la capacité de stockage

Appuyez sur cette option pour afficher l'utilisation de la mémoire.

Utilisation de la batterie

Appuyez sur cette option pour afficher le statut de l'utilisation de la batterie.

Développement

L'écran Développement contient les paramètres utilisés pour le développement des applications Android. Pour obtenir des informations complètes y compris, de la documentation sur les applications Android et les outils de développement, reportez-vous au site Web des développeurs Android (<http://developer.android.com>).

- **Débogage USB** : cochez cette option pour permettre aux outils de débogage de l'ordinateur de communiquer avec votre téléphone par le biais d'une connexion USB.

- **Rester activé** : cochez cette option pour empêcher que l'écran ne s'assombrisse et ne se verrouille lorsque le téléphone est connecté à un chargeur ou à un périphérique USB qui fournit une alimentation. N'utilisez pas ce paramètre en cas d'utilisation d'une image statique sur le téléphone pendant une période prolongée, car cette image risquerait de marquer l'écran.
- **Positions fictives** : cochez cette option pour autoriser un outil de développement installé sur un ordinateur à contrôler l'emplacement où le téléphone croit se trouver, plutôt que d'utiliser les outils internes du téléphone à cet effet.

11.7 Comptes et synchro

Utilisez les paramètres de compte et de synchronisation pour ajouter, supprimer et gérer vos comptes Google ainsi que les autres comptes pris en charge. Ces paramètres permettent également de contrôler si et comment les applications envoient, reçoivent et synchronisent les données à leur propre rythme, et si elles synchronisent les données utilisateur automatiquement.

Gmail, Google Agenda et d'autres applications peuvent également utiliser leurs propres paramètres de synchronisation des données ; pour plus d'informations, reportez-vous aux sections consacrées à ces applications.

11.7.1 Paramètres généraux

Données en arrière-plan

Cochez cette option pour autoriser les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. Le fait de désactiver cette option peut permettre d'économiser la batterie et de limiter (sans la supprimer) l'utilisation des données.

Synchronisation auto

Cochez cette option pour autoriser les applications à synchroniser les données à leur propre rythme. Si vous désactivez ce paramètre, vous devez sélectionner un compte dans la liste à l'écran. Appuyez sur la touche **Menu**, puis sélectionnez **Synchroniser maintenant** pour synchroniser les données de ce compte.

La synchronisation automatique des données est désactivée si l'option **Données en arrière-plan** est désélectionnée. Dans ce cas, la case à cocher **Synchronisation auto** est grisée.

11.7.2 Gérer les comptes

Le reste de cet écran répertorie les comptes, Google et autres que vous avez ajoutés au téléphone. Si vous appuyez sur un compte dans cet écran, l'écran associé s'ouvre.

Il contient les différentes options correspondant au type de compte. Dans le cas des comptes Google, il contient des options que vous pouvez activer ou désactiver pour indiquer si le type de données correspondant peut être synchronisé ou non avec le téléphone. Vous pouvez également appuyer sur **Menu**, puis sélectionnez **Synchroniser maintenant** pour synchroniser les données. Appuyez sur **Supprimer le compte** pour supprimer le compte et toutes les données associées (contacts, messages, paramètres, etc.)

11.8 Paramètres de confidentialité

Les paramètres de confidentialité vous permettent de gérer vos informations personnelles.

Sauvegarder mes données

Cochez la case pour sauvegarder les paramètres de votre téléphone ainsi que les données de vos applications sur les serveurs Google grâce à votre compte Google. Si vous changez de téléphone, les paramètres et les données sauvegardés sont restaurés sur le nouveau téléphone la première fois que vous vous connectez à l'aide de votre compte Google. Si vous cochez cette case, de nombreux paramètres sont sauvegardés, notamment vos mots de passe Wi-Fi, vos favoris, la liste des applications que vous avez installées, les mots que vous avez ajoutés au dictionnaire utilisé par le clavier virtuel, ainsi que la plupart des réglages configurés à l'aide de l'application Paramètres. Lorsque cette option est désactivée, les paramètres ne sont plus sauvegardés et les sauvegardes existantes sont supprimées des serveurs Google.

Rétablissement automatique

Cochez cette case pour rétablir vos paramètres enregistrés ou d'autres données lorsque vous réinstallez une application.

Restaurer valeurs d'usine

Efface toutes vos données personnelles de la mémoire interne du téléphone, y compris, les informations sur votre compte Google, tous les autres comptes, les paramètres du système et ceux des applications, ainsi que les applications téléchargées. La réinitialisation du téléphone n'efface pas les mises à jour du système que vous avez téléchargées, ni les fichiers stockés sur votre carte microSD, tels que les fichiers de musique ou de photos. Si vous réinitialisez le téléphone de cette manière, vous êtes invités à saisir de nouveau les informations que vous avez fournies au premier démarrage d'Android.

Lorsque vous ne parvenez pas à allumer votre téléphone, vous pouvez procéder à la restauration des valeurs d'usine d'une autre façon en utilisant des clés électroniques. Maintenez le doigt sur la touche **B** le volume et appuyez sur la touche **Marche-Arrêt** simultanément jusqu'à ce que l'écran s'allume.

11.9 Carte SD et mémoire

Les paramètres Carte SD et mémoire vous permettent de contrôler l'espace utilisé et disponible sur votre téléphone et sur votre carte MicroSD. Vous pouvez également gérer votre carte MicroSD et, s'il y a lieu, réinitialiser le téléphone et effacer toutes vos données personnelles.

11.9.1 Carte SD

Espace total et Espace disponible

Indique l'espace sur chaque carte MicroSD installée sur votre téléphone, ainsi que l'espace utilisé pour stocker des photos, vidéos, de la musique et d'autres fichiers.

Démonter la carte SD

Permet de retirer la carte SD de votre téléphone afin de la formater ou de la retirer en toute sécurité pendant que le téléphone est allumé. Ce paramètre est grisé si aucune carte MicroSD n'est installée, si vous l'avez désactivée ou que vous l'avez installée sur votre ordinateur.

Effacer la carte SD

Efface définitivement toutes les données stockées sur une carte MicroSD et prépare cette dernière pour son utilisation avec votre téléphone.

11.9.2 Mémoire interne du téléphone

Espace disponible

Appuyez pour afficher la quantité de la mémoire interne du téléphone utilisée par le système d'exploitation, ses composants et ses applications (y compris celles que vous avez téléchargées) et leurs données permanentes et temporaires.



Si un message d'avertissement apparaît indiquant que la mémoire du téléphone est pleine, vous devez libérer de l'espace en supprimant certaines applications, fichiers téléchargés inutiles, etc.

11.10 Langue et clavier

Utilisez les paramètres de langue et de clavier pour sélectionner la langue d'affichage du texte sur le téléphone et pour configurer le clavier à l'écran, y compris les mots ajoutés au dictionnaire.

11.10.1 Langue et région

Sélectionnez cette option pour sélectionner la langue et la région de votre choix.

11.10.2 Dictionnaire personnel

Sélectionnez cette option pour ouvrir une liste des mots que vous avez ajoutée au dictionnaire. Appuyez sur un mot pour la modifier ou la supprimer. Appuyez sur la touche **Menu**, puis sélectionnez **Ajouter** pour ajouter un mot.

11.10.3 Clavier Android

Cochez la case pour activer/désactiver le clavier Android.

11.10.4 Clavier Android

Si votre téléphone dispose d'un clavier physique, décochez cette case pour désactiver le clavier à l'écran.

Les paramètres du clavier Android s'appliquent au clavier à l'écran inclus avec votre téléphone. Les fonctions de correction et de capitalisation concernent uniquement la version anglaise du clavier. Les options disponibles sont les suivantes :

Vibrer à chaque touche

Cochez cette option pour que le téléphone vibre brièvement à chaque fois que vous appuyez sur une touche du clavier à l'écran.

Son à chaque touche

Cochez cette option pour que le téléphone émette un son bref lors de chaque pression sur une touche du clavier à l'écran.

Touche popup

Cochez la case pour afficher des messages lorsque vous tapez sur le clavier.

Corriger les mots

Cochez la case pour vous permettre de corriger les mots en les touchant.

Majuscules auto

Cochez cette option pour que le clavier à l'écran mette automatiquement une majuscule initiale au premier mot suivant un point, au premier mot d'un champ de texte et à chaque mot des champs de noms.

Afficher les touches de réglages

Appuyez sur cette option pour définir l'affichage des touches de réglages.

Reconnaissance vocale

Appuyez sur cette option pour choisir d'afficher ou non le bouton du micro sur le clavier.

Langues sélectionnées

Appuyez sur cette option pour sélectionner une langue.

Corrections rapides

Permet de corriger les fautes de frappes fréquentes.

Afficher les suggestions

Affiche les suggestions en cours de saisie.

Saisie semi-automatique

Lorsque vous saisissez un espace ou un caractère de ponctuation, un mot mis en surbrillance est inséré.

11.10.5 Clavier Android

Cochez la case pour activer/désactiver le clavier multilingue.

11.10.6 Clavier Android

Le clavier multilingue vous permet de saisir du texte plus facilement. Vous pouvez modifier les paramètres pour faciliter la saisie.

Reportez-vous à "11.10.4 Clavier Android".

11.10.7 Saisie TouchPal

Cochez la case pour activer/désactiver la saisie Touchpal.

11.10.8 Saisie TouchPal

La saisie TouchPal vous permet de saisir du texte plus facilement. Vous pouvez modifier les paramètres pour faciliter la saisie.

Les options disponibles sont les suivantes :

Son des touche

Appuyez sur cette option pour ajuster le volume du son des touches.

Vibrer des touche

Appuyez sur cette option pour choisir l'intensité de vibration.

Afficher fenêtres contextuelles

Cochez ou décochez cette case pour activer/désactiver la fonction.

Symboles en glissé

Cochez ou décochez cette case pour activer/désactiver cette fonction.

Disposition du clavier

Appuyez sur cette option pour définir les paramètres d'affichage du clavier. Cochez/Décochez cette case pour activer ou désactiver les fonctions telles que **Faire glisser vers le bas le volet des symboles**, **Effleurer l'écran pour changer d'affichage**, etc.

Saisie TouchPal

Appuyez sur cette option pour définir les paramètres TouchPal. Cochez/Décochez la case pour activer ou désactiver les fonctions telles que **Saisie prédictive**, **Corriger les erreurs de saisie**, etc.

Langue

Appuyez sur cette option pour sélectionner la langue que vous préférez utiliser.

Aide

Appuyez sur cette option pour obtenir des conseils lorsque vous utilisez TouchPal.

11.10.9 Clavier de l'appareil

Appuyez sur cette option pour définir le clavier physique intégré.

11.10.10 Bascule du clavier logiciel

Mode Paysage/Mode Portrait

Cochez/Décochez la case pour activer/désactiver le clavier tactile lorsque le téléphone est en mode Paysage ou Portrait.

11.11 Reconnaissance vocale

11.11.1 Paramètres de rec. vocale

Appuyez sur cette option pour régler les options de reconnaissance vocale Google :

- **Langue** Choisir une langue
- **SafeSearch** Définir les paramètres de sécurité des recherches Google
- **Bloquer les termes choquants** Cochez cette case pour ne pas afficher les résultats comportant des termes choquants

11.11.2 Paramètres de la synthèse vocale ⁽¹⁾

Les paramètres de synthèse vocale vous permettent de configurer le synthétiseur vocal d'Android pour les applications qui le prennent en charge, telles que TalkBack.

Si vous n'avez pas installé de données de synthétiseur vocal, seul le paramètre Installer les données vocales est disponible.

Écouter un échantillon

Sélectionnez cette option pour écouter un bref échantillon du synthétiseur vocal, basé sur vos paramètres en cours.

⁽¹⁾ La disponibilité de cette option varie d'un pays et d'un opérateur à l'autre.

Toujours utiliser mes param.

Cochez cette option pour que les paramètres définis sur cet écran soient utilisés en priorité par rapport aux paramètres de synthétiseur vocal disponibles dans d'autres applications.

Moteur par défaut

Appuyez sur cette option pour définir le moteur de synthèse vocale à utiliser pour le texte à prononcer.

Installer les données vocales

Si aucune donnée de synthétiseur vocal n'est installée, connectez-vous à Android Market et laissez-vous guider lors du processus de téléchargement et d'installation des données. Ce paramètre n'est pas disponible si des données sont déjà installées.

Cadence

Ouvre une boîte de dialogue vous permettant de sélectionner si le débit du synthétiseur doit être plus ou moins rapide.

Langue

Sélectionnez cette option pour ouvrir une boîte de dialogue vous permettant de sélectionner la langue du texte lu par le synthétiseur. Associé à l'option Toujours utiliser mes paramètres, ce paramètre se révèle très utile, car il garantit une prononciation correcte du texte dans de nombreuses applications.

11.12 Accessibilité ⁽¹⁾

Les paramètres Accessibilité vous permettent de configurer les plug-ins d'accessibilité installés sur le téléphone.

Accessibilité

Cochez cette option pour activer tous les plug-ins d'accessibilité installés.

KickBack

Cochez cette option pour que le téléphone vibre brièvement lorsque vous parcourez son interface utilisateur, que vous appuyez sur les boutons, etc.

TalkBack

Cochez cette option pour que les libellés des éléments de l'interface utilisateur du téléphone soient prononcés par le synthétiseur vocal installé lorsque vous les parcourez.

SoundBack

Cochez cette option pour qu'un son soit émis lorsque vous parcourez l'interface utilisateur du téléphone.

La touche Fin permet de mettre fin à l'appel

Cochez cette case pour mettre fin à un appel en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.

⁽¹⁾ La disponibilité de cette option varie d'un pays et d'un opérateur à l'autre.

11.13 Date et heure

Utilisez les paramètres de date et d'heure pour définir le format d'affichage des dates et de l'heure souhaités.

Automatique

Marquez cette option pour utiliser les valeurs fournies par le réseau. Décochez-la pour définir ces valeurs manuellement.

Synchronisation NTP

Appuyez sur cette option pour synchroniser l'heure à partir du serveur NTP.

Définir la date

Sélectionnez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir manuellement la date du téléphone.

Définir fuseau horaire

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue vous permettant de définir le fuseau horaire du téléphone.

Définir l'heure

Ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir l'heure du téléphone.

Utiliser format sur 24 h

Cochez cette option pour afficher l'heure au format 24 heures.

Choisir format de date

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue vous permettant de choisir le format d'affichage des dates.

11.14 À propos du téléphone

Ce menu contient les diverses informations suivantes Informations légales, Numéro du modèle, Version de bande de base, Version du noyau et Numéro de build que vous pouvez consulter dans les options ci-dessous :

État

Cette option contient l'état du Niveau de charge de la batterie, Mon numéro de téléphone, Réseau, Intensité du signal, Type de réseau mobile, État du service, Itinérance, État du réseau mobile, Code IMEI, IMEI SV, Adresse MAC Wi-Fi, Adresse Bluetooth, Durée d'activité.

Utilisation de la batterie

Sélectionnez cette option pour afficher une liste des applications et des composants du système d'exploitation utilisés depuis la dernière connexion du téléphone à une source d'alimentation, triés en fonction de la quantité d'énergie consommée. Sélectionnez une application de la liste pour afficher les détails sur sa consommation d'alimentation. Le cas échéant, appuyez sur le bouton associé pour ouvrir un écran de paramètres ou d'informations sur le composant ou l'application.

Informations légales

Appuyez sur cette option pour afficher les informations légales.

Mises à jour du système

Appuyez sur cette option pour vérifier les mises à jour du système.

11.15 Paramètres de l'écran d'accueil

Appuyez sur cette option pour définir le nombre d'écrans d'accueil.

2 Profitez pleinement de votre téléphone

12.1 Suite logicielle PC

Vous pouvez télécharger gratuitement des mises à jours de logiciels sur le site Web : www.alcatelonetouch.com. La suite logicielle inclut :

- **Contacts**

Cette option vous permet d'enregistrer vos contacts de sorte que n'avez aucune crainte à avoir quant à la perte, la casse ou le changement de votre téléphone ou encore le changement d'opérateur.

- **Messages**

Cette option vous évite une saisie pénible du texte sur le clavier. Tous vos messages sont facilement accessibles et parfaitement organisés.

- **Photos**

Cette option vous permet d'importer facilement vos photos depuis l'ordinateur ou le téléphone, puis de les classer dans différents albums.

- **Vidéos**

Cette option vous permet d'insérer des fichiers vidéo depuis l'ordinateur, puis de les charger dans le téléphone.

- **Musique**

Cette option vous permet de rechercher rapidement vos morceaux favoris sur l'ordinateur, de gérer la bibliothèque et de bénéficier, en toutes circonstances, d'un véritable jukebox numérique.

- **Application**

Cette option vous permet d'importer des applications mobiles téléchargées et de les installer sur le téléphone via une synchronisation.

- **Fichier**

Cette option vous permet d'organiser les fichiers du téléphone en quelques clics et à l'emplacement de votre choix.

- **Synchronisation**

Cette option vous permet de synchroniser vos Contacts et votre Agenda dans Outlook/ Outlook Express et avec le téléphone.

Systèmes d'exploitation compatibles

Windows XP/Vista/Windows 7.

12.2 Mise à jour du téléphone One Touch

Vous pouvez mettre à jour le logiciel de votre téléphone depuis l'ordinateur à l'aide de l'outil One Touch Upgrade.

Téléchargez le système One Touch Upgrade à partir du site Web de ALCATEL (www.alcatelonetouch.com) et installez-le sur votre ordinateur. Lancez l'outil et mettez à jour le téléphone en suivant les instructions (consultez le Guide d'utilisation fourni avec l'outil).

Votre téléphone est maintenant doté de la version logicielle la plus récente.



Suite à cette mise à jour, vos informations personnelles seront perdues de manière permanente. Nous vous recommandons de les sauvegarder à l'aide du logiciel PC Suite avant de procéder à la mise à jour.

3 Garantie du téléphone.....

Votre téléphone est garanti contre tout défaut ou dysfonctionnement qui pourrait apparaître, dans des conditions normales d'utilisation pendant la durée de garantie de douze (12) mois⁽¹⁾ à compter de la date d'achat de votre téléphone, telle que figurant sur votre facture initiale.

Les batteries ⁽²⁾ et accessoires vendus avec votre téléphone sont aussi garantis contre tout défaut de conformité qui pourrait apparaître, dans des conditions normales d'utilisation pendant une durée de six (6) mois ⁽¹⁾ à compter de la date d'achat de votre téléphone, telle que figurant sur votre facture originale.

En cas de constat d'un défaut de conformité de votre téléphone qui en empêche son utilisation normale, vous devez aviser immédiatement votre revendeur et lui présenter votre téléphone avec une preuve d'achat.

Si le défaut de conformité est confirmé, tout ou partie de votre téléphone sera remplacé ou réparé. La réparation ou le remplacement pourra être effectué avec des produits remis à neuf et dont les fonctionnalités sont équivalentes à celles des produits neufs. Si votre téléphone a été réparé, il est couvert par une garantie de un ⁽¹⁾ mois pour le même défaut.

La présente garantie couvre les pièces et les frais de main d'œuvre à l'exclusion de tout autre coût.

⁽¹⁾ La durée de cette garantie légale peut varier dans votre pays.

⁽²⁾ L'autonomie en communication, en veille et le cycle de vie total d'une batterie rechargeable d'un téléphone mobile Alcatel dépendent des conditions d'utilisation et des configurations du réseau. S'agissant d'un consommable, les spécifications indiquent que vous devriez obtenir un fonctionnement optimal de votre téléphone Alcatel au cours des six premiers mois de l'achat et pour environ 200 charges.

La présente garantie ne s'applique pas aux défauts de votre téléphone et/ou de votre accessoire occasionnés par (sans limitation) :

- 1) le non-respect des instructions d'utilisation ou d'installation, ou des normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique d'utilisation,
- 2) une association ou une intégration dans des équipements non fournis ou non recommandés par TCT Mobile Limited,
- 3) toute modification ou réparation par des personnes non autorisées par TCT Mobile Limited ou ses filiales, ou votre revendeur,
- 4) des intempéries, la foudre, une incendie, l'humidité, des infiltrations de liquide ou de nourriture, des produits chimiques, le téléchargement de fichiers, un choc, une surtension, la corrosion ou l'oxydation...

Votre téléphone ne sera pas réparé ou remplacé si les marques ou les numéros de série (IMEI) ont été enlevés ou modifiés.

Les dispositions ci-dessus constituent les seules garanties à l'exclusion de toute autre garantie qu'elle soit écrite ou verbale, expresse ou implicite, et quelle qu'en soit sa nature, et cette garantie s'ajoute aux garanties légales qui peuvent exister dans votre juridiction.

TCT Mobile Limited ou ses filiales ne seront en aucun cas, tenus responsables des dommages directs ou indirects de quelle que nature qu'ils soient, y compris et sans limitation, la perte commerciale ou financière, le manque à gagner, la perte de données ou d'image, dans la mesure où ces motifs peuvent être révoqués légalement.


Dans certains pays ou états, l'exclusion ou la limitation des dommages indirects, ou la limitation de la durée des garanties implicites n'est pas autorisée, par conséquent, lesdites limitations et exclusions susmentionnées pourraient ne pas s'appliquer.

4 Accessoires ⁽¹⁾.....

Une fonction « mains libres » est intégrée sur les téléphones mobiles GSM d'Alcatel de la dernière génération. Elle vous permet d'utiliser le téléphone placé à une certaine distance, par exemple sur une table. Pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient préserver une certaine confidentialité des conversations, nous suggérons l'utilisation d'un kit piéton mains libres.



Chargeur standard



Batterie



Kit piéton stéréo



Chargeur pour le Royaume-Uni



Câble USB



Carte MicroSD



N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec les batteries, chargeurs et accessoires Alcatel fournis avec votre téléphone.

⁽¹⁾ Images non contractuelles.

5 Problèmes et solutions

Avant de contacter le service après-vente, nous vous conseillons de suivre les instructions ci-dessous :

- Pour un fonctionnement optimal, il est conseillé de recharger complètement la batterie ().
- Évitez d'enregistrer un trop grand nombre de données dans la mémoire de votre téléphone ; les performances de l'appareil risquent de s'en voir diminuées.
- Utilisez le format de données utilisateur et l'outil de mise à niveau One Touch pour effectuer le formatage de votre téléphone ou la mise à niveau logicielle (pour réinitialiser le format de données utilisateur, appuyez longuement sur **B** tout en appuyant simultanément sur la touche). TOUTES les données utilisateur du téléphone (contacts, photos, messages, fichiers et applications téléchargées telles que les jeux Java) seront définitivement perdues. Il est fortement recommandé de réaliser une sauvegarde complète des données de votre téléphone et de votre profil via une suite PC avant d'effectuer le formatage et la mise à niveau.

Procédez aux vérifications suivantes :

Mon téléphone est gelé ou ne s'allume pas

- Vérifiez les contacts de la batterie, retirez-la, replacez-la, puis rallumez votre téléphone.
- Vérifiez le niveau de charge de votre batterie, chargez-la pendant au moins 20 minutes.
- Si votre téléphone ne fonctionne toujours pas, veuillez utiliser le format de données utilisateur pour le réinitialiser.

Mon téléphone ne répond pas depuis quelques minutes

- Redémarrez votre téléphone en maintenant la touche enfoncée.
- Retirez la batterie, insérez-la de nouveau, puis rallumez votre téléphone.

Mon téléphone s'éteint tout seul

- Vérifiez que votre clavier est verrouillé lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone, et assurez-vous que la touche  ne s'active pas toute seule en raison du déverrouillage du clavier.
- Vérifiez le niveau de charge de la batterie.

La charge de mon téléphone ne s'effectue pas correctement

- Assurez-vous d'utiliser le chargeur et la batterie Alcatel fournis dans la boîte du téléphone.
- Veillez à ce que votre batterie soit correctement insérée et nettoyez ses contacts s'ils sont sales. Vous devez insérer la batterie avant de brancher le chargeur.
- Vérifiez que votre batterie n'est pas complètement déchargée. Si la batterie est restée déchargée pendant une période prolongée, 20 minutes peuvent s'écouler avant que l'indicateur de charge de la batterie ne s'affiche à l'écran.
- Vérifiez que la charge s'effectue dans des conditions normales (entre 0 °C et +40 °C).
- Vérifiez la compatibilité des prises de courant à l'étranger.

Mon téléphone ne parvient pas à se connecter à un réseau ou le message « Aucun service » s'affiche

- Essayez de voir si votre téléphone capte le réseau à un autre endroit.
- Vérifiez la couverture du réseau auprès de votre opérateur.
- Vérifiez la validité de votre carte SIM auprès de votre opérateur.
- Essayez de sélectionner manuellement le ou les réseaux disponible(s) (voir "11.1.6 Réseaux mobiles").
- Essayez de vous connecter ultérieurement si le réseau est saturé.

Mon téléphone ne parvient pas à se connecter à Internet

- Vérifiez que le numéro IMEI (en composant le *#06#) est le même que celui indiqué sur la carte de garantie ou la boîte du téléphone.
- Vérifiez que le service d'accès à Internet de votre carte SIM est disponible.
- Vérifiez les paramètres de connexion Internet de votre téléphone.
- Assurez-vous que vous vous trouvez à un endroit disposant d'une couverture réseau.
- Essayez de vous connecter ultérieurement ou à un autre endroit.

Carte SIM non valide

- Vérifiez que la carte SIM est insérée correctement (voir "Insérer/Extraire la carte SIM").
- Vérifiez que la puce de votre carte SIM n'est pas endommagée ou rayée.
- Vérifiez que le service de votre carte SIM est disponible.

Impossible d'émettre un appel

- Vérifiez que vous avez composé un numéro valide et appuyez sur la touche .
- Pour les appels internationaux, vérifiez les codes pays/zones.
- Vérifiez que votre téléphone est connecté à un réseau, et que celui-ci n'est pas saturé ou indisponible.
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM, etc.).
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels sortants.
- Vérifiez que votre téléphone n'est pas en mode avion.

Impossible de recevoir des appels

- Vérifiez que votre téléphone est allumé et connecté à un réseau (vérifiez que le réseau n'est pas saturé ou indisponible).
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM, etc.).
- Vérifiez que vous n'avez pas transféré les appels entrants.
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit certains appels.
- Vérifiez que votre téléphone n'est pas en mode avion.

Le nom ou le numéro de mon interlocuteur n'apparaît pas lors de la réception d'un appel

- Vérifiez que vous avez souscrit à ce service auprès de votre opérateur.
- Votre correspondant a masqué son numéro.

Je ne trouve pas mes contacts

- Vérifiez que votre carte SIM n'est pas cassée.
- Vérifiez que votre carte SIM est insérée correctement.
- Importez dans le téléphone tous les contacts stockés sur la carte SIM.

La qualité sonore des appels n'est pas optimale

- En cours de communication, vous pouvez régler le volume grâce à la touche **Volume**.
- Vérifiez la réception du réseau .
- Vérifiez que le récepteur, le connecteur et le haut-parleur de votre téléphone sont propres.

Je ne peux pas utiliser certaines fonctions décrites dans le manuel

- Vérifiez la disponibilité de ce service dans votre abonnement auprès de votre opérateur.
- Vérifiez si cette fonction ne nécessite pas l'utilisation d'un accessoire Alcatel.

Aucun numéro n'est composé lorsque je sélectionne un numéro dans mon répertoire

- Vérifiez que vous avez correctement enregistré ce numéro.
- Vérifiez que vous avez sélectionné le préfixe du pays lorsque vous appelez à l'étranger.

Je ne peux plus ajouter de contacts dans mon répertoire

- Vérifiez que le répertoire de votre carte SIM n'est pas plein ; supprimez des fiches ou enregistrez des fiches dans le répertoire du téléphone (répertoire professionnel ou personnel).

Mes correspondants ne peuvent pas laisser de message sur mon répondeur

- Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

Je ne peux pas accéder à mon répondeur

- Vérifiez que le numéro du répondeur de votre opérateur est bien enregistré dans « **Mes numéros** ».
- Essayez plus tard si le réseau est occupé.

Je ne peux ni envoyer, ni recevoir de MMS

- Vérifiez la mémoire de votre téléphone qui est peut-être pleine.
- Vérifiez la disponibilité de ce service et les paramètres MMS auprès de votre opérateur (voir "**4.1.3 Définir les paramètres des messages**").
- Vérifiez le numéro du centre serveur ou des profils MMS auprès de votre opérateur.
- Essayez plus tard, le centre serveur est peut-être saturé.

Code PIN de la carte SIM verrouillé

- Contactez votre opérateur pour obtenir le code PUK de déblocage.

Je n'arrive pas à connecter mon téléphone à mon ordinateur

- Installez au préalable Android Manager d'Alcatel.
- Vérifiez que votre pilote USB est correctement installé.
- Ouvrez le panneau des notifications pour vérifier si l'agent PC Suite est activé.
- Vérifiez que vous avez coché la case du débogage USB dans **Paramètres\Applications\Développement\Débogage USB**.
- Vérifiez que votre ordinateur répond aux spécifications requises pour l'installation d'Android Manager d'Alcatel.
- Vérifiez que vous utilisez bien le câble fourni dans la boîte.

Je n'arrive pas à télécharger de nouveaux fichiers

- Vérifiez que votre téléphone dispose d'un espace mémoire suffisant pour votre téléchargement.
- Sélectionnez la carte Micro-SD comme emplacement de stockage de vos fichiers téléchargés.
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur.

Le téléphone n'est pas reconnu par d'autres appareils via Bluetooth

- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée et que votre téléphone est visible par d'autres utilisateurs (voir "**6.3 Connexion à des appareils Bluetooth**").
- Vérifiez que la distance entre les deux téléphones correspond à la portée de détection Bluetooth.

Comment prolonger la durée de vie de votre batterie

- Vérifiez que vous avez respecté le temps de charge complet (3 heures minimum).
- Après une charge partielle, l'indicateur de niveau de charge peut ne pas être exact. Attendez au moins 20 minutes après avoir débranché le chargeur pour obtenir une indication exacte.
- Activez le rétro-éclairage sur demande.
- Choisissez un intervalle de consultation automatique des e-mails le plus long possible.

- Mettez à jour manuellement les actualités et les informations météorologique, ou augmentez leur intervalle de consultation automatique.
- Fermez les applications exécutées en arrière-plan si vous ne les utilisez pas pendant une période prolongée.
- Désactivez les fonctions Bluetooth, Wi-Fi ou GPS lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

La température du téléphone augmente si vous l'utilisez de façon prolongée pour passer des appels, jouer à des jeux, naviguer sur Internet ou lancer d'autres applications complexes.

- Ce réchauffement est une conséquence normale du traitement d'un volume de données excessif par le processeur. Mettre fin aux actions citées précédemment permet de ramener le téléphone à une température normale.

I 6 Spécifications

Processeur	Qualcomm® MSM7227-1™
Plateforme	Android™ 2,3
Mémoire	ROM : 4 Gb RAM : 2 Gb
Dimensions (LxWxT)	119X58X12,43 mm
Poids	Environ 120 grammes avec la batterie
Affichage	Écran tactile LCD TFT 2,8 pouces avec résolution 240 × 320 MVA
Réseau	UMTS: Bibande 900/2100 MHz GSM/GPRS/EDGE : Quadribande 850/900/1800/1900 MHz (La fréquence de bandes et la vitesse de données dépendent de l'opérateur.)
GPS	GPS assisté/antenne GPS interne
Réglages connexions	• Bluetooth® V3.0/A2DP • Wi-Fi® : IEEE 802,11 b/g/n • Prise audio 3,5 mm • Micro-USB
Appareil photo	Appareil photo couleur 5,0 mégapixels

Formats audio pris en charge	MP3, AAC LC/LTP, AAC+, Enhanced AAC+, AMR-NB, AMR-WB, MIDI, Ogg Vorbis, PCM
Formats vidéo pris en charge	MPEG-4, H.263, H.264
Batterie	• Batterie rechargeable au lithium-ion • Capacité : 1300 mAh
Fente d'extension	Carte mémoire MicroSD™ (La disponibilité des cartes MicroSD dépend du marché)
Fonctions spéciales	• Capteur G • Capteur de proximité • Boussole numérique

Remarque Les spécifications sont soumises à modification sans préavis.

ALCATEL est une marque déposée d'Alcatel-Lucent et est utilisée sous licence par TCT Mobile Limited.

© Copyright 2011 TCT Mobile Limited
Tous droits réservés

TCT Mobile Limited se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses matériels.