

www.alcatelonetouch.com

Pour obtenir des informations détaillées sur l'utilisation du téléphone, consultez le site www.alcatelonetouch.com pour télécharger le guide d'utilisateur complet. Vous pouvez également trouver des réponses dans la rubrique FAQ (Foire aux Questions) de notre site Web, et bien plus encore.

ALCATEL **onetouch**

onetouch **X'POP**
5035X
5035D



ALCATEL **onetouch**

Remarque :

Ce manuel utilisateur concerne à la fois les modèles one touch 5035X/one touch 5035D, et mentionne, le cas échéant, des informations relatives aux modèles à deux cartes SIM.

Table des matières

Précautions d'emploi	4
-----------------------------------	----------

Informations générales.....	13
------------------------------------	-----------

1 Votre téléphone	15
--------------------------------	-----------

1.1 Touches et connecteurs	15
----------------------------------	----

1.2 Mise en marche	17
--------------------------	----

1.3 Écran d'accueil	22
---------------------------	----

1.4 Liste des applications et des widgets	32
---	----

2 Saisie de texte	33
--------------------------------	-----------

2.1 Utiliser le clavier à l'écran.....	33
--	----

2.2 Édition de texte.....	35
---------------------------	----

3 Appels, journal d'appels et contacts	36
---	-----------

3.1 Téléphone.....	36
--------------------	----

3.2 Appels	43
------------------	----

3.3 Contacts	43
--------------------	----

4 SMS/MMS, E-mail	51
--------------------------------	-----------

4.1 SMS/MMS.....	51
------------------	----

4.2 Gmail/E-mail	58
------------------------	----

4.3 Google Talk.....	64
----------------------	----

5 Agenda, Réveil et Calculatrice.....	68
--	-----------

5.1 Agenda.....	68
-----------------	----

5.2 Horloge.....	70
------------------	----

5.3 Calculatrice.....	72
-----------------------	----

6 Connexion aux réseaux.....	74
-------------------------------------	-----------

6.1 Connexion à Internet.....	74
-------------------------------	----

6.2 Navigateur.....	77
---------------------	----

6.3 Connexion à des appareils Bluetooth.....	85
--	----

6.4 Connexion à un ordinateur	87
-------------------------------------	----

6.5 Partager la connexion de données mobiles de votre téléphone...	87
--	----

6.6 Connexion à des réseaux privés virtuels	89
---	----

6.7 Configurer les appels Internet (SIP)	90
--	----

7 Play Store.....	92
--------------------------	-----------

7.1 Rechercher des applications à télécharger et les installer	92
--	----

7.2 Télécharger et installer	93
------------------------------------	----

7.3 Gérer vos téléchargements	95
-------------------------------------	----

8 Applications multimédia	97
--	-----------

8.1 Appareil photo.....	97
-------------------------	----

8.2 Galerie	100
-------------------	-----

8.3 YouTube	103
-------------------	-----

8.4 Musique	104
-------------------	-----

8.5 Lecteur Google Vidéos.....	106
--------------------------------	-----

9 Google Maps	107
----------------------------	------------

9.1 Connaître Ma position	107
---------------------------------	-----

9.2 Rechercher un lieu.....	108
-----------------------------	-----

9.3 Attribuer une étoile à un lieu	108
--	-----

9.4 Afficher les instructions relatives à un itinéraire en voiture, en transport public ou à pied	109
---	-----

9.5 Organisation de niveaux.....	111
----------------------------------	-----

9.6 S'inscrire à Latitude pour connaître les lieux où se trouvent vos amis et partager votre position avec eux	112
--	-----

10 Autres.....	115
-----------------------	------------

10.1 Mes fichiers.....	115
------------------------	-----

10.2 Dictaphone	115
-----------------------	-----

10.3 Radio	116
------------------	-----

10.4	Assistant de configuration	117
10.5	Aide Alcatel.....	118
10.6	Autres applications	118
11	Paramètres	119
11.1	Sans fil et réseaux	119
11.2	Appareil	122
11.3	Personnel.....	125
11.4	Comptes.....	131
11.5	Système.....	131
12	Profiter pleinement de votre téléphone	136
12.1	ONE TOUCH Manager	136
12.2	Mise à niveau.....	137
13	Garantie du téléphone	139
14	Accessoires	141
15	Problèmes et solutions.....	142
16	Spécifications.....	147



www.sar-tick.com

Ce produit est conforme avec la limite DAS internationale de 2,0 W/kg. Les valeurs DAS maximales spécifiques sont indiquées à la page 8 de ce guide utilisateur.

Lorsque vous transportez ce produit ou que vous le portez à proximité de votre corps, vous devez soit utiliser un accessoire homologué tel qu'un étui, soit le maintenir à une distance de 1,5 cm de votre corps, afin de respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences. Notez que ce produit peut transmettre des ondes, même si aucun appel n'est en cours.

Précautions d'emploi.....

Avant d'utiliser votre téléphone, lisez ce chapitre avec attention. Le fabricant ne pourra être tenu responsable des conséquences résultant d'une utilisation impropre et/ou non conforme aux instructions contenues dans le manuel.

• SÉCURITÉ EN VÉHICULE :

Compte tenu des études qui démontrent que l'usage d'un téléphone mobile lors de la conduite d'un véhicule représente un facteur réel de risque, même lorsqu'il est associé à un dispositif mains libres (kit véhicule, casque à écouteurs, etc.), le conducteur doit s'abstenir de toute utilisation de son téléphone tant que le véhicule n'est pas à l'arrêt.

Lorsque vous conduisez, abstenez-vous d'utiliser votre téléphone ou même votre kit piéton pour téléphoner ou écouter de la musique. L'utilisation de ces équipements présente un danger et est susceptible d'être sanctionnée par la loi dans certaines régions.

Sous tension, votre téléphone émet des ondes électromagnétiques qui peuvent perturber l'électronique de bord de votre véhicule, tels que les systèmes antiblocage de freins (ABS), les airbags, etc. Par conséquent, afin d'éviter tout problème, veuillez respecter les précautions suivantes :

- ne pas poser votre téléphone sur le tableau de bord ou dans une zone de déploiement de l'Airbag ;
- vous assurer auprès du constructeur automobile ou de son concessionnaire de la bonne isolation de votre téléphone mobile par rapport aux ondes de radiofréquence.

• CONDITIONS D'UTILISATION :

Pour optimiser les performances du téléphone, il est conseillé de l'éteindre de temps à autre.

Veillez à éteindre votre téléphone dans un avion ou à le paramétrer en «Mode avion». Veillez à éteindre votre téléphone en milieu hospitalier, sauf dans les zones éventuellement réservées à cet effet. Comme d'autres types d'équipements courants, les téléphones mobiles peuvent perturber le fonctionnement de dispositifs électriques, électroniques ou utilisant des radiofréquences.

Veillez à éteindre votre téléphone à proximité de gaz ou de liquides inflammables. Respectez les règles d'utilisation affichées dans les dépôts de carburants, les stations-service, les usines chimiques et sur tous les sites où des risques d'explosion pourraient exister.

Lorsque le téléphone est sous tension, veillez à ce qu'il ne se trouve jamais à moins de 15 centimètres d'un appareil médical (stimulateur cardiaque, prothèse auditive, pompe à insuline, etc.). En cas d'appel, notamment, veillez à porter le téléphone à l'oreille du côté opposé au stimulateur cardiaque ou à la prothèse auditive.

Afin d'éviter un dommage auditif, décrochez l'appel avant d'approcher le téléphone de l'oreille. De même, éloignez le téléphone de votre oreille lorsque vous utilisez la fonction mains libres, car le volume amplifié pourrait causer des dommages auditifs. Ne laissez pas les enfants utiliser le téléphone et/ou jouer avec le téléphone et ses accessoires sans surveillance.

Prenez toutes les précautions lors du remplacement de la coque, car votre téléphone contient des substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques.

Manipulez votre téléphone avec soin et gardez-le dans un endroit propre et à l'abri de la poussière.

N'exposez pas votre téléphone à des conditions défavorables (humidité, pluie, infiltration de liquides, poussière, air marin, etc.). Les limites de température recommandées par le constructeur vont de -10 °C à +55 °C.

Au-delà de +55 °C, l'écran risque d'être peu lisible ; cette altération est temporaire et sans gravité.

Les numéros d'urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux cellulaires. Vous ne devez donc pas vous reposer uniquement sur votre téléphone mobile pour émettre des appels d'urgence.

Ne tentez pas d'ouvrir, de démonter ou de réparer vous-même votre téléphone.

Évitez de faire tomber, de jeter ou de tordre votre téléphone.

Évitez de le peindre.

N'utilisez pas votre téléphone si l'écran en verre est endommagé, cassé ou fêlé pour éviter toute blessure.

N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec des batteries, chargeurs et accessoires recommandés par TCT Mobile Limited et ses filiales, et compatibles avec votre modèle de téléphone. La responsabilité de TCT Mobile Limited et de ses filiales ne saurait être engagée dans le cas contraire.

Pensez à faire une sauvegarde électronique ou une copie écrite de toutes vos informations importantes mémorisées dans le téléphone.

Certaines personnes peuvent être prédisposées à des crises d'épilepsie ou des absences lorsqu'elles sont exposées aux lumières intermittentes (flash) notamment dans le cas des jeux électroniques. Ces crises ou absences peuvent se produire même chez une personne n'ayant aucun antécédent épileptique ou d'absence. Si vous avez déjà connu ce type d'expérience, ou si vous avez un antécédent d'expérience semblable dans votre famille, veuillez consulter votre médecin avant de jouer aux jeux vidéo sur votre téléphone mobile ou d'utiliser les fonctions incorporant des lumières intermittentes.

Il est conseillé aux parents de surveiller leurs enfants lorsque ceux-ci jouent aux jeux vidéo ou manipulent des fonctions du téléphone mobile intégrant des stimulations lumineuses. Toute personne ayant connu l'un des symptômes suivants : convulsion, contraction oculaire et musculaire, perte de conscience, mouvements incontrôlés ou désorientation doit cesser de jouer et désactiver les stimulations lumineuses du téléphone portable, et consulter un médecin. Pour prévenir l'apparition éventuelle de ces symptômes, veuillez prendre les précautions qui suivent :

- ne pas jouer ou activer des stimulations lumineuses lorsque vous êtes fatigué(e) ou en manque de sommeil ;
- faire des pauses de 15 minutes au minimum toutes les heures ;
- jouer dans une pièce bien éclairée ;
- garder une bonne distance par rapport à l'écran ;

- arrêter de jouer si vos mains, poignets ou bras deviennent engourdis, et ne pas reprendre la partie avant plusieurs heures ;
- si l'engourdissement persiste pendant ou après la partie, cesser le jeu et consulter un médecin.

Vous pouvez parfois ressentir un certain inconfort au niveau de vos mains, bras, épaules, cou ou d'une autre partie du corps en jouant sur votre téléphone portable. Suivez les conseils préconisés pour éviter les problèmes de tendinite, de syndrome du tunnel carpien ou d'autres troubles musculo-squelettiques.



PROTÉGER VOTRE AUDITION

Pour prévenir tout éventuel dommage de votre capacité auditive, il est conseillé de ne pas écouter de la musique à volumes très élevés pendant de longues périodes. Soyez prudent lorsque vous tenez l'appareil près de l'oreille lorsque le haut-parleur est utilisé.

• RESPECT DE LA VIE PRIVÉE :

Nous vous rappelons que vous devez respecter les lois et règlements en vigueur dans votre pays concernant la prise de clichés et l'enregistrement de sons à l'aide d'un téléphone portable. Conformément à ces lois et règlements, il est parfois strictement interdit de prendre des clichés et/ou d'enregistrer la voix d'autres personnes ou tout autre attribut personnel et de les reproduire ou diffuser, car cela peut être considéré comme une atteinte à la vie privée. L'utilisateur seul est tenu de s'assurer qu'il dispose d'une autorisation préalable pour enregistrer des conversations privées ou confidentielles, ou prendre une photo d'une autre personne. Le fabricant, le distributeur ou vendeur de votre téléphone mobile (y compris l'opérateur) déclinent toute responsabilité résultant d'une utilisation inappropriée du téléphone mobile.

• BATTERIE :

Avant de retirer la batterie de votre téléphone, veuillez vous assurer que le téléphone a été mis hors tension.

Lisez attentivement les précautions d'emploi de la batterie suivantes :

- Ne pas ouvrir la batterie (risques d'émanations de substances chimiques et de brûlures) ;
- Ne pas percer, désassembler, provoquer de court-circuit dans la batterie ;
- Ne pas jeter au feu ou dans les ordures ménagères une batterie usagée, ni l'exposer à des températures supérieures à 60 °C.

Si vous souhaitez vous en débarrasser, veillez à ce que la batterie soit récupérée conformément à la législation en vigueur sur la protection de l'environnement. N'utilisez la batterie que dans le but pour lequel elle a été conçue. N'utilisez jamais des batteries endommagées ou non recommandées par TCT Mobile Limited et/ou ses filiales.



Le symbole figurant sur votre téléphone, sa batterie et ses accessoires signifie que ces produits doivent, en fin de vie, être rapportés à des points de collecte sélective :

- Déchetteries municipales équipées de bacs spécifiques à ces appareils
- Bacs de collecte sur les points de vente

Ils y seront recyclés, évitant ainsi le rejet de substances réglementées dans l'environnement, et permettant la réutilisation des matériaux qui la composent.

Dans les pays membres de l'Union Européenne :

Ces points de collecte sélective sont accessibles gratuitement.

Tous les produits portant le marquage « poubelle barrée » doivent être rapportés à ces points de collecte.

Dans les pays non membres de l'Union Européenne :

Il convient de ne pas jeter les équipements marqués d'une « poubelle barrée » dans les poubelles ordinaires si votre pays ou région dispose des structures de collecte et de recyclage adaptées, mais de les rapporter à ces points de collecte pour qu'ils y soient recyclés.

ATTENTION : RISQUE D'EXPLOSION EN CAS DE REMPLACEMENT PAR UN TYPE INCORRECT DE BATTERIE. RECYCLAGE DES BATTERIES USAGÉES SELON LES INSTRUCTIONS.

• CHARGEURS

Les chargeurs alimentés par secteur sont prévus pour fonctionner à une température ambiante située entre : 0 °C et 40 °C.

Les chargeurs de votre téléphone mobile sont conformes à la norme de sécurité des matériels de traitement de l'information et des équipements de bureau, et destinés uniquement à cet usage. Ils sont conformes à la directive sur l'écodesign 2009/125/CE. Etant donné que les spécifications électriques peuvent changer d'un pays à l'autre, un chargeur acheté dans un pays peut ne pas fonctionner dans un autre pays. Un chargeur ne doit servir qu'à ce pourquoi il a été conçu.

• ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES :

La preuve de la conformité aux exigences internationales (ICNIRP) ou à la directive européenne 1999/5/CE (R&TTE) est une condition préalable à la mise sur le marché de tout modèle de téléphone mobile. La protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur, ainsi que de toute autre personne, constitue un aspect essentiel de ces exigences internationales et de la directive européenne.

CET APPAREIL EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIOÉLECTRIQUES.

Votre téléphone mobile est un émetteur/récepteur radio. Il a été conçu de sorte à ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radioélectriques (champs électromagnétiques de radiofréquence) recommandées dans les directives internationales. Ces directives ont été établies par un organisme scientifique indépendant (ICNIRP) et comprennent une marge de sécurité importante visant à assurer la sécurité de tous les individus, quel que soit leur âge ou leur état de santé. Les directives en matière d'exposition aux ondes radioélectriques utilisent une unité de mesure appelée le Débit d'Absorption Spécifique (DAS). La limite de DAS établie pour les téléphones mobiles est de 2 W/kg.

Des tests pour mesurer le DAS sont réalisés à l'aide de positions de fonctionnement normalisées avec une transmission radio de l'appareil à son niveau de puissance certifié maximal dans toutes les bandes de fréquence testées. Les valeurs de DAS maximales établies par les directives ICNIRP pour ce modèle d'appareil sont les suivantes :

one touch 5035X/one touch 5035D:

DAS maximal pour ce modèle et conditions de mesure.		
DAS mesuré pour une utilisation à proximité du visage	GSM 900 + Wi-Fi + Bluetooth	0,424 W/kg
DAS mesuré lorsque l'appareil est porté à même le corps	GSM 900 + Wi-Fi + Bluetooth	0,776 W/kg

En cours d'utilisation, les valeurs de DAS réelles relatives à cet appareil se situent en général bien au-dessous des valeurs spécifiées ci-dessus. Ceci s'explique par le fait que, pour des motifs d'efficacité du système et en vue de réduire les interférences au niveau du réseau, la puissance de fonctionnement de votre appareil mobile diminue automatiquement lorsque l'appel ne nécessite pas un fonctionnement à pleine puissance. Plus la puissance émise par l'appareil est faible, plus la valeur de DAS diminue.

La mesure du DAS lorsque l'appareil est porté à même le corps a été réalisée à une distance de séparation de 1,5 cm. Afin de respecter les directives d'exposition aux radiofréquences alors que l'appareil est utilisé et porté contre le corps, celui-ci doit se trouver au minimum à cette distance du corps. Si vous n'utilisez pas un accessoire homologué, assurez-vous que le produit utilisé ne présente aucune trace de métal et que le téléphone est placé par rapport au corps à la distance minimale indiquée.

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et la FDA, US Food and Drug Administration (administration américaine des aliments et des médicaments) a déclaré que les personnes qui souhaitent réduire leur exposition peuvent utiliser un dispositif mains libres pour maintenir le téléphone à distance de leur tête et de leur corps lors des appels, ou réduire le temps passé au téléphone.

Par ailleurs, par mesure de prudence et bien qu'aucun danger lié à l'utilisation d'un téléphone mobile n'ait été prouvé, le Ministère de la santé recommande d'utiliser le téléphone dans de bonnes conditions de réception telles qu'indiquées sur l'écran du téléphone (quatre ou cinq barres). Il est en outre recommandé d'utiliser le kit mains libres et dans ce cas, lors d'une communication, d'éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes, et du bas ventre pour les adolescents.

Votre téléphone est équipé d'une antenne intégrée. Veuillez à ne pas la toucher, ni à la détériorer afin de bénéficier d'une qualité de fonctionnement optimale en communication.

Pour plus d'informations, vous pouvez accéder au site www.alcatelonetouch.com. Vous trouverez également des informations concernant les champs électromagnétiques et la santé publique sur le site suivant : <http://www.who.int/peh-emf>. Votre téléphone est équipé d'une antenne intégrée. Veuillez à ne pas la toucher ni à la détériorer, afin de bénéficier d'une qualité de fonctionnement optimale en communication.

Les appareils mobiles offrent une large gamme de fonctions, il existe donc plusieurs méthodes pour les utiliser autres que contre l'oreille. L'appareil doit être compatible avec le kit mains libres ou le câble de données USB. Si vous utilisez un autre accessoire, assurez-vous que le produit utilisé ne présente aucune trace de métal et que le téléphone se trouve à au moins 1,5 cm du corps.

• Réglementation en vigueur

Les réglementations suivantes sont spécifiques aux régions indiquées.

5035X:

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pierreux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 61 00

EC declaration of conformity / Déclaration de conformité CE Product / Produit : HSDPA/HSUPA/UMTS dual band / GSM quad bands handheld station with bluetooth technology, WiFi and FM radio / Portatif HSDPA/HSUPA/UMTS bibande / GSM quadribandes avec technologie Bluetooth, Wifi et radio FM	
Product identification / Identification du produit : ALCATEL ONE TOUCH 5035X type Camry EMEA Single SIM	
We / Nous	TCT Mobile Europe SAS 55, avenue des Champs Pierreux 92000 Nanterre France
Declare under our sole responsibility that the product above mentioned is conform to the applicable essential requirements of the directive 1999/5/EC and that all essential radio test suites have been carried out. Conformity assessment procedure : annex IV of the directive. / <i>déclarons sous notre entière responsabilité que le produit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables de la directive 1999/5/CE et que toutes les séries d'essais radio essentielles ont été effectuées. Procédure d'évaluation de conformité : annexe IV de la directive.</i>	
Applied standards / Normes appliquées : - Item 3.1.a (protection of the health and of the safety of the user) / <i>Article 3.1.a (protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur)</i> - EN 60950-1:2006/A11:2009 - EN 62209-1 (2006) - EN 62209-2 (2010) - EN 50 360: 2001/AC:2006, Council recommendation 1999/519/EC (July 99) - Item 3.1.b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility) / <i>Article 3.1.b (exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique)</i> - EN 301 489-1 v1.8.1 (2008-04), EN 301 489-3 v1.4.1 (2002-08), EN 301 489-7 v1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 v2.1.1 (2009-05), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10) - Item 3.2 (effective use of spectrum so as to avoid harmful interferences) / <i>Article 3.2 (utilisation efficace du spectre radioélectrique de façon à éviter les interférences dommageables)</i> - EN 301 511 v9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 v4.2.1 (2010-03), EN 301 908-2 v 4.2.1 (2010-03), EN 300 328 v1.7.1 (2006-10), EN 300 440-1 v1.6.1 (2010-08), EN 300 440-2 v1.4.1(2010-08) - This product also conforms to the applicable requirements of the directive 2004/108/EC (electromagnetic compatibility). / <i>Ce produit est en conformité avec la directive 2004/108/EC (compatibilité électromagnétique)</i> - EN 55013:2001 +A2:2006 - EN 55020:2007 - This product can connect with a Common Mobile Phone Charger which complies with below standards: (Ce produit peut être utilisé avec un chargeur universel pour téléphone portable conforme aux standards suivants :) - EN301 489-34 v1.1.1 (2010-10) - EN 62684:2010 Conformity of this product has been reviewed by the following Notified body. / <i>La conformité de ce produit a été vérifiée par l'organisme de certification (notify body) suivant.</i> American Certification Body, Inc. Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, United States Identification number: 1588 Date :2012-12-19 Signature Christophe Bannier TCT Mobile Europe SAS / Deputy General Manager EMEA	

CE 1588

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France
SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

5035D:

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pierreux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 61 00

EC declaration of conformity / Déclaration de conformité CE

Product / Produit : HSDPA/HSUPA/UMTS dual band / GSM quad bands handheld station with bluetooth technology, WiFi and FM radio / Portatif HSDPA/HSUPA/UMTS bibande / GSM quadribandes avec technologie Bluetooth, Wifi et radio FM

Product identification / Identification du produit :
ALCATEL ONE TOUCH 5035D type Camry EMEA Dual SIM

We / Nous TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre
France

Declare under our sole responsibility that the product above mentioned is conform to the applicable essential requirements of the directive 1999/5/EC and that all essential radio test suites have been carried out. Conformity assessment procedure : annex IV of the directive. / déclarons sous notre entière responsabilité que le produit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables de la directive 1999/5/CE et que toutes les séries d'essais radio essentielles ont été effectuées. Procédure d'évaluation de conformité : annexe IV de la directive.

Applied standards / Normes appliquées :

- Item 3.1.a (protection of the health and of the safety of the user) / Article 3.1.a (protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur)
 - EN 60950-1:2006/A11:2009
 - EN 62209-1 (2006)
 - EN 62209-2 (2010)
 - EN 50 360: 2001/AC:2006, Council recommendation 1999/519/EC (July 99)
 - Item 3.1.b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility) / Article 3.1.b (exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique)
 - EN 301 489-1 v1.8.1 (2008-04), EN 301 489-3 v1.4.1 (2002-08), EN 301 489-7 v1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 v2.1.1 (2009-05), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10)
 - Item 3.2 (effective use of spectrum so as to avoid harmful interferences) / Article 3.2 (utilisation efficace du spectre radioélectrique de façon à éviter les interférences dommageables)
 - EN 301 511 v9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 v4.2.1 (2010-03), EN 301 908-2 v 4.2.1 (2010-03), EN 300 328 v1.7.1 (2006-10), EN 300 440-1 v1.6.1 (2010-08), EN 300 440-2 v1.4.1(2010-08)
- This product also conforms to the applicable requirements of the directive 2004/108/EC (electromagnetic compatibility). / Ce produit est en conformité avec la directive 2004/108/EC (compatibilité électromagnétique)
- EN 55013:2001 +A2:2006
- EN 55020:2007

- This product can connect with a Common Mobile Phone Charger which complies with below standards: (Ce produit peut être utilisé avec un chargeur universel pour téléphone portable conforme aux standards suivants :)

- EN301 489-34 v1.1.1 (2010-10)
- EN 62684:2010

Conformity of this product has been reviewed by the following Notified body. / La conformité de ce produit a été vérifiée par l'organisme de certification (notify body) suivant.

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, United States
Identification number: 1588

Date :2012-12-19
Signature

TCT Mobile Europe SAS / Deputy General Manager, EMEA

CE 1588

• LICENCES



microSD Logo est une marque commerciale.



Le nom, la marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par TCT Mobile Limited et ses filiales est régie par une licence. Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

ONE TOUCH 5035X/ONE TOUCH 5035D Bluetooth QD ID B018542



TouchPal™ et CoTek™ sont des marques commerciales de Shanghai HanXiang (CooTek) Information Technology Co., Ltd. et/ou ses filiales.



Le logo Wi-Fi constitue une marque de certification de Wi-Fi Alliance.

Google, le logo Google, Android, le logo Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Android Market, Google Latitude™ et Google Talk™ sont des marques commerciales de Google Inc.

Vous avez fait l'achat d'un produit qui utilise les programmes open source (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables et initrd en code objet, ainsi que d'autres sous licence (licence GNU General Public et Apache).

Nous vous fournirons, si vous en faites la demande, la copie intégrale des codes sources correspondants, dans un délai de trois ans suivant la distribution du produit par TCT.

Vous pouvez télécharger les codes sources depuis le site <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Le code source est disponible gratuitement sur Internet.

Informations générales.....

- **Adresse Internet :** www.alcatelonetouch.com
- **N° Hot Line Alcatel :** consultez la brochure « TCT Mobile Services » ou notre site Web.
- **Adresse:** Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

Sur notre site Web, vous pouvez consulter notre rubrique FAQ (Foire aux Questions). Vous pouvez également nous contacter directement par e-mail pour nous poser toute question.

Une version électronique de ce guide d'utilisation est disponible en anglais et dans d'autres langues, en fonction de la disponibilité sur le serveur : www.alcatelonetouch.com

Votre téléphone est un émetteur/récepteur qui fonctionne sur réseau GSM en quadruple bande (850/900/1800/1900 MHz) ou sur réseau UMTS en double bande (900/2100 MHz).

CEI588

Cet appareil est conforme aux recommandations essentielles et autres dispositions pertinentes contenues dans la Directive 1999/5/EC. Le texte intégral de la Déclaration de Conformité de votre téléphone est disponible sur le site Internet : www.alcatelonetouch.com.

Protection contre le vol ⁽¹⁾

Votre téléphone mobile s'identifie par le biais d'un numéro de série (IMEI) inscrit sur l'étiquette de l'emballage et dans la mémoire de votre téléphone. Nous vous recommandons vivement, lors de la première utilisation, de noter ce numéro en tapant *#06# et de le garder précieusement. Il pourra vous être demandé par la police ou par votre opérateur en cas de vol. Grâce à ce numéro, votre téléphone mobile pourra être bloqué et sera donc inutilisable par une tierce personne, même si celle-ci change la carte SIM.

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

Clause de non-responsabilité


Selon la version logicielle de votre téléphone et les services spécifiques offerts par votre opérateur, certaines différences peuvent apparaître entre la description du manuel utilisateur et le comportement du téléphone.

TCT Mobile ne pourra être tenu pour légalement responsable quant à de telles différences, le cas échéant, ou à toute conséquence potentielle, dont la responsabilité incombe au seul opérateur.

Ce téléphone peut contenir des données, y compris des applications et des logiciels sous forme d'exécutable ou de code source, soumises par des tiers en vue de leur ajout dans le présent téléphone («Données de tierces parties»). Toutes les données de tierces parties incluses dans ce téléphone sont fournies « telles quelles », sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, y compris sans garantie implicite de qualité marchande, d'adéquation à un objectif ou un usage particulier/une application tierce, d'interopérabilité avec d'autres données ou applications de l'acheteur et de non-atteinte aux droits d'autrui. L'acheteur reconnaît que TCT Mobile satisfait toutes les obligations de qualité lui incombant en tant que fabricant de téléphones et d'appareils mobiles en matière de droits de propriété intellectuelle. TCT Mobile ne saurait, à aucun moment, être tenu responsable de l'incapacité ou de l'impossibilité des données de tierces parties à fonctionner sur ce téléphone ou en interaction avec d'autres appareils de l'acheteur. Dans la mesure permise par la loi, TCT Mobile décline toute responsabilité envers toute réclamation, revendication, poursuite ou action en justice et, plus spécifiquement, mais de façon non restrictive, toute action en responsabilité civile délictuelle, s'appuyant sur une supposition quelconque de responsabilité découlant de l'utilisation, par quelque moyen que ce soit, ou de la tentative d'utilisation desdites données de tierces parties. En outre, les présentes données de tierces parties, mises à disposition gratuitement par TCT Mobile, pourront être sujettes ultérieurement à des mises à jour ou des mises à niveau payantes. TCT Mobile décline toute responsabilité à l'égard de tels coûts supplémentaires, dont la prise en charge incombe au seul acheteur. La disponibilité des applications peut varier en fonction des pays et des opérateurs. La liste des applications et logiciels potentiellement fournis avec les téléphones ne doit en aucun cas être considérée comme un engagement de la part de TCT Mobile. L'acheteur doit utiliser cette liste à titre d'information uniquement. Par conséquent, TCT Mobile ne peut être tenu responsable de l'absence de disponibilité d'une ou plusieurs applications souhaitée(s) par et à l'usage de l'utilisateur, étant donné que cette disponibilité dépend du pays et de l'opérateur auquel est abonné l'acheteur. TCT mobile se réserve le droit, à tout moment, d'ajouter à ses téléphones ou de supprimer de ses téléphones des données de tierces parties sans préavis. En aucun cas TCT Mobile ne pourra être tenu responsable par l'acheteur pour toute conséquence d'un tel retrait pour l'acheteur à l'égard de l'utilisation ou de la tentative d'utilisation de telles applications et données de tierces parties.

Votre téléphone.....

I.I Touches et connecteurs

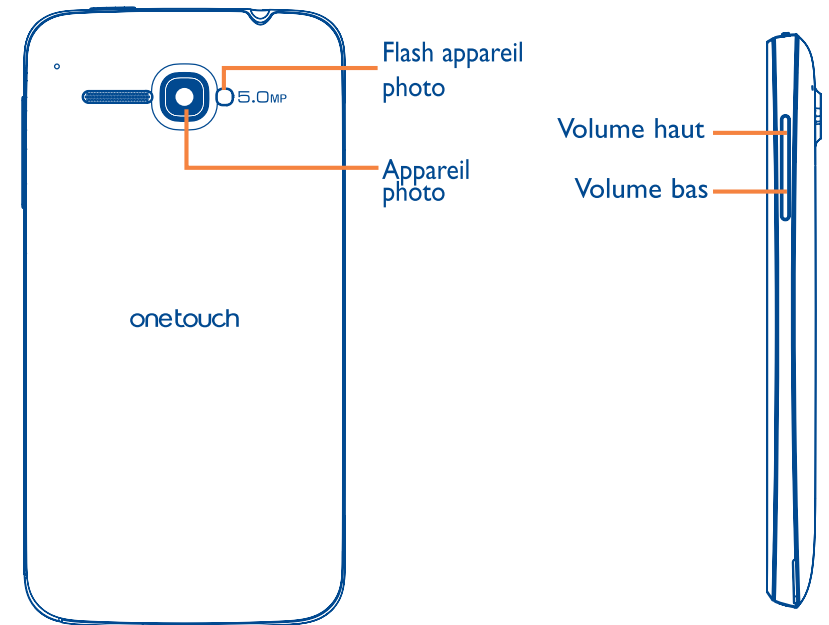

Touche Applications récentes

- Ouvrir une liste de vignettes représentant les applications auxquelles vous avez récemment accédé. Appuyer sur une vignette pour ouvrir une application. Faire glisser le doigt vers la gauche ou la droite pour supprimer une vignette de la liste.
- Appuyer de manière prolongée : comme pour la touche **Menu**, appuyer de manière prolongée pour accéder à **Fonds d'écran**, **Gérer les applications** et **Paramètres**.



Touche Accueil

- Depuis une application ou un écran, appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil.



Touche Retour

- Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran précédent, ou pour fermer une boîte de dialogue, le menu des options, le panneau de notification, etc.

Les touches sont visibles lorsque l'écran est éclairé.

Touche Marche-Arrêt

- Appuyer : verrouiller/allumer l'écran
- Appuyer de manière prolongée : afficher le menu déroulant pour sélectionner Arrêt/Redémarrage/Mode avion/Démarrage rapide
- Appuyer de manière prolongée : allumer le téléphone
- Appuyer de manière prolongée sur les touches **Marche-Arrêt** et **Volume bas** pour prendre une copie d'écran.
- Appuyer pour désactiver la sonnerie lorsque vous recevez un appel.
- Appuyer pour terminer la conversation en cours pendant un appel.


Touches de volume

- En mode Appel, régler le volume du combiné ou du kit piéton.
- En mode Musique/Vidéo/Diffusion en continu, régler le volume multimédia.
- En mode général, régler le volume de la sonnerie.
- Couper la sonnerie d'un appel entrant.
- En mode Appareil photo, l'utilisation comme déclencheur vous permet de prendre une photo et de démarrer ou d'arrêter l'enregistrement d'une vidéo.
- Appuyer pour éclairer l'écran lorsque sa luminosité baisse pendant un appel.

I.2 Mise en marche

I.2.1 Mise en service


Enlever/Replacer le couvercle du téléphone

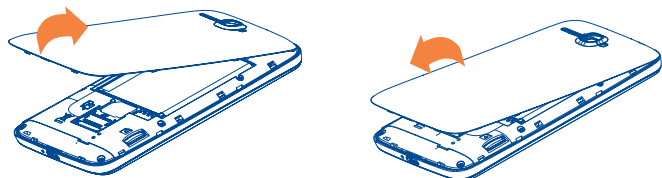


Insérer/Extraire la carte SIM

Vous devez insérer votre carte SIM pour passer des appels. Veuillez éteindre votre téléphone et retirer la batterie avant d'insérer ou d'extraire la carte SIM.

one touch 5035X

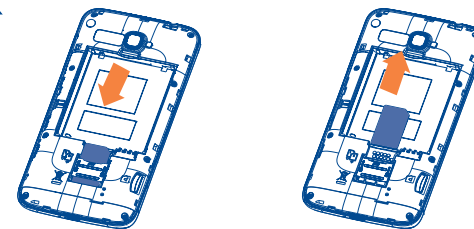

one touch 5035D

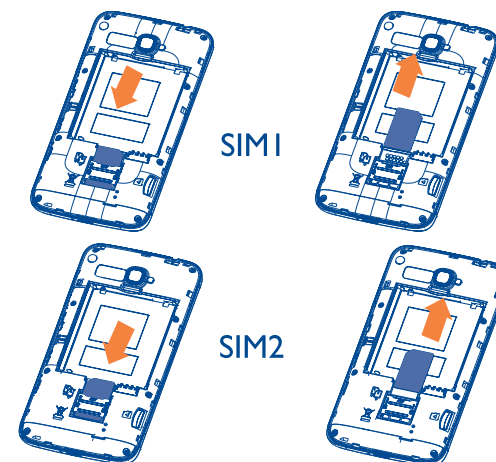

Pour le one touch 5035D, les séquences des cartes SIM1 et SIM2 coïncident. Pour installer les cartes SIM, insérez la carte SIM1, puce orientée vers le bas, puis insérez la carte SIM2, puce orientée vers le haut. Pour le one touch 5035X, placez la carte SIM, puce orientée vers le bas. Vérifiez qu'elle est bien insérée.


Vérifiez qu'elle est bien insérée. Pour l'extraire, appuyez dessus et faites-la glisser.



Sur les modèles à deux cartes SIM, la carte SIM1 prend en charge les réseaux 2G et 3G, et la carte SIM2 prend en charge uniquement le réseau 2G.


Installer et extraire la batterie

Veillez éteindre votre téléphone avant de retirer la batterie.

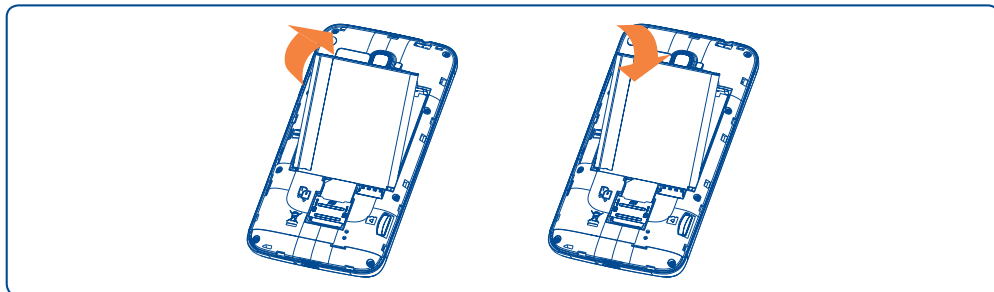

- Engagez et clipsez la batterie, puis insérez le couvercle arrière du téléphone.
- Déclipsez le couvercle arrière du téléphone puis retirez la batterie.

Installer et retirer la carte microSD

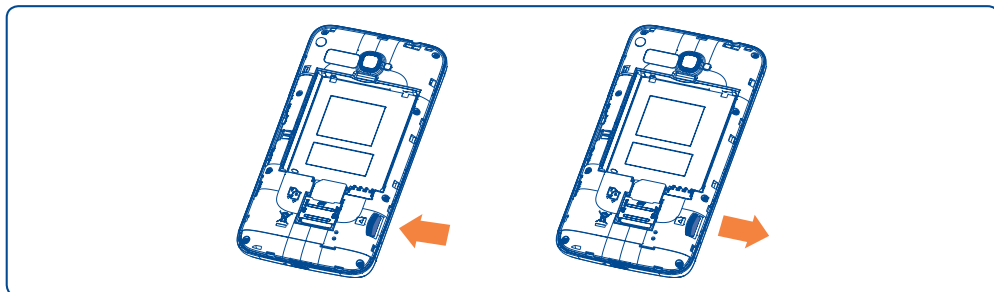


Insérez la carte microSD externe dans son logement avec le contact doré orienté vers le bas. Pour la retirer, appuyez dessus sans forcer et faites-la glisser hors du logement.



Avant de retirer la carte microSD, vérifiez que le téléphone est bien éteint, afin de le protéger de toute corruption ou dommage. De plus, si vous retirez ou insérez la carte SD fréquemment, cela peut provoquer la réinitialisation du téléphone.

Charger la batterie

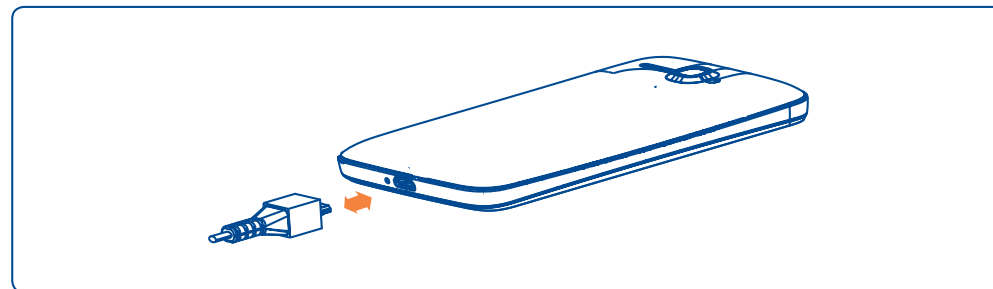

Connectez le chargeur à votre téléphone, une icône de chargement apparaît à droite de la barre d'état.

- Veillez à bien insérer la batterie avant de connecter le chargeur.
- Lors de la première utilisation du téléphone, veuillez charger complètement la batterie (environ 5 heures).

Il est conseillé de recharger complètement la batterie (). L'état de charge est indiqué par le pourcentage qui s'affiche à l'écran lorsque le téléphone est éteint. Le pourcentage augmente à mesure que le téléphone se recharge.



La barre d'état de charge ne s'affiche pas lorsque la batterie est trop faible. Afin de réduire la consommation d'électricité et d'énergie, lorsque la batterie est entièrement chargée, débranchez le chargeur de la prise, désactivez les fonctions Wi-Fi, GPS et Bluetooth ainsi que les applications exécutées en arrière-plan si vous ne les utilisez pas, réduisez la durée de rétroéclairage, etc.

1.2.2 Allumer votre téléphone

Appuyez de manière prolongée sur la touche **Marche-Arrêt** jusqu'à ce que le téléphone s'allume, déverrouillez celui-ci (par défilement, code PIN, mot de passe, séquence de déverrouillage) si nécessaire et confirmez. L'écran d'accueil s'affiche.

Si vous ne connaissez pas votre code PIN ou si vous l'avez oublié, adressez-vous à votre opérateur. Ne laissez pas votre code PIN à proximité de votre téléphone. Conservez ces informations dans un endroit sûr lorsque vous ne les utilisez pas.

Configurer votre téléphone pour la première fois

La première fois que vous allumez le téléphone, vous devez régler les options suivantes :

- Appuyez sur **Commencer...**, puis sélectionner la langue du téléphone.
- L'appareil recherche le service tout seul. L'activation prend quelques minutes.
- Sélectionnez votre clavier de saisie, puis appuyez sur **Suivant**.
- Sélectionnez la carte SIM que voulez utiliser, puis appuyez sur **Suivant**.
- Réglez la date, l'heure et le fuseau horaire - vous pouvez aussi choisir **Date/Heure automatique**, puis appuyez sur **Suivant**.
- **Configurer votre compte Google** : Appuyez sur **Configurer maintenant**. Si vous avez un compte Google, appuyez sur **Connexion**, puis saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez accéder au site <http://www.google.com/> pour le récupérer. Si vous ne possédez pas de compte Google, il vous est demandé d'en créer un en appuyant sur **Obtenir un compte**. Appuyez sur **Pas tout de suite** pour passer à l'étape suivante.
- Appuyez sur **Suivant** et l'écran de fin de configuration apparaît. Appuyez sur **Terminer** pour confirmer.


Lorsque le téléphone est allumé, vous pouvez également vous connecter à un réseau Wi-Fi, sans carte SIM insérée (reportez-vous à la section "**6.1.2 Wi-Fi**"), pour vous connecter à votre compte Google et exploiter certaines fonctionnalités.

1.2.3 Éteindre votre téléphone

Appuyez de manière prolongée sur la touche **Marche-Arrêt** jusqu'à ce que le menu contextuel apparaisse, sélectionnez **Éteindre** et appuyez sur **OK** pour confirmer.

1.3 Écran d'accueil

Vous pouvez placer tous les éléments de votre choix (applications, raccourcis, widgets et dossiers) ou afficher ceux que vous utilisez le plus souvent sur vos écrans d'accueil pour pouvoir y accéder rapidement. Appuyez sur la touche **Accueil** pour passer à l'écran initial.

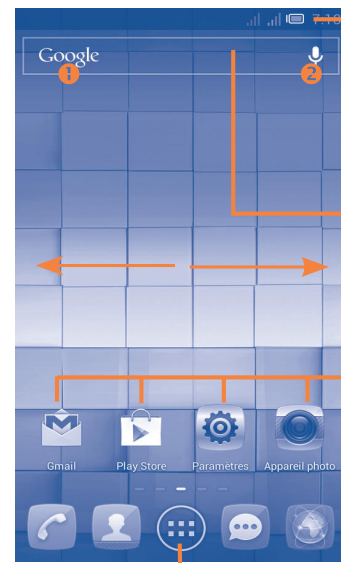

Barre d'état

- Indicateurs d'état/notification.
- Faites glisser le doigt vers le bas depuis cette zone pour ouvrir le panneau de notification.

Barre de recherche

- Appuyez sur ① pour accéder à l'écran de recherche textuelle.
- Appuyez sur ② pour accéder à l'écran de recherche vocale.

Applications de la barre des favoris

- Appuyez ici pour accéder à l'application.
- Maintenez le doigt ici pour déplacer l'application ou en changer.

Onglet Application

- Appuyez pour ouvrir le menu principal.

L'écran d'accueil est conçu dans un format étendu offrant un espace supplémentaire pour ajouter des applications, des raccourcis, etc. Faites glisser horizontalement l'affichage pour obtenir une vue complète de l'écran d'accueil. La ligne blanche dans la partie basse de l'écran indique quel écran vous regardez.

1.3.1 Utiliser l'écran tactile

Appuyer sur (sélectionner)



Pour accéder à une application, appuyez dessus.

Appuyer de manière prolongée



Appuyez de manière prolongée sur l'écran d'accueil pour accéder aux options permettant de choisir le fond d'écran.

Faire glisser



Placez le doigt sur n'importe quel élément pour le déplacer.

Faire dérouler



Faites glisser le doigt sur l'écran afin de faire défiler verticalement les applications, les images, les pages Web, etc. à votre convenance.

Feuilleter




Comparable à l'effleurement, ce geste permet des déplacements plus rapides.

Pincer/Écarter



Placez deux doigts sur la surface de l'écran, puis écartez-les ou rapprochez-les pour redimensionner un élément à l'écran.

Pivoter

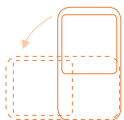

Réorientez automatiquement l'écran du mode portrait au mode paysage en faisant pivoter le téléphone vers la gauche pour bénéficier d'un affichage plus étendu.

1.3.2 Barre d'état

La barre d'état vous permet de visualiser l'état du téléphone (à droite) et les informations de notification (à gauche).

Icônes d'état

Pour les modèles à deux cartes SIM, les icônes d'état se référant à l'une ou l'autre des cartes SIM sont identifiées par une couleur que vous aurez préalablement définie.


	GPRS connecté		Itinérance
	GPRS en service		Aucune carte SIM insérée
	EDGE connecté		Désactiver mode vibration
	EDGE en service		Sonnerie coupée
	3G connecté		Micro du téléphone muet
	3G en service		Batterie épuisée
	Connecté à un réseau Wi-Fi		La batterie est faible
	Bluetooth activé		Batterie partiellement déchargée
	Connecté à un appareil Bluetooth		Batterie pleine
	Mode Avion		Batterie en cours de rechargement
	Alarme réglée		Kit mains libres connecté
	GPS activé		Pas de signal (gris)
	Réception de données de positionnement GPS		Puissance du signal (bleu)

Icônes de notification

	Nouveau SMS ou MMS		Appel manqué
	Problème de réception de SMS ou MMS		Appel en attente
	Nouveau message Google Talk		Renvoi d'appel activé
	Nouvelle messagerie vocale		Envoi de données
	Événement à venir		Téléchargement de données
	Synchronisation des données		Téléchargement terminé
	Chanson en cours de lecture		Sélectionner la méthode d'entrée
	Erreur de capture d'écran		Réseau Wi-Fi ouvert disponible
	Partage par USB activé		Téléphone branché par un câble USB
	Partage par Wi-Fi activé		Radio allumée
	Capture d'écran réussie		Mise à jour système disponible
	Seuil d'utilisation de l'opérateur proche ou dépassé		Connecté à un VPN
	Appel en cours		Déconnecté du VPN
	Appel en cours par le biais du casque Bluetooth		

Panneau de notification

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification. Faites-la glisser vers le haut pour la refermer. Depuis le panneau de notification, vous pouvez ouvrir des éléments et d'autres rappels associés à des icônes de notification ou accéder aux informations sur le service sans fil.

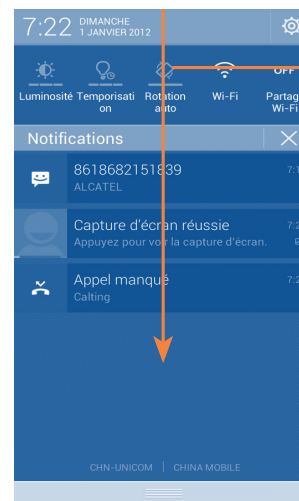

Barre des réglages rapides

- Appuyez ici pour activer/désactiver des fonctions ou changer de mode.
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour afficher d'autres options.

Pour supprimer une notification, faites-la défiler sur le côté gauche.


Appuyez sur l'icône  pour effacer toutes les notifications d'événements (les autres notifications en cours restent présentes à l'écran).

Appuyez sur l'icône Paramètre  pour accéder aux **Paramètres**.

Une fois la carte SIM insérée, vous pouvez faire glisser le panneau de notification vers le bas, même lorsque l'écran est verrouillé.

I.3.3 Barre de recherche

Le téléphone offre une fonction de recherche permettant de retrouver des informations au sein des applications, du téléphone ou sur le Web.

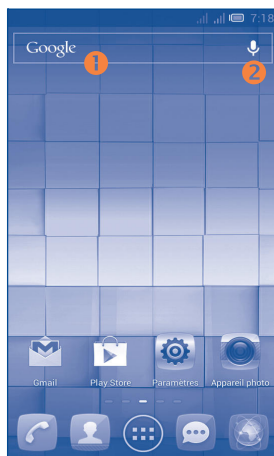

1 Recherche textuelle

- Appuyez sur la barre de recherche à partir de l'écran d'accueil
- Saisissez le mot ou l'expression à rechercher.
- Appuyez sur la touche **Entrée/Rechercher** du clavier si vous souhaitez effectuer une recherche sur le Web.

2 Recherche vocale


- Appuyez sur  à partir de la barre de recherche afin d'afficher une zone de dialogue.
- Énoncez le mot ou l'expression à rechercher. Une liste de résultats de recherche apparaît dans laquelle vous pouvez effectuer votre choix.

I.3.4 Verrouiller/Déverrouiller l'écran

Pour protéger votre téléphone et votre confidentialité, vous pouvez verrouiller l'écran du téléphone en le faisant défiler ou en créant une séquence de verrouillage, un code PIN ou un mot de passe.

Pour créer une séquence de déverrouillage d'écran (reportez-vous à la section «Verrouillage de l'écran» pour en savoir plus)

- Faites glisser le panneau des notifications vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux Paramètres, puis appuyez sur **Sécurité\Verrouiller l'écran\Configuration**.
- Saisissez votre séquence.

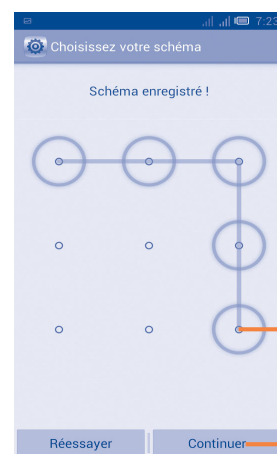

Saisissez votre schéma de déverrouillage

Appuyez ici pour confirmer en recommençant la séquence

Pour créer un code PIN ou un mot de passe pour déverrouiller l'écran

- Appuyez sur **Paramètres\Sécurité\Verrouiller l'écran\PIN ou Mot de passe**.
- Configurez votre code PIN ou votre mot de passe.

Pour verrouiller l'écran du téléphone

Appuyez une fois sur la touche **Marche-Arrêt** pour verrouiller l'écran.

Pour déverrouiller l'écran du téléphone

Appuyez une fois sur la touche Marche-Arrêt pour allumer l'écran, tracez la séquence de déverrouillage que vous avez créée ou entrez votre code PIN ou votre mot de passe pour déverrouiller l'écran.

Si vous avez choisi **Glisser** au moment du verrouillage de l'écran, faites glisser l'icône  vers le bas pour déverrouiller l'écran, puis faites glisser les icônes de la liste vers le bas pour accéder aux applications correspondantes, par exemple, faites glisser  pour accéder directement à l'appareil photo.



I.3.5 Personnaliser l'écran d'accueil

Ajouter

Appuyez sur l'onglet Application , appuyez de manière prolongée sur une application ou un widget pour activer le mode Déplacer, puis faites glisser l'élément vers l'écran d'accueil de votre choix.

Lorsque vous ajoutez une application à un écran d'accueil, faites-la glisser en haut de l'icône **Informations sur l'application** pour visualiser les informations la concernant. Si l'application est téléchargée, faites-la glisser en haut de l'icône **Désinstaller** pour la retirer directement.

Repositionner

Appuyez de manière prolongée sur l'élément à repositionner pour activer le mode Déplacer, faites glisser l'élément vers l'emplacement souhaité, puis relâchez-le. Vous pouvez déplacer des éléments à la fois sur l'écran d'accueil et dans la zone des favoris. Faites glisser l'icône sur le bord gauche ou droit de l'écran, puis appuyez dessus de manière prolongée, afin de la déplacer vers un autre écran d'accueil.

Supprimer

Appuyez de manière prolongée sur l'élément à supprimer afin d'activer le mode Déplacer, faites glisser l'élément sur l'icône **Supprimer**, et lorsque l'élément devient rouge, relâchez-le.

Créer des dossiers

Pour mieux organiser les éléments (raccourcis ou applications) présents sur l'écran d'accueil et dans la zone des favoris, vous pouvez les ranger dans un dossier en les empilant les uns sur les autres. Pour renommer un dossier, ouvrez-le et appuyez sur sa barre de titre pour saisir le nouveau nom.

Personnaliser le fond d'écran

Appuyez de manière prolongée sur une zone vide, une fenêtre contextuelle intitulée **Sélectionnez un fond d'écran dans** apparaît, offrant une nouvelle série d'options. **Galerie** contient les photos que vous avez prises, mais également celles que vous avez modifiées ou téléchargées. **Fonds d'écran animés** propose une liste de fonds d'écran animés. **Fond d'écran vidéo** inclut des vidéos prédéfinies pour le téléphone, des vidéos enregistrées sur la carte SD et l'appareil photo, tandis que **Fonds d'écran** contient tous les fonds d'écran prédéfinis pour le téléphone. Faites glisser vers la gauche ou la droite pour localiser l'image souhaitée, puis appuyez sur **Choisir** pour valider.


I.3.6 Onglet Application

Appuyez sur  depuis l'écran d'accueil pour accéder à la liste des applications et des widgets.

Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Accueil**.

Consulter les applications récemment utilisées

Pour consulter les applications récemment utilisées, vous pouvez appuyer sur la touche **Applications récentes**. Dans la fenêtre, appuyez sur la miniature pour ouvrir l'application associée. Pour supprimer la miniature, appuyez dessus, puis faites-la glisser vers la droite ou la gauche. Vous pouvez également appuyer de manière prolongée sur l'application et appuyez sur **Supprimer de la liste** pour la supprimer.

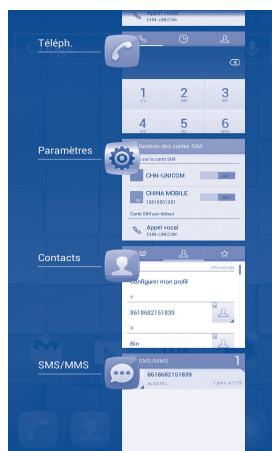

I.3.7 Régler le volume

Utiliser la touche Volume

Appuyez sur la touche **Volume** pour régler le volume. Pour activer le mode vibration, appuyez sur la touche **Volume bas** jusqu'à ce que le téléphone vibre. Appuyez à nouveau sur la touche **Volume bas** pour activer le mode silencieux.

Utiliser le menu Paramètres

Faites glisser le panneau des notifications vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux Paramètres, puis appuyez sur **Profils audio\Volume** vous pouvez régler le volume des contenus multimédia, de la sonnerie du téléphone, des alarmes, etc. selon vos préférences.

I.4 Liste des applications et des widgets

Cette liste comprend l'ensemble des applications et widgets pré-intégrés et nouvellement installés.

Pour accéder à la liste, appuyez sur  depuis les écrans d'accueil.

Appuyez sur la touche **Accueil** ou **Retour** pour revenir à l'écran d'accueil.

Faites défiler vers la gauche et vers la droite pour afficher l'ensemble des applications et des widgets. Appuyez sur **APPLICATIONS** ou **WIDGETS** pour accéder directement à la catégorie correspondante.

Appuyez sur l'icône  pour accéder à **Play Store**.

2 Saisie de texte.....

2.1 Utiliser le clavier à l'écran


Paramètres du clavier intégré

Dans la liste des applications, **Paramètres\Langue et saisie**, appuyez sur l'icône **Paramètres** ⚙️ à la droite du **Clavier Android** pour accéder à des paramètres supplémentaires.

Changer l'orientation du clavier à l'écran

Faites pivoter le téléphone horizontalement ou remettez-le droit afin de changer l'orientation du clavier à l'écran. Vous pouvez également l'ajuster en modifiant les paramètres (dans la liste des applications, appuyez sur **Paramètres\Affichage\Orientation**).

2.1.1 Clavier Android

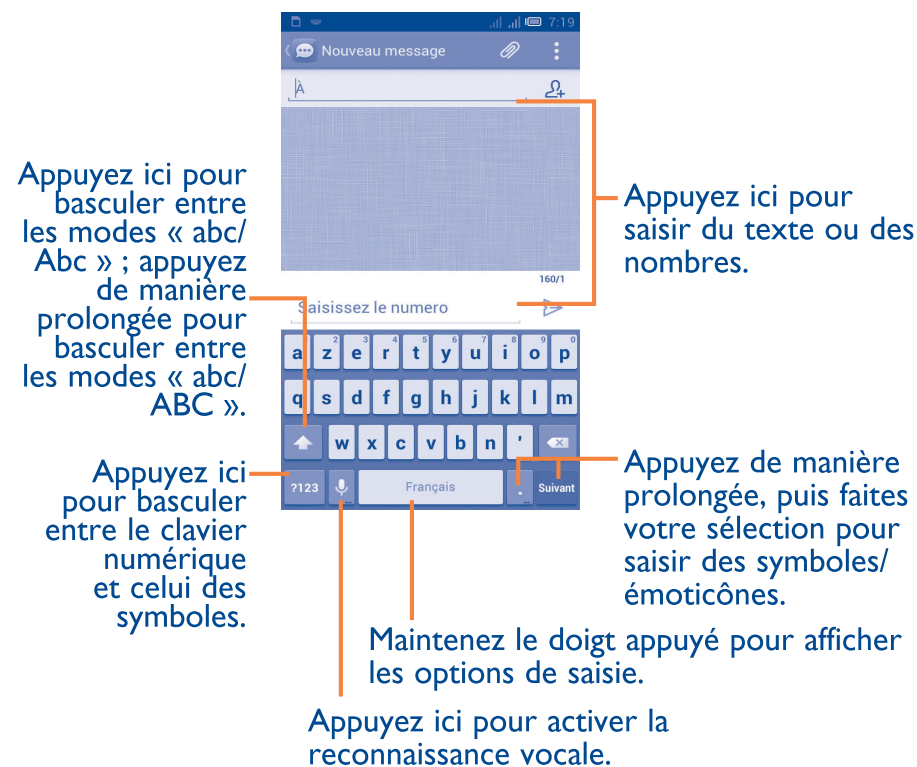


Pour afficher la touche des paramètres ⚙️, appuyez sur **Paramètres\Langue et clavier\Paramètres clavier Android**, puis cochez **Afficher touche param.**

2.2 Édition de texte


Vous pouvez modifier le texte que vous avez saisi.

- Appuyez deux fois ou de manière prolongée sur la partie de texte à modifier.
- Faites glisser les tabulateurs pour modifier la partie en surbrillance.
- La liste des options apparaît comme indiqué ci-dessous, les options signifiant, de gauche à droite : **Tout sélectionner** , **Couper** , **Copier**  et **Coller**  ⁽¹⁾.
- Appuyez sur l'icône  ou sur une zone vide de l'écran pour revenir en arrière.

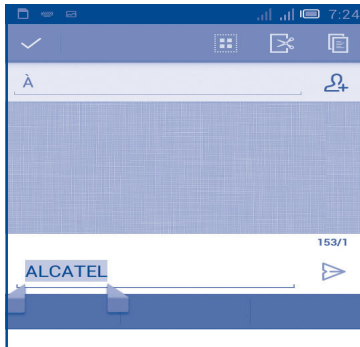

Vous pouvez aussi insérer un nouveau texte

- Appuyez à l'endroit où vous voulez taper ou appuyez de manière prolongée sur un espace vierge. Le curseur clignote et le tabulateur apparaît. Faites glisser le tabulateur pour déplacer le curseur.
- Si vous avez sélectionné un mot, appuyez sur l'onglet pour afficher l'icône **COLLER** qui vous permet d'effectuer le collage de n'importe quel texte que vous avez copié auparavant ou de le remplacer par un autre texte.

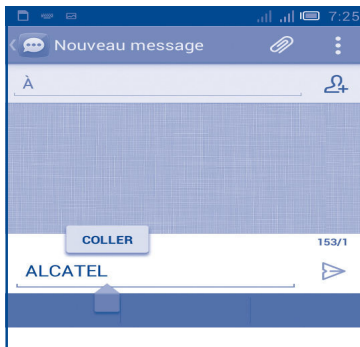

⁽¹⁾ L'icône Coller apparaît dès que vous copiez un texte sélectionné.

3 Appels, journal d'appels et contacts.....

3.1 Téléphone.....

3.1.1 Établir un appel

Vous pouvez établir très simplement un appel à l'aide de l'option **Téléphone**.

Appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil et sélectionnez **Téléphone**.



Composez ensuite directement le numéro souhaité à partir du clavier ou sélectionnez un correspondant dans **Contacts** ou **Appels** en appuyant sur les onglets ou en les faisant glisser, puis appuyez sur  pour passer l'appel. Vous pouvez enregistrer le numéro saisi dans **Contacts** en appuyant sur l'icône Menu , puis sur **Ajouter aux contacts**.

Si vous faites une erreur, vous pouvez supprimer les chiffres incorrects en appuyant sur .

Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur  ou sur la touche **Marche-Arrêt**.

Passer un appel international

Pour passer un appel international, appuyez de manière prolongée sur **0+** afin de saisir le signe «+», puis composez l'indicatif international du pays suivi du numéro de téléphone complet, et appuyez sur  pour finir.

Appel d'urgence

Si votre téléphone est sous couverture d'un réseau, composez le numéro d'urgence et appuyez sur  pour passer un appel d'urgence. Il n'est pas nécessaire d'insérer une carte SIM, ni de taper le code PIN.



Pour les modèles à deux cartes SIM, la carte SIM1 est réservée par défaut aux appels vocaux. Appuyez sur **Paramètres\Gestion des cartes SIM\Carte SIM** par défaut pour sélectionner la carte SIM utilisée par défaut pour les appels vocaux.

3.1.2 Accepter ou rejeter un appel



Lorsque vous recevez un appel

- faites glisser l'icône  vers la droite pour répondre ;
- faites glisser l'icône  vers la gauche pour refuser ;
- faites glisser l'icône  vers le haut pour refuser l'appel en envoyant un message prédéfini.

Pour couper le son des appels entrants, appuyez sur la touche **Volume haut/bas** ou retourner le téléphone si l'option **Retourner : couper le son** est activée. Pour activer, appuyez sur **Paramètres\Gestes tactiles\Retourner : couper le son** ou sur **Téléphone\Paramètres\Autres paramètres\Retourner : couper le son**.

3.1.3 Appeler votre messagerie vocale

Votre messagerie vocale est mise à disposition par l'opérateur afin que vous ne manquiez aucun appel. Cette messagerie fonctionne comme un répondeur que vous pouvez consulter à tout moment.


Pour accéder à votre messagerie vocale, appuyez sur  dans l'onglet **Téléphone**.

Pour configurer votre numéro de messagerie vocale, appuyez sur l'icône Menu , puis sur **Paramètres\Paramètres d'appel\Appel vocal\Messagerie vocale**.

Si vous recevez un message vocal, l'icône  apparaît dans la barre d'état. Ouvrez le panneau de notification et appuyez sur **Nouveau message vocal**.

3.1.4 Pendant un appel

Pour régler le volume lors d'un appel, appuyez sur la touche **Volume haut/bas**.

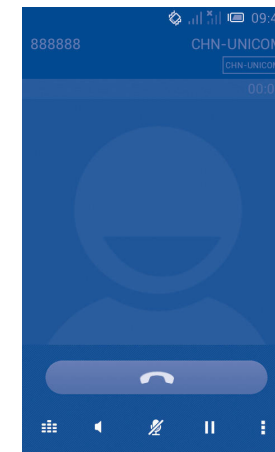



Appuyez pour mettre l'appel en cours en attente. Appuyez à nouveau pour prendre l'appel.



Appuyez pour afficher le clavier numérique.



Appuyez sur cette icône pour mettre fin à l'appel en cours.



Appuyez sur l'icône Menu  pour **Ajouter un appel** ou **Commencer l'enregistrement**.



Appuyez sur cette icône pour couper la sonnerie de l'appel en cours. Appuyez à nouveau dessus pour réactiver la sonnerie de l'appel.



Appuyez sur cette icône pour activer le haut-parleur en cours d'appel. Appuyez à nouveau dessus pour désactiver le haut-parleur.



Afin d'éviter les erreurs de manipulation de l'écran tactile lors des appels, l'écran se verrouille automatiquement lorsque vous approchez le téléphone de votre oreille et se déverrouille quand vous l'en éloignez.

3.1.5 Paramètres d'appel

Appuyez sur la touche Menu  et sur les **Paramètres** depuis l'écran Composer. Les options suivantes sont disponibles :

Appel vocal

• Messagerie vocale

Service de messagerie

Permet d'ouvrir une boîte de dialogue où vous pouvez sélectionner le service de messagerie de l'opérateur ou tout autre service.

Messagerie vocale

Si vous utilisez le service de messagerie de votre opérateur, une boîte de dialogue s'ouvre, vous permettant de saisir le numéro de téléphone à utiliser pour écouter et gérer votre messagerie vocale. Vous pouvez saisir une virgule (,) pour insérer une pause dans le numéro, par exemple pour ajouter un mot de passe après le numéro de téléphone.

• Préfixe IP

Saisir le préfixe

Cette option vous permet de modifier le préfixe des appels IP.

• Transfert d'appel

Appuyez sur cette option pour configurer la manière dont les appels seront transférés lorsque vous êtes occupé, que vous ne répondez pas ou que vous n'êtes pas joignable.

• Autres paramètres

Numéro de l'appelant	Cette option permet d'ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir si votre numéro de téléphone doit apparaître ou non lorsque vous effectuez des appels.
Appel en attente	Cochez cette case pour être notifié d'un nouvel appel entrant.
Statut appel en attente	Cette option vous permet de vérifier les informations d'état de l'appel en attente.
Appel visio ⁽¹⁾	
• Substitution à votre vidéo	Vous pouvez sélectionner une photo de votre collection qui apparaîtra lorsque vous ne pouvez accéder à Appareil photo.
• Afficher la vidéo du correspondant	Cochez cette case pour afficher une image lorsque la vidéo du correspondant n'est pas disponible.
• Remplacement de la vidéo du correspondant	Appuyez sur cette option pour définir l'image à utiliser pour remplacer la vidéo du correspondant.
• Activer l'appareil photo arrière	Cochez cette case pour activer l'objectif arrière de l'appareil photo.
• Vidéo du correspondant plus grande	Appuyez sur cette option pour permettre d'afficher la vidéo du correspondant dans un plus grand format.
• Renvoi automatique	Cochez cette case pour activer le renvoi automatique.
• Appel visio sortant	Appuyez sur cette option pour afficher votre vidéo lorsque vous passez un appel.
• Réception d'appel visio	Appuyez sur cette option pour afficher votre vidéo lors de la réception d'un appel entrant.

Appel Internet

Pour plus d'informations à propos des appels Internet, reportez-vous à la section **6.7 Configurer l'appel Internet (SIP)**.

⁽¹⁾ Selon votre modèle.

Autres paramètres

• Numéros autorisés

Numéros autorisés (FDN) est un mode de fonctionnement de la carte SIM qui permet de restreindre les appels sortants à certains numéros de téléphone. Ces numéros sont ajoutés à la liste des numéros autorisés. L'application la plus pratique des numéros autorisés est la possibilité pour les parents de restreindre les numéros de téléphone que leurs enfants peuvent appeler.

Pour des raisons de sécurité, vous serez invité à activer ces numéros en saisissant le code PIN2 de la carte SIM que vous obtiendrez auprès de votre fournisseur de services ou du fabricant de la carte.

Rappel des minutes

Cochez cette case pour activer le rappel des minutes à la cinquantième seconde de chaque minute pendant un appel.

Rappel vibreur

Cochez cette case pour activer le vibreur lorsque l'appel est connecté.

Activer les appels Smart

Cochez la case pour activer les appels Smart.

Marche/arrêt raccroche

Cochez la case pour mettre fin à un appel en appuyant sur le bouton marche/arrêt.

Réponses rapides

Appuyez pour modifier les réponses rapides qui sont utilisées lorsque vous refusez un appel via un message.

3.2 Appels

Votre journal d'appels est accessible en appuyant sur  depuis l'écran Composer. Appuyez sur  à droite du contact/numéro pour passer directement l'appel. Il existe trois types d'appels dans le journal :

-  Appels manqués
-  Appels sortants
-  Appels entrants

Appuyez sur les icônes situées en haut du journal d'appels pour passer d'un type à l'autre.

Appuyez sur un contact ou un numéro pour afficher les informations le concernant ou des opérations supplémentaires.

Vous pouvez afficher les informations détaillées d'un appel, passer un nouvel appel ou envoyer un message à un contact ou à un numéro, ou encore ajouter un numéro aux **Contacts** (uniquement disponible pour les numéros de téléphone non enregistrés), etc.

Appuyez sur la photo  pour ouvrir la fenêtre Quick Contact.

Pour effacer la totalité du journal d'appels, appuyez sur l'icône Menu  et **Supprimer**, sélectionnez les entrées du journal d'appels que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur la corbeille.


3.3 Contacts.....

L'application Contacts vous permet de joindre facilement et rapidement les personnes que vous souhaitez contacter.

Vous pouvez afficher et créer des contacts sur le téléphone, puis les synchroniser avec vos contacts Gmail, ou avec d'autres applications disponibles sur le Web ou sur le téléphone.

3.3.1 Consulter vos contacts

Pour accéder à l'application **Contacts**, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Contacts**.

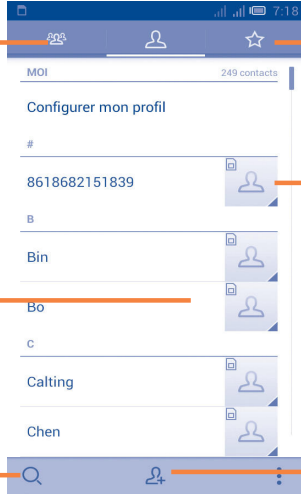

Appuyez ici pour afficher vos groupes de contacts.

Appuyez ici pour visualiser vos contacts favoris.

Appuyez sur l'icône pour ouvrir la fenêtre Quick Contact.

Appuyez ici pour visualiser les informations détaillées relatives au contact.

Appuyez ici pour lancer une recherche dans les **Contacts**

Appuyez ici pour ajouter un nouveau contact.

Appuyez sur l'icône Menu  pour afficher les options de la liste des contacts.

Les actions suivantes sont activées :

- **Supprimer les contacts** Sélectionner et supprimer des contacts non souhaités.
- **Contacts à afficher** Choisir les contacts à afficher.
- **Importer/Exporter** Importer ou exporter des contacts entre le téléphone, la carte SIM et la carte microSD, ou partager des contacts.
- **Comptes** Gérer les paramètres de synchronisation pour différents comptes.
- **Paramètres** Appuyez sur cette option pour définir le mode d'affichage des contacts.
- **Partager les contacts visibles** Partager des contacts avec d'autres personnes en leur envoyant une vCard via Bluetooth, e-mail, SMS, etc.

3.3.2 Gérer les groupes de contacts


Le groupe de contacts vous permet de mieux organiser vos contacts. Vous pouvez ajouter, supprimer et afficher ces groupes sur l'écran **Groupe de contacts**.

Appuyez sur l'icône  pour visualiser les groupes locaux. Pour créer un nouveau groupe, appuyez sur l'icône , saisissez le nouveau nom et appuyez sur **OK** pour confirmer.

3.3.3 Ajouter un contact

Appuyez sur l'icône  dans la liste des contacts pour créer un nouveau contact.

Vous devez indiquer le nom du contact et les autres informations le concernant. Vous pouvez facilement passer d'un champ à l'autre en faisant défiler l'écran vers le haut ou vers le bas.

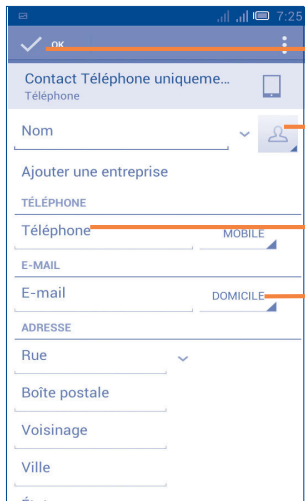Le screenshot montre l'écran d'ajout d'un contact. Les annotations pointent sur : 1. Le bouton 'OK' en haut à gauche. 2. L'icône de sélection d'image à droite du champ 'Nom'. 3. Le bouton 'Ajouter une entreprise' sous le champ 'Nom'. 4. Le bouton 'MOBILE' à droite du champ 'Téléphone'. 5. Le bouton 'DOMICILE' à droite du champ 'E-mail'.

Appuyez ici pour enregistrer.

Appuyez ici pour sélectionner une image pour le contact.

Appuyez ici pour ajouter un nouveau contact.

Appuyez ici pour développer les libellés prédéfinis de cette catégorie.

Si vous souhaitez ajouter un complément d'informations, appuyez sur **Ajouter un champ** pour créer une nouvelle catégorie.

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK** pour enregistrer.

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur l'icône Menu , puis sur **Ignorer**.

Ajouter/Supprimer des contacts des favoris

Pour ajouter un contact à vos favoris, appuyez sur ce contact afin d'en afficher les coordonnées, puis sur  pour l'ajouter aux favoris (l'étoile devient jaune).

Pour retirer un contact des favoris, appuyez sur l'étoile blanche  présente sur l'écran des coordonnées du contact.

3.3.4 Modifier vos contacts

Pour modifier les coordonnées d'un contact, appuyez sur l'icône Menu  de l'écran de ses coordonnées, puis sur **Modifier**. Lorsque vous avez fini, appuyez sur **Terminé**.

Modifier le numéro de téléphone par défaut d'un contact

Le numéro de téléphone par défaut (numéro prioritaire pour passer un appel ou envoyer un message) sera toujours affiché sous le nom du contact.

Définir la sonnerie d'un contact

Depuis l'écran des coordonnées d'un contact, appuyez sur l'icône Menu  pour afficher les options de la liste de contacts, puis sur **Régler sonnerie**.

Supprimer un contact

Pour supprimer un contact, appuyez sur l'icône Menu  et **Supprimer le contact** depuis l'écran des coordonnées du contact. Choisissez le contact à supprimer et appuyez sur  pour confirmer. Appuyez sur  pour supprimer tous les contacts, appuyez sur  pour annuler celui que vous avez choisi.



Le contact supprimé sera également retiré de la liste de vos contacts dans les autres applications du téléphone ou du Web lors de la prochaine synchronisation.

3.3.5 Communiquer avec vos contacts


À partir de la liste de contacts, vous pouvez communiquer avec vos contacts en les appelant ou en échangeant des messages.

Pour appeler un contact, sélectionnez ce dernier afin d'accéder à l'écran de ses coordonnées, puis appuyez sur son numéro.

Pour envoyer un message à un contact, sélectionnez le contact afin d'accéder à l'écran de ses coordonnées, puis appuyez sur l'icône  à droite du numéro.

Utiliser Quick contact pour Android

Appuyez sur l'image d'un contact pour ouvrir Quick Contact pour Android, puis sélectionnez le numéro ou l'icône  du mode de communication que vous souhaitez utiliser.

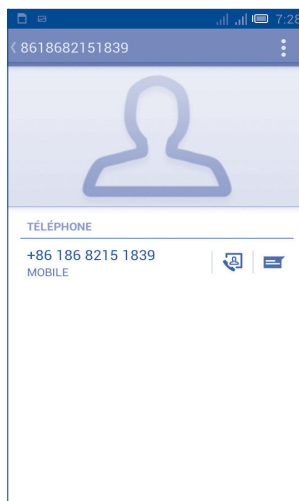

Les icônes disponibles dépendent des informations dont vous disposez à propos du contact, ainsi que des applications et des comptes configurés sur votre téléphone.

3.3.6 Importer, exporter et partager des contacts

Ce téléphone vous permet d'importer des contacts depuis une carte SIM/microSD et de les exporter vers une carte microSD qui peut servir de support de sauvegarde pour vos informations.

Depuis l'écran Contacts, appuyez sur l'icône Menu  pour ouvrir la liste des options, appuyez sur **Import/Export**, puis sélectionnez Téléphone, Mémoire du téléphone, carte SD, carte SIM/USIM et d'autres comptes (par ex. : compte gmail).

Pour importer/exporter un seul contact de ou vers la carte SIM, choisissez un compte et ciblez la ou les carte(s) SIM, sélectionnez le contact à importer ou exporter, et appuyez sur l'icône  pour confirmer.

Pour importer/exporter l'ensemble des contacts depuis/vers une carte SIM, choisissez un compte et la ou les carte(s) SIM, puis sélectionnez  et appuyez sur l'icône  pour confirmer.

Vous pouvez partager un ou plusieurs contacts avec d'autres personnes en leur envoyant une vCard via Bluetooth, Gmail, etc.

Appuyez sur le contact que vous souhaitez partager, appuyez sur l'icône Menu  et **Partager** dans l'écran des coordonnées du contact, et choisissez l'application avec laquelle effectuer cette opération.

3.3.7 Afficher des contacts

Pour chaque compte, vous pouvez définir quel groupe de contacts afficher dans la liste des contacts. Appuyez sur l'icône Menu  et sur **Contacts à afficher** depuis la liste des contacts, puis choisissez les contacts à afficher.

Appuyez sur l'icône Menu  et sur **Paramètres**. Vous pouvez trier la liste par les prénoms ou les noms de famille, mais aussi afficher d'abord les contacts selon leur nom ou leur prénom.

3.3.8 Fusionner/Fractionner des contacts

Pour éviter tout doublon, vous pouvez ajouter les informations d'un nouveau contact à celles d'un contact existant.

Sélectionnez le contact auquel vous souhaitez ajouter des informations, appuyez sur l'icône Menu  et sur **Modifier le contact**, puis appuyez à nouveau sur l'icône Menu  et enfin sur **Joindre**.

Vous devez alors sélectionner le contact dont vous souhaitez fusionner les informations avec celles du premier contact. Les informations du second contact sont ajoutées à celles du premier contact, et le second contact n'apparaîtra plus dans la liste des contacts.

Pour fractionner les informations d'un contact, sélectionnez le contact voulu, appuyez sur l'icône Menu  et sur **Modifier le contact**, puis appuyez nouveau sur l'icône Menu , sur **Séparer** et enfin sur **OK** pour confirmer.

3.3.9 Comptes

Les contacts, les données ou d'autres informations peuvent être synchronisés à partir de plusieurs comptes, selon les applications installées sur le téléphone.

Pour ajouter un compte, faites glisser vers le bas le panneau de notification et appuyez sur  pour accéder à **Paramètres**, puis sur **Ajouter un compte**.

Vous devez sélectionner les types de compte que vous ajoutez, tel que Google, entreprise, etc.

Comme pour la configuration des autres comptes, vous devez saisir des informations détaillées, telles que le nom d'utilisateur, le mot de passe, etc.

Vous pouvez supprimer un compte afin d'effacer toutes les informations correspondantes au niveau du téléphone. Ouvrez l'écran **Paramètres**, appuyez sur le compte que vous souhaitez supprimer, puis sur l'icône Menu  et sur **Supprimer le compte**, puis confirmez.

Activer/Désactiver la synchronisation et la synchronisation automatique

Pour accéder à l'écran Compte, appuyez sur un compte, cochez ou décochez la ou les cases pour activer ou désactiver la synchronisation automatique du compte. Lorsque cette option est activée, toutes les modifications apportées aux informations stockées sur le téléphone ou sur les applications hébergées en ligne sont automatiquement synchronisées.

Synchronisation manuelle

Vous pouvez aussi synchroniser manuellement un compte sur l'écran **Comptes**. Pour cela, sélectionnez un compte dans la liste, puis appuyez sur l'icône Menu  et sur **Synchroniser maintenant**.

4 SMS/MMS, E-mail

4.1 SMS/MMS.....

Votre téléphone vous permet de créer, modifier et recevoir des messages texte (SMS) et des messages multimédia (MMS).


Pour avoir accès à cette fonction, sélectionnez l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis **SMS/MMS**.



Tous les messages que vous recevez ou envoyez peuvent être enregistrés dans la mémoire du téléphone ou sur la carte SIM. Pour sélectionner un emplacement de stockage des SMS, appuyez sur la touche **Menu** de l'écran SMS, puis appuyez sur **Paramètres\SMS\Emplacement de stockage des SMS**. Pour consulter les messages enregistrés sur la carte SIM, Pour consulter les messages stockés sur la carte SIM, appuyez sur l'icône Menu  depuis l'écran SMS/MMS et sélectionnez **Paramètres\Gestion messages carte SIM**.

4.1.1 Rédiger un message

Sur l'écran reprenant la liste des messages, appuyez sur l'icône des nouveaux messages  pour rédiger un SMS ou un MMS.

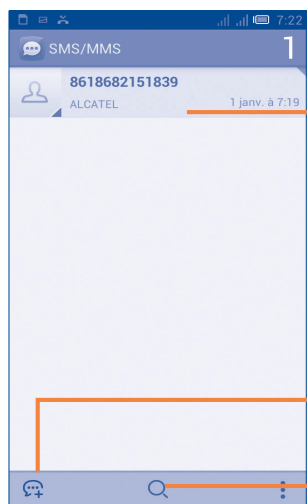

- Appuyez ici pour afficher la totalité de la conversation.
- Appuyez de manière prolongée pour activer le mode de suppression. Appuyez sur les conversations pour choisir celles que vous souhaitez supprimer, puis sur la corbeille pour confirmer.

Appuyez ici pour créer un message.

Appuyez ici pour lancer une recherche dans tous les messages.



Pour les contacts enregistrés, sélectionnez la photo afin d'ouvrir la fenêtre **Quick Contact** permettant de communiquer avec le contact voulu. Pour les contacts non enregistrés, sélectionnez la photo afin d'ajouter leur numéro à vos **Contacts**.

Envoyer un SMS

Saisissez le numéro du téléphone portable du destinataire au niveau de la barre **À** ou appuyez sur  pour ajouter des destinataires, appuyez sur la barre **Saisissez votre message** afin de taper le corps du message. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  pour transmettre le SMS. Si deux cartes sont insérées dans votre appareil, vous pouvez sélectionner une carte SIM par défaut ou activer le mode Toujours demander.

Un SMS de plus de 160 caractères sera facturé comme plusieurs SMS. Lorsque le nombre total de caractères saisis approche de la limite de 160, un compteur apparaît en bas à droite, sous l'option Envoyer du champ de saisie, afin de vous rappeler le nombre maximum de caractères autorisés dans un message.



La saisie de caractères spécifiques (accent) augmente la taille du SMS. Il se peut ainsi que votre destinataire reçoive plusieurs SMS.

Envoyer un MMS

Les MMS sont des messages permettant d'envoyer des vidéos, des images, des photos, des animations, des diapositives et des sons à d'autres téléphones mobiles compatibles ou à des adresses e-mail.


Un SMS est automatiquement converti en MMS lorsque des fichiers multimédia (image, vidéo, son, diapositives, etc.) sont joints, ou qu'un objet ou des adresses e-mail sont ajoutés.

Pour envoyer un MMS, saisissez le numéro de téléphone du destinataire dans la barre **À** et appuyez sur la barre **Saisissez votre message** pour saisir le texte du message. Appuyez sur l'icône Menu  pour ouvrir la liste des options, appuyez sur **Ajouter un objet** pour insérer un objet, et appuyez sur  pour joindre une image, une vidéo, un son ou une diapositive.

Lorsque vous avez terminé, sélectionnez  pour transmettre le MMS.

Options de Pièces jointes :

- **Images** Accédez à la Galerie ou à Mes fichiers pour mettre une image en pièce jointe.
- **Prendre une photo** Accédez à l'Appareil photo pour prendre une photo à mettre en pièce jointe.
- **Vidéos** Accédez à la Galerie ou à Mes fichiers pour mettre une vidéo en pièce jointe.
- **Faire une vidéo** Accédez au caméscope pour enregistrer une vidéo à mettre en pièce jointe.
- **Audio** Accédez au Gestionnaire de fichiers pour sélectionner un fichier audio à mettre en pièce jointe.
- **Enregistrer message** Accédez à l'enregistreur pour enregistrer un message vocal à mettre en pièce jointe.
- **Diaporama** Accédez à l'écran Modifier le diaporama, appuyez sur **Ajouter une diapositive** pour créer une nouvelle diapositive, et appuyez sur la diapositive actuelle pour la modifier (voir illustration ci-après). Appuyez sur l'icône Menu  pour obtenir davantage d'options, comme le réglage de la durée d'une diapositive, l'ajout de musique, etc.
- **Contact** Accédez à l'application **Contacts** pour sélectionner un ou plusieurs contact(s) à mettre en copie.
- **Agenda** Accédez à Agenda pour sélectionner des événements à mettre en pièce jointe.

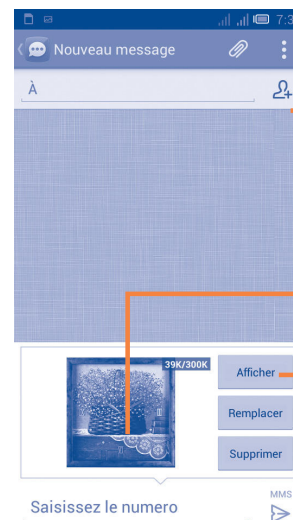

Appuyez ici pour modifier le titre de cette diapo.

Appuyez ici pour afficher un aperçu de la diapo actuelle.

Appuyez pour modifier la diapositive.

4.1.2 Gérer les messages

Lorsque vous recevez un message, l'icône  apparaît dans la barre d'état afin de vous prévenir. Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification, appuyez sur le nouveau message pour l'ouvrir et lisez-le. Vous pouvez également accéder à l'application SMS/MMS et sélectionner un message afin de l'ouvrir.

Les messages sont regroupés en conversations.

Pour répondre à un message, sélectionnez le message concerné pour ouvrir l'écran de saisie, saisissez votre texte, puis appuyez sur ➤.

Appuyez de manière prolongée sur un SMS dans l'écran qui affiche tous ses détails. Vous avez accès aux options de message suivantes :

- **Copier le texte du message** Cette option s'affiche lorsque le message est un SMS. Sélectionnez cette option pour copier le contenu du message en cours. Vous pouvez ensuite coller ce contenu dans la zone de saisie du nouveau message que vous êtes en train de rédiger.
- **Sauvegarder le message sur la carte SIM** Cette option s'affiche lorsque le message est un SMS. Sélectionnez cette option pour enregistrer le message sur la carte SIM.
- **Suivant** Sélectionnez cette option pour transmettre le message à un autre destinataire.
- **Verrouiller/ Déverrouiller le message** Sélectionnez cette option pour verrouiller/ déverrouiller un message afin d'autoriser sa suppression si le nombre maximal de messages stockés est atteint.
- **Afficher les détails du message** Sélectionnez cette option pour consulter les informations d'un message.
- **Supprimer le message** Sélectionnez cette option pour supprimer le message en cours.
- **Sélectionner le texte** Sélectionnez le message en cours.

4.1.3 Définir les paramètres des messages

Vous pouvez définir un ensemble de paramètres pour vos messages. Depuis l'écran de l'application SMS/MMS, appuyez sur l'icône Menu  et sélectionnez **Paramètres**.

Gestion de l'alphabet

Appuyez sur cette option pour paramétrer le mode Gestion de l'alphabet.

Stockage

- **Anciens messages** Sélectionnez cette option pour stocker les anciens messages lorsque le nombre maximal de messages stockés est atteint.
- **Limite pour les SMS** Sélectionnez cette option pour définir le nombre de SMS à enregistrer par conversation.
- **Limite pour les MMS** Sélectionnez cette option pour définir le nombre de MMS à enregistrer par conversation.

Messages texte (SMS)

- **Accusé de réception** Sélectionnez cette option pour demander un accusé de réception pour chaque SMS envoyé.
- **Gestion messages carte SIM** Appuyez sur cette option pour gérer les SMS stockés sur votre carte SIM.
- **Modifier le texte rapide** Sélectionnez cette option pour ajouter ou modifier des modèles de message.
- **Centre de service SMS** Appuyez sur cette option pour pour afficher ou modifier le numéro du centre de services SMS.
- **Période de validité** Sélectionnez la période de validité : Maximum, 1 heure, 6 heures, etc.
- **Emplacement de stockage des SMS** Appuyez sur cette option pour sélectionner le téléphone ou la carte SIM pour y stocker les messages.

Messages multimédias (MMS)

- **Accusé de réception** Sélectionnez cette option pour demander un accusé de réception pour chaque MMS envoyé.
- **Confirmations de lecture** Sélectionnez cette option pour demander un rapport et savoir si chacun des destinataires a bien lu les MMS que vous lui avez envoyés.
- **Envoi Confirmations de lecture** Sélectionnez cette option pour demander un rapport et savoir si le MMS a été envoyé.
- **Récupération auto** Sélectionnez cette option pour télécharger automatiquement sur votre téléphone l'intégralité du MMS (y compris le contenu du message et la pièce jointe). Désactivez cette option pour télécharger uniquement l'en-tête du MMS.
- **Itinérance** Sélectionnez cette option pour télécharger automatiquement l'intégralité du MMS (y compris le contenu du message et la pièce jointe) lorsque vous êtes connecté au réseau d'un autre opérateur. Désactivez cette option pour télécharger uniquement l'en-tête du MMS et éviter ainsi les frais supplémentaires.
- **Mode de création** Sélectionnez le mode de création telle que Restreint, Alerte ou Libre.
- **Taille maximale du message** Sélectionnez cette option pour modifier la taille du message size, mais il ne doit pas dépasser 300 Ko.
- **Priorité** Sélectionnez la priorité du message : élevée, normale ou faible.

Diffusion cellulaire

- **Activer la sonnerie de DC** Sélectionnez cette option pour activer la sonnerie de de diffusion cellulaire.
- **Sélectionner sonnerie DC** Sélectionnez cette option pour choisir une sonnerie qui vous préviendra de l'arrivée d'une diffusion cellulaire.
- **Diffusion cellulaire** Sélectionnez cette option pour choisir une carte SIM et configurer les messages de diffusion cellulaire.

Notifications

- **Notifications** Sélectionnez cette option pour afficher les notifications de message dans la barre d'état.
- **Sélectionner une sonnerie** Sélectionnez cette option pour choisir une sonnerie qui vous préviendra de l'arrivée d'un nouveau message.

Paramètre du message de service

- **Activer le message de service** Sélectionnez cette case pour recevoir le message de service.
- **Afficher animation** Appuyez sur cette option pour afficher une animation des invites.

4.2 Gmail/E-mail

Lors de la configuration initiale de votre téléphone, vous pouvez sélectionner un compte Gmail existant ou créer un compte E-mail.

4.2.1 Gmail

Gmail est un service de messagerie électronique hébergé sur Google configuré pour être utilisé sur votre téléphone. Les données de l'application Gmail de votre téléphone peuvent être automatiquement synchronisées avec celles de votre compte Gmail hébergé sur le Web. Contrairement aux autres types de messageries électroniques, dans Gmail, les messages et leurs réponses sont regroupés dans votre boîte de réception sous forme de conversations, organisés par libellés et non par dossiers.

Accéder à Gmail

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet Application pour accéder à la liste des applications, puis appuyez sur **Gmail**.

Gmail affiche les messages et les conversations d'un seul compte Gmail à la fois. Pour passer d'un compte à l'autre si vous en avez plusieurs, appuyez sur l'icône Menu  et sur **Paramètres** depuis la Boîte de réception, puis sélectionnez **AJOUTER UN COMPTE**. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez passer d'un compte à l'autre en sélectionnant son nom depuis la Boîte de réception et en appuyant sur le compte voulu.

Créer et envoyer des e-mails

- Appuyez sur l'icône  depuis la Boîte de réception.
- Indiquez l'adresse e-mail du ou des destinataires(s) dans le champ **À** et, le cas échéant, appuyez sur l'icône Menu  et sur **Ajouter Cc/CCi** pour adjoindre une copie ou une copie cachée du message.
- Saisissez l'objet et le contenu du message.
- Appuyez sur l'icône Menu  et sélectionnez pour ajouter une pièce jointe.
- Enfin, appuyez sur l'icône  pour envoyer.
- Si vous ne souhaitez pas envoyer votre message immédiatement, appuyez sur l'icône Menu , puis sur **Enregistrer** ou sur la touche **Retour** pour enregistrer une copie. Pour visualiser le brouillon, appuyez sur l'icône , puis sélectionnez **Brouillons**.

Si vous ne souhaitez pas envoyer l'e-mail ou l'enregistrer, vous pouvez appuyer sur l'icône Menu , puis sur **Ignorer**.

Pour ajouter une signature aux e-mails, appuyez sur l'icône Menu  et sur **Paramètres** depuis la Boîte de réception, puis choisissez un compte et appuyez sur **Signature**.

Recevoir et consulter vos e-mails

Lors de l'arrivée d'un nouvel e-mail, vous êtes averti par une sonnerie ou le vibreur, et l'icône  apparaît dans la barre d'état.

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour afficher le panneau de notification, puis appuyez sur le nouvel e-mail pour l'ouvrir. Vous pouvez également accéder au libellé de la Boîte de réception Gmail et appuyer sur le nouvel e-mail pour le lire.

Vous pouvez effectuer des recherches d'e-mail par expéditeur, objet, libellé, etc.

- Appuyez sur l'icône  depuis la Boîte de réception.
- Saisissez le mot clé à rechercher et appuyez sur la touche **Entrée** du clavier logiciel.

Répondre à des e-mails et les transférer

Lorsque vous consultez un e-mail, trois icônes offrent d'autres options au centre de la conversation.

- **Répondre/ Répondre à tous** Appuyez sur cette option pour passer en mode de saisie, rédigez votre réponse, puis sélectionnez  pour transmettre ce message à un seul destinataire ou à tous les destinataires.
- **Suivant** Appuyez sur cette option pour transmettre le message à une autre personne. Indiquez l'adresse e-mail des nouveaux destinataires, puis appuyez sur .

Gérer Gmails par libellés

Pour gérer plus facilement vos conversations et messages, vous pouvez les organiser à l'aide d'un libellé.

Lorsque vous lisez les messages d'une conversation, appuyez sur l'icône  et choisissez le libellé à affecter à la conversation.

Pour afficher vos conversations par libellé lorsque vous consultez votre boîte de réception ou une autre liste de conversations, appuyez sur l'icône , puis sélectionnez un libellé pour afficher la liste des conversations correspondantes.

Pour gérer les libellés, appuyez sur **GÉRER LES LIBELLÉS** depuis l'écran Libellés.

Cochez la case pour sélectionner un e-mail et activer le traitement par lots, et accéder aux options suivantes :

-  Sélectionnez cette option pour archiver vos e-mails.
-  Sélectionnez cette option pour supprimer vos e-mails.
-  Sélectionnez cette option pour ajouter ou modifier le libellé d'un message ou d'une conversation.
-  Sélectionnez cette option pour indiquer si un message a été lu ou non.
-  Pour ajouter ou supprimer une étoile de suivi pour une conversation.
- **Marquer comme (non) important** Pour marquer l'importance ou non de vos messages.
- **Silencieux** Pour ignorer l'intégralité d'une conversation. Lorsque cette option est activée, les nouveaux messages appartenant à cette conversation n'apparaissent pas dans la **Boîte de réception**, mais sont archivés.
- **Signaler comme spam** Pour signaler qu'un message ou une conversation doit être traité comme un courrier indésirable.

Paramètres Gmail

Pour gérer les paramètres Gmail, appuyez sur l'icône Menu  et sur **Paramètres** dans la boîte de réception.

Paramètres généraux

- **Confirmer avant suppression** Cochez cette case pour confirmer avant de supprimer des messages.
- **Confirmer avant archivage** Cochez cette case pour confirmer avant d'archiver des messages.
- **Confirmer avant envoi** Cochez cette case pour confirmer avant d'envoyer des messages.
- **Répondre à tous** Cochez cette case pour choisir cette réponse par défaut aux messages.
- **Auto-fit messages** Cochez cette case pour afficher les messages longs à la même taille que l'écran et autoriser le zoom.
- **Avancer automatiquement** Sélectionnez cette option pour choisir l'écran à afficher après suppression ou archivage d'une conversation.
- **Masquer les cases** Cochez cette case pour masquer les cases lorsque vous sélectionnez des e-mails dans le mode de traitement par lots.
- **Actions relatives aux messages** Sélectionnez cette option pour afficher/masquer les actions relatives aux messages.
- **Effacer l'historique des recherches** Pour supprimer l'historique des recherches.
- **Masquer les photos dans les messages** Appuyez sur cette option pour masquer les images de tous les expéditeurs.

Sélectionnez un compte pour afficher les paramètres suivants :

- **Boîte de réception prioritaire** Pour faire de cette boîte de réception la boîte par défaut.
- **Notifications** Pour recevoir une notification à réception d'un nouveau message.
- **Sonnerie et vibreur** Sélectionnez cette option pour définir la sonnerie, le vibreur et la notification.
- **Signature** Pour ajouter une signature à la fin de chacun des messages que vous envoyez.
- **Synchro Gmail active** Sélectionnez cette option pour activer/désactiver la synchronisation Gmail.
- **Synchro des messages en jours** Sélectionnez cette option pour définir la durée en jours de la synchronisation des messages.
- **Gérer les libellés** Sélectionnez cette option pour ouvrir l'écran Libellé, qui vous permet de gérer la synchronisation et les notifications.
- **Télécharger les pièces jointes** Cochez cette case pour télécharger automatiquement les pièces jointes de messages récents via le Wi-Fi.

4.2.2 E-mail.....



Vous pouvez, en plus du compte Gmail, configurer des comptes de messagerie POP3 ou IMAP externes sur le téléphone.

Pour avoir accès à cette fonction, sélectionnez l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis **E-mail**.

Un assistant de configuration vous aide à ajouter un compte de messagerie.

- Saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe du compte à configurer.

- Appuyez sur **Suivant**. Si le compte indiqué n'est pas proposé par votre opérateur téléphonique, vous devrez le configurer manuellement. Vous pouvez également appuyer directement sur **Conf.Manuelle** pour accéder directement aux paramètres de réception et d'envoi du compte de messagerie électronique que vous configurez.
- Indiquez le nom du compte et celui que vous souhaitez faire apparaître dans les e-mails sortants.
- Pour ajouter un autre compte de messagerie électronique, appuyez sur l'icône Menu  et sur **Paramètres**. Appuyez sur **Ajouter un compte** à droite du titre pour créer le compte.

Créer et envoyer des e-mails

- Appuyez sur l'icône  depuis la Boîte de réception.
- Saisissez les adresses électroniques des destinataires dans le champ **À**.
- Pour mettre des destinataires en copie ou en copie cachée, appuyez sur l'icône Menu , puis sur **Ajouter Cc/Cci**.
- Saisissez l'objet et le contenu du message.
- Appuyez sur l'icône Menu  et sur **Joindre un fichier** pour ajouter une pièce jointe.
- Enfin, appuyez sur  **pour envoyer**.
- Si vous ne souhaitez pas envoyer votre message immédiatement, appuyez sur l'icône Menu  et sur **Enregistrer comme brouillon** ou sur la touche **Retour** pour en conserver une copie.

4.3 Google Talk.....



Le service de messagerie instantanée de Google, Google Talk, vous permet de communiquer avec vos amis en temps réel, dès qu'ils sont connectés.

Pour accéder à cette fonctionnalité, sélectionnez l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur l'icône **Talk**. Tous les amis que vous avez ajoutés dans Google Talk par le biais du Web ou de votre téléphone apparaissent dans votre liste d'amis.

Sélectionnez votre compte pour définir votre statut en ligne.

Sélectionnez le champ de saisi situé sous votre statut en ligne pour taper votre message de statut.

Pour vous déconnecter, appuyez sur l'icône Menu  depuis la Liste d'amis afin d'afficher des options supplémentaires, puis sélectionnez **Se déconnecter**. Vous pouvez aussi sélectionner **Se déconnecter** depuis le statut en ligne.

4.3.1 Discuter avec vos amis

Pour commencer une discussion, sélectionnez un nom dans votre Liste d'amis, saisissez un message et appuyez sur ➤.

Pour inviter d'autres personnes à se joindre à votre discussion, appuyez sur l'icône Menu , puis sur **Ajouter au chat** et choisissez l'ami à inviter.

4.3.2 Ajouter un nouvel ami

Depuis la Liste d'amis, appuyez sur l'icône  pour ajouter un nouvel ami. Indiquez l'identifiant Google Talk ou l'adresse Gmail de l'ami que vous souhaitez ajouter, puis appuyez sur **Terminé**.

Votre ami recevra une notification de cette invitation. Il devra la sélectionner, puis appuyer sur **Bloquer**, **Refuser** ou **Accepter** pour y répondre.

4.3.3 Mettre fin à une discussion

Pour mettre un terme à la discussion, appuyez sur l'icône Menu  directement depuis l'écran de discussion, puis sur **Arrêter le chat**.

Si vous souhaitez mettre un terme à toutes les discussions, appuyez sur l'icône Menu  et sur **Arrêter tous les chats** depuis la Liste d'amis.

4.3.4 Gérer votre liste d'amis

Outre ajouter des amis à votre liste, vous avez également accès aux options suivantes :

- **Pour afficher tous vos amis ou seulement ceux que vous contactez le plus souvent**

Par défaut, seuls les amis avec lesquels vous discutez régulièrement apparaissent dans la liste d'amis. Pour afficher tous vos amis, appuyez sur l'icône Menu , sur **Options d'affichage**, puis sur **Nom**. Pour revenir à l'affichage des amis les plus fréquemment contactés, appuyez sur la touche **Disponibilité** ou sur **Récents** depuis les **Options d'affichage**.

- **Pour bloquer ou retirer un ami**

Pour empêcher un ami de vous envoyer des messages ou le retirer de la liste de vos meilleurs amis, appuyez sur l'icône Menu  et sur **Infos amis** depuis l'écran de discussion, puis sur **Bloquer** ou **Supprimer**. Pour consulter la liste des amis bloqués, appuyez sur l'icône Menu  et sur **Paramètres**, puis sélectionnez un compte et choisissez **Amis bloqués**. Si vous souhaitez débloquent un ami, sélectionnez son nom dans la liste des amis bloqués et appuyez sur **OK** lorsque vous y êtes invité.

4.3.5 Paramètres

Pour accéder à des paramètres supplémentaires, appuyez sur l'icône Menu  et **Paramètres** depuis la Liste d'amis, puis choisissez un compte.

- **Indicateur de mobile** Sélectionnez cette option pour que vos amis voient une icône apparaître en regard de votre nom lorsque vous êtes connecté.
- **Absence écran éteint** Sélectionnez cette option pour définir automatiquement votre statut de connexion sur Absent lorsque l'écran de votre téléphone est éteint.
- **Notifications relatives aux invitations** Sélectionnez cette option pour activer la fonction de notification dans la barre d'état lorsqu'un nouveau message arrive.
- **Notifications chat MI/vidéo** Sélectionnez cette option pour définir le type de notification d'une discussion texte ou vidéo.
- **Sonnerie notification/chat vidéo** Sélectionnez cette option pour choisir une sonnerie de notification ou de chat vidéo.
- **Vibreux** Sélectionnez cette option pour définir le type de vibration d'une discussion texte ou vidéo.
- **Amis bloqués** Sélectionnez cette option pour afficher/débloquer vos amis bloqués.
- **Effacer l'historique des recherches** Sélectionnez cette option pour effacer l'historique de vos Recherches précédentes.
- **Gérer un compte** Sélectionnez cette option pour ajouter, supprimer ou synchroniser vos comptes.
- **Conditions et confidentialité** Sélectionnez cette option pour en savoir plus sur **Talk**.

5 Agenda, Réveil et Calculatrice

5.1 Agenda.....

Utilisez Agenda pour gérer vos réunions, rendez-vous, etc.

Pour avoir accès à cette fonction, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Agenda**.

5.1.1 Vue multimode

Vous avez accès à différentes vues : Jour, Semaine, Mois ou Mon planning. Sélectionnez une date pour changer l'affichage dans Agenda : un menu déroulant apparaît, qui vous permet de faire votre choix. Appuyez sur l'icône  pour revenir à la vue Aujourd'hui.

Vue Agenda

Vue Jour

Vue Semaine

Vue Mois

Dans la vue Agenda, Jour ou Semaine, appuyez sur un événement pour afficher les détails le concernant.

Appuyez sur un jour en vue Mois pour ouvrir les événements de ce jour.

5.1.2 Créer de nouveaux événements

Vous pouvez ajouter de nouveaux événements à partir de n'importe quelle vue de l'Agenda.

- Appuyez sur l'icône Menu  et sur **Nouvel événement** depuis l'écran Agenda en mode Portrait, ou appuyez sur l'icône  en mode Paysage pour accéder à l'écran de modification des nouveaux événements.
- Renseignez toutes les informations requises. Si l'événement concerne la totalité d'une journée, vous pouvez sélectionner **Journée entière**.
- Invitez d'autres personnes à participer à cet événement. Indiquez les adresses e-mail des invités en les séparant par des virgules. Les invités recevront une invitation via Agenda et E-mail.
- Une fois terminé, appuyez sur **OK** en haut de l'écran.

Pour créer rapidement un événement depuis la vue Jour, Semaine ou Mois, appuyez de manière prolongée sur un espace vide ou sur un des événements afin d'accéder à la liste d'options, puis appuyez sur **Nouvel événement**, afin de renseigner tous les détails de l'événement. Vous pouvez aussi sélectionner un emplacement vide pour choisir une zone cible qui deviendra bleue, et appuyer à nouveau dessus pour créer votre nouvel événement.

5.1.3 Supprimer ou modifier un événement

Pour partager, supprimer ou modifier un événement, sélectionnez l'événement afin d'accéder à l'écran des détails. Appuyez sur l'icône  pour partager l'événement avec d'autres via Bluetooth, e-mail et la messagerie, etc., appuyez sur l'icône  pour modifier l'événement et sur l'icône  pour le supprimer.

5.1.4 Définir un rappel d'événement

Si vous avez défini un rappel pour un événement, l'icône  apparaît dans la barre d'état pour vous prévenir de l'imminence de l'événement.

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour afficher le panneau de notification, puis appuyez sur le nom de l'événement pour afficher l'écran Notifications du calendrier.

Appuyez sur **Tout répéter** pour désactiver tous les appels pendant 5 minutes.

Appuyez sur **Tout supprimer** pour supprimer tous les rappels de la liste. Appuyez sur **Retour** pour conserver tous les rappels en attente dans la barre d'état et le panneau de notification.

Options importantes accessibles en appuyant sur l'icône Menu  depuis l'écran principal du calendrier :

- **Nouvel événement** Pour ajouter un nouvel événement
- **Actualiser** Pour actualiser le calendrier
- **Rechercher** Pour faire une recherche dans le calendrier
- **Agendas à afficher** Pour afficher, masquer, supprimer ou ajouter des agendas
- **Effacer les événements** Choisissez cette option pour effacer des événements dans le calendrier.
- **Paramètres** Pour définir divers paramètres de l'agenda

5.2 Horloge.....

Votre téléphone mobile est équipé d'une horloge intégrée.

Pour avoir accès à cette fonction, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis **Horloge**.

Appuyez n'importe où sur l'écran pour l'éclairer, et sur  **Régler l'alarme** pour ajouter ou définir une alarme.

5.2.1 Définir une alarme

Depuis l'écran **Horloge**, appuyez sur  pour accéder à l'écran **Alarmes**, puis sur  pour ajouter une nouvelle alarme. Les options suivantes apparaissent :

- **Activer l'alarme** Sélectionnez cette option pour activer l'alarme.
- **Heure** Sélectionnez cette option pour définir l'heure.
- **Répéter** Sélectionnez cette option pour choisir les jours de fonctionnement de l'alarme.
- **Sonnerie** Sélectionnez cette option pour choisir une sonnerie pour l'alarme.
- **Vibreux** Sélectionnez cette option pour activer le vibreur.
- **Libellé** Sélectionnez cette option pour nommer l'alarme.
- **Alarme tapageuse** Appuyez sur cette option pour régler une alarme sans mode de répétition. L'alarme continuera à sonner jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton Arrêter.

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK** pour valider.

Pour supprimer une alarme, appuyez dessus dans l'écran Alarmes pour accéder à l'écran de modification des alarmes, appuyez sur  pour la supprimer. Appuyez sur **OK** pour valider, appuyez sur **Annuler** pour supprimer.

5.2.2 Définir les paramètres de l'alarme

Appuyez sur l'icône Menu  dans l'écran **Alarmes**, puis appuyez sur **Paramètres**. Vous pouvez alors ajuster les options suivantes :

- **Alarme mode silencieux** Sélectionnez cette option afin que l'alarme sonne même si le téléphone est en mode Silencieux.
- **Volume** Sélectionnez cette option pour régler le volume des alarmes.
- **Répéter après** Sélectionnez cette option pour définir la durée d'extinction temporaire d'une alarme.
- **Bouton du volume** Appuyez sur cette option pour définir le comportement de la touche **Volume haut/bas** lorsqu'une alarme sonne : **Aucune**, **Répéter** ou **Quitter**.
- **Définir la sonnerie par défaut** Sélectionnez cette option pour régler la sonnerie par défaut des alarmes.
- **Retourner pour activer** Sélectionnez cette option pour activer/désactiver le mode de répétition.
- **Afficher après l'alarme** Cochez cette case pour afficher la météo et les événements du jour.

5.3 Calculatrice


La calculatrice vous permet de résoudre des problèmes arithmétiques simples.

Pour avoir accès à cette fonction, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Calculatrice**.

Vous avez le choix entre les deux panneaux suivants : Panneau de base et Fonctions avancées.

Pour passer des fonctions de base aux fonctions avancées, vous pouvez :

- faire glisser l'écran de base vers la gauche pour accéder aux fonctions avancées.
- Ou appuyer de manière prolongée sur la touche **Menu** depuis les fonctions de base pour ouvrir le menu des options, puis sur **Fonctions avancées**.

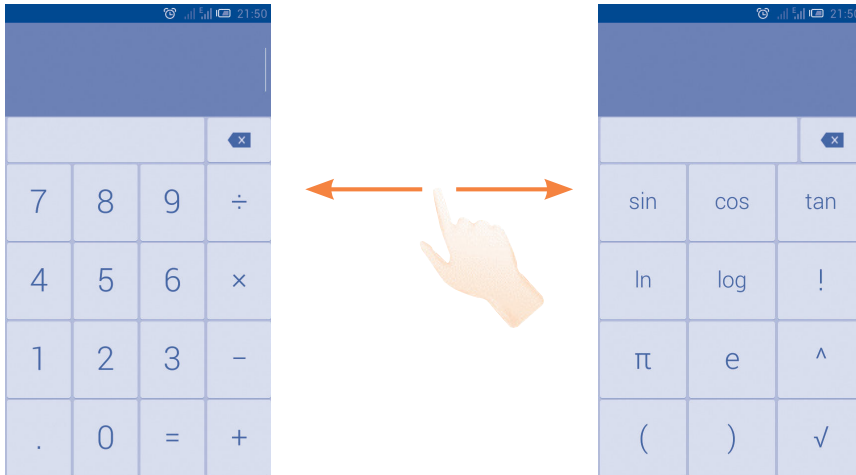

Entrez un nombre, sélectionnez le type d'opération à effectuer, entrez le deuxième nombre, puis appuyez sur "=" pour afficher le résultat. Appuyez sur la touche pour effacer les chiffres un à un, ou appuyez de manière prolongée sur la touche pour supprimer tous les chiffres simultanément.

Appuyez de manière prolongée sur l'affichage de la calculatrice pour ouvrir un menu permettant de copier les éléments saisis et d'accéder à d'autres outils :

- **Couper** Pour couper le texte sélectionné
- **Copie** Pour copier le texte sélectionné
- **Coller** ⁽¹⁾ Pour insérer le texte précédemment copié dans la barre de saisie

⁽¹⁾ L'option n'apparaît pas tant que l'opération copier ou couper n'a pas été effectuée.

6 Connexion aux réseaux

Pour vous connecter à Internet par le biais de ce téléphone, vous pouvez utiliser à votre convenance les réseaux GPRS/EDGE/3G ou Wi-Fi.

6.1 Connexion à Internet

6.1.1 GPRS/EDGE/3G

La première fois que vous allumez votre téléphone avec une carte SIM insérée, celle-ci configure automatiquement un service réseau, à savoir GPRS, EDGE ou 3G. Lorsque le réseau n'est pas connecté, appuyez de manière prolongée sur la touche dans le panneau de notification.

Pour vérifier la connexion réseau utilisée, faites glisser le panneau des notifications vers le bas et appuyez sur pour accéder aux **Paramètres**, puis sur **Plus...\Réseaux mobiles\Paramètres du réseau\Noms des points d'accès** ou **Opérateur de réseau**.

Créer un nouveau point d'accès

Pour ajouter une nouvelle connexion réseau GPRS/EDGE/3G sur votre téléphone, procédez comme suit :

- Faites glisser le panneau des notifications vers le bas et appuyez sur pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Paramètres\Plus...\Réseaux mobiles\Paramètres du réseau\Noms des points d'accès**
- Appuyez à nouveau sur l'icône Menu , puis sur **Nouvel APN**.
- Indiquez les paramètres APN requis.
- Lorsque c'est fait, appuyez sur l'icône Menu et sur **Enregistrer**.

Activer/Désactiver les connexions de données en itinérance

En cas d'itinérance, vous pouvez décider de vous connecter ou non à un service de données.

- Faites glisser le panneau des notifications vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.
- **Gestion des cartes SIM\Itinérance.**
- Cochez/Décochez la case **Itinérance des données** pour activer ou désactiver l'itinérance des données.
- La désactivation de l'itinérance des données ne vous empêche pas d'utiliser des connexions Wi-Fi pour transmettre des données (voir section «**6.1.2 Wi-Fi**»).

6.1.2 Wi-Fi

Grâce au Wi-Fi, vous pouvez vous connecter à Internet dès que votre téléphone est à portée d'un réseau sans fil. La technologie Wi-Fi peut être exploitée sur votre téléphone, même sans carte SIM insérée.

Activer le Wi-Fi pour se connecter à un réseau sans fil

- Faites glisser le panneau des notifications vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.
- Pour activer/désactiver le Wi-Fi, appuyez sur le bouton  situé à côté.
- Appuyez sur **Wi-Fi** : des informations détaillées sur les réseaux Wi-Fi détectés apparaissent dans la section des réseaux Wi-Fi.
- Appuyez sur un réseau Wi-Fi pour vous connecter. Si le réseau que vous avez sélectionné est sécurisé, vous devez indiquer un mot de passe ou toute autre information de connexion (contactez votre opérateur réseau si vous avez besoin de renseignements). Lorsque vous avez fini, appuyez sur **Se connecter**.

Recevoir une notification quand un nouveau réseau est détecté

Lorsque vous êtes connecté au Wi-Fi et que la notification de réseau est activée, l'icône Wi-Fi apparaît dans la barre d'état dès que votre téléphone détecte un réseau sans fil. Pour activer cette fonctionnalité lorsque le Wi-Fi est activé, procédez comme suit :

- Faites glisser le panneau des notifications vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Wi-Fi**. Appuyez ensuite sur l'icône  et sur **Paramètres avancés** depuis l'écran Wi-Fi.
- Cochez/Décochez la case **Notification de réseau** pour activer ou désactiver cette fonction.

Ajouter un réseau Wi-Fi

Lorsque le Wi-Fi est activé, vous pouvez ajouter de nouveaux réseaux Wi-Fi selon vos préférences.

- Faites glisser le panneau des notifications vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Wi-Fi**, puis sur  pour ajouter un réseau.
- Indiquez le nom du réseau et toute autre information requise.
- Appuyez sur **Enregistrer**.

Dès que vous serez à nouveau à portée de ce réseau, votre téléphone se connectera automatiquement.

Supprimer un réseau Wi-Fi

Procédez comme suit si vous ne souhaitez plus vous connecter automatiquement à un réseau ou si vous ne l'utilisez plus.

- Le cas échéant, activez le réseau Wi-Fi.
- Sur l'écran Wi-Fi, appuyez de manière prolongée sur le nom du réseau enregistré.
- Appuyez sur **Retirer le réseau** dans la boîte de dialogue qui apparaît.


6.2 Navigateur.....

Le navigateur permet de consulter des pages Web et de rechercher des informations sur Internet.

Pour avoir accès à cette fonction, sélectionnez l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Navigateur**.

Pour accéder à une page Web

Appuyez sur le champ de l'URL en haut de l'écran du Navigateur, saisissez l'adresse de la page Web.

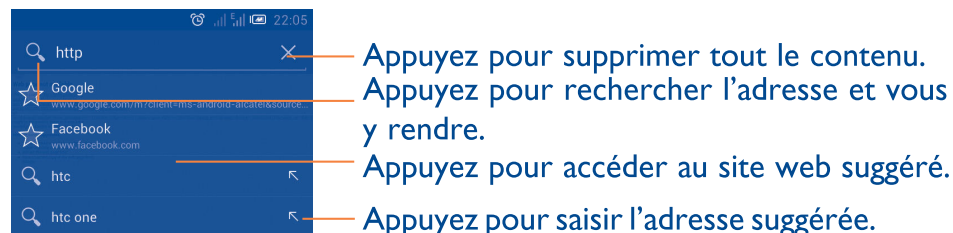

La barre de l'URL est masquée après quelques secondes. Pour l'afficher, faites défiler l'écran vers le bas.

Définir la page d'accueil

- Appuyez sur l'icône Menu  depuis la fenêtre du navigateur afin d'afficher la liste d'options, puis appuyez sur **Plus\Paramètres\Page d'accueil**.
- Choisissez une page ou un site Web souvent visité comme page d'accueil.
- Si vous choisissez **Autre**, saisissez l'URL du site Web dont vous voulez faire votre page d'accueil, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

6.2.1 Visualiser des pages Web

Lorsque vous êtes sur un site Web, vous pouvez naviguer d'une page à l'autre en faisant glisser votre doigt sur l'écran, dans n'importe quelle direction, afin de localiser l'information recherchée.

Effectuer un zoom avant ou arrière sur une page Web

Rapprochez/Écartez vos doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière sur la page Web.

Pour zoomer rapidement dans une page Web, appuyez deux fois sur la partie qui vous intéresse. Pour revenir en mode d'affichage normal, réappuyez deux fois.

Rechercher du texte sur une page Web

- Appuyez sur l'icône Menu  depuis la page Web, puis sur **Rechercher sur la page**.
- Saisissez le mot ou l'expression à rechercher.
- La première correspondance est mise en surbrillance, et les suivantes sont entourées.
- Appuyez sur la flèche haut ou bas pour accéder au terme précédent ou suivant.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  ou sur la touche **Retour** pour fermer la barre de recherche.

Autres opérations de texte sur une page Web

Vous pouvez copier, partager ou rechercher le texte d'une page Web :

- Appuyez de manière prolongée sur le texte pour le mettre en surbrillance.
- Déplacez les deux tabulateurs pour sélectionner le texte voulu.
- Appuyez sur TOUT SÉLECTIONNER pour sélectionner tous les termes de l'écran Web.
- Appuyez sur  pour afficher d'autres actions, dont la copie, le partage et la recherche sur la page ou le Web.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  ou sur la touche **Retour** pour désactiver le mode.

Ouvrir une nouvelle fenêtre ou passer d'une fenêtre à l'autre

Vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres simultanément.

- Appuyez sur  pour ouvrir les vignettes de toutes les fenêtres.
- Faites défiler vers le haut et vers le bas pour visualiser toutes les fenêtres et sélectionnez-en une pour l'afficher.
- Appuyez sur  pour ouvrir une nouvelle fenêtre.
- Appuyez sur l'icône Menu  et sur l'onglet **Navigation privée** pour ouvrir une fenêtre sans laisser de trace.
- Pour fermer une fenêtre, sélectionnez  sur la fenêtre à fermer ou faites-la défiler sur le côté.

Autres options :

- **Actualiser** Pour actualiser la page actuelle.
- **Suivant** Pour faire suivre les pages ouvertes.
- **Arrêter** Pour arrêter l'ouverture de la page actuelle.
- **Page d'accueil** Pour retourner à la page d'accueil que vous avez définie.
- **Ajouter aux favoris** Pour ajouter la page du site Web actuel comme favori.
- **Fermer** Pour fermer tous les onglets et quitter.
- **Enreg. pour lire hors connex.** Pour enregistrer la page Web à lire hors ligne. Vous la trouverez via l'icône Menu  ; appuyez ensuite sur **Favoris\Historique**.
- **Partager la page** Pour partager la page actuelle avec vos amis de différentes façons (SMS, e-mail, Bluetooth, etc.).
- **Rechercher sur la page** Pour entrer des contenus que vous souhaitez trouver sur la page actuelle.
- **Voir version ordinateur** Pour activer/désactiver les sites Web sur la version d'ordinateur.
- **Favoris/ Historique** Pour afficher les favoris et l'historique du navigateur.
- **Version** Pour afficher la version du navigateur.



Appuyez sur  à gauche de l'URL pour afficher des informations complémentaires sur la page actuelle.

6.2.2 Gérer les liens, l'historique et les téléchargements

Accéder à un lien, un numéro de téléphone ou à une adresse sur une page Web

- **Lien** Appuyez sur le lien pour ouvrir la page Web correspondante.
Appuyez de manière prolongée pour effectuer des opérations supplémentaires, comme enregistrer, partager, copier le lien, etc.
- **Numéro de téléphone** Appuyez sur le numéro pour le composer.
- **Adresse** Appuyez sur une adresse pour ouvrir Google Maps et localiser cet endroit.

Afficher l'historique du navigateur

- Appuyez sur l'icône Menu  depuis l'écran du navigateur
- Appuyez sur **Favoris\Historique**
- Appuyez sur l'onglet **Historique** pour afficher l'historique du navigateur.
- Appuyez sur **Saved pages** pour afficher les pages que vous avez enregistrées.

Télécharger une application Internet ou afficher les fichiers téléchargés

Pour télécharger un élément, sélectionnez cet élément ou le lien de téléchargement.

Pour annuler un téléchargement, sélectionnez l'élément téléchargé depuis le panneau de notification, choisissez l'élément à annuler et appuyez sur  pour confirmer.

Pour afficher les éléments téléchargés, sélectionnez l'onglet Application, puis **Téléchargements**.

Gérer les favoris

Ajouter une page Web aux favoris

- Ouvrez la page Web que vous souhaitez ajouter aux favoris.
- Appuyez sur l'icône Menu  et sur **Ajouter aux favoris** ou, depuis l'écran **Historique**, sélectionnez l'étoile située à côté de l'URL.
- Le cas échéant, indiquez le nom et l'emplacement du favori, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

Ouvrir un favori

- Appuyez sur l'icône Menu  et sur **Favoris**/**Historique**, ou sélectionnez l'icône  et appuyez sur  pour accéder à l'écran **Favoris**.
- Sélectionnez le favori à ouvrir.
- Vous pouvez également appuyer de manière prolongée sur un favori afin d'afficher la liste d'options, puis appuyer sur **Ouvrir** ou **Ouvrir une nouvelle fenêtre**.

Modifier un favori

- Appuyez sur l'icône Menu  et sur **Favoris**, ou sélectionnez l'icône  et appuyez sur  pour accéder à l'écran **Favoris**.
- Appuyez de manière prolongée sur le favori à modifier.
- Appuyez sur **Modifier le favori** et faites vos modifications.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK** pour valider.

Appuyez de manière prolongée sur un favori de la liste pour accéder à des options supplémentaires :

- **Ajouter raccourci sur la page d'accueil** Pour ajouter un raccourci vers un favori sur l'écran d'accueil.
- **Partager le lien** Pour partager un favori.
- **Copier l'URL du lien** Cette option permet de copier le lien du favori.
- **Supprimer le favori** Pour supprimer un favori.
- **Définir comme page d'accueil** Pour faire de cette page la page d'accueil.

6.2.3 Paramètres

Vous avez également accès à des paramètres supplémentaires. Pour accéder aux paramètres du navigateur, appuyez sur l'icône Menu  depuis l'écran du navigateur, puis sur **Paramètres**.

Paramètres généraux

- **Définir la page d'accueil** Sélectionnez cette option pour définir la page d'accueil.
- **Saisie auto du formulaire** Cochez cette case pour remplir les formulaires Web en un seul geste.
- **Texte de saisie automatique** Sélectionnez cette option pour définir le texte à saisir automatiquement dans les formulaires Web.

Confidentialité et sécurité

- **Vider le cache** Sélectionnez cette option pour effacer les contenus et les bases de données temporaires en local.
- **Effacer l'historique** Sélectionnez cette option pour effacer l'historique du navigateur.
- **Avertiss. de sécurité** Cochez cette case pour afficher un avertissement si un problème de sécurité a été détecté au niveau d'un site.
- **Accepter les cookies** Cochez cette case pour autoriser les sites à enregistrer et à lire les données des cookies.
- **Effacer tous les cookies** Sélectionnez cette option pour effacer tous les cookies du navigateur.
- **Données de formulaires** Cochez cette case pour mémoriser les données dans des formulaires pour un usage ultérieur.
- **Eff. données formulaires** Sélectionnez cette option pour effacer toutes les données des formulaires.
- **Activer la localisation** Cochez cette case pour autoriser les sites Web à vous localiser.
- **Supprimer l'accès** Sélectionnez cette option pour supprimer les autorisations d'accès pour tous les sites Web.
- **Mémoriser mots de passe** Cochez cette case pour enregistrer les noms d'utilisateurs et les mots de passe pour les sites Web.
- **Effacer mots de passe** Sélectionnez cette option pour effacer tous les mots de passe enregistrés.

Accessibilité

- **Forcer activation du zoom** Cochez cette case pour contrôler le zoom d'un site Web à votre guise.
- **Mise à l'échelle du texte** Faites défiler pour changer la taille du texte affiché.
- **Appuyer deux fois pour zoomer** Faites défiler pour changer le degré de grossissement en appuyant deux fois sur la page.
- **Taille de police minimale** Faites défiler pour changer la taille de police minimale.
- **Rendu inversé** Cochez cette case pour afficher les pages en inversant les couleurs.
- **Contraste** Faites défiler pour modifier le contraste des pages. Il est gris, sauf si vous cochez **Rendu inversé**.

Paramètres avancés

- **Définir le moteur de recherche** Sélectionnez cette option pour choisir un moteur de recherche.
- **Ouvrir en arrière-plan** Cochez cette case pour ouvrir les nouvelles fenêtres en arrière-plan.
- **Activer JavaScript** Cochez cette case pour activer JavaScript.
- **Activer les plug-ins** Cochez cette case pour activer les plug-ins.
- **Paramètres du site Web** Sélectionnez cette option pour afficher les paramètres avancés des sites Web.
- **Zoom par défaut** Sélectionnez cette option pour choisir le niveau de grossissement par défaut.
- **Vue d'ensemble des pages** Cochez cette case pour ouvrir les pages Web réduites, sous forme de vue d'ensemble.
- **Ajust. auto des pages** Cochez cette case pour afficher les pages Web sur la totalité de l'écran.
- **Bloquer les pop-up** Cochez cette case pour empêcher l'ouverture de fenêtres contextuelles.

- **Codage du texte** Sélectionnez cette option pour choisir un codage de caractères standard.
- **Valeurs par défaut** Sélectionnez cette option pour effacer toutes les données du navigateur et rétablir tous les paramètres par défaut.

Gestion bande passante

- **Préchargement résultats recherche** Sélectionnez cette option pour activer/désactiver le préchargement des résultats de la recherche par le navigateur en arrière-plan.
- **Préchargement de page Web** Appuyez sur cette option pour activer/désactiver le préchargement des pages Web liées en arrière-plan.
- **Charger les images** Cochez cette image pour afficher les images des pages Web.

Labs

- **Commandes rapides** Cochez cette case pour activer les commandes rapides.
- **Plein écran** Cochez cette case pour utiliser le mode plein écran.

6.3 Connexion à des appareils Bluetooth ⁽¹⁾

Le Bluetooth est une technologie de communication sans fil de courte portée que certains appareils utilisent pour échanger des informations ou se connecter à d'autres appareils Bluetooth.

Pour accéder à cette fonction, faites glisser le panneau des notifications vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**. Appuyez ensuite sur **Bluetooth**, votre appareil, ainsi que les appareils disponibles, s'affichent à l'écran.

Activer le Bluetooth

- Faites glisser le panneau des notifications vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.
- **Appuyez sur**  pour activer ou désactiver cette fonction.

⁽¹⁾ Nous vous recommandons d'utiliser le kit piéton Bluetooth ALCATEL ONE TOUCH car il a été testé et est compatible avec votre téléphone. Pour plus d'informations sur les kits mains libres Bluetooth ALCATEL ONE TOUCH, vous pouvez accéder au site www.alcatelonetouch.com.

Vous pouvez personnaliser le nom de votre téléphone afin qu'il soit plus facilement identifiable.

- Faites glisser le panneau des notifications vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Bluetooth**.
- Appuyez sur l'icône Menu  et sur **Renommer le téléphone**.
- Saisissez un nom, puis appuyez sur **Renommer** pour confirmer.

Rendre votre téléphone visible

- Faites glisser le panneau des notifications vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Bluetooth**
- Sélectionnez votre appareil pour le rendre visible ou invisible.
- Appuyez sur l'icône Menu  et sur **Délai de visibilité** pour sélectionner la durée de visibilité.

Associer/Connecter votre téléphone à un appareil Bluetooth

Vous pouvez activer Bluetooth et connecter votre téléphone à l'appareil Bluetooth avec lequel vous souhaitez échanger des données.

- Faites glisser le panneau des notifications vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Bluetooth**
- Appuyez sur **RECHERCHER APPAREILS**
- Choisissez dans la liste l'appareil Bluetooth auquel vous souhaitez vous connecter.
- Une boîte de dialogue apparaît : appuyez sur **Se connecter** pour confirmer.
- Si la connexion s'établit, votre téléphone est connecté à l'appareil.

Dissocier/Déconnecter un appareil Bluetooth

- Appuyez sur l'icône Paramètres  située à côté de l'appareil à déconnecter.
- Appuyez sur **Dissocier** pour confirmer.

6.4 Connexion à un ordinateur

À l'aide d'un câble USB, vous pouvez transférer des fichiers multimédia et d'autres types de fichiers entre la carte microSD/la mémoire interne de votre téléphone et l'ordinateur. Avant d'utiliser le protocole MTP, décochez la case **Débogage USB** via **Paramètres\À propos du téléphone\Paramètres avancés\Débogage USB**.

Pour connecter votre téléphone à un ordinateur :

- Utilisez le câble USB fourni avec votre téléphone pour le connecter à un port USB de l'ordinateur. Vous recevez une notification indiquant que le câble USB est connecté.
- Votre téléphone sera automatiquement connecté comme un appareil multimédia pour transférer des fichiers.



Avant d'utiliser le protocole MTP, assurez-vous que le pilote (Windows Media Player 11 ou toute version ultérieure) est installé.

Formater une carte microSD

- Faites glisser le panneau des notifications vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Mémoire**.
- Appuyez sur **Formater la carte SD**. À l'écran, une fenêtre contextuelle vous avertit que le formatage de la carte microSD entraînera l'effacement de son contenu. Appuyez sur **Formater la carte SD**.

6.5 Partager la connexion de données mobiles de votre téléphone

Vous pouvez partager la connexion de données mobiles de votre téléphone avec un ordinateur via un câble USB (Partage par USB) ou avec au maximum huit appareils en transformant votre téléphone en point d'accès Wi-Fi.



Les fonctions ci-dessous peuvent entraîner la facturation de coûts supplémentaires de la part de votre opérateur réseau. Des frais supplémentaires peuvent également être facturés en itinérance.

Pour partager la connexion de données de votre téléphone via une liaison USB

Utilisez le câble USB fourni avec votre téléphone pour le connecter à un port USB de l'ordinateur.

- Faites glisser le panneau des notifications vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Plus...\Partage connexion Internet**.
- Cochez\Décochez la case **Partage par USB** pour activer/désactiver cette fonction.

Pour partager la connexion de données de votre téléphone comme point d'accès Wi-Fi

- Faites glisser le panneau des notifications vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Plus...\Partage connexion Internet**.
- Cochez\Décochez la case **Partage par Wi-Fi** pour activer/désactiver cette fonction.

Pour renommer ou sécuriser votre point d'accès à distance

Lorsque votre partage par Wi-Fi est activé, vous pouvez modifier le nom du réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et ainsi en sécuriser l'accès.

- Faites glisser le panneau des notifications vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Plus...\Partage connexion Internet**.
- Appuyez sur **Configurer PA Wi-Fi** pour changer de réseau SSID ou définir la sécurité de votre réseau.
- Appuyez sur **Enregistrer**.

6.6 Connexion à des réseaux privés virtuels

Le réseau privé virtuel (VPN) permet de se connecter à des ressources sur un réseau local sécurisé sans être sur place. Les VPN sont généralement déployés dans des entreprises, des établissements d'enseignement et d'autres institutions afin que les utilisateurs puissent accéder aux ressources du réseau local depuis l'extérieur ou via une connexion à un réseau sans fil.

Ajouter un VPN

- Faites glisser le panneau des notifications vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Plus...\Paramètres de VPN\Ajouter un profil VPN**.
- Dans l'écran qui apparaît, suivez les instructions de votre administrateur réseau pour configurer chaque composant des paramètres VPN.
- Appuyez sur **Enregistrer**.

Le VPN est ajouté à la liste figurant sur l'écran Paramètres de VPN.



Avant d'ajouter un VPN, définissez un code PIN ou un mot de passe pour votre téléphone.

Se connecter à un VPN ou se déconnecter

Pour se connecter à un VPN :

- Faites glisser le panneau des notifications vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Plus...\Paramètres de VPN**.
- Les VPN que vous avez ajoutés sont répertoriés dans l'écran Paramètres de VPN. Appuyez sur le VPN auquel vous souhaitez vous connecter.
- Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, saisissez les identifiants requis et appuyez sur **Se connecter**.

Pour se déconnecter :

- Ouvrez le panneau de notification et sélectionnez la notification relative à la déconnexion du VPN.

Modifier/Supprimer un VPN

Pour modifier un VPN :

- Faites glisser le panneau des notifications vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Plus...\Paramètres de VPN**.
- Les VPN que vous avez ajoutés sont répertoriés dans l'écran Paramètres de VPN. Appuyez de manière prolongée sur le VPN que vous souhaitez modifier.
- Appuyez sur **Modifier le profil**.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Enregistrer**.

Pour supprimer un VPN :

- Appuyez de manière prolongée sur le VPN que vous souhaitez supprimer dans la boîte de dialogue qui apparaît, puis appuyez sur **Supprimer le profil**.
- Appuyez sur **OK** pour valider.

6.7 Configurer les appels Internet (SIP)

Vous pouvez passer/recevoir des appels Internet lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi et non via votre réseau mobile. Vous devez configurer un compte Internet valide avant de pouvoir utiliser cette fonction. Reportez-vous à la section **3.1.1 Établir un appel** pour savoir comment passer un appel Internet.

Pour ajouter un compte d'appel Internet

- Appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Téléphone**.
- Appuyez sur , puis sur **Paramètres\Appel Internet\Utiliser appel Internet**.
- Cochez cette case pour activer les appels Internet.
- Appuyez sur **Comptes**, puis sur l'onglet **AJOUTER UN COMPTE**.
- Dans l'écran qui apparaît, suivez les instructions de votre fournisseur de services d'appels Internet pour configurer chaque paramètre de votre compte.
- Une fois terminé, appuyez sur **ENREGISTRER** pour valider ou sur **IGNORER** pour annuler.

Pour modifier/supprimer un compte d'appel Internet

Pour modifier :

- Appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sélectionnez Téléphone.
- Appuyez sur , puis sur **Paramètres\Appel Internet\Comptes**.
- Les comptes que vous avez ajoutés apparaissent dans la liste. Appuyez sur le compte que vous souhaitez modifier.
- Modifiez les paramètres de votre choix. Une fois terminé, appuyez sur **ENREGISTRER**.

Pour supprimer un compte :

- Appuyez sur le compte que vous souhaitez supprimer.
- Appuyez sur  et **Supprimer le compte**.

Pour configurer votre téléphone pour recevoir des appels Internet

La réception des appels Internet entrants est désactivée par défaut afin de réduire la consommation d'énergie

- Appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Téléphone**.
- Appuyez sur **Paramètres\Appel Internet\Comptes\Réception appels entrants**.
- Cochez/Décochez la case pour activer ou désactiver cette fonction.

7 Play Store ⁽¹⁾

Play Store est une boutique de logiciels en ligne, où vous pouvez télécharger et installer des applications pour votre téléphone Android.

Pour accéder à Play Store :


- Sélectionnez l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Play Store**.
- Lors de votre premier accès à Play Store, les conditions d'utilisation du site vous sont présentées. Appuyez sur **Accepter** pour poursuivre.

Appuyez sur l'icône Menu , puis appuyez sur **Aide** pour accéder à la page d'aide de Play Store afin d'obtenir plus d'informations sur cette fonction.

7.1 Rechercher des applications à télécharger et les installer

La page d'accueil Play Store vous propose différentes méthodes pour retrouver les applications qui vous intéressent. Les applications et les jeux disponibles sont répertoriés sous forme de listes.

Appuyez sur l'icône Menu , puis sur **Mes applications** pour afficher tous vos téléchargements.

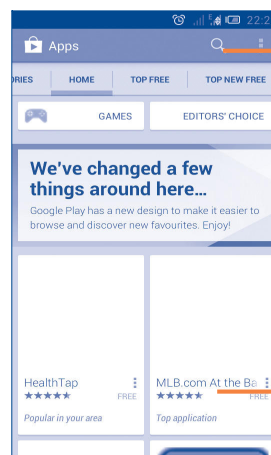


Appuyez ici pour lancer une recherche dans **Play Store**.

Faites glisser vers la gauche ou la droite pour afficher toutes les catégories.

⁽¹⁾ Selon votre pays et votre opérateur.

Sélectionnez une catégorie à l'écran Play Store pour parcourir son contenu. Le cas échéant, vous pouvez également sélectionner une sous-catégorie. Dans chaque catégorie, vous pouvez trier les éléments selon les critères suivants : Top payant, Top gratuit, Top ventes, etc.

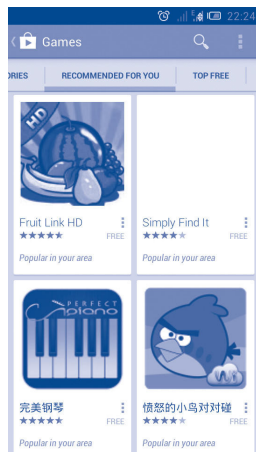

Appuyez sur l'icône Play Store  dans l'angle supérieur gauche de l'écran ou sur la touche **Retour** pour retourner à l'écran précédent.

7.2 Télécharger et installer

Pour procéder aux téléchargements et aux installations :

- Accédez à l'élément que vous souhaitez télécharger, puis consultez les diverses informations proposées, telles que la description, les évaluations et les commentaires, les renseignements sur le développeur, etc.
- Appuyez sur **Installer** pour afficher les fonctions et les données de votre téléphone auxquelles l'application aura accès si vous l'installez.
- Appuyez sur **Accepter et télécharger**.
- La progression du téléchargement s'affiche à l'écran des informations détaillées. Appuyez sur  pour arrêter le téléchargement de l'article. Vous pouvez également accéder à cet écran à partir du panneau de notification.
- Une fois le téléchargement et l'installation terminés, une icône de notification  s'affiche dans la barre d'état.



Méfiez-vous des applications qui ont accès à de nombreuses fonctions ou à des volumes de données élevés. À partir du moment où vous acceptez, vous assumez la responsabilité des conséquences résultant de l'utilisation de l'application sur votre téléphone.

Pour ouvrir une application que vous avez téléchargée :

- Dans l'écran Play Store, appuyez sur l'icône Menu , puis sur **Mes applications**.
- Appuyez sur l'application installée, puis appuyez sur **Ouvrir**.

Acheter une application ⁽¹⁾

Sur **Play Store**, certaines applications sont affichées comme gratuites, alors que certaines d'entre elles sont payantes.

- Sélectionnez l'application que vous souhaitez acheter.
- Appuyez sur le prix dans l'angle supérieur droit de l'écran pour afficher les fonctions et les données de votre téléphone auxquelles l'application aura accès si vous l'installez.
- Appuyez sur **Continuer** pour confirmer.
- Lors de votre premier achat, vous êtes invité à saisir les coordonnées de votre carte bancaire puis à vous connecter au service de paiement et de facturation de Google.
- Si plusieurs cartes bancaires sont associées à votre compte, choisissez-en une.
- Lisez les conditions d'utilisation. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche **Retour**.
- Cochez la case si vous acceptez les conditions d'utilisation.
- Appuyez sur la touche **Acheter** au bas de l'écran.

Android procède alors au téléchargement de l'application.

⁽¹⁾ Les applications Google payantes ne sont pas disponibles dans certains pays.

Demander un remboursement

Si l'application que vous venez d'acheter ne vous satisfait pas, vous pouvez demander un remboursement dans un délai de 15 minutes après l'achat. Votre carte bancaire ne sera pas débitée et l'application sera désinstallée de votre téléphone. Si vous changez d'avis, vous pouvez réinstaller l'application, mais vous ne pourrez pas demander un nouveau remboursement.

- Appuyez sur l'icône Menu , puis sur **Mes applications** dans l'écran Play Store.
- Sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller et pour laquelle vous souhaitez un remboursement.
- Appuyez sur **Rembourser** pour désinstaller l'application et vous la faire rembourser. Si le bouton indique **Désinstaller**, cela signifie que la période d'essai a expiré.
- Dans le formulaire d'enquête, sélectionnez l'explication qui correspond le mieux à la raison pour laquelle vous souhaitez désinstaller l'application, puis appuyez sur **OK**.

7.3 Gérer vos téléchargements

Après avoir téléchargé et installé une application, vous pouvez procéder aux opérations suivantes.

Afficher

Dans l'écran Play Store, appuyez sur l'icône Menu , puis sur **Mes applications**.

Désinstaller

Dans l'écran Play Store, appuyez sur l'icône Menu , puis sur **Mes applications**. Sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller afin d'accéder à l'écran des détails de l'application, appuyez sur **Désinstaller**, puis sur **OK** pour confirmer.

Remboursement

Dans l'écran Play Store, appuyez sur l'icône Menu , puis sur **Mes applications**. Sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller pour vous faire rembourser. Appuyez sur **Rembourser**, puis sur **OK** pour valider.

Notification de mise à jour

Dans l'écran Play Store, appuyez sur l'icône Menu , puis sur **Mes applications**. Appuyez sur l'icône Menu , puis sur **Paramètres\Notifications** pour activer la notification de mise à jour.

Mise à jour automatique

Pour mettre à jour automatiquement toutes les applications installées, appuyez sur l'icône Menu , puis sur **Mes applications** dans l'écran Play Store. Appuyez sur l'icône Menu , puis sur **Paramètres\Mise à jour automatique des applications** pour activer cette fonction.

Noter et évaluer

Accédez à l'écran détaillé d'une application, appuyez sur les étoiles  sous **NOTER ET EVALUER** pour attribuer une note et saisir un commentaire. Appuyez sur **OK** pour valider.

Signalement

Vous avez la possibilité de signaler une application présentant un contenu inapproprié à l'équipe Play Store. Ouvrez l'écran détaillé de l'application, faites défiler l'écran jusqu'en bas, appuyez sur **Signaler du contenu inapproprié**, choisissez la raison pour laquelle vous trouvez l'application contestable, puis appuyez sur **Envoyer**.

8 Applications multimédia


8.1 Appareil photo



Votre téléphone est équipé d'un appareil photo permettant de prendre des photos et de filmer des vidéos.

Avant d'utiliser l'appareil photo, assurez-vous que la carte microSD, qui sert au stockage des photos et des vidéos, est correctement installée. Veillez également à ouvrir le couvre-objectif afin d'éviter les problèmes de qualité de prise de vue.

Pour avoir accès à cette fonction, sélectionnez l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Appareil photo**.

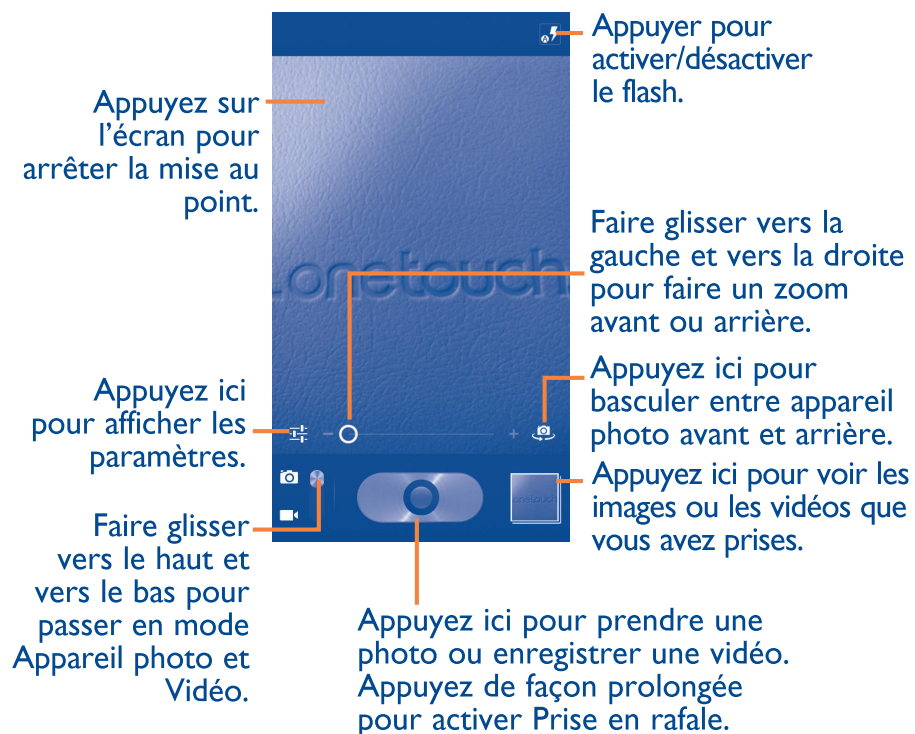

Prendre une photo

L'écran sert de viseur. Cadrez d'abord le sujet ou le paysage dans le viseur, appuyez sur l'écran pour faire la mise au point si nécessaire puis sélectionnez l'icône  pour prendre la photo. Elle est enregistrée automatiquement.

Enregistrer une vidéo

Basculez du mode appareil photo au mode vidéo. Cadrez d'abord le sujet ou le paysage dans le viseur puis appuyez sur l'icône  pour commencer à filmer. Appuyez sur l'icône  pour arrêter. La vidéo est automatiquement enregistrée.

Autres opérations possibles lorsque vous visualisez une photo/vidéo

- Sélectionnez l'icône Gmail, Bluetooth, MMS, etc. pour partager la photo ou la vidéo que vous venez de prendre.
- Appuyez sur la photo pour accéder à la **Galerie**.
- Appuyez sur la touche **Retour** pour revenir au mode **Appareil photo** or **Caméra**.

8.1.1 Réglages en mode cadrage

Avant de prendre une photo ou de commencer à filmer, appuyez sur l'icône  pour  définir un certain nombre de paramètres dans le mode cadrage.

Paramètres de l'appareil photo

- **Mode scène** Appuyez sur cette option pour régler la scène : Auto, Nuit, Soleil, Fête, etc.
- **Exposition** Sélectionnez cette option pour régler l'exposition.
- **Équilibre des blancs** Appuyez sur cette option pour ajuster les couleurs selon l'éclairage : Auto, Incandescent, Lumière jour, Fluorescent ou Nuageux.
- **Mode capture** Appuyez sur cette option pour régler le mode capture : Normal, HDR, Détection auto, Détection sourires, etc.
- **Grille** Appuyez sur cette option pour activer/désactiver la grille.

Appuyez sur l'icône  pour régler Emplac. enreg., Son déclencheur, Taille d'image, ISO, etc.

Paramètres du caméscope :

- **Mode scène** Appuyez sur cette option pour régler la scène : Auto, Nuit.
- **Exposition** Sélectionnez cette option pour régler l'exposition.
- **Équilibre des blancs** Appuyez sur cette option pour ajuster les couleurs selon l'éclairage : Auto, Incandescent, Lumière jour, Fluorescent ou Nuageux.
- **Intervalle de temps** Sélectionnez cette option pour définir l'intervalle temporel.

Appuyez sur l'icône  pour régler Emplac. enreg., Son déclencheur, Microphone, Durée, Qualité vidéo, etc.


8.2 Galerie



La Galerie sert de lecteur multimédia et vous permet de visionner des photos et de lire des vidéos. Vous avez en outre le choix parmi d'autres opérations sur les photos et les vidéos.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur l'onglet Applications de l'écran d'accueil, puis sur **Galerie**.

Appuyez pour sélectionner les catégories : Albums, Lieux, Dates, Contacts et Étiquettes.

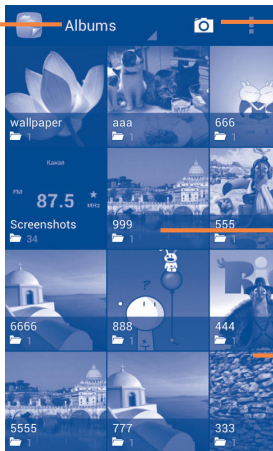

Appuyez pour activer l'appareil photo.

Appuyez sur l'album pour l'ouvrir.

Faites glisser vers la gauche ou la droite pour afficher la liste des albums.

Visionner une photo ou lire une vidéo

Les photos et les vidéos sont regroupées par albums dans la **Galerie**.

Appuyez pour revenir à l'écran principal de la galerie.



Appuyez ici pour lire le diaporama.

Faites défiler vers la gauche ou la droite pour afficher d'autres photos.

- Sélectionnez un album pour voir les photos ou les vidéos.
- Sélectionnez directement la photo ou la vidéo.
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour voir la photo/vidéo précédente ou suivante.


Manipuler vos images

Vous pouvez manipuler vos images de diverses manières : vous pouvez les pivoter ou les rogner, les partager avec des amis, les définir comme photo de contact ou comme fond d'écran, etc.

Recherchez l'image qui vous intéresse puis sélectionnez-la dans la vue plein écran. Faites défiler la barre sous les images vers la gauche ou vers la droite pour en sélectionner une, appuyez sur l'icône  pour envoyer l'image, sur l'icône  (uniquement en mode paysage) et sur **Supprimer** pour supprimer l'image.

Appuyez sur l'icône menu  de la vue plein écran pour afficher d'autres options.

Appuyez sur  pour retoucher une photo.

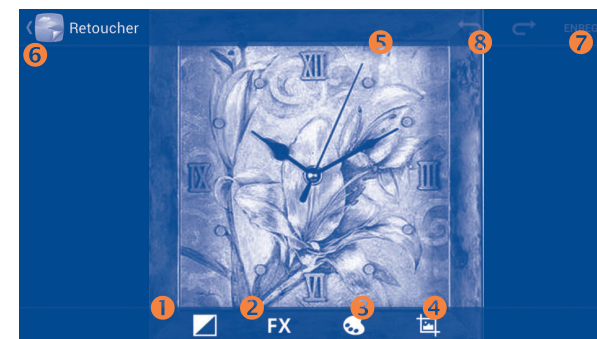

- 1 Appuyez sur cette option pour régler l'équilibre des blancs : lumières secondaires, reflets, ombres, Correction auto.
- 2 Appuyez sur cette option pour régler les effets spéciaux : Développement croisé, Postérisation, Lomographie, etc.
- 3 Appuyez sur cette option pour régler la couleur : température, saturation, noir et blanc, sépia, etc.
- 4 Appuyez sur cette option pour accéder à d'autres options de retouche : rogner, corriger les yeux rouges, pivoter, inverser, etc.
- 5 Sélectionnez cette option pour annuler la dernière opération.
- 6 Sélectionnez cette option pour répéter l'opération annulée.
- 7 Sélectionnez cette option pour enregistrer l'image lorsque la modification est terminée.
- 8 Sélectionnez cette option pour quitter le mode modification.



Le carré de rognage apparaît au milieu de l'image lorsque ce mode a été activé. Sélectionnez la portion à rogner, appuyez sur **Rogner** pour enregistrer, puis sur **Retour** pour quitter le mode sans enregistrer les modifications.

Opérations par lots

La Galerie est dotée d'une fonction de sélection multiple, afin de permettre des opérations par lots.

Ouvrez la fenêtre principale de la Galerie ou un album, appuyez sur l'icône menu , puis sur **Sélectionner un album** ou **Sélectionner un élément** pour activer le mode traitement par lots (vous avez également la possibilité de sélectionner un album ou une image) puis sur les albums/photos que vous souhaitez traiter. Appuyez sur l'icône  pour effectuer d'autres opérations, telles que la suppression et la rotation. Appuyez sur  pour partager les éléments sélectionnés.

8.3 YouTube




YouTube est un service gratuit de partage de vidéos en ligne permettant à chacun de visionner, de rechercher et de mettre en ligne des vidéos. Il prend en charge la diffusion en continu, ce qui permet de lancer la lecture d'une vidéo dès que son téléchargement commence sur Internet.

Pour avoir accès à cette fonction, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **YouTube**.



Étant donné qu'il s'agit d'un service de vidéos en ligne, votre téléphone doit disposer d'une connexion réseau pour accéder à YouTube.

Toutes les vidéos de YouTube sont groupées en plusieurs catégories, telles que les plus regardées, les plus discutées, les films et animations, etc.

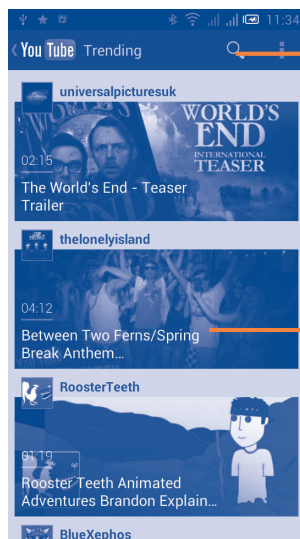

Appuyez pour recherche une vidéo.

Appuyez pour lire la vidéo et afficher d'autres informations.

Lorsque vous appuyez sur l'icône Menu  de l'écran YouTube, vous pouvez définir les paramètres généraux de YouTube. Pour plus de précisions sur ces fonctions, rendez-vous sur le site web de YouTube : www.YouTube.com.

8.3.1 Visionner des vidéos

Appuyez sur une vidéo pour la visionner. L'écran de lecture affiche des informations et des commentaires sur les vidéos. Il vous permet également de regarder les vidéos connexes. Vous avez en outre la possibilité de les évaluer, de les partager, de les ajouter à vos favoris, de créer une liste de lecture, etc.

Pour quitter l'écran de visionnage et revenir à la liste des vidéos, appuyez sur la touche **Retour**.

8.4 Musique.....




À l'aide de cette application, vous pouvez lire des fichiers audio stockés sur la carte microSD de votre téléphone. Ces fichiers audio peuvent être téléchargés de l'ordinateur vers la carte microSD via un câble USB.

Pour avoir accès à cette fonction, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Musique**.

Vous avez alors accès aux quatre catégories dans lesquelles vos morceaux de musique sont classés : **Artistes**, **Albums**, **Chansons** et **Playlists**. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour afficher toutes les options. Appuyez sur l'icône Menu , puis sur **Lecture aléatoire** pour mélanger toutes les chansons,

8.4.1 Écouter de la musique

Sélectionnez un titre ou appuyez sur la touche **Lire** du menu déroulant pour lire le titre.

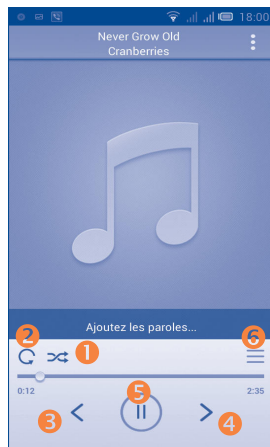

- ❶ Appuyez ici pour lire la liste de lecture actuelle en mode aléatoire (les pistes sont lues au hasard).
- ❷ Appuyez ici pour sélectionner le mode de répétition : lecture en boucle de toutes les chansons, lecture en boucle de la chanson en cours, lecture en boucle désactivée.
- ❸ Appuyez ici pour passer à la piste précédente de l'album, de la liste de lecture ou de la lecture aléatoire.
- ❹ Appuyez ici pour passer à la piste suivante de l'album, de la liste de lecture ou de la lecture aléatoire.
- ❺ Appuyez ici pour effectuer une pause/reprendre la lecture.
- ❻ Appuyez ici pour afficher la chanson à l'écoute.



Pendant la lecture des titres avec Play Music, les fonctions pause, lecture et passer restent disponibles, même si l'écran est verrouillé.

Régler les effets sonores

Appuyez sur l'icône Menu , puis sur **Effets sonores** dans l'écran En écoute pour activer et régler les effets sonores.

8.4.2 Manipuler les listes de lecture

Les listes de lecture vous permettent d'organiser les morceaux de musique stockés sur votre carte SD.

Vous pouvez créer une nouvelle liste, ajouter un morceau à cette liste et supprimer ou renommer une liste.

Créer une liste de lecture

Appuyez sur **Ajoutés récemment** depuis l'écran Listes de lecture, puis sur et sur **Enre. comme playlist**, saisissez le nom et terminer en appuyant sur **Enregistrer**.

Pour supprimer une liste de lecture

Appuyez de manière prolongée sur un liste de lecture pour afficher le menu, puis appuyez sur **Supprimer**.

Renommer une liste de lecture

Appuyez de manière prolongée sur un liste de lecture pour afficher le menu, puis appuyez sur **Renommer**. Une fois terminé, appuyez sur **Enregistrer** pour valider.

8.5 Lecteur Google Vidéos



Pour avoir accès à cette fonction, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Lecteur Google Vidéos**.

Lecteur Google Vidéos est un petit lecteur vidéo intégré, qui répertorie toutes vos vidéos.

Sélectionnez un élément de la liste pour le lire. Pendant la lecture, vous pouvez à tout moment effectuer une Pause et appuyer sur un point de la ligne chronologique pour sélectionner le point exact où commencer la lecture. Appuyez sur pour afficher la vidéo en plein écran.

9 Google Maps



9.1 Connaître Ma position

9.1.1 Choisir une source de données permettant de déterminer Ma position

Faites glisser le panneau des notifications vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**, appuyez sur **Services de localisation**.

Cochez la case du **service de localisation de Google** pour déclarer un réseau Wi-Fi et/ou mobile comme source de données pour Ma position.

Vous pouvez également cocher l'option **Satellites GPS** pour déclarer le GPS comme source de données pour Ma position.

9.1.2 Ouvrir Google Maps et afficher Ma position

Appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Cartes**.

Appuyez sur l'icône  de la carte pour afficher **Ma position**.

La carte est alors centrée sur un point bleu entouré d'un cercle bleu. Vous vous trouvez actuellement à l'intérieur du cercle bleu.




Pour déplacer la carte, faites-la glisser avec le doigt.
Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur une carte, resserrez ou écartez les doigts, ou appuyez deux fois sur un endroit de l'écran.
Pour effacer l'historique des cartes, appuyez sur l'icône Menu , puis sur **Effacer carte**.

9.2 Rechercher un lieu

Pendant qu'une carte est affichée, appuyez sur l'icône de recherche  pour activer la fonction idoine.

Dans le champ de recherche, saisissez une adresse, une ville ou le nom d'une entreprise locale.

Appuyez sur l'icône  pour effectuer une recherche. Au bout de quelques instants, les résultats s'affichent sur la carte sous la forme de points rouges. Une étiquette s'affiche lorsque vous appuyez sur l'un d'eux.

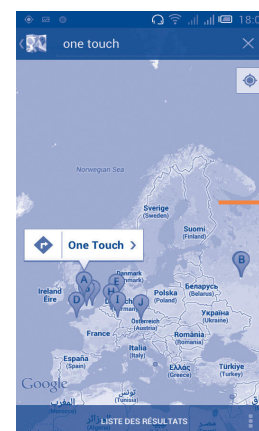

Appuyez ici pour afficher d'autres informations.

9.3 Attribuer une étoile à un lieu


Vous pouvez marquer n'importe quelle position sur la carte pour la retrouver ultérieurement comme vous le faites pour une adresse Web sur Internet avec les signets.

9.3.1 Comment attribuer (ou supprimer) une étoile à un lieu

Appuyez de manière prolongée sur un lieu de la carte.

Appuyez sur le rectangle contenant l'adresse qui s'affiche.

Appuyez sur l'étoile grise située en haut de l'écran pour attribuer une étoile à ce lieu. (Vous pouvez également appuyer sur une étoile jaune pour supprimer l'étoile de ce lieu.)

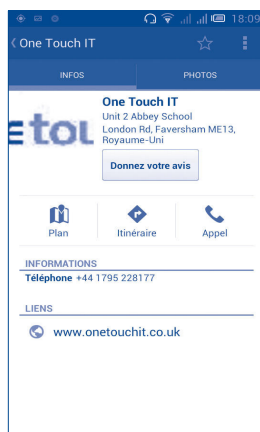

9.3.2 Afficher une liste des éléments marqués par une étoile

Appuyez sur **Cartes** dans l'angle supérieur droit, puis sélectionnez **Mes lieux**.


La liste de vos éléments marqués d'une étoile et leurs adresses apparaissent.

Appuyez sur un lieu de la liste pour l'afficher.

9.4 Afficher les instructions relatives à un itinéraire en voiture, en transport public ou à pied

9.4.1 Obtenir des suggestions d'itinéraires pour votre déplacement

Appuyez sur l'icône  de l'écran des cartes.

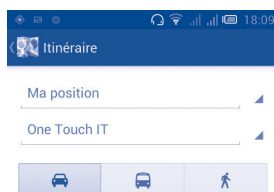

- Appuyez sur la barre d'entrée ou sur le triangle pour modifier votre point de départ en utilisant l'une des méthodes suivantes : saisie d'une adresse, utilisation de l'option **Ma position**, sélection d'un point de départ sur une carte, sélection d'un élément marqué d'une étoile, sélection d'une adresse à partir de vos contacts ou utilisation de l'historique des recherches.
- Procédez de la même façon pour le point d'arrivée.
- Pour inverser les directions, appuyez sur l'icône **Menu** , puis sur **Inverser début et fin**.
- Sélectionnez ensuite un mode de transport : en voiture, en transport public ou à pied.
- Appuyez enfin sur **ITINERAIRES**.
- Plusieurs suggestions d'itinéraires apparaissent sous forme de liste. Appuyez sur l'un des itinéraires afin d'afficher les directions détaillées correspondantes.

Pour prendre un itinéraire déjà emprunté en sens inverse, ouvrez simplement la fenêtre des indications de celui-ci puis appuyez sur l'icône **Menu** , puis sur **Inverser**. Vous n'avez pas de besoin de ressaisir un point de départ et un point d'arrivée.

9.4.2 Affichez un aperçu des suggestions d'itinéraires et choisissez celui que vous préférez ou qui vous semble le plus adéquat.

Vous pouvez afficher un aperçu de votre itinéraire étape par étape dans les vues Navigation, Satellite ou autres.

- Appuyez sur la flèche vers la gauche ou vers la droite pour afficher un aperçu de la portion suivante et précédente de l'itinéraire.
- Vous pouvez afficher les indications étape par étape, la distance estimée et l'heure d'arrivée possible sous forme de liste. Appuyez sur **LISTE D'INDICATIONS**, puis sur **Retour** ou sur **VUE CARTE** pour revenir à la vue précédente.

Lorsque vous sélectionnez un itinéraire préféré ou plus adéquat, la distance et la durée seront les deux facteurs les plus importants motivant votre choix. La distance et la durée estimées s'afficheront en haut de l'écran des indications.

9.4.3 Rechercher des lieux le long de votre itinéraire

Reportez-vous à la section « 9.2 Recherche de lieu » pour plus de précisions.

9.5 Organisation de niveaux

Les niveaux vous permettent d'afficher des lieux et des informations complémentaires sur la carte. Vous pouvez ajouter plusieurs niveaux ou en supprimer certains afin de contrôler exactement les informations que vous souhaitez voir affichées sur la carte à tout moment.

9.5.1 Afficher plusieurs niveaux

Appuyez sur l'icône  de l'écran des cartes. Tous les niveaux disponibles apparaissent sous forme de liste (comme Trafic, Satellite, Relief, etc.). Sélectionnez-en un.

9.5.2 Ouvrir Street View pour un lieu

- Appuyez de manière prolongée sur un lieu pour afficher une bulle contenant l'adresse et un onglet Street View.
- Appuyez sur la bulle, puis sur **Street view**.

9.5.3 Effacer la carte

Après avoir obtenu les directions ou effectué une recherche sur une carte, vous pouvez effacer les marqueurs ou les niveaux apparaissant. Appuyez sur l'icône Menu  de l'écran des cartes, puis appuyez sur **Effacer carte**. Vous pouvez également appuyer sur **Effacer carte** sur l'écran des calques.

9.6 S'inscrire à Latitude pour connaître les lieux où se trouvent vos amis et partager votre position avec eux

Avec Google Latitude, vous pouvez :

- afficher les lieux où se trouvent vos amis sur une carte ou dans une liste,
- contacter rapidement vos amis via un SMS, un message instantané ou un appel téléphonique,
- partager, définir, masquer votre position ou encore vous désinscrire de Google Latitude,
- contrôler l'accès à votre position, ainsi que le niveau de détails des informations communiquées,
- ajouter un widget Latitude sur l'écran d'accueil pour savoir lesquels de vos amis sont à proximité en un seul coup d'œil.

9.6.1 S'inscrire à Latitude

Appuyez sur Cartes dans l'angle supérieur gauche, puis sélectionnez **Latitude**.

Pour ouvrir Latitude, appuyez sur l'icône  de l'écran des cartes puis sélectionnez **Latitude**.

9.6.2 Inviter des amis à partager leur position géographique

- Appuyez sur l'icône  de la vue liste.
- Appuyez sur **Sélectionner dans mes contacts** ou sur **Ajouter en indiquant l'adresse e-mail**.
- Après avoir sélectionné vos contacts, appuyez sur **Ajouter des amis** en bas de l'écran.

Une fois votre inscription terminée, une invitation sera envoyée aux amis que vous avez invités.

Pour répondre à une invitation, vous pouvez :

- **Accepter et partager** Vous et vos amis pouvez alors partager la position de chacun.
- **Accepter, mais masquer votre position** Vous pouvez voir la position de vos amis, mais eux ne peuvent pas voir la vôtre.
- **Ne pas accepter** Aucune information sur votre position n'est partagée entre vous et vos amis.

9.6.3 Afficher la position de vos amis

Vous pouvez afficher la position de vos amis sur une carte ou dans une liste.

- **VUE CARTE** Lorsque vous ouvrez Google Maps, les positions respectives de vos amis apparaissent avec l'icône de leur photo, afin de faciliter leur identification.
- **LISTE D'AMIS** La liste de vos amis apparaît.

9.6.4 Contacter vos amis

Sélectionnez un contact. Vous pouvez communiquer avec vos amis et définir des options de confidentialité.

- **Plan** Localiser la position de vos amis sur la carte.
- **Indications** Obtenir les instructions de directions pour atteindre la position d'un ami.
- **Commande ping pour inscription** Envoyez une notification à vos amis pour leur demander de s'inscrire.
- **Gérer le partage** Appuyez ici pour définir les options de partage : partager le meilleur emplacement ; partager un emplacement uniquement au niveau de la ville ; masquer à cet ami.
- **Supprimer cet ami** Supprimer cet ami de votre liste tout en mettant fin au partage d'informations avec lui.

9.6.5 Contrôler les informations partagées

Vous pouvez contrôler les informations que vous souhaitez partager avec vos amis.

Appuyez sur l'icône  de l'écran des cartes, puis sélectionnez **Latitude**, appuyez sur votre propre nom puis sur **Paramètres de localisation**.

Vous avez le choix entre les options suivantes :

- **Rapport sur les positions** Appuyez ici pour détecter/spécifier votre position, ou pour arrêter de mettre à jour votre position.
- **Position depuis cet appareil** Cochez cette case pour mettre à jour automatiquement votre position depuis cet appareil.
- **Activer l'historique de localisation** Cochez pour masquer l'historique de vos positions.
- **Gérer vos amis** Ajouter ou supprimez des amis dans la liste de ceux qui peuvent connaître votre position.
- **Activer l'historique de localisation** Cochez cette case pour autoriser l'enregistrement de l'historique de localisation.

10 Autres

10.1 Mes fichiers.....

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur l'onglet Application de l'écran d'accueil, puis sur **Mes fichiers**.

Mes fichiers fonctionne aussi bien avec une carte SD externe et qu'avec une carte SD interne. Pour utiliser cette option, vous devez commencer par installer votre carte SD. Voir « Installation ou retrait de carte microSD. »

Mes fichiers affiche toutes les données enregistrées sur les deux cartes microSD, notamment les applications, les fichiers multimédia, les vidéos, les photos ou les fichiers audio que vous avez enregistrés, d'autres données transmises via Bluetooth, un câble USB, etc.

Lorsque vous téléchargez une application d'un ordinateur vers une carte microSD, vous pouvez placer l'application dans Mes fichiers, puis appuyer dessus pour l'installer sur votre téléphone.

Mes fichiers vous permet d'exécuter rapidement les opérations courantes suivantes : créer des dossiers (sous-dossiers), ouvrir des dossiers/fichiers, afficher, renommer, déplacer, copier, supprimer, lire ou partager des fichiers, etc.

10.2 Dictaphone

Pour accéder à cette fonction, sélectionnez l'onglet Application de l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Dictaphone**.

Dictaphone vous permet d'enregistrer des voix / du son pendant des secondes / des heures.

10.3 Radio

Votre téléphone intègre une radio ⁽¹⁾ avec la fonction RDS ⁽²⁾. Vous pouvez utiliser l'application en tant que radio traditionnelle avec la possibilité d'enregistrer des stations ou d'afficher des informations visuelles associées au programme radio si vous écoutez des stations offrant le service RDS.

Pour avoir accès à cette fonction, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Radio**.



Pour utiliser la radio, vous devez brancher votre kit mains libres, lequel fonctionne en tant qu'antenne reliée à votre téléphone.

Appuyez ici pour réduire la fréquence de 0,1 MHz. Maintenez le doigt appuyé pour rechercher la chaîne de fréquence inférieure la plus proche.

Appuyez ici pour accéder à la précédente chaîne enregistrée.

Appuyez ici pour ajouter la chaîne en cours aux favoris.



Appuyez ici pour augmenter la fréquence de 0,1 MHz.

Appuyer de manière prolongée pour accéder à la fréquence supérieure la plus proche.

Appuyez ici pour accéder à la dernière chaîne enregistrée.

Appuyez ici pour afficher la liste des canaux enregistrés.

Appuyez ici pour démarrer/arrêter la lecture.

⁽¹⁾ La qualité de la radio dépend de la couverture radio dans le lieu où vous êtes.
⁽²⁾ Selon votre opérateur et votre pays.

Options disponibles :

- **Enregistrer la station** Enregistrez la station active dans la liste des canaux.
- **Mode audio** Écoutez la radio sur les enceintes ou au casque.
- **Supprimer** Supprimer cette station.
- **Indiquer la fréquence** Saisissez la fréquence manuellement.
- **Rechercher** Recherche automatiquement toutes les stations disponibles.
- **Paramètres RDS** Appuyez sur cette option pour sélectionner les Détails de la station et la Fréquence de substitution.
- **Enregistrer la radio** Enregistrer la voix vidéo de la station en cours.
- **Fermer** Cette option permet d'éteindre la radio.

10.4 Assistant de configuration



Pour accéder à cette fonctionnalité, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Assistant de configuration**.

Assistant de configuration vous permet de configurer différents paramètres votre téléphone : langue, mode de saisie, connexion de données mobiles, configuration du compte et synchronisation, mise à jour du système, etc. Il apparaît lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois.

10.5 Aide Alcatel.....



Pour accéder à cette fonctionnalité, appuyez sur l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis sur **Aide Alcatel**.

Aide Alcatel vous aide si vous avez des questions ou lorsque vous avez besoin d'assistance pour utiliser votre téléphone.

10.6 Autres applications ⁽¹⁾

Les applications mentionnées précédemment dans cette section sont préinstallées sur votre téléphone. Pour lire une brève présentation des applications tierces préinstallées, reportez-vous à la brochure fournie avec le téléphone. Vous pouvez également télécharger des milliers d'autres applications sur votre téléphone à partir d'Play Store.

⁽¹⁾ La disponibilité de cette option varie d'un pays et d'un opérateur à l'autre.

Paramètres



Faites glisser le panneau des notifications vers le bas et appuyez sur pour accéder aux **Paramètres**.

11.1 Sans fil et réseaux

11.1.1 Gestion des cartes SIM

Cette fonction est uniquement disponible sur les modèles à deux cartes SIM.

• Infos sur la carte SIM

Pour activer/désactiver une carte SIM, appuyez sur l'interrupteur .

Touch SIM card to enter SIM information settings:

- **Renommer la carte SIM** Appuyez sur cette option pour renommer une carte SIM, puis appuyez sur OK pour valider.
- **Saisir le n° téléphone** Appuyez sur cette option pour saisir le numéro de téléphone affiché.
- **Définir la couleur de fond** Appuyez sur cette option pour choisir entre quatre couleurs d'arrière-plan.
- **Afficher les numéros** Appuyez sur cette option pour choisir d'afficher les 4 premiers chiffres, les 4 derniers ou aucun numéro.

Carte SIM par défaut

Appuyez sur cette option pour définir quelle carte SIM utiliser par défaut pour les appels vocaux, les appels visio, les SMS/MMS, la connexion de données.

Paramètres généraux

- **Itinérance** Appuyez sur cette option pour sélectionner une carte SIM pour les connexions de données en itinérance et définir la fréquence du rappel d'itinérance.

- **Contacts et carte SIM** Appuyez sur cette option pour associer les numéros de vos contacts enregistrés dans le téléphone à une carte SIM spécifique.

11.1.2 Wi-Fi

Grâce au Wi-Fi, vous pouvez désormais surfer sur Internet sans utiliser votre carte SIM, dès que vous êtes à portée d'un réseau sans fil. Il vous suffit d'accéder à l'écran **Wi-Fi** et de configurer un point d'accès pour connecter votre téléphone au réseau sans fil.

Pour plus de précisions sur l'utilisation du réseau Wi-Fi, reportez-vous à la section « **6.1.2 Wi-Fi** ».

11.1.3 Bluetooth

L'option Bluetooth vous permet d'échanger des données (vidéos, images, musique et autres) sur de courtes distances avec un autre appareil compatible Bluetooth (téléphone, ordinateur, imprimante, casque, kit véhicule, etc.).

Pour plus de précisions sur Bluetooth, reportez-vous à la section « **6.3 Connexion à des appareils Bluetooth** ».

11.1.4 Consommation des données

Activer/désactiver les données mobiles en actionnant l'interrupteur .

Cochez la case **Spécifier la limite des données**, puis faites glisser le repère de limite et le repère d'avertissement. La connexion données mobile sera désactivée lorsque vous atteindrez la limite spécifiée. Vous pouvez également choisir un cycle d'utilisation des données pour afficher les statistiques et les applications associées aux données utilisées par votre téléphone.

Appuyez sur l'icône Menu , pour afficher les autres paramètres associés à votre utilisation des données.



L'utilisation des données est mesurée par votre téléphone ; votre opérateur peut les comptabiliser différemment. Il est judicieux d'appliquer une limite prudente.

11.1.5 Mode Avion

Cochez la case **Mode Avion** pour désactiver simultanément toutes les connexions sans fil, y compris les connexions Wi-Fi, Bluetooth et autres.

11.1.6 VPN

Un réseau privé virtuel mobile (VPN mobile) fournit aux appareils mobiles un accès à des ressources réseau et à des applications logicielles sur leur réseau domestique lorsqu'ils se connectent via d'autres réseaux câblés ou non. Les VPN mobiles sont utilisés dans des environnements où les collaborateurs doivent conserver des sessions ouvertes en permanence, pendant toute leur journée de travail, étant donné que l'utilisateur se connecte via divers réseaux sans fil, subit des pertes de couverture ou met son appareil en veille ou le réactive afin de préserver l'autonomie de la batterie. Un VPN classique ne peut faire face à de tels événements, car le tunnel réseau est interrompu, ce qui provoque la déconnexion des applications, leur temporisation, leur plantage ou encore celui de l'appareil informatique lui-même.

Pour plus de précisions sur les VPN, reportez-vous à la section « **6.6 Connexion à des réseaux privés virtuels** ».

11.1.7 Partage connexion Internet

Cette fonction vous permet de partager la connexion de données mobiles de votre téléphone via une connexion USB ou comme point d'accès Wi-Fi portable (reportez-vous à la section « **6.5 Partage de la connexion données mobile de votre téléphone** »).

11.1.8 Réseaux mobiles

• Noms des points d'accès

Vous pouvez sélectionner le réseau de votre choix avec ce menu.

• Opérateur de réseau

Vous pouvez choisir un opérateur réseau.

11.2 Appareil

11.2.1 Gestes tactiles

Cochez cette case pour activer les gestes tactiles suivants : **Retourner : couper le son, Retourner pour activer, Secouer changer**.

11.2.2 Profils audio

Utilisez les paramètres des profils audio pour configurer vos sonneries selon les événements et les conditions d'utilisation.

Paramètres généraux

Pour modifier les réglages du son quel que soit le profil, appuyez sur Général pour afficher les fonctions suivantes en faisant défiler vers le haut/bas. Lorsque vous avez terminé, cochez la case située à droite du nom du profil pour activer l'option.

- **Vibreur** Cochez cette case pour que le téléphone vibre en cas d'appels entrants.
- **Volume** Appuyez sur cette option pour régler le volume des appels entrants, de l'alarme et des notifications.
- **Sonnerie d'appel vocal** Appuyez sur cette option pour régler la sonnerie d'appel entrant par défaut.
- **Sonnerie d'appel visio** Appuyez sur cette option pour régler la sonnerie d'appel visio entrant par défaut.
- **Notification par défaut** Sélectionnez cette option pour régler votre sonnerie de notification par défaut.
- **Numérotation sonore** Cochez cette case pour activer les tonalités lorsque vous utilisez le clavier de numérotation.

- **Sélections audibles** Cochez cette case pour activer le son lorsque vous effectuez une sélection à l'écran.
- **Son au verrouillage écran** Cochez cette case pour activer le son lorsque vous verrouillez et déverrouillez l'écran.
- **Retour haptique** Cochez cette case pour activer le vibreur lorsque vous appuyez sur des touches programmables et certaines zones interactives de l'interface utilisateur.
- **Sonnerie allumage** Régler votre sonnerie d'allumage par défaut
- **Sonnerie d'extinction** Règle votre sonnerie d'extinction du téléphone par défaut.

Silencieux

Ce profil coupe tous les sons, sauf ceux des contenus multimédia et les alarmes.

Vibreux (Réunion)

Lorsque cette option est sélectionnée, aucune sonnerie ou aucun bip sonore ne retentit, sauf si une alarme a été réglée. Le téléphone vibre dès qu'un nouvel événement se produit.

Volume fort

Ce profil est conçu pour toute personne utilisant son téléphone en extérieur et ayant besoin de sonneries plus fortes.

11.2.3 Écran

- **Luminosité** Appuyez sur cette option pour régler la luminosité de l'écran.
- **Fond d'écran** Appuyez ici pour choisir le fond d'écran.
- **Orientation** Appuyez ici pour choisir si l'écran doit pivoter automatiquement ou non.
- **Veille** Appuyez ici pour régler la mise en veille de l'écran.
- **Taille de police** Appuyez ici pour sélectionner la taille de police.

11.2.4 Stockage

Ces paramètres vous permettent de contrôler l'espace utilisé et disponible sur votre téléphone et sur votre carte microSD. Vous pouvez également gérer votre carte microSD et, si nécessaire, réinitialiser le téléphone et effacer toutes vos données personnelles.

Répertoire d'installation favori

Appuyez sur cette option pour stocker les données sur un dispositif de stockage, sur la mémoire interne ou sur la carte SD.

Mémoire du téléphone

Ce menu affiche l'espace de stockage interne du téléphone dans différentes couleurs. L'espace disponible apparaît en gris. Il indique l'espace utilisé en interne par le système d'exploitation du téléphone, ses composants, les applications (y compris celles que vous avez téléchargées), ainsi que les données permanentes et temporaires.



Si un message d'avertissement apparaît indiquant que la mémoire du téléphone est saturée, vous devez libérer de l'espace en supprimant certaines applications ou fichiers téléchargés inutiles.

Carte SD

Indique l'espace sur chaque carte microSD installée sur votre téléphone, ainsi que l'espace utilisé pour stocker des applications, des vidéos, de la musique et d'autres fichiers. Appuyez sur une catégorie pour accéder aux fonctions correspondantes et en savoir plus.

Monter/démonter la carte SD

Avant d'utiliser les applications et les fichiers de la carte microSD, ou de la formater, vous devez la monter. Pour retirer la carte microSD du téléphone en toute sécurité, vous devez d'abord la démonter lorsque l'appareil est allumé.

Formater la carte SD

Formate définitivement toutes les données stockées sur une carte microSD et prépare cette dernière pour son utilisation avec votre téléphone.

11.2.5 Batterie

Cet écran indique le niveau d'utilisation de la batterie depuis la dernière fois que vous avez branché le téléphone à une source d'alimentation. Il indique également l'état de la batterie et la durée d'utilisation depuis la dernière mise en charge. Appuyez sur une catégorie pour connaître sa consommation électrique.

Accédez à Écran pour régler la consommation au moyen des réglages de luminosité ou de délai de mise en veille.

11.2.6 Applications

Vous utilisez les paramètres des applications pour afficher des informations sur les applications installées sur votre téléphone, les interrompre et gérer les données associées. Ces paramètres vous permettent également d'indiquer si vous autorisez l'installation d'applications obtenues sur des sites Web ou par e-mail.

11.3 Personnel

11.3.1 Services de localisation

Utiliser les satellites GPS

Cochez cette option pour utiliser le récepteur satellite (GPS) pour indiquer votre position à quelques mètres près (« au niveau de la rue »). L'accès initial du téléphone au satellite GPS pour repérer votre position peut prendre jusqu'à 5 minutes. Placez-vous à l'extérieur, dans un endroit dégagé, et évitez de bouger. Une fois la connexion au satellite établie, 20 à 40 secondes suffisent pour identifier votre position exacte.

11.3.2 Sécurité

Verrouillage de l'écran

- **Aucun** Appuyez sur cette option pour désactiver la sécurité de verrouillage de l'écran.
- **Faire glisser** Appuyez ici pour activer le mode déverrouillage de la glissière.
- **Schéma** Appuyez sur cette option pour configurer le déverrouillage de l'écran.
- **PIN** Appuyez sur cette option pour déverrouiller l'écran à l'aide d'un code PIN numérique.
- **Mot de passe** Appuyez sur cette option pour déverrouiller l'écran à l'aide d'un mot de passe.

Infos propriétaire

Appuyez ici pour saisir les coordonnées du propriétaire qui seront affichées sur l'écran de verrouillage.

Chiffrer le téléphone

Vous pouvez chiffrer vos comptes, vos paramètres, télécharger des applications et leurs données, des fichiers multimédia et d'autres formats en appuyant sur Chiffrer le téléphone.

Configurer le blocage de la SIM

Choisissez la carte SIM que vous souhaitez configurer.

Cochez la case **Bloquer la carte SIM** pour bloquer la carte SIM avec le code PIN.

Appuyez sur **Changer code PIN sur SIM** pour changer le code PIN.

Afficher les mots de passe

Cochez cette option pour afficher les mots de passe au fur et à mesure de votre saisie.

Administrateurs de l'appareil

Appuyez ici pour afficher ou désactiver les administrateurs de l'appareil.

Sources inconnues

Cochez cette option pour autoriser l'installation d'applications obtenues sur des sites Web, par e-mail ou depuis d'autres emplacements qu'Play Store.

Pour protéger votre téléphone et vos données personnelles, téléchargez uniquement des applications provenant de sources fiables, telles qu'Play Store.

Certificats de confiance

Appuyez pour afficher les certificats CA de confiance.

Installer depuis la carte SD

Sélectionnez cette option pour installer un certificat sécurisé à partir d'une carte microSD.

Effacer le stockage

Appuyez ici pour supprimer tous les certificats.

11.3.3 Langue et saisie

Utilisez les paramètres de langue et de clavier pour sélectionner la langue d'affichage du texte sur le téléphone et pour configurer le clavier à l'écran. Vous pouvez également configurer les paramètres de dictée et la vitesse du curseur.

Langue

Appuyez ici pour sélectionner la langue et la région.

Correcteur orthographique

Cochez cette case pour activer la saisie semi-automatique.

Dictionnaire personnel

Sélectionnez cette option pour ouvrir une liste des mots que vous avez ajoutée au dictionnaire. Appuyez sur un mot pour la modifier ou la supprimer. Appuyez sur le bouton d'ajout (+) pour ajouter un mot.

Par défaut

Appuyez ici pour sélectionner un mode de saisie par défaut. Appuyez sur **Configurer les méthodes de saisie** pour afficher toutes les méthodes de saisie. Appuyez sur l'icône des paramètres  pour configurer une méthode de saisie.

Clavier Android

Les paramètres du clavier Android s'appliquent au clavier à l'écran inclus avec votre téléphone. Les fonctions de correction et de capitalisation concernent uniquement la version anglaise du clavier. Les options disponibles sont les suivantes :

- **Langues de saisie**

Appuyez sur cette option pour sélectionner une langue.

- **Majuscules automatiques**

Cochez cette option pour que le clavier à l'écran mette automatiquement une majuscule initiale au premier mot suivant un point, au premier mot d'un champ de texte et à chaque mot des champs de noms.

- **Vibrer à chaque touche**

Cochez cette option pour que le téléphone vibre brièvement à chaque fois que vous appuyez sur une touche du clavier à l'écran.

- **Son à chaque touche**

Cochez cette option pour que le téléphone émette un son bref lors de chaque pression sur une touche du clavier à l'écran.

- **Agrandir les caractères**

Cochez cette option pour faire apparaître en plus grand la touche sur laquelle vous appuyez.

- **Touche de saisie vocale**

Appuyez sur cette option pour activer/désactiver la touche de saisie vocale.

- **Dictionnaires supplémentaires**

Appuyez sur cette option pour ajouter d'autres dictionnaires.

- **Correction automatique**

Appuyez ici pour activer/désactiver la correction automatique, ou pour régler la sensibilité de la correction.

- **Afficher les suggestions de correction**

Appuyez ici pour utiliser ou non la saisie semi-automatique.

- **Paramètres avancés**

Appuyez ici pour afficher des paramètres avancés pour le clavier Android, tels que **Délai de disparition de la touche affichée**, **Suggérer un contact**, etc.

Rég. synthèse vocale

- **Moteur par défaut**

Appuyez ici pour choisir un moteur de conversion texte-parole par défaut puis sur l'icône  pour afficher d'autres choix pour chaque moteur.

- **Cadence**

Ouvre une boîte de dialogue vous permettant de sélectionner si le débit du synthétiseur doit être plus ou moins rapide.

- **Écouter un échantillon**

Sélectionnez cette option pour écouter un bref échantillon du synthétiseur vocal, basé sur vos paramètres en cours.

Vitesse du pointeur

Appuyez ici pour ouvrir une boîte de dialogue où vous pouvez modifier la vitesse du curseur puis sur **OK** pour valider.

11.3.4 Sauvegarder et réinitialiser

Sauvegarder mes données

Cochez la case pour sauvegarder les paramètres de votre téléphone ainsi que les données de vos applications sur les serveurs Google grâce à votre compte Google. Si vous changez de téléphone, les paramètres et les données sauvegardés sont restaurés sur le nouveau téléphone la première fois que vous vous connectez à l'aide de votre compte Google. Si vous cochez cette case, de nombreux paramètres sont sauvegardés, notamment vos mots de passe Wi-Fi, vos favoris, la liste des applications que vous avez installées, les mots que vous avez ajoutés au dictionnaire utilisé par le clavier virtuel, ainsi que la plupart des réglages configurés à l'aide de l'application Paramètres. Lorsque cette option est désactivée, les paramètres ne sont plus sauvegardés et les sauvegardes existantes sont supprimées des serveurs Google.

Compte de sauvegarde

Appuyez ici pour sauvegarder votre compte.

Restaurer automatiquement

Cochez cette case pour rétablir vos paramètres enregistrés ou d'autres données lorsque vous réinstallez une application.

Réinitialisation DRM

Appuyez ici pour supprimer toutes les licences DRM.

Restaurer les valeurs d'usine

Efface toutes vos données personnelles de la mémoire interne du téléphone, y compris, les informations sur votre compte Google, tous les autres comptes, les paramètres du système et ceux des applications, ainsi que les applications téléchargées. Réinitialiser le téléphone n'efface pas les mises à jour logicielles que vous avez téléchargées ni les fichiers de votre carte microSD, tels que la musique ou les photos. Si vous réinitialisez le téléphone de cette manière, vous êtes invités à saisir de nouveau les informations que vous avez fournies au premier démarrage d'Android.

Lorsque vous ne parvenez pas à allumer votre téléphone, vous pouvez procéder à la restauration des valeurs d'usine d'une autre façon en utilisant des clés électroniques. Appuyez sur la touche **Augmenter vol.** et la touche **Marche-arrêt** en même temps jusqu'à ce que l'écran s'allume.

11.4 Comptes

Utilisez les paramètres des comptes pour ajouter, supprimer et gérer votre application de messagerie électronique ainsi que les autres comptes pris en charge. Ces paramètres vous permettent également de contrôler la manière dont les applications envoient, reçoivent et synchronisent les données avec leur calendrier, et si toutes les applications synchronisent les données utilisateur automatiquement.

11.5 Système

11.5.1 Date et heure

Utilisez les paramètres de date et d'heure pour définir le format d'affichage des dates et de l'heure souhaités.

Date et heure automatiques

Cochez cette case pour utiliser l'heure proposée par le réseau ou utiliser l'heure fournie par le GPS.

Fuseau horaire automatique

Cochez cette case pour utiliser le fuseau horaire du réseau. Décochez-la pour définir ces valeurs manuellement.

Définir la date

Sélectionnez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir manuellement la date du téléphone.

Régler l'heure

Appuyez ici pour ouvrir une boîte de dialogue où vous pouvez régler manuellement la date du téléphone.

Définir le fuseau horaire

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue vous permettant de définir le fuseau horaire du téléphone.

Utiliser le format 24 h

Cochez cette option pour afficher l'heure sur 24 heures.

Choisir le format de date

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue vous permettant de choisir le format d'affichage des dates.

11.5.2 Programmer l'allumage/extinction

Vous pouvez planifier la mise sous tension et la mise hors tension.

11.5.3 Accessibilité

Les paramètres Accessibilité vous permettent de configurer les plug-ins d'accessibilité installés sur le téléphone.

Talkback

Appuyez ici pour désactiver la fonction qui diffuse des commentaires audio pour aider les malvoyants et les personnes souffrant de handicap visuel.

Grands caractères

Cochez cette case pour agrandir le texte affiché.

Bouton marche/arrêt raccroche

Cochez cette case pour mettre fin à un appel en appuyant sur la touche Marche-Arrêt pendant l'appel.

Orientation

Cochez cette case pour faire pivoter l'écran automatiquement.

Énoncer les mots de passe

Cochez cette case pour énoncer les mots de passe pendant la frappe.

Délai de maintien

Appuyez ici pour régler la durée du délai de maintien. Cette fonction permet à votre téléphone de faire la différence entre le toucher simple et le maintien du doigt à son emplacement, et d'éviter des erreurs.

Installer des scripts Web

Appuyez ici pour ouvrir une boîte de dialogue vous invitant à installer des scripts Google rendant son contenu Web plus accessible. Appuyez sur **Autoriser** pour valider.

11.5.4 Lois et sécurité

Cette option affiche des informations à propos du modèle, et indique le nom du fabricant, le numéro IMEI et les certifications correspondantes.

11.5.5 Démarrage rapide

Cochez cette case pour activer le mode Démarrage rapide qui permet d'accélérer la mise sous tension.

11.5.6 À propos du téléphone

Ce menu contient les diverses informations suivantes : Informations légales, Numéro du modèle, Version de bande de base, Version du noyau et Numéro de build, Numéro de build, etc.

Paramètres avancés

Appuyez sur cette option pour activer/désactiver les options de paramètres suivantes :

- **M. de passe sauv. ordinateur**

Appuyez ici pour définir/changer/supprimer le mot de passe de sauvegarde complète de l'ordinateur.

- **Rester activé**

Cochez cette option pour empêcher que l'écran ne s'assombrisse et ne se verrouille lorsque le téléphone est connecté à un chargeur ou à un périphérique USB qui fournit une alimentation. N'utilisez pas ce paramètre en cas d'utilisation d'une image statique sur le téléphone pendant une période prolongée, car cette image risquerait de marquer l'écran.

- **Protéger la carte SD**

Cochez cette case pour demander une autorisation avant de lire la carte SD.

- **Débogage USB**

Cochez cette option pour autoriser les outils de débogage d'un ordinateur à communiquer avec votre téléphone via une connexion USB.

Positions fictives

Cochez cette option pour autoriser un outil de développement installé sur un ordinateur à contrôler l'emplacement où le téléphone croit se trouver, plutôt que d'utiliser les outils internes du téléphone à cet effet.

Sélectionner l'application de débogage

Appuyez sur cette option pour sélectionner une application de débogage.

Attente du débogueur

Cochez cette case pour que les applications attendent la connexion du débogueur pour être exécutées.

- **Afficher élément sélectionné**

Cochez cette option pour un retour d'informations visuel sur les touches.

- **Emplacement du curseur**

Cochez cette option pour afficher les données au fur et à mesure de la saisie.

- **Afficher les limites de disposition**

Cochez cette case pour afficher les limites de rognage, les marges, etc.

- **Actualiser les vues du GPU**

Cochez cette case pour que les zones de l'écran se mettent à clignoter lors de leur mise à jour à l'aide du GPU.

- **Afficher mises à jour écran**

Cochez cette option pour que les zones de l'écran clignotent lorsqu'elles se mettent à jour.

- **Échelle animation fenêtres**

Appuyez ici pour régler l'échelle d'animation de la fenêtre.

- **Échelle anim. transitions**

Appuyez ici pour régler l'échelle d'animation pendant les transitions.

- **Durée d'animation**

Appuyez sur cette option pour régler l'échelle d'animation.

- **Désactiver les superpositions matérielles**

Cochez cette case pour activer le processeur graphique lors de la composition des images à l'écran.

- **Forcer le rendu GPU**

Cochez cette option pour utiliser l'accélération matérielle 2D dans les applications.

- **Mode strict activé**

Cochez cette case pour activer le mode strict. Une fois activé, l'écran clignote lorsque des applications exécutent des opérations longues dans l'unité d'exécution principale.

- **Afficher mém. CPU utilisée**

Cochez cette option pour afficher l'utilisation actuelle du processeur.

- **Rendu du proc. graph. profil**

Cochez cette case pour mesurer la durée de rendu dans adb shell dumpsys gfxinfo.

- **Activer les traces**

Appuyez sur cette option pour paramétrer les traces.

- **Ne pas conserver activités**

Cochez cette option pour supprimer toutes les activités en fermant les applications.

- **Limite processus arr.-plan**

Appuyez sur cette option pour modifier la limite des processus s'exécutant en arrière-plan.

- **Afficher tous les messages "L'application ne répond pas"**

Cochez cette option pour afficher la boîte de dialogue "L'application ne répond pas" pour les applications s'exécutant en arrière-plan.

Mises à jour du système

Appuyez ici pour vérifier la disponibilité de mises à jour du système.

État

Indique l'état de la batterie, son niveau de charge, votre numéro de téléphone, la puissance du signal réseau, etc.

Informations légales

Appuyez sur cette option pour afficher les informations légales.

2 Profiter pleinement de votre téléphone

12.1 ONE TOUCH Manager

Vous pouvez télécharger gratuitement des mises à jours de logiciels sur le site web www.alcatelonetouch.com. ONE TOUCH Manager inclut :

- **Contacts**

Cette option vous permet d'enregistrer vos contacts de sorte que n'avez aucune crainte à avoir quant à la perte, la casse ou le changement de téléphone ou d'opérateur.

- **Messages**

Cette option facilite la saisie de texte sur le clavier. Tous vos messages sont facilement accessibles et parfaitement organisés.

- **Photos**

Cette option vous permet d'importer facilement vos photos depuis l'ordinateur ou le téléphone, puis de les classer dans différents albums.

- **Vidéos**

Cette option vous permet d'insérer des fichiers vidéo depuis l'ordinateur, puis de les charger dans le téléphone.

- **Musique**

Cette option vous permet de rechercher rapidement vos morceaux favoris sur l'ordinateur, de gérer la bibliothèque et de bénéficier, en toutes circonstances, d'un véritable jukebox numérique.

- **Application**

Cette option vous permet d'importer des applications mobiles téléchargées et de les installer sur le téléphone via la synchronisation.

- **Fichier**

Cette option vous permet d'organiser les fichiers du téléphone en quelques clics et à l'emplacement de votre choix.

- **Synchronisation**

Cette option vous permet de synchroniser vos Contacts et votre Agenda entre Outlook/Outlook Express et le téléphone.

Systèmes d'exploitation compatibles

Windows XP/Vista/Windows 7.

12.2 Mise à niveau

12.2.1 ONE TOUCH Upgrade

L'outil ONE TOUCH Upgrade vous permet de mettre votre téléphone à niveau à partir de votre ordinateur.

Téléchargez ONE TOUCH Upgrade à partir du site web ALCATEL ONE TOUCH (www.alcatelonetouch.com) et installez-le sur votre ordinateur. Lancez l'outil et mettez votre téléphone à jour en suivant les instructions étape par étape (reportez-vous au Guide d'utilisateur fourni avec l'outil).

Votre téléphone est maintenant doté de la version logicielle la plus récente.



Cette mise à jour provoque une perte de données permanente. Nous vous recommandons de sauvegarder vos données personnelles à l'aide de ONE TOUCH Manager avant de procéder à la mise à jour.

12.2.2 Mises à jour du système

L'outil FOTA Upgrade vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone.

Pour accéder aux **Mises à jour du système**, ouvrez le panneau de notification et appuyez sur , puis sur **À propos du téléphone\Mises à jour du système**. Vous pouvez également, depuis la liste des applications, appuyer sur Mises à jour du système. Appuyez sur **Vérifier les mises à jour** ; le téléphone recherche alors la dernière version des logiciels. Pour mettre à jour le système, appuyez sur le bouton **Télécharger**. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Installer** pour terminer l'opération. Votre téléphone dispose alors de la version la plus récente du logiciel.

Vous devez activer la connexion de données avant de rechercher des mises à jour. Une fois le téléphone redémarré, vous avez également accès aux réglages des intervalles de vérification automatique et aux rappels des mises à jours.

Si vous avez choisi la vérification automatique et que le système découvre une nouvelle version, l'icône  apparaît dans la barre d'état. Appuyez sur la notification pour accéder directement aux **Mises à jour du système**.



Lors du téléchargement ou de la mise à jour de l'outil FOTA, pour éviter toute erreur d'emplacement des kits de mises à jours appropriés, ne modifiez pas l'emplacement de stockage par défaut.

13 Garantie du téléphone.....

Votre téléphone est garanti contre tout défaut ou dysfonctionnement pouvant se manifester dans des conditions normales d'utilisation pendant la période de garantie de douze (12) mois ⁽¹⁾ à compter de la date d'achat figurant sur la facture originale.

Les batteries ⁽²⁾ et les accessoires vendus avec votre téléphone sont également garantis contre tout défaut pendant les six (6) premiers mois ⁽¹⁾ à compter de la date d'achat figurant sur la facture originale.

En cas de constat d'un défaut de conformité de votre téléphone qui empêche une utilisation normale, vous devez aviser immédiatement votre revendeur et lui présenter votre téléphone avec une preuve d'achat.

Si le défaut de conformité est confirmé, tout ou partie de votre téléphone sera remplacé ou réparé. La réparation ou le remplacement pourra être effectué avec des produits remis à neuf et dont les fonctionnalités sont équivalentes à celles des produits neufs. Si votre téléphone a été réparé, il est couvert par une garantie de un (1) mois pour le même défaut.

La présente garantie couvre les pièces et les frais de main d'œuvre à l'exclusion de tout autre coût.

⁽¹⁾ La durée de cette garantie légale peut varier dans votre pays.

⁽²⁾ L'autonomie en communication, en veille ainsi que le cycle de vie total d'une batterie rechargeable d'un téléphone mobile Alcatel dépendent des conditions d'usage et des configurations du réseau. S'agissant d'un consommable, les spécifications indiquent que vous devriez obtenir un fonctionnement optimal de votre téléphone au cours des six premiers mois de l'achat et pendant environ 200 charges.

La présente garantie ne s'applique pas aux défauts de votre téléphone et/ou de votre accessoire occasionnés par (sans limitation) :

- 1) le non-respect des instructions d'utilisation ou d'installation, ou des normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique d'utilisation ;
- 2) une association ou une intégration dans des équipements non fournis ou non recommandés par TCT Mobile Limited ;
- 3) toute modification ou réparation par des personnes non autorisées par TCT Mobile Limited ou ses filiales, ou votre revendeur ;
- 4) Toute modification, tout réglage ou toute altération du logiciel ou du matériel par des personnes non autorisées par TCT Mobile Limited ;
- 5) des intempéries, la foudre, un incendie, l'humidité, des infiltrations de liquide ou de nourriture, des produits chimiques, le téléchargement de fichiers, un choc, une surtension, la corrosion ou l'oxydation...

Votre téléphone ne sera pas réparé ou remplacé si les marques ou les numéros de série (IMEI) ont été enlevés ou modifiés.

Les dispositions ci-dessus constituent les seules garanties à l'exclusion de toute autre garantie qu'elle soit écrite ou verbale, expresse ou implicite, et quelle qu'en soit sa nature, mais cette garantie s'ajoute aux garanties légales qui peuvent exister dans votre pays ou votre juridiction.

TCT Mobile Limited ou ses filiales ne seront, en aucun cas, tenus responsables des dommages directs ou indirects de quelque nature qu'ils soient, y compris et sans limitation, la perte d'exploitation, le manque à gagner ou la perte de données, dans la mesure où ces motifs peuvent être révoqués légalement.

Dans certains pays ou états, l'exclusion ou la limitation des dommages directs et indirects, ou la limitation de la durée des garanties implicites n'est pas autorisée, par conséquent, lesdites limitations et exclusions susmentionnées pourraient ne pas s'appliquer à vous.

4 Accessoires

Une fonction "mains libres" est intégrée sur les téléphones mobiles ALCATEL ONE TOUCH de la dernière génération. Elle vous permet d'utiliser le téléphone placé à une certaine distance, par exemple sur une table. Pour ceux qui souhaitent préserver une certaine confidentialité des conversations, nous suggérons l'utilisation d'un kit piéton mains libres.

1. Chargeur
2. Batterie
3. Câble USB
4. Kit piéton stéréo



N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec les batteries, chargeurs et accessoires ALCATEL ONE TOUCH fournis avec votre téléphone.

5 Problèmes et solutions

Avant de contacter le service après-vente, nous vous conseillons de suivre les instructions ci-dessous :

- Pour un fonctionnement optimal, il est conseillé de recharger complètement la batterie ().
- Évitez d'enregistrer un trop grand nombre de données dans la mémoire de votre téléphone, car cela pourrait diminuer les performances de l'appareil.
- Choisissez l'option **Restaurer valeurs usine** et l'outil de mise à niveau pour formater le téléphone ou mettre le logiciel à niveau (pour restaurer la configuration usine, appuyez sur les touches **Marche-arrêt** et la touche **Augmenter vol.** en même temps). TOUTES les données utilisateur du téléphone : les contacts, photos, messages et fichiers, les applications téléchargées telles que les jeux APK, seront définitivement perdus. Il est fortement recommandé de réaliser une sauvegarde complète des données de votre téléphone et de votre profil via Android Manager avant d'effectuer le formatage et la mise à niveau.

Procédez aux vérifications suivantes :

Mon téléphone est bloqué ou ne s'allume pas

- Vérifiez le niveau de charge de votre batterie, chargez-la pendant au moins 20 minutes.
- Si le téléphone ne fonctionne toujours pas, réinitialisez-le en appuyant simultanément sur les touches **Marche-Arrêt** et **Volume haut**.

Mon téléphone ne répond pas depuis quelques minutes

- Redémarrez votre téléphone en appuyant de manière prolongée sur la touche **Marche-Arrêt**.

Mon téléphone s'éteint tout seul

- Vérifiez que votre clavier est verrouillé lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone, et assurez-vous que la touche **Marche-Arrêt** ne s'active pas toute seule en raison du déverrouillage du clavier.
- Vérifiez le niveau de charge de la batterie.

La charge de mon téléphone ne s'effectue pas correctement

- Vérifiez que la batterie n'est pas complètement déchargée. Si la batterie est restée déchargée pendant une période prolongée, 20 minutes peuvent s'écouler avant que l'indicateur de charge de la batterie ne s'affiche à l'écran.
- Vérifiez que la charge s'effectue dans des conditions normales (entre 0 °C et +40 °C).
- À l'étranger, vérifiez la compatibilité des prises de courant.

Mon téléphone ne parvient pas à se connecter à un réseau ou le message « Aucun service » s'affiche

- Essayez de capter le réseau ailleurs.
- Vérifiez la couverture du réseau auprès de votre opérateur.
- Vérifiez la validité de votre carte SIM auprès de votre opérateur.
- Essayez de sélectionner manuellement le ou les réseaux disponible(s) (voir « 11.1.8 Réseaux mobiles »)
- Essayez de vous connecter ultérieurement si le réseau est saturé.

Mon téléphone ne parvient pas à se connecter à Internet

- Vérifiez que le numéro IMEI (en composant le *#06#) est le même que celui indiqué sur la carte de garantie ou le boîtier du téléphone.
- Vérifiez que le service d'accès à Internet de votre carte SIM est disponible.
- Vérifiez les paramètres de connexion Internet de votre téléphone.
- Assurez-vous que vous vous trouvez à un endroit couvert par le réseau.
- Essayez de vous connecter ultérieurement ou ailleurs.

Carte SIM non valide

- Vérifiez que la carte SIM est insérée correctement (voir « Insérer ou retirer la carte SIM »).
- Vérifiez que la puce de votre carte SIM n'est pas abîmée ou rayée.
- Vérifiez que le service de votre carte SIM est disponible.

Impossible d'émettre un appel

- Vérifiez que vous avez composé un numéro valide et appuyez sur .
- Pour les appels internationaux, vérifiez les codes pays/régions.
- Vérifiez que votre téléphone est connecté à un réseau, et que celui-ci n'est pas saturé ou indisponible.
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM, etc.).
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels sortants.
- Vérifiez que votre téléphone n'est pas en mode avion.

Impossible de recevoir des appels

- Vérifiez que votre téléphone est allumé et connecté à un réseau (vérifiez que le réseau n'est pas saturé ou indisponible).
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM, etc.).
- Vérifiez que vous n'avez pas activé le renvoi d'appel.
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit certains appels.
- Vérifiez que votre téléphone n'est pas en mode avion.

Le nom ou le numéro de mon interlocuteur n'apparaît pas lors de la réception d'un appel

- Vérifiez que vous êtes abonné à ce service auprès de votre opérateur.
- Votre correspondant a masqué son numéro.

Je ne trouve pas mes contacts

- Vérifiez que votre carte SIM n'est pas cassée.
- Vérifiez que votre carte SIM est insérée correctement.
- Importez dans le téléphone tous les contacts de la carte SIM.

La qualité sonore des appels n'est pas optimale

- En cours de communication, vous pouvez régler le volume au moyen de la touche **Volume haut/bas**.
- Vérifiez la réception du réseau .
- Vérifiez que le récepteur, le connecteur et le haut-parleur de votre téléphone sont propres.

Je ne peux pas utiliser certaines fonctions décrites dans le manuel

- Vérifiez la disponibilité de ce service dans votre abonnement auprès de votre opérateur.
- Vérifiez si cette fonction ne nécessite pas l'utilisation d'un accessoire ALCATEL ONE TOUCH.

Aucun numéro n'est composé lorsque je sélectionne un numéro dans mon répertoire

- Vérifiez que vous avez enregistré ce numéro correctement.
- Vérifiez que vous avez sélectionné le préfixe du pays lorsque vous appelez à l'étranger.

Je ne peux plus ajouter de contacts dans mon répertoire

- Vérifiez que le répertoire de votre carte SIM n'est pas saturé ; supprimez des fiches ou enregistrez-les dans le répertoire du téléphone (répertoire professionnel ou personnel).

Mes correspondants ne peuvent pas laisser de message sur mon répondeur

- Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

Je ne peux pas accéder à mon répondeur

- Vérifiez que le numéro du répondeur de votre opérateur est bien enregistré dans « Numéro de la messagerie vocale ».
- Essayez plus tard si le réseau est occupé.

Je ne peux ni envoyer, ni recevoir de MMS

- Vérifiez la mémoire de votre téléphone : elle est peut-être saturée.
- Vérifiez la disponibilité de ce service et les paramètres MMS auprès de votre opérateur (voir « 4.1.3 Définir les paramètres des messages »).
- Vérifiez le numéro du centre serveur ou votre profil MMS auprès de votre opérateur.
- Essayez plus tard, le centre serveur est peut-être saturé.

Code PIN de la carte SIM verrouillé

- Contactez votre opérateur pour obtenir le code PUK de déblocage.

Je n'arrive pas à connecter mon téléphone à mon ordinateur

- Installez ALCATEL ONE TOUCH Android Manager.
- Vérifiez que votre pilote USB est installé correctement.
- Ouvrez le panneau des notifications pour vérifier si l'agent Android Manager est activé.
- Vérifiez que vous avez coché la case du débogage USB dans **Paramètres\À propos du téléphone\Paramètres avancés\Débogage USB**.
- Vérifiez que votre ordinateur répond aux spécifications requises pour l'installation d'ALCATEL ONE TOUCH Android Manager.
- Vérifiez que vous utilisez bien le câble fourni dans le boîtier.

Je n'arrive pas à télécharger de nouveaux fichiers

- Vérifiez que votre téléphone dispose d'un espace mémoire suffisant pour votre téléchargement.
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur.

Le téléphone n'est pas reconnu par d'autres appareils via Bluetooth

- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée et que votre téléphone est visible par d'autres utilisateurs (voir « **6.3 Connexion à des appareils Bluetooth** »).
- Vérifiez que la distance entre les deux téléphones correspond à la portée de détection Bluetooth.

Comment prolonger la durée de vie de votre batterie

- Vérifiez que vous avez respecté le temps de charge complet (2,5 heures minimum).
- Après une charge partielle, l'indicateur de niveau de charge peut ne pas être exact. Attendez au moins 20 minutes après avoir débranché le chargeur pour obtenir une indication exacte.
- Activez le rétro-éclairage sur demande.
- Choisissez un intervalle de consultation automatique des e-mails le plus long possible.
- Mettez à jour manuellement les actualités et les informations météorologique, ou augmentez leur intervalle de consultation automatique.
- Fermez les applications exécutées en arrière-plan si vous ne les utilisez pas pendant une période prolongée.
- Désactivez les fonctions Bluetooth, Wi-Fi ou GPS lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

La température du téléphone augmente si vous l'utilisez de façon prolongée pour passer des appels, jouer à des jeux, naviguer sur Internet ou lancer d'autres applications complexes.

- Ce réchauffement est une conséquence normale du traitement d'un volume de données excessif par le processeur. Mettre fin aux actions citées précédemment permet de ramener le téléphone à une température normale.

I 6 Spécifications

Processeur	MTK6577
Plateforme	Android™ 4.1
Mémoire	ROM : 4 Go RAM : 512 MB
Dimensions (LxIxP)	131 x 68 x 10,9 mm
Poids	138 g avec la batterie
Écran	4,5", TFT, QHD
Réseau	UMTS : 900/2100 MHz GSM/GPRS/EDGE : Quadribande 850/900/1800/1900 MHz (La fréquence de bandes et la vitesse de données dépendent de l'opérateur.)
GPS	GPS assisté/antenne GPS interne
Réglages connexions	• Bluetooth V4.0/A2DP • Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n • Prise audio 3,5 mm • Micro-USB

Appareil photo	Objectif arrière de l'appareil photo 5,0 mégapixels Objectif avant de l'appareil photo 0,3 mégapixels
Formats audio pris en charge	AAC, AAC+, MP3, Midi, eAAC
Formats vidéo pris en charge	MPEG-4, H.263, H.264
Batterie ⁽¹⁾	Batterie au lithium-ion polymère 1800 mAh
Fonctions spéciales	• Capteur de mouvement • Capteur de luminosité • Capteur de proximité

Remarque : Les spécifications sont soumises à modification sans préavis.

⁽¹⁾ La batterie d'origine a subi des contrôles de sécurité rigoureux pour répondre aux normes de qualification, l'utilisation de batteries autres que des batteries d'origine peut être dangereuse.

ALCATEL est une marque déposée d'Alcatel-Lucent
et est utilisée sous licence par
TCT Mobile Limited.

© Copyright 2013 TCT Mobile Limited
Tous droits réservés

TCT Mobile Limited se réserve
le droit de modifier sans préavis les caractéristiques
de ses matériels

Toutes les sonneries « Signature » intégrées à votre
téléphones ont été composées, arrangées et mixées par
NU TROPIC (Amar Kabouche)