

www.alcatelonetouch.com

Pour plus d'informations sur l'utilisation du téléphone, consultez le site www.alcatelonetouch.com et téléchargez le manuel utilisateur complet. Sur le site Web, vous pouvez également trouver des réponses dans la rubrique FAQ (Foire aux questions), procéder à des mises à jour du logiciel via PC suite, etc.

ALCATEL
onetouch.

smart move.

ALCATEL
onetouch.
Hero

8020X

8020D



ALCATEL
onetouch.

smart move.

Remarque :

Ce manuel utilisateur concerne à la fois les modèles ONE TOUCH 8020X et ONE TOUCH 8020D, et mentionne, le cas échéant, des informations relatives aux modèles à deux cartes SIM.

Table des matières

Précautions d'emploi	5
----------------------------	---

Informations générales.....	15
-----------------------------	----

1 Votre téléphone	17
-------------------------	----

1.1 Touches et connecteurs	17
1.2 Mise en route.....	21
1.3 Écran d'accueil	25
1.4 Fenêtre double.....	35

2 Saisir du texte	36
-------------------------	----

2.1 Utiliser le clavier à l'écran.....	36
2.2 Modifier le texte.....	37

3 Appel téléphonique, Appels et Contacts.....	39
---	----

3.1 Téléphone.....	39
3.2 Journal d'appels.....	48
3.3 Contacts	49

4 SMS/MMS, E-mail	57
-------------------------	----

4.1 SMS/MMS.....	57
4.2 Gmail/E-mail	65
4.3 Google Hangouts	72

5 Agenda et Heure.....	75
------------------------	----

5.1 Agenda	75
5.2 Heure	78

6 Connexion aux réseaux.....	81
------------------------------	----

6.1 Connexion à Internet.....	81
6.2 Navigateur.....	84
6.3 Connexion à des appareils Bluetooth	94
6.4 Établir une connexion à un ordinateur	95
6.5 Partager la connexion de données mobiles de votre téléphone...	97
6.6 Connexion à des réseaux privés virtuels	98
6.7 Configurer l'appel Internet (SIP)	100
6.8 Partager des informations et des fichiers par SIDEKICK	101

7 Google Play Store	102
---------------------------	-----

7.1 Rechercher des applications à télécharger et les installer.....	102
7.2 Télécharger et installer	103
7.3 Gérer vos téléchargements	106

8 Applications multimédia.....	108
--------------------------------	-----

8.1 Appareil photo.....	108
8.2 Galerie	111
8.3 YouTube.....	113
8.4 Musique	114
8.5 Lecteur Google Vidéos.....	116

9 Google Maps.....	117
--------------------	-----

9.1 Connaître Ma position	117
9.2 Rechercher un lieu.....	118
9.3 Attribuer une étoile à un lieu	119
9.4 Afficher les instructions relatives à un itinéraire en voiture, en transport public ou à pied.....	121
9.5 Organisation des calques.....	123

10 Autres.....	124
----------------	-----

10.1 Calculatrice.....	124
10.2 Mes fichiers.....	125
10.3 Dictaphone	126
10.4 Radio	126

10.5	Lampe.....	127
10.6	Assistant de configuration.....	128
10.7	Aide Alcatel.....	128
10.8	Autres applications	128
11	Paramètres	129
11.1	Sans fil et réseaux	129
11.2	Appareil	131
11.3	Personnel.....	134
11.4	Comptes.....	142
11.5	Système.....	142
12	Profiter pleinement de votre téléphone	150
12.1	ONETOUCH Manager	150
12.2	Mise à niveau	151
13	SIDEKICK	153
13.1	Votre BP60/66.....	153
13.2	Mise en route.....	155
13.3	Bouton Bluetooth.....	156
13.4	SMS/MMS.....	156
13.5	Contacts	156
13.6	Appels	157
13.7	Profils	157
13.8	Paramètres.....	158
13.9	Télécommande	159
13.10	Localiser téléphone.....	159
13.11	Alerte.....	159
14	Magic Flip, Magic Flip LED, Magic Flip NRG	160
14.1	Magic Flip (FC8020).....	160
14.2	Magic Flip LED (LD-8020).....	160
14.3	Magic Flip NRG (wr8020).....	162

15	Accessoires	164
16	Garantie	165
17	Dépannage.....	167
18	Spécifications.....	173



www.sar-tick.com

Ce produit est conforme à la limite nationale de DAS de 2,0 W/kg. Les valeurs maximales spécifiques du DAS peuvent être consultées à la page 10 de ce guide d'utilisation.

Lorsque vous transportez ce produit ou que vous le portez à proximité de votre corps, vous devez soit utiliser un accessoire homologué tel qu'un étui, soit le maintenir à une distance de 10 mm de votre corps, afin de respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences. Notez que ce produit peut transmettre des ondes même si aucun appel n'est en cours.



PROTECTION DE VOTRE AUDITION

Afin de protéger votre audition, évitez les écoutes prolongées avec un volume trop élevé. Prenez toutes les précautions qui s'imposent lorsque vous rapprochez l'appareil de votre oreille et que le haut-parleur est activé.

Précautions d'emploi.....

Avant d'utiliser votre téléphone, lisez ce chapitre avec attention. Le fabricant ne pourra être tenu responsable des conséquences résultant d'une utilisation impropre et/ou non conforme aux instructions contenues dans le manuel.

• SÉCURITÉ EN VÉHICULE :

Compte tenu des études qui démontrent que l'usage d'un téléphone mobile lors de la conduite d'un véhicule représente un facteur réel de risque, même lorsqu'il est associé à un dispositif mains libres (kit véhicule, casque à écouteurs, etc.), le conducteur doit s'abstenir de toute utilisation de son téléphone tant que le véhicule n'est pas à l'arrêt.

Lorsque vous conduisez, abstenez-vous d'utiliser votre téléphone ou même votre kit piéton pour téléphoner ou écouter de la musique. L'utilisation de ces équipements présente un danger et est susceptible d'être sanctionnée par la loi dans certaines régions.

Sous tension, votre téléphone émet des ondes électromagnétiques qui peuvent perturber l'électronique de bord de votre véhicule, tels que les systèmes antiblocage de freins (ABS), les airbags, etc. Par conséquent, afin d'éviter tout problème, veuillez respecter les précautions suivantes :

- ne pas poser votre téléphone sur le tableau de bord ou dans une zone de déploiement de l'Airbag ;
- vous assurer auprès du constructeur automobile ou de son concessionnaire de la bonne isolation de votre téléphone mobile par rapport aux ondes de radiofréquence.

• CONDITIONS D'UTILISATION :

Pour optimiser les performances du téléphone, il est conseillé de l'éteindre de temps à autre.

Veillez à éteindre votre téléphone dans un avion ou à le paramétrer en "Mode avion". Veillez à éteindre votre téléphone en milieu hospitalier, sauf dans les zones éventuellement réservées à cet effet. Comme d'autres types d'équipements courants, les téléphones mobiles peuvent perturber le fonctionnement de dispositifs électriques, électroniques ou utilisant des radiofréquences.

Veillez à éteindre votre téléphone à proximité de gaz ou de liquides inflammables. Respectez les règles d'utilisation affichées dans les dépôts de carburants, les stations-service, les usines chimiques et sur tous les sites où des risques d'explosion pourraient exister.

Lorsque le téléphone est sous tension, veillez à ce qu'il ne se trouve jamais à moins de 15 centimètres d'un appareil médical (stimulateur cardiaque, prothèse auditive, pompe à insuline, etc.). En cas d'appel, notamment, veillez à porter le téléphone à l'oreille du côté opposé au stimulateur cardiaque ou à la prothèse auditive.

Afin d'éviter un dommage auditif, décrochez l'appel avant d'approcher le téléphone de l'oreille. De même, éloignez le téléphone de votre oreille lorsque vous utilisez la fonction mains libres, car le volume amplifié pourrait causer des dommages auditifs. Ne laissez pas les enfants utiliser le téléphone et/ou jouer avec le téléphone et ses accessoires sans surveillance.

Votre téléphone étant un appareil monocoque, le cache arrière et la batterie ne sont pas amovibles. N'essayez pas de démonter votre téléphone. Si vous passez outre cette instruction, la garantie ne s'appliquera pas. Le démontage du téléphone peut également endommager la batterie et entraîner une fuite de liquide de batterie qui peut provoquer une réaction allergique.

Manipulez votre téléphone avec soin et gardez-le dans un endroit propre et à l'abri de la poussière.

N'exposez pas votre téléphone à des conditions défavorables (humidité, pluie, infiltration de liquides, poussière, air marin, etc.). Les limites de température recommandées par le constructeur vont de -10 °C à +55 °C.

Au-delà de +55 °C, l'écran risque d'être peu lisible ; cette altération est temporaire et sans gravité.

Les numéros d'urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux cellulaires. Vous ne devez donc pas vous reposer uniquement sur votre téléphone mobile pour émettre des appels d'urgence.

Ne tentez pas d'ouvrir, de démonter ou de réparer vous-même votre téléphone.

Évitez de faire tomber, de jeter ou de tordre votre téléphone.

N'utilisez pas votre téléphone si l'écran en verre est endommagé, cassé ou fêlé pour éviter toute blessure.

Évitez de le peindre.

N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec des batteries, chargeurs et accessoires recommandés par TCT Mobile Limited et ses filiales, et compatibles avec votre modèle de téléphone. La responsabilité de TCT Mobile Limited et de ses filiales ne saurait être engagée dans le cas contraire.

Pensez à faire une sauvegarde électronique ou une copie écrite de toutes vos informations importantes mémorisées dans le téléphone.

Certaines personnes peuvent être prédisposées à des crises d'épilepsie ou des absences lorsqu'elles sont exposées aux lumières intermittentes (flash) notamment dans le cas des jeux électroniques. Ces crises ou absences peuvent se produire même chez une personne n'ayant aucun antécédent épileptique ou d'absence. Si vous avez déjà connu ce type d'expérience, ou si vous avez un antécédent d'expérience semblable dans votre famille, veuillez consulter votre médecin avant de jouer aux jeux vidéo sur votre téléphone mobile ou d'utiliser les fonctions incorporant des lumières intermittentes.

Il est conseillé aux parents de surveiller leurs enfants lorsque ceux-ci jouent aux jeux vidéo ou manipulent des fonctions du téléphone mobile intégrant des stimulations lumineuses. Toute personne ayant connu l'un des symptômes suivants : convulsion, contraction oculaire et musculaire, perte de conscience, mouvements incontrôlés ou désorientation doit cesser de jouer et désactiver les stimulations lumineuses du téléphone portable, et consulter un médecin. Pour prévenir l'apparition éventuelle de ces symptômes, veuillez prendre les précautions qui suivent :

- ne pas jouer ou activer des stimulations lumineuses lorsque vous êtes fatigué(e) ou en manque de sommeil ;
- faire des pauses de 15 minutes au minimum toutes les heures ;
- jouer dans une pièce bien éclairée ;
- garder une bonne distance par rapport à l'écran
- arrêter de jouer si vos mains, poignets ou bras deviennent engourdis, et ne pas reprendre la partie avant plusieurs heures ;
- si l'engourdissement persiste pendant ou après la partie, cesser le jeu et consulter un médecin.

Vous pouvez parfois ressentir un certain inconfort au niveau de vos mains, bras, épaules, cou ou d'une autre partie du corps en jouant sur votre téléphone portable. Suivez les conseils préconisés pour éviter les problèmes de tendinite, de syndrome du tunnel carpien ou d'autres troubles musculo-squelettiques.



PROTÉGER VOTRE AUDITION

Pour prévenir tout éventuel dommage de votre capacité auditive, il est conseillé de ne pas écouter de la musique à volumes très élevés pendant de longues périodes. Soyez prudent lorsque vous tenez l'appareil près de l'oreille lorsque le haut-parleur est utilisé.

• RESPECT DE LA VIE PRIVÉE :

Nous vous rappelons que vous devez respecter les lois et règlements en vigueur dans votre pays concernant la prise de clichés et l'enregistrement de sons à l'aide d'un téléphone portable. Conformément à ces lois et règlements, il est parfois strictement interdit de prendre des clichés et/ou d'enregistrer la voix d'autres personnes ou tout autre attribut personnel et de les reproduire ou diffuser, car cela peut être considéré comme une atteinte à la vie privée. L'utilisateur seul est tenu de s'assurer qu'il dispose d'une autorisation préalable pour enregistrer des conversations privées ou confidentielles, ou prendre une photo d'une autre personne. Le fabricant, le distributeur ou vendeur de votre téléphone mobile (y compris l'opérateur) déclinent toute responsabilité résultant d'une utilisation inappropriée du téléphone mobile.

• BATTERIE :

Votre téléphone étant un appareil monocoque, le cache arrière et la batterie ne sont pas amovibles. Les précautions d'emploi sont les suivantes :

- Ne pas ouvrir le cache de la batterie.
- Ne pas éjecter, remplacer et ouvrir la batterie.
- Ne pas percer le cache arrière du téléphone.
- Ne pas jeter au feu ou dans les ordures ménagères une batterie usagée, ni l'exposer à des températures supérieures à 60 °C.

Le téléphone et la batterie étant un appareil monocoque, ils doivent être mis au rebut conformément à la législation en vigueur sur la protection de l'environnement.



Le symbole figurant sur votre téléphone, sa batterie et ses accessoires signifie que ces produits doivent, en fin de vie, être rapportés à des points de collecte sélective :

- Déchetteries municipales équipées de bacs spécifiques à ces appareils
- Bacs de collecte sur les points de vente

Ils y seront recyclés, évitant ainsi le rejet de substances réglementées dans l'environnement, et permettant la réutilisation des matériaux qui la composent.

Dans les pays membres de l'Union Européenne :

Ces points de collecte sélective sont accessibles gratuitement.

Tous les produits portant le marquage « poubelle barrée » doivent être rapportés à ces points de collecte.

Dans les pays non membres de l'Union Européenne :

Il convient de ne pas jeter les équipements marqués d'une « poubelle barrée » dans les poubelles ordinaires si votre pays ou région dispose des structures de collecte et de recyclage adaptées, mais de les rapporter à ces points de collecte pour qu'ils y soient recyclés.

ATTENTION : RISQUE D'EXPLOSION EN CAS DE REMPLACEMENT PAR UN TYPE INCORRECT DE BATTERIE. RECYCLAGE DES BATTERIES USAGÉES SELON LES INSTRUCTIONS.

• CHARGEURS

Les chargeurs alimentés par secteur sont prévus pour fonctionner à une température ambiante située entre : 0 °C et 40 °C.

Les chargeurs de votre téléphone mobile sont conformes à la norme de sécurité des matériels de traitement de l'information et des équipements de bureau, et destinés uniquement à cet usage. Ils sont conformes à la directive sur l'éco-design 2009/125/CE. Étant donné que les spécifications électriques peuvent changer d'un pays à l'autre, un chargeur acheté dans un pays peut ne pas fonctionner dans un autre pays. N'utilisez le chargeur que pour l'usage pour lequel il a été conçu.

• ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES :

La preuve de la conformité aux exigences internationales (ICNIRP) ou à la directive européenne 1999/5/CE (R&TTE) est une condition préalable à la mise sur le marché de tout modèle de téléphone mobile. La protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur, ainsi que de toute autre personne, constitue un aspect essentiel de ces exigences internationales et de la directive européenne.

CET APPAREIL EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIOÉLECTRIQUES

Votre téléphone mobile est un émetteur/récepteur radio. Il a été conçu de sorte à ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radioélectriques (champs électromagnétiques de radiofréquence) recommandées dans les directives internationales. Ces directives ont été établies par un organisme scientifique indépendant (ICNIRP) et comprennent une marge de sécurité importante visant à assurer la sécurité de tous les individus, quel que soit leur âge ou leur état de santé. Les directives en matière d'exposition aux ondes radioélectriques utilisent une unité de mesure appelée le Débit d'Absorption Spécifique (DAS). La limite de DAS établie pour les téléphones mobiles est de 2 W/kg.

Des tests pour mesurer le DAS sont réalisés à l'aide de positions de fonctionnement normalisées avec une transmission radio de l'appareil à son niveau de puissance certifié maximal dans toutes les bandes de fréquence testées. Les valeurs de DAS maximales établies par les directives ICNIRP pour ce modèle d'appareil sont les suivantes :

ONE TOUCH 8020X:

DAS maximal pour ce modèle et conditions de mesure.		
DAS mesuré pour une utilisation à proximité du visage	UMTS 900 + Bluetooth + Wi-Fi	0.142 W/kg
DAS mesuré lorsque l'appareil est porté à même le corps	UMTS 2100 + Bluetooth + Wi-Fi	0.846 W/kg

ONE TOUCH 8020D:

DAS maximal pour ce modèle et conditions de mesure.		
DAS mesuré pour une utilisation à proximité du visage	UMTS 900 + Bluetooth + Wi-Fi	0.142 W/kg
DAS mesuré lorsque l'appareil est porté à même le corps	UMTS 2100 + Bluetooth + Wi-Fi	0.846 W/kg

En cours d'utilisation, les valeurs de DAS réelles relatives à cet appareil se situent en général bien au-dessous des valeurs spécifiées ci-dessus. Ceci s'explique par le fait que, pour des motifs d'efficacité du système et en vue de réduire les interférences au niveau du réseau, la puissance de fonctionnement de votre appareil mobile diminue automatiquement lorsque l'appel ne nécessite pas un fonctionnement à pleine puissance. Plus la puissance émise par l'appareil est faible, plus la valeur de DAS diminue.

La mesure du DAS lorsque l'appareil est porté à même le corps a été réalisée à une distance de séparation de 10mm. Afin de respecter les directives d'exposition aux radiofréquences alors que l'appareil est utilisé et porté contre le corps, celui-ci doit se trouver au minimum à cette distance du corps.

Si vous n'utilisez pas un accessoire homologué, assurez-vous que le produit utilisé ne présente aucune trace de métal et que le téléphone est placé par rapport au corps à la distance minimale indiquée.

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et la FDA, US Food and Drug Administration (administration américaine des aliments et des médicaments) a déclaré que les personnes qui souhaitent réduire leur exposition peuvent utiliser un dispositif mains libres pour maintenir le téléphone à distance de leur tête et de leur corps lors des appels, ou réduire le temps passé au téléphone.

Par ailleurs, par mesure de prudence et bien qu'aucun danger lié à l'utilisation d'un téléphone mobile n'ait été prouvé, le Ministère de la santé recommande d'utiliser le téléphone dans de bonnes conditions de réception telles qu'indiquées sur l'écran du téléphone (quatre ou cinq barres). Il est en outre recommandé d'utiliser le kit mains libres et dans ce cas, lors d'une communication, d'éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes, et du bas ventre pour les adolescents.

Votre téléphone est équipé d'une antenne intégrée. Veillez à ne pas la toucher, ni à la détériorer afin de bénéficier d'une qualité de fonctionnement optimale en communication.

Pour plus d'informations, vous pouvez accéder au site www.alcatelontouch.com.

Vous trouverez également des informations concernant les champs électromagnétiques et la santé publique sur le site suivant : <http://www.who.int/peh-emf>.

Votre téléphone est équipé d'une antenne intégrée. Veillez à ne pas la toucher ni à la détériorer, afin de bénéficier d'une qualité de fonctionnement optimale en communication.

Les appareils mobiles offrent une large gamme de fonctions, il existe donc plusieurs méthodes pour les utiliser autres que contre l'oreille. L'appareil doit être compatible avec le kit mains libres ou le câble de données USB. Si vous utilisez un autre accessoire, assurez-vous que le produit utilisé ne présente aucune trace de métal et que le téléphone se trouve à au moins 10mm du corps.

• Informations réglementaires

Les approbations et notifications suivantes s'appliquent dans certaines régions, comme indiqué.

8020X :

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pierreux,
Immeuble Le Caplote 92000 Nanterre, France
033 1 45 52 91 00

EC declaration of conformity / Déclaration de conformité CE Product / Produit : HSDPA/HSDPA/UMTS dual bands / GSM dual bands handheld station with Bluetooth technology, WIFi and FM radio / HSDPA/HSDPA/UMTS bande / GSM quadribandes avec technologie Bluetooth, WIFi et radio FM	
Product identification / Identification du produit : W / Nous : ALCATEL ONE TOUCH 8020X type HERO TCT Mobile Europe SAS 55, avenue des Champs Pierreux 92000 Nanterre France	
Declare under our sole responsibility that the product above mentioned is conform to the applicable essential requirements of the directive 1999/5/EC and that all essential radio test suites have been carried out. Conformity assessment procedure : annex IV of the directive / Je déclare sous notre entière responsabilité que le produit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables de la directive 1999/5/EC et que toutes les séries d'essais radio essentielles ont été effectuées. Procédure d'évaluation de conformité : annexe IV de la directive.	
Applied standards / Normes appliquées : - Item 3.1.a (protection of the health and the safety of the user) / Article 3.1.a (protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur) - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 - EN 62206-1 (2005) - EN 62206-2 (2010) - EN 50 360 : 2001/AC:2006, Council recommendation 1999/519/EC (July 99) - Item 3.1.b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility) / Article 3.1.b (exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique) - EN 301 489-1 v.1.2 (2011-09), EN 301 489-3, 1.4.1 (2002-08), EN 301 489-7 v.1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 v.2.1.1 (2009-06), EN 301 489-24 v1.5.1 (2010-10), EN 55013:2001 +A1:2003 +A2:2006, EN 55022:2007 + A1:2011 - Item 3.2 (effective use of spectrum so as to avoid harmful interferences) / Article 3.2 (utilisation efficace du spectre radioélectrique de façon à éviter les interférences dommageables) - EN 301 511 v.5.0.2 (2003-03), EN 301 508-1 v.5.2.1 (2011-05), EN 301 508-2 v.5.2.1 (2011-07), EN 300 328 v.1.7.1 (2006-10), EN 301 893 v1.6.1 (2011-11), EN 300 440-1 v1.6.1 (2010-08), EN 300 440-2 v1.1 (2010-08) This product also conforms to the applicable requirements of following directives, / Ce produit est en conformité avec la directive, - directive 2011/65/EU (RoHS - restriction of the use of certain hazardous substances) This product can connect with a Common Mobile Phone Charger which complies with below standards: (Ce produit peut être utilisé avec un chargeur universel pour téléphone portable conforme aux standards suivants :) - EN301 489-34 v1.1.1 (2010-10) - EN 62984:2010 The charges delivered with this product also conform to the applicable requirements of the directive 2009/125/EC (Energy Related Product) / Les charges livrées avec ce produit est en conformité avec la directive 2009/125/EC (conception des produits) Conformity of this product has been reviewed by the following Notified body of directive 1999/5/EC / La conformité de ce produit a été vérifiée par l'organisme de certification (notifié) suivant: American Certification Body, Inc. Suite C110, Whittier Avenue #731, 22101 McLean, Virginia, United States Identification number: 1588	
Date: 2013-12-03 Signature:  TCT Mobile Europe SAS Immeuble Le Caplote 55, avenue des Champs Pierreux 92000 Nanterre - FRANCE R.C. 554 850 536 568 / Deputy General Manager, EMEA	CE 15880

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Caplote 92000 Nanterre France SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 036 222 - Siret 440 036 222 000 38 APE 4652Z

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Caplote 92000 Nanterre France SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 036 222 - Siret 440 036 222 000 38 APE 4652Z

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pileux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 01 00

EC declaration of conformity / Déclaration de conformité CE

Product / Produit : HSDPA/HSPA/UMTS dual bands GSM quad bands handheld station with Bluetooth technology, Wi-Fi and FM radio / HSDPA/HSPA/UMTS bidans GSM quadbandes avec technologie Bluetooth, Wi-Fi et radio FM

Product identification / Identification du produit : ALCATEL ONE TOUCH 8020D type HERO

Ww / Nous : TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Pileux
92000 Nanterre
France

Declare under our sole responsibility that the product above mentioned is conform to the applicable essential requirements of the directive 1999/5/CE and that all essential radio test suites have been carried out. Conformity assessment procedure : annex IV of the directive / déclarons sous notre entière responsabilité que le produit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables de la directive 1999/5/CE et que toutes les séries d'essais radio essentielles ont été effectuées. Procédure d'évaluation de conformité : annexe IV de la directive.

Applied standards / Normes appliquées :

- Item 3.1.a (protection of the health and of the safety of the user) / Article 3.1.a (protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur)
 - EN 60950-1:2006 + A1:2009 + A1:2010 + A12:2011
 - EN 62209-1 (2008)
 - EN 62209-2 (2010)
 - EN 50 360: 2001/AC:2006, Council recommendation 1999/519/EC (July 99)
- Item 3.1.b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility) / Article 3.1.b (exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique)
 - EN 301 488-1 v1.5.2 (2011-05), EN 301 488-3, 1.4.1 (2002-08), EN 301 488-7 v1.3.1 (2005-11), EN 301 488-17 v2.1.1 (2009-05), EN 301 488-24 v1.5.1 (2010-10), EN 50013:2001 +A1:2003 + A2:2006, EN 55032:2007 +A1:2011
 - Item 3.2 (effective use of spectrum so as to avoid harmful interferences) / Article 3.2 (utilisation efficace du spectre radioélectrique de façon à éliminer les interférences dommageables)
 - EN 301 511 v3.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 v3.2.1 (2011-05), EN 301 908-2 v3.2.1 (2011-07), EN 300 328 v1.7.1 (2009-10), EN 301 893 v1.6.1 (2011-11), EN 300 440-1 v1.6.1 (2010-08), EN 300 440-2 v1.4.1 (2010-08).

This product also conforms to the applicable requirements of following directives : Ce produit est en conformité avec la directive:

- directive 2011/65/EU (RoHS - restriction of the use of certain hazardous substances)

This product can connect with a Common Mobile Phone Charger which complies with below standards:
(Ce produit peut être utilisé avec un chargeur universel pour téléphone portable conforme aux standards suivants :)

- EN301 488-34 v1.1.1 (2010-10)
- EN 62684:2010

The charges delivered with this product also conform to the applicable requirements of the directive 2009/125/EC (Energy Related Product) / Les chargeurs livrés avec ce produit est en conformité avec la directive 2009/125/EC (consommation des produits)

Conformity of this product has been reviewed by the following Notified body of directive 1999/5/CE / La conformité de ce produit a été vérifiée par l'organisme de certification (notifié) suivant:

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whitaker Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, United States
Identification number: 1588

Date: 2011-11-13
Signature

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pileux
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 01 00

CE 15880

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Pileux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France
SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE: 4902Z

• LICENCES



Le nom, la marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et l'utilisation de ces nom, marque et logos par TCT Mobile Limited et filiales est régie par une licence. Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

ONE TOUCH 8020X/ONE TOUCH 8020D Bluetooth QD ID B021547



Le logo Wi-Fi est une marque de certification de la Wi-Fi Alliance. Le Wi-Fi 5 GHz est réservé à une utilisation en intérieur.

Google, le logo Google, Android, le logo Android, Google Search TM, Google MapsTM, Gmail TM, YouTube, Google Play Store, Google Latitude TM et Hangouts TM sont des marques commerciales de Google Inc.

Le robot Android est reproduit ou modifié à partir de l'œuvre créée et partagée par Google et utilisé selon les termes décrit dans la licence d'attribution Creative Commons 3.0 (le texte peut être affiché lorsque vous touchez et maintenez le texte **Légal Google** dans **Paramètres/A propos du téléphone/Information légale**) ⁽¹⁾. Vous avez fait l'achat d'un produit qui utilise les programmes open source (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables et initrd en code objet, ainsi que d'autres sous licence (licence GNU General Public et Apache).

Nous vous fournissons, si vous en faites la demande, la copie intégrale des codes sources correspondants, dans un délai de trois ans suivant la distribution du produit par TCT.

Vous pouvez télécharger les codes sources depuis le site <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Le code source est disponible gratuitement sur Internet.

⁽¹⁾ Cette fonction est disponible selon les pays.

Informations générales.....

- **Adresse Internet :** www.alcatelonetouch.com
- **N° Hot Line Alcatel :** consultez la brochure « TCT Mobile Services » ou notre site Web.

• **Adresse:** Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

Sur notre site Web, vous pouvez consulter notre rubrique FAQ (Foire aux Questions). Vous pouvez également nous contacter directement par e-mail pour nous poser toute question.

Une version électronique de ce guide d'utilisation est disponible en anglais et dans d'autres langues, en fonction de la disponibilité sur le serveur :

www.alcatelonetouch.com

Votre téléphone est un émetteur/récepteur qui fonctionne sur réseau GSM en quadruple bande (850/900/1800/1900 MHz) ou sur réseau UMTS en double bande (900/2100 MHz).



Cet appareil est conforme aux recommandations essentielles et autres dispositions pertinentes contenues dans la Directive 1999/5/EC. Le texte intégral de la Déclaration de Conformité de votre téléphone est disponible sur le site Internet : www.alcatelonetouch.com.

Protection contre le vol⁽¹⁾

Votre téléphone mobile s'identifie par le biais d'un numéro de série (IMEI) inscrit sur l'étiquette de l'emballage et dans la mémoire de votre téléphone. Nous vous recommandons vivement, lors de la première utilisation, de noter ce numéro en tapant *#06# et de le garder précieusement. Il pourra vous être demandé par la police ou par votre opérateur en cas de vol. Grâce à ce numéro, votre téléphone mobile pourra être bloqué et sera donc inutilisable par une tierce personne, même si celle-ci change la carte SIM.

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

Clause de non-responsabilité

Selon la version logicielle de votre téléphone et les services spécifiques offerts par votre opérateur, certaines différences peuvent apparaître entre la description du manuel utilisateur et le comportement du téléphone.


TCT Mobile ne pourra être tenu légalement responsable desdites différences, quelles qu'elles soient, ou de leur conséquences éventuelles dont la responsabilité ne pourra être imputée qu'au seul opérateur. Ce téléphone peut contenir des données, y compris des applications et des logiciels sous forme exécutable ou de code source, soumises par des tiers en vue de leur ajout dans le présent téléphone (« Données de tierces parties »). Toutes les données de tierces parties incluses dans ce téléphone sont fournies « telles quelles », sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, y compris sans garantie implicite de qualité marchande, d'adéquation à un objectif ou un usage particulier/une application tierce, d'interopérabilité avec d'autres données ou applications de l'acheteur et de non-atteinte aux droits d'autrui. L'acheteur reconnaît que TCT Mobile satisfait toutes les obligations de qualité lui incombant en tant que fabricant de téléphones et d'appareils mobiles en matière de droits de propriété intellectuelle. TCT Mobile ne saurait, à aucun moment, être tenu responsable de l'incapacité ou de l'impossibilité des données de tierces parties à fonctionner sur ce téléphone ou en interaction avec d'autres appareils de l'acheteur. Dans la mesure permise par la loi, TCT Mobile décline toute responsabilité envers toute réclamation, revendication, poursuite ou action en justice et, plus spécifiquement, mais de façon non restrictive, toute action en responsabilité civile délictuelle, s'appuyant sur une supposition quelconque de responsabilité découlant de l'utilisation, par quelque moyen que ce soit, ou de la tentative d'utilisation desdites données de tierces parties. En outre, les présentes données de tierces parties, mises à disposition gratuitement par TCT Mobile, pourront être sujettes ultérieurement à des mises à jour ou des mises à niveau payantes. TCT Mobile décline toute responsabilité à l'égard de tels coûts supplémentaires, dont la prise en charge incombe au seul acheteur. La disponibilité des applications peut varier en fonction des pays et des opérateurs. La liste des applications et logiciels potentiellement fournis avec les téléphones ne doit en aucun cas être considérée comme un engagement de la part de TCT Mobile. L'acheteur doit utiliser cette liste à titre d'information uniquement. Par conséquent, TCT Mobile ne peut être tenu responsable de l'absence de disponibilité d'une ou plusieurs applications souhaitée(s) par et à l'usage de l'utilisateur, étant donné que cette disponibilité dépend du pays et de l'opérateur auquel est abonné l'acheteur. TCT mobile se réserve le droit, à tout moment, d'ajouter à ses téléphones ou de supprimer de ses téléphones des données de tierces parties sans préavis. En aucun cas TCT Mobile ne pourra être tenu responsable par l'acheteur pour toute conséquence d'un tel retrait pour l'acheteur à l'égard de l'utilisation ou de la tentative d'utilisation de telles applications et données de tierces parties.

Votre téléphone

1.1 Touches et connecteurs



Le téléphone contient des aimants qui peuvent interférer avec d'autres appareils et objets (tels que les cartes de crédit, stimulateurs cardiaques, défibrillateurs, etc.). Maintenez une distance d'au moins 15 cm entre votre téléphone et les appareils mentionnés précédemment.

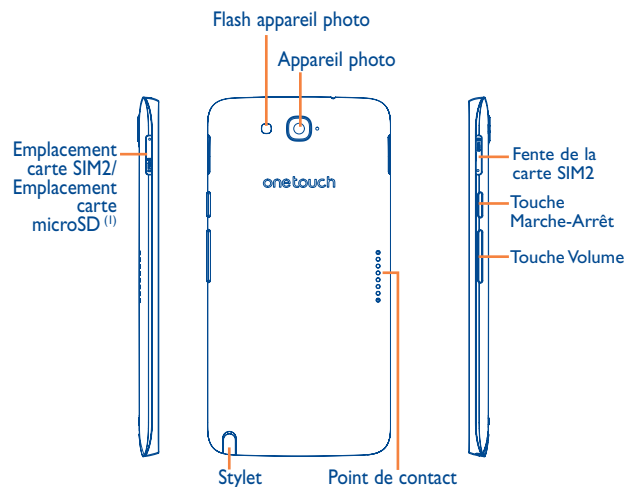

Touche Menu

- Appuyer pour afficher davantage de paramètres.
- Appuyer de manière prolongée : Appuyer sur cette touche de manière prolongée pour ouvrir une liste des vignettes des applications récemment utilisées.



Touche Accueil

- Lorsque vous êtes sur une application ou un écran quel qu'il soit, appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil.
- Appuyer de manière prolongée : Appuyer de manière prolongée pour lancer la recherche Google.

⁽¹⁾ Seulement pour les modèles à carte SIM unique.



Touche Retour

- Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran précédent ou pour fermer une boîte de dialogue, le menu des options, le volet de notification, etc.
- Appuyer de manière prolongée : appuyer sur cette touche de manière prolongée pour démarrer le double écran.



Touche Marche-Arrêt

- Appuyer : Verrouiller l'écran/allumer l'écran
- Appuyer de manière prolongée : Mettre sous tension ou générer un menu contextuel afin d'accéder à davantage d'options, comme **Redémarrer**, **Mode avion**, etc.
- Appuyer de manière prolongée sur les touches **Marche-Arrêt** et **Volume bas** pour faire une capture d'écran.
- Appuyer pour désactiver la sonnerie lors d'un appel entrant.



Touches de volume

- En mode Appel, régler le volume du combiné ou du kit piéton.
- En mode Musique/Vidéo/Diffusion en continu, régler le volume multimédia.
- Couper la sonnerie d'un appel entrant.
- Appuyer pour allumer l'écran lorsque la luminosité baisse pendant un appel.



Point de contact

- Connecter le téléphone et Magic Flip.

Magic Flip (FC8020) et Magic Flip LED (LD8020)⁽¹⁾

Après avoir connecté Magic Flip à votre téléphone mobile, l'écran se verrouille lorsque vous fermez le rabat et s'allume lorsque vous l'ouvrez.

Lorsque Magic Flip LED est connecté,  s'affiche dans la barre d'état et votre mobile vous rappelle que vous devez aller dans Paramètres pour définir les options d'affichage LED. L'affichage LED sur le rabat vous prévient alors en cas d'événements en cours ou manqués (heure, musique, alarme, etc.).

Appuyer sur la touche Marche-Arrêt pour allumer l'affichage LED lorsqu'il s'éteint.

⁽¹⁾ Magic Flip (FC8020) et Magic Flip LED (LD8020) sont en option.

1.2 Mise en route

1.2.1 Installation

Insérer ou extraire la carte SIM

Vous devez insérer votre carte SIM pour pouvoir passer des appels. Vous n'avez pas besoin d'éteindre votre téléphone avant d'insérer ou de retirer la carte SIM, car ce téléphone peut supporter l'échange à chaud.

Insertion de la carte SIM1



Extraction de la carte SIM1



Insertion de la carte SIM2



Extraction de la carte SIM2




Avant de mettre en place ou de retirer la carte SIM, utilisez une épingle pour appuyer dans le petit orifice jusqu'à ce que le cadre de la carte SIM sorte.




Pour les modèles à deux cartes SIM, la SIM 1 et la SIM 2 sont compatibles avec les réseaux 2G et 3G. Si les deux cartes sont des cartes SIM 3G, une seule carte est compatible avec le réseau 3G. Votre téléphone prend uniquement en charge les cartes micro-SIM. Ne pas essayer d'insérer d'autres types de SIM comme les cartes mini et nano, car vous risquez d'abîmer votre téléphone.

Insérer ou extraire le stylet

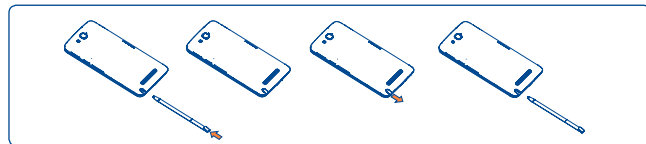


Installer et retirer la carte microSD

Insertion de la carte microSD

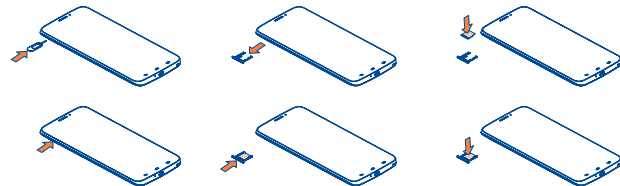

Extraction de la carte microSD

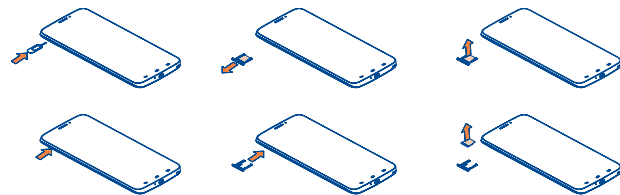

Insérez la carte microSD dans son logement avec le contact doré orienté vers le bas jusqu'à ce qu'elle se verrouille. Pour retirer la carte microSD externe, poussez-la jusqu'à ce qu'elle se déverrouille.

Charger la batterie



Branchez le chargeur au téléphone, puis à la prise secteur.

Charger la batterie par Magic Flip NRG (wr8020) et le chargeur sans fil ⁽¹⁾



Connecter Magic Flip NRG au téléphone et le placer sur le chargeur sans fil de sorte que le rabat le touche directement, permettant ainsi la recharge du téléphone. Si le rabat est correctement en contact avec le chargeur sans fil, le voyant de mise en charge de ce dernier est allumé. Les notifications des appels, événements, SMS, etc. manqués s'affichent pendant la mise en charge du téléphone mobile si vous réglez l'Économiseur d'écran sur Chargement de l'écran de veille en allant dans **Paramètres****Affichage****Économiseur d'écran****Chargement de l'écran de veille**.



Si la batterie est très faible, aucune indication n'apparaît avant que la charge soit suffisante pour afficher la barre d'état de charge. Afin de réduire la consommation électrique et le gaspillage d'énergie, une fois la batterie complètement chargée, débranchez votre chargeur de la prise. Désactivez les applications Wi-Fi, GPS, Bluetooth ou fonctionnant en arrière-plan lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Réduisez la durée du rétroéclairage, etc.

⁽¹⁾ Magic Flip NRG et le chargeur sans fil sont tous les deux en option.

1.2.2 Allumer votre téléphone

Appuyez de manière prolongée sur la touche **Marche-Arrêt** jusqu'à ce que le téléphone s'allume, déverrouillez celui-ci (par glissement, code PIN, mot de passe, séquence, déverrouillage par reconnaissance faciale ou déverrouillage vocal) si nécessaire et confirmez. L'écran d'accueil s'affiche.

Si vous ne connaissez pas votre code PIN ou si vous l'avez oublié, adressez-vous à votre opérateur. Ne laissez pas votre code PIN à proximité de votre téléphone. Conservez ces informations dans un endroit sûr lorsque vous ne les utilisez pas.

Configurer votre téléphone pour la première fois

Une fois que vous avez allumé votre téléphone pour la première fois, vous devez configurer les options suivantes :

- Appuyez sur **Commencer...**, puis sélectionnez la langue de votre choix.
- L'appareil recherche le service tout seul. L'activation prend quelques minutes.
- Sélectionnez la carte SIM que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur **Suivant**.
- Sélectionnez le mode de saisie, puis appuyez sur **Suivant**.
- Réglez la date et le fuseau horaire ; vous pouvez aussi sélectionner **Fuseau horaire auto**, puis appuyez sur **Suivant**.
- **Paramétrer votre compte Google** : Appuyez sur **Configurer maintenant**. Si vous disposez d'un compte Google, appuyez sur **Oui**, puis saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez accéder au site <http://www.google.com/> pour le récupérer. Appuyez sur **Suivant** pour passer à l'étape suivante.
- Appuyez sur **Suivant**. L'écran Configuration terminée apparaît. Appuyez sur **Terminer** pour confirmer.

Lorsque le téléphone est allumé, vous pouvez vous connecter à un réseau Wi-Fi, sans avoir inséré de carte SIM (reportez-vous à la section **6.1.2 Wi-Fi**), pour vous connecter à votre compte Google et utiliser certaines fonctions.

1.2.3 Éteindre votre téléphone

Appuyez de manière prolongée sur la touche **Marche-Arrêt** jusqu'à ce que le menu contextuel apparaisse, puis sélectionnez **Éteindre** pour confirmer.

1.3 Écran d'accueil

Vous pouvez placer tous les éléments de votre choix (applications, raccourcis, widgets et dossiers) ou afficher ceux que vous utilisez le plus souvent sur votre écran d'accueil pour pouvoir y accéder rapidement. Appuyez sur la touche **Accueil** pour passer à l'écran d'accueil. Faites glisser l'écran vers le haut pour accéder à la liste des applications.



Barre d'état

- Indicateurs d'état/notification

Barre d'état des applications favorites

- Appuyer pour accéder à l'application.
- Appuyer de manière prolongée pour déplacer l'application ou en changer.
- Appuyer pour afficher la liste des applications.

L'écran d'accueil est conçu dans un format étendu offrant un espace supplémentaire pour ajouter des applications, des raccourcis, etc. Faites glisser horizontalement l'affichage pour obtenir une vue complète de l'écran d'accueil. La courte ligne blanche au bas de l'écran indique l'écran actif.

1.3.1 Utiliser l'écran tactile

Appuyer sur (sélectionner)

Pour accéder à une application, appuyez dessus avec le doigt.

Appuyer de manière prolongée

Appuyez de manière prolongée sur l'écran d'accueil pour accéder aux **Widgets** et à l'écran **Téléchargées**.

Faire glisser

Placez le doigt sur un élément et faites-le glisser vers un autre endroit.

Faire dérouler

Faites glisser le doigt sur l'écran afin de faire défiler verticalement l'écran de widgets, l'écran de photos, les pages Web, etc.

Feuilleter

Comparable au glissement, ce geste permet des déplacements plus rapides.

Pincer/Écarter

Placez deux doigts sur la surface de l'écran, puis écartez-les ou rapprochez-les pour redimensionner un élément à l'écran.

Pivoter

Réorientez automatiquement l'écran du mode Portrait au mode Paysage en faisant pivoter le téléphone pour bénéficier d'un affichage plus étendu.

1.3.2 Barre d'état

La barre d'état vous permet de visualiser l'état du téléphone (à droite) et des informations de notification (à gauche).

Icônes d'état

Pour les modèles à deux cartes SIM, les icônes d'état se référant à l'une ou l'autre des cartes SIM sont identifiées par une couleur que vous aurez préalablement définie.

	GPRS connecté		Itinérance
	GPRS en service		Aucune carte SIM insérée
	EDGE connecté		Désactiver mode vibration
	EDGE en service		Sonnerie coupée
	3G connecté		Micro du téléphone muet
	3G en service		Batterie épuisée
	HSPA (3G+) connecté		Batterie faible
	HSPA (3G+) en service		Batterie partiellement épuisée
	Connecté à un réseau Wi-Fi		Batterie pleine
	Bluetooth est activé ou connecté à un appareil Bluetooth		Batterie en cours de rechargement
	Mode Avion		Kit mains libres connecté
	Alarme réglée		Aucun signal (gris)
	GPS activé		Force du signal (bleu)
	Réception de données de positionnement GPS		


Icônes de notification

	Nouveau SMS ou MMS		Appel perdu
	Problème de réception de SMS ou MMS		Appel en attente
	Nouveau message de lieux favoris		Renvoi d'appel activé
	Nouveau message vocal		Envoi de données
	Événement à venir		Téléchargement de données
	Synchronisation des données		Téléchargement terminé
	Morceau de musique en cours de lecture		Sélectionner un mode de saisie
	Erreur de capture d'écran		Réseau Wi-Fi ouvert disponible
	Partage par USB activé		Téléphone branché par un câble USB
	Partage par Wi-Fi activé		Radio allumée
	Capture d'écran réussie		Mise à jour système disponible
	Seuil d'utilisation de l'opérateur proche ou dépassé		Connecté au VPN
	Appel en cours		

Appuyez sur la barre d'état et faites-la glisser vers le bas pour ouvrir le volet de réglage rapide ou le volet de notification. Faites-le glisser vers le haut pour le refermer. En présence de notifications, vous pouvez appuyer avec deux doigts sur la barre d'état et la faire glisser vers le bas pour accéder directement au volet de réglage rapide.


Volet de réglage rapide

Appuyez sur la barre d'état et faites-la glisser vers le bas pour ouvrir le volet de réglage rapide, où vous pouvez activer ou désactiver des fonctions ou changer de modes en appuyant sur les icônes correspondantes.

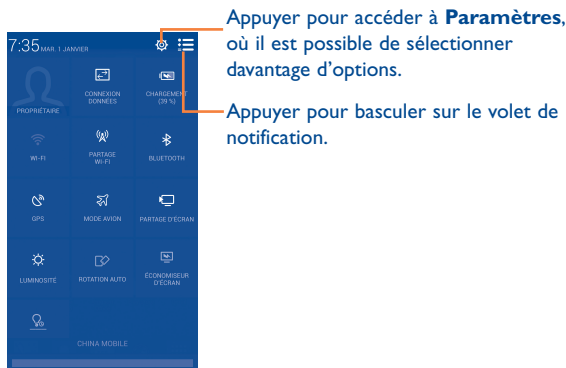


Volet de notification

En présence de notifications, appuyez sur la barre d'état et faites-la glisser vers le bas pour ouvrir le volet de notification et lire les informations détaillées.

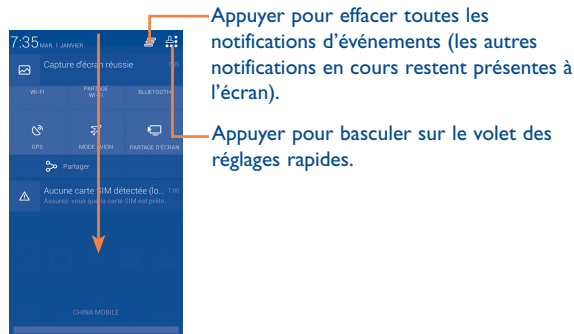

1.3.3 Barre de recherche

Le téléphone offre une fonction de recherche permettant de retrouver des informations au sein des applications, du téléphone ou sur le Web.

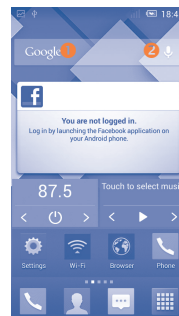

1 Recherche textuelle

- Appuyez sur la barre de recherche depuis l'écran d'accueil.
- Saisissez le mot ou l'expression à rechercher.
- Appuyez sur  sur le clavier si vous souhaitez effectuer une recherche sur le Web.

2 Recherche vocale


- Appuyez sur  depuis la barre de recherche afin d'afficher une zone de dialogue.
- Énoncez le mot ou l'expression à rechercher. Une liste de résultats de recherche apparaît dans laquelle vous pouvez effectuer votre choix.

1.3.4 Verrouiller/Déverrouiller votre écran

Pour protéger votre téléphone et votre confidentialité, vous pouvez verrouiller l'écran du téléphone en le faisant défiler ou en créant une séquence de verrouillage, un code PIN, un mot de passe, etc.

Pour créer une séquence de déverrouillage d'écran (reportez-vous à la section « Verrouillage de l'écran » pour en savoir plus)

- Faites glisser le volet de notification vers le bas et appuyez sur  et sur l'icône des paramètres  pour accéder aux **Paramètres**, puis sur **Sécurité\Verrouiller l'écran\Configuration**.
- Saisissez votre séquence.

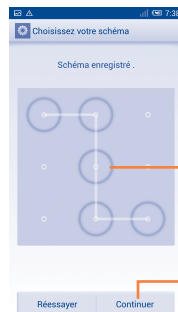

Pour créer un code PIN ou un mot de passe pour déverrouiller l'écran

- Appuyez sur **Paramètres\Sécurité\Verrouiller l'écran\PIN ou Mot de passe**.
- Configurez votre code PIN ou votre mot de passe.

Pour configurer le déverrouillage vocal

- Appuyez sur **Paramètres\Sécurité\Verrouiller l'écran\Déverrouillage vocal**.
- Appuyez sur **Enregistrer** et prononcez votre commande vocale à voix haute (une commande de 2 à 8 syllabes, répétée 3 à 6 fois).

Pour configurer le déverrouillage par reconnaissance faciale

- Appuyez sur **Paramètres\Sécurité\Verrouiller l'écran\Déverrouillage par reconnaissance faciale**.
- Maintenez le téléphone au niveau des yeux et affichez votre visage jusqu'à ce que le téléphone le capture.


Pour verrouiller l'écran du téléphone

Appuyez une fois sur la touche **Marche-Arrêt** pour verrouiller l'écran.

Pour déverrouiller l'écran du téléphone

Appuyez une fois sur la touche Marche-Arrêt pour allumer l'écran, saisissez la séquence de déverrouillage que vous avez créée ou saisissez le code PIN, le mot de passe, etc. pour déverrouiller l'écran.

Si vous avez choisi le mode **Glisser** pour verrouiller l'écran, appuyez sur l'icône  tout en la faisant glisser vers le bas pour déverrouiller l'écran.

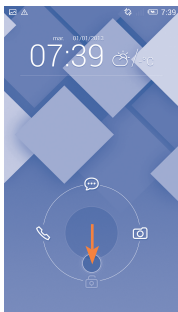

1.3.5 Personnaliser l'écran d'accueil

Ajouter

Vous pouvez appuyer de manière prolongée sur un dossier, une application ou un widget pour activer le mode Déplacer, puis faites glisser l'élément vers l'écran d'accueil de votre choix.

Repositionner

Appuyez de manière prolongée sur l'élément à repositionner pour activer le mode Déplacer, faites glisser l'élément vers l'emplacement souhaité, puis relâchez-le. Vous pouvez déplacer des éléments à la fois sur l'écran d'accueil et dans la zone des favoris. Maintenez l'icône située sur le bord gauche ou droit de l'écran pour faire glisser l'élément sur un autre écran d'accueil.

Créer des dossiers

Pour mieux organiser les éléments (raccourcis ou applications) présents sur l'écran d'accueil, vous pouvez les ranger dans un dossier en les empilant les uns sur les autres.

Personnaliser le fond d'écran

Appuyez sur la touche Menu , puis sur **Fond d'écran** afin de le personnaliser.

1.3.6 Régler le volume

Utiliser la touche Volume


Pour régler le volume, appuyez sur la touche **Volume**. Pour activer le vibreur, appuyez sur la touche **Volume bas** jusqu'à ce que le téléphone vibre. Appuyez de nouveau sur la touche **Volume bas** pour activer le mode silencieux.

Utiliser le menu Paramètres

Faites glisser le volet de notification vers le bas et appuyez sur  puis sur l'icône des paramètres  pour accéder aux **Paramètres**, appuyez ensuite sur **Son** pour régler le volume des appels, des notifications, des sons système, etc. selon vos préférences.

1.4 Fenêtre double


Appuyez de manière prolongée sur la touche Retour ↵ pour démarrer ou masquer le mode Fenêtre double. Vous pouvez vérifier les informations de deux applications sur un écran.

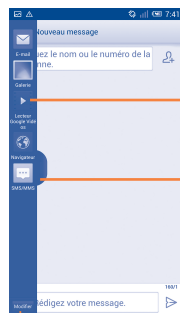

Appuyer de manière prolongée sur l'application, puis la faire glisser sur l'écran d'accueil.

Appuyer pour ouvrir ou fermer le lanceur de fenêtre double.

Appuyer pour retirer ou ajouter une application dans la liste des applications à fenêtre double.

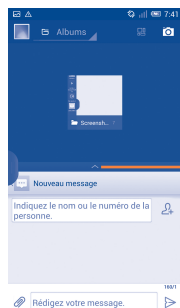

Déplacer la barre de séparation pour régler la taille de la fenêtre.

2 Saisir du texte

2.1 Utiliser le clavier à l'écran

Paramètres du clavier intégré

Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres\Langue et saisie**, appuyez sur l'icône des paramètres ⚙️ à droite de l'option **Clavier Android**. Vous pouvez faire votre choix parmi la série de paramètres qui s'affichent.

Changer l'orientation du clavier à l'écran


Faites pivoter le téléphone sur le côté ou remplacez-le droit afin de changer l'orientation du clavier à l'écran. Vous pouvez également changer l'orientation en modifiant les paramètres (appuyez sur **Paramètres\Afficher\Orientation**).

2.1.1 Clavier Android

Appuyer pour basculer entre les modes « abc/Abc » ; appuyer de manière prolongée pour basculer entre les modes « abc/ABC ».

Appuyer pour basculer entre le clavier numérique et celui des symboles.

Appuyer de manière prolongée pour afficher les options de saisie ; lorsque le Wi-Fi ou la connexion aux données est activé, appuyer pour accéder à la reconnaissance vocale.

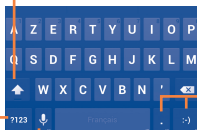

Appuyer de manière prolongée et sélectionner pour accéder aux symboles/émoticônes.

2.2 Modifier le texte


Vous pouvez modifier le texte que vous avez saisi.

- Appuyez de manière prolongée ou deux fois sur le texte à modifier.
- Faites glisser les onglets pour modifier la partie en surbrillance.
- Les options suivantes apparaissent : **Tout sélectionner** , **Couper** , **Copier**  et **Coller** .
- Appuyez sur l'icône  pour confirmer.



Vous pouvez également insérer un nouveau texte

- Appuyez à l'endroit où vous voulez saisir du texte ou appuyez de manière prolongée sur un espace vierge. Le curseur clignote et les tabulateurs apparaissent. Faites glisser le tabulateur pour déplacer le curseur.
- Si vous avez sélectionné un mot, appuyez sur le tabulateur pour afficher l'icône **COLLER**, qui vous permet d'effectuer le collage de n'importe quel texte précédemment copié.

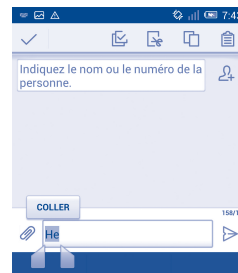

3 Appel téléphonique, Appels et Contacts.....

3.1 Téléphone



3.1.1 Passer un appel

L'utilisateur peut facilement établir un appel à l'aide de l'application **Téléphone**. Appuyez sur  sur l'écran d'accueil pour accéder à l'application **Téléphone**.




Composez directement le numéro souhaité à partir du clavier ou sélectionnez un correspondant dans **Contacts** ou **Appels**, par glissement ou en appuyant sur les onglets, puis en appuyant sur **Appeler** pour passer l'appel.

Vous pouvez enregistrer le numéro que vous venez de composer dans vos **Contacts** en appuyant sur , puis sur **Ajouter aux contacts**.

Pour mettre fin à un appel, appuyez sur **Fin**.

Vous pouvez activer ou désactiver le mode portatif en appuyant sur , puis sur **Clavier de numérotation portatif activé/désactivé**.

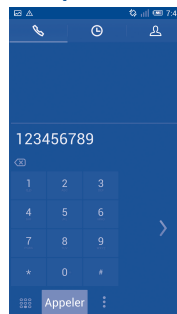

Passer un appel international

Pour passer un appel international, appuyez de manière prolongée sur  afin de saisir le signe « + », puis composez l'indicatif international du pays suivi du numéro de téléphone complet, et appuyez sur **Appeler** pour finir.


Passer un appel d'urgence

Si votre téléphone est sous couverture d'un réseau, composez le numéro d'urgence et appuyez sur **Appeler** pour passer un appel d'urgence. Il n'est pas nécessaire d'insérer une carte SIM, ni de taper le code PIN.



Si vous passez un appel avec deux cartes SIM, une boîte de dialogue apparaît pour vous permettre de choisir celle de votre choix. Le système choisira la carte par défaut si le compte à rebours s'est achevé.

3.1.2 Accepter ou rejeter un appel

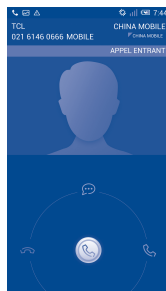

Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur .

- Pour répondre à l'appel, faites glisser l'icône vers la droite.
- Pour rejeter l'appel, faites glisser l'icône vers la gauche.
- Pour rejeter l'appel en envoyant un message prédéfini, faites glisser l'icône vers le haut.

Pour désactiver la sonnerie d'un appel entrant, appuyez sur la touche **Volume haut/bas** ou retournez le téléphone si l'option **Retourner- > coupe le son** est activée. Pour activer cette option, appuyez sur **Paramètres\Gestes tactiles\Retourner- > coupe le son** ou sur **Téléphone\Paramètres\Autres paramètres\Retourner- > coupe le son**.

3.1.3 Appeler votre messagerie vocale

Votre messagerie vocale est mise à disposition par l'opérateur afin que vous ne manquiez aucun appel. Cette messagerie fonctionne comme un répondeur que vous pouvez consulter à tout moment.


Pour accéder à votre messagerie vocale, appuyez de manière prolongée sur  dans l'onglet **Téléphone**.

Pour configurer votre numéro de messagerie vocale, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Paramètres\Appel vocal\Boîte vocale**.

Si vous recevez un message vocal, l'icône  apparaît dans la barre d'état. Ouvrez le volet de notification et appuyez sur **Nouveau message vocal** pour l'écouter.

3.1.4 En cours d'appel

Pour régler le volume lors d'un appel, appuyez sur la touche **Volume haut/bas**.

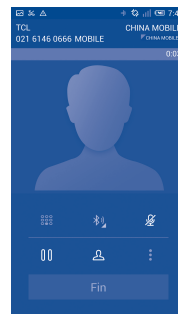

Appuyez pour mettre l'appel en cours en attente. Appuyez à nouveau pour récupérer l'appel.



Appuyez pour afficher le clavier numérique.



Appuyez pour ajouter un appel.



Appuyez pour couper la sonnerie de l'appel en cours. Appuyez à nouveau pour réactiver la sonnerie de l'appel.



Appuyez pour activer le haut-parleur en cours d'appel. Appuyez à nouveau pour désactiver le haut-parleur.




Appuyez pour démarrer l'enregistrement.



Afin d'éviter toute opération accidentelle sur l'écran tactile lors des appels, l'écran se verrouille automatiquement lorsque vous approchez le téléphone de votre oreille et se déverrouille quand vous l'en éloignez.

3.1.5 Mode de réponse

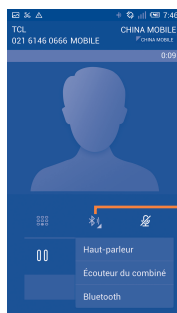

Appuyer pour sélectionner le mode de réponse

Si votre téléphone et SIDEKICK⁽¹⁾ sont restés connectés via Bluetooth, SIDEKICK est le mode de réponse par défaut. Toutefois, vous pouvez sélectionner un des modes de réponse suivants :

Haut-parleur

Vous pouvez uniquement démarrer une conversation en utilisant le haut-parleur.

Écouteur du combiné

Vous pouvez uniquement démarrer une conversation en utilisant l'écouteur du combiné.

Bluetooth

Vous pouvez uniquement démarrer une conversation en utilisant SIDEKICK.

⁽¹⁾ SIDEKICK (téléphone Bluetooth) est un accessoire en option.

3.1.6 Gérer plusieurs appels

Grâce à votre téléphone, vous pouvez gérer plusieurs appels simultanément.

Passer d'un appel à l'autre

Lorsque vous acceptez deux appels, appuyez sur l'icône Vous pouvez alors passer d'une ligne à l'autre. L'appel en cours est mis en attente et vous pouvez répondre à l'autre appel.

Passer un appel en conférence⁽¹⁾

Pour établir une conférence entre plusieurs appels :

- Appelez le premier participant à la conférence.
- Appuyez sur l'icône .
- Composez le numéro de téléphone de la personne que vous souhaitez ajouter à la conférence et appuyez sur l'icône **Appeler**. Vous pouvez également ajouter des participants à partir de **Contacts** ou d'**Appels**.
- Appuyez sur l'icône pour démarrer la conférence.
- Lors d'une conférence, appuyez sur pour déconnecter un participant ou pour discuter en privé avec l'un des participants. Appuyez sur **Fin** pour déconnecter un participant de la conférence, et appuyez sur pour discuter en privé avec un participant et mettre les autres participants en attente.
- Appuyez sur **Fin** pour mettre fin à la conférence et déconnecter tous les participants.

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

3.1.7 Paramétrer les options d'appel

Appuyez sur  et sélectionnez **Paramètres** dans l'écran de numérotation. Les options suivantes sont disponibles :

Appel vocal

- **Messagerie vocale**

Service de messagerie

Ouvrez une boîte de dialogue où vous pouvez sélectionner le service de messagerie de l'opérateur ou tout autre service.

Paramètres de la messagerie vocale

Si vous utilisez le service de messagerie de votre opérateur, une boîte de dialogue s'ouvre, vous permettant de saisir le numéro de téléphone à utiliser pour écouter et gérer votre messagerie vocale. Vous pouvez saisir une virgule (,) pour insérer une pause dans le numéro, par exemple pour ajouter un mot de passe après le numéro de téléphone.

- **Transfert d'appel**

Appuyez sur cette option pour configurer la manière dont les appels seront transférés lorsque vous êtes occupé, que vous ne répondez pas ou que vous n'êtes pas joignable.

- **Autres paramètres**

Numéro de l'appelant

Cette option permet d'ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir si votre numéro de téléphone doit apparaître ou non lorsque vous effectuez des appels.

Appel en attente

Cochez cette case pour être notifié d'un nouvel appel entrant.

Statut appel en attente

Cette option vous permet de vérifier les informations d'état de l'appel en attente.

Appel visio⁽¹⁾

- **Remplacement de ma vidéo**

Vous pouvez sélectionner une photo de votre collection qui apparaîtra lorsque vous ne pouvez pas accéder à Appareil photo.

- **Appel visio sortant**

Appuyez sur cette option pour afficher votre vidéo lorsque vous passez un appel.

- **Réception d'appel visio**

Appuyez sur cette option pour afficher votre vidéo lors de la réception d'un appel entrant.

Appel Internet

Pour plus d'informations à propos des appels Internet, reportez-vous à la section **6.7 Configurer l'appel Internet (SIP)**.

⁽¹⁾ Selon votre modèle.

Autres paramètres

• Numéros autorisés

Le mode Numéros autorisés (FDN) est un mode de fonctionnement de la carte SIM qui permet de restreindre les appels sortants à certains numéros de téléphone. Ces numéros sont ajoutés à la liste des numéros autorisés. L'application la plus pratique des numéros autorisés est la possibilité pour les parents de restreindre les numéros de téléphone que leurs enfants peuvent appeler.

Pour des raisons de sécurité, vous serez invité à activer ces numéros en saisissant le code PIN2 de la carte SIM que vous obtiendrez auprès de votre fournisseur de services ou du fabricant de la carte.

• Rappel des minutes

Cochez cette case pour activer le rappel des minutes.

• Rappel vibreur

Cochez cette case pour activer le vibreur lorsque l'appel est connecté.

• Retourner : couper le son

Cochez cette case pour désactiver la sonnerie d'appel des appels entrants en retournant le téléphone.

• La touche Fin permet de mettre fin à l'appel

Cochez cette case pour mettre fin à un appel en appuyant sur la touche **Marche-Arrêt**.

• Réduction de bruit (2 mic.)

Cochez cette case pour activer le double micro pour réduire le bruit.

• Réponses rapides

Appuyez pour modifier les réponses rapides qui sont utilisées lorsque vous refusez un appel via un message.

• Assistance numéro. internat.

Cochez cette case pour activer l'assistance à la numérotation internationale.

3.2 Journal d'appels

Votre journal d'appels est accessible en appuyant sur  depuis l'écran de numérotation. Appuyez sur  à droite du contact/numéro pour passer directement l'appel. Il existe trois types d'appels dans le journal :



Appels manqués



Appels sortants



Appels entrants

Appuyez sur les icônes situées en haut du journal d'appels pour passer d'un type à l'autre.

Appuyez sur un contact ou un numéro pour afficher les informations le concernant ou pour effectuer des opérations supplémentaires.

Vous pouvez afficher les informations détaillées d'un appel, passer un nouvel appel ou envoyer des messages à un contact ou à un numéro, ou encore ajouter un numéro aux **Contacts** (uniquement disponible pour les numéros de téléphone non enregistrés), etc.

Appuyez sur l'icône  pour ouvrir la fenêtre Liens rapides vers.

Pour effacer la totalité du journal d'appels, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Supprimer**.

3.3 Contacts.....



Les **Contacts** vous permettent de joindre facilement et rapidement les personnes que vous souhaitez contacter.

Vous pouvez afficher et créer des contacts sur votre téléphone, puis les synchroniser avec vos contacts Gmail, d'autres applications sur le Web ou sur votre téléphone.

3.3.1 Consulter vos contacts



Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher les options de la liste des contacts.

Les actions suivantes sont activées :

- **Supprimer les contacts** Sélectionner et supprimer des contacts indésirables.
- **Contacts à afficher** Choisir les contacts à afficher.
- **Importer/Exporter** Importer ou exporter des contacts entre le téléphone, la carte SIM, la carte microSD et la mémoire du téléphone.
- **Comptes** Gérer les paramètres de synchronisation pour différents comptes.
- **Paramètres** Paramétrer le mode d'affichage des contacts.
- **Partager les contacts visibles** Partager des contacts avec d'autres personnes en leur envoyant un vCard via Bluetooth, un e-mail, un SMS, etc.

3.3.2 Gérer les groupes de contacts

Le groupe de contacts vous permet de mieux organiser vos contacts. Vous pouvez ajouter, supprimer et afficher des groupes sur l'écran **Groupe de contacts**.

Appuyez sur l'icône  pour visualiser les groupes locaux. Pour créer un nouveau groupe, appuyez sur l'icône , saisissez le nouveau nom et appuyez sur **OK** pour confirmer. Si vous avez ajouté des comptes à votre téléphone, appuyez sur l'icône  pour afficher vos groupes dans ces comptes.

3.3.3 Ajouter un contact

Appuyez sur l'icône  dans la liste des contacts pour créer un nouveau contact.

Vous devez indiquer le nom du contact et les autres informations le concernant. Vous pouvez facilement passer d'un champ à l'autre en faisant défiler l'écran vers le haut ou vers le bas.

A screenshot of a mobile application's 'Contact Tél.' form. The form has a title bar with 'ANNULER' and a checkmark icon. Below the title bar is a 'Nom' field with a dropdown arrow and a small image icon to its right. Below the 'Nom' field is a section titled 'Ajouter une entreprise' with a 'TÉLÉPHONE' field and a 'MOBILE' button. Below that is an 'E-MAIL' section with an 'E-mail' field and a 'DOMICILE' button. At the bottom is an 'ADRESSE' section with a 'Rue' field, a 'Boîte postale' field, and a 'Voisinage' field. Four orange lines with arrows point to specific elements: the first points to the checkmark icon in the title bar, the second points to the image icon next to the 'Nom' field, the third points to the 'Ajouter une entreprise' section, and the fourth points to the 'DOMICILE' button.

Appuyer pour enregistrer.

Appuyer pour sélectionner une image pour le contact.

Appuyer pour ajouter un nouveau libellé.

Appuyer pour développer les autres libellés prédéfinis de cette catégorie.

Si vous souhaitez ajouter un complément d'informations, appuyez sur **Ajouter un champ** pour créer une nouvelle catégorie.

Une fois terminé, appuyez sur **OK** pour enregistrer.

Pour quitter sans enregistrer, appuyez sur **ANNULER**.

Ajouter/Supprimer des contacts des favoris

Pour ajouter un contact à vos favoris, appuyez sur ce contact afin d'en afficher les coordonnées, puis appuyez sur  pour l'ajouter aux favoris (l'étoile devient jaune).

Pour retirer un contact des favoris, appuyez sur l'étoile jaune  présente sur l'écran des coordonnées du contact.



Seuls les contacts du téléphone peuvent être ajoutés aux favoris.

3.3.4 Modifier vos contacts

Pour modifier les coordonnées d'un contact, appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran correspondant, puis sur **Modifier**. Une fois terminé, appuyez sur **OK**.

Modifier le numéro de téléphone par défaut d'un contact

Le numéro de téléphone par défaut (numéro prioritaire pour passer un appel ou envoyer un message) sera toujours affiché sous le nom du contact.

Pour modifier le numéro de téléphone par défaut, appuyez de manière prolongée sur le numéro que vous souhaitez définir comme numéro de téléphone par défaut sur l'écran des coordonnées du contact, puis sélectionnez **Définir par défaut**. Une icône  apparaît après le numéro.

Ce choix n'est possible que lorsque le contact a plusieurs numéros.

Régler la sonnerie d'un contact

Depuis l'écran des coordonnées d'un contact, appuyez sur la touche **Menu** pour afficher les options de la liste de contacts, puis appuyez sur **Régler sonnerie**.

Supprimer un contact

Pour supprimer un contact, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Supprimer** depuis l'écran des coordonnées correspondantes.



Le contact supprimé est également retiré des autres applications du téléphone ou du Web lors de la synchronisation suivante.

3.3.5 Communiquer avec vos contacts


À partir de la liste de contacts, vous pouvez communiquer avec vos contacts en les appelant ou en échangeant des messages.

Pour appeler un contact, sélectionnez ce dernier afin d'accéder à l'écran de ses coordonnées, puis appuyez sur son numéro.

Pour envoyer un message à un contact, sélectionnez le contact afin d'accéder à l'écran de ses coordonnées, puis appuyez sur l'icône  à droite du numéro.

Utiliser les Liens rapides Android

Appuyez sur l'image d'un contact pour ouvrir les Liens rapides Android, puis sélectionnez le numéro ou l'icône  du mode de communication que vous souhaitez utiliser.

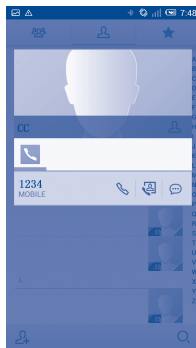

Les icônes disponibles sur le volet Liens rapides vers dépendent des informations dont vous disposez à propos du contact, ainsi que des applications et des comptes configurés sur votre téléphone.

3.3.6 Importer, exporter et partager des contacts

Ce téléphone vous permet d'importer ou d'exporter des contacts entre le téléphone, la carte SIM, la carte microSD et la mémoire du téléphone, des comptes, etc.

Depuis l'écran **Contacts**, appuyez sur  afin d'ouvrir le menu d'options, appuyez sur **Importer/Exporter**, puis choisissez les contacts à importer ou exporter depuis ou vers la carte SIM, le téléphone, la mémoire du téléphone, les comptes, etc.

Pour importer/exporter un seul contact de ou vers la carte SIM, choisissez un compte et ciblez la ou les cartes SIM, sélectionnez le contact à importer ou exporter, et appuyez sur l'icône  pour confirmer.

Pour importer/exporter tous les contacts de ou vers la carte SIM, choisissez un compte, puis la ou les cartes SIM, cochez la case **Tout sélectionner**, puis appuyez sur l'icône  pour confirmer.

Vous pouvez partager un ou plusieurs contacts avec d'autres personnes en leur envoyant une vCard via Bluetooth, Gmail, etc.

Sélectionnez un contact à partager, appuyez sur  et sur **Partager** depuis l'écran des coordonnées du contact et sélectionnez l'application avec laquelle effectuer cette opération.

3.3.7 Afficher des contacts

Pour chaque compte, vous pouvez définir quel groupe de contacts afficher dans la liste des contacts. Appuyez sur la touche **Menu** et sur **Contacts à afficher** depuis la liste des contacts, puis choisissez ceux à afficher.

Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Paramètres**. Vous pouvez trier la liste par prénom ou nom de famille, mais aussi afficher les contacts avec leur nom ou leur prénom en premier.

3.3.8 Fusionner/Fractionner des contacts⁽¹⁾

Pour éviter tout doublon, vous pouvez ajouter les informations d'un nouveau contact à celles d'un contact existant.

Sélectionnez le contact auquel vous souhaitez ajouter des informations, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Modifier**. Appuyez de nouveau sur la touche **Menu** et enfin sur **Joindre**.

Vous devez ensuite sélectionner le contact dont vous souhaitez fusionner les informations avec celles du premier contact. Les informations du second contact sont ajoutées à celles du premier contact, et le second contact n'apparaîtra plus dans la liste des contacts.

Pour fractionner les informations d'un contact, sélectionnez-le, appuyez sur la touche **Menu** et sur **Modifier**. Appuyez de nouveau sur la touche **Menu**, puis sur **Séparer** et sur **OK** pour confirmer.

3.3.9 Comptes

Les contacts, les données ou d'autres informations sont synchronisables à partir de plusieurs comptes, en fonction des applications installées sur votre téléphone.

Pour ajouter un compte, faites glisser le volet de notification vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**, puis sur **Ajout compte**.

Vous devez sélectionner les types de compte que vous ajoutez, tel que Google, entreprise, etc.

Comme pour la configuration des autres comptes, vous devez saisir des informations détaillées, telles que le nom d'utilisateur, le mot de passe, etc.

Vous pouvez supprimer un compte afin d'effacer toutes les informations correspondantes au niveau du téléphone. Ouvrez l'écran **Paramètres**, sélectionnez le compte à supprimer, appuyez sur la touche **Menu** et sur **Supprimer le compte**, puis confirmez.

Activer/Désactiver la synchronisation et la synchronisation automatique

Pour accéder à l'écran Compte, appuyez sur un compte, cochez ou décochez la ou les cases pour activer ou désactiver la synchronisation automatique du compte. Lorsque cette option est activée, toutes les modifications apportées aux informations stockées sur le téléphone ou sur les applications hébergées en ligne sont automatiquement synchronisées.

Synchronisation manuelle

Vous pouvez également synchroniser manuellement un compte sur l'écran **Comptes**. Sélectionnez un compte dans la liste, puis appuyez sur la touche **Menu** et sur **Synchroniser maintenant**.

⁽¹⁾ Uniquement disponible pour les contacts du téléphone.

4 SMS/MMS, E-mail.....

4.1 SMS/MMS.....



Votre téléphone vous permet de créer, modifier et recevoir des messages texte (SMS) et des messages multimédia (MMS).


Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil.



Tous les messages que vous recevez ou envoyez peuvent être enregistrés dans la mémoire du téléphone ou sur la carte SIM. Pour consulter les SMS stockés sur la carte SIM, appuyez sur  depuis l'écran SMS/MMS et sélectionnez **Paramètres\SMS\Gestion messages carte SIM**.

4.1.1 Saisir un message

Sur l'écran de la liste des messages, appuyez sur l'icône de nouveau message  pour saisir des messages textuels/multimédia.

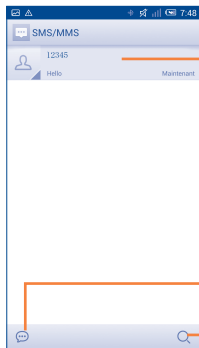

• Appuyer pour afficher la totalité de la conversation.

• Appuyer de manière prolongée pour supprimer un message ou ajouter un raccourci.

Appuyer pour créer un message.

Appuyer pour lancer une recherche dans tous les messages



Pour les contacts enregistrés, sélectionnez la photo afin d'ouvrir le volet **Liens rapides vers** permettant de communiquer avec le contact voulu. Pour les contacts non enregistrés, sélectionnez la photo afin d'ajouter leur numéro à vos **Contacts**.

Envoyer un SMS

Composez le numéro du téléphone mobile du destinataire dans la barre **Indiquez le nom ou le numéro de la personne** ou appuyez sur  pour ajouter des destinataires, puis sur la barre **Rédigez votre message** pour saisir le texte du message. Une fois terminé, appuyez sur  pour envoyer le message textuel. Vous devez choisir une carte SIM si deux cartes sont insérées.

Un SMS de plus de 160 caractères sera facturé comme plusieurs SMS. Lorsque la limite de 160 caractères se rapproche, un compteur indiquant le nombre de caractères restants s'affiche sur l'option d'envoi du champ de saisie, afin de vous rappeler le nombre maximal de caractères autorisé pour un SMS.



La saisie de caractères spécifiques (accentués) augmente la taille du SMS. Il se peut ainsi que votre destinataire reçoive plusieurs SMS.

Envoyer un MMS

Les MMS sont des messages permettant d'envoyer des vidéos, des images, des photos, des animations, des diapositives et des sons à d'autres téléphones mobiles compatibles ou à des adresses e-mail.

Un SMS est automatiquement converti en MMS lorsque des fichiers multimédia (image, vidéo, son, diapositives, etc.) sont joints, ou qu'un objet ou des adresses e-mail sont ajoutés.

Pour envoyer un message multimédia (MMS), composez le numéro de téléphone du destinataire dans la barre **Indiquez le nom ou le numéro de la personne**, appuyez sur la barre **Rédigez votre message** pour saisir le texte du message. Appuyez sur la touche **Menu** pour ouvrir le menu d'options, puis sur **Ajouter un objet** pour insérer un objet, puis sur  pour joindre une image, une vidéo, un fichier audio, etc.

Une fois terminé, appuyez sur  pour transmettre le MMS.

Options des pièces jointes :

- **Images** Accédez à l'application Galerie ou à Mes fichiers pour mettre une image en pièce jointe.
- **Prendre une photo** Accédez à l'appareil photo pour prendre une photo à mettre en pièce jointe.
- **Vidéos** Accédez à l'application Galerie ou à Mes fichiers pour mettre une vidéo en pièce jointe.
- **Prendre une vidéo** Accédez au caméscope pour enregistrer une vidéo à mettre en pièce jointe.
- **Audio** Accédez à une sélection de fichiers audio à mettre en pièce jointe.
- **Enregistrer message** Accédez au Dictaphone pour enregistrer un message vocal à mettre en pièce jointe.
- **Diaporama** Accédez à l'écran Modifier le diaporama, sélectionnez **Ajouter une diapositive** pour créer une nouvelle diapositive et appuyez sur la diapositive en cours pour la modifier (voir illustration ci-après). Appuyez sur la touche **Menu** pour obtenir davantage d'options, comme le réglage de la durée d'une diapositive, l'ajout de musique, etc.

• Contact

Accédez à l'application **Contacts** pour sélectionner un ou plusieurs contacts à joindre.

• Agenda

Accédez à l'application **Agenda** pour sélectionner un ou plusieurs événements à joindre.



Appuyer pour passer à la diapositive précédente ou suivante.

Appuyer pour afficher un aperçu de la diapositive en cours.

Appuyer pour modifier le titre de cette diapositive.

4.1.2 Gérer les messages

Lorsque vous recevez un message, l'icône  apparaît dans la barre d'état afin de vous prévenir. Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le volet de notification, appuyez sur le nouveau message pour l'ouvrir et lisez-le. Vous pouvez également accéder à l'application SMS/MMS et sélectionner un message afin de l'ouvrir.

Les messages sont regroupés en conversations.

Pour répondre à un message, sélectionnez le message concerné pour ouvrir l'écran de saisie, saisissez votre texte, puis appuyez sur .

Appuyez de manière prolongée sur un SMS dans l'écran qui affiche tous ses détails. Vous avez accès aux options de message suivantes :

- **Copier** Cette option apparaît si le message est un SMS. Appuyez sur cette option pour copier le contenu du message en cours. Vous pouvez ensuite coller ce contenu dans la zone de saisie du nouveau message que vous êtes en train de rédiger.
- **Transférer** Appuyez sur cette option pour transmettre le message à un autre destinataire.
- **Verrouiller/ Déverrouiller le message** Appuyez sur cette option pour verrouiller/ déverrouiller le message afin d'autoriser sa suppression ou non si le nombre maximal de messages stockés est atteint.
- **Sauvegarder le message sur la carte SIM** Cette option apparaît si le message est un SMS. Sélectionnez cette option pour enregistrer le SMS sur la carte SIM.
- **Afficher les détails du message** Appuyez sur cette option pour consulter les détails d'un message.
- **Supprimer le message** Appuyez sur cette option pour supprimer le message affiché.
- **Sélectionner le texte** Appuyez sur cette option pour sélectionner le texte du message à copier, couper, ajouter au dictionnaire, etc.

4.1.3 Définir les paramètres des messages

Vous pouvez définir un ensemble de paramètres pour vos messages. Depuis l'écran de l'application SMS/MMS, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Paramètres**.

SMS

- **Accusés de réception** Appuyez sur cette option pour demander un accusé de réception pour chaque SMS envoyé.
- **Modifier le texte rapide** Appuyez sur cette option pour ajouter ou modifier des modèles de message.
- **Emplacement de stockage des SMS** Appuyez sur cette option pour choisir entre stocker les messages sur le téléphone ou la carte SIM.
- **Gestion messages carte SIM** Appuyez sur cette option pour gérer les messages stockés sur votre carte SIM.
- **Période de validité** Appuyez sur cette option pour régler la période de validité des alarmes.

MMS

- **Messagerie en groupe** Cochez cette case pour envoyer le même message à plusieurs destinataires.
- **Accusés de réception** Appuyez sur cette option pour demander un accusé de réception pour chaque MMS envoyé.
- **Confirmations de lecture** Sélectionnez cette option pour demander un rapport et savoir si chacun des destinataires a bien lu les MMS que vous lui avez envoyés.
- **Envoyer rapport de lecture** Sélectionnez cette option pour obtenir un accusé de réception du MMS.
- **Récupération auto** Appuyez sur cette option pour télécharger automatiquement sur votre téléphone l'intégralité du MMS (y compris le contenu du message et la pièce jointe). Désactivez cette option pour télécharger uniquement l'en-tête du MMS.

- **Itinérance** Appuyez sur cette option pour télécharger automatiquement l'intégralité du MMS (y compris le contenu du message et la pièce jointe) lorsque vous êtes connecté au réseau d'un autre opérateur. Désactivez cette option pour télécharger uniquement l'en-tête du MMS et éviter ainsi les frais supplémentaires.
- **Mode de création** Appuyez sur cette option pour choisir un mode de création de MMS.
- **Taille maximale du message** Sélectionnez cette option pour modifier la taille limite du message, qui ne doit pas dépasser 300 Ko.
- **Priorité** Appuyez sur cette option pour définir la priorité des MMS.

Notifications

- **Notifications** Appuyez sur cette option pour afficher les notifications de message dans la barre d'état.
- **Silencieux** Appuyez sur cette option pour désactiver ou activer le son de notification du délai imparti.
- **Sélectionner une sonnerie** Appuyez sur cette option pour choisir une sonnerie qui vous préviendra de l'arrivée d'un nouveau message.
- **Vibreur** Appuyez sur cette option pour activer le vibreur pour les notifications.

Paramètres généraux

- **Fond d'écran de chat** Appuyez sur cette option pour sélectionner un fond d'écran pour l'arrière-plan des messages.
- **Taille police messages** Appuyez sur cette option pour sélectionner la taille de la police des messages.
- **Anciens messages** Appuyez sur cette option pour stocker les anciens messages lorsque le nombre maximal de messages stockés est atteint.
- **Limite pour les SMS** Appuyez sur cette option pour définir le nombre de SMS à enregistrer par conversation.
- **Limite pour les MMS** Appuyez sur cette option pour définir le nombre de MMS à enregistrer par conversation.
- **Diffusion cellulaire** Appuyez sur cette option pour choisir une carte SIM et configurer la diffusion cellulaire.
- **Activer messages WAP** Cochez cette case pour activer la réception de messages WAP PUSH.
- **Afficher l'adresse e-mail** Cochez cette case pour inclure l'adresse e-mail aux contacts.
- **Activer la sonnerie de DC** Cochez cette case pour activer la sonnerie pour les messages de diffusion cellulaire.
- **Sélectionner sonnerie DC** Appuyez sur cette option pour sélectionner une sonnerie spécifique aux messages de diffusion cellulaire.

4.2 Gmail/E-mail

Lors de la configuration initiale de votre téléphone, vous pouvez sélectionner un compte Gmail existant ou créer un compte E-mail.

4.2.1 Gmail



Gmail est un service de messagerie électronique hébergé sur Google configuré pour être utilisé sur votre téléphone. Les données de l'application Gmail de votre téléphone peuvent être automatiquement synchronisées avec celles de votre compte Gmail hébergé sur le Web. Contrairement aux autres types de messageries électroniques, dans Gmail, les messages et leurs réponses sont regroupés dans votre boîte de réception sous forme de conversations, organisées par libellés et non par dossiers.

Accéder à Gmail

Gmail affiche les messages et les conversations d'un seul compte Gmail à la fois. Pour passer d'un compte à l'autre lorsque vous en avez plusieurs, appuyez sur la touche **Menu** et sur **Paramètres** depuis la boîte de réception, puis sélectionnez **AJOUT COMPTE**. Une fois terminé, vous pouvez passer d'un compte à l'autre en sélectionnant son nom depuis la Boîte de réception et en appuyant sur le compte souhaité.

Créer et envoyer des e-mails

- Appuyez sur l'icône  depuis la Boîte de réception.
- Indiquez l'adresse e-mail du ou des destinataires dans le champ **À** et, le cas échéant, appuyez sur la touche **Menu** et sur **Ajouter Cc/Cci** pour ajouter une copie ou une copie carbone masquée au message.
- Saisissez l'objet et le contenu du message.
- Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Joindre photo/vidéo** pour insérer une pièce jointe.
- Enfin, appuyez sur l'icône  pour envoyer le message.
- Si vous ne souhaitez pas envoyer votre message immédiatement, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Enregistrer Brouillon** ou appuyez sur la touche **Retour** pour en conserver une copie. Pour afficher le brouillon, appuyez sur l'icône  au coin supérieur gauche de l'écran, puis sélectionnez **Brouillons**.

Si vous ne souhaitez pas envoyer l'e-mail ni l'enregistrer, vous pouvez appuyer sur la touche **Menu** et sélectionner **Abandonner**.

Pour ajouter une signature aux e-mails, appuyez sur la touche **Menu** et sur **Paramètres** depuis la Boîte de réception, puis choisissez un compte et appuyez sur **Signature**.

Recevoir et consulter vos e-mails

Lors de l'arrivée d'un nouvel e-mail, vous êtes averti par une sonnerie ou le vibreur, et l'icône  apparaît dans la barre d'état.

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour afficher le volet de notification, puis appuyez sur le nouvel e-mail pour l'ouvrir. Vous pouvez également accéder au libellé de la Boîte de réception Gmail et appuyer sur le nouvel e-mail pour le lire.

Vous pouvez effectuer des recherches d'e-mail par expéditeur, destinataire, objet, etc.

- Appuyez sur l'icône  depuis la Boîte de réception.
- Saisissez le mot clé à rechercher et appuyez sur  sur le clavier logiciel.

Répondre à des e-mails et les transférer

- **Répondre** Lorsque vous lisez un e-mail, appuyez sur  pour répondre à l'expéditeur de l'e-mail.
- **Répondre à tous** Appuyez sur  et sélectionnez **Répondre à tous** pour répondre à tous les destinataires de l'e-mail.
- **Transférer** Appuyez sur  et sélectionnez **Transférer** pour transférer l'e-mail reçu à d'autres personnes.

Cochez la case pour sélectionner un e-mail pour activer le traitement par lots et générer les options suivantes :

-  Sélectionnez cette option pour archiver vos e-mails. Pour afficher les messages archivés, vous pouvez appuyer sur  depuis la Boîte de réception, puis sur **Tous les messages**.
-  Appuyez sur cette option pour supprimer vos e-mails.
-  Appuyez sur cette option pour ajouter ou modifier le libellé d'un message ou d'une conversation.
-  Appuyez sur cette option pour indiquer si un message a été lu ou non.
-  Pour ajouter ou supprimer une étoile de suivi pour une conversation.
- **Marquer comme (non) important** Appuyez sur cette option pour marquer l'importance ou non de vos messages.
- **Silencieux** Appuyez sur cette option pour ignorer l'intégralité d'une conversation. Lorsque le mode Silencieux est activé, les nouveaux e-mails appartenant à cette conversation n'apparaissent pas dans la **Boîte de réception**, mais sont archivés.
- **Signaler comme spam** Appuyez sur cette option pour signaler qu'un message ou une conversation doit être traité comme un courrier indésirable.
- **Signaler le hameçonnage** Appuyez sur cette option pour signaler qu'un message ou une conversation doit être traité comme un courrier de type hameçonnage.

Paramètres Gmail

Pour gérer les paramètres Gmail, appuyez sur la touche **Menu** et sur **Paramètres** dans la Boîte de réception.

Paramètres généraux

- **Confirmer avant suppression** Cochez cette case pour demander confirmation avant de supprimer des e-mails.
- **Confirmer avant archivage** Cochez cette case pour demander confirmation avant d'archiver des e-mails.
- **Confirmer avant envoi** Cochez cette case pour demander confirmation avant d'envoyer des e-mails.
- **Faire glisser pour archiver** Cochez cette case pour archiver les e-mails.
- **Photo de l'émetteur** Cochez cette case pour afficher la photo de l'émetteur en regard du nom dans la liste de conversations.
- **Répondre à tous** Cochez cette case pour répondre par défaut à tous les destinataires du message.
- **Ajustement automatique des messages** Cochez cette case pour faire un zoom avant/arrière sur le message, de sorte qu'il s'adapte à la taille de l'écran.
- **Avancer automatiquement** Appuyez sur cette option pour sélectionner l'écran à afficher après avoir effacé ou archivé une conversation.
- **Actions relatives aux messages** Appuyez sur cette option pour afficher/masquer les actions relatives aux messages.

Sélectionnez un compte pour afficher les paramètres suivants :

- **Type de boîte de réception** Appuyez sur cette option pour définir cette boîte de réception comme celle par défaut/prioritaire.
- **Notifications** Appuyez sur cette option pour recevoir une notification à réception d'un nouveau message.
- **Sonnerie et Vibreur boîte de réception** Appuyez sur cette option pour définir le son, le vibreur et la notification pour chaque message.
- **Signature** Appuyez sur cette option pour ajouter une signature à la fin de chacun des messages que vous envoyez.
- **Synchro. Gmail** Cochez/Décochez cette case pour activer/désactiver la synchronisation Gmail.
- **Synchro des messages en jours** Appuyez sur cette option pour définir la durée en jours de la synchronisation des e-mails.
- **Gérer les libellés** Appuyez sur cette option pour ouvrir l'écran Libellé, qui vous permet de gérer la synchronisation et les notifications.
- **Télécharger les pièces jointes** Cochez cette case pour télécharger automatiquement les pièces jointes de messages récents via le Wi-Fi.

4.2.2 E-mail.....

Outre un compte Gmail, vous pouvez également configurer des comptes de messagerie POP3 ou IMAP externes sur votre téléphone.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur **E-mail** depuis l'écran d'accueil.

Lorsque vous ouvrez l'application pour la première fois, un assistant de configuration vous aide à ajouter un compte de messagerie.

- Indiquez l'adresse e-mail et le mot de passe du compte que vous souhaitez configurer.
- Appuyez sur **Suivant**. Si le compte indiqué n'est pas proposé par votre opérateur téléphonique, vous devrez le configurer manuellement. Sinon, appuyez sur **Configuration manuelle** pour accéder directement aux paramètres d'entrée et de sortie du compte de messagerie que vous configurez.
- Indiquez le nom du compte et celui que vous souhaitez faire apparaître dans les e-mails que vous envoyez.
- Pour ajouter un autre compte de messagerie, vous pouvez appuyer sur la touche **Menu** , puis sur **Paramètres**, et enfin sur **Ajouter un compte** à droite du titre pour créer le compte.

Créer et envoyer des e-mails

- Appuyez sur l'icône  depuis la Boîte de réception.
- Saisissez l'adresse e-mail du ou des destinataires dans le champ **À**.
- Si nécessaire, appuyez sur la touche **Menu**  et sur **Ajouter Cc/Cci** pour adjoindre une copie ou une copie carbone cachée au message.
- Saisissez l'objet et le contenu du message.
- Appuyez sur la touche **Menu** , puis sur **Joindre un fichier** pour ajouter une pièce jointe.
- Pour finir, appuyez sur  pour envoyer.

- Si vous ne souhaitez pas envoyer votre e-mail immédiatement, appuyez sur  et sur **Enregistrer comme brouillon**, ou appuyez sur la touche **Retour** pour en sauvegarder une copie.

4.3 Google Hangouts

Le service de messagerie instantanée de Google, Google Talk, vous permet de communiquer avec vos amis en temps réel, dès qu'ils sont connectés.

Pour accéder à cette fonction, sélectionnez l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Hangouts**. Tous les amis que vous avez ajoutés dans Google Hangouts par le biais du Web ou de votre téléphone apparaissent dans votre liste d'amis.

4.3.1 Discuter avec vos amis

Pour commencer une discussion, sélectionnez un nom dans votre Liste d'amis, saisissez un message et appuyez sur .

Pour inviter d'autres personnes à se joindre à votre discussion, appuyez sur la touche **Menu**, sélectionnez **Nouveau groupe Hangouts** et choisissez l'ami à inviter.

4.3.2 Ajouter un nouvel ami

Depuis la Liste d'amis, appuyez sur l'icône  pour ajouter un nouvel ami.

Saisissez le nom, l'adresse e-mail, le numéro ou le cercle de l'ami que vous souhaitez ajouter et, lorsque celui-ci n'est pas encore inscrit à Hangouts, le système vous demande si l'invitation doit être envoyée par SMS ou par Gmail. Une notification accompagnée de la présente invitation apparaît dans la messagerie ou la boîte Gmail de l'ami en question.

Lorsque vos amis vous invitent à participer à une vidéoconférence ou qu'ils vous envoient un message pour la première fois, vous pouvez sélectionner Refuser ou Répondre en réponse en appuyant sur la touche **Menu**, puis sur Invitations Hangouts.

4.3.3 Démarrer et mettre fin à une discussion

Appuyez sur l'un des contacts de la Liste d'amis pour lui envoyer un message ou l'appeler en visio.

Après avoir rejoint Google+, vous pouvez envoyer des images à vos contacts dans Google Hangouts.

Pour mettre un terme à la discussion, appuyez sur la touche Retour directement depuis l'écran de discussion.

Pour vous déconnecter, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Paramètres** \ **Déconnexion**.

4.3.4 Gérer votre liste d'amis

Outre ajouter des amis à votre liste, vous avez également accès aux options suivantes :

- **Pour afficher tous vos amis** Par défaut, tous vos amis apparaissent dans la Liste d'amis. Appuyez sur l'un d'entre eux pour engager aussitôt la conversation. Appuyez sur l'un d'entre eux de manière prolongée pour activer l'archivage et la suppression.

4.3.5 Paramètres

Pour accéder à des paramètres supplémentaires, appuyez sur la touche **Menu** et sur **Paramètres** depuis la Liste d'amis, puis choisissez un compte.

- **Photo du profil** Appuyez sur cette option pour définir ou modifier la photo de votre profil Google+.
- **Notifications** Cochez cette case pour activer les notifications.
- **Son** Appuyez sur cette option pour définir la sonnerie de notification des messages ou d'appel visio avec Google Hangouts.
- **Vibreux** Cochez cette case pour activer le vibreur.
- **Invitations Hangouts** Cochez cette case pour activer la notification des invitations Hangouts.
- **Personnaliser les invitations** Appuyez sur cette option pour définir quels contacts de vos cercles peuvent participer à vos Hangouts ou vous envoyer une invitation.
- **Rejoindre Google+** Appuyez sur cette option pour rejoindre Google+ et en savoir plus
- **Confirmation du numéro de téléphone** Appuyez sur cette option pour confirmer votre numéro de téléphone afin que les personnes puissent vous retrouver et que le nom de votre compte Google apparaisse dans les Hangouts.
- **Personnes bloquées** Appuyez sur cette option pour afficher les personnes bloquées.
- **Déconnexion** Appuyez sur cette option pour déconnecter vos comptes.
- **À propos de Google Hangouts** Appuyez sur cette option pour afficher les informations sur Google Hangouts.

5 Agenda et Heure

5.1 Agenda.....29

Utilisez l'Agenda pour gérer vos réunions et rendez-vous importants, etc.

5.1.1 Vue multimode

Vous avez accès à différentes vues : Jour, Semaine, Mois ou Mon planning.

Sélectionnez le libellé du mois en haut de l'écran pour changer l'affichage dans l'Agenda : un menu déroulant apparaît, qui vous permet de faire votre choix. Appuyez sur l'icône  pour revenir à la vue Aujourd'hui.



Dans la vue Agenda, Jour ou Semaine, appuyer sur un événement afin d'afficher les informations détaillées le concernant.

Appuyer sur un jour en vue Mois pour ouvrir les événements de ce jour.

5.1.2 Créer de nouveaux événements

Vous pouvez ajouter de nouveaux événements à partir de n'importe quelle vue de l'Agenda.

- Appuyez sur l'icône  pour accéder à l'écran de modification des nouveaux événements.
- Renseignez toutes les informations requises. Si l'événement concerne la totalité d'une journée, vous pouvez sélectionner **Journée entière**.
- Invitez d'autres personnes à participer à cet événement. Indiquez les adresses e-mail des invités en les séparant par des virgules. Les invités recevront une invitation via les applications Agenda et E-mail.
- Une fois terminé, appuyez sur **OK** en haut de l'écran.

Pour créer rapidement un événement depuis la vue Jour ou Semaine, appuyez de manière prolongée sur un espace vide ou sur l'un des événements afin d'accéder à la liste d'options, puis sélectionnez **Nouvel événement**, afin de renseigner tous les détails de l'événement. Vous pouvez aussi sélectionner un emplacement vide pour choisir une zone cible qui deviendra bleue, et appuyer à nouveau dessus pour créer votre nouvel événement.

5.1.3 Supprimer ou modifier un événement

Pour partager, supprimer ou modifier un événement, sélectionnez l'événement afin d'accéder à l'écran des détails, puis appuyez sur l'icône  pour partager l'événement avec d'autres personnes via Bluetooth, un e-mail ou un SMS/MMS, etc., appuyez sur l'icône  pour modifier l'événement et sur l'icône  pour le supprimer.

5.1.4 Définir un rappel d'événement

Si vous avez défini un rappel pour un événement, l'icône  apparaît dans la barre d'état pour vous prévenir de l'imminence de l'événement.

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour afficher le volet de notification, puis appuyez sur le nom de l'événement pour afficher l'écran Notifications de l'agenda.

Appuyez sur **Répéter** pour désactiver tous les rappels pendant 5 minutes.

Appuyez sur la touche **Retour** pour conserver les rappels en attente dans la barre d'état et le volet de notification.

Options importantes accessibles en appuyant sur la touche **Menu** depuis l'écran principal de l'Agenda :

- **Actualiser** Pour actualiser l'agenda
- **Rechercher** Pour faire une recherche dans l'agenda
- **Agendas à afficher** Pour afficher ou masquer des agendas
- **Paramètres** Pour définir divers paramètres de l'agenda
- **Effacer les événements** Pour effacer les événements sélectionnés
- **Aller à** Pour à la date définie

5.1.5 Pour modifier la taille de la zone d'agenda et de la zone de liste d'événements



Faire défiler vers le haut/vers le bas pour modifier la taille de l'agenda.

5.2 Heure



Heure inclut quatre applications : **Horloge**, **Alarme**, **Retardateur** et **Compte à rebours**.

Appuyez sur  **Alarme** pour ajouter ou régler une alarme.

5.2.1 Définir une alarme

Depuis l'écran **Heure**, appuyez sur  pour accéder à l'écran **Alarme**, puis sur  pour ajouter une nouvelle alarme. Les options suivantes apparaissent :

- **Heure** Appuyez sur cette option pour définir l'heure.
- **Répéter** Appuyez sur cette option pour sélectionner les jours de fonctionnement de l'alarme.
- **Sonnerie** Appuyez sur cette option pour choisir une sonnerie pour l'alarme.
- **Vibreur** Appuyez sur cette option pour activer le vibreur.
- **Libellé** Appuyez sur cette option pour nommer l'alarme.

Une fois terminé, appuyez sur **OK** pour confirmer.

Appuyez de manière prolongée sur une alarme en cours, puis sur **Supprimer l'alarme** pour supprimer l'alarme sélectionnée.

5.2.2 Définir les paramètres de l'alarme

Appuyez sur l'icône Menu  depuis l'écran **Alarme**. Vous pouvez alors ajuster les options suivantes :

- **Alarme mode silencieux** Sélectionnez cette option afin que l'alarme sonne même si le téléphone est en mode Silencieux.
- **Répéter après** Sélectionnez cette option pour définir la durée d'extinction temporaire d'une alarme.
- **Silencieux automatique** Sélectionnez cette option pour régler la durée des alarmes.
- **Boutons du volume** Appuyez sur cette option pour définir le comportement de la touche **Volume haut/bas** lorsqu'une alarme sonne : **Aucun**, **Répéter** ou **Quitter**
- **Retourner : activer** Appuyez sur cette option pour **Répéter** ou **Quitter**. Appuyez sur le bouton  pour activer/désactiver la répétition ou pour rejeter l'alarme en retournant le téléphone.

6 Connexion aux réseaux

Pour vous connecter à Internet par le biais de ce téléphone, vous pouvez utiliser à votre convenance les réseaux GPRS/EDGE/3G ou Wi-Fi.

6.1 Connexion à Internet

6.1.1 GPRS/EDGE/3G

La première fois que vous allumez votre téléphone avec une carte SIM insérée, celle-ci configure automatiquement un service réseau, à savoir GPRS, EDGE ou 3G. Si vous n'êtes pas connecté au réseau, vous pouvez appuyer sur  dans le volet des réglages rapides.

Pour vérifier la connexion réseau utilisée, appuyez sur **Paramètres** \ **Plus...** \ **Réseaux mobiles** \ **Noms des points d'accès** ou **Opérateur de réseau**.

Créer un nouveau point d'accès

Pour ajouter une nouvelle connexion réseau GPRS/EDGE/3G sur votre téléphone, procédez comme suit :

- Faites glisser le volet de notification vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Plus...** \ **Réseaux mobiles** \ **Noms des points d'accès**.
- Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Nouvel APN**.
- Indiquez les paramètres APN requis.
- Une fois terminé, appuyez sur la touche **Menu**, puis sélectionnez **Enregistrer**.

Activer/Désactiver les connexions de données en itinérance

En cas d'itinérance, vous pouvez décider de vous connecter ou non à un service de données.

- Faites glisser le volet de notification vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Gestion des cartes SIM** \ **Itinérance** \ **Itinérance des données**.
- Appuyez pour sélectionner l'une des options contextuelles : **Désactiver, Itinérance nationale uniquement** et **Tous les réseaux**.
- La désactivation de l'itinérance des données ne vous empêche pas d'utiliser des connexions Wi-Fi pour transmettre des données (voir section **6.1.2 Wi-Fi**).

6.1.2 Wi-Fi

Grâce au Wi-Fi, vous pouvez vous connecter à Internet dès que votre téléphone est à portée d'un réseau sans fil. La technologie Wi-Fi peut être exploitée sur votre téléphone, même sans carte SIM insérée.

Activer le Wi-Fi et se connecter à un réseau sans fil

- Appuyez sur  sur le volet des réglages rapides pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur le bouton  situé à côté de l'option Wi-Fi pour activer ou désactiver le Wi-Fi.
- Appuyez sur **Wi-Fi**. Des informations détaillées sur les réseaux Wi-Fi détectés apparaissent dans la section des réseaux Wi-Fi.
- Sélectionnez un réseau Wi-Fi afin de vous y connecter. Si le réseau que vous avez sélectionné est protégé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou tout autre identifiant de connexion (pour plus de détails, contactez votre opérateur réseau). Une fois terminé, appuyez sur **Se connecter**.

Recevoir une notification quand un nouveau réseau est détecté

Lorsque vous êtes connecté au Wi-Fi et que la notification de réseau est activée, l'icône Wi-Fi apparaît dans la barre d'état dès que votre téléphone détecte un réseau sans fil. Pour activer cette fonctionnalité lorsque le Wi-Fi est activé, procédez comme suit :

- Faites glisser le volet de notification vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Wi-Fi**. Appuyez ensuite sur la touche **Menu** et sur **Avancés** depuis l'écran Wi-Fi.
- Cochez/décochez la case **Notification de réseau** pour activer/désactiver cette fonction.

Ajouter un réseau Wi-Fi

Lorsque le Wi-Fi est activé, vous pouvez ajouter de nouveaux réseaux Wi-Fi selon vos préférences.

- Faites glisser le volet de notification vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Wi-Fi**, puis sur .
- Indiquez le nom du réseau et toute autre information requise.
- Appuyez sur **Enregistrer**.

Dès que vous serez à nouveau à portée de ce réseau, votre téléphone se connectera automatiquement.

Supprimer un réseau Wi-Fi

Procédez comme suit si vous ne souhaitez plus vous connecter automatiquement à un réseau ou si vous ne l'utilisez plus.

- Le cas échéant, activez le réseau Wi-Fi.
- Sur l'écran Wi-Fi, appuyez de manière prolongée sur le nom du réseau enregistré.
- Appuyez sur **Retirer le réseau** dans la boîte de dialogue qui apparaît.


6.2 Navigateur

Le navigateur permet de consulter des pages Web et de rechercher des informations sur Internet.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur l'icône du Navigateur  depuis l'écran d'accueil.

Accéder à une page Web

Sur l'écran du Navigateur, appuyez sur la zone URL en haut de l'écran, saisissez l'adresse de la page Web, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

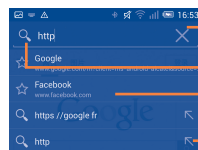

Appuyer pour supprimer tout le contenu.

Appuyer pour rechercher l'adresse et vous y rendre.

Appuyer pour accéder au site Web suggéré.

Appuyer pour saisir l'adresse suggérée.

La barre de l'URL est masquée après quelques secondes. Pour l'afficher, faites défiler l'écran vers le bas.

Pour définir une page d'accueil

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis la fenêtre du Navigateur afin d'afficher la liste d'options, puis sélectionnez **Paramètres\Général** **Page d'accueil**.
- Choisissez une page ou un site Web souvent visité comme page d'accueil.
- Si vous sélectionnez **Autre**, saisissez l'URL du site Web dont vous voulez faire votre page d'accueil, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

6.2.1 Visualiser des pages Web

Lorsque vous êtes sur un site Web, vous pouvez naviguer d'une page à l'autre en faisant glisser votre doigt sur l'écran, dans n'importe quelle direction, afin de localiser l'information recherchée.

Effectuer un zoom avant ou arrière sur une page Web

Rapprochez/Écartez vos doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière sur la page Web.

Pour zoomer rapidement dans une page Web, appuyez deux fois sur la partie qui vous intéresse. Pour revenir en mode d'affichage normal, réappuyez deux fois.

Rechercher du texte sur une page Web

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis la page Web, puis sur **Rechercher sur la page**.
- Saisissez le mot ou l'expression à rechercher.
- La première correspondance est mise en surbrillance, et les suivantes sont entourées.
- Appuyez sur la flèche haut ou bas pour accéder au terme précédent ou suivant.
- Une fois terminé, appuyez sur  ou sur la touche **Retour** pour fermer la barre de recherche.

Autres opérations de texte sur une page Web

Vous pouvez copier, partager ou rechercher le texte d'une page Web :

- Appuyez de manière prolongée sur le texte pour le mettre en surbrillance.
- Déplacez les deux tabulateurs pour sélectionner le texte souhaité.
- Appuyez sur TOUT SÉLECTIONNER pour sélectionner tous les termes de l'écran Web.
- Appuyez sur  pour copier le texte sélectionné.
- Appuyez sur  pour afficher d'autres actions, dont le partage et la recherche sur la page ou le Web.
- Une fois terminé, appuyez sur  ou sur la touche **Retour** pour désactiver ce mode.

Ouvrir une nouvelle fenêtre ou passer d'une fenêtre à l'autre

Vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres simultanément.

- Appuyez sur  pour ouvrir les vignettes de toutes les fenêtres.
- Faites défiler vers le haut et vers le bas pour visualiser toutes les fenêtres et sélectionnez-en une pour l'afficher.
- Appuyez sur  pour ouvrir une nouvelle fenêtre.
- Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Nouvel onglet navig. privée** pour ouvrir une fenêtre sans laisser de trace.
- Pour fermer une fenêtre, appuyez sur  sur la fenêtre à fermer ou faites-la défiler sur le côté.

Autres options :

- **Actualiser** Pour actualiser la page actuelle.
- **Partager la page** Pour partager la page actuelle avec vos amis de différentes façons (SMS/MMS, e-mail, Bluetooth, etc.).
- **Voir version ordinateur** Pour activer/désactiver les versions ordinateur des sites Web.
- **Enreg. pour lire hors connex.** Pour enregistrer la page Web à lire hors ligne. Pour la retrouver, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Favoris\Historique\PAGES ENREGISTRÉES**.
- **Fermer** Pour fermer tous les onglets et quitter.
- **Écran d'accueil** Pour revenir à la page d'accueil que vous avez définie.
- **Ajouter aux favoris** Pour ajouter la page du site Web actuel à vos favoris.
- **Rechercher sur la page** Pour saisir le contenu que vous souhaitez trouver sur la page actuelle.
- **Arrêter** Pour arrêter l'ouverture de la page actuelle.
- **Signets/Historique** Pour afficher vos favoris et parcourir l'historique et les pages enregistrées.
- **Version** Pour connaître la version de votre navigateur.



Appuyez sur l'icône à gauche de l'URL pour afficher des informations complémentaires sur la page en cours.

6.2.2 Gérer les liens, l'historique et les téléchargements

Accéder à un lien, un numéro de téléphone ou à une adresse sur une page Web

- **Lien** Appuyez sur le lien pour ouvrir la page Web correspondante.
Appuyez de manière prolongée sur le lien pour ouvrir des options vous permettant d'effectuer des opérations supplémentaires, comme ouvrir une nouvelle fenêtre, enregistrer un lien, copier un lien URL, etc.
- **Numéro de téléphone** Appuyez sur le numéro pour le composer.
- **Adresse** Appuyez sur une adresse pour ouvrir Google Maps et localiser cet endroit.

Afficher l'historique du navigateur

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis la fenêtre du Navigateur.
- Appuyez sur **Signets/Historique**.
- Appuyez sur l'onglet **Historique** pour afficher l'historique du navigateur.
- Appuyez sur **Pages enregistrées** pour afficher les pages que vous avez enregistrées.

Télécharger une application Internet ou afficher les fichiers téléchargés

Avant de télécharger une application sur Internet, vous devez autoriser votre téléphone à installer des applications Web (appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil et sur **Paramètres\Sécurité**, cochez la case **Sources inconnues**, puis appuyez sur **OK** pour confirmer).

Pour télécharger un élément, sélectionnez cet élément ou le lien de téléchargement.

Pour annuler un téléchargement, sélectionnez l'élément téléchargé depuis le volet de notification, choisissez l'élément à annuler et appuyez sur  pour confirmer.

Pour afficher les éléments téléchargés, appuyez sur l'application **Téléchargements**.

Gérer les favoris

Ajouter une page Web aux favoris

- Ouvrez la page Web que vous souhaitez ajouter aux favoris.
- Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Ajouter aux favoris** ou, depuis l'écran **Historique**, appuyez sur l'étoile en regard de l'URL.
- Le cas échéant, indiquez le nom et l'emplacement du favori, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

Ouvrir un favori

- Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Favoris\Historique**, ou appuyez sur l'icône  pour accéder à l'écran **Favoris**.
- Sélectionnez le favori à ouvrir.
- Vous pouvez également appuyer de manière prolongée sur un favori afin d'afficher la liste d'options, puis appuyer sur **Ouvrir** ou sur **Ouvrir une nouvelle fenêtre**.

Modifier un favori

- Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Favoris\Historique**, ou appuyez sur l'icône  pour accéder à l'écran **Favoris**.
- Appuyez de manière prolongée sur le favori à modifier.
- Appuyez sur **Modifier le favori** et effectuez vos modifications.
- Une fois terminé, appuyez sur **OK** pour confirmer.

Appuyez de manière prolongée sur un favori de la liste pour accéder à des options supplémentaires :

- **Ajouter raccourci sur la page d'accueil** Pour ajouter un raccourci vers un favori sur l'écran d'accueil.
- **Partager le lien** Pour partager un favori.
- **Copier l'URL du lien** Pour copier le lien du favori.
- **Supprimer le favori** Pour supprimer un favori.
- **Définir comme page d'accueil** Pour faire de cette page la page d'accueil.

6.2.3 Paramètres

Vous avez également accès à des paramètres supplémentaires. Pour accéder aux paramètres du Navigateur, appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran du Navigateur, puis sur **Paramètres**.

Paramètres généraux

- **Page d'accueil** Appuyez sur cette option pour définir votre page d'accueil.
- **Saisie auto du formulaire** Cochez cette case pour remplir les formulaires Web en un seul geste.
- **Texte de saisie automatique** Appuyez sur cette option pour définir le texte à saisir automatiquement dans les formulaires Web.

Confidentialité et sécurité

- **Effacer le cache** Appuyez sur cette option pour effacer les contenus et les bases de données temporaires en local.

- **Effacer l'historique** Appuyez sur cette option pour effacer l'historique du navigateur.
- **Avertiss. de sécurité** Cochez cette case pour afficher un avertissement si un problème de sécurité a été détecté au niveau d'un site.
- **Accepter les cookies** Cochez cette case pour autoriser les sites à enregistrer et à lire les données des cookies.
- **Effacer tous les cookies** Appuyez sur cette option pour effacer tous les cookies du navigateur.
- **Données de formulaires** Cochez cette case pour mémoriser les données dans des formulaires pour un usage ultérieur.
- **Eff. données formulaires** Appuyez sur cette option pour effacer toutes les données des formulaires enregistrées.
- **Activer la localisation** Cochez cette case pour autoriser les sites Web à vous localiser.
- **Sup. données localisa.** Appuyez sur cette option pour supprimer les autorisations d'accès pour tous les sites Web.
- **Mém. mots de passe** Cochez cette case pour mémoriser les noms d'utilisateurs et les mots de passe des sites Web.
- **Eff. les mots de passe** Appuyez sur cette option pour effacer tous les mots de passe enregistrés.
- **Activer les notifications** Appuyez sur cette option pour choisir un type de notification.
- **Effacer la notification** Appuyez sur cette option pour effacer les notifications d'accès aux sites Web.

Accessibilité

- **Forcer activation du zoom** Cochez cette case pour contrôler précisément le zoom sur un site Web.

- **Mise à l'échelle du texte** Faites défiler pour changer la taille du texte affiché.
- **Appuyer deux fois pour zoomer** Faites défiler pour changer le degré de grossissement en appuyant deux fois sur la page.
- **Taille de police minimale** Faites défiler pour changer la taille de police minimale.
- **Police** Appuyez sur cette option pour sélectionner des polices.
- **Rendu inversé** Cochez cette case pour afficher les pages en couleurs inversées.
- **Contraste** Faites défiler pour modifier le contraste des pages.

Paramètres avancés

- **Paramètres recherche** Appuyez sur cette option pour choisir un moteur de recherche.
- **Ouvrir en arrière-plan** Cochez cette case pour ouvrir les nouvelles fenêtres en arrière-plan.
- **Activer JavaScript** Cochez cette case pour activer JavaScript.
- **Autoriser + d'onglets/appli** Cochez cette case pour autoriser l'utilisation de plusieurs onglets dans une application.
- **Activer les plug-ins** Cochez cette case pour activer les plug-ins.
- **Paramètres du site Web** Appuyez sur cette option pour afficher les paramètres avancés des sites Web.
- **Zoom par défaut** Appuyez sur cette option pour choisir le niveau de grossissement par défaut.
- **Vue d'ensemble** Cochez cette case pour ouvrir les pages Web réduites, sous forme de vue d'ensemble.

- **Redimensionner** Cochez cette case pour afficher les pages Web sur la totalité de l'écran.
- **Bloquer les pop-up** Cochez cette case pour empêcher l'ouverture de fenêtres contextuelles.
- **Codage du texte** Appuyez sur cette option pour choisir un codage de caractères standard.
- **Rét. valeurs par défaut** Appuyez sur cette option pour effacer toutes les données du navigateur et rétablir tous les paramètres par défaut.

Gestion bande passante

- **Préchargement résultats recherche** Appuyez sur cette option pour activer/désactiver le préchargement des résultats de la recherche par le navigateur en arrière-plan.
 - **Préchargement de page Web** Appuyez sur cette option pour activer/désactiver le préchargement des pages Web liées en arrière-plan.
 - **Charger les images** Cochez cette case pour afficher les images des pages Web.
- #### Labs
- **Commandes rapides** Cochez cette case pour activer les commandes rapides et masquer les barres d'applications et URL.
 - **Plein écran** Cochez cette case pour utiliser le mode Plein écran et masquer la barre d'état.

6.3 Connexion à des appareils Bluetooth⁽¹⁾

Le Bluetooth est une technologie de communication sans fil de courte portée que certains appareils utilisent pour échanger des informations ou se connecter à d'autres appareils Bluetooth.

Pour accéder à cette fonction, faites glisser le volet de notification vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**. Appuyez ensuite sur **Bluetooth**. Votre appareil ainsi que les autres appareils disponibles s'affichent à l'écran.

Activer le Bluetooth

- Faites glisser le volet de notification vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur  pour activer/désactiver cette fonction.

Vous pouvez personnaliser le nom de votre téléphone afin qu'il soit plus facilement identifiable.

- Faites glisser le volet de notification vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur Bluetooth.
- Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Renommer le téléphone**.
- Saisissez un nom, puis appuyez sur **Renommer** pour confirmer.

Rendre votre téléphone visible

- Faites glisser le volet de notification vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur Bluetooth.
- Sélectionnez votre appareil pour le rendre visible ou invisible.

⁽¹⁾ Nous vous recommandons d'utiliser le kit piéton Bluetooth ALCATEL ONE TOUCH, car il a été testé et est compatible avec votre téléphone. Vous pouvez accéder au site www.alcatelonetouch.com pour plus d'informations sur les kits mains libres Bluetooth ALCATEL ONE TOUCH.

- Appuyez sur la touche **Menu** et sur **Délai de visibilité** pour sélectionner la durée de visibilité.

Associer/Connecter votre téléphone à un appareil Bluetooth

Vous pouvez activer Bluetooth et connecter votre téléphone à l'appareil Bluetooth avec lequel vous souhaitez échanger des données.

- Faites glisser le volet de notification vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Bluetooth**.
- Appuyez sur **Rechercher appareils**.
- Choisissez dans la liste l'appareil Bluetooth auquel vous souhaitez vous connecter.
- Une boîte de dialogue apparaît : appuyez sur **Connecter** pour confirmer.
- Si la connexion est établie, votre téléphone se connecte à l'appareil.

Dissocier/Déconnecter un appareil Bluetooth

- Appuyez sur l'icône Paramètres  située à côté de l'appareil à déconnecter.
- Appuyez sur **Dissocier** pour confirmer.

6.4 Établir une connexion à un ordinateur

À l'aide d'un câble USB, vous pouvez transférer des fichiers multimédia et d'autres types de fichiers entre la carte microSD/la mémoire interne et un ordinateur.

Avant d'utiliser MTP ou PTP, cochez **Débogage USB**.

- Pour accéder à cette fonction, appuyez sur **Paramètres** → **À propos du téléphone**, puis appuyez à 7 reprises sur **Numéro de build**. Appuyez ensuite sur **Paramètres** → **Options de développement** → **Débogage USB**.

Connecter votre téléphone à un ordinateur ou le déconnecter

- Utilisez le câble USB fourni avec votre téléphone pour le connecter à un port USB de l'ordinateur. Vous recevez une notification indiquant que le câble USB est connecté.
- Si vous utilisez le stockage de masse, ouvrez le volet de notification et appuyez sur **Connecté à un câble USB**, puis sur **Reconnaître** dans la boîte de dialogue qui apparaît pour confirmer le transfert de fichiers.
- Si vous utilisez MTP ou PTP, votre téléphone sera automatiquement connecté.

Pour le déconnecter (de la mémoire de masse) :

- Désactivez la carte microSD sur votre ordinateur.
- Ouvrez le volet de notification et appuyez sur **Éteindre**.



Pour le système d'exploitation Windows XP ou les systèmes d'exploitation inférieurs, téléchargez et installez d'abord Windows Media Player 11 sur votre ordinateur depuis le lien suivant : <http://windows.microsoft.com/en-gb/windows/windows-media-player>.

Pour localiser les données que vous avez transférées ou téléchargées sur la mémoire interne, appuyez sur **Mes fichiers**. Toutes les données que vous avez téléchargées sont stockées dans **Mes fichiers**, où vous pouvez voir les fichiers multimédia (vidéos, photos, musique et autres), renommer les fichiers, installer des applications sur votre téléphone, etc.

Formater une carte microSD

- Faites glisser le volet de notification vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Mémoire**.
- Appuyez sur **Formater la carte SD**. À l'écran, une fenêtre contextuelle vous avertit que le formatage de la carte microSD entraînera l'effacement de son contenu. Appuyez sur 

6.5 Partager la connexion de données mobiles de votre téléphone

Vous pouvez partager la connexion aux données mobiles de votre téléphone avec un seul ordinateur via un câble USB (Partage par USB) ou avec jusqu'à huit appareils en transformant votre téléphone en point d'accès Wi-Fi.



Les fonctions ci-dessous peuvent entraîner des frais supplémentaires auprès de votre opérateur. Des frais supplémentaires peuvent également être facturés en itinérance.

Partager la connexion de données de votre téléphone via une liaison USB

Utilisez le câble USB fourni avec votre téléphone pour le connecter à un port USB de l'ordinateur.

- Faites glisser le volet de notification vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Plus...**\Partage connexion Internet.
- Cochez/décochez la case **Partage par USB** pour activer/désactiver cette fonction.

Partager la connexion aux données de votre téléphone via Bluetooth

- Allumez votre téléphone avec une carte SIM insérée et connectez un autre téléphone via Bluetooth.
- Faites glisser le volet de notification vers le bas et appuyez sur CONNEXION AUX DONNÉES.
- Faites glisser le volet de notification vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Plus...**\Partage connexion Internet.
- Cochez/Décochez la case **Partage par USB** pour activer/désactiver cette fonction.

Partager la connexion de données de votre téléphone comme point d'accès Wi-Fi

- Faites glisser le volet de notification vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Plus...**\Partage connexion Internet.
- Appuyez sur le bouton  situé à côté de l'option **Partage Wi-Fi** pour activer/désactiver cette fonction.

Renommer ou sécuriser votre point d'accès à distance

Lorsque votre partage par Wi-Fi est activé, vous pouvez modifier le nom du réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et ainsi en sécuriser l'accès.

- Faites glisser le volet de notification vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Plus...**\Partage connexion Internet\Partage Wi-Fi.
- Appuyez sur **Configurer PA Wi-Fi** pour changer de réseau SSID ou définir la sécurité de votre réseau.
- Appuyez sur **Enregistrer**.

6.6 Connexion à des réseaux privés virtuels

Le réseau privé virtuel (VPN) permet de se connecter à des ressources sur un réseau local sécurisé sans être sur place. Les VPN sont généralement déployés dans des entreprises, des établissements d'enseignement et d'autres institutions afin que les utilisateurs puissent accéder aux ressources du réseau local depuis l'extérieur ou via une connexion à un réseau sans fil.

Ajouter un VPN

- Faites glisser le volet de notification vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Plus...**\Paramètres de VPN, puis sur .
- Dans l'écran qui apparaît, suivez les instructions de votre administrateur réseau pour configurer chaque composant des paramètres VPN.

- Appuyez sur **Enregistrer**.

Le VPN est ajouté à la liste figurant sur l'écran Paramètres de VPN.



Avant d'ajouter un VPN, définissez une séquence de verrouillage d'écran, un code PIN ou un mot de passe pour votre téléphone.

Se connecter à un VPN ou se déconnecter

Pour se connecter à un VPN :

- Faites glisser le volet de notification vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Plus...**\Paramètres de VPN.
- Les VPN que vous avez ajoutés sont répertoriés ; appuyez sur le VPN auquel vous souhaitez vous connecter.
- Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, saisissez les identifiants requis et appuyez sur **Se connecter**.

Pour se déconnecter :

- Ouvrez le volet de notification et sélectionnez la notification relative à la déconnexion du VPN.

Modifier/Supprimer un VPN

Pour modifier un VPN :

- Faites glisser le volet de notification vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Plus...**\Paramètres de VPN.
- Les VPN que vous avez ajoutés sont répertoriés dans l'écran Paramètres de VPN. Appuyez de manière prolongée sur le VPN que vous souhaitez modifier.
- Appuyez sur **Modifier le profil**.
- Une fois terminé, appuyez sur **Enregistrer**.

Pour supprimer un VPN :

- Appuyez de manière prolongée sur le VPN que vous souhaitez supprimer dans la boîte de dialogue qui apparaît, puis appuyez sur **Supprimer le profil**.

6.7 Configurer l'appel Internet (SIP)

Vous pouvez passer/recevoir des appels Internet lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi et non via votre réseau mobile. Vous devez configurer un compte Internet valide avant de pouvoir utiliser cette fonction. Reportez-vous à la section 3.1.1 **Établir un appel** pour savoir comment passer un appel Internet.

Pour ajouter un compte d'appel Internet

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone**.
- Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Paramètres**\Appel Internet\Utiliser appel Internet.
- Cochez cette case pour activer les appels Internet.
- Appuyez sur Comptes, puis sur l'onglet **AJOUT COMPTE**.
- Dans l'écran qui apparaît, suivez les instructions de votre fournisseur de services d'appels Internet pour configurer chaque paramètre de votre compte.
- Une fois terminé, appuyez sur **ENREGISTRER** pour confirmer ou sur **ABANDONNER** pour annuler.

Pour modifier/supprimer un compte d'appel Internet

Pour modifier :

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone**.
- Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Paramètres**\Appel Internet\Comptes.
- Les comptes que vous avez ajoutés apparaissent dans la liste. Appuyez sur le compte que vous souhaitez modifier.

- Modifiez les paramètres de votre choix. Une fois terminé, appuyez sur **ENREGISTRER**.

Pour supprimer un compte :

- Appuyez sur le compte que vous souhaitez supprimer.
- Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Supprimer le compte**.

Pour configurer votre téléphone pour recevoir des appels Internet

La réception des appels Internet entrants est désactivée par défaut afin de réduire la consommation d'énergie.

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone**.
- Appuyez sur **Paramètres\Appel Internet\Comptes\Réception appels entrants**.
- Cochez/Décochez la case pour activer ou désactiver cette fonction.

6.8 Partager des informations et des fichiers par SIDEKICK

Activez Bluetooth sur votre téléphone et sur SIDEKICK, puis connectez-les via Bluetooth. Vous pouvez vérifier les contacts, les nouveaux messages synchronisés depuis l'hôte ainsi que d'autres informations dans SIDEKICK.

7 Google Play Store⁽¹⁾



Google Play Store est une boutique de logiciels en ligne, d'où vous pouvez télécharger et installer des applications spécifiquement conçues pour votre téléphone Android.

Pour ouvrir Google Play Store :

- Appuyez sur **Play Store** depuis l'écran étendu.
- Lors de votre premier accès à Google Play Store, les conditions d'utilisation du site vous sont présentées. Appuyez sur **Accepter** pour poursuivre.

Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Aide** pour accéder à la page d'aide de Google Play Store afin d'obtenir plus d'informations sur cette fonction.

7.1 Rechercher des applications à télécharger et les installer

La page d'accueil Google Play Store vous propose différentes méthodes pour retrouver les applications qui vous intéressent. Les applications et les jeux disponibles sont répertoriés sous forme de listes.

Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Mes applications** pour afficher tous vos téléchargements.

⁽¹⁾ Selon votre pays et votre opérateur.



Appuyer pour lancer une recherche dans Google Play Store.

Faire glisser vers le haut ou vers le bas pour afficher toutes les catégories.

Appuyez sur **une catégorie** sur l'écran Google Play Store pour parcourir son contenu. Le cas échéant, vous pouvez également sélectionner une sous-catégorie. Dans chaque catégorie, vous pouvez trier les éléments selon les critères suivants : Top gratuit, **Top des nouveautés gratuites**, **Tendances**, etc.

Appuyez sur l'icône Google Play Store  dans l'angle supérieur gauche de l'écran ou sur la touche **Retour** pour revenir à l'écran précédent.

7.2 Télécharger et installer

Pour procéder aux téléchargements et aux installations :

- Accédez à l'élément que vous souhaitez télécharger, puis consultez les diverses informations proposées, telles que la description, les évaluations et les commentaires, les renseignements sur le développeur, etc.
- Appuyez sur **Installer** pour afficher les fonctions et les données de votre téléphone auxquelles l'application aura accès si vous l'installez.

- Appuyez sur **Accepter et télécharger**.
- La progression du téléchargement s'affiche à l'écran des informations détaillées. Appuyez sur  pour arrêter le téléchargement de l'article. Vous pouvez également accéder à cet écran à partir du volet de notification.
- Une fois le téléchargement et l'installation terminés, une icône de notification  s'affiche dans la barre d'état.



Méfiez-vous des applications qui ont accès à de nombreuses fonctions ou à des volumes de données élevés. À partir du moment où vous acceptez, vous assumez la responsabilité des conséquences résultant de l'utilisation de l'application sur votre téléphone.

Pour ouvrir une application que vous avez téléchargée :

- Depuis l'écran Google Play Store, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Mes applications**.
- Sélectionnez l'application installée, puis appuyez sur **Ouvrir**.

Acheter une application⁽¹⁾

Sur **Google Play Store**, certaines applications sont gratuites, alors que d'autres sont payantes.

- Sélectionnez l'application que vous souhaitez acheter.
- Appuyez sur le prix dans l'angle supérieur droit de l'écran pour afficher les fonctions et les données de votre téléphone auxquelles l'application aura accès si vous l'installez.
- Appuyez sur **Continuer** pour confirmer.

⁽¹⁾ Les applications Google payantes ne sont pas disponibles dans certains pays.

- Lors de votre premier achat, vous êtes invité à saisir les coordonnées de votre carte bancaire, puis à vous connecter au service de paiement et de facturation de Google.

- Si plusieurs cartes bancaires sont associées à votre compte, choisissez-en une.
- Lisez les conditions d'utilisation. Une fois terminé, appuyez sur la touche **Retour**.
- Cochez la case si vous acceptez les conditions d'utilisation.
- Appuyez sur **Acheter** au bas de l'écran.

Android procède alors au téléchargement de l'application.

Demander un remboursement

Si l'application que vous venez d'acheter ne vous satisfait pas, vous pouvez demander un remboursement dans un délai de 15 minutes après l'achat. Votre carte bancaire ne sera pas débitée et l'application sera désinstallée de votre téléphone. Si vous changez d'avis, vous pouvez réinstaller l'application, mais vous ne pourrez pas demander un nouveau remboursement.

- Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Mes applications** depuis l'écran Google Play Store.
- Sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller et dont vous souhaitez le remboursement.
- Appuyez sur **Rembourser** pour désinstaller l'application et vous la faire rembourser. Si le bouton indique **Désinstaller**, cela signifie que votre période d'essai a expiré.

- Dans le formulaire d'enquête, sélectionnez l'explication qui correspond le mieux à la raison pour laquelle vous souhaitez désinstaller l'application, puis appuyez sur OK.

7.3 Gérer vos téléchargements

Après avoir téléchargé et installé une application, vous pouvez procéder aux opérations suivantes.

Afficher

Depuis l'écran Google Play Store, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Mes applications**.

Désinstaller

Depuis l'écran Google Play Store, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Mes applications**. Sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller afin d'accéder à l'écran des détails de l'application, appuyez sur **Désinstaller**, puis sur **OK** pour confirmer.

Remboursement

Depuis l'écran Google Play Store, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Mes applications**. Sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller pour vous faire rembourser. Appuyez sur **Rembourser**, puis sur **OK** pour confirmer.

Notification de mise à jour

Depuis l'écran Google Play Store, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Mes applications**. Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Paramètres** \ **Notifications** pour activer la notification de mise à jour.

Mise à jour automatique

Pour automatiquement mettre à jour toutes les applications installées, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Mes applications** depuis l'écran Google Play Store. Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Paramètres** \ **Mise à jour automatique des applications** pour activer cette fonction.

Pour automatiquement mettre à jour une application spécifique, cochez la case **Autoriser la mise à jour automatique** depuis l'écran des détails de l'application.

Noter et évaluer

Pour attribuer une note et saisir un commentaire, accédez à l'écran détaillé d'une application, appuyez sur les étoiles ★★★★★ sous **NOTER ET ÉVALUER**, puis sur **OK** pour confirmer.

Signaler

Vous pouvez signaler une application inconvenante à Google Play Store. Ouvrez l'écran détaillé de l'application, faites défiler l'écran jusqu'en bas, sélectionnez **Signaler du contenu inapproprié**, choisissez la raison pour laquelle vous trouvez l'application contestable, puis appuyez sur **Envoyer**.


8 Applications multimédia.....

8.1 Appareil photo



Votre téléphone est équipé d'un appareil photo permettant de prendre des photos et de filmer des vidéos.

Avant d'utiliser l'appareil photo, veillez à ouvrir le couvre-objectif afin d'éviter les problèmes de qualité de prise de vue.

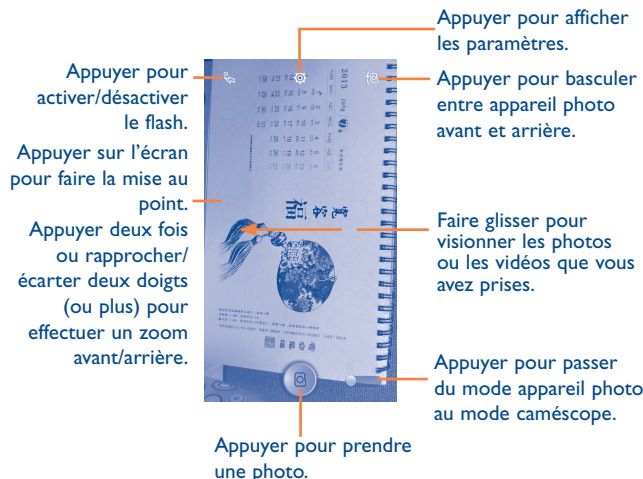

Prendre une photo

L'écran sert de viseur. Cadrez d'abord le sujet ou le paysage dans le viseur, appuyez sur l'écran pour faire la mise au point si nécessaire, puis sélectionnez l'icône  et appuyez de manière prolongée sur la touche du viseur ou du volume pour prendre la photo. Elle est automatiquement enregistrée.

Enregistrer une vidéo

Cadrez d'abord le sujet ou le paysage dans le viseur, puis appuyez sur l'icône  pour commencer à filmer. Appuyez sur  pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur  ou sur la touche **Retour** pour enregistrer la vidéo.

8.1.1 Réglages en mode cadrage

Avant de prendre une photo ou de commencer à filmer, appuyez sur l'icône  pour définir un certain nombre de paramètres en mode cadrage.

Mode de prise de vue avec appareil photo arrière

Appuyez sur la touche **Menu** pour accéder aux paramètres de l'appareil photo. Vous pouvez faire votre choix parmi les options suivantes qui s'affichent à l'écran :

- **Plein écran** Appuyez sur cette option pour activer/désactiver le mode d'affichage en plein écran.
- **Nuit** Appuyez sur cette option pour activer/désactiver le mode nuit.
- **Sports** Appuyez sur cette option pour activer/désactiver le mode sports.
- **Paramètres avancés** Appuyez sur cette option pour définir la taille de la photo, le retardateur, ISO, l'exposition ou activer/désactiver les informations de localisation GPS.

- **Rétablir les paramètres par défaut**

Appuyez sur cette option pour rétablir les paramètres par défaut de l'appareil photo.

- **Son obturateur**

Appuyez sur cette option pour activer/désactiver le son de l'obturateur.

- **HDR**

Appuyez sur cette option pour activer la fonction HDR (High-Dynamic Range) ou plage dynamique élevée. Les photos HDR sont davantage fidèles à la vision d'une personne dans un environnement réel grâce à un procédé de synthèse des images sous différentes durées d'exposition. Le téléphone enregistre alors automatiquement les photos d'origine avec les versions HDR.

- **Panorama**

Appuyez sur cette option pour activer la fonction panoramique. Appuyez sur le **Déclencheur** ou la touche **Volume** pour démarrer la prise de vue panoramique, puis déplacez l'appareil photo dans la direction souhaitée et chevauchez les deux lignes. Dès que les neuf emplacements sous l'écran sont complétés, le téléphone enregistre automatiquement la photo.

Mode de prise de vue avec appareil photo avant

Basculez sur l'appareil photo avant, appuyez sur la touche **Menu** pour accéder aux paramètres de l'appareil photo. Les options ci-dessous s'affichent afin de vous permettre de faire votre choix :

- **Beauté** Appuyez sur cette option pour activer/désactiver la fonction Beauté.
- **Expression (4 phot.)** Appuyez sur cette option pour activer la fonction Expression (4 photos) et, dès que les quatre photos sont prises, le téléphone les synthétise automatiquement et les enregistre sous la forme d'une seule photo.

8.2 Galerie

La Galerie sert de lecteur multimédia et vous permet de visionner des photos et de lire des vidéos. Vous avez également accès à de nombreuses autres options pour modifier vos photos et vos vidéos.



Visionner une photo ou lire une vidéo


Les photos et les vidéos sont regroupées par albums dans **Galerie**.

- Sélectionnez un album pour voir les photos ou les vidéos.
- Sélectionnez directement la photo ou la vidéo.
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour voir la photo/vidéo précédente ou suivante.

Manipuler vos images

Vous pouvez manipuler vos images de diverses manières : vous pouvez les retoucher, les partager avec des amis, les définir comme photo de contact ou comme fond d'écran, etc.

Appuyez sur  depuis la vue en plein écran. D'autres options s'affichent.

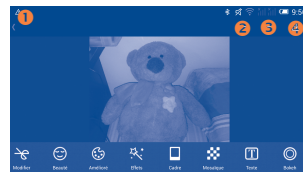

Opérations par lots

La Galerie est dotée d'une fonction de sélection multiple, afin de permettre des opérations par lots.

Ouvrez la fenêtre principale de la Galerie ou un album, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Sélectionner album** or **Sélectionner l'élément** pour activer le mode de traitement par lots (vous pouvez également appuyer de manière prolongée sur un album ou une photo). Pour finir, appuyez sur les albums/photos que vous souhaitez modifier. Appuyez sur l'icône  pour supprimer les éléments sélectionnés. Appuyez sur  pour partager les éléments sélectionnés.

8.3 YouTube



YouTube est un service gratuit de partage de vidéos en ligne permettant à chacun de visionner, de rechercher et de mettre en ligne des vidéos. Il prend en charge la diffusion en continu, ce qui permet de lancer la lecture d'une vidéo dès que son téléchargement commence sur Internet.



S'agissant d'un service de vidéos en ligne, votre téléphone doit disposer d'une connexion réseau pour accéder à YouTube.

Toutes les vidéos de YouTube sont groupées en plusieurs catégories, telles que les plus regardées, les plus discutées, les films et animations, etc.



Appuyer pour rechercher une vidéo.

Appuyer pour lire la vidéo et afficher d'autres informations.

Lorsque vous appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran YouTube, vous pouvez définir les paramètres généraux et les paramètres de recherche de YouTube. Pour plus de précisions sur ces fonctions, rendez-vous sur le site Web de YouTube : www.YouTube.com

8.3.1 Visionner des vidéos

Appuyez sur une vidéo pour la visionner. Dans l'écran de visionnage, vous pouvez afficher les informations et les commentaires sur la vidéo et parcourir des liens vers des vidéos associées. Vous pouvez également évaluer, partager, enregistrer comme favori, créer une nouvelle playlist, etc., à partir de cet écran.

Pour quitter l'écran de lecture des vidéos, appuyez sur la touche **Retour** pour revenir à la liste des vidéos.

8.4 Musique.....



À l'aide de cette application, vous pouvez lire des fichiers audio stockés sur la mémoire du téléphone. Ces fichiers audio peuvent être téléchargés de l'ordinateur vers le téléphone via un câble USB.

Vous avez alors accès à quatre catégories dans lesquelles vos morceaux de musique sont classés : **Artistes**, **Albums**, **Chansons** et **Playlists**. Faire défiler vers la gauche ou la droite pour tout afficher. Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Tous aléatoire** pour écouter tous les morceaux de manière aléatoire.

8.4.1 Écouter de la musique

Appuyez sur un morceau pour l'écouter.



- 1 Appuyez sur cette option pour lire la playlist en cours en mode aléatoire (les pistes sont lues au hasard).
- 2 Appuyez sur cette option pour passer à la piste précédente de l'album, de la playlist ou de la lecture aléatoire.
- 3 Appuyez sur cette option pour mettre en pause/reprendre la lecture.
- 4 Appuyez sur cette option pour passer à la plage suivante de l'album, de la playlist ou de la lecture aléatoire.
- 5 Appuyez sur cette option pour sélectionner le mode répétition : Lecture en boucle de toutes les chansons, Lecture en boucle de la chanson en écoute ou Lecture en boucle désactivée.
- 6 Appuyez sur cette option pour afficher le titre en cours.
- 7 Appuyez sur cette option pour masquer/afficher les paroles.



Pendant la lecture des titres avec Play Music, les fonctions pause, lecture et ignorer restent disponibles, même si l'écran est verrouillé.

Régler les effets sonores

Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Effets sonores** depuis l'écran d'écoute pour activer et régler les effets sonores.

8.4.2 Manipuler les listes de lecture

Les listes de lecture vous permettent d'organiser les morceaux de musique stockés sur votre carte SD ou la mémoire du téléphone.

Vous pouvez créer une nouvelle liste, ajouter un morceau à cette liste et supprimer ou renommer une liste.

Créer une liste de lecture

Appuyez sur **Playlist récente** depuis l'écran Playlists, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Enre. comme playlist**, saisissez le nom, puis, pour finir, appuyez sur **Enregistrer**.

Pour supprimer une liste de lecture

Appuyez de manière prolongée sur une playlist pour afficher le menu, puis sur **Supprimer**.

Renommer une liste de lecture

Appuyez de manière prolongée sur un playlist pour afficher le menu, puis appuyez sur **Renommer**. Une fois terminé, appuyez sur **Enregistrer** pour confirmer.

8.5 Lecteur Google Vidéos



Lecteur Google Vidéos est un petit lecteur vidéo intégré qui répertorie toutes vos vidéos.

Sélectionnez un élément de la liste pour le lire. Pendant la lecture, vous pouvez sélectionner les icônes Pause, Avance et Retour selon vos besoins, ou appuyer sur un point de la ligne chronologique pour commencer la lecture directement à partir de celui-ci.

9 Google Maps.....



9.1 Connaître Ma position

9.1.1 Choisir une source de données permettant de déterminer Ma position

Faites glisser le volet de notification vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**, puis sur **Accès à la localisation**.

Sinon, cochez la case **Service de localisation de Google** pour définir le réseau Wi-Fi et/ou des réseaux mobiles comme source de données Ma position.


Vous pouvez également activer l'option **Satellites GPS** pour configurer le GPS comme source de données pour définir votre position.

9.1.2 Ouvrir Google Maps et afficher Ma position

Appuyez sur **Maps** depuis l'écran d'accueil.

Appuyez sur l'icône  de la carte pour afficher **Ma position**.

La carte est alors centrée sur un point bleu entouré d'un cercle bleu. Vous vous trouvez actuellement à l'intérieur du cercle bleu.

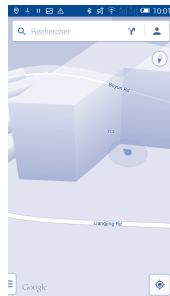

Pour déplacer la carte, faites-la glisser avec le doigt.

Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur une carte, resserrez ou écartez les doigts, ou appuyez deux fois sur un endroit de l'écran.

9.2 Rechercher un lieu

Pendant qu'une carte est affichée, appuyez sur l'icône de recherche  pour activer la fonction correspondante.

Dans le champ de recherche, saisissez une adresse, une ville ou le nom d'une entreprise locale.

Appuyez sur l'icône de recherche pour trouver un endroit. Au bout de quelques instants, les résultats s'affichent sur la carte sous la forme de points rouges. Une étiquette s'affiche lorsque vous appuyez sur l'un d'eux.



Appuyer pour afficher d'autres informations.

Appuyer pour afficher tous les résultats de la recherche.

9.3 Attribuer une étoile à un lieu


Vous pouvez marquer n'importe quelle position sur la carte pour la retrouver ultérieurement comme vous le faites pour une adresse Web sur Internet avec les signets.

9.3.1 Comment attribuer (ou supprimer) une étoile à un lieu

Appuyez sur un lieu de la carte.

Appuyez sur le rectangle contenant l'adresse qui s'affiche.

Appuyez sur l'étoile grise située en haut de l'écran pour attribuer une étoile à ce lieu. (Vous pouvez également appuyer sur une étoile jaune pour supprimer l'étoile de ce lieu.)

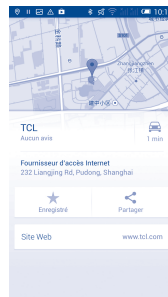

9.3.2 Afficher une liste des éléments marqués par une étoile

Appuyez sur **Plan** dans l'angle supérieur gauche, puis sur **Mes adresses**.

La liste de vos éléments marqués d'une étoile et leurs adresses apparaissent.


Appuyez sur un lieu de la liste pour l'afficher.

Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Actualiser** pour rafraîchir la liste.

9.4 Afficher les instructions relatives à un itinéraire en voiture, en transport public ou à pied

9.4.1 Obtenir des suggestions d'itinéraires pour votre déplacement

Appuyez sur l'icône  depuis l'écran Cartes.

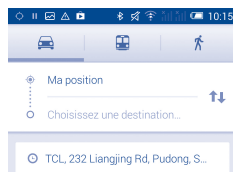

- Appuyez sur la barre de saisie ou sur le triangle pour changer le point de départ par l'une des méthodes suivantes : saisie d'une adresse, utilisation de l'option Ma position, sélection d'un point de départ sur une carte, sélection d'un élément marqué d'une étoile, sélection d'une adresse à partir de vos contacts ou utilisation de l'historique des recherches.
- Procédez de la même façon pour votre point d'arrivée.
- Pour inverser les directions, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Inverser départ et arrivée**.
- Ensuite, sélectionnez un mode de transport : voiture, transports en commun ou à pied.
- Enfin, appuyez sur **Itinéraire**.
- Plusieurs suggestions d'itinéraires apparaissent sous forme de liste. Appuyez sur l'un des itinéraires afin d'afficher les directions détaillées correspondantes.

Pour prendre un itinéraire déjà emprunté en sens inverse, ouvrez simplement la fenêtre des indications de celui-ci, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Inverser**. Vous n'avez pas de besoin de ressaisir un point de départ et un point d'arrivée.

9.4.2 Affichez un aperçu des suggestions d'itinéraires et choisissez celui que vous préférez ou qui vous semble le plus adéquat.

Vous pouvez afficher un aperçu de votre itinéraire étape par étape dans les vues Navigation, Satellite ou autres.

- Appuyez sur la flèche vers la gauche ou vers la droite pour afficher un aperçu de la portion suivante et précédente de l'itinéraire.
- Vous pouvez afficher les indications étape par étape, la distance estimée et l'heure d'arrivée possible sous forme de liste. Appuyez sur **LISTE D'ITINÉRAIRES**, puis sur la touche **Retour** ou sur **VUE CARTE** pour revenir à la vue précédente.

Lorsque vous sélectionnez un itinéraire préféré ou plus adéquat, la distance et la durée seront les deux facteurs les plus importants motivant votre choix. La distance et la durée estimées s'afficheront en haut de l'écran des directions.

9.4.3 Rechercher des lieux le long de votre itinéraire

Reportez-vous à la section **9.2 Rechercher un lieu** pour plus de précisions.

9.5 Organisation des calques

Les calques vous permettent d'afficher des lieux et des informations complémentaires sur la carte. Vous pouvez ajouter plusieurs calques ou en supprimer certains afin de contrôler exactement les informations que vous souhaitez voir affichées sur la carte à tout moment.

9.5.1 Afficher plusieurs calques

Appuyez sur l'icône  de l'écran des cartes. Tous les calques disponibles apparaissent sous forme de liste (comme Trafic, Satellite, Conditions routières, etc.). Sélectionnez-en un.

9.5.2 Ouvrir Street View pour un lieu

- Appuyez de manière prolongée sur un lieu pour afficher une bulle contenant l'adresse et un onglet Street View.
- Appuyez sur la bulle, puis sur **Street view**.

9.5.3 Effacer la carte

Après avoir obtenu des indications ou effectué une recherche sur une carte, vous pouvez effacer les repères/calques que vous avez tracés : appuyez sur la touche **Menu** sur l'écran des cartes, puis sur **Effacer la carte**. Vous pouvez également appuyer sur **Effacer la carte** sur l'écran des calques.

10 Autres

10.1 Calculatrice




La calculatrice vous permet de résoudre des problèmes arithmétiques simples.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur **Calculatrice** depuis la liste d'applications.

Vous avez le choix entre les deux volets suivants : Fonctions de base et Fonctions avancées.

- Placez le téléphone à l'horizontale et le volet des fonctions avancées s'affiche.
- Placez le téléphone à la verticale et le volet des fonctions de base s'affiche.

Appuyez sur la touche Menu depuis le volet des fonctions de base pour ouvrir le menu d'options, puis appuyez sur Calculatrice portable activée.

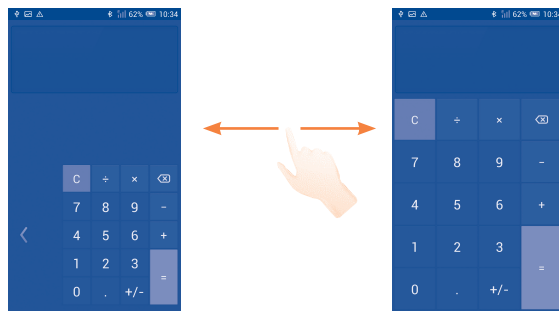

Saisissez un nombre, sélectionnez le type d'opération à effectuer, saisissez le deuxième nombre, puis appuyez sur « = » pour afficher le résultat. Appuyez sur  pour effacer les chiffres un à un, ou appuyez de manière prolongée sur  pour effacer tous les chiffres simultanément.

Lorsque des nombres ou des opérations ont été saisis, appuyez de manière prolongée sur la barre de saisie de la calculatrice pour ouvrir un menu permettant d'effectuer d'autres opérations :

- **Couper** Pour couper le texte sélectionné
- **Copier** Pour copier le texte sélectionné
- **Coller** ⁽¹⁾ Pour insérer le texte précédemment copié dans la barre de saisie

10.2 Mes fichiers.....

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur **Mes fichiers** depuis l'écran d'accueil.

L'option **Mes fichiers** fonctionne avec une carte SD externe et la mémoire interne.

L'option **Mes fichiers** affiche toutes les données stockées sur la carte microSD et dans la mémoire interne du téléphone, y compris les applications, les fichiers multimédia, comme les vidéos, les photos ou les contenus audio que vous avez enregistrés, et toutes les autres données transférées via Bluetooth, un câble USB, etc.

Lorsque vous téléchargez une application d'un ordinateur vers votre carte microSD, vous pouvez placer l'application dans Mes fichiers, puis appuyer dessus pour l'installer sur votre téléphone.

L'option Mes fichiers vous permet d'exécuter rapidement les opérations les plus courantes de manière très efficace : créer un (sous-)dossier, ouvrir un dossier/fichier, afficher, renommer, déplacer, copier, supprimer, lire, partager, etc.

⁽¹⁾ L'option n'apparaît pas tant que l'opération copier ou couper n'a pas été effectuée.

10.3 Dictaphone

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur **OutilsDictaphone** depuis l'écran d'accueil.

Le **Dictaphone** vous permet d'enregistrer des voix ou du son pendant des secondes, voire des heures.

10.4 Radio

Votre téléphone est équipé d'une radio⁽¹⁾. Vous pouvez l'utiliser comme une radio classique et enregistrer des stations, afficher à l'écran les informations sur le programme de radio (si vous sélectionnez une station qui offre le service Visual Radio).

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur **Radio** depuis l'écran d'accueil.

 Pour utiliser la radio, vous devez brancher votre kit mains libres, lequel fonctionne en tant qu'antenne reliée à votre téléphone.



⁽¹⁾ La qualité de la radio dépend de la couverture de la station de radio dans une zone donnée.

Options disponibles :

- **Enreg. station** Enregistrer la station syntonisée en cours dans la liste des stations.
- **Mode audio** Écoutez la radio en utilisant le haut-parleur ou des écouteurs.
- **Quitter** Éteindre la radio.
- **Indiquer la fréquence** Saisir la fréquence manuellement.
- **Supprimer** Supprimer la station.
- **Paramètres RDS** Appuyer sur cette option pour sélectionner les informations sur la station et la fréquence de substitution.
- **Enregistrer la radio** Enregistrer la voix vidéo de la station actuelle.

I 0.5 Lampe

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur **Outils\Lampe** depuis l'écran d'accueil.

Lampe est une application d'éclairage que vous pouvez allumer ou éteindre à votre guise, et dont vous pouvez régler la luminosité.

I 0.6 Assistant de configuration

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur **Assistant** depuis la liste d'applications.

Assistant vous permet de configurer différents paramètres votre téléphone : langue, mode de saisie, connexion de données mobiles, configuration du compte et synchronisation, mise à jour du système, etc. Il apparaît lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois.

I 0.7 Aide Alcatel

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur **Aide Alcatel** depuis la liste d'applications.

L'Aide ALCATEL vous aide si vous avez des questions ou lorsque vous avez besoin d'assistance pour utiliser votre téléphone.

I 0.8 Autres applications⁽¹⁾

Les applications mentionnées précédemment dans cette section sont préinstallées sur votre téléphone. Pour lire une brève présentation des applications tierces préinstallées, reportez-vous à la brochure fournie avec le téléphone. Vous pouvez également télécharger des milliers d'autres applications tierces sur votre téléphone à partir de Google Play Store.

⁽¹⁾ La disponibilité de cette option varie d'un pays et d'un opérateur à l'autre.

Paramètres.....

Faites glisser le volet de notification vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.

11.1 Sans fil et réseaux

11.1.1 Wi-Fi

Grâce au Wi-Fi, vous pouvez désormais surfer sur Internet sans utiliser votre carte SIM, dès que vous êtes à portée d'un réseau sans fil. Il vous suffit d'accéder à l'écran **Wi-Fi** et de configurer un point d'accès pour connecter votre téléphone au réseau sans fil.

Pour plus de précisions sur l'utilisation du réseau Wi-Fi, reportez-vous à la section **6.1.2 Wi-Fi**.

11.1.2 Bluetooth

L'option Bluetooth vous permet d'échanger des données (vidéos, images, musique et autres) sur de courtes distances avec un autre appareil compatible Bluetooth (téléphone, ordinateur, imprimante, casque, kit véhicule, etc.).

Pour plus de précisions sur Bluetooth, reportez-vous à la section **6.3 Connexion à des appareils Bluetooth**.

11.1.3 Consommation des données

Pour activer ou désactiver les données mobiles, appuyez sur le bouton .

Cochez la case **Définir un plafond**, puis faites glisser le repère de limite et le repère d'avertissement en fonction de vos préférences. La connexion de données mobiles sera désactivée lorsque vous atteindrez la limite spécifiée. Vous pouvez également choisir un cycle d'utilisation des données pour afficher les statistiques et les applications associées aux données utilisées par votre téléphone.

Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher les autres paramètres associés à votre utilisation des données.



L'utilisation des données est mesurée par votre téléphone ; votre opérateur peut les comptabiliser différemment. Il est judicieux d'appliquer une limite prudente.

11.1.4 Mode Avion

Cochez la case **Mode Avion** pour désactiver simultanément toutes les connexions sans fil telles que le Wi-Fi, Bluetooth, etc.

11.1.5 VPN

Un réseau privé virtuel mobile (VPN mobile) fournit aux appareils mobiles un accès à des ressources réseau et à des applications logicielles sur leur réseau domestique lorsqu'ils se connectent via d'autres réseaux câblés ou non. Les VPN mobiles sont utilisés dans des environnements où les collaborateurs doivent conserver des sessions ouvertes en permanence, pendant toute leur journée de travail, étant donné que l'utilisateur se connecte via divers réseaux sans fil, subit des pertes de couverture ou met son appareil en veille ou le réactive afin de préserver l'autonomie de la batterie. Un VPN classique ne peut faire face à de tels événements, car le tunnel réseau est interrompu, ce qui provoque la déconnexion des applications, leur temporisation, leur plantage ou encore celui de l'appareil informatique lui-même.

Pour plus de précisions sur les VPN, reportez-vous à la section **6.6 Connexion à des réseaux privés virtuels**.

11.1.6 Partage connexion Internet

Cette fonction vous permet de partager la connexion aux données mobiles de votre téléphone via une connexion USB ou comme point d'accès Wi-Fi portable (reportez-vous à la section **6.5 Partage de la connexion aux données mobiles de votre téléphone**).

11.1.7 Réseaux mobiles

• Connexion aux données

Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver la connexion de données.

• Service 3G

Appuyez sur cette option pour activer le service 3G.

• Préférences

Appuyez sur cette option pour afficher, modifier ou supprimer vos préférences.

• Mode réseau

Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver le mode réseau.

• Noms des points d'accès

Vous pouvez sélectionner le réseau de votre choix avec ce menu.

• Opérateur de réseau

Vous pouvez choisir un opérateur réseau.

11.2 Appareil

11.2.1 Gestes tactiles

Cochez cette case pour activer les gestes tactiles suivants : **Retourner- > coupe le son, Retourner active, Secouer changer.**

11.2.2 Son

Utilisez les paramètres du son pour configurer le volume et les sonneries selon les événements et les conditions d'utilisation.

Volume

Volume permet à l'utilisateur de régler le volume des sonneries, des notifications, de la musique, des vidéos et des alarmes, etc., ou de paramétrer directement les appels entrants sur Vibreur ou Silencieux.

• Vibreur

Cochez cette case pour que votre téléphone vibre lors de la réception d'appels entrants.

• Mode silencieux

Cochez cette case pour désactiver la sonnerie du téléphone en cas d'appels entrants.

Sonnerie et notifications

• Sonnerie du téléphone

Appuyez sur cette option pour régler la sonnerie du téléphone par défaut.

• Sonnerie progressive

Cochez cette case pour activer la sonnerie progressive.

• Son de notification

Appuyez sur cette option pour régler votre sonnerie de notification par défaut.

Système

• Numérotation sonore

Cochez cette case pour activer les tonalités lorsque vous utilisez le clavier de numérotation.

• Sélections audibles

Cochez cette case pour activer le son lorsque vous effectuez une sélection à l'écran.

• Son au verrouillage écran

Cochez cette case pour activer le son lorsque vous verrouillez et déverrouillez l'écran.

• Retour haptique

Cochez cette case pour activer le vibreur lorsque vous appuyez sur des touches programmables et sur certaines zones interactives de l'interface utilisateur.

• Sonnerie allumage

Réglez votre sonnerie d'allumage par défaut.

• Sonnerie d'extinction

Réglez votre sonnerie d'extinction par défaut.

11.2.3 Écran

- **Notific. sur écran verrouill.** Cochez cette case pour afficher les notifications sur l'écran de verrouillage.
- **Déverrouiller l'effet météo** Cochez cette case pour activer ou désactiver l'effet météo.
- **Ajuster automatiquement la luminosité** Appuyez sur cette option pour régler la luminosité de l'écran.
- **Économiseur d'écran** Appuyez sur cette option pour régler le module de l'écran.
- **Fond d'écran** Appuyez sur cette option pour choisir le fond d'écran.
- **Rotation automatique de l'écran** Appuyez sur cette option pour choisir si l'écran doit pivoter automatiquement ou non.
- **Veille** Appuyez sur cette option pour régler la mise en veille de l'écran.
- **Taille de police** Appuyez sur cette option pour sélectionner la taille de police.
- **Partage d'écran** Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver la fonction de partage d'écran.

11.2.4 Stockage

Utilisez ces paramètres pour gérer votre carte microSD en surveillant l'espace total et l'espace disponible sur votre téléphone et votre carte microSD.



Si un message d'avertissement apparaît indiquant que la mémoire du téléphone est pleine, vous devez libérer de l'espace en supprimant certaines applications, fichiers téléchargés inutiles, etc.

11.2.5 Gestion de la batterie

L'écran de gestion de la batterie indique le niveau d'utilisation de la batterie depuis la dernière fois que vous avez branché le téléphone à une source d'alimentation. Il indique également l'état de la batterie et la durée d'utilisation depuis la dernière mise en charge. Appuyez sur une catégorie pour connaître sa consommation électrique.

Vous pouvez régler la consommation électrique en réglant la luminosité ou le délai de mise en veille sur l'écran Afficher.

Vous pouvez régler le téléphone sur le mode Économie ou mode Économie maximale. Dans ce dernier mode, seules quatre fonctions peuvent être utilisées, y compris **Téléphone**, **Contacts**, **SMS/MMS** et **Agenda**.

11.2.6 Applications

Vous utilisez les paramètres des applications pour afficher des informations sur les applications installées sur votre téléphone, les interrompre et gérer les données associées. Ces paramètres vous permettent également d'indiquer si vous autorisez l'installation d'applications obtenues sur des sites Web ou par e-mail.

11.3 Personnel

11.3.1 Accès à la localisation

Satellites GPS

Cochez cette case pour utiliser le récepteur satellite (GPS) pour indiquer votre position à quelques mètres près (« au niveau de la rue »). L'accès initial du téléphone au satellite GPS pour repérer votre position peut prendre jusqu'à 5 minutes. Vous devrez vous placer à l'extérieur, dans un endroit dégagé, et éviter de bouger. Une fois la connexion au satellite établie, 20 à 40 secondes suffisent pour identifier votre position exacte.

11.3.2 Sécurité

Verrouiller l'écran

- **Aucun** Appuyez sur cette option pour désactiver la sécurité de verrouillage de l'écran.
- **Faire glisser** Appuyez sur cette option pour activer le mode déverrouillage de la glissière.
- **Configuration** Appuyez sur cette option pour déverrouiller l'écran de votre téléphone en traçant un motif.
- **PIN** Appuyez sur cette option pour déverrouiller l'écran de votre téléphone en saisissant un code PIN.
- **Mot de passe** Appuyez sur cette option pour déverrouiller l'écran de votre téléphone en saisissant un mot de passe.
- **Déverrouillage par reconnaissance faciale** Appuyez sur cette option pour déverrouiller l'écran de votre téléphone en le regardant.
- **Déverrouillage vocal** Appuyez sur cette option pour déverrouiller l'écran de votre téléphone en lui parlant.

Infos propriétaire

Appuyez sur cette option pour saisir les coordonnées du propriétaire qui seront affichées sur l'écran de verrouillage.

G-Sensor écran verr.

Cochez cette case pour verrouiller l'écran G-sensor.

Me retrouver

Appuyez sur le bouton pour activer cette fonction. Elle protège vos données personnelles en cas de perte ou de vol.

Chiffrer le téléphone

Vous pouvez crypter vos comptes, vos paramètres, les applications téléchargées et leurs données, les fichiers multimédia et les autres fichiers en appuyant sur Chiffrer le téléphone.

Configurer le blocage de la SIM

Choisissez la carte SIM que vous souhaitez configurer.

Cochez la case **Bloquer la carte SIM** pour verrouiller la carte SIM à l'aide d'un code PIN.

Appuyez sur **Changer code PIN de la SIM** pour modifier le code PIN.

Faire apparaître les mots de passe

Cochez cette case pour afficher les mots de passe au fur et à mesure de votre saisie.

Administrateurs de l'appareil

Appuyez sur cette option pour afficher ou désactiver les administrateurs de l'appareil.

Sources inconnues

Cochez cette case pour autoriser l'installation d'applications obtenues sur des sites Web, par e-mail ou depuis d'autres emplacements tels que Google Play Store.

Pour protéger votre téléphone et vos données personnelles, téléchargez uniquement des applications provenant de sources fiables, telles que Google Play Store.

Vérifier les applications

Cochez cette case pour ne pas autoriser l'installation d'applications potentiellement dangereuses ou afficher un avertissement en la matière.

Certificats de confiance

Appuyez sur cette option pour afficher les certificats CA de confiance.

Installer depuis la mémoire/carte SD⁽¹⁾

Appuyez sur cette option pour installer un certificat crypté depuis la carte microSD ou la mémoire du téléphone.

Effacer les identifiants

Appuyez sur cette option pour supprimer tous les identifiants.

11.3.3 Langue et saisie

Utilisez les paramètres de langue et de clavier pour sélectionner la langue d'affichage du texte sur le téléphone et pour configurer le clavier à l'écran. Vous pouvez également configurer les paramètres de dictée et la vitesse du curseur.

Langue

Appuyez sur cette option pour sélectionner la langue et la région.

Correcteur orthographique

Cochez cette case pour activer la saisie semi-automatique.

Dictionnaire personnel

Appuyez sur cette option pour ouvrir une liste des mots que vous avez ajoutée au dictionnaire. Appuyez sur un mot pour la modifier ou la supprimer. Appuyez sur le bouton d'ajout (+) pour ajouter un mot.

⁽¹⁾ Seulement pour les modèles à carte SIM unique.

Par défaut

Appuyez sur cette option pour sélectionner un mode de saisie par défaut. Appuyez sur **Configurer modes de saisie** pour afficher tous les modes de saisie. Appuyez sur l'icône des paramètres  pour configurer une méthode de saisie.

Clavier Android

Les paramètres du clavier Android s'appliquent au clavier à l'écran inclus avec votre téléphone. Les fonctions de correction et de capitalisation concernent uniquement la version anglaise du clavier. Les options disponibles sont les suivantes :

- **Langues sélectionnées**

Appuyez sur cette option pour sélectionner une langue.

- **Majuscules auto**

Cochez cette case pour que le clavier à l'écran mette automatiquement une majuscule initiale au premier mot suivant un point, au premier mot d'un champ de texte et à chaque mot des champs de noms.

- **Vibrer à chaque touche**

Cochez cette case pour que le téléphone vibre brièvement à chaque fois que vous appuyez sur une touche du clavier à l'écran.

- **Son à chaque touche**

Cochez cette case pour que le téléphone émette un son bref lors de chaque pression sur une touche du clavier à l'écran.

- **Fenêtre pour appui clavier**

Cochez cette case pour faire apparaître en plus grand la touche sur laquelle vous appuyez.

- **Correction automatique**

Appuyez sur cette option pour activer/désactiver la correction automatique, ou pour régler la sensibilité de la correction.

- **Afficher les suggestions de correction**

Appuyez sur cette option pour utiliser ou non la saisie semi-automatique.

- **Prédiction des mots**

Cochez cette case pour activer la prédiction des mots.

- **Paramètres avancés**

Appuyez sur cette option pour afficher des paramètres avancés pour le clavier Android, tels que **Masquer touche agrandie**, **Proposer noms de contacts**, etc.

Recherche vocale

Appuyez sur cette option pour afficher les paramètres de la recherche vocale, tels que la langue, la synthèse vocale, etc.

Sortie de la synthèse vocale

- **Moteur par défaut**

Appuyez sur cette option pour choisir un moteur de conversion texte-parole par défaut, puis sur l'icône  pour afficher d'autres choix pour chaque moteur.

- **Cadence**

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue vous permettant de sélectionner si le débit du synthétiseur doit être plus ou moins rapide.

- **Écouter un échantillon**

Appuyez sur cette option pour écouter un bref échantillon du synthétiseur vocal, basé sur vos paramètres en cours.

Vitesse du pointeur

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue où vous pouvez modifier la vitesse du curseur. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

11.3.4 Sauvegarder et réinitialiser

Sauvegarder mes données

Cochez cette case pour sauvegarder les paramètres de votre téléphone ainsi que les données de vos applications sur les serveurs Google via votre compte Google. Si vous changez de téléphone, les paramètres et les données sauvegardés sont restaurés sur le nouveau téléphone la première fois que vous vous connectez à l'aide de votre compte Google. Si vous cochez cette case, de nombreux paramètres sont sauvegardés, notamment vos mots de passe Wi-Fi, vos favoris, la liste des applications que vous avez installées, les mots que vous avez ajoutés au dictionnaire utilisé par le clavier virtuel, ainsi que la plupart des réglages configurés à l'aide de l'application Paramètres. Lorsque cette option est décochée, les paramètres ne sont plus sauvegardés et les sauvegardes existantes sont supprimées des serveurs Google.

Compte de sauvegarde

Appuyez sur cette option pour sauvegarder votre compte.

Restauration automatique

Cochez cette case pour rétablir vos paramètres enregistrés ou d'autres données lorsque vous réinstallez une application.

Restaurer DRM

Appuyez sur cette option pour supprimer toutes les licences DRM.

Restaurer valeurs d'usine

La réinitialisation de votre téléphone efface toutes vos données personnelles de la mémoire interne du téléphone, y compris les informations concernant votre compte Google et tous vos autres comptes, les paramètres de votre système et de vos applications et toutes les applications téléchargées. Réinitialiser le téléphone n'efface pas les mises à jour logicielles que vous avez téléchargées ni les fichiers de votre carte microSD, tels que la musique ou les photos. Si vous cochez la case « Réserver le contenu sur la mémoire du téléphone » avant d'appuyer sur **Réinitialiser le téléphone**, aucun des fichiers enregistrés dans la mémoire du téléphone ne sera effacé. Si vous réinitialisez le téléphone de cette manière, vous êtes invité à saisir à nouveau les informations que vous avez fournies au premier démarrage d'Android.

Lorsque vous ne parvenez pas à allumer votre téléphone, vous pouvez procéder à la restauration des valeurs d'usine d'une autre façon en utilisant des clés électroniques. Appuyez simultanément sur les touches **Volume haut** et **Marche-Arrêt** jusqu'à ce que l'écran s'allume.

11.3.5 Commande à une main

Clavier de numérotation Cochez cette case pour régler la position du clavier de numérotation à gauche ou à droite pour l'utiliser d'une seule main.

Clavier de saisie Cochez cette case pour régler la position du clavier de saisie à gauche ou à droite pour l'utiliser d'une seule main.

Calculatrice Cochez cette case pour régler la position de la calculatrice à gauche ou à droite pour l'utiliser d'une seule main.

11.3.6 LED Magic Flip

Appuyez sur cette fonction pour définir les options à afficher sur le rabat. (reportez-vous à la section 14.2 LED Magic Flip (LD-8020)).

11.4 Comptes

Utilisez ces paramètres pour ajouter, supprimer et gérer votre application de messagerie électronique ainsi que les autres comptes pris en charge. Ces paramètres vous permettent également de contrôler si et comment les applications envoient, reçoivent et synchronisent les données avec leur calendrier, et si toutes synchronisent automatiquement les données utilisateur.

11.5 Système

11.5.1 Date et heure

Utilisez les paramètres de date et d'heure pour définir le format d'affichage des dates et de l'heure souhaités.

Date et heure automatiques

Appuyez sur cette option pour ne pas utiliser l'heure donnée par le réseau ou l'heure fournie par le GPS.

Cochez cette case pour utiliser l'heure donnée par le réseau ou l'heure fournie par le GPS.

Fuseau horaire automatique

Cochez cette case pour utiliser le fuseau horaire du réseau. Décochez-la pour définir ces valeurs manuellement.

Définir la date

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir manuellement la date du téléphone.

Définir l'heure

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue où vous pouvez régler manuellement la date du téléphone.

Choisir fuseau horaire

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue vous permettant de définir le fuseau horaire du téléphone.

Utiliser format sur 24 h

Cochez cette case pour afficher l'heure au format 24 heures.

Choisir format de date

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue vous permettant de choisir le format d'affichage des dates.

11.5.2 Prog. allumage/extinction

Appuyez sur cette option pour programmer l'allumage et l'extinction quotidiennement ou à des jours définis.

11.5.3 Accessibilité

Les paramètres Accessibilité vous permettent de configurer les plug-ins d'accessibilité installés sur le téléphone.

TalkBack

Appuyez sur cette option pour fournir des commentaires audio aux personnes malvoyantes.

Gestes grossissement

Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver le zoom avant/arrière en appuyant trois fois sur l'écran.

Grands caractères

Cochez cette case pour agrandir le texte affiché.

Bouton marche/arrêt raccroche

Cochez cette case pour mettre fin à un appel en appuyant sur la touche Marche-Arrêt pendant l'appel.

Orientation

Cochez cette case pour faire pivoter l'écran automatiquement.

Énoncer les mots de passe

Cochez cette case pour énoncer les mots de passe pendant la frappe.

Raccourci accessibilité

Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver les fonctions d'accessibilité.

Sortie de la synthèse vocale

Appuyez sur cette option pour sélectionner le moteur de synthèse vocale préféré et paramétrer la cadence de la voix.

Délai de maintien

Appuyez sur cette option pour régler la durée du délai de pression. Cette fonction permet à votre téléphone de faire la différence entre le toucher simple et le maintien du doigt à son emplacement, et d'éviter des erreurs.

Améliorer accessibilité du Web

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue vous invitant à installer des scripts Google rendant son contenu Web plus accessible. Appuyez sur **Autoriser** pour confirmer.

11.5.4 Options de développement

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur **Paramètres** À propos du téléphone, puis appuyez sept fois sur **Numéro de build**. L'option **Développement** est disponible.

L'écran Développement contient les paramètres utilisés pour le développement des applications Android. Pour obtenir des informations complètes, y compris de la documentation sur les applications Android et les outils de développement, reportez-vous au site Web des développeurs Android (<http://developer.android.com>).

M. de passe sauv. ordinateur

Appuyez sur cette option pour définir/changer/supprimer le mot de passe de sauvegarde complète de l'ordinateur.

Rester activé

Cochez cette case pour empêcher que l'écran ne s'assombrisse et ne se verrouille lorsque le téléphone est connecté à un chargeur ou à un périphérique USB qui fournit une alimentation. N'utilisez pas ce paramètre en cas d'utilisation d'une image statique sur le téléphone pendant une période prolongée, car cette image risquerait de marquer l'écran.

Protéger la carte SD

Cochez cette case pour que les applications demandent une autorisation pour lire votre carte SD.

Débogage USB

Cochez cette case pour autoriser les outils de débogage d'un ordinateur à communiquer avec votre téléphone via une connexion USB.

Rapport bogue Marche/Arr

Cochez cette case pour inclure l'option de soumission d'un rapport de bogues dans le menu Marche-Arrêt.

Positions fictives

Cochez cette case pour autoriser un outil de développement installé sur un ordinateur à contrôler l'emplacement où le téléphone croit se trouver, plutôt que d'utiliser les outils internes du téléphone à cet effet.

Sélectionner l'application de débogage

Appuyez sur cette option pour sélectionner une application de débogage.

Vérifier les applis par USB

Cochez cette case pour vérifier les applications via une connexion USB.

Afficher élément sélectionné

Cochez cette case pour un retour d'informations visuel sur les touches.

Emplacement du curseur

Cochez cette case pour afficher les données au fur et à mesure de la saisie.

Afficher les limites de disposition

Cochez cette case pour afficher les limites de rognage, les marges, etc.

Actualiser les vues du GPU

Cochez cette case pour actualiser les vues du processeur graphique.

Afficher les actualisations des couches matérielles

Cochez cette case pour afficher les actualisations des couches matérielles.

Afficher les dépassements de capacités graphiques

Cochez cette case pour afficher les dépassements de capacités graphiques.

Affich. mise à jour surface

Cochez cette case pour afficher les actualisations de surface.

Échelle animation fenêtres

Appuyez sur cette option pour régler l'échelle d'animation de la fenêtre.

Échelle anim. transitions

Appuyez sur cette option pour régler l'échelle d'animation pendant les transitions.

Échelle de durée d'animation

Appuyez sur cette option pour régler l'échelle de la durée d'animation.

Désactiver les superpositions matérielles

Cochez cette case pour toujours utiliser le processeur graphique lors de la composition des images à l'écran.

Forcer le rendu GPU

Cochez cette case pour forcer l'accélération matérielle 2D dans les applications.

Forcer 4x MSAA

Cochez cette case pour activer la fonction 4x MSAA.

Mode strict activé

Cochez cette case pour activer le mode strict. Une fois activé, l'écran clignote lorsque des applications exécutent des opérations longues dans l'unité d'exécution principale.

Afficher mém. CPU utilisée

Cochez cette case pour afficher l'utilisation actuelle du processeur.

Rendu du process. profils

Cochez cette case pour utiliser l'accélération matérielle 2D dans les applications.

Activer les traces OpenG

Appuyez sur cette option pour activer les traces OpenG.

Activer les traces

Appuyez sur cette option pour paramétrer les traces.

Ne pas conserver activités

Cochez cette case pour supprimer toutes les activités en fermant les applications.

Limite processus arr.-plan

Appuyez sur cette option pour modifier la limite des processus s'exécutant en arrière-plan.

Aff. messages "ANR"

Cochez cette case pour afficher la boîte de dialogue « L'application ne répond pas » pour les applications s'exécutant en arrière-plan.

11.5.5 À propos du téléphone

Ce menu contient les diverses informations suivantes : Informations légales, Numéro du modèle, Version de bande de base, Version du noyau et Numéro de build. Vous pouvez les consulter au moyen des options ci-dessous :

Mises à jour du système

Appuyez sur cette option pour vérifier la disponibilité de mises à jour du système.

Mises à jour du système (stockage)

Appuyez sur cette option pour vérifier la disponibilité de mises à jour du système (stockage).

État

Indique l'état de la batterie, son niveau de charge, votre numéro de téléphone, le réseau, la puissance du signal, etc.

Informations légales

Appuyez sur cette option pour afficher les informations légales.

12 Profiter pleinement de votre téléphone

Vous pouvez télécharger gratuitement des mises à jours de logiciel sur le site Web www.alcatelonetouch.com.

12.1 ONE TOUCH Manager

ONE TOUCH Manager comprend les composants suivants :

- **Contacts**

Cette option vous permet d'enregistrer vos contacts de sorte que n'avez aucune crainte à avoir quant à la perte, la casse ou le changement de votre téléphone ou encore le changement d'opérateur.

- **Messages**

Cette option vous évite une saisie pénible du texte sur le clavier. Tous vos messages sont facilement accessibles et parfaitement organisés.

- **Photos**

Cette fonction vous permet d'importer facilement des photos depuis un ordinateur ou de votre téléphone et de les organiser dans différents album pour faciliter leur gestion.

- **Vidéos**

Cette fonction vous permet d'insérer des fichiers vidéo depuis votre ordinateur pour les lire, puis de les charger dans un dossier du téléphone.

- **Musique**

Cette fonction vous permet de rechercher rapidement vos morceaux favoris dans l'ordinateur, de gérer la Bibliothèque et de profiter du jukebox numérique le plus facile d'utilisation, de la façon dont vous le souhaitez lors de vos déplacements.

- **Application**

Cette option vous permet d'importer des applications mobiles téléchargées et de les installer sur le téléphone via une synchronisation.

- **Sauvegarder**

Cette option vous permet de sauvegarder vos contacts, vos messages, votre agenda, vos photos et vos applications, puis importez les fichiers sauvegardés sur votre téléphone.

Systèmes d'exploitation compatibles

Windows XP/Vista/Windows 7.

12.2 Mise à niveau

Vous pouvez utiliser les outils Mobile Upgrade et Mise à jour FOTA pour mettre à jour le logiciel de votre téléphone.

12.2.1 Mobile Upgrade

Téléchargez Mobile Upgrade à partir du site Web ALCATEL ONE TOUCH (www.alcatelonetouch.com) et installez-le sur votre ordinateur. Lancez l'outil et mettez votre téléphone à jour en suivant les instructions étape par étape (reportez-vous au Guide d'utilisateur fourni avec l'outil).

La version du logiciel de votre téléphone est ainsi la dernière en date.



Suite à cette mise à jour, vos informations personnelles sont définitivement perdues. Nous vous recommandons de sauvegarder vos données personnelles à l'aide de l'application ONE TOUCH Manager avant de procéder à la mise à niveau.

12.2.2 Mise à jour FOTA

L'outil FOTA Upgrade vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone.

Pour accéder aux **Mises à jour système**, sélectionnez **Paramètres** \ **À propos du téléphone** \ **Mises à jour système**. Appuyez sur **Rechercher les mises à jour** ; le téléphone recherche alors la dernière version des logiciels. Pour mettre le système à jour, appuyez sur le bouton **Télécharger**. Une fois le téléchargement terminé, appuyez sur **Installer** pour terminer la mise à niveau. Votre téléphone dispose alors de la version la plus récente du logiciel.


Vous devez activer la connexion des données avant de rechercher des mises à jour. Il est également possible de définir les intervalles de vérification automatique et un rappel pour la mise à niveau une fois le téléphone redémarré.

Si vous avez choisi la vérification automatique et que le système découvre une nouvelle version, l'icône  apparaît dans la barre d'état. Appuyez sur la notification pour accéder directement aux **Mises à jour système**.

13 SIDEKICK⁽¹⁾

13.1 Votre BP60/66

13.1.1 Touches et connecteurs

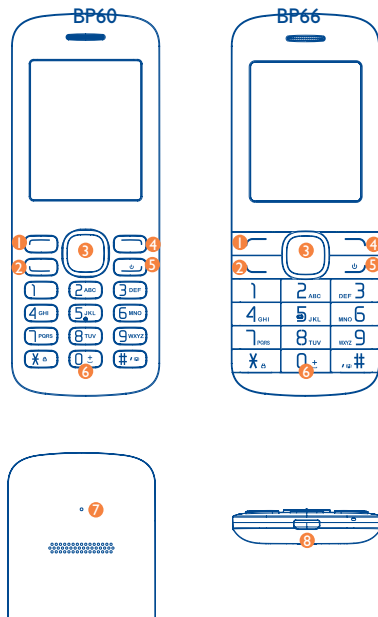

- 1 Touche de fonction gauche
- 2 Touche Envoi
- 3 Touche Navigation/Touche OK
- 4 Touche de fonction droite
- 5 Touche Fin
- 6 Touche Espace
- 7 Orifice de réinitialisation
- 8 Connecteur micro-USB



- Appuyer pour faire défiler vers le haut/le bas/la gauche/la droite



- Appuyer pour confirmer



- décrocher/Passer un appel



- Appuyer : Mettre fin à un appel
Revenir à l'écran d'accueil
Allumer/éteindre l'écran
- Appuyer de manière prolongée : Mettre sous tension/hors tension



- Appuyer : Saisir #
- Appuyer de manière prolongée : Basculer entre le mode Général et le mode Silencieux



- Appuyer : Saisir *
- Appuyer de manière prolongée : Verrouiller l'écran


⁽¹⁾ SIDEKICK, Magic Flip, Magic Flip LED et Magic Flip NRG sont vendus séparément.

13.1.2 Changer de fond d'écran

Vous pouvez sélectionner un fond d'écran en appuyant sur **Paramètres** \ **Réglages du téléphone** \ **Fond d'écran**.

13.2 Mise en route

13.2.1 Charger la batterie

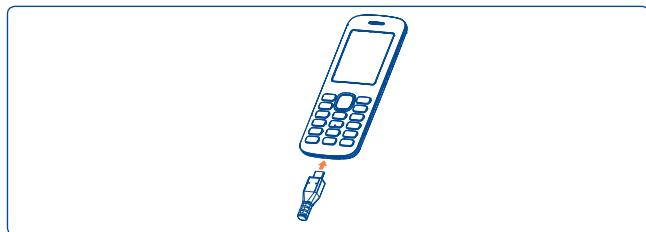

Branchez la batterie au téléphone, puis à la prise secteur.



Pour réduire la consommation électrique et d'énergie lorsque la batterie est entièrement chargée, débranchez votre chargeur de la prise.

13.2.2 Allumer votre téléphone

Appuyez de manière prolongée sur la touche  jusqu'à ce que le téléphone s'allume.

13.2.3 Éteindre votre téléphone

À partir de l'écran d'accueil, appuyez longuement sur la touche .

13.3 Bouton Bluetooth

Vous pouvez activer l'appairage avec un hôte Bluetooth.

Connexion activée par l'hôte : Vous pouvez également activer Bluetooth et sélectionner **Bluetooth** pour afficher la liste des appareils Bluetooth disponibles. Vous devez saisir votre mot de passe (0000) sur l'hôte après avoir appuyé sur **ALCATEL ONE TOUCH BP60/66** pour l'appairage avec l'hôte.

Une fois l'appairage terminé, le nom d'hôte est visible sur le BP60/66.

Vous n'avez besoin d'appairer BP60/66 qu'une seule fois. Il se reconnecte automatiquement à votre hôte une fois que vous avez allumé le BP60/66 et l'hôte Bluetooth.

13.4 SMS/MMS.....

Vous pouvez accéder à ce menu en sélectionnant **SMS/MMS** dans le menu principal.

Le BP60/66 peut synchroniser les nouveaux messages de l'hôte. Vous pouvez afficher et composer de nouveaux messages sur le BP60/66. Vous pouvez également répondre à des messages via le BP60/66. Les messages envoyés sont synchronisés avec la boîte d'envoi de l'hôte.

Une fois que l'hôte reçoit un MMS, une boîte de dialogue apparaît sur le BP60/66 pour vous rappeler de lire le MMS sur l'hôte.

13.5 Contacts.....

Contacts vous permet de joindre facilement et rapidement les personnes que vous souhaitez contacter. Vous pouvez accéder à cette fonction en sélectionnant **Contacts** dans le menu principal.

Vous pouvez vérifier les contacts synchronisés depuis l'hôte. Si vous appuyez sur les touches de navigation vers le haut/le bas/la gauche/la droite du BP60/66, vous pouvez accéder au dernier contact/au contact suivant/aux contacts de la dernière page/aux contacts de la page suivante. Sélectionnez le contact à appeler, puis appuyez sur  pour passer l'appel. Vous pouvez également envoyer un message au contact en sélectionnant **Options\Envoyer un SMS**.

13.6 Appels

Vous pouvez accéder à la fonction à l'aide des options suivantes :

- Appuyez sur  depuis le menu principal.
- Appuyez sur la touche  depuis le clavier du téléphone.

 Appels répondus/Appels rejetés

 Appels émis

 Appels manqués

Le BP60/66 peut interpréter tous les appels manqués et les appels sortants et entrants de l'hôte, mais vous ne pouvez pas supprimer ces informations sur le BP60/66.

Vous pouvez sélectionner un contact dans la liste d'appels, puis appuyer sur **Options** pour passer un appel ou envoyer un SMS.

13.7 Profils

Grâce à ce menu, vous pouvez personnaliser vos sonneries selon les événements et les conditions d'utilisation.

13.8 Paramètres

Depuis le menu principal, appuyez sur **Paramètres** pour sélectionner différentes fonctions vous permettant de personnaliser votre BP60/66.

13.8.1 Paramètres audio

Vous permet de définir la sonnerie, le volume, le type d'alerte, le type de sonnerie et une sonnerie supplémentaire.

13.8.2 Paramètres du téléphone

Vous pouvez personnaliser l'heure et la date, la langue, la méthode de saisie, le fond d'écran et le rétroéclairage LCD du **ALCATEL ONE TOUCH BP60/66**.

13.8.3 Sécurité ⁽¹⁾

Vous pouvez activer ou désactiver le mot de passe au démarrage et lors du verrouillage automatique du clavier. Vous pouvez également modifier le mot de passe du téléphone

13.8.4 Restaurer valeurs d'usine ⁽¹⁾

Vous pouvez saisir un mot de passe pour restaurer les valeurs d'usine.

13.8.5 Paramètres Bluetooth

Activez **Visibilité** de sorte qu'un autre appareil Bluetooth puisse détecter votre **ALCATEL ONE TOUCH BP60/66**.

⁽¹⁾ Le mot de passe de réinitialisation des données usine et le mot de passe du premier démarrage sont 1234.

13.9 Télécommande.....

Les BP60/66 possèdent une fonction télécommande.

Vous pouvez commander à distance les présentations, les lecteurs vidéo/musicaux ou l'appareil photo si vous avez connecté les BP60/66 avec les ALCATEL ONETOUCH IDOL2/ALCATEL ONETOUCH IDOL 2 S/ALCATEL ONETOUCH POP S9/ALCATEL ONETOUCH IDOL X+/ALCATEL ONETOUCH IDOL 8. Sinon, vous ne pouvez commander à distance que le lecteur musical.

NOTE:

Les BP60/66 ne supportent pas les lecteurs musicaux/vidéo ou les applications de présentation/caméra de tierce partie, seulement les applications natives.

13.10 Localiser téléphone

Vous pouvez sélectionner **Localiser téléphone** pour que l'hôte sonne pour vous aider à le retrouver lorsque vous ne le trouvez pas.

13.11 Alerte.....

Vous pouvez lire les événements de l'agenda et des alarmes sur le BP60/66, mais vous ne pouvez pas modifier ni définir directement ces événements sur le BP60/66. En outre, l'icône d'événement apparaît sur l'écran du BP60/66 lorsque l'heure du rappel arrive.

NOTE:

Vous ne pouvez lire les événements du calendrier ou vos alarmes que si les BP60/66 sont connectés avec l'un des produits suivants: ALCATEL ONETOUCH IDOL2/ALCATEL ONETOUCH IDOL 2 S/ALCATEL ONETOUCH POP S9/ALCATEL ONETOUCH IDOL X+/ALCATEL ONETOUCH IDOL 8. Sinon, vous ne pouvez lire que les événements de l'agenda.

I 4 Magic Flip, Magic Flip LED, Magic Flip NRG

I4.1 Magic Flip (FC8020)

Après avoir connecté Magic Flip à votre téléphone, l'écran s'allume à chaque ouverture du rabat.

I4.2 Magic Flip LED (LD-8020)


Magic Flip LED comporte toutes les fonctionnalités de Magic Flip, mais, en outre, il permet d'afficher les événements en cours ou manqués sur le rabat lorsque celui-ci est fermé. Lorsque Magic Flip LED est connecté, votre téléphone mobile vous rappelle d'accéder aux Paramètres et de définir les options d'affichage LED. Vous pouvez également accéder à **Paramètres\ Magic Flip LED** pour définir les options que vous souhaitez afficher sur le rabat. Les options suivantes sont disponibles :



- **Heure** Sélectionnez l'option Heure. Le rabat affiche l'heure en cours lorsque vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt.
- **Musique** Sélectionnez l'option Musique. Le rabat affiche une icône de musique animée lorsque vous écoutez de la musique. Cette icône disparaît dès l'arrêt de la musique.
- **Alarme** Sélectionnez l'option Alarme. Le rabat affiche une icône d'alarme animée en cas de sonnerie de l'alarme. L'affichage disparaît dans les conditions suivantes : l'appel est terminé ; le rabat est ouvert, puis fermé ; vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt et sur la touche Volume.
- **Appel entrant** Sélectionnez Appel entrant. Le rabat affiche une icône d'appel entrant animée en cas de réception d'un appel entrant. L'affichage disparaît dans les conditions suivantes : l'appel est terminé ; le rabat est ouvert, puis fermé ; vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt et sur la touche Volume.
- **Chargement** Sélectionnez l'option Chargement. Le rabat affiche une animation de chargement ou indique que le téléphone est entièrement chargé.
- **Appel perdu** Sélectionnez l'option Appel manqué. Le rabat affiche une animation indiquant que vous avez manqué un appel.
- **Message manqué** Sélectionnez l'option Message manqué. Le rabat affiche une animation à chaque arrivée d'un nouveau message.
- **E-mail manqué** Sélectionnez l'option E-mail manqué. Le rabat affiche une animation à chaque arrivée d'un nouvel e-mail.
- **Compte social non indiqué** Sélectionnez l'option Compte social non indiqué. Le rabat affiche une animation à chaque arrivée d'un nouveau compte social.

14.3 Magic Flip NRG (wr8020)

Magic Flip NRG fournit les fonctionnalités des deux Magic Flip (FC8020). En outre, Magic Flip NRG comporte une fonction spéciale qui permet de charger votre téléphone en le plaçant sur un socle de chargement.

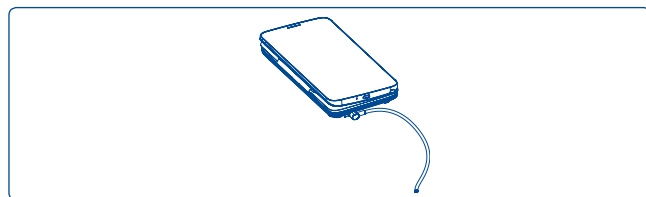

Connectez le rabat de chargement sans fil à votre téléphone et placez ce dernier sur le socle de sorte que le rabat le touche directement, permettant ainsi la recharge du téléphone. Les notifications d'appels, d'événements et de messages manqués, etc., s'affichent à l'écran pendant le chargement de votre téléphone si vous réglez l'Économiseur d'écran sur Chargement de l'écran de veille via **Paramètres\Affichage\Économiseur d'écran\Chargement de l'écran de veille**.



Lorsque l'économiseur d'écran est affiché, vous pouvez appuyer sur la touche Marche-Arrêt pour éteindre l'écran. Si vous appuyez de nouveau sur la touche Marche-Arrêt, l'écran s'allume et affiche l'option de déverrouillage de l'écran. Au bout d'un moment, cette option est remplacée par l'économiseur d'écran.



Lorsque le chargement de l'écran de veille est sélectionné, la barre d'état de chargement et le pourcentage de chargement sont toujours affichés.

15 Accessoires

Une fonction « mains libres » est intégrée sur les téléphones mobiles ALCATEL ONE TOUCH de la dernière génération. Elle vous permet d'utiliser le téléphone placé à une certaine distance, par exemple sur une table. Pour ceux qui souhaitent préserver une certaine confidentialité des conversations, nous suggérons l'utilisation d'un kit piéton mains libres.

1. Chargeur
2. Câble USB
3. Kit piéton stéréo



N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec les batteries, chargeurs et accessoires ALCATEL ONE TOUCH fournis avec votre téléphone.

16 Garantie

Votre téléphone est garanti contre tout défaut de conformité qui pourrait apparaître, dans des conditions normales d'utilisation pendant la durée de garantie de douze (12) mois (1) à compter de la date d'achat de votre téléphone, telle que figurant sur votre preuve d'achat.

Les batteries (2) et accessoires vendus avec votre téléphone sont aussi garantis contre tout défaut de conformité qui pourrait apparaître, dans des conditions normales d'utilisation pendant la durée de six (6) mois (1) à compter de la date d'achat de votre téléphone, telle que figurant sur votre preuve d'achat.

En cas de constat d'un défaut de conformité de votre téléphone qui en empêche une utilisation normale, vous devez aviser immédiatement votre revendeur et lui présenter votre téléphone avec une preuve d'achat.

Si le défaut de conformité est confirmé, tout ou partie de votre téléphone sera remplacé ou réparé. La réparation ou le remplacement pourra être effectué avec des produits remis à neuf et dont les fonctionnalités sont équivalentes à celles des produits neufs. Si votre téléphone a été réparé, il est couvert par une garantie de un (1) mois pour le même défaut.

La présente garantie couvre les pièces et les frais de main d'œuvre à l'exclusion de tout autre coût.

(1) La durée de cette garantie légale peut varier dans votre pays.

(2) L'autonomie en communication, en veille ainsi que le cycle de vie total d'une batterie rechargeable d'un téléphone mobile Alcatel dépendent des conditions d'usage et des configurations du réseau. S'agissant d'un consommable, les spécifications indiquent que vous devriez obtenir un fonctionnement optimal de votre téléphone au cours des six premiers mois de l'achat et pendant environ 200 charges.

La présente garantie ne s'applique pas aux défauts de votre téléphone et/ou de votre accessoire occasionnés par (sans limitation) :

- 1) le non-respect des instructions d'utilisation ou d'installation, ou des normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique d'utilisation ;
- 2) une association ou une intégration dans des équipements non fournis ou non recommandés par TCT Mobile Limited ;
- 3) toute modification ou réparation par des personnes non autorisées par TCT Mobile Limited ou ses filiales, ou votre revendeur ;
- 4) la modification, le réglage ou l'altération de logiciel ou de matériel effectué par des individus non autorisés par TCT Mobile Limited,
- 5) des intempéries, la foudre, un incendie, l'humidité, des infiltrations de liquide ou de nourriture, des produits chimiques, le téléchargement de fichiers, un choc, une surtension, la corrosion ou l'oxydation...

Votre téléphone ne sera pas réparé ou remplacé si les marques ou les numéros de série (IMEI) ont été effacés ou modifiés.

Les dispositions ci-dessus constituent les seules garanties à l'exclusion de toute autre garantie qu'elle soit écrite ou verbale, expresse ou implicite, et quelle qu'en soit sa nature, mais cette garantie s'ajoute aux garanties légales qui peuvent exister dans votre pays ou votre juridiction.

TCT Mobile Limited ou ses filiales ne seront, en aucun cas, tenus responsables des dommages directs ou indirects de quelque nature qu'ils soient, y compris et sans limitation, la perte d'exploitation, le manque à gagner ou la perte de données, dans la mesure où ces motifs peuvent être révoqués légalement.

Dans certains pays ou états, l'exclusion ou la limitation des dommages directs et indirects, ou la limitation de la durée des garanties implicites n'est pas autorisée, par conséquent, lesdites limitations et exclusions susmentionnées pourraient ne pas s'appliquer à vous.

17 Dépannage

Avant de contacter le service après-vente, nous vous conseillons de suivre les instructions ci-dessous :

- Pour un fonctionnement optimal, il est conseillé de recharger complètement la batterie (🔋).
- Évitez d'enregistrer un trop grand nombre de données dans la mémoire de votre téléphone ; les performances de l'appareil pourraient en être diminuées.
- Choisissez l'option **Restaurer valeurs d'usine** et l'outil de mise à niveau pour formater le téléphone ou mettre le logiciel à niveau (pour restaurer la configuration usine, appuyez sur les touches **Marche-Arrêt** et **Volume haut** en même temps). TOUTES les données utilisateur du téléphone (contacts, photos, messages, fichiers et applications téléchargées) seront définitivement perdues. Il est fortement recommandé de réaliser une sauvegarde complète des données de votre téléphone et de votre profil via ONE TOUCH Center avant d'effectuer le formatage et la mise à niveau.

Procédez aux vérifications suivantes :

Mon téléphone ne s'allume par ou reste bloqué

- Si le téléphone ne s'allume pas, mettez-le en charge pendant au moins 20 minutes pour que la batterie soit rechargée au minimum. Ensuite, essayez de nouveau de l'allumer.
- Si le téléphone ne démarre pas pendant l'animation de mise en marche/d'arrêt et que vous ne pouvez pas accéder à l'interface utilisateur, appuyez de manière prolongée sur la touche de réduction du volume pour passer en mode sécurisé. Vous éliminez ainsi tous les problèmes de démarrage anormal du système d'exploitation dus à des APK tiers.

- Si aucune de ces deux méthodes ne fonctionne, réinitialisez le téléphone à l'aide des touches **Marche-Arrêt** et **Augmentation du volume** en les maintenant appuyées simultanément.

Mon téléphone ne répond pas depuis quelques minutes

- Redémarrez votre téléphone en maintenant la touche **Marche-Arrêt** enfoncée.

Mon téléphone s'éteint tout seul

- Vérifiez que votre clavier est verrouillé lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone, et assurez-vous que la touche **Marche-Arrêt** ne s'active pas toute seule en raison du déverrouillage du clavier.
- Vérifiez le niveau de charge de la batterie.

Mon téléphone ne se charge pas correctement

- Vérifiez que votre batterie n'est pas complètement déchargée. Si la batterie est restée déchargée pendant une période prolongée, 20 minutes peuvent s'écouler avant que l'indicateur de charge de la batterie ne s'affiche à l'écran.
- Vérifiez que la charge s'effectue dans des conditions normales (entre 0 °C et +40 °C).
- À l'étranger, vérifiez la compatibilité des prises de courant.

Mon téléphone ne parvient pas à se connecter à un réseau ou le message « Aucun service » s'affiche

- Essayez de capter le réseau ailleurs.
- Vérifiez la couverture du réseau auprès de votre opérateur.
- Vérifiez la validité de votre carte SIM auprès de votre opérateur.
- Essayez la sélection manuelle du réseau ou des réseaux disponibles.
- Essayez de vous connecter ultérieurement si le réseau est saturé.

Mon téléphone ne peut pas se connecter à Internet

- Vérifiez que le numéro IMEI (en composant le *#06#) est le même que celui indiqué sur la carte de garantie ou la boîte du téléphone.
- Vérifiez que le service d'accès à Internet de votre carte SIM est disponible.
- Vérifiez les paramètres de connexion Internet de votre téléphone.

- Assurez-vous que vous vous trouvez à un endroit couvert par le réseau.
- Essayez de vous connecter ultérieurement ou ailleurs.

Carte SIM non valide

- Vérifiez que la carte SIM est insérée correctement (voir "Insérer ou retirer la carte SIM").
- Vérifiez que la puce de votre carte SIM n'est pas abîmée ou rayée.
- Vérifiez que le service de votre carte SIM est disponible.

Impossible d'émettre un appel

- Vérifiez que vous avez composé un numéro valide et appuyez sur **Appeler**.
- Pour les appels internationaux, vérifiez les codes pays/zones.
- Vérifiez que votre téléphone est connecté à un réseau, et que celui-ci n'est pas saturé ou indisponible.
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM, etc.).
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels sortants.
- Vérifiez que votre téléphone n'est pas en mode avion.

Impossible de recevoir des appels

- Vérifiez que votre téléphone est allumé et connecté à un réseau (vérifiez que le réseau n'est pas saturé ou indisponible).
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM, etc.).
- Vérifiez que vous n'avez pas activé le renvoi d'appel.
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit certains appels.
- Vérifiez que votre téléphone n'est pas en mode avion.

Le nom ou le numéro de mon interlocuteur n'apparaît pas lors de la réception d'un appel

- Vérifiez que vous êtes abonné à ce service auprès de votre opérateur.
- Votre correspondant a masqué son numéro.

Je ne trouve pas mes contacts

- Vérifiez que votre carte SIM n'est pas endommagée.
- Vérifiez que votre carte SIM est insérée correctement.
- Importez dans le téléphone tous les contacts de la carte SIM.

La qualité sonore des appels n'est pas optimale

- En cours de communication, vous pouvez régler le volume au moyen de la touche **Volume haut/bas**.
- Vérifiez la réception du réseau **4G**.
- Vérifiez que le récepteur, le connecteur et le haut-parleur de votre téléphone sont propres.

Je ne peux pas utiliser certaines fonctions décrites dans le manuel

- Vérifiez la disponibilité de ce service dans votre abonnement auprès de votre opérateur.
- Vérifiez si cette fonction ne nécessite pas l'utilisation d'un accessoire **ALCATEL ONE TOUCH**.

Aucun numéro n'est composé lorsque je sélectionne un numéro dans mon répertoire

- Vérifiez que vous avez enregistré ce numéro correctement.
- Vérifiez que vous avez sélectionné le préfixe du pays lorsque vous appelez à l'étranger.

Je ne peux plus ajouter de contacts dans mon répertoire

- Vérifiez que le répertoire de votre carte SIM n'est pas plein ; supprimez des fiches ou enregistrez des fiches dans le répertoire du téléphone (répertoires professionnel ou personnel).

Mes correspondants ne peuvent pas laisser de message sur ma messagerie

- Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

Je ne peux pas accéder à mon répondeur

- Vérifiez que le numéro du répondeur de votre opérateur est bien enregistré dans « Numéro de messagerie vocale ».
- Essayez plus tard si le réseau est occupé.

Je ne peux ni envoyer, ni recevoir de MMS

- Vérifiez la mémoire de votre téléphone : elle est peut-être pleine.
- Vérifiez la disponibilité de ce service et les paramètres MMS auprès de votre opérateur
- Vérifiez le numéro du centre serveur ou votre profil MMS auprès de votre opérateur.
- Essayez plus tard, le centre serveur est peut-être saturé.

Code PIN de la carte SIM verrouillé

- Contactez votre opérateur pour obtenir le code PUK de déblocage.

Je n'arrive pas à connecter mon téléphone à mon ordinateur

- Installez ALCATEL ONE TOUCH Center.
- Vérifiez que votre pilote USB est installé correctement.
- Ouvrez le panneau des notifications pour vérifier si l'agent ONE TOUCH Center est activé.
- Veuillez activer le mode de débogage USB. Pour l'activer aller dans le **menu Paramètres** à propos du téléphone, puis touchez 7 fois le texte **Numéro de build**. Cela activera le mode développeur, vous pouvez maintenant activer le mode de débogage dans **Paramètres** Développement/Débogage USB.
- Vérifiez que votre ordinateur répond aux spécifications requises pour l'installation d'ALCATEL ONE TOUCH Center.
- Vérifiez que vous utilisez bien le câble fourni dans la boîte.

Je n'arrive pas à télécharger de nouveaux fichiers

- Vérifiez que votre téléphone dispose d'un espace mémoire suffisant pour votre téléchargement.
- Sélectionnez la carte microSD comme emplacement de stockage de vos fichiers téléchargés.
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur.

Le téléphone n'est pas reconnu par d'autres appareils via Bluetooth

- Assurez-vous que Bluetooth est activé et que votre téléphone est visible par d'autres utilisateurs.
- Vérifiez que la distance entre les deux téléphones correspond à la portée de détection Bluetooth.

Comment prolonger la durée de vie de votre batterie

- Vérifiez que vous avez respecté le temps de charge complet (2,5 heures minimum).
- Après une charge partielle, l'indicateur de niveau de charge peut ne pas être exact. Attendez au moins 20 minutes après avoir débranché le chargeur pour obtenir une indication exacte.
- Réglez au besoin la luminosité de l'écran.
- Choisissez un intervalle de consultation automatique des e-mails le plus long possible.
- Mettez à jour manuellement les actualités et les informations météorologiques, ou augmentez leur intervalle de consultation automatique.
- Fermez les applications exécutées en arrière-plan si vous ne les utilisez pas pendant une période prolongée.
- Désactivez les fonctions Bluetooth, Wi-Fi ou GPS lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

La température du téléphone augmente si vous l'utilisez de façon prolongée pour passer des appels, jouer à des jeux, naviguer sur Internet ou lancer d'autres applications complexes.

- Ce réchauffement est une conséquence normale du traitement d'un volume de données excessif par le processeur. Mettre fin aux actions citées précédemment permet de ramener le téléphone à une température normale.

8 Spécifications

Processeur	MTK6589+
Plateforme	Android™ 4.2
Mémoire	16 Go emmc + RAM 2 Go DDR2 pour modèles à deux cartes SIM 8 Go emmc + RAM 2 Go DDR2 pour modèles à une carte SIM
Dimensions (LxIxP)	158,5 x 80,6 x 8,5 mm
Poids	Environ 178,5 grammes avec la batterie
Écran	Écran tactile LED TFT 6 pouces d'une résolution Full HD de 1 920 x 1 080
Réseau	GSM : Quadri bande 850/900/1800/1900 MHz UMTS : Bibande 900/2100 MHz (La fréquence de bandes et la vitesse de données dépendent de l'opérateur.)
GPS	GPS assisté/antenne GPS interne
Réglages connexions	• Bluetooth V4.0/A2DP • Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n • Prise audio 3,5 mm • micro-USB

Appareil photo	• Appareil photo arrière 13 mégapixels • Appareil photo avant VGA 2 mégapixels
Formats audio pris en charge	AAC, AAC+, APE, AMR, MP3, Midi, MP2, Vorbis, FLAC
Formats vidéo pris en charge	H.263, MPEG4, H.264, XVID, VP8, VC-1
Batterie⁽¹⁾	• Batterie rechargeable au lithium-ion • Capacité : 3400 mAh
Fente d'extension	Carte mémoire microSD™ (La disponibilité des cartes microSD dépend du pays)
Fonctions spéciales	• Capteur de mouvement • Capteur de luminosité • Capteur de proximité • Boussole électronique

Remarque : les spécifications sont soumises à modification sans préavis.

⁽¹⁾ La batterie d'origine a subi des contrôles de sécurité rigoureux pour répondre aux normes de qualification, l'utilisation de batteries autres que des batteries d'origine peut être dangereuse.

ALCATEL est une marque déposée d'Alcatel-Lucent,
utilisée sous licence par
TCT Mobile Limited.

© Copyright 2013 TCT Mobile Limited
Tous droits réservés

TCT Mobile Limited se réserve
le droit de modifier sans préavis
les caractéristiques de ses matériels.

Toutes les sonneries « Signature » intégrées dans ce téléphone ont été
composées, arrangées et mixées par NU TROPIC (Amar Kabouche).