

onetouch/idol
6030
6030D



It's all about you

ALCATEL onetouch.

www.alcatelonetouch.com

For more information about how to use the phone, please go to www.alcatelonetouch.com to download complete user manual. Moreover, from the website you can also consult FAQ, realize software upgrade via PC suite, etc.

Vielen Dank für den Kauf von Alcatel ONE TOUCH IDOL. Wir hoffen, dass Sie viel Freude an der erstklassigen mobilen Kommunikation haben.

Wichtig:

Das Telefon ist ein Unibody-Gerät, deshalb kann die hintere Abdeckung nicht abgenommen und der Akku nicht herausgenommen werden.

Falls das Telefon nicht ordnungsgemäß funktioniert, starten Sie es erneut. Halten Sie hierfür die Ein/Aus-/Beenden-Taste mindestens 7 Sekunden lang gedrückt, bis der Startbildschirm erscheint.

Falls auf dem Telefon ein schwerer Fehler auftritt und es auch nach einem Neustart nicht ordnungsgemäß funktioniert, müssen Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen. Halten Sie hierfür die Ein/Aus-/ Beenden-Taste und die Lauter-Taste gedrückt, bis der Startbildschirm erscheint. Drücken Sie im Menü zur Systemwiederherstellung die Lautstärke-Taste, um die Option **Auf Werkszustand zurück** auszuwählen. Drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Ein/Aus-/ Beenden-Taste.

Hinweis: Beachten Sie, dass durch diesen Vorgang die personalisierten Einstellungen und Daten gelöscht werden, die auf dem Telefon gespeichert sind, z. B. SMS, Kontakte, Musik usw.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite www.alcatelonetouch.com:

- vollständiges Benutzerhandbuch mit ausführlichen Beschreibungen
- FAQ (häufig gestellte Fragen)
- Softwareaktualisierung
- Computer Suite

ALCATELonetouch®

Hinweis:

Dies ist ein gemeinsames Benutzerhandbuch für ONE TOUCH 6030/6030D. Informationen zum Dual-SIM-Modell werden separat angegeben (sofern relevant).

Inhaltsverzeichnis

Sicherheit und Gebrauch.....	6
Allgemeine Informationen.....	17
I Telefon	20
1.1 Tasten und Anschlüsse	20
1.2 Erste Schritte	22
1.3 Startbildschirm	27
1.4 Liste der Anwendungen und Widgets.....	38
2 Texteingabe.....	40
2.1 Bildschirmtastatur verwenden.....	40
2.2 Text bearbeiten	42
3 Telefongespräche, Anrufliste und Kontakte.....	44
3.1 Telefon.....	44
3.2 Anrufliste	51
3.3 Kontakte.....	52
4 Mitteilungen, E-Mail.....	62
4.1 Mitteilungen.....	62
4.2 Gmail und E-Mail.....	70
4.3 Google Talk.....	79
5 Kalender, Wecker und Rechner.....	83
5.1 Kalender.....	83
5.2 Uhr.....	87
5.3 Rechner.....	89
6 Internetverbindung.....	92
6.1 Internetverbindung herstellen	92
6.2 Browser.....	95
6.3 Mit Bluetooth-Geräten verbinden ⁰	106
6.4 An einen Computer anschließen.....	108
6.5 Datenverbindung übertragen.....	109

6.6	Mit virtuellen privaten Netzwerken (VPN) verbinden.....	111
6.7	Internettelefonie (SIP) einrichten.....	113
7	Google Play Store.....	116
7.1	Inhalte zum Herunterladen und Installieren suchen.....	116
7.2	Herunterladen und installieren.....	118
7.3	Downloads verwalten	120
8	Multimedia-Anwendungen	123
8.1	Kamera.....	123
8.2	Galerie.....	126
8.3	YouTube.....	129
8.4	Musik.....	130
8.5	Videoplayer.....	132
9	Google Maps.....	133
9.1	Standort bestimmen	133
9.2	Nach Standort suchen	134
9.3	Standort markieren	135
9.4	Wegbeschreibungen für das Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder zu Fuß abrufen	136
9.5	Ebenen anordnen	138
9.6	Bei Latitude anmelden, um Standorte von Freunden anzuzeigen und den eigenen Standort an andere zu senden	139
10	Weitere Funktionen.....	143
10.1	Datei-Manager.....	143
10.2	Notizen.....	143
10.3	Sprachrekorder.....	144
10.4	Radio.....	144
10.5	Taschenlampe.....	146
10.6	Einrichtungs-Assistent.....	146
10.7	Alcatel-Hilfe.....	146
10.8	Andere Anwendungen ⁰	147
11	Einstellungen.....	148
11.1	Drahtlos und Netzwerke.....	148
11.2	Gerät.....	150
11.3	Nutzer.....	154
11.4	System.....	161
12	Telefon optimal nutzen.....	168

12.1	ONE TOUCH-Manager	168
12.2	Aktualisierung.....	169
13	Telefongarantie	172
14	Zubehör.....	174
15	Problembehebung	175
16	Technische Daten.....	180



www.sar-tick.com

Dieses Produkt erfüllt die geltenden nationalen SAR-Grenzwerte von 2,0W/kg. Die spezifischen SAR-Maximalwerte finden Sie auf Seite 9 dieser Bedienungsanleitung.

Halten Sie mit dem Gerät 1,5 cm Abstand zum Körper, oder verwenden Sie empfohlenes Zubehör wie beispielsweise ein Halfter, um die Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen einzuhalten. Das Produkt sendet möglicherweise auch, wenn Sie gerade nicht telefonieren.

Sicherheit und Gebrauch.....

Lesen Sie dieses Kapitel sorgfältig, bevor Sie das Telefon verwenden. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die möglicherweise durch unangemessene Verwendung oder Verwendung entgegen der hierin enthaltenen Anweisungen entstehen.

• VERKEHRSSICHERHEIT:

Studien zeigen, dass die Verwendung eines Mobiltelefons während des Führens eines Fahrzeugs ein echtes Risiko darstellt, selbst wenn die Freisprecheinrichtung verwendet wird (Kfz-Kit, Headset...). Fahrer sind aufgefordert, das Mobiltelefon während des Führens eines Fahrzeugs nicht zu verwenden.

Verwenden Sie Telefon und Kopfhörer während der Fahrt nicht dazu, Musik oder Radio zu hören. Die Verwendung eines Kopfhörers kann gefährlich sein und ist in einigen Regionen sogar verboten.

Ist das Telefon eingeschaltet, sendet es elektromagnetische Strahlen aus, die die elektronischen Systeme des Fahrzeugs wie ABS oder Airbag stören können. So stellen Sie sicher, dass keine Probleme auftreten:

- Legen Sie das Telefon nicht auf das Armaturenbrett oder in den Wirkungsbereich eines Airbags.
- Erkundigen Sie sich beim Fahrzeughändler oder -hersteller, ob das Armaturenbrett ausreichend gegen Hochfrequenzstrahlung abgeschirmt ist.

• NUTZUNGSBEDINGUNGEN:

Wir raten Ihnen, das Telefon von Zeit zu Zeit auszuschalten, um seine Leistung zu optimieren.

Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie ein Flugzeug betreten.

Schalten Sie das Telefon in Krankenhäusern aus. Speziell für die Nutzung von Telefonen vorgesehene Bereiche stellen dabei eine Ausnahme dar. Wie viele andere Geräte des täglichen Gebrauchs können auch Mobiltelefone Störungen von anderen elektrischen oder elektronischen Geräten oder von Geräten bewirken, die

Funkfrequenzen verwenden.

Schalten Sie das Telefon aus, wenn Sie sich in der Nähe von Gas oder brennbaren Flüssigkeiten befinden. Beachten Sie strengstens sämtliche Hinweisschilder und Anweisungen in Treibstofflagern, an Tankstellen oder in Chemiefabriken sowie in möglicherweise explosiven Umgebungen.

Wenn das Telefon eingeschaltet ist, muss ein Mindestabstand von 15 cm zu medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern, Hörgeräten oder Insulinpumpen eingehalten werden. Halten Sie das Telefon beim Telefonieren möglichst nicht an das Ohr, das sich auf der gleichen Seite befindet wie das Gerät (sofern vorhanden).

Nehmen Sie den Anruf entgegen, bevor Sie das Telefon ans Ohr halten, um eine Schädigung des Gehörs zu vermeiden. Halten Sie das Gerät nicht direkt ans Ohr, wenn Sie die Freisprecheinrichtung verwenden, da die erhöhte Lautstärke eine Schädigung des Gehörs zur Folge haben kann.

Vermeiden Sie, dass Kinder das Telefon verwenden, und lassen Sie sie nicht ohne Aufsicht mit dem Telefon oder Zubehör spielen.

Das Telefon ist ein Unibody-Gerät, deshalb kann die hintere Abdeckung nicht abgenommen und der Akku nicht entnommen werden. Zerlegen Sie das Telefon nicht. Wenn Sie das Telefon auseinandernehmen, erlischt die Garantie. Ein Zerlegen kann zudem den Akku beschädigen. Dadurch treten möglicherweise Stoffe aus, die allergische Reaktionen verursachen können.

Gehen Sie stets sorgfältig mit dem Telefon um und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.

Setzen Sie das Telefon keinen widrigen Wetter- oder Umgebungsbedingungen aus (Nässe, Luftfeuchtigkeit, Regen, Eindringen von Flüssigkeiten, Staub, Seeluft usw.). Die empfohlene Betriebstemperatur des Herstellers liegt zwischen -10 °C und +55 °C.

Bei mehr als 55 °C wird möglicherweise die Lesbarkeit des Telefondisplays beeinträchtigt. Dies ist jedoch nur vorübergehend und nicht bedenklich.

Notrufnummern sind möglicherweise nicht über alle Mobilfunknetze erreichbar. Verlassen Sie sich in Notfällen nie auf das Mobiltelefon.

Öffnen und zerlegen Sie das Mobiltelefon nicht, und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.

Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen. Werfen und biegen Sie es nicht.

Verwenden Sie das Telefon nicht, wenn das Glas-Display beschädigt, gesprungen oder zerbrochen ist, um Verletzungen zu vermeiden.

Bemalen Sie es nicht.

Verwenden Sie nur Akkus, Akkuladegeräte und Zubehör, die von TCT

Mobile Limited und seinen Geschäftspartnern empfohlen werden und mit Ihrem Telefonmodell kompatibel sind. TCT Mobile Limited und seine

Geschäftspartner schließen jegliche Haftung bei Schäden aus, die durch die Verwendung anderer Ladegeräte oder Akkus entstanden sind.

Erstellen Sie Sicherungskopien, oder halten Sie alle wichtigen Informationen, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind, schriftlich fest.

Bestimmte Personen erleiden unter Umständen epileptische Anfälle oder verlieren das Bewusstsein, wenn sie Lichtblitzen ausgesetzt sind oder

Videospiele spielen. Diese Anfälle oder Ohnmachten treten möglicherweise selbst dann auf, wenn eine Person nie zuvor einen Anfall oder eine Ohnmacht erlitten hat. Falls Sie Anfälle oder Ohnmachten erlitten haben oder derartige Fälle in der Familie aufgetreten sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, bevor Sie Videospiele auf dem Telefon spielen oder Funktionen mit blinkenden Anzeigen auf dem Telefon aktivieren. Kinder müssen bei der Nutzung von Videospielen oder anderen Funktionen, bei denen die Anzeige des Telefons blinkt, von ihren Eltern beaufsichtigt werden. Bei Auftreten eines der folgenden Symptome darf das Gerät nicht weiter verwendet werden und es muss ein Arzt aufgesucht werden: Augen- oder Muskelzucken, Bewusstlosigkeit oder unwillkürliche Bewegungen. Treffen Sie zur Verringerung des Risikos derartiger Symptome folgende Vorkehrungen:

- Spielen Sie nicht oder verwenden Sie keine Funktionen, bei denen die Anzeige des Telefons blinkt, wenn Sie müde sind oder Schlaf benötigen.

- Machen Sie jede Stunde mindestens 15 Minuten Pause.
- Spielen Sie in einem Raum, der ausreichend beleuchtet ist.
- Spielen Sie in der größtmöglichen Entfernung vom Bildschirm.
- Falls Ihre Hände, Handgelenke oder Arme während des Spielens ermüden oder schmerzen, unterbrechen Sie das Spiel, und ruhen Sie sich mehrere Stunden aus, bevor Sie erneut spielen.
- Falls Hände, Handgelenke oder Arme weiterhin während des Spielens oder nach dem Spielen schmerzen, hören Sie auf zu spielen, und suchen Sie einen Arzt auf.

Beim Spielen auf dem Telefon treten unter Umständen Beschwerden an Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Körperteilen auf. Befolgen Sie die Anweisungen, um Probleme wie Sehnenentzündung, Karpaltunnelsyndrom oder andere Muskel-Skelett- Erkrankungen zu vermeiden.



SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR

Stellen Sie zum Vermeiden von Hörschäden die Lautstärke nicht über einen längeren Zeitraum hoch ein. Halten Sie bei eingeschaltetem Lautsprecher das Telefon nicht zu nah ans Ohr.

• **DATENSCHUTZ:**

Halten Sie sich an die Gesetze und Bestimmungen hinsichtlich des Fotografierens und Aufzeichnens von Audiodateien, die in Ihrer Region oder in anderen Regionen gelten, in denen Sie das Mobiltelefon verwenden.

Diesen Gesetzen und Bestimmungen zufolge ist es unter Umständen strengstens verboten, andere Personen zu fotografieren und/oder ihre Stimmen oder persönliche Merkmale aufzuzeichnen und zu duplizieren oder zu verteilen, da dies als Verletzung der Privatsphäre gelten kann.

Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Benutzers, ggf. im Voraus eine Genehmigung einzuholen, um private oder vertrauliche Gespräche anderer Personen aufzeichnen oder Personen fotografieren zu dürfen. Der Hersteller, Verkäufer oder Händler Ihres Mobiltelefons (einschließlich des Netzbetreibers) schließt jegliche Haftung für Schäden aus, die durch die unangemessene Verwendung des Mobiltelefons entstehen.

• **AKKU:**

Das Telefon ist ein Unibody-Gerät, deshalb können die hintere Abdeckung nicht abgenommen und der Akku nicht herausgenommen werden. Beachten Sie Folgendes:

- Versuchen Sie nicht, die hintere Abdeckung zu öffnen.
- Versuchen Sie nicht, den Akku zu entnehmen, zu ersetzen oder zu öffnen.
- Stechen Sie nicht mit einem spitzen Gegenstand in die hintere Abdeckung des Telefons.
- Verbrennen Sie das Telefon nicht. Entsorgen Sie es nicht im Hausmüll und setzen es nicht Temperaturen über 60 °C aus.

Das Unibody-Gerät (Telefon UND Akku) muss gemäß den vor Ort geltenden Umweltvorschriften entsorgt werden.

Akkus müssen gemäß den vor Ort geltenden Umweltbestimmungen entsorgt werden. Verwenden Sie den Akku nur für den Zweck, für den er entwickelt wurde. Verwenden Sie keine beschädigten Akkus oder Akkus, die nicht von TCT Mobile Limited und/oder seinen Geschäftspartnern empfohlen wurden.



Dieses Symbol auf dem Telefon, dem Akku und dem Zubehör bedeutet, dass diese Produkte nach Ende der Nutzung zu einer Sammelstelle gebracht werden müssen. Zu den möglichen Sammelstellen zählen folgende:

- Kommunale Abfallentsorgungsstellen mit speziellen Behältern für diese Gegenstände
- Sammelstellen am Verkaufsort

Sie werden anschließend wiederverwertet. Dadurch wird verhindert, dass bestimmte Substanzen in die Umwelt gelangen, und die Komponenten können erneut verwendet werden.

In EU-Ländern gilt:

Die Sammelstellen sind kostenlos.

Alle Produkte mit diesem Zeichen müssen zu diesen Sammelstellen gebracht werden.

In Ländern außerhalb der EU gilt:

Gegenstände mit diesem Symbol dürfen nicht in normalen Behältern entsorgt werden, wenn Ihre Region über entsprechende Recycling- und Sammelstellen verfügt.

Stattdessen müssen sie zu diesen Sammelstellen gebracht werden, damit sie wiederverwertet werden können.

ACHTUNG: WIRD DER AKKU DURCH EINEN FALSCHENTYP ERSETZT, BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. ENTSORGEN SIE VERWENDETE AKKUS ENTSPRECHEND FOLGENDER ANWEISUNGEN.

• **LADEGERÄTE**

Über das Stromnetz versorgte Ladegeräte können bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C verwendet werden.

Die Ladegeräte für das Mobiltelefon entsprechen den Sicherheitsstandards für die Verwendung von ITund Bürogeräten. Sie entsprechen zudem der Ecodesign-Richtlinie 2009/125/EG. Aufgrund unterschiedlicher elektrischer Spezifikationen funktioniert ein in einer bestimmten Region erworbenes Ladegerät unter Umständen in einer anderen Region nicht. Verwenden Sie Ladegeräte ausschließlich gemäß ihrer Bestimmung.

• **FUNKWELLEN:**

Alle Mobiltelefonmodelle müssen vor der Markteinführung über einen Nachweis der Einhaltung internationaler Standards (ICNIRP) oder der EU-Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE) verfügen. Der Schutz von Gesundheit und Sicherheit des Benutzers und anderer Personen ist eine grundlegende Voraussetzung dieser Standards bzw. dieser Richtlinie.

DIESES GERÄT ERFÜLLT DIE INTERNATIONALEN RICHTLINIEN HINSICHTLICH DER BELASTUNG DURCH FUNKWELLEN.

Dieses Mobiltelefon sendet und empfängt Funkwellen. Bei der Entwicklung wurde darauf geachtet, dass die durch internationale Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen (elektromagnetische Hochfrequenzfelder) nicht überschritten werden. Die Richtlinien wurden von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation (ICNIRP) erarbeitet und weisen eine große Sicherheitsmarge auf, um die Sicherheit aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand zu gewährleisten.

In den Richtlinien zur Belastung durch Funkwellen wird die Maßeinheit SAR (spezifische Absorptionsrate) verwendet. Der SAR-Grenzwert für mobile Geräte liegt bei 2W/kg.

Die SAR-Tests werden in standardmäßigen Gebrauchspositionen und mit der zertifizierten maximalen Sendeleistung des Geräts auf allen getesteten Frequenzbändern durchgeführt. Für dieses Gerät gelten gemäß ICNIRP- Richtlinie folgende Maximalwerte:

Angaben zum maximalen SAR-Wert für dieses Modell und zu den Testbedingungen		
SAR (am Ohr)	UMTS 900 + Wi-Fi + Bluetooth	0,408W/kg
SAR (am Körper)	GSM 900 + Wi-Fi + Bluetooth	0,619W/kg

Die tatsächlichen SAR-Werte bei der Verwendung des Geräts liegen üblicherweise deutlich unter den hier angegebenen Werten. Aus Effizienzgründen sowie zur Verringerung von Interferenzen im Netzwerk wird die Betriebsleistung des mobilen Geräts automatisch verringert, wenn für einen Anruf nicht die maximale Leistung benötigt wird. Je niedriger die Ausgangsleistung des Geräts, desto niedriger der SAR-Wert.

SAR-Tests bei am Körper getragenen Gerät wurden mit einem Abstand von 1,5 cm ausgeführt. Zur Einhaltung der Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen beim Betrieb des Geräts am Körper muss sich das Gerät mindestens in diesem Abstand zum Körper befinden. Stellen Sie bei Verwendung von Zubehör, das nicht explizit empfohlen wurde, sicher, dass das verwendete Produkt frei von Metall ist und der angegebene Mindestabstand zwischen Telefon und Körper eingehalten wird.

Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation und die amerikanische Food and Drug Administration schlagen vor, zum Verringern der Strahlungsbelastung Freisprecheinrichtungen zu verwenden, wodurch sich das Telefon bei der Nutzung in angemessener Entfernung zu Kopf und Körper befindet, oder schränken Sie die Verwendung des Telefons ein.

Weitere Informationen finden Sie auf www.alcatelonetouch.com.

Weitere Informationen über elektro-magnetische Felder und das Gesundheitswesen stehen auf der folgenden Seite zur Verfügung: <http://www.who.int/peh-emf>.

Das Telefon verfügt über eine integrierte Antenne. Berühren und zerlegen Sie sie nicht, damit eine optimale Funktion gewährleistet ist.

Da Mobiltelefone über zahlreiche Funktionen verfügen, können sie auch in anderen Positionen als an Ihrem Ohr verwendet werden. Das Gerät erfüllt die Richtlinien auch, wenn es mit einem Headset oder USB-Datenkabel verwendet wird. Falls Sie ein anderes Zubehörteil verwenden, stellen Sie sicher, dass das verwendete Produkt frei von Metallen ist und das Telefon mindestens im Abstand von 1,5 cm zum Körper verwendet wird.

• Rechtliche Informationen

Folgende Genehmigungen und Hinweise gelten in den angegebenen Regionen.

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pierreux,
Immeuble Le Capitole, 92000 Nanterre, Frankreich
+33 1 46 52 61 00

EG-Konformitätserklärung

Produkt: HSDPA/HSUPA/UMTS-Dualband/GSM-Quadband, Dockingstation mit Bluetooth-Technologie, WLAN und UKW-Radio

Produktkennzeichnung: ALCATEL ONE TOUCH 6030D Typ Diablo D

Wir TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre
Frankreich

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das oben genannte Produkt den geltenden grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Zudem wurden alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt. Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang IV der Richtlinie

Angewendete Standards:

- Artikel 3.1.a (Gesundheitsschutz und Sicherheit des Benutzers)
 - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A12:2011
 - EN 62209-1:2006
 - EN 62209-2:2010
 - EN 50360: 2001/AC:2006, Empfehlung des Rates 1999/519/EG (Juli 99)
- Artikel 3.1.b (Schutzanforderungen in Bezug auf die elektromagnetische Verträglichkeit)
 - EN 301489-1 v.1.9.2 (2011-09), EN 301489-3.1.4.1 (2002-08), EN 301489-7 v.1.3.1 (2005-11), EN 301489-17 v.2.1.1 (2009-05), EN 301489-24 V1.5.1 (2010-10)
- Artikel 3.2 (effiziente Nutzung des Funkspektrums zur Vermeidung funktechnischer Störungen)
 - EN 301511 v.9.0.2 (2003-03), EN 301908-1 v.5.2.1 (2011-05), EN 301908-2 v.5.2.1 (2011-07), EN 300328 v.1.7.1 (2006-10), EN 300440-1 v1.6.1 (2010-08), EN 300440-2 v1.4.1(2010-08)

Dieses Produkt entspricht zudem den geltenden Anforderungen folgender Richtlinien:

- Richtlinie 2004/108/EG (elektromagnetische Verträglichkeit)
 - EN 55013:2001 + A2:2006
 - EN 55020:2007
- Richtlinie 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten)

Dieses Produkt kann mit einem universellen Ladegerät für Mobiltelefone verwendet werden, das folgenden Standards entspricht:

- EN301489-34 v1.1.1 (2010-10)
- EN 62684:2010

Die Konformität dieses Produkts wurde von nachfolgend benannter Stelle gemäß der Richtlinie 1999/5/EG überprüft.

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, USA
Identifikationsnummer: 1588

Datum: 2013-02-22
Signatur

TCT Mobile Europe SAS/Steuervertreter des Geschäftsinhabers EMEA

CE 1588

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 038 222

TCT Mobile Europe SAS – Siège social: 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole, 92000 Nanterre, Frankreich, SAS au capital de 23 031 072 euros – RCS Nanterre B 440 038 222 – Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

TCT Mobile Europe SAS – Siège social: 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole, 92000 Nanterre, Frankreich
SAS au capital de 23 031 072 euros – RCS Nanterre B 440 038 222 – Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

EG-Konformitätserklärung

Produkt: HSDPA/HSUPA/UMTS-Dualband/GSM-Quadband, Dockingstation mit Bluetooth-Technologie, WLAN und UKW-Radio

Produktkennzeichnung: ALCATELONE TOUCH 6030X Typ Diablo X

Wir TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre
Frankreich

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das oben genannte Produkt den geltenden grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Zudem wurden alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt. Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang IV der Richtlinie

Angewendete Standards:

- Artikel 3.1.a (Gesundheitsschutz und Sicherheit des Benutzers)
 - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A12:2011
 - EN 62209-1:2006
 - EN 62209-2:2010
 - EN 50360: 2001/AC:2006, Empfehlung des Rates 1999/519/EG (Juli 99)
- Artikel 3.1.b (Schutzanforderungen in Bezug auf die elektromagnetische Verträglichkeit)
 - EN 301489-1 v.1.9.2 (2011-09), EN 301489-3.1.4.1 (2002-08), EN 301489-7 v.1.3.1 (2005-11), EN 301489-17 v.2.1.1 (2009-05), EN 301489-24 V1.5.1 (2010-10)
- Artikel 3.2 (effiziente Nutzung des Funkspektrums zur Vermeidung funktechnischer Störungen)
 - EN 301511 v.9.0.2 (2003-03), EN 301908-1 v.5.2.1 (2011-05), EN 301908-2 v.5.2.1 (2011-07), EN 300328 v.1.7.1 (2006-10), EN 300440-1 v1.6.1 (2010-08), EN 300440-2 v1.4.1(2010-08)

Dieses Produkt entspricht zudem den geltenden Anforderungen folgender Richtlinien:

- Richtlinie 2004/108/EG (elektromagnetische Verträglichkeit)
 - EN 55013:2001 + A2:2006
 - EN 55020:2007
- Richtlinie 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten)

Dieses Produkt kann mit einem universellen Ladegerät für Mobiltelefone verwendet werden, das folgenden Standards entspricht:

- EN301489-34 v1.1.1 (2010-10)
- EN 62684:2010

Die Konformität dieses Produkts wurde von nachfolgend benannter Stelle gemäß der Richtlinie 1999/5/EG überprüft.

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, USA
Identifikationsnummer: 1588

Datum: 2013-03-07
Signatur

Christophe Benoit
TCT Mobile Europe SAS/Stellvertretender Geschäftsführer, EMEA

CE 1588

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 038 222

TCT Mobile Europe SAS – Siège social: 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole, 92000 Nanterre, Frankreich, SAS au capital de 23 031 072 euros – RCS Nanterre B 440 038 222 – Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

• LIZENZEN



Das microSD Logo is a trademark.

Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc., und jegliche Verwendung der Marken durch TCT Mobile Limited und seine Geschäftspartner ist lizenziert. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

ONE TOUCH 6030/6030D

Bluetooth QD ID B02026 I



Das Wi-FiLogo ist ein Gütezeichen der Wi-Fi Alliance

Marke von Mobile High-Definition Link.

Google, das Google-Logo, Android, das Android-Logo, die Google-Suche™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ und Google Talk™ sind Marken von Google Inc.

Sie haben ein Produkt erworben, das die Open-Source-Programme (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables und initrd im Objektcode verwenden sowie andere Open-Source-Programme, die unter der Lizenz von GNU General Public License und Apache License eingetragen sind.

Wir stellen Ihnen in einem Zeitraum von drei Jahren nach der Einführung des Produkts durch TCT auf Anfrage eine vollständige Kopie der entsprechenden Quellcodes zur Verfügung.

Sie können den Quellcode unter <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/> herunterladen. Die Bereitstellung erfolgt kostenlos über das Internet.

Allgemeine Informationen.....

- **Internetadresse:** www.alcatelonetouch.com
- **Hotline-Nummer:** Die Nummer der Hotline finden Sie in der Broschüre „TCT Mobile Services“ oder auf unserer Website.
- **Adresse:** Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

Auf unserer Webseite finden Sie häufig gestellte Fragen. Sie können sich auch per E-Mail an uns wenden.

Auf unserer Webseite steht eine elektronische Version dieses Benutzerhandbuchs in englischer Sprache und ggf. auch in anderen Sprachen zur Verfügung:

www.alcatelonetouch.com.

Das Telefon ist ein Transceiver, der in GSM in Quad-Band mit 850/900/1800/1900 MHz oder in UMTS in Dual-Band mit 900/2100 MHz betrieben wird.

CE | 588

Dieses Gerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG. Die vollständige Konformitätserklärung für das Telefon finden Sie auf unserer Webseite www.alcatelonetouch.com.

Diebstahlschutz ⁽¹⁾

Das Telefon wird durch eine IMEI (Seriennummer) auf dem Verpackungsetikett und im Speicher des Telefons identifiziert. Es wird empfohlen, diese Nummer bei der ersten Verwendung des Telefons zu notieren. Geben Sie * # 0 6 # ein und bewahren Sie die Nummer an einem sicheren Ort auf. Die Nummer wird unter Umständen von der Polizei oder dem Betreiber angefordert, falls das Telefon gestohlen wird. Mit dieser Nummer kann das Mobiltelefon gesperrt und eine Nutzung durch Dritte selbst mit einer anderen SIM-Karte verhindert werden.

⁽¹⁾ Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu überprüfen.

Haftungsausschluss

Je nach Softwareversion des Telefons oder spezifischen Betreiberdienste ergeben sich unter Umständen gewisse Unterschiede zwischen der Beschreibung im Benutzerhandbuch und der tatsächlichen Bedienung des Telefons.

TCT Mobile kann weder für solche Unterschiede noch für mögliche Folgen haftbar gemacht werden. Die Haftung liegt allein beim Benutzer.

Dieses Gerät enthält möglicherweise Materialien (einschließlich Anwendungen und Software in ausführbarer Form oder als Quellcode), die von Drittanbietern zur Integration in dieses Gerät übergeben wurden („Drittanbietermaterialien“). Alle Drittanbietermaterialien auf diesem Gerät werden in der vorliegenden Form bereitgestellt, ohne Garantie jeglicher Art, weder ausdrücklich noch implizit, einschließlich der implizierten Garantien der Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck oder Nutzen/für eine bestimmte Drittanbieteranwendung, Interoperabilität mit anderen Materialien oder Anwendungen des Käufers und Einhaltung der Urheberrechte. Der Käufer bestätigt, dass TCT Mobile alle für einen Hersteller von Mobilgeräten geltenden Qualitätsverpflichtungen hinsichtlich geistiger Eigentumsrechte erfüllt. TCT Mobile ist keinesfalls verantwortlich für die Nichtverwendbarkeit oder fehlende Funktionsfähigkeit von Drittanbietermaterialien auf diesem Gerät oder in Kombination mit anderen Geräten des Käufers. TCT Mobile schließt im maximal rechtlich zulässigen Ausmaß sämtliche Haftung für etwaige Ansprüche, Forderungen, Gesuche oder Aktionen und insbesondere (aber nicht beschränkt auf) rechtswidrige Handlungen unter einer beliebigen Haftbarkeitstheorie aus, die aus der Verwendung mit beliebigen Mitteln oder versuchter Verwendung derartiger Drittanbietermaterialien entstehen. Darüber hinaus fallen für die vorliegenden Drittanbietermaterialien, die kostenlos von TCT Mobile bereitgestellt werden, unter Umständen später Kosten für Upgrades und Updates an. TCT Mobile lehnt jegliche Verantwortung für derartige Zusatzkosten ab. Diese sind ausschließlich vom Käufer zu tragen. Die Verfügbarkeit der Anwendungen kann je nach Verwendungsland und Betreiber variieren. Die Liste möglicher Anwendungen und Software, die mit den Geräten bereitgestellt wird, stellt in keiner Weise eine Verpflichtung durch TCT Mobile dar, sondern dient lediglich der Information des Käufers. Daher kann TCT Mobile nicht für die fehlende Verfügbarkeit der vom Käufer gewünschten Anwendungen haftbar gemacht werden, da die Verfügbarkeit vom Land und Betreiber des Käufers abhängt. TCT Mobile behält


sich das Recht vor, jederzeit Drittanbietermaterialien ohne vorherige Ankündigung seinen Geräten hinzuzufügen oder von diesen zu entfernen. TCT Mobile kann keinesfalls vom Käufer für etwaige Folgen eines solchen Entfernens für den Käufer hinsichtlich der Verwendung oder versuchten Verwendung derartiger Anwendungen oder Drittanbietermaterialien haftbar gemacht werden.

| Telefon

I.I Tasten und Anschlüsse



- | | |
|--|---|
| 1 Anschluss für Kopfhörer oder Headset | 5 Zurück-Taste |
| 2 Ein/Aus-/Beenden-Taste | 6 Startbildschirm-Taste |
| 3 Vordere Kamera | 7 Taste zum Öffnen kürzlich verwendeter Anwendungen |
| 4 Touchscreen | 8 Micro-USB-Anschluss |

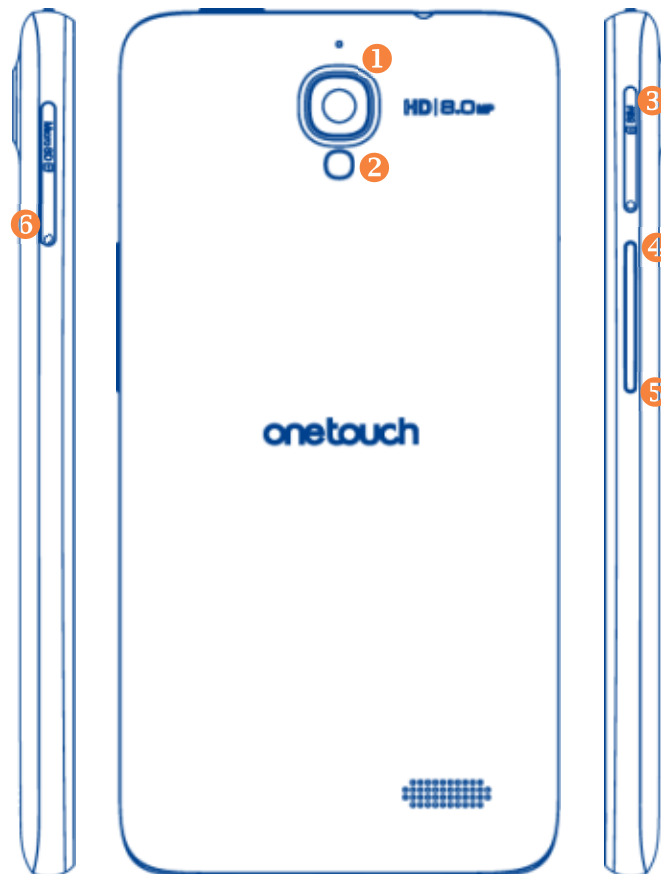

- | | |
|----------------------------|--|
| ① Kamera | ⑤ Leiser |
| ② Blitz/Taschenlampe | ⑥ Steckplatz für SIM-Karte (bei ONE TOUCH 6030D) |
| ③ Steckplatz für SIM-Karte | Steckplatz für Speicherkarte (microSD) (bei ONETOUCH 6030) |
| ④ Lauter | |



Taste zum Öffnen kürzlich verwendeter Apps

- Es wird eine Liste mit Miniaturansichten der Apps geöffnet, die Sie kürzlich verwendet haben. Berühren Sie die Liste, um eine App zu öffnen. Wischen Sie nach links oder rechts, um eine Miniaturansicht aus der Liste zu entfernen.
- Berühren und halten Sie die Taste, um **Hintergrund, Anwendungen verwalten** oder **Einstellungen** zu öffnen.



Startbildschirm-Taste

- Berühren: auf einem beliebigen Bildschirm und in jeder Anwendung zum Startbildschirm zurückkehren



Zurück-Taste

- Berühren: zum vorherigen Bildschirm zurückkehren oder ein Dialogfeld, das Optionsmenü, das Benachrichtigungsfeld usw.

schließen.

Diese Tasten erscheinen beim Aufleuchten des Displays.



- Beenden-Taste
- Drücken: Bildschirm sperren/Displaybeleuchtung einschalten
- Gedrückthalten: Popup-Menü anzeigen, um den Klingeltonmodus, den Flugmodus, das Ausschalten, den Schnellstart oder den Neustart auszuwählen
- Gedrückt halten: Einschalten
- Ein/Aus-/Beenden-Taste und Leiser gedrückt halten: Screenshot aufnehmen
- Drücken: Klingelton bei eingehendem Anruf stummschalten
- Drücken: aktuelles Gespräch während eines Anrufs beenden⁽¹⁾

Lautstärke-Tasten



- Im Anrufmodus: Lautstärke des Headsets anpassen.
- Im Musik-/Video-/Streaming-Modus: Medienlautstärke anpassen.
- Im allgemeinen Modus: Klingeltonlautstärke einstellen
- Klingelton eines eingehenden Anrufs stummschalten.
- Im Kameramodus: Foto aufnehmen oder Aufzeichnung eines Videos starten oder anhalten
- Drücken: Displaybeleuchtung einschalten, wenn der Bildschirm während eines Anrufs abgedunkelt wurde

1.2 Erste Schritte

1.2.1 Einrichtung

⁽¹⁾ Aktivieren Sie zuerst das Kontrollkästchen unter **Einstellungen\ Eingabehilfe\ Ein/ Aus beendet Anruf**.

SIM-Karte einsetzen und entnehmen

Die SIM-Karte muss eingesetzt sein, um telefonieren zu können. Schalten Sie das Telefon aus, und entnehmen Sie den Akku, bevor Sie die SIM-Karte einsetzen oder entfernen.

SIM1 einsetzen



SIM1 entnehmen



SIM2 einsetzen



SIM2 entnehmen




Setzen Sie die SIM-Karte so in den Steckplatz ein, dass der Chip nach

unten zeigt und sie eingerastet ist. Drücken Sie zum Entnehmen der SIM-Karte diese leicht in den Steckplatz, bis sich die Verriegelung löst.



Beim Dual-SIM-Modell unterstützen beide SIM-Kartensteckplätze sowohl 2G- als auch 3G-Netze.

Speicherkarte (microSD) einsetzen und entnehmen⁽¹⁾

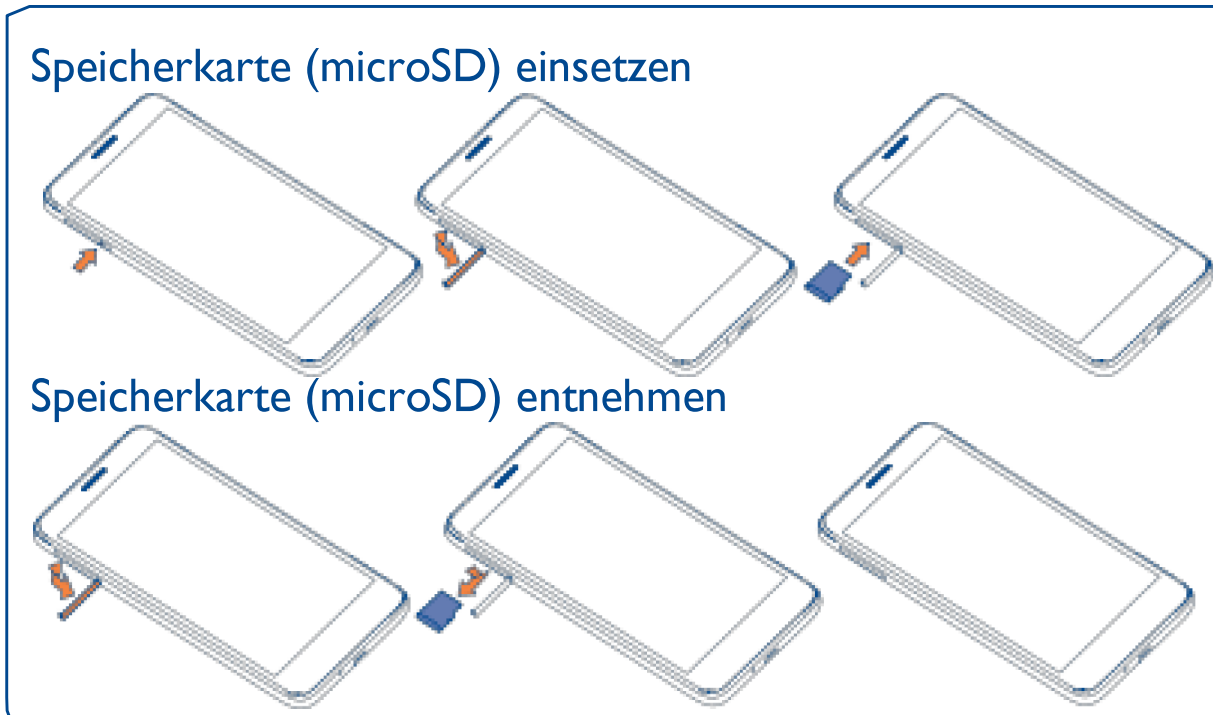


Schieben Sie die externe Speicherkarte (microSD) mit den goldfarbenen Kontakten nach unten weisend in den Steckplatz ein, bis sie einrastet. Drücken Sie leicht darauf, bis sich die externe Speicherkarte (microSD) löst, um sie zu entnehmen.



Bevor Sie die Speicherkarte (microSD) entnehmen, muss das Telefon ausgeschaltet sein, damit keine Schäden entstehen. Zudem kann ein regelmäßiges Entnehmen und Einsetzen der microSD-Karte zu einem Neustart des Telefons führen.

⁽¹⁾ Je nach Modell

Laden des Akkus

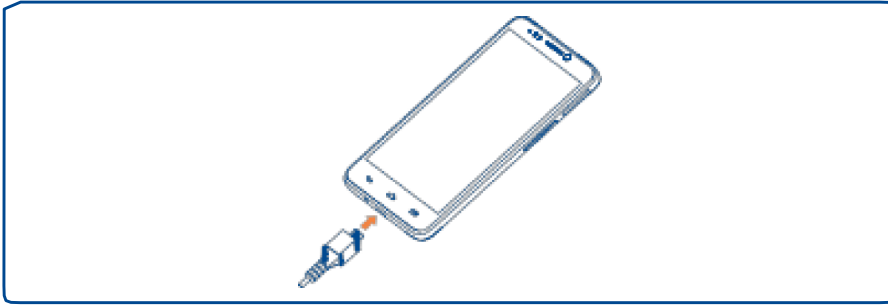

Stecken Sie das Akkuladegerät am Telefon sowie an einer Netzsteckdose an.

Laden Sie den Akku bei der ersten Verwendung des Geräts vollständig (etwa 2,5 Stunden).



Die Statusleiste des Ladezustands ist nicht zu sehen, falls der Akku vollständig verbraucht ist. Verringerung des Energieverbrauchs:

- WLAN deaktivieren
- GPS, Bluetooth und im Hintergrund ausgeführte Anwendungen deaktivieren
- Zeitspanne für Hintergrundbeleuchtung möglichst kurz festlegen

1.2.2 Telefon einschalten

Halten Sie die **Ein/Aus-/Beenden**-Taste gedrückt, bis sich das Telefon einschaltet. Entsperren Sie das Telefon ggf. durch Schieben, Eingabe einer PIN, eines Passworts bzw. eines Musters oder mithilfe der Gesichtsentperrung. Der Startbildschirm ist zu sehen.

Falls Sie den PIN-Code nicht kennen oder vergessen haben, wenden Sie sich an den Netzbetreiber. Bewahren Sie den PIN-Code getrennt vom Telefon auf. Bewahren Sie diese Informationen an einem sicheren Ort auf,

wenn sie nicht verwendet werden.

Ersteinrichtung des Telefons

Gehen Sie beim ersten Einschalten des Telefons folgendermaßen vor:

- Berühren Sie **Erste Schritte...** und wählen die Telefonsprache aus.
- Das Gerät sucht selbstständig nach einem Dienst. Die Aktivierung dauert einige Minuten.
- Wählen Sie die Eingabetastatur und anschließend **Weiter** aus.
- Legen Sie die Datenverbindung fest und berühren anschließend **Weiter**.
- Stellen Sie Datum und Zeitzone ein oder wählen Sie **Automatische Zeitzone** aus. Berühren Sie dann **Weiter**.
- Wählen Sie die zu verwendende SIM-Karte aus und berühren **Weiter**.
- **Google-Konto einrichten:** Berühren Sie **Jetzt einrichten**. Wenn Sie bereits ein Google-Konto haben, berühren Sie **Ja** und geben Ihren Nutzernamen und das Passwort ein. Falls Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie es unter <http://www.google.com/> erfahren. Falls Sie nicht über ein Google-Konto verfügen, können Sie ein neues Konto einrichten, indem Sie **Konto einrichten** berühren. Berühren Sie **Nicht jetzt**, um diesen Schritt zu überspringen.
- Berühren Sie **Weiter** und der Bildschirm zum Abschluss der Einrichtung erscheint. Berühren Sie zum Bestätigen **Beenden**.


Sie können auch ohne eingesetzte SIM-Karte eine Verbindung zu einem WLAN herstellen (siehe **6.1.2 WLAN**), um sich in Ihrem Google-Konto anzumelden und verschiedene Funktionen zu verwenden.

I.2.3 Telefon ausschalten

Halten Sie die **Ein/Aus-/Beenden-Taste** gedrückt, bis die Telefonoptionen angezeigt werden. Wählen Sie hier **Ausschalten** aus.

I.3 Startbildschirm

Sie können bevorzugte oder häufig verwendete Anwendungen, Ordner, Verknüpfungen und Widgets (Anwendungsverknüpfungen) auf den Startbildschirmen platzieren, um schnell auf diese zuzugreifen. Berühren Sie die **Startbildschirm**-Taste, um den Startbildschirm zu öffnen.

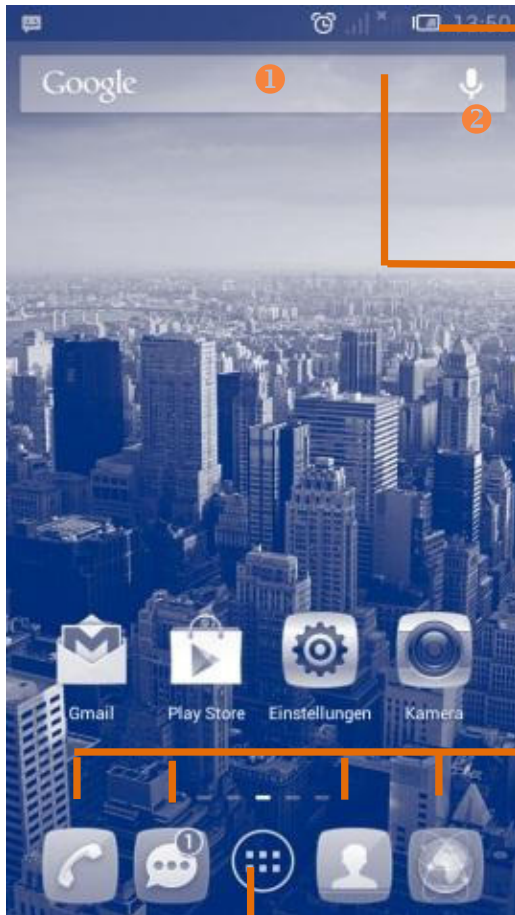

Statusleiste

- Statusanzeige/Benachrichtigungsfeld
- Benachrichtigungsfeld nach unten ziehen: Feld öffnen

Suchleiste

- ① berühren: Bildschirm für die Textsuche öffnen
- ② berühren: Bildschirm für die Sprachsuche öffnen

Berühren Sie ein Symbol, um eine Anwendung oder einen Ordner zu öffnen.

Anwendungen auf der Favoritenleiste

- Berühren: Anwendung starten
- Berühren und halten: Anwendungen verschieben oder ändern

Hauptmenü

- Berühren: Hauptmenü öffnen

Der Startbildschirm besitzt mehrere Erweiterungsbildschirme, sodass Ihnen mehr Platz für Anwendungen und Verknüpfungen zur Verfügung steht. Schieben Sie den Startbildschirm nach links und rechts zur Anzeige der weiteren Bildschirme. Die kurze weiße Linie unten in der Mitte des Bildschirms gibt an, welcher Bildschirm derzeit angezeigt wird.

I.3.1 Touchscreen verwenden

Berühren



Berühren Sie eine Anwendung mit dem Finger, um diese zu öffnen.

Berühren und gedrückt halten



Berühren und halten Sie den Startbildschirm, um die verfügbaren Optionen zum Einstellen des Hintergrunds aufzurufen.

Ziehen




Ziehen Sie Elemente mit dem Finger an eine andere Position auf dem Bildschirm.

Schieben/Gleiten



Sie können beliebig in den Anwendungen, Bildern und Webseiten usw. blättern, indem Sie den Finger auf dem Bildschirm nach oben oder unten schieben.

Schnippen

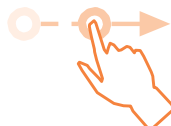


Diese Geste ist dem Wischen ähnlich, die Bewegung ist jedoch erheblich schneller.

Zusammenziehen/Auseinanderziehen



Platzieren Sie zwei Finger auf dem Bildschirm, und ziehen Sie sie auseinander oder zusammen, um die Elemente auf dem Bildschirm zu vergrößern oder zu verkleinern.

Drehen

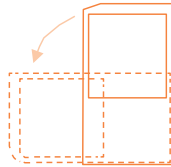

Wenn Sie das Telefon drehen, wechselt der Bildschirm automatisch vom Hoch- ins Querformat, um eine bessere Bildschirmansicht zu erhalten.

Abdecken



Platzieren Sie die Handfläche auf dem Bildschirm, um die Bildschirmsperre zu aktivieren.

1.3.2 Statusleiste

Die Statusleiste gibt Aufschluss über den Telefonstatus (rechts) und enthält Benachrichtigungsinformationen (links).

Statussymbole

Beim Dual-SIM-Modell unterscheiden sich die Statussymbole in ihrer Farbe, je nachdem, ob sie sich auf SIM1 oder SIM2 beziehen. Die Farbe legen Sie zuvor fest.


	GPRS aktiv		Standortdaten über GPS empfangen
	GPRS in Verwendung		Roaming
	EDGE aktiv		Keine SIM-Karte eingesetzt
	EDGE in Verwendung		Vibrationsmodus
	3G aktiv		Klingelton stummgeschaltet
	3G in Verwendung		Telefonmikrofon stummgeschaltet
	HSPA (3G+) aktiv		Akku sehr schwach
	HSPA (3G+) in Verwendung		Akku schwach
	Mit einem WLAN verbunden		Akku teilweise entladen
	Bluetooth aktiviert		Akku voll
	Mit einem Bluetooth-Gerät verbunden		Akku wird geladen
	Flugmodus		Kopfhörer angeschlossen
	Wecker gestellt		Kein Signal (grau)
	GPS aktiviert		Signalstärke (blau)

Benachrichtigungssymbole

	Neue SMS oder MMS		Grenze für die Datennutzung des Betreibers fast erreicht oder überschritten
	Problem bei der SMS- oder MMS-Zustellung		Anruf aktiv
	Neue Google Talk-Nachricht		Entgangener Anruf
	Neue Mailboxnachricht		Telefongespräch in Warteschleife
	Anstehender Termin		Rufumleitung aktiv
	Synchronisierung wird durchgeführt		Daten werden hochgeladen
	Titel wird wiedergegeben		Daten werden heruntergeladen
	microSD-Karte voll		Download abgeschlossen
	Keine microSD-Karte installiert		Eingabemethode auswählen
	microSD-Karte wird gelesen		Offenes WLAN verfügbar
	microSD-Karte kann entfernt werden		Telefon über USB-Kabel angeschlossen
	Screenshotfehler		Radio aktiviert
	USB-Tethering aktiviert		Systemupdate verfügbar
	Mobiler WLAN Hotspot aktiviert		Mit VPN verbunden
	Screenshot aufgenommen		

Benachrichtigungsfeld

Berühren Sie die Statusleiste, und ziehen Sie sie zum Öffnen des Benachrichtigungsfelds nach unten. Berühren Sie das Feld, und ziehen Sie es zum Schließen nach oben. Im Benachrichtigungsfeld können Sie Elemente und durch Benachrichtigungssymbole gekennzeichnete Erinnerungen öffnen oder Informationen zu Drahtlosdiensten anzeigen.

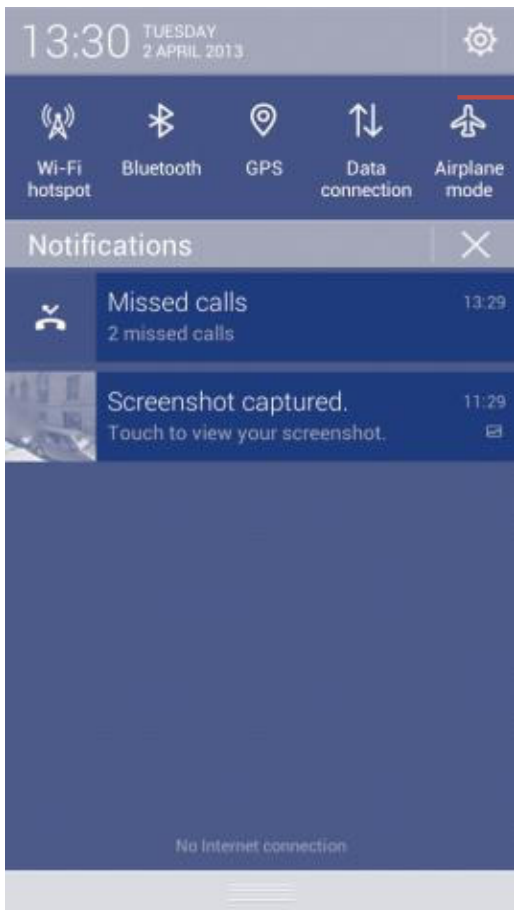

Leiste mit den Schnelleinstellungen

- Symbole berühren: Funktionen aktivieren/deaktivieren oder Modus wechseln
- Nach links oder rechts schieben: weitere Optionen anzeigen


Schieben Sie eine Benachrichtigung nach links, um sie zu löschen.

Durch Berühren des Symbols  können Sie alle terminbasierten Benachrichtigungen löschen (andere aktive Benachrichtigungen bleiben erhalten).

Berühren Sie zum Öffnen der **Einstellungen** das Einstellungssymbol .

I.3.3 Suchleiste

Mit der Suchfunktion des Telefons können Sie nach Informationen in Anwendungen, im Telefon oder im Internet suchen.

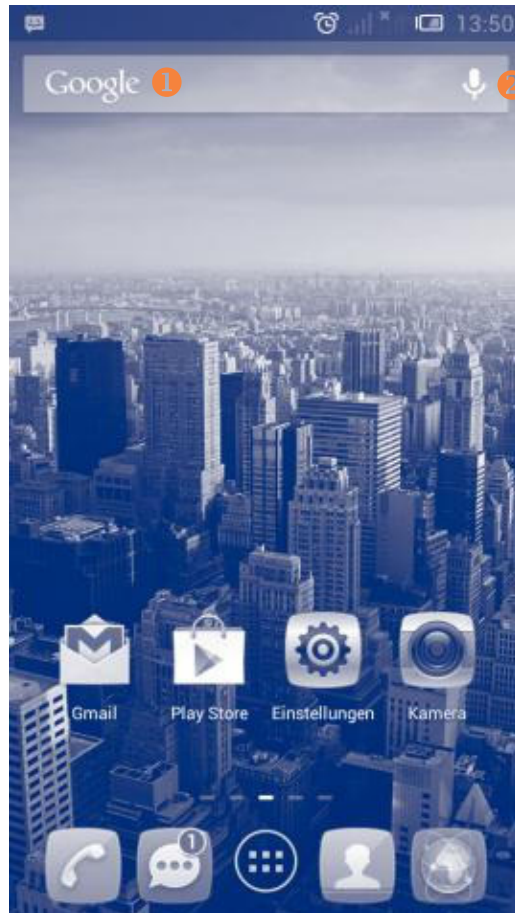

① Per Texteingabe suchen

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die Suchleiste.
- Geben Sie den Text/Ausdruck ein, nach dem Sie suchen möchten.
- Berühren Sie die Eingabe-/Suchtaste auf der Tastatur, um die Online-Suche zu starten.

② Per Spracheingabe suchen


- Berühren Sie auf der Suchleiste . Ein Dialogfeld erscheint.
- Sprechen Sie den Text/Ausdruck, nach dem Sie suchen möchten. Eine Liste mit Suchergebnissen wird zur Auswahl angezeigt.

I.3.4 Bildschirm sperren und entsperren

Um das Telefon und die darauf befindlichen Daten zu schützen, können Sie den Bildschirm sperren, indem Sie z. B. die Entsperrung durch Schieben, verschiedene Muster, die Gesichtsentperrung, eine PIN, ein Passwort oder die Sperre durch Abdecken mit der Handfläche einrichten.

Entsperrungsmuster erstellen (weitere Informationen hierzu siehe „Bildschirmsperre“)

- Berühren Sie im Benachrichtigungsfeld  , um die Einstellungen zu öffnen, und wählen **Sicherheit\Bildschirmsperre einrichten\Muster** aus.
- Zeichnen Sie Ihr Entsperrungsmuster.

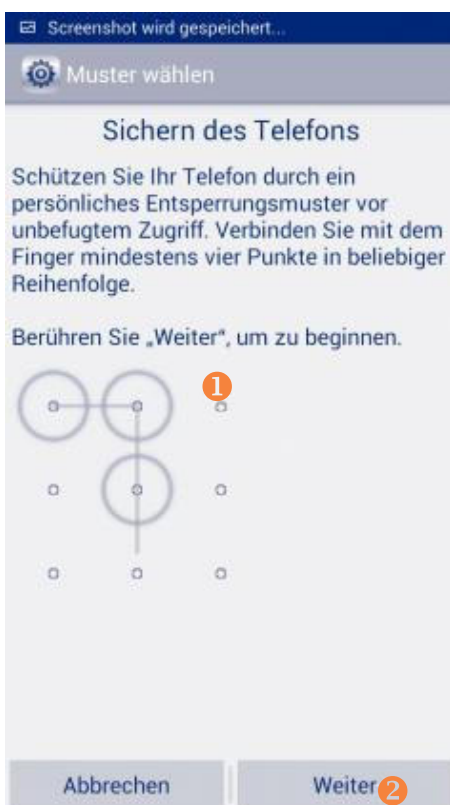

① Entsperrungsmuster zeichnen

② Durch erneutes Zeichnen des Musters bestätigen

Bildschirmsperre mit PIN oder Passwort einrichten

- Berühren Sie **Einstellungen\Sicherheit\Bildschirmsperre**

einrichten\ PIN oder Passwort.

- Richten Sie eine PIN oder ein Passwort ein.

Sperren des Telefonbildschirms

Drücken Sie ein Mal die **Ein/Aus-/Beenden**-Taste, um den Bildschirm zu sperren. Oder platzieren Sie die Handfläche auf dem Bildschirm, um die Bildschirmsperre zu aktivieren.


Entsperren des Telefonbildschirms

Drücken Sie die Ein/Aus-/Beenden-Taste, um das Display zu aktivieren, zeichnen Sie das festgelegte Entsperrungsmuster oder geben die PIN bzw. das Passwort ein, um den Bildschirm zu entsperren.

Wenn Sie als Entsperrungsmethode **Schieben** festgelegt haben, ziehen Sie



nach unten, um den Bildschirm zu entsperren.

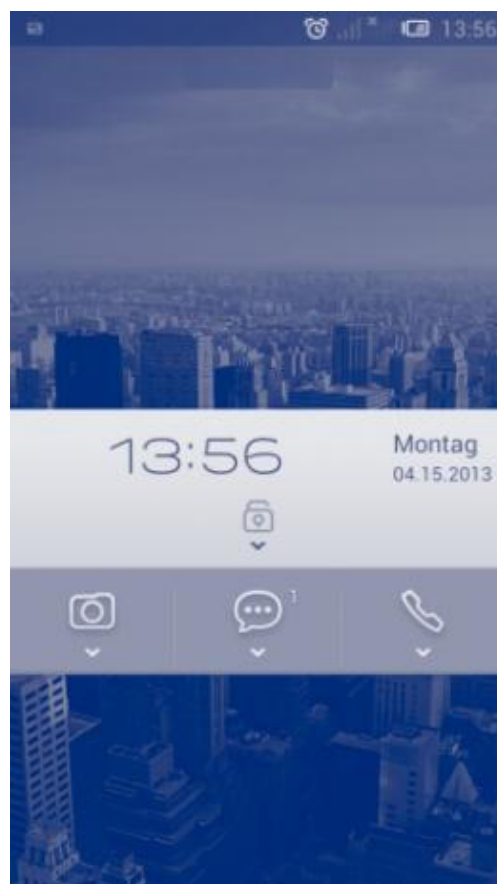

I.3.5 Startbildschirm personalisieren

Hinzufügen

Öffnen Sie das Hauptmenü , berühren und halten Sie eine Anwendung oder ein Widget, um den Verschiebemodus zu aktivieren, und ziehen Sie das Element auf einen beliebigen Erweiterungsbildschirm.

Ziehen Sie eine Anwendung beim Hinzufügen zum Startbildschirm nach oben auf das Symbol **Anwendungsinfo**, um detaillierte Informationen dazu zu öffnen. Ziehen Sie eine heruntergeladene Anwendung nach oben auf **Deinstallieren**, um sie direkt zu deinstallieren.

Anordnen der Anwendungen

Berühren und halten Sie das zu verschiebende Element, um den Verschiebemodus zu aktivieren, ziehen Sie das Element an die gewünschte Position, und lassen Sie es los. Sie können Elemente auf dem Startbildschirm und in der Favoritenleiste verschieben. Berühren und halten Sie das Symbol am linken oder rechten Bildschirmrand, um das Element auf einen anderen Erweiterungsbildschirm zu ziehen.

Entfernen

Berühren und halten Sie das zu entfernende Element, um den Verschiebemodus zu aktivieren, ziehen Sie es über das Symbol **Entfernen**, und lassen es los, sobald es rot wird.

Erstellen von Ordnern

Zur besseren Anordnung der Elemente (Verknüpfungen oder Anwendungen) auf dem Startbildschirm und der Favoritenleiste können Sie ein Element auf ein anderes ziehen, um es einem Ordner hinzuzufügen. Zum Umbenennen eines Ordners öffnen Sie ihn, und berühren Sie die

Titelleiste, um den neuen Namen einzugeben.

Anpassen des Hintergrunds

Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm einen leeren Bereich. Das Popup-Fenster **Hintergrund wählen aus** erscheint, das Ihnen folgende Optionen bietet. In der **Galerie** finden Sie Bilder, die Sie aufgenommen, ausgeschnitten oder heruntergeladen haben. Unter **Live-Hintergründe** stehen verschiedene animierte Hintergründe zur Verfügung. Im Ordner **Video-Hintergründe** befinden sich auf dem Telefon, im Speicher und der Kamera gespeicherte Videos. Der **Hintergrundkatalog** enthält alle standardmäßig auf dem Telefon vorhandenen Hintergründe. Blättern Sie durch Schieben zu einem Bild und bestätigen es durch Berühren von **Hintergrund festlegen**.

1.3.6 Hauptmenü

Berühren Sie auf dem Startbildschirm , um das Hauptmenü zu öffnen.

Wenn Sie zum Startbildschirm zurückkehren möchten, berühren Sie die **Startbildschirm-Taste**.

Anzeigen der kürzlich verwendeten Anwendungen

Berühren Sie zum Aufrufen zuletzt verwendeter Anwendungen die Taste **Kürzlich verwendete Anwendungen**. Berühren Sie eine Miniaturansicht, um die entsprechende Anwendung zu öffnen. Schieben Sie eine Miniaturansicht nach links oder rechts, um die Anwendung zu beenden. Sie können die Anwendung auch berühren und halten und zum Entfernen **Aus Liste entfernen** berühren.



I.3.7 Lautstärke einstellen

Verwenden der Lautstärke-Taste

Drücken Sie die **Lautstärke**-Taste, um die Lautstärke anzupassen. Drücken Sie zum Aktivieren des Vibrationsmodus **Leiser**, bis das Telefon vibriert. Drücken Sie erneut **Leiser**, um den Lautlosmodus zu aktivieren.

Generelle Lautstärke Einstellungen

Berühren Sie im Benachrichtigungsfeld  . Rufen Sie in den **Einstellungen** die Option **Profile** auf. Legen Sie hier die Lautstärke von Mediendateien, Klingeltönen, Weckern usw. fest.

I.4 Liste der Anwendungen und Widgets

Diese Liste enthält alle vorab integrierten und neu installierten Anwendungen und Widgets.

Berühren Sie zum Aufrufen der Liste auf dem Startbildschirm das Symbol



Berühren Sie die **Startbildschirm-** oder **Zurück**-Taste, um wieder zum Startbildschirm zu gelangen.

Schieben Sie die Ansicht nach links oder rechts, um alle Anwendungen und Widgets zu sehen. Berühren Sie zum direkten Zugreifen auf eine Kategorie **Anwendungen**, **Heruntergeladen** oder **Widgets**. Berühren Sie , um zum **Google Play Store** zu gelangen.

2 Texteingabe.....

2.1 Bildschirmstastatur verwenden


Einstellungen für die Bildschirmstastatur

Berühren Sie im Hauptmenü **Einstellungen\Sprache und Eingabe** und anschließend das Einstellungssymbol  rechts neben **Android-Tastatur**. Ihnen stehen verschiedene Einstellungen zur Verfügung.

Ausrichtung der Bildschirmstastatur

Halten Sie das Telefon horizontal oder vertikal, um die Ausrichtung der Bildschirmstastatur zu ändern. Sie können die Ausrichtung auch durch Ändern der Einstellungen anpassen. Berühren Sie im Hauptmenü **Einstellungen\Display\Ausrichtung**.

2.1.1 Android-Tastatur

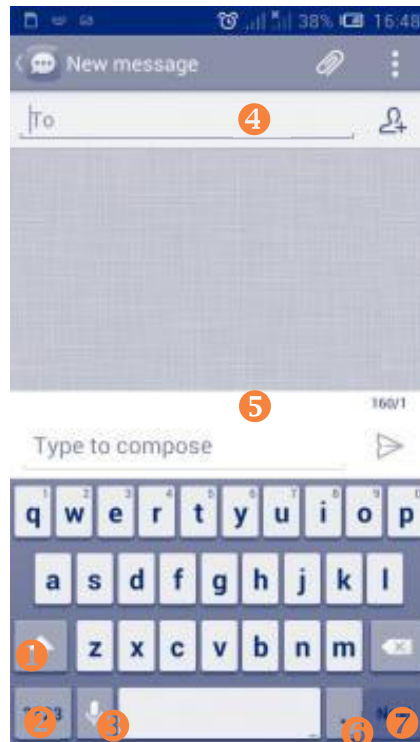

1

Berühren: zwischen Modus „abc“ und „Abc“ wechseln

Berühren und halten: zwischen Modus „abc“ und „ABC“ wechseln

2

Berühren: zwischen Tastatur mit Symbolen und Zahlen wechseln

3

Berühren und halten: Eingabeoptionen anzeigen

Bei aktivierter WLAN- oder Datenverbindung berühren: Spracheingabe öffnen

4 5

Berühren: Text oder Zahlen eingeben

6

Berühren und halten: Symbole eingeben

7

Berühren und halten: Emoticons eingeben

2.2 Text bearbeiten

Sie können den von Ihnen eingegebenen Text bearbeiten.

- Berühren und halten Sie den zu bearbeitenden Text, oder tippen Sie zweimal darauf.
- Ziehen Sie die Markierungen, um die Auswahl zu ändern.
- Die folgenden Optionen werden angezeigt: **Alles auswählen** , **Ausschneiden** , **Kopieren**  und **Einfügen** .
- Berühren Sie zum Bestätigen das Symbol .



Sie können auch neuen Text eingeben.

- Berühren Sie die Stelle, an der Sie den Text eingeben möchten. Berühren und halten Sie alternativ einen leeren Bereich, woraufhin der Cursor blinkt und die Markierung erscheint. Ziehen Sie die Markierung, um den Cursor zu verschieben.
- Berühren Sie nach Auswahl des Texts die Markierung. Daraufhin wird das Symbol zum **Einfügen** angezeigt, mit dem Sie einen zuvor kopierten

Text einfügen können.



3 Telefongespräche, Anrufliste und Kontakte.....

3.1 Telefon.....




3.1.1 Anrufen

Durch Berühren von **Telefon** können Sie ganz einfach ein Telefongespräch beginnen.

Berühren Sie auf dem Startbildschirm die Registerkarte „Anwendung“, und wählen Sie **Telefon**.

① Berühren und halten: Mailbox anrufen

② Berühren: Kontakte suchen

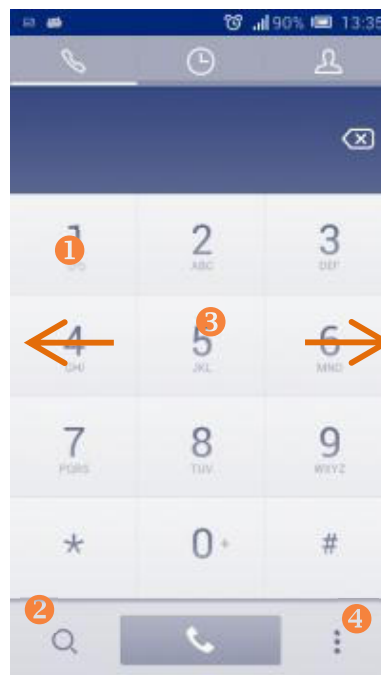

③ Schieben: Anrufliste und Kontakte öffnen

④ Berühren: **Kurzwahl, Kontakte, Einstellungen** aufrufen

Geben Sie die gewünschte Nummer direkt über die Tastatur ein oder wählen aus den Kontakten oder Anruflisten einen Kontakt aus, indem Sie

die entsprechende Registerkarte aufrufen. Berühren Sie dann , um den Anruf zu tätigen.

Berühren Sie das Menüsymbol  und anschließend **Zu Kontakten hinzufügen**, um dem Ordner **Kontakte** die eingegebene Nummer hinzuzufügen.

Falsch eingegebene Ziffern können durch Berühren von  gelöscht werden. Drücken Sie zum Beenden eines Anrufs  oder die **Ein/Aus-/Beenden-Taste**.

Internationaler Anruf

Berühren und halten Sie bei einem internationalen Anruf **0⁺**, um „+“ einzugeben, geben Sie dann die Landesvorwahl und die vollständige Telefonnummer ein. Berühren Sie zum Wählen .

Notruf

Wenn das Telefon Netzverbindung hat, wählen Sie die Notrufnummer und berühren , um den Notruf zu tätigen. Dies funktioniert auch ohne Eingabe des PIN-Codes.



Wenn Sie einen Anruf tätigen, wenn zwei SIM-Karten eingelegt sind, erscheint ein Fenster, in dem Sie eine der SIM-Karten auswählen können.

3.1.2 Anrufe entgegennehmen oder abweisen



Bei eingehendem Anruf

- Schieben Sie  nach rechts, um den Anruf zu beantworten.
- Schieben Sie  nach links, um den Anruf abzuweisen.
- Schieben Sie  nach oben, um den Anruf durch Senden einer voreingestellten Nachricht abzulehnen.

Drücken Sie zum Stummschalten eingehender Anrufe die **Lautstärke-Taste**. Ist **Umdrehen: stumm** aktiviert, können Sie das Telefon zum Stummschalten auch umdrehen, sodass der Bildschirm nach unten zeigt. Berühren Sie zum Aktivieren **Einstellungen\Gesten\Zum Stummschalten umdrehen** oder **Telefon\Einstellungen\Weitere Einstellungen\Zum Stummschalten umdrehen**.

3.1.3 Mailbox anrufen

Die Mailbox wird von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt, damit Sie keine Anrufe verpassen. Sie funktioniert wie ein Anrufbeantworter, den Sie jederzeit abhören können.

Berühren und halten Sie  unter **Telefon**, um die Mailbox anzurufen.

Berühren Sie zum Festlegen der Mailboxnummer das Menüsymbol  und dann **Einstellungen\Anrufeinstellungen\Sprachanruf\Mailbox**.

Wenn Sie eine Sprachnachricht erhalten, wird je nach Land und Netzbetreiber das Symbol  auf der Statusleiste angezeigt. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren **Neue Sprachnachricht**.

3.1.4 Während eines Anrufs

Drücken Sie zum Anpassen der Lautstärke während eines Anrufs die **Lautstärke**-Taste.



Berühren: aktuellen Anruf halten; erneut berühren: Anruf wieder aufnehmen



Berühren: Wähltasten anzeigen



Berühren: aktuellen Anruf beenden



Menüsymbol  berühren: **Anruf hinzufügen** oder

Aufnahme starten



Berühren: aktuellen Anruf stummschalten; erneut berühren: Stummschaltung des Anrufs aufheben



Berühren: Lautsprecher während des aktuellen Anrufs aktivieren; erneut berühren: Lautsprecher deaktivieren



Um während eines Anrufs Fehleingaben auf dem Touchscreen zu verhindern, wird der Bildschirm automatisch gesperrt, wenn sich das Telefon nah am Ohr des Nutzers befindet. Der Bildschirm wird entsperrt, wenn das Telefon vom Ohr entfernt wird.

3.1.6 Anrufeinstellungen

Berühren Sie auf dem Wählbildschirm das Menüsymbol  und **Einstellungen**. Folgende Optionen werden angezeigt:

Sprachanruf

- **Mailbox**

Mailbox-Dienst

Öffnet ein Dialogfeld, in dem der Mailbox-Dienst oder ggf. ein anderer Dienst ausgewählt werden kann

Mailbox-Einstellungen

Falls Sie den Mailbox-Dienst Ihres Betreibers verwenden, öffnet sich ein Dialogfeld, in das Sie die Telefonnummer eingeben können, die zum Anrufen und Verwalten der Mailbox verwendet werden soll. Sie können ein Komma (,) eingeben, um eine Pause in die Nummer einzufügen, z. B., um ein Kennwort nach der Telefonnummer hinzuzufügen.

- **Rufumleitung**

Berühren, um die Einstellungen der Rufumleitung zu konfigurieren, wenn Sie beschäftigt oder nicht erreichbar sind oder den Anruf nicht

entgegennehmen können.

- **Anrufssperre**

Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Anrufssperre. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Anrufssperre für abgehende und eingehende Anrufe zu aktivieren.

- **Zusätzliche Einstellungen**

Rufnummernanzeige Öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie festlegen können, ob der Angerufene Ihre Nummer sieht

Anklopfen Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit Sie während eines aktiven Anrufs über einen zweiten eingehenden Anruf benachrichtigt werden.

Videoanruf ⁽¹⁾

- **Ersatz für Live-Video** Wählen Sie ein Foto aus Ihrer Sammlung aus, das angezeigt wird, wenn die Kamera nicht verfügbar ist.

- **Anrufer-Video größer als eigenes** Berühren: Anrufer-Video größer anzeigen

- **Abgehender Videoanruf** Berühren: Live-Video beim Tätigen eines Anrufs anzeigen

- **Eingehender** Berühren: Live- Video beim Empfang eines

⁽¹⁾ Je nach Modell

Internetanruf

Weitere Informationen zur Internettelefonie finden Sie im Abschnitt **6.7 Internettelefonie (SIP) einrichten**.

Weitere Einstellungen

- **Anrufbegrenzung**

Die Rufnummernbeschränkung greift auf die auf der SIM-Karte gespeicherten Nummern zu, wobei nur vorher festgelegte Telefonnummern angerufen werden können. Diese Nummern werden der Anrufbegrenzungs-Liste hinzugefügt. Die häufigste Verwendung der Rufnummernbeschränkung ist die Beschränkung der von den Kindern wählbaren Telefonnummern durch die Eltern.

Aus Sicherheitsgründen werden Sie aufgefordert, die Anrufbegrenzung durch Eingeben der SIM-PIN2 zu aktivieren, die Sie in der Regel vom Dienstanbieter der SIM-Karte erhalten.

Tonsignal zur Erinnerung

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Tonsignal zur Erinnerung zu aktivieren, das während eines Anrufs im 50-Sekunden-Takt ertönt.

Vibrieren zur Erinnerung

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Telefon vibriert, wenn ein Anruf verbunden wird.

Umdrehen: stumm

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit eingehende Anrufe

stummgeschaltet werden, wenn Sie das Telefon umdrehen.

Rauschreduzierung bei Dual-Mikrofon

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit zur Rauschreduzierung das Dual-Mikrofon eingeschaltet wird.

Kurzantworten

Bearbeiten Sie Kurzantworten, die Sie beim Abweisen eines Anrufs mit einer Mitteilung verwenden können.

3.2 Anrufliste

Sie können die Anruflisten öffnen, indem Sie auf dem Wählbildschirm  berühren. Berühren Sie rechts neben dem Kontakt bzw. der Nummer , um direkt anzurufen. In der Anrufliste gibt es drei verschiedene Arten von Anrufen:



Entgangene Anrufe (rot)



Abgehende Anrufe (grün)



Eingehende Anrufe (blau)

Berühren Sie die Symbole oberhalb der Anruflisten, um zwischen den verschiedenen Anrufarten zu wechseln.

Berühren Sie einen Kontakt bzw. eine Nummer, um Informationen oder weitere mögliche Aktionen anzuzeigen.

Sie können z. B. detaillierte Informationen zu einem Anruf anzeigen, einen neuen Anruf tätigen, eine Mitteilung an einen Kontakt bzw. eine Nummer senden oder eine Nummer zu **Kontakte** hinzufügen. Diese Option steht

nur zur Verfügung, wenn die Nummer noch nicht gespeichert ist.

Berühren Sie das Bild , um das Schnellkontaktfeld zu öffnen.

Berühren Sie zum Löschen des gesamten Anrufspeichers das Menüsymbol  und **Löschen**, wählen Sie die zu löschenden Einträge in der Anrufliste aus und berühren anschließend den Papierkorb.

3.3 Kontakte.....



Über Kontakte können Sie ganz einfach und schnell Kontakte anzeigen.

Sie können Kontakte auf dem Telefon anzeigen und erstellen und diese mit den Gmail-Kontakten, anderen Anwendungen im Internet oder auf dem Telefon synchronisieren.

3.3.1 Kontakte anzeigen

Öffnen Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und wählen **Kontakte** aus.

1

Berühren:
Kontaktgruppen
anzeigen

2

Berühren:
detaillierte
Informationen des
Kontakts anzeigen.

3

Berühren:
Kontakte
durchsuchen



4

Berühren: Favoriten
anzeigen.

5

Berühren:
Schnellkontaktfeld
öffnen

6

Berühren: neuen
Kontakt hinzufügen

Berühren Sie das Menüsymbol , um das Optionsmenü für die Kontakte zu öffnen.

Folgende Aktionen sind möglich:

- **Kontakt löschen** Auswählen und Löschen unerwünschter Kontakte.
- **Anzuzeigende Kontakte** Anzuzeigende Kontakte auswählen
- **Import/Export** Kontakte auf Telefon, SIM-Karte und Speicherkarte (microSD) importieren bzw. von dort exportieren
- **Konten** Verwalten der Synchronisierungseinstellungen für

verschiedene Konten.

- **Sichtbare Kontakte senden** Kontaktdaten als vCard per Bluetooth, SMS, E-Mail usw. versenden

3.3.2 Kontaktgruppen verwalten

Mit Kontaktgruppen können Sie die Organisation Ihrer Kontakte verbessern. Über den Bildschirm **Kontaktgruppe** können Sie Gruppen hinzufügen, entfernen oder anzeigen.

Berühren Sie , um auf dem Gerät gespeicherte Gruppen anzuzeigen.

Berühren Sie zum Erstellen einer neuen Gruppe , geben einen neuen Namen ein und berühren zur Bestätigung . Sie können Gruppen in Ihrem **Google-Konto**, unter **Nur USIM, nicht synchronisiert** und **Nur Telefon (nicht synchronisiert)** erstellen.

3.3.3 Kontakt hinzufügen

Berühren Sie zum Erstellen eines neuen Kontakts in der Kontaktliste das Symbol .

Geben Sie den Namen des Kontakts und weitere Kontaktinformationen ein. Sie können auf dem Bildschirm nach oben und unten blättern, um ganz einfach zwischen den Feldern zu wechseln.

The screenshot shows a contact form interface. At the top, there is a status bar with a checkmark and the word 'FERTIG' (1). Below this is a header section with the text 'Nur Telefon (nicht synchronisi...)' and a phone icon. The form fields include: 'Name' (2) with a person icon, 'Firma hinzufügen' (3), 'TELEFON' section with 'Telefon' and 'MOBIL' fields, 'E-MAIL' section with 'E-Mail' and 'PRIVAT' (4) fields, and 'ADRESSE' section with 'Straße', 'Postfach', 'Region', 'Stadt', and 'Land' fields.

① Berühren: speichern

② Berühren: Bild für den Kontakt auswählen

③ Berühren: neues Feld hinzufügen

④ Berühren: die anderen vordefinierten Felder dieser Kategorie einblenden

Wenn Sie weitere Informationen hinzufügen möchten, berühren Sie **Weiteres Feld hinzufügen**, um eine neue Kategorie hinzuzufügen.

Berühren Sie zum Speichern **Fertig**.

Wenn Sie den Vorgang ohne Speichern beenden möchten, berühren Sie das Menüsymbol  und anschließend **Verwerfen**.

Zu Favoriten hinzufügen/Aus Favoriten entfernen

Um einen Kontakt zu den Favoriten hinzuzufügen, berühren Sie einen Kontakt, um die Details zu ihm aufzurufen. Berühren Sie dann , um ihn den Favoriten hinzuzufügen. Der Stern wird dann gelb.

Berühren Sie zum Entfernen eines Kontakts aus den Favoriten auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails den gelben Stern . Der Stern wird

wieder weiß.

Diese Option ist nur bei Kontakten verfügbar, die auf dem Telefon und in Ihrem Konto gespeichert sind.

3.3.4 Kontakte bearbeiten

Berühren Sie zum Bearbeiten von Kontaktinformationen auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails das Menüsymbol  und anschließend **Bearbeiten**. Berühren Sie dann **Fertig**.

Standardtelefonnummer eines Kontakts ändern

Die Standardtelefonnummer (die Nummer, die bei einem Anruf oder beim Senden einer Mitteilung Priorität hat) wird immer unter dem Kontaktnamen angezeigt.

Berühren und halten Sie zum Ändern der Standardtelefonnummer auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails die Nummer, die als Standardnummer festgelegt werden soll, und wählen Sie dann **Als Standard festlegen** aus. Hinter der Nummer wird  angezeigt.

Diese Option ist nur verfügbar, wenn für den Kontakt mehrere Nummern auf dem Telefon gespeichert sind.

Klingelton für Kontakt auswählen

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails das Menüsymbol , um das Optionsmenü für die Kontakte zu öffnen. Wählen Sie **Klingeltonwahl** aus.

Einen Kontakt löschen

Berühren Sie zum Löschen eines Kontakts das Menüsymbol  und auf

dem Bildschirm mit den Kontaktdetails **Kontakt löschen**. Wählen Sie die zu entfernenden Kontakte aus oder berühren Sie , um alle Kontakte auszuwählen. Berühren Sie zum Bestätigen  oder , um die Auswahl aufzuheben.



Der gelöschte Kontakt wird bei der nächsten Synchronisierung des Telefons auch aus anderen Anwendungen auf dem Telefon oder im Web entfernt.

3.3.5 Mit Kontakten kommunizieren


Über die Kontakte können Sie Anrufe tätigen oder direkt Mitteilungen senden.

Um einen Kontakt anzurufen, berühren Sie ihn. Daraufhin erscheint der Bildschirm mit den Details. Dort können Sie dann die Nummer berühren.

Um eine Mitteilung an einen Kontakt zu senden, berühren Sie ihn. Daraufhin erscheint der Bildschirm mit den Details. Dort können Sie dann rechts neben der Nummer  berühren.

Schnellkontakt für Android verwenden

Berühren Sie das Bild eines Kontakts, um „Schnellkontakt für Android“ zu öffnen, und berühren Sie die Nummer oder das Symbol  für die gewünschte Verbindungsmethode.

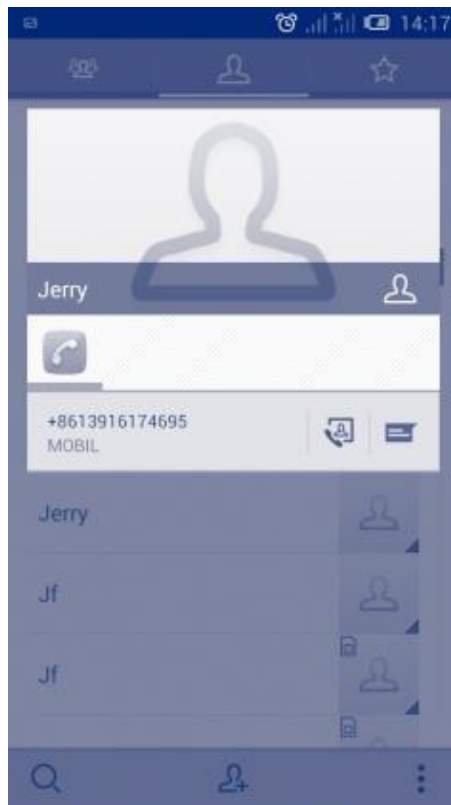

Welche Symbole im Schnellkontaktfeld verfügbar sind, hängt von den Informationen, die Sie für den Kontakt gespeichert haben, und den Anwendungen und Konten auf dem Telefon ab.

3.3.6 Kontakte importieren, exportieren und senden

Mit diesem Telefon können Sie Kontakte von der SIM-Karte, dem Telefon, dem Telefonspeicher und Konten importieren bzw. dorthin exportieren. Dann können Sie diese Informationen sichern.

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit den Kontakten das Menüsymbol , um das Optionsmenü zu öffnen. Berühren Sie **Import/Export** und wählen die SIM-Karte, das Telefon, den Telefonspeicher oder ein anderes Konto wie z. B. ein Gmail-Konto aus.

Wählen Sie zum Importieren oder Exportieren eines einzelnen Kontakts von der bzw. auf die SIM-Karte ein Konto, die Ziel-SIM-Karten und anschließend den Kontakt aus, der importiert oder exportiert werden soll.

Berühren Sie zum Bestätigen das Symbol .

Wählen Sie zum Importieren oder Exportieren aller Kontakte von der bzw. auf die SIM-Karte ein Konto und die Ziel-SIM-Karten aus. Wählen Sie anschließend  aus und berühren zum Bestätigen .

Sie können einzelne Kontakte oder alle Kontakte als vCard per Bluetooth, Gmail usw. an andere Personen senden.

Berühren Sie den Kontakt, der gesendet werden soll. Berühren Sie dann auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails das Menüsymbol  und **Senden**. Wählen Sie nun die Anwendung für diese Aktion aus.

3.3.7 Kontakte anzeigen

Sie können konfigurieren, welche Kontaktgruppen für jedes Konto auf der Kontaktliste angezeigt werden. Berühren Sie das Menüsymbol  und anschließend auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails **Anzuzeigende Kontakte**. Wählen Sie dann aus, welche Kontakte angezeigt werden sollen.

Berühren Sie das Menüsymbol  und **Einstellungen**. Sie können die Liste nach Vorname oder Nachname sortieren oder die Ansicht der Kontaktnamen auf Vor- oder Nachname festlegen.

3.3.8 Kontakte zusammenführen und teilen⁽¹⁾

Um doppelte Einträge zu vermeiden, können Sie den vorhandenen Kontakten neue Kontaktinformationen hinzufügen.

⁽¹⁾ Diese Funktion steht für die auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte nicht zur Verfügung.

Berühren Sie den Kontakt, dem Informationen hinzugefügt werden sollen, das Menüsymbol  und **Kontakt bearbeiten**. Berühren Sie anschließend erneut das Menüsymbol  und **Verbinden**.

Wählen Sie nun den Kontakt aus, dessen Informationen mit dem ersten Kontakt verknüpft werden sollen. Die Informationen des zweiten Kontakts werden dem ersten Kontakt hinzugefügt und der zweite Kontakt wird nicht mehr in der Kontaktliste angezeigt.

Berühren Sie zum Teilen von Kontaktinformationen den Kontakt, dessen Informationen geteilt werden sollen, das Menüsymbol  und **Kontakt bearbeiten**. Berühren Sie anschließend erneut das Menüsymbol , **Teilen** und zum Bestätigen **OK**.

3.3.9 Konten

Kontakte, Daten und andere Informationen können mit mehreren Konten synchronisiert werden. Dies hängt davon ab, welche Anwendungen auf dem Telefon installiert sind.

Ziehen Sie zum Hinzufügen eines Kontakts das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren Sie , um **Einstellungen** zu öffnen. Wählen Sie dann **Konto hinzufügen** aus.

Wählen Sie die Art des hinzuzufügenden Kontos aus, z. B. Google, Exchange usw.

Wie beim Einrichten anderer Konten müssen Sie detaillierte Informationen wie Benutzername, Kennwort usw. eingeben.

Sie können ein Konto entfernen, um das Konto und alle zugeordneten Informationen vom Telefon zu löschen. Rufen Sie den Bildschirm **Einstellungen** auf, berühren Sie das zu löschende Konto, das

Menüsymbol , **Konto entfernen** und bestätigen Sie abschließend den Löschvorgang

Automatische Synchronisierung aktivieren und deaktivieren

Berühren Sie ein Konto. Aktivieren oder deaktivieren Sie auf dem jetzt geöffneten Bildschirm das Kontrollkästchen für die automatische Synchronisierung des Kontos. Wenn aktiviert, werden alle Änderungen an Informationen auf dem Telefon oder im Web automatisch miteinander synchronisiert.

Manuelle Synchronisierung

Auf dem Bildschirm **Konten** können Sie ein Konto auch manuell synchronisieren. Berühren Sie ein Konto in der Liste, das Menüsymbol  und **Jetzt synchronisieren** . Berühren Sie zum Deaktivieren der Synchronisierung auf dem Kontobildschirm das Menüsymbol  und anschließend **Synchronisierung abbrechen**.

4 Mitteilungen, E-Mail.....



4.1 Mitteilungen.....

Mit diesem Mobiltelefon können Sie SMS und MMS erstellen, bearbeiten und empfangen.


Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf dem Startbildschirm die Anwendungsregisterkarte, und wählen Sie dann **Mitteilungen** aus.



Die empfangenen oder gesendeten SMS können auf der SIM-Karte gespeichert werden. Berühren Sie zum Anzeigen der auf der SIM-Karte gespeicherten SMS auf dem Mitteilungsbildschirm das Menüsymbol . Berühren Sie dann **Einstellungen\Mitteilungen auf SIM-Karte**.

4.1.1 Mitteilung schreiben

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Mitteilungsliste das Symbol für eine neue Mitteilung , um eine Text- oder Multimedia-Mitteilung zu erstellen.

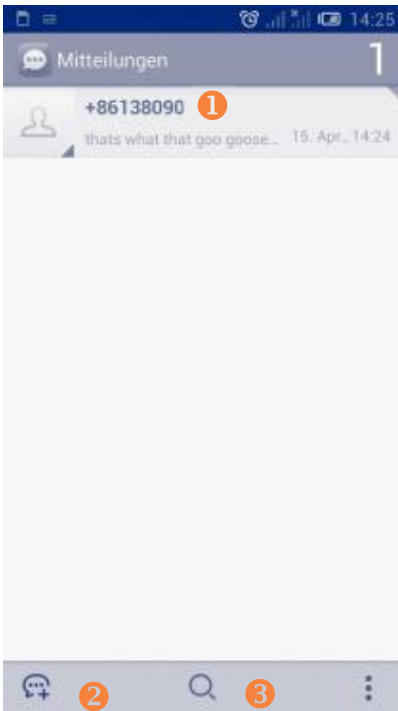

①

Berühren: Konversation anzeigen.

Berühren und Halten: Modus zum Löschen aktivieren

Konversation berühren: Mitteilungen auswählen, die Sie löschen möchten, und zur Bestätigung den Papierkorb berühren

②

Berühren: neue Mitteilung erstellen

③

Berühren: in allen Mitteilungen suchen



Berühren Sie bei gespeicherten Kontakten das entsprechende Foto, um das **Schnellkontaktfeld** zu öffnen und mit dem Kontakt zu kommunizieren. Berühren Sie bei nicht gespeicherten Kontakten das Foto, um den **Kontakten** die Nummer hinzuzufügen.

Senden einer Textmitteilung (SMS)

Geben Sie unter **An** die Mobiltelefonnummer des Empfängers ein oder berühren Sie , um Empfänger hinzuzufügen. Berühren Sie **Zum Schreiben antippen**, um den Text der Mitteilung einzugeben. Berühren Sie , um die Mitteilung zu senden. Bei zwei eingelegten SIM-Karten müssen Sie eine Karte auswählen.

Für eine SMS mit mehr als 160 Zeichen werden mehrere SMS berechnet. Wenn sich Ihre Eingabe der maximalen Zahl von 160 Zeichen nähert, erscheint rechts unterhalb der Sendeoption für das Textfeld ein Zähler. So sehen Sie, wie viele Zeichen noch in einer Mitteilung eingegeben werden können.



Die Größe einer SMS wird durch Sonderzeichen (Akzent) erhöht, wodurch unter Umständen mehrere Mitteilungen an den Empfänger gesendet werden.

Senden einer Multimedia-Mitteilung (MMS)

Per MMS können Sie Videoclips, Bilder, Fotos, Animationen, Dias und Audiodateien an andere kompatible Mobiltelefone und E-Mail-Adressen senden.

SMS werden automatisch in MMS umgewandelt, wenn Mediendateien (z. B. Bilder, Videos, Audiodateien oder Dias) angehängt oder ein **Betreff** oder E-Mail-Adressen hinzugefügt werden.

Geben Sie zum Senden einer Multimedia-Mitteilung unter **An** die Telefonnummer des Empfängers ein und berühren **Zum Schreiben antippen**, um den Mitteilungstext einzugeben. Berühren Sie das Menüsymbol , um das Optionsmenü zu öffnen. Berühren Sie **Betreff hinzufügen**, um einen Betreff einzufügen, und schließlich , um ein Bild, ein Video, eine Audiodatei usw. anzuhängen.

Berühren Sie abschließend , um die Multimedia-Mitteilung zu senden.

Optionen für Anhänge:

- **Bilder** Öffnen Sie die Galerie oder den Datei-Manager, um ein Bild als Anhang auszuwählen.
- **Bild aufnehmen** Öffnen Sie die Kamera, um ein neues Bild aufzunehmen.
- **Videos** Öffnen Sie die Galerie oder den Datei-Manager,

um ein Video als Anhang auszuwählen.

- **Video aufnehmen**

Öffnen Sie den Videorekorder, um ein neues Video aufzunehmen.

- **Audio**

Eine anzuhängende Audio-Datei auswählen.

- **Audio aufnehmen**

Öffnen Sie die Sprachaufzeichnung, um eine Sprachnachricht zum Anhängen aufzunehmen.

- **Diashow**

Öffnen Sie den Bildschirm zum Bearbeiten der Diashow, berühren Sie **Folie hinzufügen**, um ein neues Dia zu erstellen. Berühren Sie ein vorhandenes Dia, um es zu bearbeiten (siehe folgendes Bild). Berühren Sie das Menüsymbol  , um weitere Aktionen aufzurufen, z. B. Festlegen der Diadauer, Hinzufügen von Musik usw.

- **Kontakt**

Rufen Sie **Kontakte** auf, um einen oder mehrere Kontakte anzuhängen.

- **Kalender**

Rufen Sie **Kalender** auf, um einen oder mehrere Termine anzuhängen.



- ① Berühren: zu vorherigem oder nächstem Dia wechseln
- ② Berühren: Vorschau des aktuellen Dias anzeigen
- ③ Berühren: Titel des Dias bearbeiten

4.1.2 Mitteilungen verwalten

Wenn Sie eine Mitteilung empfangen, wird auf der Statusleiste das Symbol  als Benachrichtigung angezeigt. Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, berühren Sie die neue Mitteilung, um sie zu öffnen und zu lesen. Sie können auch die Anwendung SMS/MMS öffnen und die Mitteilung berühren, um sie zu öffnen.

Mitteilungen werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt.

Legen Sie Ihre Finger nahe nebeneinander auf den Bildschirm und ziehen sie auseinander, um den Mitteilungstext zu vergrößern. Alle Mitteilungen in der Konversation werden vergrößert. Ziehen Sie die Finger wieder zusammen, um wieder zur standardmäßigen Größe zurückzukehren. Wenn Sie den Bildschirm schließen und ihn dann erneut öffnen, kehrt die Größe ebenfalls zur Standardgröße zurück.

Berühren Sie zum Beantworten einer Mitteilung die aktuelle Mitteilung. Der Bildschirm zum Schreiben der Mitteilung wird geöffnet. Geben Sie den Text ein und berühren dann .

Berühren und halten Sie eine SMS auf dem Bildschirm mit den Mitteilungsdetails. Die folgenden Mitteilungsoptionen stehen zur Auswahl:

- **Mitteilungstext kopieren** Diese Option wird angezeigt, wenn es sich bei der Mitteilung um eine SMS handelt. Kopieren Sie den Inhalt der aktuellen Mitteilung. Sie können ihn in eine neue Mitteilung einfügen.
- **Auf SIM-Karte speichern** Diese Option wird angezeigt, wenn es sich bei der Mitteilung um eine SMS handelt. Speichern Sie die SMS auf der SIM-Karte.
- **Weiterleiten** Berühren: die Mitteilung an einen anderen Empfänger weiterleiten.
- **Mitteilung sperren/entsperren** Sperren oder entsperren Sie eine Mitteilung, sodass sie gelöscht bzw. nicht gelöscht werden kann, wenn die maximale Anzahl an gespeicherten Mitteilungen erreicht ist.
- **Mitteilungsdetails anzeigen** Berühren: Sende-/Empfangsdetails anzeigen.
- **Mitteilung löschen** Löschen Sie die aktuelle Mitteilung.
- **Text auswählen** Wählen Sie in der Mitteilung den Text aus, den Sie kopieren, ausschneiden, zum Wörterbuch hinzufügen usw. möchten.

4.1.3 Mitteilungseinstellungen anpassen

Sie können verschiedene Mitteilungseinstellungen anpassen. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Mitteilungen**, das Menüsymbol  und

Einstellungen.

Speicher

- **Alte Mitteilungen löschen** Löschen Sie alte Mitteilungen, wenn die maximale Anzahl gespeicherter Mitteilungen erreicht ist.
- **Höchstzahl an Mitteilungen** Legen Sie die Anzahl an Textmitteilungen fest, die in einer Konversation gespeichert werden.
- **Höchstzahl an Multimedia-Mitteilungen** Legen Sie die Anzahl an Multimedia-Mitteilungen fest, die in einer Konversation gespeichert werden.

Textmitteilungen (SMS)

- **Zustellberichte** Auswählen: einen Zustellbericht für jede gesendete Textmitteilung anfordern.
- **Mitteilungen auf SIM-Karte** Öffnen und bearbeiten Sie auf der SIM-Karte gespeicherte Mitteilungen.
- **Vorlage bearbeiten** Fügen Sie Vorlagen für Mitteilungen hinzu oder bearbeiten Sie Vorlagen.
- **SMS-Speicherort** Wählen Sie aus, ob Mitteilungen auf dem Telefon oder der SIM-Karte gespeichert werden sollen.

Multimedia-Mitteilungen (MMS)

- **Zustellberichte** Fordern Sie einen Zustellbericht für jede

gesendete Multimedia-Mitteilung an.

- **Leseberichte**
Fordern Sie einen Bericht an, ob jeder Empfänger eine von Ihnen gesendete Multimedia-Mitteilung gelesen hat.
- **Lesebestätigung senden**
Fordern Sie einen Bericht an, ob die Multimedia-Mitteilung gesendet wurde.
- **Automatisch abrufen**
Die vollständige MMS (einschließlich Mitteilungstext und Anhang) wird automatisch auf das Telefon heruntergeladen. Andernfalls wird nur die MMS-Kopfzeile heruntergeladen.
- **Automatischer Roaming-Abruf**
Die vollständige MMS wird (einschließlich Mitteilungstext und Anhang) beim Roaming automatisch heruntergeladen. Andernfalls wird nur die MMS-Kopfzeile heruntergeladen, um zusätzliche Kosten zu vermeiden.
- **Erstellungsmodus**
Wählen Sie den Modus zum Senden von MMS aus: „Eingeschränkt“, „Mit Hinweis“ oder „Frei“.
- **Maximale Mitteilungsgröße**
Legen Sie die Mitteilungsgröße fest. Sie sollte 300 KB allerdings nicht überschreiten.
- **Priorität**
Legen Sie die Priorität von MMS fest: „Hoch“, „Normal“ oder „Niedrig“.

Benachrichtigungen

- **Benachrichtigungen** Auswählen: bei Mitteilungseingang Benachrichtigung in Statuszeile anzeigen.
- **Klingelton auswählen** Berühren: einen Klingelton als Benachrichtigung bei Eingang einer neuen Mitteilung auswählen.

Cell Broadcast

- **Cell Broadcast** Wählen Sie eine SIM-Karte aus und konfigurieren Sie Cell Broadcast-Mitteilungen.

Klingelton für Cell Broadcast

- **CB-Klingelton aktivieren** Aktivieren Sie einen Klingelton für Cell Broadcast-Mitteilungen.
- **CB-Klingelton auswählen** Wählen Sie einen Klingelton als Benachrichtigung bei Eingang einer neuen Cell Broadcast-Mitteilung aus.

Einstellungen Dienstmitteilungen

- **Dienstmitteilungs-Empfang aktiv** Aktivieren Sie den Empfang von Dienstmitteilungen.

4.2 Gmail und E-Mail

Bei der Ersteinrichtung des Telefons können Sie auswählen, ob Sie ein

vorhandenes Gmail-Konto verwenden oder ein neues E-Mail-Konto erstellen wollen.



4.2.1 Gmail.....

Als webbasierter E-Mail-Dienst von Google wird Gmail bei der Ersteinrichtung des Telefons konfiguriert. Gmail auf dem Telefon kann automatisch mit Ihrem Gmail-Konto im Web synchronisiert werden. Im Gegensatz zu anderen E-Mail-Konten wird jede E-Mail und die entsprechende Antwort in Gmail im Eingang als einzelne Konversation gruppiert. Alle E-Mails werden nach Labels geordnet, nicht nach Ordnern.

Öffnen von Gmail

Öffnen Sie das Hauptmenü und berühren **Gmail**.

In Gmail werden E-Mails und Konversationen aus einem Gmail-Konto angezeigt. Falls Sie über mehrere Konten verfügen, können Sie ein neues hinzufügen, indem Sie im Posteingang das Menüsymbol , **Einstellungen** und anschließend **Konto hinzufügen** berühren. Dann können Sie im Posteingang durch Berühren des Kontonamens zwischen den Konten wechseln.

Erstellen und Senden von E-Mails

- Berühren Sie auf dem Bildschirm mit dem Posteingang das Symbol .
- Geben Sie im Feld **An** die E-Mail-Adressen der Empfänger ein, berühren Sie das Menüsymbol  und **Cc/Bcc hinzufügen**, um Empfänger in Kopie/Blindkopie hinzuzufügen.
- Geben Sie Betreff und Inhalt der Mitteilung ein.

- Berühren Sie das Menüsymbol  und anschließend **Datei anhängen**, um einen Anhang anzufügen.
- Berühren Sie zum Senden das Symbol .
- Wenn die E-Mail nicht sofort gesendet werden soll, können Sie das Menüsymbol  und **Entwurf speichern** oder die **Zurück**-Taste berühren, um eine Kopie zu speichern. Berühren Sie zum Anzeigen des Entwurfs das Symbol  und anschließend **Entwürfe**.

Wenn Sie die E-Mail nicht senden oder speichern möchten, berühren Sie das Menüsymbol  und anschließend **Verwerfen**.

Berühren Sie zum Hinzufügen einer Signatur zu E-Mails im Posteingang das Menüsymbol  und **Einstellungen**. Wählen Sie dann ein Konto aus und berühren **Signatur**.

Empfangen und Lesen der E-Mails

Bei Eingang einer neuen E-Mail werden Sie durch einen Klingelton oder Vibration benachrichtigt. Auf der Statusleiste wird das Symbol  angezeigt.

Berühren Sie die Statusleiste und ziehen sie nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie die neue E-Mail, um sie anzuzeigen. Sie können auch das Gmail-Eingangs-Label öffnen und die neue E-Mail berühren, um sie zu lesen.

Sie können eine E-Mail z. B. nach Absender, Betreff oder Label suchen.

- Berühren Sie im Posteingang das Symbol .

- Geben Sie in das Suchfeld den Begriff ein, nach dem Sie suchen möchten, und berühren Sie auf der **Bildschirmtastatur** die **Suche**-Taste.

E-Mails beantworten oder weiterleiten

Beim Lesen einer E-Mail sehen Sie in der Mitte der Konversation drei Symbole für weitere Optionen.

- **Antworten/Allen antworten** Öffnen Sie den Texteingabemodus und die zu beantwortende E-Mail. Berühren Sie dann , um diese E-Mail an einen einzelnen Empfänger oder alle Personen im Adressfeld zu senden.
- **Weiterleiten** Leiten Sie die E-Mail an eine andere Person weiter.

Sie müssen die E-Mail-Adresse des neuen Empfängers eingeben und dann  berühren.

E-Mails in Gmail anhand des Labels verwalten

Zum einfachen Verwalten von Konversationen und E-Mails können Sie diese mithilfe eines Labels ordnen.

Berühren Sie zum Kennzeichnen einer Konversation beim Lesen der Mitteilungen der Konversation das Menüsymbol  und wählen anschließend das Label für die Konversation aus.

Berühren Sie zum Anzeigen der Konversationen nach Label im Posteingang oder in der Liste einer anderen Konversation das Symbol  und berühren Sie anschließend ein Label, um eine Liste der

Konversationen mit diesem Label aufzurufen.

Berühren Sie zum Verwalten von Labels auf dem Bildschirm **Labels verwalten**.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um eine E-Mail oder mehrere E-Mails auszuwählen und nutzen Sie folgende Optionen:

-  Archivieren Sie die E-Mail. Berühren Sie zum Anzeigen archivierter E-Mails im Posteingang das Symbol  und anschließend **Alle E-Mails**.
-  Löschen Sie die E-Mail.
-  Fügen Sie einer E-Mail oder Konversation ein Label hinzu oder bearbeiten Sie das Label.
-  Markieren Sie eine E-Mail als gelesen oder ungelesen.
-  Zuweisen einer Markierung oder Entfernen der Markierung aus der Konversation.
- **Als (nicht) wichtig markieren** Markieren Sie eine E-Mail als wichtig oder als nicht wichtig.
- **Ignorieren** Blenden Sie die gesamte Konversation aus. Ist eine Konversation ausgeblendet, werden neue E-Mails in dieser Konversation nicht im **Eingang** angezeigt, aber archiviert.

- **Spam melden** Melden der E-Mail/Konversation als Spam.

Gmail-Einstellungen

Berühren Sie zum Verwalten der Gmail-Einstellungen im Posteingang das Menüsymbol  und **Einstellungen**.

Allgemeine Einstellungen

- **Vor dem Löschen bestätigen** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Löschen von E-Mails bestätigt werden muss.
- **Vor dem Archivieren bestätigen** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Archivieren von E-Mails bestätigt werden muss.
- **Vor dem Senden bestätigen** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Senden von E-Mails bestätigt werden muss.
- **In der Konversationsliste Wischen** Wählen Sie eine der folgenden Aktionen aus, die beim Wischen über eine E-Mail in der Konversationsliste ausgeführt wird: „Nichts“, „Archivieren oder löschen“ oder „Immer löschen“.
- **Allen antworten** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Option als Standard für das Antworten auf E-Mails festzulegen.
- **Mitteilungen automatisch anpassen** Mitteilungen werden verkleinert oder vergrößert, sodass Sie auf den Bildschirm

passen.

- **Automatisch weiter** Wählen Sie aus, welcher Bildschirm nach dem Löschen oder Archivieren einer Konversation angezeigt werden soll.
- **Kontrollkästchen ausblenden** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit die Kontrollkästchen während der Auswahl mehrerer E-Mails nicht ausgeblendet werden.
- **Nachrichtenaktionen** Zeigen Sie die Aktionen für die E-Mails an oder blenden sie aus.
- **Suchverlauf löschen** Berühren: Suchverlauf entfernen.
- **Bilder in E-Mails ausblenden** Deaktivieren Sie die Anzeige von Bildern bei allen Sendern.

Folgende Einstellungen erscheinen, wenn Sie ein Konto berühren:

Allgemeine Einstellungen

- **Bevorzugter Eingang** Dieser Posteingang wird als Standardeingang festgelegt.
- **Benachrichtigungen** Auswählen: Benachrichtigung aktivieren, wenn eine neue E-Mail eingeht.
- **Ton und Vibration** Richten Sie einmalig die Einstellungen für Ton, Vibration und Benachrichtigungen ein.
- **Signatur** Hinzufügen eines Signaturtexts am Ende

jeder gesendeten E-Mail.

- **Gmail-Synchronisierung ein/aus** Aktivieren oder deaktivieren Sie die Gmail-Synchronisierung.
- **Intervall für E-Mail-Synchronisierung** Legen Sie das Intervall für die E-Mail-Synchronisierung fest.
- **Labels verwalten** Der Label-Bildschirm erscheint, auf dem Sie die Synchronisierung und Benachrichtigungen verwalten können.
- **Anhänge herunterladen** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit Anhänge neuer E-Mails über WLAN heruntergeladen werden.



4.2.2 E-Mail.....

Neben Ihrem Gmail-Konto können Sie auf dem Telefon auch andere POP3- oder IMAP-E-Mail-Konten einrichten.

Wählen Sie im Hauptmenü **E-Mail** aus, um diese Anwendung zu öffnen.

Ein E-Mail-Assistent führt Sie durch die Schritte zum Einrichten eines E-Mail-Kontos.

- Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort des Kontos ein, das eingerichtet werden soll.
- Berühren Sie **Weiter**. Falls das eingegebene Konto von Ihrem Dienstanbieter nicht auf dem Telefon vorinstalliert ist, werden Sie aufgefordert, zum Bildschirm mit den E-Mail-Kontoeinstellungen zu wechseln, um die Einstellungen manuell einzugeben. Alternativ können

Sie **Manuelle Einrichtung** berühren, um die Posteingangs- und Postausgangseinstellungen für das einzurichtende E-Mail-Konto direkt einzugeben.

- Geben Sie den Konto- und den Anzeigenamen für ausgehende E-Mails ein.
- Berühren Sie zum Hinzufügen eines weiteren E-Mail-Kontos das Menüsymbol  und **Einstellungen**. Berühren Sie zum Erstellen oben rechts die Option **Konto hinzufügen**.

Erstellen und Senden von E-Mails

- Berühren Sie auf dem Bildschirm mit dem Posteingang das Symbol .
- Geben Sie die E-Mail-Adressen der Empfänger in das Feld **An** ein.
- Berühren Sie das Menüsymbol  und anschließend **Cc/Bcc hinzufügen**, um eine Kopie oder Blindkopie in die E-Mail aufzunehmen.
- Geben Sie Betreff und Inhalt der Mitteilung ein.
- Berühren Sie das Menüsymbol  und anschließend **Datei anhängen**, um einen Anhang anzufügen.
- Berühren Sie zum Senden .
- Wenn die E-Mail nicht sofort gesendet werden soll, können Sie das Menüsymbol  und **Entwurf speichern** oder die **Zurück**-Taste berühren, um eine Kopie zu speichern.



4.3 Google Talk.....

Mit Google Talk, dem Instant Messaging-Dienst von Google, können Sie jederzeit mit Ihren Freunden kommunizieren, sofern diese ebenfalls Google Talk nutzen.

Öffnen Sie zum Aufrufen dieser Funktion und Anmelden das Hauptmenü und berühren Sie dann **Talk**. Alle aus dem Web oder vom Telefon hinzugefügten Freunde werden in Ihrer Kontaktliste angezeigt.

Berühren Sie Ihr Konto, um Ihren Onlinestatus festzulegen.

Berühren Sie das Textfeld unterhalb Ihres Onlinestatus, um eine Statusmeldung einzugeben.

Berühren Sie zum Abmelden in der Kontaktliste die Menütaste , um die Optionen anzuzeigen, und berühren Sie dann **Abmelden**. Sie können auch über den Onlinestatus **Abmelden** auswählen.

4.3.1 Mit Freunden chatten

Berühren Sie zum Starten eines Chats den Namen eines Freundes in der Kontaktliste, geben Sie Ihre Mitteilung ein und berühren Sie abschließend .

Sie können Freunde zu einem Gruppenchat einladen, indem Sie das Menüsymbol  und **Zu Chat hinzufügen** berühren. Wählen Sie dann die Freunde aus, die Sie hinzufügen möchten.

4.3.2 Neuen Freund hinzufügen

Berühren Sie in der Freundesliste das Symbol , um einen neuen Freund hinzuzufügen. Geben Sie die Google Talk-ID oder Gmail-Adresse dieses Freundes ein und berühren Sie **Fertig**.

Der Freund erhält eine Benachrichtigung mit der Einladung. Der Freund kann die Einladung berühren und als Antwort **Blockieren**, **Ablehnen** oder **Akzeptieren** auswählen.

4.3.3 Chat beenden

Wenn Sie einen Chat beenden möchten, berühren Sie direkt auf dem Chatbildschirm das Menüsymbol  und anschließend **Chat beenden**.

Wenn Sie alle Chats beenden möchten, berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Freundesliste das Menüsymbol  und **Alle Chats beenden**.

4.3.4 Freunde verwalten

Neben dem Hinzufügen neuer Freunde zur Kontaktliste können Sie die folgenden Aktionen ausführen:

- **Alle Freunde oder beliebteste Freunde anzeigen** Standardmäßig werden in der Kontaktliste nur die Freunde angezeigt, mit denen Sie häufig chatten. Berühren Sie zum Anzeigen aller Freunde das Menüsymbol , **Anzeigoptionen** und dann **Name**. Wählen Sie zum Zurückkehren zum Bildschirm mit den beliebtesten Freunden in den **Anzeigoptionen** entweder **Verfügbarkeit** oder **Zuletzt angezeigt**

aus.

- **Freund blockieren oder entfernen** Um zu verhindern, dass ein Freund Ihnen Nachrichten schickt, bzw. um einen Freund aus der Freundesliste zu entfernen, berühren Sie auf dem Chatbildschirm das Menüsymbol  und **Informationen zu Freunden** und anschließend **Blockieren** oder **Entfernen**. Sie können alle blockierten Freunde anzeigen, indem Sie das Menüsymbol , **Einstellungen**, ein Konto und anschließend **Blockierte Freunde** berühren. Berühren Sie zum Aufheben der Blockierung eines Freundes den entsprechenden Namen und **OK**, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

4.3.5 Einstellungen

Ihnen stehen verschiedene Einstellungen zur Verfügung. Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Freundesliste das Menüsymbol , **Einstellungen** und ein Konto.

- **Mobilanzeige** Auswählen: ein Anzeigesymbol zusammen mit Ihrem Namen in der Kontaktliste anderer Personen anzeigen.
- **Abwesend, wenn Bildschirm aus** Auswählen: Status auf „Abwesend“ festlegen, wenn der Bildschirm ausgeschaltet wird.
- **Einladungsbenachrichtigungen** Aktivieren Sie die Funktion über die Statusleiste, damit Sie benachrichtigt werden, wenn eine neue Nachricht

eingeht.

- **Benachrichtigungen für Chat und Videochat**
Richten Sie Benachrichtigungen für Text- oder Videochat ein.
- **Klingelton für Benachrichtigungen und Videochat**
Wählen Sie einen Klingelton für Benachrichtigungen und den Videochat aus.
- **Vibrieren**
Richten Sie Vibration für Text- oder Videochat ein.
- **Standard-Videoeffekt**
Aktivieren Sie die Bildstabilisierung für den Videochat.
- **Blockierte Freunde**
Zeigen Sie blockierte Freunde an oder heben Sie die Blockierung auf.
- **Suchverlauf löschen**
Löschen Sie den Verlauf früherer Chatsuchen aus dem Suchfeld.
- **Konto verwalten**
Fügen Sie Konten hinzu, entfernen oder synchronisieren Sie sie.
- **Allgemeine Geschäftsbedingungen**
Lesen Sie weitere Informationen zu **Talk**.

5 Kalender, Wecker und Rechner.....

5.1 Kalender.....




Mit dem Kalender behalten Sie den Überblick über wichtige Besprechungen, Termine usw.


Berühren Sie im Hauptmenü **Kalender**, um diese Anwendung zu öffnen.

5.1.1 Ansichten

Sie können den Kalender in der Tages-, Wochen-, Monats- oder Terminübersicht-Ansicht anzeigen. Berühren Sie ein Datum, um die Kalenderansicht zu wechseln. Es erscheint ein Menü mit auswählbaren Optionen. Berühren Sie , um zur aktuellen Tagesansicht zurückzugelangen.

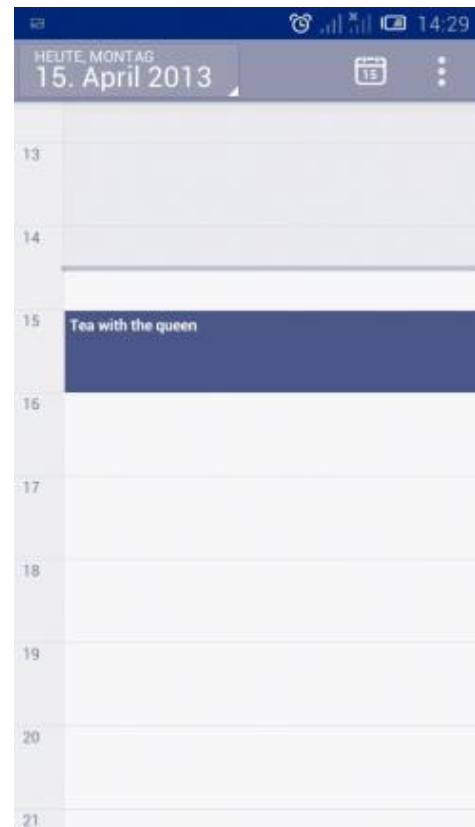

Terminübersicht

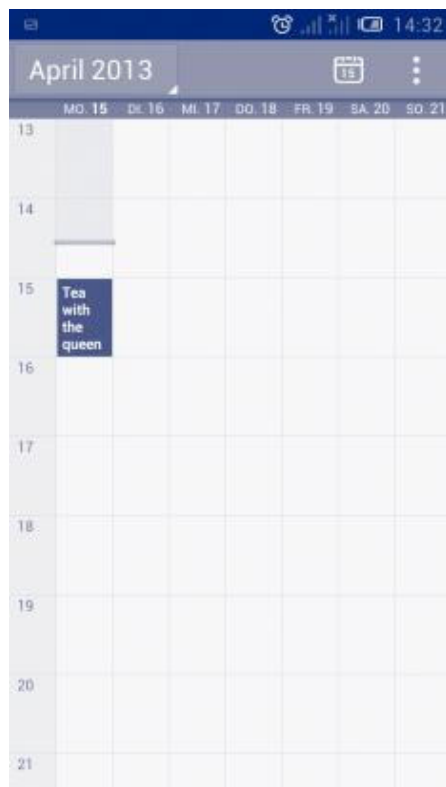

Wochenansicht

Tagesansicht



Monatsansicht

Berühren Sie in der Terminübersicht-, Tages- oder Wochenansicht einen Termin, um seine Details anzuzeigen.

Berühren Sie in der Monatsansicht einen Tag, um die zugehörigen Termine aufzurufen.

Wischen Sie in der Monatsansicht nach oben oder unten, um zum vorherigen bzw. nächsten Monat zu wechseln. Wischen Sie in der Wochenansicht nach links oder rechts, um zur vorherigen bzw. nächsten Woche zu wechseln. Wenn Sie ein Datum berühren, gelangen Sie zur Terminübersicht.

5.1.2 Neue Termine erstellen

Neue Termine können in jeder Kalenderansicht erstellt werden.

- Berühren Sie im Hochformat auf dem Bildschirm mit dem Kalender das Menüsymbol und **Neuer Termin**. Berühren Sie im Querformat das Symbol , um den Bildschirm zum Bearbeiten des neuen Termins zu öffnen.
- Füllen Sie alle erforderlichen Informationen für den neuen Termin aus. Wenn es sich um einen ganztägigen Termin handelt, können Sie **Ganztägig** auswählen.
- Laden Sie Gäste zu diesem Termin ein. Geben Sie die E-Mail-Adressen der Gäste, die Sie einladen möchten, mit Kommas als Trennzeichen ein. Die Gäste erhalten über die Kalender- und E-Mail-Anwendung eine Einladung.
- Berühren Sie abschließend **Fertig**.

Um schnell einen Termin auf dem Bildschirm mit der Tages- oder Wochenansicht zu erstellen, berühren und halten Sie eine leere Stelle oder einen Termin, um die verfügbaren Optionen anzuzeigen. Berühren Sie **Neuer Termin**, um den Bildschirm mit den Termindetails der zuvor ausgewählten Zeit zu öffnen. Sie können auch eine leere Stelle berühren, um den gewünschten Bereich auszuwählen. Dieser wird dann blau. Wenn Sie den Bereich erneut berühren, können Sie einen neuen Termin erstellen.

5.1.3 Termin senden, löschen oder bearbeiten

Berühren Sie zum Senden, Löschen oder Bearbeiten eines Termins den entsprechenden Termin, um den Detailbildschirm zu öffnen. Berühren Sie das Symbol , um den Termin per Bluetooth, E-Mail, SMS, MMS usw. zu versenden. Berühren Sie , um den Termin zu bearbeiten, und , um ihn zu löschen.

5.1.4 Terminerinnerung

Wenn für einen Termin eine Erinnerung festgelegt ist, wird auf der Statusleiste das Symbol für anstehende Termine  als Benachrichtigung für die Erinnerungszeit angezeigt.

Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie den Terminnamen, um diesen anzuzeigen.

Berühren Sie **Später erinnern**, um alle Terminerinnerungen für 5 Minuten zu deaktivieren.

Berühren Sie **Alle schließen**, um alle Erinnerungen aus der Liste zu löschen.

Berühren Sie **Zurück**, um die Erinnerungen auf der Statusleiste und im Benachrichtigungsfeld als ausstehend beizubehalten.

Folgende Optionen erscheinen durch Berühren des Menüsymbols  auf dem Hauptbildschirm des Kalenders:

- **Neuer Termin** Neue Termine hinzufügen
- **Aktualisieren** Kalender aktualisieren

- **Suche** Im Kalender suchen
- **Anzuzeigende Kalender** Kalender anzeigen, ausblenden, entfernen oder hinzufügen
- **Termine löschen** Alle Termine löschen
- **Einstellungen** Festlegen der Kalendereinstellungen

5.2 Uhr.....

Ihr Mobiltelefon verfügt über einen integrierten Wecker.

Berühren Sie im Hauptmenü **Uhr**, um diese Anwendung zu öffnen.

Berühren Sie eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm, um die Helligkeit zu reduzieren oder zu erhöhen. Berühren Sie  **Weckzeit**, um einen Wecker hinzuzufügen oder einzurichten.

5.2.1 Wecker festlegen

Berühren Sie auf dem Bildschirm **Uhr** , um zum Bildschirm **Wecker** zu gelangen. Berühren Sie hier , um einen neuen Wecker hinzuzufügen. Die folgenden Optionen werden angezeigt:

- **Wecker einschalten** Berühren: Wecker einschalten
- **Zeit** Berühren: Zeit festlegen.
- **Wiederholen** Berühren: Tage auswählen, an denen der Wecker klingeln soll

- **Klingelton** Berühren: einen Klingelton für den Wecker auswählen
- **Vibrieren** Auswählen: Vibration aktivieren
- **Titel** Berühren: einen Namen für den Wecker festlegen
- **Verrückter Alarm** Berühren: Modus „Verrückter Alarm“ einschalten Im Modus **Verrückter Alarm** kann der Wecker nicht zum späteren erneuten Klingeln stummgeschaltet werden. Zudem klingelt der Wecker so lange, bis Sie alle drei angezeigten Schaltflächen berührt haben.

Berühren Sie zum Bestätigen **Fertig**.

Berühren Sie zum Löschen eines Weckers auf dem Bildschirm **Wecker** den entsprechenden Wecker. Berühren Sie dann auf dem Bildschirm zum Bearbeiten von Weckern , um ihn zu löschen. Berühren Sie zum Bestätigen **OK** und zum Abbrechen **Abbrechen**.

5.2.2 Weckereinstellungen anpassen

Berühren Sie das Menüsymbol  auf dem **Wecker**-Bildschirm und anschließend **Einstellungen**. Folgende Optionen können jetzt angepasst werden:

- **Wecker im Lautlosmodus** Auswählen: Wecker mit Ton oder Vibration auch im Lautlosmodus des Telefons auslösen
- **Lautstärke für** Berühren: Lautstärke für den Weckton

Wecker

festlegen

- **Schlummer-Dauer** Berühren: temporäre Ausschaltzeit eines Weckers festlegen
- **Lautstärketaste** Berühren: Funktion der seitlichen **Lautstärke**-Taste bei Ertönen des Weckers festlegen: **Keine**, **Schlummern** oder **Ausschalten**
- **Standardklingelton einstellen** Berühren: Standardklingelton für Wecker festlegen
- **Umdrehen: aktivieren** Berühren Sie **Umdrehen: aktivieren**, um den Status **Schlummern** oder **Anhalten** auszuwählen. Passen Sie den Schalter  an, um das Schlummern oder Anhalten des Weckers beim Umdrehen des Telefons zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- **Wetter und Ereignisse anzeigen** Aktivieren Sie diese Option, wenn nach dem Ausschalten des Weckers eine Wettervorhersage sowie die heutigen Termine angezeigt werden sollen.

5.3 Rechner.....




Mit dem Taschenrechner können Sie viele mathematische Aufgaben lösen.

Berühren Sie im Hauptmenü **Rechner**, um diese Anwendung zu öffnen.

Zwei Felder sind verfügbar: „Grundfunktionen“ und „Erweiterte Funktionen“.

Zum Wechseln zwischen den Feldern können Sie zwischen zwei Methoden wählen:

- Berühren Sie den Bildschirm mit den Grundfunktionen und ziehen ihn nach links, um die erweiterten Funktionen zu öffnen.
- Oder berühren und halten Sie in den Grundfunktionen die Menütaste, um die Optionen anzuzeigen, und berühren **Erweiterte Funktionen**.

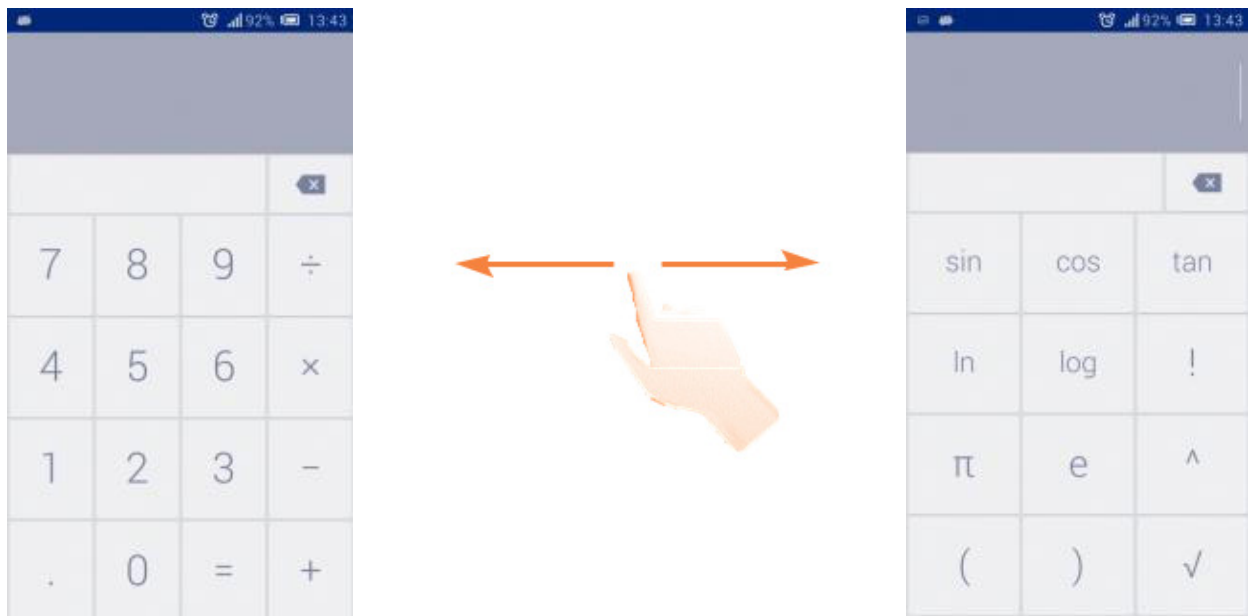

Geben Sie eine Zahl und den auszuführenden Rechenbefehl ein, geben Sie die zweite Zahl ein und berühren Sie =, um das Ergebnis anzuzeigen. Berühren Sie , um Ziffern einzeln zu löschen, oder berühren und halten Sie , um alle Ziffern auf einmal zu löschen. Sie können den Verlauf des Rechners löschen, wenn Sie im Rechner **C** berühren.

Berühren und halten Sie nach der Eingabe von Zahlen oder Rechenbefehlen die Eingabeleiste, um ein Menü mit den folgenden Optionen zu öffnen:

- **Ausschneiden** Ausgewählten Text ausschneiden
- **Kopieren** Kopieren des ausgewählten Texts

- **Einfügen** ⁽¹⁾

Einfügen, was zuvor zur Eingabeleiste kopiert wurde

⁽¹⁾ Diese Option erscheint nur nach Kopier- oder Ausschneidevorgängen.

6 Internetverbindung.....

Dieses Telefon kann je nach Wunsch über GPRS/EDGE/3G-Netzwerke (UMTS) oder WLAN eine Verbindung mit dem Internet herstellen.

6.1 Internetverbindung herstellen

6.1.1 GPRS/EDGE/3G

Wenn Sie das Telefon erstmals mit eingesetzter SIM-Karte einschalten, wird der Netzdienst automatisch konfiguriert: GPRS, EDGE oder 3G (UMTS). Besteht keine Verbindung zu einem Netzwerk, können Sie im Benachrichtigungsfeld  berühren.

Ziehen Sie zum Überprüfen der verwendeten Netzwerkverbindung das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren Sie , um die **Einstellungen** zu öffnen und anschließend **Mehr...\Mobile Netzwerke\Zugangspunkte**.

Erstellen eines neuen Zugangspunkts

Eine neue GPRS/EDGE/UMTS-Netzverbindung kann dem Telefon wie folgt hinzugefügt werden:

- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie , um die **Einstellungen** aufzurufen.
- Berühren Sie **Mehr...\Mobile Netzwerke\Zugangspunkte**.
- Berühren Sie anschließend das Menüsymbol  und **Neuer APN**.

- Geben Sie die erforderlichen APN-Informationen ein.
- Berühren Sie abschließend das Menüsymbol  und **Speichern**.

Aktivieren/Deaktivieren von Daten-Roaming

Beim Roaming können Sie entscheiden, ob Sie eine Verbindung mit einem Datendienst herstellen oder trennen möchten.

- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie , um **Einstellungen\Mehr...\Mobile Netzwerke** zu öffnen.
- Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Daten-Roaming**, um Daten-Roaming zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Wenn Daten-Roaming deaktiviert ist, ist der Datenaustausch weiterhin mit einer WLAN-Verbindung möglich (siehe Abschnitt **6.1.2 WLAN**).

6.1.2 WLAN

Per WLAN können Sie eine Verbindung mit dem Internet herstellen, wenn sich das Telefon in Reichweite eines Drahtlosnetzwerks befindet. WLAN kann auch genutzt werden, wenn keine SIM-Karte eingesetzt ist.

WLAN einschalten und verbinden

- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie , um die **Einstellungen** aufzurufen.
- Berühren Sie neben WLAN den Schalter , um WLAN zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
- Wenn Sie **WLAN** berühren, werden detaillierte Informationen zu den ermittelten WLAN-Netzwerken im entsprechenden Abschnitt

angezeigt.

- Berühren Sie ein WLAN-Netz, um eine Verbindung herzustellen. Wenn das ausgewählte Netzwerk gesichert ist, müssen Sie ein Passwort oder andere Anmeldeinformationen eingeben. Details erhalten Sie vom Netzbetreiber. Berühren Sie dann **Verbinden**.

Aktivieren der Benachrichtigung, wenn ein neues Netzwerk erkannt wird

Sind WLAN und Netzwerkhinweise aktiviert, wird das WLAN-Symbol auf der Statusleiste angezeigt, wenn das Telefon ein verfügbares Drahtlosnetzwerk in Reichweite erkennt. Führen Sie folgende Schritte aus, um die Benachrichtigungsfunktion bei aktiviertem WLAN zu aktivieren:

- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie , um die **Einstellungen** aufzurufen.
- Berühren Sie **WLAN**. Berühren Sie dann das Menüsymbol  und auf dem WLAN-Bildschirm **Erweitert**.
- Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Netzwerkhinweis**, um diese Funktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

Hinzufügen eines WLAN-Netzwerks

Bei aktivierter WLAN-Funktion können Sie nach Bedarf neue WLAN-Netzwerke hinzufügen.

- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie , um die **Einstellungen** aufzurufen.
- Berühren Sie **WLAN** und anschließend .

- Geben Sie den Namen des Netzwerks und die erforderlichen Netzwerkinformationen ein.
- Berühren Sie **Speichern**.

Das Telefon stellt automatisch wieder eine Verbindung her, wenn Sie sich das nächste Mal in Reichweite dieses Netzwerks befinden.

Entfernen eines WLAN-Netzwerks

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die automatische Verbindung mit Netzwerken zu verhindern, die Sie nicht mehr verwenden möchten.

- Aktivieren Sie die WLAN-Funktion, falls noch nicht geschehen.
- Berühren und halten Sie auf dem Bildschirm für WLAN den Namen des gespeicherten Netzwerks.
- Berühren Sie im angezeigten Dialogfeld **Netzwerk entfernen**.

6.2 Browser.....



Mit dem Internetprogramm können Sie im Internet surfen.

Öffnen Sie das Hauptmenü und anschließend **Browser**.

Navigieren zu einer Webseite

Berühren Sie oben auf dem Browser-Bildschirm das URL-Feld und geben die Adresse der Webseite ein.



Berühren: alle Inhalte löschen

Berühren: suchen und die entsprechende

Adresse aufrufen

Berühren: vorgeschlagene Webseite öffnen

Berühren: vorgeschlagene Adresse eingeben

Das URL-Feld wird nach einigen Sekunden ausgeblendet. Berühren Sie den Bildschirm und ziehen ihn nach unten, um das URL-Feld wieder anzuzeigen.

Startseite festlegen

- Berühren Sie im Browser das Menüsymbol , um das Menü mit den Anzeigeeoptionen aufzurufen, und anschließend **Einstellungen\Allgemein\Startseite festlegen**.
- Wählen Sie eine beliebige Seite oder die am häufigsten besuchte Webseite als Startseite aus.
- Geben Sie bei Auswahl von **Andere** die URL der Webseite ein, die Sie als Startseite festlegen möchten. Berühren Sie zum Bestätigen **OK**.

6.2.1 Webseiten anzeigen

Beim Öffnen einer Internetseite können Sie auf dieser navigieren, indem Sie Ihren Finger auf dem Bildschirm in eine beliebige Richtung bewegen, um die gewünschten Informationen zu suchen.

Vergrößern/Verkleinern einer Webseite

Bewegen Sie Ihre Finger auf dem Bildschirm zusammen oder auseinander, um die Webseite zu verkleinern oder zu vergrößern. Um einen Bereich einer Webseite schnell zu vergrößern, berühren Sie ihn

zweimal. Tippen Sie erneut zweimal, um zur normalen Anzeigegröße zurückzukehren.

Suchen von Text auf einer Webseite

- Berühren Sie auf dem Webseiten-Bildschirm das Menüsymbol  und dann **Auf Seite suchen**.
- Geben Sie den zu suchenden Text oder Begriff ein.
- Das erste Wort mit übereinstimmenden Zeichen wird auf dem Bildschirm hervorgehoben und nachfolgende Übereinstimmungen werden umrahmt.
- Berühren Sie den Pfeil nach oben oder unten, um zum vorherigen oder nächsten übereinstimmenden Eintrag zu wechseln.
- Berühren Sie zum Schließen der Suchleiste  oder die **Zurück**-Taste.

Weitere Aktionen für Text auf einer Webseite

Sie können Text von einer Webseite kopieren, freigeben oder darin suchen:

- Text berühren und halten: Text markieren
- Markierungen verschieben: Text auswählen
- **Alles auswählen** berühren: gesamten Text auf dieser Webseite auswählen
-  berühren: ausgewählten Text kopieren
-  berühren: weitere Aktionen anzeigen, z. B. Seite freigeben und auf

der Seite oder im Internet suchen

Öffnen eines neuen Fensters/Wechseln zwischen Fenstern

Sie können je nach Bedarf mehrere Fenster gleichzeitig öffnen.

- Berühren Sie , um die Miniaturansichten aller Fenster zu öffnen.
- Wischen Sie nach oben oder unten, um alle Fenster anzuzeigen, und berühren Sie eines, um es zu öffnen.
- Berühren Sie , um ein neues Fenster zu öffnen.
- Berühren Sie das Menüsymbol  und **Neuer Inkognito-Tab**, um ein Fenster zu öffnen, zu dem keine Informationen gespeichert werden.
- Berühren Sie zum Schließen eines Fensters im entsprechenden Fenster  oder schieben es zur Seite.

Weitere Optionen:

- **Aktualisieren** Aktuelle Seite aktualisieren
- **Weiterleiten** Geöffnete Seiten weiterleiten
- **Seitenlink weiterleiten** Aktuelle Seite für Freunde freigeben, z. B. über SMS oder MMS, per E-Mail, Bluetooth usw.
- **Desktop-Version** Webseiten als Computerversion anzeigen
- **Zum Offline-Lesen speichern** Webseite zum Offline-Lesen speichern. Diese Option finden Sie durch Berühren des Menüsymbols  und **Lesezeichen\Seiten**

speichern.

- **Schließen** Alle Registerkarten schließen und Anwendung verlassen
- **Startbildschirm** Zurück zur angegebenen Startseite gelangen
- **Als Lesezeichen speichern** Aktuelle Webseite den Lesezeichen hinzufügen
- **Auf Seite suchen** Inhalte eingeben, die Sie auf der aktuellen Seite suchen möchten
- **Anhalten** Öffnen der aktuellen Seite anhalten
- **Lesezeichen/Verlauf** Lesezeichen und Browser-Verlauf anzeigen
- **Version** Browser-Version aufrufen



Berühren Sie das Symbol links neben der URL, um weitere Informationen zur aktuellen Webseite abzurufen.

6.2.2 Links, Verlauf und Downloads verwalten

Verwalten eines auf einer Webseite angezeigten Links, einer Telefonnummer oder Adresse

- **Link** Berühren Sie den Link, um die Webseite zu öffnen.

Halten Sie den Link gedrückt, um Optionen für weitere Aktionen zu öffnen, z. B. In neuem Fenster öffnen, Link speichern, Link weiterleiten

oder Link kopieren.

- **Telefonnummer** Berühren: Telefonnummer anrufen.
- **Adresse** Berühren:

Google Maps öffnen und die Adresse suchen

- Berühren Sie auf dem Browser-Bildschirm das Menüsymbol .
- Berühren Sie **Lesezeichen**.
- Berühren Sie zum Anzeigen des Browser-Verlaufs die Registerkarte **Verlauf**.
- Berühren Sie **Gespeicherte Seiten**, um Ihre gespeicherten Seiten anzuzeigen.

Herunterladen einer Webanwendung/Anzeigen der Downloads

Vor dem Herunterladen einer Webanwendung müssen Sie das Telefon für das Herunterladen von Webanwendungen aktivieren. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  und **Einstellungen\Sicherheit**, aktivieren das Kontrollkästchen **Unbekannte Quellen** und berühren zum Bestätigen **OK**.

Berühren Sie zum Herunterladen eines Elements das Element selbst oder den entsprechenden Link.

Berühren Sie zum Abbrechen des Downloads das heruntergeladene Element im Benachrichtigungsfeld, wählen Sie aus, dass der Download abgebrochen werden soll, und bestätigen Sie den Vorgang durch Berühren von .

Berühren Sie zum Anzeigen heruntergeladener Elemente das Hauptmenü und anschließend **Downloads**.

Lesezeichen verwalten

Webseite mit Lesezeichen versehen

- Öffnen Sie die Webseite, für die ein Lesezeichen gesetzt werden soll.
- Berühren Sie das Menüsymbol  und **Als Lesezeichen speichern** oder auf dem Bildschirm mit dem **Verlauf** den Stern neben der URL.
- Geben Sie bei Bedarf Name und Ort ein und bestätigen Sie mit **OK**.

Öffnen eines Lesezeichens

- Berühren Sie das Menüsymbol  und **Lesezeichen/Verlauf**. Sie können auch das Symbol  und anschließend  berühren, um den Bildschirm **Lesezeichen** zu öffnen.
- Berühren Sie das zu öffnende Lesezeichen.
- Sie können es auch berühren und halten, um den Optionsbildschirm anzuzeigen. Berühren Sie dann **Öffnen** oder **In neuem Fenster öffnen**.

Bearbeiten eines Lesezeichens

- Berühren Sie das Menüsymbol  und **Lesezeichen**. Sie können auch das Symbol  und anschließend  berühren, um den Bildschirm **Lesezeichen** zu öffnen.
- Berühren und halten Sie das zu bearbeitende Lesezeichen.

- Berühren Sie **Lesezeichen bearbeiten** und nehmen die gewünschten Änderungen vor.
- Bestätigen Sie mit **OK**.

Halten Sie in der Lesezeichenliste ein Lesezeichen gedrückt, um zusätzlichen Optionen anzuzeigen:

- **Verknüpfung zu Startbildschirm** Hinzufügen einer Lesezeichen-Verknüpfung zum Startbildschirm
- **Link weiterleiten** Senden des Lesezeichens
- **URL des gewählten Link kopieren** Kopieren des Links des Lesezeichens
- **Lesezeichen löschen** Löschen eines Lesezeichens
- **Als Startseite festlegen** Festlegen dieser Seite als Startseite

6.2.3 Einstellungen

Sie können verschiedene Einstellungen anpassen. Berühren Sie zum Öffnen der Browser-Einstellungen auf dem Browser-Bildschirm das Menüsymbol  und anschließend **Einstellungen**.

Allgemein

- **Startseite festlegen** Berühren: Startseite festlegen
- **Automatisch ausfüllen** Kontrollkästchen aktivieren:
Webformulare mit nur einer Berührung

ausfüllen

- **AutoFill-Text**

Berühren: Text zum automatischen Ausfüllen von Webformularen festlegen

Datenschutz & Sicherheit

- **Cache löschen**

Berühren: Content und Datenbanken aus dem lokalen Cache löschen.

- **Verlauf löschen**

Berühren: Browserverlauf löschen.

- **Sicherheitswarnungen**

Aktivieren: bei Problemen mit der Sicherheit der Webseite Warnung anzeigen.

- **Cookies akzeptieren**

Aktivieren: Speichern und Lesen von Cookie-Daten zulassen.

- **Alle Cookiedaten löschen**

Berühren: alle Browser-Cookies löschen.

- **Formulardaten merken**

Aktivieren: Daten in Formularen zur späteren Verwendung merken.

- **Formulardaten löschen**

Berühren: alle gespeicherten Formulardaten löschen.

- **Standort aktivieren**

Aktivieren: Zugriff auf Ihren Standort für Webseiten ermöglichen.

- **Standortzugriff löschen**

Berühren: Standortzugriff für alle Webseiten löschen.

- **Passwörter merken** Kontrollkästchen aktivieren: Nutzernamen und Passwörter für Webseiten speichern
- **Passwörter löschen** Berühren: alle gespeicherten Passwörter löschen.

Eingabehilfen

- **Zoom zwingend aktivieren** Kontrollkästchen aktivieren: Zoom für eine Webseite nach Bedarf steuern
- **Text-Skalierung** Schieben: Größe der Textanzeige ändern
- **Zoomen bei 2-maligem Tippen** Schieben: Vergrößerungsmaßstab bei zweimaligem Berühren der Seite ändern
- **Mindestschriftgröße** Schieben: Mindestschriftgröße ändern
- **Negativkontrast** Kontrollkästchen aktivieren: Seiten in invertierten Farben anzeigen
- **Kontrast** Schieben: Kontrast der Seiten ändern. Ist **Negativkontrast** aktiviert, ist die Option nicht verfügbar.

Erweitert

- **Suchmaschine festlegen** Berühren: Suchmaschine auswählen
- **Im Hintergrund öffnen** Aktivieren: neues Fenster hinter dem aktuellen Fenster öffnen.

- **JavaScript aktivieren** Aktivieren: JavaScript aktivieren.
- **Plug-ins aktivieren** Aktivieren: Plug-ins aktivieren.
- **Webseiten-einstellungen** Berühren: erweiterte Einstellungen für einzelne Webseiten anzeigen.
- **Standard-Zoom** Berühren: Vergrößerungsstufe standardmäßig festlegen.
- **Seiten in Übersicht öffnen** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um verkleinerte Webseiten in einer Übersicht zu öffnen.
- **Seiten autom. anpassen** Aktivieren: Webseiten an den Bildschirm anpassen.
- **Popupfenster blockieren** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Popupfenster zu verhindern.
- **Textcodierung** Berühren: Zeichencodierungsstandard auswählen.
- **Auf Standard zurücksetzen** Berühren: alle Browser-Daten löschen und Einstellungen zurücksetzen

Bandbreitenverwaltung

- **Suchergebnisse vorab laden** Berühren: Browser für das vorab Laden von Suchergebnissen im Hintergrund aktivieren oder deaktivieren
- **Bilder laden** Aktivieren: Bilder auf Webseiten anzeigen.

Labs

- **Schnellsteuerung** Kontrollkästchen aktivieren:
Schnellsteuerung aktivieren
- **Vollbild** Kontrollkästchen aktivieren:
Vollbildmodus verwenden

6.3 Mit Bluetooth-Geräten verbinden ⁽¹⁾

Bluetooth ist eine drahtlose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite, mit der Sie Daten direkt von Gerät zu Gerät senden oder eine Verbindung mit anderen Bluetooth-Geräten herstellen können.

Öffnen Sie diese Funktion über das Benachrichtigungsfeld und berühren , um die **Einstellungen** aufzurufen. Berühren Sie dann **Bluetooth**. Auf dem Bildschirm werden Ihre Gerät und andere verfügbare Geräte angezeigt.

Aktivieren von Bluetooth

- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie , um die **Einstellungen** aufzurufen.
- **Berühren Sie**  **AN**, um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Um die Erkennbarkeit des Telefons zu erhöhen, können Sie den Namen des Telefons ändern, der für andere sichtbar ist.

⁽¹⁾ Sie sollten Bluetooth-Headsets von ALCATEL ONE TOUCH verwenden, die getestet wurden und sich als mit dem Telefon kompatibel erwiesen haben. Weitere Informationen zu ALCATEL ONE TOUCH-Bluetooth-Headsets finden Sie unter www.alcatelonetouch.com.

- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie , um die **Einstellungen** aufzurufen.
- Berühren Sie **Bluetooth**.
- Berühren Sie das Menüsymbol  und **Telefon umbenennen**.
- Geben Sie einen Namen ein und berühren Sie zum Bestätigen **Umbenennen**.

Sichtbarmachen des Geräts

- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie , um die **Einstellungen** aufzurufen.
- Berühren Sie **Bluetooth**.
- Berühren Sie den Namen Ihres Geräts, um es sichtbar bzw. nicht sichtbar zu machen.
- Berühren Sie das Menüsymbol  und **Sichtbarkeitsdauer**, um den entsprechenden Zeitrahmen festzulegen.

Koppeln/Verbinden des Telefons mit einem Bluetooth-Gerät

Zum Austauschen von Daten mit einem anderen Gerät aktivieren Sie Bluetooth und koppeln das Telefon mit dem jeweiligen Bluetooth-Gerät.

- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie , um die **Einstellungen** aufzurufen.
- Berühren Sie **Bluetooth**.
- Berühren Sie **Nach Geräten suchen**.

- Berühren Sie in der Liste ein Bluetooth-Gerät, mit dem Sie Ihr Gerät koppeln möchten.
- Ein Dialogfeld erscheint. Berühren Sie zum Bestätigen **Koppeln**.
- Wenn das Koppeln erfolgreich ist, stellt das Telefon eine Verbindung mit dem Gerät her.

Verbindung trennen/Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät aufheben

- Berühren Sie neben dem Gerät, für das Sie die Kopplung aufheben möchten, das Einstellungssymbol .
- Berühren Sie zum Bestätigen **Kopplung aufheben**.

6.4 An einen Computer anschließen

Mithilfe des USB-Kabels können Sie Mediendateien und andere Dateien zwischen der Speicherkarte (microSD) oder dem internen Telefonspeicher und einem Computer übertragen. Deaktivieren Sie vor Verwendung des MTP (Media Transfer Protocol) zunächst **USB-Verbindung**. Rufen Sie hierzu **Einstellungen\Entwicklung\USB-Verbindung**⁽¹⁾ oder **Einstellungen \ Telefoninfo \ Erweiterte Einstellungen\USB-Verbindung**⁽²⁾ auf.

Anschließen des Telefons an den Computer:

- Mithilfe des im Lieferumfang des Telefons enthaltenen USB-Kabels kann das Telefon an den USB-Anschluss eines Computers angeschlossen werden. Sie erhalten eine Benachrichtigung, dass das USB-Kabel

⁽¹⁾ Beim Dual-SIM-Modell

⁽²⁾ Beim Modell mit einer SIM-Karte

angeschlossen ist.

- Bei der Verwendung von MTP oder PTP wird die Verbindung zum Telefon automatisch hergestellt.



Bei Windows XP oder älteren Betriebssystemen sollten Sie Windows Media Player 11 herunterladen und auf dem Computer installieren. Verwenden Sie hierzu folgenden Link: <http://windows.microsoft.com/de-DE/windows/download-windows-media-player>.

Daten suchen, die an den internen Speicher/auf die SD-Karte übertragen oder in diesen/auf diese heruntergeladen wurden:

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü-Symbol.
- Berühren Sie **Datei-Manager**.

Alle heruntergeladenen Daten werden im **Datei-Manager** gespeichert. Hier können Sie Mediendateien wie Video-, Foto- oder Musikdateien anzeigen und umbenennen, Anwendungen auf dem Telefon installieren usw.

6.5 Datenverbindung übertragen

Sie können Ihre Datenverbindung an einem Computer mittels eines USB-Kabels (USB-Tethering) übertragen oder über Bluetooth an bis zu acht Geräte auf einmal übertragen, indem Sie ihr Mobiltelefon in einen mobilen WLAN Hotspot verwandeln. So können Sie Datenverbindungen auf Geräten nutzen, die keine Mobilfunk- oder WLAN-Datenverbindung haben.



Software-Aktualisierungen können zu zusätzlichen Gebühren bei Ihrem Netzbetreiber führen. Zusätzliche Kosten können auch in

Roaming-Gebieten entstehen.

Erweiterte Mobilfunkanbindung per USB

Mithilfe des im Lieferumfang des Telefons enthaltenen USB-Kabels kann das Telefon an den USB-Anschluss

eines Computers angeschlossen werden.

- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie , um die **Einstellungen** aufzurufen.
- Berühren Sie **Mehr...\Tethering und mobiler Hotspot**.
- Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für **USB-Tethering**, um diese Funktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

Erweiterte Mobilfunkanbindung per mobilem WLAN-Netzwerk

- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie , um die **Einstellungen** aufzurufen.
- Berühren Sie **Mehr...\Tethering und mobiler Hotspot**.
- Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Mobiler WLAN-Hotspot**, um diese Funktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

Sichern oder Umbenennen Ihres mobilen Hotspots

Wenn Ihr Mobiler WLAN Hotspot aktiviert ist, haben Sie die Möglichkeit, den Namen des WLAN-Netzwerks Ihres Telefons (SSID) zu ändern und das WLAN-Netzwerk per Passwort zu sichern.

- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie , um die

Einstellungen aufzurufen.

- Berühren Sie **Mehr...\Tethering und mobiler Hotspot**.
- Berühren Sie **WLAN-Hotspot einrichten**, um die Netzwerk-SSID oder die Einstellungen zur Netzwerksicherheit zu ändern.
- Berühren Sie **Speichern**.

6.6 Mit virtuellen privaten Netzwerken (VPN) verbinden

Über virtuelle private Netzwerke (VPNs) können Sie eine Verbindung zu Teilnehmern innerhalb eines gesicherten lokalen Netzwerks von außerhalb dieses Netzwerks herstellen. VPNs werden häufig von Unternehmen, Hochschulen und anderen Institutionen bereitgestellt, damit deren Nutzer außerhalb des Netzwerks oder aus einem Drahtlosnetzwerk auf lokale Netzwerkressourcen zugreifen können.

Hinzufügen eines VPN

- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie , um die **Einstellungen** aufzurufen.
- Berühren Sie **Mehr...\VPN-Einstellungen\VPN-Profil hinzufügen**.
- Befolgen Sie auf dem angezeigten Bildschirm die Anweisungen vom Netzwerkadministrator zum Konfigurieren jeder Komponente der VPN-Einstellungen.
- Berühren Sie **Speichern**.

Das VPN wird der Liste der VPN-Einstellungen auf dem Bildschirm hinzugefügt.



Richten Sie vor dem Hinzufügen eines VPNs einen PIN-Code oder ein Passwort für Ihr Telefon ein.

Herstellen/Trennen der Verbindung mit einem VPN

Verbindung mit einem VPN herstellen:

- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie , um die **Einstellungen** aufzurufen.
- Berühren Sie **Mehr...\VPN-Einstellungen**.
- Die hinzugefügten VPNs werden aufgelistet. Berühren Sie das VPN, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll.
- Geben Sie in dem angezeigten Dialogfeld die erforderlichen Anmeldeinformationen ein und berühren **Verbinden**.

Trennen der Verbindung:

- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren die entsprechende Benachrichtigung zum Trennen der VPN-Verbindung.

Bearbeiten/Löschen eines VPN

VPN bearbeiten:

- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie , um die **Einstellungen** aufzurufen.
- Berühren Sie **Mehr...\VPN-Einstellungen**.
- Die hinzugefügten VPNs werden aufgelistet; halten Sie das zu bearbeitende VPN gedrückt.

- Berühren Sie **Profil bearbeiten**.
- Berühren Sie abschließend **Speichern**. Löschen:
- Berühren und halten Sie im angezeigten Dialogfeld das zu löschende VPN und berühren Sie **Profil löschen**.
- Berühren Sie zum Bestätigen **OK**.

6.7 Internettelefonie (SIP) einrichten

Sie können Sprachanrufe über das Internet anstatt über ein mobiles Netzwerk tätigen und empfangen,

wenn eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk besteht. Bevor Sie diese Funktion verwenden können, müssen Sie ein gültiges Internetkonto eingerichtet haben. Weitere Informationen zum Tätigen eines Internetanrufs finden Sie im Abschnitt **3.1.1 Anrufen**.

So fügen Sie ein Konto für Internettelefonie hinzu:

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und wählen **Telefon**.
- Berühren Sie **Einstellungen\Anrufeinstellungen\Internetanruf\Internetanruf verwenden**.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Internettelefonie zu aktivieren.
- Berühren Sie **Konten** und anschließend die Registerkarte **Konto hinzufügen**.
- Befolgen Sie auf dem erscheinenden Bildschirm die Anweisungen Ihres Dienstanbieters für Internettelefonie,

um die Einstellungen für Ihr Konto festzulegen.

- Bestätigen Sie mit **Speichern** oder berühren zum Abbrechen **Verwerfen**.

So bearbeiten/entfernen Sie ein Konto für Internettelefonie:

So bearbeiten Sie ein Konto:

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und wählen **Telefon**.
- Berühren Sie **Einstellungen\Anrufeinstellungen\Internetanruf\Konten**.
- Die hinzugefügten Konten werden aufgelistet. Berühren Sie das zu bearbeitende Konto.
- Bearbeiten Sie die ausgewählten Einstellungen. Berühren Sie abschließend **Speichern**.

So entfernen Sie ein Konto:

- Berühren Sie das zu entfernende Konto.
- Berühren Sie  und **Konto entfernen**.

So konfigurieren Sie Ihr Telefon zum Empfang von Internetanrufen:

Das Empfangen von eingehenden Internetanrufen ist standardmäßig deaktiviert, um den Energieverbrauch zu reduzieren.

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und wählen **Telefon**.

- Berühren Sie **Einstellungen\Anrufeinstellungen\Internetanruf\Konten\Eingehende Anrufe empfangen**.
- Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um diese Funktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

7 Google Play Store.....

Google Play Store ⁽¹⁾ ist ein Online-Software-Laden, aus dem Sie Anwendungen und Spiele auf Ihr Android-Telefon herunterladen und dort installieren können.

Google Play Store öffnen:

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und dann **Play Store**.
- Beim ersten Öffnen des Google Play Store wird ein Bildschirm mit rechtlichen Hinweisen angezeigt. Berühren Sie **OK**, um fortzufahren.


Berühren Sie das Menüsymbol  und dann **Hilfe**, um die Google Play Store-Hilfeseiten mit weiteren Informationen zu dieser Anwendung anzuzeigen.

7.1 Inhalte zum Herunterladen und Installieren suchen

Auf der Google Play Store-Webseite stehen mehrere Methoden zum Suchen nach Anwendungen zur Verfügung. Anwendungen und Spiele werden in nach Kategorien geordneten Listen aufgeführt.

Berühren Sie das Menüsymbol  und **Meine Apps**, um alle Ihre Downloads zu sehen.


⁽¹⁾ Je nach Netzbetreiber und Markt.

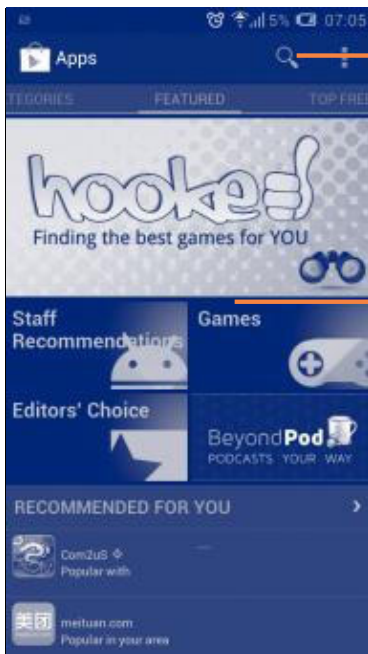

Berühren: im **Play Store** suchen

Nach links und rechts schieben: alle Kategorien anzeigen

Berühren Sie eine Kategorie im Google Play Store, um in den Inhalten der entsprechenden Kategorie zu suchen. Sie können ggf. auch Unterkategorien auswählen. In jeder Kategorie können Elemente nach TOP KOSTENLOS, TOP KOSTENLOS – NEU oder TRENDS angezeigt werden.

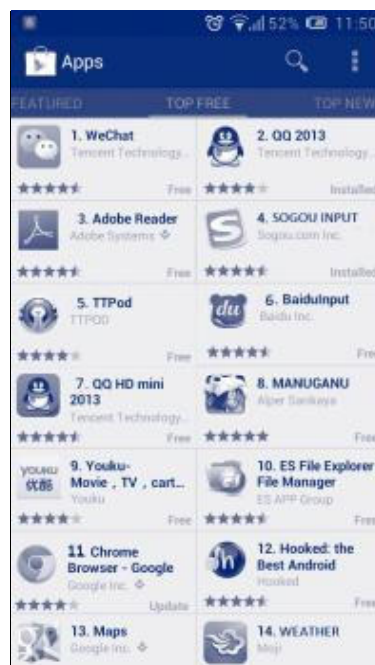

Berühren Sie oben links das Symbol  oder die **Zurück**-Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

7.2 Herunterladen und installieren

Herunterladen und Installieren:

- Navigieren Sie zu der Anwendung, die Sie herunterladen möchten, und öffnen Sie den Infobildschirm, auf dem Sie z. B. die Beschreibung, Bewertung, Kommentare oder Informationen des Entwicklers anzeigen können.
- Berühren Sie **Installieren**, um vorab die Funktionen und Daten anzuzeigen, auf die die Anwendung bei einer Installation auf dem Telefon zugreifen kann.
- Berühren Sie **Akzeptieren/Herunterladen**.
- Auf dem Infobildschirm sehen Sie den Fortschritt. Berühren Sie , um den Download abubrechen. Sie können diesen Bildschirm auch über das Benachrichtigungsfeld öffnen.
- Nach Abschluss des Downloads und der Installation wird auf der Statusleiste das Benachrichtigungssymbol  angezeigt.



Seien Sie besonders vorsichtig bei Anwendungen, die Zugriff auf viele Funktionen oder eine große Datenmenge haben. Nachdem Sie Download und Installation akzeptiert haben, sind Sie für die Ergebnisse der Verwendung dieser Anwendung auf dem Telefon verantwortlich.

Öffnen der heruntergeladenen Anwendung:

- Berühren Sie im Google Play Store das Menüsymbol  und **Meine Apps**.
- Berühren Sie die installierte Anwendung in der Liste und anschließend

Öffnen.

Anwendung kaufen⁽¹⁾

Im **Google Play Store** sind bestimmte Anwendungen als kostenlos gekennzeichnet, während andere vor dem Download und der Installation bezahlt werden müssen.

- Berühren Sie die Anwendung, die Sie kaufen möchten.
- Berühren Sie oben rechts den Preis, um vorab die Funktionen und Daten anzuzeigen, auf die die Anwendung bei einer Installation auf dem Telefon zugreifen kann.
- Berühren Sie zum Bestätigen **Weiter**.
- Beim ersten Kauf müssen Sie Ihre Kreditkarteninformationen eingeben und sich beim Zahlungsdienst von Google anmelden.
- Wenn Ihr Konto über mehrere Kreditkartenkonten verfügt, wählen Sie ein Konto aus, um fortzufahren.
- Klicken Sie auf den Link für die rechtlichen Hinweise und lesen Sie das Dokument. Berühren Sie abschließend die **Zurück**-Taste.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie die rechtlichen Hinweise akzeptieren.
- Berühren Sie unten auf dem Bildschirm **Jetzt kaufen**. Anschließend lädt Android die Anwendung herunter.

Beantragen einer Rückerstattung

⁽¹⁾ In einigen Ländern sind kostenpflichtige Anwendungen bei Google möglicherweise nicht verfügbar.

Falls Sie mit einer Anwendung nicht zufrieden sind, können Sie innerhalb der ersten

15 Minuten nach dem Kauf eine Rückerstattung beantragen. Ihre Kreditkarte wird nicht belastet und die Anwendung entfernt. Falls Sie Ihre Meinung ändern, können Sie die Anwendung erneut installieren, die Rückerstattung kann allerdings nur einmal beantragt werden.

- Berühren Sie im Google Play Store das Menüsymbol  und **Meine Apps**.
- Berühren Sie die Anwendung, die Sie deinstallieren und für die Sie eine Rückerstattung beantragen möchten.
- Berühren Sie **Erstatten**, um die Anwendung zu deinstallieren und eine Rückerstattung zu beantragen. Sollte nur **Deinstallieren** angezeigt werden, ist die Testphase bereits abgelaufen.
- Wählen Sie im Umfrageformular die entsprechende Antwort aus und berühren **OK**.

7.3 Downloads verwalten

Nachdem Sie eine Anwendung heruntergeladen und installiert haben, können Sie die folgenden Aktionen ausführen.

Anzeigen

Berühren Sie im Google Play Store das Menüsymbol  und **Meine Apps**.

Deinstallieren

Berühren Sie im Google Play Store das Menüsymbol  und **Meine Apps**. Berühren Sie die Anwendung, die deinstalliert werden soll, um den

Infobildschirm zu öffnen, berühren Sie **Deinstallieren** und bestätigen Sie abschließend mit **OK**.

Zurückerkstattn

Berühren Sie im Google Play Store das Menüsymbol  und **Meine Apps**. Berühren Sie die Anwendung, die für eine Rückerstattung deinstalliert werden soll, berühren Sie **Erstatten** und bestätigen Sie abschließend mit **OK**.

Benachrichtigung über Aktualisierungen

Berühren Sie im Google Play Store das Menüsymbol  und **Meine Apps**. Berühren

Sie das Menüsymbol  und **Einstellungen\Benachrichtigungen**, damit Sie beim Erscheinen von Aktualisierungen benachrichtigt werden.

Automatische Aktualisierung

Berühren Sie zur automatischen Installation von Aktualisierungen im Google Play Store das Menüsymbol  und **Meine Apps**. Berühren Sie zum Aktivieren dieser Funktion das Menüsymbol  und **Einstellungen\Anwendungen automatisch aktualisieren**.

Aktivieren Sie zum automatischen Aktualisieren einer bestimmten Anwendung auf dem Infobildschirm **Automatisches Aktualisieren zulassen**.

Bewerten

Öffnen Sie den Infobildschirm für eine Anwendung und berühren Sie die Sterne  unter **Bewerten**, um eine Bewertung und

Kommentare abzugeben. Berühren Sie zum Bestätigen **OK**.

Kennzeichnen

Sie können dem Google Play Store unangemessene Anwendungen durch Kennzeichnen melden. Öffnen Sie den Infobildschirm für eine Anwendung, navigieren Sie zum unteren Ende, berühren Sie **Als unangemessen kennzeichnen**, geben Sie den Grund ein und berühren Sie dann **Senden**.

8 Multimedia-Anwendungen

8.1 Kamera.....



Ihr Mobiltelefon ist mit einer Kamera zum Aufnehmen von Fotos und Videos ausgestattet.

Stellen Sie vor Verwendung der Kamera sicher, dass die Objektivabdeckung entfernt ist, damit die Qualität der Aufnahmen nicht beeinträchtigt wird.

Berühren Sie im Hauptmenü **Kamera**, um diese Anwendung zu öffnen.



- ① Berühren: Fokus festlegen
- ② Berühren: Einstellungen anzeigen
- ③ Nach oben/unten ziehen: zwischen Kamera- und Videomodus wechseln

- 4 Nach links/rechts ziehen: vergrößern/verkleinern
- 5 Berühren: zwischen der vorderen und der hinteren Kamera wechseln
- 6 Berühren: Bild oder Video aufnehmen
Berühren und halten: Serienaufnahme aktivieren
- 7 Berühren: aufgenommene Fotos oder Videos anzeigen
- 8 Berühren: Blitz ein- oder ausschalten

Foto aufnehmen

Der Bildschirm fungiert als Bildsucher. Positionieren Sie das Motiv im Bildsucher, berühren Sie den Bildschirm, um es ggf. scharfzustellen, und berühren Sie den Auslöser , um das Bild aufzunehmen. Das aufgenommene Bild wird automatisch gespeichert.

Video aufnehmen

Wechseln Sie vom Kamera- in den Videomodus. Positionieren Sie das Motiv im Bildsucher und berühren Sie den Auslöser , um die Aufnahme zu starten. Berühren Sie den Auslöser  erneut, um die Aufnahme anzuhalten. Das Video wird automatisch gespeichert.

Weitere Aktionen beim Anzeigen von aufgenommenen Fotos/Videos

- Berühren Sie das jeweilige Symbol für Gmail, Bluetooth, SMS/MMS usw., um ein aufgenommenes Foto oder Video zu versenden.
- Berühren Sie oben links das Symbol , um die **Galerie** zu öffnen.
- Berühren Sie die **Zurück**-Taste, um zur **Kamera** oder **Videokamera** zurückzukehren.

8.1.1 Einstellungen im Aufnahmemodus

Berühren Sie vor dem Aufnehmen eines Fotos oder Videos das Symbol , um mehrere Einstellungen im Aufnahmemodus anzupassen.

Kameraeinstellungen

- **Szenenmodus** Szene anpassen: „Auto“, „Nacht“, „Sonnenuntergang“, „Party“ usw.
- **Belichtung** Belichtungswert anpassen
- **Weißabgleich** Farben bei unterschiedlichem Licht anpassen: „Auto“, „Glühlampe“, „Tageslicht“, „Neon (kalt)“, „Bewölkt“ usw.
- **Aufnahmemodus** Aufnahmemodus anpassen: „Normal“, „HDR“, „Automatische Szenenerkennung“, „Lächeln-Foto“ usw.
- **Raster** Raster ein- oder ausblenden
- **Mehr** Speicherplatz, Auslöserton, Bildgröße, ISO usw. festlegen

Videokamera-Einstellungen:

- **Szenenmodus** Szene anpassen: „Auto“, „Nacht“
- **Belichtung** Belichtungswert anpassen
- **Weißabgleich** Farben bei unterschiedlichem Licht anpassen: „Auto“, „Glühlampe“, „Tageslicht“, „Neon (kalt)“, oder „Bewölkt“

- **Zeitrafferintervall** Zeitrafferintervall festlegen
- **Mehr** Speicherplatz, Auslöserton, Mikrofon, Dauer, Videoqualität usw. festlegen

8.2 Galerie.....



In der Galerie können Sie alle Ihre Fotos und Videos anzeigen. Zudem stehen Ihnen weitere Optionen zur Verwendung mit den Bildern und Videos zur Verfügung.

Öffnen Sie das Hauptmenü und anschließend **Galerie**.

Berühren:
Kategorien
auswählen:
Alben, Orte,
Zeiten, Personen
und Tags



Berühren: Kamera
öffnen.

Berühren: Album
öffnen

Nach links und rechts
schieben um mehr
Alben zu sehen.

Anzeigen eines Fotos/Abspielen eines Videos

Fotos und Videos werden in der **Galerie** nach Alben angezeigt.

Berühren: zum
Hauptbildschirm der
Galerie zurückkehren



Berühren: Diashow
abspielen

Nach links und rechts
schieben: mehr Bilder
sehen

- Berühren Sie ein Album und alle darin enthaltenen Bilder und Videos werden auf dem Bildschirm angezeigt.
- Berühren Sie das Foto/Video, um es anzuzeigen bzw. wiederzugeben.
- Ziehen Sie Ihren Finger nach links oder rechts, um das vorherige bzw. nachfolgende Bild/Video zu sehen.

Bearbeiten von Bildern

Sie können Bilder bearbeiten, sie drehen oder zuschneiden, an Freunde senden oder als Kontakt-Bild bzw. Startbildschirm-Hintergrund festlegen.

Suchen Sie das gewünschte Bild und berühren es in der Vollbildansicht. Ziehen Sie die Bildleiste nach links oder rechts, um ein Bild auszuwählen. Berühren Sie das Symbol , um das Bild freizugeben, oder im Querformat  und **Löschen**, um das Bild zu löschen.

Berühren Sie in der Vollbildansicht das Menüsymbol , um weitere verfügbare Optionen aufzurufen.

Berühren Sie das Bild und anschließend **Bearbeiten**.



- ① Weißabgleich anpassen: „Aufhellen“, „Highlights“, „Schatten“, „Automatisch“
- ② Effekte anpassen: „Cross-Entwicklung“, „Tontrennung“, „Lomo“ usw.
- ③ Farbe anpassen: „Wärme“, „Sättigung“, „Schwarzweiß“, „Sepia“ usw.
- ④ Weitere Bearbeitungsoptionen aufrufen: „Zuschneiden“, „Rote Augen korrigieren“, „Drehen“, „Spiegeln“ usw.
- ⑤ Letzten Bearbeitungsschritt rückgängig machen
- ⑥ Letzten, rückgängig gemachten Schritt erneut ausführen
- ⑦ Bild nach der Bearbeitung speichern
- ⑧ Bearbeitungsmodus verlassen



Nach Aktivieren des Ausschneidemodus erscheint in der Mitte des Bilds das Quadrat zum Ausschneiden. Wählen Sie den entsprechenden Ausschnitt aus und berühren zum Speichern **Speichern** oder die Zurück-Taste, um den Vorgang ohne Speichern zu beenden.

Mehrfachauswahl

Die Galerie bietet Ihnen eine Mehrfachauswahl-Funktion, sodass Sie Aktionen für mehrere Bilder/Videos gleichzeitig ausführen können.

Öffnen Sie die Galerie oder ein Album, berühren Sie das Menüsymbol  und **Album auswählen** oder **Element auswählen**, um die

Mehrfachauswahl zu aktivieren. Sie können auch ein Album oder Bild berühren und halten. Berühren Sie danach die Alben oder Bilder, die Sie bearbeiten möchten. Berühren Sie das Symbol , um weitere Aktionen wie Bearbeiten, Drucken, Zuschneiden usw. anzuwenden. Berühren Sie zum Versenden der ausgewählten Dateien . Berühren Sie zum Löschen der ausgewählten Dateien .

8.3 YouTube.....



YouTube ist eine Online-Videoportal, auf dem Nutzer Videos herunterladen, weiterleiten und ansehen können. Dabei wird eine Streaming-Funktion unterstützt, die die Wiedergabe von Videos unmittelbar nach dem Beginn des Herunterladens aus dem Internet ermöglicht.

Berühren Sie im Hauptmenü **YouTube**, um diese Anwendung zu öffnen.



Als Online-Videodienst muss das Telefon zur Nutzung von YouTube über eine Netzverbindung verfügen.

Bei YouTube sind alle Videos in Kategorien unterteilt wie „Empfohlen“, „Trends“, „Live!“ usw.

Berühren Sie in YouTube das Menüsymbol , um allgemeine Einstellungen sowie Sucheinstellungen für YouTube festzulegen. Weitere Informationen zu diesen Funktionen erhalten Sie auf der YouTube-Webseite: www.YouTube.com

8.3.1 Videos ansehen

Berühren Sie ein Video, um es abzuspielen. Auf dem Wiedergabebildschirm sehen Sie Informationen und Kommentare zum

Video. Sie können über Links ähnliche Videos öffnen. Sie können auf diesem Bildschirm zudem Videos bewerten, freigeben, als Favoriten kennzeichnen, Abspiellisten aus Videos erstellen usw.

Berühren Sie zum Beenden der aktuellen Videowiedergabe die **Zurück**-Taste, um zur Videoliste zurückzukehren.

8.4 Musik.....



In diesem Menü können Sie im internen Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte (microSD) des Telefons gespeicherte Musikdateien wiedergeben. Musikdateien können über ein USB-Kabel vom Computer in den internen Telefonspeicher oder auf die Speicherkarte (microSD) heruntergeladen werden.


Berühren Sie im Hauptmenü **Musik**, um diese Anwendung zu öffnen.

Alle Titel werden in vier Kategorien eingeordnet: **Interpreten**, **Alben**, **Titel** und **Abspiellisten**. Wischen Sie nach links und rechts, um alle anzuzeigen. Berühren Sie das Menüsymbol  und **Alle zufällig spielen**, um alle Titel in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben.

Sie können bei entsperrtem Telefon zum nächsten Titel wechseln, indem Sie das Telefon schütteln. Aktivieren Sie hierzu die Funktion unter **Einstellungen\Gesten\Zum Ändern der Musik schütteln**.

8.4.1 Musik wiedergeben

Berühren Sie einen Titel oder im Dropdown-Menü **Wiedergeben**, um den Titel abzuspielen.

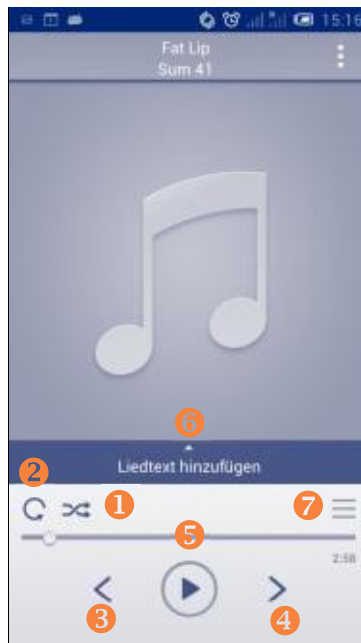

- ① Aktuelle Abspielliste mit Zufallswiedergabe abspielen, die Titel werden also in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben
- ② Wiederholungsmodus auswählen: alle Titel wiederholen, den aktuellen Titel wiederholen oder keine Wiederholung
- ③ Zum vorherigen Titel im Album, in der Abspielliste oder der Zufallswiedergabe wechseln
- ④ Zum nächsten Titel im Album, in der Abspielliste oder der Zufallswiedergabe wechseln
- ⑤ Wiedergabe anhalten bzw. fortsetzen
- ⑥ Liedtexte anzeigen
- ⑦ Wiedergegebenen Titel anzeigen

8.4.2 Abspiellisten erstellen

Mit Abspiellisten können Sie alle gespeicherten Titel bequem organisieren. Sie können eine neue Abspielliste erstellen, einen Titel hinzufügen und eine Abspielliste löschen oder umbenennen.

Erstellen einer Abspielliste

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit den Abspiellisten **Kürzlich**

hinzugefügt,  und anschließend **Als Abspielliste speichern**, geben Sie einen Namen ein und berühren Sie schließlich **Speichern**.

Abspielliste löschen

Berühren und halten Sie eine Abspielliste, um das entsprechende Menü zu öffnen, und berühren Sie dann **Löschen**.

Umbenennen einer Abspielliste

Berühren und halten Sie eine Abspielliste, um das entsprechende Menü zu öffnen, und berühren Sie dann **Umbenennen**. Berühren Sie zum Bestätigen **Speichern**.

8.5 Videoplayer.....



Berühren Sie im Hauptmenü **Videoplayer**, um diese Anwendung zu öffnen.

Videoplayer ist ein integrierter Videoplayer, in dem alle Ihre Videos aufgelistet werden.

Berühren Sie ein Element in der Liste, um es abzuspielen. Verwenden Sie während der Wiedergabe die Symbole zum Unterbrechen, zum Wechseln der Lieder oder berühren Sie einen Punkt auf der Zeitachse, um an die entsprechende Stelle zu gelangen.

9 Google Maps.....



9.1 Standort bestimmen

9.1.1 Datenquelle für die Standortbestimmung auswählen

Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie , um die **Einstellungen** aufzurufen, und

Standortdienste.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Standortdienst von Google**, um WLAN und/oder mobile Netzwerke als Datenquelle für die Standortbestimmung festzulegen.

Aktivieren Sie alternativ das Kontrollkästchen **GPS-Satelliten**, um GPS als Datenquelle für die Standortbestimmung festzulegen.

9.1.2 Google Maps öffnen und eigenen Standort anzeigen

Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und dann **Maps**.

Berühren Sie auf der Karte das Symbol , um **Mein Standort** abzurufen.

Die Karte zentriert sich dann auf einen blauen Punkt, umringt von einem blauen Kreis. Ihre tatsächliche Position liegt innerhalb des blauen Kreises.



Ziehen Sie die Karte mit dem Finger, um sie zu verschieben.

Bewegen Sie Ihre Finger zum Vergrößern oder Verkleinern der Karte auseinander oder zusammen oder berühren Sie zwei Mal einen Standort auf dem Bildschirm.


Berühren Sie zum Löschen des Kartenverlaufs das Menüsymbol  und **Karte leeren**.

9.2 Nach Standort suchen

Berühren Sie beim Anzeigen einer Karte das Suchsymbol , um die Suchfunktion zu aktivieren.

Geben Sie im Suchfeld eine Adresse, eine Stadt oder ein lokales Unternehmen ein.

Berühren Sie zum Suchen das Symbol . Die Suchergebnisse sind nach kurzer Zeit als rote Punkte auf der Karte zu sehen. Berühren Sie einen der Punkte, um das entsprechende Label anzuzeigen.

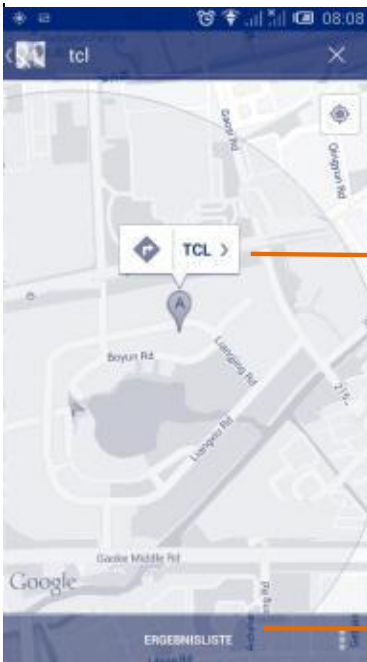

Berühren: weitere Informationen anzeigen

Berühren: Liste mit allen Suchergebnissen anzeigen

9.3 Standort markieren

Analog zum Festlegen eines Lesezeichens für eine Webadresse im Internet können Sie eine Position auf der Karte zur späteren Verwendung markieren.

9.3.1 Standort markieren oder Markierung aufheben

Halten Sie einen Standort auf einer Karte gedrückt.

Berühren Sie das angezeigte Infofenster.

Berühren Sie oben auf dem Bildschirm das graue Sternsymbol, um den Standort zu markieren. Oder berühren Sie das goldfarbene Sternsymbol, um die Markierung dieses Standorts aufzuheben.



9.3.2 Liste markierter Elemente anzeigen

Berühren Sie oben links **Maps** und anschließend **Meine Orte**.

Die Liste der markierten Elemente und der zugehörigen Adressen wird geöffnet.


Berühren Sie einen Standort in der Liste, um ihn anzuzeigen.

Berühren Sie das Menüsymbol  und **Aktualisieren**, um die Liste zu aktualisieren.

9.4 Wegbeschreibungen für das Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder zu Fuß abrufen

9.4.1 Vorgeschlagene Routen abrufen

Berühren Sie in Maps das Symbol .

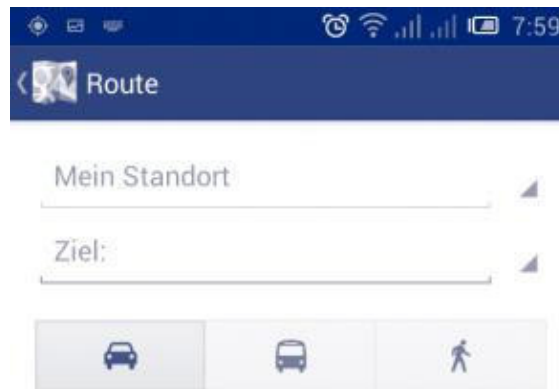

- Berühren Sie die Eingabeleiste oder das Dreieck, um den Ausgangspunkt mit einer der folgenden Methoden festzulegen: Eingeben einer Adresse, Verwenden von „Mein Standort“, Auswählen eines markierten Elements, Auswählen einer Adresse aus den Kontakten oder Verwenden des Suchverlaufs.
- Gehen Sie bei der Zieleingabe ebenso vor.
- Berühren Sie zum Umkehren der Route das Menüsymbol  und **Start und Ende umkehren**.
- Wählen Sie dann das Transportmittel aus: Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder zu Fuß.
- Berühren Sie **Wegbeschreibungen abrufen**.
- Mehrere vorgeschlagene Routen werden in einer Liste angezeigt. Berühren Sie die Routen, um die entsprechenden detaillierten Wegbeschreibungen anzuzeigen.

Öffnen Sie zum Umkehren einer Wegbeschreibung einfach das Fenster mit der Wegbeschreibung für diese Route und berühren das Menüsymbol  und **Umkehren**. Sie müssen den Ausgangspunkt und das Ziel nicht erneut eingeben.

9.4.2 Vorschau für vorgeschlagene Routen anzeigen und bevorzugte Route auswählen

Sie können den Verlauf der Route in der Navigations-, Satelliten- und anderen Ansichten anzeigen.

- Berühren Sie den Links- oder Rechtspfeil, um den nächsten oder vorherigen Abschnitt der Route anzuzeigen.
- Sie können die Route detailliert mit Abbiegehinweisen, geschätzter Entfernung und möglicher Ankunftszeit in einer Liste anzeigen. Berühren Sie hierzu **Wegbeschreibungsliste**. Durch Berühren der **Zurück**-Taste oder von **Kartenansicht** gelangen Sie zum vorherigen Bildschirm zurück.

Beim Auswählen einer bevorzugten Route sind Entfernung und Zeit die beiden wichtigsten Faktoren für die Planung. Die Entfernung und die geschätzte Zeit werden oben auf dem Anweisungs-Bildschirm angezeigt.

9.4.3 Nach Orten entlang der Route suchen

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt **9.2 Nach Standort suchen**.

9.5 Ebenen anordnen

Mit Ebenen können Standorte und zusätzliche Informationen übereinander auf der Karte angezeigt werden. Sie können mehrere Ebenen hinzufügen oder nur bestimmte Ebenen entfernen und somit genau steuern, welche Informationen jeweils auf der Karte sichtbar sind.

9.5.1 Verschiedene Ebenen anzeigen

Berühren Sie in Maps das Symbol . Es werden alle verfügbaren Ebenen

aufgeführt (z. B. Verkehrslage, Satellit oder Gelände), die Sie jeweils zur Ansicht auswählen können.

9.5.2 Street View für einen Standort öffnen

- Halten Sie einen Standort gedrückt, um ein Infofenster mit der Adresse und einer Street View-Miniaturansicht anzuzeigen.
- Berühren Sie das Infofenster und anschließend **Street View**.

9.5.3 Karte leeren

Nachdem Sie eine Wegbeschreibung abgerufen oder etwas in einer Karte gesucht haben, können Sie die eingefügten Markierungen oder Ebenen löschen. Berühren Sie hierzu in Maps das Menüsymbol  und dann **Karte leeren** oder auf dem Ebenenbildschirm die Option **Karte leeren**.

9.6 Bei Latitude anmelden, um Standorte von Freunden anzuzeigen und den eigenen Standort an andere zu senden

Mit Google Latitude können Sie folgende Aktionen durchführen:

- Anzeigen der Standorte Ihrer Freunde auf einer Karte oder in einer Liste
- Schnelles Kontaktieren Ihrer Freunde mit einer SMS, per Chat oder Anruf
- Senden, Festlegen oder Ausblenden Ihres Standorts oder Abmelden aus Google Latitude
- Steuern, wer Ihren Standort auf welcher Detailebene sieht

- Hinzufügen des Latitude-Widgets zum Startbildschirm, um Freunde in der Nähe auf einen Blick zu sehen

9.6.1 Latitude verwenden

Berühren Sie oben links Maps und anschließend **Latitude**.

Berühren Sie zum Öffnen von Latitude in Maps das Symbol  und wählen **Latitude** aus.

9.6.2 Freunde zum Mitteilen ihres Standorts einladen

- Berühren Sie in der Listenansicht das Symbol .
- Berühren Sie **Aus Kontakten auswählen** oder **Über E-Mail-Adresse hinzufügen**.
- Berühren Sie nach dem Auswählen der Kontakte unten auf dem Bildschirm **Freunde hinzufügen**.

Abschließend wird eine Einladung an die jeweiligen Freunde gesendet.

Auf eine Einladung können Sie folgendermaßen antworten:

- **Akzeptieren und eigenen Standort freigeben** Sie und Ihre Freunde können jeweils den Standort der anderen sehen.
- **Akzeptieren, aber meinen Standort verbergen** Sie sehen den Standort Ihrer Freunde, Ihr Standort wird jedoch nicht angezeigt.
- **Nicht akzeptieren** Zwischen Ihnen und Ihren Freunden werden

keine Standortinformationen ausgetauscht.

9.6.3 Standorte Ihrer Freunde anzeigen

Sie können die Standorte Ihrer Freunde auf einer Karte oder in einer Liste anzeigen.

- **Kartenansicht** Wenn Google Maps geöffnet ist, werden die Standorte Ihrer Freunde mit ihrem jeweiligen Kontaktbild angezeigt.
- **Freundesliste** Ihre Freunde werden in einer Liste angezeigt.

9.6.4 Verbindung zu Freunden herstellen

Wählen Sie einen Kontakt aus, um mit Ihrem Freund zu kommunizieren und Optionen für den Datenschutz festzulegen.

- **Karte** Der Standort des Freundes wird auf der Karte angezeigt.
- **Routenplaner** Rufen Sie eine Wegbeschreibung zum Standort des Freundes ab.
- **Zwecks Check-in anpingen** Senden Sie Freunden eine Benachrichtigung und bitten Sie sie einzuchecken.
- **Freigabe verwalten** Legen Sie Freigabeoptionen fest: „Bestmöglichen Standort freigeben“, „Nur Stadt als Standort mitteilen“ oder „Vor diesem Freund verbergen“
- **Den Freund entfernen** Die ausgewählte Person wird aus Ihrer Liste entfernt, und es werden keine Standortdaten

mehr mit ihr ausgetauscht.

9.6.5 Freigegebene Informationen steuern

Sie können bestimmen, welche Informationen Sie mit Ihren Freunde austauschen.

Berühren Sie in Maps das Symbol , wählen Sie **Latitude** aus, berühren Sie Ihren

Namen und anschließend **Standorteinstellungen**.

Die folgenden Optionen stehen zur Auswahl zur Verfügung:

- **Standortberichte** Standort ermitteln oder festlegen bzw. Aktualisierung der Standortdaten abbrechen
- **Standortverlauf aktivieren** Standortverlauf ein- oder ausblenden
- **Freunde verwalten** Freunde, die Ihren Standort sehen können, hinzufügen oder entfernen

10 Weitere Funktionen.....

10.1 Datei-Manager.....



Berühren Sie im Hauptmenü **Datei-Manager**, um diese Anwendung zu öffnen.

Der Datei-Manager funktioniert mit der externen Speicherkarte (microSD) und dem internen Speicher.

Der Datei-Manager zeigt alle auf der Speicherkarte (microSD) und im internen Speicher gespeicherten Daten an, z. B. Anwendungen, Mediendateien, Videos, Bilder oder Audiodateien sowie andere per Bluetooth oder USB-Kabel übertragene Daten.

Wenn Sie eine Anwendung vom PC auf die Speicherkarte (microSD) oder in den internen Speicher herunterladen, können Sie diese im Datei-Manager suchen und dann auf dem Telefon installieren.

Optionen im Datei-Manager: Ordner/Unterordner erstellen, Ordner oder Dateien öffnen, anzeigen, umbenennen, kopieren, löschen, wiedergeben oder senden.

10.2 Notizen.....



Berühren Sie im Hauptmenü **Notizen**, um diese Anwendung zu öffnen.

Verwenden Sie **Notizen**, um Einfälle, Ideen, Auszüge, Erinnerungen und Weiteres aufzuschreiben, was Sie zum späteren Nachlesen aufbewahren möchten.

Vorhandene Notizen können per SMS, MMS oder E-Mail versendet werden.

I 0.3 Sprachrekorder.....



Berühren Sie im Hauptmenü **Sprachrekorder**, um diese Anwendung zu öffnen.

Der **Sprachrekorder** ermöglicht die Aufzeichnung von Sprache und Ton für Sekunden oder sogar Stunden.

I 0.4 Radio.....



Sie können die Anwendung als herkömmliches Radio mit gespeicherten Sendern oder mit parallel vom Sender bereitgestellten visuellen Informationen auf dem Display verwenden, falls Sie Sender einstellen, die diesen Visual Radio-Dienst anbieten.

Berühren Sie im Hauptmenü **Radio**, um diese Anwendung zu öffnen.



Zur Verwendung muss das Headset eingesteckt sein, das als mit dem Telefon verbundene Antenne fungiert.



- ① Berühren: 0,1 MHz weniger
Berühren und halten: suchen und zum Sender mit der nächst niedrigeren Frequenz wechseln
- ② Berühren: 0,1 MHz mehr
Berühren und halten: suchen und zum Sender mit der nächst höheren Frequenz wechseln
- ③ Berühren: zum vorherigen gespeicherten Sender wechseln
- ④ Berühren: zum nächsten gespeicherten Sender wechseln
- ⑤ Berühren: wiedergeben/anhalten
- ⑥ Berühren: aktuellen Sender zu Favoriten hinzufügen
- ⑦ Berühren: Liste der gespeicherten Sender anzeigen

Verfügbare Optionen:

- **Sender speichern** Aktuell eingestellten Sender in der Senderliste speichern
- **Audiomodus** Radio über Lautsprecher oder Kopfhörer hören
- **Beenden** Radio ausschalten
- **Frequenz eingeben** Frequenz manuell eingeben
- **Löschen** Sender löschen
- **FM aufzeichnen** Programm des aktuellen Senders aufnehmen
- **Suche** Automatisch nach allen verfügbaren Sendern suchen

- **RDS-Einstellungen** Folgende Optionen aktivieren oder deaktivieren: **Senderinformationen, Alternative Frequenz**

10.5 Taschenlampe.....



Berühren Sie im Hauptmenü **Taschenlampe**, um diese Anwendung zu öffnen.

Die **Taschenlampe** ist eine Anwendung, die wie eine Lampe eingesetzt werden kann. Schalten Sie sie ein oder aus, um wie benötigt die Helligkeit anzupassen.

10.6 Einrichtungs-Assistent.....



Berühren Sie im Hauptmenü **Einrichtungs-Assistent**, um diese Anwendung zu öffnen.

Der Einrichtungs-Assistent ermöglicht Ihnen das einfache Einrichten von Telefoneinstellungen wie Sprache, Eingabemethode, mobile Datenverbindung, Datum und Uhrzeit, Kontoeinrichtung usw. Der Assistent wird auch beim erstmaligen Einschalten Ihres Telefons gestartet.

10.7 Alcatel-Hilfe.....



Berühren Sie im Hauptmenü **Alcatel-Hilfe**, um diese Anwendung zu öffnen.

Die Alcatel Hilfe liefert Ihnen Antworten auf Ihre Fragen sowie Hilfe

zur Verwendung des Telefons.

I 0.8 Andere Anwendungen⁽¹⁾

Die vorherigen Anwendungen in diesem Abschnitt sind auf dem Telefon vorinstalliert. Eine kurze Einleitung zu den vorinstallierten Drittanbieter-Anwendungen finden Sie in der Broschüre zum Telefon. Sie können auch unzählige weitere Drittanbieter-Anwendungen über den Google Play Store auf das Telefon herunterladen.

⁽¹⁾ Verfügbarkeit je nach Land und Netzbetreiber



Einstellungen.....



Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie , um die **Einstellungen** aufzurufen.

||.| Drahtlos und Netzwerke

||.|.| WLAN

Mit WLAN können Sie im Internet surfen, ohne die SIM-Karte zu verwenden, wenn sich das Telefon innerhalb eines Drahtlosnetzwerks befindet. Sie müssen dazu nur den Bildschirm **WLAN**-Einstellungen öffnen und einen Zugangspunkt für die Verbindung des Telefons mit dem Drahtlosnetzwerk konfigurieren.

Weitere Informationen zur Verwendung von WLAN finden Sie im Abschnitt **6.1.2 WLAN**.

||.|.2 Bluetooth

Per Bluetooth kann das Telefon Daten (Videos, Bilder, Musik usw.) über kurze Entfernungen mit einem anderen Bluetooth-Gerät (Telefon, Computer, Drucker, Headset oder Autokit) austauschen.

Weitere Informationen zu Bluetooth finden Sie im Abschnitt **6.3 Mit Bluetooth-Geräten verbinden**.

||.|.3 Datenverbrauch

Berühren Sie zum Aktivieren oder Deaktivieren mobiler Daten .

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Limit für mobile Daten festlegen**,

ziehen Sie die Linien für das Limit und für den Hinweis, dass Sie sich dem Limit nähern, an die jeweils gewünschte Position. Die mobile Datenverbindung wird deaktiviert, wenn Sie das angegebene Limit erreicht haben. Sie können auch einen Datenverbrauchszyklus auswählen, um die Statistiken und die entsprechenden Anwendungen anzuzeigen, die mit dem Datenverbrauch des Telefons zusammenhängen.

Berühren Sie das Menüsymbol  und sehen Sie sich weitere Einstellungen an, die sich auf den Datenverbrauch beziehen.



Der Datenverbrauch wird vom Telefon und von Ihrem Anbieter möglicherweise auf unterschiedliche Weise gemessen. Sie sollten das Datenlimit daher eher vorsichtig festlegen.

11.1.4 Flugmodus

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Flugmodus**, um alle drahtlosen Verbindungen gleichzeitig zu deaktivieren, einschließlich WLAN und Bluetooth.

11.1.5 VPN-Einstellungen

Ein mobiles virtuelles privates Netzwerk (mobiles VPN oder mVPN) bietet mobilen Geräten Zugriff auf Netzwerkressourcen und Softwareanwendungen in einem privaten Netzwerk, wenn sie eine Verbindung über andere Drahtlosnetzwerke oder verkabelte Netzwerke herstellen. Mobile VPNs werden in Umgebungen verwendet, in denen Anwendungssitzungen an einem Arbeitstag ständig geöffnet sein müssen, da die Benutzer eine Verbindung über verschiedene Drahtlosnetzwerke herstellen, Lücken in der Netzabdeckung feststellen oder ihre Geräte anhalten und wiederaufnehmen, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern. Ein konventionelles VPN kann solche Ereignisse nicht überstehen, da der Netzwerk-Tunnel unterbrochen wird. Dies kann dazu

führen, dass die Verbindung zu Anwendungen getrennt wird, sowie Zeitüberschreitungen, Fehler oder sogar den Absturz des Rechners zur Folge haben.

Weitere Informationen zu VPNs finden Sie im Abschnitt **6.6 Mit virtuellen privaten Netzwerken (VPN) verbinden**.

11.1.6 Tethering und mobiler Hotspot

Diese Funktion ermöglicht Ihnen eine erweiterte Mobilfunkverbindung für das Gerät mittels USB oder als mobiler WLAN-Zugangspunkt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „6.5 Datenverbindung übertragen“.

11.1.7 Mobile Netzwerke

- **Zugangspunkte**

Mit diesem Menü können Sie das bevorzugte Netzwerk auswählen.

- **Netzbetreiber**

Wählen Sie einen Netzbetreiber aus.

11.2 Gerät

11.2.1 Gesten

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um folgende Gesten zu aktivieren:
Umdrehen: stumm, Umdrehen: aktivieren, Zum Ändern der Musik schütteln, Bildschirm abdecken: sperren

11.2.1 Profile

Legen Sie in den Profileinstellungen Klingeltöne für verschiedene

Ereignisse und Umgebungen fest.

Allgemein

Berühren Sie zum Ändern der Toneinstellungen in einem Profil „Allgemein“ und rufen die folgenden Funktionen durch Blättern nach oben und unten auf. Wenn Sie fertig sind, markieren Sie zum Aktivieren des Profils das Kontrollkästchen rechts neben dem entsprechenden Namen.

- **Vibration** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Telefon bei eingehenden Anrufen vibriert.
- **Lautstärke** Tippen Sie darauf, um die Lautstärke für eingehende Anrufe, den Wecker und Benachrichtigungen einzustellen.
- **Klingelton Anrufe** Berühren Sie die Option, um den Standard Klingelton bei eingehenden Sprachanrufen festzulegen.
- **Klingelton Videoanrufe** Berühren Sie die Option, um den Standard Klingelton bei eingehenden Videoanrufen festzulegen.
- **Klingelton Benachrichtigung** Berühren: Standard Benachrichtigungston festlegen.
- **Tastentöne** Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um bei der Verwendung des Wählfelds Töne abzuspielen.
- **Akustische Auswahl** Markieren Sie das Kontrollkästchen, um die Wiedergabe von Ton beim Tippen auf den Bildschirm zu aktivieren.

- **Ton bei Bildschirmsperre** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn beim Sperren und Entsperren des Displays ein Tonsignal hörbar sein soll.
- **Haptisches Feedback** Markieren Sie das Kontrollkästchen, um beim Drücken der Softkeys und bei bestimmten UI-Interaktionen die Vibration zu aktivieren.
- **Klingelton bei Einschalten** Legen Sie einen Standardklingelton für das Einschalten fest.
- **Klingelton bei Ausschalten** Legen Sie einen Standardklingelton für das Ausschalten fest.

Lautlos

Bei diesem Profil werden bis auf Weckrufe alle akustischen Benachrichtigungssignale deaktiviert.

Besprechung

Ist dieses Profil ausgewählt, klingelt das Telefon nur, falls der Wecker aktiviert wurde. Bei einem neuen Termin vibriert das Telefon.

Draußen

Dieses Profil eignet sich für die Verwendung im Freien, wo laute Klingeltöne erforderlich sind.

11.2.2 Display

- **Helligkeit** Berühren: Display-Helligkeit anpassen.
- **Hintergrund** Berühren: Hintergrund festlegen

- **Ausrichtung** Berühren: auswählen, ob der Bildschirm gedreht werden soll
- **Standby-Modus** Berühren: Display-Timeout festlegen.
- **Schriftgröße** Berühren: Schriftgröße festlegen

11.2.3 Speicher

Mithilfe dieser Einstellungen können Sie den gesamten und den verfügbaren Speicherplatz auf dem Telefon und der Speicherkarte (microSD) überprüfen und die Speicherkarte (microSD) verwalten.

Bevorzugter Installationsort

Wählen Sie einen Speicherort aus: den internen Gerätespeicher, eine SD-Karte oder überlassen Sie dem System die Entscheidung.

Telefonspeicher

In diesem Menü wird der Speicherplatz des internen Telefonspeichers in verschiedenen Farben dargestellt. Der verfügbare Speicherplatz wird grau dargestellt. Der vom Betriebssystem, seinen Komponenten, Anwendungen (einschließlich der von Ihnen heruntergeladenen) sowie den dauerhaften und temporären Daten belegte Speicherplatz im internen Telefonspeicher wird ebenfalls angezeigt.



Falls eine Warnmeldung mit dem Hinweis angezeigt wird, dass der verfügbare Speicherplatz des Telefons beschränkt ist, müssen Sie für freien Speicherplatz sorgen, indem Sie nicht benötigte Anwendungen, heruntergeladene Dateien usw. löschen.

11.2.4 Akku

Auf dem Akkubildschirm sehen Sie die Daten zum Akkuverbrauch seit dem

letzten Ladevorgang des Telefons. Auf dem Bildschirm wird zudem der Akkustatus sowie die Zeit seit dem letzten Ladevorgang angezeigt. Berühren Sie eine Kategorie, um mehr über den Energieverbrauch der Anwendung zu erfahren.

- **CPU-Energiesparmodus** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die maximale CPU-Leistung einzugrenzen. So wird der Akkuverbrauch gesenkt und die Gerätetemperatur bleibt niedrig.
- **Akkustatus (Prozent)** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Akkustatus in Prozent auf der Statusleiste anzuzeigen.

Sie können den Akkuverbrauch über Einstellungen wie die Bildschirmhelligkeit oder die Zeit bis zum Ausschalten des Bildschirms auf dem Display-Bildschirm steuern.

11.2.5 Anwendungen

In den Anwendungseinstellungen sehen Sie Details zu den auf Ihrem Telefon installierten Anwendungen. Verwalten Sie die zugehörigen Daten und legen fest, ob Sie die Installation von Anwendungen erlauben, die Sie von Webseiten und per E-Mail erhalten.

11.3 Nutzer

11.3.1 Standortdienste

GPS-Satelliten verwenden

Aktivieren Sie diese Option, um den GPS-Satellitenempfänger des Telefons zu einer bis auf wenige Meter genauen Bestimmung des Standorts zu

verwenden. Beim erstmaligen Zugriff auf den GPS-Satelliten kann die genaue Bestimmung des Telefonstandorts bis zu

5 Minuten dauern. Zur Standortbestimmung müssen Sie sich an einem Ort mit freiem Blick auf den Himmel befinden und sollten sich möglichst wenig bewegen. Danach kann der genaue Standort per GPS innerhalb von 20 bis 40 Sekunden bestimmt werden.

11.3.2 Sicherheit

Bildschirmsperre einrichten

- **Keine** Berühren: Bildschirmsperre deaktivieren.
- **Schieben** Entsperren Sie das Telefon durch Schieben.
- **Muster** Berühren: Entsperrungsmuster festlegen.
- **PIN-Code** Berühren: Einen PIN-Code zum Entsperren des Bildschirmes festlegen.
- **Passwort** Berühren: Passwort zum Entsperren des Bildschirmes festlegen.
- **Gesichtsentsperrung** Sehen Sie auf den Bildschirm, um den Bildschirm zu entsperren

Inhaberinformationen

Geben Sie Informationen zum Inhaber ein, die auf dem gesperrten Bildschirm zu sehen sind

Telefon verschlüsseln

Mit dieser Option können Sie Konten, Einstellungen, heruntergeladene

Anwendungen sowie die zugehörigen Daten, Mediendateien und andere Dateien verschlüsseln.

PIN-Abfrage einrichten oder PIN ändern

Wählen Sie eine SIM-Karte zur Konfiguration aus.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **SIM-Karte sperren**, um die SIM-Karte durch einen PIN-Code zu sperren.

Berühren Sie zum Ändern des PIN-Codes **PIN der SIM-Karte ändern**.

Passwörter sichtbar

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Passwörter während der Eingabe anzuzeigen.

Geräteadministratoren

Fügen Sie Administratoren für das Gerät hinzu oder entfernen sie.

Unbekannte Quellen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Installation von Anwendungen zu erlauben, die Sie von Webseiten, per E-Mail oder anderen Quellen außerhalb von Google Play Store erhalten.

Laden Sie zum Schutz des Telefons und Ihrer persönlichen Daten nur Anwendungen von vertrauenswürdigen Quellen wie beispielsweise Android Market herunter.

Vertrauenswürdige Anmeldedaten

Rufen Sie vertrauenswürdige CA-Zertifikate auf.

Vom Speicher installieren

Installieren Sie verschlüsselte Zertifikate aus dem Speicher.

Speicherinhalt löschen

Löschen Sie alle Zertifikate.

11.3.3 Sprache und Eingabe

Über die Einstellungen für Sprache und Eingabe wählen Sie die Sprache für den angezeigten Text und für die Konfiguration der Bildschirmtastatur aus. Sie können zudem Einstellungen für die Spracheingabe oder die Zeigergeschwindigkeit vornehmen.

Sprache

Wählen Sie die gewünschte Sprache und Region aus.

Persönliche Wörterbücher

Öffnen Sie eine Liste der Wörter, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben. Berühren: ein Wort bearbeiten oder löschen. Berühren Sie die Schaltfläche zum Hinzufügen (+), um ein Wort hinzuzufügen.

Standard

Wählen Sie eine Standard-Eingabemethode aus. Berühren Sie **Eingabemethoden konfigurieren**, um alle Eingabemethoden aufzurufen. Berühren Sie das Einstellungssymbol , um eine bestimmte Eingabemethode zu konfigurieren.

Android-Tastatur

Die Android-Tastatureinstellungen gelten für die Bildschirmtastatur des Telefons. Die Korrektur- und Großbuchstabenfunktionen gelten nur für die englische Version der Tastatur. Die folgenden Optionen sind möglich:

- **Eingabesprachen**

Berühren, um Eingabesprache festzulegen.

- **Autom. Groß-/Kleinschreibung**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit der erste Buchstabe des ersten Worts nach einem Punkt, das erste Wort in einem Textfeld und jedes Wort in Namensfeldern automatisch groß geschrieben werden.

- **Vibrieren bei Tastendruck**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Telefon bei jedem Berühren einer Taste auf der Bildschirmtastatur kurz vibriert.

- **Ton bei Tastendruck**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Telefon bei jedem Berühren einer Taste auf der Bildschirmtastatur kurz einen Ton abspielt.

- **Popup bei Tastendruck**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit die berührte Taste kurz in einem Popup-Fenster zu sehen ist.

- **Autokorrektur**

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Autokorrektur. Sie können zudem die Empfindlichkeit der Einstellung anpassen.

- **Änderungsvorschläge**

Aktivieren Sie die Einstellung, damit während der Eingabe Änderungsvorschläge erscheinen.

- **Erweiterte Einstellungen**

Rufen Sie die erweiterten Einstellungen für die Android-Tastatur auf, z. B. **Tasten-Popup, Kontakte vorschlagen** usw.

Text-in-Sprache Einstellungen

- **Bevorzugtes Modul**

Wählen Sie das bevorzugte Text-in-Sprache-Modul aus. Berühren Sie das Einstellungssymbol , um weitere Optionen aufzurufen.

- **Sprechgeschwindigkeit**

Berühren: Dialogfeld öffnen, in dem Sie auswählen können, wie schnell der Generator sprechen soll.

- **Beispiel anhören**

Berühren: ein kurzes Beispiel vom Sprachgenerator anhand der aktuellen Einstellungen wiedergeben.

Zeigergeschwindigkeit

Es wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie die Zeigergeschwindigkeit ändern können. Berühren Sie zum Bestätigen **OK**.

11.3.4 Sichern und zurücksetzen

Datensicherung

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Ihre Telefoneinstellungen und andere Anwendungsdaten mithilfe ihres Google-Kontos auf den Google-Servern zu sichern. Wenn Sie das Telefon austauschen, werden die gesicherten Einstellungen bei der Anmeldung im Google-Konto auf dem neuen Telefon wiederhergestellt. Ist diese Funktion aktiviert, werden zahlreiche Einstellungen gesichert. Hierzu zählen unter anderem

WLAN-Passwörter, Lesezeichen, eine Liste mit den installierten Anwendungen, die Wörter, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben, sowie die meisten Einstellungen, die Sie unter Einstellungen konfiguriert haben. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden die Einstellungen nicht mehr gesichert, und sämtliche vorhandene Sicherungen werden von den Google-Servern gelöscht.

Datensicherungskonto

Sichern Sie die Daten in Ihrem Konto.

Automatische Wiederherstellung

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Ihre gesicherten Einstellungen und anderen Daten wiederherzustellen, wenn Sie eine Anwendung erneut installieren.

Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Wiederherstellung der Werkseinstellungen:

- Berühren Sie im Benachrichtigungsfeld **Einstellungen**.
- Berühren Sie **Sichern und zurücksetzen\Auf Werkszustand zurück**.
- Berühren Sie **Telefon zurücksetzen\Alles löschen**.

Beim Zurücksetzen des Telefons werden sämtliche persönliche Daten aus dem internen Telefonspeicher gelöscht. Hierzu zählen Daten zu Ihrem Google-Konto und sämtliche andere Konten, Ihre System- und Anwendungseinstellungen und sämtliche heruntergeladene Anwendungen. Beim Zurücksetzen werden keine heruntergeladenen Systemsoftwareupdates oder andere Dateien auf der microSD-Karte wie Musik- oder Fotodateien gelöscht. Wenn Sie das Kontrollkästchen „Inhalt

im Telefonspeicher sichern“ aktivieren, bevor Sie **Telefon zurücksetzen** auswählen, werden keine Dateien gelöscht, die im Telefonspeicher gespeichert sind. Wenn Sie das Telefon auf diese Art zurücksetzen, werden Sie aufgefordert, die gleichen Informationen einzugeben wie beim ersten Start von Android.

Sollte sich das Telefon nicht mehr einschalten lassen, kann das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen auch über die Hardwaretasten vorgenommen werden. Drücken Sie gleichzeitig die **Lauter-** und die **Ein/Aus-/Beenden-Taste**, bis das Display aufleuchtet.

11.4 System

11.4.1 Datum und Uhrzeit

Legen Sie Datum und Uhrzeit fest.

Automatisch

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die vom Netzwerk oder über GPS ermittelte Zeit zu verwenden.

Automatische Zeitzone

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die vom Netzwerk ermittelte Zeitzone zu verwenden. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um alle Werte manuell festzulegen.

Datum festlegen

Berühren: ein Dialogfeld öffnen, in dem Sie das Datum des Telefons manuell festlegen können.

Zeit festlegen

Es wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie die Uhrzeit des Telefons manuell festlegen können.

Zeitzone auswählen

Berühren: ein Dialogfeld öffnen, in dem Sie die Zeitzone des Telefons festlegen können.

24-Stunden-Format verwenden

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Uhrzeit im 24-Stunden-Format anzuzeigen.

Datumsformat auswählen

Berühren: ein Dialogfeld öffnen, in dem Sie das Format zur Anzeige des Datums auswählen.

11.4.2 Zeitsteuerung

Legen Sie eine Zeit fest, zu der sich das Telefon automatisch ein- oder ausschaltet.

11.4.3 Eingabehilfe

Mit den Einstellungen unter Eingabehilfen konfigurieren Sie sämtliche Eingabehilfe-Anwendungen, die Sie auf dem Telefon installiert haben.

TalkBack

Aktivieren Sie TalkBack und öffnen Sie die TalkBack-Einstellungen.

Großer Text

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den angezeigten Text zu vergrößern.

Ein/Aus beendet Anruf

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um einen Anruf zu beenden, indem Sie während des Telefonats die Ein/Aus-/Beenden-Taste drücken.

Ausrichtung

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit der Bildschirm automatisch gedreht wird.

Passwörter aussprechen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit Passwörter während der Eingabe ausgesprochen werden.

Reaktion für Berühren/Halten

Passen Sie die Dauer für die Reaktion für Berühren und Halten an. Diese Funktion ermöglicht dem Telefon, zwischen „Berühren“ und „Berühren und halten“ zu unterscheiden. So können unerwünschte Aktionen verhindert werden.

Webskripts installieren

Es wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie zur Installation von Skripten von Google aufgefordert werden. Dies erleichtert den Zugriff auf Webinhalte. Berühren Sie zum Bestätigen **Zulassen**.

11.4.4 Entwicklung

Der Bildschirm **Entwicklung**⁽¹⁾ enthält Einstellungen, die zum Entwickeln von Android-Anwendungen hilfreich sind. Vollständige Informationen,

⁽¹⁾ Beim Modell mit einer SIM-Karte stehen einige Optionen statt unter **Entwicklung** unter **Einstellungen\Telefoninfo\Erweiterte Einstellungen** zur Verfügung

einschließlich der Dokumentation der Android-Anwendungen und Entwicklungstools, finden Sie auf der Android-Entwicklerwebseite (<http://developer.android.com>).

USB-Verbindung

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Kommunikation zwischen einem Computer und dem Telefon per USB-Verbindung zu erlauben.

Geräte-ID für die Entwicklung

In diesem Menü wird die Geräte-ID für die Entwicklung angezeigt.

Aktiv bleiben

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um zu verhindern, dass der Bildschirm ausgeblendet und gesperrt wird, wenn das Telefon mit einem Ladegerät oder einem USB-Gerät verbunden ist, mit dem das Gerät aufgeladen wird. Verwenden Sie diese Einstellung nicht längere Zeit mit einem statischen Bild auf dem Telefon. Dieses Bild brennt sich möglicherweise in den Bildschirm ein.

Falsche Standorte

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um einem Entwicklungstool auf einem Computer die Steuerung des vom Telefon ermittelten Standorts zu erlauben, statt die internen Tools des Telefons zu diesem Zweck zu verwenden.

Desktop-Sicherungspasswort

Richten Sie ein Passwort für eine vollständige Desktop-Sicherung ein bzw. ändern oder löschen Sie das Passwort.

Strict-Modus aktiviert

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Strict-Modus zu aktivieren. Ist diese Option eingeschaltet, leuchtet der Bildschirm auf, wenn Anwendungen im Hauptthread lang dauernde Aktionen ausführen.

Zeigerposition

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die aktuellen Berührungsdaten anzuzeigen.

Berührungen anzeigen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um visuelles Feedback für die Berührungen anzuzeigen.

Aktualisierungen anzeigen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit der entsprechende Bildschirmbereich während einer Aktualisierung aufleuchtet.

CPU-Auslastung anzeigen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die aktuelle CPU-Auslastung anzuzeigen.

GPU-Rendering erzwingen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die 2D-Hardwarebeschleunigung in Anwendungen zu verwenden.

Maßstab Fensteranimation

Passen Sie den Animationsmaßstab für das Fenster an.

Maßstab Übergangsanimation

Passen Sie den Animationsmaßstab beim Übergang an.

Aktionen nicht speichern

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um alle Aktivitäten direkt nach dem Verlassen zu löschen.

Hintergrundprozesslimit

Ändern Sie das Limit für Hintergrundprozesse.

Alle ANRS anzeigen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Dialogfeld „Anwendung antwortet nicht“ für Hintergrundanwendungen angezeigt wird.

11.4.5 Schnellstart

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Schnellstart zu aktivieren.

11.4.6 Telefoninfo

Das Telefon enthält Informationen zu rechtlichen Informationen, Modellnummer, Firmwareversion, Baseband-Version, Kernel-Version, Build-Nummer sowie zu Folgenden:

Erweiterte Einstellungen

Aktivieren Sie weitere Optionen wie „Desktop-Sicherungspasswort“, „Aktiv bleiben“, „USB-Verbindung“ usw.

Systemaktualisierungen

Prüfen Sie, ob Systemaktualisierungen verfügbar sind.

Systemaktualisierungen (Speicher)

Prüfen Sie, ob auf dem Speicher Systemaktualisierungen verfügbar sind,

und rufen Sie verschiedene Einstellungen auf.

Status

Hier finden Sie Informationen zum Akkustatus, zur Akkuladung, zum Telefon selbst, zum Netzwerk, zur Signalstärke usw.

Rechtliche Hinweise

Berühren: rechtliche Hinweise anzeigen.

12 Telefon optimal nutzen.....

12.1 ONE TOUCH-Manager

Sie können die Softwareaktualisierung kostenlos von unserer Webseite([www. alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)) herunterladen. ONE TOUCH Manager beinhaltet:

- **Kontakte**

Sie können Kontakteinträge sichern, damit diese bei Verlust, Beschädigung oder Austausch des Telefons oder Wechseln des Dienstansbieters weiterhin zur Verfügung stehen.

- **Mitteilungen**

Schreiben Sie Ihre Mitteilungen schneller über die Tastatur des PCs. Alle Mitteilungen sind gut organisiert und können problemlos geöffnet werden.

- **Fotos**

Fotos vom PC können einfach in das oder Gerät importiert, bzw. vom Telefon auf den PC exportiert werden. Das Organisieren der Fotos in unterschiedlichen Ordnern ist ebenfalls schnell und einfach möglich.

- **Videos**

Auf dem PC gespeicherte Videos auf das Telefon kopieren.

- **Musik**

Sie können schnell nach Ihren Favoriten auf dem PC suchen und die

Bibliothek verwalten, sodass Sie unterwegs Ihre Lieblingsmusik genießen können.

- **Anwendung**

Sie können heruntergeladene Anwendungen für Mobiltelefone importieren und bei der Synchronisierung auf dem Gerät installieren

- **Dateimanager**

Mit nur wenigen Klicks können Dateien organisiert und am gewünschten Ort abgelegt werden.

- **Synchronisierung**

Outlook/Outlook Express Kontakte und Kalender können so mit dem Telefon synchronisiert werden.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows XP/Vista/Windows 7

12.2 Aktualisierung

12.2.1 Aktualisierung für ONE TOUCH

Mithilfe des ONE TOUCH-Aktualisierungstools können Sie die Software des Telefons über einen Computer aktualisieren.

Laden Sie die Aktualisierung für ONE TOUCH von der ALCATEL ONE TOUCH-Webseite (www.alcatelonetouch.com) herunter und installieren sie auf dem Computer. Starten Sie es und führen Sie die einzelnen Schritte gemäß dem Benutzerhandbuch des Hilfsprogramms aus, um das Telefon zu aktualisieren.

Nach Abschluss des Vorgangs verfügen Sie über die neueste Version der Telefonsoftware.



Im Zuge der Aktualisierung gehen alle persönlichen Informationen unwiederbringlich verloren. Es wird empfohlen, die persönlichen Daten vorher mithilfe von ONE TOUCH Manager zu sichern.

12.2.2 Systemaktualisierungen

Mithilfe des FOTA-Upgrade-Tools können Sie die Software Ihres Telefons aktualisieren.

Öffnen Sie zum Zugreifen auf **Systemaktualisierungen** das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie  und anschließend **Telefoninfo\Systemaktualisierungen**. Alternativ können Sie direkt im Hauptmenü **Systemaktualisierungen** auswählen. Berühren Sie **Nach Aktualisierungen suchen**. Das Telefon sucht dann nach der aktuellen Software. Wenn Sie das System aktualisieren möchten, berühren Sie die Schaltfläche **Herunterladen** und anschließend **Installieren**, um die Aktualisierung abzuschließen. Nach Abschluss des Vorgangs verfügen Sie über die neueste Version der Telefonsoftware.

Vor der Suche nach Updates sollte eine Datenverbindung aktiviert werden. Bei einem Neustart des Telefons stehen Ihnen auch Einstellungen für Intervalle zur automatischen Überprüfung und Erinnerungen für Updates zur Verfügung

Falls Sie die automatische Überprüfung ausgewählt haben, wird in der Statusleiste das Symbol  angezeigt, wenn vom System eine neue Version ermittelt wurde. Berühren Sie die Benachrichtigung, um direkt auf **Systemaktualisierungen** zuzugreifen.



Ändern Sie während des FOTA-Herunterlade- oder -aktualisierungsvorgangs nicht den standardmäßigen Speicherort, um Fehler beim Finden der richtigen Aktualisierungspakete zu vermeiden.

13 Telefongarantie

Unter die Telefongarantie fallen sämtliche Defekte und Störungen, die bei normaler Verwendung während des Garantiezeitraums von zwölf Monaten⁽¹⁾ ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Für Akkus⁽²⁾ und Zubehörteile, die mit dem Telefon verkauft wurden, besteht eine Garantie für sämtliche Defekte, die während der ersten sechs (6) Monate⁽¹⁾ ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Bei Telefondefekten, die eine normale Verwendung verhindern, muss der Händler unverzüglich informiert und ihm muss das Telefon mit dem Kaufbeleg vorgelegt werden.

Falls der Defekt bestätigt wird, wird das Telefon oder ein Teil davon entweder ersetzt oder repariert. Auf das reparierte Telefon sowie auf reparierte Zubehörteile wird eine einmonatige (1) Garantie für den gleichen Defekt gewährt. Die Reparatur oder der Austausch kann unter Verwendung instand gesetzter Komponenten mit gleichem Funktionsumfang erfolgen.

Diese Garantie ist auf die Kosten für Material und Arbeit beschränkt.

Die Garantie gilt nicht für Defekte am Telefon und/oder Zubehör, wenn folgende Ursachen vorliegen (ohne Einschränkung):

⁽¹⁾ Der Garantiezeitraum kann je nach Land variieren.

⁽²⁾ Die Lebensdauer wiederaufladbarer Telefonakkus hinsichtlich Gesprächszeit, Standbyzeit und Gesamtlebensdauer hängt von den Nutzungsbedingungen und der Netzkonfiguration ab. Akkus werden als Verbrauchsteile erachtet. Laut Spezifikationen erreichen Sie während der ersten sechs Monate nach dem Kauf und bei etwa 200 Ladevorgängen eine optimale Leistung.

- 1) Nichteinhaltung der Anweisungen zur Verwendung oder Installation beziehungsweise der technischen Standards und Sicherheitsstandards, die in der Region gelten, in der das Telefon verwendet wird
- 2) Herstellung einer Verbindung mit Geräten, die nicht von TCT Mobile Limited bereitgestellt oder empfohlen wurden
- 3) Änderungen oder Reparaturen, die von Personen durchgeführt wurden, die nicht von TCT Mobile Limited oder seinen Geschäftspartnern oder Händlern autorisiert sind
- 4) Schlechtes Wetter, Blitzschlag, Feuer, Feuchtigkeit, Eindringung von Flüssigkeiten oder Nahrungsmitteln, chemische Produkte, Herunterladen von Dateien, Unfälle, Hochspannung, Korrosion, Oxidierung...

Das Telefon wird nicht repariert, wenn Etiketten oder Seriennummern (IMEI) entfernt oder geändert wurden.

Mit Ausnahme dieser begrenzten Garantie beziehungsweise der gesetzlichen Pflichtgarantie in Ihrem Land bestehen keine ausdrücklichen Garantien, weder schriftlich, mündlich oder impliziert.

TCT Mobile Limited oder einer seiner Geschäftspartner haftet keinesfalls für indirekte, zufällig entstandene Schäden oder Folgeschäden jedweder Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, kaufmännische oder finanzielle Verluste oder Schäden, Datenverluste oder Verlust von Bildern, und zwar im größtmöglichen Umfang, in dem diese Schäden gesetzlich abgelehnt werden können.

Einige Länder/Staaten lassen den Ausschluss oder die Begrenzung indirekter, zufällig entstandener Schäden oder Folgeschäden beziehungsweise die Begrenzung der Dauer implizierter Garantien nicht zu, sodass die oben angegebenen Beschränkungen oder Ausschlüsse für Sie möglicherweise nicht gelten.

14 Zubehör.....

Die aktuelle Generation der ALCATEL ONE TOUCH-Mobiltelefone verfügt über eine integrierte Freisprecheinrichtung, mit der Sie das Telefon beispielsweise auf einem Tisch liegend verwenden können. Wer seine Gespräche vertraulich behandeln möchte, sollte lieber ein Headset verwenden.

1. Ladegerät

2. USB-Kabel

3. Stereoheadset



Verwenden Sie das Telefon nur mit im Lieferumfang enthaltenen Ladegeräten und Zubehörteilen von ALCATEL ONE TOUCH.

15 Problembehebung

Vor der Kontaktaufnahme mit der Kundenbetreuung ist es ratsam, die folgenden Anweisungen durchzuführen:

- Laden Sie den Akku vollständig (100%), um den optimalen Betrieb zu ermöglichen.
- Vermeiden Sie das Speichern großer Datenmengen auf dem Telefon, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Verwenden Sie **Auf Werkszustand zurück** und das Upgrade-Tool zum Durchführen der Formatierung des Telefons oder einer Softwareaktualisierung. Halten Sie zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen die **Ein/Aus-/Beenden**-Taste und **Lauter** gleichzeitig gedrückt. ALLE Benutzerdaten auf dem Telefon, also Kontakte, Fotos, Mitteilungen und Dateien, heruntergeladene Anwendungen usw., gehen dauerhaft verloren. Es ist äußerst ratsam, die Telefondaten und das Profil vollständig mit Android Manager zu sichern, bevor Sie eine Formatierung und eine Aktualisierung durchführen.

Mögliche Ursachen für folgende Fehlermeldungen:

Mein Telefon reagiert nicht mehr oder kann nicht eingeschaltet werden

- Prüfen Sie die Akkuladeanzeige, laden Sie das Gerät mindestens 20 Minuten lang.
- Funktioniert das Telefon immer noch nicht, setzen Sie es mithilfe der **Ein/Aus-/Beenden**-Taste und **Lauter** zurück.

Das Telefon reagiert seit mehreren Minuten nicht

- Starten Sie das Telefon neu, indem Sie die **Ein/Aus-/Beenden**-Taste drücken.

Das Telefon schaltet sich selbst aus

- Stellen Sie sicher, dass der Bildschirm gesperrt wird, wenn Sie das Telefon nicht verwenden, und dass die **Ein/Aus-/Beenden**-Taste nicht versehentlich beim Entsperren der Tastatur betätigt wird.
- Prüfen Sie die Akkuladeanzeige.

Das Telefon wird nicht ordnungsgemäß geladen

- Der Akku darf nicht vollständig entladen werden. Falls der Akku längere Zeit leer ist, dauert es etwa 20 Minuten, bis das Akkuladesymbol auf dem Display angezeigt wird.
- Der Ladevorgang muss unter normalen Umgebungsbedingungen (0 °C bis +40 °C) durchgeführt werden.
- Prüfen Sie im Ausland, ob die Eingangsspannung kompatibel ist.

Das Telefon kann keine Netzverbindung herstellen oder „Kein Dienst“ wird angezeigt

- Versuchen Sie an einem anderen Standort, eine Verbindung herzustellen.
- Prüfen Sie die Netzabdeckung beim Betreiber.
- Prüfen Sie beim Betreiber, ob die SIM-Karte aktiv ist.
- Wählen Sie die verfügbaren Netze manuell aus.
- Stellen Sie zu einem späteren Zeitpunkt eine Verbindung her, falls das Netz überlastet ist.

Das Telefon kann keine Internetverbindung herstellen

- Prüfen Sie, ob die IMEI-Nummer (*#06# drücken) der auf der Garantiekarte oder der Verpackung aufgedruckten IMEI-Nummer entspricht.
- Der Internetzugangsdienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.
- Prüfen Sie die Internetverbindungseinstellungen des Telefons.
- Sie müssen sich an einem Ort mit Netzabdeckung befinden.
- Stellen Sie die Verbindung später oder an einem anderen Standort her.

Ungültige SIM-Karte

- Die SIM-Karte muss ordnungsgemäß eingesetzt sein (siehe **Einsetzen oder Entnehmen der SIM-Karte**).
- Der Chip auf der SIM-Karte darf nicht beschädigt oder verkratzt sein.
- Der Dienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.

Keine abgehenden Anrufe möglich

- Prüfen Sie, ob Sie eine gültige Nummer gewählt und  berührt haben.
- Prüfen Sie bei internationalen Anrufen die Landes- und Ortsvorwahl.
- Das Telefon muss mit einem Netz verbunden sein und das Netz darf nicht überlastet und muss verfügbar sein.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIM-Karte gesperrt, usw.).
- Stellen Sie sicher, dass Sie keine abgehenden Anrufe gesperrt haben.
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.

Eingehende Anrufe können nicht empfangen werden

- Stellen Sie sicher, dass das Telefon eingeschaltet und mit einem Netz verbunden ist (prüfen Sie die Auslastung und Verfügbarkeit des Netzes).
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIM-Karte gesperrt, usw.).
- Stellen Sie sicher, dass Sie eingehende Anrufe nicht weitergeleitet haben.

- Stellen Sie sicher, dass Sie bestimmte Anrufe nicht gesperrt haben.
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.

Name/Nummer des Anrufers erscheinen nicht, wenn ein Anruf empfangen wird

- Der Anrufer hat Name oder Nummer verborgen.

Ich kann meine Kontakte nicht finden

- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte nicht beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte ordnungsgemäß eingesetzt ist.
- Importieren Sie alle auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte in das Telefon.

Die Tonqualität der Anrufe ist schlecht

- Sie können während eines Telefonats die Lautstärke anpassen, indem Sie die Taste **Lauter/Leiser** drücken.
- Prüfen Sie die Signalstärke des Netzes .
- Stellen Sie sicher, dass Mikrofon, Anschluss und Lautsprecher des Telefons sauber sind.

Ich kann die im Handbuch beschriebenen Funktionen nicht verwenden

- Prüfen Sie beim Betreiber, ob Ihr Vertrag diesen Dienst umfasst.
- Stellen Sie sicher, dass für diese Funktion kein ALCATEL ONE TOUCH-Zubehör erforderlich ist.

Wenn ich in meinen Kontakten eine Nummer auswähle, kann die Nummer nicht gewählt werden

- Prüfen Sie, ob die Nummer in Ihrer Datei richtig ist.
- Stellen Sie bei Auslandsanrufen sicher, dass Sie die Landesvorwahl ausgewählt haben.

Ich kann in meinen Kontakten keinen Kontakt hinzufügen

- Stellen Sie sicher, dass der Kontaktspeicher der SIM-Karte nicht voll ist. Löschen Sie Dateien oder speichern Sie die Dateien in den Telefonkontakten (z. B. das berufliche oder das private Verzeichnis).

Meine Anrufer können keine Nachrichten auf meiner Mailbox hinterlassen

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu überprüfen.

Ich kann meine Mailbox nicht aufrufen

- Die Mailboxnummer des Betreibers muss ordnungsgemäß unter **Mailboxnummer** eingetragen sein.

- Versuchen Sie es später, falls das Netz belegt ist.

Ich kann keine MMS senden und empfangen

- Prüfen Sie die Verfügbarkeit des Telefonspeichers. Dieser könnte voll sein.
- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Diensts zu prüfen, und prüfen Sie die MMS-Parameter.
- Prüfen Sie die Nummer des Servercenters oder Ihr MMS-Profil beim Betreiber.
- Das Servercenter ist möglicherweise überlastet, versuchen Sie es später noch einmal.

SIM-Karte durch PIN gesperrt

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um den PUK/SuperPIN-Code (Personal Unblocking Key) zu erhalten.

Ich kann das Telefon nicht an den Computer anschließen

- Installieren Sie ALCATEL ONE TOUCH Android Manager.
- Der USB-Treiber muss ordnungsgemäß installiert sein.
- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, um zu prüfen, ob Android Manager aktiviert wurde.
- Prüfen Sie, ob das Kontrollkästchen für USB-Debugging unter **Einstellungen\Entwicklung\USB-Verbindung** oder **Einstellungen\Telefoninfo\Erweiterte Einstellungen\USB-Verbindung** aktiviert ist.
- Prüfen Sie, ob der Computer die Anforderungen für die Installation von ALCATEL ONE TOUCH Android Manager erfüllt.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Kabel verwenden.

Ich kann keine neuen Dateien herunterladen

- Stellen Sie sicher, dass auf dem Telefon ausreichend Speicherplatz zum Herunterladen frei ist.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber.

Das Telefon kann von anderen per Bluetooth nicht erkannt werden

- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert und das Telefon für andere sichtbar ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich beide Telefone innerhalb der Bluetooth-Reichweite befinden.

So hält der Akku länger

- Halten Sie die vollständige Ladezeit ein (mindestens 2,5 Stunden).
- Nach einem teilweisen Ladevorgang stimmt die Akkuladeanzeige möglicherweise nicht genau. Warten Sie nach dem Entfernen des Ladegeräts mindestens 20 Minuten, um eine genaue Anzeige zu erhalten.
- Schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung nicht dauerhaft ein.
- Wählen Sie ein möglichst langes Intervall zum automatischen Abrufen von E-Mails.
- Aktualisieren Sie Nachrichten und Wetterinformationen manuell oder vergrößern

Sie das Intervall zum automatischen Abrufen.

- Beenden Sie im Hintergrund ausgeführte Anwendungen, falls diese längere Zeit nicht verwendet werden.
- Deaktivieren Sie Bluetooth, WLAN oder GPS, wenn diese nicht verwendet werden.

Das Telefon erwärmt sich bei längeren Anrufen, beim Spielen, beim Surfen im Internet oder beim Ausführen anderer komplexer Anwendungen

- Dieser Temperaturanstieg ist eine normale Folge der Verarbeitung großer Datenmengen durch die CPU. Nach dem Beenden der oben genannten Aktionen kühlt das Telefon wieder auf die gewohnte Temperatur ab.

I 6 Technische Daten

Prozessor	MTK6577
Plattform	Android™ 4.1
Arbeitsspeicher	ROM: 4 GB (6030), 16 GB (6030D) RAM: 1 GB
Abmessungen (LxBxT)	133 x 67,5 x 7,9 mm
Gewicht	110 g
Display	Kapazitiver TFT-Touchscreen mit 4,7 Zoll, 540 x 960 QHD
Netzwerk	UMTS: Dual-Band 900/2100 MHz (ONE TOUCH 6030/6030D) GSM/GPRS/EDGE: Quad-Band 850/900/1800/1900 MHz (Bandfrequenz und Datengeschwindigkeit hängen vom Betreiber ab.)
GPS	Unterstützte GPS-/Interne GPS-Antenne
Verbindungen	• Bluetooth: V4.0/A2DP

	• WLAN: IEEE 802.11 b/g/n • 3,5 mm-Audiobuchse • Micro-USB
Kamera	• Hintere Kamera: 8,0 Megapixel • Vordere Kamera: 2,0 Megapixel
Audiofähige Formate	AAC, AAC+, AAC Enhanced, WB AMR, MP3, Midi, eAAC
Videofähige Formate	MPEG-4, H.263, H.264
Akku ⁽¹⁾	Lithium-Polymer-Akku mit 1800 mAh
Besondere Features	• Bewegungssensor • Lichtsensor • Näherungssensor • E-Kompass

Hinweis: Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

⁽¹⁾ Der Originalakku wurde strengen Sicherheitskontrollen zur Einhaltung der Qualitätsstandards unterzogen. Die Verwendung von Nicht-Originalakkus kann gefährlich sein.

ALCATEL ist eine Marke von
Alcatel-Lucent und wird unter der Lizenz
von

TCT Mobile Limited verwendet.
© Copyright 2013 TCT Mobile Limited
All Rechte vorbehalten

TCT Mobile Limited behält sich das Recht
vor, Material oder technische Daten ohne
vorherige Ankündigung zu ändern.

Alle auf diesem Telefon installierten Kennklingeltöne wurden von NU
TROPIC (Amar Kabouche) komponiert, arrangiert und gemixt.