

[www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)

Pour plus d'informations sur l'utilisation du téléphone, consultez le site [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com) et téléchargez le manuel utilisateur complet. Sur le site Web, vous pouvez également trouver des réponses dans la rubrique FAQ (Foire aux questions), procéder à des mises à jour du logiciel via PC suite, etc.

ALCATEL  
onetouch®

smart move.



ALCATEL  
onetouch®

smart move.

## Remarque :

Ce mode d'emploi concerne les modèles ONETOUCH 6037K et ONETOUCH 6037Y.

# Table des matières

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>Précaution d'emploi.....</b> | <b>4</b> |
|---------------------------------|----------|

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>Informations générales.....</b> | <b>13</b> |
|------------------------------------|-----------|

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>1 Votre téléphone .....</b> | <b>15</b> |
|--------------------------------|-----------|

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 1.1 Touches et connecteurs ..... | 15 |
| 1.2 Mise en route.....           | 18 |
| 1.3 Écran d'accueil .....        | 21 |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>2 Saisir du texte .....</b> | <b>32</b> |
|--------------------------------|-----------|

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 2.1 Utiliser le clavier à l'écran..... | 32 |
| 2.2 Modifier le texte.....             | 33 |

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>3 Appel téléphonique, Appels et Contacts.....</b> | <b>35</b> |
|------------------------------------------------------|-----------|

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 3.1 Téléphone.....        | 35 |
| 3.2 Journal d'appels..... | 43 |
| 3.3 Contacts .....        | 44 |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>4 SMS/MMS, E-mail .....</b> | <b>52</b> |
|--------------------------------|-----------|

|                        |    |
|------------------------|----|
| 4.1 SMS/MMS.....       | 52 |
| 4.2 Gmail/E-mail ..... | 60 |
| 4.3 Hangouts .....     | 67 |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>5 Agenda et Heure.....</b> | <b>70</b> |
|-------------------------------|-----------|

|                  |    |
|------------------|----|
| 5.1 Agenda ..... | 70 |
| 5.2 Heure .....  | 73 |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>6 Connexion aux réseaux.....</b> | <b>75</b> |
|-------------------------------------|-----------|

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 6.1 Connexion à Internet..... | 75 |
| 6.2 Navigateur.....           | 78 |

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 6.3 Connexion à des appareils Bluetooth..... | 88 |
|----------------------------------------------|----|

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| 6.4 Établir une connexion à un ordinateur..... | 90 |
|------------------------------------------------|----|

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| 6.5 Partager la connexion de données mobiles de votre téléphone... | 91 |
|--------------------------------------------------------------------|----|

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| 6.6 Connexion à des réseaux privés virtuels ..... | 92 |
|---------------------------------------------------|----|

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| 6.7 Configurer l'appel Internet (SIP) ..... | 94 |
|---------------------------------------------|----|

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <b>7 Google Play Store .....</b> | <b>96</b> |
|----------------------------------|-----------|

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| 7.1 Rechercher des applications à télécharger et les installer ..... | 96 |
|----------------------------------------------------------------------|----|

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 7.2 Télécharger et installer ..... | 97 |
|------------------------------------|----|

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 7.3 Gérer vos téléchargements ..... | 99 |
|-------------------------------------|----|

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| <b>8 Applications multimédia .....</b> | <b>101</b> |
|----------------------------------------|------------|

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 8.1 Appareil photo..... | 101 |
|-------------------------|-----|

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 8.2 Galerie ..... | 104 |
|-------------------|-----|

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 8.3 YouTube ..... | 106 |
|-------------------|-----|

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 8.4 Musique ..... | 107 |
|-------------------|-----|

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 8.5 Lecteur Google Vidéos..... | 109 |
|--------------------------------|-----|

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>9 Google Maps .....</b> | <b>110</b> |
|----------------------------|------------|

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| 9.1 Connaître Ma position ..... | 110 |
|---------------------------------|-----|

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 9.2 Rechercher un lieu..... | 111 |
|-----------------------------|-----|

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| 9.3 Attribuer une étoile à un lieu ..... | 111 |
|------------------------------------------|-----|

|                                                                                                        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 9.4 Afficher les instructions relatives à un itinéraire en voiture, en transport public ou à pied..... | 112 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 9.5 Organisation des calques..... | 114 |
|-----------------------------------|-----|

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| <b>10 Autres.....</b> | <b>115</b> |
|-----------------------|------------|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 10.1 Calculatrice..... | 115 |
|------------------------|-----|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 10.2 Mes fichiers..... | 116 |
|------------------------|-----|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 10.3 Dictaphone ..... | 117 |
|-----------------------|-----|

|                  |     |
|------------------|-----|
| 10.4 Radio ..... | 117 |
|------------------|-----|

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| 10.5 Assistant de configuration..... | 119 |
|--------------------------------------|-----|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 10.6 Aide Alcatel..... | 119 |
|------------------------|-----|

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 10.7 Autres applications ..... | 119 |
|--------------------------------|-----|

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| <b>I 1 Paramètres .....</b>                             | <b>I 20</b> |
| I 1.1 Sans fil et réseaux .....                         | I 20        |
| I 1.2 Appareil .....                                    | I 22        |
| I 1.3 Personnel.....                                    | I 25        |
| I 1.4 Comptes.....                                      | I 32        |
| I 1.5 Système.....                                      | I 32        |
| <b>I 2 Profiter pleinement de votre téléphone .....</b> | <b>I 40</b> |
| I 2.1 ONE TOUCH Manager .....                           | I 40        |
| I 2.2 Mise à niveau.....                                | I 41        |
| <b>I 3 Garantie du téléphone .....</b>                  | <b>I 43</b> |
| <b>I 4 Accessoires .....</b>                            | <b>I 45</b> |
| <b>I 5 Problèmes et solutions.....</b>                  | <b>I 46</b> |
| <b>I 6 Spécifications.....</b>                          | <b>I 52</b> |



[www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com)

Ce produit est conforme à la limite nationale de DAS de 2,0 W/kg. Les valeurs maximales spécifiques du DAS peuvent être consultées à la page 8 de ce guide d'utilisation.

Lorsque vous transportez ce produit ou que vous le portez à proximité de votre corps, vous devez soit utiliser un accessoire homologué tel qu'un étui, soit le maintenir à une distance de 10 mm de votre corps, afin de respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences. Notez que ce produit peut transmettre des ondes même si aucun appel n'est en cours.

## Précaution d'emploi .....

Avant d'utiliser votre téléphone, lisez ce chapitre avec attention. Le fabricant ne pourra être tenu responsable des conséquences résultant d'une utilisation impropre ou non conforme aux instructions contenues dans le manuel.

### • SÉCURITÉ EN VÉHICULE :

Compte tenu des études qui démontrent que l'usage d'un téléphone mobile lors de la conduite d'un véhicule représente un facteur réel de risque, même lorsqu'il est associé à un dispositif mains libres (kit véhicule, casque à écouteurs, etc.), le conducteur doit s'abstenir de toute utilisation de son téléphone tant que le véhicule n'est pas à l'arrêt.

Lorsque vous conduisez, abstenez-vous d'utiliser votre téléphone ou même votre kit piéton pour téléphoner ou écouter de la musique. L'utilisation de ces équipements présente un danger et est susceptible d'être sanctionnée par la loi dans certaines régions.

Sous tension, votre téléphone émet des ondes électromagnétiques qui peuvent perturber l'électronique de bord de votre véhicule, tels que les systèmes antiblocage de freins (ABS), les airbags, etc. En conséquence, il vous appartient de :

- ne pas poser votre téléphone sur le tableau de bord ou dans une zone de déploiement de l'airbag ;
- vous assurer auprès du constructeur automobile ou de son concessionnaire de la bonne isolation de votre téléphone mobile par rapport aux ondes de radiofréquence.

### • CONDITIONS D'UTILISATION :

Il est conseillé d'éteindre de temps à autre le téléphone afin d'optimiser ses performances.

Veillez à éteindre votre téléphone dans un avion ou à le paramétrer en Mode avion.

Veillez à éteindre votre téléphone en milieu hospitalier, sauf dans les zones éventuellement réservées à cet effet. Comme d'autres types d'équipements courants, les téléphones mobiles peuvent perturber le fonctionnement de dispositifs électriques, électroniques ou utilisant des radiofréquences.

Veillez à éteindre votre téléphone à proximité de gaz ou de liquides inflammables. Respectez les règles d'utilisation affichées dans les dépôts de carburants, les stations-service, les usines chimiques et sur tous les sites où des risques d'explosion pourraient exister.

Lorsque le téléphone est sous tension, veillez à ce qu'il ne se trouve jamais à moins de 15 centimètres d'un appareil médical (stimulateur cardiaque, prothèse auditive, pompe à insuline, etc.). En cas d'appel, notamment, veillez à porter le téléphone à l'oreille du côté opposé au stimulateur cardiaque ou à la prothèse auditive.

Afin d'éviter un dommage auditif, décrochez l'appel avant d'approcher le téléphone de l'oreille. De même, éloignez le téléphone de votre oreille lorsque vous utilisez la fonction mains libres car le volume amplifié pourrait causer des dommages auditifs. Ne laissez pas les enfants utiliser le téléphone et / ou jouer avec le téléphone et ses accessoires sans surveillance.

Prenez toutes les précautions lors du remplacement de la coque, car votre téléphone contient des substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques.

Manipulez votre téléphone avec soin et gardez-le dans un endroit propre et à l'abri de la poussière.

N'exposez pas votre téléphone à des conditions défavorables (humidité, pluie, infiltration de liquides, poussière, air marin, etc.). Les limites de température recommandées par le constructeur vont de -10 °C à 55 °C.

Au-delà de +55 °C, l'écran risque d'être peu lisible ; cette altération est temporaire et sans gravité.

Les numéros d'urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux cellulaires. Vous ne devez donc pas vous reposer uniquement sur votre téléphone mobile pour émettre des appels d'urgence.

Ne tentez pas d'ouvrir, de démonter ou de réparer vous-même votre téléphone.

Évitez de faire tomber, de jeter ou de tordre votre téléphone.

N'utilisez pas votre téléphone si l'écran en verre est endommagé, cassé ou fêlé pour éviter toute blessure.

Évitez de le peindre.

N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec des batteries, chargeurs et accessoires Alcatel compatibles avec votre modèle (cf. page 80 des accessoires). La responsabilité de TCT Mobile Limited et de ses filiales ne saurait être engagée dans le cas contraire. Pensez à faire une sauvegarde électronique ou une copie écrite de toutes vos informations importantes mémorisées dans le téléphone.

Certaines personnes peuvent être prédisposées à des crises d'épilepsie ou des absences lorsqu'elles sont exposées aux lumières intermittentes (flash) notamment dans le cas des jeux électroniques. Ces crises ou ces absences peuvent se produire même chez une personne n'ayant aucun antécédent épileptique ou d'absence. Si vous avez déjà connu ce type d'expérience, ou si vous avez un antécédent d'expérience semblable dans votre famille, veuillez consulter votre médecin avant de jouer aux jeux vidéo sur votre téléphone portable ou d'utiliser les fonctions incorporant des lumières intermittentes.

Il est conseillé aux parents de surveiller leurs enfants lorsque ceux-ci jouent aux jeux vidéo ou manipulent des fonctions du téléphone portable intégrant des stimulations lumineuses. Toute personne ayant connu l'un des symptômes suivants : convulsion, contraction oculaire et musculaire, perte de conscience, mouvements incontrôlés ou désorientation doit cesser de jouer et désactiver les stimulations lumineuses de l'appareil, et consulter un médecin. Pour prévenir l'apparition éventuelle de ces symptômes, veuillez prendre les précautions suivantes :

- Ne pas jouer ou activer des stimulations lumineuses lorsque vous êtes fatigué(e) ou en manque de sommeil.
- Faire des pauses de 15 minutes au minimum toutes les heures.
- Jouer dans une pièce bien éclairée.
- Garder une bonne distance par rapport à l'écran.
- Arrêter de jouer si vos mains, poignets ou bras deviennent engourdis, et ne pas reprendre la partie avant plusieurs heures.
- Si l'engourdissement persiste pendant ou après la partie, cesser le jeu et consulter un médecin.

Vous pouvez parfois ressentir un certain inconfort au niveau de vos mains, bras, épaules, cou ou d'une autre partie du corps en jouant sur votre téléphone portable. Suivez les conseils préconisés pour éviter les problèmes de tendinite, de syndrome du tunnel carpien ou d'autres troubles musculosquelettiques.



## PROTECTION DE VOTRE AUDITION

Afin de protéger votre audition, évitez les écoutes prolongées avec un volume trop élevé. Prenez toutes les précautions qui s'imposent lorsque vous rapprochez l'appareil de votre oreille et que le haut-parleur est activé.

## • RESPECT DE LA VIE PRIVEE :

Nous vous rappelons que vous devez respecter les lois et règlements en vigueur dans votre pays concernant la prise de clichés et l'enregistrement de sons à l'aide d'un téléphone portable. Conformément à ces lois et règlements, il est parfois strictement interdit de prendre des clichés et / ou d'enregistrer la voix d'autres personnes ou tout autre attribut personnel et de les reproduire ou diffuser, car cela peut être considéré comme une atteinte à la vie privée. L'utilisateur seul est tenu de s'assurer qu'il a une autorisation préalable, si nécessaire pour enregistrer des conversations privées ou confidentielles ou de prendre une photo d'une autre personne. Le fabricant, le distributeur ou vendeur de votre téléphone mobile (y compris l'opérateur) déclinent toute responsabilité résultant d'une utilisation inappropriée du téléphone mobile.

## • BATTERIE :

Les précautions d'emploi de la batterie sont les suivantes :

- ne pas ouvrir la batterie (risques d'émanations de substances chimiques et de brûlures),

- ne pas percer, désassembler, provoquer de court-circuit dans la batterie,
- Ne pas jeter au feu ou dans les ordures ménagères une batterie usagée, ni l'exposer à des températures supérieures à 60 °C.

Si vous souhaitez vous en débarrasser, veillez à ce que la batterie soit récupérée conformément à la législation en vigueur sur la protection de l'environnement. N'utilisez la batterie que dans le but pour lequel elle a été conçue. N'utilisez jamais des batteries endommagées ou non recommandées par TCT Mobile Limited et / ou ses filiales.



Le symbole « poubelle barrée » figurant sur votre téléphone, sa batterie et ses accessoires signifie que ces produits doivent, en fin de vie, être rapportés à des points de collecte sélective :

- déchetteries municipales équipées de bacs spécifiques à ces appareils ;
- bacs de collecte sur les points de vente.

Ils y seront recyclés, évitant ainsi le rejet de substances dans l'environnement, et permettant la réutilisation des matériaux qui les composent.

#### **Dans les pays membres de l'Union européenne :**

Ces points de collecte sélective sont accessibles gratuitement.

Tous les produits marqués du symbole de « poubelle barrée » doivent être rapportés à ces points de collecte.

#### **Dans les pays non membres de l'Union Européenne :**

Il convient de ne pas jeter les équipements marqués du symbole de « poubelle barrée » dans les poubelles ordinaires si votre pays ou région dispose de structures de collecte et de recyclage adaptées, mais de les rapporter à ces points de collecte pour qu'ils y soient recyclés.

**ATTENTION : RISQUE D'EXPLOSION EN CAS DE REMPLACEMENT PAR UN TYPE INCORRECT DE BATTERIE. RECYCLAGE DES BATTERIES USAGEES SELON LES INSTRUCTIONS.**

#### **• CHARGEURS**

Les chargeurs alimentés par secteur sont prévus pour fonctionner à une température ambiante de 0 à 40 °C.

Les chargeurs de votre téléphone mobile sont conformes à la norme de sécurité des matériels de traitement de l'information et des équipements de bureau, et destinés uniquement à cet usage.. Ils sont conformes à la directive sur l'ecodesign 2009/125/CE. Étant donné que les spécifications électriques peuvent changer d'un pays à l'autre, un chargeur acheté dans un pays peut ne pas fonctionner dans un autre pays. N'utilisez le chargeur que pour l'usage pour lequel il a été conçu.

#### **• ONDES ELECTROMAGNETIQUES :**

La preuve de la conformité aux exigences internationales (ICNIRP) ou à la directive européenne 1999/5/CE (R&TTE) est une condition préalable à la mise sur le marché de tout modèle de téléphone portable. La protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur, ainsi que de toute autre personne, constitue un aspect essentiel de ces

exigences internationales et de la directive européenne.

**CET APPAREIL EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIOÉLECTRIQUES**

Votre téléphone mobile est un émetteur / récepteur radio. Il est conçu afin de ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radioélectriques (champs électromagnétiques de radiofréquences) recommandées par les directives internationales. Ces directives ont été définies par un organisme scientifique indépendant (ICNIRP) et présentent une marge de sécurité importante destinée à assurer la sécurité de toutes les personnes, quel que soit leur âge ou leur état de santé.

Les directives d'exposition aux ondes radioélectriques utilisent une unité de mesure appelée Débit d'Absorption Spécifique ou « DAS ». La limite de DAS appliquée aux appareils mobiles est de 2 W/kg.

Les tests de DAS sont réalisés en se basant sur des positions d'utilisation standard alors que l'appareil émet au niveau de puissance le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Conformément aux directives ICNIRP pour ce modèle, les valeurs de DAS les plus élevées sont les suivantes :

#### **6037K:**

| <b>DAS maximum pour ce modèle et conditions du test.</b>     |                               |           |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| <b>DAS mesuré pour une utilisation à proximité du visage</b> | UMTS 2100 + Bluetooth + Wi-Fi | 0.38 W/kg |
| <b>DAS avec l'appareil en contact avec le corps</b>          | UMTS 2100 + Bluetooth + Wi-Fi | 0.95 W/kg |

#### **6037Y:**

| <b>DAS maximum pour ce modèle et conditions du test.</b>     |                               |           |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| <b>DAS mesuré pour une utilisation à proximité du visage</b> | Wi-Fi 802.11b + Bluetooth     | 0.33 W/kg |
| <b>DAS avec l'appareil en contact avec le corps</b>          | UMTS 2100 + Bluetooth + Wi-Fi | 0.71 W/kg |

Les appareils mobiles offrent une large gamme de fonctions, il existe donc plusieurs méthodes pour les utiliser autres que contre l'oreille. L'appareil doit être compatible avec le kit mains libres ou le câble de données USB. Si vous utilisez un autre accessoire, assurez-vous que le produit utilisé ne présente aucune trace de métal et que le téléphone se trouve à au moins 10 cm du corps.

### 6037K:

**EC declaration of conformity / Déclaration de conformité CE**  
**Product / Produit :** HSDPA/HSUPA/UMTS dual bands / GSM quad bands handheld station with Bluetooth technology, WiFi and FM radio / Portatif HSDPA/HSUPA/UMTS bibande / GSM quadribandes avec technologie Bluetooth, Wifi et radio FM  
**Product identification / Identification du produit :**  
 6037K type EOS 3G  
**We / Nous** TCT Mobile Europe SAS  
 55, avenue des Champs Pierreux  
 92000 Nanterre  
 France  
 Declare under our sole responsibility that the product above mentioned is conform to the applicable essential requirements of the directive 1999/5/EC and that all essential radio test suites have been carried out. Conformity assessment procedure : annexe IV of the directive. / *declérons sous notre entière responsabilité que le produit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables de la directive 1999/5/CE et que toutes les séries d'essais radio essentielles ont été effectuées. Procédure d'évaluation de conformité : annexe IV de la directive.*  
**Applied standards / Normes applicables :**  
 - Item 3.1.a ( protection of the health and of the safety of the user ) / *Article 3.1.a ( protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur )*  
 - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011  
 - EN 50332-1 (2000), EN 50332-2 (2003)  
 - EN 62209-1 (2006)  
 - EN 62209-2 (2010)  
 - EN 50360: 2001/A1:2012, Council recommendation 1999/519/EC (July 99)  
 - Item 3.1.b ( protection requirements with respect to electromagnetic compatibility ) / *Article 3.1.b ( exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique )*  
 - EN 301 489-1 v.1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3 v.1.4.1 (2002-08), EN 301 489-7 v.1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 v.2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V.1.5.1 (2010-10), EN 55013:2000 +A1:2003 + A2:2006, EN 55020:2007+ A11:2011  
 - Item 3.2 ( effective use of spectrum so as to avoid harmful interferences ) / *Article 3.2 ( utilisation efficace du spectre radioélectrique de façon à éviter les interférences dommageables )*  
 - EN 301 511 v.9.0.2 (2003-05), EN 301 908-1 v.5.2.1 (2011-05), EN 301 908-2 v.5.2.1 (2011-07), EN 300 328 v.1.7.1 (2006-10), EN 300 440-1 v1.6.1 (2010-08), EN 300 440-2 v1.4.1(2010-08), EN 302 291-1 v1.1.1.(2005-07), EN 302 291-2 v1.1.(2005-07)  
 This product also conforms to the applicable requirements of following directives, / *Ce produit est en conformité avec la directive,*  
 - directive 2011/65/EU (RoHS - restriction of the use of certain hazardous substances)  
 This product can connect with a Common Mobile Phone Charger which complies with below standards:  
 (Ce produit peut être utilisé avec un chargeur universel pour téléphone portable conforme aux standards suivants )  
 - EN 301 489-34 v1.3.1 (2012-05)  
 - EN 62684:2010  
 The chargers delivered with this product also conform to the applicable requirements of the directive 2009/125/EC(Energy Related Product) / Les chargeurs livrés avec ce produit est en conformité avec la directive 2009/125/EC(écoconception des produits)  
 Conformity of this product has been reviewed by the following Notified body of directive 1999/5/EC / *La conformité de ce produit a été vérifiée par l'organisme de certification (notify body) suivant.*  
 American Certification Body, Inc.  
 Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia United States  
 Identification number: 1588  
 Date :2014-03-20  
 Signature  Christophe Benoit  
  
 TCT Mobile Europe SAS / Deputy General Manager: FMEA  


TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France  
SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

6037Y:

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS  
55 Avenue des Champs Pierreux,  
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France  
+33 1 46 52 61 00

EC declaration of conformity / Déclaration de conformité CE

Product / Produit : HSDPA/HSPA/UMTS dual bands / GSM quad bands handheld station with Bluetooth technology, WiFi and FM radio / Portatif HSDPA/HSPA/UMTS banded / GSM quadbandes avec technologie Bluetooth, WiFi et radio FM

Product identification / Identification du produit :  
6037Y type EOS 3G

We / Nous TCT Mobile Europe SAS  
55, avenue des Champs Pierreux  
92000 Nanterre  
France

Declare under our sole responsibility that the product above mentioned is conform to the applicable essential requirements of the directive 1999/5/EC and that all essential radio test suites have been carried out. Conformity assessment procedure : annex IV of the directive. / déclarons sous notre entière responsabilité que le produit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables de la directive 1999/5/CE et que toutes les séries d'essais radio essentielles ont été effectuées. Procédure d'évaluation de conformité : annexe IV de la directive.

Applied standards / Normes appliquées :

- Item 3.1.a ( protection of the health and of the safety of the user ) / Article 3.1.a ( protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur )
    - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A12:2011
    - EN 50332-1 (2000), EN 50332-2 (2003)
    - EN 62209-1 (2006)
    - EN 62209-2 (2010)
    - EN 50360: 2001/A1:2012, Council recommendation 1999/519/EC (July 99)
  - Item 3.1.b ( protection requirements with respect to electromagnetic compatibility ) / Article 3.1.b ( exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique )
    - EN 301 489-1 v.1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3 v.1.4.1 (2002-08), EN 301 489-7 v.1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 v.2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013:2001 +A1:2003 +A2:2006, EN 55020:2007+ A11:2011
  - Item 3.2 ( effective use of spectrum so as to avoid harmful interferences ) / Article 3.2 ( utilisation efficace du spectre radioélectrique de façon à éviter les interférences dommageables )
    - EN 301 511 v.9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 v.5.2.1 (2011-05), EN 301 908-2 v.5.2.1 (2011-07), EN 300 328 v.1.7.1 (2006-10), EN 300 440-1 v1.6.1 (2010-08), EN 300 440-2 v1.4.1(2010-08), EN 302 291-1 v1.1.1(2005-07), EN 302 291-2 v1.1.1(2005-07)
- This product also conforms to the applicable requirements of following directives, / Ce produit est en conformité avec la directive,  
- directive 2011/65/EU (RoHS - restriction of the use of certain hazardous substances)

This product can connect with a Common Mobile Phone Charger which complies with below standards:  
(Ce produit peut être utilisé avec un chargeur universel pour téléphone portable conforme aux standards suivants :)

- EN301 489-34 v1.3.1 (2012-05)
- EN 62684:2010

The chargers delivered with this product also conform to the applicable requirements of the directive 2009/125/EC(Energy Related Product) / Les chargeurs livrés avec ce produit est en conformité avec la directive 2009/125/EC(écoconception des produits)

Conformity of this product has been reviewed by the following Notified body of directive 1999/5/EC / La conformité de ce produit a été vérifiée par l'organisme de certification (notify body) suivant.

American Certification Body, Inc.

Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, VA 22101

Identification number: 1588

Date :2014-03-20

Signature

Christophe Benoit

TCT Mobile Europe SAS / Deputy General Manager, EMEA

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France  
SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

## LICENCES



Le logo microSD est une marque commerciale.



Le nom, la marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par TCT Mobile Limited et ses filiales est régie par une licence. Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

## ALCATEL ONETOUCH 6037K/6037Y Bluetooth Declaration ID B021405



Le logo Wi-Fi est une marque de certification de la Wi-Fi Alliance.

Google, le logo Google, Android, le logo Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ et Hangouts™ sont des marques commerciales de Google Inc.

Le robot Android robot est reproduit ou modifié à partir de l'œuvre créée et partagée par Google, et utilisé conformément aux conditions définies dans la licence Creative Commons Attribution 3.0. (dont le texte s'affiche si vous appuyez de manière prolongée sur **Mentions légales de Google** dans **Paramètres\À propos du téléphone\Informations légales**)<sup>(1)</sup>.

Vous avez fait l'achat d'un produit qui utilise les programmes open source (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables et initrd en code objet, ainsi que d'autres sous licence (licence GNU General Public et Apache).

Nous vous fournissons, si vous en faites la demande, la copie intégrale des codes sources correspondants, dans un délai de trois ans suivant la distribution du produit par TCT.

Vous pouvez télécharger les codes sources depuis le site <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Le code source est disponible gratuitement sur Internet.

<sup>(1)</sup> Selon les pays, elle peuvent ne pas être disponibles.

# Informations générales.....

- **Adresse Internet:** [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)
- **N° Hot Line Alcatel :** consultez la brochure « TCT Mobile Services » ou notre site Web.
- **Adresse :** Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

Sur notre site Web, vous pourrez consulter en ligne notre rubrique FAQ (Foire aux Questions). Vous pouvez également nous contacter par e-mail pour poser vos éventuelles questions.

Une version électronique de ce guide d'utilisation est disponible en anglais et dans d'autres langues, en fonction de la disponibilité sur notre serveur : [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)

Votre téléphone est un émetteur-récepteur qui fonctionne sur réseau GSM quadribande avec 850/900/1 800/1 900 MHz ou UMTS bibande avec 900/2 100 MHz.

## CEI 588

Cet appareil est conforme aux recommandations essentielles et autres dispositions pertinentes contenues dans la Directive 1999/5/CE. Le texte intégral de la Déclaration de Conformité de votre téléphone est disponible sur notre site Internet : [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com).

## Protection contre le vol <sup>(1)</sup>

Votre téléphone mobile est identifié par un numéro de série IMEI, inscrit sur l'étiquette de l'emballage et dans la mémoire de votre téléphone. Nous vous recommandons vivement, lors de la première utilisation, de noter ce numéro en tapant \* # 0 6 # et de le garder précieusement. Il pourra être demandé par la police ou votre opérateur si votre téléphone est volé. Grâce à ce numéro, votre téléphone mobile pourra être bloqué, donc inutilisable par une tierce personne, même si elle change la carte SIM.

<sup>(1)</sup> Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

## Clause de non-responsabilité



Selon la version logicielle de votre téléphone et les services spécifiques offerts par votre opérateur, certaines différences peuvent apparaître entre la description du manuel utilisateur et le comportement du téléphone.

TCT Mobile ne pourra être tenu légalement responsable de telles différences, le cas échéant, ou de leurs conséquences éventuelles, l'opérateur en portant l'exclusive responsabilité.

Cet appareil peut contenir des données, y compris des applications et des logiciels sous forme d'exécutable ou de code source, soumis par des tiers en vue de leur ajout dans le présent appareil (« Données de tierces parties »). Toutes les données de tierces parties incluses dans cet appareil sont fournies « telles quelles », sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, y compris sans garantie implicite de qualité marchande, d'adéquation à un objectif ou à un usage particulier / une application tierce, d'interopérabilité avec d'autres données ou applications de l'acheteur et de non-atteinte aux droits d'auteurs. L'acheteur reconnaît que TCT Mobile satisfait toutes les obligations de qualité lui incombant en tant que fabricant d'appareils mobiles en matière de droits de propriété intellectuelle. TCT Mobile ne saurait, à aucun moment, être tenu responsable de l'incapacité ou de l'impossibilité des données de tierces parties à fonctionner sur cet appareil ou en interaction avec d'autres appareils de l'acheteur. Dans la mesure permise par la loi, TCT Mobile décline toute responsabilité envers toute réclamation, revendication, poursuite ou action en justice et, plus spécifiquement, mais de façon non restrictive, toute action en responsabilité civile, s'appuyant sur une supposition quelconque de responsabilité découlant de l'utilisation, par quelque moyen que ce soit, ou de la tentative d'utilisation desdites données de tierces parties. En outre, les présentes données de tierces parties, mises à disposition gratuitement par TCT Mobile, pourront être sujettes ultérieurement à des mises à jour ou des mises à niveau payantes. TCT Mobile décline toute responsabilité à l'égard de tels coûts supplémentaires, dont la prise en charge incombe au seul acheteur. La disponibilité des applications peut varier en fonction des pays et des opérateurs. La liste des applications et logiciels potentiellement fournis avec les téléphones ne doit en aucun cas être considérée comme un engagement de la part de TCT Mobile. L'acheteur doit utiliser cette liste à titre d'information uniquement. Par conséquent, TCT Mobile ne peut être tenu responsable de l'absence de disponibilité d'une ou plusieurs applications souhaitée(s) par et à l'usage de l'utilisateur, étant donné que cette disponibilité dépend du pays et de l'opérateur auquel est abonné l'acheteur. TCT Mobile se réserve le droit, à tout moment, d'ajouter à ses appareils ou de supprimer de ses appareils des données de tierces parties sans préavis. En aucun cas TCT Mobile ne pourra être tenu responsable par l'acheteur pour toute conséquence d'un tel retrait pour l'acheteur à l'égard de l'utilisation ou de la tentative d'utilisation de telles applications et données de tierces parties.

# Votre téléphone .....

## Touches et connecteurs

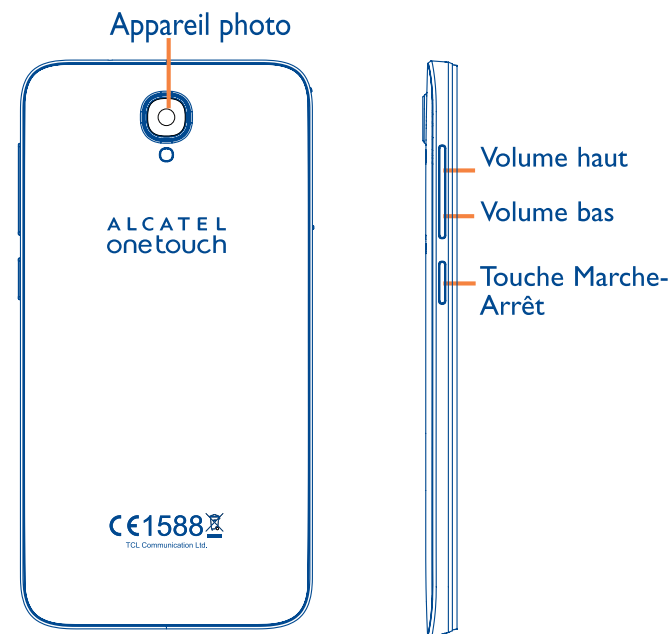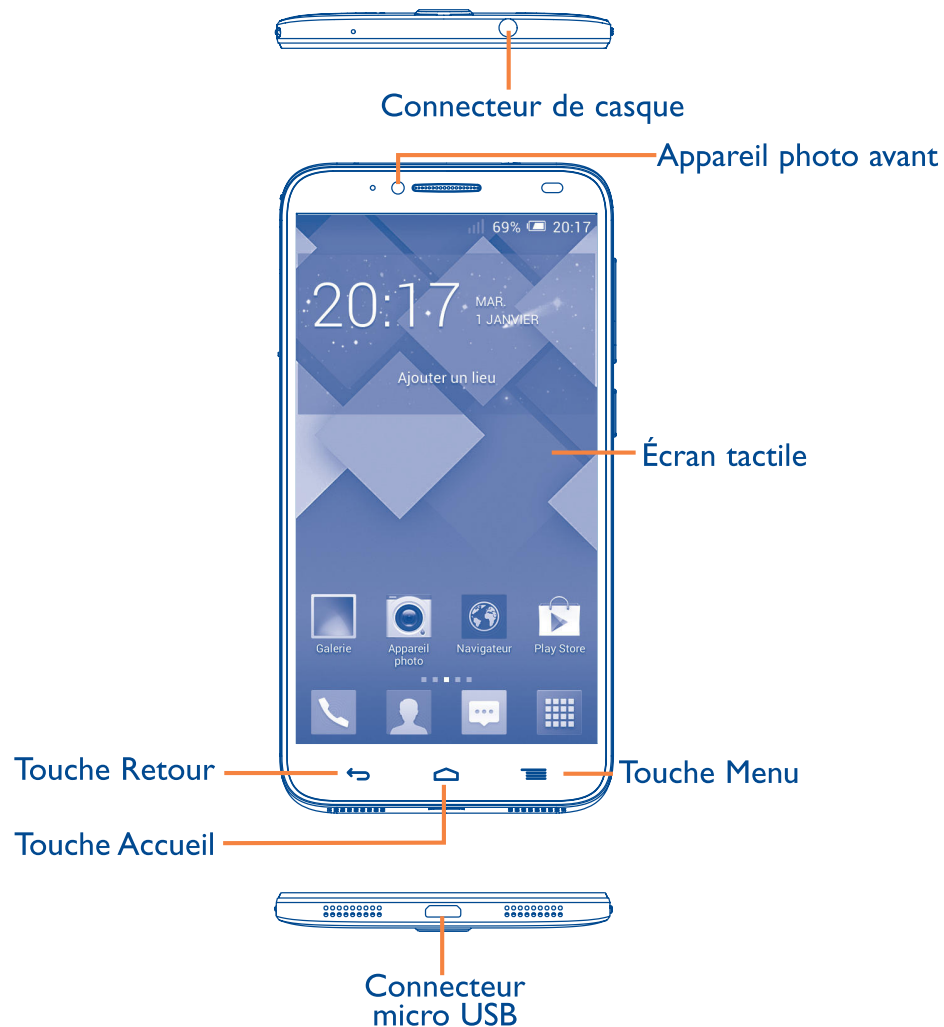

### Touche Menu

- Appuyer pour afficher davantage de paramètres.
- Appuyer de manière prolongée : ouvrir une liste des vignettes des applications récemment utilisées.

### Touche Accueil

- Lorsque vous êtes sur une application ou un écran quel qu'il soit, appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil.

### Touche Retour

- Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran précédent ou pour fermer une boîte de dialogue, le menu des options, le volet de notification, etc.

Ces touches sont visibles lorsque l'écran s'allume :

## Touche Marche-Arrêt

- Appuyer : Verrouiller l'écran/allumer l'écran
- Appuyer de manière prolongée : mettre sous tension ou ouvrir le menu afin d'accéder à davantage d'options, comme **Redémarrer**, **Mode Avion**, etc.
- Appuyer de manière prolongée sur les touches **Marche-Arrêt** et **Volume bas** pour faire une capture d'écran.
- Appuyer pour désactiver la sonnerie lors d'un appel entrant.

## Touches de volume

- En mode Appel, régler le volume du combiné ou du kit piéton.
- En mode Musique / Vidéo / Diffusion en continu, régler le volume multimédia.
- Couper la sonnerie d'un appel entrant.
- Appuyer pour allumer l'écran lorsque la luminosité baisse pendant un appel.


## 1.2 Mise en route

### 1.2.1 Installation


#### Insérer ou extraire la carte SIM

Vous devez insérer votre carte SIM pour pouvoir passer des appels. Veuillez éteindre votre téléphone avant d'insérer ou d'extraire la carte SIM.


##### 6037K SIM1 :

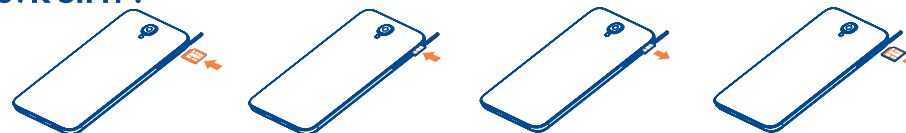

##### 6037K SIM2 :

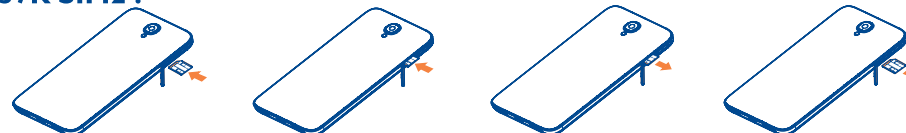

##### 6037Y SIM :

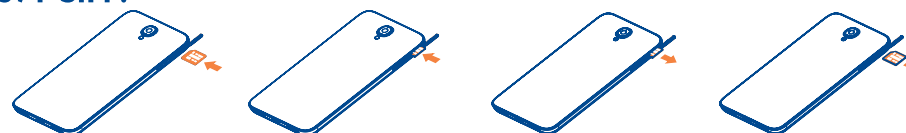


Avant d'installer ou de retirer la carte SIM, ouvrez le cache du compartiment de la SIM, puis refermez-le une fois la carte SIM en place.



Avant d'insérer / de retirer la carte SIM, assurez-vous que le téléphone est éteint, pour le protéger contre tout dommage ou altération. Votre téléphone prend uniquement en charge les cartes micro-SIM. N'essayez pas d'insérer un autre type de SIM comme une carte mini et nano, car vous risquez d'abîmer votre téléphone.


## Installer ou retirer la carte microSD

6037Y :

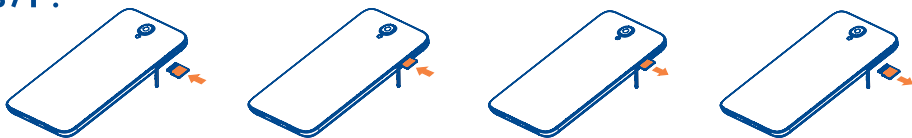

Avant d'installer ou de retirer la carte microSD, ouvrez le cache du compartiment de la microSD, puis refermez-le une fois la carte microSD en place.

## Charger la batterie

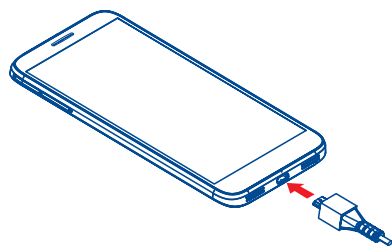

Branchez le chargeur au téléphone, puis à la prise secteur.

- Veillez à bien insérer la batterie avant de connecter le chargeur.
- Lors de la première utilisation du téléphone, veuillez charger complètement la batterie (environ 5 heures).

Il est conseillé de recharger complètement la batterie (  ). L'état de charge est indiqué par le pourcentage qui s'affiche à l'écran lorsque le téléphone est éteint. Le pourcentage augmente à mesure que le téléphone se recharge.



La barre d'état de charge ne flotte pas lorsque votre batterie est très faible. Afin de réduire la consommation d'électricité et d'énergie, lorsque la batterie est entièrement chargée, débranchez le chargeur de la prise, désactivez les fonctions Wi-Fi, GPS et Bluetooth ainsi que les applications exécutées en arrière-plan si vous ne les utilisez pas, réduisez la durée de rétroéclairage, etc.

## 1.2.2 Allumer votre téléphone

Appuyez de manière prolongée sur la touche **Marche-Arrêt** jusqu'à ce que le téléphone s'allume, déverrouillez celui-ci (par glissement, code PIN, mot de passe, séquence, déverrouillage par reconnaissance faciale ou déverrouillage vocal) si nécessaire et confirmez. L'écran d'accueil s'affiche.

Si vous ne connaissez pas votre code PIN ou si vous l'avez oublié, adressez-vous à votre opérateur. Ne laissez pas votre code PIN à proximité de votre téléphone. Conservez ces informations dans un endroit sûr lorsque vous ne les utilisez pas.

## Configurer votre téléphone pour la première fois

Au tout premier allumage de votre téléphone, vous devez définir les options suivantes :

- Appuyez sur **Commencer...**, puis sélectionnez la langue de votre choix.
- L'appareil recherche le service tout seul. L'activation prend quelques minutes.
- Sélectionnez le mode de saisie, puis appuyez sur **Suivant**.
- Réglez la date et le fuseau horaire ; vous pouvez aussi sélectionner **Fuseau horaire auto**, puis appuyez sur **Suivant**.
- Sélectionnez la carte SIM que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur **Suivant**.
- **Paramétrer votre compte Google** : Appuyez sur **Configurer maintenant**. Si vous avez un compte Google, appuyez sur **Se connecter**, puis saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez accéder au site <http://www.google.com/> pour le récupérer. Appuyez sur **Suivant** pour passer à l'étape suivante.
- Appuyez sur **Suivant**, l'écran complet de configuration apparaît, appuyez sur **Terminer** pour confirmer.

Lorsque le téléphone est allumé, vous pouvez vous connecter à un réseau Wi-Fi, sans avoir inséré une carte SIM (se reporter à la section **6.1.2 Wi-Fi**), pour vous connecter à votre compte Google et utiliser certaines fonctions.

### 1.2.3 Éteindre votre téléphone

Appuyez de manière prolongée sur la touche **Marche-Arrêt** jusqu'à ce que le menu contextuel apparaisse, puis sélectionnez **Éteindre** pour confirmer.

## 1.3 Écran d'accueil

Vous pouvez placer tous les éléments de votre choix (applications, raccourcis, widgets et dossiers) ou afficher ceux que vous utilisez le plus souvent sur votre écran d'accueil pour pouvoir y accéder rapidement. Appuyez sur la touche **Accueil** pour passer à l'écran d'accueil.



#### Barre d'état

- Indicateurs d'état/notification.

#### Applications de la barre des favoris

- Appuyer pour accéder à l'application.
- Appuyer de manière prolongée pour déplacer l'application ou en changer.

#### Onglet Application

- Appuyer pour ouvrir le menu principal.

L'écran d'accueil est conçu dans un format étendu offrant un espace supplémentaire pour ajouter des applications, des raccourcis, etc. Faites glisser horizontalement l'affichage pour obtenir une vue complète de l'écran d'accueil. La courte ligne blanche au bas de l'écran indique l'écran actif.

### 1.3.1 Utiliser l'écran tactile

#### Appuyer sur (sélectionner)



Pour accéder à une application, appuyez dessus avec le doigt.

#### Appuyer de manière prolongée



Appuyez de manière prolongée sur l'écran d'accueil pour accéder aux options disponibles et définir le fond d'écran.

#### Faire glisser



Placez le doigt sur un élément et faites-le glisser vers un autre endroit.

#### Faire dérouler



Faites glisser le doigt sur l'écran afin de faire défiler verticalement les applications, les images, les pages Web, etc.

#### Feuilleter




Comparable au glissement, ce geste permet des déplacements plus rapides.

#### Pincer/Écarter



Placez deux doigts sur la surface de l'écran, puis écarter-les ou rapprochez-les pour redimensionner un élément à l'écran.

#### Pivoter



Réorientez automatiquement l'écran du mode Portrait au mode Paysage en faisant pivoter le téléphone pour bénéficier d'un affichage plus étendu.

### I.3.2 Gestes tactiles

Pour activer les fonctions suivantes, allez dans Paramètres\Gestes tactiles :

- Lorsque le téléphone est en mode veille : si l'écran n'est pas verrouillé, appuyez deux fois pour accéder à l'écran d'accueil. Si l'écran est verrouillé, appuyez deux fois pour allumer le téléphone et saisissez votre code de déverrouillage.
- Lorsque le téléphone affiche l'écran d'accueil ou l'écran verrouillé : appuyez deux fois sur l'écran principal pour éteindre l'affichage et le mettre en mode veille.
- Tracez un « C » sur l'écran de veille pour passer rapidement en mode Appareil photo.
- Tracez un « M » sur l'écran de veille pour passer rapidement en mode Musique.

### I.3.3 Barre d'état

La barre d'état vous permet de visualiser l'état du téléphone (à droite) et les informations de notification (à gauche).

### Icônes d'état

|                                                                                       |                                  |                                                                                       |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|    | GPRS connecté                    |    | Aucun signal (gris)               |
|    | GPRS en service                  |    | Itinérance                        |
|    | EDGE connecté                    |    | Aucune carte SIM insérée          |
|    | EDGE en service                  |    | Force du signal (bleu)            |
|    | 3G connecté                      |    | Désactiver mode vibration         |
|    | 3G en service                    |    | Sonnerie coupée                   |
|    | HSPA (3G+) connecté              |    | Micro du téléphone muet           |
|    | HSPA (3G+) en service            |    | Batterie épuisée                  |
|    | Connecté à un réseau Wi-Fi       |    | Batterie faible                   |
|   | Bluetooth activé                 |   | Batterie partiellement épuisée    |
|  | Connecté à un appareil Bluetooth |  | Batterie pleine                   |
|  | Mode Avion                       |  | Batterie en cours de rechargement |
|  | Alarme réglée                    |  | Kit mains libres connecté         |


**Icônes de notification**

|                                                                                    |                                        |                                                                                     |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|    | Nouveau SMS ou MMS                     |    | Appel manqué                       |
|    | Problème de réception de SMS ou MMS    |    | Appel en attente                   |
|    | Nouveau message de lieux favoris       |    | Renvoi d'appel activé              |
|    | Nouveau message vocal                  |    | Appel en cours                     |
|    | Événement à venir                      |    | Envoi de données                   |
|    | Synchronisation des données            |    | Téléchargement de données          |
|    | Morceau de musique en cours de lecture |    | Sélectionner un mode de saisie     |
|    | Capture d'écran réussie                |    | Réseau Wi-Fi ouvert disponible     |
|    | Partage par USB activé                 |    | Téléphone branché par un câble USB |
|  | Partage par Wi-Fi activé               |  | Radio allumée                      |

Appuyez sur la barre d'état et faites-la glisser vers le bas pour ouvrir le volet de réglage rapide ou le volet de notification. Faites-le glisser vers le haut pour le refermer. En présence de notifications, vous pouvez appuyer avec deux doigts sur la barre d'état et la faire glisser vers le bas pour accéder directement au volet de réglage rapide.

**Volet de réglage rapide**

Appuyez sur la barre d'état et faites-la glisser vers le bas pour ouvrir le volet de réglage rapide, où vous pouvez activer ou désactiver des fonctions ou changer de modes en appuyant sur les icônes correspondantes.

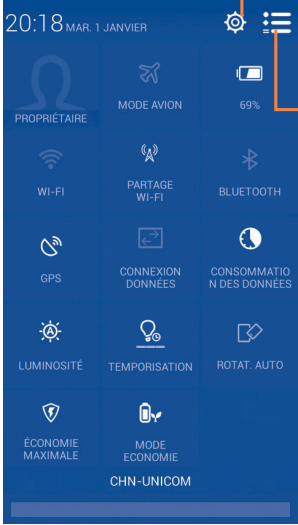


Appuyer pour accéder aux **Paramètres** et définir davantage d'options.

Appuyer pour basculer sur le volet de notification.


**Volet de notification**

En présence de notifications, appuyez sur la barre d'état et faites-la glisser vers le bas pour ouvrir le volet des notifications afin de lire les informations détaillées.

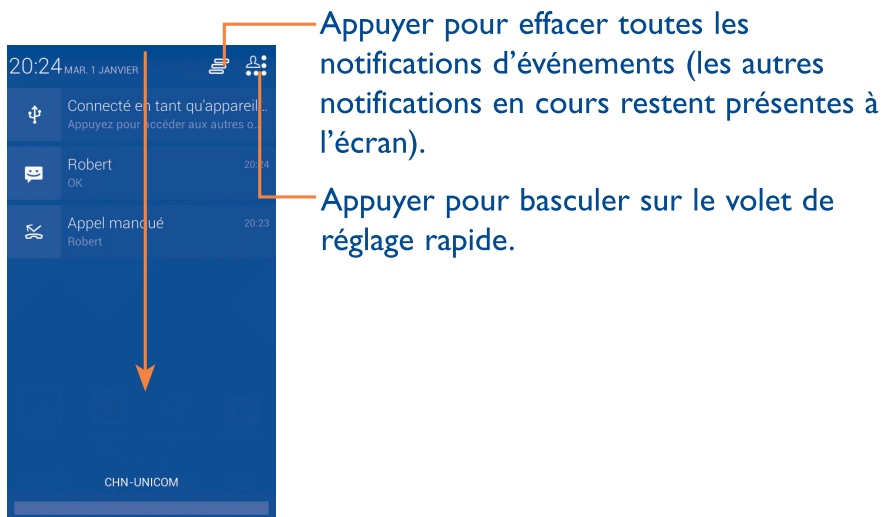

### I.3.4 Barre de recherche

Le téléphone offre une fonction de recherche permettant de retrouver des informations au sein des applications, du téléphone ou sur le Web.

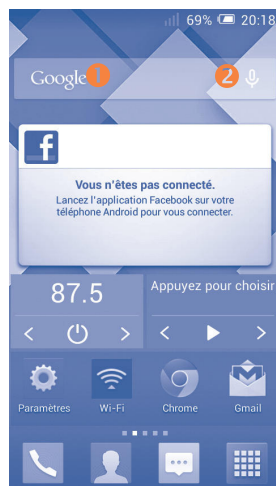

### ① Recherche textuelle

- Appuyez sur la barre de recherche depuis l'écran d'accueil.
- Saisissez le mot ou l'expression à rechercher.
- Appuyez sur  sur le clavier si vous souhaitez effectuer une recherche sur le Web.

### ② Recherche vocale


- Appuyez sur  depuis la barre de recherche afin d'afficher une zone de dialogue.
- Énoncez le mot ou l'expression à rechercher. Une liste de résultats de recherche apparaît dans laquelle vous pouvez effectuer votre choix.

### I.3.5 Verrouiller/Déverrouiller votre écran

Pour protéger votre téléphone et votre confidentialité, vous pouvez verrouiller l'écran du téléphone en le faisant défiler ou en créant une séquence de verrouillage, un code PIN, un mot de passe, etc.

**Pour créer une séquence de déverrouillage d'écran** (reportez-vous à la section « Verrouillage de l'écran » pour en savoir plus)

- Faites glisser le volet de notification vers le bas et appuyez sur  et sur l'icône des paramètres  pour accéder aux **Paramètres**, puis sur **Sécurité\Verrouiller l'écran\Configuration**.
- Saisissez votre séquence.

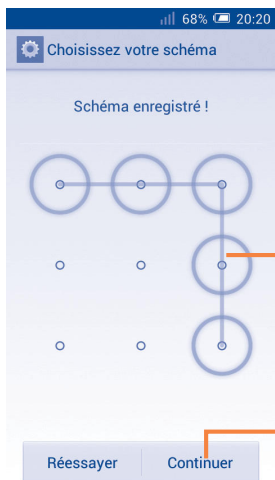

Saisir votre séquence de déverrouillage.

Appuyer pour confirmer en recommençant la séquence.

### Pour créer un code PIN ou un mot de passe pour déverrouiller l'écran

- Appuyez sur **Paramètres\Sécurité\Verrouiller l'écran\PIN ou Mot de passe.**
- Configurez votre code PIN ou votre mot de passe.


### Pour verrouiller l'écran du téléphone

Appuyez une fois sur la touche **Marche-Arrêt** pour verrouiller l'écran.

### Pour déverrouiller l'écran du téléphone

Appuyez une fois sur la touche Marche/Arrêt pour allumer l'écran, saisissez la séquence de déverrouillage que vous avez créée ou saisissez le code PIN, le mot de passe, etc. pour déverrouiller l'écran.

Si vous avez choisi le mode **Glisser** pour verrouiller l'écran, appuyez sur l'icône  tout en la faisant glisser vers le bas pour déverrouiller l'écran.

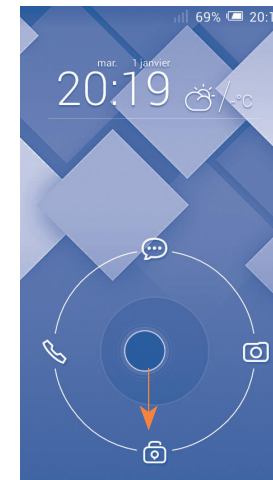

## I.3.6 Personnaliser l'écran d'accueil

### Ajouter

Appuyez de manière prolongée sur un dossier, une application ou un widget pour activer le mode Déplacer, puis faites glisser l'élément vers l'écran d'accueil de votre choix.

### Repositionner

Appuyez de manière prolongée sur l'élément à repositionner pour activer le mode Déplacer, faites glisser l'élément vers l'emplacement souhaité, puis relâchez-le. Vous pouvez déplacer des éléments à la fois sur l'écran d'accueil et dans la zone des favoris. Maintenez l'icône située sur le bord gauche ou droit de l'écran pour faire glisser l'élément sur un autre écran d'accueil.

### Supprimer

Appuyez de manière prolongée sur l'élément à retirer afin d'activer le mode Déplacer, faites glisser l'élément en haut de l'icône **Supprimer** et relâchez-le lorsque l'élément devient rouge.

## Créer des dossiers

Pour mieux organiser les éléments (raccourcis ou applications) présents sur l'écran d'accueil, vous pouvez les ranger dans un dossier en les empilant les uns sur les autres.

## Personnaliser le fond d'écran

Appuyez sur la touche Menu , puis sur Fond d'écran afin de le personnaliser.

### 1.3.7 Régler le volume

#### Utiliser la touche Volume

Pour régler le volume, appuyez sur la touche **Volume**. Pour activer le vibreur, appuyez sur la touche **Volume bas** jusqu'à ce que le téléphone vibre. Appuyez de nouveau sur la touche **Volume bas** pour activer le mode silencieux.

#### Utiliser le menu Paramètres

Faites glisser le volet des notifications vers le bas et appuyez sur , puis sur l'icône des paramètres  pour accéder aux **Paramètres**, appuyez ensuite sur **Son** pour régler le volume des appels entrants, des notifications, des sons système, etc. selon vos préférence.

## 2 Saisir du texte .....

### 2.1 Utiliser le clavier à l'écran

#### Paramètres du clavier intégré

Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres\Langue et saisie**, appuyez sur l'icône Paramètres  à droite de l'option **Clavier Android**. Une série de paramètres vous permet de faire votre choix.

#### Changer l'orientation du clavier à l'écran

Faites pivoter le téléphone sur le côté ou replacez-le droit afin de changer l'orientation du clavier à l'écran. Vous pouvez également changer l'orientation en modifiant les paramètres (appuyez sur **Paramètres\Afficher\Orientation**).

### 2.1.1 Clavier Android

Appuyer pour basculer entre les modes « abc/Abc » ; appuyer de manière prolongée pour basculer entre les modes « abc/ABC ».

Appuyer pour basculer entre le clavier numérique et celui des symboles.

Appuyer de manière prolongée pour afficher les options de saisie ; lorsque le Wi-Fi ou la connexion aux données est activé, appuyer pour accéder à la reconnaissance vocale.




Appuyer de manière prolongée et sélectionner des symboles/émoticônes

## 2.2 Modifier le texte


Vous pouvez modifier le texte que vous avez saisi.

- Appuyez de manière prolongée ou deux fois sur le texte à modifier.
- Faites glisser les onglets pour modifier la partie en surbrillance.
- Les options suivantes apparaissent : **Tout sélectionner**  , **Couper**  , **Copier**  et **Coller**  .
- Appuyez sur l'icône  pour confirmer.

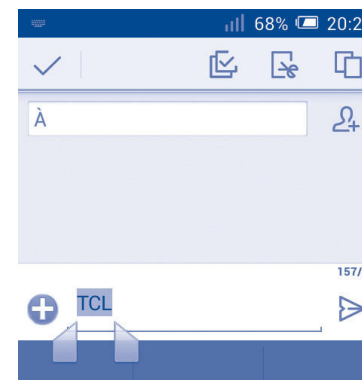

### Vous pouvez également insérer un nouveau texte

- Appuyez à l'endroit où vous voulez taper ou appuyez de manière prolongée sur un espace vierge. Le curseur clignote et le tabulateur apparaît. Faites glisser le tabulateur pour déplacer le curseur.
- Si vous avez sélectionné un mot, appuyez sur le tabulateur pour afficher l'icône **COLLER**, qui vous permet d'effectuer le collage de n'importe quel texte précédemment copié.

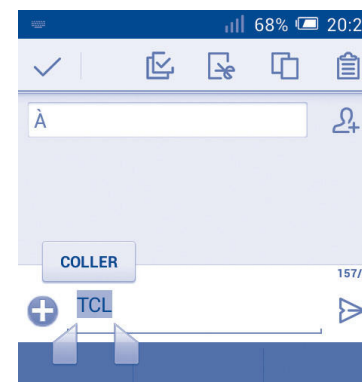

# 3 Appel téléphonique, Appels et Contacts.....

## 3.1 Téléphone .....

### 3.1.1 Passer un appel

Vous pouvez passer très simplement un appel à l'aide de l'option **Téléphone**. Appuyez sur  sur l'écran d'accueil pour accéder à l'application **Téléphone**.



Composez directement le numéro souhaité à partir du clavier ou sélectionnez un correspondant dans **Contacts** ou **Appels**, par glissement ou en appuyant sur les onglets, puis en appuyant sur **Appeler** pour passer l'appel.

Vous pouvez enregistrer le numéro que vous venez de composer dans vos **Contacts** en appuyant sur , puis sur **Ajouter aux contacts**.

Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur  ou sur la touche **Marche-Arrêt** <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Vérifiez que vous avez coché l'option **Marche/arrêt raccroche** dans les paramètres d'appel.

## Passer un appel international

Pour passer un appel international, appuyez de manière prolongée sur  afin de saisir le signe « + », puis composez l'indicatif international du pays suivi du numéro de téléphone complet, et appuyez sur **Appeler** pour finir.


## Passer un appel d'urgence

Si votre téléphone est sous couverture d'un réseau, composez le numéro d'urgence et appuyez sur **Appeler** pour passer un appel d'urgence. Il n'est pas nécessaire d'insérer une carte SIM, ni de taper le code PIN.



Si vous passez un appel avec deux cartes SIM, une boîte de dialogue apparaît pour vous permettre de choisir l'une des deux. Le système choisira la carte par défaut si le compte à rebours s'est achevé.

### 3.1.2 Accepter ou rejeter un appel

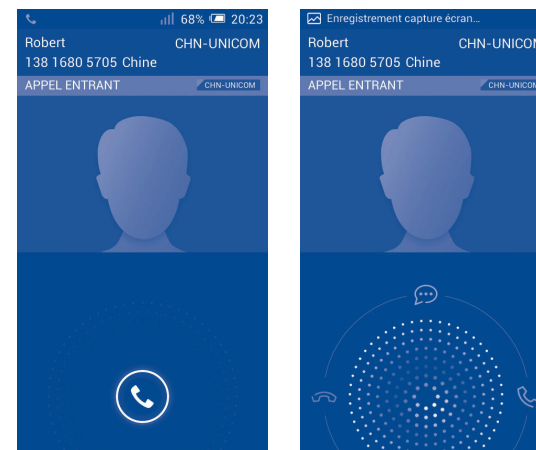

Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur .

- Pour répondre, faites glisser l'icône vers la droite.
- Pour rejeter l'appel, faites glisser l'icône vers la gauche.
- Pour rejeter l'appel et envoyer un message prédéfini, faites glisser l'icône vers le haut.

Pour désactiver la sonnerie d'un appel entrant, appuyez sur la touche **Volume haut/bas** ou retournez le téléphone si l'option **Retourner- > coupe le son** est activée. Pour activer cette option, appuyez sur **Paramètres\Gestes tactiles\Retourner- > coupe le son** ou sur **Téléphone\Paramètres\Autres paramètres\Retourner- > coupe le son**.

### 3.1.3 Appeler votre messagerie vocale

Votre messagerie vocale est mise à disposition par l'opérateur afin que vous ne manquiez aucun appel. Cette messagerie fonctionne comme un répondeur que vous pouvez consulter à tout moment.


Pour accéder à votre messagerie vocale, appuyez de manière prolongée  sur l'onglet **Téléphone**.

Pour configurer votre numéro de messagerie vocale, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Paramètres\Appel vocal\Boîte vocale**.

Si vous recevez un message vocal, l'icône  apparaît dans la barre d'état. Ouvrez le volet des notifications et appuyez sur **Nouveau message vocal**.

### 3.1.4 En cours d'appel

Pour régler le volume lors d'un appel, appuyez sur la touche **Volume haut/bas**.

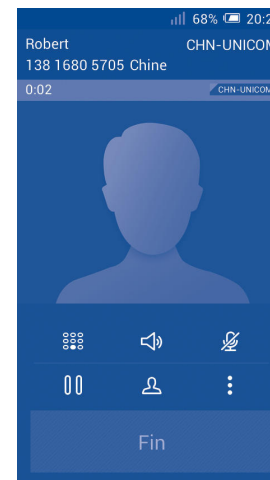

Appuyez pour mettre l'appel en cours en attente. Appuyez à nouveau pour récupérer l'appel.



Appuyez pour afficher le clavier numérique.



Appuyez pour ajouter un appel.



Appuyez pour couper la sonnerie de l'appel en cours. Appuyez à nouveau pour réactiver la sonnerie de l'appel.



Appuyez pour activer le haut-parleur en cours d'appel. Appuyez à nouveau pour désactiver le haut-parleur.



Appuyez pour démarrer l'enregistrement.



Afin d'éviter les erreurs de manipulation de l'écran tactile lors des appels, l'écran se verrouille automatiquement lorsque vous approchez le téléphone de votre oreille et se déverrouille quand vous l'en éloignez.

### 3.1.5 Gérer plusieurs appels

Grâce à votre téléphone, vous pouvez gérer plusieurs appels simultanément.

#### Passer d'un appel à l'autre

Lorsque vous acceptez deux appels, appuyez sur l'icône . Vous pouvez alors passer d'une ligne à l'autre. L'appel en cours est mis en attente et vous pouvez répondre à l'autre appel.

#### Passer un appel en conférence <sup>(1)</sup>

Vous pouvez établir une conférence entre plusieurs appels.

- Appelez le premier participant à la conférence.
- Appuyez sur l'icône .
- Composez le numéro de téléphone de la personne que vous souhaitez ajouter à la conférence et appuyez sur l'icône **Appeler**. Vous pouvez également ajouter des participants à partir de **Contacts** ou d'**Appels**.
- Appuyez sur l'icône  pour démarrer la conférence.
- Lors d'une conférence, appuyez sur  pour déconnecter un participant ou pour discuter en privé avec l'un des participants. Appuyez sur  pour déconnecter un participant de la conférence, et appuyez sur  pour discuter en privé avec un participant et mettre en attente les autres participants.
- Appuyez sur  pour mettre fin à la conférence et déconnecter tous les participants.

<sup>(1)</sup> Selon votre opérateur.

### 3.1.6 Paramétrer les options d'appel

Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Paramètres** depuis l'écran de numérotation, afin d'afficher les options suivantes :

#### Appel vocal

##### • Messagerie vocale

##### Service de messagerie

Cette option permet d'ouvrir une boîte de dialogue où vous pouvez sélectionner le service de messagerie de l'opérateur ou tout autre service.

##### Paramètres de la messagerie vocale

Si vous utilisez le service de messagerie de votre opérateur, une boîte de dialogue s'ouvre, vous permettant de saisir le numéro de téléphone à utiliser pour écouter et gérer votre messagerie vocale. Vous pouvez saisir une virgule (,) pour insérer une pause dans le numéro, par exemple pour ajouter un mot de passe après le numéro de téléphone.

##### • Transfert d'appel

Appuyez sur cette option pour configurer la manière dont les appels seront transférés lorsque vous êtes occupé, que vous ne répondez pas ou que vous n'êtes pas joignable.

##### • Autres paramètres

##### Numéro de l'appelant

Cette option permet d'ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir si votre numéro de téléphone doit apparaître ou non lorsque vous effectuez des appels.

##### Appel en attente

Cochez cette case pour être notifié d'un nouvel appel entrant.

##### Statut appel en attente

Cette option vous permet de vérifier les informations d'état de l'appel en attente.

## Appel visio<sup>(1)</sup>

- **Remplacement de ma vidéo** Vous pouvez sélectionner une photo de votre collection qui apparaîtra lorsque vous ne pouvez accéder à Appareil photo.
- **Vidéo correspondnt + grande** Appuyez sur cette option pour permettre d'afficher la vidéo du correspondant dans un plus grand format.
- **Afficher une vidéo du correspondant** Sélectionnez pour afficher la photo de remplacement de la vidéo du correspondant quand cette dernière est indisponible.
- **Remplacement de la vidéo du correspondant** Sélectionnez l'image à afficher pour remplacer la vidéo du correspondant lorsque celle-ci n'est pas disponible.
- **Activer l'appareil photo arrière** Sélectionnez pour activer le passage d'un appareil photo à l'autre.
- **Vidéo du correspondant plus grande que la vôtre** Sélectionnez pour que la vidéo du correspondant soit plus grande que la vidéo locale.
- **Rétablissement auto** Sélectionnez pour revenir à l'appel vocal automatiquement connecté.
- **Appel visio sortant** Appuyez sur cette option pour afficher votre vidéo lorsque vous passez un appel.
- **Réception d'appel visio** Appuyez sur cette option pour afficher votre vidéo lors de la réception d'un appel entrant.
- **Transfert d'appel** Appuyez sur cette option pour paramétrer le transfert d'appel visio
- **Autres paramètres** Appuyez sur cette option pour paramétrer les numéros de téléphone et les appels en attente.

<sup>(1)</sup> Selon votre modèle.

## Appel Internet

Pour plus d'informations à propos des appels Internet, reportez-vous à la section **6.7 Configurer l'appel Internet (SIP)**.

### Autres paramètres

- **Numéros autorisés**

Numéros autorisés (FDN) est un mode de fonctionnement de la carte SIM qui permet de restreindre les appels sortants à certains numéros de téléphone. Ces numéros sont ajoutés à la liste des numéros autorisés. L'application la plus pratique des numéros autorisés est la possibilité pour les parents de restreindre les numéros de téléphone que leurs enfants peuvent appeler.

Pour des raisons de sécurité, vous serez invité à activer ces numéros en saisissant le code PIN2 de la carte SIM que vous obtiendrez auprès de votre fournisseur de services ou du fabricant de la carte.

- **Rappel des minutes**

Cochez cette case pour activer le rappel des minutes à la cinquantième seconde de chaque minute pendant un appel.

- **Rappel vibreur**

Cochez cette case pour activer le vibreur lorsque l'appel est connecté.

- **Retourner : couper le son**

Cochez cette case pour désactiver la sonnerie d'appel des appels entrants en retournant le téléphone.

- **La touche Fin permet de mettre fin à l'appel**

Cochez cette case pour mettre fin à un appel en appuyant sur la touche **Marche-Arrêt**.

- **Réduction de bruit (2 mic.)**

Cochez cette case pour activer le double micro pour réduire le bruit.

- **Réponses rapides**

Appuyez pour modifier les réponses rapides qui sont utilisées lorsque vous refusez un appel via un message.

- **Assistance numéro. internat.**

Cochez cette case pour activer l'assistance à la numérotation internationale.

## 3.2 Journal d'appels

Votre journal d'appels est accessible en appuyant sur  depuis l'écran de numérotation. Appuyez sur  à droite du contact/numéro pour passer directement l'appel. Il existe trois types d'appels dans le journal :

-  Appels manqués
-  Appels sortants
-  Appels entrants

Appuyez sur les icônes situées en haut du journal d'appels pour passer d'un type à l'autre.

Appuyez sur un contact ou un numéro pour afficher les informations le concernant ou pour effectuer des opérations supplémentaires.

Vous pouvez afficher les informations détaillées d'un appel, passer un nouvel appel ou envoyer des messages à un contact ou à un numéro, ou encore ajouter un numéro aux **Contacts** (uniquement disponible pour les numéros de téléphone non enregistrés), etc.

Appuyez sur la photo  pour ouvrir la fenêtre Liens rapides vers.

Pour effacer la totalité du journal d'appels, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Supprimer**.

## 3.3 Contacts.....

**Les Contacts** vous permettent de joindre facilement et rapidement les personnes que vous souhaitez contacter.

Vous pouvez afficher et créer des contacts sur votre téléphone, puis les synchroniser avec vos contacts Gmail, d'autres applications sur le Web ou sur votre téléphone.

### 3.3.1 Consulter vos contacts



Appuyer pour afficher vos groupes de contacts.

Appuyer pour visualiser vos contacts favoris.

Appuyer pour visualiser les informations détaillées relatives au contact.

Appuyer sur l'icône pour ouvrir la fenêtre Quick Contact.

Appuyer pour ajouter un nouveau contact.

Appuyer pour lancer une recherche dans les **Contacts**.

Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher les options de la liste des contacts.

Les actions suivantes sont activées :

- **Supprimer les contacts** Sélectionner et supprimer des contacts indésirables.
- **Contacts à afficher** Choisir les contacts à afficher.
- **Importer/Exporter** Importer ou exporter des contacts entre le téléphone, la carte SIM, la carte microSD et la mémoire du téléphone.
- **Comptes** Gérer les paramètres de synchronisation pour différents comptes.
- **Paramètres** Paramétrer le mode d'affichage des contacts.
- **Partager les contacts visibles** Partager des contacts avec d'autres personnes en leur envoyant une vCard via Bluetooth, un e-mail, un SMS, etc.

### 3.3.2 Gérer les groupes de contacts


Le groupe de contacts vous permet de mieux organiser vos contacts. Vous pouvez ajouter, supprimer et afficher des groupes sur l'écran **Groupe de contacts**.

Appuyez sur l'icône  pour visualiser les groupes locaux. Pour créer un nouveau groupe, appuyez sur l'icône , saisissez le nouveau nom et appuyez sur **OK** pour confirmer. Si vous avez ajouté des comptes à votre téléphone, appuyez sur l'icône  pour afficher vos groupes sur ces comptes.

### 3.3.3 Ajouter un contact

Appuyez sur l'icône  dans la liste des contacts pour créer un nouveau contact.

Vous devez indiquer le nom du contact et les autres informations le concernant. Vous pouvez facilement passer d'un champ à l'autre en faisant défiler l'écran vers le haut ou vers le bas.

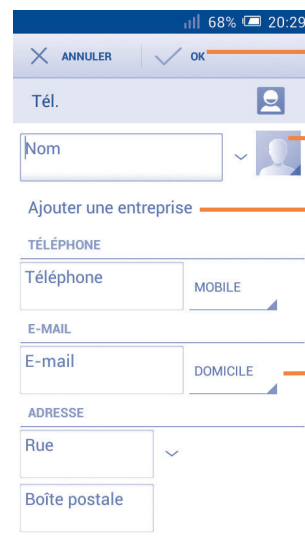

Annotations sur l'écran d'ajout d'un contact :

- Appuyer pour enregistrer. (pointe sur le bouton OK)
- Appuyer pour sélectionner une image pour le contact. (pointe sur l'icône de profil)
- Appuyer pour ajouter un nouveau libellé. (pointe sur le bouton "Ajouter une entreprise")
- Appuyer pour développer les libellés prédéfinis de cette catégorie. (pointe sur le bouton "DOMICILE" sous E-mail)

Si vous souhaitez ajouter un complément d'informations, appuyez sur **Ajouter un champ** pour créer une nouvelle catégorie.

Une fois terminé, appuyez sur **OK** pour enregistrer.

Pour quitter sans enregistrer, appuyez sur **Annuler**.

### Ajouter/Supprimer des contacts des favoris

Pour ajouter un contact à vos favoris, appuyez sur ce contact afin d'en afficher les coordonnées, puis appuyez sur  pour l'ajouter aux favoris (l'étoile devient jaune).

Pour retirer un contact des favoris, appuyez sur l'étoile jaune  présente sur l'écran des coordonnées du contact.



Seuls les contacts du téléphone peuvent être ajoutés aux favoris.

### 3.3.4 Modifier vos contacts

Pour modifier les coordonnées d'un contact, appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran correspondant, puis sur **Modifier**. Une fois terminé, appuyez sur **OK**.

#### Modifier le numéro de téléphone par défaut d'un contact

Le numéro de téléphone par défaut (numéro prioritaire pour passer un appel ou envoyer un message) sera toujours affiché sous le nom du contact.

Pour modifier le numéro de téléphone par défaut, appuyez de manière prolongée sur le numéro que vous souhaitez définir comme numéro de téléphone par défaut sur l'écran des coordonnées du contact, puis sélectionnez **Définir par défaut**. Une icône ✓ apparaît après le numéro.

Ce choix n'est possible que lorsque le contact a plusieurs numéros.

#### Régler la sonnerie pour un contact

Depuis l'écran des coordonnées d'un contact, appuyez sur la touche **Menu** pour afficher les options de la liste de contacts, puis appuyez sur Régler sonnerie.

#### Supprimer un contact

Pour supprimer un contact, appuyez sur la touche menu **Menu** et sur **Supprimer** depuis l'écran des coordonnées correspondantes.



Le contact supprimé est également retiré des autres applications du téléphone ou du Web lors de la synchronisation suivante.

### 3.3.5 Communiquer avec vos contacts


À partir de la liste de contacts, vous pouvez communiquer avec vos contacts en les appelant ou en échangeant des messages.

Pour appeler un contact, sélectionnez ce dernier afin d'accéder à l'écran de ses coordonnées, puis appuyez sur son numéro.

Pour envoyer un message à un contact, sélectionnez le contact afin d'accéder à l'écran de ses coordonnées, puis appuyez sur l'icône  à droite du numéro.

#### Utiliser les Liens rapides Android

Appuyez sur l'image d'un contact pour ouvrir les Liens rapides Android, puis sélectionnez le numéro ou l'icône  du mode de communication que vous souhaitez utiliser.

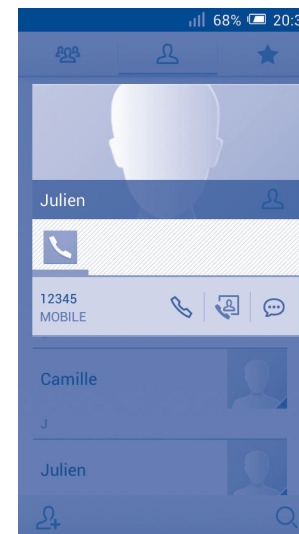

Les icônes disponibles dépendent des informations dont vous disposez à propos du contact, ainsi que des applications et des comptes configurés sur votre téléphone.

### 3.3.6 Importer, exporter et partager des contacts

Ce téléphone vous permet d'importer ou d'exporter des contacts entre le téléphone, la carte SIM, la carte microSD et la mémoire du téléphone.

Depuis l'écran **Contacts**, appuyez sur  afin d'ouvrir le menu d'options, appuyez sur **Importer/Exporter**, puis sélectionnez les contacts à importer ou exporter depuis ou vers la carte SIM, le téléphone, la mémoire du téléphone, les comptes, etc.

Pour importer/exporter un seul contact de ou vers la carte SIM, choisissez un compte et ciblez la (les) carte(s) SIM, sélectionnez le contact à importer ou exporter, et appuyez sur l'icône  pour confirmer.

Pour importer / exporter tous les contacts de ou vers la carte SIM, choisissez un compte et choisissez la (les) carte(s) SIM, sélectionnez **Tout sélectionner**, puis appuyez sur l'icône  pour confirmer.

Vous pouvez partager un ou plusieurs contacts avec d'autres personnes en leur envoyant une vCard via Bluetooth, Gmail, etc.

Sélectionnez le contact que vous souhaitez partager, appuyez sur la touche **Menu** et sur **Partager** depuis l'écran des coordonnées du contact, puis choisissez l'application avec laquelle effectuer cette opération.

### 3.3.7 Afficher des contacts

Pour chaque compte, vous pouvez définir quel groupe de contacts afficher dans la liste des contacts. Appuyez sur la touche **Menu** et sur **Contacts à afficher** depuis la liste des contacts, puis choisissez ceux à afficher.

Appuyez sur la touche **Menu** et sur **Paramètres** pour trier la liste par prénoms ou noms de famille, mais aussi afficher les contacts selon leur nom ou leur prénom.

### 3.3.8 Fusionner/Fractionner des contacts<sup>(1)</sup>

Pour éviter tout doublon, vous pouvez ajouter les informations d'un nouveau contact à celles d'un contact existant.

Sélectionnez le contact auquel vous souhaitez ajouter des informations, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Modifier**. Appuyez de nouveau sur la touche **Menu** et enfin sur **Joindre**.

Vous devez alors sélectionner le contact dont vous souhaitez fusionner les informations avec celles du premier contact. Les informations du second contact sont ajoutées à celles du premier contact, et le second contact n'apparaîtra plus dans la liste des contacts.

Pour fractionner les informations d'un contact, sélectionnez-le, appuyez sur la touche **Menu** et sur **Modifier**. Appuyez de nouveau sur la touche **Menu**, puis sur **Séparer** et sur **OK** pour confirmer.

### 3.3.9 Comptes

Les contacts, les données ou d'autres informations sont synchronisables à partir de plusieurs comptes, en fonction des applications installées sur votre téléphone.

Pour ajouter un compte, faites glisser le volet de notification vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**, puis sur **Ajout compte**.

Vous devez sélectionner les types de compte que vous ajoutez, tel que Google, entreprise, etc.

<sup>(1)</sup> Uniquement disponible pour les contacts du téléphone.

Comme pour la configuration des autres comptes, vous devez saisir des informations détaillées, telles que le nom d'utilisateur, le mot de passe, etc.

Vous pouvez supprimer un compte afin d'effacer toutes les informations correspondantes au niveau du téléphone. Ouvrez l'écran **Paramètres**, sélectionnez le compte à supprimer, appuyez sur la touche **Menu** et sur **Supprimer le compte**, puis confirmez.

### Activer/Désactiver la synchronisation et la synchronisation automatique

Pour accéder à l'écran Compte, appuyez sur un compte, cochez ou décochez la ou les cases pour activer ou désactiver la synchronisation automatique du compte. Lorsque cette option est activée, toutes les modifications apportées aux informations stockées sur le téléphone ou sur les applications hébergées en ligne sont automatiquement synchronisées.

### Synchronisation manuelle

Vous pouvez aussi synchroniser manuellement un compte sur l'écran **Comptes**. Pour cela, sélectionnez un compte dans la liste, puis appuyez sur la touche **Menu** et sur **Synchroniser maintenant**.

## 4 SMS/MMS, E-mail.....

### 4.1 SMS/MMS.....



Votre téléphone vous permet de créer, modifier et recevoir des messages texte (SMS) et des messages multimédia (MMS).


Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil.



Tous les messages que vous recevez ou envoyez peuvent être enregistrés dans la mémoire du téléphone ou sur la carte SIM. Pour consulter les SMS stockés sur la carte SIM, appuyez sur  depuis l'écran SMS/MMS et sélectionnez **Paramètres\SMS\Gestion messages carte SIM**.

#### 4.1.1 Rédiger un message

Sur l'écran répertoriant la liste des messages, appuyez sur l'icône des nouveaux messages  pour rédiger un SMS ou MMS.

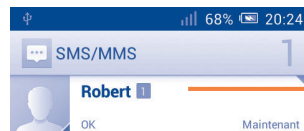

- Appuyer pour afficher la totalité de la conversation.
- Appuyer de manière prolongée pour supprimer ou ajouter un raccourci.



Appuyer pour créer un message.

Appuyer pour lancer une recherche dans tous les messages.



Pour les contacts enregistrés, sélectionnez la photo afin d'ouvrir le volet **Liens rapides vers** permettant de communiquer avec le contact voulu. Pour les contacts non enregistrés, sélectionnez la photo afin d'ajouter leur numéro à vos **Contacts**.

## Envoyer un SMS

Indiquez le numéro du téléphone mobile du destinataire dans la barre **À** ou appuyez sur  pour ajouter des destinataires, puis sur la barre **Rédigez votre message** pour taper le texte du message. Une fois terminé, appuyez sur  pour transmettre le SMS. Vous devez choisir une carte SIM si deux cartes sont insérées.

Un SMS de plus de 160 caractères sera facturé comme plusieurs SMS. Lorsque la limite de 160 caractères se rapproche, un compteur indiquant le nombre de caractères restants s'affiche sur l'option d'envoi du champ de saisie, afin de vous rappeler le nombre maximal de caractères autorisé pour un SMS.



La saisie de caractères spécifiques (accent) augmente la taille du SMS. Il se peut ainsi que votre destinataire reçoive plusieurs SMS.

## Envoyer un MMS

Les MMS sont des messages permettant d'envoyer des vidéos, des images, des photos, des animations, des diapositives et des sons à d'autres téléphones mobiles compatibles ou à des adresses e-mail.

Un SMS est automatiquement converti en MMS lorsque des fichiers multimédia (image, vidéo, son, diapositives, etc.) sont joints, ou qu'un objet ou des adresses e-mail sont ajoutés.

Pour envoyer un MMS, indiquez le numéro de téléphone du destinataire dans la barre **À**, appuyez sur la barre **Rédigez votre message** pour saisir le texte du message, appuyez sur la touche **Menu** pour accéder aux options, sélectionnez **Ajouter un objet** pour insérer un objet, puis appuyez sur  pour joindre une image, une vidéo, un son, etc.

Une fois terminé, appuyez sur  pour transmettre le MMS.

## Options des pièces jointes :

- **Images** Accédez à la Galerie ou à Mes fichiers pour mettre une image en pièce jointe.
- **Prendre une photo** Accédez à l'appareil photo pour prendre une photo à mettre en pièce jointe.
- **Vidéos** Accédez à la Galerie ou à Mes fichiers pour mettre une vidéo en pièce jointe.
- **Prendre une vidéo** Accédez au caméscope pour enregistrer une vidéo à mettre en pièce jointe.
- **Audio** Sélectionnez un fichier audio à mettre en pièce jointe.
- **Enregistrer message** Accédez au Dictaphone pour enregistrer un message vocal à mettre en pièce jointe.
- **Diaporama** Accédez à l'écran Modifier le diaporama, appuyez sur **Ajouter une diapositive** pour créer une nouvelle diapositive, puis appuyez sur la diapositive existante pour la modifier (voir l'image suivante). Appuyez sur la touche **Menu** pour obtenir davantage d'options, comme le réglage de la durée d'une diapositive, l'ajout de musique, etc.
- **Contact** Accédez à l'application **Contacts** pour sélectionner un ou plusieurs contacts à joindre.
- **Agenda** Accédez à l'application **Agenda** pour sélectionner un ou plusieurs événement(s) à joindre.



Appuyer pour passer à la diapositive précédente ou suivante.

Appuyer pour afficher un aperçu de la diapositive actuelle.

Appuyer pour modifier le titre de cette diapositive.

### 4.1.2 Gérer les messages

Lorsque vous recevez un message, l'icône  apparaît dans la barre d'état afin de vous prévenir. Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le volet de notification, appuyez sur le nouveau message pour l'ouvrir et lisez-le. Vous pouvez également accéder à l'application SMS/MMS et sélectionner un message afin de l'ouvrir.

Les messages sont regroupés en conversations.

Pour répondre à un message, sélectionnez le message concerné pour ouvrir l'écran de saisie, saisissez votre texte, puis appuyez sur ➤.

Appuyez de manière prolongée sur un SMS dans l'écran qui affiche tous ses détails. Vous avez accès aux options de message suivantes :

- **Copier**

Cette option apparaît si le message est un SMS. Appuyez sur cette option pour copier le contenu du message en cours. Vous pouvez ensuite coller ce contenu dans la zone de saisie du nouveau message que vous êtes en train de rédiger.

- **Transférer**

Appuyez sur cette option pour transmettre le message à un autre destinataire.

- **Verrouiller/ Déverrouiller le message**

Appuyez sur cette option pour verrouiller / déverrouiller un message afin d'autoriser sa suppression si le nombre maximal de messages stockés est atteint.

- **Sauvegarder le message sur la carte SIM**

Cette option apparaît si le message est un SMS. Sélectionnez cette option pour enregistrer le message sur la carte SIM.

- **Ajouter un numéro aux Contacts**

Appuyez sur cette option pour enregistrer ce numéro dans vos Contacts.

- **Afficher les détails du message**

Appuyez sur cette option pour consulter les détails d'un message.

- **Supprimer le message**

Appuyez sur cette option pour supprimer le message affiché.

- **Sélectionner le texte**

Appuyez sur cette option pour sélectionner le texte du message à copier, couper, ajouter au dictionnaire, etc.

### 4.1.3 Définir les paramètres des messages

Vous pouvez définir un ensemble de paramètres pour vos messages. Depuis l'écran de l'application SMS/MMS, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Paramètres**.

## SMS

- **Accusés de réception** Appuyez sur cette option pour demander un accusé de réception pour chaque SMS envoyé.
- **Modifier le texte rapide** Appuyez sur cette option pour ajouter ou modifier des modèles de message.
- **Emplacement de stockage des SMS** Appuyez sur cette option pour choisir entre stocker les messages sur le téléphone ou la carte SIM.
- **Gestion messages carte SIM** Appuyez sur cette option pour gérer les messages stockés sur votre carte SIM.
- **Période de validité** Appuyez sur cette option pour régler la période de validité des alarmes.

## MMS

- **Messagerie en groupe** Cochez cette case pour envoyer le même message à plusieurs destinataires.
- **Accusés de réception** Appuyez sur cette option pour demander un accusé de réception pour chaque MMS envoyé.
- **Confirmations de lecture** Sélectionnez cette option pour demander un rapport et savoir si chacun des destinataires a bien lu les MMS que vous lui avez envoyés.
- **Envoyer rapport de lecture** Sélectionnez cette option pour obtenir un accusé de réception du MMS.

- **Récupération auto** Appuyez sur cette option pour télécharger automatiquement sur votre téléphone l'intégralité du MMS (y compris le contenu du message et la pièce jointe). Désactivez cette option pour télécharger uniquement l'en-tête du MMS.
- **Itinérance** Appuyez sur cette option pour télécharger automatiquement l'intégralité du MMS (y compris le contenu du message et la pièce jointe) lorsque vous êtes connecté au réseau d'un autre opérateur. Désactivez cette option pour télécharger uniquement l'en-tête du MMS et éviter ainsi les frais supplémentaires.
- **Mode de création** Appuyez sur cette option pour choisir un mode de création de MMS.
- **Taille maximale du message** Sélectionnez cette option pour modifier la taille du message, mais il ne doit pas dépasser 300 Ko.
- **Priorité** Appuyez sur cette option pour définir la priorité des MMS.

## Notifications

- **Notifications** Appuyez sur cette option pour afficher les notifications de message dans la barre d'état.
- **Silencieux** Appuyez sur cette option pour désactiver ou activer le son de notification du délai imparti.
- **Sélectionner une sonnerie** Appuyez sur cette option pour choisir une sonnerie qui vous préviendra de l'arrivée d'un nouveau message.
- **Vibreux** Appuyez sur cette option pour activer le vibreur pour les notifications.

## Paramètres généraux

- **Fond d'écran de chat** Appuyez sur cette option pour sélectionner un fond d'écran pour l'arrière-plan des messages.
- **Taille police messages** Appuyez sur cette option pour sélectionner la taille de la police des messages.
- **Anciens messages** Appuyez sur cette option pour stocker les anciens messages lorsque le nombre maximal de messages stockés est atteint.
- **Limite pour les SMS** Appuyez sur cette option pour définir le nombre de SMS à enregistrer par conversation.
- **Limite pour les MMS** Appuyez sur cette option pour définir le nombre de MMS à enregistrer par conversation.
- **Diffusion cellulaire** Appuyez sur cette option pour choisir une carte SIM et configurer la diffusion cellulaire.
- **Activer messages WAP** Cochez cette case pour activer la réception de messages WAP.
- **Afficher l'adresse e-mail** Cochez cette case pour inclure l'adresse e-mail aux contacts.
- **Activer la sonnerie de DC** Cochez cette case pour activer la sonnerie pour les messages de diffusion cellulaire.
- **Sélectionner sonnerie DC** Appuyez sur cette option pour sélectionner une sonnerie spécifique aux messages de diffusion cellulaire.

## 4.2 Gmail/E-mail

Lors de la configuration initiale de votre téléphone, vous pouvez sélectionner un compte Gmail existant ou créer un compte E-mail.

### 4.2.1 Gmail .....



Gmail est un service de messagerie électronique hébergé sur Google configuré pour être utilisé sur votre téléphone. Les données de l'application Gmail de votre téléphone peuvent être automatiquement synchronisées avec celles de votre compte Gmail hébergé sur le Web. Contrairement aux autres types de messageries électroniques, dans Gmail, les messages et leurs réponses sont regroupés dans votre boîte de réception sous forme de conversations, organisées par libellés et non par dossiers.

### Accéder à Gmail

Gmail affiche les messages et les conversations d'un seul compte Gmail à la fois. Pour passer d'un compte à l'autre lorsque vous en avez plusieurs, appuyez sur la touche **Menu** et sur Paramètres depuis la boîte de réception, puis sélectionnez Ajout compte. Une fois terminé, vous pouvez passer d'un compte à l'autre en sélectionnant son nom depuis la Boîte de réception et en appuyant sur le compte souhaité.

## Créer et envoyer des e-mails

- Appuyez sur l'icône  depuis la Boîte de réception.
- Indiquez l'adresse e-mail du ou des destinataires(s) dans le champ **À** et, le cas échéant, appuyez sur la touche **Menu** et sur **Ajouter Cc/Cci** pour ajouter une copie ou une copie masquée au message.
- Saisissez l'objet et le contenu du message.
- Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Joindre photo/vidéo** pour insérer une pièce jointe.
- Enfin, appuyez sur l'icône  pour envoyer le message.
- Si vous ne souhaitez pas envoyer votre message immédiatement, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Enregistrer Brouillon** ou appuyez sur la touche **Retour** pour en conserver une copie. Pour visualiser le brouillon, appuyez sur l'icône , puis sélectionnez **Brouillons**.

Si vous ne souhaitez pas envoyer l'e-mail ni l'enregistrer, vous pouvez appuyer sur la touche **Menu** et sélectionner **Abandonner**.

Pour ajouter une signature aux e-mails, appuyez sur la touche **Menu** et sur **Paramètres** depuis la Boîte de réception, puis choisissez un compte et appuyez sur **Signature**.

## Recevoir et consulter vos e-mails

Lors de l'arrivée d'un nouvel e-mail, vous êtes averti par une sonnerie ou le vibreur, et l'icône  apparaît dans la barre d'état.

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour afficher le volet de notification, puis appuyez sur le nouvel e-mail pour l'ouvrir. Vous pouvez également accéder au libellé de la Boîte de réception Gmail et appuyer sur le nouvel e-mail pour le lire.

Vous pouvez effectuer des recherches d'e-mail par expéditeur, destinataire, objet, etc.

- Appuyez sur l'icône  depuis la Boîte de réception.
- Saisissez le mot clé à rechercher et appuyez sur  sur le clavier logiciel.

## Répondre à des e-mails et les transférer

- **Répondre** Lorsque vous lisez un e-mail, appuyez sur  pour répondre à l'expéditeur de l'e-mail.
- **Répondre à tous** Appuyez sur  et sélectionnez **Répondre à tous** pour répondre à tous les destinataires de l'e-mail.
- **Transférer** Appuyez sur  et sélectionnez **Transférer** pour transférer l'e-mail reçu à d'autres personnes.

## Gérer les Gmails par libellés

Pour gérer plus facilement vos conversations et messages, vous pouvez les organiser à l'aide d'un libellé.

Lorsque vous lisez les messages d'une conversation, appuyez sur l'icône  et choisissez le libellé à affecter à la conversation.

Pour afficher vos conversations par libellé lorsque vous consultez votre boîte de réception ou une autre liste de conversations, appuyez sur l'icône , puis sélectionnez un libellé pour afficher la liste des conversations correspondantes.

Pour gérer les libellés, appuyez sur **GÉRER LES LIBELLÉS** depuis l'écran Libellés.

**Cochez la case pour sélectionner un e-mail pour activer le traitement par lots et générer les options suivantes :**

-  Sélectionnez cette option pour archiver vos e-mails. Pour afficher les messages archivés, vous pouvez appuyer sur  depuis la Boîte de réception, puis sur **Tous les messages**.
-  Appuyez sur cette option pour supprimer vos e-mails.
-  Appuyez sur cette option pour ajouter ou modifier le libellé d'un message ou d'une conversation.
-  Appuyez sur cette option pour indiquer si un message a été lu ou non.
-  Pour ajouter ou supprimer une étoile de suivi pour une conversation.
- **Marquer comme (non) important** Appuyez sur cette option pour marquer l'importance ou non de vos messages.
- **Silencieux** Appuyez sur cette option pour ignorer l'intégralité d'une conversation. Lorsque cette option est activée, les nouveaux messages appartenant à cette conversation n'apparaissent pas dans la **Boîte de réception**, mais sont archivés.
- **Signaler comme spam** Appuyez sur cette option pour signaler qu'un message ou une conversation doit être traité comme un courrier indésirable.
- **Signaler le hameçonnage** Appuyez sur cette option pour signaler qu'un message ou une conversation doit être traité comme un courrier de type hameçonnage.

## Paramètres Gmail

Pour gérer les paramètres Gmail, appuyez sur la touche **Menu** et sur **Paramètres** dans la Boîte de réception.

### Paramètres généraux

- **Confirmer avant suppression** Cochez cette case pour confirmer avant de supprimer des messages.
- **Confirmer avant archivage** Cochez cette case pour confirmer avant d'archiver des messages.
- **Confirmer avant envoi** Cochez cette case pour confirmer avant d'envoyer des messages.
- **Répondre à tous** Cochez cette case pour répondre par défaut à tous les destinataires du message.
- **Ajustement automatique des messages** Cochez cette case pour effectuer automatiquement un zoom avant ou arrière sur le message pour l'afficher sur la totalité de l'écran.
- **Avancer automatiquement** Appuyez sur cette option pour sélectionner l'écran à afficher après avoir effacé ou archivé une conversation.
- **Actions relatives aux messages** Appuyez sur cette option pour afficher/masquer les actions relatives aux messages.
- **Photo de l'émetteur** Cochez cette case pour activer l'affichage à côté du nom dans une liste de conversations.

Sélectionnez un compte pour afficher les paramètres suivants :

- **Type de boîte de réception** Appuyez sur cette option pour définir cette boîte de réception comme celle par défaut/prioritaire.
- **Notifications** Appuyez sur cette option pour recevoir une notification à réception d'un nouveau message.
- **Sonnerie et Vibreur boîte de réception** Appuyez sur cette option pour définir le son, le vibreur et la notification.
- **Signature** Appuyez sur cette option pour ajouter une signature à la fin de chacun des messages que vous envoyez.
- **Synchro. Gmail** Appuyez sur cette option pour activer/désactiver la synchronisation Gmail.
- **Synchro des messages en jours** Appuyez sur cette option pour définir la durée en jours de la synchronisation des messages.
- **Gérer les libellés** Appuyez sur cette option pour ouvrir l'écran Libellé, qui vous permet de gérer la synchronisation et les notifications.
- **Télécharger les pièces jointes** Cochez cette case pour télécharger automatiquement les pièces jointes de messages récents via le Wi-Fi.

#### 4.2.2 E-mail.....



Outre un compte Gmail, vous pouvez également configurer des comptes de messagerie POP3 ou IMAP externes sur votre téléphone.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur **E-mail** depuis l'écran d'accueil.

Lorsque vous ouvrez l'application pour la première fois, un assistant de configuration vous aide à ajouter un compte de messagerie.

- Indiquez l'adresse e-mail et le mot de passe du compte que vous souhaitez configurer.
- Appuyez sur **Suivant**. Si le compte indiqué n'est pas proposé par votre opérateur téléphonique, vous devrez le configurer manuellement. Sélectionnez alors **Configuration manuelle** pour modifier directement les paramètres du courrier entrant et du courrier sortant.
- Indiquez le nom du compte et celui que vous souhaitez faire apparaître dans les e-mails que vous envoyez.
- Pour ajouter un autre compte de messagerie, vous pouvez appuyer sur la touche **Menu** , puis sur **Paramètres**. Appuyez sur **Ajouter un compte** à droite du titre pour créer le compte.

#### Créer et envoyer des e-mails

- Appuyez sur l'icône  depuis la Boîte de réception.
- Saisissez l'adresse e-mail du ou des destinataires(s) dans le champ **À**.
- Si nécessaire, appuyez sur la touche **Menu** et  sur **Ajouter Cc/Cci** pour adjoindre une copie ou une copie cachée du message.
- Saisissez l'objet et le contenu du message.
- Appuyez sur la touche **Menu** , puis sur **Joindre un fichier** pour ajouter une pièce jointe.
- Pour finir, appuyez sur  pour envoyer le message.
- Si vous ne souhaitez pas envoyer votre message immédiatement, appuyez sur la touche **Menu** , puis sur **Enregistrer comme brouillon** ou sur la touche **Retour** pour en conserver une copie.

## 4.3 Hangouts.....



Le service de messagerie instantanée de Google, Google Talk, vous permet de communiquer avec vos amis en temps réel, dès qu'ils sont connectés.

Pour accéder à cette fonction, sélectionnez l'onglet Application depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Hangouts**. Tous les amis que vous avez ajoutés dans Google Hangouts par le biais du Web ou de votre téléphone apparaissent dans votre liste d'amis.

### 4.3.1 Discuter avec vos amis

Pour commencer une discussion, sélectionnez un nom dans votre Liste d'amis, saisissez un message et appuyez sur ➤.

Pour inviter d'autres personnes à se joindre à votre discussion, appuyez sur la touche **Menu**, sélectionnez **Nouveau groupe Hangouts** et choisissez l'ami à inviter.

### 4.3.2 Ajouter un nouvel ami

Depuis la Liste d'amis, appuyez sur l'icône  pour ajouter un nouvel ami.

Saisissez le nom, l'adresse e-mail, le numéro ou le cercle de l'ami que vous souhaitez ajouter et, lorsque celui-ci n'est pas encore inscrit à Hangouts, le système vous demande si l'invitation doit être envoyée par SMS ou par Gmail. Une notification accompagnée de la présente invitation apparaît dans la messagerie ou la boîte Gmail de l'ami en question.

Lorsque vos amis vous invitent à participer à une vidéoconférence ou qu'ils vous envoient un message pour la première fois, vous pouvez sélectionner Refuser ou Répondre en réponse en appuyant sur la touche **Menu**, puis sur Invitations Hangouts.

### 4.3.3 Démarrer et mettre fin à une discussion

Appuyez sur l'un des contacts de la Liste d'amis pour lui envoyer un message ou l'appeler en visio.

Après avoir rejoint Google+, vous pouvez envoyer des images à vos contacts dans Google Hangouts.

Pour mettre un terme à la discussion, appuyez sur la touche Retour directement depuis l'écran de discussion.

Pour vous déconnecter, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Paramètres \ Déconnexion**.

### 4.3.4 Gérer votre liste d'amis

Outre ajouter des amis à votre liste, vous avez également accès aux options suivantes :

- **Pour afficher tous vos amis** Par défaut, tous vos amis apparaissent dans la Liste d'amis. Appuyez sur l'un d'entre eux pour engager aussitôt la conversation. Appuyez sur l'un d'entre eux de manière prolongée pour activer l'archivage et la suppression.

### 4.3.5 Paramètres

Pour accéder à des paramètres supplémentaires, appuyez sur la touche **Menu** et sur **Paramètres** depuis la Liste d'amis, puis choisissez un compte.

- **Photo du profil** Appuyez sur cette option pour définir ou modifier la photo de votre profil Google + .
- **Notifications** Cochez cette case pour activer les notifications.
- **Son** Appuyez sur cette option pour définir la sonnerie de notification des messages ou d'appel visio avec Google Hangouts.
- **Vibreur** Cochez cette case pour activer le vibreur.
- **Invitations Hangouts** Cochez cette case pour activer la notification des invitations Hangouts.
- **Personnaliser les invitations** Appuyez sur cette option pour définir quels contacts de vos cercles peuvent participer à vos Hangouts ou vous envoyer une invitation.
- **Rejoindre Google** Appuyez sur cette option pour rejoindre Google+ et en savoir plus
- **Confirmation du numéro de téléphone** Appuyez sur cette option pour confirmer votre numéro de téléphone afin que les personnes puissent vous retrouver et que le nom de votre compte Google apparaisse dans les Hangouts.
- **Personnes bloquées** Appuyez sur cette option pour afficher les personnes bloquées.
- **Déconnexion** Appuyez sur cette option pour déconnecter vos comptes.
- **À propos de Google Hangouts** Appuyez sur cette option pour afficher les informations sur Google Hangouts.

## 5 Agenda et Heure .....

### 5.1 Agenda..... 29

Utilisez l'Agenda pour gérer vos réunions, rendez-vous, etc.

#### 5.1.1 Vue multimode

Vous avez accès à différentes vues : Jour, Semaine, Mois ou Mon planning.

Sélectionnez le libellé du mois en haut de l'écran pour changer l'affichage dans l'Agenda : un menu déroulant apparaît, qui vous permet de faire votre choix. Appuyez sur l'icône  pour revenir à la vue Aujourd'hui.



### 5.1.2 Créer de nouveaux événements

Vous pouvez ajouter de nouveaux événements à partir de n'importe quelle vue de l'Agenda.

- Appuyez sur l'icône  pour accéder à l'écran de modification des nouveaux événements.
- Renseignez toutes les informations requises. Si l'événement concerne la totalité d'une journée, vous pouvez sélectionner **Journée entière**.
- Invitez d'autres personnes à participer à cet événement. Indiquez les adresses e-mail des invités en les séparant par des virgules. Les invités recevront une invitation via les applications Agenda et E-mail.
- Une fois terminé, appuyez sur **OK** en haut de l'écran.

Pour créer rapidement un événement depuis la vue Jour ou Semaine, appuyez de manière prolongée sur un espace vide ou sur un des événements afin d'accéder à la liste d'options, puis appuyez sur **Nouvel événement**, afin de renseigner tous les détails de l'événement. Vous pouvez aussi sélectionner un emplacement vide pour choisir une zone cible qui deviendra bleue, et appuyer à nouveau dessus pour créer votre nouvel événement.

### 5.1.3 Supprimer ou modifier un événement

Pour partager, supprimer ou modifier un événement, sélectionnez l'événement afin d'accéder à l'écran des détails, puis appuyez sur l'icône  pour partager l'événement avec d'autres personnes via Bluetooth, un e-mail et un SMS / MMS, etc., appuyez sur l'icône  pour modifier l'événement, puis sur l'icône  pour le supprimer.

### 5.1.4 Définir un rappel d'événement

Si vous avez défini un rappel pour un événement, l'icône  apparaît dans la barre d'état pour vous prévenir de l'imminence de l'événement.

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour afficher le volet des notifications, puis appuyez sur le nom de l'événement pour afficher l'écran Notifications du calendrier.

Appuyez sur **Répéter** pour désactiver tous les rappels pendant 5 minutes.

Appuyez sur la touche **Retour** pour conserver tous les rappels en attente dans la barre d'état et le volet des notifications.

Options importantes accessibles en appuyant sur la touche **Menu** depuis l'écran principal de l'Agenda :

- |                                 |                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| • <b>Actualiser</b>             | Pour actualiser l'agenda                                 |
| • <b>Rechercher</b>             | Pour faire une recherche dans l'agenda                   |
| • <b>Agendas à afficher</b>     | Pour afficher, masquer, supprimer ou ajouter des agendas |
| • <b>Paramètres</b>             | Pour définir divers paramètres de l'agenda               |
| • <b>Effacer les événements</b> | Pour effacer les événements sélectionnés                 |
| • <b>Aller à</b>                | Pour aller à la date définie                             |

## 5.2 Heure .....



**Heure** inclut quatre applications : **Horloge**, **Alarme**, **Retardateur** et **Compte à rebours**.

Appuyez sur  **Alarme** pour ajouter ou régler une alarme.

### 5.2.1 Définir une alarme

Depuis l'écran **Heure**, appuyez sur  pour accéder à l'écran **Alarme**, puis sur  pour ajouter une nouvelle alarme. Les options suivantes apparaissent :

- **Heure** Appuyez sur cette option pour régler l'heure.
- **Répéter** Appuyez sur cette option pour choisir les jours de fonctionnement de l'alarme.
- **Sonnerie** Appuyez sur cette option pour choisir une sonnerie pour l'alarme.
- **Vibreur** Appuyez sur cette option pour activer le vibreur.
- **Libellé** Appuyez sur cette option pour nommer l'alarme.

Une fois terminé, appuyez sur **OK** pour confirmer.

Appuyez de manière prolongée sur une alarme en cours, puis sur **Supprimer l'alarme** pour supprimer l'alarme sélectionnée.

### 5.2.2 Définir les paramètres de l'alarme

Appuyez sur l'icône Menu  depuis l'écran **Alarme**. Vous pouvez alors ajuster les options suivantes :

- **Alarme mode silencieux** Sélectionnez cette option afin que l'alarme sonne même si le téléphone est en mode Silencieux.
- **Répéter après** Sélectionnez cette option pour définir la durée d'extinction temporaire d'une alarme.
- **Silencieux automatique** Sélectionnez cette option pour régler la durée des alarmes.
- **Boutons du volume** Appuyez sur cette option pour définir le comportement de la touche **Volume haut/bas** lorsqu'une alarme sonne : **Aucun**, **Répéter** ou **Quitter**
- **Retourner : activer** Appuyez sur cette option pour **Répéter** ou **Quitter**. Appuyez sur le bouton pour activer/désactiver la répétition ou l'arrêt de l'alarme en retournant le téléphone

# 6 Connexion aux réseaux .....

Pour vous connecter à Internet par le biais de ce téléphone, vous pouvez utiliser à votre convenance les réseaux GPRS/EDGE/3G ou Wi-Fi.

## 6.1 Connexion à Internet

### 6.1.1 GPRS/EDGE/3G

La première fois que vous allumez votre téléphone avec une carte SIM insérée, celle-ci configure automatiquement un service réseau, à savoir GPRS, EDGE ou 3G. Si vous n'êtes pas connecté au réseau, vous pouvez appuyer sur  dans le volet de réglage rapide.

Pour vérifier la connexion réseau utilisée, appuyez ensuite sur **Paramètres\Plus...\Réseaux mobiles\Noms des points d'accès** ou **Opérateur de réseau**.

#### Créer un nouveau point d'accès

Pour ajouter une nouvelle connexion réseau GPRS/EDGE/3G sur votre téléphone, procédez comme suit :

- Faites glisser le volet de notification vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Plus...\Réseaux mobiles\Noms des points d'accès**.
- Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Nouvel APN**.
- Indiquez les paramètres APN requis.
- Une fois terminé, appuyez sur la touche **Menu**, puis sélectionnez **Enregistrer**.

## Activer/Désactiver les connexions de données en itinérance

En cas d'itinérance, vous pouvez décider de vous connecter ou non à un service de données.

- Faites glisser le volet de notification vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Gestion des cartes SIM\Itinérance\Itinérance des données**.
- Appuyez pour sélectionner l'une des options contextuelles : **Désactiver**, **Itinérance nationale uniquement** et **Tous les réseaux**.
- La désactivation de l'itinérance des données ne vous empêche pas d'utiliser des connexions Wi-Fi pour transmettre des données (voir section **6.1.2 Wi-Fi**).

### 6.1.2 Wi-Fi

Grâce au Wi-Fi, vous pouvez vous connecter à Internet dès que votre téléphone est à portée d'un réseau sans fil. La technologie Wi-Fi peut être exploitée sur votre téléphone, même sans carte SIM insérée.

#### Activer le Wi-Fi et se connecter à un réseau sans fil

- Appuyez sur  sur le volet de réglage rapide pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur le bouton  situé à côté de Wi-Fi pour activer ou désactiver le Wi-Fi.
- Appuyez sur **Wi-Fi**. Des informations détaillées sur les réseaux Wi-Fi détectés apparaissent dans la section des réseaux Wi-Fi.
- Sélectionnez un réseau Wi-Fi afin de vous y connecter. Si le réseau que vous avez sélectionné est sécurisé, vous devez indiquer un mot de passe ou toute autre information de connexion (contactez votre opérateur réseau si vous avez besoin de renseignements). Une fois terminé, appuyez sur **Se connecter**.

## Recevoir une notification quand un nouveau réseau est détecté

Lorsque vous êtes connecté au Wi-Fi et que la notification de réseau est activée, l'icône Wi-Fi apparaît dans la barre d'état dès que votre téléphone détecte un réseau sans fil. Pour activer cette fonctionnalité lorsque le Wi-Fi est activé, procédez comme suit :

- Faites glisser le volet de notification vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Wi-Fi**. Appuyez ensuite sur la touche **Menu** et sur **Avancés** depuis l'écran Wi-Fi.
- Cochez/décochez la case **Notification de réseau** pour activer/désactiver cette fonction.

## Ajouter un réseau Wi-Fi

Lorsque le Wi-Fi est activé, vous pouvez ajouter de nouveaux réseaux Wi-Fi selon vos préférences.

- Faites glisser le volet de notification vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Wi-Fi**, puis sur .
- Indiquez le nom du réseau et toute autre information requise.
- Appuyez sur **Enregistrer**.

Dès que vous serez à nouveau à portée de ce réseau, votre téléphone se connectera automatiquement.

## Supprimer un réseau Wi-Fi

Procédez comme suit si vous ne souhaitez plus vous connecter automatiquement à un réseau ou si vous ne l'utilisez plus.

- Le cas échéant, activez le réseau Wi-Fi.
- Sur l'écran Wi-Fi, appuyez de manière prolongée sur le nom du réseau enregistré.
- Appuyez sur **Retirer le réseau** dans la boîte de dialogue qui apparaît.

## 6.2 Navigateur .....




Le navigateur permet de consulter des pages Web et de rechercher des informations sur Internet.

Pour accéder à cette fonctionnalité, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur l'icône du Navigateur .

### Accéder à une page Web

Sur l'écran du Navigateur, appuyez sur la zone URL en haut de l'écran, saisissez l'adresse de la page Web, puis appuyez sur  pour confirmer.

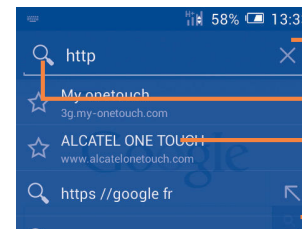

- Appuyer pour supprimer tout le contenu.
- Appuyer pour rechercher l'adresse et vous y rendre.
- Appuyer pour accéder au site Web suggéré.
- Appuyer pour saisir l'adresse suggérée.

La barre de l'URL est masquée après quelques secondes. Pour l'afficher, faites défiler l'écran vers le bas.

### Définir la page d'accueil

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis la fenêtre du navigateur afin d'afficher la liste d'options, puis sélectionnez **Paramètres\Général\**  
**Page d'accueil**.
- Choisissez une page ou un site Web souvent visité comme page d'accueil.
- Si vous sélectionnez **Autre**, saisissez l'URL du site Web dont vous voulez faire votre page d'accueil, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

### 6.2.1 Visualiser des pages Web

Lorsque vous êtes sur un site Web, vous pouvez naviguer d'une page à l'autre en faisant glisser votre doigt sur l'écran, dans n'importe quelle direction, afin de localiser l'information recherchée.

#### Effectuer un zoom avant ou arrière sur une page Web

Rapprochez/Écartez vos doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière sur la page Web.

Pour zoomer rapidement dans une page Web, appuyez deux fois sur la partie qui vous intéresse. Pour revenir en mode d'affichage normal, réappuyez deux fois.

#### Rechercher du texte sur une page Web

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis la page Web, puis sur **Rechercher sur la page**.
- Saisissez le mot ou l'expression à rechercher.
- La première correspondance est mise en surbrillance, et les suivantes sont entourées.
- Appuyez sur la flèche haut ou bas pour accéder au terme précédent ou suivant.
- Une fois terminé, appuyez sur  ou sur la touche **Retour** pour fermer la barre de recherche.

### Autres opérations de texte sur une page Web

Vous pouvez copier, partager ou rechercher le texte d'une page Web :

- Appuyez de manière prolongée sur le texte pour le mettre en surbrillance.
- Déplacez les deux tabulateurs pour sélectionner le texte souhaité.
- Appuyez sur TOUT SÉLECTIONNER pour sélectionner tous les termes de cet écran Web.
- Appuyez sur  pour copier le texte sélectionné.
- Appuyez sur  pour afficher d'autres actions, dont le partage et la recherche sur la page ou le Web.
- Une fois terminé, appuyez sur  ou sur la touche **Retour** pour désactiver ce mode.

#### Ouvrir une nouvelle fenêtre ou passer d'une fenêtre à l'autre

Vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres simultanément.

- Appuyez sur  pour ouvrir les vignettes de toutes les fenêtres.
- Faites défiler vers le haut et vers le bas pour visualiser toutes les fenêtres et sélectionnez-en une pour l'afficher.
- Appuyez sur  pour ouvrir une nouvelle fenêtre.
- Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Nouvel onglet navig. privée** pour ouvrir une fenêtre sans laisser de trace.
- Pour fermer une fenêtre, appuyez sur  sur la fenêtre à fermer ou faites-la défiler sur le côté.

## Autres options :

- **Actualiser** Pour actualiser la page actuelle.
- **Partager la page** Pour partager la page actuelle avec vos amis de différentes façons (SMS/MMS, e-mail, Bluetooth, etc.).
- **Voir version ordinateur** Pour activer/désactiver les sites Web sur la version d'ordinateur.
- **Enreg. pour lire hors connex.** Pour enregistrer la page Web à lire hors ligne. Pour la retrouver, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Favoris\Historique\PAGES ENREGISTRÉES**.
- **Fermer** Pour fermer tous les onglets et quitter.
- **Écran d'accueil** Pour revenir à la page d'accueil que vous avez définie.
- **Ajouter aux favoris** Pour ajouter la page du site Web actuel à vos favoris.
- **Rechercher sur la page** Pour saisir le contenu que vous souhaitez trouver sur la page actuelle.
- **Arrêter** Pour arrêter l'ouverture de la page actuelle.
- **Signets/Historique** Pour afficher les favoris, et naviguer dans l'historique et les pages enregistrées.
- **Version** Pour connaître la version du navigateur.



Appuyez sur l'icône à gauche de l'URL pour afficher des informations complémentaires sur la page en cours.

## 6.2.2 Gérer les liens, l'historique et les téléchargements

### Accéder à un lien, un numéro de téléphone ou à une adresse sur une page Web

- **Lien** Appuyez sur le lien pour ouvrir la page Web correspondante.  
Appuyez de manière prolongée pour effectuer des opérations supplémentaires, comme ouvrir une nouvelle fenêtre, enregistrer un lien, copier un lien URL, etc.
- **Numéro de téléphone** Appuyez sur le numéro pour le composer.
- **Adresse** Appuyez sur une adresse pour ouvrir Google Maps et localiser cet endroit.

### Afficher l'historique du navigateur

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis la fenêtre du navigateur.
- Appuyez sur **Signets/Historique**.
- Appuyez sur l'onglet **Historique** pour afficher l'historique du navigateur.
- Appuyez sur **Pages enregistrées** pour afficher les pages que vous avez enregistrées.

### Télécharger une application Internet ou afficher les fichiers téléchargés

Avant de télécharger une application sur Internet, vous devez autoriser votre téléphone à installer des applications Web (appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil et sur **Paramètres\Sécurité**, cochez la case **Sources inconnues**, puis appuyez sur **OK** pour confirmer).

Pour télécharger un élément, sélectionnez cet élément ou le lien de téléchargement.

Pour annuler un téléchargement, sélectionnez l'élément téléchargé depuis le volet de notification, choisissez l'élément à annuler et appuyez sur  pour confirmer.

Pour afficher les éléments téléchargés, appuyez sur l'application **Téléchargements**.

## Gérer les favoris

### Ajouter une page Web aux favoris

- Ouvrez la page Web que vous souhaitez ajouter aux favoris.
- Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Ajouter aux favoris** ou, depuis l'écran **Historique** appuyez sur l'étoile en regard de l'URL.
- Le cas échéant, indiquez le nom et l'emplacement du favori, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

### Ouvrir un favori

- Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Favoris\Historique**, ou appuyez sur l'icône  pour accéder à l'écran **Favoris**.
- Sélectionnez le favori à ouvrir.
- Vous pouvez également appuyer de manière prolongée sur un favori afin d'afficher la liste d'options, puis appuyer sur **Ouvrir** ou sur **Ouvrir une nouvelle fenêtre**.

### Modifier un favori

- Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Favoris\Historique**, ou appuyez sur l'icône  pour accéder à l'écran **Favoris**.
- Appuyez de manière prolongée sur le favori à modifier.
- Appuyez sur **Modifier le favori** et effectuez vos modifications.
- Une fois terminé, appuyez sur **OK** pour confirmer.

**Appuyez de manière prolongée sur un favori de la liste pour accéder à des options supplémentaires :**

- **Ajouter raccourci sur la page d'accueil** Pour ajouter un raccourci vers un favori sur l'écran d'accueil.
- **Partager le lien** Pour partager un favori.
- **Copier l'URL du lien** Pour copier le lien du favori.
- **Supprimer le favori** Pour supprimer un favori.
- **Définir comme page d'accueil** Pour faire de cette page la page d'accueil.

## 6.2.3 Paramètres

Vous avez également accès à des paramètres supplémentaires. Pour accéder aux paramètres du navigateur, appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran du navigateur, puis sur **Paramètres**.

### Paramètres généraux

- **Page d'accueil** Appuyez sur cette option pour définir la page d'accueil.
- **Saisie auto du formulaire** Cochez cette case pour remplir les formulaires Web en un seul geste.
- **Texte de saisie automatique** Appuyez sur cette option pour définir le texte à saisir automatiquement dans les formulaires Web.

### Confidentialité et sécurité

- **Effacer le cache** Appuyez sur cette option pour effacer les contenus et les bases de données temporaires en local.

- **Effacer l'historique** Appuyez sur cette option pour effacer l'historique du navigateur.
- **Avertiss. de sécurité** Cochez cette case pour afficher un avertissement si un problème de sécurité a été détecté au niveau d'un site.
- **Accepter les cookies** Cochez cette case pour autoriser les sites à enregistrer et à lire les données des cookies.
- **Effacer tous les cookies** Appuyez sur cette option pour effacer tous les cookies du navigateur.
- **Données de formulaires** Cochez cette case pour mémoriser les données dans des formulaires pour un usage ultérieur.
- **Eff. données formulaires** Appuyez sur cette option pour effacer toutes les données des formulaires.
- **Activer la localisation** Cochez cette case pour autoriser les sites Web à vous localiser.
- **Sup. données localisa.** Appuyez sur cette option pour supprimer les autorisations d'accès pour tous les sites Web.
- **Mém. mots de passe** Cochez cette case pour mémoriser les noms d'utilisateurs et les mots de passe des sites Web.
- **Eff. les mots de passe** Appuyez sur cette option pour effacer tous les mots de passe enregistrés.
- **Activer les notifications** Appuyez sur cette option pour choisir un type de notification.
- **Effacer la notification** Appuyez sur cette option pour effacer les notifications d'accès aux sites Web.

## Accessibilité

- **Forcer activation du zoom** Cochez cette case pour contrôler précisément le zoom sur un site Web.

- **Mise à l'échelle du texte** Faites défiler pour changer la taille du texte affiché.
- **Appuyer deux fois pour zoomer** Faites défiler pour changer le degré de grossissement en appuyant deux fois sur la page.
- **Taille de police minimale** Faites défiler pour changer la taille de police minimale.
- **Police** Appuyez sur cette option pour sélectionner des polices.
- **Rendu inversé** Cochez cette case pour afficher les pages en couleurs inversées.
- **Contraste** Faites défiler pour modifier le contraste des pages.

## Paramètres avancés

- **Paramètres recherche** Appuyez sur cette option pour choisir un moteur de recherche.
- **Ouvrir en arrière-plan** Cochez cette case pour ouvrir les nouvelles fenêtres en arrière-plan.
- **Activer JavaScript** Cochez cette case pour activer JavaScript.
- **Autoriser + d'onglets/appli** Cochez cette case pour autoriser l'utilisation de plusieurs onglets dans une application.
- **Activer les plug-ins** Cochez cette case pour activer les plug-ins.
- **Paramètres du site Web** Appuyez sur cette option pour afficher les paramètres avancés des sites Web.
- **Zoom par défaut** Appuyez sur cette option pour choisir le niveau de grossissement par défaut.
- **Vue d'ensemble** Cochez cette case pour ouvrir les pages Web réduites, sous forme de vue d'ensemble.

- **Redimensionner** Cochez cette case pour afficher les pages Web sur la totalité de l'écran.
- **Bloquer les pop-up** Cochez cette case pour empêcher l'ouverture de fenêtres contextuelles.
- **Codage du texte** Appuyez sur cette option pour choisir un codage de caractères standard.
- **Rét. valeurs par défaut** Appuyez sur cette option pour effacer toutes les données du navigateur et rétablir tous les paramètres par défaut.

#### Gestion bande passante

- **Préchargement résultats recherche** Appuyez sur cette option pour activer/désactiver le préchargement des résultats de la recherche par le navigateur en arrière-plan.
- **Préchargement de page Web** Appuyez sur cette option pour activer/désactiver le préchargement des pages Web liées en arrière-plan.
- **Charger les images** Cochez cette case pour afficher les images des pages Web.

#### Labs

- **Commandes rapides** Cochez cette case pour activer les commandes rapides et masquer les barres d'applications et URL.
- **Plein écran** Cochez cette case pour utiliser le mode Plein écran et masquer la barre d'état.

## 6.3 Connexion à des appareils Bluetooth<sup>(1)</sup>

Le Bluetooth est une technologie de communication sans fil de courte portée que certains appareils utilisent pour échanger des informations ou se connecter à d'autres appareils Bluetooth.

Pour accéder à cette fonction, faites glisser le volet de notification vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**. Appuyez ensuite sur **Bluetooth**, votre appareil, ainsi que les autres appareils disponibles s'affichent à l'écran.

#### Activer le Bluetooth

- Faites glisser le volet de notification vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur  pour activer/désactiver cette fonction.

Vous pouvez personnaliser le nom de votre téléphone afin qu'il soit plus facilement identifiable.

- Faites glisser le volet de notification vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur Bluetooth.
- Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Renommer le téléphone**.
- Saisissez un nom, puis appuyez sur **Renommer** pour confirmer.

<sup>(1)</sup> Il est recommandé d'utiliser les kits mains libres Bluetooth ALCATEL ONETOUCH, qui ont été testés et déclarés compatibles avec ce téléphone. Pour plus d'informations sur les kits mains libres ALCATEL ONETOUCH Bluetooth, vous pouvez accéder au site [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com).

## Rendre votre téléphone visible

- Faites glisser le volet de notification vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur Bluetooth.
- Sélectionnez votre appareil pour le rendre visible ou invisible.
- Appuyez sur la touche **Menu** et sur **Délai de visibilité** pour sélectionner la durée de visibilité.

## Associer/Connecter votre téléphone à un appareil Bluetooth

Vous pouvez activer Bluetooth et connecter votre téléphone à l'appareil Bluetooth avec lequel vous souhaitez échanger des données.

- Faites glisser le volet de notification vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Bluetooth**.
- Appuyez sur **Rechercher appareils**.
- Choisissez dans la liste l'appareil Bluetooth auquel vous souhaitez vous connecter.
- Une boîte de dialogue apparaît : appuyez sur **Connecter** pour confirmer.
- Le cas échéant, votre téléphone est connecté à l'appareil.

## Dissocier/Déconnecter un appareil Bluetooth

- Appuyez sur l'icône Paramètres  située à côté de l'appareil à déconnecter.
- Appuyez sur **Dissocier** pour confirmer.

## 6.4 Établir une connexion à un ordinateur

À l'aide d'un câble USB, vous pouvez transférer des fichiers multimédia et d'autres types de fichiers entre la carte microSD / mémoire interne et l'ordinateur.

Avant d'utiliser le protocole MTP ou PTP, commencez par cocher la case **Débugage USB**.

- Pour accéder à cette fonction, appuyez sur **Paramètres\À propos du téléphone**, puis appuyez à 7 reprises sur **Numéro de build**. Appuyez maintenant sur **Paramètres\Développement\Débugage USB**.

### Connecter votre téléphone à un ordinateur ou le déconnecter

- Utilisez le câble USB fourni avec votre téléphone pour le connecter à un port USB de l'ordinateur. Vous recevez une notification indiquant que le câble USB est connecté.
- Si vous utilisez le stockage de masse, ouvrez le volet de notification et appuyez sur **Connecté à un câble USB**, puis sur **Reconnaître** dans la boîte de dialogue qui apparaît pour confirmer le transfert de fichiers.
- Si vous utilisez MTP ou PTP, votre téléphone sera automatiquement connecté.

Pour le déconnecter (de la mémoire de masse) :

- Désactivez la carte microSD sur votre ordinateur.
- Ouvrez le volet de notification et appuyez sur **Éteindre**.



Pour le système d'exploitation Windows XP ou toute version antérieure, téléchargez et installez d'abord Windows Media Player 11 sur votre ordinateur depuis le lien suivant : <http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows/download-windows-media-player>.

Pour localiser les données que vous avez transférées ou téléchargées sur la mémoire interne, appuyez sur **Mes fichiers**. Toutes les données que vous avez téléchargées sont stockées dans **Mes fichiers**, où vous pouvez voir les fichiers multimédia (vidéos, photos, musique et autres), renommer les fichiers, installer des applications sur votre téléphone, etc.

## Formater une carte microSD

- Faites glisser le volet de notification vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Mémoire**.
- Appuyez sur **Formater la carte SD**. À l'écran, une fenêtre contextuelle vous avertit que le formatage de la carte microSD entraînera l'effacement de son contenu. Appuyez sur .

## 6.5 Partager la connexion de données mobiles de votre téléphone

Vous pouvez partager la connexion de données mobiles de votre téléphone avec un ordinateur via un câble USB (Partage par USB) ou avec jusqu'à huit appareils en transformant votre téléphone en point d'accès Wi-Fi.



Les fonctions ci-dessous peuvent entraîner des frais supplémentaires auprès de votre opérateur. Des frais supplémentaires peuvent également être facturés en itinérance.

### Partager la connexion de données de votre téléphone via une liaison USB

Utilisez le câble USB fourni avec votre téléphone pour le connecter à un port USB de l'ordinateur.

- Faites glisser le volet de notification vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Plus...\Partage connexion Internet**.
- Cochez/décochez la case **Partage par USB** pour activer/désactiver cette fonction.

## Partager la connexion de données de votre téléphone comme point d'accès Wi-Fi

- Faites glisser le volet de notification vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Plus...\Partage connexion Internet**.
- Appuyez sur le bouton  situé à côté de l'option **Partage Wi-Fi** pour activer/désactiver cette fonction.

### Renommer ou sécuriser votre point d'accès à distance

Lorsque votre partage par Wi-Fi est activé, vous pouvez modifier le nom du réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et ainsi en sécuriser l'accès.

- Faites glisser le volet de notification vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Plus...\Partage connexion Internet\Partage Wi-Fi**.
- Appuyez sur **Configurer PA Wi-Fi** pour changer de réseau SSID ou définir la sécurité de votre réseau.
- Appuyez sur **Enregistrer**.

## 6.6 Connexion à des réseaux privés virtuels

Le réseau privé virtuel (VPN) permet de se connecter à des ressources sur un réseau local sécurisé sans être sur place. Les VPN sont généralement déployés dans des entreprises, des établissements d'enseignement et d'autres institutions afin que les utilisateurs puissent accéder aux ressources du réseau local depuis l'extérieur ou via une connexion à un réseau sans fil.

## Ajouter un VPN

- Faites glisser le volet de notification vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Plus...\Paramètres de VPN**, puis sur .
- Dans l'écran qui apparaît, suivez les instructions de votre administrateur réseau pour configurer chaque composant des paramètres VPN.
- Appuyez sur **Enregistrer**.

Le VPN est ajouté à la liste figurant sur l'écran Paramètres de VPN.



Avant d'ajouter un VPN, définissez une séquence de verrouillage d'écran, un code PIN ou un mot de passe pour votre téléphone.

## Se connecter à un VPN ou se déconnecter

Pour se connecter à un VPN :

- Faites glisser le volet de notification vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Plus...\Paramètres de VPN**.
- Les VPN que vous avez ajoutés sont répertoriés ; appuyez sur le VPN auquel vous souhaitez vous connecter.
- Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, saisissez les identifiants requis et appuyez sur **Se connecter**.

Pour se déconnecter :

- Ouvrez le volet de notification et sélectionnez la notification relative à la déconnexion du VPN.

## Modifier/Supprimer un VPN

Pour modifier un VPN :

- Faites glisser le volet de notification vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Plus...\Paramètres de VPN**.

- Les VPN que vous avez ajoutés sont répertoriés dans l'écran Paramètres de VPN. Appuyez de manière prolongée sur le VPN que vous souhaitez modifier.
- Appuyez sur **Modifier le profil**.
- Une fois terminé, appuyez sur **Enregistrer**.

Pour supprimer un VPN :

- Appuyez de manière prolongée sur le VPN que vous souhaitez supprimer dans la boîte de dialogue qui apparaît, puis appuyez sur **Supprimer le profil**.

## 6.7 Configurer l'appel Internet (SIP)

Vous pouvez passer/recevoir des appels Internet lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi et non via votre réseau mobile. Vous devez configurer un compte Internet valide avant de pouvoir utiliser cette fonction. Reportez-vous à la section **3.1.1 Établir un appel** pour savoir comment passer un appel Internet.

### Pour ajouter un compte d'appel Internet

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone**.
- Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Paramètres\Appel Internet\Utiliser appel Internet**.
- Cochez cette case pour activer les appels Internet.
- Appuyez sur Comptes, puis sur l'onglet **AJOUT COMPTE**.
- Dans l'écran qui apparaît, suivez les instructions de votre fournisseur de services d'appels Internet pour configurer chaque paramètre de votre compte.
- Une fois terminé, appuyez sur **ENREGISTRER** pour confirmer ou sur **ABANDONNER** pour annuler.

## Pour modifier/supprimer un compte d'appel Internet

Pour modifier :

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone**.
- Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Paramètres\Appel Internet\Comptes**.
- Les comptes que vous avez ajoutés apparaissent dans la liste. Appuyez sur le compte que vous souhaitez modifier.
- Modifiez les paramètres de votre choix. Une fois terminé, appuyez sur **ENREGISTRER**.

Pour supprimer un compte :

- Appuyez sur le compte que vous souhaitez supprimer.
- Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Supprimer le compte**.

## Pour configurer votre téléphone pour recevoir des appels Internet

La réception des appels Internet entrants est désactivée par défaut afin de réduire la consommation d'énergie.

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone**.
- Appuyez sur **Paramètres\Appel Internet\Comptes\Réception appels entrants**.
- Cochez/Décochez la case pour activer ou désactiver cette fonction.

## 7 Google Play Store<sup>(1)</sup>.....

Google Play Store est une boutique de logiciels en ligne, d'où vous pouvez télécharger et installer des applications spécifiquement conçues pour votre téléphone Android.

Pour ouvrir Google Play Store :

- Appuyez sur **Google Play Store** depuis l'écran étendu.
- Lors de votre premier accès à Google Play Store, les conditions d'utilisation du site vous sont présentées. Appuyez sur **Accepter** pour poursuivre.


Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Aide** pour accéder à la page d'aide de Google Play Store afin d'obtenir plus d'informations sur cette fonction.

### 7.1 Rechercher des applications à télécharger et les installer

La page d'accueil Google Play Store vous propose différentes méthodes pour retrouver les applications qui vous intéressent. Les applications et les jeux disponibles sont répertoriés sous forme de listes.

Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Mes applications** pour afficher tous vos téléchargements.

<sup>(1)</sup> Selon votre pays et votre opérateur.

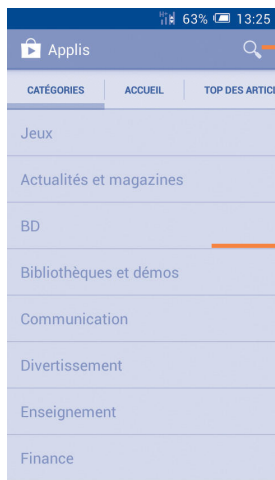

Appuyer pour lancer une recherche dans Google Play Store.

Faire glisser vers le haut ou le bas pour afficher toutes les catégories.

Appuyez sur une catégorie sur l'écran Google Play Store pour parcourir son contenu. Le cas échéant, vous pouvez également sélectionner une sous-catégorie. Dans chaque catégorie, vous pouvez trier les éléments selon les critères suivants : Top gratuit, Top des nouveautés gratuites, Tendances, etc.

Appuyez sur l'icône Google Play Store  dans l'angle supérieur gauche de l'écran ou sur la touche **Retour** pour revenir à l'écran précédent.

## 7.2 Télécharger et installer

### Pour procéder aux téléchargements et aux installations :

- Accédez à l'élément que vous souhaitez télécharger, puis consultez les diverses informations proposées, telles que la description, les évaluations et les commentaires, les renseignements sur le développeur, etc.
- Appuyez sur **Installer** pour afficher les fonctions et les données de votre téléphone auxquelles l'application aura accès si vous l'installez.
- Appuyez sur **Accepter** et télécharger.
- La progression du téléchargement s'affiche à l'écran des informations détaillées. Appuyez sur  pour arrêter le téléchargement de l'article. Vous pouvez également accéder à cet écran à partir du volet de notification.

- Une fois le téléchargement et l'installation terminés, une icône de notification  s'affiche dans la barre d'état.



Méfiez-vous des applications qui ont accès à de nombreuses fonctions ou à des volumes de données élevés. À partir du moment où vous acceptez, vous assumez la responsabilité des conséquences résultant de l'utilisation de l'application sur votre téléphone.

### Pour ouvrir une application que vous avez téléchargée :

- Depuis l'écran Google Play Store, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Mes applications**.
- Sélectionnez l'application installée, puis appuyez sur **Ouvrir**.

### Acheter une application<sup>(1)</sup>

Sur **Google Play Store**, certaines applications sont gratuites, alors que d'autres sont payantes.

- Sélectionnez l'application que vous souhaitez acheter.
- Appuyez sur le prix dans l'angle supérieur droit de l'écran pour afficher les fonctions et les données de votre téléphone auxquelles l'application aura accès si vous l'installez.
- Appuyez sur **Continuer** pour confirmer.
- Lors de votre premier achat, vous êtes invité à saisir les coordonnées de votre carte bancaire, puis à vous connecter au service de paiement et de facturation de Google.
- Si plusieurs cartes bancaires sont associées à votre compte, choisissez-en une.
- Lisez les conditions d'utilisation. Une fois terminé, appuyez sur la touche **Retour**.
- Cochez la case si vous acceptez les conditions d'utilisation.
- Appuyez sur **Acheter** au bas de l'écran.

Android procède alors au téléchargement de l'application.

<sup>(1)</sup> Les applications Google payantes ne sont pas disponibles dans certains pays.

## Demander un remboursement

Si l'application que vous venez d'acheter ne vous satisfait pas, vous pouvez demander un remboursement dans un délai de 15 minutes après l'achat. Votre carte bancaire ne sera pas débitée et l'application sera désinstallée de votre téléphone. Si vous changez d'avis, vous pouvez réinstaller l'application, mais vous ne pourrez pas demander un nouveau remboursement.

- Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Mes applications** depuis l'écran Google Play Store.
- Sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller et pour laquelle vous souhaitez un remboursement.
- Appuyez sur **Rembourser** pour désinstaller l'application et vous la faire rembourser. Si le bouton indique **Désinstaller**, cela signifie que votre période d'essai a expiré.
- Dans le formulaire d'enquête, sélectionnez l'explication qui correspond le mieux à la raison pour laquelle vous souhaitez désinstaller l'application, puis appuyez sur OK.

## 7.3 Gérer vos téléchargements

Après avoir téléchargé et installé une application, vous pouvez procéder aux opérations suivantes.

### Afficher

Depuis l'écran Google Play Store, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Mes applications**.

### Désinstaller

Depuis l'écran Google Play Store, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Mes applications**. Sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller afin d'accéder à l'écran des détails de l'application, appuyez sur **Désinstaller**, puis sur **OK** pour confirmer.

## Remboursement

Depuis l'écran Google Play Store, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Mes applications**. Sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller pour vous faire rembourser. Appuyez sur **Rembourser**, puis sur **OK** pour confirmer.

## Notification de mise à jour

Depuis l'écran Google Play Store, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Mes applications**. Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Paramètres**\**Notifications** pour activer la notification de mise à jour.

## Mise à jour automatique

Pour mettre à jour automatiquement toutes les applications installées, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Mes applications** depuis l'écran Google Play Store. Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Paramètres**\**Mise à jour automatique des applications** pour activer cette fonction.

Pour automatiquement mettre à jour une application spécifique, cochez la case **Autoriser la mise à jour automatique** depuis l'écran des détails de l'application.

## Noter et évaluer

Pour attribuer une note et saisir un commentaire, accédez à l'écran détaillé d'une application, appuyez sur les étoiles  sous **NOTER ET ÉVALUER**, puis sur **OK** pour confirmer.

## Signaler

Vous pouvez signaler une application inconvenante à Google Play Store. Ouvrez l'écran détaillé de l'application, faites défiler l'écran jusqu'en bas, sélectionnez **Signaler du contenu inapproprié**, choisissez la raison pour laquelle vous trouvez l'application contestable, puis appuyez sur **Envoyer**.


# 8 Applications multimédia.....

## 8.1 Appareil photo .....



Votre téléphone est équipé d'un appareil photo permettant de prendre des photos et de filmer des vidéos.

Avant d'utiliser l'appareil photo, veuillez à ouvrir le couvre-objectif afin d'éviter les problèmes de qualité de prise de vue.

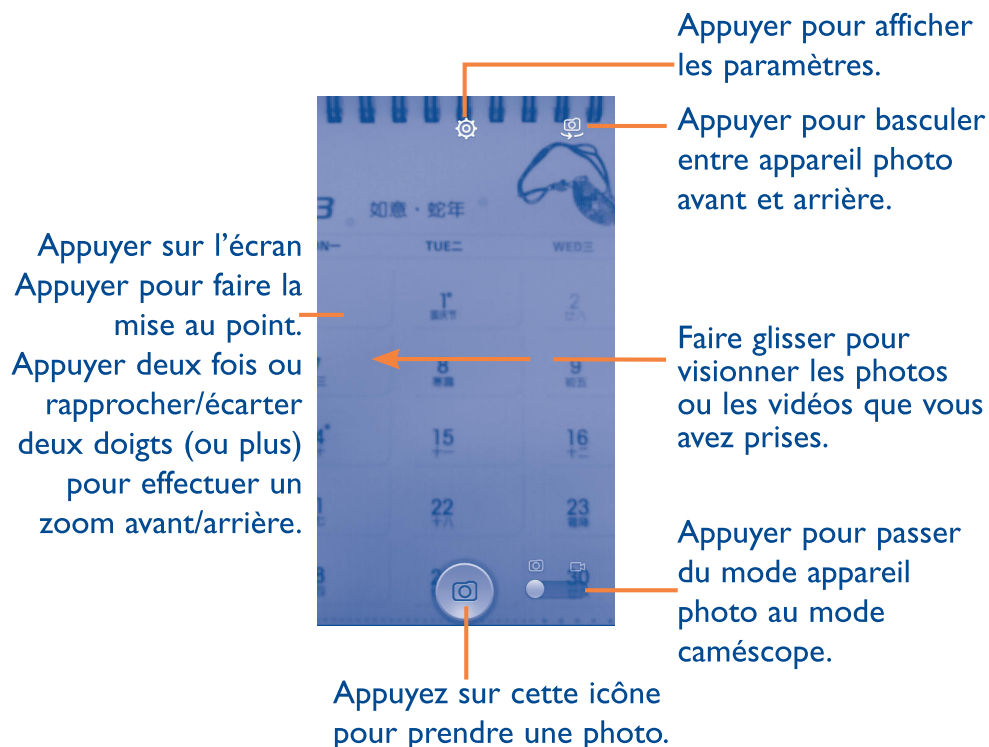

## Prendre une photo

L'écran sert de viseur. Cadrez d'abord le sujet ou le paysage dans le viseur, appuyez sur l'écran pour faire la mise au point si nécessaire puis sélectionnez l'icône  pour prendre la photo. Elle est enregistrée automatiquement.

## Enregistrer une vidéo

Cadrez d'abord le sujet ou le paysage dans le viseur puis appuyez sur l'icône  pour commencer à filmer. Appuyez sur  pour interrompre l'enregistrement, appuyez de nouveau sur  ou sur la touche **Retour** pour enregistrer la vidéo.

## Autres opérations possibles lorsque vous visualisez une photo/ vidéo

- Appuyez sur les icônes au bas de l'écran pour partager et modifier la photo ou la vidéo que vous venez de prendre.
- Appuyez sur l'icône de la photo pour accéder à la **Galerie**.

### 8.1.1 Réglages en mode cadrage

Avant de prendre une photo ou de commencer à filmer, appuyez sur l'icône  pour définir un certain nombre de paramètres dans le mode cadrage.

## Mode de prise de vue avec appareil photo arrière

Appuyez sur la touche **Menu** pour accéder aux paramètres de l'appareil photo. Les options ci-dessous s'affichent afin de vous permettre de faire votre choix :

- **Plein écran** Appuyez sur cette option pour activer/désactiver le mode d'affichage en plein écran.
- **Son obturateur** Appuyez sur cette option pour activer/désactiver le son de l'obturateur.

- **Détection de visage** Appuyez sur cette option pour activer/désactiver la fonction détection de visage.
- **Paramètres avancés** Appuyez sur cette option pour accéder aux paramètres avancés tels que les informations de géolocalisation GPS, la taille des images, le minuteur et l'exposition, etc.
- **Valeurs par défaut** Appuyez sur cette option pour rétablir les paramètres par défaut.
- **HDR** Appuyez sur cette option pour activer la fonction HDR (High-Dynamic Range) ou plage dynamique élevée. Les photos HDR sont davantage fidèles à la vision d'une personne dans un environnement réel grâce à un procédé de synthèse des images sous différentes durées d'exposition. Le téléphone enregistre alors automatiquement les photos d'origine avec les versions HDR.
- **Panorama** Appuyez sur cette option pour activer la fonction panoramique. Appuyez sur le **Déclencheur** ou la touche **Volume** pour démarrer la prise de vue panoramique, puis déplacez l'appareil photo dans la direction souhaitée et chevauchez les deux lignes. Dès que les neuf emplacements sous l'écran sont complétés, le téléphone enregistre automatiquement la photo.
- **Nuit** Appuyez sur cette option pour activer la fonction nuit. Dans ce mode, les effets visuels sont mieux rendus lorsqu'il fait nuit.
- **Sports** Appuyez sur cette option pour activer la fonction sports. Dans ce mode, les effets visuels sont mieux rendus lorsqu'il fait nuit.

## Mode de prise de vue avec appareil photo avant

Basculez sur l'appareil photo avant, appuyez sur la touche **Menu** pour accéder aux paramètres de l'appareil photo. Les options ci-dessous s'affichent afin de vous permettre de faire votre choix :

- **Beauté** Appuyez sur cette option pour activer/désactiver la fonction Beauté.
- **Expression (4 phot.)** Appuyez sur cette option pour activer la fonction Expression (4 photos) et dès que les quatre photos sont prises, le téléphone les synthétise automatiquement et les enregistre sous forme d'une seule photo.
- **Nuit** Appuyez sur cette option pour activer la fonction nuit. Dans ce mode, les effets visuels sont mieux rendus lorsqu'il fait nuit.

## 8.2 Galerie .....



La Galerie sert de lecteur multimédia et vous permet de visionner des photos et de lire des vidéos. Vous avez également accès à de nombreuses autres options pour modifier vos photos et vos vidéos.



## Visionner une photo ou lire une vidéo

Les photos et les vidéos sont regroupées par albums dans la **Galerie**.

- Sélectionnez un album pour voir les photos ou les vidéos.
- Sélectionnez directement la photo ou la vidéo.
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour voir la photo/vidéo précédente ou suivante.

## Manipuler vos images

Vous pouvez manipuler vos images de diverses manières : vous pouvez les retoucher, les partager avec des amis, les définir comme photo de contact ou comme fond d'écran, etc.

Appuyez sur **Modifier** dans la vue plein écran pour afficher d'autres options.



- 1 Appuyez pour retourner à l'écran d'affichage de la photo.
- 2 Appuyez sur cette option pour annuler la modification précédente.
- 3 Appuyez sur cette option pour répéter la modification précédente.
- 4 Appuyez sur cette option pour enregistrer la photo modifiée.

## Opérations par lots

La Galerie est dotée d'une fonction de sélection multiple, afin de permettre des opérations par lots.

Ouvrez la fenêtre principale de la Galerie ou un album, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Sélectionner album** or **Sélectionner l'élément** pour activer le mode de traitement par lots (vous pouvez également appuyer de manière prolongée sur un album ou une photo). Pour finir, appuyez sur les albums/photos que vous souhaitez modifier. Appuyez sur l'icône  pour supprimer les éléments sélectionnés. Appuyez sur  pour partager les éléments sélectionnés.

## 8.3 YouTube .....




YouTube est un service gratuit de partage de vidéos en ligne permettant à chacun de visionner, de rechercher et de mettre en ligne des vidéos. Il prend en charge la diffusion en continu, ce qui permet de lancer la lecture d'une vidéo dès que son téléchargement commence sur Internet.



S'agissant d'un service de vidéos en ligne, votre téléphone doit disposer d'une connexion réseau pour accéder à YouTube.

Toutes les vidéos de YouTube sont groupées en plusieurs catégories, telles que les plus regardées, les plus discutées, les films et animations, etc.

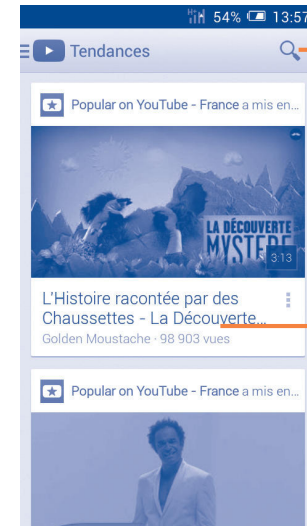

Appuyer pour recherche une vidéo.

Appuyer pour lire la vidéo et afficher d'autres informations.

Lorsque vous appuyez la touche **Menu** depuis l'écran YouTube, vous pouvez définir les paramètres généraux et les paramètres de recherche de YouTube. Pour plus de précisions sur ces fonctions, rendez-vous sur le site web de YouTube : [www.YouTube.com](http://www.YouTube.com).

### 8.3.1 Visionner des vidéos

Appuyez sur une vidéo pour la visionner. L'écran de visionnage affiche des informations et des commentaires sur les vidéos. Il vous permet également de regarder des vidéos similaires. Vous avez en outre la possibilité de les évaluer, de les partager, de les ajouter à vos favoris, de créer une liste de lecture, etc.

Pour quitter l'écran de visionnage et revenir à la liste des vidéos, appuyez sur la touche **Retour**.

## 8.4 Musique.....



À l'aide de cette application, vous pouvez lire des fichiers audio stockés sur la mémoire du téléphone. Ces fichiers audio peuvent être téléchargés de l'ordinateur vers le téléphone via un câble USB.

Vous avez alors accès à quatre catégories dans lesquelles vos morceaux de musique sont classés : **Artistes**, **Albums**, **Chansons** et **Playlists**. Faire défiler vers la gauche ou la droite pour tout afficher. Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Tous aléatoire** pour écouter tous les morceaux de manière aléatoire.

### 8.4.1 Écouter de la musique

Appuyez sur un morceau pour l'écouter.



- ❶ Appuyez sur cette option pour lire la playlist en cours en mode aléatoire (les pistes sont lues au hasard).
- ❷ Appuyer pour passer à la piste précédente de l'album, de la liste de lecture ou de la lecture aléatoire.
- ❸ Appuyez sur cette option pour mettre en pause/reprendre la lecture.
- ❹ Appuyez sur cette option pour passer à la plage suivante de l'album, de la playlist ou de la lecture aléatoire.
- ❺ Appuyer pour sélectionner le mode de répétition : Lecture en boucle de toutes les chansons, Lecture en boucle de la chanson en écoute ou Lecture en boucle désactivée.
- ❻ Appuyez sur cette option pour supprimer ce titre.
- ❼ Appuyez pour masquer les options.



Pendant la lecture des titres avec Play Music, les fonctions pause, lecture et ignorer restent disponibles, même si l'écran est verrouillé.

### Régler les effets sonores

Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Effets sonores** depuis l'écran En écoute pour activer et régler les effets sonores.

## 8.4.2 Manipuler les listes de lecture

Les listes de lecture vous permettent d'organiser les morceaux de musique stockés sur votre carte SD ou la mémoire du téléphone.

Vous pouvez créer une nouvelle liste, ajouter un morceau à cette liste et supprimer ou renommer une liste.

### Créer une liste de lecture

Appuyez sur **Playlist récente** depuis l'écran Playlists, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Enre. comme playlist**, saisissez le nom et, enfin, appuyez sur **Enregistrer**.

### Pour supprimer une liste de lecture

Appuyez de manière prolongée sur une playlist pour afficher le menu, puis sur **Supprimer**.

### Renommer une liste de lecture

Appuyez de manière prolongée sur un playlist pour afficher le menu, puis appuyez sur **Renommer**. Une fois terminé, appuyez sur **Enregistrer** pour confirmer.

## 8.5 Lecteur Google Vidéos .....



**Lecteur Google Vidéos** est un petit lecteur vidéo intégré qui répertorie toutes vos vidéos.

Sélectionnez un élément de la liste pour le lire. Pendant la lecture, vous pouvez sélectionner les icônes Pause, Avance et Retour selon vos besoins, ou appuyer sur un point de la ligne chronologique pour commencer la lecture directement à partir de celui-ci.

# 9

## Google Maps.....



### 9.1 Connaître Ma position

#### 9.1.1 Choisir une source de données permettant de déterminer Ma position

Faites glisser le volet de notification vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**, puis sur **Accès à la localisation**.

Cochez la case **Accéder à ma localisation** et **Service de localisation de Google**.

Vous pouvez également activer l'option **Satellites GPS** pour configurer le GPS comme source de données pour définir votre position.

#### 9.1.2 Ouvrir Google Maps et afficher Ma position

Appuyez sur **Maps** depuis l'écran d'accueil.

Appuyez sur l'icône  de la carte pour afficher **Ma position**.

La carte est alors centrée sur un point bleu entouré d'un cercle bleu. Vous vous trouvez actuellement à l'intérieur du cercle bleu.



Pour déplacer la carte, faites-la glisser avec le doigt.

Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur une carte, resserrez ou écartez les doigts, ou appuyez deux fois sur un endroit de l'écran.

Pour effacer l'historique de la carte, appuyez sur  et **Paramètres**, sélectionnez **Historique des cartes**, puis appuyez sur .

## 9.2 Rechercher un lieu

Pendant qu'une carte est affichée, appuyez sur l'icône de recherche  pour activer la fonction correspondante.

Dans le champ de recherche, saisissez une adresse, une ville ou le nom d'une entreprise locale.

Appuyez sur l'icône de recherche pour trouver un endroit. Au bout de quelques instants, les résultats s'affichent sur la carte sous la forme de points rouges. Une étiquette s'affiche lorsque vous appuyez sur l'un d'eux.



Appuyer pour afficher d'autres informations.

## 9.3 Attribuer une étoile à un lieu

Vous pouvez marquer n'importe quelle position sur la carte pour la retrouver ultérieurement comme vous le faites pour une adresse Web sur Internet avec les signets.

### 9.3.1 Comment attribuer (ou supprimer) une étoile à un lieu

Appuyez sur un lieu de la carte.

Appuyez sur le rectangle contenant l'adresse qui s'affiche.

Appuyez sur l'étoile grise située en haut de l'écran pour attribuer une étoile à ce lieu. (Vous pouvez également appuyer sur une étoile jaune pour supprimer l'étoile de ce lieu.)



### 9.3.2 Afficher une liste des éléments marqués par une étoile

Appuyez sur Plan dans l'angle supérieur gauche, puis sur **Adresses enregistrées**.


La liste de vos éléments marqués d'une étoile et leurs adresses apparaissent.

Appuyez sur un lieu de la liste pour l'afficher.

## 9.4 Afficher les instructions relatives à un itinéraire en voiture, en transport public ou à pied

### 9.4.1 Obtenir des suggestions d'itinéraires pour votre déplacement

Appuyez sur l'icône  de l'écran des cartes.

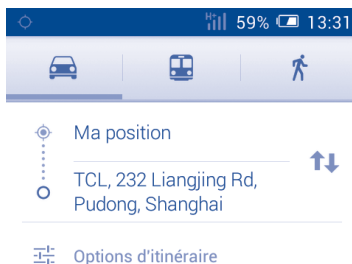

- Appuyez sur la barre de saisie ou sur le triangle pour changer le point de départ par l'une des méthodes suivantes : saisie d'une adresse, utilisation de l'option Ma position, sélection d'un point de départ sur une carte, sélection d'un élément marqué d'une étoile, sélection d'une adresse à partir de vos contacts ou utilisation de l'historique des recherches.
- Procédez de la même façon pour le point d'arrivée.
- Pour inverser les directions, appuyez sur .
- Plusieurs suggestions d'itinéraires apparaissent sous forme de liste. Appuyez sur l'un des itinéraires afin d'afficher les directions détaillées correspondantes.

Pour inverser les directions d'un itinéraire que vous avez déjà effectué, il vous suffit d'ouvrir la fenêtre des directions de l'itinéraire, puis d'appuyer sur . Vous n'avez pas de besoin de ressaisir un point de départ et un point d'arrivée.

### 9.4.2 Affichez un aperçu des suggestions d'itinéraires et choisissez celui que vous préférez ou qui vous semble le plus adéquat.

Vous pouvez afficher un aperçu de votre itinéraire étape par étape dans les vues Navigation, Satellite ou autres.

- Appuyez sur la flèche vers la gauche ou vers la droite pour afficher un aperçu de la portion suivante et précédente de l'itinéraire.
- Vous pouvez afficher les indications étape par étape, la distance estimée et l'heure d'arrivée possible sous forme de liste. Appuyez sur **LISTE D'ITINÉRAIRES**, puis sur la touche **Retour** ou sur **VUE CARTE** pour revenir à la vue précédente.

Lorsque vous sélectionnez un itinéraire préféré ou plus adéquat, la distance et la durée seront les deux facteurs les plus importants motivant votre choix. La distance et la durée estimées s'afficheront en haut de l'écran des directions.

### 9.4.3 Rechercher des lieux le long de votre itinéraire

Reportez-vous à la section **9.2 Rechercher un lieu** pour plus de précisions.

## 9.5 Organisation des calques

Les calques vous permettent d'afficher des lieux et des informations complémentaires sur la carte. Vous pouvez ajouter plusieurs calques ou en supprimer certains afin de contrôler exactement les informations que vous souhaitez voir affichées sur la carte à tout moment.

### 9.5.1 Afficher plusieurs calques

Appuyez sur l'icône  de l'écran des cartes. Tous les calques disponibles apparaissent sous forme de liste (comme Trafic, Satellite, etc.). Sélectionnez-en un.

### 9.5.2 Effacer la carte

Après avoir reçu des itinéraires ou cherché dans une carte, vous pouvez effacer les repères/calques qui ont été tracés : appuyez sur  et **Paramètres**, sélectionnez **Historique des cartes**, puis appuyez sur .

# 10 Autres .....

## 10.1 Calculatrice .....




La calculatrice vous permet de résoudre des problèmes arithmétiques simples.

Pour accéder à cette fonctionnalité, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur .

Vous avez le choix entre les deux volets suivants : Fonctions de base et Fonctions avancées.

Pour passer des fonctions de base aux fonctions avancées, vous pouvez :

- Faire glisser le volet des fonctions de base vers la gauche pour accéder aux fonctions avancées.
- Vous pouvez également appuyer sur la touche **Menu** depuis les fonctions de base pour ouvrir le menu des options, puis sur **Fonctions avancées**.

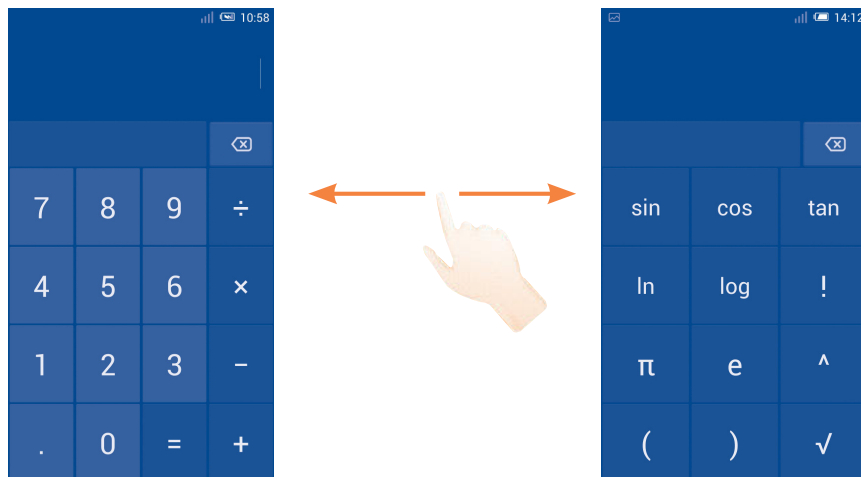

Saisissez un nombre, sélectionnez le type d'opération à effectuer, saisissez le deuxième nombre, puis appuyez sur « = » pour afficher le résultat. Appuyez sur  pour effacer les chiffres un à un, ou appuyez de manière prolongée sur  pour effacer tous les chiffres simultanément.

Lorsque des nombres ou des opérations ont été saisis, appuyez de manière prolongée sur la barre de saisie de la calculatrice pour ouvrir un menu permettant d'effectuer d'autres opérations :

- **Couper** Pour couper le texte sélectionné
- **Copier** Pour copier le texte sélectionné
- **Coller** <sup>(1)</sup> Pour insérer le texte précédemment copié dans la barre de saisie

## 10.2 Mes fichiers.....



Pour accéder à cette fonctionnalité, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur .

L'option **Mes fichiers** fonctionne avec une carte SD externe et la mémoire interne.

L'option **Mes fichiers** affiche toutes les données stockées sur la carte microSD et la mémoire du téléphone, y compris les applications, les fichiers multimédia, les vidéos, photos ou contenus audio que vous avez enregistrés ou toutes autres données transférées via Bluetooth, un câble USB, etc.

Lorsque vous téléchargez une application d'un ordinateur vers une carte microSD, vous pouvez placer l'application dans Mes fichiers, puis appuyer dessus pour l'installer sur votre téléphone.

L'option Mes fichiers vous permet d'exécuter rapidement les opérations les plus courantes : créer un (sous-)dossier, ouvrir un dossier / fichier, afficher, renommer, déplacer, copier, supprimer, lire, partager, etc.

<sup>(1)</sup> L'option n'apparaît pas tant que l'opération copier ou couper n'a pas été effectuée.

## 10.3 Dictaphone .....



Pour accéder à cette fonctionnalité, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur .

Le **Dictaphone** vous permet d'enregistrer des voix ou du son pendant des secondes, voire des heures.

## 10.4 Radio .....



Votre téléphone est équipé d'une radio <sup>(1)</sup>. Vous pouvez l'utiliser comme une radio classique et enregistrer des stations, afficher à l'écran les informations sur le programme de radio (si vous sélectionnez une station qui offre le service Visual Radio).

Pour accéder à cette fonctionnalité, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur .



Pour utiliser la radio, vous devez brancher votre kit mains libres, lequel fonctionne en tant qu'antenne reliée à votre téléphone.

<sup>(1)</sup> La qualité de la radio dépend de la couverture de la station de radio dans une zone donnée.



### Options disponibles :

- **Enreg. station** Enregistrer la station syntonisée en cours dans la liste des stations.
- **Mode audio** Écouter la radio en utilisant une enceinte, un casque ou un kit mains libres.
- **Quitter** Éteindre la radio.
- **Indiquer la fréquence** Saisir la fréquence manuellement.
- **Supprimer** Supprimer la station.
- **Paramètres RDS** Appuyez sur cette option pour sélectionner les Détails de la station et la Fréquence de substitution.
- **Enregistrer la radio** Enregistrer la voix vidéo de la station actuelle.

## 10.5 Assistant de configuration.....

Pour accéder à cette fonctionnalité, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur .

**Assistant** vous permet de configurer différents paramètres votre téléphone : langue, mode de saisie, connexion de données mobiles, configuration du compte et synchronisation, mise à jour du système, etc. Il apparaît lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois.

## 10.6 Aide Alcatel.....

Pour accéder à cette fonctionnalité, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur .

**L'Aide ALCATEL** vous aide si vous avez des questions ou lorsque vous avez besoin d'assistance pour utiliser votre téléphone.

## 10.7 Autres applications<sup>(1)</sup>.....

Les applications mentionnées précédemment dans cette section sont préinstallées sur votre téléphone. Pour lire une brève présentation des applications tierces préinstallées, reportez-vous à la brochure fournie avec le téléphone. Vous pouvez également télécharger des milliers d'autres applications tierces sur votre téléphone à partir de Google Play Store.

<sup>(1)</sup> La disponibilité de cette option varie d'un pays et d'un opérateur à l'autre.

## Paramètres.....

Faites glisser le volet de notification vers le bas et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.

### 11.1 Sans fil et réseaux

#### 11.1.1 Wi-Fi

Grâce au Wi-Fi, vous pouvez désormais surfer sur Internet sans utiliser votre carte SIM, dès que vous êtes à portée d'un réseau sans fil. Il vous suffit d'accéder à l'écran **Wi-Fi** et de configurer un point d'accès pour connecter votre téléphone au réseau sans fil.

Pour plus de précisions sur l'utilisation du réseau Wi-Fi, reportez-vous à la section **6.1.2 Wi-Fi**.

#### 11.1.2 Bluetooth

L'option Bluetooth vous permet d'échanger des données (vidéos, images, musique et autres) sur de courtes distances avec un autre appareil compatible Bluetooth (téléphone, ordinateur, imprimante, casque, kit véhicule, etc.).

Pour plus de précisions sur Bluetooth, reportez-vous à la section **6.3 Connexion à des appareils Bluetooth**.

#### 11.1.3 Consommation des données

Pour activer ou désactiver les données mobiles, appuyez sur le bouton .

Cochez la case **Définir un plafond**, puis faites glisser le repère de limite et le repère d'avertissement. La connexion de données mobiles sera désactivée lorsque vous atteindrez la limite spécifiée. Vous pouvez également choisir un cycle d'utilisation des données pour afficher les statistiques et les applications associées aux données utilisées par votre téléphone.

Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher les autres paramètres associés à votre utilisation des données.



L'utilisation des données est mesurée par votre téléphone ; votre opérateur peut les comptabiliser différemment. Il est judicieux d'appliquer une limite prudente.

### 11.1.4 Mode Avion

Cochez la case **Mode Avion** pour désactiver simultanément toutes les connexions sans fil telles que Wi-Fi, Bluetooth, etc.

### 11.1.5 VPN

Un réseau privé virtuel mobile (VPN mobile) fournit aux appareils mobiles un accès à des ressources réseau et à des applications logicielles sur leur réseau domestique lorsqu'ils se connectent via d'autres réseaux câblés ou non. Les VPN mobiles sont utilisés dans des environnements où les collaborateurs doivent conserver des sessions ouvertes en permanence, pendant toute leur journée de travail, étant donné que l'utilisateur se connecte via divers réseaux sans fil, subit des pertes de couverture ou met son appareil en veille ou le réactive afin de préserver l'autonomie de la batterie. Un VPN classique ne peut faire face à de tels événements, car le tunnel réseau est interrompu, ce qui provoque la déconnexion des applications, leur temporisation, leur plantage ou encore celui de l'appareil informatique lui-même.

Pour plus de précisions sur les VPN, reportez-vous à la section **6.6 Connexion à des réseaux privés virtuels**.

### 11.1.6 Partage connexion Internet

Cette fonction vous permet de partager la connexion aux données mobiles de votre téléphone via une connexion USB ou comme point d'accès Wi-Fi portable (reportez-vous à la section **6.5 Partage de la connexion aux données mobiles de votre téléphone**).

### 11.1.7 Réseaux mobiles

#### • Connexion aux données

Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver la connexion de données.

#### • Préférences

Appuyez sur cette option pour afficher, modifier ou supprimer vos préférences.

#### • Noms des points d'accès

Vous pouvez sélectionner le réseau de votre choix avec ce menu.

#### • Opérateur de réseau

Vous pouvez choisir un opérateur réseau.

## 11.2 Appareil

### 11.2.1 Gestes tactiles

Cochez cette case pour activer les gestes tactiles suivants : **Retourner- > coupe le son**, **Retourner active**, **Secouer changer**, etc.

## 11.2.2 Son

Utilisez les paramètres du son pour configurer le volume et les sonneries selon les événements et les conditions d'utilisation.

### Volume

**Volume** permet à l'utilisateur de régler le volume des sonneries, des notifications, de la musique, des vidéos et des alarmes, etc., ou de paramétrer directement les appels entrants sur Vibreur ou Silencieux.

- **Vibreur** Cochez cette case pour que le téléphone vibre en cas d'appels entrants.
- **Mode silencieux** Cochez cette case pour désactiver la sonnerie du téléphone en cas d'appels entrants.

### Sonnerie et notifications

- **Sonnerie du téléphone** Appuyez sur cette option pour régler la sonnerie du téléphone par défaut.
- **Sonnerie progressive** Cochez cette case pour activer la sonnerie progressive.
- **Son de notification** Appuyez sur cette option pour régler votre sonnerie de notification par défaut.

### Système

- **Numérotation sonore** Cochez cette case pour activer les tonalités lorsque vous utilisez le clavier de numérotation.
- **Sélections audibles** Cochez cette case pour activer le son lorsque vous effectuez une sélection à l'écran.
- **Son au verrouillage écran** Cochez cette case pour activer le son lorsque vous verrouillez et déverrouillez l'écran.
- **Retour haptique** Cochez cette case pour activer le vibreur lorsque vous appuyez sur des touches programmables et certaines zones interactives de l'interface utilisateur.
- **Sonnerie allumage** Réglez votre sonnerie d'allumage par défaut.
- **Sonnerie d'extinction** Réglez votre sonnerie d'extinction par défaut.

## 11.2.3 Écran

- **Notific. sur écran verrouill.** Cochez cette case pour afficher les notifications sur l'écran de verrouillage.
- **Luminosité** Appuyez sur cette option pour régler la luminosité de l'écran.
- **Module écran** Appuyez sur cette option pour le module de l'écran.
- **Fond d'écran** Appuyez sur cette option pour choisir le fond d'écran.
- **Orientation** Appuyez sur cette option pour choisir si l'écran doit pivoter automatiquement ou non.
- **Veille** Appuyez sur cette option pour régler la mise en veille de l'écran.
- **Taille de police** Appuyez sur cette option pour sélectionner la taille de police.

## 11.2.4 Stockage

Utilisez ces paramètres pour contrôler l'espace total et disponible sur votre téléphone et sur votre carte microSD. Vous pouvez également gérer votre carte microSD



Si un message d'avertissement apparaît indiquant que la mémoire du téléphone est saturée, vous devez libérer de l'espace en supprimant certaines applications, fichiers téléchargés inutiles, etc.

## 11.2.5 Gestion de la batterie

Cet écran indique le niveau d'utilisation de la batterie depuis la dernière fois que vous avez branché le téléphone à une source d'alimentation. Il indique également l'état de la batterie et la durée d'utilisation depuis la dernière mise en charge. Appuyez sur une catégorie pour connaître sa consommation électrique.

Vous pouvez régler la consommation au moyen des réglages de luminosité ou de délai de mise en veille.

Vous pouvez régler le téléphone sur le mode Économie ou mode Économie maximale. Dans ce dernier mode, seules quatre fonctions peuvent être utilisées, y compris **Téléphone**, **Contacts**, **SMS/MMS** et **Agenda**.

## 11.2.6 Applications

Vous utilisez les paramètres des applications pour afficher des informations sur les applications installées sur votre téléphone, les interrompre et gérer les données associées. Ces paramètres vous permettent également d'indiquer si vous autorisez l'installation d'applications obtenues sur des sites Web ou par e-mail.

## 11.3 Personnel

### 11.3.1 Accès à la localisation

#### Satellites GPS

Cochez cette case pour utiliser le récepteur satellite (GPS) pour indiquer votre position à quelques mètres près (« au niveau de la rue »). L'accès initial du téléphone au satellite GPS pour repérer votre position peut prendre jusqu'à 5 minutes. Vous devrez vous placer à l'extérieur, dans un endroit dégagé, et éviter de bouger. Une fois la connexion au satellite établie, 20 à 40 secondes suffisent pour identifier votre position exacte.

## 11.3.2 Sécurité

### Verrouiller l'écran

- **Aucun** Appuyez sur cette option pour désactiver la sécurité de verrouillage de l'écran.
- **Faire glisser** Appuyez sur cette option pour activer le mode déverrouillage de la glissière.
- **Configuration** Appuyez sur cette option pour configurer le déverrouillage de l'écran.
- **PIN** Appuyez sur cette option pour déverrouiller l'écran à l'aide d'un code PIN numérique.
- **Mot de passe** Appuyez sur cette option pour déverrouiller l'écran à l'aide d'un mot de passe.
- **Déverrouillage par reconnaissance faciale** Appuyez sur cette option pour regarder l'écran et le déverrouiller.
- **Déverrouillage vocal** Appuyez sur cette option pour déverrouiller l'écran à l'aide d'une commande vocale.

### Infos propriétaire

Appuyez sur cette option pour saisir les coordonnées du propriétaire qui seront affichées sur l'écran de verrouillage.

#### G-Sensor écran verr.

Cochez cette case pour verrouiller l'écran G-sensor.

### Me retrouver

Appuyez sur cette option pour activer la localisation. Cela protégera vos données personnelles en cas de perte ou de vol.

## Chiffrer le téléphone

Vous pouvez chiffrer vos comptes, vos paramètres, télécharger des applications et leurs données, des fichiers multimédia et d'autres formats en appuyant sur Chiffrer le téléphone.

## Configurer le blocage de la SIM

Choisissez la carte SIM que vous souhaitez configurer.

Cochez la case **Bloquer la carte SIM** pour verrouiller la carte SIM avec le code PIN.

Appuyez sur **Changer code PIN de la SIM** pour modifier le code PIN.

## Faire apparaître les mots de passe

Cochez cette case pour afficher les mots de passe au fur et à mesure de votre saisie.

## Administrateurs de l'appareil

Appuyez sur cette option pour afficher ou désactiver les administrateurs de l'appareil.

## Sources inconnues

Cochez cette case pour autoriser l'installation d'applications obtenues sur des sites Web, par e-mail ou depuis d'autres emplacements tels que Google Play Store.

Pour protéger votre téléphone et vos données personnelles, téléchargez uniquement des applications provenant de sources fiables, telles que Google Play Store.

## Vérifier les applications

Cochez cette case pour ne pas autoriser l'installation d'applications potentiellement dangereuses ou afficher un avertissement en la matière.

## Certificats de confiance

Appuyez sur cette option pour afficher les certificats CA de confiance.

## Installer depuis la carte SD

Appuyez sur cette option pour installer un certificat crypté depuis la carte microSD ou la mémoire du téléphone.

## Effacer les identifiants

Appuyez sur cette option pour supprimer tous les identifiants.

## 11.3.3 Langue et saisie

Utilisez les paramètres de langue et de clavier pour sélectionner la langue d'affichage du texte sur le téléphone et pour configurer le clavier à l'écran. Vous pouvez également configurer les paramètres de dictée et la vitesse du curseur.

### Langue

Appuyez sur cette option pour sélectionner la langue et la région.

### Correcteur orthographique

Cochez cette case pour activer la saisie semi-automatique.

### Dictionnaire personnel

Appuyez sur cette option pour ouvrir une liste des mots que vous avez ajoutée au dictionnaire. Appuyez sur un mot pour la modifier ou la supprimer. Appuyez sur le bouton d'ajout (+) pour ajouter un mot.

### Par défaut

Appuyez sur cette option pour sélectionner un mode de saisie par défaut. Appuyez sur **Configurer modes de saisie** pour afficher tous les modes de saisie. Appuyez sur l'icône des paramètres  pour configurer une méthode de saisie.

## Clavier Android

Les paramètres du clavier Android s'appliquent au clavier à l'écran inclus avec votre téléphone. Les fonctions de correction et de capitalisation concernent uniquement la version anglaise du clavier. Les options disponibles sont les suivantes :

- **Langues sélectionnées**

Appuyez sur cette option pour sélectionner une langue.

- **Majuscules auto**

Cochez cette case pour que le clavier à l'écran mette automatiquement une majuscule initiale au premier mot suivant un point, au premier mot d'un champ de texte et à chaque mot des champs de noms.

- **Vibrer à chaque touche**

Cochez cette case pour que le téléphone vibre brièvement à chaque fois que vous appuyez sur une touche du clavier à l'écran.

- **Son à chaque touche**

Cochez cette case pour que le téléphone émette un son bref lors de chaque pression sur une touche du clavier à l'écran.

- **Fenêtre pour appui clavier**

Cochez cette case pour faire apparaître en plus grand la touche sur laquelle vous appuyez.

- **Correction automatique**

Appuyez sur cette option pour activer/désactiver la correction automatique, ou pour régler la sensibilité de la correction.

- **Afficher les suggestions de correction**

Appuyez sur cette option pour utiliser ou non la saisie semi-automatique.

- **Prédiction des mots**

Cochez cette case pour activer la prédiction des mots.

- **Paramètres avancés**

Appuyez sur cette option pour afficher des paramètres avancés pour le clavier Android, tels que **Masquer touche agrandie**, **Proposer noms de contacts**, etc.

## Recherche vocale

Appuyez sur cette option pour afficher les paramètres de la recherche vocale, tels que la langue, la synthèse vocale, etc.

## Paramètres de la synthèse vocale

- **Moteur par défaut**

Appuyez sur cette option pour choisir un moteur de conversion texte-parole par défaut, puis sur l'icône  pour afficher d'autres choix pour chaque moteur.

- **Cadence**

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue vous permettant de sélectionner si le débit du synthétiseur doit être plus ou moins rapide.

- **Écouter un échantillon**

Appuyez sur cette option pour écouter un bref échantillon du synthétiseur vocal, basé sur vos paramètres en cours.

## Vitesse du pointeur

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue où vous pouvez modifier la vitesse du curseur, puis sur **OK** pour confirmer.

### 11.3.4 Sauvegarder et réinitialiser

#### Sauvegarder mes données

Cochez cette case pour sauvegarder les paramètres de votre téléphone ainsi que les données de vos applications sur les serveurs Google grâce à votre compte Google. Si vous changez de téléphone, les paramètres et les données sauvegardés sont restaurés sur le nouveau téléphone la première fois que vous vous connectez à l'aide de votre compte Google. Si vous cochez cette case, de nombreux paramètres sont sauvegardés, notamment vos mots de passe Wi-Fi, vos favoris, la liste des applications que vous avez installées, les mots que vous avez ajoutés au dictionnaire utilisé par le clavier virtuel, ainsi que la plupart des réglages configurés à l'aide de l'application Paramètres. Lorsque cette option est désactivée, les paramètres ne sont plus sauvegardés et les sauvegardes existantes sont supprimées des serveurs Google.

#### Compte de sauvegarde

Appuyez sur cette option pour sauvegarder votre compte.

#### Restauration automatique

Cochez cette case pour rétablir vos paramètres enregistrés ou d'autres données lorsque vous réinstallez une application.

#### Restaurer DRM

Appuyez sur cette option pour supprimer toutes les licences DRM.

#### Restaurer valeurs d'usine

La réinitialisation de votre téléphone effacera toutes vos données personnelles de la mémoire interne du téléphone, y compris les informations concernant votre compte Google et tous vos autres comptes, les paramètres de votre système et de vos applications et toutes les applications téléchargées. Réinitialiser le téléphone n'efface pas les mises à jour logicielles que vous avez téléchargées ni les fichiers de votre carte microSD, tels que la musique ou les photos. Si vous cochez la case « Réserver le contenu sur la mémoire du téléphone » avant d'appuyer sur **Réinitialiser le téléphone**, aucun des fichiers enregistrés dans la mémoire du téléphone ne sera effacé. Si vous réinitialisez le téléphone de cette manière, vous êtes invité à saisir à nouveau les informations que vous avez fournies au premier démarrage d'Android.

Lorsque vous ne parvenez pas à allumer votre téléphone, vous pouvez procéder à la restauration des valeurs d'usine d'une autre façon en utilisant des clés électroniques. Appuyez simultanément sur les touches **Volume haut** et **Marche-Arrêt** jusqu'à ce que l'écran s'allume.

### 11.4 Comptes

Utilisez les paramètres des comptes pour ajouter, supprimer et gérer votre application de messagerie électronique ainsi que les autres comptes pris en charge. Ces paramètres vous permettent également de contrôler si et comment les applications envoient, reçoivent et synchronisent les données avec leur calendrier, et si toutes synchronisent les données utilisateur automatiquement.

### 11.5 Système

#### 11.5.1 Date et heure

Utilisez les paramètres de date et d'heure pour définir le format d'affichage des dates et de l'heure souhaités.

## Date et heure automatiques

Appuyez sur cette option pour ne pas utiliser l'heure donnée par le réseau ou l'heure fournie par le GPS.

Cochez cette case pour utiliser l'heure donnée par le réseau ou l'heure fournie par le GPS.

## Fuseau horaire automatique

Cochez cette case pour utiliser le fuseau horaire du réseau. Décochez-la pour définir ces valeurs manuellement.

## Définir la date

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir manuellement la date du téléphone.

## Définir l'heure

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue où vous pouvez régler manuellement la date du téléphone.

## Choisir fuseau horaire

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue vous permettant de définir le fuseau horaire du téléphone.

## Utiliser format sur 24 h

Cochez cette case pour afficher l'heure au format 24 heures.

## Choisir format de date

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue vous permettant de choisir le format d'affichage des dates.

## 11.5.2 Prog. allumage/extinction

Appuyez sur cette option pour programmer l'allumage et l'extinction quotidiennement ou à des jours définis.

## 11.5.3 Accessibilité

Les paramètres Accessibilité vous permettent de configurer les plug-ins d'accessibilité installés sur le téléphone.

### Gestes grossissement

Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver le zoom avant ou le zoom arrière en appuyant trois fois sur l'écran.

### Énoncer les mots de passe

Cochez cette case pour énoncer les mots de passe pendant la frappe.

### Raccourci accessibilité

Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver les fonctions d'accessibilité.

### Délai de maintien

Appuyez sur cette option pour régler la durée du délai de pression. Cette fonction permet à votre téléphone de faire la différence entre le toucher simple et le maintien du doigt à son emplacement, et d'éviter des erreurs.

### Améliorer accessibilité du Web

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue vous invitant à installer des scripts Google rendant son contenu Web plus accessible. Appuyez sur **Autoriser** pour confirmer.

## 11.5.4 Développement

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur **Paramètres** \ **À propos du téléphone**, puis appuyez sept fois sur **Numéro de build**. La fonction **Développement** est maintenant disponible.

L'écran Développement contient les paramètres utilisés pour le développement des applications Android. Pour obtenir des informations complètes y compris, de la documentation sur les applications Android et les outils de développement, reportez-vous au site Web des développeurs Android (<http://developer.android.com>).

### Établir le rapport de bogue

Appuyez sur cette option pour collecter des informations sur l'état de votre téléphone et envoyer ces données par e-mail.

### M. de passe sauv. ordinateur

Appuyez sur cette option pour définir/changer/supprimer le mot de passe de sauvegarde complète de l'ordinateur.

### Rester activé

Cochez cette case pour empêcher que l'écran ne s'assombrisse et ne se verrouille lorsque le téléphone est connecté à un chargeur ou à un périphérique USB qui fournit une alimentation. N'utilisez pas ce paramètre en cas d'utilisation d'une image statique sur le téléphone pendant une période prolongée, car cette image risquerait de marquer l'écran.

### Protéger la mémoire

Cochez cette case pour que les applications demandent une autorisation pour lire la carte SD.

## Débogage USB

Cochez cette case pour autoriser les outils de débogage d'un ordinateur à communiquer avec votre téléphone via une connexion USB.

### Rapport bogue Marche/Arr

Cochez cette case pour inclure au menu Marche-Arrêt une option pour la soumission d'un rapport de bogues.

### Positions fictives

Cochez cette case pour autoriser un outil de développement installé sur un ordinateur à contrôler l'emplacement où le téléphone croit se trouver, plutôt que d'utiliser les outils internes du téléphone à cet effet.

### Sélectionner l'application de débogage

Appuyez sur cette option pour sélectionner une application de débogage.

### Vérifier les applis par USB

Cochez cette case pour vérifier les applications via une connexion USB.

### Afficher élément sélectionné

Cochez cette case pour un retour d'informations visuel sur les touches.

### Emplacement du curseur

Cochez cette case pour afficher les données au fur et à mesure de la saisie.

### Afficher les limites de disposition

Cochez cette case pour afficher les limites de rognage, les marges, etc.

### Actualiser les vues du GPU

Cochez cette case pour actualiser les vues du processeur graphique.

### **Afficher les actualisations des couches matérielles**

Cochez cette case pour afficher les actualisations des couches matérielles.

### **Afficher les dépassements de capacités graphiques**

Cochez cette case pour afficher les dépassements de capacités graphiques.

### **Afficher mises à jour écran**

Cochez cette case pour afficher les actualisations de l'écran.

### **Échelle animation fenêtres**

Appuyez sur cette option pour régler l'échelle d'animation de la fenêtre.

### **Échelle anim. transitions**

Appuyez sur cette option pour régler l'échelle d'animation pendant les transitions.

### **Durée d'animation**

Appuyez sur cette option pour régler l'échelle de la durée d'animation.

### **Désactiver les superpositions matérielles**

Cochez cette case pour toujours utiliser le processeur graphique lors de la composition des images à l'écran.

### **Forcer le rendu GPU**

Cochez cette case pour forcer l'accélération matérielle 2D dans les applications.

### **Forcer 4x MSAA**

Cochez cette case pour activer la fonction 4x MSAA.

### **Mode strict activé**

Cochez cette case pour activer le mode strict. Une fois activé, l'écran clignote lorsque des applications exécutent des opérations longues dans l'unité d'exécution principale.

### **Afficher mém. CPU utilisée**

Cochez cette case pour afficher l'utilisation actuelle du processeur.

### **Rendu du process. profils**

Cochez cette case pour utiliser l'accélération matérielle 2D dans les applications.

### **Activer les traces OpenG**

Appuyez sur cette option pour activer les traces OpenG.

### **Activer les traces**

Appuyez sur cette option pour paramétrer les traces.

### **Ne pas conserver activités**

Cochez cette case pour supprimer toutes les activités en fermant les applications.

### **Limite processus arr.-plan**

Appuyez sur cette option pour modifier la limite des processus s'exécutant en arrière-plan.

### **Aff. messages "ANR"**

Cochez cette case pour afficher la boîte de dialogue « L'application ne répond pas » pour les applications s'exécutant en arrière-plan.

## 11.5.5 À propos du téléphone

Ce menu contient les diverses informations suivantes : Informations légales, Numéro du modèle, Version de bande de base, Version du noyau et Numéro de build. Vous pouvez les consulter au moyen des options ci-dessous :

### Mises à jour du système

Appuyez sur cette option pour vérifier la disponibilité de mises à jour du système.

### Mises à jour du système (stockage)

Appuyez sur cette option pour vérifier la disponibilité de mises à jour du système (stockage).

### État

Indique l'état de la batterie, son niveau de charge, votre numéro de téléphone, la puissance du signal réseau, etc.

### Informations légales

Appuyez sur cette option pour afficher les informations légales.

# 2 Profiter pleinement de votre téléphone.....

Vous pouvez télécharger gratuitement des mises à jours de logiciels sur le site web [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com).

## 12.1 ONE TOUCH Manager

ONE TOUCH Center comprend les composants suivants :

- **Contacts**

Cette option vous permet d'enregistrer vos contacts de sorte que n'avez aucune crainte à avoir quant à la perte, la casse ou le changement de votre téléphone ou encore le changement d'opérateur.

- **Messages**

Cette option vous évite une saisie pénible du texte sur le clavier. Tous vos messages sont facilement accessibles et parfaitement organisés.

- **Photos**

Cette option vous permet d'importer facilement vos photos depuis l'ordinateur ou le téléphone, puis de les classer dans différents albums.

- **Vidéos**

Cette option vous permet d'insérer des fichiers vidéo depuis l'ordinateur, puis de les charger dans le téléphone.

- **Musique**

Cette option vous permet de rechercher rapidement vos morceaux favoris sur l'ordinateur, de gérer la bibliothèque et de bénéficier, en toutes circonstances, d'un véritable jukebox numérique.

- **Application**

Cette option vous permet d'importer des applications mobiles téléchargées et de les installer sur le téléphone via une synchronisation.

- **Sauvegarder**

Cette option vous permet de sauvegarder vos contacts, vos messages, votre agenda, vos photos et vos applications, puis importez les fichiers sauvegardés sur votre téléphone.

### **Systèmes d'exploitation compatibles**

Windows XP/Vista/Windows 7.

## **12.2 Mise à niveau**

Vous pouvez utiliser les outils Mobile Upgrade ou FOTA Upgrade pour mettre à jour le logiciel de votre téléphone.

### **12.2.1 Mobile Upgrade**

Téléchargez Mobile Upgrade à partir du site Web ALCATEL ONE TOUCH ([www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)) et installez-le sur votre ordinateur. Lancez l'outil et mettez votre téléphone à jour en suivant les instructions étape par étape (reportez-vous au Guide d'utilisateur fourni avec l'outil).

La version du logiciel de votre téléphone sera ainsi la dernière en date.



Suite à cette mise à jour, vos informations personnelles sont définitivement perdues. Nous vous recommandons de sauvegarder vos données personnelles à l'aide de l'application ONE TOUCH Center avant de procéder à la mise à jour.

### **12.2.2 Mise à jour FOTA**

L'outil FOTA Upgrade vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone.

Pour accéder aux **Mises à jour système**, sélectionnez **Paramètres\À propos du téléphone\Mises à jour système**. Appuyez sur **Rechercher les mises à jour** ; le téléphone recherche alors la dernière version des logiciels. Pour mettre le système à jour, appuyez sur le bouton **Télécharger**. Une fois le téléchargement terminé, appuyez sur **Installer** pour terminer la mise à niveau. Votre téléphone dispose alors de la version la plus récente du logiciel.

Vous devez activer la connexion des données avant de rechercher des mises à jour. Il est également possible de définir les intervalles de vérification automatique et un rappel pour la mise à niveau une fois le téléphone redémarré.

Si vous avez choisi la vérification automatique et que le système découvre une nouvelle version, l'icône  apparaît dans la barre d'état. Appuyez sur la notification pour accéder directement aux **Mises à jour système**.



Lors du téléchargement ou de la mise à jour de l'outil FOTA, ne modifiez pas l'emplacement de stockage par défaut pour éviter les erreurs de localisation des mises à jours nécessaires.

# 13 Garantie du téléphone.....

Votre téléphone est garanti contre tout défaut ou dysfonctionnement qui pourrait apparaître, dans des conditions normales d'utilisation pendant la durée de garantie de douze (12) mois<sup>(1)</sup> à compter de la date d'achat de votre téléphone, telle que figurant sur votre facture initiale.

Les batteries<sup>(2)</sup> et accessoires vendus avec votre téléphone sont aussi garantis contre tout défaut de conformité qui pourrait apparaître, dans des conditions normales d'utilisation pendant une durée de six (6) mois<sup>(1)</sup> à compter de la date d'achat de votre téléphone, telle que figurant sur votre facture originale.

En cas de constat d'un défaut de conformité de votre téléphone qui empêche une utilisation normale, vous devez aviser immédiatement votre revendeur et lui présenter votre téléphone avec une preuve d'achat.

Si le défaut de conformité est confirmé, tout ou partie de votre téléphone sera remplacé ou réparé. La réparation ou le remplacement pourra être effectué avec des produits remis à neuf et dont les fonctionnalités sont équivalentes à celles des produits neufs. La réparation ou le remplacement pourra être effectué(e) avec des produits remis à neuf et reconditionnés et dont les fonctionnalités sont équivalentes à des produits neufs.

La présente garantie couvre les pièces et les frais de main d'œuvre à l'exclusion de tout autre coût.

<sup>(1)</sup> La durée de cette garantie légale peut varier dans votre pays.

<sup>(2)</sup> L'autonomie en communication, en veille, et le cycle de vie total d'une batterie rechargeable d'un téléphone mobile Alcatel dépendent des conditions d'usage et des configurations du réseau. S'agissant d'un consommable, les spécifications indiquent que vous devriez obtenir un fonctionnement optimal de votre téléphone Alcatel au cours des six premiers mois de l'achat et pour environ 200 charges.

La présente garantie ne s'applique pas aux défauts de votre téléphone et / ou de votre accessoire occasionnés par (sans limitation) :

- 1) le non-respect des instructions d'utilisation ou d'installation, ou des normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique d'utilisation ;
- 2) une association ou une intégration dans des équipements non fournis ou déconseillés par TCT Mobile Limited ;
- 3) toute modification ou réparation par des personnes non autorisées par TCT Mobile Limited ou ses filiales, ou votre revendeur ;
- 4) toute modification, tout réglage ou toute altération du logiciel ou du matériel par des personnes non autorisées par TCT Mobile Limited ;
- 5) des intempéries, la foudre, une incendie, l'humidité, des infiltrations de liquide ou de nourriture, des produits chimiques, le téléchargement de fichiers, un choc, une surtension, la corrosion ou l'oxydation...

Votre téléphone ne sera pas réparé ou remplacé si les marques ou les numéros de série (IMEI) ont été enlevés ou modifiés.

Les dispositions ci-dessus constituent les seules garanties à l'exclusion de toute autre garantie qu'elle soit écrite ou verbale, expresse ou implicite, et quelle qu'en soit sa nature mais cette garantie s'ajoute aux garanties légales qui peuvent exister dans votre pays ou votre juridiction.

TCT Mobile Limited ou ses filiales ne seront, en aucun cas, tenus responsables des dommages directs ou indirects de quelque nature qu'ils soient, y compris et sans limitation, la perte d'exploitation, le manque à gagner ou la perte de données, dans la mesure où ces motifs peuvent être révoqués légalement.

Dans certains pays ou états, l'exclusion ou la limitation des dommages directs et indirects, ou la limitation de la durée des garanties implicites n'est pas autorisée, par conséquent, lesdites limitations et exclusions susmentionnées pourraient ne pas s'appliquer à vous.

## 4 Accessoires.....

Une fonction « mains libres » est intégrée sur les téléphones mobiles ALCATEL ONE TOUCH de la dernière génération. Elle vous permet d'utiliser le téléphone placé à une certaine distance, par exemple sur une table. Pour ceux qui souhaitent préserver une certaine confidentialité des conversations, nous suggérons l'utilisation d'un kit piéton mains libres.

1. Chargeur

2. Câble USB

3. Kit piéton stéréo



N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec les batteries, chargeurs et accessoires ALCATEL ONE TOUCH fournis avec votre téléphone.

## 5 Problèmes et solutions .....

Avant de contacter le service après-vente, nous vous conseillons de suivre les instructions ci-dessous :

- Pour un fonctionnement optimal, il est conseillé de recharger complètement la batterie (  ).
- Évitez d'enregistrer un trop grand nombre de données dans la mémoire de votre téléphone ; les performances de l'appareil risquent de s'en voir diminuées.
- Utilisez l'option **Restaurer valeurs d'usine** et l'outil de mise à niveau pour formater le téléphone ou mettre le logiciel à niveau (pour rétablir la configuration par défaut, appuyez de manière prolongée sur les touches **Marche-Arrêt** et **Volume haut**). TOUTES les données utilisateur du téléphone (contacts, photos, messages, fichiers et applications téléchargées) seront définitivement perdues. Il est fortement recommandé de réaliser une sauvegarde complète des données de votre téléphone et de votre profil via une Android Manager avant d'effectuer le formatage et la mise à niveau.

et d'effectuer quelques vérifications :

### Mon téléphone ne s'allume pas ou reste bloqué

- Si le téléphone ne s'allume pas, mettez-le en charge pendant au moins 20 minutes pour que la batterie soit rechargée au minimum. Ensuite, essayez de nouveau de l'allumer.
- Si le téléphone ne démarre pas pendant l'animation de mise en marche/d'arrêt et que vous ne pouvez pas accéder à l'interface utilisateur, appuyez de manière prolongée sur la touche de **Réduction du volume** pour passer en mode sécurisé. Vous éliminez ainsi tous les problèmes de démarrage anormal du système d'exploitation dus à des APK tiers.
- Si aucune de ces deux méthodes ne fonctionne, réinitialisez le téléphone à l'aide des touches **Marche-Arrêt** et **Augmentation du volume** en les maintenant appuyées simultanément.

### **Mon téléphone ne répond pas depuis quelques minutes**

- Redémarrez votre téléphone en appuyant de manière prolongée sur la touche **Marche-Arrêt**.

### **Mon téléphone s'éteint tout seul**

- Vérifiez que votre clavier est verrouillé lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone, et assurez-vous que la touche **Marche-Arrêt** ne s'active pas toute seule en raison du déverrouillage du clavier.
- Vérifiez le niveau de charge de la batterie.

### **Mon téléphone ne se charge pas correctement**

- Vérifiez que votre batterie n'est pas complètement déchargée. Si la batterie est restée déchargée pendant une période prolongée, 20 minutes peuvent s'écouler avant que l'indicateur de charge de la batterie ne s'affiche à l'écran.
- Vérifiez que la charge s'effectue dans des conditions normales (entre 0 °C et +40 °C).
- À l'étranger, vérifiez la compatibilité des prises de courant.

### **Mon téléphone ne parvient pas à se connecter à un réseau ou le message « Aucun service » s'affiche**

- Essayez de capter le réseau ailleurs.
- Vérifiez la couverture du réseau auprès de votre opérateur.
- Vérifiez la validité de votre carte SIM auprès de votre opérateur.
- Essayez de sélectionner manuellement le ou les réseaux disponible(s) (voir la section **11.1.7 Réseaux mobiles**)
- Essayez de vous connecter ultérieurement si le réseau est saturé.

### **Mon téléphone ne peut pas se connecter à Internet**

- Vérifiez que le numéro IMEI (en composant le **\*#06#**) est le même que celui indiqué sur la carte de garantie ou la boîte du téléphone.
- Vérifiez que le service d'accès à Internet de votre carte SIM est disponible.
- Vérifiez les paramètres de connexion Internet de votre téléphone.
- Assurez-vous que vous vous trouvez à un endroit couvert par le réseau.
- Essayez de vous connecter ultérieurement ou ailleurs.

### **Carte SIM non valide**

- Vérifiez que la carte SIM est insérée correctement (voir la section « Insérer ou retirer la carte SIM »).
- Vérifiez que la puce de votre carte SIM n'est pas abîmée ou rayée.
- Vérifiez que le service de votre carte SIM est disponible.

### **Impossible d'émettre un appel**

- Vérifiez que vous avez composé un numéro valide et appuyez sur **Appeler**.
- Pour les appels internationaux, vérifiez les codes pays / zones.
- Vérifiez que votre téléphone est connecté à un réseau, et que celui-ci n'est pas saturé ou indisponible.
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM, etc.).
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels sortants.
- Vérifiez que votre téléphone n'est pas en mode Avion.

### **Impossible de recevoir des appels**

- Vérifiez que votre téléphone est allumé et connecté à un réseau (vérifiez que le réseau n'est pas saturé ou indisponible).
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM, etc.).
- Vérifiez que vous n'avez pas activé le renvoi d'appel.
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit certains appels.
- Vérifiez que votre téléphone n'est pas en mode Avion.

### **Le nom ou le numéro de mon interlocuteur n'apparaît pas lors de la réception d'un appel**

- Vérifiez que vous êtes abonné à ce service auprès de votre opérateur.
- Votre correspondant a masqué son numéro.

### **Je ne peux pas trouver mes contacts**

- Vérifiez que votre carte SIM n'est pas cassée.
- Vérifiez que votre carte SIM est insérée correctement.
- Importez dans le téléphone tous les contacts de la carte SIM.

### **La qualité sonore des appels n'est pas optimale**

- En cours de communication, vous pouvez régler le volume au moyen de la touche **Volume haut/bas**.
- Vérifiez la réception du réseau **III**.
- Vérifiez que le récepteur, le connecteur et le haut-parleur de votre téléphone sont propres.

### **Je ne peux pas utiliser des fonctions décrites dans le manuel**

- Vérifiez la disponibilité de ce service dans votre abonnement auprès de votre opérateur.
- Vérifiez si cette fonction ne nécessite pas l'utilisation d'un accessoire **ALCATEL ONE TOUCH**.

### **Aucun numéro n'est composé lorsque je sélectionne un numéro dans mon répertoire**

- Vérifiez que vous avez enregistré ce numéro correctement.
- Vérifiez que vous avez sélectionné le préfixe du pays lorsque vous appelez à l'étranger.

### **Je n'arrive pas à ajouter un contact dans mon répertoire**

- Vérifiez que le répertoire de votre carte SIM n'est pas plein ; supprimez des fiches ou enregistrez des fiches dans le répertoire du téléphone (répertoire professionnel ou personnel).

### **Mes correspondants ne peuvent pas laisser de message sur ma messagerie**

- Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

### **Je ne peux pas accéder à mon répondeur**

- Vérifiez que le numéro du répondeur de votre opérateur est bien enregistré dans « Numéro de messagerie vocale ».
- Essayez plus tard si le réseau est occupé.

### **Je n'arrive pas à envoyer et à recevoir de MMS**

- Vérifiez la mémoire de votre téléphone : elle est peut-être pleine.
- Vérifiez la disponibilité de ce service et les paramètres MMS auprès de votre opérateur (voir la section **4.1.3 Définir les paramètres des messages**).
- Vérifiez le numéro du centre serveur ou votre profil MMS auprès de votre opérateur.
- Essayez plus tard, le centre serveur est peut-être saturé.

### **PIN de carte SIM verrouillé**

- Contactez votre opérateur pour obtenir le code PUK de déblocage.

### **Je n'arrive pas à connecter mon téléphone avec mon ordinateur**

- Installez **ALCATEL ONE TOUCH Center**.
- Vérifiez que votre pilote USB est installé correctement.
- Ouvrez le volet des notifications pour vérifier si **Android Manager Agent** est activé.
- Vérifiez que vous avez coché la case du débogage USB.  
Pour accéder à cette fonction, appuyez sur **Paramètres\À propos du téléphone**, puis appuyez à 7 reprises sur **Numéro de build**. Appuyez maintenant sur **Paramètres\Développement\Débogage USB**.
- Vérifiez que votre ordinateur répond aux spécifications requises pour l'installation d'**ALCATEL ONE TOUCH Center**.
- Vérifiez que vous utilisez bien le câble fourni dans la boîte.

### **Je n'arrive pas à télécharger de nouveaux fichiers**

- Vérifiez que votre téléphone dispose d'un espace mémoire suffisant pour votre téléchargement.
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur.

## Le téléphone n'est pas reconnu par les autres accessoires via Bluetooth

- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée et que votre téléphone est visible par d'autres utilisateurs (voir la section **6.3 Connexion à des appareils Bluetooth**).
- Vérifiez que la distance entre les deux téléphones correspond à la portée de détection Bluetooth.

## Comment prolonger la durée de vie de votre batterie

- Vérifiez que vous avez respecté le temps de charge complet (2,5 heures minimum).
- Après une charge partielle, l'indicateur de niveau de charge peut ne pas être exact. Attendez au moins 20 minutes après avoir débranché le chargeur pour obtenir une indication exacte.
- Réglez la luminosité de l'écran en conséquence.
- Choisissez un intervalle de consultation automatique des e-mails le plus long possible.
- Mettez à jour manuellement les actualités et les informations météorologiques, ou augmentez leur intervalle de consultation automatique.
- Fermez les applications exécutées en arrière-plan si vous ne les utilisez pas pendant une période prolongée.
- Désactivez les fonctions Bluetooth, Wi-Fi ou GPS lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

## La température du téléphone augmente si vous l'utilisez de façon prolongée pour passer des appels, jouer à des jeux, naviguer sur Internet ou lancer d'autres applications complexes.

- Ce réchauffement est une conséquence normale du traitement d'un volume de données excessif par le processeur. Mettre fin aux actions citées précédemment permet de ramener le téléphone à une température normale.

# 6 Spécifications .....

|                            |                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Processeur</b>          | MTK6582M                                                                                                                                                    |
| <b>Plateforme</b>          | Android™ 4,2                                                                                                                                                |
| <b>Mémoire</b>             | 1 G+8 Go (6037Y) 1 G+16 Go (6037K)                                                                                                                          |
| <b>Dimensions (LxIxP)</b>  | 136,5 x 70,05 x 7,3mm                                                                                                                                       |
| <b>Poids</b>               | Environ 128 grammes avec la batterie                                                                                                                        |
| <b>Écran</b>               | Écran tactile IPS 5 pouces d'une résolution qHD de 540 x 960                                                                                                |
| <b>Réseau</b>              | GSM :<br>Quadribande 850/900/1800/1900 MHz<br>UMTS :<br>Bibande 900/2100 MHz<br>(La fréquence de bandes et la vitesse de données dépendent de l'opérateur.) |
| <b>GPS</b>                 | GPS assisté/antenne GPS interne                                                                                                                             |
| <b>Réglages connexions</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Bluetooth V4.0</li><li>• Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n</li><li>• Prise audio 3,5 mm</li><li>• micro-USB</li></ul>         |
| <b>Appareil photo</b>      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Appareil photo arrière 8 mégapixels</li><li>• Appareil photo avant 2 mégapixels</li></ul>                           |

|                                     |                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Formats audio pris en charge</b> | AAC, AAC+, APE, MP3, Midi, MP2, Vorbis, FLAC                                                                                              |
| <b>Formats vidéo pris en charge</b> | H.263, MPEG4, H.264, XVID, VP8, VC-1                                                                                                      |
| <b>Batterie<sup>(1)</sup></b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Batterie rechargeable au lithium-ion</li> <li>• Capacité : 2000 mAh</li> </ul>                   |
| <b>Fente d'extension</b>            | Carte mémoire microSD™<br>(La disponibilité des cartes microSD dépend du pays)                                                            |
| <b>Fonctions spéciales</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capteur de mouvement</li> <li>• Capteur de luminosité</li> <li>• Capteur de proximité</li> </ul> |

**Remarque :** les spécifications sont soumises à modification sans préavis.

<sup>(1)</sup> La batterie d'origine a subi des contrôles de sécurité rigoureux pour répondre aux normes de qualification, l'utilisation de batteries autres que des batteries d'origine peut être dangereuse.

ALCATEL est une marque déposée d'Alcatel-Lucent,  
utilisée sous licence par  
TCT Mobile Limited.

© Copyright 2014 TCT Mobile Limited  
Tous droits réservés

TCT Mobile Limited se réserve  
le droit de modifier sans préavis  
les caractéristiques de ses matériels.