

www.alcatelonetouch.com

Pour obtenir des informations détaillées sur l'utilisation du téléphone, accédez au site www.alcatelonetouch.com et téléchargez le guide d'utilisateur complet. Sur ce site Web, vous pouvez également consulter la rubrique FAQ, procéder à des mises à jour de logiciels, etc.

ALCATEL
onetouch®

smart move.

ALCATEL
onetouch®
Pop2 (4.5)

5042X

5042D



ALCATEL
onetouch®

smart move.

Remarque :

Ce manuel utilisateur concerne à la fois les modèles ONETOUCH 5042X et ONETOUCH 5042D, et mentionne, le cas échéant, des informations relatives aux modèles à deux cartes SIM.

Table des matières

Précaution d'emploi.....	4
Informations générales.....	13
1 Votre téléphone	16
1.1 Touches et connecteurs	16
1.2 Mise en route.....	19
1.3 Écran d'accueil	24
2 Saisir du texte	36
2.1 Utiliser le clavier à l'écran.....	36
2.2 Modifier le texte.....	37
3 Appel téléphonique, Appels et Contacts	38
3.1 Appeler	38
3.2 Journal d'appels.....	45
3.3 Contacts	46
4 SMS/MMS, Gmail/E-mail, Google Hangouts.....	54
4.1 SMS/MMS.....	54
4.2 Gmail/E-mail	62
4.3 Google Hangouts	69
5 Agenda, réveil et calculatrice.....	72
5.1 Agenda.....	72
5.2 Heure	74
5.3 Calculatrice.....	77
6 Connexion aux réseaux.....	79
6.1 Connexion à Internet.....	79

6.2 Navigateur.....	82
6.3 Connexion à des appareils Bluetooth.....	92
6.4 Établir une connexion à un ordinateur.....	94
6.5 Retirer la carte microSD de votre téléphone en toute sécurité..	95
6.6 Partager la connexion de données mobiles de votre téléphone...	95
6.7 Connexion à des réseaux privés virtuels	97
7 Google Play Store	99
7.1 Rechercher des applications à télécharger et les installer.....	99
7.2 Télécharger et installer	101
7.3 Gérer vos téléchargements	103
8 Applications multimédia	105
8.1 Appareil photo / Caméra	105
8.2 Galerie	108
8.3 YouTube	110
8.4 Musique	112
9 Google Maps	114
9.1 Connaître Ma position.....	114
9.2 Rechercher un lieu.....	115
9.3 Afficher les instructions relatives à un itinéraire en voiture, en transport public ou à pied.....	116
9.4 Partager un lieu	117
9.5 Affichage sur la carte.....	117
10 Autres.....	118
10.1 Mes fichiers.....	118
10.2 Dictaphone	118
10.3 Vidéo	119
10.4 Radio	120
10.5 Lampe.....	121
10.6 Notes	121
10.7 Assistant de configuration.....	122
10.8 Aide	122
10.9 Autres applications	122

I 1 Paramètres	I 23
11.1 Sans fil et réseaux	123
11.2 Appareil	126
11.3 Personnel.....	133
11.4 Ajout compte.....	140
11.5 Système.....	140
I 2 Profiter pleinement de votre téléphone	I 44
12.1 Smart Suite	144
12.2 Mise à niveau.....	145
I 3 Garantie du téléphone	I 47
I 4 Accessoires	I 49
I 5 Problèmes et solutions.....	I 50
I 6 Spécifications.....	I 56



www.sar-tick.com

Ce produit est conforme à la limite nationale de DAS de 2,0 W/kg. Les valeurs maximales spécifiques du DAS peuvent être consultées à la page 8 de ce guide d'utilisation.

Lorsque vous transportez ce produit ou que vous le portez à proximité de votre corps, vous devez soit utiliser un accessoire homologué tel qu'un étui, soit le maintenir à une distance de 1,0 cm de votre corps, afin de respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences. Notez que ce produit peut transmettre des ondes même si aucun appel n'est en cours.

Précaution d'emploi

Avant d'utiliser votre téléphone, lisez ce chapitre avec attention. Le fabricant ne pourra être tenu responsable des conséquences résultant d'une utilisation impropre et / ou non conforme aux instructions contenues dans le manuel.

• SÉCURITÉ EN VÉHICULE :

Compte tenu des études qui démontrent que l'usage d'un téléphone mobile lors de la conduite d'un véhicule représente un facteur réel de risque, même lorsqu'il est associé à un dispositif mains libres (kit véhicule, casque à écouteurs, etc.), le conducteur doit s'abstenir de toute utilisation de son téléphone tant que le véhicule n'est pas à l'arrêt.

Lorsque vous conduisez, abstenez-vous d'utiliser votre téléphone ou même votre kit piéton pour téléphoner ou écouter de la musique. L'utilisation de ces équipements présente un danger et est susceptible d'être sanctionnée par la loi dans certaines régions. Sous tension, votre téléphone émet des ondes électromagnétiques qui peuvent perturber l'électronique de bord de votre véhicule, tels que les systèmes antiblocage de freins (ABS), les airbags, etc. En conséquence, il vous appartient de :

- ne pas poser votre téléphone sur le tableau de bord ou dans une zone de déploiement de l'airbag ;
- vous assurer auprès du constructeur automobile ou de son concessionnaire de la bonne isolation de votre téléphone mobile par rapport aux ondes de radiofréquence.

• CONDITIONS D'UTILISATION :

Il est conseillé d'éteindre de temps à autre le téléphone afin d'optimiser ses performances. Veillez à éteindre votre téléphone dans un avion ou à le paramétrer en Mode avion.

Veillez à éteindre votre téléphone en milieu hospitalier, sauf dans les zones éventuellement réservées à cet effet. Comme d'autres types d'équipements courants, les téléphones mobiles peuvent perturber le fonctionnement de dispositifs électriques, électroniques ou utilisant des radiofréquences.

Veillez à éteindre votre téléphone à proximité de gaz ou de liquides inflammables. Respectez les règles d'utilisation affichées dans les dépôts de carburants, les stations-service, les usines chimiques et sur tous les sites où des risques d'explosion pourraient exister.

Lorsque le téléphone est sous tension, veillez à ce qu'il ne se trouve jamais à moins de 10 centimètres d'un appareil médical (stimulateur cardiaque, prothèse auditive, pompe à insuline, etc.).

En cas d'appel, notamment, veillez à porter le téléphone à l'oreille du côté opposé au stimulateur cardiaque ou à la prothèse auditive.

Afin d'éviter un dommage auditif, décrochez l'appel avant d'approcher le téléphone de l'oreille. De même, éloignez le téléphone de votre oreille lorsque vous utilisez la fonction mains libres, car le volume amplifié pourrait causer des dommages auditifs.

Ne laissez pas les enfants utiliser le téléphone et / ou jouer avec le téléphone et ses accessoires sans surveillance.

Prenez toutes les précautions lors du remplacement de la coque, car votre téléphone contient des substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques.

Manipulez votre téléphone avec soin et gardez-le dans un endroit propre et à l'abri de la poussière.

N'exposez pas votre téléphone à des conditions défavorables (humidité, pluie, infiltration de liquides, poussière, air marin, etc.). Les limites de température recommandées par le constructeur vont de -10 °C à +45 °C.

Au-delà de +45 °C, l'écran risque d'être peu lisible ; cette altération est temporaire et sans gravité.

Les numéros d'urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux cellulaires. Vous ne devez donc pas vous reposer uniquement sur votre téléphone mobile pour émettre des appels d'urgence.

Ne tentez pas d'ouvrir, de démonter ou de réparer vous-même votre téléphone.

Évitez de faire tomber, de jeter ou de tordre votre téléphone.

N'utilisez pas le téléphone si l'écran en verre est endommagé, fissuré ou casse pour éviter toute blessure.

Évitez de le peindre.

N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec des batteries, chargeurs et accessoires Alcatel compatibles avec votre modèle (cf. page 80 des accessoires). La responsabilité de TCT Mobile Limited et de ses filiales ne saurait être engagée dans le cas contraire.

Pensez à faire une sauvegarde électronique ou une copie écrite de toutes vos informations importantes mémorisées dans le téléphone.

Certaines personnes peuvent être prédisposées à des crises d'épilepsie ou des absences lorsqu'elles sont exposées aux lumières intermittentes (flash) notamment dans le cas des jeux électroniques. Ces crises ou ces absences peuvent se produire même chez une personne n'ayant aucun antécédent épileptique ou d'absence. Si vous avez déjà connu ce type d'expérience, ou si vous avez un antécédent d'expérience semblable dans votre famille, veuillez consulter votre médecin avant de jouer aux jeux vidéo sur votre téléphone portable ou d'utiliser les fonctions incorporant des lumières intermittentes.

Il est conseillé aux parents de surveiller leurs enfants lorsque ceux-ci jouent aux jeux vidéo ou manipulent des fonctions du téléphone portable intégrant des stimulations lumineuses. Toute personne ayant connu l'un des symptômes suivants : convulsion, contraction oculaire et musculaire, perte de conscience, mouvements incontrôlés ou désorientation doit cesser de jouer et désactiver les stimulations lumineuses de l'appareil, et consulter un médecin. Pour prévenir l'apparition éventuelle de ces symptômes, veuillez prendre les précautions suivantes :

- Ne pas jouer ou activer des stimulations lumineuses lorsque vous êtes fatigué(e) ou en manque de sommeil.
- Faire des pauses de 10 minutes au minimum toutes les heures.
- Jouer dans une pièce bien éclairée.
- Garder une bonne distance par rapport à l'écran.
- Arrêter de jouer si vos mains, poignets ou bras deviennent engourdis, et ne pas reprendre la partie avant plusieurs heures.
- Si l'engourdissement persiste pendant ou après la partie, cesser le jeu et consulter un médecin.

Vous pouvez parfois ressentir un certain inconfort au niveau de vos mains, bras, épaules, cou ou d'une autre partie du corps en jouant sur votre téléphone portable. Suivez les conseils préconisés pour éviter les problèmes de tendinite, de syndrome du tunnel carpien ou d'autres troubles musculosquelettiques.



PROTECTION DE VOTRE AUDITION

Afin de protéger votre audition, évitez les écoutes prolongées avec un volume trop élevé. Prenez toutes les précautions qui s'imposent lorsque vous rapprochez l'appareil de votre oreille et que le haut-parleur est activé.

• RESPECT DE LA VIE PRIVEE :

Nous vous rappelons que vous devez respecter les lois et règlements en vigueur dans votre pays concernant la prise de clichés et l'enregistrement de sons à l'aide d'un téléphone portable. Conformément à ces lois et règlements, il est parfois strictement interdit de prendre des clichés et / ou d'enregistrer la voix d'autres personnes ou tout autre attribut personnel et de les reproduire ou diffuser, car cela peut être considéré comme une atteinte à la vie privée. L'utilisateur seul est tenu de s'assurer qu'il a une autorisation préalable, si nécessaire pour enregistrer des conversations privées ou confidentielles ou de prendre une photo d'une autre personne. Le fabricant, le distributeur ou vendeur de votre téléphone mobile (y compris l'opérateur) déclinent toute responsabilité résultant d'une utilisation inappropriée du téléphone mobile.

• BATTERIE :

Avant de retirer la batterie de votre téléphone, veuillez vous assurer que le téléphone a été mis hors tension.

Les précautions d'emploi de la batterie sont les suivantes :

- ne pas ouvrir la batterie (risques d'émanations de substances chimiques et de brûlures),
- ne pas percer, désassembler, provoquer de court-circuit dans la batterie,
- ne pas jeter au feu ou dans les ordures ménagères une batterie usagée, ni l'exposer à des températures supérieures à 60°C.

Si vous souhaitez vous en débarrasser, veillez à ce que la batterie soit récupérée conformément à la législation en vigueur sur la protection de l'environnement. N'utilisez la batterie que dans le but pour lequel elle a été conçue. N'utilisez jamais des batteries endommagées ou non recommandées par TCT Mobile Limited et/ou ses filiales.



Le symbole « poubelle barrée » figurant sur votre téléphone, sa batterie et ses accessoires signifie que ces produits doivent, en fin de vie, être rapportés à des points de collecte sélective :

- déchetteries municipales équipées de bacs spécifiques à ces appareils ;
- bacs de collecte sur les points de vente.

Ils y seront recyclés, évitant ainsi le rejet de substances dans l'environnement, et permettant la réutilisation des matériaux qui les composent.

Dans les pays membres de l'Union européenne :

Ces points de collecte sélective sont accessibles gratuitement.

Tous les produits marqués du symbole de « poubelle barrée » doivent être rapportés à ces points de collecte.

Dans les pays non membres de l'Union Européenne :

Il convient de ne pas jeter les équipements marqués du symbole de « poubelle barrée » dans les poubelles ordinaires si votre pays ou région dispose de structures de collecte et de recyclage adaptées, mais de les rapporter à ces points de collecte pour qu'ils y soient recyclés.

ATTENTION : RISQUE D'EXPLOSION EN CAS DE REMPLACEMENT PAR UN TYPE INCORRECT DE BATTERIE. RECYCLAGE DES BATTERIES USAGÉES SELON LES INSTRUCTIONS.

• CHARGEURS

Les chargeurs alimentés par secteur sont prévus pour fonctionner à une température ambiante de 0 à 40 °C.

Les chargeurs de votre téléphone mobile sont conformes à la norme de sécurité des matériels de traitement de l'information et des équipements de bureau, et destinés uniquement à cet usage. Ils sont également conformes à la directive sur l'ecodesign 2009/125/CE. Étant donné que les spécifications électriques peuvent changer d'un pays à l'autre, un chargeur acheté dans un pays peut ne pas fonctionner dans un autre pays. N'utilisez le chargeur que pour l'usage pour lequel il a été conçu.

• ONDES ELECTROMAGNETIQUES :

La preuve de la conformité aux exigences internationales (ICNIRP) ou à la directive européenne 1999/5/CE (R&TTE) est une condition préalable à la mise sur le marché de tout modèle de téléphone portable. La protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur, ainsi que de toute autre personne, constitue un aspect essentiel de ces exigences internationales et de la directive européenne.

CET APPAREIL EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIOÉLECTRIQUES.

Votre téléphone mobile est un émetteur / récepteur radio. Il est conçu afin de ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radioélectriques (champs électromagnétiques de radiofréquences) recommandées par les directives internationales. Ces directives ont été définies par un organisme scientifique indépendant (ICNIRP) et présentent une marge de sécurité importante destinée à assurer la sécurité de toutes les personnes, quel que soit leur âge ou leur état de santé.

Les directives d'exposition aux ondes radioélectriques utilisent une unité de mesure appelée Débit d'Absorption Spécifique ou « DAS ». La limite de DAS appliquée aux appareils mobiles est de 2 W/kg.

Les tests de DAS sont réalisés en se basant sur des positions d'utilisation standard alors que l'appareil émet au niveau de puissance le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Conformément aux directives ICNIRP pour ce modèle, les valeurs de DAS les plus élevées sont les suivantes :

DAS maximum pour ce modèle et conditions du test.		
DAS mesuré pour une utilisation à proximité du visage	LTE Band 3+Wi-Fi	0,626 W/kg
DAS avec l'appareil en contact avec le corps	GSM 900+Wi-Fi	0,828 W/kg

En cours d'utilisation, les valeurs de DAS de cet appareil sont généralement bien inférieures aux valeurs indiquées ci-dessus. Ceci s'explique par le fait que, à des fins d'efficacité du système et pour réduire les interférences sur le réseau, la puissance de fonctionnement de votre appareil mobile décroît automatiquement lorsque l'appel ne nécessite pas une pleine puissance. Plus la puissance de l'appareil est faible, plus la valeur de DAS l'est également.

La mesure du DAS lorsque l'appareil est porté à même le corps a été réalisée à une distance de séparation de 1,0 cm. Afin de respecter les directives d'exposition aux radiofréquences alors que l'appareil est utilisé et porté contre le corps, celui-ci doit se trouver au minimum à cette distance du corps.

Si vous n'utilisez pas un accessoire agréé, assurez-vous que le produit que vous utilisez ne comporte pas de métal et qu'il permet de maintenir la distance indiquée entre le téléphone et le corps.

Les organisations telles que World Health Organization et US Food and Drug Administration ont indiqué que si des personnes sont concernées et souhaitent réduire leur exposition, elles peuvent utiliser des kits mains libres pour tenir le téléphone à distance de la tête et du corps au cours des appels téléphoniques ou réduire la durée passée au téléphone.

Par ailleurs, par mesure de prudence et bien qu'aucun danger lié à l'utilisation d'un téléphone mobile n'ait été prouvé, le Ministère de la santé recommande d'utiliser le téléphone dans de bonnes conditions de réception telles qu'indiquées sur l'écran du téléphone (quatre ou cinq barres). Il est en outre recommandé d'utiliser le kit mains libres et dans ce cas, lors d'une communication, d'éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes, et du bas ventre pour les adolescents.

Votre téléphone est équipé d'une antenne intégrée. Veillez à ne pas la toucher, ni à la détériorer afin de bénéficier d'une qualité de fonctionnement optimale en communication.

Pour plus d'informations, vous pouvez accéder au site www.alcatelonetouch.com.

Des informations complémentaires de l'OMS sur les champs électromagnétiques et la santé publique sont disponibles à l'adresse internet suivante : <http://www.who.int/peh-emf>.

Votre téléphone est équipé d'une antenne intégrée. Pour un fonctionnement optimal, vous devez éviter de la toucher ou de l'endommager.

Les appareils mobiles offrent une large gamme de fonctions, il existe donc plusieurs méthodes pour les utiliser autres que contre l'oreille. L'appareil doit être compatible avec le kit mains libres ou le câble de données USB. Si vous utilisez un autre accessoire, assurez-vous que le produit utilisé ne présente aucune trace de métal et que le téléphone se trouve à au moins 1,0 cm du corps.

• Informations réglementaires

Les homologations et avis suivants s'appliquent dans des régions spécifiques comme indiqués.

ALCATEL ONETOUCH 5042X

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pierreux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 61 00

EC declaration of conformity / Déclaration de conformité CE

Product / Produit : LTE 5 band/ HSDPA/HSUPA/UMTS quad band / GSM quad band handheld station with Bluetooth technology, WiFi and FM radio / Portatif LTE 5 bande/ HSDPA/HSUPA/UMTS quadbande / GSM quadband avec technologie Bluetooth, WiFi et radio FM

Product identification / Identification du produit : ALCATEL 5042X type Alto 4.5 EMEA

We / Nous : TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre
France

Declare under our sole responsibility that the product above mentioned is conform to the applicable essential requirements of the directive 1999/5/EC and that all essential radio test suites have been carried out. Conformity assessment procedure : annex IV of the directive. / déclarons sous notre entière responsabilité que le produit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables de la directive 1999/5/CE et que toutes les séries d'essais radio essentielles ont été effectuées. Procédure d'évaluation de conformité : annexe IV de la directive.

Applied standards / Normes appliquées :

- Item 3.1.a (protection of the health and of the safety of the user) / Article 3.1.a (protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur)
 - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011
 - EN 50 360: 2001/A1:2012, EN 50 566: 2013, EN 62479 :2010,
 - EN 62209-1 (2006)
 - EN 62209-2 (2010)
- Item 3.1.b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility) / Article 3.1.b (exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique)
 - EN 301 489-1 v.1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3 v1.6.1 (2013-08), EN 301 489-7 v.1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 v.2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013:2001 +A1:2003 +A2:2006, EN 55020:2007+ A11:2011
- Item 3.2 (effective use of spectrum so as to avoid harmful interferences) / Article 3.2 (utilisation efficace du spectre radioélectrique de façon à éviter les interférences dommageables)
 - EN 301 511 v.9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 v.6.2.1 (2013-04), EN 301 908-2 v.5.4.1 (2012-12), EN 301 908-13 v.5.2.1 (2011-05), EN 300 328 v.1.8.1 (2012-06), EN 300 440-1 v1.6.1 (2010-08), EN 300 440-2 v1.4.1(2010-08)

This product also conforms to the applicable requirements of following directives, / Ce produit est en conformité avec la directive,

- directive 2011/65/EU (RoHS - restriction of the use of certain hazardous substances)

This product can connect with a Common Mobile Phone Charger which complies with below standards: (Ce produit peut être utilisé avec un chargeur universel pour téléphone portable conforme aux standards suivants :)

- EN301 489-34 v1.3.1 (2012-05)
- EN 62684:2010

The chargers delivered with this product also conform to the applicable requirements of the directive 2009/125/EC(Energy Related Product) / Les chargeurs livrés avec ce produit sont en conformité avec la directive 2009/125/EC(écoconception des produits)

Conformity of this product with the essential requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC has been reviewed by the following Notified Body: / La conformité de ce produit a été vérifiée par l'organisme de certification (notify body) suivant.

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, United States
Identification number: 1588
Date :2014-08-29
Signature

CE 1588

TCT Mobile Europe SAS / Deputy General Manager, EMEA.

Immeuble Le Capitole
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 038 222

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France
SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

EC declaration of conformity / Déclaration de conformité CE

Product / Produit : LTE 5 band/ HSDPA/HSPA/UMTS quad band / GSM quad band handheld station with Bluetooth technology, WiFi and FM radio / Portatif LTE 5 bande/ HSDPA/HSPA/UMTS quadbande / GSM quadband avec technologie Bluetooth, Wifi et radio FM

Product identification / Identification du produit : ALCATEL 5042D type Alto 4.5 EMEA

We / Nous : TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre
France

Declare under our sole responsibility that the product above mentioned is conform to the applicable essential requirements of the directive 1999/5/EC and that all essential radio test suites have been carried out. Conformity assessment procedure : annex IV of the directive. / *déclarons sous notre entière responsabilité que le produit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables de la directive 1999/5/CE et que toutes les séries d'essais radio essentielles ont été effectuées. Procédure d'évaluation de conformité : annexe IV de la directive.*

Applied standards / Normes appliquées :

- Item 3.1.a (protection of the health and of the safety of the user) / Article 3.1.a (protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur)
 - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A12:2011
 - EN 50 360: 2001/A1:2012, EN 50 566: 2013, EN 62479 :2010,
 - EN 62209-1 (2006)
 - EN 62209-2 (2010)
- Item 3.1.b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility) / Article 3.1.b (exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique)
 - EN 301 489-1 v.1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3 v1.6.1 (2013-08), EN 301 489-7 v.1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 v.2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013:2001 +A1:2003 + A2:2006, EN 55020:2007+ A11:2011
- Item 3.2 (effective use of spectrum so as to avoid harmful interferences) / Article 3.2 (utilisation efficace du spectre radioélectrique de façon à éviter les interférences dommageables)
 - EN 301 511 v.9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 v.6.2.1 (2013-04), EN 301 908-2 v.5.4.1 (2012-12), EN 301 908-13 v.5.2.1 (2011-05), EN 300 328 v.1.8.1 (2012-06), EN 300 440-1 v1.6.1 (2010-08), EN 300 440-2 v1.4.1 (2010-08)

This product also conforms to the applicable requirements of following directives, / *Ce produit est en conformité avec la directive,*

- directive 2011/65/EU (RoHS - restriction of the use of certain hazardous substances)

This product can connect with a Common Mobile Phone Charger which complies with below standards: (Ce produit peut être utilisé avec un chargeur universel pour téléphone portable conforme aux standards suivants :)

- EN301 489-34 v1.3.1 (2012-05)
- EN 62684:2010

The chargers delivered with this product also conform to the applicable requirements of the directive 2009/125/EC(Energy Related Product) / Les chargeurs livrés avec ce produit sont en conformité avec la directive 2009/125/EC(écoconception des produits)

Conformity of this product with the essential requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC has been reviewed by the following Notified Body: / *La conformité de ce produit a été vérifiée par l'organisme de certification (notify body) suivant.*

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, United States.
Identification number: 1588
Date :2014-08-29
Signature

Christophe Benoit
TCT Mobile Europe SAS - Deputy General Manager, EMEA.

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 038 222

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France
SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

• LICENCES



Le logo microSD est une marque commerciale.



Le nom, la marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et l'utilisation de ces nom, marque et logos par TCT Mobile Limited et filiales est régie par une licence. Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

ALCATEL ONETOUCH 5042X ALCATEL ONETOUCH 5042D Identifiant Bluetooth D023683



Le logo Wi-Fi est une marque de certification de la Wi-Fi Alliance.

Google, le logo Google, Android, le logo Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ et Google Hangouts™ sont des marques commerciales de Google Inc.

Le robot Android est reproduit ou modifié à partir d'un pictogramme créé et partagé par Google et utilisé conformément aux conditions décrites dans la licence Creative Commons Attribution 3.0 (ce texte s'affiche lorsque vous appuyez de manière prolongée sur **Informations légales Google** dans **Paramètres\À propos du téléphone\Informations légales**).⁽¹⁾

Vous avez fait l'achat d'un produit qui utilise les programmes open source (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables et initrd en code objet, ainsi que d'autres sous licence (licence GNU General Public et Apache).

Nous vous fournirons, si vous en faites la demande, la copie intégrale des codes sources correspondants, dans un délai de trois ans suivant la distribution du produit par TCT.

Vous pouvez télécharger les codes sources depuis le site <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Le code source est disponible gratuitement sur Internet.

⁽¹⁾ La disponibilité dépend du pays.

Informations générales.....

- **Adresse Internet** : www.alcatelonetouch.com
- **N° Hot Line Alcatel** : consultez la brochure « TCT Mobile Services » ou notre site Web.
- **Adresse**: Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong.
- **Étiquetage électronique (e-Étiquette)**: Touchez **Paramètres/Lois et Sécurité** ou tapez *#07# dans l'écran d'appel pour afficher les marquages réglementaires et avoir plus d'informations.⁽¹⁾

Sur notre site Web, vous pourrez consulter en ligne notre rubrique FAQ (Foire aux Questions). Vous pouvez également nous contacter par e-mail pour poser vos éventuelles questions.

Une version électronique de ce guide d'utilisation est disponible en anglais et dans d'autres langues, en fonction de la disponibilité sur notre serveur :

www.alcatelonetouch.com

Votre téléphone est un émetteur-récepteur qui fonctionne sur réseau GSM à quadruple bande (850/900/1800/1900MHz) ou UMTS à quadruple bande (850/900/1900/2100MHz), LTE à quinti-bande (B1/B3/B7/B8/B20).

CEI 588

Cet appareil est conforme aux recommandations essentielles et autres dispositions pertinentes contenues dans la Directive 1999/5/CE. Le texte intégral de la Déclaration de Conformité de votre téléphone est disponible sur notre site Internet : www.alcatelonetouch.com.

⁽¹⁾ Selon votre pays.

Protection contre le vol ⁽¹⁾

Votre téléphone mobile est identifié par un numéro de série IMEI, inscrit sur l'étiquette de l'emballage et dans la mémoire de votre téléphone. Nous vous recommandons de noter le numéro la première fois que vous utilisez le téléphone en entrant * # 0 6 # et de le conserver dans un endroit sûr. Il pourra être demandé par la police ou votre opérateur si votre téléphone est volé. Grâce à ce numéro, votre téléphone mobile pourra être bloqué, donc inutilisable par une tierce personne, même si elle change la carte SIM.

Clause de non-responsabilité

Selon la version logicielle de votre téléphone et les services spécifiques offerts par votre opérateur, certaines différences peuvent apparaître entre la description du manuel utilisateur et le comportement du téléphone.

TCT Mobile ne pourra être tenu légalement responsable de telles différences, le cas échéant, ou de leurs conséquences éventuelles, l'opérateur en portant l'exclusive responsabilité.

Cet appareil peut contenir des données, y compris des applications et des logiciels sous forme d'exécutable ou de code source, soumis par des tiers en vue de leur ajout dans le présent appareil (« Données de tierces parties »). Toutes les données de tierces parties incluses dans cet appareil sont fournies « telles quelles », sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, y compris sans garantie implicite de qualité marchande, d'adéquation à un objectif ou à un usage particulier / une application tierce, d'interopérabilité avec d'autres données ou applications de l'acheteur et de non-atteinte aux droits d'auteurs. L'acheteur reconnaît que TCT Mobile satisfait toutes les obligations de qualité lui incombant en tant que fabricant d'appareils mobiles en matière de droits de propriété intellectuelle. TCT Mobile ne saurait, à aucun moment, être tenu responsable de l'incapacité ou de l'impossibilité des données de tierces parties à fonctionner sur cet appareil ou en interaction avec d'autres appareils de l'acheteur. Dans la mesure permise par la loi, TCT Mobile décline toute responsabilité envers toute réclamation, revendication, poursuite ou action en justice et, plus spécifiquement, mais de façon non restrictive, toute action en responsabilité civile, s'appuyant sur une supposition quelconque de responsabilité découlant de l'utilisation, par quelque moyen que ce soit, ou de la tentative d'utilisation desdites données de tierces parties. En outre, les présentes données de tierces parties, mises à disposition gratuitement par TCT Mobile, pourront être sujettes ultérieurement à des mises à jour ou des mises à niveau payantes. TCT Mobile décline toute responsabilité à l'égard de tels coûts supplémentaires, dont la prise en charge incombe au seul acheteur. La disponibilité des applications peut varier en fonction des pays et des opérateurs.


⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.


La liste des applications et logiciels potentiellement fournis avec les téléphones ne doit en aucun cas être considérée comme un engagement de la part de TCT Mobile. L'acheteur doit utiliser cette liste à titre d'information uniquement. Par conséquent, TCT Mobile ne peut être tenu responsable de l'absence de disponibilité d'une ou plusieurs applications souhaitée(s) par et à l'usage de l'utilisateur, étant donné que cette disponibilité dépend du pays et de l'opérateur auquel est abonné l'acheteur. TCT Mobile se réserve le droit, à tout moment, d'ajouter à ses appareils ou de supprimer de ses appareils des données de tierces parties sans préavis.

En aucun cas TCT Mobile ne pourra être tenu responsable par l'acheteur pour toute conséquence d'un tel retrait pour l'acheteur à l'égard de l'utilisation ou de la tentative d'utilisation de telles applications et données de tierces parties.

Votre téléphone

I.I Touches et connecteurs

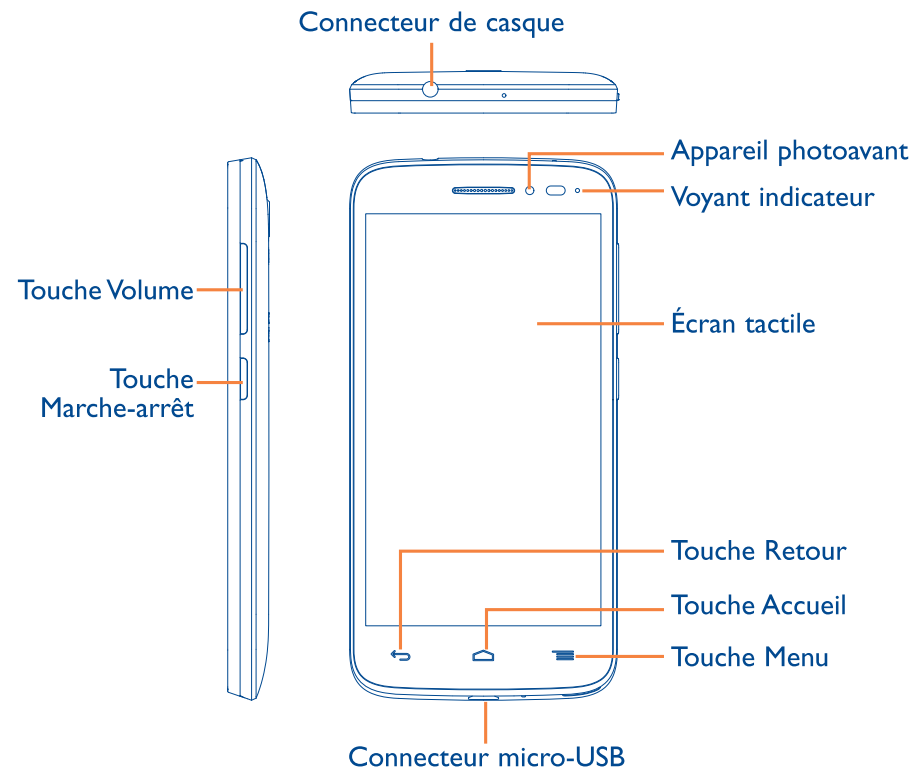

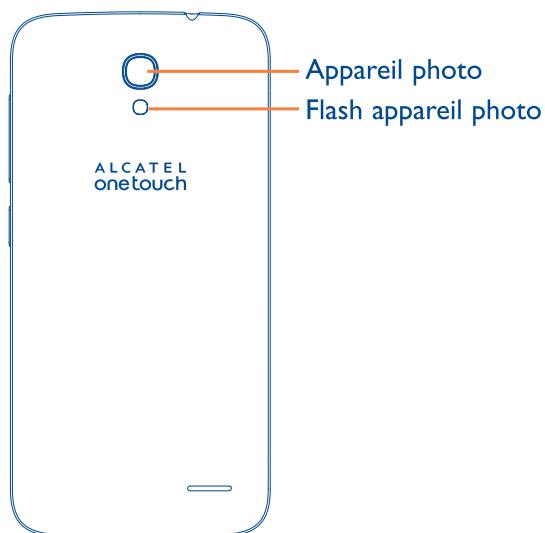

Touche Menu

- Appuyer sur cette touche pour accéder à davantage de paramètres.
- Appuyer sur cette touche de manière prolongée pour ouvrir une liste des vignettes des applications récemment utilisées.

Touche Accueil

- Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil depuis n'importe quel écran ou application.

Touche Retour

- Appuyer pour revenir à l'écran précédent ou pour fermer une boîte de dialogue, le menu des options, le volet des notifications, etc.

Ces touches sont visibles lorsque l'écran s'allume :

Touche Marche-Arrêt

- Appuyer : Verrouiller l'écran/allumer l'écran.
- Appuyer de manière prolongée : Afficher le menu contextuel pour choisir entre Éteindre/Redémarrer/Mode Avion/Démarrage rapide.
- Appuyer sur la touche **Marche-Arrêt** pendant plus de 9 secondes pour redémarrer.
- Appuyer sur les touches **Marche-Arrêt** et Volume haut pour réinitialiser le téléphone.
- Appuyer sur les touches **Marche-Arrêt** et Volume bas pour faire une capture d'écran.


Touches de volume

- En mode Appel, régler le volume du combiné ou du kit piéton.
- En mode Musique/Vidéo/Diffusion en continu, régler le volume multimédia.
- En mode Général, régler le volume de la sonnerie.
- Couper la sonnerie d'un appel entrant.

I.2 Mise en route

I.2.1 Mise en service



Enlever/replacer le cache arrière du téléphone

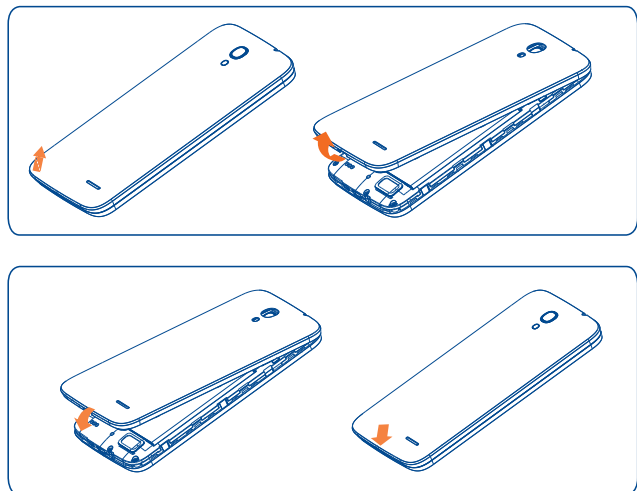



Insérer ou extraire la carte SIM

Vous devez insérer votre carte SIM pour pouvoir passer des appels. Veuillez éteindre votre téléphone avant d'insérer ou d'extraire la carte SIM.

ALCATEL ONETOUCH 5042X

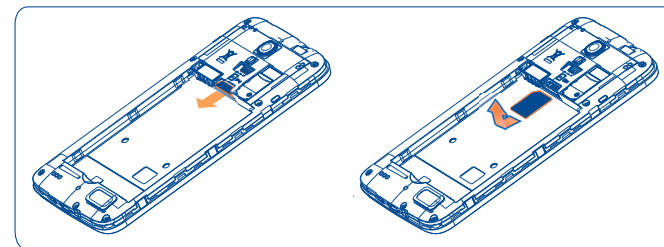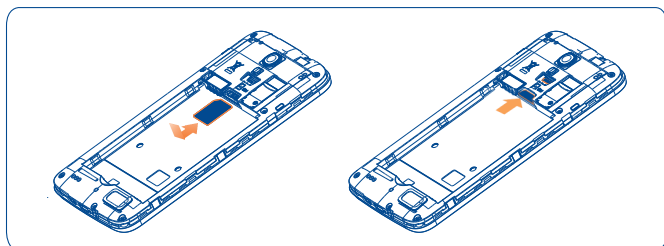

ALCATEL ONETOUCH 5042D

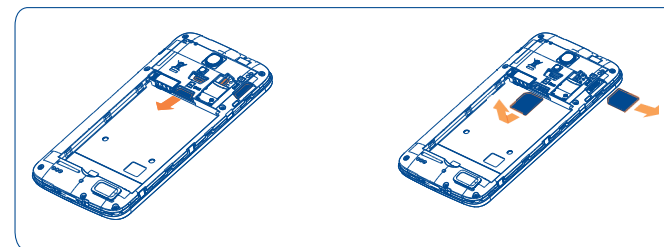
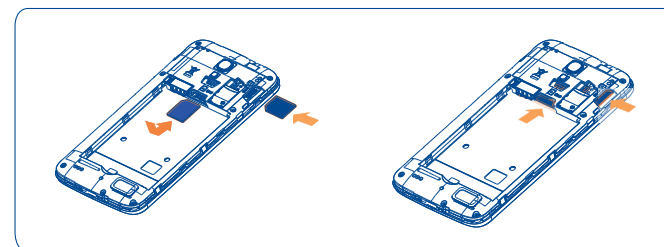


Pour installer une carte SIM, placez-la dans le logement avec la puce orientée vers le bas, puis faites-la glisser dans son logement. Vérifiez qu'elle est bien insérée. Pour extraire la carte, appuyez dessus et faites-la glisser vers l'extérieur.





Votre téléphone prend uniquement en charge les cartes micro-SIM. Ne tentez pas d'insérer un autre type de carte SIM comme une carte mini ou nano, car vous risquez d'abîmer votre téléphone.

Installer et extraire la batterie

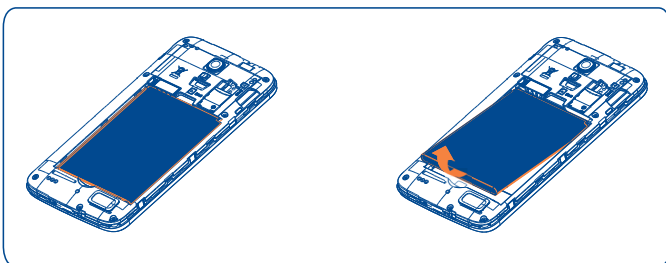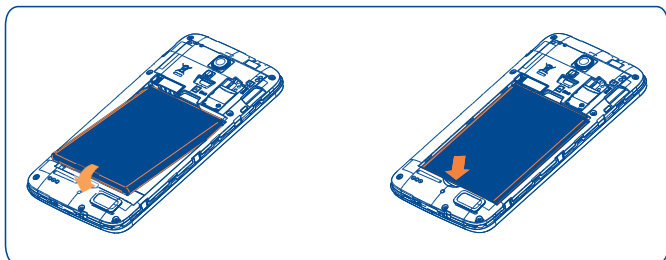

- Pour installer la batterie, insérez-la et clipsez-la, puis refermez le cache du téléphone.
- Pour extraire la batterie, éteignez d'abord le téléphone. Ouvrez le cache arrière, puis retirez la batterie.

Installer ou retirer la carte microSD

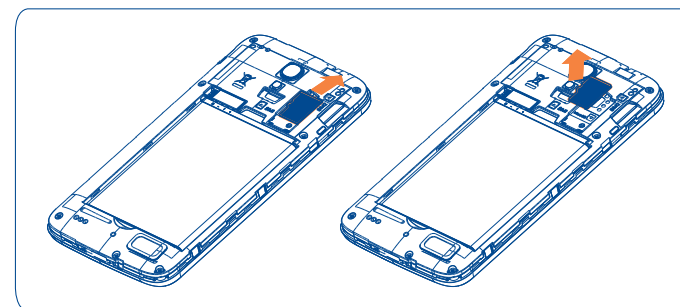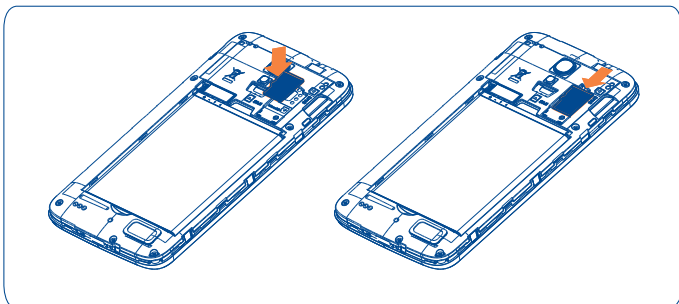


Insérez la carte microSD dans son logement, contacts dorés vers le bas. Pour la retirer, appuyez dessus sans forcer et faites-la glisser.



Avant d'extraire la carte SD, assurez-vous de l'avoir éjectée (**Paramètres \ Stockage \ Retirer la carte SD**) afin d'éviter toute perte de données ou tout dommage matériel.

Charger la batterie

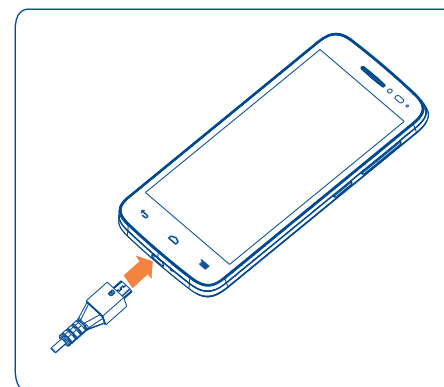

Branchez le chargeur de batterie sur le téléphone, puis sur la prise secteur. Le voyant indicateur s'allume pendant le chargement.

- Veillez à bien insérer la batterie avant de connecter le chargeur.
- Lors de la première utilisation du téléphone, veuillez charger complètement la batterie (environ 3 heures).

Il est conseillé de recharger complètement la batterie (). L'état de charge est indiqué par le pourcentage qui s'affiche à l'écran lorsque le téléphone est éteint. Le pourcentage augmente à mesure que le téléphone se recharge.



Afin de réduire la consommation électrique et le gaspillage d'énergie, une fois la batterie complètement chargée, débranchez votre chargeur de la prise. Désactivez les applications Wi-Fi, GPS, Bluetooth ou fonctionnant en arrière-plan lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Réduisez la durée du rétroéclairage, etc.

1.2.2 Allumer votre téléphone

Appuyez de manière prolongée sur la touche **Marche-Arrêt** jusqu'à ce que le téléphone s'allume, déverrouillez celui-ci (par glissement, code PIN, mot de passe, séquence de déverrouillage ou reconnaissance faciale), si nécessaire, et confirmez. L'écran d'accueil s'affiche.

Si vous ne connaissez pas votre code PIN ou si vous l'avez oublié, adressez-vous à votre opérateur. Ne laissez pas votre code PIN à proximité de votre téléphone. Conservez ces informations dans un endroit sûr lorsque vous ne les utilisez pas.

Configurer votre téléphone pour la première fois

Au tout premier allumage de votre téléphone, vous devez définir les options suivantes :

- Sélectionnez la langue du téléphone, puis appuyez sur → .
- Sélectionnez le mode de saisie, puis appuyez sur → .
- Configurez la carte SIM, puis appuyez sur → ⁽¹⁾.
- Configurez la date et l'heure, puis appuyez sur → .

⁽¹⁾ Uniquement pour ALCATEL ONETOUCH 5042D..

- **Configurer un compte Google** : si vous souhaitez configurer votre compte Google, appuyez sur **Configurer maintenant**. Si vous disposez d'un compte Google, appuyez sur **Existant**, puis saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez accéder au site <http://www.google.com> pour le récupérer. Si vous ne possédez pas de compte Google, il vous est demandé d'en créer un en appuyant sur **Nouveau**.
- L'écran de fin de configuration apparaît. Appuyez sur ✓ pour confirmer.

Même si aucune carte SIM n'est installée, votre téléphone s'allume et vous pouvez vous connecter à un réseau Wi-Fi, (voir la section "**6.1.2 Wi-Fi**"), vous connecter à votre compte Google et utiliser certaines fonctionnalités.

1.2.3 Éteindre votre téléphone

Appuyez de manière prolongée sur la touche **Marche-Arrêt** depuis l'écran d'accueil jusqu'à ce que les options du téléphone apparaissent, puis sélectionnez **Éteindre**.

1.3 Écran d'accueil

Vous pouvez placer tous les éléments de votre choix (applications, raccourcis, widgets et dossiers) ou afficher ceux que vous utilisez le plus souvent sur votre écran d'accueil pour pouvoir y accéder rapidement. Appuyez sur la touche **Accueil** pour passer à l'écran d'accueil.



Barre d'état

- Voyants d'état/de notification
- Faire glisser le doigt vers le bas depuis cette zone pour ouvrir le panneau des notifications.

Barre de recherche

- Appuyer sur ❶ pour accéder à l'écran de recherche textuelle.
- Appuyer sur ❷ pour accéder à l'écran de recherche vocale.

Appuyer sur une icône pour ouvrir une application, un dossier, etc.

Applications de la barre des favoris

- Appuyer pour accéder à l'application.
- Appuyer de manière prolongée pour déplacer l'application ou en changer.

Appuyer pour afficher la liste des applications.

L'écran d'accueil est conçu dans un format étendu offrant un espace supplémentaire pour ajouter des applications, des raccourcis, etc. Faites glisser l'écran d'accueil horizontalement, à gauche et à droite, pour obtenir une vue complète.

I.3.1 Utiliser l'écran tactile

Appuyer (sélectionner)



Pour accéder à une application, appuyez dessus avec le doigt.

Appuyer de manière prolongée



Pour accéder aux options proposées pour un élément, appuyez de manière prolongée. Par exemple, sélectionnez un contact dans Contacts, puis maintenez le doigt sur ce contact ; une liste d'options s'affiche alors à l'écran.

Faire glisser



Placez le doigt sur l'écran afin de faire glisser un objet ailleurs.

Faire dérouler



Faites glisser le doigt sur l'écran afin de faire défiler verticalement les applications, les images, les pages Web, etc. Vous pouvez également faire défiler l'écran horizontalement.

L'appareil prend également en charge le zoom à l'aide d'un doigt dans les fonctions SMS/MMS, Navigateur, E-mail, Appareil photo et Galerie. Appuyez deux fois sur l'écran, puis faites-le défiler à l'aide d'un doigt pour effectuer un zoom avant/arrière.

Feuilleter




Comparable au glissement, ce geste permet des déplacements plus rapides.

Pincer/Écarter



Placez deux doigts sur la surface de l'écran, puis écartez-les ou rapprochez-les pour redimensionner un élément à l'écran.

Pivoter

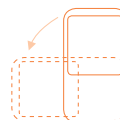

Réorientez automatiquement l'écran du mode portrait au mode paysage en faisant pivoter le téléphone sur le côté pour bénéficier d'un affichage plus étendu.

I.3.2 Barre d'état

La barre d'état vous permet de visualiser l'état du téléphone (à droite) et des informations de notification (à gauche).

Icônes d'état

	GPRS connecté		Aucun signal
	GPRS en service		Alarme réglée
	EDGE connecté		Bluetooth activé
	EDGE en service		Connecté à un appareil Bluetooth
	3G connecté		Haut-parleur activé
	3G en service		Itinérance
	HSPA (3G+) connecté		Kit mains libres connecté
	HSPA (3G+) en service		Aucune carte SIM installée
	HSPA+ connecté		Désactiver mode vibration
	HSPA+ en service		Sonnerie coupée
	4G connecté		Micro du téléphone muet
	4G en service		Batterie épuisée
	Intensité du signal		Batterie faible
	Wi-Fi activé		Batterie partiellement épuisée
	Connecté à un réseau Wi-Fi		Batterie pleine
	Mode Avion		Batterie en cours de rechargement
	Mode invité		GPS activé


Icônes de notification

	Nouveau message Gmail		Appel manqué
	Nouvel e-mail		Renvoi d'appel activé
	Nouveau SMS ou MMS		Morceau de musique en cours de lecture
	Problème de réception de SMS ou MMS		Connecté au VPN
	Nouveau message Google Hangouts		Mode audio
	Nouveau message vocal		Radio allumée
	Événement à venir		Envoi de données
	Erreur de capture d'écran		Téléchargement de données
	Capture d'écran réussie		Téléchargement terminé
	Carte microSD saturée		Sélectionner un mode de saisie
	La carte SD peut être retirée en toute sécurité		Réseau Wi-Fi ouvert disponible
	Préparation de la carte SD		Téléphone branché par un câble USB
	Partage par USB et Partage par Wi-Fi activés		Mise à jour système disponible
	Partage par USB activé		Seuil d'utilisation de l'opérateur proche ou dépassé
	Partage par Wi-Fi activé		Autres notifications masquées

Appuyez sur la barre d'état et faites-la glisser vers le bas pour ouvrir le volet de Paramètres rapides ou le volet des notifications. Faites-le glisser vers le haut pour le refermer. Pour accéder directement aux informations, appuyez sur la notification.


Volet de réglage rapide

Appuyez sur la barre d'état et faites-la glisser vers le bas pour ouvrir le volet de réglage rapide, où vous pouvez activer ou désactiver des fonctions ou changer de modes en appuyant sur les icônes correspondantes.

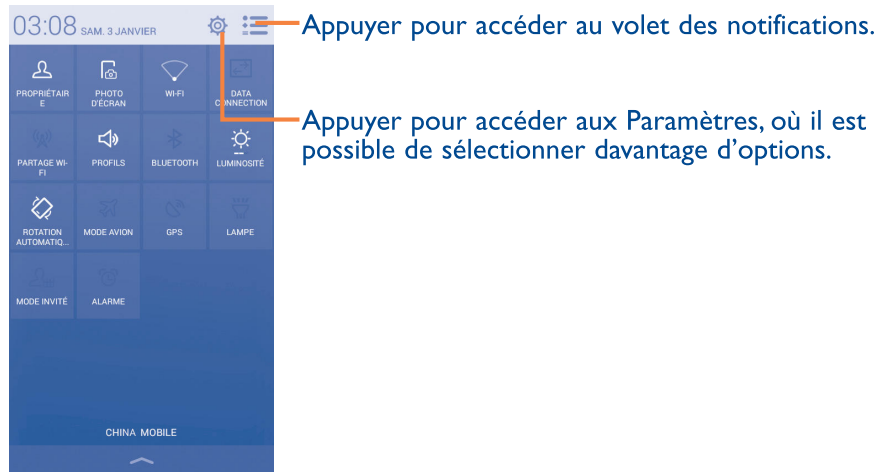

Volet des notifications

En présence de notifications, appuyez sur la barre d'état et faites-la glisser vers le bas pour ouvrir le volet des notifications et lire les informations détaillées.

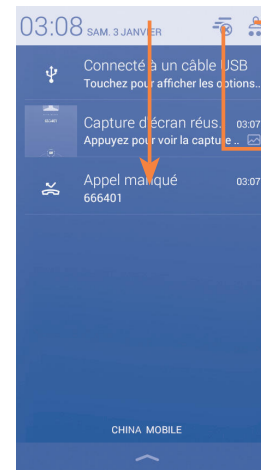

② Recherche vocale


- Appuyez sur  depuis la barre de recherche afin d'afficher une zone de dialogue.
- Énoncez le mot ou l'expression à rechercher. Une liste de résultats de recherche apparaît dans laquelle vous pouvez effectuer votre choix.

1.3.4 Verrouiller/Déverrouiller votre écran

Pour protéger votre téléphone et votre confidentialité, vous pouvez verrouiller l'écran du téléphone en le faisant défiler ou en créant une séquence de verrouillage, un code PIN, un mot de passe, etc.

Pour créer une séquence de déverrouillage d'écran (voir la section "Screen lock" pour plus de détails)

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil, puis sur **Paramètres \ Paramètres de verrouillage \ Verrouillage de l'écran \ Schéma**.
- Saisissez votre séquence.

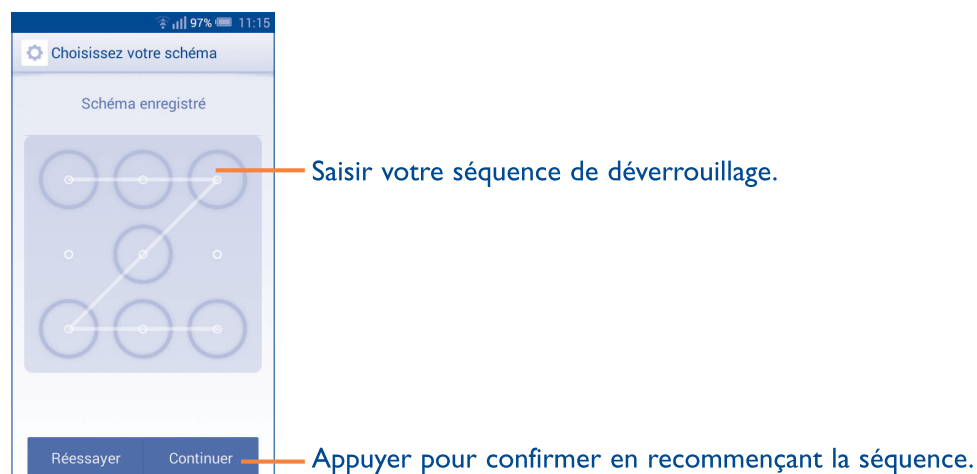

Pour créer un code PIN ou un mot de passe pour déverrouiller l'écran

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil, puis sur **Paramètres \ Paramètres de verrouillage \ Verrouillage de l'écran \ PIN** ou **Mot de passe**.
- Configurez votre code PIN ou votre mot de passe.

Pour verrouiller l'écran du téléphone

Appuyez une fois sur la touche **Marche-Arrêt** pour verrouiller l'écran.


Pour déverrouiller l'écran du téléphone

Appuyez une fois sur la touche **Marche-Arrêt** pour allumer l'écran, faites glisser le doigt pour tracer la séquence de déverrouillage que vous avez créée ou saisissez le code PIN, le mot de passe, etc. pour déverrouiller l'écran.

Si vous avez choisi l'option de verrouillage **Faire glisser**, vous pouvez :

- appuyer deux fois sur l'écran pour le déverrouiller si les conditions de luminosité sont insuffisantes ;⁽¹⁾
- ou appuyer sur la touche **Marche-Arrêt** pour éclairer l'écran, puis faire glisser l'écran vers la droite pour le déverrouiller ou vers la gauche pour accéder à l'appareil photo.

⁽¹⁾ Vous devez cocher la case **Double-clic sur l'écran** dans **Paramètres \ Paramètres de verrouillage \ Verrouillage de l'écran \ Double-clic sur l'écran**.

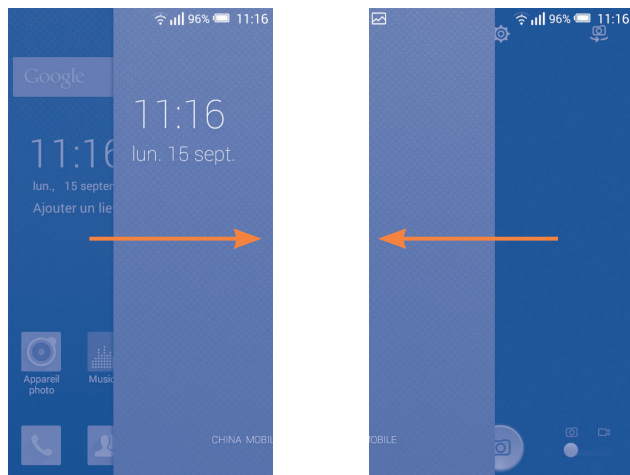

1.3.5 Personnaliser l'écran d'accueil

Ajouter

Vous pouvez appuyer de manière prolongée sur un dossier, une application ou un widget pour activer le mode Déplacer, puis faire glisser l'élément vers votre écran d'accueil favori.

Repositionner

Appuyez de manière prolongée sur l'élément à repositionner pour activer le mode Déplacer, faites glisser l'élément vers l'emplacement souhaité, puis relâchez-le. Vous pouvez déplacer des éléments à la fois sur l'écran d'accueil et dans la zone des favoris. Maintenez l'icône située sur le bord gauche ou droit de l'écran pour faire glisser l'élément sur un autre écran d'accueil.

Supprimer

Appuyez de manière prolongée sur l'élément à supprimer afin d'activer le mode Déplacer, faites glisser l'élément au-dessus de l'icône  et relâchez-le lorsqu'il passe au rouge.

Créer des dossiers

Pour mieux organiser les éléments (raccourcis ou applications) présents sur l'écran d'accueil et dans la zone des favoris, vous pouvez les ranger dans un dossier en les empilant les uns sur les autres. Pour renommer un dossier, ouvrez-le et appuyez sur sa barre de titre pour saisir le nouveau nom.

Personnaliser le fond d'écran

Appuyez sur la touche **Menu** de l'écran d'accueil, puis sur **Fond d'écran** pour personnaliser le fond d'écran.

1.3.6 Widgets et applications récemment utilisées

Consulter des widgets

Appuyez de manière prolongée sur la zone vierge de l'écran d'accueil pour afficher tous les widgets au bas de l'écran d'accueil.

Appuyez sur l'écran d'accueil pour revenir à l'écran d'accueil d'origine.

Consulter les applications récemment utilisées

Pour consulter les applications récemment utilisées, vous pouvez appuyer de manière prolongée sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil. Sélectionnez une vignette dans la fenêtre pour ouvrir l'application concernée.

Faites défiler à l'horizontale pour afficher toutes les vignettes des applications récemment utilisées.

Appuyez sur une vignette et faites-la glisser vers le haut pour la supprimer ou vers le bas pour la verrouiller.

Appuyez sur **Tout effacer** au bas de l'écran pour supprimer l'ensemble des vignettes. Toutefois, si une vignette est verrouillée, sa mémoire ne sera pas vidée.



I.3.7 Régler le volume

À l'aide de la touche Volume

Pour régler le volume, appuyez sur la touche **Volume**. Pour activer le vibreur, appuyez sur la touche **Volume bas** jusqu'à ce que le téléphone vibre. Appuyez de nouveau sur la touche **Volume bas** pour activer le mode silencieux.

À l'aide du menu Paramètres

Appuyez sur la touche **Menu** de l'écran d'accueil, puis sur **Paramètres \ Son \ Volume** pour régler, à votre guise, le volume des outils multimédias, de la sonnerie, de l'alarme, etc.

2 Saisir du texte

2.1 Utiliser le clavier à l'écran

Paramètres du clavier intégré

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu**, sélectionnez **Paramètres \ Langue et saisie**, puis appuyez sur l'icône Paramètres ⚙️ à droite de l'option **Clavier Android**. Vous pouvez faire votre choix parmi une série de paramètres.

Changer l'orientation du clavier à l'écran

Faites pivoter le téléphone sur le côté ou remplacez-le droit afin de changer l'orientation du clavier à l'écran. Vous pouvez aussi le régler en modifiant les paramètres correspondants (appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil, puis sur **Paramètres \ Affichage \ Rotation automatique de l'écran**).


2.1.1 Clavier Android



2.2 Modifier le texte


Vous pouvez modifier le texte que vous avez saisi.

- Appuyez de manière prolongée ou deux fois sur le texte à modifier.
- Faites glisser les onglets pour modifier la partie en surbrillance.
- Les options suivantes apparaissent : **Tout sélectionner**  , **Couper**  , **Copier**  ou **Coller**  .
- Appuyez sur l'icône  pour revenir en arrière et annuler l'opération.

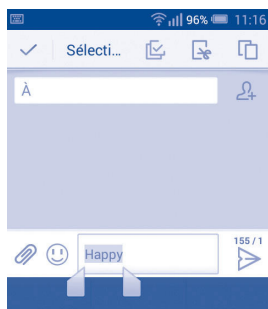

Vous pouvez également insérer un nouveau texte si vous le souhaitez :

- Appuyez à l'endroit où vous voulez taper ou appuyez de manière prolongée sur l'espace vierge. Le curseur clignote et le tabulateur apparaît. Faites glisser le tabulateur pour déplacer le curseur.
- Si vous avez sélectionné un texte, appuyez sur le tabulateur pour afficher l'icône **COLLER** qui vous permet d'effectuer immédiatement le collage.

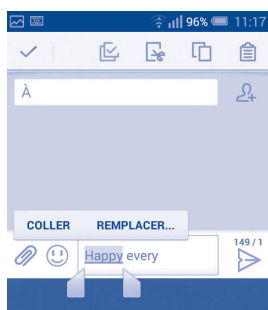

3 Appel téléphonique, Appels et Contacts.....

3.1 Appeler



3.1.1 Passer un appel


Vous pouvez facilement passer un appel à l'aide de l'option **Appeler**. Appuyez sur l'icône  sur l'écran d'accueil pour accéder à l'application **Appeler**.



Composez ensuite directement le numéro souhaité à partir du clavier ou sélectionnez un correspondant dans les **Contacts** ou les **Appels** en faisant défiler ou en touchant les onglets, puis appuyez sur  pour passer l'appel.

Vous pouvez enregistrer le numéro que vous venez de composer dans les **Contacts** en appuyant sur l'icône  , puis sur **Créer un nouveau contact**.

Si vous faites une erreur, vous pouvez supprimer les chiffres incorrects en appuyant sur .

Pour mettre fin à un appel, appuyez sur  ou sur la touche **Marche-Arrêt** (lorsque l'option **Paramètres d'appel \ Marche/arrêt raccroche** est activée).

Paramètres de numérotation abrégée

Vous pouvez accéder à cet écran Paramètres en appuyant sur la touche **Menu**, puis sur **Numérot. rapide** sur l'écran de numérotation. Sélectionnez des contacts pour définir les touches d'écran 2 à 9 comme numérotation abrégée.


Passer un appel international

Pour passer un appel international, appuyez de manière prolongée sur  pour entrer un « + », puis composez le préfixe international du pays suivi par le numéro de téléphone complet, et finalement sélectionnez .

Passer un appel d'urgence

Si votre téléphone est sous couverture d'un réseau, composez le numéro d'urgence et appuyez sur  pour passer un appel d'urgence. Il n'est pas nécessaire d'insérer une carte SIM, ni de taper le code PIN.

3.1.2 Accepter ou rejeter un appel

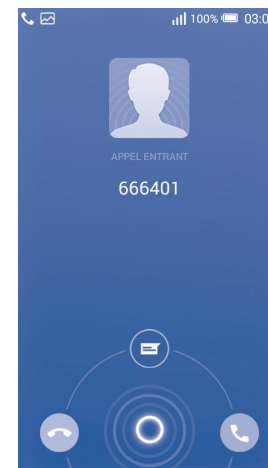

Lorsque vous recevez un appel :

- Pour prendre l'appel, faites glisser l'icône  vers la droite.
- Pour rejeter l'appel, faites glisser l'icône  vers la gauche.
- Pour rejeter l'appel et envoyer un message prédéfini, faites glisser l'icône  vers le haut.

Pour désactiver la sonnerie d'un appel entrant, appuyez sur la touche **Volume haut/bas** ou retournez le téléphone (lorsque l'option **Paramètres d'appel /Retourner coupe le son** est activée).

3.1.3 Appeler votre messagerie vocale

Votre messagerie vocale est mise à disposition par l'opérateur afin que vous ne manquiez aucun appel. Cette messagerie fonctionne comme un répondeur que vous pouvez consulter à tout moment.


Pour accéder à votre messagerie vocale, appuyez de manière prolongée sur  dans l'onglet **Téléphone**.

Pour choisir le numéro de la messagerie vocale, appuyez sur la touche **Menu** à partir de l'écran de numérotation, puis sur **Paramètres \ Messagerie vocale \ Paramètres \ Numéro de messagerie vocale**.

Si vous recevez un message vocal, l'icône  apparaît dans la barre d'état. Ouvrez le volet des notifications et appuyez sur **Nouveau message vocal**.

3.1.4 En cours d'appel

Pour régler le volume lors d'un appel, appuyez sur la touche **Volume haut/bas**.

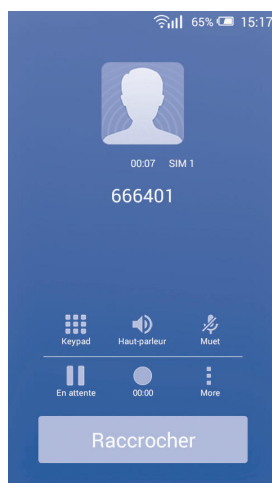

Raccrocher

Appuyez pour mettre fin à l'appel en cours.



Appuyez pour afficher le clavier numérique.



Appuyez pour activer le haut-parleur en cours d'appel. Appuyez à nouveau pour désactiver le haut-parleur.



Appuyez pour couper la sonnerie de l'appel en cours. Appuyez à nouveau pour réactiver la sonnerie de l'appel.



Appuyez pour mettre l'appel en cours en attente. Appuyez à nouveau pour récupérer l'appel.



Appuyez pour démarrer l'enregistrement.



Appuyez pour ajouter un appel, trouver des contacts ou ouvrir le mode Bluetooth.



Afin d'éviter les erreurs de manipulation de l'écran tactile lors des appels, l'écran se verrouille automatiquement lorsque vous approchez le téléphone de votre oreille et se déverrouille quand vous l'en éloignez.

3.1.5 Gérer plusieurs appels

Grâce à votre téléphone, vous pouvez gérer plusieurs appels simultanément.

Passer d'un appel à l'autre

Lorsque vous acceptez deux appels, appuyez sur l'icône . Vous pouvez alors passer d'une ligne à l'autre. L'appel en cours est mis en attente et vous pouvez répondre à l'autre appel.

Passer un appel en conférence⁽¹⁾

Vous pouvez établir une conférence comme suit.

- Appelez le premier participant à la conférence.
- Appuyez sur l'icône .
- Appuyez sur **Ajouter un appel** pour composer un numéro. Appuyez ensuite sur l'icône , puis cliquez sur  et **Fus.appels** pour débiter la conférence.
- Appuyez sur  pour mettre fin à la conférence et déconnecter tous les participants.

3.1.6 Paramétrer les options d'appel

Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran de numérotation, puis appuyez sur **Paramètres**. Les options suivantes sont disponibles :

Paramètre double SIM⁽²⁾

- **Renvoi d'appels** : Appuyez sur cette option pour configurer la manière dont les appels seront transférés lorsque vous êtes occupé, que vous ne répondez pas ou que vous n'êtes pas joignable.

Autres paramètres :

Numéro de l'appelant : Appuyez sur cette option pour utiliser les paramètres opérateur par défaut et afficher votre mon numéro à vos correspondants.

Appel en attente : Cochez la case pour être notifié des nouveaux appels entrants pendant un appel.

Statut d'appel en attente : Cette option vous permet de vérifier les informations d'état de l'appel en attente.

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

⁽²⁾ Uniquement disponible sur les modèles 5042D.

Paramètres de la messagerie vocale

- **Service de messagerie** : Cette option permet d'ouvrir une boîte de dialogue où vous pouvez sélectionner le service de messagerie de l'opérateur ou tout autre service.
- **Paramètres de messagerie vocale** : Si vous utilisez le service de messagerie de votre opérateur, une boîte de dialogue s'ouvre, vous permettant de saisir le numéro de téléphone à utiliser pour écouter et gérer votre messagerie vocale. Vous pouvez saisir une virgule (,) pour insérer une pause dans le numéro, par exemple pour ajouter un mot de passe après le numéro de téléphone.
- **Numéros autorisés** : Le mode Numéros autorisés est un mode de fonctionnement de la carte SIM qui permet de restreindre les appels sortants à certains numéros de téléphone. Ces numéros sont ajoutés à la liste des numéros autorisés. L'application la plus pratique des numéros autorisés est la possibilité pour les parents de restreindre les numéros de téléphone que leurs enfants peuvent appeler. Pour des raisons de sécurité, vous serez invité à activer ces numéros en saisissant le code PIN2 de la carte SIM que vous obtiendrez auprès de votre fournisseur de services ou du fabricant de la carte.
- **Numéros de service** : Vous pouvez passer un appel à partir de la liste des appels autorisés.

Autres paramètres d'appel

- **Numérotation sonore** : Cochez cette case pour activer les tonalités lorsque vous utilisez le clavier de numérotation.
- **Réponses rapides** : Appuyez pour modifier les réponses rapides qui sont utilisées lorsque vous refusez un appel via un message.
- **Rappel vibreur** : Cochez cette case pour activer le vibreur lorsque l'appel est connecté.
- **Retourner coupe le son** : Si vous cochez cette case, vous pouvez désactiver la sonnerie d'appel des appels entrants en retournant le téléphone.

- **Marche/arrêt raccroche** : Cochez cette case pour mettre fin à un appel en appuyant sur la touche **Marche-Arrêt**.
- **Assistance auditive** : L'assistance auditive peut être utilisée par les personnes sourdes, malentendantes ou muettes. Après avoir connecté le téléphone et le dispositif d'assistance auditive, les appels sont reliés à un service de relais qui convertit la conversation en texte pour la personne utilisant ladite assistance et le texte en conversation vocale pour son interlocuteur.
- **Suppression du bruit** : Cochez cette case pour réduire le bruit de fond.
- **Mode Poche** : Cochez cette case pour augmenter le volume de la sonnerie et activer le mode vibreur lorsque l'appareil se trouve dans une poche ou dans un sac.
- **Mode TTY** : Le mode TTY peut être utilisé par les personnes sourdes, malentendantes ou muettes.
- **Tonalités DTMF** : Un code DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) est une combinaison de fréquences qui permet d'indiquer au système de commutation téléphonique quel est le numéro composé ou d'émettre des commandes vers les systèmes de commutation ou les équipements téléphoniques. Appuyez sur cette option pour activer les tonalités DTMF.

3.2 Journal d'appels

Vous pouvez accéder au journal d'appels en appuyant sur  depuis l'écran de numérotation. Appuyez sur  à droite du contact/numéro pour passer directement l'appel.

Appuyez sur un contact ou un numéro pour afficher les informations le concernant ou des opérations supplémentaires.

Vous pouvez afficher les informations détaillées d'un appel, passer un nouvel appel ou envoyer des messages à un contact ou à un numéro, ajouter un numéro aux **Contacts**, etc.

Pour effacer la totalité du journal d'appels, appuyez sur la touche **Menu** et sur **Effacer tous les appels**.

3.3 Contacts.....

Les **Contacts** vous permettent de joindre facilement et rapidement les personnes que vous souhaitez contacter.

Vous pouvez afficher et créer des contacts sur votre téléphone, puis les synchroniser avec vos contacts Gmail, d'autres applications sur le Web ou sur votre téléphone.

3.3.1 Consulter vos Contacts

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur **Contacts**.



Appuyer pour afficher vos groupes de contacts.

Appuyer sur l'image pour ouvrir la fenêtre Liens rapides vers.

Appuyer pour visualiser vos contacts favoris.

Appuyer pour visualiser les informations détaillées relatives au contact.

Appuyer pour lancer une recherche dans les **Contacts**

Appuyer pour ajouter un nouveau contact.

Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher les options de la liste de contacts. Vous accédez aux options suivantes :

- **Contacts à afficher** Choisir les contacts à afficher.
- **Importer/Exporter** Importer ou exporter des contacts entre le téléphone, la carte SIM et la carte microSD, ou partager des contacts.
- **Supprimer** Sélectionner et supprimer des contacts indésirables.
- **Comptes** Gérer les paramètres de synchronisation pour différents comptes.
- **Paramètres** Modifier l'affichage de la liste de tri et des noms de contacts.

3.3.2 Gérer les groupes de contacts


Le groupe de contacts vous permet de mieux organiser vos contacts. Vous pouvez ajouter, supprimer et afficher des groupes sur l'écran **Groupe**.

Pour créer un nouveau groupe, appuyez sur la touche **Menu**, sélectionnez **Ajouter un groupe**, saisissez le nouveau nom, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

3.3.3 Ajouter un contact

Appuyez sur l'icône  dans la liste des contacts pour créer un nouveau contact.

Vous devez indiquer le nom du contact et les autres informations le concernant. Vous pouvez facilement passer d'un champ à l'autre en faisant défiler l'écran vers le haut ou vers le bas.

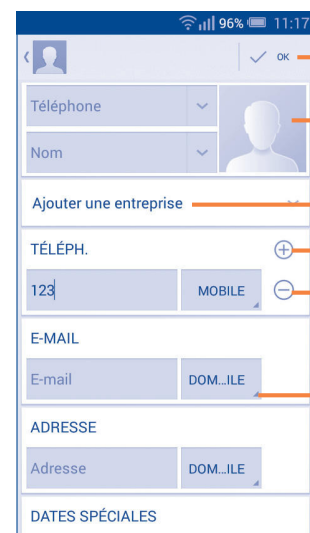

Annotations de l'écran de saisie d'un contact :

- Appuyer pour enregistrer. (bouton OK)
- Appuyer pour sélectionner une image pour le contact. (icône de profil)
- Appuyer pour ajouter un nouveau libellé. (bouton Ajouter une entreprise)
- Appuyer pour ajouter un nouveau numéro. (icône +)
- Appuyer pour effacer le numéro. (icône -)
- Appuyer pour développer les libellés prédéfinis de cette catégorie. (icône de développement)

Si vous souhaitez ajouter un complément d'informations, appuyez sur **Ajouter un champ** au bas de l'écran pour créer une nouvelle catégorie.

Une fois terminé, appuyez sur **OK** pour enregistrer.

Pour quitter sans enregistrer, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Abandonner**.

Ajouter/Supprimer des contacts des favoris⁽¹⁾

Pour ajouter un contact à vos favoris, appuyez sur ce contact afin d'en afficher les coordonnées, puis appuyez sur  pour l'ajouter aux favoris (l'étoile devient jaune).

Pour retirer un contact des favoris, appuyez sur l'étoile jaune  affichée sur l'écran des coordonnées du contact.

3.3.4 Modifier vos contacts

Pour modifier les coordonnées d'un contact, appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran correspondant, puis sur **Modifier**. Une fois terminé, appuyez sur **OK**.

⁽¹⁾ Seuls les contacts du téléphone peuvent être ajoutés aux favoris.

Modifier le numéro de téléphone par défaut d'un contact

Le numéro de téléphone par défaut (numéro prioritaire pour passer un appel ou envoyer un message) sera toujours affiché sous le nom du contact.

Pour modifier le numéro de téléphone par défaut, appuyez de manière prolongée sur le numéro que vous souhaitez définir comme numéro de téléphone par défaut sur l'écran des coordonnées du contact, puis sélectionnez **Définir par défaut**. Une icône ✓ apparaît après le numéro.

Ce choix n'est possible que lorsque le contact a plusieurs numéros.

Transférer les appels vers la messagerie vocale / Définir la sonnerie d'un contact⁽¹⁾

Depuis l'écran des coordonnées d'un contact, appuyez sur la touche **Menu** pour afficher les options de la liste de contacts, puis sur **Appels vers messag. voc.** ou **Régler sonnerie**.

Si un contact a été paramétré pour que ses appels soient automatiquement envoyés à la messagerie vocale, votre téléphone ne sonnera pas et ses appels seront directement transférés à cette messagerie.

Supprimer un contact

Pour supprimer un contact, appuyez sur la touche **Menu** et sur **Supprimer** depuis l'écran des coordonnées du contact. Cochez le contact à supprimer et appuyez sur ✓ pour confirmer. Appuyez sur **Tout sélectionner** pour supprimer tous les contacts.



Le contact supprimé est également retiré des autres applications du téléphone ou du Web lors de la synchronisation suivante.

⁽¹⁾ Vous pouvez uniquement régler la sonnerie des contacts du téléphone.

3.3.5 Communiquer avec vos contacts


À partir de la liste de contacts, vous pouvez communiquer avec vos contacts en les appelant ou en échangeant des messages.

Pour appeler un contact, sélectionnez ce dernier afin d'accéder à l'écran de ses coordonnées, puis appuyez sur son numéro.

Pour envoyer un message à un contact, sélectionnez le contact afin d'accéder à l'écran de ses coordonnées, puis appuyez sur l'icône  à droite du numéro.

Utiliser les Liens rapides Android

Appuyez sur l'image d'un contact pour ouvrir les Liens rapides Android, puis sélectionnez le numéro ou l'icône  du mode de communication que vous souhaitez utiliser.

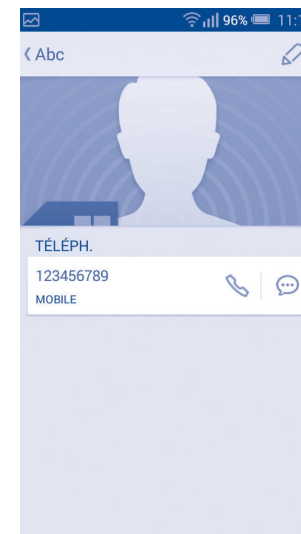

Les icônes disponibles sur le volet Liens rapides vers dépendent des informations dont vous disposez à propos du contact, ainsi que des applications et des comptes configurés sur votre téléphone.

3.3.6 Importer, exporter et partager des contacts

Ce téléphone vous permet d'importer ou d'exporter des contacts entre le téléphone, la carte SIM, la carte microSD et la mémoire du téléphone.

Depuis l'écran **Contacts**, appuyez sur la touche **Menu** pour accéder aux options, et sur **Importer/exporter**, puis sélectionnez **Importer depuis la SIM**, **Exporter vers carte SIM**, **Importer de la mémoire du téléphone**, **Exporter vers le téléphone** ou **Partager les contacts visibles**.

Pour importer/exporter un seul contact de ou vers la carte SIM, choisissez un compte et ciblez la ou les cartes SIM, sélectionnez le contact à importer ou exporter, et appuyez sur l'icône ✓ pour confirmer.

Pour importer / exporter tous les contacts de ou vers votre carte SIM, choisissez une ou plusieurs cartes SIM, cochez **Tout sélectionner** et appuyez sur l'icône ✓ pour confirmer.

Vous pouvez partager un ou plusieurs contacts avec d'autres personnes en leur envoyant une vCard via Bluetooth, Gmail, etc.

Sélectionnez le contact que vous souhaitez partager, appuyez sur la touche **Menu** et sur **Partager** depuis l'écran des coordonnées du contact, puis choisissez l'application avec laquelle effectuer cette opération.

3.3.7 Afficher des contacts

Pour chaque compte, vous pouvez définir quel groupe de contacts afficher dans la liste des contacts. Appuyez sur la touche **Menu** et sur **Contacts à afficher** depuis la liste des contacts, puis choisissez ceux à afficher.

Appuyez sur la touche **Menu** et sur **Paramètres** pour trier la liste par prénoms ou noms de famille, mais aussi afficher les contacts selon leur nom ou leur prénom.

3.3.8 Fusionner/Fractionner des contacts⁽¹⁾

Pour éviter tout doublon, vous pouvez ajouter les informations d'un nouveau contact à celles d'un contact existant.

Sélectionnez le contact auquel vous souhaitez ajouter des informations, appuyez sur la touche **Menu** et sur **Modifier**, puis appuyez à nouveau sur la touche **Menu** et enfin sur **Joindre**.

Vous devez alors sélectionner le contact dont vous souhaitez fusionner les informations avec celles du premier contact. Les informations du second contact sont ajoutées à celles du premier contact, et le second contact n'apparaîtra plus dans la liste des contacts.

Pour fractionner les informations d'un contact, sélectionnez le contact souhaité, appuyez sur la touche **Menu** et sur **Modifier**, puis appuyez à nouveau sur la touche **Menu** et sur **Séparer**, puis sur **OK** pour confirmer.

3.3.9 Comptes

Les contacts, les données ou d'autres informations sont synchronisables à partir de plusieurs comptes, en fonction des applications installées sur votre téléphone.

Pour ajouter un compte, faites défiler le volet des notifications vers le bas et appuyez sur ⚙ pour accéder à **Paramètres**, puis sur **Ajouter un compte**.

Vous devez sélectionner les types de compte que vous ajoutez, tel que Google, entreprise, etc.

Comme pour la configuration des autres comptes, vous devez saisir des informations détaillées, telles que le nom d'utilisateur, le mot de passe, etc.

⁽¹⁾ Uniquement disponible pour les contacts du téléphone.

Vous pouvez supprimer un compte afin d'effacer toutes les informations correspondantes au niveau du téléphone. Ouvrez l'écran **Paramètres**, appuyez sur le compte à supprimer, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Supprimer le compte**, puis confirmez.

Activer/Désactiver la synchronisation et la synchronisation automatique

Pour accéder à l'écran Compte, appuyez sur un compte, cochez ou décochez la ou les cases pour activer ou désactiver la synchronisation automatique du compte. Lorsque cette option est activée, toutes les modifications apportées aux informations stockées sur le téléphone ou sur les applications hébergées en ligne sont automatiquement synchronisées.

Synchronisation manuelle

Vous pouvez également synchroniser manuellement un compte depuis l'écran **Comptes**. Sélectionnez un compte dans la liste, puis appuyez sur la touche **Menu** et sur **Synchroniser maintenant**.

4 SMS/MMS, Gmail/E-mail, Google Hangouts

4.1 SMS/MMS.....



Votre téléphone vous permet de créer, modifier et recevoir des messages texte (SMS) et des messages multimédia (MMS).


Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur **SMS/MMS**.



Pour consulter les messages stockés dans la carte SIM, appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran SMS/MMS, puis sur **Paramètres \ Gestion messages carte SIM**.

4.1.1 Rédiger un message

Sur l'écran reprenant la liste des messages, appuyez sur l'icône de nouveau message  pour rédiger un SMS ou un MMS.

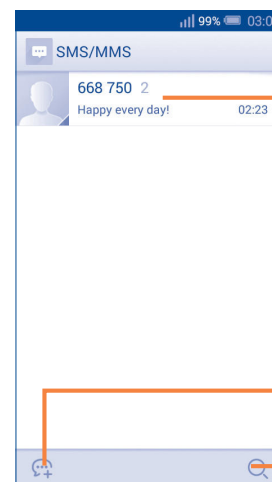

- Appuyer pour afficher la totalité de la conversation.
- Appuyer de manière prolongée pour activer le mode suppression.

Appuyer pour créer un message.

Appuyer pour lancer une recherche dans tous les messages.



Pour les contacts enregistrés, sélectionnez la photo afin d'ouvrir le volet Liens rapides permettant de communiquer avec le contact. Pour les contacts non enregistrés, sélectionnez la photo afin d'ajouter leur numéro à vos **Contacts**.

Envoyer un SMS

Indiquez le numéro du téléphone mobile du destinataire dans la barre **À** ou appuyez sur  pour ajouter des destinataires, puis appuyez sur la barre **Rédigez votre message** pour saisir le texte du SMS. Appuyez sur l'icône  pour insérer des émoticônes. Une fois terminé, appuyez sur  pour transmettre le SMS.

Un SMS de plus de 160 caractères sera facturé comme plusieurs SMS. Un compteur indiquant le nombre de caractères restants s'affiche dans l'angle supérieur droit du champ de saisie, afin de vous rappeler le nombre maximal de caractères autorisé pour un message.



Les lettres spécifiques (accentuées) augmentent également la taille d'un SMS, ce qui peut générer l'envoi de plusieurs SMS à votre destinataire.

Envoyer un MMS

Les MMS sont des messages permettant d'envoyer des vidéos, des images, des photos, des animations, des diapositives et des sons à d'autres téléphones mobiles compatibles ou à des adresses e-mail.


Un SMS est automatiquement converti en MMS lorsque des fichiers multimédia (image, vidéo, son, diapositives, etc.) sont joints, ou qu'un objet ou des adresses e-mail sont ajoutés.

Pour envoyer un MMS, saisissez le numéro de téléphone du destinataire dans la barre **À** et appuyez sur la barre **Rédigez votre message** pour saisir le texte du MMS. Appuyez sur la touche **Menu** pour ouvrir le menu des options, puis sur **Ajouter un objet** pour insérer un objet. Appuyez sur l'icône  pour joindre une photo, une vidéo, un fichier audio, etc.

Une fois terminé, appuyez sur  pour transmettre le MMS.

Options des pièces jointes :

- **Prendre une photo** Accédez à l'appareil photo pour prendre une photo à mettre en pièce jointe.
- **Prendre une vidéo** Accédez au caméscope pour enregistrer une vidéo à mettre en pièce jointe.
- **Enregistrer message** Ouvrez l'enregistreur pour enregistrer un message vocal à mettre en pièce jointe.
- **Contact** Accédez aux Contacts pour sélectionner un contact à mettre en pièce jointe.
- **Images** Accédez à l'application Galerie ou à Mes fichiers pour mettre une image en pièce jointe.
- **Vidéos** Accédez à l'application Galerie ou à Mes fichiers pour mettre une vidéo en pièce jointe.
- **Audio** Sélectionnez un fichier audio à mettre en pièce jointe.
- **Agenda** Accédez à l'application Agenda pour sélectionner un ou plusieurs événement(s) à joindre.
- **Diaporama** Accédez à l'écran Modifier le diaporama, sélectionnez **Ajouter une diapositive** pour créer une nouvelle diapositive et appuyez sur la diapositive en cours pour la modifier (voir illustration ci-après). Appuyez sur la touche **Menu** pour obtenir davantage d'options, comme le réglage de la durée d'une diapositive, l'ajout de musique, etc.

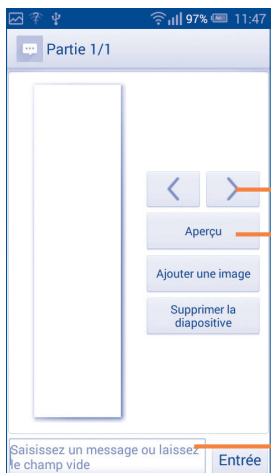

Appuyez ici pour passer à la diapo précédente ou suivante.

Appuyez ici pour afficher un aperçu de la diapo actuelle.

Appuyez ici pour modifier le titre de cette diapo.

4.1.2 Gérer les messages

Lorsque vous recevez un message, l'icône  apparaît dans la barre d'état afin de vous prévenir. Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le volet des notifications, appuyez sur le nouveau message pour l'ouvrir et lisez-le. Vous pouvez également accéder à l'application SMS/MMS et sélectionner un message afin de l'ouvrir.

Les messages sont regroupés en conversations.

Pour répondre à un message, appuyez sur le message concerné pour ouvrir l'écran de saisie, saisissez votre texte, puis appuyez sur .

Appuyez de manière prolongée sur un SMS dans l'écran des détails du message pour accéder aux options suivantes :

- **Sélectionner le texte** Appuyez sur cette option pour sélectionner le texte du message à copier, couper, ajouter au dictionnaire, etc.
- **Copier le texte** Cette option apparaît si le message est un SMS. Appuyez sur cette option pour copier le contenu du message en cours. Vous pouvez ensuite coller ce contenu dans la zone de saisie du nouveau message que vous êtes en train de rédiger.
- **Transférer** Appuyez sur cette option pour transmettre le message à un autre destinataire.
- **Supprimer le message** Appuyez sur cette option pour supprimer le message affiché.
- **Verrouiller/ Déverrouiller le message** Appuyez sur cette option pour verrouiller/ déverrouiller le message afin d'autoriser sa suppression ou non si le nombre maximal de messages stockés est atteint.
- **Afficher les détails du message** Appuyez sur cette option pour consulter les détails d'un message.
- **Sauvegarder le message sur la carte SIM** Sélectionnez cette option pour enregistrer le message sur votre carte SIM.

4.1.3 Définir les paramètres des messages

Vous pouvez définir un ensemble de paramètres pour vos messages. Depuis l'écran de l'application SMS/MMS, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Paramètres**.

- **SMS activé** Appuyez sur cette option pour modifier l'application de SMS par défaut.

Stockage

- **Anciens messages** Appuyez sur cette option pour stocker les anciens messages lorsque le nombre maximal de messages stockés est atteint.
- **Limite pour les SMS** Appuyez sur cette option pour définir le nombre de SMS à enregistrer par conversation.
- **Limite pour les MMS** Appuyez sur cette option pour définir le nombre de MMS à enregistrer par conversation.

Paramètres des SMS

- **Accusés de réception** Appuyez sur cette option pour demander un accusé de réception pour chaque SMS envoyé.
- **Modifier le texte rapide** Appuyez sur cette option pour ajouter ou modifier des modèles de message.
- **Gestion messages carte SIM** Appuyez sur cette option pour gérer les SMS stockés sur votre carte SIM.
- **Centre de services SMS** Appuyez sur cette option pour modifier ou afficher le numéro du centre de services.
- **Période de validité** Appuyez sur cette option pour définir la période pendant laquelle l'opérateur continuera d'essayer d'envoyer le message.
- **Gestion de l'alphabet** Appuyez sur cette option pour choisir un type d'alphabet.

Paramètres des MMS

- **Accusés de réception** Appuyez sur cette option pour demander un accusé de réception pour chaque MMS envoyé.
- **Confirmations de lecture** Sélectionnez cette option pour demander un accusé de réception et savoir si chacun des destinataires a bien lu les MMS que vous lui avez envoyés.
- **Récupération auto** Appuyez sur cette option pour télécharger automatiquement sur votre téléphone l'intégralité du MMS (y compris le contenu du message et la pièce jointe). Désactivez cette option pour télécharger uniquement l'en-tête du MMS.
- **Itinérance** Appuyez sur cette option pour télécharger automatiquement l'intégralité du MMS (y compris le contenu du message et la pièce jointe) lorsque vous êtes connecté au réseau d'un autre opérateur. Désactivez cette option pour télécharger uniquement l'en-tête du MMS et éviter ainsi les frais supplémentaires.
- **Mode de création** Changer de mode de création.
- **Taille maximale du message** Appuyez sur cette option pour définir la taille maximale du message.
- **Priorité** Appuyez sur cette option pour définir la priorité.

Notifications

- **Notifications** Appuyez sur cette option pour afficher les notifications de message dans la barre d'état.
- **Sélectionner une sonnerie** Appuyez sur cette option pour choisir une sonnerie qui vous préviendra de l'arrivée d'un nouveau message.
- **Vibreur** Appuyez sur cette option pour que le téléphone vibre lors de l'arrivée d'un nouveau message.

Paramètres des messages WAP

- **Messages WAP activés** Appuyez sur cette option pour activer la réception de messages d'alerte du réseau.

Rég. de diffusion cell.

- **Diffusion cellulaire** Cochez cette case pour autoriser la réception de messages de diffusion cellulaire.
- **Sélectionner sonnerie DC** Appuyez sur cette option pour sélectionner une sonnerie spécifique lors de la réception de messages de diffusion cellulaire.
- **Vibreur** Appuyez sur cette option pour que le téléphone vibre lors de l'arrivée d'un nouveau message.
- **Diffusion cellulaire** Appuyez pour sélectionner des chaînes et configurer des langues.
- **Alertes d'urgence** Appuyez sur cette option pour accéder aux paramètres d'alerte d'urgence, comme l'affichage des menaces et la sonnerie d'alerte.

4.2 Gmail/E-mail

Lors de la configuration initiale de votre téléphone, vous pouvez sélectionner un compte Gmail existant ou créer un compte E-mail.

4.2.1 Gmail



Gmail est un service de messagerie électronique hébergé sur Google configuré pour être utilisé sur votre téléphone. Les données de l'application Gmail de votre téléphone peuvent être automatiquement synchronisées avec celles de votre compte Gmail hébergé sur le Web.

Accéder à Gmail

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  pour accéder à la liste des applications, puis sélectionnez **Gmail**.

Créer et envoyer des e-mails

- Appuyez sur l'icône  depuis la Boîte de réception.
- Indiquez l'adresse e-mail du ou des destinataires dans le champ **À** et, le cas échéant, appuyez sur la touche **Menu** et sur **Ajouter Cc/Cci** pour adjoindre une copie ou une copie cachée du message.
- Saisissez l'objet et le contenu du message.
- Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Joindre un fichier** pour ajouter une pièce jointe.
- Enfin, appuyez sur l'icône  pour envoyer le message.
- Si vous ne souhaitez pas envoyer votre message immédiatement, appuyez sur la touche **Menu**, puis enregistrer **Enregistrer comme brouillon** ou sur la touche **Retour** pour en conserver une copie. Pour visualiser le brouillon, appuyez sur l'icône , puis sélectionnez **Brouillons**.
- Si vous ne souhaitez pas envoyer l'e-mail ou l'enregistrer, vous pouvez appuyer sur la touche **Menu** et sur **Ignorer**.

Pour ajouter une signature aux e-mails, appuyez sur la touche **Menu** et sur **Paramètres** depuis la Boîte de réception, puis choisissez un compte et appuyez sur **Signature**.

Recevoir et consulter vos e-mails

Lors de l'arrivée d'un nouvel e-mail, vous êtes averti par une sonnerie ou le vibreur, et l'icône  apparaît dans la barre d'état.

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour afficher le volet des notifications, puis appuyez sur le nouvel e-mail pour l'ouvrir. Vous pouvez également accéder au libellé de la Boîte de réception Gmail et appuyer sur le nouvel e-mail pour le lire.

Vous pouvez effectuer des recherches d'e-mail par expéditeur, objet, libellé, etc.

- Appuyez sur l'icône  depuis la Boîte de réception.
- Saisissez le mot-clé à rechercher dans la zone correspondante et appuyez sur .

Répondre à des e-mails et les transférer

- **Répondre** Lorsque vous lisez un e-mail, appuyez sur  pour répondre à l'expéditeur de l'e-mail.
- **Répondre à tous** Appuyez sur  et sélectionnez **Répondre à tous** pour répondre à tous les destinataires de l'e-mail.
- **Transférer** Appuyez sur  et sélectionnez **Transférer** pour transférer l'e-mail reçu à d'autres destinataires.

Gérer les Gmails par libellés

Pour gérer plus facilement vos conversations et messages, vous pouvez les organiser à l'aide d'un libellé.

Pour libeller une conversation lors de la lecture de ses messages, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Déplacer vers**.

Pour afficher vos conversations par libellé lorsque vous consultez votre boîte de réception ou une autre liste de conversations, appuyez sur l'icône , puis sélectionnez un libellé pour afficher la liste des conversations correspondantes.

Appuyez de manière prolongée sur un e-mail pour activer le traitement par lots et accéder aux options suivantes :

-  Sélectionnez cette option pour archiver vos e-mails. Pour afficher les messages archivés, vous pouvez appuyer sur la Boîte de réception, puis sur **Tous les messages**.
-  Appuyez sur cette option pour supprimer vos e-mails.
-  Appuyez sur cette option pour indiquer si un message a été lu ou non.

Appuyez sur  pour accéder aux options suivantes.

- **Déplacer vers** Appuyez sur cette option pour déplacer le message vers d'autres libellés.
- **Changer de libellés** Appuyez sur cette option pour modifier le libellé d'un message ou d'une conversation.
- **Activer / Désactiver le suivi** Pour ajouter ou supprimer une étoile de suivi pour une conversation.
- **Marquer comme (non) important** Appuyez sur cette option pour marquer l'importance ou non de vos messages.
- **Silencieux** Appuyez sur cette option pour masquer le message. celui-ci peut être retrouvé en appuyant sur **Tous les messages**.
- **Signaler comme spam** Appuyez sur cette option pour signaler qu'un message ou une conversation doit être traité comme un courrier indésirable.
- **Signaler le hameçonnage** Appuyez sur cette option pour signaler qu'un message ou une conversation est une tentative de hameçonnage.

Paramètres Gmail

Pour accéder aux paramètres de Gmail, appuyez sur l'icône  et sélectionnez **Paramètres**.

Paramètres généraux

- **Archiver et supprimer des actions** Appuyez sur cette option pour paramétrer **Afficher uniquement les archives**, **Afficher uniquement les suppressions** ou **Afficher les archives et les suppressions** dans la barre de notification Gmail.
- **Faire glisser pour archiver** Cochez cette case pour activer l'archivage des messages par glissement dans une liste de conversations.
- **Photo de l'émetteur** Cochez cette case pour afficher la photo de l'expéditeur en regard de son nom dans la liste de conversations.
- **Répondre à tous** Cochez cette case pour répondre par défaut à tous les destinataires du message.
- **Ajustement automatique des messages** Cochez cette case pour afficher les messages longs à la même taille que l'écran et autoriser le zoom.
- **Avancer automatiquement** Appuyez sur cette option pour sélectionner l'écran à afficher (**Plus récents**, **Plus anciens** ou **Liste de conversation**) après avoir effacé ou archivé une conversation.
- **Actions relatives aux messages** Appuyez sur cette option pour afficher/masquer les actions relatives aux messages.
- **Confirmer avant suppression** Cochez cette case pour recevoir une demande de confirmation avant la suppression d'e-mails.
- **Confirmer avant archivage** Cochez cette case pour recevoir une demande de confirmation avant l'archivage d'e-mails.
- **Confirmer avant envoi** Cochez cette case pour recevoir une demande de confirmation avant l'envoi d'e-mails.

Appuyez sur un compte pour afficher les paramètres suivants :

- **Type de boîte de réception** Appuyez sur cette option pour définir la boîte de réception comme celle par défaut / prioritaire.
- **Catégories de boîte de réception** Cochez cette case pour activer le dossier affiché sous la boîte de réception.
- **Notifications** Cochez cette case pour recevoir une notification à réception d'un nouveau message.
- **Sonnerie et Vibreur boîte de réception** Appuyez sur cette option pour synchroniser simultanément les messages, la sonnerie, le vibreur et la notification.
- **Signature** Appuyez sur cette option pour ajouter une signature à la fin de chacun des messages que vous envoyez.
- **Répondeur en cas de congé** Appuyez sur cette option pour envoyer une notification lorsque vous êtes en congé.
- **Synchro. Gmail** Cochez / Décochez cette case pour activer/désactiver la synchronisation Gmail.
- **Synchro des messages en jours** Appuyez sur cette option pour définir la durée en jours de la synchronisation des messages.
- **Gérer les libellés** Appuyez sur cette option pour ouvrir l'écran Libellé, qui vous permet de gérer la synchronisation et les notifications.
- **Télécharger les pièces jointes** Cochez cette case pour télécharger automatiquement les pièces jointes de messages récents via le Wi-Fi.
- **Mes images** Appuyez sur cette option pour définir si les images doivent toujours être affichées ou uniquement à la demande.

4.2.2 E-mail.....



Outre un compte Gmail, vous pouvez également configurer des comptes de messagerie POP3 ou IMAP externes sur votre téléphone.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur **E-mail**.

Lorsque vous ouvrez l'application pour la première fois, un assistant de configuration vous aide à ajouter un compte de messagerie.

- Indiquez l'adresse e-mail et le mot de passe du compte que vous souhaitez configurer.
- Appuyez sur **Suivant**. Si le compte indiqué n'est pas proposé par votre opérateur téléphonique, vous devrez le configurer manuellement. Sinon, sélectionnez **Configuration manuelle** pour modifier directement les paramètres du courrier entrant et du courrier sortant.
- Indiquez le nom du compte et celui que vous souhaitez faire apparaître dans les e-mails que vous envoyez.
- Pour ajouter un autre compte de messagerie, appuyez sur la touche **Menu** et sur **Paramètres**. Appuyez sur **AJOUTER UN COMPTE** à droite du titre pour créer le compte.

Créer et envoyer des e-mails

- Appuyez sur l'icône  depuis la Boîte de réception.
- Saisissez l'adresse e-mail du ou des destinataires dans le champ **À**.
- Si nécessaire, appuyez sur la touche **Menu** et sur **Ajouter Cc/Bcc** pour adjoindre une copie ou une copie cachée du message.
- Saisissez l'objet et le contenu du message.
- Appuyez sur la touche **Menu** et sur **Joindre un fichier** pour ajouter une pièce jointe.

- Si vous ne souhaitez pas envoyer votre message immédiatement, appuyez sur la touche **Menu** , puis sur **Enregistrer comme brouillon** ou sur la touche **Retour** pour en conserver une copie.
- Appuyez enfin sur ➤ pour envoyer l'e-mail.

4.3 Google Hangouts



Le service de messagerie instantanée de Google, Google Talk, vous permet de communiquer avec vos amis en temps réel, dès qu'ils sont connectés.

Pour accéder à cette fonction et s'y connecter, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur **Hangouts**. Tous les amis que vous avez ajoutés dans Google Hangouts par le biais du Web ou de votre téléphone apparaissent dans votre liste d'amis.

4.3.1 Discuter avec vos amis

Pour commencer une discussion, sélectionnez un nom dans votre Liste d'amis, saisissez un message et appuyez sur ➤ .

Pour inviter d'autres personnes à se joindre à votre discussion, appuyez sur la touche **Menu**, sélectionnez **Nouveau groupe Hangouts** et choisissez l'ami à inviter.

4.3.2 Ajouter un nouvel ami

Depuis la Liste d'amis, appuyez sur l'icône + pour ajouter un nouvel ami.

Saisissez le nom, l'adresse e-mail, le numéro ou le cercle de l'ami que vous souhaitez ajouter et, lorsque celui-ci n'est pas encore inscrit à Hangouts, le système vous demande si l'invitation doit être envoyée par SMS ou par Gmail. Une notification accompagnée de la présente invitation apparaît dans la messagerie ou la boîte Gmail de l'ami en question.

Par défaut, tous vos amis apparaissent dans la Liste d'amis. Appuyez sur le nom d'un ami pour commencer immédiatement une conversation.

Lorsque vos amis vous invitent à participer à une vidéoconférence ou qu'ils vous envoient un message pour la première fois, vous pouvez sélectionner **Refuser** ou **Répondre** en réponse en appuyant sur la touche **Menu**, puis sur Invitations Hangouts.

4.3.3 Démarrer et mettre fin à une discussion

Vous pouvez lancer un appel visio ou envoyer un message à un ami en appuyant sur son nom dans votre Liste d'amis.

Après avoir rejoint Google+, vous pouvez envoyer des images à vos contacts dans Google Hangouts.

Pour mettre un terme à la discussion, appuyez sur la touche **Retour** directement depuis l'écran de discussion.

Pour vous déconnecter, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Paramètres\Déconnexion**.

4.3.4 Paramètres

Pour accéder à des paramètres supplémentaires, appuyez sur la touche **Menu** et sur **Paramètres** depuis l'écran de discussion, puis choisissez un compte.

- **Photo du profil** Appuyez sur cette option pour définir ou modifier la photo de votre profil Google + .
- **Partager votre statut** Appuyez sur cette option pour indiquer votre humeur, etc.

Notifications Hangouts

- **Notifications** Cochez cette case pour activer les notifications.
- **Son** Appuyez sur cette option pour définir la sonnerie de notification des messages Hangouts ou d'appel visio avec Google Hangouts.
- **Vibreur** Cochez cette case pour activer l'option vibreur.

Invitations

- **Personnaliser l'invitation** Appuyez sur cette option pour définir les droits d'invitation.

Comptes

- **Profil Google⁺** Appuyer pour modifier le profil Google⁺.
- **Personnes bloquées** Appuyez sur cette option pour afficher les personnes bloquées.
- **Contacts masqués** Appuyer pour visualiser les contacts masqués.
- **Déconnexion** Appuyez sur cette option pour déconnecter vos comptes.

Améliorer Hangouts

- **Améliorer Hangouts** Cocher cette case pour rapporter les données d'utilisation afin d'améliorer Hangouts.

5 Agenda, réveil et calculatrice

5.1 Agenda..... (1)


Utilisez l'Agenda pour gérer vos réunions et rendez-vous importants, etc.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur **Agenda**.

5.1.1 Vue multimode

Vous avez accès à différentes vues : Mois, Semaine et Mon planning.

Appuyez sur bouton en bas pour modifier la vue de votre agenda. Appuyez sur l'icône en bas à droite pour revenir à la vue Aujourd'hui.

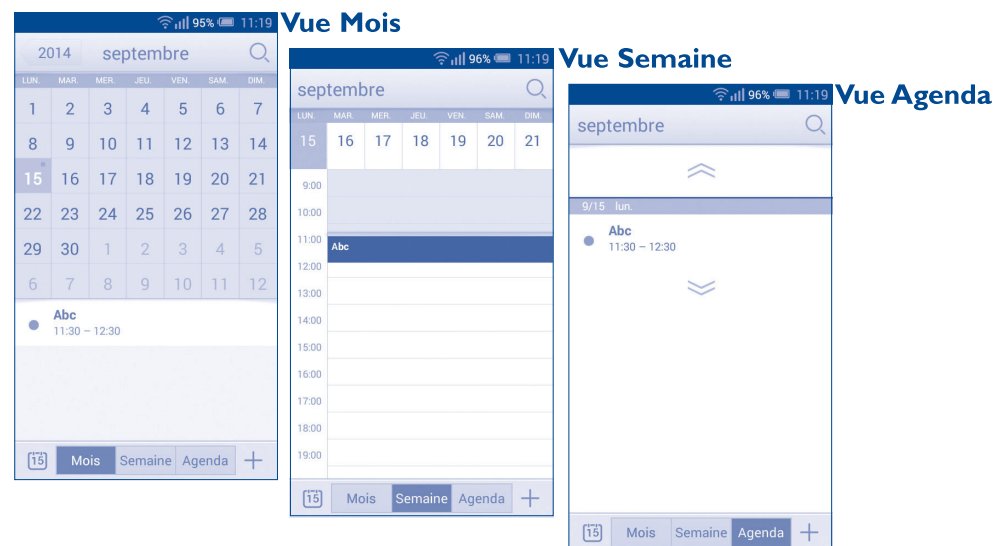

- Appuyer sur un jour en vue Mois pour ouvrir les événements de ce jour.

(1) L'icône se modifie avec la date.

- Dans la vue Semaine, faites glisser vers la gauche ou la droite pour ouvrir les événements du jour en question.
- Dans la vue Agenda, appuyer sur un événement afin d'afficher les informations détaillées le concernant.

5.1.2 Créer de nouveaux événements

Vous pouvez ajouter de nouveaux événements à partir de n'importe quelle vue de l'Agenda.

- Appuyez sur l'icône  pour accéder à l'écran de modification des nouveaux événements.
- Renseignez toutes les informations requises. Si l'événement concerne la totalité d'une journée, vous pouvez sélectionner **Journée entière**.
- Invitez d'autres personnes à participer à cet événement. Indiquez les adresses e-mail des invités en les séparant par des virgules. Les invités recevront une invitation via les applications Agenda et E-mail.
- Une fois terminé, appuyez sur **OK** en haut de l'écran.

Pour créer rapidement un événement depuis les écrans Semaine, sélectionnez la zone vierge comme zone cible qui devient alors jaune, puis appuyez de nouveau dessus pour créer le nouvel événement.

Options importantes accessibles en appuyant sur la touche **Menu** depuis l'écran principal de l'Agenda :

- **Aujourd'hui** Pour revenir à l'agenda Aujourd'hui
- **Nouvel événement** Pour créer un nouvel agenda.
- **Actualiser** Pour actualiser l'agenda.
- **Rechercher** Pour faire une recherche dans le calendrier.
- **Agendas à afficher** Pour afficher, masquer, supprimer ou ajouter des agendas.
- **Paramètres** Pour définir divers paramètres de l'agenda.

5.1.3 Supprimer ou modifier un événement

Pour supprimer ou modifier un événement, sélectionnez-le afin d'accéder à l'écran de ses détails, puis appuyez sur l'icône  pour le modifier ou sur l'icône  pour le supprimer.

5.1.4 Définir un rappel d'événement

Si vous avez défini un rappel pour un événement, l'icône  apparaît dans la barre d'état pour vous prévenir de l'imminence de l'événement.

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour afficher le volet de notification, puis appuyez sur le nom de l'événement pour afficher l'écran Notifications de l'agenda.

Appuyez sur la touche **Retour** pour conserver tous les rappels en attente dans la barre d'état et le panneau de notification.

5.2 Heure



Votre téléphone mobile est équipé d'une horloge intégrée.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur **Heure**.

5.2.1 Horloge

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  depuis l'écran Heure.

Le système définit une horloge par défaut en fonction de votre situation géographique.

- Appuyez sur l'icône  pour ajouter un fuseau horaire ou saisir le nom d'une ville.
- Appuyez sur l'icône  pour sélectionner le fuseau horaire, puis sur **Supprimer**.

5.2.2 Alarme

Définir une alarme

Depuis l'écran Heure, appuyez sur  pour accéder à l'écran **Alarme**, puis sur  pour ajouter une nouvelle alarme. Les options suivantes apparaissent :

- **Libellé** Appuyez sur cette option pour nommer l'alarme.
- **Répéter** Appuyez sur cette option pour sélectionner les jours de fonctionnement de l'alarme.
- **Vibreur** Appuyez sur cette option pour activer le vibreur.
- **Sonnerie** Appuyez sur cette option pour choisir une sonnerie pour l'alarme.
- **Heure** Appuyez sur cette option pour définir l'heure de l'alarme.

Une fois terminé, appuyez sur **OK** pour valider.

Appuyez sur une alarme existante pour accéder à l'écran de modification correspondant.

Appuyez sur  pour supprimer l'alarme sélectionnée.

Définir les paramètres de l'alarme

Appuyez sur l'icône  depuis l'écran Alarme. Vous accédez aux options suivantes :

- **Alarme mode silencieux** Appuyez sur cette option afin que l'alarme sonne même si le téléphone est en mode Silencieux.
- **Répéter après** Appuyez sur cette option pour définir la durée d'extinction temporaire d'une alarme.
- **Silencieux automatique** Appuyez sur cette option pour régler la durée des alarmes.
- **Bouton du volume** Appuyez sur cette option pour définir le comportement de la touche **Volume haut/bas** lorsqu'une alarme sonne : **Aucun**, **Répéter** ou **Rejeter**.
- **Retourner : activer** Appuyez sur Retourner active  pour choisir Répéter ou Arrêter. Appuyez sur le bouton pour activer/désactiver la répétition ou l'arrêt de l'alarme en retournant le téléphone.

5.2.3 Retardateur

Depuis l'écran Heure, appuyez sur  pour accéder à l'écran **Retardateur**.

Appuyez sur **Démarrer** pour activer le retardateur.

Appuyez sur **Tour** pour afficher la liste des enregistrements selon l'heure mise à jour.

Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter les temps au tour et le temps total. Ils ne reprendront qu'après avoir appuyé sur **Reprendre**.

Appuyez sur **Supprimer** pour effacer l'enregistrement.

5.2.4 Compte à rebours

Depuis l'écran Heure, appuyez sur  pour accéder à l'écran **Compte à rebours**.

Appuyez sur l'icône  pour choisir une sonnerie. Fixez l'heure de votre choix à l'aide de la barre de défilement.

Appuyez sur **Démarrer** pour activer le Compte à rebours.

5.3 Calculatrice





La calculatrice vous permet de résoudre de nombreux problèmes mathématiques.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur **Calculatrice**.

Vous avez le choix entre les deux volets suivants : Fonctions de base et Fonctions avancées.

Pour passer d'un volet à l'autre, allumer l'appareil en mode paysage depuis le volet des fonctions de base pour ouvrir le volet Options avancées⁽¹⁾.

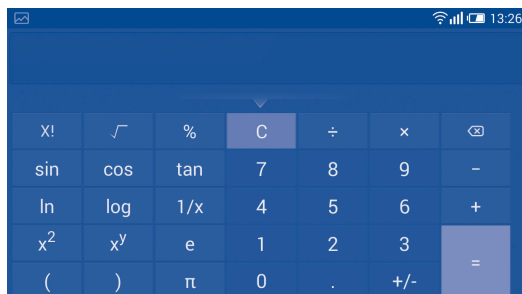
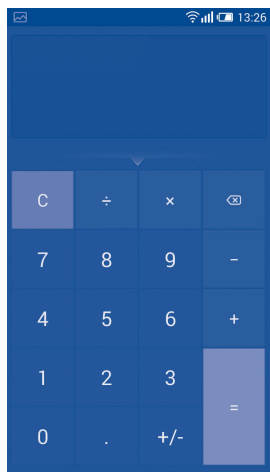


⁽¹⁾ Si l'écran **Paramètres \ Affichage \ Rotation automatique de l'écran** est éteint, cet élément ne s'affiche pas.

Entrez un nombre, sélectionnez le type d'opération à effectuer, entrez le deuxième nombre, puis appuyez sur « = » pour afficher le résultat. Appuyez sur  pour effacer les chiffres un à un, ou appuyez de manière prolongée sur  pour effacer tous les chiffres simultanément.

Vous pouvez effacer l'historique de la calculatrice en appuyant sur la touche **Menu**, puis sur **Effacer l'historique** ou sur .

Vous pouvez appuyer sur le triangle pour afficher l'historique.

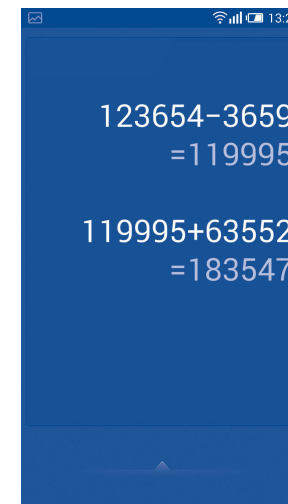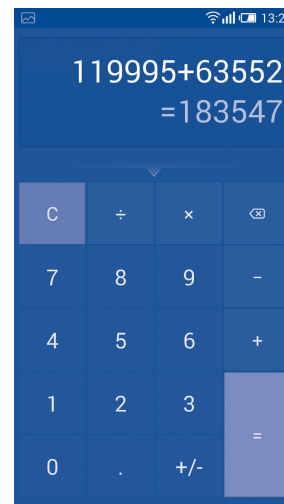

Lorsque des nombres ou des opérations ont été saisis, appuyez de manière prolongée sur la barre de saisie de la calculatrice pour ouvrir un menu permettant d'effectuer d'autres opérations :

- **Couper** Pour couper le texte sélectionné
- **Copier** Pour copier le texte sélectionné
- **Coller⁽¹⁾** Pour insérer le texte précédemment copié dans la barre de saisie

⁽¹⁾ L'option n'apparaît pas tant que l'opération copier ou couper n'a pas été effectuée.

6 Connexion aux réseaux

Pour vous connecter à Internet à l'aide de ce téléphone, vous pouvez utiliser à votre convenance les réseaux GPRS / EDGE / 3G / 4G ou Wi-Fi.

6.1 Connexion à Internet

6.1.1 GPRS / EDGE / 3G / 4G

La première fois que vous allumez votre téléphone avec une carte SIM insérée, celle-ci configure automatiquement votre service réseau : GPRS, EDGE, 3G ou 4G.

Pour savoir quelle connexion réseau vous utilisez, appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Paramètres \ Plus... \ Réseaux mobiles \ Noms des points d'accès** ou **Opérateur de réseau**.

Créer un nouveau point d'accès

Pour ajouter une nouvelle connexion réseau GPRS / EDGE / 3G / 4G sur votre téléphone, procédez comme suit :

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil.
- Appuyez sur **Paramètres \ Plus... \ Réseaux mobiles \ Noms des points d'accès**.
- Appuyez ensuite sur l'icône  pour saisir les informations APN requises.
- Une fois terminé, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Enregistrer**.

Activer/Désactiver les connexions de données en itinérance

En cas d'itinérance, vous pouvez décider de vous connecter ou non à un service de données.

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil.
- Sélectionnez **Paramètres \ Plus... \ Réseaux mobiles**.
- Sélectionnez **Itinérance des données** pour sélectionner le mode itinérance.
- La désactivation de l'itinérance des données ne vous empêche pas d'utiliser des connexions Wi-Fi pour transmettre des données (voir la section "6.1.2 Wi-Fi").

Pour définir le mode réseau favori

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil.
- Appuyez sur **Paramètres \ Plus... \ Réseaux mobiles**.

6.1.2 Wi-Fi

Grâce au Wi-Fi, vous pouvez vous connecter à Internet dès que votre téléphone est à portée d'un réseau sans fil. La technologie Wi-Fi peut être exploitée sur votre téléphone, même sans carte SIM insérée.

Activer le Wi-Fi et se connecter à un réseau sans fil

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil, puis sur **Paramètres**.
- Appuyez sur le bouton  situé à côté de l'option Wi-Fi pour activer ou désactiver le Wi-Fi.
- Appuyez sur **Wi-Fi**. Des informations détaillées sur les réseaux Wi-Fi détectés apparaissent dans la section des réseaux Wi-Fi.
- Sélectionnez un réseau Wi-Fi afin de vous y connecter. Si le réseau que vous avez sélectionné est sécurisé, vous devez indiquer un mot de passe ou toute autre information de connexion (contactez votre opérateur réseau si vous avez besoin de renseignements). Une fois terminé, appuyez sur **Se connecter**.

Recevoir une notification quand un nouveau réseau est détecté

Lorsque vous êtes connecté au Wi-Fi et que la notification de réseau est activée, l'icône Wi-Fi apparaît dans la barre d'état dès que votre téléphone détecte un réseau sans fil. Pour activer cette fonctionnalité lorsque le Wi-Fi est activé, procédez comme suit :

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil, puis sur **Paramètres**.
- Appuyez sur **Wi-Fi**, puis sur la touche **Menu** et **Paramètres avancés** depuis l'écran Wi-Fi.
- Cochez / Décochez la case **Notification de réseau** pour activer ou désactiver cette fonction.

Ajouter un réseau Wi-Fi

Lorsque le Wi-Fi est activé, vous pouvez ajouter de nouveaux réseaux Wi-Fi selon vos préférences.

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil, puis sur **Paramètres**.
- Appuyez sur **Wi-Fi**, puis sur .
- Indiquez le nom du réseau et toute autre information requise.
- Appuyez sur **Enregistrer**.

Dès que vous serez à nouveau à portée de ce réseau, votre téléphone se connectera automatiquement.

Supprimer un réseau Wi-Fi

Procédez comme suit si vous ne souhaitez plus vous connecter automatiquement à un réseau ou si vous ne l'utilisez plus.

- Le cas échéant, activez le réseau Wi-Fi.
- Sur l'écran Wi-Fi, appuyez de manière prolongée sur le nom du réseau enregistré.
- Appuyez sur **Retirer** dans la boîte de dialogue qui apparaît.

6.2 Navigateur




Le navigateur permet de consulter des pages Web et de rechercher des informations sur Internet.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur **Navigateur**.

Accéder à une page Web

Appuyez sur la barre de l'URL en haut de l'écran du Navigateur, saisissez l'adresse de la page Web, puis confirmez.

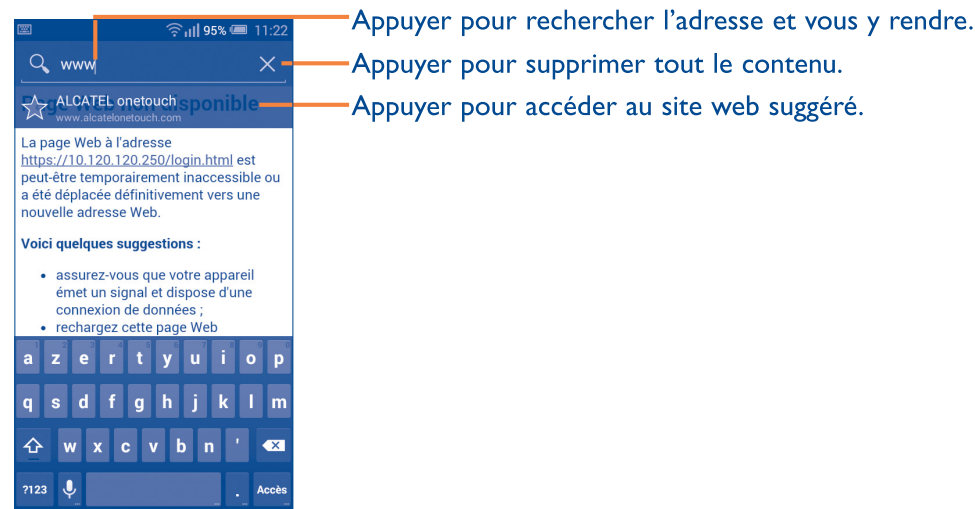

La barre de l'URL est masquée après quelques secondes. Pour l'afficher, faites défiler l'écran vers le bas.

Pour définir une page d'accueil

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis la fenêtre du navigateur afin d'afficher la liste d'options, puis appuyez sur **Paramètres \ Paramètres généraux \ Définir la page d'accueil**.
- Choisissez une page ou un site Web souvent visité comme page d'accueil.
- Si vous choisissez **Autre**, saisissez l'URL du site Web dont vous voulez faire votre page d'accueil, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

6.2.1 Visualiser des pages Web

Lorsque vous êtes sur un site Web, vous pouvez naviguer d'une page à l'autre en faisant glisser votre doigt sur l'écran, dans n'importe quelle direction, afin de localiser l'information recherchée.

Effectuer un zoom avant ou arrière sur une page Web

Rapprochez/Écartez vos doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière sur la page Web.

Pour zoomer rapidement dans une page Web, appuyez deux fois sur la partie qui vous intéresse. Pour revenir en mode d'affichage normal, réappuyez deux fois.

Rechercher du texte sur une page Web

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis la page Web, puis sur **Rechercher sur la page**.
- Saisissez le mot ou l'expression à rechercher.
- La première correspondance est mise en surbrillance, et les suivantes sont entourées.
- Appuyez sur la flèche haut ou bas pour accéder au terme précédent ou suivant.
- Une fois terminé, appuyez sur  ou sur la touche **Retour** pour fermer la barre de recherche.

Autres opérations de texte sur une page Web

Vous pouvez copier, partager ou rechercher le texte d'une page Web :

- Appuyez de manière prolongée sur le texte pour le mettre en surbrillance.
- Déplacez les deux tabulateurs pour sélectionner le texte voulu.
- Appuyez sur **TOUT SÉLECTIONNER** pour sélectionner tous les termes de cet écran Web.
- Appuyez sur l'icône  pour afficher d'autres actions, dont le partage et la recherche sur la page ou le Web.
- Une fois terminé, appuyez sur  ou sur la touche **Retour** pour désactiver le mode.

Ouvrir une nouvelle fenêtre ou passer d'une fenêtre à l'autre

Vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres simultanément.

- Appuyez sur  pour ouvrir les vignettes de toutes les fenêtres.
- Faites défiler vers le haut et vers le bas pour visualiser toutes les fenêtres et sélectionnez-en une pour l'afficher.
- Appuyez sur  pour ouvrir une nouvelle fenêtre.
- Appuyez sur la touche **Menu** et sur l'**onglet Navigation privée** pour ouvrir une fenêtre sans laisser de trace.
- Pour fermer une fenêtre, appuyez sur  sur la fenêtre à fermer ou faites-la défiler sur le côté.

Autres options :

- **Actualiser** Pour actualiser la page actuelle.
- **Transférer** Pour faire suivre les pages ouvertes.
- **Favoris** Pour voir les favoris et naviguer dans l'historique.
- **Ajouter aux favoris** Pour ajouter la page du site Web actuel à vos favoris.
- **Partager la page** Pour partager la page actuelle avec vos amis de différentes façons (SMS, e-mail, Bluetooth, etc.).
- **Rechercher sur la page** Pour saisir le contenu que vous souhaitez trouver sur la page actuelle.
- **Voir version ordinateur** Pour activer/désactiver les sites Web sur la version d'ordinateur.
- **Enreg. pour lire hors connex.** Pour enregistrer la page Web à lire hors ligne. Pour retrouver cette page, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Favoris**\Pages enregistrée.
- **Quitter** Pour fermer tous les onglets et quitter.



En appuyant sur l'icône à gauche de l'URL, vous pouvez afficher des informations complémentaires sur la page en cours.

6.2.2 Gérer les liens, l'historique et les téléchargements

Accéder à un lien, un numéro de téléphone ou à une adresse sur une page Web

- **Lien** Appuyez sur le lien pour ouvrir la page Web correspondante.
Appuyez de manière prolongée pour effectuer des opérations supplémentaires, comme enregistrer, partager, copier le lien, etc.
- **Numéro de téléphone** Appuyez sur le numéro pour le composer.
- **Adresse** Appuyez sur une adresse pour ouvrir Google Maps et localiser cet endroit.

Afficher l'historique du navigateur

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis la fenêtre du Navigateur.
- Appuyez sur **Favoris**.
- Appuyez sur l'onglet **HISTORIQUE** pour afficher l'historique du navigateur.
- Sélectionnez **Les + visitées** pour afficher les pages les plus fréquemment visitées.

Télécharger une application Internet ou afficher les fichiers téléchargés

Avant de télécharger une application Internet, vous devez autoriser votre téléphone à installer des applications Web (appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil et sur **Paramètres** \ **Sécurité**, cochez la case **Sources inconnues**, puis appuyez sur **OK** pour confirmer).

Pour télécharger un élément, sélectionnez cet élément ou le lien de téléchargement.

Pour annuler un téléchargement, sélectionnez l'élément téléchargé depuis le volet des notifications, choisissez l'élément à annuler et appuyez sur  pour confirmer.

Pour afficher les éléments téléchargés, appuyez sur , puis appuyez sur **Téléchargements**.

6.2.3 Gérer les favoris

Ajouter une page Web aux favoris

- Ouvrez la page Web que vous souhaitez ajouter aux favoris.
- Appuyez sur la touche **Menu** et sur **Ajouter aux favoris** ou, depuis l'écran **HISTORIQUE**, appuyez sur l'étoile en regard de l'URL.
- Le cas échéant, indiquez le nom et l'emplacement du favori, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

Ouvrir un favori

- Appuyez sur la touche **Menu** et sur **Favoris**, ou sur les icônes  et  pour accéder à l'écran **FAVORIS**.
- Sélectionnez le favori à ouvrir.
- Vous pouvez également appuyer de manière prolongée sur un favori pour afficher la liste d'options, puis appuyer sur **Ouvrir** ou **Ouvrir dans un nouvel onglet**.

Modifier un favori

- Appuyez sur la touche **Menu** et sur **Favoris**, ou sur les icônes  et  pour accéder à l'écran **FAVORIS**.
- Appuyez de manière prolongée sur le favori à modifier.
- Appuyez sur **Modifier le favori** et faites vos modifications.
- Une fois terminé, appuyez sur **OK** pour valider.

Appuyez de manière prolongée sur un favori de la liste pour accéder à des options supplémentaires :

- **Raccourci sur page d'accueil** Pour ajouter un raccourci vers un favori sur l'écran d'accueil.
- **Partager le lien** Pour partager un favori.
- **Copier l'URL du lien** Pour copier le lien du favori.
- **Supprimer le favori** Pour supprimer un favori.
- **Définir comme page d'accueil** Pour faire de cette page la page d'accueil.

6.2.4 Paramètres

Vous avez également accès à des paramètres supplémentaires. Pour accéder aux paramètres du navigateur, appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran du navigateur, puis sur **Paramètres**.

Paramètres généraux

- **Définir la page d'accueil** Appuyez sur cette option pour définir la page d'accueil.
- **Saisie auto du formulaire** Cochez cette case pour remplir les formulaires Web en un seul geste.
- **Texte de saisie automatique** Appuyez sur cette option pour définir le texte à saisir automatiquement dans les formulaires Web.

Confidentialité et sécurité

- **Effacer le cache** Appuyez sur cette option pour effacer les contenus et les bases de données temporaires en local.
- **Effacer l'historique** Appuyez sur cette option pour effacer l'historique du navigateur.
- **Avertiss. de sécurité** Cochez cette case pour afficher un avertissement si un problème de sécurité a été détecté au niveau d'un site.
- **Accepter les cookies** Cochez cette case pour autoriser les sites à enregistrer et à lire les données des cookies.
- **Effacer tous les cookies** Appuyez sur cette option pour effacer tous les cookies du navigateur.
- **Données de formulaires** Cochez cette case pour mémoriser les données dans des formulaires pour un usage ultérieur.
- **Eff. données formulaires** Appuyez sur cette option pour effacer toutes les données des formulaires.
- **Activer la localisation** Cochez cette case pour autoriser les sites Web à vous localiser.
- **Sup. données localisa.** Appuyez sur cette option pour supprimer les autorisations d'accès pour tous les sites Web.
- **Mém. mots de passe** Cochez cette case pour enregistrer les noms d'utilisateurs et les mots de passe pour les sites Web.
- **Eff. les mots de passe** Appuyez sur cette option pour effacer tous les mots de passe enregistrés.

Accessibilité

- **Forcer activation du zoom** Cochez cette case pour contrôler le niveau du zoom pour un site Web selon vos préférences.
- **Mise à l'échelle du texte** Faites défiler pour changer la taille du texte affiché.
- **Appuyer deux fois pour zoomer** Faites défiler pour changer le degré de grossissement en appuyant deux fois sur la page.
- **Taille de police minimale** Faites défiler pour changer la taille de police minimale.
- **Rendu inversé** Cochez cette case pour afficher les pages en couleurs inversées.
- **Contraste** Faites défiler pour modifier le contraste des pages. Il est gris, sauf si vous cochez **Rendu inversé**.

Paramètres avancés

- **Paramètres recherche** Appuyez sur cette option pour choisir un moteur de recherche.
- **Ouvrir en arrière-plan** Cochez cette case pour ouvrir les nouvelles fenêtres en arrière-plan.
- **Activer JavaScript** Cochez cette case pour activer JavaScript.
- **Autoriser + d'onglets/appli** Cochez cette case pour qu'une application puisse utiliser plusieurs onglets.
- **Activer les plug-ins** Appuyez sur cette option pour activer les plug-ins.
- **Paramètres du site Web** Appuyez sur cette option pour afficher les paramètres avancés des sites Web.

- **Zoom par défaut** Appuyez sur cette option pour sélectionner le niveau de grossissement par défaut.
- **Vue d'ensemble** Cochez cette case pour afficher une vue d'ensemble des pages nouvellement ouvertes.
- **Redimensionner** Cochez cette case pour afficher les pages Web sur la totalité de l'écran.
- **Bloquer les pop-up** Cochez cette case pour empêcher l'ouverture de fenêtres contextuelles.
- **Codage du texte** Appuyez sur cette option pour choisir un codage de caractères standard.
- **Rét. valeurs par défaut** Appuyez sur cette option pour effacer toutes les données du navigateur et rétablir tous les paramètres par défaut.
- **Chemin de téléchargement personnalisé** Appuyez sur cette option pour définir le lieu de stockage par défaut du fichier téléchargé.

Gestion bande passante

- **Préchargement résultats recherche** Appuyez sur cette option pour activer/désactiver la capacité du navigateur à précharger les résultats de la recherche en arrière-plan.
- **Préchargement de page Web** Appuyez sur cette option pour activer/désactiver la capacité du navigateur à précharger la page Web en arrière-plan.
- **Charger les images** Cochez cette image pour afficher les images des pages Web.

Labs

- **Commandes rapides** Cochez cette case pour activer les commandes rapides.
- **Plein écran** Cochez cette case pour utiliser le mode plein écran.

6.3 Connexion à des appareils Bluetooth⁽¹⁾

Le Bluetooth est une technologie de communication sans fil de courte portée que certains appareils utilisent pour échanger des informations ou se connecter à d'autres appareils Bluetooth.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil, puis **Paramètres \ Bluetooth**. Votre appareil et tous les autres disponibles apparaissent à l'écran.

Activer le Bluetooth

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil, puis sur **Paramètres**.
- Appuyez sur  pour activer ou désactiver cette fonction.

Vous pouvez personnaliser le nom de votre téléphone afin qu'il soit plus facilement identifiable.

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil.
- Sélectionnez **Paramètres \ Bluetooth**.
- Appuyez sur la touche **Menu** et sur **Renommer le téléphone**.
- Saisissez un nom, puis appuyez sur **Renommer** pour confirmer.

⁽¹⁾ Il est recommandé d'utiliser les kits mains libres Bluetooth ALCATEL ONETOUCH, qui ont été testés et déclarés compatibles avec votre téléphone. Pour plus d'informations sur les kits mains libres ALCATEL ONETOUCH Bluetooth, vous pouvez accéder au site www.alcatelonetouch.com.

Rendre votre téléphone visible

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil.
- Sélectionnez **Paramètres\Bluetooth**.
- Sélectionnez votre appareil pour le rendre visible ou invisible.
- Appuyez sur la touche **Menu** et sur **Délai de visibilité** pour sélectionner la durée de visibilité.

Associer/Connecter votre téléphone à un appareil Bluetooth

Vous pouvez activer Bluetooth et connecter votre téléphone à l'appareil Bluetooth avec lequel vous souhaitez échanger des données.

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil.
- Sélectionnez **Paramètres\Bluetooth**.
- Appuyez sur **RECHERCHER APPAREILS**.
- Choisissez dans la liste l'appareil Bluetooth auquel vous souhaitez vous connecter.
- Une boîte de dialogue apparaît : appuyez sur **Se connecter** pour confirmer.
- Le cas échéant, votre téléphone est connecté à l'appareil.

Dissocier/Déconnecter un appareil Bluetooth

- Appuyez sur l'icône Paramètres  située à côté de l'appareil à déconnecter.
- Appuyez sur **Dissocier** pour confirmer.

6.4 Établir une connexion à un ordinateur⁽¹⁾

À l'aide d'un câble USB, vous pouvez transférer des fichiers multimédia et d'autres types de fichiers entre la carte microSD / la mémoire interne de votre téléphone et un ordinateur.

Connecter votre téléphone à l'ordinateur ou le déconnecter

Pour le connecter :

- Utilisez le câble USB fourni avec votre téléphone pour le connecter à un port USB de l'ordinateur. Vous recevez une notification indiquant que le câble USB est connecté.
- Ouvrez le panneau de notification et appuyez sur **Connecté à un câble USB**, puis choisissez la manière dont vous souhaitez transférer les fichiers dans la boîte de dialogue qui apparaît.

Pour le déconnecter (pour la mémoire de masse) :

- Ouvrez le volet des notifications et appuyez sur **Connecté à un support USB**.
- Appuyez pour annuler **Stockage de masse USB** dans la boîte de dialogue qui s'ouvre.



Avant d'utiliser le protocole MTP, assurez-vous que le pilote (Windows Media Player 11 ou une version ultérieure) a été installé.

Pour trouver les données transférées ou téléchargées dans la mémoire interne, appuyez sur **Mes fichiers**. Toutes les données que vous avez téléchargées sont stockées dans **Mes fichiers**, où vous pouvez voir les fichiers multimédia (vidéos, photos, musique et autres), renommer les fichiers, installer des applications sur votre téléphone, etc.

⁽¹⁾ Vous pouvez changer de mode de connexion par défaut en appuyant sur **Paramètres \ Stockage \ touche Menu \ Connexion USB à l'ordinateur**. Certaines opérations, disponibles en mode de stockage de masse, ne sont pas utilisables en modes MTP et PTP.

6.5 Retirer la carte microSD de votre téléphone en toute sécurité

Vous pouvez retirer la carte microSD sans risque lorsque le téléphone est éteint. Pour retirer la carte microSD tandis que le téléphone est allumé, vous devez tout d'abord démonter la carte mémoire du téléphone afin d'éviter de la corrompre ou de l'endommager.

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil.
- Sélectionnez **Paramètres \ Stockage**.
- Appuyez sur **Retirer la carte SD**.

Vous pouvez à présent retirer la carte microSD de votre téléphone en toute sécurité.

Formater une carte microSD

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil.
- Sélectionnez **Paramètres \ Stockage**.
- Appuyez sur **Effacer carte SD**. À l'écran, une fenêtre contextuelle vous avertit que le formatage de la carte microSD entraînera l'effacement de son contenu. Appuyez sur .

6.6 Partager la connexion de données mobiles de votre téléphone

Vous pouvez partager la connexion de données mobiles de votre téléphone avec un ordinateur via un câble USB (Partage par USB) ou avec jusqu'à huit appareils en transformant votre téléphone en point d'accès Wi-Fi.



Les fonctions ci-dessous peuvent entraîner des frais supplémentaires auprès de votre opérateur. Des frais supplémentaires peuvent également être facturés en itinérance.

Partager la connexion de données de votre téléphone via une liaison USB

Utilisez le câble USB fourni avec votre téléphone pour le connecter à un port USB de l'ordinateur.

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil.
- Appuyez sur **Paramètres \ Plus... \ Partage connexion Internet**.
- Cochez / Décochez la case **Partage par USB** pour activer / désactiver cette fonction.

Partager la connexion de données de votre téléphone comme point d'accès Wi-Fi

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil.
- Appuyez sur **Paramètres \ Plus... \ Partage connexion Internet**.
- Cochez / Décochez la case **Partage par Wi-Fi** pour activer / désactiver cette fonction.

Renommer ou sécuriser votre point d'accès à distance

Lorsque votre partage par Wi-Fi est activé, vous pouvez modifier le nom du réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et ainsi en sécuriser l'accès.

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil.
- Appuyez sur **Paramètres \ Plus... \ Partage connexion Internet**.
- Appuyez sur **Configurer le partage Wi-Fi** pour changer de réseau SSID ou définir la sécurité de votre réseau.
- Appuyez sur **Enregistrer**.

Lire des fichiers multimédias sur l'appareil via la fonction Liaison TV

Vous pouvez partager les données de votre téléphone, comme des fichiers audio et vidéo, avec un téléviseur en activant la fonction Liaison TV.

- Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Paramètres \ Affichage \ Liaison TV**.
- Pour utiliser la fonction Liaison TV, vous devez activer le Wi-Fi.

6.7 Connexion à des réseaux privés virtuels

Le réseau privé virtuel (VPN) permet de se connecter à des ressources sur un réseau local sécurisé sans être sur place. Les VPN sont généralement déployés dans des entreprises, des établissements d'enseignement et d'autres institutions afin que les utilisateurs puissent accéder aux ressources du réseau local depuis l'extérieur ou via une connexion à un réseau sans fil.

Ajouter un VPN

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil.
- Appuyez sur **Paramètres \ Plus... \ Paramètres de VPN**, puis appuyez sur .
- Dans l'écran qui apparaît, suivez les instructions de votre administrateur réseau pour configurer chaque composant des paramètres VPN.
- Appuyez sur **Enregistrer**.

Le VPN est ajouté à la liste figurant sur l'écran Paramètres de VPN.



Avant d'ajouter un VPN, définissez un code PIN ou un mot de passe pour votre téléphone.

Se connecter ou se déconnecter à un VPN

Pour se connecter à un VPN :

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil.
- Appuyez sur **Paramètres \ Plus... \ Paramètres de VPN**.
- Les VPN que vous avez ajoutés sont répertoriés ; appuyez sur le VPN auquel vous souhaitez vous connecter.
- Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, saisissez les identifiants requis et appuyez sur **Se connecter**.

Pour se déconnecter :

- Ouvrez le volet des notifications et sélectionnez la notification relative à la déconnexion du VPN.

Modifier/Supprimer un VPN

Pour modifier un VPN :

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil.
- Appuyez sur **Paramètres \ Plus... \ Paramètres de VPN**.
- Les VPN que vous avez ajoutés sont répertoriés dans l'écran Paramètres de VPN. Appuyez de manière prolongée sur le VPN que vous souhaitez modifier.
- Appuyez sur **Modifier le profil**.
- Une fois terminé, appuyez sur **Enregistrer**.

Pour supprimer un VPN :

- Appuyez de manière prolongée sur le VPN que vous souhaitez supprimer dans la boîte de dialogue qui apparaît, puis appuyez sur **Supprimer le profil**.

7 Google Play Store⁽¹⁾.....

Google Play Store est une boutique de logiciels en ligne, d'où vous pouvez télécharger et installer des applications spécifiquement conçues pour votre téléphone Android.

Pour ouvrir Google Play Store :


- Appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur **Play Store**.
- Lors de votre premier accès à Google Play Store, les conditions d'utilisation du site vous sont présentées.

Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Aide** pour accéder à la page d'aide de Google Play Store afin d'obtenir plus d'informations sur cette fonction.


7.1 Rechercher des applications à télécharger et les installer

La page d'accueil Google Play Store vous propose différentes méthodes pour retrouver les applications qui vous intéressent. Les applications et les jeux disponibles sont répertoriés sous forme de listes.

Appuyez sur l'icône  dans le coin supérieur gauche, puis sur **Mes applications** pour afficher tous vos téléchargements.

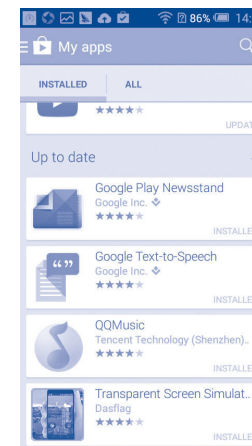

Appuyez sur une catégorie sur l'écran Google Play Store pour parcourir son contenu. Le cas échéant, vous pouvez également sélectionner une sous-catégorie. Dans chaque catégorie, vous pouvez trier les éléments selon les critères suivants : Top gratuit, Top des nouveautés gratuites, Tendances, etc.

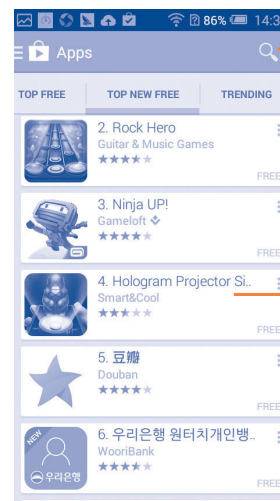

Appuyez pour lancer une recherche dans **Play Store**.

Faire glisser vers la gauche ou la droite pour afficher toutes les catégories.

Appuyez sur l'icône Google Play Store  dans l'angle supérieur gauche de l'écran ou sur la touche **Retour** pour revenir à l'écran précédent.

⁽¹⁾ Selon votre pays et votre opérateur.

7.2 Télécharger et installer

Pour procéder aux téléchargements et aux installations :

- Accédez à l'élément que vous souhaitez télécharger, puis consultez les diverses informations proposées, telles que la description, les évaluations et les commentaires, les renseignements sur le développeur, etc.
- Appuyez sur **Installer** pour afficher les fonctions et les données de votre téléphone auxquelles l'application aura accès si vous l'installez.
- Appuyez sur **Accepter**.
- La progression du téléchargement s'affiche à l'écran des informations détaillées. Appuyez sur  pour arrêter le téléchargement de l'article. Vous pouvez également accéder à cet écran à partir du volet des notifications.
- Une fois le téléchargement et l'installation terminés, une icône de notification  s'affiche dans la barre d'état.



Méfiez-vous des applications qui ont accès à de nombreuses fonctions ou à des volumes de données élevés. À partir du moment où vous acceptez, vous assumez la responsabilité des conséquences résultant de l'utilisation de l'application sur votre téléphone.

Pour ouvrir une application que vous avez téléchargée :

- Sur l'écran Google Play Store, appuyez sur l'icône , puis sur **Mes applications**.
- Sélectionnez l'application installée, puis appuyez sur **Ouvrir**.

Acheter une application⁽¹⁾

Sur Google Play Store, certaines applications sont gratuites, tandis que d'autres sont payantes.

- Sélectionnez l'application que vous souhaitez acheter.
- Appuyez sur le prix dans l'angle supérieur droit de l'écran pour afficher les fonctions et les données de votre téléphone auxquelles l'application aura accès si vous l'installez.
- Appuyez sur **Continuer** pour confirmer.
- Lors de votre premier achat, vous êtes invité à saisir les coordonnées de votre carte bancaire, puis à vous connecter au service de paiement et de facturation de Google.
- Si plusieurs cartes bancaires sont associées à votre compte, choisissez-en une.
- Lisez les conditions d'utilisation. Une fois terminé, appuyez sur la touche **Retour**.
- Cochez la case si vous acceptez les conditions d'utilisation.
- Appuyez sur **Acheter** au bas de l'écran.

Android procède alors au téléchargement de l'application.

Demander un remboursement

Si l'application que vous venez d'acheter ne vous satisfait pas, vous pouvez demander un remboursement dans un délai de 15 minutes après l'achat. Votre carte bancaire ne sera pas débitée et l'application sera désinstallée de votre téléphone. Si vous changez d'avis, vous pouvez réinstaller l'application, mais vous ne pourrez pas demander un nouveau remboursement.

⁽¹⁾ Les applications Google payantes ne sont pas disponibles dans certains pays.

- Appuyez sur , puis sur **Mes applications** depuis l'écran Google Play Store.
- Sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller et pour laquelle vous souhaitez un remboursement.
- Appuyez sur **Rembourser** pour désinstaller l'application et vous la faire rembourser. Si le bouton indique **Désinstaller**, cela signifie que la période d'essai a expiré.
- Dans le formulaire d'enquête, sélectionnez l'explication qui correspond le mieux à la raison pour laquelle vous souhaitez désinstaller l'application, puis appuyez sur **OK**.

7.3 Gérer vos téléchargements

Après avoir téléchargé et installé une application, vous pouvez procéder aux opérations suivantes.

Afficher

Sur l'écran Google Play Store, appuyez sur l'icône , puis sur **Mes applications**.

Désinstaller

Sur l'écran Google Play Store, appuyez sur l'icône , puis sur **Mes applications**. Sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller afin d'accéder à l'écran des détails de l'application, appuyez sur **Désinstaller**, puis sur **OK** pour confirmer.

Remboursement

Sur l'écran Google Play Store, appuyez sur l'icône , puis sur **Mes applications**. Sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller pour vous faire rembourser. Appuyez sur **Rembourser**, puis sur **OK** pour confirmer.

Mise à jour automatique

Appuyez sur , puis sur **Paramètres \ Mise à jour automatique des applications** pour activer cette fonction. Pour mettre à jour automatiquement une application donnée, cochez la case **Ne pas mettre à jour automatiquement les applications, Mise à jour automatique des applications à tout moment**, ou **Mise à jour automatique des applications par Wi-Fi uniquement** depuis l'écran détaillé.

Noter et évaluer

Pour noter et commenter une application, accédez à l'écran des détails correspondant et appuyez sur les étoiles ★★★★★ sous **Noter et évaluer**. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Signaler

Vous pouvez signaler une application inconvenante à Google Play Store. Ouvrez l'écran détaillé de l'application, faites défiler l'écran jusqu'en bas, sélectionnez **Signaler du contenu inapproprié**, choisissez la raison pour laquelle vous trouvez l'application contestable, puis appuyez sur **Envoyer**.

8 Applications multimédia


8.1 Appareil photo / Caméra.....



Votre téléphone est équipé d'un appareil photo et d'une caméra permettant de photographier et de filmer.

Avant d'utiliser l'appareil photo ou la caméra, veillez à retirer le couvre-objectif afin d'éviter les problèmes de qualité de prise de vue.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur **Appareil photo**.

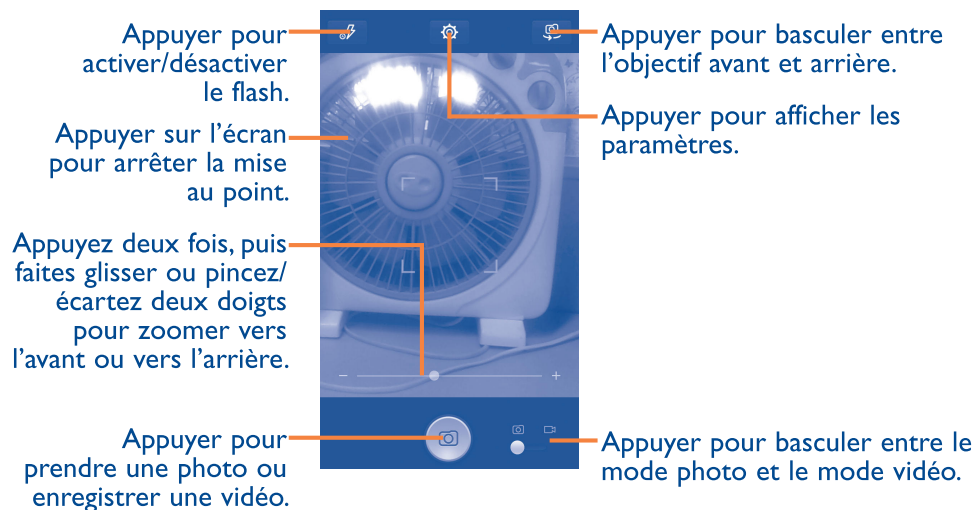

Prendre une photo

L'écran sert de viseur. Cadrez d'abord le sujet ou le paysage dans le viseur, appuyez sur l'écran pour faire la mise au point, si nécessaire, puis sur l'icône  pour prendre la photo. Elle est automatiquement enregistrée.

Enregistrer une vidéo

Basculez du mode Appareil photo au mode Caméra. Cadrez d'abord le sujet ou le paysage dans le viseur, puis appuyez sur l'icône  pour commencer à filmer. Appuyez sur l'icône  pour arrêter l'enregistrement. La vidéo est automatiquement enregistrée.

Autres opérations possibles lorsque vous visualisez une photo/vidéo

- Faites défiler l'écran vers la gauche pour afficher la photo que vous avez prise.
- Appuyez sur l'icône  , puis sur Gmail, Bluetooth, MMS, etc. pour partager la photo ou la vidéo que vous venez de prendre.
- Appuyez sur l'icône  pour accéder à la **Galerie**.
- Appuyez sur la touche **Retour** pour revenir au mode **Appareil photo** ou **Caméra**.

8.1.1 Réglages en mode cadrage

Avant de prendre une photo, appuyez sur l'icône  pour définir un certain nombre de paramètres dans le mode cadrage.

- **HDR** Appuyez sur cette option pour activer le mode HDR.
- **Panorama** Appuyez sur cette option pour activer le mode panorama.
- **Sourire** Appuyez sur cette option pour activer le mode sourire. Lorsque cette option est activée, la photo est prise automatiquement lorsqu'un sourire est détecté.
- **Nuit** Appuyez sur cette option pour activer le mode Nuit.
- **Sports** Appuyez sur cette option pour activer le mode Sports.
- **Micro** Appuyez sur cette option pour obtenir un meilleure mise au point sur l'image.
- **Filtre** Appuyez sur cette option pour définir le style de la photo.
- **Scan de code QR** Appuyez sur cette option pour scanner un code QR.
- **Plein écran** Appuyez sur cette option pour activer/désactiver le mode d'affichage en plein écran.
- **Son obturateur** Appuyez sur cette option pour activer/désactiver le son de l'obturateur.
- **Paramètres avancés** Appuyez sur cette option pour activer / désactiver la balise GPS et régler la taille de la photo, etc.
- **Rétablir les paramètres par défaut** Appuyez sur cette option pour rétablir les paramètres par défaut.

Basculez vers l'appareil photo avant et appuyez sur l'icône  pour accéder aux paramètres de l'appareil photo. Les options suivantes sont disponibles :

- **Expression (4 phot.)** Appuyez sur cette option pour activer la fonction Expression (4 photos) et, dès que quatre photos ont été prises, le téléphone les synthétise automatiquement et les enregistre sous la forme d'une seule photo.
- **Nuit** Appuyez sur cette option pour activer le mode Nuit.

8.2 Galerie



La Galerie sert de lecteur multimédia et vous permet de visionner des photos et de lire des vidéos. Vous avez également accès à de nombreuses autres options pour modifier vos photos et vos vidéos.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur **Galerie**.



Visionner une photo ou lire une vidéo

Les photos et les vidéos sont regroupées par albums dans la **Galerie**.

Appuyer pour revenir à l'écran principal de la Galerie.



Faire défiler vers la gauche ou la droite pour afficher d'autres photos.

- Sélectionnez un album pour voir à l'écran les photos ou les vidéos.
- Sélectionnez directement la photo ou la vidéo.
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour voir la photo/vidéo précédente ou suivante.

Manipuler vos images

La Galerie est dotée d'une fonction de sélection multiple, afin de permettre des opérations par lots.

Vous pouvez appuyer sur un album, puis le faire glisser vers la gauche ou vers la droite pour en afficher les images.

Appuyez sur une photo que vous souhaitez modifier ou sur l'icône  pour supprimer la photo sélectionnée. Appuyez sur  pour partager les éléments sélectionnés.

Appuyez sur la touche **Menu** pour les utiliser comme ID de contact ou fond d'écran, etc.

Appuyez sur **Menu\Modifier** depuis la vue plein écran pour accéder à davantage d'options.



8.3 YouTube




YouTube est un service gratuit de partage de vidéos en ligne permettant à chacun de visionner, de rechercher et de mettre en ligne des vidéos. Il prend en charge la diffusion en continu, ce qui permet de lancer la lecture d'une vidéo dès que son téléchargement commence sur Internet.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur **YouTube**.



S'agissant d'un service de vidéos en ligne, votre téléphone doit disposer d'une connexion réseau pour accéder à YouTube.

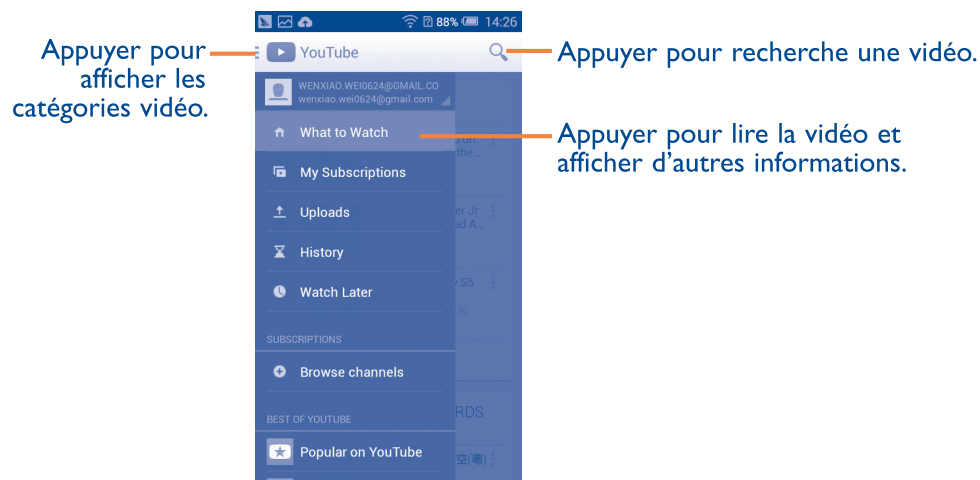

Lorsque vous appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran YouTube, vous pouvez configurer les Paramètres généraux correspondants. Pour toute information complémentaire, visitez le site Web de YouTube : www.YouTube.com.

8.3.1 Visionner des vidéos

Appuyez sur une vidéo pour la visionner. Dans l'écran de visionnage, vous pouvez afficher les informations et les commentaires sur la vidéo et accéder également à des vidéos associées. Vous pouvez également évaluer, partager, enregistrer comme favori, créer une nouvelle playlist, etc., à partir de cet écran.

Pour quitter l'écran de lecture des vidéos, appuyez sur la touche **Retour** pour revenir à la liste des vidéos.

8.4 Musique.....




Ce menu vous permet de lire des fichiers audio stockés sur la carte microSD ou dans la mémoire de votre téléphone. Les fichiers audio peuvent être téléchargés de votre ordinateur vers une carte microSD via un câble USB.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur **Musique**.

8.4.1 Écouter de la musique

Appuyez sur le morceau pour le lire.

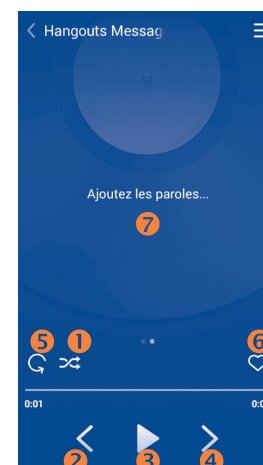

- ① Appuyez sur cette option pour lire la playlist en cours en mode aléatoire (les pistes sont lues au hasard).
- ② Appuyez sur cette option pour passer à la piste précédente de l'album, de la playlist ou de la lecture aléatoire.
- ③ Appuyez sur cette option pour mettre en pause/repandre la lecture.
- ④ Appuyez sur cette option pour passer à la plage suivante de l'album, de la playlist ou de la lecture aléatoire.

- 5 Appuyer pour changer de mode de répétition : Lecture en boucle de toutes les chansons, Lecture en boucle de la chanson en écoute ou Lecture en boucle désactivée.
- 6 Appuyez sur cette option pour ajouter le titre à vos favoris.
- 7 Faites glisser pour masquer/afficher les paroles.



Pendant la lecture des titres avec Musique, les fonctions Pause, Lecture et Ignorer restent disponibles, même si l'écran est verrouillé.

8.4.2 Régler les effets sonores

Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Effets sonores** depuis l'écran de lecture pour activer et régler les effets sonores.

9 Google Maps.....

9.1 Connaître Ma position

9.1.1 Choisir une source de données permettant d'identifier Ma position

Appuyez sur la touche **Menu** de l'écran d'accueil puis sélectionnez **Paramètres \ Accès à la localisation**.

Appuyez sur le bouton  en regard de **Accéder à ma localisation** pour définir les réseaux Wi-Fi ou mobile comme source de données de Ma position, ou cochez la case de **Satellites GPS** pour définir le GPS comme source de données de Ma position.

9.1.2 Ouvrir Google Maps et afficher Ma position

Appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur **Cartes**.

Appuyez sur l'icône  de la carte pour afficher **Ma position**.

La carte est alors centrée sur un point bleu entouré d'un cercle bleu. Vous vous trouvez actuellement à l'intérieur du cercle bleu.

Pour déplacer la carte, faites-la glisser avec le doigt.

Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur une carte, resserrez ou écartez les doigts, ou appuyez deux fois sur un endroit de l'écran.



9.2 Rechercher un lieu

Pendant qu'une carte est affichée, appuyez sur l'icône de recherche  pour activer la fonction correspondante.

Dans le champ de recherche, saisissez une adresse, une ville ou le nom d'une entreprise locale.

Appuyez sur l'icône  pour effectuer une recherche. Au bout de quelques instants, les résultats s'affichent sur la carte sous la forme de points rouges. Une étiquette s'affiche lorsque vous appuyez sur l'un d'eux.



Appuyer pour afficher tous les résultats de la recherche.

Appuyer pour afficher d'autres informations.

9.3 Afficher les instructions relatives à un itinéraire en voiture, en transport public ou à pied

9.3.1 Obtenir des suggestions d'itinéraires pour votre déplacement

Appuyez sur l'icône  depuis l'écran Cartes.



- Appuyez sur la zone de saisie pour modifier le point de départ en entrant une adresse ou en utilisant Ma position.
- Procédez de la même façon pour le point d'arrivée.
- Pour inverser les destinations, appuyez sur l'icône .
- Ensuite, sélectionnez un mode de transport : voiture, transports en commun ou à pied.
- Plusieurs suggestions d'itinéraires apparaissent sous forme de liste. Appuyez sur l'un des itinéraires afin d'afficher les directions détaillées correspondantes.
- Appuyez sur  pour modifier les options d'itinéraire afin d'éviter les autoroutes et les péages lors d'un trajet en voiture ou pour modifier les horaires de départ et d'arrivée lors des trajets en transport en commun.

9.4 Partager un lieu

- Appuyez de manière prolongée sur un lieu de la carte.
- Appuyez sur les informations au bas de l'écran, puis sur l'icône  pour partager le lieu.



9.5 Affichage sur la carte

Appuyez sur l'icône  dans l'angle inférieur gauche de l'écran pour afficher la carte en mode **Trafic**, **Transport en commun**, **Vélo**, **Satellite**, **Terrain** ou **Google Earth**.

10 Autres

10.1 Mes fichiers.....



Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur **Mes fichiers**.

Mes fichiers affiche l'intégralité des données stockées sur la carte microSD ou votre téléphone, y compris les applications, les fichiers multimédias téléchargés depuis Google Play Store, YouTube ou autre, les vidéos, images ou fichiers audio enregistrés, les différentes données transférées via Bluetooth, câble USB, etc.

Lorsque vous téléchargez une application d'un ordinateur vers une carte microSD ou votre téléphone, vous pouvez placer l'application à l'aide de Mes fichiers, puis appuyer dessus pour l'installer sur votre téléphone.

L'option **Mes fichiers** vous permet d'exécuter rapidement les opérations les plus courantes : créer un (sous-)dossier, ouvrir un dossier / fichier, afficher, renommer, déplacer, copier, supprimer, lire, partager, etc.

10.2 Dictaphone



Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur **Dictaphone**.

Le **Dictaphone** vous permet d'enregistrer des voix ou du son pendant des secondes, voire des heures.

10.3 Vidéo

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur **Vidéo**.

Vidéo vous permet de visionner du contenu multimédia dans une fenêtre contextuelle, de sorte que votre vidéo reste au premier plan de l'écran⁽¹⁾.



- ❶ Appuyez sur cette option pour visionner la vidéo en boucle.
- ❷ Appuyez sur cette option pour visionner la vidéo dans une fenêtre contextuelle au premier plan de l'écran.
- ❸ Appuyez sur cette option pour visionner la vidéo en mode plein écran.
- ❹ Faites défiler l'écran vers la droite pour avancer rapidement la vidéo pendant 30 secondes.
- ❺ Faites défiler l'écran vers la gauche pour reculer lentement la vidéo pendant 10 secondes.
- ❻ Pincez les doigts pour effectuer un zoom avant/arrière.

⁽¹⁾ La fenêtre vidéo contextuelle se ferme lorsque le mode Appareil photo est activé.

10.4 Radio

Votre téléphone est équipé d'une radio ⁽¹⁾ dotée d'une fonctionnalité RDS⁽²⁾. Vous pouvez l'utiliser comme une radio classique et enregistrer des stations, afficher à l'écran les informations sur le programme de radio (si vous sélectionnez une station qui offre le service Visual Radio).

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur **Radio**.




Pour utiliser la radio, vous devez brancher votre kit mains libres, lequel fonctionne en tant qu'antenne reliée à votre téléphone.

Appuyer pour réduire la fréquence de 0,1 MHz.

Appuyer de manière prolongée pour accéder à la fréquence inférieure la plus proche

Appuyer pour accéder à la précédente chaîne enregistrée.

Appuyer pour rechercher automatiquement toutes les chaînes disponibles.

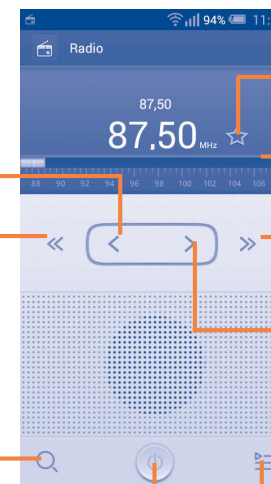

Appuyer pour ajouter la chaîne en cours aux favoris.

Faire glisser pour changer de fréquence.

Appuyer pour accéder à la prochaine station enregistrée.

Appuyer pour augmenter la fréquence de 0,1 MHz. Appuyer de manière prolongée pour accéder à la fréquence supérieure la plus proche

Appuyer pour démarrer/arrêter la lecture.

Appuyer pour ouvrir et afficher la liste des stations enregistrées.

⁽¹⁾ La qualité de la radio dépend de la couverture de la station de radio dans une zone donnée.

⁽²⁾ Selon votre opérateur réseau et votre pays.

Options disponibles :

- **Enreg. station** Enregistrer la station syntonisée en cours dans la liste des stations.
- **Renommer** Renommer la station.
- **Mode audio** Écouter la radio en utilisant une enceinte, un casque ou un kit mains libres.
- **Supprimer** Supprimer la station.
- **Indiquer la fréquence** Saisir la fréquence manuellement.
- **Quitter** Éteindre la radio.

10.5 Lampe



Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur **Lampe**.

L'application **Lampe** peut fournir une source lumineuse très pratique, qui peut être activée ou désactivée, et sa luminosité peut être réglée si nécessaire.

10.6 Notes.....



Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur **Notes**.

Utilisez **Notes** pour noter vos inspirations, idées, extraits, choses à faire et tout ce que vous souhaitez conserver pour vous y référer ultérieurement.

Les notes existantes peuvent être envoyées via Bluetooth, un SMS/MMS ou un e-mail.

10.7 Assistant de configuration



Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur **Assistant de configuration**.

L'Assistant de configuration vous permet de configurer différents paramètres de votre téléphone : langue, mode de saisie, connexion aux données mobiles, configuration du compte et synchronisation, mise à jour du système, etc. Il apparaît également lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois.

10.8 Aide



Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur **Aide**.

L'**Aide** vous aide si vous avez des questions ou lorsque vous avez besoin d'assistance pour utiliser votre téléphone.

10.9 Autres applications⁽¹⁾

Les applications mentionnées précédemment dans cette section sont préinstallées sur votre téléphone. Pour lire une brève présentation des applications tierces préinstallées, reportez-vous à la brochure fournie avec le téléphone. Vous pouvez également télécharger des milliers d'autres applications tierces sur votre téléphone à partir de Google Play Store.

⁽¹⁾ La disponibilité de cette option varie d'un pays et d'un opérateur à l'autre.

Paramètres.....

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur la touche **Menu** de l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Paramètres**.

11.1 Sans fil et réseaux

11.1.1 Wi-Fi

Grâce au Wi-Fi, vous pouvez désormais surfer sur Internet sans utiliser votre carte SIM, dès que vous êtes à portée d'un réseau sans fil. Il vous suffit d'accéder à l'écran **Wi-Fi** et de configurer un point d'accès pour connecter votre téléphone au réseau sans fil.

Pour plus de précisions sur l'utilisation du réseau Wi-Fi, reportez-vous à la section "**6.1.2 Wi-Fi**".

11.1.2 Partage audio

Utilisez le Partage audio pour partager la Musique entre votre téléphone le Haut-parleur lorsqu'ils sont dans le même environnement.

11.1.3 Bluetooth

L'option Bluetooth vous permet d'échanger des données (vidéos, images, musique et autres) sur de courtes distances avec un autre appareil compatible Bluetooth (téléphone, ordinateur, imprimante, casque, kit véhicule, etc.).

Pour toute information complémentaire sur la fonction Bluetooth, reportez-vous à la section "**6.3 Connexion à des appareils Bluetooth**".

11.1.4 Consommation des données

Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher les paramètres associés à votre consommation des données. En cochant la case Définir un plafond, la connexion de vos données mobiles est désactivée lorsque la limite spécifiée est atteinte. Vous pouvez également choisir un cycle d'utilisation des données pour afficher les statistiques et les applications associées aux données utilisées par votre téléphone.



L'utilisation des données est mesurée par votre téléphone ; votre opérateur peut les comptabiliser différemment. Il est judicieux d'appliquer une limite prudente.

11.1.5 Plus... \ Mode Avion

Cochez la case **Mode Avion** pour désactiver simultanément toutes les connexions sans fil telles que Wi-Fi, Bluetooth, etc.

11.1.6 Plus... \ Application SMS par défaut

Appuyez sur cette option pour définir l'application SMS par défaut.

11.1.7 Plus...\Partage de connexion

Cette fonction vous permet de partager la connexion de données mobiles de votre téléphone via une connexion USB ou en transformant votre téléphone en point d'accès Wi-Fi mobile (voir la section "**6.6 Partager la connexion de données mobiles de votre téléphone**").

11.1.8 Plus... \ Paramètres de VPN

Un réseau privé virtuel mobile (VPN mobile) fournit aux appareils mobiles un accès à des ressources réseau et à des applications logicielles sur leur réseau domestique lorsqu'ils se connectent via d'autres réseaux câblés ou non. Les VPN mobiles sont utilisés dans des environnements où les collaborateurs doivent conserver des sessions ouvertes en permanence, pendant toute leur journée de travail, étant donné que l'utilisateur se connecte via divers réseaux sans fil, subit des pertes de couverture ou met son appareil en veille ou le réactive afin de préserver l'autonomie de la batterie. Un VPN classique ne peut faire face à de tels événements, car le tunnel réseau est interrompu, ce qui provoque la déconnexion des applications, leur temporisation, leur plantage ou encore celui de l'appareil informatique lui-même.

Pour toute information complémentaire sur la fonction VPN, reportez-vous à la section “**6.7 Connexion à des réseaux privés virtuels**”.

11.1.9 Plus... \ Réseaux mobiles

Données activées

Si vous n'avez pas besoin de transmettre des données sur tous les réseaux mobiles, décochez la case **Mode données activé** pour éviter de devoir payer les frais élevés associés sur les réseaux mobiles locaux, en particulier si vous n'avez pas de contrat d'itinérance.

Itinérance

Si vous n'avez pas besoin de transmettre de données via le réseau mobile d'autres opérateurs, décochez la case du **mode Itinérance** pour ne pas payer inutilement des frais d'itinérance élevés.

Mode réseau

Vous pouvez définir le mode réseau de votre choix, GSM / WCDMA / LTE, etc.

Noms des points d'accès

Vous pouvez sélectionner le réseau de votre choix avec ce menu.

Opérateur de réseau

Vous pouvez choisir un opérateur réseau.

11.2 Appareil

11.2.1 Paramètre double SIM⁽¹⁾

Configurer la carte SIM

Appuyez sur cette option pour définir la carte SIM à utiliser. Les deux cartes SIM peuvent être utilisées en même temps.

Paramètres de SIM par défaut

Vous pouvez choisir la carte SIM de votre choix pour la voix, les données et les SMS.

11.2.2 Gestes tactiles

L'appareil vous permet de sélectionner les gestes suivants :

⁽¹⁾ Seulement pour les modèles à carte SIM double.

- **Retourner : couper le son** Cochez cette case pour désactiver les sonneries telles que les alarmes, les appels entrants, etc. en retournant le téléphone.
- **Retourner : activer** Appuyez sur cette option pour activer la fonction Répéter ou Ignorer une sonnerie lorsque l'appareil est retourné.
- **Placez trois doigts sur l'écran, puis faites glisser le fichier sur la zone jaune** Cochez la case pour activer cette fonction.
- **Mettre l'appareil à l'oreille** Cochez cette case pour activer la fonction qui vous permet de passer un appel directement au participant de la conversation SMS/MMS ou de le passer directement dans l'écran détaillé des contacts, lorsque le téléphone est placé à l'oreille.
- **Double-clic sur l'écran** Cochez cette case pour activer la fonction qui vous permet de déverrouiller l'écran par un double-clic sur l'écran lorsque ce dernier est éteint.

11.2.3 Son

Utilisez les paramètres Son pour configurer les sonneries d'appel et de notification, la musique et d'autres paramètres audio.

- **Volume** Appuyez sur cette option pour régler le volume des médias, des sonneries, des notifications et des alarmes.
- **Mode casque** Cochez cette case pour activer le mode casque. Les sonneries retentissent uniquement dans le casque si celui-ci est branché.
- **Mode silencieux** Appuyez sur cette option pour couper tous les sons (mode silencieux ou vibreur), à l'exception des médias et des alarmes.
- **Sonnerie d'allumage / d'extinction du téléphone** Cochez cette case pour couper la sonnerie d'allumage / d'extinction.
- **Sonnerie du téléphone** Appuyez sur cette option pour régler la sonnerie d'appel entrant par défaut.
- **Vibreur et sonnerie** Cochez cette case pour activer à la fois le vibreur et la sonnerie.
- **Notification par défaut** Appuyez sur cette option pour choisir le son par défaut pour les notifications.
- **Numérotation sonore** Cochez cette case pour activer les tonalités lorsque vous utilisez le clavier de numérotation.
- **Sélections audibles** Cochez cette case pour activer le son lorsque vous effectuez une sélection à l'écran.
- **Son au verrouillage écran** Cochez cette case pour activer le son lorsque vous verrouillez et déverrouillez l'écran.
- **Retour haptique** Cochez cette case pour activer le vibreur lorsque vous appuyez sur des touches.

11.2.4 Écran

- **Ajuster automatiquement la luminosité** Appuyez sur cette option pour activer le réglage automatique de la luminosité de l'écran.
- **Fond d'écran** Appuyez sur cette option pour choisir le fond d'écran.
- **Déverrouiller l'effet météo** Cochez cette case pour activer l'effet météo.
- **Rotation automatique de l'écran** Appuyez sur cette option pour choisir si l'écran doit pivoter automatiquement ou non.
- **Veille** Appuyez sur cette option pour régler la mise en veille de l'écran.
- **Rêve éveillé** Appuyez sur cette option pour configurer le Rêve éveillé.
- **Taille de police** Appuyez sur cette option pour sélectionner la taille de police.
- **Liaison TV** Appuyez sur cette option pour activer la fonction Liaison TV.

11.2.5 Paramètres de verrouillage

Verrouillage de l'écran

- **Aucun** Appuyez sur cette option pour désactiver la sécurité de verrouillage de l'écran.
- **Faire glisser** Appuyez sur cette option pour activer le mode déverrouillage de la glissière.
- **Déverrouillage par reconnaissance faciale** Appuyez sur cette option pour regarder l'écran et le déverrouiller.
- **Configuration** Appuyez sur cette option pour configurer le déverrouillage de l'écran.
- **PIN** Appuyez sur cette option pour déverrouiller l'écran à l'aide d'un code PIN numérique.
- **Mot de passe** Appuyez sur cette option pour déverrouiller l'écran à l'aide d'un mot de passe.
- **Double-clic sur l'écran** Cochez cette case pour pouvoir déverrouiller l'écran d'un double-clic.

Options de verrouillage

Cochez cette case pour personnaliser la météo, les messages et les composants sur l'écran de verrouillage.

Infos propriétaire

Appuyez sur cette option pour saisir les coordonnées du propriétaire qui seront affichées sur l'écran de verrouillage.

11.2.6 Voyant indicateur

Appuyez sur cette option pour activer / désactiver le voyant indicateur.

11.2.7 Barre d'état masquée

Appuyez sur cette option pour définir si les notifications des applications de tiers apparaissent dans la partie supérieure gauche de la barre d'état.

11.2.8 Stockage

Ces paramètres vous permettent de contrôler l'espace utilisé et disponible sur votre téléphone et sur votre carte microSD. Vous pouvez également gérer votre carte microSD et, si nécessaire, réinitialiser le téléphone et effacer toutes vos données personnelles.

Lorsqu'une carte SD est détectée, le système vous rappelle que vous pouvez l'utiliser comme espace de stockage par défaut au jour le jour. Pour modifier cet espace, appuyez sur **Paramètres \ Stockage \ Emplacement stockage par déf.**

Mémoire de stockage interne

Ce menu affiche l'espace de stockage interne du téléphone dans différentes couleurs. L'espace disponible apparaît en gris. Il indique l'espace utilisé en interne par le système d'exploitation du téléphone, ses composants, les applications (y compris celles que vous avez téléchargées), ainsi que les données permanentes et temporaires.



Modifier l'emplacement du stockage interne peut empêcher les applications en cours d'exécution d'accéder aux données et provoquer un dysfonctionnement. Si un message d'avertissement apparaît indiquant que la mémoire du téléphone est saturée, vous devez libérer de l'espace en supprimant certaines applications, fichiers téléchargés inutiles, etc.

Carte SD

Indique l'espace sur chaque carte microSD installée sur votre téléphone, ainsi que l'espace utilisé pour stocker des photos, vidéos, de la musique et d'autres fichiers. Appuyez sur une catégorie pour accéder à la fonction correspondante et en savoir plus.

Monter/démonter la carte SD

Avant d'utiliser les applications et les fichiers de la carte microSD, ou de la formater, vous devez la monter. Pour retirer la carte microSD du téléphone en toute sécurité, vous devez d'abord la démonter lorsque l'appareil est allumé.

Effacer la carte SD

Efface définitivement toutes les données stockées sur une carte microSD et prépare cette dernière pour son utilisation avec votre téléphone.

11.2.9 Gestion de la batterie

Appuyez sur l'une des catégories dans l'écran de gestion de la batterie pour afficher sa consommation.

Vous pouvez régler la consommation au moyen des réglages de luminosité ou les paramètres de délai de mise en veille. Vous pouvez également régler votre téléphone en mode économie ou économie maximale. Dans ce dernier mode, seules quatre fonctions peuvent être utilisées : Téléphone, Contacts, Messagerie et Agenda.

11.2.10 Applications

Utilisez les paramètres de gestion des applications pour afficher des informations sur les applications installées sur votre téléphone, les interrompre et gérer les données associées. Ces paramètres vous permettent également d'indiquer si vous autorisez l'installation d'applications obtenues sur des sites Web ou par e-mail.

Gérer les applications

- **Téléchargement** : Sélectionnez cette option pour gérer et supprimer les applications installées.
- **En cours d'exécution** : appuyez sur cette option pour afficher et contrôler le service en cours d'exécution.
- **Tous** : appuyez sur cette option pour afficher l'espace de stockage utilisé par les applications.

11.3 Personnel

11.3.1 Accès à la localisation

Accéder à ma localisation

Appuyez sur le bouton  pour activer l'utilisation des informations des réseaux Wi-Fi et mobiles afin de déterminer votre position approximative, lors de l'utilisation de Google Maps, lorsque vous effectuez des recherches, etc. Lorsque vous cochez cette case, vous êtes invité à indiquer si vous souhaitez partager de manière anonyme votre position avec le service de localisation de Google.

Mode

Appuyez sur cette option pour sélectionner le mode Très précis, Économie de la batterie ou Appareil uniquement.

- **Très précis** : Utiliser le GPS, le Wi-Fi et les réseaux mobiles pour déterminer la localisation.
- **Économie de la batterie** : Utiliser le Wi-Fi pour déterminer la localisation.
- **Appareil uniquement** : Utiliser le GPS pour déterminer la localisation.

Demandes de localisation récentes

Dans la liste apparaîtront les demandes de localisation récentes.

11.3.2 Sécurité

Me retrouver

Appuyez sur le bouton  pour activer la fonction Me retrouver.

Chiffrer le téléphone

Cette option permet de configurer un code PIN numérique ou un mot de passe afin de décrypter le téléphone à chaque fois que vous l'allumez.

Mode invité

Appuyez sur le bouton  pour activer la protection de votre confidentialité.

Lorsque le mode invité est activé, les autres ne peuvent pas afficher le Journal d'appels, les Contacts, les Notes, les SMS/MMS, la Galerie, les événements de l'Agenda et l'Histoire de navigation.

Configurer le blocage de la SIM

- Cochez la case **Bloquer la carte SIM** pour verrouiller la carte SIM à l'aide d'un code PIN.
- Appuyez sur **Changer code PIN de la SIM** pour modifier le code PIN.

Faire apparaître les mots de passe

Cochez cette case pour afficher les mots de passe au fur et à mesure de votre saisie.

Administrateurs de l'appareil

Appuyez sur cette option pour afficher ou désactiver les administrateurs de l'appareil.

Options d'application

Appuyez sur cette option pour afficher des informations détaillées sur les applications.

Sources inconnues

Cochez cette case pour autoriser l'installation d'applications obtenues sur des sites Web, par e-mail ou depuis d'autres emplacements tels que Google Play Store.

Pour protéger votre téléphone et vos données personnelles, téléchargez uniquement des applications provenant de sources fiables, telles que Google Play Store.

Vérifier les applications

Cochez cette case pour ne pas autoriser l'installation d'applications potentiellement dangereuses ou afficher un avertissement en la matière.

Certificats de confiance

Appuyez sur cette option pour afficher les certificats CA de confiance.

Installer depuis la carte SD

Appuyez sur cette option pour installer un certificat crypté depuis la carte microSD.

Effacer les identifiants

Appuyez sur cette option pour supprimer tous les certificats.

11.3.3 Langue et saisie

Utilisez les paramètres de langue et de clavier pour sélectionner la langue d'affichage du texte sur le téléphone et pour configurer le clavier à l'écran. Vous pouvez également configurer les paramètres de dictée et la vitesse du curseur.

Langue

Appuyez sur cette option pour sélectionner la langue et la région.

Correcteur orthographique

Cochez cette case pour activer la saisie semi-automatique.

Dictionnaire personnel

Appuyez sur cette option pour ouvrir une liste des mots que vous avez ajoutée au dictionnaire. Appuyez sur un mot pour la modifier ou la supprimer. Appuyez sur le bouton d'ajout (+) pour ajouter un mot.

Par défaut

Appuyez sur cette option pour sélectionner un mode de saisie par défaut. Appuyez sur **Configurer modes de saisie** pour afficher toutes les modes de saisie. Appuyez sur l'icône des paramètres  pour configurer une méthode de saisie.

Clavier Android

Les paramètres du clavier Android s'appliquent au clavier à l'écran inclus avec votre téléphone. Les fonctions de correction et de capitalisation concernent uniquement la version anglaise du clavier. Les options disponibles sont les suivantes :

- **Langues sélectionnées** Appuyez sur cette option pour sélectionner une langue.

- **Majuscules auto** Cochez cette case pour que le clavier à l'écran mette automatiquement une majuscule initiale au premier mot suivant un point, au premier mot d'un champ de texte et à chaque mot des champs de noms.
- **Vibrer à chaque touche** Cochez cette case pour que le téléphone vibre brièvement à chaque fois que vous appuyez sur une touche du clavier à l'écran.
- **Son à chaque touche** Cochez cette case pour que le téléphone émette un son bref lors de chaque pression sur une touche du clavier à l'écran.
- **Fenêtre pour appui clavier** Cochez cette case pour faire apparaître en plus grand la touche sur laquelle vous appuyez.
- **Touche de saisie vocale** Appuyez sur cette option pour afficher la touche du microphone sur le clavier principal ou les symboles du clavier, ou ne pas afficher.
- **Dictionnaires personnels** : Appuyez sur cette option pour ouvrir une liste des mots que vous avez ajoutée au dictionnaire. Appuyez sur un mot pour la modifier ou la supprimer. Appuyez sur le bouton d'ajout (+) pour ajouter un mot.
- **Dictionnaires supplémentaires** Appuyez sur cette option pour sélectionner la langue des dictionnaires personnels.
- **Bloquer les termes choquants** : Cochez cette case pour masquer les résultats comportant des termes choquants.
- **Correction automatique** : Appuyez sur cette option pour activer/désactiver la correction automatique, ou pour régler la sensibilité de la correction.
- **Afficher les suggestions de correction** Appuyez sur cette option pour afficher ou masquer les suggestions de correction.
- **Suggestions pour le mot suivant** Cochez cette case pour utiliser le mot précédent pour établir les suggestions.
- **Paramètres avancés** Appuyez sur cette option pour afficher les paramètres avancés du clavier Android, tels que **Masquer touche agrandie**, **Proposer noms de contacts**, etc.

Recherche vocale

Appuyez sur cette option pour accéder à la recherche vocale.

- **Langue** Appuyez sur cette option pour sélectionner la langue de la recherche vocale.
- **Sortie de la synthèse vocale** Appuyez sur cette option pour choisir la sortie de synthèse vocale : **Activé**, **Mains libres uniquement** ou **Désac.**
- **Bloquer les termes choquants** : Cochez cette case pour masquer les résultats comportant des termes offensants.
- **Détection vocale** Cochez cette case pour activer la fonction de détection vocale.
- **Télécharger la reconnaissance vocale hors connexion** Appuyez sur cette option pour gérer les langues téléchargées.
- **Oreillette Bluetooth** Cochez cette case pour activer l'enregistrement audio via l'oreillette Bluetooth lorsque cette fonction est disponible.

Sortie de la synthèse vocale

- **Moteur par défaut** : Appuyez sur cette option pour choisir un moteur de conversion texte-parole par défaut, puis sur l'icône  pour afficher d'autres choix pour chaque moteur.
- **Cadence** Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue vous permettant de sélectionner si le débit du synthétiseur doit être plus ou moins rapide.
- **Écouter un échantillon** Appuyez sur cette option pour écouter un bref échantillon du synthétiseur vocal, basé sur vos paramètres en cours.

Vitesse du pointeur

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue où vous pouvez modifier la vitesse du pointeur, puis sur **OK** pour valider.

11.3.4 Sauvegarder et réinitialiser

Sauvegarder mes données

Cochez cette case pour sauvegarder les paramètres de votre téléphone ainsi que les données de vos applications sur les serveurs Google grâce à votre compte Google. Si vous changez de téléphone, les paramètres et les données sauvegardés sont restaurés sur le nouveau téléphone la première fois que vous vous connectez à l'aide de votre compte Google. Si vous cochez cette case, de nombreux paramètres sont sauvegardés, notamment vos mots de passe Wi-Fi, vos favoris, la liste des applications que vous avez installées, les mots que vous avez ajoutés au dictionnaire utilisé par le clavier virtuel, ainsi que la plupart des réglages configurés à l'aide de l'application Paramètres. Lorsque cette option est désactivée, les paramètres ne sont plus sauvegardés et les sauvegardes existantes sont supprimées des serveurs Google.

Compte de sauvegarde

Appuyez sur cette option pour sauvegarder votre compte.

Restauration automatique

Cochez cette case pour rétablir vos paramètres enregistrés ou d'autres données lorsque vous réinstallez une application.

Restaurer valeurs d'usine

Efface toutes vos données personnelles de la mémoire interne du téléphone, y compris, les informations sur votre compte Google, tous les autres comptes, les paramètres du système et ceux des applications, ainsi que les applications téléchargées. Réinitialiser le téléphone n'efface pas les mises à jour logicielles que vous avez téléchargées ni les fichiers de votre carte microSD, tels que la musique ou les photos. Si vous réinitialisez le téléphone de cette manière, vous êtes invité à saisir à nouveau les informations que vous avez fournies au premier démarrage d'Android.

Lorsque vous ne parvenez pas à allumer votre téléphone, vous pouvez procéder à la restauration des valeurs d'usine d'une autre façon en utilisant des clés électroniques. Appuyez simultanément sur les touches **Volume haut** et **Marche-Arrêt** jusqu'à ce que l'écran s'allume.

11.4 Ajout compte

Utilisez les comptes pour ajouter, supprimer et gérer vos comptes Google ainsi que ceux pris en charge. Ces paramètres vous permettent également de contrôler si et comment les applications envoient, reçoivent et synchronisent les données avec leur calendrier, et si toutes synchronisent les données utilisateur automatiquement.

Gmail, Google Agenda et d'autres applications peuvent également utiliser leurs propres paramètres de synchronisation des données ; pour plus d'informations, reportez-vous aux sections consacrées à ces applications.

Sélectionnez un compte pour afficher toutes les options de synchronisation. Cochez cette case pour autoriser les applications à synchroniser les données avec leur calendrier. Vous pouvez également appuyer sur la touche Menu et sélectionner **Synchroniser maintenant** pour synchroniser les données des éléments sélectionnés pour ce compte.

11.5 Système

11.5.1 Date et heure

Utilisez les paramètres de date et d'heure pour définir le format d'affichage des dates et de l'heure souhaités.

Date et heure automatiques

Cochez cette case pour utiliser la date et l'heure du réseau. Décochez-la pour définir ces valeurs manuellement.

Fuseau horaire automatique

Cochez cette case pour utiliser le fuseau horaire du réseau. Décochez-la pour définir ces valeurs manuellement.

Définir la date

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir manuellement la date du téléphone.

Définir l'heure

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue où vous pouvez régler manuellement la date du téléphone.

Choisir fuseau horaire

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue vous permettant de définir le fuseau horaire du téléphone.

Utiliser format sur 24 h

Cochez cette case pour afficher l'heure au format 24 heures.

Choisir format de date

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue vous permettant de choisir le format d'affichage des dates.

11.5.2 Accessibilité

Les paramètres Accessibilité vous permettent de configurer les plug-ins d'accessibilité installés sur le téléphone.

TalkBack

Lorsque l'option Talkback est activée, votre appareil diffuse des commentaires audio pour aider les personnes souffrant de handicap visuel.

Gestes grossissement

Appuyez sur cette option pour activer / désactiver les gestes de grossissement.

Grands caractères

Cochez cette case pour agrandir le texte affiché.

Bouton marche/arrêt raccroche

Cochez cette option pour que bouton marche/arrêt raccroche.

Énoncer les mots de passe

Cochez cette case pour prononcer les mots de passe pendant la frappe.

Raccourci accessibilité

Appuyez sur cette option pour activer / désactiver les raccourcis d'accessibilité

Sortie de la synthèse vocale

Voir **Moteur préféré** / **Cadence** / **Écouter un échantillon**.

Délai de maintien

Appuyez sur cette option pour régler la durée du délai de pression. Cette fonction permet à votre téléphone de faire la différence entre le toucher simple et le maintien du doigt à son emplacement, et d'éviter des erreurs.

Améliorer accessibilité du Web

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue vous invitant à installer des scripts Google rendant son contenu Web plus accessible. Appuyez sur **Autoriser** pour valider.

11.5.3 Réglementations et sécurité

Appuyez sur cette option pour afficher les informations sur le produit.

11.5.4 Démarrage rapide

Cochez cette case pour réduire le temps de démarrage.

11.5.5 À propos du téléphone

Ce menu contient les diverses informations suivantes : Informations légales, Numéro du modèle, Version de bande de base, Version du noyau et Numéro de build. Vous pouvez les consulter au moyen des options ci-dessous :

Mises à jour du système

Appuyez sur cette option pour vérifier la disponibilité de mises à jour du système.

État

Indique l'état de la batterie, son niveau de charge, votre numéro de téléphone, la puissance du signal réseau, etc.

Informations légales

Appuyez sur cette option pour afficher les informations légales.

2 Profiter pleinement de votre téléphone

12.1 Smart Suite

Vous pouvez télécharger gratuitement des mises à niveau de logiciels sur le site Web www.alcatelonetouch.com. Smart Suite comprend les options suivantes :

- **Contacts**

Cette option vous permet d'enregistrer vos contacts de sorte que n'avez aucune crainte à avoir quant à la perte, la casse ou le changement de votre téléphone ou encore le changement d'opérateur.

- **Messages**

Cette option vous évite une saisie pénible du texte sur le clavier. Tous vos messages sont facilement accessibles et parfaitement organisés.

- **Agenda**

Cette option vous permet de synchroniser librement des événements entre votre téléphone et Outlook, et de créer et modifier de nouveaux événements depuis un ordinateur.

- **Photos**

Cette option vous permet d'importer facilement des photos depuis un ordinateur ou de votre téléphone, et de les organiser dans différents albums pour faciliter leur gestion.

- **Vidéos**

Cette option vous permet d'insérer des fichiers vidéo depuis votre ordinateur pour les lire, puis de les charger dans un dossier du téléphone.

- **Musique**

Cette fonction vous permet de rechercher rapidement vos morceaux favoris sur l'ordinateur, de gérer la Bibliothèque et de profiter du jukebox numérique extrêmement simple à utiliser, de la façon dont vous le souhaitez lors de vos déplacements.

- **Application**

Cette option vous permet d'importer des applications mobiles téléchargées et de les installer sur le téléphone via une synchronisation.

- **Sauvegarder**

Cette option vous permet de sauvegarder vos contacts, vos messages, votre agenda, vos photos et vos applications, puis d'importer les fichiers sauvegardés sur votre téléphone.

Systèmes d'exploitation compatibles

Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8.

12.2 Mise à niveau

Vous pouvez utiliser les outils Mobile Upgrade et FOTA Upgrade pour mettre à jour le logiciel de votre téléphone.

12.2.1 Mobile Upgrade

Téléchargez Mobile Upgrade à partir du site Web ALCATEL ONE TOUCH (www.alcatelonetouch.com) et installez-le sur votre ordinateur. Lancez l'outil et mettez votre téléphone à jour en suivant les instructions étape par étape (reportez-vous au Guide d'utilisateur fourni avec l'outil). La version du logiciel de votre téléphone sera ainsi la dernière en date.



Suite à cette mise à jour, vos informations personnelles sont définitivement perdues. Nous vous recommandons de sauvegarder vos données personnelles à l'aide de Smart Suite avant de procéder à une mise à niveau.

12.2.2 FOTA Upgrade

L'outil Mise à jour FOTA vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone.

Pour accéder à **Mises à jour du système**, appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil, puis sur **Paramètres \ À propos du téléphone \ Mises à jour du système**. Appuyez sur **Rechercher les mises à jour** ; le téléphone recherche alors la dernière version des logiciels. Pour mettre le système à jour, appuyez sur le bouton **Télécharger**. Une fois terminé, appuyez sur **Installer** pour terminer la mise à niveau. Votre téléphone dispose alors de la version la plus récente du logiciel.

Vous devez activer la connexion des données avant de rechercher des mises à jour. Il est également possible de définir les intervalles de vérification automatique une fois le téléphone redémarré.

Si vous avez opté pour la vérification automatique, lorsque le système détecte une nouvelle version, une boîte de dialogue apparaît pour vous demander si vous souhaitez la **télécharger** ou l'ignorer. Cette notification s'affiche également dans la barre d'état.

3 Garantie

Votre téléphone est garanti contre tout défaut ou dysfonctionnement qui pourrait apparaître, dans des conditions normales d'utilisation pendant la durée de garantie de douze (12) mois⁽¹⁾ à compter de la date d'achat de votre téléphone, telle que figurant sur votre facture initiale.

Les batteries⁽²⁾ et accessoires vendus avec votre téléphone sont aussi garantis contre tout défaut de conformité qui pourrait apparaître, dans des conditions normales d'utilisation pendant une durée de six (6) mois⁽¹⁾ à compter de la date d'achat de votre téléphone, telle que figurant sur votre facture originale.

En cas de constat d'un défaut de conformité de votre téléphone qui en empêche une utilisation normale, vous devez aviser immédiatement votre revendeur et lui présenter votre téléphone avec une preuve d'achat.

Si le défaut de conformité est confirmé, tout ou partie de votre téléphone sera remplacé ou réparé. La réparation ou le remplacement pourra être effectué avec des produits remis à neuf et dont les fonctionnalités sont équivalentes à celles des produits neufs. La réparation ou le remplacement pourra être effectué(e) avec des produits remis à neuf et reconditionnés et dont les fonctionnalités sont équivalentes à des produits neufs.

La présente garantie couvre les pièces et les frais de main d'œuvre à l'exclusion de tout autre coût.

⁽¹⁾ La durée de cette garantie légale peut varier dans votre pays.

⁽²⁾ L'autonomie en communication, en veille, et le cycle de vie total d'une batterie rechargeable d'un téléphone mobile Alcatel dépendent des conditions d'usage et des configurations du réseau. S'agissant d'un consommable, les spécifications indiquent que vous devriez obtenir un fonctionnement optimal de votre téléphone Alcatel au cours des six premiers mois de l'achat et pour environ 200 charges.

La présente garantie ne s'applique pas aux défauts de votre téléphone et / ou de votre accessoire occasionnés par (sans limitation):

- 1) le non-respect des instructions d'utilisation ou d'installation, ou des normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique d'utilisation ;
- 2) une association ou une intégration dans des équipements non fournis ou déconseillés par TCT Mobile Limited ;
- 3) toute modification ou réparation par des personnes non autorisées par TCT Mobile Limited ou ses filiales, ou votre revendeur ;
- 4) Toute modification, tout réglage ou toute altération du logiciel ou du matériel par des personnes non autorisées par TCT Mobile Limited ;
- 5) des intempéries, la foudre, une incendie, l'humidité, des infiltrations de liquide ou de nourriture, des produits chimiques, le téléchargement de fichiers, un choc, une surtension, la corrosion ou l'oxydation...

Votre téléphone ne sera pas réparé ou remplacé si les marques ou les numéros de série (IMEI) ont été enlevés ou modifiés.

Les dispositions ci-dessus constituent les seules garanties à l'exclusion de toute autre garantie qu'elle soit écrite ou verbale, expresse ou implicite, et quelle qu'en soit sa nature mais cette garantie s'ajoute aux garanties légales qui peuvent exister dans votre pays ou votre juridiction.

TCT Mobile Limited ou ses filiales ne seront, en aucun cas, tenus responsables des dommages directs ou indirects de quelque nature qu'ils soient, y compris et sans limitation, la perte d'exploitation, le manque à gagner ou la perte de données, dans la mesure où ces motifs peuvent être révoqués légalement.

Dans certains pays ou états, l'exclusion ou la limitation des dommages directs et indirects, ou la limitation de la durée des garanties implicites n'est pas autorisée, par conséquent, lesdites limitations et exclusions susmentionnées pourraient ne pas s'appliquer à vous.

4 Accessoires

Une fonction « mains libres » est intégrée sur les téléphones mobiles ALCATEL ONETOUCH de dernière génération. Elle vous permet d'utiliser le téléphone placé à une certaine distance, par exemple sur une table. Pour ceux qui souhaitent préserver une certaine confidentialité des conversations, nous suggérons l'utilisation d'un kit piéton mains libres.

1. Chargeur

2. Câble USB

3. Batterie

4. Kit piéton stéréo

5 QG



N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec les batteries, chargeurs et accessoires Alcatel fournis avec votre téléphone.

5 Problèmes et solutions

Avant de contacter le service après-vente, nous vous conseillons de suivre les instructions ci-dessous :

- Pour un fonctionnement optimal, il est conseillé de recharger complètement la batterie (100%).
- Évitez d'enregistrer un trop grand nombre de données dans la mémoire de votre téléphone ; les performances de l'appareil risquent de s'en voir diminuées.
- Utilisez la Restauration des valeurs d'usine et l'outil de mise à niveau pour formater le téléphone ou mettre le logiciel à niveau (pour rétablir la configuration par défaut, appuyer de manière prolongée et simultanée sur les touches **Marche-Arrêt** et **Volume haut**). TOUTES les données utilisateur du téléphone (contacts, photos, messages, fichiers et applications téléchargées) seront définitivement perdues. Il est vivement recommandé de sauvegarder totalement les données du téléphone et le profil sur un ordinateur à l'aide de Smart Suite avant le formatage et la mise à jour.

et d'effectuer quelques vérifications :

Je ne parviens pas à allumer mon téléphone ou celui-ci est figé

- Vérifiez les contacts de la batterie, retirez-la, remplacez-la, puis rallumez votre téléphone.
- Si vous ne parvenez pas à allumer le téléphone, chargez-le pendant au moins 20 minutes pour vous assurer que la batterie est suffisamment chargée, puis tentez de nouveau de l'allumer.
- Lorsque le téléphone est pris dans une boucle lors de l'animation Marche-Arrêt et que l'interface utilisateur n'est pas accessible, appuyez de manière prolongée sur la touche Volume bas pour accéder au mode sécurisé. Cette opération supprime tout problème de démarrage du système d'exploitation causé par des APK tiers.

- Si aucune méthode ne fonctionne, réinitialisez le téléphone en appuyant simultanément et de manière prolongée sur la touche Marche-Arrêt et sur la touche Volume haut.

Mon téléphone ne répond pas depuis quelques minutes

- Redémarrez votre téléphone en appuyant pendant plus de 9 s sur la touche Marche-Arrêt.
- Retirez la batterie et remettez-la en place puis rallumez votre téléphone.

Mon téléphone s'éteint tout seul

- Vérifiez que votre clavier est verrouillé lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone, et assurez-vous que la touche **marche-arrêt** ne s'active pas toute seule en raison du déverrouillage d'un clavier.
- Vérifiez le niveau de charge de la batterie.

Mon téléphone ne se charge pas correctement

- Assurez-vous d'utiliser le chargeur ALCATEL ONETOUCH fourni avec votre téléphone.
- Veillez à ce que la batterie soit correctement insérée et nettoyez ses contacts s'ils sont sales. Vous devez l'insérer avant de brancher le chargeur.
- Vérifiez que votre batterie n'est pas complètement déchargée. Si la batterie est restée déchargée pendant une période prolongée, 20 minutes peuvent s'écouler avant que l'indicateur de charge de la batterie ne s'affiche à l'écran.
- Vérifiez que la charge s'effectue dans des conditions normales (entre 0 °C et +40 °C).
- À l'étranger, vérifiez la compatibilité des prises de courant.

Mon téléphone ne parvient pas à se connecter à un réseau ou le message « Aucun service » s'affiche

- Essayez de capter le réseau ailleurs.
- Vérifiez la couverture du réseau auprès de votre opérateur.
- Vérifiez la validité de votre carte SIM auprès de votre opérateur.
- Essayez de sélectionner manuellement les réseaux disponibles (voir la section "**I I.1.9 Plus... \ Réseaux mobiles**").

- Essayez de vous connecter ultérieurement si le réseau est saturé.

Mon téléphone ne peut pas se connecter à Internet

- Vérifiez que le numéro IMEI (en composant le ***#06#**) est le même que celui indiqué sur la carte de garantie ou la boîte du téléphone.
- Vérifiez que le service d'accès à Internet de votre carte SIM est disponible.
- Vérifiez les paramètres de connexion Internet de votre téléphone.
- Assurez-vous que vous vous trouvez à un endroit couvert par le réseau.
- Essayez de vous connecter ultérieurement ou ailleurs.

Carte SIM non valide

- Vérifiez que la carte SIM est insérée correctement (voir "**Insérer ou extraire la carte SIM**").
- Vérifiez que la puce de votre carte SIM n'est pas abîmée ou rayée.
- Vérifiez que le service de votre carte SIM est disponible.

Impossible d'émettre un appel

- Vérifiez que vous avez composé un numéro valide et appuyé sur  .
- Pour les appels internationaux, vérifiez les codes pays / zones.
- Vérifiez que votre téléphone est connecté à un réseau, et que celui-ci n'est pas saturé ou indisponible.
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM, etc.).
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels sortants.
- Vérifiez que votre téléphone n'est pas en mode avion.

Impossible de recevoir des appels

- Vérifiez que votre téléphone est allumé et connecté à un réseau (vérifiez que le réseau n'est pas saturé ou indisponible).
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM, etc.).
- Vérifiez que vous n'avez pas activé le renvoi d'appel.
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit certains appels.
- Vérifiez que votre téléphone n'est pas en mode avion.

Le nom ou le numéro de mon interlocuteur n'apparaît pas lors de la réception d'un appel

- Vérifiez que vous êtes abonné à ce service auprès de votre opérateur.
- Votre correspondant a masqué son numéro.

Je ne peux pas trouver mes contacts

- Vérifiez que votre carte SIM n'est pas cassée.
- Vérifiez que votre carte SIM est insérée correctement.
- Importez dans le téléphone tous les contacts de la carte SIM.

La qualité sonore des appels n'est pas optimale

- En cours de communication, vous pouvez régler le volume au moyen de la touche **Volume haut / bas**.
- Vérifiez la réception du réseau .
- Vérifiez que le récepteur, le connecteur et le haut-parleur de votre téléphone sont propres.

Je ne peux pas utiliser des fonctions décrites dans le manuel

- Vérifiez la disponibilité de ce service dans votre abonnement auprès de votre opérateur.
- Vérifiez si cette fonction ne nécessite pas l'utilisation d'un accessoire ALCATEL ONETOUCH.

Aucun numéro n'est composé lorsque je sélectionne un numéro dans mon répertoire

- Vérifiez que vous avez enregistré ce numéro correctement.
- Vérifiez que vous avez sélectionné le préfixe du pays lorsque vous appelez à l'étranger.

Je n'arrive pas à ajouter un contact dans mon répertoire

- Vérifiez que le répertoire de votre carte SIM n'est pas plein ; supprimez des fiches ou enregistrez des fiches dans le répertoire du téléphone (répertoire professionnel ou personnel).

Mes correspondants ne peuvent pas laisser de message sur ma messagerie

- Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

Je ne peux pas accéder à mon répondeur

- Vérifiez que le numéro du répondeur de votre opérateur est bien enregistré dans « Numéro de messagerie vocale ».
- Essayez plus tard si le réseau est occupé.

Je n'arrive pas à envoyer et à recevoir de MMS

- Vérifiez la mémoire de votre téléphone : elle est peut-être pleine.
- Vérifiez la disponibilité de ce service et les paramètres MMS auprès de votre opérateur (voir la section "**4.1.3 Définir les paramètres des messages**").
- Vérifiez le numéro du centre serveur ou votre profil MMS auprès de votre opérateur.
- Essayez plus tard, le centre serveur est peut-être saturé.

PIN de carte SIM verrouillé

- Contactez votre opérateur pour obtenir le code PUK de déblocage.

Je n'arrive pas à connecter mon téléphone avec mon ordinateur

- Installez Smart Suite.
- Vérifiez que votre pilote USB est installé correctement.
- Vérifiez que votre ordinateur répond aux spécifications requises pour l'installation de Smart Suite.
- Vérifiez que vous utilisez bien le câble fourni dans la boîte.

Je n'arrive pas à télécharger de nouveaux fichiers

- Vérifiez que votre téléphone dispose d'un espace mémoire suffisant pour votre téléchargement.
- Sélectionnez la carte microSD comme emplacement de stockage de vos fichiers téléchargés.
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur.

Le téléphone n'est pas reconnu par les autres accessoires via Bluetooth

- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée et que votre téléphone est visible par d'autres utilisateurs (voir la section "**6.3 Connexion à des appareils Bluetooth**").

- Vérifiez que la distance entre les deux téléphones correspond à la portée de détection Bluetooth.

Comment prolonger la durée de vie de votre batterie

- Vérifiez que vous avez respecté le temps de charge complet (3 heures minimum).
- Après une charge partielle, l'indicateur de niveau de charge peut ne pas être exact. Attendez au moins 20 minutes après avoir débranché le chargeur pour obtenir une indication exacte.
- Réglez la luminosité de l'écran en conséquence.
- Choisissez un intervalle de consultation automatique des e-mails le plus long possible.
- Mettez à jour manuellement les actualités et les informations météorologiques, ou augmentez leur intervalle de consultation automatique.
- Fermez les applications exécutées en arrière-plan si vous ne les utilisez pas pendant une période prolongée.
- Désactivez les fonctions Bluetooth, Wi-Fi ou GPS lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

La température du téléphone augmente si vous l'utilisez de façon prolongée pour passer des appels, jouer à des jeux, naviguer sur Internet ou lancer d'autres applications complexes.

- Ce réchauffement est une conséquence normale du traitement d'un volume de données excessif par le processeur. Mettre fin aux actions citées précédemment permet de ramener le téléphone à une température normale.

6 Spécifications

Processeur	Qualcomm® 8916 Quad core 1,2 GHz
Plateforme	Android™ 4.4
Mémoire	ROM : 8 Go RAM : 1 Go
Dimensions (LxIxP)	132,5*65,4*9,95mm
Poids	Environ 147 grammes avec la batterie
Écran	Écran tactile FWVGA 4,5 pouces avec résolution de 854 × 480
Réseau	CSFB : B1/3/7/8/20 UMTS : Quadribande 850/900/1900/2100 MHz GSM : Quadribande 850/900/1800/1900 MHz (La fréquence de bandes et la vitesse de données dépendent de l'opérateur.)
GPS	GPS assisté/GPS Glonass

Réglages connexions	• Bluetooth BT4.0, LE • Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n • Prise audio 3,5 mm • Micro-USB
Appareil photo	• Appareil photo couleur arrière 5,0 mégapixels • Appareil photo couleur avant 0,3 mégapixels
Formats audio pris en charge	AAC LC/LTP, AAC+, enhanced AAC+, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE
Formats vidéo pris en charge	H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8
Batterie	• Batterie rechargeable au lithium-polymère • Capacité : 2000 mAh
Fente d'extension	Carte mémoire microSD™ (La disponibilité des cartes microSD dépend du pays)
Fonctions spéciales	• Capteur de mouvement • Capteur de luminosité • Capteur de proximité • Boussole électronique

Remarque : les spécifications sont soumises à modification sans préavis.

ALCATEL est une marque déposée d'Alcatel-Lucent, utilisée sous licence par TCT Mobile Limited.

© Copyright 2014 TCT Mobile Limited
Tous droits réservés

TCT Mobile Limited se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses matériels.

Toutes les sonneries « Signature » intégrées à votre téléphones ont été composées, arrangées et mixées par NUTROPIC (Amar Kabouche).