

# STUDIO TOUCH

MANUEL DE L'UTILISATEUR

# Table des matières

|                                                                                                                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Renseignements relatifs à la sécurité.....                                                                                                                                                 | 4  |
| Introduction .....                                                                                                                                                                         | 9  |
| Barre de Navigation .....                                                                                                                                                                  | 10 |
| Zone de notification.....                                                                                                                                                                  | 11 |
|  Fonctions d'appel.....                                                                                    | 13 |
|  Contacts.....                                                                                             | 15 |
|  Messagerie.....                                                                                           | 20 |
|  Bluetooth et  Wi-Fi..... | 22 |
|  Navigateur Opéra.....                                                                                     | 25 |

|                                                                                  |                               |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|
|   | Gmail .....                   | 27 |
|  | Play Store .....              | 28 |
|  | Amazon Services .....         | 31 |
|  | Appareil Photo .....          | 36 |
|  | Galerie .....                 | 38 |
|  | Play Music.....               | 40 |
|  | Next Radio .....              | 44 |
|  | Magnétophone.....             | 46 |
|  | Gestionnaire de Fichiers..... | 48 |

|                                                                                  |                               |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|
|   | Agenda.....                   | 49 |
|  | Horloge.....                  | 50 |
|  | Météo Yahoo!.....             | 52 |
|  | Paramètres.....               | 54 |
|  | Stockage USB.....             | 62 |
|  | Résolution de problèmes ..... | 63 |

## Renseignements relatifs à la sécurité

Veuillez lire attentivement les termes ci-dessous :

### Utiliser de façon sécuritaire

Ne jamais utiliser le téléphone dans des situations où il pourrait causer un danger.

## **Sécurité au volant**

Veuillez observer toutes les lois et règles de transport.

Veuillez conduire avec les deux mains sur le volant.

**VEUILLEZ CONDUIRE DE MANIÈRE RESPONSABLE - NE JAMAIS TEXTER ET CONDUIRE**

## **Sécurité dans les hôpitaux**

Veuillez suivre les règles et limitations des hôpitaux.

Veuillez éteindre votre téléphone mobile si vous êtes près d'appareils médicaux.

## **Sécurité aéroportuaire**

N'oubliez pas de suivre les règles de sécurité des aéroports et de vol.

## **Avertissement chimique**

Ne pas utiliser votre téléphone mobile près de carburants ou produits chimiques.

## **Avertissement de température**

Ne jamais exposer votre téléphone à des conditions de température extrêmes.

## **Risque lié à l'eau**

Votre téléphone n'est pas à l'épreuve de l'eau. Garder votre téléphone à l'abri de l'eau ou de tout autre liquide pour éviter des dommages.

## **Appels d'urgence**

S'assurer que votre téléphone mobile est allumé dans une zone de service. Dans l'écran d'accueil,

toucher sur la touche téléphone et composer le numéro d'urgence.

### **Accessoires et batteries**

Utiliser seulement des batteries et accessoires homologués pour Blu.

### **Sauvegarde des informations**

Ne pas oublier de conserver par écrit toutes les informations importantes.

### **Sécurité de la batterie et mesures de précautions**

- > Pour de meilleurs résultats et une meilleure autonomie de la batterie, il est recommandé de charger la batterie complètement avant d'utiliser le téléphone mobile pour la première fois.
- > La performance optimale d'une nouvelle batterie est généralement obtenue après deux ou trois cycles de charge complets. **Note** : Ne pas oublier que la surcharge continue aura des répercussions sur la durée de vie de la batterie.
- > Pendant la charge de la batterie, conserver le téléphone mobile hors de portée des enfants.
- > Garder la batterie dans un endroit frais et sec loin des rayons du soleil et de l'eau.
- > Ne pas exposer les piles à des températures extrêmes (inférieure à -8 °C (18 °F) ou supérieure à 43 °C (110 °F).
- > Cesser immédiatement d'utiliser la batterie si elle dégage une odeur, a des fissures et des fuites, une surchauffe, ou si elle est déformée ou à tout autre type de dommage physique.
- > Éviter d'utiliser le chargeur à proximité ou proche des liquides. Si le chargeur est en contact avec de

l'eau ou n'importe quel liquide, le débrancher immédiatement afin de réduire le risque de surchauffe, de mauvais fonctionnement, de décharge électrique ou d'incendie.

| BATTERY   BATERÍA   BATERIA   BATTERIE          |                                           |                                                                        |                                            |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| CAPACITY<br>CAPACIDAD<br>CAPACIDADE<br>CAPACITÉ | VOLTAGE<br>VOLTAJE<br>VOLTAGEM<br>TENSION | BATTERY TYPE<br>TIPO DE BATERÍA<br>TIPO DE BATERIA<br>TYPE DE BATTERIE | POWER<br>POTENCIA<br>POTÊNCIA<br>PUISSANCE |
| 2 500 mAh                                       | 3.8 V ===                                 | Li-Ion                                                                 | 9.5Wh                                      |

| CHARGER   CARGADOR   CARREGADOR   CHARGEUR |                                           |                                             |                                                    |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                            | VOLTAGE<br>VOLTAJE<br>VOLTAGEM<br>TENSION | CURRENT<br>CORRIENTE<br>CORRENTE<br>COURANT | FREQUENCY<br>FRECUENCIA<br>FREQUÊNCIA<br>FRÉQUENCE |
| INPUT<br>ENTRADA<br>ENTRÉE                 | 100V-240V ~                               | 0.15 A                                      | 50Hz/60Hz                                          |
| OUTPUT<br>SALIDA<br>SAÍDA<br>SORTIE        | 5.0 V ===                                 | 1.0 A                                       |                                                    |

| TELEPHONE   TELÉFONO   TELEFONE   TÉLÉPHONE            |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| CONSUMPTION<br>ALIMENTACIÓN<br>CONSUMO<br>CONSUMMATION | 3.8 V === |

## Déchets dangereux - Mise au rebut des batteries

**Avertissement :** Ne pas jeter les batteries avec les déchets quotidiens incontrôlés.

Le symbole retrouvé dans ce manuel indique que la batterie dans ce produit ne doit pas être mise au rebut avec les déchets quotidiens à la fin de leur durée utile. Si les batteries ne sont pas mises au rebut adéquatement, les substances qui s'y trouvent peuvent nuire à la santé humaine et à l'environnement. Veuillez-vous conformer aux lois environnementales pour disposer correctement de vos déchets.



## Nettoyage et Entretien

- Éviter d'utiliser l'appareil et les accessoires dans des endroits trop humides pour éviter le mauvais fonctionnement.
- Utiliser un chiffon doux et sec pour nettoyer l'appareil, la batterie et le chargeur.
- Ne pas utiliser d'alcool, de diluant, de benzène ou tout autre solvant pour nettoyer l'appareil.

# Introduction

## Marche/Arrêt

**En fonction** - Veuillez-vous assurer que la carte SIM est bien insérée dans le téléphone. Appuyer

longuement sur la touche Marche/Arrêt pour allumer le téléphone.

**Hors tension** - En mode veille, appuyer longuement la touche Marche/Arrêt jusqu'à ce le menu options s'affiche. Sélectionner Arrêt à partir du menu pour éteindre le téléphone.

## Barre de Navigation

La barre de navigation est un espace dédié qui affiche des boutons de navigation de dispositif. Ces boutons de système permettent à l'utilisateur de contrôler le téléphone avec efficacité.



### Reculer

Retourne à l'écran précédent ; Ferme du clavier, tous les programmes ouverts ou n'importe quelle option de menu.

---



### Accueil

Bouton d'accueil arrête toute action en cours, puis retourne à l'écran d'accueil.

---



### Applications Récentes

Ouvre une liste d'applications récemment ouvertes qui permet de basculer facilement entre eux. Cette option peut également fermer toutes les applications ouvertes en faisant glisser sur le côté.


---

## Zone de notification

La zone de notification est située sur le haut de l'écran qui contient des informations utiles et importantes concernant votre téléphone et les applications qui sont installées.



Dans la zone de notification, plusieurs icônes apparaîtront comme l'indicateur de l'intensité du signal, temps, le niveau de charge de la batterie, l'indicateur de données, les indicateurs de Bluetooth et de Wi-Fi activés. Vous pouvez faire glisser la zone de notification vers le bas avec votre doigt pour afficher les notifications ou les actions en cours.

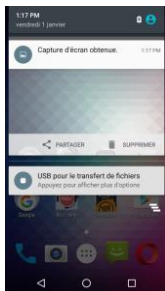


Menu de  
paramétrage  
rapide (touches)

Notification et  
Applications  
en cours

Configuration  
rapide des  
paramètres de  
notification

Touche effacer  
les notifications

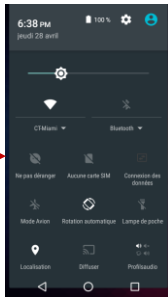

## Configuration des paramètres de notification

La fenêtre des paramètres de notification fournit des raccourcis vers différents paramètres du téléphone pour un accès rapide. Cliquer sur l'un des raccourcis de notification pour l'activer ou désactiver.

### **Pour effacer les notifications :**

» Faire glisser la zone de notification vers le bas et cliquer sur l'icône Effacer les notifications situées au

coin inférieur droit de l'écran (3 lignes horizontales tels qu'indiqué à l'image).

#### **Le menu Paramètres rapide de notification :**

» Faisant défiler la barre de notification complètement. Certains paramètres comprennent Wi-Fi, Bluetooth, Emplacement, Mode avion, et Lampe de poche.



## **Fonctions d'appel**

Sur l'interface de composition, composer le numéro de téléphone et ensuite cliquer sur la touche de composition.

### **Placer un Appel**

---

» Cliquer sur le bouton de composition pour ouvrir le clavier de numérotation. Sur le clavier de numérotation, entrez le numéro de téléphone que vous souhaitez composer.

Vous pouvez également appuyer et maintenir la touche 0 enfoncée pour ajouter le signe (+) lors de l'ajout d'un préfixe de numérotation internationale.

» Cliquer sur le bouton appeler pour effectuer l'appel.

Lors d'un appel à une extension, vous pouvez cliquer sur le bouton du clavier pour ouvrir l'interface du clavier et entrer le numéro de l'extension.

» Cliquer sur le bouton terminer pour terminer l'appel.

### **Options d'appel**



---

Il y a différentes options qui peuvent être utilisées dans le journal des appels et l'interface de composition. Vous pouvez appuyer sur la touche de menu à partir de l'interface générale de composition pour ajuster les paramètres d'appel, saisir l'historique des appels, effacer les numéros fréquemment composés et ajouter un nouveau contact.

## **Journal des appels**

---

Chaque appel composé ou reçu sera enregistré dans le journal des appels du téléphone. Tous les numéros récemment appelés dans le journal d'appel peuvent être composés en cliquant sur la vignette de contact dans l'onglet de cadran de vitesse, ou en cliquant sur le contact et en sélectionnant appel retour dans l'onglet récent. Lorsque le numéro apparaît sur la liste, cliqué dessus pour voir les détails. Pour supprimer un appel de l'historique des appels, appuyer sur la touche de menu et choisir Supprimer. Vous pouvez supprimer un ou plusieurs appels.

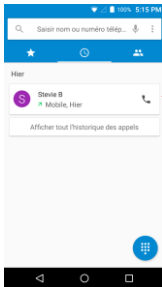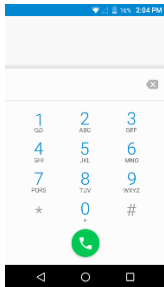

**Pour une meilleure organisation, le journal des appels comprend favoris, les appels récents et la configuration des contacts à partir des onglets rapides.**




## Contacts

### Ouvrir Contacts

Pour accéder » Cliquer sur le Menu des applications puis sur l'icône de Contacts.

- » L'affichage par défaut, c'est les contacts du téléphone et ceux de la carte SIM.
- » Les contacts sont classés en ordre alphabétique par défaut.

Cliquer sur l bouton de menu pour accéder à l'interface de recherche ou faites défiler pour rechercher un contact. Tous numéros ou lettres associées à la liste de contact enregistrée seront affichés dans les résultats de la recherche.

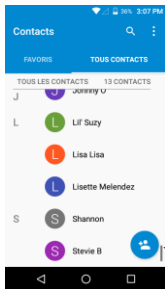

Recherche



**Remarque : Enregistrer vos contacts sur votre compte Google facilite le stockage et synchronisation avec des entrées multiples dans différents combinés et de comprimés. Lors de la synchronisation de votre compte Gmail avec un nouveau téléphone, tous vos contacts Google stockées sont automatiquement synchronisés avec le nouveau téléphone.**

Ajouter un Contact

## **Ajouter un nouveau Contact**

---

- » Cliquer sur l'icône ajouter un contact pour ajouter un contact au coin inférieur droit.
- » Sélectionner l'option où enregistrer vos contacts, votre compte Google, le téléphone ou la carte SIM.
- » Entrer les informations de contact qui comprend l'ajout d'une photo, du nom, numéro de téléphone, groupe, adresse, et email courriel parmi d'autres options.
- » Cliquer pour enregistrer un contact.

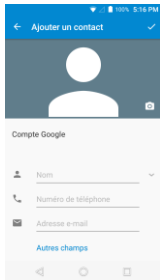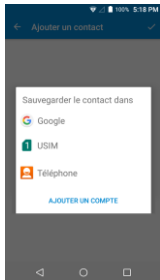


Champ de saisie  
d'information du  
contact

**Note :** Vous pouvez ajouter des contacts individuels à tous les écrans d'accueil en accédant au menu Contacts, cliquer sur le contact spécifique, appuyer sur Menu, puis choisir l'option 'Mettre sur l'écran d'accueil'. Vous pouvez aussi partager des contacts à partir de MMS, Gmail, Bluetooth et d'autres options de partage à partir du même menu Paramètres.

### Supprimer un Contact

---

- » Cliquer sur l'icône Contacts pour accéder au répertoire téléphonique.
- » Cliquer et maintenez sur le contact que vous souhaitez supprimer.  
(Une fois sélectionné, vous pouvez également faire défiler et sélectionner d'autres contacts que vous souhaitez supprimer)
- » Cliquez sur le menu contacts, puis sélectionnez supprimer.

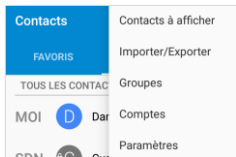

### **Importer / Exporter des contacts**

Le téléphone vous permet d'importer et d'exporter des contacts pour synchroniser les informations entre différents médias de stockage notamment la carte SIM, compte Gmail et votre téléphone.

#### **Pour Importer/Exporter les contacts :**

- » Cliquer sur l'icône Contacts pour accéder au répertoire.

- » Cliquer sur le bouton de Menu et sélectionner la touche Importer/Exporter
- » Sélectionner la source d'où vous voulez copier les contacts. Une fois fait, cliquer sur suivant et sélectionner la destination où vous voulez copier et choisir les contacts à copier.




## Messagerie

Vous pouvez utiliser cette fonction pour échanger des messages texte et multimédia avec votre famille et vos amis. Les messages à destination et en provenance du même contact ou numéro de téléphone seront sauvegardés comme une seule conversation afin que vous puissiez voir facilement l'intégralité de l'historique du message.

### **Ouvrir Messagerie**

---

Pour accéder » Cliquer sur le Menu des applications puis sur l'icône de Messagerie.

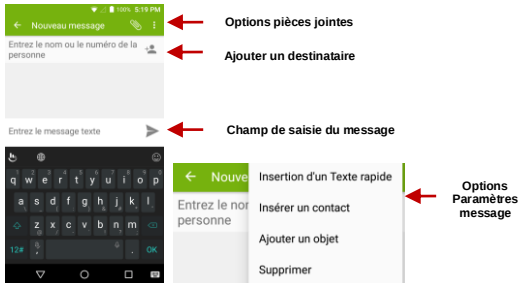

## **Envoi d'un SMS**

### **Menu Application » Messagerie » Nouveau message**

- » Cliquer sur l'icône Contact afin de saisir le message texte du destinataire
- » Composer le message texte et cliquer sur envoyer.

## Envoi d'un MMS

---

Lors de la création d'un message, le type de message par défaut est le SMS. Le message sera automatiquement converti en MMS lorsqu'une copie jointe sera ajoutée ou quand le message SMS dépassera 10 pages.

- » Cliquer sur l'icône Pièce jointe dans l'interface de messagerie.
- » Cliquer pour ajouter des pièces jointes et créer un message MMS

## Bluetooth et Wi-Fi

Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée que les appareils peuvent utiliser pour échanger des informations et se connecter à différents types d'appareils dont les écouteurs et les autres périphériques.




## Activation du Bluetooth

---

Pour accéder » Cliquer sur l'icône **Paramètres** puis sur **Bluetooth** puis sélectionner pour allumer Bluetooth.

» L'icône Bluetooth apparaîtra dans la zone de notification. Le Bluetooth détectera tous les appareils dans sa zone de portée et affichera la liste de tous ceux qui ont été détectés.

» Quand le balayage est complété, tous les appareils détectés seront affichés dans la liste d'appareils disponibles. Une fois l'appareil identifié, cliqué dessus pour le coupler.

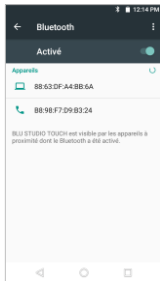

Liste de tous les  
appareils Bluetooth

Note : Le temps  
maximum de détection  
du téléphone est de 2  
minutes

## Activation du Wi-Fi

Pour accéder » Cliquer sur l'icône **Paramètres** puis sur **Wi-Fi** puis sélectionner pour allumer Wi-Fi.

» Cliquer sur le réseau Wi-Fi désiré pour être connecté.

**Note :** Les réseaux non-sécurisés peuvent être connectés directement - les réseaux sécurisés nécessitent un mot de passe ou un justificatif d'identité avant d'établir la connexion.

Pour afficher les options avancées, cliquer sur l'onglet option disponible.



L'écran de Connexion  
réseau affiche le champ  
Mot de passe ainsi que  
d'autres options de  
connexion avancées

# **Navigateur Opéra**

Opéra est le moyen rapide et sûr de naviguer avec votre téléphone Android.

## **Onglet d'accès rapide**

---

### **Historique**

Affiche les pages Web récentes

### **Accès Rapide**

Affiche vos sites favoris, signets et pages enregistrées comme une galerie d'images. Ajouter des dossiers ou réorganiser votre cadran de vitesse avec le coup d'un doigt.

### **Découvrir**

Obtenez des recommandations pour les dernières nouvelles, arts, affaires, spectacles et autres catégories populaires selon vos préférences.

## **Paramètres des fonctions du menu**

---

### **Mise en page**

» Cette option change la mise en page du navigateur

### **Nouvel onglet**


» Cette option permet d'ajouter des onglets

### **Économie de données**

» Cette option active/désactive les données mode d'économie

### Effacer les données de navigation

» Cette option efface toutes les données stockées

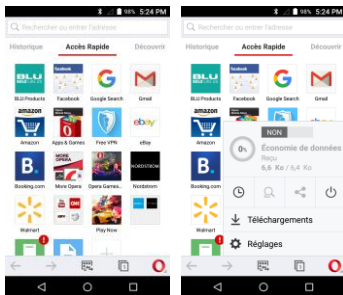

Cliquer Menu pour  
accéder aux options du  
navigateur Web Opéra



Gmail est le service de courriel gratuit de Google. Pour accéder au programme Gmail, cliquer sur la page des applications et ensuite sur l'icône Gmail soit en ouvrant la session de votre compte courant soit en suivant les instructions pour créer un nouveau compte.

**Note :** Afin de faciliter les comptes avec les services Google, votre compte Gmail, nom d'utilisateur et mot de passe seront utilisés pour certains programmes Google comme : Google Play Store, Google Drive, Google +, Google Photos, Google Calendar et Google Wallet.

### **Ouvrir Gmail**



---

Pour accéder » Cliquer sur le Menu des applications puis sur l'icône de Gmail.

### **Envoyer un Email**

---

- » Cliquer sur le bouton nouveau message pour créer un nouvel email.
- » Entrer l'adresse e-mail du destinataire.
- » Entrer un sujet
- » Composer votre message. Cliquer sur le bouton de pièce jointe pour ajouter une pièce jointe.
- » Cliquer sur le bouton Envoyer pour envoyer l'email.

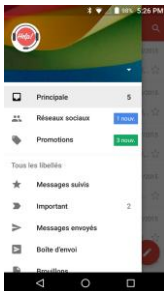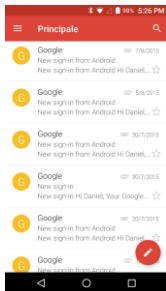

**La boîte de réception de Gmail est par défaut séparée en trois différentes catégories.**

**Ces catégories comprennent la boîte de réception Principale et des Réseaux sociaux pour Facebook, Twitter et les médias sociaux, des promotions pour les courriels commerciaux.**

**Vous pouvez modifier ces catégories dans paramètres Gmail**



## Play Store

Google Play vous permet de télécharger directement de la musique, des films et des jeux sur votre

appareil.

**Remarque :** Vous devez vous connecter à votre compte Google lorsque vous configurez votre téléphone ou accédez au Play Store pour la première fois.

### **Ouvrir Play Store**

---

Pour accéder » Cliquer sur le Menu des applications puis sur l'icône de Play Store





Rechercher et choisir  
parmi les différentes  
catégories de Play Store

## Installation d'une Application

---

- » Parcourir les catégories disponibles ou entrez le nom en la zone de texte pour trouver votre application souhaitée.
- » Cliquer sur l'application.
- » Cliquer sur **installer** (pour les applications gratuites) ou cliquer **sur le prix** (pour les applications payantes).
- » Suivez l'à l'écran instructions pour terminer l'installation.

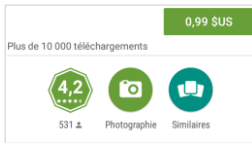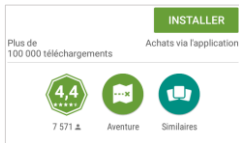

## Autorisations de système d'exploitation Android 6.0

---

Lorsque vous installez une application depuis le jeu de Google sur un périphérique exécutant 6.0 et vers

le haut vous gèrent les capacités (comme la caméra ou un micro) ou information (telle que contacts) qui peuvent accéder à des applications spécifiques - connu en tant qu'autorisations. Toutes les applications natives ou installées vont demander d'autorisations lorsque vous y accédez pour la première fois. Vous pouvez modifier les autorisations sur n'importe quelle application capable d'accéder à tout moment ; Toutefois, ce changement peut entraîner une perte de fonctionnalité.



## Amazon Services

L'application Amazon vous permet de magasiner des millions de produits et de gérer vos commandes Amazon à partir de n'importe où. Vous pouvez parcourir, boutique par département, comparer les prix, lire les commentaires, les produits d'actions avec des amis, et de vérifier l'état des commandes déjà passées. Vous pouvez comparer les prix et la disponibilité en scannant un code-barres, à travers une image avec votre appareil photo, ou en utilisant votre voix.

### **Magasin L'Amazon**


---

Pour accéder » cliquer sur le menu applications puis sur l'icône de magasin L'Amazon.

Barre de  
recherché de  
Amazon




Cliquer sur la  
barre de menu  
pour les options  
supplémentaires

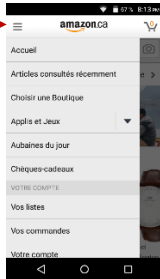

### Amazon options de recherche

Vous pouvez rechercher l'application Amazon grâce à des méthodes pratiques, telles que la reconnaissance d'image.

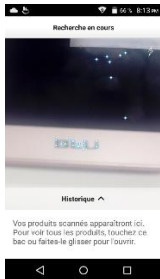

**Photo reconnaissance  
scanne ce qui est  
affiché et il recherche  
automatiquement**

## **L'Boutique App Amazon**


---

Pour accéder » cliquer sur le menu applications puis sur l'icône d'Boutique App Amazon.



Rechercher des applications et des jeux disponibles

Cliquer sur la barre de menu pour les options supplémentaires

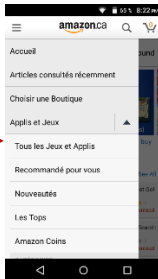

## Installation d'une Application

- » Parcourir les catégories disponibles ou entrez le nom en la zone de texte pour trouver votre application souhaitée.
- » Cliquer sur l'application.
- » Cliquer sur **Obtenir** (pour les applications gratuites) ou cliquer sur **Acheter l'Appli** (usage payant).

» Suivez à l'écran instructions pour terminer l'installation.




N'oublier pas de télécharger et essayer l'appli du jour !

### Amazon Kindle

Pour accéder » cliquer sur le menu applications puis sur l'icône Amazon Kindle.



Cliquez sur la  
barre de menu  
pour les options  
supplémentaires

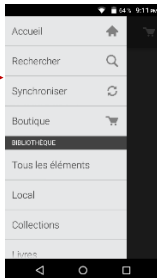

Kindle  
recommande les  
options adaptées à  
vous



## Appareil Photo

**Avant de l'utiliser :** Nous suggérons d'insérer la carte SD avant d'utiliser l'appareil photo ou la caméra vidéo. Utiliser la carte mémoire de grande capacité de stockage pour sauvegarder toutes les photos ou

vidéos de grande capacité prises par le téléphone.

### **Ouvrir Appareil photo**

---

Pour accéder » Cliquer sur le Menu des applications puis sur l'icône d'appareil photo.

**Remarque :** Vous pouvez placer un raccourci sur n'importe quel écran

### **Prendre une photo**

---

- » Visent à l'objet ou la scène qui la photo est prise.
- » Sur l'écran, toucher la touche de l'obturateur pour capturer l'image.
- » Une fois la photo prise, elle sera sauvegardée dans la galerie de photos.
- » Vous pouvez visualiser les photos en cliquant sur la boîte Visualisation.


### **Enregistrer une vidéo**

---

- » Visent à l'objet ou la scène que la vidéo est prise.
- » Cliquer sur le bouton de vidéo pour démarrer l'enregistrement.
- » Cliquer sur le bouton de vidéo pour arrêter l'enregistrement.

Vous pouvez régler différents paramètres de l'appareil photo en appuyant sur Menu dans l'interface de l'appareil photo. En mode appareil photo standard, vous pouvez passer en mode vidéo pour enregistrer ou

cliquer sur la galerie boîte de visualisation.

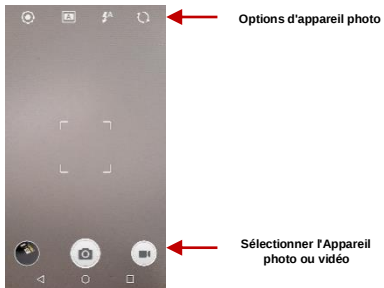

 **Galerie**

La galerie organise toutes vos photos et vidéos en une seule application.

### **Ouvrir la Galerie**

---

Pour accéder » Cliquer sur le Menu Applications puis sur l'icône de la Galerie.

### **Visualisation des photos et vidéos**

---

» Cliquer sur une image pour afficher en plein écran. Pour lire un clip vidéo, cliquer sur le bouton jouer.

» Pour naviguer dans la Galerie, glisser votre doigt vers la gauche ou la droite.



Photos et vidéos sont  
stockées dans des  
albums séparés

### **Partager des photos**

---

Cliquer sur le bouton Partager pour partager l'image. Vous pouvez partager des photos en les envoyant par différents types d'applications installées. Vous pouvez aussi envoyer des photos par messagerie MMS comme pièces jointes et aussi par Bluetooth.

### **Retoucher une photo**

---

Cliquer sur le bouton Retoucher pour ajuster les images. Vous pouvez choisir parmi différents effets qui peuvent inclure : Parmi les options, Tirage d'époque, Noir et Blanc, Instantanée, Latté, Litho, Traitement croisé, Recadrage, Rotation, Miroir, Redressement, Vignette, Contraste, Exposition, Couleur automatique, Ombragé et Brillant.

### **Recadrer les photos**

---

Cliquer sur le bouton Recadrer pour ajuster la taille de l'image. Une fois que l'image s'affiche, placer vos deux doigts sur l'image à l'écran, les serrer ou les écarter pour régler la taille. Pour garder les proportions, maintenir l'un des quatre coins de l'image et ajuster.



## **Play Music**

Play Music est application de musique de Google qui permet de télécharger, stocker et écouter votre propre musique. L'application vous permet également d'écouter de la musique directement à partir de Google.

## **Ouvrir Play Music**


---

Pour accéder » Cliquer sur le Menu Applications puis sur l'icône de Play Music.

## **Lecture d'une chanson**

---


- » Cliquer sur le bouton de menu de Play Music puis sélectionnez ma bibliothèque pour ouvrir la bibliothèque de musique.
- » Sélectionner une catégorie de recherche (Genre, artiste ou chanson)
- » Cliquer sur un dossier de la catégorie sélectionnée et puis cliquez sur une chanson.

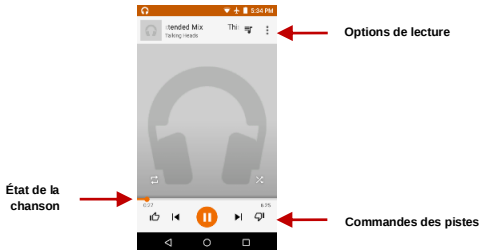

## Recherche de musique

Vous pouvez faire une recherche de chanson à partir du dossier des médias par genre, nom d'artiste, titre de la chanson, titre de l'album. Cliquer sur le bouton battre pour jouer de la musique au hasard.

**Vous pouvez  
rechercher de la  
musique à partir des  
options suivantes :  
Genre, Artiste,  
Album ou Chanson**

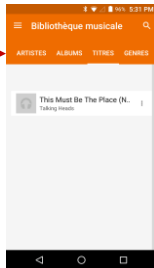

**Vous pouvez aussi  
sauvegarder, jouer  
et organiser la  
musique à partir de  
la liste de chansons**

### **Régler le Lecteur de musique en arrière-plan**

Cliquer sur la touche Accueil pour envoyer le lecteur de musique en arrière-plan. Une icône apparaîtra sur la barre d'état indiquant que le lecteur de musique est actif.



## Next Radio

Next Radio une application Android qui combine radio FM locale via le tuner intégré de votre appareil avec un contenu enrichi via Internet pour vous montrer des pochettes d'album, logos de la station et chanson & programme détails d'affichage et engageante. Si vous aimez une chanson, vous pouvez l'acheter instantanément que vous écoutez.

### **Ouvrir Radio**

---

Pour accéder » Cliquer sur le Menu Applications puis sur l'icône de radio.

**Note :** Next Radio utilise un casque filaire qui fonctionne comme une antenne pour capter les signaux.



Cliquez pour  
sélectionner  
les chaînes

Cliquez pour  
acheter la  
chanson



Cliquez pour ajouter  
les chaînes de radio  
préférées

## **Radio FM comme arrière-plan**

Cliquez sur la touche accueil pour envoyer la radio en arrière-plan.

## **Chaînes préférées**

Cliquez sur le cœur pour ajouter toute station de radio à vos favoris.



# Magnétophone

Vous pouvez envoyer tout enregistrement audio via le Gestionnaire de fichiers en choisissant n'importe quelle option de partage par défaut incluant Bluetooth, MMS, Google Drive et Gmail.

## **Ouvrir Magnétophone**


---

Pour accéder » Cliquer sur le Menu Applications puis sur l'icône d'Enregistreur.

## **Enregistrer**

---

- » Maintenir le microphone du téléphone près de la source sonore.
- » Cliquer la touche Enregistrer pour effectuer l'enregistrement audio et la touche Arrêter pour mettre fin à l'enregistrement.

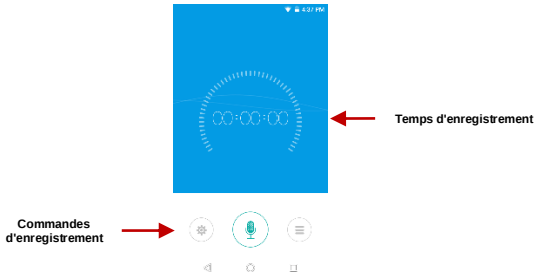

**Avis :** Nous suggérons d'enregistrer tous vos enregistrements sur votre carte SD pour une capacité de stockage maximale.

Assurez-vous d'installer la carte SD pour une plus grande capacité de stockage.




# Gestionnaire de Fichiers

Le gestionnaire de fichiers vous permet de faire une recherche et d'organiser vos fichiers enregistrés facilement et efficacement grâce à un programme.

## Ouvrir Gestionnaire de fichiers

---

Pour accéder » Cliquer sur le Menu Applications puis sur l'icône de Gestionnaire de fichiers.

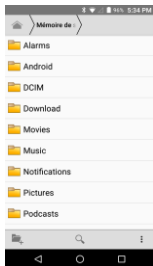

**Défiler et rechercher dans la liste du Gestionnaire pour trouver les fichiers enregistrés.**

**Vous pouvez aussi faire une recherche ou ajouter de nouveaux dossiers à partir de l'interface du Gestionnaire de fichiers.**



# Agenda

L'agenda permet de garder une trace des moments les plus importants de votre vie dans une seule application.

## **Ouvrir Agenda**


---

Pour accéder » Cliquer sur le Menu Applications puis sur l'icône d'agenda.


## **Création d'un événement**

---

- » Appuyer et maintenir sur la date à ajouter un nouvel événement. Dans la nouvelle fenêtre de l'événement, cliquer sur Modifier.
- » Entrer les nouveaux détails de l'événement y compris nom, lieu, date et heure de début.
- » Cliquer pour enregistrer les paramètres.

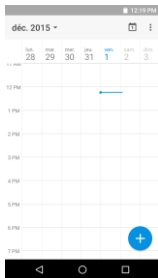

**Saisir l'information au  
Calendrier tel que,  
entre autres, Nom,  
Emplacement, Date**

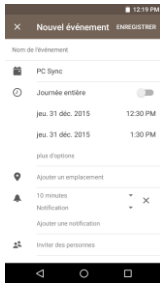

**Appuyer à ajouter un  
nouvel événement**



## Horloge

Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour installer des alarmes, afficher l'heure locale dans différentes villes partout dans le monde et même courir un chronomètre.

## **Ouvrir Alarme**

---

Pour accéder » Cliquer sur le Menu Applications puis sur l'icône d'Alarme.

## **Afficher l'heure courante dans d'autres villes**



---

- » Cliquer sur l'icône de l'horloge.
- » Cliquer sur le bouton de l'horloge du monde puis sélectionnez les villes désirées.

## **Créer une nouvelle alarme**

---

- » Cliquer sur l'onglet d'icône d'alarme.
- » Cliquer sur bouton de Ajouter alarme pour ajouter une nouvelle alarme.
- » Régler l'heure.

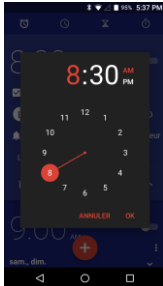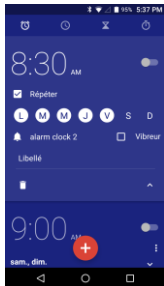

Cliquer pour ajouter,  
modifier ou  
supprimer les  
alarmes

Cliquer sur l'heure et  
la minute désirées  
pour régler l'alarme.



## Météo Yahoo!


Météo Yahoo! est l'application de météo plus complet qui permet de vous préparer à votre journée avec les plus précises prévisions du 5-jour, 10-jour, et heure par heure. Superbe Flickr photos correspond à votre emplacement, temps de la journée et les conditions actuelles.

## Ouvrir Météo Yahoo

Pour accéder » Cliquer sur le widget Météo Yahoo sur l'écran d'accueil. Vous pouvez également cliquer sur le menu applications puis sur l'icône Météo Yahoo.



Ajouter et  
supprimer des  
différents endroits  
pour rester à jour  
avec la météo  
actuelle plus

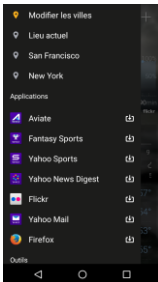

Prévisions  
étendu des 5 et  
10 jours





# Paramètres

## Réseau sans fil et Réseaux

---



### Wi-Fi

- **Paramètre » Wi-Fi** pour activer. Lorsqu'activé, le Wi-Fi cherchera automatiquement les réseaux disponibles. Les réseaux non-sécurisés peuvent être utilisés directement et tout réseau sécurisé nécessite un mot de passe ou un justificatif d'identité avant d'établir la connexion



### Bluetooth

- Activation du Bluetooth. Lorsqu'activé, le Bluetooth détectera automatiquement tout appareil actif à proximité
- Cliquer pour coupler l'appareil



### Consommation des données

- Utilisation des données mobiles et Wi-Fi



### Plus de réseaux sans fil et réseaux

- Point d'accès mobile et modem, RPV, APN
- Mode avion

**Note :** *Le mode avion désactive automatiquement toutes les connexions réseau.*

## Appareil



### Affichage

- Luminosité, Fond d'écran, Veille, Veille interactive, Taille de police et Rotation



### Son et Notification

Cette option définit les paramètres de la sonnerie pour la réception des appels et des notifications. Certains paramètres incluent :

- Vibration, volume, sonneries, sonneries de notifications, clavier de numérotation, rétroaction haptique et tonalités.



### Applications

- Gestion des applications - Gérer et effacer les applications installées
- Applications en cours - Appuyer sur la touche Arrêt pour arrêter toute application en cours, la retirer de la liste et effacer son utilisation de la RAM.



### Stockage et USB

- Voir fichiers de téléphone et les informations de stockage.



## Batterie

- Renseignements sur le niveau d'utilisation général de la batterie.



## Mémoire

- Renseignements sur le d'utilisation de mémoire.

---

## Personnel



## Empreinte Digitale

### Paramètres d'empreintes digitales

- Configuration d'empreinte digitale - Choisissez une méthode de verrouillage d'écran de sauvegarde dans le cas où le capteur d'empreintes digitales ne lit pas votre empreinte digitale. Vous pouvez choisir entre un motif, un code PIN ou mot de passe en tant que méthode de verrouillage d'écran de sauvegarde. Une fois établie, l'option suivante vous permettra de choisir la façon dont les notifications seront affichées. La dernière étape consistera à configurer votre identification d'empreintes digitales. Vous aurez besoin de lever votre doigt plusieurs fois tout au long du processus afin que le capteur pour ramasser toute votre empreinte digitale. Une fois cette étape terminée, la configuration est terminée.
- Verrouillage de Fichier et Apps - Cliquez pour activer les applications d'empreintes digitales

et la capacité de verrouillage de fichier.

- Actions rapides - actions rapides Définir comme Call Contact ou applications de liaison.

#### Contrôles de navigation

- Afficher la barre de navigation - Sélectionner pour afficher la barre de navigation
- Barre de navigation - Cliquer pour personnaliser la barre de navigation ou à laisser par défaut
- Bouton Capteur - Sélectionnez pour permettre l'utilisation du capteur d'empreinte digitale comme un bouton de retour.



#### **Localisation**

- Haute précision - Utiliser le Wi-Fi et les Réseaux mobiles pour déterminer votre emplacement.
- Économie de batterie - Utiliser les Réseaux mobiles pour déterminer l'emplacement.
- Appareil seulement - Utiliser le GPS pour déterminer votre emplacement.



#### **Sécurité**

Régler les paramètres du verrouillage de l'écran : Utiliser le glissement, motif, NIP ou un mot de passe pour verrouiller l'écran.

- Motif : La configuration initiale comprend des instructions de déverrouillage faciles ainsi que des exemples. Cliquer pour poursuivre l'étape de motif de sécurité. **Note** : Vous pouvez

ajouter un motif de sécurité supplémentaire à l'allumage.

- NIP : Saisir un numéro NIP pour déverrouiller l'écran
- Mot de passe : Utiliser un mot de passe pour déverrouiller l'écran

**Note :** Vous pouvez arrêter la fonction de sécurité en tout temps.

### **Configurer le verrouillage de la carte SIM par NIP**

- Le NIP (Numéro d'Identification Personnel) de la carte SIM est utilisé pour prévenir l'utilisation non autorisée de la carte SIM.

Pour changer un code NIP bloqué, vous devrez déverrouiller la carte SIM ensuite aller à Changer le mot de passe de l'écran. Le téléphone vous demandera automatiquement de saisir l'ancien code NIP et vous demandera de saisir un nouveau code NIP deux fois. Le téléphone vous notifiera ensuite que la modification a réussi. Si vous saisissez trois fois un NIP erroné, les codes de la SIM et le NIP seront automatiquement bloqués. Vous aurez besoin du code PUK pour déverrouiller le téléphone qui est disponible auprès de votre fournisseur de services. Si le code PUK est saisi 10 fois de suite de façon erronée, la carte SIM sera verrouillée définitivement. Veuillez consulter votre fournisseur de services pour obtenir une nouvelle carte SIM

- Sources inconnues - Permettre l'installation d'applications de sources inconnues



### **Comptes**

- Ajouter et gérer les comptes (comptes IMAP, POP3, Corporatifs et d'application)



### **Google**

- Ajouter et gérer des comptes Google



## **Langue et saisie**

- Langue - Changer la langue du téléphone
- Dictionnaire personnalisé - Ajouter ou supprimer des mots du clavier au dictionnaire personnalisé,
- Vérification d'orthographe, dactylographie vocale, texte-parole, dactylographie vocale Google.



## **Sauvegarde et Réinitialisation**

- Sauvegarde des données - sauvegardera toutes les données d'application, les mots de passe du WLAN et autres paramètres dans les serveurs de Google
- Rétablir les paramètres d'origine - Rétabli le téléphone et efface de façon permanente toutes les données enregistrées.

---

## **Système**



## **Action Intelligente**

### Actions sur l'écran

- Déverrouiller l'écran par Double Tape - Débloque téléphone en tapant l'écran deux fois.

- Verrouiller l'écran par Double Tape - Verrouillage téléphone en tapant l'écran deux fois.

### Interactions

- Retourner sur Mute - Flip vers l'écran pour couper un appel téléphonique entrant.
- Obtenir l'appel - répond automatiquement un appel téléphonique lorsque le téléphone est placé près de l'oreille.
- Appel direct - appelle automatiquement un contact à partir de la fiche de contact lorsque le téléphone est placé près de l'oreille.
- Désactiver le kit mains libres - Désactiver mains libres lorsque le téléphone est placé près de l'oreille.
- Répondre par erreur - Désactive l'écran lorsque le téléphone est dans votre poche.
- Retourner d'arrêt momentané - Flip vers l'écran pour répéter une alarme active.
- Débloquer par Bouton d'alimentation - Déverrouiller l'écran en appuyant seulement sur le bouton d'alimentation.



### **Geste Intelligente**

- Appareil photo - Balayez un O sur l'écran pour ouvrir l'appareil photo.
- Musique - Balayez un M sur l'écran pour ouvrir le lecteur de musique par défaut.
- Téléphone - Balayez un C sur l'écran pour ouvrir le pavé de numérotation.
- Créez votre propre geste



### **Date et Heure**

- Modification de la date et de l'heure.
- Choisir le format de la date - Vous avez le choix entre 3 formats de date : Mois-Jour-Année, Jour-Mois-Année et Année-Mois-Jour.



### **Programmation mise en Marche/Arrêt**

- Programmer le téléphone pour s'allumer ou s'éteindre automatiquement à un moment précis.



### **Accessibilité**

- Le bouton de mise en marche met fin à l'appel, autorotation de l'écran, Talk Back, mots de passe vocaux et grande police



### **Impression**

- Vous pouvez imprimer les fichiers via les imprimantes adaptées au nuage (Veuillez vérifier la compatibilité des imprimantes sur le site Web de Google Cloud Print)



### **Options du Développeur**

Si le téléphone n'affiche pas les options du Développeur, appuyer « numéro de fabrication » sept (7) fois sur l'onglet Au sujet du téléphone.

- L'option du Développeur donne accès à un débogage par port USB et à d'autres options du développeur.



### A propos du téléphone

- Informations du téléphone et mises à jour du micro logiciel




## Stockage USB

### Ouvrir Stockage

---

Connectez votre téléphone à un ordinateur via un câble USB. Une fois connecté, une interface de connexion apparaîtra sur les paramètres de notification. Cliquer sur l'icône de barre de notification USB pour accéder au menu de connexion USB ordinateur et sélectionnez le paramètre souhaité.

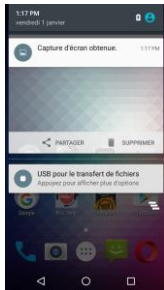

#### Options de connexion USB :

- **Chargeur** : Charger l'appareil uniquement
- **Dispositif de Médias (MTP)** : Transférer des fichiers multimédias
- **Caméra (PTP)** : Transférer de photos à l'aide du logiciel de la caméra
- **Stockage USB** : Protocole de transfère USB

## Résolution de problèmes

Vous trouverez ci-dessous une liste des problèmes courants qui peuvent se produire lors de l'utilisation de votre téléphone mobile. Essayer ces étapes de dépannage simple pour résoudre tout type de problèmes que vous pourriez rencontrer.

### **Le téléphone ne s'allume pas**

- Appuyer longuement sur la touche marche/arrêt jusqu'à ce que la séquence de démarrage apparaisse sur l'écran.
- Vérifier le niveau de charge de la batterie et s'assurer que le niveau de charge est suffisant.

### **Le téléphone reste figer après plusieurs minutes**

- Retirer et reposer la batterie - Si votre téléphone dispose d'une batterie intégrée, veuillez appuyer longuement sur la touche marche/arrêt.

### **Le téléphone s'éteint tout seul**

- Vérifier si l'écran de verrouillage est activé.
- Vérifier si la batterie du téléphone nécessite d'être rechargée.

### **La batterie ne se charge pas**

- Vérifier si la batterie est déjà chargée.
- S'assurer que la batterie est insérée dans le bon sens.
- S'assurer que la batterie utilisée est une batterie homologuée pour un BLU.
- Contre-vérifier si le connecteur du chargeur est bien branché au téléphone.

**Note :** Brancher le chargeur uniquement après l'insertion de la batterie.

### **La période d'attente est trop courte**

- Veuillez garder à l'esprit que la période d'attente est directement liée à l'utilisation du téléphone (Internet, Texte, Appels vocaux, Cartes, etc.).
- Les batteries doivent généralement être remplacées après un an d'utilisation.

### **Le téléphone n'arrive pas à se connecter au réseau (Voix ou Donnée)**

- Vérifier si vous avez un service actif auprès de votre fournisseur de services.
- Contacter votre fournisseur de services du réseau local et vérifier si vous êtes dans sa zone de couverture du réseau.

### **Le téléphone affiche une erreur de la carte SIM**

- S'assurer que la carte SIM est correctement insérée dans la fente prévue.
- S'assurer que la carte SIM n'est pas endommagée ou rayée.

### **Un code NIP incorrect a été saisi trois fois**

- La carte SIM se verrouillera et vous devrez saisir le code de déverrouillage (code PUK). Veuillez contacter votre fournisseur de services local pour obtenir le code PUK.

### **Je ne peux pas faire d'appels**

- S'assurer que le numéro composé est correct et que les touches de numérotation ont été appuyées.
- Utiliser la composition nationale au complet avec votre indicatif régional ou à l'étranger, utiliser les codes d'accès internationaux spécifiques de chaque pays.

### **Je ne peux pas recevoir d'appels**

- S'assurer que votre téléphone est connecté au réseau.

### **L'identification de l'appelant ne s'affiche pas sur les appels entrants**

- Contacter votre fournisseur de services de réseau local et vérifier que vous disposez de la fonction Identification de l'appelant activée sur votre compte ou vérifier si l'appelant n'aurait pas bloqué l'affichage de son numéro.

### **L'appelant ne peut pas laisser un message vocal**

- Contacter votre fournisseur de services du réseau local et vérifier si votre service de messagerie vocale est activé pour votre compte ou vérifier si le réseau est encombré.

### **Le téléphone ne se connecte pas au réseau internet**

- Vérifier auprès de votre fournisseur de services que votre compte dispose d'un forfait internet/donnée approprié et est activé.
- S'assurer que les paramètres APN internet sont configurés (selon l'opérateur).

### **Les messages texte ne peuvent pas être envoyés/reçus**

- S'assurer auprès de votre fournisseur de services que la messagerie texte est activée.
- S'assurer que les paramètres APN sont configurés (selon l'opérateur).

Les informations fournies dans ce manuel sont susceptibles de changer sans préavis et BLU Products se réserve le droit de modifier ce manuel en tout temps. BLU Products a fait tout son possible pour s'assurer que ce manuel est exact et décline toute responsabilité et obligation en cas d'inexactitudes ou d'oublis.