

Benutzerhandbuch

Willkommen bei HUAWEI

Inhaltsverzeichnis

1 Vor Gebrauch lesen	1
1.1 Sicherheitsvorkehrungen	1
1.2 Persönliche Daten und Datensicherheit	2
1.3 Rechtliche Hinweise	3
2 Erste Schritte	6
2.1 Tastenfunktionen zu Ihren Diensten	6
2.2 Wichtige Information zum Akku	7
2.3 Stromspartipps	8
2.4 Mobiltelefon ein- und ausschalten	8
2.5 Touchscreen verwenden	9
2.6 Bildschirm sperren und entsperren	10
2.7 Startseite	11
2.8 Anwendungsbildschirm	15
2.9 MicroSD-Karte verwenden	16
3 Anrufe	16
3.1 Anrufen	17
3.2 Anrufe annehmen oder ablehnen	18
3.3 Andere Funktionen bei einem Anruf	19
3.4 Verwenden des Anrufprotokolls „Anrufe“	20
3.5 Anrufe aufzeichnen	20
3.6 Flugmodus verwenden	21
4 Kontakte	21
4.1 Öffnen der Anwendung Kontakte	21
4.2 Importieren von Kontakten von einer SIM-Karte	22
4.3 Hinzufügen eines Kontakts	22
4.4 Hinzufügen eines Kontakts zu Ihren Favoriten	22
4.5 Suchen nach einem Kontakt	22
4.6 Bearbeiten eines Kontakts	23

4.7 Kommunizieren mit Ihren Kontakten	23
4.8 Löschen eines Kontakts	24
4.9 Sicherheitskopien und Synchronisation von Kontakten	24
4.10 Verwaltung von Gruppe	25
4.11 Verbinden und Trennen von Kontakten	26
4.12 Senden von Kontakten	27
5 Bildschirmtastatur verwenden	27
5.1 Einblenden der Tastatur	27
5.2 Anpassen der Tastatureinstellungen	29
6 SMS/MMS	29
6.1 SMS und MMS	29
6.2 E-Mail	31
7 Verbindung herstellen	34
7.1 Mobilfunknetze	34
7.2 WLAN	35
7.3 Datenverbindung des Telefons freigeben	36
7.4 Browser	37
7.5 Bluetooth	39
8 Unterhaltung	40
8.1 Fotos und Videos aufnehmen	41
8.2 Verwenden von Galerie	43
8.3 Musik hören	44
8.4 Anhören von UKW-Radio	45
9 Google-Dienste	46
9.1 Anlegen eines Google-Kontos	46
9.2 Gmail	47
9.3 Talk	49
9.4 Maps	50
9.5 YouTube	52

9.6 Play Store	52
10 Informationen zur Synchronisierung	54
10.1 Konten verwalten	54
10.2 Kontosynchronisierung anpassen	56
11 Andere Anwendungen verwenden	57
11.1 AppInstaller	57
11.2 Alles sichern	57
11.3 Kalender	58
11.4 Datei Manager	60
11.5 Uhr	62
11.6 Rechner	63
11.7 Notizen	63
11.8 Wetteruhr	63
12 Mobiltelefon verwalten	65
12.1 Einstellen von Datum und Uhrzeit	65
12.2 Display einstellen	65
12.3 Klingeltöne einstellen	66
12.4 Telefondienste einstellen	67
12.5 Text-to-Speech konfigurieren	68
12.6 Mobiltelefon schützen	68
12.7 Anwendungen verwalten	69
12.8 Mobiltelefon zurücksetzen	70
12.9 Online-Update	71
13 Anhang	71
13.1 Häufig gestellte Fragen (FAQs)	71

1 Vor Gebrauch lesen

1.1 Sicherheitsvorkehrungen

Lesen Sie die Sicherheitsvorkehrungen sorgfältig durch, um die ordnungsgemäße Verwendung Ihres Mobiltelefons zu gewährleisten.



Das Mobiltelefon nicht fallen lassen, werfen oder das Gehäuse beschädigen. Aufprall, Klemmen und Biegen des Mobiltelefons vermeiden.



Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Badezimmer). Verhindern Sie, dass das Mobiltelefon in Flüssigkeit getaucht oder gewaschen wird.



Schalten Sie Ihr Mobiltelefon nicht an, wenn eine Verwendung untersagt ist, oder wenn das Telefon Störungen oder Gefahr verursachen könnte.



Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht am Steuer eines Fahrzeugs.



Beachten Sie die Regeln bzw. Vorschriften in Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, wenn Sie sich in der Nähe medizinischer Geräte befinden.



Schalten Sie das Mobiltelefon in Flugzeugen ab. Das Mobiltelefon kann Störungen der Kontrollgeräte des Flugzeugs verursachen.



Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, wenn Sie sich in der Nähe elektronischer Hochpräzisionsgeräte befinden. Das Mobiltelefon kann die Leistung dieser Geräte beeinflussen.



Versuchen Sie nicht, das Mobiltelefon oder Zubehörteile zu demontieren. Das Mobiltelefon darf nur von qualifiziertem Personal gewartet oder repariert werden.



Bewahren Sie das Mobiltelefon und die Zubehörteile nicht in Behältern auf, die einem starken elektromagnetischen Feld ausgesetzt sind.



Bewahren Sie magnetische Speichermedien nicht in der Nähe Ihres Mobiltelefons auf. Von dem Mobiltelefon ausgehende Strahlung könnte die dort gespeicherten Informationen löschen.



Setzen Sie Ihr Mobiltelefon keinen hohen Temperaturen aus und bewahren Sie das Mobiltelefon nicht an Orten auf, an denen sich brennbare Stoffe befinden (z. B. Tankstellen).



Bewahren Sie Ihr Mobiltelefon und das Zubehör außer Reichweite von Kindern auf. Kinder dürfen das Mobiltelefon nicht ohne Aufsicht verwenden.



Verwenden Sie nur zugelassene Batterien/Akkus und Ladegeräte, um das Risiko von Explosionen zu vermeiden.



Beachten Sie alle Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von drahtlosen Geräten. Respektieren Sie bei der Verwendung des drahtlosen Geräts die Privatsphäre und die Rechte Dritter.



Beachten Sie genau die entsprechenden Anweisungen dieses Handbuchs bei der Verwendung des USB-Kabels. Eine Missachtung kann zu Schäden an Ihrem Mobiltelefon oder PC führen.

1.2 Persönliche Daten und Datensicherheit

Bei Verwendung einiger Funktionen oder Drittanwendungen können Ihre persönlichen Informationen und Daten verloren gehen oder Dritten zugänglich werden. Wir empfehlen verschiedene Maßnahmen zum Schutz Ihrer persönlichen und vertraulichen Daten.

- Bewahren Sie Ihr Gerät an einem sicheren Ort auf, damit es von Unbefugten nicht benutzt werden kann.

- Sperren Sie den Bildschirm Ihres Geräts und richten Sie ein Passwort oder Freischaltmuster ein, um ihn wieder aktivieren zu können.
- Sichern Sie die persönlichen Daten auf Ihrer SIM-/UIM-Karte, Speicherkarte oder im Speicher Ihres Geräts regelmäßig. Wenn Sie Ihr Gerät wechseln, verschieben oder löschen Sie alle persönlichen Daten von Ihrem alten Gerät.
- Wenn Sie befürchten, dass sich in Nachrichten oder E-Mails von Unbekannten Viren befinden, löschen Sie die Nachrichten, ohne sie zu öffnen.
- Wenn Sie mit Ihrem Gerät im Internet surfen, vermeiden Sie Websites, die ein Sicherheitsrisiko bergen könnten, um einen Diebstahl Ihrer persönlichen Daten zu verhindern.
- Wenn Sie Dienste wie Wi-Fi oder Bluetooth zur Anbindung verwenden, legen Sie für diese Geräte Passwörter fest, um unberechtigte Zugriffe zu verhindern. Wenn diese Dienste nicht benötigt werden, schalten Sie sie aus.
- Installieren oder aktualisieren Sie die Sicherheitssoftware des Geräts regelmäßig und führen Sie Virenschans durch.
- Beschaffen Sie Fremdanwendungen nur von legitimen Quellen. Überprüfen Sie heruntergeladene Fremdanwendungen auf Viren.
- Installieren Sie von Huawei oder externen Service-Anbietern herausgegebene Sicherheitsprogramme oder Patches.
- Einige Anwendungen benötigen und senden Standortdaten. Dadurch können eventuell Dritte in der Lage sein, Ihre Standortdaten zu veröffentlichen.
- Ihr Gerät verfügt eventuell über eine Erkennung und Diagnosedaten für die Anbieter von Drittanwendungen. Drittanbieter nutzen diese Daten, um ihre Produkte und Dienste zu verbessern.
- Wenn Sie sich Sorgen wegen der Sicherheit Ihrer persönlichen Informationen und Daten machen, wenden Sie sich an mobile@huawei.com.

1.3 Rechtliche Hinweise

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2012. Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Huawei Technologies Co., Ltd. vervielfältigt oder in irgendeiner Form übertragen werden.

Das in diesem Handbuch beschriebene Produkt kann urheberrechtlich geschützte Software der Huawei Technologies Co., Ltd. und/oder anderen Lizenzgebern enthalten. Die Kunden sind nicht berechtigt, die Software auf irgendeine Weise zu vervielfältigen, zu verbreiten, zu ändern, zu dekompileieren, zu disassemblieren, zu entschlüsseln, zu extrahieren, zurückzuentwickeln, zu vermieten, abzutreten oder eine Unterlizenz dafür zu gewähren, sofern diese Beschränkungen nicht nach geltendem Recht untersagt sind oder der jeweilige Urheberrechtsinhaber diesen Tätigkeiten zugestimmt hat.

Markenzeichen und Genehmigungen

 und  und **HUAWEI** sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Huawei Technologies Co., Ltd.



WOW HD, SRS und das Symbol  sind Warenzeichen von SRS Labs, Inc. Die WOW HD-Technologie wird unter Lizenz von SRS Labs, Inc. verwendet.

WOW HD™ verbessert die Klangwiedergabequalität deutlich und sorgt für dynamisches 3D-Entertainment mit tiefen, satten Bässen und sauberen hohen Frequenzen mit klarer Wiedergabe aller Frequenzbereiche.

Andere genannte Warenzeichen, Produkt-, Dienstleistungs- und Firmennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Android ist eine Marke der Firma Google Inc.

Hinweis

Einige der hier beschriebenen Merkmale des Produkts und seiner Zubehörteile sind von der installierten Software und den Merkmalen und Einstellungen des lokalen Netzes abhängig und können nicht aktiviert oder vom lokalen Netzbetreiber bzw. Netzanbieter eingeschränkt werden. Deshalb stimmen die Beschreibungen in diesem Handbuch eventuell nicht genau mit dem gekauften Produkt oder Zubehör überein.

Huawei Technologies Co., Ltd. behält sich das Recht vor, alle Informationen oder Spezifikationen in diesem Handbuch ohne vorherige Ankündigung und ohne Gewähr zu ändern.

Hinweis zu Fremdsoftware

Huawei Technologies Co., Ltd. ist nicht Inhaber des geistigen Eigentums von Fremdsoftware und Anwendungen Dritter, die mit diesem Produkt ausgeliefert

werden. Deshalb übernimmt Huawei Technologies Co., Ltd. keinerlei Gewähr für diese Software und Anwendungen Dritter. Huawei Technologies Co., Ltd. leistet außerdem keinerlei Support für die Anwendung dieser Software und Anwendungen und ist nicht verantwortlich oder haftbar für die Funktionen dieser Software und Anwendungen Dritter.

Fremdsoftware und Anwendungsdienste können jederzeit unterbrochen oder ausgesetzt werden. Huawei Technologies Co., Ltd. übernimmt keine Garantie für die Verfügbarkeit von Inhalten oder Diensten während ihrer Laufzeit. Externe Dienstleister liefern Inhalt und Dienste über Netz- oder Übertragungswerkzeuge, die außerhalb der Kontrolle durch Huawei Technologies Co., Ltd. liegen. Soweit nach geltendem Recht zulässig, lehnt Huawei Technologies Co., Ltd. ausdrücklich jede Haftung oder Schadenersatz für Dienste von externen Dienstleistern oder bei Unterbrechung oder Beendigung der Inhalte oder Dienste Dritter ab.

Huawei Technologies Co., Ltd. ist nicht für die Rechtmäßigkeit, Qualität oder andere Aspekte der auf diesem Produkt installierten Software bzw. hoch- oder heruntergeladener Fremdarbeiten wie Texte, Bilder, Videos oder Software verantwortlich. Die Kunden tragen selbst das Risiko sämtlicher Folgen der Installation von Software oder des Hoch- oder Herunterladen externer Fremdleistungen, einschließlich der Kompatibilität zwischen der Software und diesem Produkt. Dieses Produkt arbeitet mit dem Open-Source-Betriebssystem Android™. Huawei Technologies Co., Ltd. hat notwendige Änderungen am System vorgenommen. Deshalb unterstützt dieses Produkt unter Umständen nicht alle Funktionen, die vom Standard-Betriebssystem Android unterstützt werden, oder ist eventuell nicht mit jeder Fremdsoftware kompatibel. Huawei Technologies Co., Ltd. übernimmt in diesen Fällen keine Haftung.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

DIE INHALTE DIESES HANDBUCHS WERDEN AUF "AS-IS"-BASIS BEREITGESTELLT. SOFERN NICHT NACH GELTENDEM RECHT UNZULÄSSIG, WIRD BEZÜGLICH DER RICHTIGKEIT, ZUVERLÄSSIGKEIT ODER INHALTE DIESES HANDBUCHS KEINERLEI AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG ÜBERNOMMEN, EINSCHLIESSLICH UNTER ANDEREM DIE STILLSCHWEIGENDE ZUSICHERUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN

SOWEIT NACH GELTENDEM RECHT ZULÄSSIG, HAFTET HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. NICHT FÜR BESONDERE, KONKRETE,

INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN, ENTGANGENE GEWINNE, GESCHÄFTSMÖGLICHKEITEN, EINNAHMEN, DATEN, GOODWILL ODER ERWARTETE KOSTENEINSPARUNGEN:

DIE HAFTUNG VON HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BEI DER VERWENDUNG DES IN DIESEM DOKUMENT BESCHRIEBENEN PRODUKTS BESCHRÄNKT SICH MAXIMAL AUF DEN VOM KUNDEN FÜR DAS PRODUKT BEZAHLTEN KAUFPREIS (DIESE EINSCHRÄNKUNG GILT NICHT FÜR DIE HAFTUNG FÜR PERSONENSCHÄDEN, SOWEIT DIE GELTENDEN GESETZE DIESE EINSCHRÄNKUNG VERBIETEN).

Import- und Exportbestimmungen

Die Kunden müssen alle geltenden Aus- und Einfuhrgesetze und -richtlinien einhalten und sind für die Einholung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Lizenzen für Ausfuhr, Wiederausfuhr oder Einfuhr des in diesem Handbuch genannten Produkts verantwortlich, einschließlich der darin enthaltenen Software und technischen Daten.

2 Erste Schritte

❗ Alle Abbildungen in dieser Anleitung dienen nur zur Referenz. Die tatsächlichen Anzeigefunktionen Ihres Telefons können von den hier beschriebenen abweichen, da Sie abhängig von der Softwareversion sind.

2.1 Tastenfunktionen zu Ihren Diensten

-
- Drücken und halten Sie diese Taste, um Ihr Mobiltelefon einzuschalten.
 - Wenn Ihr Mobiltelefon eingeschaltet ist, drücken und halten Sie die Taste, um das Menü „Optionen“ aufzurufen, über das Sie das Mobiltelefon ausschalten können oder einige Tastenkürzel (Verknüpfungen) nutzen können.
 - Drücken Sie die Taste, um den Bildschirm zu sperren, wenn Ihr Mobiltelefon aktiv ist.
-



Berühren Sie diese Taste, um auf einem aktiven Bildschirm das Menü zu öffnen.



- Berühren Sie diese Taste, um zum Startbildschirm zurückzukehren.
- Drücken und halten Sie die Taste gedrückt, um die zuletzt verwendeten Anwendungen anzuzeigen.



- Berühren Sie diese Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, oder um die derzeit ausgeführte Anwendung zu verlassen.
- Berühren, um die Tastatur auszublenden.



Berühren Sie diese Taste, um auf Ihrem Mobiltelefon oder unter Verwendung von Google im Internet nach Inhalten zu suchen.

2.2 Wichtige Information zum Akku

- Wenn der Akku länger nicht mehr verwendet wurde, können Sie möglicherweise Ihr Mobiltelefon nicht sofort anschalten, nachdem Sie begonnen haben, Ihren Akku aufzuladen. Laden Sie den Akku für einige Minuten bei abgeschaltetem Mobiltelefon auf, bevor Sie versuchen, das Telefon einzuschalten.
- Wenn der Akku älter wird, nimmt die Leistungsfähigkeit ab. Die Ladung hält nicht mehr so lange wie mit einem neuen Akku. Wenn die Akkulaufzeit nach dem ordnungsgemäßen Aufladen merklich kürzer ist als üblich, tauschen Sie den Akku mit einem neuen vom gleichen Typ aus.
- Die Verwendung von Datendiensten erhöht den Stromverbrauch des Telefons, und wird daher die Länge der Zeit reduzieren, die das Telefon zwischen den Aufladungen verwendet werden kann.
- Die vollständige Ladezeit des Akkus hängt von der Umgebungstemperatur und vom Alter des Akkus ab
- Wenn der Akkuladestand gering ist, warnt Sie das Telefon und zeigt eine Meldung an. Wenn der Akku fast aufgebraucht ist, schaltet sich Ihr Telefon automatisch aus.

2.3 Stromspartipps

Die Betriebsdauer Ihres Akkus hängt ab von dem Netzwerk, mit dem Sie verbunden sind und von der Art und Weise, wie Sie Ihr Mobiltelefon verwenden.

Hier finden Sie ein paar Tipps, um Ihren Stromverbrauch zu reduzieren:

- Wenn Sie keine 3G-Dienste benötigen, richten Sie Ihr Mobiltelefon für eine Verbindung mit einem 2G-Netzwerk ein.
- Wenn Ihr Telefon nicht verwendet wird, schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms ab.
- Verringern Sie die Zeit bis die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms sich ausschaltet, wenn das Telefon im Leerlauf ist.
- Verringern Sie die Bildschirmhelligkeit.
- Schalten Sie Bluetooth aus, wenn Sie es nicht verwenden. Erlauben Sie die Sichtbarkeit Ihres Mobiltelefons für andere Bluetooth-Geräte nur, wenn Sie eine Bluetooth-Verbindung herstellen möchten.
- Schalten Sie WLAN aus, wenn Sie es nicht verwenden.
- Deaktivieren Sie den GPS-Empfänger Ihres Mobiltelefons, wenn Sie diesen nicht benutzen.
- Verringern Sie die Lautstärke.
- Schließen Sie stromfressende Programme, wenn Sie sie nicht brauchen.
- Schalten Sie den Datendienst aus.

2.4 Mobiltelefon ein- und ausschalten

2.4.1 Einschalten Ihres Mobiltelefons

Drücken Sie  und halten Sie sie gedrückt.

 Wenn Sie Ihr Mobiltelefon mit einer PIN (Personal Identification Number) gesichert haben, geben Sie diese vor der Verwendung des Mobiltelefons ein.

2.4.2 Mobiltelefon einrichten

Wenn Sie das Mobiltelefon zum ersten Mal einschalten, erscheint ein Einrichtungsassistent, der Ihnen bei der Einrichtung des Geräts hilft.

Der Einrichtungsassistent hilft Ihnen in folgenden Fällen:

- Ihr Konto anlegen oder dabei anmelden
- Treffen Sie zunächst Entscheidungen, wie Sie Ihr Mobiltelefon nutzen wollen.

2.4.3 Ausschalten Ihres Mobiltelefons

1. Drücken Sie auf  und halten Sie sie gedrückt, um das Menü „Optionen“ anzuzeigen.
2. Berühren Sie **Ausschalten**.

Wenn **Schnellstart** aktiviert ist, wechselt das Mobiltelefon in den tiefen Ruhemodus. Wenn **Schnellstart** deaktiviert ist, berühren Sie **OK**, um das Telefon auszuschalten.

2.4.4 Aktivieren des schnellen Bootens

1. Berühren Sie  > **Einstellungen**.
2. Berühren Sie **Schnellstart**.

 Aktivieren Sie **Schnellstart** im Flugzeug nicht.

2.4.5 Neustart Ihres Mobiltelefons

1. Drücken Sie auf  und halten Sie sie gedrückt, um das Menü „Optionen“ anzuzeigen.
2. Berühren Sie **Neustarten**.
3. Berühren Sie **OK**.

2.5 Touchscreen verwenden

2.5.1 Aktionen auf dem Touchscreen

- **Berühren Sie:** Durch eine Berührung des Bildschirms mit Ihrem Finger können Sie ein Element auswählen, eine Auswahl bestätigen oder eine Anwendung starten.
- **Berühren und halten::** Berühren Sie ein Element mit Ihrem Finger, und geben Sie es nicht frei, bis Ihr Mobiltelefon darauf reagiert. Um beispielsweise das

Optionsmenü für den aktiven Bildschirm zu öffnen, berühren Sie den Bildschirm und bleiben mit Ihrem Finger darauf, bis das Menü angezeigt wird.

- **Bewegen:** Bewegen Sie Ihren Finger entweder vertikal oder horizontal über den Bildschirm.
- **Ziehen:** Berühren und halten Sie das von Ihnen gewünschte Element mit Ihrem Finger. Um ein Element zu bewegen, ziehen Sie das Element auf einen Teil des Bildschirms. Sie können ein Symbol ziehen, um es entweder zu bewegen oder es zu löschen.

2.5.2 Bildschirm des Mobiltelefons drehen

Die Orientierung der meisten Bildschirme wird auf Querformat oder Hochformat umschalten, wenn Sie Ihr Telefon seitwärts drehen.



Berühren Sie auf dem Startbildschirm  > **Einstellungen** > **Display** > **Display autom. drehen**, um die Funktion zu deaktivieren.


2.6 Bildschirm sperren und entsperren

2.6.1 Bildschirm sperren

- Ist das Telefon eingeschaltet, drücken Sie , um den Bildschirm zu sperren. Bei gesperrtem Bildschirm können Sie weiter Nachrichten und Anrufe empfangen.
- Der Bildschirm wird automatisch gesperrt, wenn Sie Ihr Telefon über einen bestimmten Zeitraum nicht verwenden.


2.6.2 Freigabe des Bildschirms

1. Drücken Sie , um den Bildschirm zu reaktivieren.
2. Ziehen Sie das Freigabesymbol über das kleine offene Schloss. Der Bildschirm wird entsperrt.

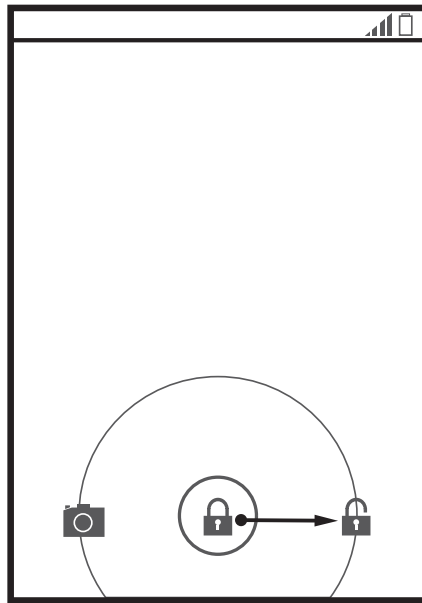

- ! Wenn Sie ein Bildschirm-Freigabemuster eingerichtet haben, werden Sie aufgefordert, das Muster zur Freigabe auf dem Bildschirm zu zeichnen.

2.7 Startseite

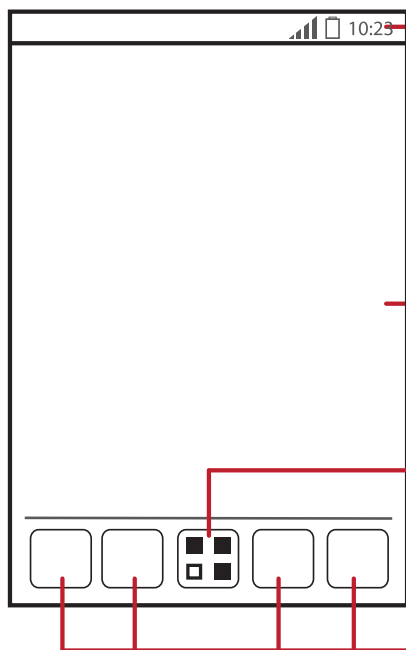

Benachrichtigungsleiste:

Zeigt Erinnerungen und die Telefon-Statussymbole an. Sie können die Benachrichtigungsleiste mit dem Finger nach unten schieben, um das Benachrichtigungsfenster zu öffnen.

Displaybereich:

Hauptanzeigebereich des Telefons.

Berühren Sie diese Fläche, um alle Ihre Anwendungen zu öffnen.

Shortcuts

- 🔍 Drücken Sie auf eine Verknüpfung und halten Sie sie gedrückt, bis das Mobiltelefon vibriert. Dann können Sie sie in die gewünschte Position ziehen oder in den Papierkorb verschieben. Sie können auch ein Symbol aus einem anderen Bildschirmbereich in die Verknüpfungsposition ziehen.

2.7.1 Benachrichtigungs- und Statussymbole

	Signalstärke		Kein Signal
	Mit dem GPRS-Mobilnetz verbunden		GPRS in Betrieb
	Mit dem EDGE-Mobilnetz verbunden		EDGE in Betrieb
	Mit dem 3G-Mobilnetz verbunden		3G in Betrieb
	Roaming		Flugmodus
	Bluetooth aktiviert		Empfang von Standortdaten vom GPS
	Vibrationsmodus		Alarm aktiviert
	Anruf stumm geschaltet		Klingelton stumm geschaltet
	Akku voll		Laden des Akkus
	Akkustand äußerst niedrig		Kommender Termin
	Anruf wird getätigt		Entgangener Anruf
	Neue E-Mail		Neue Mail von Gmail
	Neue Textmeldung		Problem mit der Zustellung von Text- oder Multimedia-Nachrichten

	Neue Chat-Nachricht		Neue Nachricht
	Offenes WLAN-Netz verfügbar		Mit einem PC verbunden
	Hochladen		Herunterladen
	Telefonspeicherplatz wird knapp		Problem beim Anmelden oder bei der Synchronisierung
	Vorbereiten der microSD- Karte		Weitere nicht angezeigte Benachrichtigungen
	Synchronisierung von Daten		Synchronisierung fehlgeschlagen
	Mobiler WLAN-Hotspot aktiviert		USB-Tethering aktiviert
	Mit einem VPN verbunden		Von einem VPN getrennt

2.7.2 Benachrichtigungsbereich

Sie werden von Ihrem Mobiltelefon benachrichtigt, wenn Sie eine neue Nachricht erhalten oder ein Termin ansteht. Der Benachrichtigungsbereich informiert auch über Alarmer und Einstellungen. Öffnen Sie den Benachrichtigungsbereich, um Ihren Netzbetreiber aufzurufen oder eine Nachricht, Erinnerung oder Terminbenachrichtigung anzuzeigen.

Öffnen des Benachrichtigungsfeldes


1. Wenn ein neues Benachrichtigungssymbol in der Benachrichtigungsleiste eingeblendet wird, legen Sie Ihren Finger auf die Benachrichtigungsleiste und wischen Sie mit dem Finger nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
2. In dem Feld können Sie:

- Eine Benachrichtigung berühren, um die entsprechende Anwendung zu öffnen.
- Das Kreuzsymbol (×) berühren, um alle Benachrichtigungen zu löschen.

Benachrichtigungsfenster schließen

Berühren Sie den unteren Bereich des Bildschirms und halten Sie die Berührung. Schieben Sie ihn nach oben, um ihn zu schließen.

2.7.3 Anzeigen anderer Teile des Startbildschirms

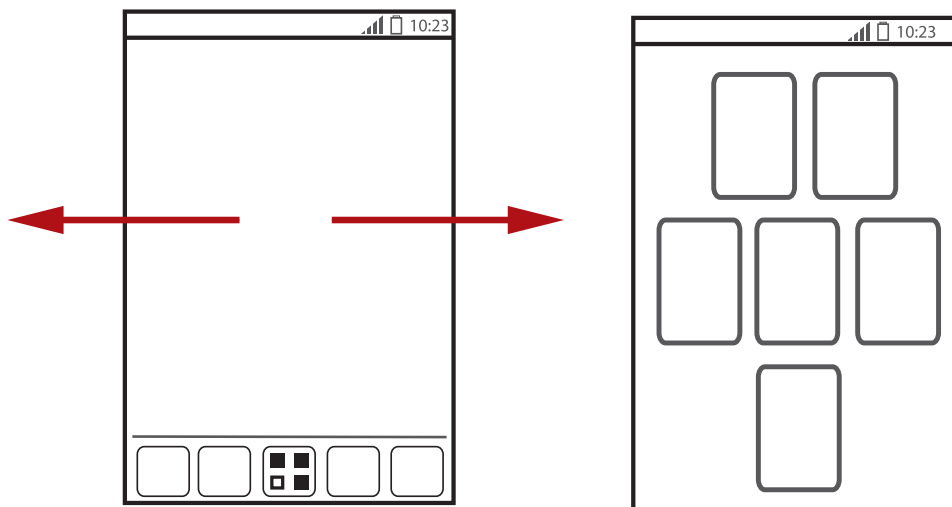

Bewegen Sie Ihren Finger nach links oder rechts über den Startbildschirm.

Berühren Sie ↺ um Vorschaubilder des Startbildschirms und dessen Erweiterungen anzuzeigen.

2.7.4 Startbildschirm anpassen

Hinzufügen eines neuen Startseitenobjekts

1. Berühren Sie ■■ auf dem Startbildschirm, um die Anwendungsliste anzuzeigen.
2. Drücken Sie auf ein Anwendungssymbol, halten Sie es gedrückt und ziehen Sie das Symbol in einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm.

Verschieben eines Startbildschirm-Objekts

1. Drücken Sie auf das Objekt auf dem Startbildschirm, das Sie verschieben wollen, und halten Sie es gedrückt, bis das Telefon vibriert.
2. Ziehen Sie das Objekt ohne den Finger abzuheben in die gewünschte Position am Bildschirm. Heben Sie den Finger dann vom Bildschirm ab.

Entfernen eines Symbols von der Startseite

1. Drücken Sie auf das Objekt auf dem Startbildschirm, das Sie entfernen wollen, und halten Sie es gedrückt, bis das Telefon vibriert.
2. Ziehen Sie das Objekt ohne den Finger abzuheben in den Papierkorb. Warten Sie, bis die Farbe des Objekts und des Papierkorbs zu rot wechselt.
3. Heben Sie den Finger vom Objekt ab.

2.7.5 Dienst-Shortcuts

1. Öffnen Sie die Benachrichtigungsleiste.
2. Berühren Sie  oben auf dem Bildschirm, um den Datendienst ein- oder auszuschalten.

! Sie können auch , ,  oder  berühren, um den entsprechenden Dienst ein- oder auszuschalten.

2.7.6 Ändern des Wallpapers

1. Berühren Sie touch  > **Hintergrund** auf dem Startbildschirm.
2. Berühren Sie die folgenden Menüobjekte, um ein Bild auszuwählen und es als Wallpaper festzulegen:
 - **Galerie**
 - **Live-Hintergründe**
 - **Hintergrundbilder**

2.8 Anwendungsbildschirm

Der Anwendungsbildschirm enthält die Symbole aller Anwendungen auf Ihrem Telefon. Sie können  auf dem Startbildschirm berühren, um den Anwendungsbildschirm zu öffnen.

2.8.1 Verschieben von Symbolen auf dem Anwendungsbildschirm

1. Berühren Sie auf dem Anwendungsbildschirm .

2. Berühren und halten Sie das Symbol, das Sie auf dem Anwendungsbildschirm verschieben möchten.
3. Ziehen Sie das Symbol ohne Ihren Finger anzuheben zur gewünschten Stelle und lassen Sie es dort los.



Um weitere Symbole zu verschieben, wiederholen Sie die Schritte 2 und 3.

4. Berühren Sie  oder , um zu speichern.

2.9 MicroSD-Karte verwenden

2.9.1 MicroSD-Karte als USB-Massenspeicher verwenden

Stellen Sie die microSD-Karte als USB-Massenspeicher ein, um Ihre Lieblingsmusik und Bilder von Ihrem PC auf die microSD-Karte Ihres Mobiltelefons zu übertragen.

1. Schließen Sie Ihr Mobiltelefon mit dem mitgelieferten USB-Kabel an Ihren PC an. Ihr PC erkennt die microSD-Karte als Wechseldatenträger.
2. Öffnen Sie die Benachrichtigungsleiste, und berühren Sie dann **USB-Verbindung**.
3. Berühren Sie **USB-Speicher aktivieren** in dem sich öffnenden Dialogfeld, um zu bestätigen, dass Sie die Dateien übertragen möchten.

Sie können nun die Dateien von Ihrem PC auf die microSD-Karte Ihres Mobiltelefons übertragen.



Solange die microSD-Karte als USB-Massenspeicher verwendet wird, kann das Mobiltelefon sie nicht als Speicherplatz nutzen. Stellen Sie sicher, dass Sie den korrekten Vorgang zum Trennen des USB-Massenspeichers (Ihres Mobiltelefons) verwenden, wenn Sie mit der Übertragung der Dateien fertig sind.

3 Anrufe

Um ein Gespräch aufzubauen, können Sie eine Nummer mit dem Tastenfeld wählen oder eine Nummer aus Ihrer Kontaktliste, auf einer Webseite oder in einem Dokument berühren. Während Sie einen Anruf tätigen, können Sie eingehende Anrufe beantworten oder an Ihre Mailbox weiterleiten. Sie können auch eine Telefonkonferenz mit mehreren Teilnehmern einrichten.

3.1 Anrufen

Zum Anrufen können Sie die Anwendung **Telefon** nutzen, oder eine Telefonnummer aus **Kontakte** wählen.

Wenn Sie sich in einem Gespräch befinden, können Sie auf  tippen/, um andere Funktionen zu nutzen. Um zum Anrufbildschirm zurück zu gelangen, fahren Sie mit dem Finger die Benachrichtigungsleiste hinunter und berühren Sie **Aktueller Anruf**.

-  Achten Sie darauf, das Mikrofon unten an Ihrem Telefon nicht zu blockieren, wenn Sie wollen, dass die anderen Teilnehmer am Gespräch Ihre Stimme hören können.

3.1.1 Anrufen mit der Anwendung Telefon

1. Berühren Sie  > **Telefon** auf dem Startbildschirm. Wenn der Ziffernblock nicht eingeblendet wird, berühren Sie .
2. Geben Sie die Telefonnummer ein.
3. Berühren Sie , um den Anruf einzuleiten.

Berühren Sie während eines Gesprächs , um andere Nummern auf dem Ziffernblock einzugeben.

4. Touch , um das Gespräch zu beenden.

3.1.2 Anrufen über die Kontakte

1. Berühren Sie  > **Telefon** auf dem Startbildschirm.
2. Berühren Sie , um die auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Kontakte anzuzeigen. Wählen Sie einen Kontakt aus, um einen Anruf zu tätigen.


3.1.3 Anrufen mithilfe des Anrufprotokolls „Anrufe“

1. Berühren Sie  > **Telefon** auf dem Startbildschirm. Berühren Sie dann , um das Anrufprotokoll „Anrufe“ aufzurufen.
2. Berühren Sie  rechts von einem Protokolleintrag, um die entsprechende Nummer zu wählen.

3.2 Anrufe annehmen oder ablehnen

3.2.1 Eingehende Anrufe annehmen

Wenn Sie einen Telefonanruf erhalten, öffnet sich der Bildschirm für eingehende Anrufe. Wenn Sie die Nummer des Anrufes bereits in **Kontakte** gespeichert haben, werden der Name des Anrufers und die Nummer angezeigt. Wenn die Nummer des Anrufers nicht in **Kontakte** gespeichert ist, wird die Nummer des Anrufers angezeigt. Ziehen Sie  nach rechts, um den Anruf entgegenzunehmen.

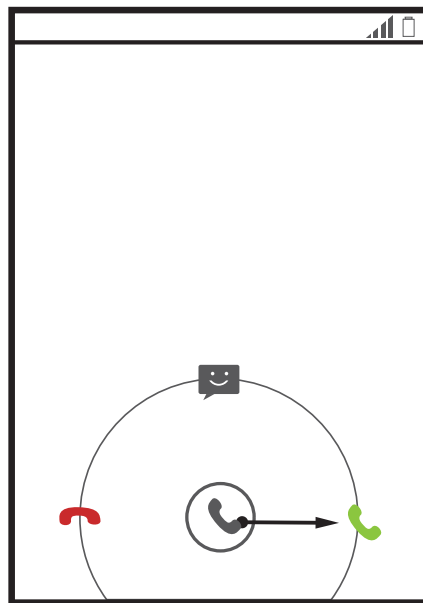


3.2.2 Beenden eines Gesprächs

Während eines Gesprächs: touch  to hang up.

3.2.3 Abweisen eines eingehenden Anrufs

Ziehen Sie  nach links, um den Anruf abzuweisen.

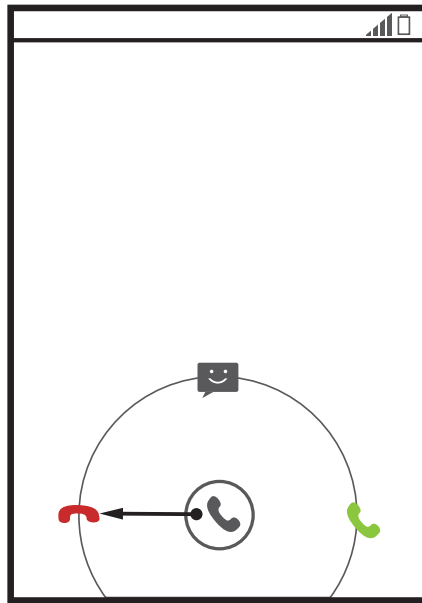

📞 Sie können auch 📞 über das Nachrichtensymbol ziehen, um den Anruf abzuweisen und dem Anrufer eine Nachricht zukommen zu lassen.

3.3 Andere Funktionen bei einem Anruf

3.3.1 Telefonkonferenz

Wenn bei Ihnen ein neuer Anruf eingeht, während Sie sich bereits in einem Gespräch befinden, können Sie den zweiten Anruf dem aktuellen Gespräch hinzufügen. Diese Funktion ist die so genannte Telefonkonferenz. Sie können auch eine Konferenz mit mehreren Anrufern einrichten.

❗ Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um zu fragen, ob Telefonkonferenzen unterstützt werden, und wenn ja, wie viele Teilnehmer daran beteiligt sein können.

1. Zum Einleiten einer Telefonkonferenz wählen Sie die Telefonnummer des ersten Teilnehmers. Nachdem Sie eine Verbindung zum ersten Teilnehmer hergestellt haben, halten Sie diese offen und berühren .
2. Geben Sie die Telefonnummer des nächsten Teilnehmers, den Sie zu dem Gespräch einladen wollen, ein und berühren Sie . Alternativ können Sie auch einen Teilnehmer aus Ihrer oder auswählen. Der erste Teilnehmer wird dabei automatisch gehalten.

3. Nachdem Sie eine Verbindung zur zweiten Person hergestellt haben, berühren Sie  , um die Telefonkonferenz zu starten.
4. Zum Beenden der Telefonkonferenz und zur Trennung der Verbindung zu allen anderen Teilnehmern berühren Sie  .

3.3.2 Wechsel zwischen Gesprächen

Wenn bei Ihnen ein neuer Anruf eingeht, während Sie sich bereits in einem Gespräch befinden, können Sie zwischen den beiden Anrufen wechseln.

1. Nehmen Sie, während Sie sich in dem ersten Gespräch befinden und der zweite Anruf eingeht, den eingehenden Anruf entgegen und berühren Sie dann  .
2. Der aktuelle Anruf wird gehalten und Sie sind weiterhin mit dem ersten Anruf verbunden.

3.4 Verwenden des Anrufprotokolls „Anrufe“

Das Anrufprotokoll „Anrufe“ enthält eine Liste der Anrufe, die Sie gewählt, entgegengenommen und verpasst haben. Sie können das Anrufprotokoll „Anrufe“ verwenden, um schnell eine kürzlich gewählte Telefonnummer zu finden oder um eine Telefonnummer aus dem Anrufprotokoll in Ihre Kontaktliste zu übernehmen.

3.4.1 Hinzufügen eines Eintrags zu den Kontakte

1. Berühren Sie  > **Telefon** auf dem Startbildschirm.
2. Berühren Sie  , um das Anrufprotokoll „Anrufe“ aufzurufen.
3. Berühren Sie den gewünschten Eintrag, um ihn zu Ihren **Kontakte** hinzuzufügen.
4. Berühren Sie **Zu Kontakten hinzufügen**.
5. Berühren Sie **NEUEN KONTAKT ERSTELLEN** oder scrollen Sie durch die Kontaktliste und berühren Sie einen vorhandenen Kontaktnamen, um diesem Kontakt die jeweilige Nummer hinzuzufügen.

3.5 Anrufe aufzeichnen

Während eines Anrufs:

1. Berühren Sie  > **Aufnehmen**, um die Aufnahme zu starten.
2. Berühren Sie  > **Aufnahmestop**, um die Aufnahme zu stoppen.

-  Anrufaufzeichnungen werden auf der microSD-Karte aufgezeichnet, wenn vorhanden. Wenn keine Karte vorhanden ist, werden Sie im Telefonspeicher gespeichert. Im Allgemeinen werden Aufnahmen im Ordner **Aufnahme** im Hauptverzeichnis gespeichert.
-  Wenn die Anrufe während der Aufnahme beendet werden, unterbricht die Aufnahme automatisch und speichert.

3.6 Flugmodus verwenden

An einigen Aufenthaltsorten müssen Sie die Drahtlosverbindungen Ihres Telefons ausschalten. Statt Ihr Telefon gänzlich außer Betrieb zu nehmen, können Sie es in **Flugmodus** versetzen.

1. Drücken und halten Sie .
2. Berühren Sie **Flugmodus** im Optionsmenü.

4 Kontakte

Mit der Anwendung **Kontakte** können Sie Informationen, wie die Telefonnummern und Adressen Ihrer Kontakte, speichern und verwalten. Nach dem Speichern der Kontaktdaten auf Ihrem Mobiltelefon haben Sie auf einfache Weise Zugriff auf die Personen, mit denen Sie kommunizieren wollen.

4.1 Öffnen der Anwendung Kontakte

Berühren Sie  > **Kontakte** auf dem Startbildschirm, um die Anwendung **Kontakte** zu öffnen.

- Wenn Sie noch keine Kontakte zu Ihrem Mobiltelefon hinzugefügt haben, berühren Sie , um einen Kontakt anzulegen.
- Alle bereits auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Kontakte werden in alphabetischer Abfolge in einer Liste angezeigt, durch die Sie scrollen können.

4.2 Importieren von Kontakten von einer SIM-Karte

1. In der Kontaktliste: touch  > **Kontakte verwalten**.
2. Berühren Sie **Von SIM-Karte kopieren**.
3. Warten Sie, bis der Inhalt der SIM-Karte geladen ist. Berühren Sie einen Kontakt, um einen Einzelkontakt separat auf Ihr Mobiltelefon zu importieren, oder berühren Sie **ALLE AUSWÄHLEN**, um alle Kontakte auf Ihr Mobiltelefon zu importieren.
4. Berühren Sie **KOPIEREN**.
5. Wenn Sie auf Ihrem Mobiltelefon mehrere Konten haben, berühren Sie das Konto, in das die Kontakte importiert werden sollen.

4.3 Hinzufügen eines Kontakts

1. Berühren Sie in der Kontaktliste .
2. Legen Sie auf dem eingeblendeten Bildschirm einen Kontakt auf Ihrem Mobiltelefon, Ihrer SIM-Karte oder Ihrem Konto an. Fügen Sie ein neues Konto hinzu, wenn Sie noch nicht über eines verfügen.
3. Geben Sie den Namen des Kontakts ein und fügen Sie dann Detailangaben hinzu, wie beispielsweise Telefonnummern und Adressen.
4. Berühren Sie **FERTIG**, um die Kontaktdaten zu speichern.

4.4 Hinzufügen eines Kontakts zu Ihren Favoriten

Wählen Sie einen Kontakt aus und berühren Sie den Stern rechts neben dem Namen des jeweiligen Kontakts. Wenn das Symbol  markiert ist, ist der Kontakt in Ihre Favoritenliste aufgenommen.

4.5 Suchen nach einem Kontakt

1. Berühren Sie in der Kontaktliste .

2. Geben Sie den Namen des Kontakts ein, nach dem Sie suchen wollen. Während Ihrer Eingabe werden Kontakte mit passenden Namen unterhalb des Suchfeldes angezeigt.

4.6 Bearbeiten eines Kontakts

Sie können jederzeit Änderungen an den für einen Kontakt gespeicherten Informationen vornehmen.

1. Berühren Sie in der Kontaktliste den Kontakt, dessen Angaben Sie bearbeiten wollen. Berühren Sie dann .
2. Berühren Sie die Kategorie der Kontaktdaten, die Sie ändern wollen: Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder andere, zuvor erfasste Informationen.
3. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen an den Kontaktinformationen vor und berühren Sie dann **FERTIG**. Zum Stornieren aller Änderungen, die Sie vorgenommen haben, berühren Sie  > **Abbrechen**.

4.7 Kommunizieren mit Ihren Kontakten

Sie können schnell anrufen oder eine Textnachricht (SMS) oder Multimedia-Nachricht (MMS) an die Standard-Telefonnummer eines Kontaktes senden. Sie können zudem die Details öffnen, um sich eine Liste aller Kommunikationsmöglichkeiten mit diesem Kontakt anzeigen zu lassen. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie mit einem Kontakt, den Sie in Ihrer Kontaktliste führen, kommunizieren können.

4.7.1 Quick Contact für Android verwenden

1. Berühren Sie das Kontaktbild oder den Bilderrahmen (wenn Sie dem Kontakt kein Bild zugewiesen haben), um Quick Contact für Android zu öffnen.
2. Berühren Sie das Symbol für die Kommunikationsart, die Sie für den Kontakt verwenden möchten.

 Die Verfügbarkeit der Symbole ist abhängig von den Kontaktinformationen, den installierten Anwendungen auf Ihrem Telefon und den vorhandenen Konten.

4.7.2 Kommunizieren mit einem Kontakt

1. Berühren Sie in der Kontaktliste den Kontakt, mit dem Sie kommunizieren wollen.
2. Über den Bildschirm Kontaktdetails können Sie mit dem Kontakt folgendermaßen kommunizieren:
 - Berühren Sie die Telefonnummer, um ihn anzurufen.
 - Berühren Sie die E-Mail-Adresse, um ihm ein E-Mail zu senden.
 - Berühren Sie , um eine Textnachricht zu senden.

4.8 Löschen eines Kontakts

1. Berühren Sie in der Kontaktliste den Kontakt, den Sie löschen wollen. Berühren Sie dann  > **Löschen**.
2. Berühren Sie **OK**, um zu bestätigen, dass Sie den Kontakt löschen wollen.

4.9 Sicherheitskopien und Synchronisation von Kontakten

Sie können Sicherheitskopien der Kontakte Ihres Telefons auf einer microSD-Karte erstellen oder die Telefonkontakte über Ihr Google-Konto mit einem Server synchronisieren.

4.9.1 Eine microSD-Karte zum Erstellen einer Sicherheitskopie der Kontakte verwenden

Sichern von Kontakten

1. Berühren Sie in der Kontaktliste  > **Kontakte verwalten**.
2. Berühren Sie **In Speicher exportieren** im angezeigten Menü.



Nach dem Berühren von **In Speicher exportieren** wird eine Meldung eingeblendet, die den Speicherort der .vcf-Datei angibt, in die Ihre Kontakte exportiert werden.

3. Berühren Sie **OK**, um die Kontaktdaten auf Ihrem Telefon auf die eingeführte microSD-Karte zu exportieren.

Sie können auf der microSD-Karte gesicherte .vcf-Dateien auf Ihren Computer kopieren.

Kontakte wiederherstellen

1. Berühren Sie  > **Kontakte verwalten** in der Kontaktliste.
2. Berühren Sie **Aus Speicher importieren** im angezeigten Menü.

Wenn mehr als eine .vcf-Datei auf der microSD-Karte gespeichert ist, können Sie auswählen, ob Sie eine Datei, mehrere Dateien oder alle Dateien wiederherstellen möchten.

4.9.2 Ein Google-Konto zum Synchronisieren der Kontakte verwenden

Sie können Kontakte mit Ihrem Google-Konto synchronisieren. Details dazu finden Sie in Ändern der Synchronisationseinstellungen eines Kontos.

4.10 Verwaltung von Gruppe

4.10.1 Anlegen einer Gruppe

1. Berühren Sie  > **Kontakte** auf dem Startbildschirm. Berühren Sie dann  .
2. Berühren Sie  in der Gruppenliste.
3. Geben Sie den Namen ein, den Sie der Gruppe zuweisen wollen.
4. Berühren Sie **FERTIG**, um die Gruppe zu speichern.



Sie können einer Gruppe nur Kontakte hinzufügen, die im Telefonbuch gespeichert sind.

4.10.2 Bearbeiten einer Gruppe

Sie können die für eine Gruppe gespeicherten Informationen stets ändern.

1. Berühren Sie in der Gruppenliste die Gruppe, die Sie bearbeiten wollen. Berühren Sie dann  > **Bearbeiten**.
2. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen an den Gruppeninformationen vor und berühren Sie dann **FERTIG**. Zum Stornieren aller Änderungen, die Sie an den Gruppeninformationen vorgenommen haben, berühren Sie  > **Verwerfen**.

4.10.3 Hinzufügen eines Kontakts zu Ihren Gruppen

Berühren Sie am Gruppenlisten-Bildschirm . Wählen Sie den Kontakt aus, den Sie hinzufügen wollen. Berühren Sie dann **MITGLIED HINZUFÜGEN**.

-  Sie können einer Gruppe nur Kontakte hinzufügen, die in Ihrem Telefonspeicher gespeichert sind. Sie können keine Kontakte hinzufügen, die auf Ihrer SIM/UIM-Karte gespeichert sind.

4.11 Verbinden und Trennen von Kontakten

Wenn Sie Kontakte auf folgende Weise importieren, kann es sein, dass Kontakte doppelt vorliegen:

- Hinzufügen eines Kontos, wie beispielsweise eines Gmail-Kontos.
- Anwendung sozialer Netzwerkdienste, wie Facebook oder Twitter.
- Andere Verfahren, wie den Austausch von E-Mails.

Um doppelte Einträge zu vermeiden, verbinden Sie zwei oder mehr Kontakte zu einem einzelnen Kontakt.

-  Die Verfügbarkeit von Facebook oder Twitter kann je nach Land oder Anbieter variieren. Verwenden Sie diese Dienste gemäß der lokalen Gesetzgebung und den lokalen Bestimmungen.

4.11.1 Kontakte verknüpfen

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  > **Kontakte**.
2. Berühren Sie einen doppelten Kontakt.
3. Berühren Sie **Verkn. Kontakte verwalten** und berühren Sie dann **Kontakt hinzufügen**.
4. Wählen Sie den zu verknüpfenden Kontakt aus, um zwei doppelte Kontakte zu verbinden.

Zwei Kontakte werden verbunden und als ein Kontakt angezeigt. Berühren Sie den Kontakt, um die verbundenen Informationen anzuzeigen. Sie können sehen, dass der Kontakt aus zwei Kontakten besteht. Sie können auch mehr als zwei Kontakte verbinden.

4.11.2 Kontakte trennen

Wenn Kontaktinformationen aus zwei verschiedenen Quellen fehlerhaft verknüpft wurden, können Sie die Kontakte trennen.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  > **Kontakte**.
 2. Berühren Sie den zu trennenden verbundenen Kontakt.
 3. Berühren Sie Option zur Trennung eines Kontaktes.
 4. Wählen Sie den Kontakt, der getrennt werden soll, aus dem verbundenen Kontakt.
- Der verbundene Kontakt wird dann in zwei Kontakte geteilt, die in **Kontakte** separat angezeigt werden.

4.12 Senden von Kontakten

Sie können Kontaktdaten als .vcf-Datei über Bluetooth oder per E-Mail senden.

1. Wählen Sie einen Kontakt aus der Kontaktliste aus.
2. Berühren Sie  > **Teilen**.
3. Wählen Sie Ihre bevorzugte Methode zum Versenden der ausgewählten Kontakte, wie beispielsweise Bluetooth oder E-Mail.

5 Bildschirmtastatur verwenden

5.1 Einblenden der Tastatur

Verwenden Sie zur Texteingabe die Bildschirmtastatur. Die Tastatur wird bei der Ausführung bestimmter Anwendungen automatisch aufgerufen. Ist dies nicht der Fall berühren Sie zum Öffnen der Tastatur ein Textfeld.

Berühren Sie  , um die Tastatur auszublenden.


5.1.1 Auswählen einer Eingabemethode

1. Wenn die Tastatur eingeblendet ist, wird das Tastatursymbol in der Benachrichtigungsleiste angezeigt. Wischen Sie mit dem Finger nach unten über die Benachrichtigungsleiste, um das Benachrichtigungsfenster zu öffnen.
2. Berühren Sie **Eingabemethode auswählen**.

3. Wählen Sie die gewünschte Eingabemethode.

Sie können auch die Standard-Eingabemethode ändern. Dazu berühren Sie **■ ■ > Einstellungen > Sprache & Eingabe > Standard** am Startbildschirm und wählen dann eine Eingabemethode aus.

5.1.2 Verwenden der Android-Tastatur

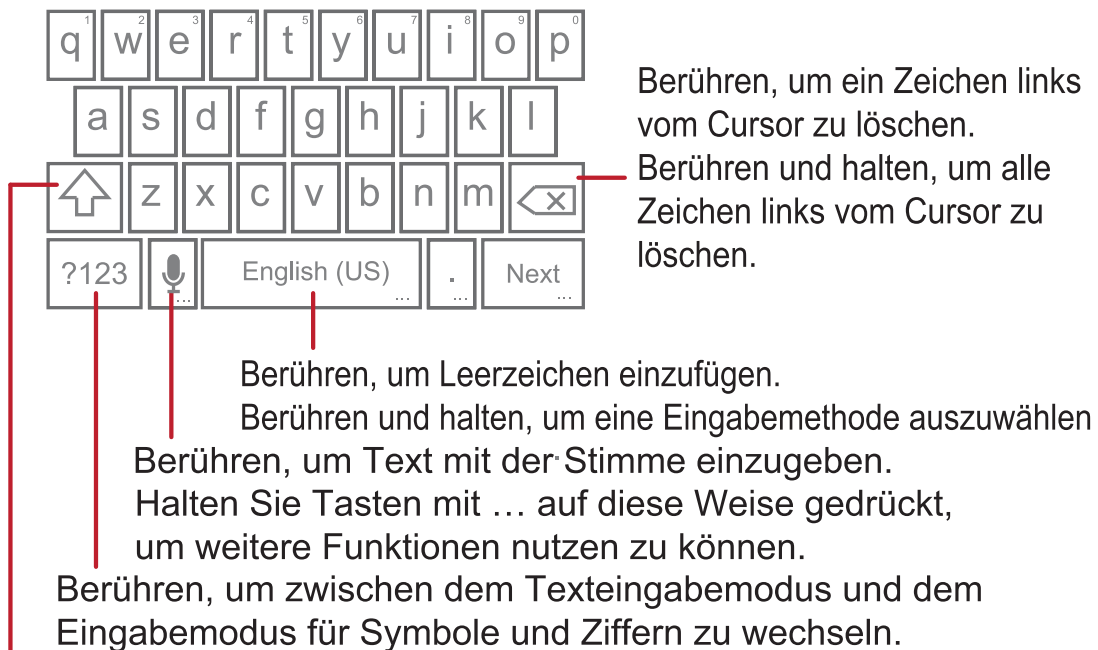

❗ Das Tastaturlayout kann je nach dem Feld, in das Sie Text eingeben, geringfügig variieren. Die vorherige Abbildung dient zur zu Ihrer Bezugnahme.

👉 Berühren Sie am Startbildschirm **■ ■ > Einstellungen > Sprache & Eingabe**, berühren Sie **Android-Tastatur** und berühren Sie dann **Taste für Spracheingabe**, um die Spracheingabe zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

5.1.3 Tastaturfeld im Querformat verwenden

Wenn Sie meinen, dass die Tastatur schwer oder unbequem zu bedienen ist, drehen Sie Ihr Mobiltelefon zur Seite. Der Bildschirm zeigt das Tastaturfeld im Querformat an und die Tastatur ist breiter angeordnet.

5.2 Anpassen der Tastatureinstellungen

1. Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Sprache & Eingabe** auf dem Startbildschirm.
2. Geben Sie in **TASTATUR UND EINGABEMETHODEN**  neben einer Eingabemethode ein, um die Eingabemethode anzupassen.

6 SMS/MMS

Die **SMS/MMS** -Anwendung versetzt Sie in die Lage, Textnachrichten (SMS) und Multimedienachrichten (MMS) mit allen Personen auszutauschen, die ein SMS- oder MMS-fähiges Telefon haben. Mit der **E-Mail** -Anwendung können Sie E-Mails lesen und senden.

6.1 SMS und MMS

6.1.1 SMS/MMS öffnen

Berühren Sie  > **SMS/MMS**.

6.1.2 Erstellen und Senden einer Textnachricht

1. Berühren Sie  > **SMS/MMS** und dann .
2. Geben Sie eine Telefonnummer oder den Namen eines Kontakts in das Feld **An** ein oder berühren Sie , um einen Kontakt aus den **Kontakte** auszuwählen.

Bei der Eingabe der Telefonnummer oder des Namens des Kontaktes zeigt das Telefon mögliche übereinstimmende Kontakte an. Wählen Sie einen Kontakt aus der Liste der möglichen Übereinstimmungen aus oder setzen Sie die Eingabe fort.

Nach der Auswahl eines Kontakts oder nachdem Sie die Telefonnummer komplett eingegeben haben, können Sie einen weiteren Empfänger eingeben.

3. Berühren Sie das Textfeld „Nachricht verfassen“, um Ihre Nachricht zu verfassen.
4. Wenn Sie bereit sind, die Nachricht zu versenden, berühren Sie .

Gesendete und empfangene Nachrichten werden in einem Nachrichten-Thread angezeigt und zu einer Konversation zusammengefasst.

6.1.3 Erstellen und Senden einer Multimedia-Nachricht

Mit Multimedia-Nachrichten (MMS) können Sie die tägliche Kommunikation zu etwas Besonderem machen. Sie können eine Nachricht aufnehmen und sie als Audiodatei versenden. Singen Sie beispielsweise „Happy Birthday“ und senden Sie die Audiodatei an einen Freund. Oder senden Sie eine Foto-Diashow zu einem besonderen Anlass. Den Möglichkeiten sind praktisch keine Grenzen gesetzt.

1. Berühren Sie  > **SMS/MMS** und dann .
2. Geben Sie eine Telefonnummer in das Feld **An** ein oder berühren Sie , um einen Kontakt aus den **Kontakte** auszuwählen.
3. Berühren Sie das Textfeld „Nachricht verfassen“, um Ihre Nachricht zu verfassen.

 Zur Eingabe eines Smileys: touch  und dann **Smiley einfügen**.

4. Führen Sie die folgenden Schritte zum Konvertieren einer Textnachricht in eine Multimedia-Nachricht durch:

- Berühren Sie  > **Betreff hinzufügen**, um der Nachricht einen Betreff hinzuzufügen. Ihr Mobiltelefon befindet sich nun im Multimedia-Nachrichtenmodus.
- Berühren Sie , um der Nachricht ein Bild, eine Audiodatei oder einen Videoclip hinzuzufügen.

5. Wenn Sie bereit sind, die Nachricht zu versenden, berühren Sie .

 Sie können eine Mediendatei (Musik, Video oder Bild) auswählen und als Anhang an einer Multimedia-Nachricht versenden. Drücken Sie in **Datei Manager** auf eine Mediendatei und halten Sie sie gedrückt. Berühren Sie dann **Weitergeben > SMS/MMS**.

Hinzufügen einer Diashow

Wenn Sie Ihrer Nachricht mehrere Dateien hinzufügen wollen, verwenden Sie die Option **Diashow**.

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm „Nachricht verfassen“ , um das Optionsfeld aufzurufen.

2. Berühren Sie **Diashow** und wählen Sie dann ein Dia zur Bearbeitung aus.
3. Berühren Sie  und dann **Dia hinzufügen**, um weitere Dias hinzuzufügen.
4. Berühren Sie **Fertig**, um nach Abschluss der Bearbeitung der Nachricht zum Bildschirm Multimedia-Nachrichten zurückzukehren.
5. Zum Ändern Ihrer Multimedia-Nachricht berühren Sie **Bearbeiten** am Bildschirm Multimedia-Nachricht. Wenn Sie bereit sind, die Nachricht zu versenden, berühren Sie  .

6.1.4 Multimediane Nachrichten öffnen und anzeigen

1. In der Nachrichtenliste berühren Sie die Nachrichten, die Sie anzeigen möchten.
2. Berühren Sie die Multimediane Nachricht, um die Nachricht anzuzeigen.

6.1.5 Beantworten von Nachrichten

1. Tippen Sie in der Nachrichtenliste auf einen Text- oder Multimediane Nachrichten-Thread, um ihn zu öffnen.
2. Berühren Sie das Textfeld, um Ihre Nachricht zu verfassen. Berühren Sie abschließend  .

6.1.6 Einstellungen von Nachrichten anpassen

In der Nachrichtenliste berühren Sie  und dann berühren Sie **Einstellungen**, um die Nachrichteneinstellungen anzupassen.

6.2 E-Mail

Mit Ihrem Mobiltelefon haben Sie eine E-Mail schnell zur Hand. Mit der **E-Mail** - Anwendung Ihres Telefons können Sie Ihr E-Mail-Konto bei Yahoo!, AOL oder bei einem anderen bekannten E-Mail-Dienst auf Ihrem Telefon verwalten.

6.2.1 Hinzufügen von E-Mail-Konten

Bei der ersten Verwendung der Anwendung **E-Mail** müssen Sie ein E-Mail-Konto konfigurieren. Der E-Mail-Konfigurationsassistent hilft Ihnen bei der Konfiguration Ihres Kontos. Es wird eine Reihe gängiger E-Mail-Anbieter unterstützt. Sie können mit demselben E-Mail-Dienst arbeiten, den Sie auch auf Ihrem PC nutzen. Alternativ können Sie sich jedoch auch für einen anderen E-Mail-Dienst entscheiden.

1. Berühren Sie am Bildschirm  > **E-Mail**.
2. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr E-Mail-Kennwort ein. Berühren Sie dann **Weiter**.
3. Befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm zur Einrichtung von Parametern, wie POP3, IMAP und Konto. Wenn Sie nicht wissen, wie diese Parameter eingerichtet werden, wenden Sie sich an Ihren E-Mail-Dienstanbieter oder suchen Sie online nach Informationen.
4. Berühren Sie **Fertig**.

Nachdem ein Konto hinzugefügt wurde, wird standardmäßig **Posteingang** angezeigt.

Hinzufügen anderer E-Mail-Konten

1. Berühren Sie nach dem Erstellen Ihres ersten E-Mail-Kontos  am Bildschirm **Posteingang** und berühren Sie dann **Einstellungen**, um auf den Bildschirm „Konten“ zuzugreifen.
2. Berühren Sie auf dem Bildschirm „Konten“ **KONTO HINZUFÜGEN**, um ein weiteres E-Mail-Konto anzulegen.



Nachdem das weitere Konto angelegt ist, haben Sie die Wahl, von welchem Konto aus Sie Ihre E-Mails versenden.

6.2.2 Wechseln zwischen E-Mail-Konten

Berühren Sie auf dem Bildschirm **Posteingang** die E-Mail-Adresszeile am oberen Rand. Wählen Sie ein E-Mail-Konto aus der angezeigten E-Mail-Kontenliste aus. Standardmäßig wird der Posteingang des ausgewählten Kontos angezeigt.

6.2.3 Anzeigen einer E-Mail-Nachricht

Berühren Sie auf dem Bildschirm **Posteingang** die E-Mail-Nachricht, die Sie anzeigen wollen.

Sie können auch  berühren und einen anderen Ordner zur Ansicht auswählen.

6.2.4 Speichern von E-Mail-Anhängen

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Posteingang** die E-Mail-Nachricht, die Sie anzeigen wollen.
2. Berühren Sie die Registerkarte „Anhang“, um den Anhang anzuzeigen.

3. Berühren Sie **SPEICHERN**, um den Anhang herunterzuladen.

Nach dem Herunterladen wird der Anhang im Ordner **Download** auf der microSD-Karte gespeichert.

6.2.5 Erstellen und Senden von E-Mail-Nachrichten

1. Berühren Sie am Bildschirm **Posteingang** .

2. Geben Sie den Namen oder die E-Mail-Adresse des E-Mail-Empfängers in das Feld **An** ein.

3. Geben Sie den Betreff Ihrer Nachricht ein und verfassen Sie die Nachricht.

Zum Versenden eines Anhangs zusammen mit der Nachricht berühren Sie



4. Berühren Sie .

Wenn Sie noch nicht bereit sind, die Nachricht zu versenden, berühren Sie  > **Speichern** oder , um die Nachricht als Entwurf zu speichern.

6.2.6 Beantworten von E-Mail-Nachrichten

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Posteingang** die E-Mail-Nachricht, die Sie beantworten wollen.

2. Berühren Sie  oder  > **Allen antworten**, um die E-Mail-Nachricht zu beantworten.

6.2.7 Löschen von E-Mail-Konten

1. Berühren Sie am Bildschirm **Posteingang**  > **Einstellungen**, um zum Kontokonfigurationsbildschirm zu wechseln.

2. Wählen Sie ein E-Mail-Konto aus.

3. Berühren Sie im Menü am unteren Rand **Konto entfernen** und dann **OK**.

6.2.8 Ändern der E-Mail-Konto-Einstellungen

Sie können eine Reihe von Konto-Einstellungen ändern, einschließlich der E-Mail-Abholhäufigkeit, der Benachrichtigungsmethode bei neuen E-Mails und der Einzelheiten zu den E-Mail-Versende- und Empfangsservern des Kontos.

 Ihre Konto-Einstellungen für eingehende und ausgehende E-Mails sind

abhängig vom verwendeten E-Mail-Dienst. Sie können die notwendigen Angaben manuell eingeben, müssen dazu jedoch möglicherweise Ihren E-Mail-Dienstanbieter kontaktieren, um die richtigen Informationen zu erhalten.

1. Berühren Sie am Bildschirm **Posteingang**  > **Einstellungen**, um zum Kontokonfigurationsbildschirm zu wechseln.
2. Wählen Sie ein E-Mail-Konto aus.
3. Ändern Sie die Konto-Einstellungen, wie **DATENVERBRAUCH**, **BENACHRICHTIGUNGSEINSTELLUNGEN** und **SERVEREINSTELLUNGEN**.

7 Verbindung herstellen

7.1 Mobilfunknetze

Ihr Mobiltelefon wird automatisch so konfiguriert, dass der Anbieter für die Dienste 2G/3G (je nach Verfügbarkeit) aufgeschaltet wird, wenn Sie das Telefon zum ersten Mal in Betrieb nehmen. Beachten Sie, dass die SIM/UMI-Karte eingelegt sein muss (einige CDMA-Mobiltelefone haben eine integrierte UMI-Karte und benötigen keine separate UMI-Karte).

7.1.1 Überprüfen der Netzwerkverbindung

1. Berühren Sie  > **Einstellungen**.
2. Berühren Sie unter **DRAHTLOS & NETZWERKE Mehr...** > **Mobilfunknetze**.
3. Berühren Sie **Mobilfunkanbieter** oder **Zugangspunkte**, um die Netzwerkverbindung zu überprüfen.

❗ Ihr Telefon liest die Zugangspunkteinstellungen automatisch von der SIM/UMI-Karte aus (sofern vorhanden). Ändern Sie daher die Zugangspunktparameter nicht, ansonsten können Sie möglicherweise nicht auf die Netzwerkressourcen zugreifen.

7.1.2 Aktivieren des Datendienstes

1. Berühren Sie  > **Einstellungen**.
2. Berühren Sie unter **DRAHTLOS & NETZWERKE Mehr...** > **Mobilfunknetze**.

3. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Daten aktiviert**, um die Datenverbindung zu aktivieren.



Wenn Sie nicht auf ein WLAN-Netz zugreifen müssen, können Sie die Auswahl des Kontrollkästchens **Daten aktiviert** aufheben, um Datenübertragungskosten zu sparen.

7.2 WLAN

WLAN ermöglicht Ihnen den drahtlosen Zugriff auf das Breitbandinternet. Sie müssen auf Wireless Access Points (Hotspots) zugreifen, damit Sie WLAN auf Ihrem Mobiltelefon verwenden können. Hindernisse, die den Funkempfang stören, verringern die Feldstärke.

7.2.1 Aktivieren des WLANs

1. Berühren Sie  > **Einstellungen**.
2. Berühren Sie unter **DRAHTLOS & NETZWERKE WLAN**.

7.2.2 Verbinden mit einem WLAN

1. Nach der WLAN-Aktivierung berühren Sie  > **Einstellungen**.
2. Berühren Sie unter **DRAHTLOS & NETZWERKE WLAN**, um den Bildschirm **WLAN** aufzurufen. Es wird eine Liste der erkannten WLANs eingeblendet.
3. Berühren Sie ein WLAN, um eine Verbindung dazu herzustellen.
 - Wenn Sie ein offenes Netz finden, stellt Ihr Mobiltelefon automatisch eine Verbindung damit her.
 - Wenn Sie ein Netz auswählen, das durch WEP (Wired Equivalent Privacy) geschützt ist, und Sie zum ersten Mal versuchen, eine Verbindung dazu herzustellen, geben Sie auf Anweisung das Kennwort ein. Dann berühren Sie **Verbinden**. Wenn Sie eine Verbindung mit einem gesicherten WLAN herstellen, das Sie bereits genutzt haben, werden Sie nicht zur erneuten Eingabe des Kennwortes aufgefordert, sofern Sie Ihr Mobiltelefon nicht auf seine Standardeinstellungen zurückgesetzt haben.



Berühren Sie am Einstellungsbildschirm **WLAN NETZWERK HINZUFÜGEN**, um ein neues WLAN hinzuzufügen.

7.3 Datenverbindung des Telefons freigeben

Sie können die Datenverbindung Ihres Mobiltelefons für einen Einzelplatzcomputer über ein USB-Kabel freigeben: USB-Tethering. Sie können die Datenverbindung zu Ihrem Mobiltelefon für mehrere Geräte gleichzeitig freigeben. Damit verwandeln Sie Ihr Telefon in einen tragbaren WLAN-Hotspot.

7.3.1 Installation des USB-Tethering Laufwerks

Wenn Ihr Computer mit Windows 7 oder einer neueren Distribution einiger Linux-Versionen (wie Ubuntu) läuft, brauchen Sie normalerweise Ihren Computer nicht für das Tethering vorzubereiten. Wenn Sie aber eine frühere Windows-Version oder ein anderes Betriebssystem verwenden, müssen Sie Ihren Computer möglicherweise vorbereiten, um eine Netzwerkverbindung über USB einzurichten.

Installieren Sie das **USB-Tethering** Laufwerk anhand der folgenden Schritte:

1. Schließen Sie das USB-Kabel an einem Computer an. Der Computer erkennt das Telefon automatisch.
2. Wählen Sie **Start > Computer** und doppelklicken Sie dann auf **Mobile Partner**.
3. Öffnen Sie den Ordner **Treiber** und dann den Ordner **usbnet_driver_win2k_xp**. Doppelklicken Sie auf den Link **DownloadActiveSync.url**.
4. Laden Sie **ActiveSync 4.5** oder eine spätere Version herunter und installieren Sie sie.
5. Nach der Installation können Sie das USB-Tethering verwenden.

7.3.2 Teilen der Datenverbindung Ihres Telefons über USB

Zur Anwendung der Option USB-Tethering in verschiedenen Betriebssystemen müssen Sie möglicherweise Ihren Computer auf die Einrichtung einer Netzwerkverbindung über USB konfigurieren.

❗ Sie können nicht die Datenverbindung Ihres Telefons teilen und gleichzeitig über USB auf die microSD-Karte des Telefons zugreifen.

1. Berühren Sie **☰ > Einstellungen**.
2. Berühren Sie **DRAHTLOS & NETZWERKE** unter **Mehr... > Tethering & mobiler Hotspot**.

3. Markieren Sie das Kontrollkästchen **USB-Tethering**, um Ihre Datenverbindung zu teilen.

7.3.3 Teilen der Datenverbindung Ihres Telefons als mobilem WLAN-Hotspot

1. Berühren Sie  > **Einstellungen**.
2. Berühren Sie unter **DRAHTLOS & NETZWERKE Mehr...** > **Tethering & mobiler Hotspot**.
3. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Mobiler WLAN-Hotspot**, um Ihre Datenverbindung zu teilen.



Wenn **Mobiler WLAN-Hotspot** ausgewählt ist, können Sie zum Ändern des Netzwerknamens oder zum Sichern **WLAN-Hotspot konfigurieren** berühren.

7.4 Browser

Auf Ihrem Mobiltelefon ist ein Internetbrowser vorinstalliert.



Ihr Browser unterstützt Flash-Anwendungen.

7.4.1 Grundlegende Bedienungen

Berühren Sie zum Öffnen der Startseite  > **Browser**.



Wenn bekannte oder offene WLAN-Netze und mobile Datennetze gleichzeitig verfügbar sind, gibt Ihr Telefon für den Internetzugriff einem WLAN-Netz den Vorzug.

Berühren Sie  im oberen Bildschirmbereich. Alle derzeit offenen Webseiten werden angezeigt. Sie können:

- Eine Seite berühren, um sie zu vergrößern.
- Das Kreuz (X) zum Schließen der Seite berühren.
- Das Pluszeichen (+) zum Öffnen eines neuen Browserfensters öffnen.

Berühren Sie  , um das Menü „Browseroptionen“ zu öffnen und eine der folgenden Maßnahmen auszuführen:

- **Lesezeichen**: Zur Anzeige von Lesezeichen berühren.

- **Aktualisieren:** Zum Aktualisieren der aktuellen Webseite berühren.
- **Vorwärts:** Zum Navigieren zurück zu der Webseite, von der aus Sie zur aktuellen Webseite gelangt sind.

7.4.2 Öffnen einer Webseite

1. Berühren Sie in einem Browserfenster das URL-Feld oben auf dem Bildschirm.
2. Geben Sie mit der Tastatur die Internetadresse ein. Sie können  berühren, um die Internetadresse mit Sprache einzugeben.
3. Während Sie die Adresse eingeben, werden Ihnen passende Internetadressen auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie die Adresse sehen, die Sie besuchen möchten, berühren Sie sie und gehen Sie direkt zu dieser Webseite, oder geben Sie die gewünschte Webseite vollständig ein.

7.4.3 Einrichten einer Startseite

1. Berühren Sie in einem Browserfenster .
2. Berühren Sie **Einstellungen > Allgemein > Startseite festlegen**.
3. Wählen Sie eine Seite aus der Liste aus oder berühren Sie **Other**, um die URL der gewünschten Startseite einzugeben. Berühren Sie dann **OK**.

7.4.4 Lesezeichen verwalten

Sie können auf Ihrem Mobiltelefon beliebig viele Lesezeichen speichern.

Hinzufügen eines Lesezeichens

1. Navigieren Sie in einem Browserfenster zu der Webseite, die Sie als Lesezeichen speichern wollen.
2. Berühren Sie  und dann **Als Lesezeichen speichern**.
3. Bearbeiten Sie den Lesezeichennamen und berühren Sie dann **OK**.

Öffnen eines Lesezeichens

1. Berühren Sie in einem Browserfenster  und dann **Lesezeichen**
 Berühren Sie auf dem Bildschirm **Lesezeichen** die Registerkarte **VERLAUF**, um die Seiten anzuzeigen, die Sie besucht haben. Berühren Sie ansonsten **GESPEICHERTE SEITEN**, um die gespeicherten Seiten anzuzeigen.

2. Berühren Sie das Lesezeichen der Webseite, die Sie öffnen wollen.

7.4.5 Anpassen der Browsereinstellungen

Passen Sie den Browser an Ihren Navigationsstil an. Legen Sie mit **Browser** den Seiteninhalt, sowie die Datenschutz- und die Sicherheitseinstellungen fest. Berühren Sie in einem Browserfenster  und dann **Einstellungen**.

7.5 Bluetooth

Ihr Mobiltelefon verfügt über Bluetooth, mit dem Sie eine Drahtlosverbindung zu anderen Bluetooth-Geräten aufbauen können, so dass Sie Dateien mit Freunden austauschen, freihändig mit einem Bluetooth-Headset telefonieren oder Fotos von Ihrem Telefon zu Ihrem PC übertragen können.

Wenn Sie Bluetooth nutzen, darf der Abstand zu den Bluetooth-Geräten, mit denen Sie sich verbinden wollen, nicht mehr als 10 Meter (33 Fuß) betragen. Achten Sie bitte darauf, dass keine Hindernisse wie Wände oder sonstige elektronischen Geräte die Bluetooth-Verbindung beeinträchtigen.

7.5.1 Aktivieren von Bluetooth

1. Berühren Sie  > **Einstellungen**.
2. Berühren Sie am Bildschirm **DRAHTLOS & NETZWERKE Bluetooth**. Wenn Bluetooth aktiviert ist, wird das Bluetooth-Symbol in der Benachrichtigungsleiste angezeigt.
3. Berühren Sie **Bluetooth** und der Bluetooth-Name Ihres Gerätes wird am Bildschirm angezeigt. Berühren Sie den Gerätenamen und stellen Sie Ihr Gerät so ein, dass es für andere Bluetooth-Geräte sichtbar ist.

Berühren Sie  > **Tablet umbenennen**, um den Namen Ihres Gerätes zu ändern. Berühren Sie dann **Umbenennen**.

7.5.2 Koppeln und Verbinden mit einem Bluetooth-Gerät

Sie haben folgende Möglichkeiten unter Verwendung des Bluetooth:

- HFP (Hands Free Profile): Verwendung eines Bluetooth-Freisprechgerätes.
- HSP (Headset Profile): Verwendung eines Bluetooth-Mono-Headsets.
- OPP (Object Push Profile): Datenübertragung über eine Bluetooth-Verbindung.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Verwendung eines Bluetooth-Stereo-Headsets.
- AVRCP (AV Remote Control Profile): Fernsteuerung der Audiowiedergabe mit einem Bluetooth-Headset.

Führen Sie vor der Verwendung von Bluetooth die folgenden Schritte zum Koppeln Ihres Mobiltelefons mit einem anderen Bluetooth-Gerät durch:

1. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion an Ihrem Mobiltelefon aktiviert ist.
2. Berühren Sie unter **DRAHTLOS & NETZWERKE Bluetooth**. Ihr Mobiltelefon scannt auf Bluetooth-Geräte in Reichweite.
3. Berühren Sie in der Liste der gefundenen Geräte das Gerät, mit dem Sie Ihr Mobiltelefon koppeln wollen.
4. Geben Sie auf Aufforderung das Koppelungskennwort ein, um die Herstellung der Verbindung abzuschließen.

7.5.3 Versenden von Dateien über Bluetooth

Mit Bluetooth können Sie Bilder, Videos oder Musikdateien mit Ihrer Familie und Ihren Freunden teilen. So versenden Sie Dateien über Bluetooth:

1. Drücken Sie auf die zu versendende Datei auf Ihrem Mobiltelefon oder Ihrer SD-Karte und halten Sie sie gedrückt.
2. Berühren Sie  > **Bluetooth**, um ein gekoppeltes Gerät auszuwählen.

7.5.4 Trennen oder Aufheben einer Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät

1. Berühren Sie  > **Einstellungen**.
2. Berühren Sie unter **DRAHTLOS & NETZWERKE Bluetooth**.
3. Navigieren Sie zum Bereich **PAIRING-GERÄTE** und berühren Sie dann .
4. Berühren Sie **Verbindung beenden**, um die Verbindung des Gerätes zu trennen.

8 Unterhaltung

Zusätzlich zu einem Kommunikationsgerät und persönlichen Assistenten bietet Ihr Mobiltelefon auch zahlreiche Unterhaltungsmöglichkeiten. Sie können Fotos aufnehmen, Videoclips und Audioclips erstellen und Musik herunterladen und hören.


8.1 Fotos und Videos aufnehmen

Die Kamera ist eine Kombination aus Fotokamera und Camcorder, die Sie zum Aufnehmen und Teilen von Bildern und Videos verwenden können.

8.1.1 Öffnen der Kamera

- Berühren Sie  > **Kamera**, um die Kamera zu öffnen. Die Kamera öffnet im Querformat, um direkt ein Foto aufzunehmen oder eine Videoaufnahme machen zu können.
- Berühren Sie , um die Kamera zu schließen.

Aufnahmebildschirm

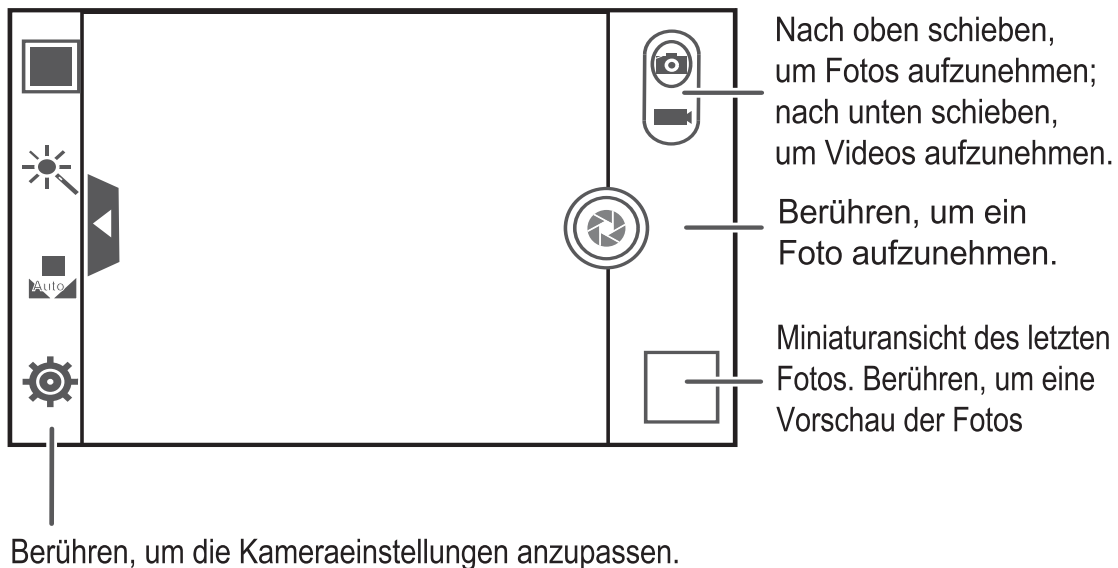

8.1.2 Fotos aufnehmen

1. Öffnen Sie Ihre Kameraanwendung und wechseln Sie zum Kameramodus.
2. Ändern Sie bei Bedarf die Kameraeinstellungen. Die Vorschau ändert sich, wenn Sie die Einstellungen ändern.
3. Halten Sie das Telefon so, dass der Aufnahmebildschirm Ihr Foto anzeigt.
4. Berühren und halten Sie . Wenn der Rahmen grün angezeigt wird, ist das Bild im Fokus.
5.  freigeben, um Ihr Foto aufzunehmen.

Aufgenommene Fotos werden für einen Augenblick angezeigt. Sie können ein weiteres Foto aufnehmen oder die Vorschau der aufgenommenen Fotos ansehen.

8.1.3 Anzeigen Ihrer Fotos

1. Nach der Aufnahme eines Fotos, wird eine Miniaturansicht des gerade aufgenommenen Fotos in der Ecke unten rechts des Aufnahmebildschirms angezeigt. Berühren Sie die Miniaturansicht, um sich das Foto anzusehen.
2. Berühren Sie die Bildschirmschaltflächen, um folgende Funktionen auszuführen:
 - Berühren Sie    , um das Foto über Bluetooth zu versenden.
 - Berühren Sie    , um das Foto per Multimedia-Nachricht (MMS) zu versenden.

8.1.4 Videos aufnehmen

1. Öffnen Sie die Kameraanwendung und wechseln Sie dann zum Camcordermodus.
2. Ändern Sie bei Bedarf die Camcordereinstellungen.
3. Zeigen Sie die Szene, mit der Sie beginnen wollen, auf dem Bildschirm an.
4. Berühren Sie  , um die Aufnahme eines Videos zu starten.
5. Berühren Sie  , um die Aufnahme zu stoppen.

8.1.5 Anzeigen Ihrer Videos

1. Nach der Aufnahme eines Videos, wird eine Miniaturansicht des gerade aufgenommenen Videos in der Ecke unten rechts des Aufnahmebildschirms angezeigt. Berühren Sie die Miniaturansicht, um sich das Video anzusehen.
2. Berühren Sie die Bildschirmschaltfläche, um eine der folgenden Aktionen auszuführen:
 - Berühren Sie    , um das Video über Bluetooth zu versenden.
 - Berühren Sie    , um das Video per Multimedia-Nachricht (MMS) zu versenden.
3. Wenn Sie sich weitere Videos ansehen wollen, fahren Sie mit Ihrem Finger von links nach rechts oder von rechts nach links über den Bildschirm.

8.2 Verwenden von Galerie

Ihre **Galerie** Anwendung kann automatisch nach Bildern und Videos suchen, die auf Ihrem Mobiltelefon und der microSD-Karte gespeichert sind. Verwenden Sie **Galerie**, um Fotos und Videos in Ordnern zu sortieren, Bilder anzuzeigen und zu bearbeiten, Videos anzuschauen und ein Bild als Hintergrundbild oder als Foto für einen Kontakt zu bestimmen.

8.2.1 Galerie öffnen

Berühren Sie auf dem Startbildschirm  > **Galerie**.

Die Anwendung **Galerie** kategorisiert Ihre Bilder und Videos nach Speicherort und zeigt diese Dateien in Ordnern an. Berühren Sie einen Ordner, um die Bilder bzw. Videos anzusehen.

8.2.2 Anzeigen eines Bildes

1. Berühren Sie in **Galerie** den Ordner mit den Bildern, die Sie sich ansehen wollen.
2. Berühren Sie das Bild, um es als Vollbild anzuzeigen.



Der Bildbetrachter unterstützt die automatische Drehfunktion. Wenn Sie Ihr Mobiltelefon drehen, passt sich das Bild an die Drehung an.

8.2.3 Drehen eines Bildes

1. Berühren Sie bei der Bildbetrachtung  , um das Bedienfeld anzuzeigen.
2. Wählen Sie entweder **Nach links drehen** oder **Nach rechts drehen**. Das Bild wird mit der neuen Ausrichtung gespeichert.

8.2.4 Beschneiden eines Bildes

1. Berühren Sie bei der Bildbetrachtung  , um das Bedienfeld anzuzeigen.
Berühren Sie dann **Zuschneiden**.
2. Wählen Sie mithilfe des Beschneidungstools den Bildbereich aus, der beschnitten werden soll.
 - Ziehen Sie vom Inneren des Beschneidungstools, um es zu bewegen.
 - Ziehen Sie am Rand des Beschneidungstools, um das Bild in der Größe zu verändern (zu skalieren).

- Ziehen Sie an einer Ecke des Beschneidungstools, um das Bild in der Größe zu verändern (zu skalieren).
3. Berühren Sie **ZUSCHNEIDEN**, um das beschnittene Bild zu speichern. Berühren Sie **ABBRECHEN**, um die Änderungen zu verwerfen.


8.3 Musik hören

8.3.1 Öffnen der Musikbibliothek

Berühren Sie am Startbildschirm  > **Musik+**, um die Musikbibliothek zu öffnen. Die Musikbibliothek sucht automatisch nach Musik, die möglicherweise auf Ihrer microSD-Karte gespeichert ist, und zeigt diese in **Playlists**, **Interpreten**, **Lieder**, **Alben**, **Genre** und **Ordner** an.

8.3.2 Abspielen von Musik

1. Wählen Sie in der Musik-Bibliothek die Art, wie Sie Ihre Musik anzeigen möchten.
2. Berühren Sie die Musikdatei, die abgespielt werden soll.

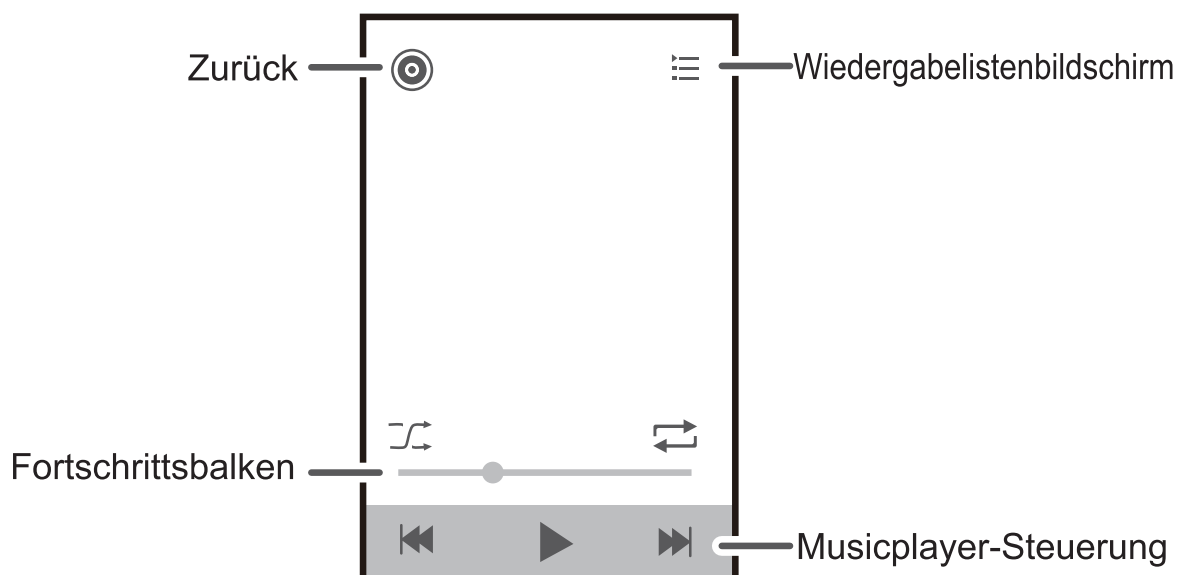

Drücken Sie  während der Musikwiedergabe, um zum Startbildschirm zurückzukehren. Die Musik wird im Hintergrund abgespielt und Sie können andere Anwendungen verwenden. Öffnen Sie die Benachrichtigungsleiste und berühren Sie die abspielende Musik, um zum Bildschirm für die Musikwiedergabe zurückzukehren.

8.3.3 Erstellen von Wiedergabelisten

1. Geben Sie in der Musikbibliothek **Playlists** ein. Berühren Sie dann **Neue Playlist**, um eine neue Wiedergabeliste zu erstellen.
2. Wenn die Wiedergabeliste erstellt ist, berühren Sie **OK**, um Lieder hinzuzufügen.
3. Wählen Sie die Lieder, die Sie zur Wiedergabeliste hinzufügen wollen, und berühren Sie anschließend **Fertig**.



Berühren und halten Sie eine Wiedergabeliste, um sie zu **Umbenennen** oder **Löschen**.

8.3.4 Hinzufügen von Musik zur Wiedergabeliste

1. Wählen Sie aus der Musikbibliothek eine Art Ihre Musik anzuzeigen.
2. Berühren und halten Sie eine Musikdatei, und berühren Sie dann **Zur Playlist hinzufügen**.
 - Berühren Sie eine vorhandene Wiedergabeliste, um den Titel zu dieser Wiedergabeliste hinzuzufügen.
 - Berühren Sie **Neue Playlist**, um das Lied zu einer neuen Wiedergabeliste hinzuzufügen.

8.3.5 Abspielen von Musik in einer Wiedergabeliste

1. Berühren Sie in der Musikbibliothek **Playlists**.
2. Berühren und halten Sie die Wiedergabeliste, die Sie abspielen möchten.
3. Berühren Sie **Abspielen**, um die Wiedergabeliste abzuspielen.

8.4 Anhören von UKW-Radio

Mit dem FM-Radio können Sie auf Ihrem Mobiltelefon FM-Radioprogramme hören. Da das FM-Radio das mitgelieferte verkabelte Stereoheadset als Antenne verwendet, müssen Sie vor dem Öffnen der Anwendung das Headset an den Audioausgang Ihres Telefons anschließen.

8.4.1 UKW-Radio öffnen

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  > **UKW-Radio**, um die Anwendung zu öffnen.

2. Wenn Sie FM Radio zum ersten Mal öffnen, berühren Sie **Sendersuchlauf**, wodurch automatisch nach vorhandenen FM-Kanälen gesucht wird, diese Kanäle als Voreinstellungen gespeichert und der zuerst gefundene FM-Kanal abgespielt werden.

8.4.2 UKW-Radio – Einstellen

Öffnen Sie die Anwendung **UKW-Radio** und gehen Sie folgendermaßen vor:

- Berühren Sie  oder , um das Radio auf den vorherigen oder den nächsten Sender einzustellen.
- Schieben Sie den Knopf nach links oder nach rechts, um den Sender zu justieren.

Wenn ein Sender gefunden wurde, berühren Sie erst  und dann **Station speichern**. Geben Sie den Sendernamen ein. Berühren Sie dann **OK** und wählen Sie einen leeren Senderplatz aus, um den neuen Sender in der Senderliste zu speichern.

- Berühren Sie  > **Sendersuchlauf**, um automatisch nach verfügbaren UKW-Sendern zu suchen.

9 Google-Dienste

-  Die Verfügbarkeit von Google-Anwendungen, -Diensten und -Funktionen kann je nach Ihrem Land oder Betreiber variieren. Halten Sie sich bitte an die geltenden Gesetze und Vorschriften für den Gebrauch.

Wenn Sie Ihr Mobiltelefon zum ersten Mal einschalten, berühren Sie einen Google-Dienst wie **Talk**, **Gmail** oder **Play Store**, und Sie werden aufgefordert, sich an Ihrem Google-Konto anzumelden.

-  Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobiltelefon über eine aktive Datenverbindung (3G/GPRS) verfügt, bevor Sie sich an Ihrem Google-Konto anmelden.

Wenn Sie bereits ein Google-Konto haben, berühren Sie **Anmelden** und geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein.

9.1 Anlegen eines Google-Kontos

Wenn Sie noch kein Google-Konto haben, können Sie eines anlegen:

1. Nach dem Lesen der Setup-Informationen berühren Sie **Neu**.
 2. Geben Sie Vornamen und Nachnamen ein und berühren Sie dann **Weiter**.
 3. Geben Sie den Benutzernamen für Ihr Google-Konto ein und berühren Sie dann **Weiter**. Das Mobiltelefon stellt eine Verbindung zu einem Google-Server her, um zu prüfen, ob der Benutzername verfügbar ist. Wird der eingegebene Benutzername bereits verwendet, werden Sie aufgefordert, einen anderen Benutzernamen auszuwählen oder einen aus einer Liste auszuwählen.
 4. Geben Sie Ihr Google-Kontopasswort ein und bestätigen Sie es. Berühren Sie dann **Weiter**.
 5. Wählen Sie eine Sicherheitsfrage aus dem Dropdown-Menü aus. Geben Sie dann die entsprechende Antwort ein und berühren Sie **Weiter**.
 6. Berühren Sie am Bildschirm **Google-Nutzungsbedingungen Ich stimme zu.Weiter**.
 7. Geben Sie die am Bildschirm eingeblendeten Zeichen ein und berühren Sie dann **Weiter**.
-  Zur Nutzung eines anderen Google-Kontos wechseln Sie zum Bildschirm **Konten & Synchronisierung**. Berühren Sie **KONTO HINZUFÜGEN**, um die Art der Konten, die Sie hinzufügen wollen, auszuwählen.

9.2 Gmail

Gmail ist der webbasierte E-Mail-Dienst von Google. Wenn Sie Ihr Telefon zum ersten Mal einrichten, haben Sie möglicherweise vorgegeben, ein vorhandenes Konto von **Gmail** zu verwenden oder ein neues Konto anzulegen. Sollten Sie das erste Mal die Anwendung **Gmail** auf Ihrem Telefon öffnen, stehen in Ihrem **Posteingang** die Nachrichten von Ihrem Konto von **Gmail** aus dem Internet.

9.2.1 Gmail öffnen

Berühren Sie auf dem Startbildschirm  > **Gmail**. Die **Posteingang**-Mailliste wird angezeigt. Alle E-Mails, die Sie auf Ihrem Telefon behalten möchten, werden im Ordner **Posteingang** abgelegt.

9.2.2 Wechseln zwischen Konten

1. Berühren Sie in der Mail-Liste  > **Einstellungen**.

2. Berühren Sie das Konto mit der E-Mail, die Sie lesen wollen.

9.2.3 Erstellen und Senden von E-Mails

1. Berühren Sie  in der Mail-Liste. Berühren Sie dann .
2. Geben Sie die E-Mail-Adresse des Nachrichtenempfängers in das Feld **An** ein. Wenn Sie die E-Mail an mehrere Empfänger senden, unterteilen Sie die E-Mail-Adressen durch Kommas. Sie können beliebig viele Nachrichtenempfänger hinzufügen.

Wenn Sie eine Kopie (Cc) oder eine Blindkopie (Bcc) der E-Mail an andere Empfänger senden sollen, berühren Sie  und dann **"Cc"/"Bcc"** hinzufügen.

3. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein und verfassen Sie dann Ihre E-Mail.

Berühren Sie zum Hinzufügen eines Bildanhangs  und berühren Sie dann **Anhang**, um das Bild, das Sie hinzufügen wollen, auszuwählen.

4. Nachdem Sie Ihre E-Mail verfasst haben, berühren Sie .

9.2.4 Beantworten oder Weiterleiten einer E-Mail

1. Berühren Sie in der Mail-Liste die E-Mail, die Sie beantworten oder weiterleiten wollen.

2. Berühren Sie zum Beantworten . Sie können auch  und dann **Allen antw.** oder **Weiterleiten** berühren.

3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- Wenn Sie **Antworten** oder **Allen antw.** gewählt haben, geben Sie Ihre Nachricht ein.
- Haben Sie **Weiterleiten** gewählt, legen Sie die Nachrichtenempfänger fest und fügen Sie weiteren Text, den Sie in die weitergeleitete Nachricht übernehmen wollen, hinzu.

4. Berühren Sie zum Senden  oder Berühren Sie , um die E-Mail als Entwurf zu speichern.

9.2.5 Suchen nach einer E-Mail

1. Berühren Sie in der Mail-Liste .

2. Geben Sie die Stichwörter für die Suche in das Feld ein und berühren Sie  .

9.2.6 Anpassen Ihrer Gmail-Einstellungen

Berühren Sie in der Mail-Liste  > **Einstellungen**, um Ihr **Gmail** anzupassen.

9.3 Talk

Talk ist der Dienst für Sofortnachrichten von Google. Sie können damit in Echtzeit mit anderen Menschen über **Talk** mit einem Telefon oder über das Internet kommunizieren.

9.3.1 Talk öffnen

Berühren Sie auf dem Startbildschirm  > **Talk**, um die Anwendung zu öffnen.

 Das Konto **Talk** basiert auf dem Google-Konto, das Sie zusammen mit Ihrem Mobiltelefon eingerichtet haben.

9.3.2 Hinzufügen eines Freundes

1. Berühren Sie in der Liste „Freunde“  .
2. Geben Sie die **Talk** Gmail-Adresse des Freundes ein, den Sie hinzufügen wollen.
3. Berühren Sie  .

9.3.3 Annehmen einer Einladung

1. Wenn Sie jemand zu einem Chat eingeladen hat, werden diese Informationen in der Liste „Freunde“ angezeigt.
2. Berühren Sie ausstehende Einladung und dann **Akzeptieren**.

9.3.4 Beginnen eines Chats

1. Berühren Sie in der Liste „Freunde“ eine Gmail-Adresse.
2. Verwenden Sie die Bildschirmtastatur zur Texteingabe und um mit einem Freund zu chatten.
3. Berühren Sie nach der Eingabe Ihrer Meldung  .

9.3.5 Einstellen von Benachrichtigungen für neue Sofortmitteilungen

Wenn Sie eine Sofortmitteilung (SMS) erhalten, kann Ihr Mobiltelefon ein akustisches Signal von sich geben, vibrieren oder ein Symbol anzeigen. Zur Einrichtung einer dieser praktischen Benachrichtigungen wechseln Sie in die Liste „Freunde“ und berühren Sie dann  > **Einstellungen**. Berühren Sie das Konto, das Sie einrichten wollen. Wählen Sie nun eine der folgenden Optionen aus:

Chat-Benachrichtigung	Markieren Sie das Kontrollkästchen, um eine Benachrichtigung in der Benachrichtigungsleiste zu erhalten, wenn Sie eine Sofortmitteilung (SMS) erhalten.
Klingelton auswählen	Wählen Sie durch Berühren den für die neue Sofortmitteilung (SMS) verwendeten Klingelton aus. Bei der Auswahl hören Sie eine kurze Beispielsequenz des Klingeltons. Zum Deaktivieren des Klingeltons wählen Sie Lautlos .
Vibration	Markieren Sie das Kontrollkästchen, damit Ihr Mobiltelefon bei Erhalt einer neuen Sofortmitteilung (SMS) vibriert.

9.3.6 Abmelden von Talk

Auf dem Bildschirm Freundeliste berühren Sie  und dann berühren Sie **Abmelden**, um **Talk** zu beenden.

9.4 Maps

Maps ermöglicht es Ihnen, Ihre aktuelle Position zu bestimmen, Verkehrsbedingungen in Echtzeit anzuzeigen (abhängig von Ihrem Standort) und genaue Informationen zu verschiedenen Zielen anzuzeigen. Sie können Satellitenbilder, Straßenkarten oder andere Kartenarten Ihre aktuellen Position oder von anderen Orten anzeigen.

9.4.1 Aktivieren des Standortdienstes

Bevor Sie **Maps** öffnen, um Ihren Ort zu finden oder nach Orten von Interesse zu suchen, müssen Sie den Standortdienst aktivieren.

1. Berühren Sie  > **Einstellungen** auf dem Startbildschirm.
2. Berühren Sie **Standortdienste**.
3. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Standortdienst von Google**, das Kontrollkästchen **GPS-Satelliten** oder beide.

9.4.2 Maps öffnen

Berühren Sie auf dem Startbildschirm  > **Maps**, um die Anwendung zu öffnen.

9.4.3 Suchen nach Orten von Interesse

1. Berühren Sie auf der Karte .
2. Geben Sie den Ort, nach dem Sie suchen wollen, in das Suchfeld ein. Berühren Sie dann das Symbol „Suchen“.
3. Daraufhin werden Ihre Suchergebnisse eingeblendet. Berühren Sie einen Ort, an dem Sie interessiert sind, und die Anwendung zeigt Ihnen, wo auf der Karte er sich befindet.

9.4.4 Abrufen von Navigationsanweisungen

1. Berühren Sie, während Sie sich eine Karte ansehen, .
2. Geben Sie den Ausgangspunkt in das erste Textfeld ein. Geben Sie dann das Ziel in das zweite Textfeld ein.
3. Berühren Sie das Symbol für Navigationsanweisungen mit dem Pkw, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Fuß.
4. Berühren Sie **Route berechnen**. Ihre Navigationsanweisungen werden in einer Liste angezeigt.
5. Berühren Sie einen Navigationspunkt auf der Liste, um ihn auf der Karte einzublenden.
6. Berühren Sie nach Abschluss der Betrachtung oder nachdem Sie die Navigationsanweisung befolgt haben . Berühren Sie **Karte leeren**, um die Karte zurückzusetzen.

9.5 YouTube

YouTube ist der kostenfreie Dienst von Google zum Online-Streamen von Videos, um Videos anzuzeigen, danach zu suchen und hochzuladen.

9.5.1 YouTube öffnen

Berühren Sie auf dem Startbildschirm  > **YouTube**. Die YouTube-Startseite wird danach angezeigt.

9.5.2 Suchen nach einem Video

1. Berühren Sie am Bildschirm **YouTube** .
2. Geben Sie ein Stichwort für die Suche ein und berühren Sie dann das Symbol „Suchen“.
3. Sie sehen eine Reihe von Suchergebnissen unter der Benachrichtigungsleiste eingeblendet. Scrollen Sie durch die Ergebnisse und berühren Sie ein Video, um es sich anzusehen.

9.5.3 Teilen eines Videos

Wählen Sie aus der Videoliste auf dem Bildschirm **YouTube** einen Videoclip aus und berühren Sie , um das Video zu teilen.

9.6 Play Store

Android Play Store bietet direkten Zugang zu Anwendungen und unterhaltsamen Spielen, die Sie herunterladen und auf Ihrem Telefon installieren können.

9.6.1 Play Store öffnen

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  > **Play Store**.
2. Wenn Sie **Play Store** zum ersten Mal öffnen, erscheint das Fenster **Google Play-Nutzungsbedingungen**. Berühren Sie zum Fortsetzen **Akzeptieren**.

9.6.2 Installieren einer Anwendung

1. Wählen Sie in **Play Store** eine Kategorie aus. Berühren Sie anschließend die Anwendung, die heruntergeladen werden soll. On the application details screen, you can view more information about the selected application, such as its cost, overall rating, user comments, and similar applications in which you might be interested. You can also scroll down to view information about the application developer, including other applications from the same developer and a link to the developer's website. In addition, you can send the developer an email.
2. Berühren Sie zum Installieren der Anwendung **KOSTENLOS** (sofern sie kostenlos ist) oder berühren Sie die Schaltfläche mit dem Preis für die Anwendung (sofern sie nicht kostenlos ist). Bestätigen Sie Ihren Download oder Kauf.
3. Zum Überprüfen des Download-Fortschrittes öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld. Die meisten Anwendungen sind innerhalb weniger Sekunden installiert. Um den Download einer Anwendung zu stoppen, berühren Sie das Kreuz (×).

Nach dem Herunterladen der Anwendung und nach ihrer Installation auf Ihrem Mobiltelefon wird das Symbol „Download des Inhalts“ in der Benachrichtigungsleiste eingeblendet.

- ❗ Wenn Sie eine Anwendung installieren wollen, die nicht auf dem Markt erhältlich ist, berühren Sie  > **Einstellungen** > **Sicherheit** und markieren Sie dann das Kontrollkästchen **Unbekannte Herkunft** aus, um die Installation der nicht auf dem Markt befindlichen Anwendung zuzulassen.

9.6.3 Anwendung deinstallieren

1. Auf dem Bildschirm **Play Store** berühren Sie  > **Meine Apps**.
2. Berühren Sie die Anwendung, die Sie deinstallieren möchten, und berühren Sie danach **Deinstallieren**.
3. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, berühren Sie **OK**, um die Anwendung von Ihrem Mobiltelefon zu deinstallieren.

10 Informationen zur Synchronisierung

Einige Anwendungen auf Ihrem Mobiltelefon ermöglichen Ihnen den Zugriff auf persönliche Daten, die Sie auch auf Ihrem Computer ergänzen, anzeigen und bearbeiten können. Wenn Sie Ihre Informationen in einigen dieser Anwendungen im Web hinzufügen, ändern oder löschen, wird die aktualisierte Information auch auf Ihrem Mobiltelefon angezeigt.

Diese Datensynchronisierung ist dank Funkübertragung möglich. Der Vorgang läuft im Hintergrund und stört die Verwendung Ihres Mobiltelefons nicht. Wenn Ihr Telefon synchronisiert ist, erscheint das Symbol der Datensynchronisierung in der Benachrichtigungsleiste.

10.1 Konten verwalten

Je nach den auf Ihrem Mobiltelefon installierten Anwendungen können Sie Kontakte, E-Mails und andere Informationen auf dem Mobiltelefon von mehreren Google-Konten oder anderen Konten synchronisieren.

Sie können z. B. zunächst Ihr eigenes Google-Konto hinzufügen, sodass Ihre persönlichen E-Mails, Kontakte und der Kalender immer verfügbar sind. Außerdem können Sie ein Arbeitskonto hinzufügen, damit Ihre mit der Arbeit zusammenhängenden E-Mails und berufliche Kontakte bereit stehen. Wenn Sie wollen, können Sie mehrere Google-Konten oder andere Konten hinzufügen.

10.1.1 Hinzufügen eines Kontos

Wenn Sie ein Konto hinzufügen, vergleicht die Anwendung **Kontakte** Kontakte aus dem neu synchronisierten Konto mit Kontakten von Ihnen vorhanden Mobiltelefonkonten und versucht, doppelte Einträge in einen Eintrag in **Kontakte** zusammenzufassen. Zwar werden sie als ein einzelner Kontakteintrag dargestellt, die Kontaktdaten selbst sind jedoch nicht zusammengefasst.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  > **Einstellungen** > **Konten & Synchronisierung**. Der Bildschirm zeigt Ihre aktuellen Synchronisationseinstellungen und eine Liste Ihrer aktuellen Konten an.

 In einigen Fällen müssen Sie Kontodaten vom IT-Support einholen. Sie müssen

zum Beispiel die Domäne oder die Serveradresse des Kontos kennen.

2. Berühren Sie **KONTO HINZUFÜGEN**.
3. Berühren Sie die gewünschte Kontoart.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm zur Eingabe der erforderlichen und optionalen Informationen für das Konto. Die meisten Konten benötigen einen Benutzernamen und ein Kennwort, die genauen Angaben hängen jedoch von der Kontoart und von der Konfiguration des Service ab, mit dem Sie verbunden sind.
5. Konfigurieren Sie das Konto. Je nach Kontoart werden Sie möglicherweise dazu aufgefordert, zu konfigurieren, welche Daten Sie mit dem Mobiltelefon synchronisieren wollen, das Konto zu benennen und andere Angaben zu machen. Wenn Sie fertig sind wird das Konto zur Liste auf dem Bildschirm **Konten & Synchronisierung** hinzugefügt.

10.1.2 Ein Austauschkonto hinzufügen

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  > **Einstellungen** > **Konten & Synchronisierung**.
2. Berühren Sie **KONTO HINZUFÜGEN** > **Microsoft Exchange**.
3. Befolgen Sie die Anweisungen und geben Sie die notwendigen Informationen für das Austauschkonto ein, das Sie hinzufügen möchten. Nehmen Sie für weitere Informationen Kontakt mit dem Serveradministrator auf.
4. Berühren Sie **Weiter**, um den Bildschirm **Kontoeinstellungen** anzuzeigen. Konfigurieren Sie die Synchronisationseinstellungen für dieses Konto
5. Berühren Sie **Weiter**, um die Konfiguration der Kontoeinstellungen abzuschließen. Wenn die Emails nicht ordnungsgemäß synchronisiert sind, nehmen Sie Kontakt zum Serveradministrator auf.

10.1.3 Entfernen eines Kontos

Sie können ein Konto entfernen und es zusammen mit allen Informationen (wie z. B. E-Mails, Kontakten, Einstellungen usw.), die diesem Konto zugewiesen sind, von Ihrem Mobiltelefon löschen. Einige Konten, wie beispielsweise das erste Konto, das Sie beim Mobiltelefon angemeldet haben, lassen sich jedoch nicht entfernen. Bei dem Versuch, bestimmte Konten zu entfernen, werden alle diesen Konten zugewiesenen Informationen gelöscht.

1. Berühren Sie am Bildschirm **Konten & Synchronisierung** das Konto, das gelöscht werden soll.
2. Berühren Sie  > **Konto entfernen**.
3. Bestätigen Sie, dass Sie das Konto entfernen wollen.

10.2 Kontosynchronisierung anpassen

Sie können die Verwendung von Hintergrunddaten konfigurieren und Synchronisierungsoptionen für alle Anwendungen auf dem Mobiltelefon einstellen. Außerdem können Sie einstellen, was für Daten für die einzelnen Konten synchronisiert werden sollen.

Bei einigen Konten funktioniert die Synchronisierung in beide Richtungen: Änderungen, die Sie an den Informationen auf dem Mobiltelefon vornehmen, werden auch an der Kopie der Informationen im Internet vorgenommen. Einige Konten unterstützen nur Synchronisierung in eine Richtung. Die Informationen auf Ihrem Telefon können nur gelesen werden.

10.2.1 Konfigurieren allgemeiner Synchronisierungseinstellungen

Berühren Sie die Schaltfläche am oberen Rand des Bildschirms **Konten & Synchronisierung**.

Berühren Sie in der Kontoliste das Konto, das synchronisiert werden soll. Markieren Sie das Kontrollkästchen **E-Mails synchr.** oder heben Sie die Markierung auf, um festzulegen, ob die Änderungen an den Daten auf dem Telefon oder im Web automatisch miteinander synchronisiert werden sollen.

10.2.2 Ändern der Synchronisationseinstellungen eines Kontos

1. Berühren Sie am Bildschirm **Konten & Synchronisierung** das Konto, dessen Synchronisationseinstellungen Sie ändern wollen. Der Bildschirm Daten und Synchronisation öffnet sich und zeigt eine Liste der Datenarten an, die das Konto synchronisieren kann.
2. Ausgewählte Elemente sind so konfiguriert, dass sie sich mit Ihrem Mobiltelefon synchronisieren lassen.

3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen der Daten, die Sie mit dem Mobiltelefon synchronisieren wollen bzw. heben Sie die Auswahl des Kontrollkästchens auf.

11 Andere Anwendungen verwenden

11.1 ApplInstaller

Sie können dieses Installationsprogramm verwenden, um mehr als eine Anwendung zurzeit zu installieren.

11.1.1 Installieren von Anwendungen

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  > **ApplInstaller**. Der Installer wird die Anwendungen (.apk-Dateien) auf der microSD-Karte scannen und anzeigen.
2. Wählen Sie in der Anwendungsliste die Anwendungen aus, die Sie installieren möchten.



Sie können  berühren. Berühren Sie dann **Auswahl aufheben** oder **Alle auswählen**, um alle Anwendungen auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben.

3. Berühren Sie  > **Installation**.

Die Anwendungen, die Sie auswählen, werden auf Ihrem Telefon installiert.

11.2 Alles sichern

Mit **Alles sichern** können Sie Daten sichern. Dabei haben Sie folgende Optionen: **Sichern**, **Wiederherstellen**, **Schnellsich.**, **Geplante Sich.** und **Anwendungen**.

11.2.1 Datensicherung durch Verwendung von SICHERUNG

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  > **Alles sichern**.
2. Berühren Sie **SICHERUNG**.
3. Geben Sie den Dateinamen in das **DATEINAME**-Feld ein.

4. Geben Sie im Feld **INHALT SICHERUNG** die Inhalte ein, die Sie sichern möchten.
5. Berühren Sie **Sichern**, um die gewählten Daten zu sichern.

 Berühren Sie **Abbruch**, um die Sicherung abzubrechen.

11.3 Kalender

Verwenden Sie **Kalender**, um Ereignisse, Termine und Verabredungen zu erstellen und zu verwalten. Abhängig von Ihren Synchronisierungseinstellungen, kann der Kalender auf Ihrem Telefon mit internetbasierten Kalendern, die Sie verwenden, synchronisiert werden.

11.3.1 Öffnen des Kalenders

Berühren Sie  > **Kalender** auf dem Startbildschirm, um die Anwendung zu öffnen.

11.3.2 Erstellen eines Termins

1. Berühren Sie in einer beliebigen Kalenderansicht  und dann **Neuer Termin**.
2. Geben Sie den Namen des Termins ein.
 - Wenn für den Termin ein Zeitrahmen vorliegt, berühren Sie **VON** und **BIS**, um Anfangs- und Endzeit des Termins festzulegen.
 - Wenn es sich bei dem Termin um ein besonderes Ereignis, wie einen Geburtstag oder eine Tagesaktivität handelt, legen Sie das Datum für **VON** und **BIS** fest. Dann Markieren Sie das Kontrollkästchen **GANZTÄGIG**.
3. Geben Sie den Terminort sowie eine Beschreibung für den Termin ein.
4. Legen Sie in **WIEDERHOLUNG** fest, ob es sich bei dem Termin um einen wiederkehrenden Termin handelt. Wenn ja, legen Sie fest, wie oft der Termin wiederkehren soll. legen Sie dann in **ERINNERUNGEN** die Uhrzeit für Ihre Terminerinnerung fest.
5. Berühren Sie **SPEICHERN**.

 Zur schnellen Erstellung eines Termins in der Tages-, Wochen- oder Monatsansicht berühren Sie ein unbelegtes Zeitfenster und halten dieses gedrückt. Berühren Sie dann **Neuer Termin**. Ein neuer Termindetails-Bildschirm wird mit dem ausgewählten Zeitfenster und dem Datum in den

Feldern **VON** und **BIS** eingeblendet.

11.3.3 Einrichten einer Terminerinnerung

1. Berühren Sie in einer beliebigen Kalenderansicht einen Termin, um seine Details oder eine Terminzusammenfassung anzuzeigen.
2. Berühren Sie die Schaltfläche **Erinnerung hinzufügen**, um eine Erinnerung hinzuzufügen, oder berühren Sie die Schaltfläche (×) der Erinnerung, um eine vorhandene Erinnerung zu löschen.
3. Berühren Sie die Erinnerungszeit und berühren Sie dann in der angezeigten Liste den Zeitpunkt vor dem jeweiligen Termin, an dem Sie erinnert werden wollen. Zu diesem Zeitpunkt erhalten Sie eine Erinnerung an den entsprechenden Termin.

11.3.4 Synchronisierung und Darstellung einstellen

Der Bildschirm Kalender zeigt alle Kalender, die Sie hinzugefügt oder abonniert haben, für jedes Konto, das so konfiguriert ist, dass Termine mit Ihrem Telefon synchronisiert werden, nach Konto an. (Kalender für Konten, die Sie nicht für die Termin-Synchronisierung konfiguriert haben, sind nicht in der Liste enthalten.)

1. Berühren Sie auf einer der Kalenderansichten  . Berühren Sie dann **Anzuzeigende Kalender > Zu synchronisierende Kalender**.
2. Berühren Sie das Symbol neben einem Kalender, um zu ändern, ob er synchronisiert und angezeigt wird.

Sie können Kalender, die Sie nicht für die Speicherung auf dem Telefon konfiguriert haben, weiter abonnieren und weiterhin mit Ihnen über Google Calendar über das Internet oder mit anderen Kalenderdiensten arbeiten.

3. Berühren Sie **OK**.

11.3.5 Kalendereinstellungen benutzerdefinieren

Berühren Sie auf einer der Kalenderansichten  . Berühren Sie **Einstellungen > Allgemeine Einstellungen** und wählen Sie dann aus den folgenden Optionen:

- **Abgelehnte Termine ausbl.:** Blenden Sie Termine aus, die Sie abgelehnt haben.
- **Benachrichtigungen:** Berühren, um Terminerinnerungen in Form von Alarmen oder Benachrichtigungen einzustellen oder um Terminbenachrichtigungen auf Ihrem Mobiltelefon zu deaktivieren.

- **Klingelton auswählen:** Berühren, um den Klingelton für die Terminerinnerung auszuwählen.
- **Vibration:** Berühren, damit das Mobiltelefon bei Terminerinnerungen vibriert.
- **Standard-Erinnerungszeit:** Berühren, um die Standardzeit vor einem Termin für Terminerinnerungen auszuwählen.

11.4 Datei Manager

Datei Manager ist Ihr persönlicher Assistent (PA) im Taschenformat. Mit ihm können Sie Dateien und Ordner verwalten, erstellen, bearbeiten und löschen.

11.4.1 Öffnen von Datei Manager

Berühren Sie  > **Datei Manager** auf dem Startbildschirm, um die Anwendung zu öffnen.



Stellen Sie vor der Ausführung von Aktionen in der Liste **SD-Karte** sicher, dass eine microSD-Karte eingeführt ist.

11.4.2 Erstellen eines Ordners

1. Auf dem Bildschirm **Datei Manager** Berühren Sie **Lokal** oder **SD-Karte**.
2. Berühren Sie **Neuer Ordner**.
3. Geben Sie den Namen des neuen Ordners in das Textfeld ein.
4. Berühren Sie **Speichern**.

11.4.3 Verschieben oder Kopieren einer Datei

1. Berühren Sie auf dem **Datei Manager** Berühren Sie **Lokal** oder **SD-Karte**  , um das Optionsfeld aufzurufen. Berühren Sie dann **Artikel wählen**.
2. Berühren Sie die Datei oder den Ordner, die bzw. der verschoben oder kopiert werden soll.
3. Berühren Sie  und berühren Sie dann **Ausschneiden** oder **kopieren**.
4. Wählen Sie den Pfad zu dem Speicherort, an den die Datei kopiert oder verschoben werden soll. Berühren Sie  , um die Datei an den Speicherort unter dem ausgewählten Pfad zu verschieben oder zu kopieren.

11.4.4 Suchen nach einer Datei

1. Berühren Sie am Bildschirm **Datei Manager** Berühren Sie **Lokal** oder **SD-Karte** und berühren Sie dann einen Ordner, um das Verzeichnis aufzurufen, in dem sich die gewünschte Datei befindet.
2. Berühren Sie .
3. Geben Sie in das Suchfeld einen Begriff ein, der im Namen der gesuchten Datei vorhanden ist.
4. Berühren Sie **Los** neben dem Suchfeld. Ihr Mobiltelefon startet die Suche.
5. Eine Liste mit Suchergebnissen wird eingeblendet. Berühren Sie eine Datei in der Liste, um sie zu öffnen.
6. Berühren Sie , um zum Dateimanager-Bildschirm zurückzukehren.

11.4.5 Dateien komprimieren oder dekomprimieren

Ihr Telefon unterstützt das komprimieren und dekomprimieren von Dateien.

-  Sie können Dateien und Ordner nur in .zip-Dateien komprimieren, aber Sie können sowohl .zip- als auch .rar-Dateien dekomprimieren.

Komprimieren von Dateien

1. Auf dem Bildschirm **Datei Manager** Berühren Sie **Lokal** oder **SD-Karte** und berühren Sie dann  > **Artikel wählen**.
2. Wählen Sie die zu komprimierenden Dateien oder Ordner aus.
3. Berühren Sie  > **Komprimieren**.
4. Bearbeiten Sie den Speicherpfad und den Namen der Zieldatei und berühren Sie dann **OK**, um mit der Komprimierung der Dateien und Ordner zu beginnen.

Eine Datei dekomprimieren

1. Berühren und halten Sie eine komprimierte Datei.
2. Berühren Sie **Extrahieren**.
3. Bearbeiten Sie den Speicherpfad für die extrahierten Dateien.
4. Berühren Sie **OK**, um mit der Dekomprimierung zu beginnen.

11.4.6 Anzeigen Ihres Speicherstatus

Datei Manager Sie auf dem Bildschirm touch  , um das Optionsfeld zu öffnen. Berühren Sie dann **Speicher**. Der Speicherverwaltungs- Bildschirm wird eingeblendet. Auf diesem Bildschirm können Sie den Speicherstatus und den verfügbaren Speicher Ihres Mobiltelefons und Ihrer microSD-Karte einsehen.

11.5 Uhr

Uhr zeigt Datum und Uhrzeit an. Sie können Ihr Mobiltelefon mit **Uhr** auch als Wecker nutzen.

11.5.1 Öffnen der Uhr

Berühren Sie  > **Uhr** auf dem Startbildschirm, um die Anwendung zu öffnen.

11.5.2 Wecker öffnen

Berühren Sie auf dem **Uhr**-Bildschirm  , um **Wecker** zu öffnen.

Alarm hinzufügen

1. Berühren Sie **Wecker hinzufügen** auf dem Bildschirm Alarmliste.
2. Stellen Sie den Alarm ein und berühren Sie dann **Fertig**.

Alarm einstellen

1. Berühren Sie in der Alarmliste einen der angezeigten Alarme.
2. Berühren Sie **Uhrzeit**, um die Zeit für den Alarm einzustellen.
3. Berühren Sie **Wiederholen**, um die Tage einzustellen, an denen der Alarm abgespielt werden soll.
4. Berühren Sie **Klingelton**, um einen Klingelton für den Alarm auszuwählen.
5. Wählen Sie das Kontrollkästchen **Vibrieren** aus, damit das Telefon zusätzlich zum Klingelton auch vibriert.
6. Berühren Sie **Bezeichnung**, um einen Namen für den Alarm einzugeben.
7. Berühren Sie **Fertig**.



Der Wecker funktioniert auch bei ausgeschaltetem Telefon.

Alarmeinstellungen anpassen

Auf dem Bildschirm Alarmliste berühren Sie  und dann berühren Sie **Einstellungen**.

11.6 Rechner

Verwenden Sie **Rechner**, um einfache arithmetische Probleme zu lösen.
Verwenden Sie die erweiterten Operatoren für komplexere Gleichungen.

11.6.1 Rechner öffnen

Berühren Sie auf dem Startbildschirm  > **Rechner**, um die Anwendung zu öffnen.

11.6.2 Zwischen Basis und Erweiterte Funktionen wechseln

Auf dem Bildschirm **Rechner** bewegen Sie den Bildschirm nach rechts oder links, um zwischen **Erweiterte Funktionen** und **Grundfunktionen** hin- und her zuschalten.

11.7 Notizen

Notizen ist ein einfaches Textverarbeitungsprogramm. In der Notizenliste können Sie Notizen hinzufügen, bearbeiten und löschen.

1. Berühren Sie  > **Notizen** auf dem Startbildschirm, um die Anwendung zu öffnen.
2. Berühren Sie zum Erstellen einer Notiz .
3. Berühren Sie , um die Notiz zu speichern.

11.8 Wetteruhr

Sie können **Wetteruhr** verwenden, um das Datum und die Zeit der Städte der Welt anzuzeigen. Sie können die aktuellsten Wetterinformationen jeder Stadt zu jeder Zeit abrufen und die Wetterinformationen für andere freigeben.

 Sie müssen GPS und Ihren Datendienst auf Ihrem Telefon aktivieren, bevor Sie Wetter/Uhr verwenden können.

11.8.1 Festlegen der Standardstadt

1. Berühren Sie  > **Wetteruhr** auf dem Startbildschirm.
 2. Berühren Sie  > **Stadt hinzufügen** auf dem Wetteruhr-Bildschirm.
 3. Wählen Sie die Stadt aus, die Sie hinzufügen wollen.
-  Zusätzlich zu Ihrer aktuellen Stadt können Sie der Wetteruhr vier weitere Städte hinzufügen und Wetterinformationen für alle gleichzeitig abrufen.
4. Berühren Sie  > **Als Standard-Stadt einstellen**, um die neu hinzugefügte Stadt als Standardstadt festzulegen.

11.8.2 Aktualisieren des Wetters

Sie können die Wetterinformationen auf der Wetteruhr entweder manuell oder automatisch aktualisieren. Zur Aktualisierung der neuesten Wetterinformationen für die aktuelle Stadt berühren Sie  > **Aktualisieren** auf dem Wetteruhr-Bildschirm. Sie können Ihr Telefon auch so einrichten, dass es die Wetterinformationen automatisch aktualisiert.

1. Berühren Sie  > **Einstellungen** auf dem Wetteruhr-Bildschirm.
2. Wählen Sie **Auto-Update**.
3. Berühren Sie **Aktualisierungsintervall**, um das Intervall zwischen den automatischen Wetteraktualisierungen festzulegen.

11.8.3 Stadt ändern

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm Wetter/Uhr  > **Stadt ändern**.
2. Wählen Sie eine Stadt aus der Liste **Beliebte Städte** aus, oder suchen Sie nach einer anderen Stadt, indem Sie den Namen in das Suchfeld eingeben.

11.8.4 Teilen von Wetterinformationen

1. Berühren Sie  > **Wetter mitteilen** auf dem Wetteruhr-Bildschirm.
2. Geben Sie in das Feld **An** die Telefonnummer eines Empfängers ein oder berühren Sie  , um einen Kontakt auszuwählen.
3. Berühren Sie  , um Wetterinformationen an den Empfänger zu senden.

12 Mobiltelefon verwalten

Berühren Sie  > **Einstellungen**, um Ihr Mobiltelefon zu konfigurieren.

12.1 Einstellen von Datum und Uhrzeit

ⓘ Wenn Ihr Telefon die Datums- und Uhrzeiteinstellungen verwendet, die über das Netz automatisch bereitgestellt werden, können Sie diese Einstellungen nicht ändern.

1. Berühren Sie am Bildschirm **Einstellungen Datum & Uhrzeit**.
2. Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen **Autom. Datum/Uhrzeit** und **Automatische Zeitzone**.
3. Berühren Sie **Datum festlegen**. Berühren Sie am Bildschirm „Datum einstellen“
▲ oder ▼ , um Datum, Monat und Jahr einzustellen. Wenn die Konfiguration abgeschlossen ist, berühren Sie **Speichern**.
4. Berühren Sie **Uhrzeit festlegen**. Berühren Sie am Bildschirm „Uhrzeit einstellen“
▲ oder ▼ , um die Stunden und die Minuten einzustellen. Wenn die Konfiguration abgeschlossen ist, berühren Sie **Speichern**.
5. Berühren Sie **Zeitzone auswählen** und wählen Sie die gewünschte Zeitzone aus der Liste aus. Scrollen Sie, um weitere Zeitzonen anzuzeigen.
6. Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **24-Stunden-Format**, um zwischen den Formaten 24 Stunden und 12 Stunden zu wechseln.
7. Berühren Sie **Datumsformat**, um auszuwählen, wie das Datum angezeigt werden soll.

12.2 Display einstellen

12.2.1 Bildschirmhelligkeit anpassen

1. Auf dem Bildschirm **Einstellungen** berühren Sie **Display > Helligkeit**.

ⓘ Wenn Sie die Bildschirmhelligkeit manuell anpassen möchten, löschen Sie zunächst das Häkchen im Kontrollkästchen **Automatische Helligkeit**.

2. Ziehen Sie den Helligkeitsregler nach links, um die Bildschirmhelligkeit zu verringern, oder nach rechts, um sie zu erhöhen.
3. Berühren Sie **OK**, um die Einstellungen zu speichern.

12.2.2 Bildschirmabschaltzeit anpassen

Wenn Sie Ihr Mobiltelefon mehrere Minuten nicht nutzen, schaltet sich der Bildschirm ab, um den Akku zu schonen. So stellen Sie eine längere oder kürzere Leerlaufzeit ein:

1. Auf dem Bildschirm **Einstellungen** berühren Sie **Display > Ruhezustand**.
2. Wählen Sie die Dauer aus, in der der Bildschirm beleuchtet werden soll.

12.3 Klingeltöne einstellen

12.3.1 Aktivieren des „Stillen Modus“

1. Berühren Sie am Bildschirm **Einstellungen Töne**.
2. Wählen Sie **Lautlos-Modus**, um alle Geräusche außer Alarmen, Musik und Videomedien stummzuschalten.

12.3.2 Lautstärke einstellen

Sie können die Lautstärke auf dem Startbildschirm und den meisten Anwendungsbildschirmen anpassen (wie z. B. dem Bildschirm, der während eines Anrufs oder beim Abspielen von Musik oder Videos angezeigt wird). Drücken Sie die Lautstärkeregler-Tasten, um die Lautstärke wunschgemäß einzustellen. Sie können die Lautstärke auch auf dem betreffenden Einstellungsbildschirm regeln.

1. Auf dem Bildschirm **Einstellungen** berühren Sie **Töne > Lautstärke**.
2. Ziehen Sie den Lautstärkeregler nach links, um den Ton leiser zu stellen, oder nach rechts, um den Ton lauter zu stellen.
3. Berühren Sie **OK**, um die Einstellungen zu speichern.

12.3.3 Ändern des Telefonklingeltons

1. Berühren Sie am Bildschirm **Einstellungen Töne > Klingelton**.
2. Wählen Sie in der eingeblendeten Liste eine Option aus:

- **Klingelton:** Wählen Sie einen vorinstallierten Klingelton aus. Der Klingelton wird bei Auswahl wiedergegeben.
- **Local music:** Wählen Sie die auf dem Telefon oder auf der microSD-Karte gespeicherte Musik aus. Der jeweilige Musiktitel wird bei Auswahl wiedergegeben.

3. Berühren Sie **OK**.

12.3.4 Ändern des Nachrichtenklingeltons

1. Berühren Sie am Bildschirm  > **SMS/MMS**.
2. In der Nachrichtenliste: touch  > **Einstellungen** > **Klingelton auswählen**.
3. Tippen Sie auf den Klingelton, den Sie verwenden wollen. Der Klingelton wird bei Auswahl wiedergegeben.
4. Berühren Sie **OK**.

12.4 Telefondienste einstellen

12.4.1 Anpassen von Gesprächseinstellungen

Mobiltelefon-Serviceanbieter bieten Dienste an, wie beispielsweise Anrufweiterleitung, Anruf halten, feste Telefonnummern und Voicemail. Sie können die in Ihrem Anrufpaket enthaltenen Dienste anpassen.

Berühren Sie am Startbildschirm  > **Telefon** und berühren Sie dann  > **Einstellungen**, um Gesprächsfunktionen anzupassen.

12.4.2 Aktivieren des Datenroamings

1. Berühren Sie am Bildschirm **Einstellungen** unter **DRAHTLOS & NETZWERKE** **Mehr...** > **Mobilfunknetze**.
2. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Daten-Roaming**.

ⓘ Beim Zugriff auf Datendienste während des Roamings können zusätzliche Gebühren anfallen. Fragen Sie Ihren Anbieter von Drahtlosdiensten nach den Datenroaming-Gebühren.

12.4.3 Deaktivieren des Datendienstes

1. Berühren Sie am Bildschirm **Einstellungen** unter **DRAHTLOS & NETZWERKE**
Mehr... > Mobilfunknetze
2. Heben Sie die Auswahl des Kontrollkästchens **Daten aktiviert** auf.

12.5 Text-to-Speech konfigurieren

Mit Text-to-Speech stellen Sie die Sprachsynthese von Android für Anwendungen ein, die sich dieses Feature zunutze machen.

12.5.1 Sprechgeschwindigkeit einstellen

1. Auf dem Bildschirm **Einstellungen** berühren Sie **Spracheingabe&-ausgabe > Text-in-Sprache-Ausgabe > Sprechgeschwindigkeit**.
2. Wählen Sie die Geschwindigkeit, mit der der Text gesprochen wird.

12.6 Mobiltelefon schützen

12.6.1 PIN der SIM-Karte aktivieren

1. Auf dem Bildschirm **Einstellungen** berühren Sie **Sicherheit > SIM-Sperre einrichten**.
2. Markieren Sie das Kontrollkästchen **SIM-Karte sperren**.
3. Geben Sie mit der Tastatur die PIN ein und berühren Sie dann **OK**.
4. Sie können die PIN der SIM-Karte jederzeit ändern, berühren Sie dazu **PIN ändern**.

ⓘ Sie können auf Ihrem Mobiltelefon jederzeit die Notrufnummern wählen.

12.6.2 Schutz Ihres Mobiltelefons mit einer Bildschirmsperre

Sperren Sie, um Ihre Daten besser zu sichern, Ihren Bildschirm und/oder richten Sie ein Bildschirm-Freigabemuster ein, das jedes Mal abgefragt wird, wenn Ihr Mobiltelefon eingeschaltet wird oder wieder aus dem Ruhemodus aktiviert wird.

1. Berühren Sie am Bildschirm **Einstellungen Sicherheit > Bildschirmsperre > Muster**.

2. Fahren Sie mit dem Finger vertikal, horizontal oder diagonal über die Oberfläche und verbinden Sie wenigstens vier Punkte in beliebiger Reihenfolge. Wenn Sie fertig sind, heben Sie den Finger vom Bildschirm ab.

Sie müssen mit Ihrem Finger von einem Punkt am Bildschirm zum nächsten fahren, um das Muster zu erzeugen. Es reicht nicht aus, die einzelnen Punkte einfach nur zu berühren.

3. Ihr Mobiletelefon erfasst das Muster. Berühren Sie **Weiter**.
4. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, zeichnen Sie erneut mit dem Finger das Bildschirm-Freigabemuster nach. Berühren Sie dann **Bestätigen**.

Zum Ändern Ihres Bildschirm-Freigabemusters berühren Sie **Sicherheit > Bildschirmsperre > Muster**.

12.6.3 Schutz Ihres Mobiltelefons mit einer numerischen PIN

Sie können eine numerische PIN einrichten, um Ihr Telefon zu sperren.

1. Berühren Sie am Bildschirm **Einstellungen Sicherheit > Bildschirmsperre > PIN**.
2. Geben Sie wenigstens vier Zeichen ein.
3. Berühren Sie **Weiter**.
4. Geben Sie dieselbe Zeichenfolge erneut ein und berühren Sie dann **OK**.

Zum Ändern Ihrer PIN berühren Sie **Sicherheit > Bildschirmsperre > PIN**.

12.7 Anwendungen verwalten

12.7.1 Installierte Anwendungen anzeigen

1. Auf dem Bildschirm **Einstellungen** berühren Sie **Apps > Apps verwalten**.
2. Gehen Sie folgendermaßen in der Liste der Anwendungen vor:
 - Berühren Sie  und berühren Sie dann **Nach Größe sortieren**. Berühren Sie danach eine Anwendung, um deren Details zu erfahren.
 - Berühren Sie eine Anwendung direkt, um deren Details zu erfahren.

12.7.2 Deinstallieren einer Anwendung

 Sie können die auf dem System vorinstallierten Anwendungen nicht

deinstallieren.

1. Berühren Sie am Bildschirm **Einstellungen Apps**.
2. Berühren Sie eine Anwendung und dann **Deinstallieren**.

12.7.3 Möglichkeiten zur Freigabe von Speicherplatz auf Ihrem Mobiltelefon

- Verschieben Sie Dateien und E-Mail-Anhänge auf die microSD-Karte.
- Löschen Sie in **Browser** alle temporären Internetdateien und die Browserverlaufsinformationen.
- Deinstallieren Sie alle heruntergeladenen Programme, die Sie nicht mehr verwenden.
- Setzen Sie Ihr Mobiltelefon zurück.

12.8 Mobiltelefon zurücksetzen

12.8.1 Sicherungskopien von Daten

Sie können Ihr Google-Konto verwenden, um die Einstellungen Ihres Mobiltelefons auf Google-Servern als Sicherungskopie zu speichern. Wenn Sie Ihr Mobiltelefon austauschen, werden die gesicherten Einstellungen auf Ihr neues Mobiltelefon übertragen, sobald Sie sich damit erstmals bei Ihrem Google-Konto anmelden.

1. Auf dem Bildschirm **Einstellungen** berühren Sie **Sichern & zurücksetzen**.
2. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Meine Daten sichern**.

12.8.2 Werkseinstellungen wiederherstellen

Wenn Sie die Einstellungen Ihres Telefons auf die ab Werk konfigurierten Einstellungen zurücksetzen, werden alle auf dem Telefon gespeicherten persönlichen Daten, darunter auch Informationen zu Ihrem Google-Konto, zu anderen Konten, die Sie konfiguriert haben, Ihre System- bzw.

Anwendungseinstellungen und alle installierten Anwendungen gelöscht. Das Zurücksetzen des Telefons löscht keine Systemupdates, die Sie heruntergeladen haben. Mit dem vorhandenen Kontrollkästchen können Sie auch auswählen, dass alle Daten auf der SD-Karte oder der internen SD-Karte des Telefons (die Dateien

enthalten, die Sie heruntergeladen oder dorthin kopiert haben, z. B. Musik oder Fotos), gelöscht werden.

1. Auf dem Bildschirm **Einstellungen** berühren Sie **Sichern & zurücksetzen > Auf Werkzustand zurück**.
2. Nach Aufforderung berühren Sie **Tablet zurücksetzen** und dann berühren Sie **Alles löschen**. Beim Mobiltelefon werden die Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, und es wird dann neu gestartet.

12.9 Online-Update

Ihr Mobiltelefon verfügt über eine vorinstallierte Online-Update-Funktion. Wenn neue Software verfügbar ist, werden die Versionsinformationen angezeigt und Sie werden zu einem Update aufgefordert. Sie können auch **Einstellungen > Über das Tablet > Online-Aktualisierung** berühren, um auf mögliche neue Software zu prüfen.

Bei der Aktualisierung:

1. Sichern Sie Ihre persönlichen Daten. Alle persönlichen Daten werden nach dem Update entfernt.
2. Stellen Sie sicher, dass auf Ihrer microSD-Karte ausreichend Speicherplatz ist, um die neue Softwareversion zu speichern.
3. Führen Sie das Online-Update gemäß den Anweisungen am Bildschirm durch.

13 Anhang

13.1 Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Wie kann ich eine microSD-Karte für den Import von Kontakten von einem anderen Telefon auf mein Telefon verwenden?

Ihr Mobiltelefon unterstützt nur Kontaktdateien im Format .vcf.

1. Speichern Sie die Kontakte, die Sie auf Ihr Mobiltelefon importieren wollen, als .vcf-Datei auf einer microSD-Karte.
2. Führen Sie die microSD-Karte in Ihr Mobiltelefon ein und suchen Sie die .vcf-Datei mit dem **Datei Manager**.

3. Berühren Sie die .vcf-Datei. Das Mobiltelefon zeigt eine Meldung an, in der Sie gefragt werden, ob Sie diese Kontakte importieren wollen.
4. Berühren Sie **OK**, um die Kontakte zu importieren.

ⓘ Mit von anderen Telefonen erstellte .vcf-Dateien kann es zu Kompatibilitätsproblemen kommen und bestimmte Kontaktinformationen können beim Import von Kontakten verloren gehen.

Wie lege ich einen Musiktitel als Telefonklingelton fest?

Drücken Sie in **Musik+** auf den Musiktitel, der als Klingelton festgelegt werden soll, halten Sie ihn gedrückt und berühren Sie dann **Als Klingelton festlegen**.

Wie deaktiviere ich die automatische Änderung der Bildschirmausrichtung beim Drehen meines Telefons?

Zur Deaktivierung dieser Funktion berühren Sie auf dem Startbildschirm  > **Einstellungen** > **Display** und heben Sie dann die Auswahl des Kontrollkästchens **Display autom. drehen** auf.

Wierichtige ich ein Freigabemuster ein?

Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre** > **Muster** auf dem Startbildschirm.

Wie kann ich die Eingabemethode ändern?

Wenn die Tastatur eingeblendet ist, wird das Tastatursymbol in der Statusleiste angezeigt. Wischen Sie mit dem Finger die Statusleiste nach unten und berühren Sie **Eingabemethode auswählen**, um die Eingabemethode auszuwählen.

Wie stoppe ich den Musiktitel, der im Hintergrund wiedergegeben wird?

Wischen Sie mit dem Finger die Benachrichtigungsleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie die Musikwiedergabe-Benachrichtigung, um zum Musikwiedergabe-Bildschirm zu gelangen. Halten Sie dort die Wiedergabe des Musiktitels an.

Wie kehre ich zurück zum Anrufbildschirm?

Wenn Sie während eines Gesprächs zu einem anderen Bildschirm wechseln, wischen Sie mit dem Finger die Benachrichtigungsleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld aufzurufen. Berühren Sie dann die Benachrichtigung „Aktueller Bildschirm“, um zum Anrufbildschirm zurückzukehren.

Wie erstelle ich eine Anwendungsverknüpfung auf dem Startbildschirm?

Drücken Sie auf ein Anwendungssymbol auf dem Anwendungsbildschirm und halten Sie es gedrückt, bis der Startbildschirm angezeigt wird. Ziehen Sie das Symbol dann in die gewünschte Stelle und heben Sie den Finger vom Bildschirm ab.

Wie blende ich die Tastatur aus?

Touch  , um die Tastatur auszublenden.

Wie leite ich eine Nachricht weiter?

Drücken Sie auf dem Benachrichtigungsanzeigebildschirm auf eine Nachricht, halten Sie sie gedrückt und wählen Sie dann **Weiterleiten** aus dem angezeigten Menü.

Warum kann ich Navigation nicht verwenden?

Navigation ist in einigen Ländern oder Regionen nicht verfügbar.

