

honor 4X

Guide de l'utilisateur

Contenu

Avant-propos

Fonctions haute gamme

- 2 Coffre-fort
- 2 Prendre une photo avant la mise au point de l'appareil photo
- 3 Lancer l'appareil photo de galerie
- 3 Code QR

Commencer

- 5 Verrouillage et déverrouillage de l'écran
- 6 Connecter à un réseau Wi-Fi
- 6 Allumer des données mobiles
- 6 Connecter votre téléphone à un ordinateur
- 7 Importer des contacts de votre ancien téléphone
- 8 Gestes tactiles
- 9 Contrôle de mouvements
- 11 Icônes de statut
- 12 Accueil
- 15 Notification
- 16 Accéder aux applications
- 17 Personnaliser votre téléphone
- 18 Envoyer des messages textes

Appels et contacts

- 22 Émettre un appel
- 24 Répondre ou rejeter un appel
- 25 Actions pendant un appel
- 26 Répondre à un double appel
- 26 Émettre une téléconférence téléphonique
- 26 Utiliser le journal d'appels
- 27 Se mettre en mode poche
- 27 Paramètres d'appel
- 28 Gérer des contacts
- 29 Rechercher un contact
- 29 Importer ou exporter des contacts
- 32 Ajouter un contact à vos favoris
- 32 Groupe de contacts

Messages et e-mails

- 34 Envoyer un message texte
- 34 Répondre à un message
- 34 Gérer des messages

- 36 Ajouter un compte e-mail
- 37 Envoyer un e-mail
- 37 Vérifier vos e-mails
- 38 Établir un compte

Appareil photo et Galerie

- 39 Écran de capture
- 40 Prendre une photo
- 40 Mode capture
- 42 Tourner une vidéo
- 43 Mode tournage vidéo
- 43 Paramètres d'appareil photo
- 43 Galerie

Musique et vidéo

- 46 Ajouter des chansons
- 46 Écouter de la musique
- 47 Créer une liste de lecture
- 47 Jouer une liste de lecture
- 48 Supprimer un morceau
- 48 Définir une chanson comme sonnerie
- 48 Visionner une vidéo

Partage et Réseau

- 50 Allumer des données mobiles
- 50 Réseau Wi-Fi
- 51 Partager la connexion de données mobiles de votre téléphone
- 52 Transférer des données via Bluetooth
- 54 Transférer des contacts via Wi-Fi Direct
- 55 Transférer les données entre votre téléphone et un ordinateur

Applications

- 57 Gestion des applications
- 58 Sauvegarde
- 59 Gestionnaire du Téléphone
- 60 Calendrier
- 61 Horloge
- 63 Météo
- 64 A noter
- 64 Radio FM

Paramètres téléphone

- 66 Activer des services de localisation
- 66 Modifier des paramètres de son
- 67 Modifier des paramètres d'affichage

- 68 Allumer UI à une main
- 68 Activer le menu flottant
- 69 Changer le style de l'écran de verrouillage
- 70 Activer ou désactiver le mode avion
- 71 Établir le PIN de votre carte SIM
- 72 Établir un compte
- 73 Restaurer aux paramètres d'usine
- 73 Mise à jour de votre téléphone
- 74 Paramétrer la date et l'heure
- 75 Changer la langue du système
- 75 Accessibilité

Mention légale

Avant-propos

Ce guide s'applique uniquement aux téléphones actifs EMUI 3.0. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser votre téléphone.

Toutes les images et illustrations dans ce document sont uniquement à titre indicatif. Le produit réel peut varier.

Les caractéristiques dans ce guide sont uniquement à titre indicatif. Certaines caractéristiques ne sont pas prises en charge par tous les téléphones.

Symboles et définitions

	A noter	Souligne les informations et conseils importants, et fournit des informations supplémentaires.
	Attention	Indique des éventuels problèmes tels qu'un appareil endommagé ou perdu, si l'entretien ou l'attention corrects ne sont pas donnés.

Fonctions haute gamme

Coffre-fort

La fonction Coffre-fort permet de protéger les fichiers importants et la vie privée.

Activer le Coffre-fort

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Fichiers**.
2. Sous **Catégories** ou **Local**, touchez  .
3. Touchez **Activer**
4. Suivez les instructions sur écran pour saisir vos mots de passe et répondre aux questions de sécurité, puis touchez **Effectué**.

Ajouter des fichiers au Coffre-fort

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Fichiers**.
2. Sous **Catégories** ou **Local**, touchez  .
3. Saisissez le mot de passe, puis touchez **Effectué**.
4. Touchez **Ajouter**
5. Suivez les instructions sur écran et sélectionnez les fichiers à ajouter au Coffre-fort.
6. Touchez **AJOUTER** pour ajouter les fichiers sélectionnés au Coffre-fort.

Prendre une photo avant la mise au point de l'appareil photo

En mode mise au point vous pouvez changer le point de focalisation d'une photo après sa prise.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Appareil photo**.
2. Touchez  > **Mise au point univ.** pour passer au mode toute mise au point.
3. Touchez  pour prendre une photo.
4. Allez sur Galerie et sélectionnez une photo prise en mode toute mise au point.

  indique des photos prises en mode toute mise au point.

5. Touchez  pour entrer en mode édition toute mise au point.
6. Touchez un endroit de la photo pour changer ce point de focalisation.
7. Touchez 

Lancer l'appareil photo de galerie

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Galerie**.
2. Effleurez du bas de l'écran **Date** pour afficher en mode demi écran et effleurez à nouveau vers le bas pour ouvrir l'appareil photo.

 Cette fonction n'est pas disponible sur tous les appareils photo.

3. Touchez  pour prendre une photo.
4. Touchez  **Retour** pour revenir à Galerie.

Code QR

Vous pouvez scanner le code QR via galerie et appareil photo.

Scanner un code QR via Galerie

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Galerie**.
2. Choisissez une photo code QR

3. Touchez la photo. Galerie scannera automatiquement le code QR.
4. Touchez le code QR pour voir plus de détails.

Scanner un code QR via l'Appareil photo

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Appareil photo**.
2. Cadrer le code QR avec l'appareil photo. L'appareil photo scannera automatiquement le code QR.
3. Touchez le code QR pour voir les détails.

Commencer

Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Verrouiller l'écran

- Méthode 1 : Pour verrouiller l'écran, appuyez le bouton d'alimentation.
- Méthode 2 : Après un certain temps d'inactivité, votre téléphone verrouille automatiquement son écran.

 Pour définir un mode de verrouillage d'écran, touchez  **Paramètres** sur l'écran d'accueil. Sur l'onglet **Paramètres généraux** affiché, touchez **Verrouillage de l'écran** > **Verrouillage de l'écran**.

Déverrouiller l'écran

Si l'écran est éteint, appuyez le bouton d'alimentation pour l'allumer. Faites glisser votre doigt dans une direction pour déverrouiller l'écran.



Connecter à un réseau Wi-Fi

1. Effleurez la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications.
2. Sous **Raccourcis** touchez et maintenez  pour afficher l'écran des paramètres Wi-Fi.
3. Touchez le bouton Wi-Fi pour activer le Wi-Fi. Votre téléphone peut scanner les réseaux Wi-Fi disponibles et les afficher.
4. Touchez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter. Si le réseau Wi-Fi est crypté, saisissez le mot de passe dès l'invite.

Allumer des données mobiles

1. Effleurez la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications.
2. Sous **Raccourcis**, touchez  pour activer les données mobiles.

 Lorsque vous n'avez pas accès à Internet, désactivez les données mobiles pour économiser votre batterie et réduire l'utilisation de données.

Connecter votre téléphone à un ordinateur

Utiliser un câble USB pour connecter votre téléphone à un ordinateur, et suivez les instructions sur écran pour sélectionner un mode de connexion pour le transfert de photos, vidéos, chansons et autres fichiers entre votre téléphone et l'ordinateur.

Appareil multimédia (MTP)	Lire, gérer et transférer les fichiers dans la mémoire de votre téléphone. Pour plus de détails, voir Mode MTP .
Suite PC (HiSuite)	HiSuite est un logiciel de gestion de téléphone qui fonctionne avec votre ordinateur. Vous pouvez l'utiliser pour sauvegarder et restaurer les données de votre téléphone, installer ou retirer des applications et synchroniser messages, photos, calendriers et autres fichiers entre votre téléphone et votre ordinateur. Pour plus de détails, voir Mode HiSuite .

Clé USB

Si vous avez une carte micro SD, vous pouvez l'utiliser comme appareil de stockage USB, lire des données de sa carte micro SD et transférer des données de ou vers l'ordinateur. Pour plus de détails, voir [Mode disque flash USB](#).

Importer des contacts de votre ancien téléphone


Vous pouvez importer des contacts de votre ancien téléphone des manières suivantes :

Carte SIM	Copier les contacts sur la carte SIM de votre nouveau téléphone. Pour plus de détails, voir Importer des contacts d'une carte SIM .
Appareil de stockage	Si votre ancien téléphone a une carte micro SD installée, exportez les contacts de votre ancien téléphone comme fichier.vcf, puis importez les contacts sur votre nouveau téléphone. Pour plus de détails, voir Importer des contacts d'un appareil de stockage .
Bluetooth	Activez Bluetooth sur les deux téléphones et importez vos contacts via Bluetooth. Pour plus de détails, voir Importer des contacts d'un appareil Bluetooth .
Sauvegarde	Si votre ancien téléphone a la fonction Sauvegarde, sauvegardez vos contacts et restaurez-les sur votre nouveau téléphone. Pour plus de détails, voir Sauvegarde .
Ordinateur	Synchronisez vos contacts de l'ancien téléphone à l'ordinateur et utilisez HiSuite pour les synchroniser sur votre téléphone. Pour plus de détails, voir Mode HiSuite .


Autres comptes

- Installez des applications SNS et synchronisez des contacts de vos comptes SNS.
- Connectez-vous à votre compte Exchange et synchronisez vos contacts.


Gestes tactiles

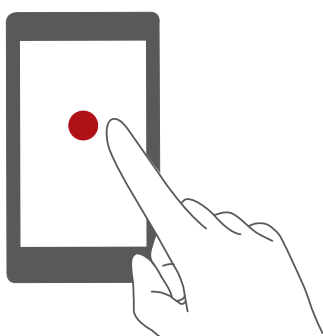


Touchez : Tapez un objet une fois. Touchez une application par exemple pour la sélectionner ou l'ouvrir.

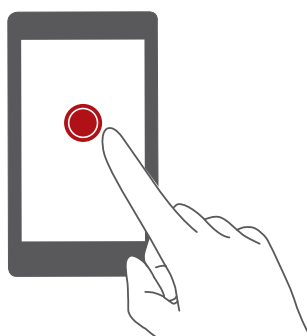


Touchez et maintenez : Touchez et laissez votre doigt sur l'écran pendant 2 secondes au moins. Touchez et maintenez par exemple l'espace vide sur l'écran d'accueil pour se mettre en mode édition.

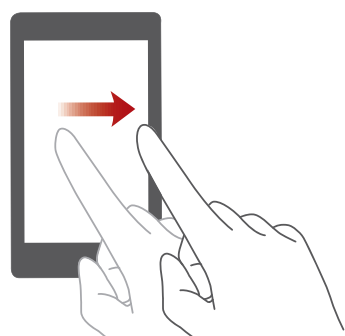


Effleurez : Déplacer votre doigt vers la verticale ou l'horizontale sur l'écran. Vous pouvez par exemple effleurer vers la gauche ou droite sous **Notifications** du panneau de notifications pour annuler une notification. Effleurez vers la verticale ou l'horizontale pour aller sur d'autres écrans, faites défiler un document et plus.

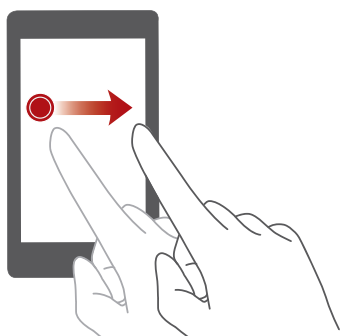

Tirez : Touchez et maintenez un objet puis déplacez-le. Vous pouvez réorganiser les applications et les widgets sur votre écran d'accueil de cette façon.

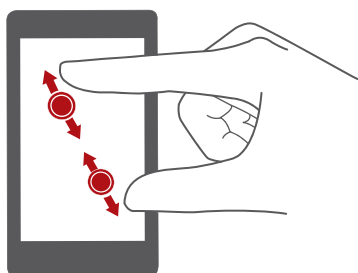

Séparer et rapprocher par pincement : Séparez vos doigts en les glissant sur l'écran pour élargir et rapprocher les doigts par pincement pour zoomer de près, carte, page Web ou images.

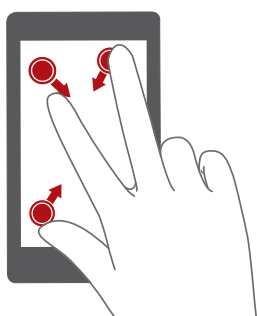

Rapprocher trois doigts par pincement : Sur l'écran d'accueil, rapprochez trois doigts par pincement pour afficher des miniatures.

Contrôle de mouvements


Contrôle de mouvements permet de contrôler votre téléphone par des mouvements simples. Par exemple, mettre sur muet en retournant votre téléphone ou répondre et émettre des appels rapides.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres**.
2. Sous **Tout**, touchez **Contrôle de mouvements**.
3. Sur l'écran **Contrôle de mouvements**, sélectionnez une option, et sélectionnez un geste pour l'activer.


- **Retourner** : Mettez les sons sur muet ou arrêter une vibration des appels entrants, alarmes et minuteurs.



- **Secouer** : Touchez et maintenez l'espace vide sur l'écran d'accueil pour se mettre en mode édition. secouez votre téléphone pour organiser vos icônes.

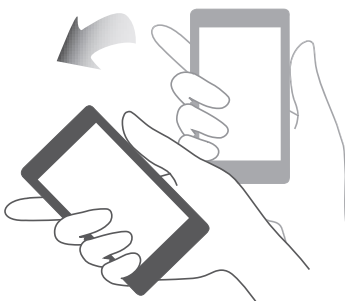

- **Toucher deux fois** : Touchez deux fois pour allumer l'écran.

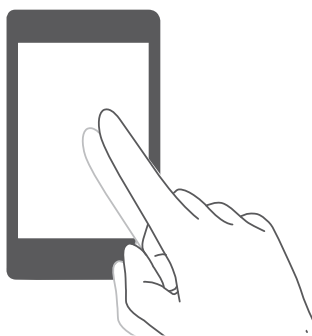

- **Dessiner** : Lorsque votre écran de téléphone est éteint, dessinez une lettre pour ouvrir l'application correspondante.



Icônes de statut

Les icônes de statut varient selon la région et l'opérateur.

	Puissance du signal		Aucun signal
	Réseau Long Term Evolution (LTE) connecté		Itinérance
	Mode avion activé		Bluetooth activé
	Recevoir des données de localisations du GPS		Mode vibreur activé
	Mode silencieux activé		Alarmes activées
	En charge		Batterie pleine
	Batterie faible		Appel en cours
	Appels manqués		Nouveaux messages
	Nouveaux e-mails		Nouveaux messages vocaux
	Sélectionner une méthode de saisie		Réseau Wi-Fi non disponible
	Connecter à un réseau Wi-Fi		Charger les données
	Télécharger des données		Mémoire du téléphone pleine
	Futurs événements		Aucune carte SIM trouvée
	Problème de connexion ou de synchronisation		Données de synchronisation
	Échec de synchronisation		Borne d'accès mobile Wi-Fi activée
	Casque branché		Mode de débogage USB activé

Accueil

Vos écrans d'accueil se trouvent avec vos widgets favoris et toutes vos applications. Nous avons établi une liste d'applications pour vous offrir des voies plus pratiques et directes vers vos applications.



1

Barre d'état : Affiche notifications et icônes. Effleurez la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications.

2

Espace d'affichage : affiche icônes d'applications, dossiers et widgets.

3

Indicateur de position d'écran : montre la position actuelle de l'écran.

4

Dock : affiche les applications souvent utilisées.

Passer entre les écrans d'accueil

Vous n'avez plus d'espace sur l'écran d'accueil ? Ne vous inquiétez pas. Votre téléphone vous permet de créer plus d'espace sur les écrans d'accueil.



Rotation automatique d'écran

Si vous tournez votre téléphone lors de la navigation sur une page Web ou vision d'une photo, votre écran passe automatiquement entre le mode paysage et portrait. De plus, cette fonction vous permet de profiter des applications à capteur d'inclinaison, telles que des jeux vidéo de courses automobiles.

1. Effleurez la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications.
2. Sous **Raccourcis**, touchez **Rotat. auto.** pour activer ou désactiver la fonction rotation automatique.

Faire une capture d'écran

Vous voulez partager une scène intéressante d'un film ou vanter votre nouveau résultat à un jeu ? Faites une capture d'écran et partagez-la.

Appuyez les boutons de volume et d'alimentation en même temps pour faire une capture d'écran. Puis, ouvrez le panneau de notification et touchez

 pour partager la capture. Les captures d'écran sont sauvegardées par défaut sur le dossier **Captures d'écran** dans **Galerie**.

-  Vous pouvez également ouvrir le panneau de notification et touchez  sous **Raccourcis** pour faire une capture d'écran.

Organiser des applications et des widgets sur l'écran d'accueil

Les opérations suivantes vous permettent d'organiser vos application, widget ou dossier :

- **Ajouter un widget** : Sur l'écran d'accueil touchez et maintenez un espace vide pour afficher l'option de menu **Widgets**. Sélectionnez un widget et tirez-le sur l'écran d'accueil.
-  Si cet écran d'accueil n'a pas assez d'espace, votre téléphone créera automatiquement un espace sur la droite de l'écran d'origine et placera le widget sur le nouvel écran d'accueil. Vous pouvez avoir un maximum de neuf écrans.
- **Déplacer une application ou un widget** : Sur l'écran d'accueil, touchez et maintenez une icône d'application ou un widget jusqu'à la vibration du téléphone pour passer au mode édition. Vous pouvez tirer une application ou widget sur n'importe quel espace vide.
- **Supprimer une application ou un widget** : Sur l'écran d'accueil, touchez et maintenez l'icône ou widget à supprimer jusqu'à l'affichage de  .
Tirez l'icône de l'application ou widget souhaité sur  .
- **Créer un dossier** : Sur l'écran d'accueil, tirez une application au-dessus d'une autre pour créer un dossier contenant les deux applications.

Gérer les écrans d'accueil

Sur l'écran d'accueil, rapprochez trois doigts par pincement pour afficher des miniatures d' écrans d'accueil.

- **Établir un écran d'accueil par défaut** : Touchez  au bas de l'écran et sélectionnez l'écran d'accueil actuel comme écran d'accueil par défaut.
- **Déplacer un écran d'accueil** : Touchez et maintenez l'écran d'accueil jusqu'à la vibration du téléphone, puis tirez les écrans d'accueil pour ajuster leurs positions.
- **Ajouter un écran d'accueil** : Touchez  pour ajouter un écran d'accueil.

- **Supprimer un écran d'accueil** : Touchez ✕ pour supprimer un écran d'accueil vide.

Notification


Indicateur de statut

L'indicateur de statut sur votre téléphone indique les informations suivantes dans différents statut :

- Clignotement rouge : Batterie faible.
- Rouge fixe (en charge) : Batterie faible.
- Jaune fixe (en charge) : Batterie moyenne
- Vert fixe (en charge) : Batterie presque chargée.
- Clignotement vert : Vous avez des messages ou notifications non lus.

Panneau de notification

Effleurez la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications.
Effleurez vers la droite pour passer entre les notifications et onglets de raccourcis.

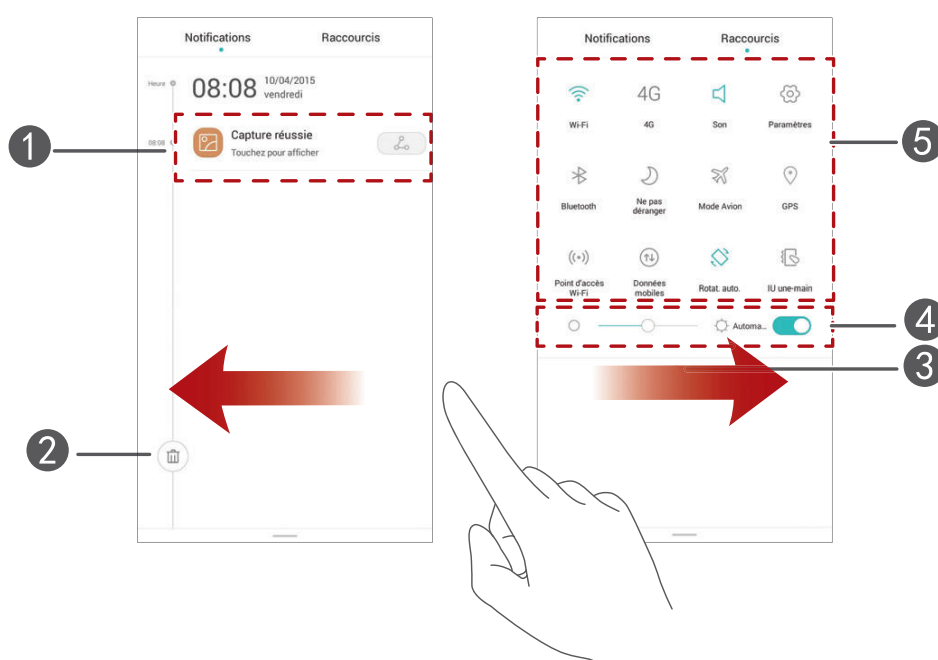

- 1 Touchez pour voir les détails de notifications et effleurez vers la gauche ou la droite à travers une notification pour l'annuler.
- 2 Touchez  pour effacer toutes les notifications.
- 3 Touchez  pour agrandir ou réduire les passages de raccourcis. (Cette fonction n'est pas disponible sur tous les téléphones.)
- 4 Touchez pour activer ou désactiver la luminosité automatique.
- 5 Touchez les passages de raccourcis sur le panneau de notifications pour éteindre ou allumer les fonctions Touchez  pour personnaliser la liste de passages de raccourcis.

Accéder aux applications

Commencer des applications et passer entre elles

Sur l'écran d'accueil, touchez une icône application et ouvrez-la.

Pour passer à une autre application, touchez  **Accueil** et retournez à l'écran d'accueil, puis touchez l'icône d'application à ouvrir.

Voir les applications récemment utilisées

Touchez  **Récent** pour afficher la liste des applications récemment utilisées. Vous pouvez ensuite :

- Toucher à la miniature d'une application pour l'ouvrir.
- Effleurer vers la droite ou la gauche pour afficher les applications récemment utilisées.
- Effleurer vers le haut la miniature d'une application pour la fermer.
- Effleurer du bas de l'écran jusqu'à l'affichage de  pour fermer toutes les applications de la liste.

Personnaliser votre téléphone

Changer le style d'écran d'accueil

Votre téléphone supporte les styles d'écrans d'accueil simples et classiques.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres**.
2. Sous **Tout**, touchez **Style de l'écran d'accueil**.
3. Choisir **Simple** et touchez ☒ .

 Touchez **Acc standard** pour passer d'écran d'accueil simple à écran d'accueil classique.

Changer de thème

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Thèmes**.
2. Sélectionner un thème et toucher **Appliquer**.

Changer du fond d'écran

1. Touchez et maintenez l'espace vide sur l'écran d'accueil pour se mettre en mode édition.
2. Touchez **Fonds d'écran**
3. Sur l'écran **Fonds d'écran**, vous pouvez :
 - Touchez **Ecran verrouillé** pour installer le fond d'écran affiché sur l'écran de verrouillage du téléphone.
 - Touchez **Page d'accueil** pour installer le fond d'écran d'accueil.
 - Toucher **Page d'accueil** pour changer de fond d'écran en secouant votre téléphone.
 - Toucher le bouton **Changement aléatoire** pour un fond d'écran d'accueil qui change automatiquement à intervalles fréquents.

Définir une sonnerie

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres**.
 2. Sous **Tout**, touchez **Son**.
 3. Touchez **Sonnerie du téléphone** ou **Son de notification par défaut**, et choisissez l'un des onglets suivants :
 - **Sonnerie** : Choisissez dans la sélection par défaut.
 - **Musique** : Choisissez des fichiers audio sauvegardés dans votre téléphone.
-  Si votre téléphone prend deux cartes, vous pouvez établir une sonnerie pour chaque carte.
4. Touchez .

Changer la taille de la police

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres**.
2. Sous **Tout**, touchez **Affichage**.
3. Touchez **Taille de la police** et sélectionnez une taille de police.

Envoyer des messages textes

Votre téléphone est doté de plusieurs méthodes de saisies de texte. Vous pouvez rapidement saisir un texte grâce au clavier sur écran.


- Touchez la case de texte pour faire apparaître le clavier sur écran.
- Pour masquer le clavier sur écran, touchez .

Sélectionner une méthode de saisie

1. Sur l'écran de saisie de texte, effleurez la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications.
2. Sous **Notifications**, touchez **Sélectionnez le mode de saisie**.
3. Sélectionner une méthode de saisie.


- i** Pour changer la méthode de saisie par défaut de votre téléphone, touchez  **Paramètres** sur l'écran d'accueil. Sous **Tout**, touchez **Langue et saisie** > **Clavier par défaut** pour sélectionner une méthode de saisie.

Méthode de saisie Huawei Swype

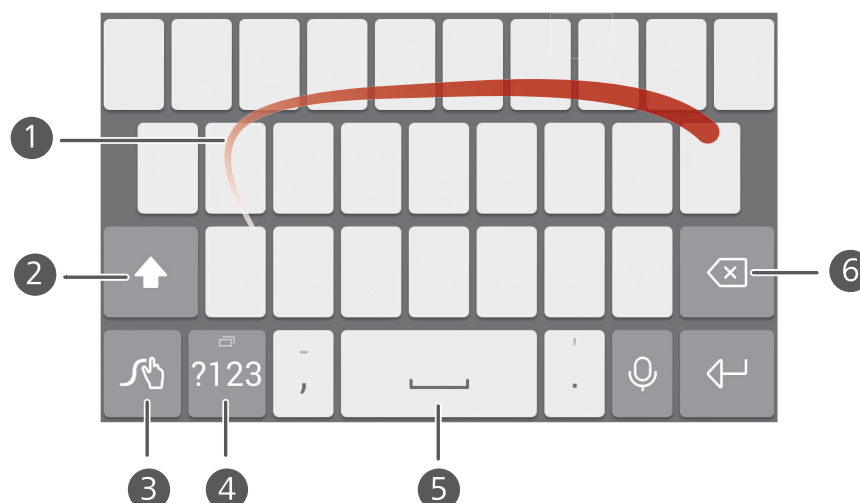

- 1 Glissez à travers les lettres pour saisir des mots.
- 2 Toucher  pour passer entre les lettres majuscules ou minuscules.
- 3 Touchez et maintenez  pour aller sur l'écran des paramètres saisie.
- 4 Touchez  pour saisir des chiffres et symboles.
- 5
 - Touchez  pour saisir un espace
 - Touchez et maintenez  pour choisir une autre langue.
- 6
 - Touchez  pour effacer les caractères près du curseur.
 - Touchez et maintenez  pour effacer rapidement plusieurs caractères près du curseur.

Méthode de saisie android

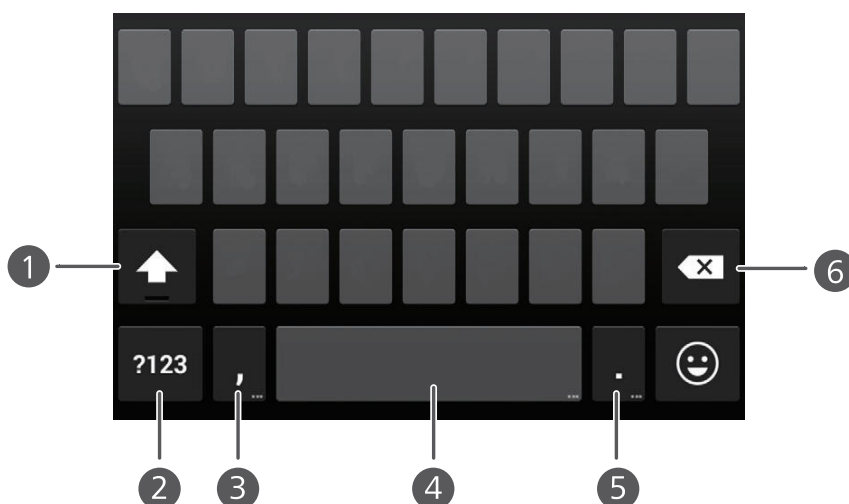

- Touchez  pour passer des lettres majuscules et minuscules.

- 1 • Touchez et maintenez ou touchez rapidement  deux fois pour verrouiller l'étui.

- 2 Touchez  pour saisir des chiffres et symboles.

- 3
 - Touchez  pour utiliser la saisie vocale.
 - Touchez et maintenez  pour ouvrir le menu **Options saisies**.

- 4
 - Touchez  pour saisir un espace
 - Touchez et maintenez  pour choisir une autre méthode.


- 5
 - Touchez  pour saisir un point.
 - Touchez  pour saisir des symboles.

- Touchez  pour effacer les caractères à gauche du curseur.
- 6 • Touchez et maintenez  pour effacer rapidement plusieurs caractères à gauche du curseur.


 La méthode de saisie android n'est pas disponible sur tous les téléphones.

Éditer un texte

Vous pouvez sélectionner, couper, copier, et coller un texte sur votre téléphone.

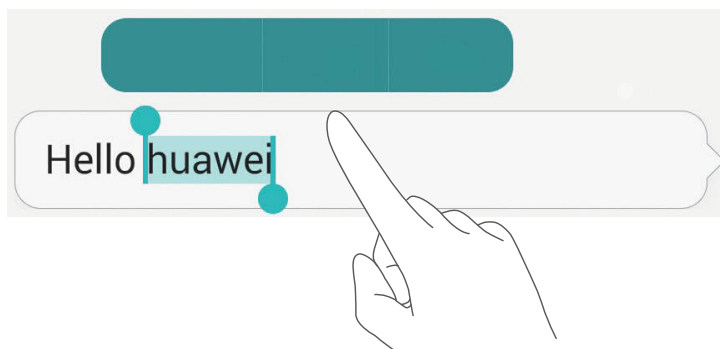

- **Sélectionner un texte** : Touchez et maintenez pour le voir   . Puis tirer  ou  ou sélectionnez plus ou moins de texte, puis touchez **Tout sélectionner** pour sélectionner le texte dans la fenêtre de texte.
- **Copier un texte** : Sélectionnez un texte et touchez **Copier**.
- **Couper un texte** : Sélectionnez un texte et touchez **Couper**.
- **Coller un texte** : Touchez et maintenez où vous souhaitez insérer le texte, tirez   pour déplacer l'endroit, puis touchez **Coller** pour coller le texte à copier ou couper.

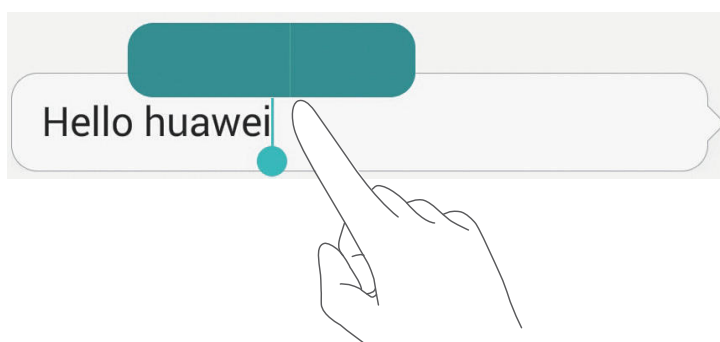

Appels et contacts

Émettre un appel

Composition intelligente

Composition intelligente permet de rapidement trouver vos contacts en saisissant partiellement leurs noms ou numéros de téléphone.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Clavier**.
2. Sous **Clavier**, saisissez les initiales ou les premières lettres du nom du contact, ou une partie de leur numéro de téléphone. Une liste de contacts correspondants et les numéros dans le journal d'appels de votre téléphone s'affiche.
3. Sur la liste, sélectionnez le contact que vous souhaitez appeler. Si votre téléphone prend deux cartes, touchez  ou  pour émettre un appel.
4. Pour terminer un appel, touchez .

Émettre des appels de Contacts

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Clavier**.
2. Sur le **Contacts**, touchez le contact que vous souhaitez appeler.
3. Touchez le numéro de contact. Si votre téléphone prend deux cartes, touchez  ou  pour émettre un appel.

Émettre un appel du journal d'appels

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Clavier**.
2. Sous **Clavier**, du journal d'appels, touchez le contact ou le numéro de téléphone que vous souhaitez appeler. Si votre téléphone prend deux cartes, touchez  ou  pour émettre un appel.

Émettre un appel d'urgence

Dans un cas d'urgence, vous pouvez toujours émettre des appels d'urgence sans besoin de carte SIM. Par contre, vous devez être dans une zone avec réseau.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Clavier**.
2. Sous **Clavier**, saisissez un numéro d'appel d'urgence local, puis touchez .

 Sur certains modèles de téléphones, vous pouvez émettre des appels d'urgence même avec un écran verrouillé. Sur l'écran de verrouillage, touchez **Appel d'urgence**, saisissez le numéro d'urgence local, puis touchez .

 Les appels d'urgence sont sujets à la qualité du réseau, de l'environnement et des politiques de l'opérateur, ainsi que des lois et réglementations locales. Ne jamais uniquement se fier à son téléphone pour des communications très importantes, en cas d'urgences.

Appel abrégé

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Clavier**.
2. Sous **Clavier**, touchez  > **Param. comp. abrégée**.
3. Touchez  pour choisir un contact de la liste et attribuer une touche numérique au contact.

 La touche numérique **1** est la touche clé par défaut de la messagerie vocale. Vous pouvez la définir comme numéro d'appel abrégé.

4. Sur le clavier, touchez et maintenez la touche numérique attribuée au contact pour un appel rapide au contact.


 Si votre téléphone prend deux cartes, sur le clavier, touchez et maintenez la touche numérique attribuée au contact, puis touchez  ou  pour un appel rapide au contact.

Émettre un appel à l'international

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Clavier**.
2. Sur le clavier, touchez et maintenez **0** pour saisir +.
3. Saisir le code du pays ou de la région et le numéro de téléphone par la suite.
4. Touchez  Si votre téléphone prend deux cartes, touchez  ou .

Répondre ou rejeter un appel


-  Lors d'un appel entrant, vous pouvez appuyer le bouton de volume pour mettre la sonnerie sur muet.

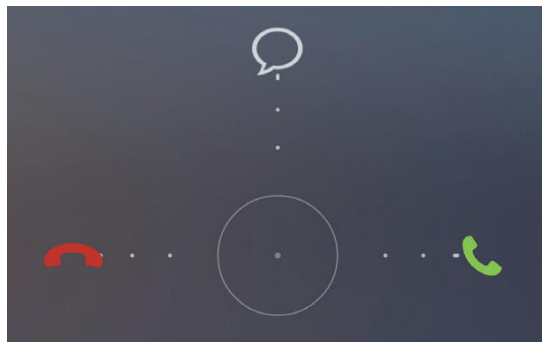

- Tirez  vers la droite pour répondre à un appel.
- Tirez  vers la gauche pour rejeter un appel.
- Tirez  vers le haut pour rejeter un appel et envoyer un message à l'appelant.

-  Sur l'écran de composition, touchez  > **Paramètres d'appels** > **Refus des appels par SMS** pour modifier le message à envoyer.

Actions pendant un appel

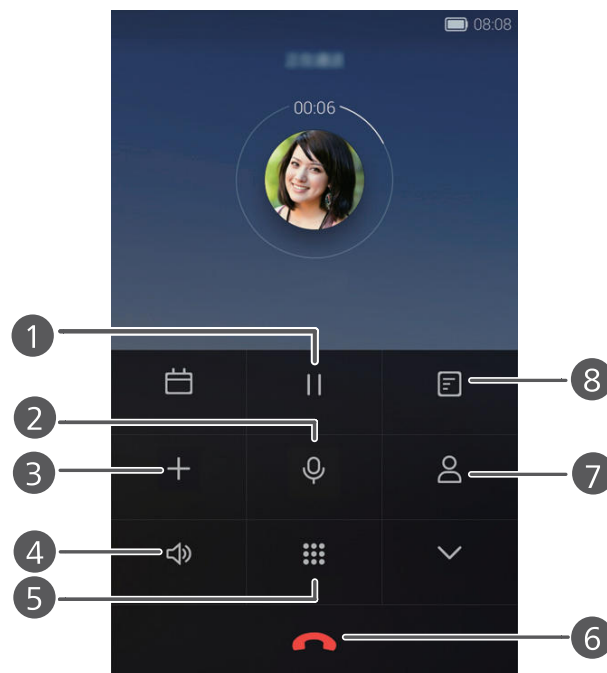

- 1 Touchez   pour mettre un appel en attente, puis retouchez  pour reprendre l'appel.
- 2 Touchez  pour activer ou désactiver le microphone.
- 3 Touchez  pour commencer un appel à trois. Avant l'utilisation de l'appel à trois, assurez-vous que vous avez souscrit au service. Veuillez contacter votre opérateur pour plus d'informations.
- 4 Touchez  pour utiliser le haut-parleur.
- 5 Touchez  pour afficher le composeur.
- 6 Touchez  pour terminer l'appel.
- 7 Touchez  pour afficher vos contacts.
- 8 Touchez    pour écrire une note.

 Pour sur l'écran d'appel, effleurez la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications puis touchez **Appel en cours**.

Répondre à un double appel

Avant de répondre à un double appel, assurez-vous que vous avez activé l'appel en attente.

1. Lors d'un double appel, tirez  vers la droite pour décrocher le nouvel appel et mettre le premier appel en attente.
2. Pour basculer d'un appel à l'autre, touchez  > .

Émettre une téléconférence téléphonique

Émettre des conférences téléphoniques faciles avec vos amis, famille et collègues avec votre téléphone. Appeler un numéro (ou recevoir u appel) puis appeler un autre numéro et l'ajouter à la conférence téléphonique.

 Avant d'émettre des conférences téléphoniques, assurez-vous que vous avez souscrit au service. Veuillez contacter votre opérateur pour plus d'informations.

1. Appeler le premier participant.
2. Lorsque l'appel est connecté touchez  >  pour appeler le prochain participant. Le premier participant sera mis en attente.
3. Lorsque le second appel est connecté touchez  pour commencer la conférence téléphonique.
4. Pour ajouter plus de personnes à la conférence, refaire les étapes 2 et 3.
5. Touchez  pour terminer l'appel.

Utiliser le journal d'appels

Enregistrements d'appels entrants, sortants et appels manqués sont stockés dans votre journal d'appels.

Ajouter un contact à partir du journal d'appels

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Clavier**.

2. Sous **Clavier**, touchez ⓘ près du numéro que vous souhaitez ajouter.

3. Touchez + ou ⓘ.

❗ Vous pouvez également toucher et maintenir le numéro que vous souhaitez ajouter, et toucher **Nouveau contact** ou **Enregis vers existant**.

Supprimer les enregistrements

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Clavier**.

2. Sous **Clavier**, vous pouvez :

- Toucher et maintenir le nom ou le numéro de téléphone, puis toucher **Supprimer l'entrée** pour supprimer l'enregistrement d'appel.
- Toucher ≡ > **Supprimer le journal d'appels** pour supprimer les enregistrements successifs.

Se mettre en mode poche

Vous vous inquiétez de manquer des appels importants lorsque votre téléphone est dans votre poche ? Le mode poche vous permet de graduellement augmenter l'intensité du volume de sonnerie et de vibration des appels entrants.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Clavier**.

2. Sous **Clavier**, touchez ≡ > **Paramètres d'appels**.

3. Touchez **Mode Poche** pour activer le mode poche.

Paramètres d'appel

Activer le transfert d'appel

Impossible de répondre à tous les appels avec un seul téléphone ? Les transférer sur un autre numéro et ne plus manquer d'appels importants.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Clavier**.

2. Sous **Clavier**, touchez  > **Paramètres d'appels**.
3. Touchez **Transfert d'appel** Si votre téléphone prend des cartes doubles, touchez **Paramètres carte 1** ou **Paramètres carte 2** puis **Transfert d'appel**.
4. Sélectionnez un mode de transfert.
5. Saisir le numéro de téléphone sur lequel vous souhaitez transférer les appels, et touchez **Activer**.

Activer l'appel en attente

La fonction appel en attente vous permet de répondre à un autre appel lorsque vous êtes déjà en ligne, et de passer d'un appel à l'autre.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Clavier**.
2. Sous **Clavier**, touchez  > **Paramètres d'appels**.
3. Touchez **Autres paramètres** Si votre téléphone prend des cartes doubles, touchez **Paramètres carte 1** ou **Paramètres carte 2** puis **Autres paramètres**.
4. Touchez **Appel en attente** pour activer la fonction.

Gérer des contacts

Créer un contact

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Contacts**.
2. Touchez .
3. Touchez l'emplacement que vous souhaitez pour le contact sur la liste déroulante.
4. Saisissez le nom du contact, le numéro de téléphone et les autres détails.
5. Touchez .

Éditer un contact

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Contacts**.
2. Touchez et maintenez le contact que vous souhaitez éditer, puis touchez **Modifier**.
3. Éditer les informations du contact.
4. Touchez ✓

Supprimer un contact

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Contacts**.
2. Touchez ≡ > **Supprimer**
3. Touchez le contact que vous souhaitez supprimer ou touchez **Sélect. tout** pour sélectionner tous les contacts.
4. Touchez .
5. Touchez **Supprimer**

Rechercher un contact

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Contacts**.
2. Saisissez le nom ou les initiales du contact. Les contacts correspondants s'affichent au fur à mesure que vous tapez.

Importer ou exporter des contacts

Votre téléphone prend uniquement des fichiers de format .vcf. Ceci est un format classique de fichier de contacts. Noms des contacts, adresses, numéros de téléphone et autres informations sont stockés dans des fichiers .vcf.

Importer des contacts d'un appareil de stockage

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Contacts**.
2. Touchez  > **Importer/Exporter** > **Importer de la mémoire**
3. Sélectionnez un ou plusieurs fichiers .vcf puis touchez **OK**.

Importer des contacts d'une carte SIM

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Contacts**.
2. Touchez  > **Importer/Exporter** > **Importer depuis Carte 1** ou **Importer depuis Carte 2** Si votre téléphone prend deux cartes, vous pouvez sélectionner la carte sur laquelle exporter vos contacts.
3. Touchez les contacts à importer ou touchez **Sélect. tout** pour sélectionner tous les contacts, puis touchez  .
4. Choisissez l'emplacement vers lequel vous souhaitez importer les contacts. Votre téléphone importera automatiquement les contacts.

Importer des contacts d'un appareil Bluetooth

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Contacts**.
 2. Touchez  > **Importer/Exporter** > **Importer d'un autre téléphone**
 3. Choisir **Prise en charge Bluetooth** et touchez **Suivant**.
 4. Activez Bluetooth sur l'appareil duquel vous souhaitez importer des contacts et placez-le de manière visible par les autres appareils Bluetooth.
 5. Touchez **Suivant** Le téléphone s'allume ensuite et numérise pour trouver des appareils Bluetooth.
 6. Touchez l'appareil Bluetooth duquel vous souhaitez importer des contacts.
- Lorsque les deux appareils sont connectés, votre téléphone importe automatiquement le fichier .vcf de l'autre appareil.

Importer des contacts via le Wi-Fi Direct

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Contacts**.
2. Touchez  > **Importer/Exporter** > **Importer par l'intermédiaire de Wi-Fi Direct** Le téléphone vous invite à activer le Wi-Fi et scanne pour trouver des appareils Wi-Fi Direct.
3. Touchez l'appareil Wi-Fi Direct sur lequel vous souhaitez importer les contacts.

Lorsque les deux appareils sont connectés, votre téléphone importe automatiquement le fichier .vcf de l'autre appareil.

Exporter les contacts sur un appareil de stockage

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Contacts**.
2. Touchez  > **Importer/Exporter** > **Exporter vers la mémoire**
3. Touchez **Exporter**
4. Choisissez l'emplacement duquel exporter les contacts et touchez **OK**.

Pour voir les fichiers .vcf exportés, ouvrir **Fichiers**. Les fichiers sont sauvegardés dans le répertoire principale de la mémoire interne de votre téléphone.

Exporter des contacts sur une carte SIM

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Contacts**.
2. Touchez  > **Importer/Exporter** > **Exporter vers Carte 1** ou **Exporter vers Carte 2** Si votre téléphone prend deux cartes, vous pouvez sélectionner la carte sur laquelle exporter vos contacts.
3. Touchez les contacts à exporter ou touchez **Sélect. tout** pour sélectionner tous les contacts, puis touchez .
4. Touchez **OK**

Partager un contact

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Contacts**.
2. Touchez  > **Importer/Exporter** > **Partager les contacts**
3. Touchez les contacts que vous souhaitez supprimer ou touchez **Sélect. tout** pour sélectionner tous les contacts.
4. Touchez , sélectionnez un mode de partage, et suivez les instructions sur écran pour partager le contact.

Ajouter un contact à vos favoris

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Contacts**.
2. Touchez et maintenez le contact que vous souhaitez ajouter, puis touchez **Ajouter aux favoris**.

 Vous pouvez également toucher  > **Ajouter aux favoris** un écran de détails de contact pour ajouter le contact à vos favoris.

Groupe de contacts

Vous pouvez créer un groupe de contacts et envoyer un message ou un e-mail à tous les membres du groupe en un seul envoi.

Créer un groupe de contacts

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Contacts**.
2. Touchez **Groupes** puis .
3. Nommez le groupe et touchez **OK**.
4. Touchez .
5. Sélectionnez les contacts que vous souhaitez ajouter au groupe ou touchez **Sélect. tout** pour sélectionner tous les contacts, puis touchez .

Éditer un groupe de contacts

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Contacts**.
2. Touchez **Groupes** et sélectionner le groupe que vous souhaitez éditer.
3. Touchez  et ajoutez un nouveau membre au groupe.
4. Touchez  Vous pouvez ensuite :
 - Toucher **Supprimer les membres** et supprimer le membre du groupe.
 - Toucher **Supprimer le groupe** et supprimer le groupe.
 - Toucher **Renommer** pour éditer le nom du groupe.

Envoyer des messages ou des e-mails à un groupe de contacts

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Contacts**.
2. Touchez **Groupes** et sélectionnez le groupe de contacts auquel vous souhaitez envoyer un message ou un e-mail.
3. Touchez  pour envoyer un message ou touchez  pour envoyer un e-mail.

Supprimer un groupe de contacts

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Contacts**.
 2. Touchez **Groupes**
 3. Touchez et maintenez le groupe de contacts que vous souhaitez supprimer, puis touchez **Supprimer**.
-  Supprimer un groupe de contacts retirera tous les contacts du groupe dans votre téléphone.

Messages et e-mails

Envoyer un message texte

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Messages**.
 2. Sur la liste des fils de messages, touchez .
 3. Touchez la fenêtre de destinataire et saisissez le nom du contact ou le numéro de téléphone. Vous pouvez également toucher  pour aller sur l'écran de la liste des contacts et choisir un contact ou un groupe de contacts.
 4. Touchez au fil pour écrire votre message.
-  Touchez  pour sélectionner un type de pièce-jointe puis sélectionnez la pièce-jointe souhaitée. Le message sera automatiquement transformé en message multimédia.
5. Touchez .

Répondre à un message

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Messages**.
2. Sur la liste de fils de messages, touchez un nom de contact ou un numéro de téléphone pour voir le fil de conversation.
3. Touchez au fil pour écrire votre réponse.
4. Touchez .

Gérer des messages

Transférer un message

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Messages**.
2. Sur la liste de fils de messages, touchez un nom de contact ou un numéro de téléphone pour voir le fil de conversation.

3. Touchez et maintenez le message à transférer, puis touchez → .
4. Touchez la fenêtre de destinataire et saisissez le nom du contact ou le numéro de téléphone.
5. Touchez ➤

Ajouter un message à vos favoris

Vous pouvez importer des messages sur vos favoris pour éviter de les supprimer par erreur. Supprimer un fil de conversation ne retire pas le message mis dans vos favoris.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Messages**.
2. Sur la liste de fils de messages, touchez un nom de contact ou un numéro de téléphone pour voir le fil de conversation.
3. Touchez et maintenez le message que vous souhaitez ajouter aux favoris, puis touchez ≡ > **Copier vers les Favoris**.

 Sur la liste des fils de messages, touchez ≡ > **Favoris** pour voir vos messages préférés.

Supprimer un message

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Messages**.
2. Sur la liste de fils de messages, touchez un nom de contact ou un numéro de téléphone pour voir le fil de conversation.
3. Touchez et maintenez le message à supprimer, puis touchez .

Effacer un fil

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Messages**.
2. A partir d'une liste de message, touchez et maintenez le fil à effacer, puis touchez .

Ajouter un compte e-mail

Ajouter un compte e-mail POP3 ou IMAP

Certains paramètres doivent être établis lorsque vous ajoutez un compte e-mail POP3 ou IMAP. Veuillez contacter votre fournisseur e-mail pour plus d'informations.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Email**.
2. Touchez **Autres**.
3. Saisissez votre adresse e-mail et mot de passe, puis touchez **Suivant**.
4. Suivez les instructions sur écran pour configurer les paramètres d'e-mail.
Le système se connecte automatiquement au serveur et vérifie les paramètres du serveur.

Une fois le compte e-mail établi, l'écran **E-MAIL** s'affiche.

 Pour ajouter d'autres comptes e-mail, touchez  > **Paramètres** > **Ajou. compte** sur l'écran **E-MAIL**.

Ajouter un compte Exchange

Exchange est un système d'e-mail développé par Microsoft pour améliorer la communication interne d'une entreprise. Certains fournisseurs d'e-mails fournissent aussi des compte Exchange aux particuliers.

Certains paramètres doivent être établis lorsque vous ajoutez un compte e-mail Exchange. Veuillez contacter votre fournisseur e-mail pour plus d'informations.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Email**.
2. Touchez **Exchange**.
3. Saisissez votre adresse e-mail, nom de domaine, identifiant et mot de passe, puis touchez **Suivant**.
4. Suivez les instructions sur écran pour configurer les paramètres d'e-mail.
Le système se connecte automatiquement au serveur et vérifie les paramètres du serveur.

Une fois le compte Exchange établi, l'écran **E-MAIL** s'affiche.

Envoyer un e-mail

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Email**.
 2. Touchez .
 3. Touchez Envoyeur pour choisir un compte e-mail.
 4. Saisissez un ou plusieurs destinataires.
-  Pour envoyer l'e-mail à plusieurs destinataires, touchez **CC/CCI** :. Séparez les différentes adresses e-mail par des points-virgules (;).
5. Saisissez le sujet et le contenu de votre e-mail et touchez  pour ajouter une pièce-jointe.
 6. Touchez .

Vérifier vos e-mails

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Email**.
 2. Sur l'écran **E-MAIL**, touchez  pour sélectionner un compte e-mail.
 3. Touchez l'e-mail à lire. Vous pouvez ensuite :
 - Toucher  pour l'effacer.
 - Toucher  pour répondre.
 - Toucher  pour répondre à tous.
 - Toucher  pour le transférer.
 - Effleurer vers la droite de l'écran pour lire l'e-mail précédent ou le suivant.
-  L'actualisation des messages peut être lent selon les conditions du réseau. Effleurez vers le bas de **E-MAIL** pour actualiser la liste d'e-mails.

Établir un compte

Passer d'un compte e-mail à un autre

Si vous êtes connecté à plusieurs comptes e-mail sur votre téléphone, passez d'abord à celui souhaité pour ouvrir ou envoyer des e-mails.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Email**.
2. Sur l'écran **E-MAIL**, touchez  dans le coin haut à droite pour ouvrir la liste des comptes.
3. Touchez le compte e-mail que vous souhaitez utiliser.

Retirer un compte e-mail

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Email**.
2. Sur l'écran **E-MAIL**, touchez  > **Paramètres**.
3. Sélectionnez le compte à retirer.
4. Touchez **Supprimer le compte** puis **OK**.


Après avoir retiré un compte e-mail, votre téléphone ne recevra et n'enverra plus d'e-mails sur, ou de ce compte.

Personnaliser votre compte e-mail

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Email**.
2. Sur l'écran **E-MAIL**, touchez  > **Paramètres**. Vous pouvez ensuite :
 - Toucher **Paramètres généraux** pour établir une photo de l'expéditeur et l'écran à afficher après la suppression d'un e-mail.
 - Toucher un compte e-mail pour modifier sa signature, définissez la fréquence d'actualisation et le son de notification des nouveaux e-mails.

Appareil photo et Galerie

Écran de capture

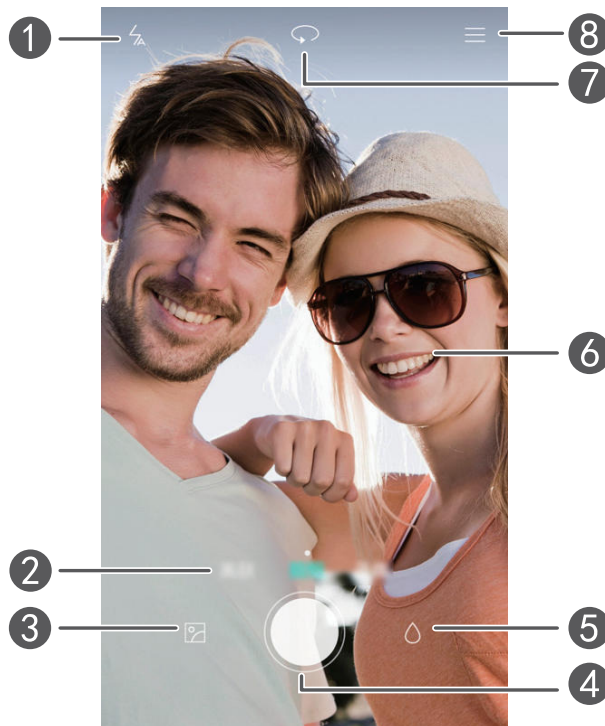

- | | |
|---|--|
| 1 | Toucher  pour établir le mode flash. |
| 2 | Effleurer à gauche ou à droite pour passer au mode capture. |
| 3 | Touchez  pour voir vos photos et vidéos. |
| 4 | Touchez et maintenez  pour des prises en rafale, et relâchez votre doigt pour arrêter. |
| 5 | Touchez  pour changer de filtre. |
| 6 | <ul style="list-style-type: none">• Touchez un objet sur le viseur pour le cadrer avec la caméra.• Écartez deux doigts en les glissant sur l'écran pour zoomer ou les rapprocher par pincement pour un gros plan. |
| 7 | Touchez  pour passer de la caméra arrière à la caméra avant. |
| 8 | Touchez  pour plus d'options. |

Prendre une photo

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Appareil photo**.
2. Cadrez la scène à capturer. Votre téléphone détermine automatiquement le point de cadrage. Vous pouvez également toucher à un endroit de l'écran comme point de cadrage de l'appareil photo.
-  Si le cadre devient rouge, l'appareil photo n'a pas pu faire la mise au point. Ajustez le cadrage jusqu'à une mise au point réussie.
3. Touchez 

Mode capture

-  Le mode de capture varie selon le modèle des appareils.
- **Embellir**: Tirez le curseur pour ajuster le niveau de beauté et embellir le visage sur la photo.
 - **Panoramique**: Élargissez le cadre de la photo.
 - **HDR**: Améliorez les photos prises dans des conditions de lumière insuffisante ou extrême.
 - **Note audio**: Enregistrez un clip audio rapide après la prise de la photo.
 - **Meilleure photo**: Votre téléphone prend des photos successives et choisit automatiquement la meilleure.
 - **Filigrane**: Ajouter plusieurs filigranes à vos photos.
 - **Contrôle audio**: Touchez  et activez ceci sous **Paramètres**. Vous pouvez faire des saisies vocales pour contrôler votre appareil photo.
 - **Minuterie**: Touchez  et activez sous **Paramètres** pour mettre un minuteur et prendre une photo.
 - **Capturer des sourires**: Touchez  et activez ceci sous **Paramètres**. Votre photo sera automatiquement prise à la détection d'un sourire.

- **Suivi d'objet:** Touchez  et activez ceci sous **Paramètres**. Touchez un objet sur l'écran de capture. Votre appareil photo le gardera comme référence de mise au point pendant la prise.
- **Appuyez deux fois sur la touche volume vers le bas lorsque le téléphone est verrouillé:** Touchez  et activez ceci sous **Paramètres**. Lorsque votre écran est verrouillé ou éteint, placez votre téléphone avec l'objet à capturer et appuyez deux fois de suite sur la touche de volume bas. Votre téléphone prendra automatiquement une photo.

Prendre une photo panoramique

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Appareil photo**.
2. Touchez  > **Panoramique** pour passer au mode panoramique.
3. Touchez  pour commencer la prise.
4. Suivez les instructions sur écran et déplacez lentement votre téléphone pour capturer plusieurs photos.
5. Touchez  pour arrêter la prise. L'appareil photo assemble les photos pour créer une photo panoramique.

Utilisation de Meilleure photo de prise en rafale

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Appareil photo**.
2. Touchez  > **Meilleure photo** pour passer au mode meilleure photo.
3. Touchez  pour prendre plusieurs photos successives. Votre téléphone prend plusieurs photos successives et choisit automatiquement la meilleure.

La photo sélectionnée sera sauvegardée et le reste effacé.

Prendre une photo avec un filigrane

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Appareil photo**.
2. Touchez  > **Filigrane** pour passer au mode filigrane.

3. Effleurez vers la gauche ou la droite pour ajouter le filigrane souhaité.
4. Tirez le filigrane pour ajuster sa position.
5. Touchez 

Prendre une photo en utilisant un contrôle audio

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Appareil photo**.
2. Touchez  >  > **Contrôle audio**
3. Touchez **Contrôle audio** pour passer au mode contrôle audio.
4. Cadrez la scène à capturer. Votre téléphone prendra une photo lorsque le bruit environnant atteint un niveau important.

Utiliser un suivi d'objet

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Appareil photo**.
2. Touchez  > 
3. Touchez **Suivi d'objet** pour activer le mode suivi d'objet.
4. Touchez un objet sur l'écran de capture. Votre appareil photo le gardera comme référence de mise au point pendant la prise.

 Suivi d'objet peut être utilisée en même temps que capture de sourire.

Tourner une vidéo

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Appareil photo**.
2. Effleurez vers la gauche ou la droite pour toucher **Vidéo**.
3. Touchez  pour commencer à filmer la vidéo.
4. Pendant l'enregistrement, touchez un objet ou une position sur écran pour la mise au point de la caméra, touchez  pour pauser l'enregistrement, puis touchez  pour continuer.
5. Pour terminer un enregistrement, touchez .

Mode tournage vidéo

Sur l'écran de prise de vidéo, touchez  >  pour sélectionner un mode vidéo.

- **Mode Beauté:** Activez le mode beauté automatique pendant le tournage.
- **Suivi d'objet:** Sélectionnez un objet comme référence de mise au point pendant le tournage.

Paramètres d'appareil photo

Sur l'écran de capture, touchez  >  pour configurer les paramètres suivants :

- **Résolution:** Établir la résolution de l'appareil photo. Pour changer la résolution de la vidéo sur l'écran de prise de vidéo, touchez  >  > **Résolution.**
- **Emplacement d'enregistrement de votre choix:** Définissez l'emplacement de sauvegarde de vos photos et vidéos. Mémoire interne ou carte micro SD.
- **Etiquette GPS:** Affichez le lieu de prise de la photo ou de la vidéo.
- **ISO:** Définir un ISO de la photo. Augmenter l'ISO peut réduire le flou causé par les conditions de manque d'éclairage ou de mouvement.
- **Balance des blancs:** Ajustez la balance de blancs d'une photo en fonction de la lumière du soleil.
- **Réglage d'image:** Ajustez la compensation de l'exposition de la photo, la saturation, le contraste et la luminosité.

Galerie

Affichage de photos en mode timeline

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Galerie.**
2. Touchez  ou  en bas de l'écran pour afficher les photos sur liste ou en mode timeline.

Lecture d'un diaporama

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Galerie**.
2. Regardez l'album en mode timeline, touchez  > **Diaporama**.
3. Touchez l'écran pour arrêter le diaporama.

Éditer une photo

Vous pouvez ajuster la luminosité, la saturation et la taille de la photo et embellir les portraits d'une photo.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Galerie**.
2. Sélectionnez la photo à éditer, et touchez .
3. Vous pouvez ensuite :
 - Toucher  pour tourner la photo.
 - Toucher  pour sélectionner le filtre.
 - Toucher  pour ajuster la saturation, couleur et plus.
 - Toucher  pour rogner la photo.
 - Toucher  pour blanchir, lisser ou ajouter d'autres effets d'embellissement aux visages.

Supprimer une photo

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Galerie**.
2. Sélectionnez les données à restaurer, et touchez  > **Supprimer**.

Partager une photo ou une vidéo

Vous pouvez partager des photos ou des vidéos de différentes façons.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Galerie**.
2. Touchez la photo ou vidéo que vous souhaitez partager.

3. Touchez , sélectionnez un mode de partage, et suivez les instructions sur écran pour partager la photo ou la vidéo.

 Lorsque vous regardez une photo ou une vidéo, effleurez du bas de votre écran pour activer le mode partage libre, puis partagez le fichier avec vos amis via Bluetooth.

Établir une photo comme fond d'écran

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Galerie**.

2. Choisissez la photo désirée comme fond d'écran.

3. Touchez  > **Définir comme** et suivre les instructions sur écran pour établir la photo comme fond d'écran.

Musique et vidéo

Ajouter des chansons


Vous pouvez copier des chansons sur votre téléphone et vous plonger dans un univers de son extraordinaire à tout moment. Ajouter des chansons sur votre téléphone en :

- Copiant des chansons de votre ordinateur via un câble USB. Pour plus de détails, voir [Mode MTP](#).
- Téléchargeant des chansons d'Internet.
- Copiant des chansons via Bluetooth. Pour plus de détails, voir [Recevoir un fichier via Bluetooth](#).
- Copiant des chansons de vos autres appareils via Wi-Fi Direct. Pour plus de détails, voir [Recevoir un fichier via le Wi-Fi Direct](#).

Écouter de la musique

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Musique**.
2. Sélectionnez une catégorie.
3. Touchez la chanson que vous souhaitez ajouter.

Touchez jouer une chanson pour aller dans l'interface de lecture principale.

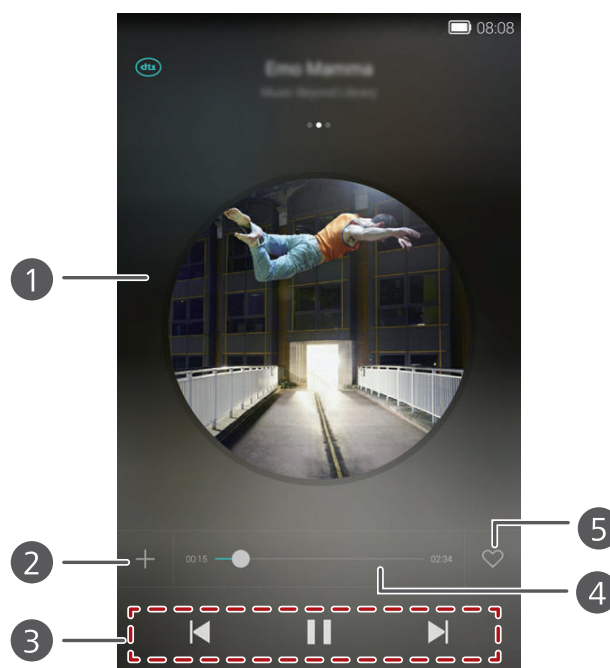

1

- Effleurez vers la gauche ou vers la droite pour passer entre la couverture, la liste de lecture et les paroles.
- Touchez cette zone, ainsi que les modes ajuster le volume et lecture, et des options s'afficheront.

2

Touchez  pour ajouter la chanson en cours à la liste de lecture.

3

- Touchez  pour afficher et touchez  pour se mettre sur pause.
- Touchez  pour retourner à la chanson précédente.
- Touchez  pour aller à la chanson suivante.

4

Tirez le curseur pour contrôler la lecture.

5

Touchez  pour ajouter la chanson en cours à votre **Favoris**.



Lors de la lecture de la chanson, touchez  **Accueil** pour quitter l'écran de lecture sans arrêter la chanson. Pour retourner à l'écran de lecture de musique, ouvrez le panneau de notification et touchez la chanson en cours.

Créer une liste de lecture

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Musique**.
2. Touchez **Listes de lect.** > **Créer nouvelle liste de lect.**.
3. Nommez le liste de lecture et touchez **Enregistrer**.
4. Dans la fenêtre de dialogue, touchez **Ajouter**.
5. Sélectionnez les morceaux à ajouter et touchez .

Jouer une liste de lecture

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Musique**.
2. Touchez **Listes de lect.**

3. Sélectionnez la liste de lecture que vous souhaitez jouer et touchez à l'une des chansons de la liste de lecture ou jouez toutes les chansons en lecture aléatoire.

Supprimer un morceau

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Musique**.
2. Touchez **Listes de lect.**
3. Touchez **...** près de la liste de lecture que vous souhaitez supprimer puis touchez **Supprimer**.


Définir une chanson comme sonnerie

Voulez-vous entendre votre chanson préférée chaque fois que vous recevez un appel ? Définissez-la comme sonnerie.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Musique**.
2. Sélectionnez une catégorie.
3. Sur l'écran de la liste de chansons, touchez **...** près de la chanson puis touchez **Définir comme sonnerie**.

Visionner une vidéo

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Vidéos**.
2. Touchez la vidéo que vous souhaitez visionner.
3. Pour arrêter la lecture de la vidéo, touchez **||** .

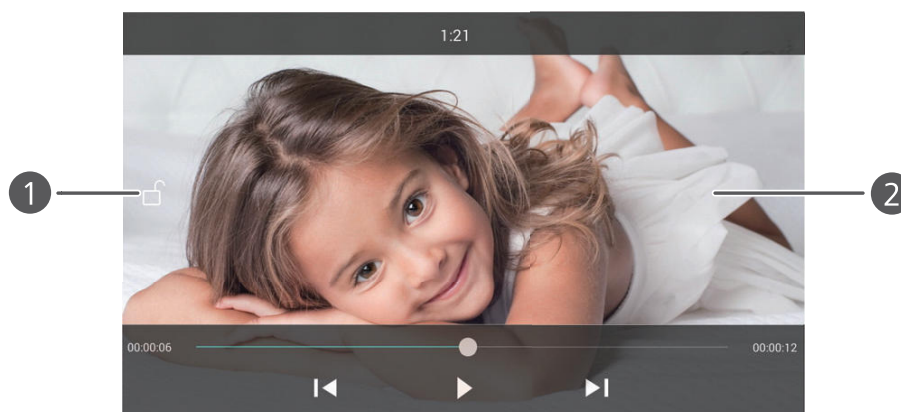

1 Touchez  pour verrouiller l'écran. Après verrouillage de l'écran, vous ne pourrez plus faire d'opération sur l'interface de la vidéo en cours.

- 2
- Effleurez vers la gauche ou vers la droite pour transférer ou rejouer la vidéo.
 - Effleurez vers le haut ou vers le bas à gauche de l'écran pour ajuster la luminosité de l'écran.
 - Effleurez vers le haut ou vers le bas à droite de l'écran pour ajuster le volume.
-

Partage et Réseau

Allumer des données mobiles

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres**.
2. Sous **Sans fil et réseaux**, touchez **Plus**.
3. Touchez **Réseau mobile**
4. Touchez **Données activées** pour activer les services de données mobiles sur votre téléphone.

 Lorsque vous n'avez pas accès à Internet, désactivez les données mobiles pour économiser votre batterie et réduire l'utilisation de données mobiles.

Réseau Wi-Fi

Connecter à un réseau Wi-Fi

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres**.
2. Touchez **Wi-Fi**
3. Touchez le bouton Wi-Fi pour activer le Wi-Fi. Votre téléphone peut scanner les réseaux Wi-Fi disponibles et les afficher.
4. Touchez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter.
 - Si le réseau Wi-Fi est activé vous pouvez directement vous connecter.
 - Si le réseau Wi-Fi est crypté, saisissez le mot de passe dès l'invite et touchez **Se connecter**.

Connecter à un réseau Wi-Fi via WPS

Le Wi-Fi Protégé (WPS) vous permet une connexion rapide au réseau Wi-Fi. Appuyez simplement le bouton WPS ou saisissez le PIN pour connecter votre téléphone à un routeur Wi-Fi qui prend WPS.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres**.
2. Touchez **Wi-Fi**
3. Touchez le bouton Wi-Fi pour activer le Wi-Fi
4. Touchez **Paramètres avancés** .Vous pouvez ensuite :
 - Toucher **Connexion WPS** et appuyer le bouton WPS sur le routeur du Wi-Fi.
 - Toucher **Connexion NIP WPS** et saisir le PIN généré de votre téléphone sur le routeur.

Partager la connexion de données mobiles de votre téléphone

Borne d'accès Wi-Fi

Votre téléphone peut servir de point d'accès Wi-Fi pour d'autres appareils en partageant sa connexion de données mobiles.

1. Sur écran d'accueil, touchez  **Paramètres** puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **Sans fil et réseaux**, touchez **Plus**.
3. Touchez **Partage de connexion**
4. Touchez **Point d'accès Wi-Fi** pour activer la borne d'accès Wi-Fi.
5. Touchez **Configurer le point d'accès Wi-Fi**.
6. Établir le nom de la borne Wi-Fi, mode de cryptage et mot de passe. Puis touchez **Enregistrer**.

 Il est recommandé d'établir un mode de cryptage sur WPA2PSK pour un réseau Wi-Fi plus sécurisé.

Attache USB

Vous pouvez partager les données de connexion de votre téléphone avec un ordinateur via un câble USB.

Pour utiliser une attache USB, il faut installer le disque du téléphone sur l'ordinateur ou établir une connexion correspondante, selon le système d'exploitation de votre ordinateur.

1. Utilisez un câble USB pour connecter votre téléphone à l'ordinateur.
2. Sur écran d'accueil, touchez  **Paramètres** puis l'onglet **Tout**.
3. Sous **Sans fil et réseaux**, touchez **Plus**.
4. Touchez **Partage de connexion**
5. Touchez **Via USB** pour partager la connexion de données mobiles.

 Vous ne pouvez pas utiliser la fonction d'attache USB lorsque le téléphone est en mode stockage USB.

Attache Bluetooth

Vous pouvez partager la connexion de données mobiles de votre téléphone avec d'autres appareil Bluetooth.

1. Sur écran d'accueil, touchez  **Paramètres** puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **Sans fil et réseaux**, touchez **Plus**.
3. Touchez **Partage de connexion**
4. Touchez **Via Bluetooth** pour partager la connexion de données mobiles.

Transférer des données via Bluetooth

Activer Bluetooth et coupler votre téléphone avec un autre appareil Bluetooth

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres**.
2. Sous **Tout**, touchez **Bluetooth**.
3. Touchez **Activer le Bluetooth** pour activer Bluetooth. Votre téléphone recherchera automatiquement et affichera les appareils Bluetooth.

4. Touchez un appareil et suivez les instructions sur écran pour le coupler avec votre téléphone.

Pour coupler deux appareils, touchez ⓘ près de l'appareil à coupler, puis touchez **Dissocier**.

Renommer votre téléphone

Le modèle de votre téléphone est utilisé comme téléphone nominatif une fois Bluetooth activé. Vous pouvez changer le nom pour le rendre plus personnel et facile à trouver.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres**.
2. Sous **Tout**, touchez **Bluetooth**.
3. Touchez **Nom de l'appareil**
4. renommez votre téléphone, puis touchez **Renommer**.

Partager un fichier via Bluetooth

Pour échanger des données avec un autre appareil Bluetooth, activez Bluetooth sur les deux appareil et assurez-vous qu'ils sont tous les deux visibles.

Touchez et maintenez le fichier à envoyer et touchez **Partager > Bluetooth** sur la fenêtre affichée. Votre téléphone recherchera automatiquement et affichera les appareils disponibles. Sélectionnez un appareil pour la réception du fichier.

Recevoir un fichier via Bluetooth

Lorsque votre téléphone reçoit une requête de transfert de fichier, une fenêtre de dialogue **Transfert de fichier** s'affiche. Touchez **Accepter** pour commencer la réception du fichier. Ouvrez le panneau de notification et touchez **Notifications** pour vérifier la progression du transfert du fichier.

Les fichiers reçus sont sauvegardés sur le dossier **Bluetooth** par défaut

Transférer des contacts via Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct permet la connexion entre deux appareils pour une transmission de données sans point d'accès.

Connecter deux appareils via Wi-Fi Direct

 Avant d'utiliser le Wi-Fi Direct assurez-vous d'avoir activé la connexion au réseau Wi-Fi sur les deux appareils.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres**.
2. Sous **Tout**, touchez **Wi-Fi**.
3. Touchez **Wi-Fi** pour activer le Wi-Fi.
4. Touchez **Wi-Fi Direct** pour scanner les appareils disponibles.
5. Choisissez un appareil.

Envoyer un fichier via le Wi-Fi Direct

Touchez et maintenez le fichier à envoyer et touchez **Partager** > **Wi-Fi Direct** sur la fenêtre affichée. Votre téléphone recherchera automatiquement et affichera les appareils disponibles. Sélectionnez un appareil pour la réception du fichier.

Recevoir un fichier via le Wi-Fi Direct

Lors de l'arrivée d'un fichier via Wi-Fi, votre téléphone commence automatiquement sa réception. Ouvrez le panneau de notification et touchez **Notifications** pour vérifier la progression du transfert du fichier.

Les fichiers reçus sont sauvegardés sur le dossier **Wi-Fi Direct** dans **Fichiers** par défaut.

Transférer les données entre votre téléphone et un ordinateur

Mode MTP

Le mode MTP vous permet de transférer des fichiers média tels que des photos, chansons et vidéos entre votre téléphone et un ordinateur. Windows Media Player 11 ou plus récent est requis.

1. Utilisez un câble USB pour connecter votre téléphone à l'ordinateur.
2. Sur l'écran **Méthodes de connexion USB**, touchez **Appareil multimédia (MTP)**. Le driver du téléphone est automatiquement installé sur l'ordinateur.

Après l'installation du disque, ouvrez le nouveau disque identifié et commencez à transférer les fichiers média entre le téléphone et l'ordinateur. Multimédia contenu dans votre téléphone peut être vu via Windows Media Player.

Mode HiSuite

HiSuite est une application développée par HUawei qui permet de sauvegarder, synchroniser, et transférer des données entre votre téléphone et votre ordinateur.

1. Utilisez un câble USB pour connecter votre téléphone à l'ordinateur.
2. Sur l'écran **Méthodes de connexion USB**, touchez **Suite PC (HiSuite)**. Le driver du téléphone est automatiquement installé sur l'ordinateur.
3. Sur l'ordinateur, ouvrez le driver identifié, cliquez deux fois sur **HiSuiteDownloader.exe**, et suivez les instructions sur écran pour installer HiSuite.

Vous pouvez ensuite changer les données de votre téléphone affichées dans la fenêtre HiSuite.

Mode disque flash USB

Si une carte micro SD est insérée dans votre téléphone, vous pouvez vous servir de l'appareil de stockage USB et transférer des fichiers entre votre téléphone et un ordinateur.

1. Utilisez un câble USB pour connecter votre téléphone à l'ordinateur.
2. Sur l'écran **Méthodes de connexion USB**, touchez **Clé USB**. Le driver du téléphone est automatiquement installé sur l'ordinateur.

L'ordinateur identifie votre téléphone comme appareil de stockage USB . Ouvrez le nouveau disque identifié pour voir des fichiers sur votre carte micro SD.

Applications

Gestion des applications

Télécharger des applications

Une large sélection d'applications est disponible dans différentes sources.
Vous pouvez :

- Télécharger des applications du Centre d'Applis.
- Télécharger des applications des pages Web via le navigateur de votre téléphone.
- Télécharger des applications à l'aide d'un ordinateur et copier les applications sur votre téléphone.
- Connecter le téléphone à l'ordinateur, puis télécharger des applications à l'aide d'une application tierce d'application.

Installation d'une application

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Fichiers**.
2. Sous **Catégories**, touchez **Applications**.
3. Sur la liste d'application, touchez l'application à installer et suivez les instructions sur écran pour l'installer.

 Pendant l'installation, lisez **Installation bloquée** attentivement lors de l'invite et suivez les instructions successives sur écran.

Partager une application

1. Sur l'écran d'accueil touchez et maintenez l'application que vous souhaitez partager jusqu'à l'affichage de  en haut de l'écran.
2. Tirez l'application vers .

3. Sur l'écran d'affichage, sélectionner le mode de partage et suivre les instructions sur écran pour le partage d'application.

 Les applications du système ne peuvent être partagées.

Désinstaller une application

1. sur l'écran d'accueil touchez et maintenez l'icône d'application que vous voulez désinstaller jusqu'à l'affichage de  en haut de l'écran.
2. Tirez l'icône vers  et suivez les instructions sur écran pour installer l'application.

 Certaines applications pré-installées peuvent être désinstallées.

Sauvegarde

Sauvegarder sur stockage local

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Outils > Sauvegarde**.
2. Touchez **Nouvelle sauvegarde**
3. Sélectionnez les données que vous voulez sauvegarder, et suivez les instructions sur écran.

Par défaut, les données de sauvegarde sont sauvegardées dans le dossier **HuaweiBackup** dans **Fichiers**.

 Sur certains modèles de téléphone, la sauvegarde des fichiers peut être cryptée et le mot de passe protégé. Vous devez saisir un mot de passe pour accéder aux fichiers de sauvegarde cryptés.

restaurer les données à partir du stockage local

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Outils > Sauvegarde**.
2. Sélectionnez le fichier sauvegardé à restaurer. Vous pouvez prendre pour référence l'heure de sauvegarde.

3. Si le fichier de sauvegarde est crypté, saisissez le mot de passe dès l'invite et touchez **OK**.
4. Sélectionnez les données à restaurer, et touchez **Restaurer**.

Gestionnaire du Téléphone

Gestionnaire du Téléphone est une application gratuite de gestion du système qui vous permet de mieux protéger et gérer votre téléphone. Avec Gestionnaire du Téléphone, vous pouvez :

- Optimiser les performances du système par des diagnostics de votre téléphone, éliminer les fichiers corbeille et plus.
- Activer le mode d'économie d'énergie pour optimiser le temps de veille de votre téléphone.
- Bloquer les appels indésirables, messages et notifications.

 Les services et fonctions fournis par Gestionnaire du Téléphone varient selon le pays et l'opérateur.

Optimisation du système

Vous pouvez vérifier et faire fonctionner votre téléphone de façon rapide et harmonieuse en utilisant Gestionnaire du Téléphone.

Sur l'écran d'accueil, touchez  **Gestionnaire du télé...** Vous pouvez ensuite :

- Toucher **Rechercher** ou **Toucher pour analyser** pour vérifier le statut d'activité de votre téléphone, nettoyer les fichiers corbeille, optimiser les performances du système et éliminer les risques de sécurité.
- Toucher **Accélérateur de téléphone** pour fermer les applications à consommation intensive, numériser et éliminer le cache, fichiers corbeille, applications non nécessaires et installation de forfait d'application.

Économie d'énergie

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Gestionnaire du télé...**

2. Touchez **Économie d'énergie** pour vérifier la consommation d'énergie de votre téléphone et rallonger le temps de veille de votre téléphone. Vous pouvez passer à différents modes d'économie d'énergie comme vous le souhaitez.

Filtre Harcèlement

Sur l'écran d'accueil, touchez  **Gestionnaire du télé...** Vous pouvez ensuite :

- Toucher **Filtre anti-harcèlement** pour établir une liste noire afin de bloquer appels et messages indésirables.
- Toucher **Gestionnaire de notifications** pour bloquer les notifications push.
- Activer **Ne pas déranger**. Votre téléphone ne sonnera que pour des appels de contacts autorisés. Les sons pour d'autres appels, les sons de messages et autres notifications seront sur muet.

Calendrier

Calendrier est un assistant personnel qui vous aide à gérer, organiser et suivre tous les événements importants de votre vie. Vous pouvez par exemple, planifier votre quotidien en avance et voir les informations des congés. Si vous sauvegardez des informations des anniversaires de vos contacts, Calendrier crée automatiquement des rappels d'anniversaires.

Créer un événement

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Agenda**.
2. Touchez .
3. Saisissez les détails de l'événement, tels que le nom, le début et la fin, le lieu et la fréquence.
4. Touchez .

Voir le calendrier

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Agenda**.
2. Sur l'écran **Agenda**, vous pouvez :
 - Toucher **Mois**, **Semaine**, et **Jour** pour passer de mois, semaine, à jour.
 - Sur l'écran du mois, effleurer vers la gauche ou la droite pour passer d'un mois à l'autre.
 - Sur l'écran de la semaine, effleurer vers la gauche ou la droite pour passer d'une semaine à l'autre.
 - Sur l'écran du jour, effleurer vers la gauche ou la droite pour passer d'un jour à l'autre.

Synchroniser un calendrier

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Agenda**.
2. Touchez  > **Agendas à afficher**
3. Sélectionnez le compte du calendrier à afficher.
4. Touchez  > **Agendas à synchroniser**
5. Sélectionnez le compte et synchroniser son calendrier.

Horloge

Alarme

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Horloge**.
2. Sous **Alarme**, vous pouvez :
 - Ajouter une alarme : Touchez  , et établissez le temps de l'alarme, la sonnerie, la fréquence des rappels et plus. Puis touchez  .
 - Activer et désactiver une alarme : Touchez le commutateur près d'une alarme pour l'activer et la désactiver.

- Configurer les paramètres d'une alarme : Touchez  , et établissez la durée du rappel, même en mode silencieux ainsi que la fonction des boutons de volume lorsque ceux-ci sont appuyés.
- Supprimer une alarme : Touchez et maintenez l'alarme que vous voulez supprimer, puis touchez  .

Utiliser une horloge universelle

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Horloge**.
2. Sous **Horloges**, vous pouvez :
 - Ajouter une ville : Touchez  , saisissez une ville ou choisissez une ville sur la liste, et touchez la ville que vous souhaitez ajouter.
 - Établir votre fuseau horaire : Touchez  pour définir votre fuseau horaire local, l'heure et la date du système.
 - Supprimer une ville : Touchez  > **Modifier villes**, touchez  près de la ville que vous souhaitez supprimer, puis touchez  .

Chronomètre

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Horloge**.
 2. Sous **Chrono**, touchez  pour démarrer le chronomètre.
 3. Touchez  pour enregistrer les tours.
 4. Touchez  pour sauvegarder le chronomètre.
- Touchez  pour effacer tous les résultats de chronomètre.

Minuteur

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Horloge**.
2. Sous **Minuterie**, faites tourner la roue pour définir le temps du compte à rebours.

 Touchez  pour définir un son pour le minuteur.

3. Lorsque vous avez terminé, touchez  pour démarrer le minuteur.
4. Une fois le temps écoulé, le minuteur émet un son et continue un compte à rebours supplémentaire. Suivez les instructions sur écran pour arrêter le minuteur.

 Pendant le décompte, touchez  pour le remettre à zéro.

Météo

Météo permet de vérifier vos prévisions météo locales et celles de plusieurs villes dans le monde.

Ajouter une ville

Ajouter des villes pour vérifier leurs informations météo réelles.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Outils > Météo**.
2. Touchez  >  et saisissez le nom de la ville. Des villes correspondantes s'affichent.
3. Touchez la ville que vous souhaitez ajouter.

Supprimer une ville

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Outils > Météo**.
2. Touchez , touchez et maintenez la ville que vous voulez supprimer, puis touchez .
3. Touchez .

Actualisation météo

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Outils > Météo**.
2. Effleurez vers la gauche ou la droite pour trouver la météo de la ville souhaitée.

3. Effleurez du haut vers le bas de l'écran pour l'actualisation manuelle de la météo.

 Vous pouvez aussi établir la météo sur le mode actualisation automatique. Touchez  >  , sélectionnez **Mise à jour automatique**, et établissez **Intervalle de mise à jour**. Votre téléphone actualisera la météo selon les intervalles que vous avez définis.

A noter

Ajouter une note

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Outils** > **Bloc-notes**.
2. Touchez **Nouvelle note** et saisissez le contenu de votre note.

 Touchez  pour ajouter une image.

3. Touchez .

Une fois sauvegardée, vous pouvez la partager, supprimer ou l'ajouter aux favoris.

Modifier les paramètres de vos notes

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Bloc-notes**.
2. Touchez  > **Paramètres** pour ajuster la taille de police ou voir le style de votre note.

Radio FM

Connectez un casque au téléphone car le casque sert d'antenne à la radio FM.

Rechercher des stations


1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Outils** > **Radio FM**.

2. Touchez  >  pour rechercher des stations radio disponibles.

 Votre téléphone recherchera automatiquement et enregistrera des stations la première fois que vous allumerez la radio FM.

Écoute de radio FM

Sur l'écran d'accueil, touchez **Outils** > **Radio FM**.

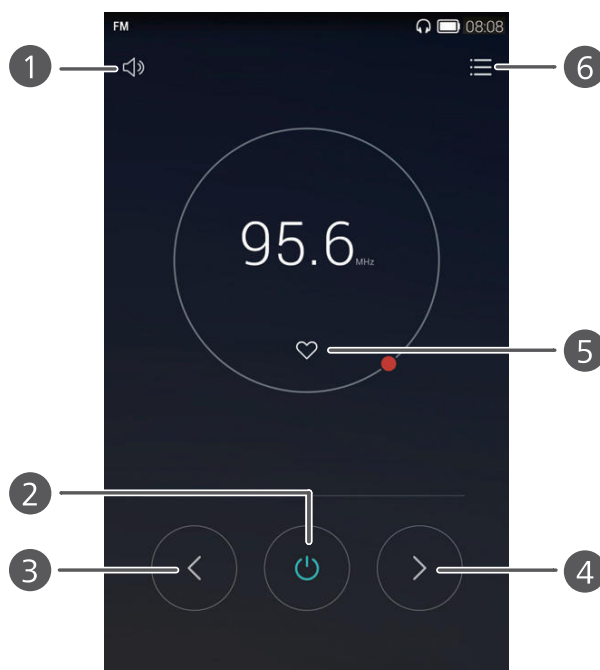

- | | |
|---|--|
| 1 | Touchez  pour activer le haut-parleur. |
| 2 | Touchez  pour allumer ou éteindre la radio FM. |
| 3 | Touchez  pour retourner à la station précédente. |
| 4 | Touchez  pour aller à la station suivante. |
| 5 | Touchez  pour ajouter la station en cours dans vos favoris. |
| 6 | Touchez  pour rechercher et voir la liste des stations, les stations préférées et définir une heure d'arrêt de la radio FM. |

Paramètres téléphone

Activer des services de localisation

Avant l'utilisation de carte ou d'application de navigation assurez-vous d'avoir activé les services de localisation.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres**.
 2. Sous **Tout**, touchez **Données de localisation**.
 3. Touchez **Accéder à ma localisation** pour allumer les services de localisation de votre téléphone.
 4. Touchez **Données de localisation** Vous pouvez ensuite :
 - Toucher **Haute précision** pour vous situer via GPS, Wi-Fi, et données mobiles.
 - Toucher **Économie d'énergie de batterie** pour vous situer via Wi-Fi et données mobiles.
 - Toucher **Appareil uniquement** pour vous situer avec précision via GPS.
-  GPS et la synchronisation du temps ne sont pas disponibles sur tous les téléphones.

Modifier des paramètres de son

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres**.
2. Sous **Tout**, touchez **Son**.
3. Sur l'écran **Son**, vous pouvez :
 - Toucher **Volume** et tirer le curseur pour régler le volume de la musique, sonneries, sons de notifications, alarmes, appels, et plus.
 - Toucher **Mode silencieux** pour activer le mode silencieux.

- Touchez **Vibrer en mode silencieux** pour activer ou désactiver si votre téléphone est en mode silencieux.
- Touchez **Vibrer quand le téléphone sonne** pour activer ou désactiver si votre téléphone n'est pas en mode silencieux.
- Touchez **Sonnerie du téléphone** pour sélectionner la sonnerie. Si votre téléphone prend deux cartes, vous pouvez établir une sonnerie pour chacune des cartes.
- Touchez **Son de notification par défaut** pour définir un son de notification.
- Touchez **Système** pour activer ou désactiver le son de notification ou vibration lorsque vous touchez ou verrouillez l'écran, composez un numéro et plus.

Modifier des paramètres d'affichage

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres**.
2. Sous **Tout**, touchez **Affichage**.
3. Sur l'écran **Affichage**, vous pouvez :
 - Touchez **Fond d'écran** pour installer le fond d'écran d'accueil et l'écran de verrouillage.
 - Touchez **Taille de la police** pour changer l'affichage de la taille de police.
 - Touchez **Style de police** pour changer l'affichage de la police.
 - Touchez **Écran de veille interactif** pour activer et désactiver l'économiseur d'écran. Si cette fonction est activée, l'économiseur d'écran se met en route pendant le chargement de votre téléphone.
 - Touchez **Voyant lumineux** pour activer ou désactiver le clignotement de l'indicateur de notifications.
 - Touchez **Luminosité** pour ajuster la luminosité de l'écran.
 - Touchez **Température couleur** pour ajuster la température de la couleur de l'écran. Pour manuellement ajuster la température de la couleur, décrochez la case .

- Touchez **Veille** pour établir un temps de veille de l'écran. Si inactif pendant une période spécifiée, votre téléphone se verrouille automatiquement en économiseur d'écran.
- Touchez **Rotation auto de l'écran** pour éteindre ou allumer la fonction écran Auto-rotation. si cette fonction est allumée, l'orientation de votre écran change automatiquement selon la façon de tenir votre téléphone pendant certaines opérations telles que naviguer une page Web, voir une photo ou écrire un message.

 Les paramètres d'affichage varient selon le modèle du téléphone.

Allumer UI à une main

UI à une main rend plus facile l'utilisation d'un téléphone à écran large.

1. Sur écran d'accueil, touchez  **Paramètres** puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **Assistance intelligente**, touchez **Plus**.
3. Touchez **Interface à une main**
4. Touchez **Interface à une main** pour allumer UI à une main. Lorsque UI à une main est allumé, touchez les flèches latérales de l'écran pour déplacer le composeur ou autre surface d'opération du côté souhaité.

 UI à une main n'est disponible sur tous les téléphones.

Activer le menu flottant

Le menu flottant contient différentes fonctions et raccourcis pratique, qui vous permettent un lancement rapide des outils tels que Calendrier, Messages et Notes et rapidement effectuer des fonctions courantes comme retour à l'écran d'accueil et nettoyage de mémoire.

1. Sur écran d'accueil, touchez  **Paramètres** puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **Assistance intelligente**, touchez **Plus**.
3. Touchez **Menu flottant**

4. Touchez **Menu flottant** pour activer le menu flottant.  apparaîtra sur tous les écrans sauf celui d'accueil et le panneau de notifications.
5. Toucher  pour élargir le menu flottant..
6. À partir du menu élargit, vous pouvez :
 - Toucher  pour retourner à l'écran précédent ou quitter l'application en cours.
 - Toucher  pour retourner à l'écran d'accueil.
 - Toucher  pour afficher la liste des applications récemment utilisées.
 - Toucher  pour verrouiller l'écran.
 - Toucher  pour nettoyer la mémoire du téléphone et fermer toutes les applications en arrière plan.
 - Toucher  pour réduire le menu.

 Le menu flottant n'est disponible sur tous les téléphones.

Changer le style de l'écran de verrouillage

Déverrouiller une face

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres**.
2. Sous **Tout**, touchez **Sécurité**.
3. Touchez **Verrouillage de l'écran** > **Déverrouillage visage**
4. Suivez les instructions sur écran pour définir une Face de déverrouillage comme mode initiale de déverrouillage.
5. Définissez un seconde mode de déverrouillage sur votre téléphone par défaut de reconnaissance de la première face.

Éteindre Face de déverrouillage, touchez  sur l'écran d'accueil. Sous **Tout**, touchez **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran**. Utilisez le deuxième mode de

déverrouillage pour ouvrir l'écran **Verrouillage de l'écran** et sélectionner un autre mode de déverrouillage.

 Face de déverrouillage n'est pas disponible sur tous les téléphones.

Définir un schéma de déverrouillage d'écran

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres**.
2. Sous **Tout**, touchez **Sécurité**.
3. Touchez **Verrouillage de l'écran > Schéma**
4. Reliez quatre points au moins pour dessiner un schéma et dessinez le à nouveau pour confirmation.
5. Définir un PIN de déverrouillage d'écran est une méthode alternative de déverrouillage pour votre téléphone en cas d'oubli de votre schéma.

Définir un PIN de déverrouillage d'écran

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres**.
2. Sous **Tout**, touchez **Sécurité**.
3. Touchez **Verrouillage de l'écran > Code NIP**
4. Saisissez quatre chiffres au moins et saisissez les à nouveau pour confirmation.

"Définir un mot de passe déverrouillage d'écran

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres**.
2. Sous **Tout**, touchez **Sécurité**.
3. Touchez **Verrouillage de l'écran > Mot de passe**
4. Saisissez au moins quatre caractères comprenant une lettre, puis saisissez les à nouveau pour confirmation.

Activer ou désactiver le mode avion

 Le signal de réception de votre téléphone ou transmission peut interférer avec le système de l'avion. Éteignez votre téléphone ou passer au mode avion comme requis lorsque vous êtes à bord d'un avion. En mode avion la fonction sans fil de votre téléphone est désactivée, mais vous pouvez toujours écouter de la musique ou faire des jeux sur votre téléphone.

Pour éteindre ou allumer, utilisez les méthodes suivantes **Mode avion**:

- Effleurez la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification. Sous **Raccourcis**, touchez **Mode Avion**.
- Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation, puis touchez **Mode avion**.
- Sur écran d'accueil, touchez  **Paramètres** puis l'onglet **Tout**. Sous **Sans fil et réseaux**, touchez **Plus** puis **Mode avion** pour allumer ou éteindre le mode avion.

 s'affiche sur la barre d'état lorsque le mode avion est activé.

Établir le PIN de votre carte SIM

Un numéro d'identification personnelle (PIN) est livré avec votre carte SIM pour mieux protéger les données de votre téléphone. Si vous activer le verrou de la carte SIM, vous devez saisir le PIN chaque fois que vous allumez votre téléphone.

Avant d'effectuer les opérations suivantes, assurez-vous que vous avez obtenu le PIN de votre carte SIM fourni par votre opérateur.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres**.
2. Sous **Tout**, touchez **Sécurité**.
3. Touchez **Configurer le verrouillage de la carte SIM** Si votre téléphone prend deux cartes, touchez .
4. Sélectionnez la case **Définir le verrou Carte1/2**. Si votre téléphone prend deux cartes, vous pouvez établir un PIN pour chacune des cartes.

5. Saisissez le PIN, puis touchez **OK**.
6. Touchez **Modifier le NIP de la carte SIM** pour afficher le PIN.

 En général les cartes SIM ont un certains nombre d'essais consécutifs en cas de saisie de PIN erroné. Si la limite est dépassée saisissez le clé de PIN débloqué (PUK), fourni par votre opérateur. Le nombre d'essais consécutif de PUK erroné est également limité. Si cette limite est dépassée, votre carte SIM sera indéfiniment désactivée. Veuillez contacter votre opérateur pour plus d'informations sur ces limites.

Établir un compte

Ajouter un compte

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres**.
2. Sous **Tout**, touchez **Ajouter un compte**.
3. Sélectionner un type de compte.
4. Suivez les instructions sur écran et saisissez les informations de votre compte.

Supprimer un compte

1. Sur écran d'accueil, touchez  **Paramètres** puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **Comptes**, sélectionnez un type de compte.
3. Sélectionnez le compte à supprimer.
4. Suivez les instructions sur écran pour supprimer le compte.

Activer la synchronisation de données

1. Sur écran d'accueil, touchez  **Paramètres** puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **Comptes**, sélectionnez un type de compte.
3. Sélectionnez le compte duquel synchroniser.

4. Touchez le bouton **Synchroniser messagerie** pour activer la synchronisation des données.

Restaurer aux paramètres d'usine

 Restaurer votre téléphone aux paramètres d'usine efface toutes les données personnelles dans la mémoire de votre téléphone, y compris les comptes, les paramètres système et applications, applications téléchargées. Sauvegardez vos données importantes avant de restaurer votre téléphone aux paramètres d'usine.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres**.
2. Sous **Tout**, touchez **Sauvegarder et réinitialiser**.
3. Touchez **Restaurer valeurs d'usine** > **Réinitialiser le téléphone** > **Réinitialiser le téléphone**. Le téléphone restaurera aux paramètres d'usine et redémarrera.

Mise à jour de votre téléphone

-  • Utiliser un logiciel non autorisé pour la mise à jour de votre téléphone peut endommager votre téléphone ou mettre vos informations personnelles à risque. Il est recommandé de faire une mise à jour via les fonctions de mise à jour de votre téléphone ou télécharger les paquets officiels de mise à jour sur le site Web Huawei.
- Toutes les données peuvent être effacées pendant la mise à jour du système. Il est aussi recommandé de sauvegarder les données importantes avant la mise à jour de votre téléphone.

Mise à jour en ligne

Avant d'effectuer des mises à jour sur votre téléphone, assurez-vous de l'avoir connecté au réseau.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres**.

2. Sous **Tout**, touchez **Mises à jour**.
3. Touchez **Rechercher les mises à jour** Suivez les instructions sur écran pour télécharger et installer les mises à jour présentes.

 La mise à jour peut entraîner des frais d'utilisations conséquents. Il est recommandé de préférer une mise à jour via une connexion Wi-Fi.

Mise à jour locale

Téléchargez le paquet de mise à jour de <http://www.hihonor.com> et sauvegardez le dossier **dload** dans le paquet de mise à jour du répertoire d'origine de la mémoire interne de votre téléphone. Si votre téléphone ne prend pas de carte micro SD, vous pouvez également sauvegarder le fichier dans le répertoire d'origine de votre carte micro SD.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres**.
2. Sous **Tout**, touchez **Mises à jour**.
3. Touchez  > **MAJ locale** et suivez les instructions sur écran pour la mise à jour de votre téléphone.

Paramétrer la date et l'heure

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres**.
2. Sous **Tout**, touchez **Date et heure**.
3. Sur l'écran **Date et heure**, vous pouvez :
 - Toucher le bouton **Date et heure automatiques** pour utiliser l'heure du réseau ou manuellement définir l'heure.
 - Toucher le bouton **Fuseau horaire automatique** pour utiliser le fuseau horaire du réseau ou manuellement définir le fuseau horaire.
 - Toucher le bouton **Utiliser le format 24 h** pour passer entre le format 24-heures ou le format 12-heures.
 - Toucher **Choisir le format de date** pour sélectionner comment afficher la date.

- Toucher **Double horloge** pour afficher deux horloges en itinérance.

 Paramètres de date et heure manuelles n'est pas disponible chez tous les opérateurs.

Changer la langue du système

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres**.
2. Sous **Tout**, touchez **Langue et saisie**.
3. Touchez **Langue**
4. Sélectionnez une langue.

Accessibilité

Vous pouvez allumer ou éteindre les fonctions d'accessibilité telles que l'agrandissement du zoom ou la police large.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  **Paramètres**.
2. Sous **Tout**, touchez **Accessibilité**.
3. Sélectionnez les fonctions d'accessibilité à activer.

Mention légale

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite ou transmise dans toute forme ou par tout moyen que ce soit sans accord préalable par écrit de Huawei Technologies Co., Ltd. et de ses affiliés (« Huawei »).

Le produit décrit dans ce manuel peut inclure des logiciels sous licence de Huawei et d'éventuels concédants. Les clients ne peuvent en aucun cas reproduire, distribuer, modifier, décompiler, désassembler, décrypter, extraire, faire de l'ingénierie inversée, louer ou transférer ledit logiciel, ni en accorder des sous-licences d'utilisation, sauf si la législation en vigueur interdit ces restrictions ou si ces actions sont approuvées par les détenteurs des droits d'auteur concernés.

Marques de commerce et autorisations

 HONOR,  HUAWEI, HUAWEI et  sont des marques de commerce ou des marques déposées de Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ est une marque commerciale de Google Inc.

LTE est une marque de commerce de ETSI.

Le nom et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées *Bluetooth SIG, Inc.* et toute utilisation de ces marques par Huawei Technologies Co., Ltd. est effectuée sous licence.

Les autres marques de commerce, produits, services ou noms d'entreprise mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Avis

Certaines caractéristiques du produit et certains accessoires décrits dans le présent manuel dépendent du logiciel installé, de ses capacités et des paramètres du réseau local. Par conséquent, ils peuvent ne pas être activés ou

être limités par les opérateurs de réseaux locaux ou par les prestataires de services réseau.

De ce fait, les descriptions de ce manuel peuvent ne pas correspondre exactement au produit ou aux accessoires achetés.

Huawei se réserve le droit de changer ou de modifier les informations ou spécifications de ce manuel sans préavis et sans obligation.

Déclaration concernant les logiciels tiers

Huawei ne détient aucun droit de propriété intellectuelle sur les logiciels ou applications tiers fournis avec ce produit. Par conséquent, Huawei n'accorde aucune garantie pour les logiciels et les applications tiers. En outre, Huawei ne délivre pas d'assistance aux clients qui utilisent des logiciels ou des applications tiers et n'est pas responsable de leur fonctionnement et de leur performance.

Ces services tiers peuvent être interrompus ou résiliés à tout moment et Huawei ne garantit pas la disponibilité des contenus ou services. Le contenu et les services sont fournis par des opérateurs tiers via le réseau ou des outils de transmission qui échappent au contrôle de Huawei. Sous réserve des dispositions de la législation en vigueur, il est explicitement indiqué que Huawei ne procède à aucune indemnisation au titre des services rendus par les fournisseurs de services tiers, de l'interruption ou de la résiliation du contenu ou des services tiers et n'en sera nullement responsable.

Huawei ne pourra être tenu responsable de la légalité, de la qualité ou de tout autre aspect des logiciels installés sur ce produit, du chargement ou du téléchargement de contenus tiers, notamment les textes, images, vidéos ou logiciels. Les clients sont responsables des conséquences indésirables, dont l'incompatibilité entre le logiciel et le produit pouvant résulter de l'installation d'un logiciel ou d'un logiciel intégré tiers chargé ou téléchargé.

Ce produit a été développé pour la plate-forme libre Android™. Huawei a opéré les modifications nécessaires sur la plate-forme. Par conséquent, le produit ne prend pas en charge toutes les fonctions de la plate-forme Android standard et peut être incompatible avec le logiciel tiers. Huawei n'offre aucune garantie ou représentation en lien avec cette compatibilité et exclut explicitement toute implication en rapport avec ce surjet.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

LES INFORMATIONS DE CE MANUEL SONT FOURNIES « TELLES QUELLES ». SAUF EXIGENCES DES LOIS EN VIGUEUR, AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, N'EST FAITE EN CE QUI CONCERNE LA PRÉCISION, LA FIABILITÉ OU LE CONTENU DU PRÉSENT MANUEL, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UNE FIN PARTICULIÈRE.

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, HUAWEI NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIFIQUES, CONNEXES, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, OU DE PERTES DE PROFIT, DE REVENU DE L'ENTREPRISE, DE DONNÉES, DE CLIENTÈLE OU D'ÉCONOMIES ; QUE CES ÉLÉMENTS SOIENT PRÉVISIBLES OU NON.

LA RESPONSABILITÉ MAXIMALE DE HUAWEI (CETTE LIMITATION NE S'APPLIQUE PAS À LA RESPONSABILITÉ DES DOMMAGES CORPORELS DANS LA MESURE OÙ LA LOI EN VIGUEUR AUTORISE CETTE LIMITATION), RÉSULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT DÉCRIT DANS LE PRÉSENT DOCUMENT EST LIMITÉE AU MONTANT PAYÉ PAR LES CLIENTS À L'ACHAT DU PRODUIT.

Réglementations relatives à l'importation/exportation

Les clients doivent se conformer aux lois et aux réglementations en vigueur relatives à l'exportation et à l'importation et il leur incombe d'obtenir toutes les autorisations et licences administratives nécessaires pour l'exportation, la réexportation ou l'importation du produit mentionné dans ce manuel, y compris le logiciel et les données techniques.

Politique de confidentialité

Pour une meilleure compréhension de la protection des informations personnelles, référez-vous à la politique de confidentialité à l'adresse <http://www.hihonor.com>.

Ce guide est fourni à titre de référence uniquement. Le produit réel, y compris sa couleur, sa taille et la disposition de l'écran, peut s'avérer différent. Les déclarations, informations et recommandations de ce guide ne constituent aucunement une garantie, expresse ou tacite.

Veuillez consulter le site <http://www.hihonor.com> pour avoir accès aux dernières mises à jour de la hotline et des adresses email de votre pays ou région.

Modèle: Che2-L11, Che2-L12, Che2-L23

V100R001_01