

honor 7

Podręcznik użytkownika

honor

Spis treści

Wprowadzenie

Najważniejsze funkcje

Klawisz funkcyjny	2
Wybudzanie głosowe	2
Nowe tryby pracy aparatu	3
LINK+	4
Tryb obsługi kciukiem	5
ID odcisku palca	6
Sejf	7

Początek pracy

Ogólna prezentacja telefonu	9
Blokowanie i odblokowywanie ekranu	10
Ustawienia dla dwóch kart SIM	11
Łączenie z siecią Wi-Fi	12
Włączanie komórkowej transmisji danych	13
Podłączanie telefonu do komputera	13
Importowanie kontaktów z poprzedniego telefonu	14
Gesty na ekranie dotykowym	15
Sterowanie gestami	16
Ikony stanu	18
Ustawienia paska nawigacji	19
Ekran główny	20
Powiadomienia	23
Uruchamianie aplikacji	24
Personalizacja telefonu	25
Wprowadzanie tekstu	27

Połączenia i kontakty

Wykonywanie połączenia	30
Odbieranie lub odrzucanie połączenia	32
Menu w trakcie rozmowy	32
Odbieranie połączenia od trzeciego rozmówcy	33
Połączenia konferencyjne	34

Korzystanie ze spisu połączeń	34
Tryb pracy w kieszeni	35
Ustawienia połączeń	35
Organizowanie kontaktów	36
Wyszukiwanie kontaktów	37
Importowanie lub eksportowanie kontaktów	37
Dodawanie kontaktu do ulubionych	40
Grupy kontaktów	41

Wiadomości i e-mail

Wysyłanie wiadomości SMS	43
Odpowiadanie na wiadomość	43
Organizowanie wiadomości	44
Konfigurowanie konta e-mail	45
Wysyłanie wiadomości e-mail	46
Odbieranie poczty elektronicznej	46
Ustawienia konta	47

Aparat i galeria

Ekran aparatu fotograficznego	48
Wykonywanie zdjęć	49
Uruchamianie aparatu z Galerii	49
Tryby robienia zdjęć	49
Nagrywanie filmów	52
Tryby nagrywania wideo	53
Ustawienia aparatu	53
Galeria	54
Skanowanie kodu QR	56

Muzyka i filmy

Dodawanie utworów	57
Słuchanie muzyki	57
Tworzenie playlisty	58
Odtwarzanie playlisty	58
Usuwanie playlisty	58
Wybieranie utworu jako dźwięku dzwonka	58
Odtwarzanie filmów	59

Sieci i udostępnianie danych

Włączanie transmisji komórkowej	60
Sieć Wi-Fi	60
Udostępnianie połączenia telefonu z Internetem	61
Przesyłanie plików przez Bluetooth	62
Przesyłanie danych przez Wi-Fi Direct	64
Przesyłanie danych między telefonem a komputerem	65

Aplikacje

Organizowanie aplikacji	67
Kopia zapasowa danych	68
Menedżer telefonu	69
Kalendarz	70
Zegar	72
Pogoda	73
Notatki	74
Odbiornik radiowy	75

Ustawienia telefonu

Włączanie usług lokalizacyjnych	77
Zmiana ustawień dźwięku	77
Zmiana ustawień wyświetlania	78
Włączanie obsługi jedną ręką	79
Tryb wyłączenia dotyku	79
Włączanie trybu rękawiczek	80
Przycisk wiszący	80
Zmiana stylu ekranu blokady	81
Włączanie i wyłączanie trybu lotniczego	82
Ustalanie kodu PIN karty SIM	82
Konfigurowanie konta	83
Przywracanie ustawień fabrycznych	84
Aktualizowanie telefonu	84
Ustawianie daty i godziny	85
Zmiana języka systemu	86
Ochrona prywatności	86
Ułatwienia dostępu	87

Nota prawna

Wprowadzenie

Ten podręcznik opisuje obsługę telefonów z systemem EMUI 3.1.

Wszystkie zdjęcia i ilustracje mają wyłącznie charakter poglądowy, a rzeczywisty wygląd produktu może odbiegać od przedstawionego.

Funkcje opisywane w tym podręczniku mogą być niedostępne w niektórych modelach telefonów lub w niektórych sieciach z powodu zasad przyjętych przez lokalnych usługodawców.

Symbole i definicje

	Uwaga	Wyróżnia ważne informacje i porady uzupełniające tekst zasadniczy.
	Ostrożnie	Wyróżnia problemy, które mogą wystąpić w razie niedochowania należytej uwagi, jak uszkodzenie urządzenia lub utrata danych.

Dodatkowe informacje

Zachęcamy do korzystania ze skróconej instrukcji obsługi dołączonej do telefonu.

Przejdź na stronę <http://consumer.huawei.com/en/>, aby pobrać podręczniki obsługi (także informacje o bezpieczeństwie użycia), poznać często zadawane pytania i zapoznać się z zasadami ochrony prywatności.

Przejdź na stronę **Ustawienia > Informacje o telefonie > Informacje prawne**, aby przeczytać ważne informacje prawne.

Strona <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline/> zawiera najbardziej aktualne dane kontaktowe w danym kraju lub regionie.

Najważniejsze funkcje

Klawisz funkcyjny

Klawisz funkcyjny znajduje się z lewej strony telefonu i można ma wiele zastosowań. Różne operacje za pomocą klawisza funkcyjnego pozwolą uruchomić różne funkcje. Jest w pełni konfigurowalny, toteż można samodzielnie określić, co która czynność będzie oznaczać.

Aby skonfigurować klawisz funkcyjny, przejdź na ekran  **Ustawienia** > **Klawisz funkcyjny**.

Wybudzanie głosowe

Jeśli nie możesz znaleźć telefonu, mimo że powinien znajdować się gdzieś w pobliżu, lub musisz do kogoś zadzwonić, a masz zajęte ręce, wystarczy użyć wybudzania głosowego, by odnaleźć telefon lub wykonać połączenie.

 Ta funkcja może być niedostępna w niektórych telefonach.

Budzenie telefonu i nawiązywanie połączenia

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Ustawienia**.
- 2 W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Wszystkie**.
- 3 Dotknij przełącznika **Budzenie głosem**, aby włączyć budzenie głosowe.
- 4 Skonfiguruj słowo budzące, postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
- 5 Wypowiedz słowo budzące, aby wybudzić telefon i użyć wybierania głosowego.

Budzenie i znajdowanie telefonu

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Ustawienia**.
- 2 W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Wszystkie**.
- 3 Dotknij przełącznika **Budzenie głosem**, aby włączyć budzenie głosowe.
- 4 Skonfiguruj słowo budzące, postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
- 5 Wypowiedz słowo i zapytaj telefon, gdzie jest. Telefon zadzwoni, ujawniając swoje położenie.

Nowe tryby pracy aparatu

Przednia lampa

Przednia lampa błyskowa doświetla fotografowane sceny w mroku oraz obiekty oświetlone od tyłu, by poprawić jakość oświetlenia na zdjęciach.

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Aparat**.
- 2 Dotknij pozycji , aby przełączyć się na aparat przedni.
- 3 Dotknij pozycji  > , aby włączyć przednią lampę błyskową.
- 4 Dotknij pozycji , aby rozpocząć zdjęcie.

Idealne selfie

Przy wykonywaniu zdjęć w trybie **Makijaż cyfrowy** można wybrać własne ustawienia makijażu cyfrowego, by poprawić wygląd twarzy.

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Aparat**.
 - 2 Dotknij pozycji  >  > **Idealne selfie**.
 - 3 Włącz opcję **Idealne selfie**.
 - 4 Dotknij pozycji **Idealne selfie** i wykonaj trzy autoportrety (selfie).
-  Na ekranie ustawień aparatu można zaktualizować swoje dane za pomocą pozycji **Idealne selfie** > **Idealne selfie**.

5 Na ekranie **Ustaw efekt makijażu** zmień ustawienia makijażu cyfrowego i dotknij pozycji  .

6 W trybie **Makijaż cyfrowy** dotknij pozycji  , aby wykonać zdjęcia.

Tryb malowania światłem

Przy niskich prędkościach przystopy można utrzymywać na zdjęciach trasy ruchomych punktów świetlnych.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Aparat**.

2 Dotknij pozycji **Malowanie światłem** i wybierz gotowy efekt.

3 Dotknij pozycji  , aby rozpocząć zdjęcia. Po odliczeniu ustalonego czasu ekspozycji dotknij pozycji  , aby zakończyć ujęcie.

Zdjęcia poklatkowe

Za pomocą tego trybu można uzyskać film pokazujący w przyspieszonym tempie powoli zmieniającą się scenę, jak wschód lub zachód słońca.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Aparat**.

2 Przesuń palcem w lewo lub w prawo, by wybrać opcję **Tryb poklatkowy**.

3 Dotknij ikony  , aby rozpocząć nagrywanie.

4 Dotknij ikony  , aby zatrzymać nagrywanie. Film zostanie odtworzony w przyspieszonym tempie.

LINK+

Po włączeniu funkcji LINK+ telefon będzie monitorować jakość dostępnych sieci i automatycznie przełączać się do sieci o najlepszym sygnale i prędkości.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Ustawienia** i przejdź na kartę **Wszystkie**.

2 W polu **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** dotknij pozycji **Więcej**.

3 Dotknij pozycji **LINK+ > Wi-Fi+ > Ustawienia Wi-Fi+**.


4 Włącz opcję **Wi-Fi+**.

Tryb obsługi kciukiem

Tryb obsługi kciukiem ułatwia obsługę telefonów z dużym ekranem i pozwala sprawniej wymieniać wizytówki z kodem QR między znajomymi.


Układ jednoręczny

- 1** Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Ustawienia**.
- 2** W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Obsługa jedną ręką** > **Układ jednoręczny**.
- 3** Włącz opcję **Układ jednoręczny**. Można wtedy przesunąć wirtualny pasek nawigacji na dowolną stronę, aby zmienić układ ekranu tak, by wszystko było w zasięgu.

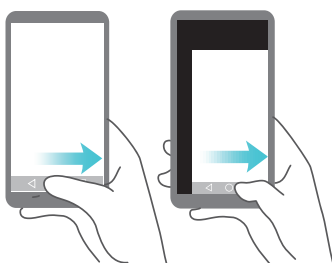

Przesuwanie klawiatury


- 1** Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Ustawienia**.
- 2** W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Obsługa jedną ręką** > **Przesuwanie klawiatury**.
- 3** Włącz opcję **Przesuwanie klawiatury**. Dotknij strzałki z dowolnej strony ekranu, aby przesunąć klawiaturę telefonu lub inne elementy sterujące na wygodniejszą stronę ekranu.

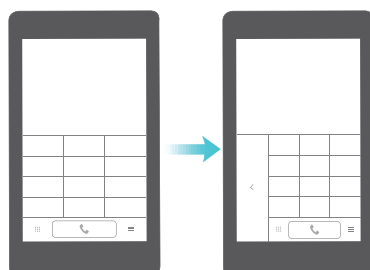

Przesuwanie ekranu na dół

Jeśli na ekranie kontaktów, klawiatury telefonu, wiadomości lub e-mail występują problemy z dotknięciem elementów w górnej części ekranu, istnieje możliwość przesunięcia całej zawartości ekranu w dół, bliżej kciuka. Wystarczy w tym celu dotknąć górnej połowy ekranu i przeciągnąć ją w dół po upływie 1 sekundy.

Na ekranie klawiatury telefonu, kontaktów lub wiadomości przeciągnij ekran w dół i zwolnij, aby wyświetlić własną wizytówkę QR. Znajomi mogą zeskanować kod, aby natychmiast zapisać numer telefonu.

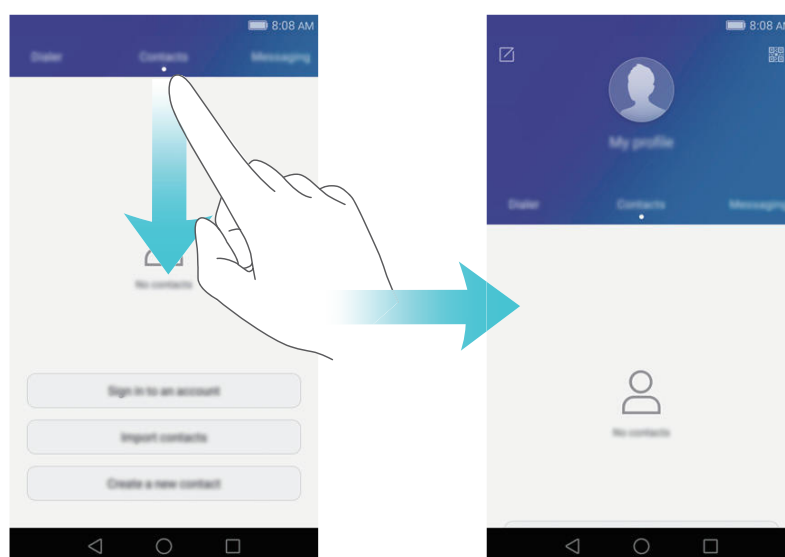

ID odcisku palca

Za pomocą odcisku palca można odblokowywać ekran lub zaszyfrować ważne i poufne dane. Ta funkcja jest dostępna tylko w telefonach wyposażonych w czytnik odcisków palca.

Wczytywanie odcisku palca

Za pomocą odcisku palca można odblokowywać ekran lub wyświetlać zaszyfrowane dane. Aby zapewnić lepszą ochronę prywatności, odblokowanie ekranu odciskiem palca powinno być stosowane tylko w przypadku, gdy jako metodę odblokowania wybrano **Kod PIN** albo **Hasło**.

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Ustawienia**.

- 2** W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **ID odcisku palca**.
- 3** Dotknij pozycji **Zarządzanie odciskami palca**.
- 4** Wybierz pozycję **Kod PIN** lub **Hasło** i wykonuj instrukcje na ekranie, aby określić hasło.
- 5** Wykonaj wyświetlone instrukcje, aby wczytać odcisk palca. Od tej pory można odblokować ekran odciskiem palca.

Odblokowywanie sejfu odciskiem palca

Po włączeniu opcji **Sejf** na ekranie **Pliki** i zdefiniowaniu hasła pojawi się monit o włączenie odblokowania odciskiem palca. Dotknij pozycji **Skojarz**, aby otwierać sejf odciskiem palca. Krok ten można także pominąć, a odpowiednie ustawienia skonfigurować później:

- 1** Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Ustawienia**.
- 2** W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **ID odcisku palca**.
- 3** Dotknij pozycji **Zarządzanie odciskami palca** i wykonuj instrukcje na ekranie, aby podać hasło.
- 4** Dotknij pozycji **Dostęp do sejfu** i wykonuj instrukcje na ekranie, aby podać hasło do sejfu. Od tej pory można otwierać sejf odciskiem palca.

Sejf

Aplikacja Sejf pozwala zabezpieczyć ważne pliki i poufne dane.

Włączanie sejfu


- 1** Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Pliki**.
- 2** W sekcji **Kategorie** lub **Lokalne** dotknij pozycji **Sejf**.
- 3** Dotknij pozycji **Włącz**.
- 4** Wykonuj instrukcje na ekranie, aby wpisać hasło i odpowiedź na pytanie, następnie dotknij pozycji **Gotowe**.

Dodawanie plików do Sejfu

- 1** Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Pliki**.
- 2** W sekcji **Kategorie** lub **Lokalne** dotknij pozycji **Sejf**.
- 3** Wpisz hasło i dotknij pozycji **Gotowe**.
- 4** Dotknij pozycji **Dodaj**.
- 5** Wykonaj instrukcje na ekranie, aby wybrać pliki dodawane do Sejfu.
- 6** Dotknij pozycji **DODAJ**, aby dodać wybrane pliki do Sejfu.

Początek pracy

Ogólna prezentacja telefonu

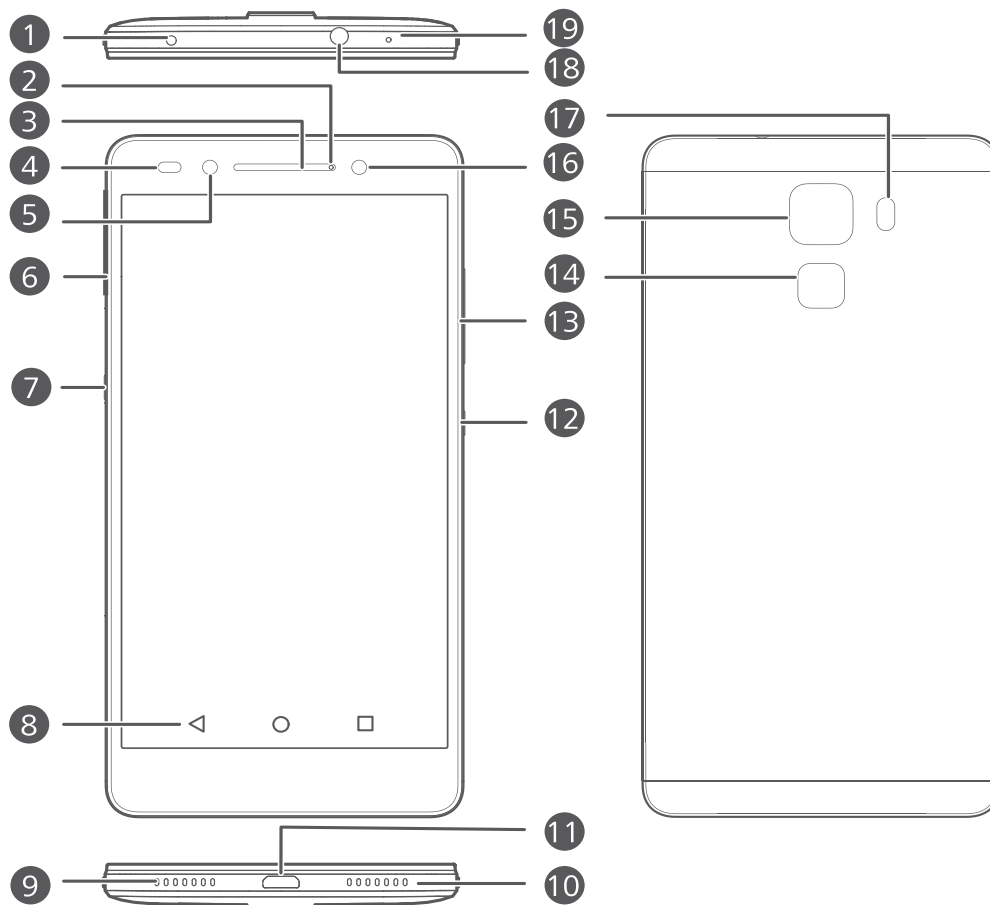

1	Pilot inteligentny	2	Wskaźnik stanu
3	Słuchawka	4	Czujnik zbliżeniowy/ czujnik światła
5	Aparat przedni	6	Gniazdo karty microSD/ Nano-SIM
7	Klawisze	8	Pasek nawigacyjny
9	Głośnik	10	Mikrofon
11	Gniazdo Micro USB	12	Przycisk zasilania
13	Przycisk głośności	14	Skaner odcisków palca
15	Aparat tylny	16	Lampa błyskowa

17	Lampa z podwójną temperaturą barw	18	Gniazdo słuchawek
19	Mikrofon z redukcją szumu		

- i** Nie należy przesłaniać niczym czujnika światła ani czujnika zbliżeniowego. Nakładając folię ochronną na ekran należy zadbać o to, by nie przesłaniała czujnika.

Przyciski Pasek nawigacyjny

		Dotknij, aby powrócić do poprzedniego ekranu lub zamknąć aplikację.
	Wróć	• Dotknij, aby powrócić do poprzedniego ekranu lub zamknąć aplikację. • Podczas wprowadzania tekstu dotknij, aby ukryć klawiaturę ekranową.
	Start	Dotknij, aby powrócić do ekranu głównego.
	Ostatnio używane	Dotknij, aby wyświetlić listę ostatnio używanych aplikacji.


Blokowanie i odblokowywanie ekranu

Blokowanie ekranu

- Metoda 1: Naciśnij włącznik, aby zablokować ekran ręcznie.
- Metoda 2: Po pewnym ustalonym czasie bezczynności ekran telefonu jest blokowany automatycznie.

Odblokowanie ekranu

Kiedy ekran jest wyłączony, naciśnij włącznik, aby go włączyć. Aby odblokować ekran, przesunij po nim palcem w dowolnym kierunku.

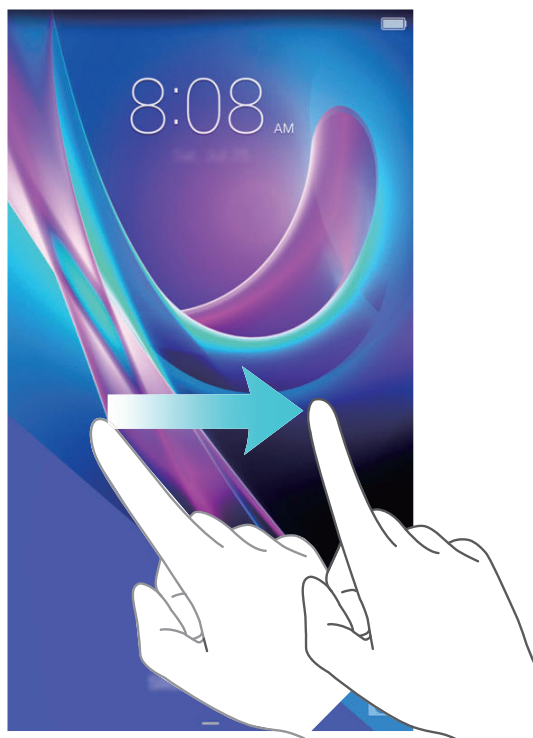

Ustawienia dla dwóch kart SIM

i Tę funkcję obsługują tylko telefony wyposażone w dwa gniazda kart SIM.

Włączanie lub wyłączanie karty SIM

Można włączyć jedną kartę SIM lub obie karty. Po wyłączeniu karty SIM nie będzie można za jej pomocą inicjować ani odbierać rozmów, wysyłać wiadomości ani korzystać z Internetu.

- 1** Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Ustawienia**.
- 2** W sekcji **Wszystkie** dotknij pozycji **Zarządzanie kartami SIM**.
- 3** Dotknij przełącznika obok **Karta 1** lub **Karta 2**, aby włączyć lub wyłączyć kartę SIM.

i Dostępne ustawienia mogą się różnić zależnie od modelu telefonu i operatora.

Wybieranie domyślnej karty SIM do transmisji danych

Można wybrać jedną z kart SIM jako używaną domyślnie przy transmisji danych.

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Ustawienia**.
- 2 W sekcji **Wszystkie** dotknij pozycji **Zarządzanie kartami SIM**.
- 3 Dotknij pozycji **Karta 1** lub **Karta 2** obok ikony **Domyślna transmisja danych**.

 Ta funkcja może nie być dostępna w niektórych sieciach.

Domyślna karta SIM do rozmów głosowych i SMS

Można ustalić domyślną kartę SIM na potrzeby wiadomości tekstowych i połączeń głosowych.

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Ustawienia**.
- 2 W sekcji **Wszystkie** dotknij pozycji **Zarządzanie kartami SIM**.
- 3 Dotknij pozycji **Karta 1** lub **Karta 2** obok ikony **Domyślne połączenia/wiadom....**

 Ta funkcja może nie być dostępna w niektórych sieciach.

Łączenie z siecią Wi-Fi

- 1 Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień.
- 2 Dotknij pozycji **Skróty**, przytrzymaj palcem , aby otworzyć ekran ustawień Wi-Fi.
- 3 Włącz funkcję Wi-Fi. Telefon wyszuka dostępne sieci Wi-Fi i wyświetli ich listę.
- 4 Wybierz sieć Wi-Fi, z którą chcesz nawiązać połączenie. Jeśli sieć Wi-Fi jest zaszyfrowana, podaj hasło na żądanie.

Włączanie komórkowej transmisji danych

- 1 Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień.
 - 2 W polu **Skróty** dotknij pozycji , aby włączyć komórkową transmisję danych.
-  Gdy już nie będziesz potrzebować dostępu do Internetu, wyłącz usługę transmisji danych, co pozwoli wydłużyć czas pracy na baterii i uniknąć zbędnego transferu danych.

Podłączanie telefonu do komputera

Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB. Wybierz tryb połączenia zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby przysyłać zdjęcia, filmy, utwory muzyczne i inne pliki między telefonem a komputerem.


Zdjęcia	Odczytywanie, organizowanie i przesyłanie plików multimedialnych w pamięci telefonu. Szczegółowe informacje zawiera punkt Połączenie w trybie przesyłania zdjęć .
Pliki	Odczytywanie, organizowanie i przesyłanie plików w pamięci telefonu. Szczegółowe informacje zawiera punkt Połączenia w trybie multimedialnym .
Nośnik USB	Jeśli telefon ma zainstalowaną kartę microSD, można go używać jako pamięci masowej USB, odczytywać dane z karty microSD i przenosić dane między telefonem i komputerem. Szczegółowe informacje zawiera punkt Tryb nośnika pamięci USB .

Importowanie kontaktów z poprzedniego telefonu


Kontakty z poprzedniego telefonu można importować w dowolny z poniższych sposobów:

Karta SIM	Skopiuj kontakty z poprzedniej karty SIM na nowy telefon. Szczegółowe informacje zawiera punkt Importowanie kontaktów z karty SIM .
Nośnik pamięci	Jeśli w poprzednim telefonie jest gniazdo na kartę microSD, wyeksportuj kontakty z poprzedniego telefonu w postaci pliku .vcf na kartę microSD, a następnie zaimportuj je na nowy telefon. Szczegółowe informacje zawiera punkt Importowanie kontaktów z nośnika pamięci .
Bluetooth	Włącz funkcję Bluetooth w poprzednim i nowym telefonie i zaimportuj kontakty przez Bluetooth. Szczegółowe informacje zawiera punkt Importowanie kontaktów z urządzenia Bluetooth .
Kopia zapasowa danych	Jeśli w poprzednim telefonie jest funkcja kopii zapasowej, wykonaj kopię kontaktów i przywróć je na nowym telefonie. Szczegółowe informacje zawiera punkt Kopia zapasowa danych .
Komputer	Zsynchronizuj kontakty z poprzedniego telefonu z komputerem i wykonaj synchronizację z nowym telefonem za pomocą aplikacji do zarządzania telefonem, uruchamianej na komputerze, jak HiSuite.
Inne konta	• Zainstaluj aplikacje społecznościowe i zsynchronizuj kontakty za pośrednictwem kont społecznościowych. • Zaloguj się na koncie Exchange i zsynchronizuj kontakty.


Gesty na ekranie dotykowym

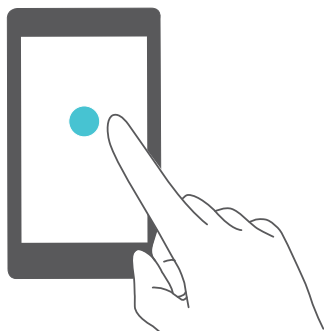


Dotknięcie: Dotknij elementu jeden raz. Na przykład dotknięcie pozwala potwierdzić opcję lub uruchomić aplikację.

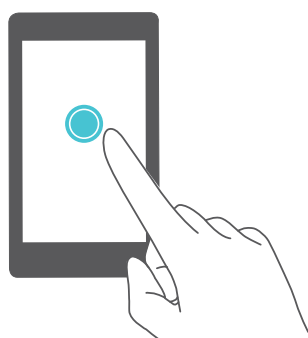


Przytrzymanie palcem: Dotknij elementu i pozostaw palec na ekranie przez przynajmniej 2 sekundy. Na przykład przytrzymaj palcem pusty obszar na ekranie głównym, aby przejść do trybu edycji.

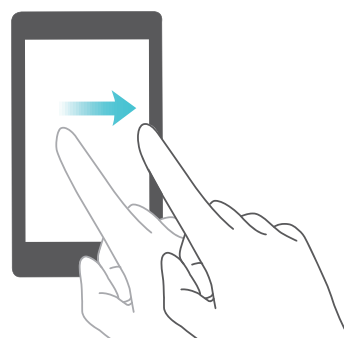


Przesunięcie palca: Przesuń palec po ekranie w pionie lub w poziomie. Na przykład przesunięcie palca w lewo lub w prawo poniżej **Powiadomienia** w panelu powiadomień pozwala usunąć powiadomienie. Przesuwając palec w pionie lub w poziomie można przechodzić między ekranami głównymi, przewijać zawartość dokumentu itp.

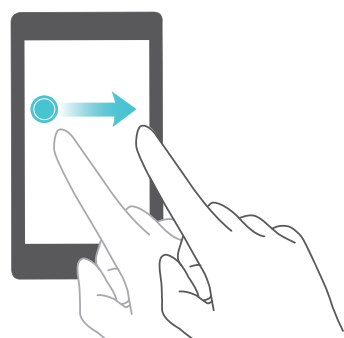


Przeciągnięcie: Przytrzymaj element palcem, a następnie przeciągnij w inne miejsce. Na przykład w ten sposób można porządkować aplikacje i widżety na ekranie głównym.

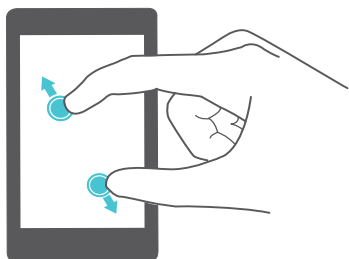

Rozsuniecie dwóch palców: Rozsuń dwa palce od siebie na ekranie. Na przykład rozsuń dwa palce, aby powiększyć zdjęcie lub witrynę internetową.

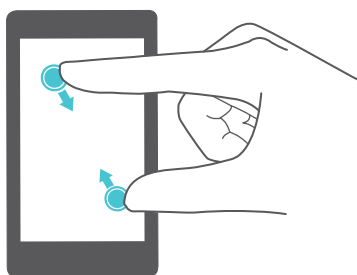

Zbliżenie dwóch palców do siebie: Zbliź do siebie dwa palce na ekranie. Na przykład zbliź dwa palce do siebie, aby pomniejszyć zdjęcie lub witrynę internetową.

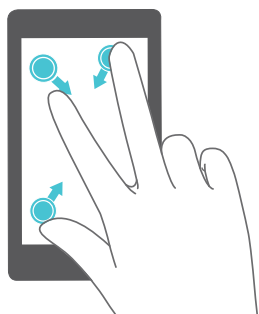


Zbliżenie trzech palców do siebie: Na ekranie głównym zbliź do siebie trzy palce, aby wyświetlić miniatury ekranów.

Sterowanie gestami


Funkcja sterowania gestami pozwala sterować telefonem przy użyciu prostych gestów. Na przykład można wyciszyć telefon odwracając go lub szybko wykonywać i odbierać połączenia, podnosząc telefon do ucha.

- 1** Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Ustawienia**.
- 2** W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Sterowanie ruchem**.
- 3** Na ekranie **Sterowanie ruchem** wybierz opcję, a następnie wybierz typ ruchu służący do jej uruchomienia.


- **Odwrócenie:** wycisz dźwięki i wyłącz wibracje dla połączeń przychodzących, alarmów i minutnika.

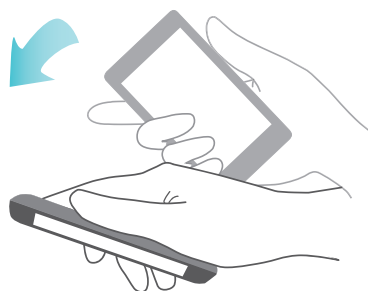


- **Podnieś:** podnieś telefon, aby zmniejszyć głośność dzwonka dla połączeń przychodzących, alarmów i minutnika.

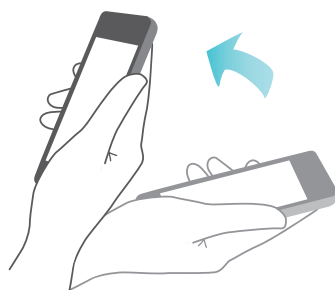


- **Przyłóż:** gdy otrzymasz połączenie, podnieś telefon do ucha, aby je odebrać. Na podobnej zasadzie można unieść telefon do ucha przy wyświetlonym ekranie informacji o połączeniu lub danych kontaktu, aby wywołać odpowiedni numer.

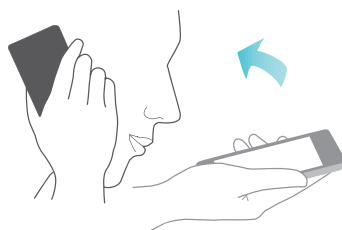

- **Potrząśnięcie:** przytrzymaj palcem pusty obszar na ekranie głównym, aby przejść do trybu edycji. Potrząśnij telefonem, aby uporządkować ikony.

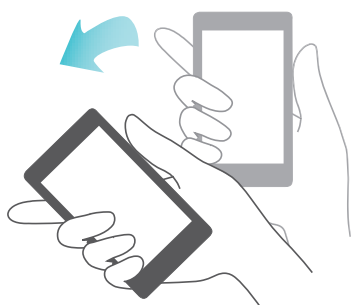

- **Przechylanie:** w trybie edycji ekranu głównego można przytrzymać palcem ikonę lub widżet, po czym przechylić telefon w lewo lub w prawo, aby przenieść element na inny ekran.

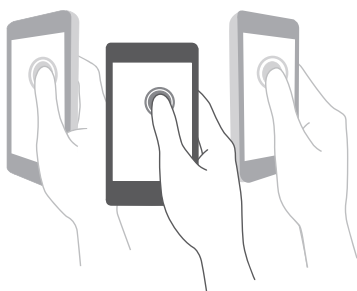

Ikony stanu

Ikony stanu mogą się różnić, zależnie od regionu i operatora.

	Siła sygnału		Brak sygnału
G	Połączono z siecią GPRS	3G	Połączono z siecią 3G
E	Połączono z siecią EDGE	H	Połączono z siecią HSPA
H⁺	Połączono z siecią HSPA+	4G	Połączono z siecią LTE
R	Roaming		Włączono tryb lotniczy
	Odbiór danych lokalizacyjnych GPS		Włączono Bluetooth
	Włączono tryb cichy		Włączono tryb wibracyjny
	Ładowanie		Włączono alarmy
	Niski poziom baterii		Bateria naładowana
	Połączenia nieodebrane		Trwa rozmowa
	Nowe wiadomości e-mail		Nowe wiadomości
	Wybór metody wprowadzania		Nowa poczta głosowa
	Połączono z siecią Wi-Fi		Dostępna sieć Wi-Fi

	Pobieranie danych		Wysyłanie danych
	Najbliższe wydarzenia		Zapełniona pamięć telefonu
	Problem z logowaniem lub synchronizacją		Nie znaleziono karty SIM
	Niepowodzenie synchronizacji		Synchronizowanie danych
	Więcej powiadomień		Włączono przenośny punkt dostępu Wi-Fi
	Podłączono zestaw słuchawkowy		Połączono z siecią VPN
	Włączono modem USB		Włączono tryb debugowania USB

Ustawienia paska nawigacji

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Ustawienia**.
- 2 W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Pasek nawigacyjny**.
- 3 Wybierz jeden z wirtualnych pasków, aby dostosować swój pasek nawigacji. Jeśli wybierzesz pasek zawierający pozycję  , można będzie dotykać pozycji  , by szybko otworzyć panel powiadomień.

Ekran główny

Ekran główny to miejsce, w którym można znaleźć ulubione widżety i wszystkie aplikacje. Zrezygnowaliśmy z listy aplikacji, dając wygodniejszą, bardziej bezpośrednią metodę dostępu do nich.



1

Pasek stanu: zawiera powiadomienia i ikony. Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień.

2

Obszar wyświetlania: zawiera ikony aplikacji, foldery i widżety.

3

Wskaźnik pozycji ekranu: wskazuje, który z ekranów głównych jest aktualnie wyświetlany.

4

Dok: zawiera często używane aplikacje.

5

Pasek nawigacji: zawiera wirtualne klawisze (dotyczy tylko telefonów z wirtualnymi klawiszami nawigacji).

Przełączanie między ekranami głównymi

Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby rozszerzyć ekran główny. Dotknij pozycji

○ **Ekran główny**, aby powrócić do ekranu głównego.

Przesuwaj palcem w lewo lub w prawo, aby przeglądać wszystkie ekrany główne po kolei.



Automatyczne obracanie ekranu

Jeśli telefon zostanie obrócony podczas oglądania strony internetowej lub zdjęcia, zawartość ekranu automatycznie zmieni orientację z pionowej na poziomą lub na odwrót. Ta funkcja jest aktywnie wykorzystywana w niektórych aplikacjach, na przykład w symulacji wyścigów samochodowych.

- 1 Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień.
- 2 W sekcji **Skróty** dotknij pozycji **Autoobrót**, aby włączyć lub wyłączyć obracanie ekranu.

Organizowanie aplikacji i widżetów na ekranie głównym


Aplikacje, widżety i foldery można organizować w następujący sposób:

- **Dodawanie widżetu:** na ekranie głównym zbliż do siebie dwa palce, aby przejść do trybu edycji. Dotknij pozycji **Widżety** i wybierz widżet. Widżet zostanie dodany w pustym obszarze ekranu głównego.
- **Na ekranie głównym musi być dostatecznie dużo miejsca, aby umieścić nowy widżet.** Jeśli miejsca jest za mało, należy je uwolnić albo dodać kolejny ekran główny.
- **Przenoszenie ikony aplikacji lub widżetu:** na ekranie głównym przytrzymaj palcem ikonę aplikacji lub widżet, aż telefon zawibruje. Można wtedy przeciągnąć ikonę lub widżet w dowolne inne puste miejsce.

- **Usuwanie ikony aplikacji lub widżetu:** na ekranie głównym przytrzymaj ikonę aplikacji lub widżet, który chcesz usunąć, aż pojawi się . Przeciągnij niepotrzebną ikonę aplikacji lub widżet na ikonę .
- **Tworzenie folderu:** na ekranie głównym przeciągnij jedną ikonę ponad inną, aby utworzyć folder zawierający je obie. Aby zmienić nazwę folderu, otwórz folder i przytrzymaj palcem jego nazwę.
- **Ukrywanie ikon aplikacji:** ustaw dwa palce na ekranie głównym i rozszerz je. Dotknij pozycji , wybierz ikony aplikacji, które chcesz ukryć i dotknij pozycji **OK**. Ukryte aplikacje nie będą widoczne na ekranie głównym.

Organizowanie ekranów głównych

Na ekranie głównym zbliż do siebie trzy palce, aby wyświetlić miniatury ekranów.

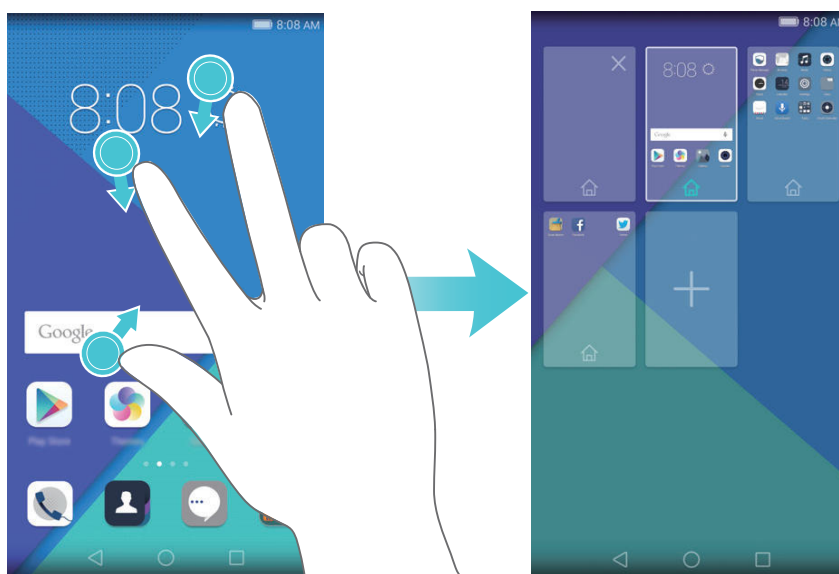

- **Wybór domyślnego ekranu głównego:** dotknij pozycji  na spodzie ekranu i wybierz bieżący ekran główny jako domyślny.
- **Przenoszenie ekranu głównego:** przytrzymaj ekran główny palcem, aż telefon zadrga. Przeciągaj ekrany w wybrane położenie.
- **Dodawanie ekranu głównego:** dotknij pozycji , aby dodać ekran główny.
- **Usuwanie ekranu głównego:** dotknij pozycji , aby usunąć pusty ekran główny.

Powiadomienia


Wskaźnik stanu

Wskaźnik stanu w telefonie przekazuje następujące informacje o stanie telefonu:

- Czerwony (miga): niski poziom baterii.
- Czerwony (światło ciągłe): niski poziom baterii.
- Żółty, światło ciągłe (podczas ładowania): średni poziom baterii.
- Zielony, światło ciągłe (podczas ładowania): bateria jest w pełni lub prawie w pełni naładowana.
- Zielony (miga): nieprzeczytane wiadomości lub powiadomienia.

Panel powiadomień

Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby przełączyć się między powiadomieniami i kartami skrótów.

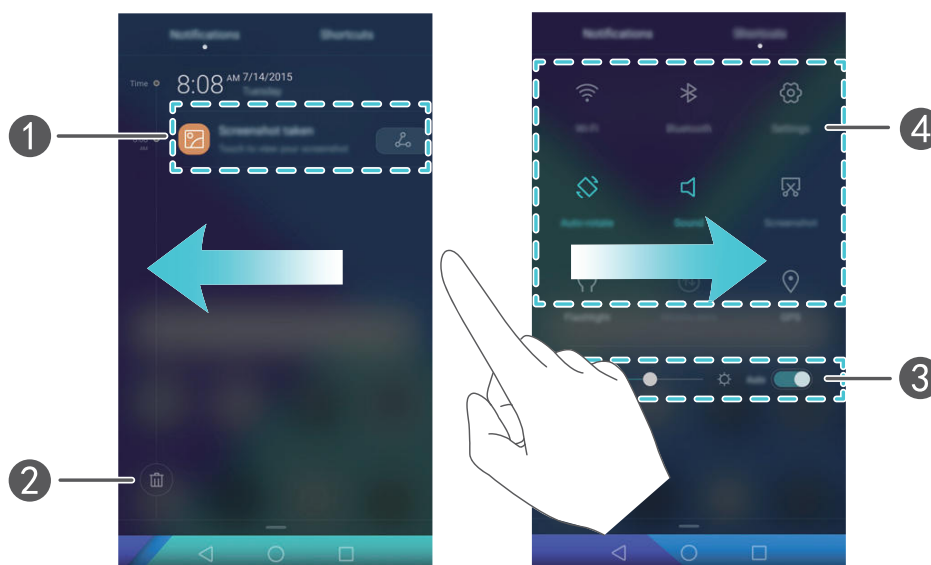

1

Dotknij powiadomienia, aby zobaczyć jego treść i przesunąć palcem w lewo lub w prawo, aby usunąć powiadomienie.

2

Skasuj wszystkie powiadomienia.

3

Włącz lub wyłącz automatyczną regulację jasności ekranu.

4

Dotykaj przełączników, aby włączyć lub wyłączyć odpowiednie funkcje.

Uruchamianie aplikacji

Otwieranie i przełączanie aplikacji

Dotknij ikony aplikacji na ekranie głównym, aby ją uruchomić.

Aby przełączyć się do innej aplikacji, dotknij ikony  **Ekran główny** w celu powrotu do ekranu głównego i dotknij ikony aplikacji, którą chcesz otworzyć.

 Jeśli w telefonie jest wiele aplikacji i nie udaje się szybko znaleźć właściwej, na ekranie głównym przesun palcem w dół od górnej części ekranu i wyszukaj aplikację za pomocą paska wyszukiwania.

Przeglądanie ostatnio używanych aplikacji

Dotknij ikony  **Ostatnie**, aby wyświetlić listę ostatnio używanych aplikacji. Można wtedy wykonać następujące czynności:



- Dotknij miniatury, aby otworzyć odpowiednią aplikację.
- Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby przeglądać ostatnio używane aplikacje.
- Przesuń palcem po miniaturze w górę, aby zamknąć aplikację.

- Przesuń palcem po miniaturze w dół, aby wyświetlić  w górnej części miniatury i zablokować odpowiednią aplikację. Przesuń palcem po miniaturze ponownie, aby odblokować aplikację.
- Przesuń palcem od spodu ekranu do góry, aby wyświetlić  i zamknąć wszystkie aplikacje na liście. Zablokowane aplikacje nie zostaną zamknięte.

Personalizacja telefonu

Zmiana stylu ekranu głównego

Telefon udostępnia dwa style ekranu głównego: standardowy i uproszczony.

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Ustawienia**.
 - 2 W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Styl ekranu głównego**.
 - 3 Wybierz opcję **Prosty** i dotknij pozycji ☒ .
-  Dotknij pozycji **Zwykły ekran**, aby przełączyć się z ekranu uproszczonego na ekran standardowy.

Zmiana motywu

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Motywy**.
- 2 Dostępne są następujące możliwości:
 - Wybierz motyw.
 - Dotknij pozycji  i zmodyfikuj styl motywu, tapetę, czcionkę i inne ustawienia.
- 3 Dotknij pozycji ☒ .

Zmiana tapety

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Ustawienia**.
- 2 W polu **Ogólne** dotknij pozycji **Tapeta**.
- 3 Na ekranie **Tapety** można wykonać następujące czynności:
 - Dotknij pozycji **Tapeta ekranu blokady**, aby wybrać tapetę ekranu blokady.

- Dotknij pozycji **Tapeta ekranu głównego**, aby wybrać tapetę ekranu głównego.
- Dotknij przełącznika **Potrząśnij, by zmienić**, aby tapeta ekranu głównego była zmieniana po potrząśnięciu telefonem.
- Dotknij przełącznika **Zmiana losowa**, aby tapeta ekranu głównego była zmieniana automatycznie w regularnych odstępach czasu.

Zmiana dzwonka

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Ustawienia**.
- 2 W polu **Ogólne** dotknij pozycji **Dźwięk**.
- 3 Dotknij pozycji **Dźwięk dzwonka karty 1** lub **Dźwięk dzwonka karty 2** i wybierz jedną z kart:
 - **Dzwonek**: wybierz jeden z dzwoneków domyślnych.
 - **Muzyka**: wybierz jeden z plików dźwiękowych zapisanych w telefonie.
- 4 Dotknij pozycji .

Zmiana rozmiaru czcionki

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Ustawienia**.
- 2 W polu **Ogólne** dotknij pozycji **Czcionka**.
- 3 Dotknij pozycji **Rozmiar czcionki**.
- 4 Wybierz rozmiar czcionki zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Wprowadzanie tekstu

Aby wyświetlić klawiaturę ekranową, dotknij pola tekstowego. Aby ukryć klawiaturę, dotknij pozycji ▾.


Przełączanie metod wprowadzania

Telefon oferuje wiele metod wprowadzania tekstu. Zawsze można wybrać najwygodniejszą metodę wprowadzania tekstu.

- 1 Przesuń palcem w dół od paska stanu na ekranie do wpisywania tekstu, aby otworzyć panel powiadomień.
- 2 W polu **Powiadomienia** dotknij pozycji **Wybierz sposób wprowadzania tekstu**.
- 3 Wybierz metodę wprowadzania.

 Aby zmienić domyślną metodę wpisywania tekstu w telefonie, dotknij pozycji  **Ustawienia** na ekranie głównym. W sekcji **Wszystkie** dotknij pozycji **Język i wprowadzanie** > **Klawiatura domyślna**, aby wybrać metodę wpisywania tekstu.

Metoda ciągłego wpisywania tekstu Huawei Swype

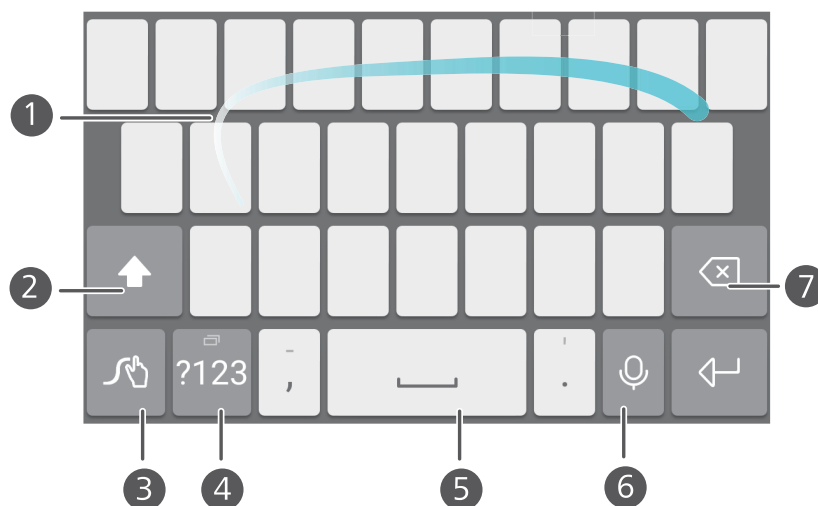

- | | |
|---|---|
| 1 | Wpisuj słowa, suwając palcem po kolejnych literach. |
| 2 | Przełączanie między wielkimi i małymi literami. |
| 3 | Dotknij i przytrzymaj, aby przejść do ustawień metody wprowadzania. |

-
- 4 Wpisywanie liczb i symboli.


 - 5 Dotknij i przytrzymaj, aby wyświetlić więcej opcji językowych.

 - 6 Przełączenie na wprowadzanie głosowe.

 - Dotknij, aby usunąć znak po lewej stronie kursora.

 - 7 • Dotknij i przytrzymaj, aby usunąć wiele znaków po lewej stronie kursora.

Wpisywanie tekstu standardową metodą systemu Android

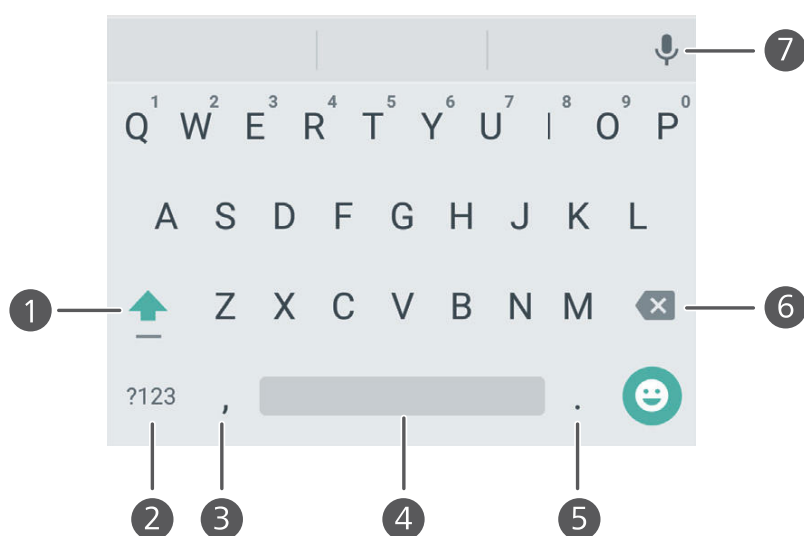

-
- Dotknij, aby przełączyć tryby wprowadzania małych i wielkich liter.

 - 1 • Dotknij i przytrzymaj lub szybko dotknij dwukrotnie, aby zablokować wprowadzanie samych wielkich liter.

 - 2 Wpisywanie liczb i symboli.

 - Dotknij, aby wprowadzić przecinek.

 - 3 • Dotknij i przytrzymaj, aby otworzyć menu opcji wprowadzania.

 - Dotknij, aby wprowadzić spację.


 - 4 • Dotknij i przytrzymaj, aby wybrać inną metodę wprowadzania.

- 5
 - Dotknij, aby wprowadzić kropkę.
 - Dotknij i przytrzymaj, aby wprowadzać symbole.
- 6
 - Dotknij, aby usunąć znak po lewej stronie kursora.
 - Dotknij i przytrzymaj, aby usunąć wiele znaków po lewej stronie kursora.
- 7 Przełączenie na wprowadzanie głosowe.


i Metoda wpisywania Android może nie być dostępna w przypadku niektórych modeli telefonów.

Edycja tekstu

Tekst w telefonie łatwo można zaznaczać, wycinać, kopiować i wklejać.

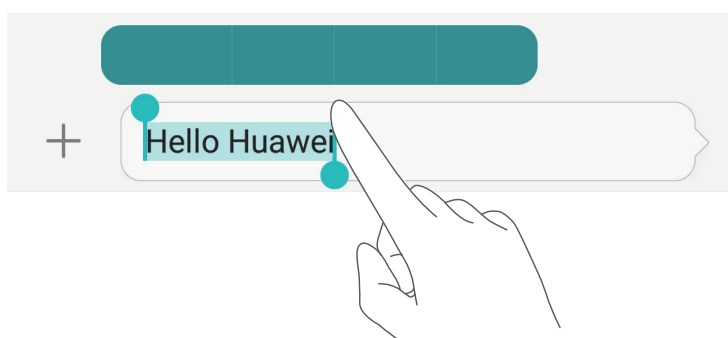

- **Zaznaczanie tekstu:** Przytrzymaj palec na tekście, aby wyświetlić ikony . Następnie przeciągnij elementy  i , aby zaznaczyć więcej lub mniej tekstu lub dotknij pozycji **Zaznacz wszystko**, aby zaznaczyć cały tekst w polu.
- **Kopiowanie tekstu:** Zaznacz tekst i dotknij pozycji **Kopiuj**.
- **Wycinanie tekstu:** Zaznacz tekst i dotknij pozycji **Wytnij**.
- **Wklejanie tekstu:** Przytrzymaj palcem miejsce, gdzie chcesz wkleić tekst i dotknij pozycji **Wklej**.

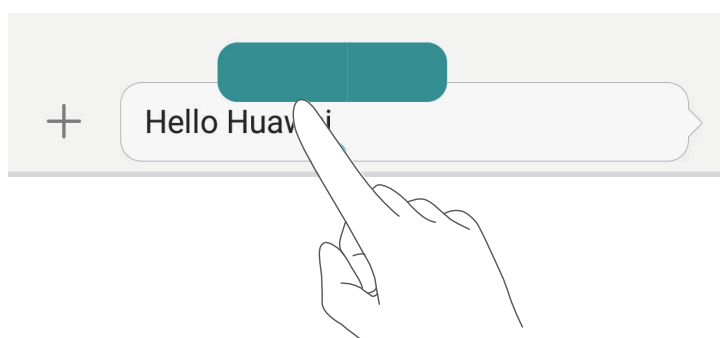

Połączenia i kontakty

Wykonywanie połączenia

Inteligentne wybieranie numerów

Inteligentne wybieranie pozwala szybko odszukać kontakty przez wpisanie fragmentów ich nazw bądź numerów.

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Telefon**.
- 2 W polu **Klawiatura** wpisz inicjały lub pierwszych kilka liter z nazwy kontaktu albo fragment jego numeru telefonu. Ponad klawiaturą pojawią się wtedy dopasowane pozycje z kontaktów i ze spisu połączeń.
- 3 Wybierz na liście kontakt, z którym chcesz się połączyć. Jeśli telefon obsługuje dwie karty SIM, dotknij pozycji  lub , aby wykonać połączenie.
- 4 Aby zakończyć rozmowę, dotknij pozycji .

Wykonywanie połączenia z listy kontaktów

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Telefon**.
- 2 Na liście **Kontakty** dotknij kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie.
- 3 Dotknij numeru kontaktu. Jeśli telefon obsługuje dwie karty SIM, dotknij pozycji  lub , aby wykonać połączenie.

Wykonywanie połączenia ze spisu połączeń

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Telefon**.
- 2 W polu **Klawiatura** w spisie połączeń dotknij kontaktu lub numeru, z którym chcesz się połączyć. Jeśli telefon obsługuje dwie karty SIM, dotknij pozycji  lub , aby wykonać połączenie.

Połączenia alarmowe

W sytuacjach awaryjnych telefon pozwala wykonywać połączenia alarmowe bez użycia karty SIM. Trzeba jednak znajdować się w zasięgu sieci.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Telefon**.

2 W polu **Klawiatura** wprowadź lokalny numer alarmowy i dotknij pozycji .

 Zdolność do nawiązywania połączeń alarmowych zależy od miejscowych przepisów i operatorów działających w danym regionie. Słabe parametry sieci lub zakłócenia z otoczenia mogą uniemożliwić nawiązanie połączenia. Nigdy nie należy traktować telefonu jako wyłącznego środka komunikacji w nagłych sytuacjach.

Szybkie połączenie

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Telefon**.

2 W polu **Klawiatura** dotknij pozycji  > **Ust. szybk. wybier..**

3 Dotknij pozycji . Wybierz kontakt z listy i przypisz klawisz numeru do kontaktu.

 Klawisz z cyfrą **1** jest domyślnie przypisany do poczty głosowej. Nie można go przypisać jako numeru szybkiego wybierania.

4 Na klawiaturze telefonu przytrzymaj palcem klawisz z cyfrą przypisaną do kontaktu, aby szybko połączyć się z jego numerem.

 Jeśli telefon obsługuje dwie karty SIM, na klawiaturze telefonu dotknij i przytrzymaj klawisz z cyfrą przypisaną do kontaktu i dotknij pozycji  lub , aby szybko połączyć się z jego numerem.

Połączenia międzynarodowe

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Telefon**.

2 Na klawiaturze telefonu dotknij klawisza **0** i przytrzymaj go, aby wprowadzać symbol +.


3 Wprowadź kolejno kod kraju lub regionu, numer kierunkowy i numer telefonu.

4 Dotknij pozycji . Jeśli telefon obsługuje dwie karty SIM, dotknij pozycji  lub .

- i** W roamingu można bezpośrednio wybrać numer osoby z listy kontaktów, aby do niej zadzwonić.


Odbieranie lub odrzucanie połączenia

- i** Gdy pojawi się połączenie przychodzące, można nacisnąć przycisk wyciszenia, aby wyłączyć sygnał dźwiękowy.

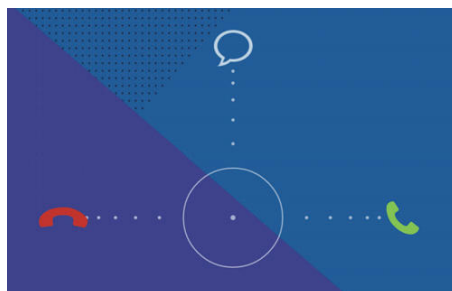

- Przeciągnij ikonę  w prawo, aby odebrać połączenie.
 - Przeciągnij ikonę  w lewo, aby odrzucić połączenie.
 - Przeciągnij ikonę  w górę, aby odrzucić rozmowę i wysłać wiadomość tekstową.
- i** Na ekranie z klawiaturą telefonu dotknij ikony  > **Ustawienia połączeń** > **Wysyłaj SMS, odrzucając połączenia**, aby wpisać wiadomość do wysłania.

Menu w trakcie rozmowy

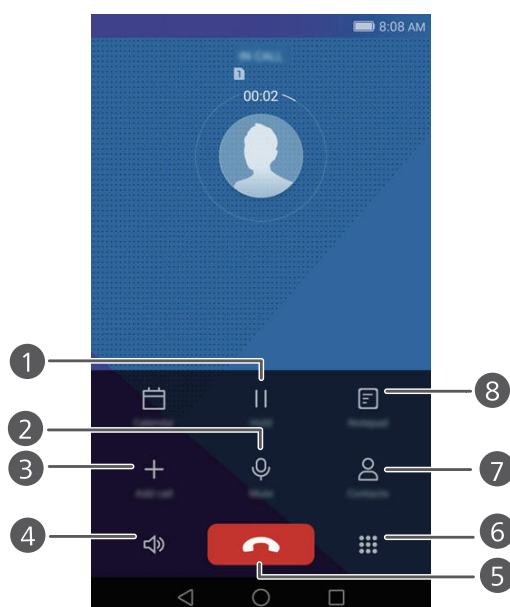

1	Wstrzymaj bieżące połączenie. Aby wznowić rozmowę, dotknij pozycji  . (Ta funkcja musi być obsługiwana przez sieć operatorską).
2	Wyciszenie połączenia, aby inne osoby nie mogły Cię słyszeć.
3	Rozpoczęcie rozmowy trójstronnej. (Ta funkcja musi być obsługiwana przez sieć operatorską).
4	Włączenie głośnika przy rozmowach bez angażowania rąk.
5	Zakończenie bieżącego połączenia.
6	Wyświetlenie klawiatury telefonu.
7	Wyświetlanie kontaktów.
8	Wyświetlanie notatek.

 W trakcie rozmowy dotknij przycisku  **Ekran główny** lub  **Wróć**, aby ukryć menu rozmowy. Aby wrócić do menu, przesun palec z paska stanu w dół, aby otworzyć panel powiadomień i dotknij pozycji **Bieżące połączenie**.

Odbieranie połączenia od trzeciego rozmówcy

 Aby można było odbierać połączenia od trzeciego rozmówcy, trzeba mieć aktywną usługę połączeń oczekujących. Szczegółowych informacji udziela operator sieci.

- 1 Kiedy w trakcie trwającej rozmowy pojawi się nowe połączenie, przeciągnij ikonę  w prawo, aby odebrać nową rozmowę, a zawiesić poprzednią.
- 2 Aby przełączać się między rozmowami, dotknij pozycji .

Połączenia konferencyjne

Za pomocą standardowych funkcji telefonu można łatwo nawiązać międzynarodowe połączenie konferencyjne. Należy w tym celu zadzwonić na pierwszy numer (lub odebrać połączenie), następnie zadzwonić na kolejny numer, by dodać go do konferencji.

 Niektóre typy planów taryfowych mogą nie obejmować połączeń konferencyjnych. Należy wcześniej wykupić odpowiednią usługę u operatora. Szczegółowych informacji udziela operator sieci.

- 1 Zadzwonź do pierwszego uczestnika.
- 2 Po nawiązaniu połączenia dotknij pozycji , aby wywołać drugiego uczestnika. W trakcie tych czynności pierwsze połączenie jest chwilowo zawieszane.
- 3 Po nawiązaniu połączenia dotknij pozycji , aby rozpocząć rozmowę konferencyjną.
- 4 Aby dodać więcej osób, powtarzaj czynności 2 i 3.
- 5 Dotknij pozycji , aby zakończyć połączenie.

Korzystanie ze spisu połączeń

Spis połączeń zawiera historię wszystkich połączeń wykonanych, odebranych i nieodebranych.

Dodawanie kontaktu ze spisu połączeń

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Telefon**.
 - 2 Na liście **Klawiatura** dotknij ikony  obok numeru, który chcesz dodać.
 - 3 Dotknij pozycji  lub .
-  Można też dotknąć i przytrzymać numer, który chcesz dodać, a następnie dotknąć pozycji **Utwórz nowy kontakt** lub **Zapisz w istniejącym**.

Opróżnianie spisu połączeń

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Telefon**.
- 2 W sekcji **Klawiatura** można wykonać następujące czynności:
 - Dotknij i przytrzymaj nazwę kontaktu lub numer telefonu i dotknij pozycji **Usuń element**, aby usunąć odpowiedni zapis.
 - Dotknij pozycji  > **Usuń rejestr połączeń**, aby usunąć wiele zapisów równocześnie.

Tryb pracy w kieszeni

Jeśli nosząc telefon w kieszeni obawiasz się, że nie usłyszysz sygnału i nie odbierzesz ważnej rozmowy, spróbuj włączyć tryb pracy w kieszeni. Powoduje on, że przy sygnalizowaniu rozmowy głośność dzwonka i siła wibracji stopniowo narastają.

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Telefon**.
- 2 W polu **Klawiatura** dotknij pozycji  > **Ustawienia połączeń**.
- 3 Włącz opcję **W kieszeni**.

Ustawienia połączeń

Przekierowywanie połączeń

Jeśli nie ma możliwości odbierania połączeń na jednym telefonie, można przekierowywać je na inny numer.

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Telefon**.
- 2 W polu **Klawiatura** dotknij pozycji  > **Ustawienia połączeń**.
- 3 Dotknij pozycji **Przekierowania połączeń** w polu **Ustawienia karty 1** lub **Ustawienia karty 2**.
- 4 Wybierz tryb przekierowywania.
- 5 Wprowadź numer telefonu, na który mają być przekierowywane połączenia i dotknij pozycji **Włącz**.

Połączenia oczekujące

Funkcja połączeń oczekujących pozwala odebrać połączenie przychodzące w trakcie prowadzenia innej rozmowy, a następnie swobodnie przełączać się między rozmowami.

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Telefon**.
- 2 W polu **Klawiatura** dotknij pozycji  > **Ustawienia połączeń**.
- 3 Dotknij pozycji **Ustawienia karty 1** lub **Ustawienia karty 2** w polu **Ustawienia dodatkowe**.
- 4 Dotknij pozycji **Połączenia oczekujące**, aby włączyć tę funkcję.

Organizowanie kontaktów

Tworzenie kontaktu

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Kontakty**.
- 2 Dotknij pozycji .
- 3 Wybierz lokalizację z menu opcji, aby zapisać kontakt.
- 4 Wprowadź nazwę kontaktu, numer telefonu i inne informacje.
- 5 Dotknij pozycji .

Edycja kontaktu

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Kontakty**.
- 2 Przytrzymaj palcem kontakt, który chcesz zmodyfikować i dotknij pozycji **Edytuj**.
- 3 Zmodyfikuj dane kontaktu.
- 4 Dotknij pozycji .

Usuwanie kontaktów

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Kontakty**.
- 2 Dotknij pozycji  > **Usuń**.
- 3 Wybierz kontakty, które chcesz usunąć lub dotknij pozycji **Wszystko**, aby wybrać wszystkie kontakty.
- 4 Dotknij pozycji .
- 5 Dotknij pozycji **Usuń**.

Wyszukiwanie kontaktów

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Kontakty**.
- 2 Wprowadź nazwisko lub inicjały kontaktu. W trakcie pisania będą na bieżąco wyświetlane pasujące nazwy kontaktów.

Importowanie lub eksportowanie kontaktów

Telefon obsługuje zapis i odczyt danych kontaktów w plikach w formacie **.vcf**. **.vcf** to standardowy format plików do przechowywania danych kontaktów, jak nazwiska, adresy i numery telefonów.

Importowanie kontaktów z nośnika pamięci

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Kontakty**.
- 2 Dotknij pozycji  > **Import/Eksport** > **Importuj z nośnika**.
- 3 Wybierz jeden lub kilka plików typu **.vcf** i dotknij pozycji **OK**.

Importowanie kontaktów z karty SIM

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Kontakty**.
- 2 Dotknij pozycji  > **Import/Eksport** > **Importuj z Karta 1** lub **Importuj z Karta 2**.
- 3 Wybierz kontakty, które chcesz zaimportować lub dotknij pozycji **Wszystko**, aby zaznaczyć wszystkie kontakty, a następnie pozycji .
- 4 Wybierz lokalizację, do której chcesz importować kontakty. Wybrane kontakty zostaną zaimportowane automatycznie.

Importowanie kontaktów z urządzenia Bluetooth

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Kontakty**.
 - 2 Dotknij pozycji  > **Import/Eksport** > **Zaimportuj z innego telefonu**.
 - 3 Wybierz opcję **Obsługuje Bluetooth** i dotknij pozycji **Dalej**.
 - 4 Włącz Bluetooth na urządzenie, z którego chcesz importować kontakty i włącz jego widoczność dla innych urządzeń Bluetooth.
 - 5 Dotknij pozycji **Dalej**. Nastąpi włączenie funkcji Bluetooth i wyszukanie urządzeń Bluetooth w pobliżu.
 - 6 Dotknij urządzenia Bluetooth, z którego chcesz importować kontakty.
- Po powiązaniu obu urządzeń telefon automatycznie zaimportuje kontakty z drugiego urządzenia.

Importowanie kontaktów przez Wi-Fi Direct

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Kontakty**.
- 2 Dotknij pozycji  > **Import/Eksport** > **Zaimportuj z innego telefonu**.
- 3 Wybierz opcję **Importuj przez Wi-Fi Direct** i dotknij pozycji **Dalej**. Telefon wyświetli monit o włączenie funkcji Wi-Fi i zacznie wyszukiwać inne urządzenia Wi-Fi Direct w zasięgu.
- 4 Dotknij urządzenia Wi-Fi Direct, z którego chcesz importować kontakty.

Po powiązaniu obu urządzeń telefon automatycznie zaimportuje kontakty z drugiego urządzenia.

Eksportowanie kontaktów na nośnik pamięci

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Kontakty**.

2 Dotknij pozycji  > **Import/Eksport** > **Eksportuj na nośnik**.

3 Dotknij pozycji **Eksportuj**.

4 Wybierz, skąd kontakty mają być wyeksportowane i dotknij pozycji **OK**.

Domyślnie wyeksportowany plik **.vcf** zostaje zapisany w katalogu głównym pamięci wewnętrznej telefonu. Aby obejrzeć wyeksportowany plik, można otworzyć aplikację **Pliki**.

Eksportowanie kontaktów na kartę SIM

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Kontakty**.
- 2 Dotknij pozycji  > **Import/Eksport** > **Eksportuj na Karta 1** lub **Eksportuj na Karta 2**.
- 3 Wybierz kontakty, które chcesz wyeksportować lub dotknij pozycji **Wszystko**, aby zaznaczyć wszystkie kontakty, a następnie pozycji .
- 4 Dotknij pozycji **OK**.

Wysyłanie danych kontaktu

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Kontakty**.
- 2 Dotknij pozycji  > **Import/Eksport** > **Udostępnij kontakty**.
- 3 Wybierz kontakty, które chcesz wysłać lub dotknij opcji **Wszystko**, aby wybrać wszystkie kontakty.
- 4 Dotknij pozycji . Wybierz metodę wysyłania i wykonuj instrukcje na ekranie.

Dodawanie kontaktu do ulubionych

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Kontakty**.
 - 2 Przytrzymaj palcem kontakt, który chcesz dodać do ulubionych i dotknij pozycji **Dodaj do ulubionych**.
-  W celu dodania kontaktu do ulubionych można też dotknąć pozycji  na ekranie szczegółów kontaktu.

Grupy kontaktów

Kontakty w telefonie można łączyć w grupy kontaktów. Ułatwia to wysyłanie wiadomości tekstowych lub e-mail do wszystkich członków grupy jednocześnie.

Tworzenie grupy kontaktów

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Kontakty**.
- 2 Dotknij pozycji **Grupy**, a następnie .
- 3 Nadaj nazwę grupie i dotknij pozycji **OK**.
- 4 Dotknij pozycji .
- 5 Dotknij kontaktów, które chcesz dodać do grupy lub dotknij pozycji **Wszystko**, aby zaznaczyć wszystkie kontakty, a następnie opcji .

Edycja grupy kontaktów

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Kontakty**.
- 2 Dotknij pozycji **Grupy** i wybierz grupę kontaktów, którą chcesz modyfikować.
- 3 Dotknij pozycji , aby dodać do grupy nowych członków.
- 4 Dotknij pozycji . Można wtedy wykonać następujące czynności:
 - Dotknij pozycji **Usuń członków**, aby usunąć członków z grupy.
 - Dotknij pozycji **Usuń grupę**, aby usunąć grupę.
 - Dotknij pozycji **Zmień nazwę**, aby zmienić nazwę grupy.

Wysyłanie wiadomości SMS lub e-mail do grupy kontaktów

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Kontakty**.
- 2 Dotknij pozycji **Grupy** i wybierz grupę kontaktów, do której chcesz wysłać wiadomość lub e-mail.
- 3 Dotknij pozycji , aby wysłać wiadomość lub , aby wysłać e-mail.

Usuwanie grupy kontaktów

- 1** Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Kontakty**.
 - 2** Dotknij pozycji **Grupy**.
 - 3** Przytrzymaj palcem grupę kontaktów do usunięcia i dotknij pozycji **Usuń**.
 - 4** Dotknij pozycji **Usuń**.
-  Usunięcie grupy kontaktów nie spowoduje usunięcia kontaktów przypisanych do grupy.

Wiadomości i e-mail

Wysyłanie wiadomości SMS

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Wiadomości**.
- 2 Na liście wątków wiadomości dotknij pozycji .
- 3 Dotknij pola odbiorcy i wpisz nazwę kontaktu lub numer telefonu. Można też użyć pozycji , aby przejść na ekran z listą kontaktów i wybrać kontakt lub grupę.
- 4 Dotknij pola tekstowego, aby rozpocząć wpisywanie treści.
-  Dotknij pozycji , aby wybrać typ załącznika i wybierz przełącznik, który chcesz dodać. Po dodaniu zdjęcia, filmu lub innego pliku multimedialnego wiadomość zostanie automatycznie zmieniona w MMS.
- 5 Dotknij pozycji  lub .

Odpowiadanie na wiadomość

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Wiadomości**.
- 2 Na liście wątków wiadomości dotknij nazwy kontaktu lub numeru telefonu, aby wyświetlić odpowiedni wątek.
- 3 Dotknij pola tekstowego, aby rozpocząć wpisywanie treści.
- 4 Dotknij pozycji  lub .

Organizowanie wiadomości

Przekazywanie wiadomości

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Wiadomości**.
- 2 Na liście wątków wiadomości dotknij nazwy kontaktu lub numeru telefonu, aby wyświetlić odpowiedni wątek.
- 3 Przytrzymaj palcem wiadomość, którą chcesz przekazać i dotknij pozycji → .
- 4 Dotknij pola odbiorcy i wpisz nazwę kontaktu lub numer telefonu.
- 5 Dotknij pozycji  lub .

Dodawanie wiadomości do ulubionych

Ważne wiadomości można dodawać do ulubionych. Ulubione wiadomości nie będą usuwane przy usuwaniu całych konwersacji.

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Wiadomości**.
 - 2 Na liście wątków wiadomości dotknij nazwy kontaktu lub numeru telefonu, aby wyświetlić odpowiedni wątek.
 - 3 Dotknij i przytrzymaj wiadomość, którą chcesz dodać do ulubionych i dotknij pozycji  > **Kopiuj do Ulubionych**.
-  Na liście wątków wiadomości dotknij pozycji  > **Ulubione**, aby wyświetlić ulubione wiadomości.

Usuwanie wiadomości

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Wiadomości**.
- 2 Na liście wątków wiadomości dotknij nazwy kontaktu lub numeru telefonu, aby wyświetlić konwersację.
- 3 Przytrzymaj palcem wiadomość, którą chcesz usunąć i dotknij pozycji .
- 4 Dotknij pozycji **Usuń**.

Usuwanie wątku

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Wiadomości**.
- 2 Na liście wiadomości dotknij pozycji  > **Usuń**.
- 3 Wybierz wątek, który chcesz usunąć i dotknij pozycji  .
- 4 Dotknij pozycji **Usuń**.

Konfigurowanie konta e-mail

Dodawanie konta e-mail

Jeśli przy dodawaniu konta wystąpią wątpliwości co do właściwych ustawień, należy zwrócić się do dostawcy usług e-mail.

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **E-mail**.
- 2 Dotknij pozycji **Pozostałe**.
- 3 Podaj swój adres e-mail i hasło i dotknij pozycji **Dalej**.
- 4 Skonfiguruj ustawienia konta, postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
System automatycznie nawiąże połączenie z serwerem.

Po zakończeniu konfiguracji konta pojawi się ekran **Odebrane**.

-  Po dodaniu konta e-mail w polu **Odebrane** dotknij pozycji  > **Ustawienia** > **Dodaj konto**, aby dodać kolejne konta.

Dodawanie konta Exchange

Exchange to system poczty elektronicznej opracowany przez Microsoft pod kątem firm. Konta Exchange można też znaleźć w ofercie kierowanej do klientów indywidualnych i gospodarstw domowych u niektórych dostawców usług poczty elektronicznej.

Jeśli przy dodawaniu konta wystąpią wątpliwości co do właściwych ustawień, należy zwrócić się do dostawcy usług e-mail.

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **E-mail**.
- 2 Dotknij pozycji **Exchange**.

3 Podaj swój adres e-mail, nazwę domeny, nazwę użytkownika i hasło i dotknij pozycji **Dalej**.

4 Skonfiguruj ustawienia konta, postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. System automatycznie nawiąże połączenie z serwerem.

Po zakończeniu konfiguracji konta Exchange pojawi się ekran **Odebrane**.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **E-mail**.

2 Dotknij pozycji .

3 Dotknij pozycji **Od:**, aby wybrać konto e-mail.

4 Wprowadź jednego lub więcej odbiorców.

 Aby wysłać kopię (DW) lub ukrytą kopię (UDW) do innych odbiorców, dotknij pozycji **DW/UDW:**.

5 Wpisz treść wiadomości i w razie potrzeby dotknij pozycji , aby dodać załącznik.

6 Dotknij pozycji .

Odbieranie poczty elektronicznej

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **E-mail**.

2 Na ekranie **Odebrane** dotknij pozycji  w lewym górnym rogu, aby wybrać konto e-mail.

3 Dotknij wiadomości e-mail, którą chcesz odczytać. Można wtedy wykonać następujące czynności:

- Dotknij pozycji , aby wiadomość usunąć.
- Dotknij pozycji , aby odpowiedzieć.
- Dotknij pozycji , aby odpowiedzieć wszystkim.
- Dotknij pozycji , aby wiadomość przekazać.

- Przesuwaj palec w lewo lub w prawo w poprzek ekranu, aby przeczytać poprzednią lub następną wiadomość.

 Na ekranie **Odebrane** przesun palcem w dół, aby odświeżyć listę wiadomości.

Ustawienia konta

Przełączanie między kontami e-mail

Jeśli w telefonie zdefiniowano kilka kont e-mail, przed wyświetlaniem lub wysyłaniem upewnij się, że aktywne jest właściwe konto.

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **E-mail**.
- 2 Na ekranie **Odebrane** dotknij pozycji  w lewym górnym rogu, aby otworzyć listę kont.
- 3 Wybierz konto e-mail, którego chcesz użyć.

Usuwanie konta pocztowego

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **E-mail**.
- 2 W polu **Odebrane** dotknij pozycji  > **Ustawienia**.
- 3 Wybierz konto, które chcesz usunąć.
- 4 Dotknij pozycji **Usuń konto**, a następnie **OK**.

Po usunięciu konta pocztowego telefon nie będzie już wysyłał ani odbierał poczty przy użyciu tego konta.


Personalizowanie konta e-mail

Folder poczty odebranej można spersonalizować. Służą do tego takie ustawienia, jak: wyświetlanie zdjęć kontaktów, co będzie wyświetlane po usunięciu wiadomości, zmiana podpisu, częstotliwość odświeżania folderu poczty odebranej oraz zmiana dźwięku powiadomienia o e-mail.

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **E-mail**.
- 2 W polu **Odebrane** dotknij pozycji  > **Ustawienia** i wybierz ustawienia.

Aparat i galeria

Ekran aparatu fotograficznego

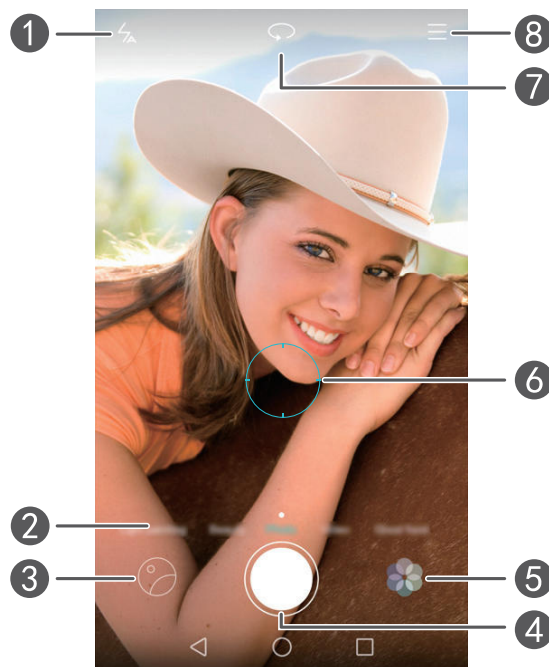

1

Przełączanie trybów lampy błyskowej.

2

Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby przełączać między różnymi trybami zdjęć.

3

Wyświetlanie zrobionych zdjęć i filmów.

4

- Dotknij, aby zrobić zdjęcie.
- Dotknij i przytrzymaj, aby wykonać serię zdjęć. Zwolnij palec, aby zatrzymać robienie zdjęć.

5

Stosowanie filtrów.

6

- Dotknij obiektu na ekranie, aby ustawić według niego ostrość obiektywu.
- Rozsuń dwa palce, aby przybliżyć obraz lub zsuń je do siebie, aby obraz oddalić.

7

Przełączanie między aparatem przednim i tylnym.

8

Wyświetlanie większej liczby opcji.

Wykonywanie zdjęć

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Aparat**.
- 2 Wykadruj scenę, którą chcesz fotografować. Pozwól na automatyczne ustawienie ostrości lub dotknij ekranu, aby ustawić ostrość na wybranym elemencie sceny.
-  Jeśli ramka ostrości zmienia kolor na czerwony, ustawienie ostrości nie jest możliwe.
- 3 Dotknij pozycji  .
-  Jeśli przy robieniu zdjęcia była włączona opcja **Znacznik GPS**, zdjęcia można wyświetlać w polu **Galeria** w aplikacji **Mapa**.

Uruchamianie aparatu z Galerii

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Galeria**.
- 2 W polu **Zdjęcia** przesunąć palcem w dół na albumach, aby wyświetlić wizjer na połowie ekranu. Przesunąć ponownie palcem w dół, aby otworzyć aparat.
-  W trybie połowy ekranu nie wszystkie funkcje aparatu są dostępne.
- 3 Dotknij pozycji  , aby wykonać zdjęcie.
- 4 Dotknij pozycji  **Powrót**, aby wrócić do galerii.

Tryby robienia zdjęć

-  Niektóre tryby zdjęć mogą być niedostępne w pewnych telefonach.
- **Makijaż cyfrowy**: przesunąć suwak, aby dobrać intensywność makijażu i zastosować efekt.
- **Panorama**: ten tryb pozwala wykonywać szersze ujęcia.
- **HDR**: pozwala poprawić jakość zdjęć wykonanych w zbyt jasnym lub zbyt ciemnym otoczeniu.
- **Ostrość na wszystko**: zdjęcia wykonane w tym trybie pozwalają na późniejsze wybranie punktu ostrości.

- **Najlepsze zdjęcie:** telefon wykonuje szybką sekwencję kilku zdjęć, po czym automatycznie wybiera najlepsze ujęcie.
- **Znak wodny:** umieszczanie znaków wodnych na zdjęciu.
- **Notatka audio:** po wykonaniu zdjęcia można dograć do niego krótki materiał dźwiękowy.
- **Sterowanie dźwiękiem:** dotknij pozycji , aby włączyć ten tryb w polu **Ustawienia**. Poleceniami głosowymi można inicjować automatyczne wykonywanie zdjęć.
- **Minutnik:** dotknij pozycji  i włącz tę opcję w polu **Ustawienia**, aby włączyć samowyzwalacz.
- **Dotknij, aby uruchomić:** dotknij pozycji , aby włączyć ten tryb w polu **Ustawienia**. Dotknij ekranu, aby zrobić zdjęcie.
- **Wykrywaj uśmiechy:** dotknij pozycji , aby włączyć ten tryb w polu **Ustawienia**. Zdjęcie zostanie wykonane automatycznie po wykryciu uśmiechu.
- **Śledzenie obiektu:** dotknij pozycji , aby włączyć ten tryb w polu **Ustawienia**. Dotknij wybranego obiektu na ekranie. Aparat będzie podążać za ruchem obiektu, utrzymując na nim ostrość.
- **Szybka migawka:** dotknij pozycji , aby włączyć ten tryb w polu **Ustawienia**. Kiedy ekran jest wyłączony lub zablokowany, ustaw telefon naprzeciwko fotografowanego obiektu i dwukrotnie, raz za razem, naciśnij przycisk zmniejszenia głośności.

Zdjęcia panoramiczne

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Aparat**.
- 2 Dotknij pozycji  > **Panorama**, aby przejść do trybu zdjęć panoramicznych.
- 3 Dotknij pozycji , aby rozpocząć zdjęcie.
- 4 Wykonuj instrukcje na ekranie i przesuwaj telefon powoli, aby wykonać serię zdjęć.
- 5 Dotknij pozycji , aby zatrzymać fotografowanie. Aparat automatycznie skleja zdjęcia, tworząc jedno ujęcie panoramiczne.

Tryb najlepszego zdjęcia

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Aparat**.
- 2 Dotknij pozycji  > **Najlepsze zdjęcie**, aby przełączyć się na tryb najlepszego zdjęcia.
- 3 Dotknij pozycji , aby zacząć fotografowanie. Telefon wykonuje szybką serię kilku zdjęć, po czym automatycznie wybiera najlepsze ujęcie.
- 4 Dotknij pozycji .

Można też wybrać inne zdjęcia. Telefon automatycznie zachowa wybrane zdjęcia, a usunie pozostałe.

Dodawanie znaku wodnego na zdjęciach

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Aparat**.
- 2 Dotknij pozycji  > **Znak wodny**, aby przejść w tryb znaku wodnego.
- 3 Przesuń palcem w lewo lub w prawo i wybierz odpowiedni znak wodny.
- 4 Przeciągnij znak wodny, aby dobrać jego położenie.
- 5 Dotknij pozycji .

Zdjęcia w trybie sterowania głosem

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Aparat**.
- 2 Dotknij pozycji  >  > **Sterowanie dźwiękiem**.
- 3 Dotknij pozycji **Sterowanie dźwiękiem**, aby przełączyć się na tryb głosowego sterowania aparatem. Można wtedy wykonać następujące czynności:
 - Nakazać poleceniem głosowym zrobienie zdjęcia.
 - Nakazać, by telefon wykonał zdjęcie automatycznie, gdy hałas otoczenia osiągnie ustalony poziom decybeli.
- 4 Wykadruj scenę, którą chcesz fotografować. Telefon wykona zdjęcie automatycznie, gdy wydasz polecenie głosowe lub gdy hałas otoczenia osiągnie ustalony poziom decybeli.

Śledzenie obiektu

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Aparat**.
 - 2 Dotknij pozycji  > .
 - 3 Dotknij pozycji **Śledzenie obiektu**, aby włączyć tryb śledzenia.
 - 4 Dotknij wybranego obiektu na ekranie. Aparat będzie śledził ruch obiektu i regulował ostrość według niego.
-  Śledzenie obiektu nie może być używane równocześnie z wykrywaniem uśmiechu.

Tryb ostrości ogólnej

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Aparat**.
 - 2 Dotknij pozycji  > **Ostrość na wszystko**, aby przejść do trybu ostrości ogólnej.
 - 3 Dotknij pozycji , aby wykonać zdjęcie.
 - 4 Przejdź do Galerii i wybierz zdjęcie wykonane w trybie ostrości ogólnej.
-   wyróżnia zdjęcia wykonane w trybie ostrości ogólnej.
- 5 Dotknij pozycji , aby przejść do trybu edycji ostrości.
 - 6 Dotknij innego punktu na zdjęciu, by przenieść punkt ostrości.
 - 7 Dotknij pozycji .

Nagrywanie filmów

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Aparat**.
- 2 Przesuń palcem w lewo lub w prawo i wybierz pozycję **Wideo**.
- 3 Dotknij ikony , aby rozpocząć nagrywanie.
- 4 W trakcie nagrywania możesz dotknąć obiektu lub punktu na ekranie, aby ustawić na nim ostrość. Dotknij pozycji , aby przerwać lub pozycji , aby wznowić nagrywanie.

5 Dotknij ikony  , aby zatrzymać nagrywanie.

 W trakcie nagrywania można wykonać też zdjęcie, dotykając pozycji .

Tryby nagrywania wideo

 Niektóre tryby filmowania mogą być niedostępne w pewnych telefonach.

Dotknij pozycji  >  na ekranie kamery, aby wybrać tryb nagrywania filmu.

- **Tryb upiększania:** automatyczny makijaż cyfrowy twarzy podczas filmowania.
- **Śledzenie obiektu:** dotknij wybranego obiektu na ekranie. Aparat będzie śledził ruch obiektu i regulował ostrość filmu według niego.
- **Stabilizator:** ogranicza skutki drżenia rąk podczas filmowania.

Ustawienia aparatu

Na ekranie aparatu fotograficznego dotknij pozycji  >  , aby wybrać następujące ustawienia:

- **Rozdzielczość:** wybór rozdzielczości aparatu. Aby zmienić rozdzielczość filmów, na ekranie kamery dotknij pozycji  >  > **Rozdzielczość**.
- **Znacznik GPS:** wyświetlanie lokalizacji, w której wykonano zdjęcie lub film.
- **Preferowana lokalizacja zapisywania:** preferowana lokalizacja zapisu zdjęć i filmów.
- **Idealne selfie:** włącz tę funkcję w trybie **Makijaż cyfrowy**, aby automatycznie rozpoznawać twarze i poprawiać jakość portretów.
- **ISO:** wybór czułości ISO na zdjęciu. Zwiększenie czułości ISO pozwala złagodzić rozmycie powodowane niedostatkami światła lub poruszeniem.
- **Balans bieli:** regulacja balansu bieli na zdjęciu. Balans bieli należy ustawić odpowiednio do jasności otoczenia.
- **Retusz zdjęć:** regulacja kompensacji ekspozycji, nasycenia, kontrastu i jasności.

Galeria

Przeglądanie zdjęć

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Galeria**.
- 2 Można wtedy wykonać następujące czynności:
 - Wybierz kartę **Zdjęcia**, aby obejrzeć zdjęcia na linii czasu.
 - Wybierz kartę **Zdjęcia** i zaznacz pozycję **Mapa**, aby obejrzeć zdjęcia pogrupowane według lokalizacji.
 - Wybierz kartę **Albumy**, aby obejrzeć zdjęcia pogrupowane według albumu.

Odtwarzanie pokazu slajdów

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Galeria**.
- 2 W polu **Zdjęcia** dotknij pozycji  > **Pokaz slajdów**.
- 3 Dotknij ekranu, aby zatrzymać pokaz.

Edycja zdjęć

Można modyfikować jasność, nasycenie, rozmiar i inne parametry zdjęcia. Można też poprawiać wygląd zdjęć portretowych na wiele różnych sposobów, używając makijażu cyfrowego.

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Galeria**.
- 2 Wybierz zdjęcie, które chcesz zmodyfikować i dotknij pozycji .
- 3 Można wtedy wykonać następujące czynności:
 - Dotknij pozycji , aby obrócić zdjęcie.
 - Dotknij pozycji , aby przyciąć zdjęcie.
 - Dotknij pozycji , aby wybrać filtr.
 - Dotknij pozycji , aby wyregulować nasycenie, barwę i inne parametry.
 - Dotknij pozycji , aby na twarzach zastosować wybielanie, wygładzanie lub inne efekty upiększające.

- Dotknij pozycji  , aby zastosować na zdjęciu efekt mozaiki.
- Dotknij pozycji  , aby dodać na zdjęciu znak wodny.
- Dotknij pozycji  , aby dodać do zdjęcia etykietę.

Ukrywanie zdjęć

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Galeria**.
 - 2 W polu **Albumy** dotknij pozycji  > **Ukryj albumy**.
 - 3 Dotknij przełącznika obok albumu, aby ukryć zdjęcia.
-  Nie wszystkie albumy lokalne w pamięci wewnętrznej telefonu mogą być ukrywane.

Usuwanie zdjęcia

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Galeria**.
- 2 Wybierz zdjęcie, które chcesz usunąć i dotknij pozycji  > **Usuń**.

Wysyłanie zdjęć i filmów

Zdjęcia i filmy można wysłać na rozmaite sposoby.

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Galeria**.
- 2 Wybierz zdjęcie lub film, który chcesz wysłać.
- 3 Dotknij pozycji  , wybierz metodę wysłania i wykonuj instrukcje na ekranie, aby wysłać zdjęcie lub film.

Zdjęcie jako tapeta

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Galeria**.
- 2 Wybierz zdjęcie, które chcesz wyświetlać jako tapetę.
- 3 Dotknij pozycji  > **Ustaw jako** i wykonuj instrukcje na ekranie, aby zapisać zdjęcie jako tapetę.

Zdjęcie ekranu

Naciśnij jednocześnie przyciski zasilania i zmniejszania głośności, aby zrobić zdjęcie.

Otwórz panel powiadomień i dotknij pozycji , aby udostępnić zdjęcie ekranu.

Domyślnie zdjęcia ekranu są zapisywane w folderze **Zrzuty ekranu** w aplikacji **Galeria**.

 Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień i dotknij pozycji  w polu **Skróty**.

Skanywanie kodu QR

Skanywanie kodu QR w Galerii

- 1** Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Galeria**.
- 2** Wybierz zdjęcie z kodem QR.
- 3** Dotknij zdjęcia. Galeria automatycznie przeskanuje kod QR.
- 4** Dotknij łącza kodu QR, aby wyświetlić dodatkowe informacje.

Skanywanie kodu QR aparatem

- 1** Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Aparat**.
- 2** Ustaw telefon tak, aby kod QR był widoczny w podglądzie. Aparat automatycznie przeskanuje kod QR.
- 3** Dotknij łącza kodu QR, aby wyświetlić dodatkowe informacje.

Muzyka i filmy

Dodawanie utworów

Aby można było słuchać muzyki w telefonie, należy najpierw skopiować utwory muzyczne do pamięci telefonu. Utwory muzyczne można wprowadzać do telefonu kilkoma sposobami, jak na przykład:

- Kopiowanie utworów z komputera przez kabel USB.
- Pobieranie utworów z Internetu.
- Kopiowanie utworów przez Bluetooth. Szczegółowe informacje zawiera punkt [Odbieranie pliku przez Bluetooth](#).
- Kopiowanie utworów z innych urządzeń przez Wi-Fi Direct. Szczegółowe informacje zawiera punkt [Odbieranie pliku przez Wi-Fi Direct](#).

Słuchanie muzyki

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Muzyka**.

2 Wybierz kategorię.

3 Dotknij utworu, który chcesz odtworzyć.

 W trakcie odtwarzania utworu można dotknąć przycisku  **Ekran główny**, aby opuścić ekran odtwarzania, nie zatrzymując muzyki. Aby powrócić do ekranu odtwarzania muzyki, otwórz panel powiadomień i dotknij odtwarzanego utworu.

Tworzenie playlisty

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Muzyka**.
- 2 Dotknij pozycji **Listy odtw.** > **Nowa lista odtwarzania**.
- 3 Wybierz nazwę playlisty i dotknij pozycji **Zapisz**.
- 4 W wyświetlonym oknie dialogowym dotknij ikony **Dodaj**.
- 5 Wybierz utwory do dodania i dotknij pozycji ✓.

Odtwarzanie playlisty

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Muzyka**.
- 2 Dotknij pozycji **Listy odtw..**
- 3 Wybierz playlistę i dotknij jednego z utworów lub wybierz odtwarzanie losowe wszystkich utworów.

Usuwanie playlisty


- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Muzyka**.
- 2 Dotknij pozycji **Listy odtw..**
- 3 Dotknij pozycji ... obok playlisty, którą chcesz usunąć i dotknij pozycji **Usuń**.

Wybieranie utworu jako dźwięku dzwonka

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Muzyka**.
- 2 Wybierz kategorię.
- 3 Na ekranie z listą utworów dotknij ikony ... obok nazwy utworu i dotknij pozycji **Ustaw dzwonek**.

Odtwarzanie filmów

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Filmy**.
- 2 Dotknij filmu, który chcesz odtworzyć.
- 3 Aby zatrzymać odtwarzanie filmu, dotknij pozycji  .

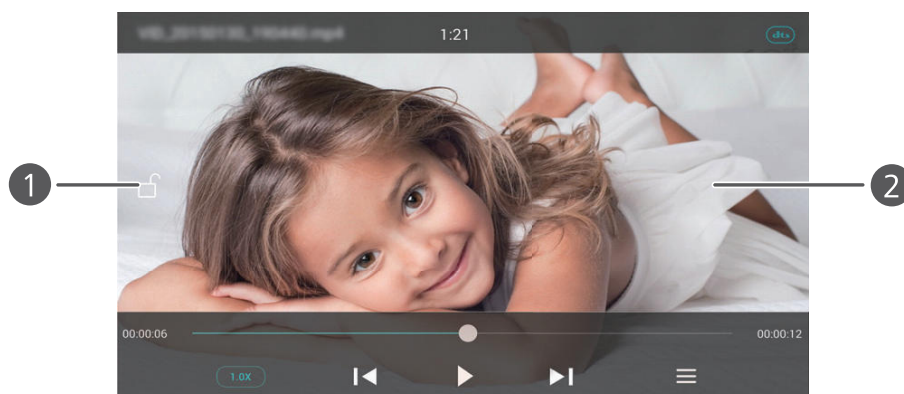

1

Zablokuj ekran. Po zablokowaniu ekranu wszystkie operacje na filmie zostaną wyłączone do czasu odblokowania.

2

- Przesuń palec w lewo lub w prawo, aby przewinąć film do tyłu lub do przodu.
- Przesuń palcem w górę lub w dół z lewej strony ekranu, aby wyregulować jasność.
- Przesuń palcem w górę lub w dół z prawej strony ekranu, aby wyregulować głośność.

Sieci i udostępnianie danych

Włączanie transmisji komórkowej

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Ustawienia** i przejdź na kartę **Wszystkie**.
 - 2 W polu **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** dotknij pozycji **Więcej**.
 - 3 Dotknij pozycji **Sieć komórkowa**.
 - 4 Dotknij przełącznika **Komórkowy transfer danych**, aby włączyć usługi komórkowej transmisji danych w telefonie.
-  Gdy już nie będziesz potrzebować dostępu do Internetu, wyłącz usługę transmisji danych, co pozwoli wydłużyć czas pracy na baterii i uniknąć zbędnego transferu danych.

Sieć Wi-Fi

Łączenie z siecią Wi-Fi

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Ustawienia**.
- 2 Dotknij pozycji **Wi-Fi**.
- 3 Włącz opcję **Wi-Fi**. Telefon wyszuka dostępne sieci Wi-Fi i wyświetli ich listę.
- 4 Dotknij sieci Wi-Fi, z którą chcesz nawiązać połączenie.
 - Jeśli sieć jest otwarta, połączenie zostanie nawiązane natychmiast.
 - Jeśli sieć jest szyfrowana, podaj hasło na wezwanie i dotknij pozycji **Połącz**.

Łączenie z siecią Wi-Fi przez WPS

Technika Wi-Fi Protected Setup (WPS) ułatwia połączenie telefonu z siecią Wi-Fi.

Wystarczy nacisnąć przycisk WPS lub wpisać kod PIN, aby podłączyć telefon do sieci Wi-Fi udostępnianej przez router obsługujący WPS.

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Ustawienia**.
- 2 Dotknij pozycji **Wi-Fi**.
- 3 Włącz opcję **Wi-Fi**.
- 4 Dotknij pozycji  > **Ustawienia zaawansowane**. Można wtedy wykonać następujące czynności:
 - Dotknij pozycji **Połączenie WPS** i naciśnij przycisk WPS na routerze Wi-Fi.
 - Dotknij pozycji **Kod PIN połączenia WPS** i podaj kod PIN wygenerowany z telefonu na routerze.

Udostępnianie połączenia telefonu z Internetem

Punkt dostępu Wi-Fi

Telefon może funkcjonować jako punkt dostępu (router) Wi-Fi dla innych urządzeń, udostępniając im swoje łącze transmisji danych.

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Ustawienia** i przejdź na kartę **Wszystkie**.
- 2 W polu **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** dotknij pozycji **Więcej**.
- 3 Dotknij pozycji **Tethering i punkt dostępu** > **Przenośny punkt Wi-Fi**.
- 4 Włącz punkt dostępu Wi-Fi.
- 5 Dotknij pozycji **Skonfiguruj punkt Wi-Fi**.
- 6 Ustal nazwę, tryb szyfrowania i hasło punktu dostępu Wi-Fi. Następnie dotknij pozycji **Zapisz**.

 Dla poprawy bezpieczeństwa zaleca się wybór szyfrowania WPA2 PSK.

Modem USB

Telefon z działającą usługą transmisji danych może udostępnić swoje połączenie komputerowi podłączonemu przez USB.

Aby móc użyć funkcji modemu USB, zależnie od systemu operacyjnego komputera, może być konieczne zainstalowanie sterownika telefonu w komputerze lub zestawienie połączenia sieciowego.

- 1 Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB.
 - 2 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Ustawienia** i przejdź na kartę **Wszystkie**.
 - 3 W polu **Sieci zwykle i bezprzewodowe** dotknij pozycji **Więcej**.
 - 4 Dotknij pozycji **Tethering i punkt dostępu**.
 - 5 Dotknij przełącznika **Tethering przez USB**, aby udostępnić łącze internetowe.
-  Nie można korzystać z funkcji modemu przez USB, gdy telefon działa w trybie nośnika pamięci masowej USB.

Modem przez Bluetooth

Telefon z działającą usługą transmisji danych może udostępnić swoje połączenie innemu urządzeniu przez Bluetooth.

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Ustawienia** i przejdź na kartę **Wszystkie**.
- 2 W polu **Sieci zwykle i bezprzewodowe** dotknij pozycji **Więcej**.
- 3 Dotknij pozycji **Tethering i punkt dostępu**.
- 4 Dotknij przełącznika **Tethering przez Bluetooth**, aby udostępnić łącze internetowe.

Przesyłanie plików przez Bluetooth

Włączanie Bluetooth i wiązanie z innym urządzeniem

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Ustawienia**.
- 2 W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Bluetooth**.

3 Dotknij przełącznika **Włącz Bluetooth**, aby włączyć funkcję Bluetooth. Telefon automatycznie wyszuka inne dostępne urządzenia Bluetooth w pobliżu.

4 Dotknij urządzenia i wykonuj instrukcje na ekranie, aby powiązać z nim telefon.

Aby anulować powiązanie dwóch urządzeń, dotknij pozycji ⓘ obok nazwy drugiego urządzenia i wybierz **Rozłącz parę**.

Zmiana nazwy telefonu

Po włączeniu funkcji Bluetooth telefon domyślnie nosi nazwę zgodną z nazwą modelu. Nazwę tę można zmienić, aby ułatwić rozpoznawanie urządzenia.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Ustawienia**.

2 W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Bluetooth**.

3 Dotknij pozycji **Nazwa urządzenia**.

4 Zmień nazwę telefonu i dotknij pozycji **OK**.

Wysyłanie pliku przez Bluetooth

Aby móc przysyłać dane między telefonem a innym urządzeniem, należy włączyć Bluetooth w obu urządzeniach i włączyć ich widoczność.

Przytrzymaj palcem plik, który chcesz wysłać i dotknij pozycji **Udostępnij > Bluetooth**.

Telefon automatycznie wyszuka inne dostępne urządzenia w pobliżu. Wybierz urządzenie odbierające.

Odbieranie pliku przez Bluetooth

Kiedy telefon odbierze żądanie przesłania pliku, zostanie wyświetlone okno dialogowe **Przesyłanie pliku**. Dotknij pozycji **Akceptuj**, aby rozpocząć odbieranie pliku. Otwórz panel powiadomień i dotknij pozycji **Powiadomienia**, aby wyświetlić informacje o postępie przesyłania.

Domyślnie odbierane pliki są zapisywane w folderze **bluetooth** w aplikacji **Pliki**.

Przesyłanie danych przez Wi-Fi Direct

Technika Wi-Fi Direct umożliwia połączenie dwóch urządzeń między sobą i prowadzenie wymiany danych bez pośrednictwa punktu dostępu ani routera.

Łączenie dwóch urządzeń przez Wi-Fi Direct

 Przed nawiązaniem połączenia upewnij się, że funkcja Wi-Fi Direct jest włączona na obu urządzeniach.

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Ustawienia**.
- 2 W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Wi-Fi**.
- 3 Włącz opcję **Wi-Fi**.
- 4 Dotknij pozycji **Wi-Fi Direct**, aby włączyć Wi-Fi Direct. Telefon automatycznie wyszuka dostępne urządzenia.
- 5 Wybierz urządzenie, z którym chcesz nawiązać połączenie.

Wysyłanie pliku przez Wi-Fi Direct

Przytrzymaj palcem plik, który chcesz wysłać i dotknij pozycji **Udostępnij** > **Wi-Fi Direct**. Telefon automatycznie wyszuka inne dostępne urządzenia w pobliżu. Wybierz urządzenie odbierające.

Odbieranie pliku przez Wi-Fi Direct

Po zainicjowaniu przesłania pliku przez Wi-Fi Direct pojawia się okno dialogowe

Przesyłanie pliku. Dotknij pozycji **Przyjmij**, aby odebrać plik. Otwórz panel powiadomień i dotknij pozycji **Powiadomienia**, aby wyświetlić informacje o postępie przesłania.

Domyślnie odebrane pliki są zapisywane w folderze **Wi-Fi Direct** w aplikacji **Pliki**.

Przesyłanie danych między telefonem a komputerem

Połączenie w trybie przesyłania zdjęć

PTP to protokół komunikacyjny stosowany do przesyłania zdjęć między telefonem a komputerem, ułatwiający wymianę danych.

- 1 Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB.
- 2 Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień. W polu **Połączono przez USB** wybierz ustawienie **Zdjęcia**. Sterownik telefonu zostanie automatycznie zainstalowany na komputerze.

Po instalacji sterowników kliknij dwukrotnie ikonę nowego dysku w komputerze, aby przeglądać zdjęcia w pamięci telefonu.

Połączenia w trybie multimedialnym

MTP to protokół komunikacyjny stosowany do przesyłania plików między telefonem a komputerem. Przed użyciem trybu MTP na komputerze należy zainstalować program Windows Media Player w wersji 11 lub nowszej.

- 1 Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB.
- 2 Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień. W polu **Połączono przez USB** wybierz ustawienie **Pliki**. Sterownik telefonu zostanie automatycznie zainstalowany na komputerze.

Po instalacji sterowników kliknij dwukrotnie ikonę nowego dysku w komputerze, aby przeglądać pliki w pamięci telefonu. Za pomocą odtwarzacza Windows Media Player można łatwo przeglądać pliki multimedialne z telefonu.

Tryb nośnika pamięci USB

Jeśli w telefonie zamontowano kartę microSD, telefon może być używany jako nośnik pamięci USB, pozwalający przenosić pliki między kartą microSD a komputerem.

- 1** Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB.
- 2** Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień. W polu **Połączono przez USB** wybierz ustawienie **Nośnik USB**. Sterownik telefonu zostanie automatycznie zainstalowany na komputerze.

Po zainstalowaniu sterowników komputer rozpozna telefon jako nośnik pamięci masowej USB. Kliknij dwukrotnie ikonę nowego dysku w komputerze, aby przeglądać pliki na karcie microSD telefonu.

Aplikacje

Organizowanie aplikacji

Pobieranie aplikacji

Aplikacje można pobierać z wielu różnych źródeł, na przykład:

- Sklep z aplikacjami w telefonie.
- Strony internetowe wyświetlane w przeglądarce telefonicznej.
- Strony internetowe wyświetlane w przeglądarce na komputerze.
- Program innego producenta do pobierania aplikacji, zainstalowany na komputerze.

Instalowanie aplikacji

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Pliki**.
 - 2 W polu **Kategorie** dotknij pozycji **Aplikacja > Aplikacje**.
 - 3 Na liście **Aplikacje** dotknij aplikacji, którą chcesz zainstalować i wykonuj instrukcje na ekranie.
-  Podczas instalacji może pojawić się komunikat **Instalowanie zablokowane**. Przeczytaj uważnie treść komunikatu. Jeśli chcesz kontynuować instalację, zezwól na instalowanie aplikacji z nieznanych źródeł zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Wysyłanie aplikacji

- 1 Na ekranie głównym przytrzymaj palec na aplikacji, którą chcesz wysłać, aż na górze ekranu pojawi się ikona .
 - 2 Przeciągnij aplikację do pozycji .
 - 3 Wybierz metodę wysyłania i wykonuj instrukcje na ekranie.
-  Niektóre aplikacje zainstalowane fabrycznie nie mogą być wysyłane.

Odinstalowywanie aplikacji

- 1 Na ekranie głównym przytrzymaj palcem ikonę aplikacji, którą chcesz odinstalować, aż na górze ekranu pojawi się ikona .
 - 2 Przeciągnij ikonę do pozycji  i wykonuj instrukcje na ekranie, aby odinstalować aplikację.
-  Niektóre aplikacje zainstalowane fabrycznie nie mogą być odinstalowane.

Kopia zapasowa danych

Kopia zapasowa danych w pamięci lokalnej

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia > Kopia zapasowa**.
 - 2 Dotknij pozycji **Nowa kopia zapasowa**.
-  W niektórych modelach telefonów pliki z kopią zapasową mogą być szyfrowane i chronione hasłem. Aby odczytać zaszyfrowany plik z kopią zapasową, należy podać hasło.
- 3 Wybierz dane, które chcesz zapisać w kopii zapasowej i wykonuj instrukcje na ekranie. Domyślnie kopie danych są tworzone w folderze **HuaweiBackup** w aplikacji **Pliki**.
-  W niektórych modelach telefonów procedura wykonywania kopii zapasowej może przebiegać nieco inaczej, zależnie od wersji aplikacji.

Przywracanie danych z pamięci lokalnej

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia > Kopia zapasowa**.
 - 2 Wybierz dane, które chcesz przywrócić.
-  Odszukaj dane, które chcesz przywrócić, kierując się datą wykonania kopii zapasowej w nazwie pliku.
- 3 Jeśli plik z kopią danych jest zaszyfrowany, podaj hasło według instrukcji na ekranie i dotknij pozycji **OK**.
 - 4 Wybierz dane, które chcesz przywrócić i dotknij pozycji **Przywróć**.

Menedżer telefonu

Menedżer telefonu to wyjątkowa aplikacja wspomagająca zarządzanie systemem i ochronę telefonu. Za pomocą Menedżera telefonu można wykonać następujące czynności:

- Skanowanie systemu pod kątem problemów, opróżnianie kosza i optymalizacja systemu.
- Włączanie trybu oszczędzania energii w celu wydłużenia czasu czuwania telefonu.
- Blokowanie niechcianych połączeń, wiadomości i powiadomień.

 Dostępność funkcji Menedżera telefonu i usług może zależeć od kraju, regionu i operatora.

Optymalizowanie systemu

Aby telefon mógł działać płynnie, należy regularnie go optymalizować i skanować w poszukiwaniu szkodliwego oprogramowania.

Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Menedżer telefonu**. Można wtedy wykonać następujące czynności:

- Dotknij pozycji **Skanuj** lub **Dotknij, aby przeskanować**. Można wyświetlić stan roboczy telefonu, opróżnić kosz systemowy, zoptymalizować system i wyeliminować zagrożenia.
- Dotknij pozycji **Akcelerator telefonu**, aby wyświetlić działające aplikacje i zamknąć te, które nie są potrzebne.
- Dotknij pozycji **Czyszczenie pamięci**, aby przeskanować pamięć podręczną, opróżnić kosz systemowy i usunąć rzadko używane aplikacje, pakiety instalacyjne i zbędne pliki.

Oszczędzanie energii

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Menedżer telefonu**.

2 Dotknij pozycji **Oszczędzanie energii**, aby sprawdzić zużycie energii w telefonie i wydłużyć czas pracy na baterii. Można wybierać różne tryby oszczędzania energii stosownie do potrzeb.

Filtr chroniący przed nękaniami

Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Menedżer telefonu**. Można wtedy wykonać następujące czynności:

- Dotknij pozycji **Ochrona przed nękaniami**, aby zdefiniować czarną listę w celu blokowania niechcianych wiadomości i rozmów.
- Dotknij pozycji **Centrum powiadomień**, aby blokować niechciane powiadomienia automatyczne z wybranych aplikacji.
- Włącz opcję **Nie przeszkadzać**. Telefon będzie sygnalizować tylko połączenia od wyznaczonych kontaktów. Dźwięki i wibracje sygnalizujące inne połączenia, wiadomości i powiadomienia będą wyciszone.

Bezpieczeństwo i prywatność

Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Menedżer telefonu**. Można wtedy wykonać następujące czynności:

- Dotknij pozycji **Blokada aplikacji**, aby włączyć blokadę aplikacji i ustalić hasło dostępu do blokowanych aplikacji.

Kontrolowanie limitu transmisji danych

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Menedżer telefonu**.
- 2 Dotknij pozycji **Menedżer transmisji danych**, aby określić limity transmisji i progi ostrzegawcze oraz wyświetlić szczegółowe informacje o wykorzystaniu limitu.

Kalendarz

Kalendarz pomaga w organizowaniu codziennych zajęć i pracy zawodowej. Na przykład można z góry ułożyć plan dnia lub przejrzeć informacje o dniach wolnych od pracy. Jeśli w danych kontaktów zapisano informacje o datach urodzin, w Kalendarzu automatycznie są tworzone przypomnienia o urodzinach.

Tworzenie zdarzenia

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Kalendarz**.
- 2 Dotknij pozycji .

- 3 Wprowadź dane zdarzenia, np. nazwę, czas rozpoczęcia i zakończenia, miejsce i częstotliwość.
- 4 Dotknij pozycji ✓.

Wyświetlanie kalendarza

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Kalendarz**.
- 2 Na ekranie **Kalendarz** można wykonać następujące czynności:
 - Dotknij pozycji **Miesiąc**, **Tydzień** i **Dzień**, aby przełączać się między widokami dnia, tygodnia i miesiąca.
 - Na widoku miesiąca, tygodnia lub dnia przesunąć palcem w lewo lub w prawo, aby przejść do poprzedniego lub następnego dnia, tygodnia lub miesiąca.

Przeglądanie globalnych świąt

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Kalendarz**.
- 2 Dotknij pozycji ≡ > **Subskrybuj**.
- 3 Dotknij pozycji **Dodaj** > **Święta światowe**.
- 4 Dotknij przełącznika obok kraju, którego święta chcesz wyświetlić. Telefon automatycznie pobierze z Internetu informacje o świętach w tym kraju.

Wybór innego kalendarza

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Kalendarz**.
- 2 Dotknij pozycji ≡ > **Subskrybuj**.
- 3 Dotknij pozycji **Dodaj** > **Lokalny kalendarz**.
- 4 Wybierz alternatywny kalendarz. Telefon automatycznie pobierze odpowiednie informacje.

Synchronizowanie kalendarzy

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Kalendarz**.
- 2 Dotknij pozycji ≡ > **Kalendarze**.

3 Wybierz konto, z którego chcesz wyświetlić kalendarz.

4 Dotknij pozycji  > **Zsynchronizuj kalendarze**.

5 Wybierz konto i zsynchronizuj jego kalendarz.

Zegar

Alarm

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Zegar**.

2 W sekcji **Alarm** można wykonać następujące czynności:

- Dodanie alarmu: dotknij pozycji  , nastaw godzinę i dźwięk alarmu, częstotliwość powtarzania i inne ustawienia. Dotknij pozycji  , aby zastosować ustawienia.
- Włączenie lub wyłączenie alarmu: dotknij przełącznika obok alarmu, aby go włączyć lub wyłączyć.
- Skonfigurowanie ustawień alarmu: dotknij pozycji  , aby ustawić czas trwania drzemki, ustawienia trybu cichego oraz funkcję klawiszy głośności po uruchomieniu alarmu.
- Usunięcie alarmu: przytrzymaj palcem alarm do usunięcia i dotknij pozycji  .

Zegar światowy

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Zegar**.

2 W sekcji **Zegary** można wykonać następujące czynności:

- Dodanie miasta: dotknij pozycji  . Wpisz nazwę miasta lub wybierz miasto z listy.
- Ustawienie strefy czasowej: dotknij pozycji  , aby wybrać macierzystą strefę czasową oraz datę i godzinę systemową.
- Usuwanie miasta: dotknij pozycji **Edytuj miasto**. Dotknij pozycji  obok nazwy miasta, które chcesz usunąć i dotknij pozycji  .

Stoper

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Zegar**.
 - 2 W sekcji **Stoper** dotknij pozycji , aby rozpocząć odliczanie.
 - 3 Podczas odliczania dotknij pozycji , aby liczyć okrążenia.
 - 4 Dotknij pozycji , aby zatrzymać stoper.
- Po zatrzymaniu stopera dotknij pozycji , aby wyzerować wszystkie czasy.

Minutnik

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Zegar**.
- 2 W polu **Minutnik** przeciągnij czerwony punkt w prawą stronę po okręgu, aby wybrać czas do odliczania.
-  Dotknij pozycji , aby ustawić dźwięk minutnika.
- 3 Po skończeniu dotknij pozycji , aby uruchomić minutnik.
- 4 Po skończeniu odliczania telefon odtworzy dźwięk. Wykonaj instrukcje na ekranie i przesunij palcem po ekranie, aby zatrzymać dźwięk.
-  W czasie działania minutnika dotknij pozycji , aby go wyzerować.

Pogoda

Aplikacja Pogoda pozwala sprawdzać aktualną pogodę oraz prognozę na najbliższe dni w lokalizacji macierzystej i w różnych miastach na całym świecie.

Dodawanie miasta

W dodanych miastach można sprawdzać informacje o pogodzie w czasie rzeczywistym.

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia > Pogoda**.
- 2 Dotknij pozycji  >  i wprowadź nazwę miasta. Poniżej będą wyświetlane pasujące nazwy miast.
- 3 Wybierz miasto, które chcesz dodać.

Sprawdzanie informacji o pogodzie

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia > Pogoda**.
- 2 Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby przełączyć się na wybrane miasto i obejrzeć informacje o lokalnej pogodzie.
- 3 Dotknij pozycji , aby wyświetlić więcej informacji pogodowych.

Usuwanie miast

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia > Pogoda**.
- 2 Dotknij pozycji  i przytrzymaj palcem nazwę miasta, które chcesz usunąć. Wybierz opcję .
- 3 Dotknij pozycji .

Aktualizowanie informacji o pogodzie

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia > Pogoda**.
 - 2 Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby znaleźć miasto, którego pogodę chcesz zaktualizować.
 - 3 Przesuń palcem w dół od górnej części ekranu, aby ręcznie zaktualizować pogodę.
-  Można też skonfigurować automatyczne aktualizowanie pogody. Dotknij pozycji  >  . Włącz przełącznik **Automatyczna aktualizacja** i ustaw opcję **Częstotliwość aktualizacji**. Telefon będzie aktualizować informacje o pogodzie w wybranych odstępach czasu.

Notatki

Dodawanie notatki

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Notatnik**.
 - 2 Dotknij pozycji **Nowa notatka** i wpisz treść notatki.
-  Dotknij pozycji , aby dodać zdjęcie.
- 3 Dotknij pozycji .

Po zapisaniu notatki można ją udostępnić, usunąć lub dodać do ulubionych, zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Zmiana ustawień notatnika

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Notatnik**.
- 2 Dotknij pozycji  > **Ustawienia**, aby zmienić rozmiar czcionki lub styl wyświetlania.

Odbiornik radiowy


Korzystanie z odbiornika radiowego wymaga podłączenia słuchawek, ponieważ są one używane w charakterze anteny odbiorczej.

Szukanie stacji

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia** > **Radio FM**.
 - 2 Dotknij pozycji  > . Radio automatycznie wyszuka i zapisze znalezione stacje.
-  Telefon automatycznie wyszuka i zapisze stacje po pierwszym otwarciu aplikacji odbiornika radiowego.

Słuchanie stacji radiowych

Na ekranie głównym dotknij pozycji **Narzędzia** > **Radio FM**.

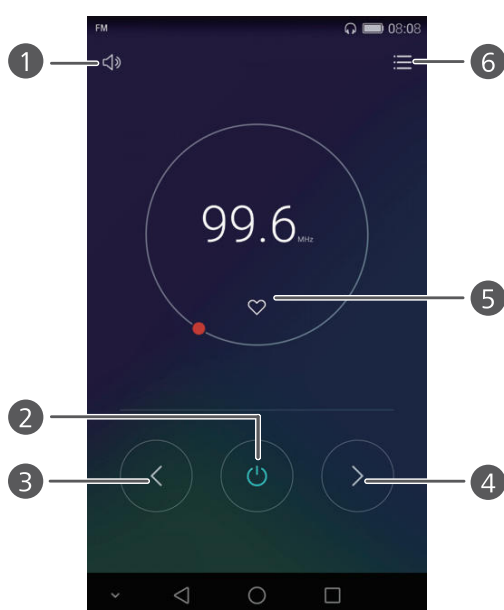

1

Włączanie i wyłączanie głośnika.

2	Włączanie i wyłączanie odbiornika radiowego.
3	Powrót do poprzedniej stacji.
4	Przejdźcie do następnej stacji.
5	Dodanie obecnej stacji do ulubionych.
6	Przejdźcie do ekranu ustawień: wyświetlanie i przeszukiwanie listy stacji radiowych, lista ulubionych stacji oraz ustawienie czasu dla automatycznego wyłączenia radia.

Ustawienia telefonu

Włączanie usług lokalizacyjnych

Przed użyciem mapy lub aplikacji nawigacyjnej należy uruchomić usługi lokalizacyjne.

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Ustawienia**.
- 2 W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Dostęp do lokalizacji**.
- 3 Dotknij pozycji **Dostęp do mojej lokalizacji**, aby włączyć usługi lokalizacyjne w telefonie.
- 4 Dotknij pozycji **Tryb lokalizacji**. Można wtedy wykonać następujące czynności:
 - Dotknij pozycji **Wysoka dokładność**, aby określać położenie z użyciem GPS, Wi-Fi i danych w sieci komórkowej.
 - Dotknij pozycji **Oszczędzanie baterii**, aby określać położenie z użycie Wi-Fi i danych w sieci komórkowej.
 - Dotknij pozycji **Tylko urządzenie**, aby określać położenie z użyciem GPS.

Zmiana ustawień dźwięku

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Ustawienia**.
- 2 W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Dźwięk**.
- 3 Na ekranie **Dźwięk** można wykonać następujące czynności:
 - Dotknij pozycji **Głośność** i przeciągnij suwaki, aby określić głośność muzyki, dzwonka, powiadomień, alarmów, rozmów itp.
 - Dotknij opcji **Tryb cichy**, aby włączyć lub wyłączyć tryb cichy.
 - Dotknij pozycji **Wibracja w trybie cichym**, aby włączyć lub wyłączyć wibracje w trybie cichym.
 - Dotknij pozycji **Dźwięk dzwonka karty 1** lub **Dźwięk dzwonka karty 2**, aby wybrać dzwonek. Jeśli telefon obsługuje dwie karty SIM, można wybrać osobne dzwonki dla każdej z nich.

- Dotknij pozycji **Karta SIM 1 wibruje przy dzwonieniu** lub **Karta SIM 2 wibruje przy dzwonieniu**, aby włączyć lub wyłączyć wibracje, gdy telefon dzwoni. Jeśli telefon obsługuje dwie karty SIM, można wybrać osobne ustawienia wibracji dla każdej z nich.
- Dotknij pozycji **Domyślny dźwięk powiadomienia**, aby określić dźwięk powiadomień.
- W polu **System** dotykaj przełączników, aby włączyć lub wyłączyć dźwiękowy lub wibracyjny sygnał przy dotykaniu lub blokowaniu ekranu, wybieraniu numeru i innych czynnościach.

Zmiana ustawień wyświetlania

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Ustawienia**.
- 2 W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Wyświetlacz**.
- 3 Na ekranie **Wyświetlacz** można wykonać następujące czynności:
 - Dotknij pozycji **Temperatura barwowa**, aby wyregulować temperaturę barw ekranu. Aby ręcznie określić temperaturę barw, usuń zaznaczenie opcji **Domyślna**.
 - Dotknij pozycji **Tapeta**, aby określić tapety ekranu głównego i ekranu blokady.
 - Dotknij pozycji **Rozmiar czcionki**, aby zmienić rozmiar czcionki ekranowej.
 - Dotknij pozycji **Wygaszacz ekranu**, aby włączyć lub wyłączyć wygaszacz ekranu. Jeśli ta funkcja jest włączona, wygaszacz ekranu będzie uruchamiany automatycznie w trakcie ładowania telefonu.
 - Dotknij pozycji **Wskaźnik**, aby włączyć lub wyłączyć migającą diodę powiadomienia.
 - Dotknij pozycji **Pokaż nazwę operatora**, aby wyświetlać lub ukrywać nazwę operatora w pasku stanu, gdy ekran jest odblokowany.
 - Dotknij pozycji **Pokaż szybkość sieci**, aby wyświetlać lub ukrywać bieżącą szybkość sieci.
 - Dotknij pozycji **Jasność ekranu**, aby dobrać jasność ekranu.
 - Dotknij pozycji **Uśpienie**, aby określić, kiedy telefon ma być wyłączany. Jeśli telefon pozostaje bezczynny przez podany czas, telefon automatycznie zablokuje ekran, aby oszczędzać baterię.

- Dotknij pozycji **Autoobracanie ekranu**, aby określić, czy ekran ma być automatycznie obracany. Jeśli ta funkcja jest włączona, orientacja ekranu będzie automatycznie zmieniana zależnie od sposobu trzymania telefonu oraz podczas wykonywania pewnych czynności, jak przeglądanie stron internetowych, wyświetlanie zdjęć lub pisanie wiadomości.

Włączanie obsługi jedną ręką

Funkcja obsługi jedną ręką znacznie ułatwia korzystanie z telefonu z dużym ekranem.

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Ustawienia**.
- 2 W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Obsługa jedną ręką**.
- 3 Na ekranie **Obsługa jedną ręką** można wykonać następujące czynności:
 - Przejdź na ekran **Układ jednoręczny** i włącz opcję **Układ jednoręczny**. Przesuń palcem w lewo lub w prawo na wirtualnym pasku nawigacji, aby przesunąć ekran w wybraną stronę.
 - Przejdź na ekran **Przesuwanie klawiatury** i włącz opcję **Przesuwanie klawiatury**. Po włączeniu przesuwanej klawiatury dotknij strzałki z dowolnej strony ekranu, aby przesunąć klawiaturę telefonu lub inne elementy sterujące na wygodniejszą stronę ekranu.

Tryb wyłączenia dotyku

Za pomocą tej funkcji można zabezpieczyć się przed niezamierzonym uruchamianiem przypadkowych operacji, gdy telefon znajduje się w kieszeni lub torbie.

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Ustawienia** i przejdź na kartę **Wszystkie**.
- 2 W polu **Inteligentna pomoc** dotknij pozycji **Więcej**.
- 3 Włącz opcję **Tryb wyłączenia dotyku**. Kiedy ta funkcja jest włączona, ekran dotykowy będzie wyłączony, gdy górna część ekranu jest zakryta. Ekran dotykowy będzie działać normalnie, gdy tylko górna część ekranu zostanie odkryta.

Włączanie trybu rękawiczek

Tryb rękawiczek pozwala obsługiwać ekran dotykowy nawet wtedy, gdy dłonie są w rękawicach.

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Ustawienia** i przejdź na kartę **Wszystkie**.
- 2 W polu **Inteligentna pomoc** dotknij pozycji **Więcej**.
- 3 Dotknij przełącznika **Tryb obsługi w rękawiczkach**, aby włączyć tryb rękawiczek.

Przycisk wiszący

Przycisk wiszący to narzędzie ułatwiające szybkie uruchamianie typowych funkcji w telefonie, jak powrót do ekranu głównego lub optymalizacja telefonu.

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Ustawienia** i przejdź na kartę **Wszystkie**.
- 2 W polu **Inteligentna pomoc** dotknij pozycji **Więcej**.
- 3 Dotknij pozycji **Przycisk wiszący**.
- 4 Włącz opcję **Przycisk wiszący**. Na ekranie pojawi się wtedy paleta . Wyjątkiem jest ekran blokady i panel powiadomień.
- 5 Dotknij pozycji , aby rozwinąć przycisk wiszący.
- 6 Za pomocą rozwiniętego menu można wykonać następujące czynności:
 - Dotknij pozycji , aby powrócić do poprzedniego ekranu lub zamknąć aplikację.
 - Dotknij pozycji , aby powrócić do ekranu głównego.
 - Dotknij ikony , aby wyświetlić listę ostatnio używanych aplikacji.
 - Dotknij pozycji , aby zablokować ekran.
 - Dotknij pozycji , aby wyczyścić pamięć telefonu i zamknąć wszystkie energochłonne aplikacje działające w tle.
 - Dotknij pozycji , aby zwinąć menu.

Zmiana stylu ekranu blokady

Wzór do odblokowania ekranu

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Ustawienia**.
- 2 W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Blokada ekranu i hasła**.
- 3 Dotknij pozycji **Hasło > Wzór**.
- 4 Narysuj wzór do odblokowania ekranu, łącząc przynajmniej cztery punkty. Narysuj go ponownie w celu potwierdzenia.
- 5 Ustal kod PIN jako alternatywną metodę odblokowania telefonu na wypadek, gdyby wzór został zapomniany.

Kod PIN do odblokowania ekranu

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Ustawienia**.
- 2 W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Blokada ekranu i hasła**.
- 3 Dotknij pozycji **Hasło > Kod PIN**.
- 4 Wprowadź kod PIN zawierający przynajmniej cztery znaki, po czym wprowadź go ponownie w celu potwierdzenia.

Hasło odblokowania ekranu

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Ustawienia**.
- 2 W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Blokada ekranu i hasła**.
- 3 Dotknij pozycji **Hasło > Hasło**.
- 4 Wprowadź hasło zawierające przynajmniej cztery znaki, po czym wprowadź je ponownie w celu potwierdzenia.

Włączanie i wyłączanie trybu lotniczego



- Bezprzewodowe urządzenia telekomunikacyjne mogą zakłócać pracę instrumentów pokładowych samolotu. Na pokładzie samolotu należy zawsze stosować się do poleceń załogi w kwestii korzystania ze sprzętu elektronicznego.
- W trybie lotniczym wyłączane są funkcje komunikacji bezprzewodowej. Można jednak słuchać muzyki lub korzystać z gier.

Tryb samol. można włączyć lub wyłączyć dowolną z poniższych metod:

- Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień. W polu **Skróty** dotknij przełącznika **Tryb samol.**
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk włącznika i dotknij pozycji **Tryb samol.**
- Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Ustawienia** i przejdź na kartę **Wszystkie**. W polu **Sieci zwykle i bezprzewodowe** dotknij pozycji **Więcej** i przełącznika **Tryb samol.**

Kiedy tryb lotniczy jest włączony, w pasku stanu widoczny jest symbol .

Ustalanie kodu PIN karty SIM

Osobisty numer identyfikacyjny PIN jest dostarczany w komplecie z kartą SIM jako zabezpieczenie danych w telefonie. Jeśli blokada karty SIM jest aktywna, PIN trzeba wprowadzać przy każdym uruchomieniu telefonu.

Przed wykonaniem poniższych operacji należy przygotować PIN do karty SIM podany przez operatora.

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Ustawienia**.
- 2 W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Zabezpieczenia**.
- 3 Dotknij pozycji **Ustaw blokadę Karta 1/2**.
- 4 Dotknij pozycji **Zablokuj kartę SIM**. Jeśli telefon obsługuje dwie karty SIM, można wybrać osobne kody PIN dla każdej z nich.
- 5 Wprowadź kod PIN i dotknij pozycji **OK**.
- 6 Dotknij pozycji **Zmień PIN do karty SIM**, aby zmienić kod PIN.



Zazwyczaj obowiązuje ograniczenie, zgodnie z którym przy wprowadzaniu kodu PIN można się pomylić tylko kilka razy. Po wyczerpaniu tego limitu należy wprowadzić kod odblokowujący PIN (o nazwie PUK), otrzymywany od operatora. Przy wprowadzaniu kodu PUK również obowiązuje limit pomyłek. Po przekroczeniu tego limitu karta SIM zostanie trwale zablokowana. Szczegółowe informacje na temat tych limitów można uzyskać od operatora.

Konfigurowanie konta

Dodawanie konta

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Ustawienia**.
- 2 W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Konta**.
- 3 Dotknij pozycji **Dodaj konto**.
- 4 Wybierz typ konta.
- 5 Wykonuj instrukcje na ekranie, wprowadzając dane konta.

Usuwanie konta

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Ustawienia**.
- 2 W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Konta**.
- 3 Na ekranie **Konta** wybierz typ konta.
- 4 Wybierz konto, które chcesz usunąć.
- 5 Usuń konto, postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Synchronizowanie e-mail

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Ustawienia**.
- 2 W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Konta**.
- 3 Dotknij pozycji  i włącz opcję **Autosynchronizacja danych**. Wykonuj instrukcje na ekranie i dotknij pozycji **OK**, aby włączyć synchronizację danych.

- 4 Na ekranie **Konta** wybierz typ konta.
- 5 Wybierz konto, z którego chcesz synchronizować dane.
- 6 Dotknij przełącznika **Synchronizuj: E-mail**, aby synchronizować z tego konta.

Przywracanie ustawień fabrycznych

 Przywrócenie ustawień fabrycznych w telefonie powoduje usunięcie wszystkich danych osobistych z pamięci, w szczególności informacji o kontach, ustawień systemu i aplikacji oraz pobranych aplikacji. Przed przywróceniem ustawień fabrycznych należy wykonać kopię zapasową ważnych danych.

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Ustawienia**.
- 2 W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Kopia i kasowanie danych**.
- 3 Dotknij pozycji **Ustawienia fabryczne > Resetuj telefon > Resetuj telefon**. Nastąpi przywrócenie ustawień fabrycznych, a po zakończeniu telefon zostanie ponownie uruchomiony.

Aktualizowanie telefonu

-  • Aktualizowanie telefonu przy użyciu nieautoryzowanego oprogramowania niezależnych producentów grozi uszkodzeniem telefonu i naruszeniem prywatności danych w telefonie. Aktualizację najlepiej jest wykonywać za pośrednictwem standardowej funkcji aktualizacji w telefonie lub przez pobranie oficjalnego pakietu z oficjalnej strony internetowej firmy Huawei.
- Podczas aktualizacji systemu może dojść do usunięcia wszystkich danych osobistych. Dlatego przed rozpoczęciem aktualizacji należy wykonać kopię zapasową ważnych danych.

Aktualizacja internetowa

Przed aktualizacją upewnij się, że telefon ma połączenie z Internetem.

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Ustawienia**.
- 2 W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Aktualizator**.

3 Dotknij pozycji **Sprawdź aktualizacje**. Wykonaj instrukcje na ekranie, aby pobrać i zainstalować aktualizacje.

 Aktualizacja internetowa przez sieć komórkową może powodować naliczanie wysokich opłat za transmisję danych. Do przeprowadzenia aktualizacji zalecane jest używanie sieci Wi-Fi.

Aktualizacja lokalna

Pobierz pakiet aktualizacyjny ze strony <http://consumer.huawei.com> i zapisz folder **dload** z tego pakietu w katalogu głównym pamięci wewnętrznej telefonu. Jeśli telefon obsługuje kartę microSD, można też zapisać plik w katalogu głównym karty microSD.

- 1** Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Ustawienia**.
- 2** W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Aktualizator**.
- 3** Dotknij pozycji  > **Aktualizacja lokalna** i wykonuj instrukcje na ekranie, aby zaktualizować telefon.

Ustawianie daty i godziny

- 1** Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Ustawienia**.
 - 2** W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Data i czas**.
 - 3** Na ekranie **Data i czas** można wykonać następujące czynności:
 - Dotknij przełącznika **Automatyczna data i czas**, aby korzystać z czasu sieci lub ustawiać godzinę ręcznie.
 - Dotknij przełącznika **Auto strefa czasowa**, aby korzystać ze strefy czasowej sieci lub ustawiać strefę czasową ręcznie.
 - Dotknij przełącznika **Format 24-godzinny**, aby przełączać się między 12-godzinnym i 24-godzinnym formatem godziny.
 - Dotknij pozycji **Wybierz format daty**, aby wybrać sposób wyświetlania daty.
 - Dotknij pozycji **Podwójny zegar**, aby wyświetlać dwa zegary przy korzystaniu z roamingu.
-  Ręczne ustawienia daty i godziny mogą być niedostępne w przypadku niektórych operatorów.

Zmiana języka systemu

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Ustawienia**.
- 2 W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Język i wprowadzanie**.
- 3 Dotknij pozycji **Język i region**.
- 4 Dotknij nazwy wybranego języka.

Ochrona prywatności

Specjalne funkcje zabezpieczające pozwalają chronić poufne dane przed dostępem innych użytkowników. Wystarczy włączyć ochronę prywatności i zdefiniować dwa hasła do odblokowania ekranu: jedno dla siebie, inne dla gości.

Włączanie ochrony prywatności

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Ustawienia**.
- 2 W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Zabezpieczenia**.
- 3 Dotknij pozycji **Ochrona prywatności > Zaczynajmy**.
- 4 Wybierz typ hasła.
- 5 Wykonuj instrukcje na ekranie, aby wprowadzić hasło właściciela i hasło gościa.

Po włączeniu trybu ochrony prywatności wpisanie hasła właściciela daje dostęp do całej zawartości telefonu. Hasło gościa udostępnia tylko treści niechronione.

Określanie danych poufnych

- 1 Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Ustawienia**.
- 2 W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Zabezpieczenia**.
- 3 Dotknij pozycji **Ochrona prywatności**.
- 4 Wpisz hasło właściciela i dotknij pozycji **Dalej**.
- 5 W polu **Ustaw dane prywatne** oznacz wybrane kontakty, albumy i aplikacje jako poufne.

Wyłączanie ochrony prywatności

- 1** Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Ustawienia**.
 - 2** W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Zabezpieczenia**.
 - 3** Dotknij pozycji **Ochrona prywatności**.
 - 4** Wpisz hasło właściciela i dotknij pozycji **Dalej**.
 - 5** Wyłącz opcję **Ochrona prywatności**.
-  Po wyłączeniu ochrony prywatności hasło właściciela będzie działać jako hasło odblokowania ekranu, a hasło gościa straci ważność.

Ułatwienia dostępu

Telefon jest wyposażony w funkcje ułatwiające obsługę osobom z wadami wzroku. Funkcje te, jak gesty pozwalające powiększać zawartość ekranu lub większy rozmiar czcionki, można włączać i wyłączać odpowiednio do potrzeb.

- 1** Na ekranie głównym dotknij pozycji  **Ustawienia**.
- 2** W polu **Wszystkie** dotknij pozycji **Ułatwienia dostępu**.
- 3** Wybierz ułatwienia dostępu, które chcesz włączyć.

Nota prawna

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zabronione jest powielanie i przesyłanie jakiegokolwiek części niniejszej instrukcji w jakiegokolwiek postaci i przy użyciu jakiegokolwiek metody bez uzyskania pisemnej zgody firmy Huawei Technologies Co., Ltd. i jej oddziałów („Huawei”).

Urządzenie opisane w niniejszej instrukcji może zawierać oprogramowanie chronione prawami autorskimi firmy Huawei lub ewentualnych licencjodawców. Klienci nie mogą w żaden sposób powielać, dystrybuować, modyfikować, dekompilować, dezasemblować, deszyfrować, wyodrębniać, poddawać inżynierii wstecznej, dzierżawić, cedować ani udzielać podlicencji tego oprogramowania, chyba że ograniczenia takie są zabronione przez obowiązujące przepisy lub działania takie są dozwolone przez odpowiednich właścicieli praw autorskich w ramach licencji.

Znaki towarowe i zezwolenia

   to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ jest znakiem towarowym firmy Google Inc.

LTE jest znakiem towarowym ETSI.

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi Bluetooth SIG, Inc. i używanie tych znaków przez Huawei Technologies Co., Ltd. wynika z licencji.

Pozostałe znaki towarowe, nazwy produktów, usług i firm wymienione w niniejszej instrukcji mogą stanowić własność ich prawowitych właścicieli.

Uwaga

Niektóre funkcje produktu i jego akcesoriów opisane w niniejszym dokumencie zależą od zainstalowanego oprogramowania oraz możliwości i ustawień sieci lokalnej, dlatego mogą nie być aktywne lub mogą być ograniczone przez operatorów sieci lokalnej lub dostawców usług sieciowych.

Dlatego użyte opisy mogą nie odpowiadać całkowicie zakupionemu produktowi lub akcesoriom.

Firma Huawei zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikowania informacji bądź specyfikacji zawartych w niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności za te zmiany.

Oświadczenie dotyczące oprogramowania dostawców zewnętrznych

Firma Huawei nie posiada praw własności intelektualnej do dostarczanego wraz z tym urządzeniem oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych. Dlatego też firma Huawei nie udziela żadnych gwarancji w zakresie powyższego oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych. Firma Huawei nie zapewnia wsparcia klientom, którzy korzystają z oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych, ani nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie tego oprogramowania i aplikacji.

Usługi oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych mogą być przerwane lub zakończone w dowolnym momencie, a Huawei nie gwarantuje dostępności żadnej treści lub usługi. Zewnętrzni usługodawcy udostępniają treści i usługi za pośrednictwem sieci lub urządzeń transmisji danych znajdujących się poza kontrolą firmy Huawei. W największym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo wyraźnie stwierdza się, że firma Huawei nie będzie ponosić odpowiedzialności odszkodowawczej ani jakiegokolwiek innej za usługi udostępniane przez zewnętrznych usługodawców ani za wstrzymanie lub zakończenie udostępniania oferowanych przez nich treści lub usług.

Firma Huawei nie jest odpowiedzialna za legalność, jakość lub inne aspekty jakiegokolwiek oprogramowania zainstalowanego na tym produkcie lub załadowanych bądź pobranych prac dostawców zewnętrznych w jakiegokolwiek formie, w tym m.in. tekstów, obrazów, materiałów wideo lub programów itp. Klienci ponoszą odpowiedzialność za wszelkie efekty, w tym niezgodność między oprogramowaniem a tym produktem, wynikające z zainstalowania oprogramowania lub pobrania prac dostawców zewnętrznych.

Ten produkt jest oparty na platformie Android™ typu Open Source. Firma Huawei dokonała niezbędnych zmian w platformie. Z tego względu urządzenie może nie obsługiwać wszystkich funkcji udostępnianych przez standardową platformę Android lub może być niezgodne z oprogramowaniem dostawców zewnętrznych. Firma Huawei nie przedstawia żadnej gwarancji ani oświadczenia związanego z taką zgodnością i wyraźnie wyklucza wszelką odpowiedzialność związaną z tymi kwestiami.

ZASTRZEŻENIE

CAŁA TREŚĆ NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA JEST UDOSTĘPNIANA W STANIE „JAK WIDAĆ”.
OPRÓCZ SYTUACJI WYNIKAJĄCYCH Z OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, NIE UDZIELA SIĘ

ŻADNYCH GWARANCJI, JAWNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANEJ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, W ODNIESIENIU DO DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI LUB TREŚCI NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA.

W MAKSYMALNYM DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY ZAKRESIE FIRMA HUAWEI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE SZKODY SZCZEGÓLNE, UBOCZNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE, UTRATĘ ZYSKÓW, MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, PRZYCHODÓW, DANYCH, DOBREGO IMIENIA I PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TAKĄ UTRATĘ MOŻNA PRZEWIDZIEĆ.

MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ (OGRANICZENIE TO NIE MA ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OBRAŻENIA OSÓB, LECZ WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE, W JAKIM OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY ZAKAZUJĄ STOSOWANIA TAKIEGO OGRANICZENIA) FIRMY HUAWEI WYNIKAJĄCA Z UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA OPISANEGO W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST OGRANICZONA DO WYSOKOŚCI KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ KLIENTA Z TYTUŁU NABYCIA NINIEJSZEGO URZĄDZENIA.

Przepisy importowe i eksportowe

Klienci muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów eksportowych i importowych i są odpowiedzialni za uzyskanie wszelkich wymaganych zezwoleń rządowych i licencji pozwalających na eksportowanie, reeksportowanie bądź importowanie urządzenia opisanego w niniejszej instrukcji, w tym także oprogramowania i zawartych w nim danych technicznych.

Polityka prywatności

Aby lepiej zrozumieć, jak chronimy Twoje dane osobowe, prosimy zapoznać się z naszą polityką prywatności pod adresem <http://consumer.huawei.com/privacy-policy>.

Model : PLK-L01

Version : V100R001_01