

Honor 3C

Guide de l'utilisateur

Contenu

Avant-propos

Prise en main

- 2 Votre téléphone en un coup d'œil
- 3 Chargement de la batterie
- 5 Allumer ou éteindre le téléphone
- 6 Gestion du mode double carte
- 6 Verrouillage et déverrouillage de l'écran
- 8 Prise en main de votre écran d'accueil

Opérations de base

- 12 Icônes d'état
- 13 Accès aux applications
- 13 SMS

Personnalisation du téléphone

- 15 Modifier le style de l'écran d'accueil
- 15 Changement du thème
- 15 Modification du fond d'écran
- 16 Configuration de l'effet de transition de l'écran d'accueil
- 16 Configuration des sonneries
- 16 Modification du style de l'écran de verrouillage
- 17 Personnalisation des raccourcis de la barre de notification
- 18 Modification de la taille de police
- 18 Réglage de la luminosité de l'écran

Appels

- 19 Passer un appel
- 20 Réponse et rejet des appels
- 21 Opérations possibles pendant un appel
- 22 Réponse aux appels tiers
- 22 Initiation de conférences téléphoniques
- 23 Utilisation du journal d'appels

Contacts

- 24 Création de contacts
- 24 Importation et exportation de contacts
- 26 Copie de contacts
- 26 Recherche de contacts
- 26 Partage de contacts
- 27 Groupes de contacts

Messagerie

- 28 Envoi de messages texte
- 28 Envoi de messages multimédias
- 29 Réponse aux messages
- 29 Recherche de messages
- 29 Gestion des messages

Navigateur

- 32 Naviguer sur des pages Web
- 32 Gestion des favoris
- 33 Configuration de la page d'accueil
- 33 Suppression de l'historique de navigation

E-mail

- 34 Ajout d'un compte de messagerie POP3 ou IMAP
- 34 Ajout d'un compte Exchange
- 35 Envoyer un e-mail
- 35 Consultation des e-mails

Multimédia

- 37 Appareil photo
- 40 Galerie
- 40 Musique

Connexion à Internet

- 43 Réseau Wi-Fi
- 44 Partage de la connexion de données mobiles de votre téléphone

Partage de données

- 45 Bluetooth
- 46 Wi-Fi Direct
- 47 Connexion du téléphone à un ordinateur

Gestionnaire de fichiers

- 49 Passer de l'affichage par catégorie à l'affichage liste
- 49 Création de dossiers
- 49 Recherche de fichiers
- 50 Copier, couper et coller un fichier
- 50 Modification du nom d'un fichier
- 50 Suppression de fichiers
- 51 Création de raccourcis de fichiers ou de dossiers
- 51 Vérification de l'état de la mémoire de stockage

Gestion des applications

- 52 Téléchargement des applications
- 52 Installation d'applications
- 53 Affichage des applications
- 53 Partage d'une application
- 53 Désinstallation d'applications
- 54 Vider le cache des applications

Gestionnaire de téléphone

- 55 Accélérateur de téléphone
- 55 Nettoyeur de mémoire de stockage
- 55 Filtre anti-harcèlement
- 56 Économie d'énergie
- 56 Gestionnaire de notifications
- 57 Gestionnaire de démarrage

Outils

- 58 Horloge
- 59 Météo
- 61 Calculatrice
- 61 Radio FM

Paramètres du téléphone

- 63 Activation ou désactivation du mode avion
- 63 Paramètres de sonnerie
- 64 Paramètres d'affichage
- 65 Activation ou désactivation du mode ne pas déranger
- 65 Réglage de la date et de l'heure
- 66 Modification de la langue du système
- 66 Configuration du code PIN de la carte SIM
- 67 Accessibilité

Mention légale

Avant-propos

Merci d'avoir choisi le smartphone Honor 3C !

Ce guide présente les caractéristiques et les fonctionnalités de votre nouveau téléphone. Les précautions de sécurité que vous devez connaître sont également décrites, veuillez en prendre connaissance en lisant ce guide avant d'utiliser votre nouveau téléphone.


Symboles et définitions

Les symboles suivants apparaissent dans ce guide.

	Remarque	Souligne des informations et des conseils importants et fournit des informations supplémentaires.
	Avertissement	Indique des problèmes potentiels, comme des dommages sur l'appareil ou des pertes de données, qui pourraient être causés si l'action nécessaire n'est pas entreprise, ou si l'attention nécessaire n'est pas portée.
	Avertissement	Indique un danger potentiel qui peut causer des blessures si non écarté.

Prise en main

Votre téléphone en un coup d'œil

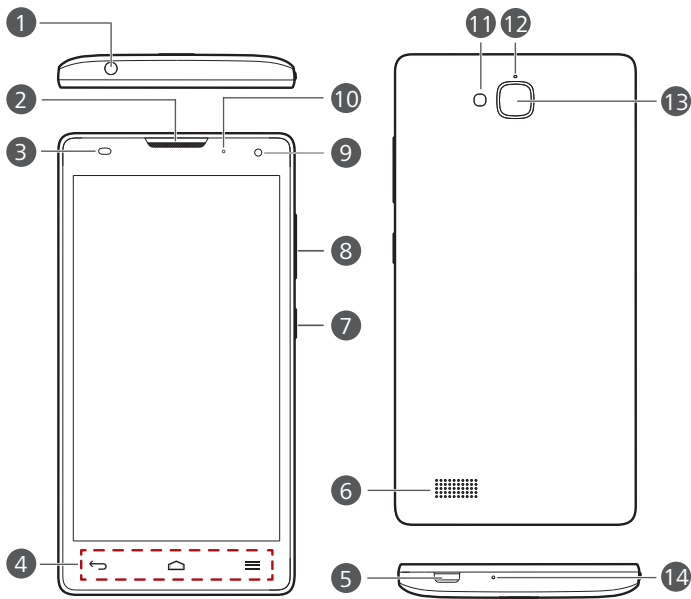

1	Prise casque	2	Écouteur
3	Détecteur de proximité/de lumière ambiante	4	Boutons
5	Port USB	6	Haut-parleur
7	Alimentation	8	Volume
9	Appareil photo avant	10	Témoin d'état
11	Flash	12	Microphone
13	Appareil photo	14	Microphone

-  N'obstruez pas la zone autour du détecteur de lumière ambiante et de proximité. Quand vous apposez un film protecteur sur l'écran, assurez-vous de ne pas obstruer le détecteur.

Boutons


	Retourner	• Touchez pour retourner à l'écran précédent ou quitter l'application en cours d'exécution. • Pendant la saisie de texte, touchez pour masquer le clavier virtuel.
	Domicile	Touchez pour revenir à l'écran d'accueil.
	Menu	• Touchez pour afficher le menu d'options • Maintenez pour afficher la liste des applications utilisées récemment.

Chargement de la batterie

Vous pouvez charger le téléphone comme suit :

- Utiliser le câble USB et l'adaptateur d'alimentation fournis pour connecter votre téléphone à une prise d'alimentation.

- Utilisez un câble USB pour connecter votre téléphone à l'ordinateur et touchez **Charger uniquement** sur l'écran **Méthodes de connexion USB**.

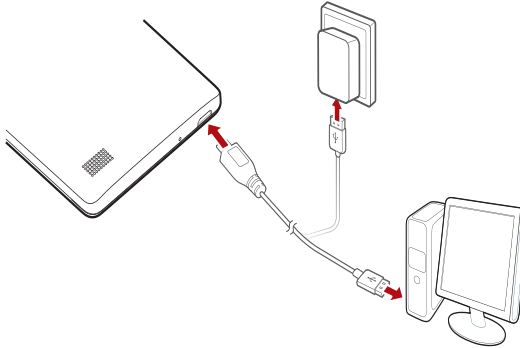

Témoin de la batterie

Le témoin de la batterie indique le niveau de charge de la batterie.

- Rouge clignotant : le niveau de la batterie est inférieur à 10 %.
- Rouge constant (chargement en cours) : le niveau de la batterie est inférieur à 10 %.
- Jaune constant (chargement en cours) : le niveau de la batterie est supérieur à 10 %.
- Vert constant (chargement en cours) : la batterie est pleine ou presque pleine.

Informations importantes à propos de la batterie

- Les batteries rechargeables ont une durée de vie limitée et doivent être remplacées après un certain nombre d'utilisations. Si vous remarquez une réduction significative de la durée de vie, remplacez la batterie.
- Votre téléphone présentera des signes d'échauffement s'il a été utilisé pendant des longues périodes de temps, notamment dans des environnements chauds. Si votre téléphone est en surchauffe, arrêtez immédiatement de l'utiliser et déconnectez toute source d'alimentation

pour le laisser se refroidir. Ne tenez pas le téléphone trop longtemps pour éviter les brûlures.

- Utilisez la batterie, l'adaptateur d'alimentation et le câble USB d'origine pour charger votre téléphone. L'utilisation d'accessoires tiers peut réduire la performance de votre téléphone ou entraîner des risques de sécurité. Quand votre téléphone est en cours de chargement, ne l'utilisez pas, et ne recouvrez pas le téléphone ou l'adaptateur d'alimentation.
- Le temps nécessaire pour charger complètement la batterie dépend de la température ambiante et de l'âge de la batterie.
- Lorsque la batterie est presque déchargée, le téléphone émet un signal sonore et affiche un message. Si le niveau de la batterie est extrêmement bas, le téléphone s'éteint automatiquement.
- Si la batterie est déchargée, il se peut que vous ne soyez pas en mesure d'allumer votre téléphone immédiatement après le début de la charge. C'est normal. Laissez la batterie se charger quelques minutes avant de rallumer le téléphone.

Allumer ou éteindre le téléphone

- Pour allumer votre téléphone, appuyez et maintenez le bouton de mise en marche.
- Pour éteindre votre téléphone, appuyez et maintenez le bouton de mise en marche afin d'afficher un menu d'options et touchez **Éteindre > OK**.

Gestion du mode double carte

Votre téléphone prend en charge le mode double veille double carte de WCDMA+GSM. Vous pouvez utiliser une carte pour votre vie privée et une autre pour votre vie professionnelle.

Définition de la carte SIM par défaut pour les services de données

Vous pouvez définir une carte SIM par défaut pour les services de données

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez **Double carte**.
3. Sous **Double carte**, touchez **Connexion de données**, et sélectionnez la carte SIM que vous souhaitez définir en tant que carte par défaut.

Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Verrouillage de l'écran

- Méthode 1 : Appuyez sur le bouton d'alimentation pour verrouiller manuellement l'écran.
- Méthode 2 : Après un certain temps d'inactivité, l'écran se verrouille automatiquement.

 Pour définir la méthode de verrouillage de l'écran, touchez  sur l'écran d'accueil. Sur l'onglet **Paramètres généraux** affiché, touchez **Verrouillage de l'écran**.


Déverrouillage de l'écran

Quand l'écran est éteint, appuyez sur le bouton de mise en marche pour l'activer. Faites glisser votre doigt dans n'importe quel sens pour déverrouiller l'écran.



Prise en main de votre écran d'accueil

Vos écrans d'accueil contiennent vos widgets favoris et toutes vos applications. Nous avons supprimé la liste d'applications afin de vous permettre d'y accéder plus simplement et plus directement. L'écran d'accueil par défaut est présenté ci-dessous.

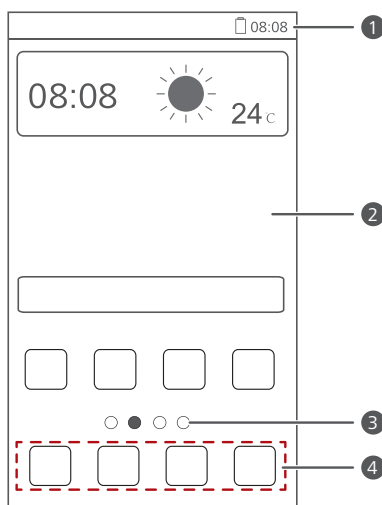

①

Barre d'état : affiche les notifications et les icônes. Effectuez un balayage vers le bas sur la barre d'état pour ouvrir la barre de notification.

②

Zone d'affichage : affiche les icônes d'applications, les dossiers et les widgets.

③

Témoin de position d'écran : affiche la position actuelle de l'écran.


④

Lancement rapide : affiche les applications utilisées fréquemment.


Passage d'un écran d'accueil à l'autre

L'espace disponible sur l'écran d'accueil devient insuffisant ? Ne vous inquiétez pas : plusieurs écrans peuvent être créés pour accueillir les nombreuses applications et les widgets.

- Effectuez un balayage vers la gauche ou la droite pour passer d'un écran d'accueil à l'autre.

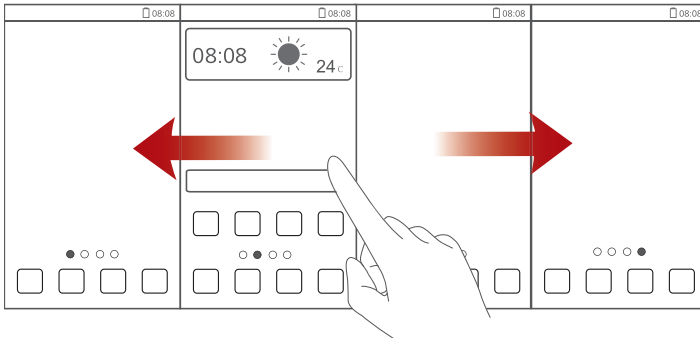

- Pincez l'écran pour afficher les vignettes des écrans d'accueil. Touchez une vignette pour accéder à l'écran concerné.

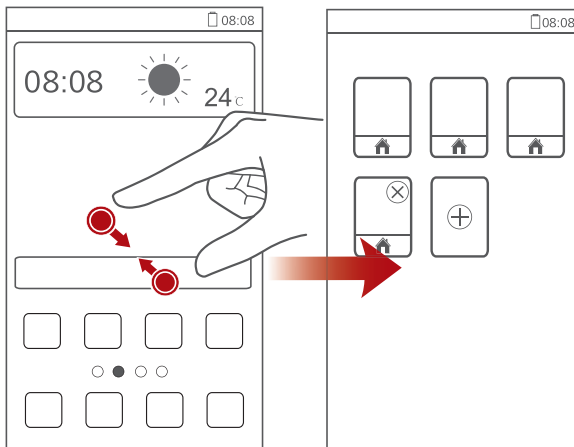

Capture d'écran

Vous souhaitez partager une scène intéressante d'un film ou montrer votre nouveau score dans un jeu ? Effectuez une capture d'écran et partagez-la. Appuyez sur le bouton d'alimentation et sur le bouton de diminution du volume en même temps pour effectuer une capture d'écran. Ensuite, ouvrez la barre de notification et touchez  pour partager la capture d'écran. Par défaut, les captures d'écran sont enregistrées dans le dossier **Pictures**, sous **Gestionnaire de fichiers**.

 Vous pouvez aussi effectuer un balayage vers le bas sur la barre d'état afin d'ouvrir la barre de notification, puis touchez  >  pour faire une capture d'écran.


Rotation automatique de l'écran

Le téléphone est muni d'un capteur d'inclinaison. Si vous faites pivoter votre téléphone quand vous naviguez sur une page Web ou quand vous affichez une photo, votre écran passe automatiquement de l'affichage en paysage à l'affichage en portrait. Vous pouvez aussi profiter de quelques applications basées sur le capteur d'inclinaison, comme les jeux de courses.

Pour activer ou désactiver rapidement la fonction de rotation automatique de l'écran, effectuez un balayage vers le bas sur la barre d'état pour ouvrir la barre de notification et touchez  > .

Utilisation de la barre de notification

Effectuez un balayage vers le bas sur la barre d'état pour ouvrir la barre de notification.

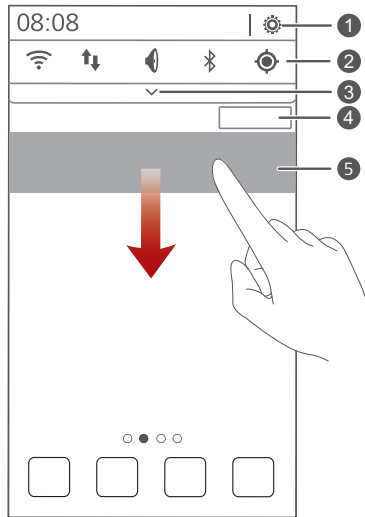

- 1 Touchez  pour afficher l'écran des paramètres.
- 2 Touchez les raccourcis de la barre de notification pour activer ou désactiver les fonctions.
- 3 Touchez  pour afficher la liste de raccourcis et touchez  pour la modifier.
- 4 Touchez **Effacer** pour supprimer toutes les notifications.
- 5 Touchez une application pour la démarrer et effectuez un balayage vers la gauche ou la droite sur une notification pour la fermer.

Opérations de base

Icônes d'état

	Force du signal		Aucun signal
	Itinérance		Mode avion activé
	Bluetooth activé		Réception des données de localisation du GPS
	Mode vibreur activé		Mode silencieux activé
	Alarmes activées		Chargement
	Batterie pleine		Batterie faible
	Appel en cours		Appels en absence
	Nouveaux messages		Nouveaux e-mails
	Nouveaux messages vocaux		Sélectionner la méthode de saisie
	Réseau Wi-Fi disponible		Connecté à un réseau Wi-Fi
	Données en cours de chargement		Données en cours de téléchargement
	Mémoire du téléphone pleine		Événements à venir
	Carte SIM introuvable		Problème d'identification ou de synchronisation
	Synchronisation des données en cours		Échec de la synchronisation
	Point d'accès Wi-Fi portable activé		Plus de notifications

	Connecté à un VPN		Casque branché
	Mode débogage USB activé		Partage de connexion USB activé

Accès aux applications

Démarrage des applications et passage d'une application à l'autre

Sur l'écran d'accueil, touchez une icône d'application pour l'ouvrir.

Pour passer à une autre application, touchez  pour revenir à l'écran d'accueil et touchez l'icône de l'application à ouvrir.

Affichage des applications récemment utilisées

Touchez et maintenez  pour afficher la liste des applications utilisées récemment. Ensuite, vous pouvez°:

- Toucher une application pour la démarrer.
- Effectuer un effleurement vers la gauche ou vers la droite ou toucher  en haut à droite pour la quitter.
- Toucher  pour vider la liste.

SMS

Le téléphone offre plusieurs méthodes de saisie de texte. Le clavier virtuel permet notamment de saisir du texte rapidement.

- Touchez une zone de texte pour activer le clavier virtuel.
- Pour le masquer, touchez .

Sélection d'une méthode de saisie


1. Sur l'écran de saisie de texte, effectuez un balayage vers le bas sur la barre d'état pour ouvrir la barre de notification.

2. Touchez  pour sélectionner une méthode de saisie.

-  Pour modifier la méthode de saisie par défaut de votre téléphone, touchez  sur l'écran d'accueil. Sous **Tout**, touchez **Langue et saisie > Par défaut** pour sélectionner une méthode de saisie.

Modification de texte

Découvrez comment sélectionner, couper, copier et coller du texte sur votre téléphone.

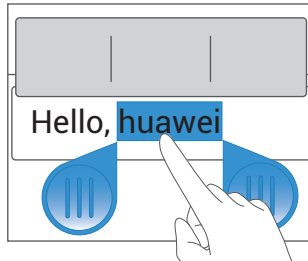

- Sélectionner du texte** : Touchez et maintenez le texte pour faire apparaître . Ensuite, déplacez  et  pour sélectionner plus ou moins de texte, ou touchez **Tout sélectionner** pour sélectionner l'ensemble du texte de la zone de texte.
- Copier du texte** : Sélectionnez le texte et touchez **Copier**.
- Couper du texte** : Sélectionnez le texte et touchez **Couper**.
- Coller du texte** : Touchez l'emplacement où vous souhaitez insérer le texte, faites glisser  pour déplacer le point d'insertion et touchez **Coller** pour coller le texte copié ou coupé.



Personnalisation du téléphone

Modifier le style de l'écran d'accueil

Votre téléphone prend en charge les styles d'écran d'accueil standard et simple.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Tout**, touchez **Style de l'écran d'accueil**.
3. Choisissez **Simple** ou **Standard** et touchez **APPLIQUER**.

Changement du thème

Changement de thème

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sélectionner un thème et toucher **APPLIQUER**.

Personnalisation des thèmes

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Local**, touchez **PERSONNALISER**.
3. Dans la liste des éléments, choisissez l'élément à modifier.

Modification du fond d'écran

1. Sur l'écran d'accueil, touchez et maintenez une zone vide jusqu'à l'affichage de la boîte de dialogue **Définir l'écran d'accueil**.
2. Touchez **Fonds d'écran**.
3. Sur l'écran **Fond d'écran**, vous pouvez :
 - Toucher **Fonds d'écran verrou** pour définir le fond d'écran affiché lorsque le téléphone est verrouillé.

- Toucher **Fond d'écran d'accueil** pour définir le fond d'écran de l'écran d'accueil.
- Toucher **Changement aléatoire** pour mettre l'affichage du fond d'écran en mode aléatoire.

Configuration de l'effet de transition de l'écran d'accueil

1. Sur l'écran d'accueil, touchez et maintenez une zone vide jusqu'à l'affichage de la boîte de dialogue **Définir l'écran d'accueil**.
2. Touchez **Transitions**.
3. Sélectionnez un effet de transition de l'écran d'accueil.

Configuration des sonneries

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Tout**, touchez **Son**.
3. Touchez **Sonnerie du téléphone** ou **Sonnerie de notification**, et choisissez une des options suivantes :
 - **Sonnerie** : Choisir à partir de la sélection par défaut.
 - **Musique** : Choisir à partir des fichiers audio enregistrés sur votre téléphone.
4. Touchez **APPLIQUER**.

Modification du style de l'écran de verrouillage

Déverrouillage de l'écran par motif de déverrouillage

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .

2. Sous **Tout**, touchez **Sécurité**.
3. Touchez **Verrouillage de l'écran > Schéma**.
4. Suivez les instructions à l'écran pour définir un schéma de déverrouillage d'écran.

Une fois le motif défini, il doit être dessiné à chaque déverrouillage de l'écran.

Déverrouillage de l'écran à l'aide d'un code PIN

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Tout**, touchez **Sécurité**.
3. Touchez **Verrouillage de l'écran > Code PIN**.
4. Suivez les instructions à l'écran pour définir un code PIN de déverrouillage d'écran.

Une fois le code PIN défini, il doit être saisi pour chaque déverrouillage de l'écran.

Déverrouillage de l'écran par mot de passe

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Tout**, touchez **Sécurité**.
3. Touchez **Verrouillage de l'écran > Mot de passe**.
4. Suivez les instructions à l'écran pour définir un code PIN de déverrouillage d'écran. Saisissez le mot de passe à nouveau et touchez **OK**.

Une fois le mot de passe défini, il doit être saisi pour chaque déverrouillage de l'écran.

Personnalisation des raccourcis de la barre de notification

Vous pouvez rapidement activer ou désactiver le Wi-Fi, les données mobiles, le Bluetooth et d'autres fonctions en touchant leurs raccourcis sur la barre de notification. Vous pouvez aussi réorganiser vos raccourcis.

1. Effectuez un balayage vers le bas sur la barre d'état pour ouvrir la barre de notification.
2. Touchez  pour afficher la liste des raccourcis.
3. Touchez  dans le coin en haut à droite pour accéder à l'écran **Raccourcis personnalisés**.
4. Faites glisser un raccourci vers une nouvelle position dans la liste.

Modification de la taille de police

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Tout**, touchez **Affichage**.
3. Touchez **Taille de la police** et sélectionnez une taille de police.

Réglage de la luminosité de l'écran

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
 2. Sous **Tout**, touchez **Affichage**.
 3. Touchez **Luminosité**.
 4. Dans la boîte de dialogue affichée, exécutez l'une des opérations suivantes :
 - Cochez la case **Ajuster automatiquement la luminosité** pour que la luminosité de l'écran s'ajuste automatiquement en fonction de la lumière ambiante.
 - Décochez la case **Ajuster automatiquement la luminosité**, et déplacez le curseur vers la gauche pour diminuer la luminosité de l'écran ou vers la droite pour l'augmenter.
-  Vous pouvez également effectuer un balayage vers le bas sur la barre d'état pour ouvrir la barre de notification et régler la luminosité à l'aide des raccourcis.

Appels

Passer un appel

Numérotation intelligente

La numérotation intelligente permet de retrouver des contacts à l'aide de parties de leur nom ou de leur numéro de téléphone.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Entrez les initiales ou les premières lettres du nom d'un contact, ou une partie du numéro de téléphone du contact. Les contacts du téléphone et les numéros du journal d'appels correspondants s'affichent dans une liste.
3. Dans la liste, sélectionnez le contact à appeler.
4. Touchez  ou  pour passer un appel.
5. Pour terminer l'appel, touchez .

Passer des appels d'urgence


En cas d'urgence, ce type d'appels peut être effectué sans carte SIM. Cependant, vous devez tout de même vous trouver dans la zone de couverture.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Saisissez votre numéro d'urgence local et touchez .

 Les appels d'urgence sont soumis à la qualité du réseau téléphonique, à l'environnement d'utilisation, aux stratégies de votre fournisseur de services et aux lois et réglementations locales en vigueur. Il est recommandé de ne pas compter uniquement sur le téléphone pour les communications importantes en cas d'urgence.


Réponse et rejet des appels

- i** En cas d'appel entrant, vous pouvez appuyer sur le bouton de volume pour couper la sonnerie.

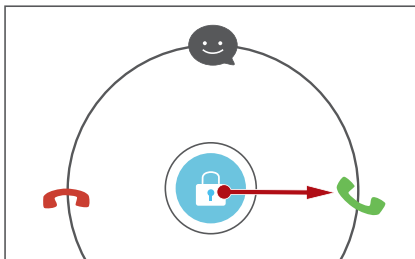

- Déplacez  vers la droite pour répondre à l'appel.
 - Déplacez  vers la gauche pour rejeter l'appel.
 - Déplacez  vers le haut pour rejeter l'appel et envoyer un message à l'appelant.
- i** Sur l'écran du composeur, touchez  > **Paramètres** > **Refus des appels par SMS** pour composer le message à envoyer.

Opérations possibles pendant un appel

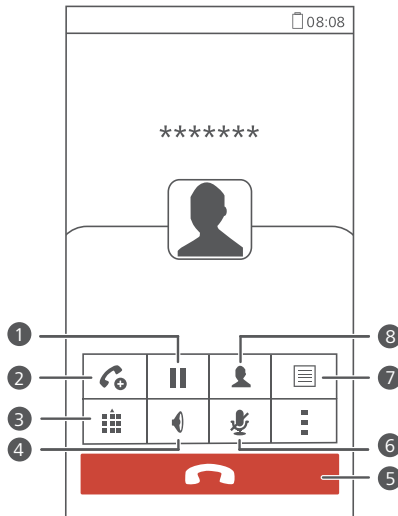

-
- 1 Touchez  >  pour mettre l'appel en cours en attente et touchez à nouveau  pour reprendre l'appel.
-
- 2 Touchez  >  pour initier un appel à trois participants. Pour utiliser cette fonction, assurez-vous d'avoir bien souscrit à ce service. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.
-
- 3 Touchez  pour afficher le numéroteur.
-
- 4 Touchez  pour utiliser le haut-parleur.
-
- 5 Touchez  pour terminer l'appel.
-
- 6 Touchez  pour activer ou désactiver le son du microphone.
-
- 7 Touchez  >  pour afficher le carnet de note.
-
- 8 Touchez  >  pour afficher la liste des contacts.
-

-  Pour revenir à l'écran d'appel, effectuez un balayage vers le bas sur la barre d'état afin d'ouvrir la barre de notification, puis touchez **Appel en cours**.

Réponse aux appels tiers

Pour répondre à un appel tiers, assurez-vous d'avoir activé la mise en attente.

1. En cas d'appel pendant que vous êtes déjà au téléphone, déplacez  vers la droite pour répondre au nouvel appel et placer le premier appel en attente.
2. Pour basculer entre les deux appels, touchez .

Initiation de conférences téléphoniques

Votre téléphone permet d'initier simplement des conférences téléphoniques avec vos amis, votre famille ou vos collègues de travail.

-  Avant d'initier des conférences téléphoniques, assurez-vous d'avoir bien souscrit au service concerné. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.
1. Appelez le premier participant.
 2. Lorsque la connexion est établie, touchez  >  pour appeler le second participant. Le premier participant est mis en attente.
 3. La seconde connexion établie, touchez  pour initier la conférence téléphonique.
 4. Pour ajouter plus de personnes, répétez les étapes 2 et 3.
 5. Touchez  pour terminer l'appel.

Utilisation du journal d'appels

Le journal d'appels enregistre vos appels entrants, sortants et manqués.

Ajout d'un contact à partir du journal d'appels

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
 2. Sous **Clavier**, sélectionnez le numéro que vous souhaitez ajouter comme contact, et touchez .
 3. Touchez **Nouveau contact** ou **Enregis vers existant**.
-  Vous pouvez aussi toucher et maintenir le numéro que vous souhaitez ajouter, et toucher **Nouveau contact** ou **Enregis vers existant**.

Contacts

Création de contacts

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez **Créer un contact** (ou touchez .
3. Choisir l'emplacement d'enregistrement pour le contact.
4. Saisissez le nom, le numéro de téléphone et les autres informations du contact.
5. Touchez **SAUVER**.

Importation et exportation de contacts

Votre téléphone prend uniquement en charge les fichiers de contacts au format .vcf. Il s'agit d'un format standard pour les fichiers de stockage des contacts. Les noms, adresses, numéros de téléphone et autres informations des contacts peuvent être enregistrés dans des fichiers .vcf.

Importation de contacts depuis un appareil de stockage

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez **Importer des contacts** > **Stockage** (ou touchez  > **Importer/Exporter** > **Importer depuis la mémoire**).
3. Sélectionnez un ou plusieurs fichiers .vcf et touchez **OK**.

Importation de contacts à partir d'une carte SIM

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez **Importer des contacts** > **Importer depuis sim 1** ou **Importer depuis sim 2** (ou touchez  > **Importer/Exporter** > **Importer depuis sim 1** ou **Importer depuis sim 2**).

3. Touchez les contacts à importer ou touchez **TOUT** pour sélectionner tous les contacts, puis touchez **IMPORTER**.

Importation de contacts depuis un appareil Bluetooth

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez **Importer des contacts** > **Un autre téléphone** (ou touchez  > **Importer/Exporter** > **Importer depuis un autre téléphone**).
3. Sélectionnez **Prise en charge Bluetooth**, et touchez **SUIVANT**. Le téléphone active ensuite le Bluetooth et recherche les appareils Bluetooth.
4. Touchez l'appareil Bluetooth à partir duquel vous souhaitez importer des contacts.

Une fois les appareils jumelés, le téléphone importe automatiquement le fichier .vcf de l'autre appareil.

Exportation des contacts vers un périphérique de stockage

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez  > **Importer/Exporter** > **Exporter vers la mémoire**.
3. Touchez **Exporter**.
4. Choisissez l'emplacement à partir duquel vous souhaitez exporter les contacts et touchez **OK**.

Pour afficher le fichier .vcf exporté, ouvrez **Gestionnaire de fichiers**. Par défaut, le fichier est enregistré dans le répertoire racine de la mémoire interne du téléphone.

Exportation des contacts vers une carte SIM

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez  > **Importer/Exporter** > **Exporter vers sim 1** ou **Exporter vers sim 2**.

3. Touchez les contacts à exporter ou touchez **TOUT** pour sélectionner tous les contacts, puis touchez **EXPORTER**.
4. Dans la boîte de dialogue proposée, touchez **OK**.

Copie de contacts

Vous pouvez copier des contacts depuis une carte SIM vers votre téléphone et vice-versa.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez  > **Paramètres** > **Copier les contacts** et choisissez où copier les contacts.
3. Touchez les contacts à copier ou touchez **TOUT** pour sélectionner tous les contacts.
4. Touchez **COPIER** et choisissez où vous souhaitez copier les contacts.

Recherche de contacts

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Saisissez le nom du contact ou ses initiales. Les résultats correspondants s'affichent au cours de la saisie.

Par exemple, pour rechercher John Doe, saisissez **John Doe** ou **JD**.

Partage de contacts

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez  > **Importer/Exporter** > **Partager les contacts**.
3. Touchez les contacts à partager, ou touchez **TOUT** pour sélectionner tous les contacts.
4. Touchez **PARTAGER** et choisissez une méthode de partage dans le menu d'options proposé.

Groupes de contacts

Des groupes de contacts peuvent être créés pour envoyer simultanément des messages ou des e-mails à tous les membres.

Création de groupes de contacts

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Favoris**, touchez  > **Créer un groupe**.
3. Nommez le groupe de contacts.
4. Touchez **Ajouter un membre**.
5. Sélectionnez les contacts que vous souhaitez ajouter au groupe ou touchez **TOUT** pour sélectionner tous les contacts, puis touchez **AJOUTER**.
6. Touchez **SAUVER**.

Envoi de messages ou d'e-mails à un groupe de contacts

Sur l'écran d'accueil, touchez . Sous **Favoris**, touchez et maintenez le groupe de contacts auquel vous souhaitez envoyer un message ou un e-mail, et choisissez **Envoyer un SMS** ou **Envoyer un e-mail** à partir du menu d'options affiché.

-  Vous pouvez également ouvrir le groupe de contacts et toucher  pour envoyer un message ou  pour envoyer un e-mail.

Messagerie

Envoi de messages texte

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans la liste des fils de discussion, touchez .
3. Touchez la zone de texte du destinataire pour saisir le nom du contact ou son numéro de téléphone. Les résultats correspondants s'affichent au cours de la saisie. Touchez pour sélectionner un contact.

 Touchez  pour sélectionner davantage de contacts.

4. Rédigez le message.

5. Touchez  ou .

Envoi de messages multimédias

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans la liste des fils de discussion, touchez .
3. Touchez la zone de texte du destinataire pour saisir le nom du contact ou son numéro de téléphone. Les résultats correspondants s'affichent au cours de la saisie. Touchez pour sélectionner un contact.

 Touchez  pour sélectionner davantage de contacts.

4. Touchez  > **Ajouter un objet** et saisissez l'objet du message.

5. Rédigez le message.

6. L'écran de modification du message vous permet de :

- Effectuer un balayage sur la gauche pour passer en saisie vocale.

- Toucher , sélectionner le type de pièce jointe et joindre un fichier.

-  Pour joindre plusieurs fichiers au message, touchez **Diaporama**. Vous pouvez toucher **Supprimer diapo.** pour supprimer le diaporama actuel.

7. Touchez  ou .

-  Votre téléphone prend en charge des messages multimédias allant jusqu'à 300 Ko. Les messages de plus grande taille ne peuvent pas être envoyés par MMS.

Réponse aux messages

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans la liste des fils de discussion, touchez un nom de contact ou son numéro de téléphone pour afficher le fil de discussion.
3. Rédigez le message.
4. Touchez  ou .

Recherche de messages

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans la liste des fils de discussion, touchez  > **Rechercher**.
3. Saisissez le nom du message ou le contact ou une partie de ceux-ci. Le téléphone affiche les résultats correspondants.

Gestion des messages

Copie de messages

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans la liste des fils de discussion, touchez un nom de contact ou son numéro de téléphone pour afficher le fil de discussion.

3. Touchez et maintenez le message que vous souhaitez copier, et touchez **Copier le texte**.
4. Touchez et maintenez la zone où vous souhaitez coller le message et choisissez **Coller** dans le menu d'options qui s'affiche.

Transfert de messages

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans la liste des fils de discussion, touchez un nom de contact ou son numéro de téléphone pour afficher le fil de discussion.
3. Touchez et maintenez le message que vous souhaitez transférer, et touchez **Transférer**.
4. Touchez la zone de texte du destinataire pour saisir le nom du contact ou son numéro de téléphone.

 Touchez  pour sélectionner davantage de contacts.

5. Touchez  ou .

Suppression de messages

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans la liste des fils de discussion, touchez un nom de contact ou son numéro de téléphone pour afficher le fil de discussion.
3. Ensuite, vous pouvez° :
 - Toucher et maintenir le message que vous souhaitez supprimer, et toucher **Supprimer**.
 - Toucher  > **Supprimer** pour supprimer plusieurs messages simultanément.

Suppression d'un fil de discussion

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans la liste de fils de discussion, vous pouvez :

- Toucher et maintenir le fil de discussion que vous souhaitez supprimer, et toucher **Supprimer conversation**.
- Toucher  > **Supprimer** pour supprimer plusieurs fils de discussion simultanément.

Navigateur

Naviguer sur des pages Web

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Saisissez l'adresse d'un site Web dans la zone d'adresse. Votre téléphone affiche les suggestions au cours de la saisie.
3. Touchez le site que vous souhaitez visiter.

Gestion des favoris

Les favoris vous permettent de garder une trace de vos sites Web préférés.

Ajout de signets

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sur l'écran **Navigateur**, ouvrez la page Web que vous souhaitez ajouter comme favori.
3. Touchez  > **Ajouter aux favoris**.
4. Nommez le favori et touchez **OK**.

Accès aux favoris

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez  > **Signets**.
3. Sous **Favoris locaux**, touchez un favori.

Modification des favoris

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez  > **Signets**.

3. Touchez et maintenez le favori que vous souhaitez modifier, et touchez **Modifier le favori**.
4. Renommez le favori, modifiez l'adresse du site Web, ou modifiez les informations de compte. Ensuite, touchez **OK**.

Configuration de la page d'accueil

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez  > **Paramètres** > **Général** > **Définir la page d'accueil**.
3. Dans le menu d'options proposé, choisissez la page Web à définir comme page d'accueil.

Suppression de l'historique de navigation

Pour mieux protéger votre vie privée, il est recommandé de supprimer de temps en temps l'historique de navigation.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez  > **Paramètres** > **Confidentialité et sécurité** > **Effacer l'historique**.
3. Touchez **OK**.

E-mail

Ajout d'un compte de messagerie POP3 ou IMAP

Quelques paramètres doivent être configurés pour ajouter un compte de messagerie POP3 ou IMAP. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur de messagerie.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sélectionnez un type de compte de messagerie.
3. Saisissez votre **Adresse e-mail** et **Mot de passe**, puis touchez **Suivant**.
4. Suivez les instructions à l'écran pour configurer les paramètres de messagerie. Le système se connecte automatiquement au serveur et vérifie ses paramètres.

Une fois le compte de messagerie configuré, l'écran **E-MAIL** s'affiche.

 Pour ajouter des comptes de messagerie, touchez  > **Paramètres** > **NOUVEAU COMPTE** sur l'écran **E-MAIL**.

Ajout d'un compte Exchange

Exchange est un système de messagerie développé par Microsoft et destiné aux communications des entreprises. Certains opérateurs de messagerie fournissent des comptes Exchange aux particuliers et aux familles. Quelques paramètres doivent être configurés pour ajouter un compte Exchange. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur de messagerie.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez **Exchange**.

3. Saisissez votre **Adresse e-mail**, **Nom de domaine**, **Nom d'utilisateur** et votre **Mot de passe**. Ensuite, touchez **Suivant**.
4. Suivez les instructions à l'écran pour configurer les paramètres de messagerie. Le système se connecte automatiquement au serveur et vérifie ses paramètres.

Une fois le compte de messagerie configuré, l'écran **E-MAIL** s'affiche.

Envoyer un e-mail

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
 2. Touchez la barre d'adresse e-mail située en haut de l'écran pour sélectionner un compte de messagerie.
 3. Sur l'écran **E-MAIL**, touchez .
 4. Entrez un ou plusieurs destinataires.
-  Pour envoyer un e-mail à plusieurs destinataires, touchez **+ Cc/Cci**.
Séparez chaque adresse e-mail avec un point-virgule (;).
5. Saisissez le sujet et composez votre message. Touchez  pour télécharger une pièce jointe.
 6. Une fois terminé, touchez  pour envoyer l'e-mail.

Consultation des e-mails

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez la barre d'adresse e-mail située en haut de l'écran pour sélectionner un compte de messagerie.
3. Sur l'écran **E-MAIL**, touchez l'e-mail que vous souhaitez lire.
4. Ensuite, vous pouvez°:
 - Toucher  pour le supprimer.
 - Toucher  pour y répondre.

- Toucher  pour répondre à tous.
- Toucher  pour le transférer.
- Toucher  pour retourner à l'e-mail précédent.
- Toucher  pour passer à l'e-mail suivant.


 La récupération des e-mails peut prendre un certain temps selon la qualité de votre connexion réseau. Touchez  pour rafraîchir la boîte de réception.

Multimédia

Appareil photo

Votre téléphone prend en charge différents types de captures, comme les paysages, les portraits ou les photos en mouvement. Il offre aussi les modes de capture smart, beauté, panoramique, son et photo et contrôle audio.

Interface de capture

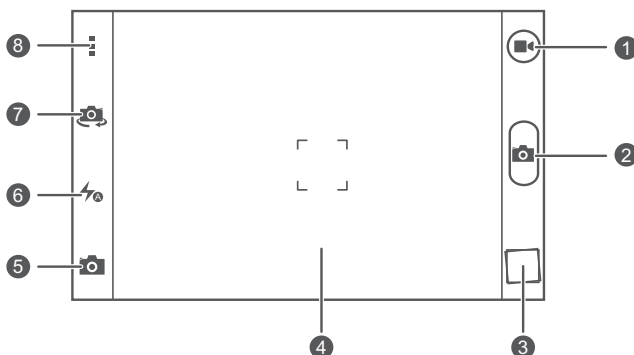

① Touchez  pour passer au mode vidéo.

② Touchez  pour passer au mode photo.

③ Touchez la vignette pour afficher vos photos et vidéos.

- ④
- Touchez un objet sur l'écran du viseur pour faire la mise au point dessus.
 - Écartez deux doigts sur le viseur pour zoomer ou pincez deux doigts pour dézoomer.
-

⑤ Touchez  pour choisir un mode de capture.

⑥ Touchez  pour paramétrer le mode lampe torche.

7

Touchez  pour passer de l'appareil photo avant à l'appareil photo arrière.

8

Touchez  pour plus d'options.

Prendre une photo

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Cadrez la scène que vous souhaitez capturer. Laissez l'appareil photo faire automatiquement la mise au point ou touchez l'écran pour régler la mise au point. Quand la mise au point est faite, le cadre au centre du viseur devient vert.
3. Touchez .

Enregistrement de vidéos

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Cadrez la scène que vous souhaitez enregistrer.
3. Touchez  pour démarrer l'enregistrement.
4. Pendant l'enregistrement, touchez un objet ou une zone sur l'écran du viseur pour faire la mise au point.
-  Touchez  pour suspendre l'enregistrement.
5. Touchez  pour arrêter l'enregistrement.

Prendre une photo en mode beauté

Vous souhaitez être impeccable sur des photos de haute qualité ? Activez le mode beauté pour des photos tout simplement épatantes.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez  >  pour passer au mode beauté.
3. Déplacez le curseur pour ajuster le niveau de qualité.

4. Cadrez la scène que vous souhaitez capturer. L'appareil photo identifie le visage et fait automatiquement la mise au point.
5. Touchez .

Prise de photos audio

Vous pouvez enregistrer un clip audio tout en prenant une photo pour rendre la photo plus vivante.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez  >  pour passer au mode photo audio.
3. Cadrez la scène que vous souhaitez capturer.
4. Touchez  pour prendre une photo. Le téléphone enregistre ensuite un clip audio pendant quelques secondes. Enregistrez vos pensées concernant la photo que vous venez de prendre.

Utilisation du HDR

La technologie de rendu d'image HDR (High dynamic range) améliore les détails des parties sous-exposées et surexposées d'une photo afin d'en améliorer la qualité.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez  >  pour passer en mode HDR.
3. Cadrez la scène que vous souhaitez capturer.
4. Touchez .

 L'appareil photo avant ne prend pas en charge l'HDR.

Prise de photos en mode contrôle audio

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez  >  pour passer au mode contrôle audio.
3. Cadrez la scène que vous souhaitez enregistrer et faites en sorte que votre téléphone prenne la photo comme vous l'avez configuré.

Galerie

Affichage des photos et des vidéos

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
 2. Touchez un album.
 3. Touchez la photo ou la vidéo pour l'afficher en plein écran.
-  Lors de l'affichage d'une photo, pincez deux doigts pour effectuer un zoom arrière et écartez-les pour effectuer un zoom avant.


Affichage d'un diaporama

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez un album.
3. Touchez  > **Diaporama** pour afficher le diaporama des photos de l'album.
4. Touchez l'écran pour arrêter le diaporama.

Musique

Écouter de la musique

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sélectionnez une catégorie.
3. Touchez un morceau de musique que vous souhaitez écouter.
4. Touchez le morceau de musique en cours de lecture pour ouvrir l'interface de lecture principale.

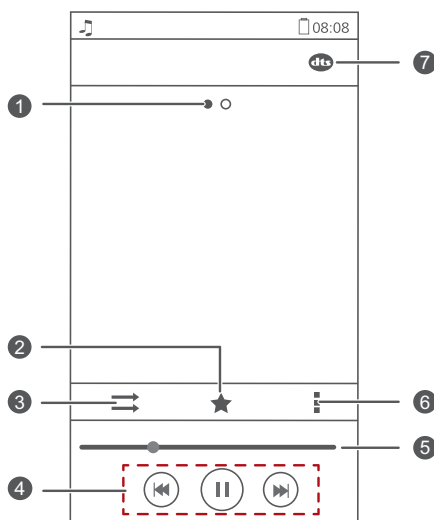

①

Effectuez un balayage vers la gauche ou la droite pour basculer entre pochette d'album et paroles.

②

Touchez ★ pour ajouter un morceau de musique à votre **Favoris**.

③

Touchez ⇌ pour basculer entre les différents modes de lecture (répéter le morceau de musique en cours, répéter la liste de lecture, aléatoire et lire une séquence).

④

- Touchez ► pour lancer la lecture et touchez || pour mettre en pause.
- Touchez ◀◀ pour retourner au morceau de musique précédent.
- Touchez ▶▶ pour passer au morceau de musique suivant.

⑤

Faites glisser le curseur pour contrôler la lecture.

⑥

Touchez ⋮ pour afficher le menu d'options à partir duquel vous pouvez effectuer des opérations supplémentaires.

⑦

Touchez dts pour activer ou désactiver l'audio DTS.

-  En cours de lecture, touchez  pour quitter l'écran de lecture sans arrêter la lecture du morceau de musique. Pour revenir à l'écran de lecture, ouvrez la barre de notification et touchez le morceau de musique en cours de lecture.

Création de listes de lecture

Les listes de lecture vous permettent d'organiser vos morceaux de musique selon vos goûts et de les classer par groupes. Vous pourrez écouter la liste de lecture qui convient le mieux à votre humeur du moment.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez **Listes de lect.** > **Nouvelle playlist.**
3. Touchez le champ de texte pour nommer la liste de lecture, et touchez **Enregistrer.**
4. Dans la boîte de dialogue proposée, touchez **OK.**
5. Sélectionnez les morceaux de musique que vous souhaitez ajouter.
6. Touchez **AJOUTER.**

Lecture d'une liste de lecture

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez **Listes de lect..**
3. Touchez et maintenez la liste de lecture que vous souhaitez lire, et touchez **Lecture.**

Connexion à Internet

Réseau Wi-Fi

Votre téléphone peut se connecter à des réseaux Wi-Fi. Des réseaux Wi-Fi sont parfois disponibles dans les espaces publics, comme les aéroports et les bibliothèques. Utiliser les réseaux Wi-Fi fournis par certains fournisseurs de services Internet peut entraîner des frais. Avant d'utiliser un point d'accès Wi-Fi public, assurez-vous de vérifier les politiques de tarification du fournisseur de services.

Connexion à un réseau Wi-Fi

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Tout**, touchez le commutateur Wi-Fi pour activer le Wi-Fi.
3. Touchez **Wi-Fi**. Le téléphone recherche les réseaux Wi-Fi disponibles et les affiche.
4. Touchez le réseau Wi-Fi souhaité pour vous y connecter.
 - Si le réseau Wi-Fi est ouvert, vous serez directement connecté à celui-ci.
 - Si le réseau Wi-Fi est chiffré, entrez la clé quand cela vous est demandé, et touchez **Se connecter**.

 Lorsque les données mobiles et Wi-Fi sont activées, le téléphone se connecte au réseau Wi-Fi de préférence.

Connexion à un réseau Wi-Fi à l'aide du bouton WPS

Le WPS (Configuration Wi-Fi protégée) permet de vous connecter rapidement à un réseau Wi-Fi. Appuyez simplement sur le bouton WPS ou entrez le code PIN pour connecter votre téléphone à un routeur Wi-Fi qui prend en charge le WPS.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Tout**, touchez le commutateur Wi-Fi pour activer le Wi-Fi.

3. Touchez **Wi-Fi**.
4. Touchez  > **Bouton commande WPS** et appuyez sur le bouton WPS sur le routeur Wi-Fi.

Pour vous connecter au réseau Wi-Fi via le code PIN du WPS, touchez  > **Saisissez le code WPS**.

Partage de la connexion de données mobiles de votre téléphone

Point d'accès Wi-Fi

Le téléphone peut faire office de hotspot Wi-Fi pour d'autres appareils en partageant sa connexion de données mobile.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet **Tout**.
 2. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez **Plus....**
 3. Touchez **Partage de connexion**.
 4. Cochez **Point d'accès Wi-Fi** pour activer le point d'accès Wi-Fi.
 5. Touchez **Configurer le point d'accès Wi-Fi**.
 6. Définissez le nom du point d'accès Wi-Fi, le mode de chiffrement et la clé. Cette clé doit être saisie si d'autres appareils souhaitent accéder au réseau du téléphone.
-  Il est recommandé de définir le mode de chiffrement sur WPA2PSK pour mieux sécuriser le réseau Wi-Fi.
7. Touchez **Enregistrer**.

Sur l'appareil que vous souhaitez utiliser, effectuez une recherche et connectez-le au réseau Wi-Fi de votre téléphone.

Partage de données

Bluetooth

Ce téléphone est un appareil Bluetooth qui peut être connecté à d'autres appareils Bluetooth pour effectuer des transmissions de données sans fil. Lors de l'utilisation de la fonction Bluetooth, restez dans un périmètre de 10 mètres (33 pieds) des autres appareils Bluetooth.

Activation et désactivation du Bluetooth

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Tout**, touchez **Bluetooth** pour activer ou désactiver le Bluetooth. Une fois le Bluetooth activé,  apparaît dans la barre d'état.

 Désactivez le Bluetooth quand il n'est pas en cours d'utilisation pour économiser la batterie.

Renommer votre téléphone

Avant de renommer votre téléphone, activez le Bluetooth. Par défaut, le nom de votre téléphone est celui de son modèle. Vous pouvez modifier le nom avec un nom plus personnel et facile à trouver.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Tout**, touchez **Bluetooth**.
3. Touchez  > **Renommer le téléphone**.
4. Renommez votre téléphone, puis touchez **Renommer**.

Recherche et association d'appareils Bluetooth

Avant d'associer votre téléphone avec un autre périphérique, activez le Bluetooth. Le nom de votre téléphone va s'afficher. Cochez ou décochez la case située à côté du nom du téléphone pour que votre téléphone soit détectable ou non détectable aux autres appareils Bluetooth.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Tout**, touchez **Bluetooth**. Votre téléphone portable recherche les appareils Bluetooth à portée.
3. Dans la liste des appareils Bluetooth détectés, touchez un appareil et suivez les instructions à l'écran pour l'associer.

Pour vous déconnecter d'un appareil Bluetooth auquel vous êtes associé, sous **PÉRIPHÉRIQUES ASSOCIÉS**, touchez  > **Dissocier**.

 Si vous ne pouvez pas définir de connexion Bluetooth avec un autre périphérique, le périphérique pourrait ne pas être compatible avec votre téléphone.

Partage de fichiers via Bluetooth

Pour échanger des données avec d'autres appareils Bluetooth, activez le Bluetooth sur les deux appareils et jumelez-les.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez et maintenez le fichier que vous souhaitez envoyer, et touchez **Partager** > **Bluetooth**.
3. Sélectionnez un appareil.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct permet à deux appareils de se connecter entre eux pour transmettre des données sans avoir à utiliser un point d'accès.

Connexion de deux appareils à l'aide de Wi-Fi Direct

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Tout**, touchez **Wi-Fi** pour activer le Wi-Fi.
3. Sur la liste des réseaux Wi-Fi, touchez  > **Wi-Fi Direct** pour rechercher les appareils disponibles.
4. Sélectionnez un appareil.

Envoi d'un fichier avec Wi-Fi Direct

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez et maintenez le fichier que vous souhaitez envoyer, et touchez **Partager**.
3. Touchez **Wi-Fi Direct** pour rechercher les appareils disponibles.
4. Sélectionnez un appareil.

Réception d'un fichier avec Wi-Fi Direct

Quand un fichier arrive via Wi-Fi Direct, votre téléphone s'active automatiquement pour le recevoir. Vous pouvez ouvrir la barre de notification pour voir la progression de la réception du fichier.

Par défaut, les fichiers reçus sont enregistrés dans le dossier **Wi-Fi Direct** sous **Gestionnaire de fichiers**.

Connexion du téléphone à un ordinateur

Mode MTP

Le mode MTP vous permet de transférer des fichiers multimédias comme des photos, de la musique et des vidéos entre votre téléphone et un ordinateur. Windows Media Player 11 ou ultérieur est requis.

1. Connectez le téléphone à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
2. Sur l'écran **Méthodes de connexion USB**, choisissez **Gestionnaire de fichiers de l'appareil (MTP)**. Le pilote de votre téléphone s'installe automatiquement sur l'ordinateur.
3. Une fois le pilote installé, ouvrez le nouveau périphérique et commencez à transférer des fichiers multimédias entre votre téléphone et un ordinateur. Les contenus multimédias de votre téléphone peuvent seulement être lus avec Windows Media Player.

Mode HiSuite

HiSuite est une application de transfert de fichier développée par Huawei qui vous permet de sauvegarder, synchroniser et transférer des données entre votre téléphone et votre ordinateur.

1. Connectez le téléphone à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
2. Sur l'écran **Méthodes de connexion USB**, touchez **Suite PC (HiSuite)**.
3. Sur l'ordinateur, ouvrez le nouveau périphérique, double-cliquez sur **HiSuiteDownloader.exe**, et suivez les instructions à l'écran pour installer HiSuite. Vous pouvez gérer les données de votre téléphone sur la fenêtre HiSuite qui apparaît.

Mode stockage de masse

Si une carte microSD est insérée dans votre téléphone, vous pouvez utiliser votre téléphone comme périphérique de stockage de masse USB et transférer des fichiers entre votre téléphone et un ordinateur.

1. Connectez le téléphone à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
2. Sur l'écran **Méthodes de connexion USB**, touchez **Clé USB**.
3. Une fois le pilote installé, l'ordinateur identifiera votre téléphone comme périphérique de stockage de masse USB. Ouvrez le nouveau périphérique pour voir les fichiers sur votre carte microSD.

Gestionnaire de fichiers

Passer de l'affichage par catégorie à l'affichage liste

Le gestionnaire de fichiers fournit l'affichage par catégorie et l'affichage liste.

- En affichage par catégorie, les clips audio, les vidéos, les images et les applications de la mémoire interne de et de la carte microSD s'affichent par catégorie, pour qu'il soit plus facile de les parcourir.
- En affichage liste, les fichiers de la mémoire interne ou sur la carte microSD s'affichent dans une liste.

Sur l'écran d'accueil, touchez  . Sous **Local**, touchez  pour passer à l'affichage par catégorie ou touchez  pour passer à l'affichage liste.

Création de dossiers

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Sous **Local**, passez à l'affichage liste, et touchez **Téléphone** ou **Carte SD**.
3. Touchez  > **Nouveau dossier**.
4. Nommez le dossier et touchez **Enregistrer**.

Recherche de fichiers

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Sous **Local**, passez à l'affichage liste, et touchez **Téléphone** ou **Carte SD**.
3. Touchez  > **Rechercher**.
4. Saisissez le nom ou une partie du nom du fichier. Les résultats de la recherche s'affichent au cours de la saisie.

Copier, couper et coller un fichier

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Local**, passez à l'affichage liste, et touchez **Téléphone** ou **Carte SD**.
3. Touchez  ou .
4. Touchez le fichier que vous souhaitez copier ou couper, et touchez **COPIER** ou **COUPER**.
5. Sélectionnez l'emplacement où coller le fichier, et touchez **COLLER**.

Modification du nom d'un fichier

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Local**, passez à l'affichage liste, et touchez **Téléphone** ou **Carte SD**.
3. Touchez et maintenez le fichier que vous souhaitez renommer, et touchez **Renommer**.
4. Renommez le fichier et touchez **OK**.

Suppression de fichiers

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Local**, passez à l'affichage liste, et touchez **Téléphone** ou **Carte SD**.
3. Touchez .
4. Sélectionnez le fichier à supprimer et touchez **SUPPRIMER**.
5. Touchez **OK**.

Création de raccourcis de fichiers ou de dossiers

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Local**, passez à l'affichage liste, et touchez **Téléphone** ou **Carte SD**.
3. Touchez et maintenez le fichier ou le dossier pour lequel vous souhaitez créer un raccourci et choisissez **Raccourcis bureau** à partir du menu d'options affiché.

Vérification de l'état de la mémoire de stockage

Avant de sauvegarder des fichiers volumineux sur ou sur la carte microSD, il est recommandé de s'assurer que l'espace disponible est suffisant.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Local**, touchez  > **Mémoire**.
3. Sur l'écran **Stockage**, vous pouvez consulter l'espace total et l'espace disponible sur ou la carte microSD.

Gestion des applications

Téléchargement des applications

Une large éventail d'applications est disponible à partir de nombreuses sources. Vous pouvez :

- Télécharger des applications à partir de Play Store de Google.
- Télécharger des applications à partir de pages Web via le navigateur de votre téléphone.
- Télécharger des applications avec un ordinateur et copier les applications sur le téléphone.
- Connecter le téléphone à un ordinateur et télécharger des applications avec HiSuite ou d'autres applications tierces.

Installation d'applications

 La plateforme doit être votre principale source de téléchargement. Certaines applications téléchargées à partir d'autres sources peuvent être malveillantes ou incompatibles avec votre téléphone.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Config.** > .
2. Sélectionnez l'application que vous souhaitez installer.
3. Touchez  > **Installer**, puis **OK**.

 Pendant l'installation, un message **Installation bloquée** peut s'afficher. Lisez-le attentivement. Si vous souhaitez continuer l'installation, touchez **Paramètres** et cochez la case **Sources inconnues** pour permettre l'installation d'une application tierce. Ensuite, touchez  pour continuer.

Affichage des applications

Vous pouvez voir les tailles et accéder aux autorisations des applications installées sur le téléphone. Vous pouvez aussi voir les applications en cours d'exécution pour vérifier l'état de fonctionnement du système.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Tout**, touchez **Gérer les applications**.
3. Sélectionnez un type d'application : téléchargé, en cours d'exécution ou tout.
4. Touchez une application pour voir ses détails et effectuez un balayage vers le haut ou vers le bas pour plus d'informations.

Partage d'une application

1. Sur l'écran d'accueil, touchez de manière prolongée l'application que vous souhaitez partager jusqu'à ce que  s'affiche en haut de l'écran.
2. Déplacez l'application vers .
3. Sur l'écran qui s'affiche, sélectionnez une méthode de partage et suivez les instructions à l'écran pour partager l'application.

 Les applications système ne peuvent pas être partagées.

Désinstallation d'applications

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Tout**, touchez **Gérer les applications**.
3. Effectuez un balayage sur **Tout** et sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller.
4. Touchez **Désinstaller** > **OK**.

 Certaines applications préinstallées ne peuvent pas être désinstallées.

Vider le cache des applications

Vous pouvez vider le cache des applications pour libérer de l'espace sur le téléphone.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Tout**, touchez **Gérer les applications**.
3. Effectuez un balayage vers **Tout**, et touchez **Vider le cache**.

Gestionnaire de téléphone

Accélérateur de téléphone

Si votre téléphone connaît des problèmes de ralentissement, il est possible que trop d'applications utilisent trop de mémoire. Optimisez votre système en utilisant l'accélérateur de téléphone.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez **Accélérateur tél.**
3. Sélectionnez les applications non désirées, et touchez **FERMER**.

Nettoyeur de mémoire de stockage

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez **Nettoyeur de mémoire**.
3. Touchez **Recherche intelligente** et nettoyez la mémoire de stockage de votre téléphone en vous basant sur les résultats de l'analyse.

 Sur l'écran **Nettoyeur de mémoire**, touchez  pour que votre téléphone nettoie régulièrement (selon un intervalle défini par vous) le cache, les vignettes, la mémoire de stockage et plus encore.

Filtre anti-harcèlement

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez **Filtre anti-harcèlement**.
3. Sur l'écran **Filtre anti-harcèlement**, vous pouvez :
 - Toucher **Appels** ou **Messages** pour afficher les appels ou les messages bloqués.

- Toucher **Liste N > AJOUTER CONTACTS** pour ajouter un numéro à la liste noire.

Économie d'énergie

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez **Économie d'énergie**.
3. Sur l'écran **Économie d'énergie**, vous pouvez :
 - Désactiver les fonctions qui ne sont pas en cours d'utilisation pour économiser l'énergie.
 - Toucher **Contrôle alim.** et optimiser manuellement la consommation d'énergie en vous basant sur les résultats de l'analyse.
 - Toucher **Smart** pour activer le mode intelligent et permettre à votre téléphone de conserver l'énergie tout en utilisant toutes les fonctions de téléphone.
 - Toucher **Endurant** pour activer le mode autonomie et permettre à votre téléphone de consommer le moins d'énergie possible.
 - Toucher **Normal** pour activer le mode normal.

Gestionnaire de notifications

Certaines applications font apparaître toutes sortes de notifications sur votre téléphone. Le gestionnaire de notifications vous permet de définir des règles de restriction des notifications pour éviter de recevoir des informations inutiles.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Effectuez un balayage vers la gauche sur le bas de l'écran, et touchez **Gestionnaire notifis.**
3. Sur l'écran **Gestionnaire notifis**, vous pouvez :

- Toucher **Règles** pour afficher les applications qui peuvent envoyer des notifications à la barre de notification et assigner des autorisations de notification pour vos applications.
- Toucher **Journal** pour afficher les notifications bloquées.

Gestionnaire de démarrage

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Effectuez un balayage vers la gauche sur le bas de l'écran, et touchez **Gest. démarrage**.
3. Sur l'écran **Gest. démarrage**, vous pouvez :
 - Sélectionner une application pour qu'elle se lance automatiquement au démarrage du système.
 - Désélectionner une application pour l'empêcher de se lancer au démarrage du système.

Outils

Horloge

L'horloge affiche l'heure dans le monde entier, calcule les durées à l'aide du chronomètre ou de la minuterie, et vous réveille le matin avec sa fonction d'alarme.

Alarme

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Alarme**, vous pouvez :
 - Ajouter une alarme : Touchez , et définissez l'heure, la sonnerie, la fréquence de l'alarme, etc. Ensuite, touchez **TERMINÉ**.
 - Activer ou désactiver une alarme : Touchez le bouton on/off à droite d'une alarme pour l'activer ou la désactiver.
 - Configurer les paramètres d'alarme : Touchez , et configurez l'alarme en mode silence, la durée de sa répétition et le résultat d'une pression sur les boutons de volume.
 - Supprimer une alarme : Touchez , sélectionnez l'alarme que vous souhaitez supprimer et touchez **SUPPR.**

Quand une alarme retentit, touchez **Sieste de 5 min** pour qu'elle se répète ou appuyez sur **Fermer** vers la droite pour arrêter l'alarme.

Utilisation de l'horloge mondiale

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Horl. Univ.**, vous pouvez :
 - Ajouter une ville : Touchez , entrez le nom de la ville ou choisissez une ville dans la liste des villes et touchez la ville que vous souhaitez ajouter.

- Définir votre ville de résidence : Touchez  pour définir votre fuseau horaire et l'heure et le jour du système.
- Supprimer une ville : Touchez  , sélectionnez la ville que vous souhaitez supprimer et touchez **SUPPR.**

Minuteur

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
 2. Sur l'onglet **Minuterie**, faites pivoter le composeur pour définir la durée du minuteur, ou touchez **1 min**, **3 min** ou **5 min** pour définir une durée rapidement.
 3. Quand vous avez fini, touchez **Démarrer** pour lancer le minuteur.
 4. Quand la durée définie pour le minuteur est écoulée, le téléphone fait retentir une sonnerie et le temps écoulé depuis le dépassement du délai s'affiche. Touchez **Fermer** pour arrêter la sonnerie et reconfigurer le minuteur.
-  Quand le minuteur est en cours d'exécution, touchez **Réinitialiser** pour le reconfigurer.

Météo

La météo vous donne les dernières informations météo pour toutes les villes à travers le monde. Ces informations peuvent être partagées avec votre famille et vos amis.

-  Avant d'utiliser **Météo**, activez le GPS et le service de données du téléphone.

Ajout de villes

Ajouter les villes qui vous intéressent pour consulter leur météo en temps réel.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Config.** > .
2. Touchez  > .

3. Indiquez le nom d'une ville. Les villes correspondantes s'affichent.
 4. Sélectionnez la ville que vous souhaitez ajouter.
-  En plus de votre propre ville, jusqu'à neuf villes peuvent être ajoutées.

Mise à jour des prévisions météo

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Config.** > .
2. Effectuez un balayage vers la gauche ou la droite pour trouver la ville dont vous souhaitez mettre à jour les prévisions météo.
3. Touchez  pour mettre à jour les prévisions météo.

-  Vous pouvez également définir **Météo** en mode de mise à jour automatique. Touchez  >  > **Paramètres**, sélectionnez **Mise à jour automatique** et réglez **Intervalle de mise à jour**. Les prévisions météo seront désormais mises à jour à l'intervalle défini.

Partage des informations météo

Vous pouvez envoyer les informations météo par SMS à votre famille ou à vos amis afin de les tenir au fait des évolutions météorologiques.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Config.** > .
2. Effectuez un balayage vers la gauche ou la droite pour trouver la ville dont les prévisions météo doivent être partagées.
3. Touchez  pour afficher l'écran de messagerie.
4. Ensuite, vous pouvez°:
 - Saisir un numéro de téléphone.
 - Toucher  pour sélectionner un contact.
5. Toucher  ou  pour envoyer les informations météo.

Calculatrice

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Config.** >  .
 2. Faites pivoter votre téléphone vers l'affichage portrait ou paysage pour passer de la calculatrice basique à la calculatrice scientifique et vice-versa.
-  Assurez-vous que la fonction de rotation automatique de l'écran est activée.


Radio FM

-  Branchez un casque au téléphone. **Radio FM** utilise le casque comme antenne.

Recherche de stations radio

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Config.** >  .
 2. Touchez  >  pour rechercher et enregistrer les stations radio disponibles.
-  Votre téléphone recherchera et enregistrera automatiquement les stations lors de la première ouverture de la radio FM.

Écouter la radio FM

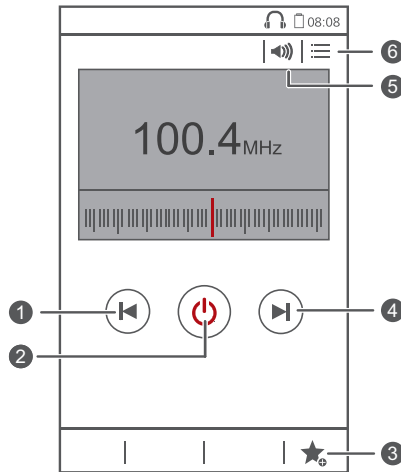

-
- ① Touchez ◀ pour revenir à la station précédente.

 - ② Touchez ⏻ pour allumer ou éteindre la radio FM.

 - ③ Touchez ★ pour ajouter la station en cours à vos favoris.

 - ④ Touchez ▶ pour aller sur la station suivante.

 - ⑤ Touchez 🔊 pour activer ou désactiver le haut-parleur.

 - ⑥ Touchez ≡ pour afficher la liste des stations.

Paramètres du téléphone

Activation ou désactivation du mode avion

La transmission et la réception de signaux par le téléphone peuvent interférer avec les systèmes de vol des avions. Désactivez le téléphone ou passez en mode avion lorsque cela est requis dans les avions. En mode avion, les fonctionnalités sans fil sont désactivées, mais il est toujours possible d'écouter de la musique ou de jouer à des jeux avec le téléphone.

Procédez de l'une des manières suivantes pour activer ou désactiver le **Mode avion** :

- Touchez et maintenez le bouton d'alimentation et touchez **Mode avion**.
- Sur l'écran d'accueil, touchez  . Sous **Tout**, touchez **Mode avion**.

En mode avion,  s'affiche dans la barre d'état.

Paramètres de sonnerie

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .

2. Sous **Tout**, touchez **Son**.

3. Sur l'écran **Son**, vous pouvez :

- Toucher **Volume** et déplacer les curseurs pour régler le volume de la musique, des sonneries de notification, des alarmes, des appels, etc.
- Toucher **Mode silencieux** pour activer ou désactiver le mode silencieux.
- Cocher ou décocher la case **Vibrer en mode silencieux** pour indiquer si le téléphone doit vibrer en mode silencieux.
- Cocher ou décocher la case **Vibrer quand le téléphone sonne** pour indiquer si le téléphone doit vibrer en cas d'appel entrant.
- Toucher **Sonnerie du téléphone** pour sélectionner une sonnerie.
- Toucher **Sonnerie de notification** pour définir une tonalité de notification.

- Cocher ou décocher la case **SYSTÈME** pour activer ou désactiver la tonalité de notification ou le vibreur quand vous touchez ou verrouillez l'écran, faites une capture d'écran, composez un numéro, etc.

Paramètres d'affichage

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Tout**, touchez **Affichage**.
3. Sur l'écran **Affichage**, vous pouvez :
 - Toucher **Luminosité** pour régler la luminosité de l'écran. Pour régler manuellement la luminosité, décochez la case **Ajuster automatiquement la luminosité**.
 - Toucher **Fond d'écran** pour définir les fonds d'écran de l'écran de verrouillage et de l'écran d'accueil.
 - Cocher ou décocher la case **Rotation auto de l'écran** pour activer ou désactiver la fonction de rotation automatique de l'écran. Si cette fonction est activée, l'orientation de l'écran s'adapte automatiquement à la position du téléphone lorsque vous effectuez certaines opérations, notamment quand vous naviguez sur Internet, quand vous regardez des images ou écrivez des messages.
 - Toucher **Veille** pour définir le délai avant la mise en veille de l'écran. Si le téléphone est inactif pendant une certaine période, l'écran se verrouille automatiquement pour économiser la batterie.
 - Toucher **Économiseur d'écran** pour allumer ou éteindre l'économiseur d'écran. Si cette fonction est activée, l'économiseur d'écran sera automatiquement activé quand votre téléphone est en cours de chargement.
 - Toucher **Taille de la police** pour modifier la taille de la police d'affichage.

Activation ou désactivation du mode ne pas déranger

Pour ne pas être dérangé quand vous travaillez sur un dossier important, activez le mode ne pas déranger. En mode ne pas déranger, votre téléphone ne sonnera que quand vous recevrez des appels à partir des contacts autorisés. Les autres appels seront rejetés, et les tonalités de message ou d'autres notifications seront désactivées.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Tout**, touchez **Ne pas déranger**.
3. Sur l'écran **Ne pas déranger**, vous pouvez :
 - Toucher **Activer** pour activer ou désactiver le mode ne pas déranger. En mode ne pas déranger,  apparaît sur la barre d'état.
 - Toucher **Planifié** pour programmer la période pendant laquelle activer le mode ne pas déranger.
 - Toucher **Contacts autorisés** pour ajouter les contacts dont les appels seront tout de même reçus en mode ne pas déranger.
 - Toucher **Répéter des appels** pour activer ou désactiver la fonction répéter les appels. Une fois la fonction répéter les appels activée, la sonnerie du second appel du même numéro qui sera effectué dans les 3 minutes retentira.

Réglage de la date et de l'heure

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Tout**, touchez **Date et heure**.
3. Sur l'écran **Date et heure**, vous pouvez :
 - Cocher la case **Date et heure automatiques** et la case **Fuseau horaire automatique** pour utiliser l'heure et la date du réseau.

- Décocher la case **Date et heure automatiques** et la case **Fuseau horaire automatique** pour définir manuellement l'heure, la date et le fuseau horaire.
- Cocher ou décocher la case **Utiliser le format 24 h** pour basculer entre les formats 24 heures et 12 heures.
- Toucher **Choisir le format de la date** pour sélectionner le mode d'affichage de la date.

Modification de la langue du système

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Tout**, touchez **Langue et saisie**.
3. Touchez **Langue**.
4. Sélectionnez une langue.

Configuration du code PIN de la carte SIM

Un numéro d'identification personnelle (PIN) est fourni avec votre carte SIM pour mieux protéger les données de votre téléphone. Si vous activez le verrouillage de la carte SIM, vous devez entrer le code PIN à chaque fois que vous allumez votre téléphone.

Avant d'effectuer les opérations suivantes, assurez-vous que votre fournisseur de services vous a fourni le code PIN correspondant à votre carte SIM.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Tout**, touchez **Sécurité**.
3. Touchez **Définir le verrou Carte 1/Carte 2**, et choisissez **Carte 1** ou **Carte 2**.
4. Cochez la case **Verrouiller la carte SIM**.
5. Saisissez votre code PIN, puis touchez **OK**.
6. Touchez **Modifier le code PIN de la carte SIM** pour modifier le code PIN.



La carte SIM n'autorise qu'un certain nombre de tentatives consécutives de saisie incorrecte du code PIN. Si cette limite est dépassée, vous devez entrer une clé de déblocage de code PIN (PUK) que vous pouvez demander auprès de votre fournisseur de services. Le nombre de tentatives consécutives de saisie incorrecte du PUK est aussi limité. Si la limite est excédée, votre carte SIM sera définitivement désactivée. Pour plus d'informations sur ces limitations, contactez votre fournisseur de services.

Accessibilité

Vous pouvez activer ou désactiver les fonctionnalités d'accessibilité comme la gestuelle d'agrandissement et le texte agrandi.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Tout**, touchez **Accessibilité**.

Mention légale

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite ou transmise dans toute forme ou par tout moyen que ce soit sans accord préalable par écrit de Huawei Technologies Co., Ltd. et de ses affiliés (« Huawei »).

Le produit décrit dans ce manuel peut inclure des logiciels sous licence de Huawei et d'éventuels concédants. Les clients ne peuvent en aucun cas reproduire, distribuer, modifier, décompiler, désassembler, décrypter, extraire, faire de l'ingénierie inversée, louer ou transférer ledit logiciel, ni en accorder des sous-licences d'utilisation, sauf si la législation en vigueur interdit ces restrictions ou si ces actions sont approuvées par les détenteurs des droits d'auteur concernés.

Marques de commerce et autorisations



HUAWEI, **HUAWEI**, **honor** et  sont des marques de commerce ou des marques déposées de Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ est une marque commerciale de Google Inc.

Le nom et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées *Bluetooth SIG, Inc.* et toute utilisation de ces marques par Huawei Technologies Co., Ltd. est effectuée sous licence.

Les autres marques de commerce, produits, services ou noms d'entreprise mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Avis

Certaines caractéristiques du produit et certains accessoires décrits dans le présent manuel dépendent du logiciel installé, de ses capacités et des paramètres du réseau local. Par conséquent, ils peuvent ne pas être activés ou être limités par les opérateurs de réseaux locaux ou par les prestataires de services réseau.

De ce fait, les descriptions de ce manuel peuvent ne pas correspondre exactement au produit ou aux accessoires achetés.

Huawei se réserve le droit de changer ou de modifier les informations ou spécifications de ce manuel sans préavis et sans obligation.

Déclaration concernant les logiciels tiers

Huawei ne détient aucun droit de propriété intellectuelle sur les logiciels ou applications tiers fournis avec ce produit. Par conséquent, Huawei n'accorde aucune garantie pour les logiciels et les applications tiers. En outre, Huawei ne délivre pas d'assistance aux clients qui utilisent des logiciels ou des applications tiers et n'est pas responsable de leur fonctionnement et de leur performance.

Ces services tiers peuvent être interrompus ou résiliés à tout moment et Huawei ne garantit pas la disponibilité des contenus ou services. Le contenu et les services sont fournis par des opérateurs tiers via le réseau ou des outils de transmission qui échappent au contrôle de Huawei. Sous réserve des dispositions de la législation en vigueur, il est explicitement indiqué que Huawei ne procède à aucune indemnisation au titre des services rendus par les fournisseurs de services tiers, de l'interruption ou de la résiliation du contenu ou des services tiers et n'en sera nullement responsable.

Huawei ne pourra être tenu responsable de la légalité, de la qualité ou de tout autre aspect des logiciels installés sur ce produit, du chargement ou du téléchargement de contenus tiers, notamment les textes, images, vidéos ou logiciels. Les clients sont responsables des conséquences indésirables, dont l'incompatibilité entre le logiciel et le produit pouvant résulter de l'installation d'un logiciel ou d'un logiciel intégré tiers chargé ou téléchargé.

Ce produit a été développé pour la plate-forme libre Android™. Huawei a opéré les modifications nécessaires sur la plate-forme. Par conséquent, le produit ne prend pas en charge toutes les fonctions de la plate-forme Android standard et peut être incompatible avec le logiciel tiers. Huawei n'offre aucune garantie ou représentation en lien avec cette compatibilité et exclut explicitement toute implication en rapport avec ce surjet.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

LES INFORMATIONS DE CE MANUEL SONT FOURNIES « TELLES QUELLES ». SAUF EXIGENCES DES LOIS EN VIGUEUR, AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, N'EST FAITE EN CE QUI CONCERNE LA PRÉCISION, LA FIABILITÉ OU LE CONTENU DU PRÉSENT MANUEL, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UNE FIN PARTICULIÈRE.

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, HUAWEI NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIFIQUES, CONNEXES, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, OU DE PERTES DE PROFIT, DE REVENU DE L'ENTREPRISE, DE DONNÉES, DE CLIENTÈLE OU D'ÉCONOMIES ; QUE CES ÉLÉMENTS SOIENT PRÉVISIBLES OU NON.

LA RESPONSABILITÉ MAXIMALE DE HUAWEI (CETTE LIMITATION NE S'APPLIQUE PAS À LA RESPONSABILITÉ DES DOMMAGES CORPORELS DANS LA MESURE OÙ LA LOI EN VIGUEUR AUTORISE CETTE LIMITATION), RÉSULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT DÉCRIT DANS LE PRÉSENT DOCUMENT EST LIMITÉE AU MONTANT PAYÉ PAR LES CLIENTS À L'ACHAT DU PRODUIT.

Réglementations relatives à l'importation/exportation

Les clients doivent se conformer aux lois et aux réglementations en vigueur relatives à l'exportation et à l'importation et il leur incombe d'obtenir toutes les autorisations et licences administratives nécessaires pour l'exportation, la réexportation ou l'importation du produit mentionné dans ce manuel, y compris le logiciel et les données techniques.

Politique de confidentialité

Pour une meilleure compréhension de la protection des informations personnelles, référez-vous à la politique de confidentialité à l'adresse <http://consumer.huawei.com/privacy-policy>.

Ce guide est fourni à titre de référence uniquement. Le produit réel, y compris sa couleur, sa taille et la disposition de l'écran, peut s'avérer différent. Les déclarations, informations et recommandations de ce guide ne constituent aucunement une garantie, expresse ou tacite



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS Sound is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Veuillez consulter le site <http://www.hihonor.com> pour avoir accès aux dernières mises à jour de la hotline et des adresses email de votre pays ou région.

Modèle: H30-U10

V100R001_01