

htc

Användarhandbok _____



HTC 10 evo

Innehåll

Funktioner som du kommer att gilla

Vad är speciellt med Kamera	10
Uppslukande ljud	11
Verkligen personlig	12
Fingeravtryckssensor	13
Boost+	14
Android 7.0 Nougat	14

Packa upp och konfigurera

HTC 10 evo översikt	16
Platser med kortfack	16
nano-SIM-kort	17
Minneskort	19
Laddar batteriet	22
Slå på och av strömmen	22
Vatten- och dammtät	23
Konfigurera HTC 10 evo för första gången	25
Lägg till dina sociala nätverk, e-postkonton med mera	25
Fingeravtrycksläsare	26

Första veckan med din nya telefon

HTC Sense Home	28
Viloläge	28
Låsskärm	29
Rörelsegester	29
Pekgester	31
Lära känna dina inställningar	34
Använda Snabbinställningar	35
Ta en skärmbild av telefonskärmen	36
Reseläge	36
Starta om HTC 10 evo (Mjuk omstart)	36
Meddelanden	37
Motion Launch	39
Markera, kopiera och klistra in text	42
Mata in text	42
Hur kan jag skriva snabbare?	43
Hjälp och felsökning	45

Uppdateringar

Programvaru- och appuppdateringar	46
Installera en programuppdatering	47
Installera en programuppdatering	47
Installerar programuppdateringar från Google Play	47

Startsidans layout och typsnitt

Lägga till eller ta bort en widgetpanel	49
Ändra huvudstart sida	49
Ställa in bakgrunden på startsidan	50
Ändra standardtypsnitt	50

Widgets och genvägar

Startfältet	51
Lägga till widgetar på Start sida	51
Lägga till genvägar på Start sida	52
Gruppera program på widgetpanelen och startfältet	52
Flytta ett objekt från startsidan	53
Ta bort ett objekt från startsidan	53

Ljudinställningar

Ändra ringsignal	54
Ändra ditt aviseringsljud	54
Ställa in standardvolymen	54
Ställa in dina HTC BoomSound Adaptive Audio-hörlurar	55

Ta foton och spela in videor

Kameraskärm	56
Välja ett bildtagningsläge	57
Ta ett foto	58
Tips för att ta bättre bilder	59
Spela in video	60
Selfies	61
Snabbt justera exponeringen av dina bilder	63
Ta flera bilder kontinuerligt	64
Använda HDR	64
Ta en panorama-selfie	64
Ta en supervidvinkel panorama-selfie	66
Ta ett panoramafoto	67

Avancerade kamerafunktioner

Spela in video i slow motion	68
Använda Zoe-kamera	68
Spela in en Hyperlapse video	69
Välja en scen	69
Manuell justering av kamerainställningar	69
Ta ett RAW-foto	70
Hur tar Kamera-appen RAW-foton?	70

Telefonsamtal

Ringa ett samtal med Smart dial	72
Ringa ett anknytningsnummer	72
Snabbnummer	73
Ringa ett nummer i ett meddelande, e-post eller kalenderhändelse	73
Ta emot samtal	73

Nödsamtal	74
Vad kan jag göra under ett samtal?	74
Upprätta ett konferenssamtal	75
Samtalshistorik	76
Växla mellan läget tyst, vibrera och normal	76
Ringa hem	77

SMS och MMS

Skicka ett textmeddelande (SMS)	78
Hur lägger jag till en signatur i mina SMS?	79
Skicka ett MMS	79
Skicka ett gruppmeddelande	80
Vidarebefordra ett meddelande	80
Flytta meddelanden till den säkra korgen	81
Blockera oönskade meddelanden	81
Kopiera ett textmeddelande till nano-SIM-kortet	82
Radera meddelanden och konversationer	82

Kontakter

Din kontaktlista	83
Lägga till en ny kontakt	84
Redigera en kontakts information	85
Komma i kontakt med en kontakt	86
Importera eller kopiera kontakter	86
Slå samman kontaktinformation	87
Skicka kontaktinformation	88
Kontaktgrupper	88
Privata kontakter	89

Batteri

Tips för längre livslängd för batteriet	91
Använda energisparläge	93
Extremt energisparläge	93
Visa batteriets procent	93
Kontrollera batterianvändning	93
Kontrollera batteriets historik	94
Batterioptimering för program	94

Lagring

Frigöra lagringsutrymme	95
Typ av lagringsutrymme	96
Ska jag använda minneskortet som flyttbar lagringsenhet eller internminne?	96
Konfigurera minneskortet som internminne	97
Flytta program och data mellan telefonminnet och minneskortet	97
Flytta ett program till eller från lagringskortet	98
Kopiera eller flytta filer mellan telefonens lagringsutrymme och minneskortet	98
Kopiera filer mellan HTC 10 evo och din dator	99
Montera bort minneskortet	100

Säkerhetskopiera och återställ

Olika sätt att säkerhetskopiera filer, data och inställningar	101
Använda Android Backup-tjänsten	102
Återställa från din förra HTC-telefon	103
Säkerhetskopiera kontakter och meddelanden	103
Återställa nätverksinställningar	105
Starta om HTC 10 evo (Hård omstart)	106

Överför

Metoder för att överföra innehåll från din gamla telefon	107
Överföra innehåll från en Android-telefon	107
Överföra iPhone innehåll genom iCloud	108
Andra sätt att få kontakter och annat innehåll	108
Överföra foton, videor och musik mellan telefonen och datorn	109

Installera och ta bort program

Hämta program från Google Play	110
Hämta program från webben	111
Avinstallera ett program	111

Hantera program

Ordna program	112
Multitasking	113
Kontrollera programbehörigheter	114
Ställa in standard-appar	115
Ställa in app-länkar	115
Inaktivera en app	115

HTC BlinkFeed

Vad är HTC BlinkFeed?	116
Slå på eller stänga av HTC BlinkFeed	117
Rekommendationer om restauranger	117
Olika sätt att lägga till innehåll på HTC BlinkFeed	118
Anpassa flödet Favoriter	119
Spela upp videor på HTC BlinkFeed	119
Posta på dina sociala nätverk	120
Ta bort innehåll från HTC BlinkFeed	120

Teman

Vad är HTC Teman?	121
Ladda ner teman eller enskilda element	121
Skapa ditt eget tema	121
Hitta dina teman	122
Redigera ditt tema	122
Ta bort ett tema	123
Välja en layout för startsidan	124
Använda etiketter som programgenvägar	124
Flera bakgrunder	125
Tidsbaserad bakgrund	125

Bakgrund för låsskärmen	126
-------------------------	-----

Boost+

Om Boost+	127
Slå på eller stänga av Smart förbättring	127
Manuell rensning av skräpfiler	128
Slå på Spelbatteriförbättring för valda spel	128
Hantera oregelbunden aktivitet för hämtade program	129
Hantera program som körs i bakgrunden	129
Skapa ett upplåsningsmönster för vissa program	129

HTC Ice View

Visa programmeddelanden på HTC Ice View	131
Välj vilka meddelanden som ska visas på HTC Ice View.	131
Starta kameran från HTC Ice View	132
Styra musikuppspelning från HTC Ice View	132
Hantera telefonsamtal	133

Väder och klocka

Kontrollera Väder	134
Ändra staden på väderklockan	134
Slå på platstjänster från väderklockan	134
Använda Klocka	135
Ställa in datum och tid manuellt	135
Ställa in ett alarm	135

Google Foto

Vad du kan göra på Google Foto	136
Visa foton och videor	136
Redigera dina foton	137
Redigera RAW-foton	137
Klippa ned en video	137
Ändra uppspelningshastigheten på en video i slow motion	138
Redigera en Hyperlapse-video	138

E-post

Kontrollera din e-post	140
Skicka ett e-postmeddelande	141
Läsa och svara på ett e-postmeddelande	141
Hantera e-postmeddelanden	142
Söka efter e-postmeddelanden	142
Arbeta med Exchange ActiveSync e-post	143
Lägga till ett e-postkonto	144
Vad är Smart Synk?	144

Röstinspelaren

Spela in röstklipp	145
Aktivera inspelning av högupplöst ljud	145

Internetanslutningar

Slå på eller stänga av dataanslutningen	146
Hantera din dataanvändning	146
Wi-Fi anslutning	148
Ansluta till VPN	149
Installera ett digitalt certifikat	151
Använda HTC 10 evo som en Wi-Fi-hotspot	151
Dela din telefons Internetanslutning med USB-delning	152

Trådlös delning

Vad är HTC Connect?	153
Använda HTC Connect för att dela din media	154
Strömma musik till AirPlay högtalare eller Apple TV	155
Strömma musik till Blackfire kompatibla högtalare	155
Strömma musik till högtalare som använder Qualcomm AllPlay smart medieplattform	156
Slå på eller stänga av Bluetooth	156
Ansluta ett Bluetooth-headset	157
Ta bort parkoppling från en Bluetooth-enhet	157
Ta emot filer med Bluetooth	158
Använda NFC	159

Standardinställningar

Stör ej-läge	161
Slå på och stänga av platstjänster	163
Flygplansläge	163
Automatisk skärmrotering	164
Inställning för när skärmen ska stängas av	164
Skärmens ljusstyrka	164
Nattläge	164
Justera visningsstorleken	165
Pekljud och vibration	165
Byta skärmspråk	166
Handskläge	166

Säkerhetsinställningar

Tilldela en PIN-kod till ett nano-SIM-kort	167
Ställa in ett skärmlås	167
Konfigurera Smart Lock	168
Inaktivera låsskärmen	168

Tillgänglighetsinställningar

Tillgänglighetsfunktioner	169
Tillgänglighetsinställningar	170
Sätta på och stänga av förstoringsgester	170
TalkBack	170

Varumärken och upphovsrätter

Index

Om denna bruksanvisning

I utökad användarhandbok används följande symboler för att markera användbar och viktig information:



Detta är en anmärkning. En anmärkning innehåller ytterligare information, som t.ex. vad som händer när du väljer att vidta eller inte vidta en viss åtgärd. En anmärkning innehåller även information som ibland bara gäller i vissa situationer.



Det är då ett tips. Ett tips innehåller ett alternativt sätt att utföra ett visst steg eller en viss procedur, eller tipsar dig om en funktion som kan vara användbar.



Det innebär viktig information som du behöver för att genomföra en viss aktivitet eller för att få en funktion att fungera korrekt.



Den innehåller säkerhetsföreskrifter som du måste följa för att förhindra eventuella problem.

Vissa program kanske inte är tillgängliga i alla regioner eller med din mobiloperatör.

Viktig anmärkning om återställningsbar data

Filer och övrig data som har raderats, rensats, avlägsnats eller tagits bort från enheten kanske kan återställas av programvara från tredje part. T.o.m. en fabriksåterställning kanske inte raderar all data från telefonen permanent, inklusive personlig information.


Funktioner som du kommer att gilla

Vad är speciellt med Kamera

Njut av att ta bra bilder med HTC 10 evo. Kamera-programmet har ett enkelt och organiserat gränssnitt för att göra det ska gå snabbt att växla läge och ändra inställningarna.

Slimmat och stilrent kameragränssnitt


Kameragränssnittet grupperar liknande bildlägen—såsom fototagningsläge—så att du snabbt kan hitta önskat läge och placerar lägen och deras inställningar sida vid sida för enkel åtkomst.

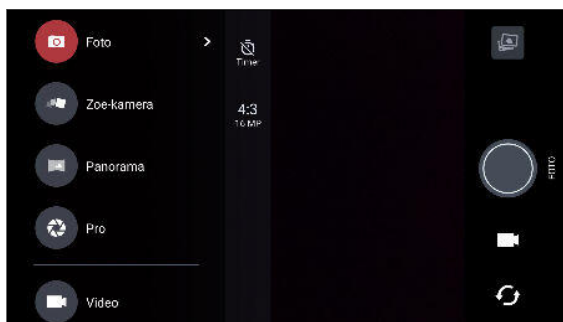

Du enkelt växla mellan fototagnings- eller videoinspelningsläge och andra lägen utan att behöva öppna den utskjutbara menyn genom att trycka på  eller  under slutarknappen. Du kan även bara trycka på  för att snabbt växla mellan den främre kameran och huvudkameran.

Se [Ta foton och spela in videor](#) på sidan 56.

Två sätt att justera exponering

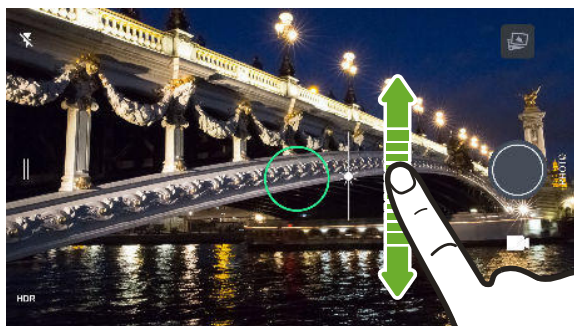

Tryck på skärmen och dra sedan fingret uppåt eller nedåt för att manuellt justera exponeringen. Eller slå på alternativet **Tryck på automatisk exponering** i kamerainställningarna så att du helt enkelt kan trycka på skärmen för att automatiskt ställa in exponering.

Se [Snabbt justera exponeringen av dina bilder](#) på sidan 63.

Bildstabilisering

Optisk bildstabilisering (OIS) minskar suddighet från handrörelser medan du fotar. Du får skarpare, ljusare och tydligare bilder, även i svagt ljus.

Selfies

- Live Makeup – Innan du tar en selfie, använd Live Makeup för att släta ut huden. Se [Tillämpa retusch på hud med Live Makeup](#) på sidan 61.
- Omedelbara selfies – Visa ett leende och kameran fångar ögonblickligen ditt leende ansikte. Eller säg bara "Fota!" Se [Ta selfies automatiskt](#) på sidan 62 och [Ta selfies med röstkommandon](#) på sidan 62.
- Ta vidvinkel-selfies med familj eller vänner och med panoramalandskapet bakom dig. Se [Ta en panorama-selfie](#) på sidan 64.

Spela in video i högupplöst ljud

Spela in video med kameran med ett högupplöst ljud på 24-bitar. Se [Slå på högupplöst ljud](#) på sidan 61 för mer information.

Kapacitet på Pro-nivå

Pro-läget ger dig kontroll över fotograferingen på professionell nivå. Ta RAW-bilder och få full kontroll över kamerainställningarna. Se [Ta ett RAW-foto](#) på sidan 70 och [Manuell justering av kamerainställningar](#) på sidan 69.

Kameran tar RAW-bilder i DNG-format. RAW-filen innehåller mer bildinformation för efterbehandling i Google Foto™-appen eller ett grafikprogram på datorn.

Hyperlapse

Hyperlapse gör att du kan få saker att hända snabbare ända upp till 12 gånger, och välj delar av videon som du vill ändra hastigheten för. Se [Spela in en Hyperlapse video](#) på sidan 69.

Uppslukande ljud

Upptäck ett fantastiskt ljud på HTC 10 evo genom dess hörlurar. Anslut på ett enkelt sätt trådlösa högtalare till telefonen.

HTC BoomSound Adaptive Audio-hörlurar

Upplev musik anpassad för dina öron. När du kopplar in HTC BoomSound™ Adaptive Audio-hörlurarna till HTC 10 evo kommer de att skanna dina öron för att bestämma den ljudnivå som bäst passar dig. Denna inställningsprocess sker nästan omedelbart. Hörlurarna kan också dynamiskt justera ljud baserat på ljudnivåer runt omkring dig.

Se [Ställa in dina HTC BoomSound Adaptive Audio-hörlurar](#) på sidan 55.



HTC BoomSound Adaptive Audio-hörlurarna kan endast användas med HTC 10 evo och andra kompatibla HTC-telefoner som stöder HTC BoomSound Adaptive Audio.

Spela in ljud i hög upplösning

Aktivera högupplöst ljudkvalitet i Röstinspelaren för att göra kristallklara ljudinspelningar. Se [Aktivera inspelning av högupplöst ljud](#) på sidan 145 för mer information.

HTC Connect

Svep upp skärmen med tre fingrar för att strömma musik eller video från HTC 10 evo till dina högtalare eller TV:n. Kontrollera volymnivå och uppspelning med din telefon! Du kan till och med njuta av din favoritmusik på flera högtalare. Se [Vad är HTC Connect?](#) på sidan 153.

Verkligen personlig

Utvecklad med dig i åtanke, HTC 10 evo är fylld med innovationer som hjälper den att anpassa sig efter dig.

Teman

Gör din HTC 10 evo mer personlig genom att anpassa hur den ser ut med dina egna foton och mixa och matcha sedan med olika uppsättningar av ikoner, ljud, färgscheman m.m.




I butiken hittar du även olika typer av bakgrunder såsom Flera bakgrunder och bakgrunder för appskärmar!


Se [Vad är HTC Teman?](#) på sidan 121 för mer information.

Startsida i fristil

Om du vill utforma din egen startsida, prova Fristilslayouten för startsidan, utan några begränsningar med rutnät och roliga etiketter istället för programikoner.

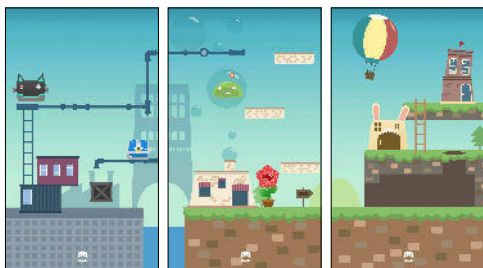

HTC BlinkFeed

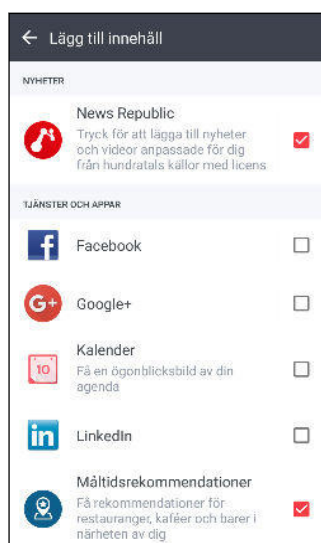

Hämta dina favoritämnen, nyheter, social media och mer bekvämlighet till en och samma plats på telefonen. Du kan även få förslag på ställen för att äta! Du kan också spela upp inbäddade videoklipp direkt på HTC BlinkFeed™. Se [Vad är HTC BlinkFeed?](#) på sidan 116.

Fingeravtryckssensor

Du kan använda fingeravtrycksläsaren på HTC 10 evo för att snabbt väcka och låsa upp telefonen med ditt fingeravtryck.




Du kan registrera upp till 5 fingeravtryck. Se [Fingeravtrycksläsare](#) på sidan 26.

Boost+

Använd Boost+-appen för att optimera telefonens prestanda genom att fördela resurser, ta bort skräpfiler, stoppa oregelbunden appaktivitet, och avinstallera de appar du inte använder.

Du kan också ställa in den här appen för att förlänga batteritiden medan du spelar ditt favoritspel på HTC 10 evo.

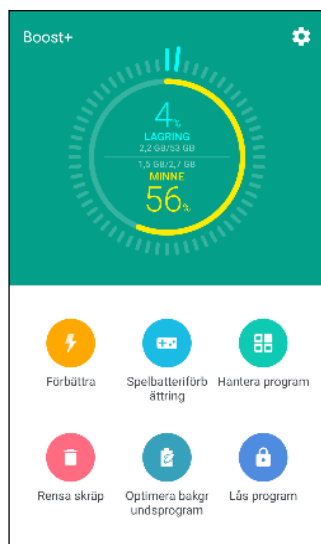

Se [Om Boost+](#) på sidan 127.

Android 7.0 Nougat

Android™ 7.0 Nougat har nya funktioner som gör det ännu bekvämare arbeta med program och inställningar.

Multitasking på ett enkelt sätt

Bortsett från att bläddra genom program som körs finns det snabbare sätt att använda knappen **SENASTE PROGRAM**  för att växla mellan program.

- Vill du titta på en video medan du chattar? Använd delad skärm för att visa två aktiva program sida vid sida.
- Växla snabbt till föregående program med en dubbeltryckning.

För mer information, se [Multitasking](#) på sidan 113.

Förbättrade meddelanden

Se inkommande information om ett meddelande utan att behöva öppna ett program. Om du har fått ett nytt meddelande kan du omedelbart skicka ett svar direkt från meddelandet. Se [Meddelandepanelen](#) på sidan 38.


Förbättrade inställningar

- Begränsa hur mycket mobildata din telefon använder. När du slår på Datasparare kommer program i bakgrunden inte kunna använda dataanslutningen om du inte har ställt dessa program att få tillgång till mobildata. Se [Datasparare](#) på sidan 147.
- Använd Snabbinställningar för att växla Wi-Fi® och andra snabbinställningar på och av. Se [Använda Snabbinställningar](#) på sidan 35.
- Ingen mer navigering skärm efter skärm tillbaka till huvudinställningarna. Det finns en utskjutbar meny som du kan öppna när som helst för att direkt få tillgång till de viktigaste inställningarna. Se [Lära känna dina inställningar](#) på sidan 34.
- Längst upp på skärmen Inställningar kan du se förslag på hur du får ut mer av din telefon.
- Bortsett från att ändra teckenstorlek kan du också justera visningsstorleken för objekt som ikoner och bilder. Se [Justera visningsstorleken](#) på sidan 165.

Packa upp och konfigurera

HTC 10 evo översikt

Efter att ha tagit ut HTC 10 evo från förpackningen, bekanta dig först med kortplatsernas lägen och de olika knappkontrollerna.

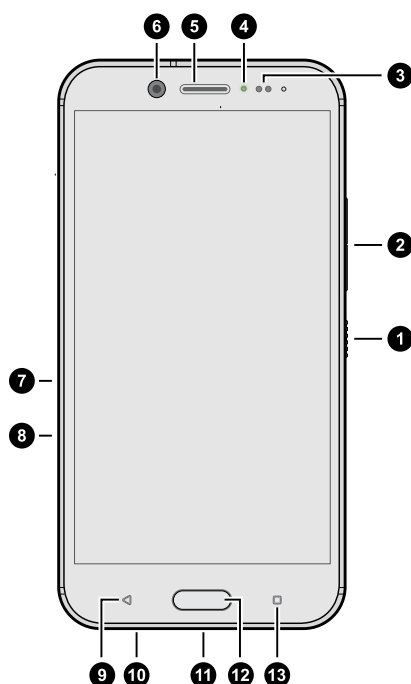

1. STRÖM
2. VOLYM
3. Avståndssensor
4. Meddelande-LED
5. Hörlur
6. Främre kamera
7. microSD™-kortplats
8. nano-SIM-kortplats
9. TILLBAKA
10. Högtalare
11. USB typ C™-kontakt
12. STARTSIDA / Fingeravtrycksläsare
13. SENASTE PROGRAM




Du behöver ett 4G/LTE™-abonnemang för att använda operatörens 4G/LTE-nätverk för röstsamtal och datatjänster. Kontrollera med din operatör för detaljer.



Om du vill använda ett fodral eller skärmskydd, täck inte över avståndssensorn. Köpa ett fodral eller skärmskydd för HTC 10 evo.

Platser med kortfack

När du sätter in ett utmatningsverktyg i fackets utmatningshål för att ta bort kortfacket, se till att inte trycka på facket för att undvika skador på kortplatsens utmatningsmekanism.

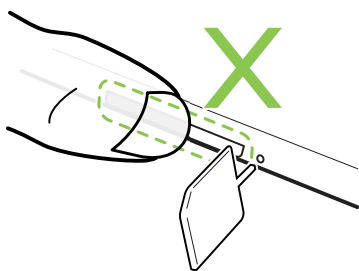


Om du vill använda ett skal se till att köpa ett skal som är utformat för HTC 10 evo och att det inte blockerar facket.

nano-SIM-kort


HTC 10 evo använder ett nano-SIM-kort.

Använd endast ett standard nano-SIM-kort. Isättning av ett modifierat kort som är tjockare än ett vanligt nano-SIM-kort kan göra att kortet inte passar ordentligt eller medföra skador på kortplatsen.

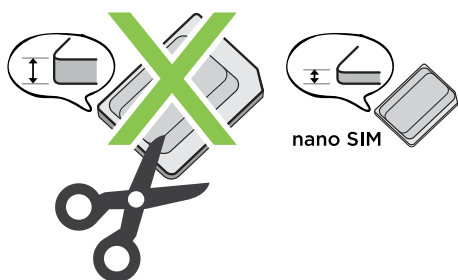


Sätta in ett nano-SIM-kort

1. Håll telefonen med framsidan uppåt.
2. För in spetsen på utmatningsverktyget (eller ett litet böjt gem) i det lilla hålet intill nano-SIM-kortplatsen.

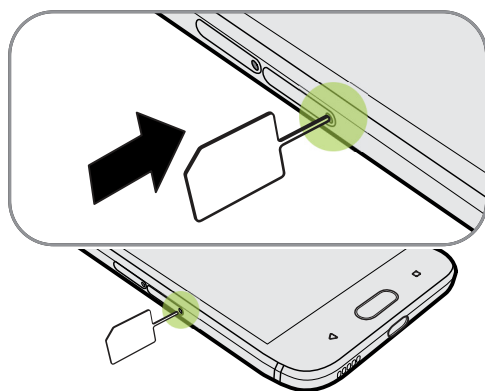


3. Tryck in spetsen i hålet tills facket öppnas och dra sedan ut facket.

4. Placera nano-SIM-kortet (kontakter nedåt) i facket.

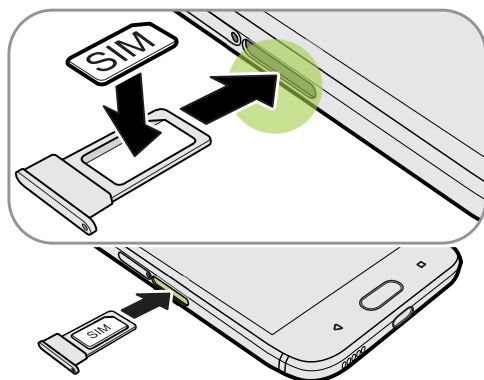

5. För att sätta tillbaka nano-SIM-hållaren, centrera den först i spåret och skjut den hela vägen in.
6. Tryck på locket som är kopplat till facket. Se till att luckan inte sticker ut från sidan.

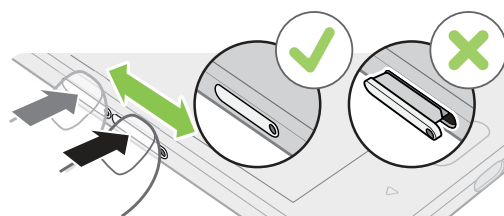


Ta bort ett nano-SIM-kort




Se till att stänga av HTC 10 evo innan du tar ut kortet.

1. Håll telefonen med framsidan uppåt.
2. För in spetsen på fackborttagningsverktyget som medföljde telefonen – eller ett litet böjt pappersgem – i nano-SIM-fackborttagningshål.

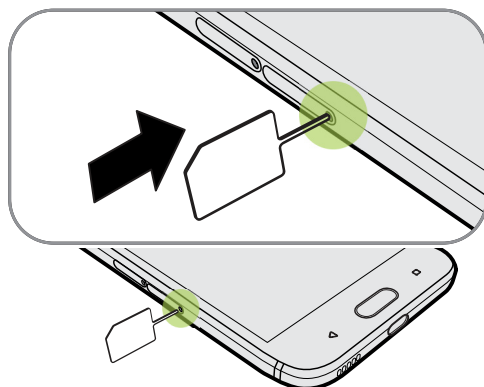

3. Tryck in spetsen hela vägen in i hålet tills korthållaren matas ut.
4. Dra ut korthållaren och ta ut nano-SIM-kortet.

5. För att sätta tillbaka nano-SIM-hållaren, centrera den först i spåret och skjut den hela vägen in.
6. Tryck på locket som är kopplat till facket. Se till att luckan inte sticker ut från sidan.

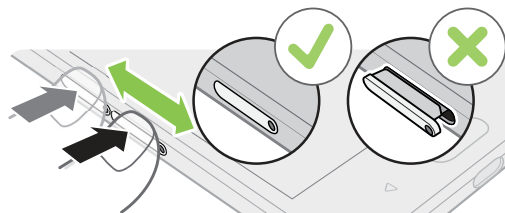

Minneskort


Använd ett minneskort för att lagra dina foton, videoklipp och musik. När du behöver frigöra utrymme på telefonminnet kan du även flytta vissa program till minneskortet, om programmen i fråga stöder denna funktion.



Minneskortet är ett tillbehör som säljs separat.


Sätta i microSD-kortet

1. Håll telefonen med framsidan uppåt.
2. För in spetsen på fackborttagningsverktyget som medföljde telefonen – eller ett litet böjt pappersgem – i microSD-fackborttagningshål.

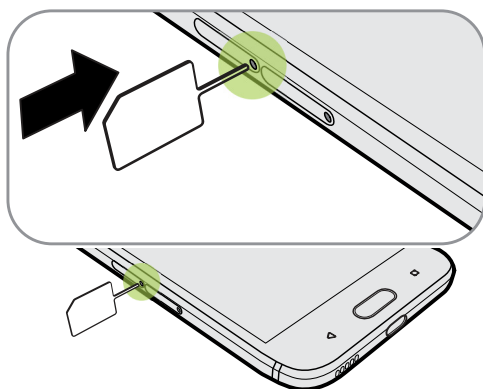


3. Tryck in spetsen hela vägen in i hålet tills microSD-korthållaren matas ut.

4. Dra ut microSD-korthållaren och lägg i microSD-kortet—med kontakterna nedåt—i kortplatsen.

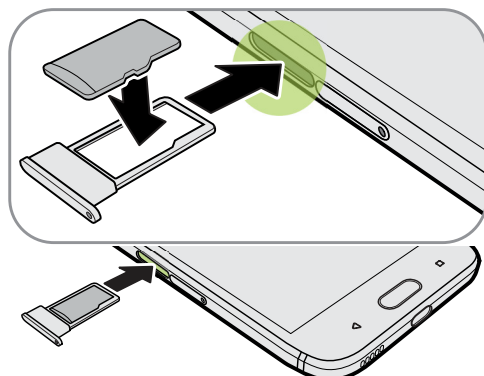

5. För att sätta tillbaka microSD-hållaren, centrera den först i spåret och skjut den hela vägen in.
6. Tryck på locket som är kopplat till facket. Se till att luckan inte sticker ut från sidan.

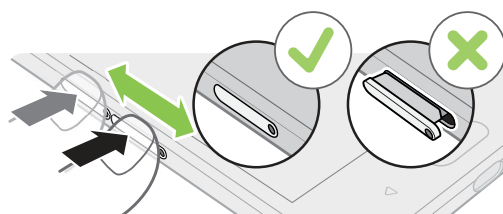

Om det är första gången du sätter in microSD kortet, kan du bli ombedd att konfigurera det.

Montera bort minneskortet

När du vill ta ut minneskortet medan HTC 10 evo är på, ta ut minneskortet först så att filerna på minneskortet inte skadas eller korrumpas.



Om minneskortet används som internminne och det finns program på kortet, kommer du inte att kunna öppna dessa program efter att ha tagit bort kortet.


1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Lagring**.
2. Gör ett av följande:
 - Om minneskortet visas under Flyttbar lagring, tryck på  bredvid kortets namn och tryck sedan på **Mata ut**.
 - Om minneskortet visas under Interminne, tryck på kortnamnet och sedan på  > **Mata ut**.

Ta bort microSD-kortet




Avmontera microSD-kortet innan du tar bort det. Se [Montera bort minneskortet](#) på sidan 20.

1. Håll telefonen med framsidan uppåt.
2. För in spetsen på fackborttagningsverktyget som medföljde telefonen – eller ett litet böjt pappersgem – i microSD-fackborttagningshål.

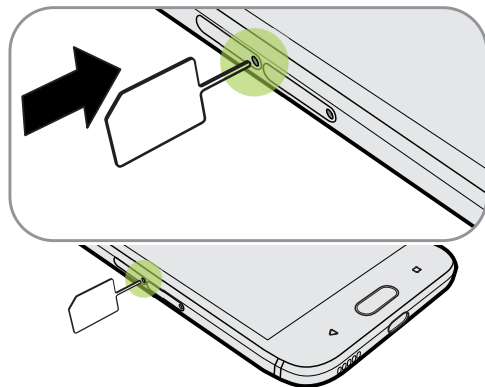

3. Tryck in spetsen hela vägen in i hålet tills microSD-korthållaren matas ut.
4. Dra ut microSD-korthållaren och ta ut microSD-kortet.
5. För att sätta tillbaka microSD-hållaren, centrera den först i spåret och skjut den hela vägen in.
6. Tryck på locket som är kopplat till facket. Se till att luckan inte sticker ut från sidan.

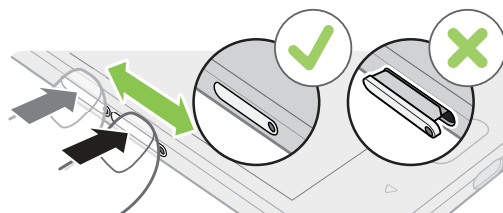

När du tagit ut microSD-kortet, se till att du sätter in den tomma microSD-korthållaren på sin plats igen.


Laddar batteriet

Du bör ladda batteriet innan du slår på och använder HTC 10 evo, rekommenderas det att du laddar batteriet.



- Om batteriet har varit urladdat i flera dagar kan du behöva ladda HTC 10 evo i flera minuter innan du slår på den.
- Använd endast adaptern och USB typ C-kabeln som medföljer HTC 10 evo för att ladda batteriet. När batterinivån är låg, kom ihåg att använda strömadaptern för att ladda telefonen, inte USB-kabeln till datorn.

1. Anslut USB-kabelns minsta kontakt till telefonens USB-ingång.

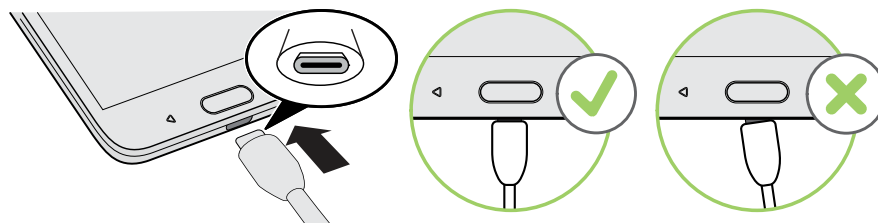

2. Anslut den andra änden av USB-kabeln till strömadaptern.
3. Koppla in strömadaptern till ett eluttag för att börja ladda batteriet.



- Som en säkerhetsåtgärd kan batteriet stoppa laddningen för att undvika överhettning.
- Undvik att ladda batteriet i varma miljöer.
- När du använder webbläsaren och samtidigt laddar batteriet kan HTC 10 evo bli varm. Det är helt normalt.
- För att spara ström, koppla ur strömadaptern från eluttaget när laddningen är klar.

Slå på och av strömmen

Slå på strömmen

Tryck på STRÖM-knappen tills HTC 10 evo vibrerar.



När du slår på HTC 10 evo för första gången måste du konfigurera den.

Stänga av strömmen

1. Om skärmen är avstängd trycker du på STRÖM-knappen för att slå på den igen.
2. Tryck och håll in STRÖM-knappen i några sekunder.
3. Tryck på **Stäng av** i alternativmenyn.

Vatten- och dammtät

HTC 10 evo är vatten- och dammtålig och har klassificeringen IP57 som anges i den internationella standarden IEC 60529. När luckorna för nano-SIM och microSD-kortplatserna är stängda tätt, är den här telefonen vattentät. Om den råkar doppas i sötvatten på mindre än 1 meters djup och inte längre än 30 minuter vid rumstemperatur.

HTC 10 evo får inte utsättas för icke-sötvatten, högt vattentryck, stark eller snabb vattenstråle eller sand eftersom dessa kan leda till överhettning, elektriska stötar eller skador på telefonen. Försök inte ladda eller på annat sätt använda USB-porten när HTC 10 evo är våt. Normalt slitage kan minska vatten- och dammtåligheten över tiden.

Garantin kommer att ogiltigförklaras om telefonen inte används i enlighet med de instruktioner och försiktighetsåtgärder som anges i den här användarhandboken, inklusive men inte begränsat till, användning av telefonen i miljöer eller situationer som överskrider begränsningarna i IP57. För försiktighetsåtgärder vid användning och tips om skötsel och underhåll, se [Tips på skötsel och underhåll](#) på sidan 23 och [Rengöring och torkning](#) på sidan 24. Se även till att läsa säkerhetshandboken som medföljer telefonen.

Tips på skötsel och underhåll

Följ dessa tips och försiktighetsåtgärder så att telefonen förblir vatten- och dammtät.

Försök aldrig att sätta i eller ta bort nano-SIM och microSD-korten med handskar, blöta händer eller när telefonen är våt.



- Innan du stänger kortplatsens lock, torka av varje droppe vatten eller smuts med en ren, torr trasa. Kontrollera även att inget hår, fibrer eller små partiklar fastnar mellan locken och facköppningar för att förhindra att vatten tränger igenom öppningarna och kommer in i telefonen.
- Delar som är vattentäta såsom kortplatsens lock kan försämrats med tiden. Om dessa delar försämrats eller skadas, kommer telefonen inte längre att vara vattentät. Om detta inträffar, kontakta din butik eller mobiloperatör. Du kan komma att debiteras för byte av reservdelar.

Doppa inte HTC 10 evo med avsikt. Om telefonen av misstag blir nedsänkt i vatten, tryck inte på knapparna STRÖM och VOLYM och använd inte telefonen.

Utsätt inte telefonen för snabbt eller rörligt vatten såsom duschstråle, rinnande kranar, vattenfall eller havsvågor.

Utsätt inte telefonen för eller låt USB-porten komma i kontakt med följande:



- Vatten som innehåller tvål, rengöringsmedel eller duschtvål
- Havsvatten, simbassänger, hälsobrunnar, varmvatten och varma källor
- Vätska, förutom kranvatten, såsom alkohol, saft, och såser
- Sand

Om telefonen utsätts för sötvatten, se till att torka den ordentligt. För att undvika skador på telefonen, ladda inte den i närheten av föroreningar eller om USB-porten inte är helt torr. Anslut ingen extern enhet under dessa omständigheter.

Använd aldrig en hårtork för att torka telefonens blöta delar.

Nätadaptorn och tillbehören är inte vattentäta. Använd dem aldrig i våta områden såsom i badrum eller kök eftersom kontakt med vatten kan orsaka elektriska stötar eller andra faror.

Undvik att lämna telefonen på fuktiga platser såsom i badrum eller kök för länge eftersom den inte är fuktsäker.

Rengöring och torkning

Om HTC 10 evo har kommit i kontakt med saltvatten, flytande kemikalier, damm eller andra föroreningar, skölj omedelbart av telefonen. När telefonen är våt, se till att torka den ordentligt.



- För att undvika skador på HTC 10 evo, ladda inte den i närheten av föroreningar eller om USB-porten inte är helt torr. Anslut ingen extern enhet under dessa omständigheter.
- Ljudvolymen i hörluren, högtalare och mikrofon kan höras mindre om dessa delar inte är ordentligt torkade.

Sköljning

1. Före sköljning se till att kortplatsens luckor för nano-SIM och microSD är ordentligt stängda. Se [nano-SIM-kort](#) på sidan 17 och [Minneskort](#) på sidan 19.
2. Skölj telefonen i sötvatten. Skölj endast för hand. Använd inte en borste eller svamp.
Vid sköljning tryck inte på kortplatsens luckor för att undvika öppningar där vatten kan sippra in.

Torkning

1. Torka försiktigt bort vattnet från telefonen med en ren, torr trasa. Använd inte bomullspinnar för att torka av hörsnäck, högtalare, mikrofon och anslutningsport.
2. Displayen kanske inte svarar exakt på gester när den är våt. För pekskärmen och linser, torka med en mjuk, torr trasa såsom en mikrofiberduk som inte repar ytan.
3. Lämna telefonen i rumstemperatur under 3 timmar eller liknande för att låta den torka helt. Om knappar och någon anslutningsport såsom USB-porten fortfarande är våta, se till att låta dem torka helt innan du använder telefonen.

Om det har bildats kondens inne i skärmen som när det uppstår en drastisk förändring i temperatur, placera telefonen i rumstemperatur tills kondensen försvinner.

Konfigurera HTC 10 evo för första gången

När du slår på HTC 10 evo för första gången — eller efter att du har gjort en fabriksåterställning — blir du uppmanad att konfigurera den.



Du kan aktivera TalkBack genom att navigera genom röståterkoppling innan du väljer språk. Tryck och håll ned två fingrar på skärmen tills du hör ett meddelande som säger att tillgänglighetsläge är aktiverat.

Gå igenom enhetskonfigurationen för att välja Internetanslutning, logga in på ditt Google[®] konto, ställa in enhetskydd för HTC 10 evo och mer.

Använd Android säkerhetskopieringstjänst om du har använt den för att säkerhetskopiera din gamla telefon innan. När du tillfrågas på skärmen vilken enhet att återställa från trycker du på namnet på din gamla telefonmodell. Tryck på  för att välja typ av objekt som du vill återställa och tryck sedan på **Återställ** för att fortsätta.

Annars trycker du på **Återställ inte**.

Om du har innehåll som mediefiler och data som du vill överföra från en gammal telefon, se [Metoder för att överföra innehåll från din gamla telefon](#) på sidan 107.



En del funktioner som behöver ansluta till Internet såsom platsbaserade tjänster och autosynkronisering av dina online-konton kan medföra extra dataavgifter. För att undvika att det uppstår datakostnader, avaktivera dessa funktioner under Inställningar. För mer information om platstjänster, se [Slå på och stänga av platstjänster](#) på sidan 163.

Lägg till dina sociala nätverk, e-postkonton med mera

Du kan synkronisera kontakter, kalendrar och annan information från dina sociala nätverk, e-postkonton och onlinetjänster på HTC 10 evo. Beroende på kontotyp, ger inloggning på dina onlinekonton dig möjlighet att synkronisera uppdateringar mellan HTC 10 evo och nätet.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Konton och synkronisering**.
2. Tryck på .

3. Tryck på den typ av som du vill lägga till.
4. Följ anvisningarna på skärmen för att ange din kontoinformation.



- I **Inställningar > Konton och synkronisering** trycker du på Automatisk synkronisering **På/av**-knappen för att ställa in automatisk synkronisering av alla dina konton.
- Du kan lägga till flera Google konton.

Synkronisera dina konton

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar > Konton och synkronisering**.
2. Tryck på Automatisk synkronisering **På/av**-knappen för att starta eller stänga av automatisk synkronisering av alla dina konton.
3. För att synkronisera manuellt individuella konton, tryck på en kontotyp och sedan på  > **Synkronisera nu** på sidan Kontoinställningar.



På skärmen Kontoinställningar kan du också ändra synkroniseringsinställningarna för ett konto.

Ta bort ett konto

Ta bort konton från HTC 10 evo om du inte längre använder dem. När du tar bort ett konto tar det inte bort konton och information från själva onlinetjänsten.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar > Konton och synkronisering**.
2. Tryck på kontotyp.
Om du har loggat in på flera konton under en kontotyp, tryck på kontot som du vill ta bort.
3. Tryck på  > **Ta bort konto**.



Vissa personuppgifter kan behållas av tredjepartsprogrammet när du tagit bort kontot från HTC 10 evo.

Fingeravtrycksläsare

Du kan snabbt väcka och låsa upp HTC 10 evo med hjälp av ditt fingeravtryck. Du kan lägga till upp till 5 fingeravtryck.

Vid inställning och användning av fingeravtrycksläsaren, följ dessa tips:

- Se till att fingret och fingeravtrycksläsaren är torra och rena.
- Använd hela fingerdynan, inklusive sidorna och toppen.
- När du registrerar ditt fingeravtryck, rör skannern tills den vibrerar.
- Fingeravtrycksläsaren har en läsbarhet på 360°, du kan röra skannern med ett registrerat finger i valfri vinkel för att slå på skärmen eller låsa upp HTC 10 evo.



Du kanske inte kan ställa in fingeravtrycksläsare för att låsa upp HTC 10 evo om du har loggat in på ett ActiveSync® Exchange-konto som kräver att du ställa in ett annat skärmlåsalternativ (såsom lösenord). Kolla med din Exchange Server-administratör om ditt ActiveSyncExchange-konto stöder fingeravtrycksläsaren.

Lägga till en fingeravtryck första gången

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Inställningar > Fingeravtrycksläsare**.
2. Tryck på **Lägg till fingeravtryck**.
Om du inte redan har ställt in ett mönster för låsskärmen, PIN-kod eller lösenord, blir du ombedd att konfigurera det. Se [Ställa in ett skärmlås](#) på sidan 167.
3. Tryck på **Starta**.
4. Välj vilket finger eller tumme som du vill använda, vidrör skannern tills den vibrerar och ta sedan bort fingret eller tummen.
5. Rör skannern upprepade gånger tills fingeravtrycket har registrerats. Du får bäst resultat om du håller fingret åt samma håll när du rör skannern.
6. När du har registrerat ditt fingeravtryck, tryck på **Klart**.

Nu kan du använda ditt fingeravtryck för att väcka och låsa upp HTC 10 evo.



Du måste ange ditt backup mönster, PIN-kod eller lösenord för låsskärmen om skannern inte känner igen ditt fingeravtryck efter fem försök. Du har bara 10 ytterligare försök innan din data raderas från HTC 10 evo.

Lägga till, ta bort eller redigera fingeravtryck

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Inställningar > Fingeravtrycksläsare**.
2. Ange ditt mönster, PIN-kod eller lösenord.
3. Gör något av följande:
 - Tryck på **Lägg till fingeravtryck** att lägga till ett annat fingeravtryck.
 - Tryck på ett registrerat fingeravtryck för att byta namn eller ta bort det.
 - Tryck på **Återställ fingeravtrycksläsare** för att radera alla registrerade fingeravtryck.
 - Välj **Skärmväckning** om du vill använda fingeravtrycksläsaren för att väcka och låsa upp skärmen.

Första veckan med din nya telefon

HTC Sense Home

Efter att du har slagit på och ställt in HTC 10 evo första gången, visas Startsidan.

- Svep åt höger och du hittar HTC BlinkFeed. Du kan anpassa HTC BlinkFeed för att visa inlägg från dina sociala nätverk, rubriker från din favoritnyhetskälla och mer. För mer information, se [Vad är HTC BlinkFeed?](#) på sidan 116.
- Svep åt vänster och upptäck utrymme för att lägga till dina favoritwidgetar, appar med mera, så att de går att nå med ett enda tryck. Du kan även lägga till paneler. Se [Lägga till eller ta bort en widgetpanel](#) på sidan 49.
- Du kan ändra programmen på startfältet längst ner på Startside. Se [Startfältet](#) på sidan 51.



Medan du är i ett annat fönster eller program trycker du på STARTSIDA för att återgå till den senaste Startsidan du besökte.

Viloläge

Viloläge sparar på batteriet genom att sätta HTC 10 evo i ett lågströmsläge medan skärmen är avstängd. Dessutom förhindrar det att knappar råkar tryckas in när HTC 10 evo ligger i väskan.

Byta till Viloläge

För att stänga av skärmen och växla till Viloläge, tryck kort på STRÖM-knappen. Du kan också dubbeltrycka på låsskärmen.

HTC 10 evo sätts även i viloläge när den inte använts på ett tag. Du kan ändra tiden innan HTC 10 evo går till viloläge genom att ställa in Skärmtimeout. För mer information, se [Inställning för när skärmen ska stängas av](#) på sidan 164.

Aktivera från Viloläge

- Tryck på STRÖM-knappen.
- Använd Motion Launch™ för att väcka och låsa upp din telefon direkt till en app eller skärm. Se [Motion Launch](#) på sidan 39.

Låsskärm

- Svep uppåt på låsskärmen för att låsa upp skärmen. Eller tryck och håll ner fingeravtryckssensorn.
- Tryck två gånger på ett meddelande för att gå direkt till motsvarande app.
- Svep åt vänster eller höger på meddelandet för att ta bort det.
- Tryck och håll nere ett meddelande för att tysta eller blockera meddelanden från programmet. Tryck på **Fler inställningar** för att anpassa meddelandeinställningarna.

Om du inte vill att innehållet i meddelanden ska visas på låsskärmen, gå till **Inställningar > Ljud och meddelande > På låsskärmen** och tryck sedan på **Visa inga meddelanden**.

- Om du vill ställa in ett skärmlås eller Smart lock, se [Ställa in ett skärmlås](#) på sidan 167 för mer information.

Rörelsegester


Använd rörelsegester för att stänga av ljudet på HTC 10 evo, sänka ringsignalen m.m.

Lyft telefonen för att automatiskt svara på ett samtal

För att automatiskt svara på ett inkommande samtal, lyft telefonen och titta på skärmen först för att se vem som ringer innan du håller den mot örat.

Den här funktionen kan slås på eller stängas av. Gå till Inställningar, tryck på **Ring** och markera/avmarkera **Besvara samtal automatiskt**.

Vänd för att tysta

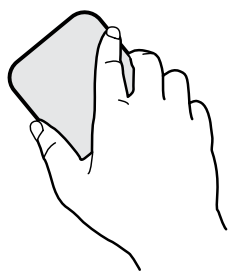


Om din telefon är vänd uppåt när ett samtal kommer in, vrid på telefonen för att tysta den.

Om du går till Inställningar och sedan trycker på **Ljud och meddelande > Vänd för att tysta**, kan du ställa in din telefon till:

Tysta en gång	Tysta endast en gång efter vändning av telefonen. När telefonen fortfarande är vänd nedåt, ringer den igen när det finns andra inkommande samtal.
Tysta alltid	Efter att du vänt telefonen för att stänga av ljudet för ett samtal, hålls den alltid tyst medan den fortfarande är vänd nedåt när det finns andra inkommande samtal.

Ta upp för lägre volym

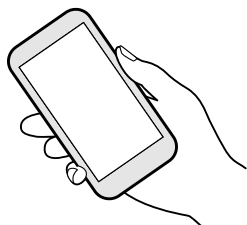

Under affärsmöten eller på restauranger, ta upp HTC 10 evo vid inkommande samtal för att automatiskt sänka ringsignalens volym.

Den här funktionen kan slås på eller stängas av. Gå till Inställningar, tryck på **Ljud och meddelande** och markera eller avmarkera sedan **Diskret ringning då samtal besvaras**.

Öka ringvolym automatiskt när telefonen ligger i fickan eller väskan



Fickläge gör att HTC 10 evo känner igen när telefonen är i fickan eller väskan och höjer volymen för ringsignal så att du kan höra det i bullriga miljöer.

Den här funktionen kan slås på eller stängas av. Gå till Inställningar, tryck på **Ljud och meddelande** och markera eller avmarkera sedan **Fickläge**.

Vänd på HTC 10 evo för att se bättre




På många skärmar kan du automatiskt ändra skärmmorienteringen från porträtt till landskap genom att vända HTC 10 evo på sidan.

När du matar in text kan du vända HTC 10 evo i sidled för att visa ett större tangentbord.

Pekgester


Använd pekgester för att navigera i Startside, öppna program, bläddra igenom listor m.m.

Tryck

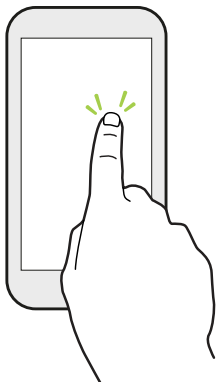


Tryck med fingret på skärmen när du vill välja skärmalternativ som t.ex. ikoner för program och inställningar, eller tryck på skärmknapparna.

Håll intryckt

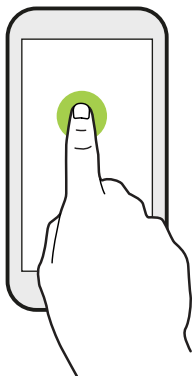


För att visa de alternativ som finns tillgängliga för ett objekt (t.ex. en kontakt eller en länk på en webbsida) trycker du och håller ner på objektet.

Svepa eller föra

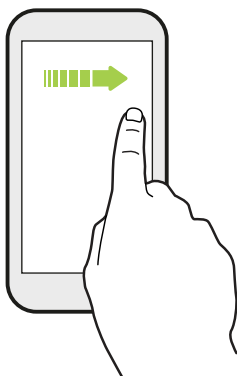


Svep snabbt med fingret horisontellt över skärmen för att gå till andra paneler på startsidan. Svep vertikalt för att bläddra igenom en lista, dokument med mera.

Dra

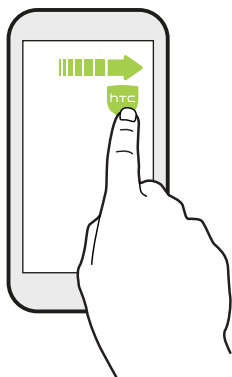


Tryck och håll kvar fingret med ett visst tryck innan du börjar dra. När du drar får du inte släppa upp fingret från skärmen förrän du nått målpositionen.

Snärta

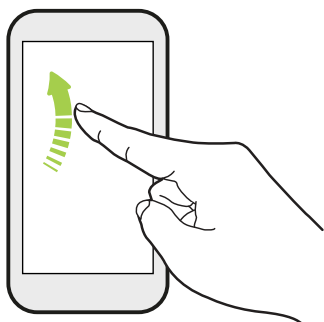

Att snärta liknar att svepa, men du måste svepa fingret med lätta, snabba rörelser, som när du går till höger och vänster på Startside eller snärta igenom kontakter eller meddelandelistan.


Tryck och snärta

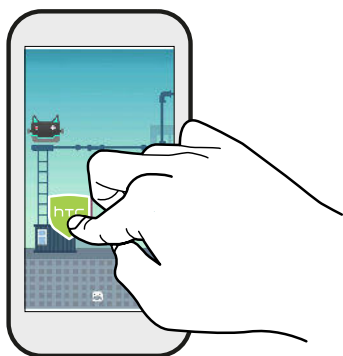

På Startside kan du enkelt flytta en widget eller en ikon från en skärm till en annan.

Håll ner på widgeten eller ikonen med ett finger och snärta sedan skärmen till den nya platsen med ett annat finger.

Svep med två fingrar

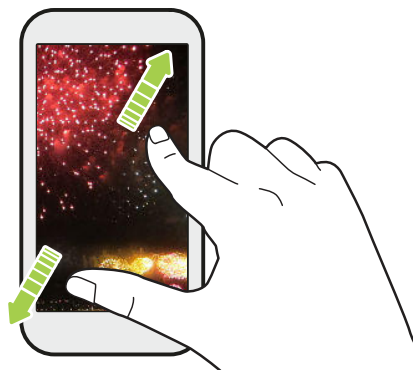


I vissa appar kan du dra isär två fingrar för att zooma in när du tittar på en bild eller text.




Dra ihop två fingrar för att zooma ut på bilden eller texten.

Svepning med två fingrar

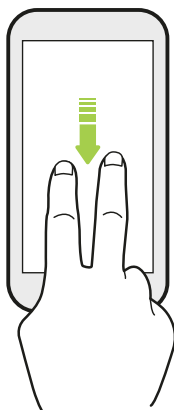

Svep nedåt från statusfältet med två fingrar för att öppna Snabbinställningar.

Svepning med tre fingrar

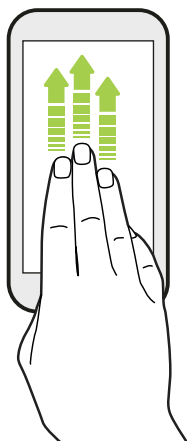

- Svep uppåt på skärmen med tre fingrar och HTC Connect™ strömmar musik eller video från HTC 10 evo till dina högtalare eller TV:n. Du kan även dela strömmad media från program som t.ex. YouTube®.
- Svep nedåt för att koppla från högtalarna eller TV:n.



Mediagest aktiveras i Inställningar som standard, vilket gör att gesten med tre fingrar bara fungerar för delning av media.

Lära känna dina inställningar

Vill du ändra ringsignal, konfigurera en Wi-Fi-anslutning eller lägga till dina konton? Gör detta och mer i Inställningar.

1. Öppna Inställningar från skärmen Program eller meddelandepanelen.
 - På Startside, tryck på  för att växla till skärmen Appar och tryck sedan på **Inställningar**.
 - Svep nedåt från den övre delen av skärmen för att öppna Meddelandepanelen och tryck sedan på .
2. Här är några grundinställningar som du kan ändra:
 - Tryck på **På/av** bredvid t.ex. Wi-Fi för att aktivera eller inaktivera funktionen. Tryck på objektet för att konfigurera dess inställningar.
 - Tryck på **Ljud och meddelande** för att ställa in en ringsignal, välja en ljudprofil eller konfigurera meddelandeinställningar.
 - Tryck på **Skräddarsy** för att ändra bakgrund, lägga till widgetar och program på startsidan med mera.
 - Tryck på **Konton och synkronisering** för att lägga till och logga in på dina olika konton, t.ex. e-post, sociala nätverk m.m.
 - Tryck på **Säkerhet** för att säkra HTC 10 evo, t. ex. med ett skärmlås.
 - Tryck på ett objekt i Förslag för att se nya eller rekommenderade inställningar att anpassa.
3. Du kan också svepa åt höger på skärmen Inställningar för att se en lista över de viktigaste inställningarna och snabbt hoppa från en inställning till en annan. Eller tryck på  i Inställningar för att snabbt hitta alternativ och inställningar.

Använda Snabbinställningar

I panelen Snabbinställningar kan du enkelt slå på eller stänga av inställningar som t.ex. Wi-Fi och Bluetooth®.

1. Dra nedåt från skärmens överkant för att öppna meddelandepanelen.
Precis under knappen **Inställningar** ser du de första sex plattorna för snabbinställningar.
2. För att se alla plattor för snabbinställningar, gör något av följande:
 - Med hjälp av två fingrar svep nedåt från statusfältet.



- Svep nedåt två gånger från statusfältet.
3. Svep åt vänster eller höger för att se fler plattor.
 4. För att slå på eller stänga av en inställning, tryck bara på dess ruta.

Anpassa Snabbinställningar

Du kan ta bort, byta eller ordna om rutorna i Snabbinställningar.

1. Svep nedåt med två fingrar från den övre delen av skärmen för att öppna Snabbinställningar.



2. Tryck på  och gör ett av följande:
 - Tryck och håll nere en platta och dra den sedan till önskad position.
 - Tryck och håll nere en platta och dra den sedan under avsnittet Dra för att lägga till plattor för att dölja den från panelen Snabbinställningar.
 - Under avsnittet Dra för att lägga till plattor dra en platta för att visa den i panelen Snabbinställningar.
3. Tryck på .



Det finns en gräns för hur många plattor som kan visas i den första panelen på Snabbinställningar. Du kan behöva svepa åt vänster på panelen Snabbinställningar för att se fler plattor för Snabbinställningar.

Ta en skärmbild av telefonskärmen

Vill du visa upp dina spelpoäng eller skriva ett blogginlägg om funktionerna på HTC 10 evo? Det är enkelt att göra en skärmbild som kan delas.

1. Håll **STRÖM** och **VOLYM NER** intryckta samtidigt.
2. Öppna meddelandepanelen och dra sedan isär två fingrar på meddelandet Skärmdump avbildad
3. Tryck på **Dela**.

Reseläge

Reser du ofta i olika tidszoner? Slå på Reseläge i Inställningar för att se en dubbel klocka på startsidan och låsskärmen som visar både hem- och den nuvarande tidszonen.



- Se till att du slår på platstjänster i telefonens inställningar.
- Ställ först in din hemtidszon i Klocka-appen.

1. På Startsidan tryck på **Inställningar** > **Datum och tid**.
2. Tryck på Reseläge **På/av**-knappen för att slå på eller stänga av reseläget.

Du ser en dubbel klocka för din hem- och nuvarande plats när telefonen upptäcker en annan tidszon jämfört med den hemtidszon som du har angett.

Starta om HTC 10 evo (Mjuk omstart)

Om HTC 10 evo kör långsammare än normalt, slutar svara på kommandon eller har ett program som inte fungerar korrekt, kan du försöka med att starta om telefonen och se om det löser problemet.

1. Om skärmen är avstängd trycker du på **STRÖM**-knappen för att slå på den igen.
2. Tryck på och håll in **STRÖM**-knappen och tryck sedan på **Starta om**.

HTC 10 evo svarar inte?


Om HTC 10 evo inte svarar när du trycker på skärmen eller knapparna kan du ändå starta om den.

Tryck och håll ner **STRÖM**- och **VOLYM NER**-knapparna i minst 12 sekunder. HTC 10 evo startar om automatiskt.

Meddelanden

Notification LED

Meddelandelysdioden visar en:

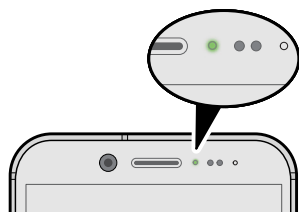

- Lampa med fast grönt sken när HTC 10 evo är ansluten till nätadaptern eller datorn och batteriet är fulladdat.
- Blinkande grön lampa när du har ett väntande meddelande.
- Lampa med fast orange sken när batteriet laddas.
- Blinkande orange lampa när batterinivån är mycket låg.

Välja när meddelande-LED ska blinka

Du kan ändra när den ska blinka och vilka program som använder lysdioden när det finns nya meddelanden.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Ljud och meddelande**.
2. Under Meddelande tryck på **Blinka med LED-displayen vid meddelanden**. Välj om du alltid vill att lysdioden ska blinka eller bara när skärmen är avstängd.
3. Tryck på **Hantera LED-meddelanden**. Välj vilka programmeddelanden du vill att lysdioden ska blinka för.



I andra program, kontrollera dess inställningar för att ta reda på om de har ett alternativ för att blinka med lysdioden.


Meddelandepanelen

Meddelandeikoner informerar dig om nya meddelanden, kalenderhändelser, larm och pågående aktiviteter som nedladdning av filer.



När du ser meddelandeikonerna, öppna meddelandepanelen för att kontrollera detaljerna i meddelandena du fått.

För att öppna meddelandepanelen, glid ner från skärmens ovankant.

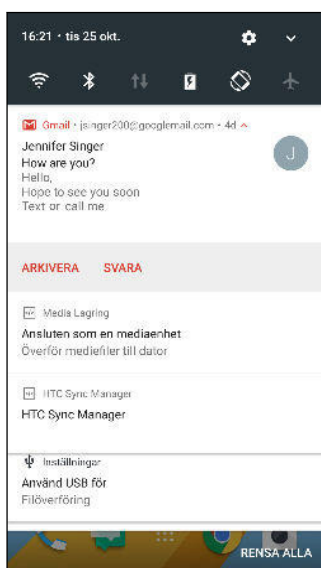

- Tryck på meddelandet för att öppna motsvarande program.
- För att ta bort ett enda meddelande i listan, dra det till vänster eller höger.
- Dra isär två fingrar på meddelandet för att expandera det och se mer information eller se om det finns fler meddelanden inuti. Dra isär två fingrar på meddelandet för att minimera det igen.
- För en del meddelanden kan du vidta omedelbara åtgärder. Till exempel peka på ett meddelande om missat samtal för att ringa tillbaka eller svara med ett textmeddelande.
- Om du har flera meddelanden kan du rulla ner listskärmen för att se alla.
- För att avvisa alla icke-beständiga meddelanden, tryck på **Rensa alla**.
- Tryck och håll nere ett meddelande för att anpassa programmets meddelandeinställningar. Du kan ändra vilka programmeddelanden du vill ta emot. Se [Hantera programmeddelanden](#) på sidan 39.

Hantera programmeddelanden

Du kan välja vilka typer av programmeddelanden som ska tystas, blockeras eller åsidosätta Stör ej-inställningen

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Ljud och meddelande**.
2. Tryck på **Meddelanden** och tryck sedan på appen som ska ställas in.
Du kan också trycka och hålla nere ett meddelande i meddelandepanelen eller låsskärmen för att se de meddelandeinställningar som du kan anpassa.
3. Tryck på **På/av**-knappen bredvid alternativet som du vill växla.

Inställningar för programmeddelanden tillämpas på meddelanden i panelen Meddelanden och låsskärmen.

Motion Launch

Motion Launch är en kombination av en rörelsegest som följs av en fingergest. Med hjälp av en kombination av enkla gester kan du vakna till Startsidan, HTC BlinkFeed och mer.

Se följande:

- [Vakna till låsskärmen](#) på sidan 39
- [Vakna och låsa upp](#) på sidan 40
- [Vakna till Startsidans widgetpanel](#) på sidan 40
- [Vakna till HTC BlinkFeed](#) på sidan 41
- [Starta kameran](#) på sidan 42

Slå på eller stänga av Motion Launch gester

1. Från Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Skärm och gester** eller **Display, gester och knappar**.
2. Tryck på **Motion Launch-gester**.
3. Välj de Motion Launch som du vill ha.


Vakna till låsskärmen

Gå från viloläge till låsskärm utan att trycka på STRÖM-knappen.



Om du har konfigurerat ett skärmlås med autentiseringsuppgifter ombeds du att autentisera innan HTC 10 evo låses upp.

1. Lyft telefonen i stående läge.
2. Dubbeltryck omedelbart på skärmen.

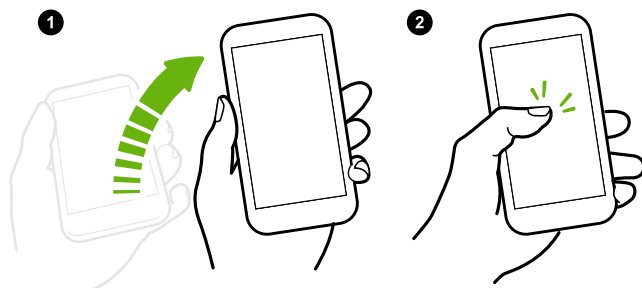


Vakna och låsa upp

Gå från viloläge och lås upp HTC 10 evo till den sista skärmen du använde utan att trycka på STRÖM-knappen.



Om du har konfigurerat ett skärmlås med autentiseringsuppgifter ombeds du att autentisera innan HTC 10 evo låses upp.

1. Lyft telefonen i stående läge.
2. Svep genast uppåt från skärmens nedre sida.

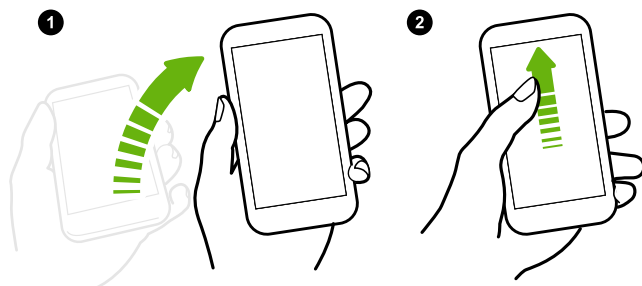


Vakna till Startsidans widgetpanel

Gå från viloläge till Startsidans widgetpanel utan att trycka på STRÖM-knappen.



Om du har konfigurerat ett skärmlås med autentiseringsuppgifter ombeds du att autentisera innan HTC 10 evo låses upp.

1. Lyft telefonen i stående läge.
2. Svep genast åt vänster från skärmens högra sida.

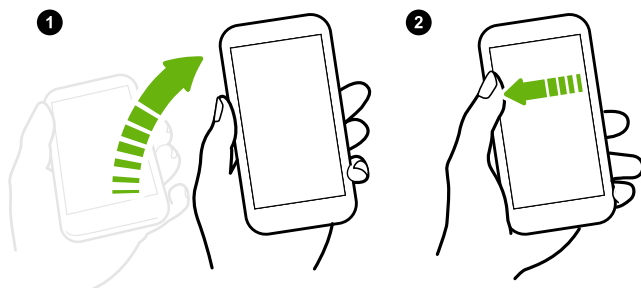


Vakna till HTC BlinkFeed

Gå från viloläge till HTC BlinkFeed utan att trycka på STRÖM-knappen.



Om du har konfigurerat ett skärmlås med autentiseringsuppgifter ombeds du att autentisera innan HTC 10 evo låses upp.

1. Lyft telefonen i stående läge.
2. Svep genast åt höger från skärmens vänstra sida.

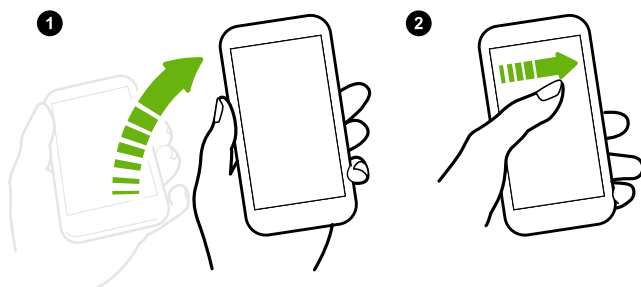

Starta kameran

Gå från viloläge till Kamera-appen utan att trycka på STRÖM-knappen.

1. Lyft telefonen i stående läge.
2. Svep genast nedåt två gånger på skärmen.



Om du har konfigurerat ett skärmlås med autentiseringsuppgifter ombeds du att autentisera när du avslutar Kamera-appen.

Markera, kopiera och klistra in text

1. Tryck och håll ner på ett ord.
2. Dra i start- och slutpunkterna för att markera texten du vill välja.
3. Tryck på  eller **Kopiera**.
4. I ett textfält (t.ex. medan du skriver ett e-postmeddelande), tryck och håll intryckt där du vill klistra in texten.
5. Tryck på  eller **Klistra in**.

Dela text

1. När du har markerat texten trycker du på  eller  eller **Dela**.
2. Välj var du vill dela den valda texten.

Mata in text

Tangentbordet blir tillgängligt när du trycker på ett programs textfält.

- Tryck på tangenterna på tangentbordet på skärmen för att mata in bokstäver och siffror, interpunktion och symboler.
- Tryck på  för att mata in en stor bokstav. Tryck två gånger för att slå på caps lock.
- Tryck och håll in tangenter med grå tecken längst upp eller ner för att skriva in siffror, symboler eller bokstäver med diakritiska tecken. Vissa tangenter har flera tecken eller diakritiska tecken associerade till sig.

- Tryck på **12#** för att visa siffror och symboltangenter. Tryck på **abc** för att återgå till huvudtangentsbordet.
- Tryck på ☺ för att välja mellan många olika emojis.
- Tryck på 📏 för att kolla in fler funktioner, alternativ och inställningar. Du kan ändra storleken på tangentbordets utrymme, ändra layout och design, ladda ner ordböcker och mer.
- Tryck på ◀ för att stänga tangentbordet på skärmen.

Tala in textinmatning

1. Tryck på ett område där du vill ange text.
2. På tangentbordet på skärmen, tryck och håll på .
3. När du ser mikrofonknappen och orden "Tala nu", säg de ord du vill mata in.
4. Ange skiljetecken genom att säga namnet. Säg t.ex. "komma".

Aktivera smarta tangentbordsalternativ

Slå på tangentbordets avancerade funktioner som hjälper dig skriva snabbare, såsom kontextuell förutsägelse, automatisk korrigering och mer.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Inställningar**.
2. tryck på **Språk och tangentbord**.
3. Tryck på **Virtuellt tangentbord > TouchPal - HTC Sense-version > Smart inmatning**.
4. Välj de alternativ som du vill aktivera.

Hur kan jag skriva snabbare?


Skärmtangentbordet på telefonen är mycket anpassningsbart. Du kan ändra dess inställningar och alternativ för att förbättra din skrivupplevelse.

Här är några tips som du kan prova:


- **Visa sifferknapparna på den översta raden på tangentbordet.** Gå till Inställningar och tryck på **Språk och tangentbord**. Tryck på **Virtuellt tangentbord > TouchPal - HTC Sense-version > Allmänna inställningar**. Välj **Antal rader**.
- **Slå på prediktiv textinmatning.** Gå till Inställningar och tryck på **Språk och tangentbord**. Tryck på **Virtuellt tangentbord > TouchPal - HTC Sense-version > Smart inmatning** och se till att **Kontextuell förutsägelse** är vald. Detta alternativ gör det möjligt att föreslå nästa ord och gör också att tangentbordet lär sig dina vanliga ordmönster för en bättre föreslagning av ord.

- **Växla till liggande läge.** Svep nedåt med två fingrar från statusfältet och kontrollera om **Rotera automatiskt** är påslagen. Öppna appen du behöver och tryck sedan på ett textfält för att visa tangentbordet. Vrid telefonen i sidled för att ha ett större tangentbord.

Du kan sedan trycka på  > **Dela**.

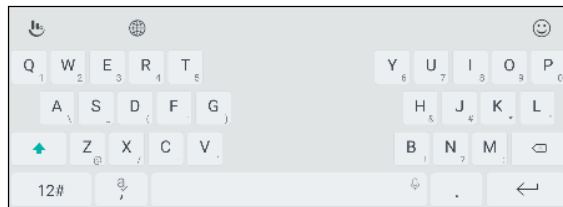


- **Ändra storlek och flytta tangentbordet.**

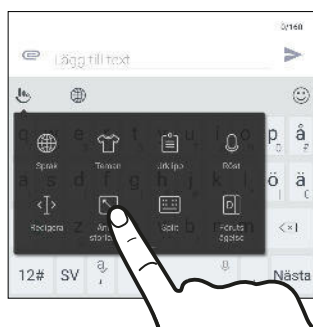

Öppna appen du behöver och tryck sedan på ett textfält för att visa tangentbordet. Tryck på  och tryck sedan på **Ändra storlek**. Dra i en av pilarna för att ändra tangentbordets storlek.

För att flytta upp tangentbordet dra mittknappen uppåt.

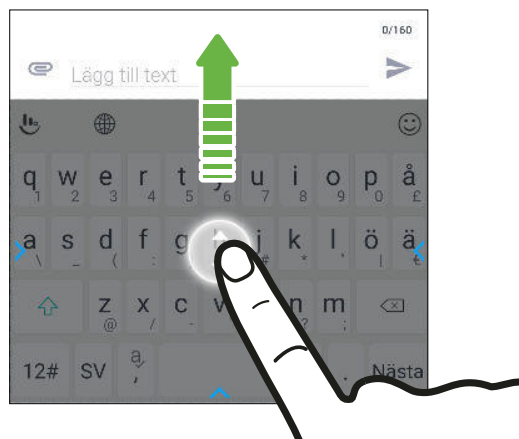

Hjälp och felsökning

Vill du ha snabbhjälp på telefonen?

Kolla in enkla genomgångar och vanliga frågor i appen Hjälp för att lära dig att använda din telefon.

- När du ser en Hjälp-ruta i HTC BlinkFeed är det bara att trycka på rutan för att få veta mer om tipset.
- Från startsidan tryck på  och sedan på **Hjälp**.

Du kan då trycka på **Sök hjälpartiklar och videor** och ange vad du letar efter. Eller så kan du trycka på  för att bläddra genom guider, vanliga frågor och mer.



Om HTC Hjälp inte är förinstallerat på telefonen, kan du hämta det från Google Play™.

Har du problem med maskinvara eller anslutning?

Innan du ringer support kan du först använda Hjälp-appen för att problemsöka eller utföra diagnostik på telefonen. Det hjälper dig att hitta orsaken till problemet, och att bedöma om du kan lösa problemet eller behöver kontakta support.

1. Från startsidan tryck på  och sedan på **Hjälp**.
2. På Hjälp-sidan tryck  och tryck sedan på **Felsökning** eller **Diagnostikverktyg** för att använda en felsökningsguide för att kontrollera de grundläggande hårdvarufunktionerna.
3. Du kan även trycka på **Programvaruuppdateringar** för att kolla om det finns nya programuppdateringar. Programuppdateringar kan innehålla buggfixar och funktionsförbättringar.

Uppdateringar

Programvaru- och appuppdateringar

Ladda ner och installera programuppdateringar för senaste prestandaförbättringar, buggfixar och säkerhetsförbättringar. HTC 10 evo kan söka efter uppdateringar och meddela dig när det finns en ny uppdatering.

Vissa programuppdateringar finns hos HTC eller din mobiloperatör och du kommer att få meddelanden på din telefon när det finns nya uppdateringar. Eller så kan du installera programuppdateringar från Google Play. Vissa HTC-appar som inte är förladdade i vissa telefoner kan också laddas ned från Google Play.



Informationen i den här handboken kanske inte är helt uppdaterad om det finns nyare programvaru- eller appuppdateringar tillgängliga.

Kontrollera din version av systemprogramvaran

Innan du installerar en systemprogramuppdatering kan du kolla först vilken Android-version du har på telefonen.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Om**.
2. Tryck på **Programvaruinformation**.

Aktivera automatiska uppdateringar

Du kan välja att automatiskt hämta och installera programuppdateringar för HTC eller mobiloperatörsprogram.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Om** > **Programvaruuppdateringar**.
3. För att spara på dataanvändning kan du välja att endast uppdatera genom Wi-Fi.
4. Välj om du automatiskt vill hämta uppdateringar av system, program eller både och.
Uppdateringar av appar installeras automatiskt. Du måste fortfarande bekräfta när uppdateringar av systemprogram ska installeras.

Söka efter uppdateringar manuellt



Slå på mobildata eller anslut HTC 10 evo till ett Wi-Fi nätverk innan du letar efter uppdateringar.

1. Från Startsidan tryck på och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Om** > **Programvaruuppdateringar**. HTC 10 evo kontrollerar om det finns någon tillgänglig uppdatering.

Installera en programuppdatering

När HTC 10 evo är ansluten till internet och det finns en ny programvaruuppdatering, visas uppdateringsikonen i statusfältet.

1. Öppna meddelandepanelen genom att föra fingret över den, och tryck sedan på systemuppdateringsmeddelandet.
2. Om du inte vill hämta uppdateringen via din dataanslutning, välj **Uppdatera endast via Wi-Fi**.
3. Tryck på **Hämta**.
4. När hämtningen är klar, välj **Installera nu** och tryck sedan på **OK**.

HTC 10 evo startas om när uppdateringen är klar.

Installera en programuppdatering

När Internetanslutning är på och det finns en tillgänglig uppdatering för dina HTC- eller mobiloperatörsprogram visas symbolen för uppdateringsmeddelande i statusfältet. När

1. Öppna meddelandepanelen genom att föra fingret över den, och tryck sedan på uppdateringsmeddelandet.
Skärmen Uppdateringar öppnas med en lista över de applikationer som ska installeras.
2. Tryck på ett föremål för att visa dess detaljer och tryck sedan på .
3. När du har granskat uppdateringarna, tryck på **Installera**. Du ombeds att starta om HTC 10 evo om så behövs.

Installerar programuppdateringar från Google Play

Vissa HTC-appar och tredjepartsprogram uppdateras med förbättringar och buggfixar genom Google Play. Du kan uppdatera apparna manuellt eller ställa in telefonen så att den hämtar och installerar programuppdateringar automatiskt när dessa är tillgängliga.

1. Från Startsidan tryck på och sedan på **Play Store**.
2. Tryck på för att öppna den utskjutbara menyn.

3. Tryck på Mina program och spel.

Du får se en lista över alla appar som finns installerade på telefonen.

4. Under Uppdateringar, tryck på en app.

5. Tryck på Uppdatera.

6. Tryck vid uppmaning på Acceptera.



I Play Store, tryck på  > **Inställningar** > **Uppdatera applikationer automatiskt** för att välja hur du vill att Google Play ska uppdatera dina appar.

Startsidans layout och typsnitt

Lägga till eller ta bort en widgetpanel



- Du kan inte lägga till en ny widgetpanel om du redan har uppnått det maximala antalet.
- HTC BlinkFeed visas alltid som den första panelen (om den inte tas bort). En widgetpanel kan inte läggas till före HTC BlinkFeed.

1. Tryck på och håll ned ett tomt utrymme på en widgetpanel.
2. I popup-menyn, tryck på **Hantera startsidans sidor**.
3. För att lägga till en ny widgetpanel, svep åt vänster tills du ser **+**-ikonen och tryck på den.
4. För att ta bort en widgetpanel, svep åt vänster eller höger tills du ser panelen och tryck sedan på **Ta bort**.
5. Tryck på **◀** när du är klar.

Ordna widgetpaneler



En widgetpanel inte kan flyttas och sättas in före HTC BlinkFeed.

1. På HTC BlinkFeed eller någon annan widgetpanel, svep ihop två fingrar för att anpassa Startsidan.
2. Tryck och håll ner på widgeten och dra den sedan åt vänster eller höger till önskad plats.
3. Tryck på **◀** när du är klar med att ordna widgetpanelerna.

Ändra huvudstart sida

Ställ in HTC BlinkFeed eller en widgetpanel som din huvudstart sida.

1. Tryck på och håll ned ett tomt utrymme på en widgetpanel.
2. I popup-menyn, tryck på **Hantera startsidans sidor**.
3. Svep åt vänster eller höger tills du ser den panel som du vill använda som huvudstart sida.

4. Tryck på **Ställ in som startside**.
5. Tryck på .



Om du trycker på STARTSIDA från ett program kommer du först att återgå till senaste panelen du var i. Tryck på STARTSIDA igen för att gå till din huvudstartside.

Ställa in bakgrunden på startsidan

Välj bland tillgängliga bakgrunder eller använd en bild du har tagit med kameran.



Du kan endast ändra bakgrunden i Klassisk layout för startsidan.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Skräddarsy**.
2. Tryck på **Ändra bakgrund**.
3. Välj varifrån du vill välja en bakgrund.
4. Tryck på **Använd** eller **Ange bakgrundsbild**.

Ändra standardtypsnitt

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Skräddarsy**.
2. Tryck på **Teckenstorlek** och välj sedan den storlek du vill ha.

Widgets och genvägar


Startfältet

Startfältet ger dig tillgång till ofta använda program och andra genvägar med ett enda tryck. Du kan byta ut programmen i startfältet mot program som du ofta använder.



- Du kan endast anpassa startfältet i Klassisk layout.
- Om du använder Fristilslayout kommer du endast att se startfältet på låsskärmen. De ikoner som visas kommer att vara desamma som du har i Klassisk layout.

1. Tryck och håll ner på programmet som du vill ersätta, och dra ut det till .

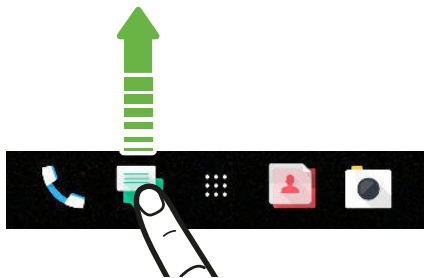

2. Tryck på  för att gå till skärmen Program.
3. Tryck och håll på ett program och dra det sedan till den lediga platsen i startfältet.



- Du kan även gruppera program på startfältet till en mapp. Se [Gruppera program på widgetpanelen och startfältet](#) på sidan 52.
- Programmen eller andra genvägar på låsskärmen är samma som de som visas i startfältet.

Lägga till widgetar på Startside

Widgetar ger snabb tillgänglighet för viktig information och medieinnehåll.

1. Tryck på och håll ned ett tomt utrymme på en widgetpanel.
2. I popup-menyn, tryck på **Lägga till program och widgetar**.
3. Tryck på  > **Widgetar**.

4. Bläddra igenom widgetar eller tryck på  om du vill söka efter en specifik widget.
5. Tryck och håll ner en widget och dra den sedan till den widgetpanel där du vill lägga till den.

Ändra widgetinställningar

Du kan ändra grundinställningarna för vissa widgetar.

1. Tryck och håll ner på en widget på Startside och dra den sedan till .
2. Anpassa inställningarna för widgeten.

Ändra storlek på en widget

Du kan ändra storlek på en del widgetar när du har lagt till dem på startsidan.

1. Tryck och håll ned en widget på startsidan och lyft sedan på fingret. Om en ram visas så innebär det att widgetens storlek kan ändras.
2. Dra ramens sidor för att öka eller minska widgetens storlek.

Lägga till genvägar på Startside

Placera program som du ofta använder på valfri widgetpanel på Startside. Du kan även lägga till genvägar till inställningar som du använder ofta, bokmärkta webbsidor m.m.

1. Tryck på och håll ned ett tomt utrymme på en widgetpanel.
2. I popup-menyn, tryck på **Lägga till program och widgetar**.
3. Tryck på  > **Program** eller **Genvägar**.
4. Rulla igenom programmen eller genvägarna eller tryck på  om du istället vill söka.
5. Tryck och håll ner ett program eller en genväg och dra den sedan till den widgetpanel där du vill lägga till den.



För att lägga till ett program från Program, tryck på och håll ned programmet och dra det sedan till en widgetpanel.

Gruppera program på widgetpanelen och startfältet

1. Tryck och håll ner på ett program och dra det sedan ovanpå ett annat program för att skapa en mapp.



2. Tryck på mappen för att öppna den.

3. Tryck på mappfönstrets namnlist och ange sedan ett nytt namn för mappen.
4. Lägga till fler program i mappen. Tryck på **+**, välj dina program och tryck sedan på **Klar**.

Du kan även lägga till genvägar till inställningar eller information i en mapp. Lagg först till en genväg på en widgetpanel och dra den sedan till mappen.


Ta bort objekt från en mapp

1. På startfältet eller widgetpanelen, tryck på en mapp för att öppna den.
2. Tryck på och håll ned ett program eller genväg i mappen och dra sedan ut den till .

Flytta ett objekt från startsidan

Du kan lätt flytta en widget, en ikon eller en etikett från en widgetpanel till en annan.

1. Tryck och håll ner ett objekt på startsidan med ett finger.
2. Med ett annat finger, snärta åt vänster eller höger för att rotera skärmen till en annan widgetpanel.

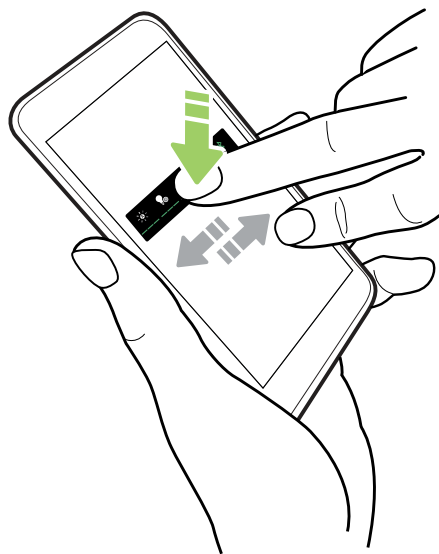

3. Flytta objektet dit du vill och släpp det där.

Ta bort ett objekt från startsidan

1. Tryck och håll in på widgeten, ikonen eller etiketten som du vill ta bort och dra den sedan till .
2. När objektet blir rött lyfter du fingret.

Ljudinställningar

Ändra ringsignal



Kontrollera att volymen är på.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Ljud och meddelande**.
2. Tryck på **Ringsignal** och välj sedan en ringsignal i listan.
3. Om du vill lägga till en ringsignal, tryck på  och välj sedan var du vill lägga till ringsignal från.
4. När du är klar med att välja din ringsignal trycker du på **Använd**.

Ändra ditt aviseringsljud



Kontrollera att volymen är på.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Ljud och meddelande**.
2. Tryck på **Aviseringsljud** och välj sedan en från listan.
3. När du är klar med att välja din ringsignal trycker du på **Använd**.

Ställa in standardvolymen

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Ljud och meddelande**.
2. Tryck på **Volym**.
3. Dra volymstaplarna för varje typ av ljudkälla.
4. Tryck på **Klar**.

Ställa in dina HTC BoomSound Adaptive Audio-hörlurar

Upplev musik anpassade för dina öron när du använder dina HTC BoomSound Adaptive Audio-hörlurar med HTC 10 evo. Hörlurarna kommer att skanna dina öron för att bestämma den utgångsnivå som passar dig bäst.



HTC BoomSound Adaptive Audio-hörlurarna kan endast användas med HTC 10 evo och andra kompatibla HTC-telefoner som stöder HTC BoomSound Adaptive Audio.

1. Anslut dina HTC BoomSound Adaptive Audio-hörlurar till telefonen och sätt i hörsnäckorna i öronen.
2. Om detta är första gången du ansluter hörlurarna och du uppmanas att ställa in en personlig ljudprofil, trycker du på **Konfigurera**.

Eller gå till Inställningar och tryck på **HTC BoomSound och adaptivt ljud**.

3. Tryck på **Starta** och följ instruktionerna på skärmen för att ställa in din ljudprofil.

För att slå på/av din personliga ljudprofil som är inställd för dina hörlurar trycker du på reglaget HTC BoomSound och adaptivt ljud **På/av**.



- Du kan lägga till en annan profil för samma eller ett par andra HTC BoomSound hörlurar. Tryck på **HTC BoomSound och adaptivt ljud** > **+**.
- HTC BoomSound är inte tillgänglig via HDMI, Bluetooth, Miracast™ eller USB-ljudutgång.

Balansera omgivande ljud med hörlurarna

Oavsett om du befinner dig i en bullrig miljö eller när du har flyttat till en tystare miljö kommer dina HTC BoomSound Adaptive Audio-hörlurar att anpassa sig till ljudnivåerna runt dig baserat på din personliga ljudprofil.

För att hörlurarna ska upptäcka och balansera omgivningsljudet när du lyssnar på musik eller tittar på en video, öppna meddelandepanelen och tryck sedan på meddelandet **HTC BoomSound och adaptivt ljud**.

Ta foton och spela in videor

Kameraskärm

Ta fantastiska foton och videor med kameran.

På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna appen Kamera. Du kommer att se **Foto**-läget som är standardläget.



	Växla mellan blixtlägen.
	Öppna den utskjutbara menyn för att välja fotograferingsläge och kamerainställningar.
	Växla mellan foto HDR-lägen.
	Växla mellan den främre kameran och huvudkameran.
	Växla mellan lägena Video och Foto .
	Ta ett foto.
	Visa den senaste bilden eller videon som togs.

Zooma

Innan du tar en normal bild eller video, svep med två fingrar isär för att zooma in eller ihop för att zooma ut. Du kan även zooma in och ut som du vill under inspelningen.

Slå på eller stänga av kamerablixten

Tryck på blixtikonen för att välja blixtnställning.

När du använder  eller , ställer kameran in på ett intelligent sätt den mest passande blixstyrkan för ditt foto.

I läget **Selfie-foto** kan också trycka på blixtikonen för att slå på eller stänga av skärmblixten.

Använda volymknapparna för att fotografera

I Kamera-appen kan du ställa in VOLYM-knapparna att fungera som slutare eller zoomreglage.

1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna appen Kamera.
2. Tryck på  för att öppna den utskjutbara menyn.
3. Tryck på **Inställningar** > **Alternativ för volymknappen**.
4. Välj hur du vill använda volymknapparna när du är i Kamera-appen.


Välja ett bildtagningsläge

Växla till det bildtagningsläge som ska användas för att ta bilder eller videoklipp. Kameran på HTC 10 evo delar in bildlägen i kategorier så att du snabbt kan hitta önskat läge.

1. Tryck på  för att öppna den utskjutbara menyn.

Du kan också dra till höger från den vänstra kanten i liggande läge eller dra nedåt från den övre kanten i stående läge.


2. Rulla genom menyn för att visa tillgängliga bildtagningslägen.

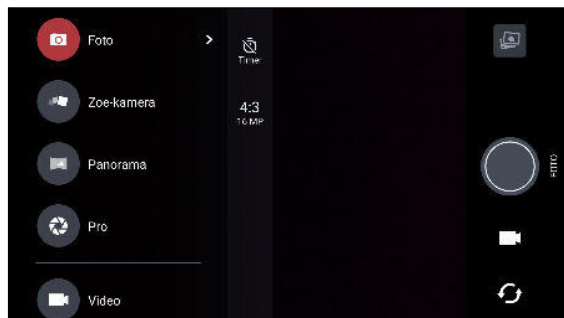

3. Tryck på önskat bildtagningsläge.
4. För att snabbt växla mellan främre och huvudkamera trycker du på  på sökningssidan.
5. Du kan snabbt växla tillbaka till antingen foto- eller videoläge när du är i andra bildlägen utan att öppna den utskjutbara menyn. Tryck bara på  precis nedanför huvudslutarknappen för att växla tillbaka till fotoläge eller  för att växla tillbaka till videoläge.

Bild-lägesinställningar

Du kan ändra inställningarna för vissa bild-lägen såsom **Foto**- eller **Video**-läge. För att ändra inställningarna välj ett läge och tryck sedan på  för att visa och välja tillgängliga inställningar för läget.

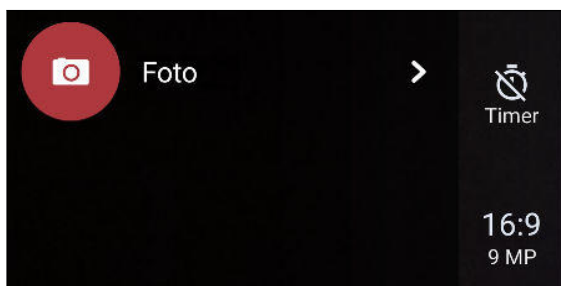


Läge	Inställning	Beskrivning
Foto Selfie-foto Pro		Växla mellan tidsinställningar för att ställa in självutlösaren eller stänga av självutlösaren. Se Ta foton med självutlösaren på sidan 63 för mer information.
Foto Selfie-foto Pro	16:9	Ställa in fotokvalitet och bildformat. Se Ställa in fotokvalitet och storlek på sidan 59 för mer information.
Video Selfie-video		Ställa in videokvalitet. Se Ställa in videoupplösningen på sidan 60 för mer information.
Video Selfie-video		Slå på och stäng av inspelning av högupplöst ljud. Se Slå på högupplöst ljud på sidan 61 för mer information.
Pro		Välj RAW- eller JPG-format för foton. Se Ta ett RAW-foto på sidan 70 för mer information.
Selfie-foto Panorama-selfie		Slå på och stäng av Live Makeup. Se Tillämpa retusch på hud med Live Makeup på sidan 61 för mer information.

Ta ett foto

1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna appen Kamera.
2. Byt till **Foto**-läge du inte är i det här läget. Se [Välja ett bildtagningsläge](#) på sidan 57 för detaljer.

3. Rikta kameran mot det du vill fotografera. Kameran justerar skärpan automatiskt efterhand som du rör på den. Du kan också trycka på skärmen för att byta fokus till ett annat motiv.
4. För att justera exponeringen, tryck på skärmen och dra sedan fingret uppåt eller nedåt.

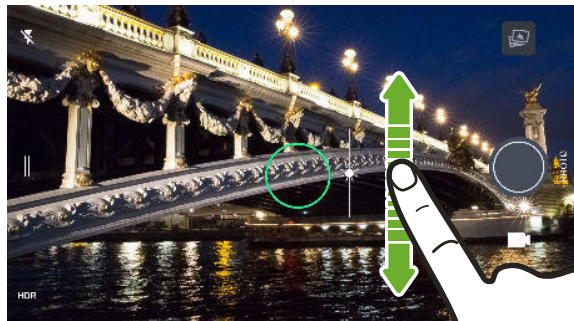

Se [Snabbt justera exponeringen av dina bilder](#) på sidan 63 för att justera exponeringen och automatiskt göra motivet ljusare.

5. När du är redo att ta fotot trycker du på .



Slå på **Leendeigenkänning** i kamerainställningar för att ställa in telefonen att automatiskt ta bilden när du ler mot kameran.

Ställa in fotokvalitet och storlek

1. Växla till läget **Foto** eller **Selfie-foto**. Eller välj **Pro**-läge.
2. Tryck på  för att öppna den utskjutbara menyn.
3. Tryck på aktuell inställning — till exempel **16:9** — för att ändra fotokvalitet och storlek eller bildformat.

Tips för att ta bättre bilder

För att ta bättre bilder med Kamera-programmet, här är några tips på vad man bör göra medans man tar bilder.

Innan du tar en bild

- Kontrollera att kamerans och blixstens linser är rena och utan fingeravtryck. Använd en mjuk, ren duk i mikrofiber för att torka av dem.
- Håll telefonen så att fingrarna inte blockerar kamerans och blixstens linser.

För tydliga, skarpa bilder

- Tryck på skärmen för att fokusera och dynamiskt justera bildens kontrast som ibland är önskvärt om du vill ta ett makro att få en excentrisk bokeh-effekt eller ta bilder medan du rör på dig. Justera exponeringen för att göra motivet ljusare eller få det att se mörkare ut. För mer information, se [Snabbt justera exponeringen av dina bilder](#) på sidan 63.
- Om motivet rör sig, i Sökaren, tryck och håll ner på motivet för att låsa fokusen.

- Om det finns delar av bilden som är skuggade och andra delar som är för ljusa, använd HDR för att ta flera bilder med olika exponeringar och kombinera dem till ett foto. Håll stadigt i HTC 10 evo eller placera den på en jämn yta när du använder HDR. Se [Använda HDR](#) på sidan 64 för mer information.
- När du tar en panoramabild, betrakta hela platsen och fokusera på ett objekt som har en neutral ton för att hålla exponeringen balanserad i den sammansatta bilden.
- Se till att du inte flyttar kameran när du tar ett foto, speciellt vid dåliga ljusförhållanden. Håll telefonen stadigt och flytta inte kameran när du tar RAW-bilder i Pro-läget.

Andra tips

- I Kamerainställningarna, tryck på **Rutnät** att hjälpa till att rama in motivet eller förbättra kompositionen.
- Efter att ha tagit foton så kan du förbättra dem i Google Foto-appen.

Spela in video

1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna appen Kamera.
2. Växla till läget **Video**. Se [Välja ett bildtagningsläge](#) på sidan 57 för detaljer.
3. När du är redo att börja spela in trycker du på .
4. Skifta fokus till ett annat motiv eller område genom att helt enkelt trycka på det på sökarskärmen. Du kan även ändra exponeringen efter att ha tryckt genom att dra upp och ner på skärmen.
5. Tryck på blixtikonen för att slå på eller stänga av blixten.
6. Tryck på  för att pausa inspelningen och sedan på  för att återuppta.
7. Avsluta inspelningen genom att trycka på .

Ställa in videoupplösningen

1. Växla till läget **Video**.
2. Tryck på  för att öppna den utskjutbara menyn.
3. Tryck på **Kvalitet** för att ändra videoupplösningen.

Slå på högupplöst ljud

Spela in videor, inklusive selfie-videor med högupplöst ljud.



- Högupplöst ljud är endast tillgänglig när videokvaliteten är inställd på HD (720p) eller högre.
- Du kan inte pausa videoinspelningen om du använder högupplöst ljud.

1. Växla till läget **Video**.
2. Tryck på för att öppna den utskjutbara menyn.
3. Tryck på **Högupplöst ljud** för att slå på högupplöst ljud.
4. När du är redo att börja spela in trycker du på .
5. Avsluta inspelningen genom att trycka på .

Videor som spelats in med högupplöst ljud sparas i MKV-filformat (matroska video).

Ta ett foto när du spelar in en video — VideoPic

1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna appen Kamera.
2. Växla till läget **Video**. Se [Välja ett bildtagningsläge](#) på sidan 57 för detaljer.
3. Tryck på för att börja spela in.
4. Under inspelning tryck på när du vill ta en stillbild.
5. Tryck på för att stoppa inspelningen.

Selfies

Tillämpa retusch på hud med Live Makeup

Retuscha din hud innan du tar din selfie. Live Makeup slätar ut huden i realtid.



Live Makeup avaktiveras när auto HDR är på.

1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna appen Kamera.
2. Växla till läget **Selfie-foto**. Se [Välja ett bildtagningsläge](#) på sidan 57 för detaljer.
3. Om du inte ser Live Makeup justeringsfältet på sökarskärmen, tryck på för att öppna den utskjutbara menyn och sedan på .
4. För att ändra utslättningsnivå för huden, dra i justeringsreglaget.



Nästa gång du vill ta selfies utan att använda Live Makeup, tryck på för att öppna den utskjutbara menyn och sedan på för att stänga av Live Makeup.

Ta selfies automatiskt

Håll still för att ta en automatisk selfie—eller bara le! Du behöver bara aktivera den här funktionen i kamerans inställningar.

1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna appen Kamera.
2. Växla till läget **Selfie-foto**. Se [Välja ett bildtagningsläge](#) på sidan 57 för detaljer.
3. Tryck på  för att öppna den utskjutbara menyn.
4. Tryck på **Inställningar** > **Kameraalternativ**.
5. Välj alternativet **Automatisk selfie-fotografering** och tryck sedan utanför den utskjutbara menyn för att stänga den.
6. Posera och rama in dig själv i sökaren.
7. Ta din selfie automatiskt, titta på den främre kameran och sedan:
 - Håll stilla tills den vita rutan blir grön i sökaren.
 - Eller le mot kameran. Håll kvar ditt leende i några sekunder tills bilden har tagits.

Ta selfies med röstkommandon

Du kan enkelt ta foton eller spela in video-selfies med hjälp av enkla röstkommandon. Du behöver bara aktivera den här funktionen i kamerans inställningar.



Funktionen är kanske inte tillgänglig för alla språk.

1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna appen Kamera.
2. Växla till läget **Selfie-foto** eller **Selfie-video**. Se [Välja ett bildtagningsläge](#) på sidan 57 för detaljer.
3. Tryck på  för att öppna den utskjutbara menyn.
4. Tryck på **Inställningar** > **Kameraalternativ**.
5. Välj alternativet **Ta foto med röst** och tryck sedan utanför den utskjutbara menyn för att stänga den.
6. Posera och rama in dig själv i sökaren.
7. Titta på den främre kameran och sedan:
 - Säg **Fota** för att ta en fotoselfie.
 - Säg **Starta video** för att spela in en videoselfie.



Du kan även använda röstkommandon med huvudkameran. Växla till **Foto**-läge och välj sedan alternativet **Ta foto med röst** i kamerans inställningar.

Ta foton med självutlösaren

När du använder självutlösaren räknar Kamera-appen ned innan bilden tas. Du kan ställa in nedräkningstiden.

1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna appen Kamera.
2. Välj det fotograferingsläge du vill använda. Se [Välja ett bildtagningsläge](#) på sidan 57 för detaljer.
3. Tryck på  för att öppna den utskjutbara menyn.
4. Tryck på **Timer** för att ställa in nedräkningstiden.
5. Starta timern genom att trycka på . Kameran tar fotot när nedräkningen tagit slut.

Vända vinkeln på selfies

Vill du att vinkeln på dina bilder att se ut likadant som hur du ser dig själv i sökaren?

1. Växla till läget **Selfie**. För att ta reda på hur du växlar mellan fotograferingslägen, se [Välja ett bildtagningsläge](#) på sidan 57.
2. På Sökarskärmen trycker du på  för att visa kameraalternativ.
3. Tryck på  > **Kameraalternativ**.
4. Välj alternativet **Spara spegelbild**.

Snabbt justera exponeringen av dina bilder

Med HTC 10 evo kan du snabbt justera exponeringsnivån eller ljusstyrkan i realtid. Slå på **Tryck på automatisk exponering** för att automatiskt justera exponeringsnivåer när du trycker på ett mörkare område på sökarskärmen.

1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna appen Kamera.
2. Växla till läget **Foto** eller **Panorama**. Se [Välja ett bildtagningsläge](#) på sidan 57 för detaljer.
3. Tryck på  för att öppna den utskjutbara menyn.
4. Tryck på **Inställningar**.
5. Välj alternativet **Tryck på automatisk exponering**.
6. Tryck på motivet för att göra det ljusare.
Justera exponeringen manuellt genom att dra fingret uppåt och nedåt.
7. När du är redo att ta fotot trycker du på .

Ta flera bilder kontinuerligt

Vill du ta foton av rörliga motiv? Vare sig det är dina barns fotbollsmatch eller en biltävling kan du fånga spänningen.

1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna appen Kamera.
2. Växla till läget **Foto**. Se [Välja ett bildtagningsläge](#) på sidan 57 för detaljer.
3. Tryck och håll ned .

Kameran tar bilder i följd av motivet.

Använda HDR

När du tar porträtt mot en ljusstark bakgrund, använd HDR för att ta klara bilder av motivet. HDR framhäver detaljerna i både högdagrar och skuggor, t.o.m. i högkontrastbelysning.



HDR fungerar bäst när motivet är stilla. Kameran tar flera bilder med olika exponeringsnivåer och kombinerar dem till en förbättrad bild.

1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna appen Kamera.
2. Växla till läget **Foto**. Se [Välja ett bildtagningsläge](#) på sidan 57 för detaljer.
3. Se till att **HDR** eller **HDR AUTO** markeras. Om inte, tryck på  för att ändra det.
HDR-ljud finns även i selfie-bildläge och är aktiverat som standard.
4. Tryck på .

Ta en panorama-selfie


Med Panorama-selfie-läget kan du bjuda in fler människor att ta en selfie med dig.



Vissa kamerafunktioner är inte tillgängliga när du är i Panorama-selfie-läge, till exempel zooma.

1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna appen Kamera.
2. Växla till **Panorama-selfie**-läge. Se [Välja ett bildtagningsläge](#) på sidan 57 för detaljer.
3. Tryck på  för att öppna den utskjutbara menyn.
4. Se till att  markeras.
5. Håll telefonen i ansiktshöjd och i stående läge.
6. När du är redo att ta mittenbilden trycker du på .

7. Håll telefonen stadigt och vrid långsamt åt vänster eller höger på telefonens axel tills du ser den vita inspelningsrutan flytta till sidopanelen på panoramaöverlägget.

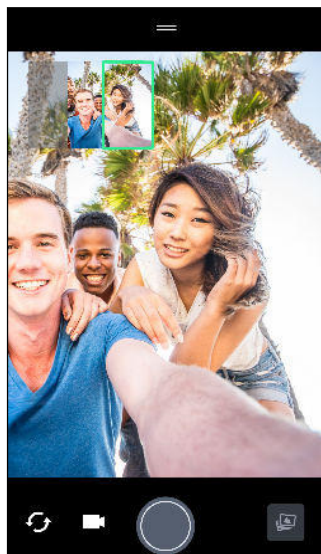

Inspelningsrutan blir grön och du kommer att höra ett slutarljud när fotot tas.

8. Vrid sedan sakta till den motsatta sidan tills du ser den vita inspelningsrutan flytta till andra sidan av panoramaöverlägget.



Inspelningsrutan blir grön och du kommer att höra ett slutarljud när fotot tas.

Kameran syr ihop bildrutorna till ett enda foto.



För bästa resultat ska du noga följa den raka och linjära vägen i inspelningsrutan på panoramaöverlägget. Försök att inte luta telefonen uppåt eller nedåt eller flytta inspelningsrutan bort från sin bana.

Ta en supervidvinkel panorama-selfie

Om du vill få med fler vänner eller ett helt landskap kan du ställa in läget Panorama-selfie till **Bredast** för att sammanfoga fem bilder i stället för tre.



Vissa kamerafunktioner är inte tillgängliga när du är i Panorama-selfie-läge, till exempel zooma.


1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna appen Kamera.
2. Växla till **Panorama-selfie**-läge. Se [Välja ett bildtagningsläge](#) på sidan 57 för detaljer.
3. Tryck på för att öppna den utskjutbara menyn.
4. Tryck på för att växla till .
5. Håll telefonen i ansiktshöjd och i stående läge.
6. När du är redo att ta mittenbilden trycker du på .

Håll telefonen stadigt och vrid långsamt åt vänster eller höger på telefonens axel tills du ser den vita inspelningsrutan flytta till sidopanelen på panoramaöverlägget.

Inspelningsrutan blir grön och du kommer att höra ett slutarljud när fotot tas. När den andra bilden tas kommer du att se att panoramaöverlägget blir bredare.

8. Fortsätt att långsamt vrida telefonen åt vänster och höger för att fylla hela panoramaöverlägget med dina foton.

Följ inspelningssekvensen som anges i bilden nedan för bästa resultat.

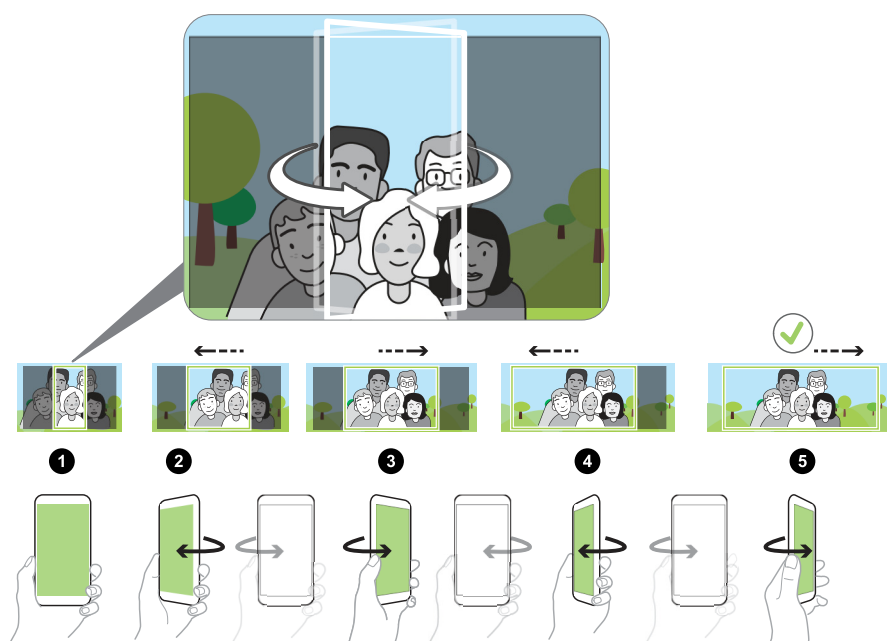

Kameran syr ihop bildrutorna till ett enda foto.

Ta ett panoramafoto

Ta en bredare bild av ett landskap i ett svep.



Vissa kamerafunktioner är inte tillgängliga när du är i panorama-läge, till exempel zooma.

1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna appen Kamera.
2. Växla till **Panorama**-läge. Se [Välja ett bildtagningsläge](#) på sidan 57 för detaljer.
3. När du är redo att ta bilden, tryck på .
4. Panorera åt vänster eller höger i liggande eller stående läge. Håll HTC 10 evo så stadigt som möjligt för att automatiskt ta bilder.

Du kan även trycka på  för att när som helst avbryta fotograferingen.

Kameran syr ihop bildrutorna till ett enda foto.

Avancerade kamerafunktioner

Spela in video i slow motion

Återupplev höghastighetsaction bit för bit och lägg till lite spänning till dina videor.



Ljud spelas in när du är i detta läge, men kommer endast att vara tillgängligt när video spelas upp i normal hastighet.

1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna appen Kamera.
2. Växla till **Slow motion**-läget. Se [Välja ett bildtagningsläge](#) på sidan 57 för detaljer.
3. Tryck på  för att börja spela in.
4. Avsluta inspelningen genom att trycka på .

Använda Zoe-kamera

Få mer än bara en stillbild. Fånga in ögonblick som ett foto och en HD-video på 3 sekunder med Zoe-kamera.



Vissa kamerafunktioner är inte tillgängliga när du använder Zoe-kamera, t.ex. zoomning.

1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna appen Kamera.
2. Växla till läget **Zoe-kamera**. Se [Välja ett bildtagningsläge](#) på sidan 57 för detaljer.
3. När du är redo att börja infångningen, tryck på .

När du ser att slutarknappens ikon långsamt blir röd, fortsätt att hålla telefonen stadigt medan kameran tar fotot och en 3-sekunders video.



När du tar ett foto med Zoe-kamera se till att hålla HTC 10 evo stadigt för att fota rörliga motiv mot en statisk bakgrund.

Spela in en Hyperlapse video

Vill du ha en snabb rörelseeffekt i videon? Använd Hyperlapse-läge för att spela upp videor upp till 12 gånger snabbare.

1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna appen Kamera.
2. Växla till **Hyperlapse**-läge. Se [Välja ett bildtagningsläge](#) på sidan 57 för detaljer.
3. När du är redo att börja spela in trycker du på .
4. Skifta fokus till ett annat motiv eller område genom att trycka på det på sökarskärmen.
5. Tryck på blixtikonen för att slå på eller stänga av blixten.
6. Avsluta inspelningen genom att trycka på .

Välja en scen

I stället för att manuellt justera kamerainställningarna kan du välja en scen med fördefinierade inställningar som bäst matchar miljön du fotograferar.

1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna appen Kamera.
2. Växla till läget **Pro**. Se [Välja ett bildtagningsläge](#) på sidan 57 för detaljer.
3. Tryck på  och välj därefter en fördefinierad scen. Välj:
 -  när du filmar på kvällen, t.ex. en stadssilhuett eller en upplyst stadsgata. Håll kameran stadigt när du filmar för bästa resultat.
 -  när du filmar ett motiv som rör sig snabbt, t.ex. ditt barn som sportar eller en bil som förflyttar sig.
 -  när du fotar en närbild av ett motiv som en blomma eller insekt.
4. När du är redo att ta fotot trycker du på .


Om du behöver manuellt justera en scen och spara den som en ny förinställning, se [Manuell justering av kamerainställningar](#) på sidan 69.

Manuell justering av kamerainställningar

Vill du ta kommandot över expertinställningar på din kamera för olika miljöer och ljusförhållanden? Använd Pro-läge för att manuellt justera värden för inställningar som vitbalans, exponering, ISO och mer. Du kan sedan spara justeringar för att använda dem igen.

1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna appen Kamera.
2. Växla till läget **Pro**. Se [Välja ett bildtagningsläge](#) på sidan 57 för detaljer.

- Tryck på en inställning och dra sedan dess skjutreglage för att göra justeringar.

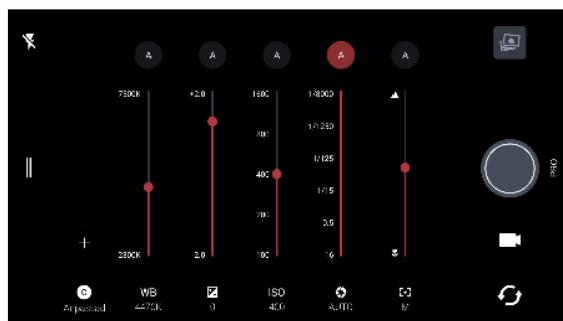

Tryck på en inställning igen för att dölja reglaget.

- För att spara justeringarna som en anpassad inställning, tryck på **+**, välj Anpassa 1, 2, eller 3, och tryck sedan på **Spara**.

För att använda en av dina egna anpassade inställningar, tryck på **A** eller **C**, och välj sedan anpassad inställning (**C1**, **C2**, or **C3**) to use.

- För att ändra en inställning tillbaka till automatisk tryck på **A**.
- När du är redo att ta fotot trycker du på **●**.

Ta ett RAW-foto

Vill du behålla mer detaljer i dina bilder eller fixa belysningen i efterbehandlingen? Med Pro-läge kan du ta bilder som sparas som RAW-bildfiler i DNG-format tillsammans med en komprimerad JPG-version.



RAW-bildfiler tar upp en hel del lagringsutrymme. Det rekommenderas att använda ett minneskort som standardlagring för foton och videor.

- På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna appen Kamera.
- Växla till läget **Pro**. Se [Välja ett bildtagningsläge](#) på sidan 57 för detaljer.
- Tryck på **||** för att öppna den utskjutbara menyn.
- Se till att **RAW** markeras. Om inte, tryck på **JPG** för att ändra det.
Eller tryck på **RAW** för att växla till **JPG** om du bara vill spara en komprimerad JPG-version.
- Tryck på **●**.

Hur tar Kamera-appen RAW-foton?

Kamera-appen fotar bilder både i formaten DNG RAW och JPG.

Digital Negative (DNG) är ett bildformat i RAW-format med felfri kompression och öppen standard. Eftersom en RAW-fil är vanligtvis 2 till 6 gånger större än en JPEG-fil och inte kan visas i de flesta fotovisning-appar, tas foton i både DNG- och JPG-format. När du använder Google Foto-appen kommer du att se en **RAW**-ikon på ett foto för att indikera att det finns en filversion i DNG RAW-format.

RAW-foton bearbetas inte när de tas för att bevara den ursprungliga bildinformationen – såsom dynamiskt omfång – så att du kan justera belysning eller göra professionella justeringar med hjälp av avancerade redigeringsverktyg. När du har gjort justeringar, spara RAW-fotot som en JPG-fil om du vill skriva ut eller dela den.

Telefonsamtal

Ringa ett samtal med Smart dial

Du kan antingen slå ett nummer direkt eller använda Smart dial för att snabbt ringa ett samtal. Smart dial söker efter och ringer ett samtal från en lagrad/synkroniserad kontakt eller telefonnummer från din samtalshistorik.

1. På Startsidan tryck på telefonikonen för att öppna appen **Telefon**.
2. Ange telefonnumret eller de första bokstäverna i kontaktens namn för att se matchande kontakter.
3. För att se alla siffror och kontakter som matchar trycker du på numret (t.ex 8 matchande).
4. Tryck på den kontakt som du vill ringa.



Om telefonnumret har en anknytning, tryck på  efter anslutning till huvudledningen och ring sedan anknytningsnumret.

Ringa ett samtal med din röst

Ring en kontakt handsfree med hjälp av rösten.

1. På Startsidan tryck på telefonikonen för att öppna appen **Telefon**.
2. Tryck på .
3. Säg namnet på den kontakt som du vill ringa. Säg t.ex. "Ring [personens namn i telefonboken]."
4. Följ instruktionerna på skärmen för att ringa.

Ringa ett anknytningsnummer

För att hoppa över röstuppmaningarna när du ringer ett anknytningsnummer, gör något av följande:

- När du angivit huvudnumret håller du * intryckt. Kommatecken (,) läggs till i numret du ringer upp. Ange anknytningsnumret och tryck sedan på ringknappen. Du kopplas till huvudlinjen och därefter till anknytningsnumret.
- När du angivit huvudnumret, håll # intryckt för att lägga till ett semikolon (;). Ange anknytningsnumret efter semikolon och tryck på ringknappen. När du kopplats till huvudlinjen, tryck på **Skicka** för att ringa anknytningsnumret.

Du kan spara telefonnummer med en anknytning i programmet **Kontakter**.

Snabbnummer

Använd röstuppringning för att ringa ett telefonnummer med ett enda tryck.

1. På Startsidan tryck på telefonikonen för att öppna appen **Telefon**.
2. Tryck på **:** > **Snabbnummer** > **+**. Du kan även trycka och hålla in en ledig knapp på knappsatsen och sedan trycka på **Ja**.
3. Välj en kontakt i listan.
4. På skärmen för Snabbnummer väljer du telefonnummer för den kontakt som ska användas och en knapp för snabbnumret som ska tilldelas.
5. Tryck på **Spara**.

För att använda snabbnummer, tryck och håll ner på det snabbnummer som du vill ringa upp.

Ringa ett nummer i ett meddelande, e-post eller kalenderhändelse

När du tar emot ett textmeddelande, e-post eller kalenderhändelse som innehåller ett telefonnummer behöver du bara trycka på numret för att ringa det.

Ta emot samtal

När du får ett telefonsamtal från en kontakt, visas skärmen för inkommande samtal.



HTC 10 evo justerar automatiskt ringsignalens volym om **Diskret ringning då samtal besvaras** och **Fickläge** är markerade i **Inställningar > Ljud och meddelande**.

Svara eller avvisa ett samtal

Gör ett av följande:

- Tryck på **Svara** eller **Avvisa**.
- Om du har ställt in en låsskärm, dra  eller  uppåt.

Tysta ringljudet utan att avvisa samtalet

Gör ett av följande:

- Tryck på knappen **VOLYM NER** eller **VOLYM UPP**.
- Tryck på **STRÖM**-knappen.
- Placera HTC 10 evo neråt på en jämn yta.



Om **Vänd för att tysta**-alternativet i **Ljud och meddelande**-inställningar är inställd på **Tysta en gång**, kommer HTC 10 evo ändå att ringa vid efterföljande inkommande samtal.

Besvara ett missat samtal

Ikonen för missat samtal  visas på statusfältet när du har missat ett samtal.

1. Öppna meddelandepanelen genom att föra fingret över den för att kolla vem som ringer.
2. För att ringa tillbaka tryck på **Ring tillbaka**.

Om du har flera missade samtal, tryck på meddelandet om missat samtal för att öppna fliken Samtalshistorik.

Nödsamtal

I vissa regioner kan du ringa nödsamtal från HTC 10 evo även om nano-SIM-kortet har spärrats eller om du inte har ett sådant installerat.



Om du inte har någon nätverkssignal kan du inte ringa ett nödsamtal.

1. På Startsidan tryck på telefonikonen för att öppna appen **Telefon**.
2. Ange det lokala nödsamtalsnumret och tryck sedan på **Ring**.



Om du har aktiverat men glömt bort lösenordet till skärmlåset eller ditt grafiska lösenord kan du fortfarande ringa nödsamtal genom att trycka på **Nödsamtal** på skärmen.

Vad kan jag göra under ett samtal?

Under pågående samtal kan du sätta på högtalaren, parkera samtalet, med mera.

Parkera ett samtal

För att parkera ett samtal, tryck på  > **Parkera**. Parkeringsikonen visas i statusfältet .

Återuppta samtalet genom att trycka på  > **Ta bort parkering**.

Växla mellan samtal

Om du redan befinner dig i ett samtal och accepterar ett annat samtal kan du sedan växla mellan de två samtalen.

1. När du får ytterligare ett samtal, tryck på **Svara** för att acceptera det andra samtalet och parkera det första samtalet.
2. Växla mellan samtalen genom att på skärmen trycka på den person du vill tala med.

Slå på eller stänga av högtalartelefonen under ett samtal



Håll inte HTC 10 evo mot örat när högtalartelefonen är på så minskar du risken för att skada hörseln.

- På samtalsskärmen trycker du på . Ikonen för högtalartelefon  visas i statusfältet.
- För att stänga av högtalartelefonen, tryck på .

Stänga av mikrofonen under ett samtal

På samtalsskärmen trycker du på  för att växla mellan att slå på och av mikrofonen. När mikrofonen är avstängd visas ikonen  för avstängd mikrofon i statusfältet.

Avsluta ett samtal

Du kan avsluta samtalet på något av följande sätt:

- På samtalsskärmen trycker du på **Avsluta samtal**.
- Öppna meddelandepanelen genom att föra fingret över den och tryck sedan på **Lägg på**.

Upprätta ett konferenssamtal

Det är lätt att hålla konferenssamtal med vänner, familj eller medarbetare. Gör eller acceptera ett samtal och slå sedan helt enkelt upp nästföljande nummer för att lägga till det i konferensen.



Kontrollera att du har tjänsten Konferenssamtal aktiverad. Kontakta din mobiloperatör för detaljer.

1. Ring till den första konferensdeltagaren.
2. När ansluten, tryck på  > **Lägg till samtal** och slå sedan numret till den andra deltagaren. Den första deltagaren parkeras.
3. När den andra deltagaren kopplats in, tryck på .
4. För att lägga till en annan deltagare, tryck på  och ring sedan kontaktens nummer.
5. Du du kopplats in trycker du på  för att lägga till deltagaren till konferenssamtalet. Tryck på  för att få åtkomst till alternativ som att avsluta samtalet med en deltagare.
6. För att avsluta konferenssamtalet trycker du på **Avsluta samtal**.

Samtalshistorik

Använd Samtalshistorik för att kontrollera missade samtal, uppringda nummer och mottagna samtal.

1. På Startsidan tryck på telefonikonen för att öppna appen **Telefon**.
2. Svep med fingret för att visa fliken Samtalshistorik.
3. Gör ett av följande:
 - Tryck på ett namn eller nummer i listan för att ringa.
 - Tryck och hålla in på ett namn eller nummer i listan för att visa alternativmenyn.
 - Tryck på  för att endast visa en viss typ av samtal som t.ex. missade samtal eller utgående samtal.

Lägga till ett nytt telefonnummer bland dina kontakter från Samtalshistorik

1. På fliken Samtalshistorik, tryck på  bredvid det nya telefonnumret.
2. Välj om du vill skapa en ny kontakt eller spara numret i en befintlig kontakt.

Radera listan Samtalshistorik

1. På fliken Samtalshistorik, tryck på  > **Ta bort samtalshistorik**.
2. Välj de objekt som du vill ta bort eller tryck på  > **Markera alla**.
3. Tryck på **Ta bort**.

Blockera en uppringare

När du blockerar ett telefonnummer eller en kontakt, kommer alla samtal från det telefonnumret eller kontakten att avvisas automatiskt.

På fliken Samtalshistorik, tryck och håll ned på kontakten eller telefonnumret som du vill blockera och tryck sedan på **Blockera kontakt**.



Du kan alltid ta bort en uppringare från din blockerade lista. På fliken Samtalshistorik, tryck på  > **Blockerade kontakter**. På fliken Alla trycker du på och håller in gruppen och trycker sedan på **Häv kontaktblockering**.

Växla mellan läget tyst, vibrera och normal

Gör ett av följande:

- Ändra tillbaka från tyst till normalt läge genom att trycka två gånger på knappen VOLYM UPP.
- Ändra tillbaka från vibration till normalt läge genom att trycka på knappen VOLYM UPP.
- Gå till Inställningar och tryck på **Ljud och meddelande** > **Ljudprofil**.

Ringa hem

När du är utomlands på resa kan du lätt ringa vänner och familj där hemma.

Numret till ditt hemland läggs till automatiskt när du ringer kontakter vid roaming. När du slår nummer manuellt för att ringa måste du dock infoga ett plustecken (+) och landskoden före numret.



Användning av en roaming-tjänst kan medföra extra kostnader. Kontrollera avgifterna med din mobiloperatör innan du använder en roaming-tjänst.

Ändra standardlandskoden för Ringa hem

1. På Startsidan tryck på  och tryck sedan på **Inställningar > Ring**.
2. Tryck på **Inställningar för hemsamtal**.
3. Välj ett land och tryck sedan på **OK**.

Stänga av Ringa hem

Om du föredrar att ange fullständiga telefonnummer manuellt under roaming kan du stänga av Ringa hem.

1. På Startsidan tryck på  och tryck sedan på **Inställningar > Ring**.
2. Avmarkera alternativet **Ringa hem**.

SMS och MMS

Skicka ett textmeddelande (SMS)

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Meddelanden**.
2. Tryck på .
3. Ange ett kontaktnamn eller mobiltelefonnummer i **Till-fältet**.
4. Tryck på området där det står **Lägg till text** och skriv sedan ditt meddelande.
5. Tryck på  eller tryck på  för att spara meddelandet som ett utkast.



- Det finns en gräns för antal tecken för ett SMS (visas ovanför ). Om du överskrider gränsen levereras ditt SMS som ett men faktureras som mer än ett meddelande.
- Ett SMS omvandlas automatiskt till ett MMS om du anger en e-postadress som mottagare, bifogar ett objekt eller skriver ett mycket långt meddelande.

Svara på ett meddelande

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Meddelanden**.
2. Tryck på en kontakt (eller ett telefonnummer) för att visa meddelandehistoriken för den här kontakten.
3. Tryck på området där det står **Lägg till text** och skriv sedan ditt meddelande.
4. Tryck på .

Svara till en kontakts andra telefonnummer

När en kontakt har flera telefonnummer som lagrats på HTC 10 evo kan du välja vilket telefonnummer att svara till.

Tänk på att om du inte väljer ett annat nummer, kommer ditt svar att skickas till det telefonnummer som din kontakt använde för att skicka det senaste meddelandet.

1. Medan du visar meddelandehistoriken för en kontakt, tryck på  > **Mottagarens telefonnummer** och välj vilket telefonnummer du vill svara till.
2. Tryck på området där det står **Lägg till text** och skriv sedan ditt meddelande.
3. Tryck på .

Fortsätta med ett meddelandeutkast

Om du växlar till ett annat program eller om du får ett inkommande samtal medan du skriver ett textmeddelande, sparas meddelandet automatiskt som ett utkast.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Meddelanden**.
2. Tryck på ett meddelandeutkast och redigera sedan meddelandet.



För att se alla meddelandeutkast på samma ställe, tryck på  och sedan på **Filtrera > Utkast**.

3. Tryck på .

Hur lägger jag till en signatur i mina SMS?

Om du använder programmet HTC Meddelanden, gör så här för att lägga till en signatur.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Meddelanden**.
2. Tryck på  > **Inställningar > Allmänt**.
3. Välj alternativet **Använd signatur**, och tryck sedan på **Signatur**.
4. Skriv texten som du vill ta med i signaturen och tryck sedan på **OK**.



Signaturen kommer att räknas med i teckenbegränsningen för SMS.

Skicka ett MMS



Innan du bifogar och skickar en högupplöst video, komprimera den först så att filstorleken inte överskrider storleksgränsen för meddelanden.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Meddelanden**.
2. Tryck på .
3. Ange ett kontaktnamn, mobiltelefonnummer eller e-postadress i **Till-fältet**.
4. Tryck på området där det står **Lägg till text** och skriv sedan ditt meddelande.
5. Tryck på  och välj sedan typ av bilaga.
6. Välj eller bläddra för att hitta objektet som ska bifogas.
7. När du bifogat en fil trycker du på  för att se alternativen för att byta ut, visa eller ta bort bilagan.
8. Tryck på  eller tryck på  för att spara meddelandet som ett utkast.

Skicka ett gruppmeddelande

Gruppmeddelanden gör det enkelt att skicka ett meddelande till flera kontakter på en och samma gång. Du kan välja mellan att skicka ett grupp-SMS eller ett grupp-MMS.



Grupp-MMS kan medföra extra avgifter för dataöverföring.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Meddelanden**.
2. Tryck på .
3. Tap  och välj sedan flera mottagare.
4. Tryck på **Klar**.
5. För att skicka ett grupp-SMS, tryck på  och välj sedan **Skicka som enskild**. Rensa detta alternativ för att skicka ditt meddelande som ett grupp-MMS.

Alternativ för sändning	Skicka och ta emot
Grupp-SMS	Ditt meddelande kommer att skickas till mottagarna som textmeddelande och du kommer att debiteras av din mobiloperatör för varje skickat meddelande. Svar från mottagarna sorteras separat.
Grupp-MMS	Påminner om en gruppchatt. Ett grupp-MMS låter mottagarna delta i konversationen som du har startat. HTC 10 evo organiserar även meddelandesvar i en enda konversationsråd. Du måste kanske ange ditt mobilnummer om det är första gången du skickar ett grupp-MMS.

6. Tryck på området där det står **Lägg till text** och skriv sedan ditt meddelande.
7. Tryck på .

Vidarebefordra ett meddelande

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Meddelanden**.
2. Tryck på en kontakt (eller ett telefonnummer) för att se meddelandehistoriken för den här kontakten.
3. Tryck på ett meddelande och tryck sedan på **Vidarebefordra**.

Flytta meddelanden till den säkra korgen

Du kan flytta privata meddelanden till den säkra korgen. Du måste ange ett lösenord för att läsa dessa meddelanden.



- Den säkra korgen krypterar inte meddelanden.
- Meddelanden som sparats på ett nano-SIM-kort kan inte flyttas till den säkra korgen.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Meddelanden**.
2. Tryck på en kontakt (eller ett telefonnummer) för att visa meddelandehistoriken för den här kontakten.
3. Tryck på  > **Flytta till säker korg**.
4. Välj meddelanden och tryck sedan på **Flytta**.



För att flytta alla meddelanden från en kontakt på Meddelanden-skärmen håller du kontakten intryckt och trycker på **Flytta till säker korg**.

- För att läsa meddelanden i den säkra korgen, på Meddelanden-skärmen, tryck på  > **Säker**. Ställ in ett lösenord om det är första gången du använder den säkra korgen.
- För att ta bort meddelanden eller kontakter från den säkra korgen, håll kontakten (eller telefonnumret) intryckt, och tryck på **Flytta till allmän korg**.

Blockera oönskade meddelanden

Rensa upp i Meddelanden-skärmen genom att flytta skräppost från kontakter till blockera-rutan. Om du har blockerat en kontakt visas kontaktens text- eller bildmeddelanden i blockera-rutan.

- Öppna Meddelanden-appen, tryck och håll in på en kontakt (eller telefonnummer) och tryck på **Blockera kontakt**.
- För att blockera flera kontakter, tryck på  > **Blockera kontakter**, välj kontakter och tryck på **Blockera**.

När kontakten skickar dig meddelanden ser du dem inte på Meddelanden-skärmen och tar heller inte emot några meddelanden eller samtal.

För att läsa meddelanden i blockera-rutan, i Meddelanden-skärmen, tryck på  > **Blockera**.



- För att ta bort meddelanden eller kontakter från blockera-rutan, håll kontakten (eller telefonnumret) intryckt och tryck på **Häv blockering**.
- För att kasta framtida meddelanden från blockerade kontakter, tryck på  > **Inställningar** > **Allmänt** och rensa sedan alternativet **Spara blockmeddelande**.

Kopiera ett textmeddelande till nano-SIM-kortet

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Meddelanden**.
2. Tryck på en kontakt (eller ett telefonnummer) för att visa meddelandehistoriken för den här kontakten.
3. Tryck på meddelandet och tryck sedan på **Kopiera till SIM**. En nano-SIM-kortikon visas.

Radera meddelanden och konversationer

Öppna Meddelanden-appen och gör något av följande:

För att ta bort	Utför dessa steg
Meddelande	Öppna konversationstråden med en kontakt, tryck på meddelandet och tryck sedan på Ta bort meddelande . För att radera flera meddelanden i en konversation, tryck på  > Ta bort meddelanden > Ta bort efter markering och välj sedan de meddelanden som ska tas bort.
Samtal	Tryck och håll in på en kontakt (eller telefonnummer) och tryck sedan på Ta bort . Ta bort flera konversationer, tryck på  > Radera trådar och välj sedan konversationer att ta bort.



I inställningarna för meddelanden, tryck på **Allmänt** > **Ta bort gamla meddelanden** för att radera gamla meddelanden automatiskt.

Förhindra att ett meddelande tas bort

Du kan låsa ett meddelande så att det inte tas bort även om du tar bort andra meddelanden i konversationen.

1. Öppna programmet Meddelanden.
2. Tryck på en kontakt (eller ett telefonnummer) för att visa meddelandehistoriken för den här kontakten.
3. Tryck på meddelandet som du vill låsa.
4. Tryck på **Lås meddelande** på alternativmenyn. Du ser då en låsikon för låsta meddelanden.

Kontakter

Din kontaktlista

I Kontakter-appen listas alla kontakter du har lagrat i HTC 10 evo och från de onlinekonton som du är inloggad på. Använd Kontakter-appen för att enkelt hantera kommunikation med personer som är viktiga för dig.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Kontakter**.



2. På din kontaktlista kan du:
 - Öppna din profil och redigera din kontaktinformation.
 - Skapa, redigera, hitta eller skicka kontakter.
 - Tryck på en kontakt för att hitta sätt att snabbt ta kontakt med personen.
 - Se när en kontakt har skickat dig ett nytt meddelande.



För att sortera dina kontakter efter för- eller efternamn, tryck på  > **Inställningar** > **Sortera kontakter efter**.

Konfigurera din profil

Lagra din personliga kontaktinformation så att du enkelt kan skicka den till andra.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Kontakter**.
2. Tryck på **Min profil**.
3. Tryck på **Redigera mitt kontaktkort**.
4. Ange eller redigera ditt namn och dina kontaktdetaljer.

5. Tryck på  eller nuvarande foto för att byta ut din kontaktbild.
6. Tryck på .

Filtrera din kontaktlista

När kontaktlistan blir lång, kan du välja vilka kontaktonton som ska visas.

1. På fliken Kontakter trycker du på **Telefonbok**.
2. Välj de konton som innehåller de kontakter du vill visa.
3. Tryck på .

Hitta kontakter

Sök efter kontakter som sparats på HTC 10 evo, din företagskatalog om du har ett ExchangeActiveSync-konto, eller sociala nätverk du loggat in på.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Kontakter**.
2. Från fliken Kontakter kan du:
 - Hitta kontakter i kontaktlistan. Tryck på  och skriv in de första bokstäverna i ett kontaktnamn i rutan Sök i Kontakter.
 - Sök kontakter i företagskatalogen. Tryck på , skriv in de första bokstäverna i ett kontaktnamn i rutan Sök i Kontakter och tryck sedan på **Sök kontakter i din Företagskatalog**.



Utöver att söka efter en kontakt efter namn, kan du söka med hjälp av en kontakts e-postadress eller företagsnamn. På fliken Kontakter trycker du på  > **Inställningar** > **Sök kontakter efter**, och välj sedan ett sökkriterium.

Lägga till en ny kontakt

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Kontakter**.
2. På fliken Kontakter trycker du på .
3. Tryck på fältet **Namn** och mata sedan in namnet på kontakten. Tryck på  för att separat ange kontaktens för-, mellan- eller efternamn och namnsuffix, t.ex. Jr.
4. Välj Kontakttyp. Detta avgör vilket konto som kontakten ska synkas med.
5. Ange kontaktinformationen i motsvarande fält.
6. Tryck på .

När du trycker på kontakten som lagts till din kontaktlista, ser du kontaktinformationen och utbytet av meddelanden och samtal.

Hur lägger jag till ett anknytningsnummer till ett kontaktnummer?

När du skapar en ny kontakt eller redigerar en kontakts information i Kontakter kan du lägga till ett anknytningsnummer till deras nummer så att du kan hoppa över röstmeddelanden när du ringer.

1. Efter att du har angett numret på huvudlinjen, gör ett av följande:
 - Tryck på **P** för att infoga en paus innan telefonen ringer anknytningen. För att infoga en längre paus, ange **P** flera gånger.
 - Tryck på **W** för att bli uppmanad att bekräfta anknytningsnumret.
2. Ange anknytningsnumret.

Varför kan jag inte se nytillkomna kontakter i programmet Kontakter?

Kontrollera om du har skapat kontakten under en viss kontotyp. I programmet Kontakter trycker du på **Telefonbok** och väljer de konton eller källor du vill att dina kontakter ska visas från.

Redigera en kontakts information




Social nätverkskontakter kan inte redigeras.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Kontakter**.
2. På fliken Kontakter trycker du på och håller in gruppen och trycker sedan på **Redigera kontakt**.
3. Ange den nya informationen.
4. Tryck på .

Komma i kontakt med en kontakt

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Kontakter**.
2. Tryck på en kontakts foto (inte namnet), och välj därefter hur du vill komma i kontakt med kontakten.

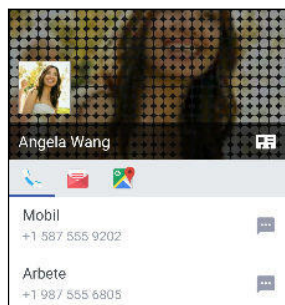

För fler sätt att komma i kontakt med din kontakt, tryck på en ikon under kontaktens foto.

Importera eller kopiera kontakter

Importera kontakter från ditt nano-SIM-kort

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Kontakter**.
2. På fliken Kontakter trycker du på  > **Hantera kontakter**.
3. Tryck på **Importera/exportera kontakter** > **Importera från SIM-kort**.
4. Om du blir ombedd, välj vilket konto du vill importera dina kontakter till.
5. Tryck på de kontakter som du vill importera.
6. Tryck på **Spara**.

Importera en kontakt från ett ExchangeActiveSync-konto

1. På fliken Kontakter, tryck på  och skriv in kontaktens namn eller e-postadress i sökrutan.
2. Tryck på **Sök kontakter i din Företagskatalog**.
3. Tryck på namnet på den kontakt som du vill kopiera till HTC 10 evo.
4. Tryck på  för att importera kontakten.

Kopiera kontakter från ett konto till ett annat



Kontakter från sociala nätverk kanske inte kan kopieras.

1. På fliken Kontakter trycker du på > **Hantera kontakter**.
2. Tryck på **Kopiera kontakter** och välj sedan en kontakttyp eller ett onlinekonto att kopiera ifrån.
3. Välj en kontakttyp eller ett konto som du vill spara till.

Slå samman kontaktinformation

Undvik dubblerade poster genom att slå samman kontaktinformation från olika källor, t.ex. dina sociala nätverkskonton, till en kontakt.

Godkänna kontaktlänkningsförslag

När HTC 10 evo hittar kontakter som går att slå samman visas ett länkmeddelande när du öppnar programmet Kontakter.

1. Från Startsidan tryck på och sedan på **Kontakter**.
2. På fliken Kontakter, tryck på Kontaktlänkar förslag om det visas. En lista med förslag på kontakter att slå samman visas.
3. Tryck på bredvid den kontakt du vill sammanfoga. Annars trycker du på för att avvisa länkförslaget.



Om du inte vill få förslag om länkning av kontakter, tryck på > **Inställningar** på fliken Kontakter. Avmarkera alternativet **Föreslå kontaktlänk**.

Slå samman kontaktinformation manuellt

1. På fliken Kontakter trycker du på namnet på kontakten (inte ikonen eller fotot) som du vill länka till.
2. Tryck på > **Länk**.
3. Du kan:
 - Under **Föreslå länkar**, länka kontakten med ett konto.
 - Under **Lägg till kontakt** trycker du på något av alternativen för att länka till en annan kontakt.

Bryta länken

1. På fliken Kontakter trycker du på namnet på kontakten (inte ikonen eller fotot) vars länk du vill bryta.
2. Tryck på  > **Länk**.
3. Under avsnittet **Länkade kontakter** trycker du på  bredvid ett konto för att bryta länken.

Skicka kontaktinformation

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Kontakter**.
2. På fliken Kontakter, gör ett av följande:

Skicka	Gör så här
Någons kontaktinformation	Tryck och håll nere namnet (inte ikonen eller fotot) och tryck sedan på Sänd kontakt som vCard .
Din kontaktinformation	Tryck på Min profil och tryck sedan på Skicka min profil .

3. Välj hur du vill skicka vCard:et.
4. Välj den typ av information som du vill skicka.
5. Tryck på **Skicka**.

Skicka flera kontaktkort

1. På fliken Kontakter trycker du på  > **Skicka kontakter**.
2. Välj de kontakter vars kontaktinformation du vill dela
3. Tryck på **Skicka**.
4. Välj hur du vill skicka kontaktkorten.

Kontaktgrupper

Organisera dina vänner, familj och kollegor i grupper så att du snabbt kan skicka ett meddelande eller e-postmeddelande till alla i gruppen. Vi har även ställt in gruppen Frekventa att automatiskt lägga till kontakter som du ofta ringer eller mottar samtal från.

HTC 10 evo synkroniserar även med grupper som du skapat i ditt Google-konto.

Skapa en grupp

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Kontakter**.
2. På fliken Grupper trycker du på .
3. Ange ett namn på gruppen och tryck sedan på  > **Lägg till kontakt i grupp**.

4. Välj de kontakter som du vill ta bort och tryck på **Spara**.
5. När gruppen är fullständig, tryck på **Spara**.

Skicka ett meddelande eller e-postmeddelande till en grupp



Du kommer att debiteras för varje textmeddelande som skickas. Exempelvis, om du skickar ett meddelande till en grupp på fem personer kommer du att debiteras för fem meddelanden.

1. I fliken Grupper, tryck på den grupp som du vill skicka ett meddelande eller e-postmeddelande till.
2. Gå till fliken Gruppåtgärd.
3. Välj om du vill skicka ett gruppmeddelande eller e-postmeddelande till gruppen.

Redigera en grupp

1. På fliken Grupper trycker du på och håller in gruppen och trycker sedan på **Redigera grupp**.
2. Du kan:
 - Byta namn på gruppen. Du kan bara byta namn på grupper som du skapat.
 - Lägg till fler kontakter i gruppen. Tryck på **⋮** > **Lägg till kontakt i grupp**.
 - Välj de kontakter som du vill radera från gruppen.
3. Tryck på **Spara**.

Ta bort kontaktgrupper

1. På fliken Grupper trycker du på **⋮** > **Redigera grupper**.
2. Välj kontaktgrupper som du vill ta bort.
3. Tryck på **Spara**.

Privata kontakter

Om du inte vill visa en kontakts namn och foto på låsskärmen när du får ett inkommande samtal, lägg till kontakten i din privata kontaktlista.

Lägga till en kontakt till den privata kontaktlistan



Kontakter måste ha ett telefonnummer innan de kan läggas till listan över privata kontakter.

1. Från Startsidan tryck på **⋮** och sedan på **Kontakter**.
2. På fliken Kontakter, tryck in och håll ned kontakten och tryck sedan på **Lägg till i privata kontakter**.

För att visa din privata kontaktlista, tryck på fliken Kontakter, tryck på **⋮** > **Hantera kontakter** > **Privata kontakter**.

Organisera dina privata kontakter

1. På fliken Kontakter, tryck på  > **Hantera kontakter** > **Privata kontakter**.
2. Du lägger till kontakter i den privata kontaktlistan genom att trycka på , markera de kontakter du vill lägga till och tryck sedan på **Spara**.
3. För att ta bort privata kontakter i listan, tryck på  > **Ta bort privat kontakt**, markera de kontakter du vill ta bort och tryck sedan på **Ta bort**.

Batteri

Tips för längre livslängd för batteriet

Hur länge batteriet räcker innan det behöver laddas beror på hur du använder HTC 10 evo. Prova några av dessa tips för att förlänga batteriets livslängd.

Använda strömsparfunktioner

- Slå på **Strömsparfunktion** och **Extrem strömsparfunktion** i Inställningar.
- Genom att övervaka din batteriförbrukning kan du identifiera vad som förbrukar mest ström, så att du kan välja vad du vill göra åt saken. För mer information, se [Kontrollera batterianvändning](#) på sidan 93.

Hantera dina anslutningar

- Inaktivera trådlösa anslutningar som t.ex. mobildata, Wi-Fi eller Bluetooth när de inte används.
- Starta endast GPS:en när en exakt position behövs, t.ex. när du använder navigering eller navigationsbaserade program. Se [Slå på och stänga av platstjänster](#) på sidan 163.
- Aktivera flygplansläge när du inte behöver några trådlösa anslutningar och inte vill få några inkommande samtal eller meddelanden.

Hantera din skärm

Sänk ljusstyrkan, låt skärmen vila när den inte används och om du håller den enkel så sänker du batteriförbrukningen.

- Använd automatisk ljusstyrka som är standard eller sänk den manuellt. Se [Skärmens ljusstyrka](#) på sidan 164.
- Ställ in skärmtimeout på kortare tid. Se [Inställning för när skärmen ska stängas av](#) på sidan 164.
- Använd inte en rörlig bakgrund på Startside. Animeringseffekter är trevliga att visa upp för andra men kör slut på batteriet.

Ändrar du bakgrunden till en enfärgad, svart bakgrund kan det hjälpa lite. Ju mindre färg som visas, desto mindre batterieffekt krävs. Se [Ställa in bakgrunden på startsidan](#) på sidan 50.

Hantera dina program

- Batterioptimering hjälper att förlänga batteriets standby-tid. Se [Batterioptimering för program](#) på sidan 94.
- Installera den senaste programvaran och uppdateringar av applikationer. Uppdateringar inkluderar ibland prestandaförbättringar för batteriet.
- Avinstallera eller avaktivera program som du aldrig använder.

Många program kör processer eller synkroniserar data i bakgrunden även när du inte använder dem. Avinstallera program som du inte längre behöver.

Om ett program kom förinstallerat och inte kan avinstalleras, kan inaktivering av programmet ändå hindra det från att köras eller synkronisera i bakgrunden. Se [Inaktivera en app](#) på sidan 115.

Begränsa bakgrundsdata och synkronisering

Bakgrundsdata och synkronisering kan använda mycket batterikraft om du har många program som synkroniserar data i bakgrunden. Programmen bör inte få synkronisera data för ofta. Bestäm vilka program som kan ställas in med längre synkroniseringstider eller som kan synkroniseras manuellt.

- I inställningar, tryck på **Konton och synkronisering** och kontrollera vilka typer av data som synkroniseras i dina online-konton. När batteriet börjar bli svagt kan du tillfälligt avaktivera synkroniseringen av vissa data.
- Har du många e-postkonton, överväg att förlänga synkroniseringstiden på vissa konton.

I programmet E-post, välj ett konto, tryck på  > **Inställningar** > **Synka, skicka och ta emot** och ställ därefter in inställningarna i Synkroniseringsschema.

- När du inte reser mellan olika platser, synkronisera bara väderuppdateringar för den aktuella position du befinner dig på, istället för alla dina upptagna platser. Öppna programmet Väder och tryck på  för att redigera och ta bort onödiga platser.
- Välj widgetar med omsorg.

Vissa widgetar synkroniserar ständigt data. Överväg att ta bort de som inte behövs på din startsida.

- I Play Store, tryck på  > **Inställningar** och avmarkera **Lägg till ikon till startsidan** för att undvika att programgenvägar automatiskt läggs till på din startsida varje gång du installerar nya program. Tryck också på **Uppdatera applikationer automatiskt** > **Uppdatera inte applikationer automatiskt** om du klarar dig med att uppdatera program manuellt från Play Store.

Andra tips

För att klämma ut ytterligare lite batterikraft kan du prova dessa tips:

- Dämpa ringsignalen och mediavolymen.
- Minimera användning av vibration- eller ljudfeedback. I inställningar, tryck på **Ljud och meddelande** och välj de som du inte behöver och kan inaktivera.
- Kontrollera dina programinställningar eftersom du kan få fler tips på hur du kan optimera batteriet.

Använda energisparläge

Energisparläget bidrar till att öka batteriets livslängd. Den minskar användningen av telefonens funktioner som tömmer batteriet såsom platstjänster och mobil data.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Ström**.
3. Tryck på Strömsparfunktion **På/av** för att växla extremt energisparläge på eller av.

För att ställa in automatisk växling till det här läget, tryck på **Strömsparfunktion**, välj alternativet **Slå på automatiskt strömsparfunktionen** och välj sedan en batterinivå.

Extremt energisparläge

Vid tillfällen när du inte behöver använda telefonen så mycket, sätt på Extremt energisparläge för att förlänga batteriets livslängd. I detta läge kan standby-tiden vara längre än vanligt, och du kan bara se använda de mest grundläggande funktionerna som telefonsamtal, SMS och e-post.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Ström**.
3. Tryck på extremt energisparläge **På/Av** för att växla extremt energisparläge på eller av.

För att ställa in automatisk växling till det här läget, tryck på **Extremt energisparläge**, välj alternativet **Slå på automatiskt extremt energisparläge** och välj sedan en batterinivå.

Under Mer information, tryck på **Ta reda på mer** för information om hur extremt energisparläge maximerar batteriets livslängd.

Visa batteriets procent

Du kan se batteriets återstående procent direkt på statusfältet.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Ström**.
3. Välj **Visa batterinivå**.

Kontrollera batterianvändning

Se hur systemet och apparna använder batteriet och hur mycket ström som går åt.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Ström**.

3. Tryck på **Batterianvändning** och därefter på ett objekt för att se hur det använder batteriet.
4. Om du ser avsnittet Justera strömförbrukning medan du tittar på batterianvändningsinformationen, kan du trycka på alternativet under det för att justera inställningar som påverkar batterianvändningen.

Ett annat sätt för att kontrollera batterianvändning för varje app är att gå till **Inställningar** och trycker sedan på **Program**. Tryck på den app som du vill kontrollera och sedan på **Batteri**.



Om **Batteri**-alternativet på skärmen Appinfo är gråfärgat, så betyder det att appen inte använder batteriet för närvarande.

Kontrollera batteriets historik

Kontrollera hur länge du har använt HTC 10 evo sedan den senaste ändringen. Du kan också se ett diagram över hur länge skärmen har varit på, och hur länge du har använt anslutningar som det mobila nätverket eller Wi-Fi.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Ström**.
3. Tryck på **Historik** för att visa batterianvändning över tid.

Batterioptimering för program

När du har anslutningar som Wi-Fi påslagna medan telefonen är i viloläge, kan vissa appar fortfarande använda batteriet. Från och med Android 6.0 är batterioptimeringen aktiverad som standard för alla program. Detta hjälper att förlänga batteriets standby-tid när du inte använder telefonen.

Telefonen måste vara inaktiv under en längre tid innan batterioptimeringen aktiveras.

Stänga av batterioptimering för appar

Om det finns program som du inte vill ska ha batterioptimeringen aktiverad, så kan du stänga av funktionen i dessa program.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Ström**.
3. Tryck på **Batterioptimering**.
4. Tryck på **Inte optimerat** > **Alla program** för att se listan över alla program.
5. För att stänga av batterioptimering i ett program, tryck på programnamnet och sedan på **Optimera inte** > **Klart**.

Upprepa denna åtgärd för att stänga av optimering för andra program.

För att filtrera listan och se vilka program som har batterioptimeringen inaktiverad, tryck på **Alla program** > **Inte optimerat**.

Lagring

Frigöra lagringsutrymme

I takt med att du använder din HTC 10 evo kommer du att samla på dig data och fylla lagringskapaciteten. Här är några tips på hur man frigör lagringsutrymme.

Hantera foton och video

- Efter kontinuerlig bildtagning, spara endast de bästa bilderna. Radera resten om du inte behöver dem.
- Originalfilen sparas efter att du har redigerat ett foto eller klippt en video. Ta bort originalfiler eller flytta dem någon annanstans, exempelvis till din dator.
- Om du bara skickar video via MMS, använd en lägre upplösning. Högupplöst video tar upp mer utrymme.
- RAW-bildfiler tar upp en hel del lagringsutrymme. Det rekommenderas att använda ett minneskort som standardlagring för foton och videor. Om minneskortet har ont om utrymme, överväg att flytta RAW-bildfilerna till datorn.

Ta bort oanvända teman

Teman kan snabbt ta upp mycket lagringsutrymme eftersom de kanske innehåller bilder, ljud och ikoner. Ta bort teman som du inte använder. Se [Ta bort ett tema](#) på sidan 123.

Säkerhetskopiera data och filer

Förvara bara den senaste datan i dina program och filer som du behöver använda ofta. Du kan säkerhetskopiera dina andra data och filer. För lite tips, se [Olika sätt att säkerhetskopiera filer, data och inställningar](#) på sidan 101.

Ta bort eller inaktivera program

Avinstallera program som du har hämtat om du inte längre behöver dem. Se [Avinstallera ett program](#) på sidan 111.

Förinstallerade program kan inaktiveras när du inte använder dem. Se [Inaktivera en app](#) på sidan 115.

Flytta program till minneskortet

Appar från tredje part som du har hämtat och installerat kan flyttas till minneskortet om du har konfigurerat det som internminne. Se [Flytta program och data mellan telefonminnet och minneskortet](#) på sidan 97 och [Flytta ett program till eller från lagringskortet](#) på sidan 98.

Typ av lagringsutrymme

Från och med Android 6.0 finns det vissa förändringar vad gäller hur och var hämtade program och dess data kan sparas.

Telefonens lagringsutrymme

Det här är det interna minnet som innehåller Android system, förinstallerade program, e-post, textmeddelanden och cachad data från program. Du kan också installera program som du har hämtat, samt spara bilder, videor och skärmdumpar i detta minne.

Minneskort

Använd minneskortet som ett flyttbart lagringsutrymme för att lagra och komma åt din media och andra filer på HTC 10 evo eller en annan Android-telefon, eller konfigurera det som en förlängning av internminnet. Se [Ska jag använda minneskortet som flyttbar lagringsenhet eller internminne?](#) på sidan 96.

USB-lagring

Du kan ansluta en extern USB-lagringsenhet såsom ett USB-minne eller en SD-kortläsare. Du behöver en särskild kabel för att ansluta HTC 10 evo och en USB-lagringsenhet.

Ska jag använda minneskortet som flyttbar lagringsenhet eller internminne?

Använd minneskortet som flyttbar lagringsenhet när det redan finns innehåll såsom dina media och andra filer så att du inte förlorar dem. Om du har ett helt nytt minneskort, så kan du välja om du vill använda det som flyttbar lagringsenhet eller konfigurera det som en förlängning av internminnet.

Flyttbar lagringsenhet

Använd ett nytt minneskort som flyttbar lagringsenhet att kunna sätta in och använda kortet på HTC 10 evo och andra Android-telefoner.

Intern lagring

Konfigurera ett nytt minneskort som internminne för mer integritet och säker användning. Detta krypterar och formaterar minneskortet så att det fungerar på samma sätt som internminnet.

Detta utökar också internminnet eftersom:

- Skärmdumpar, foton, media och andra filer kommer att lagras på minneskortet.
- Appar från tredje part som du har installerat och deras data kan flyttas mellan telefonminnet och minneskortet.



När du har konfigurerat minneskortet som internminne, så kan kortet endast användas på den HTC 10 evo där det formaterades.

Konfigurera minneskortet som internminne

När du sätter in ett minneskort som inte har använts på HTC 10 evo tidigare, så kommer kortet att installeras som flyttbar lagringsenhet som standard.

Om minneskortet är nytt eller inte innehåller något som du vill behålla, kan du formatera minneskortet att använda det som internminne för HTC 10 evo.



- Se [Ska jag använda minneskortet som flyttbar lagringsenhet eller internminne?](#) på sidan 96 för att få veta skillnaderna mellan att använda minneskortet som flyttbar lagringsenhet eller internminne.
- Om det fortfarande finns filer på minneskortet, säkerhetskopiera dem innan du formaterar kortet.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Lagring**.
2. Under Flyttbar lagring tryck på  brevid minneskortets namn.
3. Tryck på **Formatera som internt** > **Radera och formatera** > **Format**.
4. Följ anvisningarna på skärmen för att flytta dina installerade program och deras data från telefonminnet till minneskortet.



Om du inte längre vill använda minneskortet som internminne, kan du formatera om kortet som flyttbar lagringsenhet. Innan du gör det, se till att flytta alla program och data från kortet tillbaka till telefonminnet. Se [Flytta program och data mellan telefonminnet och minneskortet](#) på sidan 97.

Flytta program och data mellan telefonminnet och minneskortet

Om du har konfigurerat minneskortet som internminne, så kan du flytta appar från tredje part som du har installerat och deras data såsom bilder, media och hämtade filer till minneskortet för att frigöra telefonminnet.

Om du inte längre vill använda minneskortet som internminne, se till att flytta alla program och data från kortet till telefonminnet.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Lagring**.
2. Tryck på namnet på minneskortet om du flyttar app-data från telefonens minne till kortet, eller tryck på **Telefonminne** om du flytta data från minneskortet tillbaka till telefonens minne.

3. Tryck på  > **Migrera data**.
4. Tryck på **Flytta**.



- Skärmdumpar kommer också att flyttas.
- När du tar nya bilder, videor och skärmdumpar eller hämtar nya filer efter flytten kommer de att sparas till den nya lagringsplatsen.

Flytta ett program till eller från lagringskortet

När telefonen lagringsutrymme håller på att ta slut kan du flytta nerladdade program och dess data till minneskortet om kortet har konfigurerats som intern lagring.

Om du behöver formatera om minneskortet, se till att flytta alla program och dess data tillbaka till telefonminnet innan du formaterar kortet.



Förinstallerade appar kan inte flyttas. Vissa program från tredje part som du har hämtat och installerat på telefonminnet kanske inte kan flyttas till minneskortet.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Lagring**.
2. Tryck på **Telefonens lagringsutrymme** > **Program** om du vill flytta ett program från telefonminnet till minneskortet.

Eller tryck på minneskortets namn och sedan på **Program** om du vill flytta ett program från minneskortet tillbaka till telefonminnet.
3. Tryck på ett program som du vill flytta.
4. Tryck på **Ändra** och sedan där du vill flytta det.
5. Tryck på **Flytta**.

Kopiera eller flytta filer mellan telefonens lagringsutrymme och minneskortet

Gå till Inställningar för att visa och hantera filer på telefonens lagringsutrymme och minneskortet. Om du använder minneskortet som flyttbar lagringsmedia kan du kopiera eller flytta filer mellan telefonens lagringsutrymme och minneskortet. Du kan även kopiera eller flytta filer till eller från en extern USB-lagringsenhet när den är ansluten till HTC 10 evo.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Lagring**.
2. Tryck på **Telefonens lagringsutrymme** > **Utforska** eller tryck på minneskortets namn.

Eller tryck på extern USB-lagringsenhet om du har en sådan ansluten.
3. Öppna mappen som innehåller de filer du vill kopiera eller flytta.

4. För att markera eller avmarkera filer:
 - Tryck och håll en fil för att markera den. För att välja flera filer, tryck på varje fil.
 - Tryck på en fil för att avmarkera den.
 - För att välja alla filer, tryck och håll en fil först, och sedan tryck på  > **Markera alla**.
5. Tryck på  och sedan på **Kopiera till** eller **Flytta till**.
6. I den utskjutbara menyn som öppnas väljer du vilken typ av lagring du vill kopiera eller flytta till och öppna sedan målmappen.
7. Tryck på **Kopiera** eller **Flytta**.

Kopiera filer mellan HTC 10 evo och din dator

Du kan kopiera musik, foton och andra filer till HTC 10 evo.



- Spara och stäng filerna innan du kopierar dem från datorn till HTC 10 evo eller tvärtom.
- Om du använder minneskortet som internminne, kommer datorn bara att visa minneskortets innehåll.

1. Anslut HTC 10 evo till datorn med den medföljande USB-kabeln.
2. Lås upp skärmen på HTC 10 evo om den är låst.
3. När du får ett popup-meddelande som frågar om du vill använda USB för filöverföringar, tryck på **Ja**.

Om du inte ser detta meddelande, öppna meddelandepanelen och tryck på **Använd USB för** meddelanden och tryck därefter på **Överföra filer**.

Du kommer då att se alternativ för visning eller importering av filer på datorskärmen.

4. Välj att visa filer.
5. Kopiera filer från datorn till HTC 10 evo eller tvärtom.
6. Efter att ha kopierat filerna koppla bort HTC 10 evo från datorn.

Montera bort minneskortet

När du vill ta ut minneskortet medan HTC 10 evo är på, ta ut minneskortet först så att filerna på minneskortet inte skadas eller korrumpas.



Om minneskortet används som internminne och det finns program på kortet, kommer du inte att kunna öppna dessa program efter att ha tagit bort kortet.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Lagring**.
2. Gör ett av följande:
 - Om minneskortet visas under Flyttbar lagring, tryck på  bredvid kortets namn och tryck sedan på **Mata ut**.
 - Om minneskortet visas under Interminne, tryck på kortnamnet och sedan på  > **Mata ut**.

Säkerhetskopiera och återställ

Olika sätt att säkerhetskopiera filer, data och inställningar

Är du rädd för att förlora viktiga saker på HTC 10 evo? Säkerhetskopiera HTC 10 evo innan du raderar lagringsutrymmet, utför en fabriksåterställning eller uppgraderar till en ny telefon.

Android Backup-tjänst

Använd ditt Google-konto för att automatiskt säkerhetskopiera appdata och inställningar, inklusive Wi-Fi lösenord och filer som lagras av vissa program.

HTC Sync Manager

Använd HTC Sync Manager för att importera musik, foton och video från HTC 10 evo till datorn. Du kan även synkronisera lokalt sparade kontakter och spellistor mellan HTC 10 evo och datorn.

HTC Sync Manager är dessutom ett bra alternativ om du inte vill säkerhetskopiera dina konton, inställningar och annat personligt innehåll till molnet. Du kan använda det för att skapa säkerhetskopior av HTC 10 evo på datorn.

Övriga alternativ för säkerhetskopiering

Om du vill kan du separat säkerhetskopiera dina data eller filer.

Med vissa program kan du säkerhetskopiera data till minneskortet—om det används som flyttbar lagring—så att du enkelt kan återställa dem efter en fabriksåterställning. Se bara till att du inte raderar minneskortet när du utför en fabriksåterställning.

I vissa program kan du använda telefonens lagringsutrymme för att säkerhetskopiera och återställa programdata. Om ett program orsakar problem och du måste rensa dess data för att försöka lösa problemet ska du först säkerhetskopiera programdata till telefonens lagringsutrymme.

Meddelanden	Säkerhetskopiera dina textmeddelanden till telefonminnet eller minneskortet, eller spara dem som en e-postbilaga.
Kontakter	▪ Spara kontakter och övrig personlig information till ditt online-konto så att du kan synkronisera dem när du byter till en annan telefon. ▪ Om du har lokalt sparade kontakter i Kontakter-programmet, exportera dem till telefonminnet eller minneskortet.

Filer	Anslut HTC 10 evo till datorn som en hårddisk för att manuellt kopiera och klistra in filer på datorn.
Övrig data	Kontrollera andra program för att se om de stöder export av data till minneskortet eller telefonminnet.

Använda Android Backup-tjänsten

Från och med Android 6.0 använd Android Backup-tjänsten för att säkerhetskopiera din HTC-telefon till Google Drive™.

Denna tjänst kan säkerhetskopiera och återställa följande:

Säkerhetskopiera	Vilket innehåll eller inställningar säkerhetskopieras
Appdata	- I HTC-appar, innehåller appdata kontakter som lagras på HTC 10 evo, samtalshistorik, Klocka och Väder lista över städer och e-postkonton. - Data från appar från tredje part kan också sparas i säkerhetskopian, beroende på inställningar från app-utvecklaren.
Inställningar	Dessa inkluderar ringsignaler, rutnätsstorlek och sorteringsordning på Program-skärmen, Wi-Fi nätverk och lösenord samt vissa enhetsinställningar.

När automatisk säkerhetskopiering har aktiverats, kommer Android Backup-tjänsten att regelbundet säkerhetskopiera din telefon till en privat mapp i Google Drive. Automatisk säkerhetskopiering sker varje dygn när telefonen är i viloläge, laddas och är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk.

Säkerhetskopierad data kommer inte att räknas in i din Google Drive lagringskvot. Stora filer eller filer som app-utvecklare har valt att utesluta från tjänsten kommer inte att säkerhetskopieras.



Återställning av bakgrundsbilden från din gamla telefon kan bero på skärmupplösningsskompatibilitet mellan din gamla telefon och HTC 10 evo.

Säkerhetskopiera HTC 10 evo

Säkerhetskopiera automatiskt HTC 10 evo till Google Drive så du kan återställa innehåll såsom appdata och inställningar när det behövs.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Säkerhetskopiering och återställning**.
2. Tryck på **Säkerhetskopiera min data**.
3. Tryck på **På/Av**-knappen för att slå på den och sedan på .
4. Kontrollera **Automatisk återställning** är påslagen.

Detta möjliggör att ett programs data och inställningar sparas genom Android Backup-tjänsten för att återställas när du installerar programmet på HTC 10 evo.



För att välja ett annat backupkonto än ditt primära Google-konto, tryck på **Backupkonto** och välj sedan ett annat Google-konto. Du kan även trycka på **Lägg till konto** för att lägga till ett nytt Google-konto för din säkerhetskopia.

Återställa från din förra HTC-telefon

Om du använde HTC Backup på din förra HTC-telefon, måste du hämta och använda HTC Restore-appen på HTC 10 evo för att återställa din säkerhetskopia.



Beroende på mängden innehåll kan återställningen av en säkerhetskopia till HTC 10 evo via din dataanslutning medföra extra datakostnader och ta lång tid. En Wi-Fi-anslutning rekommenderas.

1. När du är klar med inställningen av HTC 10 evo, öppna Meddelandepanelen och tryck sedan på meddelandet **Överföra eller återställa innehåll**.

Om du inte ser detta meddelande, gå till Inställningar och tryck på **Säkerhetskopiera och återställ**.

2. Tryck på **Återställ från HTC backup**

Om HTC Restore-appen inte är installerad på telefonen, kommer du att bli ombedd att ladda ner och installera HTC Restore.

3. Tryck på **Återställ från HTC backup**

4. Logga in med det konto du använde för att säkerhetskopiera din gamla telefon.

5. Välj den säkerhetskopia som du vill återställa till HTC 10 evo.

6. När du tillfrågas, välj om du vill använda din mobildata eller Wi-Fi-anslutning för att återställa din säkerhetskopia.

7. Följ anvisningarna på skärmen för att återställa din säkerhetskopia.

8. Dra för att öppna Meddelandepanelen och kontrollera om det finns något meddelande om att slutföra återställningen av säkerhetskopian.

Gratisprogram från Google Play återställs i bakgrunden och du kan följa förloppet via ett meddelande i statusfältet. För att återställa betalda program måste du hämta och installera dem från Google Play.

Dina program kommer att visas på skärmen Program när de har installerats. Genvägarna till skärmen Program och startsidan omorganiserar som i säkerhetskopian när alla programmen installerats. Du kan fortfarande använda HTC 10 evo medan programmen återställs.

Säkerhetskopiera kontakter och meddelanden

Om du vill säkerhetskopiera kontakter och textmeddelanden separat på HTC 10 evo kommer här några tips på hur du exporterar eller importerar dem.

Säkerhetskopiera dina kontakter

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Kontakter**.
2. På fliken Kontakter trycker du på  > **Hantera kontakter**.
3. Tryck på **Importera/exportera kontakter** > **Exportera till telefonens lagringsutrymme** eller **Exportera till SD-kort**.

4. Välj ett konto eller typ av kontakter att exportera.
5. För att skydda din data, tryck på **Ja** och ställ sedan in ett lösenord för denna säkerhetskopia. Var noga med att inte glömma bort detta lösenord. Du måste ange det igen när du importerar kontakter.

Om du inte behöver ett lösenord, tryck på **Nej**.
6. Tryck på **OK**.

Återställa kontakter

1. På fliken Kontakter trycker du på  > **Hantera kontakter**.
2. Tryck på **Importera/exportera kontakter** > **Importera från telefonens lagringsutrymme** eller **Importera från SD-kort**.
3. Om du har konfigurerat mer än ett konto, tryck på typen för de importerade kontakterna.
4. Om flera säkerhetskopior finns tillgängliga, välj den säkerhetskopia som du vill importera och tryck sedan på **OK**.
5. Ange lösenordet som du ställt in för denna säkerhetskopia och tryck sedan på **OK**.

Säkerhetskopiera textmeddelanden

Behåll viktiga textmeddelanden genom att säkerhetskopiera dem så att du kan återställa dem vid behov i HTC:s Meddelanden-app. Meddelanden-appen säkerhetskopierar antingen till telefonens minne eller till minneskortet, om du har satt in ett.



Textmeddelanden i den säkra korgen och blockerade meddelanden kommer inte att säkerhetskopieras. För att inkludera sådana meddelanden i din säkerhetskopia, flytta dem till den allmänna meddelanderutan.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Meddelanden**.
2. Tryck på  > **Säkerhetskopiera/återställ SMS** > **Säkerhetskopiera** > **Säkerhetskopiera SMS**.
3. Ställ in ett lösenord för din säkerhetskopia för att hjälpa till att skydda din data. Var noga med att inte glömma bort detta lösenord. Du måste ange det igen när du återställer meddelanden.

Om du inte behöver ett lösenord, välj **Skydda inte den här säkerhetskopian med ett lösenord**.
4. Ange ett namn på säkerhetskopiefilen och tryck på **OK**.

Säkerhetskopiera textmeddelanden via e-post



- Du behöver ställa in ditt e-postkonto i HTC E-post programmet.
- Textmeddelanden i den säkra korgen och blockerade meddelanden kommer inte att säkerhetskopieras. För att inkludera sådana meddelanden i din säkerhetskopia, flytta dem till den allmänna meddelanderutan.

1. Från Startsidan tryck på och sedan på **Meddelanden**.
2. Tryck på > **Säkerhetskopiera/Återställ SMS**.
3. Tryck på **Säkerhetskopiera** > **Säkerhetskopiera SMS via e-post**.
4. Ställ in ett lösenord för din säkerhetskopia för att hjälpa till att skydda din data. Var noga med att inte glömma bort detta lösenord. Du måste ange det igen när du återställer meddelanden.

Om du inte behöver ett lösenord, välj **Skydda inte den här säkerhetskopian med ett lösenord**.

5. Ange din e-postadress.
6. Skriv e-postmeddelandet och skicka det.

Återställa textmeddelanden

1. Från Startsidan tryck på och sedan på **Meddelanden**.
2. Tryck på > **Säkerhetskopiera/Återställ SMS** > **Återställ**.
3. Välj hur ofta du vill återställa meddelandena och tryck sedan på **Nästa**.
4. Tryck på den säkerhetskopia som du vill importera.
5. Ange lösenordet som du ställt in för denna säkerhetskopia. Om du inte ställde in ett lösenord, välj **Den här säkerhetskopieringsfilen är inte lösenordsskyddad**.
6. Tryck på **OK**.

För att återställa textmeddelande som säkerhetskopierades via e-post, öppna e-postmeddelandet med säkerhetskopian från E-post-programmet. Tryck först på bilagan för att ladda ner den och tryck sedan på den igen för att öppna den säkerhetskopierade filen för import. Ange lösenordet som du har ställt in för den här säkerhetskopian eller välj **Den här säkerhetskopieringsfilen är inte lösenordsskyddad**.

Återställa nätverksinställningar

Återställ nätverksinställningarna om du har problem med att ansluta HTC 10 evo till mobildata eller Wi-Fi-nätverk och Bluetooth-enheter.

1. På Startsidan tryck på > **Inställningar** > **Säkerhetskopiering och återställning**.
2. Tryck på **Återställning av nätverksinställningar**.

3. Tryck på **Återställ inställningarna**.
4. Tryck på **Återställ inställningarna**.

Starta om HTC 10 evo (Hård omstart)

Om HTC 10 evo har en ihållande problem som inte kan lösas, kan du göra en fabriksåterställning (kallas även för hård återställning eller huvudåterställning). En fabriksåterställning återställer telefonen till sitt ursprungsläge — stadiet innan du slog på telefonen för första gången.



Fabriksåterställning kommer ta bort alla data på din telefons lagringsutrymme, inkluderat appar du laddat ned och installerat, och dina konton, filer och system och appdatainställningar. Se till att säkerhetskopiera all data och alla filer som du vill behålla innan du utför en fabriksåterställning.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Säkerhetskopiering och återställning**.
2. Tryck på **Återställ standardinställningar**.
För att undvika att radera media och andra data från minneskortet, se till att du inte väljer alternativet **Radera SD-kort**.
3. Tryck på **Återställ telefon**.
4. Tryck på **OK**.



En fabriksåterställning kanske inte raderar all data från telefonen permanent, inklusive personlig information.

Överför

Metoder för att överföra innehåll från din gamla telefon

Beroende på operativsystemet i din gamla telefon, välj rätt metod för att överföra innehåll till HTC 10 evo.

Från en Android-telefon

På din gamla HTC eller annan Android telefon, ladda ner HTC-överföringsverktyg och använd det för att överföra innehåll till HTC 10 evo. Se [Överföra innehåll från en Android-telefon](#) på sidan 107.

Från en iPhone

Säkerhetskopiera iPhone innehåll till din iCloud lagring och överför sedan innehållet till HTC 10 evo. Se [Överföra iPhone innehåll genom iCloud](#) på sidan 108.

Överföra innehåll från en Android-telefon

På din gamla Android-telefon, hämta HTC-överföringsverktyg och använd det för att överföra ditt innehåll till HTC 10 evo.

Det innehåll som lagrats på din gamla telefon som HTC-överföringsverktyg kan överföra inkluderar kontakter, meddelanden, musik, foton, videor och vissa inställningar. Fler typer av data såsom samtalshistorik, e-postkonton och vissa HTC app-inställningar kan överföras från HTC-telefoner som har HTC Sense™ 5.5 eller högre.



Du behöver Android version 2.2 eller senare för att använda HTC-överföringsverktyg på din gamla telefon.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Hämta innehåll från en annan telefon**.
2. Välj om du vill överföra från en HTC Android-telefon eller en annan Android-telefon.
3. På skärmen Hämta innehåll från en annan telefon tryck på **Nästa**.
4. Följ stegen som visas på HTC 10 evo för att hämta HTC-överföringsverktyg från Google Play till din gamla telefon, installera det och öppna sedan verktyget.
5. När du ser en PIN-kod på din gamla telefon, var noga med att samma PIN-kod även visas på HTC 10 evo innan du fortsätter.

Om PIN-koden inte visas, tryck på **Försök igen** på din gamla telefon. Om den fortfarande inte visas, kan detta innebära att den gamla telefonen inte kan ansluta till HTC 10 evo. När detta händer, prova en annan överföringsmetod.

6. Tryck på **Bekräfta** på din gamla telefon.
7. På din gamla telefon, välj de innehållstyper som du vill överföra, tryck på **Överför** och sedan på **Ja**.
8. Vänta tills överföringen är klar.
9. Tryck på **Klar** på båda telefonerna.

Överföra iPhone innehåll genom iCloud

Om du har ett iCloud-konto kan du synkronisera iPhone innehållet till din iCloud-lagring och överföra sedan innehåll såsom kontakter eller foton till HTC 10 evo.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Hämta innehåll från en annan telefon**.
2. Tryck på **iPhone** > **Importera från iCloud-säkerhetskopia**.
3. Följ stegen som visas på skärmen för att säkerhetskopiera ditt iPhone innehåll till ditt iCloud lagringsutrymme.
4. Ange din iCloud e-postadress och lösenord och tryck sedan på **Logga in**.
5. Välj den iPhone-säkerhetskopia som du vill överföra till HTC 10 evo och tryck sedan på **Nästa**.
6. Välj vilken typ av innehåll som du vill överföra, och tryck sedan på **Importera**.
7. Vänta tills överföringen är klar och tryck sedan på **Klar**.



Endast vissa kontaktuppgifter kan överföras, t.ex. kontaktens namn, foto, postadress, e-postadress, födelsedatum, årsdagar och anteckningar.

Andra sätt att få kontakter och annat innehåll

Det finns olika sätt att lägga till kontakter och annat innehåll till HTC 10 evo.

Innehållskälla	Hur man överför
Synkronisera med din dator	Använd HTC Sync Manager för att synkronisera kontakter, dokument, spellistor osv. mellan HTC 10 evo och din dator som kör operativsystemet Windows® eller OS X. Du kan också använda det för att överföra din iTunes-säkerhetskopia som innehåller kontakter, meddelanden och annat innehåll från en iPhone från datorn till HTC 10 evo.
Google-konto	Google-kontakter importeras till HTC 10 evo efter att du har loggat in på ditt Google-konto. Du kan även skapa fler Google-kontakter direkt från HTC 10 evo.
Sociala nätverkskonton	Logga in på dina sociala favoritnätverk för att synkronisera kontaktinformation från dem.

Innehållskälla	Hur man överför
Microsoft® Exchange ActiveSync	HTC 10 evo synkroniserar dina arbetskontakter från Microsoft Exchange ActiveSync Server på din arbetsplats.
Outlook.com-konto	Synkronisera personliga kontakter från ditt Microsoft Outlook.com-konto.
Telefonkontakter	Du kan skapa kontakter lokalt på HTC 10 evo, om du inte föredrar att spara dem på dina konton online.
nano-SIM-kort	Kopiera alla dina nano-SIM-kontakter till HTC 10 evo.

Överföra foton, videor och musik mellan telefonen och datorn

Det finns olika sätt för att överföra din media från eller till datorn.

- Anslut HTC 10 evo till datorn. Din dator kommer att känna igen den som en flyttbar USB-enhet och du kan kopiera dina media mellan dessa. Se [Kopiera filer mellan HTC 10 evo och din dator](#) på sidan 99.
- Ladda ner och använd HTC Sync Manager-programvaran till datorn. Du kan ställa in den automatiskt för att få musik, foton och videor från HTC 10 evo till datorn. Du kan också synkronisera spellistor från datorn till telefonen.

Om du har en iPhone kan du även ansluta den och överföra kamerarullens foton till datorn genom att använda HTC Sync Manager. Anslut då HTC 10 evo igen och kopiera över dem. Se hjälpen för HTC Sync Manager eller användarhandboken för mer information.

- Använd en molnlagringstjänst för att ha din media på en plats så att du kan hantera den var du än är—på datorn, HTC 10 evo och andra mobila enheter.

Installera och ta bort program

Hämta program från Google Play

Google Play är rätt ställe att besöka när du vill ha nya program till din HTC 10 evo. Välj från ett stort urval av gratis- och betalprogram, från produktivhetsprogram till underhållning och spel.



- Du behöver ett Google Wallet™-konto för att köpa betalappar eller köpa genom appar. Om du redan har ett Google-konto, lägg bara till Google Wallet genom att logga in med ditt befintliga användarnamn och lösenord på wallet.google.com.
- Namnet på Play Store-programmet kan variera beroende på i vilken region du befinner dig.
- Möjligheten att köpa program varierar beroende på region.

Leta upp och installera ett program

När du installerar program och använder dem i HTC 10 evo kan de kräva tillgång till dina personliga uppgifter eller åtkomst till vissa funktioner eller inställningar. Hämta och installera enbart program som du litar på.



Var särskilt försiktig vid hämtning av program som har åtkomst till funktioner eller stora mängder information i HTC 10 evo. Du ansvarar själv för konsekvenserna av att använda hämtade program.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Play Store**.
2. Bläddra eller sök efter ett program.
3. När du hittar ett program som du gillar, tryck på det och läs dess beskrivning och användarrecensioner.
4. För att hämta eller köpa ett program, tryck på **Installera** (för gratisprogram) eller prisknappen (för betalprogram).
5. Tryck på **Acceptera**.



Program uppdateras ibland med förbättringar eller buggfixar. För att hämta uppdateringar automatiskt, tryck på  > **Automatisk uppdatering** efter installation av programmet.

För att öppna programmet, gå till skärmen Program och tryck sedan på programmet.

Återställa program från Google Play

Uppgraderat till en ny telefon, ersatt en tappad telefon eller utfört en fabriksåterställning? Återställ program som du tidigare har hämtat.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Play Store**.
2. Tryck på  för att öppna den utskjutbara menyn.
3. Tryck på **Mina program och spel**, svep till fliken Alla och tryck sedan på det program som du vill återställa.
4. Installera programmet.

För mer information, se Google Play-hjälpen.

Hämta program från webben

Du kan hämta ner program direkt från webbplatser.



Program som hämtas från webbplatser kan komma från okända källor. För att hjälpa till att skydda HTC 10 evo och dina personliga data, rekommenderar vi starkt att du bara laddar ner från webbplatser du litar på.

1. Öppna din webbläsare, gå sedan till webbsidan där du kan hämta önskade program.
2. Vid uppmaning ändra säkerhetsinställningarna för att tillåta installation från "Okända källor".
3. Följ webbplatsens instruktioner för att hämta programmet.
4. När programmet installerats, gå tillbaka till **Inställningar** > **Säkerhet** och avmarkera alternativet **Okända källor**.

Avinstallera ett program

Om du inte längre behöver ett program som du har hämtat och installerat kan du avinstallera det.



De flesta av de förinstallerade programmen kan inte avinstalleras.

Från skärmen Program, tryck och håll ner på det program som du vill ta bort, och dra den sedan till **Avinstallera**.



Om du har köpt ett program i Play Store kan du avinstallera det för en återbetalning inom en begränsad tid. Läs mer om återbetalningspolicyn för betalda program i hjälpavsnittet för Google Play.

Hantera program

Ordna program

Du kan ordna och ordna om appar på Program-skärmen

1. Från HTC BlinkFeed eller en widgetpanel, tryck på .
2. Tryck på  och välj sedan hur du vill ordna program, till exempel i bokstavsordning.
3. Välj **Anpassa** om du vill ordna eller gruppera appar i mappar.

Visa eller dölja appar på sidan Program

1. På pkärmen Program, tryck på  > **Visa/dölj appar**.
2. Välj de program som du vill dölja, eller avmarkera deras kryssruta för att ta fram dem.
3. Tryck på **Klar**.

Gruppera program i en mapp

1. På skärmen Program trycker du på  > **Anpassad**.
2. Tryck på  > **Omarrangera program**.
3. Tryck och håll ner på ett program och dra det sedan ovanpå ett annat program för att skapa en mapp.
4. Lägg till fler program genom att dra varje program över till mappen.
5. Namnge mappen genom att öppna mappen, tryck på namnlisten och ange sedan ett namn för mappen.
6. Tryck på  när du är klar.

Flytta program och mappar

1. På skärmen Program trycker du på  > **Anpassad**.
2. Tryck på  > **Omarrangera program**.
3. Tryck på och håll ned ett program eller en mapp och gör sedan något av följande:
 - Dra programmet eller mappen till en annan plats på samma sida. Vänta tills upptaget-ikonen försvinner innan du släpper upp fingret.
 - Dra programmet eller mappen till  eller  för att flytta dem till en annan sida.
4. Tryck på  när du är klar.

Ta bort program från en mapp

1. På skärmen Program trycker du på  > **Anpassad**.
2. Tryck på  > **Omarrangera program**.
3. Tryck på mappen för att öppna den.
4. Tryck och håll ner på en app och dra ut den till skärmen Program. Vänta tills upptaget-ikonen försvinner innan du släpper upp fingret.
5. Tryck på  när du är klar.

Multitasking

Arbeta med två program samtidigt



Vissa program kanske inte stödjer denna funktion.


1. Öppna den första appen som du vill använda och tryck sedan och håll ner . En skärmavgränsare visas på skärmen.
2. Gör ett av följande:
 - Om programmet du vill använda finns i listan över senaste program trycker du på det för att göra det till det andra aktiva programmet.
 - Tryck på STARTSIDA och öppna sedan programmet som du vill använda som andra aktiva program.

För att stänga av delad skärm drar du i handtaget på skärmavgränsaren till kanten av skärmen. Eller tryck och håll ner .

Växla mellan nyligen öppnade program

Vid användning av olika program på telefonen kan du enkelt växla mellan de program du nyligen har öppnat.

Tryck på  för att se dina nyligen öppnade program.

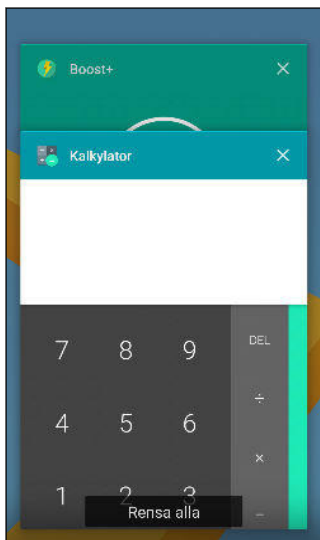

- För att gå tillbaka till ett program kan du bläddra igenom korten för att hitta programmet och sedan trycka på det.
- För att ta bort ett program drar du det åt vänster eller höger.
- För att ta bort alla program trycker du på **Rensa alla**.

Eller tryck på  två gånger för att snabbt växla mellan två senast använda program.

Kontrollera programbehörigheter

När du öppnar appar för första gången blir du tillfrågad att ge dem behörighet för att få tillgång till vissa uppgifter eller funktioner, t.ex. kontakter eller mikrofon. Detta ger dig mer kontroll över vilka program har behörig åtkomst.

- Om du misstänker att en viss app är skadlig eller begär onödiga behörigheter, bör du välja **Neka** för att skydda din telefon.
- När du väljer **Neka** för en betrodd app kanske du inte kan använda appen eller komma åt dess funktioner helt och hållet. När detta händer, gå till Inställningar för att ändra programbehörigheter.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Program**.
3. Tryck på den app som du vill kontrollera och sedan på **Behörigheter**.
4. Välj vilka behörigheter som du vill aktivera.

Ställa in standard-appar

I Inställningar kan du välja standard-appar för webbsurfning, textmeddelanden och mer.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Program**.
3. Tryck på  > **Konfigurera program**.
4. Under Standard väljer du standardöversikt, webbläsare, telefon, textmeddelanden program med mera.

Ställa in app-länkar

Om det finns mer än en app som kan öppnas när du trycker på en länk — t.ex. ett delat inlägg eller medie-länk — kan du bli tillfrågad att välja den app som du vill använda. När du tillfrågas efter att du har tryckt på en länk, välj en app och tryck sedan på **Alltid** för att ställa in den appen som standard-app.

Du kan också gå till Inställningar för att se hur app-länkar har konfigurerats för olika appar och ändra dem.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Program**.
3. Tryck på  > **Konfigurera program** > **Länköppning**.
4. Tryck på appen som du vill konfigurera och sedan på **Öppna länkar som stöds**.
5. Välj **Öppna i det här programmet** för att alltid öppna appen utan att tillfrågas när du trycker på en länk.

Du kan också välja om du alltid vill tillfrågas att välja appen eller aldrig använda appen för att öppna länkar.

Inaktivera en app

Appar, även de som inte används ofta, kanske körs i bakgrunden och hämtar data. Om en app inte kan avinstalleras, kan du inaktivera den.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Program**.
3. Tryck på appen och därefter på **Inaktivera**.

HTC BlinkFeed

Vad är HTC BlinkFeed?

Få de senaste nyheterna om dina intressen eller statusuppdateringar från dina vänner direkt i HTC BlinkFeed. Ställ in de sociala nätverk, nyhetskällor m.m. som ska visas.

- Sveg uppåt eller nedåt för att bläddra bland nyheterna i HTC BlinkFeed.
- Tryck på plattan för att visa innehållet. Om det är en videoplatta kan du titta på videon i fullskärmsläge, höra ljudet och styra uppspelningen.
- Medan du tittar på en nyhetsartikel, svep åt vänster eller höger för att se fler nyheter.
- När du är i HTC BlinkFeed så kan du trycka på STARTSIDA eller  för att bläddra till toppen.
- Sveg åt höger i HTC BlinkFeed för att öppna den utskjutbara menyn där du kan välja vilken typ av flöden eller anpassade ämnen som ska visas.



- Du ser klockwidgeten i HTC BlinkFeed om du har ställt in HTC BlinkFeed som huvudstartsidea.
- HTC BlinkFeed är en del av HTC Sense Home-programmet. För att få de senaste funktionerna i HTC BlinkFeed, se till att du har hämtat den senaste versionen av HTC Sense Home.

Slå på eller stänga av HTC BlinkFeed

1. På Startsidan svep ihop två fingrar.



2. Gör ett av följande:

- För att slå på HTC BlinkFeed, svep åt höger på miniatyrbilderna **+** och tryck på den.



- För att stänga av HTC BlinkFeed, tryck på miniatyrbilden för att välja den, tryck och håll den nedtryckt, och dra den till **Ta bort**.

Rekommendationer om restauranger

Vet du inte vad du ska äta? Få rekommendationer om restauranger i närheten i HTC BlinkFeed.



Se till att du har lagt till personligt innehåll till HTC BlinkFeed. Se [Olika sätt att lägga till innehåll på HTC BlinkFeed](#) på sidan 118.

1. I HTC BlinkFeed, svep åt höger för att öppna den utskjutbara menyn.
2. Tryck på **+** och se till att **Måltidsrekommendationer** är markerat. När du tillfrågas ge HTC Sense Home behörighet att komma åt din plats och personlig användardata.

För att få rekommendationer om restauranger måste du använda HTC BlinkFeed varje dag. Restaurangrekommendationer kommer att visas som en platta i HTC BlinkFeed och kan också visas på låsskärmen.

Se rekommendationer om restauranger

Se bilder på restaurangen, få vägbeskrivningar till restaurangen och mer.

1. När du ser en bricka för en rekommendation om restaurang, tryck på den för att se mer information.
2. Du kan göra följande:
 - Tryck på foto-brickan eller **Visa foton** för att bläddra bland foton på restaurangen.
 - Tryck på kartikonen eller adressen för att se stället och få en vägbeskrivning till restaurangen.
 - Om du ser ett telefonnummer tryck på telefonnumret för att ringa restaurangen.
 - Om de finns tryck på prickarna längst ned eller svep åt vänster för att se fler alternativ.

Olika sätt att lägga till innehåll på HTC BlinkFeed

Skräddarsy HTC BlinkFeed för att visa artiklar och statusuppdateringar från dina favoritnyhetskällor och appar.

Lägga till källor i HTC BlinkFeed

Lägg till nyhetskällor såsom News Republic™ för att välja från ett stort antal olika nyhetstjänster.

1. I HTC BlinkFeed, svep åt höger för att öppna den utskjutbara menyn.
2. Tryck på **+** och välj sedan de källor du vill lägga till.

Välja flöden

Upptäck berättelser och artiklar om HTC BlinkFeed.



Du måste lägga till en nyhetskälla innan du kan välja flöden.

1. I HTC BlinkFeed, svep åt höger för att öppna den utskjutbara menyn.
2. Bredvid News Republic, tryck på **✓ > +**.
3. Svep över skärmen för att bläddra bland kategorierna.
4. Välj ett eller flera flöden.

Visa innehåll från dina appar och sociala nätverk

Se dina vänners inlägg i sociala nätverk eller visa innehåll från dina HTC-appar i HTC BlinkFeed.



- Du måste logga in på ditt sociala nätverk innan du kan skicka en statusuppdatering från HTC BlinkFeed.
- När du lägger till ett socialt nätverk till HTC BlinkFeed måste du ge HTC Sense behörighet att komma åt det.

1. I HTC BlinkFeed, svep åt höger för att öppna den utskjutbara menyn.
2. Tryck på **+** och välj sedan de program och sociala nätverk du önskar.

Söka efter och lägga till ett intressant ämne

Letar du efter ett mer specifikt ämne? Söka efter och välja intressanta ämnen att visa i HTC BlinkFeed.

1. I HTC BlinkFeed, svep åt höger för att öppna den utskjutbara menyn.
2. Bredvid News Republic, tryck på **✓ > +**.
3. Tryck på **Q** och sedan på **Sök ämnen** och skriv in sökorden för det du letar efter.
4. Tryck på ett resultat för att lägga till det i Mina ämnen i News Republic-appen.

Anpassa flödet Favoriter

Flödet Favoriter visar en blandning av trendande artiklar och statusuppdateringar från de flödeskällor du lagt till. Du kan även ställa in flödet Favoriter så att det bara visar artiklar från dina favoritnyhetsskällor och appar.

1. I HTC BlinkFeed, svep åt höger för att öppna den utskjutbara menyn.
2. Tryck på **⋮ > Inställningar > Välj favoritämnen**.
3. Välj flödeskällor som du vill ska visas i Favoriter.

Spela upp videor på HTC BlinkFeed

Om du är ansluten till Wi-Fi och det finns nyheter eller inlägg på sociala medier som innehåller en video, så spelas den upp automatiskt på plattan.

- Tryck på en videoplatå för att spela upp den i helskrämsläge. Tryck på en videoplattan titel för att öppna dess artikelsida.
- Medan videon spelas upp, tryck på skärmen för att se uppspelningskontrollerna.
- För att stänga av automatisk uppspelning eller om du vill att videor ska spelas upp automatiskt medan mobil data är på, tryck på **≡** för att öppna den utskjutbara menyn och sedan på **⋮ > Inställningar > Videor spelas upp automatiskt**. Tryck på det alternativ som du vill ha.

Posta på dina sociala nätverk

Du kan enkelt posta en statusuppdatering från HTC BlinkFeed.



- Du måste logga in på ditt sociala nätverk innan du kan skicka en statusuppdatering från HTC BlinkFeed.
- När du lägger till ett socialt nätverk till HTC BlinkFeed måste du ge HTC Sense behörighet att komma åt det.

1. I HTC BlinkFeed, svep åt höger för att öppna den utskjutbara menyn.
2. Tryck på **⋮** > **Skriv** och välj sedan ett socialt nätverk.
3. Skriv din statusuppdatering och posta den på ditt sociala nätverk.

Ta bort innehåll från HTC BlinkFeed

Oavsett om det är en ruta eller ett helt flöde, kan du ta bort innehåll som du inte vill se i HTC BlinkFeed.

- För att ta bort en ruta, tryck in och håll ner den ruta som du vill ta bort och tryck sedan på **Ta bort**.
- För att ta bort en flödeskälla i den utskjutbara menyn bredvid News Republic tryck på **✓** > **+**. Tryck sedan på vilken som helst platta märkt med **✓** för att ta bort det.
- För att ta bort sociala nätverk eller program från HTC BlinkFeed, i den utskjutbara menyn, tryck på **+**. Avmarkera sedan de sociala nätverk eller program som du vill dölja från HTC BlinkFeed.

Teman

Vad är HTC Teman?

Teman gör det snabbt och enkelt för dig att anpassa din telefon med funktioner såsom bakgrunder, ljud och ikoner.

Logga in med ditt önskade konto för att söka efter tillgängliga teman i Teman-butiken eller skapa ett eget tema.



Teman är en del av HTC Sense Home-programmet. För att få de senaste funktionerna i Teman, se till att du har hämtat den senaste versionen av HTC Sense Home.

Ladda ner teman eller enskilda element

Hitta och ladda ner färdiga teman och element som gör det enkelt för dig att anpassa din telefon.

1. Tryck och håll ner på en tom yta på Startsidan.
2. Tryck på **Ändra tema**.
3. Om det är första gången som du använder Teman, tryck på **Komma igång** och logga sedan in med önskat konto.
4. Tryck på > **Rekommenderas**.
5. På skärmen Rekommenderas, tryck på bredvid varje kategori för att bläddra bland rekommenderade objekt.
6. Tryck på en miniatyr för att se detaljskärmen.
7. Tryck på **Hämta**.



Om du inte vill ladda ner temat eller något element på en gång kan du trycka på för att bokmärka det först.

För att tillämpa temat efter att det har laddats ner, tryck på **Verkställ**. Om temat du valt innehåller ljud så kommer ringsignal, meddelandeljud och varningsljud också att förändras.

Skapa ditt eget tema

Du kan skapa och anpassa ditt eget tema och till och med dela det till andra för nedladdning.

1. Tryck och håll ner på en tom yta på Startsidan.
2. Tryck på **Ändra tema**.

3. Tryck på  > **Ändra bakgrund** för att ställa in huvudbakgrunden för ditt tema.
4. Välj en bild från telefonen eller ta ett foto med Kamera.
5. Flytta eller förstora beskärningsrutan till den del av bilden som du vill inkludera.
6. Beskär och spara bilden.
7. Tryck på **Nästa**.
8. Svep uppåt eller neråt till den förinställda stil som ska väljas för ditt tema.
9. Du kan:
 - Tryck på **Nästa** om du inte vill anpassa temat ytterligare.
 - Tryck på **Redigera**, tryck sedan på den kategori som du vill anpassa och experimentera med inställningarna tills du är nöjd.

Tryck på **Förhandsgranskning** för att se hur temat kommer att se ut.

10. Tryck på **Avsluta**, ange sedan namn för temat och tryck på **OK** för att spara det.

För att använda temat efter att ha sparat det, se till att du har valt alternativet **Tillämpa detta tema nu**.

Hitta dina teman

Teman som du laddat ner, bokmärkt eller skapat kan hittas i din temakollektion.

1. Tryck och håll ner på en tom yta på Startsidan.
2. Tryck på **Ändra tema**.
3. Tryck på  > **Mina teman**.

Redigera ditt tema

Efter att ha tillämpat ett tema kan du mixa och matcha delar från andra teman som t.ex. ljud, ikoner, bakgrunder.



För att mixa och matcha teman måste du först hämta temakomponenter från Teman-butiken.

1. Tryck och håll ner på en tom yta på Startsidan.
2. Tryck på **Redigera aktuellt tema**.
3. Tryck på någon av de kategorierna som du vill ändra.
4. Tryck på ett objekt i kategorin. Om kategorin är tom, tryck på  bredvid kategorinamnet och välj en av samlingarna att välja från.
5. Tryck på **Hämta** för att hämta innehållet och sedan på **Verkställ** för att tillämpa ändringen på ditt nuvarande tema.

6. Tryck på  tills du ser skärmen Redigera aktuellt tema. Fortsätt utföra ändringar tills du är nöjd med resultatet.
7. Tryck på **Spara kopia** för att spara ditt nya tema, eller tryck på **Spara** om du redigerar ett kopierat tema.

Ta bort ett tema

Du kan ta bort ett tema om du inte längre vill ha det på telefonen.

1. Tryck och håll ner på en tom yta på Startsidan.
2. Tryck på **Ändra tema**.
3. Tryck på  > **Mina teman**.
4. Hitta och tryck på ett objekt för att ta bort det.
5. Tryck på  > **Ta bort**.



Om objektet används för närvarande, kommer det fortfarande att tillämpas på din telefon tills ett annat tema tillämpas.


Välja en layout för startsidan

Du kan välja mellan två layouter för startsidan.

Klassisk layout gör att du kan lägga till traditionella programgenvägar och widgetar på startsidan. Den här layouten är utformad för att följa och passa in det du lägger till på startsidan enligt ett osynligt rutnät.



Fristils-layouten för startsidan befriar dig från rutnätets begränsningar och gör att du kan placera ikoner och widgetar där du vill ha dem på startsidan. Du kan även använda anpassade etiketter som programgenvägar!

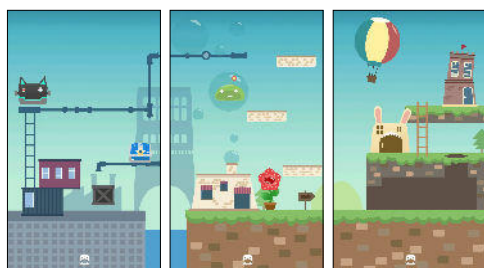

1. Tryck och håll ner på en tom yta på Startsidan.
2. Tryck på **Ändra startsidans layout**.
3. Välj den layout för startsidan som du önskar.

Använda etiketter som programgenvägar

Byt ut vanliga programgenvägar med etiketter som smälter in med startsidans bakgrund. Du kan länka individuella etiketter till olika program.

1. Växla till Fristils-layout. Se [Välja en layout för startsidan](#) på sidan 124 för mer information.
2. Tryck och håll ner på en tom yta på Startsidan.
3. I popup-menyn, tryck på **Lägg till klistermärken**.
4. Tryck på  > **Etiketter**.
5. Bläddra bland etiketterna och dra sedan en etikett till den widgetpanel där du vill lägga till den.

- Tryck på den nya etiketten och sedan på ett program för att länka det till etiketten.



Om du behöver länka etiketten till ett annat program, tryck och håll den på widgetpanelen och dra den sedan till **Länka tillbaka**.

- För att visa eller dölja namnet på appen som den är länkad till, tryck och håll etiketten på widgetpanelen och dra den sedan till **Visa etikett** eller **Dölj etikett**.



Du kan välja att visa eller dölja namnlappar för alla etiketter på startsidan. Tryck och håll ner ett tomt utrymme på en widgetpanel och tryck sedan på **Visa/dölj etikett för klistermärken**.

Flera bakgrunder

Du kan dela en panoramabild i tre delar så att den breder ut sig på tre av startsidans paneler som en enda bild. Eller så kan du välja att ställa in tre olika bakgrunder för varje widgetpanel.



- Du kan endast tillämpa Flera bakgrunder i Klassisk layout för startsidan.
- Du kan endast ställa in Flera bakgrunder för tre widgetpaneler. Bilden längst till höger kommer att användas som bakgrund för ytterligare paneler.

- Tryck och håll ner på en tom yta på Startsidan.
- Tryck på **Redigera aktuellt tema > Startsidans bakgrund**.
- Tryck på > **Flera**. Du ser då tre sidminiatyrer.
- Tryck på **Ändra bakgrund** under den första sidminiatyren.
- Välj från de förinställda bakgrunderna eller tryck på för att välja från dina bilder.
Om du har valt ett panoramafoto måste du beskära det. Starta från området som passar den vänstra widgetpanelen på startsidan.
- Upprepa steg 4 och 5 för att ändra bakgrunden för den andra och tredje widgetpanelen.
- Tryck på .

Tidsbaserad bakgrund

Ställ in din hembakgrund så att den ändras automatiskt under dagen och natten.



Du kan endast använda Tidsbaserad bakgrund i Klassisk layout för startsidan.

- Tryck och håll ner på en tom yta på Startsidan.
- Tryck på **Redigera aktuellt tema > Startsidans bakgrund**.

3. Tryck på  > **Tidsbaserad**. Du ser då två sidminiatyrer.
4. Tryck på **Ändra bakgrund** under miniatyren Dag för att välja den bakgrund som du vill visa under dagen.
5. Välj från de förinställda bakgrunderna eller tryck på  för att välja från dina bilder.
6. Tryck på **Ändra bakgrund** under miniatyren Natt för att välja den bakgrund som du vill visa under natten.
7. Tryck på .

Bakgrund för låsskärmen


Istället för att använda startsidans bakgrund kan du ställa in olika bakgrunder för låsskärmen.

1. Tryck och håll ner på en tom yta på Startsidan.
2. Tryck på **Redigera aktuellt tema** > **Bakgrund för låsskärmen**.
3. Välj från miniatyrerna eller tryck på  för att välja från dina bilder.
4. Tryck på **Använd** eller **Spara**.

Boost+

Om Boost+

Här är några av de saker du kan göra när du använder Boost+-appen.

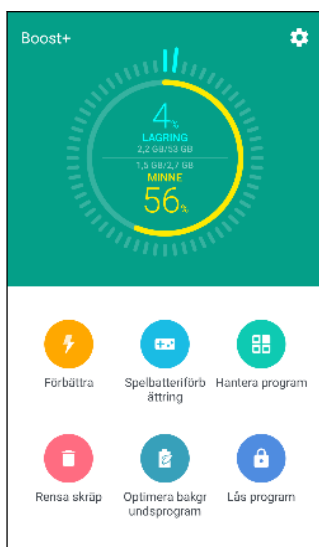

- Övervaka telefonens lagringsutrymme och minnesanvändning.
- Radera cache-minne, programinstallatörer och temporära filer på din telefon.
- Optimera systemresurser för att förlänga batteritiden medan du spelar dina favoritspel.
- Hantera oregelbundna programaktiviteter, stoppa oanvända program från att köras i bakgrunden, lås program med känsligt innehåll eller avinstallera program som du inte använder.

Slå på eller stänga av Smart förbättring

Smart förbättring-funktionen gör att Boost+-programmet kan frigöra minnesutrymme automatiskt på telefonen.

1. Från Startsidan tryck på och sedan på Boost+.
2. Tryck på och välj eller rensa alternativet **Smart förbättring**.
3. När du uppmanas att ställa in systembehörighet för Boost+, tryck på **Fortsätt** > **Boost+**
4. Tryck på Tillåt åtkomst för användning **På/Av**-knappen.

Lägga till program till Smart förbättring-undantagslista

Du kan ställa in Boost+-programmet så att den hoppar över vissa program när den kör sina Smart förbättring-kontroller.

1. Från Startsidan tryck på och sedan på Boost+.
2. Tryck på **Smart förbättring**.
3. Tryck på > **Hantera program som hoppades över**.

4. Tryck på **+** och välj sedan vilka program som ska hoppas över.
5. Tryck på **Lägg till**.

Manuell rensning av skräpfiler

Radera regelbundet skräpfiler som skräpar ner ditt lagringsutrymme eller bromsar telefonens prestanda.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på Boost+.
2. Tryck på **Rensa skräp**.
Boost+-programmet visar hur mycket av lagringsutrymmet används av olika skräpfiler, t ex cache-filer, reklamfiler, temporära filer och program-installatörer.
3. Markera eller rensa de skräpfilstyper som du vill ta bort.
Du kan trycka på  bredvid en kategori för att visa filerna under den.
4. Tryck på  för att rensa skräpfiler.



I Boost+-programinställningar kan du också välja att bli meddelad när dina skräpfiler överstiger en viss gräns eller när ett program inte används under en viss tid.

Slå på Spelbatteriförbättring för valda spel

När du lägger till ett program till listan Spelbatteriförbättring optimerar telefonen automatiskt systemresurserna medan du spelar. Detta hjälper att förlänga telefonens batteritid.



Denna funktion kanske inte är tillgänglig på alla telefoner.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på Boost+.
2. Tryck på **Spelbatteriförbättring**.
3. För att lägga till ett spel i listan, tryck på **+** och välj sedan ett eller flera program att ta med.
4. Tryck på **Lägg till**.
5. På skärmen Spelbatteriförbättring tryck på **Av/på**-knappen bredvid ett program för att slå på den.

När du tillfrågas, kan du välja att öppna programmet och kontrollera om det optimerade resultatet passar dina visningspreferenser.



För att ta bort ett program från listan, tryck på  > **Ta bort**. Markera en eller flera program och tryck på **Ta bort**.

Hantera oregelbunden aktivitet för hämtade program

Boost+-programmet kan kontrollera om det finns oregelbunden aktivitet från ett hämtat program som kan påverka telefonens prestanda. När en oregelbunden aktivitet upptäcks, kan du välja att stoppa den. Eller så kan du även avinstallera det hämtade programmet via Boost+-programmet.



Du kan endast avinstallera de program som du har hämtat.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på Boost+.
2. Tryck på **Hantera program**.
3. Gör något av följande:
 - För att avinstallera program som du inte behöver, välj en eller flera program under fliken Program och tryck sedan på .
 - Gå till fliken Avvikande aktiviteter för att se om det finns oregelbunden aktivitet. Om så är fallet tryck på den och välj en åtgärd.

Hantera program som körs i bakgrunden

Du kan ställa in Boost+-programmet så att det automatiskt stoppar oanvända program från att köras i bakgrunden. Detta hjälper att spara batteritid.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på Boost+.
2. Tryck på **Optimera bakgrundsprogram**.
3. Se till att Optimera bakgrundsprogram **på/av**-knappen är påslagen.
Boost+ gör en lista över oanvända program som körs i bakgrunden.
4. Tryck på ett program under Automatisk stopp för att välja om programmet alltid ska stoppas från att köras när programmet inte är igång under en viss tid eller om det alltid ska tillåtas att köras i bakgrunden.

För att automatiskt stoppa ett program efter en period av inaktivitet, tryck på  >

Schemalägg automatiskt stopp och välj därefter hur länge ett program ska vara oanvänt innan det stoppas automatiskt.

Skapa ett upplåsningsmönster för vissa program

Lägga till ett säkerhetsmönster till vissa installerade program som du anser vara privata. Genom att låsa dessa program så att de kräver ett upplåsningsmönstret när programmet öppnas, gör att andra inte kan komma åt det utan din tillåtelse.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på Boost+.
2. Tryck på **Lås program**.
3. Rita önskat upplåsningsmönster.

4. Du kan logga in på ditt Google-konto eller svara på en säkerhetsfråga. Detta fungerar endast som din autentiseringsmetod för att återställa upplåsningsmönstret.
5. Tryck på **på/av**-knappen bredvid ett program för att kräva ett upplåsningsmönster för att öppna det.
6. Tryck på .




- För att ändra programmets upplåsningsmönster trycker du på **Lås program** och ritar därefter ditt upplåsningsmönster. Tryck på  > **Ändra mönster**.
- Om du vill använda ditt fingeravtryck för att låsa upp program trycker du på **Lås program**. När du tillfrågas att rita upplåsningsmönstret trycker du på  och väljer alternativet **Använd fingeravtryck för att låsa upp**.

HTC Ice View

Visa programmeddelanden på HTC Ice View

Telefonen ger dig snabb tillgång till meddelanden och program—inklusive Kamera-programmet—utan att öppna skalet.

1. För att väcka HTC-telefonen, tryck två gånger på HTC Ice View.

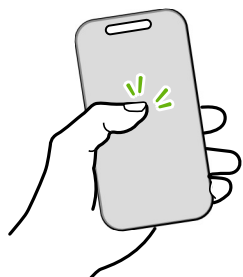

2. När du ser programmeddelanden, dra åt vänster eller höger för att se vilka typer av meddelanden som du har fått.
3. Svep uppåt för att bläddra igenom meddelanden av en viss typ och svep sedan åt vänster eller höger för att kontrollera dina meddelanden individuellt.
4. Svep nedåt på skalet för att rensa meddelandena.

Du kan också snabbt utföra åtgärder med HTC Ice View-skalet som att ringa upp ett missat samtal eller stänga av ett alarm.

Välj vilka meddelanden som ska visas på HTC Ice View.

Ange vilken typ av programmeddelanden du vill se på din telefon—som omfattar E-post, Meddelanden, Telefon och mer.




Sätt in telefonen i HTC Ice View och tryck två gånger på skalet för att aktivera eller visa Ice View-program.

1. På startsidan, tryck på  och leta sedan upp och klicka på Ice View.
2. Tryck på **Hantera Ice View programmeddelanden**.
3. Välj vilka programmeddelanden du vill visa eller dölja.

Starta kameran från HTC Ice View

Du kan öppna och använda Kamera-appen direkt på HTC Ice View.

1. Lyft telefonen i stående läge.
2. Svep genast nedåt två gånger på HTC Ice View.

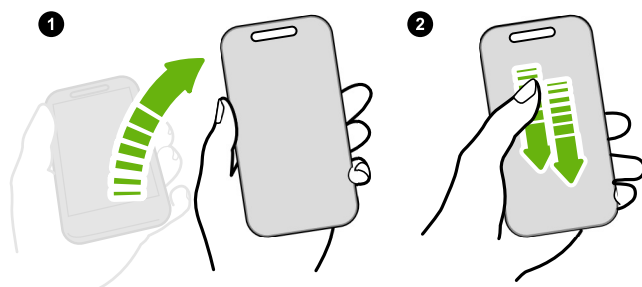

Sveplängden måste överstiga 3 cm.

3. Ta en bild eller spela in en video direkt från skalet.

Problem med att starta kameran?

Om du inte kan starta Kamera-program från HTC Ice View-skalet, kontrollera om funktionerna **Öppna kameran när skärmen är avstängd** och **Öppna kameran från Ice View startside** är påslagna.

1. På startsidan, tryck på och leta sedan upp och klicka på Ice View.
2. Välj alternativen **Öppna kameran när skärmen är avstängd** och **Öppna kameran från Ice View startside**.

Styra musikuppspelning från HTC Ice View

Spela upp en låt på din telefon och stäng sedan HTC Ice View-skalet för att se uppspelningskontrollerna.

1. Medan en låt spelas upp i programmet Spela musik och HTC Ice View-skalet är stängt kan du dubbeltrycka på skalet för att väcka skärmen.

Uppspelningskontrollerna visas nu på skalet.

2. Du kan:
 - Tryck på eller svep nedåt på för att pausa uppspelningen. Tryck eller svep uppåt på för att återuppta uppspelningen.
 - Tryck på eller svep åt höger på för att gå till föregående låt. Tryck på eller svep åt vänster på för att gå till nästa låt.
 - Tryck på VOLYM-knapparna för att justera volymen.

Hantera telefonsamtal

När du får ett telefonsamtal kan du bara svepa på skalet för att svara eller avvisa samtalet. Du kan se upp till 10 olika mottagna eller uppringda nummer på HTC Ice View.

- När det finns ett inkommande samtal visas ikonen för inkommande samtal  och du kan:
 - Svepa uppåt på skalet för att besvara samtalet.
 - Svepa nedåt på skalet för att avvisa samtalet.
- Om du har missat ett samtal visas ikonen för missat samtal . Du kan svepa uppåt på skalet för att se uppringarens namn. Slep uppåt igen om du vill ringa upp kontakten.

Ser du inte senaste samtal på HTC Ice View?

Om du har ställt in ett skärmlås med autentisering, öppna Ice View-appen och välj sedan **Visa samtalshistorik** för att visa samtalslistor.

Väder och klocka

Kontrollera Väder

Använd programmet och widgeten Väder för att kontrollera aktuellt väder och se väderprognoser för de kommande dygnen. Utöver vädret på din aktuella position visar det här programmet även väderprognoser för andra orter i världen.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på Väder. Du ser vädret för olika städer, inklusive där du är.
2. Tryck på en stad för att visa väderinformationen.
3. Svep med fingret till flikarna Varje timme och Prognos för att visa prognosen för den valda platsen.
4. För att se vädret i andra städer trycker du på  och välj sedan önskad stad.
5. För att lägga till fler städer trycker du på  och anger sedan platsen.
6. För att ändra temperaturskalan, uppdateringsschemat och mer tryck på  > **Inställningar**.

Dina inställningar i programmet Väder styr även väderinformationen som visas i Klocka.

Ändra staden på väderklockan

Ändra staden på väderklockan direkt från widgeten.

1. Tryck på namnet på staden som visas på widgeten väderklockan.
2. Tryck på .
3. Skriv in namnet på staden du letar efter. Medan du skriver kommer förslag att visas på skärmen.
4. Tryck på staden som du vill lägga till.
5. Tryck på staden för att välja den som den stad som visas på väderklockan.



När du tillfrågas om du vill bekräfta ditt val trycker du på **OK**.

Slå på platstjänster från väderklockan

Om du har glömt att slå på platstjänster, kan du göra det från widgeten väderklockan.

1. På widgeten väderklockan trycker du på **Aktivera platstjänster för att få veta vädret** > **OK**.
2. Om du tillfrågas tryck på namnlistan Plats för att slå på platstjänster.

Använda Klocka

Få ut mer av programmet Klocka än bara datum och tid. Använd telefonen som en världsklocka för att se datum och tid i olika städer runtom i världen. Du kan också ställa in alarm eller hålla reda på din tid med stoppuret eller timern.

Ställa in datum och tid manuellt

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på Klocka.
2. På fliken Världsklocka trycker du på  > **Ställ in datum och tid**.
3. Avmarkera rutorna **Automatiskt datum och tid** och **Automatisk tidszon** och ställ sedan in önskad tidszon, datum och tid.



För att visa militär tid, välj alternativet **Använd 24-timmarsformat**.

Ställa in ett alarm

Du kan ställa in ett eller flera larm.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på Klocka.
2. På fliken Alarm väljer du kryssrutan för ett alarm och trycker sedan på det alarmet.
3. Under Alarminställning, använd skrollhjulen för att ställa in alarmtiden.
4. Om du vill ställa in alarmet för flera dagar, tryck på **Upprepa**.
5. Tryck på **Klar**.



- Stäng av ett alarm genom att klicka (rensa) i kryssrutan för det alarmet.
- Om du vill ställa in fler än tre alarm trycker du på .

Google Foto

Vad du kan göra på Google Foto

Här är några av de saker du kan göra när du använder Google Foto på telefonen.

- Visa, redigera och dela foton och videor som du har tagit på din telefon. Du kan även få tillgång till mediafiler som tidigare säkerhetskopierats till ditt Google-konto.

Om du ser  eller  på en miniatyrbild så betyder det att mediefilen har bara lagras på telefonen och har inte säkerhetskopierats än till ditt Google-konto. Utan denna ikon betyder det att fotot eller videon redan har säkerhetskopierats till ditt konto.

- För att välja foton och videor kan du trycka och hålla ner en miniatyrbild för att välja en. Tryck på ett datum för att välja alla mediafiler under det. Eller tryck och håll ner en miniatyrbild som första val och sedan dra fingret till det sista objektet som du vill markera.
- Redigera RAW-foton som tagits med HTC:s Kamera-app.
- Lägg till Hyperlapse effekter till dina videor.
- Ändra hastigheten på dina slow motion-videor.



Om du vill veta mer om Google Foto trycker du på  > **Hjälp**. Eller så kan du besöka support.google.com/photos.

Visa foton och videor



När du öppnar Google Foto för första gången, logga in på ditt Google-konto om du blir ombedd att göra det, och välj om du vill aktivera eller inaktivera säkerhetskopiering och synkronisering.

1. På startsidan, tryck på  och leta sedan upp och klicka på Foton.
Dina lokala och synkroniserade bilder och videor organiseras efter datum. Om du ser  eller  på en miniatyrbild så betyder det att mediefilen har bara lagras på telefonen och har inte säkerhetskopierats än till ditt konto.
2. Om du vill växla till en annan visning, tryck på  > **Layout** och välj sedan hur du vill visa dina mediefiler.
3. Tryck på en miniatyrbild för att visa den i helskrämsläge.
4. För att endast visa bilder och videoklipp som har sparats på telefonens lagring och minneskort trycker du först på  för att öppna den utskjutbara menyn och sedan på **Enhetsmappar**.

Redigera dina foton

1. På startsidan, tryck på  och leta sedan upp och klicka på Foton.
2. Tryck på ett fotos miniatyrbild för att visa det i helskrämsläge.
3. Tryck på  och gör ett av följande:
 - Tryck på  för att justera ljusstyrkan, färgen och mer.
 - Tryck på  om du vill applicera ett filter på fotot.
 - Tryck på  för att rotera eller beskära bilden.
4. Medan du redigerar tryck och håll ner fotot för att jämföra dina ändringar med det ursprungliga fotot.
5. När du är klar med justeringen trycker du på .
6. Tryck på **Spara**.

Redigera RAW-foton

Efter att ha tagit RAW-foton kan du förbättra kontrast och detalj i Foton-appen.

1. På startsidan, tryck på  och leta sedan upp och klicka på Foton.
2. Hitta och tryck på RAW-fotot som du vill redigera.
RAW-foton är markerade med -ikonen på miniatyrbilden.
3. Tryck på  och sedan på **RAW-redigering**.
4. Tryck på  för att växla mellan före och efter bilder.
5. Tryck på  när du är klar.

Klippa ned en video

1. På startsidan, tryck på  och leta sedan upp och klicka på Foton.
2. Tryck på en videos miniatyrbild för att visa den i helskrämsläge.
3. Tryck på  och dra sedan klippreglagen till den del där du vill att videon ska börja och sluta.
4. Tryck på  för att förhandsgranska den klippta videon.
5. Tryck på **Spara**.

Den nedklippta videon sparas som en kopia. Ursprungsvideon förblir oredigerad.

Ändra uppspelningshastigheten på en video i slow motion

Justera uppspelningshastigheten på en utvald sektion i en video i slow motion.



Du kan endast ändra uppspelningshastighet på videoklipp som har spelats in med slow motion i Kamera-appen.


1. På startsidan, tryck på  och leta sedan upp och klicka på Foton.
2. Hitta och tryck på miniatyrbilden på en slow motion-video för att visa den i helskrämsläge. Slow motion-videor är markerade med -ikonen på miniatyrbilden.
3. Tryck på skärmen för att visa skärmkontrollerna.
4. Rama in sekvensen som du vill sakta ner genom att flytta vänster och höger skjutreglage.
5. Tryck på  för att se resultatet.

Du kan fortfarande justera uppspelningshastigheten medan du förhandsgranskar.

Redigera en Hyperlapse-video

Om du spelade in en video i Hyperlapse-läget, så kan du använda olika hastigheter på olika delar av videon.

1. På startsidan, tryck på  och leta sedan upp och klicka på Foton.
2. Hitta och tryck på Hyperlapse-videon för att se den i helskrämsläge. Hyperlapse-videor är markerade med -ikonen på miniatyrbilden.
3. Tryck på .
4. Flytta vänster och höger reglage för att dela in videon i sektioner.

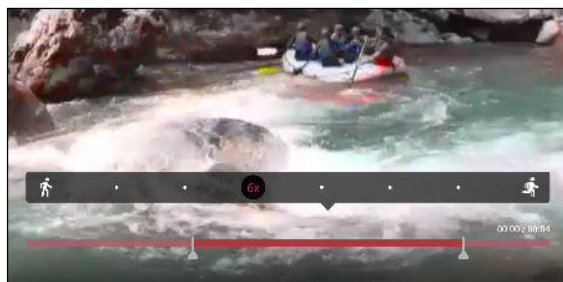

5. Tryck på den sektion som du vill justera och tryck sedan på en punkt som motsvarar en viss uppspelningshastighet för att ändra den valda sektionen.
6. Upprepa föregående steg för de återstående sektionerna.
7. Tryck på .

Den redigerade videon sparas som en kopia. Ursprungsvideon förblir oredigerad.

Lägga till en Hyperlapse-effekt på en normal video

1. På startsidan, tryck på  och leta sedan upp och klicka på Foton.
2. Hitta och tryck på videons miniatyrbild för att se den i helskrämsläge.
3. Tryck på  > **Redigera i**.
4. Tryck på **Skapa en Hyperlapse-video**.
5. Flytta vänster och höger reglage för att dela in videon i sektioner.
6. Tryck på den sektion som du vill justera och tryck sedan på en punkt som motsvarar en viss uppspelningshastighet för att ändra den valda sektionen.
7. Upprepa föregående steg för de återstående sektionerna.
8. Tryck på .


Den redigerade videon sparas som en kopia. Ursprungsvideon förblir oredigerad.

E-post

Kontrollera din e-post

E-post-programmet används för att läsa, skicka och organisera e-postmeddelanden från ett eller flera e-postkonton som du konfigurerat i telefonen.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på E-post. Inkorgen för ett av dina e-postkonton visas.
2. Gör något av följande:
 - Tryck på ett e-postmeddelande för att läsa det.
 - För att visa e-postmeddelanden i en annan e-postmapp, tryck på  > **Mapp**, och tryck sedan på den mapp som du vill visa.
 - Växla mellan e-postkonton eller visa e-postmeddelanden från alla dina konton genom att trycka på .

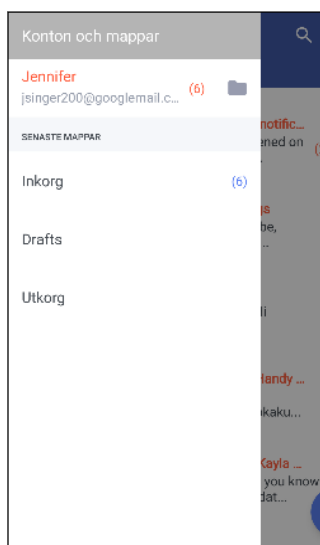

- För att ändra inställningar för ett e-postkonto väljer du kontot först och trycker sedan på  > **Inställningar**.

Organisera din inkorg

Har du en hel hög med e-postmeddelanden i din inkorg? Organisera dina e-postmeddelanden i flikar för att snabbt hitta de meddelanden du behöver.

1. Växla till det e-postkonto du vill använda.
2. I inkorgen, tryck på  > **Redigera flikar**.
3. Markera de flikar som du vill lägga till i inkorgen.
4. För att ordna flikarna, dra  och flytta sedan fliken till dess nya plats.

5. Tryck på **Klar**.
6. Svep till fliken du har lagt till för att kontrollera dina e-postmeddelanden.

Skicka ett e-postmeddelande

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på E-post.
2. Växla till det e-postkonto du vill använda.
3. Tryck på .
4. Fyll i en eller flera mottagare.



Vill du inkludera fler mottagare i en kopia (Cc) eller en dold kopia (Bcc) av e-postmeddelandet? Tryck på  > **Visa Kopia/Dold kopia**.

5. Ange ett ämne och skriv därefter meddelandet.
6. Gör något av följande:
 - Lägg till en bilaga. Tryck på  och välj sedan vad du vill bifoga.
 - Ställ in prioritet för ett e-postmeddelande. Tryck på  > **Ange prioritet**.
7. Tryck på .



För att spara e-postmeddelandet som utkast och skicka det senare, tryck på  > **Spara**. Eller tryck på .

Fortsätta ett e-postutkast

1. I inkorgen för e-postkontot trycker du på  > **Mapp > Utkast**.
2. Tryck på meddelandet.
3. När du redigerat klart meddelandet, tryck på .

Läsa och svara på ett e-postmeddelande

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på E-post.
2. Växla till det e-postkonto du vill använda.
3. I inkorgen för e-postkontot trycker du på det e-postmeddelande eller den konversation som du vill läsa.



Om du vill läsa ett visst meddelande i en e-postkonversation trycker du på  för att expandera konversationen och tryck sedan på e-postmeddelandet.

4. Tryck på **Svara** eller **Svara till alla**.



Tryck på  för fler åtgärder för meddelandet.

Svara snabbt på ett e-postmeddelande

Du kan snabbt svara på ett nytt e-postmeddelande från startsidan eller låsskärmen.

1. När du får ett nytt e-postmeddelande, skjut meddelandepanelen nedåt.
2. På förhandsgranskningen av e-post, tryck på **Svara till alla**.
Om du har flera meddelanden och inte kan se e-postalternativ, expandera förhandsgranskning av e-post genom att skjuta isär två fingrar på meddelandet.
3. Skriv ditt svar och tryck på ➤.

Hantera e-postmeddelanden

E-post-programmet gör det enkelt att sortera, flytta eller radera dina e-postmeddelanden.

Sortera e-postmeddelanden

Anpassa hur du vill sortera dina e-postmeddelanden.

I inkorgen för e-postkontot trycker du på ⋮ > **Sortera** och välj mellan sorteringsalternativen.

Flytta e-postmeddelanden till en annan mapp

1. Växla till det e-postkonto du vill använda.
2. Välj de e-postmeddelanden du vill flytta.



För att välja alla, välj först ett e-postmeddelande och tryck sedan på ⋮ > **Markera alla**.

3. Tryck på **Flytta till** och välj sedan en mapp.

Radera e-postmeddelanden

1. Växla till det e-postkonto du vill använda.
2. Välj de e-postmeddelanden som du vill radera.



För att välja alla, välj först ett e-postmeddelande och tryck sedan på ⋮ > **Markera alla**.

3. Tryck på **Ta bort**.

Söka efter e-postmeddelanden

1. Från Startsidan tryck på ⋮ och sedan på E-post.
2. Tryck på 🔍.
3. Om du vill begränsa sökningen, tryck på ⚙️, kontrollera sökalternativen och tryck sedan på OK.

4. Ange sedan orden som du vill söka efter i sökrutan.
5. Tryck på ett resultat för att öppna e-postmeddelandet.

Söka efter e-post från en kontakt

Minns du avsändaren men lyckas inte hitta ett visst e-postmeddelande från honom eller henne?

1. Växla till det e-postkonto du vill använda.
2. Tryck och håll ned ett e-postmeddelande från en kontakt.
3. Tryck på **Visa alla e-postmeddelanden från avsändaren**. E-postmeddelanden från kontakten visas.

Arbeta med Exchange ActiveSync e-post

Med ditt Microsoft Exchange ActiveSync-konto kan du flagga viktiga e-postmeddelanden eller ställa in ditt frånvaromeddelande direkt på din telefon.

Flagga ett e-postmeddelande

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på E-post.
2. Växla till ditt Exchange ActiveSync-konto.
3. Medan du visar inkorgen trycker du på flaggikonen som visas bredvid ett e-postmeddelande eller en konversation.



För att flagga ett e-postmeddelande i en konversation, tryck på  för att expandera konversationen och tryck sedan på flaggikonen i e-postmeddelandet.

Ställa in statusen Utanför kontoret

1. Växla till ditt Exchange ActiveSync-konto.
2. Tryck på  > **Utanför kontoret**.
3. Tryck på din nuvarande kontorsstatus och välj sedan **Utanför kontoret**.
4. Ställ in datum och klockslag.
5. Ange ditt autosvarsmeddelande.
6. Om du vill ha ett annat automatiskt svarsmeddelande för mottagare utanför din organisation, tryck på alternativet **Skicka svar till externa avsändare** och ange sedan det automatiska svarsmeddelandet i rutan.
7. Tryck på **Spara**.

Lägga till ett e-postkonto

Konfigurera ytterligare e-postkonton som t.ex. ett till Microsoft ExchangeActiveSync-konto eller ett konto hos en webbaserad e-posttjänst eller e-postleverantör.



Om du lägger till ett Microsoft ExchangeActiveSync- eller ett POP3/IMAP-e-postkonto, fråga din nätverksadministratör eller e-postleverantör om du behöver några ytterligare inställningar.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på E-post.
2. Tryck på  > **Lägg till konto**.
3. Välj vilken typ av e-postkonto du vill ha från listan över e-postleverantörer. Eller tryck på **Annat (POP3/IMAP)**.
4. Skriv in e-postadressen och lösenordet till ditt e-postkonto och tryck sedan på **Nästa**.



En del e-postkonton låter dig ställa in synkroniseringsschema.

5. Ange ett namn för ditt e-postkonto och tryck sedan på **Avsluta inställning**.

Vad är Smart Synk?

Smart Synk förlänger synkroniseringstiden automatiskt i takt med att E-post-programmet är inaktivt. Ställ in ditt e-postkonto till Smart Synk när du inte behöver kontrollera dina nya e-postmeddelanden regelbundet. Smart Synk hjälper dig spara batteri.

Om du vill ta emot e-postmeddelanden direkt de anländer, välj en annan **Synkronisering vid högtrafik** och **Synkronisering vid lågtrafik** i e-postkontots inställning **Synka, skicka och ta emot**.

Röstinspelaren

Spela in röstklipp

Använd Röstinspelaren för att spela in information under föreläsningar, intervjuer eller skapa din egen ljudlogg.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Röstinspelaren**.
2. Håll mikrofonen nära ljudkällan.
3. Tryck på  för att börja spela in ett röstklipp.



Röstinspelaren kan köras i bakgrunden medan du gör andra saker på HTC 10 evo, förutom när du öppnar andra appar som också använder ljudfunktioner.

4. Tryck på  för att stoppa inspelningen.

Om du vill spela upp röstklippet trycker du på .



För att visa dina inspelade röstklipp, tryck på . Håll ett röstklipp intryckt för att visa alternativen för att dela, ställa in som ringsignal osv.

Aktivera inspelning av högupplöst ljud

Vill du göra kristallrena inspelningar? Spela in ljud i högupplöst ljud.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Röstinspelaren**.
2. Tryck på  > **Inställningar** > **Kodningsformat** och välj **Hög upplösning (FLAC)**.

Internetanslutningar

Slå på eller stänga av dataanslutningen

Om du stänger av din dataanslutning kan du spara in både batteritid och avgifter för datatrafik.



Du behöver ett 4G/LTE-abonnemang för att använda operatörens 4G/LTE-nätverk för röstsamtal och datatjänster. Kontrollera med din operatör för detaljer.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på Mobildata **På/av** för att starta eller stänga av dataanslutningen.



Om du inte har dataanslutning på och inte heller är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk kan du inte få automatiska uppdateringar av din e-post, sociala nätverkskonton och annan synkroniserad information.

Hantera din dataanvändning

Om du har begränsad datatilldelning, är det viktigt att hålla koll på de aktiviteter och program som normalt skickar och tar emot data, som navigering på nätet, synkronisering av onlinekonton och skicka e-post eller dela statusuppdateringar.

Här följer några andra exempel:

- Strömning av webbvideor och musik
- Spela onlinespel
- Nedladdning av program, kartor och filer
- Uppdatering av program för att uppdatera information och flöden
- Uppladdning och säkerhetskopiering av dina filer till lagringskonton online
- Använda HTC 10 evo som en Wi-Fi-surfzon
- Dela din mobila dataanslutning via USB tethering

För att hjälpa dig att spara dataanvändning, anslut till ett Wi-Fi-nätverk när du kan och ställ in dina onlinekonton och e-postmeddelanden så att de inte synkroniseras så ofta.

Datasparare

Datasparare hjälper dig att minska mobildatakostnaderna genom att begränsa bakgrundsdataanvändningen. Du kan också ställa in program så att de alltid har tillgång till en dataanslutning — till exempel ditt e-postprogram — så att de ignoreras av dataspararen.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Inställningar**.
2. Under Trådlöst nätverk och nätverk, tryck på **Mer > Dataanvändning**.
3. Tryck på **Datasparare** och sedan på knappen **På/av** för att slå på eller stänga av den.
4. Tryck på **Obegränsad dataåtkomst** och sedan på **På/av**-knappen bredvid de program som du fortfarande vill ska ha tillgång till dataanslutning även när dataspararen är påslagen.

Sätta på eller stänga av dataroaming

Anslut till nätverk som har avtal med din mobiloperatör och få tillgång till datatjänster när du befinner dig utanför täckningsområdet för din mobiloperatör.



Att använda datatrafiktjänster vid roaming kan medföra höga kostnader. Fråga din mobiloperatör om kostnader för dataroaming innan du börjar använda dataroaming.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Mobildata**.
3. Markera eller avmarkera alternativet **Dataroaming**.

Håll koll på din dataanvändning

Övervaka din datoranvändning för att förhindra att du överskrider din månadstilldelning.



Dataanvändningen som mäts med HTC 10 evo kan skilja sig från och vara mindre än din verkliga dataanvändning.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Inställningar**.
2. Under Trådlöst nätverk och nätverk, tryck på **Mer > Dataanvändning**.
Högst upp ser du ett fält som visar dataanvändningen till idag och dataanvändningscykeln, alert, varning och begränsning, om någon sådan har fastställts.
3. Med mobildata påslagen tryck på **Användning av mobildata > **.
4. Tryck på **Återställ dataanvändningscykeln** och ställ sedan in den dag i månaden då användningscykeln återställs. Denna dag är normalt starten på din månadsfaktureringscykel.
5. Tryck på **Datavarning** och ange gränsen för dataanvändning där du kommer att varnas innan du når din månatliga datagräns. Tryck på  för att ändra enheten.
6. Ställ in **Ställa in gräns för data** så att den automatiskt stänger av dataanslutningen när du når den inställda gränsen.
7. Tryck på **Datagräns** och ange den inställda dataanvändningen vid vilken dataanslutningen automatiskt stängs av. Tryck på  för att ändra enheten.

Visa programmens dataförbrukning

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Inställningar**.
2. Under Trådlöst nätverk och nätverk, tryck på **Mer > Dataanvändning**.
3. Tryck på **Användning av mobildata**.
4. Dra de vertikala start- och slutmarkörerna för att visa användningen vid en viss varaktighet i din användningscykel.
5. Bläddra ner på skärmen för att visa en lista över program och information om deras dataanvändning.
6. Tryck på ett program för att visa fler detaljer.

Wi-Fi anslutning

För att använda Wi-Fi måste du ha åtkomst till en trådlös åtkomstpunkt eller "hotspot".



Tillgängligheten och signalstyrkan för Wi-Fi varierar beroende på de objekt som Wi-Fi-signalen måste passera igenom (t.ex. byggnader och väggar).

Slå på eller stänga av Wi-Fi

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på Wi-Fi **På/av**-knappen för att slå på eller stänga av Wi-Fi.
3. Tryck på **Wi-Fi** för att visa en lista över upptäckta trådlösa nätverk.



- För att utföra en manuell sökning efter Wi-Fi-nätverk, tryck på  > **Skanna**.
- Tryck på  för att visa sparade nätverk, aktivera ett meddelande när offentligt Wi-Fi är tillgängligt och ställ in Wi-Fi-status under viloläge.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

1. Slå på Wi-Fi och kontrollera listan med upptäckta Wi-Fi-nätverk.
Se [Slå på eller stänga av Wi-Fi](#) på sidan 148.
2. Tryck på ett Wi-Fi-nätverk som du vill ansluta till.
3. Om du har valt ett skyddat nätverk, ange nätverksnyckel eller lösenord.
4. Tryck på **Anslut**. Wi-Fi-ikonen  visas i statusfältet när du är ansluten.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk via WPS

Om du använder en Wi-Fi-router med Wi-Fi Protected Setup (WPS), kan du enkelt ansluta HTC 10 evo.

1. Slå på Wi-Fi och kontrollera listan med upptäckta Wi-Fi-nätverk.
Se [Slå på eller stänga av Wi-Fi](#) på sidan 148.
2. Tryck på  > **WPS Push**-knappen och tryck därefter på WPS-knappen på din Wi-Fi-router.



För att använda PIN-metoden för Wi-Fi Protected Setup (WPS), tryck på  > **WPS-PIN**.

Logga in automatiskt på ett offentligt Wi-Fi-nätverk (WISPr)

Du kan ställa in HTC 10 evo så att den loggar in automatiskt på offentliga Wi-Fi-nätverk som du använder regelbundet. Då slipper du problemet med att gå igenom Wi-Fi-leverantörernas autentisering varje gång du ansluter till deras Wi-Fi-nätverk. Lägg bara till inloggningsuppgifterna till WISPr-inställningarna (Wireless Internet Service Provider roaming).



Åtkomstpunkten för Wi-Fi-nätverket måste stödja WISPr-webbportalen. Kontakta Wi-Fi-leverantören för mer information.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Inställningar**.
2. Om Wi-Fi anslutning är avstängd tryck på Wi-Fi **På/av**-knappen för att slå på den.
3. Tryck på **Wi-Fi**.
4. Tryck på  > **Avancerat**.
5. Under WISPr-inställningar väljer du **Automatisk inloggning** och trycker sedan på **WISPr-kontointställningar > Lägg till ett nytt konto**.
6. Skriv in tjänsteleverantörens namn, ditt användarnamn (det fullständiga domännamnet), och lösenord.
7. Tryck på  > **Spara**. Om du har tillgång till flera offentliga Wi-Fi-nätverk kan du lägga till flera konton.
8. Ansluta till ett offentligt Wi-Fi-nätverk.



I listan över WISPr-konton, tryck och håll ned på ett konto för att ta bort eller redigera det.

Ansluta till VPN

Lägg till virtuella privata nätverk (VPNs) så att du kan ansluta och komma åt resurser i ett lokalt nätverk, t.ex. ditt företagsnätverk eller hemnätverk.

Innan du kan ansluta HTC 10 evo till ditt lokala nätverk, kan du bli ombedd att:

- Installera säkerhetscertifikat.
- Ange dina inloggningsuppgifter.
- Ladda ner och installera en obligatorisk VPN-app, om du ansluter till ett skyddat företagsnätverk. Kontakta din nätverksadministratör för detaljer.

Dessutom måste HTC 10 evo först upprätta en Wi-Fi- eller dataanslutning innan du kan starta en VPN-anslutning.

Lägga till en VPN-anslutning



Du måste först skapa en PIN-kod, lösenord eller mönster för skärmlåset innan du kan använda uppgiftslagret och ställa in VPN.

1. Från Startsidan tryck på och sedan på **Inställningar**.
2. Under Trådlöst och nätverk, tryck på **Mer**.
3. Tryck på **VPN** > .
4. Ange VPN-inställningarna och konfigurera dem enligt den säkerhetsinformation som nätverksadministratören gav dig.
5. Tryck på **Spara**.

Ansluta till ett VPN

1. Från Startsidan tryck på och sedan på **Inställningar**.
2. Under Trådlöst och nätverk, tryck på **Mer**.
3. Tryck på **VPN**.
4. Tryck på det VPN som du vill ansluta till.
5. Ange inloggningsuppgifterna och tryck sedan på **Anslut**. När du är ansluten visas VPN-anslutningsikonen i meddelandefältet på statusfältet.

För att koppla från en VPN-anslutning, tryck på VPN-anslutningen och sedan på **Koppla från**.

Sedan kan du öppna webbläsaren för att komma åt resurser som t.ex. företagsnätverkets intranät.

Installera ett digitalt certifikat

Använd klient- och Certifikatutfärdare (CA)-digitala certifikat så att HTC 10 evo kan få tillgång till VPN- eller skyddade Wi-Fi-nätverk och även för att ge autentisering till säkra servrar online. Du kan få ett certifikat från din systemadministratör eller hämta det från webbplatser som kräver autentisering.



- Du måste ställa in en PIN-kod eller ett lösenord för låsskärmen innan du installerar ett digitalt certifikat.
- Vissa program som t.ex. din webbläsare eller e-postklient låter dig installera certifikat direkt i programmet. Se programmets hjälpaavsnitt för mer information.

1. Spara certifikatfilen i rotkatalogen på HTC 10 evo eller på minneskortet.
2. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Säkerhet**.
3. Tryck på **Installera från SD-kort**.
4. Bläddra till certifikatet och välj det.
5. Ange ett namn för certifikatet och välj hur det ska användas.
6. Tryck på **OK**.

Använda HTC 10 evo som en Wi-Fi-hotspot

Dela din dataanslutning med andra enheter genom att förvandla HTC 10 evo till en Wi-Fi-hotspot.



- Se till att dataanslutningen är aktiverad.
- Du måste ha en godkänd dataanslutning som kopplats till ditt konto av din mobiloperatör för att använda denna tjänst. Enheter som är anslutna till din Wi-Fi-hotspot använder data från ditt mobilabonnemang.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Inställningar**.
2. Under Trådlöst nätverk och nätverk, tryck på **Mer**.
3. Tryck på **Delning av mobilt nätverk** > **Mobil WiFi-Hotspot**.

Första gången du slår på Wi-Fi-hotspot måste du ställa in den.

4. Ange ett namn för surfzonen eller använd standardnamnet.
5. Ange ett lösenord eller använd standardlösenordet.

Lösenordet är nyckeln som andra behöver ange på sina enheter så att de kan ansluta och använda HTC 10 evo som en trådlös router.

6. För att göra din Wi-Fi-hotspot säkrare, tryck på  > **Avancerat**.

Välj bland tillgängliga inställningar och tryck sedan på .

7. Tryck på Mobil Wi-Fi Surfpunkt **På/av** för att slå på den.

HTC 10 evo är förberedd för att användas som en Wi-Fi-hotspot när du ser  i statusfältet.



För att minimera säkerhetsrisken, använd standardinställningarna för säkerhet och ange ett starkt och unikt lösenord.

Dela din telefons Internetanslutning med USB-delning

Finns det ingen Internetanslutning tillgänglig för datorn? Inga problem. Använd HTC 10 evo dataanslutning för att ansluta till Internet.



- För att säkerställa att USB-drivrutinerna för HTC 10 evo är uppdaterade, installera senaste versionen av HTC Sync Manager på datorn.
- Du kan behöva lägga till USB tethering till ditt abonnemang, vilket kan innebära extra kostnader. Kontakta din mobiloperatör för detaljer.
- Kontrollera att mobildata är påslaget.

1. Anslut HTC 10 evo till datorn med den medföljande USB-kabeln.
2. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Inställningar**.
3. Under Trådlöst och nätverk, tryck på **Mer** > **Delning av mobilt nätverk** > **Internetdelning via USB**.

Trådlös delning

Vad är HTC Connect?

Med HTC Connect kan du trådlöst strömma musik eller video från din telefon till dina högtalare eller TV genom att bara svepa uppåt på skärmen med 3 fingrar.

Du kan strömma media till följande typer av enheter:

- AirPlay högtalare eller Apple TV
- Blackfire® kompatibla multirumshögtalare för flera rum
- Multirumshögtalare som stöder Qualcomm® AllPlay™ smart medieplattform
- DLNA® kompatibla högtalare och TV
- Miracast kompatibla visningsenheter
- Chromecast™ kompatibla visningsenheter.
- Bluetooth högtalare
- HTC-certifierade elektriska apparater för konsumenter eller tillbehör som har HTC Connect-logotypen:




Vissa enheter måste sammankopplas innan du kan dela dem.

För att se en lista över de enheter eller tillbehör som stöds, gå till <https://connect.htc.com/certified-devices.html>. För mer information om HTC Connect, se <https://connect.htc.com/index.html>.

Använda HTC Connect för att dela din media

Innan du börjar se till att du har ställt in högtalarna, TV:n eller apparaten så att de ansluts till ditt Wi-Fi-nätverk. Se dess dokumentation om hur man ställer in den.

1. Öppna och spela musik eller annat medieinnehåll som du vill dela från din telefon.
2. Svep uppåt med tre fingrar på skärmen.

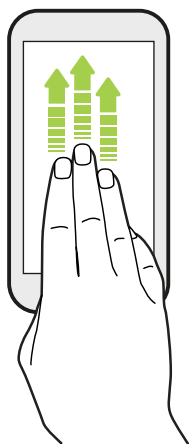

3. Välj den enhet som du vill ansluta till.



4. När den är ansluten, använd din telefon för att kontrollera volymen, pausa eller återuppta uppspelningen med mera.
5. För att stoppa trådlös mediadelning och koppla ifrån enheten, svep ned med tre fingrar på skärmen.

Strömma musik till AirPlay högtalare eller Apple TV

Innan du börjar se till att enheten är ansluten till ditt Wi-Fi-nätverk. Se dokumentationen som medföljer dina AirPlay högtalare eller Apple TV för mer information.

1. Efter att ha anslutit AirPlay-högtalarna eller Apple TV till ditt Wi-Fi-nätverk öppna ett musikprogram på telefonen.
2. Svep uppåt med tre fingrar på skärmen.
Telefonen slår på Wi-Fi automatiskt och söker efter mediaenheter på ditt Wi-Fi-nätverk. Då visas de tillgängliga enheterna i listan.
3. Tryck på den enhet som du vill ansluta till.
4. I musik-appen som du använder, börja spela musik. Du kommer då att höra musiken från den enhet som du valt.

Strömma musik till Blackfire kompatibla högtalare



Spela musik samtidigt till flera Blackfire kompatibla högtalare från din telefon.

Innan du börjar se till att högtalarna är anslutna till ditt Wi-Fi-nätverk. Se dokumentationen som medföljer högtalarna för att ställa in och ansluta dem till ditt Wi-Fi-nätverk.

1. Efter att ha anslutit högtalarna till ditt Wi-Fi-nätverk öppna ett musikprogram på telefonen.
2. Svep uppåt med tre fingrar på skärmen.
Telefonen slår då på Wi-Fi automatiskt och söker efter mediaenheter på ditt Wi-Fi-nätverk. De tillgängliga högtalarna kommer att visas.
3. Tryck på den högtalare som du vill ansluta till.
4. Börja spela upp musik i musikappen. Du kommer då att höra musiken från den högtalare du valt.
5. För att växla mellan högtalare eller gruppera dem, svep uppåt på skärmen igen med tre fingrar.
 - För att strömma musik till en annan högtalare, tryck på den.
 - För att gruppera högtalare så att musiken spelas genom dem samtidigt, tryck på **Grupp**-knappen bredvid en högtalares namn, välj de andra högtalarna du vill gruppera tillsammans med den och tryck sedan på **OK**.

Ändra namn på högtalare

Du kan byta namn på dina Blackfire kompatibla högtalare i Inställningar.

1. Kontrollera att högtalarna är anslutna till ditt Wi-Fi nätverk.

2. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **HTC Connect**.

Telefonen slår då på Wi-Fi automatiskt och söker efter mediaenheter på ditt Wi-Fi-nätverk. De tillgängliga Blackfire-högtalarna kommer då att visas.

3. Tryck på  bredvid ett högtalarnamn.
4. Ange det nya högtalarnamnet och tryck på **Klart**.

Strömma musik till högtalare som använder Qualcomm AllPlay smart medieplattform

Innan du börjar se till att högtalarna är anslutna till ditt Wi-Fi-nätverk. Se dokumentationen som medföljer högtalarna för att ställa in och ansluta dem till ditt Wi-Fi-nätverk.

1. Efter att ha anslutit högtalarna till ditt Wi-Fi-nätverk öppna ett musikprogram på telefonen.
2. Svep uppåt med tre fingrar på skärmen.

Telefonen slår då på Wi-Fi automatiskt och söker efter mediaenheter på ditt Wi-Fi-nätverk. De tillgängliga högtalarna kommer då att visas.

3. Tryck på den högtalare som du vill ansluta till.
4. I musik-appen som du använder, börja spela musik. Du kommer då att höra musiken från den högtalare du valt.
5. För att växla mellan högtalare eller gruppera dem, svep uppåt på skärmen igen med tre fingrar.
 - Tryck bara på en annan högtalare för att strömma musik till den.
 - För att gruppera högtalare så att musiken spelas genom dem samtidigt, tryck på **Grupp**-knappen bredvid en högtalares namn, välj de andra högtalarna du vill gruppera tillsammans med den och tryck sedan på **OK**.

Slå på eller stänga av Bluetooth

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på Bluetooth **På/av**-knappen för att slå på eller stänga av Bluetooth-anslutningen.
3. Tryck på **Bluetooth** för att visa en lista över tillgängliga enheter.



Stäng av Bluetooth när det inte används för att spara på batteriet eller på platser där det är förbjudet att använda trådlösa enheter, som t.ex. ombord på ett flygplan och på sjukhus.

Ansluta ett Bluetooth-headset

Du kan lyssna på musik via ett Bluetooth A2DP-stereoheadset eller ha handsfree-konversationer med ett kompatibelt Bluetooth-headset.



Innan du ansluter headsetet måste du göra det upptäckbart så att HTC 10 evo kan hitta det. Se headsetets handbok för mer detaljer.

1. Slå på Bluetooth och kontrollera listan med tillgängliga enheter.
Se [Slå på eller stänga av Bluetooth](#) på sidan 156.
2. Om du inte ser ditt headset i listan, tryck på **Sök efter enheter** för att uppdatera listan.
3. Tryck på namnet på headsetet i listan Tillgängliga enheter. HTC 10 evo parkopplas med ditt headset och anslutningsstatusen visas i avsnittet Parkopplade enheter.
4. Om du uppmanas att ange ett lösenord, prova med att skriva in 0000 eller 1234, eller läs i headsetets dokumentation för att hitta lösenordet.

När Bluetooth-headsetet är anslutet visas  i statusfältet.

Återansluta ett Bluetooth-headset

Det är normalt lätt att återansluta headsetet genom att aktivera Bluetooth på HTC 10 evo och sedan slå på headsetet.

Om headsetet däremot har använts med en annan Bluetooth-enhet måste du kanske ansluta manuellt.

1. Slå på Bluetooth och kontrollera listan med sammankopplade enheter.
Se [Slå på eller stänga av Bluetooth](#) på sidan 156.
2. Tryck på headsetets namn i avsnittet Parkopplade enheter.
3. Om du uppmanas att ange ett lösenord, prova med att skriva in 0000 eller 1234, eller läs i headsetets dokumentation för att hitta lösenordet.

Om du fortfarande inte kan ansluta till headsetet, följ anvisningarna i [Ta bort parkoppling från en Bluetooth-enhet](#) på sidan 157 och följ sedan anvisningarna i [Ansluta ett Bluetooth-headset](#) på sidan 157.

Ta bort parkoppling från en Bluetooth-enhet

1. Slå på Bluetooth och kontrollera listan med sammankopplade enheter.
Se [Slå på eller stänga av Bluetooth](#) på sidan 156.
2. I avsnittet Parkopplade enheter trycker du på  intill enheten för att koppla bort.
3. Tryck på **Ta bort parkoppling**.

Ta emot filer med Bluetooth

HTC 10 evo låter dig ta emot olika sorters filer via Bluetooth, inklusive bilder, kontaktinfo och dokument, t.ex. pdf-filer.



Se enhetens dokumentation för anvisningar om att skicka information via Bluetooth.

1. Slå på Bluetooth.
Se [Slå på eller stänga av Bluetooth](#) på sidan 156.
2. På den sändande enheten skickar du en eller flera filer till HTC 10 evo.
3. Om tillfrågad, acceptera förfrågan om parkoppling på HTC 10 evo och den sändande enheten. Du kan också uppmanas att ange samma lösenord eller bekräfta det automatiskt genererade lösenordet på båda enheterna.
Du får då en Bluetooth-begäran om auktorisering.
4. Tryck på **Parkoppling**.
5. När HTC 10 evo får ett meddelande om filöverföring, dra ner Meddelandepanelen, tryck på det inkommande filmeddelandet och tryck sedan på **Acceptera**.
6. Ett meddelande visas när en fil överförs. Öppna Meddelandepanelen genom att föra fingret över den, och tryck sedan på det relevanta meddelandet.
7. Tryck på en mottagen fil för att se den.


Använda NFC

Med det inbyggda NFC (närfältskommunikation) på HTC 10 evo kan du på ett ögonblick dela innehåll med en annan NFC-kapabel mobilenhet.



Tillgången på NFC varierar beroende på telefonmodell, region och land.

Stråla över en webbsida, foton, kontaktinformation m.m. genom att hålla HTC 10 evo och den andra enheten med baksidorna mot varandra.

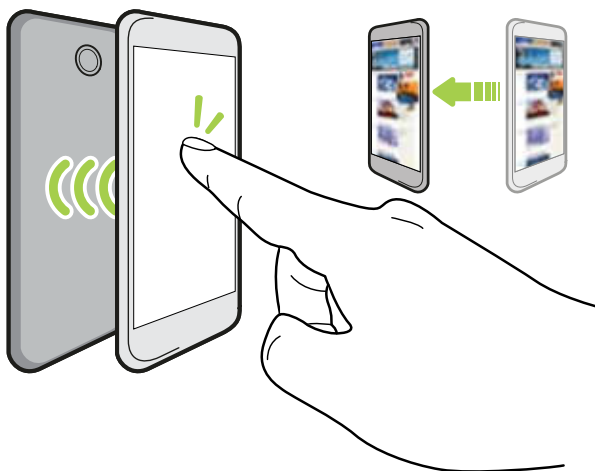

Du kan också använda NFC för kontaktlösa betalningar. NFC-betalningens tillgänglighet beror på när din mobiloperatör startar denna tjänst. Kontakta din mobiloperatör för detaljer.

Slå på och stänga av NFC

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Mer** och sedan på **NFC På/av** för att slå på den och stänga av den.

Sända innehåll



Se till att båda enheterna är upplåsta och har NFC aktiverat. Om den andra enheten har ett Android Beam™-alternativ, se till att det också är aktiverat.

1. Under visning av innehållet som du vill dela, håll HTC 10 evo och den andra telefonen med baksidorna mot varandra.



Se till att NFC-området (skuggad del) på HTC 10 evo och den andra telefonens NFC-område är nära varandra. Experimentera genom att röra telefonerna tills du får en anslutning.

2. När HTC 10 evo vibrerar, tryck på skärmen för att skicka innehållet till den andra enheten.

Det delade innehållet visas på den andra skärmen. För vissa objekt som du delar (t.ex. kontaktinformation) visas ytterligare instruktioner för hur man sparar objektet på mottagarenheten.

Standardinställningar

Stör ej-läge

Aktivera Stör ej-läget för att avvisa samtal och tysta hörbara varningar och meddelanden, medan du har en dataanslutning tillgänglig.

1. Svep nedåt med två fingrar från den övre delen av skärmen för att öppna Snabbinställningar.



2. Tryck på . Vid behov svep till nästa skärm.
3. Tryck på **Total tystnad**, **Endast alarm** eller **Endast prioritet** beroende på om du vill tillåta undantag. När **Endast prioritet** väljs, kan du ta emot meddelanden eller samtal från kontakter i din undantagslista.
4. Tryck på **Tills du stänger av detta** om du själv vill stänga av Stör ej eller tryck på **+** eller **—** för att ställa in antalet timmar innan Stör ej stängs av automatiskt.
5. Tryck på **Klart** för att aktivera den.

Stör ej-ikonen  kommer att visas i statusfältet.

Du kan också trycka på **Fler inställningar** och välja **Avböj automatiskt inkommande samtal** för att avböja inkommande samtal och se till att de skickas till röstbrevlådan.



- När skärmen är på, tryck på VOLYM och sedan **Avsluta nu** för att snabbt stänga av Stör ej-läget.
- När du trycker ner VOLYM-knappen tills Stör ej-läget aktiveras för **Endast alarm**.



När Stör ej är på, kommer meddelande-LED:en inte att blinka.

Blockera synliga störningar

Du kan ställa in Stör ej-läge för att blockera synliga störningar såsom popup-meddelanden.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Ljud och meddelande**.
2. Tryck på **Stör ej** > **Blockera synliga störningar**.
3. Tryck på knapparna **På/av** för att välja om synliga störningar ska blockeras när skärmen är på och av.

Tillåta meddelanden och kontakter förbigå Stör ej-läget

Lägg till viktiga kontakter till en undantagslista så att du kan ta emot deras samtal och meddelanden även när Stör ej-läget är på.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Ljud och meddelande**.
2. Tryck på **Stör ej** > **Prioritet tillåter endast**.
3. Tryck på **På/av**-knappen bredvid de objekt som du vill tillåta.
4. Tryck på **Meddelanden från** eller **Samtal från** för att välja vem som kan kontakta dig.
5. Tryck på **Hantera godkända kontakter** och sedan på  för att lägga till kontakter till din undantagslista.

För att ta bort kontakter eller nummer från listan, tryck på  > **Ta bort kontakter**.

Ställa in ett Stör ej-schema

Schemalägg Stör ej för att slå på automatiskt och hur lång tid det kommer att pågå. Till exempel, om du kan ställa in det att slås på under ett veckomöte.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Ljud och meddelande**.
2. Tryck på **Stör ej** > **Automatiska regler**.
3. Tryck på **Lägg till regel**.
4. Välj om du vill basera regeln utifrån en tid eller en händelse, ange ett namn på regeln och tryck sedan på **OK**.
5. Ställ in regelns parametrar.

Regel	Inställningar
Tidsregel	▪ Ställ in dagarna. ▪ Ställ in start- och sluttider. ▪ Välj en Stör ej-nivå. Du kan också välja om regeln ska avbrytas vid antingen regelns sluttid eller vid nästa alarm som du har angett i programmet Klocka.

Regel	Inställningar
Händelseregler	▪ Välj en kalender som du vill göra regeln för. ▪ Ställ in en förutsättning för typ av svar. ▪ Välj en Stör ej-nivå.



Du kan slå på eller stänga av en automatisk regel genom att trycka på knappen **På/av** när du visar regelns detaljer.

Slå på och stänga av platstjänster

Du måste aktivera platskällor för att hitta din plats med HTC 10 evo.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Plats**.
2. Tryck på **På/av**-omkopplaren för att slå på eller stänga av platstjänster.
3. Under Platskällor, välj det platsläge du önskar. Till exempel, för en bättre uppskattning av din plats, välj **Hög noggrannhet**. För att spara på batteriet, välj **Spara batteri**.

Om en platskälla stängs av (till exempel GPS) innebär det att inga program i HTC 10 evo kommer att samla in din platsdata via den platskällan. Däremot kan program från tredje part samla in – och HTC 10 evo kan fortsätta att tillhandahålla – platsdata via andra källor, inklusive Wi-Fi och signaltriangulering.

Flygplansläge

När du aktiverar flygplansläget stängs alla trådlösa radiofunktioner av i din HTC 10 evo, inklusive ringfunktion, datatjänster, Bluetooth och Wi-Fi.

När du inaktiverar Flygplansläge, sätts samtalsfunktionen på igen och föregående inställning av Bluetooth och Wi-Fi återställs.



- Du kan aktivera Bluetooth och Wi-Fi manuellt efter att Flygplansläge har aktiverats.
- Om USB tethering är aktiverat stängs det av när Flygplansläge aktiveras. Du måste aktivera USB tethering manuellt efter att du har inaktiverat Flygplansläge.

Gör något av följande för att sätta på eller stänga av Flygplansläge:

- Håll **STRÖM** intryckt och tryck sedan på **Flygplansläge**.
- Sveg nedåt med två fingrar från statusfältet för att öppna panelen Snabbinställningar. Tryck på rutan **Flygplansläge** för att sätta på eller stänga av flygplansläget.

När läget aktiverats visas ikonen för Flygplansläge  i statusfältet.

Automatisk skärmrotering



Automatisk rotation stöds inte av alla program.

1. Från Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Skärm och gester** eller **Display, gester och knappar**.
2. Markera eller avmarkera alternativet **Rotera skärmen automatiskt** för att aktivera eller avaktivera det.

Inställning för när skärmen ska stängas av

Efter en period av inaktivitet stängs skärmen av för att spara batteri. Du kan ställa in inaktivitetstid innan skärmen stängs av.

1. Från Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Skärm och gester** eller **Display, gester och knappar**.
2. Tryck på **Skärmtimeout** och tryck därefter på tiden när skärmen ska stängas av.

Skärmens ljusstyrka

1. Från Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Skärm och gester** eller **Display, gester och knappar**.
2. Tryck på **Ljusstyrka**.
3. Med alternativet **Automatisk ljusstyrka** markerat, dra skjutreglaget för att ställa in högsta ljusstyrkan. Detta ställer in en gräns för hur ljus skärmen ska vara när **Automatisk ljusstyrka** har valts.
4. För att ställa in ljusstyrkan manuellt, avmarkera alternativet **Automatisk ljusstyrka** och dra sedan ljusstyrkans skjutreglage till vänster för att minska eller till höger för att öka skärmens ljusstyrka.

Nattläge

Aktivera Nattläge på kvällen för att skifta antalet färger från blått till varmare färger vilket bidrar till att minska belastningen på ögonen.

1. Från Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Skärm och gester** eller **Display, gester och knappar**.
2. Tryck på **Nattläge** och sedan **På/av** för att slå på det.
3. Dra skjutreglaget för att justera färgtemperaturen. Dra reglaget till **Varmare** för att filtrera ut mer blått ljus.
4. Tryck på **Aktivera nattläget automatiskt** för att ange ett schema när nattläget slås på.

Justera visningsstorleken

Ändra storlek på objekt och teckensnitt på skärmen för att göra dem lättare att se.

1. Från Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Skärm och gester** eller **Display, gester och knappar**.
2. Tryck på **Visningsstorlek**.
3. Dra reglagen för att öka eller minska storleken på typsnitt eller objekt på skärmen.

Pekljud och vibration

Vissa personer gillar ljudet eller vibrationerna när de pekar skärmen, andra gör det inte. Du kan slå på eller stänga av olika typer av pekljud och vibrationer på HTC 10 evo.

- Pektoner när du pekar på telefonens knappsats
- Pekljud när du pekar på skärmobjekt
- Ljud på skärmlåset
- Ljud för dra-ner-för-att-uppdatera
- Vibrationer när du trycker på hårdvaruknappar
- Pekljud och vibration när du trycker på tangentbordet

Stänga av och slå på pekljud och vibrationer

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Ljud och meddelande**.
2. I System, välj det alternativ som du vill slå på eller stänga av.

Stänga av tangentbordsljud och vibration

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Språk och tangentbord** > **Virtuellt tangentbord** > **TouchPal - HTC Sense-version** > **Allmänna inställningar**.
3. När skärmen Allmänna inställningar visas kan du göra följande:
 - Tryck på **Tangentljud**, rensa **Systemvolym** och dra sedan reglaget hela vägen åt vänster för att stänga av tangentljud.
 - Tryck på **Tangentvibration**, rensa **Systemstandard** och dra sedan reglaget hela vägen åt vänster för att stänga av tangentvibration.
4. Tryck på **OK**.

Byta skärmspråk

Då språket ändras justeras tangentbordets layout, datum och tidsformat med mera.

Du kan välja flera språk och specifika dialekter så att program med lokalt innehåll visas på rätt sätt.

1. Från Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Språk och tangentbord**.
2. Tryck på **Språk**. Det första språket i listan är standardvisningsspråk.
3. Tryck på **Lägg till ett språk** för att lägga till ett annat språk i listan och välj sedan en regional variant av språket.
4. För att ändra skärmspråk trycker du och håller ned  bredvid det språk du vill ha och drar det sedan till början av listan.
5. För att ta bort ett språk från listan trycker du på  > **Ta bort** och väljer sedan de språk du vill ta bort.

Handskläge

Slå på Handskläge så att pekskärmen reagerar mer exakt när du har på dig handskar.

1. Från Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Skärm och gester** eller **Display, gester och knappar**.
2. Markera alternativet **Handskläge**.

När Handskläget är aktiverat, kommer du att kunna se var du har tryckt på pekskärmen.

Säkerhetsinställningar

Tilldela en PIN-kod till ett nano-SIM-kort

Du kan hjälpa till att skydda nano-SIM-kortet genom att tilldela en PIN-kod (Personal Identification Number/personligt identifieringsnummer).



Försäkra dig om att du har standard-PIN-koden från din mobiloperatör innan du fortsätter.

1. På Startsidan tryck på > **Inställningar** > **Säkerhet**.
2. Tryck på **Ställ in lås för SIM-kort**.
3. Välj för att spärra kortet, ange PIN-kod för kortet och tryck sedan på **OK**.
4. Du kan ändra kortets PIN-kod genom att trycka på **Ändra SIM-kortets PIN-kod**.

Återställa ett nano-SIM-kort som har låsts ut

Om du anger fel PIN-kod fler gånger än det maximalt tillåtna antalet försök kommer kortet att "PUK-spärras".

För att komma åt HTC 10 evo igen krävs en PUK-kod. Kontakta din mobiloperatör för koden.

1. Ange PUK-koden på uppringningsskärmen i Telefon och tryck sedan på **Nästa**.
2. Ange en ny PIN-kod och tryck på **Nästa**.
3. Ange den nya PIN-koden igen och tryck på **OK**.

Ställa in ett skärmlås

Hjälp till att skydda din personliga information och förhindra andra från att använda HTC 10 evo utan din tillåtelse.

Välj att ställa in ett grafiskt lösenord, numerisk PIN-kod eller något annat medel för att göra din telefon säkrare. Du ombeds låsa upp skärmen varje gång HTC 10 evo slås på och efter en viss tids inaktivitet.

1. På Startsidan tryck på > **Inställningar** > **Säkerhet**.
2. Tryck på **Skärmlås**.

3. Välj ett skärmlåsalternativ och ställ in skärmlåset.
4. I skärmen Säkerhet trycker du på  > **Lås telefonen automatiskt** och anger sedan tiden innan skärmen blir låst.



Tryck på  och rensa **Gör mönster synligt** om du inte vill att skärmlåsets mönster visas när du ritar det på skärmen.

Konfigurera Smart Lock

Använd Smart Lock som ett alternativt sätt att låsa upp telefonen i fall du glömt lösenordet, PIN-koden eller mönster. Ställ in Smart Lock för att låsa upp telefonen när telefonen känner igen ditt ansikte eller röst.

Du kan också ställa in den att hålla telefonen upplåst i vissa situationer, till exempel när du har telefonen med dig och du befinner dig på en säker plats.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Säkerhet**.
2. Tryck på **Skärmlås**, välj sedan och konfigurera ett skärmlås.
Detta kommer att vara din reservmetod för skärmlås.
3. På Säkerhet-skärmen tryck på **Smart lås**.
4. Bekräfta skärmlåset.
5. Välj om du vill låsa upp telefonen genom röst eller ansiktsgenkänning eller hålla telefonen olåst när:
 - Du bär telefonen
 - Du befinner dig på en betrodd plats som i ditt hem Wi-Fi-nätverk
 - Telefonen är ansluten till en betrodd enhet som din egen Bluetooth-enhet
6. Följ instruktionerna på skärmen och tryck sedan på  för att återgå till sidan Säkerhet.
7. I skärmen Säkerhet trycker du på  > **Lås telefonen automatiskt** och anger sedan tiden innan skärmen blir låst.

För att göra Smart Lock säkrare och tryggare när du använder ansiktsgenkänning kan du träna HTC 10 evo att känna igen ditt ansikte i olika situationer, t.ex. när du bär glasögon eller har skägg.

Tryck på **Smart lås**, bekräfta skärmlåset, tryck sedan på **Betrott ansikte** > **Förbättra ansiktsmatchningen**. Följ anvisningarna på skärmen.

Inaktivera låsskärmen

Vill du slippa att låsa upp telefonen varje gång du väcker den? Du kan inaktivera låsskärmen i Inställningar.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Säkerhet**.
2. Tryck på **Skärmlås** > **Ingen**.

För att låsa skärmen igen, tryck på inställningarna i Säkerhet, sedan på **Skärmlås** > **Svep**.

Tillgänglighetsinställningar

Tillgänglighetsfunktioner

HTC 10 evo har funktioner och inställningar som tillåter enkel åtkomst och användning av appar och funktioner.

Förbättra skärmens läsbarhet

Om du har nedsatt syn, dra nytta av dessa funktioner för att förbättra skärmens läsbarhet.

- Öka tecken- och visningsstorleken, använd inverterade färger och färgkorrigering eller aktivera högkontrast-text i Tillgänglighetsinställningar. Du kan även aktivera HTC 10 evo att uttala de lösenord du anger. Se [Tillgänglighetsinställningar](#) på sidan 170.
- Slå på förstoringsgester. Se [Sätta på och stänga av förstoringsgester](#) på sidan 170.
- Aktivera automatisk rotering av skärm. Se [Automatisk skärmrotering](#) på sidan 164.

Förbättra ljudet

Om du är hörselskadad gör dessa ljudrelaterade funktioner att lysningen på HTC 10 evo blir tydligare och lättare att förstå.

- Använd TalkBack för att få hörbar återkoppling på vad du gör på din telefon. Se [TalkBack](#) på sidan 170.
- När du använder hörlurar kan du styra ljudbalansen eller aktivera monoljud när du använder en hörlur. Se [Tillgänglighetsinställningar](#) på sidan 170.

Använd din röst

Du kan använda din röst för att utföra en åtgärd på HTC 10 evo.

- Sök efter information på webben med hjälp av Google Röstsökning.
- Skriv in text med din röst. Se [Tala in textinmatning](#) på sidan 43.

Använda Motion Launch

Motion Launch kombinerar en rörelse och fingergester för att utföra en åtgärd som att väcka HTC 10 evo från viloläge eller aktivera kameran. För mer information, se [Motion Launch](#) på sidan 39.

Tillgänglighetsinställningar

Använd dessa inställningar för att slå på eller stänga av tillgänglighetsfunktioner eller tjänster. När du har hämtat och installerat ett tillgänglighetsverktyg, t.ex. en skärmläsare med röstutmatning, kan du även kontrollera dem med hjälp av dessa inställningar.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Tillgänglighet**.
2. Tryck på eller välj de inställningar du vill ha.

Sätta på och stänga av förstöringsgester

Om du har nedsatt syn eller vill bara få en närmare bild av vad som finns på skärmen, använd fingerposter för att förstora delar av telefonens skärm.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Tillgänglighet**.
2. Tryck på **Förstöringsgester** och läs instruktionerna om hur man använder dem.
3. Tryck på **På/av**-knappen för att starta eller stänga av Förstöringsgester.

TalkBack

Använd TalkBack om du måste navigera i HTC 10 evo via talad feedback. När du pekar på skärmen vibrerar HTC 10 evo och avger en ljudsignal så att du vet vad du trycker på.



Alla språk stöds inte.

Aktivera TalkBack

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Tillgänglighet**.
2. Tryck på **TalkBack** och tryck sedan på **På/av**-knappen.
3. Läs TalkBacks upphovsrätt och tryck sedan på **OK**.

En kort guide som förklarar hur man använder TalkBack spelas upp efter att du har aktiverat TalkBack.



TalkBack fungerar bäst om du stänger av automatisk rotation av skärmen.

Slå på eller av Upptäck genom beröring

Upptäck genom beröring gör så att HTC 10 evo svarar på genvägsgester och skärmberöring med hörbar återkoppling. Explore by touch aktiveras när du slår på TalkBack.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Tillgänglighet**.
2. Tryck på **TalkBack**, och sedan på  > **Inställningar**.
3. Under Touch exploration trycker du på **På/av** bredvid **Explore by touch** för att stänga av funktionen på eller av.

När Explore by touch är inaktiverad kommer inte HTC 10 evo längre svara på genvägsgester eller uttala objekt när du trycker på skärmen.

Använda TalkBack-gester

När TalkBack och Explore by touch är påslaget ersätts de vanliga tryckgesterna med TalkBack-gester.



Mediagester som svepning med tre fingrar är kanske inte tillgängligt när TalkBack-gester är aktiverat.

Gör ett av följande:

För att	Gör så här
Öppna ett objekt	1. Dra fingret på skärmen för att hitta och välja ett objekt. 2. Dubbeltryck vart som helst på skärmen för att öppna objektet.
Flytta ett objekt	1. Dra fingret på skärmen för att hitta objektet. 2. Dubbeltryck vart som helst på skärmen men lyft inte upp fingret vid det andra trycket. 3. Dra objektet till sitt nya läge och lyft sedan fingret.
Skrolla igenom en skärm	Använd två fingrar för att svepa uppåt, neråt, vänster eller höger.
Låsa upp låsskärmen	Använd två fingrar för att svepa upp från den nedre delen av skärmen.
Öppna meddelandepanelen	Använd två fingrar för att svepa ner från den övre delen av skärmen.

Tilldela TalkBack-genvägar

TalkBack har anpassade gester som kan användas för att öppna meddelandepanelen, visa senaste appar, öppna TalkBack-kontroller m.m.



Nedanstående steg beskrivs med vanliga gester. Använd motsvarande TalkBack-gester om du redan har aktiverat TalkBack.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Tillgänglighet**.
2. Tryck på **TalkBack**, och därefter på  > **Inställningar** > **Hantera gester**.
3. Tryck på någon av genvägs gesterna och välj sedan en åtgärd.

Använda TalkBack-snabbmenyer

TalkBack har en global snabbmeny för att kontrollera kontinuerlig läsning och TalkBack-kontroller och en lokal snabbmeny för att kontrollera den markerade texten eller objekt på skärmen. Dessa menyer kan öppnas via TalkBack-genvägs gesterna.

1. Aktivera TalkBack.
2. Gör ett av följande:
 - För att öppna den globala snabbmenyn, använd ett finger för att svepa ner och höger i en konstant rörelse.
 - För att öppna den lokala snabbmenyn kan du svepa nedåt och höger i en konstant rörelse.



Om du redan har ändrat TalkBack-genvägs gesterna, kontrollera dina TalkBack-inställningar för korrekta gester.

3. Dubbeltryck på ett objekt på menyn för att välja.

Ändra TalkBack läshastighet och tonhöjd



Nedanstående steg beskrivs med vanliga gester. Använd motsvarande TalkBack-gester om du redan har aktiverat TalkBack.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Tillgänglighet**.
2. Tryck på **Text-till-tal-utdata**.
3. Dra reglagen **Talshastighet** och **Röstton** till höger för att öka eller vänster för att minska.
4. Tryck på **Lyssna på ett exempel** för att höra talshastighet och tonhöjd som du har angett.



Tryck på **Återställ talshastigheten** eller **Återställ taltonen** för att återställa till standardvärden.

TalkBack språkinställningar

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Tillgänglighet**.
2. Tryck på **Text-till-tal-utdata**.
3. Tryck på  bredvid **Google text-till-tal-motor** och gör sedan något av följande:

För att	Gör så här
Välj ett annat språk	tryck på Språk .
Installera en röst	Tryck på Installera röstdata och sedan på språket. Tryck på  bredvid den röstdata du vill installera. När installationen är klar, tryck på  två gånger och sedan på Språk .



Alla språk stöds inte.

Varumärken och upphovsrätter

© 2016 HTC Corporation. Med ensamrätt.

HTC, HTC-logotypen, HTC BlinkFeed, HTC BoomSound, HTC Connect, HTC Sense, Motion Launch, VideoPic, Zoe och alla andra HTC produkt- och funktionsnamn är varumärken eller registrerade varumärken i USA och/eller i andra länder och tillhör HTC Corporation och dess dotterbolag.

Google, Android, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Now, Google Play, Google Voice Search, Google Wallet och YouTube är varumärken som tillhör Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, PowerPoint, Outlook.com och Windows Media är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Bluetooth®-logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® och Miracast är registrerade varumärke som tillhör Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE är ett varumärke som tillhör European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

DLNA är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör Digital Living Network Alliance. Med ensamrätt. Obehörig användning är strängt förbjuden.

Qualcomm är ett varumärke som tillhör Qualcomm Incorporated, registrerat i USA och andra länder och används med tillstånd. AllPlay är ett varumärke som tillhör Qualcomm Connected Experiences, Inc., och används med tillstånd.

BLACKFIRE RESEARCH™ är ett registrerat varumärke (nr 3.898.359) i BLACKFIRE RESEARCH CORP.

AirPlay, Apple TV, iCloud, iPhone, iTunes, Mac och Mac OS är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och i andra länder.

microSD är ett varumärke som tillhör SD-3C LLC.

Alla andra varumärken och servicemärken som anges här, inklusive företagsnamn, produktnamn, namn på tjänster och logotyper tillhör respektive ägare och deras användning här indikerar varken samarbete, samband eller godkännande av HTC Corporation. Alla varumärken som visas är inte nödvändigtvis uppräknade i Användarhandboken.

Programvaran HTC Sync Manager kan användas för material som du äger eller enligt lag är behörig att använda och/eller duplicera. Otillåten användning och/eller kopiering av upphovsrättsskyddat material kan vara ett brott mot upphovsrättslagen i USA och/eller andra länder/regioner. Brott mot amerikanska och internationella upphovsrättslagar kan medföra omfattande civila och/eller straffrättsliga påföljder för dig. HTC Corporation skall inte hållas ansvarig för eventuella skador eller förluster (direkta eller indirekta) som åsamkas till följd av användning av denna programvara.

Skärmbilderna i detta dokument är simulerade. HTC skall inte bära ansvaret för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden häri, inte heller för oförutsedda eller efterföljande skador som resulterar från tillhandahållandet av detta material. Informationen lämnas i "befintligt skick" utan garanti av något slag och kan komma att ändras utan föregående meddelande. HTC förbehåller sig även rätten att när som helst revidera innehållet i detta dokument utan föregående meddelande.

Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning eller lagring i ett lagringssystem eller översättas till något språk i någon form utan föregående skriftligt medgivande från HTC.

Index

A

- Alarm
 - inställning 135
- Android Beam
 - Se NFC
- Auto-Selfie 62

B

- Bakgrund
 - ändra 50
- Batteri
 - kontrollera användning 93
 - ladda 22
 - spara batteriström 91
- Bildsekvensläge 64
- Bildtagningslägen
 - ändra till 57
- BlinkFeed
 - Se HTC BlinkFeed
- Bluetooth
 - ansluta ett Bluetooth-headset 157
 - ta emot information 158
- Boost+
 - om 127
 - rensa skräpfiler 128
 - Smart förbättring 127
 - Spelbatteriförbättring 128
- Byta telefonspråk 166

D

- Dataanslutning
 - användning 146
 - dataroaming 147
 - dela 152
 - slå på eller stänga av 146
- Dataöverföring
 - från Android-telefon 107
 - överföra kontakter 108
- Dataöverföring iPhone
 - från iCloud 108

- Dela
 - text 42
- Delning av smart nätverk 152
- DNG RAW-foton 70

E

- E-post
 - bilagor 141
 - kopia, hemlig kopia (cc, bcc) 141
 - radera 142
 - skickar 141
 - sortera 142
 - svara 141
 - söka 142
 - utkast 141
- E-postadress
 - Se E-post
- E-postmappar
 - flytta e-postmeddelanden 142
- Exchange ActiveSync
 - flagga ett e-postmeddelande 143
 - Utanför kontoret 143
- expanderat lagringsutrymme 96

F

- Fabriksåterställning 106
- Face unlock 168
- Fast program
 - Se Programuppdatering
- Filer
 - kopiera 99
- Fingeravtryck
 - lägga till, ta bort eller redigera 27
 - om 26
- Fingergester 31
- Flygplansläge 163
- FOTA
 - Se Programuppdatering
- Foton
 - överföra från dator 109
- Fristilslayout 124

G

Gester

- pekgeste 31
- rörelsegeste 29

Google Play

- installerar program 110
- återbetalning 111

GPS (Global Positioning System)

Se Positionsinställningar

Gruppmeddelanden 80

H

Handsfree 157

HDR 64

HTC BlinkFeed

- om 116
- posta på sociala nätverk 120
- slå på eller stänga av 117
- ställa in anpassade ämnen 119
- ta bort objekt 120
- visa sociala nätverk och programflöden 119
- välja flöden 118

HTC Connect

- om 153
- strömma musik till högtalare 155, 156
- strömma musik, videor eller foton till medieenheter 154

HTC Klocka 135

- ställa in ett alarm 135

HTC Sense-version 46

Huvudåterställning

Se Fabriksåterställning

Hyperlapse 69

Hård omstart

Se Fabriksåterställning

Högtalartelefon 75

Hörlurar

Se anslutning och parkoppling

hörselskadad

- hörapparater 170
- medhörning 170

I

Installation

- foton, musik, videor från den gamla telefonen 109

- förstagångsinställning 25
- kontakter från den gamla telefonen 108
- återställa säkerhetskopia från molnlagring 103

Inställningar

- Lagring 96
- Om 46
- skärmspråk 166
- Tillgänglighet 170

Internetanslutning

- trådlös router 151
- VPN 149
- Wi-Fi 148

Internetdelning

Se USB-Internetdelning

K

Kamera

- bildtagningslägen 57
- blix 57
- grunder 56, 58, 60
- HDR 64
- Hyperlapse 69
- med volymknapparna som kontroller 57
- panorama 67
- Pro-läge 69
- RAW-foton 70
- selfie 61–63
- seriebildstagnning 64
- spela in en video 60
- standby 56
- ta ett foto 58
- ta foto under inspelning 61
- ultrarapid 68
- videoupplösning 60
- Zoe-kamera 68
- zooma 56

Klocka 135

- alarm 135
- ställa in datum och tid 135

Konferenssamtal 75

Kontakter

- filtrerar 84
- grupper 88
- importerar 86, 108
- kontaktlänkingsförslag 87
- kopiera 86, 87, 108
- lägga till 84

- redigera 85
- skickar kontaktinformation 88
- slår samman kontaktinformation 87
- överför 86, 108

Konton

- synkroniserar 25

Kopiera

- filer 99

Kopierar

- text 42

L

Lagring 96, 128, 129

- avinstallera program 129
- rensa skräpfiler 128

Live Makeup 61

Ljud

- växla profiler 76

Låg batterinivå 91

Lågt lagringsutrymme 95

Låsskärm

- avvisa ett samtal 73
- besvara ett samtal 73
- låsa program 129

M

Mapp

- gruppera program 52
- ta bort objekt 53, 113

Meddelanden

- blockera-ruta 81
- grupp-SMS 80
- låsa 82
- meddelandeutkast 78, 79
- panel 38
- radera en konversation 82
- skickar 78, 79
- svara 78
- säker korg 81
- vidarebefordra 80

medhörning 170

Medieströmning

- Se HTC Connect

microSD-kort 19

Mjuk omstart 36

MMS

- Se Multimediameddelande

Multimediameddelande

- bilaga 79
- grupp-MMS 80
- skickar 79

N

Nattläge 164

NFC (närfältskommunikation) 159

Nollställ 36, 106

O

Onlinekonton

- lägger till konton 25
- synkroniserar manuellt 26
- tar bort konton 26
- vad kan du synkronisera med 25

P

Panorama 67

Parkoppla ett Bluetooth-headset 157

Positionsinställningar 163

Program

- avinstallera 111
- dölja eller ta fram 112
- gruppera till en mapp 52, 112
- ikoner på Startside 52
- installera från webben 111
- installerar 111
- installerar från Google Play 110
- ordna 112
- på Startside 52
- uppdaterar 47
- återställer 111

PUK-kod (PIN Unblock Key) 167

R

RAW Camera

RAW-foton 70

Router

- Se Trådlös router

Röst-Selfie 62

Röstinmatning 43

Röstinspelaren 145

S

Samtalshistorik 76

SD-kort 19

selfie

- Auto-Selfie 62
- Live Makeup 61
- Röst-Selfie 62
- självutlösare 63

Seriebildstagnning 64

självutlösare 63

Skriv ut skärmbild

Se Skärmdump

Skärm 28, 36, 164

- Inställningar för Viloläge 164
- justera ljusstyrkan 164
- justera tiden innan skärmen stängs av 164
- rotation 164
- skärmens ljusstyrka 164
- skärmrotation 164
- ta foto 36
- Viloläge 28

Skärmbild

Se Skärmdump

Skärmdump 36

Skärmlås 167

Slow motion 68

Smart förbättring 127

SMS

Se Meddelanden

Snabbinställningar 35

Snabbnummer 73

Spela in din röst 145

Spelbatteriförbättring 128

Språk

- systemspråk 166

Startsida

- bakgrundsbild 50
- flöden 116
- fristilslayout 124
- genvägar 52
- klassisk layout 124
- lägga till eller ta bort widgetpanel 49
- mapp 52
- ordna widgetpaneler 49
- program 52
- startfältet 51
- widgetar 51

- widgetpanel 28

- ändra huvudstartsida 49

Ström

- kontrollera batterianvändning 93
- laddar batteriet 22
- spara ström 91
- viloläge 28

Surfzon

Se Trådlös router

Säkerhet

- fingeravtryck 26
- skydda telefonen med skärmlås 167
- säkerhetscertifikat 149

Säkerhetskopia

- alternativ 101
- om 101
- återställer säkerhetskopierade program 111

T

Tangentbord

- mata in text 42
- tala in textinmatning 43
- taligenkänning 43

Telefoninformation 46

Telefoninställningar

Se Inställningar

Telefonsamtal

- anknytningsnummer 72
- blockera en uppringare 76
- högtalartelefon 75
- konferenssamtal 75
- missade samtal 74
- nödsamtal 74
- parkera ett samtal 74
- samtalshistorik 76
- Smart Dial 72
- snabbnummer 73
- stänga av mikrofonen 75
- ta emot samtal 73

Telefonuppdateringar 46

Teman 121–123

- hitta 122
- hämtar 121
- mixa och matcha 122
- radera 123
- skapa 121

Textmeddelande 78

timelapse

Se Hyperlapse

Trådlös mediedelning

Se HTC Connect

Trådlös router 151

U

Uppdatering av program 46

Uppgradera

Se Programuppdatering

USB-Internetdelning 152

V

VideoPic 61

Videor

- spela in 60

- ta foto under inspelning 61

- överföra från dator 109

Viloläge 28

visningsstorlek 165

VPN 149, 150

- ansluter 150

- lägga till en anslutning 150

Väcka telefonen

- med strömknappen 28

Väder

- kontrollera vädret 134

W

Wi-Fi 148, 149

- aktiverar 148

- ansluter via WPS 149

Widgetar

- lägga till 51

- ta bort 53

- ändra inställningar 52

- ändra storlek 52

Z

Zoe-kamera 68