

htc

Användarhandbok _____



HTC U Ultra

Innehåll

Funktioner som du kommer att gilla

Dual Display	10
Vad är speciellt med Kamera	10
Uppslukande ljud	12
Fingeravtryckssensor	13
Verkligen personlig	13
Boost+	15
Android 7.0 Nougat	15

Packa upp och konfigurera

HTC U Ultra översikt	17
Kortfack	18
nano-SIM-kort	19
Minneskort	22
Laddar batteriet	25
Slå på och av strömmen	25
Välja vilket nano-SIM-kort att ansluta till 4G LTE-nätverket	26
Hantera dina nano-SIM-kort med dubbla nätverkshanteraren	26
Konfigurera HTC U Ultra för första gången	27
Lägg till dina sociala nätverk, e-postkonton med mera	27
Fingeravtrycksläsare	28

Första veckan med din nya telefon

HTC Sense Home	30
Viloläge	30
Låsskärm	31
Rörelsegester	31
Pekgester	33
Lära känna dina inställningar	36
Använda Snabbinställningar	37
Ta en skärmbild av telefonskärmen	38
Reseläge	38
Starta om HTC U Ultra (Mjuk omstart)	38
Meddelanden	39
Motion Launch	41
Markera, kopiera och klistra in text	44
Mata in text	44
Hur kan jag skriva snabbare?	45
Hjälp och felsökning	47

Sekundär skärm

Vad är den sekundära skärmen?	48
Inställningar för sekundär skärm	49
Använda den sekundära skärmen	50

Lägga till ett program eller en kontakt	51
---	----

Uppdateringar

Programvaru- och appuppdateringar	52
Installera en programuppdatering	53
Installera en programuppdatering	53
Installerar programuppdateringar från Google Play	53

Startsidans layout och typsnitt

Lägga till eller ta bort en widgetpanel	55
Ändra huvudstart sida	55
Ställa in bakgrunden på startsidan	56
Ändra standardtypsnitt	56

Widgets och genvägar

Startfältet	57
Lägga till widgetar på Start sida	57
Lägga till genvägar på Start sida	58
Gruppera program på widgetpanelen och startfältet	58
Flytta ett objekt från startsidan	59
Ta bort ett objekt från startsidan	59

Ljudinställningar

Ändra ringsignal	60
Ändra ditt aviseringss ljud	60
Ställa in standardvolymen	60
HTC BoomSound för högtalare	61
Justera dina HTC USonic hörlurar	61

Ta foton och spela in videor

Kameraskärm	62
Välja ett bildtagningssläge	63
Ta ett foto	64
Ställa in fotokvalitet och storlek	65
Tips för att ta bättre bilder	65
Spela in video i 3D Audio eller högupplöst ljud	66
Selfies	67
Snabbt justera exponeringen av dina bilder	69
Ta flera bilder kontinuerligt	70
Använda HDR	70
Ta en panorama-selfie	71
Ta en supervidvinkel panorama-selfie	73
Ta ett panoramafoto	74

Avancerade kamerafunktioner

Spela in video i slow motion	75
Använda Zoe-kamera	75
Spela in en Hyperlapse video	76
Välja en scen	76

Manuell justering av kamerainställningar	76
Ta ett RAW-foto	77
Hur tar Kamera-appen RAW-foton?	77

Telefonsamtal

Ringa ett samtal med Smart dial	79
Ringa ett anknytningsnummer	79
Snabbnummer	80
Ringa ett nummer i ett meddelande, e-post eller kalenderhändelse	80
Ta emot samtal	80
Nödsamtal	81
Vad kan jag göra under ett samtal?	81
Upprätta ett konferenssamtal	82
Samtalshistorik	83
Växla mellan läget tyst, vibrera och normal	83
Ringa hem	84

SMS och MMS

Skicka ett textmeddelande (SMS)	85
Hur lägger jag till en signatur i mina SMS?	86
Skicka ett MMS	86
Skicka ett gruppmeddelande	87
Vidarebefordra ett meddelande	87
Flytta meddelanden till den säkra korgen	88
Blockera oönskade meddelanden	88
Kopiera ett textmeddelande till nano-SIM-kortet	89
Radera meddelanden och konversationer	89

Kontakter

Din kontaktlista	90
Lägga till en ny kontakt	91
Redigera en kontakts information	92
Komma i kontakt med en kontakt	93
Importera eller kopiera kontakter	93
Slå samman kontaktinformation	94
Skicka kontaktinformation	95
Kontaktgrupper	95
Privata kontakter	96

Batteri

Tips för längre livslängd för batteriet	98
Använda energisparläge	100
Extremt energisparläge	100
Visa batteriets procent	100
Kontrollera batterianvändning	100
Kontrollera batteriets historik	101
Batterioptimering för program	101

Lagring

Frigöra lagringsutrymme	102
-------------------------	-----

Typ av lagringsutrymme	103
Ska jag använda minneskortet som flyttbar lagringsenhet eller internminne?	103
Konfigurera minneskortet som internminne	104
Flytta program och data mellan telefonminnet och minneskortet	104
Flytta ett program till eller från lagringskortet	105
Kopiera eller flytta filer mellan telefonens lagringsutrymme och minneskortet	105
Kopiera filer mellan HTC U Ultra och din dator	106
Montera bort minneskortet	107

Säkerhetskopiera och återställ

Olika sätt att säkerhetskopiera filer, data och inställningar	108
Använda Android Backup-tjänsten	109
Återställa från din förra HTC-telefon	110
Säkerhetskopiera kontakter och meddelanden	110
Återställa nätverksinställningar	112
Starta om HTC U Ultra (Hård omstart)	113

Överför

Metoder för att överföra innehåll från din gamla telefon	114
Överföra innehåll från en Android-telefon	114
Överföra iPhone innehåll genom iCloud	115
Andra sätt att få kontakter och annat innehåll	115
Överföra foton, videor och musik mellan telefonen och datorn	116

Installera och ta bort program

Hämta program från Google Play	117
Hämta program från webben	118
Avinstallera ett program	118

Hantera program

Ordna program	119
Multitasking	120
Kontrollera programbehörigheter	121
Ställa in standard-appar	122
Ställa in app-länkar	122
Inaktivera en app	122

HTC BlinkFeed

Vad är HTC BlinkFeed?	123
Slå på eller stänga av HTC BlinkFeed	124
Rekommendationer om restauranger	124
Olika sätt att lägga till innehåll på HTC BlinkFeed	125
Anpassa flödet Favoriter	126
Spela upp videor på HTC BlinkFeed	126
Posta på dina sociala nätverk	127
Ta bort innehåll från HTC BlinkFeed	127

Teman

Vad är HTC Teman?	128
-------------------	-----

Ladda ner teman eller enskilda element	128
Skapa ditt eget tema	128
Hitta dina teman	129
Redigera ditt tema	129
Ta bort ett tema	130
Välja en layout för startsidan	131
Använda etiketter som programgenvägar	131
Flera bakgrunder	132
Tidsbaserad bakgrund	132
Bakgrund för låsskärmen	133

Boost+

Om Boost+	134
Slå på eller stänga av Smart förbättring	134
Manuell rensning av skräpfiler	135
Optimera program som körs i förgrunden	135
Hantera oregelbunden aktivitet för hämtade program	136
Hantera program som körs i bakgrunden	136
Skapa ett upplåsningsmönster för vissa program	136

Väder och klocka

Kontrollera Väder	138
Ändra staden på väderklockan	138
Slå på platstjänster från väderklockan	138
Använda Klocka	139
Ställa in datum och tid manuellt	139
Ställa in ett alarm	139

Google Foto

Vad du kan göra på Google Foto	140
Visa foton och videor	140
Redigera dina foton	141
Redigera RAW-foton	141
Klippa ned en video	141
Ändra uppspelningshastigheten på en video i slow motion	142
Redigera en Hyperlapse-video	142

E-post

Kontrollera din e-post	144
Skicka ett e-postmeddelande	145
Läsa och svara på ett e-postmeddelande	145
Hantera e-postmeddelanden	146
Söka efter e-postmeddelanden	146
Arbeta med Exchange ActiveSync e-post	147
Lägga till ett e-postkonto	148
Vad är Smart Synk?	148

Röstinspelaren

Spela in röstklipp	149
Aktivera inspelning av högupplöst ljud	149

Internetanslutningar

Slå på eller stänga av dataanslutningen	150
Hantera din dataanvändning	150
Wi-Fi anslutning	152
Ansluta till VPN	153
Installera ett digitalt certifikat	155
Använda HTC U Ultra som en Wi-Fi-hotspot	155
Dela din telefons Internetanslutning med USB-delning	156

Trådlös delning

Vad är HTC Connect?	157
Använda HTC Connect för att dela din media	158
Strömma musik till AirPlay högtalare eller Apple TV	159
Strömma musik till Blackfire kompatibla högtalare	159
Strömma musik till högtalare som använder Qualcomm AllPlay smart medieplattform	160
Slå på eller stänga av Bluetooth	160
Ansluta ett Bluetooth-headset	161
Ta bort parkoppling från en Bluetooth-enhet	161
Ta emot filer med Bluetooth	162
Använda NFC	163

Standardinställningar

Stör ej-läge	165
Slå på och stänga av platstjänster	167
Flygplansläge	167
Automatisk skärmrotering	168
Inställning för när skärmen ska stängas av	168
Skärmens ljusstyrka	168
Nattläge	168
Justera visningsstorleken	169
Pekljud och vibration	169
Byta skärmspråk	170
Handskläge	170

Säkerhetsinställningar

Tilldela en PIN-kod till ett nano-SIM-kort	171
Ställa in ett skärmlås	171
Konfigurera Smart Lock	172
Inaktivera låsskärmen	172

Tillgänglighetsinställningar

Tillgänglighetsfunktioner	173
Tillgänglighetsinställningar	174
Sätta på och stänga av förstoringsgester	174
TalkBack	174

Varumärken och upphovsrätter

Index

Om denna bruksanvisning

I utökad användarhandbok används följande symboler för att markera användbar och viktig information:



Detta är en anmärkning. En anmärkning innehåller ytterligare information, som t.ex. vad som händer när du väljer att vidta eller inte vidta en viss åtgärd. En anmärkning innehåller även information som ibland bara gäller i vissa situationer.



Det är då ett tips. Ett tips innehåller ett alternativt sätt att utföra ett visst steg eller en viss procedur, eller tipsar dig om en funktion som kan vara användbar.



Det innebär viktig information som du behöver för att genomföra en viss aktivitet eller för att få en funktion att fungera korrekt.



Den innehåller säkerhetsföreskrifter som du måste följa för att förhindra eventuella problem.

Vissa program kanske inte är tillgängliga i alla regioner eller med din mobiloperatör.

Viktig anmärkning om återställningsbar data

Filer och övrig data som har raderats, rensats, avlägsnats eller tagits bort från enheten kanske kan återställas av programvara från tredje part. T.o.m. en fabriksåterställning kanske inte raderar all data från telefonen permanent, inklusive personlig information.

Funktioner som du kommer att gilla

Dual Display

HTC U Ultra introducerar en sekundär skärm som ger dig den information du behöver. Den större skärmen på den här telefonen är bra för vanliga vardagsaktiviteter, medan den sekundära skärmen är perfekt för snabb och bekväm tillgång till de saker du använder mest—som dina favoritkontakter, programgenvägar, händelsemeddelanden och mer.




Om du vill veta vad du kan göra på den sekundära skärmen, se [Vad är den sekundära skärmen?](#) på sidan 48.

Vad är speciellt med Kamera

Njut av att ta bra bilder med HTC U Ultra. Kamera-programmet har ett enkelt och organiserat gränssnitt för att göra det ska gå snabbt att växla läge och ändra inställningarna.

Slimmat och stilrent kameragränssnitt

Kameragränssnittet grupperar liknande bildlägen—såsom fototagningsläge—så att du snabbt kan hitta önskat läge och placerar lägen och deras inställningar sida vid sida för enkel åtkomst.

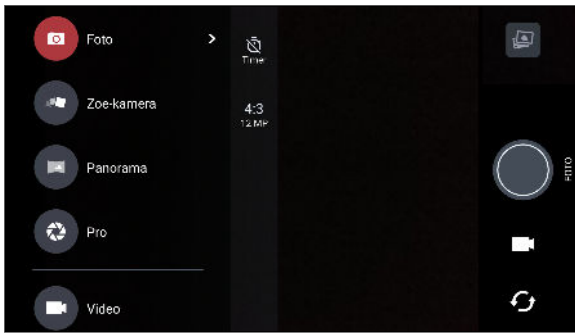


Du enkelt växla mellan fototagnings- eller videoinspelningsläge och andra lägen utan att behöva öppna den utskjutbara menyn genom att trycka på  eller  under slutarknappen. Du kan även bara trycka på  för att snabbt växla mellan den främre kameran och huvudkameran.

Se [Ta foton och spela in videor](#) på sidan 62.

Laserautofokus

Tack vare autolaserfokus, låter HTC U Ultra dig ta snabba bilder med otroliga detaljer.

Två sätt att justera exponering

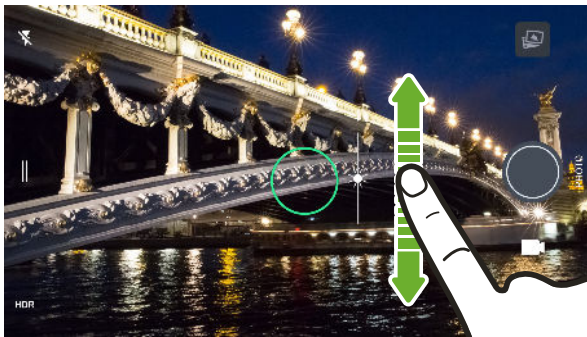

Tryck på skärmen och dra sedan fingret uppåt eller nedåt för att manuellt justera exponeringen. Eller slå på alternativet **Tryck på automatisk exponering** i kamerainställningarna så att du helt enkelt kan trycka på skärmen för att automatiskt ställa in exponering.

Se [Snabbt justera exponeringen av dina bilder](#) på sidan 69.

Bildstabilisering

Optisk bildstabilisering (OIS) minskar suddighet från handrörelser medan du fotar. Du får skarpare, ljusare och tydligare bilder, även i svagt ljus.

Selfies

- Ta fantastiska selfies med den främre kameran. Visa [Selfies](#) på sidan 67.
- Live Makeup – Innan du tar en selfie, använd Live Makeup för att släta ut huden. Se [Tillämpa retusch på hud med Live Makeup](#) på sidan 68.
- Omedelbara selfies – Visa ett leende och kameran fångar ögonblickligen ditt leende ansikte. Eller säg bara "Fota!" Se [Ta selfies automatiskt](#) på sidan 68 och [Ta selfies med röstkommandon](#) på sidan 68.
- Ta vidvinkel-selfies med familj eller vänner och med panoramalandskapet bakom dig. Se [Ta en panorama-selfie](#) på sidan 71.

Fånga video i 3D Audio eller högupplöst ljud

HTC U Ultra har fyra mycket känsliga rundstrålande mikrofoner som fångar positionsljud i dina videoinspelningar. Detta innebär att du kan spela in ljud i 360 grader för uppslukande ljud som känns precis som om du var där. Eller så kan du spela in video med högupplöst ljud på 24-bitar. Se [Spela in video i 3D Audio eller högupplöst ljud](#) på sidan 66.

Kapacitet på Pro-nivå

Pro-läget ger dig kontroll över fotograferingen på professionell nivå. Ta RAW-bilder och få full kontroll över kamerainställningarna. Se [Ta ett RAW-foto](#) på sidan 77 och [Manuell justering av kamerainställningar](#) på sidan 76.

Kameran tar RAW-bilder i DNG-format. RAW-filen innehåller mer bildinformation för efterbehandling i Google Foto™-appen eller ett grafikprogram på datorn.

Hyperlapse

Hyperlapse gör att du kan få saker att hända snabbare ända upp till 12 gånger, och välj delar av videon som du vill ändra hastigheten för. Se [Spela in en Hyperlapse video](#) på sidan 76.

Uppslukande ljud

Upptäck ett fantastiskt ljud på HTC U Ultra genom dess hörlurar. Anslut på ett enkelt sätt trådlösa högtalare till telefonen.

HTC USonic

Upplev musik anpassad för dina öron. När du kopplar in HTC USonic-hörlurarna till HTC U Ultra kommer de att skanna dina öron för att bestämma den ljudnivå som bäst passar dig. Denna inställningsprocess sker nästan omedelbart. Hörlurarna kan också dynamiskt justera ljud baserat på ljudnivåer runt omkring dig.

Se [Justera dina HTC USonic hörlurar](#) på sidan 61 för mer information.



HTC USonic-hörlurar kan endast användas med HTC U Ultra och andra kompatibla HTC-telefoner som stöder HTC USonic.

Spela in ljud i hög upplösning

Aktivera högupplöst ljudkvalitet i Röstinspelaren för att göra kristallklara ljudinspelningar. Se [Aktivera inspelning av högupplöst ljud](#) på sidan 149 för mer information.

HTC Connect

Svep upp skärmen med tre fingrar för att strömma musik eller video från HTC U Ultra till dina högtalare eller TV:n. Kontrollera volymnivå och uppspelning med din telefon! Du kan till och med njuta av din favoritmusik på flera högtalare. Se [Vad är HTC Connect?](#) på sidan 157.

Fingeravtryckssensor

Du kan använda fingeravtrycksläsaren på HTC U Ultra för att snabbt väcka och låsa upp telefonen med ditt fingeravtryck.



Du kan registrera upp till 5 fingeravtryck. Se [Fingeravtrycksläsare](#) på sidan 28.

Verkligen personlig

Utvecklad med dig i åtanke, HTC U Ultra är fylld med innovationer som hjälper den att anpassa sig efter dig.

Teman

Gör din HTC U Ultra mer personlig genom att anpassa hur den ser ut med dina egna foton och mixa och matcha sedan med olika uppsättningar av ikoner, ljud, färgscheman m.m.




I butiken hittar du även olika typer av bakgrunder såsom Flera bakgrunder och bakgrunder för appskärmar!


Se [Vad är HTC Teman?](#) på sidan 128 för mer information.

Startsida i fristil

Om du vill utforma din egen startsida, prova Fristilslayouten för startsidan, utan några begränsningar med rutnät och roliga etiketter istället för programikoner.

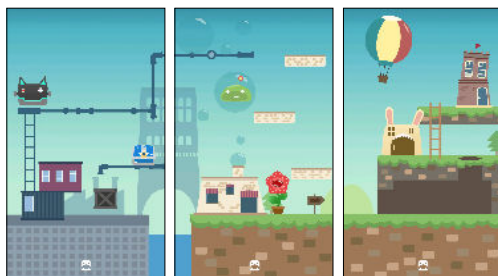

HTC BlinkFeed

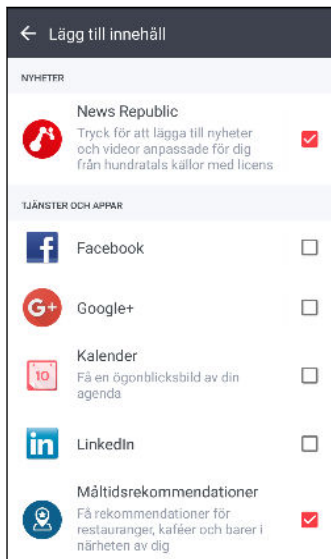


Hämta dina favoritämnen, nyheter, social media och mer bekvämlighet till en och samma plats på telefonen. Du kan även få förslag på ställen för att äta! Du kan också spela upp inbäddade videoklipp direkt på HTC BlinkFeed™. Se [Vad är HTC BlinkFeed?](#) på sidan 123.

Boost+

Använd Boost+-appen för att optimera telefonens prestanda genom att fördela resurser, ta bort skräpfiler, stoppa oregelbunden appaktivitet, och avinstallera de appar du inte använder.

Du kan också ställa in den här appen för att förlänga batteritiden medan du spelar ditt favoritspel på HTC U Ultra.

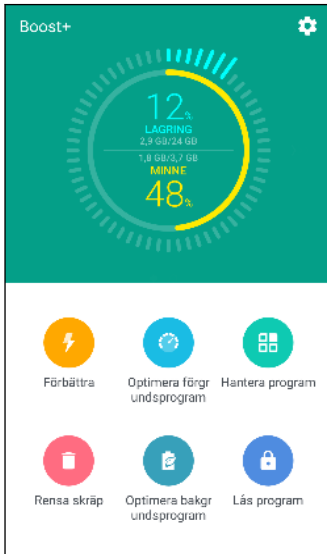

Se [Om Boost+](#) på sidan 134.

Android 7.0 Nougat

Android™ 7.0 Nougat har nya funktioner som gör det ännu bekvämare arbeta med program och inställningar.

Multitasking på ett enkelt sätt

Bortsett från att bläddra genom program som körs finns det snabbare sätt att använda knappen **SENASTE PROGRAM**  för att växla mellan program.

- Vill du titta på en video medan du chattar? Använd delad skärm för att visa två aktiva program sida vid sida.
- Växla snabbt till föregående program med en dubbeltryckning.

För mer information, se [Multitasking](#) på sidan 120.

Förbättrade meddelanden

Se inkommande information om ett meddelande utan att behöva öppna ett program. Om du har fått ett nytt meddelande kan du omedelbart skicka ett svar direkt från meddelandet. Se

[Meddelandepanelen](#) på sidan 40.

Förbättrade inställningar

- Begränsa hur mycket mobildata din telefon använder. När du slår på Datasparare kommer program i bakgrunden inte kunna använda dataanslutningen om du inte har ställt dessa program att få tillgång till mobildata. Se [Datasparare](#) på sidan 151.
- Använd Snabbinställningar för att växla Wi-Fi® och andra snabbinställningar på och av. Se [Använda Snabbinställningar](#) på sidan 37.
- Ingen mer navigering skärm efter skärm tillbaka till huvudinställningarna. Det finns en utskjutbar meny som du kan öppna när som helst för att direkt få tillgång till de viktigaste inställningarna. Se [Lära känna dina inställningar](#) på sidan 36.
- Längst upp på skärmen Inställningar kan du se förslag på hur du får ut mer av din telefon.
- Bortsett från att ändra teckenstorlek kan du också justera visningsstorleken för objekt som ikoner och bilder. Se [Justera visningsstorleken](#) på sidan 169.


Packa upp och konfigurera

HTC U Ultra översikt

Efter att ha tagit ut HTC U Ultra från förpackningen, bekanta dig först med kortplatsernas lägen och de olika knappkontrollerna.



Stöd för Dual SIM-kort varierar beroende på telefonmodell, region och land.

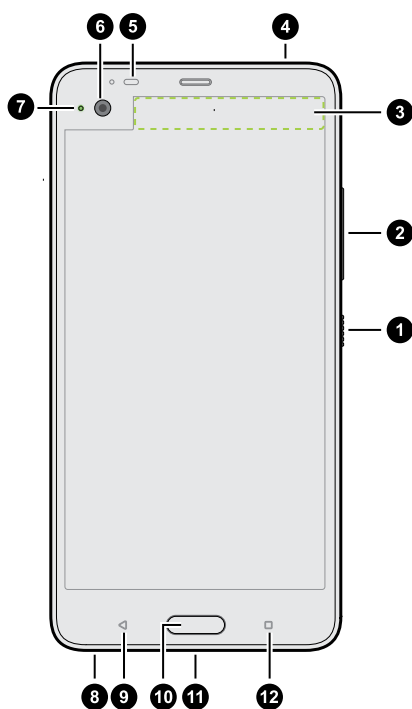

1. STRÖM
2. VOLYM-knappar
3. Sekundär skärm
4. nano-SIM och fack för minneskort
5. Avståndssensor
6. Främre kamera
7. Meddelande-LED
8. HTC BoomSound™ Hi-Fi edition-högtalare
9. TILLBAKA
10. STARTSIDA / Fingeravtrycksläsare
11. USB typ C™-kontakt
12. SENASTE PROGRAM



Du behöver ett 4G/LTE™-abonnemang för att använda operatörens 4G/LTE-nätverk för röstsamtal och datatjänster. Kontrollera med din operatör för detaljer.



- Om du vill använda ett fodral eller skärmskydd, täck inte över avståndssensorn. Köpa ett fodral eller skärmskydd för HTC U Ultra.
- Undvik att vätska eller damm kommer in i mikrofonens öppning för att förhindra skador på mikrofonen.
- Ta inte isär telefonens delar. Försök inte bända upp telefonen eller ta ut batteriet med våld. Detta kan skada telefonen eller dess elektronik och gör garantin ogiltig.

Bakpanel




1. Autofokus med lasersensor
2. Dubbel LED-blixt
3. Huvudkamera med OIS och PDAF



- OIS står för Optisk bildstabilisering (Optical Image Stabilization).
- PDAF står för Fasedetektering autofokus (Phase Detection AutoFocus).

Kortfack


När du sätter in ett utmatningsverktyg i fackets utmatningshål för att ta bort kortfacket, se till att inte trycka på facket för att undvika skador på kortplatsens utmatningsmekanism.

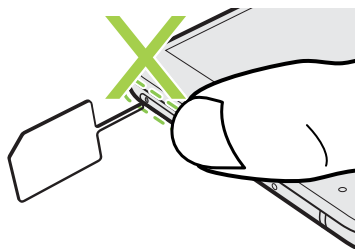

Dessutom, om du vill använda ett skyddsfodral, se till att köpa ett fodral som är utformat för HTC U Ultra och inte blockerar facket.


nano-SIM-kort

På HTC U Ultra använd ett standard nano-SIM-kort. Isättning av ett modifierat kort som är tjockare än ett vanligt nano-SIM-kort kan göra att kortet inte passar ordentligt eller medföra skador på kortplatsen.

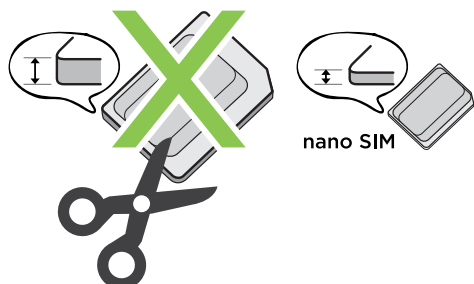

Sätta in nano-SIM-kort


1. Håll telefonen med framsidan uppåt.
2. För in spetsen på fackborttagningsverktyget som medföljde telefonen — eller ett litet böjt pappersgem — i fackborttagningshål.

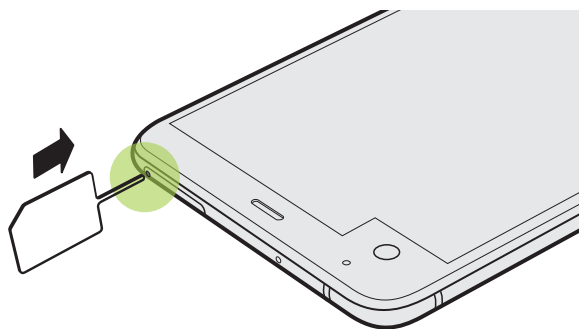

3. Tryck in spetsen i hålet tills facket öppnas och dra sedan ut facket.


4. Gör följande för att placera nano-SIM-kortet i kortfacket:

- **Enkel SIM-modell:** Placera kortet i SIM-kortshållaren i facket med nano-SIM-kortets guldkontakter vända nedåt. Se till att rikta in det avskurna hörnet i skåran på hållaren.

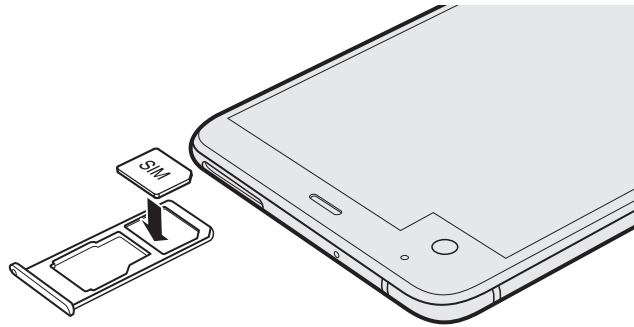

Placera microSD™-kortet i fackets SD-hållare. Se [Sätta i microSD-kortet](#) på sidan 22.

- **Dubbel SIM-modell:** Placera nano-SIM-korten i fackets SIM 1- och SIM 2-kortshållare med guldkontakterna vända nedåt. Se till att rikta in de avskurna hörnen i skårorna på hållarna.

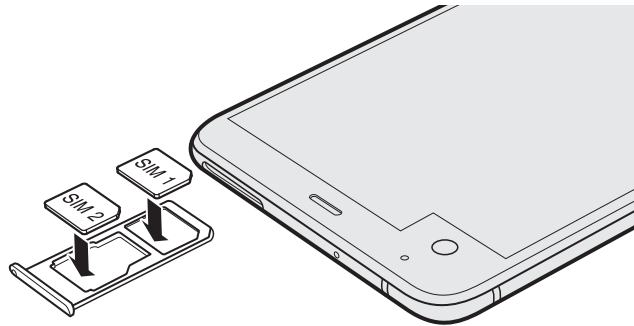


Dubbel SIM-modell:

- Som standard kommer SIM 1 att anslutas till 4G LTE/3G-nätet och SIM 2 kommer att anslutas till 3G/2G. För att få veta hur man ställer in önskat kort för att ansluta till 4G LTE, se [Hantera dina nano-SIM-kort med dubbla nätverkshanteraren](#) på sidan 26.
- SIM 2 och SD är märkta på samma hållare i facket. Placera antingen ditt andra nano-SIM-kort eller ett microSD-kort i denna hållare. Båda korten kan inte sättas in samtidigt.

5. När du sätter tillbaka facket se till att det är vänt uppåt så att korten inte ramlar ut. Håll facket med den yttre korthållaren mellan fingrarna och skjut sedan stadigt in facket hela vägen in i öppningen.

Dubbel SIM-modell:

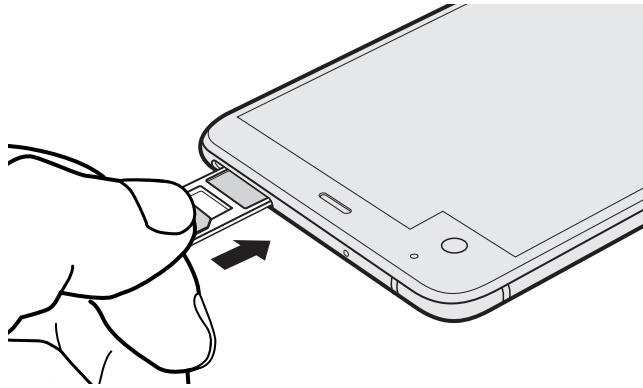


6. Tryck på locket som är kopplat till facket för att stänga det ordentligt.

Ta bort nano-SIM-kort



Stäng av HTC U Ultra innan du tar ut kortet.

1. Håll telefonen med framsidan uppåt.
2. För in spetsen på utmatningsverktyget eller ett litet böjt gem i kortfackets utmatningshål.

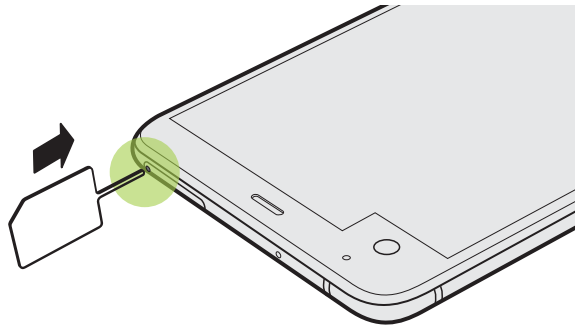

3. Tryck in spetsen hela vägen in i hålet tills korthållaren matas ut.
4. Dra ut kortfacket och ta sedan ut nano-SIM-kortet.
5. För att sätta tillbaka hållaren, centrera den först i spåret och skjut den hela vägen in.
6. Tryck på locket som är kopplat till facket för att stänga det ordentligt.

Minneskort


Använd ett minneskort för att lagra dina foton, videoklipp och musik. När du behöver frigöra utrymme på telefonminnet kan du även flytta vissa program till minneskortet, om programmen i fråga stöder denna funktion.



Minneskortet är ett tillbehör som säljs separat.



Sätta i microSD-kortet

1. Håll telefonen med framsidan uppåt.
2. För in spetsen på fackborttagningsverktyget som medföljde telefonen — eller ett litet böjt pappersgem — i fackborttagningshål.

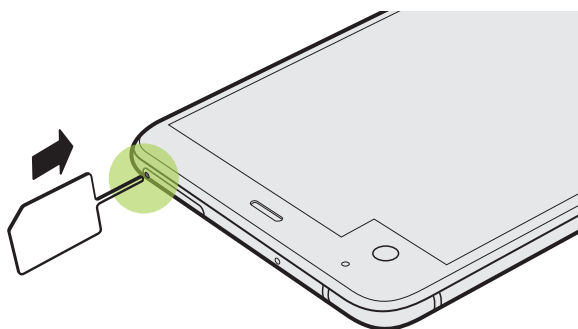


3. Tryck in spetsen i hålet tills facket öppnas och dra sedan ut facket.


Dubbel SIM-modell: SIM 2 och SD är märkta på samma hållare i facket. Ta ut ditt andra nano-SIM-kort när du vill använda microSD-kortet. Båda korten kan inte sättas in samtidigt.

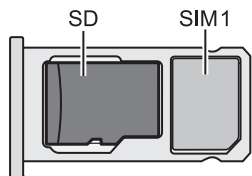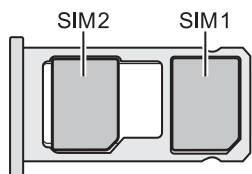

4. Placera microSD-kortet—med guldkontaktarna vända nedåt och den smala sidan vänd inåt—i fackets SD-hållare.

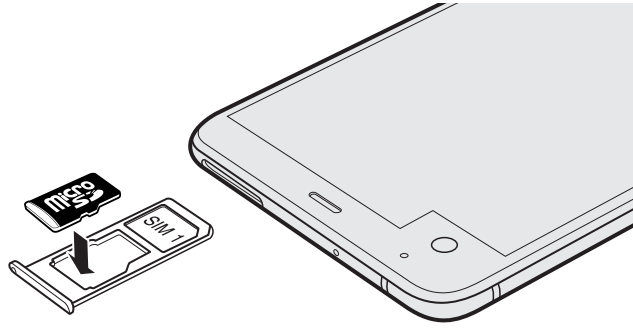

5. När du sätter tillbaka facket se till att det är vänt uppåt så att nano-SIM och microSD-korten inte ramlar ut. Håll facket med den yttre korthållaren mellan fingrarna och skjut sedan stadigt in facket hela vägen in i öppningen.

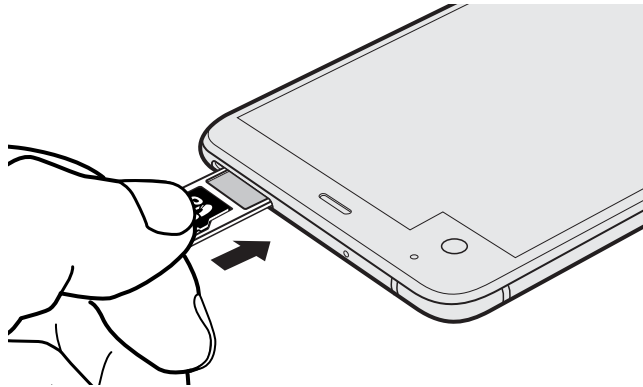

6. Tryck på locket som är kopplat till facket för att stänga det ordentligt.

Om det är första gången som du sätter in ett microSD-kort kommer du att bli ombedd att konfigurera det.

Montera bort minneskortet

När du vill ta ut minneskortet medan HTC U Ultra är på, ta ut minneskortet först så att filerna på minneskortet inte skadas eller korrumpas.



Om minneskortet används som internminne och det finns program på kortet, kommer du inte att kunna öppna dessa program efter att ha tagit bort kortet.


1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Lagring**.
2. Gör ett av följande:
 - Om minneskortet visas under Flyttbar lagring, tryck på  bredvid kortets namn och tryck sedan på **Mata ut**.
 - Om minneskortet visas under Interminne, tryck på kortnamnet och sedan på  > **Mata ut**.

Ta bort microSD-kortet



Avmontera microSD-kortet innan du tar bort det. Se [Montera bort minneskortet](#) på sidan 23.

1. Håll telefonen med framsidan uppåt.
2. För in spetsen på fackborttagningsverktyget som medföljde telefonen — eller ett litet böjt pappersgem — i fackborttagningshål.

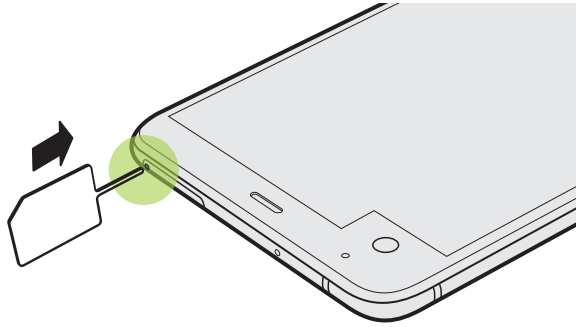

3. Tryck in spetsen hela vägen in i hålet tills kortfacket matas ut.
4. Dra ut kortfacket och ta ut microSD-kortet.

När du tagit ut microSD-kortet, se till att du sätter in det tomma kortfacket på sin plats igen.


Laddar batteriet

Innan du slår på och börjar använda HTC U Ultra, rekommenderas det att du laddar batteriet.



- Om batteriet har varit urladdat i flera dagar kan du behöva ladda HTC U Ultra i flera minuter innan du slår på den.
- Använd endast adaptern och USB typ C-kabeln som medföljer HTC U Ultra för att ladda batteriet. När batterinivån är låg, kom ihåg att använda strömadaptern för att ladda telefonen, inte USB-kabeln till datorn.

1. Anslut USB typ C-kabelns minsta kontakt till telefonens USB typ C-ingång.

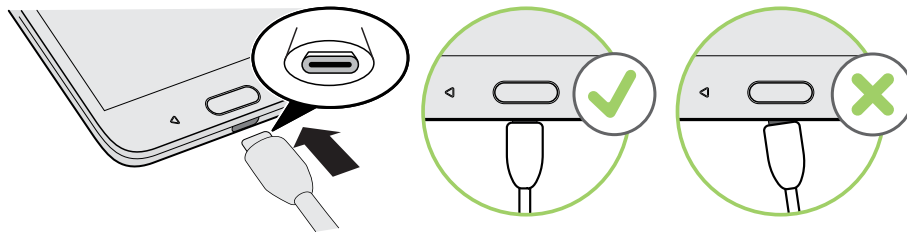

2. Anslut den andra änden av USB typ C-kabeln till strömadaptern.
3. Koppla in strömadaptern till ett eluttag för att börja ladda batteriet.



- Som en säkerhetsåtgärd kan batteriet stoppa laddningen för att undvika överhettning.
- Undvik att ladda batteriet i varma miljöer.
- När du använder webbläsaren och samtidigt laddar batteriet kan HTC U Ultra bli varm. Det är helt normalt.
- För att spara ström, koppla ur strömadaptern från eluttaget när laddningen är klar.

Slå på och av strömmen

Slå på strömmen

Tryck på STRÖM-knappen tills HTC U Ultra vibrerar.



När du slår på HTC U Ultra för första gången måste du konfigurera den.

Stänga av strömmen

1. Om skärmen är avstängd trycker du på STRÖM-knappen för att slå på den igen.
2. Tryck och håll in STRÖM-knappen i några sekunder.
3. Tryck på **Stäng av** i alternativmenyn.

Välja vilket nano-SIM-kort att ansluta till 4G LTE-nätverket

När du har två nano-SIM-kort isatta i telefonen, kan endast ett kort ansluta till det snabbare 4G LTE-nätverket. Den andra kortet kommer att ansluta till 3G/2G-nätverk.

Du kan ställa in vilket kort du vill ansluta till 4G LTE-nätverket.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Dubbel nätverkshanterare**.
2. Tryck på **Föredraget nätverk**.
3. Välj det kort du vill ansluta till 4G LTE-nätverket.

Hantera dina nano-SIM-kort med dubbla nätverkshanteraren



Stöd för Dual SIM-kort varierar beroende på telefonmodell, region och land.

På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Dubbel nätverkshanterare**. Du kan antinge slå på eller stänga av kortplatsen, byta namn på kortplatsen med mera.

Konfigurera HTC U Ultra för första gången

När du slår på HTC U Ultra för första gången — eller efter att du har gjort en fabriksåterställning — blir du uppmanad att konfigurera den.



Du kan aktivera TalkBack genom att navigera genom röståterkoppling innan du väljer språk. Tryck och håll ned två fingrar på skärmen tills du hör ett meddelande som säger att tillgänglighetsläge är aktiverat.

Gå igenom enhetskonfigurationen för att välja Internetanslutning, logga in på ditt Google® konto, ställa in enhetskydd för HTC U Ultra och mer.

Använd Android säkerhetskopieringstjänst om du har använt den för att säkerhetskopiera din gamla telefon innan. När du tillfrågas på skärmen vilken enhet att återställa från trycker du på namnet på din gamla telefonmodell. Tryck på **✓** för att välja typ av objekt som du vill återställa och tryck sedan på **Återställ** för att fortsätta.

Annars trycker du på **Återställ inte**.

Om du har innehåll som mediefiler och data som du vill överföra från en gammal telefon, se [Metoder för att överföra innehåll från din gamla telefon](#) på sidan 114.



En del funktioner som behöver ansluta till Internet såsom platsbaserade tjänster och autosynkronisering av dina online-konton kan medföra extra dataavgifter. För att undvika att det uppstår datakostnader, avaktivera dessa funktioner under Inställningar. För mer information om platstjänster, se [Slå på och stänga av platstjänster](#) på sidan 167.

Lägg till dina sociala nätverk, e-postkonton med mera

Du kan synkronisera kontakter, kalendrar och annan information från dina sociala nätverk, e-postkonton och onlinetjänster på HTC U Ultra. Beroende på kontotyp, ger inloggning på dina onlinekonton dig möjlighet att synkronisera uppdateringar mellan HTC U Ultra och nätet.

1. På Startsidan tryck på **⋮** > **Inställningar** > **Konton och synkronisering**.
2. Tryck på **+**.
3. Tryck på den typ av som du vill lägga till.
4. Följ anvisningarna på skärmen för att ange din kontoinformation.



- I **Inställningar** > **Konton och synkronisering** trycker du på Automatisk synkronisering **På/av**-knappen för att ställa in automatiskt synkronisering av alla dina konton.
- Du kan lägga till flera Google konton.

Synkronisera dina konton

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Konton och synkronisering**.
2. Tryck på Automatisk synkronisering **På/av**-knappen för att starta eller stänga av automatisk synkronisering av alla dina konton.
3. För att synkronisera manuellt individuella konton, tryck på en kontotyp och sedan på  > **Synkronisera nu** på sidan Kontoinställningar.



På skärmen Kontoinställningar kan du också ändra synkroniseringsinställningarna för ett konto.

Ta bort ett konto

Ta bort konton från HTC U Ultra om du inte längre använder dem. När du tar bort ett konto tar det inte bort konton och information från själva onlinetjänsten.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Konton och synkronisering**.
2. Tryck på kontotyp.
Om du har loggat in på flera konton under en kontotyp, tryck på kontot som du vill ta bort.
3. Tryck på  > **Ta bort konto**.



Vissa personuppgifter kan behållas av tredjepartsprogrammet när du tagit bort kontot från HTC U Ultra.

Fingeravtrycksläsare

Du kan snabbt väcka och låsa upp HTC U Ultra med hjälp av ditt fingeravtryck. Du kan lägga till upp till 5 fingeravtryck.

Vid inställning och användning av fingeravtrycksläsaren, följ dessa tips:

- Se till att fingret och fingeravtrycksläsaren är torra och rena.
- Använd hela fingerdynan, inklusive sidorna och toppen.
- När du registrerar ditt fingeravtryck, rör skannern tills den vibrerar.
- Fingeravtrycksläsaren har en läsbarhet på 360°, du kan röra skannern med ett registrerat finger i valfri vinkel för att slå på skärmen eller låsa upp HTC U Ultra.



Du kanske inte kan ställa in fingeravtrycksläsare för att låsa upp HTC U Ultra om du har loggat in på ett ActiveSync®Exchange-konto som kräver att du ställa in ett annat skärmlåsalternativ (såsom lösenord). Kolla med din Exchange Server-administratör om ditt ActiveSyncExchange-konto stöder fingeravtrycksläsaren.

Lägga till en fingeravtryck första gången

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Inställningar > Fingeravtrycksläsare**.
2. Tryck på **Lägg till fingeravtryck**.

Om du inte redan har ställt in ett mönster för låsskärmen, PIN-kod eller lösenord, blir du ombedd att konfigurera det. Se [Ställa in ett skärmlås](#) på sidan 171.
3. Tryck på **Starta**.
4. Välj vilket finger eller tumme som du vill använda, vidrör skannern tills den vibrerar och ta sedan bort fingret eller tummen.
5. Rör skannern upprepade gånger tills fingeravtrycket har registrerats. Du får bäst resultat om du håller fingret åt samma håll när du rör skannern.
6. När du har registrerat ditt fingeravtryck, tryck på **Klart**.

Nu kan du använda ditt fingeravtryck för att väcka och låsa upp HTC U Ultra.



Du måste ange ditt backup mönster, PIN-kod eller lösenord för låsskärmen om skannern inte känner igen ditt fingeravtryck efter fem försök. Du har bara 10 ytterligare försök innan din data raderas från HTC U Ultra.

Lägga till, ta bort eller redigera fingeravtryck

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Inställningar > Fingeravtrycksläsare**.
2. Ange ditt mönster, PIN-kod eller lösenord.
3. Gör något av följande:
 - Tryck på **Lägg till fingeravtryck** att lägga till ett annat fingeravtryck.
 - Tryck på ett registrerat fingeravtryck för att byta namn eller ta bort det.
 - Tryck på **Återställ fingeravtrycksläsare** för att radera alla registrerade fingeravtryck.
 - Välj **Skärmväckning** om du vill använda fingeravtrycksläsaren för att väcka och låsa upp skärmen.

Första veckan med din nya telefon

HTC Sense Home

Efter att du har slagit på och ställt in HTC U Ultra första gången, visas Startsidan.

- Svep åt höger och du hittar HTC BlinkFeed. Du kan anpassa HTC BlinkFeed för att visa inlägg från dina sociala nätverk, rubriker från din favoritnyhetskälla och mer. För mer information, se [Vad är HTC BlinkFeed?](#) på sidan 123.
- Svep åt vänster och upptäck utrymme för att lägga till dina favoritwidgetar, appar med mera, så att de går att nå med ett enda tryck. Du kan även lägga till paneler. Se [Lägga till eller ta bort en widgetpanel](#) på sidan 55.
- Du kan ändra programmen på startfältet längst ner på Startside. Se [Startfältet](#) på sidan 57.



Medan du är i ett annat fönster eller program trycker du på STARTSIDA för att återgå till den senaste Startsidan du besökte.

Viloläge

Viloläge sparar på batteriet genom att sätta HTC U Ultra i ett lågströmsläge medan skärmen är avstängd. Dessutom förhindrar det att knappar råkar tryckas in när HTC U Ultra ligger i väskan.

Byta till Viloläge

För att stänga av skärmen och växla till Viloläge, tryck kort på STRÖM-knappen. Du kan också dubbeltrycka på låsskärmen.

HTC U Ultra sätts även i viloläge när den inte använts på ett tag. Du kan ändra tiden innan HTC U Ultra går till viloläge genom att ställa in Skärmtimeout. För mer information, se [Inställning för när skärmen ska stängas av](#) på sidan 168.

Aktivera från Viloläge

- Tryck på STRÖM-knappen.
- Använd Motion Launch™ för att väcka och låsa upp din telefon direkt till en app eller skärm. Se [Motion Launch](#) på sidan 41.

Låsskärm

- Svep uppåt på låsskärmen för att låsa upp skärmen. Eller tryck och håll ner fingeravtryckssensorn.
- Tryck två gånger på ett meddelande för att gå direkt till motsvarande app.
- Svep åt vänster eller höger på meddelandet för att ta bort det.
- Tryck och håll nere ett meddelande för att tysta eller blockera meddelanden från programmet. Tryck på **Fler inställningar** för att anpassa meddelandeinställningarna.

Om du inte vill att innehållet i meddelanden ska visas på låsskärmen, gå till **Inställningar > Ljud och meddelande > På låsskärmen** och tryck sedan på **Visa inga meddelanden**.

- Om du vill ställa in ett skärmlås eller Smart lock, se [Ställa in ett skärmlås](#) på sidan 171 för mer information.

Rörelsegester


Använd rörelsegester för att stänga av ljudet på HTC U Ultra, sänka ringsignalen m.m.

Lyft telefonen för att automatiskt svara på ett samtal

För att automatiskt svara på ett inkommande samtal, lyft telefonen och titta på skärmen först för att se vem som ringer innan du håller den mot örat.

Den här funktionen kan slås på eller stängas av. I **Inställningar > Ring**, markera eller ta bort **Besvara samtal automatiskt**.

Vänd för att tysta

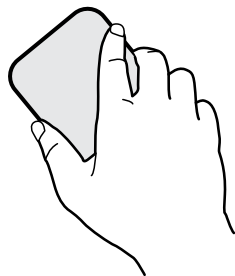


Om din telefon är vänd uppåt när ett samtal kommer in, vrid på telefonen för att tysta den.

Om du går till **Inställningar** och sedan trycker på **Ljud och meddelande > Vänd för att tysta**, kan du ställa in din telefon till:

Tysta en gång	Tysta endast en gång efter vändning av telefonen. När telefonen fortfarande är vänd nedåt, ringer den igen när det finns andra inkommande samtal.
Tysta alltid	Efter att du vänt telefonen för att stänga av ljudet för ett samtal, hålls den alltid tyst medan den fortfarande är vänd nedåt när det finns andra inkommande samtal.

Ta upp för lägre volym

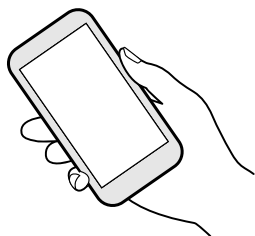

Under affärsmöten eller på restauranger, ta upp HTC U Ultra vid inkommande samtal för att automatiskt sänka ringsignalens volym.

Den här funktionen kan slås på eller stängas av. Gå till Inställningar, tryck på **Ljud och meddelande** och markera eller avmarkera sedan **Diskret ringning då samtal besvaras**.

Öka ringvolym automatiskt när telefonen ligger i fickan eller väskan



Fickläge gör att HTC U Ultra känner igen när telefonen är i fickan eller väskan och höjer volymen för ringsignal så att du kan höra det i bullriga miljöer.

Den här funktionen kan slås på eller stängas av. Gå till Inställningar, tryck på **Ljud och meddelande** och markera eller avmarkera sedan **Fickläge**.

Vänd på HTC U Ultra för att se bättre




På många skärmar kan du automatiskt ändra skärmentoreringen från porträtt till landskap genom att vända HTC U Ultra på sidan.

När du matar in text kan du vända HTC U Ultra i sidled för att visa ett större tangentbord.

Pekgester


Använd pekgester för att navigera i Startside, öppna program, bläddra igenom listor m.m.

Tryck

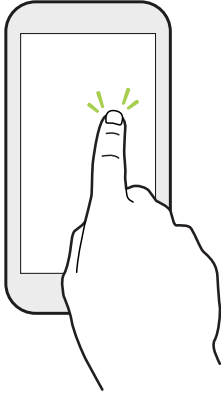


Tryck med fingret på skärmen när du vill välja skärmalternativ som t.ex. ikoner för program och inställningar, eller tryck på skärmknapparna.

Håll intryckt

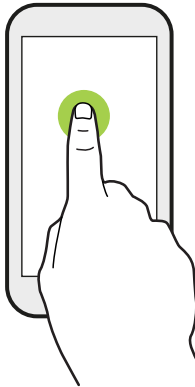


För att visa de alternativ som finns tillgängliga för ett objekt (t.ex. en kontakt eller en länk på en webbsida) trycker du och håller ner på objektet.

Svepa eller föra

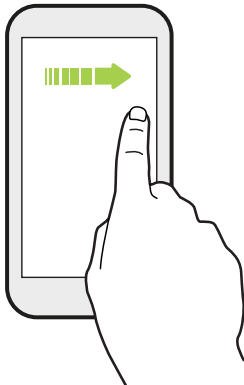


Svep snabbt med fingret horisontellt över skärmen för att gå till andra paneler på startsidan. Svep vertikalt för att bläddra igenom en lista, dokument med mera.

Dra

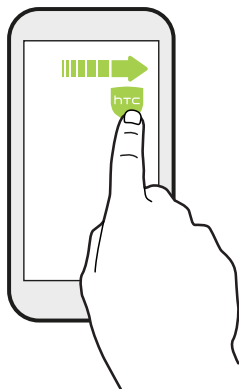


Tryck och håll kvar fingret med ett visst tryck innan du börjar dra. När du drar får du inte släppa upp fingret från skärmen förrän du nått målpositionen.

Snärta

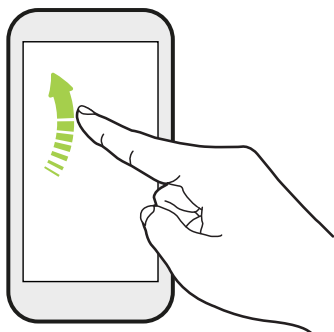

Att snärta liknar att svepa, men du måste svepa fingret med lätta, snabba rörelser, som när du går till höger och vänster på Startside eller snärtar igenom kontakter eller meddelandelistan.


Tryck och snärta

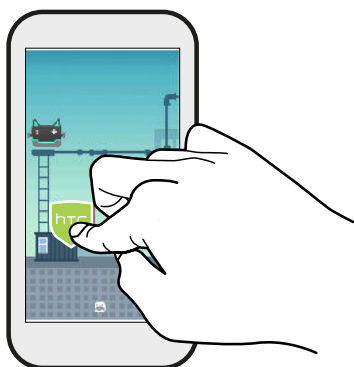

På Startside kan du enkelt flytta en widget eller en ikon från en skärm till en annan.

Håll ner på widgeten eller ikonen med ett finger och snärta sedan skärmen till den nya platsen med ett annat finger.

Svep med två fingrar

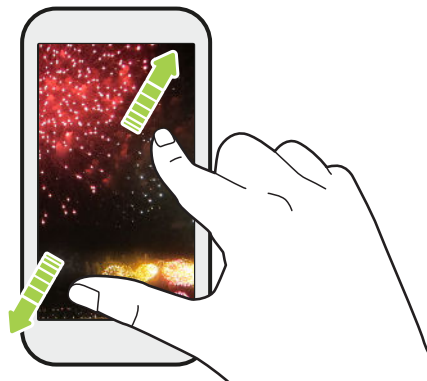


I vissa appar kan du dra isär två fingrar för att zooma in när du tittar på en bild eller text.




Dra ihop två fingrar för att zooma ut på bilden eller texten.

Svepning med två fingrar

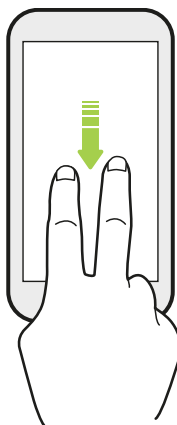

Svep nedåt från statusfältet med två fingrar för att öppna Snabbinställningar.

Svepning med tre fingrar

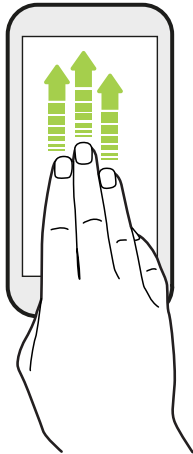

- Svep uppåt på skärmen med tre fingrar och HTC Connect™ strömmar musik eller video från HTC U Ultra till dina högtalare eller TV:n. Du kan även dela strömmad media från program som t.ex. YouTube®.
- Svep nedåt för att koppla från högtalarna eller TV:n.



Mediagest aktiveras i Inställningar som standard, vilket gör att gesten med tre fingrar bara fungerar för delning av media.

Lära känna dina inställningar

Vill du ändra ringsignal, konfigurera en Wi-Fi-anslutning eller lägga till dina konton? Gör detta och mer i Inställningar.

1. Öppna Inställningar från skärmen Program eller meddelandepanelen.
 - På Startside, tryck på  för att växla till skärmen Appar och tryck sedan på **Inställningar**.
 - Svep nedåt från den övre delen av skärmen för att öppna Meddelandepanelen och tryck sedan på .
2. Här är några grundinställningar som du kan ändra:
 - Tryck på **På/av** bredvid t.ex. Wi-Fi för att aktivera eller inaktivera funktionen. Tryck på objektet för att konfigurera dess inställningar.
 - Tryck på **Ljud och meddelande** för att ställa in en ringsignal, välja en ljudprofil eller konfigurera meddelandeinställningar.
 - Tryck på **Skräddarsy** för att ändra bakgrund, lägga till widgetar och program på startsidan med mera.
 - Tryck på **Konton och synkronisering** för att lägga till och logga in på dina olika konton, t.ex. e-post, sociala nätverk m.m.
 - Tryck på **Säkerhet** för att säkra HTC U Ultra, t. ex. med ett skärmlås.
 - Tryck på ett objekt i Förslag för att se nya eller rekommenderade inställningar att anpassa.
3. Du kan också svepa åt höger på skärmen Inställningar för att se en lista över de viktigaste inställningarna och snabbt hoppa från en inställning till en annan. Eller tryck på  i Inställningar för att snabbt hitta alternativ och inställningar.

Använda Snabbinställningar

I panelen Snabbinställningar kan du enkelt slå på eller stänga av inställningar som t.ex. Wi-Fi och Bluetooth®.

1. Dra nedåt från skärmens överkant för att öppna meddelandepanelen.

Precis under knappen **Inställningar** ser du de första sex plattorna för snabbinställningar.

2. För att se alla plattor för snabbinställningar, gör något av följande:

- Med hjälp av två fingrar svep nedåt från statusfältet.



- Svep nedåt två gånger från statusfältet.

3. Svep åt vänster eller höger för att se fler plattor.

4. För att slå på eller stänga av en inställning, tryck bara på dess ruta.

Anpassa Snabbinställningar

Du kan ta bort, byta eller ordna om rutorna i Snabbinställningar.

1. Svep nedåt med två fingrar från den övre delen av skärmen för att öppna Snabbinställningar.



2. Tryck på  och gör ett av följande:

- Tryck och håll nere en platta och dra den sedan till önskad position.
- Tryck och håll nere en platta och dra den sedan under avsnittet Dra för att lägga till plattor för att dölja den från panelen Snabbinställningar.
- Under avsnittet Dra för att lägga till plattor dra en platta för att visa den i panelen Snabbinställningar.

3. Tryck på .



Det finns en gräns för hur många plattor som kan visas i den första panelen på Snabbinställningar. Du kan behöva svepa åt vänster på panelen Snabbinställningar för att se fler plattor för Snabbinställningar.

Ta en skärmbild av telefonskärmen

Vill du visa upp dina spelpoäng eller skriva ett blogginlägg om funktionerna på HTC U Ultra? Det är enkelt att göra en skärmbild som kan delas.

1. Håll **STRÖM** och **VOLYM NER** intryckta samtidigt.
2. Öppna meddelandepanelen och dra sedan isär två fingrar på meddelandet Skärmdump avbildad
3. Tryck på **Dela**.

Reseläge

Reser du ofta i olika tidszoner? Slå på Reseläge i Inställningar för att se en dubbel klocka på startsidan och låsskärmen som visar både hem- och den nuvarande tidszonen.



- Se till att du slår på platstjänster i telefonens inställningar.
- Ställ först in din hemtidszon i Klocka-appen.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Datum och tid**.
2. Tryck på Reseläge **På/av**-knappen för att slå på eller stänga av reseläget.

Du ser en dubbel klocka för din hem- och nuvarande plats när telefonen upptäcker en annan tidszon jämfört med den hemtidszon som du har angett.

Starta om HTC U Ultra (Mjuk omstart)

Om HTC U Ultra kör långsammare än normalt, slutar svara på kommandon eller har ett program som inte fungerar korrekt, kan du försöka med att starta om telefonen och se om det löser problemet.

1. Om skärmen är avstängd trycker du på **STRÖM**-knappen för att slå på den igen.
2. Tryck på och håll in **STRÖM**-knappen och tryck sedan på **Starta om**.

Svarar inte HTC U Ultra?

Om HTC U Ultra inte svarar när du trycker på skärmen eller knapparna kan du ändå starta om den.

Tryck och håll nere STRÖM och VOLYMER tills telefonen vibrerar och släpp sedan knapparna.




Du kan behöva trycka och hålla nere knapparna i 12 till 15 sekunder innan telefonen vibrerar.

Meddelanden

Notification LED

Meddelandelysdioden visar en:

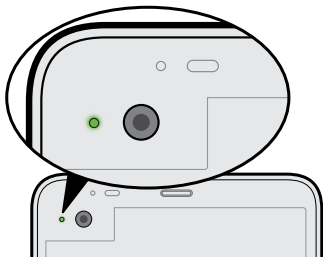

- Lampa med fast grönt sken när HTC U Ultra är ansluten till nätadaptern eller datorn och batteriet är fulladdat.
- Blinkande grön lampa när du har ett väntande meddelande.
- Lampa med fast orange sken när batteriet laddas.
- Blinkande orange lampa när batterinivån är mycket låg.

Välja när meddelande-LED ska blinka

Du kan ändra när den ska blinka och vilka program som använder lysdioden när det finns nya meddelanden.

1. På Startsidan tryck på **Inställningar** > **Ljud och meddelande**.
2. Under Meddelande tryck på **Blinka med LED-displayen vid meddelanden**. Välj om du alltid vill att lysdioden ska blinka eller bara när skärmen är avstängd.
3. Tryck på **Hantera LED-meddelanden**. Välj vilka programmeddelanden du vill att lysdioden ska blinka för.



I andra program, kontrollera dess inställningar för att ta reda på om de har ett alternativ för att blinka med lysdioden.


Meddelandepanelen

Meddelandeikoner informerar dig om nya meddelanden, kalenderhändelser, larm och pågående aktiviteter som nedladdning av filer.



När du ser meddelandeikonerna, öppna meddelandepanelen för att kontrollera detaljerna i meddelandena du fått.

För att öppna meddelandepanelen, glid ner från skärmens ovkant.

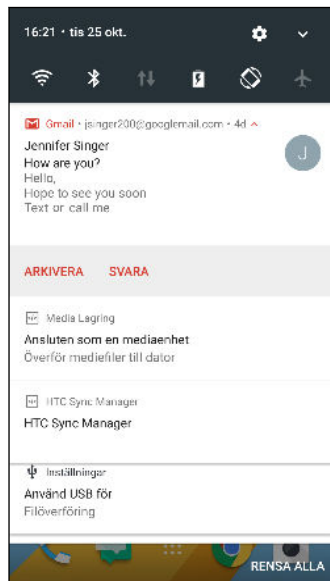

- Tryck på meddelandet för att öppna motsvarande program.
- För att ta bort ett enda meddelande i listan, dra det till vänster eller höger.
- Dra isär två fingrar på meddelandet för att expandera det och se mer information eller se om det finns fler meddelanden inuti. Dra isär två fingrar på meddelandet för att minimera det igen.
- För en del meddelanden kan du vidta omedelbara åtgärder. Till exempel peka på ett meddelande om missat samtal för att ringa tillbaka eller svara med ett textmeddelande.
- Om du har flera meddelanden kan du rulla ner listskärmen för att se alla.
- För att avvisa alla icke-beständiga meddelanden, tryck på **Rensa alla**.
- Tryck och håll nere ett meddelande för att anpassa programmets meddelandeinställningar. Du kan ändra vilka programmeddelanden du vill ta emot. Se [Hantera programmeddelanden](#) på sidan 41.

Hantera programmeddelanden

Du kan välja vilka typer av programmeddelanden som ska tystas, blockeras eller åsidosätta Stör ej-inställningen

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Ljud och meddelande**.
2. Tryck på **Meddelanden** och tryck sedan på appen som ska ställas in.
Du kan också trycka och hålla nere ett meddelande i meddelandepanelen eller låsskärmen för att se de meddelandeinställningar som du kan anpassa.
3. Tryck på **På/av**-knappen bredvid alternativet som du vill växla.

Inställningar för programmeddelanden tillämpas på meddelanden i panelen Meddelanden och låsskärmen.

Motion Launch

Motion Launch är en kombination av en rörelsegest som följs av en fingergest. Med hjälp av en kombination av enkla gester kan du vakna till Startsidan, HTC BlinkFeed och mer.

Se följande:

- [Vakna till låsskärmen](#) på sidan 41
- [Vakna och låsa upp](#) på sidan 42
- [Vakna till Startsidans widgetpanel](#) på sidan 42
- [Vakna till HTC BlinkFeed](#) på sidan 43
- [Starta kameran](#) på sidan 44

Slå på eller stänga av Motion Launch gester

1. Från Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Skärm och gester** eller **Display, gester och knappar**.
2. Tryck på **Motion Launch-gester**.
3. Välj de Motion Launch som du vill ha.


Vakna till låsskärmen

Gå från viloläge till låsskärm utan att trycka på STRÖM-knappen.



Om du har konfigurerat ett skärmlås med autentiseringsuppgifter ombeds du att autentisera innan HTC U Ultra låses upp.

1. Lyft telefonen i stående läge.
2. Dubbeltryck omedelbart på skärmen.

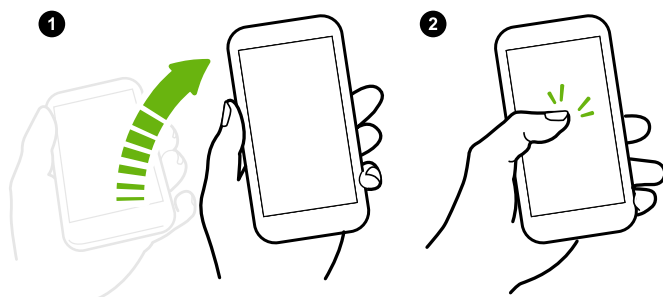


Vakna och låsa upp

Gå från viloläge och lås upp HTC U Ultra till den sista skärmen du använde utan att trycka på STRÖM-knappen.



Om du har konfigurerat ett skärmlås med autentiseringsuppgifter ombeds du att autentisera innan HTC U Ultra låses upp.

1. Lyft telefonen i stående läge.
2. Svep genast uppåt från skärmens nedre sida.

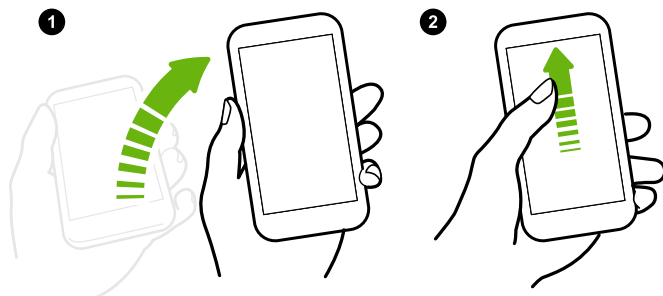


Vakna till Startsidans widgetpanel

Gå från viloläge till Startsidans widgetpanel utan att trycka på STRÖM-knappen.



Om du har konfigurerat ett skärmlås med autentiseringsuppgifter ombeds du att autentisera innan HTC U Ultra låses upp.

1. Lyft telefonen i stående läge.
2. Svep genast åt vänster från skärmens högra sida.

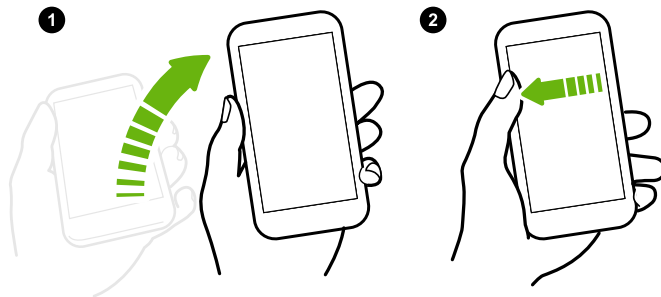


Vakna till HTC BlinkFeed

Gå från viloläge till HTC BlinkFeed utan att trycka på STRÖM-knappen.



Om du har konfigurerat ett skärmlås med autentiseringsuppgifter ombeds du att autentisera innan HTC U Ultra låses upp.

1. Lyft telefonen i stående läge.
2. Svep genast åt höger från skärmens vänstra sida.

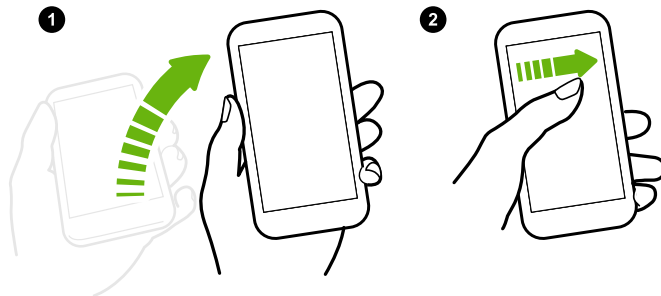

Starta kameran

Gå från viloläge till Kamera-appen utan att trycka på STRÖM-knappen.

1. Lyft telefonen i stående läge.
2. Sveg genast nedåt två gånger på skärmen.



Om du har konfigurerat ett skärmlås med autentiseringsuppgifter ombeds du att autentisera när du avslutar Kamera-appen.

Markera, kopiera och klistra in text

1. Tryck och håll ner på ett ord.
2. Dra i start- och slutpunkterna för att markera texten du vill välja.
3. Tryck på  eller **Kopiera**.
4. I ett textfält (t.ex. medan du skriver ett e-postmeddelande), tryck och håll intryckt där du vill klistra in texten.
5. Tryck på  eller **Klistra in**.

Dela text

1. När du har markerat texten trycker du på  eller  eller **Dela**.
2. Välj var du vill dela den valda texten.

Mata in text

Tangentbordet blir tillgängligt när du trycker på ett programs textfält.

- Tryck på tangenterna på tangentbordet på skärmen för att mata in bokstäver och siffror, interpunktion och symboler.
- Tryck på  för att mata in en stor bokstav. Tryck två gånger för att slå på caps lock.
- Tryck och håll in tangenter med grå tecken längst upp eller ner för att skriva in siffror, symboler eller bokstäver med diakritiska tecken. Vissa tangenter har flera tecken eller diakritiska tecken associerade till sig.

- Tryck på **12#** för att visa siffror och symboltangenter. Tryck på **abc** för att återgå till huvudtangentsbordet.
- Tryck på 😊 för att välja mellan många olika emojis.
- Tryck på 📏 för att kolla in fler funktioner, alternativ och inställningar. Du kan ändra storleken på tangentbordets utrymme, ändra layout och design, ladda ner ordböcker och mer.
- Tryck på ◀ för att stänga tangentbordet på skärmen.

Tala in textinmatning

1. Tryck på ett område där du vill ange text.
2. På tangentbordet på skärmen, tryck och håll på 🗨.
3. När du ser mikrofonknappen och orden "Tala nu", säg de ord du vill mata in.
4. Ange skiljetecken genom att säga namnet. Säg t.ex. "komma".

Aktivera smarta tangentbordsalternativ

Slå på tangentbordets avancerade funktioner som hjälper dig skriva snabbare, såsom kontextuell förutsägelse, automatisk korrigering och mer.

1. Från Startsidan tryck på ⋮ och sedan på **Inställningar**.
2. tryck på **Språk och tangentbord**.
3. Tryck på **Virtuellt tangentbord > TouchPal - HTC Sense-version > Smart inmatning**.
4. Välj de alternativ som du vill aktivera.

Hur kan jag skriva snabbare?


Skärmtangentbordet på telefonen är mycket anpassningsbart. Du kan ändra dess inställningar och alternativ för att förbättra din skrivupplevelse.

Här är några tips som du kan prova:


- **Visa sifferknapparna på den översta raden på tangentbordet.** Gå till Inställningar och tryck på **Språk och tangentbord**. Tryck på **Virtuellt tangentbord > TouchPal - HTC Sense-version > Allmänna inställningar**. Välj **Antal rader**.
- **Slå på prediktiv textinmatning.** Gå till Inställningar och tryck på **Språk och tangentbord**. Tryck på **Virtuellt tangentbord > TouchPal - HTC Sense-version > Smart inmatning** och se till att **Kontextuell förutsägelse** är vald. Detta alternativ gör det möjligt att föreslå nästa ord och gör också att tangentbordet lär sig dina vanliga ordmönster för en bättre föreslagning av ord.

- **Växla till liggande läge.** Svep nedåt med två fingrar från statusfältet och kontrollera om **Rotera automatiskt** är påslagen. Öppna appen du behöver och tryck sedan på ett textfält för att visa tangentbordet. Vrid telefonen i sidled för att ha ett större tangentbord.

Du kan sedan trycka på 🗨️ > Dela.

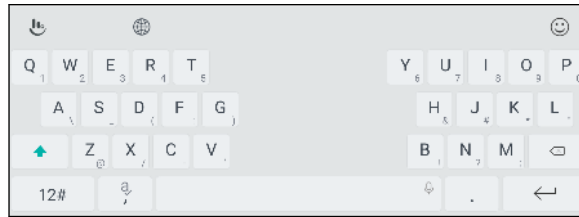


- **Ändra storlek och flytta tangentbordet.**

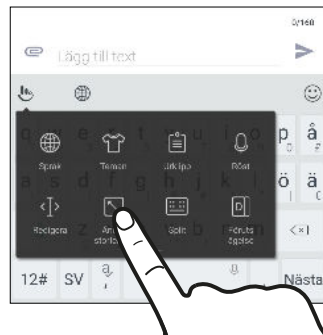

Öppna appen du behöver och tryck sedan på ett textfält för att visa tangentbordet. Tryck på 🗨️ och tryck sedan på **Ändra storlek**. Dra i en av pilarna för att ändra tangentbordets storlek.

För att flytta upp tangentbordet dra mittknappen uppåt.

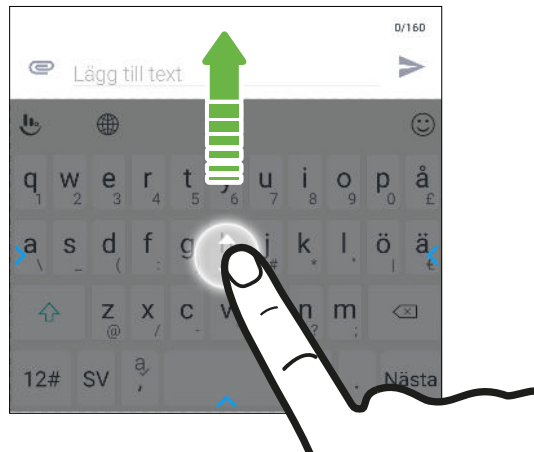

Hjälp och felsökning

Vill du ha snabbhjälp på telefonen?

Kolla in enkla genomgångar och vanliga frågor i appen Hjälp för att lära dig att använda din telefon.

- När du ser en Hjälp-ruta i HTC BlinkFeed är det bara att trycka på rutan för att få veta mer om tipset.
- Från startsidan tryck på  och sedan på **Hjälp**.

Du kan då trycka på **Sök hjälpartiklar och videor** och ange vad du letar efter. Eller så kan du trycka på  för att bläddra genom guider, vanliga frågor och mer.



Om HTC Hjälp inte är förinstallerat på telefonen, kan du hämta det från Google Play™.

Har du problem med maskinvara eller anslutning?


Innan du ringer support kan du först använda Hjälp-appen för att problemsöka eller utföra diagnostik på telefonen. Det hjälper dig att hitta orsaken till problemet, och att bedöma om du kan lösa problemet eller behöver kontakta support.

1. Från startsidan tryck på  och sedan på **Hjälp**.
2. På Hjälp-sidan tryck  och tryck sedan på **Felsökning** eller **Diagnostikverktyg** för att använda en felsökningsguide för att kontrollera de grundläggande hårdvarufunktionerna.
3. Du kan även trycka på **Programvaruuppdateringar** för att kolla om det finns nya programuppdateringar. Programuppdateringar kan innehålla buggfixar och funktionsförbättringar.

Sekundär skärm

Vad är den sekundära skärmen?

Med den sekundära skärmen kan du snabbt och bekvämt se viktig information och komma åt snabbväxling såsom Wi-Fi och Bluetooth, så väl som favoritprogram och kontakter även utan att använda huvudskärmen. Den sekundära skärmen kan även användas när huvudskärmen är avstängd.

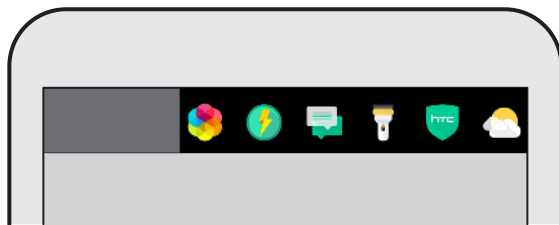

På den sekundära skärmen kan du:

- Kontrollera aktuell tid, väder och batterinivå genom att helt enkelt lyfta telefonen eller trycka två gånger på den sekundära skärmen när telefonen är i viloläge.
- Aktivera eller inaktivera telefonfunktioner såsom Bluetooth, Wi-Fi och ficklampan.
- Se meddelanden.
- Se en kommande kalenderhändelse.
- Kontrollera dagens väderprognos.
- Lägg till favoritprogram för snabbare åtkomst.
- Lägg till kontakter så att du snabbare kan ringa eller skicka meddelanden till dem.
- Kontrollera musikuppspelning.
- Skriv en anteckning för att påminna dig själv om något.

Inställningar för sekundär skärm

Välj när den sekundära skärmen slås på och vilka funktioner som är tillgängliga på den.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Sekundär skärm**.
3. Under Inställningar, välj när den sekundära skärmen slås på genom att trycka på **På/av-**knappen bredvid alternativet.

Gör även följande:

- Tryck på **Aktivera när huvudskärmen är påslagen** för att välja vilka typer av innehåll som ska visas på den sekundära skärmen när huvudskärmen är på.
- Tryck på **Aktivera när huvudskärmen är avstängd** för att välja vilka typer av innehåll som ska visas på den sekundära skärmen när huvudskärmen är av.




När du väljer objekt som ska visas, kan du ordna om sekvensen på det som visas på den sekundära skärmen genom att dra det till önskad position.

Använda den sekundära skärmen

Använd den sekundära skärmen för att kolla vädret, öppna program som används ofta, kontakta en vän, spela musik, och mycket mer.

1. När huvudskärmen är avstängd, lyft telefonen i stående läge eller tryck två gånger på den sekundära skärmen för att slå på den.
2. Slep åt vänster eller höger för att navigera den sekundära skärmen. För att anpassa de typer av innehåll som visas på denna skärm, se [Inställningar för sekundär skärm](#) på sidan 49.

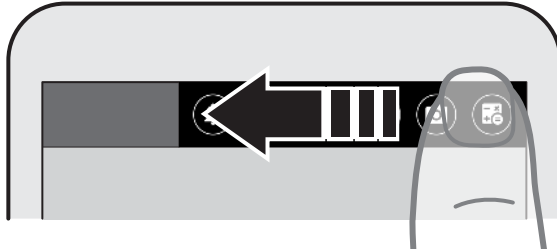

3. Du kan:
 - Tryck på en ikon för att öppna ett program, kommunicera med en kontakt, eller slå på eller stänga av en telefoninställning.
 - Öppna standard musikprogrammet och använd sedan uppspelningsknapparna för att styra musikuppspelningen.
 - Svara omedelbart på ett meddelande som du precis har fått, när skärmen är på, genom att trycka på **✓** > **Svara**.
 - När huvudskärmen är på, tryck och håll nere **Skapa din egen påminnelse** för att skriva en anteckning till dig själv.



När huvudskärmen är avstängd, kan du bara se anteckningen du skrev.

Lägga till ett program eller en kontakt

Snabbt öppna program och ring eller skicka meddelanden till vänner med den sekundära skärmen.

1. Sveg åt vänster eller höger på den sekundära skärmen tills du ser  eller  för att lägga till en kontakt eller ett program.
2. Gör ett av följande:
 - Tryck på  och välj sedan den kontakt som ska läggas till i listan.
 - Tryck på  och välj sedan det program som ska läggas till i listan.



- För att ta bort ett program eller en kontakt, tryck och håll nere programmet eller kontakten och tryck sedan på **Ta bort från sekundär skärm**.
- Om du vill ersätta ett befintligt program eller en kontaktgenväg, tryck och håll nere genvägen och välj sedan ersättningen från listan.

Uppdateringar

Programvaru- och appuppdateringar

Ladda ner och installera programuppdateringar för senaste prestandaförbättringar, buggfixar och säkerhetsförbättringar. HTC U Ultra kan söka efter uppdateringar och meddela dig när det finns en ny uppdatering.

Vissa programuppdateringar finns hos HTC eller din mobiloperatör och du kommer att få meddelanden på din telefon när det finns nya uppdateringar. Eller så kan du installera programuppdateringar från Google Play. Vissa HTC-appar som inte är förladdade i vissa telefoner kan också laddas ned från Google Play.



Informationen i den här handboken kanske inte är helt uppdaterad om det finns nyare programvaru- eller appuppdateringar tillgängliga.

Kontrollera din version av systemprogramvaran

Innan du installerar en systemprogramuppdatering kan du kolla först vilken Android-version du har på telefonen.

1. På Startsidan tryck på **⋮** > **Inställningar** > **Om**.
2. Tryck på **Programvaruinformation**.

Aktivera automatiska uppdateringar

Du kan välja att automatiskt hämta och installera programuppdateringar för HTC eller mobiloperatörsprogram.

1. Från Startsidan tryck på **⋮** och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Om** > **Programvaruuppdateringar**.
3. För att spara på dataanvändning kan du välja att endast uppdatera genom Wi-Fi.
4. Välj om du automatiskt vill hämta uppdateringar av system, program eller både och.

Uppdateringar av appar installeras automatiskt. Du måste fortfarande bekräfta när uppdateringar av systemprogram ska installeras.

Söka efter uppdateringar manuellt



Slå på mobildata eller anslut HTC U Ultra till ett Wi-Fi nätverk innan du letar efter uppdateringar.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Om** > **Programvaruuppdateringar**. HTC U Ultra kontrollerar om det finns någon tillgänglig uppdatering.

Installera en programuppdatering

När HTC U Ultra är ansluten till internet och det finns en ny programvaruuppdatering, visas uppdateringsikonen  i statusfältet.

1. Öppna meddelandepanelen genom att föra fingret över den, och tryck sedan på systemuppdateringsmeddelandet.
2. Om du inte vill hämta uppdateringen via din dataanslutning, välj **Uppdatera endast via Wi-Fi**.
3. Tryck på **Hämta**.
4. När hämtningen är klar, välj **Installera nu** och tryck sedan på **OK**.

HTC U Ultra startas om när uppdateringen är klar.

Installera en programuppdatering

När Internetanslutning är på och det finns en tillgänglig uppdatering för dina HTC- eller mobiloperatörsprogram visas symbolen för uppdateringsmeddelande  i statusfältet. När

1. Öppna meddelandepanelen genom att föra fingret över den, och tryck sedan på uppdateringsmeddelandet.
Skärmen Uppdateringar öppnas med en lista över de applikationer som ska installeras.
2. Tryck på ett föremål för att visa dess detaljer och tryck sedan på .
3. När du har granskat uppdateringarna, tryck på **Installera**. Du ombeds att starta om HTC U Ultra om så behövs.

Installerar programuppdateringar från Google Play

Vissa HTC-appar och tredjepartsprogram uppdateras med förbättringar och buggfixar genom Google Play. Du kan uppdatera apparna manuellt eller ställa in telefonen så att den hämtar och installerar programuppdateringar automatiskt när dessa är tillgängliga.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Play Store**.
2. Tryck på  för att öppna den utskjutbara menyn.

3. Tryck på **Mina program och spel**.

Du får se en lista över alla appar som finns installerade på telefonen.

4. Under Uppdateringar, tryck på en app.

5. Tryck på **Uppdatera**.

6. Tryck vid uppmaning på **Acceptera**.



I Play Store, tryck på **≡** > **Inställningar** > **Uppdatera applikationer automatiskt** för att välja hur du vill att Google Play ska uppdatera dina appar.

Startsidans layout och typsnitt

Lägga till eller ta bort en widgetpanel



- Du kan inte lägga till en ny widgetpanel om du redan har uppnått det maximala antalet.
- HTC BlinkFeed visas alltid som den första panelen (om den inte tas bort). En widgetpanel kan inte läggas till före HTC BlinkFeed.

1. Tryck på och håll ned ett tomt utrymme på en widgetpanel.
2. I popup-menyn, tryck på **Hantera startsidans sidor**.
3. För att lägga till en ny widgetpanel, svep åt vänster tills du ser **+**-ikonen och tryck på den.
4. För att ta bort en widgetpanel, svep åt vänster eller höger tills du ser panelen och tryck sedan på **Ta bort**.
5. Tryck på **<** när du är klar.

Ordna widgetpaneler



En widgetpanel inte kan flyttas och sättas in före HTC BlinkFeed.

1. På HTC BlinkFeed eller någon annan widgetpanel, svep ihop två fingrar för att anpassa Startsidan.
2. Tryck och håll ner på widgeten och dra den sedan åt vänster eller höger till önskad plats.
3. Tryck på **<** när du är klar med att ordna widgetpanelerna.

Ändra huvudstart sida

Ställ in HTC BlinkFeed eller en widgetpanel som din huvudstart sida.

1. Tryck på och håll ned ett tomt utrymme på en widgetpanel.
2. I popup-menyn, tryck på **Hantera startsidans sidor**.
3. Svep åt vänster eller höger tills du ser den panel som du vill använda som huvudstart sida.

4. Tryck på **Ställ in som startside**.
5. Tryck på .



Om du trycker på STARTSIDA från ett program kommer du först att återgå till senaste panelen du var i. Tryck på STARTSIDA igen för att gå till din huvudstartside.

Ställa in bakgrunden på startsidan

Välj bland tillgängliga bakgrunder eller använd en bild du har tagit med kameran.



Du kan endast ändra bakgrunden i Klassisk layout för startsidan.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Skräddarsy**.
2. Tryck på **Ändra bakgrund**.
3. Välj varifrån du vill välja en bakgrund.
4. Tryck på **Använd** eller **Ange bakgrundsbild**.

Ändra standardtypsnitt

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Skräddarsy**.
2. Tryck på **Teckenstorlek** och välj sedan den storlek du vill ha.

Widgets och genvägar


Startfältet

Startfältet ger dig tillgång till ofta använda program och andra genvägar med ett enda tryck. Du kan byta ut programmen i startfältet mot program som du ofta använder.



- Du kan endast anpassa startfältet i Klassisk layout.
- Om du använder Fristilslayout kommer du endast att se startfältet på låsskärmen. De ikoner som visas kommer att vara desamma som du har i Klassisk layout.

1. Tryck och håll ner på programmet som du vill ersätta, och dra ut det till .

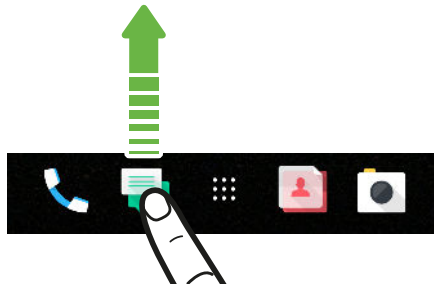

2. Tryck på  för att gå till skärmen Program.
3. Tryck och håll på ett program och dra det sedan till den lediga platsen i startfältet.



- Du kan även gruppera program på startfältet till en mapp. Se [Gruppera program på widgetpanelen och startfältet](#) på sidan 58.
- Programmen eller andra genvägar på låsskärmen är samma som de som visas i startfältet.

Lägga till widgetar på Startside

Widgetar ger snabb tillgänglighet för viktig information och medieinnehåll.

1. Tryck på och håll ned ett tomt utrymme på en widgetpanel.
2. I popup-menyn, tryck på **Lägga till program och widgetar**.
3. Tryck på  > **Widgetar**.

4. Bläddra igenom widgetar eller tryck på  om du vill söka efter en specifik widget.
5. Tryck och håll ner en widget och dra den sedan till den widgetpanel där du vill lägga till den.

Ändra widgetinställningar

Du kan ändra grundinställningarna för vissa widgetar.

1. Tryck och håll ner på en widget på Startside och dra den sedan till .
2. Anpassa inställningarna för widgeten.

Ändra storlek på en widget

Du kan ändra storlek på en del widgetar när du har lagt till dem på startsidan.

1. Tryck och håll ned en widget på startsidan och lyft sedan på fingret. Om en ram visas så innebär det att widgetens storlek kan ändras.
2. Dra ramens sidor för att öka eller minska widgetens storlek.

Lägga till genvägar på Startside

Placera program som du ofta använder på valfri widgetpanel på Startside. Du kan även lägga till genvägar till inställningar som du använder ofta, bokmärkta webbsidor m.m.


1. Tryck på och håll ned ett tomt utrymme på en widgetpanel.
2. I popup-menyn, tryck på **Lägga till program och widgetar**.
3. Tryck på  > **Program** eller **Genvägar**.
4. Rulla igenom programmen eller genvägarna eller tryck på  om du istället vill söka.
5. Tryck och håll ner ett program eller en genväg och dra den sedan till den widgetpanel där du vill lägga till den.



För att lägga till ett program från Program, tryck på och håll ned programmet och dra det sedan till en widgetpanel.

Gruppera program på widgetpanelen och startfältet

1. Tryck och håll ner på ett program och dra det sedan ovanpå ett annat program för att skapa en mapp.



2. Tryck på mappen för att öppna den.

3. Tryck på mappfönstrets namnlist och ange sedan ett nytt namn för mappen.
4. Lägga till fler program i mappen. Tryck på **+**, välj dina program och tryck sedan på **Klar**.

Du kan även lägga till genvägar till inställningar eller information i en mapp. Lagg först till en genväg på en widgetpanel och dra den sedan till mappen.


Ta bort objekt från en mapp

1. På startfältet eller widgetpanelen, tryck på en mapp för att öppna den.
2. Tryck på och håll ned ett program eller genväg i mappen och dra sedan ut den till .

Flytta ett objekt från startsidan

Du kan lätt flytta en widget, en ikon eller en etikett från en widgetpanel till en annan.

1. Tryck och håll ner ett objekt på startsidan med ett finger.
2. Med ett annat finger, snärta åt vänster eller höger för att rotera skärmen till en annan widgetpanel.

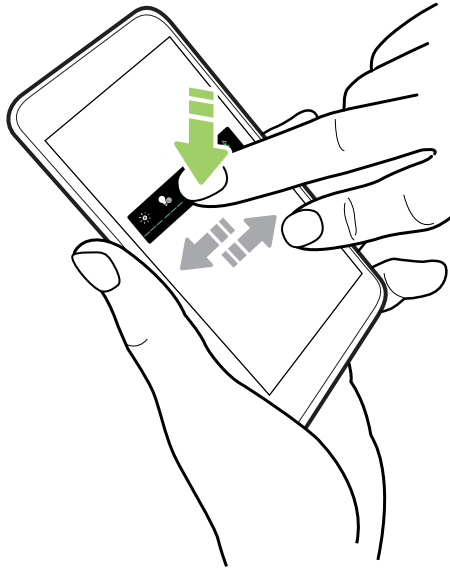

3. Flytta objektet dit du vill och släpp det där.

Ta bort ett objekt från startsidan

1. Tryck och håll in på widgeten, ikonen eller etiketten som du vill ta bort och dra den sedan till .
2. När objektet blir rött lyfter du fingret.

Ljudinställningar

Ändra ringsignal



Kontrollera att volymen är på.

1. På Startsidan tryck på **⋮** > **Inställningar** > **Ljud och meddelande**.
2. Tryck på **Ringsignal**.
Eller på modeller med dubbel SIM, tryck på **Kortplats 1 ringsignal** eller **Kortplats 2 ringsignal**.
3. Välj en ringsignal från listan.
4. Om du vill lägga till en ringsignal, tryck på **+** och välj sedan var du vill lägga till ringsignal från.
5. När du är klar med att välja din ringsignal trycker du på **Använd**.

Ändra ditt aviseringsljud



Kontrollera att volymen är på.

1. På Startsidan tryck på **⋮** > **Inställningar** > **Ljud och meddelande**.
2. Tryck på **Aviseringsljud** och välj sedan en från listan.
3. När du är klar med att välja din ringsignal trycker du på **Använd**.

Ställa in standardvolymen

1. På Startsidan tryck på **⋮** > **Inställningar** > **Ljud och meddelande**.
2. Tryck på **Volym**.
3. Dra volymstaplarna för varje typ av ljudkälla.
4. Tryck på **Klar**.

HTC BoomSound för högtalare

Fördjupa dig i surroundljud oavsett om du lyssnar på musik eller njuter av filmer och spel.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **HTC BoomSound för inbyggda högtalare** för att växla mellan läget Bio och Musik.



HTC BoomSound för högtalare är inte tillgänglig via HDMI, Bluetooth, Miracast™ eller USB-ljudutgång.

Justera dina HTC USonic hörlurar

Upplev musik anpassade för dina öron när du använder dina HTC USonic-hörlurar med HTC U Ultra. Hörlurarna kommer att skanna dina öron för att bestämma den utgångsnivå som passar dig bäst.



HTC USonic-hörlurar kan endast användas med HTC U Ultra och andra kompatibla HTC-telefoner som stöder HTC USonic.

1. Anslut dina HTC USonic-hörlurar till telefonen och sätt i hörsnäckorna i öronen.
2. Om detta är första gången du ansluter hörlurarna och du uppmanas att ställa in en personlig ljudprofil, trycker du på **Starta**.
Gå till Inställningar och tryck på **HTC USonic**.
3. Tryck på **Börja skanna nu** och följ instruktionerna på skärmen för att ställa in din ljudprofil.

För att slå på/av din personliga ljudprofil som är inställd för dina hörlurar trycker du bara på HTC USonic **På/av**-knappen i Inställningar.



- Du kan lägga till en annan profil för samma eller ett par andra HTC USonic hörlurar. Tryck bara på **HTC USonic > +**.
- HTC USonic är inte tillgänglig via HDMI, Bluetooth, Miracast eller USB-ljudutgång.

Balansera omgivande ljud med hörlurarna

Oavsett om du befinner dig i en bullrig miljö eller när du har flyttat till en tystare miljö kommer dina HTC USonic-hörlurar att anpassa sig till ljudnivåerna runt dig baserat på din personliga ljudprofil.

För att hörlurarna ska upptäcka och balansera omgivningsljudet när du lyssnar på musik eller tittar på en video, öppna meddelandepanelen och tryck sedan på meddelandet **HTC USonic**.

Ta foton och spela in videor

Kameraskärm

Ta fantastiska foton och videor med kameran.

På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna appen Kamera. Du kommer att se **Foto**-läget som är standardläget.



	Växla mellan blixtlägen.
	Öppna den utskjutbara menyn för att välja fotograferingsläge och kamerainställningar.
HDR	Växla mellan foto HDR-lägen.
	Växla mellan den främre kameran och huvudkameran.
	Växla mellan lägena Video och Foto .
	Ta ett foto.
	Visa den senaste bilden eller videon som togs.



Tryck på STRÖM två gånger när telefonen är i viloläge för att omedelbart öppna Kamera-programmet. Se till att **Tryck strömknappen två gånger för kamera** är markerad i **Inställningar > Display, gester och knappar**.

Zooma

Innan du tar en normal bild eller video, svep med två fingrar isär för att zooma in eller ihop för att zooma ut. Du kan även zooma in och ut som du vill under inspelningen.

Slå på eller stänga av kamerablixten

Tryck på blyxtikonen för att välja blyxtinställning.

När du använder  eller , ställer kameran in på ett intelligent sätt den mest passande blyxtstyrkan för ditt foto.

I läget **Selfie-foto** kan också trycka på blyxtikonen för att slå på eller stänga av skärmblixten.

Använda volymknapparna för att fotografera


I Kamera-appen kan du ställa in VOLYM-knapparna att fungera som slutare eller zoomreglage.

1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna appen Kamera.
2. Tryck på  för att öppna den utskjutbara menyn.
3. Tryck på **Inställningar > Alternativ för volymknappen**.
4. Välj hur du vill använda volymknapparna när du är i Kamera-appen.

Välja ett bildtagningsläge

Växla till det bildtagningsläge som ska användas för att ta bilder eller videoklipp. Kameran på HTC U Ultra delar in bildlägen i kategorier så att du snabbt kan hitta önskat läge.


1. Tryck på  för att öppna den utskjutbara menyn.
Du kan också dra till höger från den vänstra kanten i liggande läge eller dra nedåt från den övre kanten i stående läge.
2. Rulla genom menyn för att visa tillgängliga bildtagningslägen.

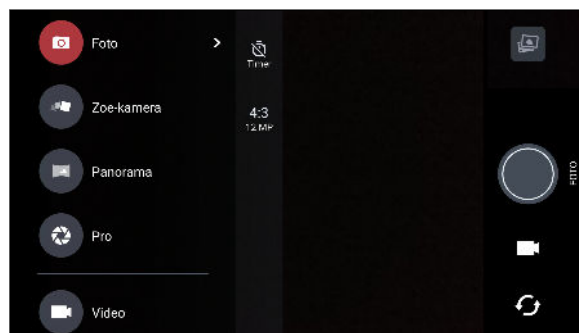

3. Tryck på önskat bildtagningsläge.
4. För att snabbt växla mellan främre och huvudkamera trycker du på  på sökningssidan.
5. Du kan snabbt växla tillbaka till antingen foto- eller videoläge när du är i andra bildlägen utan att öppna den utskjutbara menyn. Tryck bara på  precis nedanför huvudslutarknappen för att växla tillbaka till fotoläge eller  för att växla tillbaka till videoläge.

Bild-lägesinställningar

Du kan ändra inställningarna för vissa bild-lägen såsom **Foto**- eller **Video**-läge. För att ändra inställningarna välj ett läge och tryck sedan på  för att visa och välja tillgängliga inställningar för läget.

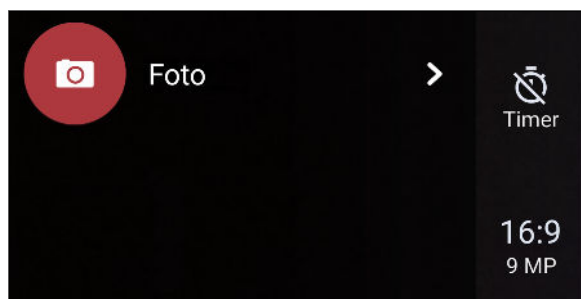


Läge	Inställning	Beskrivning
Foto Selfie-foto Pro		Växla mellan tidsinställningar för att ställa in självutlösaren eller stänga av självutlösaren. Se Ta foton med självutlösaren på sidan 69 för mer information.
Foto Selfie-foto Pro	16:9	Ställa in fotokvalitet och bildformat. Se Ställa in fotokvalitet och storlek på sidan 65 för mer information.
Video Selfie-video		Ställa in videokvalitet. Se Ställa in videoupplösningen på sidan 67 för mer information.
Video Selfie-video		Växla mellan att använda högupplöst ljud eller 3D Audio vid inspelning av video. Se Spela in video i 3D Audio eller högupplöst ljud på sidan 66 för mer information.
Pro		Välj RAW- eller JPG-format för foton. Se Ta ett RAW-foto på sidan 77 för mer information.
Selfie-foto Panorama-selfie		Slå på och stäng av Live Makeup. Se Tillämpa retusch på hud med Live Makeup på sidan 68 för mer information.

Ta ett foto

1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna appen Kamera.
2. Byt till **Foto**-läge du inte är i det här läget. Se [Välja ett bildtagningsläge](#) på sidan 63 för detaljer.

3. Rikta kameran mot det du vill fotografera. Kameran justerar skärpan automatiskt efterhand som du rör på den. Du kan också trycka på skärmen för att byta fokus till ett annat motiv.
4. För att justera exponeringen manuellt, tryck på skärmen och dra sedan fingret uppåt och nedåt.

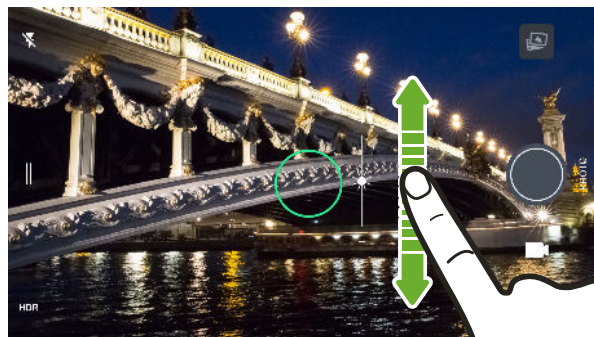

Eller slå på **Tryck på automatisk exponering** så kan du direkt göra ett motiv ljusare eller mörkare med ett enda tryck. Se [Snabbt justera exponeringen av dina bilder](#) på sidan 69.

5. När du är redo att ta fotot trycker du på .



I fotolägets inställningar trycker du på **Kameraalternativ** och slår på **Leendeigenkänning** för att ställa in kameran så att den tar ett foto automatiskt när motivet ler.

Ställa in fotokvalitet och storlek

1. Växla till läget **Foto** eller **Selfie-foto**. Eller välj **Pro**-läge.
2. Tryck på  för att öppna den utskjutbara menyn.
3. Tryck på aktuell inställning — till exempel **16:9** — för att ändra fotokvalitet och storlek eller bildformat.

Selfie panorama-läget fotar med en fast upplösning.

Både selfie foto- och selfie panorama-läget kan fota i UltraPixel-upplösning som är mest idealiska vid mörka förhållanden. Se [Selfies](#) på sidan 67 och [Ta en panorama-selfie](#) på sidan 71 för mer information.

Tips för att ta bättre bilder

För att ta bättre bilder med Kamera-programmet, här är några tips på vad man bör göra medans man tar bilder.

Innan du tar en bild

- Kontrollera att kamerans och blixstens linser är rena och utan fingeravtryck. Samma sak gäller för lasersensorn med automatisk fokus. Använd en mjuk, ren duk i mikrofiber för att torka av dem.
- Håll telefonen så att fingrarna inte blockerar kamerans och blixstens linser. Kontrollera även att fingrarna inte är i närheten av lasersensorn med automatisk fokus.

För tydliga, skarpa bilder

- Automatisk laserfokus hittar intelligent den bästa bilden utifrån dess läge och inriktning.
- Tryck på skärmen för att fokusera och dynamiskt justera bildens kontrast som ibland är önskvärt om du vill ta ett makro att få en excentrisk bokeh-effekt eller ta bilder medan du rör på dig. Justera exponeringen för att göra motivet ljusare eller få det att se mörkare ut. För mer information, se [Snabbt justera exponeringen av dina bilder](#) på sidan 69.
- Om motivet rör sig, i Sökaren, tryck och håll ner på motivet för att låsa fokusen.
- Om det finns delar av bilden som är skuggade och andra delar som är för ljusa, använd HDR för att ta flera bilder med olika exponeringar och kombinera dem till ett foto. Håll stadigt i HTC U Ultra eller placera den på en jämn yta när du använder HDR. Se [Använda HDR](#) på sidan 70 för mer information.
- När du tar en panoramabild, betrakta hela platsen och fokusera på ett objekt som har en neutral ton för att hålla exponeringen balanserad i den sammansatta bilden.
- Se till att du inte flyttar kameran när du tar ett foto, speciellt vid dåliga ljusförhållanden. Håll telefonen stadigt och flytta inte kameran när du tar RAW-bilder i Pro-läget.

Andra tips

- I Kamerainställningarna, tryck på **Rutnät** att hjälpa till att rama in motivet eller förbättra kompositionen.
- Efter att ha tagit foton så kan du förbättra dem i Google Foto-appen.

Spela in video i 3D Audio eller högupplöst ljud


Välj att spela in videor, inklusive selfie-videor med högupplöst ljud eller 3D Audio.



- Högupplöst ljud är endast tillgänglig när videokvaliteten är inställd på HD (720p) eller högre.
- Du kan inte pausa videoinspelningen om du använder högupplöst ljud.

1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna appen Kamera.
2. Växla till läget **Video**.
3. Som standard spelas video in med 3D Audio. Du kommer att se  på sökaren.
4. För att spela in med högupplöst ljud, tryck på  för att öppna den utskjutbara menyn och sedan på **Högupplöst ljud**.

5. När du är redo att börja spela in trycker du på . Vid inspelning med 3D Audio se till att du inte täcker mikrofonerna när du håller telefonen.

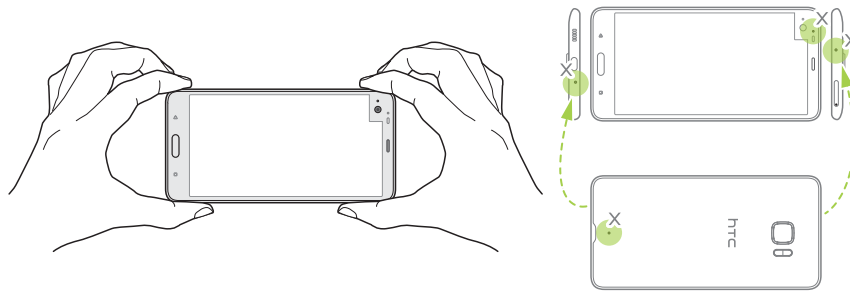

6. Skifta fokus till ett annat motiv eller område genom att helt enkelt trycka på det på sökarskärmen. Du kan även ändra exponeringen efter att ha tryckt genom att dra upp och ner på skärmen.
7. Tryck på  för att pausa inspelningen och sedan på  för att återuppta.
8. Avsluta inspelningen genom att trycka på .

Videor som spelats in med högupplöst ljud sparas i MKV-filformat (matroska video).

Ställa in videoupplösningen

1. Växla till läget **Video**.
2. Tryck på  för att öppna den utskjutbara menyn.
3. Tryck på **Kvalitet** för att ändra videoupplösningen.

Ta ett foto när du spelar in en video – VideoPic

1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna appen Kamera.
2. Växla till läget **Video**. Se [Välja ett bildtagningsläge](#) på sidan 63 för detaljer.
3. Tryck på  för att börja spela in.
4. Under inspelning tryck på  när du vill ta en stillbild.
5. Tryck på  för att stoppa inspelningen.

Selfies

Ta snygga selfies när du vill. Med selfie-fotoläget på HTC U Ultra kan du växla mellan standard fotoupplösning och UltraPixel.

Använd standard UltraPixel-inställningen i dåligt upplysta miljöer så som middag med stearinljus. Välj bland andra standardupplösningar när du tar selfies under normala förhållanden. För att få veta hur man växlar mellan upplösningar, se [Ställa in fotokvalitet och storlek](#) på sidan 65.

Tillämpa retusch på hud med Live Makeup

Retuscha din hud innan du tar din selfie. Live Makeup slätar ut huden i realtid.



Live Makeup avaktiveras när auto HDR är på.

1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna appen Kamera.
2. Växla till läget **Selfie-foto**. Se [Välja ett bildtagningsläge](#) på sidan 63 för detaljer.
3. Om du inte ser Live Makeup justeringsfältet på sökarskärmen, tryck på för att öppna den utskjutbara menyn och sedan på .
4. För att ändra utslättningsnivå för huden, dra i justeringsreglaget.



Nästa gång du vill ta selfies utan att använda Live Makeup, tryck på för att öppna den utskjutbara menyn och sedan på för att stänga av Live Makeup.

Ta selfies automatiskt

Håll still för att ta en automatisk selfie—eller bara le! Du behöver bara aktivera den här funktionen i kamerans inställningar.

1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna appen Kamera.
2. Växla till läget **Selfie-foto**. Se [Välja ett bildtagningsläge](#) på sidan 63 för detaljer.
3. Tryck på för att öppna den utskjutbara menyn.
4. Tryck på **Inställningar > Kameraalternativ**.
5. Välj alternativet **Automatisk selfie-fotografering** och tryck sedan utanför den utskjutbara menyn för att stänga den.
6. Posera och rama in dig själv i sökaren.
7. Ta din selfie automatiskt, titta på den främre kameran och sedan:
 - Håll stilla tills den vita rutan blir grön i sökaren.
 - Eller le mot kameran. Håll kvar ditt leende i några sekunder tills bilden har tagits.

Ta selfies med röstkommandon

Du kan enkelt ta foton eller spela in video-selfies med hjälp av enkla röstkommandon. Du behöver bara aktivera den här funktionen i kamerans inställningar.



Funktionen är kanske inte tillgänglig för alla språk.

1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna appen Kamera.
2. Växla till läget **Selfie-foto** eller **Selfie-video**. Se [Välja ett bildtagningsläge](#) på sidan 63 för detaljer.

- Tryck på  för att öppna den utskjutbara menyn.
- Tryck på **Inställningar** > **Kameraalternativ**.
- Välj alternativet **Ta foto med röst** och tryck sedan utanför den utskjutbara menyn för att stänga den.
- Posera och rama in dig själv i sökaren.
- Titta på den främre kameran och sedan:
 - Säg **Fota** för att ta en fotoselfie.
 - Säg **Starta video** för att spela in en videoselfie.



Du kan även använda röstkommandon med huvudkameran. Växla till **Foto**-läge och välj sedan alternativet **Ta foto med röst** i kamerans inställningar.

Ta foton med självutlösaren

När du använder självutlösaren räknar Kamera-appen ned innan bilden tas. Du kan ställa in nedräkningstiden.

- På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna appen Kamera.
- Välj det fotograferingsläge du vill använda. Se [Välja ett bildtagningsläge](#) på sidan 63 för detaljer.
- Tryck på  för att öppna den utskjutbara menyn.
- Tryck på **Timer** för att ställa in nedräkningstiden.
- Starta timern genom att trycka på . Kameran tar fotot när nedräkningen tagit slut.

Vända vinkeln på selfies

Vill du att vinkeln på dina bilder att se ut likadant som hur du ser dig själv i sökaren?

- Växla till läget **Selfie-foto**. För att ta reda på hur du växlar mellan fotograferingslägen, se [Välja ett bildtagningsläge](#) på sidan 63.
- Tryck på  för att öppna den utskjutbara menyn.
- Tryck på **Inställningar** > **Kameraalternativ**.
- Se till att alternativet **Spara speglade selfies** är valt.

Snabbt justera exponeringen av dina bilder

Med HTC U Ultra kan du snabbt justera exponeringsnivån eller ljusstyrkan i realtid. Slå på **Tryck på automatisk exponering** om du vill att kameran automatiskt justerar exponeringen när du trycker på ett mörkare eller överexponerat område på sökarskärmen.

- På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna appen Kamera.
- Växla till läget **Foto** eller **Panorama**. Se [Välja ett bildtagningsläge](#) på sidan 63 för detaljer.
- Tryck på  för att öppna den utskjutbara menyn.

4. Tryck på **Inställningar**.
5. Välj alternativet **Tryck på automatisk exponering**.
6. Tryck på det mörka området för att lysa upp det eller tryck på överexponerat området för att göra det mörkare.

För ytterligare finjustering kan du justera exponeringen manuellt genom att dra fingret uppåt och nedåt.
7. När du är redo att ta fotot trycker du på .

Ta flera bilder kontinuerligt

Vill du ta foton av rörliga motiv? Vare sig det är dina barns fotbollsmatch eller en biltävling kan du fånga spänningen.

1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna appen Kamera.
2. Växla till läget **Foto**. Se [Välja ett bildtagningsläge](#) på sidan 63 för detaljer.
3. Tryck och håll ned .

Kameran tar bilder i följd av motivet.

Använda HDR

När du tar porträtt mot en ljusstark bakgrund, använd HDR för att ta klara bilder av motivet. HDR framhäver detaljerna i både högdagrar och skuggor, t.o.m. i högkontrastbelysning.



HDR fungerar bäst när motivet är stilla. Kameran tar flera bilder med olika exponeringsnivåer och kombinerar dem till en förbättrad bild.

1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna appen Kamera.
2. Växla till läget **Foto**. Se [Välja ett bildtagningsläge](#) på sidan 63 för detaljer.
3. Se till att **HDR** eller **HDR AUTO** markeras. Om inte, tryck på  för att ändra det.

HDR-ljud finns även i selfie-bildläge och är aktiverat som standard.
4. Tryck på .

Ta en panorama-selfie


Med Panorama-selfie-läget kan du bjuda in fler människor att ta en selfie med dig.



Vissa kamerafunktioner är inte tillgängliga när du är i Panorama-selfie-läge, till exempel zooma.

1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna appen Kamera.
2. Växla till **Panorama-selfie**-läge. Se [Välja ett bildtagningsläge](#) på sidan 63 för detaljer.
3. Tryck på  för att öppna den utskjutbara menyn.
4. Se till att  markeras.
5. Håll telefonen i ansiktshöjd och i stående läge.
6. När du är redo att ta mittenbilden trycker du på .

7. Håll telefonen stadigt och vrid långsamt åt vänster eller höger på telefonens axel tills du ser den vita inspelningsrutan flytta till sidopanelen på panoramaöverlägget.

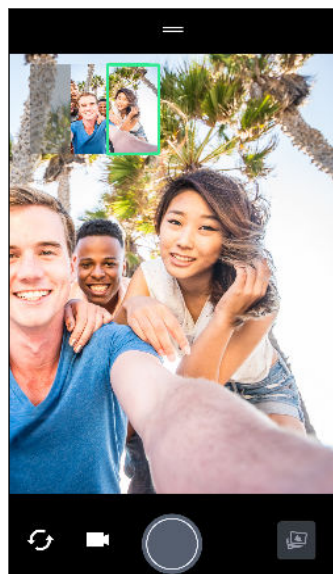

Inspelningsrutan blir grön och du kommer att höra ett slutarljud när fotot tas.

8. Vrid sedan sakta till den motsatta sidan tills du ser den vita inspelningsrutan flytta till andra sidan av panoramaöverlägget.



Inspelningsrutan blir grön och du kommer att höra ett slutarljud när fotot tas.

Kameran syr ihop bildrutorna till ett enda foto.



För bästa resultat ska du noga följa den raka och linjära vägen i inspelningsrutan på panoramaöverlägget. Försök att inte luta telefonen uppåt eller nedåt eller flytta inspelningsrutan bort från sin bana.

Ta en supervidvinkel panorama-selfie

Om du vill få med fler vänner eller ett helt landskap kan du ställa in läget Panorama-selfie till **Bredast** för att sammanfoga fem bilder i stället för tre.




Vissa kamerafunktioner är inte tillgängliga när du är i Panorama-selfie-läge, till exempel zooma.

1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna appen Kamera.
2. Växla till **Panorama-selfie**-läge. Se [Välja ett bildtagningsläge](#) på sidan 63 för detaljer.
3. Tryck på för att öppna den utskjutbara menyn.
4. Tryck på för att växla till .
5. Håll telefonen i ansiktshöjd och i stående läge.
6. När du är redo att ta mittenbilden trycker du på .
7. Håll telefonen stadigt och vrid långsamt åt vänster eller höger på telefonens axel tills du ser den vita inspelningsrutan flytta till sidopanelen på panoramaöverlägget.

Inspelningsrutan blir grön och du kommer att höra ett slutarljud när fotot tas. När den andra bilden tas kommer du att se att panoramaöverlägget blir bredare.

8. Fortsätt att långsamt vrida telefonen åt vänster och höger för att fylla hela panoramaöverlägget med dina foton.

Följ inspelningssekvensen som anges i bilden nedan för bästa resultat.

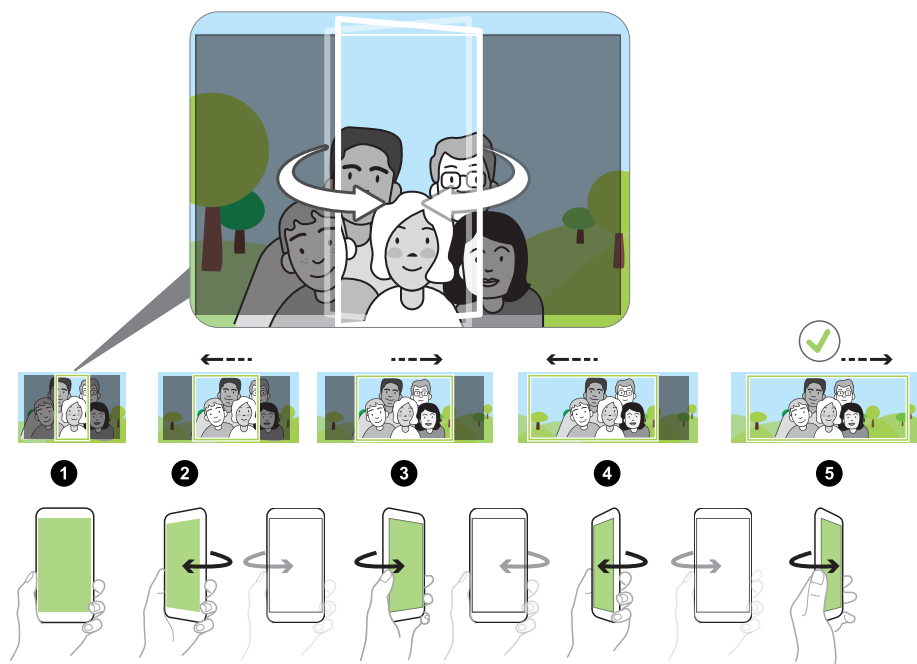

Kameran syr ihop bildrutorna till ett enda foto.

Ta ett panoramafoto

Ta en bredare bild av ett landskap i ett svep.



Vissa kamerafunktioner är inte tillgängliga när du är i panorama-läge, till exempel zooma.

1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna appen Kamera.
2. Växla till **Panorama**-läge. Se [Välja ett bildtagningsläge](#) på sidan 63 för detaljer.
3. När du är redo att ta bilden, tryck på .
4. Panorera åt vänster eller höger i liggande eller stående läge. Håll HTC U Ultra så stadigt som möjligt för att automatiskt ta bilder.

Du kan även trycka på  för att när som helst avbryta fotograferingen.

Kameran syr ihop bildrutorna till ett enda foto.

Avancerade kamerafunktioner

Spela in video i slow motion

Återupplev höghastighetsaction bit för bit och lägg till lite spänning till dina videor.



Ljud spelas in när du är i detta läge, men kommer endast att vara tillgängligt när video spelas upp i normal hastighet.

1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna appen Kamera.
2. Växla till **Slow motion**-läget. Se [Välja ett bildtagningsläge](#) på sidan 63 för detaljer.
3. Tryck på  för att börja spela in.
4. Avsluta inspelningen genom att trycka på .

Använda Zoe-kamera

Få mer än bara en stillbild. Fånga in ögonblick som ett foto och en HD-video på 3 sekunder med Zoe-kamera.



Vissa kamerafunktioner är inte tillgängliga när du använder Zoe-kamera, t.ex. zoomning.

1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna appen Kamera.
2. Växla till läget **Zoe-kamera**. Se [Välja ett bildtagningsläge](#) på sidan 63 för detaljer.
3. När du är redo att börja infångningen, tryck på .

När du ser att slutarknappens ikon långsamt blir röd, fortsätt att hålla telefonen stadigt medan kameran tar fotot och en 3-sekunders video.



När du tar ett foto med Zoe-kamera se till att hålla HTC U Ultra stadigt för att fota rörliga motiv mot en statisk bakgrund.

Spela in en Hyperlapse video

Vill du ha en snabb rörelseeffekt i videon? Använd Hyperlapse-läge för att spela upp videor upp till 12 gånger snabbare.

1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna appen Kamera.
2. Växla till **Hyperlapse**-läge. Se [Välja ett bildtagningsläge](#) på sidan 63 för detaljer.
3. När du är redo att börja spela in trycker du på .
4. Skifta fokus till ett annat motiv eller område genom att trycka på det på sökarskärmen.
5. Tryck på blixtikonen för att slå på eller stänga av blixten.
6. Avsluta inspelningen genom att trycka på .

Välja en scen

I stället för att manuellt justera kamerainställningarna kan du välja en scen med fördefinierade inställningar som bäst matchar miljön du fotograferar.

1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna appen Kamera.
2. Växla till läget **Pro**. Se [Välja ett bildtagningsläge](#) på sidan 63 för detaljer.
3. Tryck på  och välj därefter en fördefinierad scen. Välj:
 -  när du filmar på kvällen, t.ex. en stadssilhuett eller en upplyst stadsgata. Håll kameran stadigt när du filmar för bästa resultat.
 -  när du filmar ett motiv som rör sig snabbt, t.ex. ditt barn som sportar eller en bil som förflyttar sig.
 -  när du fotar en närbild av ett motiv som en blomma eller insekt.
4. När du är redo att ta fotot trycker du på .


Om du behöver manuellt justera en scen och spara den som en ny förinställning, se [Manuell justering av kamerainställningar](#) på sidan 76.

Manuell justering av kamerainställningar

Vill du ta kommandot över expertinställningar på din kamera för olika miljöer och ljusförhållanden? Använd Pro-läge för att manuellt justera värden för inställningar som vitbalans, exponering, ISO och mer. Du kan sedan spara justeringar för att använda dem igen.

1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna appen Kamera.
2. Växla till läget **Pro**. Se [Välja ett bildtagningsläge](#) på sidan 63 för detaljer.

- Tryck på en inställning och dra sedan dess skjutreglage för att göra justeringar.

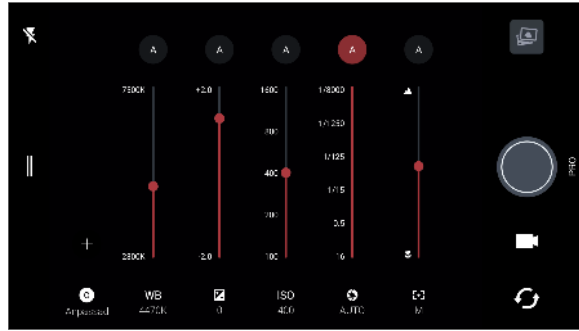

Tryck på en inställning igen för att dölja reglaget.

- För att spara justeringarna som en anpassad inställning, tryck på **+**, välj Anpassa 1, 2, eller 3, och tryck sedan på **Spara**.

För att använda en av dina egna anpassade inställningar, tryck på **A** eller **C**, och välj sedan anpassad inställning (**C1**, **C2**, or **C3**) to use.

- För att ändra en inställning tillbaka till automatisk tryck på **A**.
- När du är redo att ta fotot trycker du på **●**.

Ta ett RAW-foto

Vill du behålla mer detaljer i dina bilder eller fixa belysningen i efterbehandlingen? Med Pro-läge kan du ta bilder som sparas som RAW-bildfiler i DNG-format tillsammans med en komprimerad JPG-version.



RAW-bildfiler tar upp en hel del lagringsutrymme. Det rekommenderas att använda ett minneskort som standardlagring för foton och videor.

- På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna appen Kamera.
- Växla till läget **Pro**. Se [Välja ett bildtagningsläge](#) på sidan 63 för detaljer.
- Tryck på **||** för att öppna den utskjutbara menyn.
- Se till att **RAW** markeras. Om inte, tryck på **JPG** för att ändra det.
Eller tryck på **RAW** för att växla till **JPG** om du bara vill spara en komprimerad JPG-version.
- Tryck på **●**.

Hur tar Kamera-appen RAW-foton?

Kamera-appen fotar bilder både i formaten DNG RAW och JPG.

Digital Negative (DNG) är ett bildformat i RAW-format med felfri kompression och öppen standard. Eftersom en RAW-fil är vanligtvis 2 till 6 gånger större än en JPEG-fil och inte kan visas i de flesta fotovisning-appar, tas foton i både DNG- och JPG-format. När du använder Google Foto-appen kommer du att se en **RAW**-ikon på ett foto för att indikera att det finns en filversion i DNG RAW-format.

RAW-foton bearbetas inte när de tas för att bevara den ursprungliga bildinformationen – såsom dynamiskt omfång – så att du kan justera belysning eller göra professionella justeringar med hjälp av avancerade redigeringsverktyg. När du har gjort justeringar, spara RAW-fotot som en JPG-fil om du vill skriva ut eller dela den.

Telefonsamtal

Ringa ett samtal med Smart dial

Du kan antingen slå ett nummer direkt eller använda Smart dial för att snabbt ringa ett samtal. Smart dial söker efter och ringer ett samtal från en lagrad/synkroniserad kontakt eller telefonnummer från din samtalshistorik.

1. På Startsidan tryck på telefonikonen för att öppna appen **Telefon**.
2. Ange telefonnumret eller de första bokstäverna i kontaktens namn för att se matchande kontakter.
3. För att se alla siffror och kontakter som matchar trycker du på numret (t.ex 8 matchande).
4. Tryck på den kontakt som du vill ringa.



Om telefonnumret har en anknytning, tryck på  efter anslutning till huvudledningen och ring sedan anknytningsnumret.

5. Tryck på den samtalsknapp som motsvarar det kort du vill använda.

Ringa ett samtal med din röst

Ring en kontakt handsfree med hjälp av rösten.

1. På Startsidan tryck på telefonikonen för att öppna appen **Telefon**.
2. Tryck på .
3. Säg namnet på den kontakt som du vill ringa. Säg t.ex. "Ring [personens namn i telefonboken]."
4. Följ instruktionerna på skärmen för att ringa.

Ringa ett anknytningsnummer

För att hoppa över röststoppmaningarna när du ringer ett anknytningsnummer, gör något av följande:

- När du angivit huvudnumret håller du * intryckt. Kommatecken (,) läggs till i numret du ringer upp. Ange anknytningsnumret och tryck sedan på ringknappen. Du kopplas till huvudlinjen och därefter till anknytningsnumret.
- När du angivit huvudnumret, håll # intryckt för att lägga till ett semikolon (;). Ange anknytningsnumret efter semikolon och tryck på ringknappen. När du kopplats till huvudlinjen, tryck på **Skicka** för att ringa anknytningsnumret.

Du kan spara telefonnummer med en anknytning i programmet Kontakter.

Snabbnummer

Använd röstuppringning för att ringa ett telefonnummer med ett enda tryck.

1. På Startsidan tryck på telefonikonen för att öppna appen **Telefon**.
2. Tryck på **:** > **Snabbnummer** > **+**. Du kan även trycka och hålla in en ledig knapp på knappsatsen och sedan trycka på **Ja**.
3. Välj en kontakt i listan.
4. På skärmen för Snabbnummer väljer du telefonnummer för den kontakt som ska användas och en knapp för snabbnumret som ska tilldelas.
5. Tryck på **Spara**.

För att använda snabbnummer, tryck och håll ner på det snabbnummer som du vill ringa upp. Tryck sedan på den samtalsknapp som motsvarar det kort du vill använda.

Ringa ett nummer i ett meddelande, e-post eller kalenderhändelse

När du tar emot ett textmeddelande, e-post eller kalenderhändelse som innehåller ett telefonnummer behöver du bara trycka på numret för att ringa det.

Ta emot samtal

När du får ett telefonsamtal från en kontakt, visas skärmen för inkommande samtal.



HTC U Ultra justerar automatiskt ringsignalens volym om **Diskret ringning** då samtal besvaras och **Fickläge** är markerade i **Inställningar > Ljud och meddelande**.

Svara eller avvisa ett samtal

Gör ett av följande:

- Tryck på **Svara** eller **Accept. ej**.
- Om du har ställt in en låsskärm, dra  eller  uppåt.

Tysta ringljudet utan att avvisa samtalet

Gör ett av följande:

- Tryck på knappen **VOLYM NER** eller **VOLYM UPP**.
- Tryck på **STRÖM**-knappen.
- Placera HTC U Ultra neråt på en jämn yta.



Om **Vänd för att tysta**-alternativet i **Ljud och meddelande**-inställningar är inställd på **Tysta en gång**, kommer HTC U Ultra ändå att ringa vid efterföljande inkommande samtal.

Besvara ett missat samtal

Ikonen för missat samtal  visas på statusfältet när du har missat ett samtal.

1. Öppna meddelandepanelen genom att föra fingret över den för att kolla vem som ringer.
2. För att ringa tillbaka tryck på **Ring tillbaka**.

Om du har flera missade samtal, tryck på meddelandet om missat samtal för att öppna fliken Samtalshistorik.

Nödsamtal

I vissa regioner kan du ringa nödsamtal från HTC U Ultra även om nano-SIM-kortet har spärrats eller om du inte har ett sådant installerat.



Om du inte har någon nätverkssignal kan du inte ringa ett nödsamtal.

1. På Startsidan tryck på telefonikonen för att öppna appen **Telefon**.
2. Ange det lokala nödsamtalsnumret och tryck sedan på **Ring**.



Om du har aktiverat men glömt bort lösenordet till skärmlåset eller ditt grafiska lösenord kan du fortfarande ringa nödsamtal genom att trycka på **Nödsamtal** på skärmen.

Vad kan jag göra under ett samtal?

Under pågående samtal kan du sätta på högtalaren, parkera samtalet, med mera.

Parkera ett samtal

För att parkera ett samtal, tryck på  > **Parkera**. Parkeringsikonen visas i statusfältet .

Återuppta samtalet genom att trycka på  > **Ta bort parkering**.

Växla mellan samtal

Om du redan befinner dig i ett samtal och accepterar ett annat samtal kan du sedan växla mellan de två samtalerna.

1. När du får ytterligare ett samtal, tryck på **Svara** för att acceptera det andra samtalet och parkera det första samtalet.
2. Växla mellan samtalerna genom att på skärmen trycka på den person du vill tala med.

Slå på eller stänga av högtalartelefonen under ett samtal



Håll inte HTC U Ultra mot örat när högtalartelefonen är på så minskar du risken för att skada hörseln.

- På samtalsskärmen trycker du på . Ikonen för högtalartelefon  visas i statusfältet.
- För att stänga av högtalartelefonen, tryck på .

Stänga av mikrofonen under ett samtal

På samtalsskärmen trycker du på  för att växla mellan att slå på och av mikrofonen. När mikrofonen är avstängd visas ikonen  för avstängd mikrofon i statusfältet.

Avsluta ett samtal

Du kan avsluta samtalet på något av följande sätt:

- På samtalsskärmen trycker du på **Avsluta samtal**.
- Öppna meddelandepanelen genom att föra fingret över den och tryck sedan på **Lägg på**.

Upprätta ett konferenssamtal

Det är lätt att hålla konferenssamtal med vänner, familj eller medarbetare. Gör eller acceptera ett samtal och slå sedan helt enkelt upp nästföljande nummer för att lägga till det i konferensen.



Kontrollera att du har tjänsten Konferenssamtal aktiverad. Kontakta din mobiloperatör för detaljer.

1. Ring till den första konferensdeltagaren.
2. När ansluten, tryck på  > **Lägg till samtal** och slå sedan numret till den andra deltagaren. Den första deltagaren parkeras.
3. När den andra deltagaren kopplats in, tryck på .
4. För att lägga till en annan deltagare, tryck på  och ring sedan kontaktens nummer.
5. Du du kopplats in trycker du på  för att lägga till deltagaren till konferenssamtalet. Tryck på  för att få åtkomst till alternativ som att avsluta samtalet med en deltagare.
6. För att avsluta konferenssamtalet trycker du på **Avsluta samtal**.

Samtalshistorik

Använd Samtalshistorik för att kontrollera missade samtal, uppringda nummer och mottagna samtal.

1. På Startsidan tryck på telefonikonen för att öppna appen **Telefon**.
2. Svep med fingret för att visa fliken Samtalshistorik.
3. Gör ett av följande:
 - Tryck på ett namn eller nummer i listan för att ringa.
 - Tryck och håll in på ett namn eller nummer i listan för att visa alternativmenyn.
 - Tryck på  för att endast visa en viss typ av samtal som t.ex. missade samtal eller utgående samtal.

Lägga till ett nytt telefonnummer bland dina kontakter från Samtalshistorik

1. På fliken Samtalshistorik, tryck på  bredvid det nya telefonnumret.
2. Välj om du vill skapa en ny kontakt eller spara numret i en befintlig kontakt.

Radera listan Samtalshistorik

1. På fliken Samtalshistorik, tryck på  > **Ta bort samtalshistorik**.
2. Välj de objekt som du vill ta bort eller tryck på  > **Markera alla**.
3. Tryck på **Ta bort**.

Blockera en uppringare

När du blockerar ett telefonnummer eller en kontakt, kommer alla samtal från det telefonnumret eller kontakten att avvisas automatiskt.

På fliken Samtalshistorik, tryck och håll ned på kontakten eller telefonnumret som du vill blockera och tryck sedan på **Blockera kontakt**.



Du kan alltid ta bort en uppringare från din blockerade lista. På fliken Samtalshistorik, tryck på  > **Blockerade kontakter**. På fliken Alla trycker du på och håller in gruppen och trycker sedan på **Häv kontaktblockering**.

Växla mellan läget tyst, vibrera och normal

Gör ett av följande:

- Ändra tillbaka från tyst till normalt läge genom att trycka två gånger på knappen VOLYM UPP.
- Ändra tillbaka från vibration till normalt läge genom att trycka på knappen VOLYM UPP.
- Gå till Inställningar och tryck på **Ljud och meddelande** > **Ljudprofil**.

Ringa hem

När du är utomlands på resa kan du lätt ringa vänner och familj där hemma.

Numret till ditt hemland läggs till automatiskt när du ringer kontakter vid roaming. När du slår nummer manuellt för att ringa måste du dock infoga ett plustecken (+) och landskoden före numret.



Användning av en roaming-tjänst kan medföra extra kostnader. Kontrollera avgifterna med din mobiloperatör innan du använder en roaming-tjänst.

Ändra standardlandskoden för Ringa hem

1. På Startsidan tryck på  och tryck sedan på **Inställningar > Ring**.
2. Tryck på **Inställningar för hemsamtal**.
3. Tryck på **Inställningar för hemsamtal**.
4. Välj ett land och tryck sedan på **OK**.

Stänga av Ringa hem

Om du föredrar att ange fullständiga telefonnummer manuellt under roaming kan du stänga av Ringa hem.

1. På Startsidan tryck på  och tryck sedan på **Inställningar > Ring**.
2. Avmarkera alternativet **Ringa hem**.
3. Avmarkera alternativet **Ringa hem**.

SMS och MMS

Skicka ett textmeddelande (SMS)

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Meddelanden**.
2. Tryck på .
3. Ange ett kontaktnamn eller mobiltelefonnummer i **Till**-fältet.
4. Tryck på området där det står **Lägg till text** och skriv sedan ditt meddelande.
5. Tryck på  eller tryck på  för att spara meddelandet som ett utkast.



- Det finns en gräns för antal tecken för ett SMS (visas ovanför ). Om du överskrider gränsen levereras ditt SMS som ett men faktureras som mer än ett meddelande.
- Ett SMS omvandlas automatiskt till ett MMS om du anger en e-postadress som mottagare, bifogar ett objekt eller skriver ett mycket långt meddelande.

Svara på ett meddelande

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Meddelanden**.
2. Tryck på en kontakt (eller ett telefonnummer) för att visa meddelandehistoriken för den här kontakten.
3. Tryck på området där det står **Lägg till text** och skriv sedan ditt meddelande.
4. Tryck på .

Svara till en kontakts andra telefonnummer

När en kontakt har flera telefonnummer som lagrats på HTC U Ultra kan du välja vilket telefonnummer att svara till.

Tänk på att om du inte väljer ett annat nummer, kommer ditt svar att skickas till det telefonnummer som din kontakt använde för att skicka det senaste meddelandet.

1. Medan du visar meddelandehistoriken för en kontakt, tryck på  > **Mottagarens telefonnummer** och välj vilket telefonnummer du vill svara till.
2. Tryck på området där det står **Lägg till text** och skriv sedan ditt meddelande.
3. Tryck på .

Fortsätta med ett meddelandeutkast

Om du växlar till ett annat program eller om du får ett inkommande samtal medan du skriver ett textmeddelande, sparas meddelandet automatiskt som ett utkast.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Meddelanden**.
2. Tryck på ett meddelandeutkast och redigera sedan meddelandet.



För att se alla meddelandeutkast på samma ställe, tryck på  och sedan på **Filtrera > Utkast**.

3. Tryck på .

Hur lägger jag till en signatur i mina SMS?

Om du använder programmet HTC Meddelanden, gör så här för att lägga till en signatur.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Meddelanden**.
2. Tryck på  > **Inställningar > Allmänt**.
3. Välj alternativet **Använd signatur**, och tryck sedan på **Signatur**.
4. Skriv texten som du vill ta med i signaturen och tryck sedan på **OK**.



Signaturen kommer att räknas med i teckenbegränsningen för SMS.

Skicka ett MMS



Innan du bifogar och skickar en högupplöst video, komprimera den först så att filstorleken inte överskrider storleksgränsen för meddelanden.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Meddelanden**.
2. Tryck på .
3. Ange ett kontaktnamn, mobiltelefonnummer eller e-postadress i **Till-fältet**.
4. Tryck på området där det står **Lägg till text** och skriv sedan ditt meddelande.
5. Tryck på  och välj sedan typ av bilaga.
6. Välj eller bläddra för att hitta objektet som ska bifogas.
7. När du bifogat en fil trycker du på  för att se alternativen för att byta ut, visa eller ta bort bilagan.
8. Tryck på  eller tryck på  för att spara meddelandet som ett utkast.

Skicka ett gruppmeddelande

Gruppmeddelanden gör det enkelt att skicka ett meddelande till flera kontakter på en och samma gång. Du kan välja mellan att skicka ett grupp-SMS eller ett grupp-MMS.



Grupp-MMS kan medföra extra avgifter för dataöverföring.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Meddelanden**.
2. Tryck på .
3. Tap  och välj sedan flera mottagare.
4. Tryck på **Klar**.
5. För att skicka ett grupp-SMS, tryck på  och välj sedan **Skicka som enskild**. Rensa detta alternativ för att skicka ditt meddelande som ett grupp-MMS.

Alternativ för sändning	Skicka och ta emot
Grupp-SMS	Ditt meddelande kommer att skickas till mottagarna som textmeddelande och du kommer att debiteras av din mobiloperatör för varje skickat meddelande. Svar från mottagarna sorteras separat.
Grupp-MMS	Påminner om en gruppchatt. Ett grupp-MMS låter mottagarna delta i konversationen som du har startat. HTC U Ultra organiserar även meddelandesvar i en enda konversationstråd. Du måste kanske ange ditt mobilnummer om det är första gången du skickar ett grupp-MMS.

6. Tryck på området där det står **Lägg till text** och skriv sedan ditt meddelande.
7. Tryck på .

Vidarebefordra ett meddelande

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Meddelanden**.
2. Tryck på en kontakt (eller ett telefonnummer) för att se meddelandehistoriken för den här kontakten.
3. Tryck på ett meddelande och tryck sedan på **Vidarebefordra**.

Flytta meddelanden till den säkra korgen

Du kan flytta privata meddelanden till den säkra korgen. Du måste ange ett lösenord för att läsa dessa meddelanden.



- Den säkra korgen krypterar inte meddelanden.
- Meddelanden som sparats på ett nano-SIM-kort kan inte flyttas till den säkra korgen.

1. Från Startsidan tryck på och sedan på **Meddelanden**.
2. Tryck på en kontakt (eller ett telefonnummer) för att visa meddelandehistoriken för den här kontakten.
3. Tryck på > **Flytta till säker korg**.
4. Välj meddelanden och tryck sedan på **Flytta**.



För att flytta alla meddelanden från en kontakt på Meddelanden-skärmen håller du kontakten intryckt och trycker på **Flytta till säker korg**.

- För att läsa meddelanden i den säkra korgen, på Meddelanden-skärmen, tryck på > **Säker**. Ställ in ett lösenord om det är första gången du använder den säkra korgen.
- För att ta bort meddelanden eller kontakter från den säkra korgen, håll kontakten (eller telefonnumret) intryckt, och tryck på **Flytta till allmän korg**.

Blockera oönskade meddelanden

Rensa upp i Meddelanden-skärmen genom att flytta skräppost från kontakter till blockera-rutan. Om du har blockerat en kontakt visas kontaktens text- eller bildmeddelanden i blockera-rutan.

- Öppna Meddelanden-appen, tryck och håll in på en kontakt (eller telefonnummer) och tryck på **Blockera kontakt**.
- För att blockera flera kontakter, tryck på > **Blockera kontakter**, välj kontakter och tryck på **Blockera**.

När kontakten skickar dig meddelanden ser du dem inte på Meddelanden-skärmen och tar heller inte emot några meddelanden eller samtal.

För att läsa meddelanden i blockera-rutan, i Meddelanden-skärmen, tryck på > **Blockera**.



- För att ta bort meddelanden eller kontakter från blockera-rutan, håll kontakten (eller telefonnumret) intryckt och tryck på **Häv blockering**.
- För att kasta framtida meddelanden från blockerade kontakter, tryck på > **Inställningar** > **Allmänt** och rensa sedan alternativet **Spara blockmeddelande**.

Kopiera ett textmeddelande till nano-SIM-kortet

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Meddelanden**.
2. Tryck på en kontakt (eller ett telefonnummer) för att visa meddelandehistoriken för den här kontakten.
3. Tryck på meddelandet och tryck sedan på **Kopiera till SIM**. En nano-SIM-kortikon visas.
4. Tryck på meddelandet och välj sedan kortet där du vill kopiera det till. En nano-SIM-kortikon visas.

Radera meddelanden och konversationer

Öppna Meddelanden-appen och gör något av följande:

För att ta bort Utför dessa steg	
Meddelande	Öppna konversationstråden med en kontakt, tryck på meddelandet och tryck sedan på Ta bort meddelande. För att radera flera meddelanden i en konversation, tryck på  > Ta bort meddelanden > Ta bort efter markering och välj sedan de meddelanden som ska tas bort.
Samtal	Tryck och håll in på en kontakt (eller telefonnummer) och tryck sedan på Ta bort. Ta bort flera konversationer, tryck på  > Radera trådar och välj sedan konversationer att ta bort.



I inställningarna för meddelanden, tryck på **Allmänt** > **Ta bort gamla meddelanden** för att radera gamla meddelanden automatiskt.

Förhindra att ett meddelande tas bort

Du kan låsa ett meddelande så att det inte tas bort även om du tar bort andra meddelanden i konversationen.


1. Öppna programmet Meddelanden.
2. Tryck på en kontakt (eller ett telefonnummer) för att visa meddelandehistoriken för den här kontakten.
3. Tryck på meddelandet som du vill låsa.
4. Tryck på **Lås meddelande** på alternativmenyn. Du ser då en låsikon för låsta meddelanden.

Kontakter

Din kontaktlista

I Kontakter-appen listas alla kontakter du har lagrat i HTC U Ultra och från de onlinekonton som du är inloggad på. Använd Kontakter-appen för att enkelt hantera kommunikation med personer som är viktiga för dig.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Kontakter**.

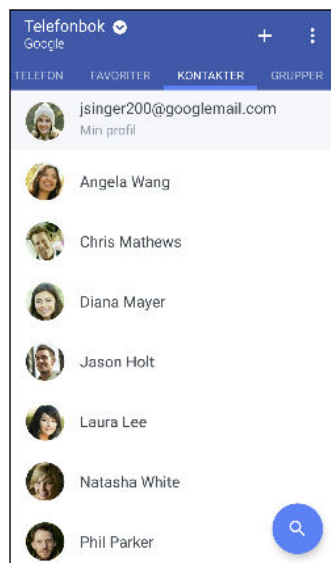

2. På din kontaktlista kan du:
 - Öppna din profil och redigera din kontaktinformation.
 - Skapa, redigera, hitta eller skicka kontakter.
 - Tryck på en kontakt för att hitta sätt att snabbt ta kontakt med personen.
 - Se när en kontakt har skickat dig ett nytt meddelande.



För att sortera dina kontakter efter för- eller efternamn, tryck på  > **Inställningar** > **Sortera kontakter efter**.

Konfigurera din profil

Lagra din personliga kontaktinformation så att du enkelt kan skicka den till andra.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Kontakter**.
2. Tryck på **Min profil**.
3. Tryck på **Redigera mitt kontaktkort**.
4. Ange eller redigera ditt namn och dina kontaktdetaljer.

5. Tryck på  eller nuvarande foto för att byta ut din kontaktbild.
6. Tryck på .

Filtrera din kontaktlista

När kontaktlistan blir lång, kan du välja vilka kontaktonton som ska visas.

1. På fliken Kontakter trycker du på **Telefonbok**.
2. Välj de konton som innehåller de kontakter du vill visa.
3. Tryck på .

Hitta kontakter

Sök efter kontakter som sparats på HTC U Ultra, din företagskatalog om du har ett ExchangeActiveSync-konto, eller sociala nätverk du loggat in på.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Kontakter**.
2. Från fliken Kontakter kan du:
 - Hitta kontakter i kontaktlistan. Tryck på  och skriv in de första bokstäverna i ett kontaktnamn i rutan Sök i Kontakter.
 - Sök kontakter i företagskatalogen. Tryck på , skriv in de första bokstäverna i ett kontaktnamn i rutan Sök i Kontakter och tryck sedan på **Sök kontakter i din Företagskatalog**.



Utöver att söka efter en kontakt efter namn, kan du söka med hjälp av en kontakts e-postadress eller företagsnamn. På fliken Kontakter trycker du på  > **Inställningar** > **Sök kontakter efter**, och välj sedan ett sökkriterium.

Lägga till en ny kontakt

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Kontakter**.
2. På fliken Kontakter trycker du på .
3. Tryck på fältet **Namn** och mata sedan in namnet på kontakten. Tryck på  för att separat ange kontaktens för-, mellan- eller efternamn och namnsuffix, t.ex. Jr.
4. Välj Kontakttyp. Detta avgör vilket konto som kontakten ska synkas med.
5. Ange kontaktinformationen i motsvarande fält.
6. Tryck på .

När du trycker på kontakten som lagts till din kontaktlista, ser du kontaktinformationen och utbytet av meddelanden och samtal.

Hur lägger jag till ett anknytningsnummer till ett kontaktnummer?

När du skapar en ny kontakt eller redigerar en kontakts information i Kontakter kan du lägga till ett anknytningsnummer till deras nummer så att du kan hoppa över röstmeddelanden när du ringer.

1. Efter att du har angett numret på huvudlinjen, gör ett av följande:
 - Tryck på **P** för att infoga en paus innan telefonen ringer anknytningen. För att infoga en längre paus, ange **P** flera gånger.
 - Tryck på **W** för att bli uppmanad att bekräfta anknytningsnumret.
2. Ange anknytningsnumret.

Varför kan jag inte se nyttillkomna kontakter i programmet Kontakter?

Kontrollera om du har skapat kontakten under en viss kontotyp. I programmet Kontakter trycker du på **Telefonbok** och väljer de konton eller källor du vill att dina kontakter ska visas från.

Redigera en kontakts information




Social nätverkskontakter kan inte redigeras.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Kontakter**.
2. På fliken Kontakter trycker du på och håller in gruppen och trycker sedan på **Redigera kontakt**.
3. Ange den nya informationen.
4. Tryck på .

Komma i kontakt med en kontakt

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Kontakter**.
2. Tryck på en kontakts foto (inte namnet), och välj därefter hur du vill komma i kontakt med kontakten.

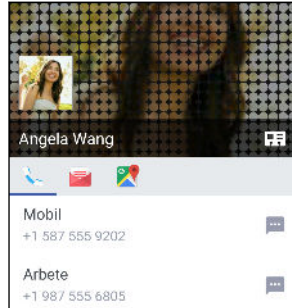

För fler sätt att komma i kontakt med din kontakt, tryck på en ikon under kontaktens foto.

Importera eller kopiera kontakter

Importera kontakter från ditt nano-SIM-kort

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Kontakter**.
2. På fliken Kontakter trycker du på  > **Hantera kontakter**.
3. Tryck på **Importera/exportera kontakter** > **Importera från SIM-kort**.
4. Tryck på **Importera/Exportera kontakter** och välj sedan vilket kort att importera från.
5. Om du blir ombedd, välj vilket konto du vill importera dina kontakter till.
6. Tryck på de kontakter som du vill importera.
7. Tryck på **Spara**.

Importera en kontakt från ett ExchangeActiveSync-konto

1. På fliken Kontakter, tryck på  och skriv in kontaktens namn eller e-postadress i sökrutan.
2. Tryck på **Sök kontakter i din Företagskatalog**.
3. Tryck på namnet på den kontakt som du vill kopiera till HTC U Ultra.
4. Tryck på  för att importera kontakten.

Kopiera kontakter från ett konto till ett annat



Kontakter från sociala nätverk kanske inte kan kopieras.

1. På fliken Kontakter trycker du på > **Hantera kontakter**.
2. Tryck på **Kopiera kontakter** och välj sedan en kontakttyp eller ett onlinekonto att kopiera ifrån.
3. Välj en kontakttyp eller ett konto som du vill spara till.

Slå samman kontaktinformation

Undvik dubblerade poster genom att slå samman kontaktinformation från olika källor, t.ex. dina sociala nätverkskonton, till en kontakt.

Godkänna kontaktlänkningsförslag

När HTC U Ultra hittar kontakter som går att slå samman visas ett länkmeddelande när du öppnar programmet Kontakter.

1. Från Startsidan trycker du på och sedan på **Kontakter**.
2. På fliken Kontakter, tryck på Kontaktlänkar förslag om det visas. En lista med förslag på kontakter att slå samman visas.
3. Tryck på bredvid den kontakt du vill sammanfoga. Annars trycker du på för att avvisa länkförslaget.



Om du inte vill få förslag om länkning av kontakter, tryck på > **Inställningar** på fliken Kontakter. Avmarkera alternativet **Föreslå kontaktlänk**.

Slå samman kontaktinformation manuellt

1. På fliken Kontakter trycker du på namnet på kontakten (inte ikonen eller fotot) som du vill länka till.
2. Tryck på > **Länk**.
3. Du kan:
 - Under **Föreslå länkar**, länka kontakten med ett konto.
 - Under **Lägg till kontakt** trycker du på något av alternativen för att länka till en annan kontakt.

Bryta länken

1. På fliken Kontakter trycker du på namnet på kontakten (inte ikonen eller fotot) vars länk du vill bryta.
2. Tryck på  > **Länk**.
3. Under avsnittet **Länkade kontakter** trycker du på  bredvid ett konto för att bryta länken.

Skicka kontaktinformation

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Kontakter**.
2. På fliken Kontakter, gör ett av följande:

Skicka	Gör så här
Någons kontaktinformation	Tryck och håll nere namnet (inte ikonen eller fotot) och tryck sedan på Sänd kontakt som vCard .
Din kontaktinformation	Tryck på Min profil och tryck sedan på Skicka min profil .

3. Välj hur du vill skicka vCard:et.
4. Välj den typ av information som du vill skicka.
5. Tryck på **Skicka**.

Skicka flera kontaktkort

1. På fliken Kontakter trycker du på  > **Skicka kontakter**.
2. Välj de kontakter vars kontaktinformation du vill dela
3. Tryck på **Skicka**.
4. Välj hur du vill skicka kontaktkorten.

Kontaktgrupper

Organisera dina vänner, familj och kollegor i grupper så att du snabbt kan skicka ett meddelande eller e-postmeddelande till alla i gruppen. Vi har även ställt in gruppen Frekventa att automatiskt lägga till kontakter som du ofta ringer eller mottar samtal från.

HTC U Ultra synkroniserar även med grupper som du skapat i ditt Google-konto.

Skapa en grupp

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Kontakter**.
2. På fliken Grupper trycker du på .
3. Ange ett namn på gruppen och tryck sedan på  > **Lägg till kontakt i grupp**.

4. Välj de kontakter som du vill ta bort och tryck på **Spara**.
5. När gruppen är fullständig, tryck på **Spara**.

Skicka ett meddelande eller e-postmeddelande till en grupp



Du kommer att debiteras för varje textmeddelande som skickas. Exempelvis, om du skickar ett meddelande till en grupp på fem personer kommer du att debiteras för fem meddelanden.

1. I fliken Grupper, tryck på den grupp som du vill skicka ett meddelande eller e-postmeddelande till.
2. Gå till fliken Gruppåtgärd.
3. Välj om du vill skicka ett gruppmeddelande eller e-postmeddelande till gruppen.

Redigera en grupp

1. På fliken Grupper trycker du på och håller in gruppen och trycker sedan på **Redigera grupp**.
2. Du kan:
 - Byta namn på gruppen. Du kan bara byta namn på grupper som du skapat.
 - Lägg till fler kontakter i gruppen. Tryck på **⋮** > **Lägg till kontakt i grupp**.
 - Välj de kontakter som du vill radera från gruppen.
3. Tryck på **Spara**.

Ta bort kontaktgrupper

1. På fliken Grupper trycker du på **⋮** > **Redigera grupper**.
2. Välj kontaktgrupper som du vill ta bort.
3. Tryck på **Spara**.

Privata kontakter

Om du inte vill visa en kontakts namn och foto på låsskärmen när du får ett inkommande samtal, lägg till kontakten i din privata kontaktlista.

Lägga till en kontakt till den privata kontaktlistan



Kontakter måste ha ett telefonnummer innan de kan läggas till listan över privata kontakter.

1. Från Startsidan tryck på **⋮** och sedan på **Kontakter**.
2. På fliken Kontakter, tryck in och håll ned kontakten och tryck sedan på **Lägg till i privata kontakter**.

För att visa din privata kontaktlista, tryck på fliken Kontakter, tryck på **⋮** > **Hantera kontakter** > **Privata kontakter**.

Organisera dina privata kontakter

1. På fliken Kontakter, tryck på  > **Hantera kontakter** > **Privata kontakter**.
2. Du lägger till kontakter i den privata kontaktlistan genom att trycka på , markera de kontakter du vill lägga till och tryck sedan på **Spara**.
3. För att ta bort privata kontakter i listan, tryck på  > **Ta bort privat kontakt**, markera de kontakter du vill ta bort och tryck sedan på **Ta bort**.

Batteri

Tips för längre livslängd för batteriet

Hur länge batteriet räcker innan det behöver laddas beror på hur du använder HTC U Ultra. Prova några av dessa tips för att förlänga batteriets livslängd.

Använda strömsparfunktioner

- Slå på **Strömsparfunktion** och **Extrem strömsparfunktion** i Inställningar.
- Genom att övervaka din batteriförbrukning kan du identifiera vad som förbrukar mest ström, så att du kan välja vad du vill göra åt saken. För mer information, se [Kontrollera batterianvändning](#) på sidan 100.

Hantera dina anslutningar

- Inaktivera trådlösa anslutningar som t.ex. mobildata, Wi-Fi eller Bluetooth när de inte används.
- Starta endast GPS:en när en exakt position behövs, t.ex. när du använder navigering eller navigationsbaserade program. Se [Slå på och stänga av platstjänster](#) på sidan 167.
- Aktivera flygplansläge när du inte behöver några trådlösa anslutningar och inte vill få några inkommande samtal eller meddelanden.

Hantera din skärm

Sänk ljusstyrkan, låt skärmen vila när den inte används och om du håller den enkel så sänker du batteriförbrukningen.

- Använd automatisk ljusstyrka som är standard eller sänk den manuellt. Se [Skärmens ljusstyrka](#) på sidan 168.
- Ställ in skärmtimeout på kortare tid. Se [Inställning för när skärmen ska stängas av](#) på sidan 168.
- Använd inte en rörlig bakgrund på Startside. Animeringseffekter är trevliga att visa upp för andra men kör slut på batteriet.

Ändrar du bakgrunden till en enfärgad, svart bakgrund kan det hjälpa lite. Ju mindre färg som visas, desto mindre batterieffekt krävs. Se [Ställa in bakgrunden på startsidan](#) på sidan 56.

Hantera dina program

- Batterioptimering hjälper att förlänga batteriets standby-tid. Se [Batterioptimering för program](#) på sidan 101.
- Installera den senaste programvaran och uppdateringar av applikationer. Uppdateringar inkluderar ibland prestandaförbättringar för batteriet.
- Avinstallera eller avaktivera program som du aldrig använder.

Många program kör processer eller synkroniserar data i bakgrunden även när du inte använder dem. Avinstallera program som du inte längre behöver.

Om ett program kom förinstallerat och inte kan avinstalleras, kan inaktivering av programmet ändå hindra det från att köras eller synkronisera i bakgrunden. Se [Inaktivera en app](#) på sidan 122.

Begränsa bakgrundsdata och synkronisering

Bakgrundsdata och synkronisering kan använda mycket batterikraft om du har många program som synkroniserar data i bakgrunden. Programmen bör inte få synkronisera data för ofta. Bestäm vilka program som kan ställas in med längre synkroniseringstider eller som kan synkroniseras manuellt.

- I inställningar, tryck på **Konton och synkronisering** och kontrollera vilka typer av data som synkroniseras i dina online-konton. När batteriet börjar bli svagt kan du tillfälligt avaktivera synkroniseringen av vissa data.
- Har du många e-postkonton, överväg att förlänga synkroniseringstiden på vissa konton.
I programmet E-post, välj ett konto, tryck på  > **Inställningar** > **Synka, skicka och ta emot** och ställ därefter in inställningarna i Synkroniseringsschema.
- När du inte reser mellan olika platser, synkronisera bara väderuppdateringar för den aktuella position du befinner dig på, istället för alla dina upptagna platser. Öppna programmet Väder och tryck på  för att redigera och ta bort onödiga platser.
- Välj widgetar med omsorg.

Vissa widgetar synkroniserar ständigt data. Överväg att ta bort de som inte behövs på din startsida.

- I Play Store, tryck på  > **Inställningar** och avmarkera **Lägg till ikon till startsidan** för att undvika att programgenvägar automatiskt läggs till på din startsida varje gång du installerar nya program. Tryck också på **Uppdatera applikationer automatiskt** > **Uppdatera inte applikationer automatiskt** om du klarar dig med att uppdatera program manuellt från Play Store.

Andra tips

För att klämma ut ytterligare lite batterikraft kan du prova dessa tips:

- Dämpa ringsignalen och mediavolymen.
- Minimera användning av vibration- eller ljudfeedback. I inställningar, tryck på **Ljud och meddelande** och välj de som du inte behöver och kan inaktivera.
- Kontrollera dina programinställningar eftersom du kan få fler tips på hur du kan optimera batteriet.

Använda energisparläge

Energisparläget bidrar till att öka batteriets livslängd. Den minskar användningen av telefonens funktioner som tömmer batteriet såsom platstjänster och mobil data.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Ström**.
3. Tryck på Strömsparfunktion **På/av** för att växla extremt energisparläge på eller av.

För att ställa in automatisk växling till det här läget, tryck på **Strömsparfunktion**, välj alternativet **Slå på automatiskt strömsparfunktionen** och välj sedan en batterinivå.

Extremt energisparläge

Vid tillfällen när du inte behöver använda telefonen så mycket, sätt på Extremt energisparläge för att förlänga batteriets livslängd. I detta läge kan standby-tiden vara längre än vanligt, och du kan bara se använda de mest grundläggande funktionerna som telefonsamtal, SMS och e-post.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Ström**.
3. Tryck på extremt energisparläge **På/Av** för att växla extremt energisparläge på eller av.

För att ställa in automatisk växling till det här läget, tryck på **Extremt energisparläge**, välj alternativet **Slå på automatiskt extremt energisparläge** och välj sedan en batterinivå.

Under Mer information, tryck på **Ta reda på mer** för information om hur extremt energisparläge maximerar batteriets livslängd.

Visa batteriets procent

Du kan se batteriets återstående procent direkt på statusfältet.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Ström**.
3. Välj **Visa batterinivå**.

Kontrollera batterianvändning

Se hur systemet och apparna använder batteriet och hur mycket ström som går åt.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Ström**.

3. Tryck på **Batterianvändning** och därefter på ett objekt för att se hur det använder batteriet.
4. Om du ser avsnittet Justera strömförbrukning medan du tittar på batterianvändningsinformationen, kan du trycka på alternativet under det för att justera inställningar som påverkar batterianvändningen.

Ett annat sätt för att kontrollera batterianvändning för varje app är att gå till **Inställningar** och trycker sedan på **Program**. Tryck på den app som du vill kontrollera och sedan på **Batteri**.



Om **Batteri**-alternativet på skärmen Appinfo är gråfärgat, så betyder det att appen inte använder batteriet för närvarande.

Kontrollera batteriets historik

Kontrollera hur länge du har använt HTC U Ultra sedan den senaste ändringen. Du kan också se ett diagram över hur länge skärmen har varit på, och hur länge du har använt anslutningar som det mobila nätverket eller Wi-Fi.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Ström**.
3. Tryck på **Historik** för att visa batterianvändning över tid.

Batterioptimering för program

När du har anslutningar som Wi-Fi påslagna medan telefonen är i viloläge, kan vissa appar fortfarande använda batteriet. Från och med Android 6.0 är batterioptimeringen aktiverad som standard för alla program. Detta hjälper att förlänga batteriets standby-tid när du inte använder telefonen.

Telefonen måste vara inaktiv under en längre tid innan batterioptimeringen aktiveras.

Stänga av batterioptimering för appar

Om det finns program som du inte vill ska ha batterioptimeringen aktiverad, så kan du stänga av funktionen i dessa program.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Ström**.
3. Tryck på **Batterioptimering**.
4. Tryck på **Inte optimerat > Alla program** för att se listan över alla program.
5. För att stänga av batterioptimering i ett program, tryck på programnamnet och sedan på **Optimera inte > Klart**.

Upprepa denna åtgärd för att stänga av optimering för andra program.

För att filtrera listan och se vilka program som har batterioptimeringen inaktiverad, tryck på **Alla program > Inte optimerat**.

Lagring

Frigöra lagringsutrymme

I takt med att du använder din HTC U Ultra kommer du att samla på dig data och fylla lagringskapaciteten. Här är några tips på hur man frigör lagringsutrymme.

Hantera foton och video

- Efter kontinuerlig bildtagning, spara endast de bästa bilderna. Radera resten om du inte behöver dem.
- Originalfilen sparas efter att du har redigerat ett foto eller klippt en video. Ta bort originalfiler eller flytta dem någon annanstans, exempelvis till din dator.
- Om du bara skickar video via MMS, använd en lägre upplösning. Högupplöst video tar upp mer utrymme.
- RAW-bildfiler tar upp en hel del lagringsutrymme. Det rekommenderas att använda ett minneskort som standardlagring för foton och videor. Om minneskortet har ont om utrymme, överväg att flytta RAW-bildfilerna till datorn.

Ta bort oanvända teman

Teman kan snabbt ta upp mycket lagringsutrymme eftersom de kanske innehåller bilder, ljud och ikoner. Ta bort teman som du inte använder. Se [Ta bort ett tema](#) på sidan 130.

Säkerhetskopiera data och filer

Förvara bara den senaste datan i dina program och filer som du behöver använda ofta. Du kan säkerhetskopiera dina andra data och filer. För lite tips, se [Olika sätt att säkerhetskopiera filer, data och inställningar](#) på sidan 108.

Ta bort eller inaktivera program

Avinstallera program som du har hämtat om du inte längre behöver dem. Se [Avinstallera ett program](#) på sidan 118.

Förinstallerade program kan inaktiveras när du inte använder dem. Se [Inaktivera en app](#) på sidan 122.

Flytta program till minneskortet

Appar från tredje part som du har hämtat och installerat kan flyttas till minneskortet om du har konfigurerat det som internminne. Se [Flytta program och data mellan telefonminnet och minneskortet](#) på sidan 104 och [Flytta ett program till eller från lagringskortet](#) på sidan 105.

Typ av lagringsutrymme

Från och med Android 6.0 finns det vissa förändringar vad gäller hur och var hämtade program och dess data kan sparas.

Telefonens lagringsutrymme

Det här är det interna minnet som innehåller Android system, förinstallerade program, e-post, textmeddelanden och cachad data från program. Du kan också installera program som du har hämtat, samt spara bilder, videor och skärmdumpar i detta minne.

Minneskort

Använd minneskortet som ett flyttbart lagringsutrymme för att lagra och komma åt din media och andra filer på HTC U Ultra eller en annan Android-telefon, eller konfigurera det som en förlängning av internminnet. Se [Ska jag använda minneskortet som flyttbar lagringsenhet eller internminne?](#) på sidan 103.

USB-lagring

Du kan ansluta en extern USB-lagringsenhet såsom ett USB-minne eller en SD-kortläsare. Du behöver en särskild kabel för att ansluta HTC U Ultra och en USB-lagringsenhet.

Ska jag använda minneskortet som flyttbar lagringsenhet eller internminne?

Använd minneskortet som flyttbar lagringsenhet när det redan finns innehåll såsom dina media och andra filer så att du inte förlorar dem. Om du har ett helt nytt minneskort, så kan du välja om du vill använda det som flyttbar lagringsenhet eller konfigurera det som en förlängning av internminnet.

Flyttbar lagringsenhet

Använd ett nytt minneskort som flyttbar lagringsenhet att kunna sätta in och använda kortet på HTC U Ultra och andra Android-telefoner.

Intern lagring

Konfigurera ett nytt minneskort som interminne för mer integritet och säker användning. Detta krypterar och formaterar minneskortet så att det fungerar på samma sätt som internminnet.

Detta utökar också internminnet eftersom:

- Skärmdumpar, foton, media och andra filer kommer att lagras på minneskortet.
- Appar från tredje part som du har installerat och deras data kan flyttas mellan telefonminnet och minneskortet.



När du har konfigurerat minneskortet som internminne, så kan kortet endast användas på den HTC U Ultra där det formaterades.

Konfigurera minneskortet som internminne

När du sätter in ett minneskort som inte har använts på HTC U Ultra tidigare, så kommer kortet att installeras som flyttbar lagringsenhet som standard.

Om minneskortet är nytt eller inte innehåller något som du vill behålla, kan du formatera minneskortet att använda det som internminne för HTC U Ultra.



- Se [Ska jag använda minneskortet som flyttbar lagringsenhet eller internminne?](#) på sidan 103 för att få veta skillnaderna mellan att använda minneskortet som flyttbar lagringsenhet eller internminne.
- Om det fortfarande finns filer på minneskortet, säkerhetskopiera dem innan du formaterar kortet.

1. På Startsidan tryck på > **Inställningar** > **Lagring**.
2. Under Flyttbar lagring tryck på brevid minneskortets namn.
3. Tryck på **Formatera som internt** > **Radera och formatera** > **Format**.
4. Följ anvisningarna på skärmen för att flytta dina installerade program och deras data från telefonminnet till minneskortet.



Om du inte längre vill använda minneskortet som internminne, kan du formatera om kortet som flyttbar lagringsenhet. Innan du gör det, se till att flytta alla program och data från kortet tillbaka till telefonminnet. Se [Flytta program och data mellan telefonminnet och minneskortet](#) på sidan 104.

Flytta program och data mellan telefonminnet och minneskortet

Om du har konfigurerat minneskortet som internminne, så kan du flytta appar från tredje part som du har installerat och deras data såsom bilder, media och hämtade filer till minneskortet för att frigöra telefonminnet.

Om du inte längre vill använda minneskortet som internminne, se till att flytta alla program och data från kortet till telefonminnet.

1. På Startsidan tryck på > **Inställningar** > **Lagring**.
2. Tryck på namnet på minneskortet om du flyttar app-data från telefonens minne till kortet, eller tryck på **Telefonminne** om du flytta data från minneskortet tillbaka till telefonens minne.

3. Tryck på **:** > **Migrera data**.
4. Tryck på **Flytta**.



- Skärmdumpar kommer också att flyttas.
- När du tar nya bilder, videor och skärmdumpar eller hämtar nya filer efter flytten kommer de att sparas till den nya lagringsplatsen.

Flytta ett program till eller från lagringskortet

När telefonen lagringsutrymme håller på att ta slut kan du flytta nerladdade program och dess data till minneskortet om kortet har konfigurerats som intern lagring.

Om du behöver formatera om minneskortet, se till att flytta alla program och dess data tillbaka till telefonminnet innan du formaterar kortet.



Förinstallerade appar kan inte flyttas. Vissa program från tredje part som du har hämtat och installerat på telefonminnet kanske inte kan flyttas till minneskortet.

1. På Startsidan tryck på **:** > **Inställningar** > **Lagring**.
2. Tryck på **Telefonens lagringsutrymme** > **Program** om du vill flytta ett program från telefonminnet till minneskortet.

Eller tryck på minneskortets namn och sedan på **Program** om du vill flytta ett program från minneskortet tillbaka till telefonminnet.
3. Tryck på ett program som du vill flytta.
4. Tryck på **Ändra** och sedan där du vill flytta det.
5. Tryck på **Flytta**.

Kopiera eller flytta filer mellan telefonens lagringsutrymme och minneskortet

Gå till Inställningar för att visa och hantera filer på telefonens lagringsutrymme och minneskortet. Om du använder minneskortet som flyttbar lagringsmedia kan du kopiera eller flytta filer mellan telefonens lagringsutrymme och minneskortet. Du kan även kopiera eller flytta filer till eller från en extern USB-lagringsenhet när den är ansluten till HTC U Ultra.

1. På Startsidan tryck på **:** > **Inställningar** > **Lagring**.
2. Tryck på **Telefonens lagringsutrymme** > **Utforska** eller tryck på minneskortets namn.

Eller tryck på extern USB-lagringsenhet om du har en sådan ansluten.
3. Öppna mappen som innehåller de filer du vill kopiera eller flytta.

4. För att markera eller avmarkera filer:
 - Tryck och håll en fil för att markera den. För att välja flera filer, tryck på varje fil.
 - Tryck på en fil för att avmarkera den.
 - För att välja alla filer, tryck och håll en fil först, och sedan tryck på **☰** > **Markera alla**.
5. Tryck på **☰** och sedan på **Kopiera till** eller **Flytta till**.
6. I den utskjutbara menyn som öppnas väljer du vilken typ av lagring du vill kopiera eller flytta till och öppna sedan målmappen.
7. Tryck på **Kopiera** eller **Flytta**.

Kopiera filer mellan HTC U Ultra och din dator

Du kan kopiera musik, foton och andra filer till HTC U Ultra.



- Spara och stäng ner dina filer innan du kopierar dem från datorn till HTC U Ultra, eller vice versa.
- Om du använder minneskortet som internminne, kommer datorn bara att visa minneskortets innehåll.

1. Anslut HTC U Ultra till datorn med den medföljande USB typ C-kabeln.
2. Lås upp skärmen på HTC U Ultra om den är låst.
3. När du får ett popup-meddelande som frågar om du vill använda USB för filöverföringar, tryck på **Ja**.

Om du inte ser detta meddelande, öppna meddelandepanelen och tryck på **Använd USB för meddelanden** och tryck därefter på **Överföra filer**.

Du kommer då att se alternativ för visning eller importering av filer på datorskärmen.

4. Välj att visa filer.
5. Kopiera filerna från datorn till HTC U Ultra eller vice versa.
6. När filerna har kopierats klart, koppla från HTC U Ultra från datorn.

Montera bort minneskortet

När du vill ta ut minneskortet medan HTC U Ultra är på, ta ut minneskortet först så att filerna på minneskortet inte skadas eller korrumpas.



Om minneskortet används som internminne och det finns program på kortet, kommer du inte att kunna öppna dessa program efter att ha tagit bort kortet.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Lagring**.
2. Gör ett av följande:
 - Om minneskortet visas under Flyttbar lagring, tryck på  bredvid kortets namn och tryck sedan på **Mata ut**.
 - Om minneskortet visas under Interminne, tryck på kortnamnet och sedan på  > **Mata ut**.

Säkerhetskopiera och återställ

Olika sätt att säkerhetskopiera filer, data och inställningar

Är du rädd för att förlora viktiga saker på HTC U Ultra? Säkerhetskopiera HTC U Ultra innan du raderar lagringsutrymmet, utför en fabriksåterställning eller uppgraderar till en ny telefon.

Android Backup-tjänst

Använd ditt Google-konto för att automatiskt säkerhetskopiera appdata och inställningar, inklusive Wi-Fi lösenord och filer som lagras av vissa program.

HTC Sync Manager

Använd HTC Sync Manager för att importera musik, foton och video från HTC U Ultra till datorn. Du kan även synkronisera lokalt sparade kontakter och spellistor mellan HTC U Ultra och datorn.

HTC Sync Manager är dessutom ett bra alternativ om du inte vill säkerhetskopiera dina konton, inställningar och annat personligt innehåll till molnet. Du kan använda det för att skapa säkerhetskopior av HTC U Ultra på datorn.

Övriga alternativ för säkerhetskopiering

Om du vill kan du separat säkerhetskopiera dina data eller filer.

Med vissa program kan du säkerhetskopiera data till minneskortet—om det används som flyttbar lagring—så att du enkelt kan återställa dem efter en fabriksåterställning. Se bara till att du inte raderar minneskortet när du utför en fabriksåterställning.

I vissa program kan du använda telefonens lagringsutrymme för att säkerhetskopiera och återställa programdata. Om ett program orsakar problem och du måste rensa dess data för att försöka lösa problemet ska du först säkerhetskopiera programdata till telefonens lagringsutrymme.

Meddelanden	Säkerhetskopiera dina textmeddelanden till telefonminnet eller minneskortet, eller spara dem som en e-postbilaga.
Kontakter	▪ Spara kontakter och övrig personlig information till ditt online-konto så att du kan synkronisera dem när du byter till en annan telefon. ▪ Om du har lokalt sparade kontakter i Kontakter-programmet, exportera dem till telefonminnet eller minneskortet.

Filer	Anslut HTC U Ultra till datorn som en hårddisk för att manuellt kopiera och klistra in filer på datorn.
Övrig data	Kontrollera andra program för att se om de stöder export av data till minneskortet eller telefonminnet.

Använda Android Backup-tjänsten

Från och med Android 6.0 använd Android Backup-tjänsten för att säkerhetskopiera din HTC-telefon till Google Drive™.

Denna tjänst kan säkerhetskopiera och återställa följande:

Säkerhetskopiera	Vilket innehåll eller inställningar säkerhetskopieras
Appdata	- I HTC-appar, innehåller appdata kontakter som lagras på HTC U Ultra, samtalshistorik, Klocka och Väder lista över städer och e-postkonton. - Data från appar från tredje part kan också sparas i säkerhetskopian, beroende på inställningar från app-utvecklaren.
Inställningar	Dessa inkluderar ringsignaler, rutnätsstorlek och sorteringsordning på Program-skärmen, Wi-Fi nätverk och lösenord samt vissa enhetsinställningar.

När automatisk säkerhetskopiering har aktiverats, kommer Android Backup-tjänsten att regelbundet säkerhetskopiera din telefon till en privat mapp i Google Drive. Automatisk säkerhetskopiering sker varje dygn när telefonen är i viloläge, laddas och är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk.

Säkerhetskopierad data kommer inte att räknas in i din Google Drive lagringskvot. Stora filer eller filer som app-utvecklare har valt att utesluta från tjänsten kommer inte att säkerhetskopieras.



Återställning av bakgrundsbilden från din gamla telefon kan bero på skärmutplösningskompatibilitet mellan din gamla telefon och HTC U Ultra.

Säkerhetskopiera HTC U Ultra

Säkerhetskopiera automatiskt HTC U Ultra till Google Drive så du kan återställa innehåll såsom appdata och inställningar när det behövs.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Säkerhetskopiering och återställning**.
2. Tryck på **Säkerhetskopiera min data**.
3. Tryck på **På/Av**-knappen för att slå på den och sedan på .
4. Kontrollera **Automatisk återställning** är påslagen.

Detta möjliggör att ett programs data och inställningar sparas genom Android Backup-tjänsten för att återställas när du installerar programmet på HTC U Ultra.



För att välja ett annat backupkonto än ditt primära Google-konto, tryck på **Backupkonto** och välj sedan ett annat Google-konto. Du kan även trycka på **Lägg till konto** för att lägga till ett nytt Google-konto för din säkerhetskopia.

Återställa från din förra HTC-telefon

Om du använde HTC Backup på din förra HTC-telefon, måste du hämta och använda HTC Restore-appen på HTC U Ultra för att återställa din säkerhetskopia.



Beroende på mängden innehåll kan återställningen av en säkerhetskopia till HTC U Ultra via din dataanslutning medföra extra datakostnader och ta lång tid. En Wi-Fi-anslutning rekommenderas.

1. När du är klar med inställningen av HTC U Ultra, öppna Meddelandepanelen och tryck sedan på meddelandet **Överföra eller återställa innehåll**.

Om du inte ser detta meddelande, gå till Inställningar och tryck på **Säkerhetskopiera och återställ**.

2. Tryck på **Återställ från HTC backup**

Om HTC Restore-appen inte är installerad på telefonen, kommer du att bli ombedd att ladda ner och installera HTC Restore.

3. Tryck på **Återställ från HTC backup**

4. Logga in med det konto du använde för att säkerhetskopiera din gamla telefon.

5. Välj den säkerhetskopia som du vill återställa till HTC U Ultra.

6. När du tillfrågas, välj om du vill använda din mobildata eller Wi-Fi-anslutning för att återställa din säkerhetskopia.

7. Följ anvisningarna på skärmen för att återställa din säkerhetskopia.

8. Dra för att öppna Meddelandepanelen och kontrollera om det finns något meddelande om att slutföra återställningen av säkerhetskopian.

Gratisprogram från Google Play återställs i bakgrunden och du kan följa förloppet via ett meddelande i statusfältet. För att återställa betalda program måste du hämta och installera dem från Google Play.

Dina program kommer att visas på skärmen Program när de har installerats. Genvägarna till skärmen Program och startsidan omorganiserar som i säkerhetskopian när alla programmen installerats. Du kan fortfarande använda HTC U Ultra medan programmen återställs.

Säkerhetskopiera kontakter och meddelanden

Om du vill säkerhetskopiera kontakter och textmeddelanden separat på HTC U Ultra kommer här några tips på hur du exporterar eller importerar dem.

Säkerhetskopiera dina kontakter

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Kontakter**.
2. På fliken Kontakter trycker du på  > **Hantera kontakter**.
3. Tryck på **Importera/exportera kontakter** > **Exportera till telefonens lagringsutrymme** eller **Exportera till SD-kort**.

4. Välj ett konto eller typ av kontakter att exportera.
5. För att skydda din data, tryck på **Ja** och ställ sedan in ett lösenord för denna säkerhetskopia. Var noga med att inte glömma bort detta lösenord. Du måste ange det igen när du importerar kontakter.

Om du inte behöver ett lösenord, tryck på **Nej**.
6. Tryck på **OK**.

Återställa kontakter

1. På fliken Kontakter trycker du på  > **Hantera kontakter**.
2. Tryck på **Importera/exportera kontakter** > **Importera från telefonens lagringsutrymme** eller **Importera från SD-kort**.
3. Om du har konfigurerat mer än ett konto, tryck på typen för de importerade kontakterna.
4. Om flera säkerhetskopior finns tillgängliga, välj den säkerhetskopia som du vill importera och tryck sedan på **OK**.
5. Ange lösenordet som du ställt in för denna säkerhetskopia och tryck sedan på **OK**.

Säkerhetskopiera textmeddelanden

Behåll viktiga textmeddelanden genom att säkerhetskopiera dem så att du kan återställa dem vid behov i HTC:s Meddelanden-app. Meddelanden-appen säkerhetskopierar antingen till telefonens minne eller till minneskortet, om du har satt in ett.



Textmeddelanden i den säkra korgen och blockerade meddelanden kommer inte att säkerhetskopieras. För att inkludera sådana meddelanden i din säkerhetskopia, flytta dem till den allmänna meddelanderutan.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Meddelanden**.
2. Tryck på  > **Säkerhetskopiera/återställ SMS** > **Säkerhetskopiera** > **Säkerhetskopiera SMS**.
3. Ställ in ett lösenord för din säkerhetskopia för att hjälpa till att skydda din data. Var noga med att inte glömma bort detta lösenord. Du måste ange det igen när du återställer meddelanden.

Om du inte behöver ett lösenord, välj **Skydda inte den här säkerhetskopian med ett lösenord**.
4. Ange ett namn på säkerhetskopiefilen och tryck på **OK**.

Säkerhetskopiera textmeddelanden via e-post



- Du behöver ställa in ditt e-postkonto i HTC E-post programmet.
- Textmeddelanden i den säkra korgen och blockerade meddelanden kommer inte att säkerhetskopieras. För att inkludera sådana meddelanden i din säkerhetskopiera, flytta dem till den allmänna meddelanderutan.

1. Från Startsidan tryck på och sedan på **Meddelanden**.
2. Tryck på > **Säkerhetskopiera/Återställ SMS**.
3. Tryck på **Säkerhetskopiera** > **Säkerhetskopiera SMS via e-post**.
4. Ställ in ett lösenord för din säkerhetskopia för att hjälpa till att skydda din data. Var noga med att inte glömma bort detta lösenord. Du måste ange det igen när du återställer meddelanden.

Om du inte behöver ett lösenord, välj **Skydda inte den här säkerhetskopian med ett lösenord**.

5. Ange din e-postadress.
6. Skriv e-postmeddelandet och skicka det.

Återställa textmeddelanden

1. Från Startsidan tryck på och sedan på **Meddelanden**.
2. Tryck på > **Säkerhetskopiera/Återställ SMS** > **Återställ**.
3. Välj hur ofta du vill återställa meddelandena och tryck sedan på **Nästa**.
4. Tryck på den säkerhetskopia som du vill importera.
5. Ange lösenordet som du ställt in för denna säkerhetskopia. Om du inte ställde in ett lösenord, välj **Den här säkerhetskopieringsfilen är inte lösenordsskyddad**.
6. Tryck på **OK**.

För att återställa textmeddelande som säkerhetskopierades via e-post, öppna e-postmeddelandet med säkerhetskopian från E-post-programmet. Tryck först på bilagan för att ladda ner den och tryck sedan på den igen för att öppna den säkerhetskopierade filen för import. Ange lösenordet som du har ställt in för den här säkerhetskopian eller välj **Den här säkerhetskopieringsfilen är inte lösenordsskyddad**.

Återställa nätverksinställningar

Återställ nätverksinställningarna om du har problem med att ansluta HTC U Ultra till mobildata eller Wi-Fi-nätverk och Bluetooth-enheter.

1. På Startsidan tryck på > **Inställningar** > **Säkerhetskopiering och återställning**.
2. Tryck på **Återställning av nätverksinställningar**.

3. Tryck på **Återställ inställningarna**.
4. Tryck på **Återställ inställningarna**.

Starta om HTC U Ultra (Hård omstart)

Om HTC U Ultra har en ihållande problem som inte kan lösas, kan du göra en fabriksåterställning (kallas även för hård återställning eller huvudåterställning). En fabriksåterställning återställer telefonen till sitt ursprungsläge — stadiet innan du slog på telefonen för första gången.



Fabriksåterställning kommer ta bort alla data på din telefons lagringsutrymme, inkluderat appar du laddat ned och installerat, och dina konton, filer och system och appdatainställningar. Se till att säkerhetskopiera all data och alla filer som du vill behålla innan du utför en fabriksåterställning.

1. På Startsidan tryck på **⋮** > **Inställningar** > **Säkerhetskopiering och återställning**.
2. Tryck på **Återställ standardinställningar**.
För att undvika att radera media och andra data från minneskortet, se till att du inte väljer alternativet **Radera SD-kort**.
3. Tryck på **Återställ telefon**.
4. Tryck på **OK**.



En fabriksåterställning kanske inte raderar all data från telefonen permanent, inklusive personlig information.

Överför

Metoder för att överföra innehåll från din gamla telefon

Beroende på operativsystemet i din gamla telefon, välj rätt metod för att överföra innehåll till HTC U Ultra.

Från en Android-telefon

På din gamla HTC eller annan Android telefon, ladda ner HTC-överföringsverktyg och använd det för att överföra innehåll till HTC U Ultra. Se [Överföra innehåll från en Android-telefon](#) på sidan 114.

Från en iPhone

Säkerhetskopiera iPhone innehåll till din iCloud lagring och överför sedan innehållet till HTC U Ultra. Se [Överföra iPhone innehåll genom iCloud](#) på sidan 115.

Överföra innehåll från en Android-telefon

På din gamla Android-telefon, hämta HTC-överföringsverktyg och använd det för att överföra ditt innehåll till HTC U Ultra.

Det innehåll som lagrats på din gamla telefon som HTC-överföringsverktyg kan överföra inkluderar kontakter, meddelanden, musik, foton, videor och vissa inställningar. Fler typer av data såsom samtalshistorik, e-postkonton och vissa HTC app-inställningar kan överföras från HTC-telefoner som har HTC Sense™ 5.5 eller högre.



Du behöver Android version 2.2 eller senare för att använda HTC-överföringsverktyg på din gamla telefon.

1. På Startsidan tryck på **⋮** > **Inställningar** > **Hämta innehåll från en annan telefon**.
2. Välj om du vill överföra från en HTC Android-telefon eller en annan Android-telefon.
3. På skärmen Hämta innehåll från en annan telefon tryck på **Nästa**.
4. Följ stegen som visas på HTC U Ultra för att hämta HTC-överföringsverktyg från Google Play till din gamla telefon, installera det och öppna sedan verktyget.

5. När du ser en PIN-kod på din gamla telefon, var noga med att samma PIN-kod även visas på HTC U Ultra innan du fortsätter.

Om PIN-koden inte visas, tryck på **Försök igen** på din gamla telefon. Om den fortfarande inte visas, kan detta innebära att den gamla telefonen inte kan ansluta till HTC U Ultra. När detta händer, prova en annan överföringsmetod.

6. Tryck på **Bekräfta** på din gamla telefon.
7. På din gamla telefon, välj de innehållstyper som du vill överföra, tryck på **Överför** och sedan på **Ja**.
8. Vänta tills överföringen är klar.
9. Tryck på **Klar** på båda telefonerna.

Överföra iPhone innehåll genom iCloud

Om du har ett iCloud-konto kan du synkronisera iPhone innehållet till din iCloud-lagring och överföra sedan innehåll såsom kontakter eller foton till HTC U Ultra.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Hämta innehåll från en annan telefon**.
2. Tryck på **iPhone** > **Importera från iCloud-säkerhetskopia**.
3. Följ stegen som visas på skärmen för att säkerhetskopiera ditt iPhone innehåll till ditt iCloud lagringsutrymme.
4. Ange din iCloud e-postadress och lösenord och tryck sedan på **Logga in**.
5. Välj den iPhone-säkerhetskopia som du vill överföra till HTC U Ultra och tryck sedan på **Nästa**.
6. Välj vilken typ av innehåll som du vill överföra, och tryck sedan på **Importera**.
7. Vänta tills överföringen är klar och tryck sedan på **Klar**.



Endast vissa kontaktuppgifter kan överföras, t.ex. kontaktens namn, foto, postadress, e-postadress, födelsedatum, årsdagar och anteckningar.

Andra sätt att få kontakter och annat innehåll

Det finns olika sätt att lägga till kontakter och annat innehåll till HTC U Ultra.

Innehållskälla	Hur man överför
Synkronisera med din dator	Använd HTC Sync Manager för att synkronisera kontakter, dokument, spellistor osv. mellan HTC U Ultra och din dator som kör operativsystemet Windows® eller OS X. Du kan också använda det för att överföra din iTunes-säkerhetskopia som innehåller kontakter, meddelanden och annat innehåll från en iPhone från datorn till HTC U Ultra.

Innehållskälla	Hur man överför
Google-konto	Google-kontakter importeras till HTC U Ultra efter att du har loggat in på ditt Google-konto. Du kan även skapa fler Google-kontakter direkt från HTC U Ultra.
Sociala nätverkskonton	Logga in på dina sociala favoritnätverk för att synkronisera kontaktinformation från dem.
Microsoft® Exchange ActiveSync	HTC U Ultra synkroniserar dina arbetskontakter från Microsoft Exchange ActiveSync Server på din arbetsplats.
Outlook.com-konto	Synkronisera personliga kontakter från ditt Microsoft Outlook.com-konto.
Telefonkontakter	Du kan skapa kontakter lokalt på HTC U Ultra, om du inte föredrar att spara dem på dina konton online.
nano-SIM-kort	Kopiera alla dina nano-SIM-kontakter till HTC U Ultra.
nano-SIM-korten	Kopiera alla dina nano-SIM-kontakter till HTC U Ultra.

Överföra foton, videor och musik mellan telefonen och datorn

Det finns olika sätt för att överföra din media från eller till datorn.

- Anslut HTC U Ultra till datorn. Din dator kommer att känna igen den som en flyttbar USB-enhet och du kan kopiera dina media mellan dessa. Se [Kopiera filer mellan HTC U Ultra och din dator](#) på sidan 106.
- Ladda ner och använd HTC Sync Manager-programvaran till datorn. Du kan ställa in den automatiskt för att få musik, foton och videor från HTC U Ultra till datorn. Du kan också synkronisera spellistor från datorn till telefonen.

Om du har en iPhone kan du även ansluta den och överföra kamerarullens foton till datorn genom att använda HTC Sync Manager. Anslut då HTC U Ultra igen och kopiera över dem. Se hjälpen för HTC Sync Manager eller användarhandboken för mer information.

- Använd en molnlagringstjänst för att ha din media på en plats så att du kan hantera den var du än är—på datorn, HTC U Ultra och andra mobila enheter.

Installera och ta bort program

Hämta program från Google Play

Google Play är rätt ställe att besöka när du vill ha nya program till din HTC U Ultra. Välj från ett stort urval av gratis- och betalprogram, från produktivitetsprogram till underhållning och spel.



- Du behöver ett Google Wallet™-konto för att köpa betalappar eller köpa genom appar. Om du redan har ett Google-konto, lägg bara till Google Wallet genom att logga in med ditt befintliga användarnamn och lösenord på wallet.google.com.
- Namnet på Play Store-programmet kan variera beroende på i vilken region du befinner dig.
- Möjligheten att köpa program varierar beroende på region.

Leta upp och installera ett program

När du installerar program och använder dem i HTC U Ultra kan de kräva tillgång till dina personliga uppgifter eller åtkomst till vissa funktioner eller inställningar. Hämta och installera enbart program som du litar på.



Var särskilt försiktig vid hämtning av program som har åtkomst till funktioner eller stora mängder information i HTC U Ultra. Du ansvarar själv för konsekvenserna av att använda hämtade program.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Play Store**.
2. Bläddra eller sök efter ett program.
3. När du hittar ett program som du gillar, tryck på det och läs dess beskrivning och användarrecensioner.
4. För att hämta eller köpa ett program, tryck på **Installera** (för gratisprogram) eller prisknappen (för betalprogram).
5. Tryck på **Acceptera**.



Program uppdateras ibland med förbättringar eller buggfixar. För att hämta uppdateringar automatiskt, tryck på  > **Automatisk uppdatering** efter installation av programmet.

För att öppna programmet, gå till skärmen Program och tryck sedan på programmet.

Återställa program från Google Play

Uppgraderat till en ny telefon, ersatt en tappad telefon eller utfört en fabriksåterställning? Återställ program som du tidigare har hämtat.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Play Store**.
2. Tryck på  för att öppna den utskjutbara menyn.
3. Tryck på **Mina program och spel**, svep till fliken Alla och tryck sedan på det program som du vill återställa.
4. Installera programmet.

För mer information, se Google Play-hjälpen.

Hämta program från webben

Du kan hämta ner program direkt från webbplatser.



Program som hämtas från webbplatser kan komma från okända källor. För att hjälpa till att skydda HTC U Ultra och dina personliga data, rekommenderar vi starkt att du bara laddar ner från webbplatser du litar på.

1. Öppna din webbläsare, gå sedan till webbsidan där du kan hämta önskade program.
2. Vid uppmaning ändra säkerhetsinställningarna för att tillåta installation från "Okända källor".
3. Följ webbplatsens instruktioner för att hämta programmet.
4. När programmet installerats, gå tillbaka till **Inställningar > Säkerhet** och avmarkera alternativet **Okända källor**.

Avinstallera ett program

Om du inte längre behöver ett program som du har hämtat och installerat kan du avinstallera det.



De flesta av de förinstallerade programmen kan inte avinstalleras.

Från skärmen Program, tryck och håll ner på det program som du vill ta bort, och dra den sedan till **Avinstallera**.



Om du har köpt ett program i Play Store kan du avinstallera det för en återbetalning inom en begränsad tid. Läs mer om återbetalningspolicyn för betalda program i hjälpavsnittet för Google Play.

Hantera program

Ordna program

Du kan ordna och ordna om appar på Program-skärmen

1. Från HTC BlinkFeed eller en widgetpanel, tryck på .
2. Tryck på  och välj sedan hur du vill ordna program, till exempel i bokstavsordning.
3. Välj **Anpassa** om du vill ordna eller gruppera appar i mappar.

Visa eller dölja appar på sidan Program

1. På skärmen Program, tryck på  > **Visa/dölj appar**.
2. Välj de program som du vill dölja, eller avmarkera deras kryssruta för att ta fram dem.
3. Tryck på **Klar**.

Gruppera program i en mapp

1. På skärmen Program trycker du på  > **Anpassad**.
2. Tryck på  > **Omarrangera program**.
3. Tryck och håll ner på ett program och dra det sedan ovanpå ett annat program för att skapa en mapp.
4. Lägg till fler program genom att dra varje program över till mappen.
5. Namnge mappen genom att öppna mappen, tryck på namnlisten och ange sedan ett namn för mappen.
6. Tryck på  när du är klar.

Flytta program och mappar

1. På skärmen Program trycker du på  > **Anpassad**.
2. Tryck på  > **Omarrangera program**.
3. Tryck på och håll ned ett program eller en mapp och gör sedan något av följande:
 - Dra programmet eller mappen till en annan plats på samma sida. Vänta tills upptaget-ikonen försvinner innan du släpper upp fingret.
 - Dra programmet eller mappen till  eller  för att flytta dem till en annan sida.
4. Tryck på  när du är klar.

Ta bort program från en mapp

1. På skärmen Program trycker du på  > **Anpassad.**
2. Tryck på  > **Omarrangera program.**
3. Tryck på mappen för att öppna den.
4. Tryck och håll ner på en app och dra ut den till skärmen Program. Vänta tills upptaget-ikonen försvinner innan du släpper upp fingret.
5. Tryck på  när du är klar.

Multitasking

Arbeta med två program samtidigt



Vissa program kanske inte stödjer denna funktion.


1. Öppna den första appen som du vill använda och tryck sedan och håll ner . En skärmavgränsare visas på skärmen.
2. Gör ett av följande:
 - Om programmet du vill använda finns i listan över senaste program trycker du på det för att göra det till det andra aktiva programmet.
 - Tryck på STARTSIDA och öppna sedan programmet som du vill använda som andra aktiva program.

För att stänga av delad skärm drar du i handtaget på skärmavgränsaren till kanten av skärmen. Eller tryck och håll ner .

Växla mellan nyligen öppnade program

Vid användning av olika program på telefonen kan du enkelt växla mellan de program du nyligen har öppnat.

Tryck på  för att se dina nyligen öppnade program.

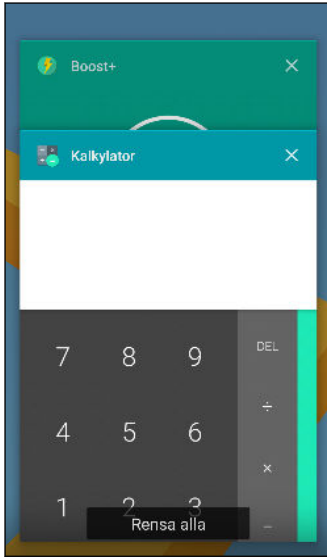

- För att gå tillbaka till ett program kan du bläddra igenom korten för att hitta programmet och sedan trycka på det.
- För att ta bort ett program drar du det åt vänster eller höger.
- För att ta bort alla program trycker du på **Rensa alla**.

Eller tryck på  två gånger för att snabbt växla mellan två senast använda program.

Kontrollera programbehörigheter

När du öppnar appar för första gången blir du tillfrågad att ge dem behörighet för att få tillgång till vissa uppgifter eller funktioner, t.ex. kontakter eller mikrofon. Detta ger dig mer kontroll över vilka program har behörig åtkomst.

- Om du misstänker att en viss app är skadlig eller begär onödiga behörigheter, bör du välja **Neka** för att skydda din telefon.
- När du väljer **Neka** för en betrodd app kanske du inte kan använda appen eller komma åt dess funktioner helt och hållet. När detta händer, gå till Inställningar för att ändra programbehörigheter.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Program**.
3. Tryck på den app som du vill kontrollera och sedan på **Behörigheter**.
4. Välj vilka behörigheter som du vill aktivera.

Ställa in standard-appar

I Inställningar kan du välja standard-appar för webbsurfning, textmeddelanden och mer.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Program**.
3. Tryck på  > **Konfigurera program**.
4. Under Standard väljer du standardöversikt, webbläsare, telefon, textmeddelanden program med mera.

Ställa in app-länkar

Om det finns mer än en app som kan öppnas när du trycker på en länk — t.ex. ett delat inlägg eller medie-länk — kan du bli tillfrågad att välja den app som du vill använda. När du tillfrågas efter att du har tryckt på en länk, välj en app och tryck sedan på **Alltid** för att ställa in den appen som standard-app.

Du kan också gå till Inställningar för att se hur app-länkar har konfigurerats för olika appar och ändra dem.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Program**.
3. Tryck på  > **Konfigurera program** > **Länköppning**.
4. Tryck på appen som du vill konfigurera och sedan på **Öppna länkar som stöds**.
5. Välj **Öppna i det här programmet** för att alltid öppna appen utan att tillfrågas när du trycker på en länk.

Du kan också välja om du alltid vill tillfrågas att välja appen eller aldrig använda appen för att öppna länkar.

Inaktivera en app

Appar, även de som inte används ofta, kanske körs i bakgrunden och hämtar data. Om en app inte kan avinstalleras, kan du inaktivera den.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Program**.
3. Tryck på appen och därefter på **Inaktivera**.

HTC BlinkFeed

Vad är HTC BlinkFeed?

Få de senaste nyheterna om dina intressen eller statusuppdateringar från dina vänner direkt i HTC BlinkFeed. Ställ in de sociala nätverk, nyhetskällor m.m. som ska visas.

- Sveg uppåt eller nedåt för att bläddra bland nyheterna i HTC BlinkFeed.
- Tryck på plattan för att visa innehållet. Om det är en videoplatta kan du titta på videon i fullskärmsläge, höra ljudet och styra uppspelningen.
- Medan du tittar på en nyhetsartikel, svep åt vänster eller höger för att se fler nyheter.
- När du är i HTC BlinkFeed så kan du trycka på STARTSIDA eller  för att bläddra till toppen.
- Sveg åt höger i HTC BlinkFeed för att öppna den utskjutbara menyn där du kan välja vilken typ av flöden eller anpassade ämnen som ska visas.



- Du ser klockwidgeten i HTC BlinkFeed om du har ställt in HTC BlinkFeed som huvudstartsidea.
- HTC BlinkFeed är en del av HTC Sense Home-programmet. För att få de senaste funktionerna i HTC BlinkFeed, se till att du har hämtat den senaste versionen av HTC Sense Home.

Slå på eller stänga av HTC BlinkFeed

1. På Startsidan svep ihop två fingrar.



2. Gör ett av följande:

- För att slå på HTC BlinkFeed, svep åt höger på miniatyrbilderna **+** och tryck på den.



- För att stänga av HTC BlinkFeed, tryck på miniatyrbilden för att välja den, tryck och håll den nedtryckt, och dra den till **Ta bort**.

Rekommendationer om restauranger

Vet du inte vad du ska äta? Få rekommendationer om restauranger i närheten i HTC BlinkFeed.



Se till att du har lagt till personligt innehåll till HTC BlinkFeed. Se [Olika sätt att lägga till innehåll på HTC BlinkFeed](#) på sidan 125.

1. I HTC BlinkFeed, svep åt höger för att öppna den utskjutbara menyn.
2. Tryck på **+** och se till att **Måltidsrekommendationer** är markerat. När du tillfrågas ge HTC Sense Home behörighet att komma åt din plats och personlig användardata.

För att få rekommendationer om restauranger måste du använda HTC BlinkFeed varje dag.

Restaurangrekommendationer kommer att visas som en platta i HTC BlinkFeed och kan också visas på låsskärmen.

Se rekommendationer om restauranger

Se bilder på restaurangen, få vägbeskrivningar till restaurangen och mer.

1. När du ser en bricka för en rekommendation om restaurang, tryck på den för att se mer information.
2. Du kan göra följande:
 - Tryck på foto-brickan eller **Visa foton** för att bläddra bland foton på restaurangen.
 - Tryck på kartikonen eller adressen för att se stället och få en vägbeskrivning till restaurangen.
 - Om du ser ett telefonnummer tryck på telefonnumret för att ringa restaurangen.
 - Om de finns tryck på prickarna längst ned eller svep åt vänster för att se fler alternativ.

Olika sätt att lägga till innehåll på HTC BlinkFeed

Skräddarsy HTC BlinkFeed för att visa artiklar och statusuppdateringar från dina favoritnyhetskällor och appar.

Lägga till källor i HTC BlinkFeed

Lägg till nyhetskällor såsom News Republic™ för att välja från ett stort antal olika nyhetstjänster.

1. I HTC BlinkFeed, svep åt höger för att öppna den utskjutbara menyn.
2. Tryck på **+** och välj sedan de källor du vill lägga till.

Välja flöden

Upptäck berättelser och artiklar om HTC BlinkFeed.



Du måste lägga till en nyhetskälla innan du kan välja flöden.

1. I HTC BlinkFeed, svep åt höger för att öppna den utskjutbara menyn.
2. Bredvid News Republic, tryck på **✓ > +**.
3. Svep över skärmen för att bläddra bland kategorierna.
4. Välj ett eller flera flöden.

Visa innehåll från dina appar och sociala nätverk

Se dina vänners inlägg i sociala nätverk eller visa innehåll från dina HTC-appar i HTC BlinkFeed.



- Du måste logga in på ditt sociala nätverk innan du kan skicka en statusuppdatering från HTC BlinkFeed.
- När du lägger till ett socialt nätverk till HTC BlinkFeed måste du ge HTC Sense behörighet att komma åt det.

1. I HTC BlinkFeed, svep åt höger för att öppna den utskjutbara menyn.
2. Tryck på **+** och välj sedan de program och sociala nätverk du önskar.

Söka efter och lägga till ett intressant ämne

Letar du efter ett mer specifikt ämne? Söka efter och välja intressanta ämnen att visa i HTC BlinkFeed.

1. I HTC BlinkFeed, svep åt höger för att öppna den utskjutbara menyn.
2. Bredvid News Republic, tryck på **✓** > **+**.
3. Tryck på **Q** och sedan på **Sök ämnen** och skriv in sökorden för det du letar efter.
4. Tryck på ett resultat för att lägga till det i Mina ämnen i News Republic-appen.

Anpassa flödet Favoriter

Flödet Favoriter visar en blandning av trendande artiklar och statusuppdateringar från de flödeskällor du lagt till. Du kan även ställa in flödet Favoriter så att det bara visar artiklar från dina favoritnyhetsskällor och appar.

1. I HTC BlinkFeed, svep åt höger för att öppna den utskjutbara menyn.
2. Tryck på **:** > **Inställningar** > **Välj favoritämnen**.
3. Välj flödeskällor som du vill ska visas i Favoriter.

Spela upp videor på HTC BlinkFeed

Om du är ansluten till Wi-Fi och det finns nyheter eller inlägg på sociala medier som innehåller en video, så spelas den upp automatiskt på plattan.

- Tryck på en videoplatta för att spela upp den i helskrämsläge. Tryck på en videoplattans titel för att öppna dess artikelsida.
- Medan videon spelas upp, tryck på skärmen för att se uppspelningskontrollerna.
- För att stänga av automatisk uppspelning eller om du vill att videor ska spelas upp automatiskt medan mobil data är på, tryck på **≡** för att öppna den utskjutbara menyn och sedan på **:** > **Inställningar** > **Videor spelas upp automatiskt**. Tryck på det alternativ som du vill ha.

Posta på dina sociala nätverk

Du kan enkelt posta en statusuppdatering från HTC BlinkFeed.



- Du måste logga in på ditt sociala nätverk innan du kan skicka en statusuppdatering från HTC BlinkFeed.
- När du lägger till ett socialt nätverk till HTC BlinkFeed måste du ge HTC Sense behörighet att komma åt det.

1. I HTC BlinkFeed, svep åt höger för att öppna den utskjutbara menyn.
2. Tryck på **:** > **Skriv** och välj sedan ett socialt nätverk.
3. Skriv din statusuppdatering och posta den på ditt sociala nätverk.

Ta bort innehåll från HTC BlinkFeed

Oavsett om det är en ruta eller ett helt flöde, kan du ta bort innehåll som du inte vill se i HTC BlinkFeed.

- För att ta bort en ruta, tryck in och håll ner den ruta som du vill ta bort och tryck sedan på **Ta bort**.
- För att ta bort en flödeskälla i den utskjutbara menyn bredvid News Republic tryck på **∨** > **+**. Tryck sedan på vilken som helst platta märkt med **✓** för att ta bort det.
- För att ta bort sociala nätverk eller program från HTC BlinkFeed, i den utskjutbara menyn, tryck på **+**. Avmarkera sedan de sociala nätverk eller program som du vill dölja från HTC BlinkFeed.

Teman

Vad är HTC Teman?

Teman gör det snabbt och enkelt för dig att anpassa din telefon med funktioner såsom bakgrunder, ljud och ikoner.

Logga in med ditt önskade konto för att söka efter tillgängliga teman i Teman-butiken eller skapa ett eget tema.



Teman är en del av HTC Sense Home-programmet. För att få de senaste funktionerna i Teman, se till att du har hämtat den senaste versionen av HTC Sense Home.

Ladda ner teman eller enskilda element

Hitta och ladda ner färdiga teman och element som gör det enkelt för dig att anpassa din telefon.

1. Tryck och håll ner på en tom yta på Startsidan.
2. Tryck på **Ändra tema**.
3. Om det är första gången som du använder Teman, tryck på **Komma igång** och logga sedan in med önskat konto.
4. Tryck på **≡** > **Rekommenderas**.
5. På skärmen Rekommenderas, tryck på **...** bredvid varje kategori för att bläddra bland rekommenderade objekt.
6. Tryck på en miniatyr för att se detaljskärmen.
7. Tryck på **Hämta**.



Om du inte vill ladda ner temat eller något element på en gång kan du trycka på **🔖** för att bokrörka det först.

För att tillämpa temat efter att det har laddats ner, tryck på **Verkställ**. Om temat du valt innehåller ljud så kommer ringsignal, meddelandeljud och varningsljud också att förändras.

Skapa ditt eget tema

Du kan skapa och anpassa ditt eget tema och till och med dela det till andra för nedladdning.

1. Tryck och håll ner på en tom yta på Startsidan.
2. Tryck på **Ändra tema**.

3. Tryck på  > **Ändra bakgrund** för att ställa in huvudbakgrunden för ditt tema.
4. Välj en bild från telefonen eller ta ett foto med Kamera.
5. Flytta eller förstora beskärningsrutan till den del av bilden som du vill inkludera.
6. Beskär och spara bilden.
7. Tryck på **Nästa**.
8. Svep uppåt eller neråt till den förinställda stil som ska väljas för ditt tema.
9. Du kan:
 - Tryck på **Nästa** om du inte vill anpassa temat ytterligare.
 - Tryck på **Redigera**, tryck sedan på den kategori som du vill anpassa och experimentera med inställningarna tills du är nöjd.

Tryck på **Förhandsgranskning** för att se hur temat kommer att se ut.

10. Tryck på **Avsluta**, ange sedan namn för temat och tryck på **OK** för att spara det.

För att använda temat efter att ha sparat det, se till att du har valt alternativet **Tillämpa detta tema nu**.

Hitta dina teman

Teman som du laddat ner, bokmärkt eller skapat kan hittas i din temakollektion.

1. Tryck och håll ner på en tom yta på Startsidan.
2. Tryck på **Ändra tema**.
3. Tryck på  > **Mina teman**.

Redigera ditt tema

Efter att ha tillämpat ett tema kan du mixa och matcha delar från andra teman som t.ex. ljud, ikoner, bakgrunder.



För att mixa och matcha teman måste du först hämta temakomponenter från Teman-butiken.

1. Tryck och håll ner på en tom yta på Startsidan.
2. Tryck på **Redigera aktuellt tema**.
3. Tryck på någon av de kategorierna som du vill ändra.
4. Tryck på ett objekt i kategorin. Om kategorin är tom, tryck på  bredvid kategorinamnet och välj en av samlingarna att välja från.
5. Tryck på **Hämta** för att hämta innehållet och sedan på **Verkställ** för att tillämpa ändringen på ditt nuvarande tema.

6. Tryck på  tills du ser skärmen Redigera aktuellt tema. Fortsätt utföra ändringar tills du är nöjd med resultatet.
7. Tryck på **Spara kopia** för att spara ditt nya tema, eller tryck på **Spara** om du redigerar ett kopierat tema.

Ta bort ett tema

Du kan ta bort ett tema om du inte längre vill ha det på telefonen.

1. Tryck och håll ner på en tom yta på Startsidan.
2. Tryck på **Ändra tema**.
3. Tryck på  > **Mina teman**.
4. Hitta och tryck på ett objekt för att ta bort det.
5. Tryck på  > **Ta bort**.



Om objektet används för närvarande, kommer det fortfarande att tillämpas på din telefon tills ett annat tema tillämpas.


Välja en layout för startsidan

Du kan välja mellan två layouts för startsidan.

Klassisk layout gör att du kan lägga till traditionella programgenvägar och widgetar på startsidan. Den här layouten är utformad för att följa och passa in det du lägger till på startsidan enligt ett osynligt rutnät.



Fristils-layouten för startsidan befriar dig från rutnätets begränsningar och gör att du kan placera ikoner och widgetar där du vill ha dem på startsidan. Du kan även använda anpassade etiketter som programgenvägar!

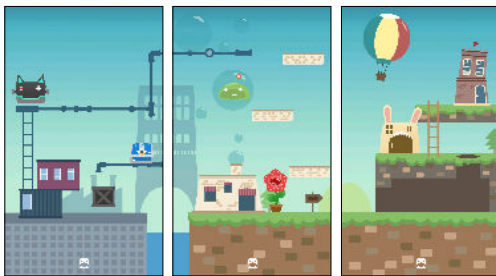

1. Tryck och håll ner på en tom yta på Startsidan.
2. Tryck på **Ändra startsidans layout**.
3. Välj den layout för startsidan som du önskar.

Använda etiketter som programgenvägar

Byt ut vanliga programgenvägar med etiketter som smälter in med startsidans bakgrund. Du kan länka individuella etiketter till olika program.

1. Växla till Fristils-layout. Se [Välja en layout för startsidan](#) på sidan 131 för mer information.
2. Tryck och håll ner på en tom yta på Startsidan.
3. I popup-menyn, tryck på **Lägg till klistermärken**.
4. Tryck på  > **Etiketter**.
5. Bläddra bland etiketterna och dra sedan en etikett till den widgetpanel där du vill lägga till den.

- Tryck på den nya etiketten och sedan på ett program för att länka det till etiketten.



Om du behöver länka etiketten till ett annat program, tryck och håll den på widgetpanelen och dra den sedan till **Länka tillbaka**.

- För att visa eller dölja namnet på appen som den är länkad till, tryck och håll etiketten på widgetpanelen och dra den sedan till **Visa etikett** eller **Dölj etikett**.



Du kan välja att visa eller dölja namnlappar för alla etiketter på startsidan. Tryck och håll ner ett tomt utrymme på en widgetpanel och tryck sedan på **Visa/dölj etikett för klistermärken**.

Flera bakgrunder

Du kan dela en panoramabild i tre delar så att den breder ut sig på tre av startsidans paneler som en enda bild. Eller så kan du välja att ställa in tre olika bakgrunder för varje widgetpanel.



- Du kan endast tillämpa Flera bakgrunder i Klassisk layout för startsidan.
- Du kan endast ställa in Flera bakgrunder för tre widgetpaneler. Bilden längst till höger kommer att användas som bakgrund för ytterligare paneler.

- Tryck och håll ner på en tom yta på Startsidan.
- Tryck på **Redigera aktuellt tema > Startsidans bakgrund**.
- Tryck på  > **Flera**. Du ser då tre sidminiatyrer.
- Tryck på **Ändra bakgrund** under den första sidminiatyren.
- Välj från de förinställda bakgrunderna eller tryck på  för att välja från dina bilder.
Om du har valt ett panoramafoto måste du beskära det. Starta från området som passar den vänstra widgetpanelen på startsidan.
- Upprepa steg 4 och 5 för att ändra bakgrunden för den andra och tredje widgetpanelen.
- Tryck på .

Tidsbaserad bakgrund

Ställ in din hembakgrund så att den ändras automatiskt under dagen och natten.



Du kan endast använda Tidsbaserad bakgrund i Klassisk layout för startsidan.

- Tryck och håll ner på en tom yta på Startsidan.
- Tryck på **Redigera aktuellt tema > Startsidans bakgrund**.

3. Tryck på  > **Tidsbaserad**. Du ser då två sidminiatyrer.
4. Tryck på **Ändra bakgrund** under miniatyren Dag för att välja den bakgrund som du vill visa under dagen.
5. Välj från de förinställda bakgrunderna eller tryck på  för att välja från dina bilder.
6. Tryck på **Ändra bakgrund** under miniatyren Natt för att välja den bakgrund som du vill visa under natten.
7. Tryck på  .

Bakgrund för låsskärmen


Istället för att använda startsidans bakgrund kan du ställa in olika bakgrunder för låsskärmen.

1. Tryck och håll ner på en tom yta på Startsidan.
2. Tryck på **Redigera aktuellt tema** > **Bakgrund för låsskärmen**.
3. Välj från miniatyrerna eller tryck på  för att välja från dina bilder.
4. Tryck på **Använd** eller **Spara**.

Boost+

Om Boost+

Här är några av de saker du kan göra när du använder Boost+-appen.

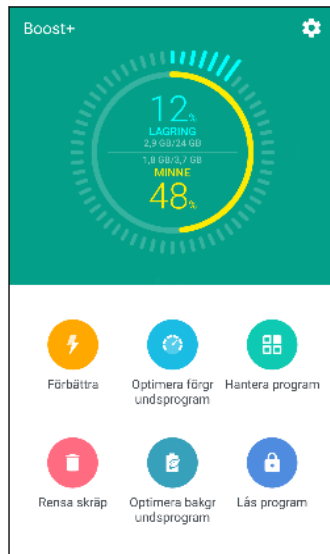

- Övervaka telefonens lagringsutrymme och minnesanvändning.
- Radera cache-minne, programinstallatörer och temporära filer på din telefon.
- Optimera systemresurser för att förlänga batteritiden när du använder program och spelar dina favoritspel.
- Hantera oregelbundna programaktiviteter, stoppa oanvända program från att köras i bakgrunden, lås program med känsligt innehåll eller avinstallera program som du inte använder.

Slå på eller stänga av Smart förbättring

Smart förbättring-funktionen gör att Boost+-programmet kan frigöra minnesutrymme automatiskt på telefonen.

1. Från Startsidan tryck på och sedan på Boost+.
2. Tryck på och välj eller rensa alternativet **Smart förbättring**.
3. När du uppmanas att ställa in systembehörighet för Boost+, tryck på **Fortsätt > Boost+**
4. Tryck på Tillåt åtkomst för användning **På/Av**-knappen.

Lägga till program till Smart förbättring-undantagslista

Du kan ställa in Boost+-programmet så att den hoppar över vissa program när den kör sina Smart förbättring-kontroller.

1. Från Startsidan tryck på och sedan på Boost+.
2. Tryck på **Smart förbättring**.
3. Tryck på > **Hantera program som hoppades över**.

4. Tryck på **+** och välj sedan vilka program som ska hoppas över.
5. Tryck på **Lägg till**.

Manuell rensning av skräpfiler

Radera regelbundet skräpfiler som skräpar ner ditt lagringsutrymme eller bromsar telefonens prestanda.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på Boost+.
2. Tryck på **Rensa skräp**.

Boost+-programmet visar hur mycket av lagringsutrymmet används av olika skräpfiler, t ex cache-filer, reklamfiler, temporära filer och program-installatörer.

3. Markera eller rensa de skräpfilstyper som du vill ta bort.

Du kan trycka på  bredvid en kategori för att visa filerna under den.

4. Tryck på  för att rensa skräpfiler.



I Boost+-programinställningar kan du också välja att bli meddelad när dina skräpfiler överstiger en viss gräns eller när ett program inte används under en viss tid.

Optimera program som körs i förgrunden

När du aktiverar ett program i listan Optimera förgrundsprogram optimerar telefonen automatiskt systemresurserna när du använder det. Detta hjälper att förlänga telefonens batteritid.



Denna funktion kanske inte är tillgänglig på alla telefoner.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på Boost+.
2. Tryck på **Optimera förgrundsprogram**.
3. På skärmen Optimera förgrundsprogram tryck på **På/av**-knappen bredvid ett program för att slå på den.

Hantera oregelbunden aktivitet för hämtade program

Boost+-programmet kan kontrollera om det finns oregelbunden aktivitet från ett hämtat program som kan påverka telefonens prestanda. När en oregelbunden aktivitet upptäcks, kan du välja att stoppa den. Eller så kan du även avinstallera det hämtade programmet via Boost+-programmet.



Du kan endast avinstallera de program som du har hämtat.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på Boost+.
2. Tryck på **Hantera program**.
3. Gör något av följande:
 - För att avinstallera program som du inte behöver, välj en eller flera program under fliken Program och tryck sedan på .
 - Gå till fliken Avvikande aktiviteter för att se om det finns oregelbunden aktivitet. Om så är fallet tryck på den och välj en åtgärd.

Hantera program som körs i bakgrunden

Du kan ställa in Boost+-programmet så att det automatiskt stoppar oanvända program från att köras i bakgrunden. Detta hjälper att spara batteritid.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på Boost+.
2. Tryck på **Optimera bakgrundsprogram**.
3. Se till att Optimera bakgrundsprogram **på/av**-knappen är påslagen.
Boost+ gör en lista över oanvända program som körs i bakgrunden.
4. Tryck på ett program under Automatisk stopp för att välja om programmet alltid ska stoppas från att köras när programmet inte är igång under en viss tid eller om det alltid ska tillåtas att köras i bakgrunden.

För att automatiskt stoppa ett program efter en period av inaktivitet, tryck på  > **Schemalägg automatiskt stopp** och välj därefter hur länge ett program ska vara oanvänt innan det stoppas automatiskt.

Skapa ett upplåsningssmönster för vissa program

Lägga till ett säkerhetsmönster till vissa installerade program som du anser vara privata. Genom att låsa dessa program så att de kräver ett upplåsningssmönstret när programmet öppnas, gör att andra inte kan komma åt det utan din tillåtelse.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på Boost+.
2. Tryck på **Lås program**.
3. Rita önskat upplåsningssmönster.

4. Du kan logga in på ditt Google-konto eller svara på en säkerhetsfråga. Detta fungerar endast som din autentiseringsmetod för att återställa upplåsningsmönstret.
5. Tryck på **på/av**-knappen bredvid ett program för att kräva ett upplåsningsmönster för att öppna det.
6. Tryck på .



- För att ändra programmets upplåsningsmönster trycker du på **Lås program** och ritar därefter ditt upplåsningsmönster. Tryck på  > **Ändra mönster**.
- Om du vill använda ditt fingeravtryck för att låsa upp program trycker du på **Lås program**. När du tillfrågas att rita upplåsningsmönstret trycker du på  och väljer alternativet **Använd fingeravtryck för att låsa upp**.

Väder och klocka

Kontrollera Väder

Använd programmet och widgeten Väder för att kontrollera aktuellt väder och se väderprognoser för de kommande dygnet. Utöver vädret på din aktuella position visar det här programmet även väderprognoser för andra orter i världen.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på Väder. Du ser vädret för olika städer, inklusive där du är.
2. Tryck på en stad för att visa väderinformationen.
3. Svep med fingret till flikarna Varje timme och Prognos för att visa prognosen för den valda platsen.
4. För att se vädret i andra städer trycker du på  och välj sedan önskad stad.
5. För att lägga till fler städer trycker du på  och anger sedan platsen.
6. För att ändra temperaturskalan, uppdateringsschemat och mer tryck på  > **Inställningar**.

Dina inställningar i programmet Väder styr även väderinformationen som visas i Klocka.

Ändra staden på väderklockan

Ändra staden på väderklockan direkt från widgeten.

1. Tryck på namnet på staden som visas på widgeten väderklockan.
2. Tryck på .
3. Skriv in namnet på staden du letar efter. Medan du skriver kommer förslag att visas på skärmen.
4. Tryck på staden som du vill lägga till.
5. Tryck på staden för att välja den som den stad som visas på väderklockan.



När du tillfrågas om du vill bekräfta ditt val trycker du på **OK**.

Slå på platstjänster från väderklockan

Om du har glömt att slå på platstjänster, kan du göra det från widgeten väderklockan.

1. På widgeten väderklockan trycker du på **Aktivera platstjänster för att få veta vädret > OK**.
2. Om du tillfrågas tryck på namnlisten Plats för att slå på platstjänster.

Använda Klocka

Få ut mer av programmet Klocka än bara datum och tid. Använd telefonen som en världsklocka för att se datum och tid i olika städer runtom i världen. Du kan också ställa in alarm eller hålla reda på din tid med stoppuret eller timern.

Ställa in datum och tid manuellt

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på Klocka.
2. På fliken Världsklocka trycker du på  > **Ställ in datum och tid**.
3. Avmarkera rutorna **Automatiskt datum och tid** och **Automatisk tidszon** och ställ sedan in önskad tidszon, datum och tid.



För att visa militär tid, välj alternativet **Använd 24-timmarsformat**.

Ställa in ett alarm

Du kan ställa in ett eller flera larm.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på Klocka.
2. På fliken Alarm väljer du kryssrutan för ett alarm och trycker sedan på det alarmet.
3. Under Alarminställning, använd skrollhjulen för att ställa in alarmtiden.
4. Om du vill ställa in alarmet för flera dagar, tryck på **Upprepa**.
5. Tryck på **Klar**.



- Stäng av ett alarm genom att klicka (rensa) i kryssrutan för det alarmet.
- Om du vill ställa in fler än tre alarm trycker du på **+**.

Google Foto

Vad du kan göra på Google Foto

Här är några av de saker du kan göra när du använder Google Foto på telefonen.

- Visa, redigera och dela foton och videor som du har tagit på din telefon. Du kan även få tillgång till mediafiler som tidigare säkerhetskopierats till ditt Google-konto.

Om du ser  eller  på en miniatyrbild så betyder det att mediefilen har bara lagras på telefonen och har inte säkerhetskopierats än till ditt Google-konto. Utan denna ikon betyder det att fotot eller videon redan har säkerhetskopierats till ditt konto.

- För att välja foton och videor kan du trycka och hålla ner en miniatyrbild för att välja en. Tryck på ett datum för att välja alla mediafiler under det. Eller tryck och håll ner en miniatyrbild som första val och sedan dra fingret till det sista objektet som du vill markera.
- Redigera RAW-foton som tagits med HTC:s Kamera-app.
- Lägg till Hyperlapse effekter till dina videor.
- Ändra hastigheten på dina slow motion-videor.



Om du vill veta mer om Google Foto trycker du på  > **Hjälp**. Eller så kan du besöka support.google.com/photos.

Visa foton och videor



När du öppnar Google Foto för första gången, logga in på ditt Google-konto om du blir ombedd att göra det, och välj om du vill aktivera eller inaktivera säkerhetskopiering och synkronisering.

1. På startsidan, tryck på  och leta sedan upp och klicka på Foton.

Dina lokala och synkroniserade bilder och videor organiseras efter datum. Om du ser  eller  på en miniatyrbild så betyder det att mediefilen har bara lagras på telefonen och har inte säkerhetskopierats än till ditt konto.

2. Om du vill växla till en annan visning, tryck på  > **Layout** och välj sedan hur du vill visa dina mediafiler.

3. Tryck på en miniatyrbild för att visa den i helskrämsläge.



Videor som spelats in med 3D Audio är märkta med . Använd hörlurar vid uppspelning av video för att njuta av ett uppslukande ljud.

4. För att endast visa bilder och videoklipp som har sparats på telefonens lagring och minneskort trycker du först på för att öppna den utskjutbara menyn och sedan på **Enhetsmappar**.

Redigera dina foton

1. På startsidan, tryck på och leta sedan upp och klicka på Foton.
2. Tryck på ett fotos miniatyrbild för att visa det i helskrämsläge.
3. Tryck på och gör ett av följande:
 - Tryck på för att justera ljusstyrkan, färgen och mer.
 - Tryck på om du vill applicera ett filter på fotot.
 - Tryck på för att rotera eller beskära bilden.
4. Medan du redigerar tryck och håll ner fotot för att jämföra dina ändringar med det ursprungliga fotot.
5. När du är klar med justeringen trycker du på .
6. Tryck på **Spara**.

Redigera RAW-foton

Efter att ha tagit RAW-foton kan du förbättra kontrast och detalj i Foton-appen.

1. På startsidan, tryck på och leta sedan upp och klicka på Foton.
2. Hitta och tryck på RAW-fotot som du vill redigera.
RAW-foton är markerade med -ikonen på miniatyrbilden.
3. Tryck på och sedan på **RAW-redigering**.
4. Tryck på för att växla mellan före och efter bilder.
5. Tryck på när du är klar.

Klippa ned en video

1. På startsidan, tryck på och leta sedan upp och klicka på Foton.
2. Tryck på en videos miniatyrbild för att visa den i helskrämsläge.
3. Tryck på och dra sedan klippreglagen till den del där du vill att videon ska börja och sluta.

4. Tryck på ► för att förhandsgranska den klippta videon.
5. Tryck på **Spara**.

Den nedklippta videon sparas som en kopia. Ursprungsvideon förblir oredigerad.

Ändra uppspelningshastigheten på en video i slow motion

Justera uppspelningshastigheten på en utvald sektion i en video i slow motion.



Du kan endast ändra uppspelningshastighet på videoklipp som har spelats in med slow motion i Kamera-appen.


1. På startsidan, tryck på ☰ och leta sedan upp och klicka på Foton.
2. Hitta och tryck på miniatyrbilden på en slow motion-video för att visa den i helskrämsläge. Slow motion-videor är markerade med ⏮-ikonen på miniatyrbilden.
3. Tryck på skärmen för att visa skärmkontrollerna.
4. Rama in sekvensen som du vill sakta ner genom att flytta vänster och höger skjutreglage.
5. Tryck på ► för att se resultatet.

Du kan fortfarande justera uppspelningshastigheten medan du förhandsgranskar.

Redigera en Hyperlapse-video

Om du spelade in en video i Hyperlapse-läget, så kan du använda olika hastigheter på olika delar av videon.

1. På startsidan, tryck på ☰ och leta sedan upp och klicka på Foton.
2. Hitta och tryck på Hyperlapse-videon för att se den i helskrämsläge. Hyperlapse-videor är markerade med ⏮-ikonen på miniatyrbilden.
3. Tryck på ⏮.
4. Flytta vänster och höger reglage för att dela in videon i sektioner.

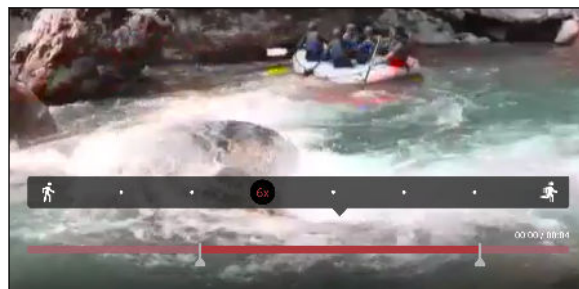

5. Tryck på den sektion som du vill justera och tryck sedan på en punkt som motsvarar en viss uppspelningshastighet för att ändra den valda sektionen.

6. Upprepa föregående steg för de återstående sektionerna.
7. Tryck på ✓.

Den redigerade videon sparas som en kopia. Ursprungsvideon förblir oredigerad.

Lägga till en Hyperlapse-effekt på en normal video

1. På startsidan, tryck på  och leta sedan upp och klicka på Foton.
2. Hitta och tryck på videons miniatyrbild för att se den i helskrämsläge.
3. Tryck på  > **Redigera i**.
4. Tryck på **Skapa en Hyperlapse-video**.
5. Flytta vänster och höger reglage för att dela in videon i sektioner.
6. Tryck på den sektion som du vill justera och tryck sedan på en punkt som motsvarar en viss uppspelningshastighet för att ändra den valda sektionen.
7. Upprepa föregående steg för de återstående sektionerna.
8. Tryck på ✓.


Den redigerade videon sparas som en kopia. Ursprungsvideon förblir oredigerad.

E-post

Kontrollera din e-post

E-post-programmet används för att läsa, skicka och organisera e-postmeddelanden från ett eller flera e-postkonton som du konfigurerat i telefonen.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på E-post. Inkorgen för ett av dina e-postkonton visas.
2. Gör något av följande:
 - Tryck på ett e-postmeddelande för att läsa det.
 - För att visa e-postmeddelanden i en annan e-postmapp, tryck på  > **Mapp**, och tryck sedan på den mapp som du vill visa.
 - Växla mellan e-postkonton eller visa e-postmeddelanden från alla dina konton genom att trycka på .

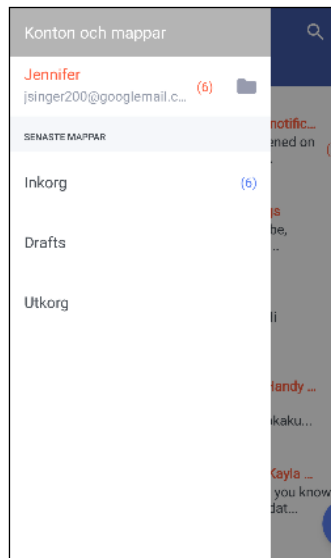

- För att ändra inställningar för ett e-postkonto väljer du kontot först och trycker sedan på  > **Inställningar**.

Organisera din inkorg

Har du en hel hög med e-postmeddelanden i din inkorg? Organisera dina e-postmeddelanden i flikar för att snabbt hitta de meddelanden du behöver.

1. Växla till det e-postkonto du vill använda.
2. I inkorgen, tryck på  > **Redigera flikar**.
3. Markera de flikar som du vill lägga till i inkorgen.
4. För att ordna flikarna, dra  och flytta sedan fliken till dess nya plats.

5. Tryck på **Klar**.
6. Svep till fliken du har lagt till för att kontrollera dina e-postmeddelanden.

Skicka ett e-postmeddelande

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på E-post.
2. Växla till det e-postkonto du vill använda.
3. Tryck på **+**.
4. Fyll i en eller flera mottagare.



Vill du inkludera fler mottagare i en kopia (Cc) eller en dold kopia (Bcc) av e-postmeddelandet? Tryck på  > **Visa Kopia/Dold kopia**.

5. Ange ett ämne och skriv därefter meddelandet.
6. Gör något av följande:
 - Lägg till en bilaga. Tryck på  och välj sedan vad du vill bifoga.
 - Ställ in prioritet för ett e-postmeddelande. Tryck på  > **Ange prioritet**.
7. Tryck på .



För att spara e-postmeddelandet som utkast och skicka det senare, tryck på  > **Spara**. Eller tryck på .

Fortsätta ett e-postutkast

1. I inkorgen för e-postkontot trycker du på  > **Mapp > Utkast**.
2. Tryck på meddelandet.
3. När du redigerat klart meddelandet, tryck på .

Läsa och svara på ett e-postmeddelande

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på E-post.
2. Växla till det e-postkonto du vill använda.
3. I inkorgen för e-postkontot trycker du på det e-postmeddelande eller den konversation som du vill läsa.



Om du vill läsa ett visst meddelande i en e-postkonversation trycker du på  för att expandera konversationen och tryck sedan på e-postmeddelandet.

4. Tryck på **Svara** eller **Svara till alla**.



Tryck på  för fler åtgärder för meddelandet.

Svara snabbt på ett e-postmeddelande

Du kan snabbt svara på ett nytt e-postmeddelande från startsidan eller låsskärmen.

1. När du får ett nytt e-postmeddelande, skjut meddelandepanelen nedåt.
2. På förhandsgranskningen av e-post, tryck på **Svara till alla**.
Om du har flera meddelanden och inte kan se e-postalternativ, expandera förhandsgranskning av e-post genom att skjuta isär två fingrar på meddelandet.
3. Skriv ditt svar och tryck på ➤.

Hantera e-postmeddelanden

E-post-programmet gör det enkelt att sortera, flytta eller radera dina e-postmeddelanden.

Sortera e-postmeddelanden

Anpassa hur du vill sortera dina e-postmeddelanden.

I inkorgen för e-postkontot trycker du på ⋮ > **Sortera** och välj mellan sorteringsalternativen.

Flytta e-postmeddelanden till en annan mapp

1. Växla till det e-postkonto du vill använda.
2. Välj de e-postmeddelanden du vill flytta.



För att välja alla, välj först ett e-postmeddelande och tryck sedan på ⋮ > **Markera alla**.

3. Tryck på **Flytta till** och välj sedan en mapp.

Radera e-postmeddelanden

1. Växla till det e-postkonto du vill använda.
2. Välj de e-postmeddelanden som du vill radera.



För att välja alla, välj först ett e-postmeddelande och tryck sedan på ⋮ > **Markera alla**.

3. Tryck på **Ta bort**.

Söka efter e-postmeddelanden

1. Från Startsidan tryck på ⋮ och sedan på E-post.
2. Tryck på 🔍.
3. Om du vill begränsa sökningen, tryck på ⚙️, kontrollera sökalternativen och tryck sedan på OK.

4. Ange sedan orden som du vill söka efter i sökrutan.
5. Tryck på ett resultat för att öppna e-postmeddelandet.

Söka efter e-post från en kontakt

Minns du avsändaren men lyckas inte hitta ett visst e-postmeddelande från honom eller henne?

1. Växla till det e-postkonto du vill använda.
2. Tryck och håll ned ett e-postmeddelande från en kontakt.
3. Tryck på **Visa alla e-postmeddelanden från avsändaren**. E-postmeddelanden från kontakten visas.

Arbeta med Exchange ActiveSync e-post

Med ditt Microsoft Exchange ActiveSync-konto kan du flagga viktiga e-postmeddelanden eller ställa in ditt frånvaromeddelande direkt på din telefon.

Flagga ett e-postmeddelande

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på E-post.
2. Växla till ditt Exchange ActiveSync-konto.
3. Medan du visar inkorgen trycker du på flaggikonen som visas bredvid ett e-postmeddelande eller en konversation.



För att flagga ett e-postmeddelande i en konversation, tryck på  för att expandera konversationen och tryck sedan på flaggikonen i e-postmeddelandet.

Ställa in statusen Utanför kontoret

1. Växla till ditt Exchange ActiveSync-konto.
2. Tryck på  > **Utanför kontoret**.
3. Tryck på din nuvarande kontorsstatus och välj sedan **Utanför kontoret**.
4. Ställ in datum och klockslag.
5. Ange ditt autosvarsmeddelande.
6. Om du vill ha ett annat automatiskt svarsmeddelande för mottagare utanför din organisation, tryck på alternativet **Skicka svar till externa avsändare** och ange sedan det automatiska svarsmeddelandet i rutan.
7. Tryck på **Spara**.

Lägga till ett e-postkonto

Konfigurera ytterligare e-postkonton som t.ex. ett till Microsoft ExchangeActiveSync-konto eller ett konto hos en webbaserad e-posttjänst eller e-postleverantör.



Om du lägger till ett Microsoft ExchangeActiveSync- eller ett POP3/IMAP-e-postkonto, fråga din nätverksadministratör eller e-postleverantör om du behöver några ytterligare inställningar.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på E-post.
2. Tryck på  > **Lägg till konto.**
3. Välj vilken typ av e-postkonto du vill ha från listan över e-postleverantörer. Eller tryck på **Annat (POP3/IMAP).**
4. Skriv in e-postadressen och lösenordet till ditt e-postkonto och tryck sedan på **Nästa.**



En del e-postkonton låter dig ställa in synkroniseringsschema.

5. Ange ett namn för ditt e-postkonto och tryck sedan på **Avsluta inställning.**

Vad är Smart Synk?

Smart Synk förlänger synkroniseringstiden automatiskt i takt med att E-post-programmet är inaktivt. Ställ in ditt e-postkonto till Smart Synk när du inte behöver kontrollera dina nya e-postmeddelanden regelbundet. Smart Synk hjälper dig spara batteri.

Om du vill ta emot e-postmeddelanden direkt de anländer, välj en annan **Synkronisering vid högtrafik** och **Synkronisering vid lågtrafik** i e-postkontots inställning **Synka, skicka och ta emot.**

Röstinspelaren

Spela in röstklipp

Använd Röstinspelaren för att spela in information under föreläsningar, intervjuer eller skapa din egen ljudlogg.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Röstinspelaren**.
2. Håll mikrofonen nära ljudkällan.
3. Tryck på  för att börja spela in ett röstklipp.



Röstinspelaren kan köras i bakgrunden medan du gör andra saker på HTC U Ultra, förutom när du öppnar andra appar som också använder ljudfunktioner.

4. Tryck på  för att stoppa inspelningen.

Om du vill spela upp röstklippet trycker du på .



För att visa dina inspelade röstklipp, tryck på . Håll ett röstklipp intryckt för att visa alternativen för att dela, ställa in som ringsignal osv.

Aktivera inspelning av högupplöst ljud

Vill du göra kristallrena inspelningar? Spela in ljud i högupplöst ljud.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Röstinspelaren**.
2. Tryck på  > **Inställningar** > **Kodningsformat** och välj **Hög upplösning (FLAC)**.

Internetanslutningar

Slå på eller stänga av dataanslutningen

Om du stänger av din dataanslutning kan du spara in både batteritid och avgifter för datatrafik.



Du behöver ett 4G/LTE-abonnemang för att använda operatörens 4G/LTE-nätverk för röstsamtal och datatjänster. Kontrollera med din operatör för detaljer.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på Mobildata **På/av** för att starta eller stänga av dataanslutningen.



Om du inte har dataanslutning på och inte heller är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk kan du inte få automatiska uppdateringar av din e-post, sociala nätverkskonton och annan synkroniserad information.

Hantera din dataanvändning

Om du har begränsad datatilldelning, är det viktigt att hålla koll på de aktiviteter och program som normalt skickar och tar emot data, som navigering på nätet, synkronisering av onlinekonton och skicka e-post eller dela statusuppdateringar.

Här följer några andra exempel:

- Strömning av webbvideor och musik
- Spela onlinespel
- Nedladdning av program, kartor och filer
- Uppdatering av program för att uppdatera information och flöden
- Uppladdning och säkerhetskopiering av dina filer till lagringskonton online
- Använda HTC U Ultra som en Wi-Fi-surfzon
- Dela din mobila dataanslutning via USB tethering

För att hjälpa dig att spara dataanvändning, anslut till ett Wi-Fi-nätverk när du kan och ställ in dina onlinekonton och e-postmeddelanden så att de inte synkroniseras så ofta.

Datasparare

Datasparare hjälper dig att minska mobildatakostnaderna genom att begränsa bakgrundsdataanvändningen. Du kan också ställa in program så att de alltid har tillgång till en dataanslutning — till exempel ditt e-postprogram — så att de ignoreras av dataspararen.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Inställningar**.
2. Under Trådlöst nätverk och nätverk, tryck på **Mer > Dataanvändning**.
3. Tryck på **Datasparare** och sedan på knappen **På/av** för att slå på eller stänga av den.
4. Tryck på **Obegränsad dataåtkomst** och sedan på **På/av**-knappen bredvid de program som du fortfarande vill ska ha tillgång till dataanslutning även när dataspararen är påslagen.

Sätta på eller stänga av dataroaming

Anslut till nätverk som har avtal med din mobiloperatör och få tillgång till datatjänster när du befinner dig utanför täckningsområdet för din mobiloperatör.



Att använda datatrafiktjänster vid roaming kan medföra höga kostnader. Fråga din mobiloperatör om kostnader för dataroaming innan du börjar använda dataroaming.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Mobildata**.
3. Markera eller avmarkera alternativet **Dataroaming**.

Håll koll på din dataanvändning

Övervaka din datoranvändning för att förhindra att du överskrider din månadstilldelning.



Dataanvändningen som mäts med HTC U Ultra kan skilja sig från och vara mindre än din verkliga dataanvändning.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Inställningar**.
2. Under Trådlöst nätverk och nätverk, tryck på **Mer > Dataanvändning**.
Högst upp ser du ett fält som visar dataanvändningen till idag och dataanvändningscykeln, alert, varning och begränsning, om någon sådan har fastställts.
3. Tryck på  för att välja en kortplats.
4. Med mobildata påslagen trck på **Användning av mobildata > **.
5. Tryck på **Återställ dataanvändningscykeln** och ställ sedan in den dag i månaden då användningscykeln återställs. Denna dag är normalt starten på din månadsfaktureringscykel.
6. Tryck på **Datavarning** och ange gränsen för dataanvändning där du kommer att varnas innan du når din månatliga datagräns. Tryck på  för att ändra enheten.
7. Ställ in **Ställa in gräns för data** så att den automatiskt stänger av dataanslutningen när du når den inställda gränsen.
8. Tryck på **Datagräns** och ange den inställda dataanvändningen vid vilken dataanslutningen automatiskt stängs av. Tryck på  för att ändra enheten.

Visa programmens dataförbrukning

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Inställningar**.
2. Under Trådlöst nätverk och nätverk, tryck på **Mer > Dataanvändning**.
3. Tryck på  för att välja en kortplats.
4. Tryck på **Användning av mobildata**.
5. Dra de vertikala start- och slutmarkörerna för att visa användningen vid en viss varaktighet i din användningscykel.
6. Bläddra ner på skärmen för att visa en lista över program och information om deras dataanvändning.
7. Tryck på ett program för att visa fler detaljer.

Wi-Fi anslutning

För att använda Wi-Fi måste du ha åtkomst till en trådlös åtkomstpunkt eller "hotspot".



Tillgängligheten och signalstyrkan för Wi-Fi varierar beroende på de objekt som Wi-Fi-signalen måste passera igenom (t.ex. byggnader och väggar).

Slå på eller stänga av Wi-Fi

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på Wi-Fi **På/av**-knappen för att slå på eller stänga av Wi-Fi.
3. Tryck på **Wi-Fi** för att visa en lista över upptäckta trådlösa nätverk.



- För att utföra en manuell sökning efter Wi-Fi-nätverk, tryck på  > **Skanna**.
- Tryck på  för att visa sparade nätverk, aktivera ett meddelande när offentligt Wi-Fi är tillgängligt och ställ in Wi-Fi-status under viloläge.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

1. Slå på Wi-Fi och kontrollera listan med upptäckta Wi-Fi-nätverk.
Se [Slå på eller stänga av Wi-Fi](#) på sidan 152.
2. Tryck på ett Wi-Fi-nätverk som du vill ansluta till.
3. Om du har valt ett skyddat nätverk, ange nätverksnyckel eller lösenord.
4. Tryck på **Anslut**. Wi-Fi-ikonen  visas i statusfältet när du är ansluten.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk via WPS

Om du använder en Wi-Fi-router med Wi-Fi Protected Setup (WPS), kan du enkelt ansluta HTC U Ultra.

1. Slå på Wi-Fi och kontrollera listan med upptäckta Wi-Fi-nätverk.
Se [Slå på eller stänga av Wi-Fi](#) på sidan 152.
2. Tryck på  > **WPS Push**-knappen och tryck därefter på WPS-knappen på din Wi-Fi-router.



För att använda PIN-metoden för Wi-Fi Protected Setup (WPS), tryck på  > **WPS-PIN**.

Logga in automatiskt på ett offentligt Wi-Fi-nätverk (WISPr)

Du kan ställa in HTC U Ultra så att den loggar in automatiskt på offentliga Wi-Fi-nätverk som du använder regelbundet. Då slipper du problemet med att gå igenom Wi-Fi-leverantörernas autentisering varje gång du ansluter till deras Wi-Fi-nätverk. Lägg bara till inloggningsuppgifterna till WISPr-inställningarna (Wireless Internet Service Provider roaming).



Åtkomstpunkten för Wi-Fi-nätverket måste stödja WISPr-webbportalen. Kontakta Wi-Fi-leverantören för mer information.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Inställningar**.
2. Om Wi-Fi anslutning är avstängd tryck på Wi-Fi **På/av**-knappen för att slå på den.
3. Tryck på **Wi-Fi**.
4. Tryck på  > **Avancerat**.
5. Under WISPr-inställningar väljer du **Automatisk inloggning** och trycker sedan på **WISPr-kontoinställningar** > **Lägg till ett nytt konto**.
6. Skriv in tjänsteleverantörens namn, ditt användarnamn (det fullständiga domännamnet), och lösenord.
7. Tryck på  > **Spara**. Om du har tillgång till flera offentliga Wi-Fi-nätverk kan du lägga till flera konton.
8. Ansluta till ett offentligt Wi-Fi-nätverk.



I listan över WISPr-konton, tryck och håll ned på ett konto för att ta bort eller redigera det.

Ansluta till VPN

Lägg till virtuella privata nätverk (VPNs) så att du kan ansluta och komma åt resurser i ett lokalt nätverk, t.ex. ditt företagsnätverk eller hemnätverk.

Innan du kan ansluta HTC U Ultra till ditt lokala nätverk, kan du bli ombedd att:

- Installera säkerhetscertifikat.
- Ange dina inloggningsuppgifter.
- Ladda ner och installera en obligatorisk VPN-app, om du ansluter till ett skyddat företagsnätverk. Kontakta din nätverksadministratör för detaljer.

Dessutom måste HTC U Ultra först upprätta en Wi-Fi- eller dataanslutning innan du kan starta en VPN-anslutning.

Lägga till en VPN-anslutning



Du måste först skapa en PIN-kod, lösenord eller mönster för skärmlåset innan du kan använda uppgiftslagret och ställa in VPN.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Inställningar**.
2. Under Trådlöst och nätverk, tryck på **Mer**.
3. Tryck på **VPN** > .
4. Ange VPN-inställningarna och konfigurera dem enligt den säkerhetsinformation som nätverksadministratören gav dig.
5. Tryck på **Spara**.

Ansluta till ett VPN

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Inställningar**.
2. Under Trådlöst och nätverk, tryck på **Mer**.
3. Tryck på **VPN**.
4. Tryck på det VPN som du vill ansluta till.
5. Ange inloggningsuppgifterna och tryck sedan på **Anslut**. När du är ansluten visas VPN-anslutningsikonen  i meddelandefältet på statusfältet.

För att koppla från en VPN-anslutning, tryck på VPN-anslutningen och sedan på **Koppla från**.

Sedan kan du öppna webbläsaren för att komma åt resurser som t.ex. företagsnätverkets intranät.

Installera ett digitalt certifikat

Använd klient- och Certifikatutfärdare (CA)-digitala certifikat så att HTC U Ultra kan få tillgång till VPN- eller skyddade Wi-Fi-nätverk och även för att ge autentisering till säkra servrar online. Du kan få ett certifikat från din systemadministratör eller hämta det från webbplatser som kräver autentisering.



- Du måste ställa in en PIN-kod eller ett lösenord för låsskärmen innan du installerar ett digitalt certifikat.
- Vissa program som t.ex. din webbläsare eller e-postklient låter dig installera certifikat direkt i programmet. Se programmets hjälpaavsnitt för mer information.

1. Spara certifikatfilen i rotkatalogen på HTC U Ultra eller på minneskortet.
2. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Säkerhet**.
3. Tryck på **Installera från SD-kort**.
4. Bläddra till certifikatet och välj det.
5. Ange ett namn för certifikatet och välj hur det ska användas.
6. Tryck på **OK**.

Använda HTC U Ultra som en Wi-Fi-hotspot

Dela din dataanslutning med andra enheter genom att förvandla HTC U Ultra till en Wi-Fi-hotspot.



- Se till att dataanslutningen är aktiverad.
- Du måste ha en godkänd dataanslutning som kopplats till ditt konto av din mobiloperatör för att använda denna tjänst. Enheter som är anslutna till din Wi-Fi-hotspot använder data från ditt mobilabonnemang.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Inställningar**.
2. Under Trådlöst nätverk och nätverk, tryck på **Mer**.
3. Tryck på **Delning av mobilt nätverk** > **Mobil WiFi-Hotspot**.

Första gången du slår på Wi-Fi-hotspot måste du ställa in den.

4. Ange ett namn för surfzonen eller använd standardnamnet.
5. Ange ett lösenord eller använd standardlösenordet.

Lösenordet är nyckeln som andra behöver ange på sina enheter så att de kan ansluta och använda HTC U Ultra som en trådlös router.

6. För att göra din Wi-Fi-hotspot säkrare, tryck på  > **Avancerat**.
Välj bland tillgängliga inställningar och tryck sedan på .
7. Tryck på Mobil Wi-Fi Surfpunkt **På/av** för att slå på den.

HTC U Ultra är förberedd för att användas som en Wi-Fi-hotspot när du ser  i statusfältet.



För att minimera säkerhetsrisken, använd standardinställningarna för säkerhet och ange ett starkt och unikt lösenord.

Dela din telefons Internetanslutning med USB-delning

Finns det ingen Internetanslutning tillgänglig för datorn? Inga problem. Använd HTC U Ultra dataanslutning för att ansluta till Internet.



- För att säkerställa att USB-drivrutinerna för HTC U Ultra är uppdaterade, installera senaste versionen av HTC Sync Manager på datorn.
- Du kan behöva lägga till USB-delning till ditt abonnemang, vilket kan innebära extra kostnader. Kontakta din mobiloperatör för detaljer.
- Kontrollera att mobildata är påslaget.

1. Anslut HTC U Ultra till datorn med den medföljande USB typ C-kabeln.
2. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Inställningar**.
3. Under Trådlöst och nätverk tryck på **Mer** > **Delning av mobilt nätverk** > **USB-delning**.

Trådlös delning

Vad är HTC Connect?

Med HTC Connect kan du trådlöst strömma musik eller video från din telefon till dina högtalare eller TV genom att bara svepa uppåt på skärmen med 3 fingrar.

Du kan strömma media till följande typer av enheter:

- AirPlay högtalare eller Apple TV
- Blackfire® kompatibla multirumshögtalare för flera rum
- Multirumshögtalare som stöder Qualcomm® AllPlay™ smart medieplattform
- DLNA® kompatibla högtalare och TV
- Miracast kompatibla visningsenheter
- Chromecast™ kompatibla visningsenheter.
- Bluetooth högtalare
- HTC-certifierade elektriska apparater för konsumenter eller tillbehör som har HTC Connect-logotypen:




Vissa enheter måste sammankopplas innan du kan dela dem.

För att se en lista över de enheter eller tillbehör som stöds, gå till <https://connect.htc.com/certified-devices.html>. För mer information om HTC Connect, se <https://connect.htc.com/index.html>.

Använda HTC Connect för att dela din media

Innan du börjar se till att du har ställt in högtalarna, TV:n eller apparaten så att de ansluts till ditt Wi-Fi-nätverk. Se dess dokumentation om hur man ställer in den.

1. Öppna och spela musik eller annat medieinnehåll som du vill dela från din telefon.
2. Svep uppåt med tre fingrar på skärmen.

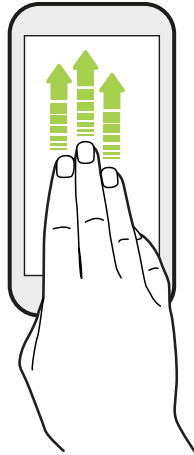

3. Välj den enhet som du vill ansluta till.



4. När den är ansluten, använd din telefon för att kontrollera volymen, pausa eller återuppta uppspelningen med mera.
5. För att stoppa trådlös mediadelning och koppla ifrån enheten, svep ned med tre fingrar på skärmen.

Strömma musik till AirPlay högtalare eller Apple TV

Innan du börjar se till att enheten är ansluten till ditt Wi-Fi-nätverk. Se dokumentationen som medföljer dina AirPlay högtalare eller Apple TV för mer information.

1. Efter att ha anslutit AirPlay-högtalarna eller Apple TV till ditt Wi-Fi-nätverk öppna ett musikprogram på telefonen.
2. Sveg uppåt med tre fingrar på skärmen.
Telefonen slår på Wi-Fi automatiskt och söker efter mediaenheter på ditt Wi-Fi-nätverk. Då visas de tillgängliga enheterna i listan.
3. Tryck på den enhet som du vill ansluta till.
4. I musik-appen som du använder, börja spela musik. Du kommer då att höra musiken från den enhet som du valt.

Strömma musik till Blackfire kompatibla högtalare



Spela musik samtidigt till flera Blackfire kompatibla högtalare från din telefon.

Innan du börjar se till att högtalarna är anslutna till ditt Wi-Fi-nätverk. Se dokumentationen som medföljer högtalarna för att ställa in och ansluta dem till ditt Wi-Fi-nätverk.

1. Efter att ha anslutit högtalarna till ditt Wi-Fi-nätverk öppna ett musikprogram på telefonen.
2. Sveg uppåt med tre fingrar på skärmen.
Telefonen slår då på Wi-Fi automatiskt och söker efter mediaenheter på ditt Wi-Fi-nätverk. De tillgängliga högtalarna kommer att visas.
3. Tryck på den högtalare som du vill ansluta till.
4. Börja spela upp musik i musikappen. Du kommer då att höra musiken från den högtalare du valt.
5. För att växla mellan högtalare eller gruppera dem, svep uppåt på skärmen igen med tre fingrar.
 - För att strömma musik till en annan högtalare, tryck på den.
 - För att gruppera högtalare så att musiken spelas genom dem samtidigt, tryck på **Grupp**-knappen bredvid en högtalares namn, välj de andra högtalarna du vill gruppera tillsammans med den och tryck sedan på **OK**.

Ändra namn på högtalare

Du kan byta namn på dina Blackfire kompatibla högtalare i Inställningar.

1. Kontrollera att högtalarna är anslutna till ditt Wi-Fi nätverk.
2. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **HTC Connect**.

Telefonen slår då på Wi-Fi automatiskt och söker efter mediaenheter på ditt Wi-Fi-nätverk. De tillgängliga Blackfire-högtalarna kommer då att visas.

3. Tryck på  bredvid ett högtalarnamn.
4. Ange det nya högtalarnamnet och tryck på **Klart**.

Strömma musik till högtalare som använder Qualcomm AllPlay smart medieplattform

Innan du börjar se till att högtalarna är anslutna till ditt Wi-Fi-nätverk. Se dokumentationen som medföljer högtalarna för att ställa in och ansluta dem till ditt Wi-Fi-nätverk.

1. Efter att ha anslutit högtalarna till ditt Wi-Fi-nätverk öppna ett musikprogram på telefonen.
2. Svep uppåt med tre fingrar på skärmen.

Telefonen slår då på Wi-Fi automatiskt och söker efter mediaenheter på ditt Wi-Fi-nätverk. De tillgängliga högtalarna kommer då att visas.

3. Tryck på den högtalare som du vill ansluta till.
4. I musik-appen som du använder, börja spela musik. Du kommer då att höra musiken från den högtalare du valt.
5. För att växla mellan högtalare eller gruppera dem, svep uppåt på skärmen igen med tre fingrar.
 - Tryck bara på en annan högtalare för att strömma musik till den.
 - För att gruppera högtalare så att musiken spelas genom dem samtidigt, tryck på **Grupp**-knappen bredvid en högtalares namn, välj de andra högtalarna du vill gruppera tillsammans med den och tryck sedan på **OK**.

Slå på eller stänga av Bluetooth

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på Bluetooth **På/av**-knappen för att slå på eller stänga av Bluetooth-anslutningen.
3. Tryck på **Bluetooth** för att visa en lista över tillgängliga enheter.



Stäng av Bluetooth när det inte används för att spara på batteriet eller på platser där det är förbjudet att använda trådlösa enheter, som t.ex. ombord på ett flygplan och på sjukhus.

Ansluta ett Bluetooth-headset

Du kan lyssna på musik via ett Bluetooth A2DP-stereoheadset eller ha handsfree-konversationer med ett kompatibelt Bluetooth-headset.



Innan du ansluter headsetet måste du göra det upptäckbart så att HTC U Ultra kan hitta det. Se headsetets handbok för mer detaljer.

1. Slå på Bluetooth och kontrollera listan med tillgängliga enheter.
Se [Slå på eller stänga av Bluetooth](#) på sidan 160.
2. Om du inte ser ditt headset i listan, tryck på **Sök efter enheter** för att uppdatera listan.
3. Tryck på namnet på headsetet i listan Tillgängliga enheter. HTC U Ultra parkopplas med ditt headset och anslutningsstatusen visas i avsnittet Parkopplade enheter.
4. Om du uppmanas att ange ett lösenord, prova med att skriva in 0000 eller 1234, eller läs i headsetets dokumentation för att hitta lösenordet.

När Bluetooth-headsetet är anslutet visas  i statusfältet.

Återansluta ett Bluetooth-headset

Det är normalt lätt att återansluta headsetet genom att aktivera Bluetooth på HTC U Ultra och sedan slå på headsetet.

Om headsetet däremot har använts med en annan Bluetooth-enhet måste du kanske ansluta manuellt.

1. Slå på Bluetooth och kontrollera listan med sammankopplade enheter.
Se [Slå på eller stänga av Bluetooth](#) på sidan 160.
2. Tryck på headsetets namn i avsnittet Parkopplade enheter.
3. Om du uppmanas att ange ett lösenord, prova med att skriva in 0000 eller 1234, eller läs i headsetets dokumentation för att hitta lösenordet.

Om du fortfarande inte kan ansluta till headsetet, följ anvisningarna i [Ta bort parkoppling från en Bluetooth-enhet](#) på sidan 161 och följ sedan anvisningarna i [Ansluta ett Bluetooth-headset](#) på sidan 161.

Ta bort parkoppling från en Bluetooth-enhet

1. Slå på Bluetooth och kontrollera listan med sammankopplade enheter.
Se [Slå på eller stänga av Bluetooth](#) på sidan 160.
2. I avsnittet Parkopplade enheter trycker du på  intill enheten för att koppla bort.
3. Tryck på **Ta bort parkoppling**.

Ta emot filer med Bluetooth

HTC U Ultra låter dig ta emot olika sorters filer via Bluetooth, inklusive bilder, kontaktinfo och dokument, t.ex. pdf-filer.



Se enhetens dokumentation för anvisningar om att skicka information via Bluetooth.

1. Slå på Bluetooth.

Se [Slå på eller stänga av Bluetooth](#) på sidan 160.

2. På den sändande enheten skickar du en eller flera filer till HTC U Ultra.
3. Om tillfrågad, acceptera förfrågan om parkoppling på HTC U Ultra och den sändande enheten. Du kan också uppmanas att ange samma lösenord eller bekräfta det automatiskt genererade lösenordet på båda enheterna.
Du får då en Bluetooth-begäran om auktorisering.
4. Tryck på **Parkoppling**.
5. När HTC U Ultra får ett meddelande om filöverföring, dra ner Meddelandepanelen, tryck på det inkommande filmeddelandet och tryck sedan på **Acceptera**.
6. Ett meddelande visas när en fil överförs. Öppna Meddelandepanelen genom att föra fingret över den, och tryck sedan på det relevanta meddelandet.
7. Tryck på en mottagen fil för att se den.


Använda NFC

Med det inbyggda NFC (near field communication) på HTC U Ultra kan du på ett ögonblick dela innehåll med en annan NFC-kapabel mobilenhet.



Tillgången på NFC varierar beroende på telefonmodell, region och land.

Stråla över en webbsida, foton, kontaktinformation m.m. genom att hålla HTC U Ultra och den andra enheten rygg mot rygg.

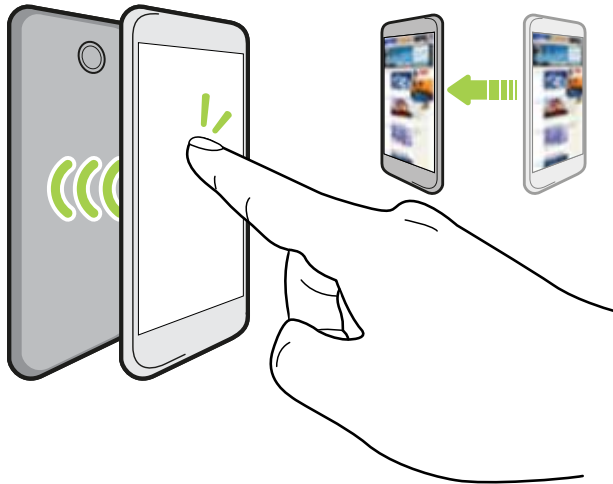

Du kan också använda NFC för kontaktlösa betalningar. NFC-betalningens tillgänglighet beror på när din mobiloperatör startar denna tjänst. Kontakta din mobiloperatör för detaljer.

Slå på och stänga av NFC

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Mer** och sedan på **NFC På/av** för att slå på den och stänga av den.

Sända innehåll



Se till att båda enheterna är upplåsta och har NFC aktiverat. Om den andra enheten har ett Android Beam™-alternativ, se till att det också är aktiverat.

1. Under visning av innehållet som du vill dela, håll HTC U Ultra och den andra telefonen med baksidorna mot varandra.



Se till att NFC-området (skuggad del) på HTC U Ultra och den andra telefonens NFC-område är nära varandra. Experimentera genom att röra telefonerna tills du får en anslutning.

2. När HTC U Ultra vibrerar, tryck på skärmen för att skicka innehållet till den andra enheten.

Det delade innehållet visas på den andra skärmen. För vissa objekt som du delar (t.ex. kontaktinformation) visas ytterligare instruktioner för hur man sparar objektet på mottagarenheten.

Standardinställningar

Stör ej-läge

Aktivera Stör ej-läget för att avvisa samtal och tysta hörbara varningar och meddelanden, medan du har en dataanslutning tillgänglig.

1. Svep nedåt med två fingrar från den övre delen av skärmen för att öppna Snabbinställningar.



2. Tryck på . Vid behov svep till nästa skärm.
3. Tryck på **Total tystnad**, **Endast alarm** eller **Endast prioritet** beroende på om du vill tillåta undantag. När **Endast prioritet** väljs, kan du ta emot meddelanden eller samtal från kontakter i din undantagslista.
4. Tryck på **Tills du stänger av detta** om du själv vill stänga av Stör ej eller tryck på **+** eller **—** för att ställa in antalet timmar innan Stör ej stängs av automatiskt.
5. Tryck på **Klart** för att aktivera den.

Stör ej-ikonen  kommer att visas i statusfältet.

Du kan också trycka på **Fler inställningar** och välja **Avböj automatiskt inkommande samtal** för att avböja inkommande samtal och se till att de skickas till röstbrevlådan.



- När skärmen är på, tryck på VOLYM och sedan **Avsluta nu** för att snabbt stänga av Stör ej-läget.
- När du trycker ner VOLYM-knappen tills Stör ej-läget aktiveras för **Endast alarm**.



När Stör ej är på, kommer meddelande-LED:en inte att blinka.

Blockera synliga störningar

Du kan ställa in Stör ej-läge för att blockera synliga störningar såsom popup-meddelanden.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Ljud och meddelande**.
2. Tryck på **Stör ej** > **Blockera synliga störningar**.
3. Tryck på knapparna **På/av** för att välja om synliga störningar ska blockeras när skärmen är på och av.

Tillåta meddelanden och kontakter förbigå Stör ej-läget

Lägg till viktiga kontakter till en undantagslista så att du kan ta emot deras samtal och meddelanden även när Stör ej-läget är på.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Ljud och meddelande**.
2. Tryck på **Stör ej** > **Prioritet tillåter endast**.
3. Tryck på **På/av**-knappen bredvid de objekt som du vill tillåta.
4. Tryck på **Meddelanden från** eller **Samtal från** för att välja vem som kan kontakta dig.
5. Tryck på **Hantera godkända kontakter** och sedan på  för att lägga till kontakter till din undantagslista.

För att ta bort kontakter eller nummer från listan, tryck på  > **Ta bort kontakter**.

Ställa in ett Stör ej-schema

Schemalägg Stör ej för att slå på automatiskt och hur lång tid det kommer att pågå. Till exempel, om du kan ställa in det att slås på under ett veckomöte.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Ljud och meddelande**.
2. Tryck på **Stör ej** > **Automatiska regler**.
3. Tryck på **Lägg till regel**.
4. Välj om du vill basera regeln utifrån en tid eller en händelse, ange ett namn på regeln och tryck sedan på **OK**.
5. Ställ in regelns parametrar.

Regel	Inställningar
Tidsregel	▪ Ställ in dagarna. ▪ Ställ in start- och sluttider. ▪ Välj en Stör ej-nivå. Du kan också välja om regeln ska avbrytas vid antingen regelns sluttid eller vid nästa alarm som du har angett i programmet Klocka.

Regel	Inställningar
Händelseregeln	▪ Välj en kalender som du vill göra regeln för. ▪ Ställ in en förutsättning för typ av svar. ▪ Välj en Stör ej-nivå.



Du kan slå på eller stänga av en automatisk regel genom att trycka på knappen **På/av** när du visar regelns detaljer.

Slå på och stänga av platstjänster

Du måste aktivera platskällor för att hitta din plats med HTC U Ultra.

1. På Startsidan tryck på **⋮** > **Inställningar** > **Plats**.
2. Tryck på **På/av**-omkopplaren för att slå på eller stänga av platstjänster.
3. Under Platskällor, välj det platsläge du önskar. Till exempel, för en bättre uppskattning av din plats, välj **Hög noggrannhet**. För att spara på batteriet, välj **Spara batteri**.

Om en platskälla stängs av (till exempel GPS) innebär det att inga program i HTC U Ultra kommer att samla in din platsdata via den platskällan. Däremot kan program från tredje part samla in – och HTC U Ultra kan fortsätta att tillhandahålla – platsdata via andra källor, inklusive Wi-Fi och signaltriangulering.

Flygplansläge

När du aktiverar flygplansläget stängs alla trådlösa radiofunktioner av i din HTC U Ultra, inklusive ringfunktion, datatjänster, Bluetooth och Wi-Fi.

När du inaktiverar Flygplansläge, sätts samtalsfunktionen på igen och föregående inställning av Bluetooth och Wi-Fi återställs.



- Du kan aktivera Bluetooth och Wi-Fi manuellt efter att Flygplansläge har aktiverats.
- Om USB tethering är aktiverat stängs det av när Flygplansläge aktiveras. Du måste aktivera USB tethering manuellt efter att du har inaktiverat Flygplansläge.

Gör något av följande för att sätta på eller stänga av Flygplansläge:

- Håll **STRÖM** intryckt och tryck sedan på **Flygplansläge**.
- Svep nedåt med två fingrar från statusfältet för att öppna panelen Snabbinställningar. Tryck på rutan **Flygplansläge** för att sätta på eller stänga av flygplansläget.

När läget aktiverats visas ikonen för Flygplansläge **✈** i statusfältet.

Automatisk skärmrotering



Automatisk rotation stöds inte av alla program.

1. Från Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Skärm och gester** eller **Display, gester och knappar**.
2. Markera eller avmarkera alternativet **Rotera skärmen automatiskt** för att aktivera eller avaktivera det.

Inställning för när skärmen ska stängas av

Efter en period av inaktivitet stängs skärmen av för att spara batteri. Du kan ställa in inaktivitetstid innan skärmen stängs av.

1. Från Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Skärm och gester** eller **Display, gester och knappar**.
2. Tryck på **Skärmtimeout** och tryck därefter på tiden när skärmen ska stängas av.

Skärmens ljusstyrka

1. Från Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Skärm och gester** eller **Display, gester och knappar**.
2. Tryck på **Ljusstyrka**.
3. Med alternativet **Automatisk ljusstyrka** markerat, dra skjutreglaget för att ställa in högsta ljusstyrkan. Detta ställer in en gräns för hur ljus skärmen ska vara när **Automatisk ljusstyrka** har valts.
4. För att ställa in ljusstyrkan manuellt, avmarkera alternativet **Automatisk ljusstyrka** och dra sedan ljusstyrkans skjutreglage till vänster för att minska eller till höger för att öka skärmens ljusstyrka.

Nattläge

Aktivera Nattläge på kvällen för att skifta antalet färger från blått till varmare färger vilket bidrar till att minska belastningen på ögonen.

1. Från Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Skärm och gester** eller **Display, gester och knappar**.
2. Tryck på **Nattläge** och sedan **På/av** för att slå på det.
3. Dra skjutreglaget för att justera färgtemperaturen. Dra reglaget till **Varmare** för att filtrera ut mer blått ljus.
4. Tryck på **Aktivera nattläget automatiskt** för att ange ett schema när nattläget slås på.

Justera visningsstorleken

Ändra storlek på objekt och teckensnitt på skärmen för att göra dem lättare att se.

1. Från Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Skärm och gester** eller **Display, gester och knappar**.
2. Tryck på **Visningsstorlek**.
3. Dra reglagen för att öka eller minska storleken på typsnitt eller objekt på skärmen.

Pekljud och vibration

Vissa personer gillar ljudet eller vibrationerna när de pekar skärmen, andra gör det inte. Du kan slå på eller stänga av olika typer av pekljud och vibrationer på HTC U Ultra.

- Pektoner när du pekar på telefonens knappsats
- Pekljud när du pekar på skärmobjekt
- Ljud på skärmlåset
- Ljud för dra-ner-för-att-uppdatera
- Vibrationer när du trycker på hårdvaruknappar
- Pekljud och vibration när du trycker på tangentbordet

Stänga av och slå på pekljud och vibrationer

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Ljud och meddelande**.
2. I System, välj det alternativ som du vill slå på eller stänga av.

Stänga av tangentbordsljud och vibration

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Språk och tangentbord** > **Virtuellt tangentbord** > **TouchPal - HTC Sense-version** > **Allmänna inställningar**.
3. När skärmen Allmänna inställningar visas kan du göra följande:
 - Tryck på **Tangentljud**, rensa **Systemvolym** och dra sedan reglaget hela vägen åt vänster för att stänga av tangentljud.
 - Tryck på **Tangentvibration**, rensa **Systemstandard** och dra sedan reglaget hela vägen åt vänster för att stänga av tangentvibration.
4. Tryck på **OK**.

Byta skärmspråk

Då språket ändras justeras tangentbordets layout, datum och tidsformat med mera.

Du kan välja flera språk och specifika dialekter så att program med lokalt innehåll visas på rätt sätt.

1. Från Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Språk och tangentbord**.
2. Tryck på **Språk**. Det första språket i listan är standardvisningsspråk.
3. Tryck på **Lägg till ett språk** för att lägga till ett annat språk i listan och välj sedan en regional variant av språket.
4. För att ändra skärmspråk trycker du och håller ned  bredvid det språk du vill ha och drar det sedan till början av listan.
5. För att ta bort ett språk från listan trycker du på  > **Ta bort** och väljer sedan de språk du vill ta bort.

Handskläge

Slå på Handskläge så att pekskärmen reagerar mer exakt när du har på dig handskar.

1. Från Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Skärm och gester** eller **Display, gester och knappar**.
2. Markera alternativet **Handskläge**.

När Handskläget är aktiverat, kommer du att kunna se var du har tryckt på pekskärmen.

Säkerhetsinställningar

Tilldela en PIN-kod till ett nano-SIM-kort

Du kan hjälpa till att skydda nano-SIM-kortet genom att tilldela en PIN-kod (Personal Identification Number).



Försäkra dig om att du har standard-PIN-koden från din mobiloperatör innan du fortsätter.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Säkerhet**.
2. Beroende på telefonmodell gör följande:
 - **Enkel SIM-modell:** Ställ in lås för SIM-kort.
 - **Dubbel SIM-modell:** Välj vilket kort du vill tilldela en ny PIN-kod.
3. Välj för att spärra kortet, ange PIN-kod för kortet och tryck sedan på **OK**.
4. Du kan ändra kortets PIN-kod genom att trycka på **Ändra SIM-kortets PIN-kod**.

Återställa ett nano-SIM-kort som har låsts ut

Om du anger fel PIN-kod fler gånger än det maximalt tillåtna antalet försök kommer kortet att "PUK-spärras".

För att komma åt HTC U Ultra igen krävs en PUK-kod. Kontakta din mobiloperatör för koden.

1. Ange PUK-koden på uppringningsskärmen i Telefon och tryck sedan på **Nästa**.
2. Ange en ny PIN-kod och tryck på **Nästa**.
3. Ange den nya PIN-koden igen och tryck på **OK**.

Ställa in ett skärmlås

Hjälp till att skydda din personliga information och förhindra andra från att använda HTC U Ultra utan din tillåtelse.

Välj att ställa in ett grafiskt lösenord, numerisk PIN-kod eller något annat medel för att göra din telefon säkrare. Du ombeds låsa upp skärmen varje gång HTC U Ultra slås på och efter en viss tids inaktivitet.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Säkerhet**.
2. Tryck på **Skärmlås**.

3. Välj ett skärmlåsalternativ och ställ in skärmlåset.
4. I skärmen Säkerhet trycker du på  > **Lås telefonen automatiskt** och anger sedan tiden innan skärmen blir låst.



Tryck på  och rensa **Gör mönster synligt** om du inte vill att skärmlåsets mönster visas när du ritar det på skärmen.

Konfigurera Smart Lock

Använd Smart Lock som ett alternativt sätt att låsa upp telefonen i fall du glömt lösenordet, PIN-koden eller mönster. Ställ in Smart Lock för att låsa upp telefonen när telefonen känner igen ditt ansikte eller röst.

Du kan också ställa in den att hålla telefonen upplåst i vissa situationer, till exempel när du har telefonen med dig och du befinner dig på en säker plats.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Säkerhet**.
2. Tryck på **Skärmlås**, välj sedan och konfigurera ett skärmlås.
Detta kommer att vara din reservmetod för skärmlås.
3. På Säkerhet-skärmen tryck på **Smart lås**.
4. Bekräfta skärmlåset.
5. Välj om du vill låsa upp telefonen genom röst eller ansiktsgenkänning eller hålla telefonen olåst när:
 - Du bär telefonen
 - Du befinner dig på en betrodd plats som i ditt hem Wi-Fi-nätverk
 - Telefonen är ansluten till en betrodd enhet som din egen Bluetooth-enhet
6. Följ instruktionerna på skärmen och tryck sedan på  för att återgå till sidan Säkerhet.
7. I skärmen Säkerhet trycker du på  > **Lås telefonen automatiskt** och anger sedan tiden innan skärmen blir låst.

För att göra Smart Lock säkrare och tryggare när du använder ansiktsgenkänning kan du träna HTC U Ultra att känna igen ditt ansikte i olika situationer, t.ex. när du bär glasögon eller har skägg.

Tryck på **Smart lås**, bekräfta skärmlåset, tryck sedan på **Betrott ansikte** > **Förbättra ansiktsmatchningen**. Följ anvisningarna på skärmen.

Inaktivera låsskärmen

Vill du slippa att låsa upp telefonen varje gång du väcker den? Du kan inaktivera låsskärmen i Inställningar.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Säkerhet**.
2. Tryck på **Skärmlås** > **Ingen**.

För att låsa skärmen igen, tryck på inställningarna i Säkerhet, sedan på **Skärmlås** > **Svep**.

Tillgänglighetsinställningar

Tillgänglighetsfunktioner

HTC U Ultra har funktioner och inställningar som tillåter enkel åtkomst och användning av appar och funktioner.

Förbättra skärmens läsbarhet

Om du har nedsatt syn, dra nytta av dessa funktioner för att förbättra skärmens läsbarhet.

- Öka tecken- och visningsstorleken, använd inverterade färger och färgkorrigering eller aktivera högkontrast-text i Tillgänglighetsinställningar. Du kan även aktivera HTC U Ultra att uttala de lösenord du anger. Se [Tillgänglighetsinställningar](#) på sidan 174.
- Slå på förstoringsgester. Se [Sätta på och stänga av förstoringsgester](#) på sidan 174.
- Aktivera automatisk rotering av skärm. Se [Automatisk skärmrotering](#) på sidan 168.

Förbättra ljudet

Om du är hörselskadad gör dessa ljudrelaterade funktioner att lysningen på HTC U Ultra blir tydligare och lättare att förstå.

- Använd TalkBack för att få hörbar återkoppling på vad du gör på din telefon. Se [TalkBack](#) på sidan 174.
- När du använder hörlurar kan du styra ljudbalansen eller aktivera monoljud när du använder en hörlur. Se [Tillgänglighetsinställningar](#) på sidan 174.

Använd din röst

Du kan använda din röst för att utföra en åtgärd på HTC U Ultra.

- Sök efter information på webben med hjälp av Google Röstsökning.
- Skriv in text med din röst. Se [Tala in textinmatning](#) på sidan 45.

Använda Motion Launch

Motion Launch kombinerar en rörelse och fingergester för att utföra en åtgärd som att väcka HTC U Ultra från viloläge eller aktivera kameran. För mer information, se [Motion Launch](#) på sidan 41.

Tillgänglighetsinställningar

Använd dessa inställningar för att slå på eller stänga av tillgänglighetsfunktioner eller tjänster. När du har hämtat och installerat ett tillgänglighetsverktyg, t.ex. en skärmläsare med röstutmatning, kan du även kontrollera dem med hjälp av dessa inställningar.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Tillgänglighet**.
2. Tryck på eller välj de inställningar du vill ha.

Sätta på och stänga av förstöringsgester

Om du har nedsatt syn eller vill bara få en närmare bild av vad som finns på skärmen, använd fingergester för att förstora delar av telefonens skärm.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Tillgänglighet**.
2. Tryck på **Förstörningsgester** och läs instruktionerna om hur man använder dem.
3. Tryck på **På/av**-knappen för att starta eller stänga av Förstörningsgester.

TalkBack

Använd TalkBack om du måste navigera i HTC U Ultra via talad feedback. När du pekar på skärmen vibrerar HTC U Ultra och avger en ljudsignal så att du vet vad du trycker på.



Alla språk stöds inte.

Aktivera TalkBack

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Tillgänglighet**.
2. Tryck på **TalkBack** och tryck sedan på **På/av**-knappen.
3. Läs TalkBacks upphovsrätt och tryck sedan på **OK**.

En kort guide som förklarar hur man använder TalkBack spelas upp efter att du har aktiverat TalkBack.



TalkBack fungerar bäst om du stänger av automatisk rotation av skärmen.

Slå på eller av Upptäck genom beröring

Upptäck genom beröring gör så att HTC U Ultra svarar på genvägs-gester och skärmberöring med hörbar återkoppling. Explore by touch aktiveras när du slår på TalkBack.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Tillgänglighet**.
2. Tryck på **TalkBack**, och sedan på  > **Inställningar**.
3. Under Touch exploration trycker du på **På/av** bredvid **Explore by touch** för att stänga av funktionen på eller av.

När Explore by touch är inaktiverad kommer inte HTC U Ultra längre svara på genvägs-gester eller uttala objekt när du trycker på skärmen.

Använda TalkBack-gester

När TalkBack och Explore by touch är påslaget ersätts de vanliga tryck-gesterna med TalkBack-gester.



Mediagester som svepning med tre fingrar är kanske inte tillgängligt när TalkBack-gester är aktiverat.

Gör ett av följande:

För att	Gör så här
Öppna ett objekt	1. Dra fingret på skärmen för att hitta och välja ett objekt. 2. Dubbeltryck vart som helst på skärmen för att öppna objektet.
Flytta ett objekt	1. Dra fingret på skärmen för att hitta objektet. 2. Dubbeltryck vart som helst på skärmen men lyft inte upp fingret vid det andra trycket. 3. Dra objektet till sitt nya läge och lyft sedan fingret.
Skrolla igenom en skärm	Använd två fingrar för att svepa uppåt, neråt, vänster eller höger.
Låsa upp låsskärmen	Använd två fingrar för att svepa upp från den nedre delen av skärmen.
Öppna meddelandepanelen	Använd två fingrar för att svepa ner från den övre delen av skärmen.

Tilldela TalkBack-genvägar

TalkBack har anpassade gester som kan användas för att öppna meddelandepanelen, visa senaste appar, öppna TalkBack-kontroller m.m.



Nedanstående steg beskrivs med vanliga gester. Använd motsvarande TalkBack-gester om du redan har aktiverat TalkBack.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Tillgänglighet**.
2. Tryck på **TalkBack**, och därefter på  > **Inställningar** > **Hantera gester**.
3. Tryck på någon av genvägsgesterna och välj sedan en åtgärd.

Använda TalkBack-snabbmenyer

TalkBack har en global snabbmeny för att kontrollera kontinuerlig läsning och TalkBack-kontroller och en lokal snabbmeny för att kontrollera den markerade texten eller objekt på skärmen. Dessa menyer kan öppnas via TalkBack-genvägsgesterna.

1. Aktivera TalkBack.
2. Gör ett av följande:
 - För att öppna den globala snabbmenyn, använd ett finger för att svepa ner och höger i en konstant rörelse.
 - För att öppna den lokala snabbmenyn kan du svepa nedåt och höger i en konstant rörelse.



Om du redan har ändrat TalkBack-genvägsgesterna, kontrollera dina TalkBack-inställningar för korrekta gester.

3. Dubbeltryck på ett objekt på menyn för att välja.

Ändra TalkBack läshastighet och tonhöjd



Nedanstående steg beskrivs med vanliga gester. Använd motsvarande TalkBack-gester om du redan har aktiverat TalkBack.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Tillgänglighet**.
2. Tryck på **Text-till-tal-utdata**.
3. Dra reglagen **Talshastighet** och **Röstton** till höger för att öka eller vänster för att minska.
4. Tryck på **Lyssna på ett exempel** för att höra talshastighet och tonhöjd som du har angett.



Tryck på **Återställ talshastigheten** eller **Återställ taltonen** för att återställa till standardvärden.

TalkBack språkinställningar

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Tillgänglighet**.
2. Tryck på **Text-till-tal-utdata**.
3. Tryck på  bredvid **Google text-till-tal-motor** och gör sedan något av följande:

För att	Gör så här
Välj ett annat språk	tryck på Språk .
Installera en röst	Tryck på Installera röstdata och sedan på språket. Tryck på  bredvid den röstdata du vill installera. När installationen är klar, tryck på  två gånger och sedan på Språk .



Alla språk stöds inte.

Varumärken och upphovsrätter

© 2017 HTC Corporation. Med ensamrätt.

HTC, HTC-logotypen, HTC BlinkFeed, HTC BoomSound, HTC Connect, HTC Sense, Motion Launch, VideoPic, Zoe och alla andra HTC produkt- och funktionsnamn är varumärken eller registrerade varumärken i USA och/eller i andra länder och tillhör HTC Corporation och dess dotterbolag.

Google, Android, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Now, Google Play, Google Voice Search, Google Wallet och YouTube är varumärken som tillhör Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, PowerPoint, Outlook.com och Windows Media är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Bluetooth®-logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® och Miracast är registrerade varumärken som tillhör Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE är ett varumärke som tillhör European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

DLNA är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör Digital Living Network Alliance. Med ensamrätt. Obehörig användning är strängt förbjuden.

Qualcomm är ett varumärke som tillhör Qualcomm Incorporated, registrerat i USA och andra länder och används med tillstånd. AllPlay är ett varumärke som tillhör Qualcomm Connected Experiences, Inc., och används med tillstånd.

BLACKFIRE RESEARCH™ är ett registrerat varumärke (nr 3.898.359) i BLACKFIRE RESEARCH CORP.

AirPlay, Apple TV, iCloud, iPhone, iTunes, Mac och Mac OS är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och i andra länder.

microSD är ett varumärke som tillhör SD-3C LLC.

Alla andra varumärken och servicemärken som anges häri, inklusive företagsnamn, produktnamn, namn på tjänster och logotyper tillhör respektive ägare och deras användning häri indikerar varken samarbete, samband eller godkännande av HTC Corporation. Alla varumärken som visas är inte nödvändigtvis uppräknade i Användarhandboken.

Programvaran HTC Sync Manager kan användas för material som du äger eller enligt lag är behörig att använda och/eller duplicera. Otillåten användning och/eller kopiering av upphovsrättsskyddat material kan vara ett brott mot upphovsrättslagen i USA och/eller andra länder/regioner. Brott mot amerikanska och internationella upphovsrättslagar kan medföra omfattande civila och/eller straffrättsliga påföljder för dig. HTC Corporation skall inte hållas ansvarig för eventuella skador eller förluster (direkta eller indirekta) som åsamkas till följd av användning av denna programvara.

Skärmbilderna i detta dokument är simulerade. HTC skall inte bära ansvaret för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden häri, inte heller för oförutsedda eller efterföljande skador som resulterar från tillhandahållandet av detta material. Informationen lämnas i "befintligt skick" utan garanti av något slag och kan komma att ändras utan föregående meddelande. HTC förbehåller sig även rätten att när som helst revidera innehållet i detta dokument utan föregående meddelande.

Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning eller lagring i ett lagringssystem eller översättas till något språk i någon form utan föregående skriftligt medgivande från HTC.

Index

A

- Alarm
 - inställning 139
- Android Beam
 - Se NFC
- Auto-Selfie 68

B

- Bakgrund
 - ändra 56
- Batteri
 - kontrollera användning 100
 - ladda 25
 - spara batteriström 98
- Bildsekvensläge 70
- Bildtagningslägen
 - ändra till 63
- BlinkFeed
 - Se HTC BlinkFeed
- Bluetooth
 - ansluta ett Bluetooth-headset 161
 - ta emot information 162
- Boost+
 - om 134
 - rensa skräpfiler 135
 - Smart förbättring 134
 - Spelbatteriförbättring 135
- Byta telefonspråk 170

D

- Dataanslutning
 - användning 150
 - dataroaming 151
 - dela 156
 - slå på eller stänga av 150
- Dataöverföring
 - från Android-telefon 114
 - överföra kontakter 115
- Dataöverföring iPhone
 - från iCloud 115

- Dela
 - text 44
- Delning av smart nätverk 156
- DNG RAW-foton 77

E

- E-post
 - bilagor 145
 - kopia, hemlig kopia (cc, bcc) 145
 - radera 146
 - skickar 145
 - sortera 146
 - svara 145
 - söka 146
 - utkast 145
- E-postadress
 - Se E-post
- E-postmappar
 - flytta e-postmeddelanden 146
- Exchange ActiveSync
 - flagga ett e-postmeddelande 147
 - Utanför kontoret 147
- expanderat lagringsutrymme 103

F

- Fabriksåterställning 113
- Face unlock 172
- Fast program
 - Se Programuppdatering
- Filer
 - kopiera 106
- Fingeravtryck
 - lägga till, ta bort eller redigera 29
 - om 28
- Fingergester 33
- Flygplansläge 167
- FOTA
 - Se Programuppdatering
- Foton
 - överföra från dator 116
- Fristilslayout 131

G

Gester

- pekgeste 33
- rörelsegester 31

Google Play

- installerar program 117
- återbetalning 118

GPS (Global Positioning System)

Se Positionsinställningar

Gruppmeddelanden 87

H

Handsfree 161**HDR 70****HTC BlinkFeed**

- om 123
- posta på sociala nätverk 127
- slå på eller stänga av 124
- ställa in anpassade ämnen 126
- ta bort objekt 127
- visa sociala nätverk och programflöden 126
- välja flöden 125

HTC Connect

- om 157
- strömma musik till högtalare 159, 160
- strömma musik, videor eller foton till medieenheter 158

HTC Klocka 139

- ställa in ett alarm 139

HTC Sense-version 52**Huvudåterställning**

Se Fabriksåterställning

Hyperlapse 76**Hård omstart**

Se Fabriksåterställning

Högtalartelefon 82**Hörlurar**

Se anslutning och parkoppling

hörselskadad

- hörapparater 174
- medhörning 174

I

Installation

- foton, musik, videor från den gamla telefonen 116

- förstagångsinställning 27
- kontakter från den gamla telefonen 115
- återställa säkerhetskopia från molnlagring 110

Inställningar

- Lagring 103
- Om 52
- skärmspråk 170
- Tillgänglighet 174

Internetanslutning

- trådlös router 155
- VPN 153
- Wi-Fi 152

Internetdelning

Se USB-Internetdelning

K

Kamera

- bildtagningslägen 63
- blix 63
- grunder 62, 64
- HDR 70
- Hyperlapse 76
- med volymknapparna som kontroller 63
- panorama 74
- Pro-läge 76
- RAW-foton 77
- selfie 68, 69
- seriebildstagnning 70
- standby 62
- ta ett foto 64
- ta foto under inspelning 67
- ultrarapid 75
- videoupplösning 67
- Zoe-kamera 75
- zooma 63

Klocka 139

- alarm 139
- ställa in datum och tid 139

Konferenssamtal 82**Kontakter**

- filtrerar 91
- grupper 95
- importerar 93, 115
- kontaktlänkningsförslag 94
- kopiera 93, 94, 115
- lägga till 91
- redigera 92

- skickar kontaktinformation 95
- slår samman kontaktinformation 94
- överför 93, 115

Konton

- synkroniserar 27

Kopiera

- filer 106

Kopierar

- text 44

L

Lagring 103, 135, 136

- avinstallera program 136
- rensa skräpfilen 135

Live Makeup 68

Ljud

- växla profiler 83

Låg batterinivå 98

Lågt lagringsutrymme 102

Låsskärm

- avvisa ett samtal 80
- besvara ett samtal 80
- låsa program 136

M

Mapp

- gruppera program 58
- ta bort objekt 59, 120

Meddelanden

- blockera-ruta 88
- grupp-SMS 87
- låsa 89
- meddelandeutkast 85, 86
- panel 40
- radera en konversation 89
- skickar 85, 86
- svara 85
- säker korg 88
- vidarebefordra 87

medhörning 174

Medieströmning

Se HTC Connect

microSD-kort 22

Mjuk omstart 38

MMS

Se Multimediameddelande

Multimediameddelande

- bilaga 86
- grupp-MMS 87
- skickar 86

N

Nattläge 168

NFC (närfältskommunikation) 163

Nollställ 38, 113

O

Onlinekonton

- lägger till konton 27
- synkroniserar manuellt 28
- tar bort konton 28
- vad kan du synkronisera med 27

P

Panorama 74

Parkoppla ett Bluetooth-headset 161

Positionsinställningar 167

Program

- avinstallera 118
- dölja eller ta fram 119
- gruppera till en mapp 58, 119
- ikoner på Startside 58
- installera från webben 118
- installerar 118
- installerar från Google Play 117
- ordna 119
- på Startside 58
- uppdaterar 53
- återställer 118

PUK-kod (PIN Unblock Key) 171

R

RAW-foton 77

RAW-kamera

Router

Se Trådlös router

Röst-Selfie 68

Röstinmatning 45

Röstinspelaren 149

S

Samtalshistorik 83

SD-kort 22

selfie

- Auto-Selfie 68
- Live Makeup 68
- Röst-Selfie 68
- självutlösare 69

Seriebildstagnning 70

självutlösare 69

Skriv ut skärmbild

Se Skärmdump

Skärm 30, 38, 168

- Inställningar för Viloläge 168
- justera ljusstyrkan 168
- justera tiden innan skärmen stängs av 168
- rotation 168
- skärmens ljusstyrka 168
- skärmrotation 168
- ta foto 38
- Viloläge 30

Skärmbild

Se Skärmdump

Skärmdump 38

Skärmlås 171

Slow motion 75

Smart förbättring 134

SMS

Se Meddelanden

Snabbinställningar 37

Snabbnummer 80

Spela in din röst 149

Spelbatteriförbättring 135

Språk

- systemspråk 170

Startsida

- bakgrundsbild 56
- flöden 123
- fristilslayout 131
- genvägar 58
- klassisk layout 131
- lägga till eller ta bort widgetpanel 55
- mapp 58
- ordna widgetpaneler 55
- program 58
- startfältet 57
- widgetar 57

- widgetpanel 30

- ändra huvudstartsida 55

Ström

- kontrollera batterianvändning 100
- laddar batteriet 25
- spara ström 98
- viloläge 30

Surfzon

Se Trådlös router

Säkerhet

- fingeravtryck 28
- skydda telefonen med skärmlås 171
- säkerhetscertifikat 153

Säkerhetskopia

- alternativ 108
- om 108
- återställer säkerhetskopierade program 118

T

Tangentbord

- mata in text 44
- tala in textinmatning 45
- taligenkänning 45

Telefoninformation 52

Telefoninställningar

Se Inställningar

Telefonsamtal

- anknytningsnummer 79
- blockera en uppringare 83
- högtalartelefon 82
- konferenssamtal 82
- missade samtal 81
- nödsamtal 81
- parkera ett samtal 81
- samtalshistorik 83
- Smart Dial 79
- snabbnummer 80
- stänga av mikrofonen 82
- ta emot samtal 80

Telefonuppdateringar 52

Teman 128–130

- hitta 129
- hämtar 128
- mixa och matcha 129
- radera 130
- skapa 128

Textmeddelande 85

timelapse

Se Hyperlapse

Trådlös mediedelning

Se HTC Connect

Trådlös router 155

U

Uppdatering av program 52

Uppgradera

Se Programuppdatering

USB-Internetdelning 156

V

VideoPic 67

Videor

- ta foto under inspelning 67

- överföra från dator 116

Viloläge 30

visningsstorlek 169

VPN 153, 154

- ansluter 154

- lägga till en anslutning 154

Väcka telefonen

- med strömknappen 30

Väder

- kontrollera vädret 138

W

Wi-Fi 152, 153

- aktiverar 152

- ansluter via WPS 153

Widgetar

- lägga till 57

- ta bort 59

- ändra inställningar 58

- ändra storlek 58

Z

Zoe-kamera 75