

htc

Instrukcja obsługi _____



HTC U11

Spis treści

Przydatne funkcje

Edge Sense	11
Funkcje specjalne aplikacji Aparat	11
Wciągający dźwięk	13
HTC Sense Companion	13
Czytnik linii papilarnych	14
Pełna personalizacja	15
Boost+	16
Android 7 Nougat	17

Rozpakowanie i konfiguracja

Przegląd telefonu HTC U11	19
Taca na kartę	21
Karta nano SIM	21
Karta pamięci	25
Ładowanie akumulatora	28
Odporność na wodę i pył	29
Włączanie lub wyłączanie zasilania	31
Pierwsza konfiguracja telefonu HTC U11	32
Dodawanie sieci społecznościowych, kont e-mail itd.	33
Wybieranie karty nano SIM do połączeń z siecią 4G LTE	34
Zarządzanie kartami nano SIM za pomocą pozycji Obsługa dwóch sieci	34
Skaner linii papilarnych	34

Pierwszy tydzień korzystania z nowego telefonu

HTC Sense Home	36
Tryb uśpienia	36
Ekran blokady	37
Gesty ruchowe	37
Gesty dotykowe	39
Poznaj swoje ustawienia	43
Korzystanie z pozycji Szybki dostęp	44
Przechwytywanie ekranu telefonu	45
Tryb podróży	46
Ponowne uruchamianie telefonu HTC U11 (miękki reset)	46
Powiadomienia	47
Motion Launch	49
Zaznaczanie, kopiowanie i wklejanie tekstu	52
Wprowadzanie tekstu	52
Jak pisać szybciej?	53
Uzyskiwanie pomocy i rozwiązywanie problemów	55

Edge Sense

Czym jest tryb Edge Sense?	56
----------------------------	----

Wykonywanie zdjęć za pomocą funkcji Edge Sense	57
Zmiana działania uaktywnianego po ściśnięciu telefonu	57
Włączanie trybu zaawansowanego	58
Głosowe wprowadzanie tekstu za pomocą funkcji Edge Sense	59
Dostosowywanie poziomu siły ściśnięcia	59

HTC Sense Companion

Czym jest tryb HTC Sense Companion?	60
Konfiguracja HTC Sense Companion	60
Wyświetlanie kart ze szczegółami	61

Aktualizacje

Aktualizacje oprogramowania i aplikacji	63
Instalacja aktualizacji oprogramowania	64
Instalacja aktualizacji aplikacji	64
Instalacja aktualizacji aplikacji z Google Play	64

Układ i czcionki ekranu głównego

Dodawanie lub usuwanie panelu widżetów	66
Zmiana podstawowego ekranu głównego	66
Ustawianie tapety ekranu głównego	67
Zmiana domyślnego rozmiaru czcionki	67

Widżety i skróty

Pasek uruchamiania	68
Dodawanie widżetów do ekranu głównego	69
Dodawanie skrótów do ekranu głównego	69
Grupowanie aplikacji na panelu widżetów i pasku uruchamiania	70
Przenoszenie elementu ekranu głównego	71
Usuwanie elementu ekranu głównego	71

Preferencje dźwięku

Zmiana dzwonka	72
Zmiana dźwięku powiadomień	72
Ustawianie domyślnej głośności	72
HTC BoomSound dla głośników	73
Dostrajanie słuchawek HTC USonic	73

Wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów

HTC Aparat	75
Wybieranie trybu przechwytywania	77
Wykonywanie zdjęcia	79
Ustawianie jakości i rozmiaru zdjęcia	79
Porady dotyczące wykonywania lepszych zdjęć	80
Nagrywanie filmów w trybie 3D Audio lub z dźwiękiem w wysokiej rozdzielczości	81
Nagrywanie filmów z funkcją Fokus akustyczny	83
Autoportrety	84
Szybkie dostosowywanie wartości ekspozycji zdjęć	86
Wykonywanie serii zdjęć	86

Korzystanie z HDR Boost	87
Wykonywanie panoramicznego selfie	87
Wykonywanie panoramicznego selfie o bardzo szerokim kadrze	89
Wykonywanie zdjęć panoramicznych	90

Zaawansowane funkcje aparatu

Nagrywanie filmów w zwolnionym tempie	92
Nagrywanie filmu Hyperlapse	92
Wybór sceny	93
Ręczne dostosowywanie ustawień aparatu	93
Rejestrowanie zdjęcia RAW	94
Jak w aplikacji Aparat rejestrowane są zdjęcia RAW?	94

Połączenia telefoniczne

Wykonywanie połączenia za pomocą funkcji Inteligentne wybieranie	95
Wybieranie numeru wewnętrznego	96
Szybkie wybieranie	96
Nawiązywanie połączenia z numerem w wiadomości, wiadomości e-mail lub wydarzeniu z kalendarza	96
Odbieranie połączeń	97
Połączenie alarmowe	98
Co mogę zrobić podczas rozmowy?	98
Konfigurowanie połączenia konferencyjnego	99
Historia połączeń	99
Przełączanie między trybem cichym, wibracjami i trybem normalnym	100
Wybieranie numeru twojego kraju	100

Wiadomości SMS i MMS

Wysyłanie wiadomości tekstowej (SMS)	102
Jak dodać podpis do wiadomości tekstowych?	103
Wysyłanie wiadomości multimedialnej (MMS)	104
Wysyłanie wiadomości grupowej	104
Przekazywanie wiadomości	105
Przenoszenie wiadomości do skrzynki chronionych	105
Blokowanie niechcianych wiadomości	106
Kopiowanie wiadomości tekstowej na kartę nano SIM	107
Usuwanie wiadomości i rozmów	107

Kontakty

Twoja lista kontaktów	108
Dodawanie nowego kontaktu	109
Edytowanie informacji o kontakcie	110
Kontaktowanie się z daną osobą	111
Importowanie lub kopiowanie kontaktów	111
Łączenie informacji o kontaktach	112
Wysyłanie danych kontaktowych	113
Grupy kontaktów	113
Kontakty prywatne	114

Bateria

Porady dotyczące wydłużania czasu pracy baterii	116
---	-----

Korzystanie z trybu oszczędzania energii	118
Tryb ekstremalnego oszczędzania energii	118
Wyświetlanie wartości procentowej poziomu naładowania akumulatora	119
Sprawdzanie zużycia akumulatora	119
Sprawdzanie historii akumulatora	119
Optymalizacja baterii pod kątem aplikacji	120

Pamięć

Zwalnianie miejsca w pamięci	121
Typy pamięci	122
Czy karta pamięci powinna być używana jako pamięć wymienna czy wewnętrzna?	122
Konfiguracja karty pamięci jako pamięci wewnętrznej	123
Przenoszenie aplikacji i danych między pamięcią telefonu a kartą pamięci	123
Przenoszenie aplikacji na kartę pamięci lub z karty pamięci	124
Kopiowanie lub przenoszenie plików między pamięcią telefonu a kartą pamięci	125
Kopiowanie plików między telefonem HTC U11 a komputerem	125
Odinstalowywanie karty pamięci	126

Kopie zapasowe i resetowanie

Metody wykonywania kopii zapasowych plików, danych i ustawień	127
Korzystanie z usługi Android Usługa Kopia zapasowa	128
Przywracanie z poprzedniego telefonu HTC	129
Tworzenie kopii zapasowej kontaktów i wiadomości	130
Resetowanie ustawień sieciowych	132
Resetowanie telefonu HTC U11 (twardy reset)	132

Transfer

Sposoby przenoszenia zawartości z poprzedniego telefonu	133
Przenoszenie zawartości z telefonu Android	133
Przenoszenie zawartości telefonu iPhone za pomocą usługi iCloud	134
Inne sposoby uzyskiwania kontaktów i innych treści	135
Przenoszenie zdjęć, filmów i muzyki pomiędzy telefonem a komputerem	136

Instalowanie i usuwanie aplikacji

Pobieranie aplikacji ze sklepu Google Play	137
Pobieranie aplikacji z Internetu	138
Odinstalowanie aplikacji	139

Obsługa aplikacji

Rozmieszczanie aplikacji	140
Skróty aplikacji	141
Wielozadaniowość	142
Zarządzanie uprawnieniami aplikacji	143
Ustawianie domyślnych aplikacji	143
Konfiguracja łączności aplikacji	143
Wyłączanie aplikacji	144

HTC BlinkFeed

Czym jest tryb HTC BlinkFeed?	145
-------------------------------	-----

Włączanie lub wyłączanie HTC BlinkFeed	146
Rekomendacje restauracji	146
Sposoby dodawania zawartości w aplikacji HTC BlinkFeed	147
Dostosowywanie kanału Wyróżnione	148
Odtwarzanie klipów wideo w HTC BlinkFeed	149
Publikowanie w sieciach społecznościowych użytkownika	149
Usuwanie zawartości z aplikacji HTC BlinkFeed	149

Motywy

Czym jest HTC Motywy?	150
Pobieranie motywów lub poszczególnych elementów	150
Tworzenie własnego motywu	150
Wyszukiwanie motywów	151
Edycja motywu	151
Usuwanie motywu	152
Wybieranie układu ekranu głównego	153
Używanie naklejek jako ikon aplikacji	153
Kilka tapet	154
Tapeta czasowa	155
Tapeta ekranu blokady	155

Boost+

Informacje o Boost+	156
Włączanie i wyłączanie funkcji Inteligentne zwiększanie wydajności	156
Ręczne usuwanie plików-śmieci	157
Korzystanie z funkcji Optymalizator zużycia energii dla aplikacji	157
Zarządzanie nieprawidłowym działaniem pobranych aplikacji	158
Tworzenie wzoru odblokowania dla niektórych aplikacji	159

Pogoda i zegar

Sprawdzanie Pogoda	160
Zmiana miasta dla zegara pogodowego	160
Włączanie usług lokalizacyjnych z poziomu zegara pogodowego	161
Korzystanie z aplikacji Zegar	161
Ręczne ustawianie daty i godziny	161
Ustawianie alarmu	161

Zdjęcia Google

Co można zrobić w Zdjęcia Google	162
Oglądanie zdjęć i wideo	162
Edycja zdjęć	163
Obróbka zdjęć RAW	163
Przycinanie filmu	163
Zmiana szybkości odtwarzania filmu w zwolnionym tempie	164
Edycja filmu Hyperlapse	164

Poczta

Sprawdzanie poczty	166
Wysyłanie wiadomości e-mail	167
Wyświetlanie i odpowiadanie na wiadomości e-mail	167

Zarządzanie wiadomościami e-mail	168
Wyszukiwanie wiadomości e-mail	169
Praca z pocztą Exchange ActiveSync	169
Dodawanie konta e-mail	170
Czym jest Inteligentna synchronizacja?	170

Notatki głosowe

Nagrywanie plików głosowych	171
Włączanie nagrywania dźwięku w wysokiej rozdzielczości	171

Połączenie internetowe

Włączanie lub wyłączanie połączenia danych	172
Zarządzanie zużyciem danych	172
Połączenie Wi-Fi	174
Łączenie z VPN	176
Instalacja cyfrowego certyfikatu	177
Używanie telefonu HTC U11 jako hotspota Wi-Fi	177
Udostępnianie internetowego połączenia telefonu za pośrednictwem funkcji Tethering przez USB	178

Udostępnianie w sieci bezprzewodowej

Czym jest tryb HTC Connect?	179
Używanie aplikacji HTC Connect do udostępniania multimediów	180
Przesyłanie strumieniowe muzyki do głośników AirPlay lub Apple TV	181
Przesyłanie strumieniowe muzyki do głośników zgodnych z Blackfire	181
Przesyłanie strumieniowe muzyki do głośników z obsługą inteligentnej platformy multimedialnej Qualcomm AllPlay	182
Włączanie lub wyłączanie Bluetooth	183
Podłączanie zestawu słuchawkowego Bluetooth	183
Rozłączanie pary z urządzeniem Bluetooth	184
Odbieranie plików przez Bluetooth	184
Korzystanie z funkcji NFC	185

Często używane ustawienia

Tryb Nie przeszkadzać	187
Włączane lub wyłączanie usług lokalizacyjnych	189
Tryb samolotowy	189
Automatyczne obracanie ekranu	190
Ustawianie czasu do wyłączenia ekranu	190
Jasność ekranu	190
Tryb nocny	190
Regulacja rozmiaru wyświetlania	191
Dźwięki i wibracje przy dotknięciu	191
Zmiana języka wyświetlania	192
Tryb rękawiczek	192

Ustawienia zabezpieczeń

Przypisywanie kodu PIN do karty nano SIM	193
Ustawianie blokady ekranu	194
Konfiguracja funkcji Blokada inteligentna	194
Wyłączanie ekranu blokady	195

Ustawienia ułatwień dostępu

Funkcje ułatwień dostępu	196
Ustawienia ułatwień dostępu	197
Włączanie lub wyłączanie gestów powiększania	197
TalkBack	197

Znaki towarowe i prawa autorskie

Indeks

Informacje o podręczniku

Ważne lub użyteczne informacje zawarte w instrukcji oznaczono następującymi symbolami:



To jest uwaga. W uwagach często znajdują się dodatkowe informacje, takie jak co się stanie, jeśli wykonasz określoną czynność lub jej nie wykonasz. Uwaga zawiera także informacje, które mogą mieć zastosowanie w określonych sytuacjach.



To jest rada. Rada podaje alternatywne sposoby wykonania określonej czynności lub procedur lub informuje o przydatnych możliwościach.



Podaje ważne wskazówki, co należy zrobić, aby wykonać daną czynność lub aby dana funkcja działała prawidłowo.



Ten symbol oznacza informacje dotyczące środków ostrożności, czyli informacje, na które należy zwracać uwagę, aby uniknąć potencjalnych problemów.

Niektóre aplikacje mogą być niedostępne w zależności od regionu lub operatora komórkowego.


Ważna uwaga dotycząca odzyskiwalnych danych

Pliki i inne dane, które zostały usunięte, wyczyszczone, skasowane lub wymazane z urządzenia można odzyskać za pomocą oprogramowania do odzyskiwania danych innych firm. Nawet przywrócenie ustawień fabrycznych może nie usunąć w sposób trwały wszystkich danych z urządzenia przenośnego, w tym informacji osobistych.

Przydatne funkcje

Edge Sense

Na ramce obudowy telefonu HTC U11 znajduje się czuły na nacisk obszar ściskania. Ściskając dolną część boków telefonu HTC U11, można uzyskać szybki dostęp do ulubionej aplikacji lub skrótu nawet wtedy, gdy telefon jest w trybie uśpienia.

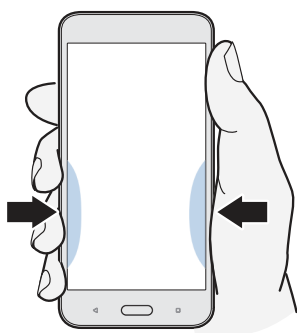

Patrz część [Czym jest tryb Edge Sense?](#) na stronie 56.

Funkcje specjalne aplikacji Aparat

Za pomocą telefonu HTC U11 można rejestrować znakomitej jakości zdjęcia i filmy.

UltraSpeed autofokus

Telefon HTC U11 zapewnia szybsze ustawianie ostrości dzięki pełnemu systemowi autofokusa, podobnemu do stosowanych w lustrzankach cyfrowych. Za pomocą aplikacji Aparat można bez trudu robić zdjęcia przy słabym oświetleniu, rejestrować obrazy przemieszczających się obiektów i nagrywać wyraźne filmy.

HDR Boost

Dzięki funkcji HDR Boost rejestrowane zdjęcia będą bardziej wyraźne i ostre. W wyniku połączenia wielu ujęć o różnych poziomach ekspozycji funkcja HDR Boost zapewnia znakomitej jakości zdjęcia nawet przy słabym oświetleniu. Patrz część [Korzystanie z HDR Boost](#) na stronie 87.

Rejestrowanie filmów w trybie 3D Audio lub z dźwiękiem w wysokiej rozdzielczości

Ten HTC U11 jest wyposażony w cztery bardzo czułe mikrofony wielokierunkowe, które rejestrują dźwięk pozycyjny podczas nagrywania filmów. Oznacza to możliwość nagrywania dźwięku w

zakresie 360 stopni, co zapewnia efekt dźwięku przestrzennego, jak podczas rzeczywistego zdarzenia. Filmy można także nagrywać z 24-bitowym dźwiękiem w wysokiej rozdzielczości.

Patrz część [Nagrywanie filmów w trybie 3D Audio lub z dźwiękiem w wysokiej rozdzielczości](#) na stronie 81.

Fokus akustyczny

Podczas nagrywania filmów, zwłaszcza z daleka, można zredukować szum otoczenia i zwiększyć czystość dźwięku obiektu za pomocą funkcji Fokus akustyczny.



Patrz część [Nagrywanie filmów z funkcją Fokus akustyczny](#) na stronie 83.

Funkcje trybu profesjonalnego

Tryb Pro zapewnia kontrolę nad zdjęciami na profesjonalnym poziomie. Patrz część [Ręczne dostosowywanie ustawień aparatu](#) na stronie 93. Rejestruj zdjęcia RAW i zyskaj pełną kontrolę nad ustawieniami aparatu. Patrz część [Rejestrowanie zdjęcia RAW](#) na stronie 94.

Aparat rejestruje zdjęcia RAW w formacie DNG. Plik RAW zawiera więcej informacji o obrazie, co umożliwia dalsze przetwarzanie zdjęcia w aplikacji Zdjęcia Google™ lub w programie graficznym na komputerze.

Hyperlapse

Tryb Hyperlapse umożliwia zwiększenie szybkości filmu do 12 razy, a także zmianę szybkości wybranych fragmentów nagrania. Patrz część [Nagrywanie filmu Hyperlapse](#) na stronie 92.

Autoportrety

Rejestruj fantastyczne selfie za pomocą aparatu z przodu.

Patrz [Autoportrety](#) na stronie 84.

- **Makijaż** — skorzystaj z trybu Makijaż przed wykonaniem autoportretu, aby wygładzić swoją skórę. Patrz część [Wykonywanie retuszu skóry w trybie Makijaż](#) na stronie 84.
- **Natychmiastowy autoportret** — uśmiechnij się, a aparat błyskawicznie uwieczni Twoją twarz. Lub powiedz po prostu „Uśmiech!” Patrz część [Automatyczne wykonywanie autoportretów](#) na stronie 84 i [Wykonywanie autoportretów za pomocą poleceń głosowych](#) na stronie 85.
- Rejestruj szerokokątne selfie z rodziną lub znajomymi i panoramicznym widokiem w tle. Patrz część [Wykonywanie panoramicznego selfie](#) na stronie 87.

Wciągający dźwięk

Dźwięk odtwarzany w telefonie HTC U11 przez słuchawki to prawdziwa rozkosz dla ucha.

HTC USonic z Aktywną Redukcją Szumów

Można słuchać muzyki dostosowanej do uszu użytkownika. Po podłączeniu słuchawek HTC USonic do telefonu HTC U11 przeskanują one uszy użytkownika w celu określenia najbardziej odpowiedniego wyjściowego poziomu dźwięku. Słuchawki są także wyposażone w funkcję Aktywna Redukcja Szumów, która redukuje szumy w tle i zapewnia wyraźny dźwięk muzyki oraz filmów.

Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Dostrajanie słuchawek HTC USonic](#) na stronie 73.



Słuchawki HTC USonic mogą być używane tylko z telefonem HTC U11 i innymi zgodnymi telefonami HTC obsługującymi HTC USonic.

HTC BoomSound dla głośników


Można usłyszeć naprawdę wszystkie dźwięki. Funkcja HTC BoomSound™ zapewnia bogate, autentyczne wrażenia dźwiękowe podczas słuchania muzyki, oglądania filmów lub grania w gry. Patrz część [HTC BoomSound dla głośników](#) na stronie 73.

Nagrywanie dźwięku w wysokiej rozdzielczości

Włącz wysoką rozdzielczość dźwięku w pozycji Notatki głosowe, aby móc nagrywać doskonały dźwięk. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Włączanie nagrywania dźwięku w wysokiej rozdzielczości](#) na stronie 171.

HTC Sense Companion


HTC Sense Companion to osobisty asystent, który uczy się na podstawie czynności wykonywanych codziennie przez użytkownika. Został zaprojektowany tak, aby się rozwijać i poznawać preferencje użytkownika w celu zapewniania mu lepszych i bardziej dopasowanych sugestii oraz informacji.

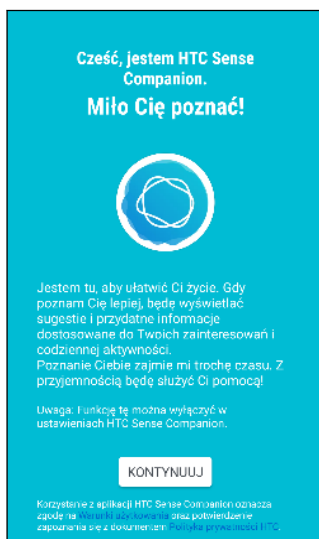

Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Czym jest tryb HTC Sense Companion?](#) na stronie 60.

Czytnik linii papilarnych

Skaner linii papilarnych w telefonie HTC U11 służy do szybkiego wznowiania działania i odblokowywania telefonu poprzez identyfikację linii papilarnych.

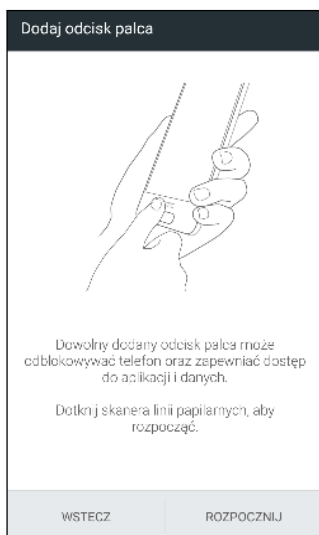

Można zarejestrować maksymalnie 5 odcisków palców. Patrz część [Skaner linii papilarnych](#) na stronie 34.

Pełna personalizacja

Zaprojektowany z myślą o użytkowniku telefon HTC U11 jest pełen innowacyjnych rozwiązań, za pomocą których można dostosować go do własnego życia.

Motywy

Bardziej osobisty charakter telefonu HTC U11 można uzyskać, zmieniając jego wygląd za pomocą wykonanych zdjęć, a następnie dopasowując i łącząc z różnymi zestawami ikon, dźwięków, schematów kolorów itp.




Więcej rodzajów tapet, takich jak Kilka tapet i tapety ekranu Aplikacje, można także znaleźć w sklepie!


Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz część [Czym jest HTC Motywy?](#) na stronie 150.

Ekran główny w stylu dowolnym

Aby wynieść projektowanie ekranu głównego na wyższy poziom, wypróbuj układ W stylu dowolnym bez ograniczeń siatki i z zabawnymi naklejkami zastępującymi ikony aplikacji.

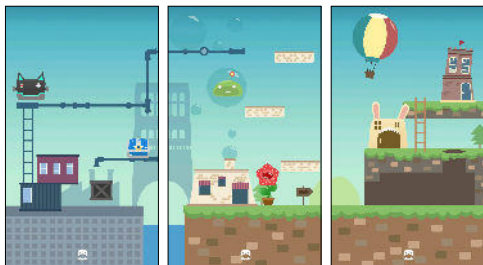

HTC BlinkFeed

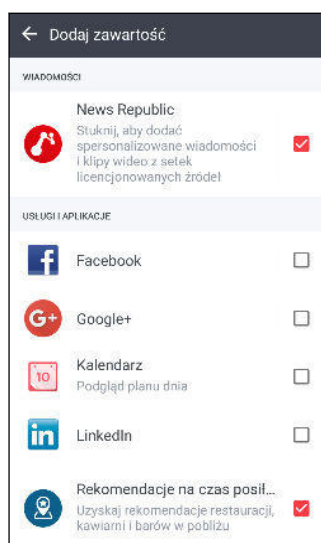


Ulubione artykuły, wiadomości, wpisy z serwisów społecznościowych i inne pozycje można odczytywać wygodnie w jednym miejscu w telefonie. Można nawet uzyskiwać propozycje lokali gastronomicznych! Można ponadto odtwarzać wbudowane filmy bezpośrednio w HTC BlinkFeed™. Patrz część [Czym jest tryb HTC BlinkFeed?](#) na stronie 145.

Boost+

Aplikacja Boost+ optymalizuje wydajność telefonu dzięki odpowiedniemu przydzielaniu zasobów, usuwaniu plików-śmieci, zatrzymywaniu nieprawidłowego działania aplikacji lub odinstalowywaniu tych nieużywanych.

Można także skonfigurować tę aplikację tak, aby zapewnić dłuższy czas pracy baterii podczas grania w ulubione gry na telefonie HTC U11.

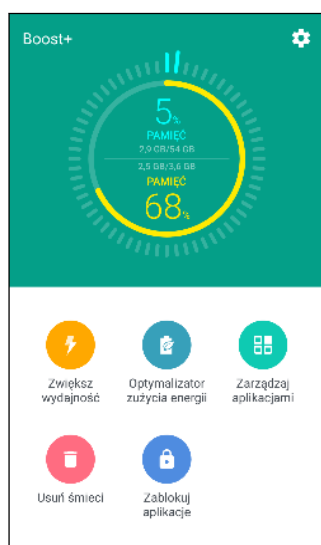


Zobacz część [Informacje o Boost+](#) na stronie 156.

Android 7 Nougat

W systemie Android™ 7 Nougat dostępne są nowe funkcje, dzięki którym obsługa aplikacji i ustawień jest jeszcze wygodniejsza.

Skróty aplikacji

Począwszy od systemu Android 7.1 można nacisnąć i przytrzymać ikonę aplikacji w celu wyświetlenia menu, które zapewnia szybki dostęp do często używanych funkcji aplikacji. Na przykład za pomocą ikony aplikacji Zegar można szybko ustawić minutnik lub alarm.

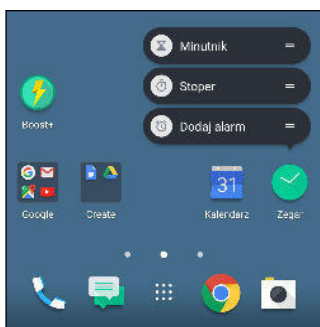

Nie wszystkie aplikacje obsługują funkcję skrótów aplikacji.

Patrz część [Skróty aplikacji](#) na stronie 141.

Prosta wielozadaniowość

Oprócz przechodzenia między uruchomionymi aplikacjami dostępne są sposoby szybszego przełączania aplikacji za pomocą przycisku OSTATNIE APLIKACJE .

- Chcesz obejrzeć film podczas rozmawiania na czacie? Użyj widoku dzielonego ekranu, aby wyświetlić dwie uruchomione aplikacje obok siebie.
- Przejdź szybko do poprzedniej aplikacji za pomocą dwukrotnego stuknięcia.

Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Wielozadaniowość](#) na stronie 142.

Ulepszone powiadomienia

Możliwość sprawdzania informacji w przychodzącym powiadomieniu bez konieczności otwierania aplikacji. Po otrzymaniu nowej wiadomości można wysłać odpowiedź bezpośrednio z powiadomienia. Patrz część [Panel powiadomień](#) na stronie 48.

Poprawione ustawienia

- Ogranicz ilość danych komórkowych używanych przez telefon. Po włączeniu funkcji Oszczędzanie danych aplikacje działające w tle nie będą mogły korzystać z połączenia danych, chyba że zezwolono im na dostęp do danych komórkowych. Patrz część [Oszczędzanie danych](#) na stronie 173.
- Włączaj i wyłączaj sieć Wi-Fi® oraz inne szybkie ustawienia za pomocą paska Szybkie ustawienia. Patrz część [Korzystanie z pozycji Szybki dostęp](#) na stronie 44.

- Powrót do ustawień głównych nie wymaga już przechodzenia przez kolejne ekrany. Dostępne jest menu wysuwane, które można otworzyć w dowolnym momencie i które umożliwia przejście bezpośrednio do ustawień głównych. Patrz część [Poznaj swoje ustawienia](#) na stronie 43.
- Na górze ekranu Ustawienia wyświetlane są informacje podpowiadające, jak pełniej korzystać z telefonu.
- Oprócz zmiany rozmiaru czcionki można także dostosować rozmiar wyświetlanych elementów, takich jak ikony czy obrazy. Patrz część [Regulacja rozmiaru wyświetlania](#) na stronie 191.


Rozpakowanie i konfiguracja

Przegląd telefonu HTC U11

Po wyjęciu telefonu HTC U11 z pudełka należy najpierw sprawdzić lokalizację tacy na kartę i różnych przycisków.



Obsługa dwóch kart SIM zależy od modelu telefonu, regionu i kraju.

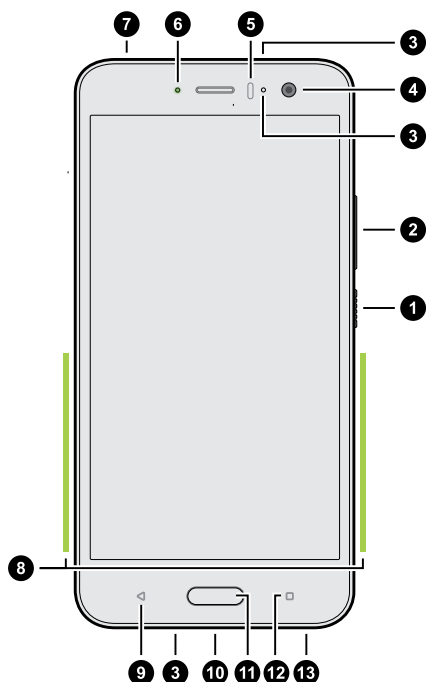


1. ZASILANIA
2. przyciski GŁOŚNOŚĆ
3. Mikrofony
4. Przedni aparat
5. Czujnik zbliżenia
6. Powiadomień LED
7. Taca na kartę nano SIM i kartę pamięci
8. Obszar ściskania Edge Sense
9. WSTECZ
10. Złącze USB typu C™
11. EKRAN GŁÓWNY / Skaner odcisku palca
12. OSTATNIE APLIKACJE
13. Głośniki HTC BoomSound Hi-Fi

Aby korzystać z sieci 4G/LTE™ danego operatora w celu nawiązywania połączeń głosowych lub korzystania z usług danych, wymagany jest plan taryfowy 4G/LTE. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z danym operatorem.



- Przed rozpoczęciem użytkowania należy sprawdzić wszystkie elementy w opakowaniu i upewnić się, że żaden z nich nie jest uszkodzony.
- Należy założyć etui dostarczone z produktem lub kupić przeznaczone do telefonu HTC U11, aby zabezpieczyć urządzenie przed przypadkowymi uderzeniami i zarysowaniem. Należy się także upewnić, że etui nie blokuje obszaru funkcji Edge Sense.
- Używając zabezpieczenia ekranu, nie należy zakrywać ani blokować czujnika zbliżenia. Należy kupić zabezpieczenie ekranu przeznaczone dla telefonu HTC U11.
- Nie wolno demontować żadnej części telefonu. Nie wolno otwierać na siłę telefonu ani wyjmować z niego baterii. Mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia telefonu lub jego układów elektronicznych oraz spowodować unieważnienie gwarancji.
- Należy przeczytać znajdujący się w opakowaniu dokument Instrukcje bezpieczeństwa i regulacje prawne z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa oraz użytkowania.

Panel tylny

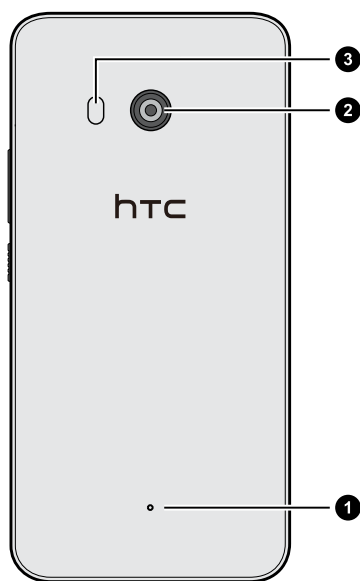


1. Mikrofon
2. Aparat główny z UltraSpeed autofokus, BSI i OIS
3. Lampa błyskowa z podwójną diodą LED




- BSI oznacza czujnik tylnego podświetlenia (BackSide Illumination).
- OIS oznacza czujnik optycznej stabilizacji obrazu (Optical Image Stabilization).

Taca na kartę

Podczas wkładania narzędzia do wysuwania do otworu do wysuwania tacy w celu wyjęcia tacy na kartę nie wolno przytrzymywać tacy, aby uniknąć uszkodzenia mechanizmu wysuwania znajdującego się wewnątrz gniazda.

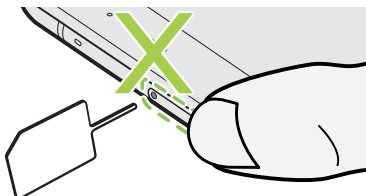


Końcówki narzędzia do wysuwania tacy nie wolno wkładać do otworu mikrofonu. Mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia wodoodpornej siatki mikrofonu oraz spowodować unieważnienie gwarancji.

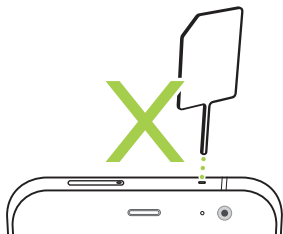


Karta nano SIM

Można używać standardowych kart nano SIM. Zmodyfikowana karta, która jest grubsza od standardowej karty nano SIM, nie będzie odpowiednio dopasowana do tacy i może spowodować uszkodzenie gniazda karty.

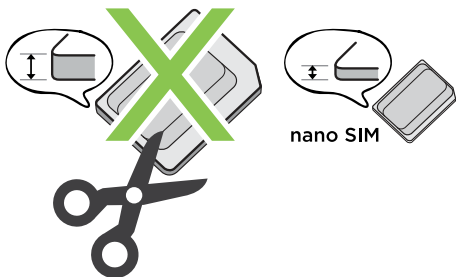

Wkładanie karty nano SIM

1. Przytrzymaj telefon wyświetlaczem do góry.
2. Włóż dostarczone z telefonem narzędzie do wysuwania tacy (lub mały zagięty spinacz) do otworu do wysuwania tacy na kartę.

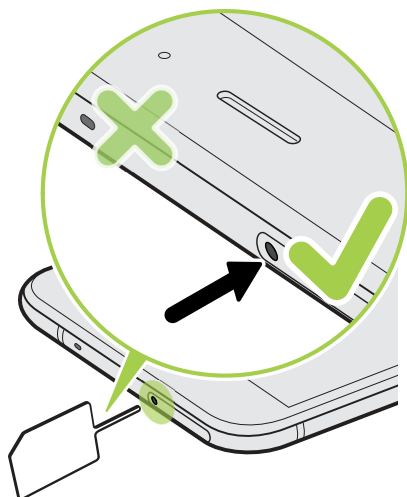


Końcówki narzędzia do wysuwania tacy nie wolno wkładać do otworu mikrofonu. Mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia wodoodpornej siatki mikrofonu oraz spowodować unieważnienie gwarancji.

3. Wciśnij jego końcówkę maksymalnie do otworu, aż taca na kartę zostanie wysunięta, a następnie wyciągnij tacę.


4. Wykonaj poniższe czynności w celu umieszczenia karty nano SIM na tacy:

- **Model z jedną kartą SIM:** Umieść kartę nano SIM, złotymi stykami skierowanymi do dołu, w uchwycie karty SIM na tacy. Wyrównaj odpowiednio ścięty róg z wycięciem w uchwycie.

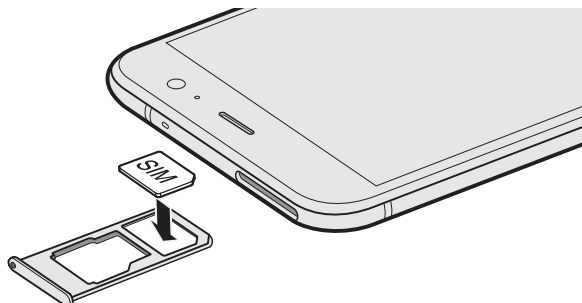

Umieść kartę microSD™ w uchwycie karty SD na tacy. Patrz część [Wkładanie karty microSD](#) na stronie 25.


- **Model z dwoma kartami SIM:** Umieść karty nano SIM, złotymi stykami skierowanymi do dołu, w uchwytach karty SIM 1 i SIM 2 na tacy. Wyrównaj odpowiednio ścięte rogi z wycięciami w uchwytach.

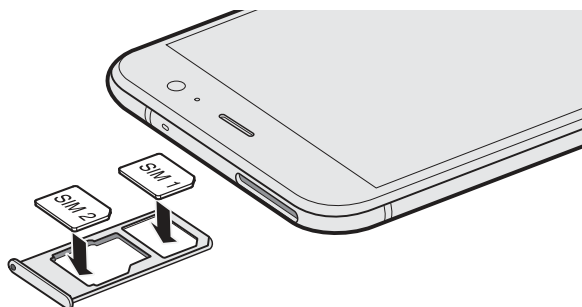

Model z dwoma kartami SIM:

- Domyślnie karta SIM 1 łączy się z siecią 4G LTE/3G, a karta SIM 2 z siecią 3G/2G. Informacje na temat ustawiania preferowanej karty do połączeń z siecią 4G LTE można znaleźć w części [Zarządzanie kartami nano SIM za pomocą pozycji Obsługa dwóch sieci](#) na stronie 34.
- Jeden z uchwytów na tacy ma oznaczenie SIM 2 i SD. Można do niego włożyć drugą kartę nano SIM lub kartę microSD. Nie można włożyć jednocześnie dwóch tych kart.


5. Podczas ponownego wkładania tacy skieruj ją do góry, tak aby karty z niej nie wypadły. Przytrzymaj między palcami zewnętrzny uchwyt na tacy, a następnie wsuń równomiernie tacę do końca gniazda.

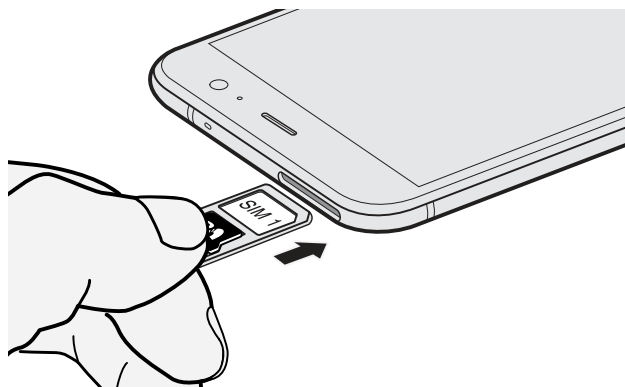

6. Upewnij się, że taca została całkowicie włożona i nie wystaje z gniazda.

Wyjmowanie karty nano SIM

1. Przytrzymaj telefon wyświetlaczem do góry.
2. Włóż narzędzie do wysuwania tacy lub mały zagięty spinacz do otworu do wysuwania tacy.

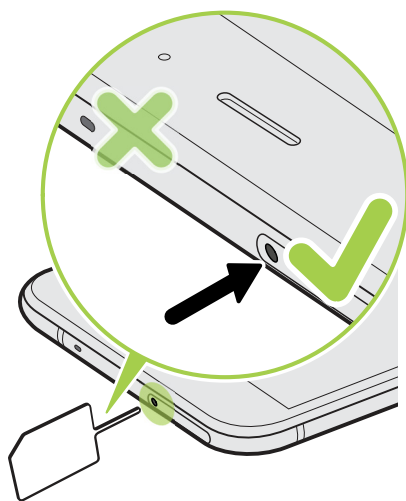

Końcówki narzędzia do wysuwania tacy nie wolno wkładać do otworu mikrofonu. Mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia wodoodpornej siatki mikrofonu oraz spowodować unieważnienie gwarancji.

3. Wciśnij jego końcówkę maksymalnie do otworu, aż wysunie się taca na kartę.
4. Wyciągnij tacę, a następnie wyjmij kartę nano SIM.
5. Aby ponownie włożyć tacę na kartę, wyrównaj ją najpierw z gniazdem, a następnie wsuń do końca.
6. Upewnij się, że taca została całkowicie włożona i nie wystaje z gniazda.

Karta pamięci


Na karcie pamięci można zapisywać zdjęcia, filmy i utwory muzyczne. Jeśli konieczne jest zwolnienie miejsca w pamięci telefonu, można także przenieść niektóre aplikacje na kartę pamięci, o ile aplikacje te obsługują taką funkcję.



Karta pamięci jest opcjonalna i sprzedawana oddzielnie.

Wkładanie karty microSD



1. Przytrzymaj telefon wyświetlaczem do góry.
2. Włóż dostarczone z telefonem narzędzie do wysuwania tacy (lub mały zagięty spinacz) do otworu do wysuwania tacy na kartę.

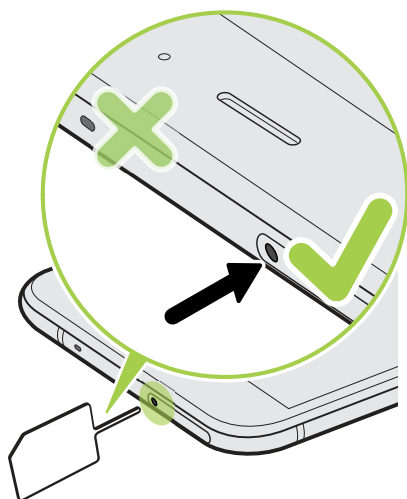


Końcówki narzędzia do wysuwania tacy nie wolno wkładać do otworu mikrofonu. Mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia wodoodpornej siatki mikrofonu oraz spowodować unieważnienie gwarancji.

3. Wciśnij jego końcówkę maksymalnie do otworu, aż taca na kartę zostanie wysunięta, a następnie wyciągnij tacę.


Model z dwoma kartami SIM: Jeden z uchwytów na tacy ma oznaczenie SIM 2 i SD. Wyjmij drugą kartę nano SIM, aby móc korzystać z karty microSD. Nie można włożyć jednocześnie dwóch tych kart.

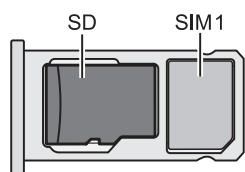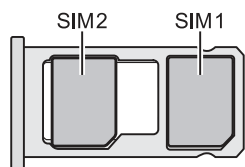

4. Umieść kartę microSD – złotymi stykami skierowanymi do dołu, a węższą stroną do wnętrza gniazda – w uchwycie karty SD na tacy.

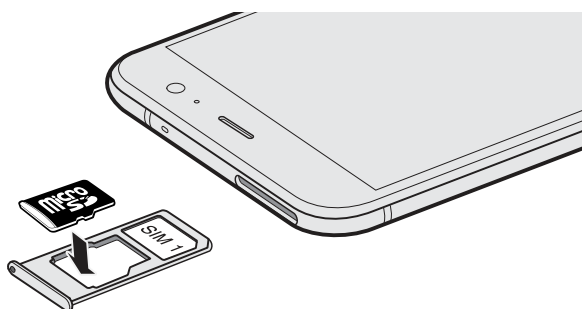

5. Podczas ponownego wkładania tacy skieruj ją do góry, tak aby karty nano SIM i microSD z niej nie wypadły. Przytrzymaj między palcami zewnętrzny uchwyt na tacy, a następnie wsuń równomiernie tacę do końca gniazda.

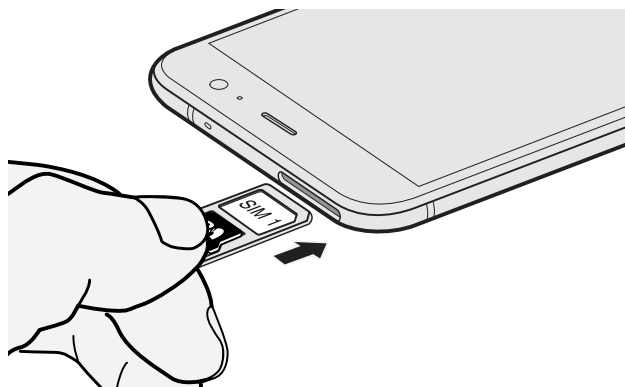

6. Upewnij się, że taca została całkowicie włożona i nie wystaje z gniazda.

Jeśli karta microSD wkładana jest po raz pierwszy, wyświetlony zostanie monit o jej konfigurację.

Odinstalowywanie karty pamięci

Jeśli zachodzi potrzeba wyjęcia karty pamięci, kiedy telefon HTC U11 jest włączony, należy najpierw odinstalować kartę pamięci, aby zapobiec uszkodzeniu znajdujących się na niej plików.



Jeśli karta pamięci jest używana jako pamięć wewnętrzna i zostały na nią przeniesione niektóre aplikacje, uruchomienie tych aplikacji po odinstalowaniu karty nie będzie możliwe.


1. Na Ekranie głównym stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Pamięć**.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Jeśli karta pamięci jest widoczna w obszarze Pamięć wymienna, stuknij  obok nazwy karty, a następnie stuknij pozycję **Wysuń**.
 - Jeśli karta pamięci jest widoczna w obszarze Pamięć wewnętrzna, stuknij nazwę karty, a następnie stuknij kolejno pozycje  > **Wysuń**.

Wymywanie karty microSD



Kartę microSD należy przed wyjęciem najpierw odinstalować. Patrz część [Odinstalowywanie karty pamięci](#) na stronie 27.

1. Przytrzymaj telefon wyświetlaczem do góry.
2. Włóż dostarczone z telefonem narzędzie do wysuwania tacy (lub mały zagięty spinacz) do otworu do wysuwania tacy na kartę.

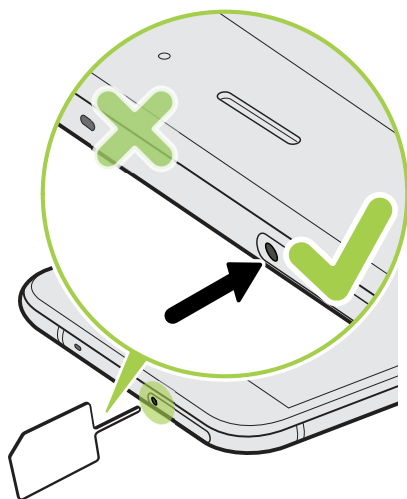

Końcówki narzędzia do wysuwania tacy nie wolno wkładać do otworu mikrofonu. Mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia wodoodpornej siatki mikrofonu oraz spowodować unieważnienie gwarancji.

3. Wciśnij jego końcówkę do końca otworu, aż do wysunięcia tacy.
4. Wyciągnij tacę i wyjmij kartę microSD.

5. Aby ponownie włożyć tacę na kartę, wyrównaj ją najpierw z gniazdem, a następnie wsuń do końca.
6. Upewnij się, że taca została całkowicie włożona i nie wystaje z gniazda.


Ładowanie akumulatora

Przed włączeniem i rozpoczęciem korzystania z telefonu HTC U11 należy naładować akumulator.



- Jeśli bateria pozostawała rozładowana przez kilka dni, przed uruchomieniem telefonu HTC U11 konieczne może być jego kilkuminutowe naładowanie.
- Do ładowania baterii należy używać wyłącznie zasilacza i przewodu USB typu C dostarczonych z telefonem HTC U11. Kiedy poziom naładowania akumulatora jest za niski pamiętaj, aby naładować telefon za pomocą zasilacza, a nie kabla USB podłączonego do komputera.

1. Podłącz małą wtyczkę przewodu USB typu C do gniazda USB typu C.

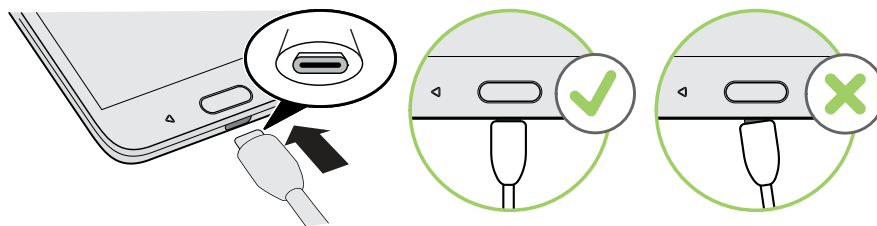

2. Podłącz drugi koniec przewodu USB typu C do zasilacza.
3. Aby rozpocząć ładowanie akumulatora, podłącz zasilacz do gniazda sieciowego.



- Dla zapewnienia bezpieczeństwa ładowanie akumulatora może zostać przerwane w celu uniknięcia przegrzania.
- Należy unikać ładowania baterii w miejscach o wysokiej temperaturze.
- Podczas korzystania z przeglądarki internetowej i ładowania baterii, telefon HTC U11 może się nagrzewać. Jest to normalne zjawisko.
- W celu oszczędzania energii należy po zakończeniu ładowania wyciągnąć zasilacz z gniazdka sieciowego.

Odporność na wodę i pył

Telefon HTC U11 jest odporny na wodę i pył, a jego stopień ochrony zgodnie z międzynarodową normą IEC 60529 wynosi IP67. Po dokładnym zakryciu i zamknięciu gniazda karty nano SIM/microSD telefon zachowa wodoodporność w razie krótkotrwałego, przypadkowego zanurzenia w świeżej wodzie o temperaturze pokojowej, na głębokość mniejszą niż 1 metr i w czasie krótszym niż 30 minut.

Telefonu HTC U11 nie wolno wystawiać na działanie nieświeżej wody, wody o wysokim ciśnieniu, szybkiego ani silnego strumienia wody lub piasku, ponieważ mogłoby to doprowadzić do przegrzania, porażenia prądem lub uszkodzenia telefonu. Gdy telefon HTC U11 zostanie zamoczony, nie wolno używać portu USB do ładowania ani innych celów. Proces normalnego użytkowania się produktu może osłabić z czasem odporność urządzenia na wodę i pył.

Używanie telefonu niezgodnie z instrukcjami i środkami ostrożności opisanymi w niniejszym podręczniku użytkownika, w tym m.in. używanie go w miejscach lub sytuacjach niespełniających ograniczeń stopnia ochrony IP67, spowoduje utratę gwarancji. Środki ostrożności związane z użytkowaniem oraz porady dotyczące obsługi i konserwacji można znaleźć w części [Porady dotyczące obsługi i konserwacji](#) na stronie 29 i [Czyszczenie i suszenie](#) na stronie 30. Należy także przeczytać dołączone do telefonu instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.

Porady dotyczące obsługi i konserwacji

Należy stosować się do poniższych porad i środków ostrożności w celu utrzymania odporności telefonu na wodę i pył.

Nie należy nigdy podejmować prób wkładania ani wyjmowania kart nano SIM i microSD w rękawiczkach, mokrymi rękoma ani po zamoczeniu telefonu.



- Przed włożeniem tacy i zamknięciem gniazda kart należy usunąć całkowicie wodę i brud za pomocą czystej, suchej szmatki. Należy się także upewnić, że między tacą a otworem gniazda nie znajdują się żadne włosy, włókna ani drobiny, aby nie dopuścić do przeciekania wody do wnętrza telefonu.
- Części wodoodporne, takie jak taca – która pełni funkcję osłony gniazda kart – mogą się z czasem zużywać. Jeśli części te ulegną zużyciu lub uszkodzeniu, telefon przestanie być wodoodporny. Jeśli tak się stanie, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub operatorem komórkowym. Za wymianę części może zostać pobrana opłata.

Nie należy celowo zanurzać telefonu HTC U11 w wodzie. W razie przypadkowego zanurzenia telefonu w wodzie nie należy naciskać elementów sterujących – takich jak przyciski ZASILANIA i GŁOŚNOŚCI – ani obsługiwać telefonu.

Nie wolno wystawiać telefonu na działanie szybkiego ani silnego strumienia wody, np. z prysznica, odkręconego kranu, wodospadu lub fal oceanu.

Nie wolno wystawiać telefonu na działanie poniższych czynników ani dopuszczać do ich kontaktu z portem USB:



- Woda z mydłem, detergent lub żel pod prysznic
- Woda morska, woda w basenie lub centrum spa, gorąca woda i gorące źródła
- Jakiegolwiek płyny, poza wodą z kranu, takie jak alkohol, soki i przyprawy
- Piasek

Jeśli telefon zostanie wystawiony na działanie świeżej wody, należy dokładnie go wysuszyć. Nie wolno ładować telefonu, gdy port USB jest zabrudzony lub wilgotny, aby nie doszło do uszkodzenia urządzenia. W takich przypadkach nie wolno podłączać urządzeń zewnętrznych.

Do suszenia wilgotnych części telefonu nie należy nigdy używać suszarki do włosów.

Należy pamiętać, że zasilacz i akcesoria nie są wodoodporne. Nie należy ich nigdy używać w wilgotnych miejscach, takich jak łazienka lub kuchnia, ponieważ kontakt z wodą może stać się przyczyną wadliwego działania, porażenia prądem lub innych zagrożeń.

Nie należy pozostawiać telefonu na dłuższy czas w wilgotnych miejscach, takich jak łazienka lub kuchnia, ponieważ nie jest on odporny na działanie wilgoci.

Czyszczenie i suszenie

W przypadku kontaktu telefonu HTC U11 ze słoną wodą, płynnymi środkami chemicznymi, pyłem lub innymi substancjami zanieczyszczającymi należy od razu opłukać go wodą. Po zamoczeniu telefonu należy dokładnie go wysuszyć.



- Nie wolno ładować telefonu HTC U11, gdy port USB jest zabrudzony lub wilgotny, aby nie doszło do uszkodzenia urządzenia. W takich przypadkach nie wolno podłączać urządzeń zewnętrznych.
- Niedokładne osuszenie słuchawki, głośników i mikrofonu może skutkować niższym poziomem głośności dźwięku.

Opłukiwanie

1. Przed opłukaniem należy upewnić się, że gniazdo karty nano SIM/microSD jest dokładnie zakryte i zamknięte. Patrz część [Karta nano SIM](#) na stronie 21 i [Karta pamięci](#) na stronie 25.
2. Telefon należy opłukać świeżą wodą. Telefon można opłukać tylko ręcznie. Nie wolno używać szczotek ani gąbek.

Podczas opłukiwania nie należy dociskać tacy, aby wokół gniazda kart nie powstały szczeliny, przez które do telefonu mogłaby dostać się woda.

Suszenie

1. Wodę należy usunąć ostrożnie z telefonu za pomocą czystej, suchej szmatki. Do przecierania słuchawki, głośników, mikrofonu ani gniazd nie wolno używać patyczków kosmetycznych.
2. Zamoczony wyświetlacz może nie reagować precyzyjnie na gesty dotykowe. Ekran dotykowy i obiektywy należy przecierać miękką, suchą szmatką, taką jak szmatka z mikrofibry, która nie zarysuje powierzchni.
3. Telefon należy pozostawić w temperaturze pokojowej na około 3 godziny, aby całkowicie wysychł. Jeśli przyciski lub dowolne gniazdo, np. port USB, będą nadal mokre, należy poczekać na ich całkowite wyschnięcie i dopiero wtedy wznowić korzystanie z telefonu.

Jeśli wewnątrz wyświetlacza skropli się para, np. w przypadku znacznej zmiany temperatury, telefon należy pozostawić w temperaturze pokojowej, aż do wyeliminowania kondensacji.

Włączanie lub wyłączanie zasilania

Włączanie zasilania

Naciśnij przycisk ZASILANIE do momentu, aż telefon HTC U11 zawibruje.



Po pierwszym uruchomieniu telefonu HTC U11 należy go skonfigurować.

Wyłączanie zasilania

1. Jeśli wyświetlacz jest wyłączony, naciśnij przycisk ZASILANIE, aby włączyć go ponownie.
2. Naciśnij przycisk ZASILANIE i przytrzymaj go przez kilka sekund.
3. Stuknij **Wyłącz** w menu opcji.

Pierwsza konfiguracja telefonu HTC U11

Po pierwszym uruchomieniu telefonu HTC U11 — lub po przywróceniu ustawień fabrycznych — urządzenie należy skonfigurować.



Przed rozpoczęciem konfiguracji należy najpierw utworzyć kopię zapasową zawartości starego telefonu za pomocą usługi kopii zapasowych Android, aby móc przywrócić aplikacje i ustawienia w telefonie HTC U11. Informacje na temat tworzenia kopii zapasowych można znaleźć w części [Korzystanie z usługi Android Usługa Kopia zapasowa](#) na stronie 128.

1. Jeśli chcesz korzystać z nawigacji z komunikatami głosowymi, włącz usługę TalkBack, naciskając i przytrzymując dwoma palcami pierwszy ekran do momentu usłyszenia komunikatu, a następnie sygnału dźwiękowego.

Jeśli usługa TalkBack została włączona przypadkowo, postępuj zgodnie z samouczkiem ekranowym, aby ją wyłączyć.
2. Wybierz język systemu, którego chcesz używać, przeczytaj i zaakceptuj warunki użytkowania, wybierz połączenie z Internetem oraz zaloguj się do konta Google®.
3. Na ekranie z monitem o wybór urządzenia do przywrócenia zawartości wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - W przypadku utworzenia kopii zapasowej zawartości starego telefonu za pomocą usługi kopii zapasowych Android dotknij nazwy telefonu. Dotknij pozycji ▼, aby wybrać aplikację do zainstalowania, a następnie dotknij pozycji **Przywróć**.
 - Aby zacząć od nowa, dotknij pozycji **Nie przywracaj**.
4. Zaloguj się do konta HTC, aby móc korzystać z tych samych danych logowania w usługach HTC, takich jak Motowy i HTC Sense Companion.
5. Skonfiguruj funkcję Edge Sense, aby móc robić szybko zdjęcia lub wykonywać inne czynności po ściśnięciu telefonu. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Czym jest tryb Edge Sense?](#) na stronie 56.
6. Dotknij pozycji **Skonfiguruj odcisk palca**, aby dodać odcisk palca i używać go do odblokowywania telefonu. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Skaner linii papilarnych](#) na stronie 34.
7. Wykonaj pozostałe instrukcje, aby ukończyć konfigurację telefonu.

W celu przeniesienia ze starego telefonu zawartości, takiej jak pliki multimedialne i dane, należy zapoznać się z częścią [Sposoby przenoszenia zawartości z poprzedniego telefonu](#) na stronie 133.



Niektóre funkcje, które wymagają połączenia z Internetem, np. usługi związane z lokalizacją oraz autosynchronizacja kont online, mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami. W celu uniknięcia opłat za dane, funkcje te należy wyłączyć w pozycji Ustawienia. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących usług lokalizacji sprawdź część [Włączane lub wyłączanie usług lokalizacyjnych](#) na stronie 189.

Dodawanie sieci społecznościowych, kont e-mail itd.

W telefonie HTC U11 można synchronizować kontakty, kalendarze oraz inne informacje z sieci społecznościowych, kont e-mail oraz usług online. W zależności od typu konta logowanie się do kont online umożliwia synchronizację aktualizacji między telefonem HTC U11 a siecią Web.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja**.
2. Stuknij ikonę .
3. Stuknij typ konta, jaki chcesz dodać.
4. Aby wprowadzić informacje dotyczące konta, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



Można dodać kilka kont Google.

Synchronizacja kont

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja**.
2. Stuknij przełącznik Automatyczna synchronizacja **Wł./Wył.**, aby włączyć lub wyłączyć automatyczną synchronizację wszystkich kont.
3. W celu ręcznej synchronizacji indywidualnych kont stuknij typ konta, a następnie stuknij kolejno pozycje  > **Synchronizuj teraz** na ekranie Ustawienia konta.



Na ekranie Ustawienia konta można także zmienić ustawienia synchronizacji dla danego konta.

Usuwanie konta

Jeśli konta nie są już używane, można usunąć je z telefonu HTC U11. Usunięcie konta nie powoduje usunięcia kont i informacji zawartych w samej usłudze online.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja**.
2. Stuknij typ konta.

Jeśli użytkownik jest zalogowany do kilku kont danego typu, należy stuknąć konto do usunięcia.



W przypadku niektórych typów kont dotknięcie nazwy konta do usunięcia może być konieczne nawet wtedy, gdy dostępne jest tylko jedno konto.

3. Stuknij  > **Usuń konto**.



Po usunięciu konta z telefonu HTC U11 niektóre dane osobiste mogą zostać zachowane w aplikacjach innych producentów.

Wybieranie karty nano SIM do połączeń z siecią 4G LTE

Gdy do telefonu włożone są dwie karty nano SIM, tylko jedna z nich może łączyć się z szybszą siecią 4G LTE. Druga karta będzie obsługiwać połączenia z siecią 3G/2G.

Możesz ustawić, która karta ma łączyć się z siecią 4G LTE.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Obsługa dwóch sieci**.
2. Stuknij pozycję **Preferowana sieć danych**.
3. Wybierz, która karta ma łączyć się z siecią 4G LTE.

Zarządzanie kartami nano SIM za pomocą pozycji Obsługa dwóch sieci



Obsługa dwóch kart SIM zależy od modelu telefonu, regionu i kraju.

Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Obsługa dwóch sieci**. Możesz włączyć lub wyłączyć każde z gniazd, zmienić ich nazwy itp.

Skaner linii papilarnych

Odcisk palca umożliwia szybkie wznowienie działania i odblokowanie telefonu HTC U11. Można wprowadzić maksymalnie 5 odcisków palców.

Podczas konfigurowania i używania skanera linii papilarnych należy stosować się do poniższych wskazówek:

- Palec oraz skaner linii papilarnych powinny być suche i czyste.
- Zeskanować należy całą opuszkę palca, łącznie z bokami i czubkiem.
- Podczas rejestrowania odcisku palec należy przyłożyć do skanera do momentu pojawienia się wibracji.
- Skaner linii papilarnych zapewnia wykrywanie w zakresie 360° — w celu włączenia ekranu lub odblokowania telefonu HTC U11 zarejestrowany palec można przyłożyć do skanera pod dowolnym kątem.



Ustawienie skanera linii papilarnych jako funkcji odblokowywania telefonu HTC U11 może się nie udać w przypadku zalogowania się do konta Exchange ActiveSync®, które wymaga ustawienia innej metody odblokowywania ekranu (takiej jak hasło). Skontaktuj się z administratorem serwera Exchange w celu sprawdzenia, czy konto Exchange ActiveSync obsługuje skaner linii papilarnych.

Dodawanie odcisku palca po raz pierwszy

1. Na Ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Skaner odcisku palca**.
2. Stuknij **Dodaj odcisk palca**.
Jeśli nie ustawiono jeszcze wzoru odblokowania ekranu, kodu PIN lub hasła, wyświetlony zostanie monit o skonfigurowanie jednego z tych elementów. Patrz część [Ustawianie blokady ekranu](#) na stronie 194.
3. Stuknij kolejno pozycje **Rozpocznij**.
4. Wybierz palec i przyłóż go do skanera do momentu pojawienia się wibracji, a następnie unieś palec.
5. Przyłóż palec do skanera kilka razy do momentu pomyślnego zarejestrowania odcisku. Najlepszy wynik można uzyskać, przykładając palec do skanera za każdym razem pod tym samym kątem.
6. Po pomyślnym zarejestrowaniu odcisku palca stuknij pozycję **Gotowe**.

Można teraz wznawiać działanie i odblokowywać telefon HTC U11 za pomocą odcisku palca.



Jeśli rozpoznanie palca nie powiedzie się pięć razy z rzędu, konieczne będzie wprowadzenie awaryjnego wzoru, kodu PIN lub hasła blokady ekranu. Po kolejnych 10 nieudanych próbach dane telefonu HTC U11 zostaną usunięte.

Dodawanie, usuwanie lub edycja odcisków palców

1. Na Ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Skaner odcisku palca**.
2. Wprowadź wzór, kod PIN lub hasło.
3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Stuknij pozycję **Dodaj odcisk palca**, aby dodać kolejny odcisk palca.
 - Stuknij zarejestrowany odcisk palca, aby zmienić jego nazwę lub go usunąć.
 - Stuknij pozycję **Resetuj skaner linii papilarnych**, aby usunąć wszystkie zarejestrowane odciski palców.
 - Wybierz opcję **Przywróć ekran**, aby stuknięcie skanera linii papilarnych powodowało wznowienie i odblokowanie ekranu.

Pierwszy tydzień korzystania z nowego telefonu

HTC Sense Home

Po włączeniu i skonfigurowaniu telefonu HTC U11 po raz pierwszy wyświetlony zostanie Ekran główny.

- Przesuwaj palcem w prawo do momentu pojawienia się HTC BlinkFeed. Możesz dostosować HTC BlinkFeed, tak aby zapewnić wyświetlanie wpisów z sieci społecznościowych, nagłówków z ulubionych kanałów wiadomości itp. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Czym jest tryb HTC BlinkFeed?](#) na stronie 145.
- Przesuń palcem w lewo, a zobaczysz miejsce, w którym można dodawać ulubione widżety, aplikacje itp., aby zapewnić do nich szybki dostęp przez stuknięcie. Można również dodawać panele. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Dodawanie lub usuwanie panelu widżetów](#) na stronie 66.
- Możesz zmienić aplikacje na pasku uruchamiania na dole ekranu głównego. Patrz [Pasek uruchamiania](#) na stronie 68.



Jeśli wyświetlany jest inny ekran lub aplikacja, naciśnij przycisk DOM, aby powrócić do ostatnio wyświetlanego Ekranu głównego.

Tryb uśpienia

Tryb uśpienia pozwala oszczędzać energię akumulatora przełączając telefon HTC U11 do stanu niskiego poboru energii w czasie, kiedy ekran jest wyłączony. Zapobiega on także przypadkowym naciśnięciom przycisków, np. gdy telefon HTC U11 znajduje się w torbie.

Przechodzenie w Tryb uśpienia

Aby wyłączyć ekran i przełączyć telefon do trybu uśpienia, naciśnij krótko przycisk ZASILANIE. Możesz również stuknąć dwukrotnie ekran blokady.

HTC U11 przełącza się także automatycznie do trybu uśpienia, kiedy jest nieużywany przez chwilę. Użytkownik może zmienić ustawienie czasu, jaki musi upłynąć do włączenia trybu uśpienia telefonu HTC U11 poprzez ustawienie czasu do wygaszenia ekranu. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Ustawianie czasu do wyłączenia ekranu](#) na stronie 190.

Wychodzenie z trybu uśpienia

- Naciśnij przycisk ZASILANIE.
- Za pomocą Motion Launch™ można wznowić działanie telefonu, odblokować go i przejść bezpośrednio do aplikacji lub na ekran. Patrz część [Motion Launch](#) na stronie 49.

Ekran blokady

- Przesuń palcem w górę po ekranie blokady, aby odblokować ekran. Lub naciśnij i przytrzymaj czytnik linii papilarnych.
- Stuknij dwukrotnie powiadomienie, aby przejść bezpośrednio do powiązanej z nim aplikacji.
- Przesuń palcem w lewo lub w prawo po powiadomieniu, aby je usunąć.
- Naciśnij i przytrzymaj powiadomienie, aby je wyciszyć lub zablokować powiadomienia z powiązanej aplikacji. Stuknij pozycję **Więcej ustawień**, aby dostosować ustawienia powiadomień.

Jeśli nie chcesz, aby treść powiadomienia była wyświetlana na ekranie blokady, przejdź kolejno do pozycji **Ustawienia > Dźwięk i powiadomienia > Na ekranie blokady**, a następnie stuknij pozycję **Nie pokazuj żadnych powiadomień**.
- Szczegółowe informacje na temat konfigurowania blokady ekranu lub blokady inteligentnej można znaleźć w części [Ustawianie blokady ekranu](#) na stronie 194.

Gesty ruchowe


Za pomocą gestów ruchowych można wyciszyć telefon HTC U11, zmniejszyć głośność dzwonka itp.

Podnieś telefon w celu automatycznego odebrania połączenia

Aby automatycznie odpowiadać na połączenia przychodzące, przed przyłożeniem do ucha, podnieś telefon i spójrz na pierwszy ekran, aby sprawdzić, kto dzwoni.

Funkcję tę można włączyć lub wyłączyć. Przejdź kolejno do pozycji **Ustawienia > Połączenia**, aby zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie opcji **Automatyczne odbieranie połączeń**.

Obróć, aby wyciszyć

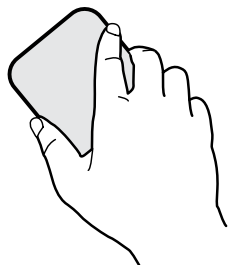


Gdy telefon jest ustawiony ekranem do góry i otrzymane zostanie połączenie, można wyciszyć dźwięk dzwonka poprzez obrócenie telefonu ekranem w dół.

Po przejściu do pozycji Ustawienia i stuknięciu kolejno pozycji **Dźwięk i powiadomienia** > **Obróć, aby wyciszyć** można wybrać jedno z poniższych ustawień telefonu:

Wycisz raz	Jednokrotne wyciszenie po obróceniu telefonu. Jeśli telefon pozostanie ustawiony ekranem w dół, będzie dzwonił w przypadku kolejnych połączeń przychodzących.
Zawsze wyciszony	Po obróceniu telefonu w celu wyciszenia połączenia, pozostanie on wyciszony podczas kolejnych połączeń przychodzących, dopóki będzie położony ekranem w dół.

Podnieś telefon, aby ściszyć dźwięk dzwonka

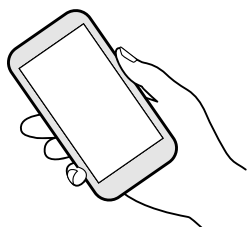

Jeśli jesteś w trakcie spotkania biznesowego lub w restauracji, podnieś telefon HTC U11 po otrzymaniu połączenia, aby automatycznie zmniejszyć głośność dzwonka.

Funkcję tę można włączyć lub wyłączyć. Przejdź do pozycji Ustawienia, stuknij pozycję **Dźwięk i powiadomienia**, a następnie zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji **Wycisz dzwonek po podniesieniu**.

Automatyczne zwiększanie głośności dzwonka, gdy telefon znajduje się w kieszeni lub w torbie



W trybie kieszonkowym telefon HTC U11 rozpoznaje, kiedy znajduje się w torbie lub w kieszeni i zwiększa głośność dzwonka, aby był słyszalny w hałaśliwym otoczeniu.

Funkcję tę można włączyć lub wyłączyć. Przejdź do pozycji Ustawienia, stuknij pozycję **Dźwięk i powiadomienia**, a następnie zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji **Tryb kieszonkowy**.

Obróć telefon HTC U11, aby uzyskać lepszy widok




W przypadku wielu ekranów orientacja wyświetlacza zmienia się automatycznie z widoku pionowego na poziomy po obróceniu telefonu HTC U11.

Przy wprowadzaniu tekstu można obrócić telefon HTC U11 na bok, aby wyświetlić większą klawiaturę.

Gesty dotykowe


Za pomocą gestów dotykowych można poruszać się po ekranie głównym, otwierać aplikacje, przewijać listy itd.

Stuknięcie

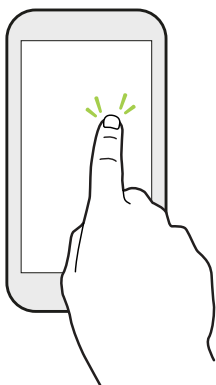


Aby wybrać elementy ekranowe, np. ikony aplikacji i ustawień, stuknij ekran palcem lub naciśnij przyciski ekranowe.

Naciśnięcie i przytrzymanie

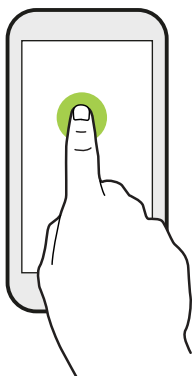


Aby wyświetlić opcje dostępne dla określonego elementu (np. kontaktu lub łącza na stronie internetowej), naciśnij i przytrzymaj dany element.

Przesunięcie

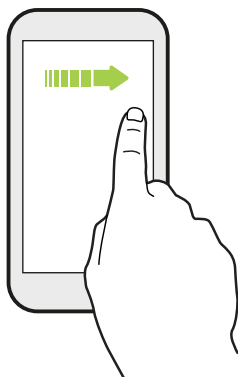


Przesuń szybko palcem poziomo po ekranie, aby przejść na inne panele ekranu głównego. Przesuń palcem w pionie, aby przewinąć listę, dokument itp.

Przeciągnięcie

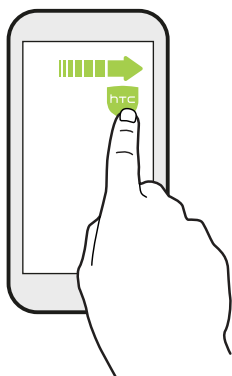


Przed rozpoczęciem przeciągania przyłóż i przytrzymaj palec na ekranie. Przeciągając dany element, nie należy odrywać palca od ekranu do momentu osiągnięcia żądanej pozycji.

Muśnięcie

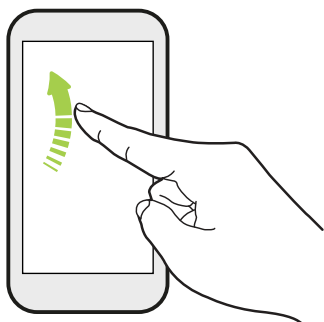

Muśnięcie ekranu jest podobne do przesunięcia, różni się tylko tym, że palec należy przesuwąć szybciej i delikatniej, tak jak podczas przesuwania palcem po ekranie głównym w lewo lub w prawo, czy też po liście kontaktów lub wiadomości.


Naciśnięcie i muśnięcie

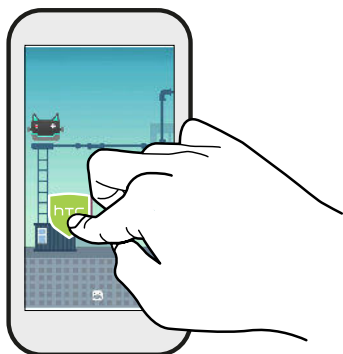

Na ekranie głównym możesz łatwo przenieść widżet lub ikonę z jednego ekranu na drugi.

Naciśnij i przytrzymaj dany widżet lub ikonę jednym palcem, a następnie innym palcem przesunąć ekran do nowej lokalizacji.

Przesuwanie dwóch palców

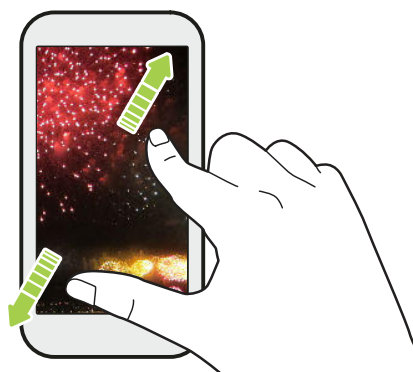


W niektórych aplikacjach można rozsunąć dwa palce na ekranie, aby powiększyć wyświetlony obraz lub tekst.




Zsuń dwa palce na ekranie, aby pomniejszyć obraz lub tekst.

Przesunięcie dwoma palcami

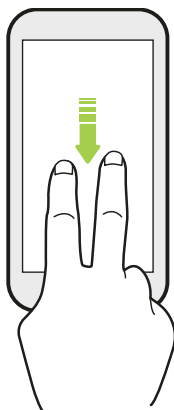

Przesuń pasek stanu w dół dwoma palcami, aby wyświetlić panel Szybkie ustawienia.

Przesunięcie trzema palcami

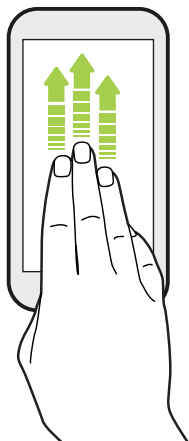

- Przesuń trzema palcami w górę po ekranie, aby za pomocą aplikacji HTC Connect™ przesłać strumieniowo muzykę lub film z HTC U11 do głośników lub telewizora. Można także udostępniać strumienie multimediów z takich aplikacji jak YouTube®.
- Przesuń w dół, aby zakończyć połączenie z głośnikami lub telewizorem.



Funkcja **Gest multimedialny** jest domyślnie włączona w pozycji Ustawienia, dzięki czemu gest wykonywany trzema palcami obsługuje udostępnianie multimediów.

Poznaj swoje ustawienia

Chcesz zmienić dzwonek, skonfigurować połączenie Wi-Fi lub dodać konta? To i wiele innych rzeczy można zrobić w menu Ustawienia.

1. Otwórz pozycję Ustawienia za pomocą ekranu Aplikacje lub panelu Powiadomienia.
 - Na ekranie głównym stuknij ikonę  w celu włączenia ekranu Aplikacje, a następnie stuknij pozycję **Ustawienia**.
 - Przesuń palcem w dół od górnej krawędzi ekranu, aby otworzyć panel Powiadomienia, a następnie stuknij ikonę .
2. Poniżej wymieniono niektóre podstawowe ustawienia, które można zmienić:
 - Stuknij przełącznik **Wł./wył.** obok elementu, takiego jak Wi-Fi, w celu jego włączenia lub wyłączenia. Stuknij samą pozycję, aby skonfigurować jej ustawienia.
 - Stuknij pozycję **Dźwięk i powiadomienia**, aby ustawić dźwięk dzwonka, wybrać profil dźwięku oraz skonfigurować ustawienia powiadomień.
 - Dotknij polecenia **Personalizacja**, aby zmienić tapetę, motyw, dzwonek itp.
 - Stuknij pozycję **Konta i synchronizacja**, aby dodać i zalogować się na różne konta, takie jak poczty e-mail, sieci społecznościowych itd.
 - Stuknij pozycję **Zabezpieczenia**, aby zabezpieczyć telefon HTC U11, np. przy użyciu blokady ekranu.
 - Stuknij element w obszarze Sugestie, aby skorzystać z nowych lub polecanych ustawień dostosowywania.
3. Możesz także przesunąć palcem ekran Ustawienia w prawo, aby wyświetlić listę ustawień głównych i szybko między nimi przechodzić. Lub stuknij  w pozycji Ustawienia, aby łatwo znaleźć opcje i ustawienia.

Korzystanie z pozycji Szybki dostęp

W panelu Szybkie ustawienia można w łatwy sposób włączyć lub wyłączyć ustawienia, takie jak Wi-Fi i Bluetooth®.

1. Przesuń palcem z góry na dół wzdłuż ekranu, aby otworzyć panel Powiadomienia.
Pod przyciskiem **Ustawienia** widocznych będzie pierwszych sześć kafelków panelu Szybkie ustawienia.
2. Aby wyświetlić wszystkie kafelki panelu Szybkie ustawienia, wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Przesuń pasek stanu dwoma palcami w dół.



- Przesuń dwa razy palcem pasek stanu w dół.
3. Przesuń ekran w lewo lub w prawo, aby wyświetlić więcej kafelków.
 4. Aby włączyć lub wyłączyć ustawienie, wystarczy stuknąć jego kafelek.

Dostosowywanie pozycji Szybki dostęp

Możesz usuwać, zastępować lub zmieniać kolejność kafelków w panelu Szybkie ustawienia.

1. Przesuń dwoma palcami w dół od górnej krawędzi ekranu, aby otworzyć panel Szybki dostęp do ustawień.



2. Stuknij ikonę  i wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Naciśnij i przytrzymaj kafelek, a następnie przeciągnij go dożądanego położenia.
 - Naciśnij i przytrzymaj kafelek, a następnie przeciągnij go w dół obszaru Przeciągnij, aby dodać kafelki, aby ukryć go na panelu Szybkie ustawienia.
 - Przeciągnij kafelek w górę obszaru Przeciągnij, aby dodać kafelki, aby wyświetlić go na panelu Szybkie ustawienia.
3. Naciśnij przycisk .



Liczba kafelków widocznych w pierwszym panelu Szybkie ustawienia jest ograniczona. Może być konieczne przesunięcie panelu Szybkie ustawienia w lewo w celu wyświetlenia kolejnych kafelków.

Przechwytywanie ekranu telefonu

Chcesz pochwalić się swoim wysokim wynikiem osiągniętym w grze lub napisać wpis na blogu o funkcjach telefonu HTC U11? Zrobienie zdjęcia ekranu w celu jego udostępnienia jest łatwe.

1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk ZASILANIE i REGULACJA GŁOŚNOŚCI W DÓŁ.
2. Otwórz panel Powiadomienia, a następnie rozsuń dwa palce na powiadomieniu Zrzut ekranu wykonany.
3. Stuknij **Udostępnij**.

Tryb podróży

Podróżujesz często do miejsc w różnych strefach czasowych? Włącz Tryb podróży w menu Ustawienia, aby wyświetlić na ekranie głównym i ekranie blokady podwójny zegar, wskazujący zarówno domową, jak i aktualną strefę czasową.



- Należy upewnić się, że w ustawieniach telefonu włączono usługi lokalizacyjne.
- Należy najpierw ustawić domową strefę czasową w aplikacji Zegar.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Data i czas**.
2. Stuknij przełącznik **Wł./wył.** pozycji Tryb podróży, aby włączyć lub wyłączyć tryb podróży.

Gdy telefon wykryje strefę czasową inną niż ustawiona jako domowa, na ekranie wyświetlony zostanie podwójny zegar dla domu i bieżącej lokalizacji.

Ponowne uruchamianie telefonu HTC U11 (miękki reset)

Jeśli telefon HTC U11 działa wolniej niż zazwyczaj, nie reaguje na polecenia lub jedna z aplikacji nie działa prawidłowo, spróbuj wyłączyć telefon i uruchomić go ponownie, aby sprawdzić, czy rozwiąże to problem.

1. Jeśli wyświetlacz jest wyłączony, naciśnij przycisk ZASILANIE, aby włączyć go ponownie.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE, a następnie stuknij polecenie **Uruchom ponownie**.

HTC U11 nie odpowiada?

Jeśli HTC U11 nie odpowiada na dotykanie ekranu lub naciskanie przycisków, możesz go mimo to ponownie uruchomić.

Naciśnij i przytrzymaj przyciski ZASILANIE oraz REGULACJA GŁOŚNOŚCI W DÓŁ do momentu, aż telefon zacznie wibrować, a następnie zwolnij je.




Telefon może zacząć wibrować dopiero po upływie 12–15 sekund od naciśnięcia przycisków.

Powiadomienia

Powiadomień LED

Notification LED świeci się:

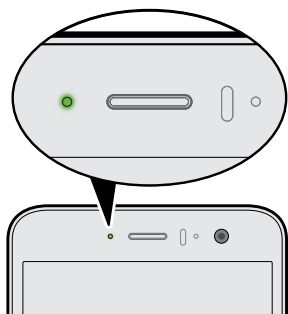

- Ciągłe zielone światło wskazuje, że telefon HTC U11 jest podłączony do adaptera zasilania lub do komputera oraz, że bateria jest całkowicie naładowana.
- Migającym zielonym światłem, kiedy w telefonie znajduje się oczekujące powiadomienie.
- Ciągłym pomarańczowym światłem, gdy akumulator jest ładowany.
- Migającym pomarańczowym światłem, gdy poziom naładowania akumulatora jest bardzo niski.

Wybór warunków zapalania diody LED powiadomień

Można zmienić warunki zapalania diody LED oraz aplikacje, które będą powodowały jej zapalenie po pojawieniu się nowego powiadomienia.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje **⋮** > **Ustawienia** > **Dźwięk i powiadomienia**.
2. W obszarze Powiadomienia stuknij pozycję **Dioda LED lampy błyskowej do powiadomień**. Wybierz, czy dioda LED ma być włączana zawsze czy tylko przy wyłączonym ekranie.
3. Stuknij pozycję **Zarządzaj powiadomieniami LED**. Wybierz powiadomienia aplikacji, przy których dioda LED ma być zapalana.



W przypadku innych aplikacji sprawdź ich ustawienia, aby dowiedzieć się, czy dostępna jest opcja zapalania diody LED.


Panel powiadomień

Ikony powiadomień informują o nowych wiadomościach, wydarzeniach kalendarzowych, alarmach oraz trwających czynnościach, np. pobieraniu plików.



Po wyświetleniu ikon powiadomień otwórz panel powiadomień, aby sprawdzić szczegóły otrzymanych powiadomień.

Aby otworzyć panel powiadomień, przesunąć palcem po ekranie z góry na dół.

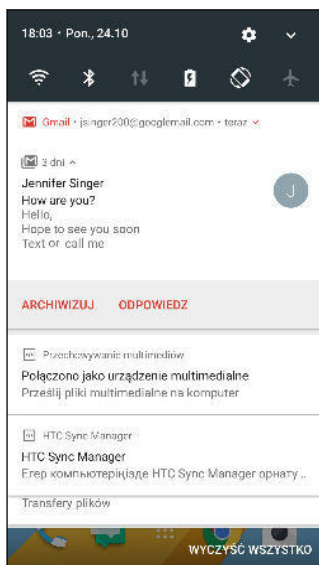

- Stuknij powiadomienie, aby otworzyć odpowiednią aplikację.
- Aby odrzucić tylko jedno powiadomienie na liście, przeciągnij je w lewo lub w prawo.
- Rozsuń dwa palce na powiadomieniu, aby je rozwinąć i wyświetlić szczegóły lub sprawdzić, czy nie znajduje się w nim więcej powiadomień. Zsuń dwa palce na powiadomieniu, aby ponownie je zminimalizować.
- Niektóre powiadomienia umożliwiają wykonanie natychmiastowej akcji. Na przykład, stuknij pominięte powiadomienie o połączeniu, aby powrócić do połączenia lub odpowiedzieć na wiadomość tekstową.
- W przypadku wyświetlenia kilku powiadomień możesz przewinąć ekran listy, aby zobaczyć je wszystkie.
- Aby odrzucić wszystkie nietrwale powiadomienia, stuknij ikonę **Wyczyść wszystko**.
- Naciśnij i przytrzymaj powiadomienie, aby dostosować ustawienia powiadomień danej aplikacji. Można wybrać, które powiadomienia aplikacji mają być otrzymywane. Patrz część [Zarządzanie powiadomieniami aplikacji](#) na stronie 49.

Zarządzanie powiadomieniami aplikacji

Możesz wybrać rodzaje powiadomień aplikacji, które będą wyciszane, blokowane lub które będą priorytetowe względem ustawień trybu Nie przeszkadzać.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Dźwięk i powiadomienia**.
2. Stuknij pozycję **Powiadomienia**, a następnie stuknij aplikację w celu konfiguracji.
Możesz także nacisnąć i przytrzymać powiadomienie w panelu Powiadomienia lub na ekranie blokady w celu wyświetlenia ustawień powiadomień, które można dostosować.
3. Stuknij przełącznik **Wł./wył.** obok opcji, którą chcesz przełączyć.

Ustawienia powiadomień aplikacji mają zastosowanie dla powiadomień w panelu Powiadomienia i na ekranie blokady.

Motion Launch

Motion Launch to kombinacja gestów ruchu i gestów wykonywanych palcami. Za pomocą kombinacji prostych gestów można wznowić działanie telefonu do ekranu głównego, HTC BlinkFeed itp.

Zapoznaj się z poniższymi pozycjami:

- [Wznawianie działania do ekranu blokady](#) na stronie 49
- [Wznawianie działania i odblokowywanie](#) na stronie 50
- [Wznawianie działania do panelu widżetów ekranu głównego](#) na stronie 50
- [Wznawianie działania do HTC BlinkFeed](#) na stronie 51
- [Włączanie aparatu](#) na stronie 52

Włączanie lub wyłączanie gestów Motion Launch

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Ekran i gesty** lub **Ekran, gesty i przyciski**.
2. Stuknij **Gesty Motion Launch**.
3. Wybierz żądane gesty Motion Launch.


Wznawianie działania do ekranu blokady

Możesz przechodzić z trybu uśpienia do ekranu blokady bez naciskania przycisku ZASILANIE.



W przypadku ustawienia blokady ekranu z uwierzytelnieniem wyświetlone zostanie polecenie wprowadzenia uwierzytelnienia w celu odblokowania telefonu HTC U11.

1. Podnieś telefon do orientacji pionowej.
2. Stuknij natychmiast dwukrotnie ekran.

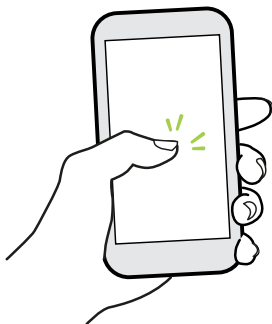


Wznawianie działania i odblokowywanie

Możesz przechodzić z trybu uśpienia i odblokowywać telefon HTC U11 do ostatnio wyświetlanego ekranu bez naciskania przycisku ZASILANIE.



W przypadku ustawienia blokady ekranu z uwierzytelnieniem wyświetlone zostanie polecenie wprowadzenia uwierzytelnienia w celu odblokowania telefonu HTC U11.

1. Podnieś telefon do orientacji pionowej.
2. Od razu przesunąć palcem w górę od dolnej połowy ekranu.

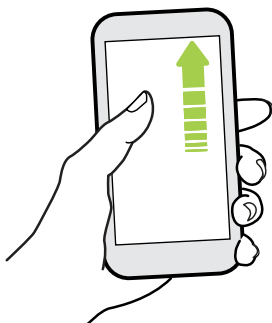


Wznawianie działania do panelu widżetów ekranu głównego

Możesz przechodzić z trybu uśpienia do panelu widżetów ekranu głównego bez naciskania przycisku ZASILANIE.



W przypadku ustawienia blokady ekranu z uwierzytelnieniem wyświetlone zostanie polecenie wprowadzenia uwierzytelnienia w celu odblokowania telefonu HTC U11.

1. Podnieś telefon do orientacji pionowej.
2. Od razu przesunąć palcem w lewo od prawej strony ekranu.

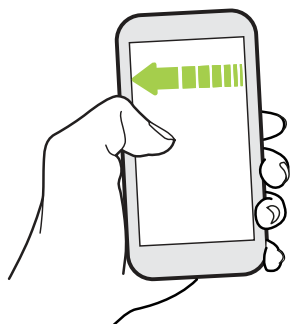


Wznawianie działania do HTC BlinkFeed

Możesz przechodzić z trybu uśpienia do HTC BlinkFeed bez naciskania przycisku ZASILANIE.



W przypadku ustawienia blokady ekranu z uwierzytelnieniem wyświetlone zostanie polecenie wprowadzenia uwierzytelnienia w celu odblokowania telefonu HTC U11.

1. Podnieś telefon do orientacji pionowej.
2. Od razu przesunąć palcem w prawo od lewej strony ekranu.

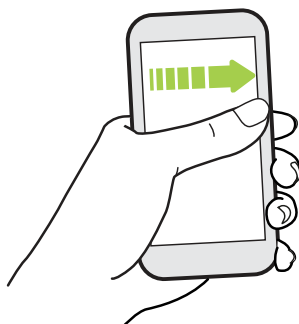

Włączanie aparatu

Można przechodzić z trybu uśpienia do aplikacji Aparat bez naciskania przycisku ZASILANIE.

1. Podnieś telefon do orientacji pionowej.
2. Od razu przesun dwa razy palcem w dół po ekranie.



W przypadku ustawienia blokady ekranu z uwierzytelnieniem, po zamknięciu aplikacji Aparat wyświetlone zostanie polecenie wprowadzenia uwierzytelnienia.

Zaznaczanie, kopiowanie i wklejanie tekstu

1. Naciśnij i przytrzymaj słowo.
2. Przeciągnij kotwicę początku i końca, aby podświetlić tekst, który chcesz zaznaczyć.
3. Stuknij pozycję  lub **Kopiuuj**.
4. W polu wprowadzania tekstu (na przykład podczas tworzenia wiadomości e-mail) naciśnij i przytrzymaj miejsce, w którym chcesz wkleić tekst.
5. Stuknij ikonę  lub pozycję **Wklej**.

Udostępnianie tekstu

1. Po zaznaczeniu tekstu stuknij ikonę  lub  albo pozycję **Udostępnij**.
2. Wybierz lokalizację udostępnienia zaznaczonego tekstu.

Wprowadzanie tekstu

Klawiatura jest wyświetlana po stuknięciu pola tekstowego w aplikacji.

- Stuknij przyciski klawiatury ekranowej, aby wprowadzać litery i cyfry, a także znaki interpunkcyjne i symbole.
- Stuknij , aby wprowadzić wielką literę. Stuknij dwukrotnie, aby pisać wielkimi literami.
- Naciśnij i przytrzymaj przyciski z szarymi znakami na górze lub na dole, aby wprowadzić liczby, symbole lub litery alfabetu narodowego. Na niektórych przyciskach znajduje się więcej niż jeden znak.

- Stuknij ikonę **12#**, aby wyświetlić przyciski cyfr i symboli. Stuknij ikonę **abc**, aby wrócić do klawiatury głównej.
- Stuknij ikonę ☺, aby wybrać z szerokiej gamy emotikonów.
- Stuknij ikonę 🗨️, aby skorzystać z innych funkcji, opcji lub ustawień. Można zmienić rozmiar obszaru klawiatury, dostosować jej układ i wygląd, pobrać słowniki itp.
- Naciśnij ◀, aby zamknąć klawiaturę ekranową.

Wprowadzanie tekstu za pomocą głosu

1. Stuknij obszar do którego chcesz wprowadzić tekst.
2. Na klawiaturze ekranowej naciśnij i przytrzymaj 🗨️.
3. Po wyświetleniu przycisku mikrofonu i słów „Proszę mówić” wypowiedz słowa, które chcesz wprowadzić.
4. Wprowadź znaki interpunkcyjne, wypowiadając ich nazwę. Na przykład: powiedz „przecinek”.

Włączanie inteligentnych funkcji klawiatury

Włącz zaawansowane funkcje klawiatury, umożliwiające szybsze wprowadzanie tekstu, takie jak kontekstowe uzupełnianie słów, automatyczna korekta itp.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję ⋮, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Język i klawiatura**.
3. Stuknij kolejno pozycje **Klawiatura wirtualna > TouchPal - wersja dla HTC Sense > Inteligentne wprowadzanie**.
4. Wybierz opcje do włączenia.

Jak pisać szybciej?


Klawiatura ekranowa telefonu ma wiele możliwości dostosowywania. Można zmodyfikować jej ustawienia i opcje, aby usprawnić wprowadzanie tekstu.

Oto kilka wskazówek, które można wypróbować:


- **Wyświetl klawisze numeryczne w górnym wierszu klawiatury.** Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Język i klawiatura**. Stuknij kolejno pozycje **Klawiatura wirtualna > Touchpal - wersja dla HTC Sense > Ustawienia ogólne**. Wybierz pozycję **Wiersz numeryczny**.
- **Włącz funkcję kontekstowego uzupełniania słów.** Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Język i klawiatura**. Stuknij kolejno pozycje **Klawiatura wirtualna > TouchPal - wersja dla HTC Sense > Inteligentne wprowadzanie**, a następnie zaznacz opcję **Kontekstowe uzupełnianie słów**. Funkcja ta zapewnia uzupełnianie następnego słowa oraz uczenie się wprowadzanych często przez użytkownika kolejnych wyrazów w celu ulepszenia ich podpowiadania.

- **Przełącz na orientację poziomą.** Przesuń pasek stanu w dół dwoma palcami i sprawdź, czy włączona jest funkcja **Automatyczne obracanie**. Otwórz żądaną aplikację, a następnie stuknij pole tekstowe, aby wyświetlić klawiaturę. Obróć telefon na bok, aby wyświetlić większą klawiaturę.

Możesz następnie stuknąć kolejno pozycje  > **Podziel**.

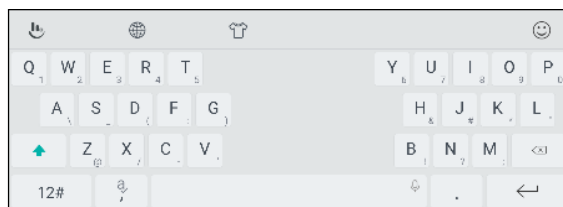


- **Zmień rozmiar lub położenie klawiatury.**

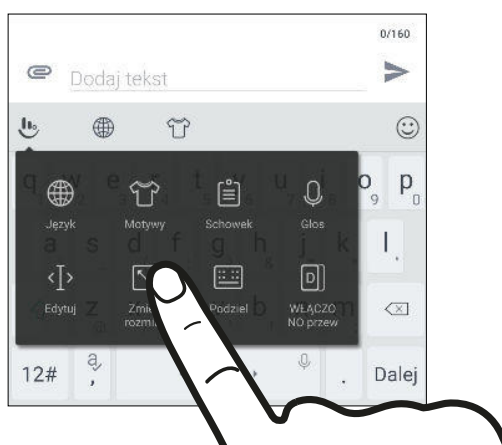

Otwórz żądaną aplikację, a następnie stuknij pole tekstowe, aby wyświetlić klawiaturę. Stuknij ikonę , a następnie pozycję **Zmień rozmiar**. Przeciągnij dowolną ze strzałek obramowania, aby zmienić rozmiar klawiatury.

Aby przesunąć klawiaturę do góry, przeciągnij w górę środkowy przycisk.

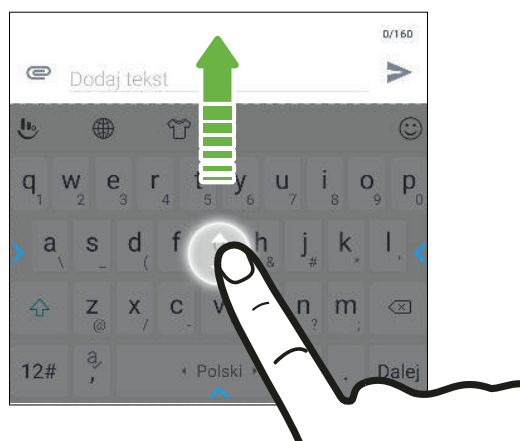

Uzyskiwanie pomocy i rozwiązywanie problemów

Potrzebujesz odrobiny pomocy w użytkowaniu telefonu?

Przejrzyj przyjazne instrukcje i często zadawane pytania w aplikacji Pomoc, aby zapoznać się z obsługą telefonu.

- Po wyświetleniu kafelka Pomoc w aplikacji HTC BlinkFeed stuknij kafelek, aby zapoznać się z poradą.
- Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Pomoc**.

Możesz następnie stuknąć pozycję **Wyszukaj artykuły i filmy dotyczące pomocy** i wprowadzić wyszukiwane zagadnienie. Możesz także stuknąć ikonę  w celu przejrzenia poradników, często zadawanych pytań itp.



Jeśli aplikacja HTC Pomoc nie została zainstalowana wstępnie na telefonie, można pobrać ją ze sklepu Google Play™.

Masz problemy ze sprzętem lub połączeniem?

Przed zadzwonieniem do działu pomocy technicznej należy najpierw spróbować rozwiązać problem lub wykonać diagnostykę telefonu za pomocą aplikacji Pomoc. Może ona pomóc w znalezieniu przyczyny problemu oraz określeniu, czy problem nadaje się do samodzielnego rozwiązania czy wymaga kontaktu z działem pomocy technicznej.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Pomoc**.
2. Na ekranie Pomoc stuknij ikonę , a następnie pozycję **Rozwiązywanie problemów** lub **Narzędzia diagnostyczne**, aby skorzystać z kreatora rozwiązywania problemów w celu sprawdzenia podstawowych funkcji sprzętowych.
3. Możesz także stuknąć pozycję **Aktualizacje oprogramowania**, aby sprawdzić dostępność nowych aktualizacji oprogramowania. Aktualizacje oprogramowania mogą obejmować poprawki błędów i ulepszenia funkcji.

Edge Sense

Czym jest tryb Edge Sense?



Zamieszczona tu zawartość pomocy dotyczy następującej wersji aplikacji: 1.01.9x.

Edge Sense to intuicyjna metoda obsługi telefonu HTC U11 polegająca na ścisaniu dolnej części jego boków. Funkcję Edge Sense można dostosować w taki sposób, aby móc szybko skorzystać z ulubionej aplikacji lub skrótu w celu wykonania takich czynności, jak uruchomienie aplikacji Aparat, głosowe wprowadzenie tekstu, przechwycenie zrzutu ekranu itp.

Konfiguracja Edge Sense

Jeśli funkcja Edge Sense nie została skonfigurowana podczas pierwszej konfiguracji telefonu, można zrobić to w pozycji Ustawienia.

1. Na ekranie głównym dotknij kolejno pozycji  > **Ustawienia** > **Edge Sense**.

Ekran konfiguracji funkcji Edge Sense pojawi się także automatycznie po ściśnięciu po raz pierwszy dolnej części boków telefonu.

2. Postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby ukończyć proces.

Po ukończeniu konfiguracji funkcji Edge Sense będzie ona działać w **trybie podstawowym**, który umożliwia domyślnie uruchamianie aplikacji Aparat i wykonywanie zdjęć za pomocą gestu ściśnięcia telefonu. Patrz część [Wykonywanie zdjęć za pomocą funkcji Edge Sense](#) na stronie 57.

Informacje na temat przypisywania gestu ściśnięcia do innego działania lub aplikacji można znaleźć w części [Zmiana działania uaktywnianego po ściśnięciu telefonu](#) na stronie 57.

Funkcja Edge Sense może także działać w **trybie zaawansowanym**, który zapewnia obsługę dwóch gestów ściśnięcia: krótkie ściśnięcie oraz ściśnięcie i przytrzymanie. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Włączanie trybu zaawansowanego](#) na stronie 58.

Włączanie lub wyłączanie Edge Sense

Funkcję Edge Sense można włączyć lub wyłączyć w pozycji Ustawienia.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij przełącznik **Wł./wył.** funkcji Edge Sense, aby ją włączyć lub wyłączyć.



Funkcję Edge Sense można także włączyć lub wyłączyć w pozycji Szybkie ustawienia. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Korzystanie z pozycji Szybki dostęp](#) na stronie 44.


Wykonywanie zdjęć za pomocą funkcji Edge Sense

Po ściśnięciu telefonu można uruchomić szybko aparat i rozpocząć wykonywanie zdjęć.



Należy sprawdzić i pobrać najnowsze wersje aplikacji HTC Edge Sense oraz Aparat ze sklepu Google Play.

Ściśnij dolną część boków telefonu HTC U11, aby otworzyć aplikację Aparat, a następnie ściśnij ponownie, aby zrobić zdjęcie.

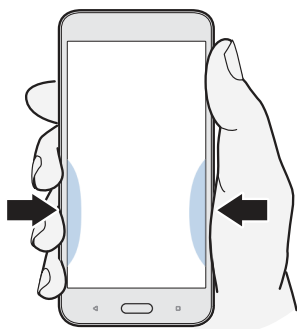

Ściśnięcie telefonu spowoduje uruchomienie aplikacji Aparat w ostatnio używanym trybie przechwytywania. Po ponownym ściśnięciu w zależności od trybu przechwytywania aparat zrobi zdjęcie, rozpocznie nagrywanie filmu lub wykona zdjęcie selfie.

Po włączeniu **trybu zaawansowanego** w ustawieniach funkcji Edge Sense można ścisnąć i przytrzymać dolną część boków telefonu w celu przełączenia między aparatem głównym a przednim podczas korzystania z aplikacji Aparat. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Włączanie trybu zaawansowanego](#) na stronie 58.

Zmiana działania uaktywnianego po ściśnięciu telefonu

Domyślnie ściśnięcie telefonu powoduje uruchomienie aplikacji Aparat. Do gestu ściśnięcia można przypisać wykonanie innego działania lub uruchomienie innej aplikacji.

1. Na ekranie głównym dotknij kolejno pozycji **⋮** > **Ustawienia** > **Edge Sense**.
2. Dotknij pozycji **Dostosuj gest ściśnięcia**, a następnie wybierz preferowaną opcję.



Jeśli telefon ma wykrywać gest ściśnięcia tylko przy włączonym ekranie, należy usunąć zaznaczenie opcji **Włącz obsługę gestu przy wyłączonym ekranie**.

3. Naciśnij przycisk **◀**, aby zapisać ustawienie.

Do funkcji Edge Sense można przypisać jeszcze jedno działanie. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Włączanie trybu zaawansowanego](#) na stronie 58.

Włączanie trybu zaawansowanego

Po włączeniu **Trybu zaawansowanego** uaktywniany jest gest ściśnięcia i przytrzymania. W tym trybie funkcji Edge Sense można wykonywać następujące czynności:

- Podczas korzystania z aplikacji Aparat HTC ściśnij i przytrzymaj dolną część boków telefonu w celu przełączenia między aparatem głównym a przednim. Czynność tę można wykonać tylko wtedy, gdy dla gestu ściśnięcia — niezależnie od tego, czy jest to krótkie ściśnięcie, czy ściśnięcie i przytrzymanie — ustawiona zostanie opcja **Uruchom aplikację Aparat**.
- Wykonuj dwie różne czynności w zależności od czasu trwania ściśnięcia. Krótkie ściśnięcie otwiera domyślnie aplikację Aparat. Za pomocą gestu ściśnięcia i przytrzymania uruchamiany jest domyślny asystent głosowy, którym jest Google Assistant. Do tych dwóch gestów ściśnięcia można przypisać inne działania.

1. Na ekranie głównym dotknij kolejno pozycji  > **Ustawienia** > **Edge Sense**.
2. Zaznacz pole wyboru **Włącz tryb zaawansowany**.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby ustawić poziom siły ściśnięcia.
4. Aby zmienić działanie telefonu uaktywniane po jego ściśnięciu, dotknij pozycji **Dostosuj gest krótkiego ściśnięcia**, a następnie wybierz preferowaną opcję.
5. Aby zmienić działanie telefonu uaktywniane po jego ściśnięciu i przytrzymaniu, dotknij pozycji **Dostosuj gest ściśnięcia i przytrzymania**, a następnie wybierz preferowaną opcję.
6. Aby zapisać ustawienia, naciśnij przycisk .


Głosowe wprowadzanie tekstu za pomocą funkcji Edge Sense

Tekst można wprowadzać głosowo, bez używania klawiatury ekranowej. Aby móc korzystać z funkcji zamiany mowy na tekst przy użyciu Edge Sense, należy najpierw przypisać gest ściśnięcia do domyślnego asystenta głosowego, którym jest Google Assistant. W przypadku pozycji **Tryb zaawansowany** asystent głosowy jest domyślnie przypisany do gestu ściśnięcia i przytrzymania. Patrz część [Włączanie trybu zaawansowanego](#) na stronie 58.



Należy sprawdzić i pobrać najnowszą wersję aplikacji HTC Edge Sense ze sklepu Google Play.

1. Otwórz aplikację, do której chcesz wprowadzić tekst.
2. Po pojawieniu się klawiatury ekranowej ściśnij dolną część boków telefonu, a następnie powiedz słowa, które chcesz wprowadzić.

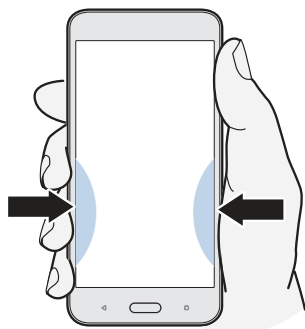

W razie przerwania wypowiedzania słów może być konieczne dotknięcie na ekranie ikony mikrofonu w celu wznowienia wprowadzania głosowego.

Za pomocą funkcji Edge Sense można także uruchomić asystenta Google Assistant w celu wyszukiwania w sieci Web, zadawania pytań dotyczących pogody itp. W tym celu należy ścisnąć i przytrzymać dolną część boków telefonu, gdy aplikacja Aparat ani klawiatura ekranowa nie są używane.

Dostosowywanie poziomu siły ściśnięcia

Jeśli podczas trzymania boków telefonu dochodzi do przypadkowego uruchamiania aplikacji Aparat lub przypisanego skrótu, należy dostosować funkcję Edge Sense pod kątem efektywniejszego wykrywania siły ściśnięcia.

1. Na ekranie głównym dotknij kolejno pozycji  > **Ustawienia** > **Edge Sense**.
2. Dotknij pozycji **Dostosuj poziom siły ściśnięcia**.
3. Dotknij pozycji **Określ siłę ściśnięcia**.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby ukończyć proces.

HTC Sense Companion

Czym jest tryb HTC Sense Companion?



Zamieszczona tu zawartość pomocy dotyczy następującej wersji aplikacji: 2.00.9x.

HTC Sense Companion to osobisty asystent, który uczy się na podstawie czynności wykonywanych codziennie przez użytkownika. Przypomina o wieczornych spotkaniach zapisanych w kalendarzu i o niewystarczającym poziomie naładowania baterii, zapewnia prognozę pogody dla lokalizacji użytkownika, informuje o niekorzystnych warunkach pogodowych, które mogą mieć wpływ na plany weekendowe, liczy kroki oraz zapewnia dzienne i tygodniowe raporty dotyczące sprawności fizycznej z informacjami, takimi jak liczba kroków, pokonany dystans itp. A najlepsze jest to, że został zaprojektowany tak, aby się rozwijać i poznawać preferencje użytkownika.



- HTC Sense Companion pozyskuje informacje z witryn i baz danych innych firm. Firma HTC nie ponosi odpowiedzialności za dokładność tego typu treści.
- Do regularnego otrzymywania sugestii i przypomnień w aplikacji HTC Sense Companion konieczne jest połączenie telefonu z Internetem. Zaleca się, aby przez cały czas włączone było połączenie transmisji danych w sieci komórkowej lub połączenie Wi-Fi.
- Kolejne funkcje będą dodawane w ramach aktualizacji systemu HTC lub aplikacji.

Konfiguracja HTC Sense Companion

Podczas pierwszej konfiguracji aplikacji HTC Sense Companion należy zalogować się do konta HTC, aby aplikacja HTC Sense Companion mogła połączyć się ze wszystkimi aplikacjami i usługami HTC. Umożliwi to uzyskiwanie lepszych rekomendacji i informacji dostosowanych do potrzeb użytkownika.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji , a następnie znajdź aplikację **HTC Sense Companion** i dotknij jej ikony.
2. Stuknij pozycję **Kontynuuj**.
3. Po pojawieniu się monitu o wybór uprawnień zaznacz wszystkie opcje w celu uzyskiwania lepszych rekomendacji, a następnie dotknij pozycji **Dalej**.

4. Dotknij pozycji **Zaloguj się** lub **Tak**, aby połączyć aplikację HTC Sense Companion z kontem HTC.
5. Po zakończeniu dotknij pozycji **Kontynuuj**.



W celu zmiany ustawień aplikacji HTC Sense Companion należy otworzyć ją ponownie, a następnie dotknąć pozycji .

Wyświetlanie kart ze szczegółami


Po skonfigurowaniu asystent HTC Sense Companion będzie potrzebował trochę czasu, aby poznać codzienną aktywność użytkownika i jego sposób użytkowania telefonu, zanim zacznie zapewniać sugestie i informacje. Gdy będą już one udostępniane w postaci kart ze szczegółami, karty te będzie można wyświetlać za pomocą jednego z poniższych sposobów.

- Dotknij dymka przy krawędzi po jego pojawieniu się z prawej strony ekranu. Jest on wyświetlany tylko przez kilka sekund.



- Przesuń palcem w celu otwarcia panelu powiadomień, a następnie dotknij powiadomienia HTC Sense Companion. W przypadku kilku powiadomień aplikacji może być konieczne przesunięcie panelu w dół.
- Otwórz aplikację HTC Sense Companion, aby wyświetlić wszystkie karty ze szczegółami.

Pamiętaj o ocenianiu kart ze szczegółami, tak aby asystent HTC Sense Companion mógł stale się uczyć oraz zapewniać trafne sugestie i informacje.

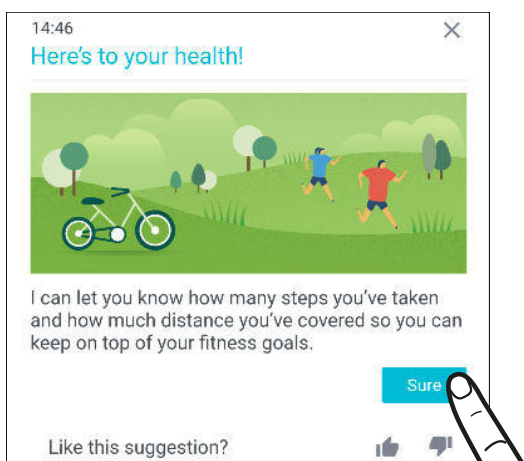



- HTC Sense Companion sprawdza dane kalendarza, takie jak wydarzenia zaplanowane na wieczór lub weekend, w celu wyświetlania przypomnień. Wydarzenia należy zapisywać w kalendarzu z dokładną datą i lokalizacją.
- Aby asystent HTC Sense Companion mógł uczyć się oraz zapewniać przydatne informacje na podstawie lokalizacji i aktywności, należy dotknąć kolejno pozycji **:** > **Uprawnienia** i zezwolić aplikacji na dostęp do danych, jeśli nie zostało to jeszcze zrobione. Należy się także upewnić, że usługi lokalizacyjne zostały włączone. Zobacz część [Włączane lub wyłączanie usług lokalizacyjnych](#) na stronie 189.
- Aby aplikacja zapewniała jeszcze lepsze porady i sugestie, można wprowadzić informacje osobiste, takie jak lokalizacja domu i pracy. Stuknij kolejno pozycje **:** > **Informacje osobiste**.

Aktualizacje

Aktualizacje oprogramowania i aplikacji

Pobieranie i instalowanie aktualizacji oprogramowania umożliwia korzystanie z najnowszych ulepszeń wydajności i zabezpieczeń oraz poprawek błędów. Telefon HTC U11 może sprawdzać dostępność nowych aktualizacji i powiadamiać o nich użytkownika.

Niektóre aktualizacje aplikacji są zapewniane przez firmę HTC lub operatora komórkowego, a o ich dostępności informować będą wyświetlane w telefonie powiadomienia. Aktualizacje aplikacji można także instalować z Google Play. Ze sklepu Google Play można także pobrać niektóre aplikacje HTC, które nie są instalowane fabrycznie we wszystkich telefonach.



Informacje zawarte w tym podręczniku mogą nie być aktualne w przypadku dostępności nowszych wersji oprogramowania lub aktualizacji aplikacji.

Sprawdzanie wersji oprogramowania systemowego

Przed zainstalowaniem aktualizacji oprogramowania systemowego można najpierw sprawdzić wersję używanego w telefonie systemu Android.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje **⋮** > **Ustawienia** > **Informacje**.
2. Stuknij pozycję **Informacje o oprogramowaniu**.

Włączanie aktualizacji automatycznych

Można ustawić automatyczne pobieranie i instalowanie aktualizacji aplikacji firmy HTC lub operatora sieci komórkowej.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję **⋮**, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij **Informacje** > **Aktualizacje oprogramowania**.
3. Aby zaoszczędzić transfer danych, można ustawić aktualizowanie wyłącznie przez sieć Wi-Fi.
4. Wybierz, czy aktualizacje systemu, aktualizacje aplikacji lub obie pozycje mają być pobierane automatycznie.

Aktualizacje aplikacji są instalowane automatycznie. Zainstalowanie aktualizacji oprogramowania systemowego wymaga potwierdzenia.

Ręczne sprawdzanie dostępności aktualizacji



Przed sprawdzeniem dostępności aktualizacji należy włączyć dane komórkowe lub połączyć telefon HTC U11 z siecią Wi-Fi.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Informacje** > **Aktualizacje oprogramowania**. Telefon HTC U11 sprawdzi, czy dostępne są aktualizacje.

Instalacja aktualizacji oprogramowania

Gdy telefon HTC U11 jest połączony z Internetem i dostępna jest nowa aktualizacja oprogramowania, na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona powiadomienia .

1. Otwórz panel powiadomień, a następnie stuknij powiadomienie o aktualizacji systemu.
2. Jeśli nie chcesz pobierać aktualizacji przy użyciu połączenia danych, wybierz opcję **Aktualizuj tylko przez sieć Wi-Fi**.
3. Stuknij **Pobierz**.
4. Po zakończeniu pobierania wybierz **Zainstaluj teraz**, a następnie stuknij **OK**.

Po ukończeniu aktualizacji telefon HTC U11 zostanie uruchomiony ponownie.

Instalacja aktualizacji aplikacji

Po włączeniu połączenia z Internetem i gdy dostępna jest aktualizacja dla telefonu HTC lub aplikacji operatora telefonii komórkowej, na pasku stanu pojawi się ikona powiadomienia .

1. Otwórz panel powiadomień, a następnie stuknij powiadomienie o aktualizacji.
Zostanie otwarty ekran Aktualizacje przedstawiający listę aktualizacji aplikacji do instalacji.
2. Stuknij daną pozycję, aby wyświetlić jej szczegóły, a następnie stuknij ikonę .
3. Po przejrzaniu aktualizacji stuknij **Instaluj**. W razie potrzeby zostanie wyświetlone polecenie ponownego uruchomienia telefonu HTC U11.

Instalacja aktualizacji aplikacji z Google Play

Aktualizacje niektórych aplikacji HTC i innych firm, wprowadzające ulepszenia i poprawki błędów, są udostępniane przez Google Play. Można ręcznie aktualizować aplikacje lub ustawić automatyczne pobieranie i instalowanie aktualizacji aplikacji przez telefon po ich udostępnieniu.

1. Na Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Sklep Play**.
2. Stuknij ikonę , aby otworzyć wysuwane menu.

3. Stuknij kolejno pozycje **Moje aplikacje i gry**.

Wyświetlona zostanie lista aplikacji zainstalowanych na telefonie.

4. Stuknij aplikację w obszarze Aktualizacje.

5. Stuknij **Aktualizuj**.

6. W razie pojawienia się monitu stuknij przycisk **Zaakceptuj**.



W Sklep Play stuknij kolejno pozycje **≡** > **Ustawienia** > **Automatycznie aktualizuj aplikacje**, aby wybrać sposób aktualizowania aplikacji przez Google Play.

Układ i czcionki ekranu głównego

Dodawanie lub usuwanie panelu widżetów



- Po osiągnięciu maksymalnego limitu paneli widżetów nie będzie można dodawać nowych.
- Panel HTC BlinkFeed jest zawsze wyświetlany jako pierwszy (jeśli nie został usunięty). Przed panelem HTC BlinkFeed nie można dodać żadnego panelu widżetów.

1. Naciśnij i przytrzymaj puste miejsce na panelu widżetów.
2. Stuknij **Edytuj stronę**.
3. Aby dodać nowy panel widżetów, przesun palcem w lewo do ikony **+**, a następnie stuknij tę ikonę.
4. Aby usunąć panel widżetów, przesun palcem w lewo lub w prawo do danego panelu, a następnie stuknij pozycję **Usuń**.
5. Po zakończeniu naciśnij **◀**.

Rozmieszczanie paneli widżetów



Przed panelem HTC BlinkFeed nie można przenieść ani wstawić żadnego panelu widżetów.

1. W panelu HTC BlinkFeed lub w dowolnym panelu widżetów zsuń dwa palce, aby dostosować ekran główny.
2. Naciśnij i przytrzymaj miniaturę panelu widżetu, a następnie przeciągnij ją w lewo lub w prawo do żądanej pozycji.
3. Po zakończeniu rozmieszczania paneli widżetów naciśnij przycisk **◀**.

Zmiana podstawowego ekranu głównego

Ustaw panel HTC BlinkFeed lub panel widżetów jako podstawowy ekran główny.

1. Naciśnij i przytrzymaj puste miejsce na panelu widżetów.
2. Stuknij **Edytuj stronę**.

3. Przesuń palcem w lewo lub w prawo do panelu, który chcesz ustawić jako podstawowy ekran główny.
4. Stuknij opcję **Ustaw jako główny**.
5. Naciśnij przycisk ◀.



Naciśnięcie przycisku DOM podczas korzystania z aplikacji zapewni najpierw powrót na ostatnio używany panel. Naciśnij ponownie przycisk DOM, aby przejść na podstawowy ekran główny.

Ustawianie tapety ekranu głównego

Wybierz spośród dostępnych tapet lub użyj zdjęcia wykonanego aparatem.



Tapetę można zmienić tylko wtedy, gdy układem ekranu głównego jest układ Klasyczny.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Personalizacja**.
2. Stuknij pozycję **Zmień tapetę**.
3. Określ pozycję, z której tapeta ma zostać wybrana.
4. Stuknij **Zastosuj** lub **Ustaw tapetę**.
5. Stuknij opcję **Ekran główny**. Jeśli chcesz zastosować tę samą tapetę na ekranie blokady, dotknij pozycji **Ekran główny i ekran blokady**.

Zmiana domyślnego rozmiaru czcionki

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Personalizacja**.
2. Stuknij pozycję **Rozmiar czcionki**, a następnie wybierz żądany rozmiar.

Widżety i skróty


Pasek uruchamiania

Pasek uruchamiania zapewnia błyskawiczny dostęp do często używanych aplikacji i innych skrótów. Możesz zastępować aplikacje na pasku uruchamiania innymi aplikacjami, z których często korzystasz.



- Pasek uruchamiania można dostosować tylko wtedy, gdy wybrany jest Układ klasyczny.
- W przypadku korzystania z opcji Układ w stylu dowolnym pasek uruchamiania będzie widoczny tylko na ekranie blokady. Wyświetlone ikony będą takie same, jak w przypadku opcji Układ klasyczny.

1. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, którą chcesz zastąpić, a następnie przeciągnij ją nad ikonę  .

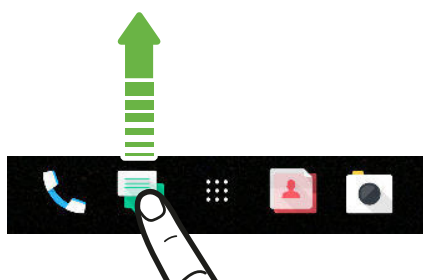

2. Stuknij ikonę , aby przejść na ekran Aplikacje.
3. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, a następnie przeciągnij ją do pustego miejsca na pasku uruchamiania.



- Możesz także pogrupować aplikacje znajdujące się na pasku uruchamiania w folderze. Patrz część [Grupowanie aplikacji na panelu widżetów i pasku uruchamiania](#) na stronie 70.
- Aplikacje lub inne skróty widoczne na ekranie blokady prowadzą do tych samych aplikacji lub skrótów, które znajdują się na pasku uruchamiania.

Dodawanie widżetów do ekranu głównego

Widżety zapewniają szybki dostęp do ważnych informacji i zawartości multimedialnej.

1. Naciśnij i przytrzymaj puste miejsce na panelu widżetów.
2. W menu podręcznym stuknij polecenie **Dodaj aplikacje i widżety**.
3. Stuknij kolejno pozycje  > **Widżety**.
4. Przewiń widżety albo stuknij ikonę , aby wyszukać określony widżet.
5. Naciśnij i przytrzymaj widżet, a następnie przeciągnij na panel widżetów, do którego chcesz go dodać.

Zmiana ustawień widżetów

Możesz zmieniać podstawowe ustawienia niektórych widżetów.

1. Naciśnij i przytrzymaj widżet na ekranie głównym, następnie przeciągnij go do .
2. Dostosowanie ustawień widżetu.

Zmiana rozmiaru widżetu

Rozmiar niektórych widżetów można zmienić po dodaniu ich do ekranu głównego.

1. Naciśnij i przytrzymaj widżet na ekranie głównym, następnie puść palec. Wyświetlenie ramek oznacza, że rozmiar widżetu można zmienić.
2. Przeciągnij brzegi ramki, aby powiększyć lub zmniejszyć rozmiar widżetu.

Dodawanie skrótów do ekranu głównego

Umieść często używane aplikacje na dowolnym panelu widżetów na ekranie głównym. Możesz także dodać skróty do często używanych ustawień, ulubionych kontaktów itp.


1. Naciśnij i przytrzymaj puste miejsce na panelu widżetów.
2. W menu podręcznym stuknij polecenie **Dodaj aplikacje i widżety**.
3. Po zakończeniu stuknij  > **Aplikacje** lub **Skróty**.
4. Przewiń aplikacje lub skróty albo stuknij ikonę , aby wyszukać określony element.
5. Naciśnij i przytrzymaj aplikację lub skrót, a następnie przeciągnij na panel widżetów, do którego chcesz je dodać.



Aby dodać aplikację z ekranu Aplikacje, naciśnij i przytrzymaj aplikację, a następnie przeciągnij ją na panel widżetów.

Grupowanie aplikacji na panelu widżetów i pasku uruchamiania

1. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, następnie przeciągnij ją na inną, aby automatycznie utworzyć folder.



2. Stuknij folder, aby go otworzyć.
3. Stuknij pasek tytułu okna folderu, a następnie wprowadź nową nazwę folderu.
4. Dodaj więcej aplikacji do folderu. Stuknij ikonę **+**, wybierz aplikację, a następnie stuknij pozycję **Gotowe**.

Do folderu można także dodać skróty do ustawień lub informacji. Najpierw dodaj skrót do panelu widżetów, a następnie przeciągnij go do folderu.


Usuwanie elementów z folderu

1. Na pasku uruchamiania lub panelu widżetów stuknij folder, aby go otworzyć.
2. Naciśnij i przytrzymaj aplikację lub skrót w folderze, a następnie przeciągnij nad ikonę **🗑️**.

Przenoszenie elementu ekranu głównego

Widżet, ikonę lub naklejkę można łatwo przenieść z jednego panelu widżetów na inny.

1. Naciśnij i przytrzymaj jednym palcem element ekranu głównego.
2. Innym palcem przesunąć ekran w lewo lub w prawo, aby go przełączyć na inny panel widżetów.

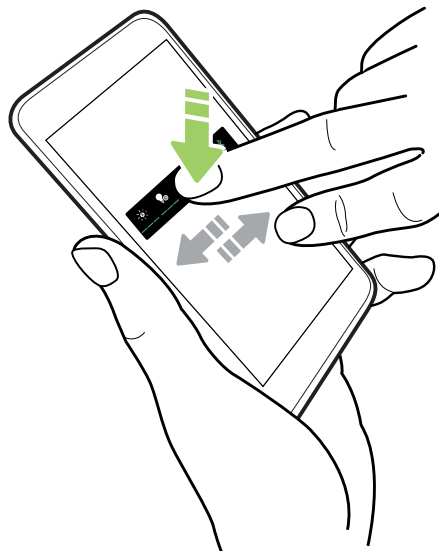

3. Zwolnij element w żądanym miejscu.

Usuwanie elementu ekranu głównego

1. Naciśnij i przytrzymaj widżet, ikonę lub naklejkę, którą chcesz usunąć, a następnie przeciągnij do ikony .
2. Gdy element stanie się czerwony, unieś palec.

Preferencje dźwięku

Zmiana dzwonka



Należy upewnić się, że dźwięk nie jest wyciszony.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Dźwięk i powiadomienia**.
2. Stuknij **Dzwonek**.
W modelach z dwoma kartami SIM można także stuknąć pozycję **Gniazdo 1 - dzwonek** lub **Gniazdo 2 - dzwonek**.
3. Wybierz dzwonek z listy.
4. Jeśli chcesz dodać dzwonek, stuknij , a następnie wybierz lokalizację, z której dzwonek ma zostać dodany.
5. Po wybraniu dzwonka stuknij pozycję **Zastosuj**.

Zmiana dźwięku powiadomień



Należy upewnić się, że dźwięk nie jest wyciszony.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Dźwięk i powiadomienia**.
2. Stuknij pozycję **Dźwięk powiadomienia**, a następnie wybierz jeden z listy.
3. Po wybraniu dzwonka stuknij pozycję **Zastosuj**.

Ustawianie domyślnej głośności

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Dźwięk i powiadomienia**.
2. Stuknij **Głośność**.
3. Przesuń paski głośności dla każdego typu źródła dźwięku.
4. Stuknij przycisk **Gotowe**.

HTC BoomSound dla głośników

Zanurz się w dźwięku przestrzennym, gdy słuchasz muzyki, oglądasz filmy i grasz w gry.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij pozycję **HTC BoomSound dla wbudowanych głośników** w celu przełączenia między opcją Tryb kina domowego i Tryb muzyki.



Funkcja HTC BoomSound dla głośników nie jest dostępna w przypadku odtwarzania dźwięku przez HDMI, Bluetooth, Miracast™ ani USB.

Dostrajanie słuchawek HTC USonic

Podczas korzystania z telefonu HTC U11 ze słuchawkami HTC USonic można słuchać muzyki dostosowanej do uszu użytkownika. Słuchawki przeskanują uszy w celu określenia najbardziej odpowiedniego poziomu mocy.



Słuchawki HTC USonic mogą być używane tylko z telefonem HTC U11 i innymi zgodnymi telefonami HTC obsługującymi HTC USonic.

1. Podłącz słuchawki HTC USonic do telefonu, a następnie włóż słuchawki do uszu.
2. Jeśli słuchawki są podłączane po raz pierwszy i wyświetlony zostanie monit o skonfigurowanie osobistego profilu dźwiękowego, stuknij pozycję **Start**.
Możesz też przejść do pozycji Ustawienia, a następnie dotknąć pozycji **HTC USonic z Aktywną Redukcją Szumów**.
3. Dotknij pozycji **Rozpocznij teraz skanowanie**, a następnie poczekaj, aż telefon ukończy konfigurację profilu dźwiękowego.
4. Stuknij przycisk **Gotowe**.



- Można dodać kolejny profil dla tych samych lub innych słuchawek HTC USonic. Wystarczy dotknąć kolejno pozycji **HTC USonic z Aktywną Redukcją Szumów** > **+**.
- HTC USonic nie jest dostępna w przypadku odtwarzania dźwięku przez HDMI, Bluetooth, Miracast czy USB.

Włączanie i wyłączanie funkcji Aktywna Redukcja Szumów

Funkcja Aktywna Redukcja Szumów umożliwia wyeliminowanie rozpraszających i dokuczliwych szumów w tle. Jest ona domyślnie włączana po utworzeniu po raz pierwszy osobistego profilu dźwiękowego. Zapewnia ona wyraźny dźwięk muzyki, filmów i gier bez konieczności zwiększania głośności w przypadku korzystania ze słuchawek HTC USonic w hałaśliwym otoczeniu. Funkcję Aktywna Redukcja Szumów można wyłączyć, jeśli jej używanie nie jest wymagane.



W niektórych regionach do włączania i wyłączania funkcji Aktywna Redukcja Szumów niezależnie od osobistego profilu dźwiękowego może być wymagane pobranie oraz zainstalowanie najnowszej aktualizacji systemu.

- Aby wyłączyć lub ponownie włączyć funkcję Aktywna Redukcja Szumów, należy przesunąć palcem w celu otwarcia panelu Powiadomienia, a następnie dotknąć pozycji  w powiadomieniu **HTC USonic z Aktywną Redukcją Szumów**.
- Wyłączenie osobistego profilu dźwiękowego powoduje także wyłączenie funkcji Aktywna Redukcja Szumów. Podczas korzystania z aplikacji do odtwarzania dźwięku należy przesunąć palcem w celu otwarcia panelu Powiadomienia, a następnie dotknąć pozycji **Wyłącz HTC USonic**. Można też przejść do pozycji Ustawienia, a następnie dotknąć przełącznika **Wł./wył.** przy pozycji HTC USonic z Aktywną Redukcją Szumów.

Ponowne włączenie osobistego profilu dźwiękowego HTC USonic spowoduje także włączenie lub wyłączenie funkcji Aktywna Redukcja Szumów w zależności od jej wcześniejszego stanu.

Wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów

HTC Aparat

Rejestruj znakomitej jakości zdjęcia i filmy za pomocą aparatu. Dla wygody użytkownika dostępnych jest kilka sposobów uruchamiania aplikacji Aparat.

- Jeśli funkcja Edge Sense została skonfigurowana, ściśnij w dowolnym momencie dolną część boków telefonu — zarówno przy włączonym, jak i wyłączonym ekranie.


Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Czym jest tryb Edge Sense?](#) na stronie 56 i [Wykonywanie zdjęć za pomocą funkcji Edge Sense](#) na stronie 57.

- Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
- Naciśnij dwa razy przycisk ZASILANIE, gdy ekran jest wyłączony.



Należy upewnić się, że w pozycji **Ustawienia > Ekran, gesty i przyciski** zaznaczona została opcja **Aparat: naciśnij 2x przycisk zasilania**.

Uaktywniony zostanie tryb **Zdjęcie**, będący domyślnym trybem fotografowania.

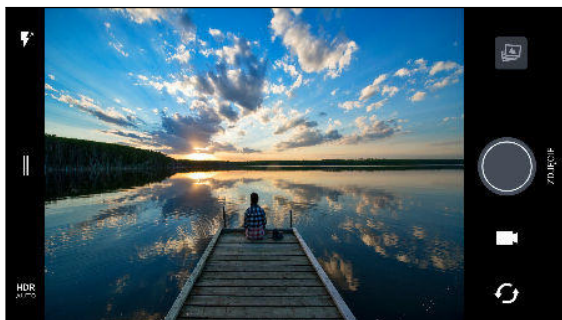

Przełącz tryby lampy błyskowej.



Otwórz menu wysuwane, aby wybrać tryb przechwytywania i dostosować ustawienia aparatu.



Przełącz tryby HDR dla zdjęć.



Przełącz między aparatem przednim i głównym.



Przełącz między trybem **Wideo** a **Zdjęcie**.



Zrób zdjęcie.



Wyświetl ostatnio zarejestrowane zdjęcie lub nagranie wideo.

Powiększanie

Przed zarejestrowaniem standardowego zdjęcia lub filmu rozsuń dwa palce, aby powiększyć obraz lub zsuń je, aby go zmniejszyć. Możesz także dowolnie powiększać i zmniejszać obraz podczas nagrywania.

Włączanie lub wyłączanie lampy błyskowej

Stuknij ikonę lampy błyskowej, aby wybrać ustawienie lampy błyskowej.

W trybie lub aparat automatycznie dostosowuje jasność lampy do danego zdjęcia.

W trybie **Zdjęcie selfie** można ponadto stuknąć ikonę lampy błyskowej w celu włączenia lub wyłączenia ekranowej lampy błyskowej.

Rejestrowanie za pomocą przycisków głośności

W aplikacji Aparat można wybrać ustawienie dla przycisków GŁOŚNOŚĆ, które mogą pełnić funkcję przycisku zwalniania migawki lub elementów sterowania powiększaniem/zmniejszaniem.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Stuknij ikonę , aby otworzyć wysuwane menu.
3. Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Opcje przycisku głośności**.
4. Wybierz sposób korzystania z przycisków głośności w aplikacji Aparat.


Wybieranie trybu przechwytywania

Przełącz do trybu przechwytywania, który ma być używany do rejestracji zdjęć lub filmów. W telefonie HTC U11 tryby przechwytywania aparatu są podzielone na kategorie, co zapewnia szybki wybórżądanego trybu.

1. Stuknij ikonę , aby otworzyć wysuwane menu.

Możesz także przesunąć palcem w prawo od lewej krawędzi ekranu w orientacji poziomej lub w dół od górnej krawędzi ekranu w orientacji pionowej.


2. Przewiń menu, aby zobaczyć dostępne tryby przechwytywania.

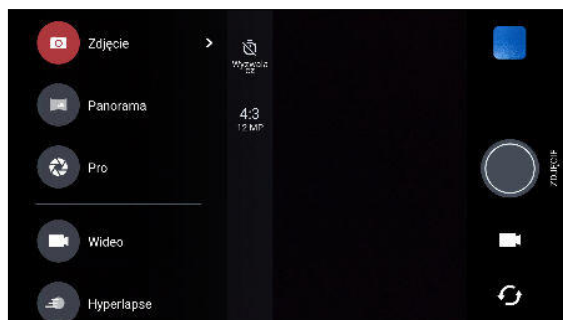

3. Stuknij tryb przechwytywania, którego chcesz użyć.
4. W celu szybkiego przełączenia między aparatem przednim i głównym stuknij ikonę  na ekranie Wizjer.
5. Możesz przełączyć się szybko z powrotem do trybu Zdjęcie lub Wideo z innego trybu przechwytywania bez otwierania menu wysuwanego. Stuknij znajdującą się pod głównym przyciskiem migawki ikonę , aby przełączyć się do trybu Zdjęcie lub ikonę  w celu przełączenia do trybu Wideo.

Ustawienia trybu przechwytywania


Można zmienić ustawienia niektórych trybów przechwytywania, takich jak **Zdjęcie** lub **Wideo**. Aby zmienić ustawienia, wybierz tryb, a następnie stuknij ikonę  w celu wyświetlenia i skonfigurowania dostępnych ustawień trybu.

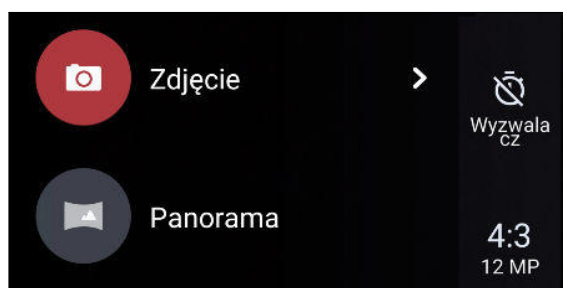

Tryb	Ustawienie	Opis
Zdjęcie Zdjęcie selfie Pro		Przełącz ustawienia czasu, aby ustawić samowyzwalacz lub go wyłączyć. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Wykonywanie zdjęć z samowyzwalaczem na stronie 85.
Zdjęcie Zdjęcie selfie Pro	4:3	Ustaw jakość i współczynnik proporcji zdjęcia. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Ustawianie jakości i rozmiaru zdjęcia na stronie 79.
Wideo Wideo selfie		Ustaw jakość wideo. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Ustawianie rozdzielczości wideo na stronie 82.
Wideo Wideo selfie		Dotknij pozycji Hi-Res audio , aby włączyć lub wyłączyć nagrywanie z dźwiękiem w wysokiej rozdzielczości. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Włączanie dźwięku w wysokiej rozdzielczości na stronie 82.
Wideo		Dotknij pozycji Fokus akustyczny , aby włączyć lub wyłączyć funkcję Fokus akustyczny. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Nagrywanie filmów z funkcją Fokus akustyczny na stronie 83.
Pro		Wybierz format zdjęć RAW lub JPG. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Rejestrowanie zdjęcia RAW na stronie 94.
Zdjęcie selfie Panoramyczne selfie		Włącz lub wyłącz funkcję Makijaż. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Wykonywanie retuszu skóry w trybie Makijaż na stronie 84.

Wykonywanie zdjęcia

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Przełącz do trybu **Zdjęcie**, jeśli nie jest on aktywny. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Wybieranie trybu przechwytywania](#) na stronie 77.
3. Skieruj aparat na żądany obiekt. Aparat automatycznie dostosuje ostrość w miarę poruszania nim. Można także stuknąć ekran, aby ustawić ostrość na innym obiekcie.
4. Aby ręcznie ustawić wartość ekspozycji, stuknij ekran, a następnie przeciągnij palcem w górę lub w dół.

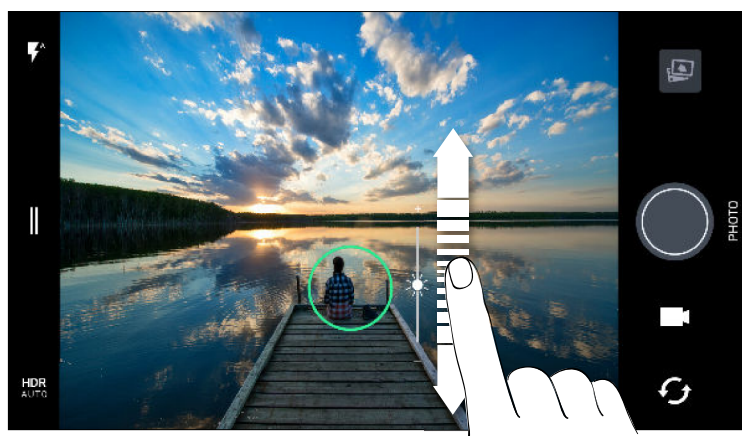

Można też włączyć pozycję **Autoekspozycja** w celu natychmiastowego rozjaśnienia lub przyciemnienia obiektu po jednym stuknięciu. Patrz część [Szybkie dostosowywanie wartości ekspozycji zdjęć](#) na stronie 86.

5. Gdy będziesz gotów wykonać zdjęcie, stuknij .



W ustawieniach trybu Zdjęcie stuknij pozycję **Opcje aparatu**, a następnie włącz funkcję **Wykrywanie uśmiechu** w celu automatycznego wykonywania zdjęć przez aparat po wykryciu uśmiechu.

Ustawianie jakości i rozmiaru zdjęcia

1. Przełącz do trybu **Zdjęcie** lub **Zdjęcie selfie**. Możesz także wybrać tryb **Pro**.
2. Stuknij ikonę , aby otworzyć wysuwane menu.
3. Stuknij bieżące ustawienie — na przykład **16:9** — w celu zmiany jakości i rozmiaru zdjęcia lub współczynnika proporcji.

Porady dotyczące wykonywania lepszych zdjęć

Aby wykonywać lepsze zdjęcia z wykorzystaniem aplikacji Aparat, należy wykorzystać podane porady.

Przed wykonaniem zdjęcia lub filmu

- Upewnij się, że obiektyw aparatu i lampa błyskowa są czyste oraz pozbawione odcisków palców. Przetrzyj je czystą, miękką szmatką z mikrofibry.
- Trzymaj telefon tak, aby palce nie zasłaniały obiektywu aparatu ani lampy błyskowej.

Wyraźne i ostre zdjęcia

- Stuknij ekran, aby ustawić ostrość i dynamicznie dostosować kontrast obrazu, co bywa wskazane w przypadku rejestrowania zdjęć makro w celu uzyskania niecentralnego efektu bokeh lub wykonywania zdjęć w ruchu. Dostosuj wartość ekspozycji, aby rozjaśnić obiekt lub przyciemnić go i uczynić bardziej intensywnym. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Szybkie dostosowywanie wartości ekspozycji zdjęć](#) na stronie 86.
- Jeśli obiekt się porusza, naciśnij i przytrzymaj obiekt w wizjerze, aby zablokować ostrość.
- Jeśli pewne partie zdjęcia są zacienione, a inne rozjaśnione, użyj trybu HDR do wykonania kilku zdjęć z różną ekspozycją i połączenia ich w jedno zdjęcie. Podczas używania funkcji HDR trzymaj telefon HTC U11 stabilnie lub ustaw go na równej powierzchni. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Korzystanie z HDR Boost](#) na stronie 87.
- Podczas wykonywania zdjęcia panoramicznego, aby zachować zrównoważoną ekspozycję kompozycji obrazu, należy ustawić całą scenę i ostrość na neutralnych barwach.
- Uważaj, aby nie przesuwać aparatu podczas rejestrowania zdjęcia, zwłaszcza przy słabym oświetleniu. Trzymaj stabilnie telefon i nie przesuwaj aparatu podczas rejestrowania zdjęć RAW w trybie Pro.
- Szum na obrazie można kontrolować, dostosowując ustawienia ISO, migawki i ekspozycji aparatu. Można je regulować w trybie Pro, który umożliwia zapisanie maksymalnie trzech różnych ręcznych ustawień fotografowania. Patrz część [Ręczne dostosowywanie ustawień aparatu](#) na stronie 93.

W trybie tym można ponadto rejestrować w formacie RAW, który umożliwia dalsze przetwarzanie zdjęć. Patrz część [Rejestrowanie zdjęcia RAW](#) na stronie 94.

Inne wskazówki

- W ustawieniach Aparat, stuknij **Siatka**, aby wspomóc kadrowanie obiektu lub poprawić kompozycję.
- Zarejestrowane zdjęcie można następnie poprawić w aplikacji Zdjęcia Google.


Nagrywanie filmów w trybie 3D Audio lub z dźwiękiem w wysokiej rozdzielczości

Filmy, w tym także video selfie, można nagrywać z dźwiękiem w wysokiej rozdzielczości lub w trybie 3D Audio.



- Dźwięk w wysokiej rozdzielczości jest dostępny tylko po ustawieniu rozdzielczości wideo HD (720p) lub wyższej.
- Nagrywania filmu z dźwiękiem w wysokiej rozdzielczości nie można wstrzymać.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Przełącz do trybu **Wideo**.
3. Domyślnym trybem nagrywania filmów jest 3D Audio. Na ekranie Wizjer widoczna będzie ikona **3D**.
4. Aby nagrać film z dźwiękiem w wysokiej rozdzielczości, stuknij **||** w celu wyświetlenia menu wysuwanego, a następnie stuknij pozycję **Hi-Res audio**.
5. Gdy będziesz gotów rozpocząć nagrywanie, stuknij **●**. W przypadku nagrywania w trybie 3D Audio należy uważać, aby trzymając telefon, nie zasłonić jego mikrofonów.

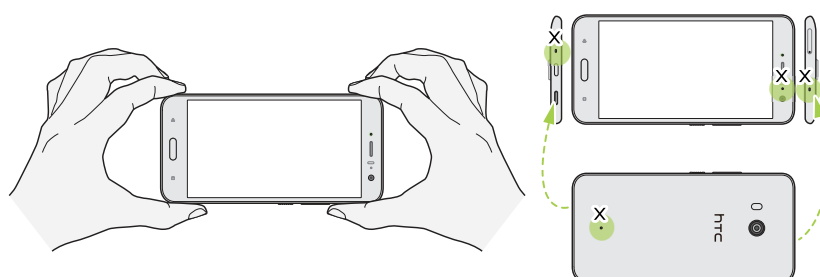

6. Ustawić ostrość na innym obiekcie lub obszarze, stukając odpowiedni obszar na ekranie Wizjer. Możesz także zmienić wartość ekspozycji, stukając palcem i przeciągając nim w górę lub w dół po ekranie.
7. Stuknij ikonę **||**, aby wstrzymać nagrywanie, a następnie stuknij ikonę **■** w celu wznowienia.
8. Aby zatrzymać nagrywanie, stuknij ikonę **■**.



Filmy nagrane w trybie 3D Audio są oznaczone ikoną **3D** w aplikacji Zdjęcia Google. Odtworzenie filmu przy użyciu słuchawek zapewni efekt dźwięku przestrzennego.

Filmy nagrane z dźwiękiem w wysokiej rozdzielczości są zapisywane jako pliki w formacie MKV (Matroska video).

Ustawianie rozdzielczości wideo

1. Przełącz do trybu **Wideo**.
2. Stuknij ikonę , aby otworzyć wysuwane menu.
3. Stuknij pozycję **Jakość**, aby zmienić rozdzielczość wideo.

Włączanie dźwięku w wysokiej rozdzielczości

Nagrywaj filmy, w tym także wideo selfie, z dźwiękiem w wysokiej rozdzielczości.



- Dźwięk w wysokiej rozdzielczości jest dostępny tylko po ustawieniu rozdzielczości wideo HD (720p) lub wyższej.
- Nagrywania filmu z dźwiękiem w wysokiej rozdzielczości nie można wstrzymać.

1. Przełącz do trybu **Wideo**.
2. Stuknij ikonę , aby otworzyć wysuwane menu.
3. Stuknij pozycję **Dźwięk w wysokiej rozdzielczości**, aby włączyć dźwięk w wysokiej rozdzielczości.
4. Gdy będziesz gotów rozpocząć nagrywanie, stuknij .
5. Aby zatrzymać nagrywanie, stuknij ikonę .

Filmy nagrane z dźwiękiem w wysokiej rozdzielczości są zapisywane jako pliki w formacie MKV (Matroska video).

Wykonywanie zdjęcia podczas nagrywania filmu – VideoPic

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Przełącz do trybu **Wideo**. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Wybieranie trybu przechwytywania](#) na stronie 77.
3. Stuknij ikonę , aby rozpocząć nagrywanie.
4. Podczas nagrywania stuknij ikonę , gdy chcesz zarejestrować zdjęcie.
5. Stuknij ikonę , aby zatrzymać nagrywanie.

Nagrywanie filmów z funkcją Fokus akustyczny

Podczas nagrywania filmu można powiększyć obraz w celu zogniskowania go na obiekcie oraz zarejestrowania głośnego i wyraźnego dźwięku za pomocą funkcji Fokus akustyczny.




- Funkcja ta działa tylko w trybie przechwytywania Video.
- Funkcja Fokus akustyczny jest dostępna tylko w przypadku nagrywania za pomocą aparatu głównego w trybie 3D Audio. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Nagrywanie filmów w trybie 3D Audio lub z dźwiękiem w wysokiej rozdzielczości](#) na stronie 81.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Przełącz do trybu **Video**. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Wybieranie trybu przechwytywania](#) na stronie 77.
3. Funkcja Fokus akustyczny jest domyślnie włączona. Jeśli konieczne jest jej włączenie, dotknij pozycji || w celu otwarcia menu wysuwanego, a następnie dotknij pozycji Fokus akustyczny.
4. Wykadruj ujęcie, a następnie dotknij pozycji , aby rozpocząć nagrywanie.
5. Podczas nagrywania można rozsunąć dwa palce, aby powiększyć obiekt. Zielony poziom mikrofonu wskazuje stopień wzmocnienia dźwięku powiększanego obiektu.



Podczas nagrywania należy uważać, aby trzymając telefon, nie zasłonić jego mikrofonów.

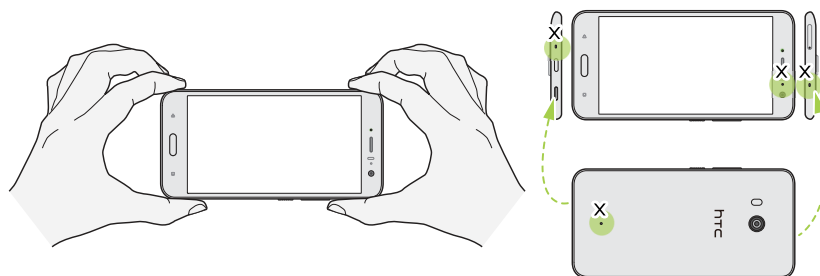

6. Stuknij ikonę , aby wstrzymać nagrywanie, a następnie stuknij ikonę  w celu wznowienia.
7. Aby zatrzymać nagrywanie, stuknij ikonę .



Filmy nagrane w trybie 3D Audio są oznaczone ikoną  w aplikacji Zdjęcia Google. Odtworzenie filmu przy użyciu słuchawek zapewni efekt dźwięku przestrzennego.

Autoportrety

Wykonywanie retuszu skóry w trybie Makijaż

Wykonaj retusz skóry przed zarejestrowaniem autoportretu. Tryb Makijaż umożliwia wygładzenie skóry w czasie rzeczywistym.



Funkcja Makijaż jest wyłączona, gdy włączony jest automatyczny tryb HDR.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Przełącz do trybu **Zdjęcie selfie**. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Wybieranie trybu przechwytywania](#) na stronie 77.
3. Jeśli pasek regulacji funkcji Makijaż nie jest widoczny na ekranie Wizjer, stuknij ikonę , aby otworzyć menu wysuwane, a następnie stuknij ikonę .
4. Aby zmienić poziom wygładzenia skóry, przeciągnij suwak paska regulacji.



Jeśli nie chcesz wykonywać kolejnych autoportretów z funkcją Makijaż, stuknij ikonę , aby otworzyć menu wysuwane, a następnie stuknij ikonę , aby wyłączyć funkcję Makijaż.

Automatyczne wykonywanie autoportretów

Nie ruszaj się, aby wykonać autoportret – lub po prostu się uśmiechnij! Wystarczy włączyć tę funkcję w ustawieniach aparatu.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Przełącz do trybu **Zdjęcie selfie**. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Wybieranie trybu przechwytywania](#) na stronie 77.
3. Stuknij ikonę , aby otworzyć wysuwane menu.
4. Stuknij **Ustawienia > Opcje aparatu**.
5. Zaznacz opcję **Autoselfie**, a następnie stuknij palcem poza obszarem menu wysuwanego, aby je zamknąć.

6. Ustaw się i wykadruj na ekranie wizjera.
7. Aby wykonać autoportret automatycznie, spójrz w stronę przedniego aparatu, a następnie:
 - Nie ruszaj się, aż białe pole na ekranie wizjera zmieni kolor na zielony.
 - Możesz też uśmiechnąć się do aparatu. Zachowaj uśmiech przez kilka sekund do momentu zarejestrowania zdjęcia.

Wykonywanie autoportretów za pomocą poleceń głosowych

Można łatwo rejestrować autoportrety lub wideo selfie przy użyciu prostych poleceń głosowych. Wystarczy włączyć tę funkcję w ustawieniach aparatu.



Funkcja ta może nie być dostępna we wszystkich językach.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Przełącz do trybu **Zdjęcie selfie** lub **Wideo selfie**. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Wybieranie trybu przechwytywania](#) na stronie 77.
3. Stuknij ikonę , aby otworzyć wysuwane menu.
4. Stuknij **Ustawienia > Opcje aparatu**.
5. Zaznacz opcję **Komendy głosowe**, a następnie stuknij palcem poza obszarem menu wysuwanego, aby je zamknąć.
6. Ustaw się i wykadruj na ekranie wizjera.
7. Spójrz w stronę przedniego aparatu, a następnie:
 - Powiedz **Uśmiech**, aby wykonać autoportret.
 - Powiedz **Akcja** lub **Start**, aby nagrać siebie.



Poleceń głosowych można także używać dla aparatu głównego. Przełącz do trybu **Zdjęcie**, a następnie wybierz opcję **Komendy głosowe** w ustawieniach aparatu.

Wykonywanie zdjęć z samowyzwalaczem

Przed zarejestrowaniem zdjęcia z samowyzwalaczem w aplikacji Aparat włączone zostanie odliczanie. Czas odliczania można ustawić.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Wybierz tryb przechwytywania, którego chcesz użyć. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Wybieranie trybu przechwytywania](#) na stronie 77.
3. Stuknij ikonę , aby otworzyć wysuwane menu.
4. Stuknij pozycję **Wyzwalacz**, aby ustawić czas odliczania.
5. Aby uaktywnić wyzwalacz, stuknij ikonę . Aparat wykona zdjęcie po odliczeniu określonego czasu.

Zmiana kąta autoportretów

Chcesz, aby Twoje ujęcia były rejestrowane pod kątem zgodnym z tym, jak widzisz siebie na ekranie wizjera?

1. Przełącz do trybu **Zdjęcie selfie**. Informacje na temat przełączania trybów przechwytywania można znaleźć w części [Wybieranie trybu przechwytywania](#) na stronie 77.
2. Stuknij ikonę , aby otworzyć wysuwane menu.
3. Stuknij **Ustawienia > Opcje aparatu**.
4. Upewnij się, że wybrana została opcja **Lustrzane selfie**.

Szybkie dostosowywanie wartości ekspozycji zdjęć

Telefon HTC U11 umożliwia szybkie dostosowywanie poziomu ekspozycji lub jasności w czasie rzeczywistym. Włączenie pozycji **Autoekspozycja** zapewnia automatyczne dostosowywanie ekspozycji przez aparat po stuknięciu ciemniejszego lub prześwietłego obszaru na ekranie Wizjer.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Przełącz do trybu **Zdjęcie** lub **Panorama**. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Wybieranie trybu przechwytywania](#) na stronie 77.
3. Stuknij ikonę , aby otworzyć wysuwane menu.
4. Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia**.
5. Zaznacz opcję **Autoekspozycja**.
6. Stuknij ciemny obszar, aby go rozjaśnić lub prześwietłony obszar, aby go przyciemnić.
W celu dokładniejszego dostosowania można ręcznie ustawić wartość ekspozycji, przeciągając palcem w górę lub w dół.
7. Gdy będziesz gotów wykonać zdjęcie, stuknij .

Wykonywanie serii zdjęć

Czy chcesz wykonać zdjęcia poruszających się obiektów? Możesz zarejestrować każdą akcję, czy to mecz piłki nożnej z udziałem swojego dziecka, czy też wyścigi samochodowe.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
 2. Przełącz do trybu **Zdjęcie**. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Wybieranie trybu przechwytywania](#) na stronie 77.
 3. Naciśnij i przytrzymaj .
- Aparat wykona kolejne zdjęcia danego obiektu.

Korzystanie z HDR Boost

Wykonując zdjęcia portretowe na jasnym tle, można użyć funkcji HDR Boost (skrót od High Dynamic Range; wysoki zakres dynamiki), aby uzyskać wyraźne ujęcia danych obiektów. Funkcja HDR Boost działa także przy słabym oświetleniu, zapewniając wyraźniejsze zdjęcia z mniejszą ilością szumów.



Funkcja HDR Boost działa najlepiej, gdy obiekt jest stabilny. Aparat wykona wiele zdjęć o różnych poziomach ekspozycji i połączy je w jedno ulepszone zdjęcie.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Przełącz do trybu **Zdjęcie**. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Wybieranie trybu przechwytywania](#) na stronie 77.
3. Upewnij się, że wybrana została pozycja **HDR** lub **HDR AUTO**. Jeśli nie, stuknij ikonę **HDR**, aby to zmienić.

Automatyczny tryb HDR jest także dostępny w trybie Zdjęcie selfie i jest domyślnie włączony.
4. Wykadruj scenę lub obiekt do uchwycenia.
5. Stuknij ikonę .

Wykonywanie panoramicznego selfie

Dzięki trybowi Panorama Selfie można zrobić selfie z większą liczbą osób.



Niektóre funkcje aparatu, takie jak powiększanie/zmniejszanie, nie są dostępne w trybie Panorama Selfie.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Przełącz do trybu **Panorama Selfie**. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Wybieranie trybu przechwytywania](#) na stronie 77.
3. Stuknij ikonę , aby otworzyć wysuwane menu.
4. Upewnij się, że wybrana została pozycja .
5. Przytrzymaj telefon na poziomie twarzy w orientacji pionowej.
6. Aby wykonać centralne zdjęcie, stuknij .

7. Trzymając stabilnie telefon, obróć go powoli w lewo lub w prawo wzdłuż osi urządzenia do momentu, aż białe pole przechwytywania przesunie się do panelu bocznego nakładki zdjęcia panoramicznego.



Pole przechwytywania zmieni kolor na zielony, a zarejestrowaniu zdjęcia towarzyszyć będzie dźwięk migawki.

8. Następnie obróć powoli telefon w drugą stronę do momentu, aż białe pole przechwytywania przesunie się do przeciwnego boku nakładki zdjęcia panoramicznego.



Pole przechwytywania zmieni kolor na zielony, a zarejestrowaniu zdjęcia towarzyszyć będzie dźwięk migawki.

Aparat połączy kadry w jedno zdjęcie.



W celu uzyskania najlepszych rezultatów należy trzymać telefon prosto i obracać go zgodnie ze ścieżką pola przechwytywania w nakładce zdjęcia panoramicznego. Należy uważać, aby nie przechylać telefonu w górę ani w dół oraz aby pole przechwytywania nie wyszło poza wyznaczoną ścieżkę.

Wykonywanie panoramicznego selfie o bardzo szerokim kadrze

Aby móc uchwycić na zdjęciu więcej znajomych lub szerszą scenę, należy ustawić dla trybu Panorama Selfie opcję **Najszersze** w celu połączenia pięciu, a nie trzech zdjęć.



Niektóre funkcje aparatu, takie jak powiększanie/zmniejszanie, nie są dostępne w trybie Panorama Selfie.


1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Przełącz do trybu **Panorama Selfie**. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Wybieranie trybu przechwytywania](#) na stronie 77.
3. Stuknij ikonę , aby otworzyć wysuwane menu.
4. Stuknij  w celu przełączenia do .
5. Przytrzymaj telefon na poziomie twarzy w orientacji pionowej.
6. Aby wykonać centralne zdjęcie, stuknij .

- Trzymając stabilnie telefon, obróć go powoli w lewo lub w prawo wzdłuż osi urządzenia do momentu, aż białe pole przechwytywania przesunie się do panelu bocznego nakładki zdjęcia panoramicznego.

Pole przechwytywania zmieni kolor na zielony, a zarejestrowaniu zdjęcia towarzyszyć będzie dźwięk migawki. Po wykonaniu drugiego zdjęcia nakładka zdjęcia panoramicznego stanie się szersza.

- Kontynuuj powolne obracanie telefonu w lewo lub w prawo do momentu wypełnienia całej nakładki zdjęcia panoramicznego kolejnymi ujęciami.

W celu uzyskania najlepszych rezultatów wykonaj zdjęcia zgodnie z kolejnością wskazaną na poniższym rysunku.

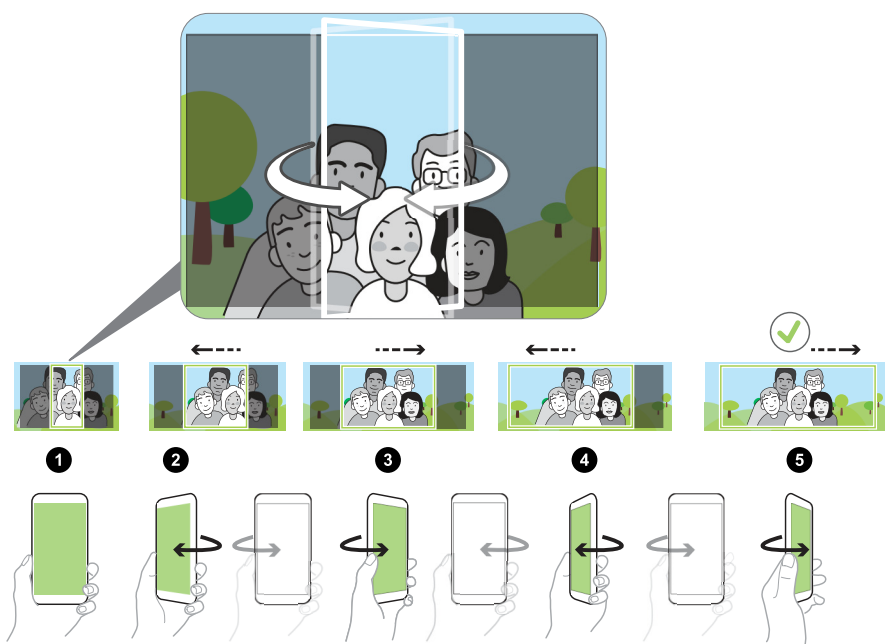

Aparat połączy kadry w jedno zdjęcie.

Wykonywanie zdjęć panoramicznych

Rejestrowanie szerszego ujęcia krajobrazów po pojedynczym przesunięciu palcem.



Niektóre funkcje aparatu, takie jak powiększanie/zmniejszanie, nie są dostępne w trybie Panorama.

- Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
- Przełącz do trybu **Panorama**. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Wybieranie trybu przechwytywania](#) na stronie 77.

3. Aby wykonać zdjęcie, stuknij ikonę .
4. Panoramowanie w lewo lub w prawo w widoku poziomym lub pionowym. Przytrzymaj stabilnie telefon HTC U11, aby automatycznie wykonać zdjęcia.

Możesz też stuknąć ikonę , aby w dowolnym czasie zatrzymać fotografowanie.

Aparat połączy kadry w jedno zdjęcie.

Zaawansowane funkcje aparatu

Nagrywanie filmów w zwolnionym tempie

Odtwarzaj krok po kroku szybkie akcje i dodaj filmom odrobinę dramatyzmu.



W trybie tym jest nagrywany dźwięk, jednak będzie on dostępny tylko podczas odtwarzania filmu z normalną szybkością.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Przełącz do trybu **W zwolnionym tempie**. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Wybieranie trybu przechwytywania](#) na stronie 77.
3. Stuknij ikonę , aby rozpocząć nagrywanie.
4. Aby zatrzymać nagrywanie, stuknij ikonę .

Nagrywanie filmu Hyperlapse

Chcesz nagrać film w przyspieszonym tempie? Skorzystaj z trybu Hyperlapse w celu zwiększenia szybkości filmu do 12 razy.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Przełącz do trybu **Hyperlapse**. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Wybieranie trybu przechwytywania](#) na stronie 77.
3. Gdy będziesz gotów rozpocząć nagrywanie, stuknij .
4. Ustaw ostrość na innym obiekcie lub obszarze, stukając odpowiedni element na ekranie Wizjer.
5. Stuknij ikonę lampy błyskowej, aby włączyć lub wyłączyć lampę.
6. Aby zatrzymać nagrywanie, stuknij ikonę .

Wybór sceny

Zamiast ręcznej regulacji ustawień aparatu można wybrać scenę o wstępnie zdefiniowanych ustawieniach, najlepiej pasujących do otoczenia wykonywania zdjęć.


1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Przełącz do trybu **Pro**. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Wybieranie trybu przechwytywania](#) na stronie 77.
3. Stuknij **A**, a następnie wybierz zdefiniowaną scenę. Wybierz:
 - podczas nagrywania nocnej sceny, takiej jak widok miasta lub oświetlona ulica miasta. Aby uzyskać najlepsze wyniki, podczas wykonywania zdjęcia aparat należy trzymać nieruchomo.
 - podczas wykonywania zdjęcia szybko poruszającego się obiektu, takiego jak uprawiające sport dziecko lub przemieszczający się samochód.
 - podczas wykonywania zdjęć zbliżeń takiego obiektu jak kwiat lub owad.
4. Gdy będziesz gotów wykonać zdjęcie, stuknij

Informacje na temat ręcznego dostosowywania sceny w celu zapisania jako nowej sceny zdefiniowanej można znaleźć w części [Ręczne dostosowywanie ustawień aparatu](#) na stronie 93.

Ręczne dostosowywanie ustawień aparatu

Chcesz profesjonalnie zarządzać ustawieniami aparatu w różnych warunkach otoczenia lub oświetlenia? W trybie Pro można ręcznie dostosowywać wartości ustawień, takich jak balans bieli, ekspozycja, ISO itp. Regulacje można następnie zapisać w celu ponownego użycia.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Przełącz do trybu **Pro**. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Wybieranie trybu przechwytywania](#) na stronie 77.
3. Stuknij ustawienie, a następnie przeciągnij suwak w celu regulacji.

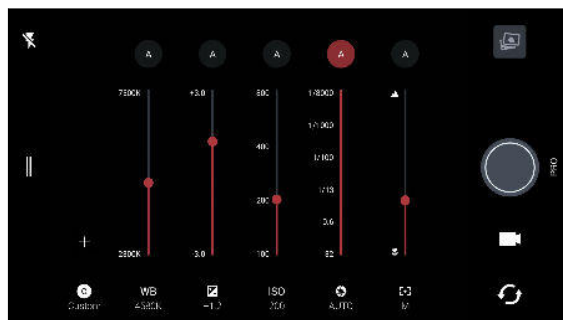

Stuknij ponownie ustawienie, aby ukryć suwak.

4. Aby zapisać regulacje jako niestandardowe ustawienie, stuknij **+**, wybierz 1, 2 lub 3, a następnie stuknij **Zapisz**.

Aby użyć jedno z niestandardowych ustawień, stuknij **A** lub **C**, a następnie wybierz w celu użycia niestandardowe ustawienie (**C1**, **C2** lub **C3**).

5. Aby przywrócić ustawienie automatyczne, stuknij ikonę .
6. Gdy będziesz gotów wykonać zdjęcie, stuknij .

Rejestrowanie zdjęcia RAW

Chcesz zachować więcej szczegółów zdjęcia lub skorygować naświetlenie w procesie przetwarzania końcowego? W trybie Pro zdjęcia są rejestrowane jako pliki obrazów RAW w formacie DNG wraz ze skompresowaną wersją JPG.



Pliki zdjęć RAW zajmują dużo miejsca w pamięci. Zalecane jest używanie karty pamięci jako domyślnej pamięci dla zdjęć i filmów.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Przełącz do trybu **Pro**. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Wybieranie trybu przechwytywania](#) na stronie 77.
3. Stuknij ikonę , aby otworzyć wysuwane menu.
4. Upewnij się, że wybrana została pozycja . Jeśli nie, stuknij ikonę , aby to zmienić.
Lub stuknij , aby przełączyć na  w celu zapisania tylko skompresowanej wersji JPG.
5. Stuknij ikonę .

Jak w aplikacji Aparat rejestrowane są zdjęcia RAW?

W aplikacji Aparat zdjęcia są rejestrowane zarówno w formacie DNG RAW, jak i JPG.

Digital Negative (DNG) to otwarty, bezstratny format zapisu obrazu RAW. Ponieważ plik RAW jest zwykle od 2 do 6 razy większy niż plik JPEG i nie można go wyświetlić w większości aplikacji do przeglądania zdjęć, zdjęcia są rejestrowane w formacie DNG oraz JPG. W aplikacji Zdjęcia Google wyświetlane są zdjęcia zawierające ikonę , która oznacza, że dany plik jest także dostępny w formacie DNG RAW.

Zdjęcia RAW nie są po zarejestrowaniu przetwarzane, dzięki czemu zachowywana jest większość danych oryginalnego obrazu — takich jak zakres dynamiki — co umożliwia dostosowanie naświetlenia i innych parametrów przy użyciu zaawansowanych narzędzi edycji. W celu wydrukowania lub udostępnienia zdjęcia RAW należy zapisać je po wprowadzeniu zmian jako plik JPG.

Połączenia telefoniczne

Wykonywanie połączenia za pomocą funkcji Inteligentne wybieranie

Możesz wybrać numer bezpośrednio lub użyć opcji Inteligentne wybieranie, aby szybko wykonać połączenie. Funkcja Inteligentne wybieranie wyszukuje zapisany/zsynchronizowany kontakt lub numer w historii połączeń i wykonuje połączenie.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę telefonu, aby otworzyć aplikację **Telefon**.
2. Wprowadź numer telefonu lub kilka pierwszych liter nazwiska kontaktu, aby wyświetlić pasujące kontakty.
3. Aby wyświetlić wszystkie pasujące numery i kontakty, stuknij liczbę (np. 8 dopasowań).
4. Stuknij kontakt, z którym chcesz się połączyć.



Jeśli numer telefonu posiada numer wewnętrzny, stuknij ikonę  po połączeniu się z główną linią, a następnie wybierz numer wewnętrzny.

5. Jeśli korzystasz z telefonu z dwoma kartami SIM, dotknij przycisku połączenia, odpowiadającego karcie, która ma zostać użyta.

Wykonywanie połączenia za pomocą głosu

Zadzwoń do kontaktu w trybie głośnomówiącym przy użyciu polecenia głosowego.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę telefonu, aby otworzyć aplikację **Telefon**.
2. Stuknij ikonę .
3. Powiedz nazwisko kontaktu, z którym chcesz się połączyć. Na przykład, powiedz „Zadzwoń do [imię i nazwisko osoby w książce telefonicznej].”
4. Wykonaj instrukcje ekranowe, aby nawiązać połączenie.

Wybieranie numeru wewnętrznego

W celu pominięcia monitów głosowych podczas wybierania numeru wewnętrznego należy wykonać jedną z poniższych czynności:

- Po wybraniu numeru głównego naciśnij i przytrzymaj *. Do wybieranego numeru dodany zostanie przecinek (,). Wprowadź numer wewnętrzny, a następnie stuknij przycisk połączenia. Nawiązane zostanie połączenie z linią główną, a następnie z numerem wewnętrznym.
- Po wybraniu numeru głównego naciśnij i przytrzymaj #, aby dodać średnik (;). Wprowadź numer wewnętrzny po średniku, a następnie stuknij przycisk połączenia. Po nawiązaniu połączenia z linią główną stuknij pozycję **Wyślij**, aby wybrać numer wewnętrzny.

Numery telefonów wraz z numerami wewnętrznymi można zapisywać w aplikacji Kontakty.

Szybkie wybieranie

Użyj opcji Szybkiego wybierania numerów, aby nawiązać połączenie jednym stuknięciem.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę telefonu, aby otworzyć aplikację **Telefon**.
2. Stuknij ikonę  > **Szybkie wybieranie** > . Możesz także nacisnąć i przytrzymać nieprzypisany klawisz na klawiaturze, a następnie stuknąć opcję **Tak**.
3. Wybierz kontakt z listy.
4. Na ekranie Szybkie wybieranie wybierz numer telefonu, który ma być użyty i klawisz szybkiego wybierania, do którego ma być przypisany.
5. Stuknij przycisk **Zapisz**.

Aby skorzystać z funkcji Szybkie wybieranie, naciśnij i przytrzymaj numer szybkiego wybierania do połączenia. Jeśli korzystasz z telefonu z dwoma kartami SIM, stuknij przycisk połączenia, odpowiadający karcie, która ma zostać użyta.

Nawiązywanie połączenia z numerem w wiadomości, wiadomości e-mail lub wydarzeniu z kalendarza

Po otrzymaniu wiadomości tekstowej, wiadomości e-mail lub wydarzenia kalendarzowego z numerem telefonu można stuknąć numer, aby nawiązać połączenie.

Odbieranie połączeń

W przypadku połączenia przychodzącego wyświetlany jest ekran Połączenia przychodzącego.



Głośność dzwonka telefonu HTC U11 będzie dostosowywana automatycznie po wybraniu opcji **Wycisz dzwonek po podniesieniu i Tryb kieszonkowy** w pozycji **Ustawienia > Dźwięk i powiadomienia**.

Odbieranie lub odrzucanie połączenia

Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Stuknij **Odbierz** lub **Odrzuć**.
- Jeśli ustawiona została blokada ekranu, przeciągnij w górę ikonę  lub .

Wyciszanie dzwonka bez odrzucania połączenia

Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij przycisk **REGULACJA GŁOŚNOŚCI W DÓŁ** lub **REGULACJA GŁOŚNOŚCI W GÓRĘ**.
- Naciśnij przycisk **ZASILANIE**.
- Umieść telefon HTC U11 na płaskiej powierzchni wyświetlaczem w dół.



Jeśli dla pozycji **Obróć, aby wyciszyć** w ustawieniach **Dźwięk i powiadomienia** ustawiona zostanie opcja **Wycisz raz**, telefon HTC U11 będzie dzwonił w przypadku kolejnych połączeń przychodzących.

Oddzwanianie na nieodebrane połączenia

W przypadku nieodebrania połączenia w pasku stanu zostanie wyświetlona ikona nieodebranego połączenia .

1. Rozsuń panel Powiadomienia, aby sprawdzić, kto dzwoni.
2. Aby oddzwonić, stuknij pozycję **Oddzwoń**.

Jeśli masz wiele nieodebranych połączeń, stuknij powiadomienie o nieodebranym połączeniu, aby utworzyć kartę Historia połączeń.

Połączenie alarmowe

W niektórych regionach można wykonywać połączenia alarmowe za pomocą telefonu HTC U11, nawet jeśli karta nano SIM jest zablokowana lub nie została włożona.



Jeśli sygnał sieci jest niedostępny, wykonanie połączenia awaryjnego będzie niemożliwe.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę telefonu, aby otworzyć aplikację **Telefon**.
2. Wybierz numer alarmowy obowiązujący w danym regionie i stuknij pozycję **Połączenia**.



Jeśli blokada ekranu została włączona, a nie pamiętasz hasła lub schematu odblokowania, możesz mimo to wykonywać połączenia alarmowe, stukając na ekranie pozycję **Połączenia alarmowe**.

Co mogę zrobić podczas rozmowy?

Podczas trwania połączenia możesz włączyć głośnik, zawiesić połączenie itp.

Zawieszanie połączenia

Stuknij kolejno pozycje **⋮** > **Wstrzymaj**, aby zawiesić połączenie. Na pasku stanu zostanie wtedy wyświetlona ikona połączenia wstrzymanego

Aby wznowić połączenie, stuknij kolejno pozycje **⋮** > **Wznów**.

Przełączanie się między połączeniami

Jeśli trwa rozmowa, w przypadku odebrania nowego połączenia użytkownik może przełączać się między dwoma rozmówcami.

1. Kiedy otrzymujesz kolejne połączenie, stuknij **Odbierz**, aby przyjąć drugie połączenie, zawieszając pierwsze.
2. Aby przełączać się pomiędzy rozmowami, na ekranie wybierz osobę, z którą chcesz rozmawiać.

Włączanie i wyłączanie trybu głośnomówiącego podczas połączenia



Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu, nie należy trzymać telefonu HTC U11 bezpośrednio przy uchu, gdy włączony jest tryb głośnomówiący.

- Na ekranie połączenia stuknij ikonę . Na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona trybu głośnomówiącego
- Aby wyłączyć tryb głośnomówiący, stuknij ikonę

Wyciszanie mikrofonu podczas połączenia

Na ekranie połączenia stuknij , aby włączyć lub wyłączyć mikrofon. Gdy mikrofon jest wyciszony, na pasku stanu wyświetlana jest ikona wyciszenia ().

Kończenie połączenia

Aby zakończyć połączenie, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Na ekranie połączenia stuknij **Zakończ połączenie**.
- Przesuń palcem w celu otwarcia panelu Powiadomienia, a następnie stuknij pozycję **Zakończ połączenie**.

Konfigurowanie połączenia konferencyjnego

Prowadzenie rozmów konferencyjnych ze znajomymi, rodziną lub współpracownikami jest łatwe. Wykonaj lub odbierz połączenie, a następnie nawiąż kolejne połączenie, które ma zostać dodane do konferencji.



Należy upewnić się, że usługa połączeń konferencyjnych została uaktywniona. Pomoc uzyskasz u operatora.

1. Wykonaj połączenie do pierwszego uczestnika połączenia konferencyjnego.
2. Po połączeniu stuknij ikonę , a następnie wybierz numer drugiego uczestnika. Połączenie z pierwszym uczestnikiem zostanie zawieszone.
3. Po połączeniu z drugim uczestnikiem stuknij ikonę .
4. Aby dodać kolejnego uczestnika, stuknij ikonę , a następnie wybierz numer kontaktu.
5. Po nawiązaniu połączenia stuknij ikonę , aby dodać tego uczestnika do połączenia konferencyjnego. Stuknij ikonę , aby uzyskać dostęp do opcji, takich jak zakończenie połączenia z uczestnikiem.
6. Aby zakończyć połączenie konferencyjne, stuknij pozycję **Zakończ połączenie**.

Historia połączeń

Wybierz opcję Historia połączeń, aby sprawdzić połączenia nieodebrane, połączenia wykonane i odebrane.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę telefonu, aby otworzyć aplikację **Telefon**.
2. Przesuń palcem w prawo, aby przejść na kartę Historia połączeń.
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Stuknąć nazwę lub numer na liście, aby wykonać połączenie.
 - Naciśnij i przytrzymaj nazwę lub numer na liście, aby wyświetlić menu opcji.
 - Stuknij , aby wyświetlić tylko określony typ połączeń, np. Nieodebrane lub Wychodzące.

Dodawanie do kontaktów nowego numeru telefonu z karty Historia połączeń

1. Na karcie Historia połączeń stuknij ikonę **+** obok nowego numeru telefonu.
2. Wybierz, czy chcesz utworzyć nowy kontakt, czy zapisać numer do istniejącego kontaktu.

Czyszczenie Historia połączeń

1. Na ekranie Historia połączeń, stuknij polecenie **:** > **Usuń historię połączeń**.
2. Zaznacz elementy, które chcesz usunąć lub stuknij kolejno pozycje **:** > **Zaznacz wszystko**.
3. Stuknij przycisk **Usuń**.

Blokowanie osoby dzwoniącej

W przypadku zablokowania numeru telefonu lub kontaktu wszystkie połączenia z tego numeru lub od tego kontaktu będą automatycznie odrzucane.

Na karcie Historia połączeń naciśnij i przytrzymaj kontakt lub numer telefonu, który chcesz zablokować, a następnie stuknij polecenie **Blokuj kontakt**.



W każdej chwili możesz usunąć rozmówcę z listy zablokowanych kontaktów. Na ekranie Historia połączeń, stuknij polecenie **:** > **Zablokowane kontakty**. Na karcie Wszystkie naciśnij i przytrzymaj kontakt, a następnie stuknij pozycję **Odblokuj kontakty**.

Przełączanie między trybem cichym, wibracjami i trybem normalnym

Wykonaj jedną z następujących czynności:

- W celu przełączenia z trybu cichego do trybu normalnego naciśnij dwa razy przycisk **REGULACJA GŁOŚNOŚCI W GÓRĘ**.
- W celu przełączenia z trybu wibracji do trybu normalnego naciśnij przycisk **REGULACJA GŁOŚNOŚCI W GÓRĘ**.
- Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij kolejno pozycje **Dźwięk i powiadomienia** > **Profil dźwięku**.

Wybieranie numeru twojego kraju

W czasie zagranicznej podróży można łatwo wybierać numery znajomych lub rodziny.

Międzynarodowe numery kierunkowe zostają automatycznie dodane podczas wykonywania rozmów w czasie roamingu. Jednak podczas ręcznego wprowadzania numeru telefonu należy wpisać znak (+) i kod kraju przed numerem.



Korzystanie z roamingu może być związane z dodatkowymi opłatami. Przed włączeniem roamingu sprawdź ceny u operatora sieci.

Zmiana domyślnego kodu kraju dla Wybierania numeru Twojego kraju

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę , a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Połączenia**.
2. Stuknij **Ustawienia przy połączeniach do kraju**.
3. Wybierz kraj, a następnie stuknij **OK**.

Wyłączanie wybierania numeru Twojego kraju

Jeśli wolisz ręcznie wprowadzać pełne numery telefonów przy połączeniach w czasie roamingu, możesz wyłączyć funkcję Wybieranie numeru twojego kraju.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę , a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Połączenia**.
2. Usuń zaznaczenie opcji **Wybieranie numeru twojego kraju**.

Wiadomości SMS i MMS

Wysyłanie wiadomości tekstowej (SMS)

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Wiadomości**.
2. Stuknij ikonę .
3. W polu **Do** wprowadź nazwę kontaktu lub numer telefonu komórkowego.
4. Dotknij obszaru **Dodaj tekst** lub podpisu, jeśli został ustawiony.
5. Wpisz wiadomość.
6. Dotknij , aby wysłać wiadomość.

W celu wysłania wiadomości w modelach z dwoma kartami SIM można także dotknąć pozycji  **Gniazdo 1** lub  **Gniazdo 2**.



- Dotknij ikony , aby zapisać wiadomość jako wersję roboczą.
- Istnieje ograniczenie liczby znaków w pojedynczej wiadomości tekstowej (wyświetlone nad ikoną ). Po przekroczeniu ograniczenia liczby znaków wiadomość tekstowa zostanie dostarczona jako jedna, lecz rozliczona jako kilka wiadomości.
- Wiadomość tekstowa zostanie automatycznie przekonwertowana na wiadomość multimedialną, jeżeli jako odbiorca wprowadzony zostanie adres e-mail, jeżeli załączony zostanie dowolny element lub utworzona bardzo długa wiadomość.

Odpowiadanie na wiadomość

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Wiadomości**.
2. Stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby wyświetlić wymienione z danym kontaktem wiadomości.
3. Dotknij obszaru **Dodaj tekst** lub podpisu, jeśli został ustawiony.
4. Wpisz wiadomość.
5. Stuknij ikonę .

W modelach z dwoma kartami SIM można także dotknąć pozycji  **Gniazdo 1** lub  **Gniazdo 2**.

Odpowiadanie na inny numer telefonu danego kontaktu

Jeśli w telefonie HTC U11 zapisanych jest kilka numerów telefonu danego kontaktu, można wybrać numer, na który odpowiedź ma zostać wysłana.

Pamiętaj, że jeśli nie zostanie wybrany inny numer, odpowiedź zostanie wysłana na numer telefonu, z którego dany kontakt wysłał ostatnią wiadomość.

1. Po wyświetleniu wymienionych z danym kontaktem wiadomości stuknij kolejno pozycję  > **Nr telefonu odbiorcy** i wybierz numer telefonu, na który chcesz wysłać odpowiedź.
2. Stuknij obszar **Dodaj tekst**, a następnie wprowadź odpowiedź.
3. Stuknij ikonę .

Wznawianie wersji roboczej wiadomości

Jeśli podczas pisania nowej wiadomości tekstowej nastąpi przełączenie do innej aplikacji lub odebrane zostanie połączenie przychodzące, wiadomość zostanie automatycznie zapisana jako wersja robocza.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Wiadomości**.
2. Stuknij wiadomość roboczą, a następnie dokonaj jej edycji.



Aby wyświetlić wszystkie wiadomości robocze w jednym miejscu, stuknij ikonę , a następnie stuknij kolejno pozycje **Filtruj** > **Wersje robocze**.

3. Stuknij ikonę .

W modelach z dwoma kartami SIM można także dotknąć pozycji  **Gniazdo 1** lub  **Gniazdo 2**.

Jak dodać podpis do wiadomości tekstowych?

W przypadku korzystania z aplikacji HTC Wiadomości podpis należy dodać, wykonując poniższe czynności.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Wiadomości**.
2. Stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Ogólne**.
3. Zaznacz opcję **Użyj podpisu**, a następnie stuknij pozycję **Podpis**.
4. Wprowadź tekst, którego chcesz używać jako podpisu, a następnie stuknij **OK**.



Podpis będzie uwzględniany w limicie znaków wiadomości tekstowych.

Wysyłanie wiadomości multimedialnej (MMS)



Przed dołączeniem i wysłaniem filmu w wysokiej rozdzielczości należy go najpierw skompresować, aby rozmiar pliku nie przekroczył limitu rozmiaru wiadomości.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Wiadomości**.
2. Stuknij ikonę .
3. W polu **Do** wprowadź nazwę kontaktu, numer telefonu komórkowego lub adres e-mail.
4. Dotknij obszaru **Dodaj tekst** lub podpisu, jeśli został ustawiony.
5. Wpisz wiadomość.
6. Stuknij ikonę , a następnie wybierz rodzaj załącznika.
7. Wybierz lub wyszukaj element do załączenia.
8. Po dodaniu załącznika stuknij ikonę , aby zobaczyć opcje umożliwiające wymianę, przeglądanie lub usunięcie załącznika.
9. Dotknij , aby wysłać wiadomość.

W celu wysłania wiadomości w modelach z dwoma kartami SIM można także dotknąć pozycji  **Gniazdo 1** lub  **Gniazdo 2**.



Dotknij ikony , aby zapisać wiadomość jako wersję roboczą.

Wysyłanie wiadomości grupowej

Funkcja wiadomości grupowych umożliwia łatwe wysłanie jednej wiadomości do wielu osób jednocześnie. Można wybrać wysłanie grupowej wiadomości SMS lub MMS.



Grupowa wiadomość MMS może wiązać się z dodatkowymi opłatami za przesył danych.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Wiadomości**.
2. Stuknij ikonę .
3. Stuknij ikonę , a następnie wybierz wielu odbiorców.
4. Stuknij przycisk **Gotowe**.
5. Aby wysłać grupową wiadomość SMS, stuknij ikonę , a następnie zaznacz opcję **Wyślij jako osobne wiadomości**. Usuń zaznaczenie tej opcji, aby wysłać wiadomość MMS jako grupową.

Opcja wysyłania	Wysyłanie i odbieranie
Grupowa wiadomość SMS	Wiadomość zostanie wysłana do odbiorców jako wiadomość tekstowa, a za każdą wysłaną wiadomość pobrana zostanie opłata przez operatora komórkowego. Odpowiedzi od odbiorców są sortowane oddzielnie.
Grupowa wiadomość MMS	Podobnie do czatu grupowego, wysłanie grupowej wiadomości MMS umożliwia odbiorcom dołączenie do rozpoczętej przez Ciebie rozmowy. Telefon HTC U11 umożliwia także organizację odpowiedzi w jednym wątku rozmowy. W przypadku wysyłania grupowej wiadomości MMS po raz pierwszy może być wymagane wprowadzenie swojego numeru telefonu komórkowego.

- Dotknij obszaru **Dodaj tekst** lub podpisu, jeśli został ustawiony.
- Wpisz wiadomość.
- Dotknij ➤, aby wysłać wiadomość.

W celu wysłania wiadomości w modelach z dwoma kartami SIM można także dotknąć pozycji ➤ **Gniazdo 1** lub ➤ **Gniazdo 2**.

Przekazywanie wiadomości

- Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Wiadomości**.
- Stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby zobaczyć wymienione z danym kontaktem wiadomości.
- Stuknij wiadomość, następnie stuknij **Prześlij dalej**.

Przenoszenie wiadomości do skrzynki chronionych

Możesz przenieść wiadomości prywatne do skrzynki chronionych. Aby odczytać te wiadomości, wymagane będzie wprowadzenie hasła.



- Skrzynka chronionych nie szyfruje wiadomości.
- Wiadomości zapisanych na karcie nano SIM nie można przenieść do skrzynki chronionych.

- Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Wiadomości**.
- Stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby wyświetlić wymienione z danym kontaktem wiadomości.

3. Stuknij kolejno pozycje  > **Przenieś do chronionych**.
4. Wybierz wiadomości, a następnie stuknij pozycję **Przenieś**.



Aby przenieść wszystkie wiadomości od danego kontaktu, na ekranie Wiadomości naciśnij i przytrzymaj dany kontakt, a następnie stuknij pozycję **Przenieś do chronionych**.

- Aby odczytać wiadomości w skrzynce chronionych, na ekranie Wiadomości stuknij kolejno pozycje  > **Chroniona**. Jeśli po raz pierwszy korzystasz ze skrzynki chronionych, ustaw hasło.
- Aby usunąć wiadomości lub kontakty ze skrzynki chronionych, naciśnij i przytrzymaj kontakt (lub numer telefonu) i stuknij pozycję **Przenieś do ogólnych**.

Blokowanie niechcianych wiadomości

Uporządkuj ekran Wiadomości, przenosząc wiadomości śmieci z kontaktów do pola blokowania. W przypadku zablokowania kontaktu, wiadomości tekstowe lub multimedialne od tego kontaktu będą umieszczane w polu blokowania.

- Otwórz aplikację Wiadomości, naciśnij i przytrzymaj kontakt (lub numer telefonu) i stuknij polecenie **Blokuj kontakt**.
- Aby zablokować wiele kontaktów, stuknij kolejno pozycje  > **Blokuj kontakty**, zaznacz kontakty, a następnie stuknij pozycję **Zablokuj**.

Gdy te osoby będą wysyłać do ciebie wiadomości, nie będą one wyświetlane na ekranie Wiadomości, nie będziesz od nich otrzymywać powiadomień ani połączeń.

Aby odczytać wiadomości w polu blokowania, na ekranie Wiadomości stuknij kolejno pozycje  > **Zablokuj**.



- Aby usunąć wiadomości lub kontakty z pola blokowania, naciśnij i przytrzymaj kontakt (lub numer telefonu) i stuknij polecenie **Odblokuj**.
- W celu zapewnienia całkowitego odrzucania przyszłych wiadomości od zablokowanych kontaktów stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Ogólne**, a następnie usuń zaznaczenie opcji **Zapisz zablokowaną wiadomość**.

Kopiowanie wiadomości tekstowej na kartę nano SIM

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Wiadomości**.
2. Stuknij kontakt lub numer telefonu, aby wyświetlić wymienione z danym kontaktem wiadomości.
3. W zależności od modelu telefonu wykonaj poniższe czynności:
 - **Model z jedną kartą SIM:** Stuknij wiadomość, a następnie stuknij opcję **Kopiuj na kartę SIM**.
 - **Model z dwoma kartami SIM:** Stuknij wiadomość, a następnie wybierz kartę, na którą chcesz ją skopiować.

Wyświetlona zostanie ikona karty nano SIM.

Usuwanie wiadomości i rozmów

Otwórz aplikację Wiadomości i wykonaj jedną z poniższych czynności:

Aby usunąć	Wykonaj poniższe czynności
Wiadomość	Otwórz wiadomości w wątku wymieniane z danym kontaktem, stuknij wiadomość, a następnie polecenie Usuń wiadomość. Aby usunąć wiele wiadomości w ramach jednej rozmowy, stuknij ikonę  > Usuń wiadomości > Usuń według zaznaczenia, a następnie wybierz wiadomości, które chcesz usunąć.
Konwersacja	Naciśnij i przytrzymaj kontakt (lub numer telefonu), a następnie stuknij polecenie Usuń. Aby usunąć wiele rozmów, stuknij kolejno pozycję  > Usuń wątek, a następnie wybierz rozmowy, które chcesz usunąć.



W ustawieniach Wiadomości stuknij opcję **Ogólne** > **Usuń stare wiadomości**, aby automatycznie usuwać stare wiadomości.

Zapobieganie usunięciu wiadomości

Możesz zablokować wiadomość, aby zapobiec jej usunięciu podczas usuwania innych wiadomości z danej rozmowy.


1. Otwórz aplikację Wiadomości.
2. Stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby wyświetlić wymienione z danym kontaktem wiadomości.
3. Stuknij wiadomość, którą chcesz zablokować.
4. Stuknij **Zablokuj wiadomość** w opcjach menu. Przy zablokowanych wiadomościach widoczna będzie ikona blokady.

Kontakty

Twoja lista kontaktów

Aplikacja Kontakty wyświetla wszystkie kontakty z telefonu HTC U11 i z kont online, w których użytkownik jest zalogowany. Za pomocą aplikacji Kontakty można w łatwy sposób zarządzać komunikacją z ważnymi osobami.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kontakty**.

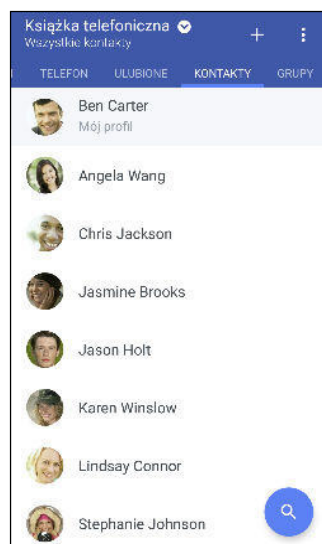

2. Na liście kontaktów można:
 - Wyświetlić swój profil i edytować swoje informacje kontaktowe.
 - Tworzyć, edytować, wyszukiwać lub wysyłać kontakty.
 - Stuknąć zdjęcie kontaktu, aby dowiedzieć się, jak można szybko skontaktować się z daną osobą.
 - Zobaczyć, gdy kontakt wysłał Ci nowe wiadomości.



Aby posortować kontakty według imienia lub nazwiska, stuknij  > Ustawienia > Sortuj kontakty według.

Konfiguracja profilu

Zapisz swoje dane kontaktowe, aby wysyłać je łatwo do innych osób.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kontakty**.
2. Stuknij pozycję **Mój profil**.
3. Stuknij polecenie **Edytuj moją kartę kontaktów**.

4. Wpisz lub edytuj swoje imię i dane kontaktowe.
5. Stuknij ikonę  lub bieżące zdjęcie, aby zmienić zdjęcie kontaktu.
6. Stuknij ikonę .

Filtrowanie listy kontaktów

W miarę wydłużania się listy kontaktów możesz wybrać konta kontaktów, które chcesz wyświetlić.

1. Na karcie Kontakty stuknij **Książka telefoniczna**.
2. Wybierz konta zawierające kontakty, które chcesz wyświetlić.
3. Naciśnij przycisk .

Wyszukiwanie kontaktów

Wyszukuj kontakty zapisane w telefonie HTC U11, firmowej książce kontaktów, jeśli masz konto Exchange ActiveSync lub w sieciach społecznościowych, w których się zalogowano.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kontakty**.
2. Na karcie Kontakty możesz:
 - Wyszukiwać osoby na liście kontaktów. Stuknij ikonę , a następnie wprowadź kilka pierwszych liter imienia lub nazwiska kontaktu w polu Wyszukaj kontakt.
 - Wyszukiwać kontakty w firmowej książce kontaktów. Stuknij ikonę , wprowadź kilka pierwszych liter imienia lub nazwiska kontaktu w polu Wyszukaj kontakt, a następnie stuknij pozycję **Wyszukiwanie kontaktów w firmowej książce kontaktów**.



Poza wyszukiwaniem kontaktu przy użyciu imienia i nazwiska do wyszukiwania można także użyć adresu e-mail kontaktu lub nazwy firmy. Na karcie Kontakty stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Przeszukaj kontakty według**, a następnie wybierz kryterium wyszukiwania.

Dodawanie nowego kontaktu

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kontakty**.
2. Na karcie Kontakty stuknij ikonę .
3. Stuknij pole **Nazwa**, a następnie wprowadź nazwę kontaktu. Stuknij ikonę , aby oddzielnie wprowadzić imię, drugie imię lub nazwisko i sufiks nazwiska kontaktu, taki jak „Jr”.
4. Wybierz pozycję Rodzaj kontaktu. Umożliwi to określenie, z którym kontem kontakt zostanie zsynchronizowany.
5. Wprowadź dane kontaktu w dostępnych polach.
6. Stuknij ikonę .

Po stuknięciu dodanego kontaktu na liście kontaktów wyświetlone zostaną informacje o kontakcie oraz wymienione z nim wiadomości i połączenia.

Jak dodać numer wewnętrzny do numeru kontaktu?

Podczas tworzenia nowego kontaktu lub edycji szczegółów kontaktu w aplikacji Kontakty można dodać numer wewnętrzny do numeru kontaktu, aby móc pominąć monity głosowe podczas nawiązywania połączenia.

1. Po wprowadzeniu numeru linii głównej wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Stuknij **P**, aby wprowadzić pauzę przed wybraniem numeru wewnętrznego przez telefon. Aby wydłużyć pauzę, wprowadź **P** kilka razy.
 - Stuknij **W**, aby usłyszeć monit o potwierdzenie numeru wewnętrznego.
2. Wprowadź numer wewnętrzny.

Dlaczego nowo dodane kontakty nie są widoczne w aplikacji Kontakty?

Sprawdź, czy kontakt został utworzony dla określonego typu konta. W aplikacji Kontakty stuknij pozycję **Książka telefoniczna**, a następnie wybierz konta lub źródła, z których kontakty mają być wyświetlane.

Edytowanie informacji o kontakcie




Nie można edytować danych kontaktów w sieciach społecznościowych.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kontakty**.
2. Na karcie Kontakty, naciśnij i przytrzymaj kontakt, następnie stuknij opcję **Edytuj kontakt**.
3. Wprowadź nowe dane.
4. Stuknij ikonę .

Kontaktowanie się z daną osobą

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kontakty**.
2. Stuknij zdjęcie kontaktu (nie imię i nazwisko), a następnie wybierz żądany sposób komunikacji z tym kontaktem.

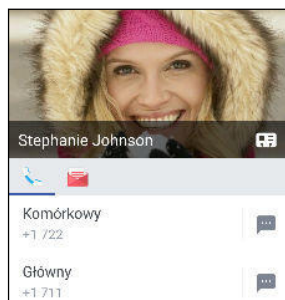

Aby uzyskać więcej sposób komunikacji z kontaktem, stuknij ikonę pod zdjęciem kontaktu.

Importowanie lub kopiowanie kontaktów

Importowanie kontaktów z karty nano SIM

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kontakty**.
2. W zakładce Kontakty stuknij kolejno pozycje  > **Zarządzaj kontaktami**.
3. W zależności od modelu telefonu wykonaj poniższe czynności:
 - **Model z jedną kartą SIM:** Stuknij kolejno pozycje **Importuj/eksportuj kontakty** > **Importuj z karty SIM**.
 - **Model z dwoma kartami SIM:** Stuknij pozycję **Importuj/eksportuj kontakty**, a następnie wybierz, z której karty je zaimportować.
4. Po wyświetleniu monitu wybierz konto, na które kontakty mają zostać zaimportowane.
5. Wybierz kontakty, które chcesz zaimportować.
6. Stuknij przycisk **Zapisz**.

Importowanie kontaktu z konta Exchange ActiveSync

1. Na karcie Kontakty stuknij ikonę  i wprowadź nazwisko lub adres e-mail kontaktu w polu wyszukiwania.
2. Stuknij pozycję **Wyszukiwanie kontaktów w firmowej książce kontaktów**.
3. Stuknij nazwisko kontaktu, który chcesz skopiować do telefonu HTC U11.
4. Stuknij ikonę , aby importować kontakt.

Kopiowanie kontaktów z konta do konta



Kopiowanie kontaktów z sieci społecznościowych może nie być obsługiwane.

1. W zakładce Kontakty stuknij > **Zarządzaj kontaktami**.
2. Stuknij **Kopiuj kontakty**, a następnie wybierz typ kontaktu lub konto online, z którego chcesz kopiować kontakt.
3. Wybierz typ kontaktu lub konto, w którym chcesz zapisać kontakt.

Łączenie informacji o kontaktach

Unikaj tworzenia podwójnych wpisów scalając dane kontaktów z różnych źródeł, np. kont sieci społecznościowych w jeden kontakt.

Odbieranie propozycji połączeń z kontaktem

Jeśli telefon HTC U11 wykryje kontakty, które mogą zostać połączone, po otwarciu aplikacji Kontakty wyświetlone zostanie powiadomienie o połączeniu.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kontakty**.
2. Na karcie Kontakty stuknij powiadomienie Sugerowane połączenie kontaktów, jeśli jest ono dostępne. Wyświetlona zostanie lista propozycji kontaktów do scalenia.
3. Stuknij ikonę obok kontaktu, który chcesz scalić. W przeciwnym razie stuknij ikonę , aby odrzucić propozycję połączenia.



Jeśli nie chcesz otrzymywać propozycji połączeń z kontaktem, na karcie Kontakty stuknij > **Ustawienia**. Usuń zaznaczenie opcji **Sugeruj połączenie z kontaktem**.

Ręczne łączenie informacji o kontaktach

1. Na karcie Kontakty stuknij nazwisko kontaktu (nie ikonę ani zdjęcie), który chcesz połączyć.
2. Stuknij kolejno pozycję > **Łączę**.
3. Możesz:
 - W obszarze **Sugeruj łącza** połącz kontakt z kontem.
 - W obszarze **Dodaj kontakt** stuknij jedną z opcji, aby połączyć z innym kontaktem.

Rozdzielanie połączenia

1. Na karcie Kontakty stuknij nazwisko kontaktu (nie ikonę ani zdjęcie), z którym połączenie chcesz przerwać.
2. Stuknij kolejno pozycję > **Łączę**.

3. W części **Połączone kontakty** stuknij ikonę  obok konta, aby rozdzielić połączenie.
4. Stuknij przycisk **Gotowe**.

Wysyłanie danych kontaktowych

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kontakty**.
2. Na karcie Kontakty wykonaj jedną z poniższych czynności:

Aby wysłać	Wykonaj następującą czynność
Informację o danych kontaktowych innej osoby	Naciśnij i przytrzymaj nazwę kontaktu (nie ikonę lub zdjęcie), a następnie stuknij opcję Prześlij kontakt jako vCard .
Twoje dane kontaktowe	Naciśnij i przytrzymaj Mój profil , a następnie stuknij Wyślij mój profil .

3. Wybierz, w jaki sposób chcesz przesłać vCard.
4. Wybierz rodzaje informacji, które mają być wysłane.
5. Stuknij pozycję **Wyślij**.

Wysyłanie kart z wieloma kontaktami

1. Na karcie Kontakty, stuknij polecenie  > **Wyślij kontakty**.
2. Zaznacz kontakty, których dane chcesz udostępnić
3. Stuknij **Wyślij**.
4. Wybierz, w jaki sposób chcesz przesłać karty z kontaktami.

Grupy kontaktów

Pogrupuj przyjaciół, rodzinę i znajomych tak, aby szybko wysłać wiadomość lub e-mail do każdej osoby w danej grupie. Skonfigurowana została także grupa **Częste**, umożliwiająca automatyczne dodawanie kontaktów, z którymi masz najczęstszy kontakt telefoniczny.

Telefon HTC U11 jest także synchronizowany z grupami utworzonymi na koncie Google.

Tworzenie grupy

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kontakty**.
2. Na karcie Grupy stuknij .
3. Wprowadź nazwę grupy, a następnie stuknij  > **Dodaj kontakt do grupy**.
4. Zaznacz kontakty, które chcesz dodać, następnie stuknij polecenie **Zapisz**.
5. Po utworzeniu całej grupy stuknij polecenie **Zapisz**.

Wysyłanie wiadomości lub e-maili do grupy



Za każdą wysłaną wiadomość tekstową pobierane będą opłaty. Na przykład, w przypadku wysłania wiadomości do grupy pięciu osób, pobrana zostanie opłata za pięć wiadomości.

1. Na karcie Grupy stuknij grupę, do której chcesz wysłać wiadomość lub e-mail.
2. Przejdź do karty Akcja grupowa.
3. Wybierz, czy chcesz wysłać wiadomość grupową, czy e-mail grupowy.

Edycja grupy

1. Na karcie Grupy naciśnij i przytrzymaj grupę, a następnie stuknij opcję **Edytuj grupę**.
2. Możesz:
 - Zmienić nazwę grupy. Możesz zmienić tylko nazwy samodzielnie utworzonych grup.
 - Dodać więcej kontaktów do grupy. Stuknij kolejno pozycję  > **Dodaj kontakt do grupy**.
 - Usunąć kontakty z grupy.
 - Zmienić układ członków grupy. Przeciągnij ikonę  na końcu nazwy kontaktu w celu przeniesienia go do nowej pozycji.
3. Stuknij przycisk **Zapisz**.

Usuwanie grup kontaktów

1. Na karcie Grupy stuknij opcję  > **Edytuj grupy**.
2. Wybrać grupy kontaktów, które chcesz usunąć. Możesz usunąć tylko te grupy, które zostały utworzone przez Ciebie.
3. Stuknij przycisk **Zapisz**.

Kontakty prywatne

Jeśli nie chcesz, aby nazwisko i zdjęcie kontaktu było wyświetlane na ekranie blokady po otrzymaniu połączenia przychodzącego, dodaj kontakt do listy kontaktów prywatnych.

Dodawanie kontaktu do listy kontaktów prywatnych



Do listy kontaktów prywatnych można dodawać tylko kontakty z numerem telefonu.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kontakty**.
2. Na karcie Kontakty naciśnij i przytrzymaj kontakt, a następnie stuknij pozycję **Dodaj do kontaktów prywatnych**.

Aby wyświetlić listę kontaktów prywatnych, na karcie Kontakty stuknij kolejno pozycję  > **Zarządzaj kontaktami** > **Kontakty prywatne**.

Organizowanie kontaktów prywatnych

1. Na karcie Kontakty stuknij kolejno pozycje  > **Zarządzaj kontaktami** > **Kontakty prywatne**.
2. Aby dodać kontakty do listy kontaktów prywatnych, stuknij ikonę , zaznacz kontakty, które chcesz dodać, a następnie stuknij pozycję **Zapisz**.
3. Aby usunąć kontakty prywatne z listy, stuknij kolejno pozycje  > **Usuń kontakt prywatny**, zaznacz kontakty, które chcesz usunąć, a następnie stuknij pozycję **Usuń**.

Bateria

Porady dotyczące wydłużania czasu pracy baterii

Czas działania baterii pomiędzy ładowaniami zależy od sposobu użytkowania telefonu HTC U11. Spróbuj zastosować się do poniższych zaleceń, aby wydłużyć czas pracy baterii.

Korzystanie z funkcji zarządzania zasilaniem

- Włącz tryb **Tryb oszczędzania energii** i **Ekstremalne oszczędzanie** w pozycji Ustawienia.
- Monitorowanie zużycia baterii umożliwia identyfikację procesów zużywających najwięcej energii i podjęcie odpowiednich działań. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Sprawdzanie zużycia akumulatora](#) na stronie 119.

Zarządzaj połączeniami

- Wyłącz połączenia bezprzewodowe, takie jak komórkowe połączenie transmisji danych, Wi-Fi lub Bluetooth, gdy z nich nie korzystasz.
- Włączaj GPS tylko wtedy, gdy wymagana jest dokładna lokalizacja, np. podczas korzystania z nawigacji lub aplikacji opartych na lokalizacji. Zobacz część [Włączane lub wyłączanie usług lokalizacyjnych](#) na stronie 189.
- Włączaj tryb samolotowy, gdy nie potrzebujesz łączności bezprzewodowej i nie chcesz odbierać żadnych połączeń ani wiadomości.

Zarządzaj wyświetlaczem

Obniżenie poziomu jasności, przełączanie nieużywanego wyświetlacza w tryb uśpienia oraz korzystanie tylko z podstawowych funkcji zapewnia oszczędność energii baterii.

- Zmniejsz jasność ekranu, gdy jej wyższy poziom nie jest potrzebny. Patrz część [Jasność ekranu](#) na stronie 190.
- Ustaw krótszy czas wygaszania ekranu. Patrz część [Ustawianie czasu do wyłączenia ekranu](#) na stronie 190.
- Nie ustawiaj animowanych tapet na ekranie głównym. Efekty animacji robią wrażenie na innych osobach, ale zużywają bardzo dużo energii baterii.

Zmiana tapety na zwykłe czarne tło może także odrobinę pomóc. Im mniej kolorów jest wyświetlanych, tym mniej energii baterii się zużywa. Patrz część [Ustawianie tapety ekranu głównego](#) na stronie 67.

Zarządzaj aplikacjami

- Optymalizacja baterii umożliwia wydłużenie czasu pracy baterii w trybie gotowości. Patrz część [Optymalizacja baterii pod kątem aplikacji](#) na stronie 120.
- Zainstaluj najnowsze wersje oprogramowania i aktualizacje aplikacji. Aktualizacje czasami zwiększają jednocześnie wydajność baterii.
- Odinstaluj lub wyłącz aplikacje, z których nigdy nie korzystasz.

Wiele aplikacji uruchamia procesy i synchronizację danych w tle, nawet kiedy z nich nie korzystasz. Jeśli masz aplikacje, których już nie potrzebujesz, odinstaluj je.

Jeśli dana aplikacja była zainstalowana fabrycznie i nie można jej odinstalować, wyłącz ją, aby uniemożliwić jej ciągłe działanie lub synchronizowanie danych. Zobacz część [Wyłączanie aplikacji](#) na stronie 144.

Ustaw limit danych w tle i synchronizacji

Dane w tle i synchronizacja mogą zużywać dużo energii baterii, jeśli w tle jest uruchomionych dużo aplikacji synchronizujących dane. Zaleca się uniemożliwienie aplikacjom zbyt częstej synchronizacji danych. Określ, dla których aplikacji można ustawić dłuższy czas synchronizacji lub synchronizuj je ręcznie.

- W menu Ustawienia stuknij pozycję **Konta i synchronizacja** i sprawdź, które typy danych są synchronizowane w Twoich kontach online. Gdy bateria zaczyna się wyczerpywać, wyłącz tymczasowo synchronizowanie niektórych danych.
- Jeśli masz wiele kont e-mail, zastanów się, czy nie przedłużyć czasu synchronizacji niektórych kont.

Jeśli korzystasz z aplikacji Poczta HTC, wybierz konto, stuknij kolejno pozycje  >

Ustawienia > Synchronizacja, Wyślij i odbierz, a następnie dostosuj ustawienia w pozycji Synchronizuj harmonogram.

- Jeśli nie podróżujesz z jednego miejsca w drugie, synchronizuj aktualizacje pogody tylko dla bieżącej lokalizacji, a nie dla wszystkich wymienionych miast. Otwórz aplikację Pogoda, a następnie stuknij ikonę , aby edytować lub usunąć niepotrzebne miasta.
- Zastanów się nad wyborem widżetów.

Niektóre widżety nieustannie synchronizują dane. Rozważ usunięcie nieistotnych widżetów z ekranu głównego.

- W aplikacji Sklep Play stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia**, a następnie usuń zaznaczenie opcji **Dodaj ikonę do ekranu głównego**, aby uniknąć automatycznego dodawania skrótów aplikacji do ekranu głównego przy każdym instalowaniu nowych aplikacji. Ponadto stuknij kolejno pozycje **Automatycznie aktualizuj aplikacje > Nie aktualizuj automatycznie aplikacji**, jeśli możesz ręcznie aktualizować aplikacje z poziomu pozycji Sklep Play.

Inne wskazówki

Aby zachować trochę więcej energii baterii, spróbuj zastosować poniższe wskazówki:

- Ścisź dzwonek i głośność multimediiów.
- Zminimalizuj używanie wibracji lub potwierdzeń dźwiękowych. W menu Ustawienia stuknij pozycję **Dźwięk i powiadomienia** i wybierz elementy, których nie potrzebujesz i które możesz wyłączyć.
- Sprawdź ustawienia aplikacji, ponieważ mogą zawierać dodatkowe opcje optymalizacji użycia baterii.

Korzystanie z trybu oszczędzania energii

Tryb oszczędzania energii pomaga wydłużyć żywotność baterii. Zmniejsza on wykorzystanie funkcji telefonu, które pobierają najwięcej energii baterii, takich jak usługi lokalizacyjne i połączenie transmisji danych.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij **Zasilanie**.
3. Stuknij przełącznik **Wł./wył.** pozycji **Oszczędzanie energii**, aby włączyć lub wyłączyć ten tryb.

Aby ustawić moment automatycznego uaktywniania tego trybu, stuknij pozycję **Oszczędzanie energii**, zaznacz opcję **Włączaj automatycznie tryb oszczędzania energii**, a następnie wybierz poziom naładowania baterii.

Tryb ekstremalnego oszczędzania energii

W okresach, gdy nie musisz zbyt często korzystać z telefonu, włącz Tryb bardzo wydajnego oszczędzania energii, aby wydłużyć czas pracy baterii. W trybie tym czas gotowości może trwać dłużej niż zwykle i można korzystać tylko z najbardziej podstawowych funkcji, takich jak połączenia telefoniczne, obsługa wiadomości tekstowych i poczty e-mail.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij **Zasilanie**.
3. Stuknij przełącznik **Wł./wył.** pozycji **Tryb bardzo wydajnego oszczędzania energii**, aby włączyć lub wyłączyć ten tryb.

Aby ustawić moment automatycznego uaktywniania tego trybu, stuknij pozycję **Tryb ekstremalnego oszczędzania energii**, zaznacz opcję **Włączaj automatycznie tryb ekstremalnego oszczędzania energii**, a następnie wybierz poziom naładowania baterii.

W obszarze Więcej informacji stuknij pozycję **Dowiedz się więcej** w celu wyświetlenia szczegółowych informacji o maksymalizacji czasu pracy baterii w trybie ekstremalnego oszczędzania energii.

Wyświetlanie wartości procentowej poziomu naładowania akumulatora

Wartość procentową pozostałego poziomu naładowania akumulatora można sprawdzić na pasku stanu.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij **Zasilanie**.
3. Wybierz pozycję **Pokaż poziom baterii**.

Sprawdzanie zużycia akumulatora

Sprawdź, jak system i aplikacje korzystają z baterii i ile energii zużywają.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij **Zasilanie**.
3. Stuknij pozycję **Zużycie baterii**, a następnie stuknij element, aby sprawdzić, jak zużywa on baterię.
4. Jeśli podczas przeglądania szczegółowych informacji o zużyciu baterii widoczna będzie sekcja **Dostosuj wykorzystanie energii**, można stuknąć opcję poniżej, aby dostosować ustawienia, które mają wpływ na zużycie baterii.

Zużycie baterii przez aplikacje można także sprawdzić po przejściu do menu **Ustawienia** i stuknięciu pozycji **Aplikacje**. Stuknij aplikację, którą chcesz sprawdzić, a następnie stuknij pozycję **Bateria**.



Jeśli opcja **Bateria** na ekranie Informacje o aplikacji jest wyszarzona, oznacza to, że aplikacja nie korzysta aktualnie z baterii.

Sprawdzanie historii akumulatora

Sprawdź, jak długo telefon HTC U11 był używany od ostatniego ładowania. Możesz także wyświetlić tabelę z czasem włączenia ekranu oraz czasem korzystania z połączeń, takich jak sieć komórkowa lub Wi-Fi.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij **Zasilanie**.
3. Stuknij pozycję **Historia**, aby wyświetlić informacje o zużyciu baterii w czasie.

Optymalizacja baterii pod kątem aplikacji

Jeśli połączenia, takie jak Wi-Fi, są aktywne, gdy telefon znajduje się w trybie uśpienia, niektóre aplikacje nadal mogą korzystać z baterii. Począwszy od systemu Android 6.0 optymalizacja baterii jest włączona domyślnie dla wszystkich aplikacji, co pomaga wydłużyć czas pracy baterii w trybie gotowości, gdy telefon nie jest używany.

Zanim optymalizacja baterii zostanie uaktywniona, telefon musi pozostawać przez długi czas w stanie bezczynności.

Wyłączanie optymalizacji baterii w aplikacjach

Jeśli nie chcesz, aby optymalizacja baterii była włączona w określonych aplikacjach, można ją w nich wyłączyć.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij **Zasilanie**.
3. Stuknij pozycję **Optymalizacja baterii**.
4. Stuknij kolejno pozycje **Nie zoptymalizowana** > **Wszystkie aplikacje**, aby wyświetlić pełną listę aplikacji.
5. Aby wyłączyć optymalizację baterii w aplikacji, stuknij nazwę aplikacji, a następnie stuknij kolejno pozycje **Nie optymalizuj** > **Gotowe**.

Powtórz ten proces, aby wyłączyć optymalizację w innych aplikacjach.

Aby przefiltrować listę i sprawdzić, dla których aplikacji optymalizacja baterii została wyłączona, stuknij kolejno pozycje **Wszystkie aplikacje** > **Nie zoptymalizowana**.

Pamięć

Zwalnianie miejsca w pamięci

W czasie użytkowania telefonu HTC U11 gromadzone są dane i po jakimś czasie jego pamięć zostaje zapełniona. Oto kilka porad dotyczących zwalniania miejsca w pamięci telefonu.

Zarządzanie zdjęciami i wideo

- Po wykonaniu zdjęć ciągłych aparatem, zachowaj tylko najlepsze zdjęcie. Resztę zdjęć usuń, jeśli nie są potrzebne.
- Po dokonaniu edycji zdjęcia lub przycięciu filmu zachowywane są oryginalne pliki. Usuń oryginalne pliki lub przenieś je w dowolne miejsce, takie jak swój komputer.
- Podczas wysyłania filmów w wiadomościach MMS należy używać niższej rozdzielczości. Wideo o dużej rozdzielczości zajmuje więcej miejsca.
- Pliki zdjęć RAW zajmują dużo miejsca w pamięci. Zalecane jest używanie karty pamięci jako domyślnej pamięci dla zdjęć i filmów. Jeśli na karcie pamięci zaczyna brakować miejsca, należy rozważyć przeniesienie plików zdjęć RAW na komputer.

Usuwanie nieużywanych motywów

Motywy mogą szybko zapełniać pamięć, ponieważ zawierają obrazy, dźwięki i ikony. Nieużywane motywy należy usunąć. Patrz część [Usuwanie motywu](#) na stronie 152.

Kopia zapasowa danych i plików

Pozostawiaj w aplikacjach tylko najnowsze dane i często używane pliki. Można wykonać kopię zapasową innych danych i plików. Aby uzyskać wskazówki, sprawdź [Metody wykonywania kopii zapasowych plików, danych i ustawień](#) na stronie 127.

Usuwanie lub wyłączanie aplikacji

Odinstaluj pobrane aplikacje, których już nie używasz. Patrz [Odinstalowanie aplikacji](#) na stronie 139.

Zainstalowane fabrycznie, nieużywane aplikacje można wyłączyć. Zobacz część [Wyłączanie aplikacji](#) na stronie 144.

Przenoszenie aplikacji na kartę pamięci

Pobrane i zainstalowane aplikacje innych firm można przenieść na kartę pamięci, o ile została ona skonfigurowana jako pamięć wewnętrzna. Patrz część [Przenoszenie aplikacji i danych między pamięcią telefonu a kartą pamięci](#) na stronie 123 oraz [Przenoszenie aplikacji na kartę pamięci lub z karty pamięci](#) na stronie 124.

Typy pamięci

W systemie Android 6.0 wprowadzone zostały zmiany dotyczące sposobu i lokalizacji zapisywania pobranych aplikacji i ich danych.

Pamięć telefonu

To jest pamięć wewnętrzna, która zawiera system Android, zainstalowane fabrycznie aplikacje, wiadomości e-mail i tekstowe, a także dane z pamięci podręcznej aplikacji. W pamięci tej można także instalować pobrane aplikacje oraz zapisywać zdjęcia, filmy i zrzuty ekranu.

Karta pamięci

Używaj karty pamięci jako pamięci wymiennej, aby móc zapisywać pliki multimedialne i inne oraz uzyskiwać do nich dostęp w telefonie HTC U11 lub dowolnym innym telefonie Android albo skonfigurować ją jako rozszerzenie pamięci wewnętrznej. Patrz część [Czy karta pamięci powinna być używana jako pamięć wymienna czy wewnętrzna?](#) na stronie 122.

Pamięć USB

Można podłączyć zewnętrzne urządzenie pamięci USB, takie jak dysk flash USB lub czytnik kart SD. Do podłączenia telefonu HTC U11 do urządzenia pamięci masowej USB wymagany jest specjalny kabel.

Czy karta pamięci powinna być używana jako pamięć wymienna czy wewnętrzna?

Karty pamięci należy używać jako pamięci wymiennej, jeśli znajduje się już na niej zawartość, taka jak pliki multimedialne i inne, aby uniknąć jej utraty. W przypadku nowej karty pamięci należy określić, że ma być ona używana jako pamięć wymienna lub skonfigurować jako rozszerzenie pamięci wewnętrznej.

Pamięć wymienna

Korzystanie z nowej karty pamięci jako pamięci wymiennej umożliwia wkładanie i używanie karty zarówno w telefonie HTC U11, jak i innych telefonach Android.

Pamięć wewnętrzna

Skonfigurowanie nowej karty pamięci jako pamięci wewnętrznej zapewnia większą prywatność i bezpieczeństwo użytkowania. Podczas tej procedury karta pamięci zostanie zaszyfrowana i sformatowana, tak aby mogła pełnić funkcję pamięci wewnętrznej.

Dzięki temu pamięć wewnętrzna zostanie rozszerzona, ponieważ:

- Przechwycone zrzuty ekranu, zdjęcia, pliki multimedialne i inne będą zapisywane na karcie pamięci.
- Zainstalowane aplikacje innych firm i ich dane będzie można przenosić między pamięcią telefonu a kartą pamięci.



Po skonfigurowaniu karty pamięci jako pamięci wewnętrznej będzie można używać jej wyłącznie w telefonie HTC U11, za pomocą którego została sformatowana.

Konfiguracja karty pamięci jako pamięci wewnętrznej

Po włożeniu karty pamięci, która nie była wcześniej używana w telefonie HTC U11, zostanie ona zainstalowana domyślnie jako pamięć wymienna.

Jeśli karta pamięci jest nowa lub nie zawiera treści, które chcesz zachować, możesz ją sformatować w celu używania jako pamięci wewnętrznej telefonu HTC U11.



- Patrz część [Czy karta pamięci powinna być używana jako pamięć wymienna czy wewnętrzna?](#) na stronie 122, aby poznać różnice między używaniem karty pamięci jako pamięci wymiennej a wewnętrznej.
- Jeśli na karcie pamięci znajdują się pliki, utwórz ich kopię zapasową przed sformatowaniem karty.

1. Na Ekranie głównym stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Pamięć**.
2. W obszarze Pamięć wymienna stuknij ikonę  obok nazwy karty pamięci.
3. Stuknij pozycję **Formatuj jako wewnętrzną** > **Wyczyść i formatuj** > **Format**.
4. Wykonaj instrukcje ekranowe, aby przenieść zainstalowane aplikacje i ich dane z pamięci telefonu na kartę pamięci.



Aby zaprzestać używania karty pamięci jako pamięci wewnętrznej, można sformatować ją ponownie jako pamięć wymienną. Przed wykonaniem tej czynności należy najpierw przenieść wszystkie aplikacje i dane z powrotem do pamięci telefonu. Patrz część [Przenoszenie aplikacji i danych między pamięcią telefonu a kartą pamięci](#) na stronie 123.

Przenoszenie aplikacji i danych między pamięcią telefonu a kartą pamięci

Po skonfigurowaniu karty pamięci jako pamięci wewnętrznej można przenosić na nią zainstalowane aplikacje innych firm wraz z danymi tych aplikacji, takimi jak zdjęcia, multimedia i pobrane pliki, w celu zwolnienia miejsca w pamięci telefonu.

Przed zaprzestaniem używania karty pamięci jako pamięci wewnętrznej należy pamiętać o przeniesieniu wszystkich aplikacji i danych z powrotem do pamięci telefonu.

1. Na Ekranie głównym stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Pamięć**.
2. Stuknij nazwę karty pamięci, jeśli przenosisz dane aplikacji z pamięci telefonu na kartę lub stuknij pozycję **Pamięć telefonu** w przypadku przenoszenia danych z karty pamięci z powrotem do pamięci telefonu.

3. Stuknij kolejno pozycje  > **Migruj dane**.
4. Stuknij pozycję **Przenieś**.



- Migracja będzie obejmować także zrzuty ekranu.
- W razie zarejestrowania zdjęć lub filmów, przechwycenia zrzutów ekranu lub pobrania plików po wykonaniu migracji, zostaną one zapisane w nowej lokalizacji pamięci.

Przenoszenie aplikacji na kartę pamięci lub z karty pamięci

Jeśli zaczyna brakować miejsca w pamięci telefonu, można przenieść pobraną aplikację i jej dane na kartę pamięci, o ile została ona skonfigurowana jako pamięć wewnętrzna.

W razie konieczności ponownego sformatowania karty pamięci należy pamiętać o przeniesieniu wszystkich aplikacji i ich danych z powrotem do pamięci telefonu.



Nie można przenosić aplikacji zainstalowanych fabrycznie. Ponadto przeniesienie na kartę pamięci może się nie powieść w przypadku niektórych aplikacji innych firm, które zostały pobrane i zainstalowane w pamięci telefonu.

1. Na Ekranie głównym stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Pamięć**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Pamięć telefonu** > **Aplikacje**, jeśli chcesz przenieść aplikację z pamięci telefonu na kartę pamięci.

Lub stuknij nazwę karty pamięci, a następnie pozycję **Aplikacje** w celu przeniesienia aplikacji z karty pamięci ponownie do pamięci telefonu.
3. Stuknij aplikację, którą chcesz przenieść.
4. Stuknij pozycję **Zmień**, a następnie stuknij lokalizację, do której aplikacja ma zostać przeniesiona.
5. Stuknij pozycję **Przenieś**.

Kopiowanie lub przenoszenie plików między pamięcią telefonu a kartą pamięci

Po przejściu do pozycji Ustawienia można wyświetlić pliki z pamięci telefonu i karty pamięci oraz zarządzać nimi. Jeśli karta pamięci jest używana jako pamięć wymienna, można kopiować lub przenosić pliki między pamięcią telefonu a kartą pamięci. Pliki można także kopiować lub przenosić na zewnętrzne urządzenie pamięci USB, oraz w odwrotnym kierunku, po podłączeniu urządzenia do telefonu HTC U11.

1. Na Ekranie głównym stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Pamięć**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Pamięć telefonu** > **Eksploruj** lub stuknij nazwę karty pamięci.
Możesz też stuknąć zewnętrzne urządzenie pamięci USB, jeśli zostało podłączone.
3. Otwórz folder zawierający pliki, które chcesz skopiować lub przenieść.
4. Aby zaznaczyć od odznaczyć pliki:
 - Naciśnij i przytrzymaj plik, aby go zaznaczyć. Aby zaznaczyć więcej plików, stuknij poszczególne z nich.
 - Stuknij plik, aby usunąć jego zaznaczenie.
 - Aby zaznaczyć wszystkie pliki, naciśnij i przytrzymaj plik, a następnie stuknij kolejno pozycje  > **Zaznacz wszystko**.
5. Stuknij , a następnie stuknij pozycję **Kopiuj do** lub **Przenieś do**.
6. W otwartym menu wysuwanym wybierz typ pamięci do kopiowania lub przenoszenia, a następnie otwórz folder docelowy.
7. Stuknij kolejno pozycje **Kopiuj** lub **Przenieś**.

Kopiowanie plików między telefonem HTC U11 a komputerem

Możesz skopiować muzykę, zdjęcia i inne pliki na telefon HTC U11.



- Zapisz i zamknij pliki przed skopiowaniem ich z komputera na telefon HTC U11 lub odwrotnie.
- Jeśli karta pamięci jest używana jako pamięć wewnętrzna, na komputerze wyświetlona zostanie tylko zawartość karty pamięci.

1. Podłącz telefon HTC U11 do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB typu C.
2. Odblokuj ekran telefonu HTC U11, jeśli jest zablokowany.

3. W oknie komunikatu z monitem o użycie połączenia USB do transferu plików stuknij opcję **Tak**.

Jeśli komunikat ten nie zostanie wyświetlony, przesun palcem w celu otwarcia panelu Powiadomienia, stuknij powiadomienie **Użyj USB do**, a następnie stuknij opcję **Prześłać pliki**.

Następnie na ekranie komputera wyświetlone zostaną opcje przeglądania lub importowania plików.

4. Wybierz przeglądanie plików.
5. Skopiuj pliki z komputera na telefon HTC U11 lub odwrotnie.
6. Po skopiowaniu plików odłącz telefon HTC U11 od komputera.

Odinstalowywanie karty pamięci

Jeśli zachodzi potrzeba wyjęcia karty pamięci, kiedy telefon HTC U11 jest włączony, należy najpierw odinstalować kartę pamięci, aby zapobiec uszkodzeniu znajdujących się na niej plików.



Jeśli karta pamięci jest używana jako pamięć wewnętrzna i zostały na nią przeniesione niektóre aplikacje, uruchomienie tych aplikacji po odinstalowaniu karty nie będzie możliwe.

1. Na Ekranie głównym stuknij kolejno pozycje **⋮** > **Ustawienia** > **Pamięć**.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Jeśli karta pamięci jest widoczna w obszarze Pamięć wymienna, stuknij  obok nazwy karty, a następnie stuknij pozycję **Wysuń**.
 - Jeśli karta pamięci jest widoczna w obszarze Pamięć wewnętrzna, stuknij nazwę karty, a następnie stuknij kolejno pozycje **⋮** > **Wysuń**.

Kopie zapasowe i resetowanie

Metody wykonywania kopii zapasowych plików, danych i ustawień

Martwisz się, że możesz utracić ważną zawartość telefonu HTC U11? Utwórz kopię zapasową danych telefonu HTC U11 przed usunięciem zawartości z pamięci, przywróceniem ustawień fabrycznych lub rozpoczęciem korzystania z nowego telefonu.

Usługa Kopia zapasowa Android

Za pomocą konta Google można tworzyć automatyczne kopie zapasowe danych aplikacji i ustawień, w tym haseł Wi-Fi i plików zapisywanych przez określone aplikacje.

HTC Sync Manager

Przy użyciu aplikacji HTC Sync Manager można importować do komputera pliki muzyczne, zdjęcia oraz filmy z telefonu HTC U11. Można także synchronizować zapisane lokalnie kontakty oraz listy odtwarzania między telefonem HTC U11 a komputerem.

Aplikacja HTC Sync Manager to dobra alternatywa, jeśli użytkownik nie chce wykonywać kopii zapasowej kont, ustawień i innych osobistych danych w chmurze. Można jej używać do wykonywania kopii zapasowych telefonu HTC U11 na komputerze.

Inne opcje kopii zapasowej

W razie potrzeby można oddzielnie tworzyć kopie zapasowe danych lub plików.

Niektóre aplikacje umożliwiają tworzenie kopii zapasowych danych na karcie pamięci — o ile została ona skonfigurowana jako pamięć wymienna — dzięki czemu można je łatwo odzyskać po przywróceniu ustawień fabrycznych. Należy tylko pamiętać, aby podczas przywracania ustawień fabrycznych nie wyczyścić karty pamięci.

W przypadku niektórych aplikacji można tworzyć kopie zapasowe danych aplikacji oraz przywracać je przy użyciu pamięci telefonu. Jeśli aplikacja jest przyczyną problemu i konieczne jest wyczyszczenie jej danych, należy najpierw utworzyć kopię zapasową danych aplikacji w pamięci telefonu.

Wiadomości	Utwórz kopię zapasową wiadomości tekstowych na karcie pamięci lub w pamięci telefonu albo zapisz je jako załącznik wiadomości e-mail.
Kontakty	▪ Zapisz kontakty i inne dane osobiste na kontach online, dzięki czemu po zmianie telefonu na inny, wystarczy je zsynchronizować. ▪ Jeśli masz zapisane lokalnie kontakty w aplikacji Kontakty, wyeksportuj je na kartę pamięci lub do pamięci telefonu.
Pliki	Podłącz telefon HTC U11 do komputera jako napęd dyskowy, aby ręcznie kopiować i wklejać pliki na dysk komputera.
Inne dane	Sprawdź, czy inne aplikacje obsługują eksportowanie danych na kartę pamięci lub do pamięci telefonu.

Korzystanie z usługi Android Usługa Kopia zapasowa

Począwszy od systemu Android 6.0 należy korzystać z usługi Android Usługa Kopia zapasowa w celu tworzenia kopii zapasowych telefonu HTC w Dysk Google™.

Za pomocą tej usługi można tworzyć kopie zapasowe i przywracać następujące pozycje:

Kopia zapasowa	Zawartość i ustawienia, których kopię zapasową można wykonać
Dane aplikacji	▪ W przypadku aplikacji HTC dane aplikacji obejmują kontakty zapisane na telefonie HTC U11, historię połączeń, listę miast z aplikacji Zegar i Pogoda oraz konta poczty e-mail. ▪ W kopii zapasowej mogą zostać także zapisane dane aplikacji innych firm, w zależności od ustawień danego programisty.
Ustawienia	Obejmuje to dzwonki, rozmiar siatki i kolejność sortowania na ekranie Aplikacje, sieci Wi-Fi i hasła oraz niektóre ustawienia urządzenia.

Po uaktywnieniu funkcji automatycznych kopii zapasowych, za pomocą usługi Usługa Kopia zapasowa Android okresowo tworzona będzie kopia zapasowa telefonu w folderze prywatnym w Dysk Google. Automatyczna kopia zapasowa jest wykonywana co 24 godziny, gdy telefon znajduje się w stanie bezczynności, jest ładowany i połączony z siecią Wi-Fi.

Dane kopii zapasowych nie będą wliczane w przydział pamięci Dysk Google. Kopie zapasowe nie będą obejmować dużych plików ani plików, których wykluczenie z usługi zostało określone przez programistę aplikacji.



Przywrócenie tapety z poprzedniego telefonu zależy od zgodności rozdzielczości jego ekranu z telefonem HTC U11.

Tworzenie kopii zapasowej zawartości telefonu HTC U11

Dzięki automatycznemu tworzeniu kopii zapasowych danych telefonu HTC U11 w Dysk Google można w dowolnym momencie przywrócić zawartość, taką jak dane aplikacji i ustawienia.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Kopia i kasowanie danych**.
2. Stuknij pozycję **Wykonaj kopię zapasową danych**.
3. Stuknij przełącznik **Wł./wył.**, aby włączyć tę funkcję, a następnie stuknij ikonę .
4. Upewnij się, że włączona została funkcja **Przywracanie automatyczne**.

Dzięki temu dane aplikacji i ustawienia zapisane za pomocą usługi Usługa Kopia zapasowa Android będą mogły zostać przywrócone po ponownym zainstalowaniu aplikacji w telefonie HTC U11.



Aby wybrać konto kopii zapasowych inne niż główne konto Google, stuknij pozycję **Kopia zapasowa konta**, a następnie wybierz inne konto Google. Można także stuknąć pozycję **Dodaj konto** w celu dodania nowego konta Google dla kopii zapasowych.

Przywracanie z poprzedniego telefonu HTC

Jeśli na poprzednim telefonie HTC używana była aplikacja Kopia zapasowa HTC, należy pobrać i zainstalować aplikację Przywracanie HTC, aby móc przywrócić kopię zapasową na telefonie HTC U11.



W zależności od ilości danych przywrócenie kopii zapasowej w telefonie HTC U11 przez połączenie danych może wiązać się z dodatkowymi opłatami za dane i może wymagać więcej czasu. Zalecane jest korzystanie z połączenia Wi-Fi.

1. Po zakończeniu konfiguracji telefonu HTC U11, przesun palcem w celu otwarcia panelu Powiadomienia, a następnie stuknij powiadomienie **Przenieś lub przywróć zawartość**.
Jeśli powiadomienie to nie jest widoczne, przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Kopie bezpieczeństwa i reset**.
2. Stuknij pozycję **Przywróć z kopii zapasowej HTC**.
Jeśli aplikacja Przywracanie HTC nie jest zainstalowana na telefonie, wyświetlony zostanie monit o pobranie i zainstalowanie aplikacji Przywracanie HTC.
3. Stuknij pozycję **Przywróć z kopii zapasowej HTC**.
4. Zaloguj się za pomocą konta użytego do utworzenia kopii zapasowej danych poprzedniego telefonu.
5. Wybierz kopię zapasową, którą chcesz przywrócić w telefonie HTC U11.
6. Po pojawieniu się monitu wybierz, czy przywrócenie kopii zapasowej ma zostać wykonane przez połączenie transmisji danych w sieci komórkowej czy przez połączenie Wi-Fi.

7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przywrócić kopię zapasową.
8. Przesuń palcem w celu otwarcia panelu Powiadomienia i sprawdź, czy znajduje się tam powiadomienie dotyczące ukończenia przywracania kopii zapasowej.

Bezpłatne aplikacje z Google Play zostaną przywrócone w tle, a postęp tego procesu można śledzić za pomocą powiadomienia na pasku stanu. Aby przywrócić płatne aplikacje, należy je pobrać i zainstalować z Google Play.

Podczas instalacji, aplikacje będą widoczne na ekranie Aplikacje. Po zainstalowaniu wszystkich aplikacji, skróty na ekranie głównym i Aplikacje zostaną zreorganizowane zgodnie z kopią zapasową. Podczas przywracania aplikacji można nadal korzystać z telefonu HTC U11.

Tworzenie kopii zapasowej kontaktów i wiadomości

Aby wykonać oddzielną kopię zapasową kontaktów i wiadomości tekstowych w telefonie HTC U11, należy skorzystać z zamieszczonych poniżej wskazówek dotyczących eksportu i importu danych.

Tworzenie kopii zapasowej kontaktów

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kontakty**.
2. W zakładce Kontakty stuknij kolejno pozycje  > **Zarządzaj kontaktami**.
3. Stuknij **Importuj/eksportuj kontakty** > **Eksportuj do pamięci telefonu** lub **Eksportuj na kartę SD**.
4. Wybierz konto i rodzaj kontaktów do wyeksportowania.
5. Aby zabezpieczyć dane, stuknij **Tak**, a następnie ustaw hasło dla tej kopii zapasowej. Hasło należy zapamiętać. Podczas importu kontaktów będzie trzeba je wprowadzić ponownie.
Jeśli hasło nie jest potrzebne, stuknij **Nie**.
6. Stuknij przycisk **OK**.

Przywracanie kontaktów

1. W zakładce Kontakty stuknij  > **Zarządzaj kontaktami**.
2. Stuknij **Importuj/eksportuj kontakty** > **Importuj z pamięci telefonu** lub **Importuj z karty SD**.
3. Jeśli skonfigurowane zostało więcej niż jedno konto, stuknij typ importowanych kontaktów.
4. Jeśli dostępnych jest więcej kopii zapasowych, wybierz kopię zapasową do importu, a następnie stuknij **OK**.
5. Wprowadź hasło ustawione dla tej kopii zapasowej, a następnie stuknij **OK**.

Wykonywanie kopii zapasowej wiadomości tekstowych

Ważne wiadomości tekstowe można zachować, tworząc ich kopię zapasową, aby w razie potrzeby móc przywrócić je później w aplikacji Wiadomości HTC. Kopię zapasową z aplikacji Wiadomości można zapisać w pamięci telefonu lub na włożonej karcie pamięci.



Nie można wykonywać kopii zapasowej wiadomości tekstowych w zabezpieczonych oknach i wiadomości zablokowanych. Aby dołączyć takie wiadomości do kopii zapasowej, należy je najpierw przenieść do ogólnego okna wiadomości.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Wiadomości**.
2. Stuknij  > **Wykonaj kopię zapasową wiadomości/Przywróć SMS** > **Zapisz kopię zapasową** > **Wykonaj kopię zapasową wiadomości SMS**.
3. Aby zabezpieczyć dane, ustaw hasło dla kopii zapasowej. Hasło należy zapamiętać. Podczas przywracania wiadomości będzie trzeba je wprowadzić ponownie.
Jeśli hasło nie jest potrzebne, wybierz **Nie chroń hasłem tej kopii zapasowej**.
4. Wprowadź nazwę swojego pliku kopii i stuknij **OK**.

Tworzenie kopii zapasowych wiadomości tekstowych za pomocą poczty e-mail



- Wymagana jest konfiguracja konta e-mail w aplikacji HTC Poczta.
- Nie można wykonywać kopii zapasowej wiadomości tekstowych w zabezpieczonych oknach i wiadomości zablokowanych. Aby dołączyć takie wiadomości do kopii zapasowej, należy je najpierw przenieść do ogólnego okna wiadomości.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Wiadomości**.
2. Stuknij  > **Wykonaj kopię zapasową wiadomości/Przywróć SMS**.
3. Stuknij kolejno pozycje **Utwórz kopię zapasową** > **Wykonaj kopię zapasową wiadomości SMS przez pocztę**.
4. Aby zabezpieczyć dane, ustaw hasło dla kopii zapasowej. Hasło należy zapamiętać. Podczas przywracania wiadomości będzie trzeba je wprowadzić ponownie.
Jeśli hasło nie jest potrzebne, wybierz **Nie chroń hasłem tej kopii zapasowej**.
5. Wprowadź swój adres e-mail.
6. Utwórz wiadomość e-mail, a następnie ją wyślij.

Przywracanie wiadomości tekstowych

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Wiadomości**.
2. Stuknij  > **Wykonaj kopię zapasową wiadomości/Przywróć SMS** > **Przywróć**.
3. Wybierz, w jaki sposób chcesz przywrócić wiadomości, a następnie stuknij **Dalej**.

4. Stuknij kopię zapasową do importu.
5. Wprowadź hasło ustawione dla tej kopii zapasowej. Jeśli hasło nie zostało ustawione, wybierz **Ten plik kopii zapasowej nie jest chroniony hasłem**.
6. Stuknij OK.

Aby przywrócić wiadomości tekstowe, których kopia zapasowa została wykonana przez e-mail, otwórz wiadomość e-mail z załącznikiem kopii zapasowej w aplikacji Poczta. Stuknij załącznik, aby najpierw go pobrać, a następnie stuknij go ponownie, aby otworzyć plik kopii zapasowej w celu zaimportowania. Wprowadź hasło ustawione dla tej kopii zapasowej lub wybierz **Ten plik kopii zapasowej nie jest chroniony hasłem**.

Resetowanie ustawień sieciowych

Ustawienia sieciowe należy zresetować w razie wystąpienia problemów z połączeniem telefonu HTC U11 z siecią komórkową lub Wi-Fi albo urządzeniami Bluetooth.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Kopia i kasowanie danych**.
2. Stuknij pozycję **Resetowanie ustawień sieciowych**.
3. Stuknij pozycję **Resetowanie ustawień**.
4. Stuknij pozycję **Resetowanie ustawień**.

Resetowanie telefonu HTC U11 (twardy reset)

W razie wystąpienia problemu z telefonem HTC U11, którego nie można rozwiązać, można przywrócić ustawienia fabryczne (ten proces jest także określany mianem twardego resetu lub głównego resetu). Przywrócenie ustawień fabrycznych powoduje powrót telefonu do stanu początkowego - stanu przed pierwszym włączeniem telefonu.



Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje usunięcie wszystkich danych z pamięci telefonu, w tym pobranych i zainstalowanych aplikacji, kont, plików, a także danych i ustawień systemu oraz aplikacji. Przed przywróceniem ustawień fabrycznych należy utworzyć kopie zapasowe wszystkich niezbędnych danych i plików.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Kopia i kasowanie danych**.
2. Stuknij pozycję **Przywracanie danych fabrycznych**.

Aby uniknąć usunięcia plików multimedialnych i innych danych z karty pamięci, upewnij się, że nie wybrano polecenia **Wyczyść kartę SD**.

3. Stuknij **Resetuj telefon**.
4. Stuknij przycisk OK.



Przywrócenie ustawień fabrycznych może nie usunąć w sposób trwały wszystkich danych z twojego telefonu, w tym informacji osobistych.

Transfer

Sposoby przenoszenia zawartości z poprzedniego telefonu

W zależności od systemu operacyjnego poprzedniego telefonu należy wybrać odpowiednią metodę przenoszenia zawartości na telefon HTC U11.

Z telefonu Android

Za pomocą poprzedniego telefonu HTC lub innego z systemem Android pobierz aplikację Narzędzie Transferu HTC i użyj jej do przeniesienia zawartości na telefon HTC U11. Patrz część [Przenoszenie zawartości z telefonu Android](#) na stronie 133.

Z telefonu iPhone

Utwórz kopię zapasową zawartości telefonu iPhone w usłudze iCloud, a następnie przenieś ją na telefon HTC U11. Patrz część [Przenoszenie zawartości telefonu iPhone za pomocą usługi iCloud](#) na stronie 134.

Przenoszenie zawartości z telefonu Android

Za pomocą poprzedniego telefonu Android należy pobrać aplikację Narzędzie Transferu HTC i użyć jej do przeniesienia zawartości na telefon HTC U11.

Za pomocą aplikacji Narzędzie Transferu HTC można przenieść następujące rodzaje zawartości zapisanej lokalnie w poprzednim telefonie: kontakty, wiadomości, muzyka, zdjęcia, filmy i niektóre ustawienia. Więcej typów danych, takich jak historia połączeń, konta e-mail i ustawienia niektórych aplikacji HTC, można przenosić z telefonów HTC z HTC Sense™ w wersji 5.5 lub nowszej.



Aby móc korzystać z narzędzia Narzędzie Transferu HTC w starym telefonie, wymagany jest system Android w wersji 2.2 lub nowszej.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje **⋮** > **Ustawienia** > **Przenieś z innego telefonu**.
2. Wybierz, czy chcesz przenieść zawartość z telefonu Android firmy HTC czy też z innego telefonu Android.
3. Na ekranie Przenieś z innego telefonu stuknij pozycję **Dalej**.
4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie telefonu HTC U11, aby pobrać aplikację Narzędzie Transferu HTC ze sklepu Google Play na poprzedni telefon, a następnie zainstalować ją i otworzyć.

5. Po pojawieniu się kodu PIN na ekranie poprzedniego telefonu upewnij się przed kontynuacją, że ten sam kod PIN jest także wyświetlony na ekranie telefonu HTC U11.
Jeśli kod PIN nie zostanie wyświetlony, stuknij pozycję **Ponów próbę** na ekranie poprzedniego telefonu. Jeśli kod nadal nie będzie widoczny, może to oznaczać, że poprzedni telefon nie może nawiązać połączenia z telefonem HTC U11. W takim przypadku należy spróbować innej metody transferu.
6. Stuknij pozycję **Potwierdź** na ekranie poprzedniego telefonu.
7. W poprzednim telefonie wybierz typy zawartości do przeniesienia, stuknij pozycję **Transfer**, a następnie **Tak**.
8. Poczekaj na zakończenie transferu.
9. Stuknij pozycję **Gotowe** na ekranach obu telefonów.

Przenoszenie zawartości telefonu iPhone za pomocą usługi iCloud

W przypadku korzystania z konta iCloud zawartość telefonu iPhone można zsynchronizować z usługą iCloud, a następnie przenieść zawartość, taką jak kontakty lub zdjęcia, do HTC U11.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Przenieś z innego telefonu**.
2. Stuknij kolejno pozycje **iPhone** > **Importuj z kopii zapasowej iCloud**.
3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby utworzyć kopię zapasową zawartości telefonu iPhone w usłudze iCloud.
4. Wprowadź adres e-mail i hasło usługi iCloud, a następnie stuknij pozycję **Zaloguj się**.
5. Wybierz kopię zapasową iPhone, którą chcesz przenieść do telefonu HTC U11, a następnie stuknij pozycję **Dalej**.
6. Wybierz rodzaje zawartości, które chcesz przenieść, a następnie stuknij pozycję **Importuj**.
7. Poczekaj na zakończenie transferu, a następnie stuknij pozycję **Gotowe**.



Można przenosić tylko niektóre szczegóły kontaktu, takie jak nazwa kontaktu, zdjęcie, adres pocztowy, adres e-mail, data urodzenia, data rocznicy oraz notatki.

Inne sposoby uzyskiwania kontaktów i innych treści

Dostępne są różne sposoby dodawania poszczególnych kontaktów i innych treści do telefonu HTC U11.

Źródło zawartości	Metoda przenoszenia
Synchronizacja z komputerem	Za pomocą aplikacji HTC Sync Manager można synchronizować kontakty, dokumenty, listy odtwarzania i inne dane pomiędzy telefonem HTC U11 a komputerem z systemem operacyjnym Windows® lub OS X. Można także użyć go do transferu iTunes kopii zapasowej zawierającej kontrakty, wiadomości i inne treści z iPhone komputera do HTC U11.
Konto Google	Kontakty Google zostaną importowane do telefonu HTC U11 po zalogowaniu się do konta Google. Możesz także utworzyć więcej kontaktów Google bezpośrednio w telefonie HTC U11.
Konta w sieciach społecznościowych	Zaloguj się do ulubionych sieci społecznościowych, aby zsynchronizować zapisane w nich informacje o kontaktach.
Microsoft® Exchange ActiveSync	Telefon HTC U11 synchronizuje kontakty służbowe z serwerem Microsoft Exchange ActiveSync w danym miejscu pracy.
Konto Outlook.com	Można zsynchronizować kontakty z konta Microsoft Outlook.com.
Kontakty telefonu	Możesz utworzyć kontakty lokalnie w telefonie HTC U11, jeśli nie chcesz zapisywać ich w kontaktach online.
Karta nano SIM	Skopiuj wszystkie kontakty z karty nano SIM do pamięci telefonu HTC U11.

Przenoszenie zdjęć, filmów i muzyki pomiędzy telefonem a komputerem

Poniżej przedstawiono sposoby przenoszenia plików multimedialnych z komputera lub na komputer.

- Podłącz telefon HTC U11 do komputera. Komputer rozpozna urządzenie jako przenośną pamięć USB i możliwe będzie kopiowanie plików pomiędzy urządzeniami. Patrz część [Kopiowanie plików między telefonem HTC U11 a komputerem](#) na stronie 125.
- Pobierz oprogramowanie HTC Sync Manager i używaj go na komputerze. Można skonfigurować automatyczne pobieranie muzyki, zdjęć i filmów z telefonu HTC U11 na komputer. Można także synchronizować listy odtwarzania na komputerze z listami w telefonie.

Jeśli masz telefon iPhone, możesz go podłączyć i przenieść wszystkie zdjęcia na komputer za pomocą aplikacji HTC Sync Manager. Następnie podłącz ponownie telefon HTC U11 i skopiuj je tutaj.

Szczegółowe informacje można znaleźć w pomocy aplikacji HTC Sync Manager lub w instrukcji obsługi.

- Skorzystaj z usług pamięci w chmurze, aby umieścić pliki multimedialne w jednym miejscu i zarządzać nimi z dowolnej lokalizacji — za pomocą komputera, telefonu HTC U11 oraz innych urządzeń przenośnych.

Instalowanie i usuwanie aplikacji

Pobieranie aplikacji ze sklepu Google Play

Google Play to miejsce, w którym można znaleźć nowe aplikacje dla telefonu HTC U11. Możesz wybierać spośród licznych darmowych i płatnych aplikacji różnego typu — od usprawniających pracę po służące do rozrywki i gry.



- Do zakupu aplikacji i innej zawartości ze sklepu Google Play można zastosować metody płatności konta Google. Podczas pierwszego zakupu wybrana metoda płatności zostanie dodana do konta Google. Aby dowiedzieć się więcej o akceptowanych metodach płatności, należy przejść do witryny support.google.com.
- Dostępne metody płatności zależą od kraju.
- Nazwa aplikacji Sklep Play może się różnić w zależności od regionu.

Znajdowanie i instalowanie aplikacji

Podczas instalowania aplikacji lub korzystania z nich na telefonie HTC U11 może być wymagany dostęp do informacji osobistych albo określonych funkcji lub ustawień. Pobieraj i instaluj tylko aplikacje, którym ufasz.



Należy zachować ostrożność w przypadku pobierania aplikacji mających dostęp do funkcji lub znacznej ilości danych zapisanych na telefonie HTC U11. Ponosisz odpowiedzialność za skutki użytkowania pobranych aplikacji.

1. Na Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Sklep Play**.
2. Przeglądaj lub wyszukaj aplikację.

3. Gdy znajdziesz odpowiednią dla siebie aplikację, stuknij ją, aby przeczytać jej opis i oceny użytkowników.
4. Aby zainstalować bezpłatną aplikację, dotknij pozycji **Zainstaluj**. Aby zainstalować płatną aplikację, dotknij przycisku z ceną, a następnie dotknij pozycji **Kup**. Jeśli do konta Google nie dodano jeszcze metody płatności, dotknij pozycji  i wybierz metodę płatności, a następnie dotknij pozycji **Kontynuuj**.



Aplikacje są czasami aktualizowane o ulepszenia lub poprawki błędów. Aby automatycznie pobierać aktualizacje, po zainstalowaniu aplikacji stuknij kolejno pozycje  > **Automatyczna aktualizacja**.

Aby otworzyć aplikację, dotknij pozycji **Otwórz** po zainstalowaniu lub przejdź na ekran Aplikacje i dotknij wybranej aplikacji.

Przywracanie aplikacji ze sklepu Google Play

Udało Ci się kupić nowy telefon, zastąpić ten zgubiony lub przywrócić ustawienia fabryczne? Przywróć aplikacje, które zostały uprzednio pobrane.

1. Na Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Sklep Play**.
2. Stuknij ikonę , aby otworzyć wysuwane menu.
3. Dotknij pozycji **Moje aplikacje i gry**, a następnie przesunij palcem na kartę Biblioteka.
4. Dotknij pozycji **Zainstaluj** obok aplikacji, którą chcesz przywrócić.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz pomoc usługi Google Play.

Pobieranie aplikacji z Internetu

Użytkownik może pobierać aplikacje bezpośrednio ze stron internetowych.



Aplikacje pobrane ze stron internetowych mogą pochodzić z nieznanych źródeł. Aby pomóc w zabezpieczeniu telefonu HTC U11 i prywatnych danych, zalecamy pobieranie danych aplikacji wyłącznie z zaufanych stron internetowych.

1. Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź do strony, z której chcesz pobrać wymaganą aplikację.
2. W razie pojawienia się monitu zmień ustawienia zabezpieczeń, aby umożliwić instalację dla „Nieznane źródła”.
3. W celu pobrania aplikacji postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie.
4. Po zainstalowaniu aplikacji należy pamiętać, aby wrócić do menu **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** i usunąć zaznaczenie opcji **Nieznane źródła**.

Odinstalowanie aplikacji

Jeśli pobrana i zainstalowana wcześniej aplikacja nie jest już potrzebna, można ją łatwo odinstalować.



Większości domyślnie zainstalowanych aplikacji nie można odinstalować.

Na ekranie Aplikacje naciśnij i przytrzymaj aplikację, którą chcesz usunąć, a następnie przeciągnij ją do pozycji **Odinstaluj**.



W przypadku zakupienia aplikacji w sklepie Sklep Play, w określonym czasie można ją odinstalować i uzyskać zwrot należności. Aby dowiedzieć się więcej o zasadach zwracania płatnych aplikacji, odwiedź pomoc witryny Google Play.

Obsługa aplikacji

Rozmieszczanie aplikacji

Na ekranie Aplikacje można zmieniać kolejność aplikacji.

1. W panelu HTC BlinkFeed lub dowolnym panelu widżetów stuknij ikonę .
2. Stuknij ikonę , a następnie wybierz sposób rozmieszczenia aplikacji, np. alfabetycznie.
3. Wybierz pozycję **Własne**, aby pogrupować aplikacje w foldery lub zmienić ich rozmieszczenie.

Wyświetlanie lub ukrywanie aplikacji na ekranie Aplikacje

1. Na ekranie Aplikacje stuknij kolejno pozycje  > **Pokaż/ukryj aplikacje**.
2. Wybierz aplikacje, które chcesz ukryć lub usuń zaznaczenie pól wyboru w celu ponownego wyświetlenia aplikacji.
3. Stuknij przycisk **Gotowe**.

Grupowanie aplikacji w folderze

1. Na ekranie Aplikacje stuknij  > **Użytkownika**.
2. Stuknij  > **Zmień kolejność aplikacji**.
3. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, następnie przeciągnij ją na inną, aby automatycznie utworzyć folder.
4. Aby dodać więcej aplikacji, przeciągnij kolejne aplikacje nad folder.
5. Aby nazwać folder, otwórz go, stuknij jego pasek tytułu, a następnie wprowadź nazwę folderu.
6. Po zakończeniu stuknij .

Przenoszenie aplikacji i folderów

1. Na ekranie Aplikacje stuknij  > **Użytkownika**.
2. Stuknij  > **Zmień kolejność aplikacji**.

3. Naciśnij i przytrzymaj aplikację lub folder, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Przeciągnij aplikację lub folder do innej pozycji na tej samej stronie. Poczekaj na przesunięcie się ikony, która zajmowała dane miejsce, a następnie zwolnij palec.
 - Przeciągnij aplikację lub folder do ikony strzałki  lub  w celu przeniesienia na inną stronę.
4. Po zakończeniu stuknij .

Usuwanie aplikacji z folderu

1. Na ekranie Aplikacje stuknij  > **Użytkownika**.
2. Stuknij  > **Zmień kolejność aplikacji**.
3. Stuknij folder, aby go otworzyć.
4. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, a następnie przeciągnij ją na ekran Aplikacje. Poczekaj na przesunięcie się ikony, która zajmowała dane miejsce, a następnie zwolnij palec.
5. Po zakończeniu stuknij .


Skróty aplikacji

Począwszy od systemu Android 7.1 można nacisnąć i przytrzymać ikonę aplikacji na panelu widżetów lub na ekranie Aplikacje w celu wyświetlenia menu, które zapewnia szybki dostęp do często używanych funkcji aplikacji.



Nie wszystkie aplikacje obsługują funkcję skrótów aplikacji.

1. Naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji, np. aplikacji Zegar.
2. Dotknij w wyświetlonym menu funkcji, którą chcesz uruchomić w aplikacji.

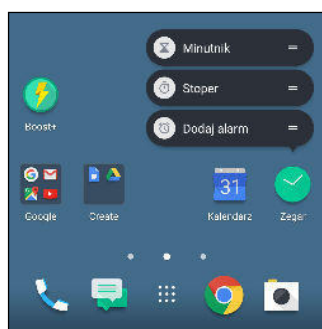

Wielozadaniowość

Korzystanie z dwóch aplikacji jednocześnie



Niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać tej funkcji.


1. Otwórz pierwszą aplikację, z której chcesz korzystać, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk . Wyświetlony zostanie separator ekranu.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Jeśli aplikacja, z której chcesz skorzystać, znajduje się na liście ostatnio używanych aplikacji, stuknij ją, aby ustawić jako drugą aktywną aplikację.
 - Naciśnij przycisk DOM, a następnie otwórz aplikację, która ma być drugą aktywną aplikacją.

Aby wyłączyć widok dzielonego ekranu, przeciągnij uchwyt separatora ekranu do krawędzi ekranu. Możesz też nacisnąć i przytrzymać przycisk .

Przełączanie się pomiędzy ostatnio otwartymi aplikacjami

W przypadku używania w telefonie różnych aplikacji można łatwo przełączać się pomiędzy tymi ostatnio otwartymi.

Naciśnij przycisk , aby wyświetlić ostatnio otwarte aplikacje.

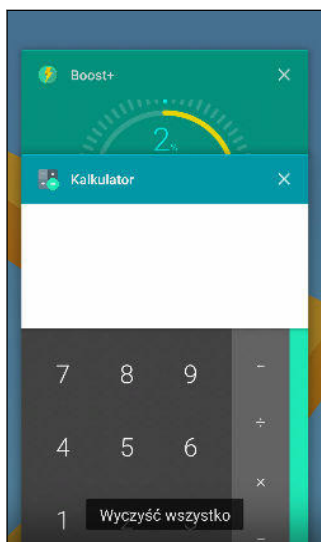

- Aby wrócić do aplikacji, przewiń karty w celu wyszukania aplikacji, a następnie stuknij ją.
- Aby usunąć aplikację, przeciągnij ją w lewo lub w prawo.
- Aby usunąć wszystkie aplikacje, stuknij pozycję **Wyczyść wszystko**.

Możesz też nacisnąć dwa razy przycisk  w celu szybkiego przełączenia między dwoma ostatnio używanymi aplikacjami.

Zarządzanie uprawnieniami aplikacji

Po pierwszym uruchomieniu aplikacji wyświetlony zostanie monit o udzielenie uprawnień dostępu do określonych danych lub funkcji, takich jak kontakty lub mikrofon. Dzięki temu użytkownik ma większą kontrolę nad tym, jakie aplikacje korzystają z autoryzowanego dostępu.

- W razie podejrzenia, że dana aplikacja jest złośliwym oprogramowaniem lub żąda niepotrzebnych uprawnień, należy wybrać opcję **Odmów**, aby chronić telefon.
 - Po wybraniu w zaufanej aplikacji opcji **Odmów** korzystanie z aplikacji lub dostęp do jej wszystkich funkcji mogą być niemożliwe. W takim przypadku należy przejść do pozycji **Ustawienia** i zmienić uprawnienia aplikacji.
1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
 2. Stuknij **Aplikacje**.
 3. Stuknij aplikację, którą chcesz skonfigurować, a następnie stuknij pozycję **Uprawnienia**.
 4. Wybierz uprawnienia, które chcesz uaktywnić.

Ustawianie domyślnych aplikacji

W menu **Ustawienia** można ustawić domyślne aplikacje do obsługi przeglądania sieci Web, wiadomości tekstowych itp.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij **Aplikacje**.
3. Stuknij  > **Konfiguruj aplikacje**.
4. W obszarze **Domyślnie** wybierz domyślny program uruchamiający, przeglądarkę internetową, aplikację do obsługi telefonu i wiadomości tekstowych itp.

Konfiguracja łączy aplikacji

Jeśli dostępna jest więcej niż jedna aplikacja, którą można otworzyć po stuknięciu łącza, takiego jak udostępniony wpis z serwisu społecznościowego lub łącze do multimediiów, wyświetlony zostanie monit o wybranie żądanej aplikacji. W razie pojawienia się monitu po stuknięciu łącza, należy wybrać aplikację, a następnie stuknąć pozycję **Zawsze**, aby ustawić ją jako domyślną.

Można także przejść do menu **Ustawienia**, aby sprawdzić konfigurację obsługi łączy przez różne aplikacje i zmienić ją.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij **Aplikacje**.
3. Stuknij kolejno pozycje  > **Konfiguruj aplikacje** > **Otwieranie linków**.

4. Stuknij aplikację, którą chcesz skonfigurować, a następnie stuknij pozycję **Otwórz obsługiwane łącza**.
5. Wybierz opcję **Otwieraj w tej aplikacji**, aby aplikacja ta była otwierana po stuknięciu łącza bez wyświetlania monitu.

Można także wybrać opcję wyświetlania monitu o wybór aplikacji lub nieużywania danej aplikacji do otwierania łączy.

Wyłączanie aplikacji

Aplikacje, nawet jeśli nie są często używane, mogą działać w tle i pobierać dane. Jeśli aplikacji nie można odinstalować, można ją wyłączyć.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij **Aplikacje**.
3. Stuknij aplikację, a następnie stuknij pozycję **Wyłącz**.

HTC BlinkFeed

Czym jest tryb HTC BlinkFeed?

Czytaj najnowsze informacje z obszaru Twoich zainteresowań lub aktualizacje statusów znajomych bezpośrednio w aplikacji HTC BlinkFeed. Ustaw, które sieci społecznościowe, źródła wiadomości itd. chcesz wyświetlić.

- Przesuń palcem w górę lub w dół, aby przejrzeć pozycje w aplikacji HTC BlinkFeed.
- Stuknij kafelek, aby wyświetlić zawartość. Jeśli jest to kafelek klipu wideo, możesz obejrzeć klip na pełnym ekranie, odsłuchać dźwięk lub sterować odtwarzaniem.
- Podczas wyświetlania artykułu z wiadomościami przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby zobaczyć więcej tematów.
- W HTC BlinkFeed można nacisnąć przycisk DOM lub , aby przewinąć do góry.
- Przesuń palcem w prawo w panelu HTC BlinkFeed, aby otworzyć wysuwane menu, za pomocą którego można wybrać typ kanałów lub dodać tematy niestandardowe.



- Po ustawieniu aplikacji HTC BlinkFeed jako ekranu głównego w panelu HTC BlinkFeed widoczny będzie widżet zegara.
- HTC BlinkFeed to część aplikacji HTC Sense Home. Aby uzyskać najnowsze funkcje HTC BlinkFeed, upewnij się, że pobrana została najnowsza wersja aplikacji HTC Sense Home.

Włączanie lub wyłączanie HTC BlinkFeed

1. Zsuń dwa palce na ekranie głównym.



2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Aby włączyć HTC BlinkFeed, przesun palcem w prawo miniatury do pozycji **+**, a następnie stuknij ją.



- Aby wyłączyć HTC BlinkFeed, stuknij miniaturę w celu jej zaznaczenia, naciśnij i przytrzymaj miniaturę, a następnie przeciągnij ją do pozycji **Usuń**.

Rekomendacje restauracji

Nie wiesz, co zjeść? Skorzystaj z rekomendacji pobliskich restauracji w HTC BlinkFeed.



Należy upewnić się, że spersonalizowana zawartość została dodana do HTC BlinkFeed. Patrz część [Sposoby dodawania zawartości w aplikacji HTC BlinkFeed](#) na stronie 147.

1. W panelu HTC BlinkFeed przesun palcem w prawo, aby otworzyć wysuwane menu.
2. Stuknij **+** i upewnij się, że zaznaczono pozycję **Rekomendacje na czas posiłku**. W razie pojawienia się monitu zezwól aplikacji HTC Sense Home na dostęp do informacji o lokalizacji i danych o indywidualnym sposobie użytkowania.

W celu uzyskiwania rekomendacji restauracji należy każdego dnia aktywnie korzystać z HTC BlinkFeed. Rekomendacje restauracji będą wyświetlane jako kafelki w HTC BlinkFeed i mogą się także pojawiać na ekranie blokady.

Wyświetlanie rekomendacji restauracji

Można wyświetlać zdjęcia restauracji, uzyskiwać wskazówki dojazdu itp.

1. Gdy wyświetlony zostanie kafelek z rekomendacją restauracji, stuknij go, aby uzyskać więcej informacji.
2. Możesz wykonać poniższe czynności:
 - Stuknij kafelek ze zdjęciem lub pozycję **Wyświetl zdjęcia**, aby przejrzeć zdjęcia restauracji.
 - Stuknij ikonę mapy lub adres, aby sprawdzić lokalizację i uzyskać wskazówki dojazdu do restauracji.
 - Jeśli dostępny jest numer telefonu, stuknij go, aby zadzwonić do restauracji.
 - Stuknij ikonę z kropkami na dole, jeśli jest dostępna, lub przesun palcem w lewo, aby wyświetlić więcej opcji.

Sposoby dodawania zawartości w aplikacji HTC BlinkFeed

Spersonalizuj aplikację HTC BlinkFeed w celu wyświetlania artykułów i aktualizacji statusów z ulubionych źródeł wiadomości i aplikacji.

Dodawanie źródeł do aplikacji HTC BlinkFeed

Dodanie źródeł wiadomości, takich jak News Republic™, zapewnia wybór spośród wielu różnych serwisów informacyjnych.

1. W panelu HTC BlinkFeed przesun palcem w prawo, aby otworzyć wysuwane menu.
2. Stuknij **+**, a następnie wybierz źródła, które chcesz dodać.

Wybór kanałów

Czytaj historie i artykuły w aplikacji HTC BlinkFeed.



Aby móc wybierać kanały, należy najpierw dodać źródła wiadomości.

1. W panelu HTC BlinkFeed przesun palcem w prawo, aby otworzyć wysuwane menu.
2. Stuknij obok pozycji News Republic kolejno **✓** > **+**.
3. Przesun palcem po ekranie, aby przejrzeć kategorie.
4. Stuknij pozycję **Obserwuj** obok kanałów.

Wyświetlanie zawartości z aplikacji i sieci społecznościowych

W aplikacji HTC BlinkFeed mogą być wyświetlane wpisy znajomych w sieciach społecznościowych lub zawartość aplikacji HTC.



- Należy zalogować się do kont w sieciach społecznościowych, aby móc publikować aktualizacje statusu za pomocą aplikacji HTC BlinkFeed.
- Aby móc dodać serwis społecznościowy do aplikacji HTC BlinkFeed, należy najpierw zezwolić interfejsowi HTC Sense na dostęp do tego serwisu.

1. W panelu HTC BlinkFeed przesunąć palcem w prawo, aby otworzyć wysuwane menu.
2. Stuknąć ikonę **+**, a następnie wybrać aplikacje i serwisy społecznościowe.

Wyszukiwanie i dodawanie interesującego tematu

Poszukujesz bardziej specyficznych tematów? Wyszukaj i wybierz interesujące tematy, aby wyświetlić je w panelu HTC BlinkFeed.

1. W panelu HTC BlinkFeed przesunąć palcem w prawo, aby otworzyć wysuwane menu.
2. Stuknąć obok pozycji News Republic kolejno **✓** > **+**.
3. Po zakończeniu stuknąć **Q**, a następnie stuknąć pozycję **Wyszukaj wiadomości** i wprowadzić słowa kluczowe dla wyszukiwanych pozycji. Następnie stuknąć klawisz **Szukaj** na klawiaturze.
4. Stuknąć **⊕** w celu dodania do karty Obserwuj w aplikacji News Republic.

Dostosowywanie kanału Wyróżnione

W kanale Wyróżnione wyświetlane są popularne artykuły i aktualizacje statusów z dodanych źródeł kanałów. W kanale Wyróżnione można ustawić wyświetlanie wyłącznie pozycji z ulubionych źródeł wiadomości i aplikacji.

1. W panelu HTC BlinkFeed przesunąć palcem w prawo, aby otworzyć wysuwane menu.
2. Stuknąć **⋮** > **Ustawienia** > **Wybierz wyróżnione tematy**.
3. Wybierz źródła kanałów, które mają być widoczne w kanale Wyróżnione.

Odtwarzanie klipów wideo w HTC BlinkFeed

Jeśli połączenie z siecią Wi-Fi jest nawiązane, a wiadomości lub wpisy z serwisów społecznościowych zawierają klip wideo, zostanie on automatycznie odtworzony w kafelku.

- Stuknij kafelek klipu wideo, aby wyświetlić go na pełnym ekranie. Stuknij tytuł kafelka klipu wideo, aby wyświetlić stronę z jego artykułem.
- Podczas odtwarzania klipu wideo stuknij ekran, aby wyświetlić elementy sterowania odtwarzaniem.
- Aby wyłączyć autoodtwarzanie lub włączyć autoodtwarzanie klipów wideo podczas korzystania z danych komórkowych, stuknij ikonę  w celu otwarcia menu wysuwanego, a następnie stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Automatyczne odtwarzanie wideo**. Stuknij żądaną opcję.

Publikowanie w sieciach społecznościowych użytkownika

Za pomocą aplikacji HTC BlinkFeed można w łatwy sposób opublikować aktualizację statusu.



- Należy zalogować się do kont w sieciach społecznościowych, aby móc publikować aktualizacje statusu za pomocą aplikacji HTC BlinkFeed.
- Aby móc dodać serwis społecznościowy do aplikacji HTC BlinkFeed, należy najpierw zezwolić interfejsowi HTC Sense na dostęp do tego serwisu.

1. W panelu HTC BlinkFeed przesun palcem w prawo, aby otworzyć wysuwane menu.
2. Stuknij  > **Utwórz**, a następnie wybierz sieć społecznościową.
3. Utwórz aktualizację stanu i opublikuj ją w sieci społecznościowej.

Usuwanie zawartości z aplikacji HTC BlinkFeed

Zawartość, której nie chce się więcej widzieć w aplikacji HTC BlinkFeed, można usunąć, niezależnie od tego, czy jest to kafelek czy cały kanał.

- Aby usunąć kafelek, naciśnij i przytrzymaj go, a następnie stuknij pozycję **Usuń**.
- Aby usunąć kategorię tematyczną lub źródło kanału, w menu wysuwanym, obok pozycji News Republic stuknij kolejno pozycje  > . Następnie stuknij pozycję **Obserwowanie** obok kategorii lub źródła.
- Aby usunąć serwisy społecznościowe lub aplikacje z aplikacji HTC BlinkFeed, w wysuwanym menu stuknij ikonę . Następnie usuń zaznaczenie serwisów społecznościowych lub aplikacji, które chcesz ukryć w aplikacji HTC BlinkFeed.

Motywy

Czym jest HTC Motywy?

Motywy to szybki i łatwy sposób dostosowywania telefonu za pomocą elementów, takich jak tapety, dźwięki i ikony.

Należy zalogować się za pomocą preferowanego konta, aby móc pobierać motywy, ikony, czcionki i inne elementy ze sklepu Motywy.



Motywy to część aplikacji HTC Sense Home. Aby uzyskać najnowsze funkcje Motywy, upewnij się, że pobrana została najnowsza wersja aplikacji HTC Sense Home.

Pobieranie motywów lub poszczególnych elementów

Można wyszukiwać i pobierać motywy lub ich elementy, które ułatwią personalizację telefonu.

1. Naciśnij i przytrzymaj w pustym miejscu na ekranie głównym.
2. Stuknij pozycję **Motyw**.
3. Jeśli korzystasz z aplikacji Motywy po raz pierwszy, stuknij pozycję **Wprowadzenie**, a następnie zaloguj się za pomocą preferowanego konta.
4. Na ekranie Polecane przesunij palcem w górę lub w dół, aby przejrzeć listę motywów i ich elementów, a także stuknij **...** obok każdej kategorii, aby przejrzeć polecane pozycje.
5. Stuknij miniaturę, aby wyświetlić ekran ze szczegółami.
6. Stuknij **Pobierz**.



Jeśli nie chcesz pobierać motywu lub jego elementu od razu, możesz stuknąć ikonę , aby dodać go do zakładek.

Aby zastosować motyw po zakończeniu jego pobierania, stuknij pozycję **Zastosuj**. Jeśli wybrany motyw zawiera dźwięki, zmienione zostaną także dzwonki oraz dźwięki powiadomień i alertów.

Tworzenie własnego motywu

Można utworzyć i dostosować własny motyw, a następnie udostępnić innym do pobrania.

1. Naciśnij i przytrzymaj w pustym miejscu na ekranie głównym.
2. Stuknij pozycję **Motyw**.
3. Po zakończeniu stuknij  > **Zmień tapetę**, aby ustawić główną tapetę motywu.

4. Wybierz obraz z telefonu lub zrób zdjęcie za pomocą aplikacji Aparat.
5. Przenieś lub powiększ obszar przycinania dożądanego fragmentu obrazu.
6. Przytnij i zapisz obraz.
7. Stuknij przycisk **Dalej**.
8. Przesuń palcem w górę lub w dół, aby wybrać styl motywu.
9. Stuknij pozycję **Edytuj**, aby dostosować elementy stylu, takie jak kolory i ikony.
Lub stuknij pozycję **Dalej**, jeśli nie chcesz dostosowywać motywu.
10. Po zakończeniu dostosowywania stuknij pozycję **Podgląd**, aby sprawdzić wygląd utworzonego motywu.
11. Stuknij pozycję **Zakończ**, wprowadź nazwę motywu, a następnie stuknij przycisk **OK**, aby zapisać motyw.

Aby zastosować motyw po jego zapisaniu, należy zaznaczyć opcję **Zastosuj teraz ten motyw**.

Wyszukiwanie motywów

Pobrane, utworzone lub dodane do zakładek motywy można znaleźć w kolekcji motywów.

1. Naciśnij i przytrzymaj w pustym miejscu na ekranie głównym.
2. Stuknij pozycję **Motywy**.
3. Po zakończeniu stuknij  > **Moje motywy** lub **Moje projekty**.

Edycja motywu

Po utworzeniu i zastosowaniu motywu można dopasować i połączyć elementy z innych motywów, takie jak dźwięki, ikony i tapety.



Aby móc łączyć i dopasowywać motywy, należy najpierw pobrać elementy motywu ze sklepu Motywy.

1. Naciśnij i przytrzymaj w pustym miejscu na ekranie głównym.
2. Stuknij pozycję **Motywy**.
3. Po zakończeniu stuknij  > **Edytuj bieżący motyw**.
4. Stuknij element motywu, który chcesz zmienić. Jeśli lista elementów motywu jest pusta, stuknij  obok nazwy elementu motywu, a następnie wybierz jedną z dostępnych kolekcji.
5. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Stuknij element na liście elementów motywu w celu bezpośredniego zastosowania zmiany.
 - Stuknij pozycję **Pobierz**, aby pobrać potrzebną zawartość, a następnie pozycję **Zastosuj**, aby zastosować zmiany w bieżącym motywie.

6. Naciskaj przycisk  do momentu pojawienia się ekranu Edytuj bieżący motyw. Wprowadź dalsze zmiany, aż uzyskasz zadowalający wynik.
7. Stuknij pozycję **Zapisz kopię**, aby zapisać nowy motyw lub w przypadku edycji skopiowanego motywu stuknij pozycję **Zapisz**, aby zapisać zmiany.

Usuwanie motywu

Niechciany motyw można usunąć, aby nie przechowywać go dłużej w pamięci telefonu.

1. Naciśnij i przytrzymaj w pustym miejscu na ekranie głównym.
2. Stuknij pozycję **Motyw**.
3. Po zakończeniu stuknij  > **Moje motywy** lub **Moje projekty**.
4. Znajdź i stuknij element, aby go usunąć.
5. Po zakończeniu stuknij  > **Usuń**.



Jeśli element jest aktualnie zastosowany, pozostanie on w użyciu w telefonie do momentu ustawienia innego motywu.


Wybieranie układu ekranu głównego

Można wybrać jeden z dwóch układów ekranu głównego.

Układ Klasyczny umożliwia dodawanie do ekranu głównego tradycyjnych ikon aplikacji i widżetów. Konstrukcja tego układu zapewnia dopasowywanie zawartości dodawanej do ekranu głównego zgodnie z niewidoczną siatką.



Układ ekranu głównego W stylu dowolnym eliminuje ograniczenia siatki oraz umożliwia rozmieszczanie ikon i widżetów w dowolnym miejscu na ekranie głównym. Można ponadto używać niestandardowych naklejek jako ikon aplikacji!

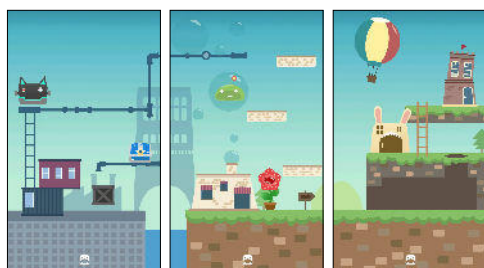

1. Naciśnij i przytrzymaj w pustym miejscu na ekranie głównym.
2. Stuknij pozycję **Motywy**.
3. Po zakończeniu stuknij  > **Układ klasyczny** lub **Układ dowolny**.

Używanie naklejek jako ikon aplikacji

Zastąp zwyczajne ikony aplikacji naklejkami, aby wtopić je w tapetę ekranu głównego. Poszczególne naklejki można połączyć z różnymi aplikacjami.

1. Przełącz do układu W stylu dowolnym.
Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zapoznaj się z częścią [Wybieranie układu ekranu głównego](#) na stronie 153.
2. Naciśnij i przytrzymaj w pustym miejscu na ekranie głównym.
3. Stuknij **Dodaj naklejki**.
4. Przewiń naklejki, a następnie przeciągnij naklejkę na panel widżetów, do którego chcesz ją dodać.

5. Stuknij nowo dodaną naklejkę, a następnie stuknij aplikację w celu połączenia jej z naklejką.



Jeśli chcesz połączyć naklejkę z inną aplikacją, naciśnij i przytrzymaj ją na panelu widżetów, a następnie przeciągnij do pozycji **Zmień łącze**.

6. Aby pokazać lub ukryć nazwę powiązanej aplikacji, naciśnij i przytrzymaj naklejkę na panelu widżetów, a następnie przeciągnij do pozycji **Pokaż etykietę** lub **Ukryj etykietę**.



Możesz wybrać pokazywanie lub ukrywanie etykiet wszystkich naklejek na ekranie głównym. Naciśnij i przytrzymaj puste miejsce na panelu widżetów, a następnie stuknij pozycję **Pokaż/ukryj etykietę**.

Kilka tapet

Można podzielić zdjęcie panoramiczne na trzy części, aby móc umieścić je na trzech panelach ekranu głównego jako jedno zdjęcie. Można także ustawić trzy różne tapety dla każdego panelu widżetów.



- Kilka tapet można zastosować tylko wtedy, gdy układem ekranu głównego jest układ Klasyczny.
- Kilka tapet można ustawić tylko dla trzech panelów z widżetami. Ostatnie zdjęcie po prawej stronie zostanie zastosowane jako tapeta dla dodatkowych paneli.

1. Naciśnij i przytrzymaj w pustym miejscu na ekranie głównym.
2. Stuknij pozycję **Motyw**.
3. Po zakończeniu stuknij > **Edytuj bieżący motyw**.
4. Stuknij pozycję **Tapeta ekranu głównego**.
5. Po zakończeniu stuknij > **Wiele**. Wyświetlone zostaną trzy strony z miniaturami.
6. Stuknij pozycję **Zmień tapetę** na pierwszej stronie z miniaturami.
7. Wybierz gotową tapetę lub stuknij , aby wybrać zdjęcie.
W przypadku wybrania zdjęcia panoramicznego należy przyciąć je, rozpoczynając od obszaru, który zostanie dopasowany do lewego panelu widżetów na ekranie głównym.
8. Powtórz kroki 4 i 5, aby zmienić tapetę dla drugiego i trzeciego panelu widżetów.
9. Po zakończeniu stuknij .

Tapeta czasowa

Można ustawić tapetę ekranu głównego, która będzie zmieniać się automatycznie w dzień i w nocy.



Tapeta Czasowa może być używana tylko wtedy, gdy układem ekranu głównego jest układ Klasyczny.

1. Naciśnij i przytrzymaj w pustym miejscu na ekranie głównym.
2. Stuknij pozycję **Motyw**.
3. Po zakończeniu stuknij > **Edytuj bieżący motyw**.
4. Stuknij pozycję **Tapeta ekranu głównego**.
5. Po zakończeniu stuknij > **Czasowa**. Wyświetlone zostaną dwie strony z miniaturami.
6. Stuknij pozycję **Zmień tapetę** pod miniaturą Dzień, aby wybrać tapetę, która będzie wyświetlana w ciągu dnia.
7. Wybierz gotową tapetę lub stuknij , aby wybrać zdjęcie.
8. Stuknij pozycję **Zmień tapetę** pod miniaturą Noc, aby wybrać tapetę, która będzie wyświetlana w nocy.
9. Po zakończeniu stuknij .

Tapeta ekranu blokady

Zamiast powielać tapetę z ekranu głównego, na ekranie blokady można ustawić zupełnie inną.

1. Naciśnij i przytrzymaj w pustym miejscu na ekranie głównym.
2. Stuknij pozycję **Motyw**.
3. Po zakończeniu stuknij > **Edytuj bieżący motyw**.
4. Stuknij pozycję **Tapeta ekranu blokady**.
5. Wybierz miniaturę lub stuknij , aby wybrać zdjęcie.
6. Stuknij przycisk **Zastosuj** lub **Zapisz**.

Boost+

Informacje o Boost+

Oto kilka czynności, które można wykonać podczas korzystania z aplikacji Boost+.



- Monitorowanie miejsca w pamięci telefonu i jej użycia.
- Usuwanie z telefonu plików pamięci podręcznej, instalatorów aplikacji i plików tymczasowych.
- Optymalizowanie zasobów systemowych w celu wydłużenia czasu pracy baterii podczas korzystania z aplikacji i grania w ulubione gry.
- Zarządzanie nieprawidłowym działaniem aplikacji, zatrzymywanie działania w tle nieużywanych aplikacji, blokowanie aplikacji z poufną zawartością lub odinstalowywanie niepotrzebnych aplikacji.

Włączanie i wyłączanie funkcji Inteligentne zwiększanie wydajności

Funkcja Inteligentne zwiększanie wydajności umożliwia automatyczne zwalnianie miejsca w pamięci telefonu przez aplikację Boost+.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę , a następnie znajdź i stuknij pozycję Boost+.
2. Po zakończeniu stuknij , a następnie zaznacz opcję **Inteligentne zwiększanie wydajności** lub usuń jej zaznaczenie.
3. Po pojawieniu się monitu o konfigurację uprawnień systemu dla aplikacji Boost+ stuknij kolejno pozycje **Kontynuuj** > **Boost+**, a następnie stuknij przełącznik **Wł./wył.** przy pozycji **Zezwól na dostęp do użycia**.

Dodawanie aplikacji do listy wyjątków funkcji Inteligentne zwiększanie wydajności

Można skonfigurować aplikację Boost+ do pomijania niektórych aplikacji podczas wykonywania czynności sprawdzających funkcji Inteligentne zwiększanie wydajności.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę , a następnie znajdź i stuknij pozycję Boost+.
2. Stuknij pozycję **Inteligentne zwiększanie wydajności**.

3. Stuknij  > **Zarządzaj pominiętymi aplikacjami**.
4. Stuknij , a następnie wybierz aplikacje, które mają być pomijane.
5. Stuknij **Dodaj**.

Ręczne usuwanie plików-śmieci

Należy regularnie usuwać pliki-śmieci, które zajmują niepotrzebnie miejsce w pamięci lub spowalniają działanie telefonu.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę , a następnie znajdź i stuknij pozycję Boost+.
2. Stuknij pozycję **Usuń śmieci**.
W aplikacji Boost+ wyświetlone zostaną informacje o ilości pamięci zajmowanej przez różne pliki-śmieci, takie jak pliki pamięci podręcznej, pliki reklam, pliki tymczasowe i instalatory aplikacji.
3. Zaznacz typy plików-śmieci, które chcesz usunąć lub usuń ich zaznaczenie.
Możesz stuknąć ikonę  obok kategorii, aby wyświetlić pliki, które ona zawiera.
4. Stuknij , aby usunąć pliki-śmieci.



W ustawieniach aplikacji Boost+ można ponadto włączyć otrzymywanie powiadomień o przekroczeniu ustawionego limitu plików-śmieci lub o nieużywaniu aplikacji przez określony czas.

Korzystanie z funkcji Optymalizator zużycia energii dla aplikacji

Funkcja Optymalizator zużycia energii umożliwia zoptymalizowanie wydajności zainstalowanych aplikacji i wydłużenie czasu pracy baterii telefonu.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę , a następnie znajdź i stuknij pozycję Boost+.
2. Dotknij pozycji **Optymalizator zużycia energii**.
3. Na ekranie Optymalizator zużycia energii dotknij aplikacji w obszarze Bez optymalizacji w celu wyświetlenia dostępnych opcji optymalizacji:
 - Dotknij pozycji **Optymalizator w tle**, aby zatrzymać działanie nieużywanej aplikacji w tle.
 - Dotknij pozycji **Optymalizator pierwszoplanowy**, aby zoptymalizować rozdzielczość ekranu telefonu podczas korzystania z aplikacji.
 - Dotknij pozycji **Optymalizator chmury**, aby zoptymalizować użycie procesora i procesora graficznego przez aplikację na podstawie danych dostępnych w chmurze.



Dostępne optymalizatory zależą od aplikacji.

Zarządzanie aplikacjami za pomocą funkcji Optymalizator w tle

Gdy dla wybranej aplikacji włączona zostanie funkcja Optymalizator w tle, w aplikacji Boost+ będzie można ustawić automatyczne zatrzymywanie działania nieużywanych aplikacji w tle. Informacje na ten temat można znaleźć w części [Korzystanie z funkcji Optymalizator zużycia energii dla aplikacji](#) na stronie 157.

1. W obszarze Optymalizowanie dotknij aplikacji, dla której zastosowano funkcję Optymalizator w tle, a następnie dotknij pozycji ▼.
2. Wybierz jedną z następujących opcji:
 - Dotknij pozycji **Zawsze zatrzymuj**, aby działanie nieużywanej aplikacji w tle było zawsze wyłączane.
 - Domyślnie można także dotknąć pozycji **Zatrzymaj po 3 dniach bez używania**, aby działanie w tle było zatrzymywane po upływie określonego czasu nieużywania aplikacji.
3. Aby zmienić czas do automatycznego zatrzymania za pomocą funkcji Optymalizator w tle, dotknij kolejno pozycji ⋮ > **Zaplanuj automatyczne zatrzymywanie**, a następnie określ czas nieużywania aplikacji, po upływie którego jej działanie w tle zostanie automatycznie zatrzymane.

Zarządzanie nieprawidłowym działaniem pobranych aplikacji

Aplikacja Boost+ może sprawdzać pobrane aplikacje pod kątem nieprawidłowego działania, które wpływa na wydajność telefonu. Wykryte nieprawidłowe działanie można zatrzymać. Można także odinstalować pobraną aplikację za pomocą aplikacji Boost+.



Odinstalować można tylko pobrane aplikacje.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę ⋮, a następnie znajdź i stuknij pozycję Boost+.
2. Stuknij **Zarządzaj aplikacjami**.
3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Aby odinstalować niepotrzebne aplikacje, zaznacz co najmniej jedną z nich na karcie Aplikacje, a następnie stuknij ikonę .
 - Przejdź na kartę Nieprawidłowe działania, aby sprawdzić, czy wykryte zostało jakiekolwiek nieprawidłowe działanie. Jeśli tak, stuknij je i wybierz czynność do wykonania.

Tworzenie wzoru odblokowania dla niektórych aplikacji

Do zainstalowanych aplikacji o charakterze prywatnym można dodać zabezpieczenie w postaci wzoru. Zabezpieczenie tych aplikacji wzorem odblokowania, wymaganym podczas ich otwierania, zapobiegnie używaniu ich przez nieuprawnione osoby.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę , a następnie znajdź i stuknij pozycję Boost+.
2. Stuknij pozycję **Zablokuj aplikacje**.
3. Narysuj żądany wzór odblokowania.
4. Możesz zalogować się do konta Google lub odpowiedzieć na pytanie zabezpieczające. Będzie to służyć wyłącznie jako metoda uwierzytelniania umożliwiająca zresetowanie wzoru odblokowania.
5. Stuknij przełącznik **Wł./wył.** obok aplikacji, do której otwarcia ma być wymagany wzór odblokowania.
6. Naciśnij przycisk .



- Aby zmienić wzór odblokowania aplikacji, stuknij pozycję **Zablokuj aplikacje**, a następnie narysuj wzór odblokowania. Stuknij  > **Zmień wzór**.
- Stuknij pozycję **Zablokuj aplikacje**, aby móc używać odcisku palca do odblokowywania aplikacji. Po pojawieniu się monitu o narysowanie wzoru odblokowania stuknij , a następnie wybierz opcję **Użyj odcisku palca do odblokowania**.

Pogoda i zegar

Sprawdzanie Pogoda

Aplikacji i widżetu Pogoda można używać do sprawdzania bieżącej pogody i prognoz pogody na następne kilka dni. Poza pogodą w aktualnym miejscu można również przeglądać prognozy pogody dla innych miast świata.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę , a następnie znajdź i stuknij pozycję Pogoda. Możesz sprawdzić pogodę dla różnych miast, również dla tego, w którym przebywasz.
2. Stuknij miasto, aby wyświetlić informacje o pogodzie.
3. Przesuwając palcem, przejdź na karty Za godzinę i Prognoza, aby sprawdzić prognozę pogody dla wybranej lokalizacji.
4. Aby sprawdzić prognozę pogody dla innych miast, stuknij , a następnie wybierz żądane miasto.
5. Aby dodać więcej miast, stuknij , a następnie wprowadź lokalizację.
6. Aby zmienić skalę temperatury, harmonogram aktualizacji itp., stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia**.

Ustawienia w aplikacji Pogoda mają również wpływ na informacje o pogodzie wyświetlane w aplikacji Zegar.

Zmiana miasta dla zegara pogodowego

Miasto dla zegara pogodowego można zmienić bezpośrednio w widżecie.

1. W widżecie zegara pogodowego stuknij nazwę aktualnie wybranego miasta.
2. Stuknij .
3. Wprowadź nazwę miasta, które chcesz wyszukać. W miarę wpisywania na ekranie wyświetlane będą sugestie.
4. Stuknij miasto, które chcesz dodać.
5. Stuknij miasto, aby ustawić jego wyświetlanie w zegarze pogodowym.



W razie pojawienia się monitu o potwierdzenie stuknij **OK**.

Włączanie usług lokalizacyjnych z poziomu zegara pogodowego

W razie niewłączenia usług lokalizacyjnych można zrobić to łatwo w widżecie zegara pogodowego.

1. W widżecie zegara pogodowego stuknij kolejno pozycje **Włącz usługi lokalizacyjne**, aby **uzyskać informacje o pogodzie > OK**.
2. W razie pojawienia się monitu stuknij przełącznik na pasku tytułu Lokalizacja, aby włączyć usługi lokalizacyjne.

Korzystanie z aplikacji Zegar

Aplikacja Zegar umożliwia więcej niż tylko wyświetlanie daty i godziny. Możesz używać telefonu jako zegara światowego, aby sprawdzać datę i czas w innych miastach na świecie. Możesz także ustawiać alarmy lub odliczać czas za pomocą stopera lub minutnika.

Ręczne ustawianie daty i godziny

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę , a następnie znajdź i stuknij pozycję Zegar.
2. Na karcie Zegar światowy stuknij kolejno pozycje  > **Ustaw datę i godzinę**.
3. Usuń zaznaczenie opcji **Automatyczna data i godzina** i **Automatyczna strefa czasowa** i ustaw strefę czasową, datę i godzinę.



Aby wyświetlić czas wojskowy, wybierz opcję **Używaj formatu 24-godzinnego**.

Ustawianie alarmu

Można ustawić więcej niż jeden alarm.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę , a następnie znajdź i stuknij pozycję Zegar.
2. Na karcie Alarmy zaznacz pole wyboru alarmu, a następnie stuknij alarm.
3. W obszarze Ustaw alarm użyj pokręteł przewijania, aby ustawić godzinę alarmu.
4. Aby ustawić alarm na wiele dni, stuknij **Powtórz**.
5. Stuknij przycisk **Gotowe**.



- Aby wyłączyć alarm, usuń zaznaczenie pola wyboru danego alarmu.
- Aby ustawić więcej niż trzy alarmy, stuknij **+**.

Zdjęcia Google

Co można zrobić w Zdjęcia Google

Oto kilka czynności, które można wykonać podczas korzystania z aplikacji Zdjęcia Google na telefonie.

- Wyświetl, edytuj i udostępnij zdjęcia oraz klipy wideo zarejestrowane za pomocą telefonu. Możesz także uzyskać dostęp do plików multimedialnych, których kopię zapasową utworzono uprzednio na koncie Google.
- Aby wybrać zdjęcia lub filmy, naciśnij i przytrzymaj miniaturę w celu zaznaczenia jednej pozycji. Stuknij datę, aby wybrać wszystkie przyporządkowane jej pliki multimedialne. Możesz też nacisnąć i przytrzymać pierwszą wybraną miniaturę, a następnie przeciągnąć palcem do ostatniego elementu, który chcesz zaznaczyć.
- Popraw zdjęcia RAW zarejestrowane za pomocą aplikacji Aparat HTC.
- Dodaj efekt Hyperlapse do klipów wideo.
- Zmień szybkość filmów w zwolnionym tempie.



Aby dowiedzieć się więcej o aplikacji Zdjęcia Google, stuknij kolejno pozycje  > **Pomoc**. Można także przejść na stronę support.google.com/photos.

Oglądanie zdjęć i wideo



Po otwarciu aplikacji Zdjęcia Google należy w razie pojawienia się monitu zalogować się do konta Google oraz włączyć lub wyłączyć kopie zapasowe i synchronizację.

1. Na ekranie głównym dotknij , a następnie znajdź i stuknij Zdjęcia.
Wyświetlone zostaną lokalne i zsynchronizowane zdjęcia oraz filmy uporządkowane według daty.
2. Aby przełączyć widok, stuknij ikonę  > **Układ**, a następnie wybierz sposób wyświetlenia plików multimedialnych.
3. Stuknij miniaturę, aby wyświetlić ją na pełnym ekranie.



Filmy nagrane w trybie 3D Audio są oznaczone ikoną . Odtworzenie filmu przy użyciu słuchawek zapewni efekt dźwięku przestrzennego.

4. Aby wyświetlić tylko zdjęcia i filmy zapisane w pamięci telefonu i na karcie pamięci, stuknij  w celu otwarcia menu wysuwanego, a następnie stuknij pozycję **Foldery na urządzeniu**.

Edycja zdjęć

1. Na ekranie głównym dotknij , a następnie znajdź i stuknij Zdjęcia.
2. Stuknij miniaturę zdjęcia, aby wyświetlić je na pełnym ekranie.
3. Po zakończeniu stuknij , a następnie wykonaj dowolną z poniższych czynności:
 - Stuknij ikonę , aby dostosować jasność, kolor itp.
 - Stuknij ikonę , aby zastosować filtr na zdjęciu.
 - Stuknij ikonę , aby obrócić lub przyciąć zdjęcie.
4. Naciśnij i przytrzymaj zdjęcie podczas edycji, aby porównać zmiany z oryginałem.
5. Po wprowadzeniu zmian dotknij pozycji **Zapisz**.

Obróbka zdjęć RAW

Po zarejestrowaniu zdjęcia RAW można poprawić jego kontrast i szczegóły w aplikacji Zdjęcia.

1. Na ekranie głównym dotknij , a następnie znajdź i stuknij Zdjęcia.
2. Wyszukaj i stuknij zdjęcie RAW, które chcesz poprawić.
Na miniaturach zdjęć RAW znajduje się ikona .
3. Stuknij , a następnie pozycję **Obróbka zdjęć RAW**.
4. Stuknij ikonę  w celu przełączenia między zdjęciem przed edycją i po jej ukończeniu.
5. Po zakończeniu stuknij .

Przycinanie filmu

1. Na ekranie głównym dotknij , a następnie znajdź i stuknij Zdjęcia.
2. Stuknij miniaturę klipu wideo, aby wyświetlić go na pełnym ekranie.



Filmów zarejestrowanych z dźwiękiem w wysokiej rozdzielczości nie można przycinać. Patrz część [Nagrywanie filmów w trybie 3D Audio lub z dźwiękiem w wysokiej rozdzielczości](#) na stronie 81.

3. Po zakończeniu stuknij , a następnie przeciągnij suwaki przycinania do miejscażądanego początku i końca klipu wideo.
4. Po zakończeniu stuknij , aby wyświetlić podgląd przyciętego filmu.
5. Stuknij przycisk **Zapisz**.

Przycięty film zostanie zapisany jako kopia. Oryginalne wideo pozostanie niezmienione.

Zmiana szybkości odtwarzania filmu w zwolnionym tempie

Można zmienić szybkość odtwarzania wybranego fragmentu filmu w zwolnionym tempie.



Szybkość odtwarzania filmu można zmieniać tylko w przypadku filmów nagranych w zwolnionym tempie w aplikacji Aparat.

1. Na ekranie głównym dotknij , a następnie znajdź i stuknij Zdjęcia.
2. Wyszukaj i stuknij miniaturę filmu w zwolnionym tempie w celu wyświetlenia go na pełnym ekranie.

Na miniaturach filmów w zwolnionym tempie znajduje się ikona .

3. Stuknij ekran, aby wyświetlić ekranowe elementy sterowania.
4. Wykadruj sekwencję, którą chcesz spowolnić, przesuwając lewy i prawy suwak.
5. Stuknij , aby obejrzeć rezultat.

Podczas wyświetlania podglądu nadal można dostosować szybkość odtwarzania.


Edycja filmu Hyperlapse

Po zarejestrowaniu filmu w trybie Hyperlapse można zastosować różne szybkości do poszczególnych fragmentów nagrania.

1. Na ekranie głównym dotknij , a następnie znajdź i stuknij Zdjęcia.
2. Wyszukaj i stuknij film Hyperlapse w celu wyświetlenia go na pełnym ekranie.

Na miniaturach filmów Hyperlapse znajduje się ikona .

3. Stuknij ikonę .
4. Przesuń lewy i prawy suwak, aby podzielić film na części.

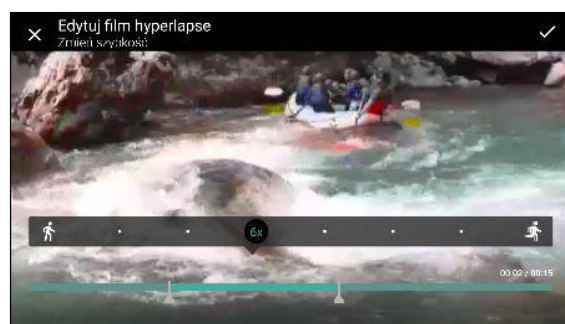

5. Stuknij część, którą chcesz dostosować, a następnie stuknij punkt odpowiadający wybranej szybkości odtwarzania w celu modyfikacji wybranego fragmentu.

6. Powtórz poprzedni krok dla pozostałych fragmentów.
7. Stuknij ✓.

Edytowany film zostanie zapisany jako kopia. Oryginalne wideo pozostanie niezmienione.

Dodawanie efektu Hyperlapse to standardowego filmu

1. Na ekranie głównym dotknij ⋮, a następnie znajdź i stuknij Zdjęcia.
2. Wyszukaj i stuknij miniaturę filmu w celu wyświetlenia go na pełnym ekranie.



Effektu Hyperlapse nie można dodać do filmu zarejestrowanego z dźwiękiem w wysokiej rozdzielczości. Patrz część [Nagrywanie filmów w trybie 3D Audio lub z dźwiękiem w wysokiej rozdzielczości](#) na stronie 81.

3. Dotknij kolejno pozycji ⋮ > **Dokonaj edycji w edytorze wideoklipów Zoe**.
4. Stuknij **Utwórz film Hyperlapse**.
5. Przesuń lewy i prawy suwak, aby podzielić film na części.
6. Stuknij część, którą chcesz dostosować, a następnie stuknij punkt odpowiadający wybranej szybkości odtwarzania w celu modyfikacji wybranego fragmentu.
7. Powtórz poprzedni krok dla pozostałych fragmentów.
8. Po zakończeniu stuknij ✓.


Edytowany film zostanie zapisany jako kopia. Oryginalne wideo pozostanie niezmienione.

Poczta

Sprawdzanie poczty

Aplikacja Poczta to miejsce, gdzie możesz czytać, wysyłać i organizować wiadomości e-mail z co najmniej jednego konta e-mail skonfigurowanego w telefonie.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę , a następnie znajdź i stuknij pozycję Poczta. Zostanie wyświetlona skrzynka odbiorcza jednego z kont e-mail.
2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Stuknij wiadomość e-mail, aby ją odczytać.
 - Aby wyświetlić wiadomości e-mail w innym folderze poczty, stuknij kolejno pozycję  > **Folder**, a następnie stuknij folder, który chcesz wyświetlić.
 - W celu przełączenia pomiędzy kontami e-mail lub oglądania wiadomości ze wszystkich kont, stuknij .

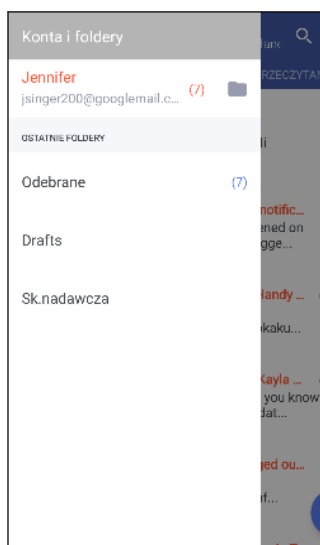

- Aby zmienić ustawienia konta e-mail, wybierz najpierw konto, a następnie stuknij  > **Ustawienia**.

Organizowanie skrzynki odbiorczej

Czy Twoja skrzynka odbiorcza zawiera pokąźną liczbę wiadomości e-mail? Możesz porządkować swoje wiadomości e-mail w karty i szybko znajdować żądane wiadomości.

1. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.
2. W skrzynce odbiorczej stuknij  > **Edytuj karty**.
3. Wybierz zakładki, które chcesz dodać do skrzynki odbiorczej.

4. Aby uporządkować karty, przeciągnij , a następnie przenieś kartę do nowej lokalizacji.
5. Stuknij przycisk **Gotowe**.
6. Przesuń palcem do dodanej karty, aby sprawdzić wiadomości e-mail.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę , a następnie znajdź i stuknij pozycję Poczta.
2. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.
3. Stuknij .
4. Wybierz jednego lub kilku odbiorców.



Chcesz dodać więcej odbiorców kopii (DW) lub ukrytej kopii (UDW) wiadomości e-mail? Stuknij  > **Pokaż DW/UDW**.

5. Wprowadź temat, a następnie zredaguj wiadomość.
6. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Dodaj załącznik. Stuknij , a następnie wybierz, co chcesz załączyć.
 - Ustaw priorytet wiadomości e-mail. Stuknij  > **Ustaw priorytet**.
7. Stuknij .



Aby zapisać wiadomość e-mail jako kopię roboczą i wysłać ją później, stuknij kolejno pozycje  > **Zapisz**. Lub naciśnij przycisk .

Wznawianie wersji roboczej wiadomości e-mail

1. W skrzynce odbiorczej konta e-mail stuknij  > **Folder** > **Wersje robocze**.
2. Stuknij wybraną wiadomość.
3. Po zakończeniu edytowania wiadomości stuknij ikonę .

Wyświetlanie i odpowiadanie na wiadomości e-mail

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę , a następnie znajdź i stuknij pozycję Poczta.
2. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.

3. W skrzynce odbiorczej konta e-mail stuknij wiadomość lub rozmowę, którą chcesz przeczytać.



Jeśli chcesz przeczytać konkretną wiadomość z konwersacji e-mail, stuknij , aby rozwinąć konwersację, a następnie stuknij wiadomość e-mail.

4. Stuknij pozycję **Odpowiedz** lub **Odpowiedz wszystkim**.



Stuknij , aby uzyskać więcej czynności dla danej wiadomości e-mail.

Szybka odpowiedź na wiadomość e-mail

Z ekranu głównego lub z ekranu blokady można szybko odpowiedzieć na nową wiadomość e-mail.

1. Po odebraniu powiadomienia o nowej wiadomości e-mail przesun w dół panel Powiadomienia.
2. W podglądzie wiadomości e-mail, stuknij **Odpowiedz wszystkim**.
Jeśli dostępnych jest kilka powiadomień i nie widać opcji e-mail, rozszerz podgląd wiadomości e-mail, rozsuwając dwa palce na powiadomieniu.
3. Utwórz odpowiedź na wiadomość i stuknij .

Zarządzanie wiadomościami e-mail

Aplikacja Poczta zapewnia łatwy sposób sortowania, przenoszenia lub usuwania wiadomości e-mail.

Sortowanie wiadomości e-mail

Personalizuj opcję sortowania wiadomości e-mail.

W skrzynce odbiorczej konta e-mail stuknij  > **Sortuj**, a następnie wybierz opcje sortowania.

Przenoszenie wiadomości do innego folderu

1. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.
2. Zaznacz wiadomości e-mail, które chcesz przenieść.



Aby zaznaczyć wszystkie wiadomości, zaznacz najpierw jedną wiadomość e-mail, a następnie stuknij  > **Wybierz wszystko**.

3. Stuknij **Przenieś do**, a następnie wybierz folder.

Usuwanie wiadomości e-mail

1. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.
2. Zaznacz wiadomości e-mail, które chcesz usunąć.



Aby zaznaczyć wszystkie wiadomości, zaznacz najpierw jedną wiadomość e-mail, a następnie stuknij **⋮** > **Wybierz wszystko**.

3. Stuknij przycisk **Usuń**.

Wyszukiwanie wiadomości e-mail

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę **⋮**, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Poczta**.
2. Stuknij **🔍**.
3. Jeśli chcesz zawęzić zakres wyszukiwania, stuknij ikonę **⚙️**, zaznacz opcje wyszukiwania, a następnie stuknij przycisk **OK**.
4. W polu wyszukiwania wprowadź słowa, które chcesz wyszukać.
5. Stuknij wynik, aby otworzyć wiadomość e-mail.

Wyszukiwanie wiadomości od kontaktu

Pamiętasz nadawcę, ale nie możesz znaleźć konkretnej wiadomości od tego kontaktu?

1. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.
2. Naciśnij i przytrzymaj wiadomość e-mail od kontaktu.
3. Stuknij **Pokaż wszystkie wiadomości od nadawcy**. Wyświetlona zostanie lista wiadomości e-mail od tego kontaktu.

Praca z pocztą Exchange ActiveSync

Konto Microsoft Exchange ActiveSync umożliwia oznaczanie ważnych wiadomości e-mail lub ustawianie odpowiedzi z informacją o nieobecności bezpośrednio w telefonie.

Oznaczanie wiadomości e-mail

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę **⋮**, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Poczta**.
2. Przejdź do swojego konta Exchange ActiveSync.
3. Podczas przeglądania skrzynki odbiorczej stuknij ikonę flagi wyświetlaną obok wiadomości e-mail.



Aby oflagować wiadomość e-mail wewnątrz konwersacji, stuknij **⌵**, aby rozwinąć konwersację, a następnie stuknij ikonę flagi dla wiadomości e-mail.

Konfiguracja powiadomień o nieobecności

1. Przejdź do swojego konta Exchange ActiveSync.
2. Stuknij  > **Poza biurem**.
3. Stuknij swój bieżący status biurowy, a następnie wybierz pozycję **Poza biurem**.
4. Ustaw daty i godziny.
5. Wpisz treść automatycznej odpowiedzi.
6. Jeśli chcesz wysłać inną automatyczną wiadomość do odbiorców spoza danej organizacji, stuknij opcję **Wyślij odpowiedzi do nadawców zewnętrznych**, a następnie wprowadź w polu automatyczną odpowiedź.
7. Stuknij przycisk **Zapisz**.

Dodawanie konta e-mail

Skonfiguruj dodatkowe konta e-mail, np. kolejne konto Microsoft Exchange ActiveSync, czy też konto z internetowej usługi e-mail lub konto od dostawcy poczty e-mail.



W przypadku dodawania konta e-mail Microsoft Exchange ActiveSync lub POP3/IMAP skontaktuj się z administratorem sieci lub dostawcą usług e-mail, aby uzyskać ustawienia dodatkowych kont e-mail, których możesz potrzebować.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę , a następnie znajdź i stuknij pozycję Poczta.
2. Stuknij  > **Dodaj konto**.
3. Wybierz typ konta e-mail z listy dostawców poczty e-mail. W innym razie stuknij opcję **Inne (POP3/IMAP)**.
4. Wprowadź adres e-mail i hasło konta, a następnie stuknij opcję **Dalej**.



Niektóre konta e-mail umożliwiają ustawienie harmonogramu synchronizacji.

5. Wprowadź nazwę konta e-mail, a następnie stuknij pozycję **Zakończ konfigurację**.

Czym jest Inteligentna synchronizacja?

Opcja Inteligentna synchronizacja automatycznie wydłuża czas synchronizacji, im dłużej aplikacja Poczta jest nieaktywna. Wybierz dla konta e-mail ustawienie Inteligentna synchronizacja, jeśli nie musisz często sprawdzać nowych wiadomości e-mail. Opcja Inteligentna synchronizacja zapewnia oszczędność energii akumulatora.

Aby otrzymywać wiadomości e-mail w momencie ich przyjscia, wybierz inny harmonogram **Synchronizacja w porze szczytu** i **Synchronizacja poza szczytem** w ustawieniach konta e-mail **Synchronizacja, Wyślij i odbierz**.

Notatki głosowe

Nagrywanie plików głosowych

Użyj funkcji Notatki głosowe, aby nagrywać informacje podczas wykładów, wywiadów lub nawet, aby tworzyć swój własny dziennik audio.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Notatki głosowe**.
2. Trzymaj mikrofon blisko źródła dźwięku.
3. Stuknij , aby rozpocząć nagrywanie pliku głosowego.



Notatki głosowe może działać w tle, gdy wykonujesz inne czynności w telefonie HTC U11, za wyjątkiem otwierania innych aplikacji, które także wykorzystują funkcje audio.

4. Stuknij , aby zatrzymać nagrywanie.

Aby odtworzyć plik głosowy, stuknij ikonę .



Aby wyświetlić nagrane pliki głosowe, stuknij ikonę . Naciśnij i przytrzymaj plik głosowy, aby wyświetlić opcje udostępniania, ustawiania pliku jako dzwonka itd.

Włączanie nagrywania dźwięku w wysokiej rozdzielczości

Chcesz, aby Twoje nagrania miały doskonały dźwięk? Nagrywaj je z dźwiękiem w wysokiej rozdzielczości.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Notatki głosowe**.
2. Stuknij kolejno pozycję  > **Ustawienia** > **Format kodowania** i wybierz pozycję **Wysoka jakość (FLAC)**.

Połączenie internetowe

Włączanie lub wyłączanie połączenia danych

Wyłączenie połączenia danych wydłuża żywotność baterii i pozwala uzyskać oszczędności związane z opłatami za transfer danych.



Aby korzystać z sieci 4G/LTE danego operatora w celu nawiązywania połączeń głosowych lub korzystania z usług danych, wymagany jest plan taryfowy 4G/LTE. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z danym operatorem.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij przełącznik **Wł./wył.** funkcji Transmisja danych, aby włączyć lub wyłączyć połączenie danych.



Jeśli połączenie danych nie jest włączone i nie ma połączenia z siecią Wi-Fi, nie będą otrzymywane automatycznie aktualizacje poczty e-mail i kont w sieciach społecznościowych ani inne synchronizowane dane.

Zarządzanie zużyciem danych

Jeśli masz do wykorzystania ograniczoną ilość danych, istotne jest, aby monitorować wszelkie czynności i aplikacje, które zazwyczaj wysyłają i odbierają dane, np. przeglądanie stron internetowych, synchronizowanie kont online oraz wysyłanie wiadomości e-mail lub udostępnianie aktualizacji statusu.

Oto kilka przykładów:

- Strumieniowanie filmów i muzyki w sieci
- Gry online
- Pobieranie aplikacji, map i plików
- Odświeżanie aplikacji w celu aktualizacji informacji i wiadomości
- Ładowanie i tworzenie kopii zapasowych plików na koncie pamięci online
- Używanie telefonu HTC U11 jako hotspota Wi-Fi
- Udostępnianie komórkowego połączenia transmisji danych za pomocą funkcji tethering przez USB

Aby oszczędnie używać danych, podłączaj się w miarę możliwości do sieci Wi-Fi i ustaw mniejszą częstotliwość synchronizacji kont online i poczty e-mail.

Oszczędzanie danych

Funkcja Oszczędzanie danych pomaga minimalizować koszty związane z danymi komórkowymi poprzez ograniczanie użycia danych w tle. Umożliwia także ustawienie nieprzerwanego dostępu aplikacji, takich jak aplikacja poczty e-mail, do połączenia danych i ich ignorowanie przez funkcję Oszczędzanie danych.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. W obszarze Sieci zwykle i bezprzewodowe stuknij **Więcej > Użycie danych**.
3. Stuknij pozycję **Oszczędzanie danych**, a następnie stuknij przełącznik **Wł./wył.**, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.
4. Stuknij pozycję **Nieograniczony dostęp do danych**, a następnie stuknij przełącznik **Wł./wył.** obok aplikacji, które mają mieć dostęp do połączenia danych nawet po włączeniu funkcji Oszczędzanie danych.

Włączanie lub wyłączanie roamingu danych

Nawiąż połączenie z siecią partnera operatora sieci komórkowej i korzystaj z usług transferu danych, będąc poza zasięgiem sieci tego operatora.



Korzystanie z usług transmisji danych w roamingu może być drogie. Przed skorzystaniem z transmisji danych w roamingu sprawdź ceny u operatora sieci.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij pozycję **Transmisja danych**.
3. Zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji **Dane w roamingu**.

Monitorowanie zużycia danych

Możesz monitorować zużycie danych, aby nie przekroczyć miesięcznego limitu transferu danych.



Zużycie danych mierzone w telefonie HTC U11 może się różnić i być mniejsze od rzeczywistego wykorzystania danych.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. W obszarze Sieci zwykle i bezprzewodowe stuknij **Więcej > Użycie danych**.
Na górze widoczny będzie pasek z informacjami o wykorzystaniu danych do danego dnia, o cyklu użycia danych, a także o alercie, ostrzeżeniu i limicie w przypadku ich ustawienia.
3. W przypadku telefonu z dwoma kartami SIM stuknij , aby wybrać gniazdo karty.
4. Po włączeniu pozycji Transmisja danych stuknij kolejno pozycje **Użycie danych komórkowych > **.
5. Stuknij pozycję **Resetuj cykl użycia danych**, a następnie ustaw dzień miesiąca, w którym cykl użycia będzie resetowany. Data przypada zazwyczaj na początek miesięcznego cyklu rozliczeniowego.

6. Stuknij pozycję **Ostrzeżenie dotyczące danych** i wpisz ilość wykorzystanych danych, która generować będzie alert przed osiągnięciem miesięcznego limitu danych. Stuknij ▼ , aby zmienić jednostkę.
7. Włącz pozycję **Ustaw limit danych**, aby połączenie danych było wyłączane automatycznie po osiągnięciu ustawionego limitu.
8. Stuknij pozycję **Limit danych** i wprowadź ustawioną wartość użycia danych, która będzie powodować automatyczne wyłączenie połączenia danych. Stuknij ▼ , aby zmienić jednostkę.

Sprawdzanie zużycia danych aplikacji

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję ☰ , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. W obszarze Sieci zwykle i bezprzewodowe stuknij **Więcej > Użycie danych**.
3. W przypadku telefonu z dwoma kartami SIM stuknij 🗳 , aby wybrać gniazdo karty.
4. Stuknij pozycję **Użycie danych komórkowych**.
5. Przeciągnij początkowy i końcowy pionowy znacznik, aby wyświetlić użycie w określonym czasie cyklu użycia.
6. Przewiń ekran w dół, aby zobaczyć listę aplikacji i informacje o ich zużyciu danych.
7. Stuknij daną aplikację, aby wyświetlić szczegóły.

Połączenie Wi-Fi

Aby skorzystać z sieci Wi-Fi, należy mieć dostęp do bezprzewodowego punktu dostępu lub tzw. „hotspota”.



Dostępność i zasięg sygnału Wi-Fi zależy od liczby, infrastruktury oraz innych obiektów, przez które sygnał Wi-Fi musi przenikać (np. budynków lub ścian działowych).

Włączanie lub wyłączanie Wi-Fi

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję ☰ , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij przełącznik **Wł./wył.** sieci Wi-Fi, aby włączyć lub wyłączyć sieć Wi-Fi.
3. Stuknij pozycję **Wi-Fi**, aby wyświetlić listę wykrytych sieci bezprzewodowych.



- Aby ręcznie wyszukać sieci Wi-Fi, stuknij kolejno pozycje ☰ > **Skanuj**.
- Stuknij ⚙ , aby wyświetlić zapisane sieci, włączyć powiadomianie o dostępności publicznej sieci Wi-Fi oraz ustawić stan sieci Wi-Fi w trybie uśpienia.

Łączenie z siecią Wi-Fi

1. Włącz sieć Wi-Fi i sprawdź listę wykrytych sieci Wi-Fi.
Patrz część [Włączanie lub wyłączanie Wi-Fi](#) na stronie 174.
2. Stuknij sieć Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć.
3. Jeżeli wybrana zostanie sieć zabezpieczona, wprowadź klucz sieciowy lub hasło.
4. Stuknij pozycję **Połącz**. Po nawiązaniu połączenia na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona sieci Wi-Fi .

Łączenie z siecią Wi-Fi przez WPS

W przypadku korzystania z routera Wi-Fi z funkcją Wi-Fi Protected Setup (WPS) telefon HTC U11 można połączyć z siecią w bardzo prosty sposób.

1. Włącz sieć Wi-Fi i sprawdź listę wykrytych sieci Wi-Fi.
Patrz część [Włączanie lub wyłączanie Wi-Fi](#) na stronie 174.
2. Stuknij kolejno pozycje  > **WPS Push**, a następnie naciśnij przycisk WPS na routerze Wi-Fi.



Aby korzystać z metody wprowadzania kodu PIN przy użyciu funkcji Wi-Fi Protected Setup (WPS), stuknij kolejno pozycje  > **Kod PIN dla WPS**.

Automatyczne logowanie do publicznej sieci Wi-Fi (WISPr)

Można tak skonfigurować telefon HTC U11, aby automatycznie logował się do publicznych sieci Wi-Fi, których regularnie używasz. Zaoszczędzi to problemów przechodzenia przez proces uwierzytelniania dostawcy sieci Wi-Fi przy każdym łączeniu się z daną siecią Wi-Fi. Wystarczy dodać dane logowania do ustawień WISPr (ang. Wireless Internet Service Provider roaming – roaming dostawcy usług bezprzewodowego Internetu).



Punkt dostępu sieci Wi-Fi musi obsługiwać dany portal sieciowy WISPr. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się z dostawcą sieci Wi-Fi.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Jeśli połączenie Wi-Fi jest wyłączone, stuknij przełącznik **Wł./wył.** sieci Wi-Fi, aby ją włączyć.
3. Wybierz opcję **Wi-Fi**.
4. Stuknij kolejno pozycje  > **Zaawansowane**.
5. W pozycji Ustawienia WISPr wybierz pozycję **Automatyczne logowanie**, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia konta WISPr** > **Dodaj nowe konto**.
6. Wprowadź nazwę dostawcy usług, nazwę logowania (pełna nazwa domeny) oraz hasło.

7. Stuknij przycisk  > **Zapisz**. Jeśli masz dostęp do kilku publicznych sieci Wi-Fi, możesz dodać więcej kont.
8. Nawiąż połączenie z publiczną siecią Wi-Fi.



Na liście Konta WISPr naciśnij i przytrzymaj żądane konto, aby je usunąć lub edytować.

Łączenie z VPN

Dodaj wirtualne sieci prywatne (VPN), które umożliwiają łączenie się i uzyskiwanie dostępu do zasobów w sieci lokalnej, na przykład sieci firmowej lub domowej.

Przed połączeniem telefonu HTC U11 z siecią lokalną może zostać wyświetlone polecenie:

- Instalacji certyfikatów bezpieczeństwa.
- Wprowadzenia danych logowania.
- Pobrania i zainstalowania wymaganej aplikacji VPN w przypadku łączenia się z zabezpieczoną siecią firmową. Skontaktuj się z administratorem sieci, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Przed zainicjowaniem połączenia VPN należy najpierw nawiązać w telefonie HTC U11 połączenie Wi-Fi lub połączenie transmisji danych.

Dodawanie połączenia VPN



Aby móc skonfigurować połączenie VPN i korzystać z danych logowania, należy najpierw ustawić kod PIN, hasło lub wzór blokady ekranu.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. W obszarze Sieci zwykle i bezprzewodowe stuknij pozycję **Więcej**.
3. Stuknij pozycję **VPN** > .
4. Wprowadź ustawienia VPN i skonfiguruj je zgodnie z danymi zabezpieczeń otrzymanymi od administratora sieci.
5. Stuknij przycisk **Zapisz**.

Łączenie z VPN

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. W obszarze Sieci zwykle i bezprzewodowe stuknij pozycję **Więcej**.
3. Stuknij pozycję **VPN**.
4. Stuknij sieć VPN, z którą chcesz nawiązać połączenie.
5. Wprowadź dane logowania, a następnie stuknij pozycję **Połącz**. Po uzyskaniu połączenia w obszarze powiadomień paska stanu wyświetlona zostanie ikona połączenia z siecią VPN .

Otwórz przeglądarkę internetową, aby uzyskać dostęp do takich zasobów, jak firmowa sieć intranet.

Instalacja cyfrowego certyfikatu

Użyj cyfrowych certyfikatów klienta i urzędu certyfikacji (UC), aby włączyć telefon HTC U11 w celu uzyskania dostępu do sieci VPN lub zabezpieczonych sieci Wi-Fi, a także w celu zapewnienia uwierzytelnienia na zabezpieczonych serwerach online. Certyfikat możesz uzyskać od administratora systemu lub pobrać go ze stron, które wymagają uwierzytelniania.



- Przed zainstalowaniem cyfrowego certyfikatu należy ustawić kod PIN lub hasło ekranu blokady.
- Niektóre aplikacje, np. przeglądarka lub klient poczty e-mail umożliwiają instalację certyfikatów bezpośrednio w aplikacji. Szczegółowe informacje dostępne są w pomocy aplikacji.

1. Zapisz plik z certyfikatem w folderze głównym na telefonie HTC U11 lub na karcie pamięci.
2. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia**.
3. Dotknij **Zainstaluj z karty SD**.
4. Wyszukaj certyfikat i wybierz go.
5. Wprowadź nazwę certyfikatu i wybierz sposób jego zastosowania.
6. Stuknij przycisk **OK**.

Używanie telefonu HTC U11 jako hotspota Wi-Fi

Możesz udostępniać połączenie danych innym urządzeniom, używając telefonu HTC U11 jako hotspota Wi-Fi.



- Upewnij się, że włączone jest połączenie transmisji danych.
- Do korzystania z tej usługi wymagany jest powiązany z danym kontem zatwierdzony plan taryfowy od operatora sieci komórkowej. Urządzenia połączone z hotspotem Wi-Fi korzystają z danych w ramach wykupionego planu taryfowego.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
 2. W obszarze Sieci zwykle i bezprzewodowe stuknij **Więcej**.
 3. Stuknij kolejno pozycje **Udostępnianie sieci komórkowej** > **Hotspot Wi-Fi**.
- Po włączeniu hotspota Wi-Fi po raz pierwszy należy go skonfigurować.
4. Wprowadź nazwę hotspota lub użyj nazwy domyślnej.
 5. Wprowadź hasło lub użyj hasła domyślnego.

Hasło to klucz, który inne osoby muszą wprowadzić w swoich urządzeniach, aby skorzystać z HTC U11 jako z routera bezprzewodowego.

6. Aby jeszcze bardziej zabezpieczyć hotspot Wi-Fi, stuknij pozycję  > **Zaawansowane**.

Wybierz spośród dostępnych ustawień, a następnie naciśnij przycisk .

7. Stuknij przełącznik **Wł./wył.** przenośnego Przenośny hotspot Wi-Fi, aby go włączyć.

Telefon HTC U11 jest gotowy do pracy jako hotspot Wi-Fi, gdy na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona .



Aby pomóc w minimalizacji zagrożeń bezpieczeństwa, korzystaj z domyślnych ustawień zabezpieczeń oraz ustaw bezpieczne i unikatowe hasło.

Udostępnianie internetowego połączenia telefonu za pośrednictwem funkcji Tethering przez USB

Komputer nie ma połączenia z Internetem? Żaden problem. Skorzystaj z połączenia danych telefonu HTC U11, aby połączyć się z Internetem.



- Aby mieć pewność, że sterowniki USB dla telefonu HTC U11 są aktualne, zainstaluj najnowszą wersję aplikacji HTC Sync Manager na komputerze.
- Możliwe, że konieczne będzie dodanie opcji Udostępnianie USB do planu taryfowego, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Szczegółowe informacje uzyskasz u operatora sieci komórkowej.
- Upewnij się, że bezprzewodowe połączenie danych jest włączone.

1. Podłącz HTC U11 do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB typu C.
2. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
3. W obszarze Sieci zwykle i bezprzewodowe stuknij kolejno pozycje **Więcej** > **Udostępnianie sieci komórkowej** > **Udostępnianie USB**.

Udostępnianie w sieci bezprzewodowej

Czym jest tryb HTC Connect?

Aplikacja HTC Connect umożliwia bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe muzyki lub filmów z telefonu do głośników lub telewizora po przesunięciu 3 palcami w górę po ekranie.

Multimedia można przysyłać strumieniowo do dowolnych z poniższych urządzeń:

- AirPlay głośniki lub Apple TV
- Głośniki systemu multiroom zgodne z Blackfire®
- Głośniki systemu multiroom z obsługą inteligentnej platformy multimedialnej Qualcomm® AllPlay™
- Głośniki i telewizory zgodne z technologią DLNA®
- Urządzenia wyświetlające zgodne z technologią Miracast
- Urządzenia wyświetlające zgodne z technologią Chromecast™.
- Głośniki Bluetooth
- Urządzenia oraz akcesoria elektroniki użytkowej z certyfikatem HTC i logo HTC Connect:




Przed udostępnianiem niektóre urządzenia mogą wymagać sparowania.

Używanie aplikacji HTC Connect do udostępniania multimediów

Przed rozpoczęciem należy upewnić się, że skonfigurowano połączenie głośników, telewizora lub innego urządzenia z siecią Wi-Fi. Informacje na temat konfiguracji można znaleźć w dokumentacji dołączonej do urządzenia.

1. Otwórz i odtwórz dowolną muzykę lub inną zawartość multimedialną, którą chcesz udostępnić z telefonu.
2. Przesuń trzema palcami w górę po ekranie.

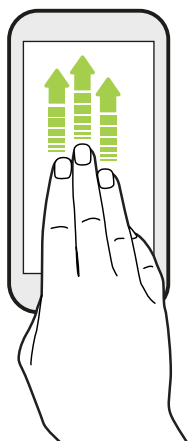

3. Wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć.



4. Po nawiązaniu połączenia użyj telefonu w celu regulacji głośności, wstrzymania lub wznowienia odtwarzania itp.
5. Aby zatrzymać bezprzewodowe udostępnianie multimediów i rozłączyć urządzenie, przesuń trzema palcami w dół ekranu.

Przesyłanie strumieniowe muzyki do głośników AirPlay lub Apple TV

Przed rozpoczęciem należy upewnić się, że urządzenie jest połączone z siecią Wi-Fi. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji dołączanej do głośników AirPlay lub Apple TV.

1. Po połączeniu głośników AirPlay lub Apple TV z siecią Wi-Fi otwórz w telefonie aplikację muzyczną.
2. Przesuń trzema palcami w górę po ekranie.
Telefon automatycznie włączy sieć Wi-Fi i wyszuka urządzenia multimedialne dostępne w sieci Wi-Fi. Następnie wyświetlona zostanie lista dostępnych urządzeń.
3. Stuknij urządzenie, z którym chcesz się połączyć.
4. Rozpocznij odtwarzanie muzyki w używanej aplikacji muzycznej. Muzyka zostanie odtworzona z wybranego urządzenia.

Przesyłanie strumieniowe muzyki do głośników zgodnych z Blackfire



Muzykę z telefonu można odtwarzać jednocześnie za pomocą kilku głośników zgodnych z Blackfire.

Przed rozpoczęciem należy upewnić się, że głośniki są połączone z siecią Wi-Fi. Informacje na temat konfiguracji i łączenia głośników z siecią Wi-Fi można znaleźć w dołączanej do nich dokumentacji.

1. Po połączeniu głośników z siecią Wi-Fi otwórz w telefonie aplikację muzyczną.
2. Przesuń trzema palcami w górę po ekranie.
Następnie telefon automatycznie włączy sieć Wi-Fi i wyszuka urządzenia multimedialne dostępne w sieci Wi-Fi. Wyświetlona zostanie lista dostępnych głośników.
3. Stuknij głośnik, z którym chcesz się połączyć.
4. Rozpocznij odtwarzanie muzyki w aplikacji muzycznej. Muzyka zostanie odtworzona przez wybrany głośnik.
5. W celu przełączenia głośników lub utworzenia ich grupy przesuń ponownie trzema palcami w górę po ekranie.
 - Aby przesłać muzykę do innego głośnika, po prostu go stuknij.
 - Aby utworzyć grupę głośników w celu odtwarzania muzyki jednocześnie przez kilka głośników, stuknij przycisk **Grupuj** obok nazwy głośnika, wybierz inne głośniki do dołączenia do grupy, a następnie stuknij **OK**.

Zmiana nazw głośników

Nazwy głośników zgodnych z Blackfire można zmieniać w menu Ustawienia.

1. Upewnij się, że głośniki są połączone z siecią Wi-Fi.
2. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **HTC Connect**.
Następnie telefon automatycznie włączy sieć Wi-Fi i wyszuka urządzenia multimedialne dostępne w sieci Wi-Fi. Następnie wyświetlona zostanie lista dostępnych głośników Blackfire.
3. Stuknij ikonę  obok nazwy głośnika.
4. Wprowadź nową nazwę głośnika, a następnie stuknij pozycję **Gotowe**.

Przesyłanie strumieniowe muzyki do głośników z obsługą inteligentnej platformy multimedialnej Qualcomm AllPlay

Przed rozpoczęciem należy upewnić się, że głośniki są połączone z siecią Wi-Fi. Informacje na temat konfiguracji i łączenia głośników z siecią Wi-Fi można znaleźć w dołączonej do nich dokumentacji.

1. Po połączeniu głośników z siecią Wi-Fi otwórz w telefonie aplikację muzyczną.
2. Przesuń trzema palcami w górę po ekranie.
Następnie telefon automatycznie włączy sieć Wi-Fi i wyszuka urządzenia multimedialne dostępne w sieci Wi-Fi. Następnie wyświetlona zostanie lista dostępnych głośników.
3. Stuknij głośnik, z którym chcesz się połączyć.
4. Rozpocznij odtwarzanie muzyki w używanej aplikacji muzycznej. Muzyka zostanie odtworzona przez wybrany głośnik.
5. W celu przełączenia głośników lub utworzenia ich grupy przesuń ponownie trzema palcami w górę po ekranie.
 - Stuknij inny głośnik, aby przesłać do niego muzykę.
 - Aby utworzyć grupę głośników w celu odtwarzania muzyki jednocześnie przez kilka głośników, stuknij przycisk **Grupuj** obok nazwy głośnika, wybierz inne głośniki do dołączenia do grupy, a następnie stuknij **OK**.

Włączanie lub wyłączanie Bluetooth

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij przełącznik **Wł./wył.** funkcji Bluetooth, aby włączyć lub wyłączyć połączenie Bluetooth.
3. Stuknij pozycję **Bluetooth**, aby wyświetlić listę dostępnych urządzeń.



Wyłącz protokół Bluetooth w celu oszczędzania energii akumulatora lub w miejscach, w których korzystanie z technologii radiowych jest zabronione, np. na pokładach samolotów lub w szpitalach.

Podłączanie zestawu słuchawkowego Bluetooth

Zestaw słuchawkowy Bluetooth A2DP stereo lub zestaw samochodowy Bluetooth mogą służyć do słuchania muzyki lub prowadzenia rozmów telefonicznych bez angażowania rąk.



Przed podłączeniem zestawu słuchawkowego należy ustawić go jako wykrywalny, aby telefon HTC U11 mógł go znaleźć. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi zestawu słuchawkowego.

1. Włącz funkcję Bluetooth i sprawdź listę dostępnych urządzeń.
Patrz część [Włączanie lub wyłączanie Bluetooth](#) na stronie 183.
2. Jeśli zestawu słuchawkowego nie ma na liście, stuknij pozycję **Wyszukaj urządzenia**, aby odświeżyć listę.
3. Stuknij nazwę zestawu słuchawkowego na liście Dostępne urządzenia. Telefon HTC U11 zostanie sparowany z zestawem słuchawkowym, a w sekcji Powiązane urządzenia wyświetlony zostanie stan połączenia zestawu słuchawkowego.
4. Jeśli wyświetlone zostanie żądanie hasła, spróbuj wpisać 0000 lub 1234 lub zapoznaj się z dokumentacją dołączoną do zestawu słuchawkowego, aby odnaleźć hasło.

Po nawiązaniu połączenia z zestawem słuchawkowym Bluetooth na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona .

Ponowne podłączanie zestawu słuchawkowego Bluetooth

Zazwyczaj można w prosty sposób ponownie podłączyć zestaw słuchawkowy, włączając funkcję Bluetooth w telefonie HTC U11, a następnie włączając zestaw słuchawkowy.

Może być jednak wymagane ręczne podłączenie, jeżeli zestaw słuchawkowy był używany w połączeniu z innym urządzeniem Bluetooth.

1. Włącz funkcję Bluetooth i sprawdź listę sparowanych urządzeń.
Patrz część [Włączanie lub wyłączanie Bluetooth](#) na stronie 183.
2. Stuknij nazwę zestawu słuchawkowego na liście Powiązane urządzenia.
3. Jeśli wyświetlone zostanie żądanie hasła, spróbuj wpisać 0000 lub 1234 lub zapoznaj się z dokumentacją dołączoną do zestawu słuchawkowego, aby odnaleźć hasło.

Jeżeli nie można nawiązać połączenia z zestawem słuchawkowym, postępuj zgodnie z krokami podanymi w części [Rozłączanie pary z urządzeniem Bluetooth](#) na stronie 184, a następnie zgodnie z instrukcjami w części [Podłączanie zestawu słuchawkowego Bluetooth](#) na stronie 183.

Rozłączanie pary z urządzeniem Bluetooth

1. Włącz funkcję Bluetooth i sprawdź listę sparowanych urządzeń.
Patrz część [Włączanie lub wyłączanie Bluetooth](#) na stronie 183.
2. W sekcji Powiązane urządzenia stuknij ikonę  obok urządzenia, które ma zostać rozłączone.
3. Stuknij pozycję **Rozłącz parę**.

Odbieranie plików przez Bluetooth

Za pomocą funkcji Bluetooth HTC U11 można odbierać różne pliki, takie jak zdjęcia, dane kontaktowe i dokumenty, np. w formacie PDF.



Należy zapoznać się z dokumentacją urządzenia, gdzie znajdują się instrukcje dotyczące wysyłania informacji przez Bluetooth.

1. Włącz funkcję Bluetooth.
Patrz część [Włączanie lub wyłączanie Bluetooth](#) na stronie 183.
2. Za pomocą urządzenia wysyłającego prześlij jeden lub więcej plików na telefon HTC U11.
3. Jeśli wyświetlone zostanie zapytanie, zaakceptuj prośbę o utworzenie pary w telefonie HTC U11 i urządzeniu wysyłającym. Ponadto może zostać wyświetlony monit o wprowadzenie tego samego hasła zabezpieczającego zarówno w telefonie, jak i w drugim urządzeniu lub potwierdzenie automatycznie wygenerowanego hasła zabezpieczającego.

Wyświetlone zostanie żądanie autoryzacji Bluetooth.
4. Stuknij pozycję **Para**.

5. Kiedy telefon HTC U11 odbierze zapytanie o transfer pliku, przewiń panel powiadomień do dołu, stuknij powiadomienie o przychodzącym pliku, a następnie stuknij pozycję **Zaakceptuj**.
6. Po zakończeniu przesyłania pliku wyświetlone zostanie powiadomienie. Otwórz panel powiadomień, przesuważąc go w dół, a następnie stuknij odpowiednie powiadomienie.
7. Stuknij otrzymany plik, aby go otworzyć.


Korzystanie z funkcji NFC

Dzięki opcji NFC (near field communication), w którą wyposażony jest telefon HTC U11, możliwe jest błyskawiczne udostępnianie danych innemu urządzeniu z funkcją NFC.



Dostępność funkcji NFC zależy od modelu telefonu, regionu i kraju.

Możesz wysłać strony internetowe, zdjęcia, dane kontaktowe itp. przykładając telefon HTC U11 i drugie urządzenie tyłem do siebie.

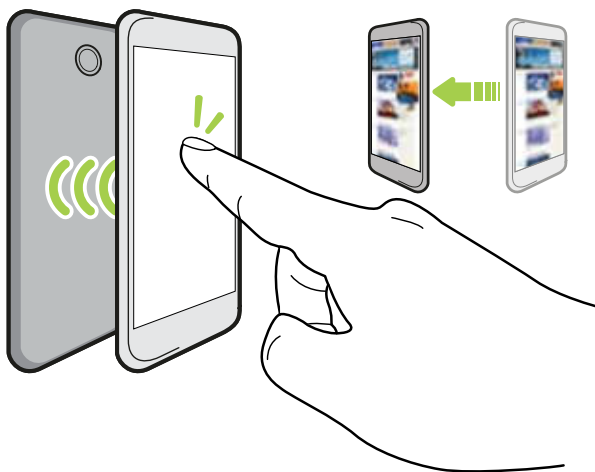

Możesz także użyć funkcji NFC w celu dokonania płatności bez potrzeby kontaktu. Dostępność usługi płatności NFC zależy od tego, czy została ona wprowadzona przez operatora sieci komórkowej. Pomoc uzyskasz u operatora.

Włączanie lub wyłączanie funkcji NFC


1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij kolejno pozycję **Więcej**, a następnie stuknij przełącznik **Wł./wył.** funkcji NFC, aby ją włączyć lub wyłączyć.

Wysyłanie danych



Upewnij się, że oba urządzenia są odblokowane i mają włączoną funkcję NFC. Jeśli drugie urządzenie ma dostępną opcję Android Beam™, upewnij się, że jest ona także włączona.

1. Podczas przeglądania danych, które chcesz udostępnić, przyłóż telefon HTC U11 i drugi telefon tyłem do siebie.

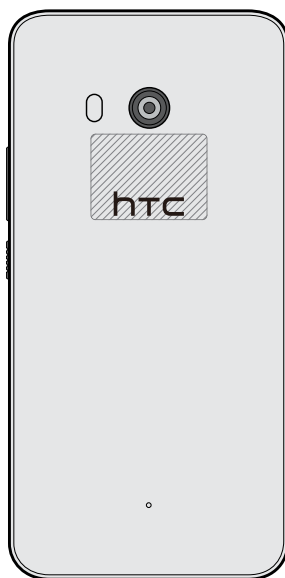

Upewnij się, że obszar NFC (część zaciemniona) telefonu HTC U11 i obszar NFC drugiego telefonu są blisko siebie. Należy poszukać odpowiedniego ułożenia, przesuwając nieznacznie telefony do momentu ustanowienia połączenia.

2. Gdy telefon HTC U11 zacznie wibrować, stuknij ekran, aby wysłać zawartość do drugiego urządzenia.

Udostępniane dane zostaną wyświetlone na drugim ekranie. W przypadku niektórych udostępnianych pozycji (np. danych kontaktowych) na ekranie urządzenia odbierającego wyświetlone zostaną dodatkowe instrukcje dotyczące sposobu zapisania tych pozycji.

Często używane ustawienia

Tryb Nie przeszkadzać

W trybie Nie przeszkadzać odrzucane są połączenia, a dźwięki alertów i powiadomień są wyciszone, ale nadal dostępne jest połączenie danych.

1. Przesuń dwoma palcami w dół od górnej krawędzi ekranu, aby otworzyć panel Szybki dostęp do ustawień.



2. Stuknij ikonę . W razie potrzeby przesunij palcem do następnego ekranu.
3. Stuknij pozycję **Całkowite wyciszenie**, **Tylko alarmy** lub **Tylko priorytety** w zależności od tego, czy chcesz zezwolić na wyjątki. W przypadku wybrania opcji **Tylko priorytety** będzie można odbierać wiadomości i połączenia od kontaktów z listy wyjątków.
4. Stuknij pozycję **Do momentu wyłączenia**, jeśli chcesz samodzielnie wyłączać tryb Nie przeszkadzać albo stuknij ikonę **+** lub **—** w celu ustawienia liczby godzin do automatycznego wyłączenia trybu Nie przeszkadzać.
5. Stuknij pozycję **Gotowe**, aby aktywować.

Ikona trybu Nie przeszkadzać pojawi się na pasku stanu.

Można także stuknąć pozycję **Więcej ustawień**, a następnie wybrać opcję **Odrzucaj połączenia przychodzące** w celu odrzucania połączeń przychodzących i przekierowywania ich na pocztę głosową.



- Gdy ekran jest włączony, naciśnij przycisk **GŁOŚNOŚĆ**, a następnie stuknij pozycję **Zakończ teraz**, aby szybko wyłączyć tryb Nie przeszkadzać.
- Po zmniejszeniu głośności za pomocą przycisku **GŁOŚNOŚĆ** do trybu wyciszenia uaktywniony zostanie tryb **Tylko alarmy** funkcji Nie przeszkadzać.



Gdy tryb Nie przeszkadzać jest włączony, dioda LED powiadomień nie będzie migać.

Blokowanie przeszkadzających elementów wizualnych

W trybie Nie przeszkadzać można ustawić blokowanie przeszkadzających elementów wizualnych, takich jak wyskakujące powiadomienia.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Dźwięk i powiadomienia**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Nie przeszkadzać** > **Blokuj czynniki wizualne**.
3. Stuknij przełącznik **Wł./wył.**, aby określić, czy przeszkadzające elementy wizualne mają być blokowane przy włączonym i wyłączonym ekranie.

Zezwalanie na powiadomienia i kontakty pomimo trybu Nie przeszkadzać

Dodaj ważne kontakty do listy wyjątków, aby móc odbierać od nich połączenia i wiadomości nawet po włączeniu trybu Nie przeszkadzać.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Dźwięk i powiadomienia**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Nie przeszkadzać** > **Dopuszcza tylko priorytetowe**.
3. Stuknij przełącznik **Wł./wył.** obok pozycji, na które chcesz zezwolić.
4. Stuknij pozycję **Wiadomości z** lub **Rozmowy z**, aby wybrać osoby, które będą mogły się z Tobą kontaktować.
5. Stuknij pozycję **Zarządzaj zatwierdzonymi kontaktami**, a następnie stuknij ikonę , aby dodać kontakty do listy wyjątków.

Aby usunąć kontakty lub numery z listy, stuknij kolejno pozycje  > **Usuń kontakty**.

Ustawienie terminu opcji Nie przeszkadzać

Zaplanuj automatyczne włączanie i czas aktywności trybu Nie przeszkadzać. Na przykład, aby ustawić włączenie tego komunikatu podczas cotygodniowych spotkań.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Dźwięk i powiadomienia**.
2. Stuknij pozycję **Nie przeszkadzać** > **Zasady automatyczne**.
3. Stuknij pozycję **Dodaj regułę**.
4. Określ, czy zasada ma dotyczyć godziny czy wydarzenia, wprowadź nazwę zasady, a następnie stuknij **OK**.
5. Skonfiguruj parametry zasady.

Zasada	Ustawienia
Zasada czasowa	▪ Ustaw dni. ▪ Ustaw czas rozpoczęcia i zakończenia. ▪ Wybierz poziom trybu Nie przeszkadzać. Można także określić, czy zasada ma przestać obowiązywać wraz z godziną zakończenia zasady czy kolejnym alarmem ustawionym w aplikacji Zegar.

Zasada	Ustawienia
Zasada zdarzenia	- Wybierz kalendarz, dla którego chcesz ustawić regułę. - Ustaw warunek dla typu odpowiedzi. - Wybierz poziom trybu Nie przeszkadzać.



Automatyczną zasadę można włączyć lub wyłączyć, stukając przełącznik **Wł./wył.** po wyświetleniu szczegółów zasady.

Włączane lub wyłączanie usług lokalizacyjnych

Aby wyszukać swoją lokalizację w telefonie HTC U11, należy włączyć usługi lokalizacyjne.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje **⋮** > **Ustawienia** > **Lokalizacja**.
2. Stuknij przełącznik **Wł./wył.**, aby włączyć lub wyłączyć usługi lokalizacyjne.
3. W pozycji Źródła lokalizacji wybierz żądany tryb lokalizacji. Na przykład w celu lepszego określania lokalizacji wybierz pozycję **Duża dokładność**. W celu oszczędzania energii baterii wybierz pozycję **Oszczędzanie energii**.

Wyłączenie źródła lokalizacji (np. GPS) oznacza, że żadna aplikacja w telefonie HTC U11 nie będzie zbierała danych o Twojej lokalizacji za pomocą danego źródła lokalizacji. Aplikacje innych firm mogą jednak zbierać dane o lokalizacji — i telefon HTC U11 może kontynuować ich zapewnianie — za pomocą innych źródeł, włącznie z Wi-Fi i triangulacją sygnału.

Tryb samolotowy

Włączenie trybu samolotowego (lot) powoduje wyłączenie wszystkich funkcji komunikacji bezprzewodowej w telefonie HTC U11, w tym funkcji połączeń telefonicznych, transmisji danych, funkcji Bluetooth i Wi-Fi.

Wyłączenie trybu samolotowego powoduje ponowne włączenie funkcji telefonu i przywrócenie poprzedniego stanu funkcji Bluetooth i Wi-Fi.



- Po włączeniu trybu samolotowego funkcję Bluetooth i Wi-Fi można włączyć ręcznie.
- Jeśli włączona jest funkcja tetheringu przez USB, włączenie trybu samolotowego spowoduje jej wyłączenie. Po wyłączeniu trybu samolotowego funkcję tetheringu przez USB trzeba będzie włączyć ręcznie.

Wykonaj jedną z następujących czynności, aby włączyć lub wyłączyć tryb samolotowy:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE, a następnie stuknij pozycję **Tryb samolotowy**.
- Przesuń pasek stanu dwoma palcami w dół, aby otworzyć panel Szybkie ustawienia. Stuknij kafelek **Tryb samolotowy**, aby włączyć lub wyłączyć tryb samolotowy.

Po włączeniu na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona trybu samolotowego .

Automatyczne obracanie ekranu



Nie wszystkie aplikacje obsługują funkcję automatycznego obracania.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje **⋮** > **Ustawienia** > **Ekran i gesty** lub **Ekran, gesty i przyciski**.
2. Zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji **Autoobracanie ekranu** w celu jej włączenia lub wyłączenia.

Ustawianie czasu do wyłączenia ekranu

Po pewnym okresie bezczynności ekran zostaje wyłączony w celu oszczędzania energii baterii. Możesz ustawić czas, po jakim nastąpi wyłączenie ekranu.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje **⋮** > **Ustawienia** > **Ekran i gesty** lub **Ekran, gesty i przyciski**.
2. Stuknij **Wygaszenie ekranu**, a następnie stuknij czas, po jakim ma nastąpić wyłączenie ekranu.

Jasność ekranu

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje **⋮** > **Ustawienia** > **Ekran i gesty** lub **Ekran, gesty i przyciski**.
2. Stuknij pozycję **Poziom jasności**.
3. Po zaznaczeniu opcji **Autom. jasność** przeciągnij suwak w celu ustawienia maksymalnego poziomu jasności. W ten sposób ustawiony zostanie limit jasności ekranu po zaznaczeniu opcji **Autom. jasność**.
4. Aby ręcznie ustawić jasność, usuń zaznaczenie opcji **Autom. jasność**, a następnie przeciągnij suwak jasności w lewo, aby zmniejszyć lub w prawo, aby zwiększyć jasność ekranu.

Tryb nocny

Po włączeniu wieczorem pozycji Tryb nocny niebieskie kolory wyświetlacza zostaną zmienione na cieplejsze, co pomaga zminimalizować zmęczenie oczu.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje **⋮** > **Ustawienia** > **Ekran i gesty** lub **Ekran, gesty i przyciski**.
2. Stuknij pozycję **Tryb nocny**, a następnie stuknij przełącznik **Wł./wył.**, aby włączyć tryb.
3. Przeciągnij suwak, aby dostosować temperaturę kolorów. Przesunięcie suwaka do pozycji **Cieplejsze** wyeliminuje większą ilość światła niebieskiego.
4. Stuknij pozycję **Włącz tryb nocny automatycznie**, aby ustawić harmonogram włączania pozycji Tryb nocny.

Regulacja rozmiaru wyświetlania

Można zmienić rozmiar elementów i czcionek na ekranie, aby zwiększyć ich widoczność.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Ekran i gesty** lub **Ekran, gesty i przyciski**.
2. Stuknij **Rozmiar wyświetlacza**.
3. Przeciągnij suwaki, aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar czcionek lub elementów na ekranie.

Dźwięki i wibracje przy dotknięciu

Niektóre osoby lubią, gdy po dotknięciu ekranu słyszą dźwięk lub czuć wibrację. W telefonie HTC U11 można włączyć lub wyłączyć różnego rodzaju dźwięki i wibracje przy dotknięciu.

- Dźwięki podczas stukania konsoli wybierania numerów telefonów
- Dźwięki podczas stukania pozycji ekranowych
- Dźwięki blokady ekranu
- Dźwięki pociągnięcia w celu odświeżenia
- Wibracje podczas naciskania przycisków sprzętowych
- Dźwięk i wibracje podczas stukania na klawiaturze

Włączanie i wyłączanie dźwięków i wibracji przy dotknięciu

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Dźwięk i powiadomienia**.
2. W pozycji System zaznacz opcję, którą chcesz włączyć lub wyłączyć.

Wyłączanie dźwięków i wibracji klawiatury

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Język i klawiatura** > **Klawiatura wirtualna** > **TouchPal - Wersja HTC Sense** > **Ustawienia ogólne**.
3. Na ekranie Ustawienia ogólne wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Stuknij pozycję **Dźwięk przy naciśnięciu**, usuń zaznaczenie opcji **Głośność dźwięków systemowych**, a następnie przeciągnij suwak do końca w lewo, aby wyłączyć dźwięki klawiatury.
 - Stuknij pozycję **Wibracja przy naciśnięciu**, usuń zaznaczenie opcji **Ustawienia domyślne systemu**, a następnie przeciągnij suwak do końca w lewo, aby wyłączyć wibracje klawiatury.
4. Stuknij przycisk OK.

Zmiana języka wyświetlania

Zmiana języka powoduje zmianę ustawienia układu klawiatury, formatu daty i godziny itp.

Można wybrać jeden z kilku języków i dialektów, dzięki czemu aplikacje ze zlokalizowaną zawartością będą wyświetlane w prawidłowy sposób.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Język i klawiatura**.
2. Stuknij pozycję **Języki**. Pierwszy język na liście to domyślny język wyświetlania.
3. Stuknij pozycję **Dodaj język**, aby dodać kolejny język do listy, a następnie wybierz regionalną odmianę danego języka.
4. Stuknij **OK**, aby ustawić dodany język jako nowy domyślny język wyświetlania lub wybierz opcję **Nie (tylko dodaj do listy)**.
5. Aby usunąć języki z listy, stuknij kolejno pozycje  > **Usuń**, a następnie zaznacz języki, które chcesz usunąć.



Można także nacisnąć i przytrzymać  obok żądanego języka i przeciągnąć go na początek listy w celu ustawienia jako język wyświetlania.

Tryb rękawiczek

Włącz funkcję Tryb rękawiczek, aby zapewnić większą precyzję ekranu dotykowego podczas jego obsługi w rękawiczkach.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Ekran i gesty** lub **Ekran, gesty i przyciski**.
2. Zaznacz opcję **Tryb rękawiczek**.

Gdy funkcja Tryb rękawiczek zostanie włączona, na ekranie dotykowym widoczne będą miejsca jego stuknięcia.

Ustawienia zabezpieczeń

Przypisywanie kodu PIN do karty nano SIM

Kartę nano SIM można zabezpieczyć poprzez przypisanie do niej kodu PIN (ang. Personal Identification Number; Osobisty numer identyfikacyjny).



Przed kontynuowaniem upewnij się, że masz do dyspozycji domyślny kod PIN dostarczony przez usługodawcę.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje **⋮** > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia**.
2. W zależności od modelu telefonu wykonaj poniższe czynności:
 - **Model z jedną kartą SIM:** Stuknij kolejno pozycje **Skonfiguruj blokadę karty SIM**.
 - **Model z dwoma kartami SIM:** Wybierz kartę, do której nowy kod PIN ma zostać przypisany.
3. Wybierz zablokowanie karty, wprowadź domyślny kod PIN karty, a następnie stuknij przycisk **OK**.
4. Aby zmienić kod PIN karty, dotknij opcję **Zmień kod PIN do karty SIM**.

Przywracanie zablokowanej karty nano SIM

W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego kodu PIN więcej razy niż pozwala na to ustalony limit, karta zostanie „zablokowana (PUK)”.

Aby przywrócić dostęp do telefonu HTC U11, konieczny jest kod PUK (ang. Pin Unlock Key; Klucz odblokowujący kod PIN). Pomoc w związku z tym kodem uzyskasz u operatora sieci.

1. Na ekranie wybierania połączenia wpisz kod PUK, a następnie stuknij **Dalej**.
2. Wpisz nowy kod PIN, którego chcesz używać i stuknij **Dalej**.
3. Wprowadź ponownie nowy kod PIN, a następnie stuknij **OK**.

Ustawianie blokady ekranu

Można zabezpieczyć dane osobiste i zapobiec korzystaniu z telefonu HTC U11 przez nieuprawnione osoby.

Wybierz wzór blokady ekranu, numeryczny kod PIN lub inną metodę blokowania telefonu. Odblokowanie ekranu będzie konieczne po każdym włączeniu telefonu HTC U11 lub po określonym czasie bezczynności.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia**.
2. Stuknij **Blokada ekranu**.
3. Wybierz opcję blokady ekranu i ustaw blokadę ekranu.
4. Na ekranie Zabezpieczenia stuknij kolejno pozycje  > **Blokuj automatycznie telefon**, a następnie określ czas bezczynności przed uaktywnieniem blokady ekranu.



Stuknij  i usuń zaznaczenie pola **Wzór jest widoczny**, jeśli nie chcesz, aby wzór blokady ekranu był wyświetlany podczas jego wprowadzania.

Konfiguracja funkcji Blokada inteligentna

Blokada inteligentna to alternatywny sposób odblokowywania telefonu w przypadku niepamiętania hasła, kodu PIN lub wzoru. Funkcję Blokada inteligentna można skonfigurować tak, aby telefon był odblokowywany po rozpoznaniu twarzy lub głosu użytkownika.

Można także ustawić pozostawianie telefonu bez blokady w określonych sytuacjach, np. gdy użytkownik ma telefon przy sobie i znajduje się w zaufanej lokalizacji.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Blokada ekranu**, a następnie wybierz i ustaw blokadę ekranu.
Będzie to alternatywna metoda odblokowywania ekranu.
3. Na ekranie Zabezpieczenia stuknij pozycję **Blokada inteligentna**.
4. Potwierdź blokadę ekranu.
5. Określ, czy telefon ma być odblokowywany po rozpoznaniu twarzy lub głosu albo czy ma pozostać odblokowany, gdy:
 - masz telefon przy sobie,
 - jesteś w zaufanej lokalizacji, takiej jak obszar działania domowej sieci Wi-Fi,
 - telefon jest podłączony do zaufanego urządzenia, takiego jak własne urządzenie Bluetooth.
6. Wykonaj instrukcje ekranowe, a następnie naciśnij przycisk , aby wrócić na ekran Zabezpieczenia.
7. Na ekranie Zabezpieczenia stuknij kolejno pozycje  > **Blokuj automatycznie telefon**, a następnie określ czas bezczynności przed zablokowaniem ekranu.

Aby zapewnić większą niezawodność i bezpieczeństwo funkcji Blokada inteligentna w przypadku korzystania z mechanizmu rozpoznawania twarzy, można skonfigurować telefon HTC U11 tak, aby

rozpoznawał twarz użytkownika w różnych sytuacjach, np. z założonymi okularami lub z zapuszczoną brodą.

Stuknij pozycję **Blokada inteligentna**, potwierdź blokadę ekranu, a następnie stuknij kolejno pozycje **Zaufana twarz** > **Popraw rozpoznawanie twarzy**. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Wyłączanie ekranu blokady

Nie chcesz odblokowywać telefonu po każdym wznowieniu jego działania? Ekran blokady można wyłączyć w pozycji Ustawienia.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia**.
2. Stuknij **Blokada ekranu** > **Brak**.

Aby ponownie włączyć ekran blokady, w ustawieniach Zabezpieczenia stuknij kolejno pozycje **Blokada ekranu** > **Przesuń palcem**.

Ustawienia ułatwień dostępu

Funkcje ułatwień dostępu

W telefonie HTC U11 dostępne są funkcje i ustawienia, które ułatwiają dostęp do aplikacji i funkcji oraz ich obsługę.

Zwiększanie czytelności ekranu

Osoby niedowidzące mogą skorzystać z poniższych funkcji w celu zwiększenia czytelności ekranu.

- Zwiększ rozmiar czcionki i wyświetlanych elementów, zastosuj odwrócenie i korekcję kolorów lub włącz tekst o wysokim kontraście za pomocą pozycji Ustawienia ułatwień dostępu. W telefonie HTC U11 możesz także włączyć głosowe powtarzanie wprowadzanych haseł. Patrz część [Ustawienia ułatwień dostępu](#) na stronie 197.
- Włącz gesty powiększenia. Patrz część [Włączanie lub wyłączanie gestów powiększania](#) na stronie 197.
- Włącz automatyczne obracanie ekranu. Patrz część [Automatyczne obracanie ekranu](#) na stronie 190.

Zwiększanie jakości dźwięku

Dzięki poniższym funkcjom dźwięk z telefonu HTC U11 będzie bardziej wyraźny i zrozumiały dla osób niedosłyszących.

- Korzystaj z aplikacji TalkBack, aby słyszeć informacje głosowe dotyczące czynności wykonywanych za pomocą telefonu. Patrz część [TalkBack](#) na stronie 197.
- Podczas korzystania ze słuchawek możesz regulować balans dźwięku lub włączyć dźwięk mono w przypadku używania tylko jednej słuchawki. Patrz część [Ustawienia ułatwień dostępu](#) na stronie 197.

Korzystanie z własnego głosu

Niektóre czynności w telefonie HTC U11 można wykonać za pomocą głosu.

- Wyszukuj informacje w sieci Web za pomocą aplikacji Google Wyszukiwanie głosowe.
- Wprowadzaj głosowo tekst. Zobacz część [Wprowadzanie tekstu za pomocą głosu](#) na stronie 53.

Korzystanie z funkcji Motion Launch

Funkcja Motion Launch umożliwia wykonywanie czynności, takich jak wznawianie działania HTC U11 z trybu uśpienia lub włączanie aparatu, poprzez połączenie ruchu z gestem wykonywanym palcem. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Motion Launch](#) na stronie 49

Ustawienia ułatwień dostępu

Ustawienia te służą do włączania lub wyłączania funkcji lub usług ułatwień dostępu. Po pobraniu i zainstalowaniu narzędzia ułatwień dostępu, np. czytnika ekranowego umożliwiającego odczytywanie treści, ustawienia te będą także służyć do sterowania tym narzędziem.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu**.
2. Stuknij lub wybierz żądane ustawienia.

Włączanie lub wyłączanie gestów powiększania

Użytkownicy niedowidzący lub ci, którzy chcą tylko bliżej przyjrzeć się zawartości ekranu, mogą skorzystać z gestów wykonywanych palcami w celu powiększenia fragmentu ekranu telefonu.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu**.
2. Dotknij pozycji **Gest powiększenia** i przeczytaj instrukcje dotyczące sposobu jego używania.
3. Stuknij przełącznik **Wł./wył.** w celu włączenia lub wyłączenia funkcji Gesty powiększenia.

TalkBack

Dzięki aplikacji TalkBack nawigacji po telefonie HTC U11 towarzyszą odtwarzane komentarze. Po dotknięciu ekranu telefon HTC U11 zacznie wibrować i odtworzony zostanie komentarz z opisem dotykanej pozycji.



Brak obsługi wszystkich języków.

Włączanie aplikacji TalkBack

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu**.
2. Stuknij pozycję **TalkBack**, a następnie przełącznik **Wł./wył.**.
3. Przeczytaj pozycję dotyczącą zrzeczenia odpowiedzialności w aplikacji TalkBack, a następnie stuknij przycisk **OK**.

Po włączeniu aplikacji TalkBack odtworzony zostanie krótki samouczek z informacjami na temat obsługi aplikacji TalkBack.



Aplikacja TalkBack działa najlepiej po wyłączeniu automatycznego obracania ekranu.

Włączanie lub wyłączanie funkcji Czytanie dotykaniem

Dzięki funkcji Czytanie dotykaniem telefon HTC U11 może odpowiadać na gesty skrótów i dotykowe za pomocą informacji głosowych. Funkcja Czytanie dotykaniem jest aktywna po włączeniu aplikacji TalkBack.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu**.
2. Stuknij pozycję **TalkBack**, a następnie stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia**.
3. W obszarze Czytanie dotykaniem stuknij przełącznik **Wł./wył.** obok pozycji **Czytanie dotykaniem**, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

Gdy funkcja Czytanie dotykaniem zostanie wyłączona, telefon HTC U11 nie będzie reagował na gesty skrótów ani komendy głosowe po dotknięciu ekranu.

Używanie gestów aplikacji TalkBack

Po włączeniu aplikacji TalkBack i funkcji Czytanie dotykaniem standardowe gesty dotykowe zostaną zastąpione gestami aplikacji TalkBack.



Gest multimedialny, takie jak przesuwanie trzema palcami, mogą nie być dostępne po włączeniu gestów aplikacji TalkBack.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby	Wykonaj następującą czynność
Otwórz element	1. Przeciągnij palec na ekranie, aby znaleźć i zaznaczyć element. 2. Stuknij dwukrotnie ekran w dowolnym miejscu, aby otworzyć element.
Przenieś element	1. Przeciągnij palec na ekranie, aby znaleźć element. 2. Stuknij dwukrotnie ekran w dowolnym miejscu, ale nie unosź palca po drugim stuknięciu. 3. Przeciągnij element do nowego miejsca, a następnie podnieś palec.
Przewiń ekran	Przesuń w górę, w dół, w lewo lub prawo dwoma palcami.
Odblokuj ekran blokady	Przesuń ekran z dołu do góry dwoma palcami.
Otwórz panel powiadomień	Przesuń ekran z góry na dół dwoma palcami.

Przypisywanie skrótów aplikacji TalkBack

Aplikacja TalkBack umożliwia dostosowywanie gestów używanych do otwierania panelu powiadomień, wyświetlania ostatnio używanych aplikacji, uzyskiwania dostępu do elementów sterowania aplikacji TalkBack itp.



W poniższych czynnościach należy zastosować standardowe gesty. Z odpowiednich gestów aplikacji TalkBack należy skorzystać, jeśli aplikacja TalkBack jest już włączona.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu**.
2. Stuknij pozycję **TalkBack**, a następnie stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Zarządzaj gestami**.
3. Stuknij dowolny gest skrótu, a następnie wybierz czynność.

Używanie menu kontekstowych aplikacji TalkBack

Aplikacja TalkBack zawiera globalne menu kontekstowe do obsługi ciągłego odczytu i elementów sterowania aplikacji TalkBack oraz lokalne menu kontekstowe do obsługi zaznaczonego tekstu lub elementu na ekranie. Dostęp do tych menu można uzyskać za pomocą gestów skrótów aplikacji TalkBack.

1. Włącz aplikację TalkBack.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby otworzyć globalne menu kontekstowe, przesun jeden palec w dół i w prawo jednym ciągłym ruchem.
 - Aby otworzyć lokalne menu kontekstowe, przesun jeden palec do góry i w prawo jednym ciągłym ruchem.



Jeśli gesty skrótów aplikacji TalkBack zostały zmienione, sprawdź odpowiedni gest w ustawieniach aplikacji TalkBack.

3. Stuknij dwukrotnie wybraną pozycję w menu w celu jej wybrania.

Zmiana szybkości odczytu i wysokości dźwięku aplikacji TalkBack



W poniższych czynnościach należy zastosować standardowe gesty. Z odpowiednich gestów aplikacji TalkBack należy skorzystać, jeśli aplikacja TalkBack jest już włączona.

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Przetwarzanie tekstu na mowę**.

3. Przeciągnij suwaki **Szybkość mowy** i **Tony** w prawo w celu zwiększenia lub w lewo w celu zmniejszenia wartości.
4. Stuknij pozycję **Posłuchaj przykładu**, aby sprawdzić ustawioną szybkość mowy i wysokość dźwięku.



Stuknij pozycję **Zresetuj szybkość mowy** lub **Zresetuj wysokość dźwięku mowy**, aby przywrócić ustawienia domyślne.

Ustawienia języka aplikacji TalkBack

1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje **⋮** > **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu**.
2. Stuknij kolejno pozycję **Przetwarzanie tekstu na mowę**.
3. Stuknij **⚙️** obok pozycji **Silnik Google przetwarzania tekstu na mowę**, a następnie wykonaj dowolną z następujących czynności:

Aby	Wykonaj następującą czynność
Wybierz inny język	Stuknij pozycję Język .
Zainstaluj głos	Stuknij pozycję Zainstaluj dane głosowe , a następnie stuknij język. Stuknij ikonę ↓ obok danych głosowych, które chcesz zainstalować. Po ukończeniu instalacji naciśnij dwa razy przycisk ◀ , a następnie stuknij pozycję Język .



Brak obsługi wszystkich języków.

Znaki towarowe i prawa autorskie

© 2017 HTC Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

HTC, logo HTC, HTC BlinkFeed, HTC BoomSound, HTC Connect, HTC Sense, Motion Launch, VideoPic, Zoe oraz wszystkie pozostałe nazwy produktów i funkcji firmy HTC to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy HTC Corporation oraz jej oddziałów w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Google, Android, Google Chrome, Dysk Google, Mapy Google, Google Now, Google Play, Wyszukiwanie głosowe Google, Portfel Google i YouTube to znaki towarowe firmy Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, PowerPoint, Outlook.com i Windows Media to zastrzeżone znaki towarowe lub znaki towarowe firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Znak oraz logo Bluetooth® to zastrzeżone znaki towarowe firmy Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® i Miracast to zastrzeżone znaki towarowe stowarzyszenia Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE to znak towarowy Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych (ETSI).

DLNA to znak towarowy lub zastrzeżony znak towarowy stowarzyszenia Digital Living Network Alliance. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane używanie jest surowo zabronione.

Qualcomm to znak towarowy firmy Qualcomm Incorporated zastrzeżony w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach i używany za pozwoleniem. AllPlay to znak towarowy firmy Qualcomm Connected Experiences, Inc., który jest używany za pozwoleniem.

BLACKFIRE RESEARCH™ to zastrzeżony znak towarowy (nr 3 898 359) firmy BLACKFIRE RESEARCH CORP.

AirPlay, Apple TV, iCloud, iPhone, iTunes, Mac oraz Mac OS to znaki towarowe firmy Apple Inc. w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

microSD to znak towarowy firmy SD-3C LLC.

Wszystkie inne wymienione w niniejszym dokumencie znaki towarowe i usługowe, w tym nazwy firm, produktów, usług oraz logo, są własnością odpowiednich właścicieli, a ich użycie w niniejszym dokumencie nie oznacza afiliacji, związku z, poparcia firmy HTC Corporation ani poparcia udzielonego przez nią. Nie wszystkie wymienione znaki pojawiają się w tym podręczniku użytkownika.

Oprogramowanie HTC Sync Manager może być używane w połączeniu z materiałami, które stanowią własność użytkownika lub w stosunku do których udzielono prawnej zgody na ich użytkowanie i/lub powielanie. Nieupoważnione użytkowanie i/lub powielanie materiałów objętych prawami autorskimi może stanowić naruszenie prawa autorskiego obowiązującego na obszarze Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów/regionów. Naruszanie praw autorskich obowiązujących w Stanach Zjednoczonych i międzynarodowych praw autorskich może podlegać znaczącym karom

na podstawie kodeksu cywilnego i/lub karnego. Firma HTC Corporation nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub straty (bezpośrednie lub pośrednie) spowodowane używaniem tego oprogramowania.

Obrazy ekranu zawarte w niniejszej publikacji są symulowane. Firma HTC nie odpowiada za zawarte tu techniczne lub edytorskie błędy bądź pominięcia ani też za przypadkowe lub konsekwentne szkody, wynikające z przygotowania tego materiału. Informacje są dostarczane w stanie „jaki są”, bez jakichkolwiek gwarancji i mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Firma HTC zastrzega sobie ponadto prawo do zmiany zawartości tego dokumentu w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.

Żadna część tego dokumentu nie może być kopiowana ani transmitowana w jakiegokolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, elektroniczny lub mechaniczny, w tym poprzez powielanie, nagrywanie lub zapisywanie w systemie wyszukiwania, a także nie może być tłumaczona na żaden język w jakiegokolwiek formie bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy HTC.

Indeks

A

Aktualizacja

Zobacz Aktualizacja oprogramowania

Aktualizacja oprogramowania 63

Aktualizacje telefonu 63

Akumulator

- ładowanie 28
- oszczędzanie energii akumulatora 116
- sprawdzanie zużycia 119

Alarmy

- ustawienie 161

Android Beam

Zobacz NFC

Aparat

- autoportret 84, 85
- ciągła seria zdjęć 86
- Fokusz akustyczny 83
- gotowość 75
- HDR Boost 87
- Hyperlapse 92
- lampa błyskowa 76
- nagrywanie wideo 81
- panorama 90
- podstawowe informacje 75, 79, 81
- powiększanie 76
- rozdzielczość wideo 82
- Tryb Pro 93
- tryby przechwytywania obrazów 77
- uruchamianie za pomocą Edge Sense 57
- w zwolnionym tempie 92
- wykonywanie zdjęcia 79
- wykonywanie zdjęć podczas nagrywania 82
- z wykorzystaniem do sterowania przycisków głośności 76
- Zdjęcia RAW 94

Aplikacje

- aktualizowanie 64
- deinstalacja 139
- grupowanie w folderze 70, 140
- ikony na ekranie głównym 69
- instalowanie 138
- instalowanie z Internetu 138

- instalowanie ze sklepu Google Play 137
- na ekranie głównym 69
- ostatnie aplikacje 142
- przywracanie 138
- rozmieszczanie 140
- skróty aplikacji 141
- ukrywanie lub wyświetlanie 140
- widok dzielonego ekranu 142

Asystent głosowy Google

- uruchamianie za pomocą Edge Sense 58

autoportret

- Autoportret 84
- Makijaż 84
- wyzwalacz 85
- Wyzwalanie głosem 85

Autoportret 84

B

Bezprzewodowe udostępnianie multimediów

Zobacz HTC Connect

BlinkFeed

Zobacz HTC BlinkFeed

Blokada ekranu 194

Bluetooth

- odbieranie informacji 184
- podłączanie słuchawek Bluetooth 183

Boost+

- informacje 156
- Inteligentne zwiększanie wydajności 156
- Optymalizator zużycia energii 157
- usuwanie plików-śmieci 157

C

Ciągła seria zdjęć 86

D

Dźwięk

- HTC USonic 73
- przełączanie profilów 100

Dźwięk aktywna redukcja szumów

- aktywna redukcja szumów 74

E

E-mail

Zobacz Poczta

Edge Sense

- Asystent głosowy Google
- głosowe wprowadzanie tekstu za pomocą funkcji Edge Sense 59
- dostosowywanie 57
- głosowe wprowadzanie tekstu 59
- informacje 56
- konfiguracja 56
- poziom siły ścisnięcia 59
- ściśnij i przytrzymaj 58
- włączanie lub wyłączanie 56

Ekran 36, 45, 190

- obracanie 190
- przechwytywanie 45
- regulacja jasności 190
- Ustawienia trybu uśpienia 190
- zmiana czasu, przed wyłączeniem ekranu 190

Ekran blokady

- blokowanie aplikacji 159
- odbieranie połączenia 97
- odrzucanie połączenia 97

Ekran drukowania

Zobacz Ekran przechwytywania

Ekran główny

- aplikacje 69
- dodawanie lub usuwanie panelu widżetów 66
- folder 70
- kanały 145
- panel widżetu 36
- pasek uruchamiania 68
- rozmieszczanie paneli widżetów 66
- skróty 69
- tapeta 67
- układ klasyczny 153
- układ w stylu dowolnym 153
- widżety 69
- zmiana podstawowego ekranu głównego 66

Ekran przechwytywania 45

Exchange ActiveSync

- oznaczanie wiadomości e-mail 169
- Poza biurem 170

F

film poklatkowy

Zobacz Hyperlapse

Fokus akustyczny 83

Folder

- grupowanie aplikacji 70
- usuwanie elementów 70, 141

Foldery poczty

- przenoszenie wiadomości e-mail 168

FOTA

Zobacz Aktualizacja oprogramowania

G

Gesty

- gesty dotykowe 39
- gesty ruchowe 37

Gesty palcami 39

Google Play

- instalowanie aplikacji 137
- zwroty 139

GPS (Global Positioning System)

Zobacz Ustawienia lokalizacji

H

HDR Boost 87

Historia połączeń 99

Hotspot

Zobacz Router bezprzewodowy

HTC BlinkFeed

- informacje 145
- pokazywanie sieci społecznościowej i kanałów aplikacji 148
- publikowanie w sieciach społecznościowych 149
- ustawienia własnych tematów 148
- usuwanie elementów 149
- włączanie lub wyłączanie 146
- wybór kanałów 147

HTC Connect

- informacje 179

- przesyłanie strumieniowe muzyki do głośników 181, 182
- przesyłanie strumieniowe muzyki, filmów lub zdjęć do urządzeń multimedialnych 180

HTC Sense Companion 60

HTC USonic 73

Hyperlapse 92

I

Informacje o telefonie 63

Inteligentne udostępnianie sieci 178

Inteligentne zwiększanie wydajności 156

J

Język

- język systemu 192

K

Karta microSD 25

Karta SD 25

Karta SIM 21

Klawiatura

- rozpoznawanie mowy 53
- wprowadzanie tekstu 52
- wprowadzanie tekstu za pomocą głosu 53

Konfiguracja

- kontakty ze starego telefonu 135
- pierwsza konfiguracja 32
- przywracanie kopii zapasowej z pamięci w chmurze 129
- zdjęcia, muzyka, filmy ze starego telefonu 136

Konta

- synchronizacja 33

Konta online

- dodawanie kont 33
- możliwa synchronizacja z 33
- ręczna synchronizacja 33
- usuwanie kont 33

Kontakty

- dodawanie 109
- edycja 110
- filtrowanie 109
- grupy 113
- importowanie 111, 135

- kopiowanie 111, 112, 135
- łączenie informacji o kontaktach 112
- propozycje połączeń z kontaktem 112
- przenoszenie 111, 135
- wysyłanie danych kontaktowych 113

Kopia zapasowa

- informacje 127
- opcje 127
- przywracanie kopii zapasowych aplikacji 138

Kopiowanie

- tekst 52

Kopiuj

- pliki 125

M

Makijaż 84

Mało pamięci 121

Miękki reset 46

MMS

Zobacz Wiadomość multimedialna

N

Nagrywanie głosu 171

Near Field Communication (NFC) 185

Niski poziom naładowania akumulatora 116

Notatki głosowe 171

O

Odblokowanie twarzy 194

Odcisk palca

- dodawanie, usuwanie lub edycja 35
- informacje 34

Oprogramowanie systemowe

Zobacz Aktualizacja oprogramowania

Optymalizator zużycia energii

- Optymalizator chmury 157
- Optymalizator pierwszoplanowy 157
- Optymalizator w tle 157

osoby niedosłyszące

- aparaty słuchowe 197
- sidetone 197

P

Pamięć 122, 157, 158

- odinstalowywanie aplikacji 158
- usuwanie plików-śmieci 157

Panorama 90

Parowanie słuchawek Bluetooth 183

Pliki

- kopiowanie 125

Poczta

- kopia, kopia ukryta (DW, UDW) 167
- odpowiadanie 167
- sortowanie 168
- usuwanie 169
- wersja robocza 167
- wysyłanie 167
- wyszukiwanie 169
- załączniki 167

Pogoda

- sprawdzanie pogody 160

Połączenia telefoniczne

- blokowanie połączenia 100
- historia połączeń 99
- Inteligentne wybieranie 95
- numer wewnętrzny 96
- odbieranie połączeń 97
- połączenia nieodebrane 97
- połączenie alarmowe 98
- rozmowa konferencyjna 99
- szybkie wybieranie 96
- tryb głośnomówiący 98
- wyciszanie mikrofonu 99
- zawieszanie połączenia 98

Połączenie internetowe

- router bezprzewodowy 177
- VPN 176
- Wi-Fi 174

Połączenie transmisji danych

- dane w roamingu 173
- udostępnianie 178
- użycie 172
- włączanie lub wyłączanie 172

Powiadomienia

- panel 48

Powiązanie USB 178

Przesyłanie strumieniowe multimediów

Zobacz HTC Connect

PUK (kod odblokowujący PIN) 193

R

Reset 46, 132

Reset główny

Zobacz Resetowanie do ustawień fabrycznych

Resetowanie do ustawień fabrycznych 132

Router

Zobacz Router bezprzewodowy

Router bezprzewodowy 177

rozmiar wyświetlacza 191

Rozmowa konferencyjna 99

rozszerzona pamięć 122

S

sidetone 197

Słuchawki

Zobacz Bluetooth

SMS

Zobacz Wiadomości

Szybki dostęp 44

Szybkie wybieranie 96

T

Tapeta

- zmienianie 67

Tematy 150–152

- łączenie i dopasowywanie 151
- pobieranie 150
- tworzenie 150
- usuwanie 152
- wyszukiwanie 151

Transfer danychiPhone

- z usługi iCloud 134

Transfer danych

- przenoszenie kontaktów 135
- z telefonu Android 133

Tryb głośnomówiący 98

Tryb nocny 190

Tryb samolotowy 189

Tryb uśpienia 36

Tryb zdjęć seryjnych 86

Tryby przechwytywania obrazów

- przełączanie do 77

Twardy reset

Zobacz Resetowanie do ustawień fabrycznych

U

Udostępnianie

- tekst 52

Udostępnianie połączeń

Zobacz Powiązanie USB

Układ w stylu dowolnym 153

Ustawienia

- Informacje 63
- język wyświetlania 192
- Pamięć 122
- Ułatwienia dostępu 197

Ustawienia lokalizacji 189

Ustawienia telefonu

Zobacz Ustawienia

V

VideoPic 82

VPN 176

- dodawanie połączenia 176
- łączenie 176

W

Wersja HTC Sense 63

Wi-Fi 174, 175

- łączenie przez WPS 175
- włączanie 175

Wiadomości

- blokowanie 107
- grupowa wiadomość SMS 104
- odpowiadanie 102
- pole blokowania 106
- przekazywanie 105
- skrzynka chronionych 105
- usuwanie konwersacji 107
- wersja robocza wiadomości 102–104
- wysyłanie 102, 104

Wiadomości grupowe 104

Wiadomość multimedialna

- grupowa wiadomość MMS 104
- wysyłanie 104
- załącznik 104

Wiadomość tekstowa 102

Wideo

- nagrywanie 81
- przenoszenie z komputera 136
- wykonywanie zdjęć podczas nagrywania 82

Widżety

- dodawanie 69
- wyjmowanie 71
- zmiana rozmiaru 69
- zmiana ustawień 69

Wprowadzanie głosowe 53

Wyświetlacz

- jasność ekranu 190
- obracanie ekranu 190
- Tryb uśpienia 36
- zmiana czasu, przed wyłączeniem ekranu 190

wyzwalacz 85

Wyzwalanie głosem 85

Wznawianie działania telefonu

- za pomocą przycisku zasilania 37

Z

Zabezpieczenia

- certyfikaty bezpieczeństwa 176
- ochrona telefonu blokadą ekranu 194
- odcisk palca 34

Zasilanie

- ładowanie akumulatora 28
- oszczędzanie energii 116
- sprawdzanie zużycia akumulatora 119
- tryb uśpienia 36

Zdjęcia

- przenoszenie z komputera 136

Zdjęcia DNG RAW 94

Zdjęcia RAW 94

Zegar 161

- alarm 161
- ustawianie daty i godziny 161

Zegar HTC 161

- ustawianie alarmu 161

Zestaw głośnomówiący 183

Zmiana języka telefonu 192

Zrzut ekranu

Zobacz Ekran przechwytywania

Zwolnione tempo 92