

htc

Guide de l'utilisateur _____



HTC U11 life

Contenu

Fonctions que vous apprécierez

Edge Sense	9
Quoi de nouveau avec l'Appareil photo	9
HTC USonic avec suppression active du bruit	11
Capteur d'empreintes	11
Android 8.0	11

Déballer et configurer

Présentation du HTC U11 life	14
Plateau des cartes	15
Carte nano SIM	16
Carte mémoire	18
Charger la batterie	22
Résistant à l'eau et à la poussière	22
Allumer ou éteindre l'appareil	25
Configurer le HTC U11 life pour la première fois	25
Ajouter vos réseaux sociaux, comptes de messagerie et bien plus encore	26
Lecteur d'empreinte	27

Votre première semaine avec votre nouveau téléphone

Mode Veille	29
Écran verrouillé	29
Gestes tactiles	30
Vous familiariser avec vos paramètres	33
Utiliser les Paramètres rapides	33
Effectuer une capture de l'écran de votre téléphone	34
Redémarrer le HTC U11 life (Réinitialisation logicielle)	34
Notifications	35
Sélectionner, copier et coller du texte	37
Saisie de texte	38

Edge Sense

Qu'est-ce que Edge Sense ?	39
Configurer Edge Sense	40
Activer/désactiver Edge Sense	40
Prendre des photos en utilisant Edge Sense	41
Changer l'action à prendre lorsque vous serrez le téléphone	42
Activer le mode avancé	42
Saisir avec votre voix avec Edge Sense	43
Affecter une autre appli d'assistant vocal à Edge Sense	43
Ajuster le niveau de force de la pression	44
Serrer pour effectuer des actions dans vos applis	44
Affecter des actions dans l'appli aux gestes de pression	45
Un exemple d'affectation d'actions dans l'appli	46

Changer les actions dans l'appli	46
----------------------------------	----

Mises à jour

Vérification de la version de votre logiciel système	48
Rechercher les mises à jour manuellement	48
Installation des mises à jour d'applications de Google Play Store	48

Polices et disposition de l'écran d'accueil

Ajouter un panneau d'écran d'accueil	50
Organiser les panneaux de l'écran d'accueil	50
Définir le fond d'écran de l'écran d'accueil	51
Changer la taille de la police	51

Widgets et raccourcis

Barre des favoris	52
Ajouter des raccourcis et widgets d'écran d'accueil	52
Regrouper des applis sur l'écran d'accueil et la barre des favoris	53
Supprimer un élément de l'écran d'accueil	53

Préférences sonores

Changer votre sonnerie	54
Changer votre son de notification	54
Définir le volume par défaut	54
Régler vos écouteurs HTC USonic	55

Prendre des photos et des vidéos

HTC Appareil photo	56
Choisir un mode de capture	58
Prendre une photo	59
Définir la qualité et la taille de la photo	60
Conseils pour prendre de meilleures photos	61
Enregistrer une vidéo	62
Autoportraits	63
Ajuster rapidement l'exposition de vos photos	65
Prendre des photos en rafale	65
Utilisation de Boost HDR	66
Prendre un panorama autoportrait	66
Prendre un autoportrait panoramique avec très grand angle	68
Prendre une photo panoramique	69

Fonctions avancées de l'appareil photo

Enregistrer des vidéos au ralenti	71
Enregistrer une vidéo Hyperlapse	71
Choisir une thème	72
Réglage manuel des paramètres de l'appareil photo	72
Prendre une photo RAW	73
Comment l'appli Appareil photo capture-t-elle les photos RAW ?	73

Appels

Effectuer un appel	74
Rappeler un appel manqué	74
Appeler un numéro depuis un message, un email ou un événement de l'agenda	74
Répondre ou rejeter un appel	75
Que puis-je faire pendant un appel ?	75
Configurer une conférence téléphonique	76
Historique des appels	77

SMS et MMS

À propos de l'appli Messages	78
------------------------------	----

Contacts

Votre liste de contacts	82
Ajouter un nouveau contact	82
Modifier les informations d'un contact	83
Grouper les contacts dans les libellés	83

Batterie

Conseils pour prolonger l'autonomie de la batterie	85
Utiliser le mode éco batterie	86
Afficher le pourcentage de la batterie	87
Vérification de l'utilisation de la batterie	87
Optimisation de la batterie pour les applis	87

Mémoire

Libérer de l'espace mémoire	89
Types de mémoire	90
Copier ou déplacer les fichiers entre la mémoire du téléphone et une carte mémoire	90
Copier des fichiers entre le HTC U11 life et votre ordinateur	91
Démonter la carte mémoire	91

Sauvegarder et réinitialiser

Sauvegarder HTC U11 life	92
Réinitialiser les paramètres réseau	93
Réinitialiser HTC U11 life (Réinitialisation matérielle)	93

Installer ou supprimer des applis

Obtenir des applis depuis Google Play Store	94
Télécharger des applis à partir du web	95
Désinstaller une application	96

Travailler avec les applis

Raccourcis de l'appli	97
Multi-tâch	97
Contrôler les autorisations des applis	98
Définir les applis par défaut	99

Configurer les liens des applis	99
Désactiver une appli	99

Google Photos

Ce que vous pouvez faire sur Google Photos	100
Regarder des photos et des vidéos	100
Modifier vos photos	101
Améliorer les photos RAW	101
Découper une vidéo	101
Changer la vitesse de lecture d'une vidéo au ralenti	102
Modifier une vidéo Hyperlapse	102

E-mail

Afficher votre boîte de réception Gmail	104
Envoyer un e-mail dans Gmail	104
Répondre ou transférer des courriels dans Gmail	104
Ajout d'un compte de messagerie	105
Changer de comptes de messagerie	105

Connexions Internet

Activer ou désactiver la connexion de données	106
Gérer votre utilisation de données	106
Wi-Fi connexion	108
Connexion à VPN	109
Installer un certificat numérique	110
Utiliser le HTC U11 life comme point d'accès Wi-Fi	111
Partager la connexion Internet de votre téléphone par partage de connexion USB	111

Partage sans fil

Activer/désactiver Bluetooth	113
Connecter un casque Bluetooth	113
Dissocier un appareil Bluetooth	114
Recevoir des fichiers à l'aide de Bluetooth	114
Utiliser la fonction NFC	115

Paramètres communs

Mode Ne pas déranger	117
Paramètres de localisation	119
Mode avion	120
Rotation automatique de l'écran	120
Configurer la période d'inactivité avant la mise en veille de l'écran	120
Luminosité de l'écran	121
Veilleuse	121
Ajuster la taille d'affichage	121
Sons des touches et vibration	122
Changer la langue de l'affichage	122

Paramètres de sécurité

Attribuer un code PIN à la carte nano SIM	124
---	-----

Configurer un verrouillage d'écran	124
Configurer Smart Lock	125
Désactiver l'écran verrouillé	126

Marques commerciales et droits d'auteur

Index

À propos de ce guide

Dans ce manuel de l'utilisateur, les symboles suivants sont utilisés pour indiquer des informations utiles et importantes :



Ceci est une note. Une note donne souvent des informations supplémentaires, comme par exemple ce qui se passe si vous décidez de faire ou de ne pas faire une action spécifique. Une note fournit également des informations qui peuvent n'être applicables que dans certaines situations.



Ceci est un conseil. Un conseil vous propose une solution alternative pour une étape ou une procédure particulière, ou vous informe à propos d'une option utile.



Ceci indique une information importante dont vous avez besoin pour accomplir une certaine tâche ou pour qu'un élément fonctionne correctement.



Ceci fournit des informations de précaution d'emploi. Ce sont des informations auxquelles vous devez faire attention pour éviter des problèmes potentiels.

Certaines applications peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions ou auprès de votre opérateur mobile.


Note importante sur les données récupérables

Il est possible que les fichiers et autres données qui ont été supprimés, effacés ou retirés de votre ordinateur soient encore récupérables par des logiciels de récupération de données de tiers. Même une réinitialisation d'usine peut ne pas effacer définitivement toutes les données de votre appareil mobile, y compris les informations personnelles.

Fonctions que vous apprécierez

Edge Sense

Le HTC U11 life comporte une zone sensible à la pression sur son cadre. En serrant les côtés inférieurs du HTC U11 life, accédez rapidement à votre appli ou raccourci préféré, même si votre téléphone est en mode veille.

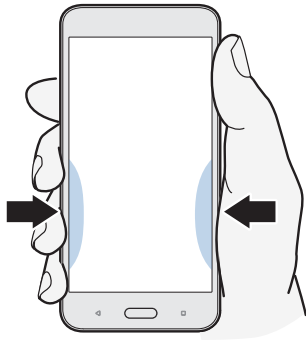

Voir [Qu'est-ce que Edge Sense ?](#) à la page 39.

Quoi de nouveau avec l'Appareil photo

Capturez de superbes photos et vidéos en utilisant le HTC U11 life.

Boost HDR

Prenez des photos plus claires et plus nettes en utilisant Boost HDR. En combinant plusieurs prises avec différents niveaux d'exposition, Boost HDR vous permet de capturer de superbes photos même dans des conditions de faible luminosité. Voir [Utilisation de Boost HDR](#) à la page 66.

Capacités de niveau pro

Le mode Pro (RAW) vous donne un contrôle de niveau professionnel sur votre photographie. Voir [Réglage manuel des paramètres de l'appareil photo](#) à la page 72. Capturez des photos RAW et prenez le contrôle total sur les paramètres de votre appareil photo. Voir [Prendre une photo RAW](#) à la page 73.

L'appareil photo capture les photos RAW au format DNG. Le fichier RAW fournit plus d'informations d'image pour le post-traitement dans l'appli Google Photos™ ou un programme graphique sur votre ordinateur.

Hyperlapse

Hyperlapse vous permet d'accélérer l'action jusqu'à 12 fois, et de sélectionner les sections de la vidéo pour changer la vitesse. Voir [Enregistrer une vidéo Hyperlapse](#) à la page 71.

Autoportraits

Capturez des autoportraits incroyables avec l'appareil photo avant.

Voir [Autoportraits](#) à la page 63.

- Retouche visage – Avant de prendre votre autoportrait, utilisez Retouche visage pour lisser votre peau. Voir [Appliquer des retouches de la peau avec Retouche visage](#) à la page 63.
- Photos d'autoportraits instantanés – Un bref sourire, et l'appareil photo capture instantanément votre visage souriant. Ou, dites simplement « Cheese ! » Voir [Faire des autoportraits automatiquement](#) à la page 63 et [Prendre des autoportraits avec les commandes vocales](#) à la page 64.
- Appréciez la prise d'autoportraits grand angle avec la famille ou entre amis et avec un paysage panoramique derrière vous. Voir [Prendre un panorama autoportrait](#) à la page 66.

HTC USonic avec suppression active du bruit

Faites l'expérience de la musique adaptée à vos oreilles. Quand vous branchez les écouteurs HTC USonic sur le HTC U11 life, ils analyseront vos oreilles et détermineront le niveau de sortie audio qui vous convient le mieux. Les écouteurs intègrent également Suppression active du bruit qui réduit le bruit de fond afin d'entendre la musique et les vidéos clairement.

Voir [Régler vos écouteurs HTC USonic](#) à la page 55 pour des détails.



Les écouteurs HTC USonic ne peuvent être utilisés qu'avec le HTC U11 life et autres téléphones HTC compatibles prenant en charge HTC USonic.

Capteur d'empreintes

Vous pouvez utiliser le lecteur d'empreinte sur le HTC U11 life pour réveiller et déverrouiller rapidement votre téléphone avec votre empreinte.




Vous pouvez enregistrer jusqu'à 5 empreintes. Voir [Lecteur d'empreinte](#) à la page 27.

Android 8.0

Android™ 8.0 apporte de nouvelles fonctionnalités qui rendent le travail avec les applis et paramètres encore plus pratique.

Image dans l'image


Gardez une petite fenêtre de la vidéo que vous regardez ou une appli prise en charge à l'écran lorsque vous faites d'autres choses sur le téléphone. Pour la plupart des applis prises en charge, appuyez simplement le Lecteur d'empreintes/ ACCUEIL pour réduire l'appli sur une petite fenêtre mobile en bas à droite de l'écran. Déplacez la fenêtre en la faisant glisser ou appuyez sur la fenêtre pour voir les contrôles pris en charge.

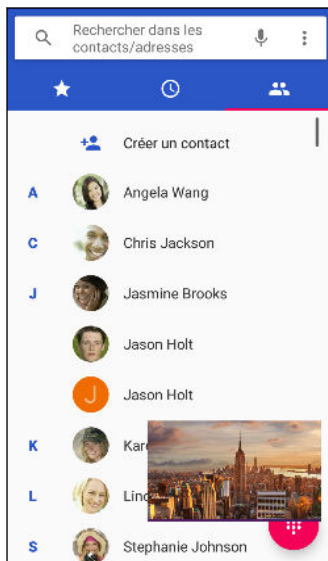

Toutes les applis ne prennent pas en charge la fonction Image dans l'image. Pour vérifier si une appli est prise en charge, allez à **Paramètres > Applications et notifications > Avancé > Accès spécifiques des applis > Image dans l'image**.

Suspendre les notifications


Arrêtez temporairement les notifications pour libérer votre panneau de notifications ou écran de verrouillage de l'encombrement.

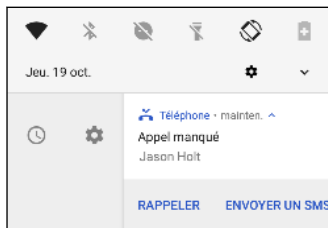

Pour des détails, voir [Gérer les notifications des applis](#) à la page 37 ou [Écran verrouillé](#) à la page 29.

Points de notification

Sachez tout de suite si vous avez des notifications en attente pour une appli avec des points de notification. Un petit point apparaît sur l'icône d'une appli qui indique qu'il y a une notification que vous avez manqué. Les points apparaissent sur les icônes des applis dans l'écran Toutes les applications et sur l'écran d'accueil. Appuyez et maintenez l'icône de l'appli pour afficher une version condensée des notifications disponibles. Voir [Activer ou désactiver les points de notification](#) à la page 37 pour voir comment activer ou désactiver les points de notification.

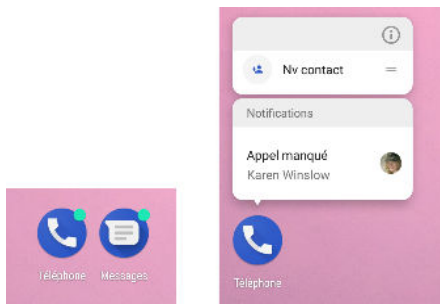


Autres nouvelles fonctionnalités

- Sentez-vous plus en sécurité lors de l'installation d'applis depuis des sources autres que le Google Play Store. Accorder l'autorisation de télécharger et d'installer des applis depuis des sources inconnues est maintenant appliqué par appli. Voir [Télécharger des applis à partir du web](#) à la page 95.
- Vous cherchez une option de paramètre mais vous ne vous souvenez pas où elle se trouve ? La fonction de recherche de l'écran Paramètres vous aide à la trouver même si elle est enterrée profondément dans une des catégories. Appuyez sur  puis saisissez les premières lettres de l'option que vous recherchez. Une fois que l'option affichée dans les résultats, appuyez dessus pour accéder à son écran.

Déballer et configurer

Présentation du HTC U11 life

Après avoir sorti le HTC U11 life de la boîte, familiarisez-vous d'abord avec l'emplacement du plateau de la carte et les différents boutons de commande.

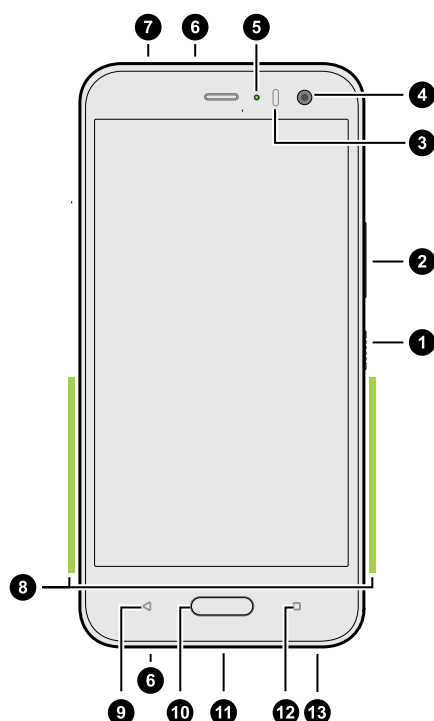


1. ALIMENTATION
2. Boutons VOLUME
3. Capteur de proximité
4. Appareil photo avant
5. Diode de notification
6. Microphone
7. Plateau de la nano SIM et carte mémoire
8. Zone de pression Edge Sense
9. RETOUR
10. ACCUEIL / Lecteur d'empreinte
11. Haut-parleur
12. APPLIS RÉCENTES
13. Connecteur USB de Type-C™

Vous avez besoin d'un forfait 4G/LTE™ pour utiliser le réseau 4G/LTE de votre opérateur pour les appels vocaux et les services de données. Consultez votre opérateur pour des détails.



- Avant d'utiliser, vérifiez tous les éléments dans la boîte et assurez-vous qu'il n'y a de dommage à aucun des éléments.
- Utilisez le boîtier s'il est fourni dans la boîte ou achetez celui qui est conçu pour le HTC U11 life pour aider à protéger votre téléphone contre les chocs accidentels et les rayures. Assurez-vous également que le boîtier ne bloque pas la zone Edge Sense.
- Si vous souhaitez utiliser un protecteur d'écran, ne couvrez pas et ne bloquez pas le capteur de proximité. Achetez un protecteur d'écran conçu pour le HTC U11 life.
- Ne démontez aucune partie du téléphone. N'essayez pas d'ouvrir le couvercle ou de retirer la batterie. Cela peut endommager le téléphone ou son électronique et annulerait la garantie.
- Veuillez lire les consignes de sécurité et d'utilisation du Guide de sécurité et de réglementation inclus dans la boîte.

Panneau arrière

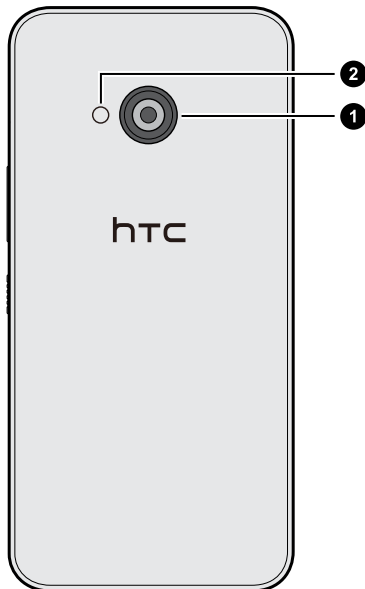


1. Appareil photo principal avec BSI et PDAF
2. Flash à LED



- BSI est un capteur à illumination par l'arrière (BackSide Illumination).
- PDAF signifie autofocus à détection de phase (Phase Detection Auto Focus).


Plateau des cartes

Quand vous insérez l'outil d'éjection dans le trou d'éjection pour retirer le plateau de la carte, ne gênez pas le plateau pour éviter d'endommager le mécanisme d'éjection à l'intérieur du logement.

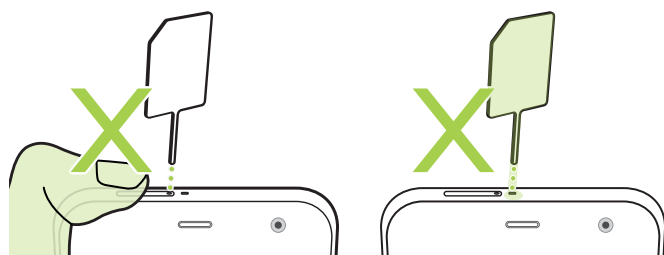


Carte nano SIM

Utilisez une carte nano SIM standard. Une carte modifiée qui est plus épaisse que la carte nano SIM standard ne s'insérera pas correctement sur le plateau et peut endommager le logement de la carte.

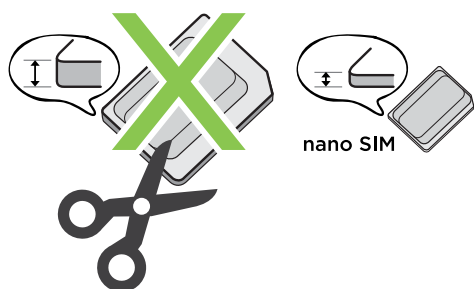

Insérer la carte nano SIM


1. Tenez le téléphone face vers le haut.
2. Insérez la pointe de l'outil d'éjection du plateau fourni avec votre téléphone (ou un petit trombone plié) dans le trou d'éjection du plateau.

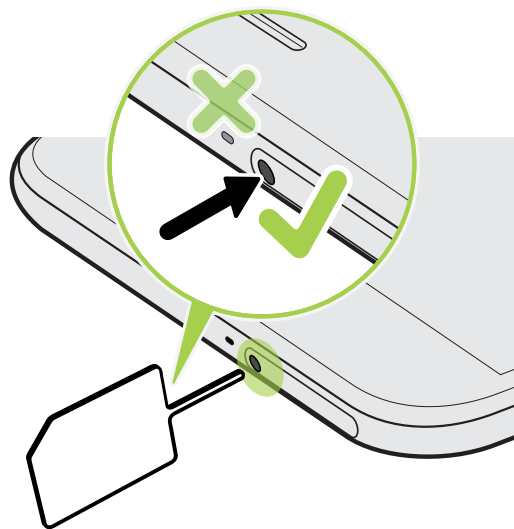

N'insérez pas la pointe de l'outil d'éjection du plateau dans le trou du microphone. Cela pourrait endommager le maillage du microphone résistant à l'eau et invalider la garantie.


3. Poussez complètement la pointe dans le trou jusqu'à ce que le plateau soit éjecté, puis sortez le plateau.
4. Procédez comme suit pour placer votre carte nano SIM dans le plateau :

Placez votre carte nano SIM dans le support SIM du plateau avec ses contacts dorés orientés vers le bas. Assurez-vous d'aligner le coin tronqué avec l'encoche sur le support.

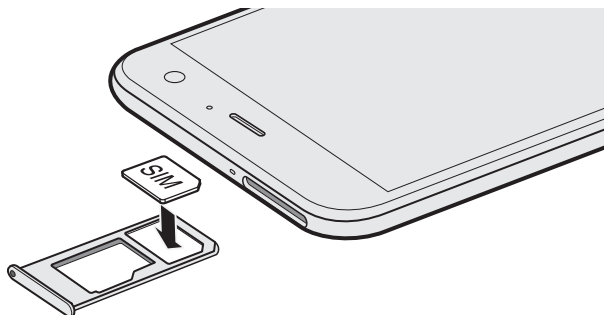

Placez votre carte microSD™ dans le support SD du plateau. Voir [Insertion de la carte microSD](#) à la page 19.


5. Lors de la réinsertion du plateau, assurez-vous qu'il est dirigé vers le haut de sorte que vos cartes ne tombent pas. Tenez le plateau avec le support de carte externe entre vos doigts, puis faites glisser régulièrement le plateau entièrement dans la fente.

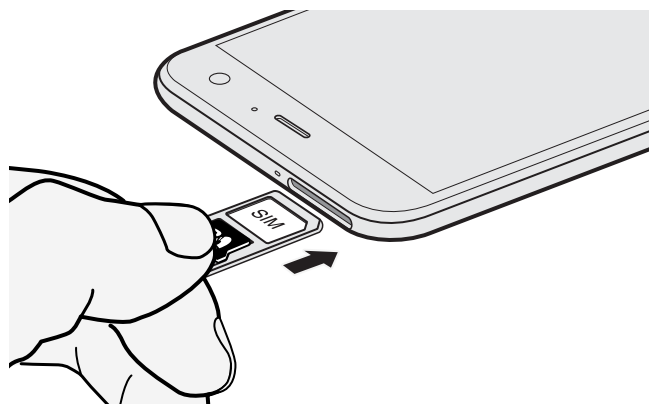

6. Assurez-vous que le plateau est complètement inséré et ne dépasse pas le logement.

Enlever la carte nano SIM

1. Tenez le téléphone face vers le haut.
2. Insérez la pointe de l'outil d'éjection du plateau ou un petit trombone plié dans le trou d'éjection du plateau.

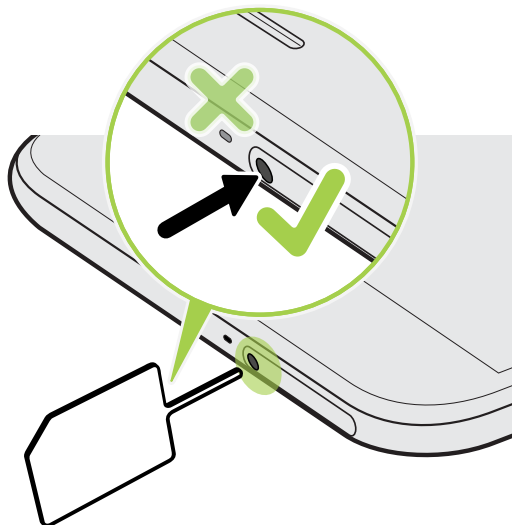

N'insérez pas la pointe de l'outil d'éjection du plateau dans le trou du microphone. Cela pourrait endommager le maillage du microphone résistant à l'eau et invalider la garantie.

3. Poussez la pointe jusqu'au fond du trou jusqu'à ce que le plateau de la carte soit éjecté.
4. Tirez le plateau, puis retirez la carte nano SIM.
5. Pour réinsérer le plateau, alignez-le avec le logement, puis faites-le glisser jusqu'au fond du logement.
6. Assurez-vous que le plateau est complètement inséré et ne dépasse pas le logement.

Carte mémoire


Utilisez une carte mémoire pour stocker vos photos, vos vidéos et votre musique. Lorsque vous devez libérer de l'espace mémoire sur votre téléphone, vous pouvez déplacer certaines applis vers la carte mémoire, si les applis prennent en charge cette fonctionnalité.



La carte mémoire est optionnelle et est vendue séparément.


Insertion de la carte microSD

1. Tenez le téléphone face vers le haut.
2. Insérez la pointe de l'outil d'éjection du plateau fourni avec votre téléphone (ou un petit trombone plié) dans le trou d'éjection du plateau.

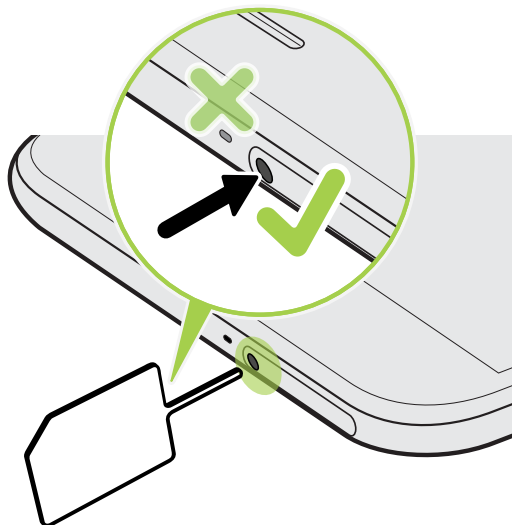


N'insérez pas la pointe de l'outil d'éjection du plateau dans le trou du microphone. Cela pourrait endommager le maillage du microphone résistant à l'eau et invalider la garantie.

3. Poussez complètement la pointe dans le trou jusqu'à ce que le plateau soit éjecté, puis sortez le plateau.
4. Placez votre carte microSD, contacts dorés vers le bas et côté étroit face vers l'intérieur, dans le support SD du plateau.

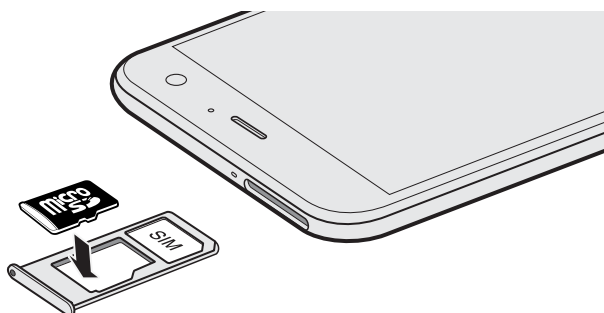

5. Lors de la réinsertion du plateau, assurez-vous qu'il est dirigé vers le haut de sorte que la carte nano SIM et les cartes microSD ne tombent pas. Tenez le plateau avec le support de carte externe entre vos doigts, puis faites glisser régulièrement le plateau entièrement dans la fente.

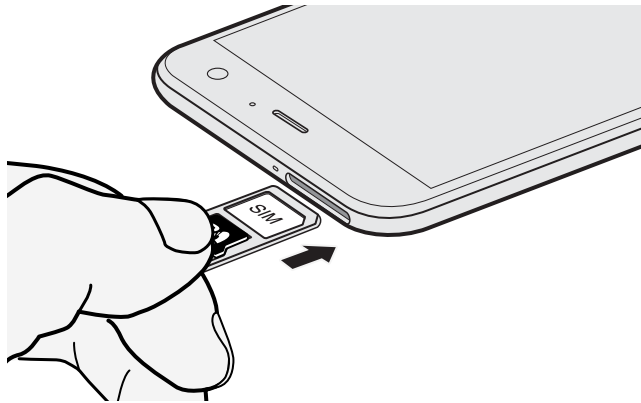

6. Assurez-vous que le plateau est complètement inséré et ne dépasse pas le logement.

Si vous insérez une carte microSD pour la première fois, vous serez invité à la configurer.

Démonter la carte mémoire

Si vous devez retirer la carte mémoire alors que le HTC U11 life est allumé, démontez d'abord la carte pour éviter toute corruption ou endommagement des fichiers.


1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Mémoire**.
2. Sous Mémoire amovible, appuyez sur ▲.

Retrait de la carte microSD



N'oubliez pas de déconnecter votre carte microSD avant de la retirer. Voir [Démonter la carte mémoire](#) à la page 20.

1. Tenez le téléphone face vers le haut.
2. Insérez la pointe de l'outil d'éjection du plateau fourni avec votre téléphone (ou un petit trombone plié) dans le trou d'éjection du plateau.

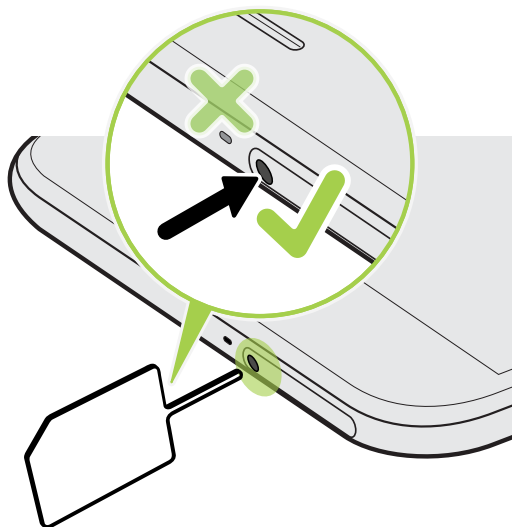

N'insérez pas la pointe de l'outil d'éjection du plateau dans le trou du microphone. Cela pourrait endommager le maillage du microphone résistant à l'eau et invalider la garantie.

3. Poussez la pointe jusqu'au fond du trou jusqu'à ce que le plateau soit éjecté.
4. Tirez le plateau, puis retirez la carte microSD.
5. Pour réinsérer le plateau, alignez-le avec le logement, puis faites-le glisser jusqu'au fond du logement.
6. Assurez-vous que le plateau est complètement inséré et ne dépasse pas le logement.


Charger la batterie

Avant d'allumer le HTC U11 life et de commencer à l'utiliser, il est recommandé de charger la batterie.



- Si la batterie a été déchargée pendant plusieurs jours, il se peut que vous deviez charger le HTC U11 life plusieurs minutes avant de l'allumer.
- Utilisez l'adaptateur secteur et le câble USB de Type-C fournis avec le HTC U11 life pour charger la batterie. Lorsque l'énergie de la batterie est trop faible, utilisez l'adaptateur secteur pour la charger, non pas le câble de connexion USB avec votre ordinateur.

1. Insérez la petite extrémité du câble USB de Type-C dans le connecteur USB de Type-C.

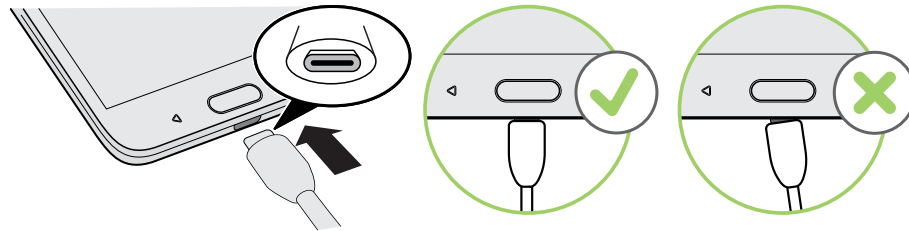

2. Insérez l'autre extrémité du câble USB de Type-C dans l'adaptateur d'alimentation.
3. Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique pour commencer à charger la batterie.



- Par sécurité, la batterie peut s'arrêter de charger pour éviter de surchauffer.
- Évitez de charger la batterie dans des environnements chauds.
- Lorsque vous utilisez le navigateur Web et que vous chargez la batterie, le HTC U11 life peut devenir plus chaud. C'est tout à fait normal.
- Pour économiser l'énergie, débranchez l'adaptateur secteur de la prise électrique lorsque vous avez fini de charger.

Résistant à l'eau et à la poussière

HTC U11 life est résistant à l'eau et à la poussière et a un degré IP67 comme défini dans la norme internationale CEI 60529. Avec le couvercle du logement nano SIM/microSD couvert et fermé hermétiquement, ce téléphone est résistant à l'eau s'il est brièvement submergé par accident dans l'eau douce à moins de 1 mètre de profondeur et pas plus de 30 minutes à température ambiante.

Le HTC U11 life doit pas être exposé à autre chose que de l'eau douce, à une pression d'eau élevée, à un courant d'eau fort ou rapide ou à du sable, car cela peut provoquer une surchauffe, un choc électrique ou risque d'endommager le téléphone. N'essayez pas de charger ni d'utiliser le port USB lorsque le HTC U11 life est humide. L'usure normale peut diminuer la résistance à l'eau et à la poussière au fil du temps.

La garantie sera annulée si le téléphone n'est pas utilisé conformément aux instructions et précautions abordées dans ce guide de l'utilisateur, y compris, mais sans s'y limiter, l'utilisation du téléphone dans des environnements ou des situations qui dépassent les limites du degré IP67. Pour les précautions d'utilisation et les conseils sur l'entretien et la maintenance, voir [Conseils d'entretien et de maintenance](#) à la page 23 et [Nettoyer et sécher](#) à la page 24. Prenez soin également de lire le guide de sécurité qui accompagne le téléphone.

Conseils d'entretien et de maintenance

Suivez ces conseils et précautions pour aider à maintenir la résistance à l'eau et à la poussière pour votre téléphone.

Ne tentez jamais d'insérer ou de retirer les cartes nano SIM et microSD avec des gants, les mains mouillées, ou quand le téléphone est mouillé.




- Avant d'insérer le plateau et de fermer le couvercle du logement, essuyez chaque goutte d'eau ou la saleté avec un chiffon propre et sec. Veillez également à ce qu'il n'y ait pas de poils, fibres, ou petites particules pris entre le plateau et l'ouverture du logement pour empêcher l'eau de pénétrer dans le téléphone.
- Les pièces qui maintiennent la résistance à l'eau comme le plateau, qui fait fonction de couvercle du logement de carte, peuvent se dégrader au fil du temps. Si ces pièces se dégradent ou sont endommagées, le téléphone ne sera plus résistant à l'eau. Si cela se produit, contactez votre magasin ou votre opérateur de téléphonie mobile. Vous pouvez être facturé pour le remplacement des pièces.

N'immergez pas intentionnellement le HTC U11 life. Si le téléphone est accidentellement immergé dans l'eau, évitez d'appuyer des commandes, comme les boutons ALIMENTATION et VOLUME, et n'utilisez pas le téléphone.

Ne exposez pas le téléphone à un courant d'eau fort ou rapide, comme un jet de douche, des robinets ouverts, des cascades, ou vagues de l'océan.

N'exposez pas le téléphone ou et ne laissez pas le port USB entrer en contact avec ce qui suit :

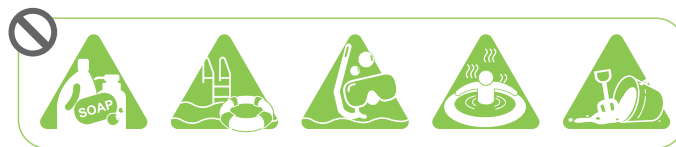

- De l'eau contenant du savon, un détergent, du gel douche
- Eau de mer, piscines, spas, eau chaude et sources chaudes
- Tout autre liquide que l'eau du robinet comme de l'alcool, des jus de fruits et des condiments
- Sable

Si le téléphone est exposé à l'eau douce, assurez-vous de le sécher complètement. Pour éviter d'endommager le téléphone, ne le chargez pas quand des contaminants sont présents ou le port USB n'est pas complètement sec. Dans ces circonstances, ne connectez pas un appareil externe.

N'utilisez jamais un sèche-cheveux pour sécher les parties humides du téléphone.

L'adaptateur d'alimentation et ses accessoires ne sont pas imperméables. Ne jamais les utiliser dans des endroits humides tels que la salle de bain ou la cuisine car le contact avec l'eau peut provoquer un dysfonctionnement, un choc électrique ou autres dangers.

Évitez de laisser le téléphone dans des endroits humides comme la salle de bain ou la cuisine trop longtemps car il n'est pas étanche à l'humidité.

Nettoyer et sécher

Si le HTC U11 life a été en contact avec de l'eau salée, des produits chimiques liquides, de la poussière ou autres contaminants, rincez immédiatement le téléphone. Quand le téléphone est humide, assurez-vous de le sécher complètement.



- Pour éviter d'endommager le HTC U11 life, ne chargez pas le téléphone quand des contaminants sont présents ou le port USB n'est pas complètement sec. Dans ces circonstances, ne connectez pas un appareil externe.
- Le volume sonore de l'écouteur, des haut-parleurs et du microphone peut être moins audible si ces pièces ne sont pas bien sèches.

Rincer

1. Avant de rincer, assurez-vous que le logement nano SIM/microSD est couvert et fermé hermétiquement. Voir [Carte nano SIM](#) à la page 16 et [Carte mémoire](#) à la page 18.
2. Rincez le téléphone à l'eau douce. Rincez à la main uniquement. N'utilisez pas de brosse ni d'éponge.

Lors du rinçage, n'appuyez pas sur le plateau pour éviter de créer des espaces autour du logement de carte ce qui pourrait permettre à l'eau de pénétrer dans le téléphone.

Séchage

1. Essuyez doucement l'eau du téléphone avec un chiffon propre et sec. Ne pas utiliser de cotons-tiges pour nettoyer l'écouteur, les haut-parleurs, le microphone et le port de connexion.
2. L'écran peut ne pas répondre précisément aux gestes tactiles quand il est mouillé. Pour l'écran tactile et les objectifs, essuyez avec un chiffon doux et sec comme un chiffon en microfibre qui ne raye pas la surface.
3. Laissez le téléphone à la température ambiante pendant environ 3 heures pour le laisser sécher complètement. Si des boutons et un port de connexion comme le port USB sont encore humides, assurez-vous de les laisser sécher complètement avant d'utiliser le téléphone.

Si de la condensation se forme à l'intérieur de l'écran, tel que lors d'un changement important de température, placez le téléphone à température ambiante jusqu'à ce que la condensation disparaisse.

Allumer ou éteindre l'appareil

Allumer l'appareil

Appuyez sur le bouton ALIMENTATION jusqu'à ce que le HTC U11 life vibre.



Lorsque vous allumez le HTC U11 life pour la première fois, vous devez le configurer.

Mettre hors tension

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton ALIMENTATION pour le rallumer.
2. Appuyez et maintenez le bouton ALIMENTATION pendant quelques secondes.
3. Appuyez sur **Éteindre** dans le menu d'options.

Configurer le HTC U11 life pour la première fois

Quand vous allumez le HTC U11 life pour la première fois, ou après avoir effectué une réinitialisation d'usine, vous devrez le configurer.

Si vous n'avez pas de données à copier depuis un téléphone précédent, appuyez simplement sur **Configurer comme nouvel appareil** pendant la configuration, connectez-vous à votre compte Google® et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

Si vous avez des données d'un téléphone précédent que vous devez copier, sauvegardez d'abord les données du téléphone avant de commencer à configurer le HTC U11 life. Si vous avez un iPhone, visitez android.com/switch pour des détails sur comment sauvegarder les données iPhone.

Voici comment configurer le HTC U11 life et copier les données de votre téléphone précédent.

1. Si vous devez naviguer par retour vocal, activez TalkBack en appuyant et maintenant deux doigts sur le premier écran jusqu'à ce que vous entendiez un message puis un bip.
Ou si vous avez accidentellement activé TalkBack, suivez le didacticiel à l'écran pour l'éteindre.
2. Choisissez la langue souhaitée, puis appuyez sur **Allons-y**.
3. Appuyez sur **Copier vos données**.
4. Choisissez de vous connecter à Internet via Wi-Fi® ou le réseau mobile.
5. Choisissez d'où copier vos données sauvegardées.
 - Appuyez sur **Une sauvegarde d'un téléphone Android** pour copier sans fil les données de votre ancien téléphone Android.
 - Appuyez sur **Une sauvegarde depuis le cloud** pour copier les données d'un téléphone Android qui a été sauvegardé dans votre mémoire Google Drive™.
 - Appuyez sur **Un appareil iPhone** si vous avez un iPhone.
6. Connectez-vous au même compte Google qui a été utilisé pour sauvegarder votre téléphone précédent.

7. Si vous copiez des données sauvegardées depuis un téléphone Android, suivez les instructions à l'écran pour choisir le nom du téléphone et les applis que vous souhaitez restaurer.
8. Appuyez sur **Ajouter une empreinte** pour configurer et utiliser le lecteur d'empreinte pour déverrouiller le HTC U11 life. Voir [Lecteur d'empreinte](#) à la page 27 pour des détails.
9. Sur l'écran Services Google, assurez-vous que l'option **Sauvegarder sur Google Drive** est activée pour sauvegarder automatiquement le HTC U11 life. Il est également recommandé d'activer les options sous Localisation et Maintenance de l'appareil.
10. Quand vous êtes invité à donner les autorisations à Google Assistant, appuyez sur **Oui, d'accord**.
11. Configurez Edge Sense afin de pouvoir prendre instantanément des photos ou effectuer d'autres actions simplement en serrant votre téléphone. Voir [Qu'est-ce que Edge Sense ?](#) à la page 39 pour des détails.
12. Suivez les instructions restantes pour terminer la configuration de votre téléphone.



Il se peut que certaines fonctions nécessitant une connexion Internet, telles que des services de localisation et de synchronisation automatique à vos comptes en ligne entraînent des frais de transfert de données additionnels. Pour éviter d'encourir des frais de données, désactivez ces fonctions dans Paramètres. Pour plus d'information sur les services de localisation, voir [Paramètres de localisation](#) à la page 119.

Ajouter vos réseaux sociaux, comptes de messagerie et bien plus encore

Vous pouvez synchroniser des contacts, des agendas et d'autres informations de vos réseaux sociaux, comptes de messagerie et services en ligne sur le HTC U11 life. Selon le type de compte, connectez-vous à vos comptes en ligne pour pouvoir synchroniser les mises à jour entre le HTC U11 life et le Web.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur **Ajouter un compte**.
3. Appuyez sur le type de compte à ajouter.
4. Suivez les instructions à l'écran pour saisir les informations de votre compte.



Vous pouvez ajouter plusieurs comptes Google.

Synchronisation de vos comptes

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** de Synchro automatique des données pour activer ou désactiver la synchronisation automatique de tous vos comptes.
3. Pour synchroniser manuellement les comptes individuels, appuyez sur un compte, appuyez sur **Synchronisation du compte**, puis appuyez sur **⋮ > Synchroniser maintenant**.



Sur l'écran Synchronisation du compte, vous pouvez également modifier les paramètres de synchronisation pour votre compte Google.

Supprimer un compte

Supprimez des comptes du HTC U11 life si vous ne les utilisez plus. La suppression d'un compte n'efface pas les comptes ni les informations du service en ligne concerné.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur un compte.
3. Appuyez sur **Supprimer un compte**.



Certaines données personnelles peuvent être conservées par l'appli tierce après que vous ayez supprimé le compte du HTC U11 life.

Lecteur d'empreinte

Vous pouvez réveiller et déverrouiller rapidement le HTC U11 life à l'aide de votre empreinte. Vous pouvez ajouter jusqu'à 5 empreintes.

Lors de la configuration et l'utilisation du lecteur d'empreinte, suivez ces conseils :

- Assurez-vous que votre doigt et le lecteur d'empreinte sont propres et secs.
- Utilisez toute la surface de votre doigt, y compris les côtés et l'extrémité.
- Lorsque vous enregistrez votre empreinte, touchez le lecteur jusqu'à ce qu'il vibre.
- Le lecteur d'empreintes a une lisibilité à 360°, vous pouvez scanner votre empreinte sous n'importe quel angle sur le lecteur pour allumer l'écran ou déverrouiller le HTC U11 life.



Il est possible que vous ne puissiez pas configurer le lecteur d'empreintes pour déverrouiller le HTC U11 life, si vous vous êtes connecté à un compte Exchange ActiveSync® qui exige que vous définissiez une option de verrouillage de l'écran différente (par exemple un mot de passe). Vérifiez avec votre administrateur Exchange Server si votre compte Exchange ActiveSync prend en charge le lecteur d'empreintes.

Ajout d'une empreinte pour la première fois

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Sécurité et localisation**.
2. Appuyez sur **Empreinte > Suivant**.
Si vous n'avez déjà défini un verrouillage d'écran, il vous sera demandé de le faire. Voir [Configurer un verrouillage d'écran](#) à la page 124.
3. Touchez le lecteur d'empreinte ou appuyez sur **Suivant**.
4. Placez votre doigt ou votre pouce sur le lecteur d'empreinte pour commencer la lecture.
5. Touchez le lecteur à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'empreinte soit enregistrée avec succès. Vous obtiendrez les meilleurs résultats si vous maintenez votre doigt dans la même direction lorsque vous touchez le lecteur.
6. Une fois que vous avez enregistré votre empreinte, appuyez sur **OK**.

Vous pouvez maintenant utiliser votre empreinte pour réveiller et déverrouiller votre HTC U11 life.



Vous devrez entrer votre schéma de verrouillage d'écran, code PIN, ou mot de passe de secours si le lecteur n'identifie pas votre empreinte après cinq tentatives.

Ajouter, supprimer ou modifier des empreintes

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Sécurité et localisation**.
2. Appuyez sur **Empreinte**.
3. Entrez votre schéma, code PIN ou mot de passe.
4. Faites une des choses suivantes :
 - Appuyez sur **Ajouter une empreinte** pour ajouter une autre empreinte.
 - Appuyez une empreinte enregistrée pour la renommer ou supprimer.

Votre première semaine avec votre nouveau téléphone

Mode Veille

Le mode veille permet d'économiser l'énergie de la batterie en mettant le HTC U11 life dans un état de basse consommation avec l'écran éteint. Il évite aussi les appuis accidentels lorsque le HTC U11 life est dans votre sac.

Basculer en mode veille

Pour éteindre l'écran et basculer en mode Veille, appuyez brièvement sur le bouton ALIMENTATION.

Votre HTC U11 life passe automatiquement en mode veille quand il est inactif pendant un moment. Vous pouvez modifier le délai avant que HTC U11 life bascule en mode veille en configurant la mise en veille de l'écran. Pour plus de détails, voir [Configurer la période d'inactivité avant la mise en veille de l'écran](#) à la page 120.

Réveil après une mise en veille

Appuyez sur le bouton ALIMENTATION.

Écran verrouillé

Voici ce que vous pouvez faire sur l'écran verrouillé :

- Glissez vers le haut sur l'écran verrouillé pour déverrouiller l'écran. Ou, appuyez et maintenez sur le capteur d'empreintes.
- Appuyez deux fois sur une notification pour accéder directement à l'appli reliée.
- Glissez à gauche ou à droite sur la notification pour la supprimer.
- Faites glisser à gauche ou à droite sur une notification jusqu'à voir  et . Appuyez sur  pour suspendre la notification.

- Appuyez et maintenez une notification pour ignorer ou bloquer les notifications depuis l'appli correspondante. Appuyez sur **Plus de paramètres** pour personnaliser les paramètres des notifications.


Si vous ne voulez pas que le contenu des notifications apparaisse sur l'écran verrouillé, allez à **Paramètres > Sécurité et localisation > Préférences relatives à l'écran de verrouillage > Sur l'écran verrouillé**, puis appuyez sur **Ne plus afficher les notifications**.

- Si vous voulez configurer un verrouillage de l'écran ou Smart Lock, voir [Configurer un verrouillage d'écran](#) à la page 124 pour des détails.

Gestes tactiles


Utilisez les gestes tactiles pour parcourir l'écran d'accueil, ouvrir des applis, faire défiler les listes, et plus encore.

Appuyez sur

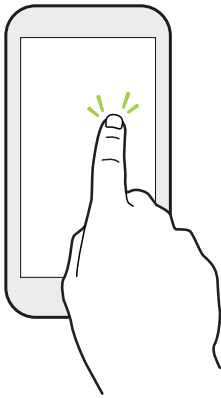


Appuyez sur l'écran avec votre doigt quand vous voulez sélectionner des éléments à l'écran (tels que des applications et des icônes de paramètres) ou appuyer sur des boutons à l'écran.

Appuyer et maintenir

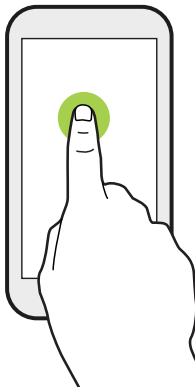


Pour ouvrir les options disponibles pour un élément (par exemple, un contact ou un lien dans une page Web), il suffit d'appuyer et de maintenir l'élément.

Glisser

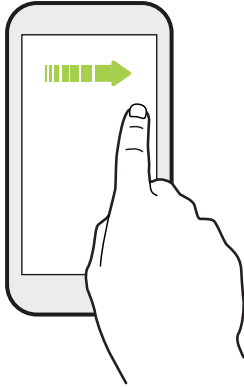


Glissez rapidement votre doigt horizontalement sur l'écran pour aller à d'autres panneaux d'écran d'accueil. Glissez verticalement pour faire défiler une liste, un document, et plus encore.

Faire glisser

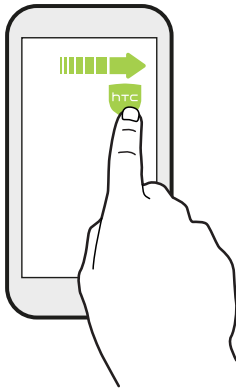


Appuyez et maintenez votre doigt appuyé en exerçant une très légère pression avant de commencer le glissement. Lorsque vous faites glisser un élément, ne relâchez votre doigt que lorsque vous avez atteint la position souhaitée.

Effleurer

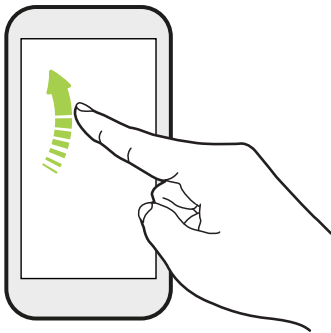

Effleurer l'écran est similaire à faire glisser, sauf que vous passez votre doigt avec des coups légers et rapides, comme lors du déplacement à droite et à gauche sur l'écran d'accueil, ou que vous feuilletez une liste de contacts ou de messages.

Glisser avec deux doigts

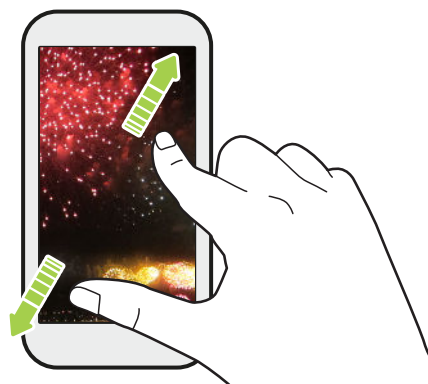


Dans certaines applis, séparez deux doigts en les faisant glisser pour zoomer lorsque vous regardez une photo ou du texte.



Ramenez deux doigts l'un vers l'autre en les faisant glisser pour faire un zoom arrière sur une photo ou un texte.

Effleurer avec deux doigts

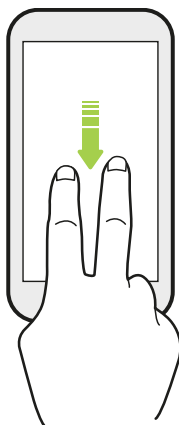

Glissez vers le bas à partir de la barre d'état à l'aide de deux doigts pour accéder au panneau Paramètres rapides complet.

Vous familiariser avec vos paramètres

Vous voulez changer la sonnerie, mettre en place une connexion Wi-Fi, ou ajouter vos comptes ? Faites tout cela et plus encore dans le menu des Paramètres.

1. Ouvrez les Paramètres depuis l'écran Applis ou le panneau Notifications:
 - Depuis un écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
 - Glissez vers le bas depuis le haut de l'écran, puis appuyez sur .
2. Voici quelques-uns des paramètres de base que vous pouvez changer :
 - Appuyez sur **Réseau et Internet** pour connecter et configurer votre connexion Wi-Fi et de données, vérifier l'utilisation de vos données, transformer votre téléphone en un point d'accès Wi-Fi et plus encore.
 - Appuyez sur **Affichage et boutons** pour changer le fond d'écran, ajuster la taille la police et de l'affichage, définir un écran de veille et plus encore.
 - Appuyez sur **Son** pour changer la sonnerie, décider si le son et les vibrations se produisent lors de l'interaction avec le téléphone, définir les préférences "Ne pas déranger", et plus encore.
 - Appuyez sur **Sécurité et localisation** pour sécuriser votre téléphone, choisir les préférences de l'écran verrouillé, définir votre option de localisation et plus encore.
 - Appuyez sur un élément dans la liste Suggestions pour vérifier les paramètres nouveaux ou recommandés pour personnaliser.



Appuyez sur  dans Paramètres pour trouver rapidement des options et des réglages.

Utiliser les Paramètres rapides

Dans le panneau Paramètres rapides, activez ou désactivez facilement les paramètres tels que Wi-Fi et Bluetooth®.

1. Glissez vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir le panneau Notifications. Juste au-dessous de la barre d'état, vous verrez la courte barre des Paramètres rapides.



2. Pour voir le panneau Paramètres rapides complet, faites l'une des choses suivantes :
 - Sur l'écran verrouillé, glissez vers le bas une fois depuis le haut de l'écran.
 - Sur tout autre écran, glissez vers le bas une fois avec deux doigts ou glissez vers le bas deux fois avec un doigt depuis la barre d'état.
 - Avec la courte barre des Paramètres rapides ouverte, appuyez sur .
3. Glissez vers la gauche ou la droite pour voir plus de vignettes.
4. Pour activer ou désactiver un paramètre, appuyez simplement sur son carreau.

Personnaliser Paramètres rapides

Vous pouvez retirer, remplacer ou réorganiser les vignettes dans Paramètres rapides.

1. Avec deux doigts, balayez vers le bas à partir du haut de l'écran pour ouvrir Paramètres rapides.



2. Appuyez sur  et faites l'une des choses suivantes :
 - Appuyez et maintenez une vignette, puis déplacez-la vers l'emplacement désiré.
 - Appuyez et maintenez une vignette, puis déplacez-la vers le bas sous la section Faire glisser pour ajouter des vignettes pour la masquer du panneau de Paramètres rapides.
 - Sous la section Faire glisser pour ajouter des vignettes, faites glisser une vignette vers le haut pour l'afficher dans le panneau de Paramètres rapides.
3. Appuyez .



Il y a une limite au nombre de vignettes pouvant être affichées dans le premier panneau des Paramètres rapides. Il peut être nécessaire de faire glisser à gauche sur le panneau de Paramètres rapides pour voir plus de vignettes des Paramètres rapides.

Effectuer une capture de l'écran de votre téléphone

Vous voulez montrer votre score élevé, écrire un billet de blog sur les fonctions du HTC U11 life ? Il est facile de prendre une photo de l'écran pour la partager.

1. Appuyez et maintenez ALIMENTATION et VOLUME - simultanément.
2. Ouvrez le panneau Notifications, puis écartez deux doigts l'un de l'autre sur la notification Écran capturé.
3. Appuyez sur **Partager**.

Redémarrer le HTC U11 life (Réinitialisation logicielle)

Si le HTC U11 life fonctionne plus lentement que d'habitude, ne répond pas, ou a une application qui ne fonctionne pas correctement, essayez de redémarrer et voir si cela permet de résoudre le problème.

1. Si l'écran est éteint, appuyez le bouton ALIMENTATION pour le rallumer.
2. Appuyez et maintenez le bouton ALIMENTATION, puis appuyez sur **Redémarrer**.

Le HTC U11 life ne répond pas ?

Si le HTC U11 life ne répond pas lorsque vous touchez l'écran ou appuyez sur les boutons, vous pouvez toujours le redémarrer.

Appuyez et maintenez ALIMENTATION et VOLUME - jusqu'à ce que le téléphone vibre, puis relâchez les boutons.




Il peut être nécessaire d'appuyer sur les boutons pendant 12 à 15 secondes avant que le téléphone ne vibre.

Notifications

Notification LED

Code des couleurs de la diode de notification :

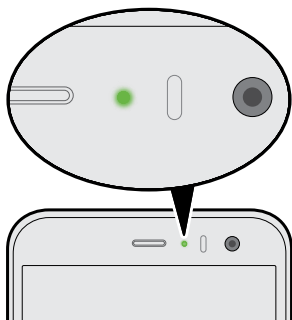

- Vert fixe : le HTC U11 life est branché à l'adaptateur secteur ou connecté à un ordinateur et la batterie est complètement chargée.
- Vert clignotant : une notification est en attente.
- Orange fixe : la batterie est en charge.
- Orange clignotant : le niveau de la batterie est très faible.


Panneau Notifications

Des icônes de notification vous informent de la réception de nouveaux messages, événements d'agenda, alarmes et activités en cours, p. ex. des téléchargements de fichiers.



Quand vous voyez des icônes de notification, ouvrez le panneau Notifications pour voir les détails des notifications que vous avez reçues.

Pour ouvrir le panneau Notifications, glissez votre doigt du haut vers le bas de l'écran.

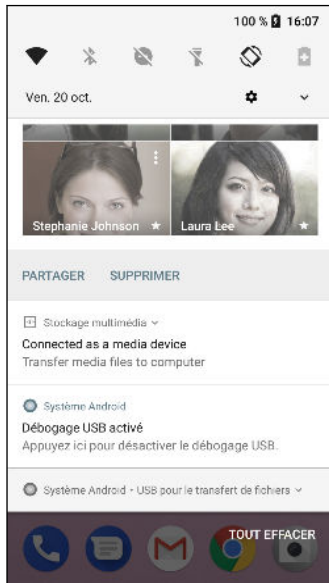

- Appuyez sur la notification pour ouvrir l'appli correspondante.
- Pour ignorer une seule notification dans la liste, faites-la glisser vers la gauche ou la droite.
- Écartez deux doigts l'un de l'autre sur la notification pour la développer et voir plus de détails ou voir si plus de notifications sont groupées à l'intérieur. Rapprochez deux doigts sur la notification pour la réduire à nouveau.
- Certaines notifications vous permettent d'effectuer des actions immédiates. Par exemple, appuyez sur une notification d'appel manqué pour retourner l'appel ou répondre à un message texte.
- S'il y a plusieurs notifications, faites défiler l'écran de la liste pour toutes les voir.
- Pour ignorer toutes les notifications non persistantes, appuyez sur **Effacer tout**.
- Vous pouvez changer les notifications d'appli que vous voulez recevoir et suspendre certaines notifications pour les supprimer temporairement. Voir [Gérer les notifications des applis](#) à la page 37.

Gérer les notifications des applis

Vous pouvez choisir les types de notifications d'applis pour désactiver, bloquer ou ignorer vos paramètres Ne pas déranger.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Applications et notifications**.

2. Appuyez sur **Notifications** > **Notifications**, puis appuyez sur l'appli dont vous voulez personnaliser les notifications.

Vous pouvez également appuyer et maintenir une notification dans le panneau Notifications ou l'écran verrouillé pour voir les paramètres de notification que vous pouvez personnaliser.

3. Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** à côté de l'option que vous voulez permuter.

Les paramètres des notifications d'applis sont appliqués sur les notifications dans le panneau Notifications et sur l'écran verrouillé.

Suspendre les notifications

Vous pouvez suspendre les notifications pour les supprimer temporairement de la barre d'état et du panneau de notifications.

1. Glissez vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir le panneau Notifications.
2. Faites glisser la notification lentement vers la droite ou vers la gauche, puis appuyez sur .
3. Appuyez sur  puis choisissez pendant combien de temps vous souhaitez suspendre la notification.

La notification suspendue s'affiche à nouveau sur la barre d'état et le panneau des notifications dès que le temps de suspension est fini.

Activer ou désactiver les points de notification

Certaines applis peuvent afficher un point lorsqu'elles ont des notifications. Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver les points de notification.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Applications et notifications**.
2. Appuyez sur **Notifications**.
3. Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** à côté de l'option **Permettre les points de notification** pour la désactiver.

Sélectionner, copier et coller du texte

1. Appuyez et maintenez le doigt sur un mot.
2. Faites glisser les ancres de début et de fin pour mettre en surbrillance le texte à sélectionner.
3. Appuyez sur **Copier**.

4. Dans un champ de saisie de texte (ex : lors de la rédaction d'un e-mail), appuyez et maintenez la pression sur l'emplacement où vous souhaitez coller le texte.
5. Appuyez sur **Coller**.


Partager du texte

1. Après avoir sélectionné le texte à partager, appuyez sur **Partager**.
2. Choisissez où partager le texte sélectionné.

Saisie de texte

Le clavier à l'écran devient disponible lorsque vous appuyez sur un champ de texte dans une appli.

Voici quelques points à garder à l'esprit lors de l'utilisation de Gboard :

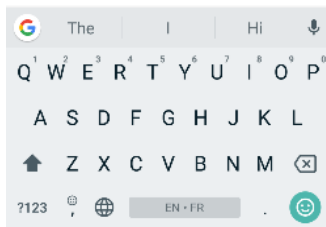

La disposition des claviers peut légèrement différer en fonction du champ de texte actuellement actif.

- Appuyez sur les touches du clavier à l'écran pour saisir des lettres et des chiffres, ainsi que des signes de ponctuation et des symboles.
- Certaines touches ont plusieurs caractères ou accents qui leurs sont associés. Appuyez et maintenez une touche pour entrer des chiffres, des symboles ou des lettres accentuées.
- Appuyez sur ?123 pour afficher les touches numériques et de symboles.
- Appuyez sur 😊 pour choisir parmi une grande sélection d'émoticônes et de GIF.
- Appuyez sur 🌐 pour traduire le texte, passer en mode de saisie à une main, accéder aux paramètres du clavier et plus encore.
- Appuyez sur ↵ pour fermer le clavier à l'écran.

Saisie de texte en parlant

1. Appuyez sur l'endroit où vous voulez entrer du texte.
2. Sur le clavier, appuyez sur 🗣️.
3. Dites les mots que vous voulez entrer. Entrez les signes de ponctuation en disant leur nom. Par exemple, dites "Apporter de l'eau virgule des serviettes et des lunettes point". Le texte apparaîtra ainsi "Apporter de l'eau, des serviettes et des lunettes".

Edge Sense

Qu'est-ce que Edge Sense ?



- Le contenu d'aide ici est basé sur la version suivante de l'appli : 1.21.9x.
- Téléchargez la dernière version de HTC Edge Sense depuis Google Play Store pour profiter des fonctionnalités complémentaires.

Edge Sense fournit une manière intuitive d'interagir avec votre téléphone HTC en serrant simplement ses côtés. Personnalisez Edge Sense pour lancer rapidement votre appli préférée ou effectuer certaines actions.

Voici les actions qui peuvent actuellement être affectées aux gestes de pression dans Edge Sense :

- Lancez l'appli HTC Appareil photo, qui est affecté au geste de courte pression par défaut. Voir [Prendre des photos en utilisant Edge Sense](#) à la page 41.
- Lancez l'assistant vocal par défaut, qui est affecté au geste de pression et maintien par défaut. Voir [Saisir avec votre voix avec Edge Sense](#) à la page 43.

Vous pouvez également passer à une autre appli d'assistant vocal si vous en avez téléchargé une depuis Google Play Store. Voir [Affecter une autre appli d'assistant vocal à Edge Sense](#) à la page 43.

- Lancez l'appli musicale par défaut. Lisez ou faites une pause avec une courte pression lorsque la musique est lue en arrière-plan.
- Lancez toute autre appli préinstallée ou téléchargée sur votre téléphone.
- Prenez des captures d'écran.
- Allumez ou éteignez la lampe de poche.
- Activez ou désactivez le point d'accès Wi-Fi.
- Développez ou réduisez le panneau Notifications.

En plus de ce qui précède, vous pouvez personnaliser les gestes de pression pour effectuer certaines actions dans une appli. Voir [Affecter des actions dans l'appli aux gestes de pression](#) à la page 45.



- À l'exception des captures d'écran et des actions dans l'appli, ce qui précède peut être déclenché par des gestes de pression même quand l'écran est éteint.
- Google Play Musique et les applis musicales tierces qui suivent la norme de contrôle musical Android sont prises en charge par Edge Sense.

Configurer Edge Sense

Si vous n'avez pas configuré Edge Sense lors de la première configuration du téléphone, vous pouvez le faire dans Paramètres.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **> Paramètres > Edge Sense**.

L'écran de configuration de Edge Sense apparaît également automatiquement quand vous serrez les côtés inférieurs de votre téléphone pour la première fois.

2. Suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus.

Une fois terminée la configuration de Edge Sense, il fonctionne en **mode de base** qui, par défaut, vous permet de lancer l'appli Appareil photo et de prendre des photos avec une pression sur votre téléphone. Voir [Prendre des photos en utilisant Edge Sense](#) à la page 41. Si vous voulez affecter une autre action ou une autre appli au geste de pression, voir [Changer l'action à prendre lorsque vous serrez le téléphone](#) à la page 42.

Edge Sense a également un **Mode avancé** qui vous donne deux types de gestes de pression : courte pression et pression et maintien. Pour des détails, voir [Activer le mode avancé](#) à la page 42.

Activer/désactiver Edge Sense

Vous pouvez activer/désactiver Edge Sense dans les Paramètres.

1. Allez à **Paramètres**.
2. Appuyez sur le commutateur Edge Sense **Activé/Désactivé** pour l'activer ou désactiver.



Vous pouvez également activer/désactiver Edge Sense dans les Paramètres rapides.


Prendre des photos en utilisant Edge Sense

Lancez instantanément l'appareil photo et commencez à prendre des photos avec une pression sur votre téléphone.



Vérifiez et assurez-vous de télécharger les dernières versions de HTC Edge Sense et l'appli Appareil photo sur Google Play Store.

Serrez les côtés inférieurs de votre téléphone HTC pour ouvrir l'appli Appareil photo, puis serrez de nouveau pour prendre une photo.

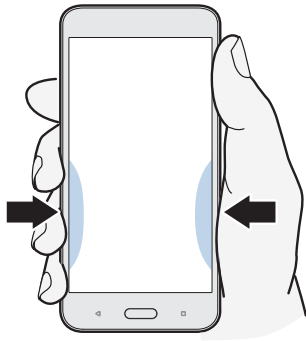

Serrer votre téléphone ouvrira l'appli Appareil photo dans le dernier mode de capture que vous utilisiez. Quand vous serrez à nouveau, l'appareil prend une photo, une vidéo ou un autoportrait, en fonction du mode de capture.

Si vous activez le **Mode avancé** dans les paramètres de Edge Sense, vous pouvez presser et maintenir les côtés inférieurs de votre téléphone pour basculer entre l'appareil photo principal et avant pendant que vous êtes dans l'appli Appareil photo. Pour des détails, voir [Activer le mode avancé](#) à la page 42.



Les actions par défaut dans l'appli Appareil photo sont la courte pression pour prendre des photos et la pression et maintien pour basculer entre l'appareil photo avant et principal. Vous pouvez changer les gestes de pression pour effectuer d'autres actions dans une appli. Pour en savoir plus, voir [Changer les actions dans l'appli](#) à la page 46.

Changer l'action à prendre lorsque vous serrez le téléphone

Par défaut, l'appli Appareil photo s'ouvre lorsque vous serrez votre téléphone. Vous pouvez affecter le geste de pression pour effectuer une action différente ou lancer une appli différente.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **> Paramètres > Edge Sense**.
2. Appuyez sur **Personnaliser l'action de pression**, puis choisissez votre option préférée.



Si vous voulez que votre téléphone détecte votre pression uniquement lorsque l'affichage est allumé, désactivez l'option **Activer le geste quand l'écran est éteint**.

3. Appuyez  pour enregistrer votre paramètre.

Vous pouvez également affecter une action de plus pour Edge Sense. Pour des détails, voir [Activer le mode avancé](#) à la page 42.

Activer le mode avancé

Activer le **Mode avancé**, active le geste de pression et maintien. Dans ce mode, vous pourrez effectuer ce qui suit avec Edge Sense :

- Pendant que vous utilisez HTC Appareil photo, serrez et maintenez les côtés inférieurs de votre téléphone pour basculer entre l'appareil photo principal et avant. Vous ne pouvez le faire que si le geste de pression, que ce soit courte pression ou pression et maintien, est défini sur **Lancer l'appli Appareil photo**.
- Faites deux actions différentes lors de la pression, selon la durée de pression. Par défaut, une courte pression ouvre l'appli Appareil photo. Pression et maintien lance l'assistant vocal par défaut qui est Google Assistant. Vous pouvez affecter ces deux gestes de pression à d'autres actions.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **> Paramètres > Edge Sense**.
2. Cochez la case **Activer le mode avancé**.
3. Suivez les instructions à l'écran pour définir les niveaux de force de la pression.
4. Pour changer l'action effectuée par téléphone lorsque vous le serrez, appuyez sur **Personnaliser l'action de courte pression**, puis choisissez votre option préférée.
5. Pour changer l'action du téléphone quand vous le serrez et maintenez, appuyez sur **Personnaliser l'action de pression et maintien**, puis choisissez votre option préférée.
6. Appuyez  pour enregistrer vos paramètres.


Saisir avec votre voix avec Edge Sense

Saisissez en utilisant votre voix au lieu du clavier à l'écran.



- Vérifiez et assurez-vous de télécharger la dernière version de HTC Edge Sense sur Google Play Store.
- Dans **Paramètres > Edge Sense**, assurez-vous que l'option **Clavier** est sélectionnée sous Options dans l'appli.

1. Ouvrez une appli dans laquelle vous voulez entrer du texte.
2. Le clavier à l'écran étant affiché, serrez les côtés inférieurs de votre téléphone, puis prononcez les mots que vous voulez saisir.

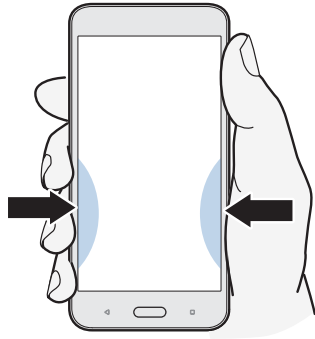

Si vous avez fait une pause, serrez à nouveau ou appuyez sur l'icône du microphone sur l'écran pour reprendre la saisie vocale.

En **Mode avancé**, lancer Google Assistant est affecté au geste de pression et maintien par défaut. Voir [Activer le mode avancé](#) à la page 42. Lorsque vous n'êtes pas dans l'appli Appareil photo ou le clavier à l'écran n'est pas présent, serrez et maintenez les côtés inférieurs de votre téléphone pour lancer Google Assistant. Vous pouvez utiliser votre voix pour effectuer une recherche sur le Web, poser des questions sur la météo et plus encore.

Affecter une autre appli d'assistant vocal à Edge Sense

Vous pouvez configurer Edge Sense pour utiliser une autre appli d'assistant vocal que vous avez téléchargée depuis Google Play Store.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **> Paramètres > Edge Sense**.
2. Appuyez sur **Personnaliser l'action de courte pression** ou **Personnaliser l'action de pression et maintien**, en fonction du type de geste de pression auquel l'assistant vocal par défaut est actuellement affecté.
3. Appuyez sur **Lancer l'assistant vocal par défaut > Appli d'aide**.
4. Sélectionnez l'appli d'assistant vocal que vous voulez utiliser avec Edge Sense, puis appuyez sur **OK**.

Ajuster le niveau de force de la pression


S'il vous arrive de lancer accidentellement Appareil photo ou un raccourci affecté lorsque vous tenez les côtés de votre téléphone, ajustez Edge Sense pour qu'il détecte la force de votre pression plus efficacement.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **> Paramètres > Edge Sense**.
2. Appuyez sur **Ajustez votre niveau de force de la pression**.
3. Appuyez sur **Testez votre force de pression**.
4. Suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus.

Serrer pour effectuer des actions dans vos applis

Edge Sense vous permet d'effectuer certaines actions dans vos applis en serrant simplement votre téléphone.

Certaines actions sont déjà prédéfinies avec des gestes de pression pour des applis par défaut :

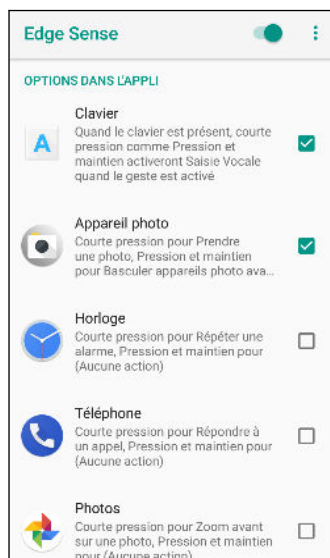

- Pour voir toutes les applis par défaut avec des actions prédéfinies, votre téléphone doit être connecté à Internet et ces applis doivent déjà être installées sur votre téléphone. De plus, vous devez appuyer sur **Ajouter plus d'options dans l'appli**, puis appuyer sur **Accepter** la première fois que vous utilisez la fonctionnalité des options dans l'appli.
- La plupart des applis par défaut ne sont pas sélectionnées. Vous devez les sélectionner pour activer leurs gestes de pression.

Affecter des actions dans l'appli aux gestes de pression

Pour chaque appli, vous pouvez personnaliser les gestes de pression pour faire un appui ou double-appui sur une zone spécifique sur l'écran.



- Si le Mode avancé n'est pas activé dans Edge Sense, vous ne pouvez personnaliser que le geste de courte pression.
- Certaines actions sont déjà prédéfinies pour des applis par défaut. Voir [Serrer pour effectuer des actions dans vos applis](#) à la page 44.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **> Paramètres > Edge Sense**.
2. Sous Options dans l'appli, appuyez sur **Ajouter plus d'options dans l'appli**.
3. Appuyez sur l'appli que vous voulez personnaliser.
4. Appuyez sur **Courte pression**.
5. Allez à l'écran dans l'appli où vous voulez appliquer le geste de pression.
6. Appuyez sur , puis appuyez sur une zone comme un bouton à l'écran que vous voulez affecter.
7. Choisissez d'affecter une action **Appui** ou **Double-appui**, puis appuyez sur **OK**.



- Vous pouvez uniquement affecter une action d'appui ou double-appui sur l'écran sélectionné. Certaines actions d'écran tactile ne peuvent pas être affectées à un geste de pression.
- N'ajoutez pas une action dans laquelle vous devez faire défiler l'écran pour appuyer sur quelque chose. Le geste de pression créé ne peut pas déclencher l'action si vous avez fait défiler à une position différente sur cet écran.
- Les actions telles que pincer, appuyer et maintenir ne sont actuellement pas prises en charge.

8. Entrez un nom pour l'action personnalisée, puis appuyez sur **Enregistrer**.
9. Pour personnaliser le geste de pression et maintien, appuyez sur **Pression et maintien > Ajouter une nouvelle action** et répétez les étapes 5 à 8.



Si vous avez quitté l'écran d'une appli et que vous n'avez pas terminé la configuration de ses options dans l'appli, appuyez sur  pour reprendre ou  pour mettre fin à la procédure de personnalisation.

10. Quand vous avez terminé, appuyez sur  trois fois pour revenir à l'écran Edge Sense.
Vous verrez l'appli que vous venez de personnaliser sous la liste Options dans l'appli.

Un exemple d'affectation d'actions dans l'appli

Voici un exemple de personnalisation de Edge Sense pour démarrer et arrêter la minuterie dans l'appli Horloge.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **> Paramètres > Edge Sense**.
2. Sous Options dans l'appli, appuyez sur **Ajouter plus d'options dans l'appli**.
3. Dans la liste des applis, appuyez sur **Horloge**.
4. Appuyez sur **Courte pression**.
5. Appuyez sur ⁺, puis appuyez sur l'onglet **Minuteur** pour l'affecter au geste de courte pression.
6. Sélectionnez l'action **Appui**, puis appuyez sur **OK**.
7. Entrez un nom d'action, par exemple `Aller au Minuteur`, puis appuyez sur **Enregistrer**.
8. Appuyez sur **Pression et maintien > Ajouter une nouvelle action**.
9. Dans l'appli Horloge, glissez vers l'onglet **Minuteur**.
10. Réglez la durée du compte à rebours souhaitée. Ensuite, lancez le minuteur en appuyant sur  et laissez-le finir le compte à rebours.
11. Pour affecter le bouton de démarrage du minuteur au geste de pression et maintien, appuyez sur ⁺, puis appuyez sur .
12. Sélectionnez l'action **Appui**, puis appuyez sur **OK**.
13. Entrez un nom d'action, par exemple `Arrêter ou Arrêter le Minuteur`, puis appuyez sur **Enregistrer**.
14. Appuyez sur  trois fois pour revenir à l'écran Edge Sense.



Si vous voulez également utiliser la pression pour ouvrir l'appli Horloge, appuyez sur **Personnaliser la courte pression** ou **Personnaliser la pression et maintien**. Sélectionnez **Lancer l'appli**, puis sélectionnez **Horloge**.

Essayez maintenant. Après avoir lancé l'appli Horloge, serrez les côtés inférieurs de votre téléphone pour passer à l'écran du minuteur, puis serrez et maintenez pour démarrer le compte à rebours. Pour arrêter le compte à rebours, serrez et maintenez à nouveau.

Changer les actions dans l'appli

Qu'il s'agisse des applis par défaut ou de vos propres applis personnalisées, vous pouvez changer les actions dans l'appli qui sont affectées à leurs gestes de pression.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **> Paramètres > Edge Sense**.
2. Sous Options dans l'appli, appuyez sur l'appli à laquelle vous voulez apporter des ajustements.

3. Choisissez d'apporter des ajustements au geste de **Courte pression** ou **Pression et maintien**.
4. Si vous avez plusieurs actions déjà créées, sélectionnez celle que vous voulez affecter au geste de pression. Ou appuyez sur **Ajouter une nouvelle action** pour en créer une nouvelle.



Appuyez sur  pour changer le nom d'une action que vous avez créée.

Mises à jour

Vérification de la version de votre logiciel système

Avant d'installer une mise à jour du logiciel système, vous pouvez d'abord vérifier quelle version de Android est installée sur votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Système** > **À propos du téléphone**.
3. Vérifiez sous Version Android.

Rechercher les mises à jour manuellement



Activez les données mobiles ou connectez le HTC U11 life à un réseau Wi-Fi avant de rechercher les mises à jour.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Système** > **Mises à jour du système**.
3. Appuyez sur **Recherche de mise à jour**.

Installation des mises à jour d'applications de Google Play Store

La plupart des applis sont mises à jour avec des améliorations et des correctifs de bogues via Google Play Store. Vous pouvez mettre à jour manuellement les applis ou configurer votre téléphone pour télécharger et installer automatiquement les mises à jour des applis lorsqu'elles sont disponibles.

1. Sur l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Play Store**.
2. Appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant.
3. Appuyez sur **Mes applis et jeux**.

4. Sur l'onglet Mises à jour, vous verrez la liste des applis disposant de mises à jour disponibles.
5. Appuyez sur **Mise à jour** à côté de l'appli que vous voulez mettre à jour.



Appuyez sur **Tout mettre à jour** si vous voulez mettre à jour toutes les applis.



Dans Google Play Store, appuyez sur **≡** > **Paramètres** > **Mise à jour automatique des applis** pour choisir comment Google Play Store mettra à jour vos applis.

Polices et disposition de l'écran d'accueil

Ajouter un panneau d'écran d'accueil



Un panneau d'écran d'accueil doit avoir au moins une icône d'appli ou un widget restant dedans pour que vous puissiez ajouter plus de panneaux d'écran d'accueil.

Faites glisser une appli ou un widget vers la droite, puis déposez sur le nouveau panneau d'écran d'accueil qui s'affiche.



Si vous déplacez tous les widgets ou icônes d'applis d'un panneau d'écran d'accueil vers un autre panneau d'écran d'accueil, le panneau d'écran d'accueil vide sera automatiquement supprimé.

Organiser les panneaux de l'écran d'accueil



- Le panneau d'écran d'accueil le plus à gauche ne peut pas être déplacé.
- Un nouveau panneau d'écran d'accueil ne peut pas être ajouté avant l'écran d'accueil le plus à gauche.

1. Appuyez et maintenez un espace libre dans l'écran d'accueil.
2. Glissez à l'écran de l'écran d'accueil que vous voulez déplacer.
3. Faites glisser le panneau de l'écran d'accueil que vous voulez déplacer vers sa nouvelle position.

Définir le fond d'écran de l'écran d'accueil

Choisissez parmi les fonds d'écran disponibles, une photo que vous avez prise avec l'appareil photo ou une image sur votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Affichage et boutons**.



Vous pouvez également appuyer et maintenir un espace vide sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Fonds d'écran**.

2. Appuyez sur **Fond d'écran**.
3. Choisissez de quel endroit vous voulez sélectionner un fond d'écran.
4. Choisissez l'image souhaitée, puis appuyez sur **Sélectionner**.



Dans certains cas, vous avez la possibilité d'appliquer l'image à l'écran d'accueil et à l'écran verrouillé.

Changer la taille de la police

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Affichage et boutons**.
2. Appuyez sur **Avancé** > **Taille de police**, puis sélectionnez la taille désirée.

Widgets et raccourcis

Barre des favoris

La barre des favoris vous donne un accès instantané aux applis fréquemment utilisées et à d'autres raccourcis. Vous pouvez remplacer les applis sur la barre de lancement.

Pour personnaliser la barre des favoris :

1. Sur la barre de favoris, appuyez et maintenez l'appli que vous voulez remplacer, puis faites-la glisser dans un espace vide sur l'écran d'accueil ou sur **Supprimer** en haut de l'écran.



2. Glissez vers le haut sur un écran d'accueil pour aller à l'écran Toutes les applications.
3. Appuyez et maintenez une appli, puis faites-la glisser à l'emplacement vide sur la barre des favoris.



Vous pouvez également regrouper les applis de la barre des favoris dans un dossier. Voir [Regrouper des applis sur l'écran d'accueil et la barre des favoris](#) à la page 53

Ajouter des raccourcis et widgets d'écran d'accueil

Les widgets vous permettent de consulter les informations importantes et le contenu multimédia d'un simple coup d'œil.


1. Appuyez et maintenez un espace libre dans l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur **Widgets**.
3. Recherchez le widget ou raccourci que vous voulez ajouter à l'écran d'accueil.
4. Appuyez et maintenez le widget ou raccourci, puis faites-le glisser vers l'écran d'accueil auquel vous voulez l'ajouter.



Lors de l'ajout d'un raccourci, vous devrez définir certaines préférences avant que le raccourci ne soit ajouté à l'écran d'accueil.

Regrouper des applis sur l'écran d'accueil et la barre des favoris

1. Appuyez et maintenez le doigt sur une appli, puis faites-la glisser sur une autre appli pour créer automatiquement un groupe.

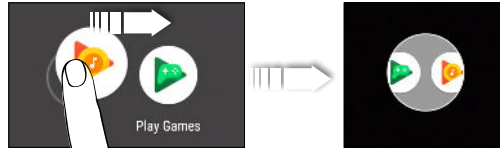

2. Appuyez sur le groupe pour l'ouvrir.
3. Appuyez sur Dossier sans nom pour entrer le nom du groupe.
4. Pour ajouter plus d'applis à un groupe, il suffit de faire glisser une appli en haut du groupe.

Vous pouvez également ajouter des raccourcis vers des paramètres à un groupe. Ajoutez d'abord un raccourci à un écran d'accueil, puis faites-le glisser en haut du groupe.

Supprimer des éléments d'un groupe

1. Sur la barre des favoris ou l'écran d'accueil, appuyez sur un groupe pour l'ouvrir.
2. Appuyez et maintenez une appli ou un raccourci dans le groupe, puis faites glisser dans un espace vide sur l'écran d'accueil ou sur **Supprimer** en haut de l'écran.

Supprimer un élément de l'écran d'accueil

Appuyez et maintenez l'élément à supprimer, puis faites-la glisser sur **Supprimer** en haut de l'écran.

Préférences sonores

Changer votre sonnerie

Choisissez une sonnerie de téléphone différente dans une liste de sonneries disponibles ou utilisez la vôtre.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Son**.
2. Appuyez sur **Sonnerie du téléphone**.
3. Sélectionnez une sonnerie dans la liste.



Si vous voulez utiliser votre propre sonnerie, faites défiler jusqu'au bas de la liste et appuyez sur **Ajouter une sonnerie**.

4. Quand vous avez fini de sélectionner votre sonnerie, appuyez sur **OK**.

Changer votre son de notification

Sélectionnez un son de notification dans la liste ou utilisez le vôtre.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Son**.
2. Appuyez sur **Avancé > Son de notification par défaut**, puis sélectionnez-en un dans la liste.



Si vous voulez utiliser votre propre sonnerie comme son de notification, faites défiler jusqu'au bas de la liste et appuyez sur **Ajouter une sonnerie**.

3. Quand vous avez fini de sélectionner votre son de notification, appuyez sur **OK**.

Définir le volume par défaut

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Son**.
2. Faites glisser les barres de volume pour chaque type de source sonore.

Régler vos écouteurs HTC USonic

Faites l'expérience de la musique adaptée à vos oreilles quand vous utilisez vos écouteurs HTC USonic avec le HTC U11 life. Les écouteurs analyseront vos oreilles pour déterminer le niveau de sortie qui vous convient le mieux.



Les écouteurs HTC USonic ne peuvent être utilisés qu'avec le HTC U11 life et autres téléphones HTC compatibles prenant en charge HTC USonic.

1. Branchez vos écouteurs HTC USonic dans le téléphone, puis placez les écouteurs dans vos oreilles.
2. Si vous branchez des écouteurs pour la première fois et vous êtes invité à configurer un profil audio personnel, appuyez sur **Démarrer**.
Ou allez à Paramètres, puis appuyez sur **HTC U Sonic avec Annulation de Bruit**.
3. Appuyez sur **Démarrez l'analyse maintenant** et attendez que le téléphone termine la configuration de votre profil audio.
4. Appuyez sur **OK**.



- Vous pouvez ajouter un autre profil pour les mêmes écouteurs ou d'autres écouteurs HTC USonic. Appuyez simplement sur **HTC USonic avec suppression active du bruit** > **+**.
- HTC USonic n'est pas disponible par HDMI, Bluetooth, Miracast™, ou la sortie audio USB.

Activer ou désactiver la suppression active du bruit

La suppression active du bruit élimine les bruits de fond perturbateurs et gênants. Elle est activée par défaut après avoir créé votre profil audio personnel pour la première fois. Avec les écouteurs HTC USonic branchés, écoutez de la musique, des vidéos ou des jeux clairement sans avoir besoin d'augmenter le volume dans des environnements bruyants. Lorsque vous n'avez pas besoin de la suppression active du bruit, vous pouvez la désactiver.



Dans certaines régions, Il peut être nécessaire de télécharger et installer la dernière mise à jour du système pour activer ou désactiver la suppression active du bruit séparément de votre profil audio personnel.

- Pour désactiver puis réactiver la suppression active du bruit, ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur  sur la notification **HTC USonic avec suppression active du bruit**.
- Désactiver votre profil audio personnel désactive également la suppression active du bruit. Pendant l'utilisation d'une appli qui lit l'audio, ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur **Désactiver HTC USonic**. Ou allez à Paramètres, puis appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** de HTC USonic avec suppression active du bruit.

Lorsque vous réactivez votre profil audio HTC USonic personnel, la suppression active du bruit s'active ou désactive en fonction de son état précédent.

Prendre des photos et des vidéos

HTC Appareil photo

Prenez des photos et vidéos grandioses avec l'appareil photo. Pour vous faciliter la tâche, il y a plus d'une façon de lancer l'appli Appareil photo.

- Si vous avez configuré Edge Sense, serrez simplement les côtés inférieurs du téléphone à tout moment, que l'affichage soit activé ou désactivé.

Pour des détails, voir [Qu'est-ce que Edge Sense ?](#) à la page 39 et [Prendre des photos en utilisant Edge Sense](#) à la page 41.

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
- Appuyez ALIMENTATION deux fois pendant que l'affichage est éteint.



Assurez-vous que le commutateur **Activé/Désactivé** de Passer à l'appareil photo est activé dans **Paramètres > Système > Langues et saisie > Avancé > Passer à l'appareil photo**.

Vous verrez le mode **Photo**, qui est le mode de capture par défaut.



Basculez entre les modes flash.



Ouvrez le menu coulissant pour sélectionner un mode de capture et choisissez les paramètres de l'appareil photo.



Basculez entre les modes HDR photo.



Basculez entre l'appareil photo avant et l'appareil photo principal.



Basculez entre les modes **Vidéo** et **Photo**.



Capturez une photo.



Affichez la dernière photo ou vidéo prise.

Zoom

Avant de prendre une photo normale ou une vidéo, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran pour faire un zoom avant ou rapprochez vos doigts pour faire un zoom arrière. Vous pouvez également effectuer un zoom vers l'avant/arrière à votre guise pendant l'enregistrement.

Activer ou désactiver le flash de l'appareil photo

Appuyez sur l'icône du flash pour choisir un paramètre de flash.

Lorsque vous utilisez  ou , l'appareil photo règle intelligemment la meilleure luminosité pour votre photo.

En mode **Photo Autoportrait**, vous pouvez également appuyer sur l'icône du flash pour activer ou désactiver le flash.

Utiliser les boutons du volume pour capturer


Dans l'appli Appareil photo, vous pouvez régler les boutons VOLUME pour les utiliser comme déclencheur ou contrôles du zoom.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant.
3. Appuyez sur **Paramètres > Options du bouton de volume**.
4. Choisissez comment vous voulez utiliser les boutons du volume quand vous utilisez l'appli Appareil photo.

Choisir un mode de capture

Basculer sur un mode de capture à utiliser pour prendre des photos ou des vidéos. L'appareil photo sur HTC U11 life sépare les modes de capture en catégories afin que vous puissiez trouver rapidement le mode souhaité.


1. Appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant.
Vous pouvez glisser vers la droite depuis le bord gauche en orientation paysage ou glisser vers le bas depuis le bord supérieur en orientation portrait.
2. Faites défiler le menu pour voir les modes de capture disponibles.

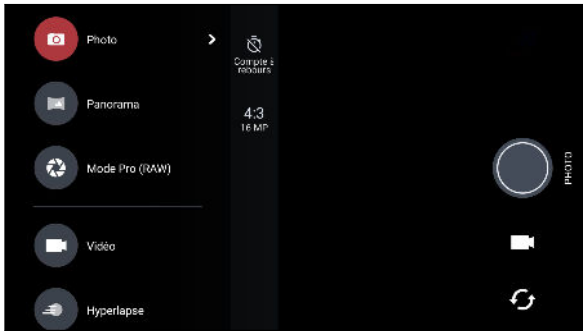

3. Appuyez sur le mode de capture que vous voulez utiliser.
4. Pour basculer rapidement entre appareil photo avant et principal, appuyez sur  sur l'écran du viseur.
5. Vous pouvez basculer rapidement vers le mode Photo ou Vidéo quand vous êtes dans d'autres modes de capture sans ouvrir le menu coulissant. Directement au-dessous du déclencheur, appuyez simplement sur  pour revenir au mode Photo ou  pour revenir au mode Vidéo.

Paramètres du mode de capture

Vous pouvez changer les paramètres de certains des modes de capture comme le mode **Photo** ou **Vidéo**. Pour changer les paramètres, sélectionnez un mode, puis appuyez sur  pour afficher et choisir les paramètres disponibles pour le mode.

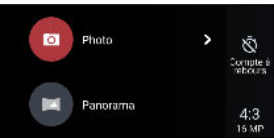


Mode	Paramètre	Description
Photo Photo Autoportrait Mode Pro (RAW)		Basculez entre les paramètres d'heure pour définir le retardateur ou désactiver le retardateur. Voir Prendre des photos avec le retardateur à la page 64 pour des détails.
Photo Photo Autoportrait Mode Pro (RAW)	4:3	Définissez la qualité et le format de la photo. Voir Définir la qualité et la taille de la photo à la page 60 pour des détails.

Mode	Paramètre	Description
Vidéo Vidéo Autoportrait		Définissez la qualité de la vidéo. Voir Définir la résolution vidéo à la page 62 pour des détails.
Vidéo Vidéo Autoportrait		Appuyez sur Audio haute résolution pour activer et désactiver l'enregistrement de l'audio haute résolution. Voir Activer l'audio haute résolution à la page 62 pour des détails.
Mode Pro (RAW)		Choisissez le format JPG ou RAW pour les photos. Voir Prendre une photo RAW à la page 73 pour des détails.
Photo Autoportrait Panorama autoportrait		Activez et désactivez Retouche visage. Voir Appliquer des retouches de la peau avec Retouche visage à la page 63 pour des détails.

Prendre une photo

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Passez au mode **Photo**, si vous n'y êtes pas déjà. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 58 pour des détails.

3. Pointez l'appareil photo en direction de ce que vous voulez capturer. L'appareil photo règle automatiquement la mise au point lorsque vous le déplacez. Vous pouvez également appuyer sur l'écran pour changer la mise au point sur un autre sujet.
4. Pour ajuster manuellement l'exposition, appuyez sur l'écran, puis faites glisser votre doigt vers le haut et vers le bas.

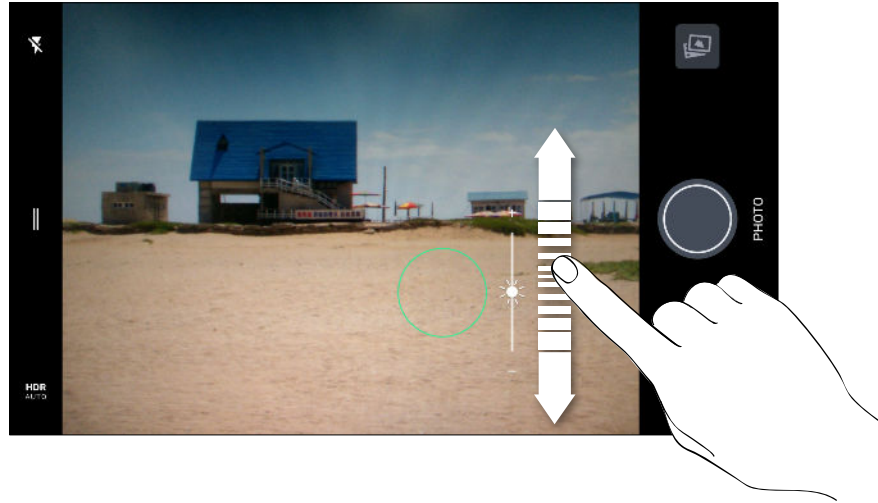

Ou activez **Exposition auto tactile** afin de pouvoir éclaircir ou assombrir instantanément un sujet d'un seul coup. Voir [Ajuster rapidement l'exposition de vos photos](#) à la page 65.

5. Quand vous êtes prêt à prendre la photo, appuyez sur .



Dans les paramètres du mode Photo, appuyez sur **Options de l'appareil photo**, puis activez **Capture auto du sourire** pour configurer l'appareil photo pour prendre automatiquement une photo quand votre sujet sourit.

Définir la qualité et la taille de la photo

1. Basculez en mode **Photo** ou **Photo Autoportrait**. Ou, sélectionnez le **mode Pro (RAW)**.
2. Appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant.
3. Appuyez sur le paramètre actuel, par exemple **16:9**, pour changer la qualité et la taille de la photo, ou le format.

Conseils pour prendre de meilleures photos

Pour obtenir de meilleures captures avec l'appli Appareil photo, voici quelques conseils sur la manière de procéder lorsque vous prenez vos photos.

Avant la capture

- Assurez-vous que les lentilles de l'appareil photo et du flash sont propres et sans traces de doigts. Utilisez un chiffon en microfibre doux et propre pour les essuyer.
- Tenez le téléphone afin que vos doigts ne bloquent pas les lentilles de l'appareil photo et du flash.

Pour des photos claires et nettes

- Appuyez sur l'écran pour mettre au point et réajustez le contraste de l'image, ce qui est parfois souhaitable si vous souhaitez prendre une macro pour obtenir un effet bokeh décentré ou prendre des photos pendant que vous vous déplacez. Ajustez l'exposition pour rendre le sujet plus lumineux ou rendre l'objet plus sombre et plus riche. Pour des détails, voir [Ajuster rapidement l'exposition de vos photos](#) à la page 65.
- Si le sujet est en mouvement, sur l'écran du viseur, appuyez et maintenez le doigt sur le sujet pour verrouiller la mise au point.
- Si des parties de l'image sont dans l'ombre et que d'autres sont très éclairées, utilisez HDR pour capturer plusieurs prises à différentes expositions et combinez-les en une seule photo. Maintenez le HTC U11 life stable ou placez-le sur une surface plane lorsque vous utilisez HDR. Voir [Utilisation de Boost HDR](#) à la page 66 pour des détails.
- Lorsque vous prenez des photos panoramiques, examinez l'ensemble du paysage et effectuez une mise au point sur un objet de ton neutre pour aider à équilibrer l'exposition dans l'image composite.
- Assurez-vous de ne pas bouger l'appareil photo lorsque vous prenez une photo, en particulier dans des conditions de lumière faible. Tenez le téléphone de manière stable et ne bougez pas l'appareil photo lorsque vous prenez des photos RAW en mode Pro (RAW).
- Vous pouvez contrôler le bruit de l'image en ajustant les paramètres d'ISO, d'obturateur et d'exposition de votre appareil photo. Utilisez le mode Pro pour les ajuster, et enregistrez jusqu'à trois paramètres de photographie manuelle différents. Voir [Réglage manuel des paramètres de l'appareil photo](#) à la page 72.

Il capture également en format RAW, ce qui convient pour le post-traitement des photos. Voir [Prendre une photo RAW](#) à la page 73.

Autres conseils

- Dans les paramètres de l'appli Appareil photo, appuyez sur **Grille** afin d'aider à mieux cadrer le sujet ou améliorer la composition.
- Après avoir capturé, vous pouvez améliorer la photo dans l'appli Google Photos.

Enregistrer une vidéo

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Basculez en mode **Vidéo**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 58 pour des détails.
3. Lorsque vous êtes prêt à commencer l'enregistrement, appuyez sur .
4. Faites la mise au point sur un autre sujet ou une autre zone en appuyant dessus directement sur l'écran du viseur. Vous pouvez également changer l'exposition après avoir appuyé en faisant glisser vers le haut et vers le bas sur l'écran.
5. Appuyez sur l'icône de flash pour activer ou désactiver le flash.
6. Appuyez sur  pour suspendre l'enregistrement, puis appuyez sur  pour reprendre.
7. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur .

Définir la résolution vidéo

1. Basculez en mode **Vidéo**.
2. Appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant.
3. Appuyez sur **Qualité** pour changer la résolution de la vidéo.

Activer l'audio haute résolution

Enregistrer les vidéos, y compris les autoportraits vidéo, avec audio haute résolution.



- L'audio haute résolution est disponible uniquement quand la qualité vidéo est définie sur HD (720p) ou plus.
- Vous ne pouvez pas faire une pause de l'enregistrement vidéo lors de l'utilisation de l'audio haute résolution.

1. Basculez en mode **Vidéo**.
2. Appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant.
3. Appuyez sur **Audio haute résolution** pour activer l'audio haute résolution.
4. Lorsque vous êtes prêt à commencer l'enregistrement, appuyez sur .
5. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur .

Les vidéos enregistrées avec un audio haute résolution sont sauvegardées au format de fichier MKV (MatrosKa Video).

Prendre une photo pendant l'enregistrement d'une vidéo—VideoPic

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Basculez en mode **Vidéo**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 58 pour des détails.
3. Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement.
4. Lorsque vous filmez, appuyez sur  si vous désirez prendre une photo.
5. Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.

Autoportraits

Appliquer des retouches de la peau avec Retouche visage

Retouchez votre peau avant de prendre votre autoportrait. Retouche visage lisse votre peau en temps réel.



Retouche visage est désactivé quand HDR auto est activé.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Basculez en mode **Photo Autoportrait**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 58 pour des détails.
3. Si vous ne voyez pas la barre d'ajustement Retouche visage sur l'écran du viseur, appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant, puis appuyez sur .
4. Pour changer le niveau de lissage de la peau, faites glisser le curseur de la barre de réglage.



La prochaine fois que vous voulez prendre autoportrait sans utiliser Retouche visage, appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant, puis appuyez sur  pour désactiver Retouche visage.

Faire des autoportraits automatiquement

Restez immobile pour prendre une capture automatique, ou souriez simplement ! Il vous suffit d'activer cette fonction dans les réglages de l'appareil photo.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Basculez en mode **Photo Autoportrait**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 58 pour des détails.
3. Appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant.
4. Appuyez sur **Paramètres > Options de l'appareil photo**.
5. Sélectionnez l'option **Capture auto du selfie**, puis appuyez en dehors du menu coulissant pour le fermer.

6. Prenez la pose et cadrez-vous vous-même sur l'écran du viseur.
7. Pour prendre votre autoportrait automatiquement, regardez l'appareil photo avant, puis :
 - Restez immobile jusqu'à ce que la boîte blanche devienne verte sur l'écran du viseur.
 - Ou souriez à l'appareil photo. Gardez votre sourire pendant quelques secondes jusqu'à ce que votre photo soit prise.

Prendre des autoportraits avec les commandes vocales

Vous pouvez prendre facilement des autoportraits photo ou vidéo en utilisant des commandes vocales simples. Il vous suffit d'activer cette fonction dans les réglages de l'appareil photo.



Cette fonction n'est peut-être pas disponible dans toutes les langues.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Basculez en mode **Photo Autoportrait** ou **Vidéo Autoportrait**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 58 pour des détails.
3. Appuyez sur pour ouvrir le menu coulissant.
4. Appuyez sur **Paramètres > Options de l'appareil photo**.
5. Sélectionnez l'option **Commande vocale**, puis appuyez en dehors du menu coulissant pour le fermer.
6. Prenez la pose et cadrez-vous vous-même sur l'écran du viseur.
7. Regardez l'appareil photo avant, puis :
 - Dites Cheese ou Capture pour prendre un autoportrait photo.
 - Dites Action ou Ça tourne pour enregistrer un autoportrait vidéo.



Vous pouvez également utiliser les commandes vocales avec l'appareil photo principal. Basculez vers le mode **Photo**, puis sélectionnez l'option **Commande vocale** dans les paramètres de l'appareil photo.

Prendre des photos avec le retardateur

Lorsque vous utilisez le retardateur, l'appli Appareil photo affiche un compte à rebours avant de prendre la photo. Vous pouvez régler la durée du compte à rebours.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Choisissez le mode de capture que vous voulez utiliser. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 58 pour des détails.
3. Appuyez sur pour ouvrir le menu coulissant.
4. Appuyez sur **Minuteur** pour régler la durée du compte à rebours.
5. Pour démarrer le minuteur, appuyez sur . L'appareil photo prend la photo après le décompte.

Changer l'angle des autoportraits

Aimeriez-vous que l'angle de vos prises soit exactement le même que celui apparaissant sur l'écran du Viseur ?

1. Basculez en mode **Photo Autoportrait**. Pour savoir comment basculer entre les modes de capture, voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 58.
2. Appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant.
3. Appuyez sur **Paramètres > Options de l'appareil photo**.
4. Assurez-vous que l'option **Enregistrer selfies miroirs** est sélectionnée.

Ajuster rapidement l'exposition de vos photos

Le HTC U11 life dispose d'une manière rapide pour ajuster le niveau d'exposition ou de la luminosité en temps réel. Activez **Exposition auto tactile** si vous voulez que l'appareil photo ajuste automatiquement l'exposition lorsque vous appuyez sur une zone plus sombre ou surexposée sur l'écran du viseur.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Passez au mode de capture **Photo** ou **Panorama**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 58 pour des détails.
3. Appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant.
4. Appuyez sur **Paramètres**.
5. Sélectionnez l'option **Exposition auto tactile**.
6. Appuyez sur la zone sombre pour l'éclaircir ou appuyez sur la zone surexposée pour la rendre plus sombre.

Pour peaufiner encore plus, vous pouvez ajuster manuellement l'exposition en faisant glisser votre doigt vers le haut et vers le bas.

7. Quand vous êtes prêt à prendre la photo, appuyez sur .

Prendre des photos en rafale

Voulez-vous prendre des photos de sujets en mouvement ? Qu'il s'agisse du match de football de votre enfant ou d'une course automobile, vous pouvez capturer l'action.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Basculez en mode **Photo**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 58 pour des détails.
3. Appuyez et maintenez le doigt sur .

L'appareil prend des photos consécutives de votre sujet.

Utilisation de Boost HDR

Quand vous prenez des portraits sur un arrière-plan clair, utilisez Boost HDR pour prendre des photos claires de vos sujets. Boost HDR fonctionne également dans des situations de faible luminosité, vous donnant des photos plus claires avec moins de bruit.



Boost HDR fonctionne mieux lorsque le sujet est stable. L'appareil photo prend plusieurs photos de niveaux d'exposition différents et combine celles-ci en une seule photo améliorée.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Basculez en mode **Photo**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 58 pour des détails.
3. Assurez-vous que **HDR** ou **HDR AUTO** est sélectionné. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur **HDR** pour le changer.

HDR auto est également disponible en mode Autoportrait, et est activé par défaut.

4. Cadrez la scène ou le sujet que vous voulez capturer.
5. Appuyez sur .

Prendre un panorama autoportrait

Avec le mode Panorama autoportrait, vous pouvez inviter plus de personnes à prendre un autoportrait avec vous.



Certaines fonctions de l'appareil photo, telles que le zoom, ne sont pas disponibles quand vous utilisez le mode Panorama autoportrait.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Passez au mode **Panorama autoportrait**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 58 pour des détails.
3. Appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant.
4. Assurez-vous que  est sélectionné.
5. Tenez le téléphone au niveau du visage et en orientation portrait.
6. Quand vous êtes prêt à prendre la photo centrale, appuyez sur .

7. Tout en tenant votre téléphone stable, pivotez lentement à gauche ou à droite sur l'axe du téléphone jusqu'à ce que vous voyez la boîte blanche de capture passer au panneau latéral de la superposition de panorama.



La boîte de capture devient verte et vous entendrez un son d'obturation quand la photo est prise.

8. Puis, pivotez lentement vers le côté opposé jusqu'à ce que vous voyez la boîte blanche de capture passer de l'autre côté de la superposition de panorama.



La boîte de capture devient verte et vous entendrez un son d'obturation quand la photo est prise.

L'appareil photo assemble les images en une seule photo.



Pour de meilleurs résultats, suivez aussi près que possible le droit chemin et linéaire de la zone de capture sur la superposition de panorama. Essayez de ne pas incliner le téléphone vers le haut ou vers le bas ou de déplacer la zone de capture de sa trajectoire.

Prendre un autoportrait panoramique avec très grand angle

Si vous avez plus d'amis ou de paysages à capturer, définissez le mode Panorama autoportrait sur **Plus large** pour agraffer cinq photos au lieu de trois.



Certaines fonctions de l'appareil photo, telles que le zoom, ne sont pas disponibles quand vous utilisez le mode Panorama autoportrait.


1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Passez au mode **Panorama autoportrait**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 58 pour des détails.
3. Appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant.
4. Appuyez sur  pour passer à .
5. Tenez le téléphone au niveau du visage et en orientation portrait.
6. Quand vous êtes prêt à prendre la photo centrale, appuyez sur .

7. Tout en tenant votre téléphone stable, pivotez lentement à gauche ou à droite sur l'axe du téléphone jusqu'à ce que vous voyez la boîte blanche de capture passer au panneau latéral de la superposition de panorama.

La boîte de capture devient verte et vous entendrez un son d'obturation quand la photo est prise. Quand la deuxième photo est prise, vous verrez que la superposition de panorama devient plus large.

8. Continuez à pivoter lentement votre téléphone à gauche et à droite pour remplir toute la superposition de panorama avec vos photos.

Pour les meilleurs résultats, suivez la séquence de capture indiquée dans l'illustration ci-dessous.

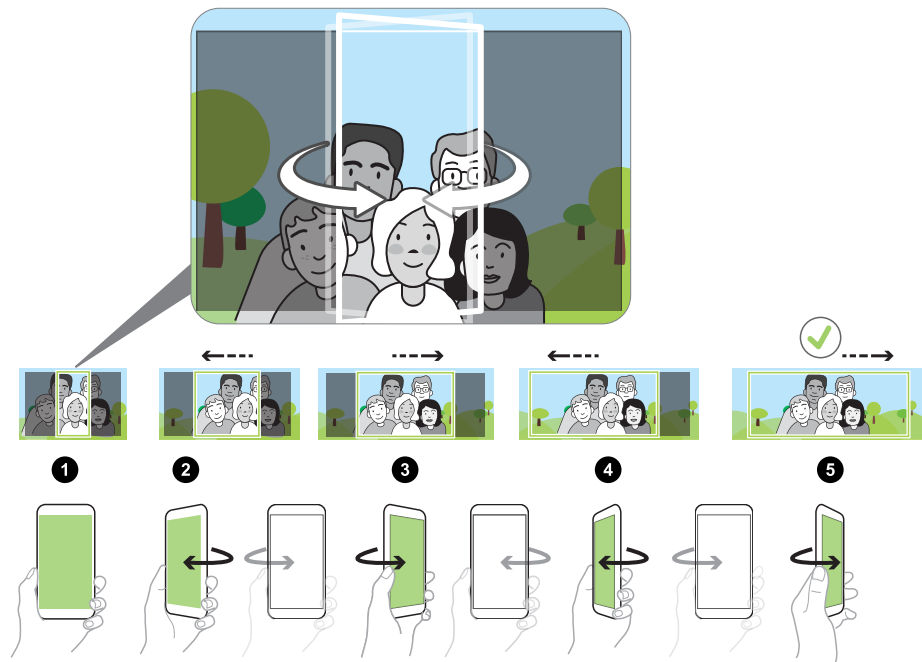

L'appareil photo assemble les images en une seule photo.

Prendre une photo panoramique

Prenez un plan plus large des paysages d'un seul balayage.



Certaines fonctions de l'appareil photo, telles que le zoom, ne sont pas disponibles quand vous utilisez le mode Panorama balayé.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Basculez en mode **Panorama**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 58 pour des détails.

3. Quand vous êtes prêt à prendre le cliché, appuyez sur .
4. Panoramique gauche ou droite en mode paysage ou portrait. Tenez le HTC U11 life aussi régulièrement que possible pour capturer automatiquement les images.

Vous pouvez également appuyer sur  pour arrêter la capture à tout moment.

L'appareil photo assemble les images en une seule photo.

Fonctions avancées de l'appareil photo

Enregistrer des vidéos au ralenti

Saisissez de l'action haute vitesse au ralenti et ajoutez une touche de suspense à vos vidéos.



Le son est enregistré lorsque vous vous trouvez dans ce mode, mais ne sera disponible que lorsque la vidéo est en lecture à vitesse normale.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Basculez en mode **Ralenti**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 58 pour des détails.
3. Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement.
4. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur .

Enregistrer une vidéo Hyperlapse

Vous voulez avoir un effet accéléré dans votre vidéo ? Utilisez le mode Hyperlapse pour accélérer les vidéos jusqu'à 12 fois.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Basculez en mode **Hyperlapse**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 58 pour des détails.
3. Lorsque vous êtes prêt à commencer l'enregistrement, appuyez sur .
4. Changez la mise au point sur un autre sujet ou une autre zone en appuyant dessus sur l'écran du viseur.
5. Appuyez sur l'icône de flash pour activer ou désactiver le flash.
6. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur .

Choisir une thème

Au lieu d'ajuster manuellement les paramètres de l'appareil photo, vous pouvez sélectionner un thème avec des paramètres prédéfinis qui correspondent le mieux à l'environnement que vous capturez.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Basculez en **mode Pro (RAW)**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 58 pour des détails.
3. Appuyez sur **[A]**, puis choisissez un thème prédéfini. Sélectionnez :
 -  quand vous capturez un paysage nocturne comme la silhouette nocturne d'une ville ou une rue avec les lumières de la ville. Maintenez l'appareil immobile lors la prise de vue pour obtenir les meilleurs résultats.
 -  quand vous capturez un sujet en mouvement rapide, comme votre enfant faisant du sport ou une voiture en mouvement.
 -  quand vous capturez un sujet en gros plan, comme une fleur ou un insecte.
4. Quand vous êtes prêt à prendre la photo, appuyez sur .

Si vous devez ajuster manuellement un thème et l'enregistrer comme nouveau prédéfini, voir [Réglage manuel des paramètres de l'appareil photo](#) à la page 72.

Réglage manuel des paramètres de l'appareil photo

Vous souhaitez maîtriser les paramètres de votre appareil photo en fonction des différents environnements ou conditions d'éclairage ? Utilisez le mode Mode Pro (RAW) pour ajuster manuellement les valeurs des paramètres comme la balance des blancs, l'exposition, ISO, et plus encore. Vous pouvez ensuite enregistrer les ajustements pour les réutiliser.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Basculez en **mode Pro (RAW)**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 58 pour des détails.
3. Appuyez sur un paramètre, puis faites glisser son curseur pour effectuer les ajustements.



Appuyez de nouveau sur un paramètre pour masquer le curseur.

4. Pour enregistrer les ajustement dans un réglage personnalisé, appuyez sur **+**, sélectionnez Personnalisé1, 2 ou 3, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Pour utiliser votre réglage personnalisé, appuyez sur **A** ou **C**, puis sélectionnez le réglage personnalisé (**C1**, **C2** ou **C3**) à utiliser.

5. Pour retourner un réglage à auto, appuyez sur **A**.
6. Quand vous êtes prêt à prendre la photo, appuyez sur **●**.

Prendre une photo RAW

Vous voulez garder plus de détails dans vos prises de vue, ou corriger l'éclairage dans le post-traitement ? Avec le mode Mode Pro (RAW), vous pouvez prendre des photos qui seront enregistrées en tant que fichiers image RAW au format DNG, avec une version compressée JPG.



Les fichiers d'image RAW prennent beaucoup d'espace mémoire. Il est recommandé d'utiliser une carte mémoire comme mémoire par défaut pour les photos et vidéos.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Basculez en **mode Pro (RAW)**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 58 pour des détails.
3. Appuyez sur **||** pour ouvrir le menu coulissant.
4. Assurez-vous que **RAW** est sélectionné. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur **JPG** pour le changer.
Ou appuyez sur **RAW** pour passer à **JPG** si vous voulez uniquement enregistrer une version compressée JPG.
5. Appuyez sur **●**.

Comment l'appli Appareil photo capture-t-elle les photos RAW ?

L'appli Appareil photo capture une photo à la fois au format RAW DNG et au format JPG.

Digital Negative (DNG) est un format d'image RAW sans perte standard ouvert. Un fichier RAW étant généralement de 2 à 6 fois plus volumineux qu'un fichier JPEG et n'est pas visible dans la plupart des applis visionneuses de photo, une photo est capturée dans les deux formats DNG et JPG. Quand vous utilisez l'appli Google Photos, vous verrez une icône **RAW** pour indiquer qu'il y a une version au format RAW DNG de ce fichier.

Les photos RAW ne sont pas traitées lors de la capture pour préserver plus des données de l'image originale, comme la plage dynamique, vous pouvez donc ajuster l'éclairage ou de faire des ajustements professionnels en utilisant des outils d'édition avancés. Après avoir effectué des ajustements, enregistrez la photo RAW dans un fichier JPG si vous souhaitez l'imprimer ou la partager.

Appels

Effectuer un appel

Utilisez l'appli Téléphone pour effectuer des appels.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône du téléphone pour ouvrir l'appli **Téléphone**.
2. Procédez d'une des manières suivantes :
 - Pour appeler un numéro, appuyez sur . Entrez le numéro de téléphone ou les premières lettres du nom du contact pour voir les contacts correspondants.
 - Pour appeler un contact enregistré, appuyez sur .
 - Pour appeler un contact depuis l'historique des appels, appuyez sur .
 - Pour appeler un contact que vous avez défini comme favori, appuyez sur .
3. Appuyez sur le contact que vous voulez appeler ou appuyez sur .



Si le numéro de téléphone a une extension, appuyez sur  après le raccordement à la ligne principale, puis composez le numéro du poste.

4. Quand vous avez fini l'appel, appuyez sur .

Rappeler un appel manqué

L'icône  apparaît sur la barre d'état lorsque vous manquez un appel.

1. Ouvrez le panneau Notifications pour identifier l'appelant.
2. Pour retourner l'appel, appuyez sur **Rappeler**.

Si vous avez plusieurs appels manqués, appuyez sur la notification des appels manqués pour ouvrir l'appli **Téléphone** dans .

Appeler un numéro depuis un message, un email ou un événement de l'agenda

Lorsque vous recevez un message texte, un e-mail, ou un événement de l'agenda qui comporte un numéro de téléphone, il vous suffit d'appuyer sur le numéro pour passer un appel.

Répondre ou rejeter un appel

Quand vous recevez un appel téléphonique, vous verrez la photo et le numéro de l'appelant, si disponible.

Procédez d'une des manières suivantes :

- Appuyez sur **Répondre** ou **Refuser**.
- Si le téléphone est verrouillé, faites glisser  vers le haut pour répondre à l'appel ou faites glisser vers le bas pour rejeter l'appel.



Vous pouvez rejeter l'appel et envoyer un SMS à l'appelant en faisant glisser , situé en bas à gauche de l'écran, vers le milieu de l'écran.

Désactiver la sonnerie sans refuser l'appel

Procédez d'une des manières suivantes :

- Appuyez sur la touche VOLUME - ou VOLUME +.
- Appuyez le bouton ALIMENTATION.

Que puis-je faire pendant un appel ?

Quand un appel est en cours, vous pouvez activer le haut-parleur, mettre l'appel en attente, etc.

Mettre un appel en attente

Pour mettre l'appel en attente, appuyez sur **En attente**. La barre d'état affiche alors l'icône de mise en attente .

Pour reprendre l'appel, appuyez à nouveau sur **En attente**.

Commuter entre des appels

Si vous êtes déjà en ligne et que vous acceptez un autre appel, vous pouvez basculer entre les deux appels.

1. Si vous recevez un autre appel, faites glisser  vers le haut pour accepter le second appel et mettre le premier appel en attente.



Si vous voulez répondre à l'appel entrant et mettre fin à l'appel en cours, faites glisser , situé en bas à gauche de l'écran, vers le milieu de l'écran.

2. Pour basculer entre les appels, appuyez sur **Basculer**.

Allumer ou éteindre le haut-parleur pendant un appel



Pour éviter d'endommager votre ouïe, ne tenez pas le HTC U11 life contre votre oreille lorsque le haut-parleur est activé.

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur . Une icône de haut-parleur apparaît dans la barre d'état.
- Pour désactiver le haut-parleur, appuyez sur .

Désactiver le microphone pendant un appel

Sur l'écran d'appel, appuyez sur pour activer ou désactiver le microphone. Quand le microphone est désactivé, l'icône s'affiche dans la barre d'état.

Configurer une conférence téléphonique

Organiser une conférence téléphonique avec vos amis, votre famille ou vos collègues est très facile. Effectuez ou acceptez un appel, puis composez chaque appel suivant pour l'ajouter à la conférence.



Assurez-vous que vous avez un service de conférence téléphonique activé. Contactez votre opérateur mobile pour plus de détails.

1. Appelez le premier participant à la conférence téléphonique.
2. Une fois la connexion établie, appuyez sur , puis composez le numéro du second participant. Le premier participant est mis en attente.
3. Une fois connecté au second participant, appuyez sur .
4. Pour ajouter un autre participant, appuyez sur , puis composez le numéro du contact.
5. Une fois la connexion établie, appuyez sur pour ajouter le participant à la conférence téléphonique. Appuyez sur **Gérer** pour accéder à des options telles que la fin de l'appel avec un participant.
6. Pour terminer la conférence téléphonique, appuyez sur .

Historique des appels

Utilisez l'historique des appels pour consulter les appels manqués, les numéros appelés et les appels reçus.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône du téléphone pour ouvrir l'appli **Téléphone**.
2. Faites glisser vers l'onglet .
3. Procédez d'une des manières suivantes :
 - Appuyez sur  à droite du nom ou du numéro à appeler.
 - Appuyez et maintenez un nom ou un numéro dans la liste pour afficher le menu des options.
 - Appuyez sur  > **Historique des appels** pour seulement afficher les appels que vous avez manqués.

Ajouter un nouveau numéro de téléphone à partir de l'historique des appels

1. Sur l'onglet , appuyez sur  à gauche du nouveau numéro de téléphone.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur **Créer un nouveau contact** ou appuyez sur un contact dans la liste pour enregistrer le numéro dans ce contact.

Effacer la liste de l'historique des appels

1. Sur l'onglet , appuyez sur  > **Historique des appels**.
2. Dans Historique des appels ou appuyez sur  > **Supprimez l'historique des appels**.

Bloquer un appelant

Quand vous bloquez un numéro de téléphone ou un contact, tous les appels venant de ce numéro de téléphone ou contact seront automatiquement refusés.

1. Sur l'onglet , appuyez sur le nom du contact ou le numéro de téléphone que vous voulez bloquer, puis appuyez sur **Bloquer/Signaler comme spam**.
2. Appuyez sur **Bloquer**.



Vous pouvez toujours retirer un appelant de votre liste de contacts bloqués. Sur l'onglet , appuyez sur le nom du contact ou le numéro de téléphone, puis appuyez sur **Débloquer le numéro** > **Débloquer**.

SMS et MMS

À propos de l'appli Messages

Avec Messages, vous pouvez envoyer et recevoir des messages texte instantanés (SMS) et multimédia (MMS) entre le HTC U11 life et un autre téléphone compatible avec la messagerie. Les MMS peut contenir du texte et des images, des fichiers vocaux, audio ou vidéo enregistrés ou des cartes de contact (vCard). Consultez votre forfait de service pour les frais applicables à la messagerie.

Envoyer un message texte (SMS)

1. Depuis l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur Messages.
2. Appuyez sur .
3. Entrez un nom de contact, un numéro de portable ou une adresse e-mail dans le champ À. Ou sélectionnez un contact dans la liste.

4. Dans le champ de texte, commencez à composer votre message.

5. Appuyez sur ➤ pour envoyer, ou appuyez sur ◀ pour enregistrer le message comme brouillon.



- Le nombre de caractères est limité pour un message texte. Lorsque vous dépassez la limite de caractères, un nouveau message est créé mais automatiquement joint ensemble lorsqu'il est reçu. Quand vous êtes près de la limite, un nombre de caractères apparaîtra au-dessus du bouton Envoyer.
- Votre SMS devient automatiquement un MMS si vous joignez un élément ou rédigez un très long message.

Envoyer un message multimédia (MMS)

Quand vous devez ajouter un peu plus à un message texte, vous pouvez envoyer un message multimédia (MMS) avec des images, des enregistrements vocaux, des fichiers audio ou vidéo.



Avant de joindre et d'envoyer une vidéo, compressez-la d'abord afin que la taille du fichier ne dépasse pas la limite de taille de message.

1. Depuis l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur Messages.
2. Appuyez sur (+).
3. Entrez un nom de contact, un numéro de portable ou une adresse e-mail dans le champ À. Ou sélectionnez un contact dans la liste.
4. Appuyez sur (+) dans la zone de texte, puis choisissez un type de pièce jointe, comme un autocollant, une photo ou une vidéo, un enregistrement vocal ou votre position.

5. Appuyez sur le champ de texte, puis entrez une légende ou du texte.
6. Appuyez sur ➤ pour envoyer, ou appuyez sur ↩ pour enregistrer le message comme brouillon.



En fonction de la résolution de vos photos ou vidéos en pièces jointes, elles peuvent être affichées sous forme de vignettes recadrées dans votre MMS.

Envoyer un message groupé (SMS)

La messagerie de groupe permet d'envoyer facilement un message à plusieurs contacts à la fois. Vous pouvez choisir d'envoyer un SMS de groupe ou un MMS de groupe.

1. Depuis l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur Messages.
2. Appuyez sur (+) > **Démarrer une conversation de groupe**.
3. Entrez un nom de contact ou un numéro de portable dans le champ À. Ou appuyez sur un contact dans Contacts favoris ou dans la liste.



Quand vous choisissez un contact dans la liste, pas dans Contacts favoris, appuyez sur le nom et non sur la photo de contact.

4. Une fois terminé, appuyez sur ➤.
5. Appuyez sur le champ de texte, puis commencez à composer votre message.
6. Appuyez sur ➤ pour envoyer, ou appuyez sur ↩ pour enregistrer le message comme brouillon.

Répondre à un message

1. Depuis l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur Messages.
2. Appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
3. Appuyez sur le champ de texte, puis saisissez votre message.
4. Appuyez sur ➤.

Transférer un message

1. Depuis l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur Messages.
2. Appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
3. Appuyez et maintenez le message jusqu'à ce qu'il soit sélectionné, puis appuyez sur ➡ en haut de l'écran.
4. Sélectionnez le contact dans la fenêtre contextuelle. Si le contact n'est pas listé, appuyez sur **Nouveau message**, puis entrez ou sélectionnez un contact.
5. Appuyez sur ➤.

Bloquer les messages des contacts indésirables

Bloquez les messages indésirables et gardez votre écran Messages net.

1. Depuis l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur Messages.
2. Appuyez et maintenez un contact (ou numéro de téléphone) pour sélectionner.
3. Appuyez sur  en haut de l'écran. Lorsque le contact vous envoie des messages, vous ne les verrez pas dans l'écran Messages ou recevrez des notifications et des appels.
4. Pour voir tous les contacts et les numéros que vous avez bloqués, appuyez sur  > **Contacts bloqués**.



Pour lire les messages d'un contact ou d'un numéro bloqué, sur l'écran Messages, appuyez sur  > **Archivé**.

Suppression de messages et de conversations

Ouvrez l'appli Messages et faites une des choses suivantes :

Pour supprimer	Suivez ces étapes
Conversation	Appuyez et maintenez un contact (ou numéro de téléphone) pour le sélectionner, puis appuyez sur  .
Message	Appuyez sur le fil de conversation avec un contact (ou numéro de téléphone), appuyez et maintenez le message pour le sélectionner, puis appuyez sur  .

Changer les paramètres et obtenir de l'aide


1. Depuis l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur Messages.
2. Procédez d'une des manières suivantes :
 - Pour changer les paramètres de l'appli Messages, appuyez sur  > **Paramètres**.
 - Pour modifier les paramètres des messages ou des contacts individuels, appuyez sur une conversation avec un contact (ou un numéro de téléphone), puis appuyez sur  > **Contacts et options**.
 - Pour obtenir de l'aide ou fournir des commentaires, sur l'écran des conversations ou des messages, appuyez sur  > **Aide et commentaires**.

Contacts

Votre liste de contacts

Contacts L'appli Contacts contient la liste de tous les contacts stockés sur votre compte Google. Utilisez l'appli Contacts pour vérifier les interactions avec les personnes qui vous intéressent.

1. Sur l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur Contacts.

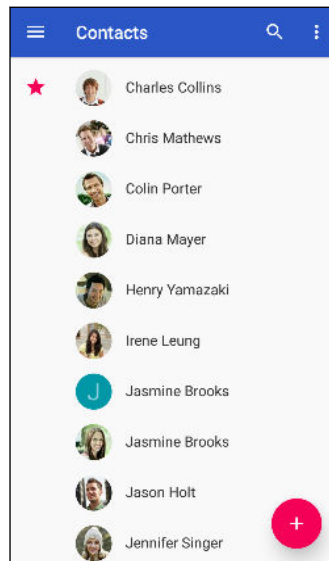

2. Voici quelques-unes des choses que vous pouvez faire :
 - Ajoutez un nouveau contact. Voir [Ajouter un nouveau contact](#) à la page 82.
 - Supprimez un contact en appuyant sur .
 - Vérifiez l'historique des interactions avec vos contacts.
 - Groupez les contacts en utilisant les libellés. Voir [Grouper les contacts dans les libellés](#) à la page 83.
 - Recherchez vos contacts en appuyant sur  en haut de l'écran.

Pour classer vos contacts par leur nom ou prénom, appuyez sur  > Paramètres > Trier par.

Ajouter un nouveau contact

Ajoutez de nouveaux contacts ou importez-les depuis votre carte SIM.

1. Sur l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur Contacts.
2. Appuyez sur .

3. Appuyez sur le champ **Prénom**, puis saisissez le nom du contact. Appuyez sur ▼ pour entrer séparément le prénom, deuxième prénom ou le nom de famille du contact et le suffixe de nom, tel que Jr.
4. Appuyez sur  pour ajouter une photo au contact.
5. Entrez les informations du contact dans les champs prévus.



Appuyez sur **Plus de champs** pour entrer plus d'informations.

6. Quand vous avez terminé, appuyez sur **Enregistrer** en haut de l'écran.

Pour importer des contacts depuis votre carte SIM, appuyez sur ≡ > **Paramètres** > **Importer** > **Carte SIM**.

Modifier les informations d'un contact

Apportez des modifications à un contact existant.

1. Sur l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Contacts**.
2. Appuyez sur le contact que vous voulez modifier.
3. Appuyez sur  en bas à droite de l'écran.
4. Saisissez les nouvelles informations.
5. Appuyez sur **Enregistrer** en haut de l'écran.

Grouper les contacts dans les libellés

Organisez vos contacts en les regroupant sous un libellé.

1. Sur l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Contacts**.
2. Appuyez sur ≡ > **Créer un libellé**.
3. Entrez un nom pour le libellé, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **Ajouter des contacts**.
5. Appuyez et maintenez sur le premier contact que vous voulez ajouter, puis appuyez sur les autres contacts que vous voulez ajouter.
6. Quand vous avez terminé la sélection, appuyez sur **Ajouter** en haut de l'écran.

Envoyer un message ou un email à des contacts dans un libellé



Vous serez facturé pour chaque SMS envoyé. Par exemple, si vous envoyez un message à un groupe de cinq contacts, cinq messages seront facturés.

1. Sur l'écran Contacts, appuyez sur
2. Appuyez sur le nom du libellé auquel vous voulez envoyer un e-mail ou un message.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **Envoyer email** ou **Envoyer message**.

Modifier le libellé

1. Sur l'écran Contacts, appuyez sur
2. Sous Libellés, appuyez sur le libellé que vous voulez modifier.
3. Vous pouvez :
 - Changez le nom du libellé en appuyant sur > **Renommer le libellé**.
 - Ajoutez d'autres contacts au groupe en appuyant sur .
 - Supprimez les contacts du groupe en appuyant sur > **Supprimer les contacts**.

Batterie

Conseils pour prolonger l'autonomie de la batterie

L'autonomie de la batterie dépend de la manière dont vous utilisez le HTC U11 life. Essayez certains de ces conseils pour aider à prolonger l'autonomie de la batterie.

Utiliser les fonctionnalités de gestion de l'alimentation

- Activez **Éco batterie** dans **Paramètres > Batterie**.
- Faire le suivi de votre utilisation de la batterie aide à identifier ce qui utilise le plus d'énergie afin de prendre des actions en conséquence. Pour plus de détails, voir [Vérification de l'utilisation de la batterie](#) à la page 87.

Gérer vos connexions

- Désactivez les connexions sans fil telles que les données mobiles, Wi-Fi, ou Bluetooth lorsque vous n'en avez pas besoin.
- Activez le GPS seulement lorsque vous avez besoin d'une position précise, p. ex. lorsque vous utilisez la navigation ou des applis basées sur la localisation. Voir [Paramètres de localisation](#) à la page 119.
- Activez le mode Avion quand vous n'avez pas besoin de vos connexions sans fil ou quand vous ne voulez pas recevoir de message ou d'appel.

Gérez votre affichage

Diminuez la luminosité de l'écran, laissez l'écran en mode veille quand vous ne l'utilisez pas et utiliser des paramètres minimums vous aide à économiser l'énergie de la batterie.

- Diminuez la luminosité. Voir [Luminosité de l'écran](#) à la page 121.
- Réglez un délai de mise en veille de l'écran plus court. Voir [Configurer la période d'inactivité avant la mise en veille de l'écran](#) à la page 120.
- N'utilisez pas de fond d'écran animé pour votre écran d'accueil. Les effets d'animation sont chics, mais ils demandent beaucoup d'énergie de votre batterie.

Changer votre fond d'écran pour un fond statique et noir peut également aider. Moins l'écran affiche de couleur, moins la batterie est utilisée. Voir [Définir le fond d'écran de l'écran d'accueil](#) à la page 51.

Gérer vos applis

- L'optimisation de la batterie aide à prolonger le temps de veille de la batterie. Voir [Optimisation de la batterie pour les applis](#) à la page 87.
- Installez les dernières versions du logiciel et mises à jour des applications. Les mises à jour comprennent parfois des améliorations des performances de la batterie.
- Désinstallez ou désactivez des applis que vous n'utilisez jamais.

Plusieurs applis exécutent des processus ou synchronisent des données en arrière-plan même si vous ne les utilisez pas. S'il y a des applis dont vous n'avez plus besoin, désinstallez-les.

Si une appli a été préinstallée et ne peut pas être désinstallée, vous pouvez tout de même empêcher qu'elle tourne en arrière-plan et synchronise des données en la désactivant. Voir [Désactiver une appli](#) à la page 99.

Autres conseils

Pour économiser un peu plus d'énergie de la batterie, essayez les conseils suivants :

- Diminuez le volume de la sonnerie et des contenus multimédias.
- Utilisez le moins possible la vibration ou le retour sonore. Dans Paramètres, appuyez sur **Son** et choisissez ceux dont vous n'avez pas besoin et que vous pouvez désactiver.
- Vérifiez les paramètres de vos applis car vous pouvez trouver plus d'options pour optimiser la batterie.

Utiliser le mode éco batterie

Le mode éco batterie contribue à augmenter l'autonomie de la batterie. Il réduit l'utilisation de fonctions téléphoniques qui déchargent la batterie, comme les services de localisation et les données mobiles.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Batterie**.
3. Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** d'Éco batterie pour activer ou désactiver le mode d'économie d'énergie.

Pour définir quand activer automatiquement ce mode, appuyez sur **Éco batterie** > **Activer automatiquement**, puis sélectionnez un niveau de batterie.

Afficher le pourcentage de la batterie

Vous pouvez vérifier le pourcentage restant d'énergie de la batterie directement à côté de la barre d'état.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Batterie**.
3. Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** de Pourcentage de la batterie pour afficher le pourcentage de la batterie sur la barre d'état.

Vérification de l'utilisation de la batterie

Voyez comment le système et les applis utilisent la batterie et combien d'énergie ils consomment.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Batterie**.
3. Appuyez sur **⋮** > **Afficher l'utilisation complète de l'appareil** ou **Afficher l'utilisation des applis**, puis appuyez sur un élément pour vérifier son utilisation de la batterie.
4. Si vous voyez la section Gérer l'utilisation de la batterie lors de l'affichage des détails l'utilisation de la batterie, vous pouvez appuyer sur l'option au-dessous pour ajuster les paramètres qui affectent l'utilisation de la batterie.

Un autre moyen de vérifier l'utilisation de la batterie par appli est d'aller à **Paramètres**, puis d'appuyer sur **Applications et notifications** > **Infos sur l'appli**. Appuyez sur l'appli que vous voulez vérifier, puis appuyez sur **Batterie**.

Optimisation de la batterie pour les applis

Lorsque vous avez des connexions activées telle que le Wi-Fi pendant que le téléphone est en mode veille, certaines applis peuvent continuer à utiliser la batterie. À partir de Android 6.0, l'optimisation de la batterie est activées pour les applis par défaut ce qui contribue à prolonger le temps de veille de la batterie lorsque vous n'utilisez pas le téléphone.

Le téléphone doit rester inactif pendant une longue période de temps avant que l'optimisation de la batterie prenne effet.

Désactiver l'optimisation de la batterie dans les applis

Si vous ne voulez pas activer l'optimisation de la batterie pour certaines applis, vous pouvez désactiver la fonction dans ces applis.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Batterie**.
3. Appuyez sur **⋮** > **Optimisation de la batterie**.

4. Appuyez sur **Non optimisée** > **Toutes les applis** pour voir la liste complète des applis.
5. Pour désactiver l'optimisation de la batterie dans une appli, appuyez sur le nom de la batterie, puis appuyez sur **Ne pas optimiser** > **OK**.

Répétez ce processus pour désactiver l'optimisation dans d'autres applis.

Pour filtrer la liste et voir pour quelles applis l'optimisation de la batterie est désactivée, appuyez sur **Toutes les applis** > **Non optimisée**.

Mémoire

Libérer de l'espace mémoire

Lors de l'utilisation de HTC U11 life, vous accumulerez des données et remplirez sa capacité mémoire au fil du temps. Voici quelques conseils sur la façon de libérer de l'espace mémoire dans le téléphone.

Gérer vos photos et vidéos

- Après avoir pris des prises continues avec votre appareil photo, conservez uniquement les meilleurs clichés. Supprimez le reste si vous n'en avez pas besoin.
- Quand vous modifiez une photo ou découpez une vidéo, le fichier original est toujours conservé. Supprimez les fichiers originaux ou déplacez-les ailleurs, p. ex. sur votre ordinateur.
- Si vous envoyez uniquement des vidéos par MMS, utilisez une basse résolution. Les vidéos à haute résolution prennent plus d'espace.
- Les fichiers d'image RAW prennent beaucoup d'espace mémoire. Il est recommandé d'utiliser une carte mémoire comme mémoire par défaut pour les photos et vidéos. Si l'espace de votre carte mémoire est faible, envisagez de déplacer des fichiers d'image RAW sur votre ordinateur.
- Activez le **Gestionnaire d'espace de stockage** pour aider à gérer les anciennes photos et vidéos sur votre téléphone.

Supprimer ou désactiver les applis

Désinstallez les applis que vous avez téléchargées si vous n'en avez plus besoin. Voir [Désinstaller une application](#) à la page 96.

Les applis préinstallées peuvent être désactivées lorsque vous ne les utilisez pas. Voir [Désactiver une appli](#) à la page 99.

Libérer manuellement de l'espace

Sur l'écran Mémoire, appuyez sur **Libérer de l'espace**. Le téléphone vérifie alors la mémoire du téléphone et suggère les éléments que vous pouvez vouloir supprimer.

Types de mémoire

À partir de Android 6.0, il y a eu des changements sur comment et où les applis téléchargées et leurs données peuvent être stockées.

Mémoire du téléphone

Ceci est la mémoire interne qui contient le système Android, les applis préinstallées, les e-mails, les SMS et les données mises en cache des applis. Vous pouvez également installer les applis que vous avez téléchargées et les photos capturées, les vidéos et captures d'écran dans cette mémoire.

Carte mémoire

Utilisez votre carte mémoire en tant que mémoire amovible pour stocker et accéder à votre contenu média et autres fichiers sur le HTC U11 life ou autre téléphone Android.

Mémoire USB

Vous pouvez brancher un périphérique de stockage USB externe comme un lecteur flash USB ou un lecteur de carte SD. Vous avez besoin d'un câble spécial pour connecter le HTC U11 life et d'un périphérique de stockage USB.

Copier ou déplacer les fichiers entre la mémoire du téléphone et une carte mémoire

Allez dans les Paramètres pour afficher et gérer les fichiers sur la mémoire du téléphone et la carte mémoire. Vous pouvez copier ou déplacer les fichiers entre la mémoire du téléphone et une carte mémoire. Vous pouvez également copier ou déplacer les fichiers de et vers un périphérique de stockage USB externe lorsqu'il est connecté au HTC U11 life.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Mémoire**.
2. Appuyez sur **Mémoire interne partagée** > **Fichiers**, ou appuyez sur le nom de la carte mémoire.
Ou appuyez sur le périphérique de stockage USB externe si un est connecté.
3. Ouvrez le dossier contenant les fichiers que vous voulez copier ou déplacer.
4. Pour sélectionner ou désélectionner les fichiers :
 - Appuyez et maintenez un fichier pour le sélectionner. Pour sélectionner plusieurs fichiers, appuyez sur chaque fichier.
 - Appuyez sur un fichier pour le désélectionner.
 - Pour sélectionner tous les fichiers, appuyez sur **⋮** > **Tout sélectionner**.
5. Appuyez sur **⋮**, puis appuyez sur **Copier vers** ou **Déplacer vers**.
6. Appuyez sur **≡** pour ouvrir le menu coulissant, puis choisissez le type de mémoire vers laquelle copier ou déplacer et ouvrez le dossier de destination.
7. Appuyez sur **Copier** ou **Déplacer vers**.

Copier des fichiers entre le HTC U11 life et votre ordinateur

Vous pouvez copier votre musique, vos photos et autres fichiers sur le HTC U11 life.



Enregistrez et fermez vos fichiers avant de les copier à partir de votre ordinateur vers le HTC U11 life, ou vice versa.

1. Connectez le HTC U11 life à l'ordinateur avec le câble USB de Type-C fourni.
2. Sur le HTC U11 life, déverrouillez l'écran s'il est verrouillé.
3. Dans le message auto qui vous demande si vous souhaitez utiliser USB pour les transferts de fichiers, cliquez sur **Oui**.

Si vous ne voyez pas ce message, ouvrez le panneau Notifications, appuyez sur la notification **Utiliser USB** pour, puis appuyez sur **Transférer des fichiers**.

Vous verrez alors d'autres options d'affichage ou d'importation de fichier sur l'écran de l'ordinateur.

4. Choisissez les fichiers à copier.
5. Copiez les fichiers de votre ordinateur vers HTC U11 life, ou vice versa.
6. Après avoir copié les fichiers, déconnectez le HTC U11 life de l'ordinateur.

Démonter la carte mémoire

Si vous devez retirer la carte mémoire alors que le HTC U11 life est allumé, démontez d'abord la carte pour éviter toute corruption ou endommagement des fichiers.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Mémoire**.
2. Sous Mémoire amovible, appuyez sur ▲.

Sauvegarder et réinitialiser

Sauvegarder HTC U11 life

Sauvegardez automatiquement le HTC U11 life vers Google Drive afin de pouvoir restaurer le contenu comme les données et les paramètres des applis après avoir effectué une réinitialisation d'usine ou lors de la restauration de vos données sur un autre téléphone HTC.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Système > Sauvegarde**.
2. Assurez-vous que **Sauvegarder sur Google Drive** est activé.
3. Appuyez sur **Données des applis**, puis vérifiez que **Restaurer automatiquement** est activé.
Cela permet aux données et paramètres d'une appli d'être restaurés quand vous réinstallez l'appli sur le HTC U11 life.



Pour sélectionner un compte de sauvegarde autre que votre compte Google principal, appuyez sur **Compte de sauvegarde**, puis sélectionnez un autre compte Google. Vous pouvez également appuyer sur **Ajouter un compte** pour ajouter un nouveau compte Google pour votre sauvegarde.

Quels types de données peuvent être sauvegardés ?

Sur le HTC U11 life qui exécute Android 8, voici les éléments qui peuvent être sauvegardés à l'aide de votre Compte Google :

Écran d'accueil	Fond d'écran
Liste des applis	Applis installées via Google Play Store
Données d'application et paramètres	▪ Messages texte SMS ▪ Historique des appels ▪ Paramètres de Google Agenda™ et Gmail™ ▪ Les données qui sont synchronisées avec votre compte Google comme les contacts Google et les événements de l'agenda ▪ Les données et les paramètres des applis tierces que vous avez installées, selon que ces applis le permettent
Paramètres de l'appareil	Sonneries, paramètres de langue et de saisie, réseaux Wi-Fi et leurs mots de passe, et certains paramètres de l'appareil

La sauvegarde automatique sauvegarde périodiquement votre téléphone dans un dossier privé dans Google Drive. Elle se produit toutes les 24 heures lorsque le téléphone est en veille, en charge, et connecté à un réseau Wi-Fi.

Les données de sauvegarde ne seront pas prises en compte dans votre quota d'espace mémoire Google Drive. Les fichiers volumineux ou les fichiers que les développeurs d'applications ont choisi d'exclure du service ne seront pas sauvegardés.



Restaurer votre fond d'écran de votre ancien téléphone peut dépendre de la compatibilité de la résolution d'écran de votre ancien téléphone et du HTC U11 life.

Réinitialiser les paramètres réseau

Réinitialisez les paramètres réseau lorsque vous avez des problèmes pour connecter le HTC U11 life aux données mobiles ou un réseau Wi-Fi et des appareils Bluetooth.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Système > Réinitialiser**.
2. Appuyez sur **Réinitialisation des paramètres réseau**.
3. Appuyez sur **Réinitialiser les paramètres**.
4. Appuyez sur **Réinitialiser les paramètres**.

Réinitialiser HTC U11 life (Réinitialisation matérielle)

Si le HTC U11 life a un problème persistant, vous pouvez effectuer une réinitialisation aux valeurs d'usine (réinitialisation matérielle). Une réinitialisation aux valeurs d'usine rétablit le téléphone à son état initial, l'état qu'il avait avant la première mise sous tension.



La réinitialisation d'usine supprimera toutes les données de votre téléphone, ce qui inclut les applications téléchargées et installées, vos comptes, vos fichiers, ainsi que les données du système et des applications et les paramètres. N'oubliez pas de sauvegarder vos données et fichiers avant de procéder à la réinitialisation.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Système > Réinitialiser**.
2. Appuyez sur **Restaurer valeurs d'usine**.
3. Appuyez sur **Réinitialiser le téléphone**.
4. Appuyez sur **Tout effacer**.



Une réinitialisation d'usine peut ne pas effacer définitivement toutes les données de votre téléphone, y compris des renseignements personnels.

Installer ou supprimer des applis

Obtenir des applis depuis Google Play Store

Google Play Store est l'endroit idéal pour trouver de nouvelles applis pour le HTC U11 life. Choisissez parmi une grande variété d'applis gratuites et payantes par catégorie d'applis de productivité, de divertissement, ou de jeux.



- Pour acheter des applis et autres contenus sur Google Play Store, vous pouvez utiliser les méthodes de paiement de votre compte Google. Quand vous effectuez votre premier achat, votre méthode de paiement sera ajoutée à votre compte Google. Pour en savoir plus sur les méthodes de paiement acceptées, voir support.google.com.
- Les méthodes de paiement disponibles varient selon les pays.
- Le nom de l'appli Google Play Store peut varier en fonction de votre région.

Rechercher et installer une appli

Quand vous installez et utilisez des applis sur le HTC U11 life, cela nécessite peut-être un accès à certaines de vos informations personnelles, ou fonctions, ou paramètres. Téléchargez et installez uniquement les applis sécurisées.



Faites attention quand vous téléchargez des applis qui ont accès à des fonctions ou à une quantité significative de données sur le HTC U11 life. Vous êtes responsable des conséquences de l'utilisation des applis téléchargées.

1. Sur l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Play Store**.
2. Appuyez sur la barre de recherche et entrez le nom de l'appli que vous recherchez.
3. Quand vous voyez l'appli dans la liste des résultats de la recherche, appuyez dessus pour afficher sa description et les commentaires d'utilisateurs.
4. Procédez d'une des manières suivantes :
 - Pour installer une appli gratuite, appuyez sur **Installer**.
 - Pour installer une appli payante, appuyez sur le bouton du prix. Si vous n'avez pas ajouté de méthode de paiement à votre compte Google, appuyez sur **✓** pour sélectionner la méthode de paiement, puis appuyez sur **Continuer**.

Pour ouvrir l'appli, appuyez sur **Ouvrir** après l'installation ou accédez à l'écran Applis et appuyez sur l'appli.



Les applis sont parfois mises à jour avec l'ajout d'améliorations ou de solutions à des problèmes. Par défaut, les mises à jour sont automatiquement téléchargées lorsque votre téléphone est connecté à un réseau Wi-Fi. Dans les paramètres de l'appli Google Play Store, vous pouvez désactiver la mise à jour automatique. Voir [Installation des mises à jour d'applications de Google Play Store](#) à la page 48.

Restaurer des applis depuis Google Play Store

Vous avez acheté un nouveau téléphone, remplacé un téléphone perdu ou réinitialisé votre appareil aux paramètres d'usine ? Récupérez des applis que vous avez précédemment téléchargées.

1. Sur l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Play Store**.
2. Appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant.
3. Appuyez sur **Mes applis et jeux** et glissez vers l'onglet Bibliothèque.
4. Appuyez sur **Installer** à côté de l'appli que vous voulez restaurer.

Pour en savoir plus, consultez Google Play Store l'aide.

Télécharger des applis à partir du web

Vous pouvez télécharger des applis directement depuis des sites Web.



Les applis téléchargées depuis des sites Web peuvent être de sources inconnues. Pour aider à protéger le HTC U11 life et vos données personnelles, nous vous recommandons vivement de télécharger uniquement à partir de sites Web dont vous êtes sûr.

1. Ouvrez votre navigateur, puis allez sur le site Web où vous pourrez télécharger l'appli souhaitée.
2. Si vous y êtes invité, appuyez sur **Paramètres**, puis activez **Autoriser cette source**.
3. Suivez les instructions de téléchargement du site pour l'appli.



Pour passer en revue les autorisations d'installation pour les applis installées, allez à **Paramètres > Applications et notifications > Avancé > Accès spécifiques des applis > Installer des applis inconnues**.

Désinstaller une application

Si vous n'avez plus besoin d'une application que vous avez téléchargée et installée, vous pouvez la désinstaller.



La plupart des applications préchargées ne peuvent pas être désinstallées.

Dans l'écran Applications, appuyez et maintenez l'application que vous souhaitez supprimer, puis faites-la glisser sur **Désinstaller**.



Si vous avez acheté une application dans Google Play Store, vous pouvez la désinstaller et être remboursé dans un délai limité. Pour en savoir plus sur la politique de remboursement pour les applications payantes, consultez l'aide de Google Play Store.

Travailler avec les applis


Raccourcis de l'appli

À partir de Android 7.1, appuyez et maintenez l'icône d'une appli sur un écran d'accueil ou sur l'écran Applis pour afficher un menu qui vous permet d'accéder rapidement aux fonctions communes de l'appli.



Toutes les applis ne prennent pas en charge la fonction des raccourcis de l'appli.

1. Appuyez et maintenez l'icône d'une appli, par exemple Horloge.
2. Depuis le menu affiché, appuyez sur la fonction que vous souhaitez lancer dans l'appli.

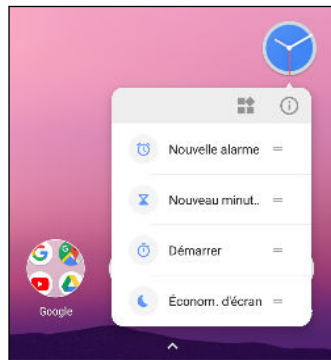

Multi-tâch

Travailler avec deux applis en même temps



Certaines applis peuvent ne pas prendre en charge cette fonctionnalité.


1. Ouvrez la première appli que vous voulez utiliser, puis appuyez et maintenez . Un diviseur d'écran apparaîtra à l'écran.
2. Procédez d'une des manières suivantes :
 - Si l'appli que vous voulez utiliser est dans la liste des applis récentes, appuyez dessus pour en faire la deuxième appli active.
 - Appuyez sur ACCUEIL, puis ouvrez l'appli que vous voulez utiliser comme deuxième application active.

Pour désactiver la vue écran fractionné, faites glisser la poignée du diviseur de l'écran vers le bord de l'écran. Ou appuyez et maintenez .

Basculer entre les applis ouvertes récemment

Quand vous utilisez différentes applis sur votre téléphone, vous pouvez facilement basculer entre les applis que vous avez récemment ouvertes.

Appuyez sur  pour voir les applis ouvertes récemment.

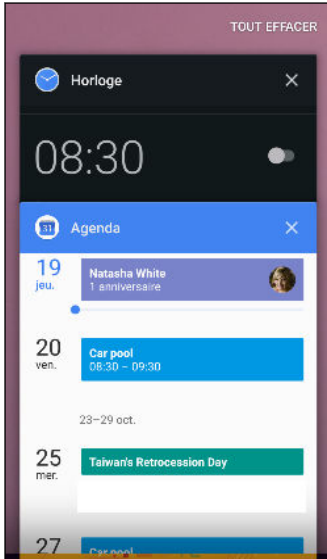

- Pour retourner à une appli, parcourez les cartes pour trouver l'appli et tapez dessus.
- Pour supprimer une appli, faites-la glisser vers la gauche ou la droite.
- Pour supprimer toutes les applis en même temps, appuyez sur **Effacer tout**.

Ou, appuyez  deux fois pour basculer rapidement entre les deux applis les plus récemment utilisées.

Contrôler les autorisations des applis

Lorsque vous ouvrez les applis la première fois, vous serez invité à leur accorder des autorisations pour accéder à certaines données ou fonction, comme les contacts ou le microphone. Cela vous donne plus de contrôle sur quelles applis ont un accès autorisé.

- Si vous soupçonnez qu'une certaine appli est malveillante ou demande des autorisations inutiles, choisissez **Refuser** pour protéger votre téléphone.
- Si vous choisissez **Refuser** dans une appli de confiance, il est possible que vous ne puissiez pas utiliser l'appli ou accéder à sa fonctionnalité complète. Lorsque cela se produit, allez dans Paramètres pour changer les autorisations de l'appli.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Applications et notifications**.
3. Appuyez sur **Autorisations de l'applis**, puis appuyez sur les données ou la fonctionnalité du téléphone pour choisir les applis qui peuvent y accéder.
4. Activez le commutateur **Activé/Désactivé** de l'appli pour lui permettre d'accéder aux données ou à la fonctionnalité.

Définir les applis par défaut

Dans Paramètres, vous pouvez choisir les applis par défaut pour la navigation Web, les SMS, et plus encore.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Applications et notifications**.
3. Appuyez sur **Avancé > Applis par défaut**.
4. Choisissez votre lanceur, navigateur web, téléphone, vos applis de messagerie texte par défaut, et plus encore.

Configurer les liens des applis

Si plus d'une appli peut être ouverte lorsque vous appuyez sur un lien, comme une publication sociale partagée ou lien média, vous pouvez être invité à choisir l'appli que vous souhaitez utiliser. Lorsque vous êtes invité après avoir appuyé sur un lien, sélectionnez une appli, puis appuyez sur **Toujours** pour définir cette appli comme l'appli par défaut à utiliser.

Vous pouvez aussi aller dans les Paramètres pour voir comment les liens d'applis ont été configurés pour différentes applis et les changer.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Applications et notifications**.
3. Appuyez sur **Avancé > Applis par défaut > Ouverture des liens**.
4. Appuyez sur l'appli que vous voulez configurer, puis appuyez sur **Ouvrir les liens pris en charge**.
5. Sélectionnez **Ouvrir dans cette appli** pour toujours ouvrir l'appli sans être invité lorsque vous appuyez sur un lien.

Vous pouvez également choisir d'être toujours invité à choisir l'appli ou ne jamais utiliser l'appli pour ouvrir les liens.

Désactiver une appli

Certaines applis, même si vous ne les utilisez pas fréquemment, peuvent être exécutées en arrière-plan et télécharger des données. Si une appli ne peut pas être supprimée, vous pouvez la désactiver.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Applications et notifications**.
3. Appuyez sur **Infos sur l'appli**.
4. Appuyez sur l'appli, puis appuyez sur **OFF**.

Google Photos

Ce que vous pouvez faire sur Google Photos

Voici quelques-unes des choses que vous pouvez faire en utilisant Google Photos sur votre téléphone.

- Affichez, modifiez et partagez les photos et vidéos que vous avez prises sur votre téléphone. Vous pouvez également accéder aux fichiers multimédia précédemment sauvegardés sur votre compte Google.
- Pour sélectionner des photos et des vidéos, appuyez et maintenez une miniature pour en sélectionner une. Appuyez sur une date pour sélectionner tous les fichiers multimédia au-dessous. Ou, appuyez et maintenez une miniature comme votre première sélection, puis glissez votre doigt vers le dernier élément que vous souhaitez sélectionner.
- Améliorez les photos RAW prises en utilisant l'appli HTC Appareil photo.
- Ajoutez un effet Hyperlapse à vos vidéos.
- Changez la vitesse de vos vidéos au ralenti.



Pour en savoir plus sur Google Photos, appuyez sur  > **Aide**. Ou, vous pouvez visiter support.google.com/photos.

Regarder des photos et des vidéos



Quand vous ouvrez Google Photos pour la première fois, connectez-vous à votre compte Google, si vous y êtes invité, et choisissez d'activer ou désactiver la sauvegarde et la synchronisation.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur Photos.
Vous verrez vos photos et vidéos locales et synchronisées organisées par date.
2. Pour passer à une autre vue, appuyez sur  > **Disposition**, puis choisissez comment vous voulez afficher vos fichiers multimédia.
3. Appuyez sur une miniature pour l'afficher en plein écran.
4. Pour afficher uniquement les photos et vidéos enregistrées sur la mémoire du téléphone et la carte mémoire, appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant, puis appuyez sur **Dossiers de l'appareil**.

Modifier vos photos

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur Photos.
2. Appuyez sur la miniature d'une photo pour l'afficher en plein écran.
3. Appuyez sur , puis faites une des choses suivantes :
 - Appuyez sur  pour ajuster la luminosité, la couleur et plus encore.
 - Appuyez sur  pour appliquer un filtre à la photo.
 - Appuyez sur  pour faire pivoter ou rogner la photo.
4. Pendant que vous éditez, appuyez et maintenez la photo pour comparer les modifications apportées à l'original.
5. Après avoir apporté vos ajustements, appuyez sur **Enregistrer**.

Améliorer les photos RAW

Après avoir capturé des photos RAW, vous pouvez les éditer en utilisant les outils de l'appli Photos.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur Photos.
2. Trouvez et appuyez sur la photo RAW que vous voulez améliorer.
Les vidéos RAW sont marquées avec l'icône  sur la miniature.
3. Appuyez sur , puis faites une des choses suivantes :
 - Appuyez sur  pour appliquer un filtre à la photo.
 - Appuyez sur  pour ajuster la luminosité, la couleur et plus encore.
 - Appuyez sur  pour faire pivoter ou rogner la photo.
4. Pendant que vous éditez, appuyez et maintenez la photo pour comparer les modifications apportées à l'original.
5. Après avoir apporté vos ajustements, appuyez sur **Enregistrer**.

Découper une vidéo

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur Photos.
2. Appuyez sur la miniature d'une vidéo pour l'afficher en plein écran.



Les vidéos capturées à l'aide de l'audio haute résolution ne peuvent pas être découpées.

3. Appuyez sur , puis déplacez les curseurs pour définir le début et la fin de la vidéo.
4. Appuyez sur  pour obtenir un aperçu de votre vidéo découpée.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

La vidéo découpée est sauvegardée sous forme de copie. La vidéo d'origine demeure non éditée.

Changer la vitesse de lecture d'une vidéo au ralenti

Ajustez la vitesse de lecture d'une section sélectionnée d'une vidéo au ralenti.



Vous pouvez uniquement changer la vitesse de lecture vidéo de vidéos enregistrées au moyen du ralenti de l'appli Appareil photo.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur Photos.
2. Trouvez et appuyez sur la miniature d'une vidéo au ralenti pour l'afficher en plein écran.
Les vidéos au ralenti sont marquées avec l'icône  sur la miniature.
3. Appuyez sur l'écran pour voir les contrôles à l'écran.
4. Définissez la séquence que vous voulez ralentir en déplaçant les curseurs de gauche et de droite.

Modifier une vidéo Hyperlapse

Si vous avez capturé une vidéo en mode Hyperlapse, vous pouvez appliquer des vitesses variables à différentes sections de la vidéo.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur Photos.
2. Trouvez et appuyez sur la vidéo Hyperlapse pour l'afficher en plein écran.
Hyperlapse Les vidéos Hyperlapse sont marquées avec l'icône  sur la miniature.
3. Appuyez sur .
4. Déplacez les curseurs de gauche et de droite pour diviser votre vidéo en sections.



5. Appuyez sur une section que vous voulez ajuster, puis appuyez sur un point qui correspond à la vitesse de lecture particulière pour modifier la section sélectionnée.
6. Répétez l'étape précédente pour les sections restantes.
7. Appuyez sur .

La vidéo modifiée est enregistrée comme copie. La vidéo d'origine demeure non éditée.

Ajouter un effet Hyperlapse sur une vidéo normale

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur Photos.
2. Trouvez et appuyez sur la miniature d'une vidéo pour l'afficher en plein écran.



Vous ne pouvez pas ajouter un effet Hyperlapse sur une vidéo qui a été capturée en utilisant l'audio haute résolution.

3. Appuyez sur  > **Modifier dans Zoe.**



Vous pouvez être invité à télécharger l'appli Zoe depuis le Google Play Store.

4. Appuyez sur **Créer une vidéo hyperlapse.**
5. Déplacez les curseurs de gauche et de droite pour diviser votre vidéo en sections.
6. Appuyez sur une section que vous voulez ajuster, puis appuyez sur un point qui correspond à la vitesse de lecture particulière pour modifier la section sélectionnée.
7. Répétez l'étape précédente pour les sections restantes.
8. Appuyez sur .

La vidéo modifiée est enregistrée comme copie. La vidéo d'origine demeure non éditée.

E-mail

Afficher votre boîte de réception Gmail

Tous vos e-mails reçus sont placés dans votre boîte de réception.

1. Sur l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur Gmail.



La première fois que vous utilisez Google, vous devez créer ou vous connecter à votre compte Google. Vous pouvez également vous connecter avec une adresse autre que Gmail.

2. Effectuez l'une des opérations suivantes dans votre boîte de réception.
 - Appuyez sur un aperçu de message e-mail pour lire, transférer ou répondre au message.
 - Appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant pour modifier la catégorie de boîte de réception telle que **Social**, passer à un autre compte Gmail, filtrer votre boîte de réception à l'aide d'étiquettes d'e-mail, ou trouver de l'aide.
 - Appuyez sur l'image de l'expéditeur ou sur la vignette de la lettre pour sélectionner un ou plusieurs messages ou conversations. Vous pouvez ensuite appuyer sur les boutons à l'écran sur la barre supérieure pour archiver, supprimer ou marquer les messages ou conversations sélectionnés.

Envoyer un e-mail dans Gmail

1. Dans la boîte de réception du compte de messagerie que vous voulez utiliser, appuyez sur .
2. Insérez un ou plusieurs destinataires.
3. Entrez l'objet de l'e-mail, puis rédigez votre message.
4. Pour joindre une photo, une vidéo ou un fichier, appuyez sur .
5. Appuyez sur  pour envoyer.

Répondre ou transférer des courriels dans Gmail

1. Dans la boîte de réception de Gmail, appuyez sur le courriel ou la conversation.
2. Pour répondre à l'expéditeur, appuyez sur . Ou, appuyez sur  et choisissez **Répondre à tous** ou **Transférer**.

3. Procédez d'une des manières suivantes :

- Si vous répondez à l'expéditeur ou que vous avez sélectionné **Répondre à tous**, rédigez votre message.
- Si vous avez sélectionné **Transférer**, spécifiez les destinataires du message.



Appuyez sur **...** si vous voulez incorporer votre nouveau message avec l'e-mail reçu.

4. Appuyez sur ➤ pour envoyer.

Ajout d'un compte de messagerie

Configurer des comptes de messagerie supplémentaires tels qu'un autre compte Microsoft® Exchange ActiveSync ou un compte d'un service de messagerie en ligne ou d'un autre fournisseur de messagerie et accédez à ces comptes sur Gmail.



Si vous ajoutez un compte de messagerie Microsoft Exchange ActiveSync ou POP3/IMAP, demandez à votre administrateur réseau ou fournisseur de service de messagerie les paramètres supplémentaires dont vous pourriez avoir besoin.

1. Sur l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur Gmail.
2. Appuyez sur ≡, puis appuyez sur **Paramètres > Ajouter un compte**.
3. Sélectionnez un type de compte de messagerie, puis suivez les instructions sur l'écran.

Changer de comptes de messagerie

Gmail vous permet de changer rapidement entre les comptes de messagerie que vous avez ajoutés sur le HTC U11 life.

1. Sur l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur Gmail.
2. Appuyez sur ≡, puis appuyez sur l'icône du compte de messagerie que vous voulez utiliser. La boîte de réception du compte de messagerie sélectionné apparaît.

Connexions Internet

Activer ou désactiver la connexion de données

La désactivation de votre connexion de données permet d'économiser l'énergie de la batterie et votre argent.



Vous avez besoin d'un forfait 4G/LTE pour utiliser le réseau 4G/LTE de votre opérateur pour les appels vocaux et les services de données. Consultez votre opérateur pour des détails.

1. Ouvrez le panneau Paramètres rapides complet. Voir [Utiliser les Paramètres rapides](#) à la page 33.
2. Appuyez sur la vignette **Données mobiles** pour activer et désactiver la connexion de données.



Si vous ne voyez pas la vignette **Données mobiles** sur le panneau de Paramètres rapides, faites glisser à gauche pour voir plus de vignettes.



Si la connexion de données n'est pas active et que vous n'êtes pas connecté à un réseau Wi-Fi, vous ne recevrez pas les mises à jour automatiques de vos comptes de messagerie, de réseaux sociaux, et autres informations synchronisées.

Gérer votre utilisation de données

Si vous avez une limite de données, il est important de faire le suivi des activités et applis qui envoient ou reçoivent des données, par exemple la navigation Web, la synchronisation de comptes en ligne et l'envoi d'e-mails ou le partage de mises à jour de statut.

Voici quelques exemples supplémentaires :

- Diffuser des vidéos et de la musique depuis le Web
- Jouer à des jeux en ligne
- Télécharger des applis, des cartes et des fichiers
- Réactualiser des applis pour mettre à jour les informations et les flux
- Transférer et sauvegarder vos fichiers sur un compte de mémoire en ligne
- Utiliser HTC U11 life comme point d'accès Wi-Fi
- Partager votre connexion de données mobile via USB

Pour vous aider à économiser sur l'utilisation des données, si possible connectez-vous à un réseau Wi-Fi et paramétrez vos comptes en ligne et vos e-mails pour qu'ils se synchronisent moins fréquemment.

Éco de données

Éco de données vous aide à limiter les coûts de données cellulaires en limitant l'utilisation des données en arrière-plan. Vous pouvez également définir des applications qui auront toujours accès à une connexion de données, comme votre appli de messagerie, et seront ignorées par Éco de données.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Réseau et Internet > Utilisation des données**.
3. Appuyez sur **Éco de données**, puis appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** pour l'activer ou le désactiver.
4. Appuyez sur **Accès aux données illimitées**, puis appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** à côté de ces applis pour lesquelles vous voulez avoir encore accès à la connexion de données, même si Éco de données est activé.

Activer ou désactiver l'itinérance de données

Connectez-vous aux réseaux partenaires de votre opérateur mobile et accédez aux services de données quand vous êtes hors de la zone de couverture de votre opérateur.



L'utilisation des services de données en itinérance peut avoir un coût supplémentaire. Demandez les coûts d'itinérance de données à votre opérateur mobile avant d'utiliser cette fonction.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Réseau et Internet > Réseau mobile**.
3. Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** de Itinérance de données pour activer ou désactiver l'itinérance de données.

Faire le suivi de votre utilisation de données

Surveillez votre consommation de données afin de ne pas dépasser votre allocation mensuelle de données.



L'utilisation des données mesurée par le HTC U11 life peut être différente et inférieure à votre utilisation réelle de données.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Réseau et Internet > Utilisation des données**.
En haut, vous verrez une barre qui affiche l'utilisation des données à ce jour, et le cycle, l'alerte, l'avertissement et la limite d'utilisation des données, si cela a été défini.
3. Les données mobiles étant activées, appuyez sur **Utilisation des données mobiles > ⚙**.

4. Appuyez sur **Cycle de facturation**, puis définissez le jour du mois où votre cycle d'utilisation se réinitialise. Cette date est généralement le début de votre cycle de facturation mensuelle.
5. Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** de Définir l'avertissement de données pour l'activer, puis appuyez sur **Avertissement de données** pour entrer la quantité d'utilisation de données à laquelle vous serez alerté avant d'atteindre votre limite mensuelle de données. Appuyez sur ▼ pour changer l'unité.
6. Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** de Définir la limite des données pour l'activer, puis appuyez sur **Limite de données** pour entrer l'utilisation des données définie à laquelle votre connexion de données sera automatiquement désactivée. Appuyez sur ▼ pour changer l'unité.

Vérifier l'utilisation de données des applications

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Réseau et Internet** > **Utilisation des données**.
3. Appuyez sur **Utilisation des données mobiles**.
4. Faites défiler l'écran vers le bas pour voir une liste d'applications et les détails de leur utilisation de données.
5. Appuyez sur une application pour voir plus de détails.

Wi-Fi connexion

Pour utiliser Wi-Fi, vous devez avoir accès à un point d'accès sans fil (hotspot).



La disponibilité et la force d'un signal Wi-Fi dépendent des obstacles que le signal Wi-Fi doit traverser (comme des bâtiments ou un mur entre les pièces).

Activer/désactiver Wi-Fi

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Réseau et Internet**.
2. Appuyez sur le commutateur Wi-Fi **Activé/Désactivé** pour activer ou désactiver Wi-Fi.
3. Appuyez sur **Wi-Fi** pour voir une liste des réseaux sans fil détectés.



Faites défiler vers le bas en bas de l'écran pour voir Réseaux enregistrés.

Connexion à un réseau Wi-Fi

1. Activez Wi-Fi et consultez la liste des réseaux Wi-Fi.
Voir [Activer/désactiver Wi-Fi](#) à la page 108.
2. Appuyez sur un réseau Wi-Fi auquel vous voulez vous connecter.

3. Si vous sélectionnez un réseau sécurisé, entrez la clé ou le mot de passe réseau.
4. Appuyez sur **Connecter**. L'icône Wi-Fi  apparaîtra dans la barre d'état lorsque vous serez connecté.

Connexion à un réseau Wi-Fi via WPS

Si vous utilisez un routeur Wi-Fi avec Configuration protégée Wi-Fi (WPS), vous pouvez facilement connecter le HTC U11 life.

1. Activez Wi-Fi et consultez la liste des réseaux Wi-Fi.
Voir [Activer/désactiver Wi-Fi](#) à la page 108.
2. Faites défiler vers le bas de la liste des réseaux Wi-Fi disponibles et appuyez sur **Préférences Wi-Fi > Avancé > WPS Push**.



Pour utiliser la méthode de code PIN Configuration protégée Wi-Fi (WPS), appuyez sur **Préférences Wi-Fi > Avancé > Saisie code PIN WPS**.

3. Appuyez sur le bouton WPS sur votre routeur Wi-Fi.

Connexion à VPN

Ajoutez des réseaux privés virtuels (VPN) pour pouvoir vous connecter et accéder aux ressources d'un réseau local, tel que votre réseau d'entreprise ou domestique.

Avant de vous connecter le HTC U11 life à votre réseau local, vous pouvez être invité à :

- Installer des certificats de sécurité.
- Entrer vos informations de connexion.
- Télécharger et installer une appli VPN requise, si vous vous connectez à un réseau d'entreprise sécurisé. Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.

D'autre part, votre HTC U11 life doit d'abord établir une connexion Wi-Fi ou de données avant de pouvoir démarrer une connexion VPN.

Ajouter une connexion VPN



Vous devez d'abord définir un code PIN, un mot de passe ou un schéma d'écran verrouillé avant de vous pouvoir utiliser la mémoire des informations d'identification et configurer le VPN.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Réseau et Internet > VPN**, puis appuyez sur **+**.
3. Saisissez les paramètres de VPN et configurez-les en utilisant les informations de sécurité fournies par votre administrateur réseau.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Connexion à un VPN

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Réseau et Internet > VPN**.
3. Appuyez sur le VPN auquel vous voulez vous connecter.
4. Entrez vos identifiants de connexion, puis appuyez sur **Se connecter**. Quand vous êtes connecté, l'icône VPN connecté  s'affiche dans la zone de notification de la barre d'état.

Pour vous déconnecter d'une connexion VPN, appuyez sur la connexion VPN, puis appuyez sur **Déconnecter**.

Ouvrez le navigateur Web pour accéder aux ressources telles que l'intranet du réseau d'entreprise.

Installer un certificat numérique

Utilisez les certificats numériques du client et de l'autorité de certification (CA) pour permettre au HTC U11 life d'accéder à des réseaux VPN ou Wi-Fi sécurisés, et aussi de fournir l'authentification aux serveurs sécurisés en ligne. Vous pouvez obtenir un certificat de votre administrateur système ou en télécharger un depuis des sites qui nécessitent de l'authentification.



- Vous devez définir un code PIN ou un mot de passe de l'écran verrouillé avant d'installer un certificat numérique.
- Certaines applis telles que votre navigateur ou client de messagerie vous permettent d'installer des certificats directement dans l'appli. Consultez l'aide de l'appli pour des détails.

1. Enregistrez le fichier de certificat dans le dossier racine du HTC U11 life ou de votre carte mémoire.
2. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Sécurité et localisation**.
3. Appuyez sur **Chiffrement et identifiants > Installer depuis mémoire**.
4. Recherchez le certificat et sélectionnez-le.



Appuyez sur  pour parcourir la carte mémoire.

5. Saisissez un nom pour le certificat et sélectionnez la façon dont il sera utilisé.
6. Appuyez sur **OK**.

Utiliser le HTC U11 life comme point d'accès Wi-Fi

Partagez votre connexion de données avec d'autres appareils en transformant le HTC U11 life en point d'accès Wi-Fi.



- Assurez-vous que la connexion de données est activée.
- Vous devez avoir un forfait de données approuvé associé à votre compte auprès de votre fournisseur de service mobile pour utiliser ce service.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Réseau et Internet** > **Point d'accès et partage de connexion** > **Configurer le point d'accès Wi-Fi**.
3. Entrez un nom de point d'accès Wi-Fi ou utilisez le nom par défaut.
4. Choisissez le type de sécurité et définissez le mot de passe pour votre point d'accès Wi-Fi. Si vous sélectionnez **Aucune** dans Sécurité, alors il ne sera pas nécessaire de saisir un mot de passe.



Le mot de passe est la clé que d'autres personnes utilisent pour accéder à leur appareil afin de se connecter et utiliser le HTC U11 life comme point d'accès Wi-Fi.

5. Appuyez sur **Enregistrer**.
6. Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** de Point d'accès et partage de connexion pour l'activer.

Le HTC U11 life est prêt à être utilisé comme point d'accès Wi-Fi dès que vous voyez  sur la barre d'état.

Partager la connexion Internet de votre téléphone par partage de connexion USB

Pas de connexion Internet disponible pour votre ordinateur ? Pas de problème. Utilisez la connexion de données du HTC U11 life pour vous connecter à Internet.



- Vous devrez peut-être faire ajouter le partage de connexion USB à votre forfait, et cela peut occasionner des coûts supplémentaires. Contactez votre opérateur pour des détails.
- Assurez-vous que les données mobiles sont activées.

1. Connectez le HTC U11 life à votre ordinateur avec le câble USB de Type-C fourni.
2. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres**.

3. Appuyez sur **Réseau et Internet > Point d'accès et partage de connexion**.
4. Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** de Partage de connexion USB pour l'activer.

Partage sans fil

Activer/désactiver Bluetooth

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Appareils connectés**.
2. Appuyez sur le commutateur Bluetooth **Activé/Désactivé** pour activer ou désactiver la connexion Bluetooth.
3. Appuyez sur **Bluetooth** pour voir une liste d'appareils disponibles.



Désactivez Bluetooth quand vous ne l'utilisez pas pour économiser l'énergie de la batterie ou dans les endroits où l'utilisation d'appareils sans fil est interdite (par exemple, à bord d'un avion et dans les hôpitaux).

Connecter un casque Bluetooth

Vous pouvez écouter de la musique avec un casque stéréo A2DP Bluetooth ou avoir des conversations mains-libres en utilisant un casque Bluetooth.



Avant de connecter votre casque, configurez-le comme identifiable pour que le HTC U11 life puisse le détecter. Consultez le manuel de votre casque pour plus de détails.

1. Activez Bluetooth et vérifiez la liste des périphériques disponibles.
Voir [Activer/désactiver Bluetooth](#) à la page 113.
2. Si votre casque n'apparaît pas dans la liste, appuyez sur **⋮** > **Actualiser** pour rechercher à nouveau les appareils Bluetooth.
3. Appuyez sur le nom de votre casque dans la section Appareils. Le HTC U11 life s'associe avec le casque et l'état de la connexion du casque s'affiche dans la section Périphériques associés.
4. Un code d'authentification vous est demandé, essayez 0000 ou 1234, ou consultez la documentation du casque pour trouver le code d'authentification.

Une fois le casque Bluetooth connecté, vous verrez apparaître  dans la barre d'état.

Reconnecter un casque Bluetooth

Généralement, pour reconnecter votre casque, basculez d'abord sur Bluetooth sur le HTC U11 life, puis allumez le casque.

Cependant, une connexion manuelle peut être nécessaire si votre casque a été utilisé avec un autre appareil Bluetooth.

1. Activez Bluetooth et consultez la liste des périphériques associés.
Voir [Activer/désactiver Bluetooth](#) à la page 113.
2. Appuyez sur le nom du casque dans la section Périphériques associés.
3. Un code d'authentification vous est demandé, essayez 0000 ou 1234, ou consultez la documentation du casque pour trouver le code d'authentification.

Si vous n'arrivez pas à reconnecter le casque, suivez les instructions dans [Dissocier un appareil Bluetooth](#) à la page 114, puis suivez les étapes sous [Connecter un casque Bluetooth](#) à la page 113.

Dissocier un appareil Bluetooth

1. Activez Bluetooth et consultez la liste des périphériques associés.
Voir [Activer/désactiver Bluetooth](#) à la page 113.
2. Dans la section Périphériques associés, appuyez sur  à côté du périphérique à dissocier.
3. Appuyez sur **Retirer**.

Recevoir des fichiers à l'aide de Bluetooth

Le HTC U11 life vous permet de recevoir des fichiers via Bluetooth, incluant des photos, de la musique, et des documents tels que des documents PDF.



Concernant l'envoi d'informations par Bluetooth, référez-vous à la documentation de l'appareil.

1. Allumez Bluetooth.
Voir [Activer/désactiver Bluetooth](#) à la page 113.
2. Sur l'appareil d'envoi, envoyez un ou plusieurs fichiers vers le HTC U11 life.
3. Si vous y êtes invité, acceptez la demande d'association sur le HTC U11 life et sur l'appareil d'envoi. Vous serez peut-être également invité à saisir le même code d'authentification ou à confirmer le code généré automatiquement sur les deux appareils.
Vous recevrez alors une demande d'autorisation Bluetooth.
4. Appuyez sur **Lier**.
5. Quand le HTC U11 life reçoit une notification de demande de transfert de fichier, ouvrez le panneau Notifications, appuyez sur la notification de fichier entrant, puis appuyez sur **Oui**.

6. Lorsqu'un fichier est transféré, une notification s'affiche. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur la notification correspondante.
7. Appuyez sur le fichier reçu pour l'afficher.


Utiliser la fonction NFC

Avec NFC (near field communication) intégré sur le HTC U11 life, vous pouvez partager du contenu avec un autre appareil mobile compatible NFC en un instant.



La disponibilité de la technologie NFC varie selon le modèle de téléphone, la région et le pays.

Partagez des pages Web, des photos, des informations de contact, et plus encore en maintenant le HTC U11 life et l'autre appareil dos à dos.

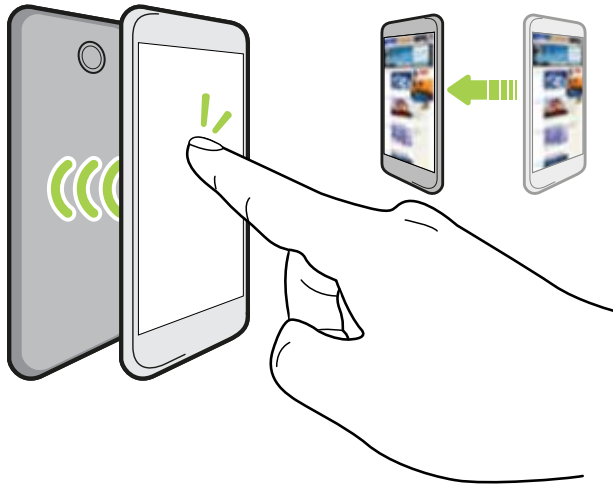

Vous pouvez également utiliser NFC pour le paiement sans contact. Les paiements NFC sont uniquement disponibles si votre fournisseur de service a lancé ce service. Contactez votre opérateur mobile pour plus de détails.

Activer ou désactiver le NFC

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Appareils connectés**, puis appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** de NFC pour l'activer ou la désactiver.

Partager du contenu




Assurez-vous que les deux appareils sont déverrouillés et activez NFC.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Appareils connectés**.
2. Appuyez sur **Android Beam**, puis appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** pour activer Android Beam™.



Si l'autre appareil dispose d'une option Android Beam, assurez-vous qu'elle est également activée.

3. Lors de l'affichage du contenu que vous souhaitez partager, maintenez le HTC U11 life et l'autre téléphone dos à dos.

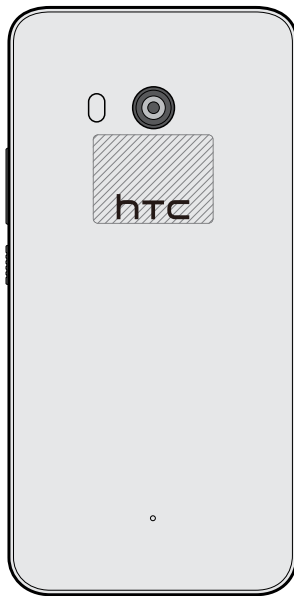

Assurez-vous que la zone NFC (partie hachurée) du HTC U11 life et la zone NFC de l'autre téléphone sont proches l'une de l'autre. Faites des essais en déplaçant légèrement les téléphones jusqu'à ce qu'une connexion soit établie.

4. Quand le HTC U11 life vibre, appuyez sur l'écran pour envoyer le contenu à l'autre appareil.

Le contenu partagé apparaît sur l'autre écran. Pour certains éléments que vous avez partagés (tels que des informations de contact), des instructions supplémentaires sur la façon d'enregistrer l'élément s'affichent sur l'appareil de réception.

Paramètres communs

Mode Ne pas déranger

Utilisez le mode Ne pas déranger pour refuser des appels et rendre muettes des alertes et notifications audibles sans couper la connexion de données.

1. Avec deux doigts, balayez vers le bas à partir du haut de l'écran pour ouvrir Paramètres rapides.



2. Appuyez sur . Si nécessaire, faites glisser vers l'écran suivant.
3. Appuyez sur **Total silence**, **Alarmes seulement** ou **Priorité seulement** selon si vous souhaitez autoriser des exceptions. Quand **Priorité seulement** est sélectionné, vous pouvez recevoir des messages ou des appels provenant des contacts de votre liste d'exceptions.
4. Appuyez sur **Jusqu'à la désactivation de Ne pas déranger** si vous voulez désactiver Ne pas déranger vous-même ou appuyez sur **+** ou **-** pour définir le nombre d'heures avant que Ne pas déranger se désactive automatiquement.
5. Appuyez sur **OK** pour l'activer.

L'icône Ne pas déranger apparaîtra dans la barre d'état.



- Quand l'écran est allumé, appuyez VOLUME, puis appuyez sur **Désactiver maintenant** pour désactiver le Mode Ne pas déranger rapidement.
- Quand vous appuyez VOLUME vers le bas jusqu'à atteindre le mode silencieux, le mode Ne pas déranger, **Alarmes seulement** est activé.



Quand Ne pas déranger est activé, la diode de notification ne clignote pas.

Bloquer les dérangements visuels

Vous pouvez définir le mode Ne pas déranger pour bloquer les dérangements visuels tels que les notifications contextuelles.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Son**.
2. Appuyez sur **Préférences "Ne pas déranger" > Bloquer dérangements visuels**.
3. Appuyez sur les commutateurs **Activé/Désactivé** pour choisir si vous voulez bloquer les dérangements visuels lorsque l'écran est allumé et éteint.

Permettre aux notifications et contacts d'ignorer le mode Ne pas déranger

Ajoutez les contacts importants à une liste d'exceptions afin de pouvoir recevoir leurs appels et messages même si vous êtes en mode Ne pas déranger.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Son**.
2. Appuyez sur **Préférences "Ne pas déranger" > Priorité seulement permet**.
3. Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** à côté des éléments que vous voulez autoriser.
4. Appuyez sur **Messages** ou **Appels** pour sélectionner qui peut vous contacter.

Configurer une planification Ne pas déranger

Planifiez Ne pas déranger pour s'activer automatiquement et combien de temps elle va durer. Par exemple, vous pouvez la configurer pour qu'elle s'active lors d'une réunion hebdomadaire.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Son**.
2. Appuyez sur **Préférences "Ne pas déranger"**.
3. Appuyez sur **Ajouter d'autres règles**.
4. Sélectionnez si la règle sera basée sur l'heure ou un événement, entrez un nom pour la règle, puis appuyez sur **OK**.
5. Définissez les paramètres de la règle

Règle	Paramètres
Règle horaire	▪ Définissez les jours. ▪ Définissez les heures de début et de fin. ▪ Sélectionnez un niveau de Préférences "Ne pas déranger". Vous pouvez également choisir d'autoriser ou non la règle de s'arrêter soit à l'heure de fin de la règle ou par la prochaine alarme que vous avez configurée dans l'appli Horloge.

Règle	Paramètres
Règle d'événement	▪ Sélectionnez un agenda pour lequel vous voulez créer la règle. ▪ Définissez une condition pour le type de réponse. ▪ Sélectionnez un niveau de Préférences "Ne pas déranger".



Vous pouvez activer ou désactiver une règle automatique en appuyant sur le commutateur **Activé/Désactivé** lors de l'affichage des détails de la règle.

Paramètres de localisation

Certaines applis utilisent votre position pour fournir les informations dont vous avez besoin. Choisissez un mode de localisation à utiliser en fonction de la précision avec laquelle vous souhaitez que ces applis déterminent votre position.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Sécurité et localisation > Localisation**.
2. Si le commutateur **Activé/Désactivé** est désactivé, appuyez dessus pour activer le mode de localisation.
3. Appuyez sur **Mode**, puis sélectionnez un des modes de localisation suivants :
 - **Haute précision** fournit une meilleure estimation de votre position. Il s'appuie sur le GPS, Wi-Fi, Bluetooth ou les réseaux mobiles pour déterminer votre position. Ce mode utilise les services de localisation Google.
 - **Économie de la batterie** s'appuie sur Wi-Fi, Bluetooth ou les réseaux mobiles sans utiliser le GPS pour consommer moins d'énergie de la batterie. Ce mode utilise les services de localisation Google.
 - **Appareil seul** utilise le GPS.



La désactivation d'une source de localisation (par exemple GPS) signifie qu'aucune application sur le HTC U11 life ne recueillera vos données de localisation via cette source de localisation. Cependant, les applications de tiers peuvent recueillir, et le HTC U11 life peut continuer à fournir des données de localisation par d'autres sources, notamment par Wi-Fi et la triangulation de signal.

Mode avion

Quand vous activez le mode Avion, toutes les communications sans fil du HTC U11 life sont désactivées, y compris la fonction d'appel, les services de données, Bluetooth et Wi-Fi.

Lorsque vous désactivez le mode avion, la fonction d'appel est réactivée et l'état précédent de Bluetooth et Wi-Fi est restauré.



- Vous pouvez réactiver manuellement Bluetooth et Wi-Fi après l'activation du mode Avion.
- Si Partage de connexion USB est activé, l'activation du mode Avion le désactive. Vous devez activer manuellement Partage de connexion USB après avoir désactivé le mode Avion.

Effectuez l'une des actions suivantes pour activer ou désactiver le mode Avion :

- Dans **Paramètres > Réseau et Internet**, appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** du mode Avion pour activer ou désactiver le mode Avion.
- Avec deux doigts, glissez vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir le panneau de Paramètres rapides. Appuyez sur le carreau **Mode avion** pour activer ou désactiver le mode avion.

Quand le mode avion activé, l'icône ✈ s'affiche dans la barre d'état.

Rotation automatique de l'écran



La rotation automatique n'est pas prise en charge dans toutes les applications.

1. Avec deux doigts, glissez vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir le panneau de Paramètres rapides.
2. Appuyez sur la vignette **Rotation auto / Portrait** pour basculer entre les deux modes.

Configurer la période d'inactivité avant la mise en veille de l'écran

Après une période d'inactivité, l'écran s'éteint pour économiser l'énergie de la batterie. Vous pouvez définir la durée d'inactivité avant que l'écran ne s'éteigne.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Affichage et boutons**.
2. Appuyez sur **Avancés**.
3. Appuyez sur **Veille**, et saisissez la durée avant que l'écran ne s'éteigne.

Luminosité de l'écran

Le niveau de luminosité de l'écran peut être ajustée automatiquement ou manuellement.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Affichage et boutons**.
2. Utilisez **Luminosité adaptive** pour ajuster automatiquement la luminosité de l'écran en fonction de votre environnement d'éclairage. Cette fonction est activée par défaut.

Si vous souhaitez régler manuellement la luminosité de l'écran, appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** de Luminosité adaptive pour la désactiver.

3. Appuyez sur **Niveau de luminosité**, puis déplacez le curseur.

Ceci définit le niveau de luminosité maximum pour la Luminosité adaptive si cette fonction est activée ou vous permet de régler manuellement la luminosité de l'écran si la fonction est désactivée.

Veilleuse

Activer la veilleuse dans la soirée décale les couleurs de l'affichage de bleu à des couleurs plus chaudes, ce qui aide à réduire la fatigue oculaire.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Affichage et boutons**.
2. Appuyez sur **Veilleuse**.
3. Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** de Veilleuse pour activer la veilleuse.
4. Faites glisser le curseur pour ajuster la température de couleur. Faire glisser le curseur Intensité filtre et supprime plus de lumière bleue.
5. Appuyez sur **Activer automatiquement** pour planifier quand la veilleuse sera activée.
6. Après avoir défini une planification, appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** de Veilleuse pour la désactiver. Veilleuse suivra ensuite la planification que vous avez définie.

Ajuster la taille d'affichage

Redimensionnez les éléments et les polices à l'écran pour les rendre plus faciles à voir.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Affichage et boutons**.
2. Appuyez sur **Avancé > Taille d'affichage**.
3. Appuyez sur **+** ou **-**, ou faites glisser les curseurs pour augmenter ou diminuer la taille des polices ou des éléments à l'écran.



Glissez vers la gauche ou la droite au-dessus d'Aperçu pour voir comment les changements affectent les différents éléments d'écran.

Sons des touches et vibration

Certaines personnes aiment avoir un son ou une vibration lorsqu'elles touchent l'écran, et d'autres pas. Vous pouvez activer ou désactiver différents types de sons des touches et de vibrations sur le HTC U11 life.

- Tonalités des touches lorsque vous appuyez sur le clavier du téléphone
- Sons de toucher en appuyant sur des éléments à l'écran
- Sons de verrouillage de l'écran
- Vibration lorsque vous appuyez sur les boutons de navigation
- Son de touche et vibration lorsque vous appuyez sur le clavier

Activer et désactiver les sons des touches et les vibrations

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Son**.
2. Appuyez sur **Avancés**.
3. Sous Autres sons et vibrations, sélectionnez les options que vous voulez activer ou désactiver.

Désactivation des sons du clavier et de la vibration

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Système**.
2. Appuyez sur **Langue et saisie > Clavier virtuel > Gboard > Préférences**.
3. Sous Appui de touche, vous pouvez :
 - Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** de Son à chaque touche pour activer ou désactiver les sons du clavier.
 - Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** de Vibrer à chaque touche pour activer ou désactiver la vibration du clavier.

Changer la langue de l'affichage

La modification de la langue règle la disposition du clavier, le formatage de la date et de l'heure, etc.

Vous pouvez choisir plusieurs langues et dialectes spécifiques afin que les applis avec un contenu localisé s'affichent correctement.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Système > Langues et saisie**.
2. Appuyez sur **Langues**. La première langue dans la liste est la langue d'affichage par défaut.

3. Appuyez sur **Ajouter une langue** pour ajouter une autre langue à la liste, puis sélectionnez la variante régionale de la langue.



Vous pouvez appuyer et maintenir ≡ à côté de la langue souhaité, et faites la glisser au début de la liste pour la définir comme votre langue d’affichage.

4. Pour supprimer des langues dans la liste, appuyez sur ⋮ > **Supprimer** puis sélectionnez les langues que vous souhaitez supprimer.

Paramètres de sécurité

Attribuer un code PIN à la carte nano SIM

Vous pouvez aider à protéger votre carte nano SIM en attribuant un code PIN (Personal Identification Number).



Vérifiez que le code PIN par défaut est fourni par l'opérateur mobile avant de continuer.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Sécurité et localisation**.
2. Appuyez **Blocage de la carte SIM**.
3. Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** de Bloquer la carte SIM pour l'activer. Entrez le code PIN par défaut de la carte, puis appuyez sur **OK**.
4. Pour changer le code PIN de la carte, appuyez sur **Modifier le code PIN de la carte SIM**.

Restaurer une carte nano SIM bloquée

Si vous entrez plusieurs fois un code PIN incorrect, une fois le nombre de tentatives autorisé atteint, la carte sera verrouillée (PUK).

Un code PUK (Pin Unlock Key) est nécessaire pour débloquer le HTC U11 life. Contactez votre opérateur mobile pour obtenir ce code.

1. Dans l'écran du numéroteur téléphonique, entrez le code PUK, puis appuyez sur **Suivant**.
2. Saisissez le nouveau code PIN, puis appuyez sur **Suivant**.
3. Confirmez le nouveau code PIN, puis appuyez sur **OK**.

Configurer un verrouillage d'écran

Protégez vos informations personnelles et évitez que d'autres n'utilisent le HTC U11 life sans votre permission.

Choisissez de configurer un motif de verrouillage d'écran, un PIN ou un autre moyen de verrouiller votre ordinateur. Vous serez invité à déverrouiller l'écran chaque fois que vous allumerez le HTC U11 life ou lorsqu'il restera inactif pendant un certain temps.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Sécurité et localisation**.
2. Sous Sécurité de l'appareil, appuyez sur **Verrouillage de l'écran**.

3. Sélectionnez l'option verrouillage d'écran et configurez un verrouillage d'écran.
4. À côté de **Verrouillage de l'écran**, appuyez sur  > **Verrouiller automatiquement**, puis spécifiez la durée d'inactivité avant que l'écran se verrouille.



Appuyez sur  et appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** de Faire apparaître le schéma pour le désactiver si vous ne voulez pas que votre schéma de verrouillage s'affiche quand vous le dessinez sur l'écran.

Configurer Smart Lock

Utilisez Smart Lock comme un moyen alternatif pour déverrouiller votre téléphone, dans le cas où vous avez oublié votre mot de passe, PIN ou schéma. Configurez Smart Lock pour déverrouiller votre téléphone lorsque le téléphone reconnaît votre visage ou voix.

Vous pouvez également le configurer pour garder votre téléphone déverrouillé dans certaines situations, par exemple lorsque le téléphone est avec vous et vous êtes dans un lieu de confiance.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Sécurité et localisation**.
2. Appuyez sur **Smart Lock**.



Vous devez configurer un verrouillage d'écran avant de pouvoir utiliser Smart Lock. Si vous n'avez pas configuré de verrouillage d'écran, appuyez sur **Verrouillage de l'écran**. Ce sera votre méthode alternative de verrouillage de l'écran.

3. Confirmez votre verrouillage de l'écran.
4. Choisissez si vous souhaitez déverrouiller votre téléphone par la reconnaissance vocale ou faciale, ou maintenir le téléphone déverrouillé quand :
 - Vous portez le téléphone
 - Vous êtes dans un lieu de confiance, par exemple au sein de votre réseau Wi-Fi domestique
 - Le téléphone est connecté à un appareil de confiance comme votre propre appareil Bluetooth
5. Suivez les instructions à l'écran, puis appuyez  pour retourner à l'écran Sécurité et localisation.
6. Sous Sécurité de l'appareil, appuyez sur  à droite de **Verrouillage de l'écran**, appuyez sur **Verrouiller automatiquement**, puis spécifiez la durée d'inactivité avant que l'écran se verrouille.

Pour aider à rendre Smart Lock plus fiable et plus sécurisé lors de l'utilisation de la reconnaissance faciale, vous pouvez entraîner le HTC U11 life à reconnaître votre visage dans des situations différentes, par exemple lorsque vous portez des lunettes ou une barbe.

Appuyez sur **Smart Lock**, confirmez votre verrouillage de l'écran, puis appuyez sur **Visage de confiance** > **Améliorer la correspondance faciale**. Suivez les instructions à l'écran.

Désactiver l'écran verrouillé

Ne pas avoir à déverrouiller votre téléphone chaque fois que vous le réveillez? Vous pouvez désactiver l'écran verrouillé dans Paramètres.



Il est recommandé d'avoir un verrouillage d'écran pour aider à sécuriser votre téléphone contre les accès indésirables.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Sécurité et localisation**.
2. Sous Sécurité de l'appareil, appuyez sur **Verrouillage de l'écran > Aucun**.

Pour réactiver l'écran de verrouillage, appuyez à nouveau sur **Verrouillage de l'écran** pour en définir un.

Marques commerciales et droits d'auteur

© 2017 HTC Corporation. Tous droits réservés.

HTC, le logo HTC, VideoPic, Zoe et tous les autres noms de produits et de fonctions HTC sont des marques commerciales ou des marques déposées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays de HTC Corporation et ses filiales.

Google, Android, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Now, Google Play, Google Voice Search, Google Wallet et YouTube sont des marques commerciales de Google Inc.

Exchange ActiveSync est une marque commerciale ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® et Miracast sont des marques déposées de la Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE est une marque commerciale de l'European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

microSD est une marque commerciale de SD-3C LLC.

Toutes les autres marques commerciales et marques de service mentionnées dans ce document, y compris les noms de compagnies, noms de produits, noms de service et logos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs, et leur utilisation dans ce document n'indique aucune affiliation ou association avec ceux-ci, ni l'approbation de ou par HTC Corporation. Certaines des marques listées ci-dessus n'apparaissent pas dans ce manuel de l'utilisateur.

Les images d'écran contenues dans ce document sont simulées. HTC ne sera pas responsable d'erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans ce document, ni de dommages accessoires ou directs résultant de la mise à disposition de ce document. Les informations sont fournies « en l'état » sans aucune garantie et peuvent être modifiées sans préavis. HTC se réserve le droit de réviser le contenu de ce document à tout moment sans préavis.

Toute reproduction ou transmission de ce document, par quelque procédé que ce soit, notamment, électronique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou la mémoire dans un système de récupération, ainsi que toute traduction vers une autre langue, sont interdites sans l'autorisation écrite préalable de HTC.

Index

A

accéléré

Voir Hyperlapse

Affichage

- luminosité de l'écran 121
- Mode Veille 29
- modifier la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran 120
- rotation de l'écran 120

Alimentation

- charger la batterie 22
- économiser l'énergie 85
- mode veille 29
- vérification de l'utilisation de la batterie 87

Android Beam

Voir NFC

Appareil photo

- autoportrait 63, 64
- Boost HDR 66
- enregistrer une vidéo 62
- flash 57
- Hyperlapse 71
- lancer avec Edge Sense 41
- les bases 56, 59, 62
- Mode Pro (RAW) 72
- modes de capture 58
- panorama balayé 69
- Photos RAW 73
- prendre une photo 59
- prendre une photo pendant l'enregistrement 63
- prise continue 65
- ralenti 71
- résolution vidéo 62
- utiliser les boutons de volume comme commandes 57
- veille 56
- zoom 57

Appels

- appels manqués 74
- désactiver le microphone 76
- haut-parleur 76

Applications

- désinstallation 96
- installer 95
- installer à partir de Google Play 94
- installer à partir du Web 95
- restaurer 95

Applis

- applis récentes 98
- organiser en groupe 53
- raccourcis de l'appli 97
- vue écran fractionné 97

Assistant vocal

- lancer avec Edge Sense 42

Associer un casque Bluetooth 113

autoportrait

- Capture automatique 63
- Commande vocale 64
- retardateur 64
- Retouche visage 63

B

Batterie

- économiser l'énergie de la batterie 85
- en charge 22
- vérification de l'utilisation 87

Batterie faible 85

Bluetooth

- connecter un casque Bluetooth 113
- réception d'informations 114

Boost HDR 66

C

Capture automatique 63

Capture d'écran

Voir Capturer l'écran

Capturer l'écran 34

carte microSD 18

carte SD 18

Carte SIM 16

Casque

Voir Bluetooth

Changer la langue du téléphone 122

Clavier

- reconnaissance vocale 38
- saisie de texte 38
- saisie de texte en parlant 38

Commande vocale 64

Comptes

- synchronisation 26

Comptes en ligne

- ajouter des comptes 26
- que pouvez-vous synchroniser avec 26
- supprimer des comptes 27
- synchroniser manuellement 27

Configuration

- première configuration 25

Connexion data

- partager 111

Connexion de données

- activer ou désactiver le Bluetooth 106
- itinérance de données 107
- utilisation 106

Connexion Internet

- routeur sans fil 111
- VPN 109
- Wi-Fi 108

Copier

- fichiers 91
- texte 37

D

Déverrouillage facial 125

E

Écran 29, 34, 120, 121

- capturer 34
- modifier la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran 120
- Paramètres du mode veille 120
- régler la luminosité 121
- rotation 120

Écran d'accueil

- ajouter ou supprimer un panneau de widgets 50
- Barre des favoris 52
- groupe 53
- widgets 52

Edge Sense

- à propos de 39
- activer ou désactiver le Bluetooth 40
- assistant vocal
- saisir avec votre voix avec Edge Sense 43
- configuration 40
- niveau de force de la pression 44
- Options dans l'appli 44–46
- personnaliser 42
- pression et maintien 42
- saisir avec votre voix 43

Empreinte

- à propos de 27
- ajouter, supprimer ou modifier 28

F

Fichiers

- copie 91

G

Gestes

- gestes tactiles 30

Gestes des doigts 30

Gmail 104

Google Play

- installer les applications 94
- remboursement 96

GPS (Système de positionnement global)

Voir Paramètres de localisation

Groupe

- regrouper les applis 53
- supprimer des éléments 53

H

Haut-parleur 76

HTC USonic 55

Hyperlapse 71

I

Imprimer l'écran

Voir Capturer l'écran

Informations du téléphone 48

L

Langue

- langue du téléphone 122

M

Mains libres 113

Mémoire 90

mémoire expansible 90

Mémoire insuffisante 89

mode Avion 120

Mode nuit 121

Mode rafale 65

Mode Veille 29

Modes de capture

- Basculer vers 58

N

NFC (Near Field Communication) 115

Notifications

- Panneau 36

P

Panorama balayé 69

Paramètres

- À propos de 48
- langue d'affichage 122
- Mémoire 90

Paramètres de localisation 119

Paramètres du téléphone

Voir Paramètres

Paramètres rapides 33

Partage de connexion

Voir Partage de connexion USB

Partage de connexion USB 111

Partage du réseau intelligent 111

Partager

- texte 38

Photos RAW 73

Photos RAW DNG 73

Point d'accès

Voir Routeur sans fil

Prise continue 65

PUK (Clé de déblocage de code PIN) 124

R

Réenclenchement principal

Voir Réinitialisation des paramètres usine

Réinitialisation d'usine 93

Réinitialisation logicielle 34

Réinitialisation matérielle

Voir Réinitialisation des paramètres usine

Réinitialiser 34, 93

retardateur 64

Retouche visage 63

Réveiller votre téléphone

- via bouton d'alimentation 29

Routeur

Voir Routeur sans fil

Routeur sans fil 111

S

Saisie vocale 38

Sauvegarder

- restaurer des applications sauvegardées 95

Sécurité

- certificats de sécurité 109
- empreinte 27
- protéger votre téléphone par verrouillage de l'écran 124

Son

- annulation de bruit 55
- HTC USonic 55

T

taille d'affichage 121

V

Verrouillage de l'écran 124

Version de HTC Sense 48

Vidéo ralenti 71

VideoPic 63

Vidéos

- enregistrement 62
- prendre une photo pendant l'enregistrement 63

VPN 109, 110

- ajouter une connexion 109
- connexion 110

W

Wi-Fi 108, 109

- activation 108
- connexion via WPS 109

Widgets

- ajouter 52
- supprimer 53