

htc

Handbuch _____



HTC U11+

Inhalte

Features, an denen Sie Spaß haben werden

Komfortable Einhandbedienung	10
Edge Sense	11
Edge Launcher	11
Android 8.0	12
Was ist speziell in der Kamera App?	14
Umwerfender Sound	16
Bildschirmaufnahmeprogramm	16
Absolut persönlich	17

Entpacken und Einrichtung

HTC U11+ Übersicht	19
Kartenfach	20
nano SIM-Karte	21
Speicherkarte	25
Verwendung der Schutzhülle	29
Laden des Akkus	30
Wasser- und staubdicht	30
Ein- und Ausschalten	33
Erstmalige Einrichtung des HTC U11+	33
Hinzufügen Ihrer sozialen Netzwerke, E-Mail Konten und mehr	34
Auswahl, welche nano SIM Karte sich mit dem 4G LTE Netzwerk verbinden soll	35
Verwalten der nano SIM-Karten mit dem Dual-Netzwerk-Manager	36
Fingerabdruckscanner	36
Navigationsleiste	37

Die erste Woche mit dem neuen Telefon

HTC Sense Startseite	39
Standbymodus	39
Sperrbildschirm	40
Bewegungsgesten	40
Fingergesten	42
Kennenlernen der Einstellungen	46
Verwendung von Kurzeinstellungen	47
Reisemodus	48
Das HTC U11+ auf die Standardwerte zurücksetzen (Software-Zurücksetzung)	49
Benachrichtigungen	49
Symbol-Badges ein- oder ausschalten	51
Motion Launch	52
Auswählen, Kopieren und Einfügen von Text	54
Aufnahme des Telefondisplays	55
Telefonbildschirm aufzeichnen	57
Eingabe von Text	58
Wie kann ich schneller tippen?	59
Hilfe und Fehlerbehebung	60

Edge Sense

Was ist Edge Sense?	61
Einrichtung Edge Sense	62
Edge Sense aktivieren oder deaktivieren	62
Kameraaufnahmen machen mit Edge Sense	63
Ändern der Aktion beim Drücken des Telefons	64
Erweiterten Modus aktivieren	64
Mit Ihrer Stimme tippen mit Edge Sense	65
Andere Sprachassistenten-App zu Edge Sense zuweisen	65
Die Empfindlichkeitsstufe anpassen	66
Drücken, um Aktionen in Ihren Apps durchzuführen	66
In-App Aktionen zu Ihren Druckgesten hinzufügen	67
Ein Beispiel für die Zuweisung von In-App Aktionen	68
Ändern von In-App Aktionen	69
Edge Launcher öffnen	70
Hinzufügen von Anwendungen, Schnelleinstellungen und Kontakten	71
Einstellen der Edge Launcher Position	72

Aktualisierungen

Software und App-Updates	73
Installation eines Software-Updates	74
Installation einer Applikationsaktualisierung	74
App-Updates von Google Play Store installieren	75

Startseite Layout und Schriftarten

Eine Widget-Seite hinzufügen oder entfernen	76
Das Hauptfenster der Startseite ändern	76
Ihr Startseitenhintergrundbild einstellen	77
Ändern der Standard Schriftgröße	77

Widgets und Verknüpfungen

Startleiste	78
Startseiten-Widgets hinzufügen	79
Startseitenverknüpfungen hinzufügen	79
Apps im Widget-Fenster und in der Startleiste gruppieren	80
Ein Startseitenelement verschieben	81
Entfernen eines Startseitenelements	81

Toneinstellungen

Änderung Ihres Klingeltons	82
Änderung Ihres Benachrichtigungstons	82
Einstellen der Standardlautstärke	82
HTC BoomSound für Lautsprecher	83
Einstellung Ihres HTC USonic Kopfhörers	83

Aufnahme von Fotos und Videos

HTC Kamera	85
Auswahl eines Aufnahmemodus	87
Aufnahme eines Fotos	88

Fotoqualität und Größe einstellen	89
Tipps für die Aufnahme besserer Fotos	89
Videos mit 3D Audio oder hochauflösendem Audio aufnehmen	90
Aufnahme von Video mit Akustischer Fokus	92
Selfies	93
Schnelle Anpassung der Belichtung Ihrer Fotos	95
Kontinuierliche Aufnahme von Bildern	96
HDR Boost verwenden	96
Aufnahme eines Panorama-Selfie	97
Aufnahme eines Superweitwinkel Panorama Selfies	99
Aufnahme eines Panoramafotos	100

Erweiterte Kamera-Features

Tipps für die Nutzung des Pro Modus	102
Wählen einer Szene	105
Manuelle Anpassung von Kameraeinstellungen	106
Aufnahme eines RAW Fotos	107
Wie nimmt die Kamera App RAW Fotos auf?	107
Videos in Zeitlupe aufnehmen	107
Aufnahme eines Hyperlapse Videos	108

Google Fotos

Was Sie auf dem Google Fotos tun können	109
Anzeige von Fotos und Videos	109
Bearbeiten von Fotos	110
RAW Fotos verbessern	110
Zuschneiden eines Videos	110
Ändern der Wiedergabegeschwindigkeit eines Zeitlupenvideos	111
Ein Hyperlapse Video bearbeiten	111

Anrufe

Anruf mit Smart Dialing absetzen	113
Eine Rufnummernerweiterung wählen	114
Kurzwahl	114
Eine Nummer in einer Nachricht, E-Mail oder einem Kalendertermin anrufen	114
Eingehende Anrufe aktiviert	115
Notruf	116
Welche Möglichkeiten gibt es während eines Anrufs?	116
Einrichten einer Telefonkonferenz	117
Anrufliste	118
Wechseln zwischen den Modi Lautlos, Vibration und Normal	119
Zu Hause anrufen	119

SMS und MMS

Senden einer SMS	120
Wie füge ich eine Signatur in meinen SMS hinzu?	121
Senden einer MMS	122
Senden einer Gruppennachricht	122
Eine Nachricht weiterleiten	123
Nachrichten zu Gesichertes verschieben	123
Ungewünschte Nachrichten blockieren	124

Kopieren einer SMS zur nano SIM-Karte	125
Nachrichten und Konversationen löschen	125

Kontakte

Die Kontaktliste	127
Hinzufügen eines neuen Kontaktes	128
Bearbeiten von Kontaktinformationen	129
Kommunikation mit einem Kontakt	130
Kontakte importieren oder kopieren	130
Zusammenfassen von Kontaktinformationen	131
Kontaktinformationen senden	132
Kontaktgruppen	133
Private Kontakte	134

Akku

Tipps für die Verlängerung der Akkulaufzeit	135
Energiesparmodus verwenden	137
Extremer Energiesparmodus	137
Anzeige des Akkuprozentwertes	138
Akkuverbrauch überprüfen	138
Akkuverlauf überprüfen	138
Akkuoptimierung für Apps	139

Speicher

Speicherplatz freigeben	140
Speichertypen	141
Soll ich die Speicherkarte als Wechsel- oder internen Speicher nutzen?	141
Ihre Speicherkarte als internen Speicher einrichten	142
Apps und Daten zwischen dem Telefonspeicher und Speicherkarte verschieben	143
Verschieben einer Anwendung zur und von der Speicherkarte	143
Apps und Daten zwischen dem Telefonspeicher und Speicherkarte kopieren oder verschieben	144
Dateien zwischen dem HTC U11+ und Ihrem Computer kopieren	145
Entnehmen der Speicherkarte	145

Sicherung und Wiederherstellung

Möglichkeiten zur Sicherung von Dateien, Daten und Einstellungen	146
Das HTC U11+ sichern	147
Wiederherstellung von Ihrem vorherigen HTC Telefon	148
Kontakte und Nachrichten sichern	148
Netzwerkeinstellungen zurücksetzen	151
Das HTC U11+ auf die Standardwerte zurücksetzen (Hardware-Zurücksetzung)	151

Übertragen

Möglichkeiten zum Übertragen von Inhalten von Ihrem vorherigen Telefon	152
Inhalte von einem Android Telefon übertragen	152
Übertragung von iPhone Inhalten via iCloud	153
Andere Möglichkeiten, um Kontakte und andere Inhalte abzurufen	154
Fotos, Videos und Musik zwischen dem Telefon und einem Computer übertragen	155

Apps installieren und entfernen

Apps erhalten von Google Play Store	156
Apps aus dem Web herunterladen	157
Deinstallieren einer App	158

Arbeiten mit Apps

Zugriff auf Ihre Apps	159
Apps anordnen	159
App Verknüpfungen	160
Wechseln zwischen zuletzt geöffneten Apps	161
Arbeiten mit zwei App gleichzeitig	161
Bild-in-Bild verwenden	162
App-Berechtigungen steuern	163
Standard-Apps einstellen	163
App-Verknüpfungen einstellen	164
Eine App deaktivieren	164

HTC-Apps

Boost+	165
HTC BlinkFeed	165
HTC Themen	165
HTC Sense Companion	165
Mail	166
Wetter	166
Uhr	166
Sprachrekorder	166

Internetverbindungen

Aktivieren oder Deaktivieren der Datenverbindung	167
Verwaltung Ihrer Datennutzung	167
WLAN Verbindung	169
Verbinden mit VPN	171
Installation eines digitalen Zertifikates	172
Das HTC U11+ als einen WLAN Hotspot verwenden	173
Die Internetverbindung des Telefons über USB-Anbindung teilen	174

WLAN-Freigabe

Was ist HTC Connect?	175
Bluetooth aktivieren oder deaktivieren	175
Verbinden eines Bluetooth Headsets	175
Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät	176
Empfangen von Dateien mit Bluetooth	177
Verwendung von NFC	178

Allgemeine Einstellungen

Nicht stören Modus	180
Standorteinstellungen	182
Smart Display	183
Flugmodus	184

Automatische Bildschirmdrehung	184
Einstellen, wann der Bildschirm ausgeschaltet werden soll	184
Displayhelligkeit	185
Nachtmodus	185
Anpassen der Displaygröße	186
Töne bei Berührung und Vibration	186
Ändern der Anzeigesprache	187
Handschuhmodus	187

Sicherheitseinstellungen

Eine PIN zu einer nano SIM Karte hinzufügen	188
Eine Displaysperre einrichten	189
Intelligente Sperre einrichten	189
Das Displaysperren-Fenster deaktivieren	190

Handelsmarken und Copyrights

Index

Über dieses Handbuch

In diesem Handbuch benutzen wir die folgenden Symbole, um nützliche und wichtige Informationen hervorzuheben.



Dies ist ein Hinweis. Ein Hinweis gibt oft weitere Informationen darüber, was geschieht, wenn Sie gewisse Aktion ausführen oder nicht ausführen. Ein Hinweis bietet auch Informationen, die möglicherweise nur für einige Situationen zutreffen.



Dies ist ein Tipp. Ein Tipp zeigt Ihnen eine Alternative zur Ausführung eines bestimmten Schrittes oder Vorganges oder informiert Sie über eine Option, die Sie vielleicht nützlich finden werden.



Dies sind wichtige Informationen darüber, was Sie tun müssen, um eine gewisse Aufgabe zu erledigen oder eine Funktion zu aktivieren.



Dies beschreibt Sicherheitsmaßnahmen, d.h. Informationen, die Sie berücksichtigen müssen, um potentielle Probleme bei der Benutzung zu vermeiden.

Einige Apps sind möglicherweise nicht in allen Regionen oder bei jedem Mobilfunkanbieter verfügbar.

Wichtiger Hinweis zu wiederherstellbaren Daten

Dateien und andere Daten, die von Ihrem Gerät gelöscht, bereinigt oder entfernt wurden, könnten durch Wiederherstellungsprogramme von Dritten noch immer wiederherstellbar sein. Beim Zurücksetzen der Standardeinstellungen werden möglicherweise nicht sämtliche Daten, einschließlich persönlicher Informationen, auf dem Mobilgerät gelöscht.

Features, an denen Sie Spaß haben werden


Komfortable Einhandbedienung

Das HTC U11+ kann ganz einfach mit einer Hand bedient werden.

Wischen für Apps und Benachrichtigungen

Wischen Sie auf der Startseite einfach nach oben, um auf all Ihre Apps zuzugreifen und Ihre Benachrichtigungen anzuzeigen.

Wischen für mehr Navigationstasten

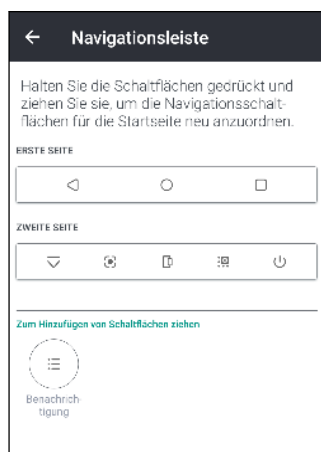


Sie sind nicht nur auf herkömmliche Zurück, Start und Letzte Apps Schaltflächen beschränkt. Wischen Sie am unteren Rand Ihres Telefons auf Navigationsleiste nach links, um weitere Optionen anzuzeigen. Sie müssen nur auf eine Schaltfläche tippen, um Bildschirmfotos aufzunehmen, auf die Schnelleinstellungen zuzugreifen und vieles mehr. Sie können selbst Navigationsleiste anpassen.

Siehe [Navigationsleiste](#) auf Seite 37 für weitere Einzelheiten.

Benutzen Sie jede App mit einem Druck

Edge Sense ermöglicht es Ihnen, die Seiten Ihres Telefons sanft zusammenzudrücken, um mit einer intuitiven Geste auf jede beliebige App zuzugreifen, Fotos oder Videos aufzunehmen, einen Sprachassistenten zu starten und vieles mehr, auch bei Regen.

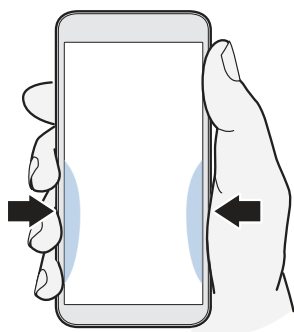

Weitere Informationen finden Sie unter [Edge Sense](#) auf Seite 11.


Wecken Sie Ihr Telefon auf, indem Sie es einfach anheben oder antippen

Um Ihr Telefon aus dem Ruhemodus zu wecken, können Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:

- Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, heben Sie Ihr Telefon an, um Smart Display anzuzeigen, was Ihnen einen schnellen Überblick über Datum und Uhrzeit, Akkustatus und Benachrichtigungssymbole gibt. Siehe [Smart Display](#) auf Seite 183.
- Tippen Sie auf den Fingerabdruckscanner, um den Bildschirm aufzuwecken. Wenn Sie Ihren Fingerabdruck hinzugefügt haben, tippen Sie auf den Fingerabdruck-Scanner, um das Telefon zu entsperren und den Sicherheitsbildschirm zu umgehen. Siehe [Fingerabdruckscanner](#) auf Seite 36.
- Verwenden Sie Motion Launch™, um den Bildschirm durch Doppeltippen oder Wischen aufzuwecken. Siehe [Motion Launch](#) auf Seite 52.

Edge Sense

Das HTC U11+ verfügt über einen druckempfindlichen Bereich an seinem Rahmen. Wenn Sie die unteren Seiten des HTC U11+ drücken, können Sie schnell auf Ihre Lieblings-App oder Verknüpfung zugreifen, selbst wenn sich das Telefon im Energiesparmodus befindet.

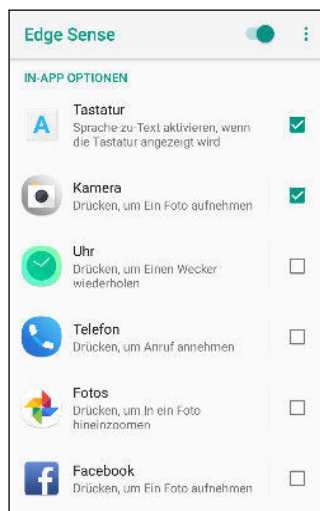


Zusätzlich zu den Kameraaufnahmen und dem Starten der ausgewählten Apps können Sie die Druckgesten zuweisen, um eine Tippen oder Doppelt Antippen Aktion in einer App auszuführen.

Siehe [Was ist Edge Sense?](#) auf Seite 61, um mehr zu erfahren.

Edge Launcher

Wenn Sie eine Druckgeste zu Edge Launcher zuweisen, erhalten Sie einen einfacheren und schnelleren Zugriff auf Ihre Apps, häufige Kontakte und Schnelleinstellungen an einem Ort.


Siehe [Edge Launcher öffnen](#) auf Seite 70.

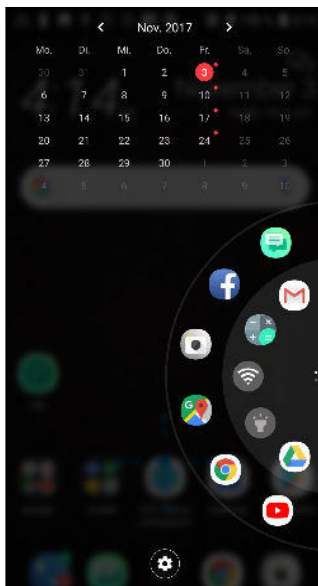

Android 8.0

Android™ 8.0 bietet neue Funktionen, die das Arbeiten mit Apps und Einstellungen noch komfortabler machen. Hier eine Übersicht über einige der neuen Funktionen.


Bild-in-Bild

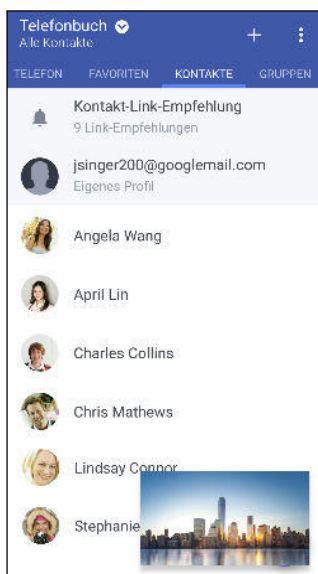

Möchten Sie ein Video ansehen, während Sie gleichzeitig eine andere App verwenden? Verwenden Sie die Bild-in-Bild-Funktion, um das Video in ein kleines Fenster zu minimieren. Für Details siehe [Bild-in-Bild verwenden](#) auf Seite 162.

Benachrichtigungen wiederholen


Verwerfen Sie Benachrichtigungen vorübergehend, um das Benachrichtigungsfenster oder den Sperrbildschirm von Unordnung zu befreien.

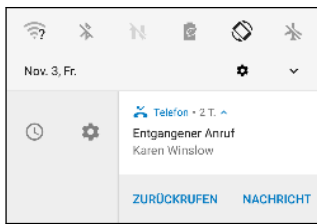

Weitere Einzelheiten finden Sie unter [App-Benachrichtigungen verwalten](#) auf Seite 51 oder [Sperrbildschirm](#) auf Seite 40.

Symbol-Badges

Erkennen Sie mit Symbol-Badges sofort, ob Sie wartende Benachrichtigungen für eine Anwendung haben. Ein kleiner Punkt auf einem App-Symbol zeigt an, dass Sie eine Benachrichtigung verpasst haben. Punkte werden auf der Alle Apps Seite und auf der Start Seite angezeigt. Halten Sie das App-Symbol gedrückt, um eine komprimierte Version der verfügbaren Benachrichtigungen anzuzeigen. Siehe [Symbol-Badges ein- oder ausschalten](#) auf Seite 51.

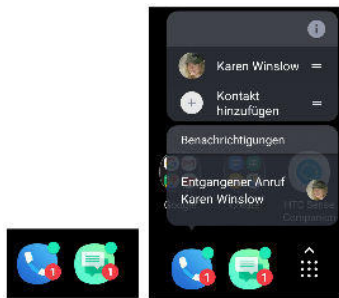

Überarbeiteter Einstellungen Bildschirm

Der Hauptbildschirm Einstellungen wurde reorganisiert, um ihn kürzer und einfacher zu gestalten. Tippen Sie auf eine Kategorie und navigieren Sie zu der gewünschten Einstellung.

Sie suchen eine Einstellung, wissen aber nicht mehr, wo sie ist? Führen Sie einfach eine Suche durch. Tippen Sie auf  und geben Sie dann die ersten Buchstaben der gesuchten Einstellung ein. Tippen Sie in der Ergebnisliste auf das Element, das Sie direkt auf dem Bildschirm anzeigen möchten.

Weitere Merkmale

- Fühlen Sie sich sicherer, wenn Sie Apps von anderen Quellen als Google Play Store installieren. Die Erlaubnis zum Herunterladen und Installieren von Apps aus unbekannten Quellen wird nun pro App vergeben. Siehe [Apps aus dem Web herunterladen](#) auf Seite 157.
- Es gibt eine integrierte Datei-Manager Anwendung, mit der Sie derzeit einfache Dinge wie Kopieren, Verschieben und Löschen von Mediendateien erledigen können. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Dateien**.

Was ist speziell in der Kamera App?

Nehmen Sie tolle Fotos und Videos mit dem HTC U11+ auf.

Kamera wechseln

Wenn Sie die HTC Kamera App verwenden, können Sie ganz einfach zwischen der Haupt- und der Frontkamera wechseln, indem Sie Ihr Telefon zweimal umdrehen.



Sie können diese Funktion ein- oder ausschalten. Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Fingerbewegungen > Erweitert** und tippen Sie anschließend auf den Kamera wechseln **Ein/Aus** Schalter.

Ultra Autofokus

Mit dem HTC U11+ können Sie schnellere Fokussiergeschwindigkeiten mit einem Autofokus über die gesamte Sensorfläche ähnlich einer Spiegelreflexkamera genießen. Mit der Kamera App können Sie ganz einfach Fotos bei wenig Licht, Bilder von sich bewegenden Motiven und scharfe Videos aufnehmen.

HDR Boost

Klarere, schärfere Fotos mit HDR Boost aufnehmen. Durch die Kombination mehrerer Aufnahmen mit unterschiedlichen Belichtungsstufen können Sie mit HDR Boost auf bei wenig Licht tolle Fotos aufnehmen. Siehe [HDR Boost verwenden](#) auf Seite 96.

Videos mit 3D Audio oder hochauflösendem Audio aufnehmen

Das HTC U11+ verfügt über vier hochempfindliche omnidirektionale Mikrofone, die jeden Ton von jeder Position in Ihren Videoaufzeichnungen aufnehmen. Das bedeutet, dass Sie Ton in 360 Grad für ein packendes Audioerlebnis aufnehmen können, fast so, als wären Sie selbst da. Alternativ können Sie auch Video mit hochauflösendem 24-Bit Audio aufnehmen.

Siehe [Videos mit 3D Audio oder hochauflösendem Audio aufnehmen](#) auf Seite 90.

Akustischer Fokus

Wenn Sie Videos, insbesondere aus der Ferne, aufnehmen, können Sie die Umgebungsgeräusche verringern und die Klarheit des Tons Ihres Motivs mit Akustischer Fokus verbessern.



Siehe [Aufnahme von Video mit Akustischer Fokus](#) auf Seite 92.

Professionelle Fähigkeiten

Der Pro-Modus bietet Ihnen eine professionelle Kontrolle über Ihre Fotografie. Siehe [Manuelle Anpassung von Kameraeinstellungen](#) auf Seite 106. Nehmen Sie RAW Fotos auf und übernehmen Sie die volle Kontrolle über Ihre Kameraeinstellungen. Siehe [Aufnahme eines RAW Fotos](#) auf Seite 107.

Die Kamera nimmt RAW Fotos im DNG Format auf. Die RAW Datei bietet mehr Bildinformationen für die Nachbearbeitung in der Google Fotos™ App oder einem Grafikprogramm auf Ihrem Computer.

Hyperlapse

Hyperlapse lässt Sie die Action bis auf das 12-fache beschleunigen, und die Abschnitte des Videos zum Ändern der Geschwindigkeit auswählen. Siehe [Aufnahme eines Hyperlapse Videos](#) auf Seite 108.

Selfies

Nehmen Sie mit der nach vorne gerichteten Kamera tolle Selfies auf.

Siehe [Selfies](#) auf Seite 93.

- Haut Verbesserung – Vor der Aufnahme eines Selfie können Sie Haut Verbesserung zur Glättung Ihrer Haut verwenden. Siehe [Die Haut mit Haut Verbesserung verschönern](#) auf Seite 93.
- Sofortige Selfie-Aufnahmen – Lächeln Sie einfach und die Kamera macht davon sofort ein Foto. Oder sagen Sie einfach "Lächeln"! Siehe [Selfies automatisch aufnehmen](#) auf Seite 94 und [Selfies mit Sprachbefehlen aufnehmen](#) auf Seite 94.
- Genießen Sie Weitwinkel-Selfies mit Familien und Freunden und einer Panoramalandschaft hinter Ihnen. Siehe [Aufnahme eines Panorama-Selfie](#) auf Seite 97.

Umwerfender Sound

Erleben Sie perfekten Ton auf dem HTC U11+ über seine Kopfhörer und Lautsprecher.

HTC USonic mit Aktiver Geräuschunterdrückung

Erleben Sie an Ihre Ohren angepasste Musik. Wenn Sie den HTC USonic Kopfhörer an das HTC U11+ anschließen, wird er Ihre Ohren scannen, um den Ausgabepegel zu ermitteln, der am besten zu Ihnen passt. Der Kopfhörer verfügt auch über Aktiver Geräuschunterdrückung, was die Hintergrundgeräusche verringert, damit Sie Musik und Videos besser hören können.

Siehe [Einstellung Ihres HTC USonic Kopfhörers](#) auf Seite 83 für weitere Einzelheiten.



Der HTC USonic Kopfhörer kann nur mit dem HTC U11+ und anderen kompatiblen HTC Telefonen verwendet werden, die HTC USonic unterstützen.

HTC BoomSound für Lautsprecher

Hören Sie, worauf Sie schon lange gewartet haben. Die HTC BoomSound™ Integration bietet Ihnen ein umfassendes und authentisches Sounderlebnis, egal ob Sie Musik hören, ein Video ansehen oder ein Spiel spielen. Siehe [HTC BoomSound für Lautsprecher](#) auf Seite 83.


Nehmen Sie Audio in hochauflösender Qualität auf

Aktivieren Sie hochauflösendes Audio im Sprachrekorder, um kristallklare Audioaufnahmen zu machen. Siehe [Hochauflösende Audioaufnahme aktivieren](#) auf Seite 166, um mehr zu erfahren.

Bildschirmaufnahmeprogramm

Mit dem Bildschirmaufnahmeprogramm von HTC sind Sie nicht nur auf die Aufnahme herkömmlicher Bildschirmfotos beschränkt. Schneiden Sie den gewünschten Teil aus einem aufgenommenen Bildschirmfoto aus und geben Sie ihn sofort frei. Nehmen Sie auch eine lange

Seite, wie z.B. eine Webseite oder einen Nachrichten-Thread, als ein Bildschirmfoto auf. Sie können sogar auf Bildschirmen navigieren und den gesamten Prozess als Video aufzeichnen.

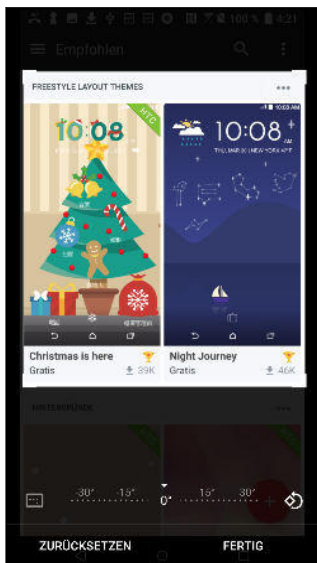

Weitere Informationen finden Sie unter [Aufnahme des Telefondisplays](#) auf Seite 55 und [Telefonbildschirm aufzeichnen](#) auf Seite 57.

Absolut persönlich

Das HTC U11+ ist gefüllt mit Innovationen, mit denen es sich an Ihr Leben anpassen kann.

Themen

Machen Sie das HTC U11+ persönlicher, indem Sie das Aussehen mit Ihren eigenen Fotos anpassen und es anschließend mit verschiedenen Symbolen, Tönen, Farben und mehr vermischen.




Mehr Arten von Hintergrundbildern, z.B. Mehrere Hintergrundbilder und Hintergrundbilder für App Fenster sind ebenfalls verfügbar!


Weitere Details finden Sie unter <http://www.htc.com/support/apps/themes/>.

Freestyle Startseite

Wenn Sie die Anpassung Ihrer Startseite auf die nächste Stufe heben möchten, probieren Sie das Freestyle Startseitenlayout und lustige Sticker aus, um Ihre App-Symbole zu ersetzen.

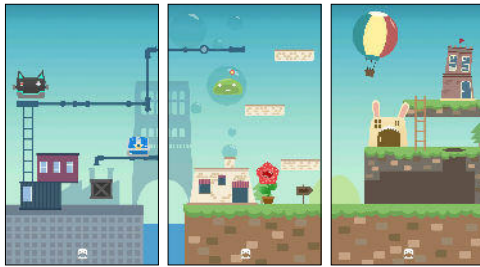

HTC BlinkFeed

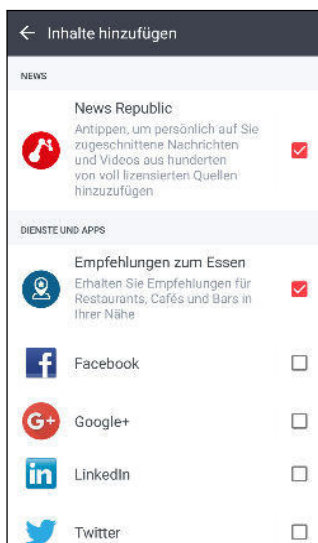

Erhalten Sie Ihre Lieblingsthemen, Nachrichten, soziale Medien und mehr bequem an einen Ort auf dem Telefon geliefert. Erhalten Sie sogar Vorschläge für Orte zum Essen! Sie können eingebettete Videos auch direkt auf dem HTC BlinkFeed™ abspielen. Siehe <http://www.htc.com/support/apps/blinkfeed/>.


Entpacken und Einrichtung

HTC U11+ Übersicht

Sehen Sie sich das HTC U11+ nach der Entnahme aus dem Karton in Ruhe an, um die Position des Karteneinschubs, Steuerelemente und Sensoren zu finden.



Die Unterstützung von Dual SIM-Karten variiert je nach Telefonmodell und Region.

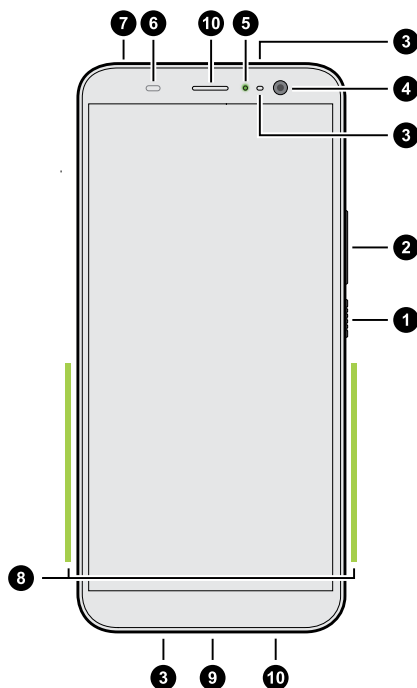


1. EIN/AUS-Taste
2. LAUTSTÄRKE Regler
3. Mikrofone
4. Frontkamera
5. Benachrichtigungs-LED
6. Näherungs- und Lichtsensor
7. nano SIM und Speicherkartenfach
8. Edge Sense Druckbereich
9. USB Typ-C™ Anschluss
10. HTC BoomSound Hi-Fi Edition Lautsprecher

Sie benötigen einen 4G/LTE™ Datenplan, um das 4G/LTE Netzwerk Ihres Mobilfunkanbieters für Sprachanrufe und Datendienste verwenden zu können. Kontaktieren Sie Ihren Betreiber für weitere Einzelheiten.



- Überprüfen Sie vor dem Gebrauch alle Teile des Kartons und vergewissern Sie sich, dass die Teile nicht beschädigt sind.
- Verwenden Sie die Hülle, wenn sie im Lieferumfang enthalten ist oder kaufen Sie eine, die für das HTC U11+ bestimmt ist, um Ihr Telefon vor versehentlichen Stößen und Kratzern zu schützen. Stellen Sie ebenfalls sicher, dass die Hülle nicht den Edge Sense Bereich blockiert.
- Wenn Sie einen Displayschutz verwenden möchten, blockieren Sie nicht den Annäherungs- und Lichtsensor. Kaufen Sie einen für das HTC U11+ geeigneten Displayschutz.
- Nehmen Sie kein Teil des Telefons auseinander. Nicht versuchen das Telefon zu öffnen oder den Akku gewaltsam entfernen. Dies könnte das Telefon oder die elektronischen Bauteile beschädigen und zu einem Verlust des Garantieanspruchs führen.
- Bitte lesen Sie die Sicherheits- und Gebrauchsanweisungen im Sicherheitshandbuch, das im Lieferumfang enthalten ist.

Rückseite

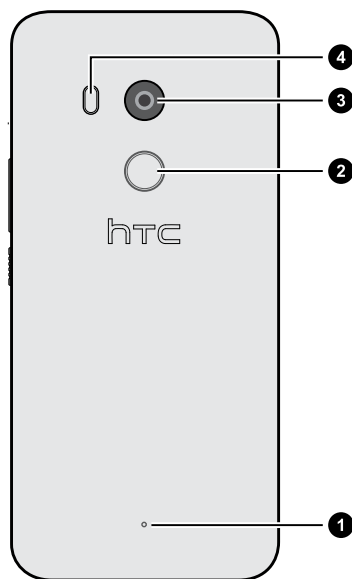


1. Mikrofon
2. Fingerabdruckscanner
3. Hauptkamera mit Ultra Autofokus, BSI und OIS
4. Dual-LED-Blitz




- BSI bedeutet BackSide Illumination Sensor (rückseitig belichteter Sensor).
- OIS bedeutet Optical Image Stabilization Sensor (Optischer Bildstabilisator).

Kartenfach

Wenn Sie das Auswurfwerkzeug in die Auswurföffnung zum Entfernen des Kartenfachs einfügen, blockieren Sie nicht das Fach, um Schäden am Auswurfmechanismus im Einschub zu vermeiden.

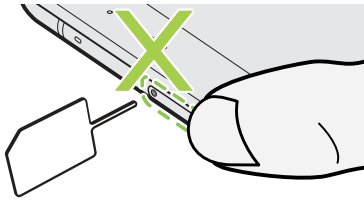


Stecken Sie die Spitze des Auswurfwerkzeugs nicht in die Mikrofonöffnung. Dadurch kann das wasserdichte Mikrofonnetz beschädigt und die Garantie ungültig werden.

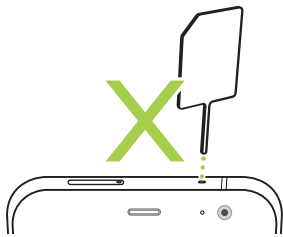


nano SIM-Karte

Verwenden Sie eine standardmäßige nano SIM-Karte. Eine modifizierte Karte, die dicker als die herkömmliche nano SIM Karte ist, wird nicht richtig in das Fach passen und könnten den Karteneinschub beschädigen.

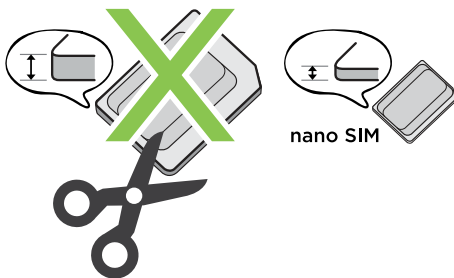

Einsetzen der nano SIM-Karte

1. Halten Sie das Telefon mit der Vorderseite zu Ihnen zeigend.
2. Stecken Sie Spitze des im Lieferumfang enthaltenen SIM-Karten-Auswurfwerkzeugs—oder eine gebogene Büroklammer—in die Kartenträgerauswurföffnung.

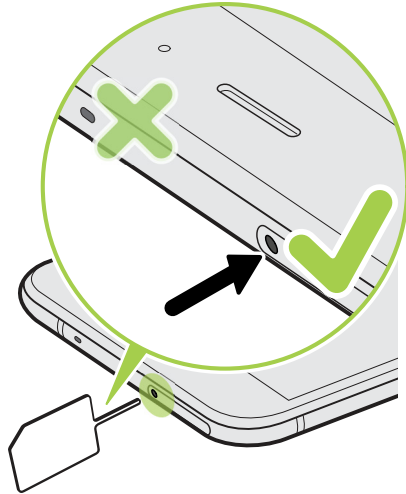


Stecken Sie die Spitze des Auswurfwerkzeugs nicht in die Mikrofonöffnung. Dadurch kann das wasserdichte Mikrofonnetz beschädigt und die Garantie ungültig werden.

3. Schieben Sie die Spitze ganz in die Öffnung, bis der Kartenträger ausgeworfen wird und ziehen Sie ihn anschließend heraus.


4. Gehen Sie beim Einsetzen der nano SIM-Karte in das Fach wie folgt vor:

- **Einzel-SIM Modell:** Setzen Sie die nano SIM-Karte mit den goldenen Kontaktstellen nach unten in die SIM-Halterung des Fachs ein. Richten Sie die abgeschrägte Ecke an der Aussparung der Halterung aus.

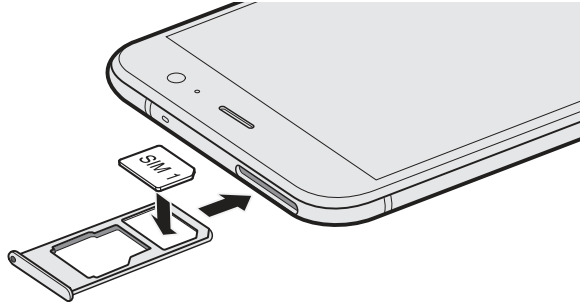

Setzen Sie Ihre microSD™-Karte in die SD-Halterung des Fachs ein. Siehe [Einsetzen der microSD-Karte](#) auf Seite 25.


- **Dual-SIM Modell:** Setzen Sie Ihre nano SIM-Karten mit den goldenen Kontaktstellen nach unten in die SIM 1 und SIM 2 Halterungen des Fachs ein. Richten Sie die abgeschrägten Ecken an den Aussparungen der Halterungen aus.

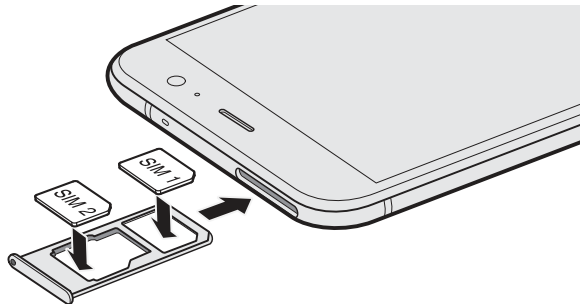

Dual-SIM Modell:

- Standardmäßig wird sich SIM 1 mit dem 4G LTE/3G Netzwerk und SIM 2 mit 3G/2G verbinden. Um zu erfahren, wie Sie die bevorzugte Karte für die Verbindung mit 4G LTE einstellen, siehe [Verwalten der nano SIM-Karten mit dem Dual-Netzwerk-Manager](#) auf Seite 36.
- SIM 2 und SD sind in derselben Halterung im Fach beschriftet. Legen Sie entweder Ihre zweite nano SIM-Karte oder eine microSD-Karte in diese Halterung ein. Beide Karten können nicht gleichzeitig eingesetzt sein.


5. Stellen Sie beim Wiedereinsetzen des Fachs sicher, dass es nach oben zeigt, so dass die Karten nicht herausfallen können. Halten Sie das Fach mit dem äußeren Kartenhalter zwischen Ihren Fingern und schieben Sie das Fach anschließend vollständig in den Einschub.

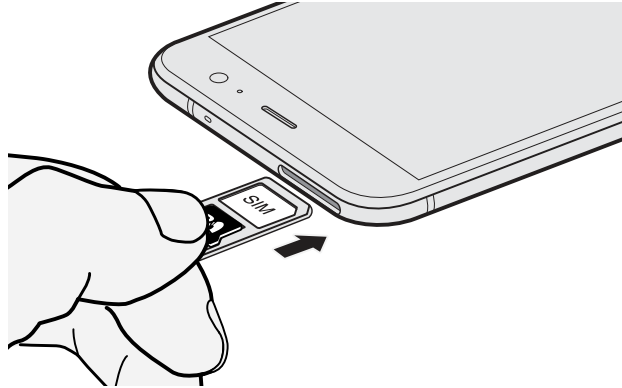

6. Stellen Sie sicher, dass das Fach vollständig eingeschoben ist und nicht aus dem Einschub herausragt.

Entfernen der nano SIM-Karte

1. Halten Sie das Telefon mit der Vorderseite zu Ihnen zeigend.
2. Stecken Sie Spitze des im Lieferumfang enthaltenen Auswurfwerkzeugs oder eine gebogene Büroklammer in die Kartenträgerauswurföffnung.

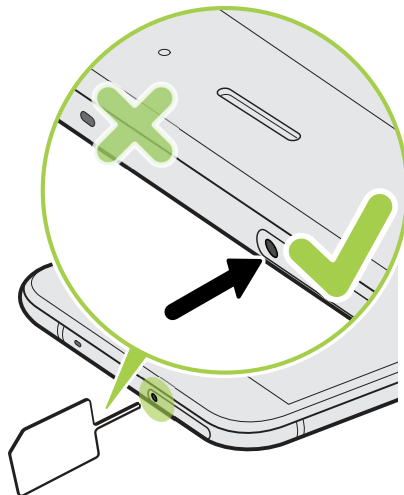

Stecken Sie die Spitze des Auswurfwerkzeugs nicht in die Mikrofonöffnung. Dadurch kann das wasserdichte Mikrofonnetz beschädigt und die Garantie ungültig werden.

3. Schieben Sie die Spitze ganz in die Öffnung, bis der Kartenträger ausgeworfen wird.
4. Ziehen Sie das Fach heraus und entfernen Sie die nano SIM-Karte.

5. Um das Fach wieder einzuschieben, zentrieren Sie es zuerst im Einschub und schieben Sie es anschließend vollständig hinein.
6. Stellen Sie sicher, dass das Fach vollständig eingeschoben ist und nicht aus dem Einschub herausragt.

Speicherkarte


Speichern Sie auf einer Speicherkarte Fotos, Videos und Musiktitel. Wenn Sie Telefonspeicher freigeben müssen, können Sie auch bestimmte Apps auf die Speicherkarte verschieben, wenn die Apps diese Funktion unterstützen.



Die Speicherkarte ist optional und ist separat erhältlich.

Einsetzen der microSD-Karte



1. Halten Sie das Telefon mit der Vorderseite zu Ihnen zeigend.
2. Stecken Sie Spitze des im Lieferumfang enthaltenen SIM-Karten-Auswurfwerkzeugs—oder eine gebogene Büroklammer—in die Kartenträgerschleuse.

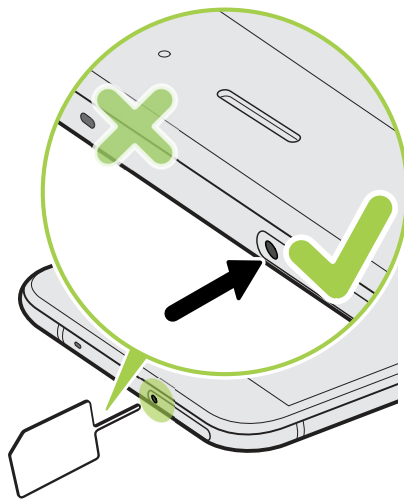


Stecken Sie die Spitze des Auswurfwerkzeugs nicht in die Mikrofonöffnung. Dadurch kann das wasserdichte Mikrofonnetz beschädigt und die Garantie ungültig werden.

3. Schieben Sie die Spitze ganz in die Öffnung, bis der Kartenträger ausgeworfen wird und ziehen Sie ihn anschließend heraus.


Dual-SIM Modell: SIM 2 und SD sind in derselben Halterung im Fach beschriftet. Entfernen Sie Ihre zweite nano SIM-Karte, wenn Sie Ihre microSD Karte verwenden möchten. Beide Karten können nicht gleichzeitig eingesetzt sein.

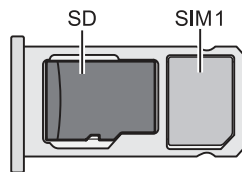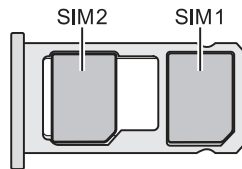

4. Setzen Sie Ihre microSD-Karte—mit den goldenen Kontaktstellen nach unten und der schmalen Seite nach innen zeigend—in die SD-Halterung des Fachs ein.

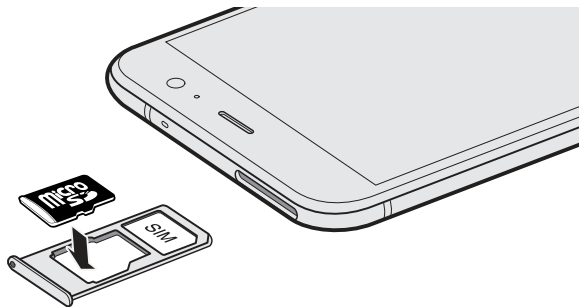

5. Stellen Sie beim Wiedereinsetzen des Fachs sicher, dass es nach oben zeigt, so dass die nano SIM und microSD-Karten nicht herausfallen können. Halten Sie das Fach mit dem äußeren Kartenhalter zwischen Ihren Fingern und schieben Sie das Fach anschließend vollständig in den Einschub.

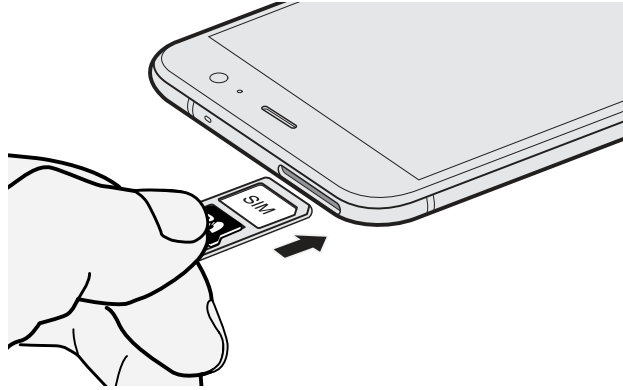

6. Stellen Sie sicher, dass das Fach vollständig eingeschoben ist und nicht aus dem Einschub herausragt.

Wenn Sie zum ersten Mal eine microSD-Karte einlegen, werden Sie zur Einrichtung aufgefordert.

Entnehmen der Speicherkarte

Wenn Sie die Speicherkarte entfernen möchten, während das HTC U11+ eingeschaltet ist, müssen Sie sie erst deaktivieren, um eine Beschädigung der auf ihr gespeicherten Daten zu vermeiden.



Wenn Ihre Speicherkarte als interner Speicher verwendet wird und sich Apps darauf befinden, die auf die Karte verschoben wurden, können Sie diese Apps nach dem Entfernen der Speicherkarte nicht mehr öffnen.


1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Speicher**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Wenn Ihre Speicherkarte unter Portabler Speicher angezeigt wird, tippen Sie auf  > **Auswerfen**.
 - Wenn Ihre Speicherkarte unter Gerätespeicher angezeigt wird, tippen Sie auf den Kartennamen und anschließend auf  > **Auswerfen**.

Entfernen der microSD-Karte



Beenden Sie die Bereitstellung Ihrer microSD-Karte, bevor Sie sie entfernen. Siehe [Entnehmen der Speicherkarte](#) auf Seite 27.

1. Halten Sie das Telefon mit der Vorderseite zu Ihnen zeigend.
2. Stecken Sie Spitze des im Lieferumfang enthaltenen SIM-Karten-Auswurfwerkzeugs—oder eine gebogene Büroklammer—in die Kartenträgerauswurföffnung.

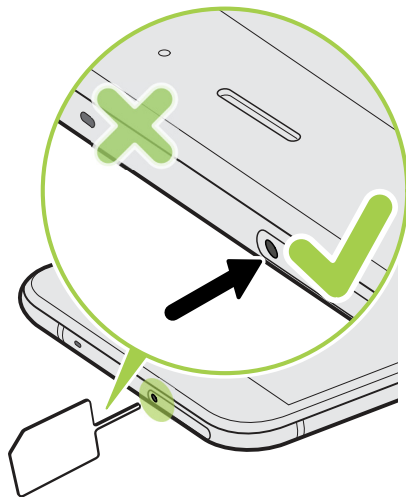


Stecken Sie die Spitze des Auswurfwerkzeugs nicht in die Mikrofonöffnung. Dadurch kann das wasserdichte Mikrofonnetz beschädigt und die Garantie ungültig werden.

3. Schieben Sie die Spitze ganz in die Öffnung, bis das Fach ausgeworfen wird.
4. Ziehen Sie das Fach heraus und entfernen Sie die microSD-Karte.
5. Um das Fach wieder einzuschieben, zentrieren Sie es zuerst im Einschub und schieben Sie es anschließend vollständig hinein.
6. Stellen Sie sicher, dass das Fach vollständig eingeschoben ist und nicht aus dem Einschub herausragt.


Verwendung der Schutzhülle

Verwenden Sie die im Lieferumfang enthaltene Hülle, um Ihr Telefon vor unbeabsichtigten Stößen und Kratzern zu schützen.

So bringen Sie die Hülle an Ihr Telefon an:

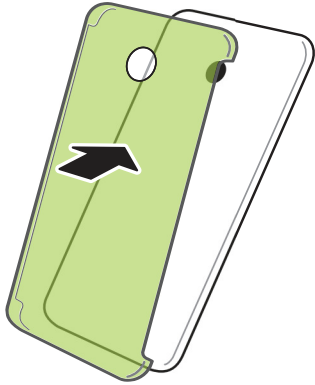

Um die Hülle zu entfernen, nehmen Sie sie von der unteren Ecke aus ab.

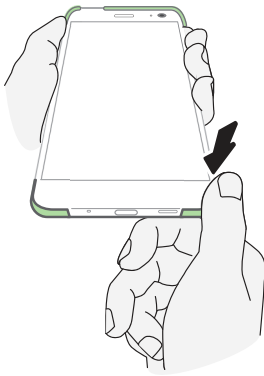


Laden des Akkus

Bevor Sie das HTC U11+ einschalten und verwenden, sollten Sie den Akku erst laden.



- Wenn der Akku über mehrere Tage entladen wurde, müssen Sie das HTC U11+ möglicherweise einige Minuten lang laden, bevor Sie es einschalten können.
- Verwenden Sie nur das Netzteil und das USB Typ-C Kabel des HTC U11+, um den Akku zu laden. Wenn der Akku sehr schwach ist, verwenden Sie das Netzteil zum Aufladen und nicht ein mit Ihrem Computer verbundenes USB-Kabel.

1. Verbinden Sie das kleine Ende des USB Typ-C-Kabels mit dem USB Typ-C-Anschluss.

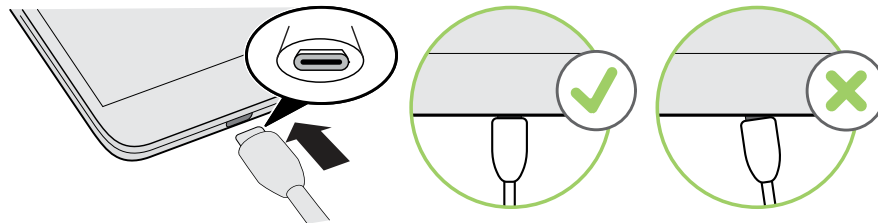

2. Verbinden Sie das andere Ende des USB Typ-C-Kabels mit dem Netzteil.
3. Stecken Sie das Netzteil in eine Netzsteckdose, um mit dem Laden des Akkus zu beginnen.



- Als Sicherheitsvorkehrung könnte der Ladevorgang unterbrochen werden, um ein Überhitzen des Akkus zu vermeiden.
- Vermeiden Sie das Aufladen des Akkus in heißen Umgebungen.
- Wenn Sie den Webbrowser nutzen und den Akku laden, könnte das HTC U11+ wärmer werden. Das ist normal.
- Trennen Sie das Netzteil von der Steckdose nach dem Laden, um Energie zu sparen.

Wasser- und staubdicht

HTC U11+ ist wasser- und staubdicht nach IP68 gemäß der Internationalen Norm IEC 60529. Wenn die nano SIM/microSD Einschubabdeckung fest verschlossen ist, ist das Telefon wasserdicht, wenn es versehentlich kurz in Süßwasser in weniger als 1,5 Tiefe und nicht länger als 30 Minuten bei Raumtemperatur eingetaucht wird.

Das HTC U11+ darf keinem Wasser außer Süßwasser, keinem hohen Wasserdruck, starkem oder sich schnell bewegenden Wasser, oder Sand ausgesetzt werden, da dies zu einer Überhitzung, Stromschlag oder Schäden am Telefon führen könnte. Nicht versuchen aufzuladen oder den USB-Anschluss auf andere Weise nutzen, wenn das HTC U11+ nass ist. Normaler Verschleiß kann die Wasser- und Staubbichtigkeit im Laufe der Zeit verringern.

Die Garantie erlischt, wenn das Telefon nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen in diesem Handbuch verwendet wird, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die Verwendung des Telefons in Umgebungen oder Situationen, welche die Grenzen der IP68 Zertifizierung überschreiten. Für Vorsichtsmaßnahmen und Tipps zur Pflege und Wartung, siehe [Hinweise zu Pflege und Wartung](#) auf Seite 31 und [Reinigung und Trocknung](#) auf Seite 32. Lesen Sie zudem die Sicherheitshinweise, die dem Telefon beiliegen.

Hinweise zu Pflege und Wartung

Befolgen Sie diese Tipps und Vorsichtsmaßnahmen, um zu gewährleisten, dass das Telefon wasser- und staubdicht bleibt.

Versuchen Sie niemals, die nano SIM und microSD Karten mit Handschuhen, nassen Händen oder wenn das Telefon nass ist, einzusetzen oder zu entfernen.




- Wischen Sie vor dem Einsetzen des Fachs und Schließen des Karteneinschubs jeden Tropfen Wasser oder Schmutz mit einem sauberen, trockenen Tuch ab. Stellen Sie ebenfalls sicher, dass keine Haare, Fasern oder kleine Partikel zwischen dem Fach und der Einschuböffnung eingeklemmt werden, um zu vermeiden, dass Wasser in das Telefon eindringen kann.
- Wasserdichte Teile wie das Fach—das als Kartenabdeckung dient—könnten sich mit der Zeit abnutzen. Wenn diese Teile abgenutzt oder beschädigt werden, wird das Telefon nicht mehr länger wasserdicht sein. Wenn dies geschieht, kontaktieren Sie Ihren Händler oder Mobilfunkanbieter. Der Austausch von Teilen könnte kostenpflichtig sein.

Das HTC U11+ nicht absichtlich eintauchen. Wenn das Telefon versehentlich in Wasser getaucht wird, drücken Sie nicht auf die Steuerungstasten—z.B. EIN/AUS und LAUTSTÄRKE Tasten—und bedienen Sie das Telefon nicht.

Setzen Sie das Telefon keinem schnellen oder stark bewegten Wasser wie aus einer Duschbrause, laufenden Wasserhähnen oder Armaturen, Wasserfällen oder Meereswellen aus.

Setzen Sie das Telefon oder den USB-Anschluss nicht dem Folgenden aus:

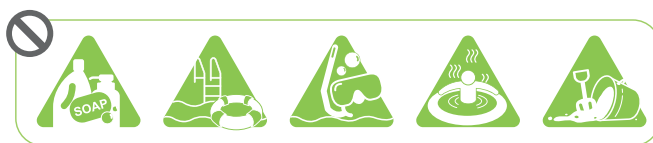

- Wasser, das Seife, Waschmittel oder Duschgel enthält
- Salzwasser, Schwimmbecken, Heilbäder, heißes Wasser und Thermalquellen
- Flüssigkeiten außer Leitungswasser wie z.B. Alkohol, Säfte und Saucen
- Sand

Wenn das Telefon Süßwasser ausgesetzt wurde, trocknen Sie es gut ab. Um Schäden am Telefon zu vermeiden, laden Sie es nicht auf, wenn Verunreinigungen vorhanden sind oder wenn der USB-Anschluss nicht vollständig trocken ist. Stellen Sie in diesen Situationen keine Verbindung mit externen Geräten her.

Verwenden Sie niemals einen Fön, um nasse Teile des Telefons zu trocknen.

Das Netzteil und das Zubehör sind nicht wasserdicht. Verwenden Sie sie niemals in nassen Bereichen wie z.B. im Badezimmer oder in der Küche, da der Kontakt mit Wasser zu Fehlfunktionen, Stromschlägen oder anderen Gefahren führen könnte.

Vermeiden Sie es, das Telefon über einen längeren Zeitraum an feuchten Orten wie z.B. im Badezimmer oder in der Küche zu lassen, da es nicht feuchtigkeitsresistent ist.

Reinigung und Trocknung

Wenn das HTC U11+ Kontakt mit Salzwasser, flüssigen Chemikalien, Staub oder anderen Verunreinigungen hatte, spülen Sie das Telefon sofort ab. Wenn das Telefon nass ist, trocknen Sie es gut ab.



- Um Schäden am HTC U11+ zu vermeiden, laden Sie es nicht auf, wenn Verunreinigungen vorhanden sind oder wenn der USB-Anschluss nicht vollständig trocken ist. Stellen Sie in diesen Situationen keine Verbindung mit externen Geräten her.
- Die Lautstärke des Ohrhörers, der Lautsprecher und des Mikrofons könnte geringer sein, wenn diese Teile nicht richtig getrocknet sind.

Abspülen

1. Stellen Sie vor dem Abspülen sicher, dass die Abdeckung des nano SIM/microSD Einschubs fest verschlossen sind. Siehe [nano SIM-Karte](#) auf Seite 21 und [Speicherkarte](#) auf Seite 25.
2. Spülen Sie das Telefon mit Süßwasser ab. Nur mit der Hand abspülen. Verwenden Sie keine Bürste oder Schwamm.

Drücken Sie beim Abspülen nicht auf das Fach, um eine Spaltbildung am Karteneinschub zu vermeiden, durch den Wasser in das Telefon eindringen könnte.

Trocknen

1. Wischen Sie das Wasser mit einem sauberen, trockenen Tuch vorsichtig vom Telefon ab. Verwenden Sie keine Wattestäbchen, um den Ohrhörer, Lautsprecher, das Mikrofon und den Anschluss abzuwischen.
2. Das Display könnte nicht präzise auf Touchgesten reagieren, wenn es nass ist. Wischen Sie den Touchscreen und Linsen mit einem weichen und trockenen Tuch wie z.B. einem Mikrofasertuch ab, um die Oberfläche nicht zu zerkratzen.
3. Lassen Sie das Telefon ungefähr 3 Stunden lang bei Raumtemperatur liegen, um es vollständig trocknen zu lassen. Wenn Tasten und Anschlüsse wie z.B. der USB-Anschluss noch immer nass sind, lassen Sie sie zuerst komplett trocknen, bevor Sie das Telefon verwenden.

Wenn sich Kondensation im Display wie z.B. bei einer schnellen Änderung der Temperatur formt, legen Sie das Telefon bei Raumtemperatur ab, bis die Kondensation verschwindet.

Ein- und Ausschalten

Einschalten

Drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, bis das HTC U11+ vibriert.



Wenn Sie das HTC U11+ zum ersten Mal einschalten, müssen Sie es einrichten.

Ausschalten

1. Wenn das Display deaktiviert ist, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder zu aktivieren.
2. Drücken Sie für ein paar Sekunden auf die EIN/AUS-Taste.
3. Tippen Sie im Optionsmenü auf **Ausschalten**.

Erstmalige Einrichtung des HTC U11+

Wenn Sie das HTC U11+ zum ersten Mal einschalten—oder nach einer Wiederherstellung der Standardeinstellungen—werden Sie aufgefordert, es einzurichten.



Wenn Sie Daten von einem vorherigen Telefon haben, die Sie kopieren müssen, sichern Sie zuerst die Daten des Telefons, bevor Sie mit der Einrichtung des HTC U11+ beginnen. Für eine Anleitung gehen Sie auf htc.com/support und klicken Sie anschließend auf **Sicherung und Übertragung**.

1. Wenn Sie durch Sprach-Feedback navigieren müssen, aktivieren Sie TalkBack, indem Sie mit zwei Fingern auf den ersten Bildschirm drücken, bis Sie einen Signalton hören.
Oder folgen Sie der Bildschirmanleitung, um es zu deaktivieren, wenn Sie TalkBack versehentlich aktiviert haben.
2. Wählen Sie die Systemsprache, die Sie verwenden möchten, lesen Sie die Nutzungsbedingungen und stimmen Sie ihnen zu, wählen Sie Ihre Internetverbindung aus und melden Sie sich bei Ihrem Google® Konto an.
3. Gehen Sie im Fenster, in dem Sie gefragt werden, von welchem Gerät wiederhergestellt werden soll, wie folgt vor:
 - Wenn Sie Ihr altes Telefon mit Ihrem Google Konto gesichert haben, tippen Sie auf den Namen des Telefons. Tippen Sie auf **✓** zur Auswahl der Apps, die installiert werden sollen und tippen Sie anschließend auf **Wiederherstellen**.
 - Wenn Sie ganz neu starten möchten, tippen Sie auf **Nicht wiederherstellen**.
4. Stellen Sie im Google Dienste Fenster sicher, dass die **Nach Google Drive sichern** Option aktiviert ist, um das HTC U11+ automatisch zu sichern. Es wird ebenfalls empfohlen, die Optionen unter Standort und Gerätewartung aktiviert zu haben.
5. Richten Sie Google Assistant ein oder tun Sie dies später. Details finden Sie unter support.google.com/assistant/.

6. Melden Sie sich bei Ihrem HTC Konto an, um dieselben Anmeldedaten für HTC Dienste wie Themen und HTC Sense Companion zu verwenden.
7. Richten Sie Edge Sense ein, damit Sie direkt Fotos aufnehmen oder andere Aktionen durch einfaches Drücken des Telefons ausführen können. Siehe [Was ist Edge Sense?](#) auf Seite 61 für weitere Einzelheiten.
8. Tippen Sie auf **Fingerabdruck einrichten**, um Ihren Fingerabdruck hinzuzufügen und ihn zum Entsperren Ihres Telefons zu verwenden. Siehe [Fingerabdruckscanner](#) auf Seite 36 für weitere Einzelheiten.
9. Folgen Sie den verbleibenden Anweisungen, um die Einrichtung Ihres Telefons abzuschließen.



Für bestimmte Funktionen, welche eine Internetverbindung in Anspruch nehmen, z. B. ortsbasierte Dienste und die automatische Synchronisierung von Online-Konten, können zusätzliche Gebühren für die Datenübertragung berechnet werden. Deaktivieren Sie diese Funktionen unter Einstellungen, um Datengebühren zu vermeiden. Weitere Informationen über Standortdienste finden Sie unter [Standorteinstellungen](#) auf Seite 182.

Hinzufügen Ihrer sozialen Netzwerke, E-Mail Konten und mehr

Sie können Kontakte, Kalender und andere Informationen aus sozialen Netzwerken, E-Mail Konten und Onlinediensten mit dem HTC U11+ synchronisieren. Je nach Kontotyp können Sie durch die Anmeldung bei Ihren Onlinekonten Daten zwischen dem HTC U11+ und dem Web synchronisieren.

1. Wischen Sie auf der Start nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Konten und Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf **Konto hinzufügen**.
3. Tippen Sie auf den Kontotyp, den Sie hinzufügen möchten.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um die Kontoinformationen einzugeben.



Sie können mehrere Google-Konten hinzufügen.

Ihre Konten synchronisieren

1. Wischen Sie auf der Start nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Konten und Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf den Daten automatisch synchronisieren **Ein/Aus** Schalter, um die automatische Synchronisierung sämtlicher Konten ein- oder auszuschalten.
3. Um einzelne Konten manuell zu synchronisieren, tippen Sie auf ein Konto, tippen Sie auf **Kontosynchronisierung** und anschließend auf **⋮** > **Jetzt Synchronisieren**.



Im Fenster Kontosynchronisierung können Sie auch die Synchronisierungseinstellungen für Ihr Google Konto ändern.

Entfernen eines Kontos

Entfernen Sie Konten vom HTC U11+, wenn Sie sie nicht mehr länger nutzen. Wenn Sie ein Konto entfernen, werden keine Konten und Informationen beim Online-Dienst gelöscht.

1. Wischen Sie auf der Start nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Konten und Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf ein Konto.
3. Tippen Sie auf **Konto entfernen**.



Einige persönliche Daten könnten von Apps von Drittanbietern hinterlassen werden, nachdem Sie das Konto vom HTC U11+ entfernt haben.

Auswahl, welche nano SIM Karte sich mit dem 4G LTE Netzwerk verbinden soll

Wenn zwei nano SIM-Karten in Ihrem Telefon eingesetzt sind, kann sich nur eine Karte mit dem schnelleren 4G LTE Netzwerk verbinden. Die andere Karte wird sich nur mit dem 3G/2G Netzwerk verbinden.

Sie können auswählen, welche Karte sich mit dem 4G LTE Netzwerk verbinden soll.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Netzwerk und Internet** > **Dual Netzwerk Manager**.
2. Tippen Sie auf **Bevorzugtes Datennetzwerk**.
3. Wählen Sie die Karte, mit der Sie sich mit dem 4G LTE Netzwerk verbinden möchten.

Verwalten der nano SIM-Karten mit dem Dual-Netzwerk-Manager



Die Unterstützung von Dual SIM-Karten variiert je nach Telefonmodell und Region.

Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Netzwerk und Internet** > **Dual Netzwerk Manager**. Sie können die Karten jeweils ein- oder ausschalten, die Namen der Karten ändern, und mehr.

Fingerabdruckscanner

Sie können das HTC U11+ mit Ihrem Fingerabdruck aufwecken und entsperren. Sie können bis zu 5 Fingerabdrücke hinzufügen.

Beachten Sie die folgenden Tipps, wenn Sie den Fingerabdruckscanner einrichten und verwenden:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Finger und der Fingerabdruckscanner trocken und sauber sind.
- Verwenden Sie die gesamte Fingerkuppe, einschließlich Seiten und Spitze.
- Berühren Sie den Scanner bei der Aufnahme eines Fingerabdrucks, bis er vibriert.
- Der Fingerabdruckscanner kann 360° lesen—Sie können einen registrierten in jedem Winkel zum Scanner verwenden, um das Display einzuschalten oder das HTC U11+ zu entsperren.



Sie können den Fingerabdruckscanner möglicherweise nicht zum Entsperren des HTC U11+ einrichten, wenn Sie sich bei einem Exchange ActiveSync® Konto angemeldet haben, dass die Einstellung einer anderen Bildschirmsperrenooption (z.B. Kennwort) erforderlich macht. Fragen Sie Ihren Exchange Server Administrator, ob Ihr Exchange ActiveSync Konto den Fingerabdruckscanner unterstützt.

Erstmaliges Hinzufügen eines Fingerabdrucks

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Fingerabdruckscanner**.
2. Tippen Sie auf **Fingerabdruck hinzufügen**.
Wenn Sie noch keine Bildschirmsperre eingerichtet haben, werden Sie aufgefordert, ein Backup-Muster, eine PIN oder ein Passwort für die Entsperrung Ihres Telefons auszuwählen und einzurichten. Siehe [Eine Displaysperre einrichten](#) auf Seite 189.
3. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie aus, wie die Benachrichtigungsinhalte angezeigt werden sollen, wenn Ihr Telefon gesperrt ist, und tippen Sie dann auf **Fertig**.
4. Berühren Sie den Fingerabdruckscanner oder tippen Sie auf **Start**.
5. Legen Sie den gewünschten Finger auf den Scanner, bis er vibriert, und heben Sie den Finger an.

6. Berühren Sie den Scanner so lange, bis der Fingerabdruck erfolgreich registriert wurde. Sie erhalten die besten Ergebnisse, wenn Sie Ihren Finger beim Berühren des Scanners in dieselbe Richtung halten.
7. Tippen Sie nach der erfolgreichen Registrierung Ihres Fingerabdrucks auf **Fertig**.

Sie können jetzt Ihren Fingerabdruck verwenden, um das Telefon aufzuwecken und zu entsperren.



Sie müssen Ihr Backup Entsperrmuster, PIN oder Kennwort eingeben, wenn der Scanner Ihren Fingerabdruck nicht nach fünf Versuchen identifiziert hat. Sie haben nur 10 weitere Versuche, bevor Ihre Daten vom Telefon gelöscht werden.

Fingerabdruckscanner Einstellungen

Es gibt bestimmte Dinge, die Sie mit dem Fingerabdruckscanner tun können, mit oder ohne Ihren Fingerabdruck. Sie können diese Funktionen in den Einstellungen aktivieren oder deaktivieren.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Fingerabdruckscanner**.
2. Geben Sie das Muster, PIN oder Kennwort ein.
3. Wenn Sie den Fingerabdruckscanner berühren, sind unten Funktionen aufgeführt, die auch ohne zusätzlichen Fingerabdruck funktionieren würden. Sie können diese Funktionen ein- oder ausschalten:
 - **Bildschirm aufwecken:** Das Displaysperren-Fenster aufwecken.
 - **Antippen, um ein Selfie aufzunehmen:** Nimmt Selfies auf, wenn Sie den Selfie Foto oder Selfie Video Modus in der HTC Kamera App nutzen. Diese Funktion ist nur für Telefone verfügbar, die den Fingerabdruckscanner auf der Rückseite haben.
4. Ihre Fingerabdrücke verwalten:
 - Tippen Sie auf **Fingerabdruck hinzufügen**, um einen oder mehrere Fingerabdrücke hinzuzufügen, die Sie zum Entsperren Ihres Telefons verwenden können.
 - Aktivieren oder deaktivieren Sie **Vibration beim Scannen**, je nachdem, ob Sie beim Berühren des Fingerabdruckscanners eine Vibrationsrückmeldung wünschen.
 - Tippen Sie auf einen registrierten Fingerabdruck, um ihn umzubenennen oder zu entfernen.
 - Tippen Sie auf **Fingerabdruckscanner zurücksetzen**, um sämtliche registrierten Fingerabdrücke zu löschen.

Navigationsleiste

Benutzen Sie die verfügbaren Aktionstasten auf dem Navigationsleiste, um häufig verwendete Aktionen mit nur einer Hand auszuführen. Blenden Sie die Aktionstasten nach Ihren Bedürfnissen ein und aus.



Auf dem Navigationsleiste können Sie Folgendes tun:

- Tippen Sie auf , um das Navigationsleiste auszublenden.



- In einigen Fenstern können Sie Navigationsleiste nicht ausblenden.
- Wenn Sie sich im Vollbildmodus befinden, wischen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben, um Navigationsleiste anzuzeigen. Tippen Sie auf , um Navigationsleiste unten im Fenster anzuzeigen.

- Tippen Sie auf , um zum vorherigen Fenster zurückzukehren.
- Tippen Sie auf , um die Startseite aufzurufen.
- Tippen Sie auf , um die zuletzt verwendeten Apps anzuzeigen.
- Tippen Sie auf , um den Bildschirm auszuschalten.
- Tippen Sie auf , um die Aktionen auf dem Bildschirm aufzuzeichnen. Siehe [Telefonbildschirm aufzeichnen](#) auf Seite 57
- Tippen Sie auf , um ein Bildschirmfoto zu machen. Siehe [Aufnahme des Telefondisplays](#) auf Seite 55 und [Aufnahme eines Teilbildschirmfotos](#) auf Seite 55.
- Tippen Sie auf , um das Benachrichtigungsfeld anzuzeigen. Siehe [Benachrichtigungsfeld](#) auf Seite 50.
- Tippen Sie auf , um das Kurzeinstellungsfeld anzuzeigen. Siehe [Verwendung von Kurzeinstellungen](#) auf Seite 47.



Wischen Sie auf Navigationsleiste nach links, um zum zweiten Feld zu gelangen und die anderen Aktionstasten zu sehen.

Anpassen von Navigationsleiste

Ändern Sie die Schaltflächen, die auf Navigationsleiste angezeigt werden und selbst deren Reihenfolge. Ein Navigationsleiste Feld kann bis zu 5 Schaltflächen haben.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Personalisieren**.
2. Tippen Sie auf **Navigationstasten ändern**.
3. Sie können:
 - Fügen Sie einem Feld eine Schaltfläche hinzu, indem Sie eine Schaltfläche, die sich unterhalb der Linie befindet, in eines der Felder ziehen.
 - Ordnen Sie die Reihenfolge der Schaltflächen neu an, indem Sie eine Schaltfläche an ihre neue Position auf einem Feld ziehen.
 - Entfernen Sie eine Schaltfläche aus einem Feld, indem Sie sie unter die Linie ziehen.



Sie können ,  und  nicht aus dem Navigationsleiste entfernen oder sie in das zweite Feld verschieben.

Die erste Woche mit dem neuen Telefon

HTC Sense Startseite

Nachdem Sie das HTC U11+ das erste Mal eingeschaltet haben, wird die Startseite angezeigt.

- Wischen Sie nach rechts zur Anzeige von HTC BlinkFeed. Passen Sie HTC BlinkFeed für die Anzeige von Posts aus Ihren sozialen Netzwerken, Schlagzeilen Ihrer Lieblings-Nachrichtenquellen und mehr an. Weitere Details finden Sie unter <http://www.htc.com/support/apps/blinkfeed/>.
- Streichen Sie nach links, um Platz zum Hinzufügen Ihrer Lieblings-Widgets, Apps und mehr anzuzeigen. Sie können auch Fenster hinzufügen. Für weitere Informationen, siehe [Eine Widget-Seite hinzufügen oder entfernen](#) auf Seite 76.
- Sie können die Apps in der Startleiste unten auf der Startseite ändern. Siehe [Startleiste](#) auf Seite 78.



Drücken Sie in einem anderen Fenster oder App auf , um zum zuletzt aufgerufenen Startseiten Fenster zurückzukehren.

Standbymodus

Im Standbymodus verbraucht das HTC U11+ bei deaktiviertem Display weniger Akkustrom. Wenn sich das HTC U11+ in einer Tasche befindet, wird in diesem Modus auch das unbeabsichtigte Drücken von Tasten vermieden.

Wechseln zum Standbymodus

Drücken Sie kurz auf die EIN/AUS Taste, um das Display auszuschalten und zum Standbymodus zu wechseln. Sie können das Sperrfenster auch doppelt antippen.

Der Standbymodus wird auch automatisch aktiviert, wenn das HTC U11+ für einen bestimmten Zeitraum nicht bedient wird. Sie können den Zeitraum, bevor das HTC U11+ den Standbymodus aufruft, durch die Einstellung des Displaytimeout ändern. Für weitere Einzelheiten siehe [Einstellen, wann der Bildschirm ausgeschaltet werden soll](#) auf Seite 184.

Beenden des Standbymodus

- Drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste.
- Verwenden Sie Motion Launch, um das Telefon aufzuwecken und direkt zu einer App oder einem Fenster zu entsperren. Siehe [Motion Launch](#) auf Seite 52.

Sperrbildschirm

Auf dem Sperrbildschirm können Sie Folgendes tun:

- Streichen Sie mit Ihrem Finger nach oben über das Displaysperrenfenster, um das Display zu entsperren. Oder halten Sie den Fingerabdrucksensor gedrückt.
- Tippen Sie zwei Mal auf eine Benachrichtigung, um direkt zur entsprechenden App zu gehen.
- Wischen Sie auf der Benachrichtigung nach links oder rechts, um sie zu entfernen.
- Wischen Sie auf einer Benachrichtigung nach links oder rechts, bis Sie ⌚ und ⚙️ sehen. Tippen Sie auf ⌚, um die Benachrichtigung später zu wiederholen.
- Halten Sie eine Benachrichtigung etwas länger gedrückt, um Benachrichtigungen von der entsprechenden App stumm zu schalten oder zu blockieren. Tippen Sie auf **Weitere Einstellungen**, um die Benachrichtigungseinstellungen anzupassen.

Wenn Sie nicht möchten, dass Benachrichtigungsinhalte im Displaysperren-Fenster angezeigt werden, wechseln Sie zu **Einstellungen > Sicherheit und Standort > Sperrfenster Einstellungen > Im Sperrfenster** und tippen Sie dann auf **Keine Benachrichtigungen anzeigen**.

- Wenn Sie eine Bildschirmsperre oder Intelligente Sperre einrichten möchten, lesen Sie [Eine Displaysperre einrichten](#) auf Seite 189 für weitere Einzelheiten.

Bewegungsgesten


Verwenden Sie Bewegungsgesten, um das HTC U11+ stumm zu stellen, die Lautstärke des Klingeltons zu verringern und mehr.

Telefon hochheben, um automatisch einen Anruf anzunehmen

Um einen eingehenden Anruf automatisch anzunehmen, heben Sie das Telefon hoch und schauen Sie zuerst auf den Bildschirm, um nachzusehen wer Sie anruft, bevor Sie es an Ihr Ohr halten.

Sie können diese Funktion ein- oder ausschalten. Aktivieren oder deaktivieren Sie unter **Einstellungen > Anrufen** die Option **Anrufe automatisch annehmen**.

Zum Stummstellen umdrehen

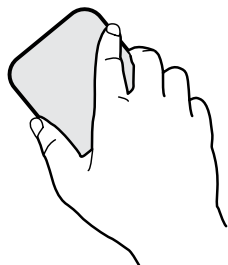


Wenn das Telefon nach oben zeigt, wenn ein Anruf eingeht, drehen Sie das Telefon um, um es stumm zu stellen.

Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Ton** oder **Ton & Benachrichtigung**. Tippen Sie auf **Erweitert** > **Zum Stummstellen umdrehen** und Sie können Ihr Telefon wie folgt einstellen:

Ein Mal stumm stellen	Nach dem Umdrehen des Telefon nur ein Mal stumm stellen. Wenn das Telefon noch immer umgedreht ist, wird es wieder klingeln, wenn ein anderer Anruf eingeht.
Immer stumm stellen	Nach dem Umdrehen des Telefon zum Stumm stellen eines Anrufs bleibt es immer stumm, wenn es umgedreht ist und andere Anrufe eingehen.

Hochheben um Lautstärke zu verringern

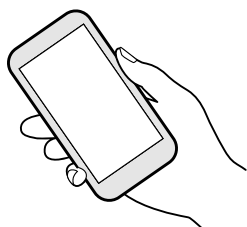

Heben Sie das HTC U11+ in einer Besprechung oder in einem Restaurant bei einem eingehenden Anruf hoch, um die Lautstärke des Klingeltons automatisch zu verringern.

Sie können diese Funktion ein- oder ausschalten. Gehen Sie zu **Ton** oder **Ton und Benachrichtigung**. Tippen Sie auf **Erweitert** und anschließend auf den Klingeln beim Hochheben beenden **Ein/Aus** Schalter.

Klingeltonlautstärke automatisch erhöhen, wenn sich das Telefon in Ihrer Tasche befindet



Im Taschenmodus kann das HTC U11+ erkennen, wenn es sich in Ihrer Tasche befindet und die Lautstärke des Klingeltons ansteigen lassen, so dass Sie es auch in lauten Umgebungen hören können.

Sie können diese Funktion ein- oder ausschalten. Gehen Sie zu **Ton** oder **Ton und Benachrichtigung**. Tippen Sie auf **Erweitert** und anschließend auf den Taschenmodus **Ein/Aus** Schalter.

Das HTC U11+ für eine bessere Ansicht drehen




Bei den meisten Fenstern können Sie die Displayausrichtung automatisch vom Hochformat zum Querformat wechseln, indem Sie das HTC U11+ einfach zur Seite drehen.

Bei der Eingabe von Text können Sie das HTC U11+ seitlich drehen, um eine größere Tastatur aufzurufen.

Fingergesten


Mit Fingergesten können Sie zur Startseite gelangen, Apps öffnen, durch Listen blättern und mehr.

Tippen auf

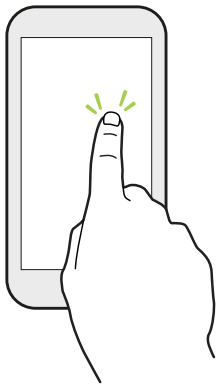


Tippen Sie mit Ihrem Finger auf das Display, wenn Sie Bildelemente wie zum Beispiel Applikations- und Einstellungssymbole auswählen oder Displaytasten drücken möchten.

Etwas länger drücken

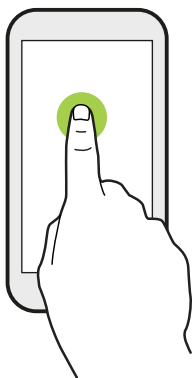


Um die verfügbaren Optionen für ein Element (z. B. einen Kontakt oder eine Verknüpfung in einer Webseite) zu öffnen, drücken einfach etwas länger auf das Element.

Wischen oder Streichen

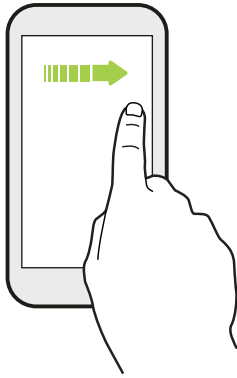


Wischen Sie mit Ihrem Finger schnell horizontal über das Display, um zu anderen Startseitenfenstern zu gelangen. Wischen Sie vertikal, um durch eine Liste zu blättern, durch Dokumente und mehr.

Ziehen

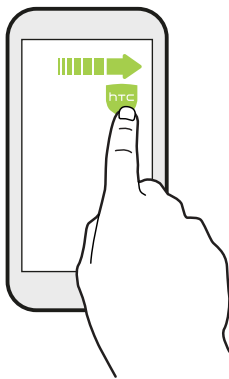


Berühren Sie das Display und üben Sie ein wenig Druck aus, bevor Sie Ihren Finger über das Display ziehen. Heben Sie beim Ziehen den Finger erst wieder hoch, wenn Sie die Zielposition erreicht haben.

Schnelles Streichen

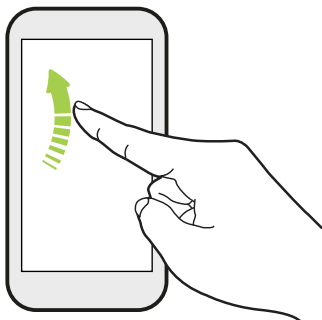

Das schnelle Wischen entspricht in etwa dem normalen Wischen. Sie wischen aber hierbei mit dem Finger in leichten, schnelleren Zügen über das Display, in etwa so, wie Sie auf der Startseite nach rechts oder links gehen oder durch eine Kontakt- oder Nachrichtenliste blättern.


Drücken und Schieben

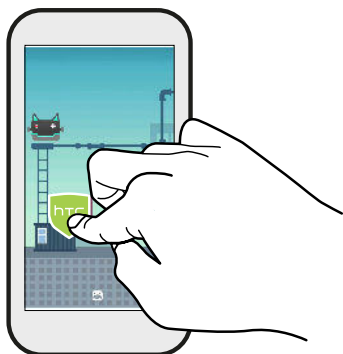

Auf der Startseite können Sie ganz einfach ein Widget oder Symbol von einem Fenster in ein anderes verschieben.

Halten Sie das Widget oder Symbol etwas länger mit einem Finger gedrückt und streichen Sie mit einem anderen Finger auf dem Display an die neue Position.

Streichen mit zwei Fingern

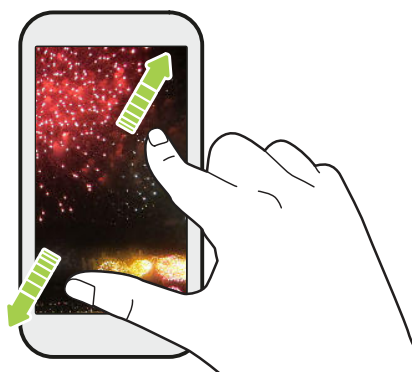


In einigen Apps können Sie zwei Finger spreizen, um bei der Anzeige eines Bildes oder Texts hineinzuzoomen.




Ziehen Sie zwei Finger zusammen, um aus einem Bild oder einem Text herauszuzoomen.

Zwei-Finger Streich

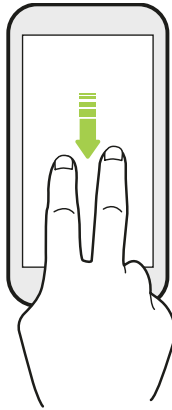

Streichen Sie von der Statusleiste mit zwei Fingern nach unten, um auf die Kurzeinstellungen zuzugreifen.

Drei-Finger Streich

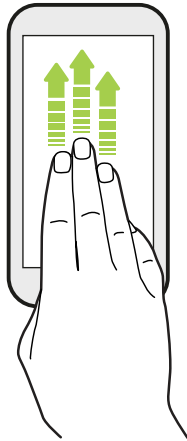

- Wischen Sie mit drei Fingern über das Display und HTC Connect™ wird Musik oder Video vom HTC U11+ an Ihre Lautsprecher oder Fernseher streamen. Sie können auch gestreamte Medien von Apps wie z.B. YouTube® teilen.
- Wischen Sie nach unten, um Ihre Lautsprecher oder Fernseher zu trennen.



Mediengesten ist in den Einstellungen standardmäßig aktiviert, was die Drei-Finger-Geste für das Teilen von Medien ermöglicht.

Kennenlernen der Einstellungen

Möchten Sie den Klingelton ändern, eine WLAN® Verbindung einrichten oder Ihre Konten hinzufügen? Diese und weitere Optionen können Sie unter Einstellungen vornehmen.

1. Öffnen Sie Einstellungen aus dem Apps Fenster dem oder Benachrichtigungsfeld:
 - Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
 - Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
 - Wischen Sie von der Oberseite des Bildschirms nach unten und tippen Sie dann auf .
2. Hier sind einige grundlegende Einstellungen, die Sie ändern können:
 - Tippen Sie auf **Netzwerk und Internet** zum Verbinden und Konfigurieren Ihrer WLAN und Datenverbindung, Überprüfung Ihrer Datennutzung, Nutzung Ihres Telefons als ein WLAN Hotspot und vieles mehr.
 - Tippen Sie auf **Anzeige und Fingerbewegungen**, um das Hintergrundbild zu ändern, die Schriftart und Größe anzupassen, einen Bildschirmschoner einzustellen und vieles mehr.
 - Tippen Sie auf **Ton**, um den Klingelton zu ändern, zu entscheiden, ob beim Interagieren mit dem Telefon Geräusche und Vibrationen auftreten, Nicht stören Einstellungen einzustellen und vieles mehr.
 - Tippen Sie auf **Sicherheit und Standort**, um das Telefon zu schützen, Einstellungen für den Sperrbildschirm zu wählen, Ihre Standortoptionen einzustellen und vieles mehr.
 - Tippen Sie auf ein Element unter Vorschläge, um neue oder empfohlene Einstellungen auszuprobieren.



Tippen Sie in den Einstellungen auf , um Optionen und Einstellungen schnell zu finden.

Verwendung von Kurzeinstellungen

Im Feld Kurzeinstellungen können Sie ganz einfach Einstellungen wie z.B. WLAN und Bluetooth® ein- oder ausschalten.

1. Streichen Sie von der Oberseite des Displays nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.

Direkt unterhalb der Statusleiste sehen Sie die kurze Kurzeinstellungsleiste.



2. Gehen Sie wie folgt vor, um das vollständige Kurzeinstellungsfeld anzuzeigen:
 - Wischen Sie auf dem Sperrbildschirm einmal von der Oberseite des Bildschirms nach unten.
 - Streichen Sie auf einem anderen Bildschirm einmal mit zwei Fingern herunter oder streichen Sie zweimal mit einem Finger aus der Statusleiste herunter.
 - Wenn Sie die kurze Kurzeinstellungsleiste geöffnet haben, tippen Sie auf ▼
3. Streichen Sie mit Finger nach links oder rechts, um weitere Kacheln anzuzeigen.
4. Klicken Sie einfach die Kachel einer Einstellung, um sie ein- oder auszuschalten.

Anpassung von Kurzeinstellungen

Sie können die Kacheln in Kurzeinstellungen entfernen, ersetzen oder neu anordnen.

1. Streichen Sie mit zwei Fingern von der Oberseite des Bildschirms nach unten, um die Kurzeinstellungen zu öffnen.



2. Tippen Sie auf und führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Drücken Sie etwas länger auf eine Kachel und ziehen Sie sie anschließend an die gewünschte Position.
 - Halten Sie eine Kachel gedrückt und ziehen Sie sie anschließend nach unten zum Zum Hinzufügen von Kacheln ziehen Abschnitt, um sie aus dem Kurzeinstellungsfeld auszublenden.
 - Ziehen Sie eine Kachel im Zum Hinzufügen von Kacheln ziehen Abschnitt nach oben, um sie im Kurzeinstellungsfeld anzuzeigen.
3. Drücken Sie auf .



Es gibt ein Limit für die Anzahl der Kacheln, die im ersten Feld der Kurzeinstellungen angezeigt werden können. Unter Umständen müssen Sie im Kurzeinstellungsfeld nach links wischen, um weitere Kurzeinstellungskacheln anzuzeigen.

Reisemodus

Reisen Sie oft durch verschiedene Zeitzonen? Aktivieren Sie den Reisemodus in den Einstellungen, um eine Dual-Uhr auf der Startseite und Sperrseite anzuzeigen, die sowohl die Zeitzone Ihres Heimatortes und die aktuelle Zeitzone anzeigt.



- Stellen Sie sicher, dass Sie Ortsdienste in Ihren Telefoneinstellungen aktiviert haben.
- Stellen Sie die Heimatzeitzone zuerst in der Uhr-App ein.

1. Wischen Sie auf der Start nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **System** > **Datum und Uhrzeit**.
2. Tippen Sie auf den Reisemodus **Ein/Aus** Schalter, um ihn ein- oder auszuschalten.

Die Dual-Uhr Ihres Heimat- und aktuellen Standortes wird angezeigt, sobald das Telefon eine andere Zeitzone als die eingestellte Zeitzone für Ihren Heimatort erkennt.

Das HTC U11+ auf die Standardwerte zurücksetzen (Software-Zurücksetzung)

Sollte das HTC U11+ langsamer als gewöhnlich laufen, nicht mehr reagieren oder eine App nicht richtig funktionieren, starten Sie es neu, um zu sehen, ob das Problem behoben wird.

1. Wenn das Display deaktiviert ist, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder zu aktivieren.
2. Drücken Sie etwas länger auf die EIN/AUS-Taste und tippen Sie anschließend auf **Neustart**.

Das HTC U11+ reagiert nicht?

Falls das HTC U11+ nicht mehr reagiert, wenn Sie das Display berühren oder auf Tasten drücken, können Sie es trotzdem noch neu starten.

Halten Sie die EIN/AUS und LEISER Taste gedrückt, bis das Telefon vibriert und lassen Sie die Tasten anschließend los.




Sie müssen die Tasten möglicherweise 12 bis 15 Sekunden gedrückt halten, bevor das Telefon vibriert.

Benachrichtigungen

Benachrichtigungs-LED

Die Benachrichtigungs-LED erscheint folgendermaßen:

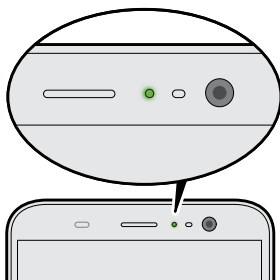

- Stetiges Grün, wenn an das HTC U11+ ein Netzteil oder ein Computer angeschlossen und der Akku voll geladen ist.
- Blinkendes Grün, wenn es eine noch nicht gelesene Benachrichtigung gibt.
- Stetiges Orange, während der Akku geladen wird.
- Blinkendes Orange, wenn die verbleibende Akkuladung sehr niedrig ist.

Benachrichtigungsfeld


Benachrichtigungssymbole informieren Sie über neue Nachrichten, Kalendertermine, Alarmer und laufende Aktionen, z.B. das Herunterladen von Dateien.



Wenn Sie Benachrichtigungssymbole sehen, öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, um Einzelheiten über die Benachrichtigung zu erfahren.

Um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, streichen Sie das Display von oben nach unten.

Oder streichen Sie einfach irgendwo auf der Startseite nach unten.

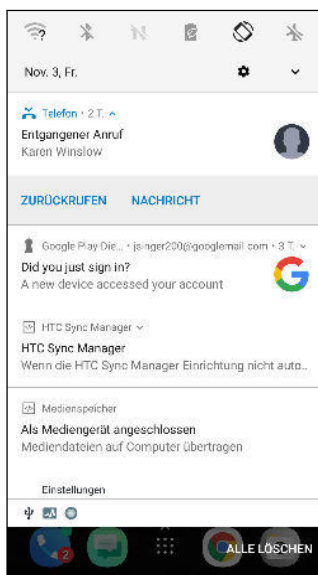

- Tippen Sie auf die Benachrichtigung, um die entsprechende App zu öffnen.
- Um nur eine Benachrichtigung in der Liste zu ignorieren, ziehen Sie sie nach links oder rechts.
- Spreizen Sie zwei Finger auf der Benachrichtigung, um sie zu erweitern und weitere Details anzuzeigen oder um anzuzeigen, ob es darin weitere Benachrichtigungen gibt. Kneifen Sie zwei Finger auf der Benachrichtigung zusammen, um sie wieder zu minimieren.
- Auf bestimmte Benachrichtigungen können Sie sofort mit einer Aktion reagieren. Tippen Sie zum Beispiel auf die Benachrichtigung über einen verpassten Anruf, um zurückzurufen oder mit einer SMS zu antworten.
- Wenn es mehrere Benachrichtigungen gibt, scrollen Sie durch die Liste nach unten, um alle anzuzeigen.
- Um sämtliche nicht-bleibenden Benachrichtigungen zu verwerfen, tippen Sie auf **Alle löschen**.
- Sie können ändern, welche App-Benachrichtigungen Sie erhalten möchten und auch einige Benachrichtigungen später wiederholen lassen, um sie vorübergehend zu entfernen. Siehe [App-Benachrichtigungen verwalten](#) auf Seite 51.

App-Benachrichtigungen verwalten

Sie können auswählen, welche Arten von App-Benachrichtigungen Sie stumm schalten oder blockieren möchten oder Ihre Nicht stören Einstellungen überschreiben.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Apps und Benachrichtigungen**.
2. Tippen Sie auf **Benachrichtigungen** > **Benachrichtigungen** und dann auf die App, deren Benachrichtigungen Sie anpassen möchten.

Sie können auch etwas länger auf eine Benachrichtigung im Benachrichtigungsfeld oder im Sperrbildschirm drücken, um die Benachrichtigungseinstellungen anzuzeigen, die Sie anpassen können.

3. Tippen Sie auf den **Ein/Aus** Schalter neben der Option, die Sie umschalten möchten.

Die Einstellungen für App-Benachrichtigungen werden für Benachrichtigungen im Feld Benachrichtigungen und im Sperrfenster angewendet.

Benachrichtigungen wiederholen

Sie können Benachrichtigungen wiederholen lassen, um sie vorübergehend aus der Statusleiste und dem Benachrichtigungsfeld zu entfernen.

1. Streichen Sie von der Oberseite des Displays nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
2. Wischen Sie die Benachrichtigung langsam nach rechts oder links und tippen Sie dann auf .
3. Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend, wann Sie die Benachrichtigung wiederholen möchten.

Sobald die Wartezeit abgelaufen ist, erscheint die aufgeschobene Benachrichtigung wieder in der Statusleiste und im Benachrichtigungsfeld.

Symbol-Badges ein- oder ausschalten

Einige Apps können einen Punkt anzeigen, wenn sie Benachrichtigungen haben. Sie können den Punkt auf den App-Symbolen ein- oder ausblenden.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Apps und Benachrichtigungen**.
2. Tippen Sie auf **Benachrichtigungen**.
3. Tippen Sie auf den **Ein/Aus** Schalter neben der Option **Symbol-Badges erlauben**, um sie zu aktivieren oder deaktivieren.

Motion Launch

Motion Launch ist eine Kombination einer Bewegungstaste gefolgt von einer Fingergeste. Durch die Kombination von einfachen Gesten können Sie auf der auf Startseite, HTC BlinkFeed und mehr aufwachen.

Lesen Sie Folgendes:

- [Im Displaysperren-Fenster aufwachen](#) auf Seite 52
- [Aufwachen und Entsperren](#) auf Seite 53
- [Auf der Start Widget-Seite aufwachen](#) auf Seite 53
- [In HTC BlinkFeed aufwachen](#) auf Seite 54
- [Die Kamera starten](#) auf Seite 54

Motion Launch Gesten aktivieren oder deaktivieren

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Anzeige & Fingerbewegungen**.
2. Tap **Erweitert** > **Motion Launch Gesten**.
3. Wählen Sie die gewünschten Motion Launch Gesten aus.


Im Displaysperren-Fenster aufwachen

Sie können aus dem Standbymodus im Displaysperren-Fenster aufwachen, ohne die EIN/AUS-Taste betätigen zu müssen.



Wenn Sie eine Displaysperre mit Anmeldeinformationen eingerichtet haben, müssen Sie erst Ihre Anmeldeinformationen eingeben, bevor das HTC U11+ entsperrt wird.

1. Heben Sie das Telefon im Hochformat hoch.
2. Tippen Sie anschließend sofort doppelt auf den Bildschirm.

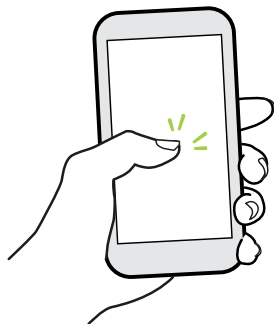


Aufwachen und Entsperren

Aus dem Standbymodus können Sie das HTC U11+ ohne Betätigung der EIN/AUS-Taste in das zuletzt angezeigte Fenster entsperren.



Wenn Sie eine Displaysperre mit Anmeldeinformationen eingerichtet haben, müssen Sie erst Ihre Anmeldeinformationen eingeben, bevor das HTC U11+ entsperrt wird.

1. Heben Sie das Telefon im Hochformat hoch.
2. Sofort von der unteren Hälfte des Displays nach oben wischen.

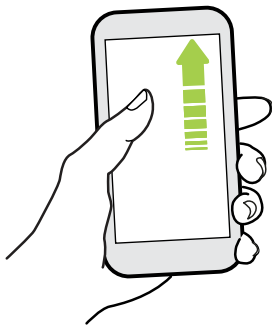


Auf der Start Widget-Seite aufwachen

Sie können aus dem Standbymodus auf der Start Widget-Seite aufwachen, ohne die EIN/AUS-Taste betätigen zu müssen.



Wenn Sie eine Displaysperre mit Anmeldeinformationen eingerichtet haben, müssen Sie erst Ihre Anmeldeinformationen eingeben, bevor das HTC U11+ entsperrt wird.

1. Heben Sie das Telefon im Hochformat hoch.
2. Wischen Sie von der rechten Seite des Displays sofort nach links.

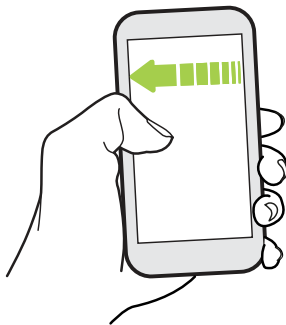


In HTC BlinkFeed aufwachen

Sie können in HTC BlinkFeed aus dem Standbymodus aufwachen, ohne die EIN/AUS-Taste betätigen zu müssen.



Wenn Sie eine Displaysperre mit Anmeldeinformationen eingerichtet haben, müssen Sie erst Ihre Anmeldeinformationen eingeben, bevor das HTC U11+ entsperrt wird.

1. Heben Sie das Telefon im Hochformat hoch.
2. Wischen Sie von der linken Seite des Displays sofort nach rechts.

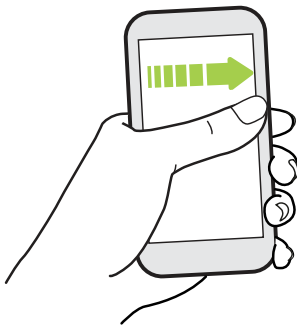

Die Kamera starten

Sie können aus dem Standbymodus in der Kamera App aufwachen, ohne die EIN/AUS-Taste betätigen zu müssen.

1. Heben Sie das Telefon im Hochformat hoch.
2. Wischen Sie auf dem Bildschirm sofort zwei Mal nach unten.



Wenn Sie eine Displaysperre eingerichtet haben, müssen Sie Ihre Anmeldeinformationen eingeben, wenn Sie die Kamera beenden möchten.

Auswählen, Kopieren und Einfügen von Text

1. Drücken Sie etwas länger auf ein Wort.
2. Ziehen Sie die Start- und Endmarkierungen, um den Text zu markieren.

3. Tippen Sie auf **Kopieren**.
4. Drücken Sie etwas länger auf den Punkt im Texteingabefeld (z. B. beim Schreiben einer E-Mail), an dem Sie den Text einfügen möchten.
5. Tippen Sie auf **Einfügen**.

Teilen von Text

1. Nachdem Sie den Text ausgewählt haben, tippen Sie auf **Teilen**.
2. Wählen Sie, wo der ausgewählte Text ausgewählt werden soll.

Aufnahme des Telefondisplays

Möchten Sie mit Ihrem Highscore in einem Spiel angeben oder einen Blogartikel über die Funktionen des HTC U11+ schreiben? Die Bildschirmaufnahme zum Teilen mit anderen ist ganz einfach.

1. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Halten Sie die EIN/AUS und LEISER-Taste gleichzeitig gedrückt.
 - Tippen Sie in Navigationsleiste auf . Siehe [Navigationsleiste](#) auf Seite 37.
2. Tippen Sie auf **Teilen**.



Um Ihr Bildschirmfoto zu überprüfen, öffnen Sie das Benachrichtigungsfenster und spreizen Sie anschließend zwei Finger auf der Bildschirmfoto aufgenommen Benachrichtigung.

Aufnahme eines Teilbildschirmfotos


Behalten Sie einfach den Teil des Bildschirmfotos, den Sie benötigen, bevor Sie es weitergeben oder speichern.

1. Führen Sie im Fenster, das Sie aufnehmen möchten, eine der folgenden Aktionen aus:
 - Halten Sie die EIN/AUS und LEISER-Taste gleichzeitig gedrückt.
 - Tippen Sie in Navigationsleiste auf . Siehe [Navigationsleiste](#) auf Seite 37.

Das Telefon nimmt den Bildschirm auf.

2. Tippen Sie am unteren Bildschirmrand auf **Teilweise**.

3. Ziehen Sie die Ecken oder Seiten auf dem Bildschirmfoto, um das Bildschirmfoto zu beschneiden. Um das Bildschirmfoto wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen, tippen Sie auf **Zurücksetzen**.

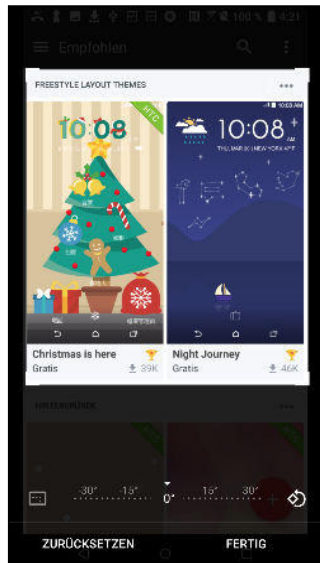

4. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf **Fertig**.
5. Tippen Sie auf **Bearbeiten**, um Text auf dem Screenshot zu zeichnen oder einzugeben.
6. Tippen Sie auf **Teilen** oder **Speichern**.

Scrollen eines Bildschirmfotos aufnehmen

Erfassen Sie den langen Nachrichten-Thread, die Webseite oder den Artikel als ein Bildschirmfoto.


1. Führen Sie im Fenster, das Sie aufnehmen möchten, eine der folgenden Aktionen aus:
 - Halten Sie die EIN/AUS und LEISER-Taste gleichzeitig gedrückt.
 - Tippen Sie in Navigationsleiste auf . Siehe [Navigationsleiste](#) auf Seite 37.

Das Telefon nimmt den Bildschirm auf.


2. Tippen Sie am unteren Bildschirmrand auf **Scrollen**.
3. Tippen Sie weiterhin auf **Scrollen**, um mit der Aufnahme des restlichen Bildschirminhalts fortzufahren.



Überprüfen Sie das Vorschaubild, um eine Vorstellung davon zu erhalten, wie lang das Bildschirmfoto st.

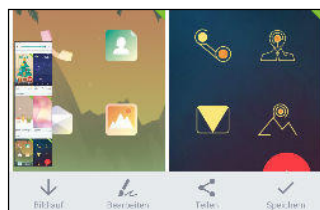

4. Tippen Sie auf **Bearbeiten**, um Text auf dem Screenshot zu zeichnen oder einzugeben. Beim Zeichnen ziehen Sie Ihren Finger auf die Bildlaufleiste, um das Bildschirmfoto nach oben und unten zu scrollen.

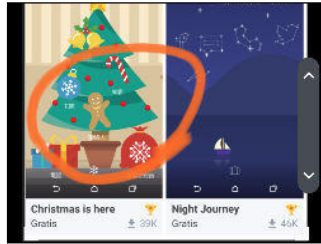

5. Tippen Sie anschließend auf **Teilen** oder **Speichern**.

Telefonbildschirm aufzeichnen

Teilen Sie Ihr Gameplay mit anderen Spielern oder nehmen Sie ein Walkthrough auf, um einem Freund zu zeigen, wie man ein Level höher kommt oder eine Telefonfunktion nutzt.

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm, auf dem die Aufnahme gestartet werden soll, auf  auf dem Navigationsleiste.



- Wenn Sie zum ersten Mal eine Bildschirmaufnahme durchführen, müssen Sie zum Starten der Aufnahme auf **Jetzt starten** tippen.
- Wenn  auf Navigationsleiste nicht angezeigt wird, siehe [Anpassen von Navigationsleiste](#) auf Seite 38.

2. Führen Sie die Schritte aus, die Sie am Telefon aufzeichnen möchten. Während der Aufnahme können Sie Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf , um die Aufnahme anzuhalten. Tippen Sie auf , um die Aufnahme fortzusetzen.
 - Tippen Sie auf , um die Steuerelemente für die Bildschirmaufnahme anzuzeigen.
 - Ziehen Sie , um es auf dem Bildschirm neu zu positionieren.



Die Bildschirmaufzeichnung steuert und wird auch  erfassen, also verschieben Sie sie zu einem Bereich auf dem Bildschirm, wo sie keine Ablenkung sein werden.

3. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf .
4. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und spreizen Sie anschließend zwei Finger auf der Bildschirm aufgenommen Benachrichtigung.
5. Tippen Sie auf **Teilen**.

Eingabe von Text

Die Tastatur wird angezeigt, wenn Sie in einer App auf ein Textfeld tippen.

- Tippen Sie auf die Tasten der Displaytastatur, um Buchstaben und Zahlen, sowie Satzzeichen und Symbole einzugeben.
- Tippen Sie auf , um einen Großbuchstaben einzugeben. Tippen Sie zweimal, um die Großschreibung zu aktivieren.
- Drücken Sie Tasten mit grauen Zeichen oben oder unten etwas länger, wenn Sie Ziffern, Symbole oder Akzente eingeben möchten. Mit einigen Tasten können mehrere Zeichen oder Akzente eingegeben werden.
- Tippen Sie auf **12#**, um Zahlen und Symbolzeichen anzuzeigen. Tippen Sie auf **abc**, um zur Haupttastatur zurückzuwechseln.
- Tippen Sie auf , um aus einer breiten Auswahl von Emojis zu wählen.
- Tippen Sie auf , um weitere Funktionen, Optionen und Einstellungen auszuprobieren. Sie können die Größe der Tastatur anpassen, das Layout und Design ändern, Wörterbücher herunterladen und mehr.
- Drücken Sie auf , um die Displaytastatur zu schließen.

Spracheingabe von Text

1. Tippen Sie auf eine Stelle, an der Sie Text einfügen möchten.
2. Drücken Sie auf der Bildschirmtastatur etwas länger auf .
3. Wenn Sie die Mikrofonschaltfläche sehen und das Wort "Sprechen", sprechen Sie die Wörter, die Sie eingeben möchten.
4. Geben Sie Satzzeichen ein, indem Sie sie aussprechen. Sagen Sie zum Beispiel "Komma".

Intelligente Tastaturoptionen aktivieren

Aktivieren Sie die erweiterten Funktionen der Tastatur, damit Sie schneller tippen können, z.B. Kontextvorhersage, Autokorrektur und mehr.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie dann auf **Einstellungen > Sprache und Tastatur**.
2. Tippen Sie auf **Virtuelle Tastatur > TouchPal - HTC Sense Version > Intelligente Eingabe**.
3. Wählen Sie die Optionen, die aktiviert werden sollen.


Wie kann ich schneller tippen?

Die Bildschirmtastatur des Telefons kann umfassend angepasst werden. Sie können die Einstellungen und Optionen ändern, um Ihr Tippen zu verbessern.

Hier sind einige Tipps, die Sie ausprobieren können:

- **Zeigen Sie die numerischen Tasten in der oberen Reihe der Tastatur an.** Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sprache und Tastatur**. Tippen Sie auf **Virtuelle Tastatur > TouchPal - HTC Sense Version > Allgemeine Einstellungen**. Wählen Sie **Nummernreihe**.
- **Aktivieren Sie die Kontextvorhersage.** Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sprache und Tastatur**. Gehen Sie zu **Virtuelle Tastatur > TouchPal - HTC Sense Version > Intelligente Eingabe** und stellen Sie anschließend sicher, dass **Kontextvorhersage** ausgewählt ist. Diese Option aktiviert die nächste Wortvorhersage und ermöglicht der Tastatur auch das Lernen aus von Ihnen getippten Wortmustern für bessere Wortvorhersagen.
- **Wechseln Sie zum Querformat.** Wischen Sie mit zwei Fingern von der Statusleiste nach unten und prüfen Sie, ob **Automatisch drehen** aktiviert ist. Öffnen Sie die gewünschte App und tippen Sie anschließend auf ein Textfeld, um die Tastatur anzuzeigen. Drehen Sie das Telefon auf die Seite, um eine größere Tastatur anzuzeigen.

Sie können anschließend auf  > **Trennen** tippen.

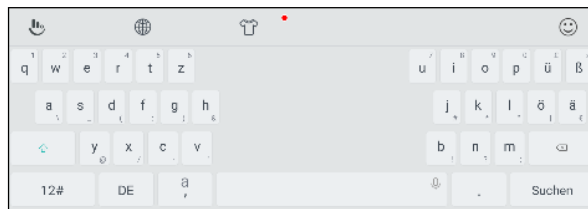


- **Ändern Sie die Größe oder Position der Tastatur.**



Öffnen Sie die gewünschte App und tippen Sie anschließend auf ein Textfeld, um die Tastatur anzuzeigen. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Größe ändern**. Ziehen Sie an den Kantenpfeilen, um die Größe der Tastatur zu ändern.

Ziehen Sie die mittlere Taste nach oben, um die Tastatur nach oben zu verschieben.

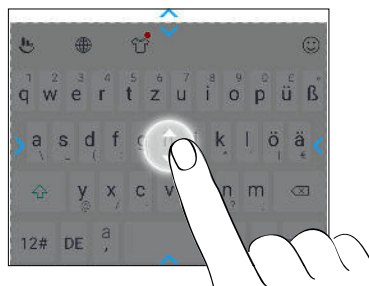

Hilfe und Fehlerbehebung

Benötigen Sie eine Kurzanleitung zur Verwendung Ihres Telefons?

Lesen Sie unsere benutzerfreundlichen Anleitungen und die FAQs in der Hilfe App, um mehr über die Benutzung Ihres Telefons zu erfahren.

- Wenn Sie eine Hilfe Kachel in HTC BlinkFeed sehen, tippen Sie einfach auf die Kachel, um mehr über den Tipp zu erfahren.
- Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Hilfe**.
Sie können anschließend auf **Suche Hilfeartikel und Videos** tippen und eingeben, nach was Sie suchen. Oder tippen Sie auf **≡**, um Anleitungen, FAQs und mehr zu durchsuchen.



Wenn HTC Hilfe nicht auf Ihrem Telefon vorinstalliert ist, können Sie sie von Google Play Store herunterladen.

Haben Sie Hardware- oder Verbindungsprobleme?

Bevor Sie unseren Kundendienst kontaktieren, können Sie zuerst die Hilfe App nutzen, um eine Fehlerbehebung oder Überprüfung des Telefons vorzunehmen. Diese hilft Ihnen bei der Suche nach dem Grund des Problems und dabei, ob Sie das Problem lösen können oder den Kundendienst kontaktieren müssen.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Hilfe**.
2. Tippen Sie im Hilfe-Fenster auf **≡** und tippen Sie anschließend auf **Problembehebung** oder **Diagnosewerkzeuge**, um den Problembehebungsassistenten zur Überprüfung grundlegender Hardware Funktionen zu verwenden.
3. Sie können auch auf **Software Updates** tippen, um nach neuen Software Updates zu suchen. Software Updates können Fehlerbehebungen und Funktionsverbesserungen beinhalten.

Edge Sense

Was ist Edge Sense?



- Dieser Hilfeinhalt basiert auf der folgenden App-Version: 1.21.9x.
- Laden Sie die neueste Version von HTC Edge Sense von Google Play Store herunter, um die Zusatzfunktionen zu genießen.

Edge Sense bietet eine intuitive Möglichkeit zur Interaktion mit dem HTC Telefon durch einfaches Drücken der unteren Seiten. Passen Sie Edge Sense an, um Ihre Lieblingsanwendung schnell zu starten oder bestimmte Aktionen auszuführen.

Hier sind die Aktionen, die gegenwärtig den Druckgesten in Edge Sense zugewiesen werden können:

- Öffnen Sie Edge Launcher, um sofort auf Apps, Kontakte und bestimmte Schnelleinstellungen zuzugreifen. Siehe [Edge Launcher öffnen](#) auf Seite 70.
- Start der HTC Kamera App—was standardmäßig der kurzen Druckgeste zugeordnet ist. Siehe [Kameraaufnahmen machen mit Edge Sense](#) auf Seite 63.
- Start des Standard Sprachassistenten—was standardmäßig der Drücken und Halten Geste zugeordnet ist. Siehe [Mit Ihrer Stimme tippen mit Edge Sense](#) auf Seite 65.

Sie können zu einer anderen Sprachassistentenanwendung wechseln, wenn Sie eine von Google Play Store heruntergeladen haben. Siehe [Andere Sprachassistenten-App zu Edge Sense zuweisen](#) auf Seite 65.

- Start der Standard Musik App. Wiedergabe oder Anhalten mit einem kurzen Druck, wenn die Musik im Hintergrund abgespielt wird.
- HTC Sense Companion ausführen.
- Starten Sie eine andere App, die auf Ihrem Telefon vorinstalliert ist oder heruntergeladen wurde.
- Bildschirmfotos machen.
- Die Taschenlampe ein- oder ausschalten.
- Sprachaufnahme starten oder stoppen. Sie benötigen die HTC Sprachrekorder App.
- WLAN Hotspot ein- oder ausschalten.
- Erweitern oder klappen Sie das Benachrichtigungsfeld ein.

Zusätzlich zu den oben genannten Optionen können Sie Druckgesten anpassen, um bestimmte Aktionen in einer App auszuführen. Siehe [In-App Aktionen zu Ihren Druckgesten hinzufügen](#) auf Seite 67.



- Abgesehen von Bildschirmfotos und In-App Aktionen kann das Obige auch bei ausgeschaltetem Bildschirm durch Druckgesten ausgelöst werden.
- Google Play Musik und Musikanwendungen von Drittanbietern, die dem Android Musiksteuerungsstandard entsprechen, werden von Edge Sense unterstützt.

Einrichtung Edge Sense

Wenn Sie Edge Sense bei der Ersteinrichtung des Telefons nicht aktiviert haben, können Sie dies unter Einstellungen nachholen.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Edge Sense**.

Das Edge Sense Einrichtungsfenster wird auch automatisch angezeigt, wenn Sie die unteren Seiten des Telefons das erste Mal drücken.

2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Vorgang abzuschließen.

Nach der Einrichtung von Edge Sense funktioniert es im **Basismodus**, welcher Ihnen standardmäßig ermöglicht, die Kamera App zu starten und Aufnahmen mit einem Druck auf das Telefon zu machen. Siehe [Kameraaufnahmen machen mit Edge Sense](#) auf Seite 63. Wenn Sie eine andere Aktion oder App der Druckgeste zuweisen möchten, siehe [Ändern der Aktion beim Drücken des Telefons](#) auf Seite 64.

Edge Sense verfügt auch über einen **Erweiterten Modus**, der Ihnen zwei Arten von Druckgesten bietet: ein kurzer Druck und Drücken und Halten. Weitere Einzelheiten finden Sie unter [Erweiterten Modus aktivieren](#) auf Seite 64.

Edge Sense aktivieren oder deaktivieren

Sie können Edge Sense in Einstellungen deaktivieren.

1. Gehen Sie zu **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf den Edge Sense **Ein/Aus**-Schalter, um es ein- oder auszuschalten.



Sie können Edge Sense in Schnelleinstellungen deaktivieren.


Kameraaufnahmen machen mit Edge Sense

Starten Sie die Kamera direkt und beginnen Sie mit der Aufnahme von Fotos mit einem Druck Ihres Telefons.



Überprüfen und stellen Sie sicher, die neuesten HTC Edge Sense und Kamera App Versionen von Google Play Store herunterzuladen.

Drücken Sie die unteren Seiten des HTC Telefons, um die Kamera App zu öffnen und drücken Sie anschließend erneut, um ein Foto aufzunehmen.

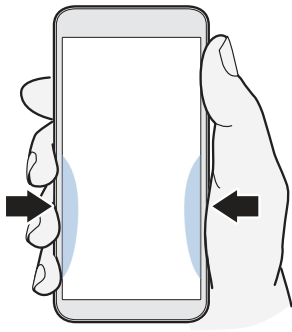

Mit einem Druck Ihres Telefons öffnen Sie die Kamera App im zuletzt genutzten Aufnahmemodus. Wenn Sie es erneut drücken, nimmt die Kamera je nach Aufnahmemodus ein Foto, Video oder Selfie auf.

Wenn Sie den **Erweiterten Modus** in den Edge Sense Einstellungen aktivieren, können die unteren Seiten des Telefons drücken und halten, um zwischen der Haupt- und der Frontkamera zu wechseln, wenn Sie sich in der Kamera App befinden. Weitere Einzelheiten finden Sie unter [Erweiterten Modus aktivieren](#) auf Seite 64.



Die standardmäßigen In-App Aktionen in der Kamera App sind kurzes Drücken für das Aufnehmen von Bildern und Drücken und Halten für das Umschalten zwischen Vorder- und Hauptkamera. Sie können die Druckgesten ändern, um andere Aktionen in einer App auszuführen. Wie das geht, erfahren Sie unter [Ändern von In-App Aktionen](#) auf Seite 69.

Ändern der Aktion beim Drücken des Telefons

Standardmäßig wird die Kamera App geöffnet, wenn Sie das Telefon drücken. Sie können der Drücken-Geste die Ausführung einer anderen Aktion oder den Start einer anderen App zuweisen.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Edge Sense**.
2. Tippen Sie auf **Druckaktion anpassen** und wählen Sie anschließend Ihre bevorzugte Option.



Wenn Ihr Telefon Ihren Druck nur erkennen soll, wenn der Bildschirm eingeschaltet ist, deaktivieren Sie die Option **Gesten aktivieren, wenn Bildschirm aus ist**.

3. Drücken Sie auf , um Ihre Einstellung zu speichern.

Sie können auch mehr als eine Aktion für Edge Sense zuweisen. Weitere Einzelheiten finden Sie unter [Erweiterten Modus aktivieren](#) auf Seite 64.

Erweiterten Modus aktivieren

Die Aktivierung von **Erweiterter Modus** aktiviert die Drücken und Halten Geste. In diesem Modus können Sie Folgendes mit Edge Sense ausführen:

- Wenn Sie HTC Kamera verwenden, drücken und halten Sie die unteren Seiten Ihres Telefons, um zwischen der Haupt- und der Frontkamera zu wechseln. Sie können dies nur tun, wenn die Druckgeste—egal ob kurzes Drücken oder Drücken und Halten—auf **Kamera-App starten** eingestellt ist.
 - Zwei unterschiedliche Aktionen je nach Länge des Drucks ausführen. Standardmäßig öffnet ein kurzer Druck die Kamera App. Drücken und halten startet den Standard-Sprachassistenten, welcher Google Assistant ist. Sie können diese beiden Druckgesten anderen Aktionen zuweisen.
1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Edge Sense**.
 2. Wählen Sie die Option **Erweiterten Modus** aktivieren.
 3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Empfindlichkeitsstufen anzupassen.
 4. Um die Aktion zu ändern, die das Telefon beim Drücken ausführt, tippen Sie auf **Kurz drücken Aktion anpassen** und wählen Sie anschließend Ihre bevorzugte Option aus.
 5. Um die Aktion zu ändern, die das Telefon beim Drücken ausführt, tippen Sie auf **Drücken und Halten Aktion anpassen** und wählen Sie anschließend Ihre bevorzugte Option aus.
 6. Drücken Sie auf , um Ihre Einstellungen zu speichern.


Mit Ihrer Stimme tippen mit Edge Sense

Tippen Sie mit Ihrer Stimme anstelle der Bildschirmtastatur.



- Überprüfen und stellen Sie sicher, die neueste HTC Edge Sense Version von Google Play Store herunterzuladen.
- Stellen Sie unter **Einstellungen** > **Edge Sense** sicher, dass die **Tastatur** unter In-App Optionen ausgewählt ist.

1. Öffnen Sie eine App, in der Sie Text einfügen möchten.
2. Wenn die Bildschirmtastatur angezeigt wird, drücken Sie die unteren Seiten des Telefons und sprechen Sie die Wörter, die Sie eingetippt haben möchten.

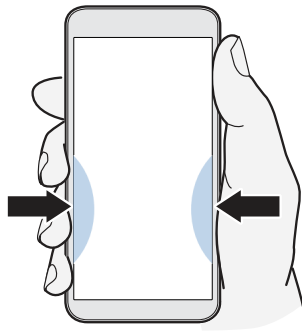

Wenn Sie das Sprechen unterbrochen haben, drücken Sie erneut oder tippen Sie auf das Mikrofonsymbol auf dem Bildschirm, um mit der Spracheingabe fortzufahren.

Unter **Erweiterter Modus** ist der Google Assistant standardmäßig der Drücken und Halten zugewiesen. Siehe [Erweiterten Modus aktivieren](#) auf Seite 64. Wenn Sie sich nicht in der Kamera App befinden oder die Bildschirmtastatur nicht angezeigt wird, drücken und halten Sie die unteren Seiten des Telefons, um Google Assistant zu starten. Sie können anschließend Ihre Stimme verwenden, um eine Websuche durchzuführen, Fragen z.B. über das Wetter stellen und vieles mehr.

Andere Sprachassistenten-App zu Edge Sense zuweisen

Sie können eine andere Sprachassistentenanwendung für Edge Sense verwenden, die Sie von Google Play Store heruntergeladen haben.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Edge Sense**.
2. Tippen Sie auf **Kurz drücken Aktion anpassen** oder **Drücken und Halten Aktion anpassen**, je nachdem, welcher Art Druckgeste der Standard-Sprachassistent aktuell zugeordnet ist.

3. Tippen Sie auf **Standard Sprachassistent starten** > **Assistenz-App**.
4. Wählen Sie die Sprachassistenten-App aus, die Sie mit Edge Sense verwenden möchten und tippen Sie auf **OK**.

Die Empfindlichkeitsstufe anpassen


Wenn Sie versehentlich die Kamera oder eine zugewiesene Verknüpfung starten, während Sie die Seiten des Telefons halten, stellen Sie Edge Sense so ein, dass die Stärke Ihres Drucks besser erkannt werden kann.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Edge Sense**.
2. Tippen Sie auf **Ihre Empfindlichkeitsstufe anpassen**.
3. Tippen Sie auf **Testen Sie Ihre Druckkraft**.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Vorgang abzuschließen.

Drücken, um Aktionen in Ihren Apps durchzuführen

Edge Sense Lässt Sie bestimmte Aktionen in Ihren Apps durchführen, indem Sie einfach das Telefon drücken.

Es gibt Standardanwendungen, die bereits mit Druckgesten für die Durchführung von Aktionen vordefiniert sind:

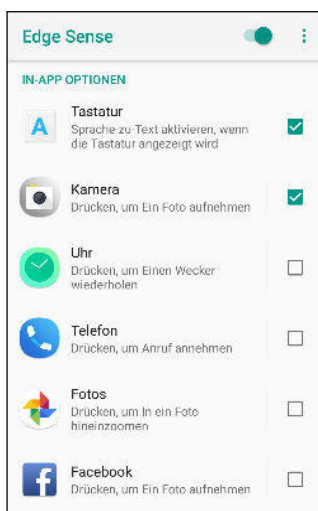



- Um alle Standardanwendungen mit vordefinierten Aktionen zu sehen, muss Ihr Telefon mit dem Internet verbunden sein und diese Anwendungen müssen bereits auf Ihrem Telefon installiert sein. Außerdem müssen Sie auf **Weitere In-App Optionen hinzufügen** tippen und dann bei der ersten Verwendung der In-App-Optionen auf **Akzeptieren** tippen.
- Die meisten Standardanwendungen sind nicht ausgewählt. Sie müssen sie auswählen, um ihre Druckgesten zu aktivieren.

In-App Aktionen zu Ihren Druckgesten hinzufügen

Pro App können Sie die Druckgesten anpassen, um einen bestimmten Bereich auf dem Bildschirm anzutippen oder doppelt anzutippen.



- Wenn der Erweiterte Modus in Edge Sense nicht aktiviert ist, können Sie nur die kurze Druckgeste anpassen.
- Es gibt Standardanwendungen, die bereits mit bestimmten Aktionen vordefiniert sind. Siehe [Drücken, um Aktionen in Ihren Apps durchzuführen](#) auf Seite 66.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Edge Sense**.
2. Tippen Sie unter In-App Optionen auf **Weitere In-App Optionen hinzufügen**.
3. Tippen Sie die App an, die Sie anpassen möchten.
4. Tippen Sie auf **Kurzes Drücken**.
5. Gehen Sie zum Bildschirm in der App, wo Sie die Druckgeste anwenden möchten.
6. Tippen Sie auf , und tippen Sie dann auf einen Bereich, z.B. eine Bildschirmschaltfläche, die Sie zuweisen möchten.
7. Wählen Sie aus, ob eine **Antippen** oder **Doppelt antippen** Aktion zugewiesen werden soll und tippen Sie dann auf **OK**.



- Sie können im ausgewählten Bildschirm nur eine Antippen- oder Doppelt Antippen-Aktion zuordnen. Eine Serie von Touchscreen-Aktionen kann nicht einer Druckgeste zugeordnet werden.
- Fügen Sie keine Aktion hinzu, bei der Sie auf dem Bildschirm nach unten scrollen müssen, um etwas anzutippen. Die erzeugte Druckgeste darf die Aktion nicht auslösen, wenn Sie zu einer anderen Position auf dem Bildschirm gescrollt haben.
- Aktionen wie z.B. Kneifen, Scrollen und gedrückt halten werden derzeit nicht unterstützt.

8. Geben Sie einen Namen für die benutzerdefinierte Aktion ein und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

9. Um die Drücken und Halten Geste anzupassen, tippen Sie auf **Drücken und Halten > Eine neue Aktion hinzufügen** und wiederholen Sie die Schritte 5 bis 8.



Wenn Sie einen App-Bildschirm verlassen haben und die In-App-Optionen noch nicht vollständig eingerichtet haben, tippen Sie auf **←**, um fortzufahren oder auf **X**, um den Anpassungsprozess zu beenden.

10. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie dreimal auf **←**, um zum Edge Sense Bildschirm zurückzukehren.

Unter der Liste der In-App-Optionen sehen Sie die soeben angepasste App.

Ein Beispiel für die Zuweisung von In-App Aktionen

Hier ist ein Beispiel für das Anpassen von Edge Sense zum Starten und Stoppen des Timers in der Uhr App.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Edge Sense**.
2. Tippen Sie unter In-App Optionen auf **Weitere In-App Optionen hinzufügen**.
3. Tippen Sie in der App-Liste auf **Uhr**.
4. Tippen Sie auf **Kurzes Drücken**.
5. Tippen Sie auf **⬇️⁺**, und tippen Sie dann auf die Registerkarte **Timer**, um sie der kurzen Druckgeste zuzuweisen.
6. Wählen Sie die **Antippen**-Aktion und tippen Sie anschließend auf **OK**.
7. Geben Sie einen Aktionsnamen ein, z.B. `Gehe zu Timer`, und tippen Sie dann auf **Speichern**.
8. Tippen Sie auf **Drücken und Halten > Eine neue Aktion hinzufügen**.
9. Wischen Sie in der Uhr App zur Registerkarte **Timer**.
10. Stellen Sie die gewünschte Countdown-Zeit ein. Starten Sie dann den Timer durch Antippen von **Start** und lassen Sie ihn den Countdown beenden.
11. Um die Timer starten Taste der Drücken und Halten Geste zuzuweisen, tippen Sie auf **⬇️⁺** und anschließend auf **Start**.
12. Wählen Sie die **Antippen**-Aktion und tippen Sie anschließend auf **OK**.
13. Geben Sie einen Aktionsnamen ein, z.B. `Gehe zu Timer`, und tippen Sie dann auf **Speichern**.
14. Tippen Sie dreimal auf **←**, um zum Edge Sense Bildschirm zurückzukehren.



Wenn Sie Drücken auch zum Öffnen der Uhr App verwenden möchten, tippen Sie auf **Kurzes drücken anpassen** oder **Drücken und Halten anpassen**. Wählen Sie **App ausführen** und anschließend **Uhr**.

Probieren Sie es jetzt aus. Drücken Sie nach dem Start der Uhr App die unteren Seiten Ihres Telefons, um zum Timer-Bildschirm zu gelangen, und drücken und halten Sie, um den Countdown zu starten. Um den Countdown zu stoppen, erneut drücken und halten.

Ändern von In-App Aktionen

Egal ob es sich um die Standardanwendungen oder Ihre eigenen angepassten Anwendungen handelt, können Sie die In-App Aktionen ändern, die ihren Druckgesten zugeordnet sind.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Edge Sense**.
2. Tippen Sie unter In-App Optionen auf die Anwendung, die Sie anpassen möchten.
3. Wählen Sie, ob Sie die Geste für **Kurzes Drücken** oder **Drücken und Halten** anpassen möchten.
4. Wenn Sie bereits mehrere Aktionen angelegt haben, wählen Sie diejenige aus, die Sie der Druckgeste zuordnen möchten. Oder tippen Sie auf **Neue Aktion** hinzufügen, um eine neue Aktion zu erstellen.



Tippen Sie auf , um den von Ihnen erstellten Aktionsnamen zu ändern.


Edge Launcher öffnen

Für die Einhandbedienung Ihres Telefons können Sie Edge Launcher nutzen, um Apps schnell zu starten, Nachrichten an Ihre Kontakte zu senden oder sie anzurufen und bestimmte Schnelleinstellungen ein- oder auszuschalten.



Edge Launcher kann nur über Edge Sense geöffnet werden. Weisen Sie es zuerst der Geste für kurzes Drücken oder Drücken und Halten zu, indem Sie den Schritten unter [Erweiterten Modus aktivieren](#) auf Seite 64 folgen.

1. Zum Öffnen von Edge Launcher die untere Seite des Telefons drücken.

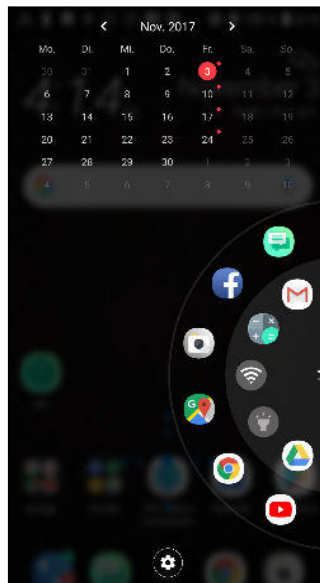


2. Sie können folgendes tun:
 - Tippen Sie auf ein Datum, um die Standard Kalender App zu öffnen, damit Sie Ereignisse anzeigen oder erstellen können.
 - Tippen Sie auf eine App, um sie zu öffnen, oder tippen Sie auf eine Schnelleinstellung, um sie ein- oder auszuschalten. Wenn Sie einen Kontakt hinzugefügt haben, tippen Sie darauf, um ihn anzurufen oder eine Nachricht zu senden. Siehe [Hinzufügen von Anwendungen, Schnelleinstellungen und Kontakten](#) auf Seite 71.
 - Blättern Sie durch das Rad, um weitere Symbole anzuzeigen.
 - Tippen Sie auf , um Edge Launcher anzupassen.
 - Stellen Sie die Position von Edge Launcher auf dem Bildschirm ein. Siehe [Einstellen der Edge Launcher Position](#) auf Seite 72.

Hinzufügen von Anwendungen, Schnelleinstellungen und Kontakten

Fügen Sie Ihre Lieblingsanwendungen und Schnelleinstellungen zu Edge Launcher hinzu. Sie können auch die Telefonnummern Ihrer häufigen Kontakte hinzufügen, damit Sie sie schneller anrufen oder ihnen Nachrichten senden können.

1. Zum Öffnen von Edge Launcher die untere Seite des Telefons drücken.
2. Bewegen Sie das Rad nach oben oder unten, um leere Plätze zu finden, in denen Sie neue Elemente zu Edge Launcher hinzufügen können.
3. Tippen Sie auf **+**, um das Fenster Edge Launcher bearbeiten zu öffnen.
4. Wählen Sie aus, ob Sie eine App, eine Kontaktnummer oder eine Schnelleinstellung hinzufügen möchten.

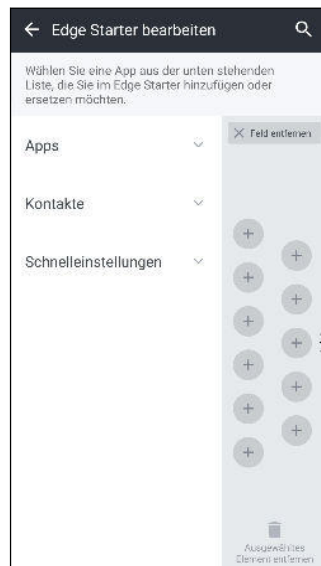

5. Tippen Sie auf **+**, um weitere Elemente zu Edge Launcher hinzuzufügen.
6. Um ein weiteres Feld mit Plätzen hinzuzufügen, scrollen Sie auf der rechten Seite des Bildschirms Edge Launcher bearbeiten nach unten und tippen Sie dann auf **Feld hinzufügen**.

Entfernen eines Elements oder einer Felds von Edge Launcher

Sie können einzelne Anwendungen, Schnelleinstellungen oder Kontakte oder ein ganzes Feld von Elementen aus Edge Launcher entfernen.

1. Zum Öffnen von Edge Launcher die untere Seite des Telefons drücken.
2. Drücken Sie etwas länger auf ein Element und ziehen Sie es anschließend auf , um es zu entfernen.
3. Sie können auch einzelne Elemente oder ein ganzes Feld von Elementen über die Edge Launcher Einstellungen entfernen. Tippen Sie auf  > **Edge Launcher bearbeiten** und führen Sie anschließend folgendes aus:
 - Tippen Sie auf ein Element, das Sie entfernen möchten, und tippen Sie dann auf .
 - Tippen Sie auf das Feld, das Sie entfernen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Feld entfernen**.

Einstellen der Edge Launcher Position

Um Edge Launcher in Reichweite Ihres Daumens zu halten, so dass Sie ihn mit einer Hand navigieren können, können Sie ihn bewegen und seine Größe vergrößern.

1. Zum Öffnen von Edge Launcher die untere Seite des Telefons drücken.
2. Ziehen Sie das Rad nach links, wenn Edge Launcher auf der linken Seite des Bildschirms angezeigt werden soll.
Oder ziehen Sie es nach rechts, um es an den rechten Bildschirmrand zurück zu bewegen.
3. Tippen Sie auf  > **Edge Launcher Position** und erhöhen Sie dann die Level-Nummer, um das Rad breiter zu wählen.

Aktualisierungen

Software und App-Updates

Laden Sie Softwareupdates für die neuesten Leistungsverbesserungen, Fehlerbehebungen und Sicherheitsverbesserungen herunter und installieren Sie sie. Das HTC U11+ kann nach Updates suchen und Sie bei Bedarf auf deren Verfügbarkeit hinweisen.

Einige App-Updates erhalten Sie bei HTC oder Ihrem Netzbetreiber. Wenn neue Updates verfügbar sind, erhalten Sie Benachrichtigungen auf Ihrem Telefon. Oder Sie können App-Updates über Google Play Store installieren. Einige HTC Apps, die nicht auf bestimmten Telefonen vorinstalliert sind, können auch von Google Play Store heruntergeladen werden.



Die Informationen in dieser Anleitung könnten nicht die aktuellsten sein, wenn neuere Software oder App-Updates verfügbar sind.

Überprüfen Ihrer Systemsoftwareversion

Vor der Installation eines Systemsoftware-Updates können Sie zuerst überprüfen, welche Android Version auf Ihrem Telefon installiert ist.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **System > Telefoninfo > Software-Informationen**.
3. Prüfen Sie unter Android Version.

Automatische Aktualisierungen aktivieren

Sie können auswählen, ob Sie Software-Aktualisierungen für Apps von HTC oder Ihrem Mobilfunkanbieter automatisch herunterladen möchten.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **System > Telefoninfo > Software-Updates**.
3. Um bei der Datennutzung zu sparen, können Sie auswählen, Updates nur über WLAN zuzulassen.
4. Wählen Sie, ob Sie Systemaktualisierungen, App-Aktualisierungen, oder beides automatisch herunterladen möchten.

Apps-Aktualisierungen werden automatisch installiert. Sie müssen weiterhin bestätigen, wann System Software-Aktualisierungen installiert werden sollen.

Manuelles Suchen nach Aktualisierungen



Aktivieren Sie mobile Daten oder verbinden Sie das HTC U11+ mit einem WLAN Netzwerk, bevor Sie nach Updates suchen.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **System > Telefoninfo > Software-Updates**.
3. Tippen Sie auf **Jetzt prüfen**.

Installation eines Software-Updates

Wenn das HTC U11+ mit dem Internet verbunden und ein Software-Update verfügbar ist, wird das Update-Benachrichtigungssymbol  in der Statusleiste angezeigt.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie auf die System-Update-Benachrichtigung.
2. Wenn Sie die Aktualisierung nicht über Ihre Datenverbindung herunterladen möchten, wählen Sie **Update nur über WLAN**.
3. Tippen Sie auf **Herunterladen**.
4. Wählen Sie nach Beendigung des Downloads **Jetzt installieren** und tippen Sie auf **OK**.

Nach der Aktualisierung wird das HTC U11+ neu gestartet.

Installation einer Applikationsaktualisierung

Wenn eine Verbindung mit dem Internet besteht und ein Update für eine Applikation von HTC oder Ihres Mobilfunkanbieters verfügbar ist, wird das Update-Benachrichtigungssymbol  in der Statusleiste angezeigt.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie auf die Update-Benachrichtigung.

Das Fenster Updates wird mit der Liste der zu installierenden Applikationsaktualisierungen geöffnet.

2. Tippen Sie auf ein Element, um dessen Einzelheiten anzuzeigen und anschließend auf .
3. Nachdem Sie die Aktualisierungen geprüft haben, tippen Sie auf **Installieren**. Sie werden, wenn nötig, aufgefordert, das HTC U11+ neu zu starten.

App-Updates von Google Play Store installieren

Die meisten Apps werden für Verbesserungen oder Fehlerbehebungen über Google Play Store aktualisiert. Sie können Apps manuell aktualisieren oder das Telefon für den automatischen Download und Installation Updates einstellen, wenn sie verfügbar sind.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Play Store**.
2. Tippen Sie auf , um das Seitenmenü zu öffnen.
3. Tippen Sie auf **Eigene Apps und Spiele**.
4. Auf der Registerkarte Updates sehen Sie die Liste der Apps, für die Updates verfügbar sind.
5. Tippen Sie auf **Update** neben der App, die Sie aktualisieren möchten.



Tippen Sie auf **Alle aktualisieren**, wenn Sie alle Apps aktualisieren möchten.



Tippen Sie im Google Play Store auf  > **Einstellungen** > **Apps automatisch aktualisieren**, um auszuwählen, wie Google Play Store Ihre Apps aktualisieren soll.

Startseite Layout und Schriftarten

Eine Widget-Seite hinzufügen oder entfernen



- Sie werden keine neue Widget-Seite hinzufügen können, wenn Sie bereits das Limit erreicht haben.
- HTC BlinkFeed wird immer als erste Seite angezeigt (wenn es nicht entfernt wird). Vor HTC BlinkFeed kann keine Widget-Seite hinzugefügt werden.

1. Halten Sie einen leeren Bereich auf einer Widget-Seite etwas länger gedrückt.
2. Tippen Sie auf **Seite bearbeiten**.
3. Wenn Sie eine neue Widget-Seite hinzufügen möchten, streichen Sie nach links, bis das **+** Symbol angezeigt wird, und tippen Sie anschließend darauf.
4. Wenn Sie eine neue Widget-Seite entfernen möchten, streichen Sie nach links oder rechts, bis die Seite angezeigt wird und tippen Sie anschließend auf **Entfernen**.
5. Wenn Sie damit fertig sind, drücken Sie auf **<**.

Widget-Seiten anordnen



Vor HTC BlinkFeed kann keine Widget-Seite verschoben und eingesetzt werden.

1. Ziehen Sie in HTC BlinkFeed oder einer Widget-Seite zwei Finger zusammen, um die Startseite anzupassen.
2. Halten Sie das Miniaturbild eines Widget-Fensters gedrückt und ziehen Sie es anschließend nach links oder rechts an die gewünschte Position.
3. Wenn Sie damit fertig sind, drücken Sie auf **<**.

Das Hauptfenster der Startseite ändern

Stellen Sie HTC BlinkFeed oder eine Widget-Seite als Ihr Hauptfenster der Startseite ein.

1. Halten Sie einen leeren Bereich auf einer Widget-Seite etwas länger gedrückt.
2. Tippen Sie auf **Seite bearbeiten**.

3. Streichen Sie nach links oder rechts, bis Sie das Fenster sehen, das Sie als Ihr Hauptfenster der Startseite verwenden möchten.
4. Tippen Sie auf **Als Startseite einstellen**.
5. Drücken Sie auf ◀.



Wenn Sie ○ in einer App drücken, wird zunächst das letzte Fenster angezeigt, das Sie aufgerufen haben. Drücken Sie erneut auf ○, um zum Hauptfenster der Startseite zu gelangen.

Ihr Startseitenhintergrundbild einstellen

Sie haben die Auswahl aus verfügbaren Hintergrundbildern oder Fotos, die Sie mit der Kamera aufgenommen haben.



Sie können das Hintergrundbild nur beim Klassik Startseitenlayout ändern.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Personalisieren**.
2. Tippen Sie auf **Hintergrundbild ändern**.
3. Wählen Sie, von wo Sie das Hintergrundbild auswählen möchten.
4. Tippen Sie auf **Anwenden** oder **Hintergrundbild festlegen**.
5. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie, ob das Hintergrundbild für die Startseite, das Sperrfenster, oder beide verwendet werden soll.

Ändern der Standard Schriftgröße

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Anzeige & Fingerbewegungen**.
2. Tippen Sie auf **Erweitert** > **Schriftgröße** und wählen Sie anschließend eine gewünschte Größe.

Widgets und Verknüpfungen


Startleiste

Die Startleiste ermöglicht Ihnen den direkten Zugriff auf häufig verwendete Apps und andere Verknüpfungen. Sie können die Apps in der Startleiste durch andere häufig von Ihnen verwendete ersetzen.



- Sie können die Startleiste nur beim Klassisches Layout anpassen.
- Wenn Sie das Freestyle Layout nutzen, wird die Startleiste nur im Displaysperren-Fenster angezeigt. Die angezeigten Symbole werden mit denen im Klassik Layout identisch sein.

1. Drücken Sie etwas länger auf die App, die Sie ersetzen möchten und ziehen Sie sie anschließend nach .

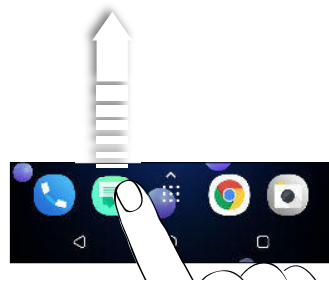

2. Tippen Sie auf , um das Fenster Apps aufzurufen.
3. Drücken Sie etwas länger auf eine App und ziehen Sie sie anschließend an die freie Stelle in der Startleiste.



- Sie können Apps in der Startleiste auch in einem Ordner gruppieren. Siehe [Apps im Widget-Fenster und in der Startleiste gruppieren](#) auf Seite 80.
- Die Apps oder andere Verknüpfungen, die Sie im Displaysperren-Fenster sehen, sind dieselben Apps wie in der Startleiste.

Startseiten-Widgets hinzufügen

Widgets machen wichtige Informationen und Medieninhalte leicht verfügbar.

1. Halten Sie einen leeren Bereich auf einer Widget-Seite etwas länger gedrückt.
2. Tippen Sie im Popup-Menü auf **Apps und Widgets hinzufügen**.
3. Tippen Sie auf  > **Widgets**.
4. Scrollen Sie durch die Widgets oder tippen Sie auf , um nach einem bestimmten Widget zu suchen.
5. Halten Sie ein Widget gedrückt und ziehen Sie es anschließend auf eine Widget-Seite, zu der Sie es hinzufügen möchten.

Ändern der Widget-Einstellungen

Sie können grundlegende Einstellungen einiger Widgets ändern.

1. Halten Sie ein Widget auf der Startseite etwas länger gedrückt und ziehen Sie es anschließend nach .
2. Ändern Sie die Widget-Einstellungen nach Belieben.

Größe eines Widget ändern

Die Größe einiger Widgets kann geändert werden, nachdem Sie sie der Startseite hinzugefügt haben.

1. Halten Sie ein Widget auf der Startseite etwas länger gedrückt und heben Sie anschließend Ihren Finger an. Wenn eine Umrandung angezeigt wird, kann die Größe des Widgets angezeigt werden.
2. Ziehen Sie an den Seiten der Umrandung, um das Widget zu vergrößern oder zu verkleinern.

Startseitenverknüpfungen hinzufügen

Sie können häufig verwendete Apps und Widget-Seiten auf der Startseite ablegen. Sie können ebenfalls Verknüpfungen zu häufig verwendeten Einstellungen, Lieblingskontakten usw. hinzufügen.

1. Halten Sie einen leeren Bereich auf einer Widget-Seite etwas länger gedrückt.
2. Tippen Sie im Popup-Menü auf **Apps und Widgets hinzufügen**.
3. Tippen auf  > **Apps** oder **Verknüpfungen**.


4. Scrollen Sie durch die Apps oder Verknüpfungen oder tippen Sie auf , um nach einer zu suchen.
5. Halten Sie eine App oder Verknüpfung gedrückt und ziehen Sie sie anschließend auf eine Widget-Seite, zu der Sie sie hinzufügen möchten.



Um eine App aus dem Apps Fenster hinzuzufügen, halten Sie die App gedrückt und ziehen Sie sie auf die Widget-Seite.

Apps im Widget-Fenster und in der Startleiste gruppieren

1. Drücken Sie etwas länger auf eine App und ziehen Sie sie anschließend auf eine andere App, um automatisch einen Ordner zu erstellen.

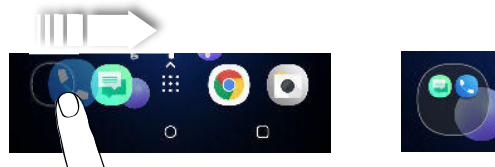

2. Tippen Sie auf den Ordner, um ihn zu öffnen.
3. Tippen Sie auf die Titelleiste des Ordnerfensters und geben Sie anschließend einen neuen Ordernamen ein.
4. Fügen Sie weitere Apps zum Ordner hinzu. Tippen Sie auf , wählen Sie Ihre Apps aus, und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Sie können auch Verknüpfungen zu Einstellungen oder Informationen zu einem Ordner hinzufügen. Fügen Sie zunächst eine Verknüpfung zu einem Widget-Fenster hinzu und ziehen Sie sie anschließend in den Ordner.


Elemente aus einem Ordner entfernen

1. Tippen Sie in der Startleiste oder im Widget-Fenster auf einen Ordner, um ihn zu öffnen.
2. Drücken Sie etwas länger auf die App oder Verknüpfung, und ziehen Sie sie anschließend nach .

Ein Startseitenelement verschieben

Sie können ganz einfach ein Widget, Symbol oder Sticker von einem Widget-Fenster in ein anderes verschieben.

1. Halten Sie ein Startseitenelement mit einem Finger gedrückt.
2. Streichen Sie mit einem anderen Finger schnell nach links oder rechts, um das Display zu einem anderen Widget-Fenster zu drehen.

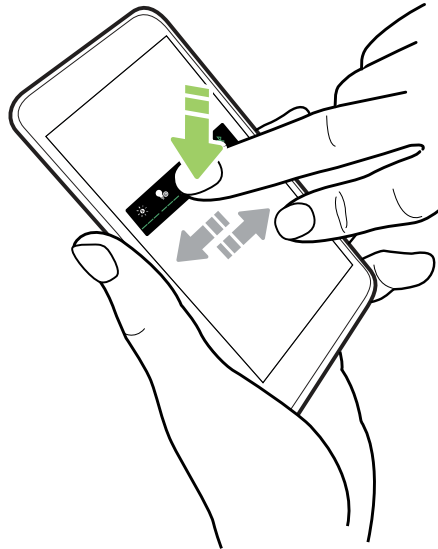

3. Lassen Sie das Element an der Stelle los, wo Sie es hinschieben möchten.

Entfernen eines Startseitenelements

1. Drücken Sie etwas länger auf das Widget, Symbol oder den Sticker, das oder den Sie entfernen möchten und ziehen Sie es oder ihn anschließend nach .
2. Heben Sie Ihren Finger an, wenn das Element rot angezeigt wird.

Toneinstellungen

Änderung Ihres Klingeltons



Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke an ist.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Ton**.
2. Tippen Sie auf **Erweitert**.
3. Tippen Sie auf **Klingelton**.
Oder tippen Sie in Dual SIM-Modellen auf **Einschub 1 Klingelton** oder **Einschub 2 Klingelton**.
4. Wählen Sie einen Klingelton in der Liste.
5. Wenn Sie einen Klingelton hinzufügen möchten, tippen Sie auf **+** und wählen Sie anschließend aus, von wo Sie den Klingelton hinzufügen möchten.
6. Tippen Sie auf **Übernehmen**, nachdem Sie mit der Auswahl Ihres Klingeltons fertig sind.

Änderung Ihres Benachrichtigungstons



Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke an ist.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Ton**.
2. Tippen Sie auf **Erweitert** > **Standard-Benachrichtigungston** und wählen Sie anschließend einen aus der Liste aus.
3. Tippen Sie auf **Übernehmen**.

Einstellen der Standardlautstärke

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Ton**.
2. Ziehen Sie an den Lautstärkereglern für jede Art von Tonquelle.

HTC BoomSound für Lautsprecher

Tauchen Sie ein in Surround Sound, egal ob Sie Musik hören oder Filme und Spiele genießen.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **HTC BoomSound für interne Lautsprecher**, um zwischen den Theatermodus und Musikmodus zu wechseln.



HTC BoomSound für Lautsprecher ist nicht über HDMI, Bluetooth, Miracast™ oder USB Audioausgang verfügbar.

Einstellung Ihres HTC USonic Kopfhörers

Erleben Sie perfekt an Ihre Ohren angepasste Musik, wenn Sie Ihren HTC USonic Kopfhörer mit dem HTC U11+ nutzen. Der Kopfhörer wird Ihre Ohren scannen, um den Ausgabepegel zu ermitteln, der am besten zu Ihnen passt.



Der HTC USonic Kopfhörer kann nur mit dem HTC U11+ und anderen kompatiblen HTC Telefonen verwendet werden, die HTC USonic unterstützen.

1. Schließen Sie Ihren HTC USonic Kopfhörer an das Telefon an und setzen Sie die Ohrstöpsel anschließend in Ihre Ohren ein.
2. Wenn Sie das erste Mal einen Kopfhörer anschließend und Sie zur Einrichtung eines persönlichen Audioprofils aufgefordert werden, tippen Sie auf **Start**.
Oder wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **HTC USonic mit Aktiver Geräuschunterdrückung**.
3. Tippen Sie auf **Scannen wird jetzt gestartet** und warten Sie anschließend, bis das Telefon die Einstellung Ihres Audioprofils abgeschlossen hat.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.



- Sie können ein anderes Profil für denselben oder einen anderen HTC USonic Kopfhörer hinzufügen. Tippen Sie einfach auf **HTC USonic mit Aktiver Geräuschunterdrückung** > **+**.
- HTC USonic ist nicht über HDMI, Bluetooth, Miracast oder USB Audioausgang verfügbar.

Aktive Geräuschunterdrückung ein- oder ausschalten

Aktive Geräuschunterdrückung verringert ablenkende und störende Hintergrundgeräusche. Es ist standardmäßig aktiviert, nachdem Sie Ihr persönliches Audioprofil das erste Mal erstellt haben. Wenn der HTC USonic Kopfhörer angeschlossen ist, können Sie Musik, Videos oder Spiele klar hören, ohne die Lautstärke in lauten Umgebungen erhöhen zu müssen. Wenn Sie Aktive Geräuschunterdrückung nicht benötigen, können Sie es ausschalten.



In einigen Regionen müssen Sie möglicherweise das neueste Systemupdate herunterladen und installieren, um Aktive Geräuschunterdrückung separat von Ihrem Audioprofil ein- oder auszuschalten.

- Um Aktive Geräuschunterdrückung aus- und wieder einzuschalten, schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf der **HTC USonic mit Aktiver Geräuschunterdrückung** Benachrichtigung auf
- Wenn Sie Ihr persönliches Audioprofil ausschalten, wird auch die Aktive Geräuschunterdrückung ausgeschaltet. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld während der Verwendung einer App, die Audio wiedergibt, auf und tippen Sie anschließend auf **HTC USonic deaktivieren**. Oder wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf den HTC USonic mit Aktiver Geräuschunterdrückung **Ein/Aus**-Schalter.

Wenn Sie Ihr HTC USonic persönliches Audioprofil wieder aktivieren möchten, wird die Aktive Geräuschunterdrückung je nach dem vorherigen Zustand ein- oder ausgeschaltet.

Aufnahme von Fotos und Videos

HTC Kamera

Nehmen Sie tolle Fotos und Videos mit der Kamera auf. Für Ihren Komfort gibt es mehr als eine Möglichkeit, die Kamera App zu starten.

- Wenn Sie Edge Sense eingerichtet haben, drücken Sie jederzeit einfach auf die unteren Seiten des Telefons—egal ob der Bildschirm an oder aus ist.

Für weitere Einzelheiten siehe [Was ist Edge Sense?](#) auf Seite 61 und [Kameraaufnahmen machen mit Edge Sense](#) auf Seite 63.

- Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
- Drücken Sie zwei Mal auf EIN/AUS, während der Bildschirm ausgeschaltet ist.



Stellen Sie sicher, dass **Schnellstartkamera** unter **Einstellungen > Anzeige und Fingerbewegungen > Erweitert** ausgewählt ist.

Der **Foto** Modus wird angezeigt, welches der Standardaufnahmemodus ist.



Wechsel zwischen Blitzlichtmodi.



Öffnen Sie das Seitenmenü zur Auswahl eines Aufnahmemodus und wählen Sie die Kameraeinstellungen.



Wechseln Sie zwischen den Foto HDR Modi.



Wechsel zwischen der vorderen Kamera und der Hauptkamera.



Wechseln Sie zwischen den **Video** und **Foto** Modi.



Ein Foto aufnehmen.



Anzeige des zuletzt aufgenommenen Fotos oder Videos.

Zoomen

Spreizen Sie vor der Aufnahme eines normalen Fotos oder Videos zwei Finger auseinander, um hineinzuzoomen, oder zusammen, um herauszuzoomen. Sie können während der Aufnahme auch nach Belieben hinein- und herauszoomen.

Aktivieren oder Deaktivieren des Kamerablitzes

Tippen Sie auf das Blitz-Symbol, um eine Blitzeinstellung auszuwählen.

Wenn Sie  oder  verwenden, wird die Kamera automatisch die beste Blitzhelligkeit für das Foto einstellen.

Im **Selfie Foto** Modus können Sie auch auf das Blitzsymbol tippen, um das Blitzlicht zu aktivieren oder deaktivieren.

Lautstärketasten für Aufnahme verwenden

In der Kamera App können Sie die LAUTSTÄRKE-Tasten als Auslösetasten oder Zoomsteuerungen einstellen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Tippen Sie auf , um das Seitenmenü zu öffnen.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Lautstärketastenooptionen**.
4. Wählen Sie, wie Sie die Lautstärketasten in der Kamera-App nutzen möchten.


Auswahl eines Aufnahmemodus

Wechseln Sie zu einem Aufnahmemodus für die Aufnahme von Fotos oder Videos. Die Kamera am HTC U11+ teilt Aufnahmemodi in Kategorien ein, so dass Sie schnell den gewünschten Modus finden können.

1. Tippen Sie auf , um das Seitenmenü zu öffnen.

Sie können auch im Querformat von der linken Ecke nach rechts oder im Hochformat von der oberen Ecke nach unten wischen.


2. Scrollen Sie durch das Menü, um die verfügbaren Aufnahmemodi anzuzeigen.

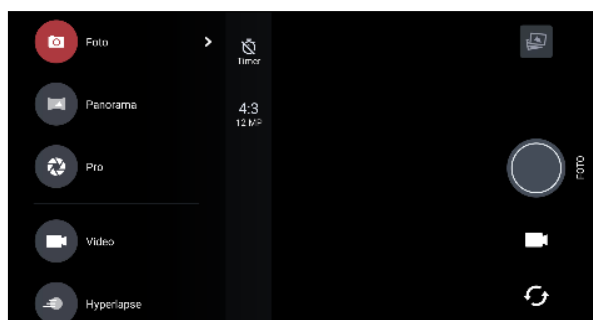

3. Tippen Sie auf den Aufnahmemodus, den Sie verwenden möchten.
4. Um schnell zwischen der Front- und Hauptkamera zu wechseln, tippen Sie im Suchfenster auf .
5. Sie können ganz schnell zum Foto- oder Videomodus zurückwechseln, wenn Sie sich in anderen Aufnahmemodi befinden, ohne das Seitenmenü öffnen zu müssen. Tippen Sie direkt unter dem Auslöser auf , um zum Foto- oder auf , um zum Videomodus zurückzuwechseln.

Aufnahmemoduseinstellungen

Sie können die Einstellungen für einige der Aufnahmemodi wie z.B. **Foto** oder **Video** Modus ändern. Um die Einstellungen zu ändern, wählen Sie einen Modus aus und tippen Sie anschließend auf  zur Anzeige und Auswahl der für diesen Modus verfügbaren Einstellungen.

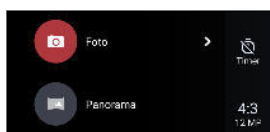


Modus	Einstellung	Beschreibung
Foto		Wechseln Sie zwischen den Zeiteinstellungen, um den Selbstauslöser zu aktivieren oder deaktivieren. Siehe Fotos mit dem Selbstauslöser aufnehmen auf Seite 95 für weitere Einzelheiten.
Selfie Foto		
Pro		

Modus	Einstellung	Beschreibung
Foto Selfie Foto Pro	4:3	Stellt die Fotoqualität und das Seitenverhältnis ein. Siehe Fotoqualität und Größe einstellen auf Seite 89 für weitere Einzelheiten.
Video Selfie Video		Stellen Sie die Videoqualität ein. Siehe Einstellen der Videoauflösung auf Seite 91 für weitere Einzelheiten.
Video Selfie Video		Tippen Sie auf Hochauflösendes Audio , um die Aufnahme mit hochauflösendem Audio zu aktivieren oder deaktivieren. Siehe Hochauflösendes Audio aktivieren auf Seite 91, um mehr zu erfahren.
Video		Tippen Sie auf Audio Fokus , um Akustischer Fokus zu aktivieren oder deaktivieren. Siehe Aufnahme von Video mit Akustischer Fokus auf Seite 92 für weitere Einzelheiten.
Pro		Wählen Sie RAW oder JPG Format für Fotos. Siehe Aufnahme eines RAW Fotos auf Seite 107 für weitere Einzelheiten.
Selfie Foto Selfie Panorama		Schalten Sie Haut Verbesserung ein- und aus. Siehe Die Haut mit Haut Verbesserung verschönern auf Seite 93 für weitere Einzelheiten.

Aufnahme eines Fotos

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum **Foto**-Modus, wenn Sie sich nicht in diesem Modus befinden. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 87 für Details.

3. Richten Sie die Kamera auf das, was Sie aufnehmen möchten. Die Kamera wird den Fokus automatisch einstellen, wenn Sie sich bewegen. Sie können auch auf das Display tippen, um den Fokus auf ein anderes Motiv zu legen.
4. Um die Belichtung manuell anzupassen, tippen Sie auf den Bildschirm und ziehen Sie Ihren Finger anschließend nach oben und unten.

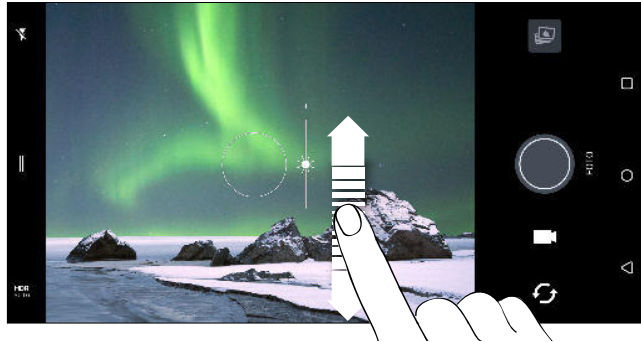

Oder aktivieren Sie **Touch Auto-Belichtung**, um ein Motiv mit einmaligem Tippen aufzuhellen oder abzdunkeln. Siehe [Schnelle Anpassung der Belichtung Ihrer Fotos](#) auf Seite 95.

5. Wenn Sie zur Aufnahme des Fotos bereit sind, tippen Sie auf .



Tippen Sie in den Foto Modus Einstellungen auf **Kameraoptionen** und aktivieren Sie anschließend **Autom. Lächelaufnahme**, um die Kamera so einzustellen, dass automatisch ein Foto aufgenommen wird, wenn das Motiv lächelt.

Fotoqualität und Größe einstellen

1. Wechseln Sie zum Modus **Foto** oder **Selfie Foto**. Oder wählen Sie den **Pro** Modus.
2. Tippen Sie auf , um das Seitenmenü zu öffnen.
3. Tippen Sie auf die aktuelle Einstellung—zum Beispiel **16:9**—um die Fotoqualität und Größe oder das Seitenverhältnis zu ändern.

Tipps für die Aufnahme besserer Fotos

Hier sind einige Tipps für die Aufnahme, um bessere Bilder mit der Kamera-App zu erhalten.

Vor der Aufnahme

- Stellen Sie sicher, dass die Kamera- und Blitzlichtlinsen sauber und frei von Fingerabdrücken sind. Verwenden Sie ein weiches, sauberes Mikrofasereinigungstuch, um sie abzuwischen.
- Halten Sie das Telefon so, dass Ihre Finger nicht die Kamera- und Blitzlichtlinsen blockieren.

Für klare, scharfe Aufnahmen

- Tippen Sie auf den Bildschirm, um auf ein Motiv zu fokussieren. Passen Sie die Belichtung an, um das Motiv heller oder dunkler und detailreicher aussehen zu lassen. Weitere Informationen finden Sie unter [Schnelle Anpassung der Belichtung Ihrer Fotos](#) auf Seite 95.
- Wenn sich das Objekt bewegt, halten Sie es im Sucher gedrückt, um den Fokus zu sperren.
- Wenn sich Teile des Bildes im Schatten und andere Teile in hellen Bereichen befinden, verwenden Sie den HDR, um mehrere Aufnahmen mit unterschiedlicher Belichtung zu machen und sie zu einer Aufnahme zusammenzufügen. Halten Sie das HTC U11+ ruhig oder legen Sie es auf eine ebene Unterlage, wenn Sie HDR verwenden. Siehe [HDR Boost verwenden](#) auf Seite 96 für weitere Einzelheiten.
- Achten Sie bei der Aufnahme eines Panoramafotos auf die gesamte Szene und fokussieren Sie auf ein Objekt mit einem neutralen Farbton, um die Belichtung im zusammengesetzten Bild ausgeglichen zu gestalten.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Kamera während der Aufnahme eines Fotos nicht bewegen, insbesondere in Situationen mit wenig Licht. Halten Sie das Telefon ruhig und bewegen Sie die Kamera nicht, wenn Sie RAW Fotos im Pro Modus aufnehmen.
- Sie können das Bildrauschen kontrollieren, indem Sie die Einstellungen für ISO, Auslöseverzögerung und Belichtung Ihrer Kamera anpassen. Verwenden Sie den Pro Modus, um sie zu ändern und bis zu drei unterschiedliche manuelle Einstellungen zu speichern. Siehe [Manuelle Anpassung von Kameraeinstellungen](#) auf Seite 106.

Sie nimmt auch im RAW Format auf, das für die Nachbearbeitung von Fotos geeignet ist. Siehe [Aufnahme eines RAW Fotos](#) auf Seite 107.

Andere Tipps

- Tippen Sie in den Kamera Einstellungen auf **Raster**, um das Motiv besser zu erfassen oder die Komposition zu verbessern.
- Nach der Aufnahme können Sie das Foto in der Google Fotos App verbessern.

Videos mit 3D Audio oder hochauflösendem Audio aufnehmen


Nehmen Sie Videos einschließlich Selfie Videos mit hochauflösendem Audio oder 3D Audio auf.



- Hochauflösendes Audio ist nur verfügbar, wenn die Videoqualität auf HD (720p) oder höher eingestellt wurde.
- Sie können die Videoaufnahme bei der Nutzung von hochauflösendem Audio nicht anhalten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum Modus **Video**.

3. Video wird standardmäßig mit 3D Audio aufgenommen. Im Sucher wird **3D** angezeigt.
4. Um mit hochauflösendem Audio aufzunehmen, tippen Sie auf **||**, um das Seitenmenü zu öffnen, und tippen Sie dann auf **3D Audio**. Im Sucher wird **Hi-Res** angezeigt.
5. Wenn Sie zur Aufnahme bereit sind, tippen Sie auf **●**. Verwenden Sie während der Aufnahme 3D Audio und stellen Sie sicher, nicht die Mikrofone beim Halten des Telefons zu verdecken.

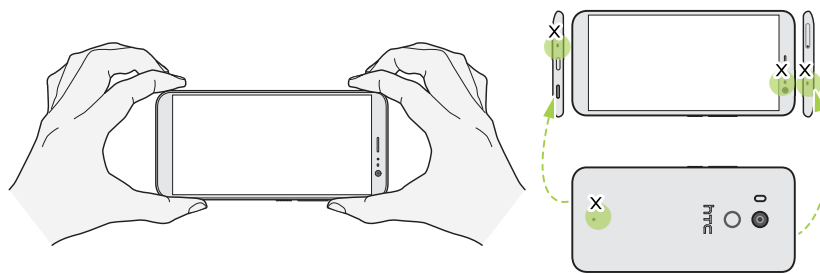

6. Stellen Sie den Fokus auf ein anderes Motiv oder einen anderen Bereich ein, indem Sie einfach auf das Suchfenster tippen. Sie können auch die Belichtung nach dem Antippen ändern, indem Sie auf dem Bildschirm nach oben und unten ziehen.
7. Tippen Sie auf **||**, um die Aufnahme anzuhalten und anschließend auf **■**, um fortzufahren.
8. Tippen Sie auf **■**, um die Aufnahme zu beenden.



In 3D Audio aufgenommene Videos sind in Google Fotos mit **3D** markiert. Verwenden Sie Kopfhörer bei der Wiedergabe des Videos, um den packenden Ton zu genießen.

Mit hochauflösendem Audio aufgenommene Videos werden im MKV (Matroska Video) Dateiformat gespeichert.

Einstellen der Videoauflösung

1. Wechseln Sie zum Modus **Video**.
2. Tippen Sie auf **||**, um das Seitenmenü zu öffnen.
3. Tippen Sie auf **Qualität**, um die Videoauflösung zu ändern.

Hochauflösendes Audio aktivieren

Nehmen Sie Videos einschließlich Selfie Videos mit hochauflösendem Audio auf.



- Hochauflösendes Audio ist nur verfügbar, wenn die Videoqualität auf HD (720p) oder höher eingestellt wurde.
- Sie können die Videoaufnahme bei der Nutzung von hochauflösendem Audio nicht anhalten.

1. Wechseln Sie zum Modus **Video**.
2. Tippen Sie auf **||**, um das Seitenmenü zu öffnen.

3. Tippen Sie auf **3D Audio**, um hochauflösendes Audio einzuschalten. Im Sucher wird  angezeigt.
4. Wenn Sie zur Aufnahme bereit sind, tippen Sie auf .
5. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

Mit hochauflösendem Audio aufgenommene Videos werden im MKV (Matroska Video) Dateiformat gespeichert.

Aufnahme eines Fotos während der Videoaufnahme – VideoPic

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum Modus **Video**. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 87 für Details.
3. Tippen auf , um mit der Aufnahme zu beginnen.
4. Tippen Sie während der Aufnahme auf , wenn Sie ein Foto aufnehmen möchten.
5. Tippen auf , um die Aufnahme zu stoppen.



Auf Telefonmodellen, die 60 fps unterstützten, ist VideoPic nicht verfügbar, wenn Sie Videos mit dieser Bildrate aufnehmen.

Aufnahme von Video mit Akustischer Fokus

Während der Aufnahme von Video können Sie auf Ihr Motiv zoomen und den Ton mit Akustischer Fokus laut und klar aufnehmen.




- Diese Funktion ist nur im Videoaufnahmemodus verfügbar.
- Akustischer Fokus ist nur bei der Aufnahme mit der Hauptkamera und 3D Audio verfügbar. Siehe [Videos mit 3D Audio oder hochauflösendem Audio aufnehmen](#) auf Seite 90 für weitere Einzelheiten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum Modus **Video**. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 87 für Details.
3. Akustischer Fokus ist standardmäßig bereits aktiviert. Wenn Sie es einschalten müssen, tippen Sie auf  zum Öffnen des Seitenmenüs und tippen Sie anschließend auf Akustischer Fokus.
4. Rahmen Sie die Aufnahme und tippen Sie anschließend auf , um mit der Aufnahme zu starten.

5. Während der Aufnahme können Sie zwei Finger spreizen, um auf Ihr Motiv zu zoomen. Der grüne Mikrofonpegel zeigt an, wie stark der Ton des Motivs verstärkt wird, wenn Sie zoomen.



Stellen Sie während der Aufnahme sicher, nicht die Mikrofone beim Halten des Telefons zu verdecken.

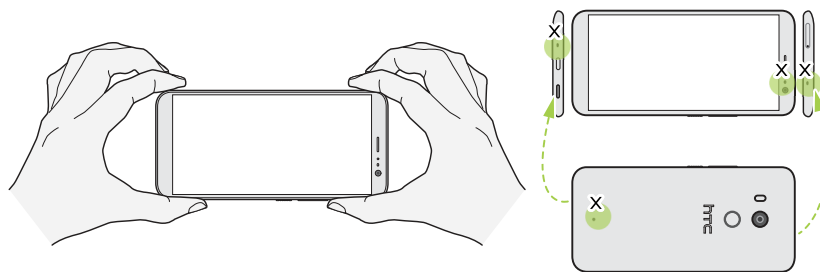

6. Tippen Sie auf , um die Aufnahme anzuhalten und anschließend auf , um fortzufahren.
7. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.



In 3D Audio aufgenommene Videos sind in Google Fotos mit  markiert. Verwenden Sie Kopfhörer bei der Wiedergabe des Videos, um den packenden Ton zu genießen.

Selfies

Die Haut mit Haut Verbesserung verschönern

Verschönern Sie Ihre Haut, bevor Sie ein Selfie aufnehmen. Haut Verbesserung glättet Ihre Haut in Echtzeit.



Haut Verbesserung ist deaktiviert, wenn automatisches HDR aktiviert ist.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum **Selfie Foto** Modus. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 87 für Details.

3. Wenn die Haut Verbesserung Anpassungsleiste nicht im Suchfenster angezeigt wird, tippen Sie auf , um das Seitenmenü zu öffnen und tippen Sie anschließend auf .
4. Ziehen Sie den Regler der Einstellungsleiste, um den Grad der Hautglättung zu ändern.



Wenn Sie das nächste Mal Selfies machen möchten, ohne Haut Verbesserung zu verwenden, tippen Sie auf , um das Seitenmenü zu öffnen und tippen Sie anschließend auf , um Haut Verbesserung zu deaktivieren.

Selfies automatisch aufnehmen

Halten Sie still, um ein Auto Selfie zu erstellen – oder lächeln Sie einfach! Sie müssen diese Funktion nur in den Kameraeinstellungen aktivieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum **Selfie Foto** Modus. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 87 für Details.
3. Tippen Sie auf , um das Seitenmenü zu öffnen.
4. Tippen Sie auf **Einstellungen > Kameraoptionen**.
5. Wählen Sie die **Automatische Selfie Aufnahme** Option und tippen Sie anschließend außerhalb des Seitenmenüs, um es zu schließen.
6. Posieren und rahmen Sie sich selbst im Sucher.
7. Um das Selfie automatisch aufzunehmen, schauen Sie in die Frontkamera und:
 - Bleiben Sie still, bis der weiße Kasten im Sucher grün wird.
 - Oder lächeln Sie in die Kamera. Lächeln Sie ein paar Sekunden, bis die Aufnahme gemacht wurde.

Selfies mit Sprachbefehlen aufnehmen

Sie können Foto- oder Videoselfies ganz einfach per Sprachbefehl machen. Sie müssen diese Funktion nur in den Kameraeinstellungen aktivieren.



Diese Funktion ist möglicherweise nicht in allen Sprachen verfügbar.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum Modus **Selfie Foto** oder **Selfie Video**. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 87 für Details.
3. Tippen Sie auf , um das Seitenmenü zu öffnen.
4. Tippen Sie auf **Einstellungen > Kameraoptionen**.
5. Wählen Sie die **Sprachaufnahme** Option und tippen Sie anschließend außerhalb des Seitenmenüs, um es zu schließen.

6. Posieren und rahmen Sie sich selbst im Sucher.
7. Schauen Sie in die Frontkamera und:
 - Sagen Sie **Lächeln** oder **Schnappschuss**, um ein Fotoselfie aufzunehmen.
 - Sagen Sie **Aufnahme** oder **Läuft**, um ein Videoselfie aufzunehmen.



Sie können die Sprachbefehle auch mit der Hauptkamera verwenden. Wechseln Sie zum **Foto** Modus und wählen Sie **Sprachaufnahme** in den Kameraeinstellungen.

Fotos mit dem Selbstauslöser aufnehmen

Wenn Sie den Selbstauslöser verwenden, zählt die Kamera-App herunter, bevor Ihr Foto aufgenommen wird. Sie können die Countdown-Zeit einstellen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wählen Sie den Aufnahmemodus, den Sie verwenden möchten. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 87 für Details.
3. Tippen Sie auf **||**, um das Seitenmenü zu öffnen.
4. Tippen Sie auf **Timer**, um die Countdown-Zeit einzustellen.
5. Drücken Sie auf **●**, um den Timer zu starten. Die Kamera wird das Foto nach dem Countdown aufnehmen.

Foto Selfies entspiegeln

Wenn Sie sich selbst im Suchfenster sehen, ist Ihr Selfie ein Spiegelbild. So können Sie Ihr aufgenommenes Foto drehen und nicht als Spiegelbild aussehen lassen.

1. Wechseln Sie zum **Selfie Foto** Modus. Um zu erfahren, wie Sie zwischen den Aufnahmemodi wechseln, siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 87.
2. Tippen Sie auf **||**, um das Seitenmenü zu öffnen.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen > Kameraoptionen**.
4. Stellen Sie sicher, dass die **Gespiegelte Selfies speichern** Option ausgewählt ist.

Schnelle Anpassung der Belichtung Ihrer Fotos

Das HTC U11+ bietet eine schnelle Möglichkeit für die Anpassung der Belichtungsstufe oder Helligkeit in Echtzeit. Aktivieren Sie **Touch Auto-Belichtung**, wenn Sie möchten, dass die Kamera die Belichtung automatisch anpasst, wenn Sie auf einen dunkleren oder helleren Bereich im Suchfenster tippen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum Modus **Foto** oder **Panorama**. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 87 für Details.
3. Tippen Sie auf **||**, um das Seitenmenü zu öffnen.
4. Tippen Sie auf **Einstellungen**.

5. Wählen Sie die Option **Touch Auto-Belichtung**.
6. Tippen Sie auf einen dunklen Bereich, um ihn aufzuhellen, oder tippen Sie auf den überbelichteten Bereich, um ihn dunkler zu machen.

Für eine weitere Feineinstellung können Sie die Belichtung manuell durch Ziehen Ihres Fingers nach oben und unten anpassen.
7. Wenn Sie zur Aufnahme des Fotos bereit sind, tippen Sie auf .

Kontinuierliche Aufnahme von Bildern

Möchten Sie Fotos von sich bewegenden Motiven aufnehmen? Egal ob das Fußballspiel Ihres Sohnes oder ein Autorennen. Sie können die Action immer aufnehmen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum Modus **Foto**. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 87 für Details.
3. Halten Sie  etwas länger gedrückt.

Die Kamera nimmt kontinuierlich Fotos des Motivs auf.

HDR Boost verwenden

Wenn Sie Porträts gegen einen hellen Hintergrund aufnehmen, können Sie HDR Boost verwenden, um Ihr Motiv besser aufzunehmen. HDR Boost funktioniert auch in Situationen mit wenig Licht und führt zu schärferen Fotos mit weniger Rauschen.



HDR Boost funktioniert am besten, wenn sich das Motiv nicht bewegt. Die Kamera macht mehrere Aufnahmen mit unterschiedlichen Belichtungen und setzt Sie zu einem verbesserten Foto zusammen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum Modus **Foto**. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 87 für Details.
3. Stellen Sie sicher, dass **HDR** oder **HDR AUTO** ausgewählt ist. Falls nicht, tippen Sie auf ~~HDR~~, um es zu ändern.

HDR Auto ist auch im Selfie Foto Modus verfügbar und standardmäßig aktiviert.
4. Nehmen Sie die Komposition der Szene oder des Motivs vor, das Sie aufnehmen möchten.
5. Tippen auf .

Aufnahme eines Panorama-Selfie

Mit dem Selfie Panorama Modus können Sie mehr Leute einladen, ein Selfie mit Ihnen zu machen.



Einige Kamerafunktionen sind nicht verfügbar, wenn Sie den Selfie Panorama Modus verwenden, z.B. Zoomen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum Modus **Selfie Panorama**. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 87 für Details.
3. Tippen Sie auf  , um das Seitenmenü zu öffnen.
4. Stellen Sie sicher, dass  ausgewählt ist.
5. Halten Sie das Telefon auf Höhe Ihres Gesichts und im Hochformat.
6. Wenn Sie zur Aufnahme der Mitte bereit sind, tippen Sie auf .

7. Halten Sie das Telefon ruhig und schwenken Sie auf der Telefonachse langsam nach links oder rechts, bis das weiße Aufnahmekästchen sich zur Seite der Panorama Überlagerung verschiebt.



Das Aufnahmekästchen wird grün und Sie werden ein Auslösegeräusch hören, wenn das Foto aufgenommen wird.

8. Schwenken Sie anschließend langsam zur anderen Seite, bis sich das weiße Aufnahmekästchen zur anderen Seite der Panorama Überlagerung verschiebt.



Das Aufnahmekästchen wird grün und Sie werden ein Auslösegeräusch hören, wenn das Foto aufgenommen wird.

Die Kamera fügt die Bilder zu einem einzelnen Foto zusammen.



Für optimale Ergebnisse sollten Sie dem geraden und linearen Pfad des Aufnahmekästchens in der Panorama Überlagerung folgen. Versuchen Sie, das Telefon nicht nach oben oder unten zu neigen oder das Aufnahmekästchen vom Pfad zu verschieben.

Aufnahme eines Superweitwinkel Panorama Selfies

Wenn Sie viele Freunde oder eine weite Landschaft aufnehmen möchten, stellen Sie den Selfie Panorama Modus auf **Am breitesten**, um fünf Fotos anstelle von drei zusammenzufügen.



Einige Kamerafunktionen sind nicht verfügbar, wenn Sie den Selfie Panorama Modus verwenden, z.B. Zoomen.


1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum Modus **Selfie Panorama**. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 87 für Details.
3. Tippen Sie auf , um das Seitenmenü zu öffnen.
4. Tippen Sie auf , um zu  zu wechseln.
5. Halten Sie das Telefon auf Höhe Ihres Gesichts und im Hochformat.
6. Wenn Sie zur Aufnahme der Mitte bereit sind, tippen Sie auf .

7. Halten Sie das Telefon ruhig und schwenken Sie auf der Telefonachse langsam nach links oder rechts, bis das weiße Aufnahmekästchen sich zur Seite der Panorama Überlagerung verschiebt.

Das Aufnahmekästchen wird grün und Sie werden ein Auslösegeräusch hören, wenn das Foto aufgenommen wird. Nach der Aufnahme des zweiten Fotos werden Sie sehen, dass die Panorama Überlagerung breiter wird.

8. Schwenken Sie das Telefon weiter langsam nach links oder rechts, um die gesamte Panorama Überlagerung mit Ihren Fotos zu füllen.

Folgen Sie für optimale Ergebnisse der Aufnahmesequenz auf der unten stehenden Abbildung.

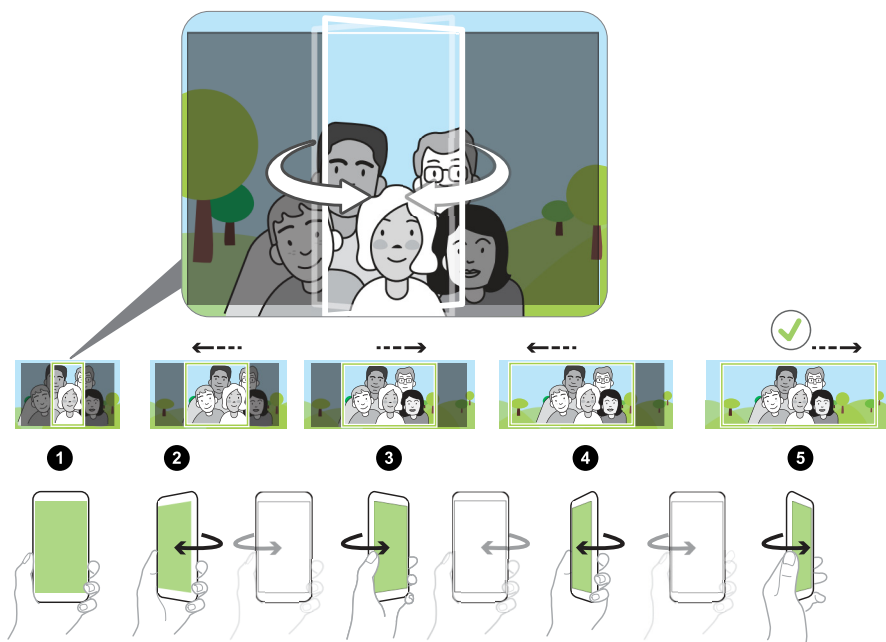

Die Kamera fügt die Bilder zu einem einzelnen Foto zusammen.

Aufnahme eines Panoramafotos

Erstellen Sie eine breitere Aufnahme von Landschaften in einem Schwenk.



Einige Kamerafunktionen sind nicht verfügbar, wenn Sie den Panoramaschwenk-Modus verwenden, z.B. Zoomen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum Modus **Panorama**. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 87 für Details.

3. Wenn Sie zur Aufnahme bereit sind, tippen Sie auf .
4. Schwenken Sie im Quer- oder Hochformat nach links oder rechts. Halten Sie das HTC U11+ so fest wie möglich, um automatisch Bilder aufnehmen zu können.

Sie können auch auf  tippen, um die Aufnahme jederzeit zu stoppen.

Die Kamera fügt die Bilder zu einem einzelnen Foto zusammen.

Erweiterte Kamera-Features

Tipps für die Nutzung des Pro Modus

Obwohl der **Foto** bereits tolle Bilder aufnimmt, kann der HTC Kamera App **Pro** Modus bei richtiger Anwendung Bilder wie von einer Spiegelreflexkamera liefern.

Bevor Sie mit dem Pro Modus anfangen, Bilder aufnehmen, sind hier einige Dinge, die Sie über die manuellen Einstellungen wissen sollten.

- **Die Blende ist fest.**

Die Hauptkamera des HTC U11+ hat eine beste Blende von f/1.7.

- **Die meiste Zeit werden Sie die Verschlusszeit und die ISO Einstellungen anpassen.**

Experimentieren Sie mit der Verschlusszeit und den ISO Einstellungen, um die gewünschten Ergebnisse zu erhalten. Welche Kombination von Werten Sie für die beiden Einstellungen verwenden, hängt von der Art des Motivs oder Szene ab, die Sie aufnehmen, sowie von den Lichtverhältnissen.

- **Der Belichtungswert ist nicht anpassbar, wenn die Verschlusszeit und die ISO Werte manuell eingestellt werden.**


Um den Wert der Belichtungskorrektur anzupassen, müssen Sie entweder die Verschlusszeit oder ISO auf automatisch stellen.

Unten sind einige Pro mit Beispielfotos und Einstellungen, die der Modus verwendet. Details für die Nutzung der Pro Modussteuerungen finden Sie unter [Manuelle Anpassung von Kameraeinstellungen](#) auf Seite 106.

Langzeitbelichtung

Wählen Sie für eine Langzeitbelichtung eine niedrige Verschlusszeit, damit die Kamera mehr Licht einfangen kann. Kombinieren Sie dies mit einem niedrigen ISO wert, um Bildrauschen zu minimieren und eine Überbelichtung zu vermeiden. Verwenden Sie wegen der längeren Belichtungszeit ein Stativ, um die Kamera ruhig zu halten und verwackelte Aufnahmen zu vermeiden.


Eine häufige Anwendung der Langzeitbelichtung gibt es bei Nachtaufnahmen. Hier ist ein Beispiel eines Fotos einer Nachtszene, das mit den folgenden Einstellungen aufgenommen wurde:

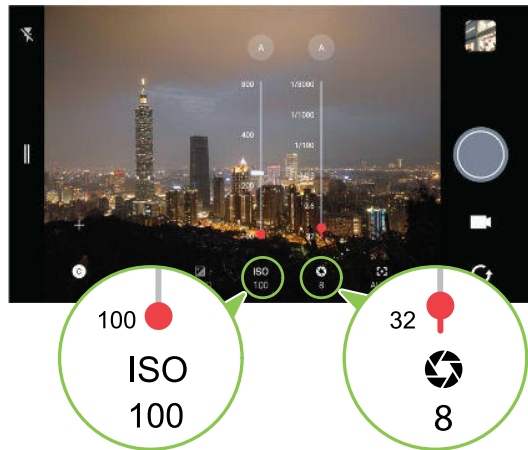

Eine andere Anwendung von Langzeitbelichtung ist die Aufnahme von Lichtspuren von sich schnell bewegenden Objekten wie z.B. Fahrzeugen. Dafür wird eine noch geringere Verschlusszeit benötigt. Wenn die Straßenlampen und die sich bewegenden Objekte zu hell und überbelichtet auf Ihren Fotos dargestellt werden, verwenden Sie einen Neutraldichte (ND) Filter, um die Hauptkamera abzudecken und es erneut zu versuchen.



Langzeitbelichtungen können auch einen Bewegungsunschärfefeffer produzieren. Wenn Sie zum Beispiel ein Foto eines Wasserfalls mit einer geringen Verschlusszeit aufnehmen, entsteht ein künstlerischer Verwischungseffekt des sich bewegenden Wassers.

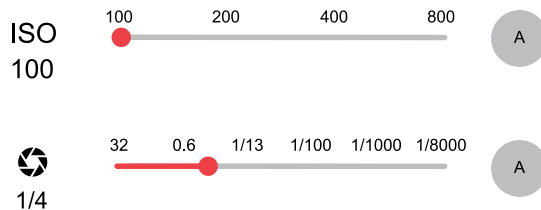

Korrigierender oder kreativer Weißabgleich

Die häufigste Anwendung für den Weißabgleich ist die Anpassung der Farbtemperatur der Lichtquelle, damit Ihre Fotos natürlicher oder realistischer aussehen. Sie können den Weißabgleich auch dazu nutzen, Fotos für einen künstlerischeren Effekt wärmer oder kühler aussehen zu lassen.

Hier ist ein Beispiel, welches das Ergebnis der Anwendung unterschiedlicher Einstellungen für den Weißabgleich zeigt:




Bewegung einfrieren

Die Aufnahme von sich bewegenden Objekten ist schwierig, da Bewegung oft zu verwackelten oder verpassten Aufnahmen führt. Wenn Sie Fotos von einem sich bewegenden Objekt aufnehmen, hilft die Nutzung einer schnellen Verschlusszeit beim Einfrieren der Bewegung, damit das Motiv scharf aufgenommen werden kann.

Sie werden feststellen, dass das Bild umso dunkler wird, je kürzer die Verschlusszeit ist. Dies liegt daran, dass die Verschlusszeit die Lichtmenge beeinflusst, die den Sensor der Kamera erreicht. Je niedriger der Wert, desto schneller schließt sich der Verschluss und desto weniger Licht fällt ein. Es

ist ideal für Aufnahmen im Freien unter natürlichem Licht, wenn Sie mit einer kurzen Verschlusszeit fotografieren.

Unten ist eine Aufnahme im Pro bei einer Verschlusszeit, die genau richtig ist, um die Bewegung einzufrieren.

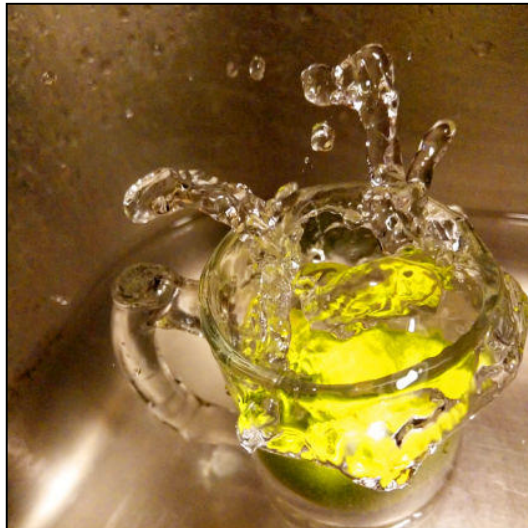

Manueller Fokus

Ähnlich wie Spiegelreflexkameras bietet der Pro Modus einen manuellen Fokus, der Ihnen die totale Kontrolle gibt, um den Fokus in Abhängigkeit zu Ihrer Entfernung zum Motiv anzupassen. Ziehen Sie einfach den Schieberegler von Makro auf Unendlich oder umgekehrt, bis Sie einen scharfen Fokus Ihres Motivs erhalten.

In den meisten Fällen reicht allerdings das Antippen von Autofokus im **Foto** Modus schon aus, um tolle Ergebnisse egal ob bei Makro- oder Landschaftsaufnahmen zu erzielen.

Wählen einer Szene

Anstatt die Kameraeinstellungen manuell anzupassen, können Sie eine Szene mit vordefinierten Einstellungen auswählen, die am besten zur Aufnahmeumgebung passt.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum Modus **Pro**. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 87 für Details.


3. Tippen Sie auf **A**, und wählen Sie anschließend eine voreingestellte Szene. Auswählen:
 -  bei der Aufnahme einer Stadtansicht oder Straßen mit Straßenlaternen bei Nacht. Halten Sie die Kamera ruhig, wenn Sie die Aufnahme machen.
 -  bei der Aufnahme eines sich schnell bewegenden Motivs wie z.B. Ihr Kind beim Sport oder ein fahrendes Auto.
 -  bei der Nahaufnahme eines Motivs wie z.B. eine Blume oder Insekt.
4. Wenn Sie zur Aufnahme des Fotos bereit sind, tippen Sie auf .

Wenn Sie eine Szene manuell anpassen und als neue Voreinstellung speichern müssen, lesen Sie [Manuelle Anpassung von Kameraeinstellungen](#) auf Seite 106.

Manuelle Anpassung von Kameraeinstellungen

Möchten Sie die Kameraeinstellungen für unterschiedliche Umgebungen oder Lichtverhältnisse individuell steuern? Verwenden Sie den Pro Modus, um die Werte für Einstellungen wie zum Beispiel Weißabgleich, Belichtung, ISO und mehr manuell anpassen. Sie können diese Anpassungen für spätere Zwecke speichern.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum Modus **Pro**. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 87 für Details.
3. Tippen Sie auf eine Einstellung und ziehen Sie anschließend am Regler, um Anpassungen vorzunehmen.

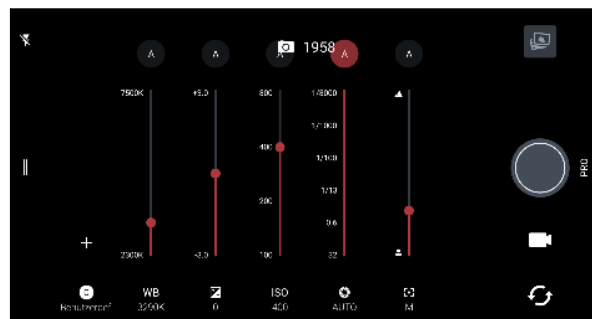

Tippen Sie erneut auf eine Einstellung, um den Regler auszublenden.

4. Wenn Sie diese Anpassungen als eine benutzerdefinierte Einstellung speichern möchten, tippen Sie auf **+**, wählen Sie Benutzerdefiniert 1, 2, oder 3, und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

Wenn Sie eine der benutzerdefinierten Einstellungen verwenden möchten, tippen Sie auf **A** oder **C** und wählen Sie anschließend die benutzerdefinierte Einstellung (**C1**, **C2**, oder **C3**).

5. Um eine Einstellung zurück auf Automatisch zu stellen, tippen Sie auf **A**.
6. Wenn Sie zur Aufnahme des Fotos bereit sind, tippen Sie auf .

Aufnahme eines RAW Fotos

Möchten Sie mehr Details in Ihren Aufnahmen behalten oder die Belichtung bei der Nachbearbeitung anpassen? Im Pro Modus können Sie Fotos aufnehmen, die als RAW Bilddateien im DNG Format zusammen mit einer JPG komprimierten Version gespeichert werden.



RAW Bilddateien benötigen sehr viel Speicherplatz. Es wird empfohlen, eine Speicherkarte als Standardspeicher für Fotos und Videos zu verwenden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum Modus **Pro**. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 87 für Details.
3. Tippen Sie auf , um das Seitenmenü zu öffnen.
4. Stellen Sie sicher, dass  ausgewählt ist. Falls nicht, tippen Sie auf , um es zu ändern.
Wählen Sie  zum Wechsel zu , wenn Sie nur eine JPG komprimierte Version speichern möchten.
5. Tippen auf .

Wie nimmt die Kamera App RAW Fotos auf?

Die Kamera App nimmt Fotos im DNG RAW Format und JPG Format auf.

Digital Negative (DNG) ist ein offenes und verlustloses RAW Bildformat. Da eine RAW Datei normalerweise 2 bis 6 mal größer als eine JPEG Datei ist und in den meisten Fotoansichts-Apps nicht angezeigt werden kann, wird das Foto im DNG und JPG Format aufgenommen. Wenn Sie die Google Fotos App verwenden, werden Sie ein  Symbol auf einem Foto sehen, welches anzeigt, dass es eine Version der Datei im DNG RAW Format gibt.

RAW Foto werden bei der Aufnahme nicht weiterverarbeitet, um die meisten Originalbilddaten zu erhalten—zum Beispiel Dynamikbereich—so dass Sie die Belichtung anpassen oder professionelle Anpassungen mit modernen Bearbeitungswerkzeugen vornehmen können. Nach dem Vornehmen von Änderungen können Sie das RAW Foto als eine JPG Datei speichern, wenn Sie es drucken oder teilen möchten.

Videos in Zeitlupe aufnehmen

Erleben Sie eine Hochgeschwindigkeitsaktion Stück für Stück wieder und geben Sie Ihren Videos einen Hauch von Spannung.



Audio wird in diesem Modus aufgenommen, aber nur dann verfügbar sein, wenn das Video mit normaler Geschwindigkeit wiedergegeben wird.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum Modus **Zeitlupe**. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 87 für Details.

3. Tippen Sie auf , um mit der Aufnahme zu beginnen.
4. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

Aufnahme eines Hyperlapse Videos

Möchten Sie einen schnellen Bewegungseffekt in Ihrem Video haben? Verwenden Sie den Hyperlapse Modus, um Videos bis auf das 12-fache zu beschleunigen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum Modus **Hyperlapse**. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 87 für Details.
3. Wenn Sie zur Aufnahme bereit sind, tippen Sie auf .
4. Ändern Sie den Fokus auf ein anderes Motiv oder einen anderen Bereich, indem Sie auf das Suchfenster tippen.
5. Tippen Sie auf das Blitz-Symbol, um den Blitz ein- oder auszuschalten.
6. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

Google Fotos

Was Sie auf dem Google Fotos tun können

Dies sind einige Dinge, die Sie mit der Google Fotos App auf Ihrem Telefon tun können.

- Die mit Ihrem Telefon gemachten Fotos und Videos anzeigen, bearbeiten und teilen. Sie können auch auf die Mediendateien zugreifen, die Sie vorher in Ihrem Google Konto gesichert haben.
- Drücken Sie etwas länger auf das entsprechende Miniaturbild, um Fotos oder Videos auszuwählen. Tippen Sie auf ein Datum, um sämtliche Mediadateien dieses Datums auszuwählen. Oder halten Sie ein Miniaturbild als Ihre erste Auswahl etwas länger gedrückt, und ziehen Sie Ihren Finger anschließend zum letzten Element, das Sie auswählen möchten.
- Verbessern Sie RAW Fotos, die Sie mit der HTC Kamera App aufgenommen haben.
- Fügen Sie einen Hyperlapse Effekt zu Ihren Videos hinzu.
- Ändern Sie die Geschwindigkeit von Zeitlupenvideos.



Um mehr über Google Fotos zu erfahren, tippen Sie auf  > **Hilfe**. Oder besuchen Sie support.google.com/photos.

Anzeige von Fotos und Videos



Wenn Sie Google Fotos das erste Mal öffnen, melden Sie sich bei Ihrem Google Konto an, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und wählen Sie, ob Sie Sicherung und Synchronisation aktivieren oder deaktivieren möchten.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf Fotos. Ihre lokalen und synchronisierten Fotos und Videos werden nach Datum geordnet angezeigt.
2. Um zu einer anderen Ansicht zu wechseln, tippen Sie auf  > **Layout** und wählen Sie anschließend, wie Sie Ihre Mediendateien anzeigen lassen möchten.
3. Tippen Sie auf ein Miniaturbild, um es im Vollbild anzuzeigen.



In 3D Audio aufgenommene Videos sind mit  markiert. Verwenden Sie Kopfhörer bei der Wiedergabe des Videos, um den packenden Ton zu genießen.

4. Um nur die Fotos und Videos anzuzeigen, die im Telefonspeicher und auf der Speicherkarte gespeichert sind, tippen Sie auf , um das Seitenmenü zu öffnen und tippen Sie anschließend auf **Geräteordner**.

Bearbeiten von Fotos

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf Fotos.
2. Tippen Sie auf ein Miniaturbild, um es im Vollbild anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf  und führen Sie anschließend einen der folgenden Schritte aus:
 - Tippen Sie auf  zur Anpassung von Helligkeit, Farbe und mehr.
 - Tippen Sie auf , um einen Filter auf das Foto anzuwenden.
 - Tippen Sie auf , um das Foto zu drehen oder zuzuschneiden.
4. Während der Bearbeitung können Sie das Foto gedrückt halten, um Ihre Änderungen gegenüber dem Original zu vergleichen.
5. Tippen Sie auf **Speichern**, nachdem Sie Ihre Anpassungen vorgenommen haben.

RAW Fotos verbessern

Nach der Aufnahme von RAW Fotos können Sie den Kontrast und die Details in der Fotos App verbessern.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf Fotos.
2. Suchen und tippen Sie auf das RAW Foto, das Sie verbessern möchten.
RAW Fotos sind mit einem  Symbol auf dem Miniaturbild markiert.
3. Tippen Sie auf  und anschließend auf **RAW Verbesserung**.
4. Tippen Sie auf , um zwischen Vorher- und Nachher-Fotos zu wechseln.
5. Tippen Sie auf  wenn Sie fertig sind.

Zuschneiden eines Videos

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf Fotos.
2. Tippen Sie auf ein Video-Minitaturbild, um es im Vollbild anzuzeigen.



Mit hochauflösendem Audio aufgenommene Videos können nicht zugeschnitten werden. Siehe [Videos mit 3D Audio oder hochauflösendem Audio aufnehmen](#) auf Seite 90

3. Tippen Sie auf  und ziehen Sie die Zuschneideschieberegler an die Stellen, an denen das Video beginnen und enden soll.
4. Tippen Sie auf , um eine Vorschau des zugeschnittenen Videos anzuzeigen.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Das zugeschnittene Video wird als Kopie gespeichert. Das Originalvideo bleibt dabei unverändert.

Ändern der Wiedergabegeschwindigkeit eines Zeitlupenvideos

Sie können die Wiedergabegeschwindigkeit eines ausgewählten Abschnittes eines Zeitlupenvideos anpassen.




Sie können nur die Videowiedergabegeschwindigkeit von Videos ändern, die mit der Zeitlupenfunktion in der Kamera-App aufgenommen wurden.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf Fotos.
2. Suchen und tippen Sie auf das Miniaturbild des Zeitlupenvideos, um es im Vollbild anzuzeigen.
Zeitlupenvideos sind mit einem  Symbol auf dem Miniaturbild markiert.
3. Tippen Sie auf das Display, um die Steuerelemente auf dem Display anzuzeigen.
4. Rahmen Sie den Abschnitt ein, den Sie verlangsamen möchten, indem Sie an den linken und rechten Reglern ziehen.

Ein Hyperlapse Video bearbeiten

Wenn Sie ein Video im Hyperlapse Modus aufgenommen haben, können Sie unterschiedliche Geschwindigkeiten auf verschiedene Abschnitte des Videos anwenden.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf Fotos.
2. Suchen und tippen Sie auf das Hyperlapse Video, um es im Vollbild anzuzeigen.
Hyperlapse Zeitlupenvideos sind mit einem  Symbol auf dem Miniaturbild markiert.
3. Tippen auf .
4. Verschieben Sie die linken und rechten Regler, um Ihr Video in Abschnitte zu unterteilen.

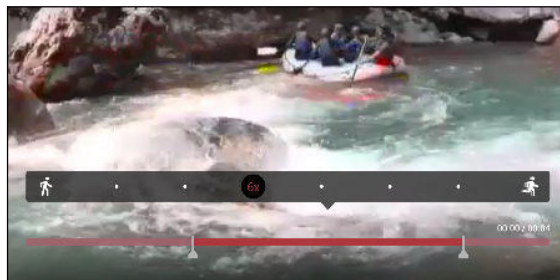

5. Tippen Sie auf einen Abschnitt, den Sie anpassen möchten und anschließend auf einen Punkt, der einer bestimmten Wiedergabegeschwindigkeit entspricht, um den ausgewählten Abschnitt zu ändern.
6. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für die verbleibenden Abschnitte.
7. Tippen Sie auf .

Das bearbeitete Video wird als Kopie gespeichert. Das Originalvideo bleibt dabei unverändert.

Hinzufügen eines Hyperlapse Effekts zu einem normalen Video

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf Fotos.
2. Suchen und tippen Sie auf das Miniaturbild eines Videos, um es im Vollbild anzuzeigen.



Sie können keinen Hyperlapse Effekt zu einem Video hinzufügen, das mit hochauflösendem Audio aufgenommen wurde.

3. Tippen Sie auf **:** > **Bearbeiten in Zoe**.



Sie werden möglicherweise aufgefordert, die Zoe App von Google Play Store herunterzuladen.

4. Tippen Sie auf **Ein Hyperlapse Video erstellen**.
5. Verschieben Sie die linken und rechten Regler, um Ihr Video in Abschnitte zu unterteilen.
6. Tippen Sie auf einen Abschnitt, den Sie anpassen möchten und anschließend auf einen Punkt, der einer bestimmten Wiedergabegeschwindigkeit entspricht, um den ausgewählten Abschnitt zu ändern.
7. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für die verbleibenden Abschnitte.
8. Tippen auf **✓**.

Das bearbeitete Video wird als Kopie gespeichert. Das Originalvideo bleibt dabei unverändert.

Anrufe

Anruf mit Smart Dialing absetzen

Sie können entweder eine Nummer direkt anrufen oder Smart Dialing verwenden, um schnell einen Anruf abzusetzen. Smart Dialing sucht und ruft einen gespeicherten/synchronisierten Kontakt oder eine Nummer in der Anrufliste an.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Telefonsymbol, um die **Telefon** App zu öffnen.
2. Geben Sie die Telefonnummer oder die ersten paar Buchstaben des Kontaktnamens ein, um entsprechende Kontakte anzuzeigen.
3. Um sämtliche entsprechenden Nummern und Kontakte anzuzeigen, tippen Sie auf die Nummer (zum Beispiel 8 Entsprechungen).
4. Tippen Sie den Kontakt an, den Sie anrufen möchten.



Wenn die Telefonnummer eine Weiterleitung besitzt, tippen Sie auf  nach dem Anschluss an die Hauptleitung und wählen Sie anschließend die Nummer der Weiterleitung.

5. Wenn Sie ein Dual-SIM Telefonmodell nutzen, tippen Sie auf die Anruftaste, die der Karte entspricht, die Sie verwenden möchten.

Einen Anruf mit Ihrer Stimme tätigen

Rufen Sie einen Kontakt freihändig mit Ihrer Stimme an.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Telefonsymbol, um die **Telefon** App zu öffnen.
2. Tippen Sie auf .
3. Sagen Sie den Namen des Kontaktes, den Sie anrufen möchten. Sagen Sie zum Beispiel "Anrufen [Name einer Person im Telefonbuch]."
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um den Anruf zu tätigen.

Eine Rufnummernerweiterung wählen

Tun Sie Folgendes, um die Sprachbefehle bei der Wahl einer Rufnummernerweiterung zu überspringen:

- Halten Sie nach der Wahl der Hauptnummer * gedrückt. Ein Komma (,) wird zur gewählten Nummer hinzugefügt. Geben Sie die Rufnummernerweiterung ein und tippen Sie anschließend auf die Anrufen-Taste. Sie werden mit der Hauptleitung verbunden und anschließend mit der Rufnummernerweiterung.
- Halten Sie nach der Wahl der Hauptnummer # gedrückt, um ein Semikolon (;) hinzuzufügen. Geben Sie die Rufnummernerweiterung nach dem Semikolon ein und tippen Sie anschließend auf die Anrufen-Taste. Tippen Sie nach der Verbindung mit der Hauptleitung auf **Senden**, um die Rufnummernerweiterung zu wählen.

In der Kontakte App können Sie Telefonnummern mit einer Erweiterung speichern.

Kurzwahl

Mit der Kurzwahl können Sie eine Rufnummer mit einem Fingertipp anwählen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Telefonsymbol, um die **Telefon** App zu öffnen.
2. Tippen Sie auf **⋮** > **Kurzwahl** > **+**. Sie können auch einen nicht zugewiesenen Schlüssel auf den Wähltasten gedrückt halten und anschließend auf **Ja** tippen.
3. Wählen Sie auf einen Kontakt in der Liste.
4. Wählen Sie im Kurzwahl-Fenster die Telefonnummer des Kontaktes, welche Sie verwenden möchten, und anschließend die Taste für die Kurzwahl.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Halten Sie zur Verwendung der Kurzwahl die Kurzwahlnummer, die Sie anrufen möchten, etwas länger gedrückt. Wenn Sie ein Dual-SIM Telefonmodell nutzen, tippen Sie auf die Anruftaste, die der Karte entspricht, die Sie verwenden möchten.

Eine Nummer in einer Nachricht, E-Mail oder einem Kalendertermin anrufen

Wenn Sie eine SMS, E-Mail oder einen Kalendertermin erhalten, die/der eine Telefonnummer enthält, können Sie einfach auf die Nummer tippen, um einen Anruf zu tätigen.

Eingehende Anrufe aktiviert

Wenn Sie einen Anruf von einem Kontakt erhalten, wird das Fenster Eingehender Anruf angezeigt.



Das HTC U11+ wird die Klingeltonlautstärke automatisch anpassen, wenn **Klingeln beim Hochheben beenden** und **Taschenmodus** unter **Einstellungen > Ton > Erweitert** ausgewählt sind.

Einen Anruf annehmen oder ablehnen

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Tippen Sie auf **Annehmen** oder **Ablehnen**.
- Wenn Sie ein Displaysperren-Fenster eingerichtet haben, ziehen Sie  oder  nach oben.

Den Klingelton beim Ablehnen des Anrufes deaktivieren

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Drücken Sie auf die LEISER oder LAUTER-Taste.
- Drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste.
- Legen Sie das HTC U11+ mit der Vorderseite nach unten auf eine flache Unterlage.



Wenn die Option **Zum Stummstellen umdrehen** unter **Einstellungen > Ton > Erweitert** auf **Ein Mal stumm stellen** eingestellt ist, wird das HTC U11+ bei weiteren eingehenden Anrufen weiterhin klingeln.

Einen verpassten Anrufer zurückrufen

Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, erscheint das Symbol für einen verpassten Anruf  in der Statusleiste.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf, um nachzuschauen, wer Sie angerufen hat.
2. Tippen Sie auf **Zurückrufen**, um zurückzurufen.

Wenn Sie mehrere Anrufe verpasst haben, tippen Sie auf die Benachrichtigung für verpasste Anrufe, um die Registerkarte Anrufliste zu öffnen.

Notruf

In einigen Ländern können Sie vom HTC U11+ Notrufe absetzen, selbst wenn die nano SIM-Karte blockiert wurde oder wenn keine eingesetzt ist.



Wenn kein Netzwerksignal vorhanden ist, können Sie keine Notrufe absetzen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Telefonsymbol, um die **Telefon App** zu öffnen.
2. Wählen Sie die lokale Notrufnummer und drücken Sie anschließend auf **Anrufen**.



Wenn Sie die Displaysperre aktiviert und das Kennwort oder das Entsperrungsmuster vergessen haben, können Sie Notrufe absetzen, indem Sie auf **Notruf** auf dem Display tippen.

Welche Möglichkeiten gibt es während eines Anrufs?

Während eines Anrufs können Sie die Freisprechfunktion aktivieren, den Anruf in die Warteschleife legen usw.

Gespräch in Wartestellung geben

Tippen Sie auf **⋮** > **Halten**, um den Anruf in die Warteschleife zu legen. Die Anzeige für Anruf halten **☎** wird in der Statusleiste angezeigt.

Um den Anruf fortzusetzen, tippen Sie erneut auf **⋮** > **Fortsetzen**.

Makeln zwischen Anrufen

Wenn Sie bereits ein Gespräch führen und einen weiteren Anruf annehmen, können Sie zwischen den zwei Anrufen makeln.

1. Wenn Sie einen zweiten Anruf erhalten, tippen Sie auf **Annehmen**, um den zweiten Anruf anzunehmen und den ersten Anruf in die Warteschleife zu legen.
2. Um zwischen Anrufen zu wechseln, tippen Sie auf den Kontakt im Fenster, mit dem Sie sich unterhalten möchten.

Ein-oder Ausschalten von Freisprechen während eines Anrufs



Um Ihre Ohren nicht zu verletzen, sollten Sie das HTC U11+ nicht an Ihr Ohr halten, nachdem Sie die Freisprechfunktion aktiviert haben.

- Tippen Sie im Anruf-Fenster auf **☎**. Das Freisprechsymbol **☎** wird auf der Statusleiste angezeigt.
- Tippen Sie auf **☎**, um die Freisprech-Funktion zu deaktivieren.

Deaktivierung des Mikrofons während eines Anrufes

Tippen Sie im Anruf-Fenster auf , um das Mikrofon ein- oder auszuschalten. Wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist, erscheint das Ton-aus-Symbol  auf der Statusleiste.

Beenden eines Anrufs

Beenden Sie einen Anruf auf eine der folgenden Weisen:

- Tippen Sie im Anruf-Fenster auf **Beenden**.
- Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf **Auflegen**.

Einrichten einer Telefonkonferenz

Das Führen von Konferenzen mit Freunden, Familienmitgliedern und Kollegen ist einfach. Setzen Sie einen Anruf ab oder nehmen Sie einen an und wählen Sie anschließend weitere Kontakte an, welche an der Konferenzschaltung teilnehmen sollen.



Stellen Sie sicher, dass Sie den Konferenzschaltungsdienst aktiviert haben. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für weitere Einzelheiten.

1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer der Telefonkonferenz an.
2. Wenn eine Verbindung besteht, tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend die Nummer des zweiten Teilnehmers. Der erste Teilnehmer wird auf Halten gestellt.
3. Wenn die Verbindung mit dem zweiten Teilnehmer hergestellt ist, tippen Sie auf .
4. Um einen weiteren Teilnehmer hinzuzufügen, tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend die Nummer des Kontakts aus.
5. Tippen Sie nach Herstellung der Verbindung auf , um den Kontakt der Telefonkonferenz hinzuzufügen. Tippen Sie auf , um auf Optionen wie z.B. den Anruf mit einem Teilnehmer beenden, zuzugreifen.
6. Um die Telefonkonferenz zu beenden, tippen Sie auf **Beenden**.

Anrufliste

In der Anrufliste sehen Sie verpasste Anrufe, gewählte Nummern und empfangene Anrufe.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Telefonsymbol, um die **Telefon App** zu öffnen.
2. Streichen Sie zur Anzeige der Registerkarte Anrufliste nach rechts.
3. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie auf einen Namen bzw. eine Nummer in der Liste, den/die Sie anrufen möchten.
 - Drücken Sie etwas länger auf einen Namen oder eine Nummer in der Liste, um das Optionenmenü aufzurufen.
 - Tippen Sie auf , um nur eine bestimmte Art von Anrufen, z.B. verpasste Anrufe oder ausgehende Anrufe, anzuzeigen.

Hinzufügen einer neuen Telefonnummer aus der Anrufliste zu den Kontakten

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Anrufliste auf  neben der neuen Telefonnummer.
2. Entscheiden Sie, ob Sie einen neuen Kontakt erstellen oder die Nummer unter einem bestehenden Kontakt speichern möchten.

Löschen der Anrufliste

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Anrufliste auf  > **Anrufliste löschen**.
2. Wählen Sie die Elemente aus, die Sie löschen möchten, oder tippen Sie anschließend auf  > **Alles auswählen**.
3. Tippen Sie auf **Löschen**.

Einen Anrufer blockieren

Wenn Sie eine Telefonnummer oder einen Kontakt blockieren, werden sämtliche Anrufe von der Telefonnummer oder vom Kontakt automatisch abgewiesen.

Halten Sie den Kontakt oder die Telefonnummer, den oder die Sie blockieren möchten auf der Registerkarte Anrufliste etwas länger gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Kontakt blockieren**.



Sie können einen Anrufer jederzeit von der Blockierliste entfernen. Tippen Sie auf der Registerkarte Anrufliste auf  > **Blockierte Kontakte**. Drücken Sie auf der Registerkarte Alle etwas länger auf einen Kontakt und tippen Sie anschließend auf **Blockierung von Kontakten aufheben**.

Wechseln zwischen den Modi Lautlos, Vibration und Normal

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Um vom Lautlos- zum Normalmodus zurückzuwechseln, drücken Sie zwei Mal auf die LAUTER-Taste.
- Um vom Vibrieren- zum Normalmodus zurückzuwechseln, drücken Sie auf die LAUTER-Taste.
- Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Ton > Soundprofil**.

Zu Hause anrufen

Wenn Sie im Ausland unterwegs sind, können Sie Freunde und Verwandte ganz einfach anrufen.

Der Code Ihres Heimatlandes wird beim Anrufen Ihrer Kontakte während Roaming automatisch hinzugefügt. Wenn Sie allerdings eine Nummer zum Wählen manuell eingeben, müssen Sie ein Pluszeichen (+) und eine Ländervorwahl vor der Nummer eingeben.



Die Verwendung von Roaming-Diensten kann zu zusätzlichen Gebühren führen. Fragen Sie Ihren Mobilfunkanbieter nach den Tarifen, bevor Sie einen Roaming-Dienst verwenden.

Ändern der standardmäßigen Ländervorwahl für Heimatwahl

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Anruf**.
2. Tippen Sie auf **Heimatwahl-Einstellungen**.
3. Wählen Sie ein Land aus und tippen Sie auf **OK**.

Ausschalten von Heimatwahl

Wenn Sie komplette Telefonnummern während Roaming lieber manuell eingeben möchten, können Sie die Heimatwahl Funktion ausschalten.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Anruf**.
2. Deaktivieren Sie die Option **Heimatwahl**.

SMS und MMS

Senden einer SMS

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Nachrichten**.
2. Tippen auf .
3. Geben Sie einen Kontaktnamen oder eine Mobiltelefonnummer ins Feld **An** ein.
4. Tippen Sie auf den Bereich **Text hinzufügen** oder der Ihrer Signatur, wenn Sie eine eingerichtet haben.
5. Geben Sie die Nachricht ein.
6. Tippen Sie auf , um die Nachricht zu senden.
Oder tippen Sie in Dual SIM-Modellen auf  **Einschub 1** oder  **Einschub 2**, um die Nachricht zu senden.



- Tippen Sie auf , um die Nachricht als einen Entwurf zu speichern.
- Es gibt ein Limit für die Anzahl von Buchstaben in einer SMS (wird über  angezeigt). Überschreiten Sie dieses Limit, wird die SMS zwar als eine Nachricht ausgeliefert, es werden aber Gebühren für mehrere Nachrichten berechnet.
- Die SMS wird automatisch zu einer MMS, wenn Sie eine E-Mail-Adresse als Empfänger eingeben, ein Objekt anhängen oder eine sehr lange Nachricht erstellen.

Antworten auf eine Nachricht

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Nachrichten**.
 2. Tippen Sie auf einen Kontakt (oder auf eine Telefonnummer), um die mit diesem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
 3. Tippen Sie auf den Bereich **Text hinzufügen** oder der Ihrer Signatur, wenn Sie eine eingerichtet haben.
 4. Geben Sie die Nachricht ein.
 5. Tippen auf .
- Oder tippen Sie in Dual SIM-Modellen auf  **Einschub 1** oder  **Einschub 2**.

Antworten auf die andere Telefonnummer eines Kontaktes

Wenn Sie für einen Kontakt mehrere Telefonnummern auf dem HTC U11+ gespeichert haben, können Sie auswählen, welcher Telefonnummer Sie antworten möchten.

Beachten Sie, dass wenn Sie keine andere Nummer auswählen, Ihre Antwort an die Telefonnummer gesendet wird, die Ihr Kontakt zum Senden der letzten Nachricht verwendet hat.

1. Während Sie die mit einem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzeigen, tippen Sie auf  > **Telefonnummer des Empfängers** und wählen Sie die Telefonnummer aus, an die Sie antworten möchten.
2. Tippen Sie auf den Bereich **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Antwortnachricht ein.
3. Tippen Sie auf .

Fortfahren mit einem Nachrichtenentwurf

Wenn Sie zu einer anderen App wechseln oder einen Anruf während des Schreibens einer Nachricht erhalten, wird die Nachricht automatisch als Entwurf gespeichert.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf einen Nachrichtenentwurf und bearbeiten Sie die Nachricht anschließend.



Wenn Sie alle Nachrichtenentwürfe an einem Ort anzeigen möchten, tippen Sie auf  und anschließend auf **Filter** > **Entwürfe**.

3. Tippen auf .

Oder tippen Sie in Dual SIM-Modellen auf  **Einschub 1** oder  **Einschub 2**.

Wie füge ich eine Signatur in meinen SMS hinzu?

Wenn Sie die HTC Nachrichten App verwenden, können Sie wie folgt eine Signatur hinzufügen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Allgemein**.
3. Wählen Sie die **Signatur verwenden** Option und tippen Sie anschließend auf **Signatur**.
4. Geben Sie den Text ein, den Sie als Ihre Signatur verwenden möchten und tippen Sie anschließend auf **OK**.



Die Signatur wird zur Zeichenbeschränkung der SMS gezählt.

Senden einer MMS



Komprimieren Sie ein hochauflösendes Video zuerst vor dem Anhängen und Senden, damit die Dateigröße nicht das Größenlimit für die Nachricht erreicht.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Nachrichten**.
2. Tippen auf **+**.
3. Geben Sie einen Kontaktnamen, eine Mobiltelefonnummer oder E-Mail Adresse ins Feld **An** ein.
4. Tippen Sie auf den Bereich **Text hinzufügen** oder der Ihrer Signatur, wenn Sie eine eingerichtet haben.
5. Geben Sie die Nachricht ein.
6. Tippen Sie auf und wählen Sie anschließend die Art der Anlage.
7. Wählen Sie das anzuhängende aus oder suchen Sie danach.
8. Tippen Sie nach dem Hinzufügen eines Anhangs auf , um Optionen für den Austausch, die Anzeige oder das Entfernen des Anhangs anzuzeigen.
9. Tippen Sie auf , um die Nachricht zu senden.
Oder tippen Sie in Dual SIM-Modellen auf **Einschub 1** oder **Einschub 2**, um die Nachricht zu senden.



Tippen Sie auf , um die Nachricht als einen Entwurf zu speichern.

Senden einer Gruppennachricht

Gruppennachrichten machen es einfach, Nachrichten gleichzeitig an mehrere Kontakte zu senden. Sie können entweder eine Gruppen-SMS oder Gruppen-MMS senden.



Bei Gruppen-MMS kann es zu zusätzlichen Gebühren kommen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Nachrichten**.
2. Tippen auf **+**.
3. Tippen Sie auf und wählen Sie anschließend mehrere Empfänger aus.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.
5. Um eine Gruppen-SMS zu senden, tippen Sie auf und wählen Sie anschließend **Als individuell senden**. Löschen Sie diese Option, wenn Sie Ihre Nachricht als Gruppen-MMS senden möchten.

Versandoption	Senden und Empfangen
Gruppen-SMS	Ihre Nachricht wird als eine Textnachricht an die Empfänger versandt und von Ihrem Mobilfunkanbieter werden Gebühren für jede gesendete Nachricht erhoben. Antworten der Empfänger werden separat sortiert.
Gruppen-MMS	Ähnlich wie bei einem Gruppen-Chat, können Empfänger einer Gruppen-MMS einer von Ihnen gestarteten Konversation beitreten. Das HTC U11+ organisiert Antworten auf Nachrichten auch in einem einzelnen Konversations-Thread. Wenn Sie das erste Mal eine Gruppen-MMS versenden, müssen Sie möglicherweise Ihre Mobilfunknummer eingeben.

6. Tippen Sie auf den Bereich **Text hinzufügen** oder der Ihrer Signatur, wenn Sie eine eingerichtet haben.
7. Geben Sie die Nachricht ein.
8. Tippen Sie auf ➤, um die Nachricht zu senden.
Oder tippen Sie in Dual SIM-Modellen auf ➤ **Einschub 1** oder ➤ **Einschub 2**, um die Nachricht zu senden.

Eine Nachricht weiterleiten

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ⋮ und anschließend auf **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt (oder auf eine Telefonnummer), um die mit diesem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf eine Nachricht und anschließend auf **Weiterleiten**.

Nachrichten zu Gesichertes verschieben

Sie können private Nachrichten zu Gesichertes verschieben. Für das Lesen dieser Nachrichten müssen Sie ein Kennwort eingeben.



- Gesichertes verschlüsselt keine Nachrichten.
- Nachrichten, die auf einer nano SIM-Karte gespeichert sind, können nicht zu Gesichertes verschoben werden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ⋮ und anschließend auf **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt (oder auf eine Telefonnummer), um die mit diesem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.

3. Tippen Sie auf  > **Zu Gesichert verschieben**.
4. Wählen Sie die Nachrichten aus und tippen Sie anschließend auf **Verschieben**.



Um sämtliche Nachrichten eines Kontaktes zu verschieben, halten Sie den Kontakt im Nachrichten-Fenster etwas länger gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Zu Gesichert verschieben**.

- Um Nachrichten im sicheren Posteingang zu lesen, tippen Sie im Nachrichten-Fenster auf  > **Gesichert**. Wenn Sie das erste Mal den gesicherten Posteingang verwenden, stellen Sie ein Kennwort ein.
- Um Nachrichten oder Kontakte aus Gesichertes zu entfernen, drücken Sie etwas länger auf den Kontakt (oder die Telefonnummer) und tippen Sie auf **Zu Allgemeines verschieben**.

Ungewünschte Nachrichten blockieren

Entrümpeln Sie das Fenster Nachrichten, indem Sie Spam-Nachrichten von Kontakten in das Blockierfeld verschieben. Wenn Sie einen Kontakt blockiert haben, werden die Text- oder Bildnachrichten des Kontaktes ebenfalls im Blockierfeld sein.

- Öffnen Sie die App Nachrichten, halten Sie einen Kontakt (oder eine Telefonnummer) gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Kontakt blockieren**.
- Um mehrere Kontakte zu blockieren, tippen Sie auf  > **Kontakte blockieren**, wählen Sie die Kontakte aus und tippen Sie auf **Blockieren**.

Wenn der Kontakt Ihnen Nachrichten sendet, werden Sie nicht im Fenster Nachricht angezeigt und Sie keine Benachrichtigungen und Anrufe erhalten.

Um Nachrichten im Blockierfeld zu lesen, tippen Sie im Nachrichten-Fenster auf  > **Blockieren**.



- Um Nachrichten oder Kontakte aus dem Blockierfeld zu entfernen, drücken Sie etwas länger auf den Kontakt (oder die Telefonnummer) und tippen Sie auf **Blockierung aufheben**.
- Um zukünftige Nachrichten von blockierten Kontakten vollständig zu verwerfen, tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Allgemein** und deaktivieren Sie anschließend die Option **Blockierte Nachricht speichern**.

Kopieren einer SMS zur nano SIM-Karte

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt (oder auf eine Telefonnummer), um die mit diesem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
3. Gehen Sie je nach Telefonmodell wie folgt vor:
 - **Einzel-SIM Modell:** Tippen Sie auf die Nachricht und anschließend auf **Zur SIM-Karte kopieren**.
 - **Dual-SIM Modell:** Tippen Sie auf die Nachricht und wählen Sie anschließend die Karte aus, auf die Sie sie kopieren möchten.

Das Symbol einer nano SIM-Karte wird angezeigt.

Nachrichten und Konversationen löschen

Öffnen Sie die App Nachrichten. Sie können nun Folgendes ausführen:

Zum Löschen von	Diese Schritte ausführen
Nachricht	Öffnen Sie den Konversations-Thread mit einem Kontakt, tippen Sie auf die Nachricht und anschließend auf Nachricht löschen. Wenn Sie mehrere Nachrichten in einer Konversation löschen möchten, tippen Sie auf  > Nachrichten löschen > Nach Auswahl löschen und wählen Sie anschließend die Nachrichten, die gelöscht werden sollen.
Konversation	Halten Sie einen Kontakt (oder Telefonnummer) gedrückt und tippen Sie anschließend auf Löschen. Wenn Sie mehrere Konversationen löschen möchten, tippen Sie auf  > Threads löschen und wählen Sie anschließend die zu löschenden Konversationen aus.



Tippen Sie in den Nachrichteneinstellungen auf **Allgemein** > **Alte Nachrichten löschen**, um alte Nachrichten automatisch zu löschen.

Schützen einer Nachricht vor dem Löschen

Sie können eine Nachricht sperren, um ein Löschen zu verhindern, selbst wenn Sie die anderen Nachrichten in der Konversation löschen.

1. Öffnen Sie die Nachrichten-App.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt (oder auf eine Telefonnummer), um die mit diesem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.


3. Tippen Sie auf die Nachricht, die Sie sperren möchten.
4. Tippen Sie auf **Nachricht sperren** im Optionsmenü. Es wird anschließend ein Sperrsymbol für gesperrte Nachrichten angezeigt.

Kontakte

Die Kontaktliste

Die Kontakte-App listet alle Kontakte Ihres HTC U11+ und der Online-Konten, bei denen Sie angemeldet sind, auf. Verwenden Sie die Kontakte-App, um Kommunikationen mit Personen, die Ihnen wichtig sind, ganz einfach zu verwalten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Kontakte**.

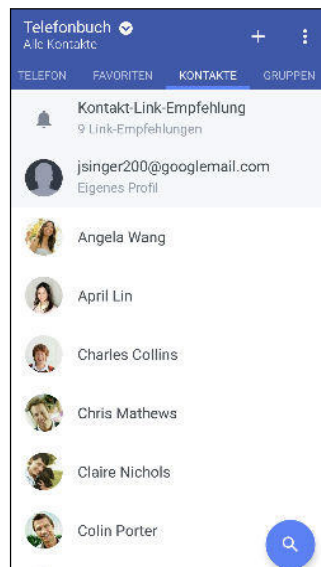

2. Auf Ihrer Kontaktliste können Sie Folgendes tun:
 - Rufen Sie Ihr Profil auf und bearbeiten Sie Ihre eigenen Kontaktinformationen.
 - Erstellen, bearbeiten oder senden Sie Kontakte.
 - Tippen Sie auf ein Kontaktfoto, um die Möglichkeiten anzuzeigen, sich schnell mit dem Kontakt in Verbindung zu setzen.
 - Sehen Sie, wenn Ihnen ein Kontakt eine neue Nachricht gesendet hat.



Um Ihre Kontakte nach ihrem Vor- oder Nachnamen zu sortieren, tippen Sie auf  > **Einstellungen > Kontakte sortieren nach**.

Einrichtung Ihres Profils

Speichern Sie Ihre persönlichen Kontaktinformationen, um sie schnell an andere Kontakte senden zu können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf **Eigenes Profil**.

3. Tippen Sie auf **Eigene Kontaktkarte bearbeiten**.
4. Geben Sie Ihren Namen und Ihre Kontaktdetails ein oder bearbeiten Sie sie.
5. Tippen Sie auf  oder auf das aktuelle Foto, um Ihr Kontaktfoto zu ändern.
6. Tippen Sie auf .

Filtern der Kontaktliste

Wenn Ihre Kontaktliste lang wird, können Sie auswählen, welche Kontaktkonten angezeigt werden sollen.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf **Telefonbuch**.
2. Wählen Sie die Konten, welche die anzuzeigenden Kontakte beinhalten.
3. Drücken Sie auf .

Kontakte suchen

Suchen Sie nach Kontakten auf dem HTC U11+, Ihrem Unternehmensverzeichnis, wenn Sie über ein Exchange ActiveSync Konto verfügen, oder soziale Netzwerke, bei denen angemeldet sind.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Kontakte**.
2. Die Registerkarte Kontakte bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:
 - Kontakte in Ihrer Kontaktliste suchen. Tippen Sie auf  und geben Sie anschließend die ersten Buchstaben des Kontaktnamens in das Kontakte suchen Feld ein.
 - Kontakte in Ihrem Unternehmensverzeichnis suchen. Tippen Sie auf , geben Sie die ersten Buchstaben des Kontaktnamens in das Kontakte suchen Feld ein und tippen Sie anschließend auf **Kontakte im Firmenverzeichnis suchen**.

Hinzufügen eines neuen Kontaktes

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf .
3. Tippen Sie auf das Feld **Name** und geben Sie anschließend den Kontaktnamen ein. Tippen Sie auf , um den Vornamen, Zweitnamen oder Familienname und einen Namenszusatz, z.B. Jr. separat einzugeben.
4. Wählen Sie den Kontaktyp. Damit legen Sie fest, mit welchem Konto der Kontakt synchronisiert wird.
5. Geben Sie die Kontaktinformationen in die bereitstehenden Felder ein.
6. Tippen Sie auf .

Wenn Sie den hinzugefügten Kontakt in Ihrer Kontaktliste antippen, werden die Informationen des Kontaktes, sowie Ihr Austausch von Nachrichten und Anrufen angezeigt.

Wie füge ich eine Rufnummernerweiterung zu einer Kontaktnummer hinzu?

Wenn Sie einen neuen Kontakt unter Kontakte erstellen oder die Details eines Kontaktes bearbeiten, können Sie eine Rufnummernerweiterung zur Rufnummer hinzufügen, so dass Sie die Ansagen während des Anrufs überspringen können.

1. Gehen Sie nach der Eingabe der Nummer der Hauptleitung wie folgt vor:
 - Tippen Sie auf **P**, um eine Pause einzufügen, bevor das Telefon die Erweiterungsnummer wählt. Wenn Sie eine längere Pause einfügen möchten, geben Sie **P** mehrere Male ein.
 - Tippen Sie auf **W**, um aufgefordert zu werden, die Rufnummernerweiterung zu bestätigen.
2. Geben Sie die Rufnummernerweiterung ein.

Warum kann ich neu hinzugefügte Kontakte nicht in der Kontakte-App sehen?

Prüfen Sie, ob Sie neue Kontakte für einen bestimmten Kontotyp erstellt haben. Tippen Sie in der Kontakte-App auf **Telefonbuch** und wählen Sie anschließend die Konten oder Quellen aus, für die Sie Kontakte anzeigen möchten.

Bearbeiten von Kontaktinformationen




Kontakte in sozialen Netzwerken können nicht bearbeitet werden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Kontakte**.
2. Drücken Sie auf der Registerkarte Kontakte etwas länger auf den Kontakt und tippen Sie anschließend auf **Kontakt bearbeiten**.
3. Geben Sie die neuen Informationen ein.
4. Tippen Sie auf .

Kommunikation mit einem Kontakt

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf das Foto eines Kontaktes (nicht auf den Namen) und wählen Sie anschließend, wie Sie sich mit diesem Kontakt in Verbindung setzen möchten.

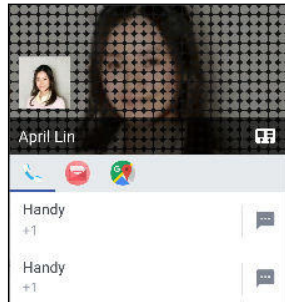

Für weitere Wege, um sich mit dem Kontakt in Verbindung zu setzen, tippen Sie auf ein Symbol unter dem Kontaktfoto.

Kontakte importieren oder kopieren

Importieren von Kontakten von einer nano SIM-Karte

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Kontakte verwalten**.
3. Gehen Sie je nach Telefonmodell wie folgt vor:
 - **Einzel-SIM Modell:** Tippen Sie auf **Kontakte importieren/exportieren** > **Von SIM-Karte importieren**.
 - **Dual-SIM Modell:** Tippen Sie auf **Kontakte importieren/exportieren** und wählen Sie anschließend die Karte aus, von der Sie Kontakte importieren möchten.
4. Wählen Sie bei Aufforderung das Konto aus, zu dem Sie Ihre Kontakte importieren möchten.
5. Wählen Sie die Kontakte aus, die Sie importieren möchten.
6. Tippen Sie auf **Speichern**.

Importieren eines Kontakts aus einem Exchange ActiveSync-Konto

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  und geben Sie den Namen oder die E-Mail-Adresse des Kontaktes in das Suchfeld ein.
2. Tippen Sie auf **Kontakte im Firmenverzeichnis suchen**.
3. Tippen Sie auf den Namen des Kontaktes, den Sie auf das HTC U11+ kopieren möchten.
4. Tippen Sie auf , um den Kontakt zu importieren.

Kontakte von einem Konto zum anderen kopieren



Sie können möglicherweise keine Kontakte von bestimmten sozialen Netzwerkkonten kopieren.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf > **Kontakte verwalten**.
2. Tippen Sie auf **Kontakte kopieren** und wählen Sie anschließend einen Kontakttyp oder ein Online-Konto aus, von dem kopiert werden soll.
3. Wählen Sie einen Kontakttyp oder ein Konto, das Sie sichern möchten.

Zusammenfassen von Kontaktinformationen

Vermeiden Sie doppelte Einträge, indem Sie Kontaktinformationen aus unterschiedlichen Quellen, z.B. Ihrer sozialen Netzwerkkonten, in einem Kontakt zusammenführen.

Annehmen von Vorschlägen für verknüpfte Kontakte

Wenn das HTC U11+ Kontakte findet, die zusammengefasst werden können, sehen Sie eine Verknüpfungsbenachrichtigung, wenn Sie die Kontakte-App öffnen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf die Kontakt-Link-Empfehlung Benachrichtigung, falls eine verfügbar ist. Sie werden eine Liste mit vorgeschlagenen Kontakten zum Zusammenfassen sehen.
3. Tippen Sie auf neben dem Kontakt, den Sie zusammenfügen möchten. Tippen Sie anderenfalls auf , um den Verknüpfungsvorschlag zu verwerfen.



Wenn Sie keine Verknüpfungsbenachrichtigung erhalten möchten, tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf > **Einstellungen**. Deaktivieren Sie die Option **Kontakt-Link empfehlen**.

Manuelles Zusammenfassen von Kontaktinformationen

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf den Namen des Kontaktes (nicht das Symbol oder Foto), den Sie verknüpfen möchten.
2. Tippen Sie auf > **Verknüpfen**.
3. Sie können:
 - Verknüpfen Sie unter **Links empfehlen** den Kontakt mit einem Konto.
 - Tippen Sie unter **Kontakt hinzufügen** auf eine der Optionen, um eine Verknüpfung zu einem anderen Kontakt herzustellen.

Aufheben der Verknüpfung

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf den Namen des Kontaktes (nicht das Symbol oder Foto), für den Sie die Verknüpfung von Kontaktinformationen aufheben möchten.
2. Tippen Sie auf  > **Verknüpfen**.
3. Tippen Sie unter **Verknüpfte Kontakte** auf  neben einem Konto, um die Verknüpfung aufzuheben.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.

Kontaktinformationen senden

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Kontakte**.
2. Auf der Registerkarte Kontakte können Sie Folgendes ausführen:

Um zu senden	Tun Sie dies
Informationen eines Kontaktes	Drücken Sie etwas länger auf den Namen des Kontaktes (nicht das Symbol oder Foto) und tippen Sie anschließend auf Kontakt als vCard senden .
Ihre Kontaktinformationen	Drücken Sie auf Eigenes Profil und tippen Sie anschließend auf Eigenes Profil senden .

3. Wählen Sie aus, wie Sie die vCard senden möchten.
4. Wählen Sie die Art der Informationen aus, die Sie senden möchten.
5. Tippen Sie auf **Senden**.

Senden mehrerer Kontaktkarten

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Kontakte senden**.
2. Wählen Sie die Kontakte aus, deren Kontaktinformationen Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf **Senden**.
4. Wählen Sie aus, wie Sie die Kontaktkarten senden möchten.

Kontaktgruppen

Organisieren Sie Ihre Freunde, Familie und Kollegen in Gruppen, so dass Sie schnell an jeden in der Gruppe eine Nachricht oder E-Mail senden können. Wir haben ebenfalls die Gruppe Häufig eingerichtet, um automatisch die Kontakte hinzuzufügen, die Sie am häufigsten anrufen oder von denen Sie am häufigsten Anrufe erhalten.

Das HTC U11+ synchronisiert sich ebenfalls mit Gruppen, die Sie in Ihrem Google Konto erstellt haben.

Erstellen einer Gruppe

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf .
3. Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein und tippen Sie anschließend auf  > **Kontakt zu Gruppe hinzufügen**.
4. Wählen Sie den Kontakt aus, die Sie hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.
5. Tippen Sie auf **Speichern**, wenn Ihre Gruppe vollständig ist.

Senden einer Nachricht oder E-Mail an eine Gruppe



Für jede gesendete SMS werden Gebühren erhoben. Wenn Sie z.B. eine Nachricht an fünf Kontakte senden, werden Gebühren für fünf Nachrichten erhoben.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf die Gruppe, der Sie eine Nachricht oder E-Mail senden möchten.
2. Rufen Sie die Registerkarte Gruppenaktion auf.
3. Wählen Sie, ob Sie eine Gruppennachricht oder Gruppen-E-Mail senden möchten.

Bearbeiten einer Gruppe

1. Drücken Sie auf der Registerkarte Gruppen etwas länger auf die Gruppe und tippen Sie anschließend auf **Gruppe bearbeiten**.
2. Sie können:
 - Den Gruppennamen ändern. Sie können nur die Namen von Gruppen ändern, die Sie selbst erstellt haben.
 - Weitere Kontakte zur Gruppe hinzufügen. Tippen Sie auf  > **Kontakt zu Gruppe hinzufügen**.
 - Kontakte aus der Gruppe entfernen.
 - Gruppenmitglieder neu anordnen. Ziehen Sie  etwas länger am Ende eines Kontaktnamens, um ihn an die neue Position zu verschieben.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

Kontaktgruppen entfernen

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf  > **Gruppen bearbeiten**.
2. Wählen Sie die Kontaktgruppen aus, die Sie entfernen möchten. Sie können nur Gruppen entfernen, die Sie selbst erstellt haben.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

Private Kontakte

Wenn Sie keinen Kontaktnamen und Foto im Displaysperre-Fenster beim Erhalt eines Anrufs anzeigen möchten, fügen Sie den Kontakt zu Ihrer privaten Kontaktliste zu.

Einen Kontakt zur privaten Kontaktliste hinzufügen



Kontakte müssen eine Telefonnummer haben, bevor Sie zur privaten Kontaktliste hinzugefügt werden können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Kontakte**.
2. Drücken Sie auf der Registerkarte Kontakte etwas länger auf den Kontakt und tippen Sie anschließend auf **Zu privaten Kontakten hinzufügen**.

Um die private Kontaktliste anzuzeigen, tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Kontakte verwalten** > **Private Kontakte**.

Organisieren Ihrer privaten Kontakte

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Kontakte verwalten** > **Private Kontakte**.
2. Um der privaten Kontaktliste Kontakte hinzuzufügen, tippen Sie auf , wählen Sie die Kontakte aus, die Sie hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.
3. Um private Kontakte von der Liste zu entfernen, tippen Sie auf  > **Privaten Kontakt entfernen**, wählen Sie die Kontakte aus, die Sie entfernen möchten und tippen Sie anschließend auf **Entfernen**.

Akku

Tipps für die Verlängerung der Akkulaufzeit

Die Akkunutzungsdauer zwischen Ladevorgängen hängt davon ab, wie Sie das HTC U11+ verwenden. Probieren Sie einige dieser Tipps, um die Akkulaufzeit zu verlängern.

Verwenden der Energiesparfunktionen

- Aktivieren Sie **Energiesparmodus** und **Extremer Energiesparmodus** in den Einstellungen.
- Die Überwachung der Akkunutzung hilft Ihnen bei der Identifizierung von Stromverbrauchern, so dass Sie das weitere Vorgehen auswählen können. Einzelheiten finden Sie unter [Akkuverbrauch überprüfen](#) auf Seite 138.

Verbindungen verwalten

- Schalten Sie Drahtlosverbindungen wie mobile Daten, WLAN oder Bluetooth aus, wenn Sie sie nicht verwenden.
- Aktivieren Sie GPS nur, wenn ein präziser Standort benötigt wird, z.B. bei der Navigation oder Standortbasierten Apps. Siehe [Standorteinstellungen](#) auf Seite 182.
- Schalten Sie den Flugmodus, wenn Sie keine Drahtlosverbindungen benötigen und Sie keine Anrufe oder Nachrichten erhalten möchten.

Display verwalten

Verringern Sie die Helligkeit, lassen Sie das Display ausschalten, wenn es nicht verwendet wird und halten Sie die Dinge einfach, um Akkustrom zu sparen.

- Verringern Sie die Helligkeit des Bildschirms, wenn Sie keine höhere benötigen. Siehe [Displayhelligkeit](#) auf Seite 185.
- Stellen Sie das Display-Timeout auf ein kürzeres Intervall ein. Siehe [Einstellen, wann der Bildschirm ausgeschaltet werden soll](#) auf Seite 184.
- Verwenden Sie kein Live-Hintergrundbild für die Startseite. Animationen sehen nett aus, aber verbrauchen sehr viel Strom.

Wenn Sie als Hintergrundbild einen komplett schwarzen Hintergrund verwenden, kann das auch etwas helfen. Je weniger Farben angezeigt werden, desto weniger Akkustrom wird verbraucht. Siehe [Ihr Startseitenhintergrundbild einstellen](#) auf Seite 77.

Apps verwalten

- Die Akkuoptimierung hilft bei der Verlängerung der Akkulaufzeit. Siehe [Akkuoptimierung für Apps](#) auf Seite 139.
- Installieren Sie aktuelle Software- und Applikations-Updates. Updates umfassen manchmal Verbesserungen im Stromverbrauch.
- Deinstallieren Sie oder deaktivieren Sie Apps, die Sie nie verwenden.

Viele Apps führen Prozesse aus oder synchronisieren Daten im Hintergrund, selbst wenn Sie sie nicht verwenden. Wenn es Apps gibt, die Sie nicht mehr benötigen, deinstallieren Sie sie.

Wenn eine App vorinstalliert war und nicht deinstalliert werden kann, vermeidet eine Deaktivierung der App zumindest die fortwährende Ausführung oder das Synchronisieren von Daten. Siehe [Eine App deaktivieren](#) auf Seite 164.

Hintergrunddaten und Synchronisierung einschränken

Hintergrunddaten und Synchronisierung können viel Akkustrom verbrauchen, wenn viele Apps Daten im Hintergrund synchronisieren. Es wird empfohlen, Apps nicht zu häufig Daten synchronisieren zu lassen. Prüfen Sie, welche Apps auf längere Synchronisierungsintervalle eingestellt werden können oder synchronisieren Sie manuell.

- Tippen Sie unter Einstellungen auf **Konten und Synchronisierung** und prüfen Sie, welche Datentypen in Ihren Onlinekonten synchronisiert werden. Wenn der Akku fast leer ist, deaktivieren Sie vorübergehend die Synchronisierung einiger Daten.
- Wenn Sie viele E-Mail Konten besitzen, ziehen Sie die Verlängerung des Synchronisierungsintervall für einige Konten in Betracht.

Wenn Sie die HTC Mail App verwenden, wählen Sie ein Konto aus, tippen Sie auf **⋮** > **Einstellungen** > **Synchronisieren, Senden & Empfangen** und stellen Sie anschließend die Einstellungen unter Synchronisierungszeitplan aus.

- Wenn Sie nicht von einem Ort zum anderen reisen, synchronisieren Sie Wetteraktualisierungen nur für Ihren aktuellen Standort anstatt für alle aufgelisteten Orte. Öffnen Sie die Wetter-App und tippen Sie anschließend auf **⋮**, um nicht benötigte Städte zu bearbeiten und zu entfernen.
- Wählen Sie Widgets mit Bedacht aus.

Einige Widgets synchronisieren laufend Daten. Ziehen Sie das Entfernen von Widgets in Betracht, die für Ihre Startseite nicht wichtig sind.

- Tippen Sie im Google Play Store, auf **≡** > **Einstellungen** und dann auf **Automatische App-Updates** > **Keine automatischen App-Updates**, wenn Sie Apps aus dem Google Play Store manuell aktualisieren möchten.

Andere Tipps

Um noch etwas mehr Akkustrom zu gewinnen, können Sie die folgenden Tipps ausprobieren:

- Regeln Sie die Lautstärke des Klingeltons und von Medien herunter.
- Minimieren Sie die Nutzung von Vibration- oder Ton-Feedback. Tippen Sie unter Einstellungen auf **Töne** und wählen Sie aus, welche Sie nicht benötigen und deaktivieren können.
- Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Apps auf weitere Optionen, um die Akkunutzung zu optimieren.

Energiesparmodus verwenden

Der Energiesparmodus hilft beim Optimieren der Akkunutzungsdauer. Er reduziert die Nutzung von Telefonfunktionen, die den Akku belasten, zum Beispiel Standortdienste und Datenverbindung.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Akku**.
3. Tippen Sie auf Energiesparmodus **Ein/Aus**, um den Energiesparmodus ein- oder auszuschalten.

Um einzustellen, wann dieser Modus automatisch aktiviert werden soll, tippen Sie auf **Energiesparmodus**, wählen Sie die Option **Energiesparmodus automatisch aktivieren, wenn Akkustand unter die von mir angegebene Stufe fällt** und wählen Sie anschließend einen Akkustand.

Extremer Energiesparmodus

Aktivieren Sie den extremen Energiesparmodus, um die Akkulaufzeit zu verlängern, wenn Sie das Telefon nicht intensiv nutzen müssen. In diesem Modus kann die Standbyzeit länger als normal betragen, und Sie können nur grundlegende Funktionen wie z.B. Telefonanrufe, SMS und E-Mail nutzen.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Akku**.
3. Tippen Sie auf Extremer Energiesparmodus **Ein/Aus**, um den extremen Energiesparmodus ein- oder auszuschalten.

Wenn Sie einstellen möchten, wann automatisch in diesen Modus gewechselt werden soll, tippen Sie auf **Extremer Energiesparmodus**, wählen Sie die Option **Extremen Energiesparmodus automatisch aktivieren, wenn Akkustand unter die von mir angegebene Stufe fällt** und wählen Sie einen Akkustand.

Tippen Sie unter Weitere Informationen auf **Mehr erfahren**, um weitere Einzelheiten darüber zu erfahren, wie der extreme Energiesparmodus die Akkulaufzeit maximiert.

Anzeige des Akkuprozentwertes

Sie können den Prozentwert des verbleibenden Akkustroms direkt in der Statusleiste ablesen.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Akku**.
3. Tippen Sie auf den Akkuprozentsatz **Ein/Aus** Schalter, um den Prozentsatz des Akkus in der Statusleiste anzuzeigen.

Akkuverbrauch überprüfen

Überprüfen Sie, wie das System und Apps den Akku nutzen und wie viel Strom verbraucht wird.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Akku**.
3. Tippen auf die **⋮** > **Gesamte Gerätenutzung anzeigen** oder **App-Nutzung anzeigen** und anschließend auf ein Element, um zu überprüfen, wie es den Akku verwendet.
4. Wenn der Abschnitt Akkunutzung verwalten bei der Anzeige der Akkunutzung angezeigt wird, können Sie auf Option darunter tippen, um Einstellungen anzupassen, welche die Akkunutzung beeinträchtigen.

Eine andere Möglichkeit zur Überprüfung der Akkunutzung pro App ist der Aufruf von **Einstellungen** und anschließendes Antippen von **Apps und Benachrichtigungen** > **App-Info**. Tippen Sie auf die App, die Sie überprüfen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Akku**.

Akkuverlauf überprüfen

Sie können überprüfen, wie lange Sie das HTC U11+ seit dem letzten Aufladen verwendet haben. Sie können auch eine Übersicht darüber sehen, wie lange das Display eingeschaltet war und wie lange Sie Verbindungen wie z.B. das mobile Netzwerk oder WLAN genutzt haben.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Akku**.
3. Tippen Sie auf das Akkusymbol, um die Akkubenutzung über einen längeren Zeitraum anzuzeigen.

Akkuoptimierung für Apps

Wenn Sie Verbindungen wie z.B. WLAN aktiv haben, während sich das Telefon im Standbymodus befindet, könnten einige Apps weiterhin den Akku belasten. Beginnend mit Android 6.0, ist die Akkuoptimierung standardmäßig für alle Apps aktiviert, was die Akkulaufzeit verlängert, wenn Sie das Telefon nicht nutzen.

Das Telefon muss über einen längeren Zeitraum nicht genutzt werden, bevor die Akkuoptimierung eine Wirkung erzielt.

Akkuoptimierung in Apps deaktivieren

Wenn Sie die Akkuoptimierung für einige Apps nicht aktivieren möchten, können Sie die Funktion in diesen Apps deaktivieren.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Akku**.
3. Tippen Sie auf **⋮** > **Akkuoptimierung**.
4. Tippen Sie auf **Nicht optimiert** > **Alle Apps**, um die vollständige Liste der Apps anzuzeigen.
5. Um Akkuoptimierung in einer App zu deaktivieren, tippen Sie auf den App-Namen und anschließend auf **Nicht optimieren** > **Fertig**.

Wiederholen Sie dies, um die Optimierung in anderen Apps zu deaktivieren.

Um die Liste zu filtern und zu sehen, für welche Apps die Akkuoptimierung deaktiviert ist, tippen Sie auf **Alle Apps** > **Nicht optimiert**.

Speicher

Speicherplatz freigeben

Wenn Sie das HTC U11+ verwenden, werden Sie mit der Zeit Daten sammeln und die Speicherkapazität füllen. Hier sind einige Tipps, wie Sie den Speicherplatz freigeben können.

Fotos und Videos verwalten

- Behalten Sie nach einer Serienaufnahme nur das beste Foto. Löschen Sie den Rest, wenn Sie ihn nicht benötigen.
- Nach der Bearbeitung oder dem Zuschneiden eines Videos wird die Originaldatei behalten. Löschen Sie die Originaldateien oder verschieben Sie an einen anderen Ort, z.B. auf Ihren Computer.
- Verwenden Sie eine geringere Auflösung, wenn Sie nur Videos über MMS senden. Videos in hoher Auflösung belegen mehr Speicherplatz.
- RAW Bilddateien benötigen sehr viel Speicherplatz. Es wird empfohlen, eine Speicherkarte als Standardspeicher für Fotos und Videos zu verwenden. Wenn Ihre Speicherkarte fast voll ist, ziehen Sie das Verschieben von RAW Bilddateien auf Ihren Computer in Erwägung.
- Aktivieren Sie **Speichermanager**, um alte Fotos und Videos auf Ihrem Handy zu verwalten.

Nicht verwendete Szenen entfernen

Szenen können sehr schnell viel Speicherplatz belegen, da Szenen Bilder, Töne und Symbole enthalten können. Entfernen Sie Szenen, die Sie nicht verwenden. Siehe [Ein Theme löschen](http://www.htc.com/support/apps/themes/) unter <http://www.htc.com/support/apps/themes/>.

Dateien und Dateien sichern

Behalten Sie nur die aktuellsten Daten in Ihren Apps und Dateien, die Sie oft benötigen. Sie können Ihre anderen Daten und Dateien sichern. Für einige Tipps, siehe [Möglichkeiten zur Sicherung von Dateien, Daten und Einstellungen](#) auf Seite 146.

Apps entfernen oder deaktivieren

Deinstallieren Sie heruntergeladene Apps, wenn Sie sie nicht mehr länger benötigen. Siehe [Deinstallieren einer App](#) auf Seite 158.

Vorinstallierte Apps können deaktiviert werden, wenn Sie sie nicht verwenden. Siehe [Eine App deaktivieren](#) auf Seite 164.

Speicherplatz manuell freigeben

Tippen Sie im Fenster Speicher auf **Speicherplatz freigeben**. Das Telefon prüft dann den Telefonspeicher und schlägt dann Elemente vor, die Sie möglicherweise löschen möchten.

Apps auf die Speicherkarte verschieben

Apps von Drittanbietern, die Sie heruntergeladen und installiert haben, können auf die Speicherkarte verschoben werden, wenn Sie die Karte als internen Speicher eingerichtet haben. Siehe [Apps und Daten zwischen dem Telefonspeicher und Speicherkarte verschieben](#) auf Seite 143 und [Verschieben einer Anwendung zur und von der Speicherkarte](#) auf Seite 143.

Speichertypen

Mit Android 6.0 haben sich einige Dinge geändert, wie und wo heruntergeladene Apps und ihre Daten gespeichert werden können.

Telefonspeicher

Dies ist der interne Speicher, der das Android System, vorinstallierte Apps, E-Mail, Textnachrichten und den Datencache der Apps enthält. Sie können hier auch heruntergeladene Apps installieren, sowie Fotos, Videos und Bildschirmbilder speichern.

Speicherkarte

Verwenden Sie Ihre Speicherkarte als Wechselspeicher, um Ihre Medien und andere Dateien auf dem HTC U11+ oder jedem anderen Android Telefon zu speichern und darauf zuzugreifen, oder richten Sie sie als eine Erweiterung des internen Speichers ein. Siehe [Soll ich die Speicherkarte als Wechsel- oder internen Speicher nutzen?](#) auf Seite 141.

USB-Speicher

Sie können ein externes USB-Speichergerät wie z.B. ein USB Flashlaufwerk oder einen SD-Kartenleser anschließen. Sie benötigen ein besonderes Kabel, um das HTC U11+ und ein USB-Speichergerät zu verbinden.

Soll ich die Speicherkarte als Wechsel- oder internen Speicher nutzen?

Verwenden Sie Ihre Speicherkarte als Wechselspeicher, wenn sich bereits Inhalte wie Ihre Medien und andere Dateien darauf befinden, so dass Sie diesen Inhalt nicht verlieren. Wenn Sie eine brandneue Karte haben, wählen Sie, ob sie als Wechselspeicher verwendet werden soll oder richten Sie sie als eine Erweiterung des internen Speichers ein.

Wechselspeicher

Verwenden Sie eine neue Speicherkarte als Wechselspeicher, um die Karte in das HTC U11+ und anderen Android Telefonen einsetzen und nutzen zu können.

Interner Speicher

Richten Sie eine Speicherkarte als internen Speicher für mehr Privatsphäre und eine sichere Nutzung ein. Dadurch wird die Speicherkarte verschlüsselt und formatiert, um wie der interne Speicher zu funktionieren.

Damit wird auch der interne Speicherplatz erweitert, da:

- Aufgenommene Bildschirmbilder, Kameraaufnahmen, Medien und andere Dateien auf der Speicherkarte gespeichert werden.
- Installierte Apps von Drittanbietern und ihre Daten können zwischen dem Telefonspeicher und der Speicherkarte verschoben werden.



Nach der Einrichtung der Speicherkarte als internen Speicher kann die Karte nur auf dem HTC U11+ genutzt werden, in dem sie formatiert wurde.

Ihre Speicherkarte als internen Speicher einrichten

Wenn Sie eine Speicherkarte einsetzen, die zuvor nicht auf dem HTC U11+ verwendet wurde, wird die Karte standardmäßig als Wechselspeicher eingebunden.

Wenn die Speicherkarte neu ist oder keine Inhalte enthält, die Sie behalten möchten, können Sie die Speicherkarte formatieren, um sie als internen Speicher für das HTC U11+ zu verwenden.



- Siehe [Soll ich die Speicherkarte als Wechsel- oder internen Speicher nutzen?](#) auf Seite 141, um mehr über die Unterschiede zwischen der Nutzung der Speicherkarte als Wechselspeicher oder internen Speicher zu erfahren.
- Wenn Sie noch Dateien auf der Speicherkarte befinden, sichern Sie die Dateien, bevor Sie die Speicherkarte formatieren.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Speicher**.
2. Tippen Sie unter Portabler Speicher auf  neben dem Namen der Speicherkarte.
3. Tippen Sie auf **Als internen Speicher format** > **Löschen & Formatieren** > **Formatieren**.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre installierten Apps und ihre Daten vom Telefonspeicher auf die Speicherkarte zu verschieben.



Wenn Sie die Speicherkarte nicht mehr länger als internen Speicher nutzen möchten, können Sie die Karte erneut als Wechselspeicher formatieren. Bevor Sie dies tun, stellen Sie bitte sicher, dass alle Apps und Daten von der Karte zurück in den Telefonspeicher verschoben wurden. Siehe [Apps und Daten zwischen dem Telefonspeicher und Speicherkarte verschieben](#) auf Seite 143.

Apps und Daten zwischen dem Telefonspeicher und Speicherkarte verschieben

Wenn Sie die Speicherkarte als internen Speicher eingerichtet haben, können Sie installierte Apps von Drittanbietern und ihre Daten wie z.B. Fotos, Medien und heruntergeladene Dateien auf die Speicherkarte verschieben, um Speicherplatz auf dem Telefon freizugeben.

Wenn Sie Ihre Speicherkarte nicht mehr länger als internen Speicher nutzen möchten, stellen Sie sicher, dass sämtliche Apps und Daten von der Karte zurück in den Telefonspeicher verschoben werden.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Speicher**.
2. Tippen Sie auf den Namen Ihrer Speicherkarte, wenn Sie App-Daten vom Telefonspeicher auf die Karte verschieben, oder tippen Sie auf **Interner geteilter Speicher**, wenn Sie Daten von der Speicherkarte zurück in den Telefonspeicher verschieben.
3. Tippen Sie auf ⓘ > **Daten migrieren**.
4. Tippen Sie auf **Verschieben**.



- Bildschirmbilder werden ebenfalls migriert.
- Wenn Sie neue Fotos oder Videos aufnehmen, neue Bildschirmbilder machen oder neue Dateien nach der Migration herunterladen, werden Sie am neuen Speicherort gespeichert.

Verschieben einer Anwendung zur und von der Speicherkarte

Wenn der Speicherplatz auf dem Telefon nicht mehr ausreicht, können Sie eine heruntergeladenen App und ihre Daten auf die Speicherkarte verschieben, wenn die Karte als interner Speicher eingerichtet wurde.

Wenn Sie die Speicherkarte neu formatieren müssen, stellen Sie sicher, dass jede App und ihre Daten zurück in den Telefonspeicher verschoben wird, bevor Sie die Karte formatieren.



Vorinstallierte Apps können nicht heruntergeladen werden. Einige Drittanbieter-Anwendungen, die Sie heruntergeladen und im Telefonspeicher installiert haben, könnten nicht zulassen, dass Sie sie auf die Speicherkarte verschieben.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Speicher**.
2. Tippen Sie auf **Interner geteilter Speicher** und dann auf **Andere Apps**, wenn Sie eine App vom Telefonspeicher auf die Speicherkarte verschieben möchten.

Oder tippen Sie den Namen Ihrer Speicherkarte und anschließend auf **Apps**, wenn Sie eine App von der Speicherkarte zurück in den Telefonspeicher verschieben müssen.

3. Tippen Sie eine App an, die Sie verschieben möchten.
4. Tippen Sie auf **Ändern**, und tippen Sie anschließend an, wohin Sie sie verschieben möchten.
5. Tippen Sie auf **Verschieben**.

Apps und Daten zwischen dem Telefonspeicher und Speicherkarte kopieren oder verschieben

Gehen Sie zu Einstellungen, um Dateien im Telefonspeicher und der Speicherkarte anzuzeigen und zu verwalten. Wenn Sie Ihre Speicherkarte als Wechseldatenträger verwenden, können Sie Ihre Dateien zwischen dem Telefonspeicher und der Speicherkarte kopieren oder verschieben. Sie können Dateien auch auf ein externes USB-Speichergerät kopieren oder verschieben, wenn es an das HTC U11+ angeschlossen ist.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Speicher**.
2. Tippen Sie auf **Interner geteilter Speicher** und dann auf **Dateien** oder den Namen der Speicherkarte.
Oder tippen Sie auf das externe USB-Speichergerät, wenn Sie eins angeschlossen haben.
3. Öffnen Sie den Ordner, der die Dateien enthält, die Sie kopieren oder verschieben möchten.
4. Dateien auswählen oder abwählen:
 - Halten Sie eine Datei gedrückt, um sie auszuwählen. Tippen Sie auf jede Datei, um mehr Dateien auszuwählen.
 - Tippen Sie auf eine Datei, um sie abzuwählen.
 - Um alle Dateien auszuwählen, tippen Sie auf **⋮ > Alle auswählen**.
5. Tippen Sie auf **⋮** und anschließend auf **Kopieren nach** oder **Verschieben nach**.
6. Tippen Sie auf **≡** um das Seitenmenü zu öffnen, und wählen Sie dann die Art des Speichers aus, in den kopiert oder verschoben werden soll, und öffnen Sie dann den Zielordner.
7. Tippen Sie auf **Kopieren** oder **Verschieben**.

Dateien zwischen dem HTC U11+ und Ihrem Computer kopieren

Sie können Musiktitel, Fotos und andere Dateien auf das HTC U11+ kopieren.



- Speichern und schließen Sie Ihre Dateien vor dem Kopieren von Ihrem Computer auf das HTC U11+ oder umgekehrt.
- Wenn Sie Ihre Speicherkarte als internen Speicher verwenden, wird Ihr Computer nur den Inhalt der Speicherkarte anzeigen.

1. Schließen Sie das HTC U11+ über das mitgelieferte USB Typ-C-Kabel an einen Computer an.
2. Entsperren Sie das Display auf dem HTC U11+, wenn es gesperrt ist.
3. Tippen Sie in der Popup-Meldung, die fragt, ob USB für Dateiübertragungen verwendet werden soll, auf **Ja**.

Wenn diese Meldung nicht angezeigt wird, schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf, tippen Sie auf die **USB verwenden für** Benachrichtigung und anschließend auf **Dateien übertragen**.

Auf dem Computerbildschirm werden anschließend Optionen für die Anzeige oder das Importieren von Dateien angezeigt.

4. Wählen Sie die Anzeige von Dateien.
5. Kopieren Sie die Dateien vom Computer auf das HTC U11+ oder umgekehrt.
6. Trennen Sie das HTC U11+ nach dem Kopieren der Dateien von Ihrem Computer ab.

Entnehmen der Speicherkarte

Wenn Sie die Speicherkarte entfernen möchten, während das HTC U11+ eingeschaltet ist, müssen Sie sie erst deaktivieren, um eine Beschädigung der auf ihr gespeicherten Daten zu vermeiden.



Wenn Ihre Speicherkarte als interner Speicher verwendet wird und sich Apps darauf befinden, die auf die Karte verschoben wurden, können Sie diese Apps nach dem Entfernen der Speicherkarte nicht mehr öffnen.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Speicher**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Wenn Ihre Speicherkarte unter Portabler Speicher angezeigt wird, tippen Sie auf  > **Auswerfen**.
 - Wenn Ihre Speicherkarte unter Gerätespeicher angezeigt wird, tippen Sie auf den Kartennamen und anschließend auf  > **Auswerfen**.

Sicherung und Wiederherstellung

Möglichkeiten zur Sicherung von Dateien, Daten und Einstellungen

Haben Sie Angst, dass Sie wichtige Daten auf dem HTC U11+ verlieren könnten? Sichern Sie das HTC U11+, bevor Sie Inhalte aus dem Speicher entfernen, die Standardeinstellungen wiederherstellen oder auf ein neues Telefon aktualisieren.

Cloud-Backup

Verwenden Sie Ihr Google Konto, um App-Daten und Einstellungen einschließlich WLAN Passwörter automatisch in Google Drive™ zu sichern. Siehe [Das HTC U11+ sichern](#) auf Seite 147.

Verwenden Sie Google Fotos, um Ihre Fotos und Videos automatisch zu sichern.

HTC Sync Manager

Verwenden Sie HTC Sync Manager, um Musik, Fotos und Videos von Ihrem HTC U11+ auf Ihren Computer zu importieren. Sie können auch lokal gespeicherte Kontakte und Wiedergabelisten zwischen dem HTC U11+ und Ihrem Computer synchronisieren.

HTC Sync Manager ist eine gute Alternative, wenn Sie Ihre Konten, Einstellungen und andere persönliche Inhalte nicht in der Cloud sichern möchten. Sie können ihn verwenden, um Sicherungen Ihres HTC U11+ auf Ihrem Computer zu erstellen.

Andere Sicherungsoptionen

Wenn Sie möchten, können Sie Daten oder Dateien separat sichern.

Einige Apps erlauben die Sicherung von Daten auf die Speicherkarte—wenn sie als Wechselspeicher verwendet wird—so dass Sie sie nach einem Wiederherstellen der Standardeinstellungen ganz einfach wiederherstellen können. Stellen Sie einfach sicher, dass die Speicherkarte beim Wiederherstellen der Standardeinstellungen nicht gelöscht wird.

In bestimmten Apps können Sie den Telefonspeicher für die Sicherung und Wiederherstellung von App-Daten verwenden. Wenn eine App ein Problem verursacht und Sie deren Daten zur Behebung des Problems löschen müssen, sichern Sie die App-Daten zuerst im Telefonspeicher.

Nachrichten	Sichern Sie Ihre Textnachrichten auf der Speicherkarte oder im Telefonspeicher oder sichern Sie sie als einen E-Mail Anhang.
Kontakte	▪ Speichern Sie Kontakte und andere persönliche Daten in Ihren Onlinekonten, so dass Sie sie beim Wechsel auf ein anderes Telefon ganz einfach synchronisieren können. ▪ Wenn Sie Kontakte lokal in der Kontakte App gespeichert haben, können Sie sie auf die Speicherkarte oder in den Telefonspeicher exportieren.
Dateien	Verbinden Sie das HTC U11+ mit Ihrem Computer als Datenträger, um Dateien manuell auf Ihren Computer zu kopieren und einzufügen.
Andere Daten	Überprüfen Sie andere Apps, um zu erfahren, ob sie den Datenexport auf die Speicherkarte oder in den Telefonspeicher unterstützen.

Das HTC U11+ sichern

Sichern Sie das HTC U11+ automatisch auf Google Drive, um Inhalte wie Anwendungsdaten und Einstellungen nach einem Werksreset oder beim Wiederherstellen Ihrer Daten auf einem anderen HTC-Telefon wiederzuherstellen.

1. Wischen Sie auf der Start nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > System > Backup**.
2. Stellen Sie sicher, dass **Nach Google Drive sichern** aktiviert ist.
3. Tippen Sie auf **App Daten** und überprüfen Sie anschließend, ob **Autom. Wiederherstellung** aktiviert ist.

Dadurch können die Daten und Einstellungen einer App wiederhergestellt werden, wenn Sie die App auf dem HTC U11+ wieder installiert wird.



Um ein von Ihrem primären Google Konto abweichendes Sicherungskonto auszuwählen, tippen Sie auf **Sicherungskonto** und wählen Sie anschließend ein anderes Google Konto. Sie können auch auf **Konto hinzufügen** tippen, um ein neues Google Konto für Ihre Sicherung hinzuzufügen.

Welche Arten von Daten können gesichert werden?

Auf Telefonen mit Android 8 sind dies die Elemente, die mit Ihrem Google Konto gesichert werden können:

Startseite	Hintergrund
App-Liste	▪ Apps installiert durch Google Play Store. ▪ Gittergröße, Sortierreihenfolge und App-Ordner, die Sie in der Ansicht Benutzerdefiniert erstellt haben.

Anwendungsdaten und Einstellungen	▪ SMS Textnachrichten. ▪ Anrufverlauf. ▪ Google Kalender™ und Gmail™ Einstellungen. ▪ Daten, die mit Ihrem Google Konto wie Google Kontakte und Kalenderereignisse synchronisiert werden. ▪ Daten in HTC-Apps, wie z.B. Kontakte in der Kontakte App, die Sie auf dem Telefon gespeichert haben, Uhr und Wetter Städteliste und E-Mail-Konten in der Mail App. ▪ Daten und Einstellungen in von Ihnen installierten Drittanbieteranwendungen, je nachdem, ob diese Apps dies zulassen.
Geräteeinstellungen	Klingeltöne, WLAN Netzwerke und ihre Kennwörter, sowie bestimmte Geräteeinstellungen.

Die automatische Sicherung sichert Ihr Telefon regelmäßig in einen privaten Ordner in Google Drive. Sie wird alle 24 Stunden ausgeführt, wenn das Telefon nicht verwendet wird, sowie mit einem Netzteil und WLAN Netzwerk verbunden ist.

Die gesicherten Daten werden nicht auf Ihr Google Drive Speicherkontingent angerechnet. Große Dateien oder Dateien, die App-Entwickler von diesem Dienst ausgeschlossen haben, werden nicht gesichert.



Die Wiederherstellung Ihres Hintergrundbildes von Ihrem alten Telefon könnte von der Auflösungsfähigkeit Ihres alten Telefons und des HTC U11+ abhängen.

Wiederherstellung von Ihrem vorherigen HTC Telefon

Wenn Sie HTC Backup auf Ihrem vorherigen HTC Telefon verwendet haben, müssen Sie die HTC Wiederherstellung App auf dem HTC U11+ installieren, um Ihre Sicherung wiederherstellen zu können.

Für Details rufen Sie bitte htc.com/support/backup-and-transfer/ auf und klicken Sie anschließend auf **Wiederherstellung > Vom HTC Backup wiederherstellen**.

Kontakte und Nachrichten sichern

Wenn Sie Ihre Inhalte wie z.B. Kontakte und SMS auf dem HTC U11+ separat sichern möchten, sind hier einige Tipps für den Export oder Import.

Ihre Kontakte sichern

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Kontakte verwalten**.
3. Tippen Sie auf **Kontakte importieren/exportieren > Zum Telefonspeicher exportieren** oder **An SD-Karte exportieren**.
4. Wählen Sie ein Konto oder einen Kontakttyp für das Exportieren aus.

5. Wenn Sie Daten schützen möchten, tippen Sie auf **Ja** und vergeben Sie anschließend ein Kennwort diese Sicherung. Vergessen Sie nicht das Kennwort. Sie müssen es später beim Import von Kontakten eingeben.

Tippen Sie auf **Nein**, wenn Sie kein Kennwort benötigen.

6. Tippen Sie auf **OK**.

Kontakte wiederherstellen

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Kontakte verwalten**.
2. Tippen Sie auf **Kontakte importieren/exportieren** > **Aus Telefonspeicher importieren** oder **Von SD-Karte importieren**.
3. Wenn Sie mehr als ein Konto eingerichtet haben, tippen Sie auf die Art der importierten Kontakte.
4. Wenn mehrere Sicherungen verfügbar sind, wählen Sie die Sicherung aus, die Sie importieren möchten und tippen Sie anschließend auf **OK**.
5. Geben Sie das Kennwort ein, das Sie für die Sicherung vergeben haben und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Sichern von SMS

Behalten Sie wichtige Textnachrichten, indem Sie sie sichern, so dass Sie sie bei Bedarf in der HTC Nachrichten App wiederherstellen können. Die Nachrichten App sichert entweder in den Telefonspeicher oder auf Ihre Ihre Speicherkarte, wenn Sie eine eingelegt haben.



SMS in Gesichertes und blockierte Nachrichten werden nicht gesichert. Wenn Sie solche Nachrichten auch sichern möchten, verschieben Sie sie zunächst in den allgemeinen Posteingang.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf  > **SMS sichern/wiederherstellen** > **Sichern** > **SMS sichern**.
3. Stellen Sie ein Kennwort für Ihre Sicherung ein, um Ihre Daten zu schützen. Vergessen Sie nicht das Kennwort. Sie müssen es später bei der Wiederherstellung von Meldungen eingeben.

Wenn Sie kein Kennwort benötigen, wählen Sie **Diese Sicherung nicht mit einem Kennwort schützen**.

4. Geben Sie einen Namen für die Sicherungsdatei ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

SMS via E-Mail sichern



- Sie müssen Ihr E-Mail Konto in der HTC Mail-App einrichten.
- SMS in Gesichertes und blockierte Nachrichten werden nicht gesichert. Wenn Sie solche Nachrichten auch sichern möchten, verschieben Sie sie zunächst in den allgemeinen Posteingang.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf > **SMS sichern/wiederherstellen**.
3. Tippen Sie auf **Sichern** > **SMS über E-Mail sichern**.
4. Stellen Sie ein Kennwort für Ihre Sicherung ein, um Ihre Daten zu schützen. Vergessen Sie nicht das Kennwort. Sie müssen es später bei der Wiederherstellung von Meldungen eingeben.

Wenn Sie kein Kennwort benötigen, wählen Sie **Diese Sicherung nicht mit einem Kennwort schützen**.
5. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
6. Schreiben Sie die E-Mail und senden Sie sie anschließend.

Nachrichten wiederherstellen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf > **SMS sichern/wiederherstellen** > **Wiederherstellen**.
3. Wählen Sie aus, wie Sie die Nachrichten wiederherstellen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
4. Tippen Sie auf die Sicherung, die importiert werden soll.
5. Geben Sie das Kennwort ein, das Sie für die Sicherung vergeben haben. Wenn Sie kein Kennwort eingegeben haben, wählen Sie **Diese Sicherungsdatei ist nicht mit einem Kennwort geschützt**.
6. Tippen Sie auf **OK**.

Um über E-Mail gesicherte SMS wiederherzustellen, öffnen Sie die E-Mail mit der Sicherungsdatei als Anhang in der Mail-App. Tippen Sie auf den Anhang, um ihn zuerst herunterzuladen und tippen Sie ihn anschließend erneut an, um die zu importierende Sicherungsdatei zu öffnen. Geben Sie das für diese Sicherung vergebene Kennwort ein oder wählen Sie **Diese Sicherungsdatei ist nicht mit einem Kennwort geschützt**.

Netzwerkeinstellungen zurücksetzen

Setzen Sie die Netzwerkeinstellungen zurück, wenn Sie Probleme mit der Verbindung des HTC U11+ zu Ihrem mobilen Datennetzwerk oder WLAN Netzwerk und Bluetooth Geräten haben.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **System** > **Zurücksetzen**.
2. Tippen Sie auf **Netzwerkeinstellungen zurücksetzen**.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen zurücksetzen**.
4. Tippen Sie auf **Einstellungen zurücksetzen**.

Das HTC U11+ auf die Standardwerte zurücksetzen (Hardware-Zurücksetzung)

Wenn das HTC U11+ ein nicht lösbares Problem hat, können Sie es auf die Standardeinstellungen zurücksetzen (dies wird auch als Hardware-Zurücksetzung oder Vollständige Zurücksetzung bezeichnet). Die Zurücksetzung auf die Standardeinstellungen setzt das Telefon in den Anfangszustand zurück - der Zustand, bevor Sie das Telefon das erste Mal eingeschaltet haben.



Bei der Zurücksetzung auf die Standardeinstellungen werden sämtliche Daten des Telefonspeichers entfernt, darunter Ihre heruntergeladenen und installierten Apps, Ihre Konten, Ihre Dateien, sowie System- und Appdaten und Einstellungen. Sichern Sie vor dem Wiederherstellen der Standardeinstellungen erst alle Daten und Dateien, die Sie behalten möchten.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **System** > **Zurücksetzen**.
2. Tippen Sie auf **Auf Werkszustand zurücksetzen**.
Um zu vermeiden, keine Medien und andere Daten von Ihrer Speicherkarte zu löschen, stellen Sie sicher, dass Sie nicht die Option **SD-Karte löschen** auswählen.
3. Tippen Sie auf **Telefon zurücksetzen**.
4. Tippen Sie auf **Alles löschen**.



Beim Zurücksetzen der Standardeinstellungen werden möglicherweise nicht sämtliche Daten, einschließlich persönlicher Informationen, auf dem Telefon gelöscht.

Übertragen

Möglichkeiten zum Übertragen von Inhalten von Ihrem vorherigen Telefon

Wählen Sie je nach Betriebssystem Ihres alten Telefons die entsprechende Methode zur Übertragung von Inhalten auf das HTC U11+ aus.

Von einem Android Telefon

Laden Sie das HTC Übertragungsprogramm auf Ihr altes Android Telefon herunter und verwenden Sie es, um Ihre Inhalte auf das HTC U11+ zu übertragen. Siehe [Inhalte von einem Android Telefon übertragen](#) auf Seite 152.

Von einem iPhone

Sichern Sie iPhone Inhalte in Ihrem iCloud Speicher und übertragen Sie die Inhalte anschließend auf das HTC U11+. Siehe [Übertragung von iPhone Inhalten via iCloud](#) auf Seite 153.

Inhalte von einem Android Telefon übertragen

Laden Sie das HTC Übertragungsprogramm von Ihrem alten Android Telefon herunter und verwenden Sie es, um Ihre Inhalte auf das HTC U11+ zu übertragen.

Die Arten von lokal gespeicherten Inhalten auf dem alten Telefon, die das HTC Übertragungsprogramm übertragen kann, umfasst Kontakte, Nachrichten, Musik, Fotos, Videos und einige Einstellungen. Weitere Datenarten wie Anrufverläufe, E-Mail Konten und einige HTC App Einstellungen können von HTC Telefonen mit HTC Sense™ 5.5 oder höher übertragen werden.



Sie benötigen Android Version 2.2 oder später, um das HTC Übertragungsprogramm auf Ihrem alten Telefon verwenden zu können.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > System**.
2. Tippen Sie auf **Inhalte von einem anderen Telefon abrufen**.
3. Wählen Sie, ob Sie von einem HTC Android Telefon oder einem anderen Android Telefon übertragen möchten.
4. Tippen Sie im Inhalte von einem anderen Telefon abrufen Fenster auf **Weiter**.
5. Folgen Sie den auf dem HTC U11+ angezeigten Schritten, um das HTC Übertragungsprogramm von Google Play Store herunterzuladen, auf dem alten Telefon zu installieren und das Programm zu öffnen.

6. Wenn eine PIN auf dem alten Telefon angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass dieselbe PIN auch auf dem HTC U11+ erscheint, bevor Sie fortfahren.

Wenn der PIN Code nicht angezeigt wird, tippen Sie auf dem alten Telefon auf **Erneut versuchen**. Wenn er immer noch nicht angezeigt wird, könnte dies bedeuten, dass Ihr altes Telefon sich nicht mit dem HTC U11+ verbinden kann. Wenn dies geschieht, probieren Sie eine andere Übertragungsmethode aus.

7. Tippen Sie auf Ihrem alten Telefon auf **Bestätigen**.
8. Wählen Sie auf dem alten Telefon die Arten der Inhalte aus, die Sie übertragen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Übertragen**.
9. Warten Sie, bis die Übertragung durchgeführt wurde.
10. Tippen Sie auf beiden Telefonen auf **Fertig**.

Übertragung von iPhone Inhalten via iCloud

Wenn Sie ein iCloud Konto haben, können Sie Ihre iPhone Inhalte mit Ihrem iCloud Speicher synchronisieren und die Inhalte wie z.B. Kontakte oder Fotos anschließend auf das HTC U11+ übertragen.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > System**.
2. Tippen Sie auf **Inhalte von einem anderen Telefon abrufen > iPhone > Import von iCloud Backup**.
3. Folgen Sie den Schritte auf dem Bildschirm, um Ihre iPhone Inhalte in Ihren iCloud Speicher zu sichern.
4. Geben Sie Ihre iCloud E-Mail Adresse und das Kennwort ein und tippen Sie anschließend auf **Anmelden**.
5. Wählen Sie die iPhone Sicherung, die Sie auf das HTC U11+ übertragen möchten und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
6. Wählen Sie die Arten der Inhalte aus, die Sie übertragen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Importieren**.
7. Warten Sie auf den Abschluss der Übertragung und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.



Es können nur einige Kontaktdetails übertragen werden, z.B. Kontaktname, Foto, Postanschrift, E-Mail Adresse, Geburtstag, Jahrestag und Notizen.

Andere Möglichkeiten, um Kontakte und andere Inhalte abzurufen

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um Kontakte und andere Inhalte zum HTC U11+ hinzuzufügen.

Inhaltsquellen	Übertragung
Synchronisierung mit dem Computer	Verwenden Sie HTC Sync Manager, um Kontakte, Dokumente, Wiedergabelisten und mehr zwischen dem HTC U11+ und Ihrem Computer mit einem Windows® oder OS X Betriebssystem zu synchronisieren. Sie können es auch verwenden, um Ihre iTunes Sicherung mit Kontakten, Nachrichten und anderen Inhalten von einem iPhone von Ihrem Computer auf das HTC U11+ zu übertragen.
Google Konto	Google Kontakte werden in das HTC U11+ importiert, nachdem Sie sich bei Ihrem Google-Konto angemeldet haben. Sie können auch weitere Google-Kontakte direkt auf dem HTC U11+ erstellen.
Sozialnetzwerk-Konten	Melden Sie sich bei Ihren bevorzugten Sozial-Netzwerken an, um Kontaktinformationen von ihnen zu synchronisieren.
Microsoft® Exchange ActiveSync	Das HTC U11+ synchronisiert Ihre beruflichen Kontakte vom Microsoft Exchange ActiveSync Server Ihres Büros.
Outlook.com Konto	Persönliche Kontakte von Ihrem Microsoft Outlook.com Konto synchronisieren.
Telefonkontakte	Sie können Kontakte lokal auf dem HTC U11+ erstellen, wenn Sie sie nicht in Ihren Onlinekonten speichern möchten.
nano SIM-Karte	Kopieren Sie alle nano SIM-Kontakte auf das HTC U11+.

Fotos, Videos und Musik zwischen dem Telefon und einem Computer übertragen

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Sie Medien von oder auf einen Computer übertragen können.

- Schließen Sie das HTC U11+ an einen Computer an. Der Computer wird es wie jeden herkömmlichen USB-Wechseldatenträger erkennen und sie anschließend Ihre Medien zwischen ihnen austauschen können. Siehe [Dateien zwischen dem HTC U11+ und Ihrem Computer kopieren](#) auf Seite 145.
- Laden Sie die HTC Sync Manager Software auf Ihren Computer herunter und verwenden Sie sie. Sie können sie so einstellen, dass Musik, Fotos und Videos automatisch von Ihrem HTC U11+ auf Ihren Computer übertragen werden. Sie können Wiedergabelisten von Ihrem Computer mit dem Telefon synchronisieren.

Wenn Sie ein iPhone haben, können Sie es auch verbinden und Fotos von der Kamerarolle mit HTC Sync Manager auf Ihren Computer übertragen. Schließen Sie das HTC U11+ anschließend wieder an und kopieren Sie sie herüber.

In der HTC Sync Manager Hilfe oder Benutzeranleitung finden Sie weitere Einzelheiten.

- Nutzen Sie Cloudspeicher-Dienste, um Ihre Medien an einem Ort abzulegen, um sie von überall zu verwalten — auf Ihren Computer, HTC U11+ und anderen Mobilgeräten.

Apps installieren und entfernen

Apps erhalten von Google Play Store

Google Play Store ist der Ort, um neue Apps für das HTC U11+ zu finden. Wählen Sie unter einer großen Auswahl von kostenlosen und käuflichen Apps aus, zu denen Apps für produktives Arbeiten, für die Unterhaltung und für Spiele gehören.



- Um Apps und andere Inhalte in Google Play Store zu kaufen, können Sie die Zahlungsmethoden aus Ihrem Google Konto nutzen. Bei Ihrem ersten Kauf wird Ihre ausgewählte Zahlungsmethode zu Ihrem Google Konto hinzugefügt. Unter support.google.com können Sie mehr über die akzeptierten Zahlungsmethoden erfahren.
- Die verfügbaren Zahlungsmethoden können sich je nach Land unterscheiden.
- Der Name der Google Play Store-App kann sich je Region unterscheiden.

Suchen und Installieren einer App

Wenn Sie Apps installieren und auf dem HTC U11+ verwenden, könnten sie den Zugriff auf Ihre persönlichen Informationen oder Zugang zu gewissen Funktionen oder Einstellungen benötigen. Deshalb sollten Sie nur vertrauenswürdige Apps herunterladen und installieren.



Seien Sie bei Applikationen vorsichtig, welche auf eine Vielzahl von Funktionen des HTC U11+ oder eine große Menge Ihrer Daten zugreifen können. Sie allein sind für die Folgen der Verwendung von heruntergeladenen Anwendungen verantwortlich.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Play Store**.
2. Tippen Sie auf die Suchleiste und geben Sie den gesuchten App-Namen ein.
3. Wenn Sie die App in der Liste der Suchergebnisse sehen, tippen Sie darauf und lesen Sie die Beschreibung und die Benutzerbewertungen.
4. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie zur Installation einer kostenlosen App auf **Installieren**.
 - Um eine kostenpflichtige App zu installieren, tippen Sie auf die Schaltfläche Preis. Wenn Sie keine Zahlungsmethode zu Ihrem Google Konto hinzugefügt haben, tippen Sie auf ✓ zur Auswahl der Zahlungsmethode und anschließend auf **Fortfahren**.

Um die App zu öffnen, tippen Sie nach der Installation auf **Öffnen** oder wechseln Sie zur Ansicht Apps und tippen Sie auf die App.



Apps werden manchmal für Verbesserungen oder Fehlerbehebungen aktualisiert. Standardmäßig werden Updates automatisch heruntergeladen, wenn Ihr Telefon mit einem WLAN Netzwerk verbunden ist. In den Google Play Store App-Einstellungen können Sie die automatische Aktualisierung deaktivieren. Siehe [App-Updates von Google Play Store installieren](#) auf Seite 75.

Wiederherstellung von Apps von Google Play Store

Neues Telefon gekauft, ein altes ersetzt oder die Standardwerte wiederhergestellt? Stellen Sie Apps wieder her, die Sie zuvor heruntergeladen haben.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Play Store**.
2. Tippen Sie auf **≡**, um das Seitenmenü zu öffnen.
3. Tippen Sie auf **Eigene Apps und Spiele** und wischen Sie zur Registerkarte Bibliothek.
4. Tippen Sie auf **Installieren** neben der App, die Sie wiederherstellen möchten.

Weitere Einzelheiten finden Sie in der Google Play Store Hilfe.

Apps aus dem Web herunterladen

Sie können Apps direkt von Webseiten herunterladen.



Von Webseiten heruntergeladene Apps können aus unbekannten Quellen stammen. Um das HTC U11+ und Ihre persönlichen Daten zu schützen, empfehlen wir nur den Download von vertrauenswürdigen Webseiten.

1. Öffnen Sie Ihren Browser und rufen Sie anschließend die Webseite auf, von der Sie die gewünschte App herunterladen können.
2. Tippen Sie bei Aufforderung auf **Einstellungen** und aktivieren Sie anschließend **Von dieser Quelle erlauben**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite zum Download der App.



Um die Installationsberechtigungen für installierte Apps zu überprüfen, gehen Sie zu **Einstellungen > Apps und Benachrichtigungen > Erweitert > Zugriff auf spezielle App > Unbekannte Apps installieren**.

Deinstallieren einer App

Wenn Sie eine heruntergeladene und installierte App nicht länger benötigen, können Sie sie deinstallieren.



Die meisten vorinstallierten Apps können nicht deinstalliert werden.

Halten Sie die App, die Sie entfernen möchten, im Apps Fenster etwas länger gedrückt und ziehen Sie sie anschließend zu **Deinstallieren**.



Wenn Sie eine App im Google Play Store gekauft haben, können Sie sie innerhalb eines bestimmten Zeitraums für eine Rückerstattung deinstallieren. Bitte lesen Sie die Google Play Store Hilfe, um mehr über Rückerstattungen zu erfahren.

Arbeiten mit Apps

Zugriff auf Ihre Apps

Es gibt zwei einfache Möglichkeiten, auf Ihre App-Liste zuzugreifen.

- Wischen Sie im Start Fenster nach oben.
- Tippen Sie auf  im HTC BlinkFeed oder Start Fenster.

Apps anordnen

Sie können die Apps im Apps Fenster neu anordnen.

1. Tippen Sie in HTC BlinkFeed oder einer beliebigen Widget-Seite auf .
2. Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend, wie Apps angeordnet werden sollen, z.B. alphabetisch.
3. Wählen Sie **Benutzerdefiniert**, wenn Sie die Apps neu anordnen oder in Gruppen einordnen möchten.

Apps im Apps Fenster anzeigen oder ausblenden

1. Tippen Sie im Fenster Apps auf  > **Apps anzeigen/ausblenden**.
2. Wählen Sie die Apps, die Sie ausblenden möchten und deaktivieren Sie die Kästchen, um sie wieder einzublenden.
3. Tippen Sie auf **Fertig**.

Apps in einem Ordner gruppieren

1. Tippen Sie im Apps-Fenster auf  > **Benutzerdefiniert**.
2. Tippen Sie auf  > **Apps neu anordnen**.
3. Drücken Sie etwas länger auf eine App und ziehen Sie sie anschließend auf eine andere App, um automatisch einen Ordner zu erstellen.
4. Wenn Sie weitere Apps hinzufügen möchten, ziehen Sie die jeweilige App in den Ordner.
5. Wenn Sie dem Ordner einen Namen geben möchten, tippen Sie auf dessen Titelleiste und geben Sie anschließend den Ordnernamen ein.
6. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf .

Apps und Ordner verschieben

1. Tippen Sie im Apps-Fenster auf  > **Benutzerdefiniert**.
2. Tippen Sie auf  > **Apps neu anordnen**.
3. Halten Sie eine App oder einen Ordner etwas länger gedrückt und führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:
 - Ziehen Sie die App oder den Ordner an eine andere Position auf derselben Seite. Warten Sie, bis das Beschäftigt-Symbol nicht mehr angezeigt wird, bevor Sie Ihren Finger loslassen.
 - Ziehen Sie die App oder den Ordner zum  oder  Pfeil, um sie oder ihn auf eine andere Seite zu verschieben.
4. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf .

Apps aus einem Ordner entfernen

1. Tippen Sie im Apps-Fenster auf  > **Benutzerdefiniert**.
2. Tippen Sie auf  > **Apps neu anordnen**.
3. Tippen Sie auf den Ordner, um ihn zu öffnen.
4. Drücken Sie etwas länger auf eine App und ziehen Sie sie anschließend aus dem Apps Fenster. Warten Sie, bis das Beschäftigt-Symbol nicht mehr angezeigt wird, bevor Sie Ihren Finger loslassen.
5. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf .


App Verknüpfungen

Beginnend von Android 7.1 können Sie ein App Symbol auf einer Widget Seite oder im Apps Fenster etwas länger gedrückt halten, um ein Menü anzuzeigen, über das Sie schnell auf häufige App Funktionen zugreifen können.



Nicht alle Apps unterstützen die App Verknüpfungsfunktion.


1. Halten Sie ein App Symbol, z.B. Uhr etwas länger gedrückt.
2. Tippen Sie im angezeigten Menü auf die Funktion, die Sie in der App ausführen möchten.

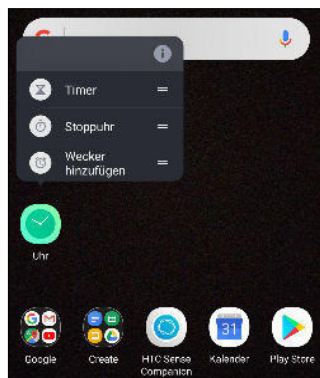

Wechseln zwischen zuletzt geöffneten Apps

Wenn Sie unterschiedliche auf dem Telefon verwenden, können Sie ganz einfach zwischen Apps wechseln, die Sie zuvor geöffnet haben.

Drücken Sie auf , um Ihre kürzlich geöffnete Apps anzuzeigen.

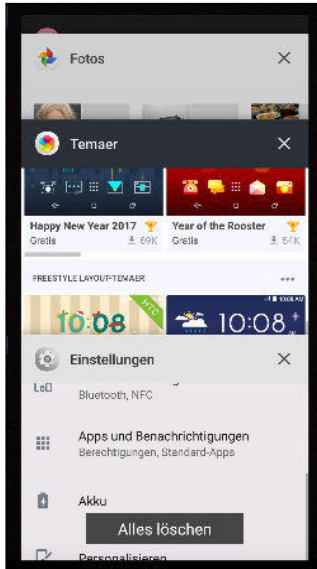

- Um zu einer App zurückzukehren, blättern Sie durch die Karten, um die App zu finden und anzutippen.
- Wenn Sie eine App entfernen möchten, ziehen Sie sie nach links oder rechts.
- Tippen Sie auf **Alle löschen**, um sämtliche Apps auf einmal zu entfernen.

Oder drücken Sie zwei Mal auf , um schnell zwischen zwei kürzlich genutzten Apps zu wechseln.

Arbeiten mit zwei App gleichzeitig



Einige Apps unterstützen diese Funktion möglicherweise nicht.

1. Öffnen Sie die erste App, die Sie nutzen möchten und halten Sie anschließend  gedrückt. Ein Bildschirmteiler wird angezeigt.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Wenn sich die App, die nutzen möchten, in der Letzte Apps Liste befindet, tippen Sie sie an, um sie als sekundäre App zu aktivieren.
 - Drücken Sie  und öffnen Sie dann die App, die Sie als zweite aktive App verwenden möchten.

Um die Split-Screen-Ansicht zu deaktivieren, ziehen Sie den Griff des Bildschirmteilers an den oberen oder unteren Rand des Bildschirms.

Bild-in-Bild verwenden

Behalten Sie ein kleines Fenster mit dem gerade angezeigten Video oder einer unterstützten Anwendung auf dem Bildschirm, während Sie andere Dinge am Telefon erledigen.



Nicht alle Apps unterstützen Bild-in-Bild.

1. Öffnen Sie eine unterstützte Anwendung, z.B. einen Videoplayer oder eine Videoanruf-Anwendung, und starten Sie das Video. Zeigen Sie das Video im Vollbildmodus an.
2. Drücken Sie auf .
Das Video wird weiterhin in einem kleinen Fenster in der rechten unteren Ecke des Bildschirms abgespielt.
3. Während Sie das Video ansehen, können Sie andere Dinge gleichzeitig tun, z.B. eine andere App verwenden.
4. Ziehen Sie das kleine Fenster, um es an eine andere Position zu bewegen.
Tippen Sie doppelt auf das Fenster, um das Video wieder im Vollbildmodus anzuzeigen.

Wie kann ich überprüfen, ob eine App Bild-in-Bild unterstützt?

Die App-Info zeigt die Bild-in-Bild Option an, wenn die App diese unterstützt.

1. Halten Sie das App-Symbol gedrückt, und tippen Sie dann auf .
2. Überprüfen Sie auf dem App-Info Bildschirm, ob es die Option **Bild-in-Bild** gibt. Sie ist standardmäßig aktiviert.



Um diese Funktion ein- oder auszuschalten, tippen Sie auf **Bild-in-Bild** und dann auf den Schalter Bild-in-Bild erlauben **Ein/Aus**.

Um zu überprüfen, welche Apps auf Ihrem Telefon Bild-in-Bild unterstützen, gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie dann auf **Apps und Benachrichtigungen** > **Erweitert** > **Zugriff auf spezielle App** > **Bild-in-Bild**.

App-Berechtigungen steuern

Wenn Sie Apps das erste Mal starten, werden Sie dazu aufgefordert, ihnen Berechtigungen zu erteilen, um auf bestimmte Daten oder Funktionen zugreifen zu können, z.B. Kontakte oder das Mikrofon. Dies gibt Ihnen mehr Kontrolle darüber, welche Apps einen autorisierten Zugriff haben.

- Wenn Sie vermuten, dass eine bestimmte App schädlich ist oder unnötige Berechtigungen fordert, sollten Sie **Ablehnen** wählen, um Ihr Telefon zu schützen.
 - Wenn Sie **Ablehnen** in einer vertrauenswürdigen App wählen, werden Sie die App möglicherweise nicht nutzen oder nicht auf die vollständigen Funktionen zugreifen können. Wenn dies geschieht, gehen Sie zu Einstellungen, um die App-Berechtigungen zu ändern.
1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Apps und Benachrichtigungen**.
 2. Tippen Sie auf **App-Berechtigungen** und tippen Sie dann auf den Datentyp oder die Funktion, um auszuwählen, welche Apps darauf zugreifen können.
 3. Aktivieren Sie den **Ein/Aus** Schalter der App, damit sie auf die Daten oder Funktion zugreifen kann.



Um die Datentypen zu ändern, auf die eine App Zugriff hat, halten Sie die App auf der Startseite oder im Apps Fenster etwas länger gedrückt, tippen Sie auf ⓘ, und dann auf **Berechtigungen**.

Standard-Apps einstellen

Unter Einstellungen können Sie die Standard-Apps für Webbrowsen, Textnachrichten und mehr auswählen.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Apps und Benachrichtigungen**.
3. Tippen Sie auf **Erweitert** > **Standard-Apps**.
4. Wählen Ihren Standard Starter, Webbrowser, Telefon, Textnachrichten Apps, und mehr aus.

App-Verknüpfungen einstellen

Wenn durch Antippen mehr als eine Apps geöffnet werden kann—z.B. ein geteilter Beitrag oder Medienlink in sozialen Netzwerken—werden Sie möglicherweise dazu aufgefordert, die App auszuwählen, die Sie nutzen möchten. Wenn Sie nach dem Antippen eines Links dazu aufgefordert werden, wählen Sie eine App und tippen Sie anschließend auf **Immer**, um diese App als Standard-App einzustellen.

Sie können auch die Einstellungen aufrufen, um zu sehen, welche App-Verknüpfungen für verschiedene Apps eingestellt wurden und sie ändern.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Apps und Benachrichtigungen**.
3. Tippen Sie auf **Erweitert > Standard-Apps > Links öffnen**.
4. Tippen Sie auf die App, die Sie konfigurieren möchten und anschließend auf **Unterstützte Links öffnen**.
5. Wählen Sie **In dieser App öffnen**, um die App immer zu öffnen, ohne beim Antippen eines Links danach gefragt zu werden.

Sie können auch auswählen, ob Sie immer zur Auswahl der App gebeten werden oder die App niemals für das Öffnen von Links nutzen möchten.

Eine App deaktivieren

Apps, selbst wenn sie nicht oft verwendet werden, könnten im Hintergrund laufen und Daten herunterladen. Wenn eine App nicht deinstalliert werden kann, können Sie sie deaktivieren.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Apps und Benachrichtigungen**.
3. Tippen Sie auf **App Info**.
4. Tippen Sie auf die App und anschließend auf **Deaktivieren**.



Sie können auch eine App auf der Startseite oder im Apps Fenster etwas länger gedrückt halten, auf **i** und dann auf **Deaktivieren** tippen.

HTC-Apps

Boost+

Optimieren Sie mit Boost+ die Leistung Ihres Telefons, verbessern Sie den Akkuverbrauch, löschen Sie Junk-Dateien und verwalten Sie die Apps auf dem Telefon. Erfahren Sie mehr über Boost+ unter <http://www.htc.com/support/apps/boost-plus/>.

HTC BlinkFeed

Erhalten Sie die neuesten Nachrichten über Ihre Interessen mit HTC BlinkFeed. Wählen Sie aus, welche Quellen, wie z.B. Social Media oder Nachrichten, in Ihrem Feed angezeigt werden. Erfahren Sie mehr über HTC BlinkFeed unter <http://www.htc.com/support/apps/blinkfeed/>.

HTC Themen

Themen bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit zur Anpassung des Telefons mit Elementen wie Hintergründen, Tönen und Symbolen. Erfahren Sie mehr über Themen unter <http://www.htc.com/support/apps/themes>.

HTC Sense Companion

HTC Sense Companion ist ein persönliche Begleiter, der immer von Ihnen und den Dingen, die Sie jeden Tag tun, lernt. Erfahren Sie mehr darüber, was HTC Sense Companion für Sie tun kann unter <http://www.htc.com/support/apps/sense-companion/>.



- HTC Sense Companion ruft Informationen von Webseiten und Datenbanken Dritter ab. HTC ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Inhalte Dritter.
- Um regelmäßig Empfehlungen und Erinnerungen in HTC Sense Companion zu erhalten, muss Ihr Telefon mit dem Internet verbunden sein. Es wird empfohlen, Ihre mobile Datenverbindung oder WLAN Verbindung immer aktiviert zu lassen.
- Weitere Funktionen werden durch ein HTC System-Update oder App-Update hinzugefügt.

Mail

In der Mail App können Sie E-Mails aus einem oder mehreren auf Ihrem Telefon eingerichteten E-Mail Konten lesen, senden und organisieren. Erfahren Sie mehr über Mail unter <http://www.htc.com/support/apps/mail/>.

Wetter

Verwenden Sie die Wetter-App und das Widget, um das aktuelle Wetter und Wettervorhersagen für die nächsten paar Tage anzuzeigen. Erfahren Sie mehr über Wetter unter <http://www.htc.com/support/apps/weather/>.

Uhr

Die Uhr-App kann Ihnen mehr bieten als lediglich die Anzeige von Datum und Uhrzeit. Überprüfen Sie mit Ihrem Telefon auch die Uhrzeiten auf der ganzen Welt, stellen Sie einen Wecker ein und verwenden Sie es sogar als Stoppuhr. Erfahren Sie mehr über Uhr unter <http://www.htc.com/support/apps/clock/>.

Sprachrekorder

Verwenden Sie den Sprachrekorder, um Informationen bei Vorlesungen und Interviews aufzuzeichnen oder sogar Ihr eigenes Audioprotokoll zu erstellen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Sprachrekorder**.
2. Halten Sie das Mikrofon nahe der Tonquelle.
3. Tippen Sie auf , um mit der Aufnahme eines Sprachclips zu beginnen.



Der Sprachrekorder kann im Hintergrund weiterlaufen, während Sie andere Dinge auf dem HTC U11+ tun. Dies funktioniert aber nicht, wenn Sie andere Apps öffnen, für die auch Audiofunktionen genutzt werden.

4. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu stoppen.

Tippen Sie auf , um den Sprachclip abzuspielen.



Tippen Sie auf , um aufgenommene Sprachclips anzuzeigen. Halten Sie einen Sprachclip etwas länger gedrückt, um Option für das Teilen, Setzen als Klingelton und mehr anzuzeigen.

Hochauflösende Audioaufnahme aktivieren

Möchten Sie kristallklare Aufnahmen machen? Nehmen Sie Töne in hochauflösendem Audio auf.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Sprachrekorder**.
2. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Codierungsformat**, und wählen Sie **Hochauflösende Qualität (FLAC)** aus.

Internetverbindungen

Aktivieren oder Deaktivieren der Datenverbindung

Durch Deaktivierung der Datenverbindung können Sie Akkustrom und Gebühren für die Datenübertragung sparen.



Sie benötigen einen 4G/LTE Datenplan, um das 4G/LTE Netzwerk Ihres Mobilfunkanbieters für Sprachanrufe und Datendienste verwenden zu können. Kontaktieren Sie Ihren Betreiber für weitere Einzelheiten.

1. Öffnen Sie die vollständige Schnelleinstellungen Seite. Siehe [Verwendung von Kurzeinstellungen](#) auf Seite 47.
2. Tippen Sie auf die **Mobile Daten** Kachel, um die Datenverbindung ein- oder auszuschalten.



Wenn die **Mobile Daten** Kachel auf der Schnelleinstellungen Seite nicht angezeigt wird, wischen Sie nach links, um weitere Kacheln anzuzeigen.



Wenn keine Datenverbindung und keine Verbindung zu einem WLAN-Netz besteht, erhalten Sie keine automatischen Updates für Ihre E-Mail und Sozialnetzwerk-Konten sowie andere synchronisierte Informationen.

Verwaltung Ihrer Datennutzung

Wenn Sie einen begrenzten Datenplan haben, ist es wichtig, über die Aktivitäten und Apps, welche Daten senden und empfangen, einen Überblick zu behalten. Dazu zählen das Browsen im Web, die Synchronisierung von Onlinekonten und das Senden von E-Mail oder Teilen von Statusaktualisierungen.

Hier sind einige andere Beispiele:

- Streamen von Webvideos und Musik
- Spielen von Onlinespielen
- Download von Apps, Karten und Dateien
- Aktualisierung von Apps, um Informationen und Feeds zu aktualisieren
- Upload und Sicherung von Dateien in einem Onlinespeicherkonto
- Das HTC U11+ als einen WLAN Hotspot verwenden
- Ihre Mobilfunkdatenverbindung über USB-Anbindung teilen

Um bei der Datennutzung zu sparen, verbinden Sie sich so oft wie möglich mit einem WLAN Netzwerk und stellen Sie Ihre Onlinekonten und E-Mails auf ein längeres Aktualisierungsintervall ein.

Datensparerer

Der Datensparerer hilft Ihnen bei der Begrenzung der Datenkosten, indem die Hintergrunddatennutzung eingeschränkt wird. Sie können auch Applikationen einstellen, die immer Zugriff eine Datenverbindung haben—z.B. Ihre E-Mail App—und somit vom Datensparerer ignoriert werden sollen.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Netzwerk und Internet > Datennutzung**.
3. Tippen Sie auf **Datensparerer** und anschließend auf den **Ein/Aus** Schalter, um ihn ein- oder auszuschalten.
4. Tippen Sie auf **Unbeschränkter Datenzugriff** und tippen Sie anschließend auf den **Ein/Aus** Schalter neben den Apps, für die Sie weiterhin Zugriff auf die Datenverbindung haben möchten, selbst wenn der Datensparerer aktiviert ist.

Roaming-Daten ein- oder ausschalten

Stellen Sie Verbindungen zu Partnernetzen des Netzbetreibers her und nutzen Sie deren Datendienste, wenn Sie sich außerhalb des Abdeckungsbereiches des Netzbetreibers befinden.



Die Verwendung von Datendiensten während des Roamings kann kostspielig sein. Erkundigen Sie sich beim Netzanbieter über die Gebühren für das Datenroaming, bevor Sie dies nutzen.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Netzwerk und Internet > Mobiles Netzwerk**.
3. Tippen Sie auf **Daten-Roaming**, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

Datennutzung überwachen

Überwachen Sie Ihre Datennutzung, so dass Sie Ihren monatlichen Datenplan nicht überschreiten.



Die vom HTC U11+ gemessene Datennutzung kann sich von der tatsächlichen Datennutzung unterscheiden.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Netzwerk und Internet > Datennutzung**.
Oben sehen Sie eine Leiste, welche die bisherige Datennutzung anzeigt, sowie den Datennutzungszyklus, Alarm, Warnung und Limit, falls eins eingestellt wurde.
3. Tippen Sie in Dual SIM-Modellen auf ▼ zur Auswahl eines Karteneinschubs.

4. Tippen Sie bei aktivierten mobilen Daten auf **Mobile Datennutzung** > .
5. Tippen Sie auf **Abrechnungszeitraum** und stellen Sie anschließend den Tag des Monats ein, an dem der Nutzungszeitraum zurückgesetzt werden soll. Dieses Datum ist normalerweise der Beginn Ihres monatlichen Abrechnungszeitraums.
6. Tippen Sie auf den Datenwarnung einstellen **Ein/Aus** Schalter, um ihn einzuschalten und tippen Sie dann auf **Datenwarnung**, um die Menge der Datennutzung einzugeben, bei der Sie benachrichtigt werden, bevor Sie Ihre monatliche Datengrenze erreicht haben. Tippen Sie auf ▼, um die Einheit zu ändern.
7. Tippen Sie auf den Datenwarnung einstellen **Ein/Aus** Schalter, um ihn einzuschalten und tippen Sie dann auf **Datenlimit**, um die eingestellte Datennutzung einzugeben, bei der Ihre Datenverbindung automatisch deaktiviert wird. Tippen Sie auf ▼, um die Einheit zu ändern.

Datennutzung von Apps anzeigen

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Netzwerk und Internet** > **Datennutzung**.
3. Tippen Sie in Dual SIM-Modellen auf ▼ zur Auswahl eines Karteneinschubs.
4. Tippen Sie auf **Mobile Datennutzung**.
5. Blättern Sie nach unten, um eine Liste von Apps und den jeweiligen Informationen über die Datennutzung anzuzeigen.
6. Tippen Sie auf eine App, um weitere Einzelheiten anzuzeigen.

WLAN Verbindung

Wenn Sie WLAN verwenden möchten, müssen Sie eine Verbindung zu einem drahtlosen Zugangspunkt ("Hotspot") herstellen.



Die Verfügbarkeit und Stärke eines WLAN-Signals hängt von Objekten ab, durch die das WLAN-Signal hindurchgehen muss (z.B. Gebäude oder eine Wand zwischen Räumen).

WLAN aktivieren oder deaktivieren

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Netzwerk und Internet**.
2. Tippen Sie auf den WLAN **Ein/Aus** Schalter, um WLAN zu aktivieren oder deaktivieren.
3. Tippen Sie auf **WLAN**, um eine Liste von erkannten WLAN-Netzwerken anzuzeigen.



Führen Sie einen Bildlauf nach unten durch, um Gespeicherte Netzwerke anzuzeigen.

Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk

1. Schalten Sie WLAN ein und überprüfen Sie die Liste der erkannten WLAN-Netzwerke.
Siehe [WLAN aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 169.
2. Tippen Sie auf ein WLAN-Netzwerk, um eine Verbindung herzustellen.
3. Wenn Sie ein gesichertes Netzwerk ausgewählt haben, geben Sie den Netzwerkschlüssel oder das Kennwort ein.
4. Tippen Sie auf **Verbinden**. Wenn eine Verbindung besteht, wird das WLAN-Symbol  in der Statusleiste angezeigt.

Verbindung zu einem WLAN-Netz via WPS

Wenn Sie einen WLAN Router mit WLAN Protected Setup (WPS) verwenden, können Sie das HTC U11+ ganz einfach verbinden.

1. Schalten Sie WLAN ein und überprüfen Sie die Liste der erkannten WLAN-Netzwerke.
Siehe [WLAN aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 169.
2. Scrollen Sie nach unten in der Liste der verfügbaren WLAN Netzwerke und tippen Sie auf **WLAN Einstellungen > Erweitert > WPS Push Taste**.



Um die WLAN Protected Setup (WPS) PIN Methode zu verwenden, tippen Sie auf **WLAN Einstellungen > Erweitert > WPS Pineingabe**.

3. Drücken Sie die WPS-Taste auf Ihrem WLAN Router.

Automatische Anmeldung in einem öffentlichen WLAN Netzwerk (WISPr)

Sie können das HTC U11+ so einstellen, dass sich das Telefon automatisch in öffentliche WLAN Netzen anmeldet, die Sie regelmäßig nutzen. Damit sparen Sie sich die Web-Authentifizierung des WLAN Anbieters, wenn Sie sich im WLAN Netzwerk anmelden. Fügen Sie die Anmeldedaten einfach zu den WISPr (Wireless Internet Service Provider Roaming) Einstellungen hinzu.



Der Zugangspunkt des WLAN Netzwerks muss das WISPr Webportal unterstützen. Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an den WLAN-Anbieter.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Netzwerk und Internet**.
2. Wenn die WLAN Verbindung deaktiviert ist, tippen Sie auf den WLAN **Ein/Aus**-Schalter, um sie einzuschalten.
3. Tippen Sie auf **WLAN**.
4. Scrollen Sie zum unteren Bildschirmrand und tippen Sie auf **WLAN Einstellungen > Erweitert**.
5. Tippen Sie unter WISPr Einstellungen auf den Schalter Autom. anmelden **Ein/Aus**, um ihn einzuschalten.
6. Tippen Sie auf **WISPr-Konto-Einstellungen > Neues Konto hinzufügen**.

7. Geben Sie den Namen des Netzbetreibers, Ihren Anmeldenamen (den vollständigen Domännennamen) und das Kennwort ein.
8. Tippen Sie auf  > **Speichern**. Wenn Zugriff auf mehrere WLAN Netzwerke haben, können Sie weitere Konten hinzufügen.
9. Verbinden Sie sich mit dem öffentlichen WLAN Netzwerk.



Halten Sie die in der Liste WISPr-Konten ein Konto gedrückt, um es zu entfernen oder zu bearbeiten.

Verbinden mit VPN

Fügen Sie VPNs (Virtuelle private Netze) hinzu, so dass Sie auf Ressourcen in einem lokalen Netz, z.B. einem Heim- oder Firmennetz zugreifen können.

Bevor Sie das HTC U11+ mit Ihrem lokalen Netzwerk verbinden, werden Sie möglicherweise nach Folgendem gefragt:

- Installation von Sicherheitszertifikaten.
- Eingabe Ihrer Anmeldedaten.
- Download und Installation einer erforderlichen VPN App, wenn Sie sich über ein gesichertes Firmennetzwerk verbinden. Kontaktieren Sie Ihren Netzwerkadministrator für weitere Einzelheiten.

Sie müssen auf dem HTC U11+ auch erst eine WLAN- oder Datenverbindung aktivieren, bevor Sie die VPN-Verbindung aufbauen können.

Hinzufügen einer VPN-Verbindung



Sie müssen eine Displaysperren-PIN, ein Kennwort oder Muster eingeben, bevor Sie die Anmeldeinformationen verwenden und das VPN einrichten können.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Netzwerk und Internet** > **VPN** und anschließend auf **+**.
3. Rufen Sie die VPN-Einstellungen auf und passen Sie die Einstellungen entsprechend der Sicherheitsangaben an, die Sie vom Netzwerk-Administrator erhalten.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Herstellung einer Verbindung zu einem VPN

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Netzwerk und Internet** > **VPN**.

3. Tippen Sie auf das VPN, um eine Verbindung herzustellen.
4. Geben Sie die Anmeldeinformationen ein und tippen Sie anschließend auf **Verbinden**.
Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, erscheint das Symbol für die VPN-Verbindung  im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste.

Um eine VPN Verbindung zu trennen, tippen Sie auf die VPN Verbindung und anschließend auf **Trennen**.

Sie können anschließend den Webbrowser öffnen, um auf Ressourcen wie z.B. Intranetseiten Ihres Firmennetzwerkes zuzugreifen.

Installation eines digitalen Zertifikates

Verwenden Sie Client und Certificate Authority (CA) digitale Zertifikate, um das HTC U11+ für den Zugriff auf VPN oder gesicherte WLAN-Netzwerke zu aktivieren und auch Authentifizierung für sichere Onlineserver zu bieten. Sie können von Ihrem Systemadministrator ein Zertifikat erhalten oder es von Seiten, die eine Authentifizierung verlangen, herunterladen.



- Sie müssen eine Displaysperren-PIN oder ein Kennwort einstellen, bevor Sie ein digitales Zertifikat installieren.
- In einigen Apps wie zum Beispiel dem Browser oder E-Mail Client können Sie Zertifikate direkt in der App installieren. Weitere Einzelheiten erfahren Sie in der Hilfe der App.

1. Speichern Sie das Zertifikat im Stammordner auf dem HTC U11+.
2. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sicherheit und Standort**.
3. Tippen Sie auf **Verschlüsselung und Zugangsdaten > Von SD-Karte installieren**.
4. Rufen Sie das Zertifikat auf und wählen Sie es aus.



Tippen Sie auf , um die Speicherkarte zu durchsuchen.

5. Geben Sie einen Namen für das Zertifikat ein und wählen Sie, wie es verwendet werden soll.
6. Tippen Sie auf **OK**.

Das HTC U11+ als einen WLAN Hotspot verwenden

Teilen Sie die Datenverbindung mit anderen Geräten, indem Sie das HTC U11+ als einen WLAN Hotspot verwenden.



- Stellen Sie sicher, dass die Datenverbindung aktiviert ist.
- Sie benötigen einen gültigen Datentarif Ihres Netzbetreibers für Ihr Konto, um diesen Dienst nutzen zu können. Mit Ihrem WLAN-Hotspot verbundene Geräte verwenden Daten von Ihrem Datentarif.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Netzwerk und Internet > Hotspot und Anbindung > Mobiler WLAN-Hotspot**.

Wenn Sie den WLAN-Hotspot das erste Mal aktivieren, müssen Sie ihn einrichten.

3. Geben Sie einen Namen für den Hotspot ein oder benutzen Sie den Standardnamen.
4. Geben Sie ein Kennwort oder verwenden Sie das Standardkennwort.
Das Kennwort ist der Schlüssel, den andere Personen auf ihren Geräten eingeben müssen, damit sie Ihr HTC U11+ als einen WLAN Hotspot verwenden können.
5. Tippen Sie auf **Benutzer verwalten**, um die Anzahl der Benutzer, die eine Verbindung zu Ihrem WLAN Hotspot herstellen können, zu begrenzen.
6. Tippen Sie auf den Mobiler WLAN-Hotspot **Ein/Aus** Schalter, um ihn zu aktivieren.

Das HTC U11+ ist zur Nutzung als WLAN-Hotspot bereit, wenn auf der Statusleiste  angezeigt wird.



- Um Sicherheitsrisiken zu minimieren, verwenden Sie die Standardsicherheitseinstellungen und setzen Sie ein starkes und einmaliges Kennwort.

Die Internetverbindung des Telefons über USB-Anbindung teilen

Besitzt Ihr Computer keine Internetverbindung? Kein Problem. Verwenden Sie die Datenverbindung des HTC U11+, um sich mit dem Internet zu verbinden.



- Um sicherzustellen, dass die USB-Treiber für das HTC U11+ aktuell sind, installieren Sie die aktuelle Version von HTC Sync Manager auf Ihrem Computer.
- Sie müssen USB-Anbindung möglicherweise erst zu Ihrem Datenplan hinzufügen, was zu weiteren Kosten führen könnte. Kontaktieren Sie Ihren Netzdienstbetreiber für weitere Einzelheiten.
- Stellen Sie sicher, dass mobile Daten einschaltet sind.

1. Schließen Sie das HTC U11+ über das mitgelieferte USB Typ-C-Kabel an den Computer an.
2. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
3. Tippen Sie auf **Netzwerk und Internet** > **Hotspot und Anbindung**.
4. Tippen Sie auf den **Ein/Aus** Schalter, um ihn zu aktivieren.

WLAN-Freigabe

Was ist HTC Connect?

Mit HTC Connect können Sie Musik oder Video drahtlos von Ihrem Telefon an Ihre Lautsprecher oder Fernseher durch einfaches Wischen über den Bildschirm mit 3 Fingern streamen. Weitere Informationen über HTC Connect und welche Geräte mit dem Telefon verbunden werden können, finden Sie unter <http://www.htc.com/support/apps/htc-connect/>.

Bluetooth aktivieren oder deaktivieren

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Geräteverbindung**.
2. Tippen Sie auf den Bluetooth **Ein/Aus** Schalter, um die Bluetooth Verbindung ein- oder auszuschalten.
3. Klicken Sie auf **Bluetooth**, um eine Liste von verfügbaren Geräten anzuzeigen.



Schalten Sie die Bluetooth-Funktion aus, wenn Sie sie nicht benötigen, um Akkustrom zu sparen, oder wenn Sie sich an einem Ort befinden, an dem die Verwendung von Drahtlos-Geräten nicht erlaubt ist, z.B. an Board eines Flugzeuges oder in einem Krankenhaus.

Verbinden eines Bluetooth Headsets

Sie können mit einem Bluetooth A2DP Stereo-Headset Musik anhören oder über ein kompatibles Bluetooth-Headset freihändig telefonieren.



Bevor Sie das Headset anschließen, müssen Sie es übertragungsbereit machen, damit das HTC U11+ es erkennen kann. Für weitere Einzelheiten lesen Sie bitte das Handbuch des Headsets.

1. Schalten Sie Bluetooth ein und überprüfen Sie die Liste der verfügbaren Geräte.
Siehe [Bluetooth aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 175.
2. Wenn das Headset nicht aufgelistet ist, tippen Sie auf **Scan nach Geräten**, um die Liste zu aktualisieren.

3. Tippen Sie auf den Namen des Headsets im Bereich Verfügbare Geräte. Das HTC U11+ wird ein Pairing mit dem Headset durchführen und der Headset Verbindungsstatus im Abschnitt Pairing-Geräte angezeigt.
4. Wenn Sie aufgefordert werden, ein Kennwort einzugeben, versuchen Sie 0000 oder 1234 oder suchen Sie in der Bedienungsanleitung des Headsets nach dem Kennwort.

Wenn das Bluetooth Headset verbunden ist, wird  in der Statusleiste angezeigt.

Neuverbindung eines Bluetooth Headsets

Normalerweise können Sie die Headsetverbindung einfach wiederherstellen, indem Sie Bluetooth auf dem HTC U11+ aktivieren und anschließend das Headset einschalten.

Wenn Sie es aber zusammen mit einem anderen Bluetooth-Gerät benutzt haben, müssen Sie die Verbindung zum Headset möglicherweise manuell wiederherstellen.

1. Schalten Sie Bluetooth ein und überprüfen Sie die Liste der gepaarten Geräte.
Siehe [Bluetooth aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 175.
2. Tippen Sie auf den Namen des Headsets im Bereich Pairing-Geräte.
3. Wenn Sie aufgefordert werden, ein Kennwort einzugeben, versuchen Sie 0000 oder 1234 oder suchen Sie in der Bedienungsanleitung des Headsets nach dem Kennwort.

Sollte die Neuverbindung zum Headset weiterhin nicht klappen, folgen Sie den Anweisungen unter [Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät](#) auf Seite 176 und dann den Schritten unter [Verbinden eines Bluetooth Headsets](#) auf Seite 175.

Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät

1. Schalten Sie Bluetooth ein und überprüfen Sie die Liste der gepaarten Geräte.
Siehe [Bluetooth aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 175.
2. Tippen Sie im Bereich Pairing-Geräte auf  neben dem Gerät, dessen Verbindung Sie trennen möchten.
3. Tippen Sie auf **Pairing aufheben**.

Empfangen von Dateien mit Bluetooth

Mit dem HTC U11+ können Sie verschiedene Dateien über Bluetooth empfangen, darunter Fotos, Kontaktinformationen und Dokumente wie z.B. PDFs.



In der Bedienungsanleitung des Gerätes finden Sie Informationen über das Senden von Daten über Bluetooth.

1. Schalten Sie Bluetooth ein.

Siehe [Bluetooth aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 175.

2. Senden Sie auf dem sendenden Gerät eine oder mehrere Dateien in Richtung des HTC U11+ ab.
3. Nehmen Sie bei Aufforderung die Pairing-Anfrage auf dem HTC U11+ und dem empfangenden Gerät an. Sie könnten ebenfalls dazu aufgefordert werden, dasselbe Kennwort einzugeben oder das automatisch erstellte Kennwort auf beiden Geräten zu bestätigen.

Ihnen wird anschließend eine Aufforderung zur Bluetooth-Autorisierung angezeigt.

4. Tippen Sie auf **Pairing**.
5. Wenn das HTC U11+ eine Benachrichtigung für eine Dateiübertragungsanfrage empfängt, gehen Sie auf dem Benachrichtigungsfeld weiter nach unten, tippen Sie auf die Benachrichtigung für die eingehende Datei und anschließend auf **Akzeptieren**.
6. Nach Abschluss einer Dateiübertragung wird eine Benachrichtigung angezeigt. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und tippen Sie auf die entsprechende Benachrichtigung.
7. Tippen Sie auf die empfangene Datei, um sie anzuzeigen.


Verwendung von NFC

Mit der integrierten NFC (Nahfeldkommunikation) des HTC U11+ können Sie direkt Inhalte mit einem anderen NFC-kompatiblen Mobilgerät teilen.



Die Verfügbarkeit von NFC variiert je nach Telefonmodell und Region.

Senden Sie eine Webseiten, Fotos, Kontaktinformationen und mehr einfach indem Sie das HTC U11+ und das andere Gerät mit den Rückseiten aneinander halten.

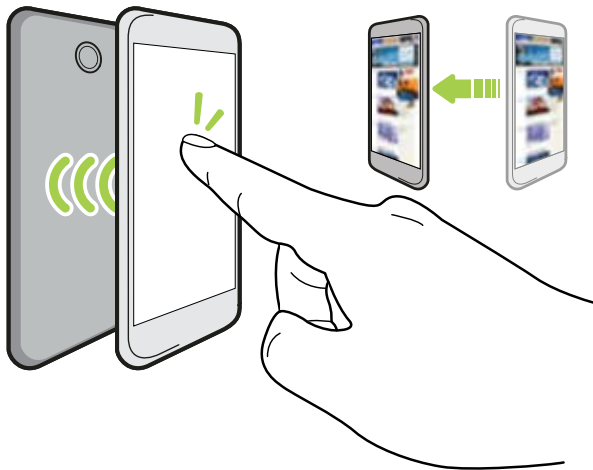

Sie können NFC auch für kontaktlose Zahlungen einsetzen. Die Verfügbarkeit von NFC Zahlungen hängt davon ab, ob Ihr Mobilfunkanbieter diesen Dienst anbietet. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für weitere Einzelheiten.

Aktivierung und Deaktivierung von NFC


1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Geräteverbindung** und anschließend auf den NFC **Ein/Aus** Schalter, um es ein- oder auszuschalten.

Inhalte übertragen



Stellen Sie sicher, dass beide Geräte nicht gesperrt und NFC eingeschaltet ist. Wenn das andere Gerät über eine Android Beam™ Option verfügt, stellen Sie sicher, dass diese ebenfalls aktiviert ist.

1. Halten Sie bei der Anzeige des Inhaltes, den Sie teilen möchten, das HTC U11+ und das andere Telefon mit den Rückseiten aneinander.

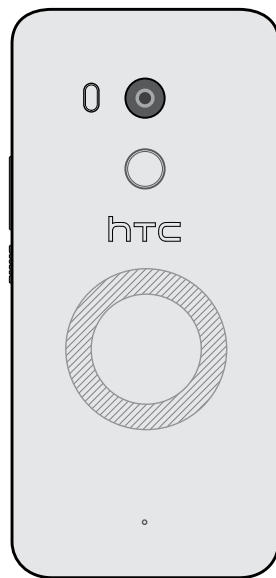

Stellen Sie sicher, dass sich der NFC Bereich (dunkler Teil) des HTC U11+ und der NFC Bereich des anderen Telefons nah genug beieinander befinden. Verschieben Sie die Telefone etwas, bis eine Verbindung hergestellt wird.

2. Wenn das HTC U11+ vibriert, tippen Sie auf den Bildschirm, um den Inhalt an ein anderes Gerät zu senden.

Der geteilte Inhalt wird auf dem anderen Display angezeigt. Für einige Elemente, die Sie geteilt haben (z.B. Kontaktinformationen), werden weitere Anweisungen darüber, wie das Element gespeichert wird, auf dem Empfangsgerät angezeigt.

Allgemeine Einstellungen

Nicht stören Modus

Verwenden Sie den Nicht stören Modus, um Anrufe abzulehnen, und hörbare Alarme und Benachrichtigungen stumm zu schalten, aber weiterhin eine Datenverbindung verfügbar haben.

1. Streichen Sie mit zwei Fingern von der Oberseite des Bildschirms nach unten, um die Kurzeinstellungen zu öffnen.



2. Tippen auf . Wischen ggf. zum nächsten Bildschirm.
3. Tippen Sie auf **Totale Stille**, **Nur Alarme** oder **Nur Wichtiges**, je nachdem, ob Sie Ausnahmen erlauben möchten. Wenn **Nur Wichtiges** ausgewählt ist, können Sie Nachrichten oder Anrufe von Kontakten in Ihrer Ausnahmeliste erhalten.
4. Tippen Sie auf **Bis Sie Nicht stören ausschalten**, wenn Sie Nicht stören selbst ausschalten möchten oder auf **+** oder **—**, um die Anzahl der Stunden einzustellen, nach denen Nicht stören automatisch ausgeschaltet wird.
5. Tippen Sie auf **Fertig**, um es zu aktivieren.

Das Nicht stören Symbol wird in der Statusleiste angezeigt.

Sie können auch auf **Weitere Einstellungen** tippen und anschließend **Eingehende Anrufe automatisch abweisen** auswählen, um eingehende Anrufe abzuweisen und sie an die Mailbox zu leiten.



- Drücken Sie bei aktiviertem Display auf LAUTSTÄRKE und anschließend auf **Jetzt beenden**, um den Nicht stören Modus schnell zu beenden.
- Wenn Sie LAUTSTÄRKE nach unten drücken, bis Sie den Stumm-Modus erreicht haben, wird der Nicht stören **Nur Alarme** Modus aktiviert.



Wenn Nicht stören aktiviert ist, wird die Benachrichtigungs-LED nicht blinken.

Visuelle Störungen blockieren

Sie können den Nicht stören Modus einstellen, um visuelle Störungen wie z.B. Popup-Benachrichtigungen zu blockieren.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Ton**.
2. Tippen Sie auf **Erweitert** > **Nicht stören Einstellung** > **Visuelle Störungen blockieren**.
3. Tippen Sie auf die **Ein/Aus** Schalter, um auszuwählen, ob visuelle Störungen blockiert werden sollen, wenn das Display an oder aus ist.

Benachrichtigungen und Kontakten erlauben, den Nicht stören Modus zu umgehen

Fügen Sie wichtige Kontakte zu einer Ausnahmeliste hinzu, so dass Sie Ihre Anrufe und Nachrichten noch immer erhalten können, selbst wenn der Nicht stören Modus aktiviert ist.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Ton**.
2. Tippen Sie auf **Erweitert** > **Nicht stören Einstellung** > **Nur Wichtiges erlaubt**.
3. Tippen Sie auf den **Ein/Aus** Schalter neben dem Element, das Sie erlauben möchten.
4. Tippen Sie auf **Nachrichten** oder **Anrufe**, um auszuwählen, wer Sie kontaktieren kann.
5. Tippen Sie auf **Erlaubte Kontakte verwalten** und anschließend auf **+** zum Hinzufügen von Kontakten zu Ihrer Ausnahmeliste.

Um Kontakte oder Nummern aus der Liste zu entfernen, tippen Sie auf **:** > **Kontakte entfernen**.

Einen Nicht stören Zeitplan einstellen

Stellen Sie einen Zeitplan für den automatischen Start von Nicht stören und die Dauer ein. Sie können ihn z.B. so einstellen, dass er während einer wöchentlichen Besprechung aktiviert ist.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Ton**.
2. Tippen Sie auf **Erweitert** > **Nicht stören Einstellungen**.
3. Tippen Sie auf **Weitere hinzufügen**.

4. Wählen Sie, ob die Regel auf einer Zeit oder einem Ereignis basieren soll, geben Sie einen Namen für die Regel ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.
5. Stellen Sie die Parameter der Regel ein.

Regel	Einstellungen
Zeitregel	▪ Stellen Sie die Tage ein. ▪ Stellen Sie die Start- und Endzeiten ein. ▪ Wählen Sie eine Nicht stören Einstellungen Stufe. Sie können auch auswählen, ob Sie der Regel erlauben möchten, entweder zur Endzeit der Regel zu stoppen oder beim nächsten Wecker, den Sie in der Uhr eingestellt haben.
Terminregel	▪ Wählen Sie einen Kalender, für den Sie die Regel erstellen möchten. ▪ Stellen Sie eine Bedingung für die Art der Antwort ein. ▪ Wählen Sie eine Nicht stören Einstellungen Stufe.



Sie können eine automatische Regel aktivieren oder deaktivieren, indem Sie auf den **Ein/Aus** Schalter bei der Anzeige der Regel tippen.

Standorteinstellungen

Einige Apps nutzen Ihren Standort, um Ihnen Informationen zu liefern, die Sie benötigen. Wählen Sie einen Ortungsmodus aus, der abhängig davon verwendet werden soll, wie genau diese Anwendungen Ihren Standort bestimmen sollen.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Sicherheit und Standort** > **Standort**.
2. Wenn der **Ein/Aus** Schalter ausgeschaltet ist, tippen Sie ihn an, um den Standortmodus einzuschalten.
3. Tippen Sie auf **Modus** und wählen Sie dann einen der folgenden Standortmodi aus:
 - **Hohe Genauigkeit** bietet eine bessere Schätzung Ihres Standorts. Er nutzt GPS, WLAN, Bluetooth oder Mobilfunknetzwerke, um Ihren Standort zu bestimmen. Dieser Modus nutzt Google Standortdienste.
 - **Akku sparen** nutzt WLAN, Bluetooth oder Mobilfunknetzwerke ohne GPS, um weniger Strom zu verbrauchen. Dieser Modus nutzt Google Standortdienste.
 - **Nur Gerät** nutzt GPS.



Wenn Sie einen Standortdienst (zum Beispiel GPS) ausschalten, bedeutet dies, dass keine Applikationen auf dem HTC U11+ Ihre Standortdaten über diesen Standortdienst sammelt. Jedoch können Anwendungen von Dritten — und das HTC U11+ könnte weiterhin — Standortdaten über andere Quellen sammeln, darunter über WLAN und Signaltriangulation.

Smart Display

Smart Display gibt Ihnen einen schnellen Überblick über Datum und Uhrzeit, Akkustatus und Benachrichtigungssymbole.

Sie können einen Uhrenstil auswählen und einstellen, wann Sie Smart Display anzeigen möchten.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Anzeige & Fingerbewegungen**.
2. Tippen Sie auf **Erweitert** > **Smart Display**.
3. Tippen Sie auf den gewünschten Uhrenstil.
4. Tippen Sie auf **Einstellungsoptionen** und gehen Sie wie folgt vor:
 - Wählen Sie **Motion Launch**, um Smart Display anzuzeigen, wenn Sie das Telefon anheben, während der Bildschirm ausgeschaltet ist.
 - Wählen Sie **Immer ein**, wenn Smart Display angezeigt werden soll, während der Bildschirm ausgeschaltet ist.

Um dem Akku geringer zu belasten, stellen Sie den Zeitplan ein, wann Smart Display angezeigt werden soll.



- Sie können Smart Display ausschalten, indem Sie auf den **Ein/Aus** Schalter tippen.
- Wenn Sie unterwegs sind, kann Smart Display Ihren aktuellen Standort und Ihre Heimatzeitzone anzeigen, wenn der Reisemodus aktiviert ist. Für Einzelheiten, siehe [Reisemodus](#) auf Seite 48.

Flugmodus

Wenn Sie den Flugmodus aktivieren, werden sämtliche Funkfunktionen auf dem HTC U11+, einschließlich der Anruhfunktion, Datendienste, Bluetooth und WLAN ausgeschaltet.

Wenn Sie den Flugmodus deaktivieren, wird die Telefonfunktion wieder eingeschaltet und der vorherige Zustand von Bluetooth und WLAN wird wiederhergestellt.



- Sie können Bluetooth und WLAN nach der Aktivierung des Flugmodus wieder manuell einschalten.
- Wenn USB-Anbindung eingeschaltet ist, wird sie bei Aktivierung des Flugmodus ausgeschaltet. Sie müssen die USB-Anbindung nach dem Deaktivieren des Flugmodus wieder manuell einschalten.

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor, um den Flugmodus ein- oder auszuschalten:

- Tippen Sie unter **Einstellungen > Netzwerk und Internet** auf den Flugmodus **Ein/Aus** Schalter, um den Flugmodus zu aktivieren oder deaktivieren.
- Streichen Sie mit zwei Fingern von der Statusleiste nach unten, um das Kurzeinstellungsfenster zu öffnen. Tippen Sie auf die Kachel **Flugmodus**, um den Flugmodus ein- oder auszuschalten.

Wenn der Flugmodus aktiviert ist, erscheint das Symbol für den Flugmodus ✈ auf der Statusleiste.

Automatische Bildschirmdrehung



Das automatische Drehen wird nicht von allen Applikationen unterstützt.

1. Streichen Sie mit zwei Fingern von der Statusleiste nach unten, um das Kurzeinstellungsfenster zu öffnen.
2. Tippen Sie auf die **Automatisch drehen / Hochformat** Kachel, um zwischen den beiden Modi zu wechseln.

Einstellen, wann der Bildschirm ausgeschaltet werden soll

Nach einer bestimmten Dauer an Inaktivität wird das Display automatisch ausgeschaltet, um Akkustrom zu sparen. Sie können die Leerlaufzeit einstellen, bis das Display ausgeschaltet wird.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Anzeige & Fingerbewegungen**.
2. Tippen Sie auf **Erweitert**.
3. Tippen Sie auf **Display-Timeout** und anschließend auf die Zeit, bevor das Display ausgeschaltet wird.

Displayhelligkeit

Die Displayhelligkeit kann automatisch angepasst oder manuell eingestellt werden.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Anzeige & Fingerbewegungen**.

2. Verwenden Sie **Automatische Helligkeit**, um die Displayhelligkeit automatisch je nach Lichtumgebung automatisch anzupassen. Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert.

Wenn Sie die Displayhelligkeit manuell einstellen möchten, tippen Sie auf den Automatische Helligkeit **Ein/Aus** Schalter, um sie auszuschalten.

3. Tippen Sie auf **Helligkeitsstufe** und ziehen Sie dann den Regler.

Dies stellt die maximale Helligkeitsstufe für Automatische Helligkeit ein, wenn diese Funktion aktiviert ist, oder erlaubt Ihnen die manuelle Einstellung der Displayhelligkeit, wenn die Funktion deaktiviert ist.

Nachtmodus

Stellen Sie den Bildschirm von Blau auf eine wärmere Farbe ein, um die Augenbelastung bei der Anzeige in der Nacht zu reduzieren.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Anzeige & Fingerbewegungen**.
2. Tippen Sie auf **Nachtmodus** und anschließend auf den **Ein/Aus** Schalter, um diese Funktion zu aktivieren.
3. Ziehen Sie am Schieberegler, um die Farbtemperatur zu regeln. Wenn Sie den Regler Intensität nach rechts ziehen, wird mehr blaues Licht herausgefiltert.
4. Tippen Sie auf **Automatisch aktivieren**, um einen Zeitplan einzustellen, wann diese Funktion aktiviert werden soll.
5. Tippen Sie nach einer Einstellung eines Zeitplans auf den **Ein/Aus** Schalter, um sie zu deaktivieren. Ihr Telefon wird dann dem eingestellten Zeitplan folgen.

Anpassen der Displaygröße

Ändern Sie die Größe von Elementen und Schriften auf dem Display, um sie besser sehen zu können.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Anzeige & Fingerbewegungen**.
2. Tippen Sie auf **Erweitert > Displaygröße**.
3. Tippen Sie auf **+** oder **–** oder ziehen Sie am Regler, um die Größe von Schriften oder der Elemente auf dem Display zu erhöhen oder zu verringern.



Wischen Sie nach links oder rechts über Vorschau, um das aktuelle Aussehen Ihrer ausgewählten Bildschirmgröße zu sehen.

Töne bei Berührung und Vibration

Einige Menschen mögen das Feedback über Töne oder Vibration, wenn sie den Bildschirm berühren, und andere nicht. Sie können verschiedene Arten von Tönen bei Berührung und Vibration auf dem HTC U11+ ein- oder ausschalten.

- Töne bei Berührung beim Antippen der Telefon-Wähltastatur
- Töne bei Berührung beim Antippen von Bildelementen
- Display-Sperren Töne
- Sounds beim Ziehen für Aktualisierung
- Vibration beim Drücken von Navigationstasten
- Töne bei Berührung und Vibration beim Antippen der Tastatur

Töne bei Berührung und Vibration ein- oder ausschalten

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Ton**.
2. Tippen Sie auf **Erweitert**.
3. Wählen Sie unter Andere Töne und Vibrationen die Optionen, die Sie ein- oder ausschalten möchten.

Tastaturtöne und Vibration ausschalten

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie dann auf **Einstellungen > Sprache und Tastatur**.
2. Tippen Sie auf **Virtuelle Tastatur > TouchPal - HTC Sense Version > Allgemeine Einstellungen**.

3. Im Fenster Allgemeine Einstellungen können Sie Folgendes ausführen:
 - Tippen Sie auf **Tastendruckton**, deaktivieren Sie **Systemlautstärke** und ziehen Sie den Regler anschließend ganz nach links, um die Tastaturtöne zu deaktivieren.
 - Tippen Sie auf **Tastendruckvibration**, deaktivieren Sie **Systemstandard** und ziehen Sie den Regler anschließend ganz nach links, um die Tastaturvibration zu deaktivieren.
4. Tippen Sie auf **OK**.

Ändern der Anzeigesprache

Das Tastaturlayout, das Datums- und Uhrzeitformat usw. richten sich nach der ausgewählten Sprache.

Sie können verschiedene Sprachen und bestimmte Dialekte auswählen, so dass Apps mit lokalisiertem Inhalt korrekt angezeigt werden können.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie dann auf **Einstellungen > Sprache und Tastatur**.
2. Tippen Sie auf **Sprachen**. Die erste Sprache in der Liste ist die Standard Anzeigesprache.
3. Tippen Sie auf **Eine Sprache hinzufügen**, um eine andere Sprache zur Liste hinzuzufügen und wählen Sie anschließend die regionale Variante der Sprache.
4. Tippen Sie auf **OK**, um die hinzugefügte Sprache als Ihre neue Standardanzeigesprache einzustellen oder **Nein (Nur zur Liste hinzufügen)**.
5. Wenn Sie Sprachen aus der Liste entfernen möchten, tippen Sie auf **⋮ > Entfernen** und wählen Sie anschließend die Sprachen aus, die Sie entfernen möchten.



Sie können auch **≡** neben der gewünschten Sprache etwas länger gedrückt halten und sie an den Anfang der Liste ziehen.

Handschuhmodus

Aktivieren Sie den Handschuhmodus, damit der Touchscreen beim Tragen von Handschuhen besser reagiert.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Anzeige & Fingerbewegungen**.
2. Tippen Sie auf den Handschuhmodus **Ein/Aus** Schalter, um ihn einzuschalten.
Wenn Handschuhmodus aktiviert ist, können Sie sehen, wo Sie den Bildschirm berührt haben.

Sicherheitseinstellungen

Eine PIN zu einer nano SIM Karte hinzufügen

Sie können die nano SIM-Karte schützen, indem Sie ihr eine PIN (Personal Identification Number) zuweisen.



Stellen Sie sicher, dass Sie die vom Netzbetreiber bereitgestellte Standard-PIN besitzen, bevor Sie fortfahren.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sicherheit und Standort**.
2. Gehen Sie je nach Telefonmodell wie folgt vor:
 - **Einzel-SIM Modell:** Tippen Sie auf **SIM-Sperre einrichten**.
 - **Dual-SIM Modell:** Wählen Sie die Karte aus, der Sie eine neue PIN zuweisen möchten.
3. Wählen Sie das Sperren der Karte, geben Sie die Standard-PIN der Karte ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.
4. Tippen Sie auf den SIM-Sperre **Ein/Aus** Schalter, um die Funktion zu aktivieren. Geben Sie die standardmäßige Karten-PIN ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.
5. Tippen Sie zum Ändern der Karten-PIN auf **PIN der SIM-Karte ändern**.

Wiederherstellen einer nano SIM-Karte, die gesperrt wurde

Wenn Sie die PIN häufiger als die zulässige Anzahl falsch eingegeben haben, wird die Karte „PUK-Sperre“.

Sie benötigen einen PUK (Pin Unlock Key)-Code, um den Zugriff auf das HTC U11+ wiederherzustellen. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber, um diesen Code zu erhalten.

1. Geben Sie im Wählhilfe-Fenster, den PUK-Code ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
2. Geben Sie die neue PIN ein, die Sie verwenden möchten, und tippen Sie auf **Weiter**.
3. Geben Sie die neue PIN noch einmal ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Eine Displaysperre einrichten

Schützen Sie Ihre persönlichen Informationen und verhindern Sie den unbefugten Zugriff anderer auf das HTC U11+.

Wählen Sie ein Display-Entsperrungsmuster, eine numerische PIN oder andere Methoden, um das Telefon zu sperren. Sie werden jedes Mal zur Freigabe der Displaysperre aufgefordert, wenn Sie das HTC U11+ einschalten oder wenn Sie es für eine bestimmte Dauer nicht bedienen.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Sicherheit und Standort**.
2. Tippen Sie unter Geräte-Sicherheit, auf **Bildschirmsperre**.
3. Wählen Sie Displaysperrenoption aus und richten Sie die Displaysperre ein.
4. Tippen Sie neben **Displaysperre** auf  > **Automatisch sperren** und legen Sie anschließend eine Dauer der Nichtbedienung fest, nach der das Display gesperrt wird.



Wenn Sie ein Displaysperrenmuster eingestellt haben und Sie nicht möchten, dass das Muster beim Zeichnen auf dem Display zu sehen ist, tippen Sie auf das  und tippen Sie auf den Muster sichtbar machen **Ein/Aus** Schalter, um die Funktion zu deaktivieren.

Intelligente Sperre einrichten

Verwenden Sie Intelligente Sperre als eine alternative Möglichkeit zum Entsperrn Ihres Telefons, wenn Sie Ihr Kennwort, Ihre PIN oder Ihr Muster vergessen. Stellen Sie Intelligente Sperre ein, um Ihr Telefon zu entsperren, wenn das Telefon Ihr Gesicht oder Ihre Stimme erkennt.

Sie können sie auch einstellen, um das Telefon in bestimmten Situationen entsperrt zu lassen, z.B. wenn das Telefon bei Ihnen ist und Sie sich an einem vertrauenswürdigen Ort aufhalten.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Sicherheit und Standort**.
2. Tippen Sie auf **Intelligente Sperre**.



Sie müssen eine Bildschirmsperre eingerichtet haben, bevor Sie Intelligente Sperre verwenden können. Wenn Sie keine Bildschirmsperre eingerichtet haben, tippen Sie auf **Bildschirmsperre**. Diese wird Ihre alternative Methode zum Entsperrn des Displays sein.

3. Bestätigen Sie Ihre Bildschirmsperre.
4. Wählen Sie, ob Sie Ihr Telefon über Sprach- oder Gesichtserkennung entsperren, oder das Telefon entsperrt lassen möchten, wenn:
 - Sie das Telefon tragen
 - Sie sich an einem vertrauenswürdigen Ort wie z.B. zu Hause oder im Büro befinden
 - Das Telefon ist mit einem vertrauenswürdigen Gerät wie z.B. Ihrer Bluetooth Uhr oder Auto-System verbunden

5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display und drücken Sie anschließend auf , um zum Fenster Sicherheit und Standort zurückzukehren.
6. Tippen Sie unter Geräte-Sicherheit, auf das  rechts neben **Bildschirmsperre**, tippen Sie auf **Automatisch sperren** und legen Sie anschließend eine Dauer der Nichtbedienung fest, nach der das Display gesperrt wird.

Damit die Intelligente Sperre zuverlässiger und sicherer funktionieren kann, können Sie das HTC U11+ darauf trainieren, Ihr Gesicht in verschiedenen Situationen zu erkennen, z.B. wenn Sie eine Brille oder einen Bart tragen.

Tippen Sie auf **Intelligente Sperre**, bestätigen Sie Ihre Bildschirmsperre und tippen Sie anschließend auf **Vertrauenswürdiges Gesicht > Gesichtserkennung verbessern**. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

Das Displaysperren-Fenster deaktivieren

Möchten Sie das Telefon beim Aufwachen nicht ständig entsperren? Sie können das Displaysperren-Fenster jederzeit in den Einstellungen deaktivieren.



Es wird empfohlen, dass Sie über eine Bildschirmsperre verfügen, um Ihr Telefon vor unerwünschten Zugriffen zu schützen.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sicherheit und Standort**.
2. Tippen Sie unter Geräte-Sicherheit, auf **Bildschirmsperre**.
3. Geben Sie Ihre Bildschirmsperre ein oder bestätigen Sie sie und tippen Sie anschließend auf **Keine > Ja, entfernen**.

Wenn Sie Bildschirmsperre wieder aktivieren möchten, tippen Sie erneut auf **Bildschirmsperre**, um eine einzustellen.

Handelsmarken und Copyrights

©2017 HTC Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

HTC, das HTC Logo, HTC BlinkFeed, HTC BoomSound, HTC Connect, HTC Sense, Motion Launch, VideoPic, Zoe und alle anderen HTC Produkt- und Funktionsnamen sind eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken der HTC Corporation und ihrer Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern.

Google, Android, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Now, Google Play, Google Voice Search, Google Wallet und YouTube sind Handelsmarken von Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync und Outlook.com sind entweder eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Die *Bluetooth*®-Marke und Logos sind eingetragene Handelsmarken von Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® und Miracast sind eingetragene Handelsmarken von Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE ist eine Handelsmarke von European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

iCloud, iPhone, iTunes, Mac und Mac OS sind Handelsmarken von Apple Inc. in den USA und anderen Ländern.

microSD ist eine Handelsmarke von SD-3C LLC.

Alle anderen hier angeführten Handelsmarken und Dienstleistungsmarken, einschl. Firmen-, Produkt- und Dienstleistungsnamen und Logos, befinden sich im Besitz der jeweiligen Eigentümer und ihre Verwendung bedeutet keine Verbindung, Assoziierung oder Billigung von oder durch HTC Corporation. Nicht alle aufgelisteten Marken kommen notwendigerweise in diesem Handbuch vor.

Die HTC Sync Manager Software darf mit Material verwendet werden, das Sie besitzen oder für deren Verwendung und/oder Kopierung Sie berechtigt sind. Die nicht befugte Verwendung bzw. das Kopieren von urheberrechtlich geschütztem Material kann einen Verstoß gegen das Urheberrechtsgesetz der USA und/oder anderen Ländern/Regionen darstellen. Verstöße gegen US-amerikanische oder internationale Urheberrechtsgesetze können erhebliche Bußgelder und/oder Strafen zur Folge haben. HTC Corporation kann für keine Schäden oder Verluste (direkt oder indirekt) haftbar gemacht werden, welche auf die Verwendung dieser Software zurückgeführt werden können.

Die hier abgebildeten Grafiken sind Illustrationen. HTC kann nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument oder zufällige bzw. nachfolgende Schäden, die auf Verwendung dieses Materials zurückgeführt werden können, haftbar gemacht werden. Die Informationen werden im „Ist-Zustand“ ohne jegliche Garantien bereitgestellt und können jederzeit ohne Bekanntmachung geändert werden. HTC behält sich auch das Recht vor, den Inhalt dieses Dokuments jederzeit und ohne Bekanntmachung zu ändern.

Es ist nicht zulässig, dieses Dokument ganz oder in Auszügen in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, sei es auf elektronische oder mechanische Weise, einschließlich

Fotokopien, Tonaufnahmen oder Speicherung in abrufbaren Systemen, ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von HTC zu reproduzieren, zu übertragen oder in eine andere Sprache zu übersetzen.

Index

A

Akku

- Akkustrom sparen *135*
- Nutzung prüfen *138*
- Wird geladen *30*

Akku schwach *135*

Anbindung

- Siehe USB-Anbindung

Ändern der Telefonsprache *187*

Android Beam

- Siehe NFC

Anrufe

- Anrufliste *118*
- Einen Anruf blockieren *118*
- Empfangen von Anrufen *115*
- Freisprechfunktion *116*
- Gespräch in Wartestellung geben *116*
- Kurzwahl *114*
- Mikrofon stumm stellen *117*
- Notruf *116*
- Rufnummernerweiterung *114*
- Smart Dialing *113*
- Telefonkonferenz *117*
- Verpasste Anrufe *115*

Anrufliste *118*

Anzeigegerät

- Ändern der Leerlaufzeit, nach der das Display deaktiviert wird *184*
- Displayausrichtung *184*
- Displayhelligkeit *185*
- Standbymodus *39*

Apps

- Aktualisiere *74*
- anordnen *159*
- App Verknüpfungen *160*
- Auf Apps zugreifen *159*
- auf Startseite *79*
- ausblenden oder einblenden *159*
- Bild-in-Bild *162*
- Deinstallieren *158*
- geteilte Bildschirmanzeige *161*
- Gruppieren in einen Ordner *80, 159*

- Installation *157*
- Letzte Apps *161*
- Multitasking *161*
- Symbole auf Startseite *79*
- Über das Internet installieren *157*
- Von Google Play installieren *156*
- Wiederherstellung *157*

Audio Fokus *92*

Aufnahmemodi

- Wechseln zu *87*

Auto Selfie *94*

B

Benachrichtigungen

- Feld *50*

Bild-in-Bild *162*

Bildschirm drucken

- Siehe Bildschirm erfassen

Bildschirm erfassen *55*

Bildschirmbild

- Siehe Bildschirm erfassen

Bildschirmsperre *189*

Bluetooth

- Empfang von Informationen *177*
- Verbinden eines Bluetooth Headsets *175*

D

Dateien

- Kopieren *145*

Datenübertragung

- Kontakte übertragen *154*
- Von Android Telefon *152*

Datenübertragung iPhone

- von iCloud *153*

Datenverbindung

- aktivieren oder deaktivieren *167*
- Daten-Roaming *168*
- Nutzung *167*
- Teilen *174*

Display *39, 55, 184, 185*

- Ändern der Leerlaufzeit, nach der das Display deaktiviert wird *184*
- aufnehmen *55*
- Drehung *184*
- Helligkeit einstellen *185*
- Standbymodus Einstellungen *184*

Displaygröße *186*

Displaysperre

- Abweisen eines Anrufs *115*
- Annehmen eines Anrufs *115*

DNG RAW Fotos *107*

Drahtlos-Router *173*

E

Edge Sense

- aktivieren oder deaktivieren *62*
- anpassen *64*
- drücken und halten *64*
- Einrichtung *62*
- Empfindlichkeitsstufe *66*
- In-App Optionen *66–69*
- Info *61*
- Mit Ihrer Stimme tippen *65*
- Sprachassistent
- mit Edge Sense mit Ihrer Stimme tippen *65*

Einrichtung

- Erstmalige Einrichtung *33*
- Fotos, Musik, Videos vom alten Telefon *155*
- Kontakte vom alten Telefon *154*
- Sicherung von Cloudspeicher wiederherstellen *148*

Einstellungen

- Anzeigesprache *187*
- Info *73*
- Speicher *141*

Energie

- Akkuverbrauch überprüfen *138*
- Energie sparen *135*
- Laden des Akkus *30*
- Standbymodus *39*

Erweiterter Speicher *141*

F

Fingerabdruck

- hinzufügen, entfernen oder bearbeiten *37*
- Info *36*

Fingerbewegungen

- Bewegungsgesten *40*
- Fingergesten *42*

Fingergesten *42*

Firmware

Siehe Software-Update

Flugmodus *184*

FOTA

Siehe Software-Update

Fotos

- Übertragen vom Computer *155*

Freisprechen *175*

Freisprechfunktion *116*

G

Gesichtsentsperrung *189*

Google Play

- Apps installieren *156*
- Rückerstattung *158*

GPS (Global Positioning System)

Siehe Ortseinstellungen

Gruppennachrichten *122*

H

Hardware-Zurücksetzung

Siehe Standardwerte wiederherstellen

Haut Verbesserung *93*

HDR Boost *96*

Hintergrundbild

- Änderung *77*

Hotspot

Siehe Drahtlos-Router

HTC Sense-Version *73*

HTC USonic *83*

Hyperlapse *108*

I

Intelligente Netzwerkfreigabe *174*

Internetverbindung

- Drahtlos-Router *173*
- VPN *171*
- WLAN *169*

K

Kamera

- Audio Fokus *92*

- Aufnahme eines Fotos *88*
- Aufnahme eines Videos *90*
- Aufnahmemodi *87*
- Blitzlicht *86*
- Foto während Aufnahme *92*
- Grundlagen *85, 88, 90*
- HDR Boost *96*
- Hyperlapse *108*
- Kontinuierliche Aufnahme *96*
- Lautstärketasten als Steuerungen
verwenden *86*
- Pro Modus *106*
- RAW Fotos *107*
- Schwenkpanorama *100*
- Selfie *93–95*
- Standby *85*
- Starten mit Edge Sense *63*
- Videoauflösung *91*
- Zeitlupe *107*
- Zoomen *86*

Kontakte

- Bearbeiten *129*
- Filterung *128*
- Gruppen *133*
- Hinzufügung *128*
- importieren *130, 154*
- Kontakt-Link-Empfehlung *131*
- Kontaktinformationen senden *132*
- Kopieren *130, 131, 154*
- Übertragung *130, 154*
- Zusammenfassen von
Kontaktinformationen *131*

Konten

- Synchronisieren *34*

Kontinuierliche Aufnahme *96*

Kopfhörer

Siehe Bluetooth

Kopiere

- Text *54*

Kopieren

- Dateien *145*

Kurzeinstellungen *47*

Kurzwahl *114*

M

Mehrfach-Modus *96*

microSD-Karte *25*

MMS

Siehe MMS

Multimedienachricht

- Anhang *122*
- Gruppen-MMS *122*
- Sendet *122*

Multitasking *161*

N

Nachrichten

- Antworten *120*
- Blockierfeld *124*
- Gruppen-SMS *122*
- Löschen einer Konversation *125*
- Nachrichtenentwurf *120–122*
- Sendet *120, 122*
- Sicherer Posteingang *123*
- Sperrung *125*
- Weiterleitung *123*

Nachtmodus *185*

NFC (Near Field Communication) *178*

O

Online-Konten

- Konten entfernen *35*
- Konten hinzufügen *34*
- Manuelle Synchronisierung *35*
- Mit was Sie synchronisieren können *34*

Ordner

- Apps gruppieren *80*
- Elemente entfernen *80, 160*

Ortseinstellungen *182*

P

Pairing mit einem Bluetooth Headset

durchführen *175*

PUK (PIN Unblock Key) *188*

R

RAW Fotos *107*

Router

Siehe Drahtlos-Router

S

Schwenkpanorama *100*

SD-Karte 25

Selbstauslöser 95

Selfie

- Auto Selfie 94
- Haut Verbesserung 93
- Selbstauslöser 95
- Selfie auf Zuruf 94

Selfie auf Zuruf 94

Sicherheit

- Fingerabdruck 36
- Sicherheitszertifikate 171
- Telefon mit Displaysperre schützen 189

Sichern

- Gesicherte Apps wiederherstellen 157
- Info 146
- Optionen 146

SIM-Karte 21

SMS

Siehe Nachrichten

Software-Update 73

Software-Zurücksetzung 49

Sound

- active noise cancellation 84
- HTC USonic 83

Speicher 141

Sprachassistent

- Starten mit Edge Sense 64

Sprachaufnahmen 166

Sprache

- Systemsprache 187

Spracheingabe 58

Standardwerte wiederherstellen 151

Standbymodus 39

Startseite

- Apps 79
- Das Hauptfenster der Startseite ändern 76
- Eine Widget-Seite hinzufügen oder entfernen 76
- Hintergrundbild 77
- Ordner 80
- Startleiste 78
- Verknüpfungen 79
- Widget-Seite 39
- Widget-Seiten anordnen 76
- Widgets 79

Stimmenrekorder 166

T

Tastatur

- Eingabe von Text 58
- Spracheingabe von Text 58
- Spracherkennung 58

Teilen

- Text 55

Telefon aufwecken

- über Ein/Aus-Taste 39

Telefon-Updates 73

Telefoneinstellungen

Siehe Einstellungen

Telefoninformation 73

Telefonkonferenz 117

Textnachricht 120

Ton

- Profile wechseln 119

U

Upgrade

Siehe Software-Update

USB-Anbindung 174

V

VideoPic 92

Videos

- Aufnahme 90
- Foto während Aufnahme 92
- Übertragen vom Computer 155

Vollständige Zurücksetzung

Siehe Standardwerte wiederherstellen

VPN 171

- Verbindung 171
- Verbindung hinzufügen 171

W

Wenig Speicher 140

Widgets

- Ändern von Einstellungen 79
- Entfernen 81
- Größe ändern 79
- Hinzufügung 79

WLAN 169, 170

- Einschalten 170
- Verbindung über WPS 170

Z

Zeitlupenvideo *107*

Zeitraffer

 Siehe Hyperlapse

Zurücksetzen *49, 151*