

htc

Guide de l'utilisateur _____



HTC U11+

Contenu

Fonctions que vous apprécierez

Fonctionnement pratique, à une main	10
Edge Sense	11
Edge Launcher	11
Android 8.0	12
Quoi de nouveau avec l'Appareil photo	14
Son immersif	16
Outil de capture d'écran	16
Vraiment personnel	17

Déballer et configurer

Présentation du HTC U11+	19
Plateau des cartes	20
Carte nano SIM	21
Carte mémoire	25
Utiliser la coque de protection	28
Charger la batterie	29
Résistant à l'eau et à la poussière	29
Allumer ou éteindre l'appareil	32
Configurer le HTC U11+ pour la première fois	32
Ajouter vos réseaux sociaux, comptes de messagerie et bien plus encore	33
Choisir la carte nano SIM à connecter au réseau 4G LTE	34
Gérer vos cartes nano SIM avec le Gestionnaire deux réseaux	34
Lecteur d'empreinte	34
Barre de navigation	36

Votre première semaine avec votre nouveau téléphone

HTC Sense Home	38
Mode Veille	38
Écran verrouillé	39
Gestes de mouvement	39
Gestes tactiles	41
Vous familiariser avec vos paramètres	45
Utiliser les Paramètres rapides	45
Mode voyage	46
Redémarrer le HTC U11+ (Réinitialisation logicielle)	47
Notifications	47
Activer ou désactiver les badges icônes	49
Motion Launch	49
Sélectionner, copier et coller du texte	52
Effectuer une capture de l'écran de votre téléphone	53
Enregistrer l'écran du téléphone	55
Saisie de texte	55
Comment puis-je taper plus vite ?	56
Obtenir de l'aide et dépannage	58

Edge Sense

Qu'est-ce que Edge Sense ?	59
Configurer Edge Sense	60
Activer/désactiver Edge Sense	60
Prendre des photos en utilisant Edge Sense	61
Changer l'action à prendre lorsque vous serrez le téléphone	62
Activer le mode avancé	62
Saisir avec votre voix avec Edge Sense	63
Affecter une autre appli d'assistant vocal à Edge Sense	63
Ajuster le niveau de force de la pression	64
Serrer pour effectuer des actions dans vos applis	64
Affecter des actions dans l'appli aux gestes de pression	65
Un exemple d'affectation d'actions dans l'appli	66
Changer les actions dans l'appli	66
Ouvrir Edge Launcher	67
Ajouter des applis, des paramètres rapides et des contacts	68
Ajuster la position de Edge Launcher	69

Mises à jour

Mises à jour du logiciel et des applis	70
Installation d'une mise à jour logicielle	71
Installer la mise à jour d'une application	71
Installation des mises à jour d'applications de Google Play Store	72

Polices et disposition de l'écran d'accueil

Ajouter ou supprimer un panneau de widgets	73
Changer votre écran d'accueil principal	73
Définir le fond d'écran de l'écran d'accueil	74
Changer la taille de la police	74

Widgets et raccourcis

Barre de lancement	75
Ajouter des widgets d'écran d'accueil	76
Ajouter des raccourcis d'écran d'accueil	76
Regrouper des applications sur le panneau de widgets et la barre de lancement	77
Déplacer un élément de l'écran d'accueil	78
Supprimer un élément de l'écran d'accueil	78

Préférences sonores

Changer votre sonnerie	79
Changer votre son de notification	79
Définir le volume par défaut	79
HTC BoomSound pour haut-parleurs	80
Régler vos écouteurs HTC USonic	80

Prendre des photos et des vidéos

HTC Appareil photo	82
Choisir un mode de capture	84
Prendre une photo	85

Définir la qualité et la taille de la photo	86
Conseils pour prendre de meilleures photos	86
Enregistrer la vidéo en 3D Audio ou en audio haute résolution	88
Enregistrer la vidéo en utilisant Focus sonore	90
Autoportraits	91
Ajuster rapidement l'exposition de vos photos	93
Prendre des photos en rafale	93
Utilisation de Boost HDR	94
Prendre un panorama autoportrait	94
Prendre un autoportrait panoramique avec très grand angle	96
Prendre une photo panoramique	97

Fonctions avancées de l'appareil photo

Conseils sur l'utilisation du mode Mode Pro (RAW)	99
Choisir une thème	102
Réglage manuel des paramètres de l'appareil photo	103
Prendre une photo RAW	104
Comment l'appli Appareil photo capture-t-elle les photos RAW ?	104
Enregistrer des vidéos au ralenti	105
Enregistrer une vidéo Hyperlapse	105

Google Photos

Ce que vous pouvez faire sur Google Photos	106
Regarder des photos et des vidéos	106
Modifier vos photos	107
Améliorer les photos RAW	107
Découper une vidéo	107
Changer la vitesse de lecture d'une vidéo au ralenti	108
Modifier une vidéo Hyperlapse	108

Appels

Effectuer un appel avec Numérotation intelligente	110
Composer un numéro d'extension	111
Numérotation rapide	111
Appeler un numéro depuis un message, un email ou un événement de l'agenda	111
Réception des appels	112
Appel d'urgence	112
Que puis-je faire pendant un appel ?	113
Configurer une conférence téléphonique	114
Historique des appels	114
Basculer entre les modes silencieux, vibreur et normal	115
Appel maison	115

SMS et MMS

Envoyer un message texte (SMS)	116
Comment ajouter une signature dans mes messages texte ?	117
Envoyer un message multimédia (MMS)	118
Envoi d'un message groupé	118
Transférer un message	119
Déplacer les messages vers la boîte sécurisée	119
Bloquer les messages indésirables	120

Copier un SMS sur la carte nano SIM	120
Suppression de messages et de conversations	121

Contacts

Votre liste de contacts	122
Ajouter un nouveau contact	123
Modifier les informations d'un contact	124
Rester en contact	125
Importer ou copier des contacts	125
Fusionner les informations de contact	126
Envoyer des informations de contact	127
Groupes de contacts	127
Contacts privés	129

Batterie

Conseils pour prolonger l'autonomie de la batterie	130
Utilisation du mode éco d'énergie	132
Mode éco d'énergie extrême	132
Afficher le pourcentage de la batterie	133
Vérification de l'utilisation de la batterie	133
Vérifier l'historique de la batterie	133
Optimisation de la batterie pour les applis	133

Mémoire

Libérer de l'espace mémoire	135
Types de mémoire	136
Dois-je utiliser la carte mémoire comme mémoire amovible ou interne ?	136
Configurer votre carte mémoire comme mémoire interne	137
Déplacer les applis et données entre la mémoire du téléphone et une carte mémoire	138
Déplacer une application vers/de la carte mémoire	138
Copier ou déplacer les fichiers entre la mémoire du téléphone et une carte mémoire	139
Copier des fichiers entre le HTC U11+ et votre ordinateur	139
Démonter la carte mémoire	140

Sauvegarder et réinitialiser

Moyens de sauvegarder vos fichiers, données et paramètres	141
Sauvegarder HTC U11+	142
Restaurer depuis votre précédent téléphone HTC	143
Sauvegarder les contacts les messages	143
Réinitialiser les paramètres réseau	146
Réinitialiser HTC U11+ (Réinitialisation matérielle)	146

Transfert

Méthodes pour transférer le contenu depuis votre précédent téléphone	147
Transférer du contenu depuis un téléphone Android	147
Transférer le contenu d'un iPhone via iCloud	148
Autres façons d'obtenir des contacts et d'autres contenus	149
Transférer des photos, des vidéos et de la musique entre votre téléphone et votre ordinateur.	150

Installer ou supprimer des applis

Obtenir des applis depuis Google Play Store	151
Télécharger des applis à partir du web	152
Désinstaller une application	153

Travailler avec les applis

Accéder à vos applis	154
Organiser les applis	154
Raccourcis de l'appli	155
Basculer entre les applis ouvertes récemment	156
Travailler avec deux applis en même temps	156
Utiliser picture-in-picture	157
Contrôler les autorisations des applis	158
Définir les applis par défaut	158
Configurer les liens des applis	159
Désactiver une appli	159

Applis HTC

Boost+	160
HTC BlinkFeed	160
HTC Thèmes	160
HTC Sense Companion	160
E-mail	161
Météo	161
Horloge	161
Magnétophone	161

Connexions Internet

Activer ou désactiver la connexion de données	162
Gérer votre utilisation de données	162
Wi-Fi connexion	164
Connexion à VPN	166
Installer un certificat numérique	167
Utiliser le HTC U11+ comme point d'accès Wi-Fi	168
Partager la connexion Internet de votre téléphone par partage de connexion USB	169

Partage sans fil

Qu'est-ce que HTC Connect ?	170
Activer/désactiver Bluetooth	170
Connecter un casque Bluetooth	170
Dissocier un appareil Bluetooth	171
Recevoir des fichiers à l'aide de Bluetooth	171
Utiliser la fonction NFC	172

Paramètres communs

Mode Ne pas déranger	174
Paramètres de localisation	176
Affichage intelligent	176
Mode avion	177

Rotation automatique de l'écran	178
Configurer la période d'inactivité avant la mise en veille de l'écran	178
Luminosité de l'écran	178
Mode nuit	179
Ajuster la taille d'affichage	179
Sons des touches et vibration	179
Changer la langue de l'affichage	180
Mode gant	181

Paramètres de sécurité

Attribuer un code PIN à la carte nano SIM	182
Configurer un verrouillage d'écran	183
Configurer Smart Lock	183
Désactiver l'écran verrouillé	184

Marques commerciales et droits d'auteur

Index

À propos de ce guide

Dans ce manuel de l'utilisateur, les symboles suivants sont utilisés pour indiquer des informations utiles et importantes :



Ceci est une note. Une note donne souvent des informations supplémentaires, comme par exemple ce qui se passe si vous décidez de faire ou de ne pas faire une action spécifique. Une note fournit également des informations qui peuvent n'être applicables que dans certaines situations.



Ceci est un conseil. Un conseil vous propose une solution alternative pour une étape ou une procédure particulière, ou vous informe à propos d'une option utile.



Ceci indique une information importante dont vous avez besoin pour accomplir une certaine tâche ou pour qu'un élément fonctionne correctement.



Ceci fournit des informations de précaution d'emploi. Ce sont des informations auxquelles vous devez faire attention pour éviter des problèmes potentiels.

Certaines applications peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions ou auprès de votre opérateur mobile.

Note importante sur les données récupérables

Il est possible que les fichiers et autres données qui ont été supprimés, effacés ou retirés de votre ordinateur soient encore récupérables par des logiciels de récupération de données de tiers. Même une réinitialisation d'usine peut ne pas effacer définitivement toutes les données de votre appareil mobile, y compris les informations personnelles.

Fonctions que vous apprécierez


Fonctionnement pratique, à une main

Il est facile d'utiliser le HTC U11+ d'une seule main.

Glisser pour les applis et les notifications

Partout sur l'écran d'accueil, glissez simplement vers le haut pour accéder à toutes vos applis et glissez vers le bas pour afficher vos notifications.

Glisser pour plus de boutons de navigation

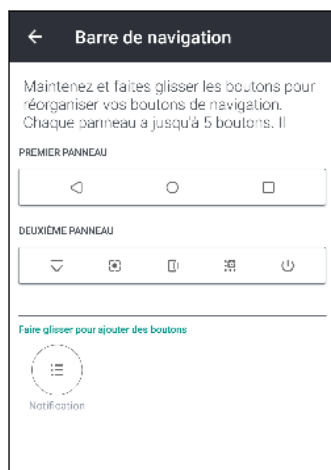


Vous n'êtes pas limité aux trois boutons classiques Retour, Accueil et Applis récentes. Au bas de votre téléphone, glissez vers la gauche sur la Barre de navigation pour voir plus d'options. Vous devez juste appuyer sur un bouton pour prendre des captures d'écran, accéder aux Paramètres rapides, et plus encore. Vous pouvez même personnaliser la Barre de navigation.

Pour des détails, voir [Barre de navigation](#) à la page 36.

Utilisez n'importe quelle appli avec une pression

Edge Sense vous permet de serrer doucement les côtés de votre téléphone pour accéder à n'importe quelle appli, prendre des photos ou des vidéos, lancer un assistant vocal, et bien plus encore avec un geste intuitif, même sous la pluie.

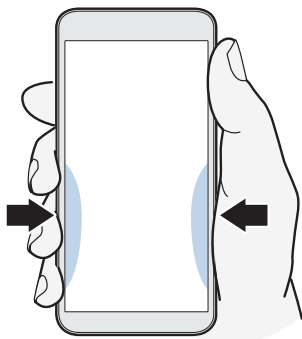

Pour plus de détails, voir [Edge Sense](#) à la page 11.

Réveillez votre téléphone en le soulevant ou en l'appuyant

Pour réveiller votre téléphone du mode veille, vous pouvez faire une des choses suivantes :

- Lorsque l'écran est éteint, soulevez votre téléphone pour voir l’Affichage intelligent qui vous donne un aperçu rapide de la date et l’heure, l’état de la batterie et les icônes de notification. Voir [Affichage intelligent](#) à la page 176.
- Appuyez sur le lecteur d’empreinte pour réveiller l’écran. Si vous avez ajouté votre empreinte, appuyez sur le lecteur d’empreinte pour déverrouiller votre téléphone, sans passer par l’écran de sécurité. Voir [Lecteur d’empreinte](#) à la page 34.
- Utilisez Motion Launch™ pour réveiller l’écran en appuyant deux fois ou en glissant. Voir [Motion Launch](#) à la page 49.

Edge Sense

Le HTC U11+ comporte une zone sensible à la pression sur son cadre. En serrant les côtés inférieurs du HTC U11+, accédez rapidement à votre appli ou raccourci préféré, même si votre téléphone est en mode veille.




En plus de prendre des photos et de lancer les applis que vous avez choisies, vous pouvez affecter les gestes de pression pour effectuer un appui ou double-appui dans une appli.

Voir [Qu'est-ce que Edge Sense ?](#) à la page 59 pour en savoir plus.

Edge Launcher

Quand vous affectez un geste de pression à Edge Launcher, vous accédez plus facilement et plus rapidement à vos applis, à vos contacts fréquents et à vos paramètres rapides en un seul endroit.


Voir [Ouvrir Edge Launcher](#) à la page 67.

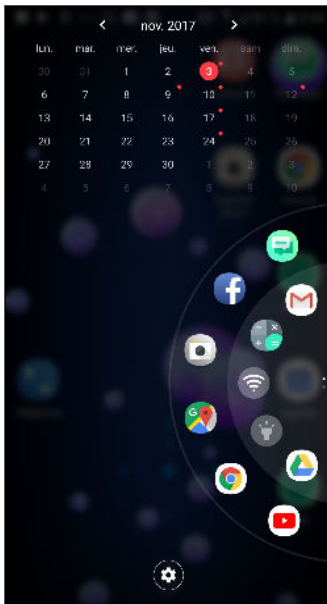

Android 8.0

Android™ 8.0 apporte de nouvelles fonctionnalités qui rendent le travail avec les applis et paramètres encore plus pratique. Voici un aperçu de certaines de ses nouvelles fonctions.


Picture-in-picture

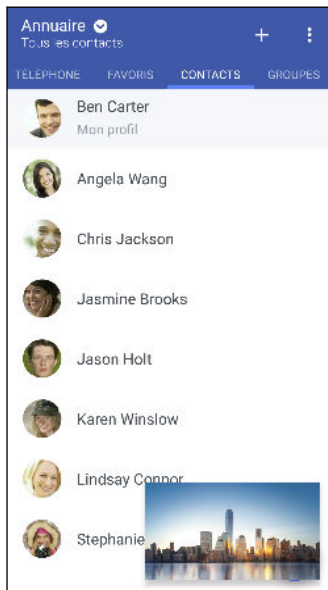

Vous voulez regarder une vidéo tout en utilisant une autre appli en même temps ? Utilisez la fonction picture-in-picture pour réduire la vidéo dans une petite fenêtre. Pour des détails, voir [Utiliser picture-in-picture](#) à la page 157.

Suspendre les notifications


Arrêtez temporairement les notifications pour libérer votre panneau de notifications ou écran de verrouillage de l'encombrement.

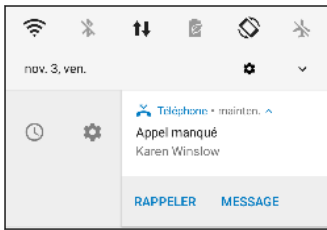

Pour des détails, voir [Gérer les notifications des applis](#) à la page 49 ou [Écran verrouillé](#) à la page 39.

Badges icônes

Sachez tout de suite si vous avez des notifications en attente pour une appli avec les badges icônes. Un petit point apparaît sur l'icône d'une appli qui indique qu'il y a une notification que vous avez manquée. Les points apparaissent sur les icônes des applis dans l'écran Toutes les applications et sur l'écran d'accueil. Appuyez et maintenez l'icône de l'appli pour afficher une version condensée des notifications disponibles. Voir [Activer ou désactiver les badges icônes](#) à la page 49.

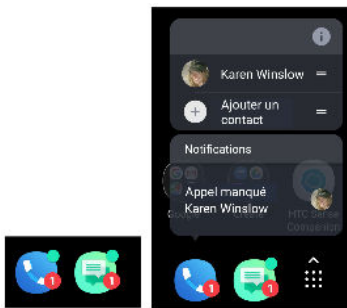

Écran Paramètres remanié

L'écran Paramètres principal a été réorganisé pour le rendre plus court et plus simple. Appuyez sur une catégorie et accédez au paramètre souhaité.

Vous cherchez un paramètre mais vous ne vous souvenez pas où il se trouve ? Faites simplement une recherche. Appuyez sur  puis saisissez les premières lettres du paramètre que vous recherchez. Dans la liste des résultats, appuyez sur l'élément souhaité pour aller directement sur son écran.

Autres fonctions

- Sentez-vous plus en sécurité lors de l'installation d'applis depuis des sources autres que le Google Play Store. Accorder l'autorisation de télécharger et d'installer des applis depuis des sources inconnues est maintenant appliqué par appli. Voir [Télécharger des applis à partir du web](#) à la page 152.
- Il y a une appli gestionnaire de fichiers intégrée qui vous permet actuellement de faire des choses simples avec vos fichiers multimédia, comme copier, déplacer et supprimer. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Fichiers**.

Quoi de nouveau avec l'Appareil photo

Capturez de superbes photos et vidéos en utilisant le HTC U11+.

Retourner l'appareil photo

Lorsque vous utilisez l'appli Appareil photo HTC, basculez facilement entre l'appareil photo principal et avant en retournant votre téléphone deux fois.



Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction. Allez à **Paramètres > Affichage et gestes > Avancé**, puis appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** de Activation du mode selfie.

Autofocus Ultra Rapide

Le HTC U11+ vous permet de profiter de vitesses de mise au point plus rapide en utilisant un autofocus à capteur complet similaire aux appareils photo reflex numériques. En utilisant l'appli Appareil photo, vous pouvez facilement prendre des photos dans des situations de faible luminosité, capturer des images de sujets en mouvement et enregistrer des vidéos claires.

Boost HDR

Prenez des photos plus claires et plus nettes en utilisant Boost HDR. En combinant plusieurs prises avec différents niveaux d'exposition, Boost HDR vous permet de capturer de superbes photos même dans des conditions de faible luminosité. Voir [Utilisation de Boost HDR](#) à la page 94.

Capter la vidéo en 3D Audio ou en audio haute résolution

Le HTC U11+ dispose de quatre microphones omnidirectionnels hautement sensibles qui captent le son positionnel dans vos enregistrements vidéo. Cela signifie que vous pouvez enregistrer le son en 360 degrés pour l'immersion audio qui est comme être là. Ou, vous pouvez enregistrer de la vidéo avec audio haute résolution 24 bits.

Voir [Enregistrer la vidéo en 3D Audio ou en audio haute résolution](#) à la page 88.

Focus sonore

Quand vous enregistrez des vidéos, particulièrement de loin, vous pouvez réduire le bruit environnant et améliorer la clarté de l'audio de votre sujet en utilisant Focus sonore.



Voir [Enregistrer la vidéo en utilisant Focus sonore](#) à la page 90.

Capacités de niveau pro

Le mode Pro (RAW) vous donne un contrôle de niveau professionnel sur votre photographie. Voir [Réglage manuel des paramètres de l'appareil photo](#) à la page 103. Capturez des photos RAW et prenez le contrôle total sur les paramètres de votre appareil photo. Voir [Prendre une photo RAW](#) à la page 104.

L'appareil photo capture les photos RAW au format DNG. Le fichier RAW fournit plus d'informations d'image pour le post-traitement dans l'appli Google Photos™ ou un programme graphique sur votre ordinateur.

Hyperlapse

Hyperlapse vous permet d'accélérer l'action jusqu'à 12 fois, et de sélectionner les sections de la vidéo pour changer la vitesse. Voir [Enregistrer une vidéo Hyperlapse](#) à la page 105.

Autoportraits

Capturez des autoportraits incroyables avec l'appareil photo avant.

Voir [Autoportraits](#) à la page 91.

- Retouche visage – Avant de prendre votre autoportrait, utilisez Retouche visage pour lisser votre peau. Voir [Appliquer des retouches de la peau avec Retouche visage](#) à la page 91.
- Photos d'autoportraits instantanés – Un bref sourire, et l'appareil photo capture instantanément votre visage souriant. Ou, dites simplement « Cheese ! » Voir [Faire des autoportraits automatiquement](#) à la page 91 et [Prendre des autoportraits avec les commandes vocales](#) à la page 92.
- Appréciez la prise d'autoportraits grand angle avec la famille ou entre amis et avec un paysage panoramique derrière vous. Voir [Prendre un panorama autoportrait](#) à la page 94.

Son immersif

Découvrez l'extase musicale avec le HTC U11+ grâce à ses écouteurs.

HTC USonic avec suppression active du bruit

Faites l'expérience de la musique adaptée à vos oreilles. Quand vous branchez les écouteurs HTC USonic sur le HTC U11+, ils analyseront vos oreilles et détermineront le niveau de sortie audio qui vous convient le mieux. Les écouteurs intègrent également Suppression active du bruit qui réduit le bruit de fond afin d'entendre la musique et les vidéos clairement.

Voir [Régler vos écouteurs HTC USonic](#) à la page 80 pour des détails.



Les écouteurs HTC USonic ne peuvent être utilisés qu'avec le HTC U11+ et autres téléphones HTC compatibles prenant en charge HTC USonic.

HTC BoomSound pour haut-parleurs

Ne perdez pas la moindre note. HTC BoomSound™ vous offre une expérience sonore riche et authentique, que vous écoutiez de la musique, regardiez des vidéos ou jouiez à des jeux. Voir [HTC BoomSound pour haut-parleurs](#) à la page 80.


Enregistrer l'audio en qualité haute résolution

Activez l'audio en qualité haute résolution dans le Magnétophone pour des enregistrements d'une pureté cristalline. Voir [Activer l'enregistrement audio haute résolution](#) à la page 161 pour des détails.

Outil de capture d'écran

Avec l'Outil de capture d'écran de HTC, vous ne vous contentez pas de prendre des captures d'écran classiques. Rognez la partie dont vous avez besoin depuis une capture d'écran et partagez-la instantanément. En outre, capturez une longue page telle qu'une page Web ou un fil de messages en

tant qu'une capture d'écran. Vous pouvez même naviguer entre les écrans et enregistrer l'ensemble du processus sous forme de vidéo.

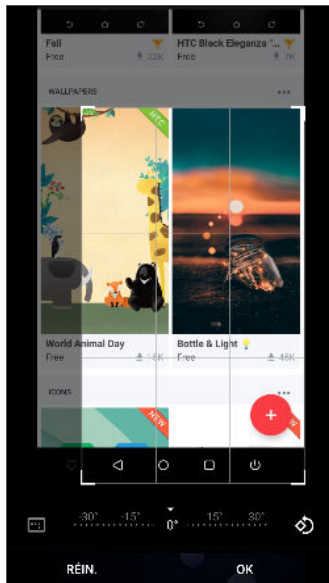

Pour en savoir plus, voir [Effectuer une capture de l'écran de votre téléphone](#) à la page 53 et [Enregistrer l'écran du téléphone](#) à la page 55.

Vraiment personnel

Conçu pour répondre à vos besoins, le HTC U11+ regorge d'innovations qui l'aident à s'adapter à votre vie.

Thèmes

Appropriiez-vous le HTC U11+ en configurant son apparence grâce à vos photos, puis faites des combinaisons avec les divers ensembles d'icônes, de sons, de thèmes de couleurs et bien plus.




Plus de types de fonds d'écran, tels que les Fonds d'écran multiples et les fonds d'écran de l'écran des applis, sont aussi disponibles !


Voir <http://www.htc.com/support/apps/themes/> pour plus de détails.

Écran d'accueil Libre

Si vous voulez faire passer la conception de votre écran d'accueil au niveau supérieur, essayez la disposition Libre de l'écran d'accueil pour n'avoir aucune limite de grille et des autocollants amusants pour remplacer les icônes de vos applis.

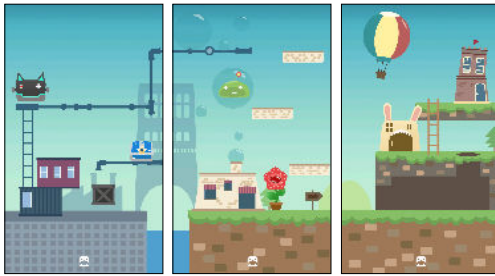

HTC BlinkFeed

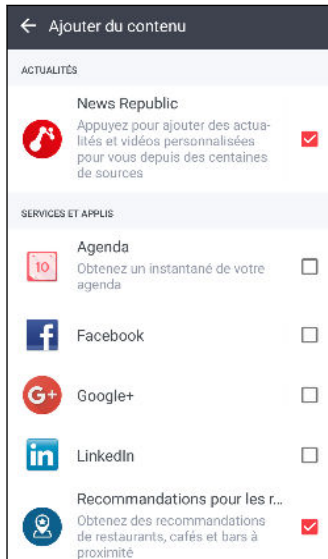

Recevez vos sujets, nouvelles, médias sociaux favoris, plus commodément à un seul endroit sur votre téléphone. Obtenez même des suggestions pour des endroits où aller manger ! Vous pouvez également lire des vidéos intégrées directement sur HTC BlinkFeed™. Voir <http://www.htc.com/support/apps/blinkfeed/>.


Déballer et configurer

Présentation du HTC U11+

Après avoir sorti le HTC U11+ de la boîte, familiarisez-vous d'abord avec l'emplacement du plateau de la carte, les commandes et les capteurs.



La prise en charge de deux cartes SIM varie selon le modèle de téléphone, la région et le pays.

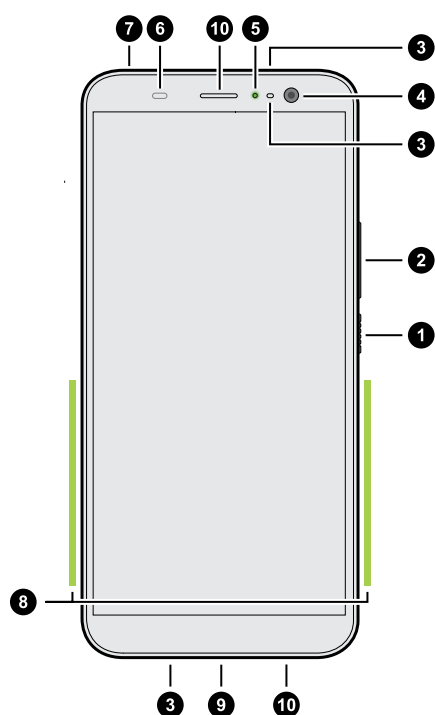


1. Bouton ALIMENTATION
2. Contrôle du VOLUME
3. Microphones
4. Appareil photo avant
5. Diode de notification
6. Capteur de proximité et lumière
7. Plateau de la nano SIM et carte mémoire
8. Zone de pression Edge Sense
9. Connecteur USB de Type-C™
10. Haut-parleurs édition HTC BoomSound Hi-Fi

Vous avez besoin d'un forfait 4G/LTE™ pour utiliser le réseau 4G/LTE de votre opérateur pour les appels vocaux et les services de données. Consultez votre opérateur pour des détails.



- Avant d'utiliser, vérifiez tous les éléments dans la boîte et assurez-vous qu'il n'y a de dommage à aucun des éléments.
- Utilisez le boîtier s'il est fourni dans la boîte ou achetez celui qui est conçu pour le HTC U11+ pour aider à protéger votre téléphone contre les chocs accidentels et les rayures. Assurez-vous également que le boîtier ne bloque pas la zone Edge Sense.
- Si vous souhaitez utiliser un protecteur d'écran, ne couvrez pas et ne bloquez pas le capteur de lumière. Achetez un protecteur d'écran conçu pour le HTC U11+.
- Ne démontez aucune partie du téléphone. N'essayez pas d'ouvrir le couvercle ou de retirer la batterie. Cela peut endommager le téléphone ou son électronique et annulerait la garantie.
- Veuillez lire les consignes de sécurité et d'utilisation du Guide de sécurité et de réglementation inclus dans la boîte.

Panneau arrière

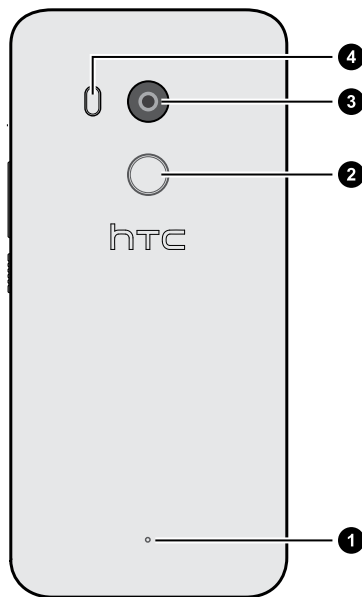


1. Microphone
2. Lecteur d'empreinte
3. Appareil photo principal avec Autofocus Ultra Rapide, BSI et OIS
4. Flash à deux LED




- BSI est un capteur à illumination par l'arrière (BackSide Illumination).
- OIS est un capteur de stabilisation optique de l'image (Optical Image Stabilization sensor).

Plateau des cartes

Quand vous insérez l'outil d'éjection dans le trou d'éjection pour retirer le plateau de la carte, ne gênez pas le plateau pour éviter d'endommager le mécanisme d'éjection à l'intérieur du logement.

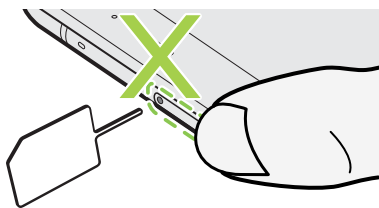


N'insérez pas la pointe de l'outil d'éjection du plateau dans le trou du microphone. Cela pourrait endommager le maillage du microphone résistant à l'eau et invalider la garantie.

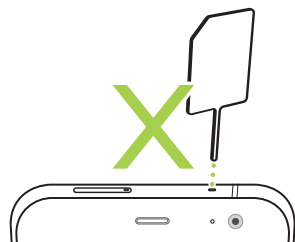


Carte nano SIM

Utilisez une carte nano SIM standard. Une carte modifiée qui est plus épaisse que la carte nano SIM standard ne s'insérera pas correctement sur le plateau et peut endommager le logement de la carte.

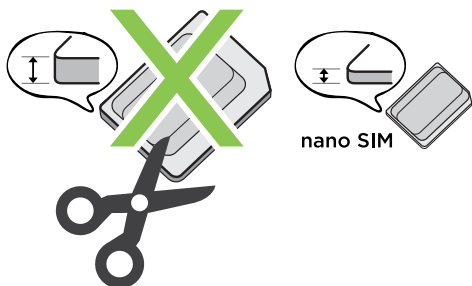

Insérer la carte nano SIM

1. Tenez le téléphone face vers le haut.
2. Insérez la pointe de l'outil d'éjection du plateau fourni avec votre téléphone (ou un petit trombone plié) dans le trou d'éjection du plateau.

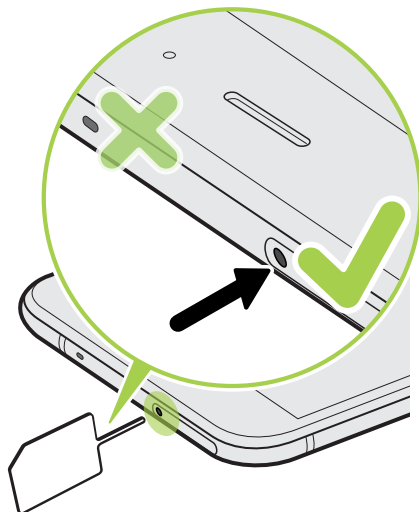


N'insérez pas la pointe de l'outil d'éjection du plateau dans le trou du microphone. Cela pourrait endommager le maillage du microphone résistant à l'eau et invalider la garantie.

3. Poussez complètement la pointe dans le trou jusqu'à ce que le plateau soit éjecté, puis sortez le plateau.


4. Procédez comme suit pour placer votre carte nano SIM dans le plateau :

- **Modèle à une SIM :** Placez votre carte nano SIM dans le support SIM du plateau avec ses contacts dorés orientés vers le bas. Assurez-vous d'aligner le coin tronqué avec l'encoche sur le support.

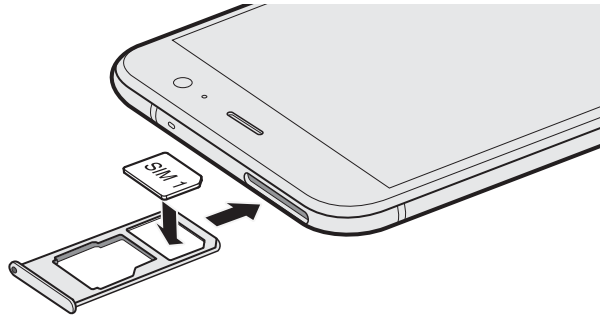

Placez votre carte microSD™ dans le support SD du plateau. Voir [Insertion de la carte microSD](#) à la page 25.


- **Modèle à deux SIM :** Placez vos cartes nano SIM dans les supports SIM 1 et SIM 2 du plateau avec leurs contacts dorés orientés vers le bas. Assurez-vous d'aligner les coins tronqués avec les encoches sur les supports.

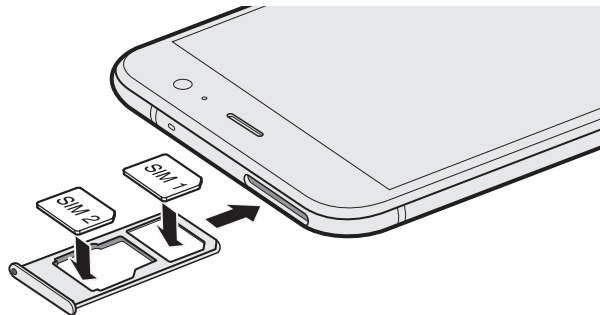

Modèle à deux SIM :

- Par défaut, SIM 1 se connectera au réseau 4G LTE/3G, et SIM 2 se connectera à la 3G/2G. Pour savoir comment définir la carte préférée pour la connexion à la 4G LTE, voir [Gérer vos cartes nano SIM avec le Gestionnaire deux réseaux](#) à la page 34.
- SIM 2 et SD sont marqués sur le même support dans le plateau. Placez votre deuxième carte nano SIM ou une carte microSD dans ce support. Les deux cartes ne peuvent pas être insérées en même temps.


5. Lors de la réinsertion du plateau, assurez-vous qu'il est dirigé vers le haut de sorte que vos cartes ne tombent pas. Tenez le plateau avec le support de carte externe entre vos doigts, puis faites glisser régulièrement le plateau entièrement dans la fente.

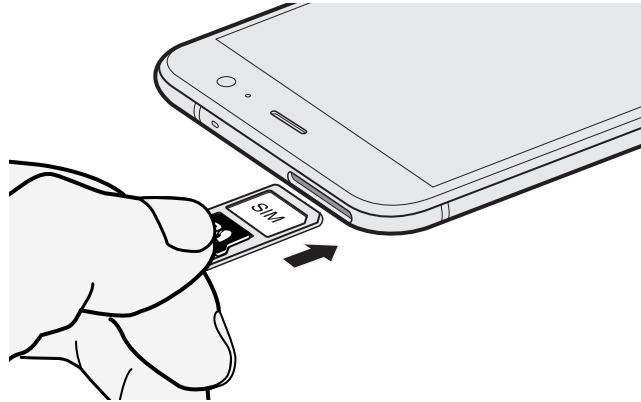

6. Assurez-vous que le plateau est complètement inséré et ne dépasse pas le logement.

Enlever la carte nano SIM

1. Tenez le téléphone face vers le haut.
2. Insérez la pointe de l'outil d'éjection du plateau ou un petit trombone plié dans le trou d'éjection du plateau.

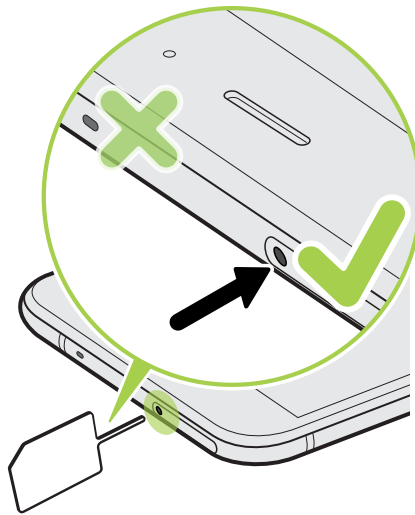

N'insérez pas la pointe de l'outil d'éjection du plateau dans le trou du microphone. Cela pourrait endommager le maillage du microphone résistant à l'eau et invalider la garantie.

3. Poussez la pointe jusqu'au fond du trou jusqu'à ce que le plateau de la carte soit éjecté.
4. Tirez le plateau, puis retirez la carte nano SIM.
5. Pour réinsérer le plateau, alignez-le avec le logement, puis faites-le glisser jusqu'au fond du logement.
6. Assurez-vous que le plateau est complètement inséré et ne dépasse pas le logement.

Carte mémoire


Utilisez une carte mémoire pour stocker vos photos, vos vidéos et votre musique. Lorsque vous devez libérer de l'espace mémoire sur votre téléphone, vous pouvez déplacer certaines applis vers la carte mémoire, si les applis prennent en charge cette fonctionnalité.



La carte mémoire est optionnelle et est vendue séparément.

Insertion de la carte microSD



1. Tenez le téléphone face vers le haut.
2. Insérez la pointe de l'outil d'éjection du plateau fourni avec votre téléphone (ou un petit trombone plié) dans le trou d'éjection du plateau .

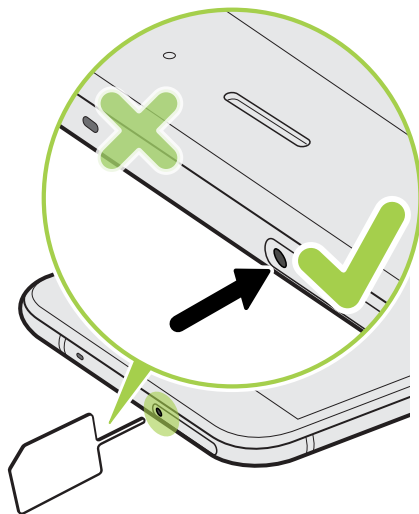


N'insérez pas la pointe de l'outil d'éjection du plateau dans le trou du microphone. Cela pourrait endommager le maillage du microphone résistant à l'eau et invalider la garantie.

3. Poussez complètement la pointe dans le trou jusqu'à ce que le plateau soit éjecté, puis sortez le plateau.


Modèle à deux SIM : SIM 2 et SD sont marqués sur le même support dans le plateau. Retirez votre deuxième carte nano SIM quand vous voulez utiliser votre carte microSD. Les deux cartes ne peuvent pas être insérées en même temps.

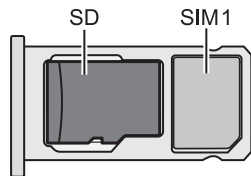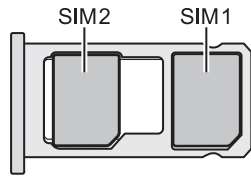

4. Placez votre carte microSD, contacts dorés vers le bas et côté étroit face vers l'intérieur, dans le support SD du plateau.

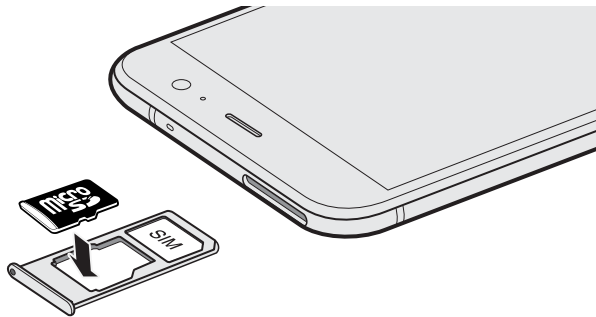

5. Lors de la réinsertion du plateau, assurez-vous qu'il est dirigé vers le haut de sorte que la carte nano SIM et les cartes microSD ne tombent pas. Tenez le plateau avec le support de carte externe entre vos doigts, puis faites glisser régulièrement le plateau entièrement dans la fente.

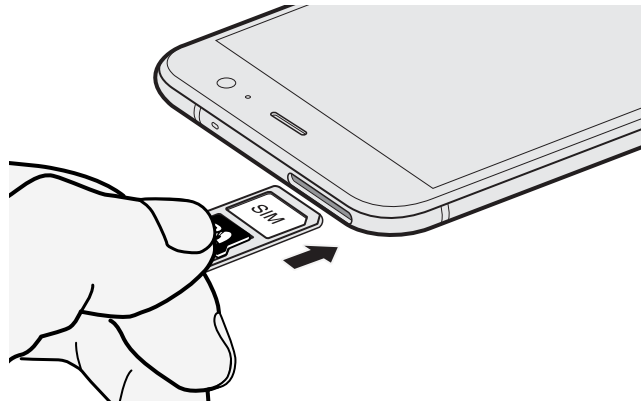

6. Assurez-vous que le plateau est complètement inséré et ne dépasse pas le logement.

Si vous insérez une carte microSD pour la première fois, vous serez invité à la configurer.

Démonter la carte mémoire

Si vous devez retirer la carte mémoire alors que le HTC U11+ est allumé, démontez d'abord la carte pour éviter toute corruption ou endommagement des fichiers.



Si votre carte mémoire est utilisée comme mémoire interne et des applis ont été déplacées vers la carte, vous ne pourrez pas ouvrir ces applis après avoir démonté la carte.


1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Mémoire**.
2. Procédez d'une des manières suivantes :
 - Si votre carte mémoire apparaît sous Mémoire portable, appuyez sur  > **Éjecter**.
 - Si votre carte mémoire apparaît sous Mémoire de l'appareil, appuyez sur le nom de la carte, puis appuyez sur  > **Éjecter**.

Retrait de la carte microSD



N'oubliez pas de déconnecter votre carte microSD avant de la retirer. Voir [Démonter la carte mémoire](#) à la page 27.

1. Tenez le téléphone face vers le haut.
2. Insérez la pointe de l'outil d'éjection du plateau fourni avec votre téléphone (ou un petit trombone plié) dans le trou d'éjection du plateau.

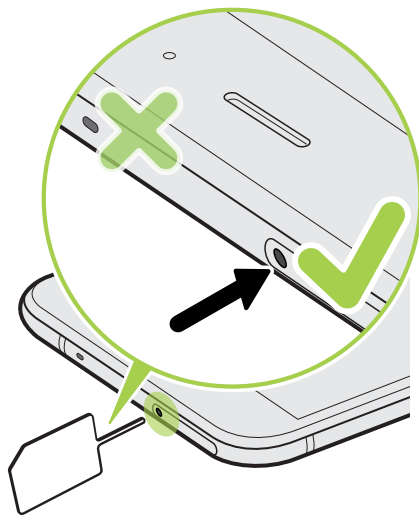

N'insérez pas la pointe de l'outil d'éjection du plateau dans le trou du microphone. Cela pourrait endommager le maillage du microphone résistant à l'eau et invalider la garantie.


3. Poussez la pointe jusqu'au fond du trou jusqu'à ce que le plateau soit éjecté.
4. Tirez le plateau, puis retirez la carte microSD.

5. Pour réinsérer le plateau, alignez-le avec le logement, puis faites-le glisser jusqu'au fond du logement.
6. Assurez-vous que le plateau est complètement inséré et ne dépasse pas le logement.


Utiliser la coque de protection

Utilisez la coque fournie dans la boîte pour protéger votre téléphone contre les chocs et les rayures accidentels.

Voici comment fixer la coque à votre téléphone :

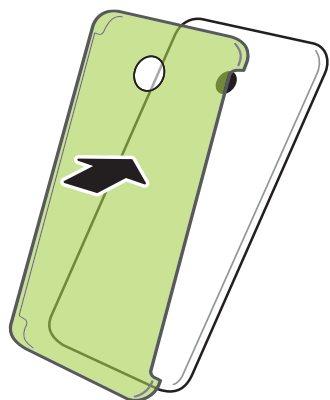

Pour retirer la coque , retirez-la depuis le coin inférieur.

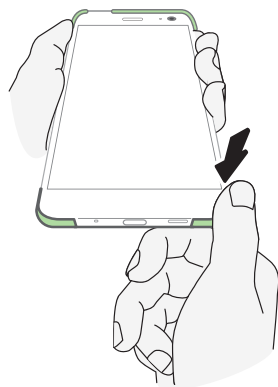


Charger la batterie

Avant d'allumer le HTC U11+ et de commencer à l'utiliser, il est recommandé de charger la batterie.



- Si la batterie a été déchargée pendant plusieurs jours, il se peut que vous deviez charger le HTC U11+ plusieurs minutes avant de l'allumer.
- Utilisez l'adaptateur secteur et le câble USB de Type-C fournis avec le HTC U11+ pour charger la batterie. Lorsque l'énergie de la batterie est trop faible, utilisez l'adaptateur secteur pour la charger, non pas le câble de connexion USB avec votre ordinateur.

1. Insérez la petite extrémité du câble USB de Type-C dans le connecteur USB de Type-C.

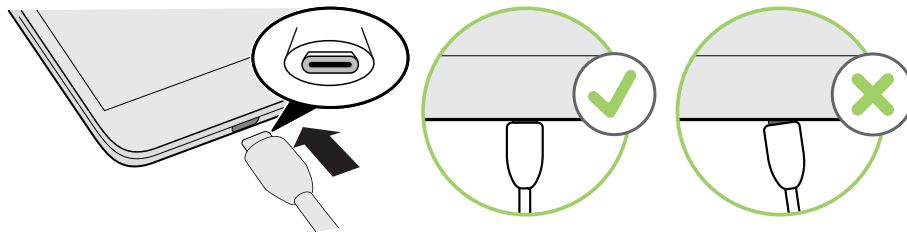

2. Insérez l'autre extrémité du câble USB de Type-C dans l'adaptateur d'alimentation.
3. Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique pour commencer à charger la batterie.



- Par sécurité, la batterie peut s'arrêter de charger pour éviter de surchauffer.
- Évitez de charger la batterie dans des environnements chauds.
- Lorsque vous utilisez le navigateur Web et que vous chargez la batterie, le HTC U11+ peut devenir plus chaud. C'est tout à fait normal.
- Pour économiser l'énergie, débranchez l'adaptateur secteur de la prise électrique lorsque vous avez fini de charger.

Résistant à l'eau et à la poussière

Le HTC U11+ est résistant à l'eau et à la poussière et a un degré IP68 comme défini dans la norme internationale CEI 60529. Avec le couvercle du logement nano SIM/microSD couvert et fermé hermétiquement, ce téléphone est résistant à l'eau s'il est brièvement submergé par accident dans l'eau douce à moins de 1,5 mètre de profondeur et pas plus de 30 minutes à température ambiante.

Le HTC U11+ doit pas être exposé à autre chose que de l'eau douce, à une pression d'eau élevée, à un courant d'eau fort ou rapide ou à du sable, car cela peut provoquer une surchauffe, un choc électrique ou risque d'endommager le téléphone. N'essayez pas de charger ni d'utiliser le port USB lorsque le HTC U11+ est humide. L'usure normale peut diminuer la résistance à l'eau et à la poussière au fil du temps.

La garantie sera annulée si le téléphone n'est pas utilisé conformément aux instructions et précautions abordées dans ce guide de l'utilisateur, y compris, mais sans s'y limiter, l'utilisation du téléphone dans des environnements ou des situations qui dépassent les limites du degré IP68. Pour les précautions d'utilisation et les conseils sur l'entretien et la maintenance, voir [Conseils d'entretien et de maintenance](#) à la page 30 et [Nettoyer et sécher](#) à la page 31. Prenez soin également de lire le guide de sécurité qui accompagne le téléphone.

Conseils d'entretien et de maintenance

Suivez ces conseils et précautions pour aider à maintenir la résistance à l'eau et à la poussière pour votre téléphone.

Ne tentez jamais d'insérer ou de retirer les cartes nano SIM et microSD avec des gants, les mains mouillées, ou quand le téléphone est mouillé.




- Avant d'insérer le plateau et de fermer le couvercle du logement, essuyez chaque goutte d'eau ou la saleté avec un chiffon propre et sec. Veillez également à ce qu'il n'y ait pas de poils, fibres, ou petites particules pris entre le plateau et l'ouverture du logement pour empêcher l'eau de pénétrer dans le téléphone.
- Les pièces qui maintiennent la résistance à l'eau comme le plateau, qui fait fonction de couvercle du logement de carte, peuvent se dégrader au fil du temps. Si ces pièces se dégradent ou sont endommagées, le téléphone ne sera plus résistant à l'eau. Si cela se produit, contactez votre magasin ou votre opérateur de téléphonie mobile. Vous pouvez être facturé pour le remplacement des pièces.

N'immergez pas intentionnellement le HTC U11+. Si le téléphone est accidentellement immergé dans l'eau, évitez d'appuyer des commandes, comme les boutons ALIMENTATION et VOLUME, et n'utilisez pas le téléphone.

Ne exposez pas le téléphone à un courant d'eau fort ou rapide, comme un jet de douche, des robinets ouverts, des cascades, ou vagues de l'océan.

N'exposez pas le téléphone ou et ne laissez pas le port USB entrer en contact avec ce qui suit :

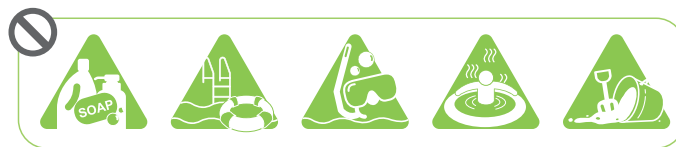

- De l'eau contenant du savon, un détergent, du gel douche
- Eau de mer, piscines, spas, eau chaude et sources chaudes
- Tout autre liquide que l'eau du robinet comme de l'alcool, des jus de fruits et des condiments
- Sable

Si le téléphone est exposé à l'eau douce, assurez-vous de le sécher complètement. Pour éviter d'endommager le téléphone, ne le chargez pas quand des contaminants sont présents ou le port USB n'est pas complètement sec. Dans ces circonstances, ne connectez pas un appareil externe.

N'utilisez jamais un sèche-cheveux pour sécher les parties humides du téléphone.

L'adaptateur d'alimentation et ses accessoires ne sont pas imperméables. Ne jamais les utiliser dans des endroits humides tels que la salle de bain ou la cuisine car le contact avec l'eau peut provoquer un dysfonctionnement, un choc électrique ou autres dangers.

Évitez de laisser le téléphone dans des endroits humides comme la salle de bain ou la cuisine trop longtemps car il n'est pas étanche à l'humidité.

Nettoyer et sécher

Si le HTC U11+ a été en contact avec de l'eau salée, des produits chimiques liquides, de la poussière ou autres contaminants, rincez immédiatement le téléphone. Quand le téléphone est humide, assurez-vous de le sécher complètement.



- Pour éviter d'endommager le HTC U11+, ne chargez pas le téléphone quand des contaminants sont présents ou le port USB n'est pas complètement sec. Dans ces circonstances, ne connectez pas un appareil externe.
- Le volume sonore de l'écouteur, des haut-parleurs et du microphone peut être moins audible si ces pièces ne sont pas bien sèches.

Rincer

1. Avant de rincer, assurez-vous que le logement nano SIM/microSD est couvert et fermé hermétiquement. Voir [Carte nano SIM](#) à la page 21 et [Carte mémoire](#) à la page 25.
2. Rincez le téléphone à l'eau douce. Rincez à la main uniquement. N'utilisez pas de brosse ni d'éponge.

Lors du rinçage, n'appuyez pas sur le plateau pour éviter de créer des espaces autour du logement de carte ce qui pourrait permettre à l'eau de pénétrer dans le téléphone.

Séchage

1. Essuyez doucement l'eau du téléphone avec un chiffon propre et sec. Ne pas utiliser de cotons-tiges pour nettoyer l'écouteur, les haut-parleurs, le microphone et le port de connexion.
2. L'écran peut ne pas répondre précisément aux gestes tactiles quand il est mouillé. Pour l'écran tactile et les objectifs, essuyez avec un chiffon doux et sec comme un chiffon en microfibre qui ne raye pas la surface.
3. Laissez le téléphone à la température ambiante pendant environ 3 heures pour le laisser sécher complètement. Si des boutons et un port de connexion comme le port USB sont encore humides, assurez-vous de les laisser sécher complètement avant d'utiliser le téléphone.

Si de la condensation se forme à l'intérieur de l'écran, tel que lors d'un changement important de température, placez le téléphone à température ambiante jusqu'à ce que la condensation disparaisse.

Allumer ou éteindre l'appareil

Allumer l'appareil

Appuyez sur le bouton ALIMENTATION jusqu'à ce que le HTC U11+ vibre.



Lorsque vous allumez le HTC U11+ pour la première fois, vous devez le configurer.

Mettre hors tension

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton ALIMENTATION pour le rallumer.
2. Appuyez et maintenez le bouton ALIMENTATION pendant quelques secondes.
3. Appuyez sur **Éteindre** dans le menu d'options.

Configurer le HTC U11+ pour la première fois

Quand vous allumez le HTC U11+ pour la première fois, ou après avoir effectué une réinitialisation d'usine, vous devrez le configurer.



Si vous avez des données d'un téléphone précédent que vous devez copier, sauvegardez d'abord les données du téléphone avant de commencer à configurer le HTC U11+. Pour des indications, allez sur htc.com/support puis cliquez sur **Sauvegarde et transfert**.

1. Si vous devez naviguer par retour vocal, activez TalkBack en appuyant et maintenant deux doigts sur le premier écran jusqu'à ce que vous entendiez un message puis un bip.
Ou si vous avez accidentellement activé TalkBack, suivez le didacticiel à l'écran pour l'éteindre.
2. Choisissez la langue du système que vous voulez utiliser, lisez et acceptez les conditions d'utilisation, choisissez votre connexion Internet et connectez-vous à votre compte Google®.
3. Sur l'écran qui vous demande depuis quel appareil à restaurer, faites l'une des choses suivantes :
 - Si vous avez sauvegardé votre ancien téléphone en utilisant votre compte Google, appuyez sur le nom du téléphone. Appuyez sur ▼ pour sélectionner les applis à installer, puis appuyez sur **Restaurer**.
 - Si vous voulez recommencer à zéro, appuyez sur **Ne pas restaurer**.
4. Sur l'écran Services Google, assurez-vous que l'option **Sauvegarder sur Google Drive** est activée pour sauvegarder automatiquement le HTC U11+. Il est également recommandé d'activer les options sous Localisation et Maintenance de l'appareil.
5. Configurez Google Assistant ou faites cela plus tard. Pour des détails, visitez support.google.com/assistant/.
6. Connectez-vous à votre compte HTC pour utiliser les mêmes identifiants de connexion pour les services HTC comme Thèmes et HTC Sense Companion.

7. Configurez Edge Sense afin de pouvoir prendre instantanément des photos ou effectuer d'autres actions simplement en serrant votre téléphone. Voir [Qu'est-ce que Edge Sense ?](#) à la page 59 pour des détails.
8. Appuyez sur **Configurer l'empreinte** pour ajouter votre empreinte et l'utiliser pour déverrouiller votre téléphone. Voir [Lecteur d'empreinte](#) à la page 34 pour des détails.
9. Suivez les instructions restantes pour terminer la configuration de votre téléphone.



Il se peut que certaines fonctions nécessitant une connexion Internet, telles que des services de localisation et de synchronisation automatique à vos comptes en ligne entraînent des frais de transfert de données additionnels. Pour éviter d'encourir des frais de données, désactivez ces fonctions dans Paramètres. Pour plus d'information sur les services de localisation, voir [Paramètres de localisation](#) à la page 176.

Ajouter vos réseaux sociaux, comptes de messagerie et bien plus encore

Vous pouvez synchroniser des contacts, des agendas et d'autres informations de vos réseaux sociaux, comptes de messagerie et services en ligne sur le HTC U11+. Selon le type de compte, connectez-vous à vos comptes en ligne pour pouvoir synchroniser les mises à jour entre le HTC U11+ et le Web.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur **Ajouter un compte**.
3. Appuyez sur le type de compte à ajouter.
4. Suivez les instructions à l'écran pour saisir les informations de votre compte.



Vous pouvez ajouter plusieurs comptes Google.

Synchronisation de vos comptes

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** de Synchro automatique des données pour activer ou désactiver la synchronisation automatique de tous vos comptes.
3. Pour synchroniser manuellement les comptes individuels, appuyez sur un compte, appuyez sur **Synchronisation du compte**, puis appuyez sur **> Synchroniser maintenant**.



Sur l'écran Synchronisation du compte, vous pouvez également modifier les paramètres de synchronisation pour votre compte Google.

Supprimer un compte

Supprimez des comptes du HTC U11+ si vous ne les utilisez plus. La suppression d'un compte n'efface pas les comptes ni les informations du service en ligne concerné.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur un compte.
3. Appuyez sur **Supprimer un compte**.



Certaines données personnelles peuvent être conservées par l'appli tierce après que vous ayez supprimé le compte du HTC U11+.

Choisir la carte nano SIM à connecter au réseau 4G LTE

Lorsque deux cartes nano SIM sont insérées sur votre téléphone, seule une carte peut se connecter au réseau 4G LTE plus rapide. L'autre carte se connecte au réseau 3G/2G uniquement.

Vous pouvez définir quelle carte vous souhaitez connecter au réseau 4G LTE.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Réseau et Internet > Gestionnaire deux réseaux**.
2. Appuyez sur **Réseau de données préféré**.
3. Choisissez la carte que vous souhaitez connecter au réseau 4G LTE.

Gérer vos cartes nano SIM avec le Gestionnaire deux réseaux



La prise en charge de deux cartes SIM varie selon le modèle de téléphone, la région et le pays.

Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Réseau et Internet > Gestionnaire deux réseaux**. Vous pouvez activer ou désactiver l'une des cartes, changer les noms des cartes, et plus encore.

Lecteur d'empreinte

Vous pouvez réveiller et déverrouiller rapidement le HTC U11+ à l'aide de votre empreinte. Vous pouvez ajouter jusqu'à 5 empreintes.

Lors de la configuration et l'utilisation du lecteur d'empreinte, suivez ces conseils :

- Assurez-vous que votre doigt et le lecteur d'empreinte sont propres et secs.
- Utilisez toute la surface de votre doigt, y compris les côtés et l'extrémité.

- Lorsque vous enregistrez votre empreinte, touchez le lecteur jusqu'à ce qu'il vibre.
- Le lecteur d'empreintes a une lisibilité à 360°, vous pouvez scanner votre empreinte sous n'importe quel angle sur le lecteur pour allumer l'écran ou déverrouiller le HTC U11+.



Il est possible que vous ne puissiez pas configurer le lecteur d'empreintes pour déverrouiller le HTC U11+, si vous vous êtes connecté à un compte Exchange ActiveSync® qui exige que vous définissiez une option de verrouillage de l'écran différente (par exemple un mot de passe). Vérifiez avec votre administrateur Exchange Server si votre compte Exchange ActiveSync prend en charge le lecteur d'empreintes.

Ajout d'une empreinte pour la première fois

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Lecteur d'empreinte**.
2. Appuyez sur **Ajouter une empreinte**.
Si vous n'avez pas encore configuré de verrouillage d'écran, vous devrez choisir et configurer un schéma, un code PIN ou un mot de passe de secours pour déverrouiller votre téléphone. Voir [Configurer un verrouillage d'écran](#) à la page 183.
3. Si vous y êtes invité, choisissez le mode d'affichage du contenu des notifications quand votre téléphone est verrouillé, puis appuyez sur **OK**.
4. Touchez le lecteur d'empreinte ou appuyez sur **Démarrer**.
5. Placez le doigt que vous voulez utiliser sur le lecteur jusqu'à ce qu'il vibre, puis soulevez votre doigt.
6. Touchez le lecteur à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'empreinte soit enregistrée avec succès. Vous obtiendrez les meilleurs résultats si vous maintenez votre doigt dans la même direction lorsque vous touchez le lecteur.
7. Une fois que vous avez enregistré votre empreinte, appuyez sur **OK**.

Vous pouvez maintenant utiliser votre empreinte pour réveiller et déverrouiller votre téléphone.



Vous devrez entrer votre schéma de verrouillage d'écran, code PIN, ou mot de passe de secours si le lecteur n'identifie pas votre empreinte après cinq tentatives. Vous aurez seulement 10 tentatives supplémentaires avant que vos données soient supprimées du téléphone.

Paramètres du lecteur d'empreinte

Il y a certaines choses que vous pouvez faire avec le lecteur d'empreinte avec ou sans votre empreinte ajoutée. Vous pouvez activer ou désactiver ces fonctions dans les Paramètres.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Lecteur d'empreinte**.
2. Entrez votre schéma, code PIN ou mot de passe.

3. Quand vous touchez le lecteur d'empreinte, vous trouverez ci-dessous des fonctions qui fonctionneraient même sans que votre empreinte ne soit ajoutée. Vous pouvez activer ou désactiver ces fonctions :
 - **Réveiller l'écran** : Réveille à l'écran verrouillé.
 - **Appuyer pour prendre un autoportrait** : Capture des autoportraits pendant que vous utilisez le mode Autoportrait ou Vidéo Autoportrait dans l'appli HTC Appareil photo. Cette fonction est disponible uniquement sur les téléphones équipés du lecteur d'empreinte situé sur le panneau arrière.
4. Pour gérer vos empreintes :
 - Appuyez sur **Ajouter une empreinte** pour ajouter une ou plusieurs empreintes que vous pouvez utiliser pour déverrouiller votre téléphone.
 - Sélectionnez ou désélectionnez **Vibrer à la lecture**, selon que vous souhaitez avoir un retour de vibration lorsque vous touchez le lecteur d'empreinte.
 - Appuyez une empreinte enregistrée pour la renommer ou supprimer.
 - Appuyez sur **Réinitialiser le lecteur d'empreinte** pour supprimer toutes les empreintes enregistrées.

Barre de navigation

Utilisez les boutons d'action disponibles sur la Barre de navigation pour effectuer des actions fréquemment utilisées en utilisant une seule main. Échangez les boutons d'action pour répondre à vos besoins.



Voici ce que vous pouvez faire sur la Barre de navigation :

- Appuyez sur  pour masquer la Barre de navigation.



- Sur certains écrans, vous ne pouvez pas masquer la Barre de navigation.
- En plein écran, faites glisser vers le haut depuis le bas de l'écran pour afficher la Barre de navigation. Appuyez sur  pour que la Barre de navigation continue à s'afficher en bas de l'écran.

- Appuyez sur  pour revenir à l'écran précédent.
- Appuyez sur  pour aller à l'écran d'accueil.
- Appuyez sur  pour afficher les applis récentes que vous avez utilisées.
- Appuyez sur  pour éteindre l'écran.
- Appuyez sur  pour enregistrer les actions que vous effectuez à l'écran. Voir [Enregistrer l'écran du téléphone](#) à la page 55
- Appuyez sur  pour prendre une capture d'écran. Voir [Effectuer une capture de l'écran de votre téléphone](#) à la page 53 et [Prendre une capture d'écran partielle](#) à la page 53.

- Appuyez sur ☰ pour afficher le panneau Notifications. Voir [Panneau Notifications](#) à la page 48.
- Appuyez sur ⚙ pour afficher le panneau Paramètres rapides. Voir [Utiliser les Paramètres rapides](#) à la page 45.



Glissez vers la gauche sur la Barre de navigation pour aller au deuxième panneau et voir les autres boutons d'action.

Personnaliser la Barre de navigation

Changez les boutons affichés sur la Barre de navigation et même réorganisez l'ordre. Un panneau de Barre de navigation peut avoir jusqu'à 5 boutons.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Personnaliser**.
2. Appuyez sur **Changer les boutons de navigation**.
3. Vous pouvez :
 - Ajoutez un bouton à un panneau en faisant glisser un bouton situé en dessous de la ligne vers l'un des panneaux.
 - Réorganisez l'ordre des boutons en faisant glisser un bouton vers sa nouvelle position sur un panneau.
 - Supprimez un bouton d'un panneau en le faisant glisser sous la ligne.



Vous ne pouvez pas supprimer □ , ○ et ◀ de la Barre de navigation ou les déplacer vers le deuxième panneau.

Votre première semaine avec votre nouveau téléphone

HTC Sense Home

Après avoir activé et configuré votre le HTC U11+ pour la première fois, vous verrez l'écran d'accueil.

- Glissez à droite et vous trouverez HTC BlinkFeed. Vous pouvez personnaliser HTC BlinkFeed pour afficher les publications de vos réseaux sociaux, les grands titres de l'actualité et plus encore. Pour des détails, voir <http://www.htc.com/support/apps/blinkfeed/>.
- Glissez à gauche et vous découvrirez de l'espace pour ajouter vos widgets et applications favoris et plus encore à portée d'un simple clic. Vous pouvez également ajouter des panneaux. Consultez [Ajouter ou supprimer un panneau de widgets](#) à la page 73 pour plus de détails.
- Vous pouvez changer les applis sur la barre de lancement au bas de l'écran d'accueil. Voir [Barre de lancement](#) à la page 75.



Lorsque vous vous trouvez sur un autre écran ou dans une autre appli, appuyez  pour retourner au dernier écran d'accueil que vous avez visité.

Mode Veille

Le mode veille permet d'économiser l'énergie de la batterie en mettant le HTC U11+ dans un état de basse consommation avec l'écran éteint. Il évite aussi les appuis accidentels lorsque le HTC U11+ est dans votre sac.

Basculer en mode veille

Pour éteindre l'écran et basculer en mode Veille, appuyez brièvement sur le bouton ALIMENTATION. Vous pouvez également appuyer deux fois sur l'écran verrouillé.

Votre HTC U11+ passe automatiquement en mode veille quand il est inactif pendant un moment. Vous pouvez modifier le délai avant que HTC U11+ bascule en mode veille en configurant la mise en veille de l'écran. Pour plus de détails, voir [Configurer la période d'inactivité avant la mise en veille de l'écran](#) à la page 178.

Réveil après une mise en veille

- Appuyez sur le bouton ALIMENTATION.
- Utilisez Motion Launch pour réveiller et déverrouiller votre téléphone directement sur une application ou un écran. Voir [Motion Launch](#) à la page 49.

Écran verrouillé

Voici ce que vous pouvez faire sur l'écran verrouillé :

- Glissez vers le haut sur l'écran verrouillé pour déverrouiller l'écran. Ou, appuyez et maintenez sur le capteur d'empreintes.
- Appuyez deux fois sur une notification pour accéder directement à l'appli reliée.
- Glissez à gauche ou à droite sur la notification pour la supprimer.
- Faites glisser à gauche ou à droite sur une notification jusqu'à voir  et . Appuyez sur  pour suspendre la notification.
- Appuyez et maintenez une notification pour ignorer ou bloquer les notifications depuis l'appli correspondante. Appuyez sur **Plus de paramètres** pour personnaliser les paramètres des notifications.

Si vous ne voulez pas que le contenu des notifications apparaisse sur l'écran verrouillé, allez à **Paramètres > Sécurité et localisation > Préférences relatives à l'écran de verrouillage > Sur l'écran verrouillé**, puis appuyez sur **Ne plus afficher les notifications**.

- Si vous voulez configurer un verrouillage de l'écran ou Smart Lock, voir [Configurer un verrouillage d'écran](#) à la page 183 pour des détails.

Gestes de mouvement


Utilisez des gestes de mouvements pour couper le son de votre HTC U11+, baisser le volume de la sonnerie et bien plus.

Lever le téléphone pour répondre automatiquement à un appel

Pour répondre automatiquement à un appel entrant, soulevez le téléphone et regardez d'abord l'écran pour voir qui vous appelle avant de le mettre à votre oreille.

Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction. Dans **Paramètres > Appeler**, cochez ou décochez **Répondre automatiquement aux appels**.

Retourner pour désactiver le son

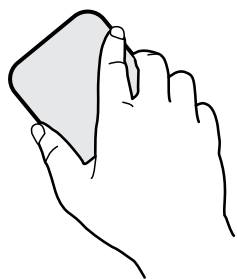


Si votre téléphone est tourné vers le haut lorsque vous recevez un appel, retournez le téléphone pour couper le son.

Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Son** ou **Son et notification**. Appuyez sur **Avancé** > **Retourner pour désactiver le son**, et vous pouvez configurer votre téléphone sur :

Muet une fois	Couper le son une seule fois après avoir retourné le téléphone. Lorsque le téléphone est tourné vers le bas, il va de nouveau sonner lorsqu'il y aura des appels entrants.
Muet toujours	Après avoir retourné le téléphone pour rendre un appel muet, maintenez-le toujours muet lorsqu'il est orienté vers le bas quand il y a d'autres appels entrants.

Prendre pour réduire le volume

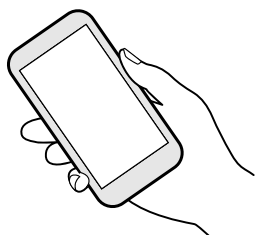

Lorsque vous êtes en réunion d'affaires ou au restaurant, prenez votre HTC U11+ en main quand vous recevez un appel pour diminuer le volume de la sonnerie.

Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction. Allez à Paramètres, appuyez sur **Son** ou **Son et notification**. Appuyez sur **Avancé**, puis appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** de Sonnerie faible à la prise.

Augmenter automatiquement le volume de la sonnerie lorsque le téléphone se trouve dans votre poche ou votre sac



Le mode poche permet à votre HTC U11+ de reconnaître lorsqu'il se trouve dans votre sac ou votre poche et augmente le volume de la sonnerie de façon à ce que vous puissiez l'entendre dans des environnements bruyants.

Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction. Allez à Paramètres, appuyez sur **Son** ou **Son et notification**. Appuyez sur **Avancé**, puis appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** de Mode poche.

Faire pivoter le HTC U11+ pour un meilleur affichage




Pour de nombreux écrans, vous pouvez automatiquement changer l'orientation de l'écran de portrait en paysage en tournant votre HTC U11+ sur le côté.

Lorsque vous entrez du texte, vous pouvez tourner votre HTC U11+ sur le côté pour faire apparaître un clavier plus grand.

Gestes tactiles


Utilisez les gestes tactiles pour parcourir l'écran d'accueil, ouvrir des applis, faire défiler les listes, et plus encore.

Appuyez sur

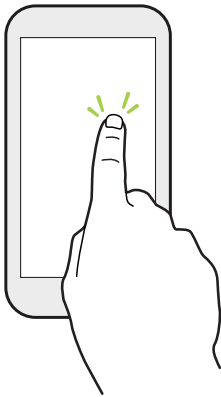


Appuyez sur l'écran avec votre doigt quand vous voulez sélectionner des éléments à l'écran (tels que des applications et des icônes de paramètres) ou appuyer sur des boutons à l'écran.

Appuyer et maintenir

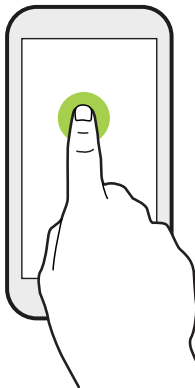


Pour ouvrir les options disponibles pour un élément (par exemple, un contact ou un lien dans une page Web), il suffit d'appuyer et de maintenir l'élément.

Glisser

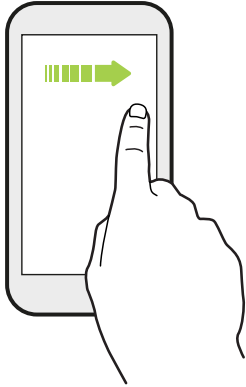


Glissez rapidement votre doigt horizontalement sur l'écran pour aller à d'autres panneaux d'écran d'accueil. Glissez verticalement pour faire défiler une liste, un document, et plus encore.

Faire glisser

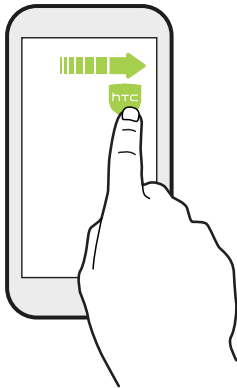


Appuyez et maintenez votre doigt appuyé en exerçant une très légère pression avant de commencer le glissement. Lorsque vous faites glisser un élément, ne relâchez votre doigt que lorsque vous avez atteint la position souhaitée.

Effleurer

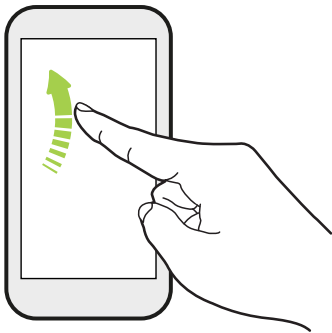

Effleurer l'écran est similaire à faire glisser, sauf que vous passez votre doigt avec des coups légers et rapides, comme lors du déplacement à droite et à gauche sur l'écran d'accueil, ou que vous feuilletez une liste de contacts ou de messages.


Appuyer et effleurer

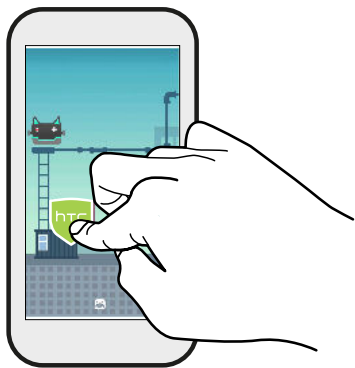

Sur l'écran d'accueil, vous pouvez facilement déplacer un widget ou une icône d'un écran à l'autre.

Appuyez et maintenez le doigt sur le widget ou l'icône voulu avec un doigt, puis effleurez l'écran avec un autre doigt pour le déplacer jusqu'à un nouvel emplacement.

Glisser avec deux doigts

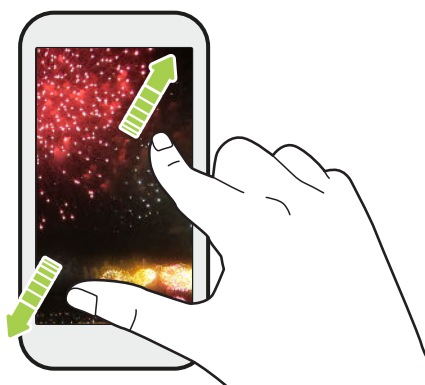


Dans certaines applis, séparez deux doigts en les faisant glisser pour zoomer lorsque vous regardez une photo ou du texte.




Ramenez deux doigts l'un vers l'autre en les faisant glisser pour dézoomer d'une photo ou de texte.

Effleurer avec deux doigts

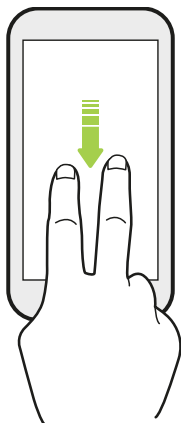

Glissez vers le bas à partir de la barre d'état à l'aide de deux doigts pour accéder à Paramètres rapides.

Glisser avec trois doigts

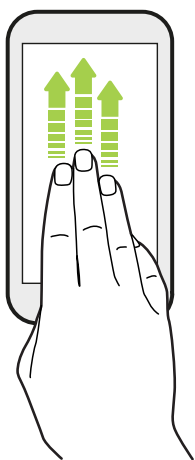

- Glissez vers le haut avec trois doigts et HTC Connect™ diffusera de la musique ou des vidéos du HTC U11+ vers vos haut-parleurs ou votre télévision respectivement. Vous pouvez également partager des médias en continu à partir d'applis telles que YouTube®.
- Glissez vers le bas pour déconnecter de vos haut-parleurs ou de votre téléviseur.



Gestes média est activé par défaut dans Paramètres, ce qui rend le geste à trois doigts utilisable pour partager le média.

Vous familiariser avec vos paramètres

Vous voulez changer la sonnerie, mettre en place une connexion Wi-Fi®, ou ajouter vos comptes ? Faites tout cela et plus encore dans le menu des Paramètres.

1. Ouvrez les Paramètres depuis l'écran Applis ou le panneau Notifications:
 - Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres**.
 - Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
 - Glissez vers le bas depuis le haut de l'écran, puis appuyez sur .
2. Voici quelques-uns des paramètres de base que vous pouvez changer :
 - Appuyez sur **Réseau et Internet** pour connecter et configurer votre connexion Wi-Fi et de données, vérifier l'utilisation de vos données, transformer votre téléphone en un point d'accès Wi-Fi et plus encore.
 - Appuyez sur **Affichage et gestes** pour changer le fond d'écran, ajuster la taille la police et de l'affichage, définir un écran de veille et plus encore.
 - Appuyez sur **Son** pour changer la sonnerie, décider si le son et les vibrations se produisent lors de l'interaction avec le téléphone, définir les préférences "Ne pas déranger", et plus encore.
 - Appuyez sur **Sécurité et localisation** pour sécuriser votre téléphone, choisir les préférences de l'écran verrouillé, définir votre option de localisation et plus encore.
 - Appuyez sur un élément dans la liste Suggestions pour vérifier les paramètres nouveaux ou recommandés pour personnaliser.



Appuyez sur  dans Paramètres pour trouver rapidement des options et des réglages.

Utiliser les Paramètres rapides

Dans le panneau Paramètres rapides, activez ou désactivez facilement les paramètres tels que Wi-Fi et Bluetooth®.

1. Glissez vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir le panneau Notifications. Juste au-dessous de la barre d'état, vous verrez la courte barre des Paramètres rapides.



2. Pour voir le panneau Paramètres rapides complet, faites l'une des choses suivantes :
 - Sur l'écran verrouillé, glissez vers le bas une fois depuis le haut de l'écran.
 - Sur tout autre écran, glissez vers le bas une fois avec deux doigts ou glissez vers le bas deux fois avec un doigt depuis la barre d'état.
 - Avec la courte barre des Paramètres rapides ouverte, appuyez sur .

3. Glissez vers la gauche ou la droite pour voir plus de vignettes.
4. Pour activer ou désactiver un paramètre, appuyez simplement sur son carreau.

Personnaliser Paramètres rapides

Vous pouvez retirer, remplacer ou réorganiser les vignettes dans Paramètres rapides.

1. Avec deux doigts, balayez vers le bas à partir du haut de l'écran pour ouvrir Paramètres rapides.



2. Appuyez sur  et faites l'une des choses suivantes :
 - Appuyez et maintenez une vignette, puis déplacez-la vers l'emplacement désiré.
 - Appuyez et maintenez une vignette, puis déplacez-la vers le bas sous la section Faire glisser pour ajouter des vignettes pour la masquer du panneau de Paramètres rapides.
 - Sous la section Faire glisser pour ajouter des vignettes, faites glisser une vignette vers le haut pour l'afficher dans le panneau de Paramètres rapides.
3. Appuyez .



Il y a une limite au nombre de vignettes pouvant être affichées dans le premier panneau des Paramètres rapides. Il peut être nécessaire de faire glisser à gauche sur le panneau de Paramètres rapides pour voir plus de vignettes des Paramètres rapides.

Mode voyage

Voyagez-vous souvent à travers les fuseaux horaires ? Activez le Mode voyage dans les paramètres pour voir une double horloge sur l'écran d'accueil et l'écran de verrouillage qui montre à la fois vos fuseaux horaires, actuel et du domicile.



- Vérifiez que vous avez activé les services de localisation dans les paramètres de votre téléphone.
- Définissez votre fuseau horaire d'abord dans l'appli Horloge.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Système > Date et heure**.
2. Appuyez sur le commutateur **Activer/Désactiver** du Mode voyage pour l'activer ou le désactiver.

Vous verrez une double horloge de vos localisations, actuelle et du domicile, une fois que votre téléphone détecte un fuseau horaire différent du fuseau horaire du domicile que vous avez défini.

Redémarrer le HTC U11+ (Réinitialisation logicielle)

Si le HTC U11+ fonctionne plus lentement que d'habitude, ne répond pas, ou a une application qui ne fonctionne pas correctement, essayez de redémarrer et voir si cela permet de résoudre le problème.

1. Si l'écran est éteint, appuyez le bouton ALIMENTATION pour le rallumer.
2. Appuyez et maintenez le bouton ALIMENTATION, puis appuyez sur **Redémarrer**.

Le HTC U11+ ne répond pas ?

Si le HTC U11+ ne répond pas lorsque vous touchez l'écran ou appuyez sur les boutons, vous pouvez toujours le redémarrer.

Appuyez et maintenez ALIMENTATION et VOLUME - jusqu'à ce que le téléphone vibre, puis relâchez les boutons.




Il peut être nécessaire d'appuyer sur les boutons pendant 12 à 15 secondes avant que le téléphone ne vibre.

Notifications

Notification LED

Code des couleurs de la diode de notification :

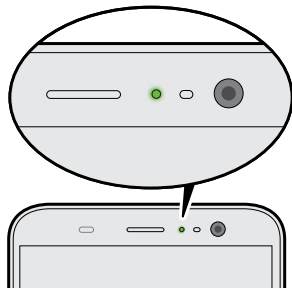

- Vert fixe : le HTC U11+ est branché à l'adaptateur secteur ou connecté à un ordinateur et la batterie est complètement chargée.
- Vert clignotant : une notification est en attente.
- Orange fixe : la batterie est en charge.
- Orange clignotant : le niveau de la batterie est très faible.

Panneau Notifications


Des icônes de notification vous informent de la réception de nouveaux messages, événements d'agenda, alarmes et activités en cours, p. ex. des téléchargements de fichiers.



Quand vous voyez des icônes de notification, ouvrez le panneau Notifications pour voir les détails des notifications que vous avez reçues.

Pour ouvrir le panneau Notifications, glissez votre doigt du haut vers le bas de l'écran.

Ou glissez simplement vers le bas n'importe où sur l'écran d'accueil.

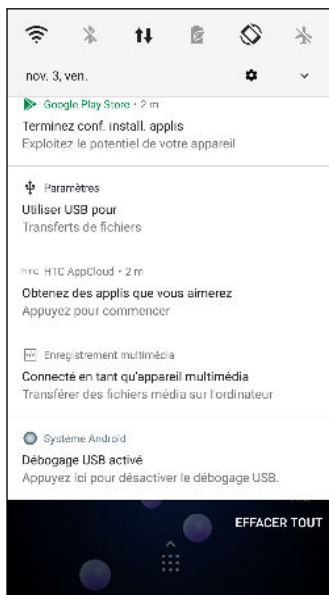

- Appuyez sur la notification pour ouvrir l'appli correspondante.
- Pour ignorer une seule notification dans la liste, faites-la glisser vers la gauche ou la droite.
- Écartez deux doigts l'un de l'autre sur la notification pour la développer et voir plus de détails ou voir si plus de notifications sont groupées à l'intérieur. Rapprochez deux doigts sur la notification pour la réduire à nouveau.
- Certaines notifications vous permettent d'effectuer des actions immédiates. Par exemple, appuyez sur une notification d'appel manqué pour retourner l'appel ou répondre à un message texte.
- S'il y a plusieurs notifications, faites défiler l'écran de la liste pour toutes les voir.
- Pour ignorer toutes les notifications non persistantes, appuyez sur **Effacer tout**.
- Vous pouvez changer les notifications d'appli que vous voulez recevoir et suspendre certaines notifications pour les supprimer temporairement. Voir [Gérer les notifications des applis](#) à la page 49.

Gérer les notifications des applis

Vous pouvez choisir les types de notifications d'applis pour désactiver, bloquer ou ignorer vos paramètres Ne pas déranger.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Applications et notifications**.

2. Appuyez sur **Notifications > Notifications**, puis appuyez sur l'appli dont vous voulez personnaliser les notifications.

Vous pouvez également appuyer et maintenir une notification dans le panneau Notifications ou l'écran verrouillé pour voir les paramètres de notification que vous pouvez personnaliser.

3. Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** à côté de l'option que vous voulez permuter.

Les paramètres des notifications d'applis sont appliqués sur les notifications dans le panneau Notifications et sur l'écran verrouillé.

Suspendre les notifications

Vous pouvez suspendre les notifications pour les supprimer temporairement de la barre d'état et du panneau de notifications.

1. Glissez vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir le panneau Notifications.
2. Faites glisser la notification lentement vers la droite ou vers la gauche, puis appuyez sur .
3. Appuyez sur  puis choisissez pendant combien de temps vous souhaitez suspendre la notification.

La notification suspendue s'affiche à nouveau sur la barre d'état et le panneau des notifications dès que le temps de suspension est fini.

Activer ou désactiver les badges icônes

Certaines applis peuvent afficher un point lorsqu'elles ont des notifications. Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer le point sur les icônes d'appli.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Applications et notifications**.
2. Appuyez sur **Notifications**.
3. Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** à côté de l'option **Autoriser les badges icônes** pour l'activer ou la désactiver.

Motion Launch

Motion Launch est une combinaison de gestes de mouvement suivi d'un geste du doigt. Vous pouvez réveiller votre appareil à l'écran d'accueil, au HTC BlinkFeed et plus encore, avec une combinaison de gestes simples.

Voir les articles suivants :

- Réveil à l'écran verrouillé à la page 50
- Réveiller et déverrouiller à la page 50
- Réveil au panneau du widget d'accueil à la page 51
- Réveiller sur HTC BlinkFeed à la page 51
- Lancer l'appareil photo à la page 52

Activer et désactiver les gestes Motion Launch

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Affichage et gestes**.
2. Appuyez sur **Avancé > Gestes Motion Launch**.
3. Sélectionnez les gestes Motion Launch désirés.


Réveil à l'écran verrouillé

Passez du mode veille à l'écran verrouillé sans appuyer le bouton ALIMENTATION.



Si vous avez configuré un verrouillage de l'écran, vous devrez entrer vos identifiants pour que le HTC U11+ se déverrouille.

1. Soulevez le téléphone en position portrait.
2. Appuyez immédiatement deux fois sur l'écran.

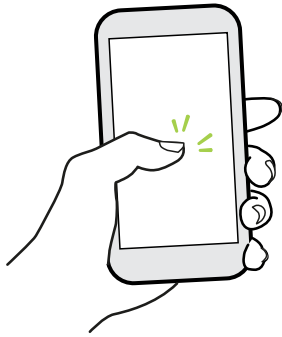


Réveiller et déverrouiller

À partir du mode veille, déverrouillez le HTC U11+ vers le dernier écran que vous avez utilisé, sans avoir à appuyer le bouton ALIMENTATION.



Si vous avez configuré un verrouillage de l'écran, vous devrez entrer vos identifiants pour que le HTC U11+ se déverrouille.

1. Soulevez le téléphone en position portrait.
2. Glissez immédiatement votre doigt vers le haut à partir de la moitié inférieure de l'écran.

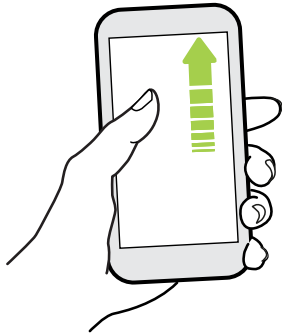


Réveil au panneau du widget d'accueil

Passez du mode veille au panneau du widget d'accueil sans appuyer le bouton ALIMENTATION.



Si vous avez configuré un verrouillage de l'écran, vous devrez entrer vos identifiants pour que le HTC U11+ se déverrouille.

1. Soulevez le téléphone en position portrait.
2. Glissez immédiatement votre doigt vers la gauche à partir du bord droit de l'écran.

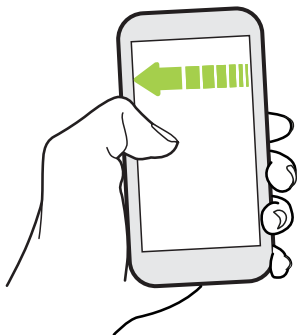


Réveiller sur HTC BlinkFeed

Passez du mode veille au HTC BlinkFeed sans appuyer le bouton ALIMENTATION.



Si vous avez configuré un verrouillage de l'écran, vous devrez entrer vos identifiants pour que le HTC U11+ se déverrouille.

1. Soulevez le téléphone en position portrait.
2. Glissez immédiatement votre doigt vers la droite à partir du bord gauche de l'écran.

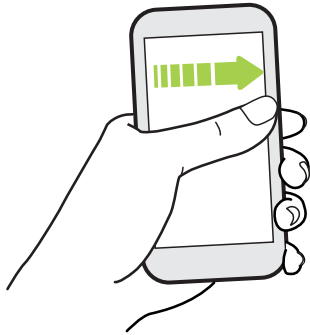

Lancer l'appareil photo

Passez du mode veille à l'appli Appareil photo sans appuyer le bouton ALIMENTATION.

1. Soulevez le téléphone en position portrait.
2. Balayez deux fois vers le bas immédiatement sur l'écran.



Si vous avez configuré un verrouillage d'écran avec identifiants, vous devrez entrer vos identifiants avant de quitter l'appli Appareil photo.

Sélectionner, copier et coller du texte

1. Appuyez et maintenez le doigt sur un mot.
2. Faites glisser les ancres de début et de fin pour mettre en surbrillance le texte à sélectionner.
3. Appuyez sur **Copier**.
4. Dans un champ de saisie de texte (ex : lors de la rédaction d'un e-mail), appuyez et maintenez la pression sur l'emplacement où vous souhaitez coller le texte.
5. Appuyez sur **Coller**.

Partager du texte

1. Après avoir sélectionné le texte à partager, appuyez sur **Partager**.
2. Choisissez où partager le texte sélectionné.

Effectuer une capture de l'écran de votre téléphone

Vous voulez montrer votre score élevé, écrire un billet de blog sur les fonctions du HTC U11+ ? Il est facile de prendre une photo de l'écran pour la partager.

1. Procédez d'une des manières suivantes :
 - Appuyez et maintenez ALIMENTATION et VOLUME - simultanément.
 - Sur la Barre de navigation, appuyez sur . Voir [Barre de navigation](#) à la page 36
2. Appuyez sur **Partager**.



Pour vérifier votre capture d'écran, ouvrez le panneau Notifications, puis écartez deux doigts l'un de l'autre sur la notification Écran capturé.


Prendre une capture d'écran partielle

Gardez juste la partie de la capture d'écran dont vous avez besoin avant de la partager ou de la sauvegarder.

1. Sur l'écran que vous voulez capturer, faites l'une des choses suivantes :
 - Appuyez et maintenez ALIMENTATION et VOLUME - simultanément.
 - Sur la Barre de navigation, appuyez sur . Voir [Barre de navigation](#) à la page 36.

Le téléphone capture l'écran.

2. En bas de l'écran, appuyez sur **Partiel**.
3. Sur la capture d'écran, faites glisser les coins ou les côtés pour rogner la capture d'écran. Pour rétablir l'état d'origine de la capture d'écran, appuyez sur **Réinitialiser**.

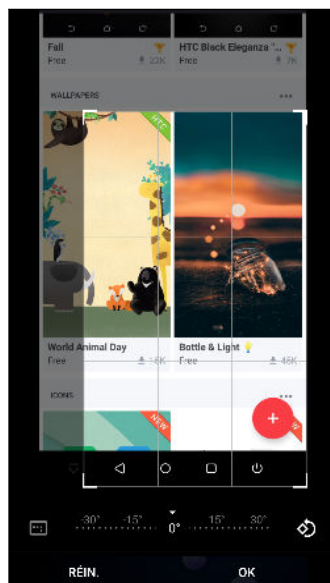

4. Quand vous avez fini, appuyez sur **Terminer**.
5. Appuyez sur **Modifier** pour dessiner ou entrer du texte sur la capture d'écran.
6. Appuyez sur **Partager** ou **Enregistrer**.

Prendre une capture d'écran défilant

Capturez ce long fil de discussion, cette page Web ou cet article en une seule capture d'écran.


1. Sur l'écran que vous voulez capturer, faites l'une des choses suivantes :
 - Appuyez et maintenez ALIMENTATION et VOLUME - simultanément.
 - Sur la Barre de navigation, appuyez sur . Voir [Barre de navigation](#) à la page 36.

Le téléphone capture l'écran.


2. En bas de l'écran, appuyez sur **Défilement**.
3. Continuez à appuyer sur **Défilement** pour continuer à capturer le contenu de l'écran restant.



Vérifiez la miniature pour avoir une idée de la longueur de la capture d'écran.

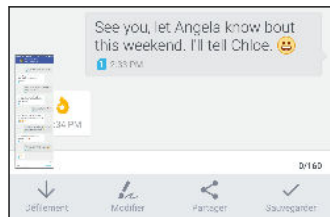

4. Appuyez sur **Modifier** pour dessiner ou entrer du texte sur la capture d'écran. Lorsque vous dessinez, faites glisser votre doigt sur la barre de défilement pour faire défiler la capture d'écran en haut et en bas.

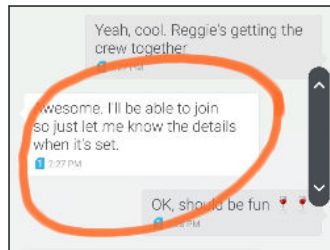

5. Quand vous avez fini, appuyez sur **Partager** ou **Enregistrer**.

Enregistrer l'écran du téléphone

Partagez votre partie de jeu ou capturez un tutoriel pour montrer à un ami comment passer au niveau supérieur ou utiliser une fonction de téléphone.

1. Sur l'écran où vous voulez commencer l'enregistrement, appuyez sur  sur la Barre de navigation.



- Si c'est la première fois que vous effectuez un enregistrement d'écran, vous devrez peut-être appuyer sur **Démarrer maintenant** pour commencer l'enregistrement.
- Si vous ne voyez pas  sur la Barre de navigation, voir [Personnaliser la Barre de navigation](#) à la page 37.

2. Effectuez les étapes que vous souhaitez enregistrer sur le téléphone. Pendant l'enregistrement, vous pouvez :

- Appuyez sur  pour mettre en pause l'enregistrement. Appuyez sur  pour reprendre l'enregistrement.
- Appuyez sur  pour afficher les commandes d'enregistrement d'écran.
- Faites glisser  pour le repositionner sur l'écran.



Les contrôles d'enregistrement d'écran et  seront capturés également, alors déplacez-les à une zone sur l'écran où ils ne seront pas une distraction.

3. Une fois terminé, appuyez sur .
4. Ouvrez le panneau Notifications, puis écartez deux doigts l'un de l'autre sur la notification Écran enregistré.
5. Appuyez sur **Partager**.

Saisie de texte

Le clavier à l'écran devient disponible lorsque vous appuyez sur un champ de texte dans une appli.

- Appuyez sur les touches du clavier à l'écran pour saisir des lettres et des chiffres, ainsi que des signes de ponctuation et des symboles.
- Appuyez sur  pour saisir une lettre majuscule. Appuyez deux fois pour activer Verr. maj.
- Appuyez et maintenez les touches avec des caractères gris au-dessus ou au-dessous pour saisir des chiffres, des symboles, ou accentuer des lettres. Certaines touches ont plusieurs caractères ou accents qui leurs sont associés.
- Appuyez sur **12#** pour afficher les touches numériques et de symboles. Appuyez sur **abc** pour retourner au clavier principal.
- Appuyez sur  pour choisir parmi une grande sélection d'émoticônes.

- Appuyez sur  pour voir plus de fonctions, options et paramètres. Vous pouvez redimensionner l'espace du clavier, changer la disposition et le design, télécharger des dictionnaires, et plus encore.
- Appuyez sur  pour fermer le clavier à l'écran.

Saisie de texte en parlant

1. Appuyez sur l'endroit où vous voulez entrer du texte.
2. Sur le clavier à l'écran, appuyez et maintenez sur .
3. Quand vous voyez le bouton du microphone et les mots "Parlez maintenant", dites les mots que vous voulez entrer.
4. Entrez les signes de ponctuation en prononçant le nom. Par exemple, dites "virgule".

Activer les options du clavier intelligent

Activez les fonctions avancées du clavier pour vous aider à taper plus vite, comme la prévision contextuelle, la correction automatique, et plus encore.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Langues et clavier**.
2. Appuyez sur **Clavier virtuel > TouchPal - Version HTC Sense > Saisie intelligente**.
3. Sélectionnez les options à activer.

Comment puis-je taper plus vite ?


Le clavier à l'écran de votre téléphone est hautement personnalisable. Vous pouvez modifier ses paramètres et options pour améliorer votre expérience de frappe.

Voici quelques conseils que vous pourriez essayer :

- **Affichez les touches numériques de la rangée supérieure du clavier.** Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Langue et clavier**. Appuyez sur **Clavier virtuel > TouchPal - Version HTC Sense > Paramètres généraux**. Sélectionnez **Rangée des nombres**.
- **Activez la prévision contextuelle.** Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Langue et clavier**. Appuyez sur **Clavier virtuel > TouchPal - Version HTC Sense > Saisie intelligente**, puis assurez-vous que **Prévision contextuelle** est sélectionné. Cette option active la prédiction du mot suivant et permettra également au clavier d'apprendre des modèles de mots habituels que vous tapez pour de meilleurs mots suggérés.

- **Basculez en mode paysage.** Avec deux doigts, glissez vers le bas depuis la barre d'état et vérifiez si **Rotation auto** est activée. Ouvrez l'appli dont vous avez besoin, puis appuyez sur un champ de texte pour afficher le clavier. Tournez votre téléphone sur le côté pour faire apparaître un clavier plus grand.

Vous pouvez ensuite appuyer sur  > **Fractionner**.

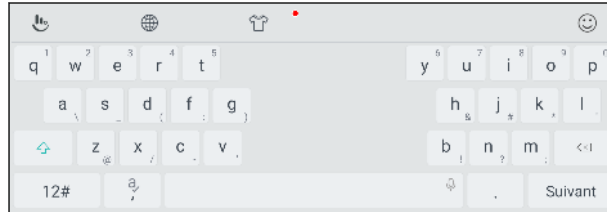


- **Redimensionnez ou repositionnez le clavier.**



Ouvrez l'appli dont vous avez besoin, puis appuyez sur un champ de texte pour afficher le clavier. Appuyez sur , puis appuyez sur **Redimensionner**. Faites glisser une des flèches de bordure pour redimensionner votre clavier.

Pour déplacer le clavier vers le haut, faites glisser le bouton central vers le haut.

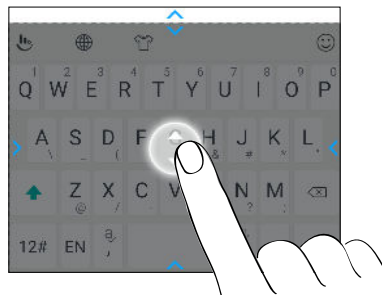

Obtenir de l'aide et dépannage

Vous voulez des conseils pratiques sur la façon d'utiliser votre téléphone?

Consultez les nombreux tutoriels et la FAQ dans l'appli Aide pour apprendre comment utiliser votre téléphone.

- Lorsque vous apercevez une vignette Aide dans HTC BlinkFeed, appuyez simplement sur la vignette pour en apprendre davantage sur le conseil.
- Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Aide**.

Vous pouvez alors appuyer sur **Rechercher les articles et vidéos d'aide** et saisir ce que vous cherchez. Ou vous pouvez appuyer sur  pour parcourir les tutoriels, les FAQ et plus encore.



Si Aide HTC n'est pas préinstallée sur votre téléphone, vous pouvez la télécharger depuis Google Play Store.

Vous avez des problèmes matériels ou de connexion ?

Avant d'appeler le soutien technique, vous pouvez tout d'abord utiliser l'application Aide pour dépanner votre appareil ou effectuer un diagnostic. Cela vous aidera à trouver la cause du problème et à déterminer si vous pouvez résoudre le problème ou si vous devez appeler le soutien technique.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Aide**.
2. Sur l'écran Aide, appuyez sur  Appuyez sur **Dépannage** ou **Outils de diagnostic** pour utiliser un assistant de dépannage pour vérifier les fonctions matérielles de base.
3. Vous pouvez également appuyer sur **Mises à jour logicielles** pour vérifier si de nouvelles mises à jour logicielles sont disponibles. Les mises à jour logicielles peuvent contenir des correctifs de bogues et des améliorations des fonctionnalités.

Edge Sense

Qu'est-ce que Edge Sense ?



- Le contenu d'aide ici est basé sur la version suivante de l'appli : 1.21.9x.
- Téléchargez la dernière version de HTC Edge Sense depuis Google Play Store pour profiter des fonctionnalités complémentaires.

Edge Sense fournit une manière intuitive d'interagir avec votre téléphone HTC en serrant simplement ses côtés. Personnalisez Edge Sense pour lancer rapidement votre appli préférée ou effectuer certaines actions.

Voici les actions qui peuvent actuellement être affectées aux gestes de pression dans Edge Sense :

- Ouvrez Edge Launcher pour accéder instantanément aux applis, aux contacts et à certains paramètres rapides. Voir [Ouvrir Edge Launcher](#) à la page 67.
- Lancez l'appli HTC Appareil photo, qui est affecté au geste de courte pression par défaut. Voir [Prendre des photos en utilisant Edge Sense](#) à la page 61.
- Lancez l'assistant vocal par défaut, qui est affecté au geste de pression et maintien par défaut. Voir [Saisir avec votre voix avec Edge Sense](#) à la page 63.

Vous pouvez également passer à une autre appli d'assistant vocal si vous en avez téléchargé une depuis Google Play Store. Voir [Affecter une autre appli d'assistant vocal à Edge Sense](#) à la page 63.

- Lancez l'appli musicale par défaut. Lisez ou faites une pause avec une courte pression lorsque la musique est lue en arrière-plan.
- Lancez HTC Sense Companion.
- Lancez toute autre appli préinstallée ou téléchargée sur votre téléphone.
- Prenez des captures d'écran.
- Allumez ou éteignez la lampe de poche.
- Démarrez ou arrêtez l'enregistrement vocal. Vous devez avoir l'appli HTC Magnétophone.
- Activez ou désactivez le point d'accès Wi-Fi.
- Développez ou réduisez le panneau Notifications.

En plus de ce qui précède, vous pouvez personnaliser les gestes de pression pour effectuer certaines actions dans une appli. Voir [Affecter des actions dans l'appli aux gestes de pression](#) à la page 65.



- À l'exception des captures d'écran et des actions dans l'appli, ce qui précède peut être déclenché par des gestes de pression même quand l'écran est éteint.
- Google Play Musique et les applis musicales tierces qui suivent la norme de contrôle musical Android sont prises en charge par Edge Sense.

Configurer Edge Sense

Si vous n'avez pas configuré Edge Sense lors de la première configuration du téléphone, vous pouvez le faire dans Paramètres.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Edge Sense**.

L'écran de configuration de Edge Sense apparaît également automatiquement quand vous serrez les côtés inférieurs de votre téléphone pour la première fois.

2. Suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus.

Une fois terminée la configuration de Edge Sense, il fonctionne en **mode de base** qui, par défaut, vous permet de lancer l'appli Appareil photo et de prendre des photos avec une pression sur votre téléphone. Voir [Prendre des photos en utilisant Edge Sense](#) à la page 61. Si vous voulez affecter une autre action ou une autre appli au geste de pression, voir [Changer l'action à prendre lorsque vous serrez le téléphone](#) à la page 62.

Edge Sense a également un **Mode avancé** qui vous donne deux types de gestes de pression : courte pression et pression et maintien. Pour des détails, voir [Activer le mode avancé](#) à la page 62.

Activer/désactiver Edge Sense

Vous pouvez activer/désactiver Edge Sense dans les Paramètres.

1. Allez à **Paramètres**.
2. Appuyez sur le commutateur Edge Sense **Activé/Désactivé** pour l'activer ou désactiver.



Vous pouvez également activer/désactiver Edge Sense dans les Paramètres rapides.


Prendre des photos en utilisant Edge Sense

Lancez instantanément l'appareil photo et commencez à prendre des photos avec une pression sur votre téléphone.



Vérifiez et assurez-vous de télécharger les dernières versions de HTC Edge Sense et l'appli Appareil photo sur Google Play Store.

Serrez les côtés inférieurs de votre téléphone HTC pour ouvrir l'appli Appareil photo, puis serrez de nouveau pour prendre une photo.

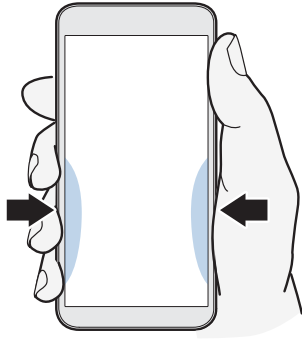

Serrer votre téléphone ouvrira l'appli Appareil photo dans le dernier mode de capture que vous utilisiez. Quand vous serrez à nouveau, l'appareil prend une photo, une vidéo ou un autoportrait, en fonction du mode de capture.

Si vous activez le **Mode avancé** dans les paramètres de Edge Sense, vous pouvez presser et maintenir les côtés inférieurs de votre téléphone pour basculer entre l'appareil photo principal et avant pendant que vous êtes dans l'appli Appareil photo. Pour des détails, voir [Activer le mode avancé](#) à la page 62.



Les actions par défaut dans l'appli Appareil photo sont la courte pression pour prendre des photos et la pression et maintien pour basculer entre l'appareil photo avant et principal. Vous pouvez changer les gestes de pression pour effectuer d'autres actions dans une appli. Pour en savoir plus, voir [Changer les actions dans l'appli](#) à la page 66.

Changer l'action à prendre lorsque vous serrez le téléphone

Par défaut, l'appli Appareil photo s'ouvre lorsque vous serrez votre téléphone. Vous pouvez affecter le geste de pression pour effectuer une action différente ou lancer une appli différente.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Edge Sense**.
2. Appuyez sur **Personnaliser l'action de pression**, puis choisissez votre option préférée.



Si vous voulez que votre téléphone détecte votre pression uniquement lorsque l'affichage est allumé, désactivez l'option **Activer le geste quand l'écran est éteint**.

3. Appuyez  pour enregistrer votre paramètre.

Vous pouvez également affecter une action de plus pour Edge Sense. Pour des détails, voir [Activer le mode avancé](#) à la page 62.

Activer le mode avancé

Activer le **Mode avancé**, active le geste de pression et maintien. Dans ce mode, vous pourrez effectuer ce qui suit avec Edge Sense :

- Pendant que vous utilisez HTC Appareil photo, serrez et maintenez les côtés inférieurs de votre téléphone pour basculer entre l'appareil photo principal et avant. Vous ne pouvez le faire que si le geste de pression, que ce soit courte pression ou pression et maintien, est défini sur **Lancer l'appli Appareil photo**.
- Faites deux actions différentes lors de la pression, selon la durée de pression. Par défaut, une courte pression ouvre l'appli Appareil photo. Pression et maintien lance l'assistant vocal par défaut qui est Google Assistant. Vous pouvez affecter ces deux gestes de pression à d'autres actions.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Edge Sense**.
2. Cochez la case **Activer le mode avancé**.
3. Suivez les instructions à l'écran pour définir les niveaux de force de la pression.
4. Pour changer l'action effectuée par téléphone lorsque vous le serrez, appuyez sur **Personnaliser l'action de courte pression**, puis choisissez votre option préférée.
5. Pour changer l'action du téléphone quand vous le serrez et maintenez, appuyez sur **Personnaliser l'action de pression et maintien**, puis choisissez votre option préférée.
6. Appuyez  pour enregistrer vos paramètres.


Saisir avec votre voix avec Edge Sense

Saisissez en utilisant votre voix au lieu du clavier à l'écran.



- Vérifiez et assurez-vous de télécharger la dernière version de HTC Edge Sense sur Google Play Store.
- Dans **Paramètres > Edge Sense**, assurez-vous que l'option **Clavier** est sélectionnée sous Options dans l'appli.

1. Ouvrez une appli dans laquelle vous voulez entrer du texte.
2. Le clavier à l'écran étant affiché, serrez les côtés inférieurs de votre téléphone, puis prononcez les mots que vous voulez saisir.

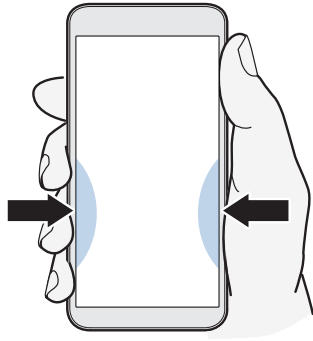

Si vous avez fait une pause, serrez à nouveau ou appuyez sur l'icône du microphone sur l'écran pour reprendre la saisie vocale.

En **Mode avancé**, lancer Google Assistant est affecté au geste de pression et maintien par défaut. Voir [Activer le mode avancé](#) à la page 62. Lorsque vous n'êtes pas dans l'appli Appareil photo ou le clavier à l'écran n'est pas présent, serrez et maintenez les côtés inférieurs de votre téléphone pour lancer Google Assistant. Vous pouvez utiliser votre voix pour effectuer une recherche sur le Web, poser des questions sur la météo et plus encore.

Affecter une autre appli d'assistant vocal à Edge Sense

Vous pouvez configurer Edge Sense pour utiliser une autre appli d'assistant vocal que vous avez téléchargée depuis Google Play Store.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Edge Sense**.
2. Appuyez sur **Personnaliser l'action de courte pression** ou **Personnaliser l'action de pression et maintien**, en fonction du type de geste de pression auquel l'assistant vocal par défaut est actuellement affecté.
3. Appuyez sur **Lancer l'assistant vocal par défaut > Appli d'aide**.
4. Sélectionnez l'appli d'assistant vocal que vous voulez utiliser avec Edge Sense, puis appuyez sur **OK**.

Ajuster le niveau de force de la pression

S'il vous arrive de lancer accidentellement Appareil photo ou un raccourci affecté lorsque vous tenez les côtés de votre téléphone, ajustez Edge Sense pour qu'il détecte la force de votre pression plus efficacement.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Edge Sense**.
2. Appuyez sur **Ajustez votre niveau de force de la pression**.
3. Appuyez sur **Testez votre force de pression**.
4. Suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus.

Serrer pour effectuer des actions dans vos applis

Edge Sense vous permet d'effectuer certaines actions dans vos applis en serrant simplement votre téléphone.

Certaines actions sont déjà prédéfinies avec des gestes de pression pour des applis par défaut :



- Pour voir toutes les applis par défaut avec des actions prédéfinies, votre téléphone doit être connecté à Internet et ces applis doivent déjà être installées sur votre téléphone. De plus, vous devez appuyer sur **Ajouter plus d'options dans l'appli**, puis appuyer sur **Accepter** la première fois que vous utilisez la fonctionnalité des options dans l'appli.
- La plupart des applis par défaut ne sont pas sélectionnées. Vous devez les sélectionner pour activer leurs gestes de pression.

Affecter des actions dans l'appli aux gestes de pression

Pour chaque appli, vous pouvez personnaliser les gestes de pression pour faire un appui ou double-appui sur une zone spécifique sur l'écran.



- Si le Mode avancé n'est pas activé dans Edge Sense, vous ne pouvez personnaliser que le geste de courte pression.
- Certaines actions sont déjà prédéfinies pour des applis par défaut. Voir [Serrer pour effectuer des actions dans vos applis](#) à la page 64.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Edge Sense**.
2. Sous Options dans l'appli, appuyez sur **Ajouter plus d'options dans l'appli**.
3. Appuyez sur l'appli que vous voulez personnaliser.
4. Appuyez sur **Courte pression**.
5. Allez à l'écran dans l'appli où vous voulez appliquer le geste de pression.
6. Appuyez sur , puis appuyez sur une zone comme un bouton à l'écran que vous voulez affecter.
7. Choisissez d'affecter une action **Appui** ou **Double-appui**, puis appuyez sur **OK**.



- Vous pouvez uniquement affecter une action d'appui ou double-appui sur l'écran sélectionné. Certaines actions d'écran tactile ne peuvent pas être affectées à un geste de pression.
- N'ajoutez pas une action dans laquelle vous devez faire défiler l'écran pour appuyer sur quelque chose. Le geste de pression créé ne peut pas déclencher l'action si vous avez fait défiler à une position différente sur cet écran.
- Les actions telles que pincer, appuyer et maintenir ne sont actuellement pas prises en charge.

8. Entrez un nom pour l'action personnalisée, puis appuyez sur **Enregistrer**.
9. Pour personnaliser le geste de pression et maintien, appuyez sur **Pression et maintien > Ajouter une nouvelle action** et répétez les étapes 5 à 8.



Si vous avez quitté l'écran d'une appli et que vous n'avez pas terminé la configuration de ses options dans l'appli, appuyez sur  pour reprendre ou  pour mettre fin à la procédure de personnalisation.

10. Quand vous avez terminé, appuyez sur  trois fois pour revenir à l'écran Edge Sense.
Vous verrez l'appli que vous venez de personnaliser sous la liste Options dans l'appli.

Un exemple d'affectation d'actions dans l'appli

Voici un exemple de personnalisation de Edge Sense pour démarrer et arrêter la minuterie dans l'appli Horloge.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Edge Sense**.
2. Sous Options dans l'appli, appuyez sur **Ajouter plus d'options dans l'appli**.
3. Dans la liste des applis, appuyez sur **Horloge**.
4. Appuyez sur **Courte pression**.
5. Appuyez sur ⁺, puis appuyez sur l'onglet **Minuteur** pour l'affecter au geste de courte pression.
6. Sélectionnez l'action **Appui**, puis appuyez sur **OK**.
7. Entrez un nom d'action, par exemple `Aller au Minuteur`, puis appuyez sur **Enregistrer**.
8. Appuyez sur **Pression et maintien > Ajouter une nouvelle action**.
9. Dans l'appli Horloge, glissez vers l'onglet **Minuteur**.
10. Réglez la durée du compte à rebours souhaitée. Ensuite, lancez le minuteur en appuyant sur **Démarrer** et laissez-le finir le compte à rebours.
11. Pour affecter le bouton de démarrage du minuteur au geste de pression et maintien, appuyez sur ⁺, puis appuyez sur **Démarrer**.
12. Sélectionnez l'action **Appui**, puis appuyez sur **OK**.
13. Entrez un nom d'action, par exemple `Arrêter ou Arrêter le Minuteur`, puis appuyez sur **Enregistrer**.
14. Appuyez sur  trois fois pour revenir à l'écran Edge Sense.



Si vous voulez également utiliser la pression pour ouvrir l'appli Horloge, appuyez sur **Personnaliser la courte pression** ou **Personnaliser la pression et maintien**. Sélectionnez **Lancer l'appli**, puis sélectionnez **Horloge**.

Essayez maintenant. Après avoir lancé l'appli Horloge, serrez les côtés inférieurs de votre téléphone pour passer à l'écran du minuteur, puis serrez et maintenez pour démarrer le compte à rebours. Pour arrêter le compte à rebours, serrez et maintenez à nouveau.

Changer les actions dans l'appli

Qu'il s'agisse des applis par défaut ou de vos propres applis personnalisées, vous pouvez changer les actions dans l'appli qui sont affectées à leurs gestes de pression.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Edge Sense**.
2. Sous Options dans l'appli, appuyez sur l'appli à laquelle vous voulez apporter des ajustements.

3. Choisissez d'apporter des ajustements au geste de **Courte pression** ou **Pression et maintien**.
4. Si vous avez plusieurs actions déjà créées, sélectionnez celle que vous voulez affecter au geste de pression. Ou appuyez sur **Ajouter une nouvelle action** pour en créer une nouvelle.



Appuyez sur  pour changer le nom d'une action que vous avez créée.


Ouvrir Edge Launcher

Pour une utilisation à une seule main de votre téléphone, utilisez Edge Launcher pour lancer rapidement les applis, appeler ou envoyer des messages à vos contacts, et activer ou désactiver certains paramètres rapides.



Edge Launcher ne peut être ouvert que via Edge Sense. Affectez-le d'abord au geste de courte pression ou pression et maintien en suivant les étapes du [Activer le mode avancé](#) à la page 62.

1. Pour ouvrir Edge Launcher, serrez les côtés inférieurs de votre téléphone.

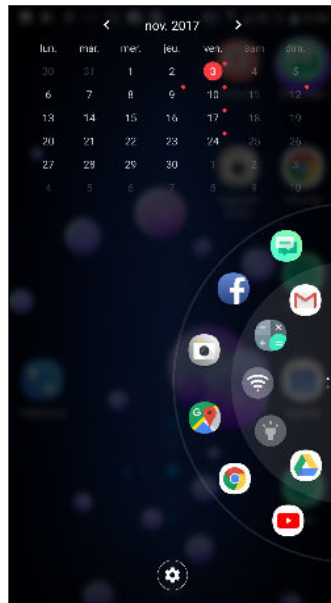


2. Vous pouvez faire ce qui suit :
 - Appuyez sur une date pour ouvrir l'appli d'agenda par défaut afin de pouvoir afficher ou créer des événements.
 - Appuyez sur une appli pour l'ouvrir ou appuyez sur un paramètre rapide pour l'activer ou le désactiver. Si vous avez ajouté un contact, appuyez dessus pour appeler ou envoyer un message. Voir [Ajouter des applis, des paramètres rapides et des contacts](#) à la page 68.
 - Glissez ou effleurez le cadran pour faire défiler et voir plus d'icônes.
 - Appuyez  pour personnaliser Edge Launcher.
 - Ajustez la position de Edge Launcher sur l'écran. Voir [Ajuster la position de Edge Launcher](#) à la page 69.

Ajouter des applis, des paramètres rapides et des contacts

Ajoutez vos applis préférées et vos paramètres rapides à Edge Launcher. Vous pouvez également ajouter les numéros de téléphone de vos contacts fréquents pour pouvoir les appeler ou leur envoyer des messages plus rapidement.

1. Pour ouvrir Edge Launcher, serrez les côtés inférieurs de votre téléphone.
2. Glissez vers le haut ou vers le bas pour rechercher des emplacements vides dans lesquels vous pouvez ajouter de nouveaux éléments à Edge Launcher.
3. Appuyez sur **+** pour ouvrir l'écran Modifier Edge Launcher.
4. Choisissez d'ajouter une appli, un numéro de contact ou un paramètre rapide.

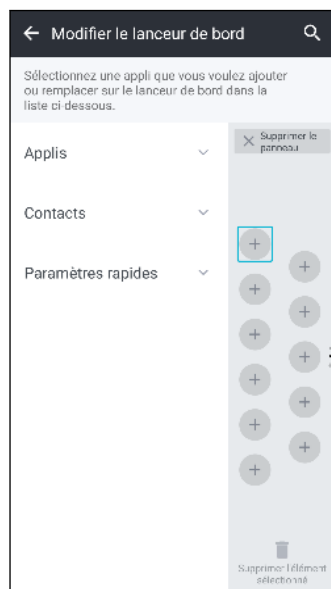

5. Appuyez sur **+** pour ajouter d'autres éléments à Edge Launcher.
6. Pour ajouter un autre panneau d'emplacements, faites défiler vers le bas sur le côté droit de l'écran Modifier Edge Launcher, puis appuyez sur **Ajouter un panneau**.

Supprimer un élément ou un panneau de Edge Launcher

Vous pouvez supprimer des applis individuelles, des paramètres rapides ou des contacts ou tout un panneau d'éléments de Edge Launcher.

1. Pour ouvrir Edge Launcher, serrez les côtés inférieurs de votre téléphone.
2. Appuyez et maintenez un élément dans le cadran, puis faites-le glisser sur  pour le supprimer.
3. Vous pouvez également supprimer des éléments individuels ou un ensemble d'éléments via les paramètres de Edge Launcher. Appuyez sur  > **Modifier Edge Launcher**, puis procédez comme suit :
 - Appuyez sur un élément que vous voulez supprimer, puis appuyez sur .
 - Faites défiler jusqu'au panneau que vous voulez supprimer, puis appuyez sur **Supprimer le panneau**.

Ajuster la position de Edge Launcher

Pour rendre Edge Launcher facile à atteindre avec votre pouce afin de pouvoir l'utiliser avec une main, vous pouvez le déplacer et augmenter sa taille.

1. Pour ouvrir Edge Launcher, serrez les côtés inférieurs de votre téléphone.
2. Faites glisser le cadran vers la gauche si vous voulez que Edge Launcher apparaisse sur le côté gauche de l'écran.
Ou faites-le glisser vers la droite pour le déplacer vers le bord droit de l'écran.
3. Appuyez sur  > **Position de Edge Launcher**, puis augmentez le nombre de niveau pour agrandir le cadran.

Mises à jour

Mises à jour du logiciel et des applis

Téléchargez et installez des mises à jour logicielles pour les dernières améliorations de la performance, des correctifs de bogues et des améliorations de la sécurité. Le HTC U11+ peut vérifier et vous avertir quand une nouvelle mise à jour est disponible.

Certaines mises à jour d'applis sont disponibles depuis HTC ou votre opérateur de téléphonie mobile, et vous recevrez des notifications sur votre téléphone quand il y a des nouvelles mises à jour. Ou vous pouvez installer les mises à jour d'applis depuis Google Play Store. Certaines applis HTC qui ne sont pas préchargées dans certains téléphones peuvent également être téléchargées depuis Google Play Store.



Les informations contenues dans ce guide peuvent ne pas être les plus à jour, si des mises à jour du logiciel et des applis plus récentes sont disponibles.

Vérification de la version de votre logiciel système

Avant d'installer une mise à jour du logiciel système, vous pouvez d'abord vérifier quelle version de Android est installée sur votre téléphone.

1. Depuis l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Système > À propos du téléphone > Informations logicielles**.
3. Vérifiez sous Version Android.

Activer les mises à jour automatiques

Vous pouvez choisir de télécharger et installer automatiquement les mises à jour logicielles pour HTC ou les applications des opérateurs mobiles.

1. Depuis l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Système > À propos du téléphone > Mises à jour logicielles**.
3. Pour économiser l'utilisation des données, vous pouvez choisir de mettre à jour par Wi-Fi uniquement.
4. Choisissez les mises à jour du système par auto-téléchargement, les mises à jour d'applications, ou les deux.

Les mises à jour d'applications sont installées automatiquement. Vous devrez tout de même confirmer quand installer les mises à jour du logiciel du système.

Rechercher les mises à jour manuellement



Activez les données mobiles ou connectez le HTC U11+ à un réseau Wi-Fi avant de rechercher les mises à jour.

1. Depuis l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Système > À propos du téléphone > Mises à jour logicielles**.
3. Appuyez sur **Vérifier maintenant**.

Installation d'une mise à jour logicielle

Lorsque HTC U11+ est connecté à Internet et qu'une nouvelle mise à jour logicielle est disponible, l'icône de notification de mise à jour  apparaît dans la barre d'état.

1. Ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur la notification de mise à jour du système.
2. Si vous ne souhaitez pas télécharger la mise à jour en utilisant votre connexion de données, sélectionnez **Mise à jour par Wi-Fi uniquement**.
3. Appuyez sur **Télécharger**.
4. Lorsque le téléchargement est terminé, sélectionnez **Installer maintenant**, et appuyez sur **OK**.

Après la mise à jour, HTC U11+ redémarrera.

Installer la mise à jour d'une application

Lorsque la connexion Internet est active et qu'une nouvelle mise à jour est disponible pour l'une des applications de votre HTC ou de votre opérateur mobile, l'icône de notification de mise à jour  apparaît dans la barre d'état.

1. Ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur la notification de mise à jour.
L'écran Mises à jour s'ouvre avec la liste des mises à jour d'applications à installer.
2. Appuyez sur un élément pour voir ses détails, et appuyez sur .
3. Quand vous avez terminé de vérifier les mises à jour, appuyez sur **Installer**. Vous serez invité à redémarrer HTC U11+ le cas échéant.

Installation des mises à jour d'applications de Google Play Store

La plupart des applis sont mises à jour avec des améliorations et des correctifs de bogues via Google Play Store. Vous pouvez mettre à jour manuellement les applis ou configurer votre téléphone pour télécharger et installer automatiquement les mises à jour des applis lorsqu'elles sont disponibles.

1. Sur l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Play Store**.
2. Appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant.
3. Appuyez sur **Mes applis et jeux**.
4. Sur l'onglet Mises à jour, vous verrez la liste des applis disposant de mises à jour disponibles.
5. Appuyez sur **Mise à jour** à côté de l'appli que vous voulez mettre à jour.



Appuyez sur **Tout mettre à jour** si vous voulez mettre à jour toutes les applis.



Dans Google Play Store, appuyez sur  > **Paramètres** > **Mise à jour automatique des applis** pour choisir comment Google Play Store mettra à jour vos applis.

Polices et disposition de l'écran d'accueil

Ajouter ou supprimer un panneau de widgets



- Vous ne pourrez pas ajouter de nouveau panneau de widgets si vous avez déjà atteint la limite maximum.
- HTC BlinkFeed apparaît toujours comme premier panneau (s'il n'a pas été enlevé). Vous ne pouvez pas ajouter un panneau de widgets avant HTC BlinkFeed.

1. Appuyez et maintenez un espace vide sur un panneau de widgets.
2. Appuyez sur **Modifier la page**.
3. Pour ajouter un nouveau panneau de widgets, glissez vers la gauche jusqu'à ce que vous aperceviez l'icône **+**, puis appuyez dessus.
4. Pour supprimer un panneau de widgets, glissez vers la gauche ou la droite jusqu'à ce que vous aperceviez le panneau, puis appuyez sur **Supprimer**.
5. Une fois terminé, appuyez sur **<**.

Organiser les panneaux de widgets



Un panneau de widgets ne peut pas être déplacé ou inséré avant HTC BlinkFeed.

1. Sur HTC BlinkFeed ou n'importe quel panneau de widgets, glissez deux doigts ensemble pour personnaliser l'écran d'accueil.
2. Appuyez et maintenez un widget, puis faites-le glisser vers la gauche ou la droite à la position désirée.
3. Quand vous avez terminé d'organiser les panneaux de widgets, appuyez sur **<**.

Changer votre écran d'accueil principal

Définissez HTC BlinkFeed ou un panneau de widgets comme votre écran d'accueil.

1. Appuyez et maintenez un espace vide sur un panneau de widgets.
2. Appuyez sur **Modifier la page**.

3. Glissez vers la gauche ou la droite jusqu'à ce que vous aperceviez le panneau que vous voulez utiliser pour votre écran d'accueil principal.
4. Appuyez sur **Définir écran d'accueil**.
5. Appuyez .



Le fait d'appuyer sur  depuis une appli vous permet de retourner d'abord au dernier panneau où vous vous trouviez. Appuyez simplement de nouveau sur  pour retourner à votre écran d'accueil principal.

Définir le fond d'écran de l'écran d'accueil

Choisissez parmi les fonds d'écran disponibles, ou utilisez n'importe quelle photo prise avec l'appareil photo.



Vous ne pouvez changer le fond d'écran que dans la disposition de l'écran d'accueil Classique.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Personnaliser**.
2. Appuyez sur **Changer de fond d'écran**.
3. Choisissez de quel endroit vous voulez sélectionner un fond d'écran.
4. Appuyez sur **Appliquer** ou **Configuration du fond d'écran**.
5. Si vous y êtes invité, choisissez d'utiliser le fond d'écran pour l'écran d'accueil, l'écran verrouillé ou les deux.

Changer la taille de la police

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Affichage et gestes**.
2. Appuyez sur **Avancé** > **Taille de police**, puis sélectionnez la taille désirée.

Widgets et raccourcis


Barre de lancement

La barre de lancement vous donne un accès instantané aux applis couramment utilisées et à d'autres raccourcis. Vous pouvez remplacer les applis de la barre de lancement par celles que vous utilisez souvent.



- Vous ne pouvez personnaliser la barre de lancement que vous êtes en disposition Classique.
- Si vous utilisez la disposition Libre, vous ne verrez la barre de lancement que sur l'écran verrouillé. Les icônes affichées seront les mêmes que celles que vous avez dans la disposition Classique.

1. Appuyez et maintenez l'appli à remplacer, puis faites-la glisser sur .

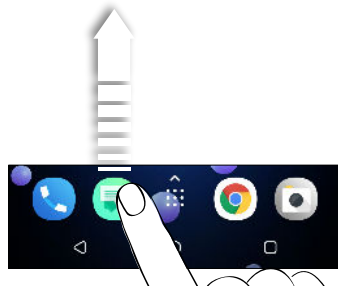

2. Appuyez sur  pour aller à l'écran Applis.
3. Appuyez et maintenez une appli, puis faites-la glisser à l'emplacement vide sur la barre de lancement.



- Vous pouvez également regrouper les applis de la barre de lancement dans un dossier. Voir [Regrouper des applications sur le panneau de widgets et la barre de lancement](#) à la page 77.
- Les applis ou autres raccourcis sur l'écran verrouillé sont les mêmes que ceux de la barre de lancement.

Ajouter des widgets d'écran d'accueil

Les widgets vous permettent de consulter les informations importantes et le contenu multimédia d'un simple coup d'œil.

1. Appuyez et maintenez un espace vide sur un panneau de widgets.
2. Dans le menu contextuel, appuyez sur **Ajouter des applis et widgets**.
3. Appuyez sur  > **Widgets**.
4. Faites défiler les widgets, ou appuyez sur  pour rechercher des widgets spécifiques.
5. Appuyez et maintenez un widget, puis faites le glisser sur un panneau de widgets auquel vous souhaitez l'ajouter.

Changer les paramètres du widget

Vous pouvez modifier les principaux paramètres de certains widgets.

1. Appuyez et maintenez un widget sur votre écran d'accueil, puis faites-le glisser vers .
2. Personnalisez les paramètres du widget.

Redimensionner un widget

Certains widgets peuvent être redimensionnés après avoir été ajoutés à votre écran d'accueil.

1. Appuyez et maintenez un widget sur l'écran d'accueil, puis relâchez votre doigt. Si une bordure apparaît, cela signifie que le widget est redimensionnable.
2. Faites glisser les côtés de la bordure pour agrandir ou réduire la taille du widget.

Ajouter des raccourcis d'écran d'accueil

Placez des applis que vous utilisez souvent sur un panneau de widgets de votre écran d'accueil. Vous pouvez également ajouter des raccourcis vers les paramètres fréquemment utilisés, les contacts favoris, et plus encore.


1. Appuyez et maintenez un espace vide sur un panneau de widgets.
2. Dans le menu contextuel, appuyez sur **Ajouter des applis et widgets**.
3. Appuyez sur  > **Applis** ou **Raccourcis**.
4. Faites défiler les applis ou les raccourcis, ou appuyez sur  pour en rechercher un.
5. Appuyez et maintenez une appli ou un raccourci, puis faites glisser sur un panneau de widgets auquel vous souhaitez l'ajouter.



Pour ajouter une appli depuis l'écran Applis, appuyez et maintenez l'appli, puis faites-la glisser jusqu'à un panneau de widgets.

Regrouper des applications sur le panneau de widgets et la barre de lancement

1. Appuyez et maintenez une application, puis faites-la glisser sur une autre application pour créer automatiquement un dossier.

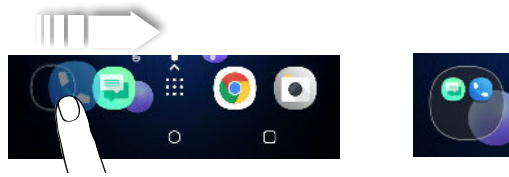

2. Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.
3. Appuyez sur la barre de titre de la fenêtre du dossier, puis saisissez un nouveau nom de dossier.
4. Ajoutez d'autres applications dans le dossier. Appuyez sur **+**, sélectionnez vos applications, puis appuyez sur **OK**.

Vous pouvez également ajouter des raccourcis vers des paramètres ou des informations, à un dossier. Ajoutez d'abord un raccourci au panneau de widgets, puis faites-le glisser sur le dossier.


Supprimer des éléments d'un dossier

1. Sur la barre de lancement ou le panneau de widgets, appuyez sur un dossier pour l'ouvrir.
2. Appuyez et maintenez une application ou un raccourci dans le dossier, puis faites-la (le) glisser sur .

Déplacer un élément de l'écran d'accueil

Vous pouvez facilement déplacer un widget, une icône ou un autocollant d'un panneau de widgets à l'autre.

1. Appuyez et maintenez un élément de l'écran d'accueil d'un doigt.
2. Avec un autre doigt, effleurez vers la gauche ou la droite pour faire pivoter l'écran sur un autre panneau de widgets.

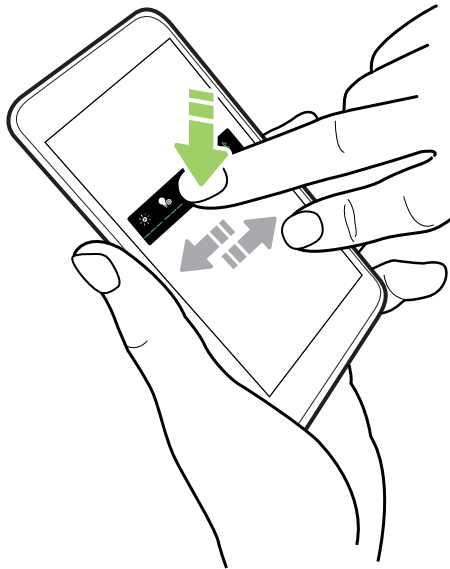

3. Relâchez l'élément où vous souhaitez le déplacer.

Supprimer un élément de l'écran d'accueil

1. Appuyez et maintenez le widget, l'icône ou l'autocollant à supprimer, puis faites glisser sur .
2. Quand l'élément devient rouge, soulevez votre doigt.

Préférences sonores

Changer votre sonnerie



Assurez-vous que le volume est activé.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Son**.
2. Appuyez sur **Avancés**.
3. Appuyez **Sonnerie**.
Ou dans les modèles à deux SIM, appuyez sur **Sonnerie Ligne 1** ou **Sonnerie Ligne 2**.
4. Sélectionnez une sonnerie dans la liste.
5. Si vous voulez ajouter une sonnerie, appuyez sur **+**, puis choisissez depuis où vous voulez ajouter la sonnerie.
6. Quand vous avez fini de sélectionner votre sonnerie, appuyez sur **Appliquer**.

Changer votre son de notification



Assurez-vous que le volume est activé.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Son**.
2. Appuyez sur **Avancé** > **Son de notification par défaut**, puis sélectionnez-en un dans la liste.
3. Appuyez sur **Appliquer**.

Définir le volume par défaut

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Son**.
2. Faites glisser les barres de volume pour chaque type de source sonore.

HTC BoomSound pour haut-parleurs

Plongez-vous dans un son surround que vous écoutiez de la musique ou profitez des films et des jeux.

1. Depuis l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **HTC BoomSound pour haut-parleurs intégrés** pour basculer entre le mode Cinéma et le mode Musique.



HTC BoomSound pour haut-parleurs n'est pas disponible par HDMI, Bluetooth, Miracast™ ou la sortie audio USB.

Régler vos écouteurs HTC USonic

Faites l'expérience de la musique adaptée à vos oreilles quand vous utilisez vos écouteurs HTC USonic avec le HTC U11+. Les écouteurs analyseront vos oreilles pour déterminer le niveau de sortie qui vous convient le mieux.



Les écouteurs HTC USonic ne peuvent être utilisés qu'avec le HTC U11+ et autres téléphones HTC compatibles prenant en charge HTC USonic.

1. Branchez vos écouteurs HTC USonic dans le téléphone, puis placez les écouteurs dans vos oreilles.
2. Si vous branchez des écouteurs pour la première fois et vous êtes invité à configurer un profil audio personnel, appuyez sur **Démarrer**.

Ou allez à Paramètres, puis appuyez sur **HTC U Sonic avec Annulation de Bruit**.

3. Appuyez sur **Démarrez l'analyse maintenant** et attendez que le téléphone termine la configuration de votre profil audio.
4. Appuyez sur **OK**.



- Vous pouvez ajouter un autre profil pour les mêmes écouteurs ou d'autres écouteurs HTC USonic. Appuyez simplement sur **HTC USonic avec suppression active du bruit** > **+**.
- HTC USonic n'est pas disponible par HDMI, Bluetooth, Miracast, ou la sortie audio USB.

Activer ou désactiver la suppression active du bruit

La suppression active du bruit élimine les bruits de fond perturbateurs et gênants. Elle est activée par défaut après avoir créé votre profil audio personnel pour la première fois. Avec les écouteurs HTC USonic branchés, écoutez de la musique, des vidéos ou des jeux clairement sans avoir besoin d'augmenter le volume dans des environnements bruyants. Lorsque vous n'avez pas besoin de la suppression active du bruit, vous pouvez la désactiver.



Dans certaines régions, Il peut être nécessaire de télécharger et installer la dernière mise à jour du système pour activer ou désactiver la suppression active du bruit séparément de votre profil audio personnel.

- Pour désactiver puis réactiver la suppression active du bruit, ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur  sur la notification **HTC USonic avec suppression active du bruit**.
- Désactiver votre profil audio personnel désactive également la suppression active du bruit. Pendant l'utilisation d'une appli qui lit l'audio, ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur **Désactiver HTC USonic**. Ou allez à Paramètres, puis appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** de HTC USonic avec suppression active du bruit.

Lorsque vous réactivez votre profil audio HTC USonic personnel, la suppression active du bruit s'active ou désactive en fonction de son état précédent.

Prendre des photos et des vidéos

HTC Appareil photo

Prenez des photos et vidéos grandioses avec l'appareil photo. Pour vous faciliter la tâche, il y a plus d'une façon de lancer l'appli Appareil photo.

- Si vous avez configuré Edge Sense, serrez simplement les côtés inférieurs du téléphone à tout moment, que l'affichage soit activé ou désactivé.

Pour des détails, voir [Qu'est-ce que Edge Sense ?](#) à la page 59 et [Prendre des photos en utilisant Edge Sense](#) à la page 61.

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
- Appuyez ALIMENTATION deux fois pendant que l'affichage est éteint.



Assurez-vous que **Lancer rapidement l'appareil photo** est sélectionné dans **Paramètres > Affichage et gestes > Avancé**.

Vous verrez le mode **Photo**, qui est le mode de capture par défaut.



Basculez entre les modes flash.



Ouvrez le menu coulissant pour sélectionner un mode de capture et choisissez les paramètres de l'appareil photo.



Basculez entre les modes HDR photo.



Basculez entre l'appareil photo avant et l'appareil photo principal.



Basculez entre les modes **Vidéo** et **Photo**.



Capturez une photo.



Affichez la dernière photo ou vidéo prise.

Zoom

Avant de prendre une photo normale ou une vidéo, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran pour faire un zoom avant ou rapprochez vos doigts pour faire un zoom arrière. Vous pouvez également effectuer un zoom vers l'avant/arrière à votre guise pendant l'enregistrement.

Activer ou désactiver le flash de l'appareil photo

Appuyez sur l'icône du flash pour choisir un paramètre de flash.

Lorsque vous utilisez  ou , l'appareil photo règle intelligemment la meilleure luminosité pour votre photo.

En mode **Photo Autoportrait**, vous pouvez également appuyer sur l'icône du flash pour activer ou désactiver le flash.

Utiliser les boutons du volume pour capturer


Dans l'appli Appareil photo, vous pouvez régler les boutons VOLUME pour les utiliser comme déclencheur ou contrôles du zoom.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant.
3. Appuyez sur **Paramètres > Options du bouton de volume**.
4. Choisissez comment vous voulez utiliser les boutons du volume quand vous utilisez l'appli Appareil photo.

Choisir un mode de capture

Basculer sur un mode de capture à utiliser pour prendre des photos ou des vidéos. L'appareil photo sur HTC U11+ sépare les modes de capture en catégories afin que vous puissiez trouver rapidement le mode souhaité.


1. Appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant.
Vous pouvez glisser vers la droite depuis le bord gauche en orientation paysage ou glisser vers le bas depuis le bord supérieur en orientation portrait.
2. Faites défiler le menu pour voir les modes de capture disponibles.

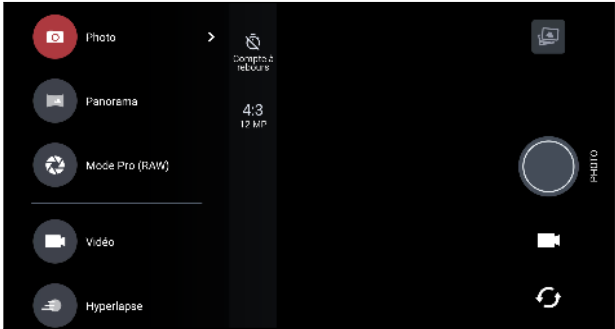

3. Appuyez sur le mode de capture que vous voulez utiliser.
4. Pour basculer rapidement entre appareil photo avant et principal, appuyez sur  sur l'écran du viseur.
5. Vous pouvez basculer rapidement vers le mode Photo ou Vidéo quand vous êtes dans d'autres modes de capture sans ouvrir le menu coulissant. Directement au-dessous du déclencheur, appuyez simplement sur  pour revenir au mode Photo ou  pour revenir au mode Vidéo.

Paramètres du mode de capture

Vous pouvez changer les paramètres de certains des modes de capture comme le mode **Photo** ou **Vidéo**. Pour changer les paramètres, sélectionnez un mode, puis appuyez sur  pour afficher et choisir les paramètres disponibles pour le mode.

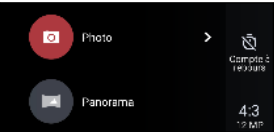

Mode	Paramètre	Description
Photo Photo Autoportrait Mode Pro (RAW)		Basculez entre les paramètres d'heure pour définir le retardateur ou désactiver le retardateur. Voir Prendre des photos avec le retardateur à la page 92 pour des détails.
Photo Photo Autoportrait Mode Pro (RAW)	4:3	Définissez la qualité et le format de la photo. Voir Définir la qualité et la taille de la photo à la page 86 pour des détails.

Mode	Paramètre	Description
Vidéo Vidéo Autoportrait		Définissez la qualité de la vidéo. Voir Définir la résolution vidéo à la page 89 pour des détails.
Vidéo Vidéo Autoportrait		Appuyez sur Audio haute résolution pour activer et désactiver l'enregistrement de l'audio haute résolution. Voir Activer l'audio haute résolution à la page 89 pour des détails.
Vidéo		Appuyez sur Focus sonore pour activer et désactiver Focus sonore. Voir Enregistrer la vidéo en utilisant Focus sonore à la page 90 pour des détails.
Mode Pro (RAW)		Choisissez le format JPG ou RAW pour les photos. Voir Prendre une photo RAW à la page 104 pour des détails.
Photo Autoportrait Panorama autoportrait		Activez et désactivez Retouche visage. Voir Appliquer des retouches de la peau avec Retouche visage à la page 91 pour des détails.

Prendre une photo

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Passez au mode **Photo**, si vous n'y êtes pas déjà. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 84 pour des détails.

3. Pointez l'appareil photo en direction de ce que vous voulez capturer. L'appareil photo règle automatiquement la mise au point lorsque vous le déplacez. Vous pouvez également appuyer sur l'écran pour changer la mise au point sur un autre sujet.
4. Pour ajuster manuellement l'exposition, appuyez sur l'écran, puis faites glisser votre doigt vers le haut et vers le bas.



Ou activez **Exposition auto tactile** afin de pouvoir éclaircir ou assombrir instantanément un sujet d'un seul coup. Voir [Ajuster rapidement l'exposition de vos photos](#) à la page 93.

5. Quand vous êtes prêt à prendre la photo, appuyez sur



Dans les paramètres du mode Photo, appuyez sur **Options de l'appareil photo**, puis activez **Capture auto du sourire** pour configurer l'appareil photo pour prendre automatiquement une photo quand votre sujet sourit.

Définir la qualité et la taille de la photo

1. Basculez en mode **Photo** ou **Photo Autoportrait**. Ou, sélectionnez le **mode Pro (RAW)**.
2. Appuyez sur pour ouvrir le menu coulissant.
3. Appuyez sur le paramètre actuel, par exemple **16:9**, pour changer la qualité et la taille de la photo, ou le format.

Conseils pour prendre de meilleures photos

Pour obtenir de meilleures captures avec l'appli Appareil photo, voici quelques conseils sur la manière de procéder lorsque vous prenez vos photos.

Avant la capture

- Assurez-vous que les lentilles de l'appareil photo et du flash sont propres et sans traces de doigts. Utilisez un chiffon en microfibre doux et propre pour les essuyer.
- Tenez le téléphone afin que vos doigts ne bloquent pas les lentilles de l'appareil photo et du flash.

Pour des photos claires et nettes

- Appuyez sur l'écran pour faire la mise au point sur un sujet. Ajustez l'exposition pour rendre le sujet plus lumineux ou rendre l'objet plus sombre et plus riche. Pour des détails, voir [Ajuster rapidement l'exposition de vos photos](#) à la page 93.
- Si le sujet est en mouvement, sur l'écran du viseur, appuyez et maintenez le doigt sur le sujet pour verrouiller la mise au point.
- Si des parties de l'image sont dans l'ombre et que d'autres sont très éclairées, utilisez HDR pour capturer plusieurs prises à différentes expositions et combinez-les en une seule photo. Maintenez le HTC U11+ stable ou placez-le sur une surface plane lorsque vous utilisez HDR. Voir [Utilisation de Boost HDR](#) à la page 94 pour des détails.
- Lorsque vous prenez des photos panoramiques, examinez l'ensemble du paysage et effectuez une mise au point sur un objet de ton neutre pour aider à équilibrer l'exposition dans l'image composite.
- Assurez-vous de ne pas bouger l'appareil photo lorsque vous prenez une photo, en particulier dans des conditions de lumière faible. Tenez le téléphone de manière stable et ne bougez pas l'appareil photo lorsque vous prenez des photos RAW en mode Pro (RAW).
- Vous pouvez contrôler le bruit de l'image en ajustant les paramètres d'ISO, d'obturateur et d'exposition de votre appareil photo. Utilisez le mode Pro pour les ajuster, et enregistrez jusqu'à trois paramètres de photographie manuelle différents. Voir [Réglage manuel des paramètres de l'appareil photo](#) à la page 103.

Il capture également en format RAW, ce qui convient pour le post-traitement des photos. Voir [Prendre une photo RAW](#) à la page 104.

Autres conseils

- Dans les paramètres de l'appli Appareil photo, appuyez sur **Grille** afin d'aider à mieux cadrer le sujet ou améliorer la composition.
- Après avoir capturé, vous pouvez améliorer la photo dans l'appli Google Photos.


Enregistrer la vidéo en 3D Audio ou en audio haute résolution

Choisissez d'enregistrer les vidéos, y compris les autoportraits vidéo, avec audio haute résolution ou 3D Audio.



- L'audio haute résolution est disponible uniquement quand la qualité vidéo est définie sur HD (720p) ou plus.
- Vous ne pouvez pas faire une pause de l'enregistrement vidéo lors de l'utilisation de l'audio haute résolution.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Basculez en mode **Vidéo**.
3. Par défaut, la vidéo est enregistrée en utilisant 3D Audio. Vous verrez  sur le Viseur.
4. Pour enregistrer en audio haute résolution, appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant, puis appuyez sur **3D Audio**. Vous verrez  sur le Viseur.
5. Lorsque vous êtes prêt à commencer l'enregistrement, appuyez sur . Quand vous enregistrez en utilisant 3D Audio, assurez-vous de ne pas couvrir les microphones en tenant le téléphone.

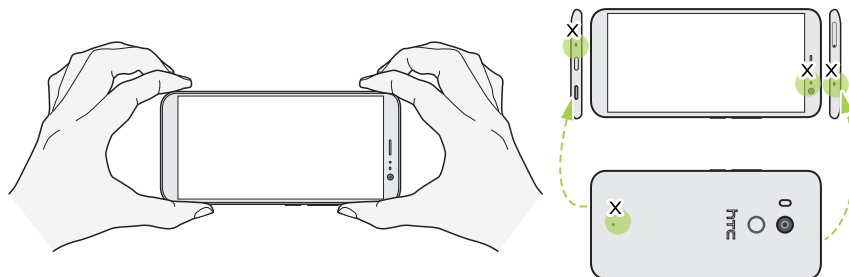

6. Faites la mise au point sur un autre sujet ou une autre zone en appuyant dessus directement sur l'écran du viseur. Vous pouvez également changer l'exposition après avoir appuyé en faisant glisser vers le haut et vers le bas sur l'écran.
7. Appuyez sur  pour suspendre l'enregistrement, puis appuyez sur  pour reprendre.
8. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur .



Les vidéos enregistrées en 3D Audio sont marquées avec  dans Google Photos. Utilisez des écouteurs lors de la lecture de la vidéo pour profiter d'un son immersif.

Les vidéos enregistrées avec un audio haute résolution sont sauvegardées au format de fichier MKV (MatrosKa Video).

Définir la résolution vidéo

1. Basculez en mode **Vidéo**.
2. Appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant.
3. Appuyez sur **Qualité** pour changer la résolution de la vidéo.

Activer l'audio haute résolution

Enregistrer les vidéos, y compris les autoportraits vidéo, avec audio haute résolution.



- L'audio haute résolution est disponible uniquement quand la qualité vidéo est définie sur HD (720p) ou plus.
- Vous ne pouvez pas faire une pause de l'enregistrement vidéo lors de l'utilisation de l'audio haute résolution.

1. Basculez en mode **Vidéo**.
2. Appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant.
3. Appuyez sur **3D Audio** pour activer l'audio haute résolution. Vous verrez  sur le Viseur.
4. Lorsque vous êtes prêt à commencer l'enregistrement, appuyez sur .
5. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur .

Les vidéos enregistrées avec un audio haute résolution sont sauvegardées au format de fichier MKV (MatrosKa Video).

Prendre une photo tout en enregistrant une vidéo—VideoPic

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Basculez en mode **Vidéo**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 84 pour des détails.
3. Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement.
4. Lorsque vous filmez, appuyez sur  si vous désirez prendre une photo.
5. Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.



Dans les modèles de téléphone prenant en charge 60 i/s, VideoPic n'est pas disponible lorsque vous enregistrez une vidéo à cette fréquence d'images.

Enregistrer la vidéo en utilisant Focus sonore

Lors de l'enregistrement de la vidéo, vous pouvez faire un zoom avant pour vous concentrer sur votre sujet et capturer son audio clair et net en utilisant Focus sonore.




- Cette fonction n'est disponible que lorsque vous êtes en mode de capture vidéo.
- Focus sonore est uniquement disponible lors de l'enregistrement en utilisant l'appareil photo principal et 3D Audio. Voir [Enregistrer la vidéo en 3D Audio ou en audio haute résolution](#) à la page 88 pour des détails.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Basculez en mode **Vidéo**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 84 pour des détails.
3. Par défaut, Focus sonore est déjà activé. Si vous devez l'activer, appuyez sur **||** pour ouvrir le menu coulissant, puis appuyez sur Focus sonore.
4. Cadrez la photo puis appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement.
5. Pendant l'enregistrement, vous pouvez écarter deux doigts l'un de l'autre pour un zoom avant sur votre sujet. Le niveau de micro vert indique l'amplification de l'audio de votre sujet lorsque vous faites un zoom.



Quand vous enregistrez, assurez-vous de ne pas couvrir les microphones en tenant le téléphone.

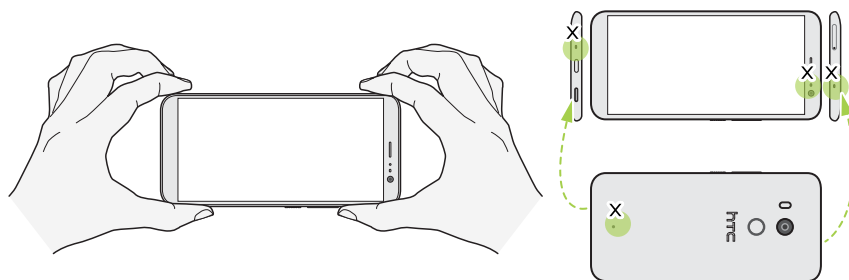

6. Appuyez sur  pour suspendre l'enregistrement, puis appuyez sur  pour reprendre.
7. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur .



Les vidéos enregistrées en 3D Audio sont marquées avec  dans Google Photos. Utilisez des écouteurs lors de la lecture de la vidéo pour profiter d'un son immersif.

Autoportraits

Appliquer des retouches de la peau avec Retouche visage

Retouchez votre peau avant de prendre votre autoportrait. Retouche visage lisse votre peau en temps réel.



Retouche visage est désactivé quand HDR auto est activé.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Basculez en mode **Photo Autoportrait**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 84 pour des détails.
3. Si vous ne voyez pas la barre d'ajustement Retouche visage sur l'écran du viseur, appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant, puis appuyez sur .
4. Pour changer le niveau de lissage de la peau, faites glisser le curseur de la barre de réglage.



La prochaine fois que vous voulez prendre autoportrait sans utiliser Retouche visage, appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant, puis appuyez sur  pour désactiver Retouche visage.

Faire des autoportraits automatiquement

Restez immobile pour prendre une capture automatique, ou souriez simplement ! Il vous suffit d'activer cette fonction dans les réglages de l'appareil photo.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Basculez en mode **Photo Autoportrait**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 84 pour des détails.
3. Appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant.
4. Appuyez sur **Paramètres > Options de l'appareil photo**.
5. Sélectionnez l'option **Capture auto du selfie**, puis appuyez en dehors du menu coulissant pour le fermer.

6. Prenez la pose et cadrez-vous vous-même sur l'écran du viseur.
7. Pour prendre votre autoportrait automatiquement, regardez l'appareil photo avant, puis :
 - Restez immobile jusqu'à ce que la boîte blanche devienne verte sur l'écran du viseur.
 - Ou souriez à l'appareil photo. Gardez votre sourire pendant quelques secondes jusqu'à ce que votre photo soit prise.

Prendre des autoportraits avec les commandes vocales

Vous pouvez prendre facilement des autoportraits photo ou vidéo en utilisant des commandes vocales simples. Il vous suffit d'activer cette fonction dans les réglages de l'appareil photo.



Cette fonction n'est peut-être pas disponible dans toutes les langues.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Basculez en mode **Photo Autoportrait** ou **Vidéo Autoportrait**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 84 pour des détails.
3. Appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant.
4. Appuyez sur **Paramètres > Options de l'appareil photo**.
5. Sélectionnez l'option **Commande vocale**, puis appuyez en dehors du menu coulissant pour le fermer.
6. Prenez la pose et cadrez-vous vous-même sur l'écran du viseur.
7. Regardez l'appareil photo avant, puis :
 - Dites Cheese ou Capture pour prendre un autoportrait photo.
 - Dites Action ou Ça tourne pour enregistrer un autoportrait vidéo.



Vous pouvez également utiliser les commandes vocales avec l'appareil photo principal. Basculez vers le mode **Photo**, puis sélectionnez l'option **Commande vocale** dans les paramètres de l'appareil photo.

Prendre des photos avec le retardateur

Lorsque vous utilisez le retardateur, l'appli Appareil photo affiche un compte à rebours avant de prendre la photo. Vous pouvez régler la durée du compte à rebours.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Choisissez le mode de capture que vous voulez utiliser. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 84 pour des détails.
3. Appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant.
4. Appuyez sur **Minuteur** pour régler la durée du compte à rebours.
5. Pour démarrer le minuteur, appuyez sur . L'appareil photo prend la photo après le décompte.

Retourner les photos autoportraits inversée

Lorsque vous vous voyez sur l'écran du viseur, votre autoportrait est en fait une image en miroir. Voici ce qu'il faut faire si votre photo capturée a l'air inversée et n'est pas l'image miroir.

1. Basculez en mode **Photo Autoportrait**. Pour savoir comment basculer entre les modes de capture, voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 84.
2. Appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant.
3. Appuyez sur **Paramètres > Options de l'appareil photo**.
4. Assurez-vous que l'option **Enregistrer selfies miroirs** est sélectionnée.

Ajuster rapidement l'exposition de vos photos

Le HTC U11+ dispose d'une manière rapide pour ajuster le niveau d'exposition ou de la luminosité en temps réel. Activez **Exposition auto tactile** si vous voulez que l'appareil photo ajuste automatiquement l'exposition lorsque vous appuyez sur une zone plus sombre ou surexposée sur l'écran du viseur.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Passez au mode de capture **Photo** ou **Panorama**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 84 pour des détails.
3. Appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant.
4. Appuyez sur **Paramètres**.
5. Sélectionnez l'option **Exposition auto tactile**.
6. Appuyez sur la zone sombre pour l'éclaircir ou appuyez sur la zone surexposée pour la rendre plus sombre.

Pour peaufiner encore plus, vous pouvez ajuster manuellement l'exposition en faisant glisser votre doigt vers le haut et vers le bas.

7. Quand vous êtes prêt à prendre la photo, appuyez sur .

Prendre des photos en rafale

Voulez-vous prendre des photos de sujets en mouvement ? Qu'il s'agisse du match de football de votre enfant ou d'une course automobile, vous pouvez capturer l'action.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Basculez en mode **Photo**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 84 pour des détails.
3. Appuyez et maintenez le doigt sur .

L'appareil prend des photos consécutives de votre sujet.

Utilisation de Boost HDR

Quand vous prenez des portraits sur un arrière-plan clair, utilisez Boost HDR pour prendre des photos claires de vos sujets. Boost HDR fonctionne également dans des situations de faible luminosité, vous donnant des photos plus claires avec moins de bruit.



Boost HDR fonctionne mieux lorsque le sujet est stable. L'appareil photo prend plusieurs photos de niveaux d'exposition différents et combine celles-ci en une seule photo améliorée.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Basculez en mode **Photo**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 84 pour des détails.
3. Assurez-vous que **HDR** ou **HDR AUTO** est sélectionné. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur **HDR** pour le changer.

HDR auto est également disponible en mode Autoportrait, et est activé par défaut.

4. Cadrez la scène ou le sujet que vous voulez capturer.
5. Appuyez sur .

Prendre un panorama autoportrait


Avec le mode Panorama autoportrait, vous pouvez inviter plus de personnes à prendre un autoportrait avec vous.



Certaines fonctions de l'appareil photo, telles que le zoom, ne sont pas disponibles quand vous utilisez le mode Panorama autoportrait.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Passez au mode **Panorama autoportrait**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 84 pour des détails.
3. Appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant.
4. Assurez-vous que  est sélectionné.
5. Tenez le téléphone au niveau du visage et en orientation portrait.
6. Quand vous êtes prêt à prendre la photo centrale, appuyez sur .

7. Tout en tenant votre téléphone stable, pivotez lentement à gauche ou à droite sur l'axe du téléphone jusqu'à ce que vous voyez la boîte blanche de capture passer au panneau latéral de la superposition de panorama.

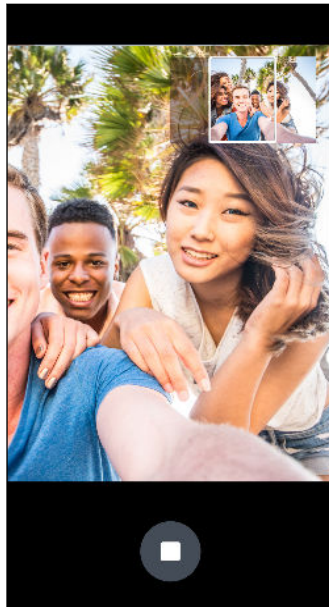

La boîte de capture devient verte et vous entendrez un son d'obturation quand la photo est prise.

8. Puis, pivotez lentement vers le côté opposé jusqu'à ce que vous voyez la boîte blanche de capture passer de l'autre côté de la superposition de panorama.



La boîte de capture devient verte et vous entendrez un son d'obturation quand la photo est prise.

L'appareil photo assemble les images en une seule photo.



Pour de meilleurs résultats, suivez aussi près que possible le droit chemin et linéaire de la zone de capture sur la superposition de panorama. Essayez de ne pas incliner le téléphone vers le haut ou vers le bas ou de déplacer la zone de capture de sa trajectoire.

Prendre un autoportrait panoramique avec très grand angle

Si vous avez plus d'amis ou de paysages à capturer, définissez le mode Panorama autoportrait sur **Plus large** pour agrafer cinq photos au lieu de trois.



Certaines fonctions de l'appareil photo, telles que le zoom, ne sont pas disponibles quand vous utilisez le mode Panorama autoportrait.


1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Passez au mode **Panorama autoportrait**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 84 pour des détails.
3. Appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant.
4. Appuyez sur  pour passer à .
5. Tenez le téléphone au niveau du visage et en orientation portrait.
6. Quand vous êtes prêt à prendre la photo centrale, appuyez sur .

7. Tout en tenant votre téléphone stable, pivotez lentement à gauche ou à droite sur l'axe du téléphone jusqu'à ce que vous voyez la boîte blanche de capture passer au panneau latéral de la superposition de panorama.

La boîte de capture devient verte et vous entendrez un son d'obturation quand la photo est prise. Quand la deuxième photo est prise, vous verrez que la superposition de panorama devient plus large.

8. Continuez à pivoter lentement votre téléphone à gauche et à droite pour remplir toute la superposition de panorama avec vos photos.

Pour les meilleurs résultats, suivez la séquence de capture indiquée dans l'illustration ci-dessous.

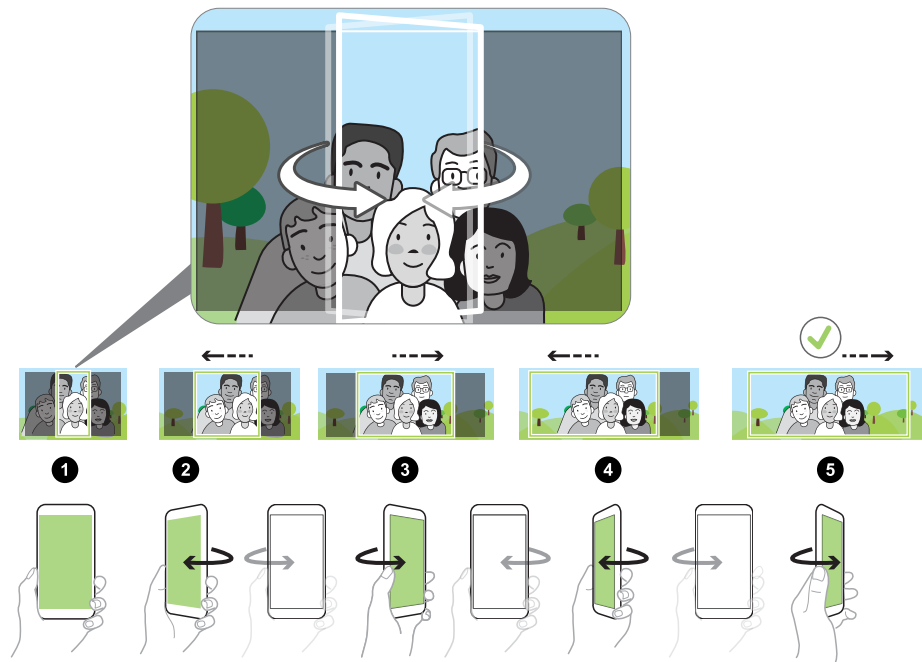

L'appareil photo assemble les images en une seule photo.

Prendre une photo panoramique

Prenez un plan plus large des paysages d'un seul balayage.



Certaines fonctions de l'appareil photo, telles que le zoom, ne sont pas disponibles quand vous utilisez le mode Panorama balayé.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Basculez en mode **Panorama**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 84 pour des détails.

3. Quand vous êtes prêt à prendre le cliché, appuyez sur .
4. Panoramique gauche ou droite en mode paysage ou portrait. Tenez le HTC U11+ aussi régulièrement que possible pour capturer automatiquement les images.

Vous pouvez également appuyer sur  pour arrêter la capture à tout moment.

L'appareil photo assemble les images en une seule photo.

Fonctions avancées de l'appareil photo

Conseils sur l'utilisation du mode Mode Pro (RAW)

Alors que le mode **Photo** automatique capture déjà de superbes photos, le mode **Mode Pro (RAW)** de l'appli HTC Appareil photo peut fournir des résultats similaires à ceux d'un reflex numérique s'il est utilisé correctement.

Avant de commencer à prendre des photos avec le mode Mode Pro (RAW), voici quelques informations sur les réglages manuels que vous devez connaître.

- **L'ouverture est fixe.**

L'appareil photo principal du HTC U11+ a une ouverture fixe de f/1.7.

- **La plupart du temps, vous ajusterez la vitesse d'obturation et les paramètres ISO.**

Expérimentez avec la vitesse d'obturation et les paramètres ISO pour obtenir les résultats souhaités. La combinaison de valeurs à utiliser pour ces deux paramètres dépend du type de sujet ou de scène que vous capturez et de vos conditions d'éclairage.

- **Le niveau d'exposition n'est pas ajustable lorsque la vitesse d'obturation et les valeurs ISO sont réglées manuellement.**


Pour ajuster la valeur de la compensation d'exposition, vous devez régler la vitesse d'obturation ou ISO sur auto.

Voici quelques utilisations du mode Mode Pro (RAW) avec des exemples de photos et de paramètres. Pour plus de détails sur l'utilisation des commandes du mode Mode Pro (RAW), voir [Réglage manuel des paramètres de l'appareil photo](#) à la page 103.


Longue exposition

Pour prendre des photos à longue exposition, choisissez une vitesse d'obturation lente afin que l'appareil photo capture davantage de lumière. Combinez cela avec une valeur ISO faible pour minimiser le bruit de l'image et éviter la surexposition. En raison du temps d'exposition plus long, utilisez un trépied pour maintenir l'appareil photo stable et éviter les photos tremblantes.


L'une des utilisations les plus courantes de la longue exposition est la photographie de nuit. Voici un exemple de photo de paysage nocturne prise en utilisant les paramètres suivants :

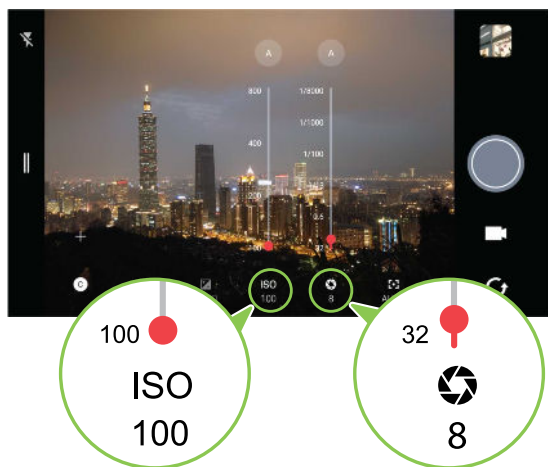

Une autre utilisation de la longue exposition est de capturer des traînées de lumière d'objets en mouvement rapide comme des véhicules. Une vitesse d'obturation encore plus lente est nécessaire pour y parvenir. Si les réverbères et les objets en mouvement apparaissent trop lumineux et surexposés sur vos photos, utilisez un filtre de densité neutre (ND) pour couvrir l'appareil photo principal et réessayez de les capturer.

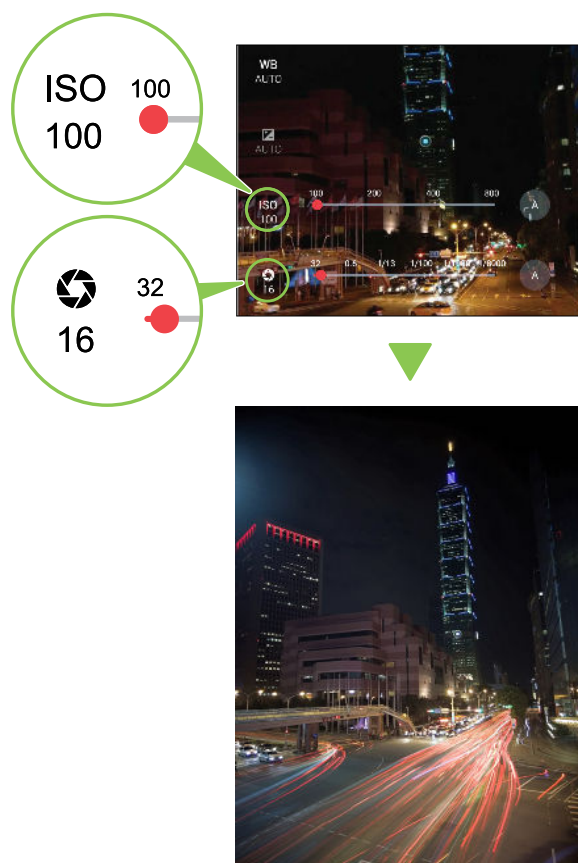

Prendre des photos à longue exposition peut également produire un effet de flou de mouvement. Par exemple, prendre une photo de cascade avec une vitesse d'obturation lente donne un effet artistique flou de l'eau en mouvement.

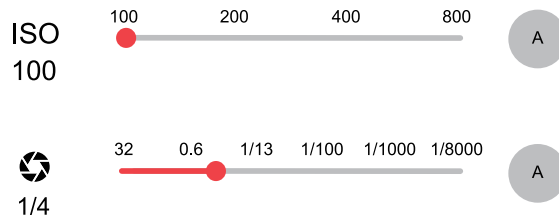

Balance des blancs corrective ou créative

L'utilisation courante de la balance des blancs est pour ajuster la température de couleur de la source lumineuse pour que vos photos aient un aspect plus naturel ou plus réaliste. Vous pouvez également utiliser la balance des blancs pour rendre les photos plus chaudes ou plus froides pour un effet plus artistique.

Voici un exemple qui montre le résultat de l'application de différents paramètres de balance des blancs :



Figier le mouvement

Capturer des sujets en mouvement est difficile car le mouvement entraîne souvent des photos floues ou manquées. Lorsque vous prenez des photos d'un sujet en mouvement, l'utilisation d'une vitesse d'obturation plus rapide permet de figer le mouvement afin que le sujet puisse être capturé clairement.

Vous remarquerez peut-être que plus la vitesse d'obturation est rapide, plus l'image devient sombre. C'est parce que la vitesse d'obturation affecte la quantité de lumière qui atteint le capteur de

l'appareil photo. Plus la valeur est basse, plus l'obturateur se ferme rapidement, ce qui entraîne une diminution de la lumière. Il est idéal de photographier à l'extérieur sous une lumière naturelle lorsque la vitesse d'obturation est élevée.

Ci-dessous est une capture réelle capturée en utilisant le mode Mode Pro (RAW) à une valeur de vitesse d'obturation à peu près juste pour figer le mouvement.



Mise au point manuelle

À l'instar des appareils photo reflex numériques, le mode Mode Pro (RAW) a une mise au point manuelle qui vous donne un contrôle total pour ajuster la mise au point en fonction de votre distance par rapport au sujet. Faites simplement glisser le curseur de macro à l'infini ou vice versa jusqu'à ce que vous puissiez obtenir une mise au point nette de votre sujet.

Cependant, dans de nombreux cas, l'utilisation de la mise au point tactile en mode **Photo** vous donne déjà d'excellents résultats, que vous captiriez des prises de vue macro ou panoramiques.

Choisir une thème

Au lieu d'ajuster manuellement les paramètres de l'appareil photo, vous pouvez sélectionner un thème avec des paramètres prédéfinis qui correspondent le mieux à l'environnement que vous capturez.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Basculez en **mode Pro (RAW)**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 84 pour des détails.


3. Appuyez sur **A**, puis choisissez un thème prédéfini. Sélectionnez :
 -  quand vous capturez un paysage nocturne comme la silhouette nocturne d'une ville ou une rue avec les lumières de la ville. Maintenez l'appareil immobile lors la prise de vue pour obtenir les meilleurs résultats.
 -  quand vous capturez un sujet en mouvement rapide, comme votre enfant faisant du sport ou une voiture en mouvement.
 -  quand vous capturez un sujet en gros plan, comme une fleur ou un insecte.
4. Quand vous êtes prêt à prendre la photo, appuyez sur .

Si vous devez ajuster manuellement un thème et l'enregistrer comme nouveau prédéfini, voir [Réglage manuel des paramètres de l'appareil photo](#) à la page 103.

Réglage manuel des paramètres de l'appareil photo

Vous souhaitez maîtriser les paramètres de votre appareil photo en fonction des différents environnements ou conditions d'éclairage ? Utilisez le mode Mode Pro (RAW) pour ajuster manuellement les valeurs des paramètres comme la balance des blancs, l'exposition, ISO, et plus encore. Vous pouvez ensuite enregistrer les ajustements pour les réutiliser.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Basculez en **mode Pro (RAW)**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 84 pour des détails.
3. Appuyez sur un paramètre, puis faites glisser son curseur pour effectuer les ajustements.

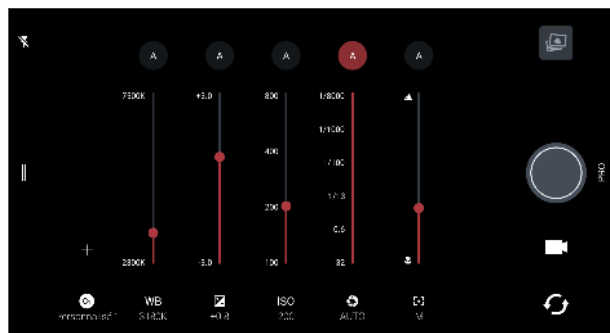

Appuyez de nouveau sur un paramètre pour masquer le curseur.

4. Pour enregistrer les ajustement dans un réglage personnalisé, appuyez sur **+**, sélectionnez Personnalisé1, 2 ou 3, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Pour utiliser votre réglage personnalisé, appuyez sur **A** ou **C**, puis sélectionnez le réglage personnalisé (**C1**, **C2** ou **C3**) à utiliser.

5. Pour retourner un réglage à auto, appuyez sur **A**.
6. Quand vous êtes prêt à prendre la photo, appuyez sur .

Prendre une photo RAW

Vous voulez garder plus de détails dans vos prises de vue, ou corriger l'éclairage dans le post-traitement ? Avec le mode Mode Pro (RAW), vous pouvez prendre des photos qui seront enregistrées en tant que fichiers image RAW au format DNG, avec une version compressée JPG.



Les fichiers d'image RAW prennent beaucoup d'espace mémoire. Il est recommandé d'utiliser une carte mémoire comme mémoire par défaut pour les photos et vidéos.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Basculez en **mode Pro (RAW)**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 84 pour des détails.
3. Appuyez sur pour ouvrir le menu coulissant.
4. Assurez-vous que est sélectionné. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur pour le changer.

Ou appuyez sur pour passer à si vous voulez uniquement enregistrer une version compressée JPG.

5. Appuyez sur .

Comment l'appli Appareil photo capture-t-elle les photos RAW ?

L'appli Appareil photo capture une photo à la fois au format RAW DNG et au format JPG.

Digital Negative (DNG) est un format d'image RAW sans perte standard ouvert. Un fichier RAW étant généralement de 2 à 6 fois plus volumineux qu'un fichier JPEG et n'est pas visible dans la plupart des applis visionneuses de photo, une photo est capturée dans les deux formats DNG et JPG. Quand vous utilisez l'appli Google Photos, vous verrez une icône pour indiquer qu'il y a une version au format RAW DNG de ce fichier.

Les photos RAW ne sont pas traitées lors de la capture pour préserver plus des données de l'image originale, comme la plage dynamique, vous pouvez donc ajuster l'éclairage ou de faire des ajustements professionnels en utilisant des outils d'édition avancés. Après avoir effectué des ajustements, enregistrez la photo RAW dans un fichier JPG si vous souhaitez l'imprimer ou la partager.

Enregistrer des vidéos au ralenti

Saisissez de l'action haute vitesse au ralenti et ajoutez une touche de suspense à vos vidéos.



Le son est enregistré lorsque vous vous trouvez dans ce mode, mais ne sera disponible que lorsque la vidéo est en lecture à vitesse normale.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Basculez en mode **Ralenti**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 84 pour des détails.
3. Appuyez sur pour démarrer l'enregistrement.
4. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur .

Enregistrer une vidéo Hyperlapse

Vous voulez avoir un effet accéléré dans votre vidéo ? Utilisez le mode Hyperlapse pour accélérer les vidéos jusqu'à 12 fois.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Basculez en mode **Hyperlapse**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 84 pour des détails.
3. Lorsque vous êtes prêt à commencer l'enregistrement, appuyez sur .
4. Changez la mise au point sur un autre sujet ou une autre zone en appuyant dessus sur l'écran du viseur.
5. Appuyez sur l'icône de flash pour activer ou désactiver le flash.
6. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur .

Google Photos

Ce que vous pouvez faire sur Google Photos

Voici quelques-unes des choses que vous pouvez faire en utilisant Google Photos sur votre téléphone.

- Affichez, modifiez et partagez les photos et vidéos que vous avez prises sur votre téléphone. Vous pouvez également accéder aux fichiers multimédia précédemment sauvegardés sur votre compte Google.
- Pour sélectionner des photos et des vidéos, appuyez et maintenez une miniature pour en sélectionner une. Appuyez sur une date pour sélectionner tous les fichiers multimédia au-dessous. Ou, appuyez et maintenez une miniature comme votre première sélection, puis glissez votre doigt vers le dernier élément que vous souhaitez sélectionner.
- Améliorez les photos RAW prises en utilisant l'appli HTC Appareil photo.
- Ajoutez un effet Hyperlapse à vos vidéos.
- Changez la vitesse de vos vidéos au ralenti.



Pour en savoir plus sur Google Photos, appuyez sur  > **Aide**. Ou, vous pouvez visiter support.google.com/photos.

Regarder des photos et des vidéos



Quand vous ouvrez Google Photos pour la première fois, connectez-vous à votre compte Google, si vous y êtes invité, et choisissez d'activer ou désactiver la sauvegarde et la synchronisation.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur Photos.
Vous verrez vos photos et vidéos locales et synchronisées organisées par date.
2. Pour passer à une autre vue, appuyez sur  > **Disposition**, puis choisissez comment vous voulez afficher vos fichiers multimédia.
3. Appuyez sur une miniature pour l'afficher en plein écran.



Les vidéos enregistrées en 3D Audio sont marquées avec . Utilisez des écouteurs lors de la lecture de la vidéo pour profiter d'un son immersif.

4. Pour afficher uniquement les photos et vidéos enregistrées sur la mémoire du téléphone et la carte mémoire, appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant, puis appuyez sur **Dossiers de l'appareil**.

Modifier vos photos

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur Photos.
2. Appuyez sur la miniature d'une photo pour l'afficher en plein écran.
3. Appuyez sur , puis faites une des choses suivantes :
 - Appuyez sur  pour ajuster la luminosité, la couleur et plus encore.
 - Appuyez sur  pour appliquer un filtre à la photo.
 - Appuyez sur  pour faire pivoter ou rogner la photo.
4. Pendant que vous éditez, appuyez et maintenez la photo pour comparer les modifications apportées à l'original.
5. Après avoir apporté vos ajustements, appuyez sur **Enregistrer**.

Améliorer les photos RAW

Après avoir capturé des photos RAW, vous pouvez améliorer leur contraste et leur détail depuis l'appli Photos.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur Photos.
2. Trouvez et appuyez sur la photo RAW que vous voulez améliorer.
Les vidéos RAW sont marquées avec l'icône  sur la miniature.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **Amélioration RAW**.
4. Appuyez sur  pour basculer entre les photos avant et après.
5. Appuyez sur  lorsque vous avez terminé.

Découper une vidéo

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur Photos.
2. Appuyez sur la miniature d'une vidéo pour l'afficher en plein écran.



Les vidéos capturées à l'aide de l'audio haute résolution ne peuvent pas être découpées. Voir [Enregistrer la vidéo en 3D Audio ou en audio haute résolution](#) à la page 88.

3. Appuyez sur , puis déplacez les curseurs pour définir le début et la fin de la vidéo.
4. Appuyez sur  pour obtenir un aperçu de votre vidéo découpée.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

La vidéo découpée est sauvegardée sous forme de copie. La vidéo d'origine demeure non éditée.

Changer la vitesse de lecture d'une vidéo au ralenti

Ajustez la vitesse de lecture d'une section sélectionnée d'une vidéo au ralenti.




Vous pouvez uniquement changer la vitesse de lecture vidéo de vidéos enregistrées au moyen du ralenti de l'appli Appareil photo.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur Photos.
2. Trouvez et appuyez sur la miniature d'une vidéo au ralenti pour l'afficher en plein écran.
Les vidéos au ralenti sont marquées avec l'icône  sur la miniature.
3. Appuyez sur l'écran pour voir les contrôles à l'écran.
4. Définissez la séquence que vous voulez ralentir en déplaçant les curseurs de gauche et de droite.

Modifier une vidéo Hyperlapse

Si vous avez capturé une vidéo en mode Hyperlapse, vous pouvez appliquer des vitesses variables à différentes sections de la vidéo.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur Photos.
2. Trouvez et appuyez sur la vidéo Hyperlapse pour l'afficher en plein écran.
Hyperlapse Les vidéos Hyperlapse sont marquées avec l'icône  sur la miniature.
3. Appuyez sur .
4. Déplacez les curseurs de gauche et de droite pour diviser votre vidéo en sections.

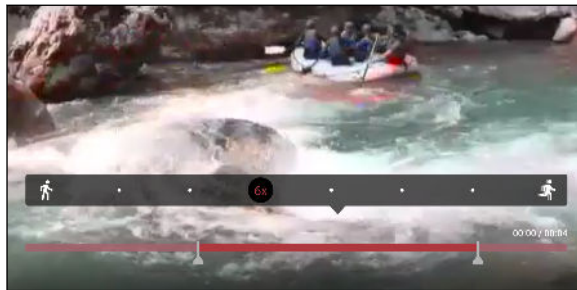

5. Appuyez sur une section que vous voulez ajuster, puis appuyez sur un point qui correspond à la vitesse de lecture particulière pour modifier la section sélectionnée.
6. Répétez l'étape précédente pour les sections restantes.
7. Appuyez sur .

La vidéo modifiée est enregistrée comme copie. La vidéo d'origine demeure non éditée.

Ajouter un effet Hyperlapse sur une vidéo normale

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur Photos.
2. Trouvez et appuyez sur la miniature d'une vidéo pour l'afficher en plein écran.



Vous ne pouvez pas ajouter un effet Hyperlapse sur une vidéo qui a été capturée en utilisant l'audio haute résolution.

3. Appuyez sur  > **Modifier dans Zoe**.



Vous pouvez être invité à télécharger l'appli Zoe depuis le Google Play Store.

4. Appuyez sur **Créer une vidéo hyperlapse**.
5. Déplacez les curseurs de gauche et de droite pour diviser votre vidéo en sections.
6. Appuyez sur une section que vous voulez ajuster, puis appuyez sur un point qui correspond à la vitesse de lecture particulière pour modifier la section sélectionnée.
7. Répétez l'étape précédente pour les sections restantes.
8. Appuyez sur .

La vidéo modifiée est enregistrée comme copie. La vidéo d'origine demeure non éditée.

Appels

Effectuer un appel avec Numérotation intelligente

Vous pouvez composer un numéro directement ou utiliser la fonction Numérotation intelligente pour effectuer rapidement un appel. Numérotation intelligente recherche et appelle un contact ou un numéro stocké/synchronisé à partir de votre historique d'appels.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône du téléphone pour ouvrir l'appli **Téléphone**.
2. Entrez le numéro de téléphone ou les premières lettres du nom du contact pour voir les contacts correspondants.
3. Pour voir tous les numéros et contacts qui correspondent, appuyez sur le nombre (par exemple, 8 correspondances).
4. Appuyez sur le contact à appeler.



Si le numéro de téléphone a une extension, appuyez sur  après le raccordement à la ligne principale, puis composez le numéro du poste.

5. Si vous utilisez un modèle de téléphone à deux cartes SIM, appuyez sur le bouton d'appel correspondant à la carte que vous souhaitez utiliser.

Appeler avec votre voix

Appelez un contact en mains-libres en utilisant votre voix.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône du téléphone pour ouvrir l'appli **Téléphone**.
2. Appuyez sur .
3. Dites le nom du contact que vous voulez appeler. Par exemple, dites « Appeler [nom de la personne dans l'annuaire] »
4. Suivez les instructions à l'écran pour effectuer l'appel.

Composer un numéro d'extension

Pour passer les messages vocaux en composant un numéro d'extension, procédez comme suit :

- Après avoir composé le numéro de téléphone principal, appuyez et maintenez *. Une virgule (,) est ajoutée au numéro que vous composez. Saisissez le numéro d'extension, puis appuyez sur le bouton d'appel. Vous serez connecté à la ligne principale, puis au numéro d'extension.
- Après avoir composé le numéro principal, appuyez et maintenez #, pour ajouter un point-virgule (;). Saisissez le numéro d'extension après le point-virgule, puis appuyez sur le bouton d'appel. Après la connexion à la ligne principale, appuyez sur **Envoyer** pour composer le numéro d'extension.

Vous pouvez enregistrer les numéros de téléphone avec une extension dans l'application Contacts.

Numérotation rapide

Utilisez la numérotation rapide pour composer un numéro de téléphone en appuyant sur une seule touche.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône du téléphone pour ouvrir l'appli **Téléphone**.
2. Appuyez sur **:** > **Numérotation rapide** > **+**. Vous pouvez également appuyer et maintenir une touche non attribuée sur le clavier, puis appuyez sur **Oui**.
3. Sélectionnez un contact dans la liste.
4. Dans l'écran Numérotation rapide, choisissez un numéro de téléphone et une touche de numérotation rapide pour lui affecter le numéro.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Pour utiliser Numérotation rapide, appuyez et maintenez enfoncé la numérotation rapide que vous souhaitez appeler. Si vous utilisez un modèle de téléphone à deux cartes SIM, appuyez sur le bouton d'appel correspondant à la carte que vous souhaitez utiliser.

Appeler un numéro depuis un message, un email ou un événement de l'agenda

Lorsque vous recevez un message texte, un e-mail, ou un événement de l'agenda qui comporte un numéro de téléphone, il vous suffit d'appuyer sur le numéro pour passer un appel.

Réception des appels

Quand vous recevez un appel téléphonique d'un contact, l'écran Appel entrant apparaît.



Le HTC U11+ ajustera automatiquement le volume de la sonnerie si **Sonnerie faible à la prise** et **Mode poche** sont sélectionnés dans **Paramètres > Son > Avancé**.

Répondre ou rejeter un appel

Procédez d'une des manières suivantes :

- Appuyez sur **Répondre** ou **Refuser**.
- Si vous avez configuré un écran de verrouillage, faites glisser  ou  vers le haut.

Désactiver la sonnerie sans refuser l'appel

Procédez d'une des manières suivantes :

- Appuyez sur la touche VOLUME - ou VOLUME +.
- Appuyez le bouton ALIMENTATION.
- Mettre le HTC U11+ face vers le bas sur une surface plane.



Si l'option **Retourner pour désactiver le son** dans **Paramètres > Son > Avancé** est réglée à **Muet une fois**, le HTC U11+ sonnera quand même lorsqu'il y aura des appels entrants subséquents.

Rappeler un appel manqué

L'icône  apparaît sur la barre d'état lorsque vous manquez un appel.

1. Ouvrez le panneau Notifications pour identifier l'appelant.
2. Pour retourner l'appel, appuyez sur **Rappeler**.

Si vous avez plusieurs appels manqués, appuyez sur la notification des appels manqués pour ouvrir l'onglet Historique des appels.

Appel d'urgence

Dans certaines régions, vous pouvez effectuer des appels d'urgence à partir du HTC U11+ même si la carte nano SIM a été bloquée ou si vous n'en avez pas installé.



Si vous n'avez pas de signal de réseau, vous ne serez pas en mesure de faire un appel d'urgence.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône du téléphone pour ouvrir l'appli **Téléphone**.
2. Composez le numéro d'urgence de votre localité, puis appuyez sur **Appeler**.



Si vous avez activé et oublié votre code de verrouillage ou schéma de verrouillage, vous pouvez toujours effectuer des appels d'urgence en appuyant sur **Urgence** sur l'écran.

Que puis-je faire pendant un appel ?

Quand un appel est en cours, vous pouvez activer le haut-parleur, mettre l'appel en attente, etc.

Mettre un appel en attente

Pour mettre l'appel en attente, appuyez sur  > **En attente**. La barre d'état affiche alors l'icône de mise en attente .

Pour reprendre l'appel, appuyez sur  > **Reprendre**.

Basculer entre des appels

Si vous êtes déjà en ligne et que vous acceptez un autre appel, vous pouvez basculer entre les deux appels.

1. Si vous recevez un autre appel, appuyez sur **Répondre** pour accepter le second appel et mettre le premier appel en attente.
2. Pour basculer entre les interlocuteurs, appuyez sur celui avec lequel vous souhaitez parler.

Allumer ou éteindre le haut-parleur pendant un appel



Pour éviter d'endommager votre ouïe, ne tenez pas le HTC U11+ contre votre oreille lorsque le haut-parleur est activé.

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur . Une icône de haut-parleur  apparaît dans la barre d'état.
- Pour désactiver le haut-parleur, appuyez sur .

Désactiver le microphone pendant un appel

Sur l'écran d'appel, appuyez sur  pour activer ou désactiver le microphone. Quand le microphone est désactivé, l'icône  s'affiche dans la barre d'état.

Terminer un appel

Faites l'une des choses suivantes pour terminer l'appel :

- Sur l'écran d'appel, appuyez sur **Raccrocher**.
- Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur **Raccrocher**.

Configurer une conférence téléphonique

Organiser une conférence téléphonique avec vos amis, votre famille ou vos collègues est très facile. Effectuez ou acceptez un appel, puis composez chaque appel suivant pour l'ajouter à la conférence.



Assurez-vous que vous avez un service de conférence téléphonique activé. Contactez votre opérateur mobile pour plus de détails.

1. Appelez le premier participant à la conférence téléphonique.
2. Une fois la connexion établie, appuyez sur , puis composez le numéro du second participant. Le premier participant est mis en attente.
3. Une fois connecté au second participant, appuyez sur .
4. Pour ajouter un autre participant, appuyez sur , puis composez le numéro du contact.
5. Une fois la connexion établie, appuyez sur  pour ajouter le participant à la conférence téléphonique. Appuyez sur  pour accéder à des options telles que la fin de l'appel avec un participant.
6. Pour terminer la conférence téléphonique, appuyez sur **Raccrocher**.

Historique des appels

Utilisez l'Historique des appels pour consulter les appels manqués, les numéros appelés et les appels reçus.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône du téléphone pour ouvrir l'appli **Téléphone**.
2. Glissez à droite pour aller l'onglet Historique des appels.
3. Procédez d'une des manières suivantes :
 - Appuyez sur le nom ou numéro dans la liste pour appeler.
 - Appuyer et maintenir un nom ou un numéro dans la liste pour afficher le menu des options.
 - Appuyez sur  pour n'afficher qu'un seul type d'appel comme les appels manqués ou les appels sortants.

Ajouter un nouveau numéro de téléphone à partir d'Historique des appels

1. Sur l'onglet Historiq. appels, appuyez sur  à côté du nouveau numéro de téléphone.
2. Vous pouvez créer un nouveau contact ou enregistrer le numéro dans un contact existant.

Effacer la liste de l'Historique des appels

1. Dans l'onglet Historiq. appels, appuyez sur  > **Supprimer l'historique**.
2. Sélectionnez les éléments à supprimer, ou appuyez sur  > **Tout sélectionner**.
3. Appuyez sur **Supprimer**.

Bloquer un appelant

Quand vous bloquez un numéro de téléphone ou un contact, tous les appels venant de ce numéro de téléphone ou contact seront automatiquement refusés.

Sur l'onglet Historique des appels, appuyez et maintenez le contact ou le numéro de téléphone que vous souhaitez bloquer, puis appuyez sur **Bloquer le contact**.



Vous pouvez toujours retirer un appelant de votre liste de contacts bloqués. Dans l'onglet Historique des appels, appuyez sur **⋮ > Contacts bloqués**. Sur l'onglet Tous, appuyez et maintenez le doigt sur le contact, puis appuyez sur **Débloquer les contacts**.

Basculer entre les modes silencieux, vibreur et normal

Procédez d'une des manières suivantes :

- Pour passer du mode silencieux au mode normal, appuyez deux fois sur le bouton VOLUME +.
- Pour passer du mode vibreur au mode normal, appuyez sur le bouton VOLUME +.
- Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Son > Profil sonore**.

Appel maison

Quand vous êtes à l'étranger, il est très facile d'appeler vos amis et votre famille dans votre pays.

Le code de votre pays est ajouté automatiquement si vous appelez vos contacts lorsque vous êtes en itinérance. Mais lorsque vous saisissez manuellement un numéro de téléphone à appeler, vous devez entrer un signe plus (+) et le code du pays avant le numéro.



L'utilisation d'un service d'itinérance peut entraîner des frais supplémentaires. Renseignez-vous sur les coûts d'itinérance auprès de votre opérateur mobile avant d'utiliser ce service.

Modifier le code de pays par défaut pour Appel maison

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Appel**.
2. Appuyez sur **Paramètres d'appel maison**.
3. Sélectionnez un pays, et appuyez sur **OK**.

Désactiver l'appel maison

Si vous préférez entrer les numéros de téléphone manuellement lorsque vous êtes en itinérance, vous pouvez désactiver Appel maison.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Appel**.
2. Décochez l'option **Appel maison**.

SMS et MMS

Envoyer un message texte (SMS)

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Messages**.
2. Appuyez sur .
3. Entrez un nom de contact ou un numéro de portable dans le champ **À**.
4. Appuyez sur la zone qui indique **Ajouter du texte** ou votre signature si vous l'avez configurée.
5. Saisissez votre message.
6. Appuyez sur  pour envoyer le message.
Ou dans les modèles à deux SIM, appuyez sur  **Ligne 1** ou  **Ligne 2** pour envoyer le message.



- Appuyez sur  pour enregistrer le message comme brouillon.
- Le nombre de caractères est limité pour un message texte (affiché au-dessus de ). Si vous dépassez la limite, votre message texte sera délivré en un seul message mais plusieurs messages seront facturés.
- Votre SMS devient automatiquement un MMS si vous saisissez une adresse e-mail de destinataire, joignez un élément ou rédigez un très long message.

Répondre à un message

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Messages**.
 2. Appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
 3. Appuyez sur la zone qui indique **Ajouter du texte** ou votre signature si vous l'avez configurée.
 4. Saisissez votre message.
 5. Appuyez sur .
- Ou dans les modèles à deux SIM, appuyez sur  **Ligne 1** ou  **Ligne 2**.

Répondre à un autre numéro de téléphone d'un contact

Si plusieurs numéros de téléphone sont stockés dans votre HTC U11+ pour un même contact, vous pouvez sélectionner le numéro de téléphone auquel répondre.

Gardez à l'esprit que si vous ne sélectionnez pas un autre numéro, votre réponse sera envoyée au numéro de téléphone que votre contact a utilisé pour envoyer le dernier message.

1. Pendant l'affichage de l'échange des messages avec un contact, appuyez sur  > **Numéro de téléphone du destinataire** et sélectionnez le numéro de téléphone auquel vous souhaitez répondre.
2. Appuyez sur la zone **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message de réponse.
3. Appuyez sur .

Reprendre un brouillon de message

Si vous passez à une autre application ou si vous recevez un appel pendant la rédaction d'un message texte, le message est automatiquement enregistré comme brouillon.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Messages**.
2. Appuyez sur un brouillon de message, puis modifiez le message.



Pour voir tous les brouillons de messages dans un seul endroit, appuyez sur , et appuyez sur **Filtre > Brouillons**.

3. Appuyez sur .

Ou dans les modèles à deux SIM, appuyez sur  **Ligne 1** ou  **Ligne 2**.

Comment ajouter une signature dans mes messages texte ?

Si vous utilisez l'application HTC Messages, voici comment ajouter une signature.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Messages**.
2. Appuyez sur  > **Paramètres > Général**.
3. Sélectionnez l'option **Utiliser la signature**, puis appuyez sur **Signature**.
4. Saisissez le texte que vous souhaitez utiliser comme signature, puis appuyez sur **OK**.



La signature sera prise en compte pour la limite de caractères du message texte.

Envoyer un message multimédia (MMS)



Avant de joindre et d'envoyer une vidéo haute résolution, compressez-la d'abord afin que la taille du fichier ne dépasse pas la limite de taille de message.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Messages**.
2. Appuyez sur .
3. Entrez un nom de contact, un numéro de portable ou une adresse e-mail dans le champ **À**.
4. Appuyez sur la zone qui indique **Ajouter du texte** ou votre signature si vous l'avez configurée.
5. Saisissez votre message.
6. Appuyez sur , puis choisissez un type de pièce jointe.
7. Sélectionnez ou recherchez l'élément à joindre.
8. Après avoir ajouté une pièce jointe, appuyez sur  pour voir les options de remplacement, d'affichage ou de suppression de la pièce jointe.
9. Appuyez sur  pour envoyer le message.

Ou dans les modèles à deux SIM, appuyez sur  **Ligne 1** ou  **Ligne 2** pour envoyer le message.



Appuyez sur  pour enregistrer le message comme brouillon.

Envoi d'un message groupé

La messagerie de groupe permet d'envoyer facilement un message à plusieurs contacts à la fois. Vous pouvez choisir d'envoyer un SMS de groupe ou un MMS de groupe.



Les MMS de groupe peuvent entraîner des frais de données supplémentaires.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Messages**.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur , puis sélectionner plusieurs destinataires.
4. Appuyez sur **OK**.
5. Pour envoyer un SMS de groupe, appuyez sur , puis sélectionnez **Envoyer individuellement**. Désactivez cette option pour envoyer votre message en MMS de groupe.

Option d'envoi	Envoyer et recevoir
SMS de groupe	Votre message sera envoyé aux destinataires sous forme de message texte et vous serez facturé par votre opérateur mobile pour chaque message envoyé. Les réponses de vos destinataires sont triées séparément.
MMS de groupe	Semblable à un chat en groupe, l'envoi d'un MMS de groupe permet à vos destinataires de se joindre à la conversation que vous avez commencée. Le HTC U11+ organise également des réponses aux messages dans un fil de conversation unique. Si c'est la première fois que vous envoyez un MMS de groupe, vous devrez peut-être entrer votre numéro de téléphone mobile.

- Appuyez sur la zone qui indique **Ajouter du texte** ou votre signature si vous l'avez configurée.
- Saisissez votre message.
- Appuyez sur ➤ pour envoyer le message.
Ou dans les modèles à deux SIM, appuyez sur ➤ **Ligne 1** ou ➤ **Ligne 2** pour envoyer le message.

Transférer un message

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Messages**.
- Appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour voir les échanges de messages avec ce contact.
- Saisissez un message, puis appuyez sur **Suivant**.

Déplacer les messages vers la boîte sécurisée

Vous pouvez déplacer des messages privés vers la boîte sécurisée. Vous devrez entrer un mot de passe pour lire ces messages.



- La boîte sécurisée ne crypte pas les messages.
- Les messages stockés sur une carte nano SIM ne peuvent pas être déplacés vers la boîte sécurisée.

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Messages**.
- Appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.

3. Appuyez sur  > **Déplacer vers la boîte sécurisée.**
4. Sélectionnez les messages, puis appuyez sur **Déplacer.**



Pour déplacer l'ensemble des messages d'un contact, sur l'écran Messages, appuyez et maintenez le contact et appuyez sur **Déplacer vers la boîte sécurisée.**

- Pour lire les messages dans la boîte sécurisée, sur l'écran Messages, appuyez sur  > **Sécurisé.** Si c'est la première fois que vous utilisez la boîte sécurisée, définissez un mot de passe.
- Pour supprimer des messages ou des contacts de la boîte sécurisée, appuyez et maintenez le contact (ou le numéro de téléphone), puis appuyez sur **Déplacer vers la boîte générale.**

Bloquer les messages indésirables

Désencombrez votre écran Messages en déplaçant les messages de spam depuis les contacts dans la boîte de rejet. Si vous avez bloqué un contact, les messages texte ou photos de ce contact seront également dans la boîte de rejet.

- Dans l'application Messages, appuyez et maintenez un contact (ou un numéro de téléphone), puis appuyez sur **Bloquer le contact.**
- Pour bloquer plusieurs contacts, appuyez sur  > **Bloquer les contacts,** sélectionnez les contacts, et appuyez sur **Bloquer.**

Lorsque le contact vous envoie des messages, vous ne les verrez pas dans l'écran Messages ou recevrez des notifications et des appels.

Pour lire les messages dans la boîte bloquée, sur l'écran Messages, appuyez sur  > **Bloquer.**



- Pour retirer des messages ou des contacts de la boîte bloquée, appuyez et maintenez le contact (ou le numéro de téléphone), puis appuyez sur **Débloquer.**
- Pour rejeter complètement les futurs messages provenant des contacts bloqués, appuyez sur  > **Paramètres > Général,** puis décochez l'option **Enregistrer le message de rejet.**

Copier un SMS sur la carte nano SIM

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Messages.**
2. Appuyez sur un contact ou un numéro de téléphone pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
3. Selon le modèle de téléphone, procédez comme suit :
 - **Modèle à une SIM :** Appuyez et maintenez un message, puis appuyez sur **Copier en SIM.**
 - **Modèle à deux SIM :** Appuyez sur le message, puis sélectionnez la carte sur laquelle vous souhaitez le copier.

L'icône de carte nano SIM s'affiche.

Suppression de messages et de conversations

Ouvrez l'application Messages et faites l'une des choses suivantes :

Pour supprimer	Suivez ces étapes
Message	Ouvrez le fil de conversation avec un contact, appuyez sur le message, puis appuyez sur Supprimer le message. Pour supprimer plusieurs messages dans une conversation, appuyez sur : > Supprimer les messages > Supprimer par sélection, et sélectionnez les messages à supprimer.
Conversation	Appuyez et maintenez un contact (ou un numéro de téléphone), puis appuyez sur Supprimer. Pour supprimer plusieurs conversations, appuyez sur : > Supprimer les fils, puis sélectionnez les conversations à supprimer.



Dans les paramètres de Messages, appuyez sur **Général** > **Supprimer les anciens messages** pour supprimer automatiquement les anciens messages.

Empêcher la suppression d'un message

Verrouillez un message pour éviter qu'il soit effacé même si vous supprimez les autres messages du fil.


1. Ouvrez l'appli Messages.
2. Appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
3. Appuyez sur le message à verrouiller.
4. Appuyez sur **Verrouiller le message** dans le menu des options. Vous verrez alors une icône de verrouillage pour les messages verrouillés.

Contacts

Votre liste de contacts

L'application Contacts affiche tous les contacts enregistrés sur votre HTC U11+ et des comptes en ligne auxquels vous êtes connecté. Utilisez l'application Contacts pour gérer facilement les communications avec les gens qui comptent pour vous.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Contacts**.

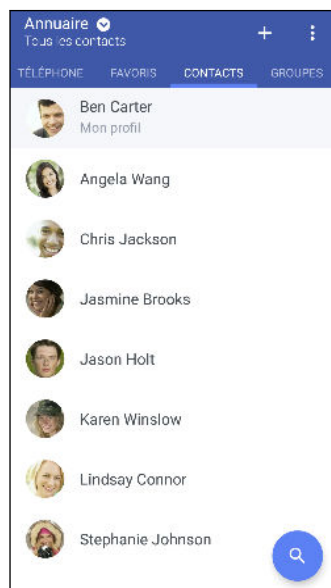

2. Sur votre liste de contacts, vous pouvez :
 - Afficher votre profil et modifier vos informations de contact.
 - Créer, modifier, trouver ou envoyer des contacts.
 - Appuyez sur la photo d'un contact pour trouver des façons de se connecter rapidement au contact.
 - Voir lorsqu'un contact vous a envoyé de nouveaux messages.



Pour classer vos contacts par leur nom ou prénom, appuyez sur  > **Paramètres** > **Trier les contacts par**.

Configurer votre profil

Stockez vos informations personnelles pour pouvoir les envoyer facilement à d'autres personnes.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Contacts**.
2. Appuyez sur **Mon profil**.

3. Appuyez sur **Modifier ma carte de visite**.
4. Entrez votre nom et vos informations de contact.
5. Appuyez sur , ou la photo actuelle; pour changer votre photo de contact.
6. Appuyez sur .

Filtrer votre liste de contacts

Lorsque votre liste de contacts devient longue, vous pouvez choisir les comptes des contacts à afficher.

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur **Annuaire**.
2. Choisissez les comptes qui contiennent les contacts que vous souhaitez afficher.
3. Appuyez .

Trouver des contacts

Recherchez des contacts enregistrés sur HTC U11+, l'annuaire de votre entreprise si vous avez un compte Exchange ActiveSync, ou sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes inscrit.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Contacts**.
2. Dans l'onglet Contacts, vous pouvez :
 - Trouver des contacts dans votre liste de contacts. Appuyez sur , puis saisissez les premières lettres du nom du contact dans le champ Rechercher les contacts.
 - Trouver des contacts sur votre annuaire d'entreprise. Appuyez sur , saisissez les premières lettres du nom du contact dans le champ Rechercher les contacts, puis appuyez sur **Rechercher des contacts dans votre annuaire de l'entreprise**.

Ajouter un nouveau contact

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Contacts**.
2. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur .
3. Appuyez sur le champ **Nom**, puis saisissez le nom du contact. Appuyez sur  pour entrer séparément le prénom, deuxième prénom ou le nom de famille du contact et le suffixe de nom, tel que Jr.
4. Sélectionnez le Type de contact. Ceci détermine le type de compte avec lequel contact se synchronisera.
5. Entrez les informations du contact dans les champs prévus.
6. Appuyez sur .

Lorsque vous appuyez sur le contact supplémentaire dans votre liste de contacts, vous voyez les informations du contact et votre échange de messages et d'appels.

Comment ajouter un numéro d'extension au numéro d'un contact ?

Lorsque vous créez un nouveau contact ou que vous modifiez les détails d'un contact dans Contacts, vous pouvez ajouter un numéro de poste à leur numéro de téléphone pour ignorer le message vocal lorsque vous appelez.

1. Après avoir entré le numéro de la ligne principale, effectuez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur **P** pour insérer une pause avant que le téléphone ne compose le numéro du poste. Pour insérer une pause plus longue, entrez **P** plusieurs fois.
 - Appuyez sur **W** pour être invité à confirmer le numéro de poste.
2. Entrez le numéro de poste.

Pourquoi ne puis-je pas voir les contacts nouvellement ajoutés dans l'appli Contacts ?

Vérifiez si vous avez créé le contact sous un type de compte spécifique. Sur l'appli Contacts, appuyez sur **Annuaire**, puis sélectionnez les comptes ou les sources à partir desquels vous souhaitez afficher vos contacts.

Modifier les informations d'un contact




Les contacts des réseaux sociaux ne peuvent pas être modifiés.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Contacts**.
2. Sur l'onglet Contacts, appuyez et maintenez le contact, puis appuyez sur **Modifier le contact**.
3. Saisissez les nouvelles informations.
4. Appuyez sur .

Rester en contact

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Contacts**.
2. Appuyez sur la photo d'un contact (pas le nom), puis choisissez comment vous voulez joindre ce contact.

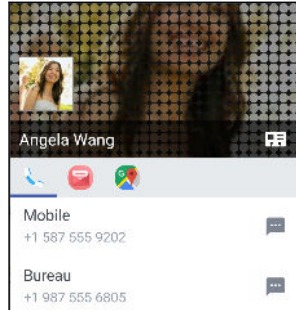

Pour en savoir plus sur les façons de joindre votre contact, appuyez sur l'icône sous la photo du contact.

Importer ou copier des contacts

Importer des contacts à partir de votre carte nano SIM

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Contacts**.
2. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Gérer les contacts**.
3. Selon le modèle de téléphone, procédez comme suit :
 - **Modèle à une SIM** : Appuyez sur **Importer/Exporter les contacts** > **Importer depuis la carte SIM**.
 - **Modèle à deux SIM** : Appuyez sur **Importer/Exporter les contacts** et puis choisissez la carte à partir de laquelle importer.
4. Si vous y êtes invité, sélectionnez le compte sur lequel vous souhaitez importer vos contacts.
5. Sélectionnez les contacts que vous souhaitez importer.
6. Appuyez sur **Enregistrer**.

Importer un contact d'un compte Exchange ActiveSync

1. Dans l'onglet Contacts, appuyez sur  et saisissez le nom ou l'adresse e-mail du contact dans le champ de recherche.
2. Appuyez sur **Rechercher des contacts dans votre annuaire de l'entreprise**.
3. Appuyez sur le nom du contact que vous souhaitez copier sur HTC U11+.
4. Appuyez sur  pour importer le contact.

Copier des contacts d'un compte à l'autre



Vous ne pourrez peut-être pas copier les contacts de certains comptes de réseaux sociaux.

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur > **Gérer les contacts**.
2. Appuyez sur **Copier les contacts**, puis choisissez un type de contact ou de compte en ligne dont vous voulez copier des contacts.
3. Sélectionnez un type de contact ou de compte sous lequel vous voulez enregistrer le contact.

Fusionner les informations de contact

Éviter la duplication des entrées en fusionnant les informations de contact provenant de différentes sources, telles que vos comptes de réseaux sociaux, dans un seul contact.

Accepter les suggestions de liens de contact

Lorsque le HTC U11+ trouve des contacts qui peuvent être fusionnés, une notification de lien apparaît quand vous ouvrez l'application Contacts.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Contacts**.
2. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur la notification Suggestion de lien de contact lorsque disponible. Vous verrez alors une liste de contacts suggérés à fusionner.
3. Appuyez sur à côté du contact que vous souhaitez fusionner. Sinon, appuyez sur pour rejeter la suggestion de lien.



Si vous ne voulez pas recevoir de suggestions de liens de contact, sur l'onglet Contacts, appuyez sur > **Paramètres**. Décochez l'option **Suggérer des liens de contact**.

Fusionner manuellement les informations de contact

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur le nom du contact (pas sur l'icône ou la photo) que vous souhaitez lier.
2. Appuyez sur > **Lien**.
3. Vous pouvez :
 - Sous **Liens suggérés**, liez le contact à un compte.
 - Sous **Ajouter un contact**, appuyez sur l'une des options pour ajouter un lien vers un autre contact.

Briser le lien

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur le nom du contact (pas sur l'icône ou la photo) dont vous voulez briser le lien.
2. Appuyez sur > **Lien**.

3. Dans la section **Contacts liés**, appuyez sur  à côté d'un compte pour briser le lien.
4. Appuyez sur **OK**.

Envoyer des informations de contact

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Contacts**.
2. Sur l'onglet Contacts, faites l'une des choses suivantes :

Pour envoyer	Faites ceci
Les informations de contact de quelqu'un	Appuyez et maintenez le nom du contact (pas l'icône ou la photo), et appuyez sur Envoyer contact en vCard .
Vos informations de contact	Appuyez et maintenez Mon profil , puis appuyez sur Envoyer mon profil .

3. Choisissez la façon dont vous voulez envoyer la vCard.
4. Sélectionnez le type d'informations à envoyer.
5. Appuyez sur **Envoyer**.

Envoyer plusieurs cartes de contact

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Envoyer les contacts**.
2. Sélectionnez les contacts dont vous souhaitez partager les informations de contact.
3. Appuyez sur **Envoyer**.
4. Choisissez la méthode de partage des cartes de contact.

Groupes de contacts

Organisez vos amis, votre famille et vos collègues en groupes de sorte que vous pouvez rapidement envoyer un message ou un e-mail à tout le monde dans le groupe. Nous avons également configuré le groupe **Fréquent** pour ajouter automatiquement les contacts auxquels vous avez téléphoné ou auxquels vous avez reçu des appels le plus fréquemment.

HTC U11+ se synchronise également avec les groupes que vous avez créés dans votre compte Google.

Créer un groupe

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Contacts**.
2. Dans l'onglet Groupes, appuyez sur  :
3. Entrez un nom pour le groupe, puis appuyez sur  > **Ajouter le contact au groupe**.
4. Sélectionnez les contacts à ajouter, puis appuyez sur **Enregistrer**.
5. Lorsque votre groupe est complet, appuyez sur **Enregistrer**.

Envoyer un message ou un e-mail à un groupe



Vous serez facturé pour chaque SMS envoyé. Par exemple, si vous envoyez un message à un groupe de cinq contacts, cinq messages seront facturés.

1. Sur l'onglet Groupes, appuyez sur le groupe auquel vous souhaitez envoyer un message ou un e-mail.
2. Allez à l'onglet Action du groupe.
3. Choisissez si vous voulez envoyer un message groupé SMS ou un e-mail groupé.

Modifier un groupe

1. Sur l'onglet Groupes, appuyez et maintenez le groupe puis appuyez sur **Modifier le groupe**.
2. Vous pouvez :
 - Changer le nom du groupe. Vous pouvez uniquement modifier le nom des groupes que vous avez créés.
 - Ajouter d'autres contacts au groupe. Appuyez sur **⋮** > **Ajouter le contact au groupe**.
 - Supprimer des contacts du groupe.
 - Réorganiser les membres du groupe. Faites glisser **≡** à la fin du nom du contact pour le déplacer vers sa nouvelle position.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.

Supprimer des groupes de contact

1. Sur l'onglet Groupes, appuyez sur **⋮** > **Modifier les groupes**.
2. Sélectionner les groupes de contacts que vous voulez supprimer. Vous pouvez uniquement supprimer les groupes que vous avez créés.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.

Contacts privés

Si vous ne souhaitez pas afficher le nom et la photo d'un contact sur l'écran verrouillé lorsque vous recevez un appel, ajoutez le contact à votre liste de contacts privés.

Ajouter un contact à la liste de contacts privés



Les contacts doivent avoir un numéro de téléphone avant de pouvoir être ajoutés à la liste des contacts privés.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Contacts**.
2. Sur l'onglet Contacts, appuyez et maintenez le doigt sur le contact, puis appuyez sur **Ajouter aux contacts privés**.

Pour afficher votre liste de contacts privés, sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Gérer les contacts** > **Contacts privés**.

Organiser vos contacts privés

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Gérer les contacts** > **Contacts privés**.
2. Pour ajouter des contacts à la liste des contacts privés, appuyez sur , sélectionnez les contacts à ajouter, puis appuyez sur **Enregistrer**.
3. Pour supprimer les contacts privés de la liste, appuyez sur  > **Supprimer le contact privé**, sélectionnez les contacts à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Batterie

Conseils pour prolonger l'autonomie de la batterie

L'autonomie de la batterie dépend de la manière dont vous utilisez le HTC U11+. Essayez certains de ces conseils pour aider à prolonger l'autonomie de la batterie.

Utiliser les fonctionnalités de gestion de l'alimentation

- Activez le mode **Éco d'énergie** et le mode **Éco d'énergie extrême** dans les Paramètres.
- Faire le suivi de votre utilisation de la batterie aide à identifier ce qui utilise le plus d'énergie afin de prendre des actions en conséquence. Pour plus de détails, voir [Vérification de l'utilisation de la batterie](#) à la page 133.

Gérer vos connexions

- Désactivez les connexions sans fil telles que les données mobiles, Wi-Fi, ou Bluetooth lorsque vous n'en avez pas besoin.
- Activez le GPS seulement lorsque vous avez besoin d'une position précise, p. ex. lorsque vous utilisez la navigation ou des applis basées sur la localisation. Voir [Paramètres de localisation](#) à la page 176.
- Activez le mode Avion quand vous n'avez pas besoin de vos connexions sans fil ou quand vous ne voulez pas recevoir de message ou d'appel.

Gérez votre affichage

Diminuez la luminosité de l'écran, laissez l'écran en mode veille quand vous ne l'utilisez pas et utiliser des paramètres minimums vous aide à économiser l'énergie de la batterie.

- Réduisez la luminosité de l'écran lorsque vous n'en avez pas besoin. Voir [Luminosité de l'écran](#) à la page 178.
- Réglez un délai de mise en veille de l'écran plus court. Voir [Configurer la période d'inactivité avant la mise en veille de l'écran](#) à la page 178.
- N'utilisez pas de fond d'écran animé pour votre écran d'accueil. Les effets d'animation sont chics, mais ils demandent beaucoup d'énergie de votre batterie.

Changer votre fond d'écran pour un fond statique et noir peut également aider. Moins l'écran affiche de couleur, moins la batterie est utilisée. Voir [Définir le fond d'écran de l'écran d'accueil](#) à la page 74.

Gérer vos applis

- L'optimisation de la batterie aide à prolonger le temps de veille de la batterie. Voir [Optimisation de la batterie pour les applis](#) à la page 133.
- Installez les dernières versions du logiciel et mises à jour des applications. Les mises à jour comprennent parfois des améliorations des performances de la batterie.
- Désinstallez ou désactivez des applis que vous n'utilisez jamais.

Plusieurs applis exécutent des processus ou synchronisent des données en arrière-plan même si vous ne les utilisez pas. S'il y a des applis dont vous n'avez plus besoin, désinstallez-les.

Si une appli a été préinstallée et ne peut pas être désinstallée, vous pouvez tout de même empêcher qu'elle tourne en arrière-plan et synchronise des données en la désactivant. Voir [Désactiver une appli](#) à la page 159.

Limitez les données et la synchronisation en arrière-plan

Les données et synchronisations en arrière-plan demandent beaucoup d'énergie de la batterie si vous avez plusieurs applis qui synchronisent des données en arrière-plan. Il est recommandé de ne pas laisser les applis synchroniser trop souvent des données. Déterminez quelles applis peuvent être configurées pour avoir des temps de synchronisation plus longs ou pour être synchronisées manuellement.

- Dans les paramètres, appuyez sur **Comptes et synchronisation** et vérifiez quels types de données sont synchronisés sur vos comptes en ligne. Lorsque la batterie est faible, désactivez temporairement la synchronisation de certaines données.
- Si vous avez plusieurs comptes de messagerie, pensez à rallonger le délai de synchronisation de certains comptes.

Si vous utilisez l'appli HTC E-mail, sélectionnez un compte, appuyez sur  > **Paramètres** > **Synchroniser, Envoyer et Recevoir**, puis réglez les paramètres sous la section Fréquence de synchro.

- Lorsque vous n'êtes pas en voyage, synchronisez les mises à jour météo de votre localisation actuelle uniquement, plutôt que dans l'ensemble des villes nommées. Ouvrez l'appli Météo, puis appuyez sur  pour modifier et supprimer les villes dont vous n'avez pas besoin.
- Choisissez soigneusement vos widgets.

Certains widgets synchronisent constamment des données. Pensez à supprimer ceux qui ne sont pas importants de votre écran d'accueil.

- Dans Google Play Store, appuyez sur  > **Paramètres**, puis appuyez sur **Mise à jour automatique des applis** > **Ne pas mettre automatiquement à jour les applis** si cela vous convient de mettre à jour les applis à partir de Google Play Store manuellement.

Autres conseils

Pour économiser un peu plus d'énergie de la batterie, essayez les conseils suivants :

- Diminuez le volume de la sonnerie et des contenus multimédias.
- Utilisez le moins possible la vibration ou le retour sonore. Dans Paramètres, appuyez sur **Son** et choisissez ceux dont vous n'avez pas besoin et que vous pouvez désactiver.
- Vérifiez les paramètres de vos applis car vous pouvez trouver plus d'options pour optimiser la batterie.

Utilisation du mode éco d'énergie

Le mode éco d'énergie contribue à augmenter l'autonomie de la batterie. Il réduit l'utilisation de fonctions téléphoniques qui déchargent la batterie, comme les services de localisation et les données mobiles.

1. Depuis l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Batterie**.
3. Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** d'Éco d'énergie pour activer ou désactiver le mode éco d'énergie.

Pour définir quand activer automatiquement ce mode, appuyez sur **Éco d'énergie**, sélectionnez l'option **Activer automatiquement l'éco d'énergie lorsque l'autonomie de la batterie est au-dessous du niveau que je spécifie**, puis sélectionnez un niveau de batterie.

Mode éco d'énergie extrême

Dans des moments où vous n'avez pas besoin d'utiliser trop votre téléphone, mettez-le en mode éco d'énergie extrême pour prolonger davantage la vie de la batterie. Dans ce mode, la durée de veille peut durer plus longtemps que d'habitude, et vous ne pouvez utiliser que les fonctions les plus élémentaires tels que les appels téléphoniques, la messagerie texte et l'e-mail.

1. Depuis l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Batterie**.
3. Appuyez sur le commutateur du mode Économiseur d'énergie extrême **Activé/Désactivé** pour activer ou désactiver le mode d'économiseur d'énergie extrême.

Si vous souhaitez définir quand activer automatiquement ce mode, appuyez sur **Mode éco d'énergie extrême**, sélectionnez l'option **Activer automatiquement le mode éco d'énergie extrême lorsque l'autonomie de la batterie est au-dessous du niveau que je spécifie** et sélectionnez un niveau de batterie.

Sous Plus d'informations, appuyez sur **En savoir plus** pour des détails sur comment le Mode éco d'énergie extrême optimise l'autonomie de la batterie.

Afficher le pourcentage de la batterie

Vous pouvez vérifier le pourcentage restant d'énergie de la batterie directement à côté de la barre d'état.

1. Depuis l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Batterie**.
3. Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** de Pourcentage de la batterie pour afficher le pourcentage de la batterie sur la barre d'état.

Vérification de l'utilisation de la batterie

Voyez comment le système et les applis utilisent la batterie et combien d'énergie ils consomment.

1. Depuis l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Batterie**.
3. Appuyez sur **⋮** > **Afficher l'utilisation complète de l'appareil** ou **Afficher l'utilisation des applis**, puis appuyez sur un élément pour vérifier son utilisation de la batterie.
4. Si vous voyez la section Gérer l'utilisation de la batterie lors de l'affichage des détails l'utilisation de la batterie, vous pouvez appuyer sur l'option au-dessous pour ajuster les paramètres qui affectent l'utilisation de la batterie.

Un autre moyen de vérifier l'utilisation de la batterie par appli est d'aller à **Paramètres**, puis d'appuyer sur **Applications et notifications** > **Infos sur l'appli**. Appuyez sur l'appli que vous voulez vérifier, puis appuyez sur **Batterie**.

Vérifier l'historique de la batterie

Vérifiez combien de temps vous avez utilisé le HTC U11+ depuis la dernière charge. Vous pouvez également voir un graphique qui montre combien de temps l'écran a été allumé, et combien de temps vous avez utilisé les connexions telles que le réseau mobile ou Wi-Fi.

1. Depuis l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Batterie**.
3. Appuyez sur l'image de la batterie pour afficher l'usage de la batterie dans le temps.

Optimisation de la batterie pour les applis

Lorsque vous avez des connexions activées telle que le Wi-Fi pendant que le téléphone est en mode veille, certaines applis peuvent continuer à utiliser la batterie. À partir de Android 6.0, l'optimisation de la batterie est activées pour les applis par défaut ce qui contribue à prolonger le temps de veille de la batterie lorsque vous n'utilisez pas le téléphone.

Le téléphone doit rester inactif pendant une longue période de temps avant que l'optimisation de la batterie prenne effet.

Désactiver l'optimisation de la batterie dans les applis

Si vous ne voulez pas activer l'optimisation de la batterie pour certaines applis, vous pouvez désactiver la fonction dans ces applis.

1. Depuis l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Batterie**.
3. Appuyez sur  > **Optimisation de la batterie**.
4. Appuyez sur **Non optimisée** > **Toutes les applis** pour voir la liste complète des applis.
5. Pour désactiver l'optimisation de la batterie dans une appli, appuyez sur le nom de la batterie, puis appuyez sur **Ne pas optimiser** > **OK**.

Répétez ce processus pour désactiver l'optimisation dans d'autres applis.

Pour filtrer la liste et voir pour quelles applis l'optimisation de la batterie est désactivée, appuyez sur **Toutes les applis** > **Non optimisée**.

Mémoire

Libérer de l'espace mémoire

Lors de l'utilisation de HTC U11+, vous accumulerez des données et remplirez sa capacité mémoire au fil du temps. Voici quelques conseils sur la façon de libérer de l'espace mémoire dans le téléphone.

Gérer vos photos et vidéos

- Après avoir pris des prises continues avec votre appareil photo, conservez uniquement les meilleurs clichés. Supprimez le reste si vous n'en avez pas besoin.
- Quand vous modifiez une photo ou découpez une vidéo, le fichier original est toujours conservé. Supprimez les fichiers originaux ou déplacez-les ailleurs, p. ex. sur votre ordinateur.
- Si vous envoyez uniquement des vidéos par MMS, utilisez une basse résolution. Les vidéos à haute résolution prennent plus d'espace.
- Les fichiers d'image RAW prennent beaucoup d'espace mémoire. Il est recommandé d'utiliser une carte mémoire comme mémoire par défaut pour les photos et vidéos. Si l'espace de votre carte mémoire est faible, envisagez de déplacer des fichiers d'image RAW sur votre ordinateur.
- Activez le **Gestionnaire d'espace de stockage** pour aider à gérer les anciennes photos et vidéos sur votre téléphone.

Supprimer les thèmes qui ne sont pas utilisés

Les thèmes peuvent prendre beaucoup d'espace puisqu'ils contiennent des images, des sons et des icônes. Supprimez les thèmes que vous n'utilisez pas. Voir Supprimer un thème dans <http://www.htc.com/support/apps/themes/>.

Sauvegarder les données et les fichiers

Ne gardez que les données les plus récentes dans vos applis et les fichiers que vous utilisez le plus souvent. Vous pouvez sauvegarder vos autres données et fichiers. Pour des conseils, voir [Moyens de sauvegarder vos fichiers, données et paramètres](#) à la page 141.

Supprimer ou désactiver les applis

Désinstallez les applis que vous avez téléchargées si vous n'en avez plus besoin. Voir [Désinstaller une application](#) à la page 153.

Les applis préinstallées peuvent être désactivées lorsque vous ne les utilisez pas. Voir [Désactiver une appli](#) à la page 159.

Libérer manuellement de l'espace

Sur l'écran Mémoire, appuyez sur **Libérer de l'espace**. Le téléphone vérifie alors la mémoire du téléphone et suggère les éléments que vous pouvez vouloir supprimer.

Déplacer les applis vers la carte mémoire

Les applis tierces que vous avez téléchargées et installées peuvent être déplacées vers la carte mémoire si vous avez configuré la carte comme mémoire interne. Voir [Déplacer les applis et données entre la mémoire du téléphone et une carte mémoire](#) à la page 138 et [Déplacer une application vers/de la carte mémoire](#) à la page 138.

Types de mémoire

À partir de Android 6.0, il ya eu des changements sur comment et où les applis téléchargées et leurs données peuvent être stockées.

Mémoire du téléphone

Ceci est la mémoire interne qui contient le système Android, les applis préinstallées, les e-mails, les SMS et les données mises en cache des applis. Vous pouvez également installer les applis que vous avez téléchargées et les photos capturées, les vidéos et captures d'écran dans cette mémoire.

Carte mémoire

Utilisez votre carte mémoire en tant que mémoire amovible pour stocker et accéder à votre contenu média et autres fichiers sur le HTC U11+ ou tout téléphone Android, ou configurez-la comme extension de la mémoire interne. Voir [Dois-je utiliser la carte mémoire comme mémoire amovible ou interne ?](#) à la page 136.

Mémoire USB

Vous pouvez brancher un périphérique de stockage USB externe comme un lecteur flash USB ou un lecteur de carte SD. Vous avez besoin d'un câble spécial pour connecter votre HTC U11+ et un périphérique de stockage USB.

Dois-je utiliser la carte mémoire comme mémoire amovible ou interne ?

Utilisez votre carte mémoire comme mémoire amovible quand elle contient déjà du contenu votre contenu média et autres fichiers, afin que de ne pas perdre ce contenu. Si vous avez une toute nouvelle carte mémoire, choisissez de l'utiliser comme mémoire amovible ou configurez-la comme extension de la mémoire interne.

Mémoire amovible

Utilisez une nouvelle carte mémoire comme mémoire amovible pour pouvoir insérer et utiliser la carte sur le HTC U11+ et autres téléphones Android.

Mémoire interne

Configurez une nouvelle carte mémoire comme mémoire interne pour plus de confidentialité et une utilisation sécurisée. Cela crypte et formate la carte mémoire pour fonctionner exactement comme la mémoire interne.

Cela élargit également l'espace mémoire interne puisque :

- Les captures d'écran, les photos de l'appareil photo, le contenu média et autres fichiers seront stockés sur la carte mémoire.
- Les applis tierces que vous avez installées et leurs données peuvent être déplacées entre la mémoire du téléphone et la carte mémoire.



Après avoir configuré la carte mémoire comme mémoire interne, la carte ne peut être utilisée que sur le HTC U11+ où elle a été formatée.

Configurer votre carte mémoire comme mémoire interne

Lorsque vous insérez une carte mémoire qui n'a pas été utilisée sur le HTC U11+ avant, la carte sera montée comme mémoire amovible par défaut.

Si la carte mémoire est neuve ou n'a pas de contenu que vous souhaitez conserver, vous pouvez formater la carte mémoire pour l'utiliser comme mémoire interne pour le HTC U11+.



- Voir [Dois-je utiliser la carte mémoire comme mémoire amovible ou interne ?](#) à la page 136 pour découvrir les différences entre utiliser la carte mémoire comme mémoire amovible ou mémoire interne.
- Si il y a toujours des fichiers sur la carte mémoire, sauvegardez les fichiers avant de formater la carte.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Mémoire**.
2. Sous Mémoire portable, appuyez sur  à côté du nom de la carte mémoire.
3. Appuyez sur **Formater en interne > Effacer et formater > Formater**.
4. Suivez les instructions à l'écran pour déplacer vos applis installées et leurs données depuis la mémoire du téléphone vers la carte mémoire.



Si vous ne voulez plus utiliser votre carte mémoire comme mémoire interne, vous pouvez reformater la carte comme mémoire amovible. Avant de le faire, assurez-vous de redéplacer toutes les applis et les données de la carte vers la mémoire du téléphone. Voir [Déplacer les applis et données entre la mémoire du téléphone et une carte mémoire](#) à la page 138.

Déplacer les applis et données entre la mémoire du téléphone et une carte mémoire

Si vous avez configuré votre carte mémoire comme mémoire interne, vous pouvez déplacer les applis tierces que vous avez installées et leurs données comme les photos, le contenu média et les fichiers téléchargés vers la carte mémoire pour libérer l'espace mémoire du téléphone.

Si vous voulez plus utiliser votre carte mémoire comme mémoire interne, assurez-vous de redéplacer toutes les applis et les données de la carte vers la mémoire du téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Mémoire**.
2. Appuyez sur le nom de votre carte mémoire si vous vous déplacez les données des applis depuis la mémoire du téléphone vers la carte, ou appuyez sur **Mémoire interne partagée** si vous vous déplacez les données de la carte mémoire vers la mémoire du téléphone.
3. Appuyez sur  > **Migrer les données**.
4. Appuyez sur **Déplacer**.



- Les captures d'écran migreront aussi.
- Lorsque vous prenez de nouvelles photos ou vidéos, capturez de nouvelles captures d'écran, ou téléchargez de nouveaux fichiers après la migration, ils seront enregistrés dans le nouvel emplacement de mémoire.

Déplacer une application vers/de la carte mémoire

Quand la mémoire du téléphone devient pleine, vous pouvez déplacer une appli téléchargée et ses données sur la carte mémoire si la carte a été configurée comme mémoire interne.

Si vous devez reformater votre carte mémoire, assurez-vous de redéplacer chaque appli et ses données vers la mémoire du téléphone avant de formater la carte.



Les applis préinstallées ne peuvent pas être déplacées. Certaines applis tierces que vous avez téléchargées et installées sur la mémoire du téléphone peuvent également ne pas vous permettre de les déplacer vers la carte mémoire.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Mémoire**.
2. Appuyez sur **Mémoire interne partagée**, puis appuyez sur **Autres applis** si vous voulez déplacer une appli depuis la mémoire du téléphone vers la carte mémoire.

Ou appuyez sur le nom de votre carte mémoire, puis appuyez sur **Applis** si vous devez déplacer une appli de la carte mémoire vers la mémoire du téléphone.
3. Appuyez sur une appli que vous souhaitez déplacer.
4. Appuyez sur **Changer**, puis appuyez sur l'endroit vers lequel vous voulez la déplacer.
5. Appuyez sur **Déplacer**.

Copier ou déplacer les fichiers entre la mémoire du téléphone et une carte mémoire

Allez dans les Paramètres pour afficher et gérer les fichiers sur la mémoire du téléphone et la carte mémoire. Si vous utilisez votre carte mémoire comme mémoire amovible, vous pouvez copier ou déplacer vos fichiers entre la mémoire du téléphone et la carte de mémoire. Vous pouvez également copier ou déplacer les fichiers de et vers un périphérique de stockage USB externe lorsqu'il est connecté au HTC U11+.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Mémoire**.
2. Appuyez sur **Mémoire interne partagée**, puis appuyez sur Fichiers, ou appuyez sur le nom de la carte mémoire.
Ou appuyez sur le périphérique de stockage USB externe si un est connecté.
3. Ouvrez le dossier contenant les fichiers que vous voulez copier ou déplacer.
4. Pour sélectionner ou désélectionner les fichiers :
 - Appuyez et maintenez un fichier pour le sélectionner. Pour sélectionner plusieurs fichiers, appuyez sur chaque fichier.
 - Appuyez sur un fichier pour le désélectionner.
 - Pour sélectionner tous les fichiers, appuyez sur **⋮** > **Tout sélectionner**.
5. Appuyez sur **⋮**, puis appuyez sur **Copier vers** ou **Déplacer vers**.
6. Appuyez sur **≡** pour ouvrir le menu coulissant, puis choisissez le type de mémoire vers laquelle copier ou déplacer et ouvrez le dossier de destination.
7. Appuyez sur **Copier** ou **Déplacer vers**.

Copier des fichiers entre le HTC U11+ et votre ordinateur

Vous pouvez copier votre musique, vos photos et autres fichiers sur le HTC U11+.



- Enregistrez et fermez vos fichiers avant de les copier depuis votre ordinateur vers le HTC U11+, ou vice versa.
- Si vous utilisez votre carte mémoire comme mémoire interne, votre ordinateur affichera uniquement le contenu de la carte mémoire.

1. Connectez le HTC U11+ à l'ordinateur avec le câble USB de Type-C fourni.
2. Sur le HTC U11+, déverrouillez l'écran s'il est verrouillé.

3. Dans le message auto qui vous demande si vous souhaitez utiliser USB pour les transferts de fichiers, cliquez sur **Oui**.

Si vous ne voyez pas ce message, ouvrez le panneau Notifications, appuyez sur la notification **Utiliser USB** pour, puis appuyez sur **Transférer des fichiers**.

Vous verrez alors d'autres options d'affichage ou d'importation de fichier sur l'écran de l'ordinateur.

4. Choisissez les fichiers à copier.
5. Copiez les fichiers de votre ordinateur vers le HTC U11+, ou vice versa.
6. Après avoir copié les fichiers, déconnectez le HTC U11+ de l'ordinateur.

Démonter la carte mémoire

Si vous devez retirer la carte mémoire alors que le HTC U11+ est allumé, démontez d'abord la carte pour éviter toute corruption ou endommagement des fichiers.



Si votre carte mémoire est utilisée comme mémoire interne et des applis ont été déplacées vers la carte, vous ne pourrez pas ouvrir ces applis après avoir démonté la carte.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Mémoire**.
2. Procédez d'une des manières suivantes :
 - Si votre carte mémoire apparaît sous Mémoire portable, appuyez sur  > **Éjecter**.
 - Si votre carte mémoire apparaît sous Mémoire de l'appareil, appuyez sur le nom de la carte, puis appuyez sur  > **Éjecter**.

Sauvegarder et réinitialiser

Moyens de sauvegarder vos fichiers, données et paramètres

Vous craignez de perdre des choses importantes sur le HTC U11+ ? Sauvegardez les données du HTC U11+ avant de supprimer du contenu de la mémoire, d'effectuer une réinitialisation aux paramètres d'usine ou de changer à un nouveau téléphone.

Sauvegarde sur le cloud

Utilisez votre compte Google pour sauvegarder automatiquement les paramètres et les données des applis y compris les mots de passe Wi-Fi sur Google Drive™. Voir [Sauvegarder HTC U11+](#) à la page 142.

Utilisez Google Photos pour sauvegarder automatiquement vos photos et vidéos.

HTC Sync Manager

Utilisez HTC Sync Manager pour importer de la musique, des photos et des vidéos à partir du HTC U11+ sur votre ordinateur. Vous pouvez également synchroniser les contacts, événements de l'agenda et playlists entre le HTC U11+ et votre ordinateur.

De la même façon, HTC Sync Manager est une bonne alternative si vous ne voulez pas sauvegarder vos comptes, paramètres et autres contenus personnels sur le cloud. Vous pouvez l'utiliser pour créer des sauvegardes du HTC U11+ sur votre ordinateur.

Autres options de sauvegarde

Si vous voulez, vous pouvez sauvegarder vos données ou fichiers séparément.

Certaines applis vous permettent de sauvegarder des données dans la carte mémoire, si elle est utilisée comme mémoire amovible, pour pouvoir les restaurer facilement après une réinitialisation aux paramètres d'usine. Assurez-vous seulement de ne pas effacer la mémoire du téléphone lorsque vous effectuez une réinitialisation aux paramètres d'usine.

Dans certaines applis, il peut être possible d'utiliser la mémoire du téléphone pour sauvegarder et la restaurer les données de l'appli. Si une appli est à l'origine d'un problème et vous devez effacer ses données pour essayer de résoudre le problème, sauvegardez d'abord les données de l'appli dans la mémoire du téléphone.

Messages	Sauvegardez vos messages texte dans la carte mémoire ou la mémoire de votre téléphone, ou encore sauvegardez-les sous forme de pièces jointes à des e-mails.
Contacts	▪ Enregistrez les contacts et autres données personnelles sur vos comptes en ligne pour pouvoir les synchroniser quand vous passez à un nouveau téléphone. ▪ Si vous avez enregistré vos contacts localement dans l'appli Contacts, exportez-les vers la carte mémoire ou la mémoire du téléphone.
Fichiers	Connectez le HTC U11+ à votre ordinateur comme disque dur pour copier et coller manuellement des fichiers sur votre ordinateur.
Autres données	Vérifiez que les autres applis prennent en charge l'export de données vers la carte mémoire ou la mémoire du téléphone.

Sauvegarder HTC U11+

Sauvegardez automatiquement le HTC U11+ vers Google Drive afin de pouvoir restaurer le contenu comme les données et les paramètres des applis après avoir effectué une réinitialisation d'usine ou lors de la restauration de vos données sur un autre téléphone HTC.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Système > Sauvegarde**.
2. Assurez-vous que **Sauvegarder sur Google Drive** est activé.
3. Appuyez sur **Données des applis**, puis vérifiez que **Restaurer automatiquement** est activé.
Cela permet aux données et paramètres d'une appli d'être restaurés quand vous réinstallez l'appli sur le HTC U11+.



Pour sélectionner un compte de sauvegarde autre que votre compte Google principal, appuyez sur **Compte de sauvegarde**, puis sélectionnez un autre compte Google. Vous pouvez également appuyer sur **Ajouter un compte** pour ajouter un nouveau compte Google pour votre sauvegarde.

Quels types de données peuvent être sauvegardés ?

Sur les téléphones qui exécutent Android 8, voici les éléments qui peuvent être sauvegardés à l'aide de votre Compte Google :

Écran d'accueil	Fond d'écran
Liste des applis	▪ Applis installées via Google Play Store. ▪ Taille de grille, ordre de tri et dossiers des applis que vous avez créés en vue Personnalisée.

Données d'application et paramètres	▪ Messages texte SMS. ▪ Historique des appels. ▪ Paramètres de Google Agenda™ et Gmail™. ▪ Les données qui sont synchronisées avec votre compte Google comme les contacts Google et les événements de l'agenda. ▪ Les données des applis HTC, comme les contacts de l'appli Contacts que vous avez enregistré sur le téléphone, la liste des villes de Horloge et Météo et les comptes de messagerie de l'appli E-mail. ▪ Les données et les paramètres des applis tierces que vous avez installées, selon que ces applis le permettent.
Paramètres de l'appareil	Sonneries, réseaux Wi-Fi et leurs mots de passe, et certains paramètres de l'appareil.

La sauvegarde automatique sauvegarde périodiquement votre téléphone dans un dossier privé dans Google Drive. Elle se produit toutes les 24 heures lorsque le téléphone est en veille, en charge, et connecté à un réseau Wi-Fi.

Les données de sauvegarde ne seront pas prises en compte dans votre quota d'espace mémoire Google Drive. Les fichiers volumineux ou les fichiers que les développeurs d'applis ont choisi d'exclure du service ne seront pas sauvegardés.



Restaurer votre fond d'écran de votre ancien téléphone peut dépendre de la compatibilité de la résolution d'écran de votre ancien téléphone et du HTC U11+.

Restaurer depuis votre précédent téléphone HTC

Si vous utilisiez HTC Backup sur votre précédent téléphone HTC, vous devez télécharger et utiliser l'appli HTC Restore sur le HTC U11+ pour restaurer votre sauvegarde.

Pour des détails, allez à htc.com/support/backup-and-transfer/, puis cliquez sur **Restaurer** > **Restaurer depuis HTC Backup**.

Sauvegarder les contacts les messages

Si vous souhaitez sauvegarder séparément les contacts et des messages texte sur le HTC U11+, voici quelques conseils sur comment exporter ou importer vos données.

Sauvegarder vos contacts

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Contacts**.
2. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Gérer les contacts**.
3. Appuyez sur **Importer/Exporter les contacts** > **Exporter vers mémoire du téléphone** ou **Exporter vers la carte SD**.
4. Sélectionnez un compte ou un type de contacts à exporter.

5. Pour aider à protéger vos données, appuyez sur **Oui**, puis définissez un mot de passe pour cette sauvegarde. Faites attention à ne pas oublier ce mot de passe. Vous aurez besoin de le saisir à nouveau lors de l'importation des contacts.

Si vous n'avez pas besoin d'un mot de passe, appuyez sur **Non**.

6. Appuyez sur **OK**.

Restauration des contacts

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur **⋮** > **Gérer les contacts**.
2. Appuyez sur **Importer/Exporter les contacts** > **Importer depuis mémoire du téléphone** ou **Importer à partir de la carte SD**.
3. Si vous avez plus d'un compte déjà configuré, appuyez sur le type pour les contacts importés.
4. Si vous avez plusieurs sauvegardes disponibles, sélectionnez la sauvegarde que vous souhaitez importer, puis appuyez sur **OK**.
5. Entrez le mot de passe que vous avez défini pour cette sauvegarde, et appuyez sur **OK**.

Sauvegarder vos SMS

Conservez les SMS importants en les sauvegardant pour pouvoir les restaurer vers l'appli HTC Messages, si nécessaire. L'appli Messages sauvegarde soit dans la mémoire du téléphone ou sur votre carte mémoire si vous avez inséré une.



Les messages texte de la boîte sécurisée et les messages bloqués ne seront pas sauvegardés. Pour inclure ces messages dans votre copie de sauvegarde, déplacez-les tout d'abord dans la boîte de messagerie générale.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮**, puis trouvez et appuyez sur **Messages**.
2. Appuyez sur **⋮** > **Sauvegarder/Restaurer les SMS** > **Sauvegarder** > **Sauvegarder les SMS**.
3. Pour aider à protéger vos données, définissez un mot de passe pour votre copie de sauvegarde. Assurez-vous de ne pas oublier votre mot de passe. Vous devrez l'entrer à nouveau pour récupérer vos messages.

Si vous n'avez pas besoin de mot de passe, sélectionnez **Ne pas protéger cette sauvegarde par mot de passe**.
4. Entrez un nom pour votre fichier de sauvegarde, puis appuyez sur **OK**.

Sauvegarder les messages texte par e-mail



- Vous devez configurer votre compte de messagerie dans l'appli HTC E-mail.
- Les messages texte de la boîte sécurisé et les messages bloqués ne seront pas sauvegardés. Pour inclure ces messages dans votre copie de sauvegarde, déplacez-les tout d'abord dans la boîte de messagerie générale.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Messages**.
2. Appuyez sur  > **Sauvegarder/Restaurer les SMS**.
3. Appuyez sur **Sauvegarder** > **Sauvegarder les SMS via e-mail**.
4. Pour aider à protéger vos données, définissez un mot de passe pour votre copie de sauvegarde. Assurez-vous de ne pas oublier votre mot de passe. Vous devrez l'entrer à nouveau pour récupérer vos messages.

Si vous n'avez pas besoin de mot de passe, sélectionnez **Ne pas protéger cette sauvegarde par mot de passe**.

5. Saisissez votre adresse e-mail.
6. Rédigez votre e-mail, puis envoyez-le.

Restaurer des SMS

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Messages**.
2. Appuyez sur  > **Sauvegarder/Restaurer SMS** > **Restaurer**.
3. Choisissez comment vous souhaitez restaurer les messages, puis appuyez sur **Suivant**.
4. Appuyez sur la sauvegarde à importer.
5. Entrez le mot de passe que vous avez défini pour cette sauvegarde. Si vous n'avez pas défini un mot de passe, sélectionnez **Ce fichier de sauvegarde n'est pas protégé par mot**.
6. Appuyez sur **OK**.

Pour restaurer les SMS que vous avez sauvegardés via e-mail, ouvrez le message e-mail avec le fichier de sauvegarde en pièce jointe depuis l'application E-mail. Appuyez sur la pièce jointe pour d'abord la télécharger, puis appuyez dessus à nouveau pour ouvrir le fichier de sauvegarde à importer. Entrez le mot de passe que vous avez défini pour cette sauvegarde ou sélectionnez **Ce fichier de sauvegarde n'est pas protégé par mot**.

Réinitialiser les paramètres réseau

Réinitialisez les paramètres réseau lorsque vous avez des problèmes pour connecter le HTC U11+ aux données mobiles ou un réseau Wi-Fi et des appareils Bluetooth.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Système > Réinitialiser**.
2. Appuyez sur **Réinitialisation des paramètres réseau**.
3. Appuyez sur **Réinitialiser les paramètres**.
4. Appuyez sur **Réinitialiser les paramètres**.

Réinitialiser HTC U11+ (Réinitialisation matérielle)

Si le HTC U11+ a un problème persistant, vous pouvez effectuer une réinitialisation aux valeurs d'usine (réinitialisation matérielle). Une réinitialisation aux valeurs d'usine rétablit le téléphone à son état initial, l'état qu'il avait avant la première mise sous tension.



La réinitialisation d'usine supprimera toutes les données de votre téléphone, ce qui inclut les applications téléchargées et installées, vos comptes, vos fichiers, ainsi que les données du système et des applications et les paramètres. N'oubliez pas de sauvegarder vos données et fichiers avant de procéder à la réinitialisation.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Système > Réinitialiser**.
2. Appuyez sur **Restaurer valeurs d'usine**.
Pour éviter de supprimer les fichiers multimédias et autres données de votre carte mémoire, assurez-vous de ne pas sélectionner l'option **Effacer la carte SD**.
3. Appuyez sur **Réinitialiser le téléphone**.
4. Appuyez sur **Tout effacer**.



Une réinitialisation d'usine peut ne pas effacer définitivement toutes les données de votre téléphone, y compris des renseignements personnels.

Transfert

Méthodes pour transférer le contenu depuis votre précédent téléphone

Selon le système d'exploitation dans votre ancien téléphone, choisissez la bonne méthode de transfert du contenu vers le HTC U11+.

Depuis un téléphone Android

Sur votre ancien téléphone HTC ou autre téléphone Android, téléchargez l'Outil de transfert HTC et utilisez-le pour transférer votre contenu vers le HTC U11+. Voir [Transférer du contenu depuis un téléphone Android](#) à la page 147.

Depuis un iPhone

Sauvegardez le contenu iPhone vers votre mémoire iCloud, puis transférez le contenu vers le HTC U11+. Voir [Transférer le contenu d'un iPhone via iCloud](#) à la page 148.

Transférer du contenu depuis un téléphone Android

Sur votre ancien téléphone Android, téléchargez l'Outil de transfert HTC et utilisez-le pour transférer votre contenu sur le HTC U11+.

Les types de contenus enregistrés localement sur votre ancien téléphone qu'Outil de transfert HTC peut transférer comprennent les contacts, messages, événements d'agenda, la musique, les photos, les vidéos et certains paramètres. D'autres types de données, comme les historiques des appels, les comptes de messagerie et certaines configurations d'applis HTC, peuvent être transférés à partir des téléphones HTC qui ont HTC Sense™ 5.5 ou plus récent.



Vous devez avoir la version 2.2 ou ultérieure d'Android pour utiliser l'Outil de transfert HTC sur votre ancien téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Système**.
2. Appuyez sur **Obtenir le contenu d'un autre téléphone**.
3. Choisissez si vous voulez transférer d'un téléphone HTC Android ou d'un autre téléphone Android.
4. Sur l'écran Obtenir le contenu d'un autre téléphone, appuyez sur **Suivant**.
5. Suivez les étapes figurant sur le HTC U11+ pour télécharger et installer l'Outil de transfert HTC depuis Google Play Store sur votre ancien téléphone, installez-le, et ouvrez l'outil.

6. Quand vous voyez un code PIN sur votre ancien téléphone, assurez-vous que le même code PIN apparaît également sur le HTC U11+ avant de continuer.

Si le PIN n'apparaît pas, appuyez sur **Réessayer** sur votre ancien téléphone. S'il n'apparaît toujours pas, cela signifie que votre ancien téléphone ne peut pas se connecter au HTC U11+. Lorsque cela survient, essayez une autre méthode de transfert.

7. Appuyez sur **Confirmer** sur votre ancien téléphone.
8. Sur votre ancien téléphone, choisissez les types de contenu que vous souhaitez transférer, appuyez sur **Transfert**.
9. Attendez que le transfert soit terminé.
10. Appuyez sur **OK** sur les deux téléphones.

Transférer le contenu d'un iPhone via iCloud

Si vous avez un compte iCloud, synchronisez le contenu iPhone vers votre mémoire iCloud, puis transférez le contenu comme les contacts ou les photos vers le HTC U11+.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Système**.
2. Appuyez sur **Obtenir le contenu d'un autre téléphone > iPhone > Importer depuis la sauvegarde iCloud**.
3. Suivez les étapes indiquées à l'écran pour sauvegarder le contenu de votre iPhone sur votre mémoire iCloud.
4. Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe iCloud, puis appuyez sur **Se connecter**.
5. Choisissez la sauvegarde iPhone que vous voulez transférer sur le HTC U11+, et appuyez sur **Suivant**.
6. Choisissez les types de contenu que vous souhaitez transférer, puis appuyez sur **Importer**.
7. Attendez que le transfert soit terminé, puis appuyez sur **OK**.



Seuls quelques informations du contact peuvent être transférées, telles que le nom, la photo, l'adresse postale, l'adresse e-mail, la date de naissance, la date d'anniversaire, et les notes.

Autres façons d'obtenir des contacts et d'autres contenus

Il y a différentes façons d'ajouter individuellement des contacts et d'autres contenus sur le HTC U11+.

Source du contenu	Comment transférer
Synchronisation avec votre ordinateur	Utilisez HTC Sync Manager pour synchroniser les contacts, documents, playlists, et plus encore entre le HTC U11+ et votre ordinateur fonctionnant sous un système d'exploitation Windows® ou OS X. Vous pouvez également l'utiliser pour transférer vos sauvegardes d'iTunes qui contiennent des contacts, messages et autres contenus à partir d'un iPhone de votre ordinateur sur votre HTC U11+.
Compte Google	Les contacts de Google sont importés dans le HTC U11+ une fois que vous êtes connecté à votre compte Google. Vous pouvez également créer d'autres contacts Google directement depuis le HTC U11+.
Comptes de réseaux sociaux	Connectez-vous à vos réseaux sociaux préférés pour synchroniser les informations de contact à partir de ceux-ci.
Microsoft® Exchange ActiveSync	Le HTC U11+ synchronise vos contacts professionnels depuis le serveur Microsoft Exchange ActiveSync de votre lieu de travail.
Compte Outlook.com	Synchronisez les contacts personnels depuis votre compte Microsoft Outlook.com.
Contacts du téléphone	Vous pouvez créer des contacts localement sur le HTC U11+, si vous ne préférez pas les stocker sur vos comptes en ligne.
Carte nano SIM	Copiez tous vos contacts nano SIM dans le HTC U11+.

Transférer des photos, des vidéos et de la musique entre votre téléphone et votre ordinateur.

Voici les moyens de transférer vos fichiers multimédia depuis ou vers votre ordinateur.

- Connectez votre HTC U11+ à votre ordinateur. Votre ordinateur reconnaîtra votre appareil comme n'importe quel lecteur USB, et vous pourrez copier vos fichiers entre l'ordinateur et votre appareil. Voir [Copier des fichiers entre le HTC U11+ et votre ordinateur](#) à la page 139.
- Téléchargez et utilisez le logiciel HTC Sync Manager sur votre ordinateur. Vous pouvez le configurer pour obtenir automatiquement de la musique, des photos et des vidéos depuis le HTC U11+ sur votre ordinateur. Vous pouvez également synchroniser des playlists depuis votre ordinateur vers votre téléphone.

Si vous avez un iPhone, vous pouvez également connecter celui-ci et transférer des photos de la pellicule vers votre ordinateur avec HTC Sync Manager. Puis reconnectez HTC U11+ et recopiez-les.

Voir l'aide de HTC Sync Manager ou le guide de l'utilisateur pour des détails.

- Utilisez les services de mémoire sur le cloud pour enregistrer vos fichiers multimédia en un même endroit afin de pouvoir les gérer de partout, sur votre ordinateur, votre HTC U11+ et d'autres appareils mobiles.

Installer ou supprimer des applis

Obtenir des applis depuis Google Play Store

Google Play Store est l'endroit idéal pour trouver de nouvelles applis pour le HTC U11+. Choisissez parmi une grande variété d'applis gratuites et payantes par catégorie d'applis de productivité, de divertissement, ou de jeux.



- Pour acheter des applis et autres contenus sur Google Play Store, vous pouvez utiliser les méthodes de paiement de votre compte Google. Quand vous effectuez votre premier achat, votre méthode de paiement sera ajoutée à votre compte Google. Pour en savoir plus sur les méthodes de paiement acceptées, voir support.google.com.
- Les méthodes de paiement disponibles varient selon les pays.
- Le nom de l'appli Google Play Store peut varier en fonction de votre région.

Rechercher et installer une appli

Quand vous installez et utilisez des applis sur le HTC U11+, cela nécessite peut-être un accès à certaines de vos informations personnelles, ou fonctions, ou paramètres. Téléchargez et installez uniquement les applis sécurisées.



Faites attention quand vous téléchargez des applis qui ont accès à des fonctions ou à une quantité significative de données sur le HTC U11+. Vous êtes responsable des conséquences de l'utilisation des applis téléchargées.

1. Sur l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Play Store**.
2. Appuyez sur la barre de recherche et entrez le nom de l'appli que vous recherchez.
3. Quand vous voyez l'appli dans la liste des résultats de la recherche, appuyez dessus pour afficher sa description et les commentaires d'utilisateurs.
4. Procédez d'une des manières suivantes :
 - Pour installer une appli gratuite, appuyez sur **Installer**.
 - Pour installer une appli payante, appuyez sur le bouton du prix. Si vous n'avez pas ajouté de méthode de paiement à votre compte Google, appuyez sur **✓** pour sélectionner la méthode de paiement, puis appuyez sur **Continuer**.

Pour ouvrir l'appli, appuyez sur **Ouvrir** après l'installation ou accédez à l'écran Applis et appuyez sur l'appli.



Les applis sont parfois mises à jour avec l'ajout d'améliorations ou de solutions à des problèmes. Par défaut, les mises à jour sont automatiquement téléchargées lorsque votre téléphone est connecté à un réseau Wi-Fi. Dans les paramètres de l'appli Google Play Store, vous pouvez désactiver la mise à jour automatique. Voir [Installation des mises à jour d'applications de Google Play Store](#) à la page 72.

Restaurer des applis depuis Google Play Store

Vous avez acheté un nouveau téléphone, remplacé un téléphone perdu ou réinitialisé votre appareil aux paramètres d'usine ? Récupérez des applis que vous avez précédemment téléchargées.

1. Sur l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Play Store**.
2. Appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant.
3. Appuyez sur **Mes applis et jeux** et glissez vers l'onglet Bibliothèque.
4. Appuyez sur **Installer** à côté de l'appli que vous voulez restaurer.

Pour en savoir plus, consultez Google Play Store l'aide.

Télécharger des applis à partir du web

Vous pouvez télécharger des applis directement depuis des sites Web.



Les applis téléchargées depuis des sites Web peuvent être de sources inconnues. Pour aider à protéger le HTC U11+ et vos données personnelles, nous vous recommandons vivement de télécharger uniquement à partir de sites Web dont vous êtes sûr.

1. Ouvrez votre navigateur, puis allez sur le site Web où vous pourrez télécharger l'appli souhaitée.
2. Si vous y êtes invité, appuyez sur **Paramètres**, puis activez **Autoriser cette source**.
3. Suivez les instructions de téléchargement du site pour l'appli.



Pour passer en revue les autorisations d'installation pour les applis installées, allez à **Paramètres > Applications et notifications > Avancé > Accès spécifiques des applis > Installer des applis inconnues**.

Désinstaller une application

Si vous n'avez plus besoin d'une application que vous avez téléchargée et installée, vous pouvez la désinstaller.



La plupart des applications préchargées ne peuvent pas être désinstallées.

Dans l'écran Applications, appuyez et maintenez l'application que vous souhaitez supprimer, puis faites-la glisser sur **Désinstaller**.



Si vous avez acheté une application dans Google Play Store, vous pouvez la désinstaller et être remboursé dans un délai limité. Pour en savoir plus sur la politique de remboursement pour les applications payantes, consultez l'aide de Google Play Store.

Travailler avec les applis

Accéder à vos applis

Il y a deux manières simples pour accéder à votre liste d'applis.

- Glissez vers le haut sur l'écran d'accueil.
- Appuyez sur  sur l'écran HTC BlinkFeed ou sur l'écran d'accueil.

Organiser les applis

Vous pouvez organiser et réorganiser les applis sur l'écran Applis.

1. Depuis HTC BlinkFeed ou n'importe quel panneau de widget, appuyez sur .
2. Appuyez sur , puis choisissez comment organiser les applis, en ordre alphabétique par exemple.
3. Sélectionnez **Personnalisé** si vous souhaitez réorganiser ou grouper les applis dans des dossiers.

Afficher ou masquer les applis sur l'écran Applis

1. Sur l'écran Applis, appuyez sur  > **Masquer/Afficher les applis**.
2. Sélectionnez les applis que vous voulez masquer, ou décochez leurs cases pour les afficher.
3. Appuyez sur **OK**.

Regrouper des applis dans un dossier

1. Sur l'écran Applis, appuyez sur  > **Personnalisée**.
2. Appuyez sur  > **Réorganiser les applis**.
3. Appuyez et maintenez le doigt sur une appli, puis faites-la glisser sur une autre appli pour créer automatiquement un dossier.
4. Pour ajouter des applis, faites glisser chaque appli dans le dossier.
5. Pour nommer le dossier, ouvrez le dossier, appuyez sur la barre de titre, puis entrez un nom de dossier.
6. Une fois terminé, appuyez sur .

Déplacer des applis et des dossiers

1. Sur l'écran Applis, appuyez sur  > **Personnalisée**.
2. Appuyez sur  > **Réorganiser les applis**.
3. Appuyez sur une appli ou un dossier, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Faites glisser l'appli ou le dossier vers un autre emplacement sur la même page. Attendez que l'appli qui s'y trouvait soit déplacée avant de relâcher votre doigt.
 - Faites glisser l'appli ou le dossier vers le  ou  la flèche pour le déplacer sur une autre page.
4. Une fois terminé, appuyez sur .

Supprimer des applis d'un dossier

1. Sur l'écran Applis, appuyez sur  > **Personnalisée**.
2. Appuyez sur  > **Réorganiser les applis**.
3. Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.
4. Appuyez sur une appli, puis faites-la glisser vers l'écran Applis. Attendez que l'appli qui s'y trouvait soit déplacée avant de relâcher votre doigt.
5. Une fois terminé, appuyez sur .


Raccourcis de l'appli

À partir de Android 7.1, appuyez et maintenez l'icône d'une appli sur un panneau de widgets ou sur l'écran Applis pour afficher un menu qui vous permet d'accéder rapidement aux fonctions communes de l'appli.



Toutes les applis ne prennent pas en charge la fonction des raccourcis de l'appli.


1. Appuyez et maintenez l'icône d'une appli, par exemple Horloge.
2. Depuis le menu affiché, appuyez sur la fonction que vous souhaitez lancer dans l'appli.

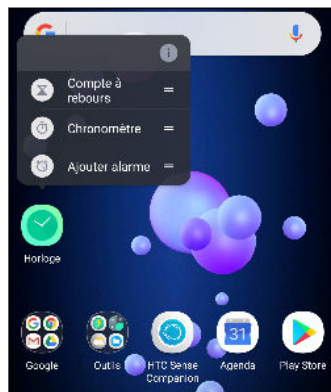

Basculer entre les applis ouvertes récemment

Quand vous utilisez différentes applis sur votre téléphone, vous pouvez facilement basculer entre les applis que vous avez récemment ouvertes.

Appuyez sur  pour voir les applis ouvertes récemment.

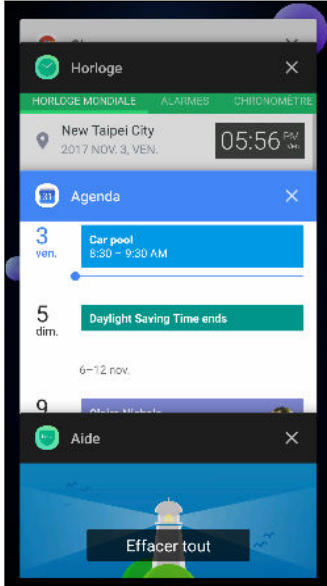

- Pour retourner à une appli, parcourez les cartes pour trouver l'appli et tapez dessus.
- Pour supprimer une appli, faites-la glisser vers la gauche ou la droite.
- Pour supprimer toutes les applis en même temps, appuyez sur **Effacer tout**.

Ou, appuyez  deux fois pour basculer rapidement entre les deux applis les plus récemment utilisées.

Travailler avec deux applis en même temps



Certaines applis peuvent ne pas prendre en charge cette fonctionnalité.

1. Ouvrez la première appli que vous voulez utiliser, puis appuyez et maintenez . Un diviseur d'écran apparaîtra à l'écran.
2. Procédez d'une des manières suivantes :
 - Si l'appli que vous voulez utiliser est dans la liste des applis récentes, appuyez dessus pour en faire la deuxième appli active.
 - Appuyez , puis ouvrez l'appli que vous voulez utiliser comme deuxième appli active.

Pour désactiver la vue écran fractionné, faites glisser la poignée du diviseur de l'écran vers le bord supérieur ou inférieur de l'écran.

Utiliser picture-in-picture

Gardez une petite fenêtre de la vidéo que vous regardez ou une appli prise en charge à l'écran lorsque vous faites d'autres choses sur le téléphone.



Toutes les applis ne prennent pas en charge picture-in-picture.

1. Ouvrez une appli prise en charge, comme un lecteur vidéo ou une appli d'appel vidéo, et démarrez la vidéo. Affichez la vidéo en plein écran.

2. Appuyez  .

La vidéo continue à être lue dans une petite fenêtre dans le coin inférieur droit de l'écran.

3. Pendant que vous regardez la vidéo, vous pouvez faire d'autres choses en même temps, comme utiliser une autre appli.

4. Faites glisser la petite fenêtre pour la déplacer vers une autre position.

Appuyez deux fois sur la fenêtre pour afficher à nouveau la vidéo en plein écran.

Comment puis-je vérifier si une appli prend en charge picture-in-picture ?

Les infos sur l'appli affichent l'option picture-in-picture si l'appli la prend en charge.

1. Appuyez et maintenez le bouton de l'appli, puis appuyez sur  .
2. Sur l'écran Infos sur l'appli, vérifiez si l'option **Picture-in-picture** est présente. C'est activé par défaut.



Pour activer ou désactiver cette fonction, appuyez sur **Picture-in-picture**, puis appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** de Autoriser l'image dans l'image.

Pour vérifier quelles applis de votre téléphone prennent en charge picture-in-picture, allez à Paramètres, puis appuyez sur **Applications et notifications > Avancé > Accès spécifiques des applis > Picture-in-picture**.

Contrôler les autorisations des applis

Lorsque vous ouvrez les applis la première fois, vous serez invité à leur accorder des autorisations pour accéder à certaines données ou fonction, comme les contacts ou le microphone. Cela vous donne plus de contrôle sur quelles applis ont un accès autorisé.

- Si vous soupçonnez qu'une certaine appli est malveillante ou demande des autorisations inutiles, choisissez **Refuser** pour protéger votre téléphone.
 - Si vous choisissez **Refuser** dans une appli de confiance, il est possible que vous ne puissiez pas utiliser l'appli ou accéder à sa fonctionnalité complète. Lorsque cela se produit, allez dans Paramètres pour changer les autorisations de l'appli.
1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Applications et notifications**.
 2. Appuyez sur **Autorisations de l'appli**, puis appuyez sur le type de données ou la fonctionnalité pour choisir les applis qui peuvent y accéder.
 3. Activez le commutateur **Activé/Désactivé** de l'appli pour lui permettre d'accéder aux données ou à la fonctionnalité.



Pour changer les types de données auxquels une appli peut avoir accès, appuyez et maintenez l'appli sur l'écran d'accueil ou sur l'écran Applis, appuyez sur ⓘ, puis appuyez sur **Autorisations**.

Définir les applis par défaut

Dans Paramètres, vous pouvez choisir les applis par défaut pour la navigation Web, les SMS, et plus encore.

1. Depuis l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Applications et notifications**.
3. Appuyez sur **Avancé** > **Applis par défaut**.
4. Choisissez votre lanceur, navigateur web, téléphone, vos applis de messagerie texte par défaut, et plus encore.

Configurer les liens des applis

Si plus d'une appli peut être ouverte lorsque vous appuyez sur un lien, comme une publication sociale partagée ou lien média, vous pouvez être invité à choisir l'appli que vous souhaitez utiliser. Lorsque vous êtes invité après avoir appuyé sur un lien, sélectionnez une appli, puis appuyez sur **Toujours** pour définir cette appli comme l'appli par défaut à utiliser.

Vous pouvez aussi aller dans les Paramètres pour voir comment les liens d'applis ont été configurés pour différentes applis et les changer.

1. Depuis l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Applications et notifications**.
3. Appuyez sur **Avancé > Applis par défaut > Ouverture des liens**.
4. Appuyez sur l'appli que vous voulez configurer, puis appuyez sur **Ouvrir les liens pris en charge**.
5. Sélectionnez **Ouvrir dans cette appli** pour toujours ouvrir l'appli sans être invité lorsque vous appuyez sur un lien.

Vous pouvez également choisir d'être toujours invité à choisir l'appli ou ne jamais utiliser l'appli pour ouvrir les liens.

Désactiver une appli

Certaines applis, même si vous ne les utilisez pas fréquemment, peuvent être exécutées en arrière-plan et télécharger des données. Si une appli ne peut pas être supprimée, vous pouvez la désactiver.

1. Depuis l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Applications et notifications**.
3. Appuyez sur **Infos sur l'appli**.
4. Appuyez sur l'appli, puis appuyez sur **OFF**.



Vous pouvez également appuyer et maintenir une appli sur l'écran d'accueil ou sur l'écran Applis, appuyer sur ⓘ, puis appuyer sur **Désactiver**.

Applis HTC

Boost+

Utilisez Boost+ pour optimiser les performances de votre téléphone, améliorer la consommation de la batterie, supprimer les fichiers inutiles et gérer les applis sur le téléphone. Apprenez en plus sur Boost+ en allant à <http://www.htc.com/support/apps/boost-plus/>.

HTC BlinkFeed

Obtenez les dernières actualités sur vos intérêts avec HTC BlinkFeed. Choisissez les sources, comme les médias sociaux ou les actualités, qui s'affichent dans votre flux. Apprenez en plus sur HTC BlinkFeed en allant à <http://www.htc.com/support/apps/blinkfeed/>.

HTC Thèmes

Thèmes vous offre un moyen rapide et facile de personnaliser votre téléphone avec des éléments comme les fonds d'écran, sons et icônes. Apprenez en plus sur Thèmes en allant à <http://www.htc.com/support/apps/themes>.

HTC Sense Companion

HTC Sense Companion est un compagnon personnel qui apprend toujours de vous et des choses que vous faites tous les jours. Apprenez en plus sur ce que HTC Sense Companion peut faire pour vous en allant à <http://www.htc.com/support/apps/sense-companion/>.



- HTC Sense Companion récupère des informations provenant de sites Web et de bases de données tiers. HTC n'est pas responsable de l'exactitude de ce contenu tiers.
- Pour recevoir régulièrement des suggestions et des rappels dans HTC Sense Companion, votre téléphone doit être connecté à Internet. Il est recommandé de garder vos données mobiles ou votre connexion Wi-Fi toujours activée.
- Plus de fonctions seront ajoutées via une mise à jour du système HTC ou une mise à jour de l'appli.

E-mail

L'application E-mail est l'endroit où vous lisez, envoyez et organisez les e-mails à partir d'un ou plusieurs comptes de messagerie que vous avez configurés sur votre téléphone. Apprenez en plus sur E-mail en allant à <http://www.htc.com/support/apps/mail/>.

Météo

Utilisez l'appli et le widget Météo pour consulter la météo du jour et les prévisions des jours suivants. Apprenez en plus sur Météo en allant à <http://www.htc.com/support/apps/weather/>.

Horloge

Obtenez plus de votre application Horloge que simplement la date et l'heure. Utilisez votre téléphone pour vérifier également les heures dans le monde, définir une alarme et même l'utiliser comme un chronomètre. Apprenez en plus sur Horloge en allant à <http://www.htc.com/support/apps/clock/>.

Magnétophone

Utilisez Magnétophone pour capturer des informations au cours des conférences, des interviews, ou même pour créer votre propre journal audio.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez , puis trouvez et appuyez sur **Magnétophone**.
2. Tenez le microphone près de la source sonore.
3. Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement d'un clip vocal.



Le Magnétophone peut s'exécuter en arrière-plan pendant que vous faites autre chose sur le HTC U11+, sauf si vous ouvrez d'autres applis qui utilisent les fonctions audio.

4. Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.

Pour lire le clip vocal, appuyez sur .



Pour voir vos clips vocaux enregistrés, appuyez sur . Appuyez et maintenez un clip vocal pour voir les options pour le partager, le définir comme sonnerie, etc.

Activer l'enregistrement audio haute résolution

Vous voulez des enregistrements d'une pureté cristalline ? Enregistrez les sons en haute résolution audio.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez , puis trouvez et appuyez sur **Magnétophone**.
2. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Format de codage**, et sélectionnez **Qualité haute rés (FLAC)**.

Connexions Internet

Activer ou désactiver la connexion de données

La désactivation de votre connexion de données permet d'économiser l'énergie de la batterie et votre argent.



Vous avez besoin d'un forfait 4G/LTE pour utiliser le réseau 4G/LTE de votre opérateur pour les appels vocaux et les services de données. Consultez votre opérateur pour des détails.

1. Ouvrez le panneau Paramètres rapides complet. Voir [Utiliser les Paramètres rapides](#) à la page 45.
2. Appuyez sur la vignette **Données mobiles** pour activer et désactiver la connexion de données.



Si vous ne voyez pas la vignette **Données mobiles** sur le panneau de Paramètres rapides, faites glisser à gauche pour voir plus de vignettes.



Si la connexion de données n'est pas active et que vous n'êtes pas connecté à un réseau Wi-Fi, vous ne recevrez pas les mises à jour automatiques de vos comptes de messagerie, de réseaux sociaux, et autres informations synchronisées.

Gérer votre utilisation de données

Si vous avez une limite de données, il est important de faire le suivi des activités et applis qui envoient ou reçoivent des données, par exemple la navigation Web, la synchronisation de comptes en ligne et l'envoi d'e-mails ou le partage de mises à jour de statut.

Voici quelques exemples supplémentaires :

- Diffuser des vidéos et de la musique depuis le Web
- Jouer à des jeux en ligne
- Télécharger des applis, des cartes et des fichiers
- Réactualiser des applis pour mettre à jour les informations et les flux
- Transférer et sauvegarder vos fichiers sur un compte de mémoire en ligne
- Utiliser HTC U11+ comme point d'accès Wi-Fi
- Partager votre connexion de données mobile via USB

Pour vous aider à économiser sur l'utilisation des données, si possible connectez-vous à un réseau Wi-Fi et paramétrez vos comptes en ligne et vos e-mails pour qu'ils se synchronisent moins fréquemment.

Éco de données

Éco de données vous aide à limiter les coûts de données cellulaires en limitant l'utilisation des données en arrière-plan. Vous pouvez également définir des applications qui auront toujours accès à une connexion de données, comme votre appli de messagerie, et seront ignorées par Éco de données.

1. Depuis l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Réseau et Internet > Utilisation des données**.
3. Appuyez sur **Éco de données**, puis appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** pour l'activer ou le désactiver.
4. Appuyez sur **Accès aux données illimitées**, puis appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** à côté de ces applis pour lesquelles vous voulez avoir encore accès à la connexion de données, même si Éco de données est activé.

Activer ou désactiver l'itinérance de données

Connectez-vous aux réseaux partenaires de votre opérateur mobile et accédez aux services de données quand vous êtes hors de la zone de couverture de votre opérateur.



L'utilisation des services de données en itinérance peut avoir un coût supplémentaire. Demandez les coûts d'itinérance de données à votre opérateur mobile avant d'utiliser cette fonction.

1. Depuis l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Réseau et Internet > Réseau mobile**.
3. Appuyez sur **Itinérance des données** pour l'activer ou le désactiver.

Faire le suivi de votre utilisation de données

Surveillez votre consommation de données afin de ne pas dépasser votre allocation mensuelle de données.



L'utilisation des données mesurée par le HTC U11+ peut être différente et inférieure à votre utilisation réelle de données.

1. Depuis l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Réseau et Internet > Utilisation des données**.
En haut, vous verrez une barre qui affiche l'utilisation des données à ce jour, et le cycle, l'alerte, l'avertissement et la limite d'utilisation des données, si cela a été défini.
3. Dans les modèles de téléphone à deux cartes SIM, appuyez sur ▼ pour sélectionner un logement de carte.

4. Les données mobiles étant activées, appuyez sur **Utilisation des données mobiles** > .
5. Appuyez sur **Cycle de facturation**, puis définissez le jour du mois où votre cycle d'utilisation se réinitialise. Cette date est généralement le début de votre cycle de facturation mensuelle.
6. Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** de Définir l'avertissement de données pour l'activer, puis appuyez sur **Avertissement de données** pour entrer la quantité d'utilisation de données à laquelle vous serez alerté avant d'atteindre votre limite mensuelle de données. Appuyez sur ▼ pour changer l'unité.
7. Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** de Définir la limite des données pour l'activer, puis appuyez sur **Limite de données** pour entrer l'utilisation des données définie à laquelle votre connexion de données sera automatiquement désactivée. Appuyez sur ▼ pour changer l'unité.

Vérifier l'utilisation de données des applications

1. Depuis l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Réseau et Internet** > **Utilisation des données**.
3. Dans les modèles de téléphone à deux cartes SIM, appuyez sur ▼ pour sélectionner un logement de carte.
4. Appuyez sur **Utilisation des données mobiles**.
5. Faites défiler l'écran vers le bas pour voir une liste d'applications et les détails de leur utilisation de données.
6. Appuyez sur une application pour voir plus de détails.

Wi-Fi connexion

Pour utiliser Wi-Fi, vous devez avoir accès à un point d'accès sans fil (hotspot).



La disponibilité et la force d'un signal Wi-Fi dépendent des obstacles que le signal Wi-Fi doit traverser (comme des bâtiments ou un mur entre les pièces).

Activer/désactiver Wi-Fi

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Réseau et Internet**.
2. Appuyez sur le commutateur Wi-Fi **Activé/Désactivé** pour activer ou désactiver Wi-Fi.
3. Appuyez sur **Wi-Fi** pour voir une liste des réseaux sans fil détectés.



Faites défiler vers le bas en bas de l'écran pour voir Réseaux enregistrés.

Connexion à un réseau Wi-Fi

1. Activez Wi-Fi et consultez la liste des réseaux Wi-Fi.
Voir [Activer/désactiver Wi-Fi](#) à la page 164.
2. Appuyez sur un réseau Wi-Fi auquel vous voulez vous connecter.
3. Si vous sélectionnez un réseau sécurisé, entrez la clé ou le mot de passe réseau.
4. Appuyez sur **Se connecter**. L'icône Wi-Fi  apparaîtra dans la barre d'état lorsque vous serez connecté.

Connexion à un réseau Wi-Fi via WPS

Si vous utilisez un routeur Wi-Fi avec Configuration protégée Wi-Fi (WPS), vous pouvez facilement connecter le HTC U11+.

1. Activez Wi-Fi et consultez la liste des réseaux Wi-Fi.
Voir [Activer/désactiver Wi-Fi](#) à la page 164.
2. Faites défiler vers le bas de la liste des réseaux Wi-Fi disponibles et appuyez sur **Préférences Wi-Fi > Avancé > Bouton WPS Push**.



Pour utiliser la méthode de code PIN Configuration protégée Wi-Fi (WPS), appuyez sur **Préférences Wi-Fi > Avancé > Saisie code PIN WPS**.

3. Appuyez sur le bouton WPS sur votre routeur Wi-Fi.

Connexion automatique à un réseau Wi-Fi public (WISPr)

Vous pouvez configurer le HTC U11+ pour vous connecter automatiquement aux réseaux Wi-Fi publics que vous utilisez régulièrement. Cela vous évite de passer par l'authentification web du fournisseur Wi-Fi chaque fois que vous vous connectez à son réseau Wi-Fi. Il suffit d'ajouter vos informations de connexion aux paramètres WISPr (Wireless Internet Service Provider roaming - fournisseur de services Internet sans fil d'itinérance).



Le point d'accès du réseau Wi-Fi doit prendre en charge le portail web WISPr. Consultez le fournisseur Wi-Fi pour plus d'informations.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Réseau et Internet**.
2. Si la connexion Wi-Fi est désactivée, appuyez sur le commutateur Wi-Fi **Activé/Désactivé** pour l'activer.
3. Appuyez sur **Wi-Fi**.
4. Faites défiler vers le bas de la liste de l'écran et appuyez sur **Préférences Wi-Fi > Avancé**.
5. Sous Paramètres WISPr, appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** de Connexion automatique pour l'activer.
6. Appuyez sur **Paramètres de compte WISPr > Ajouter un nouveau compte**.

7. Entrez le nom du fournisseur de services, votre nom d'utilisateur (le nom de domaine complet), et le mot de passe.
8. Appuyez sur  > **Enregistrer**. Si vous avez accès à plusieurs réseaux Wi-Fi publics, vous pouvez ajouter plus de comptes.
9. Connectez-vous au réseau Wi-Fi public.



Dans la liste des comptes WISPr, appuyez et maintenez un compte pour le supprimer ou le modifier.

Connexion à VPN

Ajoutez des réseaux privés virtuels (VPN) pour pouvoir vous connecter et accéder aux ressources d'un réseau local, tel que votre réseau d'entreprise ou domestique.

Avant de vous connecter le HTC U11+ à votre réseau local, vous pouvez être invité à :

- Installer des certificats de sécurité.
- Entrer vos informations de connexion.
- Télécharger et installer une appli VPN requise, si vous vous connectez à un réseau d'entreprise sécurisé. Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.

D'autre part, votre HTC U11+ doit d'abord établir une connexion Wi-Fi ou de données avant de pouvoir démarrer une connexion VPN.

Ajouter une connexion VPN



Vous devez d'abord définir un code PIN, un mot de passe ou un schéma d'écran verrouillé avant de vous pouvoir utiliser la mémoire des informations d'identification et configurer le VPN.

1. Depuis l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Réseau et Internet** > **VPN**, puis appuyez sur **+**.
3. Saisissez les paramètres de VPN et configurez-les en utilisant les informations de sécurité fournies par votre administrateur réseau.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Connexion à un VPN

1. Depuis l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Réseau et Internet** > **VPN**.

3. Appuyez sur le VPN auquel vous voulez vous connecter.
4. Entrez vos identifiants de connexion, puis appuyez sur **Se connecter**. Quand vous êtes connecté, l'icône VPN connecté  s'affiche dans la zone de notification de la barre d'état.

Pour vous déconnecter d'une connexion VPN, appuyez sur la connexion VPN, puis appuyez sur **Déconnecter**.

Ouvrez le navigateur Web pour accéder aux ressources telles que l'intranet du réseau d'entreprise.

Installer un certificat numérique

Utilisez les certificats numériques du client et de l'autorité de certification (CA) pour permettre au HTC U11+ d'accéder à des réseaux VPN ou Wi-Fi sécurisés, et aussi de fournir l'authentification aux serveurs sécurisés en ligne. Vous pouvez obtenir un certificat de votre administrateur système ou en télécharger un depuis des sites qui nécessitent de l'authentification.



- Vous devez définir un code PIN ou un mot de passe de l'écran verrouillé avant d'installer un certificat numérique.
- Certaines applis telles que votre navigateur ou client de messagerie vous permettent d'installer des certificats directement dans l'appli. Consultez l'aide de l'appli pour des détails.

1. Enregistrez le fichier de certificat dans le dossier racine du HTC U11+ ou de votre carte mémoire.
2. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Sécurité et localisation**.
3. Appuyez sur **Chiffrement et identifiants > Installer depuis la carte SD**.
4. Recherchez le certificat et sélectionnez-le.



Appuyez sur  pour parcourir la carte mémoire.

5. Saisissez un nom pour le certificat et sélectionnez la façon dont il sera utilisé.
6. Appuyez sur **OK**.

Utiliser le HTC U11+ comme point d'accès Wi-Fi

Partagez votre connexion de données avec d'autres appareils en transformant le HTC U11+ en point d'accès Wi-Fi.



- Assurez-vous que la connexion de données est activée.
- Vous devez avoir un forfait de données approuvé associé à votre compte auprès de votre fournisseur de service mobile pour utiliser ce service. Les appareils connectés à votre point d'accès Wi-Fi utilisent les données du forfait de données auquel vous avez souscrit.

1. Depuis l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Réseau et Internet > Point d'accès et partage de connexion > Point d'accès Wi-Fi portable**.

La première fois que vous activez le point d'accès Wi-Fi, vous devez le configurer.

3. Saisissez un nom de point d'accès Wi-Fi ou utiliser le nom par défaut.
4. Saisissez un mot de passe ou utiliser le mot de passe par défaut.

Le mot de passe est la clé que les autres doivent entrer sur leur appareil pour se connecter et utiliser le HTC U11+ comme routeur sans fil.

5. Appuyez sur **Gérer les utilisateurs** pour définir une limite au nombre d'utilisateurs pouvant se connecter à votre point d'accès Wi-Fi.
6. Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** de Point d'accès Wi-Fi portable pour l'activer.

Le HTC U11+ est prêt à être utilisé comme point d'accès Wi-Fi dès que vous voyez  sur la barre d'état.



Afin de diminuer les risques, utilisez les paramètres de sécurité par défaut et entrez un mot de passe fiable et unique.

Partager la connexion Internet de votre téléphone par partage de connexion USB

Pas de connexion Internet disponible pour votre ordinateur ? Pas de problème. Utilisez la connexion de données du HTC U11+ pour vous connecter à Internet.



- Pour vous assurer que les pilotes USB pour le HTC U11+ sont à jour, installez la dernière version de HTC Sync Manager sur votre ordinateur.
- Vous devrez peut-être faire ajouter le partage de connexion USB à votre forfait, et cela peut occasionner des coûts supplémentaires. Contactez votre opérateur pour des détails.
- Assurez-vous que les données mobiles sont activées.

1. Connectez le HTC U11+ à votre ordinateur avec le câble USB de Type-C fourni.
2. Depuis l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
3. Appuyez sur **Réseau et Internet** > **Point d'accès et partage de connexion**.
4. Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** de Partage de connexion USB pour l'activer.

Partage sans fil

Qu'est-ce que HTC Connect ?

Avec HTC Connect, diffusez sans fil la musique ou les vidéos depuis votre téléphone sur vos haut-parleurs ou téléviseur simplement en glissant 3 doigts vers le haut de l'écran. Apprenez en plus sur HTC Connect et sur les appareils auxquels le téléphone peut se connecter en allant à <http://www.htc.com/support/apps/htc-connect/>.

Activer/désactiver Bluetooth

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Connexion de l'appareil**.
2. Appuyez sur le commutateur Bluetooth **Activé/Désactivé** pour activer ou désactiver la connexion Bluetooth.
3. Appuyez sur **Bluetooth** pour voir une liste d'appareils disponibles.



Désactivez Bluetooth quand vous ne l'utilisez pas pour économiser l'énergie de la batterie ou dans les endroits où l'utilisation d'appareils sans fil est interdite (par exemple, à bord d'un avion et dans les hôpitaux).

Connecter un casque Bluetooth

Vous pouvez écouter de la musique avec un casque stéréo A2DP Bluetooth ou avoir des conversations mains-libres en utilisant un casque Bluetooth.



Avant de connecter votre casque, configurez-le comme identifiable pour que votre HTC U11+ puisse le détecter. Consultez le manuel de votre casque pour plus de détails.

1. Activez Bluetooth et vérifiez la liste des périphériques disponibles.
Voir [Activer/désactiver Bluetooth](#) à la page 170.
2. Si votre casque n'apparaît pas dans la liste, appuyez sur **Recherche d'appareils** pour actualiser la liste.
3. Appuyez sur le nom de votre casque dans la section Appareils. HTC U11+ s'associe avec le casque et l'état de la connexion du casque s'affiche dans la section Périphériques associés.
4. Un code d'authentification vous est demandé, essayez 0000 ou 1234, ou consultez la documentation du casque pour trouver le code d'authentification.

Une fois le casque Bluetooth connecté, vous verrez apparaître  dans la barre d'état.

Reconnecter un casque Bluetooth

Généralement, pour reconnecter votre casque, basculez d'abord sur Bluetooth sur le HTC U11+, puis allumez le casque.

Cependant, une connexion manuelle peut être nécessaire si votre casque a été utilisé avec un autre appareil Bluetooth.

1. Activez Bluetooth et consultez la liste des périphériques associés.
Voir [Activer/désactiver Bluetooth](#) à la page 170.
2. Appuyez sur le nom du casque dans la section Périphériques associés.
3. Un code d'authentification vous est demandé, essayez 0000 ou 1234, ou consultez la documentation du casque pour trouver le code d'authentification.

Si vous n'arrivez pas à reconnecter le casque, suivez les instructions dans [Dissocier un appareil Bluetooth](#) à la page 171, puis suivez les étapes sous [Connecter un casque Bluetooth](#) à la page 170.

Dissocier un appareil Bluetooth

1. Activez Bluetooth et consultez la liste des périphériques associés.
Voir [Activer/désactiver Bluetooth](#) à la page 170.
2. Dans la section Périphériques associés, appuyez sur  à côté du périphérique à dissocier.
3. Appuyez sur **Dissocier**.

Recevoir des fichiers à l'aide de Bluetooth

Le HTC U11+ vous permet de recevoir des fichiers via Bluetooth, incluant des photos, de la musique, et des documents tels que des documents PDF.



Concernant l'envoi d'informations par Bluetooth, référez-vous à la documentation de l'appareil.

1. Allumez Bluetooth.
Voir [Activer/désactiver Bluetooth](#) à la page 170.
2. Sur l'appareil d'envoi, envoyez un ou plusieurs fichiers vers le HTC U11+.
3. Si vous y êtes invité, acceptez la demande d'association sur le HTC U11+ et sur l'appareil d'envoi. Vous serez peut-être également invité à saisir le même code d'authentification ou à confirmer le code généré automatiquement sur les deux appareils.
Vous recevrez alors une demande d'autorisation Bluetooth.
4. Appuyez sur **Lier**.
5. Quand le HTC U11+ reçoit une notification de demande de transfert de fichier, ouvrez le panneau Notifications, appuyez sur la notification de fichier entrant, puis appuyez sur **Accepter**.

6. Lorsqu'un fichier est transféré, une notification s'affiche. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur la notification correspondante.
7. Appuyez sur le fichier reçu pour l'afficher.


Utiliser la fonction NFC

Avec NFC (near field communication) intégré sur le HTC U11+, vous pouvez partager du contenu avec un autre appareil mobile compatible NFC en un instant.



La disponibilité de la technologie NFC varie selon le modèle de téléphone, la région et le pays.

Partagez des pages Web, des photos, des informations de contact, et plus encore en maintenant le HTC U11+ et l'autre appareil dos à dos.

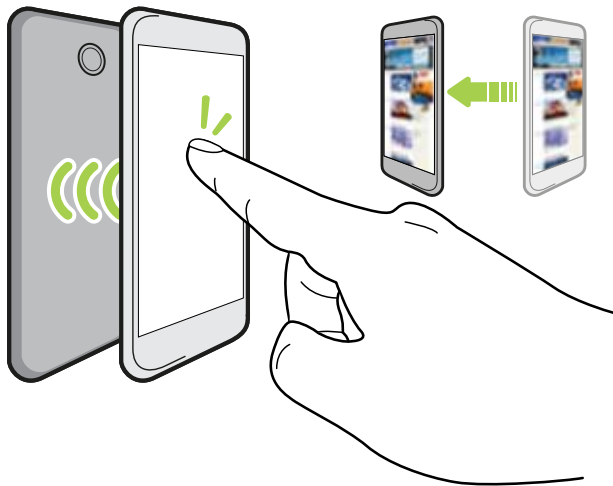

Vous pouvez également utiliser NFC pour le paiement sans contact. Les paiements NFC sont uniquement disponibles si votre fournisseur de service a lancé ce service. Contactez votre opérateur mobile pour plus de détails.

Activer ou désactiver le NFC

1. Depuis l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Connexion de l'appareil**, puis appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** de NFC pour l'activer ou la désactiver.

Partager du contenu



Assurez-vous que les deux appareils sont déverrouillés et activez NFC. Si l'autre appareil dispose d'une option Android Beam™, assurez-vous qu'elle est également activée.

1. Lors de l'affichage du contenu que vous souhaitez partager, maintenez le HTC U11+ et l'autre téléphone dos à dos.



Assurez-vous que la zone NFC (partie hachurée) du HTC U11+ et la zone NFC de l'autre téléphone sont proches l'une de l'autre. Faites des essais en déplaçant légèrement les téléphones jusqu'à ce qu'une connexion soit établie.

2. Quand le HTC U11+ vibre, appuyez sur l'écran pour envoyer le contenu à l'autre appareil.

Le contenu partagé apparaît sur l'autre écran. Pour certains éléments que vous avez partagés (tels que des informations de contact), des instructions supplémentaires sur la façon d'enregistrer l'élément s'affichent sur l'appareil de réception.

Paramètres communs

Mode Ne pas déranger

Utilisez le mode Ne pas déranger pour refuser des appels et rendre muettes des alertes et notifications audibles sans couper la connexion de données.

1. Avec deux doigts, balayez vers le bas à partir du haut de l'écran pour ouvrir Paramètres rapides.



2. Appuyez sur . Si nécessaire, faites glisser vers l'écran suivant.
3. Appuyez sur **Total silence**, **Alarmes seulement** ou **Priorité seulement** selon si vous souhaitez autoriser des exceptions. Quand **Priorité seulement** est sélectionné, vous pouvez recevoir des messages ou des appels provenant des contacts de votre liste d'exceptions.
4. Appuyez sur **Jusqu'à la désactivation de Ne pas déranger** si vous voulez désactiver Ne pas déranger vous-même ou appuyez sur **+** ou **—** pour définir le nombre d'heures avant que Ne pas déranger se désactive automatiquement.
5. Appuyez sur **OK** pour l'activer.

L'icône Ne pas déranger apparaîtra dans la barre d'état.

Vous pouvez également appuyer sur **Plus de paramètres** puis sélectionnez **Rejeter automatiquement les appels entrants** pour refuser les appels entrants et les faire envoyer à la messagerie vocale.



- Quand l'écran est allumé, appuyez VOLUME, puis appuyez sur **Désactiver maintenant** pour désactiver le Mode Ne pas déranger rapidement.
- Quand vous appuyez VOLUME vers le bas jusqu'à atteindre le mode silencieux, le mode Ne pas déranger, **Alarmes seulement** est activé.



Quand Ne pas déranger est activé, la diode de notification ne clignote pas.

Bloquer les dérangements visuels

Vous pouvez définir le mode Ne pas déranger pour bloquer les dérangements visuels tels que les notifications contextuelles.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Son**.
2. Appuyez sur **Avancé > Préférences "Ne pas déranger"** > **Bloquer dérangements visuels**.
3. Appuyez sur les commutateurs **Activé/Désactivé** pour choisir si vous voulez bloquer les dérangements visuels lorsque l'écran est allumé et éteint.

Permettre aux notifications et contacts d'ignorer le mode Ne pas déranger

Ajoutez les contacts importants à une liste d'exceptions afin de pouvoir recevoir leurs appels et messages même si vous êtes en mode Ne pas déranger.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Son**.
2. Appuyez sur **Avancé > Préférences "Ne pas déranger"** > **Priorité seulement permet**.
3. Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** à côté des éléments que vous voulez autoriser.
4. Appuyez sur **Messages** ou **Appels** pour sélectionner qui peut vous contacter.
5. Appuyez sur **Gérer les contacts approuvés**, puis appuyez sur **+** pour ajouter les contacts à votre liste d'exceptions.

Pour supprimer des contacts ou des numéros de la liste, appuyez sur **:** > **Supprimer les contacts**.

Configurer une planification Ne pas déranger

Planifiez Ne pas déranger pour s'activer automatiquement et combien de temps elle va durer. Par exemple, vous pouvez la configurer pour qu'elle s'active lors d'une réunion hebdomadaire.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Son**.
2. Appuyez sur **Avancé > Préférences "Ne pas déranger"**.
3. Appuyez sur **Ajouter d'autres règles**.
4. Sélectionnez si la règle sera basée sur l'heure ou un événement, entrez un nom pour la règle, puis appuyez sur **OK**.
5. Définissez les paramètres de la règle

Règle	Paramètres
Règle horaire	▪ Définissez les jours. ▪ Définissez les heures de début et de fin. ▪ Sélectionnez un niveau de Préférences "Ne pas déranger". Vous pouvez également choisir d'autoriser ou non la règle de s'arrêter soit à l'heure de fin de la règle ou par la prochaine alarme que vous avez configurée dans l'appli Horloge.

Règle	Paramètres
Règle d'événement	▪ Sélectionnez un agenda pour lequel vous voulez créer la règle. ▪ Définissez une condition pour le type de réponse. ▪ Sélectionnez un niveau de Préférences "Ne pas déranger".



Vous pouvez activer ou désactiver une règle automatique en appuyant sur le commutateur **Activé/Désactivé** lors de l'affichage des détails de la règle.

Paramètres de localisation

Certaines applis utilisent votre position pour fournir les informations dont vous avez besoin. Choisissez un mode de localisation à utiliser en fonction de la précision avec laquelle vous souhaitez que ces applis déterminent votre position.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Sécurité et localisation > Localisation**.
2. Si le commutateur **Activé/Désactivé** est désactivé, appuyez dessus pour activer le mode de localisation.
3. Appuyez sur **Mode**, puis sélectionnez un des modes de localisation suivants :
 - **Haute précision** fournit une meilleure estimation de votre position. Il s'appuie sur le GPS, Wi-Fi, Bluetooth ou les réseaux mobiles pour déterminer votre position. Ce mode utilise les services de localisation Google.
 - **Économie de la batterie** s'appuie sur Wi-Fi, Bluetooth ou les réseaux mobiles sans utiliser le GPS pour consommer moins d'énergie de la batterie. Ce mode utilise les services de localisation Google.
 - **Appareil seul** utilise le GPS.



La désactivation d'une source de localisation (par exemple GPS) signifie qu'aucune application sur le HTC U11+ ne recueillera vos données de localisation via cette source de localisation. Cependant, les applications de tiers peuvent recueillir, et le HTC U11+ peut continuer à fournir des données de localisation par d'autres sources, notamment par Wi-Fi et la triangulation de signal.

Affichage intelligent

Affichage intelligent vous donne un aperçu rapide de la date et l'heure, l'état de la batterie et les icônes de notification.

Vous pouvez choisir un style d'horloge et définir quand vous voulez que l'Affichage intelligent soit affiché.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Affichage et gestes**.
2. Appuyez sur **Avancé > Affichage intelligent**.

3. Appuyez sur le style d'horloge que vous voulez utiliser.
4. Appuyez sur **Options des paramètres**, et faites la chose suivante :
 - Sélectionnez **Motion launch** pour afficher l’Affichage intelligent quand vous soulevez le téléphone lorsque l’écran est éteint.
 - Sélectionnez **Toujours activé** si vous voulez que l’Affichage intelligent soit affiché lorsque l’écran est éteint.

Pour utiliser moins la batterie, définissez la planification pour quand afficher l’Affichage intelligent.



- Vous pouvez désactiver l’Affichage intelligent en appuyant sur son commutateur **Activé/Désactivé**.
- Quand vous voyagez, Affichage intelligent peut afficher votre position actuelle et vos fuseaux horaires si le mode voyage est activé. Pour des détails, voir [Mode voyage](#) à la page 46.

Mode avion

Quand vous activez le mode Avion, toutes les communications sans fil du HTC U11+ sont désactivées, y compris la fonction d’appel, les services de données, Bluetooth et Wi-Fi.

Lorsque vous désactivez le mode avion, la fonction d’appel est réactivée et l’état précédent de Bluetooth et Wi-Fi est restauré.



- Vous pouvez réactiver manuellement Bluetooth et Wi-Fi après l’activation du mode Avion.
- Si Partage de connexion USB est activé, l’activation du mode Avion le désactive. Vous devez activer manuellement Partage de connexion USB après avoir désactivé le mode Avion.

Effectuez l’une des actions suivantes pour activer ou désactiver le mode Avion :

- Dans **Paramètres > Réseau et Internet**, appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** du mode Avion pour activer ou désactiver le mode Avion.
- Avec deux doigts, glissez vers le bas à partir de la barre d’état pour ouvrir le panneau de Paramètres rapides. Appuyez sur le carreau **Mode avion** pour activer ou désactiver le mode avion.

Quand le mode avion activé, l’icône  s’affiche dans la barre d’état.

Rotation automatique de l'écran



La rotation automatique n'est pas prise en charge dans toutes les applications.

1. Avec deux doigts, glissez vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir le panneau de Paramètres rapides.
2. Appuyez sur la vignette **Rotation auto** / **Portrait** pour basculer entre les deux modes.

Configurer la période d'inactivité avant la mise en veille de l'écran

Après une période d'inactivité, l'écran s'éteint pour économiser l'énergie de la batterie. Vous pouvez définir la durée d'inactivité avant que l'écran ne s'éteigne.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Affichage et gestes**.
2. Appuyez sur **Avancés**.
3. Appuyez sur **Mise en veille de l'écran**, et saisissez la durée avant que l'écran ne s'éteigne.

Luminosité de l'écran

Le niveau de luminosité de l'écran peut être ajustée automatiquement ou manuellement.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Affichage et gestes**.
2. Utilisez **Ajuster automatiquement la luminosité** pour ajuster automatiquement la luminosité de l'écran en fonction de votre environnement d'éclairage. Cette fonction est activée par défaut.

Si vous souhaitez régler manuellement la luminosité de l'écran, appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** d'Ajuster automatiquement la luminosité pour désactiver.

3. Appuyez sur **Niveau de luminosité**, puis déplacez le curseur.

Ceci définit le niveau de luminosité maximum pour Ajuster automatiquement la luminosité si cette fonction est activée ou vous permet de régler manuellement la luminosité de l'écran si la fonction est désactivée.

Mode nuit

Ajustez l'écran du bleu à une couleur plus chaude pour aider à réduire la fatigue oculaire lors du visionnage la nuit.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Affichage et gestes**.
2. Appuyez sur **Mode nuit**, puis appuyez sur son commutateur **Activé/Désactivé** pour activer ou désactiver cette fonction.
3. Faites glisser le curseur pour ajuster la température de couleur. Faire glisser le curseur Intensité filtre et supprime plus de lumière bleue.
4. Appuyez sur **Activer automatiquement** pour planifier quand activer cette fonction.
5. Après avoir défini une planification, appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** pour la désactiver. Votre téléphone suivra ensuite la planification que vous avez définie.

Ajuster la taille d'affichage

Redimensionnez les éléments et les polices à l'écran pour les rendre plus faciles à voir.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Affichage et gestes**.
2. Appuyez sur **Avancé > Taille d'affichage**.
3. Appuyez sur **+** ou **-**, ou faites glisser le curseur pour augmenter ou diminuer la taille des polices ou des éléments à l'écran.



Glissez vers la gauche ou la droite au-dessus d'Aperçu pour voir l'aspect réel de la taille d'affichage sélectionnée.

Sons des touches et vibration

Certaines personnes aiment avoir un son ou une vibration lorsqu'elles touchent l'écran, et d'autres pas. Vous pouvez activer ou désactiver différents types de sons des touches et de vibrations sur le HTC U11+.

- Tonalités des touches lorsque vous appuyez sur le clavier du téléphone
- Sons de toucher en appuyant sur des éléments à l'écran
- Sons de verrouillage de l'écran
- Sons lorsqu'on tire pour mettre à jour
- Vibration lorsque vous appuyez sur les boutons de navigation
- Son de touche et vibration lorsque vous appuyez sur le clavier

Activer et désactiver les sons des touches et les vibrations

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Son**.
2. Appuyez sur **Avancés**.
3. Sous Autres sons et vibrations, sélectionnez les options que vous voulez activer ou désactiver.

Désactivation des sons du clavier et de la vibration

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Langues et clavier**.
2. Appuyez sur **Clavier virtuel > TouchPal - Version HTC Sense > Paramètres généraux**.
3. Dans l'écran Paramètres généraux, faites une des choses suivantes :
 - Appuyez sur **Son des touches**, désélectionnez **Volume du système**, puis faites glisser le curseur entièrement vers la gauche pour désactiver les sons du clavier.
 - Appuyez sur **Vibration des touches**, désélectionnez **Valeur par défaut du système**, puis faites glisser le curseur entièrement vers la gauche pour désactiver la vibration du clavier.
4. Appuyez sur **OK**.

Changer la langue de l'affichage

La modification de la langue règle la disposition du clavier, le formatage de la date et de l'heure, etc.

Vous pouvez choisir plusieurs langues et dialectes spécifiques afin que les applis avec un contenu localisé s'affichent correctement.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Langues et clavier**.
2. Appuyez sur **Langues**. La première langue dans la liste est la langue d'affichage par défaut.
3. Appuyez sur **Ajouter une langue** pour ajouter une autre langue à la liste, puis sélectionnez la variante régionale de la langue.
4. Appuyez sur **OK** pour définir la langue ajoutée comme nouvelle langue d'affichage par défaut, ou **NON (seulement ajouter à la liste)**.
5. Pour supprimer des langues dans la liste, appuyez sur **⋮ > Supprimer** puis sélectionnez les langues que vous souhaitez supprimer.



Vous pouvez également appuyer et maintenir **≡** à côté de la langue souhaitée, et faites la glisser au début de la liste pour la définir comme votre langue d'affichage.

Mode gant

Activez le Mode gant pour que l'écran réponde mieux à votre toucher lorsque vous portez des gants.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Affichage et gestes**.
2. Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** de Mode gant pour l'activer ou le désactiver.

Lorsque le Mode gant est activé, vous pourrez voir où vous avez touché l'écran tactile.

Paramètres de sécurité

Attribuer un code PIN à la carte nano SIM

Vous pouvez aider à protéger votre carte nano SIM en attribuant un code PIN (Personal Identification Number).



Vérifiez que le code PIN par défaut est fourni par l'opérateur mobile avant de continuer.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Sécurité et localisation**.
2. Selon le modèle de téléphone, procédez comme suit :
 - **Modèle à une SIM** : Appuyez sur **Configurer blocage SIM**.
 - **Modèle à deux SIM** : Sélectionnez la carte à laquelle vous souhaitez attribuer un nouveau code PIN.
3. Choisissez de bloquer la carte, entrez le code PIN par défaut de la carte, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** de Bloquer la carte SIM pour l'activer. Entrez le code PIN par défaut de la carte, puis appuyez sur **OK**.
5. Pour changer le code PIN de la carte, appuyez sur **Modifier le code PIN de la carte SIM**.

Restaurer une carte nano SIM bloquée

Si vous entrez plusieurs fois un code PIN incorrect, une fois le nombre de tentatives autorisé atteint, la carte sera verrouillée (PUK).

Un code PUK (Pin Unlock Key) est nécessaire pour débloquer le HTC U11+. Contactez votre opérateur mobile pour obtenir ce code.

1. Dans l'écran du numéroteur téléphonique, entrez le code PUK, puis appuyez sur **Suivant**.
2. Saisissez le nouveau code PIN, puis appuyez sur **Suivant**.
3. Confirmez le nouveau code PIN, puis appuyez sur **OK**.

Configurer un verrouillage d'écran

Protégez vos informations personnelles et évitez que d'autres n'utilisent le HTC U11+ sans votre permission.

Choisissez de configurer un motif de verrouillage d'écran, un PIN ou un autre moyen de verrouiller votre ordinateur. Vous serez invité à déverrouiller l'écran chaque fois que vous allumerez le HTC U11+ ou lorsqu'il sera resté inactif pendant un certain temps.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Sécurité et localisation**.
2. Sous Sécurité de l'appareil, appuyez sur **Verrouillage de l'écran**.
3. Sélectionnez l'option verrouillage d'écran et configurez un verrouillage d'écran.
4. À côté de **Verrouillage de l'écran**, appuyez sur  > **Verrouiller automatiquement**, puis spécifiez la durée d'inactivité avant que l'écran se verrouille.



Si vous avez configuré un schéma de verrouillage d'écran et que vous ne voulez pas que le schéma s'affiche à l'écran lorsque vous le dessinez, appuyez sur  et appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** e Faire apparaître le schéma pour le désactiver.

Configurer Smart Lock

Utilisez Smart Lock comme un moyen alternatif pour déverrouiller votre téléphone, dans le cas où vous avez oublié votre mot de passe, PIN ou schéma. Configurez Smart Lock pour déverrouiller votre téléphone lorsque le téléphone reconnaît votre visage ou voix.

Vous pouvez également le configurer pour garder votre téléphone déverrouillé dans certaines situations, par exemple lorsque le téléphone est avec vous et vous êtes dans un lieu de confiance.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Sécurité et localisation**.
2. Appuyez sur **Smart Lock**.



Vous devez configurer un verrouillage d'écran avant de pouvoir utiliser Smart Lock. Si vous n'avez pas configuré de verrouillage d'écran, appuyez sur **Verrouillage de l'écran**. Ce sera votre méthode alternative de verrouillage de l'écran.

3. Confirmez votre verrouillage de l'écran.
4. Choisissez si vous souhaitez déverrouiller votre téléphone par la reconnaissance vocale ou faciale, ou maintenir le téléphone déverrouillé quand :
 - Vous portez le téléphone
 - Vous êtes dans un lieu de confiance, par exemple à la maison ou au bureau
 - Le téléphone est connecté à un appareil de confiance comme votre montre ou système de voiture Bluetooth

5. Suivez les instructions à l'écran, puis appuyez  pour retourner à l'écran Sécurité et localisation.
6. Sous Sécurité de l'appareil, appuyez sur  à droite de **Verrouillage de l'écran**, appuyez sur **Verrouiller automatiquement**, puis spécifiez la durée d'inactivité avant que l'écran se verrouille.

Pour aider à rendre Smart Lock plus fiable et plus sécurisé lors de l'utilisation de la reconnaissance faciale, vous pouvez entraîner le HTC U11+ à reconnaître votre visage dans des situations différentes, par exemple lorsque vous portez des lunettes ou une barbe.

Appuyez sur **Smart Lock**, confirmez votre verrouillage de l'écran, puis appuyez sur **Visage de confiance** > **Améliorer la correspondance faciale**. Suivez les instructions à l'écran.

Désactiver l'écran verrouillé

Ne pas avoir à déverrouiller votre téléphone chaque fois que vous le réveillez? Vous pouvez désactiver l'écran verrouillé dans Paramètres.



Il est recommandé d'avoir un verrouillage d'écran pour aider à sécuriser votre téléphone contre les accès indésirables.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Sécurité et localisation**.
2. Sous Sécurité de l'appareil, appuyez sur **Verrouillage de l'écran**.
3. Entrez ou confirmez votre écran verrouillé, puis appuyez sur **Aucun** > **Oui, supprimer**.

Pour réactiver l'écran de verrouillage, appuyez à nouveau sur **Verrouillage de l'écran** pour en définir un.

Marques commerciales et droits d'auteur

© 2017 HTC Corporation. Tous droits réservés.

HTC, le logo HTC, HTC BlinkFeed, HTC BoomSound, HTC Connect, HTC Sense, Motion Launch, VideoPic, Zoe et tous les autres noms de produits et de fonctions HTC sont des marques commerciales ou des marques déposées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays de HTC Corporation et ses filiales.

Google, Android, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Now, Google Play, Google Voice Search, Google Wallet et YouTube sont des marques commerciales de Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync et Outlook.com sont soit des marques commerciales ou des marques commerciales de Microsoft Corporation, déposées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

La marque et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® et Miracast sont des marques déposées de la Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE est une marque commerciale de l'European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

iCloud, iPhone, iTunes, Mac et Mac OS sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

microSD est une marque commerciale de SD-3C LLC.

Toutes les autres marques commerciales et marques de service mentionnées dans ce document, y compris les noms de compagnies, noms de produits, noms de service et logos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs, et leur utilisation dans ce document n'indique aucune affiliation ou association avec ceux-ci, ni l'approbation de ou par HTC Corporation. Certaines des marques listées ci-dessus n'apparaissent pas dans ce manuel de l'utilisateur.

Le logiciel HTC Sync Manager peut être utilisé avec du matériel que vous possédez ou que vous êtes autorisé légalement à utiliser et/ou copier. L'utilisation non autorisée et/ou la duplication d'un matériel protégé par les droits d'auteur peut constituer une violation des droits d'auteur aux États-Unis et/ou dans d'autres pays/régions. La violation des lois américaines et internationales sur le copyright peut vous exposer à des sanctions civiles et/ou pénales importantes. HTC Corporation ne pourra être tenue responsable des dommages ou pertes (directs ou indirects) que vous pourriez subir suite à l'utilisation de ce logiciel.

Les images d'écran contenues dans ce document sont simulées. HTC ne sera pas responsable d'erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans ce document, ni de dommages accessoires ou directs résultant de la mise à disposition de ce document. Les informations sont fournies « en l'état » sans aucune garantie et peuvent être modifiées sans préavis. HTC se réserve le droit de réviser le contenu de ce document à tout moment sans préavis.

Toute reproduction ou transmission de ce document, par quelque procédé que ce soit, notamment, électronique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou la mémoire dans un système de

récupération, ainsi que toute traduction vers une autre langue, sont interdites sans l'autorisation écrite préalable de HTC.

Index

A

accéléré

Voir Hyperlapse

Affichage

- luminosité de l'écran *178*
- Mode Veille *38*
- modifier la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran *178*
- rotation de l'écran *178*

Alimentation

- charger la batterie *29*
- économiser l'énergie *130*
- mode veille *38*
- vérification de l'utilisation de la batterie *133*

Android Beam

Voir NFC

Appareil photo

- autoportrait *91, 92*
- Boost HDR *94*
- enregistrer une vidéo *88*
- flash *83*
- Focus sonore *90*
- Hyperlapse *105*
- lancer avec Edge Sense *61*
- les bases *82, 85, 88*
- Mode Pro (RAW) *103*
- modes de capture *84*
- panorama balayé *97*
- Photos RAW *104*
- prendre une photo *85*
- prendre une photo pendant l'enregistrement *89*
- prise continue *93*
- ralenti *105*
- résolution vidéo *89*
- utiliser les boutons de volume comme commandes *83*
- veille *82*
- zoom *83*

Appels

- appel d'urgence *112*

- appels manqués *112*
- bloquer un appel *115*
- conférence téléphonique *114*
- désactiver le microphone *113*
- haut-parleur *113*
- historique des appels *114*
- mettre un appel en attente *113*
- numéro de poste *111*
- Numérotation intelligente *110*
- numérotation rapide *111*
- réception d'appels *112*

Applications

- désinstallation *153*
- installer *152*
- installer à partir de Google Play *151*
- installer à partir du Web *152*
- restaurer *152*

Applis

- accéder aux applis *154*
- applis récentes *156*
- icônes sur l'écran d'accueil *76*
- masquer ou afficher *154*
- mise à jour *71*
- multitâche *156*
- organiser *154*
- picture-in-picture *157*
- raccourcis de l'appli *155*
- regrouper dans un dossier *77, 154*
- sur l'écran d'accueil *76*
- vue écran fractionné *156*

Assistant vocal

- lancer avec Edge Sense *62*

Associer un casque Bluetooth *170*

autoportrait

- Capture automatique *91*
- Commande vocale *92*
- retardateur *92*
- Retouche visage *91*

B

Batterie

- économiser l'énergie de la batterie *130*

- en charge 29
- vérification de l'utilisation 133

Batterie faible 130

Bluetooth

- connecter un casque Bluetooth 170
- réception d'informations 171

Boost HDR 94

C

Capture automatique 91

Capture d'écran

- Voir Capturer l'écran

Capturer l'écran 53

carte microSD 25

carte SD 25

Carte SIM 21

Casque

- Voir Bluetooth

Changer la langue du téléphone 180

Clavier

- reconnaissance vocale 56
- saisie de texte 55
- saisie de texte en parlant 56

Commande vocale 92

Comptes

- synchronisation 33

Comptes en ligne

- ajouter des comptes 33
- que pouvez-vous synchroniser avec 33
- supprimer des comptes 34
- synchroniser manuellement 33

Conférence téléphonique 114

Configuration

- contacts de l'ancien téléphone 149
- photos, musique, vidéos depuis un ancien téléphone 150
- première configuration 32
- restaurer la sauvegarde depuis le cloud 143

Connexion data

- partager 169

Connexion de données

- activer ou désactiver le Bluetooth 162
- itinérance de données 163
- utilisation 162

Connexion Internet

- routeur sans fil 168
- VPN 166
- Wi-Fi 164

Contacts

- ajouter 123
- copie 125, 126, 149
- envoyer des informations de contact 127
- filtrer 123
- fusionner les informations de contact 126
- groupes 127
- importer 125, 149
- modifier 124
- suggestions de lien de contact 126
- transfert 125, 149

Copier

- fichiers 139
- texte 52

D

Déverrouillage facial 183

Dossier

- regrouper les applis 77
- supprimer des éléments 77, 155

E

Écran 38, 53, 178

- capturer 53
- modifier la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran 178
- Paramètres du mode veille 178
- régler la luminosité 178
- rotation 178

Écran d'accueil

- ajouter ou supprimer un panneau de widgets 73
- applis 76
- barre de lancement 75
- changer votre écran d'accueil principal 73
- dossier 77
- fond d'écran 74
- organiser les panneaux de widgets 73
- panneau des widgets 38
- raccourcis 76
- widgets 76

Écran verrouillé

- refuser un appel 112
- répondre à un appel 112

Edge Sense

- à propos de 59
- activer ou désactiver le Bluetooth 60

- assistant vocal
- saisir avec votre voix avec Edge Sense 63
- configuration 60
- niveau de force de la pression 64
- Options dans l'appli 64–66
- personnaliser 62
- pression et maintien 62
- saisir avec votre voix 63

Empreinte

- à propos de 34
- ajouter, supprimer ou modifier 35

Enregistrer votre voix 161

F

Fichiers

- copie 139

Focus sonore 90

FOTA

Voir Mise à jour logicielle

G

Gestes

- gestes de mouvement 39
- gestes tactiles 41

Gestes des doigts 41

Google Play

- installer les applications 151
- remboursement 153

GPS (Système de positionnement global)

Voir Paramètres de localisation

H

Haut-parleur 113

Historique des appels 114

HTC USonic 80

Hyperlapse 105

I

Imprimer l'écran

Voir Capturer l'écran

Informations du téléphone 70

L

Langue

- langue du téléphone 180

M

Magnétophone 161

Mains libres 170

Mémoire 136

mémoire expansible 136

Mémoire insuffisante 135

Messagerie de groupe 118

Messages

- boîte de rejet 120
- boîte sécurisée 119
- brouillon de message 116–118
- envoyer 116, 118
- répondre 116
- SMS de groupe 118
- supprimer une conversation 121
- transférer 119
- verrouillage 121

Mettre à jour

Voir Mise à jour logicielle

Microprogramme

Voir Mise à jour logicielle

Mise à jour du téléphone 70

Mise à jour logicielle 70

MMS 118

- envoyer 118
- MMS de groupe 118
- pièce jointe 118

Voir également Message multimédia

mode Avion 177

Mode nuit 179

Mode rafale 93

Mode Veille 38

Modes de capture

- Basculer vers 84

Multitâche 156

N

NFC (Near Field Communication) 172

Notifications

- Panneau 48

Numérotation rapide 111

P

Panorama balayé 97

Papier peint

- changer 74

Paramètres

- À propos de *70*
- langue d'affichage *180*
- Mémoire *136*

Paramètres de localisation *176*

Paramètres du téléphone

Voir Paramètres

Paramètres rapides *45*

Partage de connexion

Voir Partage de connexion USB

Partage de connexion USB *169*Partage du réseau intelligent *169*

Partager

- texte *53*

Photos

- transférer depuis un ordinateur *150*

Photos RAW *104*Photos RAW DNG *104*Picture-in-picture *157*

Point d'accès

Voir Routeur sans fil

Prise continue *93*PUK (Clé de déblocage de code PIN) *182*

R

Réenclenchement principal

Voir Réinitialisation des paramètres usine

Réinitialisation d'usine *146*Réinitialisation logicielle *47*

Réinitialisation matérielle

Voir Réinitialisation des paramètres usine

Réinitialiser *47, 146*retardateur *92*Retouche visage *91*

Réveiller votre téléphone

- via bouton d'alimentation *39*

Routeur

Voir Routeur sans fil

Routeur sans fil *168*

S

Saisie vocale *56*

Sauvegarder

- à propos de *141*
- options *141*
- restaurer des applications sauvegardées *152*

Sécurité

- certificats de sécurité *166*
- empreinte *34*
- protéger votre téléphone par verrouillage de l'écran *183*

SMS *116*

Voir également Messages

Son

- annulation de bruit *81*
- changer de profil *115*
- HTC USonic *80*

T

taille d'affichage *179*

Transfert de données

- depuis un téléphone Android *147*
- transférer les contacts *149*

Transfert de donnéesiPhone

- depuis iCloud *148*

V

Verrouillage de l'écran *183*Version de HTC Sense *70*Vidéo ralenti *105*VideoPic *89*

Vidéos

- enregistrement *88*
- prendre une photo pendant l'enregistrement *89*
- transférer depuis un ordinateur *150*

VPN *166*

- ajouter une connexion *166*
- connexion *166*

W

Wi-Fi *164, 165*

- activation *165*
- connexion via WPS *165*

Widgets

- ajouter *76*
- modifier les paramètres *76*
- redimensionner *76*
- supprimer *78*