

htc

Instrukcja obsługi _____



HTC U11+

Spis treści

Przydatne funkcje

Wygodna obsługa jedną ręką	10
Edge Sense	11
Szybki dostęp	11
Android 8.0	12
Funkcje specjalne aplikacji Aparat	14
Wciągający dźwięk	16
Narzędzie do przechwytywania ekranu	16
Pełna personalizacja	17

Rozpakowanie i konfiguracja

Przegląd telefonu HTC U11+	19
Taca na kartę	21
Karta nano SIM	21
Karta pamięci	25
Korzystanie z etui ochronnego	28
Ładowanie baterii	29
Odporność na wodę i pył	29
Włączanie lub wyłączanie zasilania	32
Pierwsza konfiguracja telefonu HTC U11+	32
Dodawanie sieci społecznościowych, kont e-mail itd.	33
Wybieranie karty nano SIM do połączeń z siecią 4G LTE	34
Zarządzanie kartami nano SIM za pomocą pozycji Obsługa dwóch sieci	34
Skaner linii papilarnych	34
Pasek nawigacyjny	36

Pierwszy tydzień korzystania z nowego telefonu

HTC Sense Home	38
Tryb uśpienia	38
Ekran blokady	39
Gesty ruchowe	39
Gesty dotykowe	41
Poznaj swoje ustawienia	45
Korzystanie z panelu Szybki dostęp do ustawień	45
Tryb podróży	46
Ponowne uruchamianie telefonu HTC U11+ (miękki reset)	47
Powiadomienia	47
Włączanie i wyłączanie liczników na ikonach	49
Motion Launch	49
Zaznaczanie, kopiowanie i wklejanie tekstu	52
Przechwytywanie ekranu telefonu	53
Rejestrowanie ekranu telefonu	55
Wprowadzanie tekstu	56
Jak pisać szybciej?	57
Uzyskiwanie pomocy i rozwiązywanie problemów	58

Edge Sense

Czym jest tryb Edge Sense?	59
Konfiguracja Edge Sense	60
Włączanie lub wyłączanie Edge Sense	60
Wykonywanie zdjęć za pomocą funkcji Edge Sense	61
Zmiana działania uaktywnianego po ściśnięciu telefonu	62
Włączanie trybu zaawansowanego	62
Głosowe wprowadzanie tekstu za pomocą funkcji Edge Sense	63
Przypisywanie innej aplikacji asystenta głosowego do funkcji Edge Sense	64
Dostosowywanie poziomu siły ściśnięcia	64
Wykonywanie działań w aplikacjach za pomocą gestu ściśnięcia	64
Przypisywanie działań w aplikacji do gestów ściśnięcia	65
Przykładowe przypisywanie działań w aplikacji	66
Zmiana działań w aplikacji	67
Otwieranie panelu Szybki dostęp	68
Dodawanie aplikacji, szybkich ustawień i kontaktów	69
Dostosowywanie położenia panelu Szybki dostęp	70

Aktualizacje

Aktualizacje oprogramowania i aplikacji	71
Instalacja aktualizacji oprogramowania	72
Instalacja aktualizacji aplikacji	72
Instalacja aktualizacji aplikacji z aplikacji Sklep Google Play	73

Układ i czcionki ekranu głównego

Dodawanie lub usuwanie panelu widżetów	74
Zmiana podstawowego ekranu głównego	74
Ustawianie tapety ekranu głównego	75
Zmiana domyślnego rozmiaru czcionki	75

Widżety i skróty

Pasek uruchamiania	76
Dodawanie widżetów do ekranu głównego	77
Dodawanie skrótów do ekranu głównego	77
Grupowanie aplikacji na panelu widżetów i pasku uruchamiania	78
Przenoszenie elementu ekranu głównego	79
Usuwanie elementu ekranu głównego	79

Preferencje dźwięku

Zmiana dzwonka	80
Zmiana dźwięku powiadomień	80
Ustawianie domyślnej głośności	80
HTC BoomSound dla głośników	81
Dostrajanie słuchawek HTC USonic	81

Wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów

HTC Aparat	83
Wybieranie trybu przechwytywania	85
Wykonywanie zdjęcia	86

Ustawianie jakości i rozmiaru zdjęcia	87
Porady dotyczące wykonywania lepszych zdjęć	87
Nagrywanie filmów w trybie 3D Audio lub z dźwiękiem w wysokiej rozdzielczości	88
Nagrywanie filmów z funkcją Fokus akustyczny	90
Autoportrety	91
Szybkie dostosowywanie wartości ekspozycji zdjęć	93
Wykonywanie serii zdjęć	94
Korzystanie z HDR Boost	94
Wykonywanie panoramicznego selfie	95
Wykonywanie panoramicznego selfie o bardzo szerokim kadrze	97
Wykonywanie zdjęć panoramicznych	98

Zaawansowane funkcje aparatu

Porady dotyczące korzystania z trybu Pro	100
Wybór sceny	103
Ręczne dostosowywanie ustawień aparatu	104
Rejestrowanie zdjęcia RAW	105
Jak w aplikacji Aparat rejestrowane są zdjęcia RAW?	105
Nagrywanie filmów w zwolnionym tempie	105
Nagrywanie filmu Hyperlapse	106

Zdjęcia Google

Co można zrobić w aplikacji Zdjęcia Google	107
Oglądanie zdjęć i wideo	107
Edycja zdjęć	108
Obróbka zdjęć RAW	108
Przycinanie filmu	108
Zmiana szybkości odtwarzania filmu w zwolnionym tempie	109
Edycja filmu Hyperlapse	109

Połączenia telefoniczne

Wykonywanie połączenia za pomocą funkcji Inteligentne wybieranie	111
Wybieranie numeru wewnętrznego	112
Szybkie wybieranie	112
Nawiązywanie połączenia z numerem w wiadomości, wiadomości e-mail lub wydarzeniu z kalendarza	112
Odbieranie połączeń	113
Połączenie alarmowe	114
Co mogę zrobić podczas rozmowy?	114
Konfigurowanie połączenia konferencyjnego	115
Historia połączeń	115
Przełączanie między trybem cichym, wibracjami i trybem normalnym	116
Wybieranie numeru twojego kraju	116

Wiadomości SMS i MMS

Wysyłanie wiadomości tekstowej (SMS)	118
Jak dodać podpis do wiadomości tekstowych?	119
Wysyłanie wiadomości multimedialnej (MMS)	120
Wysyłanie wiadomości grupowej	120
Przekazywanie wiadomości	121
Przenoszenie wiadomości do skrzynki chronionych	121
Blokowanie niechcianych wiadomości	122

Kopiowanie wiadomości tekstowej na kartę nano SIM	123
Usuwanie wiadomości i rozmów	123

Kontakty

Twoja lista kontaktów	124
Dodawanie nowego kontaktu	125
Edytowanie informacji o kontakcie	126
Kontaktowanie się z daną osobą	127
Importowanie lub kopiowanie kontaktów	127
Łączenie informacji o kontaktach	128
Wysyłanie danych kontaktowych	129
Grupy kontaktów	129
Kontakty prywatne	130

Bateria

Porady dotyczące wydłużania czasu pracy baterii	132
Korzystanie z trybu oszczędzania energii	134
Tryb ekstremalnego oszczędzania energii	134
Wyświetlanie wartości procentowej poziomu naładowania baterii	135
Sprawdzanie zużycia baterii	135
Sprawdzanie historii akumulatora	135
Optymalizacja baterii pod kątem aplikacji	136

Pamięć

Zwalnianie miejsca w pamięci	137
Typy pamięci	138
Czy karta pamięci powinna być używana jako pamięć wymienna czy wewnętrzna?	138
Konfiguracja karty pamięci jako pamięci wewnętrznej	139
Przenoszenie aplikacji i danych między pamięcią telefonu a kartą pamięci	140
Przenoszenie aplikacji na kartę pamięci lub z karty pamięci	140
Kopiowanie lub przenoszenie plików między pamięcią telefonu a kartą pamięci	141
Kopiowanie plików między telefonem HTC U11+ a komputerem	142
Odinstalowywanie karty pamięci	142

Kopie zapasowe i resetowanie

Metody wykonywania kopii zapasowych plików, danych i ustawień	143
Tworzenie kopii zapasowej zawartości telefonu HTC U11+	144
Przywracanie z poprzedniego telefonu HTC	145
Tworzenie kopii zapasowej kontaktów i wiadomości	145
Resetowanie ustawień sieciowych	147
Resetowanie telefonu HTC U11+ (Twarde resetowanie)	148

Transfer

Sposoby przenoszenia zawartości z poprzedniego telefonu	149
Przenoszenie zawartości z telefonu Android	149
Przenoszenie zawartości telefonu iPhone za pomocą usługi iCloud	150
Inne sposoby uzyskiwania kontaktów i innych treści	151
Przenoszenie zdjęć, filmów i muzyki pomiędzy telefonem a komputerem	152

Instalowanie i usuwanie aplikacji

Pobieranie aplikacji z Sklepu Google Play	153
Pobieranie aplikacji z Internetu	154
Odinstalowanie aplikacji	155

Obsługa aplikacji

Uzyskiwanie dostępu do aplikacji	156
Rozmieszczanie aplikacji	156
Skróty aplikacji	157
Przełączanie się pomiędzy ostatnio otwartymi aplikacjami	158
Korzystanie z dwóch aplikacji jednocześnie	158
Korzystanie z funkcji obrazu w obrazie	159
Zarządzanie uprawnieniami aplikacji	160
Ustawianie domyślnych aplikacji	160
Konfiguracja łączy aplikacji	161
Wyłączanie aplikacji	161

Aplikacje HTC

Boost+	162
HTC BlinkFeed	162
HTC Motywy	162
HTC Sense Companion	162
Poczta	163
Pogoda	163
Zegar	163
Notatki głosowe	163

Połączenie internetowe

Włączanie lub wyłączanie połączenia danych	165
Zarządzanie zużyciem danych	165
Połączenie Wi-Fi	167
Łączenie z siecią VPN	169
Instalacja cyfrowego certyfikatu	170
Używanie telefonu HTC U11+ jako hotspota Wi-Fi	171
Udostępnianie internetowego połączenia telefonu za pośrednictwem funkcji Tethering przez USB	172

Udostępnianie w sieci bezprzewodowej

Czym jest tryb HTC Connect?	173
Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth	173
Podłączanie zestawu słuchawkowego Bluetooth	173
Rozłączanie pary z urządzeniem Bluetooth	174
Odbieranie plików przez Bluetooth	175
Korzystanie z funkcji NFC	176

Często używane ustawienia

Tryb Nie przeszkadzać	178
Ustawienia lokalizacji	180
Inteligentny ekran	181
Tryb samolotowy	182

Automatyczne obracanie ekranu	182
Ustawianie czasu do wyłączenia ekranu	182
Jasność ekranu	183
Tryb nocny	183
Regulacja rozmiaru wyświetlania	183
Dźwięki i wibracje przy dotknięciu	184
Zmiana języka wyświetlania	184
Tryb rękawiczek	185

Ustawienia zabezpieczeń

Przypisywanie kodu PIN do karty nano SIM	186
Ustawianie blokady ekranu	187
Konfiguracja funkcji Smart Lock	187
Wyłączanie ekranu blokady	188

Znaki towarowe i prawa autorskie

Indeks

Informacje o podręczniku

Ważne lub użyteczne informacje zawarte w instrukcji oznaczono następującymi symbolami:



To jest uwaga. W uwagach często znajdują się dodatkowe informacje, takie jak co się stanie, jeśli wykonasz określoną czynność lub jej nie wykonasz. Uwaga zawiera także informacje, które mogą mieć zastosowanie w określonych sytuacjach.



To jest rada. Rada podaje alternatywne sposoby wykonania określonej czynności lub procedur albo informuje o przydatnych możliwościach.



Podaje ważne wskazówki, co należy zrobić, aby wykonać daną czynność lub aby dana funkcja działała prawidłowo.



Ten symbol oznacza informacje dotyczące środków ostrożności, czyli informacje, na które należy zwracać uwagę, aby uniknąć potencjalnych problemów.

Niektóre aplikacje mogą być niedostępne w zależności od regionu lub operatora komórkowego.

Ważna uwaga dotycząca odzyskiwalnych danych

Pliki i inne dane, które zostały usunięte, wyczyszczone, skasowane lub wymazane z urządzenia można odzyskać za pomocą oprogramowania do odzyskiwania danych innych firm. Nawet przywrócenie ustawień fabrycznych może nie usunąć w sposób trwały wszystkich danych z urządzenia przenośnego, w tym informacji osobistych.

Przydatne funkcje


Wygodna obsługa jedną ręką

Telefon HTC U11+ można z łatwością obsługiwać jedną ręką.

Przesuwanie palcem w celu uzyskania dostępu do aplikacji i powiadomień

W dowolnym miejscu na ekranie głównym wystarczy przesunąć palcem w górę, aby uzyskać dostęp do wszystkich aplikacji lub przesunąć palcem w dół, aby wyświetlić powiadomienia.

Przesuwanie palcem w celu uzyskania dostępu do kolejnych przycisków nawigacji

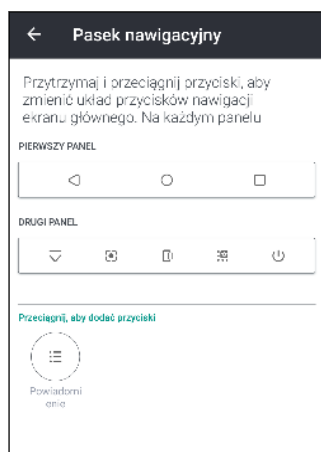


Nie ma aktualnie ograniczenia do trzech tradycyjnych przycisków Wstecz, Ekran główny i Ostatnie aplikacje. Można przesunąć palcem w lewo po panelu Pasek nawigacyjny na dole telefonu, aby wyświetlić więcej opcji. Wystarczy stuknąć przycisk, aby wykonać zrzut ekranu, uzyskać dostęp do panelu Szybki dostęp do ustawień itp. Można nawet dostosować panel Pasek nawigacyjny.

Szczegółowe informacje, patrz [Pasek nawigacyjny](#) na stronie 36.

Obsługa aplikacji za pomocą gestu ściśnięcia

Funkcja Edge Sense umożliwia delikatne ściśnięcie boków telefonu w celu uzyskania dostępu do dowolnej aplikacji, zarejestrowania zdjęcia lub filmu, uruchomienia asystenta głosowego i wykonania innych czynności za pomocą jednego intuicyjnego gestu, nawet podczas deszczu.

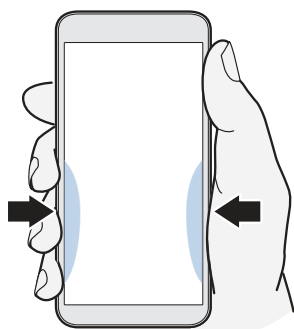

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części [Edge Sense](#) na stronie 11.


Wznawianie działania telefonu poprzez jego podniesienie lub stuknięcie

Aby wznowić działanie telefonu z trybu uśpienia, można wykonać dowolną z poniższych czynności:

- Gdy wyświetlacz jest wyłączony, można podnieść telefon w celu wyświetlenia ekranu Inteligentny ekran, na którym można sprawdzić szybko datę i godzinę, stan baterii oraz ikony powiadomień. Patrz część [Inteligentny ekran](#) na stronie 181.
- Działanie ekranu można wznowić, stukając skaner odcisku palca. Jeśli dodano odcisk palca, stuknięcie skanera odcisku palca spowoduje odblokowanie telefonu z pominięciem ekranu zabezpieczeń. Patrz część [Skaner linii papilarnych](#) na stronie 34.
- Można skorzystać z funkcji Motion Launch™ w celu wznowienia działania ekranu za pomocą dwukrotnego stuknięcia lub przesunięcia palcem. Patrz część [Motion Launch](#) na stronie 49.

Edge Sense

Na ramce obudowy telefonu HTC U11+ znajduje się czuły na nacisk obszar ściskania. Ściskając dolną część boków telefonu HTC U11+, można uzyskać szybki dostęp do ulubionej aplikacji lub skrótu nawet wtedy, gdy telefon jest w trybie uśpienia.

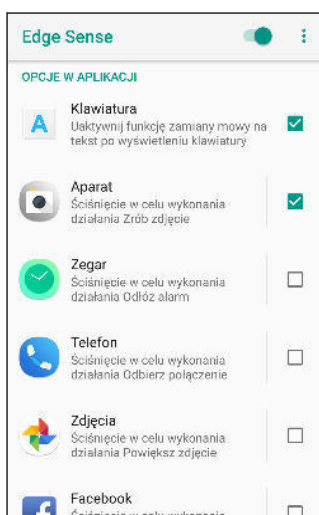


Oprócz robienia zdjęć aparatem i uruchamiania wybranych aplikacji, do gestów ściśnięcia można także przypisać wykonywanie czynności stuknięcia lub dwukrotnego stuknięcia w aplikacji.

Aby dowiedzieć się więcej, należy zapoznać się z częścią [Czym jest tryb Edge Sense?](#) na stronie 59.

Szybki dostęp

Przypisanie gestu ściśnięcia do panelu Szybki dostęp zapewnia łatwiejszy i szybszy dostęp do aplikacji, często używanych kontaktów oraz szybkich ustawień dostępnych w jednym miejscu.


Patrz część [Otwieranie panelu Szybki dostęp](#) na stronie 68.

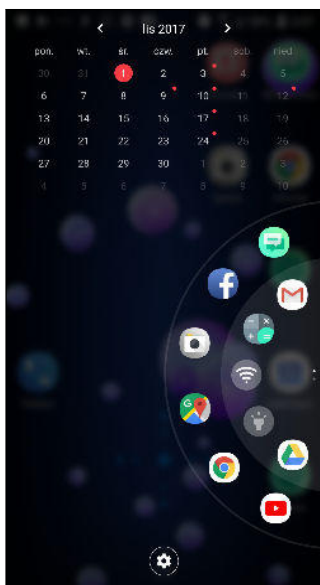

Android 8.0

W systemie Android™ 8.0 dostępne są nowe funkcje, dzięki którym obsługa aplikacji i ustawień jest jeszcze wygodniejsza. Poniżej omówiono niektóre z nowych funkcji.


Obraz w obrazie

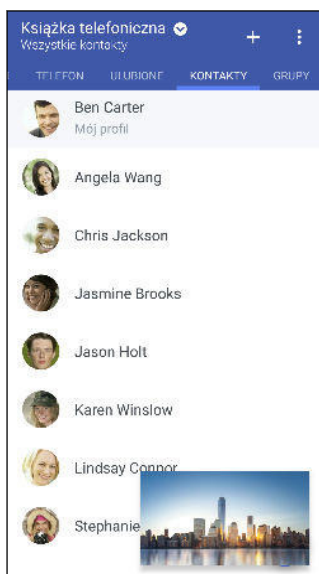

Chcesz obejrzeć film podczas korzystania z innej aplikacji? Skorzystaj z funkcji obrazu w obrazie w celu zminimalizowania filmu do niewielkiego okna. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Korzystanie z funkcji obrazu w obrazie](#) na stronie 159.

Odkładanie powiadomień


Można odrzucić tymczasowo powiadomienia, aby zwolnić panel powiadomień lub ekran blokady od nadmiernej ilości elementów.

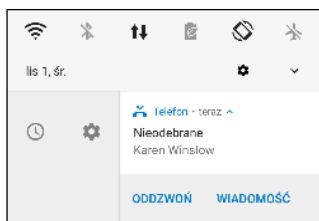

Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Zarządzanie powiadomieniami aplikacji](#) na stronie 49 lub [Ekran blokady](#) na stronie 39.

Liczniki na ikonach

Liczniki na ikonach zapewniają szybką informację o oczekujących powiadomieniach w aplikacji. Niewielka kropka na ikonie aplikacji oznacza powiadomienie, które mogło zostać pominięte. Kropki pojawiają się na ikonach aplikacji zarówno na ekranie Wszystkie aplikacje, jak i na ekranie głównym. Naciśnięcie i przytrzymanie ikony aplikacji spowoduje wyświetlenie skrótowej wersji dostępnych powiadomień. Patrz część [Włączanie i wyłączanie liczników na ikonach](#) na stronie 49.

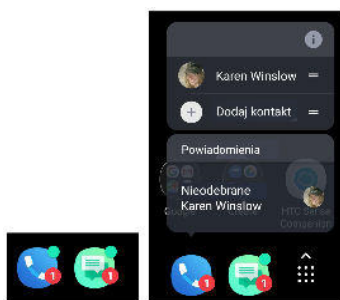

Ulepszony ekran Ustawienia

Główny ekran Ustawienia został zmieniony i jest teraz krótszy oraz prostszy. Należy stuknąć kategorię i przejść dożądanego ustawienia.

Chcesz czasem znaleźć ustawienie, ale nie pamiętasz, gdzie ono jest? Wystarczy je wyszukać. Należy stuknąć , a następnie wprowadzić kilka pierwszych liter szukanego ustawienia. Na liście wyników należy stuknąć żądany element, aby przejść bezpośrednio na jego ekran.

Inne funkcje

- Instalowanie aplikacji ze źródeł innych niż Sklep Google Play jest teraz bezpieczniejsze. Pozwolenia na pobieranie i instalowanie aplikacji z nieznanych źródeł można aktualnie udzielić na poziomie poszczególnych aplikacji. Patrz część [Pobieranie aplikacji z Internetu](#) na stronie 154.
- Dostępna jest wbudowana aplikacja menedżera plików, za pomocą której można aktualnie wykonywać proste zadania dotyczące plików multimedialnych, takie jak kopiowanie, przenoszenie i usuwanie. Na ekranie głównym przesun palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Pliki**.

Funkcje specjalne aplikacji Aparat

Za pomocą telefonu HTC U11+ można rejestrować znakomitej jakości zdjęcia i filmy.

Obrót aparatu

Podczas korzystania z aplikacji Aparat HTC można łatwo przełączać się między aparatem głównym i przednim, obracając dwukrotnie telefon.



Funkcję tę można włączyć lub wyłączyć. Przejdź kolejno do pozycji **Ustawienia > Ekran i gesty > Zaawansowane**, a następnie stuknij przełącznik **Wł./wył.** obok pozycji **Obrót aparatu**.

UltraSpeed autofokus

Telefon HTC U11+ zapewnia szybsze ustawianie ostrości dzięki pełnemu systemowi autofokusa, podobnemu do stosowanych w lustrzankach cyfrowych. Za pomocą aplikacji Aparat można bez trudu robić zdjęcia przy słabym oświetleniu, rejestrować obrazy przemieszczających się obiektów i nagrywać wyraźne filmy.

HDR Boost

Dzięki funkcji HDR Boost rejestrowane zdjęcia będą bardziej wyraźne i ostre. W wyniku połączenia wielu ujęć o różnych poziomach ekspozycji funkcja HDR Boost zapewnia znakomitej jakości zdjęcia nawet przy słabym oświetleniu. Patrz część [Korzystanie z HDR Boost](#) na stronie 94.

Rejestrowanie filmów w trybie 3D Audio lub z dźwiękiem w wysokiej rozdzielczości

Ten HTC U11+ jest wyposażony w cztery bardzo czułe mikrofony wielokierunkowe, które rejestrują dźwięk pozycyjny podczas nagrywania filmów. Oznacza to możliwość nagrywania dźwięku w zakresie 360 stopni, co zapewnia efekt dźwięku przestrzennego, jak podczas rzeczywistego zdarzenia. Filmy można także nagrywać z 24-bitowym dźwiękiem w wysokiej rozdzielczości.

Patrz część [Nagrywanie filmów w trybie 3D Audio lub z dźwiękiem w wysokiej rozdzielczości](#) na stronie 88.

Fokus akustyczny

Podczas nagrywania filmów, zwłaszcza z daleka, można zredukować szum otoczenia i zwiększyć czystość dźwięku obiektu za pomocą funkcji Fokus akustyczny.



Patrz część [Nagrywanie filmów z funkcją Fokus akustyczny](#) na stronie 90.

Funkcje trybu profesjonalnego

Tryb Pro zapewnia kontrolę nad zdjęciami na profesjonalnym poziomie. Patrz część [Ręczne dostosowywanie ustawień aparatu](#) na stronie 104. Rejestruj zdjęcia RAW i zyskaj pełną kontrolę nad ustawieniami aparatu. Patrz część [Rejestrowanie zdjęcia RAW](#) na stronie 105.

Aparat rejestruje zdjęcia RAW w formacie DNG. Plik RAW zawiera więcej informacji o obrazie, co umożliwia dalsze przetwarzanie zdjęcia w aplikacji Zdjęcia Google™ lub w programie graficznym na komputerze.

Hyperlapse

Tryb Hyperlapse umożliwia zwiększenie szybkości filmu do 12 razy, a także zmianę szybkości wybranych fragmentów nagrania. Patrz część [Nagrywanie filmu Hyperlapse](#) na stronie 106.

Autoportrety

Rejestruj fantastyczne selfie za pomocą aparatu z przodu.

Patrz [Autoportrety](#) na stronie 91.

- **Makijaż** — skorzystaj z trybu Makijaż przed wykonaniem autoportretu, aby wygładzić swoją skórę. Patrz część [Wykonywanie retuszu skóry w trybie Makijaż](#) na stronie 91.
- **Natychmiastowy autoportret** — uśmiechnij się, a aparat błyskawicznie uwieczni Twoją twarz. Lub powiedz po prostu „Uśmiech!” Patrz część [Automatyczne wykonywanie autoportretów](#) na stronie 92 i [Wykonywanie autoportretów za pomocą poleceń głosowych](#) na stronie 92.
- Rejestruj szerokokątne selfie z rodziną lub znajomymi i panoramicznym widokiem w tle. Patrz część [Wykonywanie panoramicznego selfie](#) na stronie 95.

Wciągający dźwięk

Dźwięk odtwarzany w telefonie HTC U11+ przez słuchawki to prawdziwa rozkosz dla ucha.

HTC USonic z Aktywną Redukcją Szumów

Można słuchać muzyki dostosowanej do uszu użytkownika. Po podłączeniu słuchawek HTC USonic do telefonu HTC U11+ przeskanują one uszy użytkownika w celu określenia najbardziej odpowiedniego wyjściowego poziomu dźwięku. Słuchawki są także wyposażone w funkcję Aktywna Redukcja Szumów, która redukuje szumy w tle i zapewnia wyraźny dźwięk muzyki oraz filmów.

Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Dostrajanie słuchawek HTC USonic](#) na stronie 81.



Słuchawki HTC USonic mogą być używane tylko z telefonem HTC U11+ i innymi zgodnymi telefonami HTC obsługującymi HTC USonic.

HTC BoomSound dla głośników

Można usłyszeć naprawdę wszystkie dźwięki. Funkcja HTC BoomSound™ zapewnia bogate, autentyczne wrażenia dźwiękowe podczas słuchania muzyki, oglądania filmów lub grania w gry. Patrz część [HTC BoomSound dla głośników](#) na stronie 81.


Nagrywanie dźwięku w wysokiej rozdzielczości

Włącz wysoką rozdzielczość dźwięku w pozycji Notatki głosowe, aby móc nagrywać doskonały dźwięk. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Włączanie nagrywania dźwięku w wysokiej rozdzielczości](#) na stronie 164.

Narzędzie do przechwytywania ekranu

Narzędzie do przechwytywania ekranu HTC zapewnia więcej możliwości niż tylko wykonywanie tradycyjnych zrzutów ekranu. Można wyciąć żądany fragment wykonanego zrzutu ekranu i od razu go udostępnić. Można także rejestrować długie strony, takie jak strony internetowe i wątki

wiadomości, w postaci jednego zrzutu ekranu. Istnieje nawet możliwość zarejestrowania procesu przechodzenia między kolejnymi ekranami jako klipu wideo.

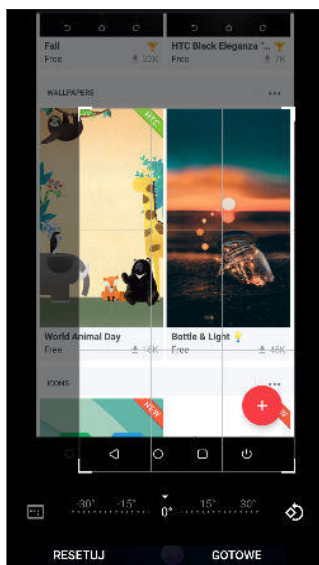

Aby dowiedzieć się więcej, należy zapoznać się z częścią [Przechwytywanie ekranu telefonu](#) na stronie 53 i [Rejestrowanie ekranu telefonu](#) na stronie 55.

Pełna personalizacja

Zaprojektowany z myślą o użytkowniku telefon HTC U11+ jest pełen innowacyjnych rozwiązań, za pomocą których można dostosować go do własnego życia.

Motywy

Bardziej osobisty charakter telefonu HTC U11+ można uzyskać, zmieniając jego wygląd za pomocą wykonanych zdjęć, a następnie dopasowując i łącząc z różnymi zestawami ikon, dźwięków, schematów kolorów itp.




Więcej rodzajów tapet, takich jak Kilka tapet i tapety ekranu Aplikacje, można także znaleźć w sklepie!


Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie <http://www.htc.com/support/apps/themes/>.

Ekran główny w stylu dowolnym

Aby wynieść projektowanie ekranu głównego na wyższy poziom, wypróbuj układ W stylu dowolnym bez ograniczeń siatki i z zabawnymi naklejkami zastępującymi ikony aplikacji.

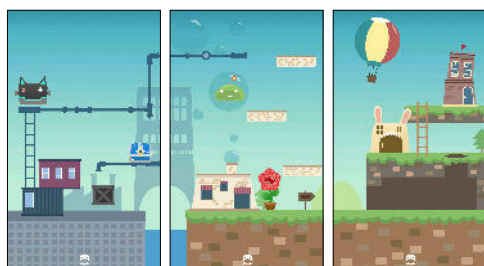

HTC BlinkFeed

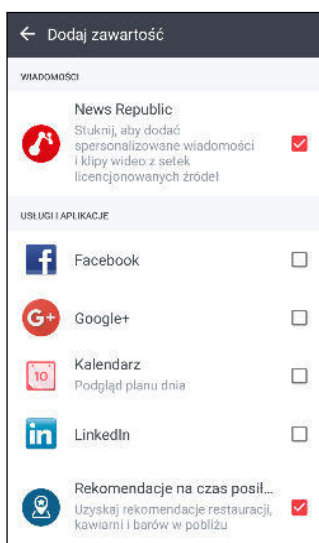

Ulubione artykuły, wiadomości, wpisy z serwisów społecznościowych i inne pozycje można odczytywać wygodnie w jednym miejscu w telefonie. Można nawet uzyskiwać propozycje lokali gastronomicznych! Można ponadto odtwarzać wbudowane filmy bezpośrednio w HTC BlinkFeed™. Należy zapoznać się ze stroną <http://www.htc.com/support/apps/blinkfeed/>.


Rozpakowanie i konfiguracja

Przegląd telefonu HTC U11+

Po wyjęciu HTC U11+ z pudełka należy najpierw sprawdzić lokalizację tacy na kartę, elementów sterowania i czujników.



Obsługa dwóch kart SIM zależy od modelu telefonu, regionu i kraju.

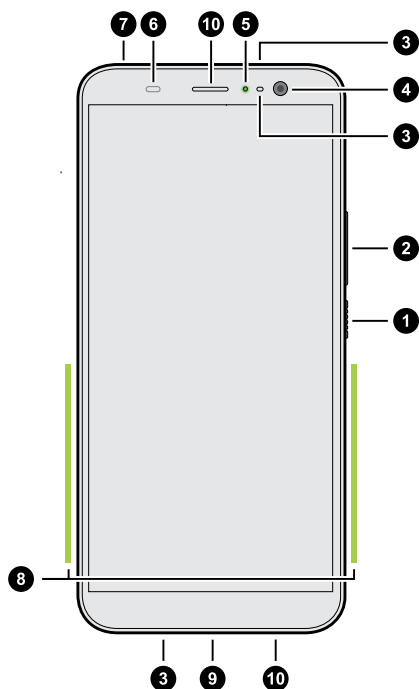


1. Przycisk ZASILANIE
2. Regulacja GŁOŚNOŚĆ
3. Mikrofony
4. Przedni aparat
5. Dioda LED powiadomień
6. Czujnik bliskości i światła
7. Taca na kartę nano SIM i kartę pamięci
8. Obszar ściskania Edge Sense
9. Złącze USB Type-C™
10. Głośniki HTC BoomSound Hi-Fi

Aby korzystać z sieci 4G/LTE™ danego operatora w celu nawiązywania połączeń głosowych lub korzystania z usług danych, wymagany jest plan taryfowy 4G/LTE. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z danym operatorem.



- Przed rozpoczęciem użytkowania należy sprawdzić wszystkie elementy w opakowaniu i upewnić się, że żaden z nich nie jest uszkodzony.
- Należy założyć etui dostarczone z produktem lub kupić przeznaczone do telefonu HTC U11+, aby zabezpieczyć urządzenie przed przypadkowymi uderzeniami i zarysowaniem. Należy się także upewnić, że etui nie blokuje obszaru funkcji Edge Sense.
- Używając zabezpieczenia ekranu, nie należy zakrywać ani blokować czujnika bliskości i światła. Należy kupić zabezpieczenie ekranu przeznaczone dla telefonu HTC U11+.
- Nie wolno demontować żadnej części telefonu. Nie wolno otwierać na siłę telefonu ani wyjmować z niego baterii. Mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia telefonu lub jego układów elektronicznych oraz spowodować unieważnienie gwarancji.
- Należy przeczytać znajdujący się w opakowaniu dokument Instrukcje bezpieczeństwa i regulacje prawne z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa oraz użytkowania.

Panel tylny

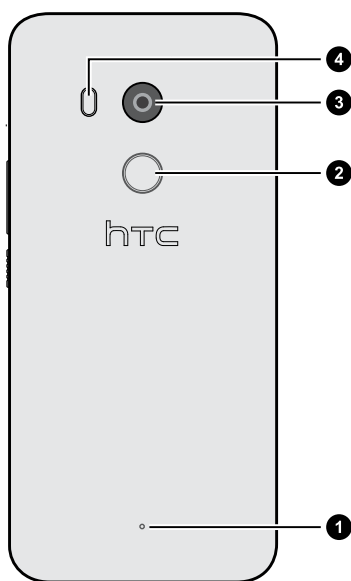


1. Mikrofon
2. Skaner linii papilarnych
3. Aparat główny z UltraSpeed autofokus, BSI i OIS
4. Lampa błyskowa z podwójną diodą LED




- BSI oznacza czujnik tylnego podświetlenia (BackSide Illumination).
- OIS oznacza czujnik optycznej stabilizacji obrazu (Optical Image Stabilization).

Taca na kartę

Podczas wkładania narzędzia do wysuwania do otworu do wysuwania tacy w celu wyjęcia tacy na kartę nie wolno przytrzymywać tacy, aby uniknąć uszkodzenia mechanizmu wysuwania znajdującego się wewnątrz gniazda.

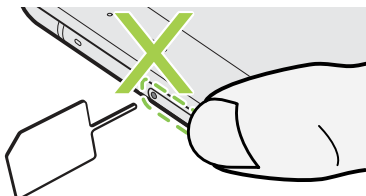


Końcówki narzędzia do wysuwania tacy nie wolno wkładać do otworu mikrofonu. Mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia wodoodpornej siatki mikrofonu oraz spowodować unieważnienie gwarancji.

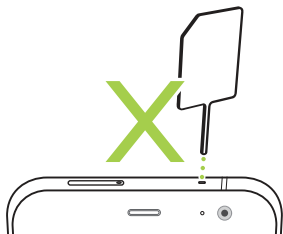


Karta nano SIM

Można używać standardowych kart nano SIM. Zmodyfikowana karta, która jest grubsza od standardowej karty nano SIM, nie będzie odpowiednio dopasowana do tacy i może spowodować uszkodzenie gniazda karty.

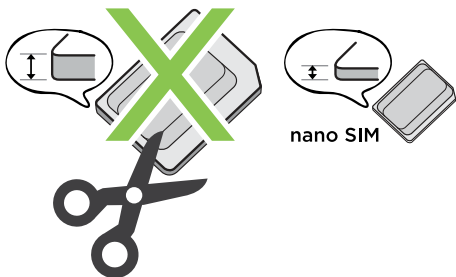

Wkładanie karty nano SIM

1. Przytrzymaj telefon wyświetlaczem do góry.
2. Włóż dostarczone z telefonem narzędzie do wysuwania tacy (lub mały zagięty spinacz) do otworu do wysuwania tacy na kartę.

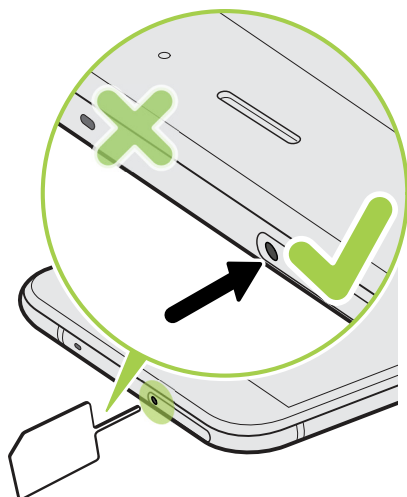


Końcówki narzędzia do wysuwania tacy nie wolno wkładać do otworu mikrofonu. Mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia wodoodpornej siatki mikrofonu oraz spowodować unieważnienie gwarancji.

3. Wciśnij jego końcówkę maksymalnie do otworu, aż taca na kartę zostanie wysunięta, a następnie wyciągnij tacę.


4. Wykonaj poniższe czynności w celu umieszczenia karty nano SIM na tacy:

- **Model z jedną kartą SIM:** Umieść kartę nano SIM, złotymi stykami skierowanymi do dołu, w uchwycie karty SIM na tacy. Wyrównaj odpowiednio ścięty róg z wycięciem w uchwycie.

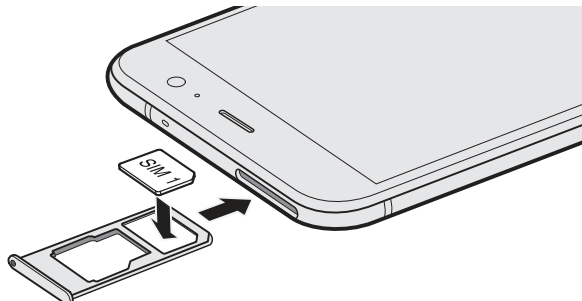

Umieść kartę microSD™ w uchwycie karty SD na tacy. Patrz część [Wkładanie karty microSD](#) na stronie 25.


- **Model z dwoma kartami SIM:** Umieść karty nano SIM, złotymi stykami skierowanymi do dołu, w uchwytach karty SIM 1 i SIM 2 na tacy. Wyrównaj odpowiednio ścięte rogi z wycięciami w uchwytach.

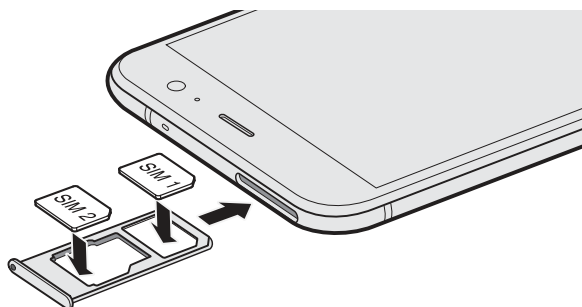

Model z dwoma kartami SIM:

- Domyślnie karta SIM 1 łączy się z siecią 4G LTE/3G, a karta SIM 2 z siecią 3G/2G. Informacje na temat ustawiania preferowanej karty do połączeń z siecią 4G LTE można znaleźć w części [Zarządzanie kartami nano SIM za pomocą pozycji Obsługa dwóch sieci](#) na stronie 34.
- Jeden z uchwytów na tacy ma oznaczenie SIM 2 i SD. Można do niego włożyć drugą kartę nano SIM lub kartę microSD. Nie można włożyć jednocześnie dwóch tych kart.


5. Podczas ponownego wkładania tacy skieruj ją do góry, tak aby karty z niej nie wypadły. Przytrzymaj między palcami zewnętrzny uchwyt na tacy, a następnie wsuń równomiernie tacę do końca gniazda.

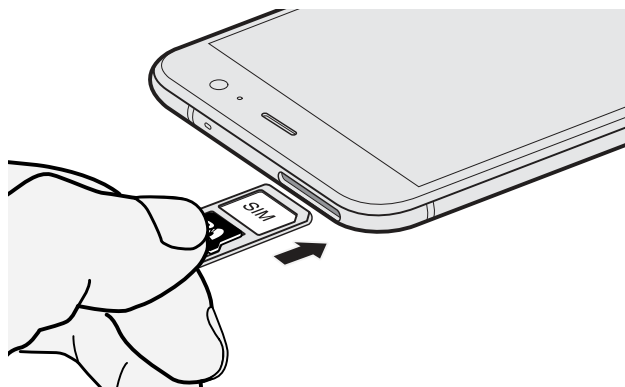

6. Upewnij się, że taca została całkowicie włożona i nie wystaje z gniazda.

Wyjmowanie karty nano SIM

1. Przytrzymaj telefon wyświetlaczem do góry.
2. Włóż narzędzie do wysuwania tacy lub mały zagięty spinacz do otworu do wysuwania tacy.

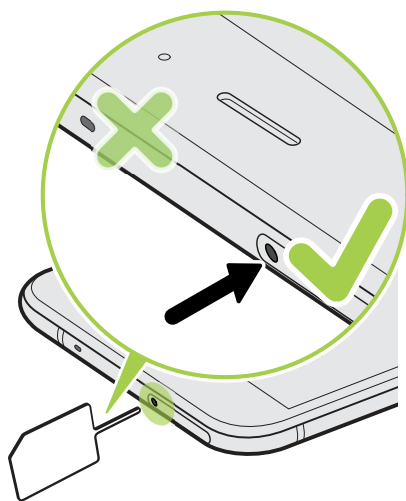

Końcówki narzędzia do wysuwania tacy nie wolno wkładać do otworu mikrofonu. Mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia wodoodpornej siatki mikrofonu oraz spowodować unieważnienie gwarancji.

3. Wciśnij jego końcówkę maksymalnie do otworu, aż wysunie się taca na kartę.
4. Wyciągnij tacę, a następnie wyjmij kartę nano SIM.
5. Aby ponownie włożyć tacę na kartę, wyrównaj ją najpierw z gniazdem, a następnie wsuń do końca.
6. Upewnij się, że taca została całkowicie włożona i nie wystaje z gniazda.

Karta pamięci


Na karcie pamięci można zapisywać zdjęcia, filmy i utwory muzyczne. Jeśli konieczne jest zwolnienie miejsca w pamięci telefonu, można także przenieść niektóre aplikacje na kartę pamięci, o ile aplikacje te obsługują taką funkcję.



Karta pamięci jest opcjonalna i sprzedawana oddzielnie.

Wkładanie karty microSD



1. Przytrzymaj telefon wyświetlaczem do góry.
2. Włóż dostarczone z telefonem narzędzie do wysuwania tacy (lub mały zagięty spinacz) do otworu do wysuwania tacy na kartę.

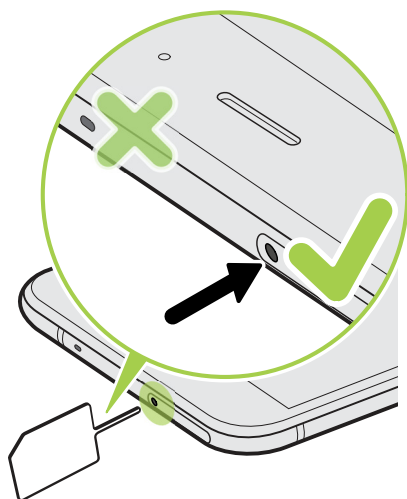


Końcówki narzędzia do wysuwania tacy nie wolno wkładać do otworu mikrofonu. Mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia wodoodpornej siatki mikrofonu oraz spowodować unieważnienie gwarancji.

3. Wciśnij jego końcówkę maksymalnie do otworu, aż taca na kartę zostanie wysunięta, a następnie wyciągnij tacę.


Model z dwoma kartami SIM: Jeden z uchwytów na tacy ma oznaczenie SIM 2 i SD. Wyjmij drugą kartę nano SIM, aby móc korzystać z karty microSD. Nie można włożyć jednocześnie dwóch tych kart.

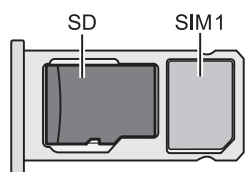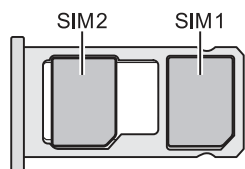

4. Umieść kartę microSD – złotymi stykami skierowanymi do dołu, a węższą stroną do wnętrza gniazda – w uchwycie karty SD na tacy.

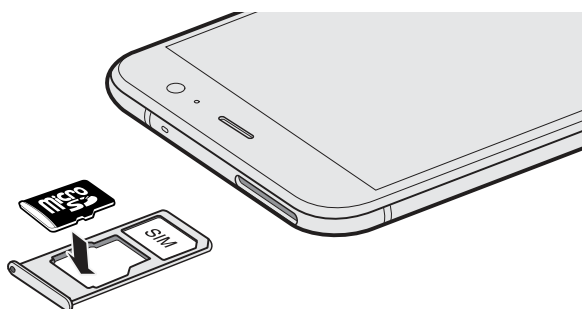

5. Podczas ponownego wkładania tacy skieruj ją do góry, tak aby karty nano SIM i microSD z niej nie wypadły. Przytrzymaj między palcami zewnętrzny uchwyt na tacy, a następnie wsuń równomiernie tacę do końca gniazda.

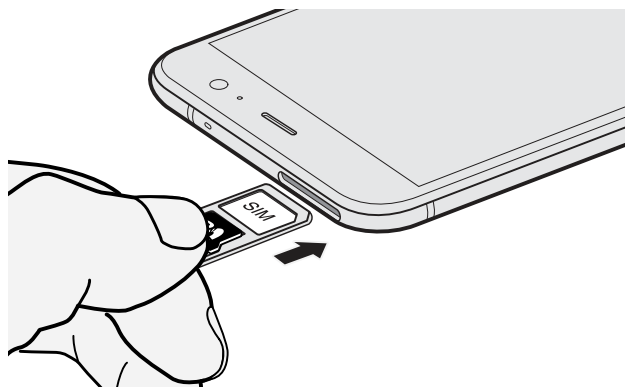

6. Upewnij się, że taca została całkowicie włożona i nie wystaje z gniazda.

Jeśli karta microSD wkładana jest po raz pierwszy, wyświetlony zostanie monit o jej konfigurację.

Odinstalowywanie karty pamięci

Jeśli zachodzi potrzeba wyjęcia karty pamięci, kiedy HTC U11+ jest włączony, należy najpierw odinstalować kartę pamięci, aby zapobiec uszkodzeniu znajdujących się na niej plików.



Jeśli karta pamięci jest używana jako pamięć wewnętrzna i zostały na nią przeniesione niektóre aplikacje, uruchomienie tych aplikacji po odinstalowaniu karty nie będzie możliwe.


1. Na ekranie głównym przesunąć palcem w górę, a następnie stuknąć kolejno pozycje **Ustawienia** > **Pamięć**.
2. Wykonać jedną z następujących czynności:
 - Jeśli karta pamięci jest widoczna w obszarze Pamięć przenośna, stuknąć kolejno pozycję  > **Wysunąć**.
 - Jeśli karta pamięci jest widoczna w obszarze Pamięć urządzenia, stuknąć nazwę karty, a następnie stuknąć kolejno pozycję  > **Wysunąć**.

Wyjmowanie karty microSD



Kartę microSD należy przed wyjęciem najpierw odinstalować. Patrz część [Odinstalowywanie karty pamięci](#) na stronie 27.

1. Przytrzymać telefon wyświetlaczem do góry.
2. Włożyć dostarczone z telefonem narzędzie do wysuwania tacy (lub mały zagięty spinacz) do otworu do wysuwania tacy na kartę.

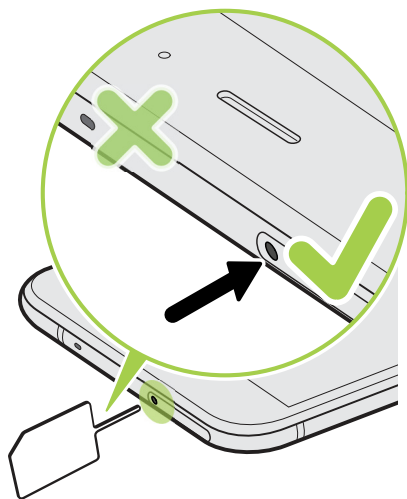

Końcówki narzędzia do wysuwania tacy nie wolno wkładać do otworu mikrofonu. Mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia wodoodpornej siatki mikrofonu oraz spowodować unieważnienie gwarancji.


3. Wciśnij jego końcówkę do końca otworu, aż do wysunięcia tacy.

4. Wyciągnij tacę i wyjmij kartę microSD.
5. Aby ponownie włożyć tacę na kartę, wyrównaj ją najpierw z gniazdem, a następnie wsuń do końca.
6. Upewnij się, że taca została całkowicie włożona i nie wystaje z gniazda.


Korzystanie z etui ochronnego

Należy założyć etui dostarczone z produktem, aby zabezpieczyć telefon przed przypadkowymi uderzeniami i zarysowaniem.

Poniżej pokazano sposób zakładania etui na telefon:

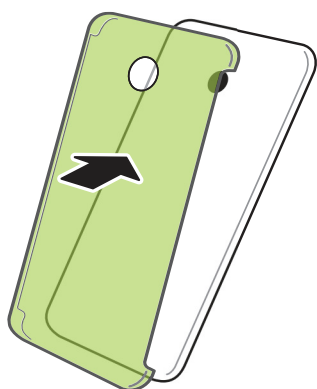

Aby zdjąć etui, należy odłączyć je, zaczynając od dolnego rogu.

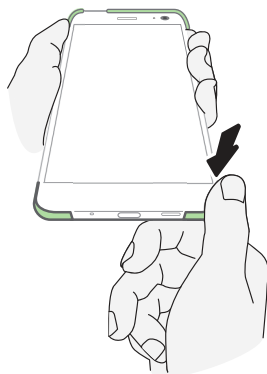


Ładowanie baterii

Przed włączeniem i rozpoczęciem korzystania z telefonu HTC U11+ należy naładować baterię.



- Jeśli bateria pozostawała rozładowana przez kilka dni, przed uruchomieniem telefonu HTC U11+ konieczne może być jego kilkuminutowe naładowanie.
- Do ładowania baterii należy używać wyłącznie zasilacza i przewodu USB Type-C dostarczonych z telefonem HTC U11+. Kiedy poziom naładowania baterii jest za niski pamiętaj, aby naładować telefon za pomocą zasilacza, a nie kabla USB podłączonego do komputera.

1. Podłącz małą wtyczkę przewodu USB Type-C do gniazda USB Type-C.

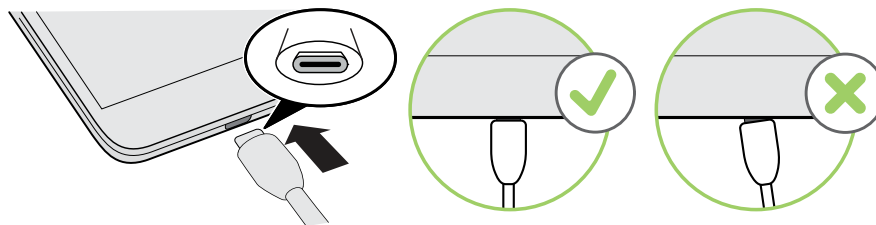

2. Podłącz drugi koniec przewodu USB Type-C do zasilacza.
3. Aby rozpocząć ładowanie baterii, podłącz zasilacz do gniazda sieciowego.



- Dla zapewnienia bezpieczeństwa ładowanie baterii może zostać przerwane w celu uniknięcia przegrzania.
- Należy unikać ładowania baterii w miejscach o wysokiej temperaturze.
- Podczas korzystania z przeglądarki internetowej i ładowania baterii telefon HTC U11+ może się nagrzewać. Jest to normalne zjawisko.
- W celu oszczędzania energii należy po zakończeniu ładowania wyciągnąć zasilacz z gniazdka sieciowego.

Odporność na wodę i pył

Telefon HTC U11+ jest odporny na wodę i pył, a jego stopień ochrony zgodnie z międzynarodową normą IEC 60529 wynosi IP68. Po dokładnym zakryciu i zamknięciu gniazda karty nano SIM/microSD telefon zachowa wodoodporność w razie krótkotrwałego, przypadkowego zanurzenia w świeżej wodzie o temperaturze pokojowej, na głębokość mniejszą niż 1,5 metr i w czasie krótszym niż 30 minut.

Telefonu HTC U11+ nie wolno wystawiać na działanie nieświeżej wody, wody o wysokim ciśnieniu, szybkiego ani silnego strumienia wody lub piasku, ponieważ mogłoby to doprowadzić do przegrzania, porażenia prądem lub uszkodzenia telefonu. Gdy telefon HTC U11+ zostanie zamoczony, nie wolno używać portu USB do ładowania ani innych celów. Proces normalnego zużywania się produktu może osłabić z czasem odporność urządzenia na wodę i pył.

Używanie telefonu niezgodnie z instrukcjami i środkami ostrożności opisanymi w niniejszym podręczniku użytkownika, w tym m.in. używanie go w miejscach lub sytuacjach niespełniających ograniczeń stopnia ochrony IP68, spowoduje utratę gwarancji. Środki ostrożności związane z użytkowaniem oraz porady dotyczące obsługi i konserwacji można znaleźć w części [Porady dotyczące obsługi i konserwacji](#) na stronie 30 i [Czyszczenie i suszenie](#) na stronie 31. Należy także przeczytać dołączone do telefonu instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.

Porady dotyczące obsługi i konserwacji

Należy stosować się do poniższych porad i środków ostrożności w celu utrzymania odporności telefonu na wodę i pył.

Nie należy nigdy podejmować prób wkładania ani wyjmowania kart nano SIM i microSD w rękawiczkach, mokrymi rękoma ani po zamoczeniu telefonu.




- Przed włożeniem tacy i zamknięciem gniazda kart należy usunąć całkowicie wodę i brud za pomocą czystej, suchej szmatki. Należy się także upewnić, że między tacą a otworem gniazda nie znajdują się żadne włosy, włókna ani drobiny, aby nie dopuścić do przeciekania wody do wnętrza telefonu.
- Części wodoodporne, takie jak taca — która pełni funkcję osłony gniazda kart — mogą się z czasem zużywać. Jeśli części te ulegną zużyciu lub uszkodzeniu, telefon przestanie być wodoodporny. Jeśli tak się stanie, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub operatorem komórkowym. Za wymianę części może zostać pobrana opłata.

Nie należy celowo zanurzać telefonu HTC U11+ w wodzie. W razie przypadkowego zanurzenia telefonu w wodzie nie należy naciskać elementów sterujących — takich jak przyciski ZASILANIA i GŁOŚNOŚCI — ani obsługiwać telefonu.

Nie wolno wystawiać telefonu na działanie szybkiego ani silnego strumienia wody, np. z prysznica, odkręconego kranu, wodospadu lub fal oceanu.

Nie wolno wystawiać telefonu na działanie poniższych czynników ani dopuszczać do ich kontaktu z portem USB:

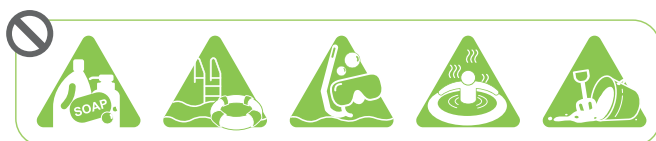

- Woda z mydłem, detergent lub żel pod prysznic
- Woda morska, woda w basenie lub centrum spa, gorąca woda i gorące źródła
- Jakiegokolwiek płyny, poza wodą z kranu, takie jak alkohol, soki i przyprawy
- Piasek

Jeśli telefon zostanie wystawiony na działanie świeżej wody, należy dokładnie go wysuszyć. Nie wolno ładować telefonu, gdy port USB jest zabrudzony lub wilgotny, aby nie doszło do uszkodzenia urządzenia. W takich przypadkach nie wolno podłączać urządzeń zewnętrznych.

Do suszenia wilgotnych części telefonu nie należy nigdy używać suszarki do włosów.

Należy pamiętać, że zasilacz i akcesoria nie są wodoodporne. Nie należy ich nigdy używać w wilgotnych miejscach, takich jak łazienka lub kuchnia, ponieważ kontakt z wodą może stać się przyczyną wadliwego działania, porażenia prądem lub innych zagrożeń.

Nie należy pozostawiać telefonu na dłuższy czas w wilgotnych miejscach, takich jak łazienka lub kuchnia, ponieważ nie jest on odporny na działanie wilgoci.

Czyszczenie i suszenie

W przypadku kontaktu telefonu HTC U11+ ze słoną wodą, płynnymi środkami chemicznymi, pyłem lub innymi substancjami zanieczyszczającymi należy od razu opłukać go wodą. Po zamoczeniu telefonu należy dokładnie go wysuszyć.



- Nie wolno ładować telefonu HTC U11+, gdy port USB jest zabrudzony lub wilgotny, aby nie doszło do uszkodzenia urządzenia. W takich przypadkach nie wolno podłączać urządzeń zewnętrznych.
- Niedokładne osuszenie słuchawki, głośników i mikrofonu może skutkować niższym poziomem głośności dźwięku.

Opłukiwanie

1. Przed opłukaniem należy upewnić się, że gniazdo karty nano SIM/microSD jest dokładnie zakryte i zamknięte. Patrz część [Karta nano SIM](#) na stronie 21 i [Karta pamięci](#) na stronie 25.
2. Telefon należy opłukać świeżą wodą. Telefon można opłukać tylko ręcznie. Nie wolno używać szczotek ani gąbek.

Podczas opłukiwania nie należy dociskać tacy, aby wokół gniazda kart nie powstały szczeliny, przez które do telefonu mogłaby dostać się woda.

Suszenie

1. Wodę należy usunąć ostrożnie z telefonu za pomocą czystej, suchej szmatki. Do przecierania słuchawki, głośników, mikrofonu ani gniazd nie wolno używać patyczków kosmetycznych.
2. Zamoczony wyświetlacz może nie reagować precyzyjnie na gesty dotykowe. Ekran dotykowy i obiektywy należy przecierać miękką, suchą szmatką, taką jak szmatka z mikrofibry, która nie zarysuje powierzchni.
3. Telefon należy pozostawić w temperaturze pokojowej na około 3 godziny, aby całkowicie wysychł. Jeśli przyciski lub dowolne gniazdo, np. port USB, będą nadal mokre, należy poczekać na ich całkowite wyschnięcie i dopiero wtedy wznowić korzystanie z telefonu.

Jeśli wewnątrz wyświetlacza skropli się para, np. w przypadku znacznej zmiany temperatury, telefon należy pozostawić w temperaturze pokojowej, aż do wyeliminowania kondensacji.

Włączanie lub wyłączanie zasilania

Włączanie zasilania

Naciśnij przycisk ZASILANIA do momentu, aż telefon HTC U11+ zawibruje.



Po pierwszym uruchomieniu telefonu HTC U11+ należy go skonfigurować.

Wyłączanie zasilania

1. Jeśli wyświetlacz jest wyłączony, naciśnij przycisk ZASILANIA, aby włączyć go ponownie.
2. Naciśnij przycisk ZASILANIA i przytrzymaj go przez kilka sekund.
3. Stuknij **Wyłącz** w menu opcji.

Pierwsza konfiguracja telefonu HTC U11+

Po pierwszym uruchomieniu telefonu HTC U11+ — lub po przywróceniu ustawień fabrycznych — urządzenie należy skonfigurować.



Jeśli poprzedni telefon HTC zawiera dane do skopiowania, należy utworzyć ich kopię zapasową i dopiero wtedy rozpocząć konfigurowanie telefonu HTC U11+. W celu uzyskania pomocy należy przejść na stronę htc.com/support i kliknąć pozycję **Kopia zapasowa i transfer**.

1. Jeśli chcesz korzystać z nawigacji z komunikatami głosowymi, włącz usługę TalkBack, naciskając i przytrzymując dwoma palcami pierwszy ekran do momentu usłyszenia komunikatu, a następnie sygnału dźwiękowego.
Jeśli usługa TalkBack została włączona przypadkowo, postępuj zgodnie z samouczkiem ekranowym, aby ją wyłączyć.
2. Wybierz język systemu, którego chcesz używać, przeczytaj i zaakceptuj warunki użytkowania, wybierz połączenie z Internetem oraz zaloguj się do konta Google®.
3. Na ekranie z monitem o wybór urządzenia do przywrócenia zawartości wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - W przypadku utworzenia kopii zapasowej zawartości starego telefonu za pomocą konta Google stuknij nazwę telefonu. Dotknij pozycji ▼, aby wybrać aplikacje do zainstalowania, a następnie dotknij pozycji **Przywróć**.
 - Aby zacząć od nowa, dotknij pozycji **Nie przywracaj**.
4. Na ekranie Usługi Google upewnij się, że włączona została opcja **Twórz kopie zapasowe w usłudze Dysk Google** w celu zapewnienia automatycznych kopii zapasowych telefonu HTC U11+. Zalecane jest także włączenie opcji w pozycji Lokalizacja i Konserwacja urządzenia.
5. Skonfiguruj asystenta Google Assistant lub zrób to później. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie support.google.com/assistant/.

6. Zaloguj się do konta HTC, aby móc korzystać z tych samych danych logowania w usługach HTC, takich jak Motowy i HTC Sense Companion.
7. Skonfiguruj funkcję Edge Sense, aby móc robić szybko zdjęcia lub wykonywać inne czynności po ściśnięciu telefonu. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Czym jest tryb Edge Sense?](#) na stronie 59.
8. Dotknij pozycji **Skonfiguruj odcisk palca**, aby dodać odcisk palca i używać go do odblokowywania telefonu. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Skaner linii papilarnych](#) na stronie 34.
9. Wykonaj pozostałe instrukcje, aby ukończyć konfigurację telefonu.



Niektóre funkcje, które wymagają połączenia z Internetem, np. usługi związane z lokalizacją oraz autosynchronizacja kont online, mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami. W celu uniknięcia opłat za dane, funkcje te należy wyłączyć w pozycji Ustawienia. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących usług lokalizacji sprawdź część [Ustawienia lokalizacji](#) na stronie 180.

Dodawanie sieci społecznościowych, kont e-mail itd.

Możesz zsynchronizować kontakty, kalendarze oraz inne informacje z sieci społecznościowych, kont e-mail oraz usług online w telefonie HTC U11+. W zależności od typu konta logowanie się do kont online umożliwia synchronizację aktualizacji pomiędzy telefonem HTC U11+ a siecią.

1. Na ekranie głównym przesun palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Dodaj konto**.
3. Stuknij typ konta, jaki chcesz dodać.
4. Aby wprowadzić informacje dotyczące konta, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



Można dodać kilka kont Google.

Synchronizacja kont

1. Na ekranie głównym przesun palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja**.
2. Stuknij przełącznik **Wł./wył.** przy pozycji **Automatycznie synchronizuj dane**, aby włączyć lub wyłączyć automatyczną synchronizację wszystkich kont.
3. W celu ręcznej synchronizacji poszczególnych kont stuknij konto, stuknij pozycję **Synchronizacja konta**, a następnie stuknij kolejno pozycje **⋮** > **Synchronizuj teraz**.



Na ekranie Synchronizacja konta można także zmienić ustawienia synchronizacji dla konta Google.

Usuwanie konta

Jeśli konta nie są już używane, można usunąć je z HTC U11+. Usunięcie konta nie powoduje usunięcia kont i informacji zawartych w samej usłudze online.

1. Na ekranie głównym przesunąć palcem w górę, a następnie stuknąć kolejno pozycje **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja**.
2. Stuknąć konto.
3. Stuknąć pozycję **Usuń konto**.



Po usunięciu konta z HTC U11+ niektóre dane osobiste mogą zostać zachowane w aplikacjach innych producentów.

Wybieranie karty nano SIM do połączeń z siecią 4G LTE

Gdy do telefonu włożone są dwie karty nano SIM, tylko jedna z nich może łączyć się z szybszą siecią 4G LTE. Druga karta będzie obsługiwać połączenia z siecią 3G/2G.

Możesz ustawić, która karta ma łączyć się z siecią 4G LTE.

1. Na Ekranie głównym przesunąć palcem w górę, a następnie stuknąć kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieć i internet** > **Obsługa dwóch sieci**.
2. Stuknąć pozycję **Preferowana sieć danych**.
3. Wybierz, która karta ma łączyć się z siecią 4G LTE.

Zarządzanie kartami nano SIM za pomocą pozycji Obsługa dwóch sieci



Obsługa dwóch kart SIM zależy od modelu telefonu, regionu i kraju.

Na Ekranie głównym przesunąć palcem w górę, a następnie stuknąć kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieć i internet** > **Obsługa dwóch sieci**. Można włączyć lub wyłączyć każdą kartę, zmienić ich nazwy itp.

Skaner linii papilarnych

Odcisk palca umożliwia szybkie wznowienie działania i odblokowanie telefonu HTC U11+. Można wprowadzić maksymalnie 5 odcisków palców.

Podczas konfigurowania i używania skanera linii papilarnych należy stosować się do poniższych wskazówek:

- Palec oraz skaner linii papilarnych powinny być suche i czyste.
- Zeskanować należy całą opuszkę palca, łącznie z bokami i czubkiem.

- Podczas rejestrowania odcisku palec należy przyłożyć do skanera do momentu pojawienia się wibracji.
- Skaner linii papilarnych zapewnia wykrywanie w zakresie 360° – w celu włączenia ekranu lub odblokowania telefonu HTC U11+ zarejestrowany palec można przyłożyć do skanera pod dowolnym kątem.



Ustawienie skanera linii papilarnych jako funkcji odblokowywania telefonu HTC U11+ może się nie udać w przypadku zalogowania się do konta Exchange ActiveSync®, które wymaga ustawienia innej metody odblokowywania ekranu (takiej jak hasło). Skontaktuj się z administratorem serwera Exchange w celu sprawdzenia, czy konto Exchange ActiveSync obsługuje skaner linii papilarnych.

Dodawanie odcisku palca po raz pierwszy

1. Na ekranie głównym przesun palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Skaner odcisku palca**.
2. Stuknij **Dodaj odcisk palca**.
Jeśli nie ustawiono jeszcze blokady ekranu, wyświetlony zostanie monit o wybranie i skonfigurowanie awaryjnego wzoru, kodu PIN lub hasła do odblokowywania telefonu. Patrz część [Ustawianie blokady ekranu](#) na stronie 187.
3. W razie pojawienia się monitu określ sposób wyświetlania treści powiadomień przy aktywnej blokadzie telefonu, a następnie stuknij pozycję **Gotowe**.
4. Dotknij skanera odcisku palca lub stuknij pozycję **Start**.
5. Przyłóż wybrany palec do skanera do momentu pojawienia się wibracji, a następnie unieś go.
6. Przyłóż palec do skanera kilka razy do momentu pomyślnego zarejestrowania odcisku. Najlepszy wynik można uzyskać, przykładając palec do skanera za każdym razem pod tym samym kątem.
7. Po pomyślnym zarejestrowaniu odcisku palca stuknij pozycję **Gotowe**.

Można teraz wznawiać działanie i odblokowywać telefon za pomocą odcisku palca.



Jeśli rozpoznanie palca nie powiedzie się pięć razy z rzędu, konieczne będzie wprowadzenie awaryjnego wzoru, kodu PIN lub hasła blokady ekranu. Po kolejnych 10 nieudanych próbach dane telefonu zostaną usunięte.

Ustawienia skanera odcisku palca

Za pomocą skanera odcisku palca można wykonać określone czynności niezależnie od tego, czy odcisk palca został dodany czy nie. Funkcje te można włączyć lub wyłączyć w pozycji Ustawienia.

1. Na ekranie głównym przesun palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Skaner odcisku palca**.
2. Wprowadź wzór, kod PIN lub hasło.

3. Dotknięcie skanera odcisku palca spowoduje uaktywnienie poniższych funkcji nawet, jeśli odcisk palca nie został dodany. Funkcje te można włączyć lub wyłączyć:
 - **Przywróć ekran:** Wznawianie działania do ekranu blokady.
 - **Dotknij, aby zrobić selfie:** Rejestrowanie zdjęć selfie podczas korzystania z trybu Zdjęcie selfie lub Wideo selfie w aplikacji Aparat HTC. Funkcja ta jest dostępna tylko w telefonach ze skanerem odcisku palca znajdującym się na panelu tylnym.
4. Aby zarządzać odciskami palców:
 - Stuknij pozycję **Dodaj odcisk palca**, aby dodać co najmniej jeden odcisk palca w celu obsługi odblokowywania telefonu.
 - Zaznacz lub usuń zaznaczenie pozycji **Wibracje przy skanowaniu** w zależności od tego, czy dotknięcie skanera odcisku palca ma uaktywniać wibracje czy nie.
 - Stuknij zarejestrowany odcisk palca, aby zmienić jego nazwę lub go usunąć.
 - Stuknij pozycję **Resetuj skaner linii papilarnych**, aby usunąć wszystkie zarejestrowane odciski palców.

Pasek nawigacyjny

Za pomocą przycisków czynności dostępnych na panelu Pasek nawigacyjny można wykonywać często wybierane zadania przy użyciu tylko jednej ręki. Przyciski czynności można w zależności od potrzeb zamieniać na inne.



Poniżej wymieniono czynności, które można wykonać na Pasek nawigacyjny:

- Stuknij , aby ukryć panel Pasek nawigacyjny.



- Na niektórych ekranach panelu Pasek nawigacyjny nie można ukryć.
- Na pełnym ekranie przesunąć palcem w górę od dolnej części ekranu, aby wyświetlić panel Pasek nawigacyjny. Stuknij , aby panel Pasek nawigacyjny pozostał wyświetlony na dole ekranu.
- Stuknij , aby wrócić na poprzedni ekran.
- Stuknij , aby przejść na ekran główny.
- Stuknij , aby wyświetlić ostatnio używane aplikacje.
- Stuknij , aby wyłączyć ekran.
- Stuknij , aby rejestrować czynności wykonywane na ekranie. Patrz część [Rejestrowanie ekranu telefonu](#) na stronie 55.
- Stuknij , aby przechwycić zrzut ekranu. Patrz część [Przechwytywanie ekranu telefonu](#) na stronie 53 i [Przechwytywanie częściowego zrzutu ekranu](#) na stronie 53.

- Stuknij , aby wyświetlić panel Powiadomienia. Patrz część [Panel powiadomień](#) na stronie 48.
- Stuknij , aby wyświetlić panel Szybki dostęp do ustawień. Patrz część [Korzystanie z panelu Szybki dostęp do ustawień](#) na stronie 45.



Przesuń palcem w lewo po panelu Pasek nawigacyjny, aby przejść na drugi panel i uzyskać dostęp do innych przycisków czynności.

Dostosowywanie panelu Pasek nawigacyjny

Można zmieniać przyciski widoczne na panelu Pasek nawigacyjny, a także dostosowywać ich kolejność. Na panelu Pasek nawigacyjny może znajdować się maksymalnie 5 przycisków.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Personalizacja**.
2. Stuknij pozycję **Zmień przyciski nawigacji**.
3. Możesz:
 - Dodać przycisk do panelu, przeciągając przycisk znajdujący się poniżej linii na jeden z paneli.
 - Zmienić kolejność przycisków, przeciągając przycisk do nowej pozycji na panelu.
 - Usunąć przycisk z panelu, przeciągając go poniżej linii.



Nie można usunąć przycisków ,  i  z panelu Pasek nawigacyjny ani przesunąć ich na drugi panel.

Pierwszy tydzień korzystania z nowego telefonu

HTC Sense Home

Po włączeniu i skonfigurowaniu telefonu HTC U11+ po raz pierwszy wyświetlony zostanie Ekran główny.

- Przesuwaj palcem w prawo do momentu pojawienia się HTC BlinkFeed. Możesz dostosować HTC BlinkFeed, tak aby zapewnić wyświetlanie wpisów z sieci społecznościowych, nagłówków z ulubionych kanałów wiadomości itp. Szczegółowe informacje, patrz <http://www.htc.com/support/apps/blinkfeed/>.
- Przesuń palcem w lewo, a zobaczysz miejsce, w którym można dodawać ulubione widżety, aplikacje itp., aby zapewnić do nich szybki dostęp przez stuknięcie. Można również dodawać panele. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Dodawanie lub usuwanie panelu widżetów](#) na stronie 74.
- Możesz zmienić aplikacje na pasku uruchamiania na dole ekranu głównego. Patrz [Pasek uruchamiania](#) na stronie 76.



Jeśli wyświetlany jest inny ekran lub aplikacja, naciśnij przycisk , aby powrócić do ostatnio wyświetlanego ekranu głównego.

Tryb uśpienia

Tryb uśpienia pozwala oszczędzać energię baterii przełączając telefon HTC U11+ do stanu niskiego poboru energii w czasie, kiedy ekran jest wyłączony. Zapobiega on także przypadkowym naciśnięciom przycisków, np. gdy telefon HTC U11+ znajduje się w torbie.

Przechodzenie w tryb uśpienia

Aby wyłączyć ekran i przełączyć telefon do trybu uśpienia, naciśnij krótko przycisk ZASILANIA. Możesz również stuknąć dwukrotnie ekran blokady.

HTC U11+ przełącza się także automatycznie do trybu uśpienia, kiedy jest nieużywany przez chwilę. Użytkownik może zmienić ustawienie czasu, jaki musi upłynąć do włączenia trybu uśpienia telefonu HTC U11+ poprzez ustawienie czasu do wygaszenia ekranu. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Ustawianie czasu do wyłączenia ekranu](#) na stronie 182.

Wychodzenie z trybu uśpienia

- Naciśnij przycisk ZASILANIA.
- Za pomocą Motion Launch można wznowić działanie telefonu, odblokować go i przejść bezpośrednio do aplikacji lub na ekran. Patrz część [Motion Launch](#) na stronie 49.

Ekran blokady

Poniżej wymieniono czynności, które można wykonać na ekranie blokady:

- Przesuń palcem w górę po ekranie blokady, aby odblokować ekran. Lub naciśnij i przytrzymaj czytnik linii papilarnych.
- Stuknij dwukrotnie powiadomienie, aby przejść bezpośrednio do powiązanej z nim aplikacji.
- Przesuń palcem w lewo lub w prawo po powiadomieniu, aby je usunąć.
- Przesuń palcem w lewo lub w prawo po powiadomieniu, aż zobaczysz  i . Stuknij , aby odłożyć powiadomienie.
- Naciśnij i przytrzymaj powiadomienie, aby je wyciszyć lub zablokować powiadomienia z powiązanej aplikacji. Stuknij pozycję **Więcej ustawień**, aby dostosować ustawienia powiadomień.

Jeśli nie chcesz, aby treść powiadomienia była wyświetlana na ekranie blokady, przejdź kolejno do pozycji **Ustawienia > Lokalizacja i blokady > Ustawienia ekranu blokady > Na ekranie blokady**, a następnie stuknij pozycję **Nie pokazuj żadnych powiadomień**.

- Szczegółowe informacje na temat konfigurowania blokady ekranu lub blokady inteligentnej można znaleźć w części [Ustawianie blokady ekranu](#) na stronie 187.

Gesty ruchowe


Za pomocą gestów ruchowych można wyciszyć telefon HTC U11+, zmniejszyć głośność dzwonka itp.

Podnieś telefon w celu automatycznego odebrania połączenia

Aby automatycznie odpowiadać na połączenia przychodzące, przed przyłożeniem do ucha, podnieś telefon i spójrz na pierwszy ekran, aby sprawdzić, kto dzwoni.

Funkcję tę można włączyć lub wyłączyć. Przejdź kolejno do pozycji **Ustawienia > Połączenia**, aby zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie opcji **Automatyczne odbieranie połączeń**.

Obróć, aby wyciszyć

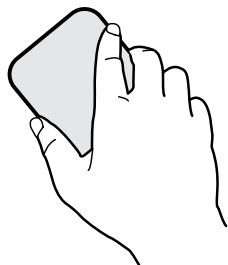


Gdy telefon jest ustawiony ekranem do góry i otrzymane zostanie połączenie, można wyciszyć dźwięk dzwonka poprzez obrócenie telefonu ekranem w dół.

Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Dźwięk** lub **Dźwięk i powiadomienia**. Stuknij kolejno pozycję **Zaawansowane** > **Obróć, aby wyciszyć**, a następnie wybierz ustawienie telefonu:

Wycisz raz	Jednokrotne wyciszenie po obróceniu telefonu. Jeśli telefon pozostanie ustawiony ekranem w dół, będzie dzwonił w przypadku kolejnych połączeń przychodzących.
Zawsze wyciszony	Po obróceniu telefonu w celu wyciszenia połączenia, pozostanie on wyciszony podczas kolejnych połączeń przychodzących, dopóki będzie położony ekranem w dół.

Podnieś telefon, aby ściszyć dźwięk dzwonka

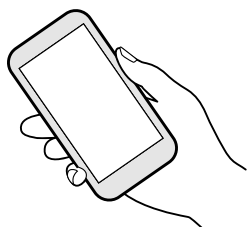

Jeśli jesteś w trakcie spotkania biznesowego lub w restauracji, podnieś telefon HTC U11+ po otrzymaniu połączenia, aby automatycznie zmniejszyć głośność dzwonka.

Funkcję tę można włączyć lub wyłączyć. Przejdź do pozycji Ustawienia, stuknij pozycję **Dźwięk** lub **Dźwięk i powiadomienia**. Stuknij pozycję **Zaawansowane**, a następnie stuknij przełącznik **Wł./wył.** obok pozycji Wycisz dzwonek po podniesieniu.

Automatyczne zwiększanie głośności dzwonka, gdy telefon znajduje się w kieszeni lub w torbie



W trybie kieszonkowym telefon HTC U11+ rozpoznaje, kiedy znajduje się w torbie lub w kieszeni i zwiększa głośność dzwonka, aby był słyszalny w hałaśliwym otoczeniu.

Funkcję tę można włączyć lub wyłączyć. Przejdź do pozycji Ustawienia, stuknij pozycję **Dźwięk** lub **Dźwięk i powiadomienia**. Stuknij pozycję **Zaawansowane**, a następnie stuknij przełącznik **Wł./wył.** obok pozycji Tryb kieszonkowy.

Obróć telefon HTC U11+, aby uzyskać lepszy widok




W przypadku wielu ekranów orientacja wyświetlacza zmienia się automatycznie z widoku pionowego na poziomy po obróceniu telefonu HTC U11+.

Przy wprowadzaniu tekstu można obrócić telefon HTC U11+ na bok, aby wyświetlić większą klawiaturę.

Gesty dotykowe


Za pomocą gestów dotykowych można poruszać się po ekranie głównym, otwierać aplikacje, przewijać listy itd.

Stuknięcie

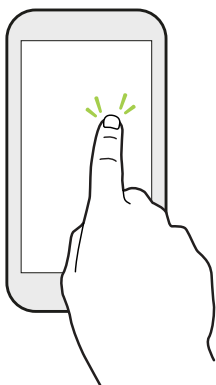


Aby wybrać elementy ekranowe, np. ikony aplikacji i ustawień, stuknij ekran palcem lub naciśnij przyciski ekranowe.

Naciśnięcie i przytrzymanie

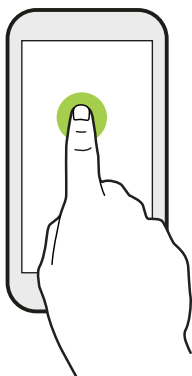


Aby wyświetlić opcje dostępne dla określonego elementu (np. kontaktu lub łącza na stronie internetowej), naciśnij i przytrzymaj dany element.

Przesunięcie

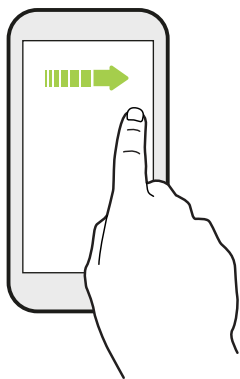


Przesuń szybko palcem poziomo po ekranie, aby przejść na inne panele ekranu głównego. Przesuń palcem w pionie, aby przewinąć listę, dokument itp.

Przeciągnięcie

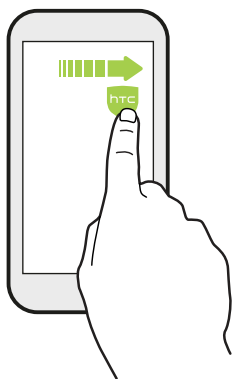


Przed rozpoczęciem przeciągania przyłóż i przytrzymaj palec na ekranie. Przeciągając dany element, nie należy odrywać palca od ekranu do momentu osiągnięcia żądanej pozycji.

Muśnięcie

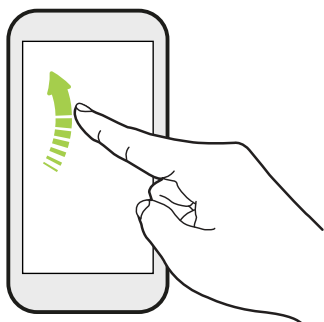

Muśnięcie ekranu jest podobne do przesunięcia, różni się tylko tym, że palec należy przesuwac szybciej i delikatniej, tak jak podczas przesuwania palcem po ekranie głównym w lewo lub w prawo, czy też po liście kontaktów lub wiadomości.


Naciśnięcie i muśnięcie

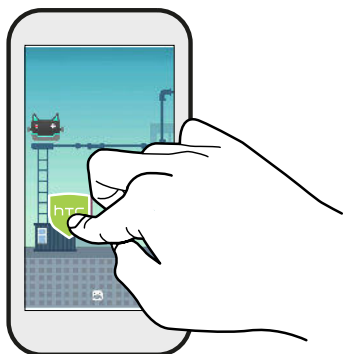

Na ekranie głównym możesz łatwo przenieść widżet lub ikonę z jednego ekranu na drugi.

Naciśnij i przytrzymaj dany widżet lub ikonę jednym palcem, a następnie innym palcem przesunąć ekran do nowej lokalizacji.

Przesuwanie dwóch palców

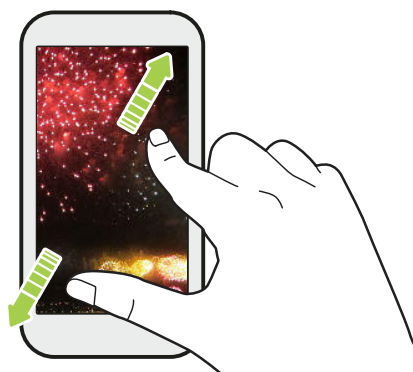


W niektórych aplikacjach można rozsunąć dwa palce na ekranie, aby powiększyć wyświetlony obraz lub tekst.




Zsuń dwa palce na ekranie, aby pomniejszyć obraz lub tekst.

Przesunięcie dwoma palcami

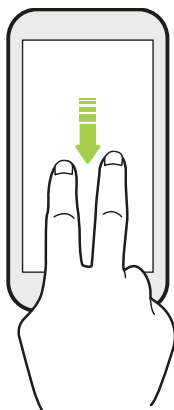

Przesuń pasek stanu w dół dwoma palcami, aby wyświetlić panel Szybkie ustawienia.

Przesunięcie trzema palcami

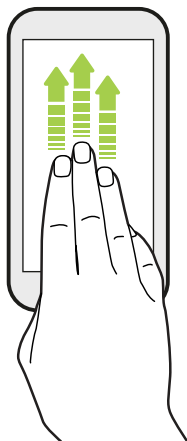

- Przesuń trzema palcami w górę po ekranie, aby za pomocą aplikacji HTC Connect™ przesłać strumieniowo muzykę lub film z HTC U11+ do głośników lub telewizora. Można także udostępniać strumienie multimedialnych z takich aplikacji jak YouTube®.
- Przesuń w dół, aby zakończyć połączenie z głośnikami lub telewizorem.



Funkcja **Gest multimedialny** jest domyślnie włączona w pozycji Ustawienia, dzięki czemu gest wykonywany trzema palcami obsługuje udostępnianie multimedialnych.

Poznaj swoje ustawienia

Chcesz zmienić dzwonek, skonfigurować połączenie Wi-Fi® lub dodać konta? To i wiele innych rzeczy można zrobić w menu Ustawienia.

1. Otwórz pozycję Ustawienia z poziomu ekranu Aplikacje lub panelu Powiadomienia:
 - Na Ekranie głównym przesun palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
 - Na ekranie głównym stuknij ikonę , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
 - Przesun palcem w dół od górnej krawędzi ekranu, a następnie stuknij .
2. Poniżej wymieniono niektóre podstawowe ustawienia, które można zmienić:
 - Stuknij pozycję **Sieć i internet**, aby nawiązać i skonfigurować połączenie Wi-Fi i transmisji danych, sprawdzić zużycie danych, włączyć w telefonie hotspot Wi-Fi itp.
 - Stuknij pozycję **Ekran i gesty**, aby zmienić tapetę, dostosować rozmiar czcionki i wyświetlanych elementów, ustawić wygaszacz ekranu itp.
 - Stuknij pozycję **Dźwięk**, aby zmienić dzwonek, włączyć lub wyłączyć dźwięk i wibracje podczas obsługi telefonu, ustawić preferencje trybu Nie przeszkadzać itp.
 - Stuknij pozycję **Lokalizacja i blokady**, aby zabezpieczyć telefon, wybrać preferencje ekranu blokady, ustawić opcje lokalizacji itp.
 - Stuknij element w obszarze Sugestie, aby skorzystać z nowych lub polecanych ustawień dostosowywania.



Stuknij ikonę  w menu Ustawienia, aby szybko znaleźć opcje i ustawienia.

Korzystanie z panelu Szybki dostęp do ustawień

W panelu Szybki dostęp do ustawień można w łatwy sposób włączyć lub wyłączyć ustawienia, takie jak Wi-Fi i Bluetooth®.

1. Przesun palcem z góry na dół wzdłuż ekranu, aby otworzyć panel Powiadomienia.

Pod paskiem stanu widoczny będzie krótki pasek Szybki dostęp do ustawień.



2. Aby wyświetlić cały panel Szybki dostęp do ustawień, wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Na ekranie blokady przesun palcem raz od góry na dół.
 - Na dowolnym innym ekranie przesun raz w dół dwoma palcami lub przesun dwa razy w dół jednym palcem, zaczynając od paska stanu.
 - Po otwarciu krótkiego panelu Szybki dostęp do ustawień stuknij .
3. Przesun ekran w lewo lub w prawo, aby wyświetlić więcej kafelków.
4. Aby włączyć lub wyłączyć ustawienie, wystarczy stuknąć jego kafelek.

Dostosowywanie panelu Szybki dostęp do ustawień

Możesz usuwać, zastępować lub zmieniać kolejność kafelków w panelu Szybki dostęp do ustawień.

1. Przesuń dwoma palcami w dół od górnej krawędzi ekranu, aby otworzyć panel Szybki dostęp do ustawień.



2. Stuknij ikonę  i wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Naciśnij i przytrzymaj kafelek, a następnie przeciągnij go dożądanego położenia.
 - Naciśnij i przytrzymaj kafelek, a następnie przeciągnij go w dół obszaru Przeciągnij, aby dodać kafelki, aby ukryć go na panelu Szybki dostęp do ustawień.
 - Przeciągnij kafelek w górę obszaru Przeciągnij, aby dodać kafelki, aby wyświetlić go na panelu Szybki dostęp do ustawień.
3. Naciśnij przycisk .



Liczba kafelków widocznych w pierwszym panelu Szybki dostęp do ustawień jest ograniczona. Może być konieczne przesunięcie panelu Szybki dostęp do ustawień w lewo w celu wyświetlenia kolejnych kafelków.

Tryb podróży

Podróżujesz często do miejsc w różnych strefach czasowych? Włącz Tryb podróży w menu Ustawienia, aby wyświetlić na ekranie głównym i ekranie blokady podwójny zegar, wskazujący zarówno domową, jak i aktualną strefę czasową.



- Należy upewnić się, że w ustawieniach telefonu włączono usługi lokalizacyjne.
- Należy najpierw ustawić domową strefę czasową w aplikacji Zegar.

1. Na Ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **System** > **Data i czas**.
2. Stuknij przełącznik **Wł./wył.** pozycji Tryb podróży, aby włączyć lub wyłączyć tryb podróży.

Gdy telefon wykryje strefę czasową inną niż ustawiona jako domowa, na ekranie wyświetlony zostanie podwójny zegar dla domu i bieżącej lokalizacji.

Ponowne uruchamianie telefonu HTC U11+ (miękki reset)

Jeśli telefon HTC U11+ działa wolniej niż zazwyczaj, nie reaguje na polecenia lub jedna z aplikacji nie działa prawidłowo, spróbuj wyłączyć telefon i uruchomić go ponownie, aby sprawdzić, czy rozwiąże to problem.

1. Jeśli wyświetlacz jest wyłączony, naciśnij przycisk ZASILANIA, aby włączyć go ponownie.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIA, a następnie stuknij polecenie **Uruchom ponownie**.

HTC U11+ nie odpowiada?

Jeśli telefon HTC U11+ nie odpowiada na dotyknięcie ekranu lub naciskanie przycisków, możesz go mimo to ponownie uruchomić.

Naciśnij i przytrzymaj przyciski ZASILANIA oraz ZMNIEJSZANIE GŁOŚNOŚCI do momentu, aż telefon zacznie wibrować, a następnie zwolnij je.




Telefon może zacząć wibrować dopiero po upływie 12–15 sekund od naciśnięcia przycisków.

Powiadomienia

Dioda LED powiadomień

Dioda LED powiadomień świeci się:

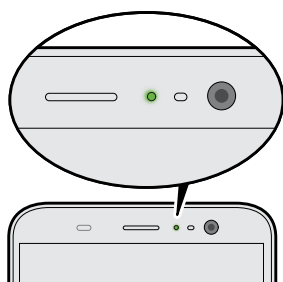

- Ciągłym zielonym światłem, co oznacza, że telefon HTC U11+ jest podłączony do zasilacza lub do komputera oraz, że bateria jest całkowicie naładowana.
- Migającym zielonym światłem, kiedy w telefonie znajduje się oczekujące powiadomienie.
- Ciągłym pomarańczowym światłem, gdy bateria jest ładowana.
- Migającym pomarańczowym światłem, gdy poziom naładowania baterii jest bardzo niski.

Panel powiadomień


Ikony powiadomień informują o nowych wiadomościach, wydarzeniach kalendarzowych, alarmach oraz trwających czynnościach, np. pobieraniu plików.



Po pojawieniu się ikon powiadomień otwórz panel powiadomień, aby sprawdzić szczegóły otrzymanych powiadomień.

Aby otworzyć panel powiadomień, przesunąć palcem po ekranie z góry na dół.

Można także przesunąć palcem w dół w dowolnym miejscu na ekranie głównym.

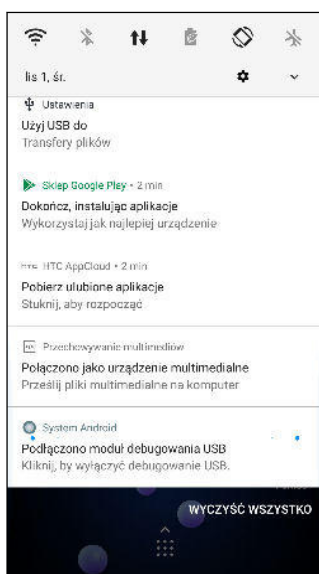

- Stuknij powiadomienie, aby otworzyć odpowiednią aplikację.
- Aby odrzucić tylko jedno powiadomienie na liście, przeciągnij je w lewo lub w prawo.
- Rozsuń dwa palce na powiadomieniu, aby je rozwinąć i wyświetlić szczegóły lub sprawdzić, czy nie znajduje się w nim więcej powiadomień. Zsuń dwa palce na powiadomieniu, aby ponownie je zminimalizować.
- Niektóre powiadomienia umożliwiają wykonanie natychmiastowej akcji. Na przykład, stuknij pominięte powiadomienie o połączeniu, aby powrócić do połączenia lub odpowiedzieć na wiadomość tekstową.
- W przypadku pojawienia się kilku powiadomień możesz przewinąć ekran listy, aby zobaczyć je wszystkie.
- Aby odrzucić wszystkie nietrwałe powiadomienia, stuknij ikonę **Wyczyść wszystko**.
- Można wybrać powiadomienia aplikacji, które mają być otrzymywane, a także odkładać niektóre powiadomienia w celu ich tymczasowego usunięcia. Patrz część [Zarządzanie powiadomieniami aplikacji](#) na stronie 49.

Zarządzanie powiadomieniami aplikacji

Można wybrać rodzaje powiadomień aplikacji, które będą wyciszane, blokowane lub które będą priorytetowe względem ustawień trybu Nie przeszkadzać.

1. Na ekranie głównym przesunąć palcem w górę, a następnie stuknąć kolejno pozycje **Ustawienia** > **Aplikacje i powiadomienia**.
2. Stuknąć kolejno pozycje **Powiadomienia** > **Powiadomienia**, a następnie stuknąć aplikację, której powiadomienia chcesz dostosować.

Możesz także nacisnąć i przytrzymać powiadomienie w panelu Powiadomienia lub na ekranie blokady w celu wyświetlenia ustawień powiadomień, które można dostosować.
3. Stuknąć przełącznik **Wł./wył.** obok opcji, którą chcesz przełączyć.

Ustawienia powiadomień aplikacji mają zastosowanie dla powiadomień w panelu Powiadomienia i na ekranie blokady.

Odkładanie powiadomień

Powiadomienia można odkładać w celu ich tymczasowego usunięcia z paska stanu i panelu powiadomień.

1. Przesunąć palcem z góry na dół wzdłuż ekranu, aby otworzyć panel Powiadomienia.
2. Przesunąć powoli powiadomienie w prawo lub w lewo, a następnie stuknąć .
3. Stuknąć , a następnie wybrać czas odłożenia powiadomienia.

Odłożone powiadomienie pojawi się ponownie na pasku stanu i panelu powiadomień po upływie ustawionego czasu drzemki.

Włączanie i wyłączanie liczników na ikonach

Pojawienie się powiadomień może być w niektórych aplikacjach sygnalizowane za pomocą kropki. Można wybrać, czy kropki na ikonach aplikacji mają być widoczne czy nie.

1. Na ekranie głównym przesunąć palcem w górę, a następnie stuknąć kolejno pozycje **Ustawienia** > **Aplikacje i powiadomienia**.
2. Stuknąć pozycję **Powiadomienia**.
3. Stuknąć przełącznik **Wł./wył.** obok opcji **Zezwalaj na liczniki na ikonach**, aby ją włączyć lub wyłączyć.

Motion Launch

Motion Launch to kombinacja gestów ruchu i gestów wykonywanych palcami. Za pomocą kombinacji prostych gestów można wznowić działanie telefonu do ekranu głównego, HTC BlinkFeed itp.

Zapoznaj się z poniższymi pozycjami:

- [Wznawianie działania do ekranu blokady](#) na stronie 50
- [Wznawianie działania i odblokowywanie](#) na stronie 50
- [Wznawianie działania do panelu widżetów ekranu głównego](#) na stronie 51
- [Wznawianie działania do HTC BlinkFeed](#) na stronie 51
- [Włączanie aparatu](#) na stronie 52

Włączanie lub wyłączanie gestów Motion Launch

1. Na Ekranie głównym przesun palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ekran i gesty**.
2. Stuknij **Zaawansowane** > **Gesty Motion Launch**.
3. Wybierz żądane gesty Motion Launch.


Wznawianie działania do ekranu blokady

Możesz przechodzić z trybu uśpienia do ekranu blokady bez naciskania przycisku ZASILANIA.



W przypadku ustawienia blokady ekranu z uwierzytelnieniem wyświetlone zostanie polecenie wprowadzenia uwierzytelnienia w celu odblokowania telefonu HTC U11+.

1. Podnieś telefon do orientacji pionowej.
2. Stuknij natychmiast dwukrotnie ekran.

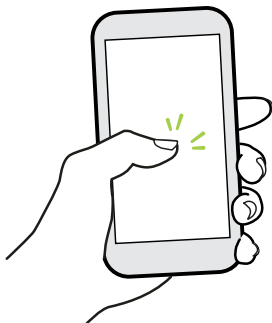


Wznawianie działania i odblokowywanie

Możesz przechodzić z trybu uśpienia i odblokowywać telefon HTC U11+ do ostatnio wyświetlanego ekranu bez naciskania przycisku ZASILANIA.



W przypadku ustawienia blokady ekranu z uwierzytelnieniem wyświetlone zostanie polecenie wprowadzenia uwierzytelnienia w celu odblokowania telefonu HTC U11+.

1. Podnieś telefon do orientacji pionowej.
2. Od razu przesunąć palcem w górę od dolnej połowy ekranu.

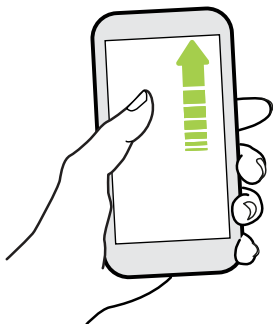


Wznawianie działania do panelu widżetów ekranu głównego

Możesz przechodzić z trybu uśpienia do panelu widżetów ekranu głównego bez naciskania przycisku ZASILANIA.



W przypadku ustawienia blokady ekranu z uwierzytelnieniem wyświetlone zostanie polecenie wprowadzenia uwierzytelnienia w celu odblokowania telefonu HTC U11+.

1. Podnieś telefon do orientacji pionowej.
2. Od razu przesunąć palcem w lewo od prawej strony ekranu.

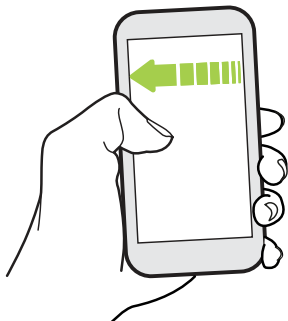


Wznawianie działania do HTC BlinkFeed

Możesz przechodzić z trybu uśpienia do HTC BlinkFeed bez naciskania przycisku ZASILANIA.



W przypadku ustawienia blokady ekranu z uwierzytelnieniem wyświetlone zostanie polecenie wprowadzenia uwierzytelnienia w celu odblokowania telefonu HTC U11+.

1. Podnieś telefon do orientacji pionowej.
2. Od razu przesunąć palcem w prawo od lewej strony ekranu.

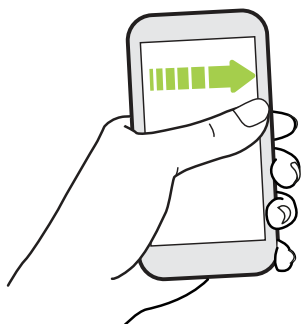

Włączanie aparatu

Można przechodzić z trybu uśpienia do aplikacji Aparat bez naciskania przycisku ZASILANIA.

1. Podnieś telefon do orientacji pionowej.
2. Od razu przesunąć dwa razy palcem w dół po ekranie.



W przypadku ustawienia blokady ekranu z uwierzytelnieniem, po zamknięciu aplikacji Aparat wyświetlone zostanie polecenie wprowadzenia uwierzytelnienia.

Zaznaczanie, kopiowanie i wklejanie tekstu

1. Naciśnij i przytrzymaj słowo.
2. Przeciągnij kotwicę początku i końca, aby podświetlić tekst, który chcesz zaznaczyć.
3. Stuknij **Kopiuj**.
4. W polu wprowadzania tekstu (na przykład podczas tworzenia wiadomości e-mail) naciśnij i przytrzymaj miejsce, w którym chcesz wkleić tekst.
5. Stuknij pozycję **Wklej**.

Udostępnianie tekstu

1. Po zaznaczeniu tekstu stuknij ikonę **Udostępnij**.
2. Wybierz lokalizację udostępnienia zaznaczonego tekstu.

Przechwytywanie ekranu telefonu

Chcesz pochwalić się swoim wysokim wynikiem osiągniętym w grze lub napisać wpis na blogu o funkcjach telefonu HTC U11+? Zrobienie zdjęcia ekranu w celu jego udostępnienia jest łatwe.

1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk ZASILANIA i ZMNIEJSZANIA GŁOŚNOŚCI.
 - Stuknij  na panelu Pasek nawigacyjny. Patrz część [Pasek nawigacyjny](#) na stronie 36.
2. Stuknij **Udostępnij**.



Aby sprawdzić zrzut ekranu, otwórz panel Powiadomienia, a następnie rozsuń dwa palce na powiadomieniu Zrzut ekranu wykonany.

Przechwytywanie częściowego zrzutu ekranu


Można udostępnić lub zapisać tylko wybrany fragment zrzutu ekranu.

1. Na ekranie, który chcesz przechwycić, wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk ZASILANIA i ZMNIEJSZANIA GŁOŚNOŚCI.
 - Stuknij  na panelu Pasek nawigacyjny. Patrz część [Pasek nawigacyjny](#) na stronie 36.

Rozpocznie się przechwytywanie ekranu telefonu.

2. Stuknij pozycję **Częściowo** na dole ekranu.

3. Przeciągnij rogi lub boki zrzutu ekranu, aby go przyciąć. Aby przywrócić początkowy stan zrzutu ekranu, stuknij pozycję **Resetuj**.

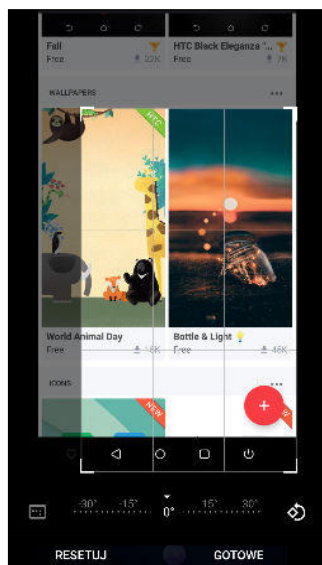

4. Po zakończeniu stuknij **Gotowe**.
5. Stuknij pozycję **Edycja**, aby narysować coś lub wprowadzić tekst na zrzucie ekranu.
6. Stuknij **Udostępnij** lub **Zapisz**.

Przechwytywanie zrzutu ekranu przewijanego

Długi wątek wiadomości, stronę internetową lub artykuł można przechwycić jako jeden zrzut ekranu.


1. Na ekranie, który chcesz przechwycić, wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk ZASILANIA i ZMNIEJSZANIA GŁOŚNOŚCI.
 - Stuknij  na panelu Pasek nawigacyjny. Patrz część [Pasek nawigacyjny](#) na stronie 36.

Rozpocznie się przechwytywanie ekranu telefonu.


2. Stuknij pozycję **Przewijanie** na dole ekranu.
3. Kontynuuj stukanie pozycji **Przewijanie**, aby przechwycić pozostałą zawartość ekranu.



Miniatura zapewnia podgląd długości zrzutu ekranu.

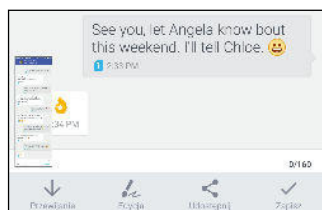

4. Stuknij pozycję **Edycja**, aby narysować coś lub wprowadzić tekst na zrzucie ekranu. W przypadku rysowania przeciągnij palcem po pasku przewijania, aby przewinąć zrzut ekranu w górę lub w dół.

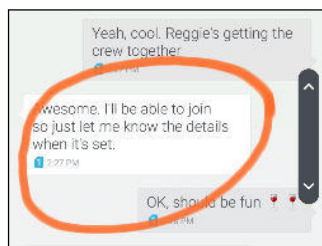

5. Po zakończeniu stuknij pozycję **Udostępnij** lub **Zapisz**.

Rejestrowanie ekranu telefonu

Można udostępnić sesję gry lub zarejestrować ciąg instrukcji w celu pokazania innej osobie, jak przejść na wyższy poziom lub skorzystać z funkcji telefonu.

1. Na ekranie, na którym chcesz rozpocząć rejestrowanie, stuknij  na panelu Pasek nawigacyjny.



- Jeśli rejestrowanie ekranu jest wykonywane po raz pierwszy, do jego rozpoczęcia może być wymagane stuknięcie pozycji **Rozpocznij teraz**.
- Jeśli przycisk  nie jest widoczny na panelu Pasek nawigacyjny, należy zapoznać się z częścią [Dostosowywanie panelu Pasek nawigacyjny](#) na stronie 37.

2. Wykonaj czynności, które chcesz zarejestrować za pomocą telefonu. Podczas nagrywania możesz:

- Stuknij , aby wstrzymać rejestrowanie. Stuknij , aby wznowić rejestrowanie.
- Stuknij  **00:09**, aby wyświetlić elementy sterowania rejestrowaniem ekranu.
- Przeciągnij wskazanie  **00:09** w celu zmiany jego położenia na ekranie.



Elementy sterowania rejestrowaniem ekranu oraz wskazanie  **00:09** również zostaną przechwycone, dlatego też należy je tak rozmieścić na ekranie, aby nie rozpraszały uwagi.

3. Po zakończeniu stuknij .
4. Otwórz panel Powiadomienia, a następnie rozsuń dwa palce na powiadomieniu Zarejestrowano ekran.
5. Stuknij **Udostępnij**.

Wprowadzanie tekstu

Klawiatura jest wyświetlana po stuknięciu pola tekstowego w aplikacji.

- Stuknij przyciski klawiatury ekranowej, aby wprowadzać litery i cyfry, a także znaki interpunkcyjne i symbole.
- Stuknij , aby wprowadzić wielką literę. Stuknij dwukrotnie, aby pisać wielkimi literami.
- Naciśnij i przytrzymaj przyciski z szarymi znakami na górze lub na dole, aby wprowadzić liczby, symbole lub litery alfabetu narodowego. Na niektórych przyciskach znajduje się więcej niż jeden znak.
- Stuknij ikonę **12#**, aby wyświetlić przyciski cyfr i symboli. Stuknij ikonę **abc**, aby wrócić do klawiatury głównej.
- Stuknij ikonę , aby wybrać z szerokiej gamy emotikonów.
- Stuknij ikonę , aby skorzystać z innych funkcji, opcji lub ustawień. Można zmienić rozmiar obszaru klawiatury, dostosować jej układ i wygląd, pobrać słowniki itp.
- Naciśnij , aby zamknąć klawiaturę ekranową.

Wprowadzanie tekstu za pomocą głosu

1. Stuknij obszar do którego chcesz wprowadzić tekst.
2. Na klawiaturze ekranowej naciśnij i przytrzymaj .
3. Po wyświetleniu przycisku mikrofonu i słów „Proszę mówić” wypowiedz słowa, które chcesz wprowadzić.
4. Wprowadź znaki interpunkcyjne, wypowiadając ich nazwę. Na przykład: powiedz „przecinek”.

Włączanie inteligentnych funkcji klawiatury

Włącz zaawansowane funkcje klawiatury, umożliwiające szybsze wprowadzanie tekstu, takie jak kontekstowe uzupełnianie słów, automatyczna korekta itp.

1. Na ekranie głównym przesun palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Język i klawiatura**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Klawiatura wirtualna > TouchPal - wersja dla HTC Sense > Inteligentne wprowadzanie**.
3. Wybierz opcje do włączenia.


Jak pisać szybciej?

Klawiatura ekranowa telefonu ma wiele możliwości dostosowywania. Można zmodyfikować jej ustawienia i opcje, aby usprawnić wprowadzanie tekstu.

Oto kilka wskazówek, które można wypróbować:

- **Wyświetl klawisze numeryczne w górnym wierszu klawiatury.** Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Język i klawiatura**. Stuknij kolejno pozycje **Klawiatura wirtualna** > **Touchpal - wersja dla HTC Sense** > **Ustawienia ogólne**. Wybierz pozycję **Wiersz numeryczny**.
- **Włącz funkcję kontekstowego uzupełniania słów.** Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję **Język i klawiatura**. Stuknij kolejno pozycje **Klawiatura wirtualna** > **TouchPal - wersja dla HTC Sense** > **Inteligentne wprowadzanie**, a następnie zaznacz opcję **Kontekstowe uzupełnianie słów**. Funkcja ta zapewnia uzupełnianie następnego słowa oraz uczenie się wprowadzanych często przez użytkownika kolejnych wyrazów w celu ulepszenia ich podpowiadania.
- **Przełącz na orientację poziomą.** Przesuń pasek stanu w dół dwoma palcami i sprawdź, czy włączona jest funkcja **Automatyczne obracanie**. Otwórz żądaną aplikację, a następnie stuknij pole tekstowe, aby wyświetlić klawiaturę. Obróć telefon na bok, aby wyświetlić większą klawiaturę.

Możesz następnie stuknąć kolejno pozycję  > **Podziel**.

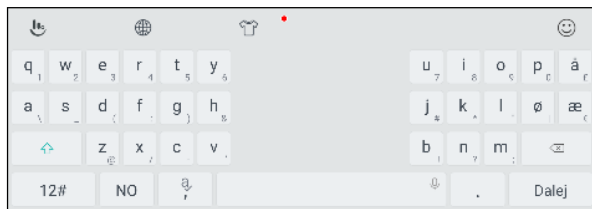


- **Zmień rozmiar lub położenie klawiatury.**



Otwórz żądaną aplikację, a następnie stuknij pole tekstowe, aby wyświetlić klawiaturę. Stuknij ikonę , a następnie pozycję **Zmień rozmiar**. Przeciągnij dowolną ze strzałek obramowania, aby zmienić rozmiar klawiatury.

Aby przesunąć klawiaturę do góry, przeciągnij w górę środkowy przycisk.

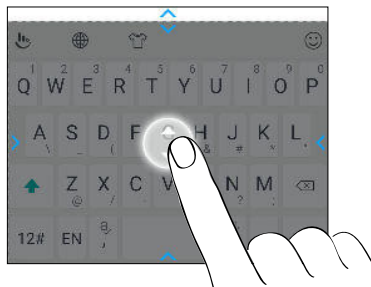

Uzyskiwanie pomocy i rozwiązywanie problemów

Potrzebujesz odrobiny pomocy w użytkowaniu telefonu?

Przejrzyj przyjazne instrukcje i często zadawane pytania w aplikacji Pomoc, aby zapoznać się z obsługą telefonu.

- Po wyświetleniu kafelka Pomoc w aplikacji HTC BlinkFeed stuknij kafelek, aby zapoznać się z poradą.
- Na ekranie głównym przesun palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Pomoc**.

Możesz następnie stuknąć pozycję **Wyszukaj artykuły i filmy dotyczące pomocy** i wprowadzić wyszukiwane zagadnienie. Możesz także stuknąć ikonę  w celu przejrzenia poradników, często zadawanych pytań itp.



Jeśli aplikacja HTC Pomoc nie została zainstalowana wstępnie na telefonie, można pobrać ją ze sklepu Sklep Google Play.

Masz problemy ze sprzętem lub połączeniem?

Przed zadzwonieniem do działu pomocy technicznej należy najpierw spróbować rozwiązać problem lub wykonać diagnostykę telefonu za pomocą aplikacji Pomoc. Może ona pomóc w znalezieniu przyczyny problemu oraz określeniu, czy problem nadaje się do samodzielnego rozwiązania czy wymaga kontaktu z działem pomocy technicznej.

1. Na ekranie głównym przesun palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Pomoc**.
2. Na ekranie Pomoc stuknij  a następnie stuknij **Rozwiązywanie problemów** lub **Narzędzia diagnostyczne**, aby skorzystać z kreatora rozwiązywania problemów w celu sprawdzenia podstawowych funkcji sprzętowych.
3. Możesz także stuknąć pozycję **Aktualizacje oprogramowania**, aby sprawdzić dostępność nowych aktualizacji oprogramowania. Aktualizacje oprogramowania mogą obejmować poprawki błędów i ulepszenia funkcji.

Edge Sense

Czym jest tryb Edge Sense?



- Zamieszczona tu zawartość pomocy dotyczy następującej wersji aplikacji: 1.21.9x.
- Należy pobrać najnowszą wersję aplikacji HTC Edge Sense ze sklepu Sklep Google Play, aby móc korzystać z dodatkowych funkcji.

Edge Sense to intuicyjna metoda obsługi telefonu HTC polegająca na ścisaniu dolnej części jego boków. Dostosuj funkcję Edge Sense, aby móc szybko uruchamiać ulubioną aplikację lub wykonywać określone działania.

Poniżej przedstawiono działania, które można aktualnie przypisać do gestów ściśnięcia funkcji Edge Sense:

- Otwieranie panelu Szybki dostęp w celu uzyskania natychmiastowego dostępu do aplikacji, kontaktów i określonych szybkich ustawień. Patrz część [Otwieranie panelu Szybki dostęp](#) na stronie 68.
- Uruchamianie aplikacji Aparat HTC — działanie przypisane domyślnie do gestu krótkiego ściśnięcia. Patrz część [Wykonywanie zdjęć za pomocą funkcji Edge Sense](#) na stronie 61.
- Uruchamianie domyślnego asystenta głosowego — działanie przypisane domyślnie do gestu ściśnięcia i przytrzymania. Patrz część [Głosowe wprowadzanie tekstu za pomocą funkcji Edge Sense](#) na stronie 63.

Można także przełączyć na inną aplikację asystenta głosowego po jej pobraniu w aplikacji Sklep Google Play. Patrz część [Przypisywanie innej aplikacji asystenta głosowego do funkcji Edge Sense](#) na stronie 64.

- Uruchamianie domyślnej aplikacji muzycznej. Rozpoczynanie lub wstrzymywanie odtwarzania za pomocą gestu krótkiego ściśnięcia, gdy muzyka jest odtwarzana w tle.
- Uruchamianie aplikacji HTC Sense Companion.
- Uruchamianie dowolnej aplikacji zainstalowanej wstępnie lub pobranej na telefon.
- Wykonywanie zrzutów ekranu.
- Włączanie lub wyłączanie latarki.
- Rozpoczynanie lub zatrzymywanie nagrywania głosu. Wymagana jest aplikacja Notatki głosowe HTC.
- Włączanie lub wyłączanie funkcji Hotspot Wi-Fi
- Rozwijanie lub zwijanie panelu Powiadomienia.

Dodatkowo gesty ściśnięcia można także dostosować pod kątem wykonywania określonych działań w aplikacji. Patrz część [Przypisywanie działań w aplikacji do gestów ściśnięcia](#) na stronie 65.



- Poza wykonywaniem zrzutów ekranu i działań w aplikacji, powyższe działania można uaktywnić za pomocą gestu ściśnięcia nawet przy wyłączonym ekranie.
- Aplikacja Muzyka Google Play oraz aplikacje muzyczne innych firm zgodne ze standardem sterowania muzyką systemu Android są obsługiwane przez funkcję Edge Sense.

Konfiguracja Edge Sense

Jeśli funkcja Edge Sense nie została skonfigurowana podczas pierwszej konfiguracji telefonu, można zrobić to w pozycji Ustawienia.

1. Na Ekranie głównym przesunąć palcem w górę, a następnie stuknąć kolejno pozycje **Ustawienia** > **Edge Sense**.

Ekran konfiguracji funkcji Edge Sense pojawi się także automatycznie po ściśnięciu po raz pierwszy dolnej części boków telefonu.

2. Postępować zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby ukończyć proces.

Po ukończeniu konfiguracji funkcji Edge Sense będzie ona działać w **Trybie podstawowym**, który umożliwia domyślnie uruchamianie aplikacji Aparat i wykonywanie zdjęć za pomocą gestu ściśnięcia telefonu. Patrz część [Wykonywanie zdjęć za pomocą funkcji Edge Sense](#) na stronie 61. Informacje na temat przypisywania gestu ściśnięcia do innego działania lub aplikacji można znaleźć w części [Zmiana działania uaktywnianego po ściśnięciu telefonu](#) na stronie 62.

Funkcja Edge Sense może także działać w **Trybie zaawansowanym**, który zapewnia obsługę dwóch gestów ściśnięcia: krótkie ściśnięcie oraz ściśnięcie i przytrzymanie. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Włączanie trybu zaawansowanego](#) na stronie 62.

Włączanie lub wyłączanie Edge Sense

Funkcję Edge Sense można włączyć lub wyłączyć w pozycji Ustawienia.

1. Przejść do pozycji **Ustawienia**.
2. Stuknąć przełącznik **Wł./wył.** funkcji Edge Sense, aby ją włączyć lub wyłączyć.



Funkcję Edge Sense można także włączyć lub wyłączyć w pozycji Szybki dostęp do ustawień.


Wykonywanie zdjęć za pomocą funkcji Edge Sense

Po ściśnięciu telefonu można uruchomić szybko aparat i rozpocząć wykonywanie zdjęć.



Należy sprawdzić i pobrać najnowsze wersje aplikacji HTC Edge Sense oraz Aparat ze sklepu Sklep Google Play.

Ściśnij dolną część boków telefonu HTC, aby otworzyć aplikację Aparat, a następnie ściśnij ponownie, aby zrobić zdjęcie.

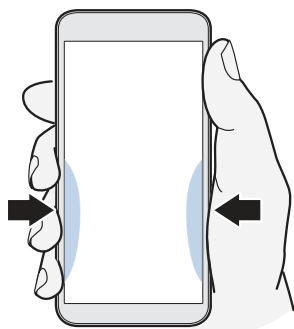

Ściśnięcie telefonu spowoduje uruchomienie aplikacji Aparat w ostatnio używanym trybie przechwytywania. Po ponownym ściśnięciu w zależności od trybu przechwytywania aparat zrobi zdjęcie, rozpocznie nagrywanie filmu lub wykona zdjęcie selfie.

Po włączeniu **Trybu zaawansowanego** w ustawieniach funkcji Edge Sense można ścisnąć i przytrzymać dolną część boków telefonu w celu przełączenia między aparatem głównym a przednim podczas korzystania z aplikacji Aparat. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Włączanie trybu zaawansowanego](#) na stronie 62.



Domyślne działania w aplikacji Aparat to: krótkie ściśnięcie w celu wykonania zdjęć oraz ściśnięcie i przytrzymanie w celu przełączenia między aparatem przednim i głównym. Gesty ściśnięcia można zmienić w celu wykonywania innych działań w aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, należy zapoznać się z częścią [Zmiana działań w aplikacji](#) na stronie 67.

Zmiana działania uaktywnianego po ściśnięciu telefonu

Domyślnie ściśnięcie telefonu powoduje uruchomienie aplikacji Aparat. Do gestu ściśnięcia można przypisać wykonanie innego działania lub uruchomienie innej aplikacji.

1. Na Ekranie głównym przesun palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Edge Sense**.
2. Dotknij pozycji **Dostosuj gest ściśnięcia**, a następnie wybierz preferowaną opcję.



Jeśli telefon ma wykrywać gest ściśnięcia tylko przy włączonym ekranie, należy usunąć zaznaczenie opcji **Włącz obsługę gestu przy wyłączonym ekranie**.

3. Naciśnij przycisk ◀, aby zapisać ustawienie.

Do funkcji Edge Sense można przypisać jeszcze jedno działanie. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Włączanie trybu zaawansowanego](#) na stronie 62.

Włączanie trybu zaawansowanego

Po włączeniu **Trybu zaawansowanego** uaktywniany jest gest ściśnięcia i przytrzymania. W tym trybie funkcji Edge Sense można wykonywać następujące czynności:

- Podczas korzystania z aplikacji Aparat HTC ściśnij i przytrzymaj dolną część boków telefonu w celu przełączenia między aparatem głównym a przednim. Czynność tę można wykonać tylko wtedy, gdy dla gestu ściśnięcia — niezależnie od tego, czy jest to krótkie ściśnięcie, czy ściśnięcie i przytrzymanie — ustawiona zostanie opcja **Uruchom aplikację Aparat**.
 - Wykonuj dwie różne czynności w zależności od czasu trwania ściśnięcia. Krótkie ściśnięcie otwiera domyślnie aplikację Aparat. Za pomocą gestu ściśnięcia i przytrzymania uruchamiany jest domyślny asystent głosowy, którym jest Google Assistant. Do tych dwóch gestów ściśnięcia można przypisać inne działania.
1. Na Ekranie głównym przesun palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Edge Sense**.
 2. Zaznacz pole wyboru **Włącz tryb zaawansowany**.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby ustawić poziom siły ściśnięcia.
 4. Aby zmienić działanie telefonu uaktywniane po jego ściśnięciu, dotknij pozycji **Dostosuj gest krótkiego ściśnięcia**, a następnie wybierz preferowaną opcję.
 5. Aby zmienić działanie telefonu uaktywniane po jego ściśnięciu i przytrzymaniu, dotknij pozycji **Dostosuj gest ściśnięcia i przytrzymania**, a następnie wybierz preferowaną opcję.
 6. Naciśnij przycisk ◀, aby zapisać ustawienia.


Głosowe wprowadzanie tekstu za pomocą funkcji Edge Sense

Tekst można wprowadzać głosowo, bez używania klawiatury ekranowej.



- Należy sprawdzić i pobrać najnowszą wersję aplikacji HTC Edge Sense ze sklepu Sklep Google Play.
- W pozycji **Ustawienia** > **Edge Sense** upewnij się, że w obszarze **Opcje** w aplikacji wybrana została opcja **Klawiatura**.

1. Otwórz aplikację, do której chcesz wprowadzić tekst.
2. Po pojawieniu się klawiatury ekranowej ścisnij dolną część boków telefonu, a następnie powiedz słowa, które chcesz wprowadzić.

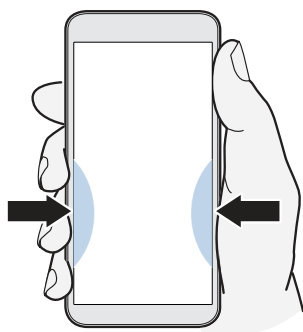

W razie przerwania wypowiedzania słów ścisnij ponownie lub stuknij ikonę mikrofonu na ekranie w celu wznowienia wprowadzania głosowego.

W przypadku pozycji **Tryb zaawansowany** uruchamianie asystenta Google Assistant jest domyślnie przypisane do gestu ściśnięcia i przytrzymania. Patrz część [Włączanie trybu zaawansowanego](#) na stronie 62. Gdy aplikacja Aparat ani klawiatura ekranowa nie są używane, należy ścisnąć i przytrzymać dolną część boków telefonu, aby uruchomić asystenta Google Assistant. Następnie można za pomocą poleceń głosowych wyszukiwać w sieci Web, zadawać pytania dotyczące pogody itp.

Przypisywanie innej aplikacji asystenta głosowego do funkcji Edge Sense

Do funkcji Edge Sense można przypisać inną aplikację asystenta głosowego po jej pobraniu w aplikacji Sklep Google Play.

1. Na Ekranie głównym przesunąć palcem w górę, a następnie stuknąć kolejno pozycje **Ustawienia** > **Edge Sense**.
2. Stuknąć pozycję **Dostosuj gest krótkiego ściśnięcia** lub **Dostosuj gest ściśnięcia i przytrzymania** w zależności od typu gestu ściśnięcia, do którego domyślny asystent głosowy jest aktualnie przypisany.
3. Stuknąć **Uruchom domyślnego asystenta głosowego** > **Aplikacja asystująca**.
4. Wybierz aplikację asystenta głosowego, której chcesz używać z funkcją Edge Sense, a następnie stuknąć **OK**.

Dostosowywanie poziomu siły ściśnięcia


Jeśli podczas trzymania boków telefonu dochodzi do przypadkowego uruchamiania aplikacji Aparat lub przypisanego skrótu, należy dostosować funkcję Edge Sense pod kątem efektywniejszego wykrywania siły ściśnięcia.

1. Na Ekranie głównym przesunąć palcem w górę, a następnie stuknąć kolejno pozycje **Ustawienia** > **Edge Sense**.
2. Dotknij pozycji **Dostosuj poziom siły ściśnięcia**.
3. Dotknij pozycji **Określ siłę ściśnięcia**.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby ukończyć proces.

Wykonywanie działań w aplikacjach za pomocą gestu ściśnięcia

Funkcja Edge Sense umożliwia wykonywanie określonych działań w aplikacjach za pomocą gestów ściśnięcia telefonu.

W przypadku aplikacji domyślnych wykonywanie działań za pomocą gestów ściśnięcia jest wstępnie zdefiniowane:

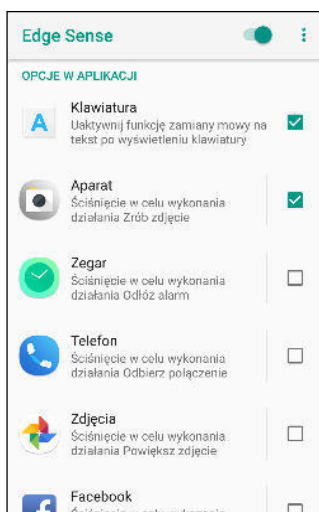

- Aby móc zobaczyć wszystkie aplikacje domyślne ze wstępnie zdefiniowanymi działaniami, telefon musi być połączony z Internetem, a aplikacje te muszą być zainstalowane na telefonie. W przypadku korzystania z funkcji opcji w aplikacji po raz pierwszy należy ponadto stuknąć pozycję **Dodaj więcej opcji w aplikacji**, a następnie **Zgadzam się**.
- Większość aplikacji domyślnych nie została wybrana. Należy je wybrać, aby włączyć obsługę gestów ściśnięcia.

Przypisywanie działań w aplikacji do gestów ściśnięcia

W przypadku aplikacji gesty ściśnięcia umożliwiają wykonanie czynności dotknięcia lub dwukrotnego dotknięcia określonego obszaru na ekranie.



- Jeśli Tryb zaawansowany funkcji Edge Sense nie jest włączony, można dostosować tylko gest krótkiego ściśnięcia.
- W przypadku aplikacji domyślnych działania zostały zdefiniowane wstępnie. Patrz część [Wykonywanie działań w aplikacjach za pomocą gestu ściśnięcia](#) na stronie 64.

1. Na Ekranie głównym przesunąć palcem w górę, a następnie stuknąć kolejno pozycje **Ustawienia** > **Edge Sense**.
2. W obszarze Opcje w aplikacji stuknąć pozycję **Dodaj więcej opcji w aplikacji**.
3. Stuknąć aplikację, którą chcesz dostosować.
4. Stuknąć pozycję **Krótkie ściśnięcie**.
5. Przejść na ekran aplikacji, na którym chcesz stosować gest ściśnięcia.
6. Stuknąć , a następnie stuknąć obszar, taki jak przycisk ekranowy, który chcesz przypisać.

7. Wybierz, czy chcesz przypisać działanie **Dotknij** czy **Dwukrotne dotknięcie**, a następnie stuknij **OK**.



- Czynność dotknięcia lub dwukrotnego dotknięcia można przypisać tylko na wybranym ekranie. Do gestu ściśnięcia nie można przypisać serii działań wykonywanych na ekranie dotykowym.
- Nie należy dodawać działań, które przed czynnością dotknięcia wymagają przewinięcia ekranu w dół. Utworzony gest ściśnięcia może nie uaktywnić działania w razie przewinięcia do innego miejsca na ekranie.
- Działania, takie jak zsuwanie palców, przewijanie oraz naciśnięcie i przytrzymanie nie są aktualnie obsługiwane.

8. Wprowadź nazwę dostosowanego działania, a następnie stuknij pozycję **Zapisz**.
9. Aby dostosować gest ściśnięcia i przytrzymania, stuknij kolejno pozycje **Ściśnij i przytrzymaj** > **Dodaj nowe działanie** i powtórz kroki od 5 do 8.



W przypadku pozostawienia ekranu aplikacji bez ukończonej konfiguracji opcji w aplikacji stuknij  w celu wznowienia lub  w celu zakończenia procesu dostosowywania.

10. Po zakończeniu stuknij trzy razy , aby wrócić na ekran funkcji Edge Sense.
Dostosowana aplikacja będzie widoczna na liście Opcje w aplikacji.

Przykładowe przypisywanie działań w aplikacji

Poniżej przedstawiono przykład dostosowania funkcji Edge Sense w celu włączania i wyłączania minutnika w aplikacji Zegar.

1. Na Ekranie głównym przesun palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Edge Sense**.
2. W obszarze Opcje w aplikacji stuknij pozycję **Dodaj więcej opcji w aplikacji**.
3. Na liście aplikacji stuknij pozycję **Zegar**.
4. Stuknij pozycję **Krótkie ściśnięcie**.
5. Stuknij , a następnie stuknij kartę **Minutnik** w celu przypisania do gestu krótkiego ściśnięcia.
6. Wybierz opcję **Dotknij**, a następnie stuknij **OK**.
7. Wprowadź nazwę działania, np. *Idź do minutnika*, a następnie stuknij pozycję **Zapisz**.
8. Stuknij kolejno pozycje **Ściśnij i przytrzymaj** > **Dodaj nowe działanie**.
9. W aplikacji Zegar przesun palcem do karty **Minutnik**.
10. Ustaw żądany czas odliczania. Następnie włącz minutnik, stukając pozycję **Start** i poczekaj na ukończenie odliczania.
11. Aby przypisać przycisk włączania minutnika do gestu ściśnięcia i przytrzymania, stuknij , a następnie stuknij pozycję **Start**.

12. Wybierz opcję **Dotknij**, a następnie stuknij **OK**.
13. Wprowadź nazwę działania, np. **Włącz lub wyłącz minutnik**, a następnie stuknij pozycję **Zapisz**.
14. Stuknij trzy razy , aby wrócić na ekran funkcji Edge Sense.



Aby móc otwierać aplikację Zegar również za pomocą gestu ściśnięcia, stuknij pozycję **Dostosuj gest krótkiego ściśnięcia** lub **Dostosuj gest ściśnięcia i przytrzymania**. Wybierz pozycję **Uruchom aplikację**, a następnie aplikację **Zegar**.

A teraz sprawdź, jak to działa. Po uruchomieniu aplikacji Zegar ściśnij dolną część boków telefonu, aby przejść na ekran minutnika, a następnie ściśnij i przytrzymaj, aby rozpocząć odliczanie. Ściśnij i przytrzymaj ponownie w celu zatrzymania odliczania.

Zmiana działań w aplikacji

Zarówno w przypadku aplikacji domyślnych, jak i aplikacji niestandardowych można zmieniać działania w aplikacji przypisane do gestów ściśnięcia.

1. Na Ekranie głównym przesun palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Edge Sense**.
2. W obszarze Opcje w aplikacji stuknij aplikację, dla której chcesz wprowadzić zmiany.
3. Określ, czy zmiana ma dotyczyć gestu **Krótkie ściśnięcie** czy **Ściśnij i przytrzymaj**.
4. Jeśli utworzonych zostało już kilka działań, wybierz jedno, które chcesz przypisać do gestu ściśnięcia. Możesz też stuknąć pozycję **Dodaj nowe działanie** w celu utworzenia nowego.



Stuknij  w celu zmiany nazwy utworzonego działania.


Otwieranie panelu Szybki dostęp

W przypadku obsługi telefonu jedną ręką za pomocą panelu Szybki dostęp można szybko uruchamiać aplikacje, dzwonić lub wysyłać wiadomości do kontaktów, a także włączać lub wyłączać określone szybkie ustawienia.



Panel Szybki dostęp można otworzyć wyłącznie za pomocą funkcji Edge Sense. Należy go najpierw przypisać do gestu krótkiego ściśnięcia lub ściśnięcia i przytrzymania, wykonując czynności opisane w części [Włączanie trybu zaawansowanego](#) na stronie 62.

1. Aby otworzyć panel Szybki dostęp, ściśnij dolną część boków telefonu.

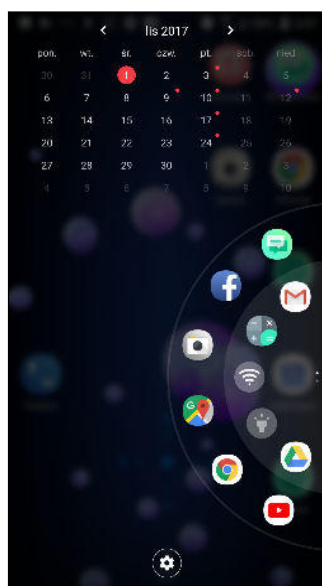


2. Możesz wykonać poniższe czynności:
 - Stuknij datę, aby otworzyć domyślną aplikację kalendarza i przejrzeć lub utworzyć wydarzenia.
 - Stuknij aplikację, aby ją otworzyć albo stuknij szybkie ustawienie, aby je włączyć lub wyłączyć. Jeśli dodano kontakt, stuknij go, aby zadzwonić lub wysłać wiadomość. Patrz część [Dodawanie aplikacji, szybkich ustawień i kontaktów](#) na stronie 69.
 - Przesuń palcem lub przewiń szybkim ruchem tarczę w celu jej przesunięcia i wyświetlenia dalszych ikon.
 - Stuknij , aby dostosować panel Szybki dostęp.
 - Dostosuj położenie panelu Szybki dostęp na ekranie. Patrz część [Dostosowywanie położenia panelu Szybki dostęp](#) na stronie 70.

Dodawanie aplikacji, szybkich ustawień i kontaktów

Do panelu Szybki dostęp można dodać ulubione aplikacje i szybkie ustawienia. Można także dodać numery telefonów często używanych kontaktów, aby móc szybciej do nich zadzwonić lub wysłać wiadomość.

1. Aby otworzyć panel Szybki dostęp, ściśnij dolną część boków telefonu.
2. Przesuń palcem tarczę w górę lub w dół do pustych miejsc w celu dodania nowych elementów do panelu Szybki dostęp.
3. Stuknij **+**, aby otworzyć ekran Edytuj panel Szybki dostęp.
4. Wybierz, czy chcesz dodać aplikację, numer kontaktu czy szybkie ustawienie.

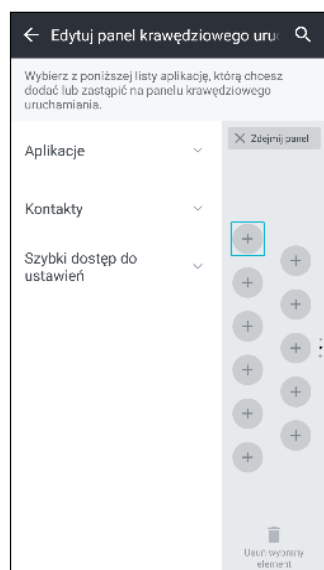

5. Stuknij **+**, aby dodać więcej elementów do panelu Szybki dostęp.
6. Aby dodać kolejny panel z miejscami, przewiń w dół po prawej stronie ekranu Edytuj panel Szybki dostęp, a następnie stuknij pozycję **Dodaj panel**.

Usuwanie elementu lub panelu z panelu Szybki dostęp

Z panelu Szybki dostęp można usunąć poszczególne aplikacje, szybkie ustawienia lub kontakty albo cały panel elementów.

1. Aby otworzyć panel Szybki dostęp, ściśnij dolną część boków telefonu.
2. Naciśnij i przytrzymaj element na tarczy, a następnie przeciągnąć go do **■** w celu usunięcia.
3. Poszczególne elementy lub cały panel elementów można także usunąć w ustawieniach panelu Szybki dostęp. Stuknij kolejno pozycję **⚙️ > Edytuj panel Szybki dostęp**, następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Stuknij element, który chcesz usunąć, a następnie stuknij **■**.
 - Przewiń w dół do panelu, który chcesz usunąć, a następnie stuknij pozycję **Zdejmij panel**.

Dostosowywanie położenia panelu Szybki dostęp

Można przesuwać panel Szybki dostęp oraz zwiększać jego rozmiar, tak aby był łatwo dostępny pod kciukiem i mógł być obsługiwany jedną ręką.

1. Aby otworzyć panel Szybki dostęp, ściśnij dolną część boków telefonu.
2. Przeciągnij tarczę w lewo, jeśli chcesz, aby panel Szybki dostęp pojawiał się po lewej stronie ekranu.

Możesz też przeciągnąć go w prawo, aby przywrócić jego położenie przy prawej krawędzi ekranu.

3. Stuknij kolejno pozycje  > **Położenie panelu Szybki dostęp**, a następnie zwiększ numer poziomemu w celu poszerzenia tarczy.

Aktualizacje

Aktualizacje oprogramowania i aplikacji

Pobieranie i instalowanie aktualizacji oprogramowania umożliwia korzystanie z najnowszych ulepszeń wydajności i zabezpieczeń oraz poprawek błędów. Telefon HTC U11+ może sprawdzać dostępność nowych aktualizacji i powiadamiać o nich użytkownika.

Niektóre aktualizacje aplikacji są zapewniane przez firmę HTC lub operatora komórkowego, a o ich dostępności informować będą wyświetlane w telefonie powiadomienia. Aktualizacje aplikacji można także instalować z Sklepu Google Play. Ze sklepu Sklep Google Play można także pobrać niektóre aplikacje HTC, które nie są instalowane fabrycznie we wszystkich telefonach.



Informacje zawarte w tym podręczniku mogą nie być aktualne w przypadku dostępności nowszych wersji oprogramowania lub aktualizacji aplikacji.

Sprawdzanie wersji oprogramowania systemowego

Przed zainstalowaniem aktualizacji oprogramowania systemowego można najpierw sprawdzić wersję używanego w telefonie systemu Android.

1. Na ekranie głównym przesun palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij kolejno pozycje **System > Informacje o telefonie > Informacje o oprogramowaniu**.
3. Sprawdź w obszarze Wersja Androida.

Włączanie aktualizacji automatycznych

Można ustawić automatyczne pobieranie i instalowanie aktualizacji aplikacji firmy HTC lub operatora sieci komórkowej.

1. Na ekranie głównym przesun palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij **System > Informacje o telefonie > Aktualizacje oprogramowania**.
3. Aby zaoszczędzić transfer danych, można ustawić aktualizowanie wyłącznie przez sieć Wi-Fi.
4. Wybierz, czy aktualizacje systemu, aktualizacje aplikacji lub obie pozycje mają być pobierane automatycznie.

Aktualizacje aplikacji są instalowane automatycznie. Zainstalowanie aktualizacji oprogramowania systemowego wymaga potwierdzenia.

Ręczne sprawdzanie dostępności aktualizacji



Przed sprawdzeniem dostępności aktualizacji należy włączyć dane komórkowe lub połączyć telefon HTC U11+ z siecią Wi-Fi.

1. Na ekranie głównym przesunąć palcem w górę, a następnie znaleźć i stuknąć pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknąć kolejno pozycje **System** > **Informacje o telefonie** > **Aktualizacje oprogramowania**.
3. Stuknąć pozycję **Sprawdź teraz**.

Instalacja aktualizacji oprogramowania

Gdy telefon HTC U11+ jest połączony z Internetem i dostępna jest nowa aktualizacja oprogramowania, na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona powiadomienia .

1. Otwórz panel powiadomień, a następnie stuknij powiadomienie o aktualizacji systemu.
2. Jeśli nie chcesz pobierać aktualizacji przy użyciu połączenia danych, wybierz opcję **Aktualizuj tylko przez sieć Wi-Fi**.
3. Stuknij **Pobierz**.
4. Po zakończeniu pobierania wybierz **Zainstaluj teraz**, a następnie stuknij **OK**.

Po ukończeniu aktualizacji telefon HTC U11+ zostanie uruchomiony ponownie.

Instalacja aktualizacji aplikacji

Po włączeniu połączenia z Internetem i gdy dostępna jest aktualizacja dla telefonu HTC lub aplikacji operatora telefonii komórkowej, na pasku stanu pojawi się ikona powiadomienia .

1. Otwórz panel powiadomień, a następnie stuknij powiadomienie o aktualizacji.
Zostanie otwarty ekran Aktualizacje przedstawiający listę aktualizacji aplikacji do instalacji.
2. Stuknij daną pozycję, aby wyświetlić jej szczegóły, a następnie stuknij ikonę .
3. Po przejrzaniu aktualizacji stuknij **Instaluj**. W razie potrzeby zostanie wyświetlone polecenie ponownego uruchomienia telefonu HTC U11+.

Instalacja aktualizacji aplikacji z aplikacji Sklep Google Play

Większość aplikacji jest aktualizowana o ulepszenia lub poprawki błędów za pomocą aplikacji Sklep Google Play. Można ręcznie aktualizować aplikacje lub ustawić automatyczne pobieranie i instalowanie aktualizacji aplikacji przez telefon po ich udostępnieniu.

1. Na ekranie głównym przesunąć palcem w górę, a następnie znaleźć i stuknąć pozycję **Sklep Play**.
2. Stuknąć ikonę , aby otworzyć wysuwane menu.
3. Stuknąć pozycję **Moje aplikacje i gry**.
4. Na karcie Aktualizacje widoczna będzie lista aplikacji z dostępnymi aktualizacjami.
5. Stuknąć przycisk **Aktualizuj** obok aplikacji, którą chcesz zaktualizować.



Stuknąć przycisk **Aktualizuj wszystkie**, aby zaktualizować wszystkie aplikacje.



W aplikacji Sklep Google Play stuknąć kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Automatycznie aktualizuj aplikacje**, aby wybrać sposób aktualizowania aplikacji przez aplikacji Sklep Google Play.

Układ i czcionki ekranu głównego

Dodawanie lub usuwanie panelu widżetów



- Po osiągnięciu maksymalnego limitu paneli widżetów nie będzie można dodawać nowych.
- Panel HTC BlinkFeed jest zawsze wyświetlany jako pierwszy (jeśli nie został usunięty). Przed panelem HTC BlinkFeed nie można dodać żadnego panelu widżetów.

1. Naciśnij i przytrzymaj puste miejsce na panelu widżetów.
2. Stuknij **Edytuj stronę**.
3. Aby dodać nowy panel widżetów, przesun palcem w lewo do ikony **+**, a następnie stuknij tę ikonę.
4. Aby usunąć panel widżetów, przesun palcem w lewo lub w prawo do danego panelu, a następnie stuknij pozycję **Usuń**.
5. Po zakończeniu naciśnij **◀**.

Rozmieszczanie paneli widżetów



Przed panelem HTC BlinkFeed nie można przenieść ani wstawić żadnego panelu widżetów.

1. W panelu HTC BlinkFeed lub w dowolnym panelu widżetów zsuń dwa palce, aby dostosować ekran główny.
2. Naciśnij i przytrzymaj miniaturę panelu widżetu, a następnie przeciągnij ją w lewo lub w prawo do żądanej pozycji.
3. Po zakończeniu rozmieszczania paneli widżetów naciśnij przycisk **◀**.

Zmiana podstawowego ekranu głównego

Ustaw panel HTC BlinkFeed lub panel widżetów jako podstawowy ekran główny.

1. Naciśnij i przytrzymaj puste miejsce na panelu widżetów.
2. Stuknij **Edytuj stronę**.

3. Przesuń palcem w lewo lub w prawo do panelu, który chcesz ustawić jako podstawowy ekran główny.
4. Stuknij opcję **Ustaw jako główny**.
5. Naciśnij przycisk ◀.



Naciśnięcie przycisku  podczas korzystania z aplikacji zapewni najpierw powrót na ostatnio używany panel. Naciśnij ponownie przycisk , aby przejść na podstawowy ekran główny.

Ustawianie tapety ekranu głównego

Wybierz spośród dostępnych tapet lub użyj zdjęcia wykonanego aparatem.



Tapetę można zmienić tylko wtedy, gdy układem ekranu głównego jest układ Klasyczny.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Personalizacja**.
2. Stuknij pozycję **Zmień tapetę**.
3. Określ pozycję, z której tapeta ma zostać wybrana.
4. Stuknij **Zastosuj** lub **Ustaw tapetę**.
5. W razie pojawienia się monitu wybierz, czy chcesz zastosować tapetę na ekranie głównym, na ekranie blokady czy na obu tych ekranach.

Zmiana domyślnego rozmiaru czcionki

1. Na Ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ekran i gesty**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Zaawansowane** > **Rozmiar czcionki**, a następnie wybierz żądany rozmiar.

Widżety i skróty


Pasek uruchamiania

Pasek uruchamiania zapewnia błyskawiczny dostęp do często używanych aplikacji i innych skrótów. Możesz zastępować aplikacje na pasku uruchamiania innymi aplikacjami, z których często korzystasz.



- Pasek uruchamiania można dostosować tylko wtedy, gdy wybrany jest Układ klasyczny.
- W przypadku korzystania z opcji Układ w stylu dowolnym pasek uruchamiania będzie widoczny tylko na ekranie blokady. Wyświetlone ikony będą takie same, jak w przypadku opcji Układ klasyczny.

1. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, którą chcesz zastąpić, a następnie przeciągnij ją nad ikonę .

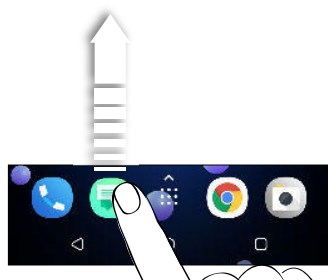

2. Stuknij ikonę , aby przejść na ekran Aplikacje.
3. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, a następnie przeciągnij ją do pustego miejsca na pasku uruchamiania.



- Możesz także pogrupować aplikacje znajdujące się na pasku uruchamiania w folderze. Patrz część [Grupowanie aplikacji na panelu widżetów i pasku uruchamiania](#) na stronie 78.
- Aplikacje lub inne skróty widoczne na ekranie blokady prowadzą do tych samych aplikacji lub skrótów, które znajdują się na pasku uruchamiania.

Dodawanie widżetów do ekranu głównego

Widżety zapewniają szybki dostęp do ważnych informacji i zawartości multimedialnej.

1. Naciśnij i przytrzymaj puste miejsce na panelu widżetów.
2. W menu podręcznym stuknij polecenie **Dodaj aplikacje i widżety**.
3. Stuknij kolejno pozycje  > **Widżety**.
4. Przewiń widżety albo stuknij ikonę , aby wyszukać określony widżet.
5. Naciśnij i przytrzymaj widżet, a następnie przeciągnij na panel widżetów, do którego chcesz go dodać.

Zmiana ustawień widżetów

Możesz zmieniać podstawowe ustawienia niektórych widżetów.

1. Naciśnij i przytrzymaj widżet na ekranie głównym, następnie przeciągnij go do .
2. Dostosowanie ustawień widżetu.

Zmiana rozmiaru widżetu

Rozmiar niektórych widżetów można zmienić po dodaniu ich do ekranu głównego.

1. Naciśnij i przytrzymaj widżet na ekranie głównym, następnie puść palec. Wyświetlenie ramek oznacza, że rozmiar widżetu można zmienić.
2. Przeciągnij brzegi ramki, aby powiększyć lub zmniejszyć rozmiar widżetu.

Dodawanie skrótów do ekranu głównego

Umieść często używane aplikacje na dowolnym panelu widżetów na ekranie głównym. Możesz także dodać skróty do często używanych ustawień, ulubionych kontaktów itp.

1. Naciśnij i przytrzymaj puste miejsce na panelu widżetów.
2. W menu podręcznym stuknij polecenie **Dodaj aplikacje i widżety**.
3. Po zakończeniu stuknij  > **Aplikacje** lub **Skróty**.
4. Przewiń aplikacje lub skróty albo stuknij ikonę , aby wyszukać określony element.
5. Naciśnij i przytrzymaj aplikację lub skrót, a następnie przeciągnij na panel widżetów, do którego chcesz je dodać.



Aby dodać aplikację z ekranu Aplikacje, naciśnij i przytrzymaj aplikację, a następnie przeciągnij ją na panel widżetów.

Grupowanie aplikacji na panelu widżetów i pasku uruchamiania

1. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, następnie przeciągnij ją na inną, aby automatycznie utworzyć folder.



2. Stuknij folder, aby go otworzyć.
3. Stuknij pasek tytułu okna folderu, a następnie wprowadź nową nazwę folderu.
4. Dodaj więcej aplikacji do folderu. Stuknij ikonę **+**, wybierz aplikację, a następnie stuknij pozycję **Gotowe**.

Do folderu można także dodać skróty do ustawień lub informacji. Najpierw dodaj skrót do panelu widżetów, a następnie przeciągnij go do folderu.


Usuwanie elementów z folderu

1. Na pasku uruchamiania lub panelu widżetów stuknij folder, aby go otworzyć.
2. Naciśnij i przytrzymaj aplikację lub skrót w folderze, a następnie przeciągnij nad ikonę **■**.

Przenoszenie elementu ekranu głównego

Widżet, ikonę lub naklejkę można łatwo przenieść z jednego panelu widżetów na inny.

1. Naciśnij i przytrzymaj jednym palcem element ekranu głównego.
2. Innym palcem przesunij ekran w lewo lub w prawo, aby go przełączyć na inny panel widżetów.

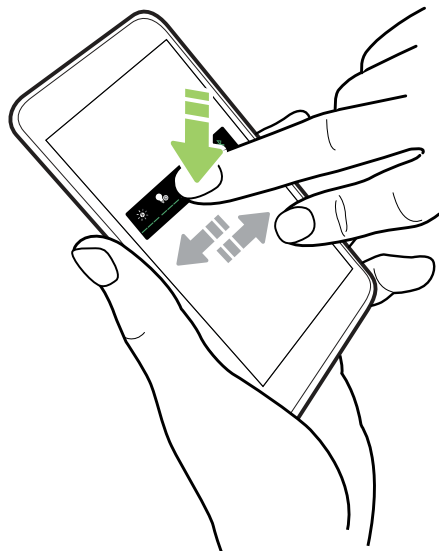

3. Zwolnij element w żądanym miejscu.

Usuwanie elementu ekranu głównego

1. Naciśnij i przytrzymaj widżet, ikonę lub naklejkę, którą chcesz usunąć, a następnie przeciągnij do ikony .
2. Gdy element stanie się czerwony, unieś palec.

Preferencje dźwięku

Zmiana dzwonka



Należy upewnić się, że dźwięk nie jest wyciszony.

1. Na ekranie głównym przesunąć palcem w górę, a następnie stuknąć kolejno pozycje **Ustawienia** > **Dźwięk**.
2. Stuknąć kolejno pozycje **Zaawansowane**.
3. Stuknąć **Dzwonek**.
W modelach z dwoma kartami SIM można także stuknąć pozycję **Gniazdo 1 - dzwonek** lub **Gniazdo 2 - dzwonek**.
4. Wybierz dzwonek z listy.
5. Jeśli chcesz dodać dzwonek, stuknąć **+**, a następnie wybrać lokalizację, z której dzwonek ma zostać dodany.
6. Po wybraniu dzwonka stuknąć pozycję **Zastosuj**.

Zmiana dźwięku powiadomień



Należy upewnić się, że dźwięk nie jest wyciszony.

1. Na ekranie głównym przesunąć palcem w górę, a następnie stuknąć kolejno pozycje **Ustawienia** > **Dźwięk**.
2. Stuknąć pozycję **Zaawansowane** > **Domyślny dźwięk powiadomienia**, a następnie wybrać jeden z listy.
3. Stuknąć przycisk **Zastosuj**.

Ustawianie domyślnej głośności

1. Na ekranie głównym przesunąć palcem w górę, a następnie stuknąć kolejno pozycje **Ustawienia** > **Dźwięk**.
2. Przesunąć paski głośności dla każdego typu źródła dźwięku.

HTC BoomSound dla głośników

Zanurz się w dźwięku przestrzennym, gdy słuchasz muzyki, oglądasz filmy i grasz w gry.

1. Na ekranie głównym przesun palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij pozycję **HTC BoomSound dla wbudowanych głośników** w celu przełączenia między opcją Tryb kina domowego i Tryb muzyki.



Funkcja HTC BoomSound dla głośników nie jest dostępna w przypadku odtwarzania dźwięku przez HDMI, Bluetooth, Miracast™ ani USB.

Dostrajanie słuchawek HTC USonic

Podczas korzystania z telefonu HTC U11+ ze słuchawkami HTC USonic można słuchać muzyki dostosowanej do uszu użytkownika. Słuchawki przeskanują uszy w celu określenia najbardziej odpowiedniego poziomu mocy.



Słuchawki HTC USonic mogą być używane tylko z telefonem HTC U11+ i innymi zgodnymi telefonami HTC obsługującymi HTC USonic.

1. Podłącz słuchawki HTC USonic do telefonu, a następnie włóż słuchawki do uszu.
2. Jeśli słuchawki są podłączane po raz pierwszy i wyświetlony zostanie monit o skonfigurowanie osobistego profilu dźwiękowego, stuknij pozycję **Start**.
Możesz też przejść do pozycji Ustawienia, a następnie dotknąć pozycji **HTC USonic z Aktywną Redukcją Szumów**.
3. Dotknij pozycji **Rozpocznij teraz skanowanie**, a następnie poczekaj, aż telefon ukończy konfigurację profilu dźwiękowego.
4. Stuknij przycisk **Gotowe**.



- Można dodać kolejny profil dla tych samych lub innych słuchawek HTC USonic. Wystarczy dotknąć kolejno pozycji **HTC USonic z Aktywną Redukcją Szumów** > **+**.
- HTC USonic nie jest dostępna w przypadku odtwarzania dźwięku przez HDMI, Bluetooth, Miracast czy USB.

Włączanie i wyłączanie funkcji Aktywna Redukcja Szumów

Funkcja Aktywna Redukcja Szumów umożliwia wyeliminowanie rozpraszających i dokuczliwych szumów w tle. Jest ona domyślnie włączana po utworzeniu po raz pierwszy osobistego profilu dźwiękowego. Zapewnia ona wyraźny dźwięk muzyki, filmów i gier bez konieczności zwiększania głośności w przypadku korzystania ze słuchawek HTC USonic w hałaśliwym otoczeniu. Funkcję Aktywna Redukcja Szumów można wyłączyć, jeśli jej używanie nie jest wymagane.



W niektórych regionach do włączania i wyłączania funkcji Aktywna Redukcja Szumów niezależnie od osobistego profilu dźwiękowego może być wymagane pobranie oraz zainstalowanie najnowszej aktualizacji systemu.

- Aby wyłączyć lub ponownie włączyć funkcję Aktywna Redukcja Szumów, należy przesunąć palcem w celu otwarcia panelu Powiadomienia, a następnie dotknąć pozycji  w powiadomieniu **HTC USonic z Aktywną Redukcją Szumów**.
- Wyłączenie osobistego profilu dźwiękowego powoduje także wyłączenie funkcji Aktywna Redukcja Szumów. Podczas korzystania z aplikacji do odtwarzania dźwięku należy przesunąć palcem w celu otwarcia panelu Powiadomienia, a następnie dotknąć pozycji **Wyłącz HTC USonic**. Można też przejść do pozycji Ustawienia, a następnie dotknąć przełącznika **Wł./wył.** przy pozycji HTC USonic z Aktywną Redukcją Szumów.

Ponowne włączenie osobistego profilu dźwiękowego HTC USonic spowoduje także włączenie lub wyłączenie funkcji Aktywna Redukcja Szumów w zależności od jej wcześniejszego stanu.

Wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów

HTC Aparat

Rejestruj znakomitej jakości zdjęcia i filmy za pomocą aparatu. Dla wygody użytkownika dostępnych jest kilka sposobów uruchamiania aplikacji Aparat.

- Jeśli funkcja Edge Sense została skonfigurowana, ściśnij w dowolnym momencie dolną część boków telefonu — zarówno przy włączonym, jak i wyłączonym ekranie.

Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Czym jest tryb Edge Sense?](#) na stronie 59 i [Wykonywanie zdjęć za pomocą funkcji Edge Sense](#) na stronie 61.

- Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
- Naciśnij dwa razy przycisk ZASILANIA, gdy ekran jest wyłączony.



Należy upewnić się, że w pozycji **Ustawienia > Ekran i gesty > Zaawansowane** zaznaczona została opcja **Uruchom szybko aparat**.

Uaktywniony zostanie tryb **Zdjęcie**, będący domyślnym trybem fotografowania.



Przełącz tryby lampy błyskowej.



Otwórz menu wysuwane, aby wybrać tryb przechwytywania i dostosować ustawienia aparatu.



Przełącz tryby HDR dla zdjęć.



Przełącz między aparatem przednim i głównym.



Przełącz między trybem **Wideo** a **Zdjęcie**.



Zrób zdjęcie.



Wyświetl ostatnio zarejestrowane zdjęcie lub nagranie wideo.

Powiększanie

Przed zarejestrowaniem standardowego zdjęcia lub filmu rozsuń dwa palce, aby powiększyć obraz lub zsuń je, aby go zmniejszyć. Możesz także dowolnie powiększać i zmniejszać obraz podczas nagrywania.

Włączanie lub wyłączanie lampy błyskowej

Stuknij ikonę lampy błyskowej, aby wybrać ustawienie lampy błyskowej.

W trybie lub aparat automatycznie dostosowuje jasność lampy do danego zdjęcia.

W trybie **Zdjęcie selfie** można ponadto stuknąć ikonę lampy błyskowej w celu włączenia lub wyłączenia ekranowej lampy błyskowej.

Rejestrowanie za pomocą przycisków głośności

W aplikacji Aparat można wybrać ustawienie dla przycisków GŁOŚNOŚĆ, które mogą pełnić funkcję przycisku zwalniania migawki lub elementów sterowania powiększaniem/zmniejszaniem.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Stuknij ikonę , aby otworzyć wysuwane menu.
3. Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Opcje przycisku głośności**.
4. Wybierz sposób korzystania z przycisków głośności w aplikacji Aparat.


Wybieranie trybu przechwytywania

Przełącz do trybu przechwytywania, który ma być używany do rejestracji zdjęć lub filmów. W telefonie HTC U11+ tryby przechwytywania aparatu są podzielone na kategorie, co zapewnia szybki wybórżądanego trybu.

1. Stuknij ikonę , aby otworzyć wysuwane menu.

Możesz także przesunąć palcem w prawo od lewej krawędzi ekranu w orientacji poziomej lub w dół od górnej krawędzi ekranu w orientacji pionowej.


2. Przewiń menu, aby zobaczyć dostępne tryby przechwytywania.

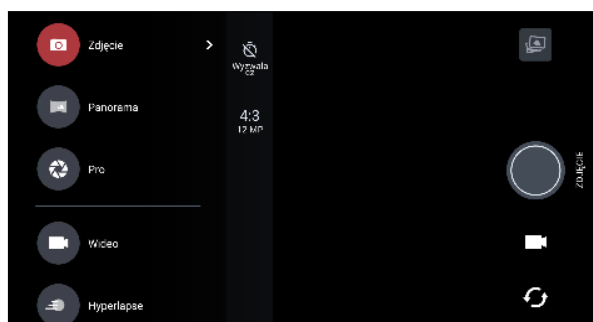

3. Stuknij tryb przechwytywania, którego chcesz użyć.
4. W celu szybkiego przełączenia między aparatem przednim i głównym stuknij ikonę  na ekranie Wizjer.
5. Możesz przełączyć się szybko z powrotem do trybu Zdjęcie lub Wideo z innego trybu przechwytywania bez otwierania menu wysuwanego. Stuknij znajdującą się pod głównym przyciskiem migawki ikonę , aby przełączyć się do trybu Zdjęcie lub ikonę  w celu przełączenia do trybu Wideo.

Ustawienia trybu przechwytywania

Można zmienić ustawienia niektórych trybów przechwytywania, takich jak **Zdjęcie** lub **Wideo**. Aby zmienić ustawienia, wybierz tryb, a następnie stuknij ikonę  w celu wyświetlenia i skonfigurowania dostępnych ustawień trybu.

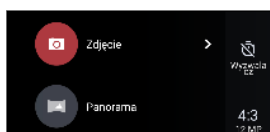

Tryb	Ustawienie	Opis
Zdjęcie		Przełącz ustawienia czasu, aby ustawić samowyzwalacz lub go wyłączyć. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Wykonywanie zdjęć z samowyzwalaczem na stronie 93.
Zdjęcie selfie		
Pro		

Tryb	Ustawienie	Opis
Zdjęcie Zdjęcie selfie Pro	4:3	Ustaw jakość i współczynnik proporcji zdjęcia. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Ustawianie jakości i rozmiaru zdjęcia na stronie 87.
Wideo Wideo selfie		Ustaw jakość wideo. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Ustawianie rozdzielczości wideo na stronie 89.
Wideo Wideo selfie		Dotknij pozycji Hi-Res audio , aby włączyć lub wyłączyć nagrywanie z dźwiękiem w wysokiej rozdzielczości. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Włączanie dźwięku w wysokiej rozdzielczości na stronie 89.
Wideo		Dotknij pozycji Fokus akustyczny , aby włączyć lub wyłączyć funkcję Fokus akustyczny. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Nagrywanie filmów z funkcją Fokus akustyczny na stronie 90.
Pro		Wybierz format zdjęć RAW lub JPG. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Rejestrowanie zdjęcia RAW na stronie 105.
Zdjęcie selfie Panoramiczne selfie		Włącz lub wyłącz funkcję Makijaż. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Wykonywanie retuszu skóry w trybie Makijaż na stronie 91.

Wykonywanie zdjęcia

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Przełącz do trybu **Zdjęcie**, jeśli nie jest on aktywny. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Wybieranie trybu przechwytywania](#) na stronie 85.

3. Skieruj aparat na żądany obiekt. Aparat automatycznie dostosuje ostrość w miarę poruszania nim. Można także stuknąć ekran, aby ustawić ostrość na innym obiekcie.
4. Aby ręcznie ustawić wartość ekspozycji, stuknij ekran, a następnie przeciągnij palcem w górę lub w dół.



Można też włączyć pozycję **Autoekspozycja** w celu natychmiastowego rozjaśnienia lub przyciemnienia obiektu po jednym stuknięciu. Patrz część [Szybkie dostosowywanie wartości ekspozycji zdjęć](#) na stronie 93.

5. Aby wykonać zdjęcie, stuknij .



W ustawieniach trybu Zdjęcie stuknij pozycję **Opcje aparatu**, a następnie włącz funkcję **Wykrywanie uśmiechu** w celu automatycznego wykonywania zdjęć przez aparat po wykryciu uśmiechu.

Ustawianie jakości i rozmiaru zdjęcia

1. Przełącz do trybu **Zdjęcie** lub **Zdjęcie selfie**. Możesz także wybrać tryb **Pro**.
2. Stuknij ikonę , aby otworzyć wysuwane menu.
3. Stuknij bieżące ustawienie — na przykład **16:9** — w celu zmiany jakości i rozmiaru zdjęcia lub współczynnika proporcji.

Porady dotyczące wykonywania lepszych zdjęć

Aby wykonywać lepsze zdjęcia za pomocą aplikacji Aparat, należy stosować się do poniższych porad.

Przed wykonaniem zdjęcia lub filmu

- Upewnij się, że obiektyw aparatu i lampa błyskowa są czyste oraz pozbawione odcisków palców. Przetrzyj je czystą, miękką szmatką z mikrofibry.
- Trzymaj telefon tak, aby palce nie zasłaniały obiektywu aparatu ani lampy błyskowej.

Wyraźne i ostre zdjęcia

- Stuknij ekran, aby ustawić ostrość na obiekcie. Dostosuj wartość ekspozycji, aby rozjaśnić obiekt lub przyciemnić go i uczynić bardziej intensywnym. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Szybkie dostosowywanie wartości ekspozycji zdjęć](#) na stronie 93.
- Jeśli obiekt się porusza, naciśnij i przytrzymaj obiekt w wizjerze, aby zablokować ostrość.
- Jeśli pewne partie zdjęcia są zacienione, a inne rozjaśnione, użyj trybu HDR do wykonania kilku zdjęć z różną ekspozycją i połączenia ich w jedno zdjęcie. Podczas używania funkcji HDR trzymaj HTC U11+ stabilnie lub ustaw go na równej powierzchni. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Korzystanie z HDR Boost](#) na stronie 94.
- Aby zachować zrównoważoną ekspozycję kompozycji obrazu podczas wykonywania zdjęcia panoramicznego, należy ustawić całą scenę i ostrość na obiekcie o neutralnych barwach.
- Uważaj, aby nie przesuwac aparatu podczas rejestrowania zdjęcia, zwłaszcza przy słabym oświetleniu. Trzymaj stabilnie telefon i nie przesuwaj aparatu podczas rejestrowania zdjęć RAW w trybie Pro.
- Szum na obrazie można kontrolować, dostosowując ustawienia ISO, migawki i ekspozycji aparatu. Można je regulować w trybie Pro, który umożliwia zapisanie maksymalnie trzech różnych ręcznych ustawień fotografowania. Patrz część [Ręczne dostosowywanie ustawień aparatu](#) na stronie 104.

W trybie tym można ponadto rejestrować w formacie RAW, który umożliwia dalsze przetwarzanie zdjęć. Patrz część [Rejestrowanie zdjęć RAW](#) na stronie 105.

Inne wskazówki

- W ustawieniach aplikacji Aparat stuknij pozycję **Siatka**, aby wspomóc kadrowanie obiektu lub poprawić kompozycję.
- Zarejestrowane zdjęcie można następnie poprawić w aplikacji Zdjęcia Google.

Nagrywanie filmów w trybie 3D Audio lub z dźwiękiem w wysokiej rozdzielczości


Filmy, w tym także video selfie, można nagrywać z dźwiękiem w wysokiej rozdzielczości lub w trybie 3D Audio.



- Dźwięk w wysokiej rozdzielczości jest dostępny tylko po ustawieniu rozdzielczości wideo HD (720p) lub wyższej.
- Nagrywanie filmu z dźwiękiem w wysokiej rozdzielczości nie można wstrzymać.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Przełącz do trybu **Wideo**.
3. Domyślnym trybem nagrywania filmów jest 3D Audio. Na ekranie Wizjer widoczna będzie ikona .

4. Aby nagrać film z dźwiękiem w wysokiej rozdzielczości, stuknij **||** w celu wyświetlenia menu wysuwanego, a następnie stuknij pozycję **Dźwięk 3D**. Na ekranie Wizjer widoczna będzie ikona **Hi-Res**.
5. Gdy będziesz gotów rozpocząć nagrywanie, stuknij **●**. W przypadku nagrywania w trybie 3D Audio należy uważać, aby trzymając telefon, nie zasłonić jego mikrofonów.

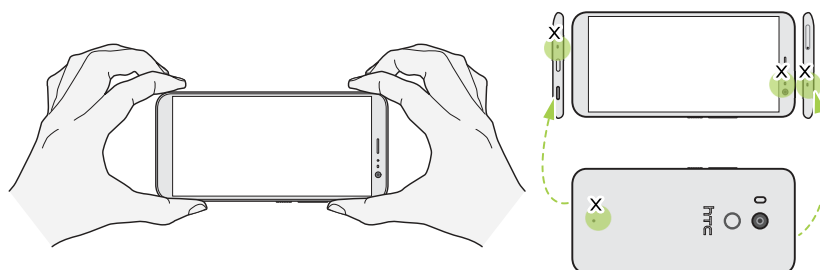

6. Ustawić ostrość na innym obiekcie lub obszarze, stukając odpowiedni obszar na ekranie Wizjer. Możesz także zmienić wartość ekspozycji, stukając palcem i przeciągając nim w górę lub w dół po ekranie.
7. Stuknij ikonę **||**, aby wstrzymać nagrywanie, a następnie stuknij ikonę **■** w celu wznowienia.
8. Aby zatrzymać nagrywanie, stuknij ikonę **■**.



Filmy nagrane w trybie 3D Audio są oznaczone ikoną **3D** w aplikacji Zdjęcia Google. Odtworzenie filmu przy użyciu słuchawek zapewni efekt dźwięku przestrzennego.

Filmy nagrane z dźwiękiem w wysokiej rozdzielczości są zapisywane jako pliki w formacie MKV (Matroska video).

Ustawianie rozdzielczości wideo

1. Przełącz do trybu **Wideo**.
2. Stuknij ikonę **||**, aby otworzyć wysuwane menu.
3. Stuknij pozycję **Jakość**, aby zmienić rozdzielczość wideo.

Włączanie dźwięku w wysokiej rozdzielczości

Nagrywaj filmy, w tym także wideo selfie, z dźwiękiem w wysokiej rozdzielczości.



- Dźwięk w wysokiej rozdzielczości jest dostępny tylko po ustawieniu rozdzielczości wideo HD (720p) lub wyższej.
- Nagrywania filmu z dźwiękiem w wysokiej rozdzielczości nie można wstrzymać.

1. Przełącz do trybu **Wideo**.
2. Stuknij ikonę **||**, aby otworzyć wysuwane menu.

3. Stuknij pozycję **Dźwięk 3D**, aby włączyć dźwięk w wysokiej rozdzielczości. Na ekranie Wizjer widoczna będzie ikona .
4. Gdy będziesz gotów rozpocząć nagrywanie, stuknij .
5. Aby zatrzymać nagrywanie, stuknij ikonę .

Filmy nagrane z dźwiękiem w wysokiej rozdzielczości są zapisywane jako pliki w formacie MKV (Matroska video).

Wykonywanie zdjęcia podczas nagrywania filmu – VideoPic

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Przełącz do trybu **Wideo**. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Wybieranie trybu przechwytywania](#) na stronie 85.
3. Stuknij , aby rozpocząć nagrywanie.
4. Podczas nagrywania stuknij ikonę , gdy chcesz zarejestrować zdjęcie.
5. Stuknij , aby zatrzymać nagrywanie.



W modelach telefonów obsługujących szybkość 60 kl./s funkcja VideoPic nie jest dostępna podczas nagrywania wideo z taką szybkością klatek.

Nagrywanie filmów z funkcją Fokus akustyczny

Podczas nagrywania filmu można powiększyć obraz w celu zogniskowania go na obiekcie oraz zarejestrowania głośniego i wyraźnego dźwięku za pomocą funkcji Fokus akustyczny.




- Funkcja ta działa tylko w trybie przechwytywania Wideo.
- Funkcja Fokus akustyczny jest dostępna tylko w przypadku nagrywania za pomocą aparatu głównego w trybie 3D Audio. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Nagrywanie filmów w trybie 3D Audio lub z dźwiękiem w wysokiej rozdzielczości](#) na stronie 88.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Przełącz do trybu **Wideo**. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Wybieranie trybu przechwytywania](#) na stronie 85.
3. Funkcja Fokus akustyczny jest domyślnie włączona. Jeśli konieczne jest jej włączenie, dotknij pozycji  w celu otwarcia menu wysuwanego, a następnie dotknij pozycji Fokus akustyczny.
4. Wykadruj ujęcie, a następnie dotknij pozycji , aby rozpocząć nagrywanie.

- Podczas nagrywania można rozsunąć dwa palce, aby powiększyć obiekt. Zielony poziom mikrofonu wskazuje stopień wzmocnienia dźwięku powiększanego obiektu.



Podczas nagrywania należy uważać, aby trzymając telefon, nie zasłonić jego mikrofonów.

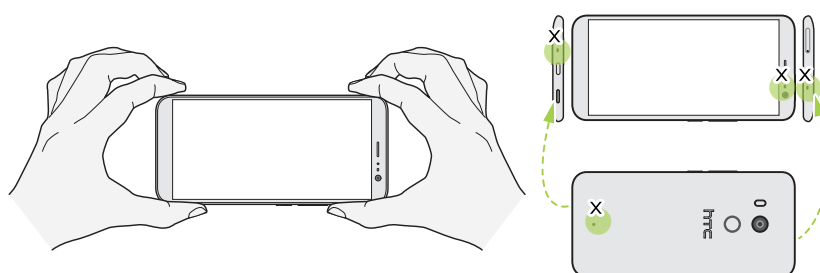

- Stuknij ikonę , aby wstrzymać nagrywanie, a następnie stuknij ikonę  w celu wznowienia.
- Aby zatrzymać nagrywanie, stuknij ikonę .



Filmy nagrane w trybie 3D Audio są oznaczone ikoną  w aplikacji Zdjęcia Google. Odtworzenie filmu przy użyciu słuchawek zapewni efekt dźwięku przestrzennego.

Autoportrety

Wykonywanie retuszu skóry w trybie Makijaż

Wykonaj retusz skóry przed zarejestrowaniem autoportretu. Tryb Makijaż umożliwia wygładzenie skóry w czasie rzeczywistym.



Funkcja Makijaż jest wyłączona, gdy włączony jest automatyczny tryb HDR.

- Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
- Przełącz do trybu **Zdjęcie selfie**. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Wybieranie trybu przechwytywania](#) na stronie 85.

3. Jeśli pasek regulacji funkcji Makijaż nie jest widoczny na ekranie Wizjer, stuknij ikonę , aby otworzyć menu wysuwane, a następnie stuknij ikonę .
4. Aby zmienić poziom wygładzenia skóry, przeciągnij suwak paska regulacji.



Jeśli nie chcesz wykonywać kolejnych autoportretów z funkcją Makijaż, stuknij ikonę , aby otworzyć menu wysuwane, a następnie stuknij ikonę , aby wyłączyć funkcję Makijaż.

Automatyczne wykonywanie autoportretów

Nie ruszaj się, aby wykonać autoportret – lub po prostu się uśmiechnij! Wystarczy włączyć tę funkcję w ustawieniach aparatu.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Przełącz do trybu **Zdjęcie selfie**. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Wybieranie trybu przechwytywania](#) na stronie 85.
3. Stuknij ikonę , aby otworzyć wysuwane menu.
4. Stuknij **Ustawienia > Opcje aparatu**.
5. Zaznacz opcję **Autoselfie**, a następnie stuknij palcem poza obszarem menu wysuwanego, aby je zamknąć.
6. Ustaw się i wykadruj na ekranie wizjera.
7. Aby wykonać autoportret automatycznie, spójrz w stronę przedniego aparatu, a następnie:
 - Nie ruszaj się, aż białe pole na ekranie wizjera zmieni kolor na zielony.
 - Możesz też uśmiechnąć się do aparatu. Zachowaj uśmiech przez kilka sekund do momentu zarejestrowania zdjęcia.

Wykonywanie autoportretów za pomocą poleceń głosowych

Można łatwo rejestrować autoportrety lub wideo selfie przy użyciu prostych poleceń głosowych. Wystarczy włączyć tę funkcję w ustawieniach aparatu.



Funkcja ta może nie być dostępna we wszystkich językach.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Przełącz do trybu **Zdjęcie selfie** lub **Wideo selfie**. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Wybieranie trybu przechwytywania](#) na stronie 85.
3. Stuknij ikonę , aby otworzyć wysuwane menu.
4. Stuknij **Ustawienia > Opcje aparatu**.
5. Zaznacz opcję **Komendy głosowe**, a następnie stuknij palcem poza obszarem menu wysuwanego, aby je zamknąć.

6. Ustaw się i wykadruj na ekranie wizjera.
7. Spójrz w stronę przedniego aparatu, a następnie:
 - Powiedz **Uśmiech**, aby wykonać autoportret.
 - Powiedz **Akcja** lub **Start**, aby nagrać siebie.



Poleceń głosowych można także używać dla aparatu głównego. Przełącz do trybu **Zdjęcie**, a następnie wybierz opcję **Komendy głosowe** w ustawieniach aparatu.

Wykonywanie zdjęć z samowyzwalaczem

Przed zarejestrowaniem zdjęcia z samowyzwalaczem w aplikacji Aparat włączone zostanie odliczanie. Czas odliczania można ustawić.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Wybierz tryb przechwytywania, którego chcesz użyć. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Wybieranie trybu przechwytywania](#) na stronie 85.
3. Stuknij ikonę **||**, aby otworzyć wysuwane menu.
4. Stuknij pozycję **Wyzwalacz**, aby ustawić czas odliczania.
5. Aby uaktywnić wyzwalacz, stuknij ikonę **●**. Aparat wykona zdjęcie po odliczeniu określonego czasu.

Cofanie odwrócenia zdjęć selfie

Zdjęcie selfie, wykonane po wyświetleniu użytkownika na ekranie Wizjer, jest obrazem lustrzanym. Poniżej wymieniono czynności, które należy wykonać, jeśli zarejestrowane zdjęcie zostało odwrócone i nie jest obrazem lustrzanym.

1. Przełącz do trybu **Zdjęcie selfie**. Informacje na temat przełączania trybów przechwytywania można znaleźć w części [Wybieranie trybu przechwytywania](#) na stronie 85.
2. Stuknij ikonę **||**, aby otworzyć wysuwane menu.
3. Stuknij **Ustawienia > Opcje aparatu**.
4. Upewnij się, że wybrana została opcja **Lustrzane selfie**.

Szybkie dostosowywanie wartości ekspozycji zdjęć

Telefon HTC U11+ umożliwia szybkie dostosowywanie poziomu ekspozycji lub jasności w czasie rzeczywistym. Włączenie pozycji **Autoekspozycja** zapewnia automatyczne dostosowywanie ekspozycji przez aparat po stuknięciu ciemniejszego lub prześwietłego obszaru na ekranie Wizjer.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Przełącz do trybu **Zdjęcie** lub **Panorama**. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Wybieranie trybu przechwytywania](#) na stronie 85.
3. Stuknij ikonę **||**, aby otworzyć wysuwane menu.

4. Stuknij pozycje **Ustawienia**.
5. Zaznacz opcję **Autoekspozycja**.
6. Stuknij ciemny obszar, aby go rozjaśnić lub prześwietlony obszar, aby go przyciemnić.
W celu dokładniejszego dostosowania można ręcznie ustawić wartość ekspozycji, przeciągając palcem w górę lub w dół.
7. Aby wykonać zdjęcie, stuknij .

Wykonywanie serii zdjęć

Czy chcesz wykonać zdjęcia poruszających się obiektów? Możesz zarejestrować każdą akcję, czy to mecz piłki nożnej z udziałem swojego dziecka, czy też wyścigi samochodowe.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
 2. Przełącz do trybu **Zdjęcie**. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Wybieranie trybu przechwytywania](#) na stronie 85.
 3. Naciśnij i przytrzymaj .
- Aparat wykona kolejne zdjęcia danego obiektu.

Korzystanie z HDR Boost

Wykonując zdjęcia portretowe na jasnym tle, można użyć funkcji HDR Boost, aby uzyskać wyraźne ujęcia danych obiektów. Funkcja HDR Boost działa także przy słabym oświetleniu, zapewniając wyraźniejsze zdjęcia z mniejszą ilością szumów.



Funkcja HDR Boost działa najlepiej, gdy obiekt jest stabilny. Aparat wykona wiele zdjęć o różnych poziomach ekspozycji i połączy je w jedno ulepszone zdjęcie.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Przełącz do trybu **Zdjęcie**. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Wybieranie trybu przechwytywania](#) na stronie 85.
3. Upewnij się, że wybrana została pozycja **HDR** lub **HDR AUTO**. Jeśli nie, stuknij ikonę  w celu zmiany.
Automatyczny tryb HDR jest także dostępny w trybie Zdjęcie selfie i jest domyślnie włączony.
4. Wykadruj scenę lub obiekt do uchwycenia.
5. Stuknij .

Wykonywanie panoramicznego selfie

Dzięki trybowi Panorama Selfie można zrobić selfie z większą liczbą osób.



Niektóre funkcje aparatu, takie jak powiększanie/zmniejszanie, nie są dostępne w trybie Panorama Selfie.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Przełącz do trybu **Panorama Selfie**. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Wybieranie trybu przechwytywania](#) na stronie 85.
3. Stuknij ikonę , aby otworzyć wysuwane menu.
4. Upewnij się, że wybrana została pozycja .
5. Przytrzymaj telefon na poziomie twarzy w orientacji pionowej.
6. Aby wykonać centralne zdjęcie, stuknij .

7. Trzymając stabilnie telefon, obróć go powoli w lewo lub w prawo wzdłuż osi urządzenia do momentu, aż białe pole przechwytywania przesunie się do panelu bocznego nakładki zdjęcia panoramicznego.



Pole przechwytywania zmieni kolor na zielony, a zarejestrowaniu zdjęcia towarzyszyć będzie dźwięk migawki.

8. Następnie obróć powoli telefon w drugą stronę do momentu, aż białe pole przechwytywania przesunie się do przeciwnego boku nakładki zdjęcia panoramicznego.



Pole przechwytywania zmieni kolor na zielony, a zarejestrowaniu zdjęcia towarzyszyć będzie dźwięk migawki.

Aparat połączy kadry w jedno zdjęcie.



W celu uzyskania najlepszych rezultatów należy trzymać telefon prosto i obracać go zgodnie ze ścieżką pola przechwytywania w nakładce zdjęcia panoramicznego. Należy uważać, aby nie przechylać telefonu w górę ani w dół oraz aby pole przechwytywania nie wyszło poza wyznaczoną ścieżkę.

Wykonywanie panoramicznego selfie o bardzo szerokim kadrze

Aby móc uchwycić na zdjęciu więcej znajomych lub szerszą scenę, należy ustawić dla trybu Panorama Selfie opcję **Najszersze** w celu połączenia pięciu, a nie trzech zdjęć.



Niektóre funkcje aparatu, takie jak powiększanie/zmniejszanie, nie są dostępne w trybie Panorama Selfie.


1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Przełącz do trybu **Panorama Selfie**. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Wybieranie trybu przechwytywania](#) na stronie 85.
3. Stuknij ikonę  , aby otworzyć wysuwane menu.
4. Stuknij  w celu przełączenia do .
5. Przytrzymaj telefon na poziomie twarzy w orientacji pionowej.
6. Aby wykonać centralne zdjęcie, stuknij .

7. Trzymając stabilnie telefon, obróć go powoli w lewo lub w prawo wzdłuż osi urządzenia do momentu, aż białe pole przechwytywania przesunie się do panelu bocznego nakładki zdjęcia panoramicznego.

Pole przechwytywania zmieni kolor na zielony, a zarejestrowaniu zdjęcia towarzyszyć będzie dźwięk migawki. Po wykonaniu drugiego zdjęcia nakładka zdjęcia panoramicznego stanie się szersza.

8. Kontynuuj powolne obracanie telefonu w lewo lub w prawo do momentu wypełnienia całej nakładki zdjęcia panoramicznego kolejnymi ujęciami.

W celu uzyskania najlepszych rezultatów wykonaj zdjęcia zgodnie z kolejnością wskazaną na poniższym rysunku.

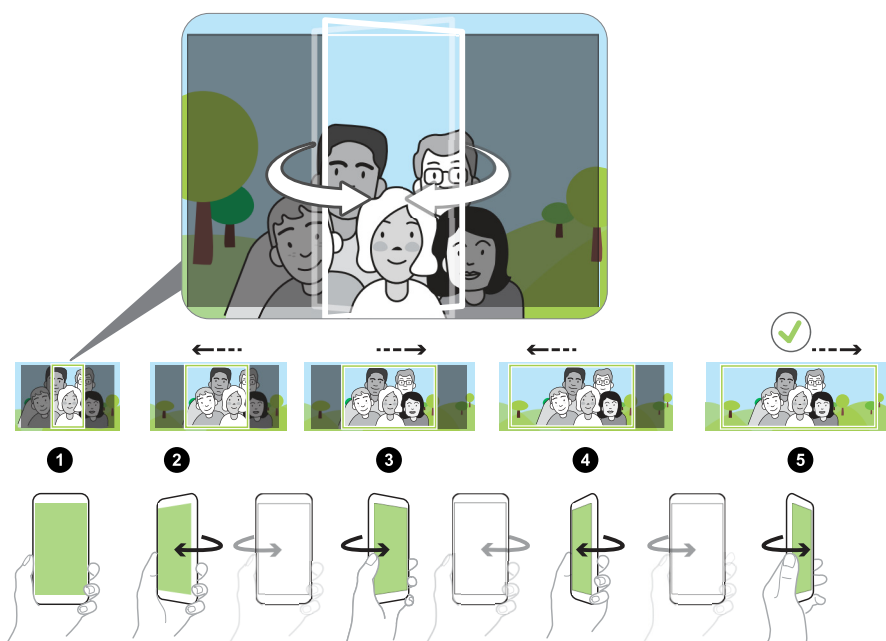

Aparat połączy kadry w jedno zdjęcie.

Wykonywanie zdjęć panoramicznych

Rejestrowanie szerszego ujęcia krajobrazów po pojedynczym przesunięciu palcem.



Niektóre funkcje aparatu, takie jak powiększanie/zmniejszanie, nie są dostępne w trybie Panorama.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Przełącz do trybu **Panorama**. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Wybieranie trybu przechwytywania](#) na stronie 85.

3. Aby wykonać zdjęcie, stuknij ikonę .
4. Przesuń telefon w lewo lub w prawo w widoku poziomym lub pionowym. Przytrzymaj stabilnie telefon HTC U11+, aby automatycznie wykonać zdjęcia.

Możesz też stuknąć ikonę , aby w dowolnym czasie zatrzymać fotografowanie.

Aparat połączy kadry w jedno zdjęcie.

Zaawansowane funkcje aparatu

Porady dotyczące korzystania z trybu Pro

Automatyczny tryb **Zdjęcie** zapewnia wspaniałe rezultaty, ale w wyniku prawidłowego stosowania dostępnego w aplikacji Aparat HTC trybu **Pro** można uzyskać obrazy, takie jak z lustrzanek cyfrowych.

Przed rozpoczęciem wykonywania zdjęć w trybie Pro należy zapoznać się z poniższymi informacjami na temat ustawień ręcznych.

- **Przysłona jest stała.**

Aparat główny telefonu HTC U11+ ma stałą przysłonę f/1.7.

- **W większości przypadków dostosowywana będzie szybkość migawki i ustawienie ISO.**

W celu uzyskania żądanych rezultatów należy poeksperymentować z szybkością migawki i ustawieniem ISO. Kombinacja wartości tych dwóch ustawień zależy od rodzaju fotografowanego obiektu lub scenerii, a także od warunków oświetlenia.

- **W przypadku ręcznego ustawiania szybkości migawki i wartości ISO nie można regulować poziomu ekspozycji.**


Aby móc dostosowywać wartość kompensacji ekspozycji, należy przełączyć szybkość migawki lub ustawienie ISO na tryb automatyczny.

Poniżej przedstawiono kilka zastosowań trybu Pro z przykładowymi zdjęciami i ustawieniami. Szczegółowe informacje na temat korzystania z elementów sterowania trybu Pro można znaleźć w części [Ręczne dostosowywanie ustawień aparatu](#) na stronie 104.


Długi czas ekspozycji

W celu wykonania zdjęcia z długim czasem ekspozycji należy wybrać długi czas otwarcia migawki, tak aby aparat mógł przechwycić więcej światła. Połączenie tego z niską wartością ISO umożliwi zminimalizowanie szumu na obrazie i uniknięcie przeświecienia. Ze względu na dłuższy czas ekspozycji należy skorzystać ze statywu, aby zapewnić stabilność aparatu i uniknąć poruszonych zdjęć.


Jednym z najczęstszych zastosowań długiego czasu ekspozycji jest fotografia nocna. Poniżej pokazano przykładowe zdjęcie zarejestrowane w nocy z następującymi ustawieniami:

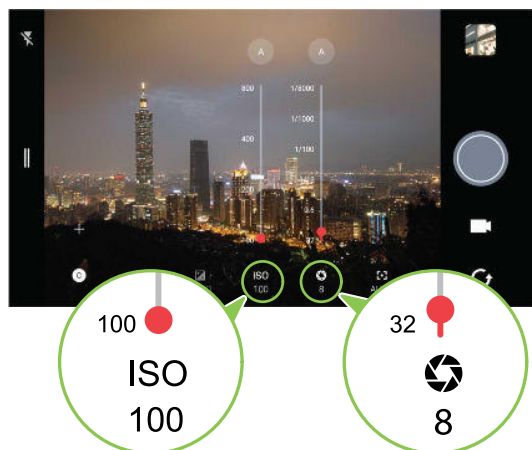

Długi czas ekspozycji może być także stosowany w celu rejestrowania smug światła szybko przemieszczających się obiektów, takich jak pojazdy. Do uzyskania tego efektu konieczny jest jeszcze dłuższy czas otwarcia migawki. Jeśli oświetlenie uliczne i przemieszczające się obiekty są na zdjęciach zbyt jasne i prześwieczone, należy przesłonić aparat główny filtrem o neutralnej gęstości (ND) i ponownie spróbować wykonać zdjęcie.

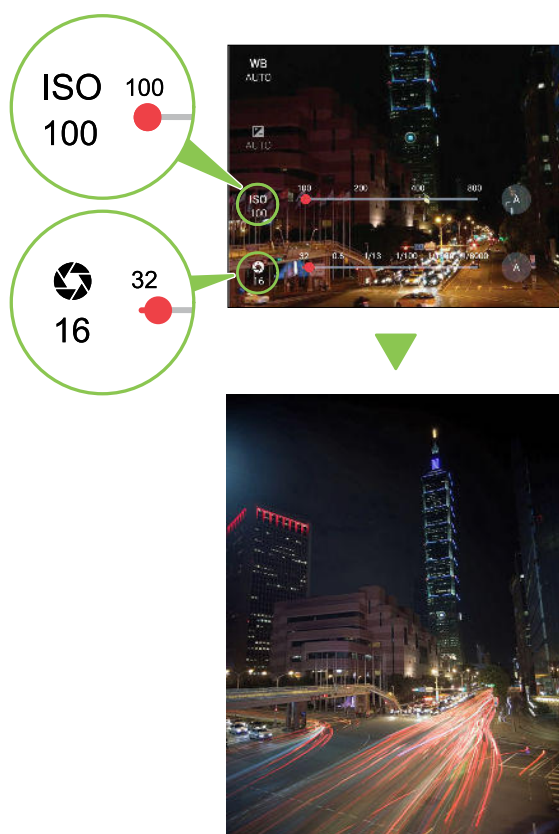

W wyniku zastosowania długiego czasu ekspozycji można także uzyskać efekt rozmycia w ruchu. Wykonanie na przykład zdjęcia wodospadu z długim czasem otwarcia migawki zapewni efekt artystycznego rozmycia płynącej wody.

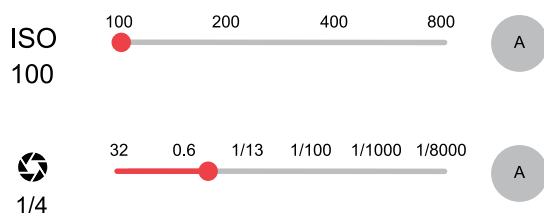

Poprawny i kreatywny balans bieli

Balans bieli jest zwykle używany do regulacji temperatury kolorów źródła światła w celu uzyskania bardziej naturalnych lub realistycznych zdjęć. Balans bieli umożliwia także stworzenie bardziej artystycznego efektu w postaci zdjęć o cieplejszym lub chłodniejszym wyglądzie.

Poniżej pokazano przykładowe zastosowanie różnych ustawień balansu bieli:




Wstrzymywanie ruchu

Fotografowanie przemieszczających się obiektów stanowi wyzwanie, ponieważ ruch jest częstą przyczyną rozmytych lub nieudanych zdjęć. W celu zarejestrowania zdjęcia przemieszczającego się obiektu należy ustawić krótszy czas otwarcia migawki, aby wstrzymać ruch i uzyskać wyraźny obraz obiektu.

Należy pamiętać, że skrócenie czasu otwarcia migawki powoduje większe zaciemnienie obrazu. Dzieje się tak, ponieważ szybkość migawki ma wpływ na ilość światła docierającą do czujnika aparatu. Im niższa wartość, tym szybciej migawka się zamyka, co skutkuje mniejszą ilością

przechwyconego światła. Stosowanie krótkiego czasu otwarcia migawki daje najlepsze rezultaty w przypadku fotografowania na powietrzu przy naturalnym oświetleniu.

Poniżej pokazano prawdziwe zdjęcie zarejestrowane w trybie Pro z szybkością migawki wystarczającą do wstrzymania ruchu.

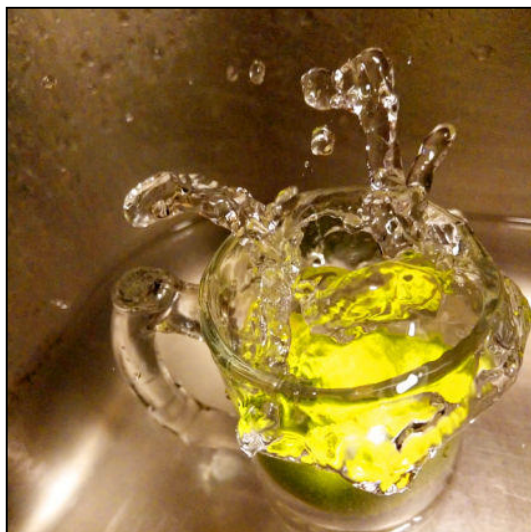

Ręczne ustawianie ostrości

Podobnie jak lustrzanki cyfrowe, tryb Pro ma funkcję ręcznego ustawiania ostrości, która daje pełną kontrolę nad regulacją ostrości w zależności od odległości do obiektu. Wystarczy przeciągnąć suwak od ustawienia makro do nieskończoności lub odwrotnie, aż do uzyskania ostrego obrazu obiektu.

W wielu przypadkach wystarczy jednak funkcja dotykowego autofokusu w trybie **Zdjęcie**, która zapewnia wspaniałe rezultaty zarówno podczas rejestrowania zdjęć makro, jak i krajobrazów.

Wybór sceny

Zamiast ręcznej regulacji ustawień aparatu można wybrać scenę o wstępnie zdefiniowanych ustawieniach, najlepiej pasujących do otoczenia wykonywania zdjęć.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Przełącz do trybu **Pro**. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Wybieranie trybu przechwytywania](#) na stronie 85.


3. Stuknij **[A]**, a następnie wybierz zdefiniowaną scenę. Wybierz:
 -  podczas rejestrowania nocnej sceny, takiej jak widok miasta lub oświetlona ulica miasta. Aby uzyskać najlepsze wyniki, podczas wykonywania zdjęcia aparat należy trzymać nieruchomo.
 -  podczas wykonywania zdjęcia szybko poruszającego się obiektu, takiego jak uprawiający sport dziecko lub przemieszczający się samochód.
 -  podczas wykonywania zdjęć zbliżeń takiego obiektu jak kwiat lub owad.
4. Aby wykonać zdjęcie, stuknij .

Informacje na temat ręcznego dostosowywania sceny w celu zapisania jako nowej sceny zdefiniowanej można znaleźć w części [Ręczne dostosowywanie ustawień aparatu](#) na stronie 104.

Ręczne dostosowywanie ustawień aparatu

Chcesz profesjonalnie zarządzać ustawieniami aparatu w różnych warunkach otoczenia lub oświetlenia? W trybie Pro można ręcznie dostosowywać wartości ustawień, takich jak balans bieli, ekspozycja, ISO itp. Regulacje można następnie zapisać w celu ponownego użycia.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Przełącz do trybu **Pro**. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Wybieranie trybu przechwytywania](#) na stronie 85.
3. Stuknij ustawienie, a następnie przeciągnij suwak w celu regulacji.

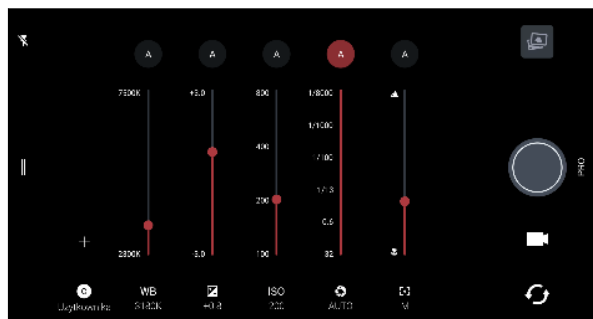

Stuknij ponownie ustawienie, aby ukryć suwak.

4. Aby zapisać regulacje jako niestandardowe ustawienie, stuknij **+**, wybierz 1, 2 lub 3, a następnie stuknij **Zapisz**.
Aby zastosować jedno z niestandardowych ustawień, stuknij **[A]** lub **C**, a następnie wybierz w celu użycia niestandardowego ustawienia (**C1**, **C2** lub **C3**).
5. Aby przywrócić ustawienie automatyczne, stuknij ikonę **A**.
6. Aby wykonać zdjęcie, stuknij .

Rejestrowanie zdjęcia RAW

Chcesz zachować więcej szczegółów zdjęcia lub skorygować naświetlenie w procesie przetwarzania końcowego? W trybie Pro zdjęcia są rejestrowane jako pliki obrazów RAW w formacie DNG wraz ze skompresowaną wersją JPG.



Pliki zdjęć RAW zajmują dużo miejsca w pamięci. Zalecane jest używanie karty pamięci jako domyślnej pamięci dla zdjęć i filmów.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Przełącz do trybu **Pro**. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Wybieranie trybu przechwytywania](#) na stronie 85.
3. Stuknij ikonę , aby otworzyć wysuwane menu.
4. Upewnij się, że wybrana została pozycja . Jeśli nie, stuknij ikonę , aby to zmienić.
Lub stuknij , aby przełączyć na w celu zapisania tylko skompresowanej wersji JPG.
5. Stuknij ikonę .

Jak w aplikacji Aparat rejestrowane są zdjęcia RAW?

W aplikacji Aparat zdjęcia są rejestrowane zarówno w formacie DNG RAW, jak i JPG.

Digital Negative (DNG) to otwarty, bezstratny format zapisu obrazu RAW. Ponieważ plik RAW jest zwykle od 2 do 6 razy większy niż plik JPEG i nie można go wyświetlić w większości aplikacji do przeglądania zdjęć, zdjęcia są rejestrowane w formacie DNG oraz JPG. W aplikacji Zdjęcia Google wyświetlane są zdjęcia zawierające ikonę , która oznacza, że dany plik jest także dostępny w formacie DNG RAW.

Zdjęcia RAW nie są po zarejestrowaniu przetwarzane, dzięki czemu zachowywana jest większość danych oryginalnego obrazu — takich jak zakres dynamiki — co umożliwia dostosowanie naświetlenia i innych parametrów przy użyciu zaawansowanych narzędzi edycji. W celu wydrukowania lub udostępnienia zdjęcia RAW należy zapisać je po wprowadzeniu zmian jako plik JPG.

Nagrywanie filmów w zwolnionym tempie

Odtwarzaj krok po kroku szybkie akcje i dodaj filmom odrobinę dramatyzmu.



W trybie tym jest nagrywany dźwięk, jednak będzie on dostępny tylko podczas odtwarzania filmu z normalną szybkością.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Przełącz do trybu **Zwolnione tempo**. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Wybieranie trybu przechwytywania](#) na stronie 85.

3. Stuknij ikonę , aby rozpocząć nagrywanie.
4. Aby zatrzymać nagrywanie, stuknij ikonę .

Nagrywanie filmu Hyperlapse

Chcesz nagrać film w przyspieszonym tempie? Skorzystaj z trybu Hyperlapse w celu zwiększenia szybkości filmu do 12 razy.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
2. Przełącz do trybu **Hyperlapse**. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Wybieranie trybu przechwytywania](#) na stronie 85.
3. Aby rozpocząć nagrywanie, stuknij .
4. Ustaw ostrość na innym obiekcie lub obszarze, stukając odpowiedni element na ekranie Wizjer.
5. Stuknij ikonę lampy błyskowej, aby włączyć lub wyłączyć lampę.
6. Aby zatrzymać nagrywanie, stuknij ikonę .

Zdjęcia Google

Co można zrobić w aplikacji Zdjęcia Google

Oto kilka czynności, które można wykonać podczas korzystania z aplikacji Zdjęcia Google na telefonie.

- Wyświetl, edytuj i udostępnij zdjęcia oraz klipy wideo zarejestrowane za pomocą telefonu. Możesz także uzyskać dostęp do plików multimedialnych, których kopię zapasową utworzono uprzednio na koncie Google.
- Aby wybrać zdjęcia lub filmy, naciśnij i przytrzymaj miniaturę w celu zaznaczenia jednej pozycji. Stuknij datę, aby wybrać wszystkie przyporządkowane jej pliki multimedialne. Możesz też nacisnąć i przytrzymać pierwszą wybraną miniaturę, a następnie przeciągnąć palcem do ostatniego elementu, który chcesz zaznaczyć.
- Popraw zdjęcia RAW zarejestrowane za pomocą aplikacji Aparat HTC.
- Dodaj efekt Hyperlapse do klipów wideo.
- Zmień szybkość filmów w zwolnionym tempie.



Aby dowiedzieć się więcej o aplikacji Zdjęcia Google, stuknij kolejno pozycje  > **Pomoc**. Można także przejść na stronę support.google.com/photos.

Oglądanie zdjęć i wideo



Po otwarciu aplikacji Zdjęcia Google należy w razie pojawienia się monitu zalogować się do konta Google oraz włączyć lub wyłączyć kopie zapasowe i synchronizację.

1. Na Ekranie głównym przesunąć palcem w górę, a następnie znaleźć i stuknąć pozycję Zdjęcia. Wyświetlone zostaną lokalne i zsynchronizowane zdjęcia oraz filmy uporządkowane według daty.
2. Aby przełączyć widok, stuknąć ikonę  > **Układ**, a następnie wybrać sposób wyświetlenia plików multimedialnych.
3. Stuknąć miniaturę, aby wyświetlić ją na pełnym ekranie.



Filmy nagrane w trybie 3D Audio są oznaczone ikoną . Odtworzenie filmu przy użyciu słuchawek zapewni efekt dźwięku przestrzennego.

4. Aby wyświetlić tylko zdjęcia i filmy zapisane w pamięci telefonu i na karcie pamięci, stuknąć  w celu otwarcia menu wysuwanego, a następnie stuknąć pozycję **Foldery na urządzeniu**.

Edycja zdjęć

1. Na Ekranie głównym przesunąć palcem w górę, a następnie znaleźć i stuknąć pozycję Zdjęcia.
2. Stuknąć miniaturę zdjęcia, aby wyświetlić je na pełnym ekranie.
3. Po zakończeniu stuknąć , a następnie wykonać dowolną z poniższych czynności:
 - Stuknąć ikonę , aby dostosować jasność, kolor itp.
 - Stuknąć ikonę , aby zastosować filtr na zdjęciu.
 - Stuknąć ikonę , aby obrócić lub przyciąć zdjęcie.
4. Naciśnij i przytrzymaj zdjęcie podczas edycji, aby porównać zmiany z oryginałem.
5. Po wprowadzeniu zmian dotknij pozycji **Zapisz**.

Obróbka zdjęć RAW

Po zarejestrowaniu zdjęcia RAW można poprawić jego kontrast i szczegóły w aplikacji Zdjęcia.

1. Na Ekranie głównym przesunąć palcem w górę, a następnie znaleźć i stuknąć pozycję Zdjęcia.
2. Wyszukać i stuknąć zdjęcie RAW, które chcesz poprawić.
Na miniaturach zdjęć RAW znajduje się ikona .
3. Stuknąć , a następnie pozycję **Obróbka zdjęć RAW**.
4. Stuknąć ikonę  w celu przełączenia między zdjęciem przed edycją i po jej ukończeniu.
5. Po zakończeniu stuknąć .

Przycinanie filmu

1. Na Ekranie głównym przesunąć palcem w górę, a następnie znaleźć i stuknąć pozycję Zdjęcia.
2. Stuknąć miniaturę klipu wideo, aby wyświetlić go na pełnym ekranie.



Filmów zarejestrowanych z dźwiękiem w wysokiej rozdzielczości nie można przycinać. Patrz część [Nagrywanie filmów w trybie 3D Audio lub z dźwiękiem w wysokiej rozdzielczości](#) na stronie 88.

3. Po zakończeniu stuknąć , a następnie przeciągnij suwaki przycinania do miejscażądanego początku i końca klipu wideo.
4. Po zakończeniu stuknąć , aby wyświetlić podgląd przyciętego filmu.
5. Stuknąć przycisk **Zapisz**.

Przycięty film zostanie zapisany jako kopia. Oryginalne wideo pozostanie niezmienione.

Zmiana szybkości odtwarzania filmu w zwolnionym tempie

Można zmienić szybkość odtwarzania wybranego fragmentu filmu w zwolnionym tempie.




Szybkość odtwarzania filmu można zmieniać tylko w przypadku filmów nagranych w zwolnionym tempie w aplikacji Aparat.

1. Na Ekranie głównym przesunąć palcem w górę, a następnie znaleźć i stuknąć pozycję Zdjęcia.
2. Wyszukać i stuknąć miniaturę filmu w zwolnionym tempie w celu wyświetlenia go na pełnym ekranie.
Na miniaturach filmów w zwolnionym tempie znajduje się ikona ⏮.
3. Stuknąć ekran, aby wyświetlić ekranowe elementy sterowania.
4. Wykadruj sekwencję, którą chcesz spowolnić, przesuwając lewy i prawy suwak.

Edycja filmu Hyperlapse

Po zarejestrowaniu filmu w trybie Hyperlapse można zastosować różne szybkości do poszczególnych fragmentów nagrania.

1. Na Ekranie głównym przesunąć palcem w górę, a następnie znaleźć i stuknąć pozycję Zdjęcia.
2. Wyszukać i stuknąć film Hyperlapse w celu wyświetlenia go na pełnym ekranie.
Na miniaturach filmów Hyperlapse znajduje się ikona ⏮.
3. Stuknąć ikonę ⏮.
4. Przesunąć lewy i prawy suwak, aby podzielić film na części.

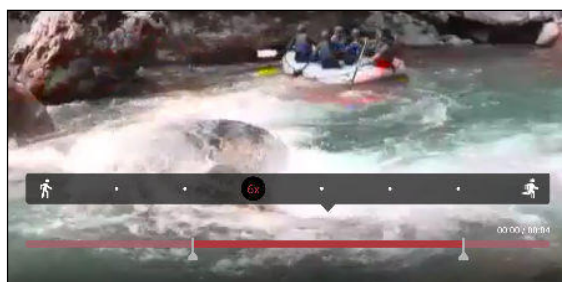

5. Stuknąć część, którą chcesz dostosować, a następnie stuknąć punkt odpowiadający wybranej szybkości odtwarzania w celu modyfikacji wybranego fragmentu.
6. Powtórzyć poprzedni krok dla pozostałych fragmentów.
7. Stuknąć ✓.

Edytowany film zostanie zapisany jako kopia. Oryginalne wideo pozostanie niezmienione.

Dodawanie efektu Hyperlapse to standardowego filmu

1. Na Ekranie głównym przesun palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję Zdjęcia.
2. Wyszukaj i stuknij miniaturę filmu w celu wyświetlenia go na pełnym ekranie.



Efektu Hyperlapse nie można dodać do filmu zarejestrowanego z dźwiękiem w wysokiej rozdzielczości.

3. Stuknij kolejno pozycje  > **Dokonaj edycji w aplikacji Zoe.**



Może zostać wyświetlony monit o pobranie aplikacji Zoe z aplikacji Sklep Google Play.

4. Stuknij **Utwórz film Hyperlapse.**
5. Przesun lewy i prawy suwak, aby podzielić film na części.
6. Stuknij część, którą chcesz dostosować, a następnie stuknij punkt odpowiadający wybranej szybkości odtwarzania w celu modyfikacji wybranego fragmentu.
7. Powtórz poprzedni krok dla pozostałych fragmentów.
8. Po zakończeniu stuknij .

Edytowany film zostanie zapisany jako kopia. Oryginalne wideo pozostanie niezmienione.

Połączenia telefoniczne

Wykonywanie połączenia za pomocą funkcji Inteligentne wybieranie

Możesz wybrać numer bezpośrednio lub użyć opcji Inteligentne wybieranie, aby szybko wykonać połączenie. Funkcja Inteligentne wybieranie wyszukuje zapisany/zsynchronizowany kontakt lub numer w historii połączeń i wykonuje połączenie.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę telefonu, aby otworzyć aplikację **Telefon**.
2. Wprowadź numer telefonu lub kilka pierwszych liter nazwiska kontaktu, aby wyświetlić pasujące kontakty.
3. Aby wyświetlić wszystkie pasujące numery i kontakty, stuknij liczbę (np. 8 dopasowań).
4. Stuknij kontakt, z którym chcesz się połączyć.



Jeśli numer telefonu posiada numer wewnętrzny, stuknij ikonę  po połączeniu się z główną linią, a następnie wybierz numer wewnętrzny.

5. Jeśli korzystasz z telefonu z dwoma kartami SIM, dotknij przycisku połączenia, odpowiadającego karcie, która ma zostać użyta.

Wykonywanie połączenia za pomocą głosu

Zadzwoń do kontaktu w trybie głośnomówiącym przy użyciu polecenia głosowego.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę telefonu, aby otworzyć aplikację **Telefon**.
2. Stuknij ikonę .
3. Powiedz nazwisko kontaktu, z którym chcesz się połączyć. Na przykład, powiedz „Zadzwoń do [imię i nazwisko osoby w książce telefonicznej].”
4. Wykonaj instrukcje ekranowe, aby nawiązać połączenie.

Wybieranie numeru wewnętrznego

W celu pominięcia monitów głosowych podczas wybierania numeru wewnętrznego należy wykonać jedną z poniższych czynności:

- Po wybraniu numeru głównego naciśnij i przytrzymaj *. Do wybieranego numeru dodany zostanie przecinek (,). Wprowadź numer wewnętrzny, a następnie stuknij przycisk połączenia. Nawiązane zostanie połączenie z linią główną, a następnie z numerem wewnętrznym.
- Po wybraniu numeru głównego naciśnij i przytrzymaj #, aby dodać średnik (;). Wprowadź numer wewnętrzny po średniku, a następnie stuknij przycisk połączenia. Po nawiązaniu połączenia z linią główną stuknij pozycję **Wyślij**, aby wybrać numer wewnętrzny.

Numerzy telefonów wraz z numerami wewnętrznymi można zapisywać w aplikacji Kontakty.

Szybkie wybieranie

Użyj opcji Szybkiego wybierania numerów, aby nawiązać połączenie jednym stuknięciem.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę telefonu, aby otworzyć aplikację **Telefon**.
2. Stuknij ikonę  > **Szybkie wybieranie** > . Możesz także nacisnąć i przytrzymać nieprzypisany klawisz na klawiaturze, a następnie stuknąć opcję **Tak**.
3. Wybierz kontakt z listy.
4. Na ekranie Szybkie wybieranie wybierz numer telefonu, który ma być użyty i klawisz szybkiego wybierania, do którego ma być przypisany.
5. Stuknij przycisk **Zapisz**.

Aby skorzystać z funkcji Szybkie wybieranie, naciśnij i przytrzymaj numer szybkiego wybierania do połączenia. Jeśli korzystasz z telefonu z dwoma kartami SIM, stuknij przycisk połączenia, odpowiadający karcie, która ma zostać użyta.

Nawiązywanie połączenia z numerem w wiadomości, wiadomości e-mail lub wydarzeniu z kalendarza

Po otrzymaniu wiadomości tekstowej, wiadomości e-mail lub wydarzenia kalendarzowego z numerem telefonu można stuknąć numer, aby nawiązać połączenie.

Odbieranie połączeń

W przypadku połączenia przychodzącego wyświetlany jest ekran Połączenia przychodzącego.



Głośność dzwonka telefonu HTC U11+ będzie dostosowywana automatycznie po wybraniu opcji **Wycisz dzwonek po podniesieniu i Tryb kieszonkowy** w pozycji **Ustawienia > Dźwięk > Zaawansowane**.

Odbieranie lub odrzucanie połączenia

Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Stuknij **Odbierz** lub **Odrzuć**.
- Jeśli ustawiona została blokada ekranu, przeciągnij w górę ikonę  lub .

Wyciszanie dzwonka bez odrzucania połączenia

Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij przycisk ZMNIEJSZANIA GŁOŚNOŚCI lub ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI.
- Naciśnij przycisk ZASILANIA.
- Umieść telefon HTC U11+ na płaskiej powierzchni wyświetlaczem w dół.



Jeśli dla pozycji **Obróć, aby wyciszyć** w pozycji **Ustawienia > Dźwięk > Zaawansowane** ustawiona zostanie opcja **Wycisz raz**, telefon HTC U11+ będzie dzwonił w przypadku kolejnych połączeń przychodzących.

Oddzwanianie na nieodebrane połączenia

W przypadku nieodebrania połączenia w pasku stanu zostanie wyświetlona ikona nieodebranego połączenia .

1. Rozsuń panel Powiadomienia, aby sprawdzić, kto dzwoni.
2. Aby oddzwonić, stuknij pozycję **Oddzwoń**.

Jeśli masz wiele nieodebranych połączeń, stuknij powiadomienie o nieodebranym połączeniu, aby utworzyć kartę Historia połączeń.

Połączenie alarmowe

W niektórych regionach można wykonywać połączenia alarmowe za pomocą telefonu HTC U11+, nawet jeśli karta nano SIM jest zablokowana lub nie została włożona.



Jeśli sygnał sieci jest niedostępny, wykonanie połączenia awaryjnego będzie niemożliwe.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę telefonu, aby otworzyć aplikację **Telefon**.
2. Wybierz numer alarmowy obowiązujący w danym regionie i stuknij pozycję **Połączenia**.



Jeśli blokada ekranu została włączona, a nie pamiętasz hasła lub schematu odblokowania, możesz mimo to wykonywać połączenia alarmowe, stukając na ekranie pozycję **Połączenia alarmowe**.

Co mogę zrobić podczas rozmowy?

Podczas trwania połączenia możesz włączyć głośnik, zawiesić połączenie itp.

Zawieszanie połączenia

Stuknij kolejno pozycje **Wstrzymaj**, aby zawiesić połączenie. Na pasku stanu zostanie wtedy wyświetlona ikona połączenia wstrzymanego

Aby wznowić połączenie, stuknij kolejno pozycje **Wznów**.

Przełączanie się między połączeniami

Jeśli trwa rozmowa, w przypadku odebrania nowego połączenia użytkownik może przełączać się między dwoma rozmówcami.

1. Kiedy otrzymujesz kolejne połączenie, stuknij **Odbierz**, aby przyjąć drugie połączenie, zawieszając pierwsze.
2. Aby przełączać się pomiędzy rozmowami, na ekranie wybierz osobę, z którą chcesz rozmawiać.

Włączanie i wyłączanie trybu głośnomówiącego podczas połączenia



Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu, nie należy trzymać telefonu HTC U11+ bezpośrednio przy uchu, gdy włączony jest tryb głośnomówiący.

- Na ekranie połączenia stuknij ikonę . Na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona trybu głośnomówiącego
- Aby wyłączyć tryb głośnomówiący, stuknij ikonę

Wyciszanie mikrofonu podczas połączenia

Na ekranie połączenia stuknij , aby włączyć lub wyłączyć mikrofon. Gdy mikrofon jest wyciszony, na pasku stanu wyświetlana jest ikona wyciszenia ().

Kończenie połączenia

Aby zakończyć połączenie, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Na ekranie połączenia stuknij pozycję **Zakończ**.
- Rozsuń panel Powiadomienia, a następnie stuknij pozycję **Zakończ**.

Konfigurowanie połączenia konferencyjnego

Prowadzenie rozmów konferencyjnych ze znajomymi, rodziną lub współpracownikami jest łatwe. Wykonaj lub odbierz połączenie, a następnie nawiąż kolejne połączenie, które ma zostać dodane do konferencji.



Należy upewnić się, że usługa połączeń konferencyjnych została uaktywniona. Pomoc uzyskasz u operatora.

1. Wykonaj połączenie do pierwszego uczestnika połączenia konferencyjnego.
2. Po połączeniu stuknij ikonę , a następnie wybierz numer drugiego uczestnika. Połączenie z pierwszym uczestnikiem zostanie zawieszone.
3. Po połączeniu z drugim uczestnikiem stuknij ikonę .
4. Aby dodać kolejnego uczestnika, stuknij ikonę , a następnie wybierz numer kontaktu.
5. Po nawiązaniu połączenia stuknij ikonę , aby dodać tego uczestnika do połączenia konferencyjnego. Stuknij ikonę , aby uzyskać dostęp do opcji, takich jak zakończenie połączenia z uczestnikiem.
6. Aby zakończyć połączenie konferencyjne, stuknij pozycję **Zakończ połączenie**.

Historia połączeń

Wybierz opcję Historia połączeń, aby sprawdzić połączenia nieodebrane, połączenia wykonane i odebrane.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę telefonu, aby otworzyć aplikację **Telefon**.
2. Przesuń palcem w prawo, aby przejść na kartę Historia połączeń.
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Stuknąć nazwę lub numer na liście, aby wykonać połączenie.
 - Naciśnij i przytrzymaj nazwę lub numer na liście, aby wyświetlić menu opcji.
 - Stuknij , aby wyświetlić tylko określony typ połączeń, np. Nieodebrane lub Wychodzące.

Dodawanie do kontaktów nowego numeru telefonu z karty Historia połączeń

1. Na karcie Historia połączeń stuknij ikonę **+** obok nowego numeru telefonu.
2. Wybierz, czy chcesz utworzyć nowy kontakt, czy zapisać numer do istniejącego kontaktu.

Czyszczenie listy Historia połączeń

1. Na ekranie Historia połączeń, stuknij kolejno pozycje **:** > **Usuń historię połączeń**.
2. Zaznacz elementy, które chcesz usunąć lub stuknij kolejno pozycje **:** > **Zaznacz wszystko**.
3. Stuknij przycisk **Usuń**.

Blokowanie osoby dzwoniącej

W przypadku zablokowania numeru telefonu lub kontaktu wszystkie połączenia z tego numeru lub od tego kontaktu będą automatycznie odrzucane.

Na karcie Historia połączeń naciśnij i przytrzymaj kontakt lub numer telefonu, który chcesz zablokować, a następnie stuknij polecenie **Blokuj kontakt**.



W każdej chwili możesz usunąć rozmówcę z listy zablokowanych kontaktów. Na ekranie Historia połączeń, stuknij polecenie **:** > **Zablokowane kontakty**. Na karcie Wszystkie naciśnij i przytrzymaj kontakt, a następnie stuknij pozycję **Odblokuj kontakty**.

Przełączanie między trybem cichym, wibracjami i trybem normalnym

Wykonaj jedną z następujących czynności:

- W celu przełączenia z trybu cichego do trybu normalnego naciśnij dwa razy przycisk **ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI**.
- W celu przełączenia z trybu wibracji do trybu normalnego naciśnij przycisk **ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI**.
- Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie stuknij kolejno pozycje **Dźwięk** > **Profil dźwięku**.

Wybieranie numeru twojego kraju

W czasie zagranicznej podróży można łatwo wybierać numery znajomych lub rodziny.

Międzynarodowe numery kierunkowe zostają automatycznie dodane podczas wykonywania rozmów w czasie roamingu. Jednak podczas ręcznego wprowadzania numeru telefonu należy wpisać znak (+) i kod kraju przed numerem.



Korzystanie z roamingu może być związane z dodatkowymi opłatami. Przed włączeniem roamingu sprawdź ceny u operatora sieci.

Zmiana domyślnego kodu kraju dla Wybierania numeru Twojego kraju

1. Na ekranie głównym przesun palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Połączenia**.
2. Stuknij **Ustawienia przy połączeniach do kraju**.
3. Wybierz kraj, a następnie stuknij **OK**.

Wyłączanie wybierania numeru Twojego kraju

Jeśli wolisz ręcznie wprowadzać pełne numery telefonów przy połączeniach w czasie roamingu, możesz wyłączyć funkcję Wybieranie numeru twojego kraju.

1. Na ekranie głównym przesun palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Połączenia**.
2. Usuń zaznaczenie opcji **Wybieranie numeru twojego kraju**.

Wiadomości SMS i MMS

Wysyłanie wiadomości tekstowej (SMS)

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Wiadomości**.
2. Stuknij ikonę .
3. W polu **Do** wprowadź nazwę kontaktu lub numer telefonu komórkowego.
4. Dotknij obszaru **Dodaj tekst** lub podpisu, jeśli został ustawiony.
5. Wpisz wiadomość.
6. Dotknij , aby wysłać wiadomość.

W celu wysłania wiadomości w modelach z dwoma kartami SIM można także dotknąć pozycji  **Gniazdo 1** lub  **Gniazdo 2**.



- Dotknij ikony , aby zapisać wiadomość jako wersję roboczą.
- Istnieje ograniczenie liczby znaków w pojedynczej wiadomości tekstowej (wyświetlone nad ikoną ). Po przekroczeniu ograniczenia liczby znaków wiadomość tekstowa zostanie dostarczona jako jedna, lecz rozliczona jako kilka wiadomości.
- Wiadomość tekstowa zostanie automatycznie przekonwertowana na wiadomość multimedialną, jeżeli jako odbiorca wprowadzony zostanie adres e-mail, jeżeli załączony zostanie dowolny element lub utworzona bardzo długa wiadomość.

Odpowiadanie na wiadomość

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Wiadomości**.
2. Stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby wyświetlić wymienione z danym kontaktem wiadomości.
3. Dotknij obszaru **Dodaj tekst** lub podpisu, jeśli został ustawiony.
4. Wpisz wiadomość.
5. Stuknij ikonę .

W modelach z dwoma kartami SIM można także dotknąć pozycji  **Gniazdo 1** lub  **Gniazdo 2**.

Odpowiadanie na inny numer telefonu danego kontaktu

Jeśli w telefonie HTC U11+ zapisanych jest kilka numerów telefonu danego kontaktu, można wybrać numer, na który odpowiedź ma zostać wysłana.

Pamiętaj, że jeśli nie zostanie wybrany inny numer, odpowiedź zostanie wysłana na numer telefonu, z którego dany kontakt wysłał ostatnią wiadomość.

1. Po wyświetleniu wymienionych z danym kontaktem wiadomości stuknij kolejno pozycję  > **Nr telefonu odbiorcy** i wybierz numer telefonu, na który chcesz wysłać odpowiedź.
2. Stuknij obszar **Dodaj tekst**, a następnie wprowadź odpowiedź.
3. Stuknij ikonę .

Wznawianie wersji roboczej wiadomości

Jeśli podczas pisania nowej wiadomości tekstowej nastąpi przełączenie do innej aplikacji lub odebrane zostanie połączenie przychodzące, wiadomość zostanie automatycznie zapisana jako wersja robocza.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Wiadomości**.
2. Stuknij wiadomość roboczą, a następnie dokonaj jej edycji.



Aby wyświetlić wszystkie wiadomości robocze w jednym miejscu, stuknij ikonę , a następnie stuknij kolejno pozycje **Filtruj** > **Wersje robocze**.

3. Stuknij ikonę .

W modelach z dwoma kartami SIM można także dotknąć pozycji  **Gniazdo 1** lub  **Gniazdo 2**.

Jak dodać podpis do wiadomości tekstowych?

W przypadku korzystania z aplikacji HTC Wiadomości podpis należy dodać, wykonując poniższe czynności.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Wiadomości**.
2. Stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Ogólne**.
3. Zaznacz opcję **Użyj podpisu**, a następnie stuknij pozycję **Podpis**.
4. Wprowadź tekst, którego chcesz używać jako podpisu, a następnie stuknij **OK**.



Podpis będzie uwzględniany w limicie znaków wiadomości tekstowych.

Wysyłanie wiadomości multimedialnej (MMS)



Przed dołączeniem i wysłaniem filmu w wysokiej rozdzielczości należy go najpierw skompresować, aby rozmiar pliku nie przekroczył limitu rozmiaru wiadomości.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Wiadomości**.
2. Stuknij ikonę .
3. W polu **Do** wprowadź nazwę kontaktu, numer telefonu komórkowego lub adres e-mail.
4. Dotknij obszaru **Dodaj tekst** lub podpisu, jeśli został ustawiony.
5. Wpisz wiadomość.
6. Stuknij ikonę , a następnie wybierz rodzaj załącznika.
7. Wybierz lub wyszukaj element do załączenia.
8. Po dodaniu załącznika stuknij ikonę , aby zobaczyć opcje umożliwiające wymianę, przeglądanie lub usunięcie załącznika.
9. Dotknij , aby wysłać wiadomość.

W celu wysłania wiadomości w modelach z dwoma kartami SIM można także dotknąć pozycji  **Gniazdo 1** lub  **Gniazdo 2**.



Dotknij ikony , aby zapisać wiadomość jako wersję roboczą.

Wysyłanie wiadomości grupowej

Funkcja wiadomości grupowych umożliwia łatwe wysłanie jednej wiadomości do wielu osób jednocześnie. Można wybrać wysłanie grupowej wiadomości SMS lub MMS.



Grupowa wiadomość MMS może wiązać się z dodatkowymi opłatami za przesył danych.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Wiadomości**.
2. Stuknij ikonę .
3. Stuknij ikonę , a następnie wybierz wielu odbiorców.
4. Stuknij przycisk **Gotowe**.
5. Aby wysłać grupową wiadomość SMS, stuknij ikonę , a następnie zaznacz opcję **Wyślij jako osobne wiadomości**. Usuń zaznaczenie tej opcji, aby wysłać wiadomość MMS jako grupową.

Opcja wysyłania	Wysyłanie i odbieranie
Grupowa wiadomość SMS	Wiadomość zostanie wysłana do odbiorców jako wiadomość tekstowa, a za każdą wysłaną wiadomość pobrana zostanie opłata przez operatora komórkowego. Odpowiedzi od odbiorców są sortowane oddzielnie.
Grupowa wiadomość MMS	Podobnie do czatu grupowego, wysłanie grupowej wiadomości MMS umożliwia odbiorcom dołączenie do rozpoczętej przez Ciebie rozmowy. Telefon HTC U11+ także umożliwia organizację odpowiedzi w formie wiadomości jako rozmowy w jednym wątku. W przypadku wysyłania grupowej wiadomości MMS po raz pierwszy może być wymagane wprowadzenie swojego numeru telefonu komórkowego.

- Dotknij obszaru **Dodaj tekst** lub podpisu, jeśli został ustawiony.
- Wpisz wiadomość.
- Dotknij ➤, aby wysłać wiadomość.

W celu wysłania wiadomości w modelach z dwoma kartami SIM można także dotknąć pozycji ➤ **Gniazdo 1** lub ➤ **Gniazdo 2**.

Przekazywanie wiadomości

- Na ekranie głównym stuknij pozycję ⋮, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Wiadomości**.
- Stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby zobaczyć wymienione z danym kontaktem wiadomości.
- Stuknij wiadomość, następnie stuknij **Prześlij dalej**.

Przenoszenie wiadomości do skrzynki chronionych

Możesz przenieść wiadomości prywatne do skrzynki chronionych. Aby odczytać te wiadomości, wymagane będzie wprowadzenie hasła.



- Skrzynka chronionych nie szyfruje wiadomości.
- Wiadomości zapisanych na karcie nano SIM nie można przenieść do skrzynki chronionych.

- Na ekranie głównym stuknij pozycję ⋮, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Wiadomości**.
- Stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby wyświetlić wymienione z danym kontaktem wiadomości.

3. Stuknij kolejno pozycje  > **Przenieś do chronionych**.
4. Wybierz wiadomości, a następnie stuknij pozycję **Przenieś**.



Aby przenieść wszystkie wiadomości od danego kontaktu, na ekranie Wiadomości naciśnij i przytrzymaj dany kontakt, a następnie stuknij pozycję **Przenieś do chronionych**.

- Aby odczytać wiadomości w skrzynce chronionych, na ekranie Wiadomości stuknij kolejno pozycje  > **Chroniona**. Jeśli po raz pierwszy korzystasz ze skrzynki chronionych, ustaw hasło.
- Aby usunąć wiadomości lub kontakty ze skrzynki chronionych, naciśnij i przytrzymaj kontakt (lub numer telefonu) i stuknij pozycję **Przenieś do ogólnych**.

Blokowanie niechcianych wiadomości

Uporządkuj ekran Wiadomości, przenosząc wiadomości śmieci z kontaktów do pola blokowania. W przypadku zablokowania kontaktu, wiadomości tekstowe lub multimedialne od tego kontaktu będą umieszczane w polu blokowania.

- Otwórz aplikację Wiadomości, naciśnij i przytrzymaj kontakt (lub numer telefonu) i stuknij polecenie **Blokuj kontakt**.
- Aby zablokować wiele kontaktów, stuknij kolejno pozycje  > **Blokuj kontakty**, zaznacz kontakty, a następnie stuknij pozycję **Zablokuj**.

Gdy te osoby będą wysyłać do ciebie wiadomości, nie będą one wyświetlane na ekranie Wiadomości, nie będziesz od nich otrzymywać powiadomień ani połączeń.

Aby odczytać wiadomości w polu blokowania, na ekranie Wiadomości stuknij kolejno pozycje  > **Zablokuj**.



- Aby usunąć wiadomości lub kontakty z pola blokowania, naciśnij i przytrzymaj kontakt (lub numer telefonu) i stuknij polecenie **Odblokuj**.
- W celu zapewnienia całkowitego odrzucania przyszłych wiadomości od zablokowanych kontaktów stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Ogólne**, a następnie usuń zaznaczenie opcji **Zapisz zablokowaną wiadomość**.

Kopiowanie wiadomości tekstowej na kartę nano SIM

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Wiadomości**.
2. Stuknij kontakt lub numer telefonu, aby wyświetlić wymienione z danym kontaktem wiadomości.
3. W zależności od modelu telefonu wykonaj poniższe czynności:
 - **Model z jedną kartą SIM:** Stuknij wiadomość, a następnie stuknij opcję **Kopiuj na kartę SIM**.
 - **Model z dwoma kartami SIM:** Stuknij wiadomość, a następnie wybierz kartę, na którą chcesz ją skopiować.

Wyświetlona zostanie ikona karty nano SIM.

Usuwanie wiadomości i rozmów

Otwórz aplikację Wiadomości i wykonaj jedną z poniższych czynności:

Aby usunąć	Wykonaj poniższe czynności
Wiadomość	Otwórz wiadomości w wątku wymieniane z danym kontaktem, stuknij wiadomość, a następnie polecenie Usuń wiadomość. Aby usunąć wiele wiadomości w ramach jednej rozmowy, stuknij ikonę  > Usuń wiadomości > Usuń według zaznaczenia, a następnie wybierz wiadomości, które chcesz usunąć.
Konwersacja	Naciśnij i przytrzymaj kontakt (lub numer telefonu), a następnie stuknij polecenie Usuń. Aby usunąć wiele rozmów, stuknij kolejno pozycje  > Usuń wątek, a następnie wybierz rozmowy, które chcesz usunąć.



W ustawieniach Wiadomości stuknij opcję **Ogólne** > **Usuń stare wiadomości**, aby automatycznie usuwać stare wiadomości.

Zapobieganie usunięciu wiadomości

Możesz zablokować wiadomość, aby zapobiec jej usunięciu podczas usuwania innych wiadomości z danej rozmowy.


1. Otwórz aplikację Wiadomości.
2. Stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby wyświetlić wymienione z danym kontaktem wiadomości.
3. Stuknij wiadomość, którą chcesz zablokować.
4. Stuknij **Zablokuj wiadomość** w opcjach menu. Przy zablokowanych wiadomościach widoczna będzie ikona blokady.

Kontakty

Tvoja lista kontaktów

Aplikacja Kontakty wyświetla wszystkie kontakty z telefonu HTC U11+ i z kont online, w których użytkownik jest zalogowany. Za pomocą aplikacji Kontakty można w łatwy sposób zarządzać komunikacją z ważnymi osobami.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kontakty**.

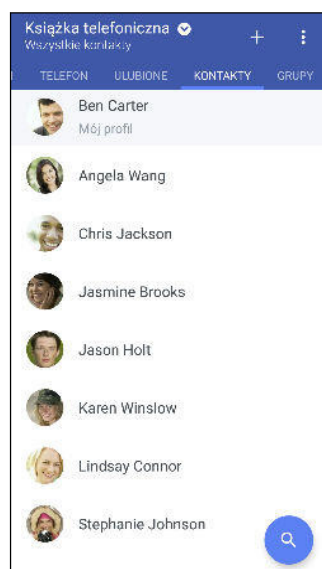

2. Na liście kontaktów można:
 - Wyświetlić swój profil i edytować swoje informacje kontaktowe.
 - Tworzyć, edytować, wyszukiwać lub wysyłać kontakty.
 - Stuknąć zdjęcie kontaktu, aby dowiedzieć się, jak można szybko skontaktować się z daną osobą.
 - Zobaczyć, gdy kontakt wysłał Ci nowe wiadomości.



Aby posortować kontakty według imienia lub nazwiska, stuknij  > **Ustawienia** > **Sortuj kontakty według**.

Konfiguracja profilu

Zapisz swoje dane kontaktowe, aby wysyłać je łatwo do innych osób.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kontakty**.
2. Stuknij pozycję **Mój profil**.

3. Stuknij polecenie **Edytuj moją kartę kontaktów**.
4. Wpisz lub edytuj swoje imię i dane kontaktowe.
5. Stuknij ikonę  lub bieżące zdjęcie, aby zmienić zdjęcie kontaktu.
6. Stuknij ikonę .

Filtrowanie listy kontaktów

W miarę wydłużania się listy kontaktów możesz wybrać konta kontaktów, które chcesz wyświetlić.

1. Na karcie Kontakty stuknij **Książka telefoniczna**.
2. Wybierz konta zawierające kontakty, które chcesz wyświetlić.
3. Naciśnij przycisk .

Wyszukiwanie kontaktów

Wyszukuj kontakty zapisane w telefonie HTC U11+, firmowej książce kontaktów, jeśli masz konto Exchange ActiveSync lub w sieciach społecznościowych, w których się zalogowano.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kontakty**.
2. Na karcie Kontakty możesz:
 - Wyszukiwać osoby na liście kontaktów. Stuknij ikonę , a następnie wprowadź kilka pierwszych liter imienia lub nazwiska kontaktu w polu Wyszukaj kontakt.
 - Wyszukiwać kontakty w firmowej książce kontaktów. Stuknij ikonę , wprowadź kilka pierwszych liter imienia lub nazwiska kontaktu w polu Wyszukaj kontakt, a następnie stuknij pozycję **Wyszukiwanie kontaktów w firmowej książce kontaktów**.

Dodawanie nowego kontaktu

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kontakty**.
2. Na karcie Kontakty stuknij ikonę .
3. Stuknij pole **Nazwa**, a następnie wprowadź nazwę kontaktu. Stuknij ikonę , aby oddzielnie wprowadzić imię, drugie imię lub nazwisko i sufiks nazwiska kontaktu, taki jak „Jr”.
4. Wybierz pozycję Rodzaj kontaktu. Umożliwi to określenie, z którym kontem kontakt zostanie zsynchronizowany.
5. Wprowadź dane kontaktu w dostępnych polach.
6. Stuknij ikonę .

Po stuknięciu dodanego kontaktu na liście kontaktów wyświetlone zostaną informacje o kontakcie oraz wymienione z nim wiadomości i połączenia.

Jak dodać numer wewnętrzny do numeru kontaktu?

Podczas tworzenia nowego kontaktu lub edycji szczegółów kontaktu w aplikacji Kontakty można dodać numer wewnętrzny do numeru kontaktu, aby móc pominąć monity głosowe podczas nawiązywania połączenia.

1. Po wprowadzeniu numeru linii głównej wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Stuknij **P**, aby wprowadzić pauzę przed wybraniem numeru wewnętrznego przez telefon. Aby wydłużyć pauzę, wprowadź **P** kilka razy.
 - Stuknij **W**, aby usłyszeć monit o potwierdzenie numeru wewnętrznego.
2. Wprowadź numer wewnętrzny.

Dlaczego nowo dodane kontakty nie są widoczne w aplikacji Kontakty?

Sprawdź, czy kontakt został utworzony dla określonego typu konta. W aplikacji Kontakty stuknij pozycję **Książka telefoniczna**, a następnie wybierz konta lub źródła, z których kontakty mają być wyświetlane.

Edytowanie informacji o kontakcie




Nie można edytować danych kontaktów w sieciach społecznościowych.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kontakty**.
2. Na karcie Kontakty, naciśnij i przytrzymaj kontakt, następnie stuknij opcję **Edytuj kontakt**.
3. Wprowadź nowe dane.
4. Stuknij ikonę .

Kontaktowanie się z daną osobą

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kontakty**.
2. Stuknij zdjęcie kontaktu (nie imię i nazwisko), a następnie wybierz żądany sposób komunikacji z tym kontaktem.

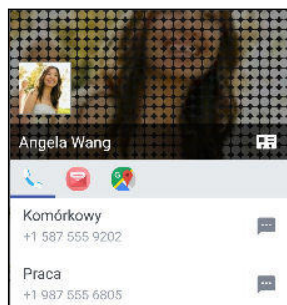

Aby uzyskać więcej sposób komunikacji z kontaktem, stuknij ikonę pod zdjęciem kontaktu.

Importowanie lub kopiowanie kontaktów

Importowanie kontaktów z karty nano SIM

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kontakty**.
2. W zakładce Kontakty stuknij kolejno pozycje  > **Zarządzaj kontaktami**.
3. W zależności od modelu telefonu wykonaj poniższe czynności:
 - **Model z jedną kartą SIM:** Stuknij kolejno pozycje **Importuj/eksportuj kontakty** > **Importuj z karty SIM**.
 - **Model z dwoma kartami SIM:** Stuknij pozycję **Importuj/eksportuj kontakty**, a następnie wybierz, z której karty je zaimportować.
4. Po wyświetleniu monitu wybierz konto, na które kontakty mają zostać zaimportowane.
5. Wybierz kontakty, które chcesz zaimportować.
6. Stuknij przycisk **Zapisz**.

Importowanie kontaktu z konta Exchange ActiveSync

1. Na karcie Kontakty stuknij ikonę  i wprowadź nazwisko lub adres e-mail kontaktu w polu wyszukiwania.
2. Stuknij pozycję **Wyszukiwanie kontaktów w firmowej książce kontaktów**.
3. Stuknij nazwisko kontaktu, który chcesz skopiować do telefonu HTC U11+.
4. Stuknij ikonę , aby importować kontakt.

Kopiowanie kontaktów z konta do konta



Kopiowanie kontaktów z niektórych kont w serwisach społecznościowych może nie być możliwe.

1. Na karcie Kontakty stuknij kolejno pozycje > **Zarządzaj kontaktami**.
2. Stuknij pozycję **Kopiuj kontakty**, a następnie wybierz typ kontaktu lub konto online, z którego chcesz kopiować kontakt.
3. Wybierz typ kontaktu lub konto, w którym chcesz zapisać kontakt.

Łączenie informacji o kontaktach

Unikaj tworzenia podwójnych wpisów scalając dane kontaktów z różnych źródeł, np. kont sieci społecznościowych w jeden kontakt.

Odbieranie propozycji połączeń z kontaktem

Jeśli telefon HTC U11+ wykryje kontakty, które mogą zostać połączone, po otwarciu aplikacji Kontakty wyświetlone zostanie powiadomienie o połączeniu.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kontakty**.
2. Na karcie Kontakty stuknij powiadomienie Sugerowane połączenie kontaktów, jeśli jest ono dostępne. Wyświetlona zostanie lista propozycji kontaktów do scalenia.
3. Stuknij ikonę obok kontaktu, który chcesz scalić. W przeciwnym razie stuknij ikonę , aby odrzucić propozycję połączenia.



Jeśli nie chcesz otrzymywać propozycji połączeń z kontaktem, na karcie Kontakty stuknij > **Ustawienia**. Usuń zaznaczenie opcji **Sugeruj połączenie z kontaktem**.

Ręczne łączenie informacji o kontaktach

1. Na karcie Kontakty stuknij nazwisko kontaktu (nie ikonę ani zdjęcie), który chcesz połączyć.
2. Stuknij kolejno pozycje > **Łączę**.
3. Możesz:
 - W obszarze **Sugeruj łącza** połącz kontakt z kontem.
 - W obszarze **Dodaj kontakt** stuknij jedną z opcji, aby połączyć z innym kontaktem.

Rozdzielanie połączenia

1. Na karcie Kontakty stuknij nazwisko kontaktu (nie ikonę ani zdjęcie), z którym połączenie chcesz przerwać.
2. Stuknij kolejno pozycje > **Łączę**.

3. W części **Połączone kontakty** stuknij ikonę  obok konta, aby rozdzielić połączenie.
4. Stuknij przycisk **Gotowe**.

Wysyłanie danych kontaktowych

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kontakty**.
2. Na karcie Kontakty wykonaj jedną z poniższych czynności:

Aby wysłać	Wykonaj następującą czynność
Informację o danych kontaktowych innej osoby	Naciśnij i przytrzymaj nazwę kontaktu (nie ikonę lub zdjęcie), a następnie stuknij opcję Prześlij kontakt jako vCard .
Twoje dane kontaktowe	Naciśnij i przytrzymaj Mój profil , a następnie stuknij Wyślij mój profil .

3. Wybierz, w jaki sposób chcesz przesłać vCard.
4. Wybierz rodzaje informacji, które mają być wysłane.
5. Stuknij pozycję **Wyślij**.

Wysyłanie kart z wieloma kontaktami

1. Na karcie Kontakty, stuknij polecenie  > **Wyślij kontakty**.
2. Zaznacz kontakty, których dane chcesz udostępnić
3. Stuknij **Wyślij**.
4. Wybierz, w jaki sposób chcesz przesłać karty z kontaktami.

Grupy kontaktów

Pogrupuj przyjaciół, rodzinę i znajomych tak, aby szybko wysyłać wiadomość lub e-mail do każdej osoby w danej grupie. Skonfigurowana została także grupa **Częste**, umożliwiająca automatyczne dodawanie kontaktów, z którymi masz najczęstszy kontakt telefoniczny.

Telefon HTC U11+ jest także synchronizowany z grupami utworzonymi na koncie Google.

Tworzenie grupy

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kontakty**.
2. Na karcie Grupy stuknij .
3. Wprowadź nazwę grupy, a następnie stuknij  > **Dodaj kontakt do grupy**.
4. Zaznacz kontakty, które chcesz dodać, następnie stuknij polecenie **Zapisz**.
5. Po utworzeniu całej grupy stuknij polecenie **Zapisz**.

Wysyłanie wiadomości lub e-maili do grupy



Za każdą wysłaną wiadomość tekstową pobierane będą opłaty. Na przykład, w przypadku wysłania wiadomości do grupy pięciu osób, pobrana zostanie opłata za pięć wiadomości.

1. Na karcie Grupy stuknij grupę, do której chcesz wysłać wiadomość lub e-mail.
2. Przejdź do karty Akcja grupowa.
3. Wybierz, czy chcesz wysłać wiadomość grupową, czy e-mail grupowy.

Edycja grupy

1. Na karcie Grupy naciśnij i przytrzymaj grupę, a następnie stuknij opcję **Edytuj grupę**.
2. Możesz:
 - Zmienić nazwę grupy. Możesz zmienić tylko nazwy samodzielnie utworzonych grup.
 - Dodać więcej kontaktów do grupy. Stuknij kolejno pozycje  > **Dodaj kontakt do grupy**.
 - Usunąć kontakty z grupy.
 - Zmienić układ członków grupy. Przeciągnij ikonę  na końcu nazwy kontaktu w celu przeniesienia go do nowej pozycji.
3. Stuknij przycisk **Zapisz**.

Usuwanie grup kontaktów

1. Na karcie Grupy stuknij opcję  > **Edytuj grupy**.
2. Wybrać grupy kontaktów, które chcesz usunąć. Możesz usunąć tylko te grupy, które zostały utworzone przez Ciebie.
3. Stuknij przycisk **Zapisz**.

Kontakty prywatne

Jeśli nie chcesz, aby nazwisko i zdjęcie kontaktu było wyświetlane na ekranie blokady po otrzymaniu połączenia przychodzącego, dodaj kontakt do listy kontaktów prywatnych.

Dodawanie kontaktu do listy kontaktów prywatnych



Do listy kontaktów prywatnych można dodawać tylko kontakty z numerem telefonu.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kontakty**.
2. Na karcie Kontakty naciśnij i przytrzymaj kontakt, a następnie stuknij pozycję **Dodaj do kontaktów prywatnych**.

Aby wyświetlić listę kontaktów prywatnych, na karcie Kontakty stuknij kolejno pozycje  > **Zarządzaj kontaktami** > **Kontakty prywatne**.

Organizowanie kontaktów prywatnych

1. Na karcie Kontakty stuknij kolejno pozycje  > **Zarządzaj kontaktami** > **Kontakty prywatne**.
2. Aby dodać kontakty do listy kontaktów prywatnych, stuknij ikonę , zaznacz kontakty, które chcesz dodać, a następnie stuknij pozycję **Zapisz**.
3. Aby usunąć kontakty prywatne z listy, stuknij kolejno pozycje  > **Usuń kontakt prywatny**, zaznacz kontakty, które chcesz usunąć, a następnie stuknij pozycję **Usuń**.

Bateria

Porady dotyczące wydłużania czasu pracy baterii

Czas działania baterii pomiędzy ładowaniami zależy od sposobu użytkowania telefonu HTC U11+. Spróbuj zastosować się do poniższych zaleceń, aby wydłużyć czas pracy baterii.

Korzystanie z funkcji zarządzania zasilaniem

- Włącz tryb **Tryb oszczędzania energii** i **Ekstremalne oszczędzanie** w pozycji Ustawienia.
- Monitorowanie zużycia baterii umożliwia identyfikację procesów zużywających najwięcej energii i podjęcie odpowiednich działań. Szczegółowe informacje można znaleźć w części [Sprawdzanie zużycia baterii](#) na stronie 135.

Zarządzaj połączeniami

- Wyłącz połączenia bezprzewodowe, takie jak komórkowe połączenie transmisji danych, Wi-Fi lub Bluetooth, gdy z nich nie korzystasz.
- Włączaj GPS tylko wtedy, gdy wymagana jest dokładna lokalizacja, np. podczas korzystania z nawigacji lub aplikacji opartych na lokalizacji. Zobacz część [Ustawienia lokalizacji](#) na stronie 180.
- Włączaj tryb samolotowy, gdy nie potrzebujesz łączności bezprzewodowej i nie chcesz odbierać żadnych połączeń ani wiadomości.

Zarządzaj wyświetlaczem

Obniżenie poziomu jasności, przełączanie nieużywanego wyświetlacza w tryb uśpienia oraz korzystanie tylko z podstawowych funkcji zapewnia oszczędność energii baterii.

- Zmniejsz jasność ekranu, gdy jej wyższy poziom nie jest potrzebny. Patrz część [Jasność ekranu](#) na stronie 183.
- Ustaw krótszy czas wygaszania ekranu. Patrz część [Ustawianie czasu do wyłączenia ekranu](#) na stronie 182.
- Nie ustawiaj animowanych tapet na ekranie głównym. Efekty animacji robią wrażenie na innych osobach, ale zużywają bardzo dużo energii baterii.

Zmiana tapety na zwykłe czarne tło może także odrobinę pomóc. Im mniej kolorów jest wyświetlanych, tym mniej energii baterii się zużywa. Patrz część [Ustawianie tapety ekranu głównego](#) na stronie 75.

Zarządzaj aplikacjami

- Optymalizacja baterii umożliwia wydłużenie czasu pracy baterii w trybie gotowości. Patrz część [Optymalizacja baterii pod kątem aplikacji](#) na stronie 136.
- Zainstaluj najnowsze wersje oprogramowania i aktualizacje aplikacji. Aktualizacje czasami zwiększają jednocześnie wydajność baterii.
- Odinstaluj lub wyłącz aplikacje, z których nigdy nie korzystasz.

Wiele aplikacji uruchamia procesy i synchronizację danych w tle, nawet kiedy z nich nie korzystasz. Jeśli masz aplikacje, których już nie potrzebujesz, odinstaluj je.

Jeśli dana aplikacja była zainstalowana fabrycznie i nie można jej odinstalować, wyłącz ją, aby uniemożliwić jej ciągłe działanie lub synchronizowanie danych. Zobacz część [Wyłączanie aplikacji](#) na stronie 161.

Ustaw limit danych w tle i synchronizacji

Dane w tle i synchronizacja mogą zużywać dużo energii baterii, jeśli w tle jest uruchomionych dużo aplikacji synchronizujących dane. Zaleca się uniemożliwienie aplikacjom zbyt częstej synchronizacji danych. Określ, dla których aplikacji można ustawić dłuższy czas synchronizacji lub synchronizuj je ręcznie.

- W menu Ustawienia stuknij pozycję **Konta i synchronizacja** i sprawdź, które typy danych są synchronizowane w Twoich kontach online. Gdy bateria zaczyna się wyczerpywać, wyłącz tymczasowo synchronizowanie niektórych danych.
- Jeśli masz wiele kont e-mail, zastanów się, czy nie przedłużyć czasu synchronizacji niektórych kont.

Jeśli korzystasz z aplikacji Poczta HTC, wybierz konto, stuknij kolejno pozycje  >

Ustawienia > Synchronizacja, Wyślij i odbierz, a następnie dostosuj ustawienia w pozycji Synchronizuj harmonogram.

- Jeśli nie podróżujesz z jednego miejsca w drugie, synchronizuj aktualizacje pogody tylko dla bieżącej lokalizacji, a nie dla wszystkich wymienionych miast. Otwórz aplikację Pogoda, a następnie stuknij ikonę , aby edytować lub usunąć niepotrzebne miasta.
- Zastanów się nad wyborem widżetów.

Niektóre widżety nieustannie synchronizują dane. Rozważ usunięcie nieistotnych widżetów z ekranu głównego.

- W aplikacji Sklep Google Play stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia**, a następnie stuknij kolejno pozycje **Automatycznie aktualizuj aplikacje** > **Nie aktualizuj automatycznie aplikacji**, jeśli chcesz ręcznie aktualizować aplikacje z poziomu aplikacji Sklep Google Play.

Inne wskazówki

Aby zachować trochę więcej energii baterii, spróbuj zastosować poniższe wskazówki:

- Ścisź dzwonek i głośność multimediiów.
- Zminimalizuj używanie wibracji lub potwierdzeń dźwiękowych. W menu Ustawienia stuknij pozycję **Dźwięk** i wybierz elementy, których nie potrzebujesz i które możesz wyłączyć.
- Sprawdź ustawienia aplikacji, ponieważ mogą zawierać dodatkowe opcje optymalizacji użycia baterii.

Korzystanie z trybu oszczędzania energii

Tryb oszczędzania energii pomaga wydłużyć żywotność baterii. Zmniejsza on wykorzystanie funkcji telefonu, które pobierają najwięcej energii baterii, takich jak usługi lokalizacyjne i połączenie transmisji danych.

1. Na ekranie głównym przesun palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij pozycję **Bateria**.
3. Stuknij przełącznik **Wł./wył.** pozycji Oszczędzanie energii, aby włączyć lub wyłączyć ten tryb.

Aby ustawić moment automatycznego uaktywniania tego trybu, stuknij pozycję **Oszczędzanie energii**, zaznacz opcję **Automatyczne włączanie trybu oszczędzania energii, gdy czas pracy baterii będzie niższy niż określony poziom**, a następnie wybierz poziom naładowania baterii.

Tryb ekstremalnego oszczędzania energii

W okresach, gdy nie musisz zbyt często korzystać z telefonu, włącz Tryb bardzo wydajnego oszczędzania energii, aby wydłużyć czas pracy baterii. W trybie tym czas gotowości może trwać dłużej niż zwykle i można korzystać tylko z najbardziej podstawowych funkcji, takich jak połączenia telefoniczne, obsługa wiadomości tekstowych i poczty e-mail.

1. Na ekranie głównym przesun palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij pozycję **Bateria**.
3. Stuknij przełącznik **Wł./wył.** pozycji Tryb bardzo wydajnego oszczędzania energii, aby włączyć lub wyłączyć ten tryb.

Aby ustawić moment automatycznego uaktywniania tego trybu, stuknij pozycję **Ekstremalne oszczędzanie**, zaznacz opcję **Automatyczne włączenie trybu ekstremalnego oszczędzania energii, gdy czas pracy baterii będzie niższy niż określony poziom**, a następnie wybierz poziom naładowania baterii.

W obszarze Więcej informacji stuknij pozycję **Dowiedz się więcej** w celu wyświetlenia szczegółowych informacji o maksymalizacji czasu pracy baterii w trybie ekstremalnego oszczędzania energii.

Wyświetlanie wartości procentowej poziomu naładowania baterii

Wartość procentową pozostałego poziomu naładowania baterii można sprawdzić na pasku stanu.

1. Na ekranie głównym przesunąć palcem w górę, a następnie znaleźć i stuknąć pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknąć **Bateria**.
3. Stuknąć przełącznik **Wł./wył.** pozycji Procent naładowania baterii, aby na pasku stanu wyświetlana była wartość procentowa poziomu naładowania baterii.

Sprawdzanie zużycia baterii

Sprawdź, jak system i aplikacje korzystają z baterii i ile energii zużywają.

1. Na ekranie głównym przesunąć palcem w górę, a następnie znaleźć i stuknąć pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknąć pozycję **Bateria**.
3. Stuknąć kolejno pozycje  > **Pokaż pełne użycie urządzenia** lub **Pokaż użycie aplikacji**, a następnie stuknąć element, aby sprawdzić, jak zużywa on baterię.
4. Jeśli podczas przeglądania szczegółowych informacji o zużyciu baterii widoczna będzie sekcja Zarządzaj zużyciem baterii, możesz stuknąć opcję poniżej, aby dostosować ustawienia, które mają wpływ na zużycie baterii.

Zużycie baterii przez aplikacje można także sprawdzić po przejściu do pozycji **Ustawienia** i stuknięciu pozycji **Aplikacje i powiadomienia** > **Informacje o aplikacji**. Stuknąć aplikację, którą chcesz sprawdzić, a następnie stuknąć pozycję **Bateria**.

Sprawdzanie historii akumulatora

Sprawdź, jak długo telefon HTC U11+ był używany od ostatniego ładowania. Możesz także wyświetlić tabelę z czasem włączenia ekranu oraz czasem korzystania z połączeń, takich jak sieć komórkowa lub Wi-Fi.

1. Na ekranie głównym przesunąć palcem w górę, a następnie znaleźć i stuknąć pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknąć pozycję **Bateria**.
3. Stuknąć ikonę baterii, aby wyświetlić informacje o zużyciu baterii w czasie.

Optymalizacja baterii pod kątem aplikacji

Jeśli połączenia, takie jak Wi-Fi, są aktywne, gdy telefon znajduje się w trybie uśpienia, niektóre aplikacje nadal mogą korzystać z baterii. Począwszy od systemu Android 6.0 optymalizacja baterii jest włączona domyślnie dla wszystkich aplikacji, co pomaga wydłużyć czas pracy baterii w trybie gotowości, gdy telefon nie jest używany.

Zanim optymalizacja baterii zostanie uaktywniona, telefon musi pozostawać przez długi czas w stanie bezczynności.

Wyłączanie optymalizacji baterii w aplikacjach

Jeśli nie chcesz, aby optymalizacja baterii była włączona w określonych aplikacjach, można ją w nich wyłączyć.

1. Na ekranie głównym przesunąć palcem w górę, a następnie znaleźć i stuknąć pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknąć pozycję **Bateria**.
3. Stuknąć pozycję  > **Optymalizacja baterii**.
4. Stuknąć kolejno pozycje **Nie zoptymalizowana** > **Wszystkie aplikacje**, aby wyświetlić pełną listę aplikacji.
5. Aby wyłączyć optymalizację baterii w aplikacji, stuknąć nazwę aplikacji, a następnie stuknąć kolejno pozycje **Nie optymalizuj** > **Gotowe**.

Powtórzyć ten proces, aby wyłączyć optymalizację w innych aplikacjach.

Aby przefiltrować listę i sprawdzić, dla których aplikacji optymalizacja baterii została wyłączona, stuknąć kolejno pozycje **Wszystkie aplikacje** > **Nie zoptymalizowana**.

Pamięć

Zwalnianie miejsca w pamięci

W czasie użytkowania telefonu HTC U11+ gromadzą się dane i po jakimś czasie jego pamięć zostaje zapełniona. Oto kilka porad dotyczących zwalniania miejsca w pamięci telefonu.

Zarządzanie zdjęciami i wideo

- Po wykonaniu zdjęć ciągłych aparatem, zachowaj tylko najlepsze zdjęcie. Resztę zdjęć usuń, jeśli nie są potrzebne.
- Po dokonaniu edycji zdjęcia lub przycięciu filmu zachowywane są oryginalne pliki. Usuń oryginalne pliki lub przenieś je w dowolne miejsce, takie jak swój komputer.
- Podczas wysyłania filmów w wiadomościach MMS należy używać niższej rozdzielczości. Wideo o dużej rozdzielczości zajmuje więcej miejsca.
- Pliki zdjęć RAW zajmują dużo miejsca w pamięci. Zalecane jest używanie karty pamięci jako domyślnej pamięci dla zdjęć i filmów. Jeśli na karcie pamięci zaczyna brakować miejsca, należy rozważyć przeniesienie plików zdjęć RAW na komputer.
- Włącz pozycję **Menedżer miejsca** w celu zarządzania starymi zdjęciami i filmami na telefonie.

Usuwanie nieużywanych motywów

Motywy mogą szybko zapełniać pamięć, ponieważ zawierają obrazy, dźwięki i ikony. Nieużywane motywy należy usunąć. Patrz część Usuwanie motywu na stronie <http://www.htc.com/support/apps/themes/>.

Kopia zapasowa danych i plików

Pozostawiaj w aplikacjach tylko najnowsze dane i często używane pliki. Można wykonać kopię zapasową innych danych i plików. Aby uzyskać wskazówki, sprawdź [Metody wykonywania kopii zapasowych plików, danych i ustawień](#) na stronie 143.

Usuwanie lub wyłączanie aplikacji

Odinstaluj pobrane aplikacje, których już nie używasz. Patrz [Odinstalowanie aplikacji](#) na stronie 155.

Zainstalowane fabrycznie, nieużywane aplikacje można wyłączyć. Zobacz część [Wyłączanie aplikacji](#) na stronie 161.

Ręczne zwalnianie miejsca

Na ekranie Pamięć stuknij pozycję **Zwolnij miejsce**. Pamięć telefonu zostanie sprawdzona, a następnie zasugerowane zostaną elementy do usunięcia.

Przenoszenie aplikacji na kartę pamięci

Pobrane i zainstalowane aplikacje innych firm można przenieść na kartę pamięci, o ile została ona skonfigurowana jako pamięć wewnętrzna. Patrz część [Przenoszenie aplikacji i danych między pamięcią telefonu a kartą pamięci](#) na stronie 140 oraz [Przenoszenie aplikacji na kartę pamięci lub z karty pamięci](#) na stronie 140.

Typy pamięci

W systemie Android 6.0 wprowadzone zostały zmiany dotyczące sposobu i lokalizacji zapisywania pobranych aplikacji i ich danych.

Pamięć telefonu

To jest pamięć wewnętrzna, która zawiera system Android, zainstalowane fabrycznie aplikacje, wiadomości e-mail i tekstowe, a także dane z pamięci podręcznej aplikacji. W pamięci tej można także instalować pobrane aplikacje oraz zapisywać zdjęcia, filmy i zrzuty ekranu.

Karta pamięci

Używaj karty pamięci jako pamięci wymiennej, aby móc zapisywać pliki multimedialne i inne oraz uzyskiwać do nich dostęp w telefonie HTC U11+ lub dowolnym innym telefonie Android albo skonfiguruj ją jako rozszerzenie pamięci wewnętrznej. Patrz część [Czy karta pamięci powinna być używana jako pamięć wymienna czy wewnętrzna?](#) na stronie 138.

Pamięć USB

Można podłączyć zewnętrzne urządzenie pamięci USB, takie jak dysk flash USB lub czytnik kart SD. Do podłączenia telefonu HTC U11+ do urządzenia pamięci masowej USB wymagany jest specjalny kabel.

Czy karta pamięci powinna być używana jako pamięć wymienna czy wewnętrzna?

Karty pamięci należy używać jako pamięci wymiennej, jeśli znajduje się już na niej zawartość, taka jak pliki multimedialne i inne, aby uniknąć jej utraty. W przypadku nowej karty pamięci należy określić, że ma być ona używana jako pamięć wymienna lub skonfigurować jako rozszerzenie pamięci wewnętrznej.

Pamięć wymienna

Korzystanie z nowej karty pamięci jako pamięci wymiennej umożliwia wkładanie i używanie karty zarówno w telefonie HTC U11+, jak i innych telefonach Android.

Pamięć wewnętrzna

Skonfigurowanie nowej karty pamięci jako pamięci wewnętrznej zapewnia większą prywatność i bezpieczeństwo użytkowania. Podczas tej procedury karta pamięci zostanie zaszyfrowana i sformatowana, tak aby mogła pełnić funkcję pamięci wewnętrznej.

Dzięki temu pamięć wewnętrzna zostanie rozszerzona, ponieważ:

- Przechwycone zrzuty ekranu, zdjęcia, pliki multimedialne i inne będą zapisywane na karcie pamięci.
- Zainstalowane aplikacje innych firm i ich dane będzie można przenosić między pamięcią telefonu a kartą pamięci.



Po skonfigurowaniu karty pamięci jako pamięci wewnętrznej będzie można używać jej wyłącznie w telefonie HTC U11+, za pomocą którego została sformatowana.

Konfiguracja karty pamięci jako pamięci wewnętrznej

Po włożeniu karty pamięci, która nie była wcześniej używana w telefonie HTC U11+, zostanie ona zainstalowana domyślnie jako pamięć wymienna.

Jeśli karta pamięci jest nowa lub nie zawiera treści, które chcesz zachować, możesz ją sformatować w celu używania jako pamięci wewnętrznej telefonu HTC U11+.



- Patrz część [Czy karta pamięci powinna być używana jako pamięć wymienna czy wewnętrzna?](#) na stronie 138, aby poznać różnice między używaniem karty pamięci jako pamięci wymiennej a wewnętrznej.
- Jeśli na karcie pamięci znajdują się pliki, utwórz ich kopię zapasową przed sformatowaniem karty.

1. Na ekranie głównym przesun palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Pamięć**.
2. W obszarze Pamięć przenośna stuknij ikonę  obok nazwy karty pamięci.
3. Stuknij pozycję **Formatuj jako wewnętrzną** > **Wyczyść i formatuj** > **Format**.
4. Wykonaj instrukcje ekranowe, aby przenieść zainstalowane aplikacje i ich dane z pamięci telefonu na kartę pamięci.



Aby zaprzestać używania karty pamięci jako pamięci wewnętrznej, można sformatować ją ponownie jako pamięć wymienną. Przed wykonaniem tej czynności należy najpierw przenieść wszystkie aplikacje i dane z powrotem do pamięci telefonu. Patrz część [Przenoszenie aplikacji i danych między pamięcią telefonu a kartą pamięci](#) na stronie 140.

Przenoszenie aplikacji i danych między pamięcią telefonu a kartą pamięci

Po skonfigurowaniu karty pamięci jako pamięci wewnętrznej można przenosić na nią zainstalowane aplikacje innych firm wraz z danymi tych aplikacji, takimi jak zdjęcia, multimedia i pobrane pliki, w celu zwolnienia miejsca w pamięci telefonu.

Przed zaprzestaniem używania karty pamięci jako pamięci wewnętrznej należy pamiętać o przeniesieniu wszystkich aplikacji i danych z powrotem do pamięci telefonu.

1. Na ekranie głównym przesunąć palcem w górę, a następnie stuknąć kolejno pozycje **Ustawienia** > **Pamięć**.
2. Stuknąć nazwę karty pamięci, jeśli przenosisz dane aplikacji z pamięci telefonu na kartę lub stuknąć pozycję **Wewnętrzna pamięć współdzielona** w przypadku przenoszenia danych z karty pamięci z powrotem do pamięci telefonu.
3. Stuknąć kolejno pozycje **⋮** > **Migruj dane**.
4. Stuknąć pozycję **Przenieś**.



- Migracja będzie obejmować także zrzuty ekranu.
- W razie zarejestrowania zdjęć lub filmów, przechwycenia zrzutów ekranu lub pobrania plików po wykonaniu migracji, zostaną one zapisane w nowej lokalizacji pamięci.

Przenoszenie aplikacji na kartę pamięci lub z karty pamięci

Jeśli zaczyna brakować miejsca w pamięci telefonu, można przenieść pobraną aplikację i jej dane na kartę pamięci, o ile została ona skonfigurowana jako pamięć wewnętrzna.

W razie konieczności ponownego sformatowania karty pamięci należy pamiętać o przeniesieniu wszystkich aplikacji i ich danych z powrotem do pamięci telefonu.



Nie można przenosić aplikacji zainstalowanych fabrycznie. Ponadto przeniesienie na kartę pamięci może się nie powieść w przypadku niektórych aplikacji innych firm, które zostały pobrane i zainstalowane w pamięci telefonu.

1. Na ekranie głównym przesunąć palcem w górę, a następnie stuknąć kolejno pozycje **Ustawienia** > **Pamięć**.
2. Stuknąć pozycję **Wewnętrzna pamięć współdzielona**, a następnie stuknąć pozycję **Inne aplikacje**, jeśli chcesz przenieść aplikację z pamięci telefonu na kartę pamięci.
Lub stuknąć nazwę karty pamięci, a następnie pozycję **Aplikacje** w celu przeniesienia aplikacji z karty pamięci ponownie do pamięci telefonu.
3. Stuknąć aplikację, którą chcesz przenieść.

4. Stuknij pozycję **Zmień**, a następnie stuknij lokalizację, do której aplikacja ma zostać przeniesiona.
5. Stuknij pozycję **Przenieś**.

Kopiowanie lub przenoszenie plików między pamięcią telefonu a kartą pamięci

Po przejściu do pozycji Ustawienia można wyświetlić pliki z pamięci telefonu i karty pamięci oraz zarządzać nimi. Jeśli karta pamięci jest używana jako pamięć wymienna, można kopiować lub przenosić pliki między pamięcią telefonu a kartą pamięci. Pliki można także kopiować lub przenosić na zewnętrzne urządzenie pamięci USB, oraz w odwrotnym kierunku, po podłączeniu urządzenia do telefonu HTC U11+.

1. Na ekranie głównym przesun palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Pamięć**.
2. Stuknij pozycję **Wewnętrzna pamięć współdzielona**, a następnie stuknij pozycję **Pliki** lub stuknij nazwę karty pamięci.
Możesz też stuknąć zewnętrzne urządzenie pamięci USB, jeśli zostało podłączone.
3. Otwórz folder zawierający pliki, które chcesz skopiować lub przenieść.
4. Aby zaznaczyć od odznaczyć pliki:
 - Naciśnij i przytrzymaj plik, aby go zaznaczyć. Aby zaznaczyć więcej plików, stuknij poszczególne z nich.
 - Stuknij plik, aby usunąć jego zaznaczenie.
 - Aby zaznaczyć wszystkie pliki, stuknij kolejno pozycje  > **Wybierz wszystko**.
5. Stuknij , a następnie stuknij pozycję **Kopiuj do** lub **Przenieś do**.
6. Stuknij , aby otworzyć menu wysuwane, wybierz typ pamięci do kopiowania lub przenoszenia, a następnie otwórz folder docelowy.
7. Stuknij kolejno pozycje **Kopiuj** lub **Przenieś**.

Kopiowanie plików między telefonem HTC U11+ a komputerem

Możesz skopiować muzykę, zdjęcia i inne pliki na telefon HTC U11+.



- Zapisz i zamknij pliki przed skopiowaniem ich z komputera na telefon HTC U11+ lub odwrotnie.
- Jeśli karta pamięci jest używana jako pamięć wewnętrzna, na komputerze wyświetlona zostanie tylko zawartość karty pamięci.

1. Podłącz telefon HTC U11+ do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB Type-C.
2. Odblokuj ekran telefonu HTC U11+, jeśli jest zablokowany.
3. W oknie komunikatu z monitem o użycie połączenia USB do transferu plików stuknij opcję **Tak**.

Jeśli komunikat ten nie zostanie wyświetlony, przesunij palcem w celu otwarcia panelu Powiadomienia, stuknij powiadomienie **Użyj USB do**, a następnie stuknij opcję **Przesłać pliki**.

Następnie na ekranie komputera wyświetlone zostaną opcje przeglądania lub importowania plików.

4. Wybierz przeglądanie plików.
5. Skopiuj pliki z komputera na telefon HTC U11+ lub odwrotnie.
6. Po skopiowaniu plików odłącz telefon HTC U11+ od komputera.

Odinstalowywanie karty pamięci

Jeśli zachodzi potrzeba wyjęcia karty pamięci, kiedy HTC U11+ jest włączony, należy najpierw odinstalować kartę pamięci, aby zapobiec uszkodzeniu znajdujących się na niej plików.



Jeśli karta pamięci jest używana jako pamięć wewnętrzna i zostały na nią przeniesione niektóre aplikacje, uruchomienie tych aplikacji po odinstalowaniu karty nie będzie możliwe.

1. Na ekranie głównym przesunij palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Pamięć**.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Jeśli karta pamięci jest widoczna w obszarze Pamięć przenośna, stuknij kolejno pozycje  > **Wysuń**.
 - Jeśli karta pamięci jest widoczna w obszarze Pamięć urządzenia, stuknij nazwę karty, a następnie stuknij kolejno pozycje  > **Wysuń**.

Kopie zapasowe i resetowanie

Metody wykonywania kopii zapasowych plików, danych i ustawień

Martwisz się, że możesz utracić ważną zawartość telefonu HTC U11+? Utwórz kopię zapasową danych telefonu HTC U11+ przed usunięciem zawartości z pamięci, przywróceniem ustawień fabrycznych lub rozpoczęciem korzystania z nowego telefonu.

Kopia zapasowa w chmurze

Za pomocą konta Google można tworzyć automatyczne kopie zapasowe danych aplikacji i ustawień, w tym haseł Wi-Fi, w usłudze Dysk Google™. Patrz część [Tworzenie kopii zapasowej zawartości telefonu HTC U11+](#) na stronie 144.

Przy użyciu aplikacji Zdjęcia Google można tworzyć automatyczne kopie zapasowe zdjęć i filmów.

HTC Sync Manager

Przy użyciu aplikacji HTC Sync Manager można importować do komputera pliki muzyczne, zdjęcia oraz filmy z telefonu HTC U11+. Można także synchronizować zapisane lokalnie kontakty oraz listy odtwarzania między telefonem HTC U11+ a komputerem.

Aplikacja HTC Sync Manager to dobra alternatywa, jeśli użytkownik nie chce wykonywać kopii zapasowej kont, ustawień i innych osobistych danych w chmurze. Można jej używać do wykonywania kopii zapasowych telefonu HTC U11+ na komputerze.

Inne opcje kopii zapasowej

W razie potrzeby można oddzielnie tworzyć kopie zapasowe danych lub plików.

Niektóre aplikacje umożliwiają tworzenie kopii zapasowych danych na karcie pamięci — o ile została ona skonfigurowana jako pamięć wymienna — dzięki czemu można je łatwo odzyskać po przywróceniu ustawień fabrycznych. Należy tylko pamiętać, aby podczas przywracania ustawień fabrycznych nie wyczyścić karty pamięci.

W przypadku niektórych aplikacji można tworzyć kopie zapasowe danych aplikacji oraz przywracać je przy użyciu pamięci telefonu. Jeśli aplikacja jest przyczyną problemu i konieczne jest wyczyszczenie jej danych, należy najpierw utworzyć kopię zapasową danych aplikacji w pamięci telefonu.

Wiadomości	Utwórz kopię zapasową wiadomości tekstowych na karcie pamięci lub w pamięci telefonu albo zapisz je jako załącznik wiadomości e-mail.
Kontakty	▪ Zapisz kontakty i inne dane osobiste na kontach online, dzięki czemu po zmianie telefonu na inny, wystarczy je zsynchronizować. ▪ Jeśli masz zapisane lokalnie kontakty w aplikacji Kontakty, wyeksportuj je na kartę pamięci lub do pamięci telefonu.
Pliki	Podłącz telefon HTC U11+ do komputera jako napęd dyskowy, aby ręcznie kopiować i wklejać pliki na dysk komputera.
Inne dane	Sprawdź, czy inne aplikacje obsługują eksportowanie danych na kartę pamięci lub do pamięci telefonu.

Tworzenie kopii zapasowej zawartości telefonu HTC U11+

Dzięki automatycznemu tworzeniu kopii zapasowych danych telefonu HTC U11+ w usłudze Dysk Google można przywrócić zawartość, taką jak dane aplikacji i ustawienia, po przywróceniu ustawień fabrycznych lub w przypadku przywracania danych na innym telefonie HTC.

1. Na ekranie głównym przesunąć palcem w górę, a następnie stuknąć kolejno pozycje **Ustawienia** > **System** > **Kopia zapasowa**.
2. Upewnić się, że pozycja **Twórz kopie zapasowe w usłudze Dysk Google** jest włączona.
3. Stuknąć pozycję **Dane aplikacji**, a następnie sprawdzić, czy pozycja **Automatyczne przywracanie** jest włączona.

Dzięki temu dane aplikacji i ustawienia będą mogły zostać przywrócone po ponownym zainstalowaniu aplikacji na telefonie HTC U11+.



Aby wybrać konto kopii zapasowych inne niż główne konto Google, stuknąć pozycję **Kopia zapasowa konta**, a następnie wybrać inne konto Google. Można także stuknąć pozycję **Dodaj konto** w celu dodania nowego konta Google dla kopii zapasowych.

Dla jakiego rodzaju danych można tworzyć kopie zapasowe?

Poniżej wymieniono elementy telefonu z systemem Android 8, których kopię zapasową można utworzyć przy użyciu konta Google:

Ekran główny	Tapeta
Lista aplikacji	▪ Aplikacje zainstalowane za pomocą Sklepu Google Play. ▪ Rozmiar siatki i kolejność sortowania na ekranie aplikacji oraz foldery z aplikacjami utworzone w widoku Użytkownika.

Dane aplikacji i ustawienia	▪ Wiadomości tekstowe SMS. ▪ Historia połączeń. ▪ Ustawienia Kalendarz Google™ i Gmail™. ▪ Dane zsynchronizowane z kontem Google, takie jak kontakty Google i wydarzenia w kalendarzu. ▪ Dane aplikacji HTC, takie jak zapisane na telefonie kontakty z aplikacji Kontakty, lista miast z aplikacji Zegar i Pogoda oraz konta poczty e-mail z aplikacji Poczta. ▪ Dane i ustawienia zainstalowanych aplikacji innych firm, o ile one na to zezwalają.
Ustawienia urządzenia	Dzwonki, sieci Wi-Fi i hasła oraz niektóre ustawienia urządzenia.

Funkcja automatycznych kopii zapasowych tworzy okresowo kopie zapasowe zawartości telefonu w folderze prywatnym w usłudze Dysk Google. Są one wykonywane co 24 godziny, gdy telefon znajduje się w stanie bezczynności, jest ładowany i połączony z siecią Wi-Fi.

Dane kopii zapasowych nie będą wliczane w przydział pamięci Dysk Google. Kopie zapasowe nie będą obejmować dużych plików ani plików, których wykluczenie z usługi zostało określone przez programistę aplikacji.



Przywrócenie tapety z poprzedniego telefonu zależy od zgodności rozdzielczości jego ekranu z telefonem HTC U11+.

Przywracanie z poprzedniego telefonu HTC

Jeśli na poprzednim telefonie HTC używana była aplikacja Kopia zapasowa HTC, należy pobrać i zainstalować aplikację Przywracanie HTC, aby móc przywrócić kopię zapasową na telefonie HTC U11+.

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy przejść na stronę htc.com/support/backup-and-transfer/ i kliknąć kolejno pozycje **Przywracanie** > **Można przywrócić zawartość z usługi Kopia zapasowa HTC**.

Tworzenie kopii zapasowej kontaktów i wiadomości

Aby wykonać oddzielną kopię zapasową kontaktów i wiadomości tekstowych w telefonie HTC U11+, należy skorzystać z zamieszczonych poniżej wskazówek dotyczących eksportu i importu danych.

Tworzenie kopii zapasowej kontaktów

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Kontakty**.
2. W zakładce Kontakty stuknij kolejno pozycje > **Zarządzaj kontaktami**.
3. Stuknij **Importuj/eksportuj kontakty** > **Eksportuj do pamięci telefonu lub Eksportuj na kartę SD**.

4. Wybierz konto i rodzaj kontaktów do wyeksportowania.
5. Aby zabezpieczyć dane, stuknij **Tak**, a następnie ustaw hasło dla tej kopii zapasowej. Hasło należy zapamiętać. Podczas importu kontaktów będzie trzeba je wprowadzić ponownie.
Jeśli hasło nie jest potrzebne, stuknij **Nie**.
6. Stuknij przycisk **OK**.

Przywracanie kontaktów

1. W zakładce Kontakty stuknij  > **Zarządzaj kontaktami**.
2. Stuknij **Importuj/eksportuj kontakty** > **Importuj z pamięci telefonu lub Importuj z karty SD**.
3. Jeśli skonfigurowane zostało więcej niż jedno konto, stuknij typ importowanych kontaktów.
4. Jeśli dostępnych jest więcej kopii zapasowych, wybierz kopię zapasową do importu, a następnie stuknij **OK**.
5. Wprowadź hasło ustawione dla tej kopii zapasowej, a następnie stuknij **OK**.

Wykonywanie kopii zapasowej wiadomości tekstowych

Ważne wiadomości tekstowe można zachować, tworząc ich kopię zapasową, aby w razie potrzeby móc przywrócić je później w aplikacji Wiadomości HTC. Kopię zapasową z aplikacji Wiadomości można zapisać w pamięci telefonu lub na włożonej karcie pamięci.



Nie można wykonywać kopii zapasowej wiadomości tekstowych w zabezpieczonych oknach i wiadomości zablokowanych. Aby dołączyć takie wiadomości do kopii zapasowej, należy je najpierw przenieść do ogólnego okna wiadomości.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Wiadomości**.
2. Stuknij  > **Wykonaj kopię zapasową wiadomości/Przywróć SMS** > **Zapisz kopię zapasową** > **Wykonaj kopię zapasową wiadomości SMS**.
3. Aby zabezpieczyć dane, ustaw hasło dla kopii zapasowej. Hasło należy zapamiętać. Podczas przywracania wiadomości będzie trzeba je wprowadzić ponownie.
Jeśli hasło nie jest potrzebne, wybierz **Nie chroń hasłem tej kopii zapasowej**.
4. Wprowadź nazwę swojego pliku kopii i stuknij **OK**.

Tworzenie kopii zapasowych wiadomości tekstowych za pomocą poczty e-mail



- Wymagana jest konfiguracja konta e-mail w aplikacji HTC Poczta.
- Nie można wykonywać kopii zapasowej wiadomości tekstowych w zabezpieczonych oknach i wiadomości zablokowanych. Aby dołączyć takie wiadomości do kopii zapasowej, należy je najpierw przenieść do ogólnego okna wiadomości.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Wiadomości**.
2. Stuknij > **Wykonaj kopię zapasową wiadomości/Przywróć SMS**.
3. Stuknij kolejno pozycje **Utwórz kopię zapasową** > **Wykonaj kopię zapasową wiadomości SMS przez pocztę**.
4. Aby zabezpieczyć dane, ustaw hasło dla kopii zapasowej. Hasło należy zapamiętać. Podczas przywracania wiadomości będzie trzeba je wprowadzić ponownie.
Jeśli hasło nie jest potrzebne, wybierz **Nie chroń hasłem tej kopii zapasowej**.
5. Wprowadź swój adres e-mail.
6. Utwórz wiadomość e-mail, a następnie ją wyślij.

Przywracanie wiadomości tekstowych

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Wiadomości**.
2. Stuknij > **Wykonaj kopię zapasową wiadomości/Przywróć SMS** > **Przywróć**.
3. Wybierz, w jaki sposób chcesz przywrócić wiadomości, a następnie stuknij **Dalej**.
4. Stuknij kopię zapasową do importu.
5. Wprowadź hasło ustawione dla tej kopii zapasowej. Jeśli hasło nie zostało ustawione, wybierz **Ten plik kopii zapasowej nie jest chroniony hasłem**.
6. Stuknij **OK**.

Aby przywrócić wiadomości tekstowe, których kopia zapasowa została wykonana przez e-mail, otwórz wiadomość e-mail z załącznikiem kopii zapasowej w aplikacji Poczta. Stuknij załącznik, aby najpierw go pobrać, a następnie stuknij go ponownie, aby otworzyć plik kopii zapasowej w celu zaimportowania. Wprowadź hasło ustawione dla tej kopii zapasowej lub wybierz **Ten plik kopii zapasowej nie jest chroniony hasłem**.

Resetowanie ustawień sieciowych

Ustawienia sieciowe należy zresetować w razie wystąpienia problemów z połączeniem telefonu HTC U11+ z siecią komórkową lub Wi-Fi albo z urządzeniami Bluetooth.

1. Na ekranie głównym przesun palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **System** > **Resetuj**.
2. Stuknij pozycję **Resetowanie ustawień sieciowych**.

3. Stuknij pozycję **Resetowanie ustawień**.
4. Stuknij pozycję **Resetowanie ustawień**.

Resetowanie telefonu HTC U11+ (Twarde resetowanie)

W razie wystąpienia problemu z HTC U11+, którego nie można rozwiązać, można przywrócić ustawienia fabryczne (ten proces jest także określany mianem twardego resetu lub głównego resetu). Przywrócenie ustawień fabrycznych powoduje powrót telefonu do stanu początkowego - stanu przed pierwszym włączeniem telefonu.



Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje usunięcie wszystkich danych z pamięci telefonu, w tym pobranych i zainstalowanych aplikacji, kont, plików, a także danych i ustawień systemu oraz aplikacji. Przed przywróceniem ustawień fabrycznych należy utworzyć kopie zapasowe wszystkich niezbędnych danych i plików.

1. Na ekranie głównym przesunąć palcem w górę, a następnie stuknąć kolejno pozycje **Ustawienia** > **System** > **Resetuj**.
2. Stuknąć pozycję **Przywracanie danych fabrycznych**.
Aby uniknąć usunięcia plików multimedialnych i innych danych z karty pamięci, upewnić się, że nie wybrano polecenia **Wyczyść kartę SD**.
3. Stuknąć pozycję **Resetuj telefon**.
4. Stuknąć pozycję **Wymaż wszystko**.



Przywrócenie ustawień fabrycznych może nie usunąć w sposób trwały wszystkich danych z twojego telefonu, w tym informacji osobistych.

Transfer

Sposoby przenoszenia zawartości z poprzedniego telefonu

W zależności od systemu operacyjnego poprzedniego telefonu należy wybrać odpowiednią metodę przenoszenia zawartości na telefon HTC U11+.

Z telefonu Android

Za pomocą poprzedniego telefonu HTC lub innego z systemem Android pobierz aplikację Narzędzie Transferu HTC i użyj jej do przeniesienia zawartości na telefon HTC U11+. Patrz część [Przenoszenie zawartości z telefonu Android](#) na stronie 149.

Z telefonu iPhone

Utwórz kopię zapasową zawartości telefonu iPhone w usłudze iCloud, a następnie przenieś ją na telefon HTC U11+. Patrz część [Przenoszenie zawartości telefonu iPhone za pomocą usługi iCloud](#) na stronie 150.

Przenoszenie zawartości z telefonu Android

Za pomocą poprzedniego telefonu Android należy pobrać aplikację Narzędzie Transferu HTC i użyć jej do przeniesienia zawartości na telefon HTC U11+.

Za pomocą aplikacji Narzędzie Transferu HTC można przenieść następujące rodzaje zawartości zapisanej lokalnie w poprzednim telefonie: kontakty, wiadomości, muzyka, zdjęcia, filmy i niektóre ustawienia. Więcej typów danych, takich jak historia połączeń, konta e-mail i ustawienia niektórych aplikacji HTC, można przenosić z telefonów HTC z HTC Sense™ w wersji 5.5 lub nowszej.



Aby móc korzystać z narzędzia Narzędzie Transferu HTC w starym telefonie, wymagany jest system Android w wersji 2.2 lub nowszej.

1. Na ekranie głównym przesunąć palcem w górę, a następnie stuknąć kolejno pozycje **Ustawienia** > **System**.
2. Stuknąć **Przenieś z innego telefonu**.
3. Wybrać, czy chcesz przenieść zawartość z telefonu Android firmy HTC czy też z innego telefonu Android.
4. Na ekranie **Przenieś z innego telefonu** stuknąć pozycję **Dalej**.

5. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie telefonu HTC U11+, aby pobrać aplikację Narzędzie Transferu HTC ze sklepu Sklep Google Play na poprzedni telefon, a następnie zainstalować ją i otworzyć.
6. Po pojawieniu się kodu PIN na ekranie poprzedniego telefonu upewnij się przed kontynuacją, że ten sam kod PIN jest także wyświetlony na ekranie telefonu HTC U11+.

Jeśli kod PIN nie zostanie wyświetlony, stuknij pozycję **Ponów próbę** na ekranie poprzedniego telefonu. Jeśli kod nadal nie będzie widoczny, może to oznaczać, że poprzedni telefon nie może nawiązać połączenia z telefonem HTC U11+. W takim przypadku należy spróbować innej metody transferu.
7. Stuknij pozycję **Potwierdź** na ekranie poprzedniego telefonu.
8. W starym telefonie wybierz rodzaje informacji, które chcesz przenieść, a następnie stuknij pozycję **Transfer**.
9. Poczekać na zakończenie transferu.
10. Stuknij pozycję **Gotowe** na ekranach obu telefonów.

Przenoszenie zawartości telefonu iPhone za pomocą usługi iCloud

W przypadku korzystania z konta iCloud zawartość telefonu iPhone można zsynchronizować z usługą iCloud, a następnie przenieść zawartość, taką jak kontakty lub zdjęcia, do HTC U11+.

1. Na ekranie głównym przesunąć palcem w górę, a następnie stuknąć kolejno pozycje **Ustawienia** > **System**.
2. Stuknąć **Pobierz zawartość z innego telefonu** > **iPhone** > **Importuj z kopii zapasowej iCloud**.
3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby utworzyć kopię zapasową zawartości telefonu iPhone w usłudze iCloud.
4. Wprowadź adres e-mail i hasło usługi iCloud, a następnie stuknij pozycję **Zaloguj się**.
5. Wybierz kopię zapasową iPhone, którą chcesz przenieść do telefonu HTC U11+, a następnie stuknij pozycję **Dalej**.
6. Wybierz rodzaje zawartości, które chcesz przenieść, a następnie stuknij pozycję **Importuj**.
7. Poczekać na zakończenie transferu, a następnie stuknij pozycję **Gotowe**.



Można przenosić tylko niektóre szczegóły kontaktu, takie jak nazwa kontaktu, zdjęcie, adres pocztowy, adres e-mail, data urodzenia, data rocznicy oraz notatki.

Inne sposoby uzyskiwania kontaktów i innych treści

Dostępne są różne sposoby dodawania poszczególnych kontaktów i innych treści do telefonu HTC U11+.

Źródło zawartości	Metoda przenoszenia
Synchronizacja z komputerem	Za pomocą aplikacji HTC Sync Manager można synchronizować kontakty, dokumenty, listy odtwarzania i inne dane pomiędzy telefonem HTC U11+ a komputerem z systemem operacyjnym Windows® lub OS X. Można także użyć go do transferu iTunes kopii zapasowej zawierającej kontrakty, wiadomości i inne treści z iPhone komputera do HTC U11+.
Konto Google	Kontakty Google zostaną importowane do telefonu HTC U11+ po zalogowaniu się do konta Google. Możesz także utworzyć więcej kontaktów Google bezpośrednio w telefonie HTC U11+.
Konta w sieciach społecznościowych	Zaloguj się do ulubionych sieci społecznościowych, aby zsynchronizować zapisane w nich informacje o kontaktach.
Microsoft® Exchange ActiveSync	Telefon HTC U11+ synchronizuje kontakty służbowe z serwerem Microsoft Exchange ActiveSync w danym miejscu pracy.
Konto Outlook.com	Można zsynchronizować kontakty z konta Microsoft Outlook.com.
Kontakty telefonu	Możesz utworzyć kontakty lokalnie w telefonie HTC U11+, jeśli nie chcesz zapisywać ich w kontaktach online.
Karta nano SIM	Skopiuj wszystkie kontakty z karty nano SIM do pamięci telefonu HTC U11+.

Przenoszenie zdjęć, filmów i muzyki pomiędzy telefonem a komputerem

Poniżej przedstawiono sposoby przenoszenia plików multimedialnych z komputera lub na komputer.

- Podłącz telefon HTC U11+ do komputera. Komputer rozpozna urządzenie jako przenośną pamięć USB i możliwe będzie kopiowanie plików pomiędzy urządzeniami. Patrz część [Kopiowanie plików między telefonem HTC U11+ a komputerem](#) na stronie 142.
- Pobierz oprogramowanie HTC Sync Manager i używaj go na komputerze. Można skonfigurować automatyczne pobieranie muzyki, zdjęć i filmów z telefonu HTC U11+ na komputer. Można także synchronizować listy odtwarzania na komputerze z listami w telefonie.

Jeśli masz telefon iPhone, możesz go podłączyć i przenieść wszystkie zdjęcia na komputer za pomocą aplikacji HTC Sync Manager. Następnie podłącz ponownie telefon HTC U11+ i skopiuj je tutaj.

Szczegółowe informacje można znaleźć w pomocy aplikacji HTC Sync Manager lub w instrukcji obsługi.

- Skorzystaj z usług pamięci w chmurze, aby umieścić pliki multimedialne w jednym miejscu i zarządzać nimi z dowolnej lokalizacji — za pomocą komputera, telefonu HTC U11+ oraz innych urządzeń przenośnych.

Instalowanie i usuwanie aplikacji

Pobieranie aplikacji z Sklep Google Play

Sklep Google Play to miejsce, w którym można znaleźć nowe aplikacje dla telefonu HTC U11+. Możesz wybierać spośród licznych darmowych i płatnych aplikacji różnego typu – od usprawniających pracę po służące do rozrywki i gry.



- Do zakupu aplikacji i innej zawartości ze sklepu Sklep Google Play można zastosować metody płatności konta Google. Podczas pierwszego zakupu wybrana metoda płatności zostanie dodana do konta Google. Aby dowiedzieć się więcej o akceptowanych metodach płatności, należy przejść do witryny support.google.com.
- Dostępne metody płatności zależą od kraju.
- Nazwa aplikacji Sklep Google Play może się różnić w zależności od regionu.

Znajdowanie i instalowanie aplikacji

Podczas instalowania aplikacji lub korzystania z nich w telefonie HTC U11+ wymagany może być dostęp do danych osobowych lub określonych funkcji bądź ustawień. Pobieraj i instaluj tylko aplikacje, którym ufasz.



Zachowaj ostrożność w przypadku pobierania aplikacji mających dostęp do funkcji lub znacznej ilości danych zapisanych w telefonie HTC U11+. Ponosisz odpowiedzialność za skutki użytkowania pobranych aplikacji.

1. Na ekranie głównym przesun palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Sklep Play**.
2. Stuknij pasek wyszukiwania i wprowadź nazwę aplikacji, której szukasz.
3. Gdy aplikacja pojawi się na liście wyników wyszukiwania, stuknij ją, aby przeczytać jej opis i oceny użytkowników.
4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby zainstalować bezpłatną aplikację, dotknij pozycji **Zainstaluj**.
 - Aby zainstalować płatną aplikację, stuknij przycisk z ceną. Jeśli do konta Google nie dodano jeszcze metody płatności, dotknij pozycji ▼ i wybierz metodę płatności, a następnie dotknij pozycji **Kontynuuj**.

Aby otworzyć aplikację, dotknij pozycji **Otwórz** po zainstalowaniu lub przejdź na ekran Aplikacje i dotknij wybranej aplikacji.



Aplikacje są czasami aktualizowane o ulepszenia lub poprawki błędów. Domyślnie aktualizacje są pobierane automatycznie, gdy telefon jest połączony z siecią Wi-Fi. Automatyczne aktualizacje można wyłączyć w ustawieniach aplikacji Sklep Google Play. Patrz część [Instalacja aktualizacji aplikacji z aplikacji Sklep Google Play](#) na stronie 73.

Przywracanie aplikacji z aplikacji Sklep Google Play

Udało Ci się kupić nowy telefon, zastąpić ten zgubiony lub przywrócić ustawienia fabryczne? Przywróć aplikacje, które zostały uprzednio pobrane.

1. Na ekranie głównym przesun palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Sklep Play**.
2. Stuknij ikonę , aby otworzyć wysuwane menu.
3. Dotknij pozycji **Moje aplikacje i gry**, a następnie przesun palcem na kartę Biblioteka.
4. Dotknij pozycji **Zainstaluj** obok aplikacji, którą chcesz przywrócić.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz pomoc usługi Sklep Google Play.

Pobieranie aplikacji z Internetu

Użytkownik może pobierać aplikacje bezpośrednio ze stron internetowych.



Aplikacje pobrane ze stron internetowych mogą pochodzić z nieznanych źródeł. W celu ochrony telefonu HTC U11+ i prywatnych danych zalecane jest pobieranie zawartości wyłącznie z zaufanych stron internetowych.

1. Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź do strony, z której chcesz pobrać wymaganą aplikację.
2. W razie pojawienia się monitu stuknij pozycję **Ustawienia**, a następnie włącz pozycję **Zezwól z tego źródła**.
3. W celu pobrania aplikacji postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie.



Aby sprawdzić uprawnienia instalacji aplikacji, które zostały zainstalowane, należy przejść kolejno do pozycji **Ustawienia > Aplikacje i powiadomienia > Zaawansowane > Specjalny dostęp do aplikacji > Instaluj nieznane aplikacje**.

Odinstalowanie aplikacji

Jeśli pobrana i zainstalowana wcześniej aplikacja nie jest już potrzebna, można ją łatwo odinstalować.



Większości domyślnie zainstalowanych aplikacji nie można odinstalować.

Na ekranie Aplikacje naciśnij i przytrzymaj aplikację, którą chcesz usunąć, a następnie przeciągnij ją do pozycji **Odinstaluj**.



W przypadku zakupienia aplikacji w sklepie Sklep Google Play, w określonym czasie można ją odinstalować i uzyskać zwrot należności. Aby dowiedzieć się więcej o zasadach zwracania płatnych aplikacji, odwiedź pomoc sklepu Sklep Google Play.

Obsługa aplikacji

Uzyskiwanie dostępu do aplikacji

Dostępne są dwa proste sposoby uzyskiwania dostępu do listy aplikacji.

- Przesuń palcem w górę po ekranie głównym.
- Stuknij  na ekranie HTC BlinkFeed lub na ekranie głównym.

Rozmieszczanie aplikacji

Na ekranie Aplikacje można zmieniać kolejność aplikacji.

1. W panelu HTC BlinkFeed lub dowolnym panelu widżetów stuknij ikonę .
2. Stuknij ikonę , a następnie wybierz sposób rozmieszczenia aplikacji, np. alfabetycznie.
3. Wybierz pozycję **Własne**, aby pogrupować aplikacje w foldery lub zmienić ich rozmieszczenie.

Wyświetlanie lub ukrywanie aplikacji na ekranie Aplikacje

1. Na ekranie Aplikacje stuknij kolejno pozycje  > **Pokaż/ukryj aplikacje**.
2. Wybierz aplikacje, które chcesz ukryć lub usuń zaznaczenie pól wyboru w celu ponownego wyświetlenia aplikacji.
3. Stuknij przycisk **Gotowe**.

Grupowanie aplikacji w folderze

1. Na ekranie Aplikacje stuknij  > **Użytkownika**.
2. Po zakończeniu stuknij  > **Zmień kolejność aplikacji**.
3. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, następnie przeciągnij ją na inną, aby automatycznie utworzyć folder.
4. Aby dodać więcej aplikacji, przeciągnij kolejne aplikacje nad folder.
5. Aby nazwać folder, otwórz go, stuknij jego pasek tytułu, a następnie wprowadź nazwę folderu.
6. Po zakończeniu stuknij .

Przenoszenie aplikacji i folderów

1. Na ekranie Aplikacje stuknij  > **Użytkownika**.
2. Po zakończeniu stuknij  > **Zmień kolejność aplikacji**.
3. Naciśnij i przytrzymaj aplikację lub folder, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Przeciągnij aplikację lub folder do innej pozycji na tej samej stronie. Poczekaj na przesunięcie się ikony, która zajmowała dane miejsce, a następnie zwolnij palec.
 - Przeciągnij aplikację lub folder do ikony strzałki  lub  w celu przeniesienia na inną stronę.
4. Po zakończeniu stuknij .

Usuwanie aplikacji z folderu

1. Na ekranie Aplikacje stuknij  > **Użytkownika**.
2. Po zakończeniu stuknij  > **Zmień kolejność aplikacji**.
3. Stuknij folder, aby go otworzyć.
4. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, a następnie przeciągnij ją na ekran Aplikacje. Poczekaj na przesunięcie się ikony, która zajmowała dane miejsce, a następnie zwolnij palec.
5. Po zakończeniu stuknij .


Skróty aplikacji

Począwszy od systemu Android 7.1 można nacisnąć i przytrzymać ikonę aplikacji na panelu widżetów lub na ekranie Aplikacje w celu wyświetlenia menu, które zapewnia szybki dostęp do często używanych funkcji aplikacji.



Nie wszystkie aplikacje obsługują funkcję skrótów aplikacji.


1. Naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji, np. aplikacji Zegar.
2. Dotknij w wyświetlonym menu funkcji, którą chcesz uruchomić w aplikacji.

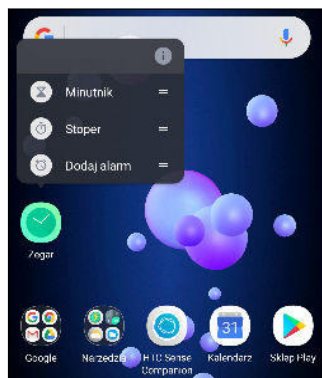

Przełączanie się pomiędzy ostatnio otwartymi aplikacjami

W przypadku używania w telefonie różnych aplikacji można łatwo przełączać się pomiędzy tymi ostatnio otwartymi.

Naciśnij przycisk , aby wyświetlić ostatnio otwarte aplikacje.

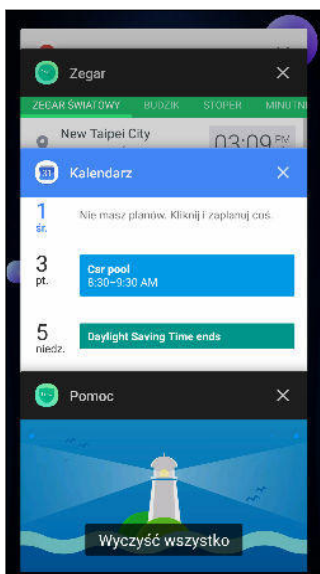

- Aby wrócić do aplikacji, przewiń karty w celu wyszukania aplikacji, a następnie stuknij ją.
- Aby usunąć aplikację, przeciągnij ją w lewo lub w prawo.
- Aby usunąć wszystkie aplikacje, stuknij pozycję **Wyczyść wszystko**.

Możesz też nacisnąć dwa razy przycisk  w celu szybkiego przełączenia między dwoma ostatnio używanymi aplikacjami.

Korzystanie z dwóch aplikacji jednocześnie



Niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać tej funkcji.

1. Otwórz pierwszą aplikację, z której chcesz korzystać, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk . Wyświetlony zostanie separator ekranu.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Jeśli aplikacja, z której chcesz skorzystać, znajduje się na liście ostatnio używanych aplikacji, stuknij ją, aby ustawić jako drugą aktywną aplikację.
 - Naciśnij przycisk , a następnie otwórz aplikację, która ma być drugą aktywną aplikacją.

Aby wyłączyć widok dzielonego ekranu, przeciągnij uchwyt separatora ekranu do górnej lub dolnej krawędzi ekranu.

Korzystanie z funkcji obrazu w obrazie

Na ekranie można pozostawić niewielkie okno z oglądanym filmem lub obsługiwaną aplikacją i wykonywać inne czynności w telefonie.



Nie wszystkie aplikacje obsługują funkcję obrazu w obrazie.

1. Otwórz obsługiwaną aplikację, taką jak odtwarzacz wideo lub aplikacja do połączeń wideo, i włącz wideo. Wyświetl wideo na pełnym ekranie.
2. Naciśnij przycisk  .
Wideo będzie nadal odtwarzane w niewielkim oknie w prawym dolnym rogu ekranu.
3. Podczas oglądania wideo możesz wykonywać inne czynności, np. korzystać z innej aplikacji.
4. Przeciągnij niewielkie okno, aby przenieść je do innej pozycji.
Stuknij dwukrotnie okno, aby ponownie wyświetlić wideo na pełnym ekranie.

Jak sprawdzić, czy aplikacja obsługuje funkcję obrazu w obrazie?

Jeśli aplikacja obsługuje funkcję obrazu w obrazie, opcja ta jest dostępna w informacjach o aplikacji.

1. Naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji, a następnie stuknij  .
2. Na ekranie Informacje o aplikacji sprawdź, czy dostępna jest opcja **Obraz w obrazie**. Jest ona domyślnie włączona.



Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję, stuknij pozycję **Obraz w obrazie**, a następnie stuknij przełącznik **Wł./wył.** obok pozycji **Pozwól na tryb obraz w obrazie**.

Aby sprawdzić, które aplikacje na telefonie obsługują funkcję obrazu w obrazie, należy przejść do pozycji **Ustawienia**, a następnie stuknąć kolejno pozycje **Aplikacje i powiadomienia** > **Zaawansowane** > **Specjalny dostęp do aplikacji** > **Obraz w obrazie**.

Zarządzanie uprawnieniami aplikacji

Po pierwszym uruchomieniu aplikacji wyświetlony zostanie monit o udzielenie uprawnień dostępu do określonych danych lub funkcji, takich jak kontakty lub mikrofon. Dzięki temu użytkownik ma większą kontrolę nad tym, jakie aplikacje korzystają z autoryzowanego dostępu.

- W razie podejrzenia, że dana aplikacja jest złośliwym oprogramowaniem lub żąda niepotrzebnych uprawnień, należy wybrać opcję **Odmów**, aby chronić telefon.
 - Po wybraniu w zaufanej aplikacji opcji **Odmów** korzystanie z aplikacji lub dostęp do jej wszystkich funkcji mogą być niemożliwe. W takim przypadku należy przejść do pozycji **Ustawienia** i zmienić uprawnienia aplikacji.
1. Na ekranie głównym przesunąć palcem w górę, a następnie stuknąć kolejno pozycje **Ustawienia** > **Aplikacje i powiadomienia**.
 2. Stuknąć kolejno pozycje **Uprawnienia aplikacji**, a następnie stuknąć typ danych lub funkcję, aby wybrać aplikacje, które będą miały do nich dostęp.
 3. Włączyć przełącznik **Wł./wył.** aplikacji, aby zezwolić jej na dostęp do danych lub funkcji.



Aby zmienić typy danych, do których aplikacja może mieć dostęp, naciśnij i przytrzymaj aplikację na ekranie głównym lub na ekranie Aplikacje, stuknij ⓘ, a następnie stuknij pozycję **Uprawnienia**.

Ustawianie domyślnych aplikacji

W menu Ustawienia można ustawić domyślne aplikacje do obsługi przeglądania sieci Web, wiadomości tekstowych itp.

1. Na ekranie głównym przesunąć palcem w górę, a następnie znaleźć i stuknąć pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknąć pozycję **Aplikacje i powiadomienia**.
3. Stuknąć kolejno pozycje **Zaawansowane** > **Domyślne aplikacje**.
4. Wybierz domyślny program uruchamiający, przeglądarkę internetową, aplikację do obsługi telefonu i wiadomości tekstowych itp.

Konfiguracja łączy aplikacji

Jeśli dostępna jest więcej niż jedna aplikacja, którą można otworzyć po stuknięciu łącza, takiego jak udostępniony wpis z serwisu społecznościowego lub łącze do multimediów, wyświetlony zostanie monit o wybranie żądanej aplikacji. W razie pojawienia się monitu po stuknięciu łącza, należy wybrać aplikację, a następnie stuknąć pozycję **Zawsze**, aby ustawić ją jako domyślną.

Można także przejść do menu Ustawienia, aby sprawdzić konfigurację obsługi łączy przez różne aplikacje i zmienić ją.

1. Na ekranie głównym przesunąć palcem w górę, a następnie znaleźć i stuknąć pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknąć pozycję **Aplikacje i powiadomienia**.
3. Stuknąć kolejno pozycje **Zaawansowane** > **Domyślne aplikacje** > **Otwieranie linków**.
4. Stuknąć aplikację, którą chcesz skonfigurować, a następnie stuknąć pozycję **Otwórz obsługiwane łącza**.
5. Wybierz opcję **Otwieraj w tej aplikacji**, aby aplikacja ta była otwierana po stuknięciu łącza bez wyświetlania monitu.

Można także wybrać opcję wyświetlania monitu o wybór aplikacji lub nieużywania danej aplikacji do otwierania łączy.

Wyłączanie aplikacji

Aplikacje, nawet jeśli nie są często używane, mogą działać w tle i pobierać dane. Jeśli aplikacji nie można odinstalować, można ją wyłączyć.

1. Na ekranie głównym przesunąć palcem w górę, a następnie znaleźć i stuknąć pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknąć pozycję **Aplikacje i powiadomienia**.
3. Stuknąć pozycję **Informacje o aplikacjach**.
4. Stuknąć aplikację, a następnie stuknąć pozycję **Wyłącz**.



Możesz także nacisnąć i przytrzymać aplikację na ekranie głównym lub na ekranie Aplikacje, stuknąć ⓘ, a następnie stuknąć pozycję **Wyłącz**.

Aplikacje HTC

Boost+

Aplikacja Boost+ umożliwia dostosowanie wydajności telefonu, poprawę zużycia energii baterii, usunięcie plików-śmieci i zarządzanie aplikacjami zainstalowanymi na telefonie. Więcej informacji o aplikacji Boost+ można znaleźć na stronie <http://www.htc.com/support/apps/boost-plus/>.

HTC BlinkFeed

HTC BlinkFeed zapewnia najnowsze informacje z obszaru zainteresowań użytkownika. Można wybrać źródła, takie jak serwisy społecznościowe lub wiadomości, które mają być wyświetlane w kanale. Więcej informacji o HTC BlinkFeed można znaleźć na stronie <http://www.htc.com/support/apps/blinkfeed/>.

HTC Motywy

Motywy to szybki i łatwy sposób dostosowywania telefonu za pomocą elementów, takich jak tapety, dźwięki i ikony. Więcej informacji o aplikacji Motywy można znaleźć na stronie <http://www.htc.com/support/apps/themes>.

HTC Sense Companion

HTC Sense Companion to osobisty asystent, który uczy się na podstawie czynności wykonywanych codziennie przez użytkownika. Więcej informacji na temat możliwości aplikacji HTC Sense Companion można znaleźć na stronie <http://www.htc.com/support/apps/sense-companion/>.



- HTC Sense Companion pozyskuje informacje z witryn i baz danych innych firm. Firma HTC nie ponosi odpowiedzialności za dokładność tego typu treści.
- Do regularnego otrzymywania sugestii i przypomnień w aplikacji HTC Sense Companion konieczne jest połączenie telefonu z Internetem. Zaleca się, aby przez cały czas włączone było połączenie transmisji danych w sieci komórkowej lub połączenie Wi-Fi.
- Kolejne funkcje będą dodawane w ramach aktualizacji systemu HTC lub aplikacji.

Poczta

Aplikacja Poczta to miejsce, gdzie możesz czytać, wysyłać i organizować wiadomości e-mail z co najmniej jednego konta e-mail skonfigurowanego w telefonie. Więcej informacji o aplikacji Poczta można znaleźć na stronie <http://www.htc.com/support/apps/mail/>.

Pogoda

Aplikacji i widżetu Pogoda można używać do sprawdzania bieżącej pogody i prognoz pogody na następne kilka dni. Więcej informacji o aplikacji Pogoda można znaleźć na stronie <http://www.htc.com/support/apps/weather/>.

Zegar

Aplikacja Zegar umożliwia więcej niż tylko wyświetlanie daty i godziny. Za pomocą telefonu można również sprawdzić czas na świecie, ustawić alarm, a także korzystać z funkcji stopera. Więcej informacji o aplikacji Zegar można znaleźć na stronie <http://www.htc.com/support/apps/clock/>.

Notatki głosowe

Użyj funkcji Notatki głosowe, aby nagrywać informacje podczas wykładów, wywiadów lub nawet, aby tworzyć swój własny dziennik audio.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Notatki głosowe**.
2. Trzymaj mikrofon blisko źródła dźwięku.
3. Stuknij , aby rozpocząć nagrywanie pliku głosowego.



Funkcja Notatki głosowe może działać w tle, gdy wykonujesz inne czynności w HTC U11+, za wyjątkiem uruchamiania aplikacji, które także wykorzystują funkcje audio.

4. Stuknij ikonę , aby zatrzymać nagrywanie.

Aby odtworzyć plik głosowy, stuknij ikonę .



Aby wyświetlić nagrane pliki głosowe, stuknij ikonę . Naciśnij i przytrzymaj plik głosowy, aby wyświetlić opcje udostępniania, ustawiania pliku jako dzwonka itd.

Włączanie nagrywania dźwięku w wysokiej rozdzielczości

Chcesz, aby Twoje nagrania miały doskonały dźwięk? Nagrywaj je z dźwiękiem w wysokiej rozdzielczości.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję **Notatki głosowe**.
2. Stuknij kolejno pozycje  > **Ustawienia** > **Format kodowania** i wybierz pozycję **Wysoka jakość (FLAC)**.

Połączenie internetowe

Włączanie lub wyłączanie połączenia danych

Wyłączenie połączenia danych wydłuża żywotność baterii i pozwala uzyskać oszczędności związane z opłatami za transfer danych.



Aby korzystać z sieci 4G/LTE danego operatora w celu nawiązywania połączeń głosowych lub korzystania z usług danych, wymagany jest plan taryfowy 4G/LTE. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z danym operatorem.

1. Otwórz pełny panel Szybki dostęp do ustawień. Patrz część [Korzystanie z panelu Szybki dostęp do ustawień](#) na stronie 45.
2. Stuknij kafelki **Transmisja danych**, aby włączyć lub wyłączyć połączenie danych.



Jeśli kafelek **Transmisja danych** nie będzie widoczny w panelu Szybki dostęp do ustawień, należy przesunąć palcem w lewo, aby wyświetlić więcej kafelków.



Jeśli połączenie danych nie jest włączone i nie ma połączenia z siecią Wi-Fi, nie będą otrzymywane automatycznie aktualizacje poczty e-mail i kont w sieciach społecznościowych ani inne synchronizowane dane.

Zarządzanie zużyciem danych

Jeśli masz do wykorzystania ograniczoną ilość danych, istotne jest, aby monitorować wszelkie czynności i aplikacje, które zazwyczaj wysyłają i odbierają dane, np. przeglądanie stron internetowych, synchronizowanie kont online oraz wysyłanie wiadomości e-mail lub udostępnianie aktualizacji statusu.

Oto kilka przykładów:

- Strumieniowanie filmów i muzyki w sieci
- Gry online
- Pobieranie aplikacji, map i plików
- Odświeżanie aplikacji w celu aktualizacji informacji i wiadomości
- Ładowanie i tworzenie kopii zapasowych plików na koncie pamięci online
- Używanie telefonu HTC U11+ jako hotspota Wi-Fi
- Udostępnianie komórkowego połączenia transmisji danych za pomocą funkcji tethering przez USB

Aby oszczędnie używać danych, podłączaj się w miarę możliwości do sieci Wi-Fi i ustaw mniejszą częstotliwość synchronizacji kont online i poczty e-mail.

Oszczędzanie danych

Funkcja Oszczędzanie danych pomaga minimalizować koszty związane z danymi komórkowymi poprzez ograniczanie użycia danych w tle. Umożliwia także ustawienie nieprzerwanego dostępu aplikacji, takich jak aplikacja poczty e-mail, do połączenia danych i ich ignorowanie przez funkcję Oszczędzanie danych.

1. Na ekranie głównym przesun palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Sieć i internet > Użycie danych**.
3. Stuknij pozycję **Oszczędzanie danych**, a następnie stuknij przełącznik **Wł./wył.**, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.
4. Stuknij pozycję **Nieograniczony dostęp do danych**, a następnie stuknij przełącznik **Wł./wył.** obok aplikacji, które mają mieć dostęp do połączenia danych nawet po włączeniu funkcji Oszczędzanie danych.

Włączanie lub wyłączanie roamingu danych

Nawiąż połączenie z siecią partnera operatora sieci komórkowej i korzystaj z usług transferu danych, będąc poza zasięgiem sieci tego operatora.



Korzystanie z usług transmisji danych w roamingu może być drogie. Przed skorzystaniem z transmisji danych w roamingu sprawdź ceny u operatora sieci.

1. Na ekranie głównym przesun palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Sieć i internet > Sieć komórkowa**.
3. Stuknij pozycję **Dane w roamingu**, aby ją włączyć lub wyłączyć.

Monitorowanie zużycia danych

Możesz monitorować zużycie danych, aby nie przekroczyć miesięcznego limitu transferu danych.



Zużycie danych mierzone w HTC U11+ może się różnić i być mniejsze od rzeczywistego wykorzystania danych.

1. Na ekranie głównym przesun palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Sieć i internet > Użycie danych**.
Na górze widoczny będzie pasek z informacjami o wykorzystaniu danych do danego dnia, o cyklu użycia danych, a także o alercie, ostrzeżeniu i limicie w przypadku ich ustawienia.
3. W przypadku telefonu z dwoma kartami SIM stuknij ▼, aby wybrać gniazdo karty.

4. Po włączeniu pozycji Transmisja danych stuknij kolejno pozycje **Użycie danych komórkowych** > .
5. Stuknij pozycję **Cykl rozliczeniowy**, a następnie ustaw dzień miesiąca, w którym cykl użycia będzie resetowany. Data przypada zazwyczaj na początek miesięcznego cyklu rozliczeniowego.
6. Stuknij przełącznik **Wł./wył.** pozycji Ustaw próg ostrzegawczy, aby ją włączyć, a następnie stuknij pozycję **Próg ostrzegawczy**, aby wprowadzić ilość wykorzystanych danych, która generować będzie alert przed osiągnięciem miesięcznego limitu danych. Stuknij , aby zmienić jednostkę.
7. Stuknij przełącznik **Wł./wył.** pozycji Ustaw limit transmisji danych, aby ją włączyć, a następnie stuknij pozycję **Limit danych**, aby wprowadzić ustaloną wartość użycia danych, która będzie powodować automatyczne wyłączenie połączenia danych. Stuknij , aby zmienić jednostkę.

Sprawdzanie zużycia danych aplikacji

1. Na ekranie głównym przesun palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Sieć i internet** > **Użycie danych**.
3. W przypadku telefonu z dwoma kartami SIM stuknij , aby wybrać gniazdo karty.
4. Stuknij pozycję **Użycie danych komórkowych**.
5. Przewiń ekran w dół, aby zobaczyć listę aplikacji i informacje o ich zużyciu danych.
6. Stuknij daną aplikację, aby wyświetlić szczegóły.

Połączenie Wi-Fi

Aby skorzystać z sieci Wi-Fi, należy mieć dostęp do bezprzewodowego punktu dostępu lub tzw. „hotspota”.



Dostępność i zasięg sygnału Wi-Fi zależy od liczby, infrastruktury oraz innych obiektów, przez które sygnał Wi-Fi musi przenikać (np. budynków lub ścian działowych).

Włączanie lub wyłączanie Wi-Fi

1. Na ekranie głównym przesun palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Sieć i internet**.
2. Stuknij przełącznik **Wł./wył.** sieci Wi-Fi, aby włączyć lub wyłączyć sieć Wi-Fi.
3. Stuknij pozycję **Wi-Fi**, aby wyświetlić listę wykrytych sieci bezprzewodowych.



Przewiń ekran w dół do pozycji Zapisane sieci.

Łączenie z siecią Wi-Fi

1. Włącz sieć Wi-Fi i sprawdź listę wykrytych sieci Wi-Fi.
Patrz część [Włączanie lub wyłączanie Wi-Fi](#) na stronie 167.
2. Stuknij sieć Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć.
3. Jeżeli wybrana zostanie sieć zabezpieczona, wprowadź klucz sieciowy lub hasło.
4. Stuknij pozycję **Połącz**. Po nawiązaniu połączenia na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona sieci Wi-Fi .

Łączenie z siecią Wi-Fi przez WPS

W przypadku korzystania z routera Wi-Fi z funkcją Wi-Fi Protected Setup (WPS) telefon HTC U11+ można połączyć z siecią w bardzo prosty sposób.

1. Włącz sieć Wi-Fi i sprawdź listę wykrytych sieci Wi-Fi.
Patrz część [Włączanie lub wyłączanie Wi-Fi](#) na stronie 167.
2. Przewiń na koniec listy dostępnych sieci Wi-Fi i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia Wi-Fi > Zaawansowane > Przycisk WPS**.



Aby korzystać z metody wprowadzania kodu PIN przy użyciu funkcji Wi-Fi Protected Setup (WPS), należy stuknąć kolejno pozycje **Ustawienia Wi-Fi > Zaawansowane > Kod PIN dla WPS**.

3. Naciśnij przycisk WPS na routerze Wi-Fi.

Automatyczne logowanie do publicznej sieci Wi-Fi (WISPr)

Można tak skonfigurować telefon HTC U11+, aby automatycznie logował się do publicznych sieci Wi-Fi, których regularnie używasz. Zaoszczędzi to problemów przechodzenia przez proces uwierzytelniania dostawcy sieci Wi-Fi przy każdym łączeniu się z daną siecią Wi-Fi. Wystarczy dodać dane logowania do ustawień WISPr (ang. Wireless Internet Service Provider roaming – roaming dostawcy usług bezprzewodowego Internetu).



Punkt dostępu sieci Wi-Fi musi obsługiwać dany portal sieciowy WISPr. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się z dostawcą sieci Wi-Fi.

1. Na ekranie głównym przesun palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia > Sieć i internet**.
2. Jeśli połączenie Wi-Fi jest wyłączone, stuknij przełącznik **Wł./wył.** sieci Wi-Fi, aby ją włączyć.
3. Wybierz opcję **Wi-Fi**.
4. Przewiń ekran w dół i stuknij kolejno pozycje **Ustawienia Wi-Fi > Zaawansowane**.
5. W obszarze Ustawienia WISPr stuknij przełącznik **Wł./wył.** pozycji Automatyczne logowanie, aby ją włączyć.
6. Stuknij kolejno pozycje **Ustawienia konta WISPr > Dodaj nowe konto**.

7. Wprowadź nazwę dostawcy usług, nazwę logowania (pełna nazwa domeny) oraz hasło.
8. Stuknij przycisk  > **Zapisz**. Jeśli masz dostęp do kilku publicznych sieci Wi-Fi, możesz dodać więcej kont.
9. Nawiąż połączenie z publiczną siecią Wi-Fi.



Na liście Konta WISPr naciśnij i przytrzymaj żądane konto, aby je usunąć lub edytować.

Łączenie z siecią VPN

Dodaj wirtualne sieci prywatne (VPN), które umożliwiają łączenie się i uzyskiwanie dostępu do zasobów w sieci lokalnej, na przykład sieci firmowej lub domowej.

Przed połączeniem telefonu HTC U11+ z siecią lokalną może zostać wyświetlone polecenie:

- Instalacji certyfikatów bezpieczeństwa.
- Wprowadzenia danych logowania.
- Pobrania i zainstalowania wymaganej aplikacji VPN w przypadku łączenia się z zabezpieczoną siecią firmową. Skontaktuj się z administratorem sieci, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Przed zainicjowaniem połączenia VPN należy najpierw nawiązać w telefonie HTC U11+ połączenie Wi-Fi lub połączenie transmisji danych.

Dodawanie połączenia VPN



Aby móc skonfigurować połączenie VPN i korzystać z danych logowania, należy najpierw ustawić kod PIN, hasło lub wzór blokady ekranu.

1. Na ekranie głównym przesunij palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Sieć i internet** > **VPN**, a następnie stuknij .
3. Wprowadź ustawienia sieci VPN i skonfiguruj je zgodnie z danymi zabezpieczeń otrzymanymi od administratora sieci.
4. Stuknij przycisk **Zapisz**.

Łączenie z VPN

1. Na ekranie głównym przesunij palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Sieć i internet** > **VPN**.

3. Stuknij sieć VPN, z którą chcesz nawiązać połączenie.
4. Wprowadź dane logowania, a następnie stuknij pozycję **Połącz**. Po uzyskaniu połączenia w obszarze powiadomień paska stanu wyświetlona zostanie ikona połączenia z siecią VPN .

Aby zakończyć połączenie VPN, stuknij je, a następnie stuknij pozycję **Rozłącz**.

Otwórz przeglądarkę internetową, aby uzyskać dostęp do takich zasobów, jak firmowa sieć intranet.

Instalacja cyfrowego certyfikatu

Korzystanie z cyfrowych certyfikatów klienta i urzędu certyfikacji (UC) zapewnia dostęp telefonu HTC U11+ do sieci VPN lub zabezpieczonych sieci Wi-Fi, a także uwierzytelnianie na zabezpieczonych serwerach online. Certyfikat można uzyskać od administratora systemu lub pobrać go ze stron, które wymagają uwierzytelniania.



- Przed zainstalowaniem cyfrowego certyfikatu należy ustawić kod PIN lub hasło ekranu blokady.
- Niektóre aplikacje, np. przeglądarka lub klient poczty e-mail, umożliwiają instalację certyfikatów bezpośrednio w aplikacji. Szczegółowe informacje dostępne są w pomocy aplikacji.

1. Zapisz plik z certyfikatem w folderze głównym na telefonie HTC U11+ lub na karcie pamięci.
2. Na ekranie głównym przesunij palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Lokalizacja i blokady**.
3. Stuknij kolejno pozycje **Szyfrowanie i dane logowania** > **Zainstaluj z karty SD**.
4. Wyszukaj certyfikat i wybierz go.



Stuknij  w celu przejrzania karty pamięci.

5. Wprowadź nazwę certyfikatu i wybierz sposób jego zastosowania.
6. Stuknij przycisk **OK**.

Używanie telefonu HTC U11+ jako hotspota Wi-Fi

Możesz udostępniać połączenie danych innym urządzeniom, używając telefonu HTC U11+ jako hotspota Wi-Fi.



- Upewnij się, że włączone jest połączenie transmisji danych.
- Do korzystania z tej usługi wymagany jest powiązany z danym kontem zatwierdzony plan taryfowy od operatora sieci komórkowej. Urządzenia połączone z hotspotem Wi-Fi korzystają z danych w ramach wykupionego planu taryfowego.

1. Na ekranie głównym przesun palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Sieć i internet** > **Hotspot i tethering** > **Hotspot Wi-Fi**.
Po włączeniu hotspota Wi-Fi po raz pierwszy należy go skonfigurować.
3. Wprowadź nazwę hotspota lub użyj nazwy domyślnej.
4. Wprowadź hasło lub użyj hasła domyślnego.
Hasło to klucz, który inne osoby muszą wprowadzić w swoich urządzeniach, aby skorzystać z HTC U11+ jako z routera bezprzewodowego.
5. Stuknij pozycję **Zarządzaj użytkownikami**, aby ustawić ograniczenie liczby użytkowników, którzy mogą nawiązywać połączenie z hotspotem Wi-Fi.
6. Stuknij przełącznik **Wł./wył.** pozycji Przenośny hotspot Wi-Fi, aby ją włączyć.

Telefon HTC U11+ jest gotowy do pracy jako hotspot Wi-Fi, gdy na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona .



Aby pomóc w minimalizacji zagrożeń bezpieczeństwa, korzystaj z domyślnych ustawień zabezpieczeń oraz ustaw bezpieczne i unikatowe hasło.

Udostępnianie internetowego połączenia telefonu za pośrednictwem funkcji Tethering przez USB

Komputer nie ma połączenia z Internetem? Żaden problem. Można połączyć się z Internetem w ramach połączenia danych HTC U11+.



- Aby mieć pewność, że sterowniki USB dla telefonu HTC U11+ są aktualne, zainstaluj najnowszą wersję aplikacji HTC Sync Manager na komputerze.
- Możliwe, że konieczne będzie dodanie opcji Udostępnianie USB do planu taryfowego, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Szczegółowe informacje uzyskasz u operatora sieci komórkowej.
- Upewnij się, że bezprzewodowe połączenie danych jest włączone.

1. Podłącz HTC U11+ do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB Type-C.
2. Na ekranie głównym przesun palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję **Ustawienia**.
3. Stuknij kolejno pozycje **Sieć i internet** > **Hotspot i tethering**.
4. Stuknij przełącznik **Wł./wył.** pozycji Tethering przez USB, aby ją włączyć.

Udostępnianie w sieci bezprzewodowej

Czym jest tryb HTC Connect?

Aplikacja HTC Connect umożliwia bezprzewodowe przesyłanie strumieniowej muzyki lub filmów z telefonu do głośników lub telewizora po przesunięciu 3 palcami w górę po ekranie. Więcej informacji na temat aplikacji HTC Connect i urządzeń, z którymi telefon może się łączyć, można znaleźć na stronie <http://www.htc.com/support/apps/htc-connect/>.

Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth

1. Na ekranie głównym przesun palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Połączenie urządzenia**.
2. Stuknij przełącznik **Wł./wyl.** funkcji Bluetooth, aby włączyć lub wyłączyć połączenie Bluetooth.
3. Stuknij pozycję **Bluetooth**, aby wyświetlić listę dostępnych urządzeń.



Wyłącz funkcję Bluetooth w celu oszczędzania energii baterii lub w miejscach, w których korzystanie z technologii radiowych jest zabronione, np. na pokładach samolotów lub w szpitalach.

Podłączanie zestawu słuchawkowego Bluetooth

Zestaw słuchawkowy Bluetooth A2DP stereo lub zestaw samochodowy Bluetooth mogą służyć do słuchania muzyki lub prowadzenia rozmów telefonicznych bez angażowania rąk.



Przed podłączeniem zestawu słuchawkowego należy ustawić go jako wykrywalny, aby telefon HTC U11+ mógł go znaleźć. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi zestawu słuchawkowego.

1. Włącz funkcję Bluetooth i sprawdź listę dostępnych urządzeń.
Patrz część [Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth](#) na stronie 173.
2. Jeśli zestawu słuchawkowego nie ma na liście, stuknij pozycję **Wyszukaj urządzenia**, aby odświeżyć listę.

3. Stuknij nazwę zestawu słuchawkowego na liście Dostępne urządzenia. Telefon HTC U11+ zostanie sparowany z zestawem słuchawkowym, a w sekcji Powiązane urządzenia wyświetlony zostanie stan połączenia zestawu słuchawkowego.
4. Jeśli wyświetlone zostanie żądanie hasła, spróbuj wpisać 0000 lub 1234 lub zapoznaj się z dokumentacją dołączoną do zestawu słuchawkowego, aby odnaleźć hasło.

Po nawiązaniu połączenia z zestawem słuchawkowym Bluetooth na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona .

Ponowne podłączanie zestawu słuchawkowego Bluetooth

Zazwyczaj można w prosty sposób ponownie podłączyć zestaw słuchawkowy, włączając funkcję Bluetooth w telefonie HTC U11+, a następnie włączając zestaw słuchawkowy.

Może być jednak wymagane ręczne podłączenie, jeżeli zestaw słuchawkowy był używany w połączeniu z innym urządzeniem Bluetooth.

1. Włącz funkcję Bluetooth i sprawdź listę sparowanych urządzeń.
Patrz część [Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth](#) na stronie 173.
2. Stuknij nazwę zestawu słuchawkowego na liście Powiązane urządzenia.
3. Jeśli wyświetlone zostanie żądanie hasła, spróbuj wpisać 0000 lub 1234 albo zapoznaj się z dokumentacją dołączoną do zestawu słuchawkowego, aby odnaleźć hasło.

Jeżeli nie można nawiązać połączenia z zestawem słuchawkowym, postępuj zgodnie z krokami podanymi w części [Rozłączanie pary z urządzeniem Bluetooth](#) na stronie 174, a następnie zgodnie z instrukcjami w części [Podłączanie zestawu słuchawkowego Bluetooth](#) na stronie 173.

Rozłączanie pary z urządzeniem Bluetooth

1. Włącz funkcję Bluetooth i sprawdź listę sparowanych urządzeń.
Patrz część [Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth](#) na stronie 173.
2. W sekcji Powiązane urządzenia stuknij ikonę  obok urządzenia, które ma zostać rozłączone.
3. Stuknij pozycję **Rozłącz parę**.

Odbieranie plików przez Bluetooth

Za pomocą funkcji Bluetooth telefonu HTC U11+ można odbierać różne pliki, takie jak zdjęcia, dane kontaktowe i dokumenty, np. w formacie PDF.



Należy zapoznać się z dokumentacją urządzenia, gdzie znajdują się instrukcje dotyczące wysyłania informacji przez Bluetooth.

1. Włącz funkcję Bluetooth.

Patrz część [Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth](#) na stronie 173.

2. Za pomocą urządzenia wysyłającego prześlij co najmniej jeden plik na telefon HTC U11+.
3. W razie pojawienia się monitu zaakceptuj żądanie sparowania na telefonie HTC U11+ i urządzeniu wysyłającym. Ponadto może zostać wyświetlony monit o wprowadzenie tego samego hasła zabezpieczającego zarówno w telefonie, jak i w drugim urządzeniu lub potwierdzenie automatycznie wygenerowanego hasła zabezpieczającego.

Wyświetlone zostanie żądanie autoryzacji Bluetooth.

4. Stuknij pozycję **Sparuj**.
5. Gdy telefon HTC U11+ odbierze powiadomienie o żądaniu transferu pliku, przewiń panel powiadomień w dół, stuknij powiadomienie o przychodzącym pliku, a następnie stuknij pozycję **Zaakceptuj**.
6. Po zakończeniu przesyłania pliku wyświetlone zostanie powiadomienie. Otwórz panel powiadomień, przesuwając go w dół, a następnie stuknij odpowiednie powiadomienie.
7. Stuknij otrzymany plik, aby go otworzyć.


Korzystanie z funkcji NFC

Dzięki funkcji NFC (near field communication), w którą wyposażony jest telefon HTC U11+, możliwe jest błyskawiczne udostępnianie danych innemu urządzeniu z funkcją NFC.



Dostępność funkcji NFC zależy od modelu telefonu, regionu i kraju.

Możesz wysłać strony internetowe, zdjęcia, dane kontaktowe itp. przykładając telefon HTC U11+ i drugie urządzenie tyłem do siebie.

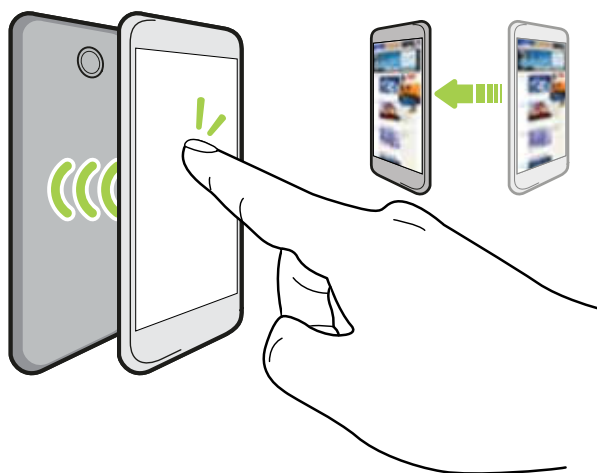

Możesz także użyć funkcji NFC w celu dokonania płatności bez potrzeby kontaktu. Dostępność usługi płatności NFC zależy od tego, czy została ona wprowadzona przez operatora sieci komórkowej. Pomoc uzyskasz u operatora.

Włączanie lub wyłączanie funkcji NFC

1. Na ekranie głównym przesunąć palcem w górę, a następnie znaleźć i stuknąć pozycję **Ustawienia**.
2. Stuknąć kolejno pozycje **Połączenie urządzenia**, a następnie stuknąć przełącznik **Wł./wył.** funkcji NFC, aby ją włączyć lub wyłączyć.

Wysyłanie danych



Upewnij się, że oba urządzenia są odblokowane i mają włączoną funkcję NFC. Jeśli drugie urządzenie ma dostępną opcję Android Beam™, upewnij się, że jest ona także włączona.

1. Podczas przeglądania danych, które chcesz udostępnić, przyłóż telefon HTC U11+ i drugi telefon tyłem do siebie.



Upewnij się, że obszar NFC (część zaciemniona) telefonu HTC U11+ i obszar NFC drugiego telefonu są blisko siebie. Należy poszukać odpowiedniego ułożenia, przesuwając nieznacznie telefony do momentu ustanowienia połączenia.

2. Gdy telefon HTC U11+ zacznie wibrować, stuknij ekran, aby wysłać zawartość do drugiego urządzenia.

Udostępniane dane zostaną wyświetlone na drugim ekranie. W przypadku niektórych udostępnianych pozycji (np. danych kontaktowych) na ekranie urządzenia odbierającego wyświetlone zostaną dodatkowe instrukcje dotyczące sposobu zapisania tych pozycji.

Często używane ustawienia

Tryb Nie przeszkadzać

W trybie Nie przeszkadzać odrzucane są połączenia, a dźwięki alertów i powiadomień są wyciszone, ale nadal dostępny jest połączenie danych.

1. Przesuń dwoma palcami w dół od górnej krawędzi ekranu, aby otworzyć panel Szybki dostęp do ustawień.



2. Stuknij ikonę . W razie potrzeby przesuń palcem do następnego ekranu.
3. Stuknij pozycję **Całkowite wyciszenie**, **Tylko alarmy** lub **Tylko priorytety** w zależności od tego, czy chcesz zezwolić na wyjątki. W przypadku wybrania opcji **Tylko priorytety** będzie można odbierać wiadomości i połączenia od kontaktów z listy wyjątków.
4. Stuknij pozycję **Do momentu wyłączenia trybu Nie przeszkadzać**, jeśli chcesz samodzielnie wyłączać tryb Nie przeszkadzać albo stuknij **+** lub **—** w celu ustawienia liczby godzin do automatycznego wyłączenia trybu Nie przeszkadzać.
5. Stuknij pozycję **Gotowe**, aby aktywować.

Ikona trybu Nie przeszkadzać pojawi się na pasku stanu.

Można także stuknąć pozycję **Więcej ustawień**, a następnie wybrać opcję **Odrzucaj połączenia przychodzące** w celu odrzucania połączeń przychodzących i przekierowywania ich na pocztę głosową.



- Gdy ekran jest włączony, naciśnij przycisk **GŁOŚNOŚĆ**, a następnie stuknij pozycję **Wyłącz teraz**, aby szybko wyłączyć tryb Nie przeszkadzać.
- Po zmniejszeniu głośności za pomocą przycisku **GŁOŚNOŚĆ** do trybu wyciszenia uaktywniony zostanie tryb **Tylko alarmy** funkcji Nie przeszkadzać.



Gdy tryb Nie przeszkadzać jest włączony, dioda LED powiadomień nie będzie migać.

Blokowanie przeszkadzających elementów wizualnych

W trybie Nie przeszkadzać można ustawić blokowanie przeszkadzających elementów wizualnych, takich jak wyskakujące powiadomienia.

1. Na ekranie głównym przesun palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Dźwięk**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Zaawansowane** > **Ustawienia Nie przeszkadzać** > **Blokuć wyświetlanie**.
3. Stuknij przełącznik **Wł./wył.**, aby określić, czy przeszkadzające elementy wizualne mają być blokowane przy włączonym i wyłączonym ekranie.

Zezwalanie na powiadomienia i kontakty pomimo trybu Nie przeszkadzać

Dodaj ważne kontakty do listy wyjątków, aby móc odbierać od nich połączenia i wiadomości nawet po włączeniu trybu Nie przeszkadzać.

1. Na ekranie głównym przesun palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Dźwięk**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Zaawansowane** > **Ustawienia Nie przeszkadzać** > **Tylko priorytetowe**.
3. Stuknij przełącznik **Wł./wył.** obok pozycji, na które chcesz zezwolić.
4. Stuknij pozycję **Wiadomości** lub **Połączenia**, aby wybrać osoby, które będą mogły się z Tobą kontaktować.
5. Stuknij pozycję **Zarządzaj zatwierdzonymi kontaktami**, a następnie stuknij ikonę **+**, aby dodać kontakty do listy wyjątków.

Aby usunąć kontakty lub numery z listy, stuknij kolejno pozycje **⋮** > **Usuń kontakty**.

Ustawianie harmonogramu trybu Nie przeszkadzać

Zaplanuj automatyczne włączanie i czas aktywności trybu Nie przeszkadzać. Na przykład, aby ustawić jego włączanie podczas cotygodniowych spotkań.

1. Na ekranie głównym przesun palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Dźwięk**.
2. Stuknij pozycję **Zaawansowane** > **Ustawienia Nie przeszkadzać**.
3. Stuknij pozycję **Dodaj więcej**.

4. Określ, czy zasada ma dotyczyć godziny czy wydarzenia, wprowadź nazwę zasady, a następnie stuknij **OK**.
5. Skonfiguruj parametry zasady.

Zasada	Ustawienia
Zasada czasowa	▪ Ustaw dni. ▪ Ustaw czas rozpoczęcia i zakończenia. ▪ Wybierz poziom pozycji Ustawienia Nie przeszkadzać. Można także określić, czy zasada ma przestać obowiązywać wraz z godziną zakończenia zasady czy kolejnym alarmem ustawionym w aplikacji Zegar.
Zasada zdarzenia	▪ Wybierz kalendarz, dla którego chcesz ustawić regułę. ▪ Ustaw warunek dla typu odpowiedzi. ▪ Wybierz poziom pozycji Ustawienia Nie przeszkadzać.



Automatyczną zasadę można włączyć lub wyłączyć, stukając przełącznik **Wł./wył.** po wyświetleniu szczegółów zasady.

Ustawienia lokalizacji

Niektóre aplikacje zapewniają informacje wymagane przez użytkownika na podstawie danych o lokalizacji. Należy wybrać tryb lokalizacji w zależności od żądanego stopnia dokładności, z jakim aplikacje mają określać lokalizację.

1. Na ekranie głównym przesunąć palcem w górę, a następnie stuknąć kolejno pozycje **Ustawienia** > **Lokalizacja i blokady** > **Lokalizacja**.
2. Jeśli przełącznik **Wł./wył.** jest wyłączony, stuknąć go, aby włączyć tryb lokalizacji.
3. Stuknąć pozycję **Tryb**, a następnie wybrać jeden z poniższych trybów lokalizacji:
 - Tryb **Duża dokładność** zapewnia lepsze określanie lokalizacji. Lokalizacja jest określana za pośrednictwem funkcji GPS, sieci Wi-Fi, funkcji Bluetooth lub sieci komórkowych. Tryb ten korzysta z usług lokalizacyjnych Google.
 - Tryb **Oszczędzanie energii** korzysta z sieci Wi-Fi, funkcji Bluetooth lub sieci komórkowych. Funkcja GPS nie jest używana w celu zmniejszenia zużycia energii baterii. Tryb ten korzysta z usług lokalizacyjnych Google.
 - Tryb **Tylko urządzenie** korzysta z funkcji GPS.



Wyłączenie źródła lokalizacji (np. GPS) oznacza, że żadna aplikacja w HTC U11+ nie będzie zbierała danych o lokalizacji za pomocą danego źródła lokalizacji. Aplikacje innych firm mogą jednak zbierać dane o lokalizacji — i HTC U11+ może kontynuować ich zapewnianie — za pomocą innych źródeł, łącznie z Wi-Fi i triangulacją sygnału.

Inteligentny ekran

Inteligentny ekran umożliwia szybkie sprawdzenie daty i godziny, stanu baterii oraz ikon powiadomień.

Można wybrać styl zegara oraz ustawić, kiedy Inteligentny ekran ma być widoczny.

1. Na Ekranie głównym przesunąć palcem w górę, a następnie stuknąć kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ekran i gesty**.
2. Stuknąć kolejno pozycje **Zaawansowane** > **Inteligentny ekran**.
3. Stuknąć styl zegara, który chcesz zastosować.
4. Stuknąć pozycję **Opcje ustawień** i wykonać poniższe czynności:
 - Wybierz opcję **Motion launch**, aby Inteligentny ekran był wyświetlany po podniesieniu telefonu, którego wyświetlacz jest wyłączony.
 - Wybierz opcję **Zawsze wł.**, aby Inteligentny ekran był widoczny po wyłączeniu wyświetlacza.

Aby zapewnić mniejsze zużycie energii, należy ustawić harmonogram wyświetlania ekranu Inteligentny ekran.



- Inteligentny ekran można wyłączyć, stukając przełącznik **Wł./wył.**
- Jeśli w czasie podróży włączony zostanie tryb podróży, na Inteligentny ekran mogą być wyświetlane strefy czasowe dla bieżącej lokalizacji i domu. W celu uzyskania szczegółowych informacji sprawdź część **Tryb podróży** na stronie 46.

Tryb samolotowy

Włączenie trybu samolotowego (offline) powoduje wyłączenie wszystkich funkcji komunikacji bezprzewodowej w telefonie HTC U11+, w tym funkcji połączeń telefonicznych, transmisji danych, funkcji Bluetooth i Wi-Fi.

Wyłączenie trybu samolotowego powoduje ponowne włączenie funkcji telefonu i przywrócenie poprzedniego stanu funkcji Bluetooth i Wi-Fi.



- Po włączeniu trybu samolotowego funkcję Bluetooth i Wi-Fi można włączyć ręcznie.
- Jeśli włączona jest funkcja tetheringu przez USB, włączenie trybu samolotowego spowoduje jej wyłączenie. Po wyłączeniu trybu samolotowego funkcję tetheringu przez USB trzeba będzie włączyć ręcznie.

Wykonaj jedną z następujących czynności, aby włączyć lub wyłączyć tryb samolotowy:

- Przejdź kolejno do pozycji **Ustawienia** > **Sieć i internet**, stuknij przełącznik **Wł./wył.** pozycji Tryb samolotowy, aby go włączyć lub wyłączyć.
- Przesuń pasek stanu dwoma palcami w dół, aby otworzyć panel Szybki dostęp do ustawień. Stuknij kafelek **Tryb samolotowy**, aby włączyć lub wyłączyć tryb samolotowy.

Po włączeniu na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona trybu samolotowego .

Automatyczne obracanie ekranu



Nie wszystkie aplikacje obsługują funkcję automatycznego obracania.

1. Przesuń pasek stanu dwoma palcami w dół, aby otworzyć panel Szybki dostęp do ustawień.
2. Stuknij kafelek **Obracanie / Portret** w celu przełączenia między tymi dwoma trybami.

Ustawianie czasu do wyłączenia ekranu

Po pewnym okresie bezczynności ekran zostaje wyłączony w celu oszczędzania energii baterii. Możesz ustawić czas, po jakim nastąpi wyłączenie ekranu.

1. Na Ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ekran i gesty**.
2. Stuknij pozycję **Zaawansowane**.
3. Stuknij pozycję **Wygaszenie ekranu**, a następnie stuknij czas, po jakim ma nastąpić wyłączenie ekranu.

Jasność ekranu

Poziom jasności ekranu może być dostosowywany automatycznie lub ustawiany ręcznie.

1. Na Ekranie głównym przesunąć palcem w górę, a następnie stuknąć kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ekran i gesty**.

2. Użyć funkcji **Autom. jasność** w celu automatycznego dostosowywania jasności ekranu w zależności od oświetlenia w otoczeniu. Funkcja ta jest domyślnie włączona.

Jeśli chcesz ręcznie ustawiać jasność ekranu, stuknij przełącznik **Wł./wył.** funkcji **Autom. jasność**, aby ją wyłączyć.

3. Stuknij pozycję **Poziom jasności**, a następnie przeciągnij suwak.

Pozycja ta umożliwia ustawienie maksymalnego poziomu jasności dla funkcji **Autom. jasność** po jej włączeniu lub ręczne ustawianie jasności ekranu, gdy funkcja ta jest wyłączona.

Tryb nocny

Podczas korzystania z telefonu w nocy można zmienić kolory jego ekranu z niebieskich na cieplejsze w celu ograniczenia zmęczenia oczu.

1. Na Ekranie głównym przesunąć palcem w górę, a następnie stuknąć kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ekran i gesty**.

2. Stuknij pozycję **Tryb nocny**, a następnie stuknij przełącznik **Wł./wył.**, aby włączyć tę funkcję.

3. Przeciągnij suwak, aby dostosować temperaturę kolorów. Przesunięcie suwaka Intensywność w prawo wyeliminuje większą ilość światła niebieskiego.

4. Stuknij pozycję **Włącz automatycznie**, aby ustawić harmonogram włączania funkcji.

5. Po ustawieniu harmonogramu stuknij przełącznik **Wł./wył.**, aby wyłączyć funkcję. Telefon będzie działał zgodnie z harmonogramem.

Regulacja rozmiaru wyświetlania

Można zmienić rozmiar elementów i czcionek na ekranie, aby zwiększyć ich widoczność.

1. Na Ekranie głównym przesunąć palcem w górę, a następnie stuknąć kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ekran i gesty**.

2. Stuknij pozycję **Zaawansowane** > **Rozmiar wyświetlacza**.

3. Stuknij ikonę **+** lub **−** albo przeciągnij suwak, aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar czcionek lub elementów na ekranie.



Przesunąć palcem w lewo lub w prawo nad pozycją **Podgląd**, aby sprawdzić faktyczny wygląd wyświetlanych elementów w wybranym rozmiarze.

Dźwięki i wibracje przy dotknięciu

Niektóre osoby lubią, gdy po dotknięciu ekranu słychać dźwięk lub czuć wibracje. W telefonie HTC U11+ można włączyć lub wyłączyć różnego rodzaju dźwięki i wibracje przy dotknięciu.

- Dźwięki podczas stukania konsoli wybierania numerów telefonów
- Dźwięki podczas stukania pozycji ekranowych
- Dźwięki blokady ekranu
- Dźwięki pociągnięcia w celu odświeżenia
- Wibracje podczas naciskania przycisków nawigacji
- Dźwięk i wibracje podczas stukania na klawiaturze

Włączanie i wyłączanie dźwięków i wibracji przy dotknięciu

1. Na ekranie głównym przesun palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Dźwięk**.
2. Stuknij pozycję **Zaawansowane**.
3. W obszarze **Inne dźwięki i wibracje** wybierz opcje, które chcesz włączyć lub wyłączyć.

Wyłączanie dźwięków i wibracji klawiatury

1. Na ekranie głównym przesun palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Język i klawiatura**.
2. Stuknij kolejno pozycje **Klawiatura wirtualna** > **TouchPal - wersja dla HTC Sense** > **Ustawienia ogólne**.
3. Na ekranie **Ustawienia ogólne** wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Stuknij pozycję **Dźwięk przy naciśnięciu**, usuń zaznaczenie opcji **Głośność dźwięków systemowych**, a następnie przeciągnij suwak do końca w lewo, aby wyłączyć dźwięki klawiatury.
 - Stuknij pozycję **Wibracja przy naciśnięciu**, usuń zaznaczenie opcji **Ustawienia domyślne systemu**, a następnie przeciągnij suwak do końca w lewo, aby wyłączyć wibracje klawiatury.
4. Stuknij przycisk **OK**.

Zmiana języka wyświetlania

Zmiana języka powoduje zmianę ustawienia układu klawiatury, formatu daty i godziny itp.

Można wybrać jeden z kilku języków i dialektów, dzięki czemu aplikacje ze zlokalizowaną zawartością będą wyświetlane w prawidłowy sposób.

1. Na ekranie głównym przesun palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Język i klawiatura**.
2. Stuknij pozycję **Języki**. Pierwszy język na liście to domyślny język wyświetlania.

3. Stuknij pozycję **Dodaj język**, aby dodać kolejny język do listy, a następnie wybierz regionalną odmianę danego języka.
4. Stuknij **OK**, aby ustawić dodany język jako nowy domyślny język wyświetlania lub wybierz opcję **Nie (tylko dodaj do listy)**.
5. Aby usunąć języki z listy, stuknij kolejno pozycje **⋮** > **Usuń**, a następnie zaznacz języki, które chcesz usunąć.



Można także nacisnąć i przytrzymać **≡** obokżądanego języka i przeciągnąć go na początek listy w celu ustawienia jako język wyświetlania.

Tryb rękawiczek

Włącz funkcję Tryb rękawiczek, aby zapewnić większą precyzyjność ekranu dotykowego podczas jego obsługi w rękawiczkach.

1. Na Ekranie głównym przesun palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Ekran i gesty**.
2. Stuknij przełącznik **Wł./wył.** funkcji Tryb rękawiczek, aby ją włączyć.

Gdy funkcja Tryb rękawiczek zostanie włączona, na ekranie dotykowym widoczne będą miejsca jego stuknięcia.

Ustawienia zabezpieczeń

Przypisywanie kodu PIN do karty nano SIM

Kartę nano SIM można zabezpieczyć poprzez przypisanie do niej kodu PIN (ang. Personal Identification Number; Osobisty numer identyfikacyjny).



Przed kontynuowaniem upewnij się, że masz do dyspozycji domyślny kod PIN dostarczony przez usługodawcę.

1. Na ekranie głównym przesun palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Lokalizacja i blokady**.
2. W zależności od modelu telefonu wykonaj poniższe czynności:
 - **Model z jedną kartą SIM:** Stuknij kolejno pozycje **Skonfiguruj blokadę karty SIM**.
 - **Model z dwoma kartami SIM:** Wybierz kartę, do której nowy kod PIN ma zostać przypisany.
3. Wybierz zablokowanie karty, wprowadź domyślny kod PIN karty, a następnie stuknij przycisk **OK**.
4. Stuknij przełącznik **Wł./wył.** pozycji Zablokuj kartę SIM, aby ją włączyć. Wpisz domyślny kod PIN karty, a następnie stuknij **OK**.
5. Aby zmienić kod PIN karty, dotknij opcję **Zmień kod PIN do karty SIM**.

Przywracanie zablokowanej karty nano SIM

W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego kodu PIN więcej razy niż pozwala na to ustalony limit, karta zostanie „zablokowana (PUK)”.

Aby przywrócić dostęp do telefonu HTC U11+, konieczny jest kod PUK (ang. Pin Unlock Key; Klucz odblokowujący kod PIN). Pomoc w związku z tym kodem uzyskasz u operatora sieci.

1. Na ekranie wybierania połączenia wpisz kod PUK, a następnie stuknij **Dalej**.
2. Wpisz nowy kod PIN, którego chcesz używać i stuknij **Dalej**.
3. Wprowadź ponownie nowy kod PIN, a następnie stuknij **OK**.

Ustawianie blokady ekranu

Można zabezpieczyć informacje osobiste i uniemożliwić innym osobom używanie telefonu HTC U11+ bez zgody jego właściciela.

Wybierz wzór blokady ekranu, numeryczny kod PIN lub inną metodę blokowania telefonu. Po każdym włączeniu telefonu HTC U11+ lub po określonym czasie bezczynności konieczne będzie odblokowanie ekranu.

1. Na ekranie głównym przesun palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Lokalizacja i blokady**.
2. W obszarze Zabezpieczenia urządzenia stuknij pozycję **Blokada ekranu**.
3. Wybierz opcję blokady ekranu i ustaw blokadę ekranu.
4. Obok pozycji **Blokada ekranu** stuknij kolejno pozycję  > **Blokuj automatycznie**, a następnie określ czas bezczynności przed zablokowaniem ekranu.



Jeśli nie chcesz, aby ustawiony wzór blokady ekranu był wyświetlany podczas jego wprowadzania, stuknij ikonę , a następnie stuknij przełącznik **Wł./wył.** obok pozycji **Wzór** jest widoczny, aby ją wyłączyć.

Konfiguracja funkcji Smart Lock

Smart Lock to alternatywny sposób odblokowywania telefonu w przypadku niepamiętania hasła, kodu PIN lub wzoru. Smart Lock można skonfigurować tak, aby telefon był odblokowywany po rozpoznaniu twarzy lub głosu użytkownika.

Można także ustawić pozostawianie telefonu bez blokady w określonych sytuacjach, np. gdy użytkownik ma telefon przy sobie i znajduje się w zaufanej lokalizacji.

1. Na ekranie głównym przesun palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Lokalizacja i blokady**.
2. Stuknij pozycję **Smart Lock**.



Aby móc korzystać z Smart Lock, należy najpierw skonfigurować blokadę ekranu. Jeśli blokada ekranu nie została jeszcze ustawiona, należy stuknąć pozycję **Blokada ekranu**. Będzie to alternatywna metoda odblokowywania ekranu.

3. Potwierdź blokadę ekranu.
4. Określ, czy telefon ma być odblokowywany po rozpoznaniu twarzy lub głosu albo czy ma pozostać odblokowany, gdy:
 - masz telefon przy sobie,
 - jesteś w zaufanej lokalizacji, takiej jak dom lub biuro,
 - telefon jest podłączony do zaufanego urządzenia, takiego jak zegarek lub samochodowy zestaw Bluetooth.

5. Wykonaj instrukcje ekranowe, a następnie naciśnij przycisk , aby wrócić na ekran Lokalizacja i blokady.
6. W obszarze Zabezpieczenia urządzenia stuknij pozycję  z prawej strony pozycji **Blokada ekranu**, stuknij pozycję **Blokuj automatycznie**, a następnie określ czas bezczynności przed uaktywnieniem blokady ekranu.

Aby zapewnić większą niezawodność i bezpieczeństwo Smart Lock w przypadku korzystania z mechanizmu rozpoznawania twarzy, można skonfigurować telefon HTC U11+ tak, aby rozpoznawał twarz użytkownika w różnych sytuacjach, np. z założonymi okularami lub z zapuszczoną brodą.

Stuknij pozycję **Smart Lock**, potwierdź blokadę ekranu, a następnie stuknij kolejno pozycje **Zaufana twarz** > **Popraw rozpoznawanie twarzy**. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Wyłączanie ekranu blokady

Nie chcesz odblokowywać telefonu po każdym wznowieniu jego działania? Ekran blokady można wyłączyć w pozycji Ustawienia.



Zalecane jest korzystanie z blokady ekranu w celu zabezpieczenia telefonu przed niepożądanym dostępem.

1. Na ekranie głównym przesunąć palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje **Ustawienia** > **Lokalizacja i blokady**.
2. W obszarze Zabezpieczenia urządzenia stuknij pozycję **Blokada ekranu**.
3. Wprowadź lub potwierdź blokadę ekranu, a następnie stuknij kolejno pozycje **Brak** > **Tak, usuń**.

Aby ponownie włączyć ekran blokady, stuknij pozycję **Blokada ekranu** i ustaw ją.

Znaki towarowe i prawa autorskie

© 2017 HTC Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

HTC, logo HTC, HTC BlinkFeed, HTC BoomSound, HTC Connect, HTC Sense, Motion Launch, VideoPic, Zoe oraz wszystkie pozostałe nazwy produktów i funkcji firmy HTC to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy HTC Corporation oraz jej oddziałów w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Google, Android, Google Chrome, Dysk Google, Mapy Google, Google Now, Google Play, Wyszukiwanie głosowe Google, Portfel Google i YouTube to znaki towarowe firmy Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync i Outlook.com to zastrzeżone znaki towarowe lub znaki towarowe firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Znak oraz logo *Bluetooth*[®] to zastrzeżone znaki towarowe firmy Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi[®] i Miracast to zastrzeżone znaki towarowe stowarzyszenia Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE to znak towarowy Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych (ETSI).

iCloud, iPhone, iTunes, Mac oraz Mac OS to znaki towarowe firmy Apple Inc. w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

microSD to znak towarowy firmy SD-3C LLC.

Wszystkie inne wymienione w niniejszym dokumencie znaki towarowe i usługowe, w tym nazwy firm, produktów, usług oraz logo, są własnością odpowiednich właścicieli, a ich użycie w niniejszym dokumencie nie oznacza afiliacji, związku z, poparcia firmy HTC Corporation ani poparcia udzielonego przez nią. Nie wszystkie wymienione znaki pojawiają się w tym podręczniku użytkownika.

Oprogramowanie HTC Sync Manager może być używane w połączeniu z materiałami, które stanowią własność użytkownika lub w stosunku do których udzielono prawnej zgody na ich użytkowanie i/lub powielanie. Nieupoważnione użytkowanie i/lub powielanie materiałów objętych prawami autorskimi może stanowić naruszenie prawa autorskiego obowiązującego na obszarze Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów/regionów. Naruszanie praw autorskich obowiązujących w Stanach Zjednoczonych i międzynarodowych praw autorskich może podlegać znaczącym karom na podstawie kodeksu cywilnego i/lub karnego. Firma HTC Corporation nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub straty (bezpośrednie lub pośrednie) spowodowane używaniem tego oprogramowania.

Obrazy ekranu zawarte w niniejszej publikacji są symulowane. Firma HTC nie odpowiada za zawarte tu techniczne lub edytorskie błędy bądź pominięcia ani też za przypadkowe lub konsekwentne szkody, wynikające z przygotowania tego materiału. Informacje są dostarczane w stanie „jaki są”, bez jakichkolwiek gwarancji i mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Firma HTC zastrzega sobie ponadto prawo do zmiany zawartości tego dokumentu w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.

Żadna część tego dokumentu nie może być kopiowana ani transmitowana w jakiegokolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, elektroniczny lub mechaniczny, w tym poprzez powielanie, nagrywanie lub zapisywanie w systemie wyszukiwania, a także nie może być tłumaczona na żaden język w jakiegokolwiek formie bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy HTC.

Indeks

A

Aktualizacja

Zobacz Aktualizacja oprogramowania

Aktualizacja oprogramowania 71

Aktualizacje telefonu 71

Akumulator

- ładowanie 29
- oszczędzanie energii akumulatora 132
- sprawdzanie zużycia 135

Android Beam

Zobacz NFC

Aparat

- autoportret 91–93
- ciągła seria zdjęć 94
- Fokos akustyczny 90
- gotowość 83
- HDR Boost 94
- Hyperlapse 106
- lampa błyskowa 84
- nagrywanie wideo 88
- panorama 98
- podstawowe informacje 83, 86, 88
- powiększanie 84
- rozdzielczość wideo 89
- Tryb Pro 104
- tryby przechwytywania obrazów 85
- uruchamianie za pomocą Edge Sense 61
- w zwolnionym tempie 105
- wykonywanie zdjęcia 86
- wykonywanie zdjęć podczas nagrywania 90
- z wykorzystaniem do sterowania przycisków głośności 84
- Zdjęcia RAW 105

Aplikacje

- aktualizowanie 72
- deinstalacja 155
- grupowanie w folderze 78, 156
- ikony na ekranie głównym 77
- instalowanie 154
- instalowanie z Internetu 154
- instalowanie ze sklepu Google Play 153
- na ekranie głównym 77

- obraz w obrazie 159
- ostatnie aplikacje 158
- przywracanie 154
- rozmieszczanie 156
- skróty aplikacji 157
- ukrywanie lub wyświetlanie 156
- uzyskiwanie dostępu do aplikacji 156
- widok dzielonego ekranu 158
- wielozadaniowość 158

Asystent głosowy

- uruchamianie za pomocą Edge Sense 62

autoportret

- Autoportret 92
- Makijaż 91
- wyzwalacz 93
- Wyzwalanie głosem 92

Autoportret 92

B

Blokada ekranu 187

Bluetooth

- odbieranie informacji 175
- podłączanie słuchawek Bluetooth 173

C

Ciągła seria zdjęć 94

D

Dźwięk

- aktywna redukcja szumów 82
- HTC USonic 81
- przełączanie profili 116

E

Edge Sense

- asystent głosowy
- głosowe wprowadzanie tekstu za pomocą funkcji Edge Sense 63
- dostosowywanie 62
- głosowe wprowadzanie tekstu 63

- informacje 59
- konfiguracja 60
- opcje w aplikacji 64–67
- poziom siły ścisnięcia 64
- ściśnij i przytrzymaj 62
- włączanie lub wyłączanie 60

Ekran 38, 53, 182, 183

- obracanie 182
- przechwytywanie 53
- regulacja jasności 183
- Ustawienia trybu uśpienia 182
- zmiana czasu, przed wyłączeniem ekranu 182

Ekran blokady

- odbieranie połączenia 113
- odrzucanie połączenia 113

Ekran drukowania

Zobacz Ekran przechwytywania

Ekran główny

- aplikacje 77
- dodawanie lub usuwanie panelu widżetów 74
- folder 78
- panel widżetu 38
- pasek uruchamiania 76
- rozmieszczanie paneli widżetów 74
- skróty 77
- tapeta 75
- widżety 77
- zmiana podstawowego ekranu głównego 74

Ekran przechwytywania 53

F

film poklatkowy

Zobacz Hyperlapse

Fokus akustyczny 90

Folder

- grupowanie aplikacji 78
- usuwanie elementów 78, 157

FOTA

Zobacz Aktualizacja oprogramowania

G

Gesty

- gesty dotykowe 41
- gesty ruchowe 39

Gesty palcami 41

Google Play

- instalowanie aplikacji 153
- zwroty 155

GPS (Global Positioning System)

Zobacz Ustawienia lokalizacji

H

HDR Boost 94

Historia połączeń 115

Hotspot

Zobacz Router bezprzewodowy

HTC USonic 81

Hyperlapse 106

I

Informacje o telefonie 71

Inteligentne udostępnianie sieci 172

J

Język

- język systemu 184

K

Karta microSD 25

Karta SD 25

Karta SIM 21

Klawiatura

- rozpoznawanie mowy 56
- wprowadzanie tekstu 56
- wprowadzanie tekstu za pomocą głosu 56

Konfiguracja

- kontakty ze starego telefonu 151
- pierwsza konfiguracja 32
- przywracanie kopii zapasowej z pamięci w chmurze 145
- zdjęcia, muzyka, filmy ze starego telefonu 152

Konta

- synchronizacja 33

Konta online

- dodawanie kont 33
- możliwa synchronizacja z 33
- ręczna synchronizacja 33
- usuwanie kont 34

Kontakty

- dodawanie 125

- edycja 126
- filtrowanie 125
- grupy 129
- importowanie 127, 151
- kopiowanie 127, 128, 151
- łączenie informacji o kontaktach 128
- propozycje połączeń z kontaktem 128
- przenoszenie 127, 151
- wysyłanie danych kontaktowych 129

Kopia zapasowa

- informacje 143
- opcje 143
- przywracanie kopii zapasowych aplikacji 154

Kopiowanie

- tekst 52

Kopiuj

- pliki 142

M

Makijaż 91

Mało pamięci 137

Miękki reset 47

MMS

Zobacz Wiadomość multimedialna

N

Nagrywanie głosu 163

Near Field Communication (NFC) 176

Niski poziom naładowania akumulatora 132

Notatki głosowe 163

O

Obraz w obrazie 159

Odblokowanie twarzy 187

Odcisk palca

- dodawanie, usuwanie lub edycja 35
- informacje 34

Oprogramowanie systemowe

Zobacz Aktualizacja oprogramowania

P

Pamięć 138

Panorama 98

Parowanie słuchawek Bluetooth 173

Pliki

- kopiowanie 142

Połączenia telefoniczne

- blokowanie połączenia 116
- historia połączeń 115
- Inteligentne wybieranie 111
- numer wewnętrzny 112
- odbieranie połączeń 113
- połączenia nieodebrane 113
- połączenie alarmowe 114
- rozmowa konferencyjna 115
- szybkie wybieranie 112
- tryb głośnomówiący 114
- wyciszanie mikrofonu 115
- zawieszanie połączenia 114

Połączenie internetowe

- router bezprzewodowy 171
- VPN 169
- Wi-Fi 167

Połączenie transmisji danych

- dane w roamingu 166
- udostępnianie 172
- użycie 165
- włączanie lub wyłączanie 165

Powiadomienia

- panel 48

Powiązanie USB 172

PUK (kod odblokowujący PIN) 186

R

Reset 47, 148

Reset główny

Zobacz Resetowanie do ustawień fabrycznych

Resetowanie do ustawień fabrycznych 148

Router

Zobacz Router bezprzewodowy

Router bezprzewodowy 171

rozmiar wyświetlacza 183

Rozmowa konferencyjna 115

rozszerzona pamięć 138

S

Słuchawki

Zobacz Bluetooth

SMS

Zobacz Wiadomości

Szybki dostęp 45
Szybkie wybieranie 112

T

Tapeta
- zmienianie 75
Transfer danych iPhone
- z usługi iCloud 150
Transfer danych
- przenoszenie kontaktów 151
- z telefonu Android 149
Tryb głośnomówiący 114
Tryb nocny 183
Tryb samolotowy 182
Tryb uśpienia 38
Tryb zdjęć seryjnych 94
Tryby przechwytywania obrazów
- przełączanie do 85
Twardy reset
Zobacz Resetowanie do ustawień fabrycznych

U

Udostępnianie
- tekst 53
Udostępnianie połączeń
Zobacz Powiązanie USB
Ustawienia
- Informacje 71
- język wyświetlania 184
- Pamięć 138
Ustawienia lokalizacji 180
Ustawienia telefonu
Zobacz Ustawienia

V

VideoPic 90
VPN 169
- dodawanie połączenia 169
- łączenie 169

W

Wersja HTC Sense 71
Wi-Fi 167, 168
- łączenie przez WPS 168
- włączanie 168

Wiadomości
- blokowanie 123
- grupowa wiadomość SMS 120
- odpowiadanie 118
- pole blokowania 122
- przekazywanie 121
- skrzynka chronionych 121
- usuwanie konwersacji 123
- wersja robocza wiadomości 118–120
- wysyłanie 118, 120

Wiadomości grupowe 120

Wiadomość multimedialna
- grupowa wiadomość MMS 120
- wysyłanie 120
- załącznik 120

Wiadomość tekstowa 118

Wideo
- nagrywanie 88
- przenoszenie z komputera 152
- wykonywanie zdjęć podczas nagrywania 90

Widżety
- dodawanie 77
- wyjmowanie 79
- zmiana rozmiaru 77
- zmiana ustawień 77

Wielozadaniowość 158

Wprowadzanie głosowe 56

Wyświetlacz
- jasność ekranu 183
- obracanie ekranu 182
- Tryb uśpienia 38
- zmiana czasu, przed wyłączeniem ekranu 182

wyzwalacz 93

Wyzwalanie głosem 92

Wznawianie działania telefonu
- za pomocą przycisku zasilania 39

Z

Zabezpieczenia
- certyfikaty bezpieczeństwa 169
- ochrona telefonu blokadą ekranu 187
- odcisk palca 34

Zasilanie
- ładowanie akumulatora 29
- oszczędzanie energii 132
- sprawdzanie zużycia akumulatora 135
- tryb uśpienia 38

Zdjęcia

- przenoszenie z komputera *152*

Zdjęcia DNG RAW *105*

Zdjęcia RAW *105*

Zestaw głośnomówiący *173*

Zmiana języka telefonu *184*

Zrzut ekranu

 Zobacz Ekran przechwytywania

Zwolnione tempo *105*