

Pocket PC-Telefon

Handbuch

www.htc.com



Bitte zuerst lesen

WENN SIE DEN AKKU AUS DEM KARTON ENTNEHMEN, IST ER NICHT VOLL GELADEN.

ENTFERNEN SIE NICHT DEN AKKU, WÄHREND DAS GERÄT AUFGELADEN WIRD.

DIE GARANTIE ERLISCHT, WENN SIE DAS AUSSENGEGÄHSE DES GERÄTS ÖFFNEN ODER SONSTWIE BESCHÄDIGEN.

DATENSCHUTZBESCHRÄNKUNGEN

Einige Länder erfordern die volle Offenlegung von aufgezeichneten Telefongesprächen und schreiben vor, dass Sie Ihren Gesprächspartner darüber informieren müssen, wenn das Gespräch aufgezeichnet wird. Befolgen Sie immer die entsprechenden Gesetze und Vorschriften Ihres Landes, wenn Sie die Aufnahmefunktion des Pocket PC-Telefons einsetzen.

INFORMATIONEN ZUM SCHUTZ DES URHEBERRECHTS

Copyright © 2006 High Tech Computer Corp. Alle Rechte vorbehalten.

  ExtUSB und VueFLO sind Warenzeichen und/oder Dienstleistungszeichen von High Tech Computer Corp.

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows Server, Windows Mobile, ActiveSync, Excel, Internet Explorer, MSN, Hotmail, Outlook, PowerPoint, Word und Windows Media sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder in anderen Ländern.

Bluetooth und das Bluetooth-Logo sind Warenzeichen im Besitz von Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi ist ein eingetragenes Warenzeichen von Wireless Fidelity Alliance, Inc.

miniSD ist ein Warenzeichen von SD Card Association.

Java, J2ME und alle anderen Java-basierten Zeichen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Sun Microsystems, Inc. in den USA und anderen Ländern.

Copyright © 2006, Adobe Systems Incorporated.

Copyright © 2006, Macromedia Netherlands, B.V.

Opera® Browser from Opera Software ASA. Copyright 1995-2006 Opera Software ASA. Alle Rechte vorbehalten.

Macromedia, Flash, Macromedia Flash, Macromedia Flash Lite und Reader sind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen von Macromedia Netherlands, B.V. oder Adobe Systems Incorporated.

Copyright © 2006, JATAAYU SOFTWARE (P) LTD. Alle Rechte vorbehalten.

Copyright © 2006, Dilithium Networks, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

ArcSoft MMS Composer™ Copyright © 2003-2006, ArcSoft, Inc. und seine Lizenzgeber. Alle Rechte vorbehalten. ArcSoft und das ArcSoft-Logo sind Warenzeichen von ArcSoft, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern.

Sprite Backup ist ein Warenzeichen oder Dienstleistungszeichen von Sprite Software.



© 2006 TomTom International BV, Niederlande. Patent angemeldet. Alle Rechte vorbehalten.

TomTom und das TomTom-Logo sind eingetragene Warenzeichen von TomTom B.V. Niederlande.

Lizensiert von QUALCOMM Incorporated unter einem oder mehrerer der folgenden Patente:

4.901.307 ; 5.490.165 ; 5.056.109 ; 5.504.773 ; 5.101.501 ; 5.778.338 ; 5.506.865
5.109.390 ; 5.511.073 ; 5.228.054 ; 5.535.239 ; 5.710.784 ; 5.267.261 ; 5.544.196
5.267.262 ; 5.568.483 ; 5.337.338 ; 5.659.569 ; 5.600.754 ; 5.414.796 ; 5.657.420
5.416.797

Alle anderen Firmen-, Produkt- und Dienstleistungsamen, die hier angeführt werden, sind Warenzeichen, eingetragene Warenzeichen oder Dienstleistungszeichen im Besitz der jeweiligen Eigentümer.

HTC kann nicht haftbar gemacht werden für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument, oder zufällige bzw. nachfolgende Schäden, die auf Verwendung dieses Materials zurückgeführt werden können. Die Informationen werden im "Ist-Zustand" ohne jegliche Garantien bereitgestellt und können jederzeit ohne Bekanntmachung geändert werden. HTC behält sich auch das Recht vor, den Inhalt dieses Dokuments jederzeit und ohne Bekanntmachung zu ändern.

Es ist nicht zulässig, dieses Dokument ganz oder in Auszügen in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, sei es auf elektronische oder mechanische Weise, einschließlich Fotokopien, Tonaufnahmen oder Speicherung in abrufbaren Systemen, ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von HTC zu reproduzieren, zu übertragen oder in eine andere Sprache zu übersetzen.

Wichtige Gesundheits- und Sicherheitsinformationen

Wenn Sie dieses Produkt verwenden, sollten Sie die folgenden Sicherheitsvorkehrungen treffen, um mögliche Schäden und rechtliche Folgen zu vermeiden. Befolgen Sie gewissenhaft alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen, und bewahren Sie sie sorgfältig auf. Beachten Sie alle Warnhinweise in der Bedienungsanleitung und auf dem Produkt.

Um Verletzungen, Stromschläge, Feuer und Beschädigungen am Produkt zu vermeiden, sollten Sie die folgenden Vorsichtshinweise beachten.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

Dieses Produkt ist für den Betrieb mit Strom aus dem Akku oder dem benannten Netzteil vorgesehen. Eine andere Verwendung kann gefährlich sein und zum Verlust jeglicher Garantieansprüche für dieses Produkt führen.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR INSTALLATION MIT ORDNUNGSGEMÄSSER ERDUNG

ACHTUNG: Anschließen an ein nicht ordnungsgemäß geerdetes Gerät kann an Ihrem Gerät einen elektrischen Schlag auslösen.

Dieses Produkt ist mit einem USB-Kabel für das Anschließen an einen Desktop- oder Notebook-Computer ausgestattet. Stellen Sie sicher, dass der Computer ordnungsgemäß geerdet ist, bevor Sie dieses Produkt an ihn anschließen. Das Stromkabel eines Desktop-Computers oder Notebooks enthält einen Erdleiter sowie eine Erdungsvorrichtung am Stecker. Der Stecker muss an eine geeignete, richtig installierte und entsprechend den gültigen Vorschriften und Gesetzen geerdete Steckdose angeschlossen werden.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DAS NETZTEIL

- **Richtige Art der Stromversorgung verwenden**

Verwenden Sie für das Produkt nur eine Netzquelle, die sich laut der auf dem Etikett angegebenen elektrischen Werte eignet. Falls Sie sich nicht sicher sind, welche Art von Netzquelle erforderlich ist, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Dienstanbieter oder Ihr örtliches Stromversorgungsunternehmen. Bei Produkten, die mit Akkustrom oder einer anderen Stromquelle betrieben werden, lesen Sie in der dem Produkt beigelegten Bedienungsanleitung nach.

Dieses Produkt sollte nur mit den folgenden zulässigen Netzteilen verwendet werden.

1. Delta, Modell ADP-5FH X
2. Tamura, Modell JHA050100Uabb
3. Phihong, Modelle PSAA05X-050 and PSC05R-050

Auto-Adapter

1. Phihong, Modell CLM10D-050
2. Hwa Ying, Modell AP-03

- **Akkus vorsichtig behandeln**

Dieses Produkt enthält einen Li-Ion-Akku. Es besteht Feuer- und Verbrennungsgefahr, wenn der Akku nicht ordnungsgemäß behandelt wird. Versuchen Sie nicht, den Akku selbst zu öffnen oder zu reparieren. Sie dürfen den Akku nicht auseinandernehmen, zerstören, durchlöchern, kurzschließen, in Feuer oder Wasser werfen oder Temperaturen von mehr als 60°C (140°F) aussetzen.



WARNUNG: ES BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR, WENN EIN FALSCHER AKKU EINGESETZT WIRD. UM FEUER- UND VERBRENNUNGSGEFAHR ZU VERMEIDEN, SOLLTE DER AKKU NICHT AUSEINANDERGENOMMEN, ZUSAMMENGEDRÜCKT, EINGESTOCHEN, KURZGESCHLOSSEN, TEMPERATUREN ÜBER 60°C (140°F) AUSGESETZT ODER IN FEUER ODER WASSER GEWORFEN WERDEN. VERWENDEN SIE NUR DIE SPEZIFIZIERTEN AKKUS. ENTSORGEN SIE VERBRAUCHTE AKKUS ENTSPRECHEND DEN GELTENDEN VORSCHRIFTEN. ORIENTIEREN SIE SICH AN DER DOKUMENTATION, DIE SIE MIT DEM PRODUKT ERHALTEN HABEN.



SICHERHEITSHINWEISE HINSICHTLICH DIREKTER SONNENEINSTRALUNG

Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht übermäßiger Feuchtigkeit und extremen Temperaturen ausgesetzt wird. Lassen Sie das Gerät oder den Akku nicht über einen längeren Zeitraum in einem Fahrzeug oder an anderen Orten liegen, an denen die Temperatur auf über 60°C (140°F) ansteigen kann wie z.B. auf dem Armaturenbrett eines Autos, dem Fensterbrett oder hinter einer Glasscheibe, welche direkt von der Sonne oder sehr starkem UV-Licht bestrahlt wird. Dabei können das Gerät oder das Fahrzeug beschädigt und der Akku überhitzt werden.

VERMEIDUNG VON HÖRSCHÄDEN



ACHTUNG: – Es kann zu bleibenden Hörschäden kommen, wenn Kopfhörer oder Hörkapseln über einen längeren Zeitraum bei hoher Lautstärke benutzt werden.

HINWEIS: Für Frankreich wurden Telefonkopfhörer, Hörkapseln und verkabelte Fernbedienung (unten aufgelistet) für dieses Gerät getestet und in Übereinstimmung mit Grenzwerten für Schalldruck gemäß den Normen NF EN 50332-1:2000 und NF EN 50332-2:2000 wie durch den französischen Artikel L. 5232-1.

1. Hörkapsel, hergestellt von HTC oder Cotron, Modelle CHM-60STV07004, CH-60ST006 und CH-60ST007.
2. Verkabelte Fernbedienung, hergestellt von HTC, Modell RC W100.

SICHERHEIT IN FLUGZEUGEN

Da dieses Gerät das Navigationssystem und das Kommunikationsnetz eines Flugzeugs stören kann, ist die Verwendung dieses Geräts in Flugzeugen in den meisten Ländern verboten. Wenn Sie dieses Gerät in Flugzeugen benutzen möchten, müssen Sie seine Telefonfunktion unbedingt ausschalten.

UMWELTBEZOGENE RESTRIKTIONEN

Verwenden Sie dieses Produkt nicht an Tankstellen, Treibstoffdepots, Chemieanlagen, an Orten, an denen Sprengungen durchgeführt werden, an Orten mit potenziell explosiven Gasen wie in Auftankbereichen, Treibstofflagern, unter Deck auf Schiffen, an Orten, an denen Treibstoff oder Chemikalien umgeschlagen oder gelagert werden oder an Orten, an denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Getreide, Staub, Metallstaub usw. enthält. Funken in solchen Umgebungen können Brände und Explosionen auslösen, die zu schweren Verletzungen oder gar zum Tod führen können.

UMGEBUNGEN MIT EXPLOSIONSGEFAHR

Wenn Sie sich in Umgebungen mit Explosionsgefahr oder an Orten befinden, an denen brennbare Materialien vorhanden sind, sollte das Gerät ausgeschaltet werden, und der Nutzer sollte alle Schilder und Anweisungen beachten. Durch Funken in solchen Umgebungen können Brände und Explosionen ausgelöst werden, die zu schweren Verletzungen oder gar zum Tod führen können. Verwenden Sie dieses Gerät nicht an Tankstellen, und beachten Sie unbedingt die Benutzungsbeschränkung von Hochfrequenzgeräten in Treibstofflagern, Chemieanlagen und an Orten, an denen Sprengungen durchgeführt werden. Potenziell explosive Umgebungen sind oft, aber nicht immer, klar gekennzeichnet. Hierzu gehören Tankstellen, Räume unter Deck auf Schiffen, Lagerstätten von Treibstoff oder Chemikalien und Umgebungen, deren Luft chemische Stoffe oder Partikel wie z.B. Getreidestaub, Staub und Metallpulver enthält.

SICHERHEIT AUF DER STRASSE

Beim Steuern von Fahrzeugen ist es von dringenden Notfällen abgesehen nicht zulässig, Telefondienste mit Geräten zu nutzen, die in der Hand gehalten werden müssen. In einigen Ländern ist die Verwendung von Mobiltelefonen mit Freisprecheinrichtung erlaubt.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN HINSICHTLICH HOCHFREQUENZ

- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Stahlkonstruktionen (z.B. dem Stahlgerüst eines Gebäudes).
- Vermeiden Sie, das Gerät in der Nähe starker elektromagnetischer Quellen, z.B. neben Mikrowellen, Lautsprechern, Fernsehern und Radios, zu benutzen.
- Verwenden Sie nur Zubehör, das vom Originalhersteller bereitgestellt wird, bzw. Zubehör, das kein Metall enthält.
- Zubehör, das nicht vom Originalhersteller zugelassen ist, erfüllt u.U. nicht die RF-Richtlinien zum Strahlenschutz und sollte deshalb nicht verwendet werden.

STÖRUNG DER FUNKTION MEDIZINISCHER GERÄTE

Dieses Produkt kann in medizinischen Geräten Fehlfunktionen auslösen. Die Verwendung dieses Geräts ist in den meisten Krankenhäusern und Kliniken verboten.

Wenn Sie ein anderes persönliches medizinisches Gerät verwenden, erkundigen Sie sich beim Hersteller des Geräts, ob das Gerät einen Schutz gegen externe RF-Strahlung besitzt. Ihr Arzt kann Ihnen eventuell helfen, diese Informationen zu erhalten.

Schalten Sie das Telefon in Krankenhäusern AUS, wenn Sie sich in Bereichen befinden, an denen die Benutzung von Handys nicht erlaubt ist. Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen verwenden u.U. Geräte, die auf externe RF-Strahlung empfindlich reagieren.

HÖRHILFEN

Einige digitale drahtlose Telefone können Störungen bei Hörgeräten hervorrufen. Falls es zu einer solchen Störung kommt, wenden Sie sich bitte an den Netzbetreiber, um Lösungsmöglichkeiten zu erfahren.

NICHT IONISIERENDE STRAHLUNG

Dieses Produkt sollte nur in der empfohlenen Weise verwendet werden, um sicherzustellen, dass die Strahlungsgrenzwerte nicht überschritten werden und es zu keinen Störungen kommt. Wie bei anderen mobilen Geräten für die Funkübertragung auch, sollten Anwender aus Gründen der einwandfreien Bedienung und des persönlichen Schutzes während des Betriebs einen Sicherheitsabstand zur Antenne einhalten.

Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

- **Beachten Sie Reparaturhinweise**

Reparieren Sie das Produkt nur dann selbst, wenn es ausführlich in der Benutzungs- oder Reparaturanweisung erläutert ist. Reparaturen an Komponenten innerhalb des Gehäuses sollten nur von einem autorisierten Reparaturfachmann oder dem Händler durchgeführt werden.

- **Schäden, die eine Reparatur erfordern**

Trennen Sie in folgenden Fällen das Produkt vom Stromnetz, und wenden Sie sich an einen autorisierten Reparaturfachmann oder den Händler:

- Eine Flüssigkeit ist in das Produkt eingedrungen oder ein Gegenstand ist hineingeraten.
- Das Produkt wurde Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt.
- Das Produkt ist heruntergefallen oder wurde beschädigt.
- Es gibt sichtbare Zeichen der Überhitzung.
- Das Produkt funktioniert bei ordnungsmäßiger Bedienung nicht einwandfrei.

- **Warme Umgebungen vermeiden**

Das Produkt sollte von Wärmequellen wie Heizkörpern, Öfen und anderen Wärme erzeugenden Geräten (einschließlich Verstärkern) fern gehalten werden.

- **Feuchte Umgebungen vermeiden**

Verwenden Sie das Produkt nicht in feuchten Umgebungen.

- **Vermeiden Sie, das Gerät direkt nach starken Temperaturschwankungen zu verwenden.**

Wenn Sie das Gerät starken Temperatur- und/oder Luftfeuchtigkeitschwankungen aussetzen, kann es zu Kondensation im Gerät kommen. Um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden, warten Sie so lange bis die Feuchtigkeit verdunstet ist, bevor Sie das Gerät verwenden.

HINWEIS: Wenn Sie das Gerät von einer kalten in eine warme oder von einer warmen in eine kalte Umgebung bringen, lassen Sie das Gerät erst die neue Temperatur annehmen, bevor Sie es einschalten.

- **Keine Fremdkörper in das Gerät stecken**

Stecken Sie niemals Gegenstände durch die Gehäuseschlitze und andere Öffnungen in das Produkt. Schlitze und Öffnungen dienen der Belüftung. Sie dürfen weder verdeckt noch verschlossen werden.

- **Montagezubehör**

Verwenden Sie nur stabile Tische, Wagen, Stative oder Halterungen. Beachten Sie bei der Montage die Anweisungen des Herstellers, und verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Montagezubehör.

- **Stabile Unterlagen verwenden**

Legen Sie das Gerät nicht auf eine instabile Unterlage.

- **Geprüftes Zubehör verwenden**

Dieses Produkt sollte nur mit PCs und Zubehörteilen verwendet werden, die für die Verwendung mit dem Produkt geprüft und zugelassen wurden.

- **Lautstärke einstellen**

Drehen Sie erst die Lautstärke herunter, bevor Sie Kopfhörer und andere Audiogeräte verwenden.

- **Reinigen**

Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen vom Stromnetz. Verwenden Sie keine Reinigungsflüssigkeiten oder -sprays. Reinigen Sie das Produkt mit einem leicht angefeuchteten Tuch, aber verwenden Sie NIEMALS Wasser, um das LCD-Display zu säubern.

- Magnetische Geräte und Gegenstände



Legen Sie bitte keine magnetischen Geräte oder Gegenstände, z.B. magnetische Karten, Kreditkarten, Bankkarten, Audio-/Videobänder oder magnetische Speichergeräte, direkt auf das Gerät oder die Tastatur.



Halten Sie einen Abstand von mindestens 5 cm zu magnetischen Geräten/Gegenständen. Wenn Sie eine Brieftasche, die Magnetbandkarten enthält, in der Nähe des Geräts oder seiner Tastatur aufbewahren, können auf den Karten gespeicherte Informationen verloren gehen.

Stellen Sie immer sicher, dass es einen ausreichenden Abstand zwischen dem Gerät oder seiner Tastatur und auf Magneten empfindlich reagierenden Geräten, z.B. mechanische Uhren oder Messgeräten gibt

- Herzschrittmacher



Die Funktion von Herzschrittmachern kann durch das Gerät und seine Tastatur beeinträchtigt werden. Halten Sie immer einen Abstand von mindestens 5 cm zwischen dem Gerät oder seiner Tastatur und einem Herzschrittmacher. Tragen Sie das Gerät und/oder seine Tastatur auf keinen Fall in einer Brusttasche eines Oberhemds oder Mantels.



Informationen darüber, ob aktive medizinische Implantate von Magnetfeldern gestört werden können, erhalten Sie vom Hersteller des Implantats oder von Ihrem Arzt.

Inhalt

Kapitel 1 Erste Schritte 17

1.1	Das Gerät und sein Zubehör	18
1.2	Über die USIM/SIM-Karte und den Akku	25
1.3	Bedienungsgrundlagen	27
1.4	Fenster Heute	29
1.5	Das kleine Display	34
1.6	Programme verwenden	34
1.7	Geräteeinstellungen	38

Kapitel 2 Eingabe und Suche nach Informationen 43

2.1	Die Hardware Tastatur	44
2.2	Informationen eingeben.....	46
2.3	Die Tastatur auf dem Display.....	47
2.4	Buchstabenerkennung verwenden	47
2.5	Strichzugererkennung verwenden	48
2.6	Der Transcriber	48
2.7	Das Symbol Pad	50
2.8	Die Notizfunktion zum Zeichnen, Schreiben und Aufzeichnen von Sprachnotizen	51
2.9	Informationen suchen.....	51

Kapitel 3 Telefonfunktionen verwenden 53

3.1	Verwendung des Telefons.....	54
3.2	Telefonieren	56
3.3	Anruf empfangen	58
3.4	Videoanruf absetzen.....	59
3.5	Videoanruf entgegennehmen.....	62
3.6	Smart Dialing	63
3.7	Optionen bei Anrufen während eines laufenden Gesprächs	66
3.8	Weitere Wählfunktionen	67
3.9	Bluetooth SIM-Zugriff für Autozubehör-Telefone einrichten	67

Kapitel 4 Informationen synchronisieren und E-Mail-Sicherheit einrichten 69

4.1	ActiveSync einrichten	70
4.2	Informationen synchronisieren	74
4.3	Mit Bluetooth synchronisieren.....	79
4.4	Musik, Video und Bilder synchronisieren.....	80
4.5	E-Mail-Sicherheit einrichten	82

Kapitel 5 Pocket PC-Telefon verwalten 85

5.1	Persönliche Einstellungen des Pocket PC-Telefons.....	86
5.2	Programme hinzufügen und entfernen	96
5.3	Speicher verwalten	97
5.4	Dateien kopieren.....	99
5.5	Daten sichern	101
5.6	Pocket PC-Telefon schützen.....	105
5.7	Pocket PC-Telefon zurücksetzen	107

Kapitel 6 Verbindung herstellen 109

6.1	Verbindung mit dem Internet herstellen	110
6.2	VueFLO	113
6.3	Internet Explorer Mobile	114
6.4	Opera Browser	117
6.5	Comm Manager verwenden	118
6.6	Bluetooth verwenden	120
6.7	Wi-Fi verwenden.....	132
6.8	Internet-Freigabe verwenden	136
6.9	Terminal-Diensteclient	137

Kapitel 7 Nachrichten austauschen und Outlook verwenden 139

7.1	E-Mails und SMS-Nachrichten	140
7.2	MMS-Nachrichten.....	150
7.3	Pocket MSN	156
7.4	Kalender.....	158
7.5	Kontakte.....	159
7.6	Aufgaben	164
7.7	Notizen	166
7.8	Sprachrekorder.....	169

Kapitel 8 GPS verwenden 173

8.1	Richtlinien und Vorbereitung für die Verwendung von GPS	174
8.2	Satellitendaten mit QuickGPS herunterladen	176
8.3	TomTom Navigator verwenden	178
8.4	GPS-Steuerelemente.....	189

Kapitel 9 Multimedia-Funktionen 191

9.1	Kamera verwenden	192
9.2	Bilder & Videos verwenden	206
9.3	Windows Media Player Mobile	211
9.4	Audio-Manager	219
9.5	Streaming Media	226

Kapitel 10 Weitere Anwendungen verwenden 229

10.1 Word Mobile	230
10.2 Excel Mobile	231
10.3 Bildschirmpräsentationen mit PowerPoint	
Mobile ansehen	232
10.4 Adobe Reader LE verwenden	233
10.5 MIDlet Manager verwenden	236
10.6 ZIP verwenden	240
10.7 Sprachanwahl verwenden	242
10.8 JETCET verwenden	244

Anhang 247

A.1 Hinweise zu Richtlinien	248
A.2 Systemvoraussetzungen des PCs für den Betrieb	
von ActiveSync 4.x	253
A.3 Technische Daten	254


Index 257

Kapitel 1

Erste Schritte


- 1.1 Das Gerät und sein Zubehör**
 - 1.2 Über die USIM/SIM-Karte und den Akku**
 - 1.3 Bedienungsgrundlagen**
 - 1.4 Fenster Heute**
 - 1.5 Das kleine Display**
 - 1.6 Programme verwenden**
 - 1.7 Geräteeinstellungen**
- 

1.1 Das Gerät und sein Zubehör

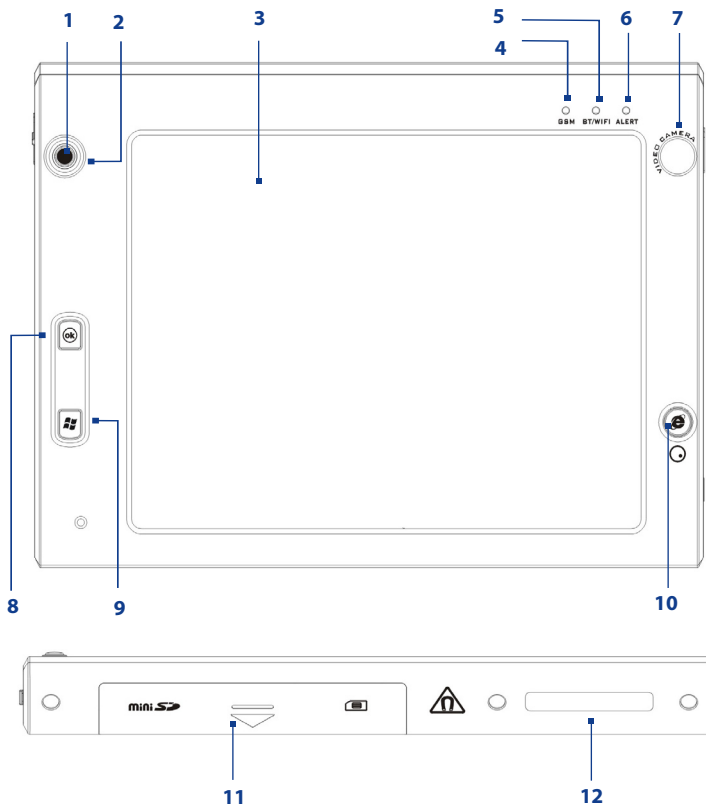


Nr.	Element	Funktion
1	Navigationssteuerung/ MITTE-OK-Taste	Drücken Sie diese multidirektionale Taste, um den Cursor in den Menüs und Programmanweisungen nach oben, unten, rechts und links zu bewegen. Eine Auswahl wird bestätigt, wenn Sie auf die MITTE-OK-Taste drücken.
2	LED-Anzeige 1	Diese LED zeigt den Ladezustand des Akkus an.
3	Touchscreen	Auf dem berührungsempfindlichen Display können Sie mit dem Stift schreiben, zeichnen und durch Antippen Elemente auswählen.
4	LED-Anzeige 2	Diese LED zeigt den GSM/UMTS-Standby-/Netzwerk-Status (Grün) und den GPS-Status (Orange) an.
5	LED-Anzeige 3	Diese LED zeigt Folgendes an: • Ein blinkendes Blau für Bluetooth-Systembenachrichtigung von aktivem und zur Übertragung bereitem Radiofrequenz-Signal. • Ein blinkendes Grün für den Wi-Fi-Status. • Wenn sowohl die Bluetooth- als auch die Wi-Fi-Funktion aktiviert ist, blinken die jeweiligen Anzeigen abwechselnd.
6	LED-Anzeige 4	Diese LED zeigt Nachrichten und Benachrichtigungen an.
7	Zweite Kamera	Verwenden Sie diese Kamera für Videoanrufe oder um Foto von sich selbst im Querformat aufzunehmen.
8	OK-Taste	Drücken Sie diese Taste, um die Eingabe von Daten zu bestätigen oder um ein gerade benutztes Programm zu beenden.
9	START-Taste	Drücken Sie diese Taste, um das Startmenü aufzurufen.

Nr.	Element	Funktion
10	Web-Browser/VueFLO-Taste	Drücken Sie diese Taste, um den Browser Internet Explorer Mobile oder Opera zu öffnen und automatisch zur eingestellten Startseite zu gelangen. Je nach dem Web-Browser, den Sie in den VueFLO-Einstellungen ausgewählt haben, können Sie diese Taste drücken, um VueFLO zu aktivieren, wenn Sie im Internet surfen.
11	Akkufach	Öffnen Sie dieses Fach, um die SIM/USIM-Karte, die miniSD™-Karte und den Akku einzusetzen.
12	Tastatur-Kupferanschluss	Befestigen Sie den Kupferteil der Tastatur an diesem Anschluss, um die Tastatur verwenden zu können. Siehe "Hardware-Tastatur verwenden" in Kapitel 2, um zu erfahren, wie Sie die Tastatur an der Haupteinheit befestigen können.

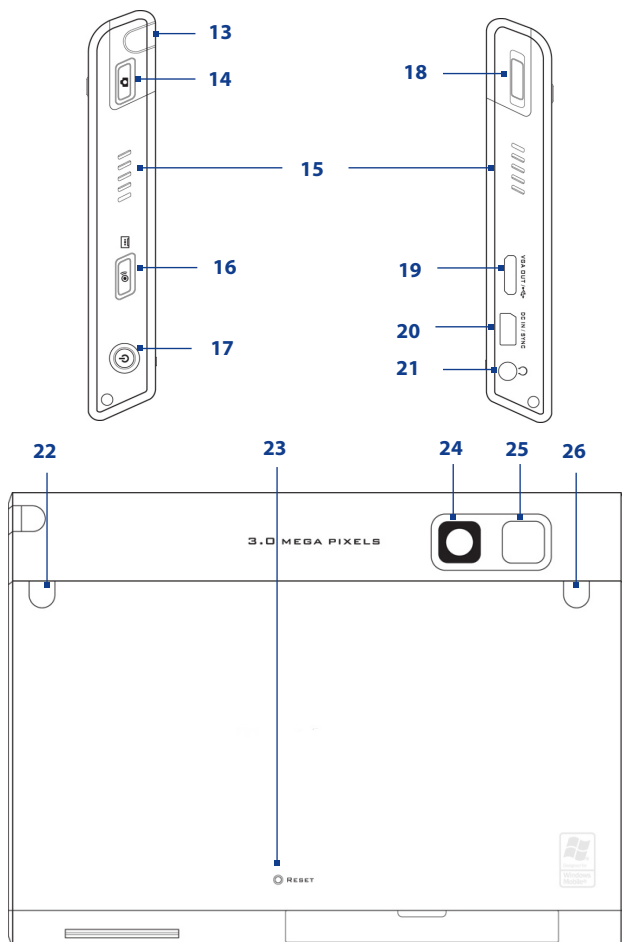

Nr.	Element	Funktion
13	Stift (Stylus)	Mit dem Stift können Sie auf dem Touchscreen schreiben, zeichnen und durch Antippen des Displays Einträge auswählen.
14	KAMERA-Taste	Drücken Sie diese Taste, um die Kamerafunktion zu aktivieren. Drücken Sie erneut, um je nach gewähltem Aufnahmemodus ein Foto oder Video aufzunehmen.
15	Lautsprecher	Hören Sie hier Audodateien und Sprachanrufe an.
16	COMM MANAGER/ SPRACHREKORDER-Taste	Drücken Sie diese Taste, um den Comm Manager zu öffnen. Drücken Sie etwas länger, um das Programm Sprachnotizen zu öffnen.
17	EIN/AUS-Taste	• Drücken Sie diese Taste, um das Display vorübergehend auszuschalten. Das Gerät wird in den Schlafmodus versetzt. Wenn sich das Gerät im Schlafmodus befindet, können Sie weiterhin Nachrichten und Anrufe empfangen. • Halten Sie die Taste etwas länger (etwa 5 Sekunden), um das Gerät komplett auszuschalten. Es können dann keine Funktionen, einschließlich dem Telefon, mehr benutzt werden.
18	Lautstärkenregelung	• Schieben Sie den Regler nach oben oder unten, um die Lautstärke des Lautsprechers einzustellen. • Verstellen Sie den Regler während eines Gesprächs, um die Lautstärke in der Hörmuschel zu ändern.
19	VGA-Ausgang/ USB-Anschluss	Verwenden Sie diese Verbindung, um den Inhalt des Displays über das im Lieferumfang enthaltene VGA-Ausgangskabel an ein externes Gerät auszugeben. Dieser Anschluss dient auch als ein USB 1.1-Anschluss zum Anschließen von USB-Peripheriegeräten.
20	HTC ExtUSB™-Anschluss	Dieser Anschluss wird über die Verbindung mit dem mitgelieferten USB-Synchronisierungskabel für die Synchronisierung von Daten und über den mitgelieferten AC-Netzadapter zur Ladung des Akkus verwendet. Dies bedeutet, dass Sie mit dem Gerät ein USB-Stereo-Headset sowohl für die Freisprechunterhaltung als auch zum Hören von Audiomedien verwenden können.


Nr.	Element	Funktion
21	3,5 mm Kopfhörerbuchse	Hören Sie über diese Buchse Audiomedien an, verwenden Sie die Freisprechfunktion, oder schließen Sie ein Mikrofon an.
22	Autoantennenanschluss	Über diesen Anschluss können Sie das Gerät für eine bessere Empfangsqualität an eine Autoantenne anschließen.
23	ZURÜCKSETZEN-Taste	Drücken Sie mit dem Stift die Zurücksetzen-Taste, um die Software des Geräts zurückzusetzen.
24	Kamera	Mit der Kamera können Sie Fotos und Videoclips aufnehmen.
25	Blitz	Bei eingeschaltetem Blitz wird das Aufnahmeobjekt so ausgeleuchtet, dass Sie auch bei schlechten Lichtverhältnissen Fotos und Videos aufnehmen können. Der Blitz wird auch beim Fotografieren ausgelöst.
26	GPS-Antennenanschluss	Wenn Sie sich einen besseren Empfang für das GPS-Signal wünschen, können Sie eine externe GPS-Antenne anschließen.

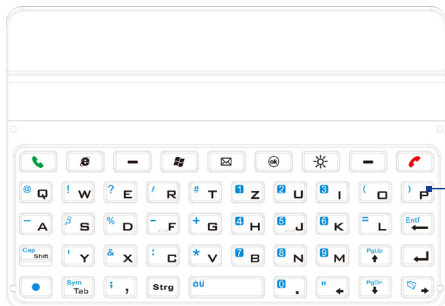

27

Nr.	Element	Funktion
27	QWERTZ-Tastatur	Diese Tastatur entspricht einer standardmäßigen PC-Tastatur. Schließen Sie die Tastatur an das Gerät an, um sie verwenden zu können (siehe Kapitel 2). Sie dient auch als eine schützende Abdeckung für das Gerätedisplay.

Zubehör

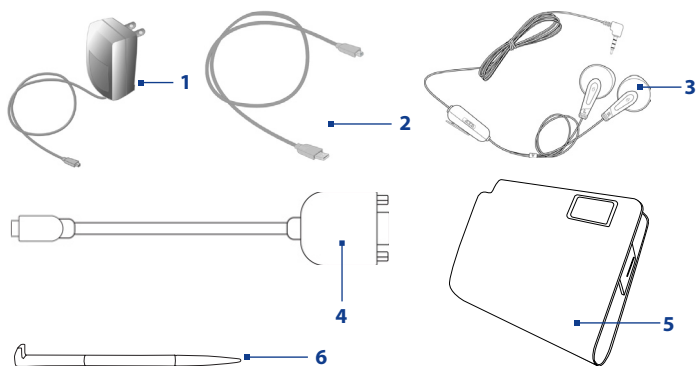

Nr.	Zubehör	Funktion
1	AC-Netzadapter	Laden Sie hiermit den Akku.
2	USB-Synchronisierungskabel	Über diesen Anschluss wird das Gerät zur Synchronisierung von Daten an einen PC angeschlossen.
3	Stereo-Headset	Verfügt über einen Lautstärkeregler und eine Senden/Beenden-Taste. Drücken Sie die Senden/Beenden-Taste, um einen Anruf anzunehmen oder in eine Halteschleife zu legen. Drücken Sie etwas länger auf die Taste, um ein Gespräch zu beenden.
4	VGA-Ausgangskabel	Schließen Sie mit diesem Kabel das Gerät an ein externes Anzeigegerät an. Sie können den Inhalt des Gerätedisplays an ein externes Anzeigegerät ausgeben.
5	Tragetasche	Dient als schützende Tragetasche für das Athena.
6	Zusätzlicher Stift	Verwenden Sie diesen Stift, um auf Elemente auf dem Display zu tippen.

1.2 Über die USIM/SIM-Karte und den Akku

Schalten Sie das Gerät immer erst aus, bevor Sie den Akku/die USIM/SIM-Karte einsetzen/auswechseln. Führen Sie die Anweisungen der Kurzanleitung aus, um eine 3G USIM (Universal Subscriber Identity Module)-Karte, eine GSM SIM (Subscriber Identity Module)-Karte oder den Akku einzusetzen. Die 3G USIM-Karte bzw. die GSM SIM-Karte erhalten Sie von Ihrem lokalen Netzbetreiber.

Auf der USIM/SIM-Karte werden Ihre Telefonnummer, Dienstinformationen, das Telefonbuch und Nachrichten gespeichert. Für das Gerät können Sie sowohl 1,8V- als auch 3V-USIM/SIM-Karten verwenden. Einige Legacy-SIM-Karten eignen sich nicht für das Gerät. Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, der Ihnen dann eine andere SIM-Karte zur Verfügung stellt. Möglicherweise werden für diesen Dienst Kosten erhoben.

Das Gerät enthält einen Li-Ionen-Polymerakku. Dieses Gerät darf nur mit den vom Hersteller angegebenen Originalakkus und Zubehörteilen verwendet werden. Die Akkuleistung hängt von vielen Faktoren ab, so auch von der Netzkonfiguration des Netzbetreibers, der Signalstärke, der Umgebungstemperatur, der gewählten und verwendeten Funktionen und/oder Einstellungen, den an das Telefon angeschlossenen Geräten sowie der Benutzung der Ton-/Datenübertragung und anderer Programme.

Geschätzte Akkubetriebsdauer (ca.):

- Standby-Zeit: bis zu **300** Stunden für GSM
bis zu **300** Stunden für UMTS
- Sprechzeit (Display aus): bis zu **5,5** Stunden für GSM
bis zu **4,5** Stunden für UMTS

Warnung!


Um Brandgefahr zu vermeiden:

- Versuchen Sie nicht, den Akku zu öffnen, auseinander zu nehmen oder selbst zu reparieren.
- Der Akku darf nicht zerdrückt und beschädigt oder in Feuer oder Wasser entsorgt werden. Die Akkukontakte dürfen nicht kurz geschlossen werden.
- Setzen Sie den Akku nicht Temperaturen über 60°C (140°F) aus.
- Verwenden Sie für dieses Produkt nur Akkus, die speziell dafür vorgesehen sind.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend den regionalen Entsorgungsvorschriften.

Akkuladung prüfen

Führen Sie einen dieser Schritte aus:

- Tippen Sie im Fenster Heute auf das Ladestandssymbol ().
- Oder tippen Sie auf **Start** > **Einstellungen** > Registerkarte **System** > **Stromversorgung**.

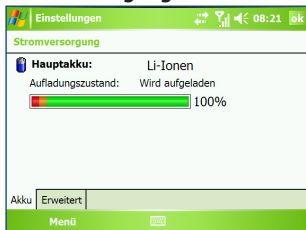

Informationen zur Akkuladung

Akku laden

Der im Paket gelieferte Akku enthält eine geringe Ladung. Um das Gerät verwenden zu können, müssen Sie den Akku einsetzen und laden. Einige Akkus erreichen erst dann ihre volle Leistungsfähigkeit, wenn sie einige Male hintereinander vollständig ent- und geladen wurden. Der Akku kann auf zwei Arten geladen werden:

- Geräteakku mit Hilfe des Netzteils laden.
- Gerät mit dem mitgelieferten USB-Synchronisierungskabel an einen PC anschließen.

Warnung!

- Entfernen Sie den Akku nicht aus dem Gerät, während er mit dem Netzteil oder dem Autoadapter geladen wird.
- Aus Sicherheitsgründen stoppt der Akku mit dem Ladevorgang, wenn er zu heiß wird. Das Gerät verwendet Strom über das Netzteil oder den Autoadapter, um zu funktionieren.

Akkuladung gering

Wenn die Warnmeldung für geringe Restladung erscheint, sollten Sie folgendes tun:

- Speichern Sie sofort alle neuen Daten.
- Schließen Sie das Netzteil an, um den Akku zu laden.
- Schalten Sie das Gerät aus.

1.3 Bedienungsgrundlagen

Gerät ein- und ausschalten

Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie etwas länger auf die EIN/AUS-Taste. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, leitet Sie ein Schnellstart-Assistent durch den Vorgang der Kalibrierung und die Festlegung bzw. Einrichtung von Ländereinstellungen, Datum und Uhrzeit, Kennwort, Outlook-E-Mail und POP3/IMAP4-E-Mail-Konten. Für weitere Informationen über die Kalibrierung des Touchscreens siehe "Gerät kalibrieren". Für Informationen über die Einrichtung von Outlook-E-Mail und POP3/IMAP4-E-Mail-Konten siehe Kapitel 7.

Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie einige Sekunden lang auf die EIN/AUS-Taste. Auf dem Display erscheint dann eine Meldung, in der Sie bestätigen müssen, dass das Gerät vollständig ausgeschaltet werden soll.

Gerät in den Schlafmodus schalten

Kurzes Drücken der EIN/Aus-Taste schaltet das Display vorübergehend aus und bringt das Gerät in den **Schlafmodus**. Im Schlafmodus verbraucht das Gerät weniger Strom, da das Display ausgeschaltet ist.

Das Gerät geht automatisch in den Schlafmodus über, wenn es für einen bestimmten Zeitraum nicht bedient wird.

Wenn die Tastatur am LCD-Display angebracht ist, können Sie durch Drücken der EIN/AUS-Taste das kleine Display ein- und ausschalten.

So legen Sie die Dauer der Nichtbedienung fest, nach der das Gerät in den Schlafmodus übergeht

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte System > Stromversorgung > Erweitert**.
2. Wählen Sie unter **Bei Akkubetrieb** die Option **Gerät ausschalten nach Leerlauf von**.
3. Wählen Sie die Dauer für das Akku-Timeout, und tippen Sie dann auf **OK**.

Wenn sich das Gerät im Schlafmodus befindet, können Sie weiterhin Nachrichten und Anrufe empfangen. Wenn Sie erneut die EIN/AUS-Taste drücken, oder ein Anruf bzw. eine Nachricht eingeht, wird das Gerät aus dem Schlafmodus aufgeweckt.

Gerät kalibrieren

Um das Display des Geräts zu kalibrieren, müssen Sie mit dem Stift (Stylus) auf den Mittelpunkt eines Kreuzes tippen und auf diese Weise den Bewegungen des Kreuzes auf dem Monitor folgen. Mit diesem Vorgang wird sichergestellt, dass bei Berührung des Displays mit dem Stift die angetippten Objekte aktiviert werden.

Wenn das Gerät nicht exakt auf das Antippen mit dem Stift reagiert, führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Display neu zu kalibrieren:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte System > Bildschirm**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte **Allgemein** auf die Option **Touchscreen ausrichten**, und führen Sie dann die Anweisungen auf dem Display aus, um die Kalibrierung durchzuführen.

Displayeinstellungen ändern


Das Display des Geräts besitzt zwei Ausrichtungsmodi: **Querformat** und **Hochformat**. Das Hochformat ist für den Betrieb und die Wiedergabe bestimmter Programme geeignet, während das Querformat für die Wiedergabe längerer Dateien verwendet werden kann.

- Um die Ausrichtung zu ändern, tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte System > Bildschirm**, und wählen Sie die gewünschte Ausrichtung aus.
- Um den Stufeneffekt der Schrift in bestimmten Programmen zu verringern, können Sie auf der Registerkarte **ClearType** das Kontrollfeld **ClearType aktivieren** markieren.
- Um die Lesbarkeit zu verbessern oder um mehr Inhalt auf dem Display anzuzeigen, können Sie auf der Registerkarte **Textgröße** mit dem Schieberegler die Textgröße verändern.

1.4 Fenster Heute

Im Heute-Fenster werden wichtige Daten wie bevorstehende Termine und Statusanzeigen angezeigt. Wenn Sie auf einen bestimmten Bereich des Fensters tippen, wird das damit verknüpfte Programm gestartet.

- Um auf das Heute-Fenster zuzugreifen, tippen Sie auf **Start > Heute**.
- Wenn Sie die Anzeige des Heute-Fensters, einschließlich des Hintergrundbildes, frei definieren möchten, tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Persönlich > Heute**.

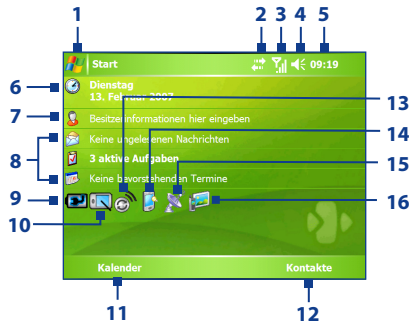

- 1 Tippen Sie hier, um das Startmenü aufzurufen.
- 2 Tippen Sie hier, um den Verbindungsstatus abzufragen.
- 3 Zeigt die Stärke des Funksignals an. Tippen Sie hier, um die Telefoneinstellungen zu konfigurieren.
- 4 Tippen Sie hier, um die Lautstärke des Geräts/Klingeltons einzustellen.
- 5 Zeigt die aktuelle Uhrzeit an. Tippen Sie hier, um das aktuelle Datum und bevorstehende Termine abzufragen. Tippen und halten Sie hier, um den Taktmodus nach Analog oder Digital umzuschalten.
- 6 Zeigt das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit an. Tippen Sie hier, um Datum, Uhrzeit, Alarm usw. einzustellen.
- 7 Tippen Sie hier, um die Besitzerdaten einzugeben.
- 8 Ihre "Tag-auf-einen-Blick"-Erinnerungen. Tippen Sie hier, um das entsprechende Programm zu öffnen: Nachrichten, Aufgaben und Termine.

- 9 Zeigt den Akkustatus an. Tippen Sie hier, um das Fenster für Energieeinstellungen zu öffnen.
- 10 Tippen Sie hier, um die Ausrichtung für das Display nach Hochformat oder Querformat zu wechseln.
- 11 Tippen Sie hier, um Kalender zu öffnen.
- 12 Tippen Sie hier, um Kontakte zu öffnen.
- 13 Tippen Sie hier, um Comm Manager zu öffnen.
- 14 Tippen Sie hier, um das Fenster mit den Beleuchtungseinstellungen zu öffnen.
- 15 Tippen Sie hier, um QuickGPS zu öffnen.
- 16 Tippen Sie hier, um die TV-Ausgabe-Einstellungen zu öffnen und konfigurieren.

Displaysymbole

In der folgenden Tabelle sind einige der Statusanzeigen aufgelistet, die auf dem Gerät erscheinen können.

Symbol	Beschreibung
	Neue E-Mails oder Textnachrichten, SMS-Benachrichtigung bei Voicemail
	Neue Multimedia (MMS)-Nachricht
	Neue MSN-Nachricht
	Es gibt weitere Benachrichtigungen. Tippen Sie auf das Symbol, um alle aufzurufen.
	Freisprecheinrichtung ist eingeschaltet
	Wählen bei nicht eingesetzter USIM/SIM-Karte
	Sprachanruf ist aktiv
	Rufumleitung ist aktiv
	Anruf in Halteschleife
	Verpasster Anruf
	Maximale Signalstärke
	Kein Signal

Symbol	Beschreibung
	Telefon ist ausgeschaltet
	Kein Telefondienst
	Suche nach Telefondienst
	3G UMTS-Netz verfügbar
	UMTS-Verbindung wird hergestellt
	UMTS ist aktiviert
	GPRS verfügbar
	GPRS-Verbindung wird hergestellt
	GPRS ist aktiviert
	EDGE verfügbar
	EDGE-Verbindung wird hergestellt
	EDGE ist aktiviert
	Roaming
	Verbindung ist aktiv
	Verbindung ist nicht aktiv
	Synchronisierung ist aktiv
	Synchronisierungsfehler
	ActiveSync-Benachrichtigung
	Wi-Fi-Funktion ist aktiv, Gerät hat aber noch keine Verbindung zu einem WLAN
	WLAN erkannt
	Verbindung zu WLAN wird hergestellt (Pfeil bewegt sich); Verbindung zu WLAN besteht

Symbol	Beschreibung
	Synchronisierung mit Wi-Fi-Funktion
	Ton ist eingeschaltet
	Ton ist ausgeschaltet
	Alarm
	Keine USIM/SIM-Karte eingesetzt
	VueFLO aktiv
	Akku ist vollständig geladen
	Akkuladung ist sehr niedrig
	Akku wird geladen
	Bluetooth-Headset wurde entdeckt
	QuickGPS-Update-Benachrichtigung
	GPRS Monitor derzeit aktiv
	Serielle USB-Verbindung aktiv

Hinweis Das Symbol USB zu PC () erscheint im Heute-Fenster, wenn das Gerät an einen Computer angeschlossen ist und Sie eine USB-Verbindung zwischen Gerät und Computer herstellen. Für weitere Informationen über USB zu PC, siehe "Geräteeinstellungen" weiter unten in diesem Kapitel.

Das Startmenü

Im Startmenü, das sich in der linken oberen Ecke des Fensters Heute befindet, wird eine Liste von Programmen angezeigt. Sie können ein Programm starten, indem Sie die Liste durchblättern und beim gewünschten Programm auf die MITTE-OK-Taste drücken oder das Programm mit dem Stift antippen.



- 1 Tippen Sie hier, um ein kürzlich verwendetes Programm zu starten.
- 2 Tippen Sie hier, um zum Fenster Heute zu wechseln.
- 3 Tippen Sie hier, um ein Programm zu starten. Die im Startmenü angezeigten Einträge können geändert werden, wenn Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Persönlich > Menüs** tippen.
- 4 Tippen Sie hier, um weitere Programme, die im Gerät installiert sind, anzusehen und auszuwählen.
- 5 Tippen Sie hier, um die Geräteeinstellungen zu ändern.
- 6 Tippen Sie hier, um ein Hilfe-Thema für das aktuelle Fenster aufzurufen.

1.5 Das kleine Display

Auf dem kleinen Display sehen Sie Benachrichtigungen, Musikinformationen, Wetterinfos, Temperatur und Uhrzeit auf einem bestimmten Bereich des LCD-Displays, wenn die Tastatur am LCD-Display der Haupteinheit angebracht ist. Das kleine Display wird automatisch aktiviert, wenn die Tastatur gegen das LCD-Display gedrückt wird.

Hinweis Informationen zu Wetter, Weltzeit und Temperatur stehen nur zur Verfügung, wenn die Software WorldMate® installiert ist.

Für weitere Informationen über das kleine Display siehe die Kurzanleitung.

1.6 Programme verwenden

In der folgenden Liste sind einige der Programme aufgelistet, die bereits im Gerät installiert sind.

Symbol	Beschreibung
	ActiveSync Synchronisiert Daten zwischen dem Gerät und einem PC oder dem Exchange Server.
	Adobe Reader LE Ermöglicht Ihnen, PDF-Dateien anzusehen.
	Audio Manager Ermöglicht Ihnen, mühelos Musikdateien aufzufinden, indem Sie sie in Kategorien wie Interpret, Album usw. ordnen. Mit dem enthaltenen Musik-Player können Sie die Musikdateien abspielen.
	Bluetooth Explorer Sucht nach anderen Bluetooth-Geräten, die gemeinsame Dateibenutzung aktiviert haben und Ihnen Zugriff auf gemeinsam benutzte Bluetooth-Ordner gestatten.
	Rechner Mit dem Rechner können Sie Grundrechenarten wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division ausführen.
	Kalender Mit dem Kalender können Sie Ihre Termine planen und verfolgen und Besprechungsanfragen erstellen.
	Kamera Mit der Kamera können Sie Fotos und Videoclips mit Audiofunktion aufnehmen.
	Kontakte Hier können Sie die Daten Ihrer Freunde und Kollegen speichern.

Symbol	Beschreibung
	Download-Agent Hier erhalten Sie Informationen über den Download-Status und den vom Internet heruntergeladenen Inhalt.
	Excel Mobile Mit diesem Programm können Sie neue Arbeitsmappen erstellen oder bestehende Excel-Arbeitsmappen ansehen und bearbeiten.
	Datei-Explorer Mit diesem Programm können Sie die Dateien auf dem Gerät organisieren und verwalten.
	Spiele Hier können Sie zwei vorinstallierte Spiele spielen: Bubble Breaker und Solitär .
	Hilfe Hier können Sie sich die Hilfe-Themen zu einem Programm oder zum Gerät aufrufen.
	Internet-Freigabe Ermöglicht Ihnen, einen Notebook-Computer über die Datenverbindung des Geräts mit dem Internet zu verbinden.
	Internet Explorer Mobile Mit diesem Programm können Sie im Internet und auf WAP-Sites surfen sowie Programme und Dateien aus dem Internet herunterladen.
	JETCET-Drucken Ermöglicht Ihnen, Dokumente, Bilddateien, E-Mails, Webseiten und mehr vom Ameo aus auszudrucken.
	Messaging Mit diesem Programm können Sie E-Mails, MMS- und Textnachrichten senden und empfangen.
	MIDlet Manager Mit diesem Programm können Sie Java-Anwendungen wie Spiele und Werkzeuge auf das Gerät herunterladen und in ihm installieren.
	Notizen Hier können Sie handgeschriebene oder getippte Notizen, Zeichnungen und Aufnahmen erstellen.
	Opera Browser Ermöglicht Ihnen, im Internet zu surfen.
	Telefon Mit dieser Funktion können Sie Anrufe absetzen und empfangen, zwischen Gesprächen wechseln und Konferenzschaltungen aufbauen.
	Pictures & Videos Hier können Sie die Bild- und Videodateien, die im Gerät oder auf einer Speicherkarte gespeichert sind, ansehen, organisieren und sortieren. Die aufgenommenen Fotos werden im Gerät im Ordner Eigene Bilder und Videos im Ordner Eigene Videos gespeichert.

Symbol	Beschreibung
	Pocket MSN Mit dieser Funktion können Sie mit Ihren Kontakten aus MSN Messenger Sofortnachrichten senden und empfangen und auf Ihr Hotmail-Konto zugreifen, sofern Sie eines besitzen.
	PowerPoint Mobile Mit diesem Programm können Sie sich PowerPoint-Bilder und -Präsentationen ansehen.
	QuickGPS Lädt Satellitendaten über das Internet mit Hilfe von ActiveSync, Wi-Fi oder GPRS herunter, um die Geschwindigkeit für die Bestimmung Ihrer aktuellen GPS-Position zu beschleunigen.
	SAPSettings Aktiviert Bluetooth Remote SIM-Zugriff auf das Gerät. Sie können so ein Autotelefon verwenden, dass SAP (SIM Access Profile) unterstützt, um auf das Gerät über Bluetooth zuzugreifen und Telefonanrufe abzusetzen und zu empfangen. Sie können auch SIM-Kontakte vom Gerät in das Autotelefon herunterladen.
	Suchen Mit dieser Funktion können Sie Kontakte, Daten und andere auf dem Gerät gespeicherten Informationen suchen.
	SIM Manager Mit dieser Funktion können Sie die Kontakte verwalten, die auf der SIM-Karte gespeichert sind. Hier können Sie auch den Inhalt der SIM-Karte in die Kontakte des Geräts kopieren.
	Sprite Backup Bietet Ihnen eine schnelle und einfache Möglichkeit zum Sichern von Daten.
	STK-Service (SIM Tool Kit) Hiermit können Sie auf Informationen und andere Dienste Ihres Netzbetreibers zuzugreifen.
	Streaming-Media Ermöglicht Ihnen, Video Live oder auf Abfrage zu streamen.
	Aufgaben Hier erhalten Sie einen Überblick über Ihre Aufgaben.
	Terminaldienstclient Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, sich bei einem PC anzumelden, auf dem Terminal Services oder Remote Desktop läuft, und von Ihrem mobilen Gerät aus alle Programme zu benutzen, die auf diesem PC verfügbar sind.
	TomTom Navigator Ist eine GPS-Navigationssoftware, die Sie mit Hilfe klarer Routenbeschreibungen und Sprachanweisungen zu einem Ziel leitet. Sie bietet darüber hinaus noch eine Reihe weiterer Funktionen, z.B. alternative Routenberechnung, Vorausplanung, Wetterinformationen und vieles mehr.

Symbol	Beschreibung
	Sprachrekorder Ermöglicht Ihnen, einen Videoclip aufzunehmen und diesen Clip dann sofort per MMS oder E-Mail zu senden, per Funk zu übertragen oder als Klingelton einzurichten.
	Sprachwahl Sie können für die Sprachanwahl Wörter aufnehmen, so dass Sie Telefonnummern anrufen oder Programme starten können, indem Sie die einfach die aufgenommenen Wörter aufsagen.
	Windows Media Player Mobile Spielen Sie mit diesem Player Video- und Audiodateien ab.
	Word Mobile Mit diesem Programm können Sie Word-Dokumente ansehen, erstellen und bearbeiten.
	ZIP Mit dieser Funktion können Sie auf dem Gerät Dateien verkleinern und Speicherplatz freimachen, indem die Dateien mit dem herkömmlichen ZIP-Format komprimiert werden.

1.7 Geräteeinstellungen

Sie können die Geräteeinstellungen auf Ihre eigenen Bedürfnisse anpassen. Um alle verfügbaren Einstellungen aufzurufen, tippen Sie erst auf **Start > Einstellungen** und dann auf die Registerkarten **Persönlich**, **System** und **Verbindungen**, die sich am unteren Rand des Displays befinden.

Registerkarte Persönlich

Symbol	Beschreibung
	Tasten Weisen Sie hiermit einer Hardwaretaste ein Programm zu.
	Eingabe Dient dem Festlegen der Optionen für jede einzelne Eingabemethode.
	Sperren Dient dem Festlegen eines Kennworts für das Gerät.
	Menüs Dient dem Festlegen, welche Programme im Startmenü erscheinen.
	MSN Options Definieren Sie Einstellungen für die Anwendungen, die in Pocket MSN enthalten sind, z.B. MSN Hotmail und MSN Messenger.
	Besitzerinformationen Hier können persönliche Daten in das Gerät eingegeben werden.
	Telefon Hier können Sie z.B. Telefoneinstellungen wie Ruftontyp festlegen oder eine PIN-Nummer für die SIM-Karte einstellen.
	Sounds und Benachrichtigungen Hier können Sounds für Ereignisse, Benachrichtigungen usw. aktiviert werden. Sie können für verschiedene Ereignisse unterschiedliche Arten von Benachrichtigungen einstellen.
	Heute Hier können Sie die Darstellung des Fensters Heute und die dort angezeigten Informationen festlegen.
	Sprachwahl-Einstellungen Hier haben Sie die Möglichkeit, für die Sprachwahl Wörter aufzunehmen, mit denen Sie SIM-Kontakte anwählen und sogar Programme starten können.

Registerkarte System

Symbol	Beschreibung
	Info Geben Sie hier einen Namen für das Gerät ein. Hier werden auch die Version von Windows Mobile und Copyright-Informationen angezeigt.
	Beleuchtung Hier können die Leuchtdauer und die Helligkeit festgelegt werden.
	Zertifikate Hier werden Informationen über Zertifikate angezeigt, die im Gerät installiert sind.
	Speicher löschen Löscht alle Daten im Gerät und setzt das Gerät auf die Standardeinstellungen des Herstellers zurück.
	Uhr Stellt die Uhr des Geräts auf das Datum und die Uhrzeit an Ihrem Ort bzw. ein Zeitzone ein, in der Sie sich aufhalten. Die Signalfunktion kann für bestimmte Tage der Woche aktiviert werden.
	Geräteinformationen Hier werden Informationen über die Version der Firmware, die Hardware und die Herkunft und Dauer von Anrufen des Geräts angezeigt.
	Fehlerbericht Zum Aktivieren bzw. Deaktivieren der Fehlerberichtsfunction des Geräts. Wenn diese Funktion aktiviert ist und ein Programmfehler auftritt, werden technische Daten über den Status des Programms in einer Textdatei protokolliert und, wenn Sie es wünschen, an den technischen Support von Microsoft gesendet.
	Microdrive formatieren Ermöglicht Ihnen, alle Daten zu löschen und das Microdrive im Gerät schnell zu formatieren.
	GPS-Konfiguration Einstellungen für die GPS-Verbindung.
	Tastensperre Sperren Sie hiermit die Tasten des Geräts außer der EIN/AUS-Taste, solange sich das Gerät im Schlafmodus befindet. Damit kann ein versehentliches Einschalten und damit ein unnötiger Stromverbrauch vermieden werden.
	Speicher Zeigt den Speicherstatus und Informationen über die Speicherkarte an. Hier haben Sie auch die Möglichkeit, laufende Programme zu stoppen.
	Mikrofon-AGC Dient dem automatischen Einstellen der Lautstärke bei einer Aufnahme.

Symbol	Beschreibung
	Stromversorgung Zeigt den gegenwärtigen Ladestand des Akkus an. Hier können Sie auch die Anzeigedauer des Displays festlegen (d.h. die Dauer, nachdem das Gerät in den Schlafmodus versetzt wird), um Akkustrom zu sparen.
	Ländereinstellungen Hier werden die Sprache und das Format für Zahlen, Währung, Datum und Uhrzeit festgelegt.
	Programme entfernen Hier können Programme entfernt werden, die im Gerät installiert sind.
	Bildschirm Hier können Sie das Format des Bildschirms ändern, den Bildschirm kalibrieren und die Größe des Bildschirmtexts einstellen.
	Aufgaben-Manager Aktiviert die "X"-Taste zum Beenden von ausgeführten Programmen.
	TV Out Ermöglicht Ihnen die Ausgabe des auf dem Gerätedisplays angezeigten Inhalts zu einem externen Anzeigegerät.
	VueFLO Öffnet die VueFLO-Einstellungen, unter denen Sie die Empfindlichkeitsstufe von VueFLO einstellen und den Web-Browser, in dem VueFLO aktiviert werden kann, auswählen können. Mit VueFLO können Sie durch Webseiten gehen, indem Sie einfach das Gerät neigen. Tippen Sie in VueFLO auf Anleitung , um mehr über die Verwendung von VueFLO zu erfahren.

Registerkarte Verbindungen

Symbol	Beschreibung
	Übertragen Mit dieser Funktion ist das Gerät in der Lage, eingehenden Infrarot- und Bluetoothfunk zu empfangen.
	Bluetooth Schaltet die Bluetooth-Funktion ein, schaltet das Gerät in den Erkennbar-Modus und ermöglicht die Suche nach anderen Bluetooth-Geräten.
	Comm Manager Hier können Sie die Geräteverbindungen (einschließlich Wi-Fi, Bluetooth und ActiveSync) verwalten, Datendienste (wie GPRS) trennen, das Telefon ein- oder ausschalten und die Funktion Direct Push aktivieren bzw. deaktivieren.

Symbol	Beschreibung
	Verbindungen Hier können eine oder mehrere Arten von Modemverbindungen für das Gerät eingerichtet werden (z.B. DFÜ, GPRS oder Bluetooth), so dass das Gerät eine Verbindung zum Internet oder einem privaten, lokalen Netz herstellen kann.
	CSD-Leitungstyp Hier wird der Leitungstyp festgelegt, der für eine CSD-Verbindung benutzt wird. Diese Einstellung muss nur dann geändert werden, wenn es Probleme bei Herstellung einer Verbindung gibt.
	GPRS-Einstellung Dient dem Einstellen des GPRS-Authentifizierungsverfahrens. Bevor Sie diese Einstellung ändern, sollten Sie sich an den Netzbetreiber wenden.
	SMS-Dienste Aktiviert das Senden von SMS-Textnachrichten über eine Datenverbindung, z.B. eine GPRS oder leitungsvermittelte Verbindung. Dies kann nur benutzt werden, wenn der Netzbetreiber diesen Dienst anbietet.
	USB zu PC Stellt die USB-Verbindung zwischen dem Gerät und einem PC her und hilft bei Verbindungsproblemen mit ActiveSync.
	Wi-Fi Ermöglicht dem Gerät, nach verfügbaren Drahtlosnetzen zu suchen.
	Drahtlos-LAN Hier werden Informationen über das aktive Drahtlosnetzwerk angezeigt, und Sie können hier die Wi-Fi-Einstellungen anpassen.

Kapitel 2

Eingabe und Suche nach Informationen

2.1 Die Hardware Tastatur

2.2 Informationen eingeben

2.3 Die Tastatur auf dem Display

2.4 Buchstabenerkennung verwenden

2.5 Strichzugererkennung verwenden

2.6 Der Transcriber

2.7 Das Symbol Pad


**2.8 Die Notizfunktion zum Zeichnen, Schreiben
und Aufzeichnen von Sprachnotizen**

2.9 Informationen suchen

2.1 Die Hardware Tastatur


Das Gerät besitzt eine **QWERTZ**-Tastatur, die annähernd einer PC-Tastatur entspricht. Um die QWERTZ-Tastatur zu verwenden, befestigen Sie sie an der Haupteinheit (siehe Abbildung). Die Tastatur wird durch einen Magneten sicher an der Haupteinheit gehalten.

Wenn Sie die Tastatur abtrennen möchten, ziehen Sie sie einfach von der Haupteinheit fort.

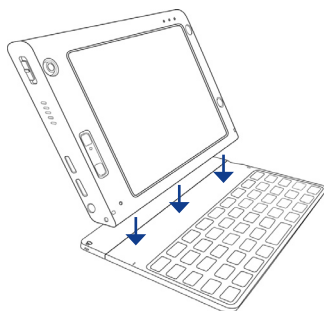

Hinweis Wenn Sie die Tastatur von der Haupteinheit trennen, gehen Sie bitte vorsichtig vor.

Warnung! Bringen Sie keine Kreditkarten, Disketten, Audio- oder Videobänder oder andere Gegenstände, auf denen Daten magnetisch gespeichert sind, in die Nähe des Geräts oder der Tastatur, da die Daten auf diesen Gegenständen dabei gelöscht werden können. Bringen Sie andere auf Magneten empfindlich reagierende Geräte, z.B. mechanische Armbanduhren, ebenfalls nicht in die Nähe des Geräts oder der Tastatur.

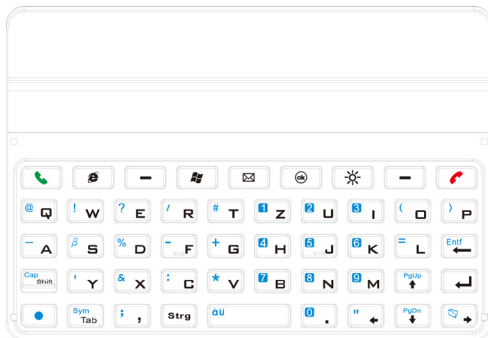

Mit der QWERTZ-Tastatur können Sie folgendes ausführen:


- Geben Sie Kleinbuchstaben durch Drücken der Tasten mit dem Daumen oder anderen Fingern ein.

- Wenn Sie nur Großbuchstaben eingeben möchten, drücken Sie zuerst auf  und dann auf . Wenn Sie wieder zur Kleinschreibung wechseln möchten, drücken Sie noch einmal auf diese Tasten.
- Um einen einzelnen Großbuchstaben zu schreiben, drücken Sie auf  und dann auf die entsprechende Buchstabentaste.
- Um eine Zahl oder ein Symbol einzugeben, drücken Sie auf  und dann auf die entsprechende Taste.
- Um das Symbol Pad zu öffnen, drücken Sie auf  und dann auf .
- Drücken Sie auf die linke/rechte SOFTWARE-TASTE  / , um den über der Taste gezeigten Befehl auszuführen.
- Drücken Sie auf die Taste , um die Eingabe von Daten zu bestätigen oder um ein gerade benutztes Programm zu beenden.
- Drücken Sie auf die Taste , um das Startmenü aufzurufen.
- Mit den Pfeiltasten  /  /  /  können Sie entsprechend gerichtete Bewegungen durchführen.
- Um Buchstaben mit Umlaut oder Akzent zu schreiben (z. B. á, â, ç, ê, í, ó, ü, etc.), drücken Sie zuerst auf die Taste für den entsprechenden Buchstaben, und halten Sie dann  gedrückt, während Sie so oft auf die Leertaste  drücken, bis das gewünschte Zeichen erscheint.
- Drücken Sie auf , um das Programm Messaging zu öffnen.
- Drücken Sie auf , um einen Anruf anzunehmen oder abzusetzen oder um eine Nachricht zu senden. Drücken Sie etwas länger, um zwischen der Aktivierung oder Deaktivierung des Lautsprechers zu wechseln.
- Drücken Sie auf , um ein Gespräch zu beenden oder eine Nachricht abzubreaken.
- Drücken Sie auf , um das Display wiedereinzuschalten, wenn sich das Gerät im Schlafmodus befindet.
- Drücken Sie auf , um Internet Explorer Mobile zu öffnen.


2.2 Informationen eingeben

Wenn Sie ein Programm starten oder ein Feld wählen, bei dem Text oder Zahlen eingegeben werden müssen, erscheint das Symbol **Eingabefeld** auf der Menüleiste.

Tippen Sie auf den Pfeil für die **Eingabeauswahl** (der neben dem Symbol **Eingabefeld** erscheint), um ein Menü zu öffnen, in dem Sie eine Texteingabemethode auswählen und Eingabeoptionen festlegen können. Nachdem Sie eine Texteingabemethode ausgewählt haben, wird das entsprechende **Eingabefeld** angezeigt, und Sie können dies dann zur Eingabe von Text verwenden. Um das Eingabefeld entweder anzuzeigen oder auszublenden, tippen Sie einfach auf das Symbol **Eingabefeld**.

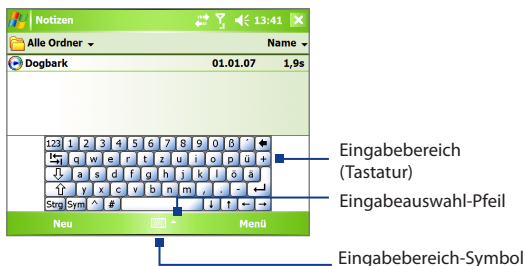

Symbol	Eingabemethode
	Tastatur auf Display
	Buchstabenerkennung oder Strichzugerkenner
	Symbol Pad
	Transcriber

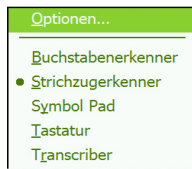

Hinweis Einige Texteingabemethoden stehen u.U. nicht für alle Sprachversionen auf dem Gerät zur Verfügung.

2.3 Die Tastatur auf dem Display

Die **Tastatur** auf dem Display steht nur zur Verfügung, wenn eine Texteingabe möglich ist. Sie können den Text eingeben, indem Sie auf die Tasten der Tastatur tippen, die auf dem Display angezeigt werden.

Text mit der Tastatur auf dem Display eingeben

1. Tippen Sie in einem Programm auf den **Eingabeauswahl**-Pfeil und auf **Tastatur**.
2. Geben Sie den Text ein, indem Sie auf die Tasten der Displaytastatur tippen.

Tastatur auf dem Display vergrößern

1. Tippen Sie auf den **Eingabeauswahl**-Pfeil und tippen Sie dann auf **Optionen**.
2. Wählen Sie in der Liste **Eingabemethode** die Option **Tastatur**.
3. Tippen Sie auf **Große Tasten**.

2.4 Buchstabenerkennung verwenden

Mit dem **Buchstabenerkennung** können Sie individuelle Buchstaben, Zahlen und Satzzeichen schreiben, die dann in getipptem Text umgewandelt werden.

Text mit dem Buchstabenerkennung eingeben

1. Wenn Sie sich in einem Programm befinden, tippen Sie auf den **Eingabeauswahl**-Pfeil, und tippen Sie auf **Buchstabenerkennung**.
2. Schreiben Sie die Zeichen, Zahlen und Symbole in den dafür vorgesehenen Schreibbereich.
 - Geben Sie Großbuchstaben ein, indem Sie im Bereich **ABC** (links) des Felds schreiben.
 - Geben Sie Kleinbuchstaben in den **abc**-Bereich (Mitte) des Felds ein.
 - Geben Sie Zahlen in den **123**-Bereich (rechts) des Felds ein.
 - Satzzeichen können Sie in einen beliebigen Bereich des Felds schreiben. Schreiben Sie danach den gewünschten Buchstaben.

Hinweis Der **Buchstabenerkennung** ist verfügbar, wenn eine Texteingabe möglich ist.

Tipp Wenn Sie bei der Zeicheneingabe Hilfe benötigen, tippen Sie auf das Fragezeichen neben dem Schreibbereich.

2.5 Strichzugerkenner verwenden

Mit dem **Strichzugerkenner** können Sie mit einem einzigen Strich Buchstaben, Zahlen, Symbole und Satzzeichen schreiben, die dann zu getipptem Text umgewandelt werden.

Mit dem Strichzugerkenner Text eingeben

1. Wenn Sie sich in einem Programm befinden, tippen Sie auf den **Eingabeauswahl**-Pfeil und tippen Sie auf **Strichzugerkenner**.
2. Schreiben Sie die Zeichen, Zahlen und Symbole in den dafür vorgesehenen Schreibbereich.
 - Geben Sie Buchstaben in den **abc**-Bereich (links) des Felds ein.
 - Geben Sie Zahlen in den **123**-Bereich (rechts) des Felds ein.
 - Symbole und Satzzeichen können in einen beliebigen Bereich des Felds geschrieben werden. Schreiben Sie danach den gewünschten Buchstaben.

Hinweis Der **Strichzugerkenner** ist verfügbar, wenn eine Texteingabe möglich ist.

Tip Wenn Sie bei der Zeicheneingabe mit dem **Strichzugerkenner** Hilfe benötigen, tippen Sie auf das Fragezeichen neben dem Schreibbereich.

2.6 Der Transcriber

Transcriber ist ein Programm zur Handschrift-Erkennung, das Ihnen erlaubt, in Schreibschrift, Druckschrift oder einer Kombination aus beiden zu schreiben. Der Transcriber arbeitet unauffällig im Hintergrund von Programmen und erkennt mit seinem integrierten Wörterbuch Wörter. Wenn der Transcriber aktiviert ist, werden alle Bewegungen des Stifts auf dem Display als handschriftliche Eingaben interpretiert. Weitere Informationen zur Benutzung von Transcriber finden Sie in der Hilfe-Funktion des Geräts.

Transcriber starten

1. Starten Sie ein Programm wie Word Mobile, bei dem Text eingegeben werden kann.
2. Tippen Sie auf den **Eingabeauswahl**-Pfeil, und tippen Sie dann auf **Transcriber**. Das Einführungsfenster von Transcriber erscheint.

Text mit Transcriber eingeben

1. Positionieren Sie den Cursor dort, wo der Text erscheinen soll.
2. Schreiben Sie mit dem Stift an einer beliebigen Stelle des Displays. Kurz nachdem Sie den Stift vom Display entfernen, wird der Text umgewandelt.

Satzzeichen und Symbole eingeben

Der Transcriber verfügt über eine Displaytastatur, mit der Satzzeichen und Symbole problemlos in einen Text eingefügt werden können.

- Tippen Sie  in einem Programm auf die Symbolleiste von Transcriber.

Die Tastatur bleibt so lange zu sehen, bis Sie noch einmal auf die Taste tippen.

- Tipps**
- Wenn Sie die Tastatur verschieben möchten, tippen Sie auf die Titelleiste, und halten Sie den Stift darauf. Verschieben Sie die Leiste dann in die gewünschte Position.
 - Wenn kein Text markiert ist, können Sie die Tastatur auch öffnen, indem Sie die  Bewegung ausführen. Weitere Informationen zur Benutzung von Transcriber erhalten Sie in der Hilfe-Funktion des Geräts.

Text bearbeiten


1. Wenn Sie sich in einem Programm befinden, ziehen Sie eine Linie quer über den Text, der bearbeitet werden soll.
2. Sobald Sie den Stift vom Display abheben, verschwindet die Linie, und der ausgewählte Text wird markiert dargestellt.
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Schreiben Sie den Text neu.
 - Setzen Sie Stiftbewegungen ein, um aus Kleinbuchstaben Großbuchstaben zu machen, ein Leerzeichen einzufügen usw. Für weitere Informationen zu den Stiftbewegungen bei Transcriber siehe die Hilfe-Funktion auf dem Gerät.

2.7 Das Symbol Pad

Das **Symbol Pad** verfügt über eine umfangreiche Liste häufig gebrauchter Symbole wie Anführungszeichen, Klammern, Währungszeichen usw. sowie Interpunktions- und Sonderzeichen.

Tippen Sie auf ein Symbol, um es zu markieren.

Sie können auch mit den Tasten AUF, AB, LINKS und RECHTS der Navigationstaste oder der Hardwaretastatur durch die verfügbaren Symbole navigieren. Drücken Sie auf EINGABE, um ein Symbol auszuwählen.

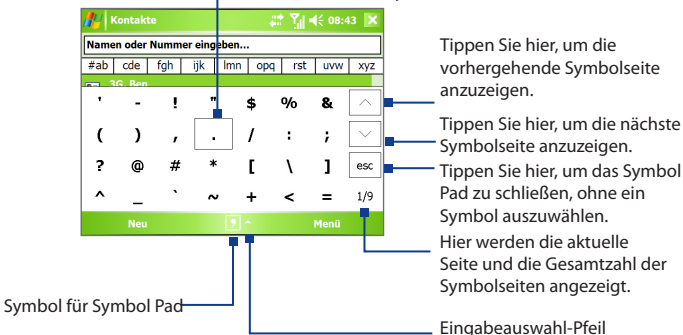

Symbol Pad öffnen und Symbole auswählen

1. Erstellen oder öffnen Sie ein Dokument, z.B. ein Word-Dokument.
2. Symbol Pad öffnen:
 - Tippen Sie auf den Pfeil **Eingabeauswahl**, und tippen Sie dann auf **Symbol Pad**.
 - Drücken Sie auf der Tastatur auf , und drücken Sie dann auf .
3. Mit den Tasten  /  des Symbol Pads können Sie die Symbolseiten durchsuchen.
4. Tippen Sie auf ein Symbol, um es zu markieren und das Symbol Pad zu schließen. Das ausgewählte Symbol wird dann in das Dokument eingefügt.

2.8 Die Notizfunktion zum Zeichnen, Schreiben und Aufzeichnen von Sprachnotizen

Mit der Funktion **Notizen** können Sie direkt auf das Display zeichnen oder schreiben und auch Notizen in Ihrer eigenen Handschrift speichern. Zudem können Sie unabhängige Aufnahmen (Sprachnotizen) machen und zu einer Notiz eine Aufnahme hinzufügen.

Für weitere Informationen zur Notizfunktion siehe "Notizen" in Kapitel 7.

2.9 Informationen suchen

Sie können Dateien und andere Elemente suchen, die im Ordner Eigene Dokumente oder auf der Speicherkarte im Gerät gespeichert sind. Sie können eine Datei nach ihrem Namen oder nach enthaltenen Wörtern suchen. Sie können Daten unter E-Mails, Notizen, Terminen, Kontakten, Aufgaben und in der Online-Hilfe suchen.

Nach einer Datei oder einem anderen Element suchen

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Suchen**.
2. Im Feld **Suchen nach** können Sie:
 - Den Dateinamen, ein Wort oder andere Daten eingeben, nach denen Sie suchen möchten.
 - Tippen Sie auf den nach unten zeigenden Pfeil (▼), und wählen Sie in der Liste den Eintrag aus, den Sie gesucht haben.
3. Tippen Sie im Feld **Typ** auf den nach unten zeigenden Pfeil (▼), und wählen Sie in der Liste einen Datentyp aus, um die Datensuche einzugrenzen.
4. Tippen Sie auf **Suchen**. Das System beginnt mit der Suche nach der gewünschten Datei im Ordner **My Documents** sowie den darin enthaltenen Unterordnern.
5. Tippen Sie in der Liste **Ergebnisse** auf die Elemente, die Sie öffnen möchten.

Hinweis Neben den Dateien, die sich auf der Speicherkarte befinden oder im Microdrive befinden, wird das Symbol  angezeigt.

Kapitel 3

Telefonfunktionen verwenden

3.1 Verwendung des Telefons

3.2 Telefonieren

3.3 Anruf empfangen

3.4 Videoanruf absetzen

3.5 Videoanruf entgegennehmen

3.6 Smart Dialing

**3.7 Optionen bei Anrufen während eines
laufenden Gesprächs**

3.8 Weitere Wählfunktionen

**3.9 Bluetooth SIM-Zugriff für Autozubehör-
Telefone einrichten**

3.1 Verwendung des Telefons

Sie können dieses Gerät wie jedes herkömmliche Mobiltelefon zum Anrufen, Empfangen und Verfolgen von Telefongesprächen und zum Senden von SMS/MMS-Nachrichten verwenden. Sie können Anrufe direkt aus den Kontakten anwählen oder Telefonbucheinträge der SIM-Karte in die Kontakte des Telefons kopieren.

Das Telefon-Fenster

Vom Telefon-Fenster aus können Sie auf die Funktion Anrufe, die Kurzwahlfunktion und die Telefoneinstellungen zugreifen. Um das Telefon-Fenster zu öffnen, tippen Sie auf **Start > Telefon**.

PIN eingeben

Den meisten SIM-Karten ist vom Netzbetreiber eine persönliche Identifikationsnummer (PIN) zugewiesen. Bevor der Benutzung des Telefons muss die PIN eingegeben werden.

1. Geben Sie die PIN ein, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben.
2. Tippen Sie auf **Eingabe**.

Hinweis Wenn Sie die PIN dreimal falsch eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. In diesem Fall können Sie die PIN-Sperre nur mit der PUK-Nummer wieder aufheben, die Sie von Netzbetreiber erhalten.

Telefonfunktion ein- und ausschalten

In vielen Ländern ist es gesetzlich vorgeschrieben, das Telefon an Bord eines Flugzeugs auszuschalten.

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um die Telefonfunktion auszuschalten:

- Tippen Sie im Heute-Fenster auf das Symbol für **Comm Manager** (). Tippen Sie im Fenster Comm Manager auf die Taste **Telefon**, um die Telefonfunktion auszuschalten.

Um die Telefonfunktion wieder zu aktivieren, tippen Sie im Fenster Comm Manager noch einmal auf die **Telefon**-Taste.

- Tippen Sie auf **Flugmodus** in Comm Manager. Dabei werden alle drahtlosen Funkübertragungsfunktionen, darunter auch die Telefonfunktion, Bluetooth und Wi-Fi, deaktiviert.

Um die Telefonfunktion wieder zu aktivieren, tippen Sie erneut auf **Flugmodus** im Fenster Comm Manager. Dabei wird der vorherige Bluetooth-Status wieder hergestellt, die Wi-Fi-Funktion bleibt jedoch deaktiviert.

Die Lautstärke des Geräts regeln

1. Tippen Sie auf das **Lautsprecher**-Symbol (🔊).
2. Gehen Sie unter **Lautstärke** folgendermaßen vor:
 - Regeln Sie die Lautstärke des Telefons (🔊) oder des Geräts (🔊), indem Sie den Schieberegler auf die gewünschte Lautstärke verschieben.
 - Tippen Sie auf **Ein** oder **Aus**, um sowohl die Lautstärke des Systems als auch die des Klingeltons zu ändern.



Lautstärke einstellen

Hinweis Die Hörerlautstärke kann nur während eines Telefongesprächs geändert werden. Eine Betätigung des Lautstärkereglers, wenn gerade kein Telefongespräch stattfindet, ändert die Lautstärke des Klingeltons, der Benachrichtigung und der MP3-Wiedergabe.

3.2 Telefonieren

Mit Ihrem dem Gerät können Sie Anrufe mit **Telefon**, **Kontakte**, **Kurzwahl**, **Anrufe** und **SIM-Manager** absetzen.

WICHTIG Sie müssen ein verkabeltes Headset oder ein Bluetooth-Headset mit dem Gerät verbinden, um sich mit der anderen Seite unterhalten zu können.

Anruf mit Telefon absetzen

1. Tippen Sie auf **Start > Telefon**.
2. Tippen Sie im Telefon-Fenster die gewünschte Telefonnummer ein, und tippen Sie dann die Taste **Sprechen**.



Telefon-Fenster

Tip Wenn Sie eine falsche Ziffer eingegeben haben, können Sie mit der Zurück-Taste () diese Ziffer wieder löschen. Wenn Sie alle Ziffern löschen möchten, tippen Sie länger auf die Zurück-Taste.

Anruf von Kontakte aus absetzen

Tippen Sie auf **Start > Kontakte**, und führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:

- Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt in der Kontaktliste, und tippen Sie auf die Nummer, die Sie anrufen möchten.
- Tippen Sie etwas länger auf den gewünschten Kontakt, und tippen Sie dann im Shortcut-Menü auf **Büro anrufen**, **Privat anrufen** oder **Handy anrufen**.

Eine der Nummern eines Kontakts auswählen

Standardmäßig wird die Handynummer (Hdy) eines Kontakts benutzt, wenn Sie eine Person aus der Kontaktliste anwählen. Sie können jedoch auch festlegen, dass eine andere Nummer angewählt werden soll.

1. Tippen Sie auf **Start > Kontakte**.
2. Verwenden Sie die NAVIGATIONSTEUERUNG, um einen Kontakt auszuwählen.
3. Drücken Sie rechts oder links auf NAVIGATION. Die Buchstaben, die für die Nummer stehen, ändern sich während des Durchblätterns.

Anruf von Anrufe aus absetzen

1. Tippen Sie im Fenster Telefon auf **Anrufe**.
2. Sie können entweder durch alle Anrufe in der Liste blättern oder auf **Menü > Filter** tippen und eine Auswahl in einer Kategorie mit Anrufarten auswählen.
3. Gehen Sie dann zum gewünschten Kontakt oder der gewünschten Telefonnummer, und tippen Sie auf **Anrufen**.

Anruf mit Kurzwahl absetzen

Mit der **Kurzwahl**-Funktion können Sie häufig verwendete Nummern mit einem einzigen Antippen anwählen. Wenn Sie z.B. einem Kontakt mit der Kurzwahlfunktion die Position **2** zuweisen, können Sie im Telefon-Fenster mit dem Stift länger auf  tippen, um die Telefonnummer des Kontakts anzurufen. Wenn Sie eine Kurzwahlposition belegen möchten, muss die Nummer bereits in der Kontaktliste vorhanden sein.

Kurzwahleintrag erstellen

1. Tippen Sie im Telefon-Fenster auf **Kurzwahl**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Neu**.
3. Tippen Sie auf einen Kontakt. Wählen Sie die Telefonnummer aus, für die Sie einen Kurzwahleintrag erstellen möchten.
4. Wählen Sie im Feld **Kurzwahl** eine freie Kurzwahl für den Kurzwahleintrag.

Hinweis Kurzwahl **1** wird normalerweise für die Mailbox verwendet. Bei der Kurzwahlfunktion wird standardmäßig die nächste freie Position gewählt. Wenn Sie eine Telefonnummer an einem bereits belegten Speicherort speichern möchten, ersetzt die neue Nummer die vorhandene Nummer.

- Tipps**
- Wenn Sie einen Kurzwahleintrag aus einem Kontakt erstellen möchten, tippen Sie länger auf den Namen des Kontakts, tippen Sie dann auf **Als Kurzwahl hinzufügen**. Wählen Sie die Telefonnummer aus, für die Sie einen Kurzwahleintrag erzeugen möchten, und legen Sie die Position für den neuen Kurzwahleintrag fest.
 - Wenn Sie einen **Kurzwahleintrag** löschen möchten, tippen Sie in der Liste Kurzwahl etwas länger auf den gewünschten Eintrag, und tippen Sie dann auf **Löschen**.

Anruf mit SIM Manager absetzen

Mit **SIM-Manager** können Sie den Inhalt der SIM-Karte ansehen, SIM-Telefonbucheinträge zu Kontakte auf dem Gerät übertragen und einen Anruf von der SIM-Karte aus absetzen.

SIM-Kontakt anrufen

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > SIM-Manager**. Es wird der Inhalt der SIM-Karte geladen.
2. Tippen Sie etwas länger auf den Namen oder die Telefonnummer der Person, die Sie anrufen möchten, und tippen Sie auf **Anrufen**.

3.3 Anruf empfangen

Wenn ein Anruf eingeht, erscheint eine Meldung, die Ihnen die Möglichkeit gibt, den Anruf entweder anzunehmen oder abzuweisen.

WICHTIG Sie müssen ein verkabeltes Headset oder ein Bluetooth-Headset mit dem Gerät verbinden, um sich mit der anderen Seite unterhalten zu können.

Eingehenden Anruf annehmen oder abweisen

- Um den Anruf anzunehmen, tippen Sie auf **Annehmen**.
- Um den Anruf abzuweisen, tippen Sie auf, **Ignorieren**.

Gespräch beenden

Ein laufendes Telefongespräch können Sie beenden, indem Sie auf **BEENDEN** tippen oder auf die BEENDEN-Taste des Geräts drücken.

3.4 Videoanruf absetzen

Wenn Sie sich in einem 3G-Netz befinden, können Sie mit dem Gerät auch Videoanrufe absetzen. Für Videoanrufe benötigen Sie eine 3G-fähige SIM-Karte.

WICHTIG Sie müssen ein verkabeltes Headset oder ein Bluetooth-Headset mit dem Gerät verbinden, um sich mit der anderen Seite unterhalten zu können.

Videoanruf absetzen

- Tippen Sie über die Telefontastatur die Telefonnummer ein, die Sie anrufen möchten. Tippen Sie dann auf , um einen Videoanruf zu beginnen.
- Tippen Sie unter Kontakte etwas länger auf den gewünschten Kontakt, und tippen Sie dann auf **Videoanruf**.
- Tippen Sie unter Anrufe etwas länger auf die gewünschte Telefonnummer bzw. den Kontakt, und tippen Sie dann auf **Videoanruf**.

Hinweis Je nach Signalstärke erscheint das Bild des Gesprächspartners 3 bis 5 Sekunden nach Aufbau der Verbindung auf dem Display. Auch die Qualität von Streaming-Bildern kann von der Signalstärke beeinflusst werden.


Wenn ein Videoanruf fehlgeschlagen ist, werden Sie gefragt, ob Sie den Videoanruf wiederholen möchten oder stattdessen einen normalen Anruf absetzen oder eine SMS/MMS-Nachricht absenden möchten.

Videoanrufeinstellungen ändern

Während eines Videoanrufs können Sie bestimmte Einstellungen wie die Bildgröße, Bildhelligkeit, zu benutzende Kamera usw. ändern.

Die folgende Abbildung zeigt das Fenster Videoanruf und die Bedientasten, die während eines Anrufs zu sehen sind.

60 Telefonfunktionen verwenden

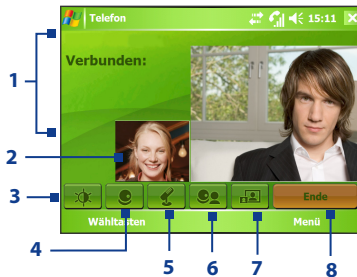

- 1 **Statusbereich.** Hier werden der Name des Diensteanbieters, die Daten des Gesprächspartners und der Anruftimer angezeigt.
- 2 **Bildanzeigebereich.** Hier wird je nach Einstellung unter Bild wechseln in verschiedener Kombination Ihr Bild und das Bild des Gesprächspartners angezeigt.
- 3 **Helligkeitseinstellung.** Tippen Sie hier, um die Helligkeit der Kamera einzustellen.
- 4 **Kamera ein/aus.** Tippen Sie hier, um die Kamera ein- oder auszuschalten. Bei ausgeschalteter Kamera wird das Bild angezeigt, das Sie bei Videoanrufoptionen eingestellt haben. Für weitere Informationen siehe "Videoanrufoptionen einrichten".
- 5 **Ton aus/ein.** Tippen Sie hier, um den Ton aus- und einzuschalten.
- 6 **Hauptkamera/Zweite Kamera.** Tippen Sie hier, um zwischen Hauptkamera (hinten) und zweiter Kamera (vorne) zu wechseln.
- 7 **Bild tauschen.** Tippen Sie hier so oft, bis die gewünschte Anzeigeeoption angezeigt wird.
- 8 **Beenden.** Tippen Sie hier, um den Videoanruf zu beenden.

Bildoptionen wechseln



**Beide Seiten
(Mein Video klein)**

Das Bild des Gesprächspartners wird groß, das eigene klein angezeigt. Dies ist die Standardeinstellung.



**Beide Seiten
(Mein Video groß)**

Das Bild des Gesprächspartners wird klein, das eigene groß angezeigt.



Beide Seiten (gleich)

Beide Bilder werden in derselben Größe angezeigt.



Nur andere Seite


Es wird nur das Bild des Gesprächspartners angezeigt.

Videoanrufoptionen einrichten

Tippen Sie im Telefon-Fenster bzw. im Fenster des aktiven Videoanrufs auf **Menü** > **Videoanrufoptionen**. Sie können die folgenden Optionen einrichten:



Videoanrufoptionen: Registerkarte Allgemein

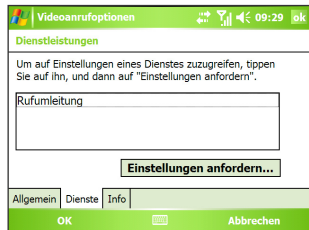

Videoanrufoptionen: Registerkarte Dienstleistungen

Registerkarte Allgemein

- **Standbild zeigen.** Wählen Sie das Bild aus, das angezeigt werden soll, wenn die Kamera ausgeschaltet wird.
- **Voreinstellung (weiblich).** Hier wird ein weibliches Bild gezeigt, das vom Internetdienstanbieter zur Verfügung gestellt wird.
- **Voreinstellung (männlich).** Hier wird ein männliches Bild gezeigt, das vom Internetdienstanbieter zur Verfügung gestellt wird.
- **Benutzerdefiniertes Bild.** Hier können Sie ein Bild aus einer Datei als Bildschirmanzeige verwenden. Wenn diese Option ausgewählt ist, sind das Feld **Dateiname** und die Taste **Durchsuchen** aktiviert, und Sie können eine Bilddatei auswählen.

- **Letztes Videobild.** Hier wird das letzte Bild des zuletzt aufgenommenen Videos als Anzeigebild verwendet.
- **Videobildschirm-Einstellungen.** Um die Art der Anzeige Ihres Bilds und das des Gesprächspartners auf dem Display zu ändern, wählen Sie die gewünschte Option aus der Liste **Videobildschirm-Einstellungen** aus, oder tippen Sie im Videoanruf-Fenster auf die Taste **Bild tauschen**.
- **Kameraoptionen:**
 - **Video von zweiter Kamera spiegeln.** Markieren Sie dieses Kontrollfeld, wenn Sie dem Gesprächspartner mit der zweiten Kamera ein Textdokument zeigen möchten.
 - **Kamera ausschalten, wenn Videoanruf angenommen wird.** Markieren Sie dieses Kontrollfeld, wenn Sie dem Gesprächspartner kein Videomaterial von sich selbst senden möchten. Stattdessen wird das Bild gezeigt, das Sie unter **Standbild zeigen** festgelegt haben.
- **Info anzeigen**
 - **Anruftimer zeigen.** Markieren Sie dieses Kontrollfeld, damit im Statusbereich die Dauer des Gesprächs angezeigt wird.
 - **Telefonnummer und Namen zeigen.** Markieren Sie dieses Kontrollfeld, damit im Statusbereich die Telefonnummer und der Name des Gesprächspartners angezeigt werden.

Registerkarte Dienste

Um weitere Anrufoptionen für die Videoanrufsfunktion einzurichten, tippen Sie auf die Registerkarte **Dienste**. Wählen Sie im Fenster Dienstleistungen in der Liste die gewünschten Dienstleistungen aus, und tippen Sie dann auf **Einstellungen anfordern**.

3.5 Videoanruf entgegennehmen

Eingehenden Videoanruf entgegennehmen oder abweisen

- Um den Videoanruf anzunehmen, tippen Sie auf **Annehmen**.
- Um den Videoanruf abzuweisen, tippen Sie auf **Ignorieren**.

Videoanruf beenden

Einen laufenden Videoanruf können Sie beenden, indem Sie auf **BEENDEN** tippen oder auf die BEENDEN-Taste drücken.

3.6 Smart Dialing

Smart Dialing ist ein Programm, das Ihnen die Eingabe einer Telefonnummer erleichtert. Bei der Eingabe der Ziffern oder Zeichen einer Telefonnummer durchsucht und sortiert Smart Dialing automatisch die eingetragene Kontakte auf der SIM-Karte, die Kontaktliste des Geräts und die Telefonnummern unter Anrufe (eingehende, ausgehende und verpasste Anrufe). Sie können dann den herausgefilterten Kontakt oder die gewünschte Nummer markieren und anwählen.

Smart Dialing starten

Öffnen Sie das Fenster Telefon, und tippen Sie die gewünschte Telefonnummer oder den Kontakt auf der Telefontastatur ein.

Bei der Eingabe einer Nummer oder eines Buchstaben erscheint automatisch das Smart Fenster Dialing im Telefon-Fenster. Sie können die Größe des Bereichs verändern, indem Sie auf das den Pfeil-Symbol  tippen.

Tippen Sie hier, um das Smart Dialing-Fenster zu verkleinern oder erweitern



Hochformatansicht mit verkleinertem Smart Dialing-Fenster



Querformatansicht mit erweitertem Smart Dialing-Fenster

Tipps für die Smart Dialing-Funktion

Smart Dialing beginnt nun mit der Suche nach Zahlen oder Kontakten, die mit der Ziffern- oder Buchstabenfolge übereinstimmen, die Sie bereits eingegeben haben. Nachfolgend finden Sie einige Tipps, wie Sie mit der Smart Dialing-Funktion schnell eine bestimmte Telefonnummer oder einen Kontakt finden können.

Telefonnummer suchen

- Um eine Telefonnummer unter Anrufe zu finden, geben Sie die erste oder zweite Ziffer ein.
- Um eine Telefonnummer in den im Gerät oder auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakten zu finden, geben Sie die ersten drei oder mehr Ziffern ein.


Kontakt suchen

Geben Sie den ersten Buchstaben des Vor- oder Nachnamens eines Kontakts ein. Smart Dialing beginnt dann mit der Suche beim ersten Buchstaben eines Kontakts sowie bei Buchstaben, die nach einer Leertaste, einem Bindestrich oder einem Unterstrich erscheinen. Wenn Sie z.B. auf die Ziffer "2" tippen, die auf der Telefontastatur mit den Buchstaben [a, b, c] verknüpft ist, werden Namen wie **"Ben Miller"**, **"George Adams"**, **"John-Carter"**, **"Carter, Ellen"**, **"Dixon, Allan"**, **"Thomas_Clark"**, **"JaneCampbell"** als übereinstimmend betrachtet.

Wenn die Liste zu lang ist, geben Sie einen weiteren Buchstaben ein. Wenn Sie beim oben genannten Beispiel weiterhin auf die Taste "3" tippen, die mit den Buchstaben [d, e, f] verknüpft ist, verkürzt sich die Liste auf die folgenden Namen **"Ben Miller"**, **"George Adams"**, **"Carter, Ellen"**, **"Dixon, Allan"**.

Textnachrichten mit Smart Dialing erstellen und absenden

1. Geben Sie die ersten Ziffern oder Zeichen ein.
2. Gehen Sie im Smart Dialing-Feld durch die Liste, indem Sie auf die Pfeile ( / ) tippen oder oben/unten auf NAVIGATION drücken, um den gewünschten Kontakt oder die gewünschte Telefonnummer auszuwählen. Sobald Sie einen Kontakt ausgewählt haben, wird gleichzeitig die dazugehörige Telefonnummer angezeigt.
3. Beim Drücken oben oder unten auf NAVIGATION verschiebt sich die markierte Zeile jeweils um einen Eintrag vor oder zurück. Wenn Sie auf die Pfeile tippen, wird die Markierung seitenweise verschoben.
4. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Wenn der korrekte Kontakt ausgewählt wurde, tippen Sie auf **Sprechen**, um einen Sprachanruf abzusetzen.
 - Wenn Sie eine andere Telefonnummer anrufen möchten, die mit dem ausgewählten Kontakt verknüpft ist, tippen Sie etwas länger auf den ausgewählten Kontakt und tippen Sie auf die Telefonnummer, die Sie anrufen möchten.

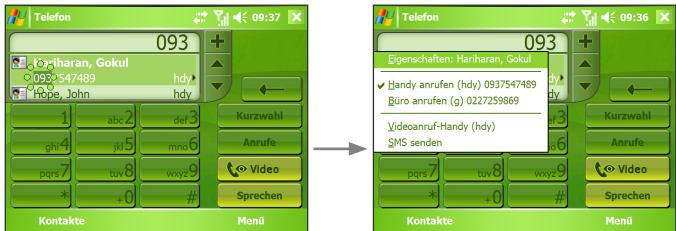

Tippen Sie etwas länger auf den Kontakt, um das Shortcut-Menü zu öffnen

- Wenn Sie an den gewählten Kontakt eine SMS versenden möchten, tippen Sie etwas länger auf den Kontakt und tippen Sie auf **SMS senden**.

Tip Wenn Sie sich die mit dem ausgewählten Kontakt verknüpften Informationen ansehen oder diese bearbeiten möchten, tippen Sie im Shortcut-Menü auf den Namen des Kontakts (diese Funktion ist nur bei Kontakten verfügbar, die sich auf dem Gerät befinden).

Smart Dialing einrichten

1. Tippen Sie im Fenster Telefon auf **Menü > Smart Dialing-Optionen**.
2. Markieren Sie auf der Registerkarte **Optionen** das Kontrollfeld **Smart Dialing aktivieren**.
 - Markieren Sie das Kontrollfeld **Ausgewählten Kontakt automatisch erweitern**, damit der Name und die Telefonnummer eines Kontakts angezeigt werden, wenn der Kontakt in der Liste ausgewählt wird.
 - Wählen Sie das Kontrollkästchen **Ziehen-bewegen aktivieren**, um durch Ziehen in der zugehörigen Liste nach oben und unten zu gehen.
 - Markieren Sie das Kontrollfeld **Doppelklicken für das Wählen aktivieren**, um ein Telefongespräch durch Doppelklicken eines Listeneintrags zu starten.
 - Markieren Sie das Kontrollfeld **Bei Benutzereingabe über Tastatur Liste automatisch erweitern**, um automatisch das Smart Dialing-Fenster zu erweitern, wenn Sie die Eingabe über die Hardwaretastatur vornehmen.
 - Unter **Roll-Einheit** können Sie festlegen, wie weit die Seite scrollen soll, wenn Sie die Pfeile (▲ / ▼) antippen.

3.7 Optionen bei Anrufen während eines laufenden Gesprächs

Einen Anruf in die Warteschleife legen

Das Gerät benachrichtigt Sie, wenn während eines Gesprächs ein zweiter Anruf eingeht. Sie haben dann die Möglichkeit, diesen Anruf anzunehmen oder abzulehnen. Wenn Sie gerade ein Gespräch führen und einen zweiten Anruf annehmen, können Sie entweder zwischen den zwei Anrufern makeln oder mit allen drei Anrufern eine Konferenz aufbauen.

1. Tippen Sie auf **Annehmen**, um den zweiten Anruf anzunehmen und den ersten Anruf in Wartestellung zu setzen.
2. Um das zweite Gespräch zu beenden und zum ersten zurückzuwechseln, tippen Sie auf **BEENDEN**, oder drücken Sie auf die BEENDEN-Taste des Geräts.

Zwischen zwei Anrufen umschalten

- Tippen Sie auf **Makeln**.

Konferenzschaltung einrichten

1. Setzen Sie entweder ein Gespräch in Wartestellung, und rufen Sie dann eine zweite Nummer an, oder nehmen Sie bei einem laufenden Gespräch einen eingehenden Anruf an.
2. Tippen Sie auf **Konferenz**.

Hinweis Nicht alle Netzbetreiber unterstützen Konferenzgespräche. Genauere Informationen erhalten Sie vom Netzbetreiber.

Gespräch stumm stellen

Sie können das Mikrofon während eines Anrufs ausschalten, damit Sie den Anrufer hören können, der Anrufer Sie jedoch nicht hören kann.

- Tippen Sie während eines Anrufs auf **Ton aus**.
- Wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist, erscheint das Ton-aus-Symbol () auf dem Display. Tippen Sie auf **Ton ein**, um das Mikrofon wieder einzuschalten.

3.8 Weitere Wählfunktionen

Notruf absetzen

- Geben Sie die für Ihren Ort gültige Notrufnummer ein, und tippen Sie auf **Sprechen**.

Tip Es ist möglich, dass weitere Notrufnummern auf der SIM-Karte gespeichert sind. Genauere Informationen erhalten Sie vom Netzbetreiber.

Auslandsgespräch absetzen

1. Tippen Sie auf der Telefontastatur etwas länger auf , bis das Zeichen + erscheint.  Das + ersetzt die internationale Vorwahl des Landes, in das Sie anrufen möchten.
2. Geben Sie die vollständige Telefonnummer ein, die angewählt werden soll, und tippen Sie auf **Sprechen**. Die vollständige Telefonnummer besteht aus der Landesvorwahl, der Ortsvorwahl (ohne die erste Null) und der Telefonnummer.

3.9 Bluetooth SIM-Zugriff für Autozubehör-Telefone einrichten

Autotelefone, die SAP (SIM Access Profile) unterstützen, können mit dem Gerät verbunden werden und über Bluetooth auf seine SIM-Karte zugreifen. Sobald Sie eine SAP-Verbindung hergestellt haben, können Sie SIM-Kontakte vom Gerät zum Autotelefon herunterladen. Sie können auch das Autotelefon verwenden, um mit der SIM-Karte des Geräts Anrufe abzusetzen und anzunehmen.

- Hinweise**
- Um das Herunterladen von Kontakten zum Autotelefon zu ermöglichen, stellen Sie sicher, dass alle Kontakte des Geräts auf der SIM-Karte und nicht im Telefonspeicher gespeichert sind. Konfigurieren Sie das Autotelefon, um Kontakte nur von der SIM-Karte herunterzuladen.
 - Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um herauszufinden, welche Autotelefonmodelle mit dem Gerät kompatibel sind.

1. Stellen Sie auf dem Gerät sicher, dass Bluetooth eingeschaltet ist und sich im Erkennbar-Modus befindet. Für weitere Informationen über das Einschalten von Bluetooth und die Aktivierung des Erkennbar-Modus siehe "Bluetooth-Modi" in Kapitel 6.
2. Tippen Sie auf **Start > Programme > SAPSettings**.
3. Wählen Sie im Fenster BT Remote SIM-Zugriff (BT Remote SIM Access) die Option **Remote SIM-Zugriff**, und klicken Sie dann auf **Fertig**.
4. Schließen Sie das Autozubehör-Telefon über Bluetooth an das Gerät an. Um zu erfahren, wie Sie das Gerät anschließen können, lesen Sie die Bedienungsanleitung des Autotelefons.
5. Falls Sie das Autotelefon zum ersten Mal mit dem Gerät verbinden, geben Sie das Kennwort des Telefons in das Gerät ein.
6. Auf dem Gerät erscheint eine Meldung, die Ihnen mitteilt, dass eine Verbindung zwischen dem Gerät und dem Autotelefon hergestellt wurde. Tippen Sie auf **OK**.
7. Tippen Sie im Fenster BT Remote SIM-Zugriff auf **Fertig**.

Hinweis Sie werden nicht in der Lage sein, Anrufe abzusetzen/zu empfangen, Nachrichten zu senden/zu empfangen oder ähnliche Aktivitäten auf dem Gerät auszuführen, wenn die SIM Access Profile-Verbindung aktiv ist. Dies ist bei aktiver SAP-Verbindung nur über das Autotelefon möglich. Nachdem die Verbindung unterbrochen wurde, können Sie das Gerät wie gewohnt verwenden.

Kapitel 4

Informationen synchronisieren und E-Mail-Sicherheit einrichten

4.1 ActiveSync einrichten

4.2 Informationen synchronisieren

4.3 Mit Bluetooth synchronisieren

4.4 Musik, Video und Bilder synchronisieren

4.5 E-Mail-Sicherheit einrichten



4.1 ActiveSync einrichten

Mit **Microsoft ActiveSync** können Daten auf dem Gerät mit Daten auf einem PC, z.B. Inhalte von Microsoft Outlook, synchronisiert werden. Die Synchronisierung mit Exchange Server kann ActiveSync auch über Drahtlos- und Mobilfunknetze durchführen, wenn Ihre Firma oder der Diensteanbieter Exchange Server mit Exchange ActiveSync verwendet.

Mit ActiveSync haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

- Sie können Daten wie E-Mails, Kontakte, Kalender- und Termininformationen aus Outlook sowie Mediendateien wie Bild-, Video- und Musikdateien zwischen dem PC und dem Gerät synchronisieren.
- Sie können E-Mails, Kontakte, Kalender- und Termininformationen aus Outlook auf Ihrem Gerät direkt mit Exchange Server synchronisieren, so dass auch bei ausgeschaltetem PC die Daten immer aktuell sind.
- Sie können Dateien ohne Synchronisierung zwischen dem Telefon und PC kopieren.
- Sie können festlegen, welche Datentypen und welche Datenmengen synchronisiert werden. Wählen Sie z.B. aus, wie viele vergangene Wochen des Terminkalenders synchronisiert werden sollen.
- Sie können Programme auf das Gerät laden und entfernen. Für ausführliche Informationen hierzu siehe "Programme hinzufügen und entfernen" in Kapitel 5.

ActiveSync auf einen Computer installieren und einrichten

1. Installieren Sie ActiveSync entsprechend der Beschreibung auf der Begleit-Disc auf dem PC.
2. Nachdem die Installation von ActiveSync auf dem PC abgeschlossen ist, wird automatisch der Synchronisierungssetup-Assistent gestartet, sobald Sie das Telefon an den PC anschließen. Der Assistent hilft Ihnen dann beim Erstellen einer Synchronisierungspartnerschaft zwischen dem Gerät und dem Computer. Klicken Sie auf **Weiter**.
3. Wählen Sie nicht die Option **Direkt mit einem Microsoft Exchange Server ausführenden Server synchronisieren**, wenn Sie das Gerät mit einem Computer synchronisieren möchten. Klicken Sie dann nur auf **Weiter**, und gehen Sie direkt zu Schritt 8.
4. Wenn Sie das Gerät mit Exchange Server synchronisieren möchten, markieren Sie das Kontrollfeld **Direkt mit einem Microsoft Exchange Server ausführenden Server synchronisieren**, und klicken Sie dann auf **Weiter**.

5. Geben Sie im Fenster für die Eingabe von Exchange Server-Anmeldeinformationen die Adresse des Exchange Servers, Ihren Benutzernamen, das Kennwort und den Domänennamen ein.

Synchronization Setup Wizard

Exchange server credentials
Enter the information that will authenticate you to a server running Microsoft Exchange Server

Server address:

Note: If you use Outlook Web Access, this is the same as your OWA server address.

☒ This server requires an encrypted (SSL) connection

Logon Credentials

User name:

Password:

Domain:

☐ Save password
(required for automatic synchronization)

< Back Next > Cancel

Wenn Sie die Adresse des Exchange Servers und den Domänennamen nicht kennen, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkverwalter, oder fragen Sie die Daten folgendermaßen im Computer ab:

- a. Klicken Sie in Outlook auf **Extras > E-Mail-Konten**.
- b. Wählen Sie **Vorhandene E-Mail-Konten anzeigen oder bearbeiten**.
- c. Klicken Sie doppelt auf **Microsoft Exchange Server**.
- d. Im Fenster Microsoft Exchange Server - Einstellungen erscheint nun der Name des Exchange Servers.

E-mail Accounts


Exchange Server Settings
You can enter the required information to connect to your Exchange server.

Type the name of your Microsoft Exchange Server computer. For information, see your system administrator.

Microsoft Exchange Server:

☒ Use Cached Exchange Mode

- e. Um den Domännennamen zu erfahren, klicken Sie auf **Start > Einstellungen > Systemsteuerung**, und doppelklicken Sie dann auf **System**.
- f. Klicken Sie im Dialogfeld Systemeigenschaften auf die Registerkarte **Computernamen**. Dort wird der Domännennamen angezeigt.

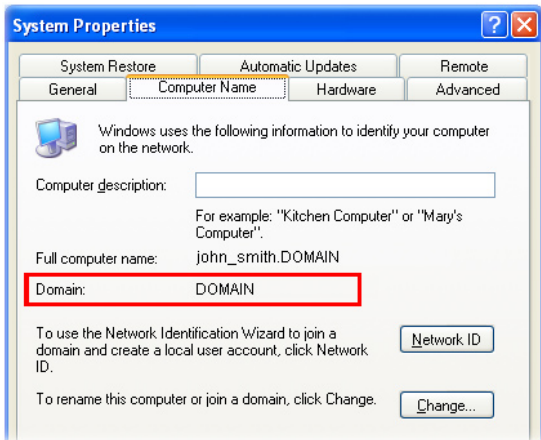


- 6. Auf dem Gerät müssen auch die Einstellungen des Exchange Servers eingegeben werden. Für weitere Informationen hierzu siehe "Outlook-Informationen mit Exchange Server synchronisieren".
- 7. Klicken Sie im Synchronisierungssetup-Assistent auf **Weiter**.
- 8. Wählen Sie die Informationstypen aus, die zwischen Gerät und Computer synchronisiert werden sollen.

Wenn Sie die Daten sowohl mit dem PC als auch Exchange Server synchronisieren möchten, müssen Sie folgende Schritte ausführen:

- a. Die Einträge aus Kontakte, Kalender, E-Mail und Aufgaben können entweder mit dem Computer oder mit dem Exchange Server synchronisiert werden. Sie können nicht mit beiden synchronisiert werden.

- b. Markieren Sie die Kontrollfelder der Informationstypen, die mit dem Computer synchronisiert werden sollen.

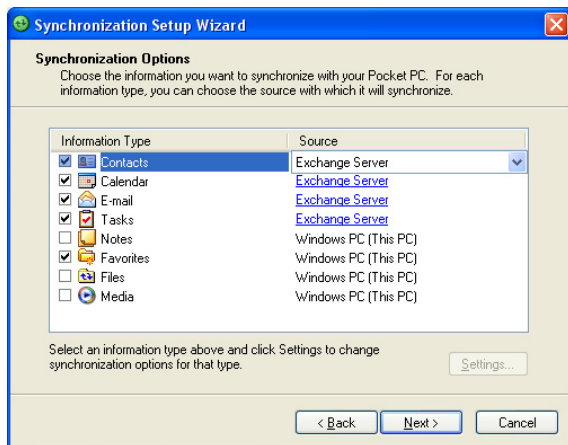

Informationsarten auf dem PC und dem Exchange Server

9. Klicken Sie auf **Weiter**.

10. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

Nachdem ActiveSync nun fertig eingestellt ist, beginnt ActiveSync automatisch, das Gerät zu synchronisieren. Nach der Synchronisierung können Sie das Gerät wieder vom PC trennen.

4.2 Informationen synchronisieren

Wenn Sie das Gerät mit einem USB-Kabel oder einer Bluetooth-Verbindung an den PC anschließen, beginnt ActiveSync sofort mit der Synchronisierung. Solange das Gerät am PC angeschlossen ist, synchronisiert ActiveSync die Daten bei jeder Änderung, die entweder auf dem Gerät oder im PC vorgenommen wird.

Synchronisierung manuell starten und anhalten

1. Schließen Sie Ihr Gerät an den PC an:

- Wenn Sie Outlook-Informationen und andere lokale Informationen auf dem PC, z.B. Mediendateien, synchronisieren möchten, müssen Sie das Gerät mit der Bluetooth-Funktion oder einem USB-Kabel an den PC anschließen.
- Wenn das Gerät direkt mit einem Exchange Server synchronisiert werden soll, können Sie diese Verbindung über den PC als "Übergang" zum Netzwerk verwenden. Sie können die Synchronisierung aber auch ohne PC über ein Mobilfunknetz durchführen.

2. Tippen Sie bei ActiveSync auf **Synchronisieren**. Wenn Sie die Synchronisierung vor Fertigstellung des Vorgangs abbrechen möchten, tippen Sie auf **Anhalten**.

Hinweis ActiveSync 4.x verwendet eine Netztypverbindung mit von Windows Mobile angetriebenen Geräten, da dies eine schnellere Datenübertragung ermöglicht als eine serielle USB-Verbindung. Wenn der PC mit dem Internet oder einem lokalen Netz verbunden wird, kann er u.U. die ActiveSync-Verbindung zum Gerät unterbrechen, da er der Internet- oder Netzverbindung den Vorrang gibt. Falls dies der Fall ist, tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > USB zu PC**, und deaktivieren Sie dann die **Option Erweiterte Netzwerkfunktionen aktivieren**. ActiveSync benutzt dann eine serielle USB-Verbindung zum Gerät.

Das Symbol USB zu PC () erscheint im Heute-Fenster, wenn das Gerät an einen Computer angeschlossen ist und Sie eine USB-Verbindung zwischen Gerät und Computer herstellen.

Outlook-Informationen mit dem Computer synchronisieren

Wenn Sie eine Synchronisierungspartnerschaft zwischen dem Gerät und dem PC eingerichtet haben, werden die Outlook-Daten sowohl auf dem Gerät als auch im PC auf den neuesten Stand gebracht.

Sie können auch festlegen, dass Ihr Gerät mit mehr als einem PC oder einer Verbindung aus mehreren PCs und Exchange Server synchronisiert wird. Wenn Sie das Gerät mit mehreren Computern synchronisieren, erscheinen die Daten, die synchronisiert werden, auf allen Computern. Wenn Sie z.B. die Synchronisierung mit zwei PCs (PC1 und PC2) festgelegt haben, die jeweils unterschiedliche Daten haben, und wenn Sie die Kontakte und den Kalender des Geräts mit beiden Computern synchronisieren, ist das Ergebnis folgendes:

Standort	Neuer Status
PC1	Alle Outlook-Kontakte und Kalendertermine von PC2 befinden sich nun auch auf PC1.
PC2	Alle Outlook-Kontakte und Kalendertermine von PC1 befinden sich nun auch auf PC2.
Pocket PC-Telefon	Alle Outlook-Kontakte und Kalendertermine von PC1 und PC2 befinden sich jetzt auch auf dem Gerät.

Hinweis Outlook-E-Mail kann nur mit einem Computer synchronisiert werden.

Zu synchronisierende Informationen festlegen

Standardmäßig synchronisiert ActiveSync nur eine beschränkte Datenmenge, um Speicherplatz auf dem Gerät zu sparen. Die Größe der zu synchronisierenden Datenmenge kann folgendermaßen geändert werden.

Hinweis Trennen Sie das Gerät immer erst vom PC, bevor Sie im Gerät die Synchronisierungseinstellungen ändern.

1. Tippen Sie unter ActiveSync auf Ihrem Gerät auf **Menü > Optionen**.
2. Führen Sie einen der beiden folgenden Schritte aus:
 - Markieren Sie die Felder der Einträge, die synchronisiert werden sollen. Wenn sich ein Feld nicht markieren lässt, müssen Sie möglicherweise die Markierung eines anderen Felds mit ähnlichem Dateninhalt aus derselben Liste entfernen.
 - Entfernen Sie die Markierung von allen Feldern, die von der Synchronisierung ausgeschlossen werden sollen.
 - Um die Synchronisierung mit einem PC vollständig zu beenden, tippen Sie auf den PC und dann auf **Löschen**.

Hinweis Um die verfügbaren Einstellungen für die Synchronisierung zu ändern, wählen Sie den Informationstyp aus, und tippen Sie dann auf **Einstellungen**.

Outlook-Informationen mit Exchange Server synchronisieren

Wenn die Synchronisierung mit Exchange Server über Ihre Firma oder den Netzbetreiber möglich ist, können Sie festlegen, dass Ihr Gerät die Synchronisierung mit Exchange Server ausführen soll. Erkundigen Sie sich erst über die Daten wie Name des Exchange Servers, Domänenname, Ihr Benutzernamen und Kennwort, und führen Sie dann die folgenden Schritte aus. (Für eine Beschreibung, wie Sie den Namen des Exchange Servers und den Domännennamen auf dem PC finden können, siehe "ActiveSync auf dem Computer installieren und einrichten")

Hinweis Trennen Sie das Gerät immer erst vom PC, bevor Sie im Gerät die Synchronisierungseinstellungen ändern.

Direkt mit Exchange Server synchronisieren

1. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Tippen Sie auf **Start > Messaging** und dann auf **Menü > Extras > Neues Konto**. Wählen Sie im Fenster E-Mail-Setup die Option **Outlook E-Mail** in der Liste **Ihr E-Mail-Anbieter**, und tippen Sie dann auf **Weiter**.
 - Tippen Sie in Ihrem Gerät unter ActiveSync auf **Menü > Server konfigurieren**. Falls Sie die Synchronisierung mit Exchange Server noch nicht eingerichtet haben, erscheint die Option **Serverquelle hinzufügen**.
2. Geben Sie unter **Serveradresse** den Namen des Servers an, auf dem Exchange Server läuft, und tippen Sie auf **Weiter**.
3. Geben Sie den Benutzernamen, das Kennwort und den Domännennamen ein, und tippen Sie auf **Weiter**. Wenn Sie die Regeln zum Lösen von Synchronisierungskonflikten ändern möchten, tippen Sie auf **Erweitert**.
4. Markieren Sie die Kontrollfelder der Informationselemente, die mit Exchange Server synchronisiert werden sollen.
5. Wenn Sie die zur Verfügung stehenden Synchronisierungseinstellungen ändern möchten, wählen Sie den Informationstyp und tippen Sie dann auf **Einstellungen**.
6. Tippen Sie auf **Fertig stellen**.

Zeitplansynchronisierung mit Exchange Server

Sie können festlegen, dass Informationen automatisch zwischen dem Gerät und Exchange Server synchronisiert werden sollen oder dass die Synchronisierung in regelmäßigen Zeitabständen erfolgen soll. Wählen Sie entsprechend Ihres E-Mail-Volumens und der Kosten eines dieser zwei Verfahren aus.

E-Mails empfangen und andere Informationen synchronisieren

Mit der **Direct Push**-Technologie (Push e-mail-Funktion) können Sie neue e-mails auf Ihrem Gerät sehen, sobald sie im Posteingang auf dem Exchange Server eingehen. Mit dieser Funktion werden auch Inhalte wie Kontakte, Kalender und Aufgaben im Gerät sofort aktualisiert, wenn sie sich geändert haben oder wenn neue Einträge auf dem Exchange Server vorhanden sind. Damit Direct Push funktionieren kann, müssen Sie für das Gerät eine GPRS-Verbindung einrichten.


Direct Push funktioniert nur dann auf dem Gerät, wenn es mit einem privaten Netz (Firmennetz) verbunden ist, das Microsoft Exchange Server Service Pack 2 (SP2) mit Exchange ActiveSync verwendet. Sie müssen jedoch zunächst eine vollständige Synchronisierung mit dem Exchange Server durchführen, damit Direct Push aktiviert werden kann.

Comm Manager verwenden, um Direct Push zu aktivieren

1. Tippen Sie im Fenster Heute auf das Symbol für den **Comm Manager** (.
2. Tippen Sie im Fenster Comm Manager auf die Taste **Microsoft Direct Push**. Die Taste  sieht dann so  aus, was bedeutet, dass Sie E-Mails sofort bei ihrem Eingang im Posteingang des Servers empfangen. Wenn sich die Schaltfläche im Zustand  befindet, müssen Sie Ihre E-Mails auf manuelle Weise abrufen.

ActiveSync verwenden, um Direct Push zu aktivieren

1. Tippen Sie in ActiveSync auf dem Gerät auf **Menü > Zeitplan**.
2. Wählen Sie in den Feldern **Spitzenzeiten** und **Normalzeiten** die Option **Bei Elementeingang**.

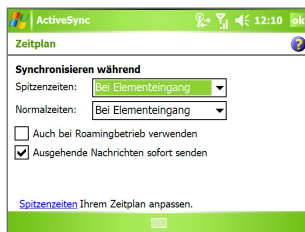

Hinweis Wenn die GPRS- und Wi-Fi-Verbindungen gleichzeitig aktiviert sind, wählt die Direct Push-Funktion immer die GPRS-Verbindung. Dabei werden die Kosten von Ihrem Netzbetreibers erhoben.

Synchronisierung in regelmäßigen Intervallen festlegen

Sie können festlegen, wie oft die Synchronisierung während der **Spitzenzeiten** (die normalerweise den Arbeitszeiten entsprechen), wenn das E-Mail-Volumen sehr hoch ist, und während der **Normalzeiten**, wenn das E-Mail-Volumen gering ist, durchgeführt werden soll.

1. Tippen Sie in ActiveSync auf dem Gerät auf **Menü > Zeitplan**.
2. Wählen Sie im Feld **Spitzenzeiten** das kürzere Zeitintervall, damit der Eingang neuer E-Mails öfter abgefragt wird.
3. Wählen Sie im Feld **Normalzeiten** ein längeres Intervall.

Tip Um die Wochentage und Uhrzeiten für die Spitzen- und Normalzeiten festzulegen, tippen Sie auf **Spitzenzeiten Ihrem Zeitplan anpassen**.

4.3 Mit Bluetooth synchronisieren

Sie können das Gerät mit Hilfe von Bluetooth mit einem PC verbinden und synchronisieren.

Über Bluetooth mit einem PC synchronisieren

1. Führen Sie auf dem PC die Anweisungen zur Konfiguration der Bluetoothfunktion in der ActiveSync-Hilfe aus, damit der PC ActiveSync unterstützen kann.
2. Tippen Sie auf dem Gerät auf **Start > Programme > ActiveSync**.
3. Tippen Sie auf **Menü > Über Bluetooth verbinden**. Stellen Sie sicher, dass die Bluetoothfunktion sowohl auf dem Gerät als auch auf dem Computer eingeschaltet ist, und dass sie sich innerhalb der jeweiligen Reichweite befinden.
4. Bei der ersten Verbindung mit dem Computer über die Bluetoothfunktion müssen Sie zuerst auf dem Gerät den Bluetooth-Assistenten abschließen, um zwischen Gerät und Computer eine Bluetooth-Partnerschaft einzurichten. Für weitere Informationen zur Einrichtung einer Bluetooth-Partnerschaft siehe "Bluetooth-Partnerschaften" in Kapitel 6.

- Hinweise**
- Um Akkustrom zu sparen, sollten Sie die Bluetoothfunktion ausschalten, wenn Sie sie nicht benutzen.
 - Wenn Sie das Gerät mit einem Computer über die Bluetooth-Schnittstelle synchronisieren möchten, benötigen Sie für den Computer einen Bluetooth-Adapter oder -Dongle.

4.4 Musik, Video und Bilder synchronisieren

Wenn Sie Ihre Musikdateien oder digitalen Medien unterwegs mitnehmen möchten, können ActiveSync und Windows Media Player Mobile die Musik-, Video- und Bilddateien mit Ihrem Gerät synchronisieren.

Hier müssen die zu synchronisierenden Daten nicht in ActiveSync sondern im Windows Media Player Mobile festgelegt werden. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Medien zu synchronisieren:


- Installieren Sie Windows Media Player Version 10 auf dem PC. (Windows Media Player 10 funktioniert nur unter Windows XP und neueren Versionen.)
- Schließen Sie das Gerät mit einem USB-Kabel an den PC an. Falls das Gerät derzeit über Bluetooth verbunden ist, müssen Sie diese Verbindung unterbrechen, bevor Medien synchronisiert werden können.
- Setzen Sie eine Speicherkarte in das Gerät ein (mindestens 32 MB werden empfohlen).
- Richten Sie eine Synchronisierungspartnerschaft zwischen der im Gerät befindlichen Speicherkarte und Windows Media Player Mobile ein.

Synchronisierungseinstellungen für Medien ändern

Wenn Sie festgelegt haben, dass bei ActiveSync als Datentyp auch Mediendaten synchronisiert werden sollen, können Sie alle gewünschten Musik-, Video- und Bilddateien der Wiedergabelisten aus Windows Media Player mit ActiveSync synchronisieren. Sie müssen für diese Mediendateien lediglich die Synchronisierung im Windows Media Player einrichten.

Synchronisierungspartnerschaft mit einer Speicherkarte einrichten

1. Öffnen Sie auf dem PC Windows Media Player.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Synchronisieren**.
3. Wählen Sie die Speicherkarte.

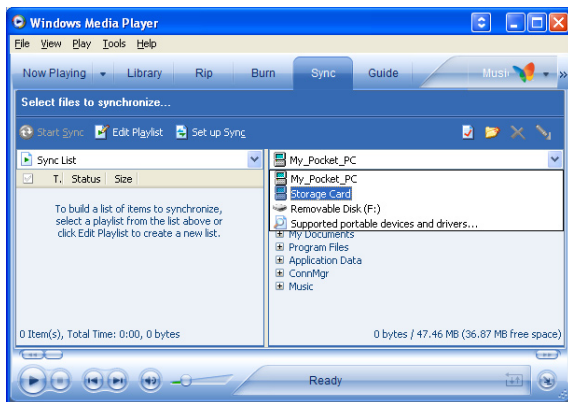

4. Klicken Sie auf **Synchronisieren einrichten**.
5. Legen Sie fest, ob die Synchronisierung automatisch oder manuell erfolgen soll.

Für weitere Informationen zur Verwendung des Windows Media Player Mobile auf dem Gerät siehe "Windows Media Player Mobile verwenden" in Kapitel 9.

4.5 E-Mail-Sicherheit einrichten

Windows Mobile auf dem Gerät schützt Ihre Outlook-E-Mails über Secure/Multipurpose Internet Mail Extension (S/MIME), was Ihnen ermöglicht, Ihre Nachrichten digital zu signieren und sie zu verschlüsseln.



Bei S/MIME können Sie mit Autorisierungsschlüsseln und Zertifikaten Ihre E-Mails digital signieren, um den Empfängern die Richtigkeit der Identität zu beweisen. Autorisierungsschlüssel werden auch zur Verschlüsselung von Nachrichten verwendet, um diese vor unbefugtem Zugriff und Veränderungen durch Hacker zu schützen. Sie können eine Nachricht mit und auch ohne Zertifikat verschlüsseln. Wenn Sie jedoch eine verschlüsselte Nachricht lesen möchten, benötigen Sie ein gültiges Zertifikat, um diese zu entschlüsseln.

Hinweis S/MIME-Verschlüsselung und digitale Signaturen für Geräte, die auf Windows Mobile gestützt funktionieren, sind nur im Exchange Server 2003 Service Pack 2 und neueren Versionen enthalten, die S/MIME unterstützen. Wenn Sie keines dieser Produkte verwenden und noch keine Synchronisierung durchgeführt haben, sind diese Optionen nicht verfügbar.

Alle Nachrichten digital signieren und verschlüsseln

In ActiveSync können Sie die Verschlüsselung und Signierung von E-Mails mit S/MIME einrichten. Um E-Mails erfolgreich signieren und verschlüsseln zu können, benötigen Sie ein gültiges Zertifikat.

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > ActiveSync**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Optionen**.
3. Wählen Sie den Informationstyp **E-Mail**, und tippen Sie auf **Einstellungen**.
Tippen Sie im Fenster Synchronisierungsoptionen auf **Erweitert**.

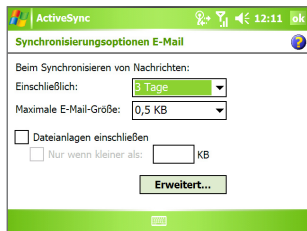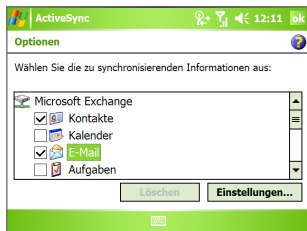

4. Führen Sie einen oder beide der folgenden Schritte aus:

- Wenn alle ausgehenden E-Mails signiert werden sollen, so dass der Empfänger sicher sein kann, dass die E-Mails von Ihnen stammen und nicht verändert wurden, markieren Sie das Kontrollfeld **Alle ausgehenden E-Mails signieren**.
- Wenn alle ausgehenden E-Mails verschlüsselt werden sollen, so dass der Inhalt nicht von Unbefugten gelesen werden kann, wählen Sie das Kontrollfeld **Alle ausgehenden E-Mails verschlüsseln**.

5. Tippen Sie auf **Zertifikat auswählen**, um ein Zertifikat auszuwählen, mit dem Sie die ausgehenden E-Mails signieren oder verschlüsseln können.

Sie können Zertifikate auswählen, um E-Mail-Nachrichten individuell zu signieren oder zu verschlüsseln, falls Sie nicht alle ausgehenden E-Mails signieren oder verschlüsseln möchten. Für Informationen über Signierung und Verschlüsselung einzelner E-Mails siehe "Nachricht individuell signieren und verschlüsseln" in Kapitel 7.

Kapitel 5

Pocket PC-Telefon verwalten

5.1 Persönliche Einstellungen des Pocket PC-Telefons

5.2 Programme hinzufügen und entfernen

5.3 Speicher verwalten

5.4 Dateien kopieren

5.5 Daten sichern

5.6 Pocket PC-Telefon schützen

5.7 Pocket PC-Telefon zurücksetzen

5.1 Persönliche Einstellungen des Pocket PC-Telefons

Heute-Fenster einrichten

Im Heute-Fenster werden alle Termine, aktiven Aufgaben und Informationen über eingehende Nachrichten angezeigt. Sie können das Heute-Fenster ganz nach eigenen Bedürfnissen einrichten.

Heute-Fenster einrichten

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Persönlich > Heute**.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte **Darstellung** das gewünschte Hintergrundthema für das Heute-Fenster.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte **Elemente** die Objekte aus, die im Heute-Fenster angezeigt werden sollen.

Tip Wenn Sie die Reihenfolge der Elemente ändern möchten, die im Heute-Fenster gezeigt werden, tippen Sie auf das gewünschte Element und tippen Sie dann auf **Nach oben** oder **Nach unten**.

Benutzerdefiniertes Hintergrundbild hinzufügen

Sie können für das Heute-Fenster auch ein eigenes Bild als Hintergrundbild verwenden. Denken Sie aber daran, dass Bilder die Lesbarkeit von Text im Heute-Fenster beeinträchtigen können.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Persönlich > Heute**.
2. Markieren Sie das Kontrollfeld **Anderes Bild als Hintergrund verwenden**, und tippen Sie auf **Durchsuchen**, um eine Liste Ihrer Bilddateien anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf den Dateinamen des Bilds, das Sie verwenden möchten.
4. Tippen Sie auf **OK**.

Optionen für die Anzeige von Terminen im Heute-Fenster einrichten

Wenn Sie viele Termine besitzen, haben Sie die Möglichkeit, die Art der Termine festzulegen, die im Heute-Fenster angezeigt werden soll.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Persönlich > Heute**.

2. Tippen Sie auf die Registerkarte **Elemente**.
3. Wählen Sie **Kalender**, und tippen Sie auf **Optionen**.
4. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Wählen Sie **Nächsten Termin**, wenn nur der nächste Termin des Zeitplans angezeigt werden soll, oder **Bevorstehende Termine**, wenn mehrere bevorstehende Termine angezeigt werden sollen.
 - Löschen Sie die Markierung für **Ganztägige Ereignisse anzeigen**, wenn keine ganztägigen Ereignisse angezeigt werden sollen.

Optionen für die Anzeige von Aufgaben im Heute-Fenster einrichten

Wenn Sie viele Aufgaben besitzen, haben Sie die Möglichkeit, die Art der Aufgaben festzulegen, die im Heute-Fenster angezeigt werden sollen.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Persönlich > Heute**.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte **Elemente**.
3. Wählen Sie **Aufgaben**, und tippen Sie auf **Optionen**.
4. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Wählen Sie bei **Anzeigen der Anzahl von** die Art der Aufgaben, die im Heute-Fenster erscheinen sollen.
 - Bestimmen Sie in der Liste **Kategorie**, ob nur die einer bestimmten Kategorie zugewiesenen Aufgaben oder alle Aufgaben angezeigt werden sollen.

Startmenü einrichten

Sie können festlegen, welche Elemente im Menü **Start** erscheinen sollen.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Persönlich > Menüs**.
2. Markieren Sie die Kontrollfelder der Objekte, die im Menü **Start** angezeigt werden sollen. Sie können bis zu sieben Objekte auswählen.

Tipp Sie können auch Ordner und Verknüpfungen erstellen, die im Startmenü erscheinen. Klicken Sie in ActiveSync auf dem PC auf **Durchsuchen**. Klicken Sie im Fenster Mobiles Gerät doppelt auf **Mein Windows Mobile-basiertes Gerät > Windows > Startmenü**, und erstellen Sie dann die gewünschten Ordner und Verknüpfungen. Sie können die hinzugefügten Elemente nach der Synchronisierung sehen.

Warum ist der Gerätename wichtig?

In folgenden Situationen wird mit dem Gerätenamen das Gerät identifiziert:

- Beim Synchronisieren mit einem PC
- Beim Herstellen der Verbindung zu einem Netz
- Beim Wiederherstellen von Informationen aus einer Datensicherungsdatei

Hinweis Falls Sie mehrere Geräte mit demselben PC synchronisieren, muss jedes einzelne Gerät einen eigenen einmaligen Namen besitzen.

Gerätenamen ändern

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte System > Info**.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte **Geräte-ID**.
3. Geben Sie einen Namen ein.

Hinweis Der GeräteName muss mit einem Buchstaben beginnen, kann dann aus den Buchstaben **A** bis **Z** und den Zahlen **0** bis **9** bestehen und darf keine Leerstellen enthalten. Verwenden Sie das Unterstreichen-Zeichen (_), um Worte zu trennen.

Datum / Uhrzeit / Ländereinstellungen festlegen

Entsprechend Ihrer Vorlieben können Sie Datum, Uhrzeit und andere Ländereinstellungen einstellen.

Datum und Uhrzeit einstellen

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte System > Uhr > Registerkarte Uhrzeit**.
2. Wählen Sie die richtige Zeitzone, und geben Sie das Datum und die Uhrzeit ein.

Hinweis Während der Synchronisierung wird die Uhrzeit des Geräts mit der des Computers aktualisiert.

Alarmsignal einstellen

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte System > Uhr > Registerkarte Signale**.
2. Tippen Sie auf **<Beschreibung>**, und geben Sie einen Namen für das Signal ein.

3. Tippen Sie auf den Wochentag, an dem das Signal ertönen soll. Sie können mehrere Tage festlegen, indem Sie auf die gewünschten Tage tippen.
4. Tippen Sie auf die Uhrzeit, um eine Uhr aufzurufen und dort die Uhrzeit für das Signal einzustellen.
5. Tippen Sie auf das Signalsymbol (🔔), um die Art des gewünschten Signals festzulegen. Sie können ein aufblinkendes Licht, einen einzelnen Ton oder einen sich wiederholenden Ton auswählen.
6. Wenn ein Ton abgespielt werden soll, tippen Sie in der Liste auf das Kontrollfeld neben **Sound abspielen**, und wählen Sie den gewünschten Ton aus.

Datum und Uhrzeit für einen anderen Standort einstellen

Wenn Sie sich häufig in einer anderen Zeitzone aufhalten oder mit einer Person dort kommunizieren, können Sie diese Zone als Ihre Besuchszeitzone festlegen.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte System > Uhr > Registerkarte Uhrzeit**.
2. Tippen Sie auf **Besucht**.
3. Wählen Sie die richtige Zeitzone, und geben Sie das Datum und die Uhrzeit ein.

Ländereinstellungen ändern

Bei den Ländereinstellungen wird die Darstellungsart von Zahlen, Währungen, Datum und Uhrzeit festgelegt.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte System > Ländereinstellungen**.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte **Region** eine Region in der Liste aus.

Hinweis Hierbei wird die Sprache des Betriebssystems im Gerät nicht geändert.

3. Die Region, die Sie hier festlegen, bestimmt die Optionen, die auf den anderen Registerkarten verfügbar sind.
4. Für weitere Einstellungen können Sie die entsprechenden Registerkarten aufrufen und die gewünschten Optionen auswählen.

Persönliche Einstellungen und Systemeinstellungen

Microdrive formatieren

Das Gerät besitzt ein eingebautes 8GB Microdrive®, das Ihnen zusätzlichen Speicherplatz für Dateien bietet. Verwenden Sie den Befehl Microdrive formatieren, um alle Dateien auf dem Microdrive zu löschen und das Microdrive zu formatieren.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte System > Microdrive formatieren**.
2. Geben Sie in das Feld **1234** ein, und tippen Sie auf **Weiter**.

TV Out verwenden

TV Out ermöglicht Ihnen die Ausgabe des auf dem Gerätedisplays angezeigten Inhalts zu einem externen Anzeigegerät (z.B. einem Projektor). Dies ist z.B. dann nützlich, wenn Sie eine Präsentation durchführen oder Videos und Fotos anderen zeigen möchten.

Gerät an ein externes Anzeigegerät anschließen

1. Schalten Sie das externe Anzeigegerät aus, und ziehen Sie seinen Stecker aus der Netzsteckdose.
2. Nehmen Sie das VGA-Kabel aus dem Karton. Schließen Sie das Kabel des externen Anzeigegeräts an den größeren Stecker des VGA-Kabels an.
3. Schließen Sie den kleineren Stecker des VGA-Kabels in den VGA-Anschluss auf dem Gerät.
4. Stecken Sie das Netzkabel des externen Anzeigegeräts wieder in die Netzsteckdose, und schalten Sie das Gerät ein

TV Out aktivieren

1. Tippen Sie im Heute-Fenster auf **Start > Einstellungen > Registerkarte System > TV Out**.
2. Wählen Sie im Fenster **TV Out** im Dropdown-Menü **Ein**.
3. Wählen Sie die **Verbindung**, die Sie für die Ausgabe verwenden möchten.
 - Wählen Sie **VGA-Ausgang**, wenn Sie eine Präsentation durchführen, z.B. eine Powerpoint-Präsentation, machen möchten, wobei Sie einen Projektor einsetzen.

- Wählen Sie **Composite & S-Video**, wenn Sie ein Video an ein externes Anzeigegerät ausgeben möchten. Wählen Sie den Videostandard, den Sie für die Ausgabe verwenden möchten (wenn das Video z.B. den Videostandard NTSC besitzt und Sie PAL auswählen, wandelt TV Out das Video vor der Ausgabe in PAL um.)

4. Tippen Sie auf **OK**.

Hinweis Audioausgabe wird unterstützt.

TV Out deaktivieren

1. Tippen Sie im Heute-Fenster auf **Start > Einstellungen > Registerkarte System > TV Out**.
2. Wählen Sie im Fenster **TV Out** im Dropdown-Menü **Aus**.
3. Schalten Sie das externe Anzeigegerät aus, und ziehen Sie seinen Stecker aus der Netzsteckdose.
4. Trennen Sie den kleineren Stecker des VGA-Kabels vom Gerät, und trennen Sie dann das Kabel des externen Anzeigegeräts vom VGA-Ausgangskabel.

Taste mit Aufgaben-Manager konfigurieren

Sie können die Taste  so konfigurieren, dass laufende Programme beendet werden und zusätzlicher Speicherplatz bereitgestellt wird, der durch diese Programme belegt wird.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte System > Aufgaben-Manager**.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte **Taste** die Option **"X"-Taste aktivieren, um ausgeführte Programme zu beenden**.
3. Legen Sie die Aktion zur Beendigung von Programmen (Tippen auf die Taste , langes Tippen auf die Taste  oder beides) fest.
4. Tippen Sie auf **OK**.

Hinweis Wenn die **Option "X"-Taste aktivieren, um ausgeführte Programme zu beenden** nicht aktiviert ist, wird beim Tippen auf die Taste "X" lediglich ein Programmfenster geschlossen. Das Programm wird nicht beendet und läuft im Hintergrund weiter.

Programme oder Verknüpfungen zu Tasten zuweisen

Auf dem Gerät sind einigen Hardwaretasten bereits Programme zugewiesen. Sie können die Belegung dieser Tasten so ändern, dass Sie mit diesen Tasten häufig verwendete Programme öffnen oder bestimmte Tastenfunktionen, z.B. Bildschirmausrichtung ändern, Heute-Fenster aufrufen oder Eingabebefehl öffnen, ausführen können.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Persönlich > Tasten**.
2. Eine Liste der Tasten und ihrer aktuellen Funktionsverknüpfungen wird auf der Registerkarte **Programmschaltflächen** angezeigt.
3. Tippen Sie auf die Taste, die Sie mit einer neuen Funktion belegen möchten. Damit Sie die Tasten besser unterscheiden können, besitzen sie Zahlen und das Symbol ihrer ursprünglichen Funktion.
4. Tippen Sie im Feld **Weisen Sie ein Programm zu** auf das Programm oder die Tastenfunktion, die Sie dieser Taste zuweisen möchten.
5. Tippen Sie auf **OK**.

Textgröße auf dem Display vergrößern oder verkleinern

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte System > Touchscreen > Registerkarte Textgröße**.
2. Verschieben Sie den Regler, um die Textgröße zu vergrößern oder verkleinern.

Art von Benachrichtigung bei Ereignissen oder Aktionen auswählen

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Persönlich > Sounds & Benachrichtigungen**.
2. Legen Sie auf der Registerkarte **Sounds** fest, wie Sie benachrichtigt werden möchten, indem Sie die entsprechenden Optionen markieren.
3. Tippen Sie auf der Registerkarte **Benachrichtigungen** unter **Ereignis** auf den Namen eines Ereignisses und legen Sie fest, wie Sie benachrichtigt werden möchten. Sie haben mehrere Auswahlmöglichkeiten, z.B. besondere Töne, Meldungen oder Blinklicht.

Tip Wenn Sie Töne und Blinklicht deaktivieren, wird weniger Akkustrom verbraucht.

Versionsnummer des Betriebssystems auffinden

- Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte System > Info**.

Die Version des Betriebssystems, das auf dem Gerät läuft, wird im oberen Bereich des Fensters "Info" angezeigt.

Genaue Informationen über das Gerät erhalten

- Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte System > Info**.

Auf der Registerkarte **Version** werden wichtige Geräteinformationen wie Prozessortyp und Größe des installierten Speichers angezeigt.

Erreichen, dass sich der Akku länger benutzen lässt

- Tippen Sie im Fenster Heute auf das Ladestandssymbol (). Auf der Registerkarte **Erweitert** des Fensters **Stromversorgung** können Sie festlegen, wann sich das Gerät automatisch ausschalten soll, um Akkustrom zu sparen.
Für optimales Energiesparen sollten Sie drei Minuten oder weniger einstellen.
- Verwenden Sie, wenn möglich, das Netzteil, um das Gerät an eine externe Stromquelle anzuschließen, besonders dann, wenn Sie eine miniSD™-Karte verwenden oder wenn Sie ein Modem oder andere Peripheriegeräte benutzen.
- Ändern Sie die Einstellung für die Beleuchtung.

Helligkeit der Beleuchtung einstellen

1. Tippen Sie im Fenster Heute auf das Ladestandssymbol (.
2. Tippen Sie im Einstellfenster **Stromversorgung** auf **Menü > Beleuchtung**.
3. Verschieben Sie den Regler auf der Registerkarte **Helligkeit** nach rechts, um die Helligkeit zu erhöhen, oder nach links, um sie zu verringern.

Abdunklung der Beleuchtung nach einer bestimmten Verzögerung einstellen

1. Tippen Sie im Heute-Fenster auf das Ladestandssymbol (.
2. Tippen Sie im Einstellfenster **Stromversorgung** auf **Menü > Beleuchtung**.
3. Tippen Sie auf die Registerkarte **Akkustrom** oder **Externe Stromversorgung**.
4. Markieren Sie das Kontrollfeld von **Beleuchtung ausschalten nach Leerlauf von**, und geben Sie die Dauer ein.

Telefoneinstellungen

Sie können Telefoneinstellungen wie Ruftontyp, Klingelton für eingehende Gespräche und Tastentöne bei der Eingabe von Telefonnummern festlegen. Um diese Einstellungen festzulegen, müssen Sie das Programm Telefon öffnen.

Klingelton ändern

1. Tippen Sie im Telefon-Fenster auf **Menü > Optionen > Registerkarte Telefon**.
2. Tippen Sie in der Liste **Klingelton** auf den gewünschten Ton.

Tipp Wenn Sie Dateien der Formate ***.wav**, ***.mid**, ***.mp3** oder ***.wma** verwenden möchten, müssen Sie diese mit ActiveSync auf dem PC in den Ordner /Windows/Klingeltöne des Geräts kopieren. Wählen Sie dann aus der Liste der Klingeltöne einen Klingelton aus. Für weitere Informationen über das Kopieren von Dateien auf das Gerät siehe die ActiveSync-Hilfe im PC.

Klingeltyp ändern

Sie können einstellen, in welcher Weise Sie über eingehende Anrufe benachrichtigt werden.

1. Tippen Sie im Telefon-Fenster auf **Menü > Optionen > Registerkarte Telefon**.
2. Tippen Sie in der Liste **Ruftontyp** auf die gewünschte Option.

Tastenton ändern

Sie können die Tastentöne ändern, die bei der Eingabe einer Telefonnummer über die Tastatur zu hören sind. Wenn Sie Lange Töne einstellen, ist der Ton so lange zu hören, wie die Zahl auf der Tastatur gedrückt wird. Diese Einstellung ist dann sinnvoll, wenn Sie z.B. Nachrichten von einem Anrufbeantworter abrufen, da dabei die Tastentöne sehr wichtig sind. Wenn Sie Kurze Töne wählen, ist der Ton nur zwei Sekunden lang zu hören. Wenn Sie für diese Funktion Aus wählen, sind keine Töne zu hören.

1. Tippen Sie auf der Telefontastatur auf **Menü > Optionen > Registerkarte Telefon**.
2. Tippen Sie in der Liste **Wähltastatur** auf die gewünschte Option.

Telefondienste

Mit Telefondiensten wie Anklöpfen können Sie festlegen, wie auf dem Gerät eingehende Anrufe verarbeitet werden.

Dienste auswählen

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Persönlich > Telefon > Registerkarte Dienste**.
2. Wählen Sie die Dienste aus, die Sie verwenden möchten, und tippen Sie auf **Einstellungen anfordern**.

Netze

Sie können sich verfügbare Mobilfunknetze anzeigen lassen, die Reihenfolge festlegen, in der das Gerät auf andere Netze zugreifen soll, falls das aktuelle Netz nicht verfügbar ist, und festlegen, ob Sie das Netz manuell oder automatisch ändern möchten. Weitere Informationen über Netzeinstellungen finden Sie in der Hilfe-Funktion des Geräts.

Telefonnetzeinstellungen ändern

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Persönlich > Telefon > Registerkarte Netzwerk**.
2. Standardgemäß zeigt das Gerät als aktuelles Netz das vom Netzbetreiber zur Verfügung gestellte Netz an. Sie können jedoch auch Ihr bevorzugtes Netz festlegen.

Bevorzugte Netze einstellen

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Persönlich > Telefon > Registerkarte Netzwerk**. Standardmäßig ist das Feld **Netzwerkauswahl** auf **Automatisch** eingestellt. Wenn Sie es auf **Manuell** einstellen, können Sie jederzeit manuell ein anderes Netz auswählen.
2. Tippen Sie auf **Netzwerke festlegen**.
3. Wählen Sie im Fenster **Telefon: Bevorzugte Netzwerke** die Netze aus, und sortieren Sie sie ganz nach Ihren Bedürfnissen.
4. Tippen Sie auf **OK**.

5.2 Programme hinzufügen und entfernen

Bevor Sie zusätzliche Programme für das Gerät erwerben, sollten Sie sich den Namen des Geräts, die Softwareversion von Windows Mobile sowie den Prozessortyp notieren. Diese Informationen sind hilfreich, um festzustellen, ob ein Programm mit dem Gerät kompatibel ist. Für weitere Informationen siehe "Genaue Informationen über das Gerät erhalten" und "Versionsnummer des Betriebssystems auffinden" in diesem Kapitel.

Programme, die Sie käuflich erwerben können, enthalten meistens ein Installationsprogramm (normalerweise mit der Bezeichnung "setup.exe"), das zuerst auf dem PC installiert werden muss. Sie können dann mit ActiveSync die Programme auf das Gerät laden. Programme lassen sich auch direkt aus dem Internet herunterladen.

Programme hinzufügen

1. Laden Sie sich das gewünschte Programm auf den PC herunter (oder legen Sie die Disc, die das Programm enthält, in den PC ein). Sie sollten eine einzelne ***.exe**- oder ***.zip**-Datei, eine Setup.exe-Datei oder mehrere Versionen dieser Dateien für unterschiedliche Typen und Prozessoren sehen. Wählen Sie das Programm, das für das Gerät und den Prozessortyp geeignet ist.
2. Lesen Sie sich die Installationsanweisung bzw. die mitgelieferte Dokumentation durch. Zu vielen Programmen gibt es spezielle Installationsanweisungen.
3. Schließen Sie das Gerät an den PC an.
4. Doppelklicken Sie auf die ***.exe**-Datei.
 - Wenn es sich bei der ausführbaren Datei um einen Installationsassistenten handelt, müssen Sie nur die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen. Der Assistent installiert das Programm automatisch auf dem Gerät.
 - Wenn kein Installationsassistent gestartet wird, erscheint eine Fehlermeldung, die besagt, dass das Programm zwar gültig, aber für einen anderen Computertyp vorgesehen ist. Sie müssen das Programm in diesem Fall direkt auf das Gerät kopieren. Wenn es zum Programm keine Installationsanweisungen gibt, kopieren Sie es mit ActiveSync in den Programme-Ordner des Geräts.

Programme entfernen

Sie können nur Programme entfernen, die Sie installiert haben. Programme, die bereits im Lieferumfang auf dem Gerät installiert waren, können nicht entfernt werden.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte System > Programme entfernen**.
2. Wählen Sie aus der Liste **Programme im Speicher** die Programme aus, die entfernt werden sollen, und tippen Sie auf **Entfernen**.
3. Tippen Sie auf **Ja**. Tippen Sie auch bei der nächsten Meldung auf **Ja**.

5.3 Speicher verwalten

Wenn ein Programm instabil wird oder nicht mehr genügend Programmspeicher vorhanden ist, müssen Sie ein Programm beenden.

Freien Speicher prüfen

- Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte System > Speicher**.
- Auf der Registerkarte **Hauptspeicher** wird der Speicherplatz angezeigt, der für die Speicherung von Daten und Dateien im Vergleich zu dem für die Speicherung von Programmen verwendet wird. Ebenso wird das Verhältnis von freiem zu belegtem Speicher angezeigt.

Verfügbaren Speicher auf einer Speicherkarte oder dem Microdrive ansehen

Sie können prüfen, wie viel Speicher auf dem Microdrive im Gerät oder der eingesetzten miniSD-Karte noch frei ist.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte System > Speicher**.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte **Speicherkarte**.
3. Tippen Sie auf das Listenfeld, und wählen Sie die Art des Speichermediums, dessen Informationen Sie anzeigen möchten.

Um freien Speicherplatz auf dem Gerät zu schaffen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

- Schließen Sie alle Programme, die Sie gerade nicht benutzen.
- Verschieben Sie E-Mail-Anhänge auf eine Speicherkarte.
- Verschieben Sie Dateien auf eine Speicherkarte. Tippen Sie auf **Start > Programme > Datei-Explorer**. Tippen Sie etwas länger auf die Datei und dann auf **Ausschneiden**. Suchen Sie den Ordner Speicherkarte und tippen Sie dann auf **Menü > Bearbeiten > Einfügen**.
- Löschen Sie nicht benötigte Dateien. Tippen Sie auf **Start > Programme > Datei-Explorer**. Tippen Sie etwas länger auf die Datei und dann auf **Löschen**.
- Löschen Sie große Dateien. Wenn Sie die größten Dateien finden möchten, tippen Sie auf **Start > Programme > Suchen**. Tippen Sie in der Liste **Typ** auf **Über 64 KB**, und tippen Sie dann auf **Suchen**.
- Löschen Sie in Internet Explorer Mobile die temporären Internetdateien, und löschen Sie die Verlaufsdaten. Für weitere Informationen hierzu siehe "Internet Explorer Mobile" in Kapitel 6.
- Entfernen Sie Programme, die Sie nicht mehr benötigen.
- Führen Sie ein Geräte-Reset durch.

Programm schließen

Wenn Sie auf die Schaltfläche  in einem Programm tippen, wird u.U. nur das Programmfenster geschlossen. Das Programm läuft im Hintergrund weiter. Sie können ausgeführte Programme manuell beenden, indem Sie die folgenden Schritte durchführen:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte System > Speicher > Ausgeführte Programme**.
2. Tippen Sie in der Liste **Ausgeführte Programme** auf das Programm, das Sie beenden möchten, und tippen Sie dann auf **Stopp**.

- Tipp**
- Die meisten Programme können auch mit der Tastenkombination **STRG+Q** auf der Tastatur geschlossen werden.
 - Sie können die Taste  konfigurieren, um mit ihr Programme direkt beenden zu können. Für weitere Informationen, siehe " Taste konfigurieren, um Programme zu beenden".

5.4 Dateien kopieren

Sie können Dateien mit ActiveSync auf einen PC laden oder auf einer Speicherkarte speichern, die Sie in das Gerät eingesetzt haben. Das Gerät verfügt über einen Erweiterungseinschub, der sich für miniSD™-Speicherkarten eignet.

Mit ActiveSync können Sie die Daten vom PC zum Gerät und umgekehrt kopieren oder verschieben. Beim Kopieren einer Datei entstehen zwei Versionen dieser Datei. Je eine auf dem Gerät und dem PC. Weil die Dateien nicht synchronisiert sind, wirken sich Änderungen bei einer Datei nicht auf die andere aus.

Hinweis Wenn die Informationen sowohl auf dem Gerät als auch im PC aktualisiert werden sollen, müssen Sie stattdessen die Daten synchronisieren. Weitere Informationen zum Kopieren und Synchronisieren von Dateien finden Sie in der ActiveSync-Hilfe auf dem PC.

Dateien auf eine Speicherkarte oder das Microdrive kopieren

1. Stellen Sie sicher, dass die miniSD™-Karte korrekt in das Gerät eingesetzt ist.
2. Tippen Sie auf **Start > Programme > Datei-Explorer**, und navigieren Sie zum gewünschten Ordner.
3. Tippen Sie etwas länger auf die Datei, die kopiert werden soll, und tippen Sie dann auf **Kopieren**.
4. Tippen Sie auf die Ordnerliste (standardmäßig bezeichnet als **My Documents**), und tippen Sie auf **Speicherkarte** oder **Microdrive**.
5. Tippen Sie auf **Menü > Bearbeiten > Einfügen**.

Dateien zwischen Gerät und PC kopieren

1. Schließen Sie das Gerät an den PC an.
2. Klicken Sie in ActiveSync auf **Durchsuchen**. Auf dem Display erscheint für das Gerät der Ordner Mobiles Gerät.

3. Führen Sie folgende Schritte aus, wenn Sie eine Datei vom Gerät in den PC kopieren möchten:
 - a. Suchen Sie im Ordner Mobiles Gerät die Datei, die kopiert werden soll.
 - b. Rechtsklicken Sie auf die Datei und dann auf **Kopieren**.
 - c. Rufen Sie den Zielordner im Computer auf. Rechtsklicken Sie auf den Ordner, und klicken Sie dann auf **Einfügen**.
4. Führen Sie folgende Schritte aus, wenn Sie eine Datei vom PC auf das Gerät kopieren möchten:
 - a. Rufen Sie im PC den Ordner auf, der die Datei enthält, die kopiert werden soll.
 - b. Rechtsklicken Sie auf die Datei und dann auf **Kopieren**.
 - c. Rechtsklicken Sie unter Mobiles Gerät auf den gewünschten Ordner, und klicken Sie auf **Einfügen**.

Dateien automatisch auf einer Speicherkarte oder das Microdrive speichern

In den Programmen Word Mobile oder Notizen ist es mitunter hilfreich, alle neuen Dokumente, Notizen und Arbeitsblätter direkt auf eine Speicherkarte zu speichern.

1. Tippen Sie in der Programmdateiliste auf **Menü > Optionen** oder **Menü > Extras > Optionen**.
2. Wählen Sie im Feld **Speichern in** die Speicherkarte oder das Microdrive aus, um neue Dateien automatisch auf der Speicherkarte oder dem Microdrive zu speichern.
3. Tippen Sie auf **OK**.

Hinweis In der Datei- oder Notizliste wird das Symbol  neben den Namen der Dateien angezeigt, die auf der Speicherkarte/dem Microdrive gespeichert sind.

5.5 Daten sichern

Verwenden Sie **Sprite Backup**, um Daten, einschließlich Einstellungen, Dateien, Inhalt und anderen Informationen, auf einer Speicherkarte oder in einem bestimmten Ordner auf dem Gerät zu sichern.

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Sprite Backup installieren und benutzen können, um Daten auf dem Gerät zu sichern und wiederherzustellen. Weitere Informationen zur Benutzung dieses Programms erhalten Sie in der Hilfe-Funktion des Geräts:

Sprite Backup installieren

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät über ein USB-Kabel mit dem Computer verbunden ist.
2. Installieren Sie Sprite Backup vom PC aus mit Hilfe der Anwendungs-Disc auf das Gerät. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm des Computers, um die Installation durchzuführen.
3. Nachdem die Installation durchgeführt wurde, richtet der Setup-Assistent auf dem Computer Sprite Backup auf dem Gerät ein. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup durchzuführen.


Sprite Backup öffnen

- Tippen Sie auf dem Gerät auf **Start > Programme > Sprite Backup**.

Sprite Backup funktioniert in zwei unterschiedlichen Modi: **Einfach-Modus** und **Erweitert-Modus**. Wenn Sie Sprite Backup zum ersten Mal ausführen, ist der **Einfach-Modus** eingestellt. Wenn Sie von einem Modus zum anderen wechseln möchten, tippen Sie auf **Optionen**, und wählen Sie dann den gewünschten Modus aus.



Einfach-Modus

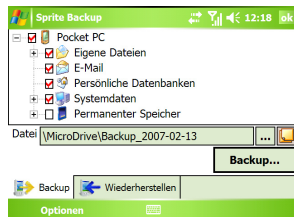

Erweitert-Modus

Einfach-Modus

Einfach-Modus ist der standardmäßig eingestellte Modus. In ihm können Sie den Inhalt des gesamten Pocket PCs durch Drücken auf eine Taste sichern.

Hinweis Wenn Sie Sicherungsoptionen oder den Speicherort ändern möchten, müssen Sie zum Erweitert-Modus wechseln.

Daten im Einfach-Modus sichern

1. Tippen Sie im Fenster Einfach-Modus auf **Backup ausführen**.
2. Legen Sie ein Kennwort (das aus 6 bis 15 Zeichen besteht) für die Sicherungsdatei fest. Geben Sie dieses Kennwort zweimal ein, und tippen Sie dann auf **OK**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um die Sicherung durchzuführen.

Daten im Einfach-Modus wiederherstellen

1. Tippen Sie im Fenster Einfach-Modus auf **Wiederherstellen**.
2. Geben Sie das Kennwort für die Sicherungsdatei ein, und tippen Sie dann auf **OK**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um die Wiederherstellung durchzuführen.

Erweitert-Modus

Der Erweitert-Modus eignet sich für Anwender, die besondere Funktionen für die Sicherung benötigen. In diesem Modus gibt es eine Baumansicht mit Daten auf dem Gerät, in der Sie die Elemente auswählen können, die Sie sichern oder wiederherstellen möchten.

Daten im Erweitert-Modus sichern

1. Tippen Sie auf **Optionen > Zu Erweitert-Modus wechseln**.
2. Auf der Registerkarte **Backup** erscheint eine Baumansicht mit den Daten und Dateien auf dem Gerät. Tippen Sie auf das '+'-Zeichen links neben einem Element, um untergeordnete Elemente anzuzeigen. Verwenden Sie die Kontrollkästchen, um Elemente für die Sicherung auszuwählen bzw. die Auswahl aufzuheben.
3. Tippen Sie auf **Backup**, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um die Sicherung durchzuführen.

Daten im Erweitert-Modus wiederherstellen

1. Tippen Sie im Fenster Erweitert-Modus auf die Registerkarte **Wiederherstellen**.
2. Wenn es eine zuletzt gesicherte Datei gibt, wird diese Datei mit ihrem Inhalt angezeigt. Wenn Sie stattdessen eine ältere Sicherungsdatei verwenden möchten, tippen Sie auf  und wählen Sie dann die gewünschte Datei aus.

Falls die gesicherte Datei durch ein Kennwort geschützt wird, müssen Sie das Kennwort eingeben, bevor sie in der Baumansicht angezeigt werden kann.
3. Wählen Sie in der Baumansicht die Kontrollkästchen für die Elemente aus, die Sie wiederherstellen möchten.
4. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Wiederherstellen**, und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Display, um die Wiederherstellung durchzuführen.

Hinweis Sowohl im Einfach- als auch im Erweitert-Modus führt Sprite Backup für das Gerät erst eine Software-Zurücksetzung durch, bevor die Sicherung oder die Wiederherstellung beginnt. Nach der Durchführung des Vorgangs findet erneut eine Software-Zurücksetzung statt.

Sicherungsoptionen

Sicherungsort und Dateinamen ändern

1. Tippen Sie im Fenster Erweitert-Modus auf die Registerkarte **Backup**.
2. Tippen Sie auf , und geben Sie dann den Sicherungsnamen ein, und legen Sie fest, ob die Datei im Ordner **Speicherkarte, Microdrive** oder **My Documents** auf dem Gerät gespeichert wird.
3. Tippen Sie auf **OK**.

Automatische Dateibenennung deaktivieren

1. Tippen Sie auf **Optionen > Sicherungsoptionen > Allgemeine Sicherungsoptionen**.
2. Deaktivieren Sie die Option **Sicherungsdateien automatisch benennen**, und tippen Sie dann auf **OK**.
3. Bevor Sie eine Sicherung durchführen, tippen Sie auf , und legen Sie dann einen Namen für die Sicherungsdatei fest.

Automatische Sicherungen programmieren

1. Tippen Sie auf **Optionen > Programmierte Sicherung**, und tippen Sie dann auf **Programmierung ändern**.
2. Wählen Sie die Option **Programmierte Sicherung aktivieren**, und stellen Sie die Frequenz der Sicherungsvorgänge, das Datum und die Zeit, sowie andere Optionen ein.
3. Tippen Sie auf **OK**.

Mit ActiveSync ferngesteuerte Sicherungen auf dem Computer aktivieren

1. Tippen Sie auf **Optionen > Netzwerk**.
2. Wählen Sie die Option **Ferngesteuerte Sicherung aktivieren**.
3. Wählen Sie **Über ActiveSync**, und tippen Sie dann auf **OK**.
4. Tippen Sie auf , wählen Sie in der **Speicherortliste** die Option **PC**, und tippen Sie dann auf **OK**.

5.6 Pocket PC-Telefon schützen

Sie können das Gerät auf zwei Arten schützen:

- Sie können die SIM-Karte vor unbefugtem Zugriff schützen, indem Sie eine PIN-Nummer (Persönliche Identifikationsnummer) zuweisen. Ihre erste PIN erhalten Sie vom Netzbetreiber. Diese PIN können Sie später ändern.
- Zusätzlich können Sie den unbefugten Zugriff auf das Gerät mit einem Kennwortschutz verhindern. Ihre Daten sind sicherer, wenn bei jedem Einschalten des Geräts ein Kennwort abgefragt wird. Wenn Sie das Gerät das erste Mal benutzen, können Sie ein eigenes Kennwort festlegen.

SIM-Karte mit einer PIN schützen

1. Tippen Sie im Telefon-Fenster auf **Menü > Optionen > Registerkarte Telefon**.
2. Wählen Sie die Option **PIN zur Benutzung des Telefons notwendig**.
3. Sie können die PIN jederzeit wieder ändern, wenn Sie auf **PIN ändern** tippen.

Tipp Notrufe können jederzeit auch ohne Eingabe einer PIN getätigt werden.

Gerät mit einem Kennwort schützen

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Persönlich > Sperren**.
2. Markieren Sie das Kontrollfeld **Erforderlich, wenn Gerät nicht verwendet wurde seit**, und wählen Sie dann im Feld rechts daneben die Zeitdauer, die das Gerät ausgeschaltet sein muss, bis ein Kennwort abgefragt wird. Legen Sie im Feld **Kennworttyp** den Kennworttyp fest, den Sie verwenden möchten. Geben Sie das Kennwort ein und, falls erforderlich, bestätigen Sie es.

Wenn das Gerät für die Verbindung mit einem Netz konfiguriert ist, sollte das Kennwort für eine größere Sicherheit des Geräts alphanumerisch aufgebaut sein.

3. Geben Sie auf der Registerkarte **Hinweis** einen Hinweis ein, der Ihnen dabei hilft, das Kennwort zu merken, aber anderen nicht die Möglichkeit gibt, das Kennwort herauszufinden.

Nachdem viermal ein falsches Kennwort eingegeben wurde, wird der Hinweis angezeigt.

4. Tippen Sie auf **OK**. Beim nächsten Einschalten des Geräts werden Sie aufgefordert, das Kennwort einzugeben.

- Hinweise**
- Mit jeder Eingabe eines falschen Kennworts wird die Reaktionszeit des Geräts auf die Eingabe länger, bis Sie am Ende gar nicht mehr zu reagieren scheint.
 - Falls Sie das Kennwort vergessen haben sollten, müssen Sie die Anleitung zum manuellen Löschen des Speichers im Handbuch befolgen, um wieder Zugriff auf das Gerät zu erhalten.

Kennwort ändern

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Persönlich > Sperren**. Sie werden aufgefordert, Ihr aktuelles Kennwort einzugeben.
2. Geben Sie in das Feld **Kennwort** das neue Kennwort ein.
3. Geben Sie auf der Registerkarte **Hinweis** einen Hinweis ein, der Ihnen dabei hilft, sich das neue Kennwort zu merken, aber anderen nicht die Möglichkeit gibt, das Kennwort herauszufinden.
Nachdem viermal ein falsches Kennwort eingegeben wurde, wird der Hinweis angezeigt.
4. Tippen Sie auf **OK**.

Besitzerinformationen im Fenster 'Persönlich' anzeigen

Wenn Sie beim Einschalten des Geräts Ihre Kontaktinformationen im Fenster 'Persönlich' erscheinen lassen, können Sie, für den Fall, dass das Gerät verloren geht, leicht identifiziert werden.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Persönlich > Besitzerinformationen**.
2. Markieren Sie auf der Registerkarte **Optionen** das Kontrollfeld **Identifizierungsinformationen**.
3. Wenn zusätzlicher Text angezeigt werden soll, tippen Sie auf die Registerkarte **Notizen**, und geben Sie dort den Text ein (z.B.: Finderlohn gegen Rückgabe).
4. Markieren Sie auf der Registerkarte **Optionen** das Kontrollfeld **Notizen**.
5. Tippen Sie auf **OK**.

Tipp Wenn Sie Besitzerinformationen im Heute-Fenster anzeigen möchten, tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Persönlich > Heute**. Wählen Sie auf der Registerkarte **Elemente** die Option **Besitzerinformationen**.

5.7 Pocket PC-Telefon zurücksetzen


Gelegentlich wird es notwendig sein, das Telefon auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen. Mit einer normalen Zurücksetzung (Software-Zurücksetzung) löscht das Gerät den gesamten aktiven Programmspeicher und schließt alle aktiven Programme. Das kann dann nützlich sein, wenn das Gerät langsamer als normal arbeitet oder ein Programm nicht richtig funktioniert. Ein Soft-Reset ist auch nach der Installation einiger Programme notwendig. Ein Soft-Reset bei laufenden Programmen durchgeführt wird, gehen noch nicht gespeicherte Inhalte verloren.

Sie können außerdem einen Hard-Reset (auch als vollständiges Reset bezeichnet) durchführen. Ein Hard-Reset sollte nur dann durchgeführt werden, wenn bei einem normalen Reset ein Problem mit dem System nicht gelöst werden konnte. Nach einem Hard-Reset wird das Gerät auf seine Standardeinstellungen zurückgesetzt - d.h. in den Zustand, den es nach dem Kauf beim ersten Einschalten hatte. Alle Programme, die Sie seitdem installiert haben, alle Daten die eingegeben wurden, und alle auf dem Gerät geänderten Einstellungen gehen dabei verloren. Nur das Programm Windows Mobile und andere vorinstallierte Programme bleiben erhalten.

Software-Reset durchführen

- Drücken Sie mit dem Stift vorsichtig auf die ZURÜCKSETZEN-Taste auf der Rückseite des Geräts. Das Gerät wird neu gestartet und zeigt dann wieder das Heute-Fenster an.


ZURÜCKSETZEN-Taste

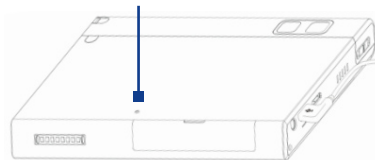

Hard-Reset durchführen

Warnung! Das Gerät wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Stellen Sie sicher, dass alle zusätzlich installierten Programme und/oder Daten vor dem Hard-Reset gesichert wurden.

1. Schieben Sie den Lautstärkenregler nach unten, und drücken Sie gleichzeitig mit dem Stift auf die ZURÜCKSETZEN-Taste auf der Rückseite des Geräts.

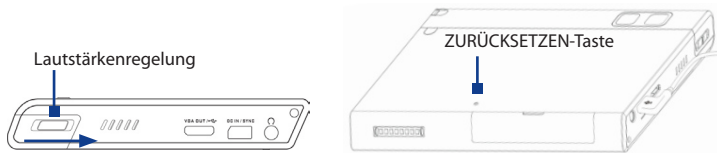

2. Kurz danach erscheinen auf dem Display zwei Optionen. Drücken Sie die MITTE-OK-Taste, um die Hardware-Zurücksetzung durchzuführen.

Hinweis Wenn Sie keine Hard-Reset durchführen möchten, drücken Sie die KAMERA-Taste, um den Vorgang zu beenden.

3. Drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste

Kapitel 6

Verbindung herstellen

6.1 Verbindung mit dem Internet herstellen

6.2 VueFLO

6.3 Internet Explorer Mobile

6.4 Opera Browser

6.5 Comm Manager verwenden

6.6 Bluetooth verwenden

6.7 Wi-Fi verwenden

6.8 Internet-Freigabe verwenden

6.9 Terminal-Diensteclient

6.1 Verbindung mit dem Internet herstellen

Das Gerät ist mit leistungsstarken Netzfunktionen ausgestattet, mit denen Sie mit Wi-Fi, GPRS (General Packet Radio Service) oder dem Mobilfunknetz eine Verbindung zum Internet herstellen können.

Am günstigsten ist es, wenn Sie mit dem Gerät über ein privates oder kostenloses Netz eine Verbindung zum Internet herstellen können, da dabei keine zusätzlichen Kosten entstehen. Beachten Sie aber, dass der Akku bei der Verwendung der Wi-Fi-Funktion schneller verbraucht ist. Für weitere Informationen zum Aufbau einer Wi-Fi-Verbindung siehe "Wi-Fi" in diesem Kapitel.


Wenn Sie sich nicht im Deckungsbereich eines WLANs befinden, können Sie das Gerät per GPRS oder DFÜ-Verbindung mit dem Internet oder einem Firmennetz verbinden. Das Gerät hat zwei Gruppen von Verbindungseinstellungen: **ISP** (Internet Service Provider) und **Firmennetzwerk**. Die ISP-Einstellungen dienen der Verbindung mit dem Internet, während mit den Einstellungen unter Firmennetzwerk die Verbindung zu jedem privaten Firmennetz hergestellt werden kann.

GPRS-Verbindung zum Internet einrichten

GPRS ist ein Datendienst, mit dem Informationen über ein Mobilfunknetz gesendet und empfangen werden können. Sie können mit dem Gerät über GPRS eine Verbindung zum Internet herstellen und MMS-Nachrichten senden und empfangen. Wenn Sie GPRS verwenden, berechnet der Netzbetreiber die Kosten für das Senden und Empfangen von Nachrichten pro KB (Kilobyte).

Wenn die GPRS-Einstellungen nicht auf dem Gerät vorhanden sind, müssen Sie den **Zugriffspunktname** beim Netzbetreiber erfragen. Fragen Sie beim Netzbetreiber auch nach, ob ein Benutzername und ein Kennwort erforderlich sind.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Verbindungen**.
2. Tippen Sie unter **ISP** auf **Neue Modemverbindung**.
3. Geben Sie im Fenster Neue Verbindung herstellen einen Namen für die Verbindung ein.
4. Wählen Sie in der Liste **Modem auswählen** die Option **Mobilfunkverbindung (GPRS, 3G)**, und tippen Sie dann auf **Weiter**.

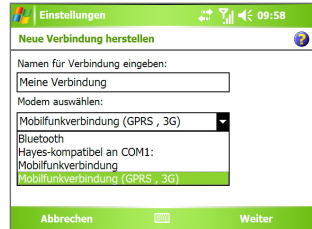

5. Geben Sie den Zugriffspunktname ein, und tippen Sie auf **Weiter**.



6. Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort nur dann ein, wenn diese abgefragt werden.

7. Tippen Sie auf **Fertig stellen**.

- Hinweise**
- Sie können sich für jedes beliebige Fenster die Hilfe-Informationen aufrufen, indem Sie auf das Hilfe-Symbol (?) tippen.
 - Wenn Sie die Verbindungseinstellungen ändern möchten, tippen Sie im Fenster **Verbindungen** auf **Bestehende Verbindungen verwalten** und führen Sie den Verbindungsassistenten aus.

DFÜ-Verbindung zum ISP einrichten

Wenn Sie mit dem Gerät den ISP anwählen, um eine Verbindung zum Internet herzustellen, werden die Kosten nach der genutzten Zeit berechnet.

Wenn Sie eine DFÜ-Verbindung mit dem Gerät herstellen möchten, müssen Sie dieselben Einstellungen vornehmen, die Sie auch für DFÜ-Verbindungen mit dem Computer verwenden. Dazu gehören die Telefonnummer des ISPs, Ihr Benutzername und Ihr Kennwort.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Verbindungen**.
2. Tippen Sie unter **ISP** auf **Neue Modemverbindung**.
3. Geben Sie im Fenster Neue Verbindung herstellen einen Namen für die Verbindung ein.
4. Wählen Sie in der Liste **Modem auswählen** die Option **Mobilfunkverbindung**, und tippen Sie dann auf **Weiter**.
5. Geben Sie die Telefonnummer des ISPs an, und tippen Sie auf **Weiter**.
6. Geben Sie Ihren Benutzernamen, Ihr Kennwort und alle weiteren vom ISP abgefragten Daten ein.
7. Tippen Sie auf **Fertig stellen**.

Verbindung zu einem privaten Netz einrichten

1. Erfragen Sie die folgenden Daten bei dem Verwalter des Netzes:
 - Telefonnummer des Servers
 - Benutzername
 - Kennwort
 - Domäne (und andere Informationen wie IP-Adresse)
2. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Verbindungen**.
3. Folgen Sie unter **Firmennetzwerk** den Anweisungen für die jeweilige Art der Verbindung.
4. Beenden Sie den Verbindungsassistenten und tippen Sie auf **Fertig stellen**.

Verbindung herstellen

Nachdem Sie eine Verbindung, z.B. GPRS oder ISP, auf dem Gerät eingerichtet haben, können Sie das Gerät mit dem Internet verbinden. Die Verbindung wird automatisch hergestellt, wenn Sie ein Programm verwenden, für das eine Internetverbindung benötigt wird. Wenn Sie z.B. den Opera-Browser starten, um im Internet zu surfen, wird das Gerät automatisch verbunden.

Wenn Sie für das Gerät mehrere Arten von Verbindungen eingerichtet haben, können Sie eine Verbindung manuell herstellen.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Verbindungen**.
2. Tippen Sie auf **Bestehende Verbindungen verwalten**.
3. Tippen Sie etwas länger auf den Namen der gewünschten Verbindung, und tippen Sie dann auf **Verbinden**.

GPRS-Verbindung unterbrechen

Tippen Sie auf das **Comm Manager**-Symbol () im Heute-Fenster, und tippen Sie dann auf die Schaltfläche **Datenverbindung** ()

6.2 VueFLO

Mit VueFLO können Sie durch Webseiten gehen, indem Sie einfach das Gerät neigen.

VueFLO-Einstellungen festlegen

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte System > VueFLO**.
2. Wählen Sie den **Browser**, in dem VueFLO aktiviert werden kann.

Hinweis Die **Browser**-Einstellung steht nur dann zur Verfügung, wenn Sie auf dem Gerät Internet Explorer Mobile und Opera-Browser besitzen.

2. Stellen Sie die Stufe der **Sensibilität** ein, und tippen Sie dann auf **OK**.

Tipp: Tippen Sie auf **Anleitung**, um mehr über die Verwendung von VueFLO zu erfahren.

VueFLO verwenden

1. Wenn der Web-Browser geöffnet ist, drücken Sie  auf dem Gerät.
2. Neigen Sie das Gerät in die Richtung, in die Sie im Bild gehen möchten. Wenn Sie z.B. nach unten durch eine Webseite gehen möchten, neigen Sie das obere Ende des Geräts auf sich zu. Wenn Sie nach oben gehen möchten, neigen Sie das obere Ende des Geräts von sich weg.

Hinweise

- Um VueFLO zu deaktivieren, drücken Sie erneut auf .
- Sie können auch etwas länger auf  drücken, um VueFLO zu verwenden. Sobald Sie die Taste loslassen, wird VueFLO deaktiviert.

6.3 Internet Explorer Mobile

Internet Explorer ist ein voll funktionsfähiger Internetbrowser, der für die Benutzung auf dem Gerät optimiert ist.

Internet Explorer starten

- Tippen Sie auf **Start > Internet Explorer**.

Startseite einrichten

1. Geben Sie in die Adressleiste im oberen Teil des Internet Explorer-Fensters die gewünschte Web-Adresse ein. Tippen Sie auf , um die Webseite aufzurufen.
2. Tippen Sie auf **Menü > Extras > Optionen > Allgemein**.
3. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Wenn Sie die angezeigte Seite als Startseite verwenden möchten, tippen Sie auf **Aktuelle Seite**.
 - Wenn Sie die Standard-Startseite verwenden möchten, tippen Sie auf **Standardseite**.

Tipp Um zur Startseite zu gehen, tippen Sie auf **Menü > Startseite**.

Favoriten vom PC übernehmen

Sie können die Favoriten, die Sie auf dem PC gespeichert haben, bei der Synchronisierung der Internet Explorer-Favoriten vom PC auf das Gerät übertragen.

1. Klicken Sie in ActiveSync auf dem PC im Menü **Extras** auf **Optionen**, und wählen Sie **Favoriten**.
2. Klicken Sie im Internet Explorer auf dem PC auf **Favoriten > Zu Favoriten hinzufügen**, und speichern oder verschieben Sie die Favoriten-Links in den Unterordner Mobile Favoriten der Favoritenliste.
3. Schließen Sie das Gerät an den PC an. Wenn die Synchronisierung nicht automatisch gestartet wird, klicken Sie auf **Synchronisieren**.

Favoriten hinzufügen

1. Gehen Sie in Internet Explorer Mobile zu der Seite, die Sie hinzufügen möchten.
2. Tippen Sie etwas länger auf die Seite, und tippen Sie dann auf **Zu Favoriten hinzufügen**.
3. Bestätigen oder ändern Sie den Namen, und wählen Sie einen Ordner, in dem der Favorit gespeichert werden soll.
4. Tippen Sie auf **Hinzufügen**.

Favoriten oder Ordner löschen

1. Tippen Sie in Internet Explorer Mobile auf **Menü > Favoriten > Registerkarte Hinzufügen/Löschen**.
2. Wählen Sie das Element, das Sie löschen möchten, und tippen Sie dann auf **Löschen**.

Textgröße auf Webseiten ändern

- Tippen Sie in Internet Explorer Mobile auf **Menü > Zoom**, und tippen Sie auf die gewünschte Größe.

Bildschirmanzeige für Webseiten ändern

1. Tippen Sie in Internet Explorer Mobile auf **Menü > Ansicht**.
2. Tippen Sie auf eine dieser Optionen:
 - **Eine Spalte**. Der Inhalt wird in einer Spalte angeordnet, die so breit ist wie das Fenster. Das bedeutet, dass Sie die Anzeige nur selten horizontal scrollen müssen.
 - **Standard**. Behält ein Layout bei, das dem eines Desktop-Computers ähnelt, aber Elemente erscheinen kleiner, und der Inhalt ist so angeordnet, dass Sie das Bild viel horizontal verschieben müssen.
 - **Desktop**. Layout und Größe entsprechen denen auf einem Desktop-Computer, was sowohl horizontales als auch vertikales Scrollen erfordert.

Verlaufsliste löschen

1. Tippen Sie in Internet Explorer Mobile auf **Menü > Extras > Optionen > Registerkarte Speichern**.
2. Tippen Sie auf **Verlauf löschen**.

Bild von einer Webseite speichern

1. Tippen Sie in Internet Explorer Mobile etwas länger auf das gewünschte Bild, und tippen Sie dann auf **Bild speichern**.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Um das Bild unter **Eigene Bilder** im Gerät zu speichern, tippen Sie auf **Ja**.
 - Um das Bild an einem anderen Ort zu speichern, z.B. auf einer Speicherkarte, tippen Sie auf **Speichern unter**.

Temporäre Internetdateien löschen

Das Gerät speichert vorübergehend Webseiten, die Sie häufig besuchen oder besucht haben, um beim wiederholten Zugriff darauf den Seitenaufbau zu beschleunigen. Um Speicherplatz freizustellen können diese Dateien gelöscht werden.

1. Tippen Sie in Internet Explorer Mobile auf **Menü > Extras > Optionen > Registerkarte Speichern**.
2. Tippen Sie auf **Dateien löschen**. Alle Seiten, die auf dem Gerät gespeichert sind, einschließlich der Favoriten, werden gelöscht.

Einstellungen für die Internetsicherheit

Cookies sind kleine Dateien, die Informationen über Ihre Identität und Vorlieben enthalten, so dass auf einer Seite Informationen ganz nach Ihren Bedürfnissen angezeigt werden. Die Seite versendet diese Datei und speichert sie auf dem Gerät.

1. Tippen Sie in Internet Explorer Mobile auf **Menü > Extras > Optionen > Registerkarte Sicherheit**.
2. Um zu vermeiden, dass Internet Explorer Mobile Cookies akzeptiert, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Cookies zulassen**.
3. Markieren Sie die Kontrollfelder für die gewünschten Sicherheitsoptionen, und tippen Sie auf **OK**.

6.4 Opera Browser

Opera Browser ist ein weiterer mit allen Funktionen ausgestatteter Web-Browser, der für das Gerät optimiert wurde.


Opera Browser öffnen

- Tippen Sie auf **Start > Opera Browser**, oder drücken Sie  auf dem Gerät.

Opera Browser verwenden

Dies sind einige der am häufigsten durchgeführten Aufgaben, die Sie im Opera Browser-Fenster ausführen können, während Sie im Internet surfen.

1. Um eine bestimmte Website aufzurufen, geben Sie in der Adressleiste, die oben auf dem Display erscheint, die dazugehörige URL-Adresse ein. Tippen Sie auf den nach unten zeigenden Pfeil (▼), um die Website einer zuvor eingegebenen Adresse auszuwählen.
2. Tippen Sie auf (), um zur Web-Adresse zu gehen, die Sie eingegeben haben.

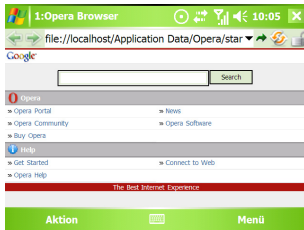

Opera Browser

3. Tippen Sie auf (), um zur vorherigen Seite zurückzugehen.
4. Tippen Sie auf (), um die Webseite auf dem Display zu aktualisieren.
5. Tippen Sie auf **Aktion > Zu Startseite gehen**, um zur Startseite zurückzugehen.

6. Tippen Sie auf **Aktion > Seite zu den Favoriten**, um die aktuelle Webseite dem Lesezeichen-Ordner hinzuzufügen. Wenn Sie eine Seite vom Lesezeichen-Ordner aus öffnen möchten, tippen Sie auf **Aktion > Gehe zu**, und wählen Sie dann die gewünschte Webseite im Lesezeichen-Ordner aus.

- Tipps**
- Wenn Sie ein neues Browser-Fenster öffnen möchten, tippen Sie auf **Menü > Windows > Neues Fenster**.
 - Wenn Sie die Anzeigevoreinstellungen für den Browser ändern möchten, tippen Sie auf **Menü > Anzeige**.
 - Wenn Sie die Optionen Allgemein, Verlauf, Netzwerk und andere Optionen einstellen möchten, tippen Sie auf **Menü > Extras > Einstellungen**.
 - Wenn Sie mehr über die Verwendung von Opera Browser erfahren möchten, tippen Sie auf **Menü > Extras > Hilfe**.

6.5 Comm Manager verwenden

Comm Manager funktioniert wie eine zentrale Schaltstelle, an der Sie Telefonfunktionen aktivieren oder deaktivieren und Datenverbindungen mühelos verwalten können.

Comm Manager öffnen

- Tippen Sie im Heute-Fenster auf das Symbol für den **Comm Manager** ().

Klicken Sie auf die entsprechenden Schaltflächen, um die jeweilige Funktion zu aktivieren/deaktivieren.



- 1 Tippen Sie hier, um den Flugmodus ein- oder auszuschalten. Wenn Sie den Flugmodus einschalten, werden die Telefon- Bluetooth- und WLAN-Funktionen deaktiviert.
- 2 Tippen Sie hier, um die Wi-Fi-Funktion zu aktivieren oder deaktivieren. Tippen Sie auf **Einstellungen > WLAN**, um Wi-Fi im Gerät zu konfigurieren. Für ausführliche Informationen siehe "Wi-Fi-Funktion verwenden".
- 3 Tippen Sie hier, um ActiveSync zu öffnen, so dass Sie die Daten des Geräts und des Computers synchronisieren können. Für weitere Informationen über die Konfigurationseinstellungen für ActiveSync siehe Kapitel 4.
- 4 Tippen Sie hier, um das Telefon zu aktivieren oder deaktivieren. Tippen Sie auf **Einstellungen > Telefon**, um den Klingelton und andere Telefoneinstellungen festzulegen. Für weitere Informationen über Telefoneinstellungen siehe Kapitel 5.
- 5 Tippen Sie hier, um zwischen dem Ein- und Ausschalten von Bluetooth zu wechseln. Tippen Sie auf **Einstellungen > Bluetooth**, um Bluetooth im Gerät zu konfigurieren. Für ausführliche Informationen siehe "Bluetooth-Funktion verwenden".
- 6 Tippen Sie hier, um Verbindungen mit aktiven Datendiensten (z.B. GPRS) zu unterbrechen. Datendienste können in Comm Manager nicht wieder verbunden werden.
- 7 Tippen Sie hier, um zwischen dem automatischen Empfangen (wenn Post eingeht) und dem manuellen Abrufen von Outlook-E-Mails zu wechseln. Für weitere Informationen hierzu siehe "Zeitplan für die Synchronisierung mit Exchange Server aufstellen" in Kapitel 4.

6.6 Bluetooth verwenden

Bluetooth ist eine Technologie für die drahtlose Kommunikation mit kurzer Reichweite. Geräte mit Bluetooth-Funktionen können Informationen über eine Distanz von maximal zehn Metern austauschen, ohne dass sie auf physische Weise miteinander verbunden sind. Sie können sogar Informationen zu einem Gerät in einem anderen Raum übertragen, solange es sich in Reichweite des Bluetooth-Signals befindet.

Bluetooth kann für folgende Funktionen verwendet werden:

- Zum Übertragen von Informationen (z.B. in Form von Dateien, Terminen, Aufgaben, Visitenkarten) zu anderen Bluetooth-fähigen Geräten.
- Zum Synchronisieren von Informationen zwischen dem Gerät und Computer über die Bluetooth-Schnittstelle.
- Zur Verwendung eines Bluetooth-befähigten Headsets (oder eines anderen Bluetooth-befähigten Geräts mit Freisprech-Funktion, z.B. Zubehör für das Auto) zusammen mit dem Gerät, wenn Sie Gespräche freihändig führen möchten.
- Zur Verwendung eines Bluetooth-Dienstes. Wenn Sie über die Bluetooth-Schnittstelle die Verbindung zu einem anderen Gerät oder Computer herstellen, können Sie alle Dienste verwenden, die auch auf dem entsprechenden Gerät verfügbar sind.
- Zur Erstellung einer Verbindung zwischen dem Gerät und einem Bluetooth-Telefon, um das Telefon als Modem zu verwenden.

Hinweis Normalerweise benötigen Sie ein anderes Telefon nur dann als Modem, wenn das Pocket PC-Gerät keine integrierte Telefonfunktion besitzt.

Bluetooth-Modi

Es gibt drei Bluetooth-Modi auf dem Gerät:

- **Ein.** Bluetooth ist eingeschaltet. Das Gerät kann andere Bluetooth-fähige Geräte erkennen, wird jedoch umgekehrt von anderen Geräten nicht erkannt.

- **Aus.** Bluetooth ist ausgeschaltet. In diesem Modus können Sie mit Bluetooth weder Daten senden noch empfangen. Sie können die Bluetooth-Funktion ausschalten, wenn Sie Akkustrom sparen möchten oder wenn die Benutzung von Funkverbindungen nicht erlaubt ist, z.B. in Flugzeugen und Krankenhäusern.
- **Sichtbar.** Bluetooth ist eingeschaltet, und alle anderen Bluetooth-fähigen Geräte können das Gerät erkennen.

Hinweis Standardmäßig ist Bluetooth ausgeschaltet. Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, wird auch die Bluetooth-Funktion ausgeschaltet. Wenn Sie das Gerät dann wieder einschalten, wird die Bluetooth-Funktion ebenfalls automatisch wieder eingeschaltet.

Bluetooth einschalten und Gerät sichtbar machen

1. Tippen Sie im Gerät auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Bluetooth**.
2. Wählen Sie die Optionen **Bluetooth einschalten** und **Dieses Gerät für andere erkennbar machen**.
3. Tippen Sie auf **OK**.

Bluetooth-Partnerschaften

Eine Bluetooth-Partnerschaft ist eine Beziehung, die sich zwischen dem Gerät und einem anderen Bluetooth-Gerät herstellen lässt, um Informationen auf sichere Weise auszutauschen. Um eine Partnerschaft zwischen zwei Geräten herzustellen, muss bei beiden Geräten dasselbe Bluetooth-Kennwort eingegeben werden.

Die Partnerschaft zwischen zwei Geräten muss nur einmal hergestellt werden. Nachdem eine Partnerschaft hergestellt wurde, können die Geräte die Partnerschaft erkennen und Informationen austauschen, ohne dass Sie das Bluetooth-Kennwort erneut eingeben müssen. Stellen Sie sicher, dass auf einem der beiden Geräte Bluetooth eingeschaltet ist, und das Gerät sich im Sichtbar-Modus befindet.

Bluetooth-Partnerschaft herstellen

1. Tippen Sie auf dem Gerät auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Bluetooth**.
2. Klicken Sie auf der Registerkarte **Geräte** auf **Neues Gerät hinzufügen**. Das Gerät sucht nun nach anderen Bluetooth-Geräten in der Umgebung und zeigt das Ergebnis dieser Suche an.
3. Tippen Sie auf den gewünschten Gerätenamen.
4. Tippen Sie auf **Weiter**.
5. Legen Sie einen Zugangsschlüssel fest, mit dem eine sichere Verbindung aufgebaut werden kann. Der Zugangsschlüssel kann aus 1 bis 16 Zeichen bestehen.
6. Tippen Sie auf **Weiter**.
7. Das gepaarte Gerät muss nun die Partnerschaft akzeptieren. Der Empfänger muss denselben Zugangsschlüssel eingeben, den Sie festgelegt haben.
8. Nun wird der Name des gepaarten Geräts angezeigt. Sie können den Namen für dieses Gerät ändern oder einen neuen Namen eingeben.
9. Markieren Sie die Kontrollfelder der Dienste, die Sie vom gepaarten Gerät benutzen möchten.
10. Tippen Sie auf **Fertig stellen**.

Bluetooth-Partnerschaft annehmen

1. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion aktiviert ist und das Gerät sich im Sichtbar-Modus befindet.
2. Tippen Sie auf **Ja**, wenn Sie dazu aufgefordert werden, eine Verbindung mit dem anderen Gerät aufzunehmen.
3. Geben Sie einen Zugangsschlüssel ein (denselben Zugangsschlüssel, der für die Abfrage der Verbindung eingegeben wird), um eine sichere Verbindung aufzubauen. Der Zugangsschlüssel muss aus 1 und 16 Zeichen bestehen.
4. Tippen Sie auf **Weiter**.
5. Tippen Sie auf **Fertig stellen**. Nun können die Geräte Informationen austauschen.

Bluetooth-Partnerschaft umbenennen

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Bluetooth**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte **Geräte** etwas länger auf die Partnerschaft.
3. Tippen Sie im Shortcut-Menü auf **Bearbeiten**.
4. Geben Sie einen Namen für die Partnerschaft ein.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Bluetooth-Partnerschaft löschen

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Bluetooth**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte **Geräte** etwas länger auf die Partnerschaft.
3. Tippen Sie auf **Löschen**.

Freisprechen-Bluetooth- oder Stereo-Headsets anschließen

Um die Freisprechfunktion zu nutzen, können Sie ein Bluetooth-fähiges Headset, z.B. Telefonzubehör für das Auto, verwenden.


Das Gerät unterstützt auch A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) und ermöglicht Ihnen damit, Stereo-Audio über Bluetooth zu nutzen. Dies bedeutet, dass Sie ein Bluetooth-Stereo-Headset zusammen mit dem Gerät für Gespräche sowie zum Anhören von Stereomusik verwenden können. Stellen Sie sicher, dass das Stereo-Headset auch A2DP unterstützt.

Wie beim Anschließen eines anderen Bluetooth-Geräts auch müssen Sie einen Zugangsschlüssel eingeben, wenn Sie eine Verbindung zum Freisprechen-Bluetooth- oder Stereo-Headset herstellen. Der Zugangsschlüssel ist festgelegt und kann bei einem Bluetooth-Headset nicht geändert werden. Bevor Sie die Verbindung mit dem Gerät herstellen, sehen Sie in der Dokumentation des Herstellers nach dem richtigen Zugangsschlüssel.

Freisprechen-Bluetooth- oder Stereo-Headset anschließen

1. Das Gerät und das Bluetooth-Headset müssen eingeschaltet sein, sich nahe beieinander befinden, und das Headset muss sichtbar sein. Lesen Sie in der Dokumentation des Herstellers nach, wie das Headset in den Sichtbar-Modus geschaltet werden kann.
2. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen**.
3. Tippen Sie auf **Bluetooth > Registerkarte Geräte > Neues Gerät hinzufügen**. Das Gerät sucht nun nach anderen Bluetooth-Geräten in der Umgebung und zeigt das Ergebnis dieser Suche an.
4. Tippen Sie auf den Namen des Bluetooth-Headsets, und tippen Sie dann auf **Weiter**.
5. Geben Sie den Zugangsschlüssel des Bluetooth-Headsets ein, und tippen Sie dann auf **Weiter**.
6. Stellen Sie sicher, dass die Option **Freisprechen** aktiviert ist.

Falls Sie ein Bluetooth-Stereo-Headset verwenden, stellen Sie auch sicher, dass die Option **Drahtloses Stereo** aktiviert ist.

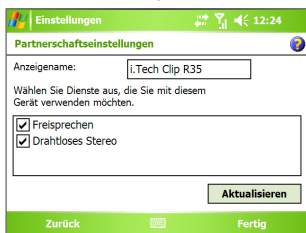

7. Tippen Sie auf **Fertig stellen**.

Hinweis Falls die Verbindung zum Bluetooth-Stereo-Headset unterbrochen wurde, schalten Sie das Headset ein, und wiederholen Sie die obigen Schritte 1 bis 3. Tippen Sie länger auf den Namen des Bluetooth-Stereo-Headsets, und tippen Sie dann auf **Als drahtloses Stereo verwenden**.

Warnung! Nachdem Sie das Gerät und das Bluetooth-Headset gepaart bzw. die Paarung aktualisiert haben, wird die Lautstärke des Headsets automatisch auf die höchste Stufe eingestellt. Verringern Sie erst die Lautstärke, bevor Sie das Headset verwenden.

Mit Bluetooth Informationen übertragen

Sie können Informationen wie Kontakte, Kalendereinträge und Aufgaben sowie Dateien vom Gerät auf den Computer und andere Bluetooth-fähige Geräte übertragen.

Hinweis Wenn der Computer nicht von sich aus Bluetooth-fähig ist, müssen Sie einen Bluetooth-Adapter oder -Dongle an ihn anschließen.

Informationen vom Gerät auf einen Computer übertragen

1. Schalten Sie auf dem Gerät Bluetooth ein, und machen Sie das Gerät sichtbar. Für weitere Informationen hierzu siehe "Bluetooth einschalten und Gerät sichtbar machen".
2. Außerdem müssen Sie die Bluetooth-Funktion des Computers in den Sichtbar-Modus schalten. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Wenn auf dem Computer Windows XP SP2 läuft und der eingebaute oder externe Bluetooth-Adapter von Windows XP SP2 unterstützt wird, müssen Sie in der Systemsteuerung **Bluetooth-Geräte** öffnen. Klicken Sie auf die Registerkarte **Optionen**, und wählen Sie die Optionen **Suche aktivieren** und **Bluetooth-Geräte können eine Verbindung mit diesem Computer herstellen erlauben**.
 - Wenn der Bluetooth-Adapter des Computers jedoch mit dem Treiber eines anderen Herstellers installiert wurde, müssen Sie die Bluetooth-Software des Bluetooth-Adapters öffnen. Diese Software unterscheidet sich von Hersteller zu Hersteller, aber in den meisten Fällen finden Sie ein Programm für die **Bluetooth-Konfiguration**, das Sie von der Systemsteuerung aus aufrufen können. Klicken Sie im Dialogfeld Bluetooth-Konfiguration auf die Registerkarte **Eingabehilfen**, und wählen Sie dann **Andere Bluetooth-Geräte diesen Computer erkennen lassen**. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation des Bluetooth-Adapters.
3. Erstellen Sie zwischen den zwei Geräten eine Bluetooth-Partnerschaft. Für weitere Informationen zur Erstellung einer Partnerschaft siehe "Bluetooth-Partnerschaften".

Nachdem eine Partnerschaft erfolgreich aufgebaut wurde, kann der Computer Bluetooth-Funk empfangen.

4. Tippen Sie auf dem Gerät länger auf das Element, das übertragen werden soll. Dabei kann es sich um einen Termin im Kalender, eine Aufgabe, eine Kontaktkarte oder eine Datei handeln.
5. Um einen Kontakt zu übertragen, tippen Sie auf **Menü > Kontakt senden > Übertragen**.
Um andere Arten von Informationen zu übertragen, tippen Sie auf **Menü > Übertragen [Art des Elements]**.
6. Tippen Sie auf den Namen des Geräts, zu dem etwas gesendet werden soll.
7. Wenn Sie einen Outlook-Eintrag übertragen haben, der aber nicht automatisch zu Outlook hinzugefügt wurde, wählen Sie in Outlook **Datei > Importieren und exportieren**.

Wenn Sie Daten zu einem Bluetooth-fähigen Gerät, z.B. einem anderen Pocket PC übertragen möchten, führen Sie die Schritte Schritt 3 bis 6 in der oben beschriebenen Reihenfolge aus.

Hinweis Falls der Computer oder das Gerät, zu dem Sie etwas übertragen möchten, nicht in der Bluetooth-Liste des Geräts zu sehen ist, stellen Sie sicher, die Bluetooth-Funktion des jeweiligen Geräts eingeschaltet ist und es sich im Sichtbar-Modus befindet.

Bluetooth-Übertragung empfangen

Das Gerät erkennt nur eingehende Bluetooth-Übertragungen und weist Sie auf diese hin, wenn Sie es entsprechend einrichten.

1. Wählen Sie **Start > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Übertragen**.
2. Wählen Sie die Option **Alle eingehenden Übertragungen empfangen**.
3. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet und sichtbar ist und sich in Reichweite des Geräts befindet, das Informationen überträgt.
4. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, eine eingehende Übertragung zu empfangen, tippen Sie auf **Ja**, um die Übertragung zu empfangen.

Bluetooth Explorer und gemeinsame Dateibenutzung mit Bluetooth

Bluetooth Explorer sucht nach anderen Bluetooth-Geräten, die gemeinsame Dateibenutzung aktiviert haben und Ihnen Zugriff auf gemeinsam benutzte Bluetooth-Ordner gestatten. Sie können Dateien von und zu gemeinsam benutzten Ordnern kopieren, und Unterordner in ihnen erstellen. Wenn Sie **Bluetooth-Dateibenutzung** auf dem Gerät aktivieren, sind andere Bluetooth-fähige Geräte ebenfalls in der Lage, auf Ihre gemeinsam benutzten Bluetooth-Ordner zuzugreifen.

Bluetooth Explorer und Bluetooth-Dateibenutzung auf dem Gerät aktivieren


1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Bluetooth > Registerkarte FTP**.
2. Wählen Sie die Option **Bluetooth Explorer aktivieren**. Dies macht den Geräteordner **/Bluetooth** in Datei-Explorer sichtbar.
3. Wählen Sie die Option **Bluetooth-Dateibenutzung aktivieren**.

Sie können den Standard-Ordner von Bluetooth für die gemeinsame Dateibenutzung verwenden oder auf **Durchsuchen** tippen, um einen anderen Ordner zu benutzen.

Bluetooth Explorer verwenden

1. Bluetooth Explorer ist in das Programm Datei-Explorer integriert. Sie können dies öffnen, indem Sie auf **Start > Programme > Bluetooth Explorer** tippen oder indem Sie auf den nach unten zeigenden Pfeil (▼) oben links in Datei-Explorer tippen und dann auf **Bluetooth** tippen.

2. Bluetooth Explorer sucht dann nach anderen Bluetooth-Geräten, die gemeinsame Dateibenutzung aktiviert haben. Tippen Sie in der Liste auf ein Bluetooth-Gerät, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Sie müssen u.U. einen Zugangsschlüssel eingeben, um die Verbindung zum ausgewählten Gerät herstellen zu können.

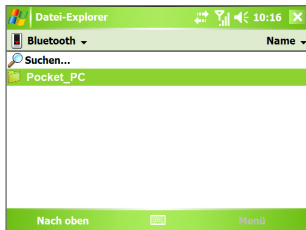

3. Falls es im Bluetooth-Ordner des anderen Geräts Dateien gibt, können Sie diese im Fenster von Bluetooth Explorer sehen.

Wählen Sie eine oder mehrere dieser Dateien aus, und tippen Sie dann auf **Menü > Bearbeiten**, um die Dateien auszuschneiden oder zu kopieren.

4. Tippen Sie zweimal auf **Nach oben**.
5. Gehen Sie zu dem Ordner des Geräts, in den Sie die Dateien einfügen möchten, und tippen Sie dann auf **Menü > Bearbeiten > Einfügen**.

Gerät als Bluetooth-Modem verwenden

Sie können das Gerät auch über die Bluetooth-Schnittstelle an ein Notebook oder an einen Desktop-Computer anschließen und dann als Modem für den Rechner benutzen.

Hinweis Wenn der Computer nicht von sich aus Bluetooth-fähig ist, müssen Sie einen Bluetooth-Adapter oder -Dongle an ihn anschließen.

Damit der Rechner die Internet-Verbindung des Geräts nutzen kann, aktivieren Sie Internet-Freigabe auf dem Gerät. Richten Sie dann ein Bluetooth Personal Area Network (PAN) zwischen dem Computer und dem Gerät ein.

1. Schalten Sie auf dem Gerät die Bluetooth-Funktion ein, und machen Sie es sichtbar.

2. Starten Sie eine Bluetooth-Partnerschaft vom Gerät aus, indem Sie die Schritte unter "Bluetooth-Partnerschaft erstellen" ausführen.
Stattdessen können Sie auch eine Bluetooth-Partnerschaft vom Computer aus starten, indem Sie diese Schritte ausführen (basierend auf Windows XP SP2):
 - a. Doppelklicken Sie in der Systemsteuerung oder in der Systemleiste auf das Symbol **Bluetooth-Geräte**.
 - b. Klicken Sie im Fenster Bluetooth-Geräte auf **Hinzufügen**.
 - c. Auf dem Bildschirm erscheint der Assistent zum Hinzufügen von Bluetooth-Geräten. Wählen Sie die Option **Gerät ist eingerichtet und kann erkannt werden**, und klicken Sie auf **Weiter**.
 - d. Der Assistent erkennt das Gerät dann als neues Gerät und zeigt seinen Namen im Dialogfeld an. Markieren Sie den Gerätenamen, und klicken Sie auf **Weiter**.
 - e. Wählen Sie die Option **Eigenen Hauptschlüssel auswählen**, und geben Sie dann einen Zugangsschlüssel ein (1 bis 16 Ziffern), der beim Aufbauen einer sicheren Verbindung zwischen dem Gerät und dem Computer als Identifikationsnummer dient. Klicken Sie auf **Weiter**.
 - f. Auf dem Gerät erscheint eine Bestätigungsmeldung. Tippen Sie auf **Ja**, um die Verbindung anzunehmen, geben Sie den selben Zugangsschlüssel ein, und klicken Sie auf **Weiter**.
 - g. Klicken Sie auf dem Computer auf **Fertig stellen**, um den Assistenten zu beenden.
 - h. Sie können im Fenster Partnerschaftseinstellungen des Geräts den angezeigten Namen des Computers ändern und dann auf **Fertig stellen** tippen.
3. Öffnen Sie nun im Gerät das Programm Internet-Freigabe. Tippen Sie auf **Start > Programme > Internet-Freigabe**.
4. Wählen Sie **Bluetooth PAN** als die **PC-Verbindung**.
5. Wählen Sie in der Liste **Netzwerkverbindung** den Namen der Verbindung, die das Gerät benutzt, um Zugang zum Internet zu erhalten.
6. Tippen Sie auf **Verbinden**.

7. Richten Sie auf dem Computer ein Bluetooth Personal Area Network (PAN) mit dem Gerät ein:
 - a. Tippen Sie auf **Start > Systemsteuerung > Netzwerkverbindungen**.
 - b. Klicken Sie unter **PAN (Personal Area Network)** auf **Bluetooth-Netzwerkverbindung**.
 - c. Klicken Sie unter **Netzwerkaufgaben** auf **Bluetooth-Netzwerkgeräte anzeigen**.
 - d. Wählen Sie im Dialogfeld Bluetooth-Geräte für persönliches Netzwerk das Gerät, und klicken Sie dann auf **Verbinden**.
8. Prüfen Sie im Fenster Internet-Freigabe auf dem Gerät, ob ein Verbindungszustand angezeigt wird, was bedeutet, dass der Computer erfolgreich mit Hilfe des Bluetooth-Modems eine Verbindung zum Internet hergestellt hat.

Anderes Bluetooth-Telefon als Modem verwenden

Sie können ein anderes, Bluetooth-fähiges Telefon als Modem für das Gerät benutzen, um damit ins Internet zu gelangen oder Informationen zu übertragen.

Dazu müssen Sie auf dem Gerät eine Bluetooth-Modemverbindung herstellen und dann die Informationen mit Bluetooth zum Telefon senden. Das Telefon sendet die Informationen über das Mobilfunknetz und sendet an das Gerät alle über die Verbindung abgefragten Informationen.

Sobald Sie eine Modemverbindung mit dem Bluetooth-Telefon hergestellt haben, können Sie diese jederzeit benutzen, wenn Sie das Telefon als Modem verwenden möchten. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion eingeschaltet ist und beide Geräte sichtbar sind und sich nicht zu weit voneinander entfernt befinden.

Hinweis Normalerweise benötigen Sie ein anderes Telefon nur dann als Modem, wenn das Pocket PC-Gerät keine integrierte Telefonfunktion besitzt.

Bluetooth-Telefon als Modem für das Gerät verwenden

1. Tippen Sie auf dem Gerät auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Verbindungen**.
2. Tippen Sie auf **Neue Modemverbindung**.
3. Geben Sie einen Namen für die Verbindung ein.
4. Tippen Sie in der Liste **Modem auswählen** auf **Bluetooth**.
5. Tippen Sie auf **Weiter**.
6. Wenn das Telefon in der Liste **Meine Verbindungen** erscheint, gehen Sie weiter zu Schritt 11.
7. Wenn das Telefon nicht in der Liste **Meine Verbindungen** erscheint, tippen Sie auf **Neues Gerät hinzufügen**, und führen Sie die übrigen Schritte aus.
8. Wählen Sie in der Liste das Telefon aus, und tippen Sie auf **Weiter**.
9. Geben Sie einen Zugangsschlüssel ein, und tippen Sie auf **Weiter**.
10. Geben Sie denselben Zugangsschlüssel auf dem Telefon ein, und tippen Sie auf **Fertig stellen**.
11. Wählen Sie in der Liste **Meine Verbindungen** im Gerät das Telefon aus, und tippen Sie auf **Weiter**.
12. Geben Sie die Telefonnummer für diese Verbindung ein, und tippen Sie auf **Weiter**.
13. Geben Sie die erforderlichen Logon-Informationen für diese Verbindung ein, und tippen Sie auf **Fertig stellen**.

6.7 Wi-Fi verwenden

Wi-Fi bietet Ihnen einen drahtlosen Internetzugang mit einer Reichweite von bis zu 100 Metern. Wenn Sie Wi-Fi auf dem Gerät verwenden möchten, müssen Sie eine Verbindung zu einem Wireless Access Point Ihres Netzbetreibers herstellen. Wenn Sie sich an einem öffentlichen Ort wie einem Café oder Restaurant befinden, müssen Sie sich in deren öffentliche Wireless Access Points (sogenannte "Hotspots") einwählen.

Hinweis Die Verfügbarkeit und Reichweite der Wi-Fi-Signale des Geräts hängen von der Anzahl und Infrastruktur der Signalzugänge ab sowie von den Gegenständen, durch die die Signale hindurchgesendet werden.

Verbindung zu einem privaten Netzwerk herstellen

1. Öffnen Sie **Comm Manager**.
2. Tippen Sie auf die Taste **WLAN**, um die Drahtlosfunktion ein-/auszuschalten. Das WLAN-Symbol zeigt den Drahtlosstatus an.




: Wi-Fi ist eingeschaltet.




: Wi-Fi ist ausgeschaltet.


3. Nachdem Wi-Fi eingeschaltet wurde, sucht das Gerät in der Umgebung nach verfügbaren WLANs. Die Netznamen der erkannten Netze werden dann in einem Ergebnisfenster angezeigt. Tippen Sie auf das gewünschte LAN, und tippen Sie auf **OK**.

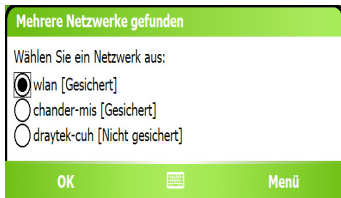

4. Tippen Sie im nächsten Meldungsfenster auf **Internet**, wenn das WLAN das Gerät mit einem privaten Netzwerk verbindet. Wenn Sie das Gerät mit einem privaten Netzwerk verbinden möchten, tippen Sie auf **Firma**.

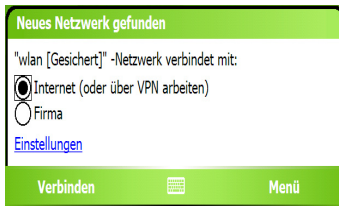

5. Wenn das WLAN mit einem Netzschlüssel gesichert ist, geben Sie diesen ein, und tippen Sie dann auf **Verbinden**.

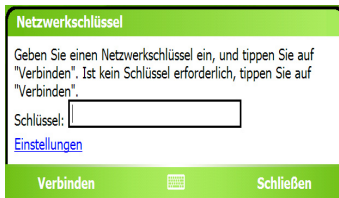


Wenn Sie das Gerät das nächste Mal zum Erkennen von WLANs verwenden, erscheinen diese Meldungen nicht mehr, und Sie werden nicht mehr aufgefordert, den Netzschlüssel eines WLANs einzugeben, wenn bereits eine Verbindung zu diesem bestand (nur wenn bei einer Hardware-Zurücksetzung die benutzerdefinierten Einstellungen des Geräts gelöscht wurden).

Hinweis Wi-Fi-Netze sind immer erkennbar, so dass keine weiteren Schritte erforderlich sind, um das Gerät mit einem Wi-Fi-Netz zu verbinden. Es kann jedoch möglich sein, dass Sie bei bestimmten geschlossenen Drahtlosnetzen einen Benutzernamen und ein Kennwort eingeben müssen.

Akkustrom sparen, während Sie mit einem Wi-Fi-Netz verbunden sind

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > WLAN**, um das Fenster für die WLAN-Einstellungen aufzurufen.
2. Verschieben Sie auf der Registerkarte **Energie-Modus** im Fenster WLAN-Einstellungen den Regler für **Energiesparmodus** in eine Position, die bei geringstem Energieverbrauch die Leistung optimiert.

Verschieben Sie den Schieberegler für eine optimale WLAN-Leistung nach links (Leistung optimiert) und für eine möglichst Strom sparende Verbindung nach rechts (Akku optimiert).

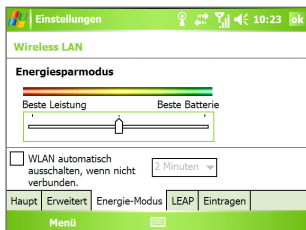

Wählen Sie **WLAN automatisch ausschalten, wenn nicht verbunden**, und legen Sie eine Dauer fest, nach der die WLAN-Funktion automatisch ausgeschaltet wird, wenn keine Verbindung zu einem WLAN aufgebaut werden kann.

WLAN-Status prüfen


Sie können den Status der aktuellen Drahtlosverbindung in den folgenden drei Fenstern des Geräts prüfen:

- **In der Titelleiste.** Wenn Sie auf dem Gerät Wi-Fi aktivieren, erscheint das Symbol Wi-Fi EIN () in der Titelleiste.


Nachdem die Wi-Fi-Funktion eingeschaltet wurde, sucht das Gerät nach verfügbaren WLANs. In der Titelleiste erscheint das Drahtlossignal-Symbol (). Während des Suchvorgangs bewegt sich der Pfeil vor und zurück. Wenn das Gerät erfolgreich eine Verbindung zu einem Drahtlosnetz hergestellt hat, hört der Pfeil auf, sich zu bewegen.

- **WLAN-Fenster Registerkarte Allgemein.** Hier wird der Name des WLANs angezeigt, mit dem das Gerät gerade verbunden ist. Außerdem werden Konfiguration und Signalqualität des WLANs angezeigt.

- **Fenster Drahtlose Netzwerke konfigurieren.** Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Wi-Fi > Registerkarte Drahtlos**. In diesem Fenster werden die gerade verfügbaren WLANs angezeigt.

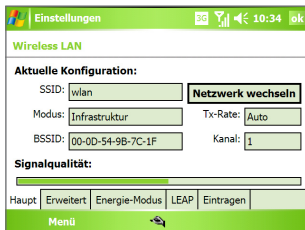

WLAN: Registerkarte Allgemein

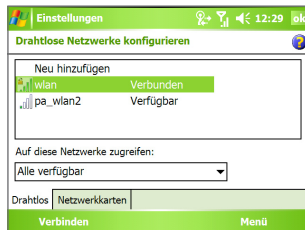

Wi-Fi: Registerkarte Drahtlos

- Wenn Sie eine Verbindung zu einem Netz herstellen möchten, das in der Liste aufgeführt ist, tippen Sie etwas länger auf das gewünschte Netz, und tippen Sie auf **Verbinden**.
- Tippen Sie in der Liste auf ein Drahtlosnetzwerk, um die Verbindungseinstellungen aufzurufen oder zu ändern.
- Sie können auch neue verfügbare Netze hinzufügen, indem Sie auf **Neu hinzufügen** tippen.

6.8 Internet-Freigabe verwenden


Internet-Freigabe verbindet einen PC oder ein Notebook mit dem Internet, wobei die Datenverbindung des Geräts (z.B. GPRS oder EDGE) genutzt wird. Das Gerät können sie hierbei über USB oder Bluetooth mit dem PC verbinden.

Führen Sie die in diesem Abschnitt beschriebenen Schritte aus, um das Gerät als USB-Modem einzurichten. Eine Beschreibung, wie das Gerät als Bluetooth-Modem eingerichtet wird, finden Sie in diesem Kapitel unter "Telefon als Bluetooth-Modem verwenden".

- Hinweise**
- Stellen Sie sicher, dass sich im Gerät eine SIM-Karte befindet und dass Sie eine GPRS- oder DFÜ-Modemverbindung auf dem Gerät eingerichtet haben. Wenn im Gerät noch keine Datenverbindung eingerichtet wurde, tippen Sie auf **Menü > Verbindungseinstellungen** im Fenster Internet-Freigabe. Für weitere Informationen über die Einrichtung einer GPRS-Verbindung siehe "GPRS-Verbindung zum Internet einrichten". Für weitere Informationen über die Einrichtung einer DFÜ-Verbindung siehe "DFÜ-Verbindung zum ISP einrichten".
 - Falls Sie eine USB-Kabelverbindung verwenden möchten, müssen Sie erst Microsoft ActiveSync Version 4.2 oder eine spätere Version auf dem Rechner installieren.
 - Bevor Sie Internet-Freigabe verwenden, deaktivieren Sie ActiveSync auf dem Computer.

Telefon als ein USB-Modem einrichten

1. Tippen Sie auf dem Gerät auf **Start > Programme > Internet-Freigabe**.
2. Wählen Sie in der Liste **PC-Verbindung** die Option **USB**.
3. Wählen Sie in der Liste **Netzwerkverbindung** den Namen der Verbindung, die das Gerät benutzt, um Zugang zum Internet zu erhalten.

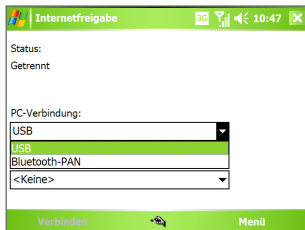

4. Schließen Sie das USB-Kabel an das Gerät und den Computer an.
5. Tippen Sie auf **Verbinden**.

Internetverbindung beenden

- Tippen Sie im Fenster Internet-Freigabe auf **Trennen**.

6.9 Terminal-Diensteclient

Mit dem **Terminal-Diensteclient** können Sie sich bei einem PC anmelden, der Terminaldienste oder Remote Desktop ausführt. Sie können dann Gebrauch von allen Ressourcen dieses PCs machen. Sie können beispielsweise anstelle von Word Mobile auf dem Gerät die PC-Version von Word ausführen und auf die .doc-Dateien zugreifen, die sich auf diesem PC befinden.

Verbindung zu Terminalserver herstellen

1. Tippen Sie auf Ihrem Gerät auf **Start > Programme > Terminal-Diensteclient**.
2. Geben Sie den Namen des Servers ein.
3. Sie können auch einen Servernamen unter **Zuletzt verwendete Server** eingeben, wenn Sie zuvor schon eine Verbindung zu einem Server aufgebaut hatten.
4. Wählen Sie das Kontrollfeld **Größe des Serverdesktops dieser Bildschirmgröße anpassen**, wenn Sie die Programme verwenden möchten, die speziell für die Benutzung mit dem Gerät eingestellt wurden.
5. Tippen Sie auf **Verbinden**.

Im Terminal-Diensteclient navigieren

Wenn Sie eine Verbindung zu einem Remote-Server hergestellt haben, werden Sie feststellen, dass hier eine horizontale und eine vertikale Bildlaufleiste vorhanden ist. Mit diesen Bildlaufleisten können Sie durch den Inhalt auf dem PC oder die PC-Anzeige im Fenster Terminal-Diensteclient blättern.

Um sicherzustellen, dass Sie die PC-Anzeige über den Terminal-Diensteclient blättern, sollten Sie die fünf Richtungstasten im unteren Bereich des Fensters Terminal-Diensteclient verwenden. Um die Informationen dem Bildschirm besser anzupassen, markieren Sie die Option **Größe des Serverdesktops dieser Bildschirmgröße anpassen**. Das beste Ergebnis erreichen Sie, wenn Sie die Programme auf dem Desktop-PC maximieren.

Verbindung trennen, ohne eine Sitzung zu beenden

1. Tippen Sie im Bildschirm Terminal-Diensteclient auf dem Gerät auf **Start > Herunterfahren**.
2. Tippen Sie auf **Trennen**.

Hinweise • Benutzen Sie nicht das **Startmenü** des Geräts.

- Wenn ein Netzwerkadministrator auf dem Gerät den Terminal-Diensteclient so konfiguriert hat, dass bei getrennten Sitzungen eine neue Verbindung hergestellt werden soll, und Sie zuvor die Verbindung zu einem Terminalserver beendet haben, ohne die Sitzung zu schließen, stellt der Terminal-Diensteclient wieder eine Verbindung zu dieser Sitzung her.

Verbindung nach Beenden einer Sitzung trennen

1. Tippen Sie im Fenster Terminal-Diensteclient auf dem Gerät auf **Start > Herunterfahren**.
2. Tippen Sie auf **Abmelden**.

Kapitel 7

Nachrichten austauschen und Outlook verwenden

7.1 E-Mails und SMS-Nachrichten

7.2 MMS-Nachrichten

7.3 Pocket MSN

7.4 Kalender

7.5 Kontakte

7.6 Aufgaben

7.7 Notizen

7.8 Sprachrekorder

7.1 E-Mails und SMS-Nachrichten

Messaging ist der Ort, an dem sich all Ihre E-Mail-Konten und Ihr Textnachrichten-Konto befinden. Sie können über das Mobiltelefonnetz Outlook-E-Mails, sowie SMS-Nachrichten und Internet E-Mails über einen Internet Service Provider (ISP) senden und empfangen. Sie können auf E-Mails auch von Ihrer Arbeit aus über eine VPN-Verbindung (Virtual Private Network) zugreifen.

E-Mail-Setup-Assistent

Bevor Sie E-Mails senden und empfangen können, müssen Sie auf Ihrem Gerät ein E-Mail-Konto einrichten. Mit dem E-Mail-Setup-Assistenten können Sie auf einfache Weise auf dem Gerät Outlook-E-Mail- und POP3/IMAP4-Konten einrichten.

Mit dem E-Mail-Setup-Assistenten E-Mail-Konten einrichten

1. Tippen Sie auf **Start > Messaging**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Extras > Neues Konto**, um den E-Mail-Setup-Assistenten zu starten.
3. Der E-Mail-Setup-Assistent leitet Sie Schritt für Schritt durch den Setup-Vorgang.

Für weitere Informationen über Ihr Outlook-E-Mail-Konto siehe "Outlook-E-Mail einrichten". Für Informationen über das POP3- oder IMAP4-Setup siehe "POP3/IMAP4-E-Mail-Konto einrichten".

Outlook-E-Mail einrichten

Wenn Sie das erste Mal ActiveSync auf Ihrem Computer starten, werden Sie vom Synchronisierungssetup-Assistenten aufgefordert, eine Synchronisierungs-Partnerschaft einzurichten. Mit dieser Partnerschaft können Sie Outlook-E-Mails und andere Informationen zwischen dem Gerät und Ihrem Computer oder dem Exchange Server synchronisieren. Wenn Sie mit dem Assistenten die Synchronisierung bereits eingerichtet haben, kann das Gerät jederzeit über Outlook E-Mails senden und empfangen. Für Informationen über den Synchronisierungssetup-Assistenten siehe "ActiveSync auf dem Computer installieren und einrichten" in Kapitel 4.

Wenn noch keine Synchronisierungs-Partnerschaft eingerichtet wurde, führen Sie die folgenden Schritte aus, um Outlook E-Mail zu synchronisieren:

1. Um eine Synchronisierung über eine Remote-Verbindung durchzuführen, müssen Sie eine Funkverbindung (GPRS oder ISP über DFÜ) einrichten und aufbauen. Für weitere Informationen hierzu siehe "Verbindung mit dem Internet herstellen" in Kapitel 6.
2. Trennen Sie das Gerät vom Computer oder dem LAN.
(Bei einer Funkverbindung muss das Gerät nicht abgetrennt werden).
3. Tippen Sie auf **Start > Programme > ActiveSync**.
4. Falls Sie E-Mails direkt mit dem Exchange Server oder einem privaten Netz, z.B. Ihrem Firmennetz, synchronisieren möchten, folgen Sie den Schritten unter "Outlook-Informationen mit Exchange Server synchronisieren" in Kapitel 4.
5. Legen Sie fest, welche Daten synchronisiert werden sollen. Markieren Sie die Option **E-Mail**. Für eine ausführliche Beschreibung siehe "Zu synchronisierende Daten festlegen" in Kapitel 4.

Jedes Mal, wenn Sie Outlook E-Mails auf Ihrem Gerät senden oder empfangen möchten, müssen Sie das Gerät an den Computer, das LAN oder an eine Funkverbindung anschließen und dann im Fenster ActiveSync auf **Synchr.** oder bei Outlook im Gerät auf **Menü > Senden/Empfangen** tippen.

Für eine ausführliche Beschreibung der automatischen Synchronisierung zu festgelegten Zeitpunkten oder dem Einstellen der Synchronisierung mit dem Exchange Server siehe "Zeitplan für die Synchronisierung mit Exchange Server aufstellen" in Kapitel 4.

Ein POP3-/IMAP4- E-Mail-Konto einrichten

Richten Sie auf dem Gerät ein POP3- oder IMAP4-E-Mail Konto ein, falls Sie über ein E-Mail-Konto bei einem Internet Service Provider (ISP) verfügen oder ein Konto besitzen, auf das Sie über eine VPN-Server-Verbindung (z.B. Konto in der Arbeit) zugreifen können.

1. Tippen Sie auf **Start > Messaging**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Extras > Neues Konto**.
3. Wählen Sie im Fenster E-Mail-Setup die Option **Andere (POP3/IMAP)** in der Liste **Ihr E-Mail-Anbieter**, und tippen Sie dann auf **Weiter**.

4. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, und tippen Sie dann auf **Weiter**. Die **Autokonfiguration** versucht, die notwendigen Einstellungen für den E-Mail-Server herunterzuladen, so dass Sie dies nicht manuell tun müssen.
5. Wenn die **Autokonfiguration** abgeschlossen ist, tippen Sie auf **Weiter**.
6. Geben Sie Ihren Namen (der Name erscheint bei den gesendeten E-Mails) und Ihr Kennwort ein, und tippen Sie auf **Weiter**.

Wählen Sie die Option **Kennwort speichern**, falls Sie Ihr Kennwort speichern möchten, so dass Sie es nicht erneut eingeben brauchen.

Falls die **Autokonfiguration** erfolgreich war, sollten die Felder **Ihr Name** und **Benutzername** automatisch ausgefüllt worden sein. Tippen Sie auf **Weiter** und dann auf **Fertig stellen**, um die Einrichtung des Kontos abzuschließen. Sie können auch bei **Serverinformationen** auf **Optionen** tippen und weitere Einstellungen vornehmen. Zum Beispiel:

- Ändern Sie die Zeitintervalle zum Herunterladen neuer Nachrichten.
- Begrenzen Sie die Anzahl der Nachrichten, die heruntergeladen werden sollen, und wählen Sie eine Authentifizierungsmethode für ausgehende Mails.
- Laden Sie vollständige Nachrichten herunter oder nur Teile davon.

Falls die **Autokonfiguration** nicht erfolgreich war, oder Sie ein Konto besitzen, für das Sie eine VPN-Serververbindung verwenden, kontaktieren Sie Ihren ISP oder wenden Sie sich an Ihren Netzadministrator, um folgende Informationen zu erhalten, die Sie dann manuell eingeben müssen:

Einstellung	Beschreibung
Benutzername	Geben Sie den Benutzernamen ein, den Sie von Ihrem ISP oder Netzverwalter erhalten haben. Dies ist meistens der erste Teil Ihrer E-Mail-Adresse, der vor dem Zeichen @ steht.
Kennwort	Wählen Sie ein sicheres Kennwort. Sie haben die Möglichkeit, das Kennwort zu speichern, so dass Sie es nicht jedes Mal eingeben müssen, wenn Sie eine Verbindung zu Ihrem E-Mail-Server herstellen möchten.
Kontotyp	Wählen Sie POP3 oder IMAP4.
Kontoname	Geben Sie dem Konto einen eindeutigen Namen wie Arbeit oder Privat. Dieser Name kann später nicht geändert werden.

Einstellung	Beschreibung
Server für eingehende E-Mails	Geben Sie den Namen Ihres E-Mail-Servers ein (POP3 oder IMAP4).
Server für ausgehende E-Mails	Geben Sie den Namen des E-Mail Ausgangsservers ein (SMTP).
Domäne	Nicht erforderlich für ein Konto eines ISP. Es kann notwendig sein für ein Arbeitskonto.
SSL-Verbindung erforderlich	Wählen Sie diese Option, um sicherzustellen, dass Sie bei einer SSL-Verbindung für dieses Konto immer E-Mails empfangen können. Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass Sie persönliche Nachrichten immer erhalten. Beachten Sie, dass bei der Auswahl dieser Option keine E-Mails empfangen werden können, wenn der ISP keine SSL-Verbindungen unterstützt.
Ausgehende E-Mail benötigt Authentifizierung	Wählen Sie diese Option, wenn für den Ausgangsserver (SMTP) die Authentifizierung erforderlich ist. Hierfür werden Ihr Benutzername und Kennwort verwendet.
Getrennte Einstellungen verwenden	Wählen Sie diese Option, wenn der Ausgangsserver einen anderen Benutzernamen und ein anderes Kennwort verwendet als zuvor eingegeben.

Einstellungen für Ausgangsserver:

Benutzername	Geben Sie Ihren Benutzernamen für den Ausgangsserver ein.
Kennwort	Geben Sie Ihr Kennwort für den Ausgangsserver ein.
Domäne	Geben Sie die Domäne des Ausgangsservers ein.
SSL für ausgehende E-Mail erforderlich	Wählen Sie diese Option, um sicherzustellen, dass Sie bei einer SSL-Verbindung für dieses Konto immer E-Mails senden können. Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass Sie persönliche Nachrichten immer versenden. Beachten Sie, dass Sie bei der Auswahl dieser Option keine E-Mails versenden können, wenn Ihr ISP keine SSL-Verbindungen unterstützt.

Tipp Neben Ihrem Outlook E-Mail-Konto können Sie weitere E-Mail-Konten einrichten.

Nachrichten senden und empfangen

Nachrichte zusammenstellen und senden

1. Tippen Sie in der Nachrichtenliste auf **Menü > Gehe zu**, und wählen Sie ein Konto aus.
2. Tippen Sie auf **Neu**.
3. Geben Sie die E-Mail-Adresse oder die Telefonnummer eines oder mehrerer Empfänger ein, wobei Sie mehrere Empfänger durch Semikolons (;) trennen. Wenn Sie Adressen oder Telefonnummern in den Kontakten anrufen möchten, tippen Sie auf **An**.
4. Geben Sie den Text ein. Wenn Sie schnell allgemeine Nachrichten hinzufügen möchten, tippen Sie auf **Menü > Kurztext** und dann auf die gewünschte Nachricht.
5. Wenn Sie die Rechtschreibung überprüfen möchten, tippen Sie auf **Menü > Rechtschreibung**.
6. Tippen Sie auf **Senden**.

- Tipps**
- Wenn Sie Symbole eingeben möchten, tippen Sie auf der Displaytastatur auf **Sym**.
 - Um die Priorität einzustellen, tippen Sie auf **Menü > Nachrichteoptionen**.
 - Wenn Sie offline arbeiten, werden E-Mails in den Ausgangsordner verschoben und bei der nächsten Verbindung gesendet.
 - Falls Sie eine Textnachricht senden und erfahren möchten, ob sie empfangen wurde, tippen Sie vor dem Senden der Nachricht auf **Menü > Extras > Optionen**. Tippen Sie auf **Text-Nachrichten (SMS)** und wählen Sie die Option **Übermittlung von Nachrichten bestätigen**.

Auf eine Nachricht antworten oder sie weiterleiten

1. Öffnen Sie die Nachricht, und tippen Sie auf **Antworten** oder **Menü > Allen antworten** oder **Menü > Weiterleiten**.
2. Geben Sie Ihre Antwort ein. Wenn Sie schnell allgemeine Nachrichten hinzufügen möchten, tippen Sie auf **Menü > Kurztext** und dann auf die gewünschte Nachricht.
3. Wenn Sie die Rechtschreibung überprüfen möchten, tippen Sie auf **Menü > Rechtschreibung**.
4. Tippen Sie auf **Senden**.

- Tipps**
- Wenn Sie die Informationen der Kopfzeile sehen möchten, müssen Sie das Bild nach oben scrollen.
 - Wenn Sie die Originalnachricht immer einschließen möchten, tippen Sie in der Listenansicht auf **Menü > Extras > Optionen > Registerkarte** Nachricht und wählen Sie dann die Option **Textkörper in Antwort auf E-Mail einschließen**.
 - Beim Outlook-E-Mail-Konto werden weniger Daten gesendet, wenn die ursprüngliche Nachricht nicht mitgesendet wird. Dadurch können Sie Übertragungskosten sparen.

E-Mail-Adresse beim Antworten auf alle nicht mit einschließen

Wenn Sie allen Empfängern einer E-Mail antworten, wird auch Ihre eigene E-Mail-Adresse mit auf die Empfängerliste gesetzt. Sie können ActiveSync so konfigurieren, dass Ihre E-Mail-Adresse aus der Empfängerliste ausgeschlossen wird.

1. Tippen Sie unter ActiveSync auf Ihrem Gerät auf **Menü > Optionen**.
2. Wählen Sie den Informationstyp **E-Mail**, und tippen Sie auf **Einstellungen**.
3. Tippen Sie auf **Erweitert**.
4. Geben Sie im Feld **Primäre E-Mail-Adresse** Ihre E-Mail-Adresse ein.
5. Tippen Sie auf **OK**.

Einer Nachricht eine Anlage hinzufügen

1. Tippen Sie bei einer neuen Nachricht auf **Menü > Einfügen** und tippen Sie das Element an, das Sie anfügen möchten: **Bild**, **Sprachnotiz** oder **Datei**.
2. Wählen Sie ein Bild aus oder nehmen Sie eine Sprachnotiz auf.

Anlagen empfangen

Ein Anhang, der mit einer E-Mail gesendet oder vom Server heruntergeladen wird, erscheint unter dem Thema der Nachricht. Nachdem der Anhang vollständig heruntergeladen wurde, können Sie ihn durch Antippen öffnen. Oder er wird für das nächste Herunterladen beim Senden und Empfangen von E-Mails markiert. Sie können Anhänge auch automatisch mit Ihren Nachrichten herunterladen, wenn Sie ein Exchange Server Mail-Konto eingerichtet haben.

Wenn Sie ein Outlook E-Mail-Konto haben, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > ActiveSync**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Optionen**.
3. Tippen Sie auf **E-Mail > Einstellungen** und wählen Sie **Dateianlagen einschließen**.

Wenn Sie bei einem Internetdienstanbieter (ISP) ein IMAP4 E-Mail-Konto besitzen oder wenn Sie ein Konto haben, das Sie für den Zugriff auf eine Verbindung mit einem VPN-Server (normalerweise ein Arbeitskonto) verwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Tippen Sie auf **Start > Messaging**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Extras > Optionen**.
3. Tippen Sie auf den Namen des IMAP4-Kontos.
4. Tippen Sie auf **Weiter** bis Sie zu den **Serverinformationen** gelangen, und tippen Sie dort auf **Optionen**.
5. Tippen Sie zweimal auf **Weiter**, und wählen Sie **Vollständige Kopie übertragen** und **Bei Übertragung vollständiger Kopien Anlagen einschließen**.

Tip Wenn Sie Anhänge lieber auf einer Speicherkarte als im Gerät speichern möchten, tippen Sie auf **Menü > Extras > Optionen > Registerkarte Speicher** und markieren Sie das Kontrollfeld **Anlagen auf Speicherkarte speichern**.

Nachrichten herunterladen

Wie Sie Ihre Nachrichten herunterladen, hängt vom Typ Ihres Kontos ab:

- Wenn Sie E-Mails eines Outlook E-Mail-Kontos senden und empfangen möchten, müssen sie das Gerät zunächst mit ActiveSync synchronisieren. Für weitere Informationen hierzu siehe "Outlook-E-Mail einrichten" in diesem Kapitel.
- Wenn Sie E-Mails mit einem E-Mail-Konto senden und empfangen möchten, das Sie bei einem ISP eingerichtet haben oder auf das Sie über eine VPN-Server-Verbindung zugreifen (normalerweise ein Arbeitskonto), werden die Mails über einen ferngesteuerten E-Mail-Server heruntergeladen. Für weitere Informationen hierzu siehe "Nachrichten vom Server herunterladen" weiter unten.
- Textnachrichten werden automatisch empfangen, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, werden die Nachrichten vom Netzbetreiber aufbewahrt, bis das Telefon beim nächsten Mal eingeschaltet wird.

Nachrichten vom Server herunterladen

Um E-Mails mit einem E-Mail-Konto zu senden und empfangen, dass Sie bei einem ISP eingerichtet haben oder für das Sie eine VPN-Serververbindung (normalerweise ein Arbeitskonto) verwenden, müssen Sie zunächst eine Verbindung zum Internet oder zum Firmennetz herstellen.

1. Tippen Sie auf **Menü > Gehe zu**, und tippen Sie auf das Konto, das Sie benutzen möchten.
2. Tippen Sie auf **Menü > Senden/Empfangen**. Die Nachrichten auf dem Gerät und dem E-Mail-Server werden folgendermaßen synchronisiert: Neue Nachrichten werden in den Posteingangsordner geladen, Nachrichten, die sich im Postausgangsordner befinden, werden gesendet, und Nachrichten, die vom Server gelöscht wurden, werden auch aus dem Posteingangsordner des Geräts gelöscht.

Tipp Wenn Sie die gesamte Nachricht lesen möchten, tippen Sie im Fenster Nachricht auf **Menü > Nachricht herunterladen**. Wenn die Nachrichtenliste angezeigt wird, tippen Sie etwas länger auf die Nachricht, und tippen Sie auf **Nachricht herunterladen**. Beim nächsten Senden und Empfangen von E-Mails wird diese **Nachricht herunterladen**. Dabei werden auch Anhänge heruntergeladen, wenn Sie beim Einrichten des E-Mail-Kontos die entsprechende Funktion aktiviert haben.

Textnachrichten von und zu SIM-Karte kopieren

1. Tippen Sie auf **Start > Messaging**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Gehe zu > SMS**.
3. Wählen Sie in der Nachrichtenliste die Textnachricht aus, die Sie kopieren möchten.
4. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Um eine Textnachricht zur SIM-Karte zu kopieren, tippen Sie auf **Menü > Auf SIM-Karte kopieren**.
 - Wenn Sie eine Textnachricht von der SIM-Karte zum Gerät kopieren möchten, tippen Sie auf **Menü > In Posteingang kopieren**.

Hinweis In der SIM-Karte gespeicherte Textnachrichten werden automatisch im Posteingangsordner angezeigt. Wenn Sie sie in das Gerät kopieren, erscheinen sie im Posteingangsordner doppelt, falls Sie die SIM-Karte verwenden.

Nachricht individuell signieren und verschlüsseln

Beim Verschlüsseln von Outlook E-Mail-Nachrichten wird der Inhalt von lesbarem in verschlüsselten Text umgewandelt und ist somit für Dritte nicht mehr lesbar. Nur der Empfänger, der über den Autorisierungsschlüssel verfügt, kann die Nachricht entschlüsseln.


Beim digitalen Signieren einer Nachricht wird diese mit dem Zertifikat, das den Autorisierungsschlüssel enthält, versehen. Dies ist für den Empfänger ein Nachweis, dass diese Nachricht von Ihnen stammt und nicht von einem Dritten geöffnet oder geändert wurde.

Neue Nachricht digital signieren und verschlüsseln

1. Tippen Sie in der Nachrichtenliste auf **Menü** > **Gehe zu** > **Outlook-E-Mail**.
2. Tippen Sie auf **Neu**.
3. Tippen Sie auf **Menü** > **Nachrichtenoptionen**.
4. Markieren Sie die Kontrollfelder **Nachricht verschlüsseln** und **Nachricht signieren**, und tippen Sie auf **OK**.

Digitale Signatur auf einer signierten Nachricht, die Sie empfangen, bestätigen

1. Öffnen Sie die Outlook-E-Mail-Nachricht, die digital signiert wurde.
2. Tippen Sie über der Nachricht auf **Signaturstatus anzeigen**.
3. Tippen Sie auf **Menü** > **Zertifikat überprüfen**.

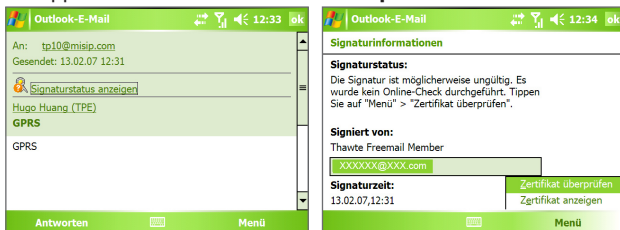

Wenn Sie sich Detailinformationen zum Zertifikat der E-Mail ansehen möchten, tippen Sie auf **Menü** > **Zertifikat anzeigen**.

Hinweis Es gibt verschiedene Gründe dafür, dass eine digitale Signatur ungültig ist. Zum Beispiel ist es möglich, dass das Zertifikat des Absenders abgelaufen ist und vom Zertifikatsherausgeber aufgehoben wurde, oder dass der Server, der das Zertifikat prüfen soll, nicht verfügbar ist. Wenden Sie sich an den Absender, um dieses Problem zu erörtern.

Ordner verwalten

Jedes Messaging-Konto verfügt über eine eigene Ordnerhierarchie mit fünf Standardordnern: Posteingang, Postausgang, Gelöschte Objekte, Entwürfe und Gesendete Objekte. In diesen Ordnern werden die Nachrichten gespeichert, die Sie über das Konto senden und empfangen. In dieser Hierarchie können Sie auch weitere Ordner erstellen. Der Ordner Gelöschte Objekte enthält Nachrichten, die im Gerät gelöscht wurden. Entsprechend der Optionen, die Sie für das Messaging festgelegt haben, wird mit den Objekten in den Ordnern Gelöschte Objekte und Gesendete Objekte verfahren.

Wenn Sie ein Outlook E-Mail-Konto verwenden, werden E-Mails im Posteingangsordner automatisch mit dem Gerät synchronisiert. Sie können auch weitere Ordner synchronisieren, wenn Sie diese entsprechend festlegen. Die Ordner, die Sie erstellen, und die Nachrichten, die Sie verschieben, werden dann auf dem E-Mail-Server kopiert. Wenn Sie z.B. zwei Nachrichten aus dem Posteingangsordner in einen Ordner mit der Bezeichnung Familie verschieben, und Sie den Ordner Familie für die Synchronisierung festgelegt haben, erstellt der Server eine Kopie des Ordners Familie und kopiert die Nachrichten in diesen Ordner. Sie können dann die Nachrichten lesen, auch wenn Sie nicht mehr am PC sind.

Wenn Sie ein SMS-Konto verwenden, werden die Nachrichten im Posteingangsordner gespeichert.

Wenn Sie ein POP3-Konto verwenden und die E-Mails in einen selbst erstellten Ordner verschieben, ist die Verbindung zwischen den Nachrichten auf dem Gerät und ihren Kopien auf dem E-Mail-Server gelöst. Wenn Sie das nächste Mal eine Verbindung herstellen, erkennt der E-Mail-Server, dass Nachrichten im Posteingangsordner des Geräts fehlen und löscht diese auf dem E-Mail-Server. Auf diese Weise wird vermieden, dass Nachrichten mehrere Male heruntergeladen werden und somit unnötige Kopien auf dem Gerät entstehen. Das bedeutet aber auch, dass Sie nur noch mit dem Gerät Zugriff auf die Nachrichten haben, die Sie in einen dort selbst erstellten Ordner gespeichert haben.

Wenn Sie ein IMAP4-Konto verwenden, werden die Ordner, die Sie erstellen und die E-Mails, die Sie verschieben, auf den E-Mail-Server kopiert. Aus diesem Grund haben Sie bei jeder Verbindung mit dem E-Mail-Server Zugriff auf die Nachrichten, ob vom Gerät oder dem PC aus. Die Synchronisierung der Ordner erfolgt immer dann, wenn Sie eine Verbindung mit dem E-Mail-Server hergestellt haben oder wenn Sie während einer Verbindung neue Ordner erstellen, umbenennen oder löschen. Für jeden Ordner können unterschiedliche Optionen zum Herunterladen festgelegt werden.

7.2 MMS-Nachrichten

Das Erstellen von MMS-Nachrichten und das Versenden der Nachrichten ist mit dem Gerät ein Kinderspiel. In einer MMS können Sie Bilder, Videos und Audioclips senden. Sie können, während Sie eine MMS erstellen, mit der Kamera des Geräts Fotos und Videoclips aufnehmen und diese mit der Nachricht zusammen versenden.

- Hinweise**
- Beachten Sie, dass für den MMS-Dienst Kosten anfallen. Damit Sie MMS erfolgreich verwenden können, muss der Dienst aktiviert werden. Für nähere Informationen wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.
 - Stellen Sie sicher, dass die Größe der MMS innerhalb des vom Netzbetreiber zulässigen Limits liegt, wenn Sie sie an ein anderes Mobiltelefon oder an eine E-Mail-Adresse senden.

MMS aufrufen

1. Tippen Sie auf **Start > Messaging**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Gehe zu > MMS**.



MMS-Nachrichtenordner

MMS-Einstellungen ändern

Wenn Sie eine MMS senden, erhält der Empfänger zunächst eine SMS-Nachricht, während die MMS vorübergehend auf einem MMS-Server des Netzbetreibers gespeichert wird. Auch wenn Sie von anderen eine MMS erhalten, wird die MMS auf dem MMS-Server gespeichert, bis Sie sie abrufen. Daher müssen Sie für das Gerät den Standort des MMS-Servers angeben, so dass Sie MMS-Nachrichten mit Ihrem Gerät senden und empfangen können.

Beim Kauf des Geräts sind bereits die Einstellungen des MMS-Servers Ihres Netzbetreibers vorinstalliert. Falls diese Voreinstellungen versehentlich gelöscht wurden oder Sie den Netzbetreiber gewechselt haben, führen Sie die folgenden Schritte aus, um die MMS-Einstellungen zu konfigurieren.

MMS-Einstellungen konfigurieren

1. Tippen Sie auf **Start > Messaging**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Extras > Optionen**.
3. Tippen Sie in der Kontoliste auf **MMS**, um die Einstellungen zu konfigurieren. Auf dem Display erscheint das Fenster MMS-Konfiguration.
4. Markieren Sie auf der Registerkarte **Voreinstellungen** die gewünschten Funktionen. Entfernen Sie die Markierung für die nicht benötigten Funktionen. Hier können Sie den Verlauf Ihrer MMS-Nachrichten beobachten, Nachrichten sofort empfangen, sie annehmen oder abweisen, eine Bestätigung der Nachrichtenübermittlung anfordern oder eine Empfangsbestätigung lesen. Sie können auch festlegen, mit welcher Auflösung Bilder versendet werden sollen, oder dass Sendeversuche angezeigt werden sollen.
5. Tippen Sie auf die Registerkarte **Server**, und prüfen Sie, ob die MMS-Servereinstellungen bereits vorkonfiguriert sind.

Wenn keine Voreinstellungen vorhanden sind, tippen Sie auf **Neu**, und geben Sie die folgenden Informationen ein, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten:



- **Servername.** Ein beschreibender Namen, z.B. der Name Ihres Netzbetreibers.

- **Gateway.** Standort des MMS-Servers, der normalerweise in Form einer IP-Adresse ausgedrückt wird.
- **Portnummer.** Die HTTP-Portnummer wird für die Verbindung mit dem MMS-Server und für die Dateiübertragung verwendet.
- **Server-Adresse.** URL-Adresse des MMS-Servers.
- **Verbindung über.** Wählen Sie die Verbindung, die das Gerät für MMS verwendet.
- **Maximale Sendungsgröße.** Legen Sie die maximale Größe von MMS-Nachrichten fest, die von Ihrem Netzbetreiber zugelassen wird.
- **WAP-Version.** Wählen Sie entweder **WAP 1.2** oder **WAP 2.0**, je nachdem welche Version von Ihrem Netzbetreiber verwendet wird.

6. Tippen Sie auf OK.

Die MMS-Server-Einstellungen werden als Eintrag auf dem Bildschirm MMS-Konfiguration hinzugefügt.

Hinweis Wenn Sie mehrere MMS-Dienstanbieter zum Fenster MMS-Konfiguration hinzufügen, können Sie einen dieser Anbieter als Standard festlegen. Wählen Sie aus der Liste den Namen des MMS-Dienstanbieters aus und tippen Sie auf **Als Standard setzen**.

MMS-Nachrichten erstellen und senden

Nachdem Sie die notwendigen Einstellungen konfiguriert haben, können Sie beginnen, eine MMS zu erstellen.

MMS-Nachricht erstellen

Sie können MMS-Nachrichten erstellen, die aus mehreren Folien bestehen. Jede Folie kann eine Foto-, Audio- oder Videoclipdatei und/oder Text enthalten.

1. Tippen Sie im Fenster MMS auf **Neu**.
2. Tippen Sie im Fenster MMS auswählen auf eine Vorlage, oder tippen Sie auf **Benutzerdefinieren**, um eine leere MMS-Nachricht zu öffnen.

Hinweis Wenn Sie immer eine leere MMS-Nachricht verwenden möchten, markieren Sie das Kontrollfeld **Immer Benutzerdefiniert wählen**.

3. Geben Sie unter **An** direkt die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse des Empfängers ein, oder tippen Sie auf **An**, **Cc** oder **Bcc**, um eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse aus Ihrer Kontaktliste auszuwählen.
4. Geben Sie einen Betreff und Ihre Nachricht ein.
5. Tippen Sie auf das **Einfügen**-Symbol (), um ein Foto oder einen Videoclip auszuwählen und einzufügen.

Wenn Sie ein Foto oder einen Videoclip auswählen, können Sie:

- Auf  tippen, um es/ihn erst anzusehen und dann auf **Auswählen** tippen, um das ausgewählte Foto oder den Videoclip in die MMS-Nachricht einzufügen, die Sie erstellen.
 - Auf  tippen, um ein Foto aufzunehmen und dies in die MMS-Nachricht einzufügen.
 - Auf  tippen, um einen MMS-Videoclip aufzunehmen und diesen in die MMS-Nachricht einzufügen.
 - Auf das Symbol **Beenden** tippen, um die Auswahl zu beenden und zur MMS-Nachricht zurückzukehren.
6. Geben Sie den Text ein, und fügen Sie Audioclips hinzu, indem Sie auf die entsprechenden Bereiche tippen. Für ausführliche Informationen hierzu siehe "Vorgefertigte Textbausteine zu einer MMS-Nachricht hinzufügen" und "Audioclips zu einer MMS-Nachricht hinzufügen".
 7. Wenn Sie weitere Folien hinzufügen möchten, tippen Sie auf , oder tippen Sie auf **Menü > Folien > Folie einfügen**. Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6, um bei jeder eingefügten Folie ein Foto/Video, Text und Audio hinzuzufügen.

Wenn eine Folie geöffnet ist, können Sie:

- Auf  tippen, um sich die Folie anzusehen.
- Auf  tippen, um zur vorhergehenden Folie zu wechseln.
- Auf  tippen, um zur nächsten Folie zu wechseln.

8. Während Sie eine MMS-Nachricht erstellen, können Sie auch Folgendes tun:

- Tippen Sie auf **Menü > Optionen > Hintergrund**, um eine Hintergrundfarbe aus der Liste auszuwählen.
- Tippen Sie auf **Menü > Optionen > Textlayout**, und legen Sie dann fest, ob der Text über, unter, links oder rechts neben das Foto/Video platziert werden soll.
- Tippen Sie auf **Menü > Optionen > Sendeoptionen**, um die Sendezeit, Gültigkeit, Priorität, Klasse und andere Einstellungen für eine Nachricht festzulegen.
- Tippen Sie auf **Menü-Anlage**, um eine Visitenkarte, einen Kalendertermin oder eine Datei als eine Anlage mit einzuschließen.

9. Tippen Sie auf **Senden**, um die MMS-Nachricht abzusenden.

Hinweise Sie können MMS-Nachrichten auch direkt aus den Programmen Bilder & Videos oder Kamera versenden. Führen Sie einen dieser Schritte aus:

- Wählen Sie in Bilder & Videos im Ordner Eigene Bilder ein Bild aus, und tippen Sie auf **Menü > Senden**. Tippen Sie unter **Wählen Sie ein Konto auf MMS**.
- Nehmen Sie mit der Kamera ein Foto oder einen MMS-Videoclip auf, und tippen Sie auf das Symbol **Senden**. Tippen Sie im Dialogfeld Datei senden auf **Per MMS senden**.

MMS-Nachricht mit einer Vorlage erstellen

- Wenn Sie sich in einer MMS-Nachricht befinden, tippen Sie auf **Menü > Vorlage > Neu von Vorlage**, um eine Nachricht unter Verwendung einer vordefinierten Vorlage zu verfassen.

Hinweis Wenn Sie eine MMS-Nachricht als Vorlage speichern möchten, öffnen Sie die Nachricht und tippen Sie auf **Menü > Als Vorlage speichern**.

Einer MMS-Nachricht Text hinzufügen

Sie können auf folgende Weise Text in eine MMS-Nachricht eingeben:

- Tippen Sie auf das Textfeld, und geben Sie Ihren eigenen Text ein.
- Wählen Sie allgemeine Wörter oder Redewendungen. Tippen Sie auf , um eine Textzeile aus der Liste Kurztext hinzuzufügen.

- Tippen Sie auf , um ein Smiley hinzuzufügen.
- Sie können auch einen Link zu einer Webseite einfügen. Tippen Sie auf , um eine Webseitenadresse in der Liste mit Internet-Favoriten auf Ihrem Gerät auszuwählen.

Tipp Wenn Sie in der Liste Kurztext einen Satz bearbeiten oder löschen möchten, tippen Sie etwas länger auf diesen Satz und tippen Sie im Shortcut-Menü auf **Bearbeiten** oder **Löschen**. Um einen neuen Satz zu erstellen und der Liste hinzuzufügen, tippen Sie auf **Neu**.

Einer MMS-Nachricht einen Audioclip hinzufügen

Sie können Ihren MMS-Nachrichten Audioclips hinzufügen. Sie können jedoch immer nur einen Audioclip pro Folie hinzufügen.

1. Tippen Sie auf **Audio einfügen**.

Standardmäßig wird der Ordner My Documents gezeigt. Tippen Sie auf Eigene Musik oder einen anderen Ordner, der Audiodateien enthält. Tippen Sie beim Navigieren durch Ordner auf den Ab-Pfeil (), um zu einem übergeordneten Ordner zurückzugelangen.

2. Markieren Sie eine Audiodatei. Dann können Sie:

- Auf  tippen, um den Audioclip abzuspielen.
- Auf  tippen, um die Wiedergabe zu unterbrechen, oder auf  tippen, um sie zu stoppen.
- Auf **Auswählen** tippen, um die Datei in die MMS-Nachricht einzufügen.
- Auf das Symbol **Beenden** tippen, um die Auswahl zu beenden und zur MMS-Nachricht zurückzukehren.
- Wenn Sie einen neuen Audioclip aufnehmen und ihn zur MMS-Nachricht hinzufügen möchten, tippen Sie auf . Es erscheint das Popup-Fenster für die Aufnahme. Tippen Sie auf **Aufnahme**, um mit der Aufnahme zu beginnen, und auf **Stopp**, um die Aufnahme zu beenden. Tippen Sie auf **Wiedergabe**, um den aufgenommenen Audioclip anzuhören, und tippen Sie dann auf **Fertig**. Der neue Audioclip wird automatisch in Ihre MMS-Nachricht eingefügt.

MMS-Nachrichten ansehen und beantworten

- Verwenden Sie die Wiedergabetasten ,  und .
- Tippen Sie auf **Objekte**, um eine Liste der Dateien aufzurufen, die in der Nachricht enthalten sind. Im Fenster Nachrichtenobjekte können Sie folgendes ausführen:
 - Wenn Sie eine Datei speichern möchten, markieren Sie diese und tippen Sie auf **Menü > Speichern**.
 - Wenn Sie den Inhalt einer Textdatei in der Liste Kurztext speichern möchten, tippen Sie auf **Menü > Unter "Kurztext" speichern**.
 - Wenn Sie ein Foto zu einem Ihrer Kontakte zuweisen möchten, tippen Sie auf **Menü > Zu Kontakt zuweisen**.

Auf eine MMS-Nachricht antworten

- Tippen Sie auf **Menü > Antworten**, um dem Absender der Nachricht zu antworten, oder tippen Sie auf **Menü > Allen antworten**, um allen Personen zu antworten, die in der Nachricht unter An, Cc und Bcc aufgeführt sind.

7.3 Pocket MSN

Pocket MSN bietet Ihnen die Funktionen von Hotmail und MSN Messenger auf dem Gerät. Mit MSN Messenger haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

- Sofortnachrichten senden und empfangen.
- Überprüfen, welche Kontakte online und offline sind.
- Sich für bestimmte Kontakte den Status anzeigen lassen, so dass Sie wissen, wann diese online sind.
- Verhindern, dass Kontakte Ihren Status sehen oder Ihnen Nachrichten senden.

Damit Sie mit MSN Messenger arbeiten können, muss das Gerät mit dem Internet verbunden sein. Für Informationen zum Einrichten einer Internetverbindung siehe "Verbindung mit dem Internet herstellen" in Kapitel 6.

Hinweis Sie benötigen entweder ein .NET Passport- oder ein Hotmail-Konto, um MSN Messenger einzurichten. Wenn Sie eine Hotmail.com- oder MSN.com-E-Mail-Adresse besitzen, verfügen Sie bereits über ein Passport. Wenn Sie ein Passport-Konto einrichten möchten, gehen Sie nach <http://www.passport.com>. Wenn Sie ein Hotmail-Konto einrichten möchten, gehen Sie nach <http://www.hotmail.com>.

MSN Messenger starten

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Pocket MSN**.
2. Tippen Sie auf **MSN Messenger**.

An- und abmelden

- Sie können sich anmelden, indem Sie auf eine beliebige Stelle des MSN Messenger-Fensters tippen. Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort für das Hotmail-Konto ein und tippen Sie auf **Anmelden**. Das Anmelden kann je nach Verbindungsgeschwindigkeit einige Minuten dauern.
- Wenn Sie sich abmelden möchten, tippen Sie auf **Menü > Abmelden**. Ihr Status wechselt dann nach **Offline**.

Kontakte hinzufügen und löschen

- Um einen Kontakt hinzuzufügen, tippen Sie auf **Menü > Kontakt hinzufügen**, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.
- Um einen Kontakt zu löschen, tippen Sie etwas länger auf den Namen des Kontakts, und tippen Sie auf **Kontakt löschen**.

Sofortnachricht senden

1. Tippen Sie auf den Kontakt, an den Sie eine Sofortnachricht senden möchten.
2. Geben Sie Ihre Nachricht in den Texteingabebereich unten auf dem Bildschirm ein, und tippen Sie auf **Senden**.

Tip Wenn Sie häufig verwendete Sätze einfügen möchten, klicken Sie auf **Menü > Mein Text** und wählen Sie aus der Liste einen Satz aus.

7.4 Kalender

Kalender ist ein Zeitplanprogramm mit dem Sie Termine, z.B. für Konferenzen, planen können. Sie können sich Ihre täglichen Termine auf der Startseite anzeigen lassen. Wenn Sie auf Ihrem PC Outlook verwenden, können Sie die Termine des Geräts mit denen des PCs synchronisieren. Sie können den Kalender auch so einstellen, dass Sie durch ein Signal oder durch Blinken an einen Termin erinnert werden.

Sie können sich die Termine in verschiedene Ansichten anzeigen lassen (Tag, Woche, Monat, Jahr und Agenda). Wenn sie sich die ausführlichen Termininformationen ansehen möchten, tippen Sie auf den Termin.

Termin erstellen

1. Tippen Sie auf **Start > Kalender**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Neuer Termin**.
3. Geben Sie einen Namen für den Termin ein, und geben Sie Daten wie Anfang und Ende des Termins ein.
4. Wenn Sie einen ganztägigen Termin speichern möchten, tippen Sie im Feld **Ganztägig** auf **Ja**.
5. Wenn Sie alle Informationen eingegeben haben, tippen Sie auf **OK**, um zum Kalender zurückzukehren.

- Hinweise**
- Ganztägige Termine erscheinen am oberen Rand des Kalenders als Flagge.
 - Um einen Termin zu streichen, tippen Sie auf den Termin und dann auf **Menü > Termin löschen**.

- Tipp**
- Damit die Uhrzeit automatisch in der Tagesansicht eingefügt wird, tippen Sie für den neuen Termin auf das Zeitfeld, und tippen Sie dann auf **Menü > Neuer Termin**.

Besprechungsanfrage senden

Mit dem Kalender können Sie per E-Mail mit Kontakten, die Outlook oder Outlook Mobile verwenden, Besprechungen vereinbaren.

1. Tippen Sie auf **Start > Kalender**.
2. Setzen Sie einen neuen Termin an, oder öffnen Sie einen bestehenden Termin und tippen Sie auf **Bearbeiten**.

3. Tippen Sie auf **Teilnehmer**.
4. Tippen Sie auf den Namen des Kontakts, der teilnehmen soll.
5. Tippen Sie für jeden weiteren Teilnehmer auf **Hinzufügen**, und tippen Sie dann auf den Namen.
6. Tippen Sie auf **OK**.
7. Die Besprechungsanfrage wird bei der nächsten Synchronisierung des Geräts mit dem PC an die Teilnehmer abgesendet.

Hinweis Wenn die Teilnehmer Ihre Besprechungsanfrage annehmen, wird die Besprechung automatisch in ihre Zeitpläne aufgenommen. Wenn Sie die Antworten der Teilnehmer erhalten, wird auch Ihr Kalender aktualisiert.

Standarderinnerung für alle neuen Termine einrichten

Sie können festlegen, dass für alle neuen Termine automatisch die Erinnerung eingeschaltet wird.

1. Tippen Sie auf **Start > Kalender**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Optionen > Registerkarte Termine**.
3. Aktivieren Sie die **Option Erinnerungen autom.** einstellen.
4. Stellen Sie die Uhrzeit ein, zu der Sie an den Termin erinnert werden sollen.
5. Tippen Sie auf **OK**, um zum Kalender zurückzukehren.

7.5 Kontakte

Die **Kontakte** sind Ihr Adressbuch und Datenspeicher für die Personen, mit denen Sie kommunizieren möchten. Hier können Sie alle Telefonnummern, E-Mail-Adressen und weitere Informationen wie Geburts- und Jahrestage speichern. Sie können jedem Kontakt auch ein Bild oder einen Klingelton zuweisen.

Über die Kontaktliste können Sie schnell die Verbindung zu anderen Personen herstellen. Tippen Sie auf einen Kontakt der Liste, und sehen Sie eine Zusammenfassung aller zu diesem Kontakt gespeicherten Daten. Von hier aus können Sie anrufen oder eine Nachricht senden.

Wenn Sie auf Ihrem PC Outlook verwenden, können Sie die Kontakte des Geräts mit denen des PCs synchronisieren.

Kontakt auf dem Gerät erstellen

1. Tippen Sie auf **Start > Kontakte**.
2. Tippen Sie auf **Neu**, und geben Sie die Informationen des Kontakts ein.
3. Wenn Sie alle Informationen eingegeben haben, tippen Sie auf **OK**.

- Tipps**
- Falls jemand, der nicht in Ihrer Kontaktliste eingetragen ist, Sie anruft, können Sie einen Kontakt von Anrufe aus erstellen, indem Sie etwas länger auf die Telefonnummer tippen und dann im Shortcut-Menü auf **Kontakt speichern** tippen.
 - Wenn Sie eine Telefonnummer speichern möchten, die in einer Nachricht enthalten ist, tippen Sie auf die Telefonnummer, und tippen Sie dann auf **Menü > Kontakt speichern**.
 - In der Liste der Kontaktinformationen sehen Sie, wo Sie einem Kontakt ein Bild oder einen Klingelton hinzufügen können.

Kontakts auf SIM-Karte erstellen

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > SIM-Manager**. Das Programm SIM-Manager wird geöffnet.
2. Tippen Sie auf **Neu**, und geben Sie den Namen und die Telefonnummer des Kontakts ein.
3. Tippen Sie auf **Speichern**, um die Daten auf der SIM-Karte zu speichern.

Informationen eines Kontakts ändern

1. Tippen Sie auf **Start > Kontakte**.
2. Tippen Sie auf den Kontakt.
3. Tippen Sie auf **Menü > Bearbeiten**, und geben Sie die Änderungen ein.
4. Wenn Sie alle Informationen eingegeben haben, tippen Sie auf **OK**.

- Tipp** Wenn Sie Daten eines Kontakts auf der SIM-Karte ändern möchten, tippen Sie auf **Start > Programme > SIM-Manager**. Sie können dann auf einen SIM-Kontakt tippen und ihn bearbeiten. Tippen Sie abschließend auf **Speichern**.

Mit der Kontaktliste arbeiten

Die Kontaktliste kann auf unterschiedliche Weise benutzt und eingerichtet werden. Hier einige Tipps:

1. Tippen Sie auf **Start > Kontakte**.
2. Wenn Sie sich in der Kontaktliste befinden, gehen Sie folgendermaßen vor:
 - In der Namenansicht können Sie nach einem Kontakt suchen, indem Sie den Namen oder die Nummer eingeben oder das alphabetische Verzeichnis wählen. Wenn Sie zur Namensansicht wechseln möchten, tippen Sie auf **Menü > Anzeigen nach > Name**.
 - Wenn Sie eine Zusammenfassung aller Informationen zu einem Kontakt sehen möchten, tippen Sie auf den Kontakt. Von dort aus können Sie anrufen oder eine Nachricht senden.
 - Um eine Liste aller verfügbaren Funktionen für einen Kontakt aufzurufen, tippen Sie etwas länger auf den Kontakt.
 - Wenn Sie eine Liste der Kontakte sehen möchten, die in einer bestimmten Firma arbeiten, tippen Sie auf **Menü > Anzeigen nach > Firma** und tippen Sie dann auf den Firmennamen.

SIM-Kontakte auf das Gerät kopieren

Wenn Sie Kontakte auf der SIM-Karte gespeichert haben, können Sie diese in die Kontakte auf dem Gerät kopieren.

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > SIM-Manager**.
2. Wählen Sie einen Eintrag aus, oder markieren Sie alle SIM-Kontakte, indem Sie auf **Menü > Alles markieren** tippen.
3. Tippen Sie auf **Menü > Kontakt speichern**.

Kontakte auf die SIM-Karte kopieren

Auf einer SIM-Karte kann nur eine Telefonnummer pro Kontakt gespeichert werden. Wenn Sie einen Kontakt auf die SIM-Karte kopieren, der mehrere Telefonnummern enthält, speichert der SIM-Manager jede Nummer unter einem anderen Namen.

Wenn Sie jede Nummer unter einem anderen Kontaktnamen auf der SIM-Karte speichern möchten, hängt SIM-Manager jedem Namen ein Kennzeichen an. Standardmäßig wird /M, /W und /H angehängt, was für Handy, Arbeit und Privat steht. Bevor Sie die Kontakte auf die SIM-Karte kopieren, können Sie das Kennzeichen ändern. Kennzeichen anderer Arten von Telefonnummern können Sie selbst definieren.

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > SIM-Manager** und dann auf **Menü > Extras > Optionen**.

2. Markieren Sie im Fenster **Optionen** die Kontrollfelder der Telefonnummernarten, die mit auf die SIM-Karte kopiert werden sollen.
3. In der Spalte **Markierung** können Sie das Kennzeichen ändern, das für jede Telefonnummernart an den Namen des SIM-Kontakts angehängt wird. Wählen Sie hierfür den Telefotyp aus, tippen Sie auf **Bearbeiten**, und geben Sie das gewünschte Kennzeichen ein. Tippen Sie dann auf **Speichern**.
4. Tippen Sie abschließend auf **OK**.
5. Tippen Sie auf **Menü > Kontakte auf SIM-Karte**.
6. Markieren Sie die Kontrollfelder der Telefonnummern von Kontakten, die auf die SIM-Karte kopiert werden sollen, und tippen Sie dann auf **Speichern**.

Kontakt auf dem Gerät erstellen

Wenn Sie eine sehr lange Kontaktliste besitzen, können Sie einen Kontakt auf unterschiedliche Weise suchen.


1. Tippen Sie auf **Start > Kontakte**.
2. Falls Sie sich nicht in der Namensansicht befinden, tippen Sie auf **Menü > Anzeigen nach > Name**.
3. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Geben Sie in das entsprechende Textfeld einen Namen oder eine Telefonnummer ein, bis der gewünschte Kontakt angezeigt wird. Um wieder alle Kontakte anzuzeigen, tippen Sie auf das Textfeld, und löschen Sie den Text, oder tippen Sie auf den Pfeil rechts neben dem Textfeld.
 - Verwenden Sie das alphabetische Verzeichnis, das sich über der Kontaktliste befindet.
 - Filtern Sie die Liste nach Kategorien. Tippen Sie in der Kontaktliste auf **Menü > Filter** und tippen Sie dann auf eine Kategorie, die Sie einem Kontakt zugewiesen haben. Wenn Sie erneut alle Kontakte anzeigen möchten, wählen Sie **Alle Kontakte**.

Einen Kontakt online suchen


Sie können nicht nur auf Kontakte zugreifen, die sich auf dem Gerät befinden sondern auch auf solche, die in der GAL-Liste (Global Address List) Ihrer Firma gespeichert sind. GAL ist das Adressbuch, das alle E-Mail-Adressen von Benutzern, Gruppen und Verteilerlisten Ihrer Firma enthält und auf dem Exchange Server gespeichert ist. Wenn Sie mit dem Gerät direkten Onlinezugriff darauf haben, können Sie ganz schnell und einfach Besprechungen planen und jeder beliebigen Person in Ihrer Firma Besprechungsanfragen per E-Mail senden.

Der Zugriff auf das GAL ist verfügbar, wenn Ihre Firma mit Microsoft Exchange Server 2003 SP2 arbeitet und Sie die erste Synchronisierung mit Exchange Server durchgeführt haben.

1. Synchronisieren Sie das Gerät mit Exchange Server, wenn das zuvor noch nicht geschehen ist.
2. Tippen Sie auf **Start > Kontakte > Menü > Anzeigen nach > Name**.
3. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Tippen Sie unter Kontakte auf **Menü > Online suchen**.
 - Tippen Sie in einer neuen Nachricht auf das Feld **An**. Tippen Sie auf **Menü > Empfänger hinzufügen > Menü > Online suchen**.

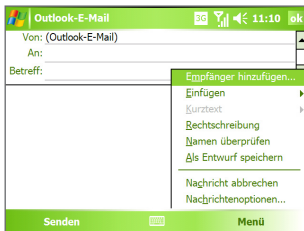

- Tippen Sie bei einer neuen Besprechungsanfrage mit Kalender auf **Teilnehmer**, und tippen Sie auf **Menü > Online suchen**.
4. Geben Sie den vollen Namen des Kontakts oder einen Teil davon ein und tippen Sie auf **Suchen**. Tippen Sie auf **Auswählen**, um den/die gewünschten Kontakt(e) aus der List auszuwählen.

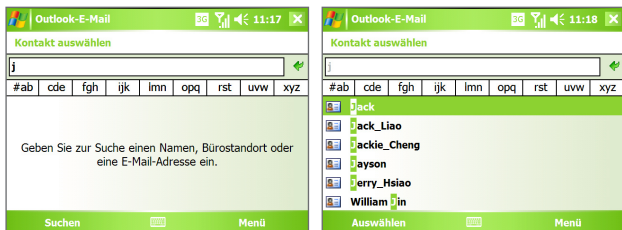

- Hinweise**
- Das Gerät muss mit einer Datenverbindung eingerichtet sein.
 - Wenn folgende Informationen in der GAL der Firma enthalten sind, können Sie sie abfragen: Vorname, Nachname, E-Mail-Name, Anzeigename, E-Mail-Adresse und Büroadresse.

Kontaktinformationen per SMS senden

1. Tippen Sie auf **Start** > **Kontakte**, und wählen Sie dann einen Kontakt aus.
2. Tippen Sie auf **Menü** > **Kontakt senden** > **SMS**.
3. Wählen Sie die Informationen, die Sie senden möchten, und tippen Sie dann auf **Fertig**.
4. Geben Sie in die neue Textnachricht die Nummer des Mobiltelefons des Empfängers ein, und tippen Sie dann auf **Senden**.

7.6 Aufgaben

In **Aufgaben** können Sie alle zu erledigenden Tätigkeiten notieren. Eine Aufgabe kann einmalig sein oder sich wiederholen. Für Ihre Aufgaben können Sie Erinnerungen einstellen, die Sie anhand von Kategorien organisieren können.

Die Aufgaben werden in einer Aufgabenliste angezeigt. Überfällige Aufgaben werden rot gekennzeichnet.

Aufgabe erstellen

1. Tippen Sie auf **Start** > **Programme** > **Aufgaben**.
2. Tippen Sie auf **Menü** > **Neue Aufgabe**, geben Sie ein Thema für die Aufgabe sowie wichtige Informationen wie Beginn, Ende und Fälligkeit, Priorität usw. ein.

3. Wenn Sie alle Informationen eingegeben haben, tippen Sie auf **OK**.

Tipp Sie können sich ganz einfach eine kurze Zu-erledigen-Aufgabe erstellen. Tippen Sie einfach auf **Neue Aufgabe: Hier tippen**, geben Sie einen Betreff ein, und tippen Sie auf die Eingabe-Taste auf der Displaytastatur. Falls das Aufgabe-Eingabefeld nicht zur Verfügung steht, tippen Sie auf **Menü > Optionen**, und wählen Sie die Option **Aufgaben-Eingabeleiste anzeigen**.

Priorität einer Aufgabe ändern

Um Aufgaben nach ihrer Priorität sortieren zu können, müssen Sie für jede Aufgabe eine Prioritätsstufe festlegen.

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Aufgaben**.
2. Tippen Sie auf die Aufgabe, für die Sie die Priorität ändern möchten.
3. Tippen Sie auf **Bearbeiten**, und tippen Sie im Feld **Priorität** auf eine Prioritätsstufe.
4. Tippen Sie auf **OK**, um zur Aufgabenliste zurückzukehren.

Hinweis Allen neuen Aufgaben wird standardmäßig die Priorität Normal zugewiesen.

Standarderinnerung für alle neuen Aufgaben einrichten

Sie können festlegen, dass für alle neuen Aufgaben automatisch die Erinnerung eingeschaltet wird.

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Aufgaben**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Optionen**.
3. Aktivieren Sie die Option **Erinnerungen autom. einstellen**.
4. Tippen Sie auf **OK**, um zur Aufgabenliste zurückzukehren.

Hinweis Die Erinnerungsfunktion funktioniert nur dann, wenn Sie für die neuen Aufgaben Fristen eingegeben haben.

Anfangs- und Fälligkeitszeiten in der Aufgabenliste anzeigen

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Aufgaben**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Optionen**.

3. Markieren Sie das Feld **Fälligkeitsdatum anzeigen**.
4. Tippen Sie auf **OK**.

Aufgabe suchen

Wenn Ihre Aufgabenliste sehr lang ist, können Sie sich nur eine Untergruppe der Aufgaben anzeigen lassen oder die Liste entsprechend sortieren, um schneller eine bestimmte Aufgabe auffinden zu können.

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Aufgaben**.
2. Wenn Sie sich in der Aufgabenliste befinden, gehen Sie so vor:
 - Sortieren Sie die Liste. Tippen Sie auf **Menü > Sortieren nach**, und tippen Sie auf eine Option zum Sortieren.
 - Filtern Sie die Liste nach Kategorien. Tippen Sie auf **Menü > Filter**, und tippen Sie auf die Kategorie, die Sie anzeigen möchten.

Tip Wenn Sie Aufgaben weiter filtern möchten, tippen Sie auf **Menü > Filter > Aktive Aufgaben** oder **Erledigte Aufgaben**.

7.7 Notizen

Mit **Notizen** können Sie schnell Notizen zu Gedanken, Fragen, Erinnerungen, Erledigungen und Besprechungen machen. Sie können handgeschriebene und getippte Notizen erstellen, Sprachnotizen aufnehmen, handgeschriebene Notizen in einfach zu lesenden Drucktext umwandeln und die Notizen versenden.

Informationen in Notizen eingeben

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Informationen in eine Notiz einzugeben. Sie können den Text über die Displaytastatur oder handschriftlich mit der Software zur Handschrifterkennung eingeben. Sie können den Text mit dem Stift direkt auf das Display schreiben oder zeichnen.

Standardeingabemodus für Notizen einstellen

Wenn Sie häufig Zeichnungen zu Ihren Notizen hinzufügen, ist es sinnvoll, als Standardeingabemodus **Schreiben** zu wählen. Wenn Sie getippten Text bevorzugen, wählen Sie **Tippen**.

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Notizen**.
2. Tippen Sie in der Notizenliste auf **Menü > Optionen**.

3. Tippen Sie im Feld **Standardmodus** auf eine der folgenden Optionen:

- **Schreiben** falls Sie in eine Notiz Zeichnungen oder handgeschriebenen Text eingeben möchten.
- **Tippen** falls Sie eine Notiz eintippen möchten.

4. Tippen Sie auf **OK**.


Notiz erstellen

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Notizen**. Tippen Sie in der Notizliste auf **Neu**.
2. Tippen Sie auf den Pfeil **Eingabeauswahl** neben der **Eingabemethode** auf der Menüleiste, tippen Sie auf die gewünschte Eingabemethode, und geben Sie Ihren Text ein.
3. Falls der Pfeil **Eingabeauswahl** nicht angezeigt wird, tippen Sie auf das Symbol **Eingabemethode**.
4. Tippen Sie dann auf **OK**, um zur Notizliste zurückzukehren.

- Hinweise**
- Um einen handgeschriebenen Text zu markieren, tippen Sie auf den Bereich neben dem Text, und halten Sie den Stift an dieser Stelle. Ziehen Sie den Stift, wenn Punkte erscheinen, aber bevor sie einen vollständigen Kreis bilden, schnell um den Text herum.
 - Wenn ein Buchstabe drei festgelegte Linien überschreibt, wird dieser als Zeichnung und nicht als Text behandelt.

Notiz zeichnen

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Notizen**.
2. Tippen Sie in der Notizliste auf **Neu**.
3. Zeichnen Sie mit dem Stift wie mit einem gewöhnlichen Stift auf das Display.

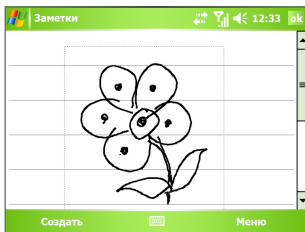

Auf dem Display zeichnen

4. Um die Zeichnung herum erscheint ein Auswahlfeld.
5. Tippen Sie dann auf **OK**, um zur Notizliste zurückzukehren.

Hinweis Um eine Zeichnung zu markieren (z.B. um sie zu kopieren oder löschen), tippen Sie darauf und halten Sie den Stift kurz darauf. Wenn Sie den Stift vom Display abheben, ist die Zeichnung markiert.

Sprachnotiz aufnehmen

Sie können unabhängige Aufnahmen (Sprachnotizen) machen oder eine Aufnahme zu einer Notiz hinzufügen.

Sprachnotiz erstellen

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Notizen**.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Um eine unabhängige Aufnahme zu machen, nehmen Sie die Datei von der Notizliste aus auf.
 - Um eine Aufnahme zu einer Notiz hinzuzufügen, erstellen oder öffnen Sie eine Sprachnotiz.
3. Wenn Sie die Symbolleiste Aufnahme nicht sehen können, tippen Sie auf **Menü > Aufnahmeleiste anzeigen**.
4. Tippen Sie auf das **Aufnahmesymbol** () , um mit der Aufnahme zu beginnen.
5. Halten Sie das Mikrofon des Geräts an Ihren Mund oder an eine andere Geräuschquelle.
6. Tippen Sie auf das **Stoppsymbol** () , um die Aufnahme zu beenden.
7. Wenn Sie eine Aufnahme zu einer Notiz hinzufügen, tippen Sie auf **OK**, um anschließend wieder zur Notizliste zurückzukehren.
8. Wenn Sie in einer offenen Notiz eine Aufnahme machen, erscheint in der Notiz ein entsprechendes Symbol.
9. Wenn Sie eine unabhängige Aufnahme machen, erscheint die Aufnahme in der Notizliste.

Tipp Um schnell eine Aufnahme zu machen, drücken Sie auf die **SPRACHBEFEHL**-Taste und halten diese gedrückt. Nach dem Signalton beginnt die Aufnahme. Lassen Sie die Taste los, wenn Sie die Aufnahme beenden möchten.

Aufnahmeformate ändern

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Persönlich > Eingabe**.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte **Optionen**, und wählen Sie aus der Liste **Sprachnotizformat** das gewünschte Format aus.
3. Tippen Sie auf **OK**.

Hinweis Sie können die Aufnahmeformate auch unter Notizen ändern. Tippen Sie in der Notizenliste auf **Menü > Optionen > Link Globale Eingabeoptionen** (unten auf der Seite), und tippen Sie dann auf die Registerkarte **Optionen**.

7.8 Sprachrekorder

Mit **Sprachrekorder** können Sie Ihre Stimme aufnehmen und die Aufnahme dann schnell per MMS, E-Mail oder Funkübertragung senden oder die Aufnahme als Klingelton einrichten. Sprachrekorder speichert die Audiodatei im Format AMR-NB.

Stimme aufnehmen

1. Tippen Sie im Fenster Heute auf **Start > Programme > Sprachrekorder**.
2. Halten Sie das Mikrofon des Telefons in die Nähe Ihres Mundes.
3. Tippen Sie auf **Aufnahme** oder , um die Aufnahme eines Sprachclips zu beginnen. Sie können auf **Pause** tippen, um die Aufnahme vorübergehend anzuhalten. Wenn Sie mit der Aufnahme dann wieder fortfahren möchten, tippen Sie auf **Fortsetzen**.
4. Tippen Sie auf **Stopp**, um die Aufnahme zu beenden.

Alle Aufnahmen werden standardmäßig im Ordner **Eigene Stimmen** gespeichert. Sie können für das Speichern der Sprachaufnahmen auch einen anderen Ordner auswählen, indem Sie auf ▼ neben dem Ordernamen oben links auf dem Display tippen und dann im Menü den Ordner wählen, in den Sie die Aufnahmen speichern möchten.

Sprachaufnahme wiedergeben

1. Wählen Sie im Fenster Sprachrekorder die Sprachaufnahme, die Sie wiedergeben möchten.

2. Tippen Sie auf . Sie können die Sprachaufnahme auch doppelt antippen, um sie wiederzugeben.

- Hinweise**
- Tippen Sie auf , um die Lautstärke zu erhöhen. Tippen Sie auf , um sie zu verringern.
 - Tippen Sie auf , um den Ton auszuschalten oder wieder einzuschalten.

Sprachaufnahme per MMS senden

1. Wählen Sie im Fenster Sprachrekorder die Sprachaufnahme, die Sie per MMS senden möchten.
2. Tippen Sie auf **Menü** > **Per MMS senden**. Das MMS-Programm wird dann automatisch geöffnet, und die Sprachaufnahme wird automatisch als eine Audiodatei der MMS-Nachricht hinzugefügt.

Siehe "MMS-Nachrichten" in diesem Kapitel, um mehr über das Zusammenstellen und Absenden von MMS-Nachrichten zu erfahren.

Sprachaufnahme per E-Mail senden

1. Wählen Sie im Fenster Sprachrekorder die Sprachaufnahme, die Sie per E-Mail senden möchten.
2. Tippen Sie auf **Menü** > **Senden** > **Outlook E-Mail**. Es wird dann automatisch Outlook E-Mail geöffnet, wobei die Sprachaufnahme automatisch als Anlage der E-Mail hinzugefügt wird.

Siehe "Nachrichten senden und empfangen" in diesem Kapitel, um mehr über das Zusammenstellen und Absenden von E-Mails zu erfahren.

Sprachaufnahme per Funk übertragen

1. Wählen Sie im Fenster Sprachrekorder die Sprachaufnahme, die Sie per Funk übertragen möchten.
2. Tippen Sie auf **Menü** > **Datei übertragen**.
3. Tippen Sie auf das Gerät, dem Sie die Sprachaufnahme zusenden möchten.
4. Akzeptieren Sie auf dem anderen Gerät die Dateiübertragung, um die Datei zu empfangen.

Sprachaufnahme als Klingelton einrichten

1. Wählen Sie im Fenster Sprachrekorder die Sprachaufnahme, die Sie als Klingelton für das Gerät verwenden möchten.
2. Tippen Sie auf **Menü > Als Klingelton verwenden**.

Aufnahme umbenennen oder verschieben

1. Wählen Sie im Fenster Sprachrekorder die Sprachaufnahme, die Sie umbenennen oder an einen anderen Ort verschieben möchten.
2. Tippen Sie auf **Menü > Umbenennen/Verschieben**.
3. Geben Sie den neuen **Namen** für die Sprachaufnahme ein.
4. Um die Sprachaufnahme zu verschieben, wählen Sie den neuen **Ordner** und **Ort**.
5. Tippen Sie auf **OK**.

Tip Wenn Sie mehrere Sprachaufnahmen auswählen, können Sie die Dateien verschieben nicht aber umbenennen.

Kapitel 8

GPS verwenden

**8.1 Richtlinien und Vorbereitung für die
Verwendung von GPS**

8.2 Satellitendaten mit QuickGPS herunterladen


8.3 TomTom Navigator verwenden

8.4 GPS-Steuerelemente



8.1 Richtlinien und Vorbereitung für die Verwendung von GPS

- Bedienen Sie das GPS-System nicht, während Sie ein Fahrzeug steuern.
- Die angegebene GPS-Route dient nur als Orientierungshilfe beim Fahren. Sie sollte keinen Einfluss auf Ihr Fahrverhalten haben.
- Verwenden Sie das GPS-System mit Vorsicht. Anwender haften für jegliche Schäden, die aus der Missachtung der Systembedienung herrühren.
- Wenn Sie das Gerät in einem Fahrzeug benutzen, verwenden Sie die Haltevorrichtung, in die Sie den Pocket PC sicher einsetzen. Vermeiden Sie die Orte, die im folgenden Diagramm gezeigt werden:

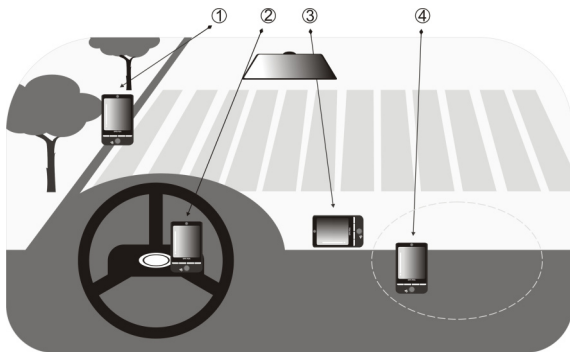

1. Bringen Sie das Gerät nicht an einem Ort an, an dem es die Sicht des Fahrers versperrt.
2. Bringen Sie das Gerät nicht an eine Stelle an, an der sich Airbags befinden.
3. Legen Sie das Gerät nicht an einen Ort im Fahrzeug, ohne es in die Halterung zu stecken.
4. Bringen Sie das Gerät nicht an einer Stelle an, an der Airbags aufgeblasen werden.

- Das GPS-Signal geht nicht durch solide undurchsichtige Objekte. Der Signalempfang kann durch Hochhäuser, Tunnel, Brücken, Wälder usw. oder durch schlechtes Wetter (Regen oder Wolken) beeinträchtigt werden.
- Falls die Windschutzscheibe des Fahrzeugs Metall enthält, kann das GPS-Signal schwerer hindurchgehen. Um einen besseren Signalempfang zu erhalten, sollten Sie in diesem Fall eine externe GPS-Antenne verwenden.
- Das Global Positioning System (GPS) wurde vom US-Verteidigungsministerium aufgebaut und wird von ihm unterhalten. Das Ministerium ist verantwortlich für die Genauigkeit und die Instandhaltung des Systems. Änderungen, die vom Ministerium durchgeführt werden, können Einfluss auf die Genauigkeit und Funktion des GPS-Systems haben.
- Produkte für die drahtlose Kommunikation (z.B. Mobiltelefone oder Geräte zur Radarerkennung) können das Satellitensignal beeinflussen, was zu einem instabilen Signalempfang führen kann.
- Lassen Sie bitte den Pocket PC nicht im Fahrzeug liegen und setzen Sie ihn keinem direkten Sonnenlicht aus, um eine Überhitzung des Akkus zu vermeiden, die das Gerät oder das Fahrzeug beschädigen könnte.

8.2 Satellitendaten mit QuickGPS herunterladen

Bevor Sie beginnen, das Gerät für die GPS-Navigation zu benutzen, öffnen Sie erst das Programm **QuickGPS**, um Ephemeris-Daten (aktuelle Satelliten-Position und Timing-Informationen) in Ihr Gerät herunterzuladen. Diese Daten werden benötigt, um die GPS-Position Ihres aktuellen Orts zu ermitteln.

QuickGPS lädt Ephemeris-Daten von einem Web-Server und nicht von den Satelliten selbst, herunter, wobei die Internet-Verbindung des Geräts, z.B. ActiveSync, Wi-Fi oder GPRS, verwendet wird. Hierbei wird die Dauer für die Bestimmung Ihrer GPS-Position erheblich verringert.

QuickGPS öffnen

- Tippen Sie im Heute-Fenster auf das QuickGPS-Symbol (); oder
- Tippen Sie auf **Start > Programme > QuickGPS**.

Daten herunterladen

- Tippen Sie auf **Herunterladen** im Fenster QuickGPS.




Auf dem Display sehen Sie zuerst, dass die **Gültigkeitsfrist** für die heruntergeladenen Daten drei Tage beträgt. Es werden danach jeweils die verbleibenden Tage und die verbleibende Zeit für die Gültigkeit angezeigt.

Um die GPS-Positionsbestimmung zu beschleunigen, sollten Sie die neuesten Ephemeris-Daten herunterladen, sobald die bisherigen

Daten ungültig werden.

Downloadoptionen

Wenn Sie die Downloadzeiten ändern möchten, tippen Sie auf **Menü > Optionen**, und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen:

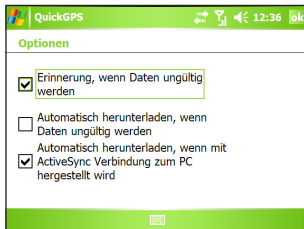

- **Erinnerung, wenn Daten ungültig werden.** Das Gerät zeigt eine Erinnerung, wenn die Gültigkeit der Ephemeris-Daten abgelaufen ist. Wenn Sie die Erinnerung sehen, tippen Sie auf **Menü**, um die Erinnerung zu ignorieren oder die Zeit für eine erneute Erinnerung einzustellen, damit Sie noch einmal erinnert werden. Tippen Sie auf **OK**, um das Programm QuickGPS zu starten und die neuesten Daten herunterzuladen.
- **Automatisch herunterladen, wenn Daten ungültig werden.** Ephemeris-Daten werden automatisch aktualisiert, wenn die Daten des Gerät ungültig geworden sind.
- **Automatisch herunterladen, wenn mit ActiveSync Verbindung zum PC hergestellt wird.** Ephemeris-Daten werden automatisch über ActiveSync in das Gerät heruntergeladen, wenn das Gerät an einen Computer angeschlossen wird. Der Computer muss mit dem Internet verbunden sein, damit Daten heruntergeladen werden können.

Hinweis Die Ephemeris-Daten werden auf HTC-Web-Servern gespeichert. QuickGPS ist so konfiguriert, dass es auf diese Server zugreift.

8.3 TomTom Navigator verwenden

TomTom Navigator ist eine Software für die GPS-Navigation, die klare Routenbeschreibungen und Sprachanweisungen bietet, die Sie auf einer Reise zu einer bestimmten Zielortadresse, einem Kontakt oder einem bestimmten Ort leiten. Sie erhalten mehrere Möglichkeiten für Routen, wenn Sie eine Reise planen möchten. Orte, die Sie regelmäßig besuchen, können als Favoriten hinzugefügt werden.

Bevor Sie eine Reise beginnen, verwenden Sie den Kartensucher, um sich mit der Route vertraut zu machen. Die Software ermöglicht Ihnen auch eine umfangreiche Planung, mit der Sie die schnellste oder kürzeste Route für eine Fahrt ermitteln können. Zu anderen Funktionen gehört die Berechnung von alternativen Routen, die Erstellung eines detaillierten Reiseplans und vieles mehr. TomTom Navigator kann von der Anwendungs-Disc aus installiert werden.

TomTom Navigator starten

Um Navigator zu starten, tippen Sie auf **Start > Programme > TomTom Navigator**.

In diesem Abschnitt werden die Grundlagen für die Verwendung der GPS-Navigation beschrieben. Für weitere Informationen über die Funktionen des Navigators, siehe die Software-Bedienungsanleitung auf der Begleit-Disc.

Erstmalige Verwendung

Wenn Sie TomTom Navigator zum ersten Mal benutzen, erscheint ein Setup-Assistent, die Ihnen ein paar Fragen zur Einrichtung von TomTom Navigator stellt. Beantworten Sie jede dieser Fragen durch Antippen der gewünschten Antwort auf dem Display.

Es erscheint dann ein Download-Assistent, mit dem Sie kostenlos eine Straßenkarte Ihrer Wahl herunterladen können. Nach Durchführung des Downloads wird die Straßenkarte automatisch TomTom Navigator hinzugefügt. Für weitere Informationen über das Download der kostenlosen Straßenkarte siehe die Kurzanleitung.


Aktuelle Position ermitteln

Sie müssen sich außer Haus befinden, damit der in das Gerät eingebaute GPS-Empfänger Ihre aktuelle Position ermitteln kann. Wenn Sie Navigator zum ersten Mal starten, kann die Ermittlung Ihrer aktuellen Position bis zu fünf Minuten dauern. Falls sie länger als fünf Minuten dauert, vergewissern Sie sich, dass der Empfang nicht durch hohe Gebäude oder Bäume in der Umgebung beeinträchtigt wird. Nach der ersten Positionsermittlung wird die Position dann in der Zukunft wesentlich schneller, normalerweise innerhalb weniger Sekunden, gefunden.

Tipp Damit der GPS-Empfänger Ihre aktuelle Position schneller ermitteln kann, sollten Sie **QuickGPS** verwenden, um die aktuellsten Ephemeris-Daten in das Gerät herunterzuladen. Für weitere Informationen über QuickGPS siehe "Satelliten-Daten mit QuickGPS herunterladen" weiter oben in diesem Kapitel.

Fahransicht

Nachdem Sie den Setup-Assistenten und den Download-Assistenten beendet haben, zeigt der Navigator die **Fahransicht** an. Die Fahransicht erscheint in Schwarz-Weiß, bis der GPS-Empfänger des Geräts Ihre aktuelle Position ermittelt hat. Nachdem Sie Ihre aktuelle Position ermittelt haben, erscheint die Fahransicht in Farben, und Ihre Position wird auf der Straßenkarte angezeigt.

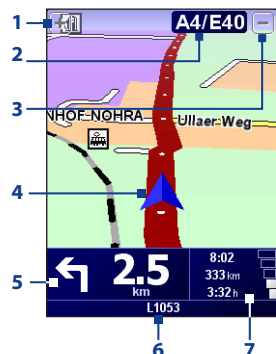

- 1 Tippen Sie hier, um in die aktuelle Position hineinzuzoomen.
- 2 Zeigt den Namen der nächsten Hauptstraße oder Verkehrsschildinformationen, falls vorhanden.
- 3 Tippen Sie hier, um aus der aktuellen Position herauszuzoomen.
- 4 Zeigt Ihre aktuelle Position an.
- 5 Zeigt einen Pfeil, der die Richtung beschreibt, in die Sie fahren sollten, sowie die Distanz zwischen Ihrer aktuellen Position und der nächsten Abzweigung.
Sie können auch auf diesen Bereich tippen, um die letzte Sprachanweisung zu wiederholen oder die Lautstärke zu regeln.

- 6 Zeigt den Namen der nächsten Straße, in die Sie einbiegen sollten.
- 7 Zeigt Informationen über Ihre Reise und die Stärke des GPS-Signals. Tippen Sie auf diesen Bereich, um eine Übersicht über eine Route zu erhalten.

Hauptmenü

Tippen Sie in der Fahransicht auf eine beliebige Stelle auf der Straßenkarte, um das **Hauptmenü** zu öffnen. Das Hauptmenü besitzt drei Fenster mit Symbolen. Tippen Sie auf das **Weiter**-Symbol (▶), um zum nächsten Fenster zu wechseln.

- **Navigieren zu.** Wählen Sie einen Zielort aus.
- **Alternative suchen.** Berechnet eine alternative Route, falls Sie bestimmte Orte umgehen möchten.
- **TomTom Verkehrsinfo.** Aktivieren oder deaktivieren Sie die Bereitstellung von Verkehrsinformationen. (Dies ist ein Dienst, für den Sie sich anmelden müssen).
- **Favoriten hinzufügen.** Fügen Sie oft besuchte Orte als Favoriten hinzu.
- **Einstellungen ändern.** Öffnet das Einstellen-Menü, in dem Sie Einstellungen ändern können.
- **Erweiterte Planung.** Sie können eine Reise im voraus planen, indem Sie einen Startpunkt und ein Ziel auswählen. Sie können so herausfinden, wie lang eine Reise dauern wird, und festlegen, welcher Route Sie folgen werden.
- **Karte rollen.** Öffnet den Karten-Sucher, in dem Sie eine gesamte Straßenkarte ansehen können.
- **Route löschen.** Löscht die aktuelle Route.
- **Route anzeigen.** Zeigt die Route mit Einzelheiten.
- **Reiseroutenplanung.** Ermöglicht Ihnen, eine Reise mit mehreren Zwischenstopps anstatt nur mit dem Endziel zu planen.
- **TomTom Wetter.** Meldet aktuelle Wetterbedingungen für einen bestimmten Ort.
- **TomTom PLUS-Dienste.** Bietet zusätzliche Dienste, für die Sie sich anmelden können. Sie können Straßenkarten und Sprachanweisungen in das Gerät herunterladen, nachdem Sie sie gekauft haben.



- **Nummer anrufen.** Suchen Sie nach Telefonnummern für die Orte, die Sie unter Orte von Interesse aufgelistet haben.
- **Angeleitete Touren.** Wählen Sie eine Funktion aus, und sehen Sie eine angeleitete Tour zur Verwendung dieser Funktion.
- **Anwendung beenden.** Schließt TomTom Navigator und beendet das GPS-Navigation-Programm.

Zielort auswählen

Wenn Sie auf **Navigieren zu** im Hauptmenü tippen, erhalten Sie mehrere Optionen zur Einstellung Ihres Zielorts. Tippen Sie auf das **Weiter**-Symbol (▶), um durch die unterschiedlichen Arten von Zielorten zu gehen.

Hier sind einige der allgemeinen Zielorte, zu denen Sie u.U. gehen möchten:

- **Heimort.** Ihr Heimort. Sie müssen erst Ihren Heimort unter Einstellungen festlegen.
- **Favorit.** Ein oft besuchter Ort, den Sie als einen Favoriten eingestellt haben. Für weitere Informationen, siehe "Favoriten".
- **Adresse.** Eine Adresse mit Straße und Hausnummer, oder ein Ort irgendwo in einer Stadt, in einem bestimmten PLZ-Bereich oder an einer bestimmten Kreuzung.
- **Letztes Ziel.** Ein Ort, den Sie zuletzt besucht haben.
- **Ort von Interesse.** Nützliche Orte, z.B. Restaurants, Tankstellen usw.
- **Ort auf Karte.** Ein Ort auf der Karte, die vom Karten-Sucher gezeigt wird.
- **Kontakt.** Die Adresse eines ausgewählten Kontakts, die auf dem Gerät gespeichert ist.



Nachdem Sie Ihren Zielort festgelegt haben, fragt Sie Navigator ob Sie zu einer bestimmten Zeit ankommen möchten. Wenn Sie auf **JA** tippen und eine Ankunftszeit eingeben, teilt Ihnen Navigator mit, ob Sie das Ziel rechtzeitig erreichen werden oder nicht. Für weitere Informationen über Ankunftszeiten, siehe die Software-Anleitung auf der Disc.

Navigator berechnet dann die Route und zeigt eine Zusammenfassung der Route an:



Tippen Sie auf **Fertig**. Navigator zeigt dann das Fahransicht-Fenster und beginnt damit, Sie mit Hilfe von gesprochenen Richtungshinweisen und der Routenbeschreibung auf dem Display zum Zielort zu leiten.

- Hinweise**
- Tippen Sie im Fenster Routenübersicht auf **Details** oder tippen Sie im Hauptmenü auf **Route anzeigen**, um die Route im Karten-Sucher anzusehen, ein Demo der Route abzuspielen, usw.
 - Nachdem Sie die Route geplant haben, möchten Sie vielleicht etwas daran ändern, um z.B. eine Straßensperre zu umgehen, einen Verkehrsstau zu vermeiden oder unterwegs an einem anderen Ort anzuhalten. Wenn Sie eine Route ändern möchten tippen Sie im Hauptmenü auf **Alternative suchen**, und bestimmen Sie dann, wie Sie die Route neu berechnen möchten, z.B. **Straßensperre vermeiden**, **Reisen über** (eine andere Straße), **Verzögerungen minimieren**, usw.

Favoriten

Favoriten sind Orten, die Sie häufig besuchen. Sie können Favoriten erstellen, damit Sie nicht jedesmal eine Adresse neu eingeben müssen, die Sie häufig besuchen.

Favoriten erstellen

1. Tippen Sie auf das Fenster Fahransicht, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf **Favorit hinzufügen**.
3. Sie können dann einen der folgenden Orte als einen Favoriten auswählen: **Heimatort**, **Adresse**, **Letztes Ziel** oder **Ort von Interesse**.
4. Verwenden Sie den Standardnamen, oder geben Sie einen neuen Namen für den Favoriten ein.
5. Tippen Sie auf **Fertig**.

Zu einem Favoriten navigieren

1. Tippen Sie auf das Fenster Fahransicht, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf **Navigieren zu** und dann auf **Favorit**.
3. Wählen Sie einen Favoriten in der Liste aus. Navigator berechnet dann die Route für Sie.
4. Nachdem die Route berechnet wurde, tippen Sie auf **Fertig**.
Navigator beginnt dann sofort damit, Sie mit Hilfe gesprochener Anweisungen und Routenbeschreibungen auf dem Display zum Zielort zu leiten.

Favoriten umbenennen oder löschen


1. Tippen Sie auf das Fenster Fahransicht, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen ändern**.
3. Tippen Sie auf das **Weiter-Symbol** (►) und dann auf **Favoriten verwalten**.
4. Tippen Sie auf den Favoriten, den Sie umbenennen oder löschen möchten.
5. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Um den Favoriten umzubenenennen, tippen Sie auf **Umbenennen**. Ändern Sie den Namen, und tippen Sie auf **Fertig**.
 - Tippen Sie auf **Löschen** und tippen Sie dann auf **JA**, um das Löschen zu bestätigen.
6. Tippen Sie auf **Fertig**.

Orte von Interesse (OVIs)

Points of Interest, oder OVIs, sind nützliche Orte, z.B. Tankstellen, Restaurants, Hotels, Parkhäuser usw.

Navigator gruppiert Orte von Interesse in Orte und Kategorien. Wenn Sie einen Zielort auswählen oder einen Favoriten erstellen, werden Sie immer aufgefordert, erst einen Ort und eine Kategorie festzulegen und dann einen Ort von Interesse auszuwählen.

Bekannte Ort von Interesse sind auf der Straßenkarte enthalten, die Sie derzeit im Navigator benutzen. Sie können bei Bedarf weitere Orte von Interesse hinzufügen.

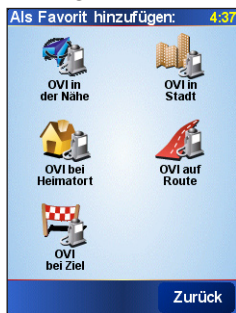

OVI-Orte



OVI-Kategorien

Ort von Interesse hinzufügen

1. Tippen Sie auf das Fenster Fahransicht, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen ändern > OVIs verwalten**.
3. Bevor Sie einen OVI hinzufügen können, müssen Sie erst eine Kategorienliste erstellen. Sie können Ihre OVIs nur einer OVI-Kategorie hinzufügen, die Sie selbst erstellt haben.

Um eine Kategorie hinzuzufügen, tippen Sie auf **OVI-Kategorie hinzufügen**.

4. Geben Sie einen Namen für die OVI-Kategorie ein, z.B. 'Restaurants', und wählen Sie dann eine Markierung für Ihre OVI-Kategorie. (Diese Markierung wird dann auf einer Straßenkarte gezeigt, wenn Sie die Anzeige von OVIs auf der Karte aktivieren).
5. Tippen Sie auf **OVI hinzufügen**.

6. Tippen Sie dann, um die OVI-Kategorie auszuwählen, der Sie den OVI hinzufügen möchten.
7. Wählen Sie den Ort des OVIs genauso aus wie einen anderen Zielort (z.B. Heimatort, Adresse usw.).

Tip Sie können Navigator so einstellen, dass ein Signalton zu hören ist, wenn Sie sich in der Nähe eines Orts von Interesse befinden. Tippen Sie auf dem Hauptmenü auf **Einstellungen ändern > OVIs verwalten > In der Nähe des OVI warnen**. Sie können festlegen, wie nah der OVI sein muss, um den Signalton auszulösen, und Sie können die Art des Tons ebenfalls bestimmen.

Erweiterte Planung

Es ist empfehlenswert vor einer Reise eine Routenplanung durchzuführen. Verwenden Sie die Funktion **Erweiterte Planung**, um herauszufinden, welche Route zwischen Start und Ziel am schnellsten oder kürzesten ist.

Eine Route im voraus planen

1. Tippen Sie auf das Fenster Fahransicht, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf das **Weiter**-Symbol (▶) und dann auf **Erweiterte Planung**.
3. Wählen Sie den Startpunkt für Ihre Reise so wie Sie gewöhnlich einen Zielpunkt auswählen.
4. Zielort für Reise einstellen.
5. Wählen Sie die Art der Route aus, die Sie planen, z.B.:
 - **Schnellste Route.** Route, die am wenigsten Zeit erfordert.
 - **Kürzeste Route.** Kürzeste Distanz zwischen den Orten, die Sie eingestellt haben (aber dies ist u.U. nicht die schnellste Route, was davon abhängt, wo die Strecke entlang geht und wie die Streckenverhältnisse sind).
6. Tippen Sie auf **Fertig**.



Navigator plant dann die Route und zeigt eine Zusammenfassung der Route an: Tippen Sie auf **Details**, um durch die Karte der Route zu gehen, ein Demo der Route anzusehen usw.


Karten-Sucher

Verwenden Sie den **Karten-Sucher**, um eine Route auf der Karte zu sehen oder herauszufinden, wo auf der Karte ein bestimmter Ort zu finden ist.

Karten-Sucher öffnen

1. Tippen Sie auf das Fenster Fahransicht, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf das **Weiter-Symbol** (▶) und dann auf **Karte rollen**.

Um durch die Karte zu schwenken und andere Orte zu sehen, tippen und ziehen Sie über das Display.

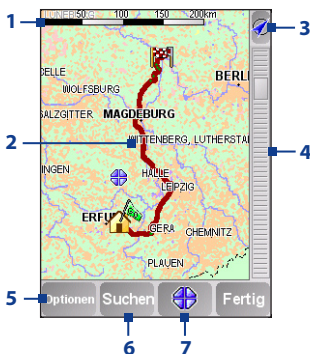

- 1 Dieser **Balken** beschreibt die Distanz, die auf der Karte gezeigt wird basierend auf dem aktuellen Vergrößerungsverhältnis.
- 2 Dies ist Ihre aktuelle Position auf der Karte. Tippen Sie auf einen anderen Ort, um zu einem anderen Ort auf der Karte zu gehen.
- 3 Tippen Sie hier, um Ihre aktuelle Position auf der Karte zu zentrieren.
- 4 Dies ist die **Zoomleiste**. Ändern Sie das Vergrößerungsverhältnis der Karte, indem Sie die Zoomleiste nach oben oder unten verschieben.
- 5 Tippen Sie hier, um Elemente auf der Karte, z.B. Orte von Interesse, Favoriten, Straßennamen und mehr anzuzeigen.
- 6 Tippen Sie hier, um bestimmte Adressen und Ort von Interesse auf der Karte zu finden.
- 7 Dies ist die **Cursor-Taste**. Tippen Sie hier, um zur Cursorposition auf der Karte zu navigieren oder um einen Ort von Interesse in der Nähe Ihrer Position zu finden.

Einstellungen

Sie können verändern, wie TomTom Navigator aussieht und sich verhält. ippen Sie auf **Einstellungen ändern** im Hauptmenü, um zu den Einstellungen zu gelangen und sie bei Bedarf zu ändern. Hier sind einige Einstellungen, die Sie evtl. für Navigator einstellen möchten:

Einstellung	Beschreibung
Nachtfarben verwenden	Reduziert die Helligkeit auf dem Display und verwendet dunklere Farben für die Karte. Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie sich in einer dunklen Umgebung aufhalten. Wenn Sie hellere Farben verwenden möchten, tippen Sie auf Tagesfarben verwenden .
3D-Anzeige deaktivieren	Zeigt die Karte in zweidimensionaler Ansicht. Sie können festlegen, ob die Karte immer die Reiserichtung oder Norden oben anzeigt. Wenn Norden immer oben angezeigt wird, bewegt sich die Karte nicht, wenn sich die Reiserichtung ändert. Wenn Sie die Karte wieder in der Perspektive anzeigen lassen möchten, in der Sie fahren, tippen Sie auf 3D-Anzeige aktivieren .
Sicherheitseinstellungen	Ermöglicht Ihnen, eine Sicherheitsperre zu aktivieren, die vorübergehend einige Schaltflächen und Funktionen von Navigator ausblendet, wenn Sie mit dem Auto fahren. Sie haben auch die Option, vorübergehend die Anzeige der Karte auszublenden , so dass Sie nur Informationen zur nächsten Anweisung erhalten.
OVI's aktivieren/deaktivieren	Wählen Sie die Orte von Interesse aus, die Sie auf der Karte anzeigen möchten.
Ton ausschalten	Schaltet die Sprachanweisungen aus. Um die Sprachanweisungen wieder zu aktivieren, tippen Sie auf Ton einschalten .
Favoriten verwalten	Geben Sie Favoriten einen anderen Namen, löschen Sie sie und suchen Sie nach Favoriten.
Heimatort ändern	Legen Sie Ihren Heimatort fest. Dies kann Ihr Zuhause sein oder ein Ort zu dem Sie häufig gehen, z.B. Ihr Büro.
Karten verwalten	Laden Sie eine Karte herunter, löschen Sie sie, oder wechseln Sie zu einer anderen Karte.

Einstellung	Beschreibung
OVI's verwalten	Fügen Sie einen OVI oder eine Kategorie hinzu, bearbeiten Sie ihn/sie, oder löschen Sie ihn/sie. Sie können auch einen Benachrichtigungston aktivieren, der Sie darauf hinweist, wenn Sie sich in der Nähe eines OVIs befinden.
Planungseinstellungen	Stellt die Art der geplanten Route ein, wenn Sie einen Zielort auswählen. Standardmäßig wird die schnellste Route geplant.
Maut-Einstellungen	Legt fest, wie Navigator mit Mautstrecken verfährt, falls diese Teil der Route zu Ihrem Zielort sind. Sie können sich dafür entscheiden, Mautstrecken immer zu umgehen, niemals zu umgehen, oder gefragt zu werden, was Sie tun möchten, wenn eine Mautstrecke entdeckt wird.
Kompass-Einstellungen	Legen Sie fest, ob ein Kompass angezeigt werden soll oder nicht.
Kartenfarben ändern	Legen Sie Farbschemata fest, die für Kartenfarben am Tag und in der Nacht verwendet werden.
Namenseinstellungen	Wählen Sie die Informationen aus, die im Fenster Fahransicht auf der Karte gezeigt werden.
Statusleisten-Einstellungen	Wählen Sie die Informationen aus, die in der Statusleiste im Fenster Fahransicht gezeigt werden.
Einheiten festlegen	Stellen Sie die Einheiten für Distanzen, Zeit, Höhen und Weiten usw. ein.
Stimme ändern	Wählen Sie eine andere Stimme für die gesprochenen Anweisungen aus. (Dies steht nur zur Verfügung, wenn Sie mehrere Stimmenversionen in Navigator installiert haben).
Sprache ändern	Wählen Sie die Sprache aus, die für die Programmoberfläche von TomTom Navigator verwendet wird.

8.4 GPS-Steuerelemente

Wenn eine Karte oder ein Menü in TomTom Navigator gezeigt wird, verwenden Sie für die Navigation die folgenden Steuerelemente auf dem Gerät:

- Drücken Sie im Karten-Sucher-Fenster oben auf NAVIGATION, um die Bildansicht zu vergrößern. Drücken Sie unten auf NAVIGATION, um die Bildansicht zu verkleinern.
- Verwenden Sie die NAVIGATIONSTEUERUNG, um durch die Elemente in einem Menü zu gehen. Drücken Sie auf MITTE-OK-Taste, um ein Menüelement auszuwählen und das dazugehörige Fenster zu öffnen.

Kapitel 9

Multimedia-Funktionen

9.1 Kamera verwenden

9.2 Bilder & Videos verwenden

9.3 Windows Media Player Mobile

9.4 Audio-Manager

9.5 Streaming Media




9.1 Kamera verwenden

Fotografieren und Aufnehmen von Videoclips ist mit der eingebauten Kamera ganz einfach.

Kamera-Fenster öffnen

- Drücken Sie auf die KAMERA-Taste auf dem Gerät.



- Tippen Sie auf **Start > Programme > Kamera**; oder
- Tippen Sie auf **Start > Programme > Bilder & Videos > Kamera**; oder

Kamerafunktion beenden

- Tippen Sie auf das **Beenden**-Symbol ().

Aufnahmemodi

Mit der Kamera des Geräts können Sie mit den verschiedenen vorkonfigurierten Funktionen flexibel Fotos und Videoclips aufnehmen. Die Kamerafunktion ist standardmäßig auf den Foto-Aufnahmemodus eingestellt. In der linken oberen Ecke des Displays wird der aktive Aufnahmemodus angezeigt. Wenn Sie in einen anderen Kameramodus wechseln möchten, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Tippen Sie im Fenster auf  oder .
- Drücken Sie links oder rechts auf NAVIGATION.

Aktueller Aufnahmemodus



Es gibt folgende Aufnahmemodi für die Kamera:

- **Foto:** Für die Aufnahme von Standardfotos.
- **Video:** Für die Aufnahme von Videoclips mit oder ohne Ton.
- **MMS Video:** Für die Aufnahme von Videoclips, die zum Versenden per MMS geeignet sind.
- **Kontaktbild:** Für die Aufnahme von Fotos, die Sie unmittelbar als Foto-ID einem Kontakt zuweisen können.
- **Bildthema:** Für die Aufnahme von Fotos mit Rahmen.
- **Panorama:** Nimmt eine Reihe von Standbildern in einer Richtung auf und ermöglicht, alle Bilder zu einer Panoramaansicht zusammenzufügen.
- **Sport:** Für die automatische Aufnahme von Fotos (3, 5, 7 oder 10).
- **Mehrfach:** Solange Sie auf die KAMERA-Taste des Geräts oder auf die MITTE-OK-TASTE der NAVIGATIONSSTEUERUNG drücken, wird eine Fotoserie (maximal 30) aufgenommen.

Unterstützte Dateiformate

Mit den oben beschriebenen Aufnahmemodi nimmt die Kamera des Geräts Dateien in den folgenden Formaten auf:

Aufnahmetyp	Format
Foto	JPEG
Video	MPEG-4 (.mp4)
MMS-Video	H.263 Baseline (.3gp), MPEG-4 (.mp4)
Panorama / Sport / Mehrfach	JPEG

Bedientasten der Kamera

Mit den folgenden Bedientasten können Sie Fotos und Videos aufnehmen sowie Einstellungen ändern.

Die KAMERA- und MITTE-OK-Tasten

Drücken Sie auf die KAMERA-Taste des Geräts, um das Kamera-Fenster aufzurufen. Wenn das Kamera-Fenster bereits geöffnet ist, werden die KAMERA-Taste und die MITTE-OK-Taste als Auslöser verwendet.


- Drücken Sie auf die KAMERA-Taste oder auf die MITTE-OK-Taste, um ein Foto oder ein Bild für die Kontakte aufzunehmen.

- Drücken Sie auf die KAMERA-Taste oder auf die MITTE-OK-Taste, um eine Videoaufnahme zu starten. Drücken Sie ein zweites Mal, um die Aufnahme zu stoppen.
- Drücken Sie bei der Aufnahme von Fotos für ein Bildthema oder eine Panoramaaufnahme wiederholt auf die KAMERA-Taste oder auf die MITTE-OK-Taste.
- Wenn Sie im Sport-Modus aufeinander folgende Aufnahmen machen möchten, drücken Sie kurz auf die KAMERA-Taste oder die MITTE-OK-Taste, und folgen Sie dann mit dem Gerät den Bewegungen des Aufnahmeobjekts.
- Drücken Sie etwas länger auf die KAMERA-Taste oder die MITTE-OK-Taste, wenn Sie im Modus Mehrfach mehrere aufeinanderfolgende Bilder aufnehmen möchten.
- Drücken Sie die KAMERA-Taste halb herunter, um den Autofokus zu aktivieren. Sobald der Fokus eingestellt ist, ändert sich der Anzeiger nach , und Sie hören zwei Signaltöne. Drücken Sie die KAMERA-Taste ganz herunter, um die Aufnahme zu machen.

Die Navigationssteuerung

- Drücken Sie oben oder unten auf NAVIGATION, um das Bild zu vergrößern bzw. zu verkleinern.
- Drücken Sie links oder rechts auf NAVIGATION, um zum vorherigen oder nächsten Aufnahmemodus zu wechseln.


Bedientasten und Symbole auf dem Display

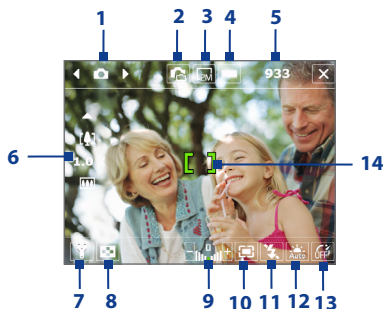

Fotomodus



Videomodus

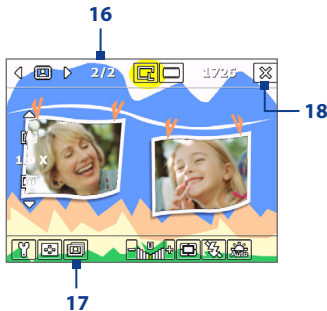

Bildthemamodus

- 1 **Modusschalter.** Wenn Sie auf dem Display auf den Pfeil nach links/ rechts (◀/▶) tippen, können Sie den Aufnahmemodus ändern.
- 2 **Steuerelement zum Wechseln der Kamera.** Das Kamerasymbol (📷/📷) zeigt an, welche Kamera derzeit verwendet wird. Tippen Sie darauf, um zwischen unterschiedlichen Kameras zu wechseln.
- 3 **Auflösung.** Das Symbol für die Auflösung (📺/📺/📺/📺/📺) zeigt die aktuelle Auflösung an. Tippen Sie darauf, um die Auflösung festzulegen.
- 4 **Speicherung.** Tippen Sie hier, um zwischen dem Speichern aufgenommener Fotos oder Clips im Gerätespeicher (📁), auf der Speicherkarte (📁), auf der SIM-Karte (📁) (nur MegaSIM-Karte) oder auf dem Microdrive (📁) zu wechseln.
- 5 **Anzeige noch möglicher Aufnahmen.** In den Aufnahmemodi Foto, Kontaktbild, Bildthema, Panorama, Sport und Mehrfach wird, basierend auf den aktuellen Einstellungen, die Anzahl noch möglicher Aufnahmen angezeigt. In den Aufnahmemodi Video und MMS-Video wird hier die noch verbleibende Aufnahmedauer angezeigt. Während Sie Video aufnehmen, zeigt dies die Aufnahmedauer an.
- 6 **Zoomsteuerung.** Tippen auf den Oben-/Unten-Pfeil (⬆️/⬆️) oder Tippen auf 📏/📏 auf dem Display ermöglicht Ihnen, die Bildansicht zu vergrößern oder zu verkleinern.

- 7 Kameraeinstellungen.** Tippen Sie auf das Symbol **Extras** (), um das Fenster Kameraeinstellungen zu öffnen.
- 8 Bildviewer.** Tippen Sie auf das **Viewer**-Symbol (), um das Bild oder Video in Bilder & Videos anzusehen.
- 9 Helligkeit.** Tippen Sie auf das Minus/Plus-Symbol ( / ), um die Helligkeitsstufe zu verringern oder zu erhöhen.
- 10 Messmodus.** Tippen Sie hier, um als Messmodus **Mittenbetonte Messung** () oder **Integralmessung** () einzustellen.
- 11 Blitzlicht.** Tippen Sie auf diese Taste, um den Blitz ein- oder auszuschalten, der sich auf der Rückseite des Geräts befindet. Wenn der Blitz eingeschaltet ist, wird dieser bei jeder Aufnahme ausgelöst.
- 12 Weißabgleich.** Wählen Sie eine der unterschiedlichen Weißabgleich-Einstellungen: Auto (), Tageslicht (), Nacht (), Glühbirne () und Neon ().
- 13 Selbstauslöser.** In den Aufnahmemodi Foto oder Kontaktbild haben Sie die Möglichkeit, den Selbstauslöser auf 2 Sekunden oder auf 10 Sekunden einzustellen oder auszuschalten. Sobald Sie auf die EINGABE- oder MITTE-OK-Taste drücken, beginnt die Kamera herunterzuzählen und löst dann nach der festgelegten Zeit (2 oder 10 Sekunden) das Foto aus.
- 14 Autofokus-Anzeige.** Zeigt an, dass der Autofokus aktiviert ist. In den Modi **Panorama** oder **Bildthema** wird der Autofokus für jede Aufnahme verwendet. In den Modi **Sport** und **Mehrfach** wird nur für die jeweils erste Aufnahme der Autofokus verwendet.
- 15 Aufnahmesymbol.** Während der Aufnahme eines Videos wird dieses rot blinkende Symbol angezeigt.
- 16 Fortschrittsymbol.** Bei den Aufnahmemodi Foto, Kontaktbild, Bildthema, Panorama, Sport und Mehrfach wird hier die Gesamtzahl aufeinander folgender Aufnahmen angezeigt.
- 17 Vorlageauswahlsymbol.** Tippen Sie im Modus Bildthema auf  , um zwischen unterschiedlichen Vorlagen zu wechseln.
- 18 Beenden.** Tippen Sie auf das **Beenden**-Symbol (), um das Kameraprogramm zu beenden.

Fotografieremodi

Wenn Sie die Fotografieremodi wie **Foto**, **Kontaktbild**, **Bildthema**, **Panorama**, **Sport** und **Mehrfach** verwenden, werden die Fotos aufgelöst, indem Sie auf die KAMERA-Taste des Geräts oder auf die MITTE-OK-Taste der NAVIGATIONSSTEUERUNG drücken. Fotos werden im JPEG-Format gespeichert.

Wenn Sie ein Foto mit der Funktion Bildthema aufnehmen, können Sie eine Vorlage verwenden. Wenn Sie sich die Vorlagen ansehen und eine davon auswählen möchten, tippen Sie im Kamera-Fenster auf . Je nachdem, welche Vorlage Sie wählen, müssen Sie eine oder mehrere Aufnahmen machen.

Aufnahmemodus Video

Wenn Sie sich im Aufnahmemodus **Video** befinden, können Sie die Aufnahme starten, indem Sie auf die KAMERA-Taste oder die MITTE-OK-Taste drücken (mit oder ohne Ton). Um die Videoaufnahme zu stoppen, klicken Sie ein zweites Mal entweder auf die KAMERA-Taste oder die MITTE-OK-Taste. Standardmäßig zeigt das Gerät im Überprüfungsfenster das erste Bild des Videoclips.

Bevor Sie einen Videoclip aufnehmen, können Sie im Fenster Kameraeinstellungen die gewünschte Länge als Zeit- oder Größenvorgabe festlegen.

Videoclips werden im Format MPEG-4 gespeichert.

Aufnahmemodus MMS-Video

Mit dem Aufnahmemodus **MMS-Video** ist es ganz einfach, eine Videodatei aufzunehmen und sie dann per MMS zu versenden. Drücken Sie auf MITTE-OK oder KAMERA, um die Aufnahme des Videoclips (mit oder ohne Ton) zu starten. Um die Videoaufnahme zu stoppen, klicken Sie ein zweites Mal entweder auf die MITTE-OK- oder die KAMERA-Taste.

Die Aufnahmedauer eines MMS-Videos ist festgelegt. Die Aufnahme wird automatisch dann gestoppt, wenn die vorgegebene Länge erreicht ist. Sie kann jedoch auch manuell zu jedem beliebigen Zeitpunkt angehalten werden. In der rechten oberen Ecke des Fensters Kamera wird die mögliche Aufnahmedauer angezeigt.

Als Aufnahmeformat können Sie im Fenster Kameraeinstellungen entweder H.263 oder MPEG-4 wählen. Für MMS wird jedoch H.263 (3GPP) empfohlen. Nachdem Sie den Videoclip aufgenommen haben, tippen Sie auf  im Überprüfungsfenster, um die Datei per MMS zu senden.


Das Überprüfungsfenster

Nachdem Sie ein Foto oder einen Videoclip aufgenommen haben, können Sie das Bild oder den Videoclip im **Überprüfungsfenster** ansehen. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, durch Antippen der entsprechenden Symbole am unteren Rand des Überprüfungsfensters Bilder oder Videos zu löschen, sie per E-Mail oder MMS zu versenden u.v.m.


Symbole des Überprüfungsfensters



Aufnahmemodi Foto, Video, MMS-Video, Panorama und Bildthema

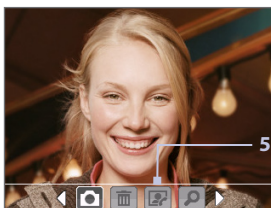

Aufnahmemodus Kontaktbild

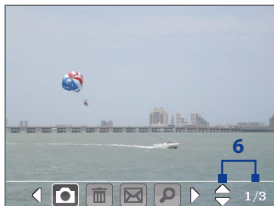

Modi Sport und Mehrfach

- 1 Zurück.** Tippen Sie auf , um zum Kamera-Fenster zurückzugehen.
- 2 Löschen.** Tippen Sie auf , um das aufgenommene Bild oder Video zu löschen.
- 3 Senden.** Tippen Sie auf , um die Aufnahme per E-Mail oder MMS zu versenden.
- 4 Ansicht.** Tippen Sie auf , um das Bild im Programm Bilder & Videos anzusehen oder das aufgenommene Video in Windows Media Player Mobile abzuspielen.

- 5 Einem Kontakt zuweisen.** Tippen Sie auf , um das Foto einem ausgewählten Kontakt zuzuweisen.
- 6 Durchsuchen.** Nachdem Sie Fotos mit den Aufnahmemodi Sport oder Mehrfach aufgenommen haben, wird die Gesamtzahl möglicher Aufnahmen in der rechten unteren Ecke des Überprüfungsfensters angezeigt. Tippen Sie auf den Auf/Ab-Pfeil () , um die Fotofolge zu durchblättern.

Anzeigedauer für das Überprüfungsfenster einstellen

- 1.** Tippen Sie auf , um das Fenster Kameraeinstellungen aufzurufen.
- 2.** Tippen Sie im Fenster Kameraeinstellungen auf . Auf dem Display erscheint das Menü Erweitert.
- 3.** Tippen Sie auf **Ansichtdauer**, und tippen Sie dann auf die Dauer, die das Überprüfungsfenster auf dem Display angezeigt werden soll.

Zoomen

Bevor Sie ein Foto oder einen Videoclip aufnehmen, können Sie das Aufnahmemotiv vergrößern, um das Aufnahmeobjekt näher "heranzuholen", oder verkleinern und damit weiter in den Hintergrund rücken. Bei allen Aufnahmemodi wird das Bild vergrößert, indem Sie oben auf NAVIGATION auf dem Gerät drücken oder indem Sie auf den dreieckigen, nach oben zeigenden Pfeil, der sich über der Anzeige des Zoomverhältnisses befindet, tippen. Wenn der größte oder kleinste Wert erreicht wird, ist ein Signalton zu hören. Drücken Sie zum Verkleinern unten auf NAVIGATION, oder tippen Sie auf den nach unten zeigenden Pfeil. Der Zoombereich der Kamera für ein Bild oder einen Videoclip hängt von Aufnahmemodus und Aufnahmegröße ab. Nachfolgend sehen Sie eine Zusammenfassung.

Aufnahmemodus	Einstellung für Aufnahmegröße	Zoombereich
Foto	3M (2048 x 1536)	Kein Zoom verfügbar
	2M (1600 x 1200)	Kein Zoom verfügbar
	1M (1280 x 1024)	Kein Zoom verfügbar
	Groß (640 x 480)	1,0x bis 4,0x
	Mittel (320 x 240)	1,0x bis 8,0x
	Klein (160 x 120)	1,0x bis 10,0x

Aufnahmemodus	Einstellung für Aufnahmegröße	Zoombereich
Video	CIF (352 x 288)	Kein Zoom verfügbar
	Groß (320 x 240)	Kein Zoom verfügbar
	Mittel (176 x 144)	1,0x bis 2,0x
	Klein (128 x 96)	1,0x bis 2,0x
MMS-Video	Mittel (176 x 144)	1,0x bis 2,0x
	Klein (128 x 96)	1,0x bis 2,0x
Kontaktbild	Groß (640 x 480)	1,0x bis 4,0x
	Mittel (320 x 240)	1,0x bis 8,0x
	Klein (160 x 120)	1,0x bis 8,0x
Bildthema	Abhängig von verwendeter Vorlage	Abhängig von Größe aktuell verwendeter Vorlage
Panorama	Groß (640 x 480)	1,0x bis 4,0x
	Mittel (320 x 240)	1,0x bis 8,0x
	Klein (160 x 120)	1,0x bis 8,0x
Sport	Groß (640 x 480)	1,0x bis 2,0x
	Mittel (320 x 240)	1,0x bis 8,0x
Mehrfach	1M (1280 x 1024)	Kein Zoom verfügbar
	Groß (640 x 480)	1,0x bis 2,0x
	Mittel (320 x 240)	1,0x bis 8,0x

Hinweis Die verfügbaren Aufnahmegrößen hängen bei bestimmten Aufnahmeformaten auch vom Aufnahmemodus ab. Der Zoombereich wurde auf der Grundlage der folgenden Verhältnisse berechnet:

- 1,0x = normale Größe (ohne Zoom)
- 2,0x = zweifache Vergrößerung
- 4,0x = vierfache Vergrößerung
- 8,0x = achtfache Vergrößerung
- 10,0x = zehnfache Vergrößerung

Fenster Kameraeinstellungen



Fenster Kameraeinstellungen im Fotomodus

Während der Aufnahme eines Fotos oder Videoclips können Sie bei jeder beliebigen Aufnahmefunktion auf das **Extras**-Symbol () tippen, um das Fenster Kameraeinstellungen aufzurufen. Im Fenster Kameraeinstellungen können Sie Aufnahmeeinstellungen konfigurieren.

Wenn Sie auf die Symbole tippen, die sich am unteren Rand des Fensters Kameraeinstellungen befinden, erscheinen jeweils unterschiedliche Menüs. Einige Menüs und Optionen sind nur bei bestimmten Aufnahmemodi verfügbar.

Im Fenster Kameraeinstellungen navigieren

Zum Navigieren im Fenster Kameraeinstellungen können Sie entweder auf das Display tippen oder auf die Tasten der Navigationssteuerung drücken.



- 1 Tippen Sie auf ein Symbol, um das gewünschte Menü aufzurufen.

Wenn Sie die Navigationstasten verwenden möchten, drücken Sie zuerst auf NAVIGATION. Der Hintergrund der Symbolleiste am unteren Rand erscheint dann in einer anderen Farbe. Drücken Sie dann links/rechts auf NAVIGATION oder tippen Sie auf die Pfeile nach links/rechts ( / ), um das Symbol des gewünschten Menüs zu markieren. Wird das gewünschte Menü angezeigt, drücken Sie oben auf NAVIGATION.

- 2 Tippen Sie auf einen Eintrag in diesem Menü, um das dazugehörige Untermenü mit allen verfügbaren Einstellungen aufzurufen.

Oder drücken Sie oben/unten auf NAVIGATION, um eine Option auszuwählen und drücken Sie rechts auf NAVIGATION, um das Untermenü zu öffnen.



3 Tippen oder drücken Sie auf die MITTE-OK-Taste, um eine Einstellung zu wählen und das Untermenü zu schließen.

Sie können auch durch Drücken oben/unten auf NAVIGATION eine Einstellung wählen und dann durch Drücken links auf NAVIGATION das Untermenü schließen.

Für weitere Informationen zu den verschiedenen Menüs und Einstellungen siehe die folgenden Abschnitte.



Menü Selbstauslöser

- **Selbstauslöser.** Hier können Sie die Selbstauslöserfunktion einstellen: **Aus**, **2 Sekunden** und **10 Sekunden**. Bei 2 und 10 Sekunden wird die Aufnahme, nachdem Sie auf die Taste KAMERA oder MITTE-OK gedrückt haben, erst nach der festgelegten Zeit ausgelöst.



Menü Vorlage

- **Vorlage.** Wählen Sie eine Vorlage aus (nur im Modus Bildthema).



Menü Panoramaeinstellungen

- **Richtung.** Legen Sie hier fest, in welcher Richtung die Bilder zu einem Panorama zusammengefügt werden.
- **Heften-Anzahl.** Legen Sie hier fest, wie viele Aufnahmen gemacht werden sollen, die später zu einem Panorama zusammengefügt werden.
- **Automatisches Heften.** Wenn diese Funktion auf **Ein** eingestellt ist, fügt die Kamera die Aufnahmen automatisch zu einer einzelnen Datei zusammen. Ist die Funktion auf **Aus** eingestellt, werden die Aufnahmen als einzelne Dateien gespeichert.



Menü Sporteinstellungen

- **Momentaufnahmen.** Legen Sie hier die Anzahl der aufeinander folgenden Aufnahmen fest.



Menü Blitzlicht

- **Blitzlicht.** Wählen Sie für diese Option **Ein**, um den Blitz zu aktivieren (er befindet sich auf der Rückseite des Geräts), so dass Sie Fotos und Videos auch bei schlechten Lichtverhältnissen aufnehmen können. Wenn der Blitz aktiviert ist, wird er bei jeder Aufnahme ausgelöst. Die Blitzfunktion ist in allen Aufnahmemodis außer Sport und Mehrfach verfügbar.



Menü Umgebung

- **Weißabgleich.** Wählen Sie eine für die Lichtbedingungen geeignete Einstellung für den Weißabgleich wie z.B. Neon, Nacht usw. aus.
- **Effekt.** Wählen Sie einen Spezialeffekt wie z.B. Graustufen, Sepia usw. für Fotos und Videoclips aus.



Menü Aufnahmeeinstellungen

- **Auflösung.** Legen Sie eine Größe für das Bild oder Video fest.
- **Kamera.** Bestimmen Sie, welche Kamera Sie verwenden möchten. Sie können entweder **Hauptkamera**, **Zweite Kamera** oder **Zweite Kamera (Spiegeln)** auswählen.
- **Qualität.** Legen Sie die JPEG-Bildqualität für alle Aufnahmen fest. Sie können unter **Einfach**, **Normal**, **Fein** und **Superfein auswählen**.
- **Speicher.** Legen Sie fest, wo die Dateien gespeichert werden sollen. Sie können die Dateien entweder im Hauptspeicher oder auf einer Speicherkarte speichern.
- **Messmodus.** Wählen Sie einen Messmodus aus, mit dem die Kamera die Menge an Licht in der Mitte des Bildes und um das Bild herum misst und den bestmöglichen Belichtungswert vor der Aufnahme berechnet. Wählen Sie entweder **Mittenbetonte Messung**, um das Licht in der Mitte des Bildes zu messen, oder **Integralmessung**, um das Licht in den Bereichen um das Bild herum zu messen.



Menü Aufnahmemodus

- **Modus.** Wechseln Sie zwischen unterschiedlichen Aufnahmemodi, z.B. Foto, Video, Kontaktebild usw. Für weitere Informationen über diese Modi siehe "Aufnahmemodi" weiter oben in diesem Kapitel.



Menü Erweitert



Tippen Sie auf dieser Leiste auf die Pfeile nach links/rechts, um zwischen den Menüseiten des Menüs Erweitert zu wechseln.

Oder, wenn Sie die Tasten der Navigationssteuerung verwenden, drücken Sie sie solange, bis diese Leiste ausgewählt ist (Farbe der Leiste ändert sich). Drücken Sie nach links/rechts, um zwischen den Menüseiten zu wechseln.


- **Aufnahmeformat.** Wählen Sie hier das gewünschte Dateiformat.
- **Auslöserton.** Bestimmen Sie, ob die Kamera einen Signalton auslöst, wenn Sie auf die Taste MITTE-OK oder KAMERA drücken, um Fotos oder Videoclips aufzunehmen.
- **Gitter.** Legen Sie fest, ob im Kamera-Fenster ein Gitter zu sehen sein soll. Das Gitter soll dabei helfen, die Aufnahme einfacher und genauer zu arrangieren.



- **Beleuchtung beibehalten.** Legen Sie fest, ob die Beleuchtung beim Fotografieren oder Filmen eingeschaltet bleiben soll. Während Sie die Kamera benutzen, bestimmt diese Einstellung hinsichtlich der Beleuchtung die Geräteeinstellung.

- **Ansichtdauer.** Stellen Sie eine Zeit für die Anzeige des aufgenommenen Bilds/Videos im Überprüfungsfenster ein, bevor es automatisch gespeichert wird und Sie zum Live-Kamera-Bild zurückkehren. Wählen Sie **Unbegrenzt**, falls Sie keine Zeitbeschränkung verwenden möchten. Wählen Sie **Keine Überprüfung**, um nach der Aufnahme direkt zum Live-Kamera-Bild zurückzukehren.
- **Flimmer-Anpassung.** Bei Aufnahmen in Räumen mit Neonlicht kann es durch Abweichungen bei der vertikalen Abtastrate des Kameradisplays und der Flimmerfrequenz des Lichts zu einem Flimmern auf dem Display kommen. Um das Flimmern zu reduzieren, können Sie die Flimmer-Anpassung auf **Auto** oder die passende Frequenz (**50Hz** oder **60Hz**) des Landes einstellen, in dem Sie das Gerät benutzen.
- **Mit Audio aufnehmen.** Wählen Sie **Ein**, um Audio zusammen mit den Videoclips aufzunehmen. Standardmäßig ist diese Option festgelegt. Wenn Sie **Aus** auswählen und einen Videoclip aufnehmen, wird der Clip kein Audio enthalten.
- **Präfix.** Legen Sie fest, wie die aufgenommenen Fotos und Videos bezeichnet werden sollen. Wenn Sie die Option **Standard** wählen, trägt jede neu aufgenommene Datei die Bezeichnung "IMAGE" oder "VIDEO". Daran wird eine laufende Nummer angehängt, z.B. IMAGE_001.jpg. Sie können auch festlegen, dass an den Dateinamen entweder das aktuelle **Datum** bzw. **Datum & Zeit** angehängt wird.
- **Zähler.** Standardmäßig werden neu aufgenommene Bild- und Videodateien mit einem Präfix gefolgt von einer Nummer wie 001, 002 usw. benannt. Wenn Sie die Nummerierung für Ihre aufgenommenen Dateien auf "001" zurücksetzen möchten, wählen Sie **Zurücksetzen**.
- **Aufnahmebeschränkung.** Legen Sie die maximale Aufnahmedauer bzw. Größe der Datei fest.
- **Themenordner** (nur im Bildthema-Modus). Standardmäßig werden Vorlagen im Ordner \My Documents\Vorlagen im **Hauptspeicher** des Geräts gespeichert. Wenn Sie einige Vorlagen (über Datei-Explorer) auf die Speicherkarte übertragen haben, stellen Sie diese Option auf **Hauptspeicher + Karte** ein, um anzugeben, dass sich Vorlagen sowohl im Hauptspeicher als auch auf der Speicherkarte befinden.

- **Einstellen.** Diese Option ermöglicht Ihnen, die Eigenschaften der Kameraanzeige, einschließlich **Kontrast**, **Sättigung**, **Farbton** und **Schärfe**, einzustellen.

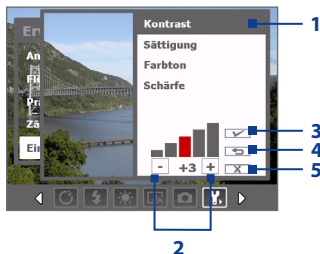

- 1 Tippen Sie im Untermenü auf den Menüeintrag, der geändert werden soll.
Oder drücken Sie oben/unten auf NAVIGATION, und wählen Sie einen Eintrag aus.
- 2 Um einen Wert zu erhöhen/verringern, tippen Sie auf das Plus-/Minus-Symbol, oder drücken Sie links/rechts auf NAVIGATION. Die geänderten Einstellungen werden im Fenster Kamera sofort sichtbar.
- 3 Tippen Sie hier, um die Einstellungen zu speichern und das Untermenü zu schließen.
- 4 Tippen Sie hier, um alle Einstellungen auf die Standardwerte zurückzusetzen.
- 5 Tippen Sie hier, um das Untermenü zu schließen, ohne die Änderungen zu übernehmen oder zu speichern.

9.2 Bilder & Videos verwenden

Im Programm **Bilder & Videos** können Sie auf dem Gerät die Bilder und Videoclips der folgenden Formate sammeln, organisieren und sortieren.

Dateityp	Dateierweiterungen
Bild	*.bmp, *.jpg, *.gif
GIF-Animation	*.gif
Video	*.avi, *.wmv, *.mp4, *.3gp

Sie können sich die Bilder als Bildschirmpräsentation ansehen, sie auf andere Geräte übertragen, per E-Mail versenden, sie bearbeiten oder als Hintergrund für das Heute-Fenster verwenden.

Bilder, GIF-Animationsdateien und Videoclips auf das Gerät kopieren

Sie können Bilder, GIF-Animationsdateien und Videodateien von einem PC kopieren und sie sich auf dem Gerät ansehen.

- Kopieren Sie die Bilder, GIF-Animationsdateien und Videodateien von einem PC oder einer Speicherkarte auf das Gerät in den Ordner Eigene Bilder. (Die Videodateien können Sie auch in den Ordner Eigene Videos kopieren.)

Weitere Informationen zum Kopieren von Dateien vom PC auf das Gerät erhalten Sie in der ActiveSync-Hilfe auf dem PC.


Hinweis Sie können Bilder, GIF-Animationsdateien und Videodateien auch mit einer Speicherkarte von einem PC auf das Gerät kopieren. Setzen Sie die Speicherkarte in den Speicherkarteneinschub des Geräts ein, und kopieren Sie die Dateien vom PC in den Ordner, den Sie auf der Speicherkarte erstellt haben.

Bilder ansehen

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Bilder & Videos**. Die Bilder im Ordner Eigene Bilder werden standardmäßig als Miniaturbilder angezeigt.
2. Wählen Sie ein Bild aus, und klicken Sie auf **Ansicht**. Wenn Sie ein Bild nicht im Standardordner Eigene Bilder finden können, wechseln Sie in einen anderen Ordner, indem Sie auf den nach unten zeigenden Pfeil (▼) tippen.

GIF-Animationsdateien wiedergeben

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Bilder & Videos**.
2. Markieren Sie eine GIF-Animationsdatei, und tippen Sie auf **Ansicht**. Das GIF-Animationsprogramm wird gestartet und die Animation wird abgespielt.

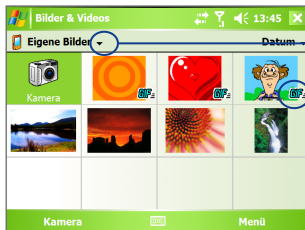


Der nach unten zeigende Pfeil

Symbol für GIF-Animation

Tippen Sie hier, um das markierte Bild anzuzeigen.

Videos mit Audio abspielen

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Bilder & Videos**. Standardmäßig wird der Inhalt des Ordners Eigene Bilder angezeigt.
2. Wenn Sie die aufgenommenen Videos aufrufen möchten, tippen Sie auf den nach unten zeigenden Pfeil (▼) neben dem Ordner Eigene Bilder und auf My Documents. Tippen Sie dann auf Eigene Videos. Videoclips werden standardmäßig als Miniaturbilder angezeigt und sie erscheinen mit einem Filmkamasymbol (🎥).

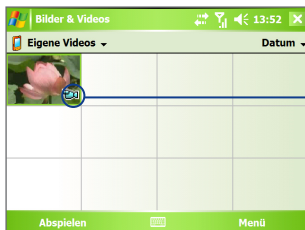

Das Medien-Symbol

3. Tippen Sie auf ein Video, um es mit Windows Media Player Mobile abzuspielen.

Bildschirmpräsentationen ansehen

Sie können sich die Bilder auf dem Gerät als Bildschirmpräsentation ansehen. Bilder werden in der Vollbildansicht nacheinander mit jeweils 5 Sekunden Abstand angezeigt.

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Bilder & Videos**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Bildschirmpräsentation**.

Hinweis Sie können festlegen, in welcher Größe die Bilder bei der Bildschirmpräsentation wiedergegeben werden sollen. Tippen Sie auf **Menü > Optionen**, und tippen Sie dann auf der Registerkarte **Bildschirmpräsentation** auf **Bilder im Hochformat** oder **Bilder im Querformat**.

Tippen Sie auf das Display, um die Symbolleiste der Bildschirmpräsentation anzuzeigen, die Sie verwenden können, um die Bildschirmpräsentation zu stoppen oder zu pausieren, die Ansicht zu drehen und vieles mehr.

Bilder und Videoclips sortieren

Wenn Sie eine große Anzahl von Bildern und Videoclips auf dem Gerät speichern, kann es für ein leichtes Auffinden bestimmter Dateien hilfreich sein, diese zu sortieren. Sie können die Dateien nach Name, Datum und Größe sortieren.

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Bilder & Videos**.
2. Tippen Sie auf die Sortierliste (standardmäßig **Datum** genannt), und wählen Sie den Eintrag aus, nach dem die Dateien sortiert werden sollen (**Name**, **Datum** oder **Größe**).

Bild oder Videoclip löschen

Um ein Bild oder einen Videoclip zu entfernen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Wählen Sie ein Bild oder einen Videoclip im Fenster Bilder & Videos, und tippen Sie auf **Menü > Löschen**.
- Tippen Sie etwas länger auf das Miniaturbild des Fotos, das gelöscht werden soll, und tippen Sie dann auf **Löschen**.

Tippen Sie auf **Ja**, um die Löschung zu bestätigen.

Bild bearbeiten

Sie können Bilder drehen, beschneiden und die Helligkeit, Farben und den Kontrast ändern.

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Bilder & Videos**.
2. Tippen Sie auf das Bild, das bearbeitet werden soll.
3. Tippen Sie auf **Menü > Bearbeiten**, und gehen Sie dann folgendermaßen vor:
 - Um ein Bild um 90° im Uhrzeigersinn zu drehen, tippen Sie auf **Drehen**.
 - Wenn Sie ein Bild zuschneiden möchten, tippen Sie auf **Menü > Kürzen**. Markieren Sie dann den Bereich, der zugeschnitten werden soll, durch Antippen und Ziehen. Tippen Sie im Feld, um das Zuschneiden durchzuführen, und tippen Sie außerhalb des Felds, um das Zuschneiden abubrechen.
 - Wenn Sie die Helligkeit und Kontraststufen eines Bildes einstellen möchten, tippen Sie auf **Menü > AutoKorrektur**.

Hinweis Um einen Bearbeitungsschritt rückgängig zu machen, klicken Sie auf **Menü > Rückgängig**. Wenn Sie alle nicht gespeicherten Bearbeitungen, die Sie am Bild vorgenommen haben, verwerfen möchten, tippen Sie auf **Wiederherstellen**.

Bild als Hintergrund für das Heute-Fenster einrichten

Sie können Bilder als Hintergrund für das Heute-Fenster verwenden.

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Bilder & Videos**.
2. Wählen Sie das Bild aus, das als Hintergrund verwendet werden soll.
3. Tippen Sie auf **Menü > Hintergrundbild für "Heute"**.
4. Wählen Sie unter **Transparenz** einen höheren Prozentsatz, wenn das Bild transparenter sein soll, und einen niedrigeren Prozentsatz, wenn das Bild weniger transparent sein soll.
5. Tippen Sie auf **OK**.

Bilder und Videoclips per E-Mail senden

Sie können Bilder und Videoclips per E-Mail an andere Geräte versenden.

1. Zunächst müssen Sie Messaging einrichten, um Nachrichten senden und empfangen zu können.
2. Wählen Sie im entsprechenden Programm das Element aus, das Sie versenden möchten.
3. Tippen Sie auf **Menü > Senden**, und wählen Sie ein Konto (z.B. Outlook-E-Mail oder MMS) aus, um das angehängte Element zu senden.
4. Eine neue Nachricht wird erstellt, wobei das Foto oder der Videoclip als Anhang hinzugefügt wird.
5. Geben Sie nun den Namen und einen Betreff ein, und klicken Sie auf **Senden**. Bei der nächsten Synchronisierung des Geräts wird die Nachricht versendet.

Hinweis Bilder und Videoclips werden automatisch gespeichert, bevor sie gesendet werden.

Bilder zu Kontakten zuweisen

Sie können einem Kontakt ein Bild zuweisen, so dass Sie den Kontakt jederzeit ganz einfach zuordnen können.

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Bilder & Videos**.
2. Wählen Sie das Bild aus, das Sie einem Kontakt zuweisen möchten.
3. Tippen Sie auf **Menü > In Kontakt speichern**.
4. Tippen Sie auf den Kontakt, oder navigieren Sie dorthin, und tippen Sie auf **Auswählen**, um den Kontakt aus der Kontaktliste zu wählen.

Weitere Bildeinstellungen definieren

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Bilder & Videos**.
2. Wählen Sie das Bild aus, für das Sie die weiteren Einstellungen konfigurieren möchten.
3. Tippen Sie auf **Menü > Optionen**. Auf dem Display erscheint das Fenster Optionen, mit dem Sie:
 - die Auflösung eines Bilds so reduzieren können, dass es als E-Mail schneller versendet werden kann.
 - die Drehrichtung für die Funktion Drehen ändern können.
 - die Ansichtseinstellungen für Bildschirmpräsentationen konfigurieren und die Bildschirmschoneroptionen aktivieren können.

9.3 Windows Media Player Mobile


Mit Microsoft Windows Media Player Mobile 10 für Pocket PC können Sie digitale Audio- und Videodateien wiedergeben, die im Gerät oder auf einem Netz, z.B. auf einer Website, gespeichert sind.

Windows Media Player Mobile kann sowohl Audio- als auch Videodateien wiedergeben. Die folgenden Dateiformate werden von dieser Version von Windows Media Player Mobile unterstützt.

Unterstützte Videodateiformate	Dateierweiterungen
• Windows Media Video • MPEG4 Simple Profile • H.263 • Motion JPEG • 3GPP2	.wmv, .asf .mp4 .3gp .avi .3g2
Unterstützte Audiodateiformate	Dateierweiterungen
• Windows Media Audio • MP3 • MIDI • AMR Narrow Band • AMR Wide Band • AAC • 3GPP2	.wma .mp3 .mid, .midi, .rmi .amr .awb .m4a .gcp

Die Bedientasten

Die folgenden Bedientasten sind für Windows Media Player Mobile verfügbar.

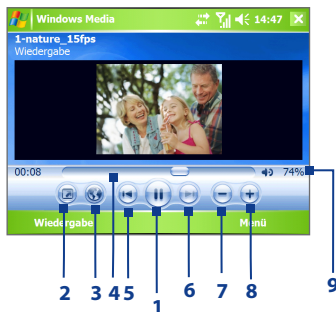

Diese Taste	Hat diese Funktion
1	Startet/Unterbricht die Wiedergabe einer Datei.
2	Spielt Videos im Vollbild ab.
3	Zeigt Websites, auf denen Sie Musik- und Videodateien zum Abspielen finden können.
4	Stellt Wiedergabefortschritt einer ausgewählten Datei ein.
5	Springt zum Anfang der aktuellen oder nächsten Datei.
6	Springt zur nächsten Datei.
7	Verringert die Lautstärke.
8	Erhöht die Lautstärke.
9	Schaltet Ton ein oder aus.

Fenster und Menüs

Windows Media Player Mobile besitzt drei Hauptfenster:

- **Wiedergabe-Fenster.** In diesem Standardfenster befinden sich die Bedientasten (Wiedergabe, Pause, Nächstes, Vorhergehendes und Lautstärke) und das Wiedergabefenster. Sie können die äußere Erscheinungsform dieses Fensters ändern, indem Sie ein anderes Design wählen.
- **Aktuelle-Wiedergabe-Fenster.** In diesem Fenster wird die Wiedergabeliste der aktuellen Wiedergabe angezeigt. Diese spezielle Wiedergabeliste enthält die aktuelle Wiedergabeliste und alle Dateien, die für die Wiedergabe in der Warteschleife stehen.
- **Bibliothek-Fenster.** In diesem Fenster können Sie schnell Audio- und Videodateien und Wiedergabelisten auffinden. Es enthält die Kategorien Eigene Musik, Eigene Videos, Eigene Filme und Eigene Wiedergabelisten.

In allen Fenstern können Sie unten ein **Menü** öffnen. Die Befehle in diesem Menü hängen vom Fenster ab, das gerade angezeigt wird. Für weitere Informationen zu den Befehlen in diesen Menüs siehe die Hilfe-Funktion des Geräts.

Lizenzen und geschützte Dateien

Es gibt Dateiinhalte (wie z.B. digitale Mediendateien aus dem Internet, CD-Tracks und Videos), die mit Lizenzen vor einer gesetzlich unzulässigen Verteilung und Verbreitung geschützt werden. Lizenzen werden mit Hilfe von DRM (Digital Rights Management) erstellt, einer Technologie, die Inhalte sichert und die Rechte für sie verwaltet. Einige Lizenzen untersagen Ihnen u.U. die Wiedergabe von Dateien, die Sie in das Gerät kopiert haben. Dateien, die solche Lizenzen besitzen, werden als "geschützte Dateien" bezeichnet.

Wenn Sie eine geschützte Datei von einem PC auf das Gerät kopieren möchten, müssen Sie mit dem Desktop-Player die Datei in das Gerät synchronisieren (so dass Sie die Datei nicht aus einem Ordner des PCs in das Gerät verschieben müssen). Dadurch wird sichergestellt, dass die Lizenz zusammen mit der geschützten Datei kopiert wird. Für weitere Informationen zur Synchronisierung von Dateien auf das Gerät und andere mobile Geräte siehe die Desktop-Player-Hilfe.

Hinweis Sie können sich den Schutzstatus einer Datei unter den Dateieigenschaften ansehen (**Menü > Eigenschaften**).

Mediendateien in Gerät kopieren

Verwenden Sie die neueste Version des Desktop-Players (Windows Media Player 10 oder neuere Version), um digitale Mediendateien auf das Gerät zu synchronisieren (anstelle beispielsweise eine Datei von einem Ordner des Computers in einen Ordner des Geräts zu verschieben). Wenn Sie den Desktop-Player verwenden, wird sichergestellt, dass zusammen mit den geschützten Dateien auch die Lizenzen kopiert werden.

Synchronisieren Sie die Dateien immer auf eine Speicherkarte, die sich im Gerät befindet. Synchronisieren Sie die Dateien nicht auf Speicherkarten, die sich in einem Kartenleser befinden. Synchronisieren Sie die Daten nicht auf den internen Speicher (RAM) des Geräts.

Inhalte automatisch auf das Gerät synchronisieren


1. Schalten Sie das Gerät aus. Setzen Sie eine 32-MB oder eine größere Speicherkarte in das Gerät ein, und schalten Sie das Gerät wieder ein.
2. Starten Sie auf dem PC den Windows Media Player.
3. Schließen Sie das Gerät an den PC an.
4. Wenn Sie die Synchronisierung zwischen dem Gerät und dem PC noch nicht eingerichtet haben, erscheint auf dem PC der Assistent für das Geräte-Setup.
5. Klicken Sie im Assistenten auf **Automatisch**, wählen Sie die Option **Die zu synchronisierenden Wiedergabelisten anpassen**, und wählen Sie dann die Wiedergabelisten, die Sie synchronisieren möchten.
6. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.
7. Die Dateien des Geräts werden synchronisiert. Wenn Sie das Gerät das nächste Mal an den PC anschließen, während die Desktop-Version des Windows Media Player läuft, wird die Synchronisierung automatisch gestartet.

Inhalte manuell auf das Gerät synchronisieren und kopieren

1. Wenn Sie die Synchronisierung zwischen dem Gerät und dem PC noch nicht eingerichtet haben, führen Sie die Schritte 1 bis 6 unter "Inhalte automatisch auf das Gerät synchronisieren" aus. Klicken Sie dabei aber auf **Manuell**.
2. Um die Dateien, die auf das Gerät synchronisiert und kopiert werden sollen, auszuwählen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

- Klicken Sie auf die Registerkarte **Bibliothek**.
- Klicken Sie auf das Fenster ganz rechts, klicken Sie auf die Dropdown-Liste, und wählen Sie **Synchronisierungsliste**.
- Wählen Sie in der Wiedergabeliste, die sich ganz links befindet, eine Wiedergabeliste aus.
- Wählen Sie dann in der Dateiliste, die sich im mittleren Fenster befindet, die gewünschten Dateien aus, und verschieben Sie diese in die Synchronisierungsliste.
- Klicken Sie auf die **Schaltfläche** Synchronisieren starten unten auf der Synchronisierungsliste.

Wiedergabeliste

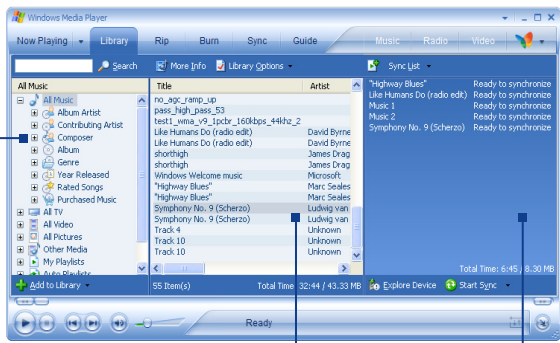

Dateiliste

Synchronisierungsliste

Hinweis

Audiodateien werden schneller kopiert, wenn der Desktop-Player so konfiguriert ist, dass die Qualitätseinstellungen für die Audiodateien, die auf das Gerät kopiert werden sollen, automatisch festgelegt werden. Für weitere Informationen hierzu siehe die Hilfe-Funktion des Desktop-Players auf dem PC.

Medien wiedergeben

Elemente auf dem Gerät abspielen

In der Bibliothek können Sie Musiktitel, Videos und Wiedergabelisten finden und wiedergeben, die auf dem Gerät oder einer austauschbaren Speicherkarte gespeichert sind.

1. Wenn Sie sich nicht im Bibliothek-Fenster befinden, tippen Sie auf **Menü > Bibliothek**.
2. Tippen Sie im Bibliothek-Fenster auf den Bibliothekspfeil (im oberen Bereich des Fensters), und tippen Sie dann den Speicherort an, den Sie verwenden möchten (z.B. Speicherkarte).
3. In den meisten Fällen aktualisiert Windows Media Player Mobile die Bibliothek automatisch. Sie können die Bibliothek jedoch auch manuell aktualisieren, um sicherzustellen, dass sie auch die zuletzt auf das Gerät oder die Speicherkarte kopierten Dateien enthält. Tippen Sie auf **Menü > Bibliothek aktualisieren**, um die Bibliotheksliste manuell zu aktualisieren.
4. Wählen Sie eine Kategorie (z.B. Eigene Musik oder Eigene Wiedergabelisten).
5. Tippen Sie etwas länger auf das Objekt, das wiedergegeben werden soll (z.B. ein Titel, ein Album oder ein Interpret) und tippen Sie dann auf **Wiedergabe**.

Hinweis Wenn Sie eine Datei wiedergeben möchten, die auf dem Gerät gespeichert ist, sich aber nicht in der Bibliothek befindet, tippen Sie im Fenster Bibliothek auf **Menü > Datei öffnen**. Tippen Sie etwas länger auf das Objekt, das wiedergegeben werden soll (z.B. ein Titel, ein Album oder ein Interpret) und tippen Sie dann auf **Wiedergabe**.

Objekt in einem Netzwerk wiedergeben

Verwenden Sie den Befehl **URL öffnen**, um ein Lied oder ein Video wiederzugeben, das im Internet oder auf einem Netz gespeichert ist.

1. Wenn Sie sich nicht im Bibliothek-Fenster befinden, tippen Sie auf **Menü > Bibliothek**.
2. Tippen Sie auf **Menü > URL öffnen**.
3. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Geben Sie in das **URL**-Feld eine Netzadresse ein.
 - Tippen Sie im Feld **Verlauf** auf eine URL, die Sie schon einmal benutzt haben.

Hinweis Um ein Objekt eines Netzes abzuspielen, müssen Sie mit dem Netz verbunden sein. Für weitere Informationen zum Erstellen einer Fernverbindung zwischen dem Gerät und einem Netz siehe die Hilfe-Funktion zu Verbindungen auf dem Gerät.

Wiedergabelisten verwenden

Eine Wiedergabeliste (oder Abspielliste) ist eine Liste mit digitalen Mediendateien, die in einer bestimmten Reihenfolge wiedergegeben werden. Unter Verwendung von Wiedergabelisten können Sie Audio- und Videodateien gruppieren, um sie auf praktische Weise wiedergeben zu können.

Im Desktop-Player können Sie eine Wiedergabeliste mit Mediendateien erstellen und den Desktop-Player mit dem Gerät synchronisieren. Für weitere Informationen über die Synchronisierung von Medien siehe "Mediendateien in Gerät kopieren" weiter oben in diesem Kapitel.

In Windows Media Player Mobile auf dem Gerät stehen Wiedergabelisten in der Bibliothek unter der Kategorie Eigene Wiedergabelisten zur Verfügung. Es gibt auch eine temporäre Wiedergabeliste, "Wiedergabe", in der die aktuell wiedergegebene Datei sowie Dateien, die für die Wiedergabe aufgereiht sind, angezeigt werden. Sie können eine neue Wiedergabeliste auf dem Gerät erstellen, indem Sie die aktuelle Wiedergabeliste unter einem neuen Namen speichern.

Neue Wiedergabeliste speichern

1. Wenn Sie sich nicht im Bibliothek-Fenster befinden, tippen Sie auf **Menü > Bibliothek**.
2. Tippen Sie eine Kategorie (z.B. Eigene Musik oder Eigene Wiedergabelisten) zur Auswahl an.
3. Wählen Sie eine gewünschte Mediendatei, und tippen Sie dann auf **Menü > Warteschlange**. Die Datei wird dann der Liste Wiedergabe hinzugefügt.

Wiederholen Sie diesen Schritt, bis Sie alle gewünschten Mediendateien der Liste Wiedergabe hinzugefügt haben.

Hinweis Sie können jeweils nur eine Datei markieren.

4. Nachdem Sie die Mediendateien hinzugefügt haben, tippen Sie auf **Menü > Wiedergabe**.
5. Tippen Sie im Wiedergabe-Fenster auf **Menü > Wiedergabeliste speichern**.
6. Geben Sie den Namen der Wiedergabeliste ein, und tippen Sie dann auf **Fertig**.
7. Wenn Sie die erstellte Wiedergabeliste abspielen möchten, tippen Sie auf Eigene Wiedergabelisten in der Bibliothek, wählen Sie Ihre Wiedergabeliste aus, und tippen Sie dann auf **Wiedergabe**.

Problembehebung

Wenn Sie bei der Verwendung von Windows Media Player Mobile auf ein Problem stoßen, gibt es eine Reihe von Quellen, die Sie für die Lösung des Problems aufsuchen können.

Für weitere Information hierzu siehe die Microsoft-Website zur Problembehebung bei Windows Media Player Mobile (<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/windowsmobile/troubleshooting.aspx>).

9.4 Audio-Manager

Audio-Manager ist ein Musik-Browser und Musik-Player in einem. Er gibt Ihnen Zugriff auf alle Musikdateien auf dem Gerät und ermöglicht Ihnen, nach Musik zu suchen, die Sie abspielen möchten, indem er Musik in Kategorien, z.B. Titel, Interpret, Album usw. anordnet. Sie können auch Wiedergabelisten beliebter Lieder erstellen und den integrierten **Musik-Player** verwenden, um sie abzuspielen.

Audio-Manager starten

- Tippen Sie auf **Start > Programme > Audio-Manager**.


- Hinweise**
- Audio-Manager sucht nach allen Musikdateien, die auf dem Gerät gespeichert sind und die folgenden Audioformate besitzen: MP3, WMA, AAC und AAC+.
 - Audio-Manager sucht an folgenden Orten nach Musikdateien:
 Auf dem Gerät: **\My Documents** (einschließlich aller Unterordner)
 \Musik (einschließlich aller Unterordner; wenn Musikdateien zwischen Gerät und PC synchronisiert wurden)
 Auf der Speicherkarte: **\Speicherkarte** (einschließlich aller Unterordner)
 - Musikdateien werden unter den Kategorien **Interpreten, Album, Genre** usw. angeordnet, sofern diese Metadaten in den Dateien enthalten sind.

Bibliothek

Im **Bibliothek**-Fenster von Audio-Manager bedeutet ein Pfeil neben einem Element, dass ein Untermenü zur Verfügung steht. Tippen Sie auf den Namen des Elements, um das Untermenü zu öffnen. Sie können auch die NAVIGATIONSSTEUERUNG verwenden, um den Namen des Elements auszuwählen, und dann auf EINGABE drücken, um das Untermenü zu öffnen.



Bibliothek: Hauptfenster

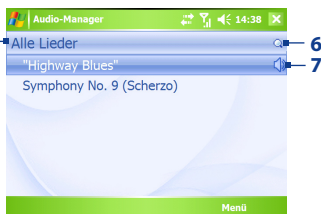

Bibliothek: Fenster Alle Titel

Nr.	Beschreibung
1	Öffnet das Untermenü Alle Titel , in dem Sie Musikdateien nach Datei- oder Liedtitel durchsuchen können.
2	Öffnet das Untermenü Wiedergabelisten , in dem Sie Wiedergabelisten erstellen und abspielen können.
3	Öffnet ein Untermenü, in dem Sie Musikdateien nach ausgewählter Kategorie suchen können.
4	Wechselt zum Fenster Musik-Player. (Musik-Player beginnt nicht automatisch mit der Wiedergabe. Sie müssen auf das Symbol tippen).
5	Zeigt Namen des aktuellen Untermenüs. Tippen Sie hier, um zur nächsthöheren Menüstufe zu gelangen.
6	Zeigt ein Suchen -Symbol (), wenn die Musikdatenbank in Audio-Manager aktualisiert wird. Dies ist der Fall, wenn Musikdateien auf dem Gerät oder der Speicherkarte hinzugefügt, umbenannt oder entfernt wurden.
7	Zeigt alle Liedtitel oder Dateinamen von Musikdateien, wenn Sie sich im Untermenü AlleTitel befinden. Tippen Sie hier, oder verwenden Sie die NAVIGATIONSSTEUERUNG, um eine Musikdatei auszuwählen, die Sie im Musik-Player wiedergeben möchten. Zeigt weitere Untermenüs, wenn Sie sich in einem der Kategoriefenster, z.B. Interpreten , Album usw., befinden. Tippen Sie hier, oder verwenden Sie die NAVIGATIONSSTEUERUNG, um ein Untermenü zu öffnen.

Wenn Sie auf eine Kategorie im Hauptfenster der Bibliothek tippen, sehen Sie weitere Untermenüs, mit jeweils weiteren Menüstufen. Wenn Sie z.B. auf **Interpreten** tippen, erscheint eine weitere Untermenüstufe, in der Namen von Interpreten aufgelistet sind. Wenn Sie auf den Namen eines Interpreten tippen, erscheinen weitere Untermenüs mit den Namen von Alben. Öffnen Sie Untermenüs so weit, bis Sie zu der Stufe mit den Liedtiteln gelangen, die Sie für die Wiedergabe auswählen können.

Musikdateien, die mit DRM (Digital Rights Management) geschützt sind, werden unter der Kategorie **Geschützt** aufgelistet. Ein Sperrsymbol vor Liedtiteln bedeutet, dass die Musikdateien geschützt sind. Markieren Sie eine Datei, und tippen Sie dann auf **Info**, wenn Sie Informationen über die Datei ansehen möchten. Ein durchkreuztes Sperrsymbol bedeutet, dass die Rechte für die Musikdateien ungültig geworden sind und Sie sie nicht länger abspielen können. Tippen Sie auf **Löschen**, wenn Sie diese Dateien löschen möchten.

Hinweis Audio-Manager erinnert sich an das letzte Untermenü, auf das Sie zugegriffen haben. Wenn Sie Audio-Manager beenden und das Programm wieder starten, wird das letzte Untermenü angezeigt, auf das Sie zugegriffen haben. Tippen Sie mehrmals auf das Untermenü, das oben auf dem Display angezeigt wird, bis Sie zum Hauptfenster von Bibliothek gelangen.

Musik-Player

Der **Musik-Player** ist in Audio-Manager enthalten. Mit ihm können Sie Musikdateien abspielen. Nachdem Sie ein Lied in der Bibliothek ausgewählt haben, wird der Musik-Player geöffnet, und das Lied wird automatisch abgespielt. Verwenden Sie die verfügbaren Schaltflächen, um die Wiedergabe zu steuern.



Hinweis Wenn Sie zuletzt den Musik-Player benutzen, bevor Sie Audio-Manager beenden, wird beim nächsten Start von Audio-Manager der Musik-Player direkt geöffnet. Wenn Sie zur Bibliothek zurückgehen möchten, tippen Sie auf **Bibliothek**.

Nr.	Beschreibung
1	Zeigt Informationen über das abgespielte Lied.
2	Zeigt die Wiedergabezeit an. Tippen Sie auf Menü > Zeitanzeige , um das Anzeigeformat für die Wiedergabezeit (Verstrichene Zeit oder Verbleibende Zeit) auszuwählen.
3	Gibt Lieder in zufälliger Reihenfolge (🎲) / in Endlosschleife (🔁) wieder.
4	Startet (▶) / Pausiert (⏸) Wiedergabe von Lied.
5	Geht zum vorherigen (⏮) / nächsten (⏭) Lied.
6	Geht zum Bibliothek-Fenster zurück.
7	Verstellen Sie den Schieberegler, um einen Titel nach vorne oder hinten zu ziehen.
8	Stellt den Ton des Lieds aus (🔊) / wieder her (🔊).
9	Erhöht (+) / Verringert (-) die Lautstärke.
10	Öffnet ein Menü, in dem Sie das aktuelle Lied einer Wiedergabeliste hinzufügen, das Lied als Klingelton einrichten können, usw.

Wiedergabelisten

Eine Wiedergabeliste (oder Abspielliste) ist eine Liste mit Musikdateien, die der Reihe nach wiedergegeben werden. Im Wiedergabelisten-Fenster werden die aktuellen Wiedergabelisten angezeigt, die auf dem Gerät und der Speicherkarte gefunden wurden.


Es gibt zwei Arten von Wiedergabelisten, die im Wiedergabelisten-Fenster angezeigt werden können:

- **Windows Media Player Wiedergabelisten.**

Dies sind Wiedergabelisten in der Bibliothek von Windows Media Player Mobile (das mit Windows Media Player auf dem Computer synchronisiert wurde). Sie sind mit dem Windows Media Player Symbol (🎵) gekennzeichnet. Sie können im Musik-Player von Audio-Manager wiedergegeben nicht aber bearbeitet werden.

- **Benutzerdefinierte Wiedergabelisten.**

Dies sind Wiedergabelisten, die in Audio-Manager erstellt wurden und bearbeitet werden können.

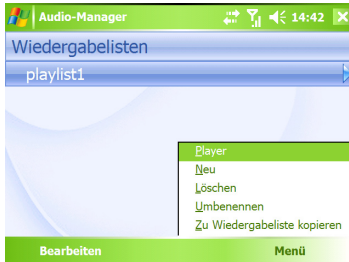

Hinweise

- Audio-Manager sucht an folgenden Orten nach Wiedergabelisten:
Auf dem Gerät: **\\Wiedergabelisten** und **\\Anwendungsdaten\\HTC\\AudioManager\\Wiedergabelisten**.
Auf der Speicherkarte: **\\Speicherkarte\\Wiedergabelisten**.
- Wenn eine Windows Media Player-Wiedergabeliste eine Kombination aus Musik-, Video- und Bilddateien enthält, greift Audio-Manager nur auf die Musikdateien und nicht auf andere Medientypen zu.

Wiedergabeliste erstellen

1. Tippen Sie im Hauptfenster der Bibliothek auf **Wiedergabelisten**.
2. Tippen Sie im Wiedergabelisten-Fenster auf **Menü > Neu**.
3. Geben Sie einen **Wiedergabelistennamen** ein, und tippen Sie auf **OK**.
4. Tippen Sie im Wiedergabelisten-Fenster auf die Wiedergabeliste, die Sie gerade erstellt haben, und tippen Sie dann auf **Bearbeiten**.
5. Tippen Sie auf **Menü > Hinzufügen**.
6. Tippen Sie auf die Kontrollkästchen, um die Lieder auszuwählen, die Sie der Wiedergabeliste hinzufügen möchten, und tippen Sie dann auf **OK**. Tippen Sie auf **Menü**, um eine Liste mit Auswahlmethoden zu öffnen.
7. Tippen Sie zweimal auf **OK**.

Wiedergabeliste abspielen

1. Markieren Sie im Wiedergabe-Fenster eine Wiedergabeliste.
2. Tippen Sie auf den ersten Titel in der Wiedergabeliste. Der Musik-Player wird automatisch geöffnet und beginnt mit der Wiedergabe des ersten Lieds. Nach jedem Lied wird das nächste Lied in der Wiedergabeliste wiedergegeben.

Hinweis Der Inhalt von Wiedergabelisten wird nicht automatisch aktualisiert, wenn Sie Musikdateien im Gerätespeicher oder auf der Speicherkarte löschen. Der Musik-Player zeigt eine Meldung an, wenn Sie eine Wiedergabeliste abspielen und Musikdateien in der Wiedergabeliste nicht gefunden werden können.

Wiedergabeliste bearbeiten

1. Wählen Sie im Wiedergabe-Fenster die Wiedergabeliste aus, die Sie bearbeiten möchten.
2. Tippen Sie auf **Bearbeiten**.
3. Tippen Sie auf **Menü**, um eine Liste mit Bearbeitungsoptionen zu öffnen. Sie können weitere Titel hinzufügen, Titel kopieren, Titel löschen usw.
4. Wenn Sie die Bearbeitung der Wiedergabeliste beendet haben, tippen Sie zweimal auf **OK**.
5. Um zum Wiedergabe-Fenster zurückzugelangen, tippen Sie auf den Namen der Wiedergabeliste, der oben auf dem Display angezeigt wird.

Wiedergabeliste einer anderen Wiedergabeliste hinzufügen

1. Verwenden Sie im Wiedergabe-Fenster die NAVIGATIONSSTEUERUNG, um zu der Wiedergabeliste zu gehen, die Sie einer anderen Wiedergabeliste hinzufügen möchten.
2. Tippen Sie auf **Menü > Zu Wiedergabeliste kopieren**.
3. Tippen Sie auf die Wiedergabeliste, zu der Sie die Wiedergabeliste kopieren möchte, und tippen Sie dann auf **OK**. Tippen Sie auf **Neue Wiedergabeliste**, wenn Sie die Wiedergabeliste einer neuen Wiedergabeliste hinzufügen möchten.

Musik als Klingelton einrichten


Mit Audio-Manager können Sie Ihre Lieblingsmusik für den Klingelton des Geräts verwenden.

1. Wählen Sie mit Hilfe der NAVIGATIONSSTEUERUNG ein Lied in der Bibliothek aus, oder tippen Sie auf ein Lied, um es im Musik-Player abzuspielen.
2. Tippen Sie auf **Menü > Als Klingelton verwenden**.
3. Tippen Sie auf **Als Standard-Klingelton verwenden**.
4. Es erscheint eine Bestätigungsaufforderung. Tippen Sie auf **OK**.

Tip Wenn Sie das Lied nur für zukünftige Verwendung im Klingelton-Ordner speichern möchten, tippen Sie auf **In Klingelton-Ordner speichern**. Sie können dann später auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Persönlich > Telefon** tippen, um das Lied als Klingelton zu verwenden.

9.5 Streaming Media

Das Program **Streaming Media** ermöglicht Ihnen das Streaming von Live-Sendungen oder Medien auf Bestellung aus dem Web. Sie brauchen nicht warten, bis der gesamte Medieninhalt komplett heruntergeladen wurde, bevor Sie das Video ansehen oder den Ton anhören können. Die Medien werden in einem kontinuierlichen Stream zum Gerät gesendet und zusammen mit dem Audio sofort beim Empfang abgespielt.

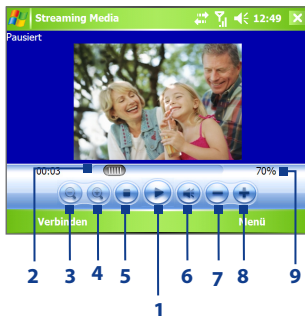

Tastensteuerung	Funktion
1	Wiedergabe/Pause
2	Jog-Leiste (für das Video-Scrubbing)
3	Verkleinern
4	Vergrößern
5	Anhalten
6	Ton aus
7	Leiser
8	Lauter
9	Aktuelle Lautstärke

Das Programm Streaming Media ermöglicht Ihnen die Wiedergabe von **3GP**- und **MPEG-4**-Dateien. Es unterstützt auch die Wiedergabe von **SDP** (Session Description Protocol)-Dateien. Eine SDP-Datei ist eine Textdatei, die das Format, Sendezeiten, Medieninhalt und andere Informationen über eine Live-Sendung enthält. Sie kann auch eine Wiedergabeliste und Links zu im voraus aufgenommenen Mediendateien enthalten, falls Sie Streaming-Medien auf Bestellung ansehen.

Mit Internet Explorer auf Streaming-Inhalt zugreifen

In Internet Explorer können Sie eine Internetseite öffnen, die RTSP-Links zu Streaming-Medien-Inhalt enthält, und dann den Inhalt im Programm Streaming Media abspielen.

1. Tippen Sie auf **Start > Internet Explorer**.
2. Geben Sie in die Adressenleiste die URL-Adresse der Internetseite ein, die den RTSP-Link zur gewünschten *.3gp-, *.mp4- oder *.sdp-Datei enthält.
3. Tippen Sie auf der Internetseite auf den RTSP-Link.
4. Streaming Media öffnet dann automatisch die Datei und spielt sie ab. Verwenden Sie während der Wiedergabe die Tastensteuerung für Wiedergabe/Pause, Vergrößerung oder Verkleinerung der Ansicht, Regelung der Lautstärke usw.

Mediendateien direkt in Streaming Media streamen

Streaming Media unterstützt nur RTSP-Links, wenn Sie *.3gp- und *.mp4-Dateien direkt im Programm streamen.

Hinweis Bevor Sie das Programm Streaming Media starten, stellen Sie sicher, dass Sie eine Verbindung zum Internet hergestellt haben.

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Streaming Media**.
2. Tippen Sie im Programm auf **Verbinden**.
3. Geben Sie die URL für die Website (rtsp://) sowie den Dateinamen ein.
Wenn Sie zuvor bereits auf RTSP-Links zugegriffen haben, können Sie auch einfach auf einen RTSP-Link in der Liste **Verlauf** tippen, um früher angesehenen Inhalt wieder abzuspielen.
4. Tippen Sie auf **Verbinden**.
5. Streaming Media beginnt dann mit der Wiedergabe der Datei. Verwenden Sie während der Wiedergabe die Tastensteuerung für Wiedergabe/Pause, Vergrößerung oder Verkleinerung der Ansicht, Regelung der Lautstärke usw.

Informationen über Streaming-Videodatei ansehen

Sie können die Eigenschaften und allgemeine Informationen über einen Streaming-Videoclip, z.B. Dateiformat, Audio-Codec, Abmessungen, Einzelbilder und Länge des Videos, ansehen.

- Tippen Sie auf **Menü > Eigenschaften** im Programm.

Verbindungseinstellungen für Streaming-Video konfigurieren

Tippen Sie auf **Menü > Optionen**, um die folgenden Einstellungen zu konfigurieren:

- **Verbindung über.** Bestimmen Sie, ob Sie eine Verbindung zum Internet oder zu einem Firmennetz (Intranet) herstellen möchten, um einen Streaming-Videoclip aufzufinden.
- **UDP-Schnittstellenbereich.** Bestimmen Sie eine Reihe von Anschlussnummern, die für das Streaming verwendet werden.
- **Medienpuffer.** Bestimmen Sie den Speicherplatz (als Dauer) zum Speichern von Video- und Audiodateien, während des Media-Streamings.

Kapitel 10

Weitere Anwendungen verwenden

10.1 Word Mobile

10.2 Excel Mobile

**10.3 Bildschirmpräsentationen mit
PowerPoint Mobile ansehen**

10.4 Adobe Reader LE verwenden

10.5 MIDlet Manager verwenden

10.6 ZIP verwenden

10.7 Sprachanwahl verwenden

10.8 JETCET verwenden

10.1 Word Mobile

Word Mobile ist eine angepasste Version von Microsoft Word. Word-Dokumente, die Sie auf dem PC erstellt haben, können auf dem Gerät mit dem Programm geöffnet und bearbeitet werden. Sie können mit Word Mobile auch Dokumente und Vorlagen erstellen und bearbeiten und sie als Dateien in den Formaten ***.doc**, ***.rtf**, ***.txt** und ***.dot** speichern.

Es kann jeweils immer nur ein Dokument geöffnet sein. Wenn Sie ein zweites Dokument öffnen, wird das erste automatisch gespeichert und geschlossen.

Word-Datei erstellen

1. Tippen Sie in Word Mobile auf **Neu**. Je nachdem, was Sie als Standardvorlage eingestellt haben, erscheint nun ein leeres Dokument oder eine Vorlage.
2. Geben Sie den gewünschten Text ein.
3. Tippen Sie auf **Menü**, um ein Zeichen und Absätze zu formatieren, das Datum einzufügen, eine Rechtschreibprüfung durchzuführen u.v.m.
4. Tippen Sie dann auf **OK**, um die Datei zu speichern und zu schließen.

Wenn Sie ein neu erstelltes Dokument schließen, wird der Dateiname, unter dem die Datei gespeichert wird, automatisch aus den ersten Wörtern des Dokuments gebildet. Das Dokument wird dann in die Dokumentenliste von Word Mobile gestellt. Sie können das Dokument problemlos wieder umbenennen und in einen anderen Ordner oder auf eine Speicherkarte verschieben.

Hinweis Word Mobile unterstützt nicht alle Funktionen von Microsoft Word, z.B. Überarbeitungsmarkierungen oder Kennwortschutz. Beim Speichern der Dokumente auf dem Gerät ist es möglich, dass einige Daten und Formatierungen verloren gehen. Eine vollständige Liste der Funktionen, die von Word Mobile nicht unterstützt werden, finden Sie in der Hilfe-Funktion des Geräts.

10.2 Excel Mobile

Mit **Excel Mobile** können Sie mühelos Excel-Arbeitsmappen und Vorlagen öffnen und bearbeiten, die Sie auf dem PC erstellt haben. Sie können auf dem Gerät auch neue Arbeitsmappen und Vorlagen erstellen und bearbeiten.

Excel-Datei erstellen

1. Tippen Sie in Excel Mobile auf **Neu**. Je nachdem, was Sie als Standardvorlage eingestellt haben, erscheint nun eine leere Arbeitsmappe oder eine Vorlage.
2. Tippen Sie auf eine Zelle, um sie zu markieren. Geben Sie die Daten über die Displaytastatur ein, und tippen Sie auf die **Eingabe**-Taste.
3. Tippen Sie auf **Menü**, und legen Sie dort fest, ob z.B. Zellen, Grafiken, Symbole, Funktionen, Spalten oder Zeilen eingefügt werden sollen.
4. Tippen Sie dann auf **OK**, um die Datei zu speichern und schließen.

- Tipps**
- Arbeiten Sie im Vollbildmodus, damit Sie einen möglichst großen Ausschnitt der Arbeitsmappe sehen.
 - Tippen Sie auf **Ansicht > Zoom**, und wählen Sie einen Prozentsatz, so dass Sie die Arbeitsmappe deutlicher erkennen können.

- Hinweis** Excel Mobile unterstützt einige Funktionen nicht, z.B. Formeln und Zellenkommentare. Beim Speichern der Arbeitsmappen auf dem Gerät ist es möglich, dass einige Daten und Formatierungen verloren gehen. Eine vollständige Liste der Funktionen, die von Word Excel nicht unterstützt werden, finden Sie in der Hilfe-Funktion des Geräts.

10.3 Bildschirmpräsentationen mit PowerPoint Mobile ansehen

Mit **PowerPoint Mobile** können Sie Bildschirmpräsentationen öffnen und ansehen, die Sie auf dem PC erstellt haben. Mit PowerPoint Mobile können alle Bildschirmpräsentationen wiedergegeben werden, die mit PowerPoint '97 und neueren Versionen in den Formaten ***.ppt** und ***.pps** erstellt wurden.

Viele in die Bildschirmpräsentationen eingebauten Elemente, z.B. Übergänge und Animationen, werden auf dem Gerät abgespielt. Bei einer zeitlich festgelegten Präsentation wechseln die Folien automatisch. Auch Verknüpfungen zu URLs werden unterstützt.

Die folgenden Funktionen werden bei PowerPoint Mobile nicht unterstützt:

- **Notizen.** Notizen zu Folien sind nicht sichtbar.
- **Bearbeitung und Neuordnung von Bildern.** PowerPoint Mobile ist nur ein Wiedergabeprogramm.
- **Einige Dateiformate.** Dateien mit dem Format ***.ppt**, die mit einer älteren Version als PowerPoint '97 erstellt wurden, sowie HTML-Dateien mit den Formaten ***.htm** und ***.mht** werden nicht unterstützt.

Bildschirmpräsentation starten

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > PowerPoint Mobile**.
2. Tippen Sie in der Präsentationsliste auf die Bildschirmpräsentation, die Sie ansehen möchten.
3. Tippen Sie auf die aktuelle Folie, um zur nächsten Folie zu wechseln.
4. Um zwischen den Folien zu wechseln, tippen Sie auf **▲|> Weiter** oder **Zurück** oder tippen Sie auf **Gehe zu Folie** und tippen Sie auf die Folie, die Sie ansehen möchten.

Bei einer zeitlich festgelegten Präsentation wechseln die Folien automatisch.

- Hinweise**
- Wenn Sie eine Folie vergrößert haben, können Sie erst dann wieder zu einer anderen Folie wechseln, nachdem Sie die Folie wieder verkleinert haben.
 - Tippen auf **Weiter** oder **Zurück** kann u.U. auch eine Animation auf einer Folie wiedergeben, anstatt zu einer anderen Folie zu gehen.

Bildschirmpräsentation stoppen

- Tippen Sie bei einer Präsentation mit PowerPoint Mobile auf **▲|> Präsentation beenden**.

10.4 Adobe Reader LE verwenden

Mit **Adobe Reader LE** können Sie PDF (Portable Document Format)-Dateien öffnen und ansehen. Diese Dateien haben normalerweise die Dateierweiterung ***.pdf**.

PDF-Datei auf Gerät öffnen

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Adobe Reader LE**.
2. Tippen Sie auf **Öffnen**.
3. Gehen Sie zu einem Ordner, und tippen Sie auf die PDF-Datei, die Sie ansehen möchten.

Hinweis Um eine andere PDF-Datei zu öffnen, tippen Sie auf **Menü > Öffnen**. Tippen Sie auf **Durchsuchen**, um die gewünschte Datei auszuwählen, und tippen Sie dann auf **Öffnen**. Sie können eine PDF-Datei auch von Datei-Explorer aus öffnen.

Durch eine PDF-Datei navigieren

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Tippen Sie auf der horizontalen und vertikalen Bildlaufleiste auf die Pfeiltasten nach oben, unten, rechts und links, um die angezeigte Seite in die gewünschte Richtung zu verschieben.
- Drücken Sie die NAVIGATIONSTASTE nach oben, unten, rechts und links, um ein Seite entsprechend zu verschieben und durch Seiten zu blättern.
- Tippen Sie mit dem Stift auf den Leerraum zwischen den Pfeiltasten und der Bildlaufleiste, um das Dokument in die gewünschte Richtung zu verschieben.
- Tippen und ziehen Sie die Bildlaufleiste, um schnell durch Seiten zu laufen und zu einer bestimmten Seite zu springen.
- Tippen Sie auf **Extras > Gehe zu**, und wählen Sie eine Option aus, um zu einer bestimmten Seite in einer aus mehreren Seiten bestehenden PDF-Datei zu gehen.

Anzeige vergrößern oder verkleinern

1. Öffnen Sie eine PDF-Datei, die Sie ansehen möchten.
2. Tippen Sie auf **Extras > Zoom**.
3. Wählen Sie **Vergrößern** oder **Verkleinern**, um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern. Oder wählen Sie **An Bildschirm anpassen** oder **Breite anpassen**.
4. Wählen Sie **Um %**, um ein ungefähres Zoomverhältnis einzustellen.

Seitenansicht und Ausrichtung festlegen

1. Öffnen Sie eine PDF-Datei, die Sie ansehen möchten.
2. Tippen Sie auf **Extras > Ansicht**.
3. Wählen Sie eine Option für die Ansicht.

Text in einer PDF-Datei suchen

1. Öffnen Sie eine PDF-Datei, die Sie ansehen möchten.
2. Tippen Sie auf **Extras > Suchen > Text**.
3. Geben Sie den Text ein, nach dem Sie suchen möchten.
4. Wählen Sie Suchparameter, z.B. Groß-/Kleinschreibung beachten, Nur ganzes Wort suchen, Rückwärts, aus, und tippen Sie dann auf **Suchen**.

Hinweis Adobe Reader LE bietet Ihnen die folgenden fortgeschrittenen Funktionen.

- Es zeigt eine Lesezeichen-Seite für die PDF-Dateien an, die Lesezeichen enthalten. Tippen Sie auf ein Lesezeichen, um zu einem bestimmten Abschnitt/einer bestimmten Seite in der Datei zu gehen.
- Es unterstützt kennwortgeschützte PDF-Dateien mit einer 128-Bit-Verschlüsselung. Wenn Sie eine kennwortgeschützte PDF-Datei öffnen, werden Sie aufgefordert, das Kennwort einzugeben, bevor Sie die Datei öffnen können.

Symbolleiste verwenden

Sie können auch die Symbolleiste von Adobe Reader LE verwenden, um auf die am häufigsten benutzten Funktionen zuzugreifen. In der folgenden Tabelle werden die Steuerelemente der Symbolleiste aufgelistet.

Diese Taste	Hat diese Funktion
	Passt gesamte Seite in das Fenster ein
	Passt gesamte Bildbreite in das Fenster ein
	Zeigt die erste Seite an
	Zeigt die vorherige Seite an
	Zeigt die nächste Seite an
	Zeigt die letzte Seite an
	Öffnet das Fenster für die Textsuche
	Verkleinert die Anzeige
	Vergrößert die Anzeige

10.5 MIDlet Manager verwenden

MIDlets sind Java-gestützte Anwendungen, die auf mobilen Geräten laufen können. Ihr Gerät unterstützt Java™ 2 Edition, J2ME™. Mit dem **MIDlet Manager** können Sie Java-gestützte Anwendungen, z.B. Spiele und Werkzeuge, herunterladen, die speziell für mobile Geräte entwickelt wurden. Auch wenn bereits einige Java-gestützte Anwendungen und Spiele im Gerät installiert sind, haben Sie mit dem Java MIDlet Manager die Möglichkeit, sich zusätzliche J2ME-Anwendungen aus dem Internet zu installieren und zu verwalten.

MIDlets aus dem Internet installieren

1. Suchen Sie, während Sie mit dem Internet verbunden sind, die MIDlet/MIDlet-Suite.
2. Wählen Sie die MIDlet/MIDlet-Suite aus, die Sie herunterladen möchten.
3. Bestätigen Sie das Herunterladen.
4. Starten Sie die Datei(en), die installiert werden soll(en).

MIDlets von einem PC aus installieren

Sie können die MIDlets/MIDlet-Suites auf dem Gerät über ein USB-Sync-Kabel oder Bluetooth von einem PC aus installieren. Dazu benötigen Sie das USB-Synchronisierungskabel, die Infrarot- oder die Bluetooth-Verbindung. MIDlets, die Sie auf Ihr Gerät kopieren, werden automatisch im Ordner My Documents gespeichert. Die MIDlet-Dateien, die von einem PC auf das Gerät geladen werden, können auch in jeden der folgenden temporären Ordner des Geräts gespeichert werden, aus denen der MIDlet Manager sie installieren kann.

- Gerätespeicher: ../Mein Gerät/My Documents/My MIDlets
- Speicherkarte/Microdrive: ../Mein Gerät/Speicherkarte oder Microdrive

Hinweis Wenn der Ordner My MIDlets nicht im Ordner My Documents existiert, können Sie selbst einen Ordner mit diesem Namen erstellen. Der Ordner mit dem Namen Speicherkarte erscheint automatisch, sobald Sie eine Speicherkarte in das Gerät einsetzen.

MIDlet/MIDlet-Suite installieren

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > MIDlet Manager > Menü > Installieren > Lokal**.
2. Tippen Sie in der Liste auf die MIDlet/MIDlet-Suite, die installiert werden soll.
3. Bestätigen Sie, um die Installation auszuführen.

Hinweis Um eine MIDlet-Datei aus dem temporären Ordner zu entfernen, tippen Sie etwas länger auf die Datei, und tippen Sie dann im Shortcut-Menü auf **Löschen**.

MIDlets auf dem Gerät ausführen

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > MIDlet-Manager**.
2. Tippen Sie auf das gewünschte MIDlet.

Aktuell ausgeführte MIDlets anzeigen

- Tippen Sie auf den nach unten zeigenden Pfeil in der linken oberen Ecke des Fensters MIDlet Manager und tippen Sie dann auf **Ausgeführt**.

Hinweis Wenn Sie sich die kürzlich verwendeten MIDlets ansehen möchten, tippen Sie auf **Anzeigen > Zuletzt**.

MIDlet stoppen

1. Tippen Sie auf den nach unten zeigenden Pfeil in der linken oberen Ecke des Fensters MIDlet Manager und, tippen Sie dann auf **Ausgeführt**.
2. Tippen etwas länger auf ein MIDlet im Fenster Laufende MIDlets, und tippen Sie dann auf **Beenden**.

Hinweis Wenn Sie alle MIDlets stoppen möchten, die aktuell auf dem Gerät laufen, klicken Sie auf **Menü > Alle anhalten**.

MIDlets/MIDlet-Suites verwalten

Sie können die MIDlets in Gruppen zusammenfassen und benutzerdefinierte Gruppen festlegen. Sie können auch die Standardeinstellungen für ein MIDlet ändern.

MIDlet/MIDlet-Suiten in Gruppen einteilen

Wenn Sie mehrere MIDlets/MIDlet-Suites auf dem Gerät installiert haben, können Sie sie in Gruppen einteilen.

1. Tippen Sie etwas länger auf eine MIDlet/MIDlet-Suite und dann auf **Gruppe**.
2. Wählen Sie eine bestehende Gruppe, oder tippen Sie auf **Neu**, wenn Sie eine neue Gruppe erstellen möchten, und tippen Sie dann auf **OK**.

Wenn Sie die MIDlets/MIDlet-Suites bestimmten Gruppen zugeordnet haben, erscheinen die Gruppennamen im Menü Anzeigen, und sie können sie nach Gruppen anzeigen lassen.

Sortierreihenfolge festlegen

1. Tippen Sie auf den nach unten zeigenden Pfeil in der oberen rechten Ecke des Fensters MIDlet Manager, um das Menü **Sortieren nach** zu öffnen.
2. Legen Sie fest, ob Sie nach **Name** oder **Größe** sortieren möchten.

Anzeigenamen eines MIDlets ändern

1. Tippen Sie etwas länger auf ein MIDlet, und tippen Sie dann auf **Umbenennen**.
2. Geben Sie einen Namen für das MIDlet ein, und tippen Sie auf **OK**.

Hinweis Der Name einer MIDlet-Suite lässt sich nicht ändern.

MIDlet/MIDlet Suite deinstallieren

Bevor Sie ein MIDlet/eine MIDlet-Suite deinstallieren, müssen Sie diese deaktivieren.

1. Tippen Sie etwas länger auf die MIDlet/MIDlet-Suite, und tippen Sie dann auf **Deinstallieren**.
2. Tippen Sie zum Bestätigen auf **OK**.

Hinweis Sie können nicht einzelne MIDlets einer MIDlet-Suite deinstallieren. Eine MIDlet-Suite kann nur vollständig deinstalliert werden.

Speicherplatz prüfen

- Tippen Sie im Fenster MIDlet-Manager auf **Menü > Systeminfo**, um zu sehen, wie viel Speicherplatz des Geräts von MIDlets aufgebraucht wird.

Verbindungstyp festlegen

- Tippen Sie im Fenster MIDlet Manager auf **Menü > Netzwerktyp** auswählen, und wählen Sie den Verbindungstyp, den Sie zum Herunterladen der MIDlets auf das Gerät verwenden möchten.

MIDlet-Sicherheit konfigurieren

Sie können die Sicherheitseinstellungen für jedes MIDlet/jede MIDlet-Suite ändern.

1. Tippen Sie etwas länger auf ein MIDlet.
2. Tippen Sie auf **Sicherheit** im Verknüpfungen-Menü.

Beachten Sie, dass einige Funktionen nicht bei allen MIDlets/MIDlet-Suiten verfügbar sind. Nachfolgend sind die Sicherheitsoptionen aufgeführt, die Sie für ausgeführte MIDlets/MIDlet-Suiten einstellen können.

Sicherheitsoption	Beschreibung
Netzzugriff	Legt fest, ob ein MIDlet/eine MIDlet-Suite auf das Internet zugreifen kann.
Lokale Schnittstellen	Ermöglicht einem MIDlet/einer MIDlet-Suite, auf Dienste wie Bluetooth zuzugreifen.
Autostart	Ermöglicht, dass ein MIDlet/eine MIDlet-Suite zu bestimmten Zeiten oder zu beliebigen Zeiten ausgeführt werden.
Nachrichtenübertragung	Legt fest, ob ein MIDlet/eine MIDlet-Suite Textnachrichten (SMS) senden und/oder empfangen kann.
Ton/Videoaufzeichnung	Ermöglicht, dass ein MIDlet/eine MIDlet-Suite Ton und Bilder aufnehmen kann.

Hinweis Eine Liste der Fehlermeldungen, die Sie beim Verwalten und Verwenden von MIDlets/MIDlet-Suiten erhalten können, finden Sie in der Hilfe-Funktion des Geräts.

10.6 ZIP verwenden

Mit dieser Funktion können Sie durch Komprimierung von Dateien in das herkömmliche ZIP-Format Speicher frei machen und die Speicherkapazität des Geräts erhöhen. Sie können Archivdateien verschiedener Quellen extrahieren und ansehen. Sie können auf dem Gerät auch neue *.zip-Dateien erstellen.

ZIP starten und .zip-Dateien öffnen

Sie können mit **ZIP** entweder Dateien archivieren oder bestehende Archivdateien auf dem Gerät öffnen. Sobald Sie auf Ihrem Gerät ZIP starten, sucht das Programm nach Dateien mit der Dateierweiterung .zip und zeigt diese im Fenster Archivliste an.

ZIP auf dem Gerät starten

- Tippen Sie auf **Start > Programme > ZIP**.

ZIP-Datei öffnen und Dateien extrahieren

1. Um eine Datei zu öffnen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Wählen Sie eine Datei, und tippen Sie auf **Datei > Archiv öffnen**.
 - Tippen Sie etwas länger auf eine Datei, und tippen Sie dann auf **Archiv öffnen**.
 - Tippen Sie doppelt auf eine Datei.

Hinweis Sie können immer nur eine ZIP-Datei markieren.
2. Dann werden die Dateien angezeigt, die in der ZIP-Datei enthalten sind. Markieren Sie die Dateien folgendermaßen:
 - Tippen Sie auf eine Datei.
 - Wenn Sie mehrere Dateien markieren möchten, tippen Sie auf **Menü > Aktion**, und stellen Sie sicher, dass der **Mehrfach-Auswahl-Modus** markiert ist. Markieren Sie die Dateien, indem Sie sie einzeln antippen. (Um die Markierung zu entfernen, tippen Sie noch einmal auf die Datei).
 - Wenn Sie alle Dateien auswählen möchten, tippen Sie auf **Menü > Aktion > Alles markieren**.
3. Tippen Sie auf **Menü > Aktion > Extrahieren**.
4. Bestimmen Sie den Ordner, in den Dateien extrahiert werden. Tippen Sie dann auf **Extrahieren**.

ZIP-Archiv erstellen

1. Tippen Sie auf **Datei > Neues Archiv**.
2. Geben Sie im Fenster Speichern den Namen der ZIP-Datei ein und legen Sie den Ordner fest, in dem diese ZIP-Datei gespeichert werden soll. Sie können auch festlegen, ob die ZIP-Datei im Hauptspeicher des Geräts oder auf einer Speicherkarte gespeichert werden soll.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.
4. Tippen Sie auf **Menü > Aktion > Hinzufügen**.
5. Tippen Sie doppelt auf den Ordner, der die Dateien enthält, die Sie archivieren möchten.
6. Markieren Sie die Dateien folgendermaßen:
 - Tippen Sie auf eine Datei, um sie zu markieren.
 - Um mehrere Dateien zu markieren, tippen Sie etwas länger auf den Monitor, und wählen Sie den **Mehrfach-Auswahl-Modus**. Markieren Sie die Dateien, indem Sie sie einzeln antippen. (Um die Markierung zu entfernen, tippen Sie noch einmal auf die Datei).
 - Um alle Dateien zu markieren, tippen Sie etwas länger auf das Display, und wählen Sie dann **Alles markieren**.
7. Tippen Sie auf **Hinzufügen**.
8. Tippen Sie auf **Menü > Datei > Archiv schließen**.
9. Nachdem Sie die zip-Datei geschlossen haben, können Sie auf **Menü > Datei > Archiv suchen** tippen, um nach allen zip-Dateien zu suchen und sie im Archivliste-Bildschirm anzuzeigen.



10.7 Sprachanwahl verwenden

Sie können Sprachanwahlen aufnehmen, so dass Sie Telefonnummern anrufen oder Programme starten können, indem Sie einfach die aufgenommenen Wörter sprechen.

Sprachanwahl für eine Telefonnummer erstellen

1. Tippen Sie auf **Start > Kontakte**, um die Kontaktliste zu öffnen.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Tippen Sie etwas länger auf den gewünschten Kontakt, und tippen Sie dann auf **Neue Sprachanwahl**.
 - Wählen Sie den gewünschten Kontakt, und tippen Sie dann auf **Menü > Neue Sprachanwahl**.
 - Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt, um die Detailinformationen des Kontakts aufzurufen, und tippen Sie dann auf **Menü > Neue Sprachanwahl**.
3. Wählen Sie die Telefonnummer, für die Sie eine Sprachanwahl erstellen möchten, und tippen Sie dann auf die **Aufnahme**-Taste ().

Markieren Sie die gewünschte Telefonnummer.

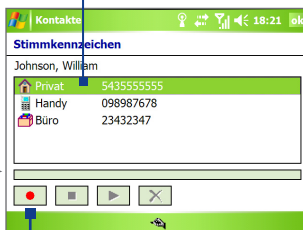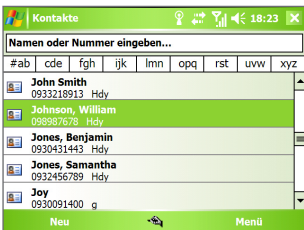

Tippen Sie auf die **Aufnahme**-Taste, um die Aufnahme zu starten

4. Haben Sie eine Sprachanwahl aufgenommen, erscheint rechts neben dem Eintrag ein Symbol für **Sprachanwahl** ().

5. Um für einen Eintrag eine Sprachanwahl zu erstellen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Tippen Sie auf die **Aufnahme**-Taste (), um die Sprachanwahl zu erstellen.
 - Tippen Sie auf die **Wiedergabe**-Taste (), um die Sprachanwahl wiederzugeben.
 - Tippen Sie auf die **Löschen**-Taste (), um die Sprachanwahl zu löschen.

Tip Um die Genauigkeit der Sprachanwahl sicherzustellen, sollten Sie Ihre Stimme möglichst an einem sehr ruhigen Ort aufnehmen.

Sprachwahl für ein Programm erstellen

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Persönlich > Sprachwahl**.
2. Auf der Registerkarte **Anwendung** wird eine Liste aller auf dem Gerät installierten Programme angezeigt. Die Schritte, die nötig sind, um eine Sprachanwahl für ein Programm zu erstellen, entsprechen denen zum Erstellen einer Sprachanwahl für eine Telefonnummer.
3. Wenn Sie eine Sprachanwahl für ein Programm erstellt haben, können Sie das Programm starten, indem Sie die aufgenommene Sprachanwahl in das Gerät sprechen und auf **Start > Programme > Sprachwahl** tippen.

Anrufen oder Programme mit einer Sprachanwahl starten

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Sprachwahl-Einstellungen**.
2. Sprechen Sie nach dem Signalton die Sprachanwahl, die Sie einer bestimmten Telefonnummer, die Sie anrufen möchten, oder einem bestimmten Programm, das Sie starten möchten, zugewiesen haben. Das System wiederholt die Sprachanwahl und wählt dann automatisch die Nummer oder startet das Programm.

Hinweis Wenn das System Ihre Sprachanwahl nicht erkennen kann, sprechen Sie sie noch einmal klar und deutlich, möglichst an einem ruhigen Ort in das Gerät.

Sprachwahlen anzeigen und prüfen

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Registerkarte Persönlich > Sprachwahl-Einstellungen**.
2. Auf der Registerkarte **Sprachwahl** wird eine Liste mit allen von Ihnen erstellten Sprachwahlen angezeigt. Wählen Sie aus der Liste einen Eintrag aus und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Tippen Sie auf die **Aufnahme**-Taste (), um die Sprachwahl zu erstellen.
 - Tippen Sie auf die **Wiedergabe**-Taste (), um die Sprachwahl wiederzugeben.
 - Tippen Sie auf die **Löschen**-Taste (), um das Stimmkennzeichen zu löschen.

10.8 JETCET verwenden

Mit **JETCET Print** können Sie Bilddateien oder Dokumente auf dem Gerät direkt in einem Drucker ausdrucken. Sie können auch E-Mails, E-Mail-Anlagen, Webseiten, Kontakte, Aufgaben und Termine ausdrucken.

Optionen für JETCET Print

Wenn JETCET Print geöffnet wird, erscheint eine Liste mit Druckoptionen.

- **Datei drucken.** Drücken Sie hiermit Bild- und Dokumentdateien aus.
- **PIM drucken.** Drucken und verwalten Sie hiermit PIM (Personal Information Manager)-Informationen. Zu PIM gehören Kontakte, Termine und Aufgaben.
- **E-Mail drucken.** Drucken Sie hiermit E-Mails und E-Mail-Anlagen aus.
- **Konfiguration.** Hiermit können Sie einen Drucker hinzufügen oder entfernen.
- **Druckstatus.** Zeigt den Status von derzeit in Auftrag gegebenen Druckaufgaben an.

Drucker einrichten

Sie müssen einen Drucker konfigurieren, um das Gerät anschließen zu können und mit dem Drucken zu beginnen. Sie können eine Verbindung zu folgenden Geräten herstellen:

- Bluetooth-Drucker
- Gemeinsam genutzter Netzwerkdrucker
- IPP (Internet Printing Protocol)-Drucker

Wenn Sie erfahren möchten, wie Sie einen Drucker einrichten können, lesen Sie die JETCET-Druckhilfe auf dem Gerät.

Datei ausdrucken

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > JETCET-Drucken**.
2. Wählen Sie die Art der Datei aus, die Sie drucken möchten (Datei, PIM oder E-Mail).
3. Tippen Sie etwas länger auf das Element, das Sie drucken möchten, und tippen Sie dann im erscheinenden Menü auf **Drucken**.
4. Wählen Sie den Drucker im Listenfeld **Drucker** aus, und legen Sie den **Druckbereich** fest.
5. Tippen Sie auf **Drucken**.

Tip Sie können Dokument- und Bilddateien auch von Datei-Explorer aus drucken. Suchen Sie mit Datei-Explorer die Datei, die Sie ausdrucken möchten. Wenn Sie sie gefunden haben, tippen Sie etwas länger auf das Element, und tippen Sie dann im erscheinenden Menü auf **Drucken**.

Webseite drucken

1. Öffnen Sie Ihren bevorzugten Web-Browser, und gehen Sie zu der Webseite, die Sie ausdrucken möchten.
2. Tippen Sie etwas länger auf das Display, bis ein Menü erscheint.
3. Tippen Sie im Menü auf **HTML-Seite drucken**. Es erscheint das Fenster JETCET-Drucken.
4. Wählen Sie den Drucker im Listenfeld **Drucker** aus, und tippen Sie auf **Drucken**.

Für weitere Informationen über die Verwendung von JETCET-Drucken siehe die Hilfe für JETCET-Drucken auf dem Gerät. Die Hilfedatei enthält auch eine Liste von Druckern, die JETCET-Drucken unterstützt. Um die Hilfedatei zu öffnen, tippen Sie auf **Menü > Hilfe > Inhalt**.

Anhang

A.1 Hinweise zu Richtlinien

**A.2 Systemvoraussetzungen des PCs für den
Betrieb von ActiveSync 4.x**

A.3 Technische Daten

A.1 Hinweise zu Richtlinien

Identifizierung von Aufsichtsbehörden

Zum Zwecke der Identifizierung bei Überprüfungen wurde Ihrem Produkt die Modellnummer **ATHE100** vergeben.

Um eine kontinuierliche verlässliche und sichere Bedienung des Geräts zu gewährleisten, sollten Sie nur das im Folgenden aufgelistete Zubehör zusammen mit **ATHE100** verwenden.

Der Akku besitzt die Modellnummer **ATHE160**.

Dieses Produkt ist zur Verwendung mit einer für die Klasse 2 zugelassenen Netzquelle von 5 V Gleichstrom und maximal 1 A vorgesehen.

Konformitätserklärung

Produkte mit einem CE-Kennzeichen erfüllen die R&TTE-Richtlinie (99/5/EC), die EMC-Richtlinie (89/336/EEC) und die Niederspannungsrichtlinie (73/23/EEC), die von der EU-Kommission herausgegeben wurden.

Die Übereinstimmung mit diesen Richtlinien impliziert die Konformität mit den folgenden Europäischen Normen (in Klammern stehen die äquivalenten internationalen Standards).

- **EN 60950-1 (IEC 60950-1)**
Sicherheit von Ausrüstung der Informationstechnologie.
- **ETSI EN 301 511**
Globales System für mobile Kommunikation (GSM); Harmonisierter Standard für Mobiltelefone im GSM-900- und DCS-1 800-Band zur Erfüllung der minimalen Anforderungen von Artikel 3 Absatz 2 der R & TTE-Richtlinie (1995/5/EC).
- **ETSI EN 301 489-1**
Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumsangelegenheiten (ERM); Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) für Funkeinrichtungen und -dienste; Teil 1: Gemeinsame technische Anforderungen.
- **ETSI EN 301 489-7**
Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumsangelegenheiten (ERM); Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) für Funkeinrichtungen und -dienste; Teil 7: Spezifische Bedingungen für mobile und transportable Funk- und Zusatz-/Hilfseinrichtungen digitaler zellulärer Funk-Telekommunikationssysteme (GSM und DCS).

- **ETSI EN 301 489-17**

Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumsangelegenheiten (ERM); Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) für Funkeinrichtungen und -dienste; Teil 17: Spezifische Bedingungen für 2,4-GHz-Breitband-Datenübertragungssysteme und für Einrichtungen in lokalen 5-GHz-Hochleistungs-Funknetzen.

- **ETSI EN 300 328**

Elektromagnetische Verträglichkeiten und Funkspektrumsangelegenheiten (ERM); Breitband-Übertragungssysteme; Datenübertragungseinrichtungen für den Einsatz im 2,4-GHz-ISM-Band mit Spreizspektrummodulation.

- **EN 50360:2001**

Produktnorm zum Nachweis der Übereinstimmung von Mobiltelefonen mit den Basisgrenzwerten hinsichtlich der Sicherheit von Personen in elektromagnetischen Feldern (300 MHz - 3 GHz).

- **EN 50392:2002**

Fachgrundnorm zum Nachweis der Übereinstimmung von elektronischen und elektrischen Geräten kleiner Leistung mit den Basisgrenzwerten für die Sicherheit von Personen in elektromagnetischen Feldern (10 MHz - 300 GHz) - Allgemeine Öffentlichkeit.

CE 0560 !

Dieses Gerät darf in folgenden Ländern betrieben werden:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Sicherheitsvorkehrungen hinsichtlich

Funkfrequenzemissionen

Verwenden Sie nur Zubehör, das vom Originalhersteller bereitgestellt wird, bzw. Zubehör, das kein Metall enthält.

Zubehör, das nicht vom Originalhersteller zugelassen ist, erfüllt u.U. nicht die RF-Richtlinien zum Strahlenschutz und sollte deshalb nicht verwendet werden.

Belastung durch RF (Radio Frequency)-Signale

Das drahtlose Telefon sendet und empfängt Funk. Es wurde so entworfen und hergestellt, dass die Grenzwerte für RF (Radio Frequency)-Strahlung nicht überschritten werden.

Die Emissionsnormen für drahtlose Mobiltelefone werden mit der Einheit SAR (Specific Absorption Rate) gemessen.

Die Norm enthält einen Sicherheitsspielraum für zusätzlichen Schutz und bezieht Unterschiede in der Anwendung mit ein. Normale Bedingungen gewährleisten lediglich die Funkleistung und den Schutz vor Störungen. Wie bei anderen mobilen Geräten für die Funkübertragung auch, sollten Anwender aus Gründen der einwandfreien Bedienung und des persönlichen Schutzes während des Betriebs einen Sicherheitsabstand zur Antenne einhalten.

SAR-Informationen

- 0,836 W/Kg@10g (CE)

Sicherheitsinformationen der TIA (Telecommunications & Internet Association) hinsichtlich Herzschrittmachern

Die Health Industry Manufacturers Association empfiehlt einen Sicherheitsabstand von mindestens 15 Zentimetern zwischen einem Handy und einem Herzschrittmacher, um eine Störung des Herzschrittmachers zu vermeiden. Diese Empfehlungen entsprechen der unabhängigen Forschung und den Empfehlungen von Wireless Technology Research. Personen mit Herzschrittmachern:

- Sollten das Telefon IMMER mindestens 15 Zentimeter vom Herzschrittmacher entfernt halten, wenn das Telefon eingeschaltet ist.
- Sollten das Telefon nicht in einer Brusttasche tragen.
- Sollten das Ohr auf der entgegengesetzten Seite des Herzschrittmachers für Telefongespräche benutzen, um das Risiko der Störung des Herzschrittmachers zu verringern. Falls Sie befürchten, dass es bereits zu einer Störung gekommen ist, schalten Sie das Telefon bitte umgehend AUS.

Hörhilfen

Einige digitale drahtlose Telefone können Störungen bei Hörgeräten hervorrufen. Falls es zu einer solchen Störung kommt, wenden Sie sich bitte an den Netzbetreiber, um Lösungsmöglichkeiten zu erfahren.

Andere medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes persönliches medizinisches Gerät verwenden, erkundigen Sie sich beim Hersteller des Geräts, ob das Gerät einen Schutz gegen externe RF-Strahlung besitzt. Ihr Arzt kann Ihnen eventuell helfen, diese Informationen zu erhalten.

Schalten Sie das Telefon in Krankenhäusern AUS, wenn Sie sich in Bereichen befinden, an denen die Benutzung von Handys nicht erlaubt ist. Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen verwenden u.U. Geräte, die auf externe RF-Strahlung empfindlich reagieren.

WEEE-Hinweis

Die WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)-Direktive, die als Europäisches Gesetz am 13. Februar 2003 in Kraft trat, führte zu einer umfassenden Änderung bei der Entsorgung ausgedienter Elektrogeräte.

Der vornehmliche Zweck dieser Direktive ist die Vermeidung von Elektroschrott (WEEE) bei gleichzeitiger Förderung der Wiederverwendung, des Recyclings und anderer Formen der Wiederaufbereitung, um Müll zu reduzieren.



Das WEEE-Logo auf dem Produkt und auf der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Sie sind dafür verantwortlich, alle ausgedienten elektrischen und elektronischen Geräte an entsprechenden Sammelpunkten abzuliefern. Eine getrennte Sammlung und sinnvolle Wiederverwertung des Elektroschrotts hilft dabei, sparsamer mit den natürlichen Ressourcen umzugehen. Des Weiteren ist die Wiederverwertung des Elektroschrotts ein Beitrag, unsere Umwelt und damit auch die Gesundheit der Menschen zu erhalten. Weitere Informationen über die Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte, die Wiederaufbereitung und die Sammelpunkte erhalten Sie bei den lokalen Behörden, Entsorgungsunternehmen, im Fachhandel und beim Hersteller des Geräts.

RoHS-Einhaltung

Dieses Produkt entspricht der Direktive 2002/95/EC des Europäischen Parlaments und des Rats vom 27. Januar 2003 bezüglich der beschränkten Verwendung gefährlicher Substanzen in elektrischen und elektronischen Geräten (RoHS) sowie seiner Abwandlungen.

A.2 Systemvoraussetzungen des PCs für den Betrieb von ActiveSync 4.x

Wenn Sie das Gerät an einen PC anschließen möchten, muss auf dem PC das Programm Microsoft® ActiveSync® installiert sein. ActiveSync 4.x ist auf der **Begleit-Disc** enthalten, und es ist mit den folgenden Betriebssystemen und Anwendungen kompatibel:

- Microsoft® Windows® 2000 Service Pack 4
- Microsoft® Windows Server® 2003 Service Pack 1
- Microsoft® Windows Server® 2003 IA64 Edition Service Pack 1
- Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Edition Service Pack 1
- Microsoft® Windows® XP Professional Service Packs 1 und 2
- Microsoft® Windows® XP Home Service Packs 1 und 2
- Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005
- Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005
- Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
- Microsoft® Outlook® 98, Microsoft® Outlook® 2000 und Microsoft® Outlook® XP und Microsoft® Outlook® 2003 Messaging und Collaboration-Clients
- Microsoft® Office 97 ohne Outlook
- Microsoft® Office 2000
- Microsoft® Office XP
- Microsoft® Office 2003
- Microsoft® Internet Explorer 4.01 und neuere Versionen (erforderlich)
- Microsoft® Systems Management Server 2.0

A.3 Technische Daten

Systeminformationen

Prozessor	Baseband: QUALCOMM® MSM 6275 CPU: 624 MHz mit ATiTM-Grafik-Chip W2284
Speicher	- ROM: 128 MB - RAM: 64 MB SDRAM (Die Angaben bezeichnen den gesamten ROM- bzw. RAM-Speicher, der für die Bedienung und die Datenspeicherung zur Verfügung steht. Da der Speicher gemeinsam von Betriebssystem, Anwendungen und Daten in Anspruch genommen wird, beträgt der tatsächlich verfügbare Speicher weniger als angegeben). - Microdrive: 8 GB
Betriebssystem	Windows Mobile® Version 5.0 für Pocket PC

Strom

Akku	Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Polymerakku, 2100 mAh
Ladedauer	Ca. 4 Stunden
Akkulaufzeit (geschätzt)	Standby-Zeit: biz zu 300 Stunden für GSM biz zu 300 Stunden für UMTS Sprechzeit (Display aus): biz zu 5,5 Stunden für GSM biz zu 4,5 Stunden für UMTS Videoanruf: biz zu 2 Stunden
AC-Netzadapter	Spannungsbereich/Frequenz: 100 - 240V AC, 50/60 Hz DC-Ausgang: 5V und 1A

Display

LCD	5" transmissives TFT-LCD-Display mit Beleuchtungs-LEDs, berührsensibles Display
Auflösung	480 x 640 VGA-Auflösung mit 65K Farben
Ausrichtung	Querformat und Hochformat

GPS

Chipset	SirF StarIII mit Unterstützung für Ephemeris Extension
Interne Antenne	Ja
GPS-Empfänger	20 parallele Kanäle

Mobilfunkmodul	
Funktionalität	HSDPA/UMTS (2100 für Europa, 850/1900 für die USA) GSM/GPRS/EDGE (850, 900, 1800 und 1900)
Modus	Dual (GSM)
Interne Antenne	Ja
Physische Daten	
Abmessungen	133,1 mm (L) x 97,7 mm (B) x 16 mm (T) Dicke mit Tastatur: 20 mm
Gewicht	Weniger als 350g (mit Akku)
Kameramodul	
Typ	Hauptkamera: 3 Megapixel mit Autofokus und Blitzlicht Zweite Kamera: VGA CMOS-Bildsensor
Auflösung	Foto: 2048 x 1536 (QXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA), 160 x 120 (QQVGA) Video: 352 x 288 (CIF), 320 x 240 (QVGA), 176 x 144 (QCIF), 128 x 96
Digitaler Zoom	Max. 8-fache Vergrößerung
Schnittstellen	
Anschlüsse	• HTC ExtUSB™: Eine 11-polige mini-USB 2.0- und Audiobuchse in einem (ExtUSB ist eine proprietäre Verbindungsschnittstelle, dessen Warenzeichen sich im Eigentum von HTC befindet). • HTC-eigener 16-poliger Kombi-Anschluss (USB 1.1 Host/VGA und TV Out)
Autoantennenanschluss	Ja
GPS-Antennenanschluss	Ja
Audio	Stereokopfhörer/Mikrofonbuchse
Drahtlose Verbindungen	Bluetooth®, Wi-Fi®

Steuerelemente und Leuchten

Navigationstasten

- 5-Wege Navigationssteuerung/Eingabe-Taste
- Comm Manager/Sprachrekorder
- Kamera-Taste
- OK-Taste
- Start-Taste
- Internet Explorer/VueFLO-Steuertaste
- Abtrennbare QWERTZ-Tastatur
- Lautstärkenregelung
- Ein/Aus-Taste
- Zurücksetzen-Taste

LEDs

LED-Anzeige 1 zeigt Akkuladestatus.

LED-Anzeige 2 zeigt GSM/UMTS-Standby/Netzwerkstatus (Grün) and GPS-Anzeige (Orange).

LED-Anzeige 3 zeigt Folgendes:

- Ein blinkendes Blau für Bluetooth-Systembenachrichtigung von aktivem und zur Übertragung bereitem Radiofrequenz-Signal.
- Ein blinkendes Grün für den Wi-Fi-Status.
- Wenn sowohl die Bluetooth- als auch die Wi-Fi-Funktion aktiviert ist, blinken die jeweiligen Anzeigen abwechselnd auf.

LED-Anzeige 4 zeigt Nachrichten und Benachrichtigungen.

Siehe "Gerät und Zubehör kennenlernen" in Kapitel 1, um die Orte der LEDs zu erfahren.

Audio

Audiocontroller AGC

**Mikrofon/
Lautsprecher** Eingebaut/Dual, Freisprechfunktion

Kopfhörer AMR/AAC/WAV/WMA/MP3-Codec

Erweiterungseinschübe

Karteneinschub miniSD™ (Hot-Swap- und SD 2.0-kompatibel)

Index

A

A2DP 123

Abmessungen und Gewicht 255

ActiveSync

- Comm Manager 119
- Dateien kopieren 99
- Installieren und einrichten 70
- Synchronisieren 74
- Überblick 34

ActiveSync installieren und einrichten 70

Adobe Reader 34

Adobe Reader LE

- Verwenden 233

Akku

- Akkuinformationen 25
- Akkuladung prüfen 26
- Akkuladung sparen 93, 134
- Akku laden 26

Ändern

- Gerätenamen 88
- Textgröße auf Display 92

Anlagen 145

Anlage zu Nachricht hinzufügen 145

Anruf absetzen

- vom Telefon-Programm aus 56
- von Anrufe aus 57
- von Kontakte aus 56
- von Kurzwahl aus 57
- von SIM-Manager aus 58

Anruf annehmen/beenden 58

Anruf empfangen 58

Anruf in Wartestellung setzen 66

Ansicht

- Bilder 207
- Foto-Bildschirmpräsentationen 208
- MMS 156

Audio-Manager

- Bibliothek 220
- Musik-Player 222
- Musik als Klingelton einrichten 225
- Öffnen 219
- Wiedergabelisten 223

Aufgaben 36, 164

Aufgaben-Manager 40, 91

Aufgabensuche 51

Aufnahmemodus Bildthema 193

Aufnahmemodus Kontaktebild 193

Aufnahmemodus Mehrfach 193

Aufnahmemodus MMS-Video 193, 197

Aufnahmemodus Panorama 193

Aufnahmemodus Sport 193

Aufnahmemodus Video 197

Auslandsgespräch 67

Autozubehör-Telefone 67

B

Bedientasten und LEDs 256

Beleuchtung 93

Benutzerdefinieren

- Heute-Fenster 86
- Startmenü 87

Besitzerinformationen 106

Bilder & Videos

- Bilder ansehen 207
- Bilder zu Kontakt zuweisen 210
- Bildschirmpräsentationen ansehen 208
- Bild bearbeiten 209
- Dateiformate 206
- GIF-Animation wiedergeben 207
- Löschen 209
- Sortieren 209
- Überblick 35

- Videos wiedergeben 208
- Bilder Kontakten zuweisen 210
- Bilder und Videos löschen 209
- Bilder und Videos per E-Mail senden 210
- Bild als Hintergrund für Heute-Fenster einstellen 210
- Bild bearbeiten 209
- Bild von Webseite speichern 116
- Bluetooth
 - Bluetooth-Dateibenutzung 127
 - Bluetooth-Modem 130
 - Bluetooth-Ordner 127
 - Bluetooth Explorer 34, 127
 - Ein- und Ausschalten 119
 - Freisprechen-Headset 123
 - Modi 120
 - Partnerschaft 121
 - sichtbar 121
 - SIM Access Profile (SAP) 67
 - Stereo-Headset 123
 - Synchronisieren 79
 - Überblick 120
- Bluetooth Explorer 34
- Buchstabenerkennung 47

C

- Comm Manager 40, 118
- Cookies 116

D

- Datei-Explorer 35
- Datendienste trennen 119
- Daten sichern 101
- Datum 88
- DFÜ zu ISP 111

- Digitale Signatur
 - Bestätigen 148
- Digitale Signatur verifizieren 148
- Direct Push 77, 119
- Download Agent 35
- DRM (Digital Rights Management) 213

E

- E-Mail
 - Einstellungen (POP3/IMAP4) 142
 - IMAP4 141
 - Outlook 140
 - POP3 141
 - Setup-Assistent 140
 - Sicherheit 82
 - Suchen 51

- E-mail
 - settings (POP3/IMAP4) 187
- E-Mail-Adresse beim Antworten auf alle nicht mit einschließen 145

- Eingabemethoden
 - Buchstabenerkennung 47
 - Strichzugerkenner 48
 - Symbolfeld 50
 - Tastatur 47
 - Transcriber 48

- Einstellungen (Registerkarte Persönlich)
 - Besitzerinformationen 38
 - Eingang 38
 - Heute 38
 - Menüs 38
 - MSN-Optionen 38
 - Sperren 38
 - Sprachwahl-Einstellungen 38
 - Tasten 38

- Telefon 38
- Sounds & Benachrichtigungen 38
- Einstellungen (Registerkarte System)
 - Aufgaben-Manager 40
 - Beleuchtung 39
 - Fehlerberichte 39
 - Geräteinformationen 39
 - GPS 39
 - Info 39
 - Ländereinstellungen 40
 - Mikrofon AGC 39
 - Programme entfernen 40
 - Speicher 39
 - Speicher löschen 39
 - Stromversorgung 40
 - Tastensperre 39
 - Touchscreen 40
 - Uhr 39
 - Zertifikate 39
- Einstellungen (Registerkarte Verbindungen)
 - Bluetooth 40
 - CSD-Leitungstyp 41
 - GPRS-Einstellung 41
 - SMS-Dienst 41
 - Übertragen 40
 - USB zu PC 41
 - Verbindungen 41
 - Wi-Fi 41
 - WLAN 41
- Einstellungen für Mediensynchronisierung 80
- Excel Mobile 35, 231
- Exchange Server
 - Synchronisieren 76
 - Synchronisierungszeitplan 77

F

- Favoriten (Internet Explorer) 114
- Fenster Bibliothek (Windows Media Player Mobile) 213
- Fenster Heute 29
- Fenster Wiedergabe (Windows Media Player Mobile) 213
- Fotografieren 197

G

- Gerät ein- und ausschalten 27
- Gerät mit Internet verbinden
 - DFÜ-Verbindung zu ISP einrichten 111
 - GPRS-Verbindung einrichten 110
 - Verbindung herstellen 112
- Gespräche makeln 66
- GIF-Animation 207
- GIF-Animation wiedergeben 207
- GPRS 110
- GPS 36, 39, 174, 176

H

- Hard-Reset 108
- Hardware-Tastatur 44
- Heute-Fenster 86
- Hilfe 35
- Hilfesuche 51
- Hinweise zu Richtlinien 248

I

- IMAP4 141
- Internet-Freigabe 136
- Internet-Sicherheitseinstellungen 116
- Internet Explorer Mobile 35, 114

J

JETCET-Drucken 35, 244

K

Kalender 34, 158

Kalendersuche 51

Kalibrierung 28

Kamera

- Aufnahmemodi 192, 193
- Dateiformate 193
- Einstellungen 201
- Spezifikationen 255
- Steuerelemente 193
- Symbole 193
- Überblick 34

Kennwort 105

Kleines Display 34

Klingelton 94

Klingeltyp 94

Konferenzschaltung 66

Kontakte 34, 159

Kontaktsuche 51

Kontakt suchen

- auf Gerät 162
- Online 163

Kopieren

- Bilder und Videoclips vom PC zum Gerät 207
- Dateien auf Microdrive 99
- Dateien auf Speicherkarte 99
- Dateien zwischen Telefon und PC 99
- Kontakte auf SIM-Karte 161
- Mediendateien vom PC zum Gerät 214
- SIM-Kontakte nach Gerät 161

Kurzwahl 57

L

Ländereinstellungen 88

Lautstärke 55

Lizenzen und geschützte Dateien 213

M

Mail-Suche 51

Medien wiedergeben 216

Messaging

- IMAP4 141
- MMS 150
- Outlook-E-Mail 140
- POP3 141
- SMS 144
- Überblick 35

Microdrive formatieren 39, 90

MIDlet-Manager

- MIDlet-Sicherheit konfigurieren 239
- MIDlets/MIDlet-Suites deinstallieren 238
- MIDlets/MIDlet-Suites verwalten 238
- MIDlets aus dem Internet installieren 236
- MIDlets aus einem PC installieren 236
- Überblick 35, 236

MMS 150

- Audioclip hinzufügen 155
- Erstellen und Senden 152
- Foto/Video hinzufügen 153
- MMS-Einstellungen 150
- Nachricht ansehen 156
- Nachricht beantworten 156
- Smiley hinzufügen 155
- Text hinzufügen 154

- Webseitenadresse aus Favoriten hinzufügen 155

MMS beantworten 156

N

Nachrichtenordner 149
Nachrichten digital signieren 82, 148
Nachrichten empfangen 144
Nachrichten herunterladen 146
Nachrichten senden 144
Nachrichten verschlüsseln 82, 148
Nachricht beantworten 144, 145
Nachricht verfassen 144
Nachricht weiterleiten 144
Notizen 35, 51, 166
Notizensuche 51
Notruf 67

O

Opera-Browser

- Überblick 35

Opera Browser

- Öffnen 117
- Überblick 117
- Verwendung 117

Outlook-E-Mail 140

P

PDF 233
PDF-Datei öffnen 233
Persönliche Einstellungen und Systemeinstellungen 90
PIN 54, 105
Pocket MSN 36
Pocket MSN Messenger 156

POP3 141
PowerPoint Mobile 36, 232
Programme

- ActiveSync 34
- Adobe Reader 34
- Adobe Reader LE 233
- Audio-Manager 34
- Aufgaben 36, 164
- Bilder & Videos 35, 206
- Bluetooth Explorer 34
- Comm Manager 40, 118
- Datei-Explorer 35
- Download Agent 35
- Excel Mobile 35, 231
- Hilfe 35
- Internet-Freigabe 136
- Internet Explorer Mobile 35, 114
- JETCET-Drucken 35
- Kalender 34, 158
- Kamera 34, 192
- Kontakte 34, 159
- Messaging 35, 140
- Microdrive formatieren 39
- MIDlet-Manager 35, 236
- Notizen 35, 166
- Opera-Browser 35
- Pocket MSN 36, 156
- PowerPoint Mobile 36, 232
- QuickGPS 36, 176
- Rechner 34
- SAPSettings 36, 67
- SIM-Manager 36, 58, 160
- Spiele 35
- Sprachrekorder 37
- Sprachwahl-Einstellungen 37, 242
- Sprite Backup 36, 101
- STK (SIM Tool Kit) Service 36

- Streaming-Media 36
- Suchen 36, 51
- Telefon 35, 56
- Terminal-Dienstclient verwenden 36, 137
- TomTom Navigator 36
- Windows Media Player Mobile 37, 211
- Word Mobile 37, 230
- ZIP 37, 240

Programme hinzufügen und entfernen 96

Programme oder Verknüpfungen zu Hardware-Tasten zuweisen 92

Programm schließen 98

Programs

- TomTom NAVIGATOR 178

Q

QuickGPS 36, 176

QWERTZ-Tastatur 44

R

Rechner 34

S

SAPSettings 36, 67

Secure/Multipurpose Internet Mail Extension (S/MIME) 82

Sicherheitseinstellungen (Internet Explorer) 116

Signal 88

SIM-Karte 25

SIM-Manager

- Anruf absetzen 58
- Kontakte auf SIM-Karte kopieren 161

- SIM-Kontakte nach Gerät kopieren 161
- SIM-Kontakt erstellen 160
- Überblick 36

SIM Access Profile (SAP) 67

Smart Dialing 63

SMS 144

Soft-Reset 107

Sounds & Benachrichtigungen 92

Speicher 97, 254

Speicherkarte

- Dateien kopieren 99
- Synchronisieren 80
- verfügbaren Speicher prüfen 97

Spezifikationen 254

Spiele 35

Sprachanruf 56

Sprache 88

Sprachnotiz 168

Sprachnotiz aufnehmen 168

Sprachrekorder 37, 169

Sprachwahl-Einstellungen

- Anrufen oder Programm starten 243
- Erstellen
 - für Programm 243
 - für Telefonnummer 242
- Sprachanwahl für Programm 243
- Sprachanwahl für
 - Telefonnummer 242
- Überblick 37, 242

Sprite Backup 36, 101

Startmenü 87

Startseite (Internet Explorer) 114

STK (SIM Tool Kit) Service 36

Streaming Media 226

Streaming Media Player 36

Strichzugerkenner 48

Suchen 36, 51

- Geräteinformationen 93
- Versionsnummer des Betriebssystemsystems 93
- Symbol Pad 50
- Synchronisieren
 - ActiveSync 74
 - Informationstypen wechseln 75
 - Musik, Video und Bilder synchronisieren 80
 - Outlook-Informationen mit dem Computer 74
 - Outlook-Informationen mit Exchange Server 76
 - über Bluetooth 79
 - über Infrarot 79
 - Windows Media Player 80
 - Windows Media Player Mobile 214
 - Zeitplansynchronisierung mit Exchange Server 77
- Synchronisierungssetup-Assistent 70
- Systemdaten 254

T

- Tastatur
 - auf Display 47
 - QWERTZ 44
- Tastenton 94
- Telefon 35, 54, 56
- Telefondienste 95
- Telefoneinstellungen 94
- Telefonfunktion ein- und ausschalten 54, 119
- Telefonnetzeinstellungen 95
- Temporäre Internetdateien (Internet Explorer)
 - Löschen 116
- Terminal-Diensteclient 137

- Terminsuche 51
- Textgröße
 - Touchscreen 92
 - Webseiten 115
- TomTom NAVIGATOR 178
- TomTom Navigator 36
- Ton aus 66
- Transcriber 48
- TV Out 40, 90

U

- Überprüfungsfenster (Kamera) 198
- Übertragen
 - per Bluetooth 125
- Uhr 39
- Uhrzeit 88
- Uhr & Signale 88
- USB-Modem 136
- USIM-Karte 25

V

- Verbindung mit privatem Netzwerk herstellen 112
- Videoanruf 59
- Videos wiedergeben 208
- VueFLO 40, 113

W

- Webseiten
 - Layout 115
 - Textgröße 115
- Wi-Fi 119, 132
- Wiedergabelisten 217

Windows Media Player Mobile

- Dateiformate 211
- Menüs 213
- Problembehebung 218
- Überblick 37
- Wiedergabelisten 217

Word Mobile 37, 230

Z

Zeichnen 167

ZIP

- Archiv erstellen 241
- Überblick 37, 240
- ZIP-Datei öffnen und Dateien
extrahieren 240

Zoom (Kamera) 199

Zurücksetzen

- Hard-Reset 107
- Soft-Reset 107

