Votre **HTC** Amaze 4G

Manuel de l'utilisateur

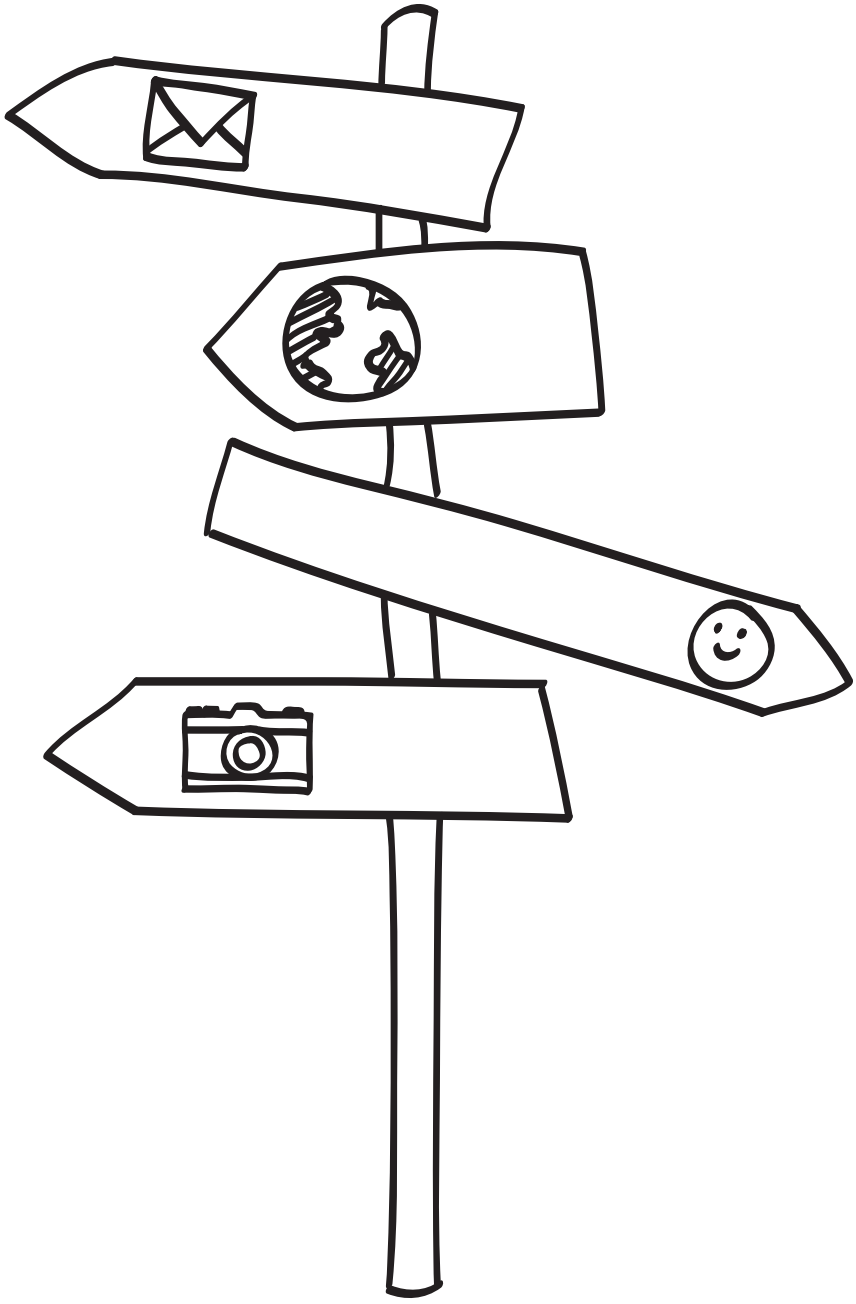

htc

quietly brilliant

Contenu

Mise en route

À l'intérieur de la boîte	8
HTC Amaze 4G	8
Couvercle arrière	10
Carte SIM	12
Carte de stockage	13
Batterie	14
Allumer ou éteindre l'appareil	17
Configurer votre HTC Amaze 4G pour la première fois	17
Entrer le code NIP	18
Mouvements du doigt	18
Méthodes pour entrer des contacts dans votre téléphone	19
Écran d'accueil	20

Les bases

Régler le volume	22
Mode veille	23
États et notifications	24
Panneau Notifications	27
Les emplacements où les applications, données et fichiers sont stockés	29
Connexion du téléphone à un ordinateur	30
Copier des fichiers depuis ou vers l'espace de stockage de votre téléphone ou la carte de stockage	30
Copier du texte, rechercher des informations, et partager	31
Imprimer	33

Personnalisation

Personnaliser votre HTC Amaze 4G	34
Personnaliser votre HTC Amaze 4G avec des thèmes	34
Changer votre fond d'écran	36
Définir une nouvelle apparence	36
Personnaliser votre écran d'accueil avec des widgets	37
Ajouter des icônes et d'autres raccourcis sur votre écran d'accueil	39
Ajouter des dossiers sur votre écran d'accueil	39
Réorganiser ou supprimer des widgets et des icônes sur l'écran d'accueil	40
Réarranger l'écran d'accueil	41
Utiliser des ensembles de paramètres sonores	41
Redisposer ou masquer des onglets d'applications	43
Personnaliser votre écran de verrouillage	44

Appels téléphoniques

Différentes façons d'effectuer des appels	45

Effectuer un appel sur l'écran Numéroteur téléphonique 45
Utiliser la numérotation rapide 46
Appeler un numéro de téléphone à partir d'un SMS 47
Appeler un numéro de téléphone à partir d'un courriel 47
Effectuer un appel d'urgence 47
Réception d'appels 48
Quelles sont mes options lorsque qu'un appel téléphonique est en cours? 49
Tenir une conférence téléphonique 51
Appels via Internet 51
Utiliser l'historique des appels 52
Utiliser la fonction Appeler de la maison 54
Services d'appel 54
Activer et désactiver le mode Avion 55

Messages

Ouvrir l'application Messages 56
Envoyer un message textuel (SMS) 56
Envoyer un message multimédia (MMS) 57
Reprendre un brouillon de message 60
Lire et répondre à un message 60
Transférer un message 61
Afficher et enregistrer la pièce jointe d'un MMS 62
Messages Push 62
Gérer vos fils de messages 63
Configurer les options de message 65

Recherche et navigateur Web

Effectuer une recherche sur votre HTC Amaze 4G et sur le Web 66
Utiliser le navigateur Web 67
Télécharger sur Internet 70
Afficher les favoris et les pages consultées précédemment 70
Configurer les options du navigateur 72

Appareil photo

Bases de la caméra 73
Prendre une photo 74
Enregistre une vidéo 75
Ajouter des effets 76
Après la capture 76
Scènes de l'appareil photo 77
Prendre une photo panoramique 77
Prendre une photo à grande gamme dynamique (HDR) 78
Changer les paramètres de l'appareil photo 78

Photos, vidéos, et musique

Galerie 80
Musique 89
Média connecté 95

Services HTC

HTC Watch 97

HTCSense.com 101

Comptes et synchronisation

À propos des comptes en ligne 105
Synchronisation avec un compte Google 106
Ajouter un compte de réseau social 107
Gérer vos comptes en ligne 107

Contacts

À propos de l'application Contacts 109
Votre liste de contacts 110
Configurer votre profil 111
Importer des contacts depuis votre carte SIM 112
Ajouter un nouveau contact 112
Rechercher des contacts 113
Importer un contact d'un compte Exchange ActiveSync 113
Fusionner des informations de contact 114
Sauvegarder vos contacts sur la carte de stockage 115
Informations et conversations d'un contact 116
Envoyer des informations de contact par vCard 117
Groupes de contacts 118
Ajouter des widgets Contacts 121

Social

Facebook pour HTC Sense 123
« Tweeter » au fil de vos déplacements avec Peep 125
Utiliser Friend Stream 128
Clavarder avec Google Talk 131

E-mail

E-mail 134
Gmail 142

Agenda

À propos de l'application Agenda 145
Créer un événement 145
Changer le mode d'affichage d'Agenda 146
Gérer des événements de l'Agenda 148
Accepter ou refuser une invitation à une réunion 149
Désactiver ou répéter les rappels d'événement 150
Afficher ou masquer les agendas 150
Modifier les paramètres d'Agenda 150
À propos du widget Agenda 151

Cartes et localisations

Activer les services de localisation 152
À propos de Localisations 152
Localiser votre position et ce qui se trouve près de vous 153
Rechercher un endroit d'intérêt 153
Rechercher une adresse 153

Choisir la carte dans laquelle effectuer une recherche 154
Afficher des Plans 154
Enregistrer vos endroits favoris avec des HTC Footprints 156
Planifier vos voyages 158
Obtenir des itinéraires 160
Utiliser la navigation à itinéraires détaillés (Navigation premium) 162
Gérer les services de Localisations 163
Télécharger des cartes ou vous procurer des services 163
Ajouter des widgets de navigation 164
À propos de Google Maps 164
Naviguer sur les cartes 164
Rechercher un emplacement 165
Rechercher un endroit d'intérêt dans les environs 166
Obtenir des itinéraires 166
Obtenir de l'aide 167
Rechercher vos amis avec Google Latitude (disponible par pays) 167

Android Market et autres applications

Rechercher et installer des applications d'Android Market 168
Utiliser l'Horloge 170
Consulter la Météo 173
Lire des flux d'actualités 175
Suivi de vos actions en bourse 178
Regarder des vidéos sur YouTube 179
Utiliser Tags 181
Écouter la Radio FM 182
Utiliser la Lampe de poche 184

HTC Sync

À propos de HTC Sync 185
Installer HTC Sync 185
Configurer HTC Sync pour que celui-ci reconnaisse votre HTC Amaze 4G 186
Vous familiariser avec votre espace de travail 186
Configurer la synchronisation 187
Synchroniser votre HTC Amaze 4G 190
Installer une application de votre ordinateur vers votre HTC Amaze 4G 191
Synchroniser un autre appareil avec votre ordinateur 191
Télécharger les dernières mises à jour de HTC Sync 192

Clavier

Utiliser le clavier à l'écran 193
Saisie prédictive de mots 195
Entrer du texte en parlant 197
Entrer du texte en traçant 197
Éditer du texte 198
Régler les paramètres d'entrée 199

Connexions Internet

Connexion de données 200
Wi-Fi 201
Connexion à un réseau privé virtuel (VPN) 203
Utiliser votre HTC Amaze 4G comme modem (fonction modem) 204

Connecter votre HTC Amaze 4G à Internet via un ordinateur (relais Internet) 205
Utiliser votre HTC Amaze 4G comme routeur sans fil 205

Bluetooth

Fonctions de base du Bluetooth 206
Connecter un casque Bluetooth ou un kit de voiture 207
Déconnecter ou dissocier un périphérique Bluetooth 208
Envoyer des informations via Bluetooth 209
Recevoir des informations via Bluetooth 211

Sécurité

Protéger votre carte SIM par un code NIP 213
Protéger votre HTC Amaze 4G par un motif de verrouillage d'écran, NIP ou mot de passe 213

Paramètres

Paramètres de votre HTC Amaze 4G 216
Changer les paramètres d'affichage 218
Modifier les paramètres sonores 220
Changer la langue 221
Optimiser l'autonomie de la batterie 221
Gérer la mémoire 222
Consulter les informations de votre HTC Amaze 4G 224

Mise à jour et réinitialisation

Mises à jour logicielles 226
Redémarrer votre HTC Amaze 4G 227
Réinitialiser votre HTC Amaze 4G 227

Marques commerciales et copyrights

Index

Conventions utilisées dans ce guide

Dans ce manuel de l'utilisateur, les symboles suivants sont utilisés pour indiquer des informations utiles et importantes :

Ceci est une note. Une note donne souvent des informations supplémentaires, par exemple ce qui se passe lorsque vous décidez de faire ou de ne pas faire une action spécifique. Une note fournit également des informations qui peuvent n'être applicables que dans certaines situations.

Ceci est un conseil. Un conseil vous propose une solution alternative pour une étape ou une procédure particulière, ou vous donne des informations sur une option utile.

Ceci indique des informations importantes nécessaires afin d'accomplir une certaine tâche ou pour que votre téléphone fonctionne correctement.

Ceci fournit des informations de précaution d'emploi. Ce sont des informations auxquelles vous devez porter attention pour éviter des problèmes potentiels.

Mise en route

À l'intérieur de la boîte

Vous trouverez les éléments suivants à l'intérieur de la boîte.

- HTC Amaze 4G
- Batterie (préinstallée)
- Câble USB
- Adaptateur d'alimentation
- Guide de mise en route rapide
- Manuel de sécurité et de réglementation

HTC Amaze 4G

Panneau avant

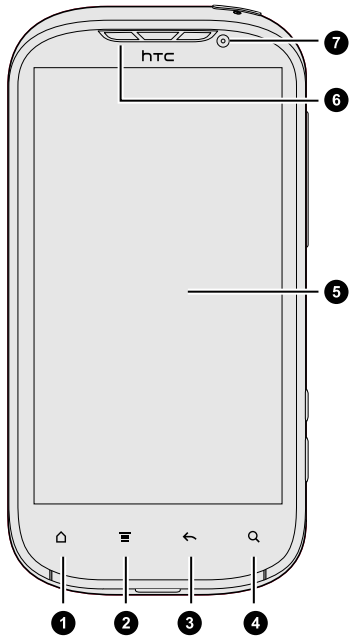

1. ACCUEIL
2. MENU
3. PRÉCÉDENT
4. RECHERCHER
5. Écran tactile
6. Diode de notification
7. Appareil photo frontal

Panneau supérieur



1. Prise du casque d'écoute 3,5 mm
2. MARCHE/ARRÊT (POWER)

Panneaux gauche et droit

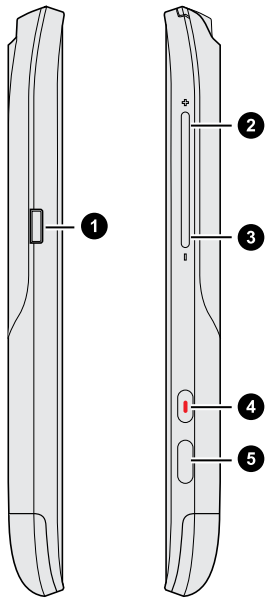

1. Connecteur USB
2. VOLUME +
3. VOLUME -
4. CAMÉSCOPE
5. APPAREIL PHOTO

Panneau arrière

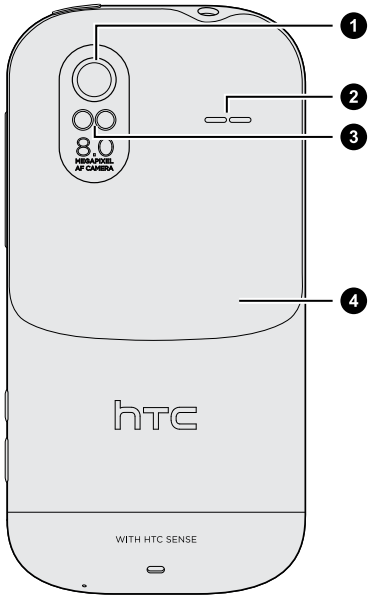

1. Appareil photo 8 mégapixels
2. Haut-parleur
3. Double flash DEL
4. Capot arrière

Panneau inférieur



1. Bouton de DÉGAGEMENT du capot arrière
2. Microphone

Couvercle arrière

Retirer le capot inférieur

Retirez le capot arrière pour accéder au logement de la batterie, au logement de la carte SIM et au logement de la carte de stockage.

Assurez-vous d'éteindre votre HTC Amaze 4G avant de retirer le capot arrière.

1. Tenez fermement votre HTC Amaze 4G face vers le haut.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur le bouton DÉGAGEMENT dans la partie inférieure du téléphone, puis soulevez doucement la partie frontale de l'appareil.

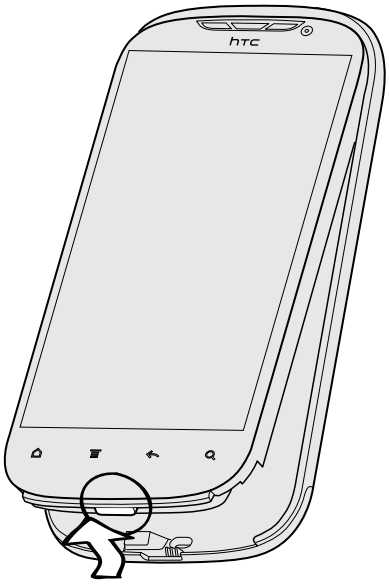

   Ceci dégage la partie inférieure du téléphone du capot arrière.
3. Retirez doucement votre HTC Amaze 4G hors de son capot arrière.

Remettre le capot

Les antennes de votre téléphone se trouvent sous le capot arrière. Pour vous assurer une réception optimale des signaux, de la connexion Internet et de la navigation GPS, assurez-vous que le capot arrière soit fermement en place.

1. Tenez fermement le capot arrière de votre téléphone, l'extérieur vers le bas.
2. Insérez la partie supérieure de votre HTC Amaze 4G dans le capot arrière.

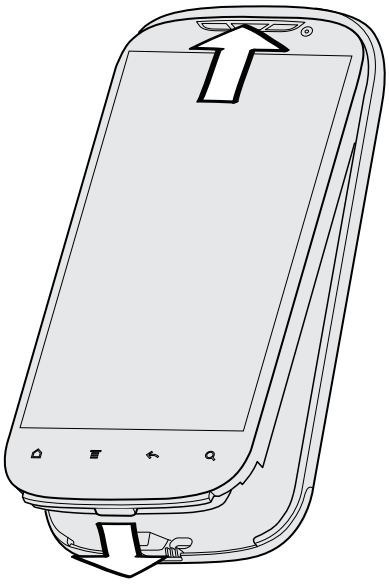

3. Appuyez sur votre HTC Amaze 4G pour verrouiller le capot en place. Vous entendrez un clic quand le couvercle sera bien enclenché.

Carte SIM

La carte SIM contient votre numéro de téléphone, les détails du service et la mémoire de stockage des numéros de votre annuaire et/ou des SMS.

Insérer la carte SIM

1. Retirez le capot arrière.
2. Retirez la batterie.
3. Insérez la carte SIM bien à fond dans son logement, avec ses contacts dorés vers le bas et le coin tronqué orienté vers l'extérieur.

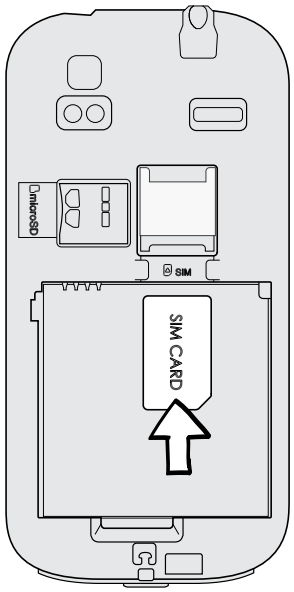

Retirer la carte SIM

Assurez-vous d'éteindre votre HTC Amaze 4G avant de retirer la carte SIM.

1. Retirez le capot arrière.
2. Retirez la batterie.
3. Glissez la carte SIM hors de son logement avec votre pouce.

Carte de stockage

Installez une carte microSD™ pour obtenir de l'espace de stockage additionnel pour vos photos, vidéos et vos fichiers musicaux.

Insérer la carte de stockage

1. Retirez le capot arrière.
2. Insérez la carte microSD dans le logement de la carte de stockage avec les contacts dorés face vers le bas, et poussez-la jusqu'à ce qu'elle se clique en place.

Retirer la carte de stockage

Si votre HTC Amaze 4G est allumé vous devez d'abord démontez la carte de stockage avant de la retirer pour éviter de la corrompre ou de l'endommager.

1. Retirez le capot arrière.
2. Poussez sur la carte SIM pour l'éjecter de son logement.
3. Faites glisser la carte de stockage hors de son logement.

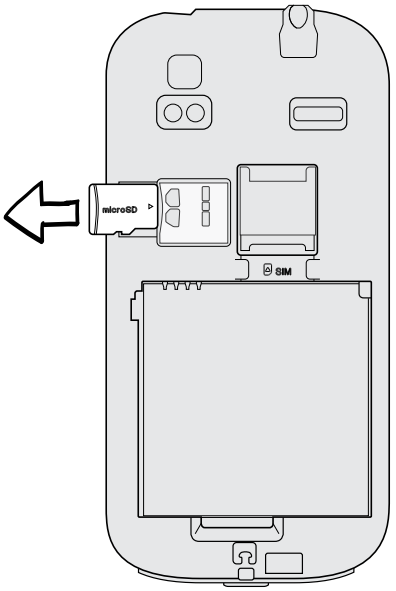

Démonter la carte de stockage

Si vous devez retirer la carte de stockage alors que votre HTC Amaze 4G est allumé, démontez d'abord la carte pour éviter de la corrompre ou de l'endommager.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **SD et mémoire du téléphone** > **Désinstaller la carte mémoire**.

Batterie

Votre HTC Amaze 4G est muni d'une batterie rechargeable. L'autonomie de la batterie dépend de la manière dont vous utilisez votre HTC Amaze 4G. Les fonctionnalités et accessoires que vous utilisez peuvent avoir une incidence sur l'autonomie de votre batterie. Par exemple, laisser votre connexion Bluetooth® constamment activée utilisera davantage d'énergie. Les appels téléphoniques de longue durée et la navigation fréquente sur le Web requièrent beaucoup d'énergie de la batterie. L'endroit où vous utilisez votre téléphone joue également un rôle : un signal faible du réseau mobile et des températures extrêmes font que la batterie doit fournir plus d'énergie pour assurer le bon fonctionnement du téléphone.

Retirer le film de protection de la batterie

Avant d'utiliser votre HTC Amaze 4G pour la première fois, vous devez retirer le film de protection qui se trouve sous la batterie.

1. Retirez le capot arrière.
2. Tirez sur la languette du film, puis retirez celui-ci du logement de la batterie.

Retirer la batterie

1. Retirez le capot arrière.
2. Avec votre pouce ou index, soulevez le couvercle du compartiment de la batterie

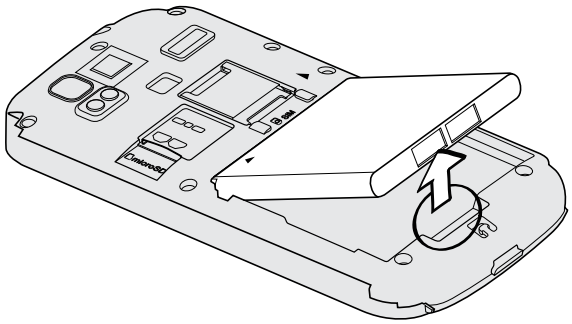

Installer la batterie

Veuillez n'utiliser que des batteries d'origine ou les pièces de rechange recommandées par HTC.

1. Retirez le capot arrière.
2. Insérez la batterie dans son logement, ses contacts cuivrés en premier.

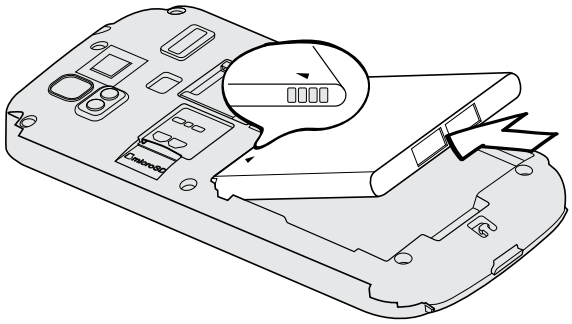

Chargez la batterie

Avant d'allumer votre HTC Amaze 4G et de commencer à l'utiliser, il est recommandé de charger la batterie.

- Votre HTC Amaze 4G est livré avec la batterie déjà installée dans celui-ci. Un mince film de protection se trouve entre la batterie et le logement de la batterie. Vous devez enlever ce film de protection avant de pouvoir charger la batterie.
- N'utilisez que l'adaptateur d'alimentation et le câble USB fourni avec votre téléphone pour charger la batterie.
- Ne retirez pas la batterie du HTC Amaze 4G pendant son chargement au moyen de l'adaptateur C.A. ou de l'adaptateur de voiture.

1. Branchez la plus petite extrémité du câble USB au connecteur USB.

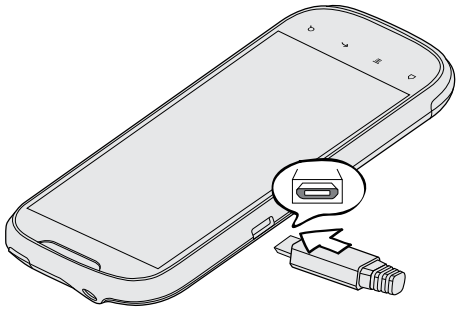

2. Branchez l'autre extrémité du câble USB à l'adaptateur d'alimentation.
3. Branchez l'adaptateur C.A. à une prise électrique pour commencer le chargement de la batterie.

Lorsque la batterie est en train de charger, le voyant de notification DEL émet une lumière orangée fixe. Le voyant devient vert continu une fois que la batterie est complètement rechargée.

Si vous chargez la batterie pendant que le HTC Amaze 4G est allumé, l'icône de chargement de la batterie apparaît dans la barre d'état de votre téléphone. Une fois la batterie complètement chargée, l'icône de chargement devient une icône de batterie pleine.

Par sécurité, la batterie interrompt sa charge lorsqu'elle surchauffe.

Allumer ou éteindre l'appareil

Allumer l'appareil

Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER). Rien de plus facile.

Lorsque vous allumez votre HTC Amaze 4G pour la première fois, vous devez le configurer.

Éteindre l'appareil.

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER) pour le rallumer, puis déverrouillez l'écran.
2. Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER) et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes.
3. Quand le menu d'alimentation du téléphone apparaît, appuyez sur **Éteindre**.

Configurer votre HTC Amaze 4G pour la première fois

Lorsque vous allumez votre HTC Amaze 4G pour la première fois, il vous est demandé de configurer celui-ci. Vous pouvez choisir la langue d'affichage, la façon de vous connectez à Internet, ou si vous voulez que votre position soit automatiquement détectée.

Assurez-vous d'être connecté à votre compte Google® pour pouvoir utiliser des applications Google telles que Gmail™ et Android Market™. Vous pouvez également configurer vos autres comptes de messagerie, de même que vos réseaux sociaux favoris comme Facebook®, Twitter™ et autres.

Suivez simplement les instructions à l'écran et vous serez prêt à utiliser votre téléphone en un instant.

Il se peut que certaines fonctions nécessitant une connexion Internet, telles que des services de localisation et de synchronisation automatique à vos comptes en ligne entraînent des frais de transfert de données additionnels. Ne vous inquiétez pas. Vous pourrez ultérieurement activer ou désactiver ces fonctions depuis les paramètres de votre téléphone.

Entrer le code NIP

La plupart des cartes SIM sont fournies avec un code NIP (numéro d'identification personnel) configuré par votre fournisseur de services mobiles. Si on vous demande un code NIP, entrez-le, puis appuyez sur OK.

Si vous avez entré trois fois un code NIP incorrect, la carte SIM se bloque automatiquement. Aucun problème. Contactez votre fournisseur de services mobiles pour obtenir le code PUK (PIN Unblocking Key).

Mouvements du doigt

Appuyer	Lorsque vous voulez taper avec le clavier à l'écran, sélectionner des éléments tels que les icônes d'applications/paramètres, ou appuyer sur des touches à l'écran, utilisez simplement votre doigt pour appuyer dessus.
Appuyer et maintenir	Pour ouvrir les options disponibles pour un élément (p. ex. un contact ou un lien dans une page Web), appuyez et maintenez simplement l'élément.
Faire glisser	Faire glisser signifie déplacer rapidement votre doigt verticalement ou horizontalement d'un côté à l'autre de l'écran.
Glisser	Appuyez et maintenez votre doigt appuyé en exerçant une très légère pression avant de commencer le glissement. Lors du glissement, ne relâchez votre doigt que lorsque vous avez atteint la position souhaitée.
Effleurer	Effleurer l'écran est similaire à faire glisser, sauf que vous avez besoin de passer votre doigt avec des coups légers et rapides. Ce mouvement du doigt est toujours dans la direction verticale, comme quand vous effleurez la liste des contacts ou des messages.
Faire pivoter	Pour la plupart des écrans, vous pouvez automatiquement changer l'orientation de l'écran de portrait en paysage en tournant votre HTC Amaze 4G sur le côté. Lorsque vous entrez du texte, vous pouvez tourner votre HTC Amaze 4G sur le côté pour faire apparaître un clavier plus grand.
Serrer	Dans certaines applications, comme Galerie ou le navigateur Web, vous pouvez « serrer » l'écran avec deux doigts (par exemple, le pouce et l'index) pour zoomer ou dézoomer une photo ou une page Web.

Méthodes pour entrer des contacts dans votre téléphone

Il y a plusieurs façons d'ajouter des contacts à votre téléphone. Vous pouvez synchroniser votre téléphone avec des contacts de votre ordinateur et de vos comptes Google ou Facebook, et plus encore.

Gmail	Les contacts Google sont importés vers votre téléphone une fois que vous êtes connecté à votre compte Google. Vous pouvez également créer d'autres contacts Google directement depuis votre téléphone.
Facebook	Connectez-vous à votre compte Facebook via Facebook pour HTC Sense pour importer les informations de vos amis sur Facebook.
Contacts du téléphone	Vous pouvez choisir de créer et enregistrer des contacts dans la mémoire de votre téléphone ou de transférer des contacts déjà enregistrés sur votre ancien téléphone.
Carte SIM	Copier tous les contacts SIM sur votre téléphone.
Microsoft® Exchange ActiveSync®	Votre téléphone synchronise vos contacts de travail à partir du serveur Microsoft Exchange ActiveSync de votre lieu de travail.
Contacts dans votre ordinateur	Utilisez HTC Sync™ pour synchroniser votre téléphone avec les contacts Microsoft Outlook®, Outlook Express ou Windows®.

Écran d'accueil

Votre écran d'accueil est l'endroit où vous personnalisez votre HTC Amaze 4G. Il est équipé d'un widget d'horloge et de météo qui affiche l'heure et la météo de votre région. Vous pouvez également ajouter vos applications, raccourcis, dossiers et widgets favoris, ainsi ces éléments seront à portée de doigt. Pour savoir comment faire, reportez-vous au chapitre Personnalisation à la page 34.

Écran d'accueil étendu

Au fur et à mesure que vous utilisez plus d'applications avec votre HTC Amaze 4G, vous trouverez que l'écran d'accueil n'est pas suffisant. Aucun problème. Vous pouvez utiliser jusqu'à six écrans d'accueil supplémentaires. Cela vous offre une foule de possibilités.

Glissez votre doigt horizontalement vers la gauche ou la droite et vous découvrirez plus d'espace pour ajouter des icônes, des widgets, etc.

Appuyez sur pour retourner à l'écran d'accueil principal (l'écran d'accueil central).

Utiliser la vue par bond arrière

Pour sauter directement à l'écran que vous voulez, appuyez sur ⌂ ou pincez l'écran pour basculer en vue par bond arrière. Cette vue révèle les sept écrans en miniatures.

Appuyez simplement sur l'écran voulu et vous y accéderez directement.

Les bases

Régler le volume

Le réglage du volume de la sonnerie change le niveau sonore de la sonnerie, alors que le réglage du volume média change le niveau sonore des notifications, de la musique ou des vidéos.

Régler le volume de la sonnerie

- Appuyez sur les boutons VOLUME + ou VOLUME - pour régler le volume de la sonnerie au niveau souhaité. La fenêtre Volume de la sonnerie apparaît à l'écran pour afficher les niveaux du volume.
- Au niveau le plus bas du volume de la sonnerie (mode silencieux), appuyez une fois sur VOLUME - pour basculer en mode Vibreur. L'icône du mode vibreur apparaît sur la barre d'état.
- En mode vibreur, appuyez une fois sur VOLUME + pour passer en mode silencieux. L'icône de désactivation du son du haut-parleur apparaît sur la barre d'état.

Régler le volume de l'écouteur pour les appels

Pendant un appel, appuyez sur les boutons VOLUME + ou VOLUME -.

Régler le volume multimédia

Lors de la lecture d'un morceau de musique ou d'une vidéo, appuyez sur les boutons VOLUME + / VOLUME - pour régler le volume multimédia. La fenêtre Volume apparaît à l'écran pour afficher les niveaux du volume.

Régler le volume via le menu Paramètres

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres** > **Son** > **Volume Sonore**.
2. Faites glisser les curseurs du volume vers la gauche ou la droite pour régler le volume de la sonnerie, de la lecture de fichiers multimédias, des alarmes et des notifications. Votre téléphone émettra un son indiquant le volume lorsque vous faites glisser un curseur.
3. Si vous voulez appliquer le même paramètre de volume à votre sonnerie et aux notifications, sélectionnez **Utiliser le volume des appels entrants pour les notifications.**
4. Une fois terminé, appuyez sur **OK**.

Mode veille

Le mode veille vous permet d'économiser l'énergie de la batterie en mettant votre HTC Amaze 4G dans un mode de basse consommation avec l'écran éteint. Ce mode permet également d'éviter d'appuyer accidentellement sur des boutons lorsque le HTC Amaze 4G se trouve dans votre sac. Vous continuerez de recevoir des messages et des appels.

Basculer en mode Veille

Appuyez brièvement sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER) pour désactiver l'écran et faire basculer le téléphone en mode veille. Votre HTC Amaze 4G passe automatiquement en mode veille quand il est inactif pendant un moment.

Réveil après une mise en veille

Pour réveiller votre HTC Amaze 4G manuellement, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER). Il est nécessaire pour ce faire de déverrouiller l'écran.

Votre HTC Amaze 4G se réactive automatiquement quand vous recevez un appel.

Déverrouiller l'écran

Faites glisser l'anneau vers le haut pour déverrouiller l'écran.

Si vous avez défini un motif de verrouillage d'écran, un NIP ou un mot de passe, il vous sera demandé de tracer le motif sur l'écran ou d'entrer le NIP ou mot de passe avant que l'écran ne se déverrouille.

Si vous avez configuré un rappel d'événement ou une alarme, vous pouvez faire glisser ou dans l'anneau pour activer la répétition ou ignorer l'événement ou l'alarme.

Ouvrir une application depuis l'écran de verrouillage

Sur l'écran de verrouillage, faites glisser l'icône d'une application dans l'anneau pour déverrouiller l'écran et accéder directement à cette application.

Vous pouvez personnaliser l'écran de verrouillage dans le menu **Paramètres** > **Personnaliser** > **Écran de verrouillage** pour que vos quatre applications favorites soient affichées.

États et notifications

Icônes d'état

Voici ce que ces icônes signifient :

Force du signal	Batterie pleine
GPRS connecté	Batterie en cours de charge
GPRS en cours d'utilisation	Batterie est faible (20% restant)
EDGE connecté	La batterie est très faible (10% ou moins restant)
EDGE en cours d'utilisation	Mode silencieux
3G connecté	Mode vibreur
3G en cours d'utilisation	Micro du téléphone muet
HSDPA connecté	Haut-parleur éteint.
HSDPA en cours d'utilisation	Casque microphone filaire connecté
Itinérance	Casque filaire connecté
Pas de signal	Bluetooth activé

Pas de carte SIM installée	Connecté à un appareil Bluetooth
Connecté à un réseau Wi-Fi®	Mode avion
Synchronisation des données	GPS activé
Partage du réseau activé	Alarme définie

Icônes de notification

Les icônes de notification dans la barre d'état vous permettent de rester à jour avec vos messages, les événements de l'agenda et les alarmes.

Voici ce que ces icônes signifient :

Nouveau message Gmail	Notification générale
Nouveau message électronique Microsoft Exchange ActiveSync ou POP3/IMAP	Appel en cours
Problème lors de l'envoi du courriel	Appel manqué
Nouveau SMS/MMS	Appel en attente
Problème de remise du SMS/MMS	Transfert d'appel activé
Nouveau message instantané Google Talk™	Transfert de message activé
Nouveau message vocal	Votre HTC Amaze 4G est connecté à un ordinateur au moyen d'un câble USB
Événement à venir	Wi-Fi activé et réseaux sans fil disponibles
Nouvelles mises à jour de vos réseaux sociaux	Point d'accès Wi-Fi portable activé

Suggestion de contacts correspondants	Chargement des données (animé)
Demande d'association Bluetooth	Téléchargement des données (animé)
Mise à jour logicielle disponible pour votre HTC Amaze 4G	Attente de l'envoi
Lecture de la chanson	Installation de l'application Android Market réussie
Radio FM en cours d'utilisation	Mise à jour disponible pour une application téléchargée depuis Android Market
Enregistrement audio activé	Carte vide
Plus de notifications (non affichées)	Peu d'espace libre dans la mémoire interne de stockage

Diode de notification



Code de couleurs du voyant de notification DEL :

- Vert continu : votre HTC Amaze 4G est branché à l'adaptateur C.A. ou connecté à un ordinateur et la batterie est complètement chargée.
- Vert clignotant : une notification est en attente.
- Orangé continu : la batterie est en chargement.
- Rouge clignotant : le niveau de la batterie est très faible.

Panneau Notifications

Lorsque vous recevez une notification, vous pouvez ouvrir le panneau Notifications pour voir de quel événement ou information il s'agit. Le panneau Notifications vous permet de passer rapidement d'une application récemment utilisée à l'autre, ainsi que d'activer des paramètres tels le Wi-Fi et le Bluetooth en un tournemain.

Pour ouvrir le panneau Notifications, appuyez et maintenez le doigt sur la barre d'état, puis glissez votre doigt vers le bas

S'il y a plusieurs notifications, faites défiler l'écran vers le bas pour toutes les voir.

Vous pouvez également ouvrir le panneau Notifications sur l'écran d'accueil en appuyant sur puis sur **Notifications**.

Basculer entre des applications récemment ouvertes

Sur le panneau Notifications, vous pouvez accéder à huit applications récemment ouvertes.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur la barre d'état, puis glissez votre doigt vers le bas pour ouvrir le panneau Notifications.
2. Dans la section Applis récentes, glissez votre doigt vers la droite ou la gauche pour voir les applications récemment ouvertes.

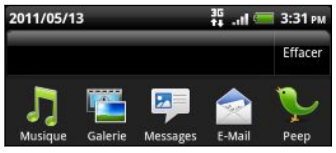

3. Appuyez sur une application pour l'ouvrir.

Appuyez sur et maintenez-le enfoncé pour voir les applications récemment utilisées.

Utiliser les Paramètres rapides

L'onglet Paramètres rapides vous permet d'activer rapidement le Wi-Fi, Bluetooth, GPS et plus encore, tout en vous offrant un raccourci vers tous les paramètres du HTC Amaze 4G.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur la barre d'état, puis glissez votre doigt vers le bas pour ouvrir le panneau Notifications.
2. Appuyez sur l'onglet Paramètres rapides.
3. Cochez la case se trouvant à côté d'un élément pour l'activer ou le désactiver.

Fermer le panneau Notifications

Appuyez et maintenez le doigt sur la barre inférieure du panneau Notifications, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran ou appuyez sur PRÉCÉDENT. Vous pouvez également appuyer sur ↩.

Les emplacements où les applications, données et fichiers sont stockés

HTC Amaze 4G dispose des types de stockage suivants :

Stockage des applications et données	Les applications sont enregistrées dans cet espace de stockage, identifié comme **Stockage interne** dans les paramètres du téléphone. D'autres données telles que vos SMS, les contacts que vous avec crées ou synchronisés sur votre téléphone, les messages et vos paramètres de comptes sont également enregistrées dans cet espace de stockage. Cet espace de stockage est soigneusement géré et protégé par le système de votre téléphone, car celui-ci contient vos informations personnelles. Lorsque vous connectez votre téléphone à un ordinateur, cet espace de stockage n'est pas accessible depuis votre ordinateur. Le contenu de l'espace de stockage est supprimé lorsque vous réinitialisez votre appareil aux paramètres d'usine. Assurez-vous de faire une copie de sauvegarde de vos données avant de réinitialiser votre appareil aux paramètres d'usine. Certaines applications, telles que Contacts, vous permettent de sauvegarder vos données sur votre carte de stockage.
Stockage de données	Il s'agit là d'un autre espace de stockage intégré, identifié comme **Stockage du téléphone** dans les paramètres de votre téléphone. C'est l'emplacement où vous pouvez enregistrer vos fichiers. Lorsque vous connectez votre téléphone à un ordinateur, cet espace de stockage est accessible et vous pouvez y copier des fichiers. Quand vous réinitialisez votre appareil aux paramètres d'usine, vous pouvez choisir de conserver ou supprimer le contenu de cet espace de stockage.
Carte de stockage	Vous pouvez stocker vos fichiers, tels que des photos, de la musique et des vidéos sur cet espace de stockage amovible. Lorsque vous connectez votre téléphone à un ordinateur, cet espace de stockage est accessible et vous pouvez y copier des fichiers.

L'espace de stockage de vos fichiers par défaut, qu'il s'agisse de **l'espace de stockage de votre téléphone** ou de votre carte de stockage, peut varier d'une application à l'autre. Certaines applications vous permettent de configurer votre espace de stockage par défaut.

Connexion du téléphone à un ordinateur

À chaque fois que vous connectez votre HTC Amaze 4G à un ordinateur au moyen du câble USB, l'écran Choisir un type de connexion s'ouvre et vous permet de choisir un type de connexion USB.

Sélectionnez parmi les choix suivants, puis appuyez sur Terminé:

Chargement seul	Sélectionnez cette option si vous voulez seulement charger la batterie pendant que votre téléphone est connecté à votre ordinateur.
Lecteur de disque	Sélectionnez ce mode pour copier des fichiers entre votre HTC Amaze 4G et l'ordinateur. Lorsque vous êtes en mode Lecteur de disque, vous ne pouvez utiliser les applications sur votre HTC Amaze 4G qui requièrent un accès à la capacité de mémoire de l'appareil, comme Appareil photo.
HTC Sync	Sélectionnez cette option pour synchroniser les informations des contacts, des agendas et autres entre votre ordinateur et votre HTC Amaze 4G.
Partage de connexion USB	Si vous n'avez pas de connexion Internet sur votre ordinateur, sélectionnez ce mode pour partager la connexion des données mobiles de votre HTC Amaze 4G avec votre ordinateur.
Relais Internet	Si vous n'avez pas d'abonnement de données ou si vous n'avez pas accès à un réseau Wi-Fi, vous pouvez sélectionner ce mode pour partager la connexion Internet de votre ordinateur avec votre HTC Amaze 4G.

Copier des fichiers depuis ou vers l'espace de stockage de votre téléphone ou la carte de stockage

Vous pouvez copier votre musique, vos photos, et d'autres fichiers vers votre HTC Amaze 4G.

1. Connectez votre HTC Amaze 4G à l'ordinateur au moyen du câble USB fourni.
2. Sur l'écran Choisir un type de connexion, sélectionnez Lecteur de disque, puis appuyez sur Terminé. Votre ordinateur reconnaît les espaces de stockage disponibles sur votre HTC Amaze 4G comme disques amovibles.
3. Naviguez jusqu'à l'espace de stockage de votre téléphone ou la carte de stockage.

4. Copiez les fichiers de votre ordinateur vers l'un des disques amovibles, ou vice versa.
5. Une fois les fichiers copiés, déconnectez les disques amovibles (sur le HTC Amaze 4G connecté) suivant la procédure de votre système d'exploitation pour déconnecter votre HTC Amaze 4G en toute sécurité.

Pour garder votre HTC Amaze 4G connecté à l'ordinateur tout en pouvant accéder à la carte de stockage ou l'espace de stockage interne de l'appareil, ouvrez le panneau Notifications, appuyez sur **Lecteur de disque**, sélectionnez une option (exceptée **Lecteur de disque**), puis appuyez sur **Terminer**.

Copier du texte, rechercher des informations, et partager

Dans des applications telles le navigateur Web ou E-mail, vous pouvez sélectionner du texte pour ensuite décidez ce que vous voulez en faire.

Sélectionner du texte

1. Appuyez et maintenez le doigt sur un mot.
2. Glissez les marqueurs de début et de fin pour mettre en surbrillance le texte à sélectionner.

Pour copier l'adresse d'un lien vers une page Web, appuyez et maintenez votre doigt sur le lien, puis appuyez sur **Copier l'URL du lien**.

Copier et coller du texte

1. Après avoir sélectionné le texte à copier, appuyez sur **Copier**.

   Le texte sélectionné sera alors copié dans le presse-papiers.

2. Dans un champ de saisie de texte (p. ex. lors de la composition d'un courriel) appuyez et maintenez le doigt sur l'emplacement où vous souhaitez coller le texte.

3. Appuyez sur **Coller**.

Rechercher du texte

1. Après avoir sélectionné le texte que vous voulez rechercher, appuyez sur .

2. Appuyez sur l'un des onglets suivants:

	Google Search Pour rechercher des informations via Google Search en fonction du texte sélectionné.
	Wikipédia Pour rechercher des informations sur Wikipédia® en fonction du texte sélectionné.
	YouTube Pour rechercher des vidéos dans YouTube® en fonction du texte sélectionné.

Partager du texte

1. Après avoir sélectionné le texte que vous voulez partager, appuyez sur .

2. Choisissez où coller et partager le texte sélectionné, par exemple dans un courriel ou dans une mise à jour de statut Facebook.

Imprimer

Connectez votre HTC Amaze 4G à une imprimante prise en charge par l'appareil et imprimez des documents, des courriels, des photos, etc.

- Votre HTC Amaze 4G et l'imprimante doivent tous deux être connectés au même réseau local. Connectez votre HTC Amaze 4G au réseau local via Wi-Fi. Pour savoir comment connecter l'imprimante au réseau local, reportez-vous au manuel d'utilisation de l'imprimante.
- Le réseau local ne doit pas être protégé par un pare-feu.

1. Lorsque vous êtes dans une application telle E-mail ou Galerie, ouvrez l'élément que vous voulez imprimer.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Imprimer** (ou **Plus** > **Imprimer**).
3. Dans l'écran Imprimer, appuyez sur l'imprimante que vous voulez utiliser.
4. S'il y a plus d'une page à imprimer, sélectionnez les numéros de pages que vous voulez imprimer.

Appuyez sur Options **avancées** pour configurer la taille des pages, la mise en page et l'orientation des pages, puis choisissez si vous voulez imprimer en couleur ou en noir et blanc.

5. Appuyez sur **Imprimer**.

Vous pouvez consulter les détails d'impression en ouvrant le panneau Notifications, puis en appuyant sur l'élément que vous voulez imprimer.

Personnalisation

Personnaliser votre HTC Amaze 4G

Donnez à votre HTC Amaze 4G l'apparence et la sonnerie que vous souhaitez. Personnalisez-le avec un fond d'écran, une apparence, une sonnerie et une notification sonore différents pour des événements tels que la réception d'un message textuel, un courriel et des rappels de l'agenda.

Appuyez sur le bouton Personnaliser situé à droite sur l'écran d'accueil pour commencer à personnaliser votre téléphone.

Personnaliser votre HTC Amaze 4G avec des thèmes

Votre HTC Amaze 4G devient plusieurs téléphones en un lorsque vous utilisez des thèmes. Les thèmes sont des mises en pages personnalisées de l'écran d'accueil que vous pouvez appliquer rapidement. En passant d'un thème à l'autre, vous transformez instantanément votre HTC Amaze 4Gen un parfait téléphone de fin de semaine, de voyage, de travail, ou un simple téléphone.

Chaque fois que vous ajoutez ou modifiez un élément sur l'écran d'accueil, votre HTC Amaze 4G sauvegarde automatiquement les modifications sous le thème sélectionné.

Utiliser un thème prédéfini

Votre HTC Amaze 4G est muni de thèmes prédéfinis, chacun préconfiguré avec un papier peint différent et une collection de widgets qui reflète différents moments de votre vie. Vous pouvez choisir un thème adapté au travail, au divertissement, au voyage, ou à votre vie sociale.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Thème**.
2. Glissez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour sélectionner le thème que vous voulez.
3. Appuyez ensuite sur **Appliquer**.

Pour télécharger des thèmes additionnels, appuyez sur > **Thèmes** > **Obtenir plus**.

Créer un nouveau thème.

Lorsque vous créez un nouveau thème, vous débutez avec un écran d'accueil vide.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Thème**.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Nouveau**.
3. Entrez le nom du nouveau thème, puis appuyez sur **Terminé**.
4. Personnalisez un thème en ajoutant des widgets et d'autres éléments, en modifiant la disposition des éléments sur l'écran d'accueil, ou encore en choisissant une apparence ou un fond d'écran différents. Toutes vos modifications sont automatiquement enregistrées sous ce nouveau thème.

Renommer un thème

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Thème**.
2. Glissez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour sélectionner le thème que vous voulez renommer.
3. Appuyez et maintenez le doigt sur la miniature d'un thème, puis appuyez sur **Renommer**.
4. Entrez le nom du nouveau thème, puis appuyez sur **Terminé**.

Supprimer des thèmes

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Thème**.
2. Appuyez sur , puis sur **Supprimer**.
3. Glissez votre doigt sur l'écran de droite à gauche pour parcourir les différents thèmes, puis appuyez sur le ou les thèmes que vous souhaitez supprimer.
4. Appuyez sur **Supprimer**.

Changer votre fond d'écran

La personnalisation du fond d'écran avec une photo est un moyen rapide et facile de redonner de la fraîcheur à l'apparence de votre HTC Amaze 4G. Consultez la collection de papiers peints disponibles dans votre HTC Amaze 4G ou choisissez parmi les photos prises avec l'appareil photo. Vous pouvez également configurer votre écran d'accueil pour qu'il affiche un fond d'écran animé.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez > **Fond d'écran**.
2. Appuyez sur l'un des onglets suivants :

Fonds d'écran HTC	Sélectionnez un fond d'écran prédéfini, puis appuyez sur **Aperçu** > **Appliquer**.
Fonds d'écran actifs	Choisissez parmi les fonds d'écran prédéfinis. Appuyez sur **Aperçu** pour voir l'animation, puis appuyez sur **Appliquer**.
Galerie	Choisissez une photo déjà existance, découpez-la, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Pour télécharger des fonds d'écran additionnels, appuyez sur > **Fonds d'écran** > **Fonds d'écran HTC** > **Obtenir plus**.

Définir une nouvelle apparence

Personnalisez davantage votre téléphone en lui donnant une nouvelle apparence. Les apparences sont conçues afin de donner un style et une sensation différentes aux boutons, aux écrans d'applications, aux menus d'options et autres éléments de votre appareil.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Skin**.
2. Glissez votre doigt sur l'écran de la droite vers la gauche pour sélectionner l'apparence que vous voulez.
3. Appuyez ensuite sur **Appliquer**.

Personnaliser votre écran d'accueil avec des widgets

Les widgets offrent une vue d'ensemble des informations importantes et du contenu multimédia en façade sur votre écran d'accueil. Pour votre confort, certains widgets sont déjà ajoutés à votre écran d'accueil. Vous pouvez en ajouter d'autres parmi les widgets disponibles.

Ajouter un widget à votre écran d'accueil

1. Allez dans une partie de l'écran d'accueil où il y a de l'espace libre pour ajouter un nouveau widget.
2. Appuyez sur > **Widget**.
3. Sélectionnez un widget que vous voulez ajouter.
4. La plupart des widgets de HTC sont disponibles dans une grande variété de styles et de tailles pour satisfaire vos besoins. Glissez votre doigt sur l'écran de droite à gauche pour parcourir les différents types disponibles, puis appuyez sur **Sélectionner** pour en choisir un.

Vous pouvez également ajouter des widgets afin d'activer ou désactiver rapidement certains paramètres, comme le Wi-Fi et le Bluetooth. Faites défiler la liste des widgets, appuyez sur **Paramètres**, puis appuyez sur le widget choisi.

Pour télécharger des widgets additionnels, appuyez sur > **Widget** > **Obtenir plus de widgets HTC**.

Changer les paramètres d'un widget

Les paramètres de base de certains widgets (p. ex. les widgets Contacts et E-mail) peuvent être modifiés depuis l'écran d'accueil.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur un widget de l'écran d'accueil. HTC Amaze 4G vibre et vous verrez un cadre de couleur autour du widget. Ne relâchez pas tout de suite votre doigt.
2. Faites glisser le widget jusqu'au bouton **Modifier** (si disponible).

   L'écran vous permettant de modifier certains paramètres du widget s'affichera.
3. Il ne vous reste plus qu'à modifier les paramètres du widget à votre goût.

Ajouter des icônes et d'autres raccourcis sur votre écran d'accueil

Placez les icônes d'application sur votre écran d'accueil pour ouvrir vos applications plus rapidement. Vous pouvez également ajouter des raccourcis pour les paramètres et des informations spécifiques comme une page Web favorite, un numéro de téléphone, une liste d'écoute musicale, des itinéraires, et beaucoup d'autres éléments.

Les raccourcis disponibles varient selon les applications installées sur votre HTC Amaze 4G.

1. Allez dans une partie de l'écran d'accueil où il y a de l'espace pour ajouter une nouvelle icône.
2. Appuyez sur puis sur **Application** pour ajouter une icône d'application, ou sur **Raccourci** pour ajouter un raccourci vers un paramètre ou une information.

Pour ajouter une icône sur l'écran d'accueil, vous pouvez également appuyer sur , puis appuyez sur et appuyez et maintenez le doigt sur une icône d'application. Tout en gardant votre doigt appuyé, glissez l'icône vers une zone vide sur l'écran d'accueil, puis soulevez votre doigt.

Ajouter des dossiers sur votre écran d'accueil

Utilisez des dossiers pour grouper les applications et d'autres raccourcis pour garder votre écran d'accueil bien en ordre et organisé. Vous pouvez également ajouter des dossiers qui affichent les informations mises à jour concernant par exemple les fichiers reçus par Bluetooth, votre annuaire Facebook, etc.

Créer un nouveau dossier et y ajouter des éléments

1. Allez dans une partie de l'écran d'accueil où il y a de l'espace pour ajouter un nouveau dossier.
2. Appuyez sur > **Dossier**.
3. Appuyez sur **Nouveau dossier.**
4. Appuyez et maintenez le doigt sur une icône ou un raccourci à déplacer dans le dossier. Votre HTC Amaze 4G vibrera. Ne relâchez pas tout de suite votre doigt.
5. Glissez l'icône d'application ou le raccourci et lâchez-le au-dessus du dossier.

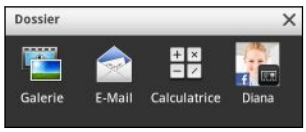

Appuyez simplement sur le dossier pour l'ouvrir afin d'accéder aux applications et raccourcis qui s'y trouvent.

Renommer un dossier

1. Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur la barre de titre de la fenêtre du dossier.
3. Entrez un nouveau nom de dossier, puis appuyez sur OK.

Réorganiser ou supprimer des widgets et des icônes sur l'écran d'accueil

Réorganisez les widgets et les icônes sur votre écran d'accueil pour faire de la place pour l'ajout d'éléments. Vous pouvez également supprimer les widgets et les icônes que vous n'utilisez pas fréquemment.

Déplacer un widget ou une icône

1. Appuyez et maintenez le doigt sur le widget ou l'icône à déplacer. Votre HTC Amaze 4G vibrera et vous verrez un cadre de couleur autour du widget ou de l'icône. Ne relâchez pas tout de suite votre doigt.
2. Glissez le widget ou l'icône vers un nouvel emplacement de l'écran.

- Vous pouvez rester en pause à gauche ou à droite en bordure de l'écran pour glisser le widget ou l'icône dans un autre panneau de l'écran d'accueil.
- Lorsque vous faites glisser une icône jusqu'à un emplacement déjà occupé par une autre icône, cette dernière se déplace automatiquement pour libérer l'espace.

3. Quand le widget ou l'icône se trouve à l'emplacement voulu, soulevez votre doigt.

Supprimer un widget ou une icône

1. Appuyez et maintenez le doigt sur le widget ou l'icône à supprimer. HTC Amaze 4G vibrera et vous verrez un cadre de couleur autour du widget ou de l'icône. Ne relâchez pas tout de suite votre doigt.
2. Glissez le widget ou l'icône vers le bouton Supprimer.
3. Quand le widget ou l'icône devient rouge, soulevez votre doigt.

Réarranger l'écran d'accueil

Redisposez les panneaux de votre écran d'accueil d'une manière qui convient mieux à l'utilisation que vous en faites. Par exemple, placez les panneaux avec des widgets, des raccourcis et des dossiers que vous utilisez souvent plus près de l'écran d'accueil principal.

La miniature centrale en vue par bond arrière est toujours l'écran d'accueil.

1. Serrez l'écran pour passer en vue par bond arrière (Leap view).
2. Appuyez et maintenez le doigt sur la miniature de l'écran d'accueil que vous voulez déplacer. Votre HTC Amaze 4G vibrera. Ne relâchez pas tout de suite votre doigt.
3. Faites glisser la miniature jusqu'à son nouvel emplacement, puis soulevez votre doigt.

Utiliser des ensembles de paramètres sonores

Chaque ensemble de paramètres sonores vous offre une combinaison de sons pour la sonnerie et les notifications telles la réception de messages ou de courriels, les rappels d'événements de l'agenda, etc. En basculant d'un ensemble de paramètres sonores à l'autre, vous pouvez faire en sorte que votre HTC Amaze 4G sonne ou vous informe au moyen de sons amusants lorsque vous sortez avec des amis, pour ensuite changer pour des sons plus discrets lorsque vous êtes au travail.

Choisir parmi les paramètres sonores prédéfinis

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur > **Paramètres sonores**.
2. Sur l'écran Paramètres sonores, appuyez sur le nom d'une collection sonore.

3. Vous pouvez appuyer sur ▶ pour entendre les différents sons que comprend cet ensemble.
4. Appuyez ensuite sur **Appliquer**.

Pour télécharger des ensembles de paramètres sonores additionnels, appuyez sur > **Paramètres sonores** > **Obtenir plus**.

Créer un nouvel ensemble de paramètres sonores

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur > **Paramètres sonores**.
2. Sur l'écran Paramètres sonores, appuyez sur **Nouveau jeu de sons**.
3. Entrez le nom du nouvel ensemble de paramètres sonores, puis appuyez sur **Terminé**.

Le nouvel ensemble de paramètres sonores est alors créé et est ajouté à la liste des paramètres sonores de votre téléphone. Vous pouvez assigner différents sons à l'ensemble de paramètres sonores que vous voulez.

Changer vos sonneries, notifications et sons

Pour changer votre sonnerie, vos notifications sonores et vos alarmes selon votre humeur ou votre mode de vie. Vous pouvez choisir différents sons issus de la sélection prédéfinie ou de votre carte de stockage (excepté pour les notifications sonores).

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur > **Paramètres sonores**.
2. Choisissez un ensemble de paramètres sonores à personnaliser ou créez-en un nouveau, puis appuyez sur **Appliquer**.
3. Vous pouvez changer la sonnerie, les notifications sonores et les alarmes depuis l'écran Personnaliser.

   Allez dans les applications Messages, E-mail et Agenda pour choisir les sons qui seront émis lors de la réception de nouveaux messages, de courriels ou de rappels d'événements.

HTC Amaze 4G enregistre automatiquement les modifications à l'ensemble de paramètres sonores sélectionné.

Supprimer des ensembles de paramètres sonores

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur > **Paramètres sonores**.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Nouveau**.
3. Appuyez sur le ou les paramètres sonores que vous voulez supprimer.
4. Appuyez sur **Supprimer**.

Redisposer ou masquer des onglets d'applications

Vous pouvez redisposer les onglets affichés au bas de certaines applications afin de prioriser les types d'informations que vous utilisez souvent ou encore supprimer les onglets dont vous n'avez pas vraiment besoin.

1. Ouvrez une application qui présente les onglets habituels au bas de l'écran (p. ex. la bibliothèque de l'application Musique).

2. Appuyez et maintenez le doigt sur un onglet. Lorsque que l'écran change et affiche un espace vide, relâchez votre doigt.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Déplacer un onglet	Appuyez et maintenez le doigt sur l'onglet que vous voulez déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à la position voulue.
Supprimer un onglet	Appuyez et maintenez le doigt sur un onglet que vous souhaitez masquer, puis faites-le glisser vers le haut. Lorsque vous voyez un encadré de couleur, soulevez votre doigt.

4. Une fois terminé, appuyez sur ↩.

Restaurer un onglet

1. Ouvrez l'application dans laquelle vous aviez supprimé un ou plusieurs onglets.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur un onglet. Lorsque que l'écran change et affiche certains onglets masqués, relâchez votre doigt.

3. Appuyez et maintenez le doigt sur un onglet que vous souhaitez afficher, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement où vous voulez le placer.

4. Une fois terminé, appuyez sur ↩.

Personnaliser votre écran de verrouillage

Choisissez parmi plusieurs écrans de verrouillage disponibles qui affichent des informations en direct telles que des informations météo animées et les mises à jour de la bourse. Vous pouvez également choisir quelles sont vos applications préférées, de sorte que vous puissiez accéder directement à ces applications lorsque vous déverrouillez votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur Écran de verrouillage.
3. Glissez votre doigt vers la gauche ou la droite pour choisir un type d'écran de verrouillage.
4. Appuyez sur Paramètres, puis personnalisez les éléments que vous voulez afficher sur votre écran de verrouillage.

Pour choisir les applications disponibles depuis votre écran de verrouillage, appuyez sur une application que vous voulez remplacer, puis choisissez l'application qui la remplacera.

5. Une fois terminé, appuyez sur Appliquer

Appels téléphoniques

Différentes façons d'effectuer des appels

En plus d'effectuer un appel sur l'écran Numéroteur téléphonique de votre HTC Amaze 4G, vous pouvez appeler un contact en appuyant sur un numéro dans un SMS ou courriel, ou encore sur un seul bouton du numéroteur téléphonique.

La plupart des cartes SIM sont fournies avec un code NIP (numéro d'identification personnel) configuré par votre fournisseur de services mobiles. Si on vous demande un code NIP, entrez-le, puis appuyez sur **OK**. Si vous avez entré trois fois un code NIP incorrect, la carte SIM se bloque automatiquement. Ne vous inquiétez pas. Contactez votre fournisseur de services mobiles pour obtenir le code PUK (PIN Unblocking Key).

Effectuer un appel sur l'écran Numéroteur téléphonique

Vous pouvez composer un numéro directement ou utiliser la fonction de Numérotation intelligente pour rechercher et appeler un contact ou un numéro dans votre historique des appels.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone**.
2. Commencez par entrer les premiers chiffres du numéro de téléphone ou les premières lettres du nom d'un contact sur le clavier du téléphone. L'écran du numéroteur téléphonique affiche alors une liste des numéros et noms correspondants.

Si vous avez entré un chiffre ou une lettre erronés, appuyez sur pour supprimer. Pour effacer entièrement le numéro, appuyer et maintenez le doigt sur .

3. Appuyez sur pour fermer le clavier du téléphone et voir s'il y a plus de numéros ou de contacts correspondants.

4. Pour parcourir la liste filtrée, effleurez la liste ou faites glisser votre doigt lentement vers le haut/bas de la liste.
5. Pour effectuer un appel, faites l'une des choses suivantes :
   - Appuyez sur le numéro de téléphone ou le contact souhaité dans la liste.
   - Après avoir entré le numéro, appuyez sur **Appeler**.
   - Pour appeler un autre numéro de téléphone associé au contact, appuyez sur à la droite du nom du contact. Sur l'écran des détails du contact, appuyez sur le numéro d'appel.

Lorsque l'appel ou la composition d'un numéro est en cours, la barre d'état affiche l'icône Appel en cours .

Qu'est-ce que la Numérotation intelligente?

La fonction Numérotation intelligente du téléphone facilite les appels.

Entrez simplement le numéro de téléphone ou quelques lettres du nom de la personne que vous voulez appeler. La Numérotation intelligente recherche et filtre votre liste de contacts ainsi que les numéros de téléphone de l'historique des appels.

Utiliser la numérotation rapide

Utilisez la numérotation rapide pour composer un numéro de téléphone en appuyant sur une seule touche. Par exemple, si vous assignez le numéro d'un contact à la touche 2, vous pouvez appuyer et maintenir la touche 2 sur le clavier du numéroteur pour composer ce numéro.

La touche numéro 1 est généralement réservée pour votre messagerie vocale. Appuyez et maintenez le doigt sur ce bouton pour appeler la messagerie vocale et écouter vos messages.

Assigner une touche de numérotation rapide

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone**.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Numérotation rapide** > .
3. Entrez le nom du contact à ajouter. Lorsque le nom apparaît dans la liste, appuyez sur le nom.
4. Dans l'écran Numérotation rapide, choisissez le numéro de téléphone souhaité et une touche de numérotation rapide à laquelle assigner le numéro.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Vous pouvez également configurer une touche de numérotation rapide dans Contacts. Appuyez sur un contact, appuyez sur , puis sélectionnez **Définir la numérotation rapide** (ou **Plus** > **Définir la numérotation rapide**).

Appeler un numéro de téléphone à partir d'un SMS

1. Appuyez sur le numéro de téléphone compris dans le message.

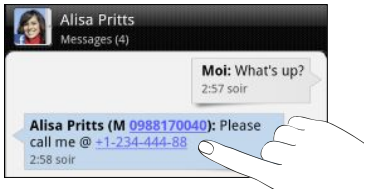

2. Appuyez sur **Appeler**.

Pour appeler l'expéditeur d'un message, appuyez sur le message reçu, puis appuyez sur **Appeler** dans le menu d'options.

Appeler un numéro de téléphone à partir d'un courriel

Vous voulez composer un numéro qui se trouve dans un courriel? Aucun problème.

1. Dans le courriel, appuyez sur le numéro de téléphone.
2. Modifiez le numéro si nécessaire.
3. Appuyez sur **Appeler**.

Effectuer un appel d'urgence

Dans certaines régions, vous pouvez effectuer des appels d'urgence avec votre HTC Amaze 4G même si aucune carte SIM n'y est insérée ou si votre carte SIM a été bloquée.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone**.
2. Composez le numéro d'urgence pour votre région, puis appuyez sur **Appeler**.

Si vous avez activé un motif ou mot de passe de verrouillage d'écran mais que vous l'avez oublié, vous pouvez tout de même effectuer un appel d'urgence en appuyant sur **Appel d'urgence** à l'écran.

Réception d'appels

Lorsque vous recevez un appel de la part de l'un de vos contacts, l'écran d'appel entrant apparaît.

Vous pouvez recevoir des appels en mode sonnerie discrète et en mode poche. Pour savoir comment faire, reportez-vous à la section Modifier les paramètres sonores à la page 220.

Répondre à un appel

Faites l'une des choses suivantes :

- Appuyez sur **Répondre**.
- Si l'écran est désactivé lorsque vous recevez un appel, l'écran de verrouillage apparaît. Faites glisser dans l'anneau pour déverrouiller l'écran et répondre à l'appel.

Refuser un appel

Faites l'une des choses suivantes :

- Appuyez sur **Refuser**.
- Si l'écran est désactivé lorsque vous recevez un appel, l'écran de verrouillage apparaît. Faites glisser dans l'anneau sur l'écran de verrouillage.
- Appuyez deux fois sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER) pour refuser un appel.

Désactiver la sonnerie sans refuser l'appel

Faites l'une des choses suivantes :

- Appuyez sur la touche VOLUME - ou VOLUME +.
- Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER).
- Posez votre HTC Amaze 4G face vers le bas sur une surface plane.

Si votre HTC Amaze 4G est déjà face vers le bas, celui-ci sonnera s'il y a des appels entrants.

Identification de l'appelant HTC

Chaque fois que vous appelez quelqu'un ou qu'un de vos amis vous appelle, vous verrez sa dernière mise à jour sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter directement sur l'écran d'appel de votre téléphone. De plus, vous ne manquerez plus les anniversaires de vos amis. Un rappel apparaîtra si l'anniversaire de votre ami arrive dans les sept prochains jours.

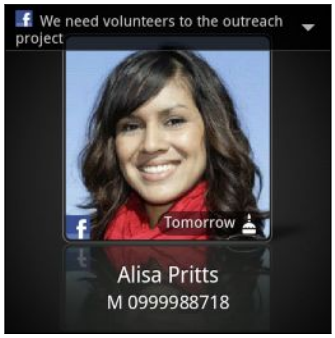

Quelles sont mes options lorsque qu'un appel téléphonique est en cours?

Lorsqu'un appel est en cours, utilisez les touches à l'écran pour activer ou désactiver le microphone ou le haut-parleur. Vous pouvez également appuyer sur et choisir d'ajouter un appel, mettre un appel en attente, désactiver le microphone, etc.

Mettre un appel en attente

1. Appuyez sur puis appuyez sur **En attente** pour mettre l'appel en attente. Lorsque vous mettez un appel en attente, la barre d'état affiche l'icône En attente .
2. Appuyez sur , puis sur **Reprendre** pour continuer l'appel.

Passer d'un appel à l'autre

Si vous êtes déjà en ligne et que vous acceptez un autre appel, il est possible de passer d'un appel à l'autre.

1. Si vous recevez un autre appel, appuyez sur **Répondre** pour accepter le second appel, et mettre le premier appel en attente.
2. Pour passer d'un interlocuteur à l'autre, appuyez sur celui avec lequel vous souhaitez parler.

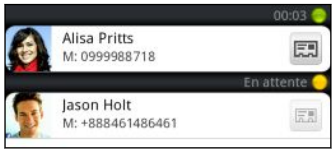

3. Pour terminer l'appel en cours et retourner à l'autre appel, appuyez sur **Raccrocher**.

Activer ou désactiver le haut-parleur pendant un appel

Pour éviter d'endommager votre ouïe, ne tenez pas votre HTC Amaze 4G contre votre oreille lorsque le haut-parleur est activé.

Faites l'une des choses suivantes :

- Retournez votre HTC Amaze 4G face vers le bas lorsqu'un appel est en cours (assurez-vous que **Retourner pour le haut-parleur** est sélectionné dans le menu > > **Paramètres** > **Son**).
- Dans l'écran d'appel, appuyez sur .

L'icône haut-parleur s'affiche dans la barre d'état quand le haut-parleur est éteint.

Pour désactiver le haut-parleur du téléphone, il vous suffit de retourner votre HTC Amaze 4G à nouveau et de le placer face vers le haut, ou encore d'appuyer à nouveau sur .

Désactiver le microphone pendant un appel

Sur l'écran d'appel, appuyez sur pour activer ou désactiver le microphone. Quand le microphone est désactivé, l'icône s'affiche dans la barre d'état.

Terminer un appel

Faites l'une des choses suivantes pour terminer l'appel :

- Sur l'écran d'appel, appuyez sur **Raccrocher**.

Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER) pour allumer l'écran afin de pouvoir ensuite appuyer sur **Raccrocher**.

- Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .

Si le numéro de téléphone du contact qui vous a appelé n'est pas dans votre liste de Contacts, vous pouvez enregistrer le numéro après avoir raccroché.

Tenir une conférence téléphonique

Il est très facile d'organiser une conférence téléphonique avec vos amis, votre famille ou vos collègues. Effectuez le premier appel (ou acceptez un appel), puis effectuez chaque appel suivant pour l'ajouter à la conférence.

Vérifiez que votre carte SIM est activée et dispose du service de conférence téléphonique. Contactez votre fournisseur de services pour plus de détails.

1. Appelez le premier participant de la conférence téléphonique.
2. Une fois la connexion établie, appuyez sur , appuyez ensuite sur **Ajouter un appel**, puis composez le numéro du second participant. Le premier participant est mis en attente pendant que vous appelez le second participant.
3. Une fois la connexion établie avec le second participant, appuyez sur (fusionner).
4. Pour ajouter un autre participant à la conférence téléphonique, appuyez sur sur l'écran de la conférence téléphonique, puis composez le numéro du contact à inviter.
5. Une fois la connexion établie, appuyez sur pour ajouter le participant à la conférence téléphonique.
6. Pour parler avec un participant à la conférence téléphonique, appuyez sur , puis sélectionnez **Appel privé** dans le menu des options.

Pour terminer l'appel avec un interlocuteur, appuyez sur puis appuyez sur **Raccrocher** dans le menu d'options.

Pour terminer la conférence téléphonique, appuyez sur **Raccrocher**.

Appels via Internet

Lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi, vous pouvez effectuer et recevoir des appels via un compte de téléphonie sur Internet.

Configurer un compte de téléphonie sur Internet

- Vérifiez auprès de votre fournisseur de services si la fonction d'appels Internet est prise en charge sur votre compte.
- Avant de configurer un compte de téléphonie sur Internet, assurez-vous de vous être abonné à un service qui prend en charge les appels vocaux via protocole SIP (Session Initiation Protocol).

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres** > **Appeler**.
2. Sous le paramètre Appel Internet, appuyez sur **Comptes**.

3. Appuyez sur **Ajouter un compte**.
4. Entrez les détails de votre compte.
5. Appuyez sur pour enregistrer votre compte.
6. Cochez la case HTC Amaze 4G entrants pour configurer votre **HTC ChaCha** de sorte à pouvoir recevoir des appels Internet avec votre compte.

Effectuer un appel Internet

Vous pouvez effectuer un appel Internet vers les comptes d'appel Internet de vos contacts ou vers des numéros de téléphone.

Voici comment effectuer des appels Internet :

Compte d'appel Internet	▪ Dans Contacts, appuyez sur un contact qui dispose d'un compte d'appel Internet, puis appuyez sur **Appel Internet**. ▪ Dans Historique des appels, appuyez sur une entrée d'appel Internet.
Numéro de téléphone	Reportez-vous à la section Différentes façons d'effectuer des appels à la page 45. Mais d'abord vous devez configurer votre HTC Amaze 4G de sorte à utiliser les appels Internet lorsque vous effectuez des appels sortants. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres** > **Appeler**. Appuyez sur **Utiliser les appels Internet**, puis sélectionnez soit **Pour tous les appels** ou **Demander pour chaque appel**.

Utiliser l'historique des appels

Utilisez l'Historique des appels pour consulter les appels manqués, les numéros appelés et les appels reçus.

Consulter la liste des appels manqués

L'icône sera visible sur la barre d'état lorsque vous manquez un appel.

1. Ouvrez le panneau Notifications pour identifier l'appelant.
2. Pour retourner un appel, appuyez sur la notification d'appel manqué. Appuyez ensuite sur le nom ou le numéro de l'appelant sur l'écran de l'historique des appels.

Consulter la liste des appels depuis l'Historique des appels

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Historique des appels**.

Vous pouvez également appuyer sur sur l'écran du numéroteur téléphonique.

Dans l'écran Historique des appels, vous pouvez :

- Appuyer sur un nom ou numéro dans la liste pour appeler.
- Appuyer et maintenir le doigt sur un nom ou numéro dans la liste pour afficher le menu des options.
- Appuyer sur pour consulter uniquement l'historique des appels d'un contact en particulier.
- Appuyer sur , puis appuyer sur **Afficher** pour afficher seulement un type d'appel spécifique, tel que les appels manqués ou les appels sortants.

Ajouter un nouveau numéro de téléphone à partir de l'Historique des appels

1. Dans l'écran Historique des appels, appuyez et maintenez le doigt sur un numéro de téléphone à enregistrer dans vos contacts, puis appuyez sur **Enregistrer dans les Contacts**.
2. Choisissez si vous voulez créer un nouveau contact ou si vous voulez sauvegarder le numéro sous un contact déjà existant sur votre HTC Amaze 4G.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
   - Lorsque vous créez un nouveau contact, entrez le nom du contact, le type de contact et d'autres informations dans les espaces blancs qui apparaissent. Le numéro de téléphone est ajouté automatiquement au champ Mobile dans la section Téléphone. Pour l'enregistrer comme un autre type de numéro, par exemple un numéro de domicile, appuyez sur le bouton **Mobile**.
   - Lorsque vous sauvegardez un numéro sous un contact déjà existant, appuyez sur un contact déjà enregistré sur votre HTC Amaze 4G, puis sélectionnez le type de numéro.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Effacer l'Historique des appels

Dans l'écran Historique des appels, effectuez l'une des opérations suivantes :

Supprimer un nom ou numéro	Appuyez et maintenez le doigt sur le nom ou le numéro, puis appuyez sur **Supprimer de l'historique des appels**.
Supprimer la liste entière	Appuyez sur , puis appuyez sur **Tout supprimer**.

Utiliser la fonction Appeler de la maison

Il est maintenant facile d'appeler des proches à partir de votre région lorsque vous êtes en voyage à l'étranger. L'indicatif de votre pays est automatiquement ajouté lorsque vous effectuer un appel via la fonction d'itinérance.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone**.
2. Entrez le numéro de téléphone dans votre propre pays auquel vous voulez appeler.

Si le premier chiffre que vous entrez est un zéro, celui-ci sera effacé. Si vous entrez un signe plus (+) avant le numéro de téléphone, votre HTC Amaze 4G composera le numéro normalement.

L'écran Appeler de la maison s'ouvre et affiche l'indicatif régional qui sera ajouté avant le numéro de téléphone.

3. Si vous voulez modifier l'indicatif régional, choisissez le pays voulu parmi les choix offerts.
4. Appuyez sur **Terminé**, puis effectuez votre appel.

Désactiver la fonction Appele de la maison

Si vous préférez entrer des numéros de téléphone manuellement lorsque vous êtes en itinérance, vous pouvez désactiver la fonction Appeler de la maison.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres** > **Appeler** > **Paramètres du téléphone**.
2. Décochez la case **Appel maison**.

Services d'appel

Votre HTC Amaze 4G peut se relier directement au réseau téléphonique mobile, et vous permet de consulter et modifier les paramètres de divers services téléphoniques. Les services d'appel incluent le transfert d'appel, le double appel, la messagerie vocale, etc. Communiquez avec votre fournisseur de services mobiles pour découvrir les services d'appel pour votre téléphone.

Pour ouvrir les services d'appel, appuyez sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Paramètres** > **Appeler**.

Service de messagerie vocale	Affiche le service de messagerie vocale utilisé.
Paramètres de la messagerie vocale	Spécifiez un autre numéro de messagerie vocale en plus du numéro de messagerie vocale sur votre carte SIM.

Effacer une notification de messagerie vocale	Si vous avez une notification de nouveau message vocal, vous pouvez effacer la notification avec cette option.
Paramètres du téléphone	Pour modifier les paramètres de votre téléphone tels que la sauvegarde automatique du numéro de contact inconnu après la fin d'une conversation avec ce contact.
Transfert d'appel	Permet de sélectionner la manière dont votre gérez les appels occupés, sans réponse ou non joignables. Vous pouvez également définir l'option de transfert d'appel pour tous les appels entrants.
Paramètres additionnels	Activez et désactivez les services opérateur comme l'identification de l'appelant et le signal d'appel.
Diffusion cellulaire	Activez ou désactivez la réception des messages de diffusion cellulaire.
Paramètres de diffusion cellulaire	Configure les canaux et la langue des messages de diffusion cellulaire.
Comptes	Pour ajouter, modifier ou supprimer des comptes d'appel Internet. Vous pouvez également déterminer si vous voulez recevoir des appels Internet ou non.
Utiliser les appels Internet	Pour sélectionner si vous voulez utiliser la fonction d'appel Internet pour tous vos appels, uniquement pour les appels à des adresses de messagerie électronique, ou pour que l'on vous demande quelle option vous préférez pour chaque appel que vous faites.

Activer et désactiver le mode Avion

Dans de nombreux pays, la loi vous impose d'éteindre les appareils cellulaires en avion. Une façon astucieuse de désactiver la fonction téléphone est de faire basculer votre HTC Amaze 4G en mode avion.

Quand vous activez le mode Avion, toutes les communications sans fil de votre HTC Amaze 4G sont désactivées, y compris la fonction d'appel, les services de données, Bluetooth, et Wi-Fi. Lorsque vous désactivez le mode avion, la fonction d'appel est réactivée et l'état précédent des fonctions Bluetooth et Wi-Fi est restauré.

Pour activer ou désactiver le mode avion, appuyez et maintenez le doigt sur MARCHE/ARRÊT (POWER), puis appuyez sur Mode avion.

Une fois le mode Avion activé, l'icône s'affiche dans la barre d'état.

Messages

Ouvrir l'application Messages

Restez en contact avec vos proches et amis. Utilisez l'application Messages pour composer et envoyer des SMS (messages textuels) et des MMS (messages multimédias).

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Messages**. Dans l'écran Tous les messages, tous vos messages envoyés et reçus sont clairement groupés en conversations ordonnées par nom de contact ou par numéro de téléphone.

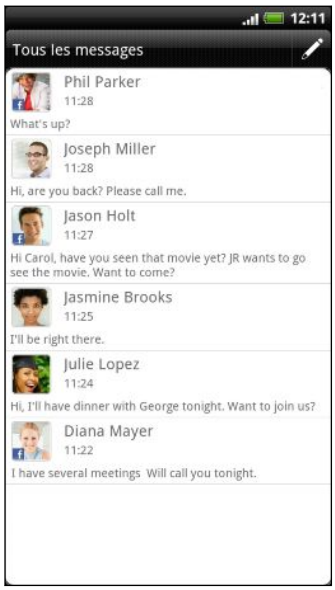

- Faites défiler vers le haut ou le bas de la liste en glissant votre doigt sur l'écran.
- Appuyez sur un nom de contact ou un numéro pour afficher les messages échangés.

Vous pouvez également afficher vos messages sur l'écran d'accueil avec le widget Messages.

Envoyer un message textuel (SMS)

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Messages**.
2. Appuyez sur .

3. Insérez un ou plusieurs destinataires. Vous pouvez :
   - Entrer les premières lettres d'un contact ou les premiers chiffres d'un numéro de téléphone cellulaire. À mesure que vous tapez, les noms correspondants de vos contacts existants s'affichent avec les numéros de téléphone messagerie. Appuyez sur un nom ou un numéro de téléphone.
   - Appuyer sur , puis sélectionner les numéros des destinataires du message. Vous pouvez également sélectionner des groupes de contact comme destinataires.
   - Entrer des numéros de téléphone complets directement dans le champ À.
4. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis composez votre message.

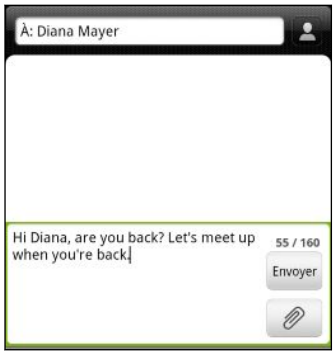

- Le nombre de caractères d'un SMS est limité (cette limite est affichée au-dessus du bouton **Envoyer**). Si vous dépassez le nombre de caractères limite, votre SMS sera délivré en un seul message mais sera facturé comme plusieurs.
- Votre message textuel devient automatiquement un message multimédia si vous entrez une adresse de messagerie pour le destinataire, ajoutez un objet, joignez un élément ou composez un très long message.

5. Une fois terminé, appuyez sur **Envoyer**, ou appuyez sur pour enregistrer le message comme brouillon.

Envoyer un message multimédia (MMS)

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Messages**.
2. Appuyez sur .

3. Insérez un ou plusieurs destinataires. Vous pouvez :
   - Entrer les premières lettres d'un contact ou les premiers chiffres d'un numéro de téléphone cellulaire. À mesure que vous tapez, les noms correspondants de vos contacts existants s'affichent avec les numéros de téléphone et les adresses de messagerie. Appuyez sur le numéro d'un contact ou une adresse de messagerie.
   - Appuyer sur , puis sélectionner les numéros des destinataires du message. Vous pouvez également sélectionner des groupes de contact comme destinataires.
   - Entrer les numéros de téléphone ou les adresses de messagerie directement dans le champ **À**.
4. Pour ajouter un objet, appuyez sur , puis sur **Ajouter un objet**.
5. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis composez votre message.
6. Appuyez sur puis choisissez le type de pièce jointe.

Image	Pour prendre une photo et la joindre, ou encore joindre une photo déjà existante.
Vidéo	Pour enregistrer une vidéo et la joindre, ou encore joindre une vidéo déjà existante.
Audio	Pour effectuer un enregistrement vocal et le joindre, ou encore pour joindre un fichier audio déjà existant.
Application recommandée	Choisissez une application d'Android Market que vous avez installée et que vous souhaitez partager avec vos contacts. L'URL pour télécharger l'application sera insérée dans votre message.
Localisations	Ajoutez les coordonnées de votre emplacement actuel (ceci nécessite l'activation du GPS) à votre message, ou celles d'un emplacement choisi sur une carte.
Contact (vCard).	Sélectionnez un contact, puis sélectionnez les informations à joindre.
Rendez-vous (vCalendar).	Sélectionnez l'événement du calendrier à joindre.

Après avoir ajouté une pièce jointe, appuyez sur pour afficher des options de remplacement, d'affichage ou de suppression de votre pièce jointe.

7. Une fois terminé, appuyez sur **Envoyer**, ou appuyez sur pour enregistrer le message comme brouillon.

Pourquoi est-ce que l'adresse de messagerie du contact ne s'affiche pas lorsque j'entre le nom d'un contact?

Si seuls le numéro de téléphone s'affichent lorsque vous entrez le nom d'un contact, allez dans le menu des paramètres de Messages pour activer l'affichage des adresses de messagerie.

1. Si vous avez créé un nouveau message, appuyez tout d'abord sur pour retourner à l'écran Tous les messages.
2. Appuyez sur puis appuyez sur **Paramètres** > **Général**.
3. Cochez la case **Afficher adresse e-mail**.

Créer un diaporama

1. Après avoir joint une photo, une vidéo ou un fichier audio à votre message multimédia que vous avez composé, appuyez sur > **Diaporama**.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Ajouter nouvelle diapositive	Appuyez sur , puis choisissez si vous voulez ajouter une photo ou une vidéo.
Ajouter une pièce de musique ou un enregistrement vocal à votre diapositive	Après avoir ajouté une diapositive, appuyez sur > **Audio**.
Ajouter une légende à une diapositive	Appuyez sur **Ajouter du texte**, puis composez votre légende.
Modifier une diapositive	Appuyez sur , puis choisissez si vous voulez remplacer ou supprimer la diapositive, ou encore configurer la durée de celle-ci.
Voir un aperçu du diaporama	Appuyez sur , puis appuyez sur **Aperçu** (ou **Plus** > **Aperçu**). Appuyez une fois sur l'écran d'aperçu pour afficher les commandes de lecture.

3. Une fois terminé, appuyez sur **Envoyer**, ou appuyez sur pour enregistrer le message comme brouillon.

Reprendre un brouillon de message

1. Sur l'écran Tous les messages, appuyez sur , puis sur **Brouillons**.
2. Appuyez sur le message pour reprendre son édition.
3. Appuyez sur **Envoyer**.

Lire et répondre à un message

Selon vos paramètres de notification, votre HTC Amaze 4G émet un son, vibre ou affiche le message brièvement dans la barre d'état quand vous recevez un nouveau message. Une icône de nouveau message s'affiche également dans la barre d'état.

1. Pour ouvrir et lire le message, vous pouvez :
   - Appuyer ou maintenir le doigt sur la barre d'état et glisser votre doigt vers le bas pour ouvrir le panneau Notifications. Appuyez ensuite sur la notification de nouveau message.
   - Aller dans l'application Messages et ouvrir le message.
2. Pendant que vous lisez le message, vous pouvez répondre en envoyant un SMS ou un MMS.

Vous pouvez également faire l'une des choses suivantes pendant que vous lisez un message :

- Appeler à un numéro de téléphone contenu dans le message en appuyant sur le numéro.
- Appuyer sur l'adresse de messagerie contenue dans le message pour envoyer un courriel.
- Appuyer sur un lien contenu dans le message pour l'ouvrir dans le navigateur Web.
- Appuyer sur le message pour ouvrir le menu d'options et choisir ce que vous voulez faire du message (p. ex. le transférer, le partager, etc.).

Envoyer un message de réponse à un autre numéro du même contact

Lorsque vous avez plusieurs numéros de téléphone enregistrés sur votre HTC Amaze 4Gpour un seul contact, vous verrez le numéro de téléphone avec lequel le message a été envoyé. Vous verrez également une lettre en caractère gras indiquant le type de numéro de téléphone (p. ex. **M** signifie **Mobile**).

Souvenez-vous que votre message de réponse sera envoyé au numéro de téléphone du dernier message que vous avez reçu de ce contact.

1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis composez votre message de réponse.
3. Appuyez sur puis appuyez sur **Plus** > **Numéro de téléphone du destinataire**.
4. Sélectionnez un autre numéro de téléphone de ce contact.

Transférer un message

1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur le message que vous voulez transférer, puis appuyez sur **Transférer**.
3. Dans le champ **À**, entrez un ou plusieurs destinataires.
4. Appuyez sur **Envoyer**.

Lors de l'affichage d'un échange de messages avec un contact, vous pouvez également appuyer sur , puis sur **Transférer** (ou **Plus** > **Transférer**), pour ensuite appuyer sur le message que vous voulez transférer.

Afficher et enregistrer la pièce jointe d'un MMS

Si vous vous faites du souci concernant la taille de vos téléchargements, vérifiez la taille du MMS avant de le télécharger.

Quand l'option **Récupération auto** dans les Paramètres MMS est désactivée, seul l'en-tête du message est téléchargé. Pour télécharger le message en entier, appuyez sur le bouton **Télécharger** à droite du message.

- Si un fichier multimédia (une photo ou une vidéo) est joint au message reçu, appuyez dessus pour afficher le contenu.
- Si la pièce jointe est un fichier vCard (contenant les informations d'un contact), appuyez dessus pour afficher les informations de ce contact, puis appuyez sur **Enregistrer** pour l'ajouter à la liste de vos contacts.
- Si la pièce jointe est un rendez-vous ou un événement (vCalendar), appuyez dessus pour choisir le calendrier dans lequel vous souhaitez enregistrer cet événement, puis appuyez sur **Importer.**
- Pour enregistrer la pièce jointe sur la carte de stockage, appuyez et maintenez le doigt sur le MMS, puis choisissez d'enregistrer le type de pièce jointe dans le menu d'options.

Messages Push

Les messages Push contiennent un lien Web. Généralement, le lien sert à télécharger un fichier que vous avez demandé à un fournisseur de services de vous envoyer.

À la réception d'un message Push, une icône de notification s'affiche dans la barre d'état.

Ouvrir et lire un nouveau message Push

1. Appuyez et maintenez le doigt sur la barre d'état, puis déplacez la barre vers le bas pour ouvrir le panneau Notifications.
2. Appuyez sur le nouveau message.
3. Appuyez sur **Visiter le site Web**.

Afficher tous vos messages Push

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Messages**.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Messages push**.

Cette option ne s'affiche que si vous avez reçu un message Push.

Gérer vos fils de messages

Protéger un message contre la suppression

Vous pouvez verrouiller un message pour éviter qu'il ne soit effacé même si vous supprimez les autres messages du fil.

1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur le message que vous souhaitez verrouiller.
3. Appuyez sur **Verrouiller le message** dans le menu des options. Une icône de verrou s'affiche à la droite du message.

Copier un SMS (message texte) sur votre carte SIM

1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur le message, puis appuyez sur **Copier en SIM**. Une icône de carte SIM s'affiche à la droite du message.

Supprimer un seul message

1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur le message que vous souhaitez supprimer.
3. Si le message est verrouillé, appuyez sur **Déverrouiller le message** dans le menu des options, puis appuyez sur le message pour afficher de nouveau le menu d'option.
4. Appuyez sur **Supprimer le message** dans le menu des options.
5. Lorsque vous y êtes invité, confirmez en appuyant sur **OK**.

Effacer plusieurs messages dans un fil de messages

1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur puis appuyez sur **Supprimer** (ou sur **Plus** > **Supprimer**).

3. Appuyez sur **Supprimer par sélection**.

Vous pouvez également appuyer sur **Supprimer par numéro de téléphone** si le contact a utilisé plusieurs numéros de téléphones au cours d'un même fil de messages et que vous voulez supprimer les messages envoyés depuis un numéro de téléphone spécifique.

4. Sélectionnez les messages à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Dans le menu des paramètres, vous pouvez configurer l'application Messages pour que les vieux messages soient automatiquement supprimés selon les conversations desquelles ils sont issus.

Supprimer une conversation

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
   - Dans l'écran Tous les messages, appuyez et maintenez le doigt sur un contact (ou un numéro de téléphone) dont vous souhaitez supprimer les messages, puis appuyez sur **Supprimer**.
   - Pendant que vous lisez les messages d'une conversation, appuyez sur puis appuyez sur .**Supprimer** > **Suppr. fil de discussion** (ou **Plus** > **Supprimer** > **Suppr. fil de discussion**).

     Les messages verrouillés dans le fil de messages ne seront pas supprimés sauf si vous cochez la case **Supprimer les messages** verrouillés.
2. Quand il vous est demandé de confirmer, appuyez sur **OK** pour supprimer le fil tout entier.

Supprimer plusieurs fils de messages

1. Sur l'écran Tous les messages, appuyez sur , puis sur **Supprimer**.
2. Sélectionnez les fils de messages que vous voulez supprimer.
3. Appuyez sur **Supprimer**. Les messages verrouillés ne seront pas supprimés.

Configurer les options de message

Sur l'écran Tous les messages, appuyez sur , puis sur **Paramètres**.

Notifications	▪ Pour recevoir une notification dans la barre d'état et configurer votre HTC Amaze 4G pour que celle-ci vibre ou émette un son à chaque fois que vous recevez ou envoyez un message. Également pour choisir une notification sonore. ▪ Pour que des notifications contextuelles s'affichent sur votre HTC Amaze 4G lorsque vos envois de messages réussissent ou échouent, ou encore pour désactiver cette option.
Messages textuels (SMS)	▪ Pour savoir si le message a été reçu. ▪ Pour afficher ou changer le numéro du centre de message de service utilisé. (Nous recommandons de ne pas changer ce numéro car ceci pourrait entraîner des erreurs lors de l'envoi ou de la réception de messages.) ▪ Pour afficher ou supprimer les SMS stockés sur votre carte SIM ou copier des messages de votre carte SIM vers la mémoire de votre téléphone.
Messages multimédias (MMS)	▪ Pour savoir si le message a été reçu. ▪ Pour savoir si le message a été lu par le destinataire ou supprimé sans être lu. ▪ Pour télécharger automatiquement les MMS en entier, y compris le corps du message et les pièces jointes, dans votre zone de service et lorsque vous êtes en itinérance. ▪ Pour définir la priorité des messages et la taille de fichier maximale d'un MMS. Si un MMS excède la taille limite, le message ne sera pas envoyé,
Généralités	▪ Pour afficher l'historique des messages envoyés, celle des appels, de même que les adresses de messagerie enregistrées de vos contacts et y effectuer une recherche lorsque vous ajoutez les destinataires d'un message. ▪ Pour définir le nombre de lignes de texte que comprennent les aperçus de chaque message sur l'écran Tous les messages. ▪ Pour choisir le nombre maximum de messages pouvant être enregistrés dans chaque fil de messages (ce nombre n'inclut pas les messages verrouillés) et activer la suppression automatique des anciens messages non verrouillés lorsque les limites prédéfinies sont atteintes. ▪ Pour transférer des SMS et MMS reçus vers un autre numéro de téléphone ou adresse de messagerie. (Il est possible que cette option entraîne des frais.) ▪ Pour ajouter une signature à vos messages

Recherche et navigateur Web

Effectuer une recherche sur votre HTC Amaze 4G et sur le Web

Vous pouvez rechercher des informations sur votre HTC Amaze 4G et sur le Web en utilisant Google Search. Certaines applications telles Contacts ou E-mail disposent de leur propre fonction de recherche que vous pouvez utiliser uniquement dans ces applications.

Configurer les options de recherche

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Rechercher** > **Recherche Google**.
3. Choisissez les paramètres voulus.

Afficher des suggestions sur le Web	Pour afficher des suggestions de recherche sur Google en-dessous de la boîte de recherche à mesure que vous entrez l'objet de votre recherche.
Utiliser Ma position	Pour inclure votre position dans vos recherches pour obtenir des résultats locaux.
Historique de recherche	Pour utiliser des suggestions issues de l'historique de recherche en ligne de Google reliée à votre compte Google. Appuyez sur **Gérer l'historique** pour afficher ou gérer l'historique de recherche en ligne reliée à votre compte Google dans le navigateur Web.

4. Appuyez sur .
5. Appuyez sur **Éléments pouvant être recherchés**, puis sélectionnez les éléments à inclure lors d'une recherche.

Effectuer des recherches sur le Web et sur votre HTC Amaze 4G

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez effectuer la recherche.

   Initialement, la boîte de Google Search affiche l'icône **Tout** , qui indique que la fonction est configurée afin de rechercher à la fois sur Internet et sur votre HTC Amaze 4G. Vous pouvez concentrer vos recherches uniquement sur Internet ou sur les informations d'une seule application sur votre HTC Amaze 4G. Appuyez sur puis appuyez sur pour définir les éléments à rechercher.
3. Dans la boîte de recherche, entrez les mots que vous souhaitez rechercher. À mesure que vous tapez, les éléments correspondants sur votre HTC Amaze 4G et les suggestions de Google s'affichent dans la liste.
4. Faites l'une des choses suivantes :
   - Si l'élément recherché se trouve dans la liste de suggestions, appuyez dessus. L'élément s'ouvre dans l'application appropriée.
   - Pour modifier un élément dans la liste, appuyez sur . L'élément apparaîtra dans la boîte de recherche où vous pourrez le modifier.
   - Si l'élément recherché n'est pas dans la liste, appuyez sur pour rechercher sur le Web. Le navigateur Web s'ouvre et affiche les résultats de recherche de Google.

Rapidement rechercher de l'information sur Internet

La fonction de Recherche rapide vous permet d'accéder à l'information que vous voulez presque immédiatement. Lorsque vous entrez un nouveau mot ou une nouvelle phrase, vous pouvez immédiatement l'utiliser comme objet de recherche dans des services de recherche tels Google Search et Wikipédia.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur > **Recherche rapide**.
2. Si le clavier à l'écran est ouvert, appuyez d'abord sur pour le fermer et ainsi pouvoir voir les onglets situés dans la partie inférieure de l'écran.
3. Parcourez les onglets pour choisir où vous voulez effectuer une recherche rapide. Puis entrez l'objet de votre recherche dans le champ de recherche.
4. Appuyez sur .

Après avoir recherché l'élément sur un onglet, vous pouvez glisser jusqu'à l'autre onglet pour y rechercher automatiquement le même terme.

Utiliser le navigateur Web

Voici les différentes façons d'ouvrir le navigateur Web et de commencer à surfer sur Internet :

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Internet**.
- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Internet**.

Accéder à une page Web

1. Sur l'écran de navigation, appuyez sur , puis sur la case URL en haut de l'écran.
2. Entrez l'adresse de la page Web en vous servant du clavier. À mesure que vous entrez l'adresse, les adresses de pages Web correspondantes apparaissent sur l'écran.
3. Faites l'une des choses suivantes :
   - Appuyez sur une adresse pour aller directement à cette page Web.
   - Continuez à entrer l'adresse de la page Web, puis appuyez sur .

Changer l'orientation de l'écran

Tournez votre HTC Amaze 4G sur le côté pour afficher le navigateur Web en mode paysage.

Si l'orientation de l'écran ne change pas automatiquement, veuillez activer l'orientation d'écran automatique. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , sur **Paramètres** > **Affichage**, puis cochez la case **Rotation auto écran**.

Naviguer et zoomer sur une page Web

- Déplacez votre doigt sur l'écran en l'effleurant pour naviguer et afficher d'autres zones de la page Web.
- Appuyez deux fois sur l'écran pour faire un zoom avant rapide, puis appuyez sur l'écran deux autres fois pour faire un zoom arrière rapide. Vous pouvez également utiliser vos doigts pour serrer et desserrer l'écran pour zoomer et dézoomer.

Sélectionner un lien sur une page Web

Appuyez sur un lien pour l'ouvrir, ou appuyez et maintenez le doigt sur un lien pour plus d'options.

Lien	Que faire
Adresse Web (URL)	▪ Appuyez sur le lien pour ouvrir la page Web. ▪ Appuyez et maintenez le doigt sur le lien pour ouvrir un menu qui permet d'ouvrir, de mettre en favori, de copier vers le presse-papiers ou de partager le lien.
Adresse de messagerie	▪ Appuyez pour envoyer un courriel à l'adresse électronique. ▪ Appuyez et maintenez, puis appuyez sur **Copier** dans le menu contextuel pour copier l'adresse de messagerie dans le presse-papiers. Vous pouvez coller l'adresse de messagerie ultérieurement lors de la création d'un nouveau contact ou de l'envoi d'un nouveau courriel.

Sélectionner une adresse ou un numéro de téléphone affiché sur une page Web

Sur une page Web, vous pouvez :

- Appuyer sur une adresse pour afficher l'emplacement sur une carte.
- Appeler sur un numéro de téléphone pour appeler.

Ouvrir une nouvelle fenêtre du navigateur

Ouvrez plusieurs fenêtres du navigateur pour pouvoir aller plus facilement d'un site Web à l'autre.

1. Lorsqu'une page Web est affichée, appuyez sur , puis appuyez sur **Fenêtres**.
2. Appuyez sur .

Une nouvelle fenêtre du navigateur s'ouvre.

Passer d'une fenêtre du navigateur à l'autre

1. Lorsqu'une page Web est affichée, faite l'une des choses suivantes :
   - Appuyez sur , puis appuyez sur **Fenêtres**.
   - Pincez l'écran (zoom avant) jusqu'à ce que vous voyiez l'autre fenêtre de navigation.
2. Glissez votre doigt jusqu'à ce que la page Web que vous voulez afficher apparaisse.

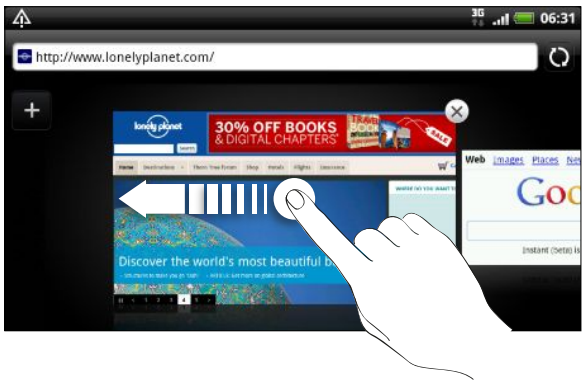

3. Appuyez sur une page Web pour l'afficher en plein écran.

Appuyez sur pour fermer une page Web.

Télécharger sur Internet

Vous pouvez faire plus que seulement naviguer sur le Web. Vous pouvez télécharger des fichiers comme des photos, de la musique et des applications à l'aide du navigateur Web.

Avant de télécharger une application, assurez-vous que celle-ci soit compatible avec votre HTC Amaze 4G et que vous puissiez l'installer sur votre appareil.

Télécharger des applications sur Internet

Vous pouvez télécharger des applications directement à partir de vos sites Web préférés. Les applications téléchargées sur le Web peuvent provenir de sources inconnues. Afin de protéger votre HTC Amaze 4G et vos données personnelles, nous vous recommandons fortement de ne télécharger et installer que des applications dignes de confiance.

1. Ouvrez votre navigateur Web, puis accédez au site Web à partir duquel vous pouvez télécharger l'application que vous voulez.
2. Suivez les instructions sur le site Web pour télécharge l'application.

Avant de pouvoir installer l'application que vous avez téléchargée, vous devez configurer votre HTC Amaze 4G afin de permettre l'installation d'applications de tierce partie. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Paramètres** > **Applications** > **Sources inconnues**.

Afficher vos téléchargements

Lorsqu'une page Web est en affichage, appuyez sur puis appuyez sur **Téléchargements** (ou **Plus** > **Téléchargements**).

Afficher les favoris et les pages consultées précédemment

Vous pouvez stocker autant de favoris que vous le souhaitez sur votre HTC Amaze 4G. Vous pouvez également accéder à la liste des sites visités, ou afficher rapidement les pages consultées fréquemment.

Ajouter un favori

1. Lorsqu'une page Web est affichée, appuyez sur , puis appuyez sur **Ajouter un favori**.
2. Pour créer un raccourci d'une page Web et le placer dans une certaine catégorie (p. ex. sports ou restos), appuyez sur **Ajouter des libellés** et entrez un nom pour le libellé. Vous regrouperez ainsi les pages Web de sortes à pouvoir les retrouver plus facilement.
3. Modifiez le **Nom** du favori le cas échéant puis appuyez sur OK.

Ouvrir un favori

1. Lorsqu'une page Web est affichée, appuyez sur , puis appuyez sur **Favoris**.
2. Faites l'une des choses suivantes :
   - Sur l'onglet Favoris , naviguez jusqu'au favori à ouvrir, puis appuyez dessus.
   - Sur l'onglet Favoris , naviguez jusqu'au favori à ouvrir, puis appuyez dessus

Modifier un favori

1. Lorsqu'une page Web est affichée, appuyez sur , puis appuyez sur **Favoris**.
2. Sur l'onglet Favoris , appuyez sur puis sur **Modifier**.
3. Appuyez sur à la droite du signet que vous voulez modifier.
4. Entrez vos modifications et appuyez sur **OK**.

Afficher une page consultée précédemment

1. Lorsqu'une page Web est affichée, appuyez sur , puis appuyez sur **Favoris**.
2. Sur l'onglet Historique , naviguez jusqu'à la page que vous voulez afficher puis appuyez dessus.

Effacer la liste des pages consultées précédemment

1. Lorsqu'une page Web est affichée, appuyez sur , puis appuyez sur **Favoris**.
2. Sur l'onglet Historique , appuyez sur , puis sur **Effacer l'historique**.

Afficher une page souvent visitée

1. Lorsqu'une page Web est affichée, appuyez sur , puis appuyez sur **Favoris**.
2. Sur l'onglet Les + visités , naviguez jusqu'à la page que vous voulez afficher puis appuyez dessus.

Effacer la liste des pages les Les + visités

1. Lorsqu'une page Web est affichée, appuyez sur , puis appuyez sur **Favoris**.
2. Sur l'onglet Les + visités , appuyez sur , puis appuyez sur **Effacer tout**.

Modifier l'affichage des favoris ou des pages les plus visitées

1. Lorsqu'une page Web est affichée, appuyez sur , puis appuyez sur **Favoris**.
2. Sur l'onglet Favoris ou sur l'onglet Plus visités , appuyez sur , puis sur **Miniatures**, **Liste**, ou **Grille** pour changer de vue.

   Par exemple, si vous êtes en vue Miniatures et que vous voulez afficher les favoris dans une grille, appuyez sur , puis sur **Liste** appuyez ensuite sur , puis sur **Grille**.

Configurer les options du navigateur

Personnalisez le navigateur Web suivant vos préférences stylistiques. Définissez les options d'affichage, de confidentialié et de sécurité lors de l'utilisation du Navigateur.

Depuis l'écran de navigation, appuyez sur , puis appuyez sur **Plus** > **Paramètres**.

Configurer votre page d'accueil

1. Dans l'écran de navigation, appuyez sur , puis appuyez sur **Plus** > **Paramètres** > **Page d'accueil**.
2. Sélectionnez la page d'accueil que vous souhaitez configurer.

Consulter les versions complètes de tous les sites Web

Certains sites Web affichent une version mobile pour les navigateurs de téléphone. Vous pouvez choisir d'afficher la version complète de toutes les pages, même pour ces sites.

Sur l'écran de navigation, appuyez , puis appuyez sur **Plus** > **Paramètres**, puis désélectionnez la case **Vue mobile**.

Choisir quand afficher le contenu Adobe Flash

Vous pouvez choisir quels types de contenus Adobe® Flash® vous voulez voir sur une page Web, ainsi que quand vous voulez les voir.

1. Dans l'écran de navigation, appuyez sur , puis appuyez sur **Plus** > **Paramètres** > **Activer les plug-ins**.
2. Appuyez sur **À la demande**.

Après avoir sélectionné le mode **À la demande**, vous pouvez afficher le contenu Adobe Flash en appuyant sur sur une page Web.

Appareil photo

Bases de la caméra

Que vous voyagiez pour les affaires ou pour le plaisir, vous pouvez capturer des photos et des vidéos grâce à votre appareil photo.

- Pour ouvrir l'application en mode photo et prendre des photos, appuyez et maintenez le doigt sur le bouton APPAREIL PHOTO. Vous pouvez également appuyer sur depuis l'écran d'accueil, puis sur Appareil photo.
- Pour enregistrer une vidéo, appuyez et maintenez le doigt sur le bouton CAMÉSCOPE. Vous pouvez également appuyer sur depuis l'écran d'accueil, puis sur Caméscope.

Écran du viseur

Les commandes et indicateurs suivants sont disponibles sur l'écran du viseur :

	Barre de zoom
	Indicateur de mise au point automatique
	Indicateur du détecteur de tremblement
	Basculement entre modes photo et vidéo
	Bouton Flash
	Bouton de déclenchement de l'obturateur et d'enregistrement
	Bouton Effets
	Bouton Galerie
ou	Bouton de basculement vers l'appareil photo frontal ou principal

Effectuer des zooms

Avant de capturer une photo/vidéo, utilisez d'abord la barre de zoom pour zoomer vers l'avant/arrière sur votre sujet.

Vous n'avez qu'à glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur la barre de zoom pour zoomer vers l'avant ou l'arrière.

Lorsque vous enregistrez une vidéo, la barre de zoom est toujours affichée à l'écran. Vous pouvez zoomer et dézoomer à votre guise pendant que vous enregistrez.

Mise au point automatique

Lorsque vous pointez l'appareil photo sur un sujet ou un endroit différent, l'écran affiche l'indicateur de mise au point automatique au centre de l'écran du viseur.

Laissez la mise au point automatique au centre de l'écran. Ou touchez une autre zone de l'écran à mettre au point.

Utiliser l'appareil photo avant

Utilisez l'appareil photo frontal pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo de vous-même.

Pour utiliser l'appareil photo frontal, appuyez sur sur l'écran du viseur. Vous pouvez retourner à l'utilisation de l'appareil photo principal en appuyant sur les mêmes boutons.

Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles lorsque vous utilisez l'appareil photo frontal, p. ex. la mise au point automatique, le zoom, le flash et la détection des visages.

Prendre une photo

1. Appuyez et maintenez le doigt sur le bouton APPAREIL PHOTO.
2. Avant de prendre la photo, vous pouvez faire un zoom sur votre sujet.

3. Appuyez sur le bouton Flash à répétition pour choisir un mode flash suivant les conditions d'éclairage.

	Flash automatique
	Flash activé
	Flash désactivé

4. Choisissez la résolution et les autres paramètres de l'appareil photo que vous souhaitez utiliser.
5. Vous pouvez également appliquer un effet à votre photo.
6. Pointez l'appareil photo et cadrez le sujet que vous souhaitez poser.

   Si vous photographiez un groupe de personnes, l'appareil photo reconnaîtra les visages et se mettra au point automatiquement. Vous verrez des cadres autour des visages des personnes.

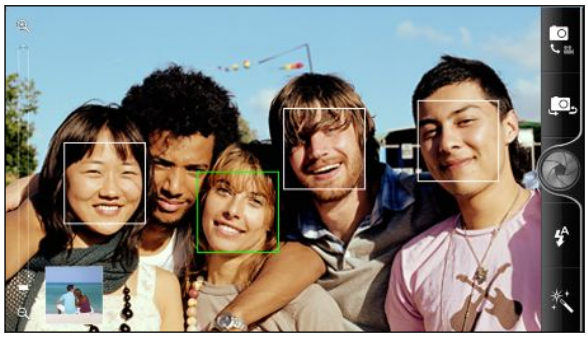

Assurez-vous que les options **Mise au point auto** et **Détection du visage** soit cochées dans les paramètres de l'appareil photo.

7. Lorsque vous êtes prêt à prendre la photo, appuyez sur ou sur le bouton APPAREIL PHOTO.
8. Choisissez ce que vous souhaitez faire de la photo prise.

Enregistre une vidéo

1. Appuyez et maintenez le doigt sur le bouton CAMÉSCOPE.
2. Choisissez la qualité vidéo et les autres paramètres du caméscope que vous souhaitez utiliser.
3. Vous pouvez également appliquer un effet à votre vidéo.
4. Cadrez votre sujet sur l'écran du viseur.
5. Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur ou sur le bouton CAMÉSCOPE.

6. Vous pouvez zoomer et dézoomer à votre guise pendant que vous enregistrez une vidéo.
7. Vous pouvez changer la mise au point sur un différent sujet ou zone de pose simplement en appuyant sur le nouveau centre de mise au point sur l'écran du viseur.
8. Appuyez sur le bouton Flash pour allumer ou éteindre l'éclairage de l'appareil photo pendant que vous enregistrez.

	Éclairage activé
	Éclairage désactivé

9. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur ou appuyez à nouveau sur le bouton CAMÉSCOPE.

Ajouter des effets

Vous voulez rendre votre photo plus intéressante? Facile. Servez-vous des effets visuels disponibles pour faire en sorte que vos photos semblent avoir été prises au moyen de lentilles et filtres spéciaux. Vous pouvez également ajouter certains effets à des vidéos.

Choisissez un effet avant de commencer à capturer des photos ou des vidéos.

1. Appuyez sur puis appuyez sur **Effet**.
2. Faites défiler les différents effets disponibles et appuyez sur un effet que vous souhaitez utiliser.

Après la capture

Après une capture de photo/vidéo, l'écran de confirmation affiche la photo ou la première image de la vidéo que vous venez de capturer. Appuyez sur les boutons à l'écran pour choisir ce que vous ferez ensuite.

	Pour supprimer une photo ou une vidéo
	Pour envoyer une photo ou une vidéo vers votre ordinateur ou un autre appareil via Bluetooth, par courriel, ou sélectionner un réseau social où vous voulez la télécharger.
	Pour choisir la manière dont vous voulez utiliser la photo, p. ex. l'utiliser comme image d'arrière-plan.
	Pour regarder la vidéo.

Scènes de l'appareil photo

Les scènes vous offrent un moyen facile de modifier les paramètres par défaut de votre appareil photo selon l'environnement et l'éclairage de la photo. Utilisez la commande Auto et laissez votre appareil déterminer automatiquement les paramètres optimaux, ou choisissez parmi une large sélection de scènes dans le menu de Paramètres de l'appareil photo avant de capturer vos photos et vidéos.

Prendre une photo panoramique

Qu'il s'agisse du Golden Gate de San Francisco ou de la tour Eiffel Tower, vous pouvez prendre n'importe quel objet sur une seule photo, peu importe que celui-ci soit particulièrement large ou haut.

1. Sur l'écran du viseur, appuyez sur > Panorama.

Le zoom et le flash sont désactivés lorsque vous êtes dans ce mode.

2. Pointez l'appareil photo et cadrez le sujet que vous souhaitez poser.
3. Lorsque vous êtes prêt à prendre la première image, appuyez sur . Vous pouvez également appuyer sur le bouton APPAREIL PHOTO. Un message apparaîtra et vous indiquera depuis quelle position vous devriez prendre le second cliché. À mesure que vous vous déplacez, des flèches directionnelles apparaissent.
4. En vous guidant avec les flèches, les lignes pointillées et les cercles à l'écran, bougez l'appareil vers la droite ou la gauche en mode paysage (ou vers le haut ou le bas en mode portrait). Lorsque l'anneau rejoint le prochain anneau et se place au centre de celui-ci, l'appareil prend automatiquement la photo.
5. Répétez la même procédure pour le dernier cliché, ou appuyez sur pour interrompre en tout temps la capture.

Vos clichés sont automatiquement combinés en une seule photo.

Prendre une photo à grande gamme dynamique (HDR)

Prenez des photos de qualité professionnelle en HDR. Lorsque cette fonction est activée, HTC Amaze 4G capture tant les zones claires que les zones plus obscures de l'objet que vous posez. Le résultat : de meilleures photos avec une intensité d'image et des niveaux de contraste adéquats.

1. Sur l'écran du viseur, appuyez sur > **HDR**.

Le flash est désactivé lorsque vous êtes dans ce mode.

2. Pointez l'appareil photo et cadrez le sujet que vous souhaitez poser.
3. Lorsque vous êtes prêt à prendre la photo, appuyez sur . Vous pouvez également appuyer sur le bouton APPAREIL PHOTO. L'appareil photo traitera alors la photo selon différents niveaux d'exposition lumineuse pour en améliorer la qualité.

Changer les paramètres de l'appareil photo

Ouvrez le menu pour accéder aux paramètres de l'appareil photo et les modifier.

Pour ouvrir le menu des paramètres de l'appareil photo, appuyez sur .

Retardateur (mode photo uniquement)	Pour définir un temps de délai avant que votre appareil ne prenne automatiquement la photo.
Scènes	Choisissez la scène qui convient le mieux à l'éclairage et à l'environnement où vous capturez vos photos et vidéos.
Ajustements de l'image	Glissez votre doigt sur chaque curseur pour régler l'exposition, le contraste, la saturation et la netteté.
Balance des blancs	La balance des blancs permet à l'appareil photo de capturer les couleurs de manière plus précise en s'adaptant aux conditions d'éclairage.
ISO (mode photo uniquement)	Pour choisir un niveau ISO ou le régler sur **Auto**. Des valeurs ISO plus élevées conviennent mieux à la prise de photos dans des conditions de faible éclairage.
Résolution et qualité vidéo	Pour choisir une résolution photo ou vidéo pour votre appareil.
Durée de la confirmation	Pour configurer l'heure d'une photo/vidéo à afficher sur l'écran de confirmation avant que l'appareil photo revienne à l'écran du viseur.
Stockage	Choisissez l'option de stockage à utiliser lorsque vous sauvegardez des photos ou vidéos que vous avez capturées.

Écran large (mode photo uniquement)	Lorsque cette case est cochée (défaut), les résolutions photo disponibles sont au rapport 16:9 et vous pouvez utiliser tout l'écran du viseur pour cadrer votre sujet. Si les résolutions photo disponibles ne sont pas sélectionnées, alors elles sont au rapport 4:3.
Géomarquer les photos (mode photo uniquement)	Activez cette option pour stocker les coordonnées GPS dans vos photos.
Auto-améliorer (mode photo uniquement)	Activez cette option pour réduire le bruit lorsque vous utiliser un paramètres ISO élevé et pour régler automatiquement la luminosité des photos.
Mise au point auto (mode photo uniquement)	Pour activer ou désactiver la mise au point automatique.
Détection des visages (mode photo seulement)	Activez cette option pour reconnaître et régler la mise au point automatiquement lorsque vous prenez des gens en photo. La fonction de détection des visage sera également désactivée si la mise au point automatique est désactivée.
Son du déclencheur	Sélectionnez cette option pour qu'un son soit émis quand vous appuyez sur le déclencheur d'obturation ou le bouton d'enregistrement.
Grille (mode photo uniquement)	Sélectionnez cette option pour afficher une grille sur l'écran du viseur afin de cadrer et centrer facilement votre sujet avant de prendre une photo.
Enregistrement stéréo (mode vidéo uniquement)	Pour que le son de vos vidéos soit enregistré en stéréo.
Enregistrer avec audio (mode vidéo uniquement)	Sélectionnez cette option pour enregistrer le son avec la vidéo.
Réinitialiser à défaut	Pour réinitialiser l'appareil photo aux paramètres par défaut.

Photos, vidéos, et musique

Galerie

À propos de l'application Galerie

Revivez de bons moments en regardant les photos et vidéos de votre dernier voyage ou les prouesses de votre animal de compagnie! Assurez-vous un public en identifiant vos amis sur Facebook et Flickr®. Vous pouvez même regarder vos contenus multimédias sur un écran de télévision.

Pour commencer à utiliser l'application Galerie, vérifiez d'abord que vous avez des photos ou vidéos enregistrées sur votre HTC Amaze 4G.

Et encore, vous pouvez retoucher vos photos et y ajouter des effets. Vous pouvez également utiliser une photo comme icône de contact, icône d'emplacement ou image d'arrière-plan en un tournemain.

Sélectionner un album

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Galerie**. L'application Galerie s'ouvre dans l'écran Albums où vos photos/vidéos sont classées par albums.

Regarder des photos et des vidéos

Après avoir sélectionné un album, vous pouvez parcourir vos photos et vidéos.

Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour parcourir les miniatures. Appuyez sur une photo ou une vidéo pour l'afficher en plein écran.

Lorsque vous affichez une photo en plein écran, vous pouvez appuyer sur , puis sur **Afficher sur le plan** pour voir où vous avez pris la photo. (La fonction **Afficher sur le plan** est uniquement disponible si vous avez activé l'option **Géomarquer les photos** dans Appareil photo.

Zoom avant ou arrière sur une photo

Il y a deux façons d'effectuer un zoom avant ou arrière sur une photo :

- Appuyez deux fois sur l'écran pour faire un zoom avant rapide, puis appuyez sur l'écran deux autres fois pour faire un zoom arrière rapide.
- Appuyez votre pouce et votre index sur l'écran et écartez-les l'un de l'autre pour faire un zoom avant, ou « Serrez » vos doigts ensemble pour faire un zoom arrière.

Afficher des photos en diaporama

Il est possible de regarder les photos d'un album en mode diaporama.

1. Sélectionnez d'abord un album dont vous souhaitez regarder les photos en diaporama.
2. Appuyez sur .

- Appuyez sur l'écran pour afficher les contrôles de lecture.
- Lorsque les contrôles de lecture apparaissent, appuyez sur pour définir les paramètres du diaporama.

Regarder une vidéo

Lorsque vous parcourez un album, appuyez sur une vidéo pour la lire.

- Utilisez les commandes à l'écran pour lire ou mettre en pause la vidéo.

- Appuyez sur ou sur pour faire reculer ou avancer la vidéo.
- Pour une qualité audio supérieure, activez le son SRS en appuyant sur. (Non disponible lorsque vous utilisez un casque d'écoute stéréo Bluetooth.)
- Appuyez sur pour permuter entre les modes d'affichage plein écran et ajusté.

Modifier vos photos

Effectuez des modifications de base sur vos photos telles que des rotations et des rognages. Vous pouvez également embellir vos photos en y ajoutant des effets tels que contraste élevé, antique, etc.

Faire pivoter une photo

1. Dans l'écran Galerie de l'application Galerie, choisissez un album.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur la photo à faire pivoter.
3. Dans le menu qui apparaît, appuyez sur **Modifier** puis sélectionnez **Pivoter à gauche** ou **Pivoter à droite**.

Rogner une photo

1. Dans l'écran Galerie de l'application Galerie, choisissez un album.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur la photo à rogner.

3. Dans le menu qui apparaît, appuyez sur **Modifier**, puis appuyez sur **Rogner**. Vous verrez un outil rogneur apparaître autour de la photo.
4. Pour ajuster la taille du rogneur, appuyez et maintenez le doigt sur la bordure de l'outil rogneur.

5. Quand les flèches apparaissent, glissez votre doigt vers l'intérieur ou l'extérieur pour redimensionner l'outil rogneur.
6. Pour déplacer le rogneur sur la partie de la photo à rogner, glissez-le à la position souhaitée.
7. Appuyez sur **Enregistrer** pour conserver les changements.

La photo rognée est enregistrée sous forme de copie. La photo originale n'est pas modifiée.

Ajouter des effets

1. Dans l'écran Galerie de l'application Galerie, choisissez un album.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur la photo à laquelle vous souhaitez ajouter des effets.
3. Dans le menu qui apparaît, appuyez sur **Modifier**, puis appuyez sur **Effets**. Le panneau qui apparaît vous offre plusieurs options.
4. Appuyez sur un effet pour l'appliquer à la photo.
5. Appuyez sur **Enregistrer** pour conserver les changements.

La photo retouchée est enregistrée sous forme de copie. La photo originale n'est pas modifiée.

Éditer une vidéo

Enlevez des scènes non désirées d'une vidéo que vous avez enregistrée sur votre HTC Amaze 4G.

1. Dans l'écran Galerie de l'application Galerie, choisissez un album.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur la vidéo que vous voulez éditer, puis appuyez sur **Découper**.

3. Placez les deux curseurs pour définir le début et la fin de la vidéo.

   Lorsque vous faites glisser un curseur, vous verrez des marqueurs de temps et des prises vidéo. Celle du milieu est la prise que vous avez sélectionnée.

4. Appuyez sur pour obtenir un aperçu de votre vidéo.
5. Appuyez sur **Terminé**.

La vidéo éditée est enregistrée comme nouveau fichier. La vidéo originale n'est pas modifiée.

Envoyer des photos/vidéos

Vous pouvez envoyer des photos et vidéos via courriel ou MMS, ou encore vers votre ordinateur ou un autre appareil via Bluetooth.

Envoyer vos photos ou vidéos par courriel

Vous pouvez envoyer plusieurs photos, vidéos, ou les deux dans un courriel. Elles sont alors ajoutées comme pièces jointes dans votre courriel.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album dans lequel se trouvent les photos ou vidéos à partager.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **Gmail** ou **E-mail**.
4. Sélectionnez les photos ou les vidéos à partager, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Composez votre message puis appuyez sur (Gmail) ou **Envoyer** (E-mail).

Si vous sélectionnez **E-Mail** et que vous avez plusieurs comptes de messagerie, le compte de messagerie par défaut sera utilisé.

Envoyer une photo ou une vidéo par MMS

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album dans lequel se trouvent les photos ou vidéos à partager.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **Messages**.

4. Appuyez sur la photo ou vidéo que vous voulez envoyer. La photo ou vidéo est ajoutée automatiquement au MMS.
5. Pour ajouter une autre photo ou vidéo au diaporama en pièce jointe, appuyez sur puis appuyez sur **Image** ou **Vidéo**.
6. Composez votre message, puis appuyez sur **Envoyer**.

Envoyer des photos ou vidéos en utilisant le Bluetooth

Vous pouvez sélectionner plusieurs photos, vidéos, ou les deux et les envoyer à un ami ou à votre ordinateur en utilisant le Bluetooth.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album dans lequel se trouvent les photos ou vidéos à partager.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **Bluetooth**.
4. Sélectionnez les photos ou les vidéos à partager, puis appuyez sur **Suivant**.

Dans les étapes suivantes, il vous sera demandé d'activer le Bluetooth sur votre HTC Amaze 4G et de vous connecter à l'appareil de réception Bluetooth pour pouvoir envoyer les fichiers.

Partager des photos/vidéos sur le Web

Avec l'application Galerie, vous pouvez partager des photos et vidéos sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez partager des vidéos sur YouTube.

Vous pouvez également utiliser l'application Appareil photo ou Caméscope pour partager une photo/vidéo après sa capture.

Partager des photos ou vidéos sur Facebook

Vous devez être connecté à votre compte pour pouvoir télécharger des photos ou des vidéos.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album dans lequel se trouvent les photos ou vidéos à partager.
3. Appuyez sur puis appuyez sur **Facebook pour HTC Sense**.
4. Sélectionnez les photos ou les vidéos à partager, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Sélectionnez l'album de destination et définissez les paramètres de confidentialité pour les photos ou vidéos téléchargées.
6. Appuyez sur **Ajouter tag et description**, puis entrez une légende différente pour chaque photo ou vidéo.
7. Pour identifier des amis sur vos photos, appuyez sur **Identifier cette photo**. Vous pouvez ensuite appuyer sur l'endroit où se trouve votre ami pour ensuite sélectionner qui parmi vos amis vous souhaitez identifier. Répétez cette étape pour identifier tous vos amis sur une photo.
8. Glissez votre doigt vers la gauche pour accéder à la prochaine photo ou vidéo.

9. Appuyez sur **Enregistrer**.
10. Appuyez sur **Terminé**.

Partager des photos et des vidéos sur Flickr

Vous devez être connecté à votre compte Flickr pour pouvoir télécharger des photos ou des vidéos.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album dans lequel se trouvent les photos ou vidéos à partager.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **Flickr**.
4. Sélectionnez les photos ou les vidéos à partager, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Sélectionnez l'album de destination et définissez les paramètres de confidentialité pour les photos ou vidéos téléchargées.
6. Appuyez sur **Ajouter tag et description**, puis entrez un titre et une description pour chaque photo ou vidéo.
7. Pour identifier des amis sur vos photos, appuyez sur **Identifier cette photo**. Vous pouvez ensuite appuyer sur l'endroit où se trouve votre ami pour ensuite sélectionner qui parmi vos amis vous souhaitez identifier. Répétez cette étape pour identifier tous vos amis sur une photo.
8. Glissez votre doigt vers la gauche pour accéder à la prochaine photo ou vidéo.
9. Appuyez sur **Enregistrer**.
10. Appuyez sur **Terminé**.

Partager des photos sur Picasa

Vous devez être connecté à un compte Google pour pouvoir envoyer les photos au service de gestion de photos Picasa™.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album dans lequel se trouvent les photos à partager.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **Picasa**.
4. Sélectionnez les photos à partager, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Entrez une légende pour les photos que vous avez téléchargées.
6. Sélectionnez l'album en ligne de destination pour télécharger vos photos, ou appuyez sur pour créer un nouvel album.
7. Appuyez sur **Envoyer**.

Partager des vidéos sur YouTube

Vous pouvez partager vos vidéos en les envoyant sur YouTube.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Galerie**.
2. Appuyez sur l'album dans lequel se trouvent les vidéos à partager.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **YouTube**.
4. Sélectionnez les vidéos à partager, puis appuyez sur **Suivant**. Connectez-vous à votre compte YouTube ou Google si on vous le demande.
5. Entrez un titre pour les vidéos que vous avez téléchargées.
6. Appuyez sur **Plus de détails** où vous pourrez entrer des informations telles que la description et des libellés, puis sélectionnez une option de confidentialité.
7. Appuyez sur **Envoyer**.

Regarder des photos dans vos réseaux sociaux

Vous pouvez voir les contenus téléchargés sur vos réseaux sociaux en ligne par vous et vos amis directement depuis l'application Galerie.

Regarder des photos sur Facebook

Vous devez vous connecter à votre compte Facebook pour regarder les photos Facebook.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Galerie**.
2. Appuyez sur > **Facebook**.
3. Appuyez sur le nom de votre compte ou du compte de votre ami dans la liste pour afficher les photos du compte.

Regarder des photos sur Flickr

Connectez-vous à votre compte Flickr pour regarder les photos Flickr.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Galerie**.
2. Appuyez sur > **Flickr**. Il vous sera peut-être demandé d'autoriser la connexion de l'application au site Flickr. Si c'est le cas, donnez votre autorisation pour accéder à votre compte Flickr.
3. Appuyez sur le nom de votre compte ou du compte de votre ami dans la liste pour afficher les photos du compte.

Commenter des photos sur vos réseaux sociaux

Ajoutez des commentaires sur les photos téléchargées ainsi que sur les photos de vos amis.

1. Faites l'une des choses suivantes :
   - Lorsque vous parcourez un album en ligne, appuyez et maintenez le doigt sur une photo, puis appuyez sur **Ajouter un commentaire**.
   - Lorsque vous affichez une photo en plein écran, appuyez n'importe où sur l'écran, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur la boîte marquée « Écrire un commentaire ».
3. Entrez votre texte, puis appuyez sur **Commentaire**.

Musique

Écouter de la musique

Écoutez les chansons que vous aimez sur votre HTC Amaze 4G au moyen de l'application Musique.

Vous devez d'abord copier des fichiers audio sur votre HTC Amaze 4G avant de pouvoir écouter de la musique avec l'application Musique.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Musique**. L'application Musique s'ouvre sur l'écran En écoute.
2. Glissez votre doigt vers la droite ou la gauche sur l'écran pour accéder à l'album musical précédent ou suivant.
3. Appuyez sur les icônes à l'écran pour lire un fichier audio, sélectionner les chansons à jouer, répéter des chansons, etc.

	Appuyez pour partager de la musique sur votre réseau domestique.
	Activer ou désactiver la lecture aléatoire. (La lecture aléatoire est désactivée quand ce bouton est gris.)
	Appuyez et glissez votre doigt sur la barre d'avancement pour faire avancer et reculer la chanson.
	Accéder à la Bibliothèque.
	Basculer entre la liste Lecture en cours et l'écran Lecture. Vous pouvez réordonner les chansons dans la liste En écoute.
	Pour écouter votre musique avec l'effet sonore SRS. Si vous utilisez un casque filaire, vous pouvez également choisir parmi différents paramètres d'égaliseur audio prédéfinis. (Les options SRS et égaliseur ne sont pas disponibles lorsque vous utilisez un casque stéréo Bluetooth.)
	Passer d'un mode de répétition à l'autre : Répéter toutes les chansons, Répéter cette chanson, et Ne pas répéter.

Faire jouer de la musique depuis l'écran de verrouillage

Lorsque vous écoutez de la musique et que l'écran s'éteint, appuyez sur MARCHE/ARRÊT (POWER) pour rallumer l'écran et commander la lecture audio directement sur l'écran de verrouillage.

Si vous ne voyez pas les commandes de lecture sur l'écran verrouillé, glissez votre doigt de gauche à droite sur la boîte à l'écran.

Vous pouvez également mettre la lecture audio en pause depuis le panneau Notifications.

Parcourir des albums en mode paysage

Tournez votre HTC Amaze 4G sur le côté pour passer en mode paysage.

- Si vous avez plusieurs albums, effleurez vers la gauche ou à la droite sur la couverture de l'album pour les parcourir rapidement.
- Pour parcourir une chanson à la fois, appuyez sur ⏪ ou ⏩.

À propos du widget Musique.

Vous pouvez utiliser le widget Musique pour lire de la musique directement sur votre écran d'accueil.

Consulter la musique de la Bibliothèque

1. Appuyez sur dans l'écran En écoute de l'application Musique ou dans la liste En écoute pour accéder à la Bibliothèque. Dans la Bibliothèque, votre musique est classée en catégories telles que Artistes et Albums. Choisissez une catégorie en appuyant sur l'un des onglets de catégorie en bas de l'écran.
2. Appuyez sur une chanson dans une catégorie pour la lire. La liste En écoute est mise à jour avec la liste de chansons de votre catégorie sélectionnée.

Vous pouvez ajouter, supprimer ou réordonner les onglets dans l'application Bibliothèque.

Créer une liste d'écoute

Personnalisez votre expérience musicale en créant des listes d'écoute musicales. Faites une liste d'écoute contenant uniquement vos chansons préférées ou créez-en une correspondant à votre humeur du jour. Créez autant de listes d'écoute que vous le voulez.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Musique**.
2. Appuyez sur pour accéder à la Bibliothèque.
3. Dans la Bibliothèque, appuyez ou faites glisser votre doigt sur la rangée du bas pour accéder à la catégorie **Playlists**.
4. Appuyez sur .
5. Entrez un nom de liste d'écoute, puis appuyez sur **Ajouter les chansons à la playlist**.
6. Sélectionnez une catégorie.
7. Choisissez les chansons à ajouter à la liste d'écoute, puis appuyez sur **Ajouter**.
8. Appuyez sur **Enregistrer**.

Lire les chansons d'une liste d'écoute

1. Dans la Bibliothèque, appuyez ou faites glisser votre doigt sur la rangée du bas pour accéder à la catégorie **Playlists**.
2. Appuyez sur une liste d'écoute pour l'ouvrir.
3. Appuyez sur la première chanson ou n'importe quelle chanson de la liste d'écoute.

Quand vous appuyez sur une chanson pour la jouer, l'écran En écoute est mis à jour avec la liste de chansons de votre liste d'écoute.

Gestion des listes d'écoute

Après avoir créé une liste d'écoute, vous pouvez y ajouter des chansons, en réorganiser l'ordre, etc.

1. Dans la Bibliothèque, appuyez ou faites glisser votre doigt sur la rangée du bas pour accéder à la catégorie **Playlists**.
2. Appuyez sur une liste d'écoute pour l'ouvrir.
3. Appuyez sur , puis effectuez l'une des commandes suivantes :

Ajouter des chansons à une liste d'écoute	1. Appuyez sur **Ajouter des chansons**. 2. Allez dans la catégorie Chansons ou dans une autre catégorie. 3. Choisissez les chansons à ajouter à la liste d'écoute, puis appuyez sur **Ajouter**.
Réordonner les chansons	1. Appuyez sur **Modifier l'ordre**. 2. Appuyez et maintenez le doigt sur à la fin de la chanson que vous souhaitez déplacer. Quand la rangée est en surbrillance en vert, glissez-la vers sa nouvelle position, puis relâchez.
Supprimer des chansons d'une liste d'écoute	1. Appuyez sur **Supprimer les chansons**. 2. Sélectionnez les chansons à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.
Modifier le nom de la liste d'écoute	Appuyez sur **Renommer la playlist.**

Supprimer des listes d'écoute

1. Dans la Bibliothèque, appuyez ou faites glisser votre doigt sur la rangée du bas pour accéder à la catégorie **Playlists**.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Supprimer des playlists**.
3. Sélectionnez les listes d'écoute à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Définir une chanson comme sonnerie

Vous pouvez choisir une chanson dans la Bibliothèque de l'application Musique et la définir comme sonnerie par défaut ou pour un contact spécifique.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Musique**.
2. Appuyez sur pour accéder à la Bibliothèque.
3. Dans la Bibliothèque, sélectionnez la chanson que vous voulez utiliser comme sonnerie, puis faites-la jouer.

4. Sur l'écran En écoute, appuyez sur puis appuyez sur **Définir comme sonnerie** (ou **Plus** > **Définir comme sonnerie**) .
5. Dans le menu des options **Définir comme sonnerie**, appuyez sur **Sonnerie du téléphone** ou **Sonnerie du contact**. Si vous sélectionnez **Sonnerie du contact**, vous devez sélectionner les contacts à associer à la chanson dans l'écran suivant.

Éditer une sonnerie MP3

L'application Musique dispose d'une fonction de découpage de la sonnerie. Vous pouvez découper un morceau MP3 et définir cette partie découpée comme sonnerie sur votre téléphone.

1. Sur l'écran En écoute, appuyez sur puis appuyez sur **Définir comme sonnerie** (ou **Plus** > **Définir comme sonnerie**).
2. Dans le menu d'options **Définir comme sonnerie**, appuyez sur **Découper la sonnerie**.
3. Utilisez les commandes à l'écran pour découper votre sonnerie.

	Placez les deux curseurs pour définir le début et la fin de la sonnerie.
	Utilisez les boutons fléchés droite et gauche pour ajuster plus précisément les points de début et de fin.
	Les marqueurs indiquent où la sonnerie commence et se termine.

4. Une fois le découpage terminé, appuyez sur **Définir comme**. Définissez ensuite le morceau découpé comme **Sonnerie du téléphone** ou **Sonnerie du contact**.

Vérifier si la chanson a été ajoutée comme sonnerie

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Dans l'écran Paramètres, appuyez sur **Sons** > **Sonnerie du téléphone**.

La chanson doit être dans la liste de sonnerie et être sélectionnée.

Partager de la musique via Bluetooth

Vous pouvez choisir une chanson dans la Bibliothèque de l'application Musique et l'envoyer vers l'appareil d'un ami ou vers votre ordinateur via une connexion Bluetooth.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Musique**.
2. Appuyez sur pour accéder à la Bibliothèque.
3. Dans la Bibliothèque, sélectionnez la chanson que vous voulez envoyer via Bluetooth, puis faites-la jouer.
4. Sur l'écran En écoute appuyez sur puis appuyez sur **Partager** Bluetooth (ou **Plus** > **Partager**).
5. Appuyez sur **Bluetooth**.

Dans les étapes suivantes, il vous sera demandé d'activer le Bluetooth sur votre HTC Amaze 4G et de vous connecter à l'appareil de réception Bluetooth pour pouvoir envoyer de la musique.

Rechercher des vidéoclips sur YouTube

Vous pouvez rechercher des vidéoclips d'une chanson que vous écoutez sur YouTube. Rien de plus facile. Sur l'écran En écoute, appuyez sur , puis sur **Rechercher des vidéos**.

Mettre à jour des couvertures d'album

1. Sur l'écran Lecture en cours, appuyez sur , puis appuyez sur **Mettre à jour la couverture**.
2. Choisissez si vous voulez mettre à jour automatiquement ou manuellement toutes les couvertures d'albums ou seulement celle sur le panneau Lecture en cours.

Média connecté

Partager des fichiers multimédias sur votre réseau domestique

Vous pouvez facilement partager des photos, vidéos et fichiers musicaux avec encore plus d'amis sur votre réseau domestique.Il vous suffit de connecter votre téléphone au réseau et d'afficher vos photos et vidéos sur un grand écran de télévision, ou encore de faire jouer vos pistes musicales préférées sur des haut-parleurs à haute définition, tout cela via DLNA®. Pour plus d'informations sur le DLNA, visitez le www.dlna.org.

Avant de partager vos fichiers multimédias sur un réseau :

- Connectez votre téléphone au réseau via Wi-Fi.
- Connectez l'écran de télévision ou les haut-parleurs au réseau. Consultez la documentation fournie avec votre téléviseur ou vos haut-parleurs pour savoir comment faire.

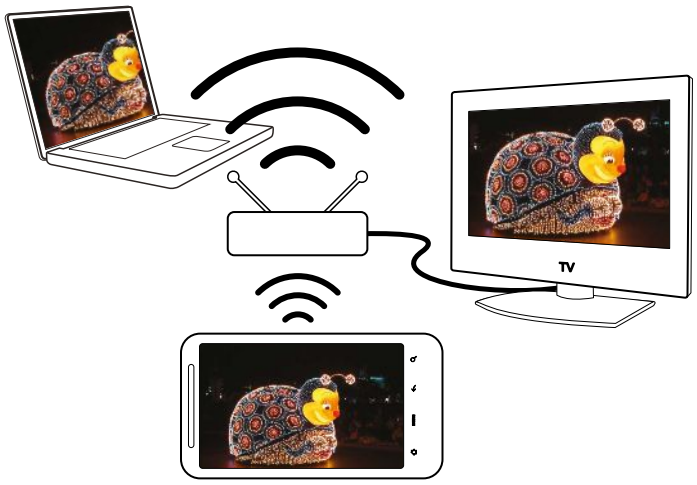

1. Ouvrez l'application Galerie ou Musique.
2. Localisez les fichiers multimédias que vous souhaitez partager, puis appuyez dessus.
3. Lors de l'affichage d'une photo ou la lecture de fichiers audio ou vidéo, appuyez sur puis appuyez sur **Sélectionner un lecteur**. Appuyez sur puis appuyez sur **Plus** > **Sélectionner un lecteur** un joueur si vous souhaitez lire de la musique.

Dans l'écran de lecture de l'application Musique, vous pouvez également appuyer sur . Si le Wi-Fi n'est pas activé, appuyez sur pour l'activer et vous connecter à votre réseau.

4. Choisissez l'appareil ou périphérique connecté à votre réseau sur lequel vous voulez lire le fichier multimédia.
5. Une fois connecté à l'autre appareil ou périphérique, votre HTC Amaze 4G affiche un écran de commande dans lequel vous pouvez appuyer sur les commandes suivantes :

Commandes	Pour
	Jouer le fichier multimédia sur un autre appareil ou périphérique.
	Mettre la lecture du fichier musical ou vidéo en pause.
	Lire la photo ou piste musicale précédente.
	Lire la photo ou piste musicale suivante.
	Activer la lecture aléatoire de votre liste d'écoute.
	Sélectionner un mode de répétition pour la lecture de vos photos et pistes musicales.
	Afficher les fichiers multimédias que vous pouvez partager.
	Lors de la lecture de fichiers musicaux, appuyez pour basculer vers la liste En écoute.
	Vous connecter à un autre lecteur de musique sur le réseau.

Lors de la lecture d'un fichier multimédia sur un autre appareil ou périphérique, vous pouvez appuyer sur ← et effectuer d'autres opérations sur votre HTC Amaze 4G. Pour retourner à l'écran de commande, ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur l'appareil ou périphérique auquel vous êtes connecté.

Services HTC

HTC Watch

À propos de HTC Watch

Avec le service en ligne HTC Watch™, obtenez un aperçu des dernières bandes-annonces et regardez les superproductions ou séries télé d'Hollywood.

Créez-vous un compte HTC Watch de sorte à pouvoir :

- Louer ou acheter des vidéos tels que des films et des émissions de télévision depuis Internet.
- Recommander des vidéos instantanément à vos amis et proches.
- Regarder les vidéos que vous avez achetées sur cinq appareils HTC différents disposant d'un accès à HTC Watch via votre compte personnel.

Il se peut qu'au début vous puissiez regarder uniquement des bandes-annonces de films. Les services de location et de vente de vidéos seront graduellement disponibles à travers le monde. Restez branchés pour ne rien rater!

Créer ou vous connecter à votre compte HTC Watch

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur > **Watch**.

   S'il s'agit de la première fois que vous utilisez ce service, assurez-vous de lire et d'accepter la licence d'utilisation avant de continuer.

2. Appuyez sur puis aller sur l'onglet Toutes les vidéos.
3. Appuyez sur le bouton **Appuyer pour vous connecter à Watch** puis appuyez sur **Suivant**.
4. Créez un nouveau compte HTC Watch, ou connectez-vous directement si vous avez déjà un compte.

Vous pouvez également aller dans le menu **Paramètres** > **Comptes et synchronisation** pour créer un compte HTC Watch.

L'application Watch

L'écran d'accueil de l'application Watch affiche les contenus préenregistrés. Lorsque vous téléchargez des films et des émissions de télévision depuis le club vidéo HTC Watch, ces contenus apparaîtront également à l'écran.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur > **Watch**.

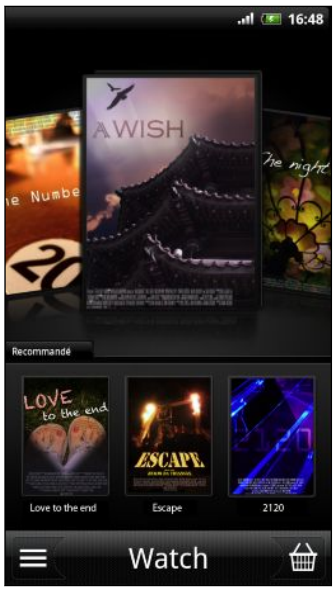

- Glissez votre doigt vers la gauche ou la droite sur l'écran pour parcourir les vidéos, puis appuyez sur l'une de celles-ci pour la regarder.
- Appuyez sur **Recommandé** pour consulter les dernières nouveautés ou les émissions de télévisions saisonnières disponibles depuis le club vidéo.
- Depuis l'écran d'accueil, vous pouvez également accéder au club vidéo HTC Watch ou à votre bibliothèque pour y gérer vos téléchargements.

Vous pouvez connecter votre HTC Amaze 4G à un téléviseur HD munie d'une prise HDMI et regarder les films préenregistrés ou les vidéos que vous avez louées ou achetées sur grand écran. Vous devrez utiliser un adaptateur compatible MHL-HDMI et un câble HDMI (vendus séparément) pour connecter votre HTC Amaze 4G au port HDMI de votre téléviseur.

Parcourir la sélection du club vidéo en ligne

Explorez le catalogue des contenus offerts dans le club vidéo HTC Watch. Parcourez les émissions de télévision et les films disponibles à la location ou l'achat. Vous pouvez également regarder des bandes-annonces pour les vidéos sélectionnées.

1. Depuis l'écran d'accueil de Watch, appuyez sur .
2. Parcourez les sélections en vedettes et recommandées, ou parcourez toute la sélection par catégorie.

Pour effectuer une recherche rapide, appuyez sur puis entrez un titre à rechercher.

3. Appuyez sur une vidéo pour regarder son synopsis.

Louez ou acheter des vidéos lorsque vous êtes prêt(e).

Regarder une bande-annonce

Si vous voyez l'icône lorsque vous regardez le synopsis d'une vidéo, cela signifie qu'il y a une bande-annonce disponible pour cette vidéo. Appuyez dessus pour regarder la bande-annonce.

Recommander une vidéo

Lorsque vous regardez le synopsis d'une vidéo, vous pouvez facilement recommander la vidéo à vos amis et proches en partageant un lien vers celle-ci. Vous pouvez envoyer le lien dans un courriel, le publier sur un réseau social ou le partager d'une autre façon.

Appuyez sur puis choisissez la façon dont vous voulez partager le lien.

Louer ou acheter une vidéo

Vos informations de facturation seront enregistrées dans votre compte HTC Watch de sorte que vous n'avez pas à les entrer à chaque fois que vous louez ou achetez une vidéo.

1. Lorsque vous regardez le synopsis d'une vidéo, appuyez sur pour louer la vidéo ou sur pour l'acheter.

   Lorsque vous parcourez la sélection de vidéos offerts, vous pouvez également appuyer sur les boutons correspondants pour louer ou acheter une vidéo.

2. S'il s'agit de la première fois que vous louez ou achetez une vidéo, appuyez sur **Ajouter une carte de paiement**, puis entrez les informations de votre carte de crédit et votre adresse de facturation.

Assurez-vous d'utiliser une carte de crédit enregistrées dans la même région que celle à laquelle votre compte HTC Watch est associé.

3. Confirmez votre location ou achat.
4. Appuyez sur **Télécharger**.

Vous pouvez aller dans votre bibliothèque pour vérifier la progression de vos téléchargements.

Gérer votre bibliothèque

Utilisez la bibliothèque pour gérer vos téléchargements et voir tous vos achats. Depuis la bibliothèque, vous pouvez commencer à regarder une vidéo à mesure que vous la téléchargez.

Depuis l'écran d'accueil de Watch, appuyez sur pour accéder à votre bibliothèque.

La bibliothèque organise vos téléchargements de la manière suivante :

Vidéos téléchargées	Fais la liste de toutes les vidéos qui ont été complètement téléchargées sur l'appareil HTC en cours d'utilisation.
Toutes les vidéos	Fais la liste de toutes les vidéos que vous avez louées ou achetées, et vous permet de gérer vos téléchargements. Vous pouvez interrompre un téléchargement, le reprendre, ou télécharger à nouveau une vidéo.
En cours de téléchargement	Affiche la progression des téléchargements de vidéos. Vous pouvez appuyer sur une vidéo pour commencer à la regarder à mesure qu'elle se télécharge. Une fois les téléchargements complétés, les vidéos apparaissent dans l'onglet Vidéos téléchargées ainsi que dans l'écran d'accueil de Watch.

Consulter ou modifier des paramètres

Dans l'application Watch, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.

Comte	Pour modifier les paramètres de votre compte.
Mettre le widget à jour quand ouvert	Cochez cette case si vous souhaitez que le widget Watch s'actualise automatiquement.
Mes achats	Pour consulter l'historique de vos achats.
Modes de paiement	Pour modifier ou supprimer vos informations de carte de crédit.
Gestion de l'appareil	Lorsque vous téléchargez des vidéos depuis le club vidéo, votre appareil HTC s'ajoutera automatiquement à votre compte HTC Watch. Si vous possédez plus d'un appareil HTC pouvant accéder à HTC Watch, vous pouvez télécharger et regarder des vidéos sur cinq appareils au maximum. Appuyez sur **Supprimer l'appareil** si vous voulez dissocier et supprimer un appareil HTC de votre compte.
Revérifier le club local	Si vous séjournez dans une région différente, vous pouvez faire en sorte que l'application redétecte votre position afin de déterminer la version locale du club vidéo depuis lequel vous pouvez louer ou chater des vidéos.

Voici quelques informations utiles

Pourquoi me demande-t-on de me connecter à nouveau à mon compte?

Passé un certain délai (environ 20 minutes), on vous demandera de vous connecter à nouveau à votre compte HTC Watch avant de continuer la location ou l'achat de vidéos, ou avant d'avoir accès à certains paramètres. Il s'agit là d'une mesure de sécurité visant à vérifier votre identité et s'assurer votre consentement.

Quelle est la durée de la location d'une vidéo?

Selon les conditions du studio et du pays où vous avez téléchargé la vidéo, la période de location dure 24 ou 48 heures à commencer de votre premier visionnement.

Si vous ne regardez pas immédiatement la vidéo, vous avez jusqu'à 30 jours avant que la location n'expire.

Pourquoi HTC Watch ne me permet-il pas de supprimer un appareil et d'en ajouter un nouveau?

Vous pouvez supprimer un appareil à chaque 120 jours une fois que vous avez atteint votre maximum de cinq appareils HTC dans votre compte.

Comment supprimer mon compte HTC Watch sur mon appareil?

1. Dans l'application Watch, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres** > **Compte**.
2. Appuyez sur **Supprimer un compte**.

Vous pouvez également aller dans le menu **Paramètres** > **Comptes et synchronisation** pour supprimer un compte HTC Watch.

HTCSense.com

Vous enregistrer pour obtenir votre compte HTCSense.com

Vous pouvez vous enregistrer en ligne pour obtenir votre compte HTCSense.com depuis votre HTC Amaze 4G ou via le navigateur Web de votre ordinateur.

S'enregistrer depuis votre HTC Amaze 4G

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres** > **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur **Ajouter un compte** > **HTC Sense**.
3. Suivez les instructions à l'écran pour vous enregistrer à votre compte HTCSense.com.

S'enregistrer depuis votre ordinateur

Assurez-vous que vous avez votre HTC Amaze 4G près de vous. Vous en aurez besoin pour compléter le processus d'enregistrement.

1. Ouvrez le navigateur Web sur votre ordinateur.
2. Allez au www.htcsense.com.
3. Suivez les instructions à l'écran pour vous enregistrer à votre compte HTCSense.com.

Après vous être enregistré à HTCSense.com sur le Web, vous devez vous connecter avec les mêmes informations d'identification depuis votre HTC Amaze 4G.

Mettre à jour les informations de votre compte HTCSense.com

1. Sur votre ordinateur, ouvrez votre navigateur Web et connectez-vous à votre compte HTCSense.com.
2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur **Compte**.
3. Mettez à jour les informations de votre compte, puis cliquez sur **Enregistrer changements**.

Activer la fonction Recherche du téléphone

L'option Recherche du téléphone sur votre HTC Amaze 4G doit être sélectionnée pour que certaines fonctions de HTCSense.com soient disponibles.

1. Dans l'écran d'accueil de votre HTC Amaze 4G, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Localisations**.
3. Cochez la case **Recherche du téléphone**.

Utiliser HTCSense.com

Vous avez oublié votre HTC Amaze 4G à la maison, ou ne vous souvenez plus où vous l'avez mis? Encore pire, il a glissé hors de votre poche lorsque vous étiez dans l'autobus. Utilisez HTCSense.com pour interagir à distance avec votre HTC Amaze 4G et ainsi pouvoir transférer vos appels et messages vers un autre numéro, faire sonner votre HTC Amaze 4G, le verrouiller, et même supprimer l'ensemble des informations qu'il contient.

Pour avoir accès à ces fonctionnalités, vous devez vous être enregistré à HTCSense.com via le navigateur Web d'un ordinateur.

Faire sonner votre HTC Amaze 4G

Vous savez que votre HTC Amaze 4G est quelque part dans votre appartement mais vous n'arrivez tout simplement pas à le trouver. Faites sonner votre HTC Amaze 4G, même si celui-ci est placé en mode muet, ce qui vous aidera à le trouver. Avec un peu de chance, vous le retrouverez enfoui sous une pile de linge dans le panier à linge.

Sur HTCSense.com, cliquez sur **Sonner**.

Transférer des appels et des messages

Vous pouvez transférer des appels et des messages vers un autre téléphone si vous n'avez pas votre HTC Amaze 4G sur vous.

Avant d'activer l'option **Transférer les appels** ou **Transférer les messages**, vous devez d'abord personnaliser les paramètres, p. ex. indiquer un numéro de téléphone ou une adresse de messagerie de remplacement.

- Pour transférer des appels, cliquez sur le bouton Activé/désactivé de l'option **Transférer les appels**. (Assurez-vous que l'option **Transfert d'appels activé** soit sélectionnée dans le menu des **Paramètres**.)
- Pour transférer des messages, cliquez sur le bouton Activé/désactivé de l'option **Transférer les messages**. (Vous devriez sélectionner les options **Transférer les messages vers l'appareil** ou **Transférer les messages vers une adresse de messagerie** dans le menu **Paramètres**.)

Localiser votre HTC Amaze 4G

Vous craignez d'avoir laissé votre HTC Amaze 4G quelque part lorsque vous faisiez vos courses? Vous pouvez utiliser HTCSense.com pour identifier sa position approximative.

Vous devez avoir sélectionné l'option **Recherche du téléphone** dans le menu **Paramètres** > **Localisation** sur votre HTC Amaze 4G pour que cette fonction soit disponible.

Sur HTCSense.com, consultez la carte pour savoir où se trouve votre HTC Amaze 4G. Appuyez sur **Actualiser localisation** pour réactualiser la carte.

Verrouiller votre HTC Amaze 4G

Vous avez perdu votre HTC Amaze 4G? Verrouillez HTC Amaze 4G et affichez un message à l'écran de sorte que si quelqu'un le trouve, cette personne communiquera avec vous.

1. Sur HTCSense.com, cliquez sur **Verrouiller l'appareil**.
2. Entrez un NIP, un autre numéro de téléphone auquel appeler si quelqu'un trouve votre HTC Amaze 4G de même qu'un bref message à afficher sur l'écran.

Le numéro de téléphone de remplacement sera affiché sur l'écran. Si quelqu'un trouve votre HTC Amaze 4G, cette personne n'aura qu'à appuyer sur l'écran pour appeler au numéro indiqué sur HTC Amaze 4G.

3. Appuyez sur **Enregistrer**.

Supprimer le contenu de votre HTC Amaze 4G

Si vous êtes certain qu'il n'y a aucune chance que vous retrouviez votre HTC Amaze 4G vous pouvez supprimer l'ensemble des données enregistrées sur HTC Amaze 4G et HTC Amaze 4G carte de stockage de sorte que personne n'ait accès à vos données personnelles.

Il n'y aura aucun moyen de récupérer les données de votre HTC Amaze 4G et de votre carte de stockage après que vous en aurez effacé le contenu, donc soyez absolument certain de ce que vous faites avant d'effectuer cette commande.

1. Sur HTCSense.com, cliquez sur **Effacer l'appareil**.
2. Lorsque vous y êtes invité, cliquez sur **Effacer l'appareil**.

Supprimer votre compte HTCSense.com

1. Sur votre ordinateur, ouvrez votre navigateur Web et connectez-vous à votre compte HTCSense.com.
2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur **Compte**.
3. Cliquez sur **Cliquez ici pour supprimer votre compte HTCSense**.

Supprimer votre compte HTCSense.com supprimera également vos données sur les serveurs HTCSense.com.

Comptes et synchronisation

À propos des comptes en ligne

Votre HTC Amaze 4G peut être synchronisé avec les comptes de réseaux sociaux et messagerie en ligne les plus couramment utilisés.

Vous avez accès aux types d'information suivants :

- Gmail, Exchange ActiveSync et autres comptes de messagerie POP3/IMAP.
- Vos contacts Google et Exchange ActiveSync, de même que les informations de contact de vos amis et leurs profils sur Facebook et Twitter.
- Des événements de l'agenda de votre (vos) compte(s) Google, Exchange ActiveSync ou Facebook.
- Les mises à jour de statut et les liens partagés avec vos amis sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter.
- Téléchargements de photos Flickr et Facebook.

Vous pouvez configurer vos comptes de messagerie Exchange ActiveSync et POP3/IMAP sur votre HTC Amaze 4G soit dans l'application E-mail ou dans les paramètres du menu Comptes et synchronisation.

Synchronisation avec un compte Google

La connexion à votre compte Google vous permet de synchroniser votre compte Gmail et les contacts/agendas Google entre votre HTC Amaze 4G et le Web. D'autre part, il est nécessaire d'être connecté à un compte Google pour pouvoir utiliser des applications Google telles que Google Talk et Android Market.

Si vous n'avez pas configuré de compte Google lors de la première utilisation de votre HTC Amaze 4G, vous rencontrerez des problèmes lors de l'utilisation des applications Google. Si ces problèmes persistent, il se peut que vous deviez réinitialiser votre HTC Amaze 4Get entrer les informations de votre compte Google quand vous configurerez de nouveau votre HTC Amaze 4G.

Ajouter plusieurs comptes Google

Vous pouvez ajouter plus d'un compte Google sur votre appareil. Toutefois, les synchronisations de comptes Google additionnels ne s'appliqueront qu'aux contacts, courriels et événements de l'agenda. D'autres services Google utilisent le premier compte Google ajouté.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres** > **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur **Ajouter un compte** > **Google**.
3. Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à un compte ou créer un nouveau compte.

Vous avez oublié le mot de passe de votre compte Google?

Si vous avez oublié le mot de passe de votre compte Google, essayez de le récupérer en allant sur le site Web de Google.

1. Sur votre HTC Amaze 4G ou ordinateur, ouvrez votre navigateur Web et allez www.google.com/accounts/recovery.
2. Entrez l'adresse de messagerie ou le nom d'utilisateur que vous utilisez pour vous connecter au compte Google puis appuyez sur **Envoyer.**
3. Suivez les instructions à l'écran pour réinitialiser votre mot de passe.

Si vous n'avez pas d'adresse de messagerie alternative ou si vous ne pouvez pas accéder au compte que vous avez utilisé pour créer votre compte Google, vous pouvez réinitialiser votre compte Google après 24 heures en répondant à la question de sécurité pour récupérer votre mot de passe.

Ajouter un compte de réseau social

Vous ne vous êtes pas connecté à vos comptes de réseaux sociaux (tels que Facebook, Twitter ou Flickr) lorsque vous avez allumé et configuré votre HTC Amaze 4G pour la première fois? Il est toujours possible d'ajouter de nouveaux comptes sur votre appareil.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres** > **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur **Ajouter un compte**, puis sur le type de compte à ajouter.
3. Suivez les instructions à l'écran pour entrer les informations du compte.

Votre compte de réseau social est alors ajouté à la liste sur l'écran Comptes et synchronisation. Suivant la façon dont vous avez configuré le compte, les nouvelles informations peuvent se synchroniser avec votre HTC Amaze 4G.

Gérer vos comptes en ligne

Modifier les paramètres de synchronisation

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres** > **Comptes et synchronisation**.
2. Cochez ou décochez les options suivantes :

Données en arrière-plan	Si cette option est sélectionnée, les applications envoient et reçoivent des informations de comptes en ligne même si vous n'êtes pas en train de les utiliser.
Synchronisation auto	Si cette option est sélectionnée, les applications utilisent la planification de synchronisation définie dans les paramètres du compte. Si cette option est décochée, vous devrez synchroniser les comptes manuellement.

Synchroniser un compte manuellement

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres** > **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur le compte à synchroniser.
3. Appuyez sur **Synchroniser maintenant**.

Modifier les paramètres d'un compte

Vous pouvez modifier les paramètres comme la fréquence de synchronisation et les types d'informations synchronisés, les types de notifications reçues et la façon dont les informations du compte sont affichées.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres** > **Comptes et synchronisation**.
2. Dans l'écran Comptes et synchronisation, appuyez sur le compte dont vous souhaitez modifier les informations.
3. Appuyez sur le type d'information que vous voulez synchroniser ou sélectionnez un élément dont vous souhaitez modifier les paramètres.

Supprimer un compte

Vous pouvez supprimer un compte et toutes les informations y étant associées sur votre HTC Amaze 4G, comme les courriels, contacts ou paramètres. La suppression d'un compte n'efface pas les informations du service en ligne concerné.

Certains comptes ne peuvent pas être supprimés, comme le premier compte Google que vous avez configuré, sauf si vous supprimez toutes les informations personnelles de votre HTC Amaze 4G en effectuant une réinitialisation matérielle.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres** > **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur le compte à supprimer.
3. Appuyez sur **Supprimer un compte**, puis confirmez la suppression du compte.

Contacts

À propos de l'application Contacts

L'application Contactsvous permet de gérer facilement vos communications par téléphone, messagerie et courriel. Vous pouvez également relier vos contacts à leurs comptes Facebook et Twitter de sorte à pouvoir voir les mises à jour et les événements des contacts de ces comptes rassemblés en un seul emplacement.

Et ce n'est pas tout. Si vous enregistrez les mêmes contacts à partir de deux sources différentes, l'application Contacts vous permet de fusionner leurs informations de contact et ainsi de ne pas dupliquer inutilement d'entrées dans votre liste de contacts.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Contacts**.
2. Appuyez sur l'un des onglets suivants:

Tous	Donne accès à tous les contacts sur votre HTC Amaze 4G, les comptes en ligne, etc.
Groupes	Sur l'onglet Groupes, vous pouvez affecter des contacts aux groupes pour pouvoir facilement envoyer un SMS, MMS ou un courriel à tout un groupe.
Historique des appels	Liste tous vos numéros appelés ainsi que vos appels reçus et manqués.

Votre liste de contacts

L'onglet Tous de l'application Contacts affiche tous les contacts enregistrés sur votre HTC Amaze 4G et ceux des comptes en ligne auxquels vous vous êtes connecté. Lorsque vous ouvrez l'application Contacts après vous être connecté à un nouveau compte, il vous sera demandé si vous voulez ajouter des contacts de ce compte à votre liste de contacts.

La liste de vos contacts affiche également les contacts enregistrés sur votre carte SIM (généralement marqués de l'icône de carte SIM).

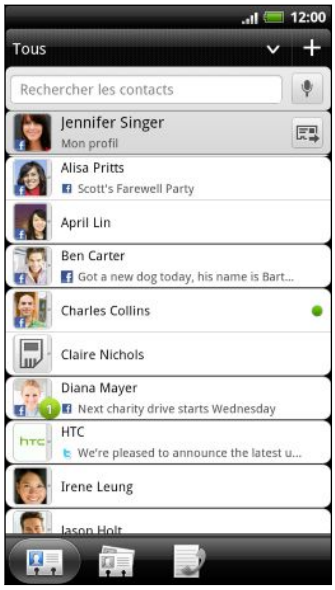

Depuis l'onglet Tous vous pouvez :

- Ouvrir votre profil et modifier vos propres informations de contact.
- Créer, modifier ou trouver des contacts.
- Afficher les mises à jour de statut de vos amis dans vos comptes de réseaux sociaux tels Facebook et Twitter.
- Appuyer sur le nom ou la mise à jour de statut d'un contact pour ouvrir son écran d'informations de contact.
- Voir une icône de notification comme 2 lorsqu'un contact vous a envoyé un nouveau courriel, a publié du nouveau contenu, ou lorsque c'est son anniversaire.
- Regarder qui se trouve en ligne dans Google Talk. Les icônes de statut en ligne sont affichés si vous êtes connecté à Google Talk sur votre HTC Amaze 4G. Par exemple, signifie que le contact est disponible pour clavarder.

Filtrer votre liste de contacts

Vous pouvez n'afficher que les contacts d'un type en particulier (par exemple vos contacts sur Google ou Facebook).

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous, vous pouvez :
   - Appuyer sur la flèche ou la zone de titre sous la barre de statut pour ouvrir un menu de sélection de vos comptes en ligne, puis appuyer sur le compte dont vous voulez afficher les contacts.
   - Appuyer sur , sur **Afficher**, puis choisir les types de contact que vous souhaitez afficher dans votre liste de contacts.

     Vous pouvez également choisir la façon dont vos contacts seront affichés et ordonnés.

Configurer votre profil

Enregistrez vos propres informations de contact afin de pouvoir les envoyer plus aisément à d'autres personnes.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous:
   - Appuyez sur **Moi**, puis choisissez si vous voulez associer votre profil à une entrée de contact existante contenant déjà vos informations de contact, ou modifiez votre profil.
   - Vous verrez le nom et l'adresse courriel de votre compte si vous vous êtes connecté à l'un de vos comptes en ligne tels Google ou Facebook pour HTC Sense. Appuyez sur votre nom ou adresse de messagerie, sur , puis appuyez sur **Modifier**.
3. Entrez ou modifiez votre nom et vos informations de contact.
4. Appuyez sur ou sur votre photo, puis choisissez si vous voulez prendre votre autoportrait ou utiliser une autre photo pour votre profil.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Ce que vous pouvez voir depuis votre profile

Lorsque vous appuyez sur **Mon profil**, les onglets suivants apparaîtront :

Détails

Affiche vos propres informations de contact. Vous pouvez également voir vos publications récentes dans des réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter (si vous vous êtes connecté à Facebook et Twitter pour HTC Sense).

Depuis cet onglet, vous pouvez modifier votre profil ou le partager avec d'autres contacts.

Mises à jour et événements

Affiche les mises à jour et événements que vous avez publiés dans vos réseaux sociaux tels Facebook, Twitter et Flickr.

Galerie

Affiche vos albums et photos sur Facebook et Flickr.

Importer des contacts depuis votre carte SIM

Lorsque vous importez des contacts SIM, vous pouvez les enregistrer sur votre HTC Amaze 4G ou les ajouter à vos contacts Google ou Exchange ActiveSync si vous avez configuré de tels comptes.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous, appuyez sur , puis appuyez sur **Importer/Exporter** > **Importer de la carte SIM**.
3. Si vous avez des comptes Google ou Exchange ActiveSync configurés sur votre HTC Amaze 4G, choisissez-en un pour les contacts importés.
4. Faites l'une des choses suivantes :
   - Appuyez sur un ou plusieurs contacts SIM que vous souhaitez importer.
   - Pour importer tous les contacts, appuyez sur , puis appuyez sur **Tout sélectionner**.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Ajouter un nouveau contact

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous, appuyez sur .
3. Sélectionnez le Type de contact, par exemple Google ou Exchange ActiveSync. Ceci détermine avec quel compte le contact sera synchronisé.

Il se peut que certains champs ne soient pas disponibles lorsque vous ajoutez des contacts à votre carte SIM.

4. Appuyez sur le champ **Nom**, puis entrez le nom du contact.

Appuyez sur si vous voulez entrer séparément les prénom, deuxième prénom et nom de famille. Selon le type de contact, il se peut que vous puissiez entrer un préfixe (p. ex. M ou Mlle) ou un suffixe (p. ex. Dr, Jr ou Sr).

5. Entrez les informations du contact dans les champs prévus à cet effet.

   Appuyez sur si vous souhaitez d'abord fermer le clavier à l'écran et parcourir les autres champs plus facilement.
6. Appuyez sur **Enregistrer**.

Rechercher des contacts

En plus de rechercher des contacts par nom ou adresse de messagerie, vous pouvez configurer l'application Contacts pour effectuer des recherches selon d'autres critères, p. ex. par nom de groupe ou de compagnie.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Contacts**.
2. Depuis l'onglet Tous, appuyez sur , puis appuyez sur **Affichage** > **Rechercher les contacts par**.
3. Choisissez le type de critère à rechercher, puis appuyez sur **Terminé**

Lorsque vous effectuez votre recherche, entrez les premières lettres de l'élément que vous recherchez dans le champ de recherche. Les contacts correspondants seront affichés.

Importer un contact d'un compte Exchange ActiveSync

Vous pouvez rechercher un collègue de bureau à partir de votre compte Exchange ActiveSync et le copier ensuite sur votre HTC Amaze 4G.

Il est nécessaire que votre compte Exchange ActiveSync ait d'abord été configuré sur votre HTC Amaze 4G.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Contacts**.
2. Dans le champ de recherche, entrez les premières lettres du nom ou de l'adresse de messagerie du contact.
3. Appuyez sur . Sous Contacts d'entreprise, des noms correspondants sont affichés.
4. Appuyez sur le nom du contact que vous voulez copier dans votre HTC Amaze 4G, puis appuyez sur **Enregistrer dans les contacts.**

Fusionner des informations de contact

Si vous avez les mêmes contacts sur votre HTC Amaze 4G, votre compte Google et vos comptes de réseaux sociaux tels Facebook et Twitter, votre HTC Amaze 4G tentera automatiquement de regrouper ceux-ci ou vous demandera quels contacts vous souhaitez fusionner. Regrouper des contacts identiques permet d'éviter la duplication d'entrées dans votre liste de contacts.

Accepter des suggestions de contacts correspondants

Lorsque votre HTC Amaze 4G trouve des contacts pouvant être fusionnées, vous verrez une icône de suggestion de contacts correspondants apparaître dans la zone de notification de la barre d'état.

1. Faites glisser le Panneau Notifications vers le bas, puis appuyez sur **Suggestion de contact correspondant**. Vous verrez une liste de suggestions de contacts à fusionner.

2. Pour fusionner les contacts, appuyez sur .
3. Appuyez sur **OK**.

Si vous ne souhaitez fusionner aucun de vos contacts, appuyez sur **Faire tout disparaître**.

Afficher une liste de tous vos contacts liés

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous, appuyez sur , puis appuyez sur **Contacts liés** (ou **Plus** > **Contacts liés**). La liste Tous les contacts liés s'ouvre et vous permet de voir les types de comptes et les informations fusionnées.
3. Vous pouvez décider de briser le lien pour un type de compte ou encore de recréer le lien.
4. Une fois terminé, appuyez sur **OK**.

Fusionner manuellement les informations de contact

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous, appuyez sur le nom du contact (pas sur l'icône ou la photo) que vous souhaitez lier.
3. Appuyez sur ou (s'il y a des liens suggérés).
4. Sur l'écran, vous pouvez :
   - Sous **Liens suggérés**, appuyer sur pour lier le contact à un compte.
   - Sous **Ajouter un contact**, appuyer sur l'une des options pour ajouter un lien vers un autre contact.

Briser un lien

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous, appuyez sur le nom du contact (pas sur l'icône ou la photo) dont vous voulez briser le lien.
3. Appuyez sur .
4. Sous la section **Contacts liés**, appuyez sur à côté d'un compte pour le dissocier.

Sauvegarder vos contacts sur la carte de stockage

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Contacts**.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Importer/Exporter** > **Exporter vers la carte SD**.
3. Sélectionnez un compte ou un type de contact à exporter, puis appuyez sur **OK**.

Importer des contacts depuis la carte de stockage

Vous pouvez uniquement importer des contacts qui ont été exportés vers la carte de stockage en utilisant la fonction **Exporter vers la carte SD**.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Contacts**.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Importer/Exporter** > **Importer à partir de la carte SD**.
3. Si vous avez des comptes Google ou Exchange ActiveSync configurés sur votre HTC Amaze 4G, choisissez un type de compte pour les contacts qui ont été importés.

Informations et conversations d'un contact

Quand vous appuyez sur un contact dans l'écran Contacts, les informations sur ce contact que vous avez enregistrées ou liées s'affichent.

L'écran des informations du contact comporte les onglets suivants :

Détails

Affiche les informations stockées pour le contact. Vous pouvez joindre le contact directement en appuyant sur l'une des méthodes affichées. Par exemple, si le contact a un numéro de bureau enregistré, appuyez sur **Appeler Bureau**.

Messages

Affiche vos SMS échangés avec le contact. Vous pouvez répondre aux messages de ce contact directement à partir de cet onglet.

E-mail

Affiche les courriels envoyés par le contact. Appuyez sur un nouveau courriel pour le lire.

Vous pouvez également créer un nouveau courriel à envoyer au contact directement depuis cet onglet.

Mises à jour et événements

Affiche les mises à jour et les événements des contacts de vos réseaux sociaux que vous avez liés, comme Facebook, Twitter et Flickr.

Si une notification de l'anniversaire du contact est affichée dans la section Événements, vous pouvez appuyer sur la notification et choisir la façon dont vous souhaitez lui souhaiter joyeux anniversaire, p. ex. en écrivant un message sur son mur Facebook.

	Galerie Affiche les albums photos du contact sur Facebook et Flickr.
	Historique des appels Liste tous vos appels entrants, sortants et manqués vers et en provenance de ce contact.

Modifier les informations d'un contact

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous, appuyez et maintenez le doigt sur le contact, puis appuyez sur **Modifier le contact**.

Les informations de contact de vos contacts Facebook et Twitter ne peuvent être effacées.

3. Entrez les nouvelles informations du contact.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Supprimer des contacts

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Contacts**.
2. Sur l'onglet All, appuyez sur , puis appuyez sur **Supprimer**.
3. Sélectionnez les contacts à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.
4. Quand on vous y invite, appuyez sur **OK**.

Envoyer des informations de contact par vCard

Il est facile de partager vos informations de contact avec vos contacts sur HTC Amaze 4G.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous, effectuez l'une des commandes suivantes :

Pour envoyer	Faites ceci
Les informations de contact d'une personne	Appuyez et maintenez le doigt sur le nom du contact (pas l'icône ou la photo) dont vous voulez envoyer les informations et appuyez sur **Envoyer un contact comme vCard**.
Vos informations de contact	Appuyez et maintenez le doigt sur **Mon profil**, puis appuyez sur **Envoyer mon profil**.

3. Choisissez la façon dont vous souhaitez envoyer la vCard parmi les options disponibles.
4. Sélectionnez le type d'informations à envoyer, puis appuyez sur **Envoyer**.

Envoyer plusieurs cartes de contact

Il est facile de partager les informations de contact de plusieurs contacts avec d'autres personnes avec votre HTC Amaze 4G.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Tous, appuyez sur , puis appuyez sur **Envoyer les contacts**.
3. Sélectionnez les contacts dont vous souhaitez partager les informations, puis appuyez sur **Envoyer**.

Si ne voyez pas le bouton **Envoyer** lorsque le clavier à l'écran est ouvert, appuyez sur pour fermer le clavier.

4. Choisissez la manière dont vous voulez envoyer les cartes de contact :

Bluetooth	Appuyez sur **Recherche d'appareils**, puis appuyez sur l'appareil auquel vous souhaitez envoyer les cartes de contact. Suivez les messages à l'écran sur votre HTC Amaze 4G et l'autre appareil pour les associer et envoyer les fichiers.
E-mail	Rédigez et envoyez votre courriel avec la carte en pièce jointe.

Groupes de contacts

Créez des groupes de contacts pour faciliter l'envoi de messages ou de courriels à plusieurs personnes à la fois. Vous pouvez également synchroniser les groupes sur votre HTC Amaze 4G avec les groupes de votre compte Google, accessible via le navigateur Web de votre ordinateur. Nous avons également ajouté le groupe Fréquents en tant que type de groupe spécial qui enregistre automatiquement les contacts que vous appelez ou qui vous appellent le plus souvent.

Créer un groupe

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Groupes, appuyez sur .
3. Entrez un nom pour le groupe, puis appuyez sur .
4. Choisissez les contacts à ajouter à la sélection, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Si votre liste de contacts est trop longue, utilisez la barre de recherche pour trouver des contacts rapidement, ou appuyez sur pour masquer le clavier à l'écran et parcourir la liste.

5. Appuyez sur pour sélectionner une photo pour le groupe.
6. Appuyez sur **Enregistrer**.

Modifier un groupe de contact

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Groupe, appuyez et maintenez le doigt sur le groupe puis appuyez sur **Modifier le groupe**.
3. Vous pouvez :
   - Appuyer sur le nom du groupe pour changer le nom. Vous pouvez uniquement modifier le nom des groupes que vous avez créés.
   - Appuyer sur l'icône à gauche du nom du groupe pour changer ou supprimer la photo du groupe.
   - Pour ajouter des contacts au groupe, appuyez sur , sélectionnez les contacts que vous voulez ajouter, puis appuyez sur **Enregistrer**.
   - Pour supprimer un contact du groupe, appuyez sur à la droite du nom du contact.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Envoyer un message ou un courriel à un groupe

Vous serez facturé pour chaque message envoyé. Par exemple, si vous envoyez un message à un groupe de cinq contacts, cinq messages seront facturés.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Groupes, appuyez sur le groupe auquel vous souhaitez envoyer un SMS/MMS ou un courriel.
3. Allez vers l'onglet Action du groupe, puis faites l'une des choses suivantes :
   - Appuyez sur **Envoyer un message groupé** pour envoyer un message au groupe.
   - Appuyez sur **Envoyer un courriel au groupe** pour envoyer un courriel au groupe.

Réorganiser vos groupes de contacts

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Groupes, appuyez sur , puis appuyez sur **Réorganiser** (ou **Réorganiser les groupes**).

3. Appuyez et maintenez le doigt sur à la fin du groupe que vous souhaitez déplacer. Quand la rangée est en surbrillance, glissez-la jusqu'à sa nouvelle position.

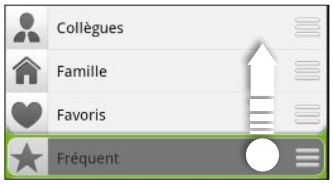

4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Réorganiser les membres de vos groupes de contacts

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Groupes, appuyez sur le groupe pour voir ses membres.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **Réorganiser** (ou sur **Réorganiser les membres du groupe**).
4. Appuyez et maintenez le doigt sur à la fin du nom d'un groupe que vous souhaitez déplacer. Quand la rangée est en surbrillance, glissez-la jusqu'à sa nouvelle position.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Supprimer des groupes

Vous pouvez uniquement supprimer les groupes que vous avez créés.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Contacts**.
2. Sur l'onglet Groupes, vous pouvez :
   - Appuyer et maintenir le doigt sur le groupe à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer le groupe**.
   - Appuyer sur , puis appuyer sur **Supprimer des groupes** pour supprimer plusieurs groupes de contacts.

Ajouter des widgets Contacts

Restez en contact avec vos différents cercles d'amis ou de collègues. Il est possible d'ajouter plusieurs Widgets Contacts sur l'écran d'accueil avec un différent groupe de contacts sur chaque widget.

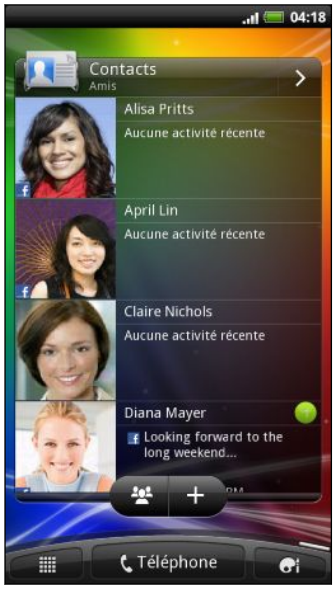

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur > **Widget** > **Contacts**.
2. Choisissez le style de widget, puis appuyez sur **Sélectionner**.
3. Sélectionnez le groupe à ajouter comme widget.
4. Répétez les étapes ci-dessus pour ajouter un autre widget Contacts.

Configurer la méthode de communication par défaut

Selon la fréquence à laquelle vous communiquez avec vos contacts, vous pouvez choisir un mode de communication différent pour chacun des contacts sur le widget Contacts.

1. Dans l'écran d'accueil, allez au widget Contacts.
2. Appuyez sur le nom ou la mise à jour de statut (et non la photo) d'un contact sur le widget pour ouvrir l'écran des informations de contact d'une personne.
3. Appuyez sur **Définir une action par défaut**, puis appuyez sur le mode de communication pour ce contact.
4. Appuyez sur pour retourner au widget Contacts sur l'écran d'accueil.

Configurer la méthode de communication par défaut

1. Dans l'écran d'accueil, allez au widget Contacts.
2. Appuyez sur le nom ou la mise à jour de statut d'un contact sur le widget pour ouvrir l'écran des informations de contact d'une personne.
3. Appuyez sur **Définir une action par défaut**.

4. Sur l'écran Sélectionner une action par défaut, appuyez pour choisir votre méthode de communication pour le contact.
5. Appuyez sur pour retourner au widget Contacts sur l'écran d'accueil.

Rester en contact

1. Dans l'écran d'accueil, allez au widget Contacts.
2. Appuyez sur la photo d'un contact (pas la même que celle sur la mise à jour de statut) sur le widget. Le mode de communication par défaut que vous avez configuré pour ce contact sera utilisé.

Sur l'écran Contacts :

- Appuyez sur le nom ou la mise à jour de statut d'un contact pour ouvrir son écran d'informations de contact.
- Appuyez sur pour ouvrir l'application Contacts et afficher tous vos autres contacts.

Ajouter les membres d'un groupe sur le widget Contacts

Vous pouvez ajouter des membres additionnels au groupe de contact sur le widget Contacts.

- Pour ajouter seulement un membre, appuyez sur .
- Pour ajouter plusieurs membres, appuyez sur .

Social

Facebook pour HTC Sense

Lorsque vous êtes connecté à Facebook pour HTC Sense, vous pouvez :

- Voir tous vos contacts Facebook ainsi que recevoir les mises à jour instantanées de leurs statuts dans l'application Contacts.

Lorsque vous appuyez sur l'onglet Tous, glissez jusqu'à l'onglet Mises à jour et événements pour afficher des mises à jour telles des messages de statuts publiés, des téléchargements et des changements de profile.

Lorsqu'une notification vous informe de l'anniversaire d'un contact, vous pouvez appuyer sur la notification pour envoyer un message de souhaits.

- Voir toutes les photos de Facebook dans l'application Galerie.

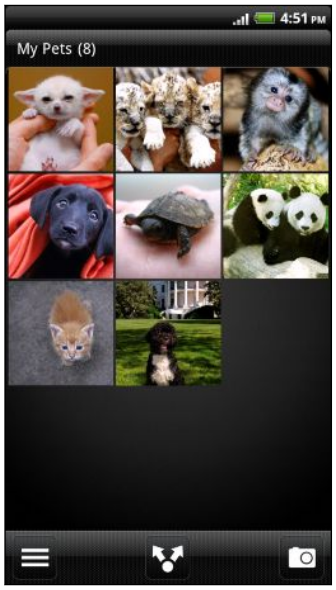

Vous pouvez également télécharger une ou plusieurs photos sur Facebook pour ensuite identifier vos amis qui s'y trouvent et ajouter des légendes.

Lorsque vous parcourez l'album photo d'un ami sur Facebook, vous pouvez également partager un lien vers un album spécifique ou encore commenter les albums photo.

- Consulter les mises à jour des statuts Facebook de vos amis dans Friend Stream™.
- Afficher vos événements Facebook et les dates d'anniversaire de vos amis dans l'application Agenda.

Si vous avez l'application Facebook (préinstallée ou téléchargée depuis Android Market), vous connecter-vous à Facebook pour HTC Sense ne vous connectera pas à l'application Facebook, et vice versa. Ces deux applications n'ont pas les mêmes identifiants de connexion. Si vous voulez utiliser le même compte Facebook pour les deux, vous devrez vous connecter aux deux applications en utilisant les mêmes informations de connexion.

« Tweeter » au fil de vos déplacements avec Peep

Grâce à l'application Peep, vous pouvez publier et lire des tweets, envoyer et recevoir des messages directs, ou encore rechercher de nouveaux utilisateurs de Twitter. Peep est un client de Twitter qui permet de « tweeter » sur votre HTC Amaze 4G. Vous pouvez également relier vos contacts dans l'application Contacts à leurs profiles sur Twitter (si vous les suivez).

Si vous ne vous êtes pas connecté à votre compte Twitter lors de la première utilisation de votre HTC Amaze 4G, vous pouvez faire l'une des choses suivantes :

- Vous connecter à votre compte Twitter depuis l'application Peep. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur > **Peep**, puis suivez les instructions à l'écran.
- Ajouter le compte Twitter for HTC Sense dans **Paramètres** > **Comptes et synchronisation**.

Par contre, Twitter pour HTC Sense et Peep partagent les mêmes informations de connexion. Cela signifie que lorsque vous utilisez Peep pour tweeter, vous pouvez également relier vos contacts à leurs profils Twitter via Twitter pour HTC Sense.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Peep**. Peep s'ouvre dans l'onglet Tous les tweets.

Que se passe-t-il ?	Appuyez pour composer et envoyer un tweet.
d_mayer200	Appuyez sur le nom d'une personne pour consulter les informations de son profil et tous ses tweets.
	Si vous avez relié ce contact à Peep depuis l'application Contacts, appuyez sur la photo ou l'icône pour ouvrir un menu via lequel vous pourrez rapidement communiquer avec ce contact.
jsinger200 I've been and I think you might	Appuyez et maintenez le doigt sur un tweet pour ouvrir un menu d'options permettant de publier une réponse, envoyer un message, retweeter, etc.
	Affichez tous les tweets des personnes que vous suivez et les tweets que vous avez publiés.
	Affichez tous les tweets qui mentionnent votre nom

	d'utilisateur selon la convention « @[votre nom d'utilisateur] ».
	Affichez tous les messages privés/ directs reçus ou envoyés.
	Affichez les tweets que vous avez marqués comme favoris.

Envoyer un tweet

1. Sur l'onglet Tous les tweets, appuyez sur le champ « **Que se passe-t-il**? ».
2. Entrez votre tweet.
3. Ajoutez une image ou un emplacement pour votre tweet.
   - Appuyez sur pour publier une image avec l'application Galerie ou Appareil photo sur le site d'hébergement par défaut et ajouter le lien de l'image dans le tweet.
   - Appuyez sur pour inclure votre position actuelle dans votre tweet.
4. Appuyez sur **Poster**.

Rechercher des utilisateurs Twitter à suivre

1. Sur n'importe quel onglet, appuyez sur le bouton .
2. Entrez un nom d'utilisateur Twitter dans le champ de recherche. Vous pouvez également raccourcir la liste des résultats en appuyant sur > **Utilisateurs**.
3. Appuyez sur .
4. Dans la liste des résultats de recherche, appuyez sur l'utilisateur de Twitter à suivre.
5. Appuyez sur , puis appuyez sur **Suivre**.

Arrêter le suivi d'un utilisateur de Twitter

1. Sur l'onglet Tous les tweets, appuyez sur l'utilisateur de Twitter que vous ne voulez plus suivre.
2. Appuyez sur , puis sur **Ne plus suivre**.

Envoyer un message direct

Vous pouvez uniquement envoyer un message direct à quelqu'un qui vous suit.

1. Sur n'importe quel onglet, appuyez sur , puis sur **Nouveau message**.
2. Appuyez sur la zone de texte en haut de l'écran, puis entrez le nom. En même temps que vous entrez les caractères, les noms des utilisateurs de Twitter correspondants apparaissent. Appuyez sur le nom voulu quand vous le voyez.
3. Entrez votre message, puis appuyez sur **Poster**.

Vous pouvez également envoyer un message direct en appuyant et maintenant le doigt sur un tweet de la personne à laquelle vous voulez envoyer un message direct, et en appuyant sur **Envoyer un message direct** dans le menu d'options.

Configurer les options de Peep

Depuis n'importe quel onglet de Peep, appuyez sur , puis appuyez sur **Plus** > **Paramètres**. Vous pouvez configurer les options suivantes :

Paramètres du compte	Pour vous déconnecter de votre compte Twitter.
Paramètres généraux	Pour afficher le nom à l'écran ou le vrai nom des gens que vous suivez.
Envoyer et recevoir	Pour définir la fréquence de vérification des nouveaux tweets et définissez le nombre de tweets à télécharger.
Services	Pour définir votre site d'hébergement photo, la qualité photo, les options de localisation et l'abbréviation de l'URL.
Paramètres de notification	Pour sélectionner quand et comment vous souhaitez être averti.

Utiliser Friend Stream

Friend Stream vous permet de rester connecté à vos réseaux sociaux. Partagez et recevez des mises à jour de vos amis sur les réseaux sociaux en ligne les plus populaires tels Facebook et Twitter via un simple flux d'infos. Friend Stream vous permet de facilement suivre les changements de statut de vos amis, les photos qu'ils téléchargent, leurs notifications et d'autres contenus. Vous pouvez également commenter et publier vos propres contenus.

- Vous devez être connecté à au moins un compte de réseau social pour utiliser Friend Stream.
- Pour utiliser votre compte Facebook dans Friend Stream, vous devez être connecté à Facebook pour HTC Sense.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Friend Stream**. Friend Stream s'ouvre dans l'onglet Toutes les mises à jour.

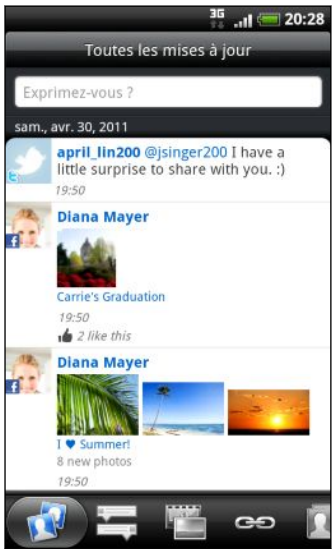

Qand vous appuyez sur la mise à jour de statut de quelqu'un, vous pouvez :

- Afficher le tweet. Dans le cas du partage d'un lien Web, vous verrez la page Web affichée sous le tweet.
- Rédiger un commentaire. Signalez que vous aimez une publication de quelqu'un sur Facebook.
- Regarder des albums photos.

Quand vous appuyez sur la photo ou le nom d'une personne, vous pouvez :

- Consulter les informations du profil de la personne.
- Regarder le mur Facebook de la personne.
- Consulter les tweets publiés par la personne.

Glissez jusqu'aux autres onglets pour afficher les mises à jour de réseaux sociaux groupées en mises à jour de statut, téléchargements de photos et vidéos, liens, notifications de réseaux sociaux, et plus.

Mettre à jour votre statut

Vous pouvez mettre à jour votre statut simultanément sur tous les comptes de réseau social auxquels vous êtes connecté.

1. Sur l'onglet Toutes les mises à jour, appuyez sur le champ « **Exprimez-vous** ».
2. Entrez la mise à jour de votre statut.
3. Pour ne pas envoyer la mise à jour de statut à certains comptes de réseaux sociaux, appuyez sur et décochez les cases des réseaux sociaux à exclure.

4. Appuyez sur puis choisissez l'élément que vous voulez joindre à votre tweet ou à votre mise à jour de statut.

Image	Sélectionnez **Depuis Appareil photo** pour prendre une photo et la joindre, ou **Depuis Galerie** pour joindre une photo.
Localisations	Pour ajouter votre emplacement actuel ou un emplacement choisi sur une carte.
Application recommandée	Pour choisir une application d'Android Market que vous avez installée et que vous souhaitez partager avec vos contacts. L'adresse URL permettant de télécharger l'application sera insérée dans votre message.

5. Appuyez sur **Poster**.

Commenter des messages publiés sur Facebook

Appuyez sur la mise à jour d'un contact sur l'onglet Toutes les mises à jour et faites l'une des choses suivantes :

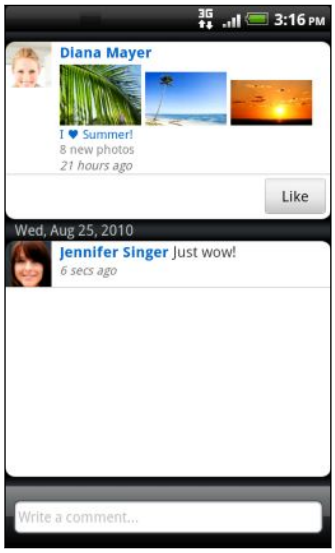

- Appuyez sur une photo ou sur le nom de l'album affiché dans la mise à jour de statut pour voir et commenter les photos de l'album via l'application Galerie.
- Appuyez sur **J'aime** pour évaluer la mise à jour de statut.
- Appuyez sur le champ textuel, puis entrez ce que vous pensez de la mise à jour de statut de la personne.

Vérifier les notifications de vos réseaux sociaux

Glissez jusqu'à l'onglet Notifications pour afficher les notifications issues de différents réseaux sociaux en un seul flux d'infos. Il peut s'agir d'un commentaire sur l'une de vos publications sur Facebook, d'une mention ou d'un message direct dans Twitter, d'une photo sur laquelle vous avez été identifié(e), etc.

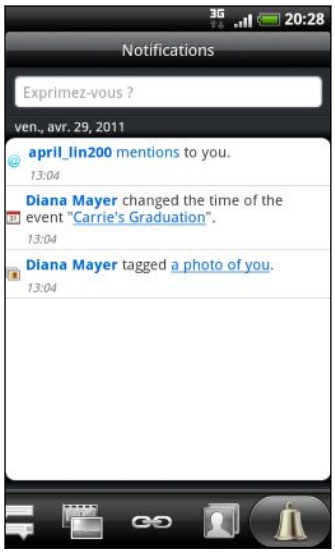

Partager votre emplacement avec vos amis sur Facebook

Vous mangez avec des amis dans votre restaurant préféré? Indiquez à vous amis où vous vous trouvez et invitez-les à vous rejoindre.

- Vous devez être connecté à Facebook pour HTC Sense pour pouvoir utiliser cette fonction dans Friend Stream.
- Pour déterminer votre position, vous devez d'abord activer les sources de localisation dans Paramètres > Localisation.

1. Allez dans Localisation, puis appuyez sur .
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
   - Appuyez sur un endroit dans la liste.
   - Appuyez sur , entrez le nom et la description de votre emplacement actuel, puis appuyez sur Terminé.
3. Appuyez sur Check in.
4. Sur l'écran suivant, vous pouvez ajouter votre message de statut et même identifier quels amis sont avec vous.
5. Une fois terminé, appuyez sur Check in.

Ajouter le widget Friend Stream

Utilisez le widget Friend Stream pour faciliter la mise à jour de votre statut et afficher les mises à jour d'autres contacts directement sur l'écran d'accueil. Si vous souhaitez être informé des mises à jour Facebook d'une seule personne, vous pouvez ajouter le widget Friend Channel. Vous pouvez trouver cette fonction dans le widget des options de disposition de Friend Stream.

Clavarder avec Google Talk

Google Talk est le programme de messagerie instantanée de Google. Il permet de communiquer avec d'autres contacts qui utilisent également Google Talk. Si vous vous êtes connecté à votre compte Google lors de la première configuration de votreHTC Amaze 4G, vous êtes déjà connecté à Google Talk.

Pour ouvrir Google Talk, appuyez sur > **Talk** depuis l'écran d'accueil.

Clavarder avec des amis

1. Dans Google Talk, appuyez sur un ami dans la Liste d'amis.
2. Composez votre message dans le champ textuel. Vous pouvez également insérer une émoticône en appuyant sur , puis en appuyant sur **Plus** > **Insérer une émoticône**.
3. Appuyez sur **Envoyer**.
4. Lorsque vous clavardez, appuyez sur , puis appuyez sur l'une des options suivantes :

Chat en mode privé	Vos messages Google Talk sont enregistrés dans le dossier **Chats** de votre compte Gmail. Appuyez sur cette option si vous ne voulez pas enregistrer vos messages issus de clavardages.
Changer de chat	Si vous avez plus d'une fenêtre de clavardage en cours, appuyez sur cette touche pour clavarder avec un autre ami.
Liste d'amis	Pour revenir à la Liste d'amis.
Ajouter à la conversation	Pour ajouter un autre contact à votre clavardage. L'ami que vous avez invité et l'ami avec lequel vous clavardez reçoivent une invitation à un groupe de clavardage. Chaque personne qui accepte l'invitation rejoint le groupe de clavardage.
Arrêter la conversation	Termine votre clavardage en cours.
Plus	Efface l'historique de clavardage, insère une émoticône ou affiche les informations de contact de votre ami.

Accepter une invitation à clavarder

Lorsqu'un ami vous envoie un message Google Talk, vous recevez une notification. Leur entrée sur la Liste d'amis affiche le message.

Faites l'une des choses suivantes :

- Dans la Liste d'amis, choisissez l'ami qui vous a envoyé l'invitation.
- Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur la notification de clavardage.

Changer votre statut en ligne et votre photo

1. Dans la Liste d'amis de Google Talk, appuyez sur votre nom pour ouvrir l'écran Définir la disponibilité.
2. Entrez votre nouveau message de statut. Ou appuyez sur pour choisir l'un des statuts prédéfinis parmi les choix offerts.
3. Appuyez sur le statut en ligne à côté de votre photo, puis sélectionnez le statut que vous voulez dans le menu.
4. Appuyez sur votre photo et faites l'une des choses suivantes :
   - Appuyez sur **Supprimer** pour supprimer la photo.
   - Appuyez sur **Modifier** pour sélectionner une autre photo.
5. Appuyez sur **Terminé**.

Votre statut en ligne, votre message et votre photo apparaissent dans la Liste d'amis de vos contacts, ainsi que dans d'autres applications dans lesquelles votre statut Google Talk est affiché.

Ajouter et gérer votre Liste d'amis

Dans Google Talk, l'ajout de nouveaux contacts et la gestion de vos contacts existants s'effectue depuis votre Liste d'amis.

Dans la Liste d'amis de Google Talk, vous pouvez :

Inviter un ami	1. Appuyez sur , puis sur **Ajouter un ami**. 2. Entrez l'identifiant de messagerie instantanée Google Talk ou l'adresse de messagerie Gmail de l'ami que vous souhaitez ajouter. 3. Appuyez sur **Envoyer une invitation**.
Afficher tous les amis	Par défaut, seuls les amis avec lesquels vous communiquez le plus souvent, vos meilleurs amis, sont affichés dans la Liste d'amis. Pour afficher tous vos amis, appuyez sur , puis appuyez sur **Tous mes amis**. Pour n'afficher que les amis avec lesquels vous clavardez souvent, appuyez sur , puis appuyez sur **Les plus populaires**.

Ajouter un ami à votre liste de contacts populaires	1. Appuyez sur , puis appuyez sur **Tous mes amis**. 2. Appuyez et maintenez le doigt sur le nom d'un ami, puis appuyez sur **Toujours afficher cet ami**.
Bloquer un ami	Vous pouvez bloquer les messages envoyés par un de vos amis. Lorsque vous bloquez l'une de vos amis, celui-ci est supprimé de votre Liste d'amis et ajouté à la liste des amis bloqués. 1. Appuyez sur , puis appuyez sur **Tous mes amis**. 2. Appuyez et maintenez le doigt sur le nom d'un ami, puis appuyez sur **Bloquer l'ami**.
Débloquer un ami	Appuyez sur , puis appuyez sur **Plus** > **Bloqués**.
Afficher tous les amis invités	Appuyez sur , puis appuyez sur **Plus** > **Invités**. Les amis qui n'ont toujours pas accepté votre invitation sont affichés à l'écran.

Changer les paramètres et vous déconnecter

Dans la Liste d'amis de Google Talk, appuyez sur puis appuyez sur :

- **Paramètres** pour changer les paramètres de l'application et de notification.
- **Se déconnecter** pour vous déconnecter.

E-mail

E-mail

À propos de l'application E-mail

Utilisez l'application E-mail pour ajouter votre compte de messagerie et d'autres comptes POP3 ou IMAP. Vous pouvez également configurer et utiliser votre messagerie Exchange ActiveSync sur votre HTC Amaze 4G.

Vous pouvez ajouter le widget E-mail pour pouvoir afficher vos messages électronique POP3/IMAP ou Exchange ActiveSync sur l'écran d'accueil.

Ajouter un compte de messagerie POP3/IMAP

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **E-mail**.
2. Faites l'une des choses suivantes :
   - S'il s'agit de la première fois que vous ajoutez un compte de messagerie dans E-mail, appuyez sur **Autre (POP3/IMAP)** dans l'écran Choisir fournisseur messagerie.
   - Si vous avez déjà configuré un compte de messagerie dans E-mail, appuyez sur , puis sur **Plus** > **Nouveau compte**. Si l'écran Choisir fournisseur messagerie est affiché, appuyez sur **Autre (POP3/IMAP)**.
3. Entrez l'adresse de messagerie et le mot de passe du compte, puis appuyez sur **Suivant**.
4. Si le compte à configurer n'est pas dans la base de données internet, plus d'informations vous seront demandées.
5. Entrez le Nom de compte et Votre nom, puis appuyez sur **Terminer la configuration**.

Ajouter un compte Microsoft Exchange ActiveSync

Vous pouvez ajouter un ou plusieurs comptes Microsoft Exchange ActiveSync sur votre HTC Amaze 4G. Il est possible de synchroniser avec Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack (SP2) ou une version ultérieure.

Vous pouvez ajuster jusqu'à 15 comptes Exchange ActiveSync sur votre HTC Amaze 4G.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **E-mail**.
2. Faites l'une des choses suivantes :
   - S'il s'agit de la première fois que vous ajoutez un compte de messagerie dans E-mail, appuyez sur **Microsoft Exchange ActiveSync** dans l'écran Choisir fournisseur messagerie.
   - Si vous avez déjà configuré un compte de messagerie dans E-mail, appuyez sur , puis sur **Plus** > **Nouveau compte**. Si l'écran Choisir fournisseur messagerie est affiché, appuyez sur **Microsoft Exchange ActiveSync**.
3. Entrez les informations du compte Exchange ActiveSync, puis appuyez sur **Suivant**. Si votre serveur Exchange d'entreprise ne prend pas en charge la détection automatique, vous devrez entrer les paramètres de votre serveur Exchange après avoir appuyé sur **Suivant**. Demandez les informations nécessaires à l'administrateur de votre serveur Exchange.
4. Choisissez le type d'information que vous voulez synchroniser. Choisissez également à quelle fréquence vous souhaitez mettre à jour et synchroniser les courriels sur HTC Amaze 4G, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Entrez votre nom de compte, puis appuyez sur **Terminer la configuration**.

Consulter votre boîte de réception E-mail

Lorsque vous ouvrez l'application E-mail, la boîte de réception de l'un des comptes de messagerie que vous avez configurés sur votre HTC Amaze 4G s'affiche.

Pour passer d'un compte de messagerie à l'autre, appuyez sur la barre qui affiche le compte de messagerie présentement utilisé, puis appuyez sur un autre compte.

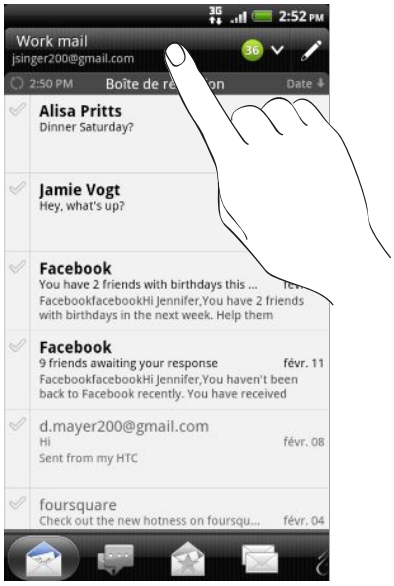

Afficher la boîte de réception unifiée de tous vos comptes de messagerie

Vous pouvez voir les courriels de tous vos comptes de messagerie regroupés en un seul endroit afin de vous éviter d'avoir à passer constamment d'un compte à l'autre.

Il vous suffit d'appuyer sur la barre qui affiche le compte de messagerie présentement utilisé, puis d'appuyer sur **Tous les comptes**. Les courriels sont affichés selon un code de couleurs afin que vous puissiez facilement distinguer à quel compte chaque message appartient.

La boîte de réception unifiée peut afficher les contenus de 15 comptes de messagerie différents.

Basculer entre différentes vues de votre boîte de réception

Si vous avez une quantité importante de courriels, il se peut qu'il soit fastidieux de parcourir la liste complète des messages et de trouver un courriel en particulier. Avec l'application E-mail, vous pouvez trier vos courriels en différentes catégories.

Afin de parcourir vos messages encore plus rapidement, appuyez sur l'un des onglets suivants pour changer la vue de votre boîte de réception :

	Boîte de réception Affiche les messages électroniques sous forme d'éléments individuels.
	Conversations Affiche les courriels sous forme de fils de messages groupés par objet. Appuyez sur un objet dans la liste pour afficher la conversation.
	Groupe Affiche tous les courriels d'un groupe de contacts. Pour choisir un groupe de contacts à afficher, appuyez sur , sur **Afficher**, puis sélectionnez un groupe.
	Non lu Affiche les messages non lus.
	Marqué (uniquement pour Exchange ActiveSync). Affiche tous les messages marqués.
	Invitations ou **Invitations à une réunion** (uniquement avec Exchange ActiveSync) Affiche les invitations à une réunion que vous avez refusées ou pas encore acceptées.
	Pièces jointes Affiche tous les messages comprenant des pièces jointes.

Actualiser un compte de messagerie électronique

Quels que soient vos paramètres de synchronisation automatique, vous pouvez synchroniser vos courriels envoyés et reçus manuellement à tout moment.

- Lorsque vous êtes dans le compte à synchroniser, appuyez sur , puis appuyez sur **Actualiser**.
- Si vous avez plusieurs comptes de messagerie, vous pouvez les actualiser tous à la fois. Allez tout d'abord dans la boîte de réception Tous les comptes. Appuyez ensuite sur puis appuyez sur **Actualiser**.

Trier les courriels

Vous pouvez trier les messages électroniques par date de réception, priorité, objet, expéditeur ou taille.

Dans la boîte de réception, appuyez sur , appuyez ensuite sur **Trier**, puis sélectionnez les options de tri.

Parcourir rapidement votre boîte de réception

Si vous avez une longue liste de courriels dans votre boîte de réception, il n'est pas facile de trouver le courriel que vous recherchez. Vous pouvez parcourir rapidement votre boîte de réception en utilisant les mouvements du doigt.

1. Choisissez un ordre de tri pour l'affichage de vos courriels.
2. Appuyez et maintenez deux doigts sur n'importe quel courriel, puis déplacez-les vers le haut ou le bas sans les soulever. Votre écran passe alors à un autre ensemble de courriels selon l'ordre de tri que vous avez sélectionné.

Gérer les courriels reçus

Supprimer un courriel

1. Dans la boîte de réception du compte de messagerie, appuyez et maintenez le doigt sur le message à supprimer.
2. Dans le menu des options, appuyez sur **Supprimer**.

Sélectionner plusieurs courriels

1. Appuyez sur les cases des courriels pour les sélectionner.
2. Choisissez ce que vous voulez faire des messages sélectionnés : **Marquer comme lu** (ou **Marquer comme non lu**), **Supprimer,** ou **Déplacer vers** un autre dossier.

Vous ne pouvez pas déplacer des courriels lorsque vous êtes dans la boîte de réception unifiée (Tous les comptes).

Déplacer plusieurs courriels vers un autre dossier

1. Passez à la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Appuyez sur les cases des courriels que vous voulez déplacer.
3. Appuyez sur **Déplacer vers**, puis appuyez sur le dossier de destination.

Déplacer un courriel après lecture

1. Dans un message ouvert, appuyez sur .
2. Appuyez sur le dossier de destination du courriel.

Supprimer tous les messages

1. Appuyez d'abord sur la case de n'importe quel courriel.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Tout sélectionner**.
3. Appuyez sur **Supprimer**.

Passer à d'autres dossiers de courriels

1. Appuyez sur , puis appuyez sur **Dossiers**.
2. Appuyez sur le dossier de courriels dont vous voulez afficher les messages.

Envoyer un courriel.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **E-mail**.
2. Passer à l'adresse de messagerie que vous voulez utiliser pour envoyer le courriel.
3. Dans la boîte de réception du compte de messagerie, appuyez sur .
4. Insérez un ou plusieurs destinataires. Vous pouvez :
   - Entrer des adresses de messagerie directement dans le champ **À** en les séparant par une virgule. En même temps que vous saisissez des adresses de messagerie, toute adresse correspondante de votre liste de contacts s'affiche. Appuyer sur l'adresse correspondante pour entrer directement l'adresse.
   - Appuyer sur l'icône , puis sélectionner les destinataires du message. Vous pouvez également sélectionner des groupes de contact comme destinataires, ou encore rechercher et ajouter des contacts.

     Si le nom du contact que vous avez entré est introuvable et que vous avez configuré un compte Exchange ActiveSync dans l'application E-mail, vous pouvez rechercher le contact dans votre répertoire d'entreprise.

Si vous souhaitez envoyer une copie carbone (Cc) ou une copie carbone invisible (Cci) du courriel à d'autres destinataires, appuyez sur , puis sur **Ajouter les champs Cc/Cci**.

5. Entrez l'objet, puis composez votre message.
6. Pour ajouter une pièce jointe, appuyez sur , appuyez sur **Joindre**, et choisissez parmi les options suivantes :

Image	Pour prendre une photo et la joindre, ou encore joindre une photo déjà existante.
Vidéo	Pour enregistrer une vidéo et la joindre, ou encore joindre une vidéo déjà existante.
Audio	Pour joindre un fichier audio.

Application recommandée	Choisissez une application que vous avez installée depuis Android Market pour en discuter avec vos contacts. L'adresse URL permettant de télécharger l'application sera insérée dans votre courriel.
Localisations	Vous pouvez joindre des informations de localisation. Envoyer votre emplacement actuel (nécessite l'activation du GPS) ou un emplacement choisi sur une carte.
Document	Pour joindre un fichier PDF ou un document Office tel qu'un fichier texte ou un tableur.
Contact (vCard).	Joignez les informations de contact de quelqu'un.
Rendez-vous (vCalendar).	Joignez un événement du calendrier.
Fichier	Pour joindre tout autre type de fichier.

7. Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer immédiatement le message ou appuyez sur **Enregistrer comme brouillon** pour l'envoyer ultérieurement.

S'il n'y a pas de connexion Internet disponible, ou encore si le mode Avion est activé lorsque vous envoyez votre courriel, le courriel sera enregistré dans le dossier Boîte d'envoi. Dès qu'une connexion Internet sera disponible, le courriel enregistré sera envoyé automatiquement la prochaine fois que votre HTC Amaze 4G se synchronisera.

Reprendre un brouillon

1. Dans la boîte de réception, appuyez sur , puis appuyez sur **Dossiers** **Brouillons** > .
2. Appuyez sur le message.
3. Une fois l'édition terminée, appuyez sur **Envoyer**.

Lire et répondre à un courriel

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **E-mail**.
2. Passez à la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
3. Dans la boîte de réception du compte, appuyez sur le courriel que vous souhaitez lire.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Répondre au message	Appuyez sur ou .
Transférer le message	Appuyez sur .

Supprimer le message	Appuyez sur .
Marquer le message comme non lu	Appuyez sur , puis sur Marquer comme non lu.

Définir la priorité d'un courriel

Vous pouvez définir la priorité d'un courriel que vous envoyez.

1. Pendant la composition du message, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Définir la priorité**.
3. Sélectionnez la priorité pour le message.

Si vous sélectionnez une **priorité élevée** ou faible, la priorité apparaît en dessous de la ligne d'objet du message.

Travailler avec un compte Exchange ActiveSync

Vous pouvez facilement lire, répondre, envoyer et gérer des courriels de la même façon qu'avec un compte POP3/IMAP. De plus, vous pouvez utiliser certaines des fonctions pratiques d'Exchange.

Marquer un courriel d'un indicateur

- Lorsque la boîte de réception est affichée, appuyez sur l'icône de drapeau blanc qui apparaît à la droite d'un courriel. L'icône devient rouge après le marquage du courriel.
- Lorsque vous lisez un courriel, vous pouvez également appuyer sur l'icône de drapeau dans le courriel.

Configurer votre statut d'absence du bureau

1. Basculez vers votre compte Exchange ActiveSync.
2. Appuyez sur puis sur **Plus** > **Absent du bureau**.
3. Appuyez sur la case, puis sélectionnez **Absent du bureau**.
4. Configurez les dates et les horaires pour la période d'absence du bureau.
5. Composez le message de réponse automatique.
6. Appuyez sur **Enregistrer**.

Envoyer une demande de réunion

1. Basculez vers votre compte Exchange ActiveSync.
2. Allez sur l'onglet Invitations (ou Invitations à une réunion), puis appuyez sur .
3. Entrez les informations de la réunion.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Modifier les paramètres du compte de messagerie électronique

1. Basculez vers le compte de messagerie dont vous voulez modifier les paramètres.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Plus** > **Paramètres**.
3. Sélectionnez parmi les options suivantes :

Paramètres du compte	Changez les paramètres de compte de messagerie, tels que l'adresse de messagerie, le mot de passe et la description.
Paramètres généraux	Définissez la taille de police pour la lecture de courriels, désactivez/définissez la signature, configurez le compte comme compte de messagerie par défaut, et définissez où seront enregistrées les pièces jointes.
Envoyer et recevoir	Configurez les paramètres pour les courriels reçus et envoyés tels que la taille limite, les fréquences de mise à jour, etc.
Paramètres de notification	Configurez les paramètres de notification des courriels.
Supprimer le compte	Appuyez pour supprimer le compte de messagerie.

4. Appuyez sur pour enregistrer vos modifications.

Supprimer un compte de messagerie

1. Connectez-vous au compte de messagerie que vous souhaitez supprimer.
2. Appuyez sur , puis sur **Plus** > **Paramètres** > **Supprimer le compte**.

Gmail

Utiliser Gmail

Assurez-vous de vous connecter à votre compte Google lors de la première configuration de votre HTC Amaze 4G pour utiliser Gmail. Si vous ne l'avez pas fait, allez dans le menu de paramètres **Comptes et synchronisation** pour vous connecter.

Vous pouvez également configurer plus d'un compte Google sur votre HTC Amaze 4G et ensuite passer d'un compte Gmail à l'autre.

Afficher votre boîte de réception Gmail

Tous vos messages électroniques reçus sont placés dans votre Boîte de réception.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Gmail**. La boîte de récception de Gmail s'ouvrira.

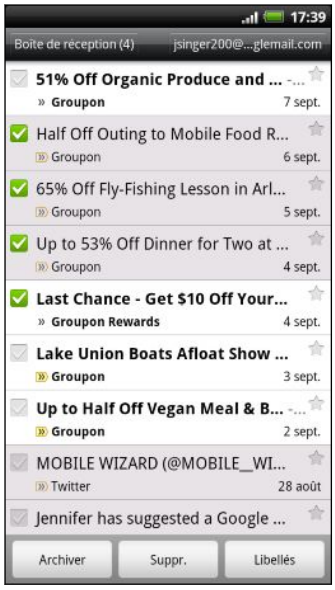

Archiver, supprimer ou libeller plusieurs conversations	Appuyez sur devant le courriel ou la conversation. Puis appuyez sur les boutons en bas de l'écran pour choisir ce que vous voulez faire des messages ou conversations sélectionnés.
Afficher les brouillons, messages envoyés et autres libellés	Appuyez sur **Boîte** de réception en haut à gauche de l'écran, puis appuyez sur une autre étiquette (telle que **Envoyés**, **Brouillons** ou une étiquette que vous avez créée) pour afficher ses messages et ses conversations.
Basculer vers vos autres comptes Gmail	Appuyez sur le compte en cours d'utilisation en haut à droite de l'écran, puis appuyez sur l'autre compte auquel vous souhaitez accéder.
Actualiser votre boîte de réception	Appuyez sur , puis appuyez sur **Actualiser**.

Envoyer un nouveau message

1. Dans la boîte de réception de Gmail, appuyez sur , puis sur **Composer**.
2. Si vous avez configuré plusieurs comptes Google sur votre HTC Amaze 4G, choisissez quelle adresse Gmail vous voulez utiliser pour envoyer votre courriel. Appuyez sur la case indiquant votre adresse Gmail en cours d'utilisation, puis appuyez sur une autre adresse que vous souhaitez utiliser pour envoyer votre courriel.
3. Entrez l'adresse de messagerie du destinataire dans le champ **À**. Si vous envoyez le message électronique à plusieurs destinataires, séparez les adresses de messagerie par une virgule.

Si vous souhaitez envoyer une copie carbone (Cc) ou une copie carbone invisible (Cci) du courriel à d'autres destinataires, appuyez sur , puis sur **Ajouter les champs Cc/Cci**.

4. Entrez l'objet du message électronique, puis composez votre message.
5. Si vous souhaitez joindre une image au message, appuyez sur , puis appuyez sur **Joindre**.

6. Localisez l'image que vous voulez joindre puis appuyez dessus.
7. Une fois votre message composé, appuyez sur .

Pendant que vous composez un message, appuyez sur pour enregistrer le brouillon de votre message. Ou appuyez sur pour supprimer le message.

Répondre ou transférer un courriel

1. Dans la boîte de réception de Gmail, appuyez sur le courriel ou la conversation.
2. Pour répondre à l'expéditeur, appuyez sur . Ou appuyez sur et choisissez de **Répondre** à tous ou **Transférer**.
3. Faites l'une des choses suivantes :
   - Si vous avez sélectionné **Répondre** ou **Répondre à tous**, entrez votre message de réponse.
   - Si vous avez sélectionné **Transférer**, spécifiez les destinataires du message.

Appuyez sur **Réponse intercalée** si vous souhaitez intercaler votre nouveau message dans le courriel que vous avez reçu. Ceci annulera toutes les pièces jointes ou tous les formatages contenus dans le courriel original.

4. Appuyez sur .

Obtenir de l'aide

Pour plus de détails sur l'utilisation de Gmail, appuyez sur , puis appuyez sur **Plus** > **Aide**. Le navigateur Web vous mènera au site d'assistance Google mobile.

Agenda

À propos de l'application Agenda

Ne ratez plus jamais de rendez-vous important. Grâce à l'application Agenda, vous pouvez gérer vos événements, vos réunions et vos rendez-vous.

Vous pouvez configurer votre HTC Amaze 4G pour rester synchronisé avec les types d'agenda suivants :

- Sur votre HTC Amaze 4G, connectez-vous à votre compte Google dans le but de synchroniser l'application Agenda avec votre agenda Google en ligne. Vous pouvez ajouter plusieurs comptes Google.
- Si vous utilisez Microsoft Outlook sur votre ordinateur, installez HTC Sync sur votre ordinateur pour synchroniser l'agenda Outlook avec l'application Agenda.
- Si vous avez un compte Microsoft Exchange ActiveSync et que vous l'avez ajouté sur votre HTC Amaze 4G, vous pouvez synchroniser l'application Agenda avec les événements de l'agenda d'Exchange ActiveSync.

Si vous êtes connecté à Facebook, les anniversaires et les événements de vos amis apparaîtront dans Agenda.

Créer un événement

Vous pouvez créer des événements à synchroniser avec des agendas Google Exchange ActiveSync de même que des événements sur votre HTC Amaze 4G.

Toujours pas connecté à vos comptes? Vos événements d'agenda seront créés dans PC Sync, et vous pourrez les synchroniser éventuellement avec l'agenda Outlook de votre ordinateur via HTC Sync.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Agenda**.
2. Dans n'importe quelle vue d'Agenda, appuyez sur .
3. Si vous avez plusieurs agendas, sélectionnez-en un pour y ajouter l'événement :
4. Si vous voulez inviter des contacts à votre événement, appuyez sur puis sélectionnez les participants depuis votre liste de contacts ou votre annuaire d'entreprise. Pour les événements d'agenda Google et Exchange ActiveSync Agenda, vous pouvez également entrer les adresses de messagerie dans le champ Amis.
5. Entrez un nom pour l'événement.

6. Pour spécifier la date et l'heure de l'événement, faites l'une des choses suivantes :
   - Si l'événement a lieu à une date et une heure spécifique, appuyez sur la date **Du** et l'heure **Au** pour les définir.
   - Si l'événement dure une journée entière, tel un anniversaire, définissez la date **Du** et **Au**, puis cochez la case **Journée** entière.
7. Entrez le lieu et la description de l'événement.
8. Définissez une heure de rappel.

Vous pouvez ajouter une autre heure de rappel dans un événement de Google Agenda. Appuyez sur puis appuyez sur **Ajouter un rappel**.

9. Si l'événement se produit régulièrement, appuyez sur **Fréquence** puis choisissez la fréquence à laquelle l'événement se produit.
10. Appuyez sur **Enregistrer**.

Changer le mode d'affichage d'Agenda

Vous pouvez facilement basculer entre les différents modes d'affichage de l'agenda en appuyant sur les boutons à l'écran.

	Vue par jour
	Vue de la semaine
	Vue du mois
	Vue agenda
	Invitations à une réunion

En mode vue par jour, par semaine ou agenda, les événements sont classés par couleurs afin d'indiquer à quel compte ou type d'agenda ils sont reliés. Pour savoir ce que chaque couleur représente, appuyez sur .

Utiliser la vue du mois de l'agenda

En vue du mois, vous verrez des marqueurs sur les jours des événements.

Faites l'une des choses suivantes :

- Appuyez sur un jour pour visualiser les événements de ce jour.
- Appuyez et maintenez le doigt sur le jour pour ouvrir un menu d'options à partir duquel vous pouvez également choisir de créer un événement ou basculer en vue du jour ou en vue agenda.
- Faites glisser votre doigt vers le haut/bas de l'écran pour visualiser les mois précédents/suivants.

Utiliser la vue du jour et la vue agenda

Le mode vue par jour affiche vos événements jour par jour, alors que la vue agenda affiche tous vos événements par ordre chronologique.

Lorsque vous êtes en vue par jour :

- Appuyez et maintenez le doigt sur un intervalle de temps pour créer un nouvel événement.
- Faites glisser vers la gauche/droite à travers l'écran pour visualiser les jours précédents/suivants.
- Vous pouvez également voir la météo pour la journée, mais pas au-delà des prévisions des cinq jours suivants.

Utiliser la vue de la semaine

La vue de la semaine affiche le tableau des événements d'une semaine.

Lorsque vous êtes en vue de la semaine, vous pouvez :

- Appuyer et maintenir le doigt sur un intervalle de temps pour créer un nouvel événement.
- Appuyer sur un événement (indiqué comme bloc coloré) pour en afficher les détails.
- Faire glisser vers la gauche/droite à travers l'écran pour visualiser les semaines précédentes/suivantes.

Gérer des événements de l'Agenda

Afficher un événement

Vous pouvez afficher vos propres événements de même que les événements que d'autres contacts ont partagés avec vous.

1. En mode vue du jour ou vue agenda, appuyez sur un événement. L'écran des informations de l'événement s'ouvre et affiche le sommaire de l'événement.
2. Selon les informations de l'événement, faites l'une des choses suivantes :
   - Trouvez le lieu d'un événement dans Ccartes.
   - Appelez à n'importe quel numéro compris dans la description ou le lieu de l'événement.
   - Consultez la liste des participants à l'événement.
   - Si l'événement a été envoyé sous forme d'invitation à l'événement, répondez à l'invitation.
   - S'il s'agit d'un événement de l'agenda Exchange ActiveSync, répondez par courriel aux organisateurs ou à tous les invités. Appuyez sur , puis appuyez sur **Répondre** ou **Répondre à tous** (ou **Plus** > **Répondre** ou **Répondre à tous**).
   - Sélectionnez n'importe quel contenu textuel et recherchez-le sur le Web.
   - Appuyez sur l'heure du rappel pour la modifier. Appuyez sur pour enregistrer vos modifications.

Modifier un événement

Vous pouvez modifier les événements que vous avez créés.

1. Lorsqu'un événement est affiché, appuyez sur , puis appuyez sur **Modifier l'événement**.
2. Effectuez vos modifications aux détails de l'événement.
3. Lorsque vous avez terminé vos modifications, appuyez sur **Enregistrer**.

Supprimer un événement

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Lors de l'affichage du sommaire d'un événement sur l'écran Informations de l'événement, appuyez sur puis appuyez sur **Supprimer l'événement**.
- En vue du jour, de la semaine, ou vue agenda, appuyez et maintenez le doigt sur un événement, puis appuyez sur **Supprimer l'événement**.
- Lorsque vous modifiez les informations d'un événement, appuyez sur **Supprimer**.

Si l'événement se répète, il vous sera demandé si vous souhaitez supprimer seulement cette répétition ou toutes les répétitions depuis Agenda.

Partager un événement (vCalendar)

Vous pouvez partager un événement de l'agenda avec quelqu'un sous forme de vCalendar via Bluetooth ou en l'envoyant en pièce jointe d'un courriel ou message.

1. Lorsqu'un événement est affiché, appuyez sur , puis appuyez sur **Transférer**.
2. Faites l'une des choses suivantes :
   - Appuyez sur **Bluetooth**. Il vous sera demandé d'activer le Bluetooth sur votre HTC Amaze 4G et de vous connecter à l'appareil Bluetooth recevant la connexion.
   - Appuyez sur **E-mail**. Une fenêtre de nouveau message s'ouvre et inclut automatiquement le fichier vCalendar en pièce jointe. Le message sera envoyé depuis votre compte de messagerie par défaut.
   - Appuyez sur **Message**. Une fenêtre de nouveau message s'ouvre et inclut automatiquement le fichier vCalendar en pièce jointe multimédia.

Accepter ou refuser une invitation à une réunion

1. Si vous avez configuré un compte Exchange ActiveSync sur votre HTC Amaze 4G, appuyez sur l'onglet dans Agenda pour voir les invitations à des réunions que vous n'avez toujours pas acceptées ou refusées.
2. Appuyez sur une invitation à une réunion, puis faites l'une des choses suivantes:
   - Acceptez ou refusez l'invitation.
   - Appuyez sur pour afficher les options de réponse, de suggestion d'une nouvelle heure, et plus.

Désactiver ou répéter les rappels d'événement

Si vous avez défini au moins un rappel pour un événement, l'icône correspondante apparaîtra dans la zone de notification de la barre d'état en rappel de cet événement.

1. Appuyez sur la barre d'état, puis faites glisser votre doigt vers le bas de l'écran pour ouvrir le panneau Notifications.
2. Faites l'une des choses suivantes :
   - Appuyez sur **Effacer** pour désactiver les rappels d'événements et toutes les autres notifications.
   - Après avoir ouvert le panneau Notifications, appuyez sur le rappel d'événements de l'agenda. Vous verrez alors la liste de tous les rappels d'événements en attente. Appuyez sur **Tout mettre** en attente pour mettre en attente tous les rappels d'événements pendant cinq minutes, ou appuyez sur **Tout supprimer** pour désactiver tous les rappels d'événements.
   - Appuyez sur pour garder les rappels en attente dans la zone des notifications de la barre d'état.

Afficher ou masquer les agendas

Dans Agenda, appuyez sur et sélectionnez ou effacez un agenda à afficher ou à masquer.

Les agendas restent synchronisés sur votre HTC Amaze 4G, que vous les masquiez ou non.

Modifier les paramètres d'Agenda

Vous pouvez modifier les paramètres d'Agenda pour configurer la façon dont les événements sont affichés et dont l'application vous avertit des événements à venir.

En vue Agenda, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres** (ou **Plus** > **Paramètres**).

Paramètres de rappel

Tous les agendas	Sélectionnez cette case pour utiliser les mêmes paramètres de rappel pour tous les types d'agendas. Si vous décochez cette case, vous pouvez configurer différents paramètres pour chaque agenda.
Définir des alertes et des notifications	Pour configurer des rappels d'événements pour créer une alerte, envoyez-vous une notification, ou désactivez les notifications d'événements sur votre HTC Amaze 4G.
Rappel par défaut	Pour définir la période de temps avant l'événement à laquelle vous souhaitez recevoir une notification.

Sélectionner la sonnerie	Pour choisir la sonnerie du rappel d'un événement.
Masquer évén. refusés	Pour afficher ou masquer des événements dont vous avez décliné l'invitation.

Paramètres d'affichage d'Agenda

Commence dans	Pour choisir la vue d'Agenda par défaut lors de son ouverture.
Premier jour de la semaine	Pour configurer les vues du mois et de la semaine pour commencer un dimanche ou un lundi.
Inclure la météo	Cochez cette case pour que les informations météo s'affichent dans la liste d'événements de la vue du jour.
Ville	Si la météo est comprise, par défaut, la vue du jour affiche la météo de la région où vous trouvez. Vous pouvez modifier celle-ci pour afficher la météo d'une autre ville.

À propos du widget Agenda

Vous pouvez ajouter le widget Agenda à votre écran d'accueil. Les widgets offrent différentes vues de l'agenda.

Appuyer sur une journée ou un événement sur le widget vous amène à l'application Agenda.

Cartes et localisations

Activer les services de localisation

Pour déterminer votre position sur votre HTC Amaze 4G, vous devez d'abord activer les sources de localisation.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres** > **Localisations**.
2. Sélectionnez l'une ou les deux options suivantes :

Utiliser les réseaux sans fil	Utilise le Wi-Fi ou la connexion de données pour déterminer approximativement votre emplacement.
Utiliser les satellites GPS	Trouve votre position GPS exacte. Cette option nécessite une vue dégagée du ciel et consomme plus d'énergie de la batterie.

À propos de Localisations

Recherchez des points d'intérêt, obtenez des itinéraires vers les endroits où vous voulez aller et orientez-vous en voiture via le système de navigation GPS avec Localisations. Localisations est également votre compagnon de voyage idéal, que vous soyez dans votre région ou dans un autre pays. Avec Localisations, téléchargez plans des plans à l'avance de sorte que vous n'aurez pas à vous soucier d'avoir une connexion Internet sur la route ou encore des frais d'itinérance de données lorsque vous êtes à l'étranger. Ayez vos cartes en main avant de partir en voyage.

Si vous vous trouvez dans une zone où il y a beaucoup de hauts édifices, il se peut que Localisations ait de la difficulté à trouver votre position.

Votre HTC Amaze 4G vous est fourni avec une carte qui varie selon l'endroit où vous avez acheté votre téléphone. Pas de souci, vous pourrez télécharger d'autres Plans lorsque vous en aurez besoin.

Localiser votre position et ce qui se trouve près de vous

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > Localisations.
2. Appuyez sur pour mettre à jour votre emplacement actuel, ou appuyez sur pour afficher votre emplacement actuel sur la carte.
3. Sélectionnez une catégorie qui vous intéresse pour voir les lieux qui se trouvent près de vous. Les endroits sont listés par ordre de distance par rapport à votre position actuelle.

Rechercher un endroit d'intérêt

Vous pouvez effectuer une recherche à partir du nom d'un commerce, d'une rue ou d'une ville.Des suggestions issues de la base de données, de vos footprints et des recherches précédentes s'affichent.

1. Dans Localisations, appuyez sur le bouton .
2. Appuyez sur Localisations.
3. Entrez le nom de l'endroit que vous souhaitez rechercher. Des correspondances s'affichent par ordre de distance par rapport à votre position actuelle.
4. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, appuyez sur pour élargir la recherche.
5. Appuyez sur un établissement pour obtenir des itinéraires, l'afficher sur la carte, et plus encore.

Rechercher une adresse

1. Dans Localisations, appuyez sur le bouton .
2. Appuyez sur Adresse.
3. Entrez le nom de la ville ou de la rue que vous voulez trouver dans le champ de recherche. Par exemple, pour trouver « 321, Church Street, Londres, Royaume-Uni » il vous suffit d'entrer « Church » ou « Londres » pour démarrer votre recherche.

Vous pouvez également effectuer une recherche en entrant un code postal.

Des rues correspondantes seront alors affichées.

4. Appuyez sur la rue que vous cherchez.
5. Parmi les options disponibles, choisissez si vous voulez afficher l'endroit sur la carte, obtenir des itinéraires, et plus encore.

Choisir la carte dans laquelle effectuer une recherche

Par défaut, Localisations recherche sur la carte préenregistrée ou sur celle que vous avez téléchargée. Vous pouvez configurer l'application pour qu'elle recherche sur une carte différente.

1. Dans Localisations, appuyez sur le bouton .
2. Avant d'effectuer votre recherche, cochez la case **Région de recherche actuelle**, puis choisissez le pays que vous voulez.

   Si vous n'avez pas la carte de ce pays, Localisations effectuera la recherche sur une carte en ligne.

Afficher des Plans

Dans Localisations, appuyez sur .

	Appuyez pour basculer entre les vues 2D et 3D.
	Endroit d'intérêt. Appuyez pour voir des détails, appeler, obtenir un itinéraire ou partager.
	Votre position actuelle
	Appuyez pour activer ou désactiver la boussole.

Appuyez sur l'écran pour afficher les boutons de zoom.

Utiliser la boussole

Devrais-je tourner à gauche ou à droite? Grâce à la boussole, la carte s'ajuste automatiquement suivant votre orientation, de sorte que vous saurez toujours où vous allez.

Vous déplacer sur la carte

Glissez votre doigt sur l'écran pour afficher d'autres zones de la carte.

Zoom avant ou arrière sur une carte

Faites l'une des choses suivantes :

- Éloignez votre pouce et votre index à travers la carte pour zoomer.
- Rapprochez votre pouce et votre index sur la carte pour dézoomer.
- Appuyez deux fois sur un emplacement de la carte pour zoomer sur cet emplacement.
- Appuyez sur la carte pour afficher et utiliser les boutons de zoom à l'écran.

Choisir les endroits d'intérêt à afficher sur la carte

1. Lors de l'affichage d'une carte, appuyez sur puis appuyez sur **Afficher** (ou **Plus** > **Afficher**).
2. Choisissez les endroits d'intérêt que vous voulez afficher ou masquer lorsque la carte est affichée.

Vous pouvez également choisir d'afficher ou de masquer les footprints et les édifies en 3D sur la carte.

3. Appuyez sur **Terminé**.

Épingler un emplacement sur la carte

Épinglez vos endroits préférés sur la carte et ajoutez-les à vos footprints, obtenez des itinéraires pour vous y rendre ou partagez-les avec vos amis. Le partage est une excellente façon d'informer vos amis à propos de ce petit endroit que vous avez trouvé et où on sert les meilleurs sandwichs en ville.

1. Lorsque la carte est affichée, appuyez et maintenez votre doigt sur un endroit que vous voulez épingler.
2. Appuyez sur et choisissez si vous voulez ajouter l'endroit à vos footprints, obtenir des itinéraires pour vous y rendre ou le partager.

Pour supprimer toutes les punaises sur la carte, lorsqu'une carte est affichée, appuyez sur , puis sur **Effacer la punaise** (**Plus** > **Effacer la punaise**).

Changer la langue des noms de rues et des endroits d'intérêt

1. Lors de l'affichage d'une carte, appuyez sur , puis appuyez sur **Plus** > **Paramètres** > **Plan** > **Langue de la carte**.
2. Choisissez l'une des options suivantes :

Utiliser la langue d'origine du plan	Sélectionnez cette option si vous voulez que la carte s'affiche dans la langue locale. Par exemple, si vous regardez une carte du Japon, celle-ci sera affichée en caractères japonais.
Utiliser la langue qui convient le mieux	Sélectionnez cette option si vous voulez utiliser vos paramètres de langue actuels. Il se peut que cette option ne soit pas disponible pour toutes les cartes.

Enregistrer vos endroits favoris avec des HTC Footprints

HTC Footprints™ offre un moyen facile d'enregistrer vos endroits favoris et de revisiter ces endroits. Vous pouvez prendre une photo d'un endroit tel un restaurant ou une attraction touristique pour ensuite l'enregistrer avec sa position GPS exacte, son adresse, numéro de téléphone, etc.

La prochaine fois que vous voudrez visiter le même lieu, il suffira d'ouvrir la footprint. Vous pouvez afficher l'endroit sur la carte, le rechercher sur Internet, et plus encore.

Ajouter un emplacement à vos footprints

1. Recherchez l'endroit que vous voulez visiter.
2. Appuyez sur **Enregistrer en footprints**.
3. Vous pouvez :
   - Appuyer sur pour prendre une photo et l'ajouter comme photo pour la footprint.
   - Appuyer sur pour ajuster la position de la footprint sur la carte.
   - Appuyer sur pour ajouter une note à une footprint.
   - Appuyer sur **Sélectionner des catégories**, puis choisissez l'étiquette qui correspond à l'endroit.
   - Appuyer sur puis appuyez sur **Enregistrer la voix** pour ajouter une note vocale à la footprint.
4. Appuyez sur **Terminé**.

Définir une footprint comme votre domicile

Enregistrez l'adresse de votre domicile comme footprint pour qu'il vous soit plus facile de la définir comme destination.

1. Lorsque vous êtes à la maison, ouvrez Localisations, puis allez jusqu'à l'onglet Footprints.
2. Sous Position actuelle, appuyez sur .
3. Appuyez sur **Terminé**.
4. Appuyez sur **Définir mon domicile**, puis sélectionnez l'adresse de votre domicile dans la liste.

Vous pouvez appuyer à tout moment sur pour modifier l'adresse de votre domicile .

Revisiter une footprint

1. Sur l'onglet Footprints, appuyez sur une catégorie.
2. Appuyez sur la footprint à revisiter.
3. Appuyez sur l'onglet Actions pour afficher la footprint sur la carte, obtenir des itinéraires, voir les endroits d'intérêt se trouvant à proximité, et plus encore.

Modifier ou supprimer une footprint

1. Sur l'onglet Footprints, appuyez sur une catégorie.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur une footprint que vous voulez modifier ou supprimer.
3. Appuyez sur **Modifier** ou **Supprimer** dans le menu d'options.

Partager vos footprints

1. Sur l'onglet Footprints, appuyez et maintenez le doigt sur la footprint voulue.
2. Appuyez sur **Partager**, puis choisissez la façon dont vous voulez partager la footprint.

Supprimer plusieurs footprint à la fois

1. Sur l'onglet Footprints, appuyez sur une catégorie.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Supprimer**.
3. Sélectionnez les footprints à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Exporter vos footprints

Faites des copies de sauvegarde de vos footprints en les exportant. Vous pouvez également ouvrir les fichiers de footprints exportés dans d'autres applications comme Google Earth™ sur votre PC.

1. Sur l'onglet Footprints, appuyez sur une catégorie.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Exporter**.

Appuyez sur puis appuyez sur **Tout désélectionner**pour désélectionner toutes les footprints.

Les footprints sont exportées en format .kmz. Si vous avez exporté plusieurs footprints en meme temps, elles sont enregistrées ensemble dans un fichier .kmz.

Importer des footprints

Récupérez des footprints dont vous avez préalablement fait des copies de sauvegarde.Vous pouvez également importer des fichiers .kmz que vous avez enregistrés dans d'autres applications.

1. Sur l'onglet Footprints, appuyez sur , puis appuyez sur **Importer**.
2. Appuyez sur **Footprints data**, puis appuyez sur le fichier que vous voulez importer.

Vous pouvez également appuyer sur **Photos** pour choisir une photo à importer, sur laquelle vous pourrez ensuite ajouter des informations footprint.

Planifier vos voyages

Utilisez Trips pour planifier votre itinéraire. Identifiez des endroits que vous souhaitez visiter dans une ville ou un pays, puis obtenez des itinéraires pour vous rendre d'une destination à l'autre. Premier arrêt : le musée du chocolat.

Créer un trip

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Localisations**.
2. Glissez jusqu'à l'onglet **Trips**.
3. Appuyez sur .
4. Entrez un nom pour votre trip
5. Appuyez sur **Ajouter un endroit au trip**, puis recherchez un endroit d'intérêt parmi les options disponibles.
6. Ajoutez d'autres endroits que vous souhaitez visiter.
7. Appuyez sur **Enregistrer**.

Obtenir des itinéraires vers vos endroits d'intérêt

1. Sur l'onglet Trips, appuyez sur un trip pour l'ouvrir.
2. Appuyez sur pour afficher la carte.
3. Appuyez sur . La carte affichera un itinéraire vers les endroits que vous avez ajoutés, à commencer par le premier élément sur votre itinéraire.
4. Faites l'une des choses suivantes :
   - En bas de l'écran, appuyez sur ou sur pour suivre l'itinéraire.
   - Faites glisser la barre de direction, puis appuyez sur les instructions pour suivre l'itinéraire.

Faire la gestion d'un trip

Vos projets de voyage ont changé? Après avoir créé un trip, vous pouvez ajouter, réorganiser ou supprimer des endroits qui s'y trouvent.

1. Sur l'onglet Trips, appuyez sur un trip pour l'ouvrir.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Ajouter d'autres endroits	1. Appuyez sur . 2. Recherchez un endroit d'intérêt parmi les options disponibles.
Changez l'ordre des endroits	1. Appuyez sur , puis appuyez sur **Modifier** 2. Appuyez et maintenez le doigt sur à la fin de l'élément que vous souhaitez déplacer. Quand la rangée est en surbrillance en vert, glissez-la vers sa nouvelle position, puis relâchez. 3. Appuyez sur **Terminé**.
Supprimer des endroits	1. Appuyez sur , puis appuyez sur **Modifier** 2. Marquez les endroits que vous souhaitez supprimer. 3. Appuyez sur **Terminé**.

Réorganiser ou supprimer des trips

1. Sur l'onglet Trips, appuyez sur , puis appuyez sur **Modifier**.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
   - Pour réorganiser des trips, appuyez et maintenez le doigt sur à la fin de l'élément que vous souhaitez déplacer. Quand la rangée est en surbrillance en vert, glissez-la vers sa nouvelle position, puis relâchez.
   - Pour supprimer des trips, marquez d'abord les trips que vous souhaitez supprimer.
3. Appuyez sur **Terminé**.

Exporter vos trips

Faites des copies de sauvegarde de vos trips en les exportant et les enregistrant sous format .tcz.

Sur l'onglet Trips, appuyez sur , puis appuyez sur **Exporter**.

Appuyez sur , puis appuyez sur **Tout désélectionner** pour désélectionner tous les trips.

Les trips exportés sont enregistrés sous la forme de fichiers .tcz dans le dossier Trips sur votre carte SD. Si vous avez exporté plusieurs trips en même temps, elles sont enregistrées ensemble dans un fichier .tcz.

Importer des trips

Restaurez des trips dont vous aviez précédemment fait des copies de sauvegarde en format .tcz.

1. Sur l'onglet Trips, appuyez sur , puis appuyez sur **importer**.
2. Appuyez sur le fichier que vous voulez importer, puis appuyez sur **Importer**.

Obtenir des itinéraires

Obtenez des instructions détaillées sur comment vous rendre à votre destination en voiture ou à pied.

Obtenir un itinéraire à partir de votre position actuelle

1. Dans Localisations, recherchez l'endroit que vous voulez visiter.

Vous avez des footprints déjà enregistrées sur votre téléphone? Vous pouvez également définir une footprint comme destination. Il vous suffit d'aller jusqu'à l'onglet Footprints et de choisir une footprint.

2. Appuyez sur **Itinéraire**.

3. Choisissez comment rejoindre votre destination. La carte s'ouvre et affiche l'itinéraire à suivre pour vous rendre à votre destination.
4. Faites l'une des choses suivantes :
   - En bas de l'écran, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour suivre l'itinéraire jusqu'à votre destination.
   - Faites glisser la barre de direction, puis appuyez sur les instructions pour suivre l'itinéraire jusqu'à votre destination.

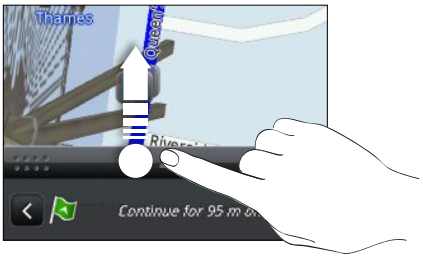

Si vous vous êtes procuré les services de navigation détaillée rue par rue pour ce pays, appuyez sur ☰ puis sur **Premium Navi** pour démarrer la navigation détaillée.

Obtenir un itinéraire en définissant une position de départ et d'arrivée

1. Lors de l'affichage d'un plan, appuyez sur ☰, puis appuyez sur **Itinéraire**.
2. Appuyez sur le champ textuel **Ma position**, puis recherchez la position de départ souhaitée.
3. Appuyez sur le champ textuel **Point d'arrivée**, puis recherchez la destination souhaitée.
4. Appuyez sur **Conduite** ou sur **Marche** suivant la façon dont vous souhaitez vous rendre à votre destination.
5. Faites l'une des choses suivantes :
   - En bas de l'écran, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour suivre l'itinéraire jusqu'à votre destination.
   - Faites glisser la barre de direction, puis appuyez sur les instructions pour suivre l'itinéraire jusqu'à votre destination.

Si vous vous êtes procuré les services de navigation détaillée rue par rue pour ce pays, appuyez sur ☰ puis sur **Premium Navi** pour démarrer la navigation détaillée.

Utiliser la navigation à itinéraires détaillés (Navigation premium)

- Pour utiliser les services de navigation détaillée rue par rue, l'option **Utiliser les satellites GPS** dans le menu Sources de positionnement doit être sélectionnée.
- Vérifiez si vous avez le service de navigation détaillée rue par rue pour le pays ou la région que vous avez configuré.

Utiliser Localisations pour vous rendre à une destination

1. Dans Localisations, recherchez l'endroit que vous voulez visiter.

Vous avez des footprints déjà enregistrées sur votre téléphone? Vous pouvez également les définir comme destinations. Il vous suffit d'aller jusqu'à l'onglet Footprints et de choisir une footprint.

2. Appuyez sur **Premium navigation**.

Lorsque vous vous déplacez, vous pouvez appuyer sur l'écran pour voir les autres options disponibles.

Configurer vos préférences de navigation

Choisissez la manière dont vous voulez que Localisations trace vos itinéraires. Vous pouvez ordonner à Localisations d'éviter les autoroutes ou les autoroutes à péage, d'afficher les informations sur la voie, ou encore choisir votre itinéraire préféré, et plus encore.

1. Lorsque vous utilisez la navigation détaillée rue par rue, appuyez sur l'écran.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **Navigateur**.
3. Définissez vos préférences en sélectionnant ou en appuyant sur un élément.

Désactiver les alertes de vitesse et de radar automatique

Si vous vous êtes procuré le service de radar automatique, vous pouvez choisir de le désactiver temporairement.

1. Lorsque vous utilisez la navigation détaillée rue par rue, appuyez sur l'écran.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **Avertissements**.
3. Décochez les cases **Avertissement de vitesse** et **Avertissement de radar automatique**.

Répondre à un appel lorsque vous utilisez les services de navigation

Lorsque vous recevez un appel, la carte entière se déplace quelque peu, vous permettant ainsi de voir l'appel entrant et d'y répondre. Pas de souci, vous pourrez toujours continuer d'utiliser les services de navigation, car nous nous sommes assuré que l'écran d'appel prenne le moins d'espace possible en bas de l'écran.

Gérer les services de Localisations

Vérifier quelles Plans, informations de navigation, informations de radar automatique et voix pour les instructions vocales rue par rue se trouvent déjà sur votre HTC Amaze 4G.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Localisations**.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Obtenir plus**. Sur l'onglet Mes licences et contenus, vous verrez une liste de services dont vous disposez déjà sur votre HTC Amaze 4G.

Télécharger des cartes ou vous procurer des services

Vous partez en vacances dans un pays différent? Vous pouvez télécharger gratuitement la carte du pays auquel vous vous rendez. Vous pouvez également télécharger ou vous procurer des services additionnels tels que la navigation, les vues des caméras de sécurité et des instructions vocales détaillées rue par rue.

Vous devez être connecté à Internet pour pouvoir télécharger ou acheter des cartes et services.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Localisations**.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Obtenir plus**.
3. Glissez jusqu'à l'onglet de l'élément ou service que vous voulez télécharger.
4. Suivant ce que vous avez sélectionné, appuyez sur **Télécharger** ou **Acheter**.

Selon le pays où vous avez acheté votre HTC Amaze 4G, il se peut que vous deviez entrer un code pour activer les services de navigation détaillée rue par rue. Si vous avez un code d'achat en votre possession, entrez-le en appuyant sur **Bon d'échange** en haut de l'onglet Acheter la navigation.

Ajouter des widgets de navigation

Ajoutez vos destinations, endroits d'intérêt favoris se trouvant à proximité et vos footprints sur votre écran d'accueil sous forme de widget. Ajoutez le widget Naviguer pour lancer la navigation rue par rue vers votre destination favorite. Ajoutez le widget Localisations pour ainsi pouvoir consulter la liste de vos endroits d'intérêt et vos footprints directement depuis votre écran d'accueil.

À propos de Google Maps

Google Maps™ vous permet de suivre votre position actuelle, d'afficher l'état du trafic en temps réel et d'obtenir des itinéraires vers votre destination.

Il fournit également des outils de recherche qui vous permettent de localiser des lieux d'intérêt ou une adresse sur une carte, ou encore pour de voir des images de rue (Street View) de certains endroits.

- Vous devez être connecté à Internet pour utiliser Google Maps.
- Pour trouver votre position avec Google Maps, vous devez activer les sources de localisation.
- L'application Google Maps ne couvre pas tous les pays et toutes les villes.

Naviguer sur les cartes

Lorsque vous ouvrez Google Maps, vous pouvez facilement y trouver votre position ou inspecter des endroits situés à proximité en recadrant et en effectuant des zooms avant et arrière sur la carte.

Pour trouver votre position avec Google Maps, vous devez activer les sources de localisation.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Ccartes**.
2. Appuyez sur pour afficher votre position actuelle. Le marqueur bleu affiche votre emplacement actuel sur la carte.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Se déplacer sur la carte	Effleurez l'écran dans n'importe quelle direction pour afficher les endroits à proximité sur la carte.
Utiliser le mode boussole	Appuyez sur pour basculer en mode boussole. Lorsque vous êtes en mode boussole, l'affichage de la carte bascule en vue oblique et celle-ci se réorientera automatiquement selon la direction qui se trouve devant vous.

Zoomer vers l'avant	▪ Placez votre pouce et votre index au-dessus de l'endroit sur lequel vous voulez zoomer, puis écartez vos doigts sur l'écran. ▪ Appuyez sur . ▪ Appuyez deux fois sur la zone de la carte sur laquelle vous souhaitez zoomer.
Zoomer vers l'arrière	▪ Rapprochez votre pouce et votre index sur la carte pour dézoomer. ▪ Appuyez sur .
Afficher les informations d'un emplacement choisi au hasard	1. Appuyez et maintenez le doigt sur un emplacement sur la carte. Un ballon s'ouvre sur l'emplacement, avec l'adresse et une miniature grâce à Street View (si disponible). 2. Appuyez sur le ballon pour voir plus d'informations. Vous pouvez obtenir les directions vers l'emplacement, consulter les lieux d'intérêt à proximité, etc.

Rechercher un emplacement

Dans Google Maps, vous pouvez rechercher un emplacement, tel une adresse, une ville, un commerce ou un lieu public (p. ex. des musées).

1. Dans Ccartes, entrez le lieu à rechercher dans la fenêtre de recherche.
2. Appuyez sur pour chercher l'endroit que vous avez entré, ou appuyez sur un élément de recherche suggéré. Les résultats de recherche s'affichent sous la forme de marqueurs sur la carte.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :

   ▪ Appuyez sur un marqueur pour savoir si c'est bien l'endroit que vous cherchez, et appuyez sur le ballon si c'est bel et bien le cas.
   ▪ Appuyez sur pour afficher les résultats de recherche sous forme de liste, puis appuyez sur l'emplacement.

   Des détails sur l'emplacement sélectionné s'affichent à l'écran.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :

   ▪ Appuyez sur le bouton à l'écran pour afficher l'emplacement sur une carte, obtenir des itinéraires, voir l'emplacement en mode Street View (si disponible) et plus encore. Faites défiler vers le bas pour plus d'options.
   ▪ Effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher le résultat de recherche suivant ou précédent.

Effacer le plan

Après avoir effectué une recherche sur une carte, vous pouvez supprimer les différents marqueurs que vous y avez ajoutés.

Appuyez sur , puis appuyez sur **Effacer le plan**.

Rechercher un endroit d'intérêt dans les environs

Utilisez la fonction Endroits pour trouver des endroits d'intérêt à proximité de votre emplacement actuel. La fonction Endroits utilise Google Maps pour rechercher des emplacements connus qui pourraient vous être utiles, comme par exemple la station-service la plus près ou encore un guichet automatique.

Avant d'utiliser la fonction Endroits, vous devez activer les sources de localisation.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Endroits**.
2. Appuyez sur le type d'endroit que vous souhaitez rechercher.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
   - Lorsqu'un ou plusieurs résultats de recherche est trouvé, les résultats sont affichés sous forme de marqueurs sur la carte. Vous pouvez appuyer sur un marqueur, puis appuyer sur le ballon pour afficher plus d'informations sur cet endroit.
   - Lorsque plusieurs endroits sont identifiés, les résultats de recherche sont affichés sous forme de liste. Appuyez sur un emplacement pour afficher plus d'information.

Obtenir des itinéraires

Obtenez un itinéraire détaillé vers votre destination. Google Maps peut vous fournir un itinéraire à pied, en transport public ou en voiture.

1. Lors de l'affichage d'un plan, appuyez sur , puis appuyez sur **Itinéraire**.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
   - Utilisez votre position actuelle comme point de départ ou entrez un emplacement dans le premier champ textuel. Entrez ensuite votre destination dans le second champ textuel.
   - Vous pouvez également appuyer sur pour sélectionner une adresse ou un point sur la carte.

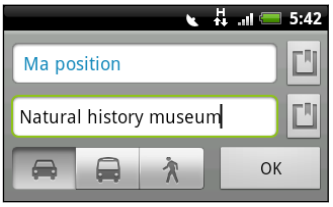

3. Choisissez la façon dont vous vous rendrez à votre destination en appuyant sur le bouton voiture, transport public, vélo ou marche.
4. Appuyez sur **Aller**. L'écran suivant affiche l'itinéraire vers votre destination dans une liste.

Si le lieu de destination a plusieurs emplacements possibles, choisissez celui que vous voulez.

5. Appuyez sur un élément pour afficher l'itinéraire sur la carte.
6. Appuyez sur les boutons fléchés sur la carte pour suivre l'itinéraire.

Quand vous avez terminé votre inspection de la carte, appuyez sur , puis appuyez sur **Effacer le plan** pour réinitialiser la carte. Votre destination est automatiquement enregistrée dans l'historique de Google Maps.

Obtenir de l'aide

Pour obtenir de l'aide et plus d'informations à propos Ccartes.

Pour ouvrir le document d'aide, appuyez sur , puis appuyez sur **Plus** > **Aide**. Le navigateur s'ouvrira et vous amènera au site Web d'assistance de Google Maps.

Rechercher vos amis avec Google Latitude (disponible par pays)

Le service de localisation Google Latitude® vous permet de partager vos positions ainsi que des messages de statut avec vos amis. Vous pouvez également obtenir des itinéraires vers la position de vos amis, envoyer les détails de votre position actuelle par courriel, et plus encore.

Votre emplacement n'est pas partagé automatiquement. Vous devez vous inscrire à Latitude, puis inviter vos amis à voir votre emplacement ou accepter leurs invitations. Seuls les amis que vous avez explicitement invités ou acceptés peuvent voir votre position.

Ouvrir et vous inscrire à Latitude

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Ccartes**.
2. Lors de l'affichage d'une carte, appuyez sur , puis appuyez sur **Rejoindre Latitude**.
3. Après vous avoir enregistré sur Latitude et avoir ensuite refermé l'application, vous pouvez faire l'une des choses suivantes pour la rouvrir depuis l'écran d'accueil :
   - Appuyez sur > **Latitude**.
   - Ouvrez Ccartes, appuyez sur , puis appuyez sur **Latitude**.

Android Market et autres applications

Rechercher et installer des applications d'Android Market

Android Market est l'endroit où aller pour trouver de nouvelles applications pour votre HTC Amaze 4G. Choisissez parmi une grande variété d'applications gratuites et payantes par catégorie d'applications de productivité, de divertissement, ou de jeux.

Vous devez disposer du mode de paiement Google Checkout™ pour acheter une application payante. On vous demande de confirmer le mode de paiement lorsque vous achetez une application payante.

Chercher et installer une application

Quand vous installez des applications et que vous les utilisez sur votre HTC Amaze 4G, il se peut que certaines d'entre elles nécessitent un accès à vos informations personnelles, ou encore à d'autres fonctions ou paramètres de votre téléphone. Téléchargez et installez uniquement les applications sécurisées.

Soyez prudent lors du téléchargement d'applications ayant accès aux fonctions de votre HTC Amaze 4G ou à une quantité considérable de données. Vous êtes responsable de l'utilisation des applications téléchargées.

Vous devez avoir un compte Google Checkout pour commander des articles Android Market.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Market**.
2. Faites l'une des choses suivantes pour trouver une application :

Consultez les applications proposées	Faites défiler la liste des applications proposées.
Consultez les applications par catégories.	Appuyez sur **Applications** ou **Jeux**, puis appuyez sur une catégorie. Dans une catégorie, vous pouvez filtrer les applications par **Apps payantes**, **Apps gratuites** ou **Nouveautés**.
Rechercher une application	Appuyez sur , puis entrez le nom ou le type d'application recherchée .

3. Lorsque vous avez trouvé une application qui vous plaît, appuyez dessus pour afficher une description ainsi que des commentaires d'utilisateurs.

4. Pour télécharger ou acheter l'application, appuyez sur **FREE** (applications gratuites) ou sur le bouton de prix sous **Acheter** (pour les applications payantes).
5. Si vous acceptez les conditions, appuyez sur **OK** pour commencer le téléchargement et l'installation de l'application.

Vous pouvez désinstaller une application et obtenir un remboursement pour une période de temps limitée suivant la date d'achat. Pour plus de détails sur les règles relatives au remboursement d'applications payantes, veuillez visiter le site Web d'assistance Android Market (http://market.android.com/support).

Ouvrir une application récemment installée

Faites l'une des choses suivantes :

- Si vous voyez cette icône sur la barre d'état, ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur l'application.
- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Market**. Appuyez sur puis appuyez sur **Mes applications**. Dans l'écran Mes applications, appuyez sur l'application, puis appuyez sur **Ouvrir**.
- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur . Dans l'écran Toutes les applications, glissez jusqu'à l'onglet Téléchargées, puis appuyez sur l'application.

Désinstaller une application

Vous pouvez désinstaller toutes les applications téléchargées et installées depuis Android Market.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Market**.
2. Appuyez sur puis appuyez sur **Mes applications**.
3. Appuyez sur l'application à désinstaller, puis appuyez sur **Désinstaller**.
4. Quand on vous y invite, appuyez sur **OK**.
5. Choisissez la raison pour laquelle vous souhaitez désinstaller l'application, puis appuyez sur **OK**.

Obtenir de l'aide

Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions concernant Android Market, appuyez sur puis sur **Aide**. Le navigateur vous amènera au site Web d'assistance Android Market.

Utiliser l'Horloge

À propos du widget Horloge HTC

Affichez la date, l'heure et votre emplacement actuels avec le widget Horloge HTC. Vous pouvez également vous servir de l'Horloge pour afficher l'heure qu'il est dans une autre ville.

Changer l'endroit sur le widget Horloge

Le widget Horloge affiche par défaut la météo de votre emplacement actuel. Vous pouvez personnaliser le widget Horloge sur votre écran d'accueil pour afficher la météo d'un autre endroit.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur le widget Horloge de l'écran d'accueil, puis faites-le glisser jusqu'au bouton **Modifier**.
2. Choisissez une ville.

   Si vous ne voyez pas la ville que vous voulez sélectionner, appuyez sur pour la rechercher et l'ajouter.
3. Appuyez sur **Terminé**.

Vous pouvez ajouter plusieurs widgets Horloge sur l'écran d'accueil étendu. Sélectionnez parmi une sélection d'apparences et de designs, ainsi que la ville à afficher.

Utiliser l'application Horloge

L'application Horloge vous offre bien plus que l'indication de la date et de l'heure. Servez-vous de votre HTC Amaze 4G comme d'une horloge de bureau complétée par des informations météo, ou comme horloge mondiale pour voir quelle heure il est dans plusieurs villes du monde. Vous pouvez également vous en servir comme réveil, chronomètre et compteur à rebours.

Faites l'une des choses suivantes pour ouvrir l'application Horloge :

- Appuyez sur le widget Horloge sur l'écran d'accueil.
- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Horloge**.

Appuyez sur les onglets situés sur la barre en bas de l'écran ou glissez votre doigt sur les onglets pour basculer entre les différentes fonctions de l'application Horlogee.

Utiliser l'Horloge de bureau

L'horloge de bureau affiche toujours l'heure, la date et la météo. Celle-ci affiche également un indicateur de réveil et un indicateur de charge de la batterie

- Appuyez sur l'image ou les informations météo pour ouvrir l'application Météo affichant les prévisions météo des jours suivants.
- Appuyez sur pour réduire la luminosité de l'écran sur l'Horloge de bureau.

  Appuyez n'importe où sur l'écran pour réveiller l'écran.
- Appuyez sur pour réduire complètement l'écran et passer à l'écran de veille.

  En mode économiseur d'écran, l'Horloge de bureau affiche uniquement la date et l'heure et leur position sur l'écran change à toutes les quelques minutes. Appuyez n'importe où sur l'écran pour réveiller l'écran.

Utiliser l'Horloge mondiale

Utilisez l'onglet Horloge mondiale de l'application Horloge pour consulter simultanément l'heure qu'il est à différents endroits du globe. Vous pouvez également configurer votre ville, ajouter plusieurs villes, et configurer manuellement le fuseau horaire, la date, et l'heure de votre région.

Définir votre ville de résidence

1. Sur l'onglet Horloge mondiale, appuyez sur puis appuyez sur **Paramètres d'accueil**.
2. Entrez le nom de la ville où vous habitez. Lorsque vous entrez des lettres, la liste est filtrée pour afficher les villes et les pays correspondants.
3. Faites défiler la liste et sélectionnez votre ville.

Configurer le fuseau horaire, la date et l'heure

Pour configurer manuellement le fuseau horaire, la date, et l'heure de votre HTC Amaze 4G, désactivez d'abord la synchronisation automatique de l'heure.

1. Sur l'onglet Horloge mondiale appuyez sur puis appuyez sur **Paramètres d'heure locale**.
2. Décochez la case **Automatique**, puis configurez le fuseau horaire, la date et l'heure tel que requis.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Paramètres** > **Date et heure** pour ouvrir l'écran des paramètres de la date et de l'heure.

Ajouter une ville sur l'écran Horloge Mondiale

Ajoutez d'autres villes sur l'écran Horloge mondiale pour pouvoir consulter instantanément la date et l'heure de ces villes.

1. Sur l'onglet Horloge mondiale, appuyez sur .
2. Entrez le nom de la ville à ajouter. Lorsque vous entrez des lettres, la liste est filtrée pour afficher les villes et les pays correspondants.
3. Faites défiler la liste et sélectionnez la ville à ajouter.

Configurer l'alarme

Vous pouvez utiliser l'onglet Horloge de l'application Horloge pour configurer une ou plusieurs alarmes de réveil.

1. Sur l'onglet Alarmes, cochez la case d'une alarme, puis appuyez sur cette alarme.
2. Sur l'écran Définir l'alarme, glissez votre doigt vers le haut/bas pour faire tourner la molette de défilement des heures et configurer l'heure de l'alarme.
3. Choisissez parmi les options disponibles. Vous pouvez :
   - Entrer la **Description** de l'alarme et choisir le **Son de l'alarme**.
   - Appuyer sur **Répéter**. Sélectionnez le jour de déclenchement de l'alarme puis appuyez sur **OK**.
   - Cocher la case **Vibreur** pour que le HTC Amaze 4G vibre lorsque l'alarme se déclenche.
4. Après avoir configuré l'alarme, appuyez sur **Terminé**.

- Pour désactiver une alarme, décochez la case de cette alarme.
- Si vous souhaitez configurer plus de trois alarmes, appuyez sur .

Supprimer une alarme

1. Sur l'onglet Alarmes, appuyez sur , puis appuyez sur **Supprimer**.
2. Sélectionnez les alarmes à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Changer les paramètres sonores de l'alarme

Sur l'onglet Alarmes, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**. Vous pouvez changer les paramètres suivants :

Alarme mode silencieux	Sélectionnée par défaut, cette option permet à votre alarme de sonner même si votre téléphone est en mode silencieux. Cochez cette case pour rendre l'alarme silencieuse si votre HTC Amaze 4G est en mode silencieux.
Volume	Pour régler le volume sonore de l'alarme.

Rappel d'alarme	Pour définir la répétition entre les alarmes.
Action du bouton latéral	Pour définir le comportement de l'alarme si vous appuyez sur le bouton latéral (VOLUME + / VOLUME -). Vous pouvez définir le bouton pour répéter, supprimer l'alarme, ou désactiver le bouton. Le bouton latéral fonctionne uniquement si l'écran n'est pas verrouillé.

Consulter la Météo

Utilisez l'application et le widget Météo pour consulter la météo du jour et les prévisions météo des prochains jours. En plus de votre emplacement actuel, vous pouvez voir des prévisions météo pour d'autres villes à travers le globe. Vos paramètres dans l'application Météo contrôlent également les informations météo affichées dans l'horloge et l'agenda.

Pour que votre HTC Amaze 4G détecte votre position actuelle affiche les informations météo de votre région dans l'applicationMétéo et des widgets tels Horloge et Agenda:

- Vous devez être connecté à Internet.
- Les services de localisation doivent être activés. Si vous n'avez pas activé cette fonction lors de la première configuration de votre HTC Amaze 4G, vous pouvez le faire dans le menu **Paramètres** > **Localisations**.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Météo**.

   Vous verrez une animation représentant la météo actuelle de même que des informations météo additionnelles, telles la température, l'heure approximative de coucher du soleil, et plus encore. Glissez votre doigt vers le haut ou le bas de l'écran pour voir la météo des autres villes.

2. Appuyez sur pour afficher plus d'informations. Vous pouvez consulter les prévisions météo pour la présente journée et les jours à venir.

3. Lors de l'affichage de prévisions météo, vous pouvez :

   - Glissez votre doigt vers le haut ou le bas de l'écran pour voir la météo des autres villes.
   - Appuyer à tout moment sur pour mettre à jour les informations météo.

Ajouter une ville sur l'écran Météo

Ajoutez plus de villes sur l'écran Météo pour pouvoir consulter à tout moment les prévisions météo de ces villes. En plus de votre emplacement actuel, l'écran Météo peut afficher jusqu'à quinze villes.

1. Sur l'écran Météo, appuyez sur . Ou appuyez sur puis appuyez sur **Ajouter**.
2. Entrez le nom de l'endroit à ajouter. À mesure que vous entrez du texte, la liste est filtrée pour afficher les emplacements possibles en fonction des lettres que vous entrez.
3. Appuyez sur une ville pour la sélectionner.

Changer l'ordre des villes sur l'écran Météo

1. Sur l'onglet Météo, appuyez sur , puis appuyez sur **Modifier**.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur à la fin de l'élément que vous souhaitez déplacer. Quand la rangée est en surbrillance en vert, glissez-la vers sa nouvelle position, puis relâchez.
3. Appuyez sur **Terminé**.

Supprimer des villes de l'écran Météo

1. Sur l'onglet Météo, appuyez sur , puis appuyez sur **Modifier**.
2. Sélectionnez les villes à supprimer, puis appuyez sur **Terminé**.

Changer les options Météo

1. Sur l'onglet Météo, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Vous pouvez changer les paramètres météo suivants :

Mettre à jour quand ouvert	Cochez cette case pour réactualiser les mises à jour des informations météo chaque fois que vous ouvrez l'application Météo.
Planification de la synchronisation	Cochez cette case pour télécharger automatiquement les mises à jour météo.
Fréquence de mise à jour	Pour définir une fréquence de mise à jour automatique.
Échelle de température	Pour choisir d'afficher les températures en Celsius ou en Fahrenheit.
Effets sonores	Pour que des effets sonores associés aux conditions météo soient émis ou non par l'appareil.

À propos du widget Météo

Utilisez le widget Météo pour consulter les prévisions météo de votre emplacement actuel et la météo d'autres villes à tout moment sans avoir à ouvrir l'application Météo. Le widget Météo est livré avec une grande variété de styles et d'habillement.

Vous pouvez ajouter ce widget à l'écran d'accueil, si vous ne l'avez pas déjà fait.

Lire des flux d'actualités

Ne ratez rien des grands titres de la journée d'hier. Utilisez l'application Actualités pour vous abonner à des flux d'actualités couvrant les dernières nouvelles, les sports, les meilleurs blogs et plus encore. Vous pouvez également obtenir des mises à jour suivant certains mots-clés.

Vous abonner aux canaux d'actualités

Vous devez vous connecter à votre compte Google avant d'utiliser l'applicationActualités.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Actualités**.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Abonnements** > **Ajouter des flux**.
3. Faites l'une des choses suivantes :
   - Appuyez sur une catégorie telle **Blogs** ou **Divertissement** pour choisir parmi les flux d'actualités les plus populaires.
   - Appuyez sur **Rechercher plus** pour recherche un mot-clé particulier ou l'URL d'un flux.
4. Après avoir sélectionné les canaux auxquels vous souhaitez vous inscrire, appuyez sur **Ajouter**.

Pour mettre à jour les articles d'actualités sur vos canaux, appuyez sur , puis appuyez sur **Actualiser**.

Ajouter un mot-clé

Trouvez facilement les articles qui vous intéressent en entrant un mot-clé.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Actualités**.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Mes éléments** > **Mots clés** > **Ajouter des mots clés**.
3. Entrez le mot-clé, puis appuyez sur **Ajouter**. Votre nouveau mot clé s'affiche sous la liste Mots clés.
4. Appuyez sur le mot clé pour afficher les articles contenant ce mot-clé.

Ajouter des contacts à suivre

Recevez des mises à jour d'articles et de commentaires partagés par vos contacts Google.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Actualités**.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Personnes que vous suivez** > **Ajouter de nouveaux amis**.
3. Entrez le nom d'un contact Google, puis appuyez sur .
4. Sélectionnez votre contact dans les résultats de recherche, puis appuyez sur **Ajouter**. Vos contacts sont listés sous Personnes que vous suivez.

Pour voir des articles et commentaires récemment partagés par un contact que vous suivez, appuyez sur le nom du contact sous Personnes que vous suivez.

Lire un article.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Actualités**.
2. Sur l'écran Tous les éléments, appuyez sur un article que vous voulez lire. Pendant que vous lisez un article, vous pouvez :

Appuyer	Pour
	Marquer les articles que vous préférez.
J'aime	Signifier que vous aimez un article.
Lire l'article complet	Vous rendre à la page Web sur laquelle l'article est publié.
	Aller à l'histoire suivante ou précédente dans le canal.
	Partager un lien vers un article depuis les options disponibles.
	Ajouter un commentaire.
	Étiqueter l'article. Vous pouvez choisir parmi une liste de catégories ou créer une nouvelle étiquette.

Modifier la fréquence de mise à jour et les paramètres de contenu

1. Lorsque vous êtes dans l'application Actualités, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres** (ou **Plus** > **Paramètres**).
2. Choisissez l'une des options suivantes :

Comptes	Pour gérer les options de synchronisation et les paramètres généraux de l'application Actualités.
Mettre à jour quand ouvert	Pour mettre à jour le contenu des canaux auxquels vous êtes inscrit chaque fois que vous ouvrez l'application Actualités.
Contenu des actualités	Choisissez la manière par défaut dont vous souhaitez afficher les actualités : sous forme de résumé ou d'article sur une page Web complète.
Vue Mobile	Si vous avez choisi d'afficher les actualités sous forme d'article sur une page Web, choisissez d'afficher les pages Web optimisées pour être vues sur votre appareil mobile.

À propos du widget Actualités

Utilisez le widget Actualités pour lire des extraits d'articles auxquels vous vous êtes abonné directement sur votre écran d'accueil.

Suivi de vos actions en bourse

Utilisez l'application Bourse pour obtenir les dernières informations des cotations boursières et des indices dont vous suivez le cours.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Bourse**.
2. Sur l'écran principale de Bourse, faites l'une des choses suivantes :
   - Appuyez sur un élément à afficher dans la liste des cotations et indices boursiers.
   - Appuyez sur pour mettre à jour les informations boursières.
   - Appuyez sur pour ajouter le cours d'une action ou un indice boursier.
   - Pour modifier l'ordre de la liste des actions, appuyez sur, puis appuyez sur **Modifier**. Appuyez et maintenez le doigt sur à côté d'un élément que vous souhaitez déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à la position voulue.
3. Une fois que vous avez sélectionné un cours d'action ou indice boursier particulier, vous pouvez :

   - Afficher les informations d'échange et le graphique de l'historique des prix d'un élément pour une période donnée.
   - Appuyer sur une autre date pour afficher les informations d'échange passées d'un élément.

Ajouter le cours d'une action ou un indice boursier

1. Dans l'écran principal de Bourse, appuyez sur .
2. Entrez la cotation boursière ou l'indice boursier dans le champ textuel, puis appuyez sur .
3. Appuyez sur l'action ou l'indice boursier que vous souhaitez ajouter.

Pour supprimer un élément, appuyez sur dans l'écran principal de Bourse, puis appuyez sur **Modifier**. Marquez les éléments à supprimer, puis appuyez sur **Terminé**.

Modifier la fréquence de mise à jour et les paramètres de couleurs

Il se peut que le téléchargement automatique d'informations boursières entraîne des frais supplémentaires de transfert de données.

Dans l'écran principal de l'application Bourse, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Appuyer	Pour
Mettre à jour quand ouvert	Mettre à jour les informations boursières chaque fois que vous ouvrez l'application Bourse.
Définir la couleur pour la hausse des cours	Changer la couleur pour l'affichage de la hausse du prix des actions en rouge ou en vert, suivant l'usage dans votre pays.

Regarder des vidéos sur YouTube

Utilisez l'application YouTube pour voir quelles vidéos sont populaires sur le fameux site Web de partage vidéo.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **YouTube**.
2. Faites défiler la liste des vidéos, puis appuyez sur une vidéo pour la regarder.
3. Tout en regardant une vidéo, vous pouvez:
   - Tourner votre HTC Amaze 4G sur le côté ou double-cliquer sur l'écran pour regarder la vidéo en plein écran.
   - Appuyer sur l'écran vidéo pour mettre en pause, reprendre la lecture ou faire glisser le curseur pour passer à une autre section de la vidéo.
   - Appuyer sur un onglet pour en savoir plus sur la vidéo, consulter une liste des vidéos reliés, ou lire les commentaires d'autres utilisateurs. Vous pouvez également glisser votre droit d'un côté à l'autre de l'écran pour voir si d'autres éléments sont disponibles.
   - Appuyer sur l'icône de pouce vers le haut ou pouce vers le bas pour coter la vidéo. Appuyez sur **Plus** pour voir d'autres options.
4. Appuyez sur , puis appuyez sur **Accueil** pour retourner à l'écran principal de YouTube.

Rechercher des vidéos

1. Dans l'écran principal de YouTube, appuyez sur .
2. Entrez un mot-clé à rechercher, puis appuyez sur .
3. Parcourez les résultats et appuyez sur une vidéo pour la regarder.

Vous pouvez également afficher les résultats qui ont été publiés récemment. Appuyez sur **Toutes périodes**, puis sélectionnez la période de temps voulue.

Supprimer l'historique de recherche

1. Sur l'écran YouTube, appuyez sur , puis sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Effacer l'historique des recherches**, puis appuyez sur **OK** quand vous y êtes invité.

Partager un lien vidéo

1. Sur l'écran de lecture vidéo, appuyez sur **Plus** > **Partage**.
2. Choisissez la façon dont vous souhaitez partager le lien vidéo parmi les options disponibles.

Capturer une vidéo et la partager sur YouTube

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **YouTube**.

   Si YouTube est déjà ouvert, vous pouvez également retourner à l'écran d'accueil de l'application.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur pour commencer la capture vidéo.
4. Une fois votre capture terminée, appuyez à nouveau sur , puis appuyez sur **Terminé**.
5. Entrez un titre pour votre vidéo.
6. Appuyez sur **Plus de détails en ligne** pour sélectionner le compte YouTube que vous voulez utiliser, ajouter une description, définir le niveau de confidentialité et ajouter des étiquettes ou des informations de localisation à votre vidéo.
7. Appuyez sur **Envoyer**.

Utiliser Tags

Tags est l'endroit où vous pouvez ordonner les étiquettes NFC (communication en champ proche) que vous avez lues avec votre HTC Amaze 4G et ajouter des étiquettes vous vous avez partagées avec d'autres appareils via NFC. Vous pouvez trouver des étiquettes NFC sur une variété de sources comprenant les affiches intelligentes, les appareils sans fil et les terminaux de paiement. Dans un futur rapproché, de plus en plus d'appareils et services utiliseront la technologie NFC. Restez branchés pour ne rien rater!

Avant d'utiliser Tags, assurez-vous de sélectionner l'option **NFC** dans le menu **Paramètres** > **Sans fil et réseaux**.

Activer la communication en champ proche (NFC)

Activez la fonction NFC sur votre HTC Amaze 4G afin de pouvoir lire et partager des étiquettes.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseau**.
2. Sélectionnez l'option **NFC**.

Lire (balayer) et organiser les étiquettes électroniques

1. Placez le panneau arrière de votre HTC Amaze 4G à moins de 1,5 po (4 cm) d'une affiche intelligente ou tout autre type d'appareil utilisant la technologie NFC et muni d'une étiquette électronique à partager. Votre HTC Amaze 4G émet un bip sonore et affiche l'étiquette électronique sur l'écran Nouvelle étiquette collectée.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Ouvrir une étiquette électronique	Appuyez sur l'étiquette pour ouvrir l'application qui y est reliée. Par exemple, si vous appuyez sur une étiquette URL, le navigateur de votre HTC Amaze 4G affichera le site Web.
Supprimer une étiquette électronique	Appuyez sur **Supprimer**.
Afficher toutes les étiquettes électroniques lues	Appuyez sur **Terminé** pour ouvrir l'onglet Tags dans lequel toutes vos étiquettes lues sont listées.
Marquer une étiquette d'une étoile	Appuyez sur l'étoile dans le coin supérieur droit de l'écran, puis appuyez sur **Terminé**. Les étiquettes marquées d'une étoile sont enregistrées dans l'onglet Suivis.

Partager une étiquette

Créez une étiquette et partagez-la avec d'autres appareils utilisant la technologie NFC.Vous pouvez partager un contact enregistré sur votre HTC Amaze 4G, une adresse Internet ou un message de salutation.

Vous pouvez partager une seule étiquette à la fois.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur > **Tags**.
2. Appuyez sur l'onglet Mon étiquette, puis appuyez sur **Ajouter nouvelle étiquette**.
3. Appuyez sur le type d'étiquette que vous voulez partager, puis suivez les instructions à l'écran pour continuer.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.
5. Sélectionnez l'option **Partager mon étiquette**.

Sélectionner une étiquette à partager

Si vous avez créé plusieurs étiquettes sur votre HTC Amaze 4G, vous pouvez sélectionner celles que vous voulez partager avec d'autres appareils utilisant la technologie NFC.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur > **Tags**.
2. Appuyez sur l'onglet Mon étiquette.
3. Dans la section Gérer les étiquettes, appuyez et maintenez le doigt sur l'étiquette que vous voulez partager, puis appuyez sur **Définir comme étiquette active**. L'étiquette active s'affiche dans la section Étiquette active.

Écouter la Radio FM

Réglez le récepteur et écoutez vos stations radio favorites avec l'application Radio FM.

Vous devez d'abord brancher un casque à la prise audio de votre HTC Amaze 4G pour utiliser la Radio FM. La Radio FM utilise le casque d'écoute stéréo comme antenne radio.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Radio FM**.

Lorsque vous ouvrez la Radio FM pour la première fois, celle-ci cherche automatiquement les stations FM disponibles, les enregistre comme prédéfinies, puis ouvre la première station FM trouvée.

Syntoniser une station FM

L'écran Radio FM comporte plusieurs commandes que vous pouvez utiliser :

- Appuyez sur pour afficher la liste de tous les préréglages et sélectionner une station.
- Appuyez sur pour trouver la station FM précédente, ou pour trouver la station FM suivante.
- Faites glissez le curseur pour régler une fréquence de la bande FM.
- Appuyez sur pour régler la fréquence radio par pas de -0,1 MHz ou sur pour régler la fréquence radio par pas de +0,1 MHz.
- Appuyez sur pour ajouter un nom pour la station présentement syntonisée.
- Appuyez sur les boutons VOLUME + ou VOLUME - pour régler le volume.
- Pour répéter la recherche et l'enregistrement des stations FM, appuyez sur , puis appuyez sur **Rechercher et enregistrer**.
- Appuyez sur pour désactiver le volume de la radio ou pour changer le mode de sortie audio entre **Mono** et **Stéréo**. Vous pouvez également choisir entre **Haut-parleur** et **Casque** comme sortie audio.

Réduire ou fermer l'application Radio FM

Vous pouvez continuer d'écouter la radio tout en utilisant d'autres applications sur votre HTC Amaze 4G ou encore l'éteindre complètement Radio FM.

Pour	Faites ceci
Pour fermer l'écran de l'application Radio FM	Appuyez sur . La Radio FM continuera de jouer en arrière-plan. Pour revenir à l'écran Radio FM, ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur **Radio FM**.
Pour désactiver et fermer complètement l'application Radio FM	Appuyez sur sur l'écran Radio FM.

Utiliser la Lampe de poche

Ne soyez plus jamais pris dans le noir sans lumière avec vous. L'application Lampe de poche allume la lampe de poche à DEL de votre téléphone dans les moments où vous avez le plus besoin.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Lampe de poche**.

- Pour régler la luminosité de la lampe de poche, il vous suffit d'appuyer sur le bouton marche/arrêt sur le manche de la lampe de poche à l'écran.
- Appuyez sur pour basculer en mode **Flash auto**, **SOS**, ou **Manuelle**.

Pour fermer la lampe de poche, appuyez sur .

HTC Sync

À propos de HTC Sync

Les photos de vos dernières vacances sont enregistrées sur votre HTC Amaze 4G, alors que votre agenda d'affaires est sur votre ordinateur. Pourquoi ne pas rendre ces informations et fichiers disponibles sur vos deux appareils?

Avec HTC Sync, vous pouvez :

- Synchroniser vos contacts de Microsoft Outlook, Outlook Express et Windows Contacts sur votre ordinateur et votre HTC Amaze 4G.
- Synchroniser vos événements d'agenda sur les agendas Outlook et Windows, sur votre ordinateur et votre HTC Amaze 4G.
- Importer vos photos, vidéos, documents, chansons et listes d'écoute vers votre HTC Amaze 4G et les rendre disponibles partout où vous allez.
- Importer facilement les photos et vidéos depuis votre HTC Amaze 4G vers votre ordinateur.
- Enregistrer les mêmes favoris sur votre ordinateur et votre HTC Amaze 4G.
- Installer des applications mobiles de tierce partie depuis votre ordinateur.

Une carte de stockage doit avoir été insérée dans votre HTC Amaze 4G pour pouvoir synchroniser des fichiers et documents multimédias.

Installer HTC Sync

- HTC Sync requiert l'USB 2.0 sur votre ordinateur pour connecter et synchroniser votre HTC Amaze 4G.
- Pour une installation sans tracas, fermez d'abord tous les programmes en cours et fermez temporairement le programme antivirus avant de commencer l'installation de HTC Sync.

Faites l'une des choses suivantes :

- Copiez l'installateur de HTC Sync depuis votre carte de stockage (le cas échéant), puis installez le logiciel sur votre ordinateur.
- Téléchargez le logiciel HTC Sync pour votre HTC Amaze 4G depuis le site d'assistance technique de HTC (www.htc.com/support/) et installez-le sur votre ordinateur.

Configurer HTC Sync pour que celui-ci reconnaisse votre HTC Amaze 4G

1. Connectez votre HTC Amaze 4G à votre ordinateur au moyen du câble USB fourni avec votre téléphone.
2. Lorsque votre HTC Amaze 4G vous demande de choisir un type de connexion USB, appuyez sur **HTC Sync**, puis appuyez sur **Terminé**. Attendez que HTC Sync reconnaisse votre HTC Amaze 4G.
3. Sur l'écran Configuration de l'appareil, entrez un nom pour votre HTC Amaze 4G.
4. Appuyez sur **Enregistrer**. Ensuite l'écran Appareil s'ouvrira.

Pour modifier ultérieurement le nom de votre HTC Amaze 4G, appuyez sur **Tour d'horizon** > **Configuration de l'appareil**.

Vous familiariser avec votre espace de travail

Sur l'écran Appareil, vous pouvez configurer vos options de synchronisation, consulter les informations générales à propos de votre HTC Amaze 4G, vérifier l'espace de stockage utilisé ou disponible et amorcer la synchronisation.

Les catégories et options disponibles varient selon l'appareil que vous avez connecté à votre ordinateur.

- Vous pouvez cliquer sur une catégorie ou un élément pour afficher ses paramètres de synchronisation à la droite de l'écran Appareil.

  Cliquer sur **Tour d'horizon** affiche les informations de base sur le logiciel et l'utilisation de l'espace de stockage, et vous permet également de modifier le nom de votre HTC Amaze 4G, ou d'installer des applications de tierce partie dans votre HTC Amaze 4G.

- Le bouton **Synchroniser maintenant** lance la synchronisation des catégories et options que vous avez sélectionnées.

- La barre d'estimation de l'espace de stockage utilisé se trouvant à côté du bouton **Synchroniser maintenant** indique l'espace de stockage qui sera utilisé lorsque les nouveaux éléments sélectionnés seront synchronisés et enregistrés sur votre HTC Amaze 4G.

Configurer la synchronisation

Vous pouvez choisir les types de fichier et d'informations à synchroniser entre votre HTC Amaze 4G et votre ordinateur.

Options de synchronisation de musique

Importez les pistes audio et les pièces musicales que vous souhaitez écouter depuis votre ordinateur via votre HTC Amaze 4G. Si vous avez des listes d'écoute créées sur iTunes® ou Windows Media® Player, vous pouvez également les synchroniser et les écouter partout où vous allez.

Vous pouvez synchroniser des fichiers audio de formats suivants : *.aac, *.amr, *.m4a, *.mid, *.midi, *.mp3, *.wav, *.wma.

1. Sur l'écran Appareil, cliquez sur **Musique**, puis cliquez sur le bouton **Activé**. Activer la fonction de synchronisation de Musique signifie que vous souhaitez que cette catégorie soit comprise chaque fois que vous synchronisez votre ordinateur et votre HTC Amaze 4GD.
2. Sélectionnez **Synchroniser des fichiers musicaux depuis**, puis cliquez sur **Ajouter**.
3. Sélectionnez le dossier contenant vos fichiers audio, puis cliquez sur **OK**.
4. Sélectionnez **Synchroniser des fichiers musicaux depuis iTunes et Windows Media Player** si vous utilisez l'une de ces applications sur votre ordinateur, puis choisissez les listes d'écoute que vous souhaitez synchroniser avec votre HTC Amaze 4G.

Options de synchronisation de Galerie

Vous pouvez synchroniser automatiquement les photos et vidéos entre votre HTC Amaze 4G et votre ordinateur.

Vous pouvez synchroniser les photos et vidéos des formats suivants :

- Photos : *.bmp, *.gif, *.jpeg, *.jpg, *.png.
- Vidéos : *.3gp, *.3g2, *.mp4, *.wmv.

1. Dans l'écran Appareil, cliquez sur **Galerie**, puis cliquez sur le bouton **Activé**. Activer la fonction de synchronisation de Galerie signifie que vous souhaitez que cette catégorie soit incluse chaque fois que vous synchronisez votre ordinateur et votre HTC Amaze 4G.
2. Pour que les prises de votre appareil photo soient automatiquement importées sur votre ordinateur lors de la synchronisation, sélectionnez **Copier les prises de la caméra vers le PC**. Les photos et les vidéos se trouvant sur votre HTC Amaze 4G seront enregistrées sur votre ordinateur dans le dossier `\Mes Photos \Prises de l'appareil photo`.
3. Sélectionnez **Synchroniser les photos et vidéos PC depuis**, puis cliquez sur **Ajouter**.
4. Sélectionnez le dossier contenant vos fichiers multimédias, puis cliquez sur **OK**. Toutes les images et tous les fichiers vidéo pris en charge que vous ajoutez à ce dossier seront également copiés sur votre HTC Amaze 4G lors de la synchronisation.

Options de synchronisation de l'Agenda

HTC Amaze 4G peut synchroniser les rendez-vous et événements qui y sont enregistrés avec votre agenda Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 ou Outlook 2007) ou Windows Calendar.

1. Dans l'écran Appareil, cliquez sur **Agenda**, puis cliquez sur le bouton **Activé**. Activer la fonction de synchronisation d'agendas signifie que vous souhaitez que cette catégorie soit incluse chaque fois que vous synchronisez votre ordinateur et votre HTC Amaze 4G.
2. Sélectionnez l'application avec laquelle vous souhaitez synchroniser les événements de votre agenda.
3. Choisissez à partir de quelle date vous voulez débuter la synchronisation les événements de votre agenda.
4. S'il y a des informations conflictuelles sur votre ordinateur ou votre HTC Amaze 4G, vous devez choisir quelles informations vous souhaitez conserver.

Seuls les champs d'agenda pris en charge par votre HTC Amaze 4G seront synchronisés.

Options de synchronisation de Contacts

Vous pouvez synchroniser les contacts sur votre HTC Amaze 4G avec vos contacts Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 ou Outlook 2007), Outlook Outlooks, ou Windows Contacts.

Si vous voulez synchroniser des contacts depuis votre carte SIM, vous devez d'abord importer ces contacts sur la carte de stockage de votre HTC Amaze 4G.

1. Dans l'écran Appareil, cliquez sur **Contacts**, puis cliquez sur le bouton **Activé**. Activer la fonction de synchronisation de contacts signifie que vous souhaitez que cette catégorie soit incluse chaque fois que vous synchronisez votre ordinateur et votre HTC Amaze 4G.
2. Choisissez l'application avec laquelle vous souhaitez synchroniser vos contacts.
3. S'il y a des informations conflictuelles sur votre ordinateur ou votre HTC Amaze 4G, vous devez choisir quelles informations vous souhaitez conserver.

Seuls les champs de contacts pris en charge par votre HTC Amaze 4G seront synchronisés.

Options de synchronisation de favoris

Synchronisez les favoris du navigateur Web de votre HTC Amaze 4G avec votre ordinateur.

Si vous utilisez le navigateur Web Google Chrome™ ou Firefox® et que vous souhaitez le synchroniser avec votre HTC Amaze 4G, assurez-vous de fermer toutes les fenêtres du navigateur avant de lancer la synchronisation.

1. Créez un dossier de favoris nommé **Favoris HTC** dans votre navigateur Web préféré sur votre ordinateur. Assurez-vous d'enregistrer vos favoris dans ce dossier pour ensuite le synchroniser avec votre HTC Amaze 4G.
2. Dans l'écran Appareil de HTC Sync, cliquez sur **Favoris**, puis cliquez sur le bouton **Activé**. Activer la fonction de synchronisation de favoris signifie que vous souhaitez que cette catégorie soit incluse chaque fois que vous synchronisez votre ordinateur et votre HTC Amaze 4G.
3. Sélectionnez le navigateur Web dans lequel sont enregistrés les favoris que vous voulez synchroniser avec votre HTC Amaze 4G.

Lorsque des informations conflictuelles sont identifiées sur votre HTC Amaze 4G et votre ordinateur, votre HTC Sync conserve les informations sur votre ordinateur.

Options de synchronisation des documents

Vous pouvez synchroniser des fichiers et des documents se trouvant sur votre ordinateur avec votre HTC Amaze 4G. Vous pouvez également synchroniser des pièces jointes à des courriels sur votre HTC Amaze 4G avec votre ordinateur.

- Pour pouvoir ouvrir un document sur votre HTC Amaze 4G, une application compatible doit d'abord être installée.
- Pour synchroniser des pièces jointes à des courriels enregistrées sur votre HTC Amaze 4G avec votre ordinateur, vous devez configurer un compte de messagerie Exchange ActiveSync ou POP3/IMAP sur votre E-mail au moyen de l'application HTC Amaze 4G.

1. Dans l'écran du périphérique, cliquez sur **Documents**, puis cliquez sur le bouton **Activé**. Activer la fonction de synchronisation de documents signifie que vous souhaitez que cette catégorie soit incluse chaque fois que vous synchronisez votre ordinateur et votre HTC Amaze 4G.
2. Pour synchroniser des pièces jointes à des courriels enregistrées sur votre HTC Amaze 4G, sélectionnez **Copier tous les documents de E-mail vers le PC**.
3. Sélectionnez **Synchroniser des documents PC depuis**, puis cliquez sur **Ajouter**.
4. Choisissez un dossier contenant des documents que vous voulez synchroniser avec votre HTC Amaze 4G, puis appuyez sur **OK**.

Les pièces jointes seront enregistrées dans le dossier `\Mes Documents\`.

Synchroniser votre HTC Amaze 4G

Pour une estimation de la taille de fichiers des nouveaux éléments à synchroniser sur votre HTC Amaze 4G, regardez la barre se trouvant à côté du bouton **Synchroniser maintenant**.

1. Après avoir sélectionné et personnalisé les catégories que vous voulez synchroniser, appuyez sur le bouton **Synchroniser maintenant**.
2. Une fois la synchronisation complétée, appuyez sur **Déconnecter**.
3. Déconnectez votre HTC Amaze 4G en toute sécurité tel que requis par le système d'exploitation de votre ordinateur.

La prochaine fois que vous connecterez votre HTC Amaze 4G à votre ordinateur, la synchronisation s'effectuera automatiquement conformément aux paramètres de synchronisation que vous avez configurés.

Installer une application de votre ordinateur vers votre HTC Amaze 4G

Si vous avez des applications (`.apk files`) sur votre ordinateur, utilisez HTC Sync pour les installer sur votre HTC Amaze 4G. Il est fortement recommandé de n'installer que des applications sécurisées.

Avant de débuter, assurez-vous que votre HTC Amaze 4G est configuré de manière à autoriser l'installation d'applications depuis votre ordinateur vers votre HTC Amaze 4G. Pour ce faire, appuyez sur depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Applications, puis cochez la case Sources inconnues.

1. Dans l'écran Appareil, cliquez sur Tour d'horizon.
2. Cliquez sur Installateur d'application.
3. Localisez le fichier de l'application sur votre ordinateur, puis cliquez sur Ouvrir. Le processus d'installation se lancera sur votre HTC Amaze 4G.
4. Consultez l'écran du HTC Amaze 4G pour voir s'il y a des instructions supplémentaires pour terminer l'installation.
5. Une fois l'installation complétée, appuyez sur Déconnecter.
6. Déconnectez votre HTC Amaze 4G en toute sécurité tel que requis par le système d'exploitation de votre ordinateur.

Synchroniser un autre appareil avec votre ordinateur

Vous pouvez basculer d'un appareil à l'autre si vous voulez synchroniser plus d'un appareil à la fois.

1. Connectez un autre appareil à votre ordinateur, puis configurez HTC Sync pour qu'il le reconnaisse.
2. Cliquez sur l'appareil que vous voulez configurer ou sur celui par lequel vous souhaitez démarrer la synchronisation. L'écran Appareil s'ouvrira, vous permettant de personnaliser séparément vos paramètres de synchronisation pour cet appareil.

Pour passer à la synchronisation d'un autre appareil, cliquez sur Appareils, puis cliquez sur le nom ou l'image de l'appareil.

Télécharger les dernières mises à jour de HTC Sync

Visitez le site web d'assistance de HTC (www.htc.com/us/support/) de temps en temps pour consulter la mise à jour la plus récente de HTC Sync et ensuite la télécharger et l'installer sur votre ordinateur.

Après avoir installé les dernières mises à jour, configurez HTC Sync de nouveau pour reconnaître et synchroniser votre HTC Amaze 4G.

Clavier

Utiliser le clavier à l'écran

Quand vous démarrez une application ou sélectionnez un champ qui requiert du texte ou des numéros, le clavier à l'écran devient disponible. Après avoir entré votre texte, vous pouvez appuyer sur ou encore appuyer sur pour fermer le clavier à l'écran.

Sélectionner une disposition de clavier

Vous pouvez choisir parmi trois dispositions de clavier différentes.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Paramètres** > **Langue et clavier** > **Saisie Tactile**.
2. Appuyez sur **Types de clavier**, puis choisissez la disposition du clavier à utiliser.

Standard	Cette disposition est identique à celle d'un clavier physique. C'est la disposition du clavier par défaut.
Téléphone	Cette disposition ressemble au clavier traditionnel des téléphones portables.
Compact	Cette disposition propose deux lettres sur chaque touche. La taille de la touche est légèrement plus grande que sur la disposition standard.

Entrer du texte

Utilisez les touches suivantes pour entrer du texte au moyen du clavier à l'écran :

a	Appuyez et maintenez le doigt sur les touches avec des caractères gris au-dessus pour saisir des chiffres, des symboles, ou accentuer des lettres. Le caractère gris affiché sur la touche est le caractère qui sera inséré quand vous appuyez et maintenez le doigt sur cette touche. Certaines touches ont plusieurs caractères ou accents associés.
	Touche Shift. Appuyez sur cette touche pour entrer une lettre majuscule. Appuyez deux fois pour activer Verr. maj.
12#	Appuyez pour permuter entre clavier numérique et symbole.
	Touche Entrée. Appuyez pour créer une nouvelle ligne.
	Touche Effacement arrière. Appuyez pour supprimer le caractère précédent.

	Touche Langue. La touche que vous voyez varie selon la langue du clavier que vous avez configurée. Appuyez pour changer la langue du clavier Vous pouvez également accéder aux paramètres du clavier à l'écran.
	Appuyez pour passer du mode prédictif Multisaisie au mode XT9 lors de l'utilisation de la disposition de clavier Compact ou Téléphone.
	Appuyez pour masquer le clavier à l'écran.

Activer le clavier multilingue

Si plusieurs langues sont disponibles sur votre HTC Amaze 4G, choisissez celles que vous voulez utiliser pour le clavier à l'écran. Ainsi, vous pourrez basculer entre ces langues pour entrer du texte.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Paramètres** > **Langue et clavier** > **Saisie Tactile**.
2. Appuyez sur **Clavier international**.
3. Choisissez les langues voulues.

Le choix des langues disponibles varient en fonction de la région où vous avez acheté votre HTC Amaze 4G.

Afficher le clavier à l'écran en mode paysage

Pour entrer du texte, vous pouvez choisir d'utiliser l'orientation paysage du clavier à l'écran. Tournez votre HTC Amaze 4G sur le côté pour ainsi afficher un clavier plus large et plus facile à utiliser.

- Cochez la case **Rotation auto écran** dans > > **Paramètres** > **Affichage** pour que l'orientation de l'écran change automatiquement.
- L'affichage du clavier en mode paysage n'est pas pris en charge dans toutes les applications.

Saisie prédictive de mots

Le clavier est muni d'une fonction d'entrée de texte prédictive pour vous aider à taper plus vite et plus précisément. L'entrée prédictive de texte est activée par défaut, et les suggestions de mot s'affichent quand vous tapez.

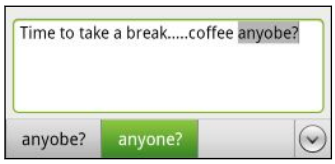

Pour entrer un mot en mode prédictif, faites l'une des choses suivantes :

- Si vous voyez le mot souhaité en vert ou orange, appuyez simplement sur la barre d'espace pour insérer le mot dans votre texte.
- Si vous voyez le mot que vous souhaitez entrer s'afficher dans les suggestions avant d'avoir fini de taper le mot tout entier, appuyez sur le mot pour l'insérer dans votre texte.
- Si une flèche s'affiche à droite de la liste de suggestions, appuyez sur la flèche pour voir plus de suggestions.

Configurer une seconde langue pour le clavier

En plus de la langue du clavier que vous avez configurée, vous pouvez faire en sorte que l'entrée de texte prédictive soit bilingue. À mesure que vous tapez du texte, vous obtiendrez des suggestions dans les deux langues que vous avez sélectionnées.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Paramètres** > **Langue et clavier** > **Saisie Tactile**.
2. Appuyez sur **Prédiction bilingue**, puis choisissez la langue que vous voulez.

Ajouter un mot au dictionnaire de texte prédictif

Votre HTC Amaze 4G dispose d'une liste de mots utilisée comme référence pour les suggestions prédictives de texte. Lorsque vous entrez du texte avec la disposition standard, si vous tapez n'importe quel mot sur la liste de suggestion, il est automatiquement ajouté au dictionnaire de texte prédictif (s'il ne figurait pas déjà dans le dictionnaire).

Vous pouvez également ajouter un mot à la liste manuellement :

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Paramètres** > **Langue et clavier** > **Saisie Tactile**.
2. Appuyez sur **Dictionnaire personnel** > **Modifier dictionnaire personnel** > .
3. Entrez le mot à ajouter, puis appuyez sur **OK**.

Modifier ou supprimer un mot dans le dictionnaire de texte prédictif

Vous pouvez modifier ou supprimer des mots préalablement ajoutés au dictionnaire de texte prédictif.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Paramètres** > **Langue et clavier** > **Saisie Tactile**.
2. Appuyez sur **Dictionnaire personnel** > **Modifier dictionnaire personnel**.
   - Pour modifier un mot, appuyez directement sur le mot voulu.
   - Pour supprimer des mots du dictionnaire, appuyez sur , puis appuyez sur **Supprimer**. Choisissez ensuite les mots à supprimer et appuyez sur **Supprimer**.

Sauvegarder votre dictionnaire personnel sur votre carte de stockage.

Si une carte de stockage se trouve déjà dans le téléphone, vous pouvez sauvegarder les nouveaux mots que vous avez ajoutés au dictionnaire de texte prédictif.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Paramètres** > **Langue et clavier** > **Saisie Tactile**.
2. Appuyez sur **Dictionnaire personnel** > **Synchroniser dictionnaire personnel** > **Copier sur la carte de stockage**.
3. Quand on vous y invite, appuyez sur **OK**.

Importer un dictionnaire personnel depuis votre carte de stockage

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Paramètres** > **Langue et clavier** > **Saisie Tactile**.
2. Appuyez sur **Dictionnaire personnel** > **Synchroniser dictionnaire personnel** > **Restaurer depuis la carte de stockage**.
3. Quand on vous y invite, appuyez sur **OK**.

Entrer du texte en parlant

Pas de temps pour taper? Essayez de dire les mots pour les entrer dans la majorité des champs de texte qui permettent l'utilisation du clavier à l'écran.

- Assurez-vous d'abord de sélectionner la langue que vous configurerez dans les paramètres **Saisie et sortie vocale**.
- Étant donné que votre HTC Amaze 4G utilise le service de reconnaissance vocale de Google, vous devez être connecté à Internet pour pouvoir entrer du texte en utilisant la voix.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur la touche Langue. Votre HTC Amaze 4G vous invite à parler.
2. Dites à votre HTC Amaze 4G les mots que vous voulez entrer.

Définir la langue de saisie vocale

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres** > **Saisie et sortie vocale** > **Reconnaissance vocale**.
2. Appuyez sur **Langue**, puis sélectionnez la langue de votre choix.

Le choix des langues disponibles dépend des langues de saisie vocale prises en charge par Google.

Entrer du texte en traçant

Vous pouvez « tracer » les mots que vous voulez entrer au lieu d'appuyer sur les touches du clavier à l'écran,

L'option Clavier trace dans **Paramètres** > **Langue et clavier** > **Saisie tactile** > **Clavier trace** doit être sélectionnée pour que vous puissiez utiliser le clavier traçant.

Pour tracer du texte, glissez votre doigt sur le clavier à l'écran pour entrer des mots. Par exemple, si vous voulez entrer « le », placez votre doigt sur la touche « t », puis tracez le mot « le » (en faisant glisser votre doigt) sur le clavier à l'écran.

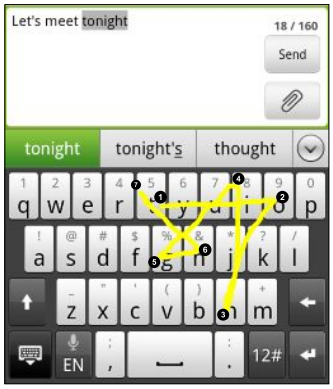

Éditer du texte

Il est facile de couper, copier et coller du texte à l'aide du clavier.

Il se peut que certaines applications disposent de leurs propres moyens pour sélectionner ou copier du texte.

Sélectionner du texte

Mettez le texte que vous voulez copier ou couper en surbrillance.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur le champ textuel qui contient le texte que vous voulez sélectionner jusqu'à ce que la loupe apparaisse.

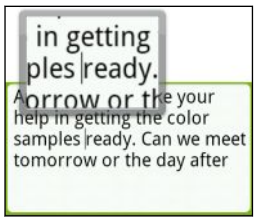

2. Faites glisser votre doigt pour déplacer le curseur vers une lettre du texte que vous voulez sélectionner.
3. Après avoir positionné le curseur, relâchez votre doigt. Le menu de sélection textuelle apparaît.
4. Faites l'une des choses suivantes :
   - Appuyez sur **Sélectionner le mot**. Lorsque le mot sur lequel vous avez placé le curseur apparaît en surbrillance, faites glisser les marqueurs de début et de fin pour sélectionner le texte voulu.

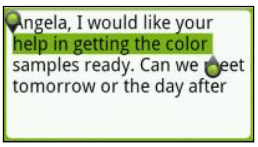

   - Appuyez sur **Tout sélectionner** pour tout sélectionner dans le champ textuel.

Copier et coller du texte

1. Après avoir sélectionné le texte à copier, appuyez sur **Copier** ou **Couper**. Le texte sélectionné sera alors copié dans le presse-papiers.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur un champ textuel dans la même application ou ailleurs jusqu'à ce que la loupe apparaisse.
3. Faites glisser le curseur jusqu'à l'endroit où vous voulez coller le texte.
4. Après avoir positionné le curseur, relâchez votre doigt. Le menu de sélection textuelle apparaît.
5. Appuyez sur **Coller**.

Régler les paramètres d'entrée

Ouvrez le menu des Paramètres de saisie tactile de l'une des manières suivantes:

- Sur le clavier à l'écran, appuyez sur la touche Langue (par exemple, appuyez sur si vous utilisez le clavier à l'écran anglais). Ensuite, dans le menu d'options du clavier international, appuyez sur **Paramètres**.
- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Paramètres** > **Langue et clavier** > **Saisie Tactile**.

Types de clavier	Permet de sélectionner la disposition du clavier.
Clavier international	Permet d'ajouter ou de supprimer des éléments dans la liste des langues de clavier.
Prédiction bilingue	Permet de sélectionner une seconde langue pour le clavier.
Entrée de texte	▪ Permet d'activer ou de désactiver l'entrée prédictive de texte, la correction d'orthographe et la saisie automatique. ▪ Pour activer ou désactiver la vibration à chaque fois que vous appuyez sur une touche du clavier. ▪ Pour réétalonner la précision tactile du clavier.
Tutoriel	Pour apprendre à utiliser le clavier à l'écran grâce à un tutoriel interactif.
Entrée de texte en traçant du doigt	Pour activer le clavier de trace et configurer les options d'entrée de texte en traçant.
Dictionnaire personnel	Permet d'ajouter, modifier ou supprimer des mots dans le dictionnaire de texte prédictif.

Connexions Internet

Connexion de données

Lorsque vous allumez votre HTC Amaze 4G pour la première fois, celui-ci se configure automatiquement de sorte à pouvoir utiliser les données de connexion de votre fournisseur de services (si la carte SIM est insérée).

Vérifier la connexion de données présentement utilisée

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseau**.
2. Appuyez sur **Réseaux mobiles** > **Opérateurs réseaux** ou **Noms des points d'accès**.

Activer ou désactiver la connexion de données

Désactiver votre connexion de données peut aider à économiser l'énergie de la batterie et économiser de l'argent sur les frais de transfert de données. Toutefois, si votre connexion de données est désactivée et que vous n'êtes pas connecté à un réseau Wi-Fi, vous ne recevrez pas de mises à jour automatiques de vos comptes de messagerie, de vos comptes de réseaux sociaux et d'autres informations synchronisées.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseau**.
2. Cochez la case **Réseau mobile** pour activer la connexion de données. Décochez la case pour la désactiver.

Ajouter un nouveau point d'accès

Pour ajouter une autre connexion de données, demandez les nom et paramètres du point d'accès (y compris le nom d'utilisateur et le mot de passe, le cas échéant) à votre fournisseur de services.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseau**.
2. Appuyez sur **Réseaux mobile** > **Noms des points d'accès**.
3. Dans l'écran des noms de points d'accès, appuyez sur , puis appuyez sur **Nouvel APN**.
4. Dans l'écran Modifier le point d'accès, saisissez les paramètres de l'APN. Appuyez sur un élément du menu Paramètres APN pour le modifier.
5. Appuyez sur puis appuyez sur **Enregistrer**.

Activer l'itinérance des données

Connectez-vous aux réseaux partenaires de votre fournisseur de services et accédez aux services de données lorsque vous êtes hors de la zone de couverture de votre fournisseur.

L'utilisation des services de données pendant l'itinérance sera coûteuse. Demandez à votre fournisseur de services mobiles les coûts qu'entraîne la fonction d'itinérance avant d'utiliser cette fonction.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseau**.
2. Appuyez sur **Réseaux mobiles** puis cochez **Itinérance des données**.

Cochez **Son d'itinérance de données** pour que votre HTC Amaze 4G émette un son quand il est connecté à un réseau itinérant.

Wi-Fi

Pour utiliser le Wi-Fi, vous devez avoir accès à un point d'accès sans fil. La disponibilité et la force du signal Wi-Fi varient en fonction des obstacles que le Wi-Fi signal doit traverser (p. ex. bâtiments ou mur entre deux pièces.)

Activer le Wi-Fi et se connecter à un réseau sans fil

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseau**.
2. Cochez la case **Wi-Fi** pour activer le Wi-Fi.

   Votre HTC Amaze 4G recherchera les réseaux sans fil disponibles.
3. Appuyez sur **Paramètres Wi-Fi**.

   Les réseaux Wi-Fi détectés seront affichés dans la section Réseaux Wi-Fi.

Si le réseau sans fil que vous souhaitez utiliser n'est pas affiché, appuyez sur **Ajouter un réseau Wi-Fi** pour l'ajouter manuellement.

4. Appuyez sur le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter.

Si vous sélectionnez un réseau sécurisé, on vous demandera d'entrer la clé réseau ou le mot de passe.

5. Appuyez sur **Connecter**.

Lorsque votre HTC Amaze 4G est connecté à un réseau sans fil, l'icône Wi-Fi apparaît dans la barre d'état et indique la force approximative du signal (nombre de bandes qui s'allument).

Lors de la prochaine connexion de votre HTC Amaze 4G à un réseau sans fil sécurisé précédemment utilisé, vous n'aurez plus besoin d'entrer les informations

d'authentification, sauf si vous réinitialisez votre HTC Amaze 4G aux paramètres d'usine par défaut.

Se connecter à un réseau Wi-Fi avec sécurité EAP-TLS

Vous devrez installer un certificat de réseau (*.p12) sur votre HTC Amaze 4G avant de pouvoir vous connecter à un réseau Wi-Fi avec le protocole d'authentification EAP-TLS.

1. Enregistrez le fichier de certificat dans le dossier racine de la carte de stockage.
2. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres** > **Sécurité**.
3. Appuyez sur **Installer à partir de la carte SD**.
4. Sélectionnez le certificat de réseau nécessaire pour se connecter au réseau EAP-TLS.
5. Activez le Wi-Fi et connectez-vous à un réseau sans fil

Vérifier l'état du réseau sans fil

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseau**.
2. Dans l'écran Sans fil et réseaux, appuyez sur **Paramètres Wi-Fi**, puis appuyez sur le réseau sans fil actuellement utilisé par votre HTC Amaze 4G.

Un message s'affichera avec le nom du réseau Wi-Fi, l'état, le débit, la force du signal, etc.

Si vous souhaitez supprimer les paramètres pour ce réseau, appuyez sur **Oublier**. Si vous souhaitez vous reconnecter à un réseau sans fil que vous avez supprimé, vous devez sélectionner le réseau à nouveau dans la liste des réseaux Wi-Fi disponibles. S'il s'agit d'un réseau sans fil sécurité, vous devrez entrer à nouveau les identifiants réseau.

Se connecter à un autre réseau Wi-Fi

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseau**.
2. Appuyez sur **Paramètres Wi-Fi**. Les réseaux Wi-Fi détectés apparaissent dans la section Réseaux Wi-Fi.
3. Pour rechercher manuellement les réseaux Wi-Fi disponibles, sur l'écran Wi-Fi, appuyez sur , puis appuyez sur **Rechercher**.
4. Appuyez sur un autre réseau Wi-Fi pour vous y connecter.

Connexion à un réseau privé virtuel (VPN)

Ajoutez, configurez et gérez des réseaux privés virtuels (VPN) de manière à pouvoir vous connecter et accéder à des ressources à l'intérieur d'un réseau local sécurisé, tel que votre réseau d'entreprise.

Suivant le type de VPN utilisé au sein de votre entreprise, il vous sera peut-être demandé d'entrer vos identifiants de connexion et d'installer des certificats de sécurité avant de pouvoir vous connecter au réseau local de votre entreprise. Votre administrateur réseau peut vous fournir ces informations.

D'autre part, votre HTC Amaze 4G doit d'abord établir une connexion de données ou Wi-Fi avant de pouvoir lancer une connexion VPN.

Configurer un stockage d'identifiant sécurisé

Si votre administrateur réseau vous demande de télécharger et d'installer des certificats de sécurité, vous devez d'abord configurer le stockage d'identifiants sécurisés sur votre HTC Amaze 4G.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres** > **Sécurité**.
2. Appuyez sur **Configurer le mot de passe**.
3. Définissez un nouveau mot de passe pour le stockage des identifiants.
4. Défilez vers le bas et confirmez le mot de passe, puis appuyez sur **OK**.
5. Cochez la case **Utiliser des identifiants sécurisés**.

Vous pourrez ensuite télécharger et installer les certificats nécessaires pour accéder au réseau local. Votre administrateur réseau peut vous aider.

Ajouter une connexion VPN

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseau**.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **VPN**, puis sur le VPN à ajouter.
3. Appuyez sur les paramètres VPN et configurez-les suivant les informations de sécurité qui vous ont été données par votre administrateur réseau.
4. Appuyez sur , puis appuyez sur **Enregistrer**.

Le VPN est alors ajouté à la section VPN de l'écran Paramètres VPN.

Se connecter à un VPN

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseau**.
2. Appuyez sur **Paramètres VPN**.

3. Dans la section VPN, appuyez sur le VPN auquel vous souhaitez vous connecter.
4. Quand vous y êtes invité, entrez vos identifiants de connexion, puis appuyez sur **Se connecter**. Quand vous êtes connecté, l'icône VPN connecté s'affiche dans la zone de notification de la barre de titre.

Ouvrez le navigateur Web pour accéder aux ressources telles que les données accessibles depuis le réseau intranet de votre entreprise.

Se déconnecter d'un VPN

1. Appuyez et maintenez le doigt sur la barre de titre, et faites glisser votre doigt vers le bas pour ouvrir le panneau Notifications.
2. Appuyez sur la connexion VPN pour revenir aux paramètres VPN, et appuyez sur la connexion VPN pour vous en déconnecter.

Une fois votre HTC Amaze 4G est déconnecté du VPN, l'icône de VPN déconnecté apparaît dans la zone de notification de la barre de titre.

Utiliser votre HTC Amaze 4G comme modem (fonction modem)

Aucune connexion Internet disponible pour votre ordinateur? Aucun problème. Utilisez la connexion Internet de votre HTC Amaze 4G pour vous connecter à Internet.

- Vous devez insérer la carte SIM dans votre HTC Amaze 4G pour utiliser la connexion de données.
- Pour utiliser votre HTC Amaze 4G comme modem, vous devez tout d'abord installer HTC Sync sur votre ordinateur.

1. Assurez-vous que la connexion de données est activée sur votre HTC Amaze 4G.
2. Connectez votre HTC Amaze 4G à l'ordinateur au moyen du câble USB fourni.
3. Sur l'écran Choisir un type de connexion, sélectionnez **Modem attaché USB**, puis appuyez sur **Terminé**.

Connecter votre HTC Amaze 4G à Internet via un ordinateur (relais Internet)

Si vous n'avez temporairement pas accès à Internet, vous pouvez accéder au Web avec votre HTC Amaze 4G en utilisant la connexion Internet de votre ordinateur.

Vous devez avoir installé HTC Sync sur votre ordinateur avant de pouvoir utiliser votre ordinateur comme modem.

1. Assurez-vous que votre ordinateur est connecté à Internet.

Il y a deux choses que vous devez vérifier concernant la connexion Internet de votre ordinateur. Premièrement, il se peut que vous deviez désactiver le pare-feu (firewall) de votre réseau local. Deuxièmement, si votre ordinateur se connecte à Internet via PPP (c.-à-d. connexion téléphonique, xDSL, ou VPN), le relai Internet prendra en charge uniquement le protocole TCP.

2. Connectez votre HTC Amaze 4G à l'ordinateur au moyen du câble USB fourni.
3. Sur l'écran Choisir un type de connexion, sélectionnez **Relais Internet**, puis appuyez sur **Terminé**.

Utiliser votre HTC Amaze 4G comme routeur sans fil

Partagez votre connexion de données avec d'autres appareils en utilisant votre HTC Amaze 4G comme routeur sans fil.

Assurez-vous que la connexion de données est activée sur votre HTC Amaze 4G avant d'utiliser celui-ci comme routeur sans fil.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseau**.
2. Appuyez sur **Paramètres de point d'accès Wi-Fi portable**.
3. Entrez un nom pour le routeur ou utilisez le nom de routeur par défaut.
4. Choisissez un type de Sécurité, puis définissez le Mot de passe pour votre routeur sans fil. Si vous sélectionnez **Aucune** dans le champ Sécurité, vous n'avez pas à entrer de mot de passe.

Le mot de passe est la clé que les autres doivent entrer sur leur appareil pour se connecter et utiliser votre HTC Amaze 4G comme routeur sans fil.

5. Cochez la case **Point d'accès Wi-Fi portable** pour activer le routeur sans fil.

Votre HTC Amaze 4G est prêt à être utilisé comme routeur sans fil lorsque le signe apparaît sur la barre d'état.

Bluetooth

Fonctions de base du Bluetooth

Activer ou désactiver le Bluetooth

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseau**.
2. Cochez ou décochez la case **Bluetooth**.

Une manière plus simple d'allumer/éteindre le Bluetooth est d'utiliser le widget Bluetooth sur l'écran d'accueil.

Vous désirerez peut-être désactiver le Bluetooth par moments pour économiser l'énergie de la batterie ou dans des situations où il est interdit d'utiliser un appareil sans fil, telles qu'à bord d'un avion et dans les hôpitaux.

Changer le nom de l'appareil

Le nom de l'appareil distingue votre HTC Amaze 4G des autres appareils.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseau**.
2. Appuyez sur **Paramètres Bluetooth**.
3. Si la case **Bluetooth** n'est pas cochée, sélectionnez-la pour activer Bluetooth.
4. Appuyez sur **Nom de l'appareil**.
5. Entrez le nouveau nom pour votre HTC Amaze 4G dans la boîte de dialogue, puis appuyez sur **OK**.

Connecter un casque Bluetooth ou un kit de voiture

Pour écouter de la musique avec un casque stéréo Bluetooth ou pour des conversations mains-libres, utilisez un casque Bluetooth ou un kit de voiture. La procédure est la même pour configurer le son stéréo et la fonction mains libres.

- Pour écouter de la musique avec un casque d'écoute ou un kit de voiture, le casque d'écoute ou le kit de voiture doivent prendre en charge le profil A2DP Bluetooth.
- Avant de connecter votre casque, configurez-le comme détectable pour que votre HTC Amaze 4G puisse le détecter. Pour connaître la procédure à suivre, reportez-vous au mode d'emploi du casque.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseau**.
2. Appuyez sur **Paramètres Bluetooth**.
3. Si la case **Bluetooth** n'est pas cochée, sélectionnez-la pour activer Bluetooth.
4. Assurez-vous que le casque d'écoute soit identifié par le téléphone.
5. Appuyez sur **Recherche d'appareils**. Votre HTC Amaze 4G commencera à rechercher les appareils Bluetooth se trouvant à proximité.
6. Quand vous voyez le nom de votre casque d'écoute s'afficher dans la section des appareils Bluetooth, appuyez sur le nom. Votre HTC Amaze 4G essaie alors de s'associer automatiquement au casque.
7. Si l'association automatique échoue, entrez le code d'accès fourni avec votre casque.

L'état de l'association et de la connexion apparaît en dessous du nom du casque mains libres ou du kit de voiture dans la liste des périphériques Bluetooth. Quand le casque Bluetooth ou le kit de voiture est connecté à votre HTC Amaze 4G, l'icône Bluetooth connecté s'affiche dans la barre d'état. Selon le type de casque ou de kit de voiture connecté, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre.

Reconnecter un casque d'écoute ou un kit de voiture

Généralement, il est facile de reconnecter votre casque en activant le Bluetooth sur votre HTC Amaze 4G, puis en allumant le casque. Cependant, il sera possiblement nécessaire de connecter le périphérique manuellement si votre casque a été utilisé avec un autre appareil Bluetooth.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseau**.
2. Appuyez sur **Paramètres Bluetooth**.
3. Si la case **Bluetooth** n'est pas cochée, sélectionnez-la pour activer Bluetooth.
4. Assurez-vous que le casque d'écoute est identifié par le téléphone.

5. Appuyez sur le nom du casque dans la section des périphériques Bluetooth.
6. Un code d'accès vous sera demandé, essayez `0000` ou `1234`, ou consultez la documentation du casque/kit de voiture pour trouver le code d'accès.

Si vous n'arrivez pas à reconnecter le casque ou le kit de voiture, suivez les instructions dans Bluetooth - « Dissocier un périphérique Bluetooth à la page 208 », puis suivez les étapes sous Bluetooth - « Connecter un casque Bluetooth ou un kit de voiture à la page 207 ».

Déconnecter ou dissocier un périphérique Bluetooth

Déconnecter un périphérique Bluetooth

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseau**.
2. Appuyez sur **Paramètres Bluetooth**.
3. Dans la section des périphériques Bluetooth, appuyez et maintenez le doigt sur le périphérique à déconnecter.
4. Appuyez sur **Déconnecter**.

Dissocier un périphérique Bluetooth

Il est possible de supprimer le lien d'association entre votre HTC Amaze 4G et un autre appareil Bluetooth. Le cas échéant, il est possible que vous deviez entrer ou confirmer un mot de passe pour vous reconnecter à d'autres appareils.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseau**.
2. Appuyez sur **Paramètres Bluetooth**.
3. Dans la section des périphériques Bluetooth, appuyez et maintenez le doigt sur le périphérique à déconnecter.
4. Appuyez sur **Déconnecter et dissocier**, ou sur **Dissocier** si le périphérique Bluetooth n'est pas actuellement connecté à votre HTC Amaze 4G.

Envoyer des informations via Bluetooth

Vous pouvez utiliser le Bluetooth pour transférer des informations entre votre HTC Amaze 4G et un autre appareil Bluetooth tel qu'un téléphone ou un ordinateur portable. Vous pouvez envoyer les types d'information suivants en fonction de l'appareil auquel vous les envoyez :

- Images et vidéos
- Événements de l'agenda
- Contacts
- Fichiers audio

Avant de commencer, configurez l'appareil de réception en mode identifiable. Vous pouvez également le configurer sur « Recevoir des faisceaux » ou « Recevoir des fichiers ». Concernant la réception d'informations à travers le Bluetooth, reportez-vous à la documentation de l'appareil.

1. Sur votre HTC Amaze 4G, ouvrez l'application contenant les informations ou le fichier à envoyer.
2. Suivez les étapes en fonction du type d'élément que vous souhaitez envoyer:

Photo ou vidéo capturée	Après avoir capturé une Appareil photo, sur l'écran d'aperçu de l'appareil photo, appuyez sur , puis appuyez sur **Bluetooth**.
Photos ou vidéos	1. Choisissez un album dans l'application Galerie. 2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Bluetooth**. 3. Sélectionnez les photos ou vidéos à partager, puis appuyez sur **Suivant**.
Contact	1. Dans l'application Contacts, appuyez sur un contact pour afficher ses informations. 2. Appuyez sur puis appuyez sur **Envoyer le contact**. 3. Appuyez sur l'icône de flèche vers le bas, puis sélectionnez **Bluetooth**. 4. Choisissez quelles informations vous voulez partager, puis appuyez sur **Envoyer**.
Rendez-vous ou événement de l'agenda	En mode vue du jour, vue agenda ou vue de la semaine, appuyez et maintenez le doigt sur un événement, puis appuyez sur **Transférer** > **Bluetooth**.

Morceau de musique	Lorsque le morceau est affiché dans l'écran Musique de l'application Musique, appuyez sur , puis appuyez sur **Partager** > **Bluetooth** (ou **Plus** > **Partager** > **Bluetooth**).
Enregistrement vocal	Sur l'écran Magnétophone, appuyez sur , puis appuyez sur **Bluetooth**.

3. Activez le Bluetooth si votre téléphone vous le demande.
4. Si vous n'avez jamais associé votre téléphone à l'appareil de réception, appuyez sur **Rechercher des appareils**.
5. Entrez le nom de l'appareil de réception.
6. Si vous y êtes invité, acceptez la demande d'association sur votre HTC Amaze 4G et l'appareil de réception. Entrez également le même mot de passe ou confirmez le mot de passe automatiquement généré sur les deux appareils.
7. Sur l'appareil de réception, acceptez le fichier.

Emplacement d'enregistrement des informations envoyées

Lorsque vous envoyez de l'information via Bluetooth, l'emplacement d'enregistrement dépend du type d'information et d'appareil qui la reçoit.

Si vous envoyez un événement de l'agenda ou un contact, celui-ci est ajouté directement à l'application correspondante sur l'appareil de réception. Par exemple, si vous envoyez un événement de l'agenda vers un téléphone compatible, l'événement s'affiche dans l'agenda de ce téléphone.

Si vous envoyez un autre type de fichier à un ordinateur Windows, il est normalement enregistré dans le dossier Bluetooth Exchange de vos dossiers de documents personnels.

- Sur Windows XP, le chemin d'accès est possiblement : `C:\Documents and Settings\[votre nom d'utilisateur]\Mes Documents\Bluetooth Exchange`
- Sur Windows Vista, le chemin d'accès est possiblement : `C:\Users\[votre nom d'utilisateur]\Documents`
- Avec Windows 7, le chemin d'accès est possiblement : `C:\Users\[votre nom d'utilisateur]\Mes Documents\Bluetooth Exchange Folder`

Si vous envoyez un fichier vers un autre appareil, l'emplacement enregistré dépend du type de fichier. Par exemple, si vous envoyez un fichier image vers un autre téléphone portable, il sera enregistré dans un dossier nommé « Images ».

Recevoir des informations via Bluetooth

Votre HTC Amaze 4G vous permet de recevoir une grande variété de formats de fichier via Bluetooth, y compris des photos, des morceaux de musique et des documents (p. ex. PDF).

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres** > **Sans fil et réseau**.
2. Appuyez sur **Paramètres Bluetooth**.
3. Si la case **Bluetooth** n'est pas cochée, sélectionnez-la pour activer Bluetooth.
4. Cochez la case **Identifiable**.
5. Sur l'appareil d'envoi, envoyez un ou plusieurs fichiers vers votre HTC Amaze 4G. Pour plus de détails sur l'envoi d'informations via Bluetooth, reportez-vous à la documentation de l'appareil.
6. Si vous y êtes invité, acceptez la demande d'association sur votre HTC Amaze 4G et l'appareil de réception. Entrez également le même mot de passe ou confirmez le mot de passe automatiquement généré sur les deux appareils.

   Vous recevrez alors une demande d'autorisation Bluetooth.
7. Pour recevoir automatiquement des fichiers de l'appareil d'envoi dans le futur, cochez la case **Toujours**.
8. Appuyez sur **Accepter** ou sur **OK**.
9. Lorsque votre HTC Amaze 4G reçoit une notification de demande de transfert de fichier, ouvrez le panneau Notifications, appuyez sur le fichier entrant, puis appuyez sur **Accepter**.
10. Lorsqu'un fichier est transféré, une notification s'affiche. Pour ouvrir le fichier immédiatement, ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur la notification correspondante.

Lorsque vous ouvrez un fichier reçu, l'étape suivante dépend du format de fichier :

- Les fichiers multimédias et les documents s'ouvrent généralement avec l'application compatible. Par exemple, si vous ouvrez un fichier audio, la lecture commencera dans l'application Musique.
- Pour un fichier vCalendar, choisissez l'agenda de destination, puis appuyez sur **Importer**. Le vCalendar s'ajoute à vos événements dans Agenda.
- Pour les fichiers de contact vCard, vous pouvez choisir d'en importer un, plusieurs, ou l'ensemble de votre liste de contacts.

Ajouter le dossier Bluetooth reçu à votre écran d'accueil

Vous pouvez ajouter un dossier à l'écran d'accueil qui affiche tous les fichiers reçus par Bluetooth.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Dans l'écran Personnaliser, appuyez sur **Dossier** > **Bluetooth reçu**.
3. Appuyez et maintenez le doigt sur l'icône des dossiers l'icône des dossiers reçus par Bluetooth, et déplacez-la dans l'écran d'accueil.

Pour afficher le contenu du dossier, appuyez sur l'icône du dossier. Pour ouvrir un fichier, appuyez sur le nom du fichier.

Sécurité

Protéger votre carte SIM par un code NIP

Ajoutez un niveau de sécurité supplémentaire à votre HTC Amaze 4G en configurant un code NIP (numéro d'identification personnel) pour votre carte SIM.

Vérifiez que le code NIP de la SIM par défaut vous a été fourni par votre fournisseur de services mobiles avant de continuer.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres** > **Sécurité**.
2. Appuyez sur **Configurer blocage SIM**, puis sélectionnez **Bloquer la carte SIM**.
3. Entrez le code NIP par défaut de la carte SIM, puis appuyez sur **OK**.
4. Pour changer le code NIP de la carte SIM, appuyez sur **Changer le PIN de la SIM**.

Restaurer une carte SIM bloquée

Si vous entrez le mauvais code PIN plus que le nombre de tentatives permises, la carte SIM sera bloquée par PUK.

Un code PUK sera nécessaire pour restaurer l'accès à votre HTC Amaze 4G. Ce code est fourni par votre fournisseur de services mobiles à la réception de la carte SIM.

1. Sur l'écran du composeur téléphonique, entrez le code PUK, puis appuyez sur **Suivant**.
2. Entrez le nouveau code PIN, puis appuyez sur **Suivant**.
3. Confirmez le nouveau code NIP, puis appuyez sur **OK**.

Protéger votre HTC Amaze 4G par un motif de verrouillage d'écran, NIP ou mot de passe

Protégez vos informations personnelles et empêchez les autres d'utiliser votre HTC Amaze 4G sans votre permission en définissant un mot de passe, un NIP ou un schéma de verrouillage.

Votre mot de passe ou schéma de verrouillage vous sera demandé chaque fois que vous allumez votre HTC Amaze 4G ou lorsque celui-ci est inactif pendant un certain temps.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres** > **Sécurité**.
2. Appuyez sur **Verrouillage de l'écran**.

3. Appuyez sur l'un des onglets suivants :

Aucune	Pour désactiver le verrouillage d'écran que vous aviez préalablement défini.
Motif	Pour configurer un nouveau motif de verrouillage en suivant les instructions à l'écran.
NIP	Pour configurer un mot de passe d'au moins 4 chiffres.
Mot de passe	Pour configurer un mot de passe alphanumérique.

4. Sur l'écran Sécurité, appuyez sur **Verrouiller le téléphone après**, puis entrez la durée de temps après laquelle vous souhaitez que votre écran se verrouille.

Vous pouvez également décocher la case **Schéma visible** ou **Mot de passe visible** sur l'écran Sécurité si vous souhaitez que votre motif de verrouillage ne s'affiche pas lorsque vous l'entrez sur l'écran.

Changer votre verrouillage d'écran

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres** > **Sécurité**.
2. Appuyez sur **Modifier le verrouillage de l'écran**.
3. Entrez votre mot de passe ou motif de verrouillage d'écran pour confirmer que vous souhaitez le modifier.
4. Choisissez un type de verrouillage d'écran différent, puis définissez votre nouveau motif, NIP ou mot de passe. Vous pouvez également appuyez sur **Aucun** si vous ne souhaitez pas définir de verrouillage d'écran.

Vous avez oublié votre schéma de déverrouillage d'écran?

Si vous avez oublié le schéma de verrouillage d'écran, vous avez cinq essais pour déverrouiller votre HTC Amaze 4G.

Si vous échouez, déverrouillez votre téléphone HTC Amaze 4G en entrant le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Google.

1. Dans l'écran de déverrouillage, dessinez votre schéma de verrouillage.
2. Après la cinquième tentative, il vous sera demandé de patienter pendant 30 secondes, puis appuyez sur **OK**.
3. Si l'écran s'éteint, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER) pour le rallumer, puis déverrouillez l'écran.
4. Appuyez sur le bouton **Motif oublié?** lorsqu'il apparaît.
5. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Google, puis appuyez sur **Connexion**. Il vous sera ensuite demandé de créer un nouveau schéma de verrouillage. Si vous ne souhaitez pas poursuivre, appuyez sur **Annuler**.

Paramètres

Paramètres de votre HTC Amaze 4G

Vous pouvez contrôler et personnaliser les paramètres du téléphone depuis l'écran Paramètres.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.

Personnaliser	Appropriez-vous réellement votre HTC Amaze 4G grâce aux nombreuses options de personnalisation disponibles.
Sans fil et réseaux	Pour configurer les connexions sans fil de votre téléphone telles que le Wi-Fi, une connexion de données, le Bluetooth, activer le mode avion et plus encore.
Appeler	Pour configurer les services d'appel tels la messagerie vocale, le transfert d'appel, le signal d'appel et l'identification de l'appelant.
Son	▪ Pour configurer les sons utilisés comme sonneries et notifications sonores. ▪ Pour régler le volume de la lecture de média. ▪ Pour faire en sorte que le volume de la sonnerie diminue lorsque votre HTC Amaze 4G sonne et que vous le prenez en main, augmente lorsque le téléphone est dans un sac ou une poche et que le téléphone bascule en mode haut-parleur lorsque vous le retournez.
Affichage	Pour configurer les paramètres d'affichage comme l'orientation automatique, la luminosité, mise en veille de l'écran, etc.
Comptes et synchronisation	▪ Pour vous connecter ou vous déconnecter de vos comptes de réseaux sociaux, de votre compte Google et de votre compte Exchange ActiveSync. ▪ Pour vous connecter ou vous déconnecter de votre compte HTCSense.com. ▪ Vous pouvez également gérer la synchronisation et d'autres paramètres pour vos comptes.
Localisations	▪ Pour sélectionner les sources à utiliser quand vous déterminez votre position. ▪ Sélectionnez **Recherche du téléphone** afin de pouvoir utiliser HTCSense.com pour localiser votre HTC Amaze 4G.
Recherche	Pour sélectionner des éléments à inclure quand vous faites une recherche et configurer les options de recherche de Google.

Confidentialité	▪ Pour choisir d'effectuer une sauvegarde automatique des paramètres (p. ex. mots de passeWi-Fi et favoris) sur les serveurs de Google via votre compte Google, de sorte que vous pourrez les restaurer en cas de besoin. ▪ Si vous voulez que vos appels manqués et SMS reçus n'apparaissent pas sur l'écran de verrouillage, décochez la case Afficher le texte du message.
Connexion au PC	▪ Pour configurer le type de connexion USB par défaut à utiliser pour connecter votre HTC Amaze 4G à votre ordinateur. ▪ Vous pouvez également cocher l'option Me demander pour que votre HTC Amaze 4G vous demande toujours de sélectionner le type de connexion USB.
Sécurité	Pour définir un verrouillage d'écran, activer le blocage de la carte SIM ou gérer le stockage des justificatifs d'identité du téléphone.
Alimentation	▪ Pour activer le mode économie d'énergie et basculer automatiquement en mode économie d'énergie lorsque le niveau d'autonomie de la batterie atteint le niveau que vous avez défini. ▪ Une autre façon d'économiser de l'énergie consiste à sélectionner Activer l'efficacité énergétique. Ceci désactivera la synchronisation automatique des données sur vos comptes en ligne.
Applications	▪ Pour gérer les applications en cours d'exécution, déplacer des applications depuis ou vers votre carte de stockage, vérifier combien d'espace de stockage chaque application utilise et installer ou désinstaller des programmes. ▪ Pour configurer le niveau de mémoire en dessous duquel vous vous serez informé qu'il reste peu d'espace mémoire libre sur votre appareil.
SD et mémoire du téléphone	▪ Pour vérifier l'espace disponible dans la mémoire interne du téléphone et sur la carte de stockage. ▪ Assurez-vous de déconnecter votre carte de stockage à partir de cet écran avant de retirer celle-ci de votre HTC Amaze 4G. ▪ Pour effacer le contenu de la carte de stockage pour recommencer à neuf (si vous n'avez plus besoin du contenu). Vous devez d'abord démonter la carte de stockage avant d'en effacer le contenu. ▪ Pour effacez le cache utilisé par les applications, déplacer ou désinstaller des applications lorsqu'il reste peu de mémoire disponible sur votre HTC Amaze 4G. ▪ Vous pouvez également effectuer une réinitialisation aux valeurs d'usine.

Date et heure	▪ Pour configurer la date et l'heure, le fuseau horaire et le format d'affichage de la date et de l'heure. ▪ Pour choisir le format d'affichage de l'heure et de la date qui vous convient.
Langue et clavier	Définissez la langue et les paramètres régionaux du système d'exploitation. Vous pouvez également définir les options du clavier à l'écran.
Accessibilité	Vous pouvez utiliser ces paramètres lorsque vous avez téléchargé et installé un outil d'accessibilité, tel qu'un lecteur d'écran qui fournit des repères vocaux lors de l'utilisation du téléphone. Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions et services d'accessibilité.
Saisie et sortie vocale	Pour configurer les options de saisie vocale. Par ailleurs, si vous avez installé une application de synthèse vocale (données vocales), vous pouvez configurer les paramètres de synthèse vocale depuis cet écran.
À propos du téléphone	▪ Pour activer ou désactiver la vérification planifiée des mises à jour logicielles ou les consulter manuellement. ▪ Pour activer ou désactiver l'option **Informer HTC**. Lorsque cette option est sélectionnée, vous nous aidez à savoir si votre HTC Amaze 4G a un problème technique. ▪ Pour afficher différents types d'informations sur votre HTC Amaze 4G telles que le type de réseau mobile, la force du signal, le niveau de la batterie, etc.

Changer les paramètres d'affichage

Pour régler manuellement la luminosité de l'écran

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Affichage** > **Luminosité**.
3. Décochez la case **Luminosité automatique**.
4. Faites glisser le curseur de la luminosité vers la gauche ou la droite pour diminuer ou augmenter la luminosité.
5. Appuyez sur **OK**.

Régler la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran

Après une période d'inactivé, l'écran s'éteint pour économiser l'autonomie de la batterie. Vous pouvez définir la durée d'inactivité avant que l'écran ne s'éteigne.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Affichage** > **Mise en veille de l'écran**.
3. Appuyez sur le délai à configurer avant que l'écran ne s'éteigne.

Activation automatique de la rotation d'écran

Par défaut, l'orientation de l'écran s'ajuste automatiquement en fonction de l'orientation du HTC Amaze 4G.

Ce ne sont pas tous les écrans d'applications qui prennent en charge le pivotement automatique de l'écran.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Affichage**.
3. Décochez la case **Rotation auto écran**.

Réétalonner le G-sensor

Réétalonnez l'écran si vous pensez que l'orientation de l'écran ne répond pas correctement à l'orientation du HTC Amaze 4G.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Affichage** > **Étalonnage du G-Sensor**.
3. Posez le HTC Amaze 4G sur une surface plane, puis appuyez sur **Étalonner**.
4. Une fois le processus de réétalonnage complété, appuyez sur **OK**.

Garder l'écran allumé pendant le chargement de votre HTC Amaze 4G

Vous pouvez empêcher que l'écran ne s'éteigne quand vous chargez votre HTC Amaze 4G.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Applications** > **Développement**.
3. Cochez l'option **Rester activé**.

Activer ou désactiver les effets d'animation

Vous pouvez désactiver l'animation ou activer uniquement quelques animations en passant d'un écran à l'autre.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Affichage** > **Animation**.
3. Sur le menu des options, sélectionnez l'animation voulue.

Modifier les paramètres sonores

Basculer entre les modes silencieux, vibreur et normal

Faites l'une des choses suivantes :

- Pour revenir du mode silencieux au mode normal, appuyez sur le bouton VOLUME +.
- Pour revenir du mode vibreur au mode normal, appuyez deux fois sur le bouton VOLUME +.
- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Paramètres** > **Son** > **Profil sonore**.

Ajoutez le widget Profil à votre écran d'accueil pour basculer rapidement d'un mode à l'autre.

Activer ou désactiver la sélection audible

Vous pouvez choisir qu'un son soit émis lorsqu'un élément est sélectionné.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Son**.
3. Cochez la case **Sélections audibles**.

Baisser automatiquement le volume de la sonnerie

HTC Amaze 4G est muni d'une fonction qui baisse le volume de la sonnerie dès que vous bougez votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Son**.
3. Cochez ou décochez la case **Sonnerie faible lors** de la prise en main.

Faire sonner votre HTC Amaze 4G plus fort en mode poche

Pour éviter de manquer des appels lorsque votre HTC Amaze 4G est dans votre poche ou votre sac, le mode poche permet d'augmenter progressivement le volume de la sonnerie et de faire vibrer le téléphone quand vous recevez un appel. Quand celui-ci n'est pas dans votre poche ou votre sac, votre HTC Amaze 4G sonnera à un volume normal que vous avez préalablement configuré.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Son**.
3. Cochez ou décochez la case **Mode poche**.

Basculer automatiquement en mode haut-parleur

Pendant que vous effectuez un appel, vous pouvez basculer en mode haut-parleur en retournant votre HTC Amaze 4G.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Son**.
3. Cochez ou décochez la case **Flip pour haut-parleur**.

Changer la langue

Quand vous allumez votre HTC Amaze 4G pour la première fois, il vous sera demandé de choisir la langue d'utilisation. Il est également possible de changer la langue du HTC Amaze 4G après votre première configuration. La modification de la langue règle la disposition du clavier, le formatage de la date et de l'heure, etc.

Le choix des langues disponibles peut varier en fonction de la version de votre HTC Amaze 4G.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Langue et clavier** > **Sélectionner la langue**.
3. Appuyez sur la langue et la région que vous souhaitez utiliser.
4. Appuyez sur pour revenir à l'écran d'Accueil. Le nouveau paramètre de langue sera appliqué en quelques secondes.

Optimiser l'autonomie de la batterie

Vous pouvez configurer votre HTC Amaze 4Gr pour qu'il bascule automatiquement en mode d'économie d'énergie lorsque l'autonomie de la batterie atteint un certain niveau.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Alimentation**.
3. Cochez la case **Activer l'économie d'énergie**.
4. Appuyez sur **Activer l'économie d'énergie à**, puis sélectionnez à quel moment vous voulez que le téléphone bascule en mode économie d'énergie.
5. Appuyez sur **Paramètres d'économie d'énergie** et configurez le comportement de votre HTC Amaze 4G lorsque celui-ci passe en mode économie d'énergie.

Basculer en mode réseau GSM

Utilisez le réseau GSM si vous n'utilisez pas une connexion de données pour accéder à Internet. Vous connecter en mode réseau GSM consomme moins d'énergie de la batterie.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Sans fil et réseau** > **Réseaux mobiles** > **Mode réseau**.
3. Appuyez sur **GSM uniquement**.

Vérifier l'usage de l'alimentation des applications

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **À propos du téléphone** > **Batterie** > **Utilisation de la batterie**.

Gérer la mémoire

Vérifier la capacité mémoire disponible du téléphone

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **SD et mémoire du téléphone**. La mémoire disponible du téléphone est affichée dans la section Mémoire interne.

Vérifier l'espace de stockage disponible sur la carte

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **SD et mémoire du téléphone**. L'espace total et l'espace disponible de la carte de stockage s'affichent dans la section Carte SD.

Libérer de l'espace de stockage

Vous pouvez facilement libérer de l'espace de stockage en supprimant le cache des applications, déplacer ou supprimer des applications et supprimer de vieux courriels et messages, tout cela depuis un seul menu d'options.

Vous ne pouvez pas déplacer ou désinstaller des applications préinstallées sur votre appareil.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **SD et mémoire du téléphone** > **Libérer plus d'espace**.
3. Sur l'écran Effacer le cache, choisissez de supprimer uniquement le cache d'applications que vous utilisez rarement ou le cache de toutes les applications, puis appuyez sur **Suivant**.

4. Dans l'écran Gérer les applications :
    - Appuyez sur **Déplacer les applications vers la carte SD** s'il y a des applications que vous pouvez transférer vers la carte de stockage.
    - Appuyez sur **Désinstaller** s'il y a des applications que vous voulez supprimer.
5. Appuyez sur **Suivant**.
6. Sur l'écran Stockage de courriels et messages :
    - Configurez votre téléphone pour que les courriels de moins de jours soient téléchargés, de sorte que les courriels antérieurs soient automatiquement supprimés de l'espace de stockage.
    - Diminuez le nombre de SMS et MMS par conversation.
7. Appuyez sur **Terminer.**

Effacer la mémoire cache et les données de l'application

Vous pouvez supprimer les données ou le cache pour chaque application.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Applications** > **Gérer les applications**.
3. Sur l'onglet Toutl, appuyez sur une application.
4. Sur l'écran, appuyez sur **Effacer les données** et/ou **Effacer le cache**.

Désinstaller une application

Vous ne pouvez pas désinstaller les applications préinstallées sur votre HTC Amaze 4G.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Applications** > **Gérer les applications**.
3. Sur l'onglet Téléchargées, appuyez sur l'application que vous souhaitez désinstaller.
4. Appuyez sur **Désinstaller**.

Déplacer une application de ou vers la carte de stockage

Vous ne pouvez pas déplacer les applications préinstallées sur votre HTC Amaze 4G.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Applications** > **Gérer les applications**.

3. Sur l'onglet Téléchargées, appuyez sur l'application que vous souhaitez déplacer.
4. Choisissez de déplacer l'application vers la carte de stockage ou vers le HTC Amaze 4G.

Arrêter des applications en cours d'exécution avec le Gestionnaire de tâches

Utilisez le Gestionnaire de tâches pour libérer de la mémoire en arrêtant des applications en cours d'exécution que vous n'utilisez pas.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > **Gestionnaire de tâches**.
2. Dans la liste Toutes les applications, appuyez sur à la droite de l'application pour l'arrêter.

Consulter les informations de votre HTC Amaze 4G

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **À propos du téléphone**.
3. Choisissez l'une des options suivantes :

Mises à jour logicielles	Active ou désactive la fonction de vérification automatique des mises à jour logicielles pour votre HTC Amaze 4G. Vous pouvez également appuyer sur **Vérifier maintenant** pour vérifier manuellement les mises à jour logicielles.
Informer HTC	Pour activer ou désactiver l'option **Informer HTC**. Lorsque cette option est sélectionnée, vous nous aidez à savoir si votre HTC Amaze 4G a un problème technique. Vous pouvez également choisir les moments auxquels vous souhaiter nous envoyer des rapports d'erreurs.
Réseau	Pour vérifier les informations concernant votre réseau de services mobiles et son état de service.
Identité du téléphone	Pour vérifier les informations concernant votre HTC Amaze 4G et la carte SIM utilisée.
Batterie	Pour vérifier les informations de la batterie comme le niveau et l'état actuel, et les programmes utilisant la batterie.
Informations matérielles	Pour vérifier les adresses MAC Wi-Fi et Bluetooth.

Informations logicielles	Pour vérifier la version et les autres informations de la plateforme Android utilisée par votre HTC Amaze 4G. Vous pouvez également vérifier la version du navigateur.
Informations légales	Pour lire les informations légales de HTC et Google, de même que les licences du HTC Amaze 4G.

Mise à jour et réinitialisation

Mises à jour logicielles

De temps en temps, des mises à jour logicielles pour votre HTC Amaze 4G deviennent disponibles. Votre HTC Amaze 4G vérifie et vous avertit quand une nouvelle mise à jour est disponible. Vous pouvez alors la télécharger et l'installer via la connexion Wi-Fi ou la connexion de données. Vous pouvez également vérifier manuellement s'il y a des mises à jour logicielles disponibles.

Suivant le type de mise à jour, il se peut que toutes vos données personnelles et vos paramètres personnalisés, ainsi que les programmes installés soient supprimés Assurez-vous d'avoir sauvegardé les informations et les fichiers que vous voulez garder.

Il se peut que la vérification et le téléchargement de nouvelles mises à jour entraîne des frais de transfert de données supplémentaires.

Installer une mise à jour

Lorsque votre connexion Internet est active et qu'une nouvelle mise à jour est disponible, la boîte de dialogue de mise à jour système apparaît et vous guide à travers le processus de mise à jour.

1. Si la boîte de dialogue n'apparaît pas, vérifiez si l'icône de notification de mise à jour est affichée dans la barre de statut.

   Glissez le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur la notification de mise à jour.

2. Dans la boîte de dialogue de mise à jour système, choisissez le type de connexion via laquelle vous voulez télécharger la mise à jour.

   Suivez les instructions à l'écran pour démarrer le téléchargement.

3. Une fois le téléchargement complété, appuyez sur **Installer maintenant** puis appuyez sur **OK** dans la boîte de dialogue Installer la mise à jour logicielle système.

Attendez que la mise à jour soit terminée. HTC Amaze 4G redémarrera automatiquement.

Vérifier manuellement les mises à jour

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **À propos du téléphone** > **Mises à jour logicielles** > **Vérifier maintenant**.

Redémarrer votre HTC Amaze 4G

Si votre HTC Amaze 4G fonctionne plus lentement que d'habitude, si une application ne s'exécute pas correctement, ou si HTC Amaze 4G répond de manière incorrecte à vos commandes, essayez de redémarrer HTC Amaze 4G pour résoudre le problème.

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER) pour le rallumer.
2. Déverrouillez l'écran.
3. Appuyez et maintenez le doigt sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER), puis appuyez sur **Redémarrer**.
4. Lorsque vous y êtes invité, confirmez en appuyant sur **Redémarrer**.

Si ces étapes ne fonctionnent pas, vous pouvez enlever et remettre la batterie pour ensuite rallumer votre HTC Amaze 4G.

Réinitialiser votre HTC Amaze 4G

Effectuer une réinitialisation aux paramètres d'usine retournera votre HTC Amaze 4G à son état d'origine avant sa première utilisation.

Si vous donnez votre HTC Amaze 4G à quelqu'un ou que HTC Amaze 4G a un problème persistant, vous pouvez réinitialiser votre téléphone aux paramètres d'usine (réinitialisation matérielle). La réinitialisation aux paramètres d'usine n'est pas une procédure à prendre à la légère. Elle supprimera définitivement toutes vos données et tous vos paramètres personnalisés et supprimera également toutes les applications que vous avez téléchargées et installées. N'oubliez pas de sauvegarder vos données et fichiers avant de procéder à la réinitialisation.

Réinitialisation aux valeurs d'usine en utilisant les paramètres

La façon la plus pratique d'effectuer une réinitialisation est via le menu des paramètres.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **SD et mémoire du téléphone** > **Réinitialisation des valeurs d'usine**.
3. Appuyez sur **Réinitialiser le téléphone**, puis appuyez sur **Tout effacer**.

Réinitialisation aux valeurs d'usine en utilisant les touches de l'appareil

Si vous ne pouvez pas allumer votre HTC Amaze 4G ni accéder à l'écran des paramètres, il est toujours possible de réinitialiser aux valeurs d'usine en utilisant les touches de votre HTC Amaze 4G.

1. Retirez la batterie, attendez quelques secondes, puis remettez la batterie en place.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur le bouton VOLUME -, puis appuyez brièvement sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER).

3. Attendez que l'écran affichant trois images Android apparaisse, puis relâchez le bouton VOLUME -.
4. Appuyez sur VOLUME - pour sélectionner RÉINITIALISATION MATÉRIELLE, puis appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER).

Marques commerciales et copyrights

© 2011 HTC Corporation. Tous droits réservés.

HTC, le logo HTC, le logo HTC quietly brilliant, HTC Amaze 4G, Friend Stream, HTC Footprints, HTC Sense, HTC Sync et HTC Watch sont des marques commerciales et/ou marques de service de HTC Corporation.

Google, le logo Google, Android, le logo Android, Android Market, le logo Android Market, Google Apps, Agenda Google, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Talk, Gmail, Picasa et YouTube sont des marques commerciales de Google, Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint, Windows Media et Windows Vista sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Le signe et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc.

Cet appareil comprend les programmes Adobe® Flash® Player et Adobe® Reader® Mobile sous licence de Adobe Systems Incorporated. Droits d'auteur © 1995-2011 Adobe Systems Incorporated. Tous droits réservés. Adobe et Reader sont des marques commerciales de Adobe Systems Incorporated.

Wi-Fi® est une marque déposée de la Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD est une marque commerciale de SD-3C LLC.

Facebook est une marque commerciale de Facebook, Inc.

Twitter est une marque commerciale de Twitter, Inc., et est utilisée sous licence.

FLICKR et le logo FLICKR Dots sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Yahoo! Inc.

DLNA, Certifié DLNA et le logo DLNA sont des marques commerciales ou marques déposées de Digital Living Network Alliance. Tous droits réservés. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite.

iTunes est une marque déposée d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Tous les autres noms de compagnies, produits et services mentionnés dans ce document sont des marques commerciales, des marques déposées ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs.

Les captures d'écran comprises dans ce document sont le produit de simulations. HTC ne sera pas responsable d'erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans ce document, ni de dommages accessoires ou directs résultant de la mise à disposition de ce document. Les informations sont fournies « en l'état » sans aucune

garantie et peuvent être modifiées sans préavis. HTC se réserve le droit de réviser le contenu de ce document à tout moment sans préavis.

Toute reproduction ou transmission de ce document, par quelque procédé que ce soit, notamment, électronique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou le stockage dans un système de récupération, ainsi que toute traduction vers une autre langue, sont interdites sans l'autorisation écrite préalable de HTC.

Index

Symboles

3G *200*

A

Actualités
- lire des articles *176*
- vous abonner à des canaux *175*

Affichage
- désactiver la rotation de l'écran *219*
- modifier la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran *218*
- réétalonner le G-sensor *219*
- régler la luminosité de l'écran *218*

Agenda
- créer un événement *145*
- gérer des événements *148*
- paramètres *150*
- rappels *150*
- vues *146*
- widget *151*

Alarme *172*
Android Market *168*
Appareil photo
- effets *76*
- scènes *77*

Appel maison *54*
Appels
- appeler un numéro à partir d'un courriel *47*
- appeler un numéro compris dans un SMS *47*
- appeler via Wi-Fi *51*
- effectuer un appel d'urgence *47*
- recevoir *48*
- tenir une conférence téléphonique *51*

Appels via Internet *51*
Applications
- installer *168, 191*
- supprimer *169*

associer un périphérique Bluetooth *207*

B

Batterie
- installer *15*
- optimiser l'autonomie de la batterie *221*
- retirer *14*

Bluetooth
- activer ou désactiver *206*
- connecter un casque Bluetooth ou un kit de voiture *207*
- déconnecter ou dissocier *208*
- envoyer des informations *209*
- partager de la musique *94*

Bourse *178*
Boussole *154*

C

Carte de stockage
- déplacer des applications vers la carte de stockage *223*

carte SIM
- insérer *12*
- NIP SIM *213*
- retirer *12*

Carte SIM
- copier un message *63*

Casque d'écoute *207*
Changer la langue du téléphone *221*
Son
- baisser automatiquement le volume de la sonnerie *220*
- basculer d'un profil à l'autre *220*
- basculer en mode haut-parleur *221*
- Mode poche *220*
- sélections audibles *220*

Clavier
- copier et coller du texte *198*
- dictionnaire *195*
- éditer du texte *198*
- entrée prédictive de texte *195*
- entrer du texte *193*

- entrer du texte en parlant *197*
- sélectionner du texte *198*

Clavier à l'écran
- copier et coller du texte *198*
- dictionnaire *195*
- éditer du texte *198*
- entrée prédictive de texte *195*
- entrer du texte *193*
- entrer du texte en parlant *197*
- paramètres *199*
- sélectionner du texte *198*

Clavier à l'écran *193*
Compte Google *106*
Comptes en ligne
- à propos de *105*
- gérer *107*

Conférence téléphonique *51*
Connexion de données
- activer ou désactiver *200*
- point d'accès *200*

Connexion Internet
- connexion de données *200*
- Partage de connexion *204*
- Relais Internet *205*
- routeur sans fil *205*
- VPN *203*
- Wi-Fi *201*

Contacts
- ajouter *112*
- ajouter un nouveau contact *112*
- copier depuis la carte SIM *112*
- filtrer vos contacts *110*
- fusionner des informations de contact *114*
- groupes *118*
- modifier un contact *117*
- rechercher un contact *113*
- supprimer *117*
- supprimer des contacts *117*
- widget *121*

Copier du texte *31*

D

Demande de réunion *141*
Diaporama *82*
DLNA *95*

E

E-mail
- ajouter un compte Exchange *135*
- ajouter un compte POP3/IMAP *134*
- boîte de réception unifiée *136*
- envoyer *139*
- gérer les courriels *138*
- travailler avec Exchange ActiveSync *141*
- trier les courriels *138*

E-Mail
- supprimer un compte de messagerie *142*

Écran
- désactiver la rotation de l'écran *219*
- modifier la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran *218*
- réétalonner le G-sensor *219*
- régler la luminosité de l'écran *218*

Écran d'accueil
- à propos de *20*
- ajouter des widgets *37*
- étendu *20*
- redisposer les éléments *40*
- redisposer les panneaux de l'écran d'accueil *41*

Effectuer un appel *45*
Ensemble de paramètres sonores *41*
Exchange ActiveSync
- Absent du bureau *141*
- envoyer une demande de réunion *141*
- travailler avec Exchange ActiveSync *141*

F

Facebook
- partager votre position *130*

Facebook pour HTC Sense *123*
Faire jouer de la musique depuis l'écran de verrouillage *90*
Fond d'écran
- modifier *36*

Footprints *156*
Friend Stream *128*

G

Galerie
- à propos de *80*
- afficher des photos *81*
- envoyer des photos et vidéos *84*
- modifier des photos *82*
- partager des photos et vidéos *85*
- regarder des photos dans vos réseaux sociaux *87*
- regarder une vidéo *82*

Gérer la mémoire *222*
Gmail *142*
Google Maps *164*

H

Haut-parleur *50*
Historique des appels *52*
Horloge *170*
Horloge HTC
- configurer une alarme *172*
- Horloge de bureau *171*
- Horloge mondiale *171*

HTC Watch *97*
HTCSense.com *101*

I

Informations sur le téléphone *224*

L

Lampe de poche *184*
Langue *221*
Localisation
- à propos de *152*
- activer les services de localisation *152*
- afficher des cartes *154*
- footprints *156*
- gérer les services *163*
- obtenir des itinéraires *160*
- rechercher des endroits *153*
- télécharger des cartes *163*
- utiliser la navigation détaillée (rue par rue) *162*
- vous procurer des services *163*
- widget *164*

M

Mains libres *207*
Market *168*
Message multimédia *57*
Message textuel *56*
Messages
- afficher *60*
- copier vers la carte SIM *63*
- protéger contre la suppression *63*
- supprimer *63*
- supprimer une conversation *64*
- transférer *61*

Météo
- ajouter des villes *174*
- consulter la météo *173*

Microprogramme (firmware) *226*
Mise à jour logicielle *226*
Mise à jour logicielle du téléphone *226*
Mise à niveau *226*
Mise en route *8*
Mises à jour pour votre téléphone *226*
MMS *57*
Mode avion *55*
Modem
- partage de connexion via USB *204*
- utiliser votre ordinateur *205*

Musique
- définir une chanson comme sonnerie *92*
- écouter *89*
- faire jouer de la musique depuis l'écran de verrouillage *90*
- parcourir la bibliothèque *91*
- partager de la musique via Bluetooth *94*
- playlist (liste d'écoute) *91*
- widget *90*

N

Navigateur
- favoris *70*
- naviguer et zoomer *68*
- options *72*
- ouvrir une nouvelle fenêtre *69*
- utiliser *68*

Navigateur Web *67*
navigation détaillée *162*

Notifications
- pannneau *27*
Numérotation intelligente *46*
Numérotation rapide *46*

O

Optimiser l'autonomie de la batterie *221*

P

Paramètres
- À propos du téléphone *224*
- Alimentation *221*
- Applications *222*
- Langue et clavier *221*
- SD et mémoire du téléphone *222*
- Son *220*
Paramètres du téléphone
- À propos du téléphone *224*
- Affichage *218*
- Alimentation *221*
- Applications *222*
- Langue et clavier *221*
- SD et mémoire du téléphone *222*
- Son *220*
Paramètres rapides *28*
partage de connexion *204*
Peep *125*
Photos
- afficher *81*
- modifier *82*
- partager *85*
Plans *152*
PUK (PIN Unblock Key) *213*

R

Radio *182*
Radio FM *182*
Rechercher *66, 67*
Réinitialisation *227*
Réinitialisation aux paramètres d'usine *227*
Réinitialisation matérielle *227*
Relais Internet *205*
Réseaux sociaux
- ajouter *107*
- regarder des photos *87*
Routeur *205*
Routeur sans fil *205*
RSS *175*

S

Saisie vocale *197*
Sauvegarder vos contacts *115*
Sécurité
- changer votre verrouillage d'écran *214*
- protéger votre carte SIM par un code NIP *213*
- protéger votre téléphone par un motif de verrouillage d'écran, NIP ou mot de passe *213*
SMS *56*
Sonnerie
- configurer *92*
- éditer *93*
Supprimer des applications *169*
Supprimer des contacts *117*
Synchroniser
- comptes en ligne *107*

T

Télécharger
- afficher les téléchargements *70*
- depuis Internet *70*
Thèmes *34*
Twitter *125*

U

USB *204*

V

vidéos
- partager *85*
- regarder *82*
Vidéos
- éditer *83*
Volume de la sonnerie
- augmenter le volume de la sonnerie *220*
- baisser automatiquement le volume de la sonnerie *220*
VPN
- ajouter une connexion *203*
- connecter *203*

Vue par bond arrière *21*

W

Wi-Fi
- activer *201*
- appeler *51*
- connecter à un autre réseau *202*
- statut réseau *202*

Widgets
- ajouter *37*
- modifier les paramètres *38*
- supprimer *40*

Y

YouTube
- partager des vidéos *87*