

htc

Guide de l'utilisateur _____



HTC Desire 12+

Contenu

Fonctions que vous apprécierez

Android 8.0	8
Vraiment personnel	9

Déballer et configurer

Présentation du HTC Desire 12+	10
Installer les cartes nano SIM et microSD	12
Charger la batterie	14
Allumer ou éteindre l'appareil	14
Première configuration de votre téléphone	15
Ajouter vos réseaux sociaux, comptes de messagerie et bien plus encore	16
Choisir la carte nano SIM à connecter au réseau 4G LTE	17
Choisir quelle carte SIM utiliser pour envoyer des SMS et des MMS	17
Gérer vos cartes nano SIM avec le Gestionnaire deux réseaux	17
Lecteur d'empreinte	18

Votre première semaine avec votre nouveau téléphone

HTC Sense Home	20
Activer et désactiver le mode veille	20
Écran verrouillé	21
Gestes tactiles	21
Vous familiariser avec vos paramètres	25
Utiliser les Paramètres rapides	25
Effectuer une capture de l'écran de votre téléphone	26
Mode voyage	27
Redémarrer le HTC Desire 12+ (Réinitialisation logicielle)	27
Notifications	28
Activer ou désactiver les badges icônes	30
Sélectionner, copier et coller du texte	30
Saisie de texte	31
Comment puis-je taper plus vite ?	32

Mises à jour

Mises à jour du logiciel et des applis	34
Installation d'une mise à jour logicielle	35
Installer la mise à jour d'une application	35
Installation des mises à jour d'applications de Google Play Store	35

Polices et disposition de l'écran d'accueil

Ajouter ou supprimer un panneau de widgets	37
Changer votre écran d'accueil principal	37
Fond d'écran d'accueil	38
Changer la taille de la police	38

Widgets et raccourcis

Barre de lancement	39
Ajouter des widgets d'écran d'accueil	40
Ajouter des raccourcis d'écran d'accueil	40
Regrouper des applications sur le panneau de widgets et la barre de lancement	41
Déplacer un élément de l'écran d'accueil	42
Supprimer un élément de l'écran d'accueil	42

Préférences sonores

Changer votre sonnerie	43
Changer votre son de notification	43
Définir le volume par défaut	43

Prendre des photos et des vidéos

Bases de l'appareil photo	44
Prendre une photo	45
Changer la mise au point en mode Bokeh	46
Prendre des photos en rafale	46
Enregistrer une vidéo	46
Prendre un autoportrait photo	47
Prendre un autoportrait vidéo	47
Utiliser la fonction Embellir	48
Prendre des photos avec le retardateur	48
Prendre une photo panoramique	48

Google Photos

Ce que vous pouvez faire sur Google Photos	50
Regarder des photos et des vidéos	50
Modifier vos photos	50
Découper une vidéo	51

Appels

Effectuer un appel	52
Réception des appels	53
Appel d'urgence	53
Que puis-je faire pendant un appel ?	53
Configurer une conférence téléphonique	54
Historique des appels	55
Basculer entre les modes silencieux, vibreur et normal	55

SMS et MMS

Envoyer un SMS ou un MMS via Android Messages	56
---	----

Contacts

Votre liste de contacts	57
Ajouter un nouveau contact	57
Modifier les informations d'un contact	58
Grouper les contacts dans les libellés	58

Batterie

Conseils pour prolonger l'autonomie de la batterie	60
Utiliser le mode éco batterie	62
Afficher le pourcentage de la batterie	62
Vérification de l'utilisation de la batterie	62
Vérifier l'historique de la batterie	63
Optimisation de la batterie pour les applis	63

Mémoire

Libérer de l'espace mémoire	64
Types de mémoire	64
Dois-je utiliser la carte mémoire comme mémoire amovible ou interne ?	65
Configurer votre carte mémoire comme mémoire interne	66
Déplacer les applis et données entre la mémoire du téléphone et une carte mémoire	66
Déplacer une application vers/de la carte mémoire	67
Copier ou déplacer les fichiers entre la mémoire du téléphone et une carte mémoire	67
Copier des fichiers entre le HTC Desire 12+ et votre ordinateur	68
Démonter la carte mémoire	69

Sauvegarder et réinitialiser

Sauvegarder HTC Desire 12+	70
Réinitialiser les paramètres réseau	71
Réinitialiser HTC Desire 12+ (Réinitialisation matérielle)	71

Installer ou supprimer des applis

Obtenir des applis depuis Google Play Store	72
Télécharger des applis à partir du web	73
Désinstaller une application	74

Travailler avec les applis

Accéder à vos applis	75
Organiser les applis	75
Raccourcis de l'appli	76
Basculer entre les applis ouvertes récemment	77
Travailler avec deux applis en même temps	77
Utiliser picture-in-picture	78
Contrôler les autorisations des applis	79
Définir les applis par défaut	79
Configurer les liens des applis	80
Désactiver une appli	80

Applis HTC

Boost+	81
HTC BlinkFeed	81
HTC Thèmes	81
HTC Sense Companion	81
E-mail	82
Météo	82
Horloge	82

Magnétophone

Enregistrer des clips vocaux	83
------------------------------	----

Connexions Internet

Activer ou désactiver la connexion de données	84
Gérer votre utilisation de données	84
Wi-Fi connexion	86
Connexion à VPN	87
Installer un certificat numérique	88
Utiliser HTC Desire 12+ comme point d'accès Wi-Fi	89
Partager la connexion Internet de votre téléphone par partage de connexion USB	89

Bluetooth

Activer/désactiver Bluetooth	91
Connecter un casque Bluetooth	91
Dissocier un appareil Bluetooth	92
Recevoir des fichiers à l'aide de Bluetooth	92

Paramètres communs

Mode Ne pas déranger	94
Paramètres de localisation	96
Mode avion	97
Rotation automatique de l'écran	97
Configurer la période d'inactivité avant la mise en veille de l'écran	97
Luminosité de l'écran	98
Veilleuse	98
Ajuster la taille d'affichage	98
Sons des touches et vibration	99
Changer la langue de l'affichage	99

Paramètres de sécurité

Attribuer un code PIN à la carte nano SIM	101
Configurer un verrouillage d'écran	102
Configurer Smart Lock	102
Désactiver l'écran verrouillé	103

Paramètres d'accessibilité

Paramètres d'accessibilité	104
Naviguer sur le HTC Desire 12+ avec TalkBack	104

Marques commerciales et droits d'auteur

Index

À propos de ce guide

Dans ce manuel de l'utilisateur, les symboles suivants sont utilisés pour indiquer des informations utiles et importantes :



Ceci est une note. Une note donne souvent des informations supplémentaires, comme par exemple ce qui se passe si vous décidez de faire ou de ne pas faire une action spécifique. Une note fournit également des informations qui peuvent n'être applicables que dans certaines situations.



Ceci est un conseil. Un conseil vous propose une solution alternative pour une étape ou une procédure particulière, ou vous informe à propos d'une option utile.



Ceci indique une information importante dont vous avez besoin pour accomplir une certaine tâche ou pour qu'un élément fonctionne correctement.



Ceci fournit des informations de précaution d'emploi. Ce sont des informations auxquelles vous devez faire attention pour éviter des problèmes potentiels.

Certaines applications peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions ou auprès de votre opérateur mobile.

Note importante sur les données récupérables


Il est possible que les fichiers et autres données qui ont été supprimés, effacés ou retirés de votre ordinateur soient encore récupérables par des logiciels de récupération de données de tiers. Même une réinitialisation d'usine peut ne pas effacer définitivement toutes les données de votre appareil mobile, y compris les informations personnelles.

Fonctions que vous apprécierez

Android 8.0

Android™ 8.0 apporte de nouvelles fonctionnalités qui rendent le travail avec les applis et paramètres encore plus pratique. Voici un aperçu de certaines de ses nouvelles fonctions.


Picture-in-picture

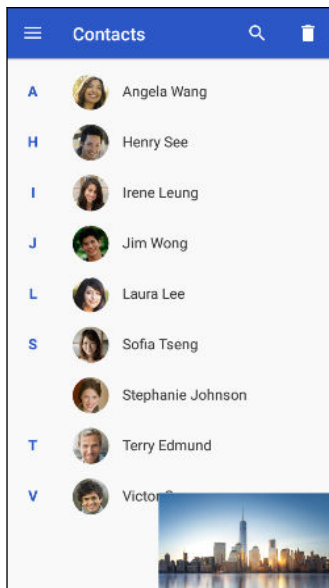

Vous voulez regarder une vidéo tout en utilisant une autre appli en même temps ? Utilisez la fonction picture-in-picture pour réduire la vidéo dans une petite fenêtre. Pour des détails, voir [Utiliser picture-in-picture](#) à la page 78.

Suspendre les notifications


Arrêtez temporairement les notifications pour libérer votre panneau de notifications ou écran de verrouillage de l'encombrement.

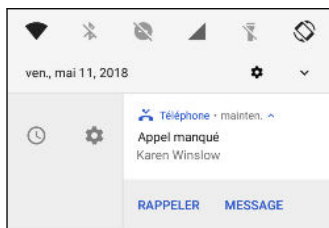

Pour des détails, voir [Gérer les notifications des applis](#) à la page 30 ou [Écran verrouillé](#) à la page 21.

Badges icônes

Sachez tout de suite si vous avez des notifications en attente pour une appli avec les badges icônes. Un petit point apparaît sur l'icône d'une appli qui indique qu'il y a une notification que vous avez manqué. Les points apparaissent sur les icônes des applis dans l'écran Toutes les applications et sur l'écran d'accueil. Appuyez et maintenez l'icône de l'appli pour afficher une version condensée des notifications disponibles. Voir [Activer ou désactiver les badges icônes](#) à la page 30.

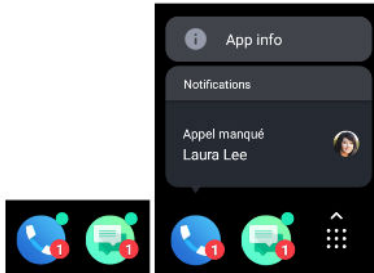

Écran Paramètres remanié

L'écran Paramètres principal a été réorganisé pour le rendre plus court et plus simple. Appuyez sur une catégorie et accédez au paramètre souhaité.

Vous cherchez un paramètre mais vous ne vous souvenez pas où il se trouve ? Faites simplement une recherche. Appuyez sur  puis saisissez les premières lettres du paramètre que vous recherchez. Dans la liste des résultats, appuyez sur l'élément souhaité pour aller directement sur son écran.

Autres fonctions

- Sentez-vous plus en sécurité lors de l'installation d'applis depuis des sources autres que le Google Play Store. Accorder l'autorisation de télécharger et d'installer des applis depuis des sources inconnues est maintenant appliqué par appli. Voir [Télécharger des applis à partir du web](#) à la page 73.
- Il y a une appli gestionnaire de fichiers intégrée qui vous permet actuellement de faire des choses simples avec vos fichiers multimédia, comme copier, déplacer et supprimer. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Fichiers**.

Vraiment personnel


Conçu pour répondre à vos besoins, le HTC Desire 12+ est fourni avec de nombreuses applis HTC qui rendent votre téléphone unique et vraiment personnel.

HTC Sense Companion est votre appli compagnon qui s'adapte à votre style de vie. Avec HTC Thèmes, personnalisez votre téléphone en créant votre propre thème avec votre fond d'écran, vos icônes, votre sonnerie et vos polices de caractères. Pour en savoir plus sur ces applis et d'autres, voir [Applis HTC](#) à la page 81.

Déballer et configurer

Présentation du HTC Desire 12+

Après avoir sorti le HTC Desire 12+ de la boîte, familiarisez-vous d'abord avec l'emplacement du plateau de la carte, les commandes et les capteurs.

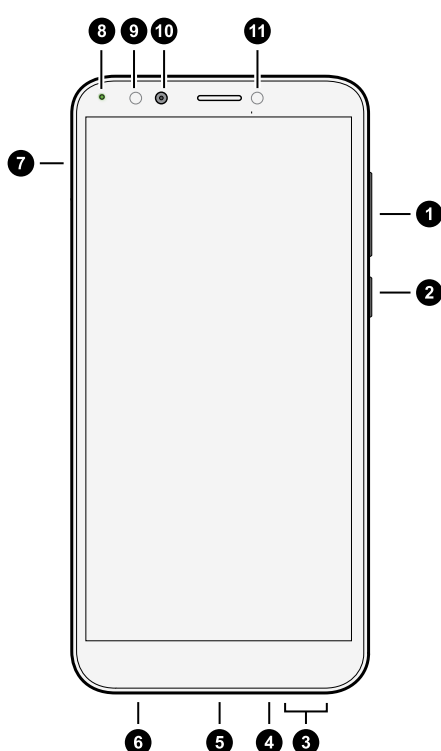

1. Contrôle du VOLUME
2. Bouton ALIMENTATION
3. Haut-parleur
4. Microphone
5. Connecteur micro USB
6. Prise casque 3,5mm
7. Plateau de la nano SIM et carte mémoire
8. Diode de notification
9. Capteur de proximité et lumière
10. Appareil photo avant
11. Diode clignotante

Vous avez besoin d'un forfait 4G/LTE™ pour utiliser le réseau 4G/LTE de votre opérateur pour les appels vocaux et les services de données. Consultez votre opérateur pour des détails.



- Si vous souhaitez utiliser un boîtier ou un protecteur d'écran, ne couvrez pas et n'obstruez pas le capteur de proximité. Achetez un boîtier ou un protecteur d'écran conçu pour le HTC Desire 12+.
- Évitez que des liquides ou de la poussière ne pénètrent dans le trou de microphone afin de ne pas endommager le microphone.
- Évitez de connecter des casques ou des accessoires tiers avec des breloques métalliques qui pendent près de la prise casque. Leur utilisation pourrait affecter la réception du signal.
- Ne démontez aucune partie du téléphone. N'essayez pas d'ouvrir le couvercle ou de retirer la batterie. Cela peut endommager le téléphone ou son électronique et annulerait la garantie.

Panneau arrière




1. Appareils photo doubles
2. Flash à LED
3. Microphone
4. Lecteur d'empreinte

Installer les cartes nano SIM et microSD




- Utilisez une carte nano SIM standard. Une carte modifiée qui est plus épaisse que la carte nano SIM standard ne s'insérera pas correctement sur le plateau et peut endommager le logement de la carte.
- La carte microSD™ est optionnelle et est vendue séparément.

1. Tenez le téléphone face vers le haut.
2. Insérez la pointe de l'outil d'éjection du plateau fourni avec votre téléphone (ou un petit trombone plié) dans le trou d'éjection du plateau.

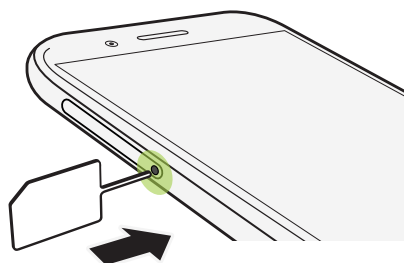



Quand vous insérez l'outil d'éjection dans le trou d'éjection pour retirer le plateau de la carte, ne gênez pas le plateau pour éviter d'endommager le mécanisme d'éjection à l'intérieur du logement.

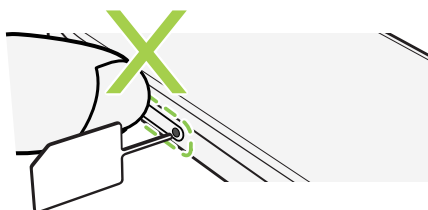

3. Poussez complètement la pointe dans le trou jusqu'à ce que le plateau soit éjecté, puis sortez le plateau.


- Procédez comme suit pour placer vos cartes nano SIM et microSD dans le plateau :

Placez vos cartes nano SIM et microSD dans les supports SIM 1, SIM 2 et SD du plateau avec leurs contacts dorés orientés vers le bas. Assurez-vous d'aligner les coins tronqués des cartes nano SIM avec les encoches sur les supports.

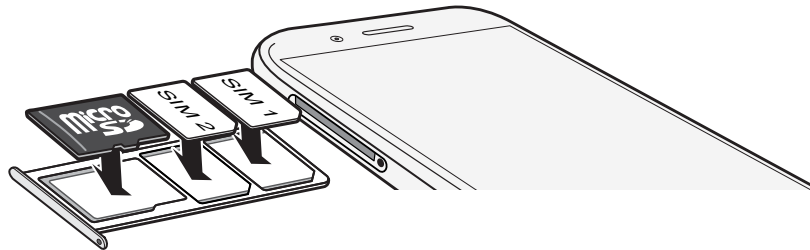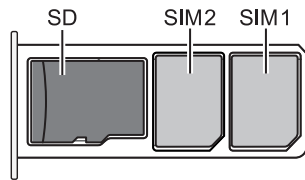

Par défaut, SIM 1 se connectera au réseau 4G LTE/3G, et SIM 2 se connectera à la 3G/2G. Pour savoir comment définir la carte préférée pour la connexion à la 4G LTE, voir [Gérer vos cartes nano SIM avec le Gestionnaire deux réseaux](#) à la page 17.

- Lors de la réinsertion du plateau, assurez-vous qu'il est dirigé vers le haut de sorte que vos cartes ne tombent pas. Tenez le plateau avec la carte microSD entre vos doigts, puis faites glisser régulièrement le plateau entièrement dans la fente.

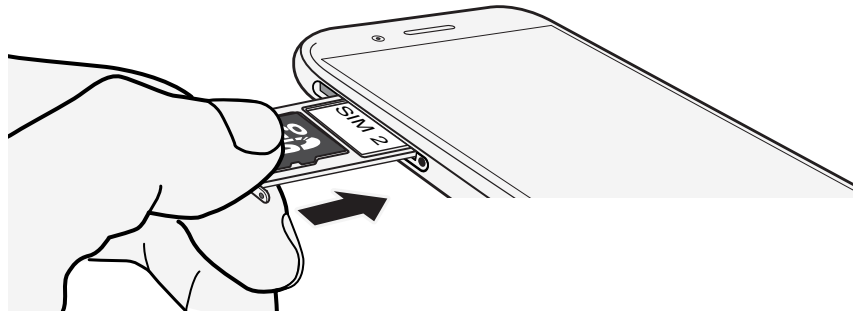

- Assurez-vous que le plateau est complètement inséré et ne dépasse pas le logement.

Suivez la même procédure ci-dessus pour éjecter le plateau et retirer vos cartes. Avant d'éjecter le plateau, assurez-vous de démonter d'abord votre carte microSD. Voir [Démonter la carte mémoire](#) à la page 69.


Charger la batterie

Avant d'allumer le HTC Desire 12+ et de commencer à l'utiliser, il est recommandé de charger la batterie.



- Si la batterie a été déchargée pendant plusieurs jours, il se peut que vous deviez charger le HTC Desire 12+ plusieurs minutes avant de l'allumer.
- Utilisez l'adaptateur secteur et le câble micro USB fournis avec le HTC Desire 12+ pour charger la batterie. Lorsque l'énergie de la batterie est trop faible, utilisez l'adaptateur secteur pour la charger, non pas le câble de connexion USB avec votre ordinateur.

1. Insérez la petite extrémité du câble micro USB dans le connecteur micro USB.

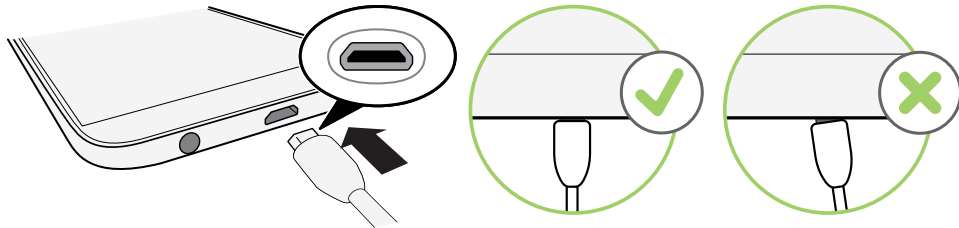

2. Insérez l'autre extrémité du câble micro USB dans l'adaptateur d'alimentation.
3. Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique pour commencer à charger la batterie.



- Par sécurité, la batterie peut s'arrêter de charger pour éviter de surchauffer.
- Évitez de charger la batterie dans des environnements chauds.
- Lorsque vous utilisez le navigateur Web et que vous chargez la batterie, le HTC Desire 12+ peut devenir plus chaud. C'est tout à fait normal.
- Pour économiser l'énergie, débranchez l'adaptateur secteur de la prise électrique lorsque vous avez fini de charger.

Allumer ou éteindre l'appareil

Allumer l'appareil

Appuyez sur le bouton ALIMENTATION jusqu'à ce que le HTC Desire 12+ vibre.



- Lorsque vous allumez le HTC Desire 12+ pour la première fois, vous devez le configurer.

Mettre hors tension

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton ALIMENTATION pour le rallumer.
2. Appuyez et maintenez le bouton ALIMENTATION pendant quelques secondes.
3. Appuyez sur **Éteindre** dans le menu d'options.

Première configuration de votre téléphone

Quand vous allumez votre téléphone HTC pour la première fois, ou après avoir effectué une réinitialisation d'usine, vous devrez le configurer.



Si vous avez des données d'un téléphone précédent que vous devez copier vers le nouveau téléphone, sauvegardez d'abord les données du téléphone. Pour des indications, allez sur htc.com/support/backup-and-transfer/.

1. Si vous devez naviguer par retour vocal, activez TalkBack en appuyant et maintenant deux doigts sur le premier écran jusqu'à ce que vous entendiez un message puis un bip.
Ou si vous avez accidentellement activé TalkBack, suivez le didacticiel à l'écran pour l'éteindre.
2. Choisissez la langue du système que vous voulez utiliser, lisez et acceptez les conditions d'utilisation, choisissez votre connexion Internet et connectez-vous à votre compte Google®.
3. Sur l'écran qui vous demande depuis quel appareil à restaurer, faites l'une des choses suivantes :
 - Si vous avez sauvegardé votre ancien téléphone en utilisant votre compte Google, appuyez sur le nom du téléphone. Appuyez sur **✓** pour sélectionner les applis à installer, puis appuyez sur **Restaurer**.
 - Si vous voulez recommencer à zéro, appuyez sur **Ne pas restaurer**.
4. Appuyez sur **Ajouter une empreinte** pour ajouter votre empreinte et l'utiliser pour déverrouiller votre téléphone.
5. Sur l'écran Services Google, assurez-vous que l'option **Sauvegarder sur Google Drive** est activée pour activer la sauvegarde automatique. Il est également recommandé d'activer les options sous Localisation et Maintenance de l'appareil.
6. Configurez Google Assistant ou faites cela plus tard. Pour des détails, visitez support.google.com/assistant/.

7. Connectez-vous à votre compte HTC pour utiliser les mêmes identifiants de connexion pour les services HTC comme Thèmes et HTC Sense Companion.
8. Suivez les instructions restantes pour terminer la configuration de votre téléphone.



Il se peut que certaines fonctions nécessitant une connexion Internet, telles que des services de localisation et de synchronisation automatique à vos comptes en ligne entraînent des frais de transfert de données additionnels. Pour éviter d'encourir des frais de données, désactivez ces fonctions dans Paramètres. Pour plus d'information sur les services de localisation, voir [Paramètres de localisation](#) à la page 96.

Ajouter vos réseaux sociaux, comptes de messagerie et bien plus encore

Vous pouvez synchroniser des contacts, des agendas et d'autres informations de vos réseaux sociaux, comptes de messagerie et services en ligne sur le HTC Desire 12+. Selon le type de compte, connectez-vous à vos comptes en ligne pour pouvoir synchroniser les mises à jour entre le HTC Desire 12+ et le Web.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Utilisateurs et comptes**.
2. Appuyez sur **Ajouter un compte**.
3. Appuyez sur le type de compte à ajouter.
4. Suivez les instructions à l'écran pour saisir les informations de votre compte.



Vous pouvez ajouter plusieurs comptes Google.

Synchronisation de vos comptes

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Utilisateurs et comptes**.
2. Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** de Synchro automatique des données pour activer ou désactiver la synchronisation automatique de tous vos comptes.
3. Pour synchroniser manuellement les comptes individuels, appuyez sur un compte, appuyez sur **Synchronisation du compte**, puis appuyez sur **⋮ > Synchroniser maintenant**.



Sur l'écran Synchronisation du compte, vous pouvez également modifier les paramètres de synchronisation pour votre compte Google.

Supprimer un compte

Supprimez des comptes du HTC Desire 12+ si vous ne les utilisez plus. La suppression d'un compte n'efface pas les comptes ni les informations du service en ligne concerné.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Utilisateurs et comptes**.
2. Appuyez sur un compte.
3. Appuyez sur **Supprimer un compte**.



Certaines données personnelles peuvent être conservées par l'appli tierce après que vous ayez supprimé le compte du HTC Desire 12+.

Choisir la carte nano SIM à connecter au réseau 4G LTE

Lorsque deux cartes nano SIM sont insérées sur votre téléphone, seule une carte peut se connecter au réseau 4G LTE plus rapide. L'autre carte se connecte au réseau 3G/2G uniquement.

Vous pouvez définir quelle carte vous souhaitez connecter au réseau 4G LTE.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Réseau et Internet > Cartes SIM**.
2. Appuyez sur **Données cellulaires**.
3. Choisissez la carte que vous souhaitez connecter au réseau 4G LTE.

Choisir quelle carte SIM utiliser pour envoyer des SMS et des MMS

Vous pouvez définir quelle carte SIM utiliser pour envoyer des SMS et des MMS.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Réseau et Internet > Cartes SIM**.
2. Appuyez sur **Messages SMS**.
3. Choisissez la carte que vous voulez utiliser pour envoyer des SMS et des MMS.

Gérer vos cartes nano SIM avec le Gestionnaire deux réseaux

Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Réseau et Internet > Cartes SIM**. Vous pouvez activer ou désactiver l'une des cartes, changer les noms des cartes, et plus encore.

Lecteur d'empreinte

Vous pouvez réveiller et déverrouiller rapidement le HTC Desire 12+ à l'aide de votre empreinte. Vous pouvez ajouter jusqu'à 5 empreintes.

Lors de la configuration et l'utilisation du lecteur d'empreinte, suivez ces conseils :

- Assurez-vous que votre doigt et le lecteur d'empreinte sont propres et secs.
- Utilisez toute la surface de votre doigt, y compris les côtés et l'extrémité.
- Lorsque vous enregistrez votre empreinte, touchez le lecteur jusqu'à ce qu'il vibre.
- Le lecteur d'empreintes a une lisibilité à 360°, vous pouvez scanner votre empreinte sous n'importe quel angle sur le lecteur pour allumer l'écran ou déverrouiller le HTC Desire 12+.



Il est possible que vous ne puissiez pas configurer le lecteur d'empreintes pour déverrouiller le HTC Desire 12+, si vous vous êtes connecté à un compte Exchange ActiveSync® qui exige que vous définissiez une option de verrouillage de l'écran différente (par exemple un mot de passe). Vérifiez avec votre administrateur Exchange Server si votre compte Exchange ActiveSync prend en charge le lecteur d'empreintes.

Ajout d'une empreinte pour la première fois

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Sécurité et localisation**.
2. Appuyez sur **Empreinte > Suivant**.
Si vous n'avez déjà défini un verrouillage d'écran, il vous sera demandé de le faire. Voir [Configurer un verrouillage d'écran](#) à la page 102.
3. Touchez le lecteur d'empreinte ou appuyez sur **Suivant**.
4. Placez votre doigt ou votre pouce sur le lecteur d'empreinte pour commencer la lecture.
5. Touchez le lecteur à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'empreinte soit enregistrée avec succès. Vous obtiendrez les meilleurs résultats si vous maintenez votre doigt dans la même direction lorsque vous touchez le lecteur.
6. Une fois que vous avez enregistré votre empreinte, appuyez sur **OK**.

Vous pouvez maintenant utiliser votre empreinte pour réveiller et déverrouiller votre HTC Desire 12+.



Vous devrez entrer votre schéma de verrouillage d'écran, code PIN, ou mot de passe de secours si le lecteur n'identifie pas votre empreinte après cinq tentatives.

Ajouter, supprimer ou modifier des empreintes

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Sécurité et localisation**.
2. Appuyez sur **Empreinte**.

3. Entrez votre schéma, code PIN ou mot de passe.
4. Faites une des choses suivantes :
 - Appuyez sur **Ajouter une empreinte** pour ajouter une autre empreinte.
 - Appuyez une empreinte enregistrée pour la renommer ou supprimer.

Votre première semaine avec votre nouveau téléphone

HTC Sense Home

Après avoir activé et configuré votre le HTC Desire 12+ pour la première fois, vous verrez l'écran d'accueil.

- Glissez à droite et vous trouverez HTC BlinkFeed™. Vous pouvez personnaliser HTC BlinkFeed pour afficher les publications de vos réseaux sociaux, les grands titres de l'actualité et plus encore. Pour des détails, voir <http://www.htc.com/support/apps/blinkfeed/>.
- Glissez à gauche et vous découvrirez de l'espace pour ajouter vos widgets et applications favoris et plus encore à portée d'un simple clic. Vous pouvez également ajouter des panneaux. Consultez [Ajouter ou supprimer un panneau de widgets](#) à la page 37 pour plus de détails.
- Vous pouvez changer les applis sur la barre de lancement au bas de l'écran d'accueil. Voir [Barre de lancement](#) à la page 39.



Lorsque vous vous trouvez sur un autre écran ou dans une autre appli, appuyez  pour retourner au dernier écran d'accueil que vous avez visité.

Activer et désactiver le mode veille

Le mode veille permet d'économiser l'énergie de la batterie en mettant le HTC Desire 12+ dans un état de basse consommation avec l'écran éteint. Il évite aussi les appuis accidentels lorsque le HTC Desire 12+ est dans votre sac.

- Pour éteindre l'écran et basculer en mode Veille, appuyez brièvement sur le bouton ALIMENTATION.

Votre HTC Desire 12+ passe automatiquement en mode Veille s'il reste inactif pendant un moment. Vous pouvez changer la durée avant que le HTC Desire 12+ entre en veille en réglant la mise en veille de l'écran.

- Pour réveiller votre téléphone depuis le mode veille, appuyez le bouton ALIMENTATION.

Écran verrouillé

Voici ce que vous pouvez faire sur l'écran verrouillé :

- Glissez vers le haut sur l'écran verrouillé pour déverrouiller l'écran.
- Appuyez deux fois sur une notification pour accéder directement à l'appli reliée.
- Glissez à gauche ou à droite sur la notification pour la supprimer.
- Faites glisser à gauche ou à droite sur une notification jusqu'à voir ⌚ et ⚙️. Appuyez sur ⌚ pour suspendre la notification.
- Appuyez et maintenez une notification, puis appuyez sur **Toutes les catégories** ou **plus de paramètres** pour personnaliser les paramètres des notifications.


Si vous ne voulez pas que le contenu des notifications apparaisse sur l'écran verrouillé, allez à **Paramètres > Sécurité et localisation > Préférences relatives à l'écran de verrouillage > Sur l'écran verrouillé**, puis appuyez sur **Ne plus afficher les notifications**.

- Si vous voulez configurer un verrouillage de l'écran ou Smart Lock, voir [Configurer un verrouillage d'écran](#) à la page 102 pour des détails.

Gestes tactiles


Utilisez les gestes tactiles pour parcourir l'écran d'accueil, ouvrir des applis, faire défiler les listes, et plus encore.

Appuyez sur

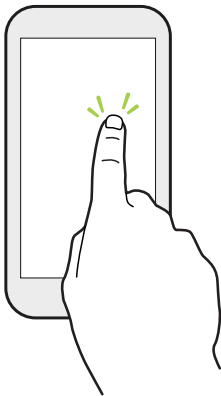


Appuyez sur l'écran avec votre doigt quand vous voulez sélectionner des éléments à l'écran (tels que des applications et des icônes de paramètres) ou appuyer sur des boutons à l'écran.

Appuyer et maintenir

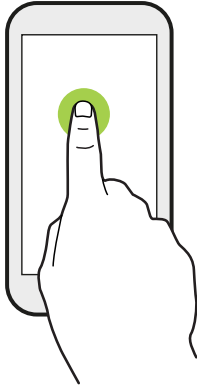


Pour ouvrir les options disponibles pour un élément (par exemple, un contact ou un lien dans une page Web), il suffit d'appuyer et de maintenir l'élément.

Glisser

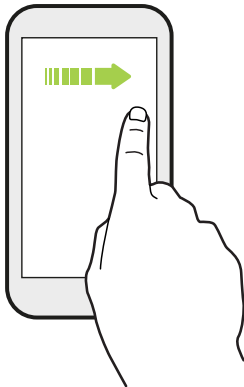


Glissez rapidement votre doigt horizontalement sur l'écran pour aller à d'autres panneaux d'écran d'accueil. Glissez verticalement pour faire défiler une liste, un document, et plus encore.

Faire glisser

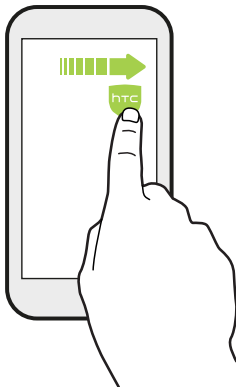


Appuyez et maintenez votre doigt appuyé en exerçant une très légère pression avant de commencer le glissement. Lorsque vous faites glisser un élément, ne relâchez votre doigt que lorsque vous avez atteint la position souhaitée.

Effleurer

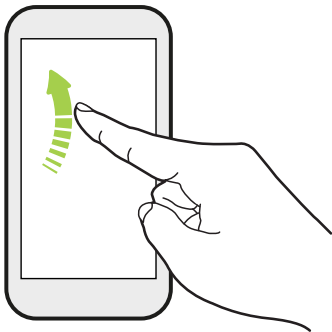

Effleurer l'écran est similaire à faire glisser, sauf que vous passez votre doigt avec des coups légers et rapides, comme lors du déplacement à droite et à gauche sur l'écran d'accueil, ou que vous feuilletez une liste de contacts ou de messages.

Appuyer et effleurer

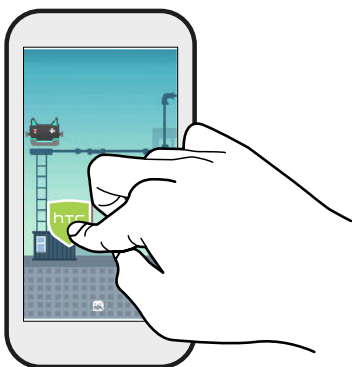

Sur l'écran d'accueil, vous pouvez facilement déplacer un widget ou une icône d'un écran à l'autre.

Appuyez et maintenez le doigt sur le widget ou l'icône voulu avec un doigt, puis effleurez l'écran avec un autre doigt pour le déplacer jusqu'à un nouvel emplacement.

Glisser avec deux doigts




Dans certaines applis, séparez deux doigts en les faisant glisser pour zoomer lorsque vous regardez une photo ou du texte.



Ramenez deux doigts l'un vers l'autre en les faisant glisser pour faire un zoom arrière sur une photo ou un texte.

Effleurer avec deux doigts

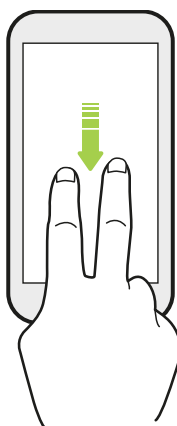

Glissez vers le bas à partir de la barre d'état à l'aide de deux doigts pour accéder à Paramètres rapides.

Vous familiariser avec vos paramètres

Vous voulez changer la sonnerie, mettre en place une connexion Wi-Fi®, ou ajouter vos comptes ? Faites tout cela et plus encore dans le menu des Paramètres.

1. Ouvrez les Paramètres depuis l'écran Applis ou le panneau Notifications:
 - Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres**.
 - Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
 - Glissez vers le bas depuis le haut de l'écran, puis appuyez sur .
2. Voici quelques-uns des paramètres de base que vous pouvez changer :
 - Appuyez sur **Réseau et Internet** pour connecter et configurer votre connexion Wi-Fi et de données, vérifier l'utilisation de vos données, transformer votre téléphone en un point d'accès Wi-Fi et plus encore.
 - Appuyez sur **Affichage** pour changer le fond d'écran, ajuster la taille la police et de l'affichage, définir un écran de veille et plus encore.
 - Appuyez sur **Son** pour changer la sonnerie, décider si le son et les vibrations se produisent lors de l'interaction avec le téléphone, définir les préférences "Ne pas déranger", et plus encore.
 - Appuyez sur **Sécurité et localisation** pour sécuriser votre téléphone, choisir les préférences de l'écran verrouillé, définir votre option de localisation et plus encore.
 - Appuyez sur un élément dans la liste Suggestions pour vérifier les paramètres nouveaux ou recommandés pour personnaliser.



Appuyez sur  dans Paramètres pour trouver rapidement des options et des réglages.

Utiliser les Paramètres rapides

Dans le panneau Paramètres rapides, activez ou désactivez facilement les paramètres tels que Wi-Fi et Bluetooth®.

1. Glissez vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir le panneau Notifications.
Juste au-dessous de la barre d'état, vous verrez la courte barre des Paramètres rapides.



2. Pour voir le panneau Paramètres rapides complet, faites l'une des choses suivantes :
 - Sur l'écran verrouillé, glissez vers le bas une fois depuis le haut de l'écran.
 - Sur tout autre écran, glissez vers le bas une fois avec deux doigts ou glissez vers le bas deux fois avec un doigt depuis la barre d'état.
 - Avec la courte barre des Paramètres rapides ouverte, appuyez sur .

3. Glissez vers la gauche ou la droite pour voir plus de vignettes.
4. Pour activer ou désactiver un paramètre, appuyez simplement sur son carreau.

Personnaliser Paramètres rapides

Vous pouvez retirer, remplacer ou réorganiser les vignettes dans Paramètres rapides.

1. Avec deux doigts, balayez vers le bas à partir du haut de l'écran pour ouvrir Paramètres rapides.



2. Appuyez sur  et faites l'une des choses suivantes :
 - Appuyez et maintenez une vignette, puis déplacez-la vers l'emplacement désiré.
 - Appuyez et maintenez une vignette, puis déplacez-la vers le bas sous la section Faire glisser pour ajouter des vignettes pour la masquer du panneau de Paramètres rapides.
 - Sous la section Faire glisser pour ajouter des vignettes, faites glisser une vignette vers le haut pour l'afficher dans le panneau de Paramètres rapides.
3. Appuyez .



Il y a une limite au nombre de vignettes pouvant être affichées dans le premier panneau des Paramètres rapides. Il peut être nécessaire de faire glisser à gauche sur le panneau de Paramètres rapides pour voir plus de vignettes des Paramètres rapides.

Effectuer une capture de l'écran de votre téléphone

Vous voulez montrer votre score élevé, écrire un billet de blog sur les fonctions du HTC Desire 12+ ? Il est facile de prendre une photo de l'écran pour la partager.

1. Appuyez et maintenez ALIMENTATION et VOLUME - simultanément.
2. Ouvrez le panneau Notifications, puis écartez deux doigts l'un de l'autre sur la notification Écran capturé.
3. Appuyez sur **Partager**.

Mode voyage

Voyagez-vous souvent à travers les fuseaux horaires ? Activez le Mode voyage dans les paramètres pour voir une double horloge sur l'écran d'accueil et l'écran de verrouillage qui montre à la fois vos fuseaux horaires, actuel et du domicile.



- Vérifiez que vous avez activé les services de localisation dans les paramètres de votre téléphone.
- Définissez votre fuseau horaire d'abord dans l'appli Horloge.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Système** > **Date et heure**.
2. Appuyez sur le commutateur **Activer/Désactiver** du Mode voyage pour l'activer ou le désactiver.

Vous verrez une double horloge de vos localisations, actuelle et du domicile, une fois que votre téléphone détecte un fuseau horaire différent du fuseau horaire du domicile que vous avez défini.

Redémarrer le HTC Desire 12+ (Réinitialisation logicielle)

Si le HTC Desire 12+ fonctionne plus lentement que d'habitude, ne répond pas, ou a une application qui ne fonctionne pas correctement, essayez de redémarrer et voir si cela permet de résoudre le problème.

1. Si l'écran est éteint, appuyez le bouton ALIMENTATION pour le rallumer.
2. Appuyez et maintenez le bouton ALIMENTATION, puis appuyez sur **Redémarrer**.

Le HTC Desire 12+ ne répond pas aux commandes ?

Si le HTC Desire 12+ ne répond pas lorsque vous touchez l'écran ou appuyez sur les boutons, vous pouvez toujours le redémarrer.

Appuyez et maintenez ALIMENTATION et VOLUME - jusqu'à ce que le téléphone vibre, puis relâchez les boutons.




Il peut être nécessaire d'appuyer sur les boutons pendant 8 à 10 secondes avant que le téléphone ne vibre.

Notifications

Notification LED

Code des couleurs de la diode de notification :

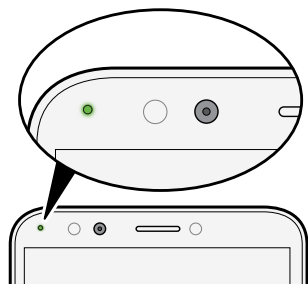

- Vert fixe : le HTC Desire 12+ est branché à l'adaptateur secteur ou connecté à un ordinateur et la batterie est complètement chargée.
- Vert clignotant : une notification est en attente.
- Orange fixe : la batterie est en charge.
- Orange clignotant : le niveau de la batterie est très faible.

Panneau Notifications


Des icônes de notification vous informent de la réception de nouveaux messages, événements d'agenda, alarmes et activités en cours, p. ex. des téléchargements de fichiers.



Quand vous voyez des icônes de notification, ouvrez le panneau Notifications pour voir les détails des notifications que vous avez reçues.

Pour ouvrir le panneau Notifications, glissez votre doigt du haut vers le bas de l'écran.

Ou glissez simplement vers le bas n'importe où sur l'écran d'accueil.

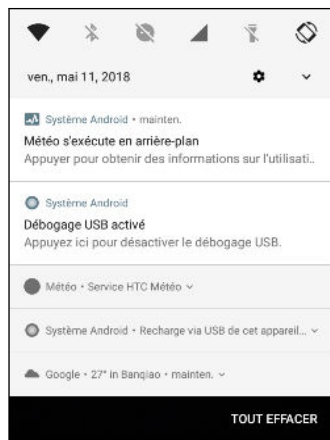

- Appuyez sur la notification pour ouvrir l'appli correspondante.
- Pour ignorer une seule notification dans la liste, faites-la glisser vers la gauche ou la droite.
- Écartez deux doigts l'un de l'autre sur la notification pour la développer et voir plus de détails ou voir si plus de notifications sont groupées à l'intérieur. Rapprochez deux doigts sur la notification pour la réduire à nouveau.
- Certaines notifications vous permettent d'effectuer des actions immédiates. Par exemple, appuyez sur une notification d'appel manqué pour retourner l'appel ou répondre à un message texte.
- S'il y a plusieurs notifications, faites défiler l'écran de la liste pour toutes les voir.
- Pour ignorer toutes les notifications non persistantes, appuyez sur **Effacer tout**.
- Vous pouvez changer les notifications d'appli que vous voulez recevoir et suspendre certaines notifications pour les supprimer temporairement. Voir [Gérer les notifications des applis](#) à la page 30.

Gérer les notifications des applis

Vous pouvez choisir les types de notifications d'applis pour désactiver, bloquer ou ignorer vos paramètres Ne pas déranger.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Applications et notifications**.

2. Appuyez sur **Notifications** > **Notifications**, puis appuyez sur l'appli dont vous voulez personnaliser les notifications.

Vous pouvez également appuyer et maintenir une notification dans le panneau Notifications ou l'écran verrouillé pour voir les paramètres de notification que vous pouvez personnaliser.

3. Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** à côté de l'option que vous voulez permuter.

Les paramètres des notifications d'applis sont appliqués sur les notifications dans le panneau Notifications et sur l'écran verrouillé.

Suspendre les notifications

Vous pouvez suspendre les notifications pour les supprimer temporairement de la barre d'état et du panneau de notifications.

1. Glissez vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir le panneau Notifications.
2. Faites glisser la notification lentement vers la droite ou vers la gauche, puis appuyez sur .
3. Appuyez sur  puis choisissez pendant combien de temps vous souhaitez suspendre la notification.

La notification suspendue s'affiche à nouveau sur la barre d'état et le panneau des notifications dès que le temps de suspension est fini.

Activer ou désactiver les badges icônes

Certaines applis peuvent afficher un point lorsqu'elles ont des notifications. Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer le point sur les icônes d'appli.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Applications et notifications**.
2. Appuyez sur **Notifications**.
3. Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** à côté de l'option **Permettre les points de notification** pour la désactiver.

Sélectionner, copier et coller du texte

1. Appuyez et maintenez le doigt sur un mot.
2. Faites glisser les ancrs de début et de fin pour mettre en surbrillance le texte à sélectionner.
3. Appuyez sur **Copier**.

4. Dans un champ de saisie de texte (ex : lors de la rédaction d'un e-mail), appuyez et maintenez la pression sur l'emplacement où vous souhaitez coller le texte.
5. Appuyez sur **Coller**.

Partager du texte

1. Après avoir sélectionné le texte à partager, appuyez sur **Partager**.
2. Choisissez où partager le texte sélectionné.

Saisie de texte

Le clavier à l'écran devient disponible lorsque vous appuyez sur un champ de texte dans une appli.

- Appuyez sur les touches du clavier à l'écran pour saisir des lettres et des chiffres, ainsi que des signes de ponctuation et des symboles.
- Appuyez sur  pour saisir une lettre majuscule. Appuyez deux fois pour activer Verr. maj.
- Appuyez et maintenez les touches avec des caractères gris au-dessus ou au-dessous pour saisir des chiffres, des symboles, ou accentuer des lettres. Certaines touches ont plusieurs caractères ou accents qui leur sont associés.
- Appuyez sur **12#** pour afficher les touches numériques et de symboles. Appuyez sur **abc** pour retourner au clavier principal.
- Appuyez sur  pour choisir parmi une grande sélection d'émoticônes.
- Appuyez sur  pour voir plus de fonctions, options et paramètres. Vous pouvez redimensionner l'espace du clavier, changer la disposition et le design, télécharger des dictionnaires, et plus encore.
- Appuyez sur  pour fermer le clavier à l'écran.

Saisie de texte en parlant

1. Appuyez sur l'endroit où vous voulez entrer du texte.
2. Sur le clavier à l'écran, appuyez et maintenez sur .
3. Quand vous voyez le bouton du microphone et les mots "Essayez de dire quelque chose", dites les mots que vous voulez entrer.
4. Entrez les signes de ponctuation en prononçant le nom. Par exemple, dites "virgule".

Activer les options du clavier intelligent

Activez les fonctions avancées du clavier pour vous aider à taper plus vite, comme la prévision contextuelle, la correction automatique, et plus encore.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Système > Langues et saisie**.
2. Appuyez sur **Clavier virtuel > TouchPal - Version HTC Sense > Saisie intelligente**.
3. Sélectionnez les options à activer.

Comment puis-je taper plus vite ?


Le clavier à l'écran de votre téléphone est hautement personnalisable. Vous pouvez modifier ses paramètres et options pour améliorer votre expérience de frappe.

Voici quelques conseils que vous pourriez essayer :


- **Affichez les touches numériques de la rangée supérieure du clavier.** Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Système**. Appuyez sur **Langues et saisie** > **Clavier virtuel** > **TouchPal - Version HTC Sense** > **Paramètres généraux**. Sélectionnez **Rangée des nombres**.
- **Activez la prévision contextuelle.** Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Système**. Appuyez sur **Langues et saisie** > **Clavier virtuel** > **TouchPal - Version HTC Sense** > **Saisie intelligente**, puis assurez-vous que **Prévision contextuelle** est sélectionné. Cette option active la prédiction du mot suivant et permettra également au clavier d'apprendre des modèles de mots habituels que vous tapez pour de meilleurs mots suggérés.

- **Basculez en mode paysage.** Avec deux doigts, glissez vers le bas depuis la barre d'état et vérifiez si **Rotation auto** est activée. Ouvrez l'appli dont vous avez besoin, puis appuyez sur un champ de texte pour afficher le clavier. Tournez votre téléphone sur le côté pour faire apparaître un clavier plus grand.

Vous pouvez ensuite appuyer sur  > **Fractionner**.

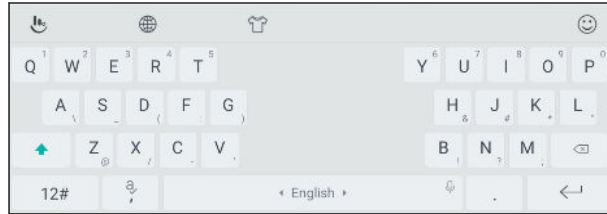

- **Redimensionnez ou repositionnez le clavier.**

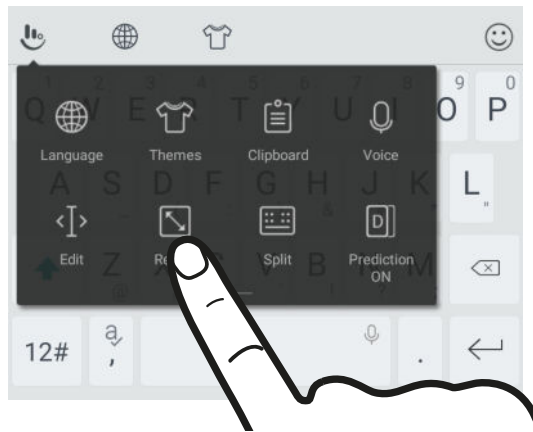

Ouvrez l'appli dont vous avez besoin, puis appuyez sur un champ de texte pour afficher le clavier. Appuyez sur , puis appuyez sur **Redimensionner**. Faites glisser une des flèches de bordure pour redimensionner votre clavier.

Pour déplacer le clavier vers le haut, faites glisser le bouton central vers le haut.



Mises à jour

Mises à jour du logiciel et des applis

Téléchargez et installez des mises à jour logicielles pour les dernières améliorations de la performance, des correctifs de bogues et des améliorations de la sécurité. Le HTC Desire 12+ peut vérifier et vous avertir quand une nouvelle mise à jour est disponible.

Certaines mises à jour d'applis sont disponibles depuis HTC ou votre opérateur de téléphonie mobile, et vous recevrez des notifications sur votre téléphone quand il y a des nouvelles mises à jour. Ou vous pouvez installer les mises à jour d'applis depuis Google Play Store. Certaines applis HTC qui ne sont pas préchargées dans certains téléphones peuvent également être téléchargées depuis Google Play Store.



Les informations contenues dans ce guide peuvent ne pas être les plus à jour, si des mises à jour du logiciel et des applis plus récentes sont disponibles.

Vérification de la version de votre logiciel système

Avant d'installer une mise à jour du logiciel système, vous pouvez d'abord vérifier quelle version de Android est installée sur votre téléphone.

1. Depuis l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Système > À propos du téléphone**.
3. Vérifiez sous Version Android.

Rechercher les mises à jour manuellement



Activez les données mobiles ou connectez le HTC Desire 12+ à un réseau Wi-Fi avant de rechercher les mises à jour.

1. Depuis l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Système > Mises à jour logicielles**.
3. Appuyez sur **Vérifier maintenant**.

Installation d'une mise à jour logicielle

Lorsque HTC Desire 12+ est connecté à Internet et qu'une nouvelle mise à jour logicielle est disponible, l'icône de notification de mise à jour  apparaît dans la barre d'état.

1. Ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur la notification de mise à jour du système.
2. Si vous ne souhaitez pas télécharger la mise à jour en utilisant votre connexion de données, sélectionnez **Mise à jour par Wi-Fi uniquement**.
3. Appuyez sur **Télécharger**.
4. Lorsque le téléchargement est terminé, sélectionnez **Installer maintenant**, et appuyez sur **OK**.

Après la mise à jour, HTC Desire 12+ redémarrera.

Installer la mise à jour d'une application

Lorsque la connexion Internet est active et qu'une nouvelle mise à jour est disponible pour l'une des applications de votre HTC ou de votre opérateur mobile, l'icône de notification de mise à jour  apparaît dans la barre d'état.

1. Ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur la notification de mise à jour.
L'écran Mises à jour s'ouvre avec la liste des mises à jour d'applications à installer.
2. Appuyez sur un élément pour voir ses détails, et appuyez sur .
3. Quand vous avez terminé de vérifier les mises à jour, appuyez sur **Installer**. Vous serez invité à redémarrer HTC Desire 12+ le cas échéant.

Installation des mises à jour d'applications de Google Play Store

La plupart des applis sont mises à jour avec des améliorations et des correctifs de bogues via Google Play Store. Vous pouvez mettre à jour manuellement les applis ou configurer votre téléphone pour télécharger et installer automatiquement les mises à jour des applis lorsqu'elles sont disponibles.

1. Sur l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Play Store**.
2. Appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant.
3. Appuyez sur **Mes applis et jeux**.

4. Sur l'onglet Mises à jour, vous verrez la liste des applis disposant de mises à jour disponibles.
5. Appuyez sur **Mise à jour** à côté de l'appli que vous voulez mettre à jour.



Appuyez sur **Tout mettre à jour** si vous voulez mettre à jour toutes les applis.



Dans Play Store, appuyez sur  > **Paramètres** > **Mise à jour automatique des applis** pour choisir comment Google Play Store mettra à jour vos applis.

Polices et disposition de l'écran d'accueil

Ajouter ou supprimer un panneau de widgets



- Vous ne pourrez pas ajouter de nouveau panneau de widgets si vous avez déjà atteint la limite maximum.
- HTC BlinkFeed apparaît toujours comme premier panneau (s'il n'a pas été enlevé). Vous ne pouvez pas ajouter un panneau de widgets avant HTC BlinkFeed.

1. Appuyez et maintenez un espace vide sur un panneau de widgets.
2. Appuyez sur **Modifier la page**.
3. Pour ajouter un nouveau panneau de widgets, glissez vers la gauche jusqu'à ce que vous aperceviez l'icône **+**, puis appuyez dessus.
4. Pour supprimer un panneau de widgets, glissez vers la gauche ou la droite jusqu'à ce que vous aperceviez le panneau, puis appuyez sur **Supprimer**.
5. Une fois terminé, appuyez sur **<**.

Organiser les panneaux de widgets



Un panneau de widgets ne peut pas être déplacé ou inséré avant HTC BlinkFeed.

1. Sur HTC BlinkFeed ou n'importe quel panneau de widgets, glissez deux doigts ensemble pour personnaliser l'écran d'accueil.
2. Appuyez et maintenez un widget, puis faites-le glisser vers la gauche ou la droite à la position désirée.
3. Quand vous avez terminé d'organiser les panneaux de widgets, appuyez sur **<**.

Changer votre écran d'accueil principal

Définissez HTC BlinkFeed ou un panneau de widgets comme votre écran d'accueil.

1. Appuyez et maintenez un espace vide sur un panneau de widgets.
2. Appuyez sur **Modifier la page**.

3. Glissez vers la gauche ou la droite jusqu'à ce que vous aperceviez le panneau que vous voulez utiliser pour votre écran d'accueil principal.
4. Appuyez sur **Définir écran d'accueil**.
5. Appuyez ◀.



Le fait d'appuyer sur ○ depuis une appli vous permet de retourner d'abord au dernier panneau où vous vous trouviez. Appuyez simplement de nouveau sur ○ pour retourner à votre écran d'accueil principal.

Fond d'écran d'accueil

Choisissez parmi les fonds d'écran disponibles, ou utilisez n'importe quelle photo prise avec l'appareil photo.

1. Appuyez et maintenez un espace vide sur un panneau de widgets.
2. Dans le menu contextuel, appuyez sur **Fond d'écran**.
3. Choisissez de quel endroit vous voulez sélectionner un fond d'écran.
Pour utiliser une photo que vous avez prise avec l'appareil photo, appuyez sur Photos, choisissez et rognez une photo, puis appuyez sur ✓.
4. Si vous y êtes invité, choisissez d'utiliser le fond d'écran pour l'écran d'accueil, l'écran verrouillé ou les deux.

Changer la taille de la police

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Affichage**.
2. Appuyez sur **Avancé** > **Taille de police**, puis sélectionnez la taille désirée.

Widgets et raccourcis


Barre de lancement

La barre de lancement vous donne un accès instantané aux applis couramment utilisées et à d'autres raccourcis. Vous pouvez remplacer les applis de la barre de lancement par celles que vous utilisez souvent.



- Vous ne pouvez personnaliser la barre de lancement que vous êtes en disposition Classique.
- Si vous utilisez la disposition Libre, vous ne verrez la barre de lancement que sur l'écran verrouillé. Les icônes affichées seront les mêmes que celles que vous avez dans la disposition Classique.

1. Appuyez et maintenez l'appli à remplacer, puis faites-la glisser sur .

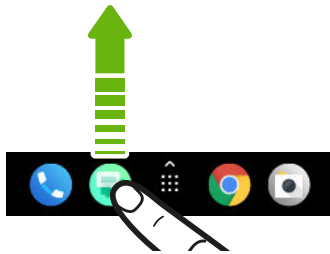

2. Appuyez sur  pour aller à l'écran Applis.
3. Appuyez et maintenez une appli, puis faites-la glisser à l'emplacement vide sur la barre de lancement.



- Vous pouvez également regrouper les applis de la barre de lancement dans un dossier. Voir [Regrouper des applications sur le panneau de widgets et la barre de lancement](#) à la page 41.
- Les applis ou autres raccourcis sur l'écran verrouillé sont les mêmes que ceux de la barre de lancement.

Ajouter des widgets d'écran d'accueil

Les widgets vous permettent de consulter les informations importantes et le contenu multimédia d'un simple coup d'œil.

1. Appuyez et maintenez un espace vide sur un panneau de widgets.
2. Dans le menu contextuel, appuyez sur **Ajouter des applis et widgets**.
3. Appuyez sur  > **Widgets**.
4. Faites défiler les widgets, ou appuyez sur  pour rechercher des widgets spécifiques.
5. Appuyez et maintenez un widget, puis faites le glisser sur un panneau de widgets auquel vous souhaitez l'ajouter.

Changer les paramètres du widget

Vous pouvez modifier les principaux paramètres de certains widgets.

1. Appuyez et maintenez un widget sur votre écran d'accueil, puis faites-le glisser vers .
2. Personnalisez les paramètres du widget.

Redimensionner un widget

Certains widgets peuvent être redimensionnés après avoir été ajoutés à votre écran d'accueil.

1. Appuyez et maintenez un widget sur l'écran d'accueil, puis relâchez votre doigt. Si une bordure apparaît, cela signifie que le widget est redimensionnable.
2. Faites glisser les côtés de la bordure pour agrandir ou réduire la taille du widget.

Ajouter des raccourcis d'écran d'accueil

Placez des applis que vous utilisez souvent sur un panneau de widgets de votre écran d'accueil. Vous pouvez également ajouter des raccourcis vers les paramètres fréquemment utilisés, les contacts favoris, et plus encore.


1. Appuyez et maintenez un espace vide sur un panneau de widgets.
2. Dans le menu contextuel, appuyez sur **Ajouter des applis et widgets**.
3. Appuyez sur  > **Applis** ou **Raccourcis**.
4. Faites défiler les applis ou les raccourcis, ou appuyez sur  pour en rechercher un.
5. Appuyez et maintenez une appli ou un raccourci, puis faites glisser sur un panneau de widgets auquel vous souhaitez l'ajouter.



Pour ajouter une appli depuis l'écran Applis, appuyez et maintenez l'appli, puis faites-la glisser jusqu'à un panneau de widgets.

Regrouper des applications sur le panneau de widgets et la barre de lancement

1. Appuyez et maintenez une application, puis faites-la glisser sur une autre application pour créer automatiquement un dossier.

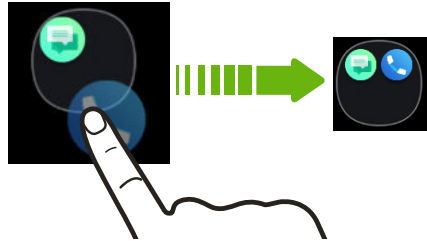

2. Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.
3. Appuyez sur la barre de titre de la fenêtre du dossier, puis saisissez un nouveau nom de dossier.
4. Ajoutez d'autres applications dans le dossier. Appuyez sur **+**, sélectionnez vos applications, puis appuyez sur **OK**.

Vous pouvez également ajouter des raccourcis vers des paramètres ou des informations, à un dossier. Ajoutez d'abord un raccourci au panneau de widgets, puis faites-le glisser sur le dossier.


Supprimer des éléments d'un dossier

1. Sur la barre de lancement ou le panneau de widgets, appuyez sur un dossier pour l'ouvrir.
2. Appuyez et maintenez une application ou un raccourci dans le dossier, puis faites-la (le) glisser sur .

Déplacer un élément de l'écran d'accueil

Vous pouvez facilement déplacer un widget, une icône ou un autocollant d'un panneau de widgets à l'autre.

1. Appuyez et maintenez un élément de l'écran d'accueil d'un doigt.
2. Avec un autre doigt, effleurez vers la gauche ou la droite pour faire pivoter l'écran sur un autre panneau de widgets.

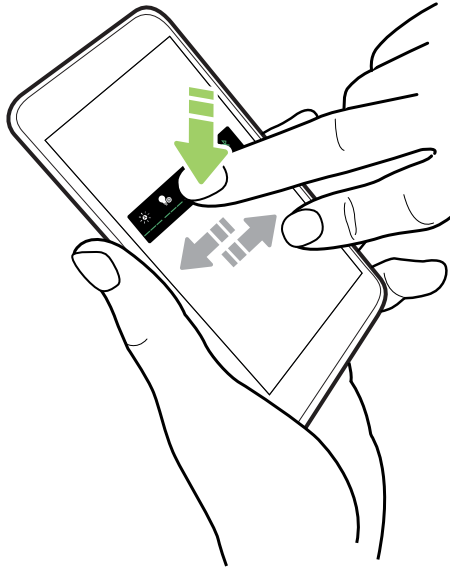

3. Relâchez l'élément où vous souhaitez le déplacer.

Supprimer un élément de l'écran d'accueil

1. Appuyez et maintenez le widget, l'icône ou l'autocollant à supprimer, puis faites glisser sur .
2. Quand l'élément devient rouge, soulevez votre doigt.

Préférences sonores

Changer votre sonnerie



Assurez-vous que le volume est activé.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Son**.
2. Appuyez sur **Sonnerie du téléphone**.
3. Sélectionnez une sonnerie dans la liste.
4. Quand vous avez fini de sélectionner votre sonnerie, appuyez sur **OK**.

Changer votre son de notification



Assurez-vous que le volume est activé.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Son**.
2. Appuyez sur **Avancé > Son de notification par défaut**, puis sélectionnez-en un dans la liste.
3. Appuyez sur **OK**.

Définir le volume par défaut

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Son**.
2. Faites glisser les barres de volume pour chaque type de source sonore.

Prendre des photos et des vidéos

Bases de l'appareil photo

Prenez des photos, des vidéos et des autoportraits à l'aide de l'appareil photo.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.

Zoom

Avant de prendre une photo ou une vidéo, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran du viseur pour faire un zoom avant ou rapprochez vos doigts pour faire un zoom arrière. Vous pouvez également effectuer un zoom vers l'avant/arrière à votre guise pendant l'enregistrement.

Choisir un mode de capture

Basculer sur un mode de capture à utiliser pour prendre des photos ou des vidéos.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Sur l'écran du viseur, vous pouvez :
 - Appuyez sur  pour basculer sur l'appareil photo avant pour prendre un autoportrait photo/vidéo, ou appuyez sur  pour retourner à l'appareil photo principal.
 - Appuyez sur  ou  pour permuter rapidement entre les modes Photo et Vidéo.
 - Appuyez et maintenez , puis faites glisser vers le haut pour  pour passer en mode Panorama.

Activer ou désactiver le flash de l'appareil photo

Appuyez sur  > **Flash**, puis choisissez un réglage du flash.

Quand vous avez basculé sur l'appareil photo avant, appuyez sur  > **Flash d'autoportrait** pour choisir un réglage du flash d'autoportrait.

Définir la qualité et la taille de la photo

1. Basculez en mode **Photo**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 44 pour des détails.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur **Taille d'image** pour choisir une résolution photo.
4. Appuyez sur **Qualité d'image** pour choisir une qualité de photo.

Choisir un mode de thème

Choisissez un mode de scène qui convient le mieux aux conditions d'éclairage, aux paysages ou aux types de sujets que vous prenez en photo.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Choisissez d'utiliser l'appareil photo principal ou frontal pour prendre des photos. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 44 pour des détails.
3. Appuyez sur **A**, puis sélectionnez un mode tel que **Nuit**, **Sports**, ou tout autre mode qui correspond à vos besoins.

Appliquer un filtre

Utilisez les filtres disponibles pour que vos photo et vidéo semblent avoir été prises avec des objectifs spéciaux.

Choisissez un filtre avant de capturer une photo ou une vidéo.

1. Sur l'écran du viseur, appuyez sur  pour ouvrir le menu des filtres.
2. Faites défiler les effets disponibles puis choisissez celui de votre choix.
3. Faites glisser vers la gauche pour fermer le menu des filtres.

Prendre une photo

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Pointez l'appareil photo en direction de ce que vous voulez capturer. Vous pouvez appuyer sur l'écran pour changer la mise au point sur un autre sujet.
3. Quand vous êtes prêt à prendre la photo, appuyez sur .

Utiliser la fonction HDR

Lorsque vous prenez des portraits sur un arrière-plan clair, utilisez la fonction HDR pour prendre des photos claires de vos sujets. Le HDR fait ressortir les détails des reflets et des ombres, même dans des conditions d'éclairage contrasté.



Le HDR fonctionne mieux quand votre sujet est immobile. L'appareil photo prend trois photos à différents niveaux d'exposition et les combine en une seule photo améliorée.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Choisissez d'utiliser l'appareil photo principal ou frontal pour prendre des photos. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 44 pour des détails.

3. Appuyez sur **A**, puis appuyez sur **HDR**.
4. Quand vous êtes prêt à prendre la photo, appuyez sur .

Changer la mise au point en mode Bokeh

Utilisez le mode Bokeh pour faire la mise au point sur un certain sujet et rendre son arrière-plan flou.



Vous devez être à une distance de 2 mètres de l'objet sur lequel vous voulez faire la mise au point.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. En mode Photo, appuyez sur .
3. Sur l'écran du viseur, appuyez sur le sujet sur lequel vous voulez faire la mise au point.
4. Quand vous êtes prêt à prendre la photo, appuyez sur .

Prendre des photos en rafale

Voulez-vous prendre des photos de sujets en mouvement ? Qu'il s'agisse du match de football de votre enfant ou d'une course automobile, vous pouvez capturer l'action.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Basculez en mode **Photo**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 44 pour des détails.
3. Appuyez sur  > **Prise continue**, puis sélectionnez **Activé** pour activer la prise continue.
4. Appuyez et maintenez le doigt sur . L'appareil prend des photos consécutives de votre sujet.

Enregistrer une vidéo

Capturez les moments sous forme de vidéos à l'aide de l'appli Appareil photo.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Basculez en mode **Vidéo**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 44 pour des détails.
3. Lorsque vous êtes prêt à commencer l'enregistrement, appuyez sur .

- Appuyez sur  pour suspendre l'enregistrement, puis appuyez sur  pour reprendre.



Si vous voulez enregistrer une vidéo sans son, vous pouvez appuyer sur  avant de démarrer l'enregistrement ou sur  pendant l'enregistrement.

- Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur .

Définir la résolution vidéo

- Basculez en mode **Vidéo**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 44 pour des détails.
- Appuyez sur  > **Qualité vidéo**, puis changez la résolution vidéo.

Prendre un autoportrait photo

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
- Basculez en mode **Photo**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 44 pour des détails.
- Appuyez sur  pour basculer sur l'appareil photo avant.
- Quand vous êtes prêt à prendre la photo, appuyez sur .

Retourner les photos autoportraits inversée

Lorsque vous vous voyez sur l'écran du viseur, votre autoportrait est en fait une image en miroir. Voici ce qu'il faut faire si votre photo capturée a l'air inversée et n'est pas l'image miroir.

- Basculez sur l'appareil photo avant. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 44 pour des détails.
- Appuyez sur  > **Miroir autoportrait**, puis sélectionnez **Activer**.

Prendre un autoportrait vidéo

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
- Basculez en mode **Vidéo**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 44 pour des détails.
- Appuyez sur  pour basculer sur l'appareil photo avant.
- Lorsque vous êtes prêt à commencer l'enregistrement, appuyez sur .
- Appuyez sur  pour suspendre l'enregistrement, puis appuyez sur  pour reprendre.



Si vous voulez enregistrer une vidéo sans son, vous pouvez appuyer sur  avant de démarrer l'enregistrement ou sur  pendant l'enregistrement.

- Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur .

Utiliser la fonction Embellir

La fonction Embellir lisse la peau de vos autoportraits et des photos de votre sujet.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Choisissez d'utiliser l'appareil photo principal ou frontal pour prendre des photos. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 44 pour des détails.
3. Appuyez sur  pour passer en mode Embellir.
4. Choisissez le niveau de lissage de la peau souhaité.
Ou appuyez sur **Personnaliser**, puis appuyez sur les effets **Adoucir** et **Blanchir** pour les ajuster manuellement. Faites glisser le curseur pour augmenter ou diminuer le niveau de l'effet.
5. Quand vous êtes prêt à prendre la photo, appuyez sur .

Prendre des photos avec le retardateur

Lorsque vous utilisez le retardateur, l'appli Appareil photo affiche un compte à rebours avant de prendre la photo. Vous pouvez régler la durée du compte à rebours.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Choisissez d'utiliser l'appareil photo principal ou frontal pour prendre des photos. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 44 pour des détails.
3. Appuyez sur  > **Compte à rebours**, puis sélectionnez la durée du compte à rebours.
4. Pour démarrer le minuteur, appuyez sur . L'appareil photo prend les photos après le décompte.

Prendre une photo panoramique

Prenez un plan plus large d'un paysage d'un seul balayage.



Certaines fonctions de l'appareil photo et paramètres photo ne sont pas disponibles lorsque vous êtes en mode panoramique.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli Appareil photo.
2. Basculez en mode **Panorama**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 44 pour des détails.

3. Quand vous êtes prêt à prendre le cliché, appuyez sur .
4. Panoramique gauche ou droite en mode paysage ou portrait. Tenez votre téléphone aussi stable que possible pour capturer automatiquement les images.

Vous pouvez également appuyer sur  pour arrêter la capture à tout moment.

L'appareil photo assemble les images en une seule photo.

Google Photos

Ce que vous pouvez faire sur Google Photos

Voici quelques-unes des choses que vous pouvez faire en utilisant Google Photos™ sur votre téléphone.

- Affichez, modifiez et partagez les photos et vidéos que vous avez prises sur votre téléphone. Vous pouvez également accéder aux fichiers multimédia précédemment sauvegardés sur votre compte Google.
- Pour sélectionner des photos et des vidéos, appuyez et maintenez une miniature pour en sélectionner une. Appuyez sur une date pour sélectionner tous les fichiers multimédia au-dessous. Ou, appuyez et maintenez une miniature comme votre première sélection, puis glissez votre doigt vers le dernier élément que vous souhaitez sélectionner.



Pour en savoir plus sur Google Photos, appuyez sur ≡ > **Aide**. Ou, vous pouvez visiter support.google.com/photos.

Regarder des photos et des vidéos



Quand vous ouvrez Google Photos pour la première fois, connectez-vous à votre compte Google, si vous y êtes invité, et choisissez d'activer ou désactiver la sauvegarde et la synchronisation.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur Photos.
Vous verrez vos photos et vidéos locales et synchronisées organisées par date.
2. Pour passer à une autre vue, appuyez sur ⋮ > **Disposition**, puis choisissez comment vous voulez afficher vos fichiers multimédia.
3. Appuyez sur une miniature pour l'afficher en plein écran.
4. Pour afficher uniquement les photos et vidéos enregistrées sur la mémoire du téléphone et la carte mémoire, appuyez sur ≡ pour ouvrir le menu coulissant, puis appuyez sur **Dossiers de l'appareil**.

Modifier vos photos

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur Photos.
2. Appuyez sur la miniature d'une photo pour l'afficher en plein écran.

3. Appuyez sur , puis faites une des choses suivantes :
 - Appuyez sur  pour ajuster la luminosité, la couleur et plus encore.
 - Appuyez sur  pour appliquer un filtre à la photo.
 - Appuyez sur  pour faire pivoter ou rogner la photo.
4. Pendant que vous éditez, appuyez et maintenez la photo pour comparer les modifications apportées à l'original.
5. Après avoir apporté vos ajustements, appuyez sur **Enregistrer**.

Découper une vidéo

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur Photos.
2. Appuyez sur la miniature d'une vidéo pour l'afficher en plein écran.
3. Appuyez sur , puis déplacez les curseurs pour définir le début et la fin de la vidéo.
4. Appuyez sur  pour obtenir un aperçu de votre vidéo découpée.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

La vidéo découpée est sauvegardée sous forme de copie. La vidéo d'origine demeure non éditée.

Appels

Effectuer un appel

Vous pouvez soit composer un numéro directement, soit effectuer des appels rapides depuis vos favoris ou l'historique des appels.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône du téléphone pour ouvrir l'appli **Téléphone**.
2. Procédez d'une des manières suivantes :
 - Pour appeler un numéro, appuyez sur . Entrez le numéro de téléphone ou les premières lettres du nom du contact pour voir les contacts correspondants.
 - Pour appeler un contact enregistré, appuyez sur .
 - Pour appeler un contact depuis l'historique des appels, appuyez sur .
 - Pour appeler un contact que vous avez défini comme favori, appuyez sur .
3. Appuyez sur le contact que vous voulez appeler ou appuyez sur .



Si le numéro de téléphone a une extension, appuyez sur  après le raccordement à la ligne principale, puis composez le numéro du poste.

4. Appuyez sur le nom correspondant à la carte que vous souhaitez utiliser.

Appeler avec votre voix

Appelez un contact en mains-libres en utilisant votre voix.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône du téléphone pour ouvrir l'appli **Téléphone**.
2. Appuyez sur .
3. Dites le nom du contact que vous voulez appeler. Par exemple, dites « Appeler [nom de la personne dans l'annuaire] »
4. Appuyez sur le nom de votre contact, puis sélectionnez la carte à utiliser pour effectuer l'appel.

Appeler un numéro dans un message

Quand vous recevez un message texte qui comporte un numéro de téléphone, il vous suffit d'appuyer sur le numéro pour passer un appel.

Réception des appels

Quand vous recevez un appel téléphonique d'un contact, l'écran Appel entrant apparaît.

Répondre ou rejeter un appel

Procédez d'une des manières suivantes :

- Appuyez sur **Répondre** ou **Refuser**.
- Si vous avez configuré un écran de verrouillage, faites glisser  vers le haut pour répondre à l'appel ou faites glisser vers le bas pour rejeter l'appel.

Désactiver la sonnerie sans refuser l'appel

Procédez d'une des manières suivantes :

- Appuyez sur la touche VOLUME - ou VOLUME +.
- Appuyez sur le bouton ALIMENTATION.

Rappeler un appel manqué

L'icône  apparaît sur la barre d'état lorsque vous manquez un appel.

1. Ouvrez le panneau Notifications pour identifier l'appelant.
2. Pour retourner l'appel, appuyez sur **Rappeler**.

Si vous avez plusieurs appels manqués, appuyez sur la notification des appels manqués pour ouvrir l'appli **Téléphone** dans .

Appel d'urgence

Dans certaines régions, vous pouvez effectuer des appels d'urgence à partir du HTC Desire 12+ même si la carte nano SIM a été bloquée ou si vous n'en avez pas installé.



Si vous n'avez pas de signal de réseau, vous ne serez pas en mesure de faire un appel d'urgence.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône du téléphone pour ouvrir l'appli **Téléphone**.
2. Composez le numéro d'urgence de votre localité, puis appuyez sur .



Si vous avez activé et oublié votre code de verrouillage ou schéma de verrouillage, vous pouvez toujours effectuer des appels d'urgence en appuyant sur **Urgence** sur l'écran.

Que puis-je faire pendant un appel ?

Quand un appel est en cours, vous pouvez activer le haut-parleur, mettre l'appel en attente, etc.

Mettre un appel en attente

Pour mettre l'appel en attente, appuyez sur . La barre d'état affiche alors l'icône de mise en attente .

Pour reprendre l'appel, appuyez à nouveau sur .

Commuter entre des appels

Si vous êtes déjà en ligne et que vous acceptez un autre appel, vous pouvez basculer entre les deux appels.

1. Quand vous recevez un autre appel, appuyez et faites glisser l'icône d'appel vers  pour accepter le second appel et mettre le premier appel en attente.
2. Pour permuter entre les interlocuteurs, appuyez sur celui avec lequel vous souhaitez parler.

Activer ou désactiver le haut-parleur pendant un appel



Pour éviter d'endommager votre ouïe, ne tenez pas le HTC Desire 12+ contre votre oreille lorsque le haut-parleur est activé.

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur . Une icône de haut-parleur  apparaît dans la barre d'état.
- Pour désactiver le haut-parleur, appuyez sur .

Désactiver le microphone pendant un appel

Sur l'écran d'appel, appuyez sur  pour activer ou désactiver le microphone. Quand le microphone est désactivé, l'icône  s'affiche dans la barre d'état.

Terminer un appel

Faites l'une des choses suivantes pour terminer l'appel :

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur .
- Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur **Raccrocher**.

Configurer une conférence téléphonique

Organiser une conférence téléphonique avec vos amis, votre famille ou vos collègues est très facile. Effectuez ou acceptez un appel, puis composez chaque appel suivant pour l'ajouter à la conférence.



Assurez-vous que vous avez un service de conférence téléphonique activé. Contactez votre opérateur mobile pour plus de détails.

1. Appelez le premier participant à la conférence téléphonique.
2. Une fois la connexion établie, appuyez sur , puis composez le numéro du second participant. Le premier participant est mis en attente.

3. Une fois connecté au second participant, appuyez sur .
4. Pour ajouter un autre participant, appuyez sur , puis composez le numéro du contact.
5. Une fois la connexion établie, appuyez sur  pour ajouter le participant à la conférence téléphonique. Appuyez sur  pour accéder à des options telles que la fin de l'appel avec un participant.
6. Pour terminer la conférence téléphonique, appuyez sur .

Historique des appels

Utilisez l'historique des appels pour consulter les appels manqués, les numéros appelés et les appels reçus.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône du téléphone pour ouvrir l'appli **Téléphone**.
2. Faites glisser pour afficher l'onglet .
3. Procédez d'une des manières suivantes :
 - Appuyez sur  à droite du nom ou du numéro à appeler.
 - Appuyez et maintenez un nom ou un numéro dans la liste pour afficher le menu des options.

Ajouter un nouveau numéro de téléphone à partir de l'historique des appels

1. Sur l'onglet , appuyez sur  à gauche du nouveau numéro de téléphone.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur **Créer un nouveau contact** ou appuyez sur un contact dans la liste pour enregistrer le numéro dans le contact.

Effacer la liste de l'historique des appels

1. Sur l'onglet , appuyez sur  > **Historique des appels**.
2. Pour effacer la liste toute entière, appuyez sur  > **Supprimez l'historique des appels**.
3. Appuyez sur **OK**.



Pour effacer des éléments individuels, allez à l'onglet  des appels, appuyez sur le nom du contact ou le numéro que vous souhaitez supprimer puis appuyez sur  > .

Basculer entre les modes silencieux, vibreur et normal

Procédez d'une des manières suivantes :

- Pour passer du mode silencieux au mode normal, appuyez deux fois sur le bouton **VOLUME +**.
- Pour revenir du mode vibreur au mode normal, appuyez deux fois sur le bouton **VOLUME +**.
- Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Son** pour sélectionner un nouveau paramètre de son.

SMS et MMS

Envoyer un SMS ou un MMS via Android Messages

1. Depuis l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Messages**.
2. Appuyez sur **+**.
3. Entrez un nom de contact ou un numéro de portable dans le champ **À**. Vous pouvez également sélectionner un contact ou un groupe.
4. Appuyez sur le champ **Envoyer un message**, puis composez votre message.



- Le nombre de caractères est limité pour un message texte. Si vous dépassez la limite, votre message texte sera délivré en un seul message mais plusieurs messages seront facturés.
- Votre message texte devient automatiquement un MMS si vous saisissez une adresse de messagerie pour le destinataire, ajoutez un objet, joignez un élément ou rédigez un long message.

5. Pour ajouter une pièce jointe multimédia, appuyez sur , choisissez un type de pièce jointe, puis sélectionnez l'élément à joindre.
6. Appuyez sur  pour la carte correspondante que vous souhaitez utiliser.

Afficher et enregistrer la pièce jointe d'un MMS


- Si un fichier média (une photo ou une vidéo) est joint au message reçu, appuyez dessus pour afficher le contenu.
- Pour enregistrer la pièce jointe, appuyez et maintenez le MMS (pas la vignette), puis choisissez d'enregistrer la pièce jointe dans le menu d'options.

Contacts

Votre liste de contacts

Contacts L'appli Contacts contient la liste de tous les contacts stockés sur votre compte Google. Utilisez l'appli Contacts pour vérifier les interactions avec les personnes qui vous intéressent.

1. Sur l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Contacts**.

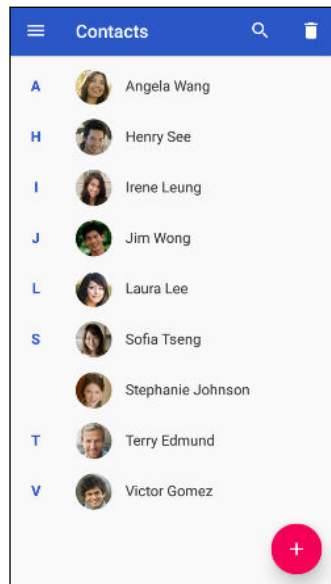

2. Voici quelques-unes des choses que vous pouvez faire :
 - Ajoutez un nouveau contact. Voir [Ajouter un nouveau contact](#) à la page 57.
 - Supprimez un contact en appuyant sur .
 - Vérifiez l'historique des interactions avec vos contacts.
 - Groupez les contacts en utilisant les libellés. Voir [Grouper les contacts dans les libellés](#) à la page 58.
 - Recherchez vos contacts en appuyant sur  en haut de l'écran.

Pour classer vos contacts par leur nom ou prénom, appuyez sur  > **Paramètres** > **Trier par**.

Ajouter un nouveau contact

Ajoutez de nouveaux contacts ou importez-les depuis votre carte SIM.

1. Sur l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Contacts**.
2. Appuyez sur .

3. Appuyez sur le champ **Prénom**, puis saisissez le nom du contact. Appuyez sur ▼ pour entrer séparément le prénom, deuxième prénom ou le nom de famille du contact et le suffixe de nom, tel que Jr.
4. Appuyez sur  pour ajouter une photo au contact.
5. Entrez les informations du contact dans les champs prévus.



Appuyez sur **Plus de champs** pour entrer plus d'informations.

6. Quand vous avez terminé, appuyez sur **Enregistrer** en haut de l'écran.

Pour importer des contacts depuis votre carte SIM, appuyez sur ≡ > **Paramètres** > **Importer** > **Carte SIM**.

Modifier les informations d'un contact

Apportez des modifications à un contact existant.

1. Sur l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Contacts**.
2. Appuyez sur le contact que vous voulez modifier.
3. Appuyez sur  en bas à droite de l'écran.
4. Saisissez les nouvelles informations.
5. Appuyez sur **Enregistrer** en haut de l'écran.

Grouper les contacts dans les libellés

Organisez vos contacts en les regroupant sous un libellé.

1. Sur l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Contacts**.
2. Appuyez sur ≡ > **Créer un libellé**.
3. Entrez un nom pour le libellé, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **Ajouter des contacts**.
5. Appuyez et maintenez sur le premier contact que vous voulez ajouter, puis appuyez sur les autres contacts que vous voulez ajouter.
6. Quand vous avez terminé la sélection, appuyez sur **Ajouter** en haut de l'écran.

Envoyer un message ou un email à des contacts dans un libellé



Vous serez facturé pour chaque SMS envoyé. Par exemple, si vous envoyez un message à un groupe de cinq contacts, cinq messages seront facturés.

1. Sur l'écran Contacts, appuyez sur
2. Appuyez sur le nom du libellé auquel vous voulez envoyer un e-mail ou un message.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **Envoyer email** ou **Envoyer message**.

Modifier le libellé

1. Sur l'écran Contacts, appuyez sur
2. Sous Libellés, appuyez sur le libellé que vous voulez modifier.
3. Vous pouvez :
 - Changez le nom du libellé en appuyant sur > **Renommer le libellé**.
 - Ajoutez d'autres contacts au groupe en appuyant sur .
 - Supprimez les contacts du groupe en appuyant sur > **Supprimer les contacts**.

Batterie

Conseils pour prolonger l'autonomie de la batterie

L'autonomie de la batterie dépend de la manière dont vous utilisez votre HTC Desire 12+. Essayez certains de ces conseils pour aider à prolonger l'autonomie de la batterie.

Utiliser les fonctionnalités de gestion de l'alimentation

- Activez le mode **Éco batterie** dans les Paramètres.
- Faire le suivi de votre utilisation de la batterie aide à identifier ce qui utilise le plus d'énergie afin de prendre des actions en conséquence. Pour plus de détails, voir [Vérification de l'utilisation de la batterie](#) à la page 62.

Gérer vos connexions

- Désactivez les connexions sans fil telles que les données mobiles, Wi-Fi, ou Bluetooth lorsque vous n'en avez pas besoin.
- Activez le GPS seulement lorsque vous avez besoin d'une position précise, p. ex. lorsque vous utilisez la navigation ou des applis basées sur la localisation. Voir [Paramètres de localisation](#) à la page 96.
- Activez le mode Avion quand vous n'avez pas besoin de vos connexions sans fil ou quand vous ne voulez pas recevoir de message ou d'appel.

Gérez votre affichage

Diminuez la luminosité de l'écran, laissez l'écran en mode veille quand vous ne l'utilisez pas et utiliser des paramètres minimums vous aide à économiser l'énergie de la batterie.

- Réduisez la luminosité de l'écran lorsque vous n'en avez pas besoin. Voir [Luminosité de l'écran](#) à la page 98.
- Réglez un délai de mise en veille de l'écran plus court. Voir [Configurer la période d'inactivité avant la mise en veille de l'écran](#) à la page 97.
- N'utilisez pas de fond d'écran animé pour votre écran d'accueil. Les effets d'animation sont chics, mais ils demandent beaucoup d'énergie de votre batterie.

Changer votre fond d'écran pour un fond statique et noir peut également aider. Moins l'écran affiche de couleur, moins la batterie est utilisée. Voir [Fond d'écran d'accueil](#) à la page 38.

Gérer vos applis

- L'optimisation de la batterie aide à prolonger le temps de veille de la batterie. Voir [Optimisation de la batterie pour les applis](#) à la page 63.
- Installez les dernières versions du logiciel et mises à jour des applications. Les mises à jour comprennent parfois des améliorations des performances de la batterie.
- Désinstallez ou désactivez des applis que vous n'utilisez jamais.

Plusieurs applis exécutent des processus ou synchronisent des données en arrière-plan même si vous ne les utilisez pas. S'il y a des applis dont vous n'avez plus besoin, désinstallez-les.

Si une appli a été préinstallée et ne peut pas être désinstallée, vous pouvez tout de même empêcher qu'elle tourne en arrière-plan et synchronise des données en la désactivant. Voir [Désactiver une appli](#) à la page 80.

Limitez les données et la synchronisation en arrière-plan

Les données et synchronisations en arrière-plan demandent beaucoup d'énergie de la batterie si vous avez plusieurs applis qui synchronisent des données en arrière-plan. Il est recommandé de ne pas laisser les applis synchroniser trop souvent des données. Déterminez quelles applis peuvent être configurées pour avoir des temps de synchronisation plus longs ou pour être synchronisées manuellement.

- Dans les paramètres, appuyez sur **Utilisateurs et comptes** et vérifiez quels types de données sont synchronisés sur vos comptes en ligne. Lorsque la batterie est faible, désactivez temporairement la synchronisation de certaines données.
- Si vous avez plusieurs comptes de messagerie, pensez à rallonger le délai de synchronisation de certains comptes.

Si vous utilisez l'appli HTC E-mail, sélectionnez un compte, appuyez sur  > **Paramètres** > **Synchroniser, Envoyer et Recevoir**, puis réglez les paramètres sous la section Fréquence de synchro.

- Lorsque vous n'êtes pas en voyage, synchronisez les mises à jour météo de votre localisation actuelle uniquement, plutôt que dans l'ensemble des villes nommées. Ouvrez l'appli Météo, puis appuyez sur  pour modifier et supprimer les villes dont vous n'avez pas besoin.
- Choisissez soigneusement vos widgets.

Certains widgets synchronisent constamment des données. Pensez à supprimer ceux qui ne sont pas importants de votre écran d'accueil.

- Dans Play Store, appuyez sur **Mise à jour automatique des applis** > **Ne pas mettre automatiquement à jour les applis** si cela vous convient de mettre à jour les applis depuis Play Store manuellement.

Autres conseils

Pour économiser un peu plus d'énergie de la batterie, essayez les conseils suivants :

- Diminuez le volume de la sonnerie et des contenus multimédias.
- Utilisez le moins possible la vibration ou le retour sonore. Dans Paramètres, appuyez sur **Son** et choisissez ceux dont vous n'avez pas besoin et que vous pouvez désactiver.
- Vérifiez les paramètres de vos applis car vous pouvez trouver plus d'options pour optimiser la batterie.

Utiliser le mode éco batterie

Le mode éco batterie contribue à augmenter l'autonomie de la batterie. Il réduit l'utilisation de fonctions téléphoniques qui déchargent la batterie, comme les services de localisation et les données mobiles.

1. Depuis l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Batterie**.
3. Appuyez sur **Éco batterie**, puis appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** pour activer ou désactiver le mode éco batterie.

Pour définir quand activer automatiquement ce mode, appuyez sur **Activer automatiquement**, puis sélectionnez un niveau de batterie.

Afficher le pourcentage de la batterie

Vous pouvez vérifier le pourcentage restant d'énergie de la batterie directement à côté de la barre d'état.

1. Depuis l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Batterie**.
3. Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** de Pourcentage de la batterie pour afficher le pourcentage de la batterie sur la barre d'état.

Vérification de l'utilisation de la batterie

Voyez comment le système et les applis utilisent la batterie et combien d'énergie ils consomment.

1. Depuis l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Batterie**.
3. Appuyez sur **⋮** > **Afficher l'utilisation complète de l'appareil** ou **Afficher l'utilisation des applis**, puis appuyez sur un élément pour vérifier son utilisation de la batterie.
4. Si vous voyez la section Gérer l'utilisation de la batterie lors de l'affichage des détails l'utilisation de la batterie, vous pouvez appuyer sur l'option au-dessous pour ajuster les paramètres qui affectent l'utilisation de la batterie.

Un autre moyen de vérifier l'utilisation de la batterie par appli est d'aller à **Paramètres**, puis d'appuyer sur **Applications et notifications** > **Infos sur l'appli**. Appuyez sur l'appli que vous voulez vérifier, puis appuyez sur **Batterie**.



Si l'option **Batterie** sur l'écran Infos sur l'appli est grisée, cela signifie que l'appli n'utilise pas actuellement la batterie.

Vérifier l'historique de la batterie

Vérifiez combien de temps vous avez utilisé le HTC Desire 12+ depuis la dernière charge. Vous pouvez également voir un graphique qui montre combien de temps l'écran a été allumé, et combien de temps vous avez utilisé les connexions telles que le réseau mobile ou Wi-Fi.

1. Depuis l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Batterie**.
3. Appuyez sur l'image de la batterie pour afficher l'usage de la batterie dans le temps.

Optimisation de la batterie pour les applis

Lorsque vous avez des connexions activées telle que le Wi-Fi pendant que le téléphone est en mode veille, certaines applis peuvent continuer à utiliser la batterie. À partir de Android 6.0, l'optimisation de la batterie est activée pour les applis par défaut ce qui contribue à prolonger le temps de veille de la batterie lorsque vous n'utilisez pas le téléphone.

Le téléphone doit rester inactif pendant une longue période de temps avant que l'optimisation de la batterie prenne effet.

Désactiver l'optimisation de la batterie dans les applis

Si vous ne voulez pas activer l'optimisation de la batterie pour certaines applis, vous pouvez désactiver la fonction dans ces applis.

1. Depuis l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Batterie**.
3. Appuyez sur **⋮** > **Optimisation de la batterie**.
4. Appuyez sur **Non optimisée** > **Toutes les applis** pour voir la liste complète des applis.
5. Pour désactiver l'optimisation de la batterie dans une appli, appuyez sur le nom de la batterie, puis appuyez sur **Ne pas optimiser** > **OK**.

Répétez ce processus pour désactiver l'optimisation dans d'autres applis.

Pour filtrer la liste et voir pour quelles applis l'optimisation de la batterie est désactivée, appuyez sur **Toutes les applis** > **Non optimisée**.

Mémoire

Libérer de l'espace mémoire

Lors de l'utilisation de HTC Desire 12+, vous accumulerez des données et remplirez sa capacité mémoire au fil du temps. Voici quelques conseils sur la façon de libérer de l'espace mémoire dans le téléphone.

Gérer vos photos et vidéos

- Après avoir pris des prises continues avec votre appareil photo, conservez uniquement les meilleurs clichés. Supprimez le reste si vous n'en avez pas besoin.
- Quand vous modifiez une photo ou découpez une vidéo, le fichier original est toujours conservé. Supprimez les fichiers originaux ou déplacez-les ailleurs, p. ex. sur votre ordinateur.
- Si vous envoyez uniquement des vidéos par MMS, utilisez une basse résolution. Les vidéos à haute résolution prennent plus d'espace.
- Activez le **Gestionnaire d'espace de stockage** pour aider à gérer les anciennes photos et vidéos sur votre téléphone.

Supprimer ou désactiver les applis

Désinstallez les applis que vous avez téléchargées si vous n'en avez plus besoin. Voir [Désinstaller une application](#) à la page 74.

Les applis préinstallées peuvent être désactivées lorsque vous ne les utilisez pas. Voir [Désactiver une appli](#) à la page 80.

Libérer manuellement de l'espace

Sur l'écran Mémoire, appuyez sur **Libérer de l'espace**. Le téléphone vérifie alors la mémoire du téléphone et suggère les éléments que vous pouvez vouloir supprimer.

Types de mémoire

À partir de Android 6.0, il ya eu des changements sur comment et où les applis téléchargées et leurs données peuvent être stockées.

Mémoire du téléphone

Ceci est la mémoire interne qui contient le système Android, les applis préinstallées, les e-mails, les SMS et les données mises en cache des applis. Vous pouvez également installer les applis que vous avez téléchargées et les photos capturées, les vidéos et captures d'écran dans cette mémoire.

Carte mémoire

Utilisez votre carte mémoire en tant que mémoire amovible pour stocker et accéder à votre contenu média et autres fichiers sur le HTC Desire 12+ ou tout téléphone Android, ou configurez-la comme extension de la mémoire interne. Voir [Dois-je utiliser la carte mémoire comme mémoire amovible ou interne ?](#) à la page 65.

Mémoire USB

Vous pouvez brancher un périphérique de stockage USB externe comme un lecteur flash USB ou un lecteur de carte SD. Vous avez besoin d'un câble spécial pour connecter votre HTC Desire 12+ et un périphérique de stockage USB.

Dois-je utiliser la carte mémoire comme mémoire amovible ou interne ?

Utilisez votre carte mémoire comme mémoire amovible quand elle contient déjà du contenu votre contenu média et autres fichiers, afin que de ne pas perdre ce contenu. Si vous avez une toute nouvelle carte mémoire, choisissez de l'utiliser comme mémoire amovible ou configurez-la comme extension de la mémoire interne.

Mémoire amovible

Utilisez une nouvelle carte mémoire comme mémoire amovible pour pouvoir insérer et utiliser la carte sur le HTC Desire 12+ et autres téléphones Android.

Mémoire interne

Configurez une nouvelle carte mémoire comme mémoire interne pour plus de confidentialité et une utilisation sécurisée. Cela crypte et formate la carte mémoire pour fonctionner exactement comme la mémoire interne.

Cela élargit également l'espace mémoire interne puisque :

- Les captures d'écran, les photos de l'appareil photo, le contenu média et autres fichiers seront stockés sur la carte mémoire.
- Les applis tierces que vous avez installées et leurs données peuvent être déplacées entre la mémoire du téléphone et la carte mémoire.



Après avoir configuré la carte mémoire comme mémoire interne, la carte ne peut être utilisée que sur le HTC Desire 12+ où elle a été formatée.

Configurer votre carte mémoire comme mémoire interne

Lorsque vous insérez une carte mémoire qui n'a pas été utilisée sur le HTC Desire 12+ avant, la carte sera montée comme mémoire amovible par défaut.

Si la carte mémoire est neuve ou n'a pas de contenu que vous souhaitez conserver, vous pouvez formater la carte mémoire pour l'utiliser comme mémoire interne pour le HTC Desire 12+.



- Voir [Dois-je utiliser la carte mémoire comme mémoire amovible ou interne ?](#) à la page 65 pour découvrir les différences entre utiliser la carte mémoire comme mémoire amovible ou mémoire interne.
- Si il y a toujours des fichiers sur la carte mémoire, sauvegardez les fichiers avant de formater la carte.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Mémoire**.
2. Sous Mémoire amovible, appuyez sur le nom de votre carte mémoire.
3. Appuyez sur **⋮ > Paramètres de la mémoire**.
4. Appuyez sur **Formater en interne**, puis appuyez sur **Effacer et formater**.
5. Suivez les instructions à l'écran pour déplacer vos applis installées et leurs données depuis la mémoire du téléphone vers la carte mémoire.



Si vous ne voulez plus utiliser votre carte mémoire comme mémoire interne, vous pouvez reformater la carte comme mémoire amovible. Avant de le faire, assurez-vous de redéplacer toutes les applis et les données de la carte vers la mémoire du téléphone. Voir [Déplacer les applis et données entre la mémoire du téléphone et une carte mémoire](#) à la page 66.

Déplacer les applis et données entre la mémoire du téléphone et une carte mémoire

Si vous avez configuré votre carte mémoire comme mémoire interne, vous pouvez déplacer les applis tierces que vous avez installées et leurs données comme les photos, le contenu média et les fichiers téléchargés vers la carte mémoire pour libérer l'espace mémoire du téléphone.

Si vous voulez plus utiliser votre carte mémoire comme mémoire interne, assurez-vous de redéplacer toutes les applis et les données de la carte vers la mémoire du téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Mémoire**.
2. Appuyez sur le nom de votre carte mémoire si vous vous déplacez les données des applis depuis la mémoire du téléphone vers la carte, ou appuyez sur **Mémoire du téléphone** si vous vous déplacez les données de la carte mémoire vers la mémoire du téléphone.

3. Appuyez sur  > **Migrer les données**.
4. Appuyez sur **Déplacer**.



- Les captures d'écran migreront aussi.
- Lorsque vous prenez de nouvelles photos ou vidéos, capturez de nouvelles captures d'écran, ou téléchargez de nouveaux fichiers après la migration, ils seront enregistrés dans le nouvel emplacement de mémoire.

Déplacer une application vers/de la carte mémoire

Quand la mémoire du téléphone devient pleine, vous pouvez déplacer une appli téléchargée et ses données sur la carte mémoire si la carte a été configurée comme mémoire interne.

Si vous devez reformater votre carte mémoire, assurez-vous de redéplacer chaque appli et ses données vers la mémoire du téléphone avant de formater la carte.



Les applis préinstallées ne peuvent pas être déplacées. Certaines applis tierces que vous avez téléchargées et installées sur la mémoire du téléphone peuvent également ne pas vous permettre de les déplacer vers la carte mémoire.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Mémoire**.
2. Appuyez sur **Mémoire du téléphone**, puis appuyez sur **Autres applis** si vous voulez déplacer une appli depuis la mémoire du téléphone vers la carte mémoire.

Ou appuyez sur le nom de votre carte mémoire, puis appuyez sur **Applis** si vous devez déplacer une appli de la carte mémoire vers la mémoire du téléphone.
3. Appuyez sur une appli que vous souhaitez déplacer.
4. Appuyez sur **Changer**, puis appuyez sur l'endroit vers lequel vous voulez la déplacer.
5. Appuyez sur **Déplacer**.

Copier ou déplacer les fichiers entre la mémoire du téléphone et une carte mémoire

Allez dans les Paramètres pour afficher et gérer les fichiers sur la mémoire du téléphone et la carte mémoire. Si vous utilisez votre carte mémoire comme mémoire amovible, vous pouvez copier ou déplacer vos fichiers entre la mémoire du téléphone et la carte de mémoire. Vous pouvez également copier ou déplacer les fichiers de et vers un périphérique de stockage USB externe lorsqu'il est connecté au HTC Desire 12+.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Mémoire**.
2. Appuyez sur **Mémoire du téléphone**, puis appuyez sur **Explorer**, ou appuyez sur le nom de la carte mémoire.

Ou appuyez sur le périphérique de stockage USB externe si un est connecté.

3. Ouvrez le dossier contenant les fichiers que vous voulez copier ou déplacer.
4. Pour sélectionner ou désélectionner les fichiers :
 - Appuyez et maintenez un fichier pour le sélectionner. Pour sélectionner plusieurs fichiers, appuyez sur chaque fichier.
 - Appuyez sur un fichier pour le désélectionner.
 - Pour sélectionner tous les fichiers, appuyez sur **⋮** > **Tout sélectionner**.
5. Appuyez sur **⋮**, puis appuyez sur **Copier vers** ou **Déplacer vers**.
6. Appuyez sur **≡** pour ouvrir le menu coulissant, puis choisissez le type de mémoire vers laquelle copier ou déplacer et ouvrez le dossier de destination.
7. Appuyez sur **Copier** ou **Déplacer** vers.

Copier des fichiers entre le HTC Desire 12+ et votre ordinateur

Vous pouvez copier votre musique, vos photos et autres fichiers sur le HTC Desire 12+.



- Enregistrez et fermez vos fichiers avant de les copier à partir de votre ordinateur vers le HTC Desire 12+, ou vice versa.
- Si vous utilisez votre carte mémoire comme mémoire interne, votre ordinateur affichera uniquement le contenu de la carte mémoire.

1. Connectez HTC Desire 12+ à l'ordinateur avec le câble micro USB fourni.
2. Sur le HTC Desire 12+, déverrouillez l'écran s'il est verrouillé.
3. Dans le message auto qui vous demande si vous souhaitez utiliser USB pour les transferts de fichiers, cliquez sur **Oui**.

Si vous ne voyez pas ce message, ouvrez le panneau Notifications, appuyez sur la notification **Utiliser USB pour**, puis appuyez sur **Transférer des fichiers**.

Vous verrez alors d'autres options d'affichage ou d'importation de fichier sur l'écran de l'ordinateur.

4. Choisissez les fichiers à copier.
5. Copiez les fichiers de votre ordinateur vers HTC Desire 12+, ou vice versa.
6. Après avoir copié les fichiers, déconnectez le HTC Desire 12+ de l'ordinateur.

Démonter la carte mémoire

Si vous devez retirer la carte mémoire alors que le HTC Desire 12+ est allumé, démontez d'abord la carte pour éviter toute corruption ou endommagement des fichiers.



Si votre carte mémoire est utilisée comme mémoire interne et des applis ont été déplacées vers la carte, vous ne pourrez pas ouvrir ces applis après avoir démonté la carte.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Mémoire**.
2. Procédez d'une des manières suivantes :
 - Si votre carte mémoire apparaît sous Mémoire portable, appuyez sur ▲.
 - Si votre carte mémoire apparaît sous Mémoire de l'appareil, appuyez sur le nom de la carte, puis appuyez sur ⋮ > **Éjecter**.

Sauvegarder et réinitialiser

Sauvegarder HTC Desire 12+

Sauvegardez automatiquement le HTC Desire 12+ vers Google Drive™ afin de pouvoir restaurer le contenu comme les données et les paramètres des applis après avoir effectué une réinitialisation d'usine ou lors de la restauration de vos données sur un autre téléphone HTC.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Système > Sauvegarde**.
2. Assurez-vous que **Sauvegarder sur Google Drive** est activé.
3. Appuyez sur **Données des applis**, puis vérifiez que **Restaurer automatiquement** est activé. Cela permet aux données et paramètres d'une appli d'être restaurés quand vous réinstallez l'appli sur le HTC Desire 12+.



Pour sélectionner un compte de sauvegarde autre que votre compte Google principal, appuyez sur **Compte de sauvegarde**, puis sélectionnez un autre compte Google. Vous pouvez également appuyer sur **Ajouter un compte** pour ajouter un nouveau compte Google pour votre sauvegarde.

Quels types de données peuvent être sauvegardés ?

Sur le HTC Desire 12+ qui exécute Android 8, voici les éléments qui peuvent être sauvegardés à l'aide de votre Compte Google :

Écran d'accueil	Fond d'écran
Liste des applis	Applis installées via Google Play Store
Données d'application et paramètres	▪ Messages texte SMS ▪ Historique des appels ▪ Paramètres de Google Agenda™ et Gmail™ ▪ Les données qui sont synchronisées avec votre compte Google comme les contacts Google et les événements de l'agenda ▪ Les données et les paramètres des applis tierces que vous avez installées, selon que ces applis le permettent
Paramètres de l'appareil	Sonneries, paramètres de langue et de saisie, réseaux Wi-Fi et leurs mots de passe, et certains paramètres de l'appareil

La sauvegarde automatique sauvegarde périodiquement votre téléphone dans un dossier privé dans Google Drive. Elle se produit toutes les 24 heures lorsque le téléphone est en veille, en charge, et connecté à un réseau Wi-Fi.

Les données de sauvegarde ne seront pas prises en compte dans votre quota d'espace mémoire Google Drive. Les fichiers volumineux ou les fichiers que les développeurs d'applications ont choisi d'exclure du service ne seront pas sauvegardés.



Restaurer votre fond d'écran de votre ancien téléphone peut dépendre de la compatibilité de la résolution d'écran de votre ancien téléphone et du HTC Desire 12+.

Réinitialiser les paramètres réseau

Réinitialisez les paramètres réseau lorsque vous avez des problèmes pour connecter le HTC Desire 12+ aux données mobiles ou un réseau Wi-Fi et des appareils Bluetooth.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Système > Réinitialiser**.
2. Appuyez sur **Réinitialisation des paramètres réseau**.
3. Appuyez sur **Réinitialiser les paramètres**.
4. Appuyez sur **Réinitialiser les paramètres**.

Réinitialiser HTC Desire 12+ (Réinitialisation matérielle)

Si le HTC Desire 12+ a un problème persistant, vous pouvez effectuer une réinitialisation aux valeurs d'usine (réinitialisation matérielle). Une réinitialisation aux valeurs d'usine rétablit le téléphone à son état initial, l'état qu'il avait avant la première mise sous tension.



La réinitialisation d'usine supprimera toutes les données de votre téléphone, ce qui inclut les applications téléchargées et installées, vos comptes, vos fichiers, ainsi que les données du système et des applications et les paramètres. N'oubliez pas de sauvegarder vos données et fichiers avant de procéder à la réinitialisation.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Système > Réinitialiser**.
2. Appuyez sur **Restaurer valeurs d'usine**.
3. Appuyez sur **Réinitialiser le téléphone**.
4. Appuyez sur **Tout effacer**.



Une réinitialisation d'usine peut ne pas effacer définitivement toutes les données de votre téléphone, y compris des renseignements personnels.

Installer ou supprimer des applis

Obtenir des applis depuis Google Play Store

Google Play Store est l'endroit idéal pour trouver de nouvelles applis pour le HTC Desire 12+. Choisissez parmi une grande variété d'applis gratuites et payantes par catégorie d'applis de productivité, de divertissement, ou de jeux.



- Pour acheter des applis et autres contenus sur Google Play Store, vous pouvez utiliser les méthodes de paiement de votre compte Google. Quand vous effectuez votre premier achat, votre méthode de paiement sera ajoutée à votre compte Google. Pour en savoir plus sur les méthodes de paiement acceptées, voir support.google.com.
- Les méthodes de paiement disponibles varient selon les pays.
- Le nom de l'appli Play Store peut varier en fonction de votre région.

Rechercher et installer une appli

Quand vous installez et utilisez des applis sur le HTC Desire 12+, cela nécessite peut-être un accès à certaines de vos informations personnelles, ou fonctions, ou paramètres. Téléchargez et installez uniquement les applis sécurisées.



Faites attention quand vous téléchargez des applis qui ont accès à des fonctions ou à une quantité significative de données sur le HTC Desire 12+. Vous êtes responsable des conséquences de l'utilisation des applis téléchargées.

1. Sur l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Play Store**.
2. Appuyez sur la barre de recherche et entrez le nom de l'appli que vous recherchez.
3. Quand vous voyez l'appli dans la liste des résultats de la recherche, appuyez dessus pour afficher sa description et les commentaires d'utilisateurs.
4. Procédez d'une des manières suivantes :
 - Pour installer une appli gratuite, appuyez sur **Installer**.
 - Pour installer une appli payante, appuyez sur le bouton du prix. Si vous n'avez pas ajouté de méthode de paiement à votre compte Google, appuyez sur **✓** pour sélectionner la méthode de paiement, puis appuyez sur **Continuer**.

Pour ouvrir l'appli, appuyez sur **Ouvrir** après l'installation ou accédez à l'écran Applis et appuyez sur l'appli.



Les applis sont parfois mises à jour avec l'ajout d'améliorations ou de solutions à des problèmes. Par défaut, les mises à jour sont automatiquement téléchargées lorsque votre téléphone est connecté à un réseau Wi-Fi. Dans les paramètres de l'appli Google Play Store, vous pouvez désactiver la mise à jour automatique. Voir [Installation des mises à jour d'applications de Google Play Store](#) à la page 35.

Restaurer des applis depuis Google Play Store

Vous avez acheté un nouveau téléphone, remplacé un téléphone perdu ou réinitialisé votre appareil aux paramètres d'usine ? Récupérez des applis que vous avez précédemment téléchargées.

1. Sur l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Play Store**.
2. Appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant.
3. Appuyez sur **Mes applis et jeux** et glissez vers l'onglet Bibliothèque.
4. Appuyez sur **Installer** à côté de l'appli que vous voulez restaurer.

Pour en savoir plus, consultez Google Play Store l'aide.

Télécharger des applis à partir du web

Vous pouvez télécharger des applis directement depuis des sites Web.



Les applis téléchargées depuis des sites Web peuvent être de sources inconnues. Pour aider à protéger le HTC Desire 12+ et vos données personnelles, nous vous recommandons vivement de télécharger uniquement à partir de sites Web dont vous êtes sûr.

1. Ouvrez votre navigateur, puis allez sur le site Web où vous pourrez télécharger l'appli souhaitée.
2. Si vous y êtes invité, appuyez sur **Paramètres**, puis activez **Autoriser cette source**.
3. Suivez les instructions de téléchargement du site pour l'appli.



Pour passer en revue les autorisations d'installation pour les applis installées, allez à **Paramètres > Applications et notifications > Avancé > Accès spécifiques des applis > Installer des applis inconnues**.

Désinstaller une application

Si vous n'avez plus besoin d'une application que vous avez téléchargée et installée, vous pouvez la désinstaller.



La plupart des applications préchargées ne peuvent pas être désinstallées.

Dans l'écran Applications, appuyez et maintenez l'application que vous souhaitez supprimer, puis faites-la glisser sur **Désinstaller**.



Si vous avez acheté une application dans Play Store, vous pouvez la désinstaller et être remboursé dans un délai limité. Pour en savoir plus sur la politique de remboursement pour les applications payantes, consultez l'aide de Google Play Store.

Travailler avec les applis

Accéder à vos applis

Il y a deux manières simples pour accéder à votre liste d'applis.

- Glissez vers le haut sur l'écran d'accueil.
- Appuyez sur  sur l'écran HTC BlinkFeed ou sur l'écran d'accueil.

Organiser les applis

Vous pouvez organiser et réorganiser les applis sur l'écran Applis.

1. Depuis HTC BlinkFeed ou n'importe quel panneau de widget, appuyez sur .
2. Appuyez sur , puis choisissez comment organiser les applis, en ordre alphabétique par exemple.
3. Sélectionnez **Personnalisé** si vous souhaitez réorganiser ou grouper les applis dans des dossiers.

Afficher ou masquer les applis sur l'écran Applis

1. Sur l'écran Applis, appuyez sur  > **Masquer/Afficher les applis**.
2. Sélectionnez les applis que vous voulez masquer, ou décochez leurs cases pour les afficher.
3. Appuyez sur **OK**.

Regrouper des applis dans un dossier

1. Sur l'écran Applis, appuyez sur  > **Personnalisée**.
2. Appuyez sur  > **Réorganiser les applis**.
3. Appuyez et maintenez le doigt sur une appli, puis faites-la glisser sur une autre appli pour créer automatiquement un dossier.
4. Pour ajouter des applis, faites glisser chaque appli dans le dossier.
5. Pour nommer le dossier, ouvrez le dossier, appuyez sur la barre de titre, puis entrez un nom de dossier.
6. Une fois terminé, appuyez sur .

Déplacer des applis et des dossiers

1. Sur l'écran Applis, appuyez sur  > **Personnalisée.**
2. Appuyez sur  > **Réorganiser les applis.**
3. Appuyez sur une appli ou un dossier, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Faites glisser l'appli ou le dossier vers un autre emplacement sur la même page. Attendez que l'appli qui s'y trouvait soit déplacée avant de relâcher votre doigt.
 - Faites glisser l'appli ou le dossier vers le  ou  la flèche pour le déplacer sur une autre page.
4. Une fois terminé, appuyez sur .

Supprimer des applis d'un dossier

1. Sur l'écran Applis, appuyez sur  > **Personnalisée.**
2. Appuyez sur  > **Réorganiser les applis.**
3. Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.
4. Appuyez sur une appli, puis faites-la glisser vers l'écran Applis. Attendez que l'appli qui s'y trouvait soit déplacée avant de relâcher votre doigt.
5. Une fois terminé, appuyez sur .


Raccourcis de l'appli

À partir de Android 7.1, appuyez et maintenez l'icône d'une appli sur un panneau de widgets ou sur l'écran Applis pour afficher un menu qui vous permet d'accéder rapidement aux fonctions communes de l'appli.



Toutes les applis ne prennent pas en charge la fonction des raccourcis de l'appli.


1. Appuyez et maintenez l'icône d'une appli, par exemple Horloge.
2. Depuis le menu affiché, appuyez sur la fonction que vous souhaitez lancer dans l'appli.

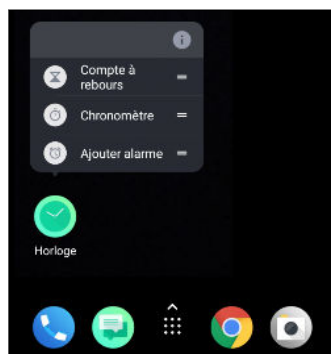

Basculer entre les applis ouvertes récemment

Quand vous utilisez différentes applis sur votre téléphone, vous pouvez facilement basculer entre les applis que vous avez récemment ouvertes.

Appuyez sur  pour voir les applis ouvertes récemment.

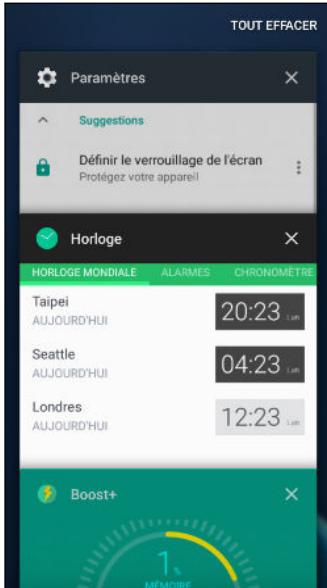

- Pour retourner à une appli, parcourez les cartes pour trouver l'appli et tapez dessus.
- Pour supprimer une appli, faites-la glisser vers la gauche ou la droite.
- Pour supprimer toutes les applis en même temps, appuyez sur **Effacer tout**.

Ou, appuyez  deux fois pour basculer rapidement entre les deux applis les plus récemment utilisées.

Travailler avec deux applis en même temps



Certaines applis peuvent ne pas prendre en charge cette fonctionnalité.

1. Ouvrez la première appli que vous voulez utiliser, puis appuyez et maintenez . Un diviseur d'écran apparaîtra à l'écran.
2. Procédez d'une des manières suivantes :
 - Si l'appli que vous voulez utiliser est dans la liste des applis récentes, appuyez dessus pour en faire la deuxième appli active.
 - Appuyez , puis ouvrez l'appli que vous voulez utiliser comme deuxième appli active.

Pour désactiver la vue écran fractionné, faites glisser la poignée du diviseur de l'écran vers le bord supérieur ou inférieur de l'écran.

Utiliser picture-in-picture

Gardez une petite fenêtre de la vidéo que vous regardez ou une appli prise en charge à l'écran lorsque vous faites d'autres choses sur le téléphone.



Toutes les applis ne prennent pas en charge picture-in-picture.

1. Ouvrez une appli prise en charge, comme un lecteur vidéo ou une appli d'appel vidéo, et démarrez la vidéo. Affichez la vidéo en plein écran.

2. Appuyez .

La vidéo continue à être lue dans une petite fenêtre dans le coin inférieur droit de l'écran.

3. Pendant que vous regardez la vidéo, vous pouvez faire d'autres choses en même temps, comme utiliser une autre appli.

4. Faites glisser la petite fenêtre pour la déplacer vers une autre position.

Appuyez deux fois sur la fenêtre pour afficher à nouveau la vidéo en plein écran.

Comment puis-je vérifier si une appli prend en charge picture-in-picture ?

Les infos sur l'appli affichent l'option picture-in-picture si l'appli la prend en charge.

1. Appuyez et maintenez le bouton de l'appli, puis appuyez sur .
2. Sur l'écran Infos sur l'appli, vérifiez si l'option **Picture-in-picture** est présente. C'est activé par défaut.



Pour activer ou désactiver cette fonction, appuyez sur **Picture-in-picture**, puis appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** de Autoriser l'image dans l'image.

Pour vérifier quelles applis de votre téléphone prennent en charge picture-in-picture, allez à **Paramètres**, puis appuyez sur **Applications et notifications** > **Avancé** > **Accès spécifiques des applis** > **Picture-in-picture**.

Contrôler les autorisations des applis

Lorsque vous ouvrez les applis la première fois, vous serez invité à leur accorder des autorisations pour accéder à certaines données ou fonction, comme les contacts ou le microphone. Cela vous donne plus de contrôle sur quelles applis ont un accès autorisé.

- Si vous soupçonnez qu'une certaine appli est malveillante ou demande des autorisations inutiles, choisissez **Refuser** pour protéger votre téléphone.
 - Si vous choisissez **Refuser** dans une appli de confiance, il est possible que vous ne puissiez pas utiliser l'appli ou accéder à sa fonctionnalité complète. Lorsque cela se produit, allez dans Paramètres pour changer les autorisations de l'appli.
1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Applications et notifications**.
 2. Appuyez sur **Autorisations de l'appli**, puis appuyez sur le type de données ou la fonctionnalité pour choisir les applis qui peuvent y accéder.
 3. Activez le commutateur **Activé/Désactivé** de l'appli pour lui permettre d'accéder aux données ou à la fonctionnalité.



Pour changer les types de données auxquels une appli peut avoir accès, appuyez et maintenez l'appli sur l'écran d'accueil ou sur l'écran Applis, appuyez sur ⓘ, puis appuyez sur **Autorisations**.

Définir les applis par défaut

Dans Paramètres, vous pouvez choisir les applis par défaut pour la navigation Web, les SMS, et plus encore.

1. Depuis l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Applications et notifications**.
3. Appuyez sur **Avancé** > **Applis par défaut**.
4. Choisissez votre lanceur, navigateur web, téléphone, vos applis de messagerie texte par défaut, et plus encore.

Configurer les liens des applis

Si plus d'une appli peut être ouverte lorsque vous appuyez sur un lien, comme une publication sociale partagée ou lien média, vous pouvez être invité à choisir l'appli que vous souhaitez utiliser. Lorsque vous êtes invité après avoir appuyé sur un lien, sélectionnez une appli, puis appuyez sur **Toujours** pour définir cette appli comme l'appli par défaut à utiliser.

Vous pouvez aussi aller dans les Paramètres pour voir comment les liens d'applis ont été configurés pour différentes applis et les changer.

1. Depuis l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Applications et notifications**.
3. Appuyez sur **Avancé > Applis par défaut > Ouverture des liens**.
4. Appuyez sur l'appli que vous voulez configurer, puis appuyez sur **Ouvrir les liens pris en charge**.
5. Sélectionnez **Ouvrir dans cette appli** pour toujours ouvrir l'appli sans être invité lorsque vous appuyez sur un lien.

Vous pouvez également choisir d'être toujours invité à choisir l'appli ou ne jamais utiliser l'appli pour ouvrir les liens.

Désactiver une appli

Certaines applis, même si vous ne les utilisez pas fréquemment, peuvent être exécutées en arrière-plan et télécharger des données. Si une appli ne peut pas être supprimée, vous pouvez la désactiver.

1. Depuis l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Applications et notifications**.
3. Appuyez sur **Infos sur l'appli**.
4. Appuyez sur l'appli, puis appuyez sur **OFF**.



Vous pouvez également appuyer et maintenir une appli sur l'écran d'accueil ou sur l'écran Applis, appuyer sur ⓘ, puis appuyer sur **Désactiver**.

Applis HTC

Boost+

Utilisez Boost+ pour optimiser les performances de votre téléphone, améliorer la consommation de la batterie, supprimer les fichiers inutiles et gérer les applis sur le téléphone. Apprenez en plus sur Boost+ en allant à <http://www.htc.com/support/apps/boost-plus/>.

HTC BlinkFeed

Obtenez les dernières actualités sur vos intérêts avec HTC BlinkFeed. Choisissez les sources, comme les médias sociaux ou les actualités, qui s'affichent dans votre flux. Apprenez en plus sur HTC BlinkFeed en allant à <http://www.htc.com/support/apps/blinkfeed/>.

HTC Thèmes

Thèmes vous offre un moyen rapide et facile de personnaliser votre téléphone avec des éléments comme les fonds d'écran, sons et icônes. Apprenez en plus sur Thèmes en allant à <http://www.htc.com/support/apps/themes>.

HTC Sense Companion

HTC Sense Companion est un compagnon personnel qui apprend toujours de vous et des choses que vous faites tous les jours. Apprenez en plus sur ce que HTC Sense Companion peut faire pour vous en allant à <http://www.htc.com/support/apps/sense-companion/>.



- HTC Sense Companion récupère des informations provenant de sites Web et de bases de données tiers. HTC n'est pas responsable de l'exactitude de ce contenu tiers.
- Pour recevoir régulièrement des suggestions et des rappels dans HTC Sense Companion, votre téléphone doit être connecté à Internet. Il est recommandé de garder vos données mobiles ou votre connexion Wi-Fi toujours activée.
- Plus de fonctions seront ajoutées via une mise à jour du système HTC ou une mise à jour de l'appli.

E-mail

L'application E-mail est l'endroit où vous lisez, envoyez et organisez les e-mails à partir d'un ou plusieurs comptes de messagerie que vous avez configurés sur votre téléphone. Apprenez en plus sur E-mail en allant à <http://www.htc.com/support/apps/mail/>.

Météo

Utilisez l'appli et le widget Météo pour consulter la météo du jour et les prévisions des jours suivants. Apprenez en plus sur Météo en allant à <http://www.htc.com/support/apps/weather/>.

Horloge

Obtenez plus de votre application Horloge que simplement la date et l'heure. Utilisez votre téléphone pour vérifier également les heures dans le monde, définir une alarme et même l'utiliser comme un chronomètre. Apprenez en plus sur Horloge en allant à <http://www.htc.com/support/apps/clock/>.

Magnétophone

Enregistrer des clips vocaux

Utilisez le Magnétophone pour enregistrer l'audio des conférences, des interviews et plus encore.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Magnétophone**.
2. Tenez le microphone près de la source sonore.
3. Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement d'un clip vocal.



Le Magnétophone peut s'exécuter en arrière-plan pendant que vous faites autre chose sur le HTC Desire 12+, sauf si vous ouvrez d'autres applis qui utilisent les fonctions audio.

4. Appuyez sur  pour faire une pause de l'enregistrement.
5. Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
6. Appuyez sur **Enregistrer**.

Pour lire le clip vocal, appuyez sur .



Pour voir vos clips vocaux enregistrés, appuyez sur . Appuyez sur un clip vocal pour le lire.

Connexions Internet

Activer ou désactiver la connexion de données

La désactivation de votre connexion de données permet d'économiser l'énergie de la batterie et votre argent.



Vous avez besoin d'un forfait 4G/LTE pour utiliser le réseau 4G/LTE de votre opérateur pour les appels vocaux et les services de données. Consultez votre opérateur pour des détails.

1. Ouvrez le panneau Paramètres rapides complet. Voir [Utiliser les Paramètres rapides](#) à la page 25.
2. Appuyez sur la vignette **Données mobiles** pour activer et désactiver la connexion de données.



Si vous ne voyez pas la vignette **Données mobiles** sur le panneau de Paramètres rapides, faites glisser à gauche pour voir plus de vignettes.



Si la connexion de données n'est pas active et que vous n'êtes pas connecté à un réseau Wi-Fi, vous ne recevrez pas les mises à jour automatiques de vos comptes de messagerie, de réseaux sociaux, et autres informations synchronisées.

Gérer votre utilisation de données

Si vous avez une limite de données, il est important de faire le suivi des activités et applis qui envoient ou reçoivent des données, par exemple la navigation Web, la synchronisation de comptes en ligne et l'envoi d'e-mails ou le partage de mises à jour de statut.

Voici quelques exemples supplémentaires :

- Diffuser des vidéos et de la musique depuis le Web
- Jouer à des jeux en ligne
- Télécharger des applis, des cartes et des fichiers
- Réactualiser des applis pour mettre à jour les informations et les flux
- Transférer et sauvegarder vos fichiers sur un compte de mémoire en ligne
- Utiliser HTC Desire 12+ comme point d'accès Wi-Fi
- Partager votre connexion de données mobile via USB

Pour vous aider à économiser sur l'utilisation des données, si possible connectez-vous à un réseau Wi-Fi et paramétrez vos comptes en ligne et vos e-mails pour qu'ils se synchronisent moins fréquemment.

Éco de données

Éco de données vous aide à limiter les coûts de données cellulaires en limitant l'utilisation des données en arrière-plan. Vous pouvez également définir des applications qui auront toujours accès à une connexion de données, comme votre appli de messagerie, et seront ignorées par Éco de données.

1. Depuis l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Réseau et Internet > Utilisation des données**.
3. Appuyez sur **Éco de données**, puis appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** pour l'activer ou le désactiver.
4. Appuyez sur **Accès aux données illimitées**, puis appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** à côté de ces applis pour lesquelles vous voulez avoir encore accès à la connexion de données, même si Éco de données est activé.

Activer ou désactiver l'itinérance de données

Connectez-vous aux réseaux partenaires de votre opérateur mobile et accédez aux services de données quand vous êtes hors de la zone de couverture de votre opérateur.



L'utilisation des services de données en itinérance peut avoir un coût supplémentaire. Demandez les coûts d'itinérance de données à votre opérateur mobile avant d'utiliser cette fonction.

1. Depuis l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Réseau et Internet > Réseau mobile**.
3. Dans les modèles de téléphones à deux SIM, passez à l'onglet de la carte SIM que vous voulez définir.
4. Appuyez sur **Itinérance des données** pour l'activer ou le désactiver.

Faire le suivi de votre utilisation de données

Surveillez votre consommation de données afin de ne pas dépasser votre allocation mensuelle de données.



L'utilisation de données mesurée par le HTC Desire 12+ peut être différente et inférieure à votre utilisation réelle de données.

1. Depuis l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Réseau et Internet > Utilisation des données**.

En haut, vous verrez une barre qui affiche l'utilisation des données à ce jour, et le cycle, l'alerte, l'avertissement et la limite d'utilisation des données, si cela a été défini.

3. Lorsque les Données mobiles sont activées, appuyez sur **Utilisation des données mobiles** correspondant à la carte que vous voulez définir, puis appuyez sur .
4. Appuyez sur **Cycle de facturation**, puis définissez le jour du mois où votre cycle d'utilisation se réinitialise. Cette date est généralement le début de votre cycle de facturation mensuelle.
5. Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** de Définir l'avertissement de données pour l'activer, puis appuyez sur **Avertissement de données** pour entrer la quantité d'utilisation de données à laquelle vous serez alerté avant d'atteindre votre limite mensuelle de données. Appuyez sur ▼ pour changer l'unité.
6. Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** de Définir la limite des données pour l'activer, puis appuyez sur **Limite de données** pour entrer l'utilisation des données définie à laquelle votre connexion de données sera automatiquement désactivée. Appuyez sur ▼ pour changer l'unité.

Vérifier l'utilisation de données des applications

1. Depuis l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Réseau et Internet** > **Utilisation des données**.
3. Dans les modèles de téléphones à deux SIM, appuyez sur **Utilisation des données mobiles** correspondant à la carte que vous voulez afficher.
4. Faites défiler l'écran vers le bas pour voir une liste d'applications et les détails de leur utilisation de données.
5. Appuyez sur une application pour voir plus de détails.

Wi-Fi connexion

Pour utiliser Wi-Fi, vous devez avoir accès à un point d'accès sans fil (hotspot).



La disponibilité et la force d'un signal Wi-Fi dépendent des obstacles que le signal Wi-Fi doit traverser (comme des bâtiments ou un mur entre les pièces).

Activer/désactiver Wi-Fi

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Réseau et Internet**.
2. Appuyez sur le commutateur Wi-Fi **Activé/Désactivé** pour activer ou désactiver Wi-Fi.
3. Appuyez sur **Wi-Fi** pour voir une liste des réseaux sans fil détectés.



Faites défiler vers le bas en bas de l'écran pour voir Réseaux enregistrés.

Connexion à un réseau Wi-Fi

1. Activez Wi-Fi et consultez la liste des réseaux Wi-Fi.
Voir [Activer/désactiver Wi-Fi](#) à la page 86.
2. Appuyez sur un réseau Wi-Fi auquel vous voulez vous connecter.
3. Si vous sélectionnez un réseau sécurisé, entrez la clé ou le mot de passe réseau.
4. Appuyez sur **Se connecter**. L'icône Wi-Fi  apparaîtra dans la barre d'état lorsque vous serez connecté.

Connexion à un réseau Wi-Fi via WPS

Si vous utilisez un routeur Wi-Fi avec Configuration protégée Wi-Fi (WPS), vous pouvez facilement connecter le HTC Desire 12+.

1. Activez Wi-Fi et consultez la liste des réseaux Wi-Fi.
Voir [Activer/désactiver Wi-Fi](#) à la page 86.
2. Faites défiler vers le bas de la liste des réseaux Wi-Fi disponibles et appuyez sur **Préférences Wi-Fi > Avancé > Bouton WPS Push**.



Pour utiliser la méthode de code PIN Configuration protégée Wi-Fi (WPS), appuyez sur **Préférences Wi-Fi > Avancé > Saisie code PIN WPS**.

3. Appuyez sur le bouton WPS sur votre routeur Wi-Fi.

Connexion à VPN

Ajoutez des réseaux privés virtuels (VPN) pour pouvoir vous connecter et accéder aux ressources d'un réseau local, tel que votre réseau d'entreprise ou domestique.

Avant de vous connecter le HTC Desire 12+ à votre réseau local, vous pouvez être invité à :

- Installer des certificats de sécurité.
- Entrer vos informations de connexion.
- Télécharger et installer une appli VPN requise, si vous vous connectez à un réseau d'entreprise sécurisé. Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.

D'autre part, votre HTC Desire 12+ doit d'abord établir une connexion Wi-Fi ou de données avant de pouvoir démarrer une connexion VPN.

Ajouter une connexion VPN



Vous devez d'abord définir un code PIN, un mot de passe ou un schéma d'écran verrouillé avant de vous pouvoir utiliser la mémoire des informations d'identification et configurer le VPN.

1. Depuis l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Réseaux et Internet > VPN**, puis appuyez sur **+**.

3. Saisissez les paramètres de VPN et configurez-les en utilisant les informations de sécurité fournies par votre administrateur réseau.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Connexion à un VPN

1. Depuis l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Réseaux et Internet > VPN**.
3. Appuyez sur le VPN auquel vous voulez vous connecter.
4. Entrez vos identifiants de connexion, puis appuyez sur **Se connecter**. Quand vous êtes connecté, l'icône VPN connecté  s'affiche dans la zone de notification de la barre d'état.

Pour vous déconnecter d'une connexion VPN, appuyez sur la connexion VPN, puis appuyez sur **Déconnecter**.

Ouvrez le navigateur Web pour accéder aux ressources telles que l'intranet du réseau d'entreprise.

Installer un certificat numérique

Utilisez les certificats numériques du client et de l'autorité de certification (CA) pour permettre au HTC Desire 12+ d'accéder à des réseaux VPN ou Wi-Fi sécurisés, et aussi de fournir l'authentification aux serveurs sécurisés en ligne. Vous pouvez obtenir un certificat de votre administrateur système ou en télécharger un depuis des sites qui nécessitent de l'authentification.



- Vous devez définir un code PIN ou un mot de passe de l'écran verrouillé avant d'installer un certificat numérique.
- Certaines applis telles que votre navigateur ou client de messagerie vous permettent d'installer des certificats directement dans l'appli. Consultez l'aide de l'appli pour des détails.

1. Enregistrez le fichier de certificat dans le dossier racine du HTC Desire 12+ ou de votre carte mémoire.
2. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Sécurité et localisation**.
3. Appuyez sur **Chiffrement et identifiants > Installer depuis mémoire**.
4. Recherchez le certificat et sélectionnez-le.



Appuyez sur  pour parcourir la carte mémoire.

5. Saisissez un nom pour le certificat et sélectionnez la façon dont il sera utilisé.
6. Appuyez sur **OK**.

Utiliser HTC Desire 12+ comme point d'accès Wi-Fi

Partagez votre connexion de données avec d'autres appareils en transformant votre HTC Desire 12+ en point d'accès Wi-Fi.



- Assurez-vous que la connexion de données est activée.
- Vous devez avoir un forfait de données approuvé associé à votre compte auprès de votre fournisseur de service mobile pour utiliser ce service. Les appareils connectés à votre point d'accès Wi-Fi utilisent les données du forfait de données auquel vous avez souscrit.

1. Depuis l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Réseau et Internet > Point d'accès et partage de connexion > Configurer le point d'accès Wi-Fi**.
3. Saisissez un nom de point d'accès Wi-Fi ou utiliser le nom par défaut.
4. Saisissez un mot de passe ou utiliser le mot de passe par défaut.

Le mot de passe est la clé que les autres doivent entrer sur leur appareil pour se connecter et utiliser le HTC Desire 12+ comme routeur sans fil.

5. Appuyez sur **Enregistrer**.
6. Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** du Point d'accès Wi-Fi portable pour l'activer.

Le HTC Desire 12+ est prêt à être utilisé comme point d'accès Wi-Fi dès que vous voyez  sur la barre d'état.



Afin de diminuer les risques, utilisez les paramètres de sécurité par défaut et entrez un mot de passe fiable et unique.

Partager la connexion Internet de votre téléphone par partage de connexion USB

Pas de connexion Internet disponible pour votre ordinateur ? Pas de problème. Utilisez la connexion de données du HTC Desire 12+ pour vous connecter à Internet.



- Vous devrez peut-être faire ajouter le partage de connexion USB à votre forfait, et cela peut occasionner des coûts supplémentaires. Contactez votre opérateur pour des détails.
- Assurez-vous que les données mobiles sont activées.

1. Connectez le HTC Desire 12+ à votre ordinateur avec le câble micro USB fourni.
2. Depuis l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.

3. Appuyez sur **Réseau et Internet > Point d'accès et partage de connexion > Partage de connexion USB**.
4. Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** de Partage de connexion USB pour l'activer.

Bluetooth

Activer/désactiver Bluetooth

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Appareils connectés**.
2. Appuyez sur le commutateur Bluetooth **Activé/Désactivé** pour activer ou désactiver la connexion Bluetooth.
3. Appuyez sur **Bluetooth** pour voir une liste d'appareils disponibles.



Désactivez Bluetooth quand vous ne l'utilisez pas pour économiser l'énergie de la batterie ou dans les endroits où l'utilisation d'appareils sans fil est interdite (par exemple, à bord d'un avion et dans les hôpitaux).

Connecter un casque Bluetooth

Vous pouvez écouter de la musique avec un casque stéréo A2DP Bluetooth ou avoir des conversations mains-libres en utilisant un casque Bluetooth.



Avant de connecter votre casque, configurez-le comme identifiable pour que le HTC Desire 12+ puisse le détecter. Consultez le manuel de votre casque pour plus de détails.

1. Activez Bluetooth et vérifiez la liste des périphériques disponibles.
Voir [Activer/désactiver Bluetooth](#) à la page 91.
2. Si votre casque n'apparaît pas dans la liste, appuyez sur **⋮** > **Actualiser** pour rechercher à nouveau les appareils Bluetooth.
3. Appuyez sur le nom de votre casque dans la section Appareils. Le HTC Desire 12+ s'associe avec le casque et l'état de la connexion du casque s'affiche dans la section Périphériques associés.
4. Un code d'authentification vous est demandé, essayez 0000 ou 1234, ou consultez la documentation du casque pour trouver le code d'authentification.

Une fois le casque Bluetooth connecté, vous verrez apparaître  dans la barre d'état.

Reconnecter un casque Bluetooth

Généralement, pour reconnecter votre casque, basculez d'abord sur Bluetooth sur le HTC Desire 12+, puis allumez le casque.

Cependant, une connexion manuelle peut être nécessaire si votre casque a été utilisé avec un autre appareil Bluetooth.

1. Activez Bluetooth et consultez la liste des périphériques associés.
Voir [Activer/désactiver Bluetooth](#) à la page 91.
2. Appuyez sur le nom du casque dans la section Périphériques associés.
3. Un code d'authentification vous est demandé, essayez 0000 ou 1234, ou consultez la documentation du casque pour trouver le code d'authentification.

Si vous n'arrivez pas à reconnecter le casque, suivez les instructions dans [Dissocier un appareil Bluetooth](#) à la page 92, puis suivez les étapes sous [Connecter un casque Bluetooth](#) à la page 91.

Dissocier un appareil Bluetooth

1. Activez Bluetooth et consultez la liste des périphériques associés.
Voir [Activer/désactiver Bluetooth](#) à la page 91.
2. Dans la section Périphériques associés, appuyez sur  à côté du périphérique à dissocier.
3. Appuyez sur **Retirer**.

Recevoir des fichiers à l'aide de Bluetooth

Le HTC Desire 12+ vous permet de recevoir des fichiers via Bluetooth, incluant des photos, de la musique, et des documents tels que des documents PDF.



Concernant l'envoi d'informations par Bluetooth, référez-vous à la documentation de l'appareil.

1. Allumez Bluetooth.
Voir [Activer/désactiver Bluetooth](#) à la page 91.
2. Sur l'appareil d'envoi, envoyez un ou plusieurs fichiers vers le HTC Desire 12+.
3. Si vous y êtes invité, acceptez la demande d'association sur le HTC Desire 12+ et sur l'appareil d'envoi. Vous serez peut-être également invité à saisir le même code d'authentification ou à confirmer le code généré automatiquement sur les deux appareils.
Vous recevrez alors une demande d'autorisation Bluetooth.
4. Appuyez sur **Lier**.
5. Quand le HTC Desire 12+ reçoit une notification de demande de transfert de fichier, ouvrez le panneau Notifications, appuyez sur la notification de fichier entrant, puis appuyez sur **Accepter**.

6. Lorsqu'un fichier est transféré, une notification s'affiche. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur la notification correspondante.
7. Appuyez sur le fichier reçu pour l'afficher.

Paramètres communs

Mode Ne pas déranger

Utilisez le mode Ne pas déranger pour refuser des appels et rendre muettes des alertes et notifications audibles sans couper la connexion de données.

1. Avec deux doigts, balayez vers le bas à partir du haut de l'écran pour ouvrir Paramètres rapides.



2. Appuyez sur . Si nécessaire, faites glisser vers l'écran suivant.
3. Appuyez sur **Total silence**, **Alarmes seulement** ou **Priorité seulement** selon si vous souhaitez autoriser des exceptions. Quand **Priorité seulement** est sélectionné, vous pouvez recevoir des messages ou des appels provenant des contacts de votre liste d'exceptions.
4. Appuyez sur **Jusqu'à la désactivation de Ne pas déranger** si vous voulez désactiver Ne pas déranger vous-même ou appuyez sur **+** ou **-** pour définir le nombre d'heures avant que Ne pas déranger se désactive automatiquement.
5. Appuyez sur **OK** pour l'activer.

L'icône Ne pas déranger apparaîtra dans la barre d'état.



- Quand l'écran est allumé, appuyez VOLUME, puis appuyez sur **Désactiver maintenant** pour désactiver le Mode Ne pas déranger rapidement.
- Quand vous appuyez VOLUME vers le bas jusqu'à atteindre le mode silencieux, le mode Ne pas déranger, **Alarmes seulement** est activé.



Quand Ne pas déranger est activé, la diode de notification ne clignote pas.

Bloquer les dérangements visuels

Vous pouvez définir le mode Ne pas déranger pour bloquer les dérangements visuels tels que les notifications contextuelles.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Son**.
2. Appuyez sur **Préférences "Ne pas déranger" > Bloquer dérangements visuels**.
3. Appuyez sur les commutateurs **Activé/Désactivé** pour choisir si vous voulez bloquer les dérangements visuels lorsque l'écran est allumé et éteint.

Permettre aux notifications et contacts d'ignorer le mode Ne pas déranger

Ajoutez les contacts importants à une liste d'exceptions afin de pouvoir recevoir leurs appels et messages même si vous êtes en mode Ne pas déranger.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Son**.
2. Appuyez sur **Préférences "Ne pas déranger" > Priorité seulement permet**.
3. Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** à côté des éléments que vous voulez autoriser.
4. Appuyez sur **Messages** ou **Appels** pour sélectionner qui peut vous contacter.

Configurer une planification Ne pas déranger

Planifiez Ne pas déranger pour s'activer automatiquement et combien de temps elle va durer. Par exemple, vous pouvez la configurer pour qu'elle s'active lors d'une réunion hebdomadaire.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Son**.
2. Appuyez sur **Préférences "Ne pas déranger"**.
3. Appuyez sur **Ajouter d'autres règles**.
4. Sélectionnez si la règle sera basée sur l'heure ou un événement, entrez un nom pour la règle, puis appuyez sur **OK**.
5. Définissez les paramètres de la règle

Règle	Paramètres
Règle horaire	▪ Définissez les jours. ▪ Définissez les heures de début et de fin. ▪ Sélectionnez un niveau de Préférences "Ne pas déranger". Vous pouvez également choisir d'autoriser ou non la règle de s'arrêter soit à l'heure de fin de la règle ou par la prochaine alarme que vous avez configurée dans l'appli Horloge.

Règle	Paramètres
Règle d'événement	▪ Sélectionnez un agenda pour lequel vous voulez créer la règle. ▪ Définissez une condition pour le type de réponse. ▪ Sélectionnez un niveau de Préférences "Ne pas déranger".



Vous pouvez activer ou désactiver une règle automatique en appuyant sur le commutateur **Activé/Désactivé** lors de l'affichage des détails de la règle.

Paramètres de localisation

Certaines applis utilisent votre position pour fournir les informations dont vous avez besoin. Choisissez un mode de localisation à utiliser en fonction de la précision avec laquelle vous souhaitez que ces applis déterminent votre position.

1. Dans un écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Sécurité et localisation > Localisation**.
2. Si le commutateur **Activé/Désactivé** est désactivé, appuyez dessus pour activer le mode de localisation.
3. Appuyez sur **Mode**, puis sélectionnez un des modes de localisation suivants :
 - **Haute précision** fournit une meilleure estimation de votre position. Il s'appuie sur le GPS, Wi-Fi, Bluetooth ou les réseaux mobiles pour déterminer votre position. Ce mode utilise les services de localisation Google.
 - **Économie de la batterie** s'appuie sur Wi-Fi, Bluetooth ou les réseaux mobiles sans utiliser le GPS pour consommer moins d'énergie de la batterie. Ce mode utilise les services de localisation Google.
 - **Appareil seul** utilise le GPS.



La désactivation d'une source de localisation (par exemple GPS) signifie qu'aucune application sur le HTC Desire 12+ ne recueillera vos données de localisation via cette source de localisation. Cependant, les applications de tiers peuvent recueillir, et le HTC Desire 12+ peut continuer à fournir des données de localisation par d'autres sources, notamment par Wi-Fi et la triangulation de signal.

Mode avion

Quand vous activez le mode Avion, toutes les communications sans fil du HTC Desire 12+ sont désactivées, y compris la fonction d'appel, les services de données, Bluetooth et Wi-Fi.

Lorsque vous désactivez le mode avion, la fonction d'appel est réactivée et l'état précédent de Bluetooth et Wi-Fi est restauré.



- Vous pouvez réactiver manuellement Bluetooth et Wi-Fi après l'activation du mode Avion.
- Si Partage de connexion USB est activé, l'activation du mode Avion le désactive. Vous devez activer manuellement Partage de connexion USB après avoir désactivé le mode Avion.

Effectuez l'une des actions suivantes pour activer ou désactiver le mode Avion :

- Dans **Paramètres > Réseau et Internet**, appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** du mode Avion pour activer ou désactiver le mode Avion.
- Avec deux doigts, glissez vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir le panneau de Paramètres rapides. Appuyez sur le carreau **Mode avion** pour activer ou désactiver le mode avion.

Quand le mode avion activé, l'icône ✈ s'affiche dans la barre d'état.

Rotation automatique de l'écran



La rotation automatique n'est pas prise en charge dans toutes les applications.

1. Avec deux doigts, glissez vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir le panneau de Paramètres rapides.
2. Appuyez sur la vignette **Rotation auto / Portrait** pour basculer entre les deux modes.

Configurer la période d'inactivité avant la mise en veille de l'écran

Après une période d'inactivité, l'écran s'éteint pour économiser l'énergie de la batterie. Vous pouvez définir la durée d'inactivité avant que l'écran ne s'éteigne.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Affichage**.
2. Appuyez sur **Avancés**.
3. Appuyez sur **Veille**, et saisissez la durée avant que l'écran ne s'éteigne.

Luminosité de l'écran

Le niveau de luminosité de l'écran peut être ajustée automatiquement ou manuellement.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Affichage**.
2. Utilisez **Luminosité adaptive** pour ajuster automatiquement la luminosité de l'écran en fonction de votre environnement d'éclairage. Cette fonction est activée par défaut.

Si vous souhaitez régler manuellement la luminosité de l'écran, appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** de Luminosité adaptive pour la désactiver.

3. Appuyez sur **Niveau de luminosité**, puis déplacez le curseur.

Ceci définit le niveau de luminosité maximum pour la Luminosité adaptive si cette fonction est activée ou vous permet de régler manuellement la luminosité de l'écran si la fonction est désactivée.

Veilleuse

Ajustez l'écran du bleu à une couleur plus chaude pour aider à réduire la fatigue oculaire lors du visionnage la nuit.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Affichage**.
2. Appuyez sur **Veilleuse**, puis appuyez sur son commutateur **Activé/Désactivé** pour activer ou désactiver cette fonction.
3. Faites glisser le curseur pour ajuster la température de couleur. Faire glisser le curseur Intensité filtre et supprime plus de lumière bleue.
4. Appuyez sur **Activer automatiquement** pour planifier quand activer cette fonction.
5. Après avoir défini une planification, appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** pour la désactiver. Votre téléphone suivra ensuite la planification que vous avez définie.

Ajuster la taille d'affichage

Redimensionnez les éléments et les polices à l'écran pour les rendre plus faciles à voir.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Affichage**.
2. Appuyez sur **Avancé** > **Taille d'affichage**.
3. Appuyez sur **+** ou **-**, ou faites glisser le curseur pour augmenter ou diminuer la taille des polices ou des éléments à l'écran.



Glissez vers la gauche ou la droite au-dessus d'Aperçu pour voir l'aspect réel de la taille d'affichage sélectionnée.

Sons des touches et vibration

Certaines personnes aiment avoir un son ou une vibration lorsqu'elles touchent l'écran, et d'autres pas. Vous pouvez activer ou désactiver différents types de sons des touches et de vibrations sur le HTC Desire 12+.

- Tonalités des touches lorsque vous appuyez sur le clavier du téléphone
- Sons de toucher en appuyant sur des éléments à l'écran
- Sons de verrouillage de l'écran
- Vibration lorsque vous appuyez sur les boutons de navigation
- Son de touche et vibration lorsque vous appuyez sur le clavier

Activer et désactiver les sons des touches et les vibrations

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Son**.
2. Appuyez sur **Avancés**.
3. Sous Autres sons et vibrations, sélectionnez les options que vous voulez activer ou désactiver.

Désactivation des sons du clavier et de la vibration

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Système > Langues et saisie**.
2. Appuyez sur **Clavier virtuel > TouchPal - Version HTC Sense > Paramètres généraux**.
3. Dans l'écran Paramètres généraux, faites une des choses suivantes :
 - Appuyez sur **Son des touches**, désélectionnez **Volume du système**, puis faites glisser le curseur entièrement vers la gauche pour désactiver les sons du clavier.
 - Appuyez sur **Vibration des touches**, désélectionnez **Valeur par défaut du système**, puis faites glisser le curseur entièrement vers la gauche pour désactiver la vibration du clavier.
4. Appuyez sur **OK**.

Changer la langue de l'affichage

La modification de la langue règle la disposition du clavier, le formatage de la date et de l'heure, etc.

Vous pouvez choisir plusieurs langues et dialectes spécifiques afin que les applis avec un contenu localisé s'affichent correctement.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Système > Langues et saisie**.
2. Appuyez sur **Langues**. La première langue dans la liste est la langue d'affichage par défaut.

3. Appuyez sur **Ajouter une langue** pour ajouter une autre langue à la liste, puis sélectionnez la variante régionale de la langue.



Vous pouvez appuyer et maintenir ≡ à côté de la langue souhaité, et faites la glisser au début de la liste pour la définir comme votre langue d’affichage.

4. Pour supprimer des langues dans la liste, appuyez sur ⋮ > **Supprimer** puis sélectionnez les langues que vous souhaitez supprimer.

Paramètres de sécurité

Attribuer un code PIN à la carte nano SIM

Vous pouvez aider à protéger votre carte nano SIM en attribuant un code PIN (Personal Identification Number).



Vérifiez que le code PIN par défaut est fourni par l'opérateur mobile avant de continuer.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Sécurité et localisation**.
2. Appuyez **Blocage de la carte SIM**.
3. Passez à l'onglet de la carte à laquelle vous souhaitez attribuer un nouveau code PIN.
4. Activez le commutateur **Activer/Désactiver** de Bloquer la carte SIM, entrez le code PIN par défaut de la carte, puis appuyez sur **OK**.
5. Pour changer le code PIN de la carte, appuyez sur **Modifier le code PIN de la carte SIM**.

Restaurer une carte nano SIM bloquée

Si vous entrez plusieurs fois un code PIN incorrect, une fois le nombre de tentatives autorisé atteint, la carte sera verrouillée (PUK).

Un code PUK (Pin Unlock Key) est nécessaire pour débloquer le HTC Desire 12+. Contactez votre opérateur mobile pour obtenir ce code.

1. Dans l'écran du numéroteur téléphonique, entrez le code PUK, puis appuyez sur **Suivant**.
2. Saisissez le nouveau code PIN, puis appuyez sur **Suivant**.
3. Confirmez le nouveau code PIN, puis appuyez sur **OK**.

Configurer un verrouillage d'écran

Protégez vos informations personnelles et évitez que d'autres n'utilisent le HTC Desire 12+ sans votre permission.

Choisissez de configurer un motif de verrouillage d'écran, un PIN ou un autre moyen de verrouiller votre ordinateur. Vous serez invité à déverrouiller l'écran chaque fois que vous allumerez le HTC Desire 12+ ou lorsqu'il sera resté inactif pendant un certain temps.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Sécurité et localisation**.
2. Sous Sécurité de l'appareil, appuyez sur **Verrouillage de l'écran**.
3. Sélectionnez l'option verrouillage d'écran et configurez un verrouillage d'écran.
4. À côté de **Verrouillage de l'écran**, appuyez sur  > **Verrouiller automatiquement**, puis spécifiez la durée d'inactivité avant que l'écran se verrouille.



Si vous avez configuré un schéma de verrouillage d'écran et que vous ne voulez pas que le schéma s'affiche à l'écran lorsque vous le dessinez, appuyez sur  et appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** e Faire apparaître le schéma pour le désactiver.

Configurer Smart Lock

Utilisez Smart Lock comme un moyen alternatif pour déverrouiller votre téléphone, dans le cas où vous avez oublié votre mot de passe, PIN ou schéma. Configurez Smart Lock pour déverrouiller votre téléphone lorsque le téléphone reconnaît votre visage ou voix.

Vous pouvez également le configurer pour garder votre téléphone déverrouillé dans certaines situations, par exemple lorsque le téléphone est avec vous et vous êtes dans un lieu de confiance.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Sécurité et localisation**.
2. Appuyez sur **Smart Lock**.



Vous devez configurer un verrouillage d'écran avant de pouvoir utiliser Smart Lock. Si vous n'avez pas configuré de verrouillage d'écran, appuyez sur **Verrouillage de l'écran**. Ce sera votre méthode alternative de verrouillage de l'écran.

3. Confirmez votre verrouillage de l'écran.
4. Choisissez si vous souhaitez déverrouiller votre téléphone par la reconnaissance vocale ou faciale, ou maintenir le téléphone déverrouillé quand :
 - Vous portez le téléphone
 - Vous êtes dans un lieu de confiance, par exemple à la maison ou au bureau
 - Le téléphone est connecté à un appareil de confiance comme votre montre ou système de voiture Bluetooth

5. Suivez les instructions à l'écran, puis appuyez  pour retourner à l'écran Sécurité et localisation.
6. Sous Sécurité de l'appareil, appuyez sur  à droite de **Verrouillage de l'écran**, appuyez sur **Verrouiller automatiquement**, puis spécifiez la durée d'inactivité avant que l'écran se verrouille.

Pour aider à rendre Smart Lock plus fiable et plus sécurisé lors de l'utilisation de la reconnaissance faciale, vous pouvez entraîner le HTC Desire 12+ à reconnaître votre visage dans des situations différentes, par exemple lorsque vous portez des lunettes ou une barbe.

Appuyez sur **Smart Lock**, confirmez votre verrouillage de l'écran, puis appuyez sur **Visage de confiance** > **Améliorer la correspondance faciale**. Suivez les instructions à l'écran.

Désactiver l'écran verrouillé

Ne pas avoir à déverrouiller votre téléphone chaque fois que vous le réveillez? Vous pouvez désactiver l'écran verrouillé dans Paramètres.



Il est recommandé d'avoir un verrouillage d'écran pour aider à sécuriser votre téléphone contre les accès indésirables.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Sécurité et localisation**.
2. Sous Sécurité de l'appareil, appuyez sur **Verrouillage de l'écran**.
3. Entrez ou confirmez votre écran verrouillé, puis appuyez sur **Aucun** > **Oui, supprimer**.

Pour réactiver l'écran de verrouillage, appuyez à nouveau sur **Verrouillage de l'écran** pour en définir un.

Paramètres d'accessibilité

Paramètres d'accessibilité

Utilisez ces paramètres pour activer ou désactiver les fonctions ou les services d'accessibilité. Quand vous avez téléchargé et installé un outil d'accessibilité, comme un lecteur d'écran qui fournit un retour vocal, vous pouvez également les contrôler en utilisant ces paramètres.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Accessibilité**.
2. Appuyez ou sélectionnez les paramètres souhaités.

Naviguer sur le HTC Desire 12+ avec TalkBack

Utilisez TalkBack si vous avez besoin de naviguer sur le HTC Desire 12+ par informations vocales. Quand vous touchez l'écran, le HTC Desire 12+ vibre et vous donne une réponse audible et vous savez ainsi ce que vous touchez.



Toutes les langues ne sont pas prises en charge.

Activer TalkBack

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Accessibilité**.
2. Appuyez sur **TalkBack**, puis appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé**.
3. Lisez la clause de non-responsabilité de TalkBack et appuyez sur **OK**.

Un court tutoriel expliquant comment utiliser TalkBack va commencer à jouer après avoir activé TalkBack.



TalkBack fonctionne mieux si vous désactivez l'auto-rotation.

Activer ou désactiver Explorer par le toucher

Explorer par le toucher permet au HTC Desire 12+ de répondre aux gestes de raccourci et touches sur l'écran avec signal sonore. Explorer par le toucher est activé quand vous activez TalkBack.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Accessibilité**.
2. Appuyez sur **TalkBack**, puis appuyez sur **Paramètres**.
3. Sous Navigation, appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** à côté d'**Explorer par le toucher** pour activer ou désactiver la fonctionnalité.

Quand Explorer par le toucher est désactivé, le HTC Desire 12+ ne pourra plus répondre aux gestes de raccourci ou éléments parlés quand vous touchez l'écran.

Utiliser les gestes de TalkBack

Quand TalkBack est activé et que le paramètre Explorer par le toucher est sélectionné, les gestes tactiles normaux sont remplacés par les gestes de TalkBack.

Procédez d'une des manières suivantes :

Ouvrir un élément	1. Faites glisser votre doigt sur l'écran pour trouver et sélectionner l'élément. 2. Appuyez deux fois n'importe où sur l'écran pour ouvrir l'élément.
Déplacer un élément	1. Faites glisser votre doigt sur l'écran pour trouver l'élément. 2. Appuyez deux fois n'importe où sur l'écran, mais ne soulevez pas votre doigt au second appui. 3. Déplacez l'élément vers un nouvel emplacement, puis soulevez votre doigt.
Faire défiler l'écran	Déplacez deux doigts vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.
Déverrouiller l'écran verrouillé	Balayez l'écran vers le haut en partant du bas à l'aide de deux doigts.
Ouvrir le panneau Notifications	Balayez l'écran vers le bas en partant du haut à l'aide de deux doigts.

Marques commerciales et droits d'auteur

© 2018 HTC Corporation. Tous droits réservés.

HTC, HTC Desire, le logo HTC, HTC BlinkFeed, HTC Sense, et tous les autres noms de produits et de fonctions HTC sont des marques commerciales ou des marques déposées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays de HTC Corporation et ses filiales.

Google, Android, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Now, Google Play, Google Voice Search, Google Wallet et YouTube sont des marques commerciales de Google Inc.

La marque et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® est une marque déposée de la Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE est une marque commerciale de l'European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

microSD est une marque commerciale de SD-3C LLC.

Toutes les autres marques commerciales et marques de service mentionnées dans ce document, y compris les noms de compagnies, noms de produits, noms de service et logos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs, et leur utilisation dans ce document n'indique aucune affiliation ou association avec ceux-ci, ni l'approbation de ou par HTC Corporation. Certaines des marques listées ci-dessus n'apparaissent pas dans ce manuel de l'utilisateur.

Les images d'écran contenues dans ce document sont simulées. HTC ne sera pas responsable d'erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans ce document, ni de dommages accessoires ou directs résultant de la mise à disposition de ce document. Les informations sont fournies « en l'état » sans aucune garantie et peuvent être modifiées sans préavis. HTC se réserve le droit de réviser le contenu de ce document à tout moment sans préavis.

Toute reproduction ou transmission de ce document, par quelque procédé que ce soit, notamment, électronique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou la mémoire dans un système de récupération, ainsi que toute traduction vers une autre langue, sont interdites sans l'autorisation écrite préalable de HTC.

Index

A

Affichage

- luminosité de l'écran 98
- modifier la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran. 97
- rotation de l'écran 97

Alimentation

- charger la batterie 14
- économiser l'énergie 60
- mode veille 20
- vérification de l'utilisation de la batterie 62

Appareil photo

- enregistrer une vidéo 46
- les bases 45, 46
- prendre une photo 45

Appels

- appel d'urgence 53
- appels manqués 53
- Numérotation intelligente 52
- réception d'appels 53

Applications

- désinstallation 74
- installer 73
- installer à partir de Google Play 72
- installer à partir du Web 73
- restaurer 73

Applis

- accéder aux applis 75
- applis récentes 77
- icônes sur l'écran d'accueil 40
- masquer ou afficher 75
- mise à jour 35
- multitâche 77
- organiser 75
- picture-in-picture 78
- raccourcis de l'appli 76
- regrouper dans un dossier 41, 75
- sur l'écran d'accueil 40
- vue écran fractionné 77

Associer un casque Bluetooth 91

B

Batterie

- économiser l'énergie de la batterie 60
- en charge 14
- vérification de l'utilisation 62

Batterie faible 60

Bluetooth

- connecter un casque Bluetooth 91
- réception d'informations 92

C

Capture d'écran

Voir Capturer l'écran

Capturer l'écran 26

Casque

Voir Bluetooth

Changer la langue du téléphone 99

Clavier

- reconnaissance vocale 31
- saisie de texte 31
- saisie de texte en parlant 31

Comptes

- synchronisation 16

Comptes en ligne

- ajouter des comptes 16
- que pouvez-vous synchroniser avec 16
- supprimer des comptes 17
- synchroniser manuellement 16

Configuration

- première configuration 15

Connexion data

- partager 89

Connexion de données

- activer ou désactiver 84
- itinérance de données 85
- utilisation 84

Connexion Internet

- routeur sans fil 89
- VPN 87
- Wi-Fi 86

Copier

- fichiers *68*
- texte *30*

DDéverrouillage facial *102*

Dossier

- regrouper les applis *41*
- supprimer des éléments *41, 76*

E

Écran

- capturer *26*
- modifier la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran. *97*
- Paramètres du mode veille *97*
- régler la luminosité *98*
- rotation *97*

Écran d'accueil

- ajouter ou supprimer un panneau de widgets *37*
- applis *40*
- barre de lancement *39*
- changer votre écran d'accueil principal *37*
- dossier *41*
- fond d'écran *38*
- organiser les panneaux de widgets *37*
- panneau des widgets *20*
- raccourcis *40*
- widgets *40*

Écran verrouillé

- refuser un appel *53*
- répondre à un appel *53*

Empreinte

- à propos de *18*
- ajouter, supprimer ou modifier *18*

Enregistrer votre voix *83***F**

Fichiers

- copie *68*

FOTA

Voir Mise à jour logicielle

G

Gestes

- gestes tactiles *21*

Gestes des doigts *21*

Google Play

- installer les applications *72*
- remboursement *74*

GPS (Système de positionnement global)

Voir Paramètres de localisation

I

Imprimer l'écran

Voir Capturer l'écran

Informations du téléphone *34***L**

Langue

- langue du téléphone *99*

MMagnétophone *83*Mains libres *91*

malentendant

- aides auditives *104*
- retour local *104*

Mémoire *64*mémoire expansible *64*Mémoire insuffisante *64*Messages *56*

Mettre à jour

Voir Mise à jour logicielle

Microprogramme

Voir Mise à jour logicielle

Mise à jour du téléphone *34*Mise à jour logicielle *34*mode Avion *97*Mode nuit *98*Mode Veille *20*Multitâche *77***N**

Notifications

- Panneau *29*

P

Papier peint

- changer 38

Paramètres

- À propos de 34
- Accessibilité 104
- langue d'affichage 99
- Mémoire 64

Paramètres de localisation 96

Paramètres du téléphone

Voir Paramètres

Paramètres rapides 25

Partage de connexion

Voir Partage de connexion USB

Partage de connexion USB 89

Partage du réseau intelligent 89

Partager

- texte 31

Picture-in-picture 78

Point d'accès

Voir Routeur sans fil

PUK (Clé de déblocage de code PIN) 101

R

Réencenchement principal

Voir Réinitialisation des paramètres usine

Réinitialisation d'usine 71

Réinitialisation logicielle 27

Réinitialisation matérielle

Voir Réinitialisation des paramètres usine

Réinitialiser 27, 71

retour local 104

Routeur

Voir Routeur sans fil

Routeur sans fil 89

S

Saisie vocale 31

Sauvegarder

- restaurer des applications sauvegardées 73

Sécurité

- certificats de sécurité 87
- empreinte 18
- protéger votre téléphone par verrouillage de l'écran 102

T

taille d'affichage 98

V

Verrouillage de l'écran 102

Version de HTC Sense 34

Vidéos

- enregistrement 46

VPN 87, 88

- ajouter une connexion 87
- connexion 88

W

Wi-Fi 86, 87

- activation 87
- connexion via WPS 87

Widgets

- ajouter 40
- modifier les paramètres 40
- redimensionner 40
- supprimer 42