

htc

Handbuch



HTC Desire 19+

Inhalte

Features, an denen Sie Spaß haben werden

Drei Kameras	9
Android 9.0 in HTC Desire 19+	10

Entpacken und Einrichtung

HTC Desire 19+ Übersicht	11
Einsetzen der nano SIM und microSD Karten	13
Laden des Akkus	15
Ein- und Ausschalten	15
Erstmalige Einrichtung des Telefons	16
Hinzufügen Ihrer sozialen Netzwerke, E-Mail Konten und mehr	17
Möglichkeiten zum Sperren und Entsperren des HTC Desire 19+	18
Auswahl der nano SIM-Karte für Ihre Datenverbindung	19
Verwalten der nano SIM-Karten mit dem Dual-Netzwerk-Manager	19

Die erste Woche mit dem neuen Telefon

Aufnahme des Telefondisplays	20
HTC Sense Startseite	20
Aktivieren oder Deaktivieren des Standbymodus	21
Sperrbildschirm	21
Fingergesten	22
Kennenlernen der Einstellungen	25
Verwendung von Kurzeinstellungen	26
Das HTC Desire 19+ auf die Standardwerte zurücksetzen (Software-Zurücksetzung)	27
Benachrichtigungen	27
Auswählen, Kopieren und Einfügen von Text	31
Eingabe von Text	31

Sicherheit

Eine Displaysperre einrichten	33
Intelligente Sperre einrichten	33
Das Displaysperren-Fenster deaktivieren	34
Info Gesichtsentperrung	34
Fingerabdruckscanner	35
Eine PIN zu einer nano SIM Karte hinzufügen	37

Aktualisierungen

Software und App-Updates	39
Installation eines Software-Updates	40
Installation einer Applikationsaktualisierung	41
App-Updates installieren von Google Play Store	41

Startseite Layout und Schriftarten

Eine Widget-Seite hinzufügen oder entfernen	42
Das Hauptfenster der Startseite ändern	42
Ihr Startseitenhintergrundbild einstellen	43
Ändern der Standard Schriftgröße	43

Widgets und Verknüpfungen

Startleiste	44
Startseiten-Widgets hinzufügen	45
Startseitenverknüpfungen hinzufügen	45
Apps im Widget-Fenster und in der Startleiste gruppieren	46
Ein Startseitenelement verschieben	47
Entfernen eines Startseitenelements	47

Aufnahme von Fotos und Videos

Kamera-Grundlagen	48
Aufnahme von Ultraweit- oder Standardfotos	50
Selfies und Personenaufnahmen	51
Aufnahme von Video	52
HDR verwenden	53
Fotos im Bokeh Modus aufnehmen	53
Sticker zu Ihren Aufnahmen hinzufügen	54
Professionell-Modus verwenden	55

Google Fotos

Was Sie auf dem tun können Google Fotos	56
Anzeige von Fotos und Videos	57
Bearbeiten von Fotos	57
Zuschneiden eines Videos	57

Anrufe

Anruf mit Smart Dialing absetzen	58
Eine Rufnummernerweiterung wählen	58
Ihre Telefonnummer privat halten	59
Kurzwahl	59
Eine Nummer in einer Nachricht, E-Mail oder einem Kalendertermin anrufen	59
Empfangen von Anrufen	60
Notruf	61
Welche Möglichkeiten gibt es während eines Anrufs?	61
Einrichten einer Telefonkonferenz	63
Anrufliste	63
Wechseln zwischen den Modi Lautlos, Vibration und Normal	64
Zu Hause anrufen	64

SMS und MMS

Über die Nachrichten-App	66
Senden einer SMS	66
Senden einer MMS	67
Senden einer Gruppennachricht (SMS)	68

Antworten auf eine Nachricht	69
Eine Nachricht weiterleiten	69
Blockieren von Nachrichten von unerwünschten Kontakten	69
Nachrichten und Konversationen löschen	70
Ändern der Einstellungen und Hilfe erhalten	70

Kontakte

Die Kontaktliste	71
Hinzufügen eines neuen Kontaktes	73
Bearbeiten von Kontaktinformationen	74
Kommunikation mit einem Kontakt	74
Kontakte importieren oder kopieren	75
Zusammenfassen von Kontaktinformationen	76
Kontaktinformationen senden	77
Kontaktgruppen	78
Private Kontakte	80

Akku

Tipps für die Verlängerung der Akkulaufzeit	81
Energiesparmodus verwenden	84
Anzeige des Akkuprozentwertes	84
Akkuverbrauch überprüfen	84
Akkuoptimierung für Apps	85
Hintergrundbeschränkung in Apps aktivieren	85

Speicher

Speicherplatz freigeben	87
Speichertypen	88
Soll ich die Speicherkarte als Wechsel- oder internen Speicher nutzen?	88
Ihre Speicherkarte als internen Speicher einrichten	89
Apps und Daten zwischen dem internen Speicher und Speicherkarte verschieben	90
Verschieben einer Anwendung zur und von der Speicherkarte	91
Apps und Daten zwischen dem internen Speicher und Speicherkarte kopieren oder verschieben	91
Dateien zwischen dem HTC Desire 19+ und Ihrem Computer kopieren	92
Entnehmen der Speicherkarte	92

Übertragen

Möglichkeiten zum Abruf von Inhalten von Ihrem vorherigen Telefon	94
Inhalte von einem Android Telefon übertragen	95
Andere Möglichkeiten, um Kontakte und andere Inhalte abzurufen	95
Fotos, Videos und Musik zwischen dem Telefon und einem Computer übertragen	96

Sicherung und Wiederherstellung

HTC Desire 19+ sichern	97
Netzwerkeinstellungen zurücksetzen	98
Den HTC Desire 19+ auf die Standardwerte zurücksetzen (Hardware-Zurücksetzung)	98

Apps installieren und entfernen

Apps erhalten von Google Play Store	99
-------------------------------------	----

Apps aus dem Web herunterladen	100
Deinstallieren einer App	101

Arbeiten mit Apps

Zugriff auf Ihre Apps	102
Apps anordnen	103
App Verknüpfungen	104
Wechseln zwischen zuletzt geöffneten Apps	104
Arbeiten mit zwei App gleichzeitig	105
Bild-in-Bild verwenden	106
App-Berechtigungen steuern	107
Standard-Apps einstellen	108
App-Verknüpfungen einstellen	108
Eine App deaktivieren	108

HTC und andere Apps

Boost+	110
HTC BlinkFeed	110
HTC Themen	110
Mail	112
Uhr	112
Wetter	112
Tonaufnahme	112

Internetverbindungen

Aktivieren oder Deaktivieren der Datenverbindung	113
Verwaltung Ihrer Datennutzung	113
WLAN Verbindung	116
Verbinden mit VPN	117
Installation eines digitalen Zertifikates	119
Das HTC Desire 19+ als einen WLAN Hotspot verwenden	119
Teilen Ihrer Internetverbindung über USB	120

WLAN-Freigabe

Bluetooth aktivieren oder deaktivieren	121
Anschluss eines Bluetooth Headsets	122
Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät	123
Empfangen von Dateien mit Bluetooth	123
Verwendung von NFC	123

Allgemeine Einstellungen

Anpassen der Lautstärke- und Toneinstellungen	126
Änderung Ihres Klingeltons	127
Änderung Ihres Benachrichtigungstons	127
Nicht stören Modus	127
Die Standorteinstellung aktivieren und deaktivieren	129
Flugmodus	130
Einstellen, wann der Bildschirm ausgeschaltet werden soll	131
Displayhelligkeit	131
Nachtmodus	131

Anpassen der Displaygröße	132
Töne bei Berührung und Vibration	132
Ändern der Anzeigesprache	133
Reisemodus	134

Markenzeichen und Urheberrechte

Index

Über dieses Handbuch

Wir benutzen die folgenden Symbole, um nützliche und wichtige Informationen hervorzuheben:



Dies ist ein Hinweis. Es enthält detaillierte Informationen zur Einrichtung, allgemeine Fragen und was in bestimmten Situationen zu tun ist.



Dies ist ein Tipp. Er zeigt Ihnen eine Alternative zur Ausführung eines bestimmten Schrittes oder Vorganges, die Sie vielleicht nützlich finden werden.



Dies sind wichtige Informationen darüber, was Sie tun müssen, um eine gewisse Aufgabe zu erledigen oder eine Funktion zu aktivieren.



Dies ist eine Warnung. Beachten, um mögliche Probleme oder Schäden an Ihrer Hardware zu vermeiden.

Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können sich geändert haben. Die aktuellsten Informationen, einschließlich der neuesten Version dieses Handbuchs, finden Sie unter [HTC Support](#).

Wichtiger Hinweis zu wiederherstellbaren Daten

Dateien und andere Daten, die von Ihrem Gerät gelöscht, bereinigt oder entfernt wurden, könnten durch Wiederherstellungsprogramme von Dritten noch immer wiederherstellbar sein. Beim Zurücksetzen der Standardeinstellungen werden möglicherweise nicht sämtliche Daten, einschließlich persönlicher Informationen, auf dem Mobilgerät gelöscht.

Features, an denen Sie Spaß haben werden

Drei Kameras

Das HTC Desire 19+ bietet Ihnen ein Bild vom Feinsten. Es verfügt über drei Hauptkameras, mit denen Sie ultraweite Aufnahmen und professionell aussehende Porträts machen können.

Ultraweitwinkel Aufnahmen

Mit dem 120-Grad Kameraobjektiv kann das HTC Desire 19+ ultraweite Aufnahmen für Sie machen.

Weitere Informationen finden Sie unter [Aufnahme von Ultraweit- oder Standardfotos](#) auf Seite 50.

Porträts

Nehmen Sie mit dem HTC Desire 19+ tolle Porträts auf.

- **Bokeh Modus** - Passen Sie die Schärfentiefe in Ihren Fotos wie ein Profi an. Verwischen Sie den Hintergrund in Echtzeit, bevor Sie die Aufnahme machen. Siehe [Fotos im Bokeh Modus aufnehmen](#) auf Seite 53.



- **AR Sticker** – Peppen Sie Ihre Fotos mit lustigen Effekten und spielerischen AR-Aufklebern in Echtzeit auf. Siehe [Sticker zu Ihren Aufnahmen hinzufügen](#) auf Seite 54.
- **Haut Verbesserung** – Bevor Sie ein Foto-Selfie aufnehmen, verwenden Sie Haut Verbesserung, um in Echtzeit Korrekturen wie Hautglättung, Gesichtssstraffung und vieles mehr vorzunehmen. Siehe [Verwendung der Haut Verbesserung Funktion](#) auf Seite 52.




Android 9.0 in HTC Desire 19+

Android™ 9.0 in HTC Desire 19+ bringt Funktionen mit sich, welche die Handhabung von Telefonaten, den Akkubetrieb, sowie App-Benachrichtigungen effizienter machen. Hier eine Übersicht über einige der Funktionen.

Popup für eingehende Anrufe

Wenn Sie den gesamten Bildschirm nutzen, können Sie eingehende Anrufe so einstellen, dass sie als Popup-Fenster angezeigt werden. Dies nimmt Ihnen den Druck, einen eingehenden Anruf sofort anzunehmen oder abzulehnen, besonders wenn Sie mit einer App beschäftigt sind.

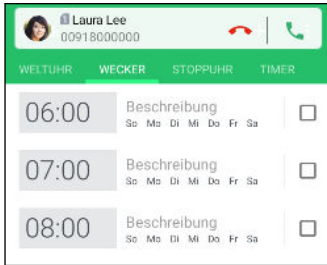

Weitere Informationen finden Sie unter [Eingehenden Anruf als Popup-Benachrichtigung anzeigen](#) auf Seite 60.

Mehr Kontrolle über Apps mit hohem Stromverbrauch

Überprüfen Sie, welche Apps Ihren Akku stark belasten und aktivieren Sie die Hintergrundbeschränkung für diese Apps. Dadurch wird verhindert, dass sie den Akku verwenden, während sie im Hintergrund laufen. Siehe [Hintergrundbeschränkung in Apps aktivieren](#) auf Seite 85.

Benachrichtigungen besser verwalten

Sie haben mehr Kontrolle über Ihre Benachrichtigungen. Es ist einfacher, diejenigen zu stoppen, die Sie nicht mehr erhalten möchten. Halten Sie einfach eine Benachrichtigung gedrückt, um Ihre Optionen anzuzeigen. Wenn Sie Apps wie Google Messages und Gmail verwenden, können Sie nun direkt im Benachrichtigungsfeld auf Benachrichtigungen antworten.


Intuitiveres Design

Genießen Sie einen aktualisierten Look für einige Fenster, wie z.B. die Kurzeinstellungen. Die Lautstärkeleiste ist ebenfalls besser zugänglich, und Sie können bequem zwischen Stummschaltung, Vibration und Normalbetrieb wechseln. Sie werden begeistert sein, da subtile Designverbesserungen für ein besseres Gesamterlebnis sorgen.

Entpacken und Einrichtung

HTC Desire 19+ Übersicht

Sehen Sie sich das HTC Desire 19+ nach der Entnahme aus dem Karton in Ruhe an, um die Position des Karteneinschubs, Steuerelemente und Sensoren zu finden.

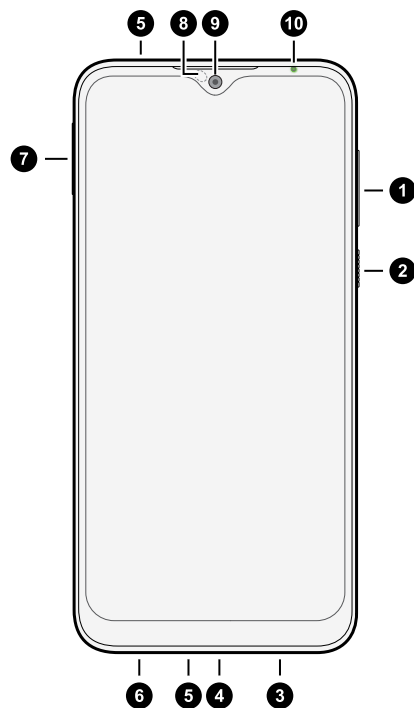


1. LAUTSTÄRKE Regler
2. EIN/AUS-Taste
3. Lautsprecher
4. USB Typ-C™ Anschluss
5. Mikrofone
6. 3,5 mm Kopfhörerbuchse
7. nano SIM und Speicherkartenfach
8. Näherungs- und Lichtsensor
9. Frontkamera
10. Benachrichtigungs-LED

Sie benötigen einen 4G/LTE™ Datenplan, um das 4G/LTE Netzwerk Ihres Mobilfunkanbieters für Sprachanrufe und Datendienste verwenden zu können. Kontaktieren Sie Ihren Betreiber für weitere Einzelheiten.



- Wenn Sie eine Hülle oder einen Displayschutz verwenden möchten, blockieren Sie nicht den Annäherungssensor. Kaufen Sie eine für das HTC Desire 19+ geeignete Hülle oder einen Displayschutz.
- Vermeiden Sie das Eindringen von Flüssigkeiten oder Staub in die Mikrofonöffnung, um Schäden am Mikrofon zu vermeiden.
- Vermeiden Sie die Verbindung mit Kopfhörern oder Zubehör von Drittanbietern mit metallischen Anhängern, die in der Nähe der Kopfhörerbuchse baumeln. Diese könnten den Signalempfang stören.
- Nehmen Sie kein Teil des Telefons auseinander. Nicht versuchen das Telefon zu öffnen oder den Akku gewaltsam entfernen. Dies könnte das Telefon oder die elektronischen Bauteile beschädigen und zu einem Verlust des Garantieanspruchs führen.

Rückseite

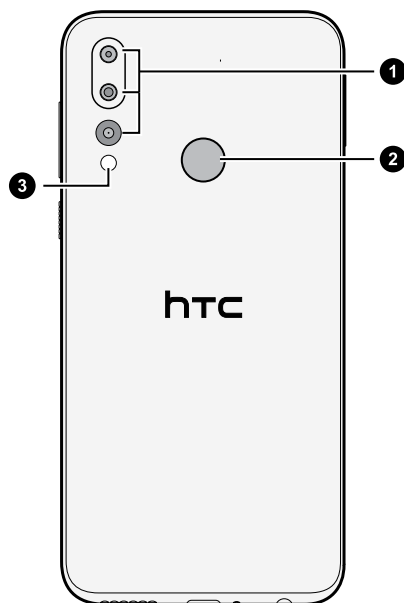


1. Drei Kameras
2. Fingerabdruckscanner
3. Dual-LED-Blitz

Einsetzen der nano SIM und microSD Karten




- Verwenden Sie eine standardmäßige nano SIM-Karte. Eine modifizierte Karte, die dicker als die herkömmliche nano SIM Karte ist, wird nicht richtig in das Fach passen und könnten den Karteneinschub beschädigen.
- Die microSD™ Karte ist optional und separat erhältlich.

1. Halten Sie das Telefon mit der Vorderseite zu Ihnen zeigend.
2. Stecken Sie Spitze des im Lieferumfang enthaltenen SIM-Karten-Auswurfwerkzeugs—oder eine gebogene Büroklammer—in die Kartenträgerschleuse.

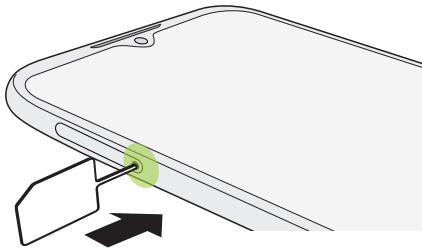


Wenn Sie das Auswurfwerkzeug in die Auswurföffnung zum Entfernen des Kartenfachs einfügen, blockieren Sie nicht das Fach, um Schäden am Auswurfmechanismus im Einschub zu vermeiden.

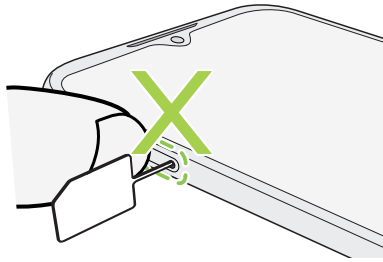


3. Schieben Sie die Spitze ganz in die Öffnung, bis der Kartenträger ausgeworfen wird und ziehen Sie ihn anschließend heraus.
4. Gehen Sie beim Einsetzen der nano SIM und microSD Karten in das Fach wie folgt vor:

Setzen Sie Ihre zwei nano SIM Karten mit den goldenen Kontaktstellen nach unten in die SIM 1 und SIM 2 Halterungen des Fachs ein. Richten Sie die abgeschrägten Ecken an den Aussparungen der Halterungen aus.

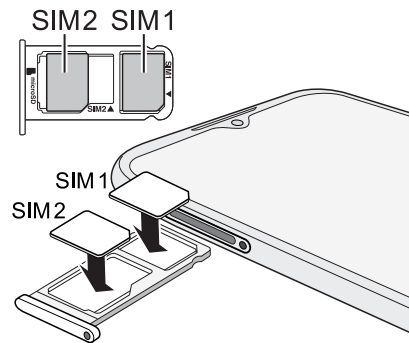


Sowohl SIM 1 als auch SIM 2 Karten können 4G LTE Karten sein. Wie Sie die bevorzugte Karte für Ihre mobile Datenverbindung einstellen, erfahren Sie unter [Verwalten der nano SIM-Karten mit dem Dual-Netzwerk-Manager](#) auf Seite 19.

Wenn Sie eine microSD Karte nutzen müssen, entfernen Sie Ihre zweite nano SIM Karte und setzen Sie die microSD Karte anschließend in die SIM 2/SD-Halterung ein. Die zweite nano SIM Karte und die microSD Karte können nicht gleichzeitig eingesetzt sein.

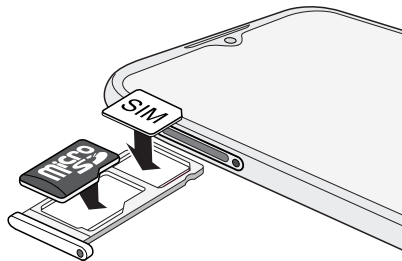

5. Stellen Sie beim Wiedereinsetzen des Fachs sicher, dass es nach oben zeigt, so dass die Karten nicht herausfallen können. Schieben Sie das Fach mit dem äußeren Kartenhalter zwischen Ihren Fingern gleichmäßig bis zum Anschlag in den Schlitz.

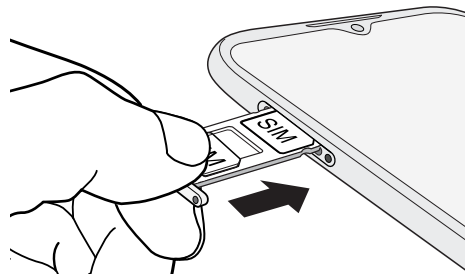

6. Stellen Sie sicher, dass das Fach vollständig eingeschoben ist und nicht aus dem Einschub herausragt.

Gehen Sie wie oben beschrieben vor, um das Fach auszuwerfen und Ihre Karten zu entnehmen. Bevor Sie das Fach auswerfen, stellen Sie sicher, dass Sie Ihre microSD Karte zuerst auswerfen. Siehe [Entnehmen der Speicherkarte](#) auf Seite 92.


Laden des Akkus

Bevor Sie das HTC Desire 19+ einschalten und verwenden, sollten Sie den Akku erst laden.



- Wenn der Akku über vollständig entladen wurde, müssen Sie das HTC Desire 19+ möglicherweise einige Minuten lang laden, bevor Sie es einschalten können.
- Verwenden Sie das HTC Netzteil und das USB Typ-C Kabel, um den Akku aufzuladen. Wenn der Akku sehr schwach ist, verwenden Sie das Netzteil zum Aufladen und nicht ein mit Ihrem Computer verbundenes USB-Kabel.

1. Verbinden Sie das kleine Ende des USB Typ-C-Kabels mit dem USB Typ-C-Anschluss.

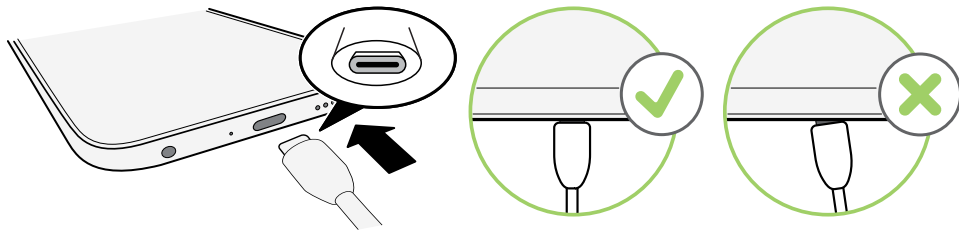

2. Verbinden Sie das andere Ende des USB Typ-C-Kabels mit dem Netzteil.
3. Stecken Sie das Netzteil in eine Netzsteckdose, um mit dem Laden des Akkus zu beginnen.
4. Nachdem Sie den Ladevorgang beendet haben, ziehen Sie zuerst das USB-Kabel von Ihrem Telefon ab. Halten Sie den Teil des Netzteils, der sich in der Nähe des USB-Anschlusses befindet, wenn Sie das Netzteil aus der Steckdose ziehen.



- Vermeiden Sie das Aufladen des Akkus in heißen Umgebungen. Als Sicherheitsvorkehrung könnte der Ladevorgang unterbrochen werden, um ein Überhitzen des Akkus zu vermeiden.
- Wenn Sie beim Laden des Akkus Apps nutzen, die viel Strom verbrauchen, z.B. Spiele oder Video-Streaming Apps, wird Ihr Telefon möglicherweise wärmer. Das ist normal.
- Es wird dringend empfohlen, das Netzteil aus der Steckdose zu ziehen, wenn es nicht benutzt wird.

Ein- und Ausschalten

Einschalten

Drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, bis das HTC Desire 19+ vibriert.



- Wenn Sie das HTC Desire 19+ zum ersten Mal einschalten, müssen Sie es einrichten.

Ausschalten

1. Wenn das Display deaktiviert ist, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder zu aktivieren.
2. Drücken Sie für ein paar Sekunden auf die EIN/AUS-Taste.
3. Tippen Sie im Optionsmenü auf **Ausschalten**.

Erstmalige Einrichtung des Telefons

Wenn Sie das HTC Telefon zum ersten Mal einschalten—oder nach einer Wiederherstellung der Standardeinstellungen—werden Sie aufgefordert, es einzurichten.



Wenn Sie Daten von einem vorherigen Telefon haben, die Sie auf das HTC Desire 19+ kopieren müssen, sichern Sie zuerst die Daten des vorherigen Telefons. Oder verwenden Sie das HTC Übertragungsprogramm, um Inhalte von Ihrem alten Telefon zu übertragen, nachdem Sie die Einrichtung des HTC Desire 19+ abgeschlossen haben. Details finden Sie unter [Möglichkeiten zum Abruf von Inhalten von Ihrem vorherigen Telefon](#) auf Seite 94.

1. Wenn Sie durch Sprach-Feedback navigieren müssen, aktivieren Sie TalkBack, indem Sie mit zwei Fingern auf den ersten Bildschirm drücken, bis Sie einen Signalton hören.
Oder folgen Sie der Bildschirmanleitung, um es zu deaktivieren, wenn Sie TalkBack versehentlich aktiviert haben.
2. Wählen Sie die Systemsprache, die Sie verwenden möchten, lesen Sie die Nutzungsbedingungen und stimmen Sie ihnen zu, wählen Sie Ihre Internetverbindung aus und melden Sie sich bei Ihrem Google[®] Konto an.
3. Gehen Sie im Fenster, in dem Sie gefragt werden, von welchem Gerät wiederhergestellt werden soll, wie folgt vor:
 - Wenn Sie Ihr altes Telefon mit Ihrem Google Konto gesichert haben, tippen Sie auf den Namen des Telefons. Wählen Sie die gewünschten Elemente auf Ihrem alten Telefon aus, und tippen Sie dann auf **Wiederherstellen**.

- Wenn Sie ganz neu starten möchten, tippen Sie auf **Nicht wiederherstellen**.
- 4. Stellen Sie im Google Dienste Fenster sicher, dass die **Nach Google Drive sichern** Option aktiviert ist, um die automatische Sicherung zu aktivieren. Es wird ebenfalls empfohlen, die Optionen unter Standort und Gerätewartung aktiviert zu haben.
- 5. Richten Sie die Gerätesicherheit für Ihr Telefon ein, oder überspringen Sie diese und führen Sie sie später unter Einstellungen aus. Weitere Einzelheiten finden Sie unter [Möglichkeiten zum Sperren und Entsperren des HTC Desire 19+](#) auf Seite 18.
- 6. Melden Sie sich bei Ihrem HTC Konto an, um dieselben Anmeldedaten für HTC Dienste wie Themen zu verwenden.
- 7. Folgen Sie den verbleibenden Anweisungen, um die Einrichtung Ihres Telefons abzuschließen.



Für bestimmte Funktionen, welche eine Internetverbindung in Anspruch nehmen, z.B. ortsbasierte Dienste und die automatische Synchronisierung von Online-Konten, können zusätzliche Gebühren für die Datenübertragung berechnet werden. Deaktivieren Sie diese Funktionen unter Einstellungen, um Datengebühren zu vermeiden. Weitere Informationen über Standortdienste finden Sie unter [Die Standorteinstellung aktivieren und deaktivieren](#) auf Seite 129.

Hinzufügen Ihrer sozialen Netzwerke, E-Mail Konten und mehr

Sie können Kontakte, Kalender und andere Informationen aus sozialen Netzwerken, E-Mail Konten und Onlinediensten mit dem HTC Desire 19+ synchronisieren. Je nach Kontotyp können Sie durch die Anmeldung bei Ihren Onlinekonten Daten zwischen dem HTC Desire 19+ und dem Web synchronisieren.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Konten und Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf **Konto hinzufügen**.
3. Tippen Sie auf den Kontotyp, den Sie hinzufügen möchten.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um die Kontoinformationen einzugeben.



Sie können mehrere Google-Konten hinzufügen.

Ihre Konten synchronisieren

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Konten und Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf den Daten automatisch synchronisieren **Ein/Aus** Schalter, um die automatische Synchronisierung sämtlicher Konten ein- oder auszuschalten.
3. Um einzelne Konten manuell zu synchronisieren, tippen Sie auf ein Konto, tippen Sie auf **Kontosynchronisierung** und anschließend auf **⋮ > Jetzt Synchronisieren**.



Im Fenster Kontosynchronisierung können Sie auch die Synchronisierungseinstellungen für Ihr Google Konto ändern.

Entfernen eines Kontos

Entfernen Sie Konten vom HTC Desire 19+, wenn Sie sie nicht mehr länger nutzen. Wenn Sie ein Konto entfernen, werden keine Konten und Informationen beim Online-Dienst gelöscht.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Konten und Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf ein Konto.
3. Tippen Sie auf **Konto entfernen**.



Einige persönliche Daten könnten von Apps von Drittanbietern hinterlassen werden, nachdem Sie das Konto vom HTC Desire 19+ entfernt haben.

Möglichkeiten zum Sperren und Entsperren des HTC Desire 19+

Es ist wichtig, Ihr Telefon so einzustellen, dass es sich selbst sperrt, um zu verhindern, dass andere auf Ihre Daten zugreifen können, falls es verloren geht oder gestohlen wird. Das HTC Desire 19+ bietet Ihnen mehrere Möglichkeiten, Ihr Telefon zu sperren und zu entsperren.

- **Bildschirmsperre:** Richten Sie Ihr Telefon mit einer sicheren PIN, einem Passwort oder einem Muster ein. Siehe [Eine Displaysperre einrichten](#) auf Seite 33.
- **Fingerabdruckscanner:** Entsperren Sie Ihr Telefon mit Ihrem registrierten Fingerabdruck. Siehe [Erstmaliges Hinzufügen eines Fingerabdrucks](#) auf Seite 36.
- **Gesichtsentsperrung:** Während der Bildschirm eingeschaltet ist, entsperren Sie Ihr Telefon mit Ihrem registrierten Gesicht. Siehe [Info Gesichtsentperrung](#) auf Seite 34.

Auswahl der nano SIM-Karte für Ihre Datenverbindung

Wenn zwei nano SIM-Karten in Ihrem Telefon eingesetzt sind, kann sich jeweils nur eine Karte mit dem Internet verbinden. Wenn Sie Google oder Apps von Drittanbietern verwenden, können Sie auch wählen, welche als Standardkarte für Anrufe und das Senden von SMS/MMS-Nachrichten verwendet werden soll.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Netzwerk und Internet** > **Dual Netzwerk Manager**.
2. Tippen Sie auf **Datennetzwerk** und wählen Sie dann die Karte aus, die Sie für die Verbindung zum Internet verwenden möchten.
3. Tippen Sie auf **Sprachanrufe** und **SMS-Nachrichten**, um die Standardkarte einzustellen, die für Telefonanrufe und das Versenden von SMS/MMS-Nachrichten verwendet wird.

Verwalten der nano SIM-Karten mit dem Dual-Netzwerk-Manager

Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Netzwerk und Internet** > **Dual Netzwerk Manager**. Sie können die Karten jeweils ein- oder ausschalten, die Namen der Karten ändern, und mehr.

Die erste Woche mit dem neuen Telefon

Aufnahme des Telefondisplays

Möchten Sie Ihre hohe Punktzahl in einem Spiel zeigen? Die Bildschirmaufnahme zum Teilen mit anderen ist ganz einfach.

1. Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Bildschirmaufnahme zu machen:
 - Halten Sie die EIN/AUS und LEISER-Taste gleichzeitig gedrückt.
 - Halten Sie die EIN/AUS Taste gedrückt, bis ein Menü angezeigt wird und tippen Sie anschließend auf **Bildschirmaufnahme**.

2. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld.

Sie sehen die Bildschirmaufnahme gespeichert Benachrichtigung mit Optionen, was mit der Bildschirmaufnahme geschehen soll.



Wenn Sie die Optionen nicht sehen, schieben Sie zwei Finger auf der Benachrichtigung auseinander, um sie anzuzeigen.

3. Tippen Sie auf **Teilen**.

HTC Sense Startseite

Nachdem Sie das HTC Desire 19+ das erste Mal eingeschaltet haben, wird die Startseite angezeigt.

- Wischen Sie nach rechts zur Anzeige von HTC BlinkFeed™. Passen Sie HTC BlinkFeed für die Anzeige von Posts aus Ihren sozialen Netzwerken, Schlagzeilen Ihrer Lieblings-Nachrichtenquellen und mehr an. Weitere Einzelheiten finden Sie unter <http://www.htc.com/support/apps/blinkfeed/>.



Um Nachrichten in HTC BlinkFeed anzuzeigen, müssen Sie die News Republic App herunterladen.

- Streichen Sie nach links, um Platz zum Hinzufügen Ihrer Lieblings-Widgets, Apps und mehr anzuzeigen. Sie können auch Fenster hinzufügen. Für weitere Informationen, siehe [Eine Widget-Seite hinzufügen oder entfernen](#) auf Seite 42.
- Sie können die Apps in der Startleiste unten auf der Startseite ändern. Siehe [Startleiste](#) auf Seite 44.



Drücken Sie in einem anderen Fenster oder App auf , um zum zuletzt aufgerufenen Startseiten Fenster zurückzukehren.

Aktivieren oder Deaktivieren des Standbymodus

Im Standbymodus verbraucht das HTC Desire 19+ bei deaktiviertem Display weniger Akkustrom. Wenn sich das HTC Desire 19+ in einer Tasche befindet, wird in diesem Modus auch das unbeabsichtigte Drücken von Tasten vermieden.

- Drücken Sie kurz auf die EIN/AUS Taste, um das Display auszuschalten und zum Standbymodus zu wechseln.

Der Standbymodus wird auch automatisch aktiviert, wenn das HTC Desire 19+ für einen bestimmten Zeitraum nicht bedient wird. Sie können den Zeitraum, bevor das HTC Desire 19+ den Standbymodus aufruft, durch die Einstellung des Displaytimeout ändern.

- Wenn Sie das Telefon manuell aus dem Standbymodus aufwecken möchten, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste.

Sperrbildschirm

Auf dem Sperrbildschirm können Sie Folgendes tun:

- Streichen Sie mit Ihrem Finger nach oben über das Displaysperrenfenster, um das Display zu entsperren.



Richten Sie eine Bildschirmsperre ein, um Ihr Telefon zu schützen. Siehe [Eine Displaysperre einrichten](#) auf Seite 33.


- Tippen Sie zwei Mal auf eine Benachrichtigung, um direkt zur entsprechenden App zu gehen.
- Wischen Sie auf der Benachrichtigung nach links oder rechts, um sie zu entfernen.
- Wischen Sie auf einer Benachrichtigung nach links oder rechts, bis Sie  und  sehen. Tippen Sie auf , um die Benachrichtigung später zu wiederholen.
- Halten Sie eine Benachrichtigung gedrückt und wählen Sie dann, ob Sie die Anzeige von Benachrichtigungen aus der App stoppen oder fortsetzen möchten.

Wenn Sie nicht möchten, dass Benachrichtigungsinhalte im Displaysperren-Fenster angezeigt werden, wechseln Sie zu **Einstellungen > Sicherheit und Standort > Sperrfenster** **Einstellungen > Im Sperrfenster** und tippen Sie dann auf **Keine Benachrichtigungen anzeigen**.

Fingergesten


Mit Fingergesten können Sie zur Startseite gelangen, Apps öffnen, durch Listen blättern und mehr.

Tippen Sie auf

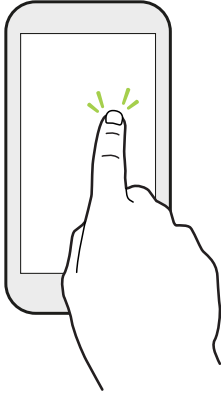


Tippen Sie mit Ihrem Finger auf das Display, wenn Sie Bildelemente wie zum Beispiel Applikations- und Einstellungssymbole auswählen oder Displaytasten drücken möchten.

Etwas länger drücken

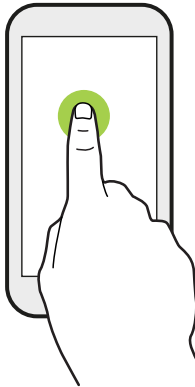


Um die verfügbaren Optionen für ein Element (z. B. einen Kontakt oder eine Verknüpfung in einer Webseite) zu öffnen, drücken einfach etwas länger auf das Element.

Wischen oder Streichen

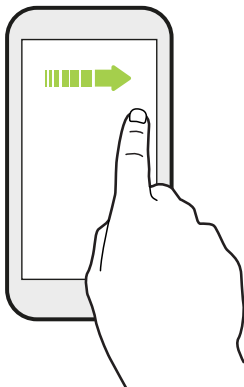


Wischen Sie mit Ihrem Finger schnell horizontal über das Display, um zu anderen Startseitenfenstern zu gelangen. Wischen Sie vertikal, um durch eine Liste zu blättern, durch Dokumente und mehr.

Ziehen

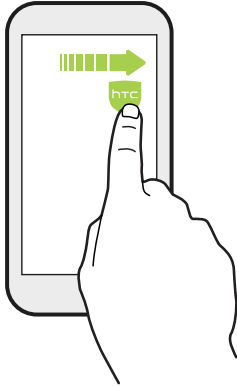


Berühren Sie das Display und üben Sie ein wenig Druck aus, bevor Sie Ihren Finger über das Display ziehen. Heben Sie beim Ziehen den Finger erst wieder hoch, wenn Sie die Zielposition erreicht haben.

Schnelles Streichen

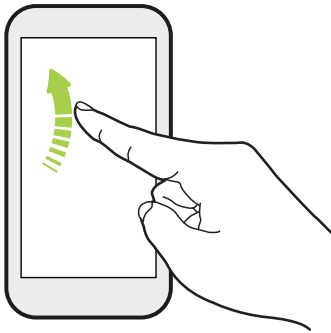

Das schnelle Wischen entspricht in etwa dem normalen Wischen. Sie wischen aber hierbei mit dem Finger in leichten, schnelleren Zügen über das Display, in etwa so, wie Sie auf der Startseite nach rechts oder links gehen oder durch eine Kontakt- oder Nachrichtenliste blättern.

Drücken und Schieben

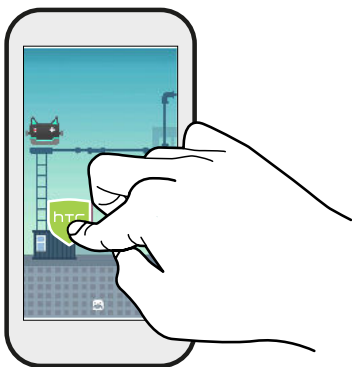

Auf der Startseite können Sie ganz einfach ein Widget oder Symbol von einem Fenster in ein anderes verschieben.

Halten Sie das Widget oder Symbol etwas länger mit einem Finger gedrückt und streichen Sie mit einem anderen Finger auf dem Display an die neue Position.

Streichen mit zwei Fingern




In einigen Apps können Sie zwei Finger spreizen, um bei der Anzeige eines Bildes oder Texts hineinzuzoomen.



Ziehen Sie zwei Finger zusammen, um aus einem Bild oder einem Text herauszuzoomen.

Zwei-Finger Streich

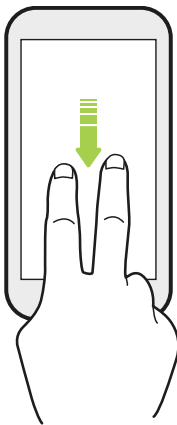

Streichen Sie von der Statusleiste mit zwei Fingern nach unten, um auf die Kurzeinstellungen zuzugreifen.

Kennenlernen der Einstellungen

Möchten Sie den Klingelton ändern, eine WLAN® Verbindung einrichten oder Ihre Konten hinzufügen? Diese und weitere Optionen können Sie unter Einstellungen vornehmen.

1. Öffnen Sie Einstellungen aus dem Apps Fenster dem oder Benachrichtigungsfeld:
 - Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
 - Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
 - Wischen Sie von der Oberseite des Bildschirms nach unten und tippen Sie dann auf .
2. Hier sind einige grundlegende Einstellungen, die Sie ändern können:
 - Tippen Sie auf **Netzwerk und Internet** zum Konfigurieren und Verwalten Ihrer Netzwerkverbindungen.
 - Tippen Sie auf **Anzeige und Fingerbewegungen**, um das Hintergrundbild zu ändern, die Schriftart und Größe anzupassen, einen Bildschirmschoner einzustellen und vieles mehr.
 - Tippen Sie auf **Ton**, um den Klingelton zu ändern, zu entscheiden, ob beim Interagieren mit dem Telefon Geräusche und Vibrationen auftreten, Nicht stören Einstellungen einzustellen und vieles mehr.
 - Tippen Sie auf **Sicherheit und Standort**, um das Telefon zu schützen, Einstellungen für den Sperrbildschirm zu wählen, Ihre Standortoptionen einzustellen und vieles mehr.
 - Tippen Sie auf ein Element unter Vorschläge, um neue oder empfohlene Einstellungen auszuprobieren.



Tippen Sie in den Einstellungen auf die Suchleiste, um Optionen und Einstellungen schnell zu finden.

Verwendung von Kurzeinstellungen

Im Feld Kurzeinstellungen können Sie ganz einfach Einstellungen wie z.B. WLAN und Bluetooth® ein- oder ausschalten.

1. Streichen Sie von der Oberseite des Displays nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.

Direkt unter der Statusleiste sehen Sie die kurze Kurzeinstellungen Leiste.



2. Gehen Sie wie folgt vor, um das vollständige Kurzeinstellungen Feld anzuzeigen:
 - Ziehen Sie auf dem Sperrbildschirm einmal von der Oberseite des Bildschirms nach unten.
 - Auf jedem anderen Bildschirm können Sie einmal mit zwei Fingern nach unten oder zweimal mit einem Finger von der Statusleiste nach unten streichen.
3. Streichen Sie mit Finger nach links oder rechts, um weitere Kacheln anzuzeigen.
4. Klicken Sie einfach die Kachel einer Einstellung, um sie ein- oder auszuschalten.
5. Halten Sie die Kachel gedrückt, um eine Einstellung anzupassen.

Anpassung von Kurzeinstellungen

Sie können die Kacheln in Kurzeinstellungen entfernen, ersetzen oder neu anordnen.

1. Streichen Sie mit zwei Fingern von der Oberseite des Bildschirms nach unten, um die Kurzeinstellungen zu öffnen.



2. Tippen Sie auf  und führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Drücken Sie etwas länger auf eine Kachel und ziehen Sie sie anschließend an die gewünschte Position.
 - Halten Sie eine Kachel gedrückt und ziehen Sie sie anschließend nach unten zum Zum Hinzufügen von Kacheln halten und ziehen Abschnitt, um sie aus dem Kurzeinstellungen Feld auszublenden.

- Ziehen Sie eine Kachel im Zum Hinzufügen von Kacheln halten und ziehen Abschnitt nach oben, um sie im Kurzeinstellungen Feld anzuzeigen.

3. Drücken Sie auf .



Es gibt ein Limit für die Anzahl der Kacheln, die im ersten Feld der Kurzeinstellungen angezeigt werden können. Unter Umständen müssen Sie im Kurzeinstellungen Feld nach links wischen, um weitere Kurzeinstellungen Kacheln anzuzeigen.

Das HTC Desire 19+ auf die Standardwerte zurücksetzen (Software-Zurücksetzung)

Sollte das HTC Desire 19+ langsamer als gewöhnlich laufen, nicht mehr reagieren oder eine App nicht richtig funktionieren, starten Sie es neu, um zu sehen, ob das Problem behoben wird.

1. Wenn das Display deaktiviert ist, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder zu aktivieren.
2. Drücken Sie etwas länger auf die EIN/AUS-Taste und tippen Sie anschließend auf **Neustart**.

Das HTC Desire 19+ reagiert nicht?

Falls das HTC Desire 19+ nicht mehr reagiert, wenn Sie das Display berühren oder auf Tasten drücken, können Sie es trotzdem noch neu starten.

Halten Sie die EIN/AUS Taste gedrückt, bis das Telefon vibriert und lassen Sie die Taste anschließend los.




Sie müssen die Taste möglicherweise 10 Sekunden lang gedrückt halten, bevor das Telefon vibriert.

Benachrichtigungen

Benachrichtigungs-LED

Die Benachrichtigungs-LED erscheint folgendermaßen:

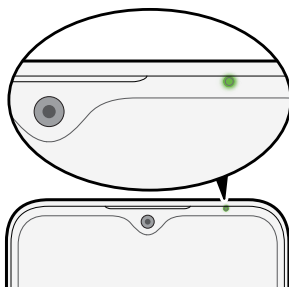

- Stetiges Grün, wenn an das HTC Desire 19+ ein Netzteil oder ein Computer angeschlossen und der Akku voll geladen ist.
- Blinkendes Grün, wenn es eine noch nicht gelesene Benachrichtigung gibt.
- Stetiges Orange, während der Akku geladen wird.
- Blinkendes Orange, wenn die verbleibende Akkuladung sehr niedrig ist.

Benachrichtigungsfeld


Benachrichtigungssymbole informieren Sie über neue Nachrichten, Kalendertermine, Alarmer und laufende Aktionen, z.B. das Herunterladen von Dateien.



Wenn Sie Benachrichtigungssymbole sehen, öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, um Einzelheiten über die Benachrichtigung zu erfahren.

Um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, streichen Sie das Display von oben nach unten.

Oder streichen Sie einfach irgendwo auf dem Startbildschirm nach unten.

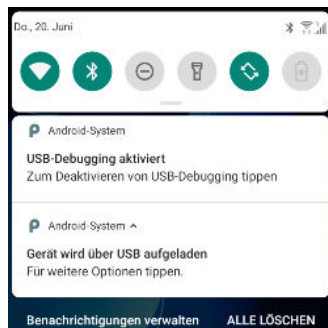

- Tippen Sie auf die Benachrichtigung, um die entsprechende App zu öffnen.
- Um nur eine Benachrichtigung in der Liste zu ignorieren, ziehen Sie sie nach links oder rechts.
- Spreizen Sie zwei Finger auf der Benachrichtigung, um sie zu erweitern und weitere Details anzuzeigen oder um anzuzeigen, ob es darin weitere Benachrichtigungen gibt. Kneifen Sie zwei Finger auf der Benachrichtigung zusammen, um sie wieder zu minimieren.
- Auf bestimmte Benachrichtigungen können Sie sofort mit einer Aktion reagieren. Tippen Sie zum Beispiel auf die Benachrichtigung über einen verpassten Anruf, um zurückzurufen oder mit einer SMS zu antworten.
- Wenn es mehrere Benachrichtigungen gibt, scrollen Sie durch die Liste nach unten, um alle anzuzeigen.
- Um sämtliche nicht-bleibenden Benachrichtigungen zu verwerfen, tippen Sie auf **Alle löschen**.
- Um zu ändern, welche App-Benachrichtigungen Sie erhalten möchten, tippen Sie auf **Benachrichtigungen verwalten**. Sie können auch einige Benachrichtigungen später wiederholen lassen, um sie vorübergehend zu entfernen. Weitere Informationen finden Sie unter [App-Benachrichtigungen verwalten](#) auf Seite 30.

Benachrichtigungen wiederholen

Sie können Benachrichtigungen wiederholen lassen, um sie vorübergehend aus der Statusleiste und dem Benachrichtigungsfeld zu entfernen.

1. Streichen Sie von der Oberseite des Displays nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
2. Wischen Sie die Benachrichtigung langsam nach rechts oder links und tippen Sie dann auf .
3. Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend, wann Sie die Benachrichtigung wiederholen möchten.

Sobald die Wartezeit abgelaufen ist, erscheint die aufgeschobene Benachrichtigung wieder in der Statusleiste und im Benachrichtigungsfeld.

Benachrichtigungspunkte ein- oder ausschalten

Einige Apps können einen Punkt anzeigen, wenn sie Benachrichtigungen haben. Sie können den Punkt auf den App-Symbolen ein- oder ausschalten.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Apps und Benachrichtigungen**.
2. Wählen Sie eine App und tippen Sie anschließend auf **Benachrichtigungen** > **Erweitert**.
3. Tippen Sie auf den **Ein/Aus** Schalter neben der Option **Benachrichtigungspunkte erlauben**, um sie zu aktivieren oder deaktivieren.

App-Benachrichtigungen verwalten

Sie können auswählen, welche Arten von App-Benachrichtigungen Sie aktivieren, deaktivieren möchten oder Ihre Nicht stören Einstellungen überschreiben.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Apps und Benachrichtigungen**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Um eine beliebige App auszuwählen, tippen Sie auf eine App im Abschnitt **Zuletzt geöffnete Apps**. Oder tippen Sie auf **Alle — Apps anzeigen**, um aus weiteren Apps auszuwählen. Tippen Sie anschließend auf **Benachrichtigungen**.
 - Um eine App auszuwählen, die Ihnen kürzlich Benachrichtigungen gesendet hat, tippen Sie auf **Benachrichtigungen**. Tippen Sie im Bereich **Zuletzt gesendet** auf die gewünschte App. Oder tippen Sie auf **Alle anzeigen der letzten 7 Tage**, um aus den letzten Apps auszuwählen.
3. Tippen Sie auf den **Ein/Aus** Schalter oder das Kästchen neben der Option, die Sie umschalten möchten.

Einstellungen für App-Benachrichtigungen werden für Benachrichtigungen im Feld Benachrichtigungen und im Sperrfenster angewendet.



Sie können auch etwas länger auf eine Benachrichtigung im Benachrichtigungsfeld oder im Sperrbildschirm drücken, um die Benachrichtigungseinstellungen anzuzeigen, die Sie anpassen können.

Auswählen, Kopieren und Einfügen von Text

1. Drücken Sie etwas länger auf ein Wort.
2. Ziehen Sie die Start- und Endmarkierungen, um den Text zu markieren.
3. Tippen Sie auf **Kopieren**.
4. Drücken Sie etwas länger auf den Punkt im Texteingabefeld (z. B. beim Schreiben einer E-Mail), an dem Sie den Text einfügen möchten.
5. Tippen Sie auf **Einfügen**.

Teilen von Text

1. Nachdem Sie den Text ausgewählt haben, tippen Sie auf **Teilen**.
2. Wählen Sie, wo der ausgewählte Text ausgewählt werden soll.

Eingabe von Text

Die Tastatur wird angezeigt, wenn Sie in einer App auf ein Textfeld tippen.

Hier sind einige Dinge, die Sie bei der Verwendung von Gboard beachten sollten:



Das Tastaturlayout kann sich je nach dem gerade aktiven Textfeld leicht unterscheiden.

- Tippen Sie auf die Tasten der Displaytastatur, um Buchstaben und Zahlen, sowie Satzzeichen und Symbole einzugeben.
- Mit einigen Tasten können mehrere Zeichen oder Akzente eingegeben werden. Halten Sie eine Taste gedrückt, um Zahlen, Symbole oder Akzentbuchstaben einzugeben.
- Tippen Sie auf ?123, um Zahlen und Symbolzeichen anzuzeigen.
- Tippen Sie auf 😊, um aus einer breiten Auswahl von Emojis und GIFs zu wählen.
- Tippen Sie auf 🌐, um Text zu übersetzen, in den einhändigen Tippmodus zu wechseln, auf Tastatureinstellungen zuzugreifen und vieles mehr.
- Drücken Sie auf ↵, um die Displaytastatur zu schließen.

Spracheingabe von Text

1. Tippen Sie auf eine Stelle, an der Sie Text einfügen möchten.
2. Tippen Sie auf der Tastatur auf  .
3. Sagen Sie die Wörter, die Sie eingeben möchten. Geben Sie Satzzeichen ein, indem Sie sie aussprechen. Sagen Sie zum Beispiel "Bringe Wasser Komma Handtücher Komma und Brille Punkt". Der Text wird als "Bringe Wasser, Handtücher, und Brille" angezeigt.

Sicherheit

Eine Displaysperre einrichten

Schützen Sie Ihre persönlichen Informationen und verhindern Sie den unbefugten Zugriff anderer auf den HTC Desire 19+.

Wählen Sie ein Display-Entsperrungsmuster, eine numerische PIN oder andere Methoden, um den Bildschirm zu sperren. Sie werden jedes Mal zur Freigabe der Displaysperre aufgefordert, wenn Sie den HTC Desire 19+ einschalten oder wenn Sie ihn für eine eingestellte Dauer nicht bedienen.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Sicherheit und Standort**.
2. Tippen Sie unter Geräte-Sicherheit, auf **Bildschirmsperre**.
3. Wählen Sie Displaysperrenoption aus und richten Sie die Displaysperre ein.
4. Tippen Sie neben **Bildschirmsperre** auf  > **Automatisch sperren** und legen Sie anschließend eine Dauer der Nichtbedienung fest, nach der das Display gesperrt wird.



Wenn Sie ein Display-Entsperrungsmuster eingerichtet haben und nicht möchten, dass das Muster beim Zeichnen angezeigt wird, tippen Sie auf  und den Schalter **Muster sichtbar machen Ein/Aus**, um es auszuschalten.

Intelligente Sperre einrichten

Intelligente Sperre hält Ihr Telefon freigeschaltet, wenn es sicher bei Ihnen ist, z.B. wenn Ihr Telefon in der Tasche ist oder Sie zu Hause sind. Nachdem Sie Intelligente Sperre eingerichtet haben, müssen Sie das Telefon nicht mehr manuell entsperren.



Die verfügbaren Optionen für Intelligente Sperre variieren je nach Telefonmodell.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Sicherheit und Standort**.
2. Tippen Sie auf **Intelligente Sperre**.



Sie müssen eine Bildschirmsperre eingerichtet haben, bevor Sie Intelligente Sperre verwenden können. Wenn Sie keine Bildschirmsperre eingerichtet haben, tippen Sie auf **Bildschirmsperre**. Diese wird Ihre alternative Methode zum Entsperren des Displays sein.

3. Bestätigen Sie Ihre Bildschirmsperre.
4. Wählen Sie aus den verfügbaren Optionen und stellen Sie ein, wann Sie das Telefon freigeschaltet halten möchten. Zum Beispiel, wenn:

- Sie das Telefon tragen
 - Sie sich an einem vertrauenswürdigen Ort wie z.B. zu Hause oder im Büro befinden
 - Das Telefon ist mit einem vertrauenswürdigen Gerät wie z.B. Ihrer Bluetooth Uhr oder Auto-System verbunden
5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display und drücken Sie anschließend auf , um zum Fenster Sicherheit und Standort zurückzukehren.
 6. Tippen Sie unter Geräte-Sicherheit auf  neben **Bildschirmsperre**, tippen Sie auf **Automatisch sperren** und legen Sie anschließend eine Dauer der Nichtbedienung fest, nach der das Display gesperrt wird.

Das Displaysperren-Fenster deaktivieren

Möchten Sie das Telefon beim Aufwachen nicht ständig entsperren? Sie können das Displaysperren-Fenster jederzeit in den Einstellungen deaktivieren.



Es wird empfohlen, dass Sie über eine Bildschirmsperre verfügen, um Ihr Telefon vor unerwünschten Zugriffen zu schützen.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Sicherheit und Standort**.
2. Tippen Sie unter Geräte-Sicherheit, auf **Bildschirmsperre**.
3. Geben Sie Ihre Bildschirmsperre ein oder bestätigen Sie sie und tippen Sie anschließend auf **Keine** > **Ja, entfernen**.

Wenn Sie Bildschirmsperre wieder aktivieren möchten, tippen Sie erneut auf **Bildschirmsperre**, um eine einzustellen.

Info Gesichtsentsperrung

Mit Gesichtsentsperrung können Sie das HTC Desire 19+ so einrichten, dass es den Bildschirm mit Ihrem Gesicht entsperrt, wenn der Bildschirm eingeschaltet ist.

Für beste Scan-Ergebnisse des Gesichts

Befolgen Sie diese Tipps, wenn Sie Ihr Gesicht registrieren:

- Führen Sie den Gesichtsscan in Innenräumen in einer gut beleuchteten Umgebung durch.
- Bedecken Sie Ihr Gesicht nicht mit einem Gegenstand wie Sonnenbrille, Maske oder Hut.

- Halten Sie Ihr Telefon auf Gesichtshöhe und in einem Abstand von 20 bis 50 cm (8 bis 20 in) von Ihrem Gesicht.
- Halten Sie still und bewegen Sie Ihr Telefon nicht, während das Telefon Ihr Gesicht scannt.



Gesichtsentsperrung ist weniger sicher, da Ihr Telefon von jemandem oder etwas, das Ihr Bild enthält oder so aussieht, entsperrt werden könnte. Wenn Sie Bedenken haben, verwenden Sie andere, sicherere Authentifizierungsmethoden, wie z.B. ein Bildschirmsperrmuster, eine PIN oder ein Passwort.

Einrichtung Gesichtsentperrung

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Gesichtsentsperrung**.
2. Wenn Sie noch keine Bildschirmsperre eingerichtet haben, werden Sie aufgefordert, ein Backup-Muster, eine PIN oder ein Passwort für die Entsperrung Ihres Telefons auszuwählen und einzurichten. Siehe [Eine Displaysperre einrichten](#) auf Seite 33.
3. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie aus, wie die Benachrichtigungsinhalte angezeigt werden sollen, wenn Ihr Telefon gesperrt ist, und tippen Sie dann auf **Fertig**.
4. Tippen Sie auf **Gesichtsdaten registrieren** und lesen Sie dann die Tipps und Erinnerungen.
5. Tippen Sie auf **Weiter** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Gesicht zu scannen. Gesichtsentperrung wird nach der Eingabe Ihrer Gesichtsdaten automatisch aktiviert.

Ihr Telefon mit entsperren Gesichtsentperrung

Sie müssen sich auf dem Sperrbildschirm befinden, um mit Gesichtsentperrung Ihr Telefon zu entsperren.

1. Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, drücken Sie die EIN/AUS Taste, um den Bildschirm aufzuwecken.
2. Halten Sie Ihr Telefon im Hochformat auf Gesichtshöhe und schauen Sie auf die Frontkamera.

Ihr Telefon wird das Fenster Sicherheit umgehen und die Sperre aufheben.

Fingerabdruckscanner

Sie können das HTC Desire 19+ mit Ihrem Fingerabdruck aufwecken und entsperren. Sie können bis zu 5 Fingerabdrücke hinzufügen.

Beachten Sie die folgenden Tipps, wenn Sie den Fingerabdruckscanner einrichten und verwenden:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Finger und der Fingerabdruckscanner trocken und sauber sind.
- Verwenden Sie die gesamte Fingerkuppe, einschließlich Seiten und Spitze.

- Berühren Sie den Scanner bei der Aufnahme eines Fingerabdrucks, bis er vibriert.
- Der Fingerabdruckscanner kann 360° lesen—Sie können einen registrierten in jedem Winkel zum Scanner verwenden, um das Display einzuschalten oder das HTC Desire 19+ zu entsperren.



Sie können den Fingerabdruckscanner möglicherweise nicht zum Entsperren des HTC Desire 19+ einrichten, wenn Sie sich bei einem Exchange ActiveSync® Konto angemeldet haben, dass die Einstellung einer anderen Bildschirmsperrenoption (z.B. Kennwort) erforderlich macht. Fragen Sie Ihren Exchange Server Administrator, ob Ihr Exchange ActiveSync Konto den Fingerabdruckscanner unterstützt.

Erstmaliges Hinzufügen eines Fingerabdrucks

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Sicherheit und Standort**.

2. Tippen Sie auf **Fingerabdruckscanner** > **Weiter**.

Wenn Sie noch keine Displaysperre eingerichtet haben, werden Sie darum gebeten, eine einzurichten. Siehe

[Eine Displaysperre einrichten](#) auf Seite 33.

3. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie aus, wie die Benachrichtigungsinhalte angezeigt werden sollen, wenn Ihr Telefon gesperrt ist, und tippen Sie dann auf **Fertig**.
4. Berühren Sie den Fingerabdruckscanner.
5. Legen Sie Ihren Zeigefinger auf den Fingerabdruckscanner, um mit dem Scannen zu beginnen.
6. Berühren Sie den Scanner so lange, bis der Fingerabdruck erfolgreich registriert wurde. Sie erhalten die besten Ergebnisse, wenn Sie Ihren Finger beim Berühren des Scanners in dieselbe Richtung halten.
7. Tippen Sie nach der erfolgreichen Registrierung Ihres Fingerabdrucks auf **Fertig**.

Sie können jetzt Ihren Fingerabdruck verwenden, um das HTC Desire 19+ aufzuwecken und zu entsperren.



Sie müssen Ihr Backup Entsperrmuster, PIN oder Kennwort eingeben, wenn der Scanner Ihren Fingerabdruck nicht nach fünf Versuchen identifiziert hat.

Fingerabdrücke hinzufügen, entfernen oder bearbeiten

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sicherheit und Standort**.
2. Tippen Sie auf **Fingerabdruckscanner**.
3. Geben Sie das Muster, PIN oder Kennwort ein.
4. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Tippen Sie auf **Fingerabdruck hinzufügen**, um einen anderen Fingerabdruck hinzuzufügen.
 - Tippen Sie auf einen registrierten Fingerabdruck, um ihn umzubenennen.
 - Tippen Sie auf  neben einem registrierten Fingerabdruck, um ihn zu löschen.

Eine PIN zu einer nano SIM Karte hinzufügen

Sie können die nano SIM-Karte schützen, indem Sie ihr eine PIN (Personal Identification Number) zuweisen.



Stellen Sie sicher, dass Sie die vom Netzbetreiber bereitgestellte Standard-PIN besitzen, bevor Sie fortfahren.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sicherheit und Standort**.
2. Tippen Sie auf **Erweitert**.
3. Gehen Sie je nach Telefonmodell wie folgt vor:
 - **Einzel-SIM Modell:** Tippen Sie auf **SIM-Sperre**.
 - **Dual-SIM Modell:** Wählen Sie die Karte aus, der Sie eine neue PIN zuweisen möchten.
4. Tippen Sie auf **SIM-Karte sperren**, geben Sie die Standard-PIN der Karte ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.
5. Tippen Sie auf den SIM-Sperre **Ein/Aus** Schalter, um die Funktion zu aktivieren. Geben Sie die standardmäßige Karten-PIN ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.
6. Tippen Sie zum Ändern der Karten-PIN auf **PIN der SIM-Karte ändern**.

Wiederherstellen einer nano SIM Karte, die gesperrt wurde

Wenn Sie die PIN häufiger als die zulässige Anzahl falsch eingegeben haben, wird die Karte „PUK-gesperrt“.

Sie benötigen einen PUK (Pin Unlock Key)-Code, um den Zugriff auf das HTC Desire 19+ wiederherzustellen. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber, um diesen Code zu erhalten.

1. Geben Sie den PUK-Code im Tastenfeld-Fenster ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
2. Geben Sie die neue PIN ein, die Sie verwenden möchten, und tippen Sie auf **Weiter**.
3. Geben Sie die neue PIN noch einmal ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Aktualisierungen

Software und App-Updates

Laden Sie Softwareupdates für die neuesten Leistungsverbesserungen, Fehlerbehebungen und Sicherheitsverbesserungen herunter und installieren Sie sie. Der HTC Desire 19+ kann nach Updates suchen und Sie bei Bedarf auf deren Verfügbarkeit hinweisen.

Einige App-Updates erhalten Sie bei HTC oder Ihrem Netzbetreiber. Wenn neue Updates verfügbar sind, erhalten Sie Benachrichtigungen auf dem HTC Desire 19+. Oder Sie können App-Updates über Google Play Store installieren. Einige HTC Apps, die nicht vorinstalliert sind, können auch von Google Play Store heruntergeladen werden.



Die Informationen in dieser Anleitung könnten nicht die aktuellsten sein, wenn neuere Software oder App-Updates verfügbar sind.

Überprüfen Ihrer Systemsoftwareversion

Vor der Installation eines Systemsoftware-Updates können Sie zuerst überprüfen, welche Android Version auf Ihrem HTC Gerät installiert ist.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **System > Telefoninfo > Software-Informationen**.
3. Prüfen Sie unter Android Version.

Manuelles Suchen nach Aktualisierungen



Aktivieren Sie mobile Daten oder verbinden Sie das HTC Desire 19+ mit einem WLAN Netzwerk, bevor Sie nach Updates suchen.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **System > Telefoninfo > Software-Updates**.
3. Tippen Sie auf **Jetzt prüfen**.

Installation eines Software-Updates

Wenn der HTC Desire 19+ mit dem Internet verbunden und ein Software-Update verfügbar ist, wird das Update-Benachrichtigungssymbol  in der Statusleiste angezeigt.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie auf die System-Update-Benachrichtigung.
2. Wenn Sie die Aktualisierung nicht über Ihre Datenverbindung herunterladen möchten, wählen Sie **Update nur über WLAN**.
3. Tippen Sie auf **Herunterladen**.
4. Wählen Sie nach Beendigung des Downloads **Jetzt installieren** und tippen Sie auf **OK**.

Nach der Aktualisierung wird der HTC Desire 19+ neu gestartet.

Installation einer Applikationsaktualisierung

Wenn eine Verbindung mit dem Internet besteht und ein Update für Ihre HTC Apps verfügbar ist, wird das Update-Benachrichtigungssymbol  in der Statusleiste angezeigt.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie auf die Update-Benachrichtigung.

Das Fenster Updates wird mit der Liste der zu installierenden Applikationsaktualisierungen geöffnet.

2. Tippen Sie auf ein Element, um dessen Einzelheiten anzuzeigen und anschließend auf .
3. Nachdem Sie die Aktualisierungen geprüft haben, tippen Sie auf **Installieren**. Sie werden, wenn nötig, aufgefordert, den HTC Desire 19+ neu zu starten.

App-Updates installieren von Google Play Store

Die meisten Apps werden mit Verbesserungen und Fehlerbehebungen durch Google Play Store aktualisiert. Sie können Apps manuell aktualisieren oder die Google Play Store App für den automatischen Download und Installation von App-Updates einstellen, wenn sie verfügbar sind.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Play Store**.
2. Tippen Sie auf , um das Seitenmenü zu öffnen.
3. Tippen Sie auf **Eigene Apps & Spiele**.
4. Auf der Registerkarte Updates sehen Sie die Liste der Apps, für die Updates verfügbar sind.
5. Tippen Sie auf **Update** neben der App, die Sie aktualisieren möchten.



Tippen Sie auf **Alle aktualisieren**, wenn Sie alle Apps aktualisieren möchten.



Tippen Sie im Google Play Store auf  > **Einstellungen** > **Apps automatisch aktualisieren**, um auszuwählen, wie Google Play Store Ihre Apps aktualisieren soll.

Startseite Layout und Schriftarten

Eine Widget-Seite hinzufügen oder entfernen



- Sie werden keine neue Widget-Seite hinzufügen können, wenn Sie bereits das Limit erreicht haben.
- HTC BlinkFeed wird immer als erste Seite angezeigt (wenn es nicht entfernt wird). Vor HTC BlinkFeed kann keine Widget-Seite hinzugefügt werden.

1. Ziehen Sie in HTC BlinkFeed oder einer Widget-Seite zwei Finger zusammen, um die Startseite anzupassen.
2. Tippen Sie auf .
3. Wenn Sie eine neue Widget-Seite hinzufügen möchten, streichen Sie nach links, bis das **+** Symbol angezeigt wird, und tippen Sie anschließend darauf.
4. Wenn Sie eine neue Widget-Seite entfernen möchten, streichen Sie nach links oder rechts, bis die Seite angezeigt wird und tippen Sie anschließend auf **Entfernen**.
5. Wenn Sie damit fertig sind, drücken Sie auf .

Widget-Seiten anordnen



Vor HTC BlinkFeed kann keine Widget-Seite verschoben und eingesetzt werden.

1. Ziehen Sie in HTC BlinkFeed oder einer Widget-Seite zwei Finger zusammen, um die Startseite anzupassen.
2. Halten Sie das Miniaturbild eines Widget-Fensters gedrückt und ziehen Sie es anschließend nach links oder rechts an die gewünschte Position.
3. Wenn Sie damit fertig sind, drücken Sie auf .

Das Hauptfenster der Startseite ändern

Stellen Sie HTC BlinkFeed oder eine Widget-Seite als Ihr Hauptfenster der Startseite ein.

1. Ziehen Sie in HTC BlinkFeed oder einer Widget-Seite zwei Finger zusammen, um die Startseite anzupassen.
2. Tippen Sie auf .
3. Streichen Sie nach links oder rechts, bis Sie das Fenster sehen, das Sie als Ihr Hauptfenster der Startseite verwenden möchten.
4. Tippen Sie auf **Als Startseite einstellen**.
5. Drücken Sie auf .



Wenn Sie  in einer App drücken, wird zunächst das letzte Fenster angezeigt, das Sie aufgerufen haben. Drücken Sie erneut auf , um zum Hauptfenster der Startseite zu gelangen.

Ihr Startseitenhintergrundbild einstellen

Sie haben die Auswahl aus verfügbaren Hintergrundbildern oder Fotos, die Sie mit der Kamera aufgenommen haben.



Sie können das Hintergrundbild nur beim Klassik Startseitenlayout ändern.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Personalisieren**.
2. Tippen Sie auf **Hintergrundbild ändern**.
3. Wählen Sie, von wo Sie das Hintergrundbild auswählen möchten.
4. Tippen Sie auf **Anwenden** oder **Hintergrundbild festlegen**.
5. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie, ob das Hintergrundbild für die Startseite, das Sperrfenster, oder beide verwendet werden soll.

Ändern der Standard Schriftgröße

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Anzeige & Fingerbewegungen**.
2. Tippen Sie auf **Erweitert > Schriftgröße** und wählen Sie anschließend eine gewünschte Größe.

Widgets und Verknüpfungen


Startleiste

Die Startleiste ermöglicht Ihnen den direkten Zugriff auf häufig verwendete Apps und andere Verknüpfungen. Sie können die Apps in der Startleiste durch andere häufig von Ihnen verwendete ersetzen.



Sie können die Startleiste nur beim Klassik Layout anpassen.

1. Drücken Sie etwas länger auf die App, die Sie ersetzen möchten und ziehen Sie sie anschließend nach .

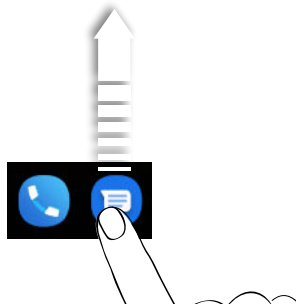

2. Tippen Sie auf , um das Fenster Apps aufzurufen.
3. Drücken Sie etwas länger auf eine App und ziehen Sie sie anschließend an die freie Stelle in der Startleiste.



Sie können Apps in der Startleiste auch in einem Ordner gruppieren. Siehe [Apps im Widget-Fenster und in der Startleiste gruppieren](#) auf Seite 46.

Startseiten-Widgets hinzufügen

Widgets machen wichtige Informationen und Medieninhalte leicht verfügbar.

1. Halten Sie einen leeren Bereich auf einer Widget-Seite etwas länger gedrückt.
2. Tippen Sie im Popup-Menü auf **Apps und Widgets hinzufügen**.
3. Tippen Sie auf  > **Widgets**.
4. Scrollen Sie durch die Widgets oder tippen Sie auf , um nach einem bestimmten Widget zu suchen.
5. Halten Sie ein Widget gedrückt und ziehen Sie es anschließend auf eine Widget-Seite, zu der Sie es hinzufügen möchten.

Ändern der Widget-Einstellungen

Sie können grundlegende Einstellungen einiger Widgets ändern.

1. Halten Sie ein Widget auf der Startseite etwas länger gedrückt und ziehen Sie es anschließend nach .
2. Ändern Sie die Widget-Einstellungen nach Belieben.

Größe eines Widget ändern

Die Größe einiger Widgets kann geändert werden, nachdem Sie sie der Startseite hinzugefügt haben.

1. Halten Sie ein Widget auf der Startseite etwas länger gedrückt und heben Sie anschließend Ihren Finger an. Wenn eine Umrandung angezeigt wird, kann die Größe des Widgets angezeigt werden.
2. Ziehen Sie an den Seiten der Umrandung, um das Widget zu vergrößern oder zu verkleinern.

Startseitenverknüpfungen hinzufügen

Sie können häufig verwendete Apps und Widget-Seiten auf der Startseite ablegen. Sie können ebenfalls Verknüpfungen zu häufig verwendeten Einstellungen, Lieblingskontakten usw. hinzufügen.


1. Halten Sie einen leeren Bereich auf einer Widget-Seite etwas länger gedrückt.
2. Tippen Sie im Popup-Menü auf **Apps und Widgets hinzufügen**.
3. Tippen auf  > **Apps** oder **Verknüpfungen**.
4. Scrollen Sie durch die Apps oder Verknüpfungen oder tippen Sie auf , um nach einer zu suchen.
5. Halten Sie eine App oder Verknüpfung gedrückt und ziehen Sie sie anschließend auf eine Widget-Seite, zu der Sie sie hinzufügen möchten.



Um eine App aus dem Apps Fenster hinzuzufügen, halten Sie die App gedrückt und ziehen Sie sie auf die Widget-Seite.

Apps im Widget-Fenster und in der Startleiste gruppieren

1. Drücken Sie etwas länger auf eine App und ziehen Sie sie anschließend auf eine andere App, um automatisch einen Ordner zu erstellen.

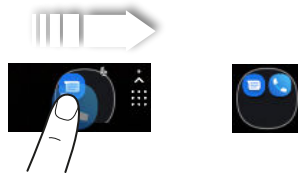

2. Tippen Sie auf den Ordner, um ihn zu öffnen.
3. Tippen Sie auf die Titelleiste des Ordnerfensters und geben Sie anschließend einen neuen Ordnernamen ein.
4. Fügen Sie weitere Apps zum Ordner hinzu. Tippen Sie auf , wählen Sie Ihre Apps aus, und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Sie können auch Verknüpfungen zu Einstellungen oder Informationen zu einem Ordner hinzufügen. Fügen Sie zunächst eine Verknüpfung zu einem Widget-Fenster hinzu und ziehen Sie sie anschließend in den Ordner.


Elemente aus einem Ordner entfernen

1. Tippen Sie in der Startleiste oder im Widget-Fenster auf einen Ordner, um ihn zu öffnen.
2. Drücken Sie etwas länger auf die App oder Verknüpfung, und ziehen Sie sie anschließend nach .

Ein Startseitenelement verschieben

Sie können ganz einfach ein Widget, Symbol oder Sticker von einem Widget-Fenster in ein anderes verschieben.

1. Halten Sie ein Startseitenelement mit einem Finger gedrückt.
2. Streichen Sie mit einem anderen Finger schnell nach links oder rechts, um das Display zu einem anderen Widget-Fenster zu drehen.

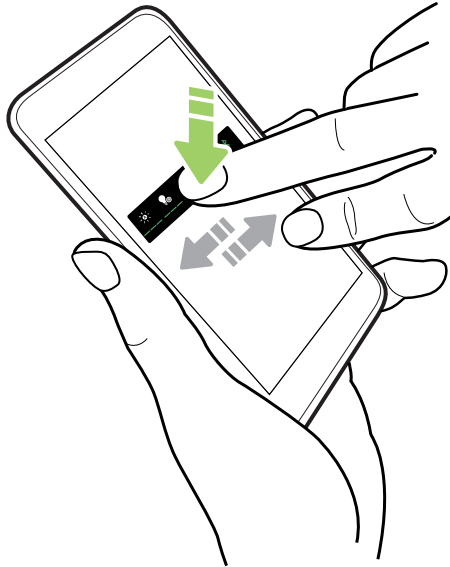

3. Lassen Sie das Element an der Stelle los, wo Sie es hinschieben möchten.

Entfernen eines Startseitenelements

1. Drücken Sie etwas länger auf das Widget, Symbol oder den Sticker, das oder den Sie entfernen möchten und ziehen Sie es oder ihn anschließend nach .
2. Heben Sie Ihren Finger an, wenn das Element rot angezeigt wird.

Aufnahme von Fotos und Videos

Kamera-Grundlagen

Nehmen Sie Fotos, Videos und Selfies mit der Kamera auf.

- Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die **Kamera** App zu öffnen.
- Sie können auch zweimal auf EIN/AUS drücken, um die Kamera zu starten.



Stellen Sie sicher, dass **Schnellstartkamera** unter **Einstellungen > Anzeige und Fingerbewegungen > Erweitert** aktiviert ist.

Der **Foto** Modus wird angezeigt, welches der Standardaufnahmemodus ist.



Symbol oder Schaltfläche	Funktion
	Öffnen Sie das Kameraeinstellungsmenü.
	Ultraweitwinkel ein- oder ausschalten.
	Wechseln Sie zwischen der vorderen Kamera und der Hauptkamera.
	Ein Foto aufnehmen.
	Anzeige des zuletzt aufgenommenen Fotos oder Videos.

Aktivieren oder Deaktivieren des Kamerablitzes

Tippen Sie auf das Blitz-Symbol , um eine Blitzeinstellung auszuwählen.

Wenn Sie zur Frontkamera gewechselt haben, können Sie auch auf das Blitzsymbol tippen, um den Blitz ein- oder auszuschalten.

Auswahl eines Aufnahmemodus

Wechseln Sie zu einem Aufnahmemodus für die Aufnahme von Fotos oder Videos.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die **Kamera** App zu öffnen.
2. Tippen Sie auf den Aufnahmemodus, den Sie verwenden möchten.

Sie können auch nach links oder rechts im Hochformat oder nach oben oder unten im Querformat wischen, um zwischen den Aufnahmemodi zu wechseln.



Symbol	Modus
	Professionell Modus
	Video Modus
	Foto Modus
	Bokeh Modus
	AR Sticker Modus

Zoomen

Spreizen Sie vor der Aufnahme eines Fotos oder Videos zwei Finger im Suchfenster auseinander, um hineinzuzoomen, oder zusammen, um herauszuzoomen. Sie können während der Aufnahme auch nach Belieben hinein- und herauszoomen.

Aufnahme von Ultraweit- oder Standardfotos

Schalten Sie die Hauptkameras auf Ultraweitwinkel, um weitwinkliger Landschaftsaufnahmen zu machen. Wechseln Sie wieder zum Standardwinkel, um normale Aufnahmen zu machen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die **Kamera** App zu öffnen.
2. Tippen Sie auf , um den Ultraweitwinkel einzuschalten.
3. Richten Sie die Kamera auf das, was Sie aufnehmen möchten.

Bei der Verwendung von Ultraweitwinkel kann es zu Verzerrungen kommen. Tippen Sie in diesem Fall auf , um die verzerrten Kanten zu entfernen.



4. Wenn Sie zur Aufnahme des Fotos bereit sind, tippen Sie auf .

Um wieder zur Aufnahme von Standardaufnahmen zurückzukehren, tippen Sie auf .

Fotoqualität und Größe einstellen

1. Tippen Sie im **Foto** Modus auf .
2. Wählen Sie ein Seitenverhältnis neben der Foto Einstellung.

Kontinuierliche Aufnahme von Bildern

Möchten Sie Fotos von sich bewegenden Motiven aufnehmen? Egal ob das Fußballspiel Ihres Sohnes oder ein Autorennen. Sie können die Action immer aufnehmen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die **Kamera** App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum **Foto** Modus. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 49 für Details.
3. Halten Sie  etwas länger gedrückt.

Die Kamera nimmt kontinuierlich Fotos des Motivs auf.

Fotos mit dem Selbstauslöser aufnehmen

Wenn Sie den Selbstauslöser verwenden, zählt die Kamera-App herunter, bevor Ihr Foto aufgenommen wird. Sie können die Countdown-Zeit einstellen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die **Kamera** App zu öffnen.
2. Wählen Sie, ob Sie die Haupt- oder die Frontkamera zum Fotografieren verwenden möchten. Siehe [Kamera-Grundlagen](#) auf Seite 48 für Details.
3. Tippen Sie auf , und wählen Sie dann die Countdown-Zeit aus.
4. Drücken Sie auf , um den Timer zu starten. Die Kamera wird das Foto nach dem Countdown aufnehmen.

Selfies und Personenaufnahmen

Aufnahme eines Foto-Selfie

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die **Kamera** App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum **Foto** Modus. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 49
3. Tippen Sie auf , um zur Kamera an der Vorderseite zu wechseln.
4. Wenn Sie zur Aufnahme des Fotos bereit sind, tippen Sie auf .

Verwendung der Haut Verbesserung Funktion

Schauen Sie in Ihren Foto Selfies am besten aus. Mit der Haut Verbesserung Funktion wenden Sie Echtzeit Verbesserungen wie Hautglättung, Gesichtsstraffung und mehr an.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die **Kamera** App zu öffnen.
2. Wählen Sie, ob Sie die Haupt- oder die Frontkamera zum Fotografieren verwenden möchten. Siehe [Kamera-Grundlagen](#) auf Seite 48 für Details.
3. Tippen Sie auf  und anschließend auf , um die Ausbesserungsoptionen anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf eine Option und ziehen Sie anschließend am Regler, um Anpassungen vorzunehmen.



5. Wenn Sie zur Aufnahme des Fotos bereit sind, tippen Sie auf .

Foto Selfies entspiegeln

Wenn Sie sich selbst im Suchfenster sehen, ist Ihr Selfie ein Spiegelbild. So können Sie Ihr aufgenommenes Foto drehen und nicht als Spiegelbild aussehen lassen.

1. Wechseln Sie zum **Foto** Modus. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 49 für Details.
2. Tippen Sie auf , um zur Kamera an der Vorderseite zu wechseln.
3. Tippen auf .
4. Stellen Sie sicher, dass die **Gespiegelte Selfies speichern** Option aktiviert ist.

Aufnahme von Video

Nehmen Sie Videos von unvergesslichen Momenten auf.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die **Kamera** App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum **Video** Modus. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 49 für Details.
3. Wenn Sie zur Aufnahme bereit sind, tippen Sie auf .
4. Tippen Sie auf , um die Aufnahme anzuhalten und anschließend auf , um fortzufahren.
5. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

Einstellen der Videoauflösung

1. Tippen Sie im **Video** Modus auf .
2. Wählen Sie ein Seitenverhältnis neben der Video Einstellung.

Aufnahme eines Fotos während der Videoaufnahme

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die **Kamera** App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum **Video** Modus. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 49 für Details.
3. Tippen Sie auf , um mit der Aufnahme zu beginnen.
4. Tippen Sie während der Aufnahme auf  wenn Sie ein Foto aufnehmen möchten.
5. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu stoppen.

HDR verwenden

Bei der Aufnahme von Porträts gegen einen hellen Hintergrund können Sie HDR, Abkürzung für High Dynamic Range, verwenden, um das Motiv schärfer abzubilden. HDR verstärkt die Details von hellen und dunklen Bereichen selbst bei starken Lichtkontrasten.



HDR funktioniert am besten, wenn sich das Motiv nicht bewegt. Die Kamera macht mehrere Aufnahmen mit unterschiedlichen Belichtungen und setzt Sie zu einem verbesserten Foto zusammen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die **Kamera** App zu öffnen.
2. Wählen Sie, ob Sie die Haupt- oder die Frontkamera zum Fotografieren verwenden möchten. Siehe [Kamera-Grundlagen](#) auf Seite 48 für Details.
3. Stellen Sie sicher, dass **HDR** ausgewählt ist. Falls nicht, tippen Sie auf , um HDR zu aktivieren.
4. Wenn Sie zur Aufnahme des Fotos bereit sind, tippen Sie auf .

Fotos im Bokeh Modus aufnehmen

Im Bokeh Modus können Sie Fotos mit einem schönen verschwommenen Hintergrund aufnehmen. Verwischen Sie den Hintergrund automatisch oder stellen Sie die Unschärfe manuell ein, bevor Sie die Aufnahme machen.



- Sie müssen sich in einer gut beleuchteten Umgebung befinden, um den Bokeh Modus nutzen zu können.
- Einige Funktionen wie Zoomen, Blitzen und Serienaufnahmen sind im Bokeh Modus nicht verfügbar.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die **Kamera** App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum **Bokeh** Modus. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 49 für Details.
3. Tippen Sie im Sucher auf das Objekt, das Sie fokussieren möchten. Ziehen Sie den Schieberegler, um die Unschärfe des Hintergrunds zu erhöhen oder zu verringern.




4. Wenn Sie zur Aufnahme des Fotos bereit sind, tippen Sie auf .

Sticker zu Ihren Aufnahmen hinzufügen

Fügen Sie lustige Sticker hinzu, wenn Sie Aufnahmen von Freunden, Familie oder Selfies machen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die **Kamera** App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum **AR Sticker** Modus. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 49 für Details.
3. Wählen Sie, ob Sie die Haupt- oder die Frontkamera verwenden möchten.
4. Tippen Sie auf , um das Stickermenü zu öffnen.

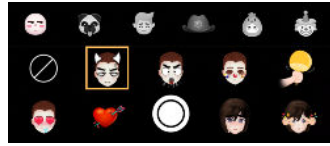

5. Tippen Sie auf den Sticker, den Sie verwenden möchten.
6. Um das Stickermenü zu schließen, tippen Sie das Suchfenster an oder drücken Sie auf .
7. Wenn Sie zur Aufnahme des Fotos bereit sind, tippen Sie auf .

Professionell-Modus verwenden

Möchten Sie die Kameraeinstellungen für unterschiedliche Umgebungen oder Lichtverhältnisse individuell steuern? Verwenden Sie den Professionell-Modus, um die Werte für Einstellungen wie zum Beispiel Weißabgleich, ISO und mehr manuell anpassen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die **Kamera** App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum **Professionell** Modus. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 49 für Details.
3. Tippen Sie auf eine Einstellung und ziehen Sie anschließend am Regler, um Anpassungen vorzunehmen.
4. Um eine Einstellung zurück auf Automatisch zu stellen, tippen Sie auf **Auto** oder **A**.
5. Wenn Sie zur Aufnahme des Fotos bereit sind, tippen Sie auf .

Google Fotos

Was Sie auf dem tun können Google Fotos



Dieser Hilfeinhalt basiert auf der folgenden App-Version: 4.16.x.

Dies sind einige Dinge, die Sie mit Google Fotos™ tun können.

- Ihre Fotos und Videos anzeigen, bearbeiten und teilen. Sie können auch auf die Mediendateien zugreifen, die Sie vorher in Ihrem Google Konto gesichert haben.
- Um Fotos und Videos auszuwählen, tippen Sie auf **:** > **Auswahl**. Tippen Sie auf ein Datum, um sämtliche Mediendateien dieses Datums auszuwählen. Oder tippen Sie auf die Miniaturansichten, die Sie auswählen möchten.
- Erstellen Sie Collagen, Animationen und Filme.
- Suchen Sie nach Personen, Dingen oder Orten auf Ihren Fotos.
- Verbessern Sie RAW Fotos, die Sie mit der HTC Kamera App aufgenommen haben.



Um mehr über Google Fotos zu erfahren, tippen Sie auf **≡** > **Hilfe & Feedback**. Oder besuchen Sie support.google.com/photos.

Anzeige von Fotos und Videos



Wenn Sie Google Fotos das erste Mal öffnen, melden Sie sich bei Ihrem Google Konto an, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und wählen Sie, ob Sie Sicherung und Synchronisation aktivieren oder deaktivieren möchten.

1. Öffnen Sie die Fotos-App.
Ihre lokalen und gesicherten Fotos und Videos werden nach Datum geordnet angezeigt.
2. Um zu einer anderen Ansicht zu wechseln, tippen Sie auf > **Layout** und wählen Sie anschließend, wie Sie Ihre Mediendateien anzeigen lassen möchten.
3. Tippen Sie auf ein Miniaturbild, um es im Vollbild anzuzeigen.
4. Um nur die Fotos und Videos anzuzeigen, die auf der Speicherkarte Ihres HTC Geräts gespeichert sind, tippen Sie auf > **Geräteordner**.

Bearbeiten von Fotos

1. Öffnen Sie die Fotos-App.
2. Tippen Sie auf ein Miniaturbild, um es im Vollbild anzuzeigen.
3. Tippen auf und führen Sie anschließend einen der folgenden Schritte aus:
 - Tippen Sie auf zur Anpassung von Helligkeit, Farbe und mehr.
 - Tippen Sie auf , um einen Filter auf das Foto anzuwenden.
 - Tippen Sie auf , um das Foto zu drehen oder zuzuschneiden.
4. Während der Bearbeitung können Sie das Foto gedrückt halten, um Ihre Änderungen gegenüber dem Original zu vergleichen.
5. Tippen Sie auf **Speichern**, nachdem Sie Ihre Anpassungen vorgenommen haben.

Zuschneiden eines Videos

1. Öffnen Sie die Fotos-App.
2. Tippen Sie auf ein Video-Minitaturbild, um es im Vollbild anzuzeigen.
3. Tippen auf und ziehen Sie die Zuschneideschieberegler an die Stellen, an denen das Video beginnen und enden soll.
4. Tippen auf , um eine Vorschau des zugeschnittenen Videos anzuzeigen.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Das zugeschnittene Video wird als Kopie gespeichert. Das Originalvideo bleibt dabei unverändert.

Anrufe

Anruf mit Smart Dialing absetzen

Sie können entweder eine Nummer direkt anrufen oder Smart Dialing verwenden, um schnell einen Anruf abzusetzen. Smart Dialing sucht und ruft einen gespeicherten/synchronisierten Kontakt oder eine Nummer in der Anrufliste an.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Telefonsymbol, um die **Telefon** App zu öffnen.
2. Geben Sie die Telefonnummer oder die ersten paar Buchstaben des Kontaktnamens ein, um entsprechende Kontakte anzuzeigen.
3. Um sämtliche entsprechenden Nummern und Kontakte anzuzeigen, tippen Sie auf die Nummer (zum Beispiel 8 Entsprechungen).
4. Tippen Sie den Kontakt an, den Sie anrufen möchten.



Wenn die Telefonnummer eine Weiterleitung besitzt, tippen Sie auf  nach dem Anschluss an die Hauptleitung und wählen Sie anschließend die Nummer der Weiterleitung.

5. Wenn Sie ein Dual-SIM Telefonmodell nutzen, tippen Sie auf die Anruftaste, die der Karte entspricht, die Sie verwenden möchten.

Einen Anruf mit Ihrer Stimme tätigen

Rufen Sie einen Kontakt freihändig mit Ihrer Stimme an.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Telefonsymbol, um die **Telefon** App zu öffnen.
2. Tippen auf .
3. Sagen Sie den Namen des Kontakts, den Sie anrufen möchten. Es öffnet sich dann ein Auswahlmenü mit einer Liste von Varianten des gerade diktierten Namens.
4. Tippen Sie im Auswahlmenü auf den gewünschten Namen. Ihr Telefon sucht dann nach passenden Kontakten aus Ihrem Telefonbuch und zeigt diese an.
5. Tippen Sie den Kontakt an, den Sie anrufen möchten.
6. Wenn Sie ein Dual-SIM Telefonmodell nutzen, tippen Sie auf die Anruftaste, die der Karte entspricht, die Sie verwenden möchten.

Eine Rufnummernummerweiterung wählen

Tun Sie Folgendes, um die Sprachbefehle bei der Wahl einer Rufnummernerweiterung zu überspringen:

- Halten Sie nach der Wahl der Hauptnummer * gedrückt. Ein Komma (,) wird zur gewählten Nummer hinzugefügt. Geben Sie die Rufnummernerweiterung ein und tippen Sie anschließend auf die Anrufen-Taste. Sie werden mit der Hauptleitung verbunden und anschließend mit der Rufnummernerweiterung.
- Halten Sie nach der Wahl der Hauptnummer # gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Warten hinzufügen (;)**. Geben Sie die Rufnummernerweiterung nach dem Semikolon ein und tippen Sie anschließend auf die Anrufen-Taste. Tippen Sie nach der Verbindung mit der Hauptleitung auf **Senden**, um die Rufnummernerweiterung zu wählen.

In der Kontakte App können Sie Telefonnummern mit einer Erweiterung speichern.

Ihre Telefonnummer privat halten

Sie können Ihre Telefonnummer vor der Person, die Sie anrufen, verstecken.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Telefonsymbol, um die **Telefon** App zu öffnen.
2. Wählen Sie die Nummer oder halten Sie die Taste gedrückt und tippen Sie auf **Nummer vor Anruf bearbeiten**.
3. Halten Sie # gedrückt und tippen Sie auf **Nummer für diese Zeit ausblenden**.
4. Rufen Sie an.

Kurzwahl

Mit der Kurzwahl können Sie eine Rufnummer mit einem Fingertipp anwählen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Telefonsymbol, um die **Telefon** App zu öffnen.
2. Tippen Sie auf **⋮ > Kurzwahl > +**. Sie können auch einen nicht zugewiesenen Schlüssel auf den Wähltasten gedrückt halten und anschließend auf **Ja** tippen.
3. Wählen Sie auf einen Kontakt in der Liste.
4. Wählen Sie im Kurzwahl-Fenster die Telefonnummer des Kontaktes, welche Sie verwenden möchten, und anschließend die Taste für die Kurzwahl.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Halten Sie zur Verwendung der Kurzwahl die Kurzwahlnummer, die Sie anrufen möchten, etwas länger gedrückt. Wenn Sie ein Dual-SIM Telefonmodell nutzen, tippen Sie auf die Anruftaste, die der Karte entspricht, die Sie verwenden möchten.

Eine Nummer in einer Nachricht, E-Mail oder oder einem Kalendertermin anrufen

Wenn Sie eine SMS, E-Mail oder einen Kalendertermin erhalten, die/der eine Telefonnummer enthält, können Sie einfach auf die Nummer tippen, um einen Anruf zu tätigen.

Empfangen von Anrufen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird standardmäßig der Eingehender Anruf Bildschirm vollständig angezeigt. Dies kann besonders beim Spielen eines Spiels oder beim Ansehen eines Videos störend sein. Sie können das HTC Desire 19+ so einstellen, dass stattdessen eine kleine Popup-Benachrichtigung für eingehende Anrufe angezeigt wird.

Eingehenden Anruf als Popup-Benachrichtigung anzeigen

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Anruf**.
2. Wählen Sie **Popout für eingehende Anrufe**.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Benachrichtigung der Telefon App im Benachrichtigungsfeld zu verwenden. Wenn Sie die Benachrichtigung der Telefon App sehen, die Sie auffordert, Anrufe als **Popout für eingehende Anrufe** anzuzeigen, tippen Sie auf **Anwenden**.



Wenn die **Anwenden** Option nicht angezeigt wird, erweitern Sie die Benachrichtigung, um die Option anzuzeigen. Siehe [Benachrichtigungsfeld](#) auf Seite 28 für Informationen, wie Sie Benachrichtigungen erweitern können.

Einen Anruf annehmen oder ablehnen

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Tippen Sie im gesamten Bildschirm für eingehende Anrufe auf **Annehmen** oder **Ablehnen**.
- Tippen Sie in der Benachrichtigung über eingehende Anrufe auf , um den Anruf anzunehmen oder auf , um den Anruf abzulehnen.
- Ziehen Sie  oder  auf dem Sperrbildschirm nach oben.

Den Klingelton beim Ablehnen des Anrufes deaktivieren

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Drücken Sie auf die LEISER oder LAUTER-Taste.
- Drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste.
- Legen Sie das HTC Desire 19+ mit der Vorderseite nach unten auf eine flache Unterlage.

Einen verpassten Anrufer zurückrufen

Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, erscheint das Symbol für einen verpassten Anruf  in der Statusleiste.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf, um nachzuschauen, wer Sie angerufen hat.
2. Tippen Sie auf **Zurückrufen**, um zurückzurufen.

Wenn Sie mehrere Anrufe verpasst haben, tippen Sie auf die Benachrichtigung für verpasste Anrufe, um die Registerkarte Anrufliste zu öffnen.

Notruf

In einigen Ländern können Sie vom HTC Desire 19+ Notrufe absetzen, selbst wenn die nano SIM-Karte blockiert wurde oder wenn keine eingesetzt ist.



Wenn kein Netzwerksignal vorhanden ist, können Sie keine Notrufe absetzen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Telefonsymbol, um die **Telefon** App zu öffnen.
2. Wählen Sie die lokale Notrufnummer und drücken Sie anschließend auf **Anrufen**.



Wenn Sie die Displaysperre aktiviert und das Kennwort oder das Entsperrungsmuster vergessen haben, können Sie Notrufe absetzen, indem Sie auf **Notruf** auf dem Display tippen.

Welche Möglichkeiten gibt es während eines Anrufs?

Während eines Anrufs können Sie die Freisprechfunktion aktivieren, den Anruf in die Warteschleife legen usw.

Gespräch in Wartestellung geben

Tippen Sie auf **⋮** > **Halten**, um den Anruf in die Warteschleife zu legen. Die Anzeige für Anruf halten **📞** wird in der Statusleiste angezeigt.

Um den Anruf fortzusetzen, tippen Sie erneut auf **⋮** > **Fortsetzen**.

Makeln zwischen Anrufen

Wenn Sie bereits ein Gespräch führen und einen weiteren Anruf annehmen, können Sie zwischen den zwei Anrufen makeln.

1. Wenn Sie einen zweiten Anruf erhalten, tippen Sie auf **Annehmen**, um den zweiten Anruf anzunehmen und den ersten Anruf in die Warteschleife zu legen.
2. Um zwischen Anrufen zu wechseln, tippen Sie auf den Kontakt im Fenster, mit dem Sie sich unterhalten möchten.

Ein-oder Ausschalten von Freisprechen während eines Anrufs



Um Ihre Ohren nicht zu verletzen, sollten Sie das HTC Desire 19+ nicht an Ihr Ohr halten, nachdem Sie die Freisprechfunktion aktiviert haben.

- Tippen Sie im Anruf-Fenster auf **📞**. Das Freisprechsymbol **📞** wird auf der Statusleiste angezeigt.
- Tippen Sie auf **📞**, um die Freisprech-Funktion zu deaktivieren.

Deaktivierung des Mikrofons während eines Anrufes

Tippen Sie im Anruf-Fenster auf , um das Mikrofon ein- oder auszuschalten. Wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist, erscheint das Ton-aus-Symbol  auf der Statusleiste.

Beenden eines Anrufs

Beenden Sie einen Anruf auf eine der folgenden Weisen:

- Tippen Sie im Anruf-Fenster auf **Beenden**.
- Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf **Auflegen**.

Einrichten einer Telefonkonferenz

Das Führen von Konferenzen mit Freunden, Familienmitgliedern und Kollegen ist einfach. Setzen Sie einen Anruf ab oder nehmen Sie einen an und wählen Sie anschließend weitere Kontakte an, welche an der Konferenzschaltung teilnehmen sollen.



Stellen Sie sicher, dass Sie den Konferenzschaltungsdienst aktiviert haben. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für weitere Einzelheiten.

1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer der Telefonkonferenz an.
2. Wenn eine Verbindung besteht, tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend die Nummer des zweiten Teilnehmers. Der erste Teilnehmer wird auf Halten gestellt.
3. Wenn die Verbindung mit dem zweiten Teilnehmer hergestellt ist, tippen Sie auf .
4. Um einen weiteren Teilnehmer hinzuzufügen, tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend die Nummer des Kontakts aus.
5. Tippen Sie nach Herstellung der Verbindung auf , um den Kontakt der Telefonkonferenz hinzuzufügen. Tippen Sie auf , um auf Optionen wie z.B. den Anruf mit einem Teilnehmer beenden, zuzugreifen.
6. Um die Telefonkonferenz zu beenden, tippen Sie auf **Beenden**.

Anrufliste

In der Anrufliste sehen Sie verpasste Anrufe, gewählte Nummern und empfangene Anrufe.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Telefonsymbol, um die **Telefon** App zu öffnen.
2. Streichen Sie zur Anzeige der Registerkarte Anrufliste nach rechts.
3. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie auf einen Namen bzw. eine Nummer in der Liste, den/die Sie anrufen möchten.
 - Drücken Sie etwas länger auf einen Namen oder eine Nummer in der Liste, um das Optionenmenü aufzurufen.
 - Tippen Sie auf , um nur eine bestimmte Art von Anrufen, z.B. verpasste Anrufe oder ausgehende Anrufe, anzuzeigen.

Hinzufügen einer neuen Telefonnummer aus der Anrufliste zu den Kontakten

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Anrufliste auf  neben der neuen Telefonnummer.

2. Entscheiden Sie, ob Sie einen neuen Kontakt erstellen oder die Nummer unter einem bestehenden Kontakt speichern möchten.

Löschen der Anrufliste

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Anrufliste auf  > **Anrufliste löschen**.
2. Wählen Sie die Elemente aus, die Sie löschen möchten, oder tippen Sie anschließend auf  > **Alles auswählen**.
3. Tippen Sie auf **Löschen**.

Einen Anrufer blockieren

Wenn Sie eine Telefonnummer oder einen Kontakt blockieren, werden sämtliche Anrufe von der Telefonnummer oder vom Kontakt automatisch abgewiesen.

Halten Sie den Kontakt oder die Telefonnummer, den oder die Sie blockieren möchten auf der Registerkarte Anrufliste etwas länger gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Kontakt blockieren**.



Sie können einen Anrufer jederzeit von der Blockierliste entfernen. Tippen Sie auf der Registerkarte Anrufliste auf  > **Blockierte Kontakte**. Drücken Sie auf der Registerkarte Alle etwas länger auf einen Kontakt und tippen Sie anschließend auf **Blockierung von Kontakten aufheben**.

Wechseln zwischen den Modi Lautlos, Vibration und Normal

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Drücken Sie auf die LAUTER oder LEISER Taste und schalten Sie dann zwischen ,  oder  zum Wechsel des Modus um.
- Gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Ton > Soundprofil**.

Zu Hause anrufen

Wenn Sie im Ausland unterwegs sind, können Sie Freunde und Verwandte ganz einfach anrufen.

Der Code Ihres Heimatlandes wird beim Anrufen Ihrer Kontakte während Roaming automatisch hinzugefügt. Wenn Sie allerdings eine Nummer zum Wählen manuell eingeben, müssen Sie ein Pluszeichen (+) und eine Ländervorwahl vor der Nummer eingeben.



Die Verwendung von Roaming-Diensten kann zu zusätzlichen Gebühren führen. Fragen Sie Ihren Mobilfunkanbieter nach den Tarifen, bevor Sie einen Roaming-Dienst verwenden.

Ändern der standardmäßigen Ländervorwahl für Heimatwahl

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Anruf**.
2. Tippen Sie auf **Heimatwahl-Einstellungen**.
3. Wählen Sie ein Land aus und tippen Sie auf **OK**.

Ausschalten von Heimatwahl

Wenn Sie komplette Telefonnummern während Roaming lieber manuell eingeben möchten, können Sie die Heimatwahl Funktion ausschalten.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Anruf**.
2. Deaktivieren Sie die Option **Heimatwahl**.

SMS und MMS

Über die Nachrichten-App

Mit Nachrichten können Sie SMS- und MMS-Nachrichten zwischen dem HTC Desire 19+ und einem anderen Telefon senden und empfangen. MMS kann Text und Bilder, aufgenommene Sprach-, Audio- oder Videodateien oder Kontaktkarten (vCard) enthalten. Die Gebühren für die Nachrichtenübermittlung können Sie Ihrem Mobilfunkvertrag entnehmen.

Senden einer SMS

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf .
3. Geben Sie einen Kontaktnamen, eine Mobiltelefonnummer oder E-Mail Adresse ins Feld **An** ein. Oder wählen Sie einen Kontakt in der Liste.
4. Beginnen Sie im Textkasten mit dem Verfassen Ihrer Nachricht.



5. Tippen Sie auf  oder drücken Sie auf , um die Nachricht als einen Entwurf zu speichern.



- Es gibt ein Limit für die Anzahl von Buchstaben in einer einzelnen SMS. Sobald Sie die Zeichenbegrenzung überschritten haben, wird eine neue Nachricht erstellt, die beim Empfang jedoch automatisch zu einer Nachricht zusammengefügt wird. Wenn Sie sich dem Limit nähern, wird eine Anzahl von Zeichen über der Schaltfläche Senden angezeigt.
- Ihre Textnachricht wird automatisch zu einer Multimedia-Nachricht, wenn Sie ein Element anhängen oder eine sehr lange Nachricht verfassen.

Senden einer MMS

Wenn Sie einer Textnachricht etwas mehr hinzufügen möchten, können Sie eine Multimedia-Nachricht (MMS) mit Bildern, Sprachaufzeichnungen, Audio- oder Videodateien senden.



Komprimieren Sie ein Video zuerst vor dem Anhängen und Senden, damit die Dateigröße nicht das Größenlimit für die Nachricht erreicht.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Nachrichten**.
2. Tippen auf .
3. Geben Sie einen Kontaktnamen, eine Mobiltelefonnummer oder E-Mail Adresse ins Feld **An** ein. Oder wählen Sie einen Kontakt in der Liste.
4. Tippen Sie auf , um ein Foto oder Video anzuhängen.
Tippen Sie auf , um andere Arten von Anhängen aufzunehmen, wie beispielsweise einen Sticker, eine Sprachaufzeichnung oder Ihren Standort.
5. Tippen Sie auf den Textkasten und geben Sie anschließend Ihre Nachricht ein.
6. Tippen Sie auf  zum Senden oder drücken Sie auf , um die Nachricht als einen Entwurf zu speichern.



Je nach Auflösung des Fotos oder Videoanhangs werden sie möglicherweise als zurechtgeschnittene Miniaturbilder in Ihrer Multimedienachricht angezeigt.

Senden einer Gruppennachricht (SMS)

Gruppennachrichten machen es einfach, Nachrichten gleichzeitig an mehrere Kontakte zu senden. Sie können entweder eine Gruppen-SMS oder Gruppen-MMS senden.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf  > **Gruppenkonversation starten**.
3. Geben Sie einen Kontaktnamen oder eine Mobiltelefonnummer ins Feld **An** ein. Oder tippen Sie auf einen Kontakt in Top Kontakte oder aus der Liste.



Wenn Sie einen Kontakt aus der Liste wählen, nicht Top Kontakte, tippen Sie auf den Namen und nicht auf das Kontaktfoto.

4. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf ➤.
5. Tippen Sie auf den Textkasten und beginnen Sie mit dem Verfassen Ihrer Nachricht.
6. Tippen Sie auf ➤ oder drücken Sie auf ↩, um die Nachricht als einen Entwurf zu speichern.

Antworten auf eine Nachricht

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt (oder auf eine Telefonnummer), um die mit diesem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf den Textkasten und geben Sie anschließend Ihre Nachricht ein.
4. Tippen Sie auf ➤.

Eine Nachricht weiterleiten

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt (oder auf eine Telefonnummer), um die mit diesem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
3. Halten Sie die Nachricht gedrückt, bis sie ausgewählt ist, und tippen Sie dann auf ⋮ > **Weiterleiten**.
4. Wählen Sie den Kontakt aus dem Popup-Fenster aus. Wenn der Kontakt nicht aufgeführt ist, tippen Sie auf **Neue Nachricht** und geben Sie dann einen Kontakt ein oder wählen Sie ihn aus.
5. Tippen auf ➤.

Blockieren von Nachrichten von unerwünschten Kontakten

Blockieren Sie unerwünschte Nachrichten und halten Sie den Nachrichten Bildschirm sauber.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Nachrichten**.
2. Halten Sie einen Kontakt (oder Telefonnummer) gedrückt, um sie auszuwählen.
3. Tippen Sie auf ⓧ oben im Fenster. Wenn der Kontakt Ihnen Nachrichten sendet, werden Sie nicht im Fenster Nachrichten angezeigt und Sie keine Benachrichtigungen und Anrufe erhalten.

4. Um alle blockierten Kontakte und Nummern anzuzeigen, tippen Sie auf  > **Blockierte Kontakte**.



Um Nachrichten von einem blockierten Kontakt oder einer blockierten Nummer zu lesen, tippen Sie im Nachrichten Fenster auf  > **Archiviert**.

Nachrichten und Konversationen löschen

Öffnen Sie die Nachrichten App. Sie können nun Folgendes ausführen:

Zum Löschen von	Diese Schritte ausführen
Konversation	Halten Sie einen Kontakt (oder Telefonnummer) gedrückt, um sie auszuwählen und tippen Sie dann auf  .
Nachricht	Tippen Sie auf den Konversations-Thread mit einem Kontakt (oder einer Telefonnummer), halten Sie die Nachricht gedrückt, um sie auszuwählen, und tippen Sie anschließend auf  .

Ändern der Einstellungen und Hilfe erhalten


1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Nachrichten**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Um die Einstellungen der Nachrichten App zu ändern, tippen Sie auf  > **Einstellungen**.
 - Um Hilfe zu erhalten oder Feedback zu geben, tippen Sie auf dem Bildschirm Gespräche oder Nachrichten auf  > **Hilfe & Feedback**.

Kontakte

Die Kontaktliste

Die Kontakte-App listet alle Kontakte Ihres HTC Desire 19+ und der Online-Konten, bei denen Sie angemeldet sind, auf. Verwenden Sie die Kontakte-App, um Kommunikationen mit Personen, die Ihnen wichtig sind, ganz einfach zu verwalten.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Kontakte**.

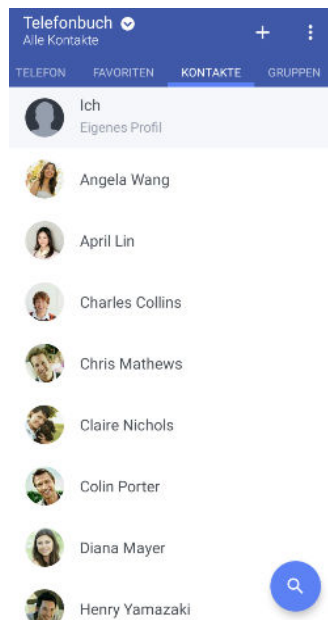

2. Auf Ihrer Kontaktliste können Sie Folgendes tun:
 - Rufen Sie Ihr Profil auf und bearbeiten Sie Ihre eigenen Kontaktinformationen.
 - Erstellen, bearbeiten oder senden Sie Kontakte.
 - Tippen Sie auf ein Kontaktfoto, um die Möglichkeiten anzuzeigen, sich schnell mit dem Kontakt in Verbindung zu setzen.
 - Sehen Sie, wenn Ihnen ein Kontakt eine neue Nachricht gesendet hat.



Um Ihre Kontakte nach ihrem Vor- oder Nachnamen zu sortieren, tippen Sie auf **⋮ > Einstellungen > Kontakte sortieren nach**.

Einrichtung Ihres Profils

Speichern Sie Ihre persönlichen Kontaktinformationen, um sie schnell an andere Kontakte senden zu können.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf **Eigenes Profil**.
3. Tippen Sie auf **Eigene Kontaktkarte bearbeiten**.
4. Geben Sie Ihren Namen und Ihre Kontaktdetails ein oder bearbeiten Sie sie.
5. Tippen Sie auf  oder auf das aktuelle Foto, um Ihr Kontaktfoto zu ändern.
6. Tippen Sie auf .

Filtern der Kontaktliste

Wenn Ihre Kontaktliste lang wird, können Sie auswählen, welche Kontaktkonten angezeigt werden sollen.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf **Telefonbuch**.
2. Wählen Sie die Konten, welche die anzuzeigenden Kontakte beinhalten.
3. Drücken Sie auf .

Kontakte suchen

Suchen Sie nach Kontakten auf dem HTC Desire 19+, Ihrem Unternehmensverzeichnis, wenn Sie über ein Exchange ActiveSync Konto verfügen, oder soziale Netzwerke, bei denen angemeldet sind.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Kontakte**.
2. Die Registerkarte Kontakte bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:
 - Kontakte in Ihrer Kontaktliste suchen. Tippen Sie auf  und geben Sie anschließend die ersten Buchstaben des Kontaktnamens in das Kontakte suchen Feld ein.

- Kontakte in Ihrem Unternehmensverzeichnis suchen. Tippen Sie auf , geben Sie die ersten Buchstaben des Kontaktnamens in das Kontakte suchen Feld ein und tippen Sie anschließend auf **Kontakte im Firmenverzeichnis suchen**.

Hinzufügen eines neuen Kontaktes

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf . Wenn Sie E-Mail Konten auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, werden Sie dazu aufgefordert, das Konto auszuwählen, in das der Kontakt gespeichert werden soll.
3. Tippen Sie auf das Feld **Name** und geben Sie anschließend den Kontaktnamen ein. Tippen auf die , um den Vornamen, Zweitnamen oder Familienname und einen Namenszusatz, z.B. Jr. separat einzugeben.
4. Wählen Sie den Kontakttyp. Damit legen Sie fest, mit welchem Konto der Kontakt synchronisiert wird.
5. Geben Sie die Kontaktinformationen in die bereitstehenden Felder ein.
6. Tippen auf .

Wenn Sie den hinzugefügten Kontakt in Ihrer Kontaktliste antippen, werden die Informationen des Kontaktes, sowie Ihr Austausch von Nachrichten und Anrufen angezeigt.

Wie füge ich eine Rufnummernerweiterung zu einer Kontaktnummer hinzu?

Wenn Sie einen neuen Kontakt unter Kontakte erstellen oder die Details eines Kontakts bearbeiten, können Sie eine Rufnummernerweiterung zur Rufnummer hinzufügen, so dass Sie die Ansagen während des Anrufs überspringen können.

1. Tippen Sie nach der Eingabe der Nummer der Hauptleitung auf die ***#** Taste der Tastatur. Gehen Sie dann folgendermaßen vor:
 - Tippen Sie auf **Pause**, um eine Pause einzufügen, bevor das Telefon die Erweiterungsnummer wählt. Wenn Sie eine längere Pause einfügen möchten, geben Sie **Pause** mehrere Male ein.
 - Tippen Sie auf **Warten**, um aufgefordert zu werden, die Rufnummernerweiterung zu bestätigen.
2. Geben Sie die Rufnummernerweiterung ein.

Warum kann ich neu hinzugefügte Kontakte nicht in der Kontakte-App sehen?

Prüfen Sie, ob Sie neue Kontakte für einen bestimmten Kontotyp erstellt haben. Tippen Sie in der Kontakte-App auf **Telefonbuch** und wählen Sie anschließend die Konten oder Quellen aus, für die Sie Kontakte anzeigen möchten.

Bearbeiten von Kontaktinformationen




Kontakte in sozialen Netzwerken können nicht bearbeitet werden.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Kontakte**.
2. Drücken Sie auf der Registerkarte Kontakte etwas länger auf den Kontakt und tippen Sie anschließend auf **Kontakt bearbeiten**.
3. Geben Sie die neuen Informationen ein.
4. Tippen Sie auf **✓**.

Kommunikation mit einem Kontakt

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf das Foto eines Kontaktes (nicht auf den Namen) und wählen Sie anschließend, wie Sie sich mit diesem Kontakt in Verbindung setzen möchten.

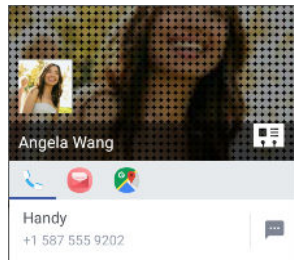

Für weitere Wege, um sich mit dem Kontakt in Verbindung zu setzen, tippen Sie auf ein Symbol unter dem Kontaktfoto.

Kontakte importieren oder kopieren

Importieren von Kontakten von einer nano SIM-Karte

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf **☰** > **Kontakte verwalten**.
3. Gehen Sie je nach Telefonmodell wie folgt vor:
 - **Einzel-SIM Modell:** Tippen Sie auf **Kontakte importieren/exportieren** > **Von SIM-Karte importieren**.

- **Dual-SIM Modell:** Tippen Sie auf **Kontakte importieren/exportieren** und wählen Sie anschließend die Karte aus, von der Sie Kontakte importieren möchten.
- 4. Wählen Sie bei Aufforderung das Konto aus, zu dem Sie Ihre Kontakte importieren möchten.
- 5. Wählen Sie die Kontakte aus, die Sie importieren möchten.
- 6. Tippen Sie auf **Speichern**.

Importieren eines Kontakts aus einem Exchange ActiveSync-Konto

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  und geben Sie den Namen oder die E-Mail-Adresse des Kontaktes in das Suchfeld ein.
2. Tippen Sie auf **Kontakte im Firmenverzeichnis suchen**.
3. Tippen Sie auf den Namen des Kontaktes, den Sie auf das HTC Desire 19+ kopieren möchten.
4. Tippen Sie auf , um den Kontakt zu importieren.

Kontakte von einem Konto zum anderen kopieren



Sie können möglicherweise keine Kontakte von bestimmten sozialen Netzwerkkonten kopieren.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Kontakte verwalten**.
2. Tippen Sie auf **Kontakte kopieren** und wählen Sie anschließend einen Kontakttyp oder ein Online-Konto aus, von dem kopiert werden soll.
3. Wählen Sie einen Kontakttyp oder ein Konto, das Sie sichern möchten.

Zusammenfassen von Kontaktinformationen

Vermeiden Sie doppelte Einträge, indem Sie Kontaktinformationen aus unterschiedlichen Quellen, z.B. Ihrer sozialen Netzwerkkonten, in einem Kontakt zusammenführen.

Annehmen von Vorschlägen für verknüpfte Kontakte

Wenn das HTC Desire 19+ Kontakte findet, die zusammengefasst werden können, sehen Sie eine Verknüpfungsbenachrichtigung, wenn Sie die Kontakte-App öffnen.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf die Kontakt-Link-Empfehlung Benachrichtigung, falls eine verfügbar ist. Sie werden eine Liste mit vorgeschlagenen Kontakten zum Zusammenfassen sehen.

3. Tippen Sie auf  neben dem Kontakt, den Sie zusammenfügen möchten. Tippen Sie anderenfalls auf , um den Verknüpfungsvorschlag zu verwerfen.



Wenn Sie keine Verknüpfungsbenachrichtigung erhalten möchten, tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Einstellungen**. Deaktivieren Sie die Option **Kontakt-Link empfehlen**.

Manuelles Zusammenfassen von Kontaktinformationen

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf den Namen des Kontaktes (nicht das Symbol oder Foto), den Sie verknüpfen möchten.
2. Tippen Sie auf  > **Verknüpfen**.
3. Sie können:
 - Verknüpfen Sie unter **Links empfehlen** den Kontakt mit einem Konto.
 - Tippen Sie unter **Kontakt hinzufügen** auf eine der Optionen, um eine Verknüpfung zu einem anderen Kontakt herzustellen.

Aufheben der Verknüpfung

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf den Namen des Kontaktes (nicht das Symbol oder Foto), für den Sie die Verknüpfung von Kontaktinformationen aufheben möchten.
2. Tippen Sie auf  > **Verknüpfen**.
3. Tippen Sie unter **Verknüpfte Kontakte** auf  neben einem Konto, um die Verknüpfung aufzuheben.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.

Kontaktinformationen senden

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Kontakte**.
2. Auf der Registerkarte Kontakte können Sie Folgendes ausführen:

Um zu senden	Tun Sie dies
Informationen eines Kontaktes	Drücken Sie etwas länger auf den Namen des Kontaktes (nicht das Symbol oder Foto) und tippen Sie anschließend auf Kontakt als vCard senden .

Um zu senden	Tun Sie dies
Ihre Kontaktinformationen	Drücken Sie auf Eigenes Profil und tippen Sie anschließend auf Eigenes Profil senden .

3. Wählen Sie aus, wie Sie die vCard senden möchten.
4. Wählen Sie die Art der Informationen aus, die Sie senden möchten.
5. Tippen Sie auf **Senden**.

Senden mehrerer Kontaktkarten

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf **⋮** > **Kontakte senden**.
2. Wählen Sie die Kontakte aus, deren Kontaktinformationen Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf **Senden**.
4. Wählen Sie aus, wie Sie die Kontaktkarten senden möchten.

Kontaktgruppen

Organisieren Sie Ihre Freunde, Familie und Kollegen in Gruppen, so dass Sie schnell an jeden in der Gruppe eine Nachricht oder E-Mail senden können. Wir haben ebenfalls die Gruppe Häufig eingerichtet, um automatisch die Kontakte hinzuzufügen, die Sie am häufigsten anrufen oder von denen Sie am häufigsten Anrufe erhalten.

Das HTC Desire 19+ synchronisiert sich ebenfalls mit Gruppen, die Sie in Ihrem Google Konto erstellt haben.

Erstellen einer Gruppe

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf **+**.
3. Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein und tippen Sie anschließend auf **:** > **Kontakt zu Gruppe hinzufügen**.
4. Wählen Sie den Kontakt aus, die Sie hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.
5. Tippen Sie auf **Speichern**, wenn Ihre Gruppe vollständig ist.

Senden einer Nachricht oder E-Mail an eine Gruppe



Für jede gesendete SMS werden Gebühren erhoben. Wenn Sie z.B. eine Nachricht an fünf Kontakte senden, werden Gebühren für fünf Nachrichten erhoben.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf die Gruppe, der Sie eine Nachricht oder E-Mail senden möchten.
2. Rufen Sie die Registerkarte Gruppenaktion auf.
3. Wählen Sie, ob Sie eine Gruppennachricht oder Gruppen-E-Mail senden möchten.

Bearbeiten einer Gruppe

1. Drücken Sie auf der Registerkarte Gruppen etwas länger auf die Gruppe und tippen Sie anschließend auf **Gruppe bearbeiten**.
2. Sie können:
 - Den Gruppennamen ändern. Sie können nur die Namen von Gruppen ändern, die Sie selbst erstellt haben.
 - Weitere Kontakte zur Gruppe hinzufügen. Tippen Sie auf **:** > **Kontakt zu Gruppe hinzufügen**.
 - Kontakte aus der Gruppe entfernen.

- Gruppenmitglieder neu anordnen. Ziehen Sie  etwas länger am Ende eines Kontaktnamens, um ihn an die neue Position zu verschieben.

3. Tippen Sie auf **Speichern**.

Kontaktgruppen entfernen

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf  > **Gruppen bearbeiten**.
2. Wählen Sie die Kontaktgruppen aus, die Sie entfernen möchten. Sie können nur Gruppen entfernen, die Sie selbst erstellt haben.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

Private Kontakte

Wenn Sie keinen Kontaktnamen und Foto im Displaysperre-Fenster beim Erhalt eines Anrufs anzeigen möchten, fügen Sie den Kontakt zu Ihrer privaten Kontaktliste zu.

Einen Kontakt zur privaten Kontaktliste hinzufügen



Kontakte müssen eine Telefonnummer haben, bevor Sie zur privaten Kontaktliste hinzugefügt werden können.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Kontakte**.
2. Drücken Sie auf der Registerkarte Kontakte etwas länger auf den Kontakt und tippen Sie anschließend auf **Zu privaten Kontakten hinzufügen**.

Um die private Kontaktliste anzuzeigen, tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Kontakte verwalten** > **Private Kontakte**.

Organisieren Ihrer privaten Kontakte

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Kontakte verwalten** > **Private Kontakte**.
2. Um der privaten Kontaktliste Kontakte hinzuzufügen, tippen Sie auf , wählen Sie die Kontakte aus, die Sie hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.
3. Um private Kontakte von der Liste zu entfernen, tippen Sie auf  > **Privaten Kontakt entfernen**, wählen Sie die Kontakte aus, die Sie entfernen möchten und tippen Sie anschließend auf **Entfernen**.

Akku

Tipps für die Verlängerung der Akkulaufzeit

Die Akkunutzungsdauer zwischen Ladevorgängen hängt davon ab, wie Sie das HTC Desire 19+ verwenden. Probieren Sie einige dieser Tipps, um die Akkulaufzeit zu verlängern.

Verwenden der Energiesparfunktionen

- Aktivieren Sie den **Akkusparer** in den Einstellungen. Siehe [Energiesparmodus verwenden](#) auf Seite 84.
- Die Überwachung der Akkunutzung hilft Ihnen bei der Identifizierung von Stromverbrauchern, so dass Sie das weitere Vorgehen auswählen können. Einzelheiten finden Sie unter [Akkuverbrauch überprüfen](#) auf Seite 84.

Verbindungen verwalten

- Schalten Sie Drahtlosverbindungen wie mobile Daten, WLAN oder Bluetooth aus, wenn Sie sie nicht verwenden.
- Aktivieren Sie GPS nur, wenn ein präziser Standort benötigt wird, z.B. bei der Navigation oder standortbasierten Apps. Siehe [Die Standorteinstellung aktivieren und deaktivieren](#) auf Seite 129.
- Schalten Sie den Flugmodus, wenn Sie keine Drahtlosverbindungen benötigen und Sie keine Anrufe oder Nachrichten erhalten möchten.

Display verwalten

Verringern Sie die Helligkeit, lassen Sie das Display ausschalten, wenn es nicht verwendet wird und halten Sie die Dinge einfach, um Akkustrom zu sparen.

- Verringern Sie die Helligkeit des Bildschirms, wenn Sie keine höhere benötigen. Siehe [Displayhelligkeit](#) auf Seite 131.
- Stellen Sie das Display-Timeout auf ein kürzeres Intervall ein. Siehe [Einstellen, wann der Bildschirm ausgeschaltet werden soll](#) auf Seite 131.
- Verwenden Sie kein Live-Hintergrundbild für die Startseite. Animationen sehen nett aus, aber verbrauchen sehr viel Strom.

Wenn Sie als Hintergrundbild einen komplett schwarzen Hintergrund verwenden, kann das auch etwas helfen. Je weniger Farben angezeigt werden, desto weniger Akkustrom wird verbraucht. Siehe [Ihr Startseitenhintergrundbild einstellen](#) auf Seite 43.

Apps verwalten

- Die Akkuoptimierung hilft bei der Verlängerung der Akkulaufzeit. Siehe [Akkuoptimierung für Apps](#) auf Seite 85.
- Beschränken Sie den Akkubetrieb von Apps, die im Hintergrund laufen. Siehe [Hintergrundbeschränkung in Apps aktivieren](#) auf Seite 85.
- Installieren Sie aktuelle Software- und Applikations-Updates. Updates umfassen manchmal Verbesserungen im Stromverbrauch.
- Deinstallieren Sie oder deaktivieren Sie Apps, die Sie nie verwenden.

Viele Apps führen Prozesse aus oder synchronisieren Daten im Hintergrund, selbst wenn Sie sie nicht verwenden. Wenn es Apps gibt, die Sie nicht mehr benötigen, deinstallieren Sie sie.

Wenn eine App vorinstalliert war und nicht deinstalliert werden kann, vermeidet eine Deaktivierung der App zumindest die fortwährende Ausführung oder das Synchronisieren von Daten. Siehe [Eine App deaktivieren](#) auf Seite 108.

Hintergrunddaten und Synchronisierung einschränken

Hintergrunddaten und Synchronisierung können viel Akkustrom verbrauchen, wenn viele Apps Daten im Hintergrund synchronisieren. Es wird empfohlen, Apps nicht zu häufig Daten synchronisieren zu lassen. Prüfen Sie, welche Apps auf längere Synchronisierungsintervalle eingestellt werden können oder synchronisieren Sie manuell.

- Tippen Sie unter Einstellungen auf **Konten** und prüfen Sie, welche Datentypen in Ihren Onlinekonten synchronisiert werden. Wenn der Akku fast leer ist, deaktivieren Sie vorübergehend die Synchronisierung einiger Daten.
- Wenn Sie viele E-Mail Konten besitzen, ziehen Sie die Verlängerung des Synchronisierungsintervall für einige Konten in Betracht.

Wenn Sie die HTC Mail App verwenden, wählen Sie ein Konto aus, tippen Sie auf **⋮** > **Einstellungen** > **Synchronisieren, Senden & Empfangen** und stellen Sie anschließend die Einstellungen unter Synchronisierungszeitplan aus.
- Wenn Sie nicht von einem Ort zum anderen reisen, synchronisieren Sie Wetteraktualisierungen nur für Ihren aktuellen Standort anstatt für alle aufgelisteten Orte. Öffnen Sie die Wetter-App und tippen Sie anschließend auf **⋮**, um nicht benötigte Städte zu bearbeiten und zu entfernen.
- Wählen Sie Widgets mit Bedacht aus.

Einige Widgets synchronisieren laufend Daten. Ziehen Sie das Entfernen von Widgets in Betracht, die für Ihre Startseite nicht wichtig sind.
- Tippen Sie im Google Play Store, auf **≡** > **Einstellungen** und dann auf **Automatische App-Updates** > **Keine automatischen App-Updates**, wenn Sie Apps aus dem Google Play Store manuell aktualisieren möchten.

Andere Tipps

Um noch etwas mehr Akkustrom zu gewinnen, können Sie die folgenden Tipps ausprobieren:

- Regeln Sie die Lautstärke des Klingeltons und von Medien herunter.
- Minimieren Sie die Nutzung von Vibration- oder Ton-Feedback. Tippen Sie unter Einstellungen auf **Sound** > **Erweitert** und wählen Sie aus, welche Sie nicht benötigen und deaktivieren können.
- Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Apps auf weitere Optionen, um die Akkunutzung zu optimieren.

Energiesparmodus verwenden

Der Energiesparmodus hilft beim Optimieren der Akkunutzungsdauer. Er reduziert die Nutzung von Funktionen, die den Akku belasten, zum Beispiel Standortdienste und Datenverbindung.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Energiesparmodus > Energiesparmodus**.
3. Tippen Sie auf **JETZT EINSCHALTEN** oder **JETZT AUSSCHALTEN**, um den Energiesparmodus ein- oder auszuschalten.

Um einzustellen, wann dieser Modus automatisch eingeschaltet werden soll, tippen Sie auf den Automatisch Einschalten **Ein/Aus** Schalter. Stellen Sie dann den Schieberegler ein, um einen Akkustand festzulegen.

Anzeige des Akkuprozentwertes

Sie können den Prozentwert des verbleibenden Akkustroms direkt in der Statusleiste ablesen.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Akku**.
3. Tippen Sie auf den Akkuprozentsatz **Ein/Aus** Schalter, um den Prozentsatz des Akkus in der Statusleiste anzuzeigen.

Akkuverbrauch überprüfen

Überprüfen Sie, wie das System und Apps den Akku nutzen und wie viel Strom verbraucht wird.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Akku**.
Sie werden sehen, wie viel Energie übrig ist und wie lange sie reicht.
3. Tippen Sie auf **⋮ > Akkunutzung** und gehen Sie wie folgt vor:
 - Um die Akkunutzung des Systems und der Apps anzuzeigen, tippen Sie auf **⋮ > Vollständige Gerätenutzung anzeigen**.
 - Tippen Sie auf ein Element, um zu überprüfen, wie es den Akku verwendet.
4. Wenn der Abschnitt Akkunutzung verwalten bei der Anzeige der Akkunutzung angezeigt wird, können Sie auf Option darunter tippen, um Einstellungen anzupassen, welche die Akkunutzung beeinträchtigen.

Eine andere Möglichkeit zur Überprüfung der Akkunutzung pro App ist der Aufruf von **Einstellungen** und anschließendes Antippen von **Apps & Benachrichtigungen > See Alle — Apps**. Tippen Sie auf die App, die Sie überprüfen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Erweitert > Akku**.

Akkuoptimierung für Apps

Wenn Sie Verbindungen wie z.B. WLAN aktiv haben, während sich das Telefon im Standbymodus befindet, könnten einige Apps weiterhin den Akku belasten. Beginnend mit Android 6.0, ist die Akkuoptimierung standardmäßig für alle Apps aktiviert, was die Akkulaufzeit verlängert, wenn Sie das Telefon nicht nutzen.

Das Telefon muss über einen längeren Zeitraum nicht genutzt werden, bevor die Akkuoptimierung eine Wirkung erzielt.

Akkuoptimierung in Apps deaktivieren

Wenn Sie die Akkuoptimierung für einige Apps nicht aktivieren möchten, können Sie die Funktion in diesen Apps deaktivieren.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Apps & Benachrichtigungen** > **Erweitert** > **Zugriff auf spezielle App**.
3. Tippen Sie auf **Akkuoptimierung**.
4. Tippen Sie auf **Nicht optimiert** > **Alle Apps**, um die vollständige Liste der Apps anzuzeigen.
5. Um Akkuoptimierung in einer App zu deaktivieren, tippen Sie auf den App-Namen und anschließend auf **Nicht optimieren** > **Fertig**.

Wiederholen Sie dies, um die Optimierung in anderen Apps zu deaktivieren.

Um die Liste zu filtern und zu sehen, für welche Apps die Akkuoptimierung deaktiviert ist, tippen Sie auf **Alle Apps** > **Nicht optimiert**.

Hintergrundbeschränkung in Apps aktivieren

In einigen Apps können Sie die Hintergrundbeschränkung aktivieren, um zu verhindern, dass sie den Akku im Hintergrund kontinuierlich verwenden.



Wenn die Hintergrundbeschränkung aktiviert ist, funktionieren eingeschränkte Apps möglicherweise nicht wie gewohnt und Benachrichtigungen könnten sich verzögern.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Apps und Benachrichtigungen**.
2. Tippen Sie unter Zuletzt geöffnete Apps auf eine App, die Sie konfigurieren möchten.
Wenn die gewünschte App nicht angezeigt wird, tippen Sie auf **Alle — Apps anzeigen** und dann auf die gewünschte App.
3. Tippen Sie im App-Info Fenster auf **Erweitert** > **Akku**
4. Tippen Sie unter Akkunutzung verwalten auf **Hintergrundbeschränkung**.
5. Tippen Sie auf **Beschränken**.

Wiederholen Sie die obigen Schritte, um die Hintergrundbeschränkung in anderen Apps einzuschalten.

Überprüfung, welche Apps akkubeschränkt sind

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Akku > Akku-Manager**.
3. Tippen Sie auf **Eingeschränkte Apps**, um die Liste der akkubeschränkten Apps anzuzeigen.



- Diese Option wird nur angezeigt, wenn im Hintergrund Apps laufen, die Sie an die Verwendung des Akkus gehindert haben.
- Auf dem Bildschirm Eingeschränkte Apps können Sie die Einschränkung für jede App aktivieren oder deaktivieren.

Speicher

Speicherplatz freigeben

Wenn Sie das HTC Desire 19+ verwenden, werden Sie mit der Zeit Daten sammeln und die Speicherkapazität füllen. Hier sind einige Tipps, wie Sie den Speicherplatz freigeben können.

Fotos und Videos verwalten

- Behalten Sie nach einer Serienaufnahme nur das beste Foto. Löschen Sie den Rest, wenn Sie ihn nicht benötigen.
- Nach der Bearbeitung oder dem Zuschneiden eines Videos wird die Originaldatei behalten. Löschen Sie die Originaldateien oder verschieben Sie an einen anderen Ort, z.B. auf Ihren Computer.
- Verwenden Sie eine geringere Auflösung, wenn Sie nur Videos über MMS senden. Videos in hoher Auflösung belegen mehr Speicherplatz.
- Aktivieren Sie **Speichermanager**, um alte Fotos und Videos auf Ihrem Handy zu verwalten.

Nicht verwendete Szenen entfernen

Szenen können sehr schnell viel Speicherplatz belegen, da Szenen Bilder, Töne und Symbole enthalten können. Entfernen Sie Szenen, die Sie nicht verwenden. Siehe [Ein Theme löschen](#) auf Seite 111.

Weitere Informationen zu HTC Themen, finden Sie unter <http://www.htc.com/support/apps/themes/>.

Dateien und Dateien sichern

Behalten Sie nur die aktuellsten Daten in Ihren Apps und Dateien, die Sie oft benötigen. Sie können Ihre anderen Daten und Dateien sichern.

Apps entfernen oder deaktivieren

Deinstallieren Sie heruntergeladene Apps, wenn Sie sie nicht mehr länger benötigen. Siehe [Deinstallieren einer App](#) auf Seite 101.

Vorinstallierte Apps können deaktiviert werden, wenn Sie sie nicht verwenden. Siehe [Eine App deaktivieren](#) auf Seite 108.

Speicherplatz manuell freigeben

Tippen Sie im Fenster Speicher auf **Speicherplatz freigeben**. Das Telefon prüft dann den Telefonspeicher und schlägt dann Elemente vor, die Sie möglicherweise löschen möchten.

Apps auf die Speicherkarte verschieben

Apps von Drittanbietern, die Sie heruntergeladen und installiert haben, können auf die Speicherkarte verschoben werden, wenn Sie die Karte als internen Speicher eingerichtet haben. Siehe [Apps und Daten zwischen dem internen Speicher und Speicherkarte verschieben](#) auf Seite 90 und [Verschieben einer Anwendung zur und von der Speicherkarte](#) auf Seite 91.

Speichertypen

Mit Android 6.0 haben sich einige Dinge geändert, wie und wo heruntergeladene Apps und ihre Daten gespeichert werden können.

Telefonspeicher

Dies ist der interne Speicher, der das Android System, vorinstallierte Apps, E-Mail, Textnachrichten und den Datencache der Apps enthält. Sie können hier auch heruntergeladene Apps installieren, sowie Fotos, Videos und Bildschirmbilder speichern.

Speicherkarte

Verwenden Sie Ihre Speicherkarte als Wechselspeicher, um Ihre Medien und andere Dateien auf dem HTC Desire 19+ oder jedem anderen Android Telefon zu speichern und darauf zuzugreifen, oder richten Sie sie als eine Erweiterung des internen Speichers ein. Siehe [Soll ich die Speicherkarte als Wechsel- oder internen Speicher nutzen?](#) auf Seite 88.

USB-Speicher

Sie können ein externes USB-Speichergerät wie z.B. ein USB Flashlaufwerk oder einen SD-Kartenleser anschließen. Sie benötigen ein besonderes Kabel, um das HTC Desire 19+ und ein USB-Speichergerät zu verbinden.

Soll ich die Speicherkarte als Wechsel- oder internen Speicher nutzen?

Verwenden Sie Ihre Speicherkarte als Wechselspeicher, wenn Sie Inhalte wie Medien oder Fotos auf der Karte haben, die Sie nicht verlieren möchten. Wenn Sie eine brandneue Karte haben, wählen Sie, ob sie als Wechselspeicher verwendet werden soll oder richten Sie sie als eine Erweiterung des internen Speichers ein.

Wechselspeicher

Verwenden Sie eine neue Speicherkarte als Wechselspeicher, um auf den Inhalt der Karte auf dem HTC Desire 19+ oder anderen Android Geräten zugreifen zu können.

Interner Speicher

Richten Sie eine Speicherkarte als internen Speicher für mehr Privatsphäre und eine sichere Nutzung ein. Dadurch wird die Speicherkarte verschlüsselt und formatiert, um wie der interne Speicher zu funktionieren.

Damit wird auch der interne Speicherplatz erweitert, da:

- Aufgenommene Bildschirmbilder, Fotos, Medien und andere Dateien werden auf der Speicherkarte gespeichert.
- Installierte Apps von Drittanbietern und ihre Daten können zwischen dem internen Speicher und der Speicherkarte verschoben werden.



Nach der Einrichtung der Speicherkarte als internen Speicher kann die Karte nur auf dem HTC Desire 19+ genutzt werden, in dem sie formatiert wurde.

Ihre Speicherkarte als internen Speicher einrichten

Wenn Sie eine Speicherkarte einsetzen, die zuvor nicht auf dem HTC Desire 19+ verwendet wurde, wird die Karte standardmäßig als Wechselspeicher eingebunden. Wenn die Speicherkarte neu ist oder keine Inhalte enthält, die Sie behalten möchten, können Sie sie formatieren, um sie als internen Speicher für das HTC Desire 19+ zu verwenden.



- Siehe [Soll ich die Speicherkarte als Wechsel- oder internen Speicher nutzen?](#) auf Seite 88, um mehr über die Unterschiede zwischen der Nutzung der Speicherkarte als Wechselspeicher oder internen Speicher zu entfernen.
- Wenn Sie noch Dateien auf der Speicherkarte befinden, sichern Sie die Dateien, bevor Sie die Speicherkarte formatieren.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Speicher**.
2. Tippen Sie unter Portabler Speicher auf  neben dem Namen der Speicherkarte.
3. Tippen Sie auf **Als internen Speicher formatieren** > **SD-Karte formatieren**.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre installierten Apps und ihre Daten vom internen Speicher auf die Speicherkarte zu verschieben.



Wenn Sie die Speicherkarte nicht mehr länger als internen Speicher nutzen möchten, können Sie die Karte erneut als Wechselspeicher formatieren. Bevor Sie dies tun, stellen Sie bitte sicher, dass alle Apps und Daten von der Karte zurück in den internen Speicher verschoben wurden. Siehe [Apps und Daten zwischen dem internen Speicher und Speicherkarte verschieben](#) auf Seite 90.

Apps und Daten zwischen dem internen Speicher und Speicherkarte verschieben

Wenn Sie die Speicherkarte als internen Speicher eingerichtet haben, können Sie installierte Apps von Drittanbietern und ihre Daten wie z.B. Fotos, Medien und heruntergeladene Dateien auf die Speicherkarte verschieben, um Speicherplatz freizugeben.

Wenn Sie Ihre Speicherkarte nicht mehr länger als internen Speicher nutzen möchten, stellen Sie sicher, dass sämtliche Apps und Daten von der Karte zurück in den internen Speicher verschoben werden.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Speicher**.
2. Tippen Sie auf den Namen Ihrer Speicherkarte, wenn Sie App-Daten vom internen Speicher auf die Karte verschieben, oder tippen Sie auf **Interner Speicher**, wenn Sie Daten von der Speicherkarte zurück in den internen Speicher verschieben.
3. Tippen Sie auf **:** > **Daten migrieren**.
4. Tippen Sie auf **Inhalt verschieben**.



- Bildschirmbilder werden ebenfalls migriert.
- Wenn Sie neue Fotos, Videos, Bildschirmbilder machen oder neue Dateien nach der Migration herunterladen, werden Sie am neuen Speicherort gespeichert.

Verschieben einer Anwendung zur und von der Speicherkarte

Wenn der Speicherplatz auf dem Gerät nicht mehr ausreicht, können Sie eine heruntergeladenen App und ihre Daten auf die Speicherkarte verschieben, wenn die Karte als interner Speicher eingerichtet wurde.

Wenn Sie die Speicherkarte neu formatieren müssen, stellen Sie sicher, dass jede App und ihre Daten zurück in den internen Speicher verschoben wird, bevor Sie die Karte formatieren.



Vorinstallierte Apps können nicht heruntergeladen werden. Einige Drittanbieter-Anwendungen, die Sie heruntergeladen und im internen Speicher installiert haben, könnten nicht zulassen, dass Sie sie auf die Speicherkarte verschieben.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Speicher**.
2. Tippen Sie auf **Interner Speicher** und dann auf **Andere Apps**, wenn Sie eine App vom internen Speicher auf die Speicherkarte verschieben möchten.

Oder tippen Sie den Namen Ihrer Speicherkarte und anschließend auf **Apps**, wenn Sie eine App von der Speicherkarte zurück in den internen Speicher verschieben müssen.
3. Tippen Sie eine App an, die Sie verschieben möchten.
4. Tippen Sie auf **Ändern**, und tippen Sie anschließend an, wohin Sie sie verschieben möchten.
5. Tippen Sie auf **Verschieben**.

Apps und Daten zwischen dem internen Speicher und Speicherkarte kopieren oder verschieben

Wenn Sie Ihre Speicherkarte als Wechseldatenträger verwenden, können Sie Ihre Dateien zwischen dem internen Speicher und der Speicherkarte kopieren oder verschieben. Sie können Dateien auch auf ein externes USB-Speichergerät kopieren oder verschieben, wenn es an den HTC Desire 19+ angeschlossen ist.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Speicher**.
2. Tippen Sie auf **Interner Speicher** und dann auf **Dateien** oder den Namen der Speicherkarte.

Oder tippen Sie auf das externe USB-Speichergerät, wenn Sie eins angeschlossen haben.
3. Öffnen Sie den Ordner, der die Dateien enthält, die Sie kopieren oder verschieben möchten.
4. Dateien auswählen oder abwählen:
 - Halten Sie eine Datei gedrückt, um sie auszuwählen. Tippen Sie auf jede Datei, um mehr Dateien auszuwählen.
 - Tippen Sie auf eine Datei, um sie abzuwählen.

- Um alle Dateien auszuwählen, tippen Sie auf  > **Alle auswählen**.
- 5. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Kopieren nach** oder **Verschieben nach**.
- 6. Tippen Sie auf , um das Seitenmenü zu öffnen und wählen Sie anschließend, wohin Sie Ihre Dateien kopieren oder verschieben möchten.
- 7. Tippen Sie auf **Kopieren** oder **Verschieben**.

Dateien zwischen dem HTC Desire 19+ und Ihrem Computer kopieren

Sie können Musiktitel, Fotos und andere Dateien auf das HTC Desire 19+ kopieren.



Speichern und schließen Sie Ihre Dateien vor dem Kopieren von Ihrem Computer auf dem HTC Desire 19+ oder umgekehrt.

1. Verbinden Sie das HTC Desire 19+ mit Ihrem USB Typ-C Kabel mit Ihrem Computer.
2. Entsperren Sie das Display auf dem HTC Desire 19+, wenn es gesperrt ist.
3. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf. Tippen Sie auf **Android System** > **Dieses Gerät via USB aufladen** und gehen Sie anschließend wie folgt vor:
 - Wählen Sie unter der Einstellung USB gesteuert von die Option **Dieses Gerät** aus.
 - Wählen Sie unter der Einstellung USB verwenden für die Option **Dateiübertragung** aus.
4. Wenn auf Ihrem Computer ein Popup-Fenster angezeigt wird, wählen Sie die Anzeige von Dateien.
5. Kopieren Sie die Dateien vom Computer auf das HTC Desire 19+ oder umgekehrt.
6. Trennen Sie das HTC Desire 19+ nach dem Kopieren der Dateien von Ihrem Computer ab.

Entnehmen der Speicherkarte

Wenn Sie die Speicherkarte entfernen möchten, während das HTC Desire 19+ eingeschaltet ist, müssen Sie sie erst deaktivieren, um eine Beschädigung der auf ihr gespeicherten Daten zu vermeiden.



Wenn Ihre Speicherkarte als interner Speicher verwendet wird und sich Apps darauf befinden, die auf die Karte verschoben wurden, können Sie diese Apps nach dem Entfernen der Speicherkarte nicht mehr öffnen.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Speicher**.

2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Wenn Ihre Speicherkarte unter Portabler Speicher angezeigt wird, tippen Sie auf  > **Auswerfen**.
- Wenn Ihre Speicherkarte unter Gerätespeicher angezeigt wird, tippen Sie auf den Kartennamen und anschließend auf  > **Auswerfen**.

Übertragen

Möglichkeiten zum Abruf von Inhalten von Ihrem vorherigen Telefon

Wählen Sie je nach Betriebssystem Ihres alten Telefons die entsprechende Methode aus, um Inhalte auf das HTC Desire 19+ zu übertragen.

Von einem Android Telefon

Es gibt zwei Möglichkeiten:

- **Verwenden Sie Ihr Google Konto, um Daten zu sichern und wiederherzustellen.**

Sichern Sie zuerst Ihr altes Telefon in Ihr Google Konto. Wenn Sie das HTC Desire 19+ das erste Mal einrichten, melden Sie sich bei Ihrem Google Konto an und stellen Sie die Daten Ihres alten Telefons auf dem HTC Desire 19+ wieder her.

- **Verwenden Sie das HTC Übertragungsprogramm.**

Laden Sie das HTC Übertragungsprogramm von Ihrem alten HTC oder anderen Android Telefon herunter und verwenden Sie es, um Ihre Inhalte auf das HTC Desire 19+ zu übertragen. Siehe [Inhalte von einem Android Telefon übertragen](#) auf Seite 95.

Von einem iPhone

Laden und installieren Sie die Google Drive™ App auf Ihrem iPhone und verwenden Sie sie, um iPhone Inhalte in Ihrem Google Konto zu sichern.

Gehen Sie auf dem HTC Desire 19+ zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **System > Inhalte von einem anderen Telefon abrufen > iPhone**, um die Anweisungen anzuzeigen. Oder besuchen Sie <https://www.android.com/switch/>.

Inhalte von einem Android Telefon übertragen

Laden Sie das HTC Übertragungsprogramm von Ihrem alten Android Telefon herunter und verwenden Sie es, um Ihre Inhalte auf das HTC Desire 19+ zu übertragen.

Die Arten von lokal gespeicherten Inhalten auf dem alten Telefon, die das HTC Übertragungsprogramm übertragen kann, umfasst Kontakte, Nachrichten, Musik, Fotos, Videos und einige Einstellungen. Weitere Datenarten wie Anrufverläufe, E-Mail Konten und einige HTC App Einstellungen können von HTC Telefonen mit HTC Sense™ 5.5 oder höher übertragen werden.



Sie benötigen Android Version 2.2 oder später, um das HTC Übertragungsprogramm auf Ihrem alten Telefon verwenden zu können.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > System**.
2. Tippen Sie auf **Inhalte von einem anderen Telefon abrufen**.
3. Wählen Sie, ob Sie von einem HTC Android Telefon oder einem anderen Android Telefon übertragen möchten.
4. Tippen Sie im Inhalte von einem anderen Telefon abrufen Fenster auf **Weiter**.
5. Folgen Sie den auf dem HTC Desire 19+ angezeigten Schritten, um das HTC Übertragungsprogramm auf Ihr altes Telefon herunterzuladen, zu installieren und das Programm zu öffnen.
6. Wenn eine PIN auf dem alten Telefon angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass dieselbe PIN auch auf dem HTC Desire 19+ erscheint, bevor Sie fortfahren.

Wenn der PIN Code nicht angezeigt wird, tippen Sie auf dem alten Telefon auf **Erneut versuchen**. Wenn er immer noch nicht angezeigt wird, könnte dies bedeuten, dass Ihr altes Telefon sich nicht mit dem HTC Desire 19+ verbinden kann. Wenn dies geschieht, probieren Sie eine andere Übertragungsmethode aus.
7. Tippen Sie auf Ihrem alten Telefon auf **Bestätigen**.
8. Wählen Sie auf dem alten Telefon die Arten der Inhalte aus, die Sie übertragen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Übertragen**.
9. Warten Sie, bis die Übertragung durchgeführt wurde.
10. Tippen Sie auf beiden Telefonen auf **Fertig**.

Andere Möglichkeiten, um Kontakte und andere Inhalte abzurufen

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um Kontakte und andere Inhalte zum HTC Desire 19+ hinzuzufügen.

Inhaltsquellen	Übertragung
Google-Konto	Google Kontakte werden in das HTC Desire 19+ importiert, nachdem Sie sich bei Ihrem Google-Konto angemeldet haben. Sie können auch weitere Google-Kontakte direkt auf dem HTC Desire 19+ erstellen.
Sozialnetzwerk-Konten	Melden Sie sich bei Ihren bevorzugten Sozial-Netzwerken an, um Kontaktinformationen von ihnen zu synchronisieren.
Microsoft® Exchange ActiveSync	Das HTC Desire 19+ synchronisiert Ihre beruflichen Kontakte vom Microsoft Exchange ActiveSync Server Ihres Büros.
Outlook.com Konto	Persönliche Kontakte von Ihrem Microsoft Outlook.com Konto synchronisieren.
Telefonkontakte	Sie können Kontakte lokal auf dem HTC Desire 19+ erstellen, wenn Sie sie nicht in Ihren Onlinekonten speichern möchten.
nano SIM-Karte	Kopieren Sie alle nano SIM-Kontakte auf das HTC Desire 19+.

Fotos, Videos und Musik zwischen dem Telefon und einem Computer übertragen

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Sie Medien von oder auf einen Computer übertragen können.

- Schließen Sie das HTC Desire 19+ an einen Computer an. Der Computer wird es wie jeden herkömmlichen USB-Wechseldatenträger erkennen und sie anschließend Ihre Medien zwischen ihnen austauschen können. Siehe [Dateien zwischen dem HTC Desire 19+ und Ihrem Computer kopieren](#) auf Seite 92.
- Nutzen Sie Cloudspeicher-Dienste, um Ihre Medien an einem Ort abzulegen, um sie von überall zu verwalten — auf Ihren Computer, HTC Desire 19+ und anderen Mobilgeräten.

Sicherung und Wiederherstellung

HTC Desire 19+ sichern

Sichern Sie den HTC Desire 19+ auf Google Drive, um Inhalte wie Anwendungsdaten und Einstellungen nach einem Werksreset oder beim Wiederherstellen Ihrer Daten auf einem anderen Android Gerät wiederherzustellen.

1. Wischen Sie auf der Start nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **System** > **Backup**.
2. Stellen Sie sicher, dass **Nach Google Drive sichern** aktiviert ist.



Um ein von Ihrem primären Google Konto abweichendes Sicherungskonto auszuwählen, tippen Sie auf **Konto** und wählen Sie anschließend ein anderes Google Konto. Sie können auch auf **Konto hinzufügen** tippen, um ein neues Google Konto für Ihre Sicherung hinzuzufügen.

3. Tippen Sie auf **App Daten** und überprüfen Sie anschließend, ob **Autom. Wiederherstellung** aktiviert ist.

Dadurch können die Daten und Einstellungen einer App wiederhergestellt werden, wenn Sie die App auf dem HTC Desire 19+ wieder installiert wird.

Die automatische Backup-Funktion in Android sichert den HTC Desire 19+ regelmäßig in einem privaten Ordner in Google Drive. Die gesicherten Daten werden nicht auf Ihr Google Drive Speicherkontingent angerechnet. Große Dateien oder Dateien, die App-Entwickler ausgeschlossen haben, werden nicht gesichert.

Sie können auch auf **Jetzt sichern tippen**, um jederzeit eine manuelle Sicherung des HTC Desire 19+ vorzunehmen.

Netzwerkeinstellungen zurücksetzen

Setzen Sie die Netzwerkeinstellungen zurück, wenn Sie Probleme mit der Verbindung zum HTC Desire 19+, Internet oder Bluetooth Geräten haben.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **System** > **Rücksetzmethoden**.
2. Tippen Sie auf **WLAN, Mobil & Bluetooth zurücksetzen**.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen zurücksetzen**.
4. Tippen Sie erneut auf **Einstellungen zurücksetzen**.

Den HTC Desire 19+ auf die Standardwerte zurücksetzen (Hardware-Zurücksetzung)

Wenn der HTC Desire 19+ ein nicht lösbares Problem hat, können Sie es auf die Standardeinstellungen zurücksetzen (dies wird auch als Hardware-Zurücksetzung oder Vollständige Zurücksetzung bezeichnet). Die Zurücksetzung auf die Standardeinstellungen setzt den HTC Desire 19+ in den Anfangszustand zurück - der Zustand, bevor Sie sie das erste Mal eingeschaltet haben.



Die von Ihnen heruntergeladenen und installierten Apps, Ihre Konten, sowie System- und App-Daten und Einstellungen werden gelöscht. Sichern Sie vor dem Wiederherstellen der Standardeinstellungen erst alle Daten und Dateien, die Sie behalten möchten.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **System** > **Rücksetzmethoden**.
2. Tippen Sie auf **Alle Daten löschen (Standardwerte wiederherstellen)**.
Um zu vermeiden, keine Medien und andere Daten von Ihrer Speicherkarte zu löschen, stellen Sie sicher, dass Sie nicht die Option **SD-Karte löschen** auswählen.
3. Tippen Sie auf **Telefon zurücksetzen**.
4. Tippen Sie auf **Alles löschen**.



Beim Wiederherstellen der Standardeinstellungen werden möglicherweise nicht sämtliche Daten, einschließlich persönlicher Informationen, gelöscht.

Apps installieren und entfernen

Apps erhalten von Google Play Store

Google Play Store ist der Ort für neue Apps für HTC Desire 19+. Wählen Sie unter einer großen Auswahl von kostenlosen und käuflichen Apps aus, zu denen Apps für produktives Arbeiten, für die Unterhaltung und für Spiele gehören.



- Um Apps und andere Inhalte in Google Play Store zu kaufen, können Sie die Zahlungsmethoden aus Ihrem Google Konto nutzen. Bei Ihrem ersten Kauf wird Ihre ausgewählte Zahlungsmethode zu Ihrem Google Konto hinzugefügt. Unter support.google.com/googleplay können Sie mehr über die akzeptierten Zahlungsmethoden erfahren.
- Die verfügbaren Zahlungsmethoden können sich je nach Land unterscheiden.

Suchen und Installieren einer App

Wenn Sie Apps installieren und auf dem HTC Desire 19+ verwenden, benötigen sie möglicherweise Zugriff auf Ihre persönlichen Daten oder auf bestimmte Funktionen oder Einstellungen. Deshalb sollten Sie nur vertrauenswürdige Apps herunterladen und installieren.



Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Anwendungen herunterladen, die Zugriff auf Funktionen oder eine beträchtliche Menge Ihrer Daten auf dem HTC Desire 19+ haben. Sie allein sind für die Folgen der Verwendung von heruntergeladenen Anwendungen verantwortlich.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Play Store**.
2. Tippen Sie auf die Suchleiste und geben Sie den gesuchten App-Namen ein.
3. Wenn Sie die App in der Liste der Suchergebnisse sehen, tippen Sie sie an und lesen Sie ihre Beschreibung und Kommentare anderer Anwender.
4. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie zur Installation einer kostenlosen App auf **Installieren**.

- Tippen Sie zur Installation einer kostenpflichtigen App auf die Preis Schaltfläche. Wenn Sie Ihrem Google Konto keine Zahlungsmethode hinzugefügt haben, tippen Sie auf **Fortfahren**, und wählen Sie dann die Zahlungsmethode aus.



Apps werden manchmal für Verbesserungen oder Fehlerbehebungen aktualisiert. Standardmäßig werden Updates automatisch heruntergeladen, wenn Sie mit einem WLAN Netzwerk verbunden sind. In den Google Play Store App Einstellungen können Sie die automatische Aktualisierung deaktivieren. Siehe [App-Updates installieren von Google Play Store](#) auf Seite 41.

Wiederherstellung von Apps von Google Play Store

Wenn Sie die Standardeinstellungen wiederhergestellt haben oder einige Lieblings-Apps auf einem anderen Android Gerät hatten, können Sie Ihre Apps einfach auf dem HTC Desire 19+ neu installieren.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Play Store**.
2. Tippen Sie auf **≡**, um das Seitenmenü zu öffnen.
3. Tippen Sie auf **Eigene Apps & Spiele** und wischen Sie zur Registerkarte Bibliothek.
4. Tippen Sie auf **Installieren** neben der App, die Sie wiederherstellen möchten.

Apps aus dem Web herunterladen

Sie können Apps direkt von Webseiten herunterladen.



Von Webseiten heruntergeladene Apps können aus unbekannten Quellen stammen. Um das HTC Desire 19+ und Ihre persönlichen Daten zu schützen, empfehlen wir nur den Download von vertrauenswürdigen Webseiten.

1. Öffnen Sie Ihren Browser und rufen Sie anschließend die Webseite auf, von der Sie die gewünschte App herunterladen können.
2. Tippen Sie bei Aufforderung auf **Einstellungen** und aktivieren Sie anschließend **Von dieser Quelle erlauben**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite zum Download der App.



Um die Installationsberechtigungen für installierte Apps zu überprüfen, gehen Sie zu **Einstellungen > Apps und Benachrichtigungen > Erweitert > Zugriff auf spezielle App > Unbekannte Apps installieren**.

Deinstallieren einer App

Wenn Sie eine heruntergeladene und installierte App nicht länger benötigen, können Sie sie deinstallieren.



Die meisten vorinstallierten Apps können nicht deinstalliert werden.

Halten Sie die App, die Sie entfernen möchten, im Apps-Fenster etwas länger gedrückt und ziehen Sie sie anschließend zu **Deinstallieren**.



Wenn Sie eine gekaufte App deinstalliert haben, finden Sie unter support.google.com/googleplay Informationen über Rückerstattungen.

Arbeiten mit Apps

Zugriff auf Ihre Apps

Es gibt zwei einfache Möglichkeiten, auf Ihre App-Liste zuzugreifen.

- Wischen Sie im Start Fenster nach oben.
- Tippen Sie auf  im HTC BlinkFeed oder Start Fenster.

Apps anordnen

Sie können die Apps im Apps Fenster neu anordnen.

1. Tippen Sie in HTC BlinkFeed oder einer beliebigen Widget-Seite auf .
2. Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend, wie Apps angeordnet werden sollen, z.B. alphabetisch.
3. Wählen Sie **Benutzerdefiniert**, wenn Sie die Apps neu anordnen oder in Gruppen einordnen möchten.

Apps im Apps Fenster anzeigen oder ausblenden

1. Tippen Sie im Fenster Apps auf  > **Apps anzeigen/ausblenden**.
2. Wählen Sie die Apps, die Sie ausblenden möchten und deaktivieren Sie die Kästchen, um sie wieder einzublenden.
3. Tippen Sie auf **Fertig**.

Apps in einem Ordner gruppieren

1. Tippen Sie im Fenster Apps auf  > **Benutzerdefiniert**.
2. Tippen Sie auf  > **Apps neu anordnen**.
3. Drücken Sie etwas länger auf eine App und ziehen Sie sie anschließend auf eine andere App, um automatisch einen Ordner zu erstellen.
4. Wenn Sie weitere Apps hinzufügen möchten, ziehen Sie die jeweilige App in den Ordner.
5. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf .
6. Wenn Sie dem Ordner einen Namen geben möchten, tippen Sie auf dessen Titelleiste und geben Sie anschließend den Ordnernamen ein.

Apps und Ordner verschieben

1. Tippen Sie im Fenster Apps auf  > **Benutzerdefiniert**.
2. Tippen Sie auf  > **Apps neu anordnen**.
3. Halten Sie eine App oder einen Ordner etwas länger gedrückt und führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:
 - Ziehen Sie die App oder den Ordner an eine andere Position auf derselben Seite. Warten Sie, bis das Beschäftigt-Symbol nicht mehr angezeigt wird, bevor Sie Ihren Finger loslassen.

- Ziehen Sie die App oder den Ordner zum  oder  Pfeil, um sie oder ihn auf eine andere Seite zu verschieben.

4. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf .

Apps aus einem Ordner entfernen

1. Tippen Sie im Fenster Apps auf  > **Benutzerdefiniert**.
2. Tippen Sie auf  > **Apps neu anordnen**.
3. Tippen Sie auf den Ordner, um ihn zu öffnen.
4. Drücken Sie etwas länger auf eine App und ziehen Sie sie anschließend aus dem Apps Fenster. Warten Sie, bis das Beschäftigt-Symbol nicht mehr angezeigt wird, bevor Sie Ihren Finger loslassen.
5. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf .


App Verknüpfungen

Beginnend von Android 7.1 können Sie ein App Symbol auf einer Widget Seite oder im Apps Fenster etwas länger gedrückt halten, um ein Menü anzuzeigen, über das Sie schnell auf häufige App Funktionen zugreifen können.



Nicht alle Apps unterstützen die App Verknüpfungsfunktion.


1. Halten Sie ein App Symbol, z.B. Uhr etwas länger gedrückt.
2. Tippen Sie im angezeigten Menü auf die Funktion, die Sie in der App ausführen möchten.

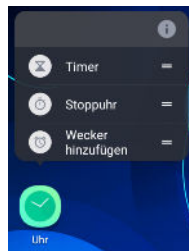

Wechseln zwischen zuletzt geöffneten Apps

Wenn Sie unterschiedliche auf dem Telefon verwenden, können Sie ganz einfach zwischen Apps wechseln, die Sie zuvor geöffnet haben.

Drücken Sie auf , um Ihre kürzlich geöffnete Apps anzuzeigen.

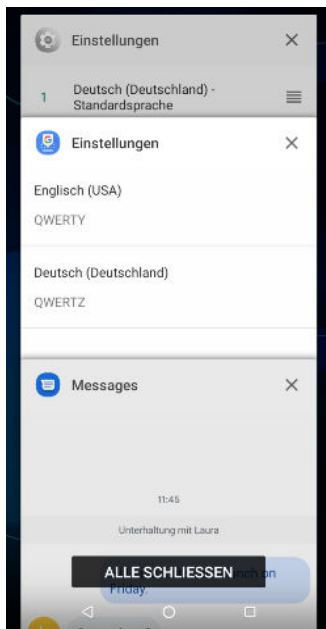

- Um zu einer App zurückzukehren, blättern Sie durch die Karten, um die App zu finden und anzutippen.
- Wenn Sie eine App entfernen möchten, ziehen Sie sie nach links oder rechts.
- Tippen Sie auf **Alle löschen**, um sämtliche Apps auf einmal zu entfernen.

Oder drücken Sie zwei Mal auf , um schnell zwischen zwei kürzlich genutzten Apps zu wechseln.

Arbeiten mit zwei App gleichzeitig



Einige Apps unterstützen diese Funktion möglicherweise nicht.

1. Öffnen Sie die erste App, die Sie nutzen möchten und halten Sie anschließend  gedrückt. Ein Bildschirmteiler wird angezeigt.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Wenn sich die App, die nutzen möchten, in der Letzte Apps Liste befindet, tippen Sie sie an, um sie als sekundäre App zu aktivieren.
 - Drücken Sie  und öffnen Sie dann die App, die Sie als zweite aktive App verwenden möchten.

Um die Split-Screen-Ansicht zu deaktivieren, ziehen Sie den Griff des Bildschirmteilers an den oberen oder unteren Rand des Bildschirms.

Bild-in-Bild verwenden

Behalten Sie ein kleines Fenster mit dem gerade angezeigten Video oder einer unterstützten Anwendung auf dem Bildschirm, während Sie andere Dinge am HTC Desire 19+ erledigen.



Nicht alle Apps unterstützen Bild-in-Bild.

1. Öffnen Sie eine unterstützte Anwendung, z.B. einen Videoplayer oder eine Videoanruf-Anwendung, und starten Sie das Video. Zeigen Sie das Video im Vollbildmodus an.
2. Drücken Sie auf  .
Das Video wird weiterhin in einem kleinen Fenster in der rechten unteren Ecke des Bildschirms abgespielt.
3. Während Sie das Video ansehen, können Sie andere Dinge gleichzeitig tun, z.B. eine andere App verwenden.
4. Ziehen Sie das kleine Fenster, um es an eine andere Position zu bewegen.
Tippen Sie doppelt auf das Fenster, um das Video wieder im Vollbildmodus anzuzeigen.

Wie kann ich überprüfen, ob eine App Bild-in-Bild unterstützt?

Die App-Info zeigt die Bild-in-Bild Option an, wenn die App diese unterstützt.

1. Halten Sie das App-Symbol gedrückt, und tippen Sie dann auf  .
2. Tippen Sie im App-Info Fenster auf **Erweitert**. Überprüfen Sie anschließend, ob es die **Bild-in-Bild** Option gibt. Sie ist standardmäßig aktiviert.



Um diese Funktion ein- oder auszuschalten, tippen Sie auf **Bild-in-Bild** und dann auf den Schalter Bild-in-Bild erlauben **Ein/Aus**.

Um zu überprüfen, welche Apps Bild-in-Bild unterstützen, gehen Sie zu **Einstellungen** und tippen Sie dann auf **Apps & Benachrichtigungen** > **Erweitert** > **Zugriff auf spezielle App** > **Bild-in-Bild**.

App-Berechtigungen steuern

Wenn Sie Apps das erste Mal starten, werden Sie dazu aufgefordert, ihnen Berechtigungen zu erteilen, um auf bestimmte Daten oder Funktionen zugreifen zu können, z.B. Kontakte oder das Mikrofon. Dies gibt Ihnen mehr Kontrolle darüber, welche Apps einen autorisierten Zugriff haben.

- Wenn Sie vermuten, dass eine bestimmte App schädlich ist oder unnötige Berechtigungen fordert, sollten Sie **Ablehnen** wählen.
 - Wenn Sie **Ablehnen** in einer vertrauenswürdigen App wählen, werden Sie die App möglicherweise nicht nutzen oder nicht auf die vollständigen Funktionen zugreifen können. Wenn dies geschieht, gehen Sie zu Einstellungen, um die App-Berechtigungen zu ändern.
1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Apps und Benachrichtigungen**.
 2. Tippen Sie auf **Erweitert** > **App-Berechtigungen** und tippen Sie dann auf den Datentyp oder die Funktion, um auszuwählen, welche Apps darauf zugreifen können.
 3. Aktivieren Sie den **Ein/Aus** Schalter der App, damit sie auf die Daten oder Funktion zugreifen kann.



Um die Datentypen zu ändern, auf die eine App Zugriff hat, halten Sie die App auf der Startseite oder im Apps Fenster etwas länger gedrückt, tippen Sie auf ⓘ, und dann auf **Berechtigungen**.

Standard-Apps einstellen

Unter Einstellungen können Sie die Standard-Apps für Webbrowsen, Textnachrichten und mehr auswählen.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Apps und Benachrichtigungen**.
3. Tippen Sie auf **Standard-Apps**.
4. Wählen Sie den Standard Starter, Webbrowser, Textnachrichten Apps, und mehr aus.

App-Verknüpfungen einstellen

Wenn durch Antippen mehr als eine Apps geöffnet werden kann—z.B. ein geteilter Beitrag oder Medienlink in sozialen Netzwerken—werden Sie möglicherweise dazu aufgefordert, die App auszuwählen, die Sie nutzen möchten. Wenn Sie nach dem Antippen eines Links dazu aufgefordert werden, wählen Sie eine App und tippen Sie anschließend auf **Immer**, um diese App als Standard-App einzustellen.

Sie können auch die Einstellungen aufrufen, um zu sehen, welche App-Verknüpfungen für verschiedene Apps eingestellt wurden und sie ändern.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Apps und Benachrichtigungen**.
3. Tippen Sie auf **Standard-Apps**.
4. Tippen Sie auf **Links öffnen**.
5. Tippen Sie auf die App, die Sie konfigurieren möchten und anschließend auf **Unterstützte Links öffnen**.
6. Wählen Sie **In dieser App öffnen**, um die App immer zu öffnen, ohne beim Antippen eines Links danach gefragt zu werden.

Sie können auch auswählen, ob Sie immer zur Auswahl der App gebeten werden oder die App niemals für das Öffnen von Links nutzen möchten.

Eine App deaktivieren

Apps, selbst wenn sie nicht oft verwendet werden, könnten im Hintergrund laufen und Daten herunterladen. Wenn eine App nicht deinstalliert werden kann, können Sie sie deaktivieren.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Apps und Benachrichtigungen**.
3. Wählen Sie unten unter Zuletzt geöffnete Apps, ob Sie alle Apps anzeigen möchten.
4. Tippen Sie auf die App und anschließend auf **Deaktivieren**.



Sie können auch eine App auf der Startseite oder im Apps Fenster etwas länger gedrückt halten, auf ⓘ und dann auf **Deaktivieren** tippen.

HTC und andere Apps

Boost+

Optimieren Sie mit Boost+ die Leistung Ihres Telefons, verbessern Sie den Akkuverbrauch, löschen Sie Junk-Dateien und verwalten Sie die Apps auf dem Telefon. Erfahren Sie mehr über Boost+ unter <http://www.htc.com/support/apps/boost-plus/>.

HTC BlinkFeed

Erhalten Sie die neuesten Nachrichten über Ihre Interessen mit HTC BlinkFeed. Wählen Sie aus, welche Quellen, wie z.B. Social Media oder Nachrichten, in Ihrem Feed angezeigt werden. Erfahren Sie mehr über HTC BlinkFeed unter <http://www.htc.com/support/apps/blinkfeed/>.

HTC Themen

Themen bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit zur Anpassung des Telefons mit Elementen wie Hintergründen, Tönen und Symbolen.



Sie müssen sich mit Ihrem bevorzugten Konto anmelden, um Themes, Symbole, Schriftarten und mehr aus dem Themen Store herunterladen zu können.

Themes oder individuelle Elemente herunterladen

Suchen und laden Sie Themes und Elemente herunter, welche die Personalisierung Ihres Telefons ganz einfach machen.

1. Drücken Sie auf der Start Seite etwas länger auf eine freie Stelle.
2. Tippen Sie auf **Theme**.
3. Wenn Sie das erste Mal Themen verwenden, tippen Sie auf **Erste Schritte** und melden Sie sich anschließend mit Ihrem bevorzugten Konto an.
4. Wischen Sie im Empfohlen-Fenster nach oben und unten, um verschiedene Themes und Theme-Elemente anzuzeigen und tippen Sie auf **...** neben jeder Kategorie, um empfohlene Elemente zu durchsuchen.
5. Tippen Sie auf ein Miniaturbild, um das Detailfenster anzuzeigen.
6. Tippen Sie auf **Herunterladen**.



Wenn Sie das Theme oder ein Element nicht sofort herunterladen möchten, können Sie zuerst auf  tippen, um es als Lesezeichen zu speichern.

Tippen Sie auf **Übernehmen**, um das Theme nach dem Herunterladen anzuwenden. Wenn Ihr ausgewähltes Theme Töne enthält, wird auch Ihr Klingelton, Benachrichtigungston und Alarmton geändert.

Ein Theme löschen

Sie können ein Theme löschen, wenn Sie es nicht mehr länger auf dem Telefon behalten möchten.

1. Drücken Sie auf der Start Seite etwas länger auf eine freie Stelle.
2. Tippen Sie auf **Theme**.
3. Tippen Sie auf  > **Eigene Themes** oder **Eigene Designs**.
4. Suchen und tippen Sie auf ein Element, das gelöscht werden soll.
5. Tippen Sie auf  > **Entfernen**.



Wenn das gelöschte Element gerade aktiviert ist, wird es auf dem Telefon so lange aktiviert bleiben, bis ein anderes Theme angewendet wird.

Für weitere Informationen auf HTC Themen

Erfahren Sie mehr über Themen unter <http://www.htc.com/support/apps/themes>.

Mail

In der Mail App können Sie E-Mails aus einem oder mehreren auf Ihrem Telefon eingerichteten E-Mail Konten lesen, senden und organisieren. Erfahren Sie mehr über Mail unter <http://www.htc.com/support/apps/mail/>.

Uhr

Die Uhr-App kann Ihnen mehr bieten als lediglich die Anzeige von Datum und Uhrzeit. Überprüfen Sie mit Ihrem Telefon auch die Uhrzeiten auf der ganzen Welt, stellen Sie einen Wecker ein und verwenden Sie es sogar als Stoppuhr. Erfahren Sie mehr über Uhr unter <http://www.htc.com/support/apps/clock/>.

Wetter

Verwenden Sie die Wetter-App und das Widget, um das aktuelle Wetter und Wettervorhersagen für die nächsten paar Tage anzuzeigen. Erfahren Sie mehr über Wetter unter <http://www.htc.com/support/apps/weather/>.

Tonaufnahme

Verwenden Sie die Tonaufnahme, um den Ton von Vorträgen, Interviews und mehr aufzunehmen.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Tonaufnahme**.
2. Halten Sie das Mikrofon nahe der Tonquelle.
3. Tippen Sie auf , um mit der Aufnahme eines Sprachclips zu beginnen.



Die Tonaufnahme kann im Hintergrund weiterlaufen, während Sie andere Dinge auf dem HTC Desire 19+ tun. Dies funktioniert aber nicht, wenn Sie andere Apps öffnen, für die auch Audiofunktionen genutzt werden.

4. Tippen Sie auf , um die Aufnahme anzuhalten.



Wenn Sie dem Sprachclip ein Lesezeichen hinzufügen möchten, tippen Sie auf .

5. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu stoppen. Der Sprachclip wird gespeichert und der Liste hinzugefügt.

Um den Sprachclip abzuspielen, tippen Sie ihn in der Liste an.

Internetverbindungen

Aktivieren oder Deaktivieren der Datenverbindung

Durch Deaktivierung der Datenverbindung können Sie Akkustrom und Gebühren für die Datenübertragung sparen.



Sie benötigen einen 4G/LTE Datenplan, um das 4G/LTE Netzwerk Ihres Mobilfunkanbieters für Sprachanrufe und Datendienste verwenden zu können. Kontaktieren Sie Ihren Betreiber für weitere Einzelheiten.

1. Öffnen Sie die vollständige Schnelleinstellungen Seite. Siehe [Verwendung von Kurzeinstellungen](#) auf Seite 26.
2. Tippen Sie auf die **Mobile Daten** Kachel, um die Datenverbindung ein- oder auszuschalten.



Wenn die **Mobile Daten** Kachel auf der Schnelleinstellungen Seite nicht angezeigt wird, wischen Sie nach links, um weitere Kacheln anzuzeigen.



Wenn keine Datenverbindung und keine Verbindung zu einem WLAN-Netz besteht, erhalten Sie keine automatischen Updates für Ihre E-Mail und Sozialnetzwerk-Konten sowie andere synchronisierte Informationen.

Verwaltung Ihrer Datennutzung

Wenn Sie einen begrenzten Datenplan haben, ist es wichtig, über die Aktivitäten und Apps, welche Daten senden und empfangen, einen Überblick zu behalten. Dazu zählen das Browsen im Web, die Synchronisierung von Onlinekonten und das Senden von E-Mail oder Teilen von Statusaktualisierungen.

Hier sind einige andere Beispiele:

- Streamen von Webvideos und Musik
- Spielen von Onlinespielen
- Download von Apps, Karten und Dateien
- Aktualisierung von Apps, um Informationen und Feeds zu aktualisieren
- Upload und Sicherung von Dateien in einem Onlinespeicherkonto
- Das HTC Desire 19+ als einen WLAN Hotspot verwenden
- Ihre Mobilfunkdatenverbindung über USB-Anbindung teilen

Um bei der Datennutzung zu sparen, verbinden Sie sich so oft wie möglich mit einem WLAN Netzwerk und stellen Sie Ihre Onlinekonten und E-Mails auf ein längeres Aktualisierungsintervall ein.

Datensparer

Der Datensparer hilft Ihnen bei der Begrenzung der Datenkosten, indem die Hintergrunddatennutzung eingeschränkt wird. Sie können auch Applikationen einstellen, die immer Zugriff eine Datenverbindung haben—z.B. Ihre E-Mail App—und somit vom Datensparer ignoriert werden sollen.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Netzwerk und Internet > Datennutzung**.
3. Tippen Sie auf **Datensparer** und anschließend auf den **Ein/Aus** Schalter, um ihn ein- oder auszuschalten.
4. Tippen Sie auf **Uneingeschränkte Daten** und tippen Sie anschließend auf den **Ein/Aus** Schalter neben den Apps, für die Sie weiterhin Zugriff auf die Datenverbindung haben möchten, selbst wenn der Datensparer aktiviert ist.

Roaming-Daten ein- oder ausschalten

Stellen Sie Verbindungen zu Partnernetzen des Netzbetreibers her und nutzen Sie deren Datendienste, wenn Sie sich außerhalb des Abdeckungsbereiches des Netzbetreibers befinden.



Die Verwendung von Datendiensten während des Roamings kann kostspielig sein. Erkundigen Sie sich beim Netzanbieter über die Gebühren für das Datenroaming, bevor Sie dies nutzen.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Netzwerk und Internet > Mobiles Netzwerk**.
3. Wechseln Sie bei Dual-SIM Telefonen auf die Registerkarte der SIM-Karte, die Sie einstellen möchten.
4. Tippen Sie auf **Daten-Roaming**, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

Datennutzung überwachen

Überwachen Sie Ihre Datennutzung, so dass Sie Ihren monatlichen Datenplan nicht überschreiten.



Die vom HTC Desire 19+ gemessene Datennutzung kann sich von der tatsächlichen Datennutzung unterscheiden.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Netzwerk und Internet > Datennutzung**.
Oben sehen Sie eine Leiste, welche die bisherige Datennutzung anzeigt, sowie den Datennutzungszyklus, Alarm, Warnung und Limit, falls eins eingestellt wurde.
3. Wenn Mobile Daten eingeschaltet sind, tippen Sie auf **Datenwarnung & Limit > App Datenverwendungszyklus** und stellen Sie dann den Tag des Monats ein, an dem Ihr

Nutzungszyklus zurückgesetzt wird. Dieses Datum ist normalerweise der Beginn Ihres monatlichen Abrechnungszeitraums.

4. Tippen Sie auf den Datenwarnung einstellen **Ein/Aus** Schalter, um ihn einzuschalten und tippen Sie dann auf **Datenwarnung**, um die Menge der Datennutzung einzugeben, bei der Sie benachrichtigt werden. Tippen Sie auf ▼, um die Einheit zu ändern.
5. Tippen Sie auf den Datenwarnung einstellen **Ein/Aus** Schalter, um ihn einzuschalten und tippen Sie dann auf **Datenlimit**, um die eingestellte Datennutzung einzugeben, bei der Ihre Datenverbindung automatisch deaktiviert wird. Tippen Sie auf ▼, um die Einheit zu ändern.

Datennutzung von Apps anzeigen

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Netzwerk und Internet** > **Datennutzung**.
3. Tippen Sie auf **App Datennutzung**.
4. Blättern Sie nach unten, um eine Liste von Apps und den jeweiligen Informationen über die Datennutzung anzuzeigen.
5. Tippen Sie auf eine App, um weitere Einzelheiten anzuzeigen.

WLAN Verbindung

Wenn Sie WLAN verwenden möchten, müssen Sie eine Verbindung zu einem drahtlosen Zugangspunkt ("Hotspot") herstellen.



Die Verfügbarkeit und Stärke eines WLAN-Signals hängt von Objekten ab, durch die das WLAN-Signal hindurchgehen muss (z.B. Gebäude oder eine Wand zwischen Räumen).

WLAN aktivieren oder deaktivieren

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Netzwerk und Internet**.
2. Tippen Sie auf den WLAN **Ein/Aus** Schalter, um WLAN zu aktivieren oder deaktivieren.
3. Tippen Sie auf **WLAN**, um eine Liste von erkannten WLAN-Netzwerken anzuzeigen.



Führen Sie einen Bildlauf nach unten durch, um Gespeicherte Netzwerke anzuzeigen.

Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk

1. Schalten Sie WLAN ein und überprüfen Sie die Liste der erkannten WLAN-Netzwerke.
Siehe [WLAN aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 116.
2. Tippen Sie auf ein WLAN-Netzwerk, um eine Verbindung herzustellen.
3. Wenn Sie ein gesichertes Netzwerk ausgewählt haben, geben Sie den Netzwerkschlüssel oder das Kennwort ein.
4. Tippen Sie auf **Verbinden**. Wenn eine Verbindung besteht, wird das WLAN-Symbol  in der Statusleiste angezeigt.

Verbinden mit VPN

Fügen Sie VPNs (Virtuelle private Netze) hinzu, so dass Sie auf Ressourcen in einem lokalen Netz, z.B. einem Heim- oder Firmennetz zugreifen können.

Bevor Sie den HTC Desire 19+ mit Ihrem lokalen Netzwerk verbinden, werden Sie möglicherweise nach Folgendem gefragt:

- Installation von Sicherheitszertifikaten.
- Eingabe Ihrer Anmeldedaten.
- Laden Sie eine erforderliche VPN-App herunter und installieren Sie sie, z.B. für die Verbindung zu einem gesicherten Firmennetzwerk. Kontaktieren Sie Ihren Netzwerkadministrator oder VPN Anbieter für weitere Einzelheiten.

Sie müssen auf dem HTC Desire 19+ auch erst eine Internetverbindung aktivieren, bevor Sie die VPN-Verbindung aufbauen können.

Hinzufügen einer VPN-Verbindung



Sie müssen eine Displaysperren-PIN, ein Kennwort oder Muster eingeben, bevor Sie die Anmeldeinformationen verwenden und das VPN einrichten können.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Netzwerk und Internet** > **Erweitert** > **VPN** und anschließend auf **+**.
3. Rufen Sie die VPN-Einstellungen auf und passen Sie die Einstellungen entsprechend der Sicherheitsangaben an, die Sie vom Netzwerk-Administrator erhalten.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Herstellung einer Verbindung zu einem VPN

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Netzwerk und Internet** > **Erweitert** > **VPN**.
3. Tippen Sie auf das VPN, um eine Verbindung herzustellen.
4. Geben Sie die Anmeldeinformationen ein und tippen Sie anschließend auf **Verbinden**.
Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, erscheint das Symbol für die VPN-Verbindung  im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste.

Um eine VPN Verbindung zu trennen, tippen Sie auf die VPN Verbindung und anschließend auf **Trennen**.

Sie können anschließend den Webbrowser öffnen, um auf Ressourcen wie z.B. Intranetseiten Ihres Firmennetzwerkes zuzugreifen.

Installation eines digitalen Zertifikates

Verwenden Sie Client und Certificate Authority (CA) digitale Zertifikate, um das HTC Desire 19+ für den Zugriff auf VPN oder gesicherte WLAN-Netzwerke zu aktivieren und auch Authentifizierung für sichere Onlineserver zu bieten. Sie können von Ihrem Systemadministrator ein Zertifikat erhalten oder es von Seiten, die eine Authentifizierung verlangen, herunterladen.



- Sie müssen eine Displaysperren-PIN oder ein Kennwort einstellen, bevor Sie ein digitales Zertifikat installieren.
- In einigen Apps wie zum Beispiel dem Browser oder E-Mail Client können Sie Zertifikate direkt in der App installieren. Weitere Einzelheiten erfahren Sie in der Hilfe der App.

1. Speichern Sie das Zertifikat im Stammordner auf dem HTC Desire 19+.
2. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sicherheit und Standort**.
3. Tippen Sie auf **Erweitert > Verschlüsselung und Zugangsdaten > Von SD-Karte installieren**.
4. Rufen Sie das Zertifikat auf und wählen Sie es aus.



Tippen Sie auf **≡**, um die Speicherkarte zu durchsuchen.

5. Geben Sie einen Namen für das Zertifikat ein und wählen Sie, wie es verwendet werden soll.
6. Tippen Sie auf **OK**.

Das HTC Desire 19+ als einen WLAN Hotspot verwenden

Teilen Sie die Datenverbindung mit anderen Geräten, indem Sie das HTC Desire 19+ als einen WLAN Hotspot verwenden.



- Stellen Sie sicher, dass die Datenverbindung aktiviert ist.
- Sie benötigen einen gültigen Datentarif Ihres Netzbetreibers für Ihr Konto, um diesen Dienst nutzen zu können.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Netzwerk und Internet** > **Hotspot und Anbindung** > **WLAN-Hotspot**.
3. Geben Sie einen Namen für den WLAN Hotspot ein oder benutzen Sie den Standardnamen.
4. Wählen Sie die Art der Sicherheit aus und stellen Sie das Kennwort für den WLAN Router ein. Wenn Sie **Keine** unter Sicherheit ausgewählt haben, müssen Sie kein Kennwort eingeben.



Das Kennwort ist der Schlüssel, den andere Personen auf ihren Geräten eingeben müssen, damit sie Ihr HTC Desire 19+ als einen WLAN Hotspot verwenden können.

5. Tippen Sie auf den WLAN-Hotspot **Ein/Aus**-Schalter, um ihn einzuschalten.

Das HTC Desire 19+ ist zur Nutzung als WLAN-Hotspot bereit, wenn auf der Statusleiste  angezeigt wird.

Teilen Ihrer Internetverbindung über USB

Besitzt Ihr Computer keine Internetverbindung? Kein Problem. Verwenden Sie die Datenverbindung des HTC Desire 19+, um sich mit dem Internet zu verbinden.



- Sie müssen USB-Anbindung möglicherweise erst zu Ihrem Datenplan hinzufügen, was zu weiteren Kosten führen könnte. Kontaktieren Sie Ihren Netzdienstbetreiber für weitere Einzelheiten.
- Stellen Sie sicher, dass mobile Daten einschaltet sind.

1. Schließen Sie den HTC Desire 19+ über das mitgelieferte USB Typ-C-Kabel an den Computer an.
2. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
3. Tippen Sie auf **Netzwerk und Internet** > **Hotspot und Anbindung**.
4. Tippen Sie auf den **Ein/Aus** Schalter, um ihn zu aktivieren.

WLAN-Freigabe

Bluetooth aktivieren oder deaktivieren

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Geräteverbindung**.
2. Tippen Sie auf **Bevorzugte Verbindung** > **Bluetooth** und anschließend auf den **Ein/Aus**-Schalter, um die Bluetooth Verbindung ein- oder auszuschalten.
3. Tippen Sie auf **Neues Gerät koppeln**, um eine Liste von verfügbaren Geräten anzuzeigen.



Schalten Sie die Bluetooth-Funktion aus, wenn Sie sie nicht benötigen, um Akkustrom zu sparen, oder wenn Sie sich an einem Ort befinden, an dem die Verwendung von Drahtlosgeräten nicht erlaubt ist, z.B. an Bord eines Flugzeugs oder in einem Krankenhaus.

Anschluss eines Bluetooth Headsets

Sie können ein kompatibles Bluetooth Zubehör wie ein Bluetooth A2DP Stereo Headset an das HTC Desire 19+ anschließen.



Bevor Sie das Headset anschließen, müssen Sie es übertragungsbereit machen, damit der HTC Desire 19+ es erkennen kann. Für weitere Einzelheiten lesen Sie bitte das Handbuch des Headsets.

1. Schalten Sie Bluetooth ein und überprüfen Sie die Liste der verfügbaren Geräte.
Siehe [Bluetooth aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 121.
2. Tippen Sie auf den Namen des Headsets im Bereich Verfügbare Geräte. Der HTC Desire 19+ wird eine Kopplung mit dem Headset durchführen und der Headset Verbindungsstatus im Abschnitt Pairing-Geräte angezeigt.
3. Wenn Sie aufgefordert werden, ein Kennwort einzugeben, versuchen Sie 0000 oder 1234 oder suchen Sie in der Bedienungsanleitung des Headsets nach dem Kennwort.

Neuverbindung eines Bluetooth Headsets

Normalerweise können Sie die Headsetverbindung einfach wiederherstellen, indem Sie Bluetooth auf dem HTC Desire 19+ aktivieren und anschließend das Headset einschalten.

Wenn Sie es aber zusammen mit einem anderen Bluetooth-Gerät benutzt haben, müssen Sie die Verbindung zum Headset möglicherweise manuell wiederherstellen.

1. Schalten Sie Bluetooth ein und überprüfen Sie die Liste der gepaarten Geräte.
Siehe [Bluetooth aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 121.
2. Tippen Sie auf den Namen des Headsets im Bereich Zuvor verbundene Geräte.
3. Wenn Sie aufgefordert werden, ein Kennwort einzugeben, versuchen Sie 0000 oder 1234 oder suchen Sie in der Bedienungsanleitung des Headsets nach dem Kennwort.

Sollte die Neuverbindung zum Headset weiterhin nicht klappen, folgen Sie den Anweisungen unter [Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät](#) auf Seite 123 und dann den Schritten unter [Anschluss eines Bluetooth Headsets](#) auf Seite 122.

Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät

1. Schalten Sie Bluetooth ein und überprüfen Sie die Liste der gepaarten Geräte.
Siehe [Bluetooth aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 121.
2. Tippen Sie im Bereich Zuvor verbundene Geräte auf  neben dem Gerät, dessen Verbindung Sie trennen möchten.
3. Tippen Sie auf **Vergessen**.

Empfangen von Dateien mit Bluetooth

Mit dem HTC Desire 19+ können Sie verschiedene Dateien über Bluetooth empfangen, darunter Fotos, Kontaktinformationen und Dokumente wie z.B. PDFs.



In der Bedienungsanleitung des Gerätes finden Sie Informationen über das Senden von Daten über Bluetooth.

1. Schalten Sie Bluetooth ein.
Siehe [Bluetooth aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 121.
2. Senden Sie auf dem sendenden Gerät eine oder mehrere Dateien in Richtung des HTC Desire 19+ ab.
3. Nehmen Sie bei Aufforderung die Pairing-Anfrage auf dem HTC Desire 19+ und dem empfangenden Gerät an. Sie könnten ebenfalls dazu aufgefordert werden, dasselbe Kennwort einzugeben oder das automatisch erstellte Kennwort auf beiden Geräten zu bestätigen.

Ihnen wird anschließend eine Aufforderung zur Bluetooth-Autorisierung angezeigt.
4. Tippen Sie auf **Pairing**.
5. Wenn das HTC Desire 19+ eine Benachrichtigung für eine Dateiübertragungsanfrage empfängt, gehen Sie auf dem Benachrichtigungsfeld weiter nach unten, tippen Sie auf die Benachrichtigung für die eingehende Datei und anschließend auf **Akzeptieren**.
6. Nach Abschluss einer Dateiübertragung wird eine Benachrichtigung angezeigt. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und tippen Sie auf die entsprechende Benachrichtigung.
7. Tippen Sie auf die empfangene Datei, um sie anzuzeigen.


Verwendung von NFC

Mit der integrierten NFC (Nahfeldkommunikation) des HTC Desire 19+ können Sie direkt Inhalte mit einem anderen NFC-kompatiblen Mobilgerät teilen.



Die Verfügbarkeit von NFC variiert je nach Telefonmodell und Region.

Senden Sie eine Webseiten, Fotos, Kontaktinformationen und mehr einfach indem Sie das HTC Desire 19+ und das andere Gerät mit den Rückseiten aneinander halten.

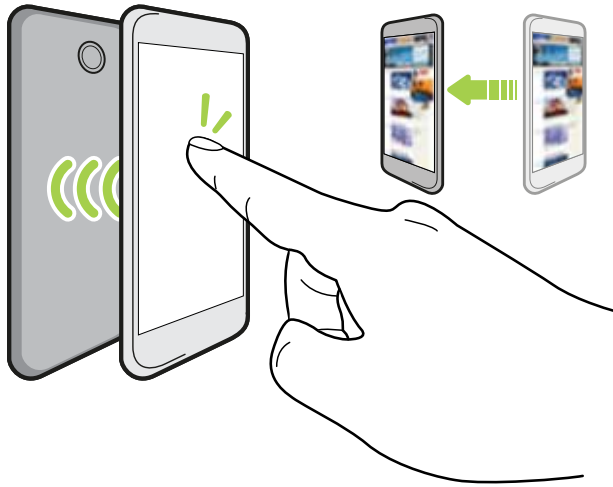

Sie können NFC auch für kontaktlose Zahlungen einsetzen. Die Verfügbarkeit von NFC Zahlungen hängt davon ab, ob Ihr Mobilfunkanbieter diesen Dienst anbietet. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für weitere Einzelheiten.

Aktivierung und Deaktivierung von NFC

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und suchen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Geräteverbindung** > **Verbindungsoptionen** und anschließend auf den NFC **Ein/Aus** Schalter, um es ein- oder auszuschalten.

Inhalte übertragen




Stellen Sie sicher, dass beide Geräte nicht gesperrt und NFC eingeschaltet ist.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Geräteverbindung**.
2. Tippen Sie auf **Verbindungsoptionen** > **Android Beam** und anschließend auf den **Ein/Aus** Schalter, um Android Beam™ zu aktivieren.



Wenn das andere Gerät über eine Android Beam Option verfügt, stellen Sie sicher, dass diese ebenfalls aktiviert ist.

3. Halten Sie bei der Anzeige des Inhaltes, den Sie teilen möchten, das HTC Desire 19+ und das andere Telefon mit den Rückseiten aneinander.

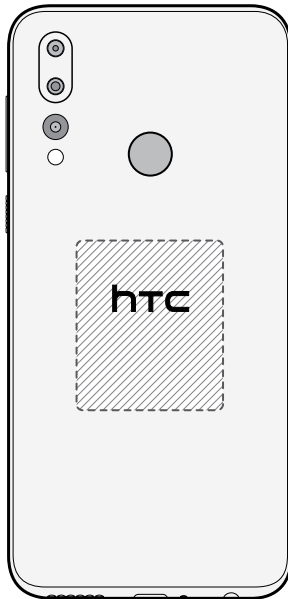

Stellen Sie sicher, dass sich der NFC Bereich (dunkler Teil) des HTC Desire 19+ und der NFC Bereich des anderen Telefons nah genug beieinander befinden. Verschieben Sie die Telefone etwas, bis eine Verbindung hergestellt wird.

4. Wenn das HTC Desire 19+ vibriert, tippen Sie auf den Bildschirm, um den Inhalt an ein anderes Gerät zu senden.

Der geteilte Inhalt wird auf dem anderen Display angezeigt. Für einige Elemente, die Sie geteilt haben (z.B. Kontaktinformationen), werden weitere Anweisungen darüber, wie das Element gespeichert wird, auf dem Empfangsgerät angezeigt.

Allgemeine Einstellungen

Anpassen der Lautstärke- und Toneinstellungen

Durch Drücken der LAUTER und LEISER Tasten wird die Lautstärke des gerade wiedergegebenen Tons geändert. Wenn kein Ton wiedergegeben wird, wird die Medienlautstärke angepasst. Durch Drücken der Tasten wird auch der Lautstärkeregler angezeigt.

Hier erfahren Sie, wie Sie verschiedene Tonarten ein- und ausschalten und ihre Lautstärke anpassen können:



- Tippen Sie auf , um den Klingelton und die Benachrichtigungen zwischen Vibration, Lautlos und Normal umzuschalten.
- Tippen Sie auf , um die Medienlautstärke ein- und auszuschalten.
- Tippen Sie auf , um verschiedene Arten von Lautstärke und andere Klangeinstellungen einzustellen.



Egal ob der Klingelton ein- oder ausgeschaltet ist, lässt das Einschalten der Einstellung **Auch für Anrufe vibrieren** Ihr Telefon vibrieren, wenn Sie eingehende Anrufe haben.

Einstellen der Standardlautstärke

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Ton**.
2. Ziehen Sie an den Lautstärkereglern für jede Art von Tonquelle.

Änderung Ihres Klingeltons



Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke an ist.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Ton**.
2. Tippen Sie auf **Telefonklingelton**.
3. Wählen Sie einen Klingelton in der Liste.
4. Wenn Sie einen Klingelton hinzufügen möchten, tippen Sie auf **+** und wählen Sie anschließend aus, von wo Sie den Klingelton hinzufügen möchten.
5. Tippen Sie auf **OK**, nachdem Sie mit der Auswahl Ihres Klingeltons fertig sind.

Änderung Ihres Benachrichtigungstons



Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke an ist.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Ton**.
2. Tippen Sie auf **Erweitert** > **Standard-Benachrichtigungston** und wählen Sie anschließend einen aus der Liste aus.
3. Tippen Sie auf **OK**.

Nicht stören Modus

Schalten Sie den Nicht stören Modus ein, um visuelle Störungen zu blockieren, den Ton abzustellen und die Vibration zu stoppen.

1. Streichen Sie mit zwei Fingern von der Oberseite des Bildschirms nach unten, um die Kurzeinstellungen zu öffnen.



2. Tippen Sie auf , um den Nicht stören Modus ein- oder auszuschalten. Wischen Sie im Bereich Schnelleinstellungen ggf. zum nächsten Bildschirm, um das Symbol zu sehen.

Sperren oder Stummschalten von Benachrichtigungen

Blockieren Sie visuelle Störungen wie Popup-Benachrichtigungen oder schalten Sie den Benachrichtigungston stumm.

1. Gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sound > Nicht stören**.
2. Tippen Sie auf **Benachrichtigungen** und wählen Sie anschließend eine Option aus:
 - **Kein Ton von Benachrichtigungen:** Schaltet den Benachrichtigungston aus, zeigt aber trotzdem die visuellen Benachrichtigungen an.
 - **Keine visuelle oder Tonausgabe von Benachrichtigungen:** Verhindert das Erscheinen visueller Benachrichtigungen und schaltet den Ton aus.
 - **Benutzerdefiniert:** Ermöglicht es Ihnen, das Verhalten anzupassen, wenn der Bildschirm ein- oder ausgeschaltet ist.

Einstellen von Ausnahmen, um die Umgehung des Nicht stören Modus zu ermöglichen

Legen Sie Ausnahmen fest, damit Sie den Nicht stören Modus umgehen und dennoch Anrufe, Nachrichten und mehr empfangen können.

1. Gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sound > Nicht stören**.
2. Wählen Sie unter Ausnahmen die Optionen, die Sie zulassen möchten, um den Nicht stören Modus zu umgehen.



Wählen Sie für Anrufe und Nachrichten, ob Sie sie von allen, nur von Ihren Kontakten oder von bevorzugten Kontakten erhalten möchten.

Einen Nicht stören Zeitplan einstellen

Stellen Sie einen Zeitplan für Nicht stören ein, um sich automatisch einzuschalten. Sie können ihn z.B. so einstellen, dass er während einer wöchentlichen Besprechung aktiviert ist.

1. Gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sound > Nicht stören**.
2. Tippen Sie unter Zeitplan auf **Automatisch einschalten > Regel hinzufügen**.
3. Wählen Sie, ob die Regel auf einer Zeit oder einem Ereignis basieren soll, geben Sie einen Namen für die Regel ein und tippen Sie anschließend auf **Hinzufügen**.
4. Stellen Sie die Einstellungen für die Regel ein.

Regel	Einstellungen
Uhrzeit	▪ Stellen Sie die Tage ein. ▪ Stellen Sie die Start- und Endzeiten ein. Sie können auch auswählen, ob Sie der Regel erlauben möchten, entweder zur Endzeit der Regel zu stoppen oder beim nächsten Wecker, den Sie eingestellt haben.
Ereignis	▪ Wählen Sie einen Kalender, für den Sie die Regel erstellen möchten. ▪ Stellen Sie eine Bedingung für die Art der Antwort ein.



Sie können das Ereignis oder die Zeitregel, die Sie erstellt haben, ein- oder ausschalten. Tippen Sie auf die Regel und dann auf den Schalter Regel verwenden **Ein/Aus**.

Die Standorteinstellung aktivieren und deaktivieren

Wenn die Standorteinstellung eingeschaltet ist, können Sie Informationen wie Restaurants in der Nähe und Fahrtroutenvorschläge basierend auf Ihrem aktuellen Standort abrufen.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sicherheit und Standort > Standort**.
2. Tippen Sie auf den **Standort verwenden Ein/Aus** Schalter, um Standortdienste ein- oder auszuschalten.



Wenn Sie die Standortbestimmung deaktivieren, können Anwendungen und Dienste Ihren Gerätestandort nicht ermitteln, aber Sie können dennoch lokale Ergebnisse und Anzeigen basierend auf der IP-Adresse Ihres Geräts erhalten.

Flugmodus

Wenn Sie den Flugmodus aktivieren, werden sämtliche Funkfunktionen auf dem HTC Desire 19+, einschließlich der Anruhfunktion, Datendienste, Bluetooth und WLAN ausgeschaltet.

Wenn Sie den Flugmodus deaktivieren, wird die Telefonfunktion wieder eingeschaltet und der vorherige Zustand von Bluetooth und WLAN wird wiederhergestellt.



- Sie können Bluetooth und WLAN nach der Aktivierung des Flugmodus wieder manuell einschalten.
- Wenn USB-Anbindung eingeschaltet ist, wird sie bei Aktivierung des Flugmodus ausgeschaltet. Sie müssen die USB-Anbindung nach dem Deaktivieren des Flugmodus wieder manuell einschalten.

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor, um den Flugmodus ein- oder auszuschalten:

- Tippen Sie unter **Einstellungen** > **Netzwerk und Internet** > **Erweitert** auf den Flugmodus **Ein/Aus** Schalter, um den Flugmodus zu aktivieren oder deaktivieren.
- Streichen Sie mit zwei Fingern von der Statusleiste nach unten, um das Kurzeinstellungsfenster zu öffnen. Tippen Sie auf die Kachel **Flugmodus**, um den Flugmodus ein- oder auszuschalten.

Wenn der Flugmodus aktiviert ist, erscheint das Symbol für den Flugmodus ✈ auf der Statusleiste.

Einstellen, wann der Bildschirm ausgeschaltet werden soll

Nach einer bestimmten Dauer an Inaktivität wird das Display automatisch ausgeschaltet, um Akkustrom zu sparen. Sie können die Leerlaufzeit einstellen, bis das Display ausgeschaltet wird.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Anzeige & Fingerbewegungen**.
2. Tippen Sie auf **Erweitert**.
3. Tippen Sie auf **Display-Timeout** und anschließend auf die Zeit, bevor das Display ausgeschaltet wird.

Displayhelligkeit

Die Displayhelligkeit kann automatisch angepasst oder manuell eingestellt werden.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Anzeige & Fingerbewegungen**.
2. Verwenden Sie **Automatische Helligkeit**, um die Displayhelligkeit automatisch je nach Lichtumgebung automatisch anzupassen. Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert.

Wenn Sie die Displayhelligkeit manuell einstellen möchten, tippen Sie auf den Automatische Helligkeit **Ein/Aus** Schalter, um sie auszuschalten.

3. Tippen Sie auf **Helligkeitsstufe** und ziehen Sie dann den Regler.

Dies stellt die maximale Helligkeitsstufe für Automatische Helligkeit ein, wenn diese Funktion aktiviert ist, oder erlaubt Ihnen die manuelle Einstellung der Displayhelligkeit, wenn die Funktion deaktiviert ist.

Nachtmodus

Stellen Sie den Bildschirm von blau auf eine wärmere Farbe ein, um die Belastung der Augen zu verringern, wenn Sie ihn nachts betrachten.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Anzeige & Fingerbewegungen**.
2. Tippen Sie auf **Nachtmodus** und dann auf **Zeitplan**, um einen Zeitplan festzulegen, wann Sie die Funktion einschalten möchten.
3. Tippen Sie auf **Einschalten bis** ____.
4. Wenn der Nachtmodus eingeschaltet ist, ziehen Sie den Schieberegler, um die Farbtemperatur einzustellen. Wenn Sie den Regler Intensität nach rechts ziehen, wird mehr blaues Licht herausgefiltert.



Tippen Sie auf **Einschalten/Ausschalten**, um diese Funktion sofort umzuschalten.

Anpassen der Displaygröße

Ändern Sie die Größe von Elementen und Schriften auf dem Display, um sie besser sehen zu können.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Anzeige & Fingerbewegungen**.
2. Tippen Sie auf **Erweitert** > **Displaygröße**.
3. Tippen Sie auf **+** oder **–** oder ziehen Sie am Regler, um die Größe von Schriften oder der Elemente auf dem Display zu erhöhen oder zu verringern.



Wischen Sie nach links oder rechts über Vorschau, um das aktuelle Aussehen Ihrer ausgewählten Bildschirmgröße zu sehen.

Töne bei Berührung und Vibration

Einige Menschen mögen das Feedback über Töne oder Vibration, wenn sie den Bildschirm berühren, und andere nicht. Sie können verschiedene Arten von Tönen bei Berührung und Vibration auf dem HTC Desire 19+ ein- oder ausschalten.

- Töne bei Berührung beim Antippen der Telefon-Wähltastatur
- Töne bei Berührung beim Antippen von Bildelementen
- Display-Sperren Töne
- Vibration beim Drücken von Navigationstasten
- Töne bei Berührung und Vibration beim Antippen der Tastatur

Töne bei Berührung und Vibration ein- oder ausschalten

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Ton**.
2. Tippen Sie auf **Erweitert**.
3. Wählen Sie unter Andere Töne und Vibrationen die Optionen, die Sie ein- oder ausschalten möchten.

Tastaturtöne und Vibration ausschalten

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie dann auf **Einstellungen > Sprache und Tastatur**.
2. Tippen Sie auf **Virtuelle Tastatur > Gboard > Einstellungen**.
3. Unter Tastendruck können Sie Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf den Ton bei Tastendruck **Ein/Aus** Schalter, um die Tastaturtöne ein- oder auszuschalten.
 - Tippen Sie auf den Haptisches Feedback bei Tastendruck **Ein/Aus** Schalter, um die Tastaturvibration ein- oder auszuschalten.

Ändern der Anzeigesprache

Das Tastaturlayout, das Datums- und Uhrzeitformat usw. richten sich nach der ausgewählten Sprache.

Sie können verschiedene Sprachen und bestimmte Dialekte auswählen, so dass Apps mit lokalisiertem Inhalt korrekt angezeigt werden können.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie dann auf **Einstellungen > Sprache und Tastatur**.
2. Tippen Sie auf **Sprachen**. Die erste Sprache in der Liste ist die Standard Anzeigesprache.
3. Tippen Sie auf **Eine Sprache hinzufügen**, um eine andere Sprache zur Liste hinzuzufügen und wählen Sie anschließend die regionale Variante der Sprache.
4. Tippen Sie auf **OK**, um die hinzugefügte Sprache als Ihre neue Standardanzeigesprache einzustellen oder **Nein (Nur zur Liste hinzufügen)**.
5. Wenn Sie Sprachen aus der Liste entfernen möchten, tippen Sie auf **⋮ > Entfernen** und wählen Sie anschließend die Sprachen aus, die Sie entfernen möchten.



Sie können auch **≡** neben der gewünschten Sprache etwas länger gedrückt halten und sie an den Anfang der Liste ziehen.

Reisemodus

Reisen Sie oft durch verschiedene Zeitzonen? Aktivieren Sie den Reisemodus in den Einstellungen, um eine Dual-Uhr auf der Startseite und Sperrseite anzuzeigen, die sowohl die Zeitzone Ihres Heimatortes und die aktuelle Zeitzone anzeigt.



- Stellen Sie sicher, dass Sie Ortsdienste in Ihren Telefoneinstellungen aktiviert haben.
- Stellen Sie die Heimatzeitzone zuerst in der Uhr-App ein.

1. Wischen Sie auf der Startseite nach oben und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **System** > **Datum und Uhrzeit**.
2. Tippen Sie auf den Reisemodus **Ein/Aus** Schalter, um ihn ein- oder auszuschalten.

Die Dual-Uhr Ihres Heimat- und aktuellen Standortes wird angezeigt, sobald das Telefon eine andere Zeitzone als die eingestellte Zeitzone für Ihren Heimatort erkennt.

Markenzeichen und Urheberrechte

©2019 HTC Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

HTC, das HTC Logo, HTC BlinkFeed, HTC Sense und alle anderen HTC Produkt- und Funktionsnamen sind eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken der HTC Corporation und ihrer Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern.

Google, Android, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Now, Google Play, Google Voice Search, Google Wallet und YouTube sind Handelsmarken von Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync und Outlook.com sind entweder eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Die *Bluetooth*®-Marke und Logos sind eingetragene Handelsmarken von Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® und Miracast sind eingetragene Handelsmarken von Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE ist eine Handelsmarke von European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

iPhone ist eine Handelsmarke von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern registriert ist.

microSD ist eine Handelsmarke von SD-3C LLC.

Alle anderen hier angeführten Handelsmarken und Dienstleistungsmarken, einschl. Firmen-, Produkt- und Dienstleistungsnamen und Logos, befinden sich im Besitz der jeweiligen Eigentümer und ihre Verwendung bedeutet keine Verbindung, Assoziierung oder Billigung von oder durch HTC Corporation. Nicht alle aufgelisteten Marken kommen notwendigerweise in diesem Handbuch vor.

Die hier abgebildeten Grafiken sind Illustrationen. HTC kann nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument oder zufällige bzw. nachfolgende Schäden, die auf Verwendung dieses Materials zurückgeführt werden können, haftbar gemacht werden. Die Informationen werden im „Ist-Zustand“ ohne jegliche Garantien bereitgestellt und können jederzeit ohne Bekanntmachung geändert werden. HTC behält sich auch das Recht vor, den Inhalt dieses Dokuments jederzeit und ohne Bekanntmachung zu ändern.

Es ist nicht zulässig, dieses Dokument ganz oder in Auszügen in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, sei es auf elektronische oder mechanische Weise, einschließlich Fotokopien, Tonaufnahmen oder Speicherung in abrufbaren Systemen, ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von HTC zu reproduzieren, zu übertragen oder in eine andere Sprache zu übersetzen.

Index

A

Akku

- Akkustrom sparen *81*
- Nutzung prüfen *84*
- Wird geladen *15*

Akku schwach *81*

Anbindung

Siehe USB-Anbindung

Ändern der Telefonsprache *133*

Android Beam

Siehe NFC

Anrufe

- Anrufliste *63*
- Einen Anruf blockieren *64*
- Empfangen von Anrufen *60*
- Freisprechfunktion *61*
- Gespräch in Wartestellung geben *61*
- Kurzwahl *59*
- Mikrofon stumm stellen *62*
- Notruf *61*
- Rufnummernerweiterung *58*
- Smart Dialing *58*
- Telefonkonferenz *63*
- Verpasste Anrufe *60*

Anrufliste *63*

Anzeige

- Ändern der Leerlaufzeit, nach der das Display deaktiviert wird *131*
- Display-Helligkeit *131*

Apps

- Aktualisiere *41*
- anordnen *103*
- App Verknüpfungen *104*
- Auf Apps zugreifen *102*
- auf Startseite *45*
- ausblenden oder einblenden *103*
- Bild-in-Bild *106*
- Deinstallieren *101*
- geteilte Bildschirmanzeige *105*
- Gruppieren in einen Ordner *46, 103*
- Installation *100*
- Letzte Apps *104*

- Multitasking *105*
- Symbole auf Startseite *45*
- Über das Internet installieren *100*
- Von Google Play installieren *99*
- Wiederherstellung *100*

Aufnahmemodi

- Wechseln zu *49*

B

Benachrichtigungen

- Feld *28*

Bild-in-Bild *106*

Bildschirm drucken

Siehe Bildschirm erfassen

Bildschirm erfassen *20*

Bildschirmbild

Siehe Bildschirm erfassen

Bildschirmsperre *33*

Bluetooth

- Empfang von Informationen *123*
- Verbinden eines Bluetooth Headsets *122*

D

Dateien

- Kopieren *92*

Datenübertragung

- Kontakte übertragen *95*
- Von Android Telefon *95*

Datenverbindung

- aktivieren oder deaktivieren *113*
- Daten-Roaming *115*
- Nutzung *113*
- Teilen *120*

Display

- Ändern der Leerlaufzeit, nach der das Display deaktiviert wird *131*
- aufnehmen *20*
- Helligkeit einstellen *131*
- Standbymodus Einstellungen *131*

Displaygröße *132*

Drahtlos-Router *119*

E

Einrichtung

- Erstmalige Einrichtung *16*
- Fotos, Musik, Videos vom alten Telefon *96*
- Kontakte vom alten Telefon *95*

Einstellungen

- Anzeigesprache *133*
- Info *40*
- Speicher *88*

Erweiterter Speicher *88*

F

Fingerabdruck

- hinzufügen, entfernen oder bearbeiten *37*
- Info *35*

Fingerbewegungen

- Fingergesten *22*

Fingergesten *22*Firmware *39*Flugmodus *130*

FOTA

Siehe Software-Update

Fotos

- Übertragen vom Computer *96*

Freisprechen *122*Freisprechfunktion *61*

G

Google Play

- Apps installieren *99*
- Rückerstattung *101*

GPS (Global Positioning System)

Siehe Ortseinstellungen

H

Hardware-Zurücksetzung

Siehe Standardwerte wiederherstellen

HDR *53*

Hintergrundbild

- Änderung *43*

Hotspot

Siehe Drahtlos-Router

I

Intelligente Netzwerkfreigabe *120*Intelligente Sperre *33*

Internetverbindung

- Drahtlos-Router *119*
- VPN *117*
- WLAN *116*

K

Kamera

- Aufnahme eines Fotos *50*
- Aufnahme eines Videos *52*
- Aufnahmemodi *49*
- Blitzlicht *48*
- Foto während Aufnahme *53*
- Grundlagen *48, 50*
- HDR *53*
- Kontinuierliche Aufnahme *51*
- Selfie *51*
- Sticker *54*
- Ultraweitwinkel Aufnahmen machen *50*
- Zoomen *49*

Kontakte

- Bearbeiten *74*
- Filterung *72*
- Gruppen *78*
- Hinzufügung *73*
- importieren *75, 76, 95*
- Kontakt-Link-Empfehlungen *76*
- Kontaktinformationen senden *77*
- Kopieren *75, 76, 95*
- Übertragung *75, 95*
- Zusammenfassen von
Kontaktinformationen *76*

Konten

- Synchronisieren *17*

Kontinuierliche Aufnahme *51*

Kopfhörer

Siehe Bluetooth

Kopiere

- Text *31*

Kopieren

- Dateien *92*

Kurzeinstellungen *26*Kurzwahl *59*

M

Mehrfach-Modus *51*microSD-Karte *13*

Multitasking *105*

N

Nachtmodus *131*

NFC (Near Field Communication) *123*

O

Online-Konten

- Konten entfernen *18*
- Konten hinzufügen *17*
- Manuelle Synchronisierung *18*
- Mit was Sie synchronisieren können *17*

Ordner

- Apps gruppieren *46*
- Elemente entfernen *47, 104*

Ortseinstellungen *129*

P

Pairing mit einem Bluetooth Headset
durchführen *122*

PUK (PIN Unblock Key) *37*

R

Router

Siehe Drahtlos-Router

S

SD-Karte *13*

Selbstausröser *51*

Selfie

- Selbstauslöser *51*

Sicherheit

- eine Displaysperre einrichten *33*
- Fingerabdruck *35*
- Sicherheitszertifikate *117*

Sichern

- Gesicherte Apps wiederherstellen *100*

SIM-Karte *13*

Software-Update *39*

Software-Zurücksetzung *27*

Speicher *88*

Sperrfenster

- Abweisen eines Anrufs *60*

- Annehmen eines Anrufs *60*

- das Displaysperren-Fenster
deaktivieren *34*

Sprache

- Systemsprache *133*

Spracheingabe *32*

Standardwerte wiederherstellen *98*

Standbymodus *21*

Startseite

- Apps *45*
- Das Hauptfenster der Startseite ändern *42*
- Eine Widget-Seite hinzufügen oder
entfernen *42*
- Hintergrundbild *43*
- Ordner *46*
- Startleiste *44*
- Verknüpfungen *45*
- Widget-Seite *20*
- Widget-Seiten anordnen *42*
- Widgets *45*

Strom

- Akkuverbrauch überprüfen *84*
- Energie sparen *81*
- Laden des Akkus *15*
- Standbymodus *21*

T

Tastatur

- Eingabe von Text *31*
- Spracheingabe von Text *32*
- Spracherkennung *32*

Teilen

- Text *31*

Telefonkonferenz *63*

Ton

- Profile wechseln *64*

U

Ultraweitwinkel *50*

Upgrade

Siehe Software-Update

USB-Anbindung *120*

V

Videos

- Aufnahme *52*

- Foto während Aufnahme *53*
- Übertragen vom Computer *96*

Vollständige Zurücksetzung

Siehe Standardwerte wiederherstellen

VPN *117, 118*

- Verbindung *118*
- Verbindung hinzufügen *118*

W

Wenig Speicher *87*

Widgets

- Ändern von Einstellungen *45*
- Entfernen *47*
- Größe ändern *45*
- Hinzufügung *45*

WLAN *116, 117*

- Einschalten *117*

Z

Zurücksetzen *27, 98*