



Guide de l'utilisateur



HTC Desire 19+

Contenu

Fonctions que vous apprécierez

Trois appareils photos	9
Android 9.0 dans HTC Desire 19+	10

Déballer et configurer

Présentation du HTC Desire 19+	11
Installer les cartes nano SIM et microSD	13
Charger la batterie	15
Allumer ou éteindre l'appareil	15
Première configuration de votre téléphone	16
Ajouter vos réseaux sociaux, comptes de messagerie et bien plus encore	17
Comment verrouiller et déverrouiller le HTC Desire 19+	18
Choisir quelle carte nano SIM utiliser pour votre connexion de données	19
Gérer vos cartes nano SIM avec le Gestionnaire deux réseaux	19

Votre première semaine avec votre nouveau téléphone

Effectuer une capture de l'écran de votre téléphone	20
HTC Sense Home	20
Activer et désactiver le mode veille	21
Écran verrouillé	21
Gestes tactiles	22
Vous familiariser avec vos paramètres	25
Utiliser les Paramètres rapides	26
Redémarrer le HTC Desire 19+ (Réinitialisation logicielle)	27
Notifications	27
Sélectionner, copier et coller du texte	30
Saisie de texte	30

Sécurité

Configurer un verrouillage d'écran	32
Configurer Smart Lock	32
Désactiver l'écran verrouillé	33
À propos de Déverrouillage par visage	33
Lecteur d'empreinte	34
Attribuer un code PIN à la carte nano SIM	36

Mises à jour

Mises à jour du logiciel et des applis	38
Installation d'une mise à jour logicielle	39
Installer la mise à jour d'une application	40
Installation des mises à jour d'applications de Google Play Store	40

Polices et disposition de l'écran d'accueil

Ajouter ou supprimer un panneau de widgets	41
Changer votre écran d'accueil principal	41
Définir le fond d'écran de l'écran d'accueil	42
Changer la taille de la police	42

Widgets et raccourcis

Barre de lancement	43
Ajouter des widgets d'écran d'accueil	44
Ajouter des raccourcis d'écran d'accueil	44
Regrouper des applications sur le panneau de widgets et la barre de lancement	45
Déplacer un élément de l'écran d'accueil	46
Supprimer un élément de l'écran d'accueil	46

Prendre des photos et des vidéos

Bases de l'appareil photo	47
Prendre des photos ultra-larges ou standard	49
Autoportraits et photos de personnes	50
Enregistrer une vidéo	51
Utiliser la fonction HDR	52
Prendre des photos en mode Bokeh	52
Ajouter des autocollants à vos photos	53
Utiliser le mode Professionnel	54

Google Photos

Ce que vous pouvez faire sur Google Photos	55
Regarder des photos et des vidéos	56
Modifier vos photos	56
Découper une vidéo	56

Appels

Effectuer un appel avec Numérotation intelligente	57
Composer un numéro d'extension	57
Garder votre numéro de téléphone privé	58
Numérotation rapide	58
Appeler un numéro depuis un message, un email ou un événement de l'agenda	58
Réception des appels	59
Appel d'urgence	60
Que puis-je faire pendant un appel ?	60
Configurer une conférence téléphonique	62
Historique des appels	62
Basculer entre les modes silencieux, vibreur et normal	63
Appel maison	63

SMS et MMS

À propos de l'appli Messages	65
Envoyer un message texte (SMS)	65
Envoyer un message multimédia (MMS)	66
Envoyer un message groupé (SMS)	67

Répondre à un message	67
Transférer un message	67
Bloquer les messages des contacts indésirables	67
Suppression de messages et de conversations	68
Changer les paramètres et obtenir de l'aide	68

Contacts

Votre liste de contacts	69
Ajouter un nouveau contact	71
Modifier les informations d'un contact	72
Rester en contact	72
Importer ou copier des contacts	73
Fusionner les informations de contact	74
Envoyer des informations de contact	75
Groupes de contacts	75
Contacts privés	77

Batterie

Conseils pour prolonger l'autonomie de la batterie	78
Utiliser le mode Éco batterie	81
Afficher le pourcentage de la batterie	81
Vérification de l'utilisation de la batterie	81
Optimisation de la batterie pour les applis	82
Activer la restriction d'arrière-plan dans les applis	82

Mémoire

Libérer de l'espace mémoire	84
Types de mémoire	85
Dois-je utiliser la carte mémoire comme mémoire amovible ou interne ?	85
Configurer votre carte mémoire comme mémoire interne	86
Déplacer les applis et données entre la mémoire intégrée et une carte mémoire	87
Déplacer une application vers/de la carte mémoire	88
Copier ou déplacer les fichiers entre la mémoire intégrée et une carte mémoire	88
Copier des fichiers entre le HTC Desire 19+ et votre ordinateur	89
Démonter la carte mémoire	89

Transfert

Méthodes pour obtenir le contenu depuis votre précédent téléphone	90
Transférer du contenu depuis un téléphone Android	91
Autres façons d'obtenir des contacts et d'autres contenus	91
Transférer des photos, des vidéos et de la musique entre votre téléphone et votre ordinateur	92

Sauvegarder et réinitialiser

Sauvegarder le HTC Desire 19+	93
Réinitialiser les paramètres réseau	94
Réinitialiser le HTC Desire 19+ (Réinitialisation matérielle)	94

Installer ou supprimer des applis

Obtenir les applis depuis Google Play Store	95
---	----

Télécharger des applis à partir du web	96
Désinstaller une application	97

Travailler avec les applis

Accéder à vos applis	98
Organiser les applis	99
Raccourcis de l'appli	100
Basculer entre les applis ouvertes récemment	100
Travailler avec deux applis en même temps	101
Utiliser le mode Picture-in-picture	102
Contrôler les autorisations des applis	103
Définir les applis par défaut	104
Configurer les liens des applis	104
Désactiver une appli	104

HTC et autres applis

Boost+	106
HTC BlinkFeed	106
HTC Thèmes	106
E-mail	108
Horloge	108
Météo	108
Magnétophone	108

Connexions Internet

Activer ou désactiver la connexion de données	109
Gérer votre utilisation de données	109
Wi-Fi connexion	112
Connexion à VPN	113
Installer un certificat numérique	115
Utiliser le HTC Desire 19+ comme point d'accès Wi-Fi	115
Partage de votre connexion Internet via USB	116

Partage sans fil

Activer/désactiver Bluetooth	117
Connecter un casque Bluetooth	118
Dissocier un appareil Bluetooth	119
Recevoir des fichiers à l'aide de Bluetooth	119
Utiliser la fonction NFC	119

Paramètres communs

Réglage du volume et des paramètres du son	122
Changer votre sonnerie	123
Changer votre son de notification	123
Mode Ne pas déranger	123
Activer ou désactiver le paramètre de localisation	125
Mode avion	125
Configurer la période d'inactivité avant la mise en veille de l'écran	126
Luminosité de l'écran	126
Mode nuit	126

Ajuster la taille d’affichage	127
Sons des touches et vibration	127
Changer la langue de l’affichage	128
Mode voyage	129

Marques commerciales et droits d’auteur

Index

À propos de ce guide

Les symboles suivants sont utilisés pour indiquer des informations importantes et utiles :



Ceci est une note. Elle fournit des informations détaillées sur la configuration, les questions fréquentes et les procédures à suivre dans des situations spécifiques.



Ceci est un conseil. Il vous donnera une solution alternative pour une étape ou une procédure particulière que vous pouvez trouver utile.



Ceci indique des informations importantes nécessaires pour d'accomplir une certaine tâche ou pour que votre appareil fonctionne correctement.



Ceci est un avertissement. Prenez en note pour éviter les problèmes potentiels ou pour éviter d'endommager votre matériel.

Les informations contenues dans ce guide peuvent avoir changé. Pour obtenir les informations les plus récentes, notamment la dernière version de ce guide, allez à l'[Assistance HTC](#).

Note importante sur les données récupérables

Il est possible que les fichiers et autres données qui ont été supprimés, effacés ou retirés de votre ordinateur soient encore récupérables par des logiciels de récupération de données de tiers. Même une réinitialisation d'usine peut ne pas effacer définitivement toutes les données de votre appareil mobile, y compris les informations personnelles.

Fonctions que vous apprécierez

Trois appareils photos

Le HTC Desire 19+ vous donne une image parfaite. Il a trois principaux appareils photo qui vous permettent de prendre des photos ultra-larges et des portraits de qualité professionnelle.

Photos ultra-larges

Avec l'objectif de l'appareil photo à 120 degrés, le HTC Desire 19+ peut prendre des photos ultra-larges pour vous.

Pour plus de détails, voir [Prendre des photos ultra-larges ou standard](#) à la page 49.

Portraits

Capturez des portraits incroyables avec le HTC Desire 19+.

- **Mode Bokeh** - Ajustez la profondeur de champ de vos photos comme un professionnel. Créez un flou l'arrière-plan en temps réel avant de prendre la photo. Voir [Prendre des photos en mode Bokeh](#) à la page 52.



- **Autocollant AR** - Ajoutez du piquant à vos photos en ajoutant des effets amusants et des autocollants AR ludiques en temps réel. Voir [Ajouter des autocollants à vos photos](#) à la page 53.
- **Retouche visage** - Avant de prendre une photo autoportrait, utilisez Retouche visage pour appliquer des retouches en temps réel comme lissage de la peau, amincissement du visage, et plus encore. Voir [Utiliser la fonction Retouche visage](#) à la page 51.




Android 9.0 dans HTC Desire 19+

Android™ 9.0 dans HTC Desire 19+ apporte des fonctionnalités qui rendent la gestion des appels téléphoniques, l'utilisation de la batterie et les notifications des applis plus efficaces. Voici un aperçu de certaines de ses fonctionnalités.

Fenêtre contextuelle d'appel entrant

Au lieu de prendre tout l'écran, vous pouvez configurer l'affichage des appels entrants en fenêtre contextuelle. Cela élimine la pression d'accepter ou rejeter immédiatement un appel entrant, en particulier lorsque vous êtes occupé à utiliser une appli.

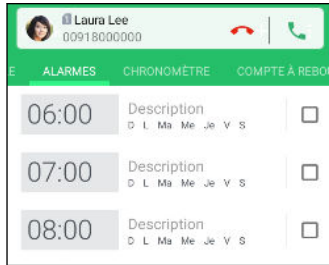

Pour des détails, voir [Afficher les appels entrants sous forme de notification contextuelle](#) à la page 59.

Plus de contrôle sur les applis qui épuisent la batterie

Vérifiez quelles applis épuisent votre batterie et activez la restriction d'arrière-plan pour ces applis. Cela les empêche d'utiliser la batterie lors de l'exécution en arrière-plan. Voir [Activer la restriction d'arrière-plan dans les applis](#) à la page 82.

Mieux gérer les notifications

Vous avez plus de contrôle sur vos notifications. C'est plus facile d'arrêter celles que vous ne souhaitez plus recevoir. Appuyez et maintenez simplement sur une notification pour afficher vos options. Lorsque vous utilisez des applis telles que Google Messages et Gmail, vous pouvez désormais répondre aux messages directement depuis le panneau Notifications.


Conception plus intuitive

Profitez d'un look rafraîchi pour certains écrans, comme que les Paramètres rapides. La barre de volume est également plus accessible et vous permet de basculer facilement entre les modes silencieux, vibreur et normal. Vous serez enchanté par les améliorations subtiles apportées à la conception pour une meilleure expérience globale.

Déballer et configurer

Présentation du HTC Desire 19+

Après avoir sorti le HTC Desire 19+ de la boîte, familiarisez-vous d'abord avec l'emplacement du plateau de la carte, les commandes et les capteurs.

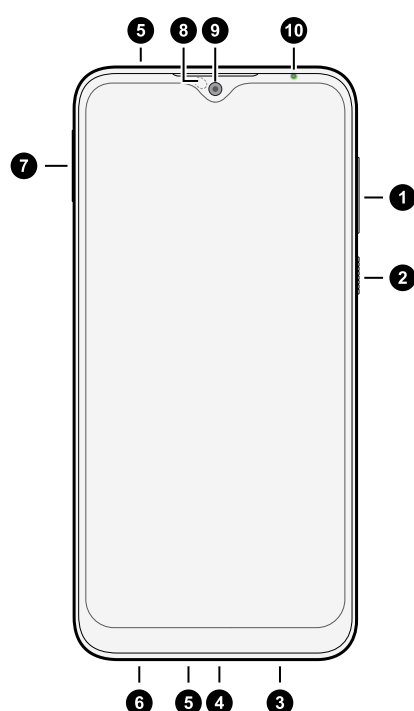


1. Contrôle du VOLUME
2. Bouton ALIMENTATION
3. Haut-parleur
4. Connecteur USB de Type-C™
5. Microphones
6. Prise casque 3,5mm
7. Plateau de la nano SIM et carte mémoire
8. Capteur de proximité et lumière
9. Appareil photo avant
10. Diode de notification

Vous avez besoin d'un forfait 4G/LTE™ pour utiliser le réseau 4G/LTE de votre opérateur pour les appels vocaux et les services de données. Consultez votre opérateur pour des détails.



- Si vous souhaitez utiliser un boîtier ou un protecteur d'écran, ne couvrez pas et n'obstruez pas le capteur de proximité. Achetez un boîtier ou un protecteur d'écran conçu pour le HTC Desire 19+.
- Évitez que des liquides ou de la poussière ne pénètrent dans le trou de microphone afin de ne pas endommager le microphone.
- Évitez de connecter des casques ou des accessoires tiers avec des breloques métalliques qui pendent près de la prise casque. Leur utilisation pourrait affecter la réception du signal.
- Ne démontez aucune partie du téléphone. N'essayez pas d'ouvrir le couvercle ou de retirer la batterie. Cela peut endommager le téléphone ou son électronique et annulerait la garantie.

Panneau arrière

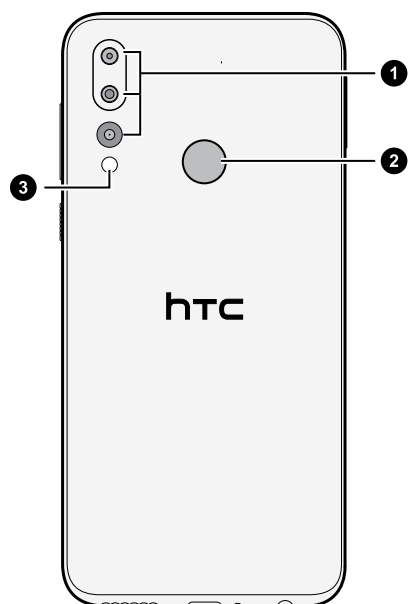


1. Trois appareils photos
2. Lecteur d'empreinte
3. Flash à deux LED

Installer les cartes nano SIM et microSD




- Utilisez une carte nano SIM standard. Une carte modifiée qui est plus épaisse que la carte nano SIM standard ne s'insérera pas correctement sur le plateau et peut endommager le logement de la carte.
- La carte microSD™ est optionnelle et est vendue séparément.

1. Tenez le téléphone face vers le haut.
2. Insérez la pointe de l'outil d'éjection du plateau fourni avec votre téléphone (ou un petit trombone plié) dans le trou d'éjection du plateau.

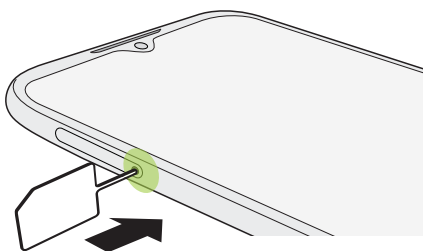


Quand vous insérez l'outil d'éjection dans le trou d'éjection pour retirer le plateau de la carte, ne gênez pas le plateau pour éviter d'endommager le mécanisme d'éjection à l'intérieur du logement.

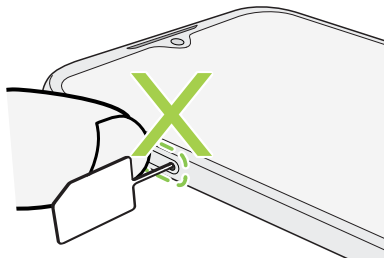


3. Poussez complètement la pointe dans le trou jusqu'à ce que le plateau soit éjecté, puis sortez le plateau.
4. Procédez comme suit pour placer vos cartes nano SIM et microSD dans le plateau :

Placez les deux cartes nano SIM dans les supports SIM 1 et SIM 2 du plateau avec leurs contacts dorés orientés vers le bas. Assurez-vous d'aligner les coins tronqués avec les encoches sur les supports.

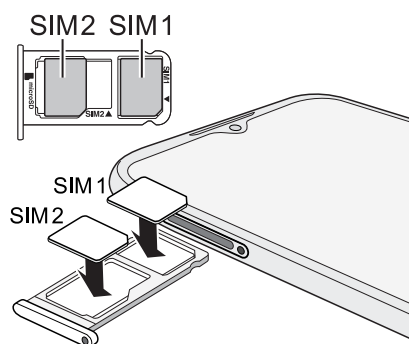


Les cartes SIM 1 et SIM 2 peuvent être toutes les deux des cartes 4G LTE. Pour savoir comment définir la carte préférée pour votre connexion de données mobiles, voir [Gérer vos cartes nano SIM avec le Gestionnaire deux réseaux](#) à la page 19.

Quand vous devez utiliser une carte microSD, retirez votre seconde carte nano SIM, puis placez la carte microSD sur le support SIM 2/SD. Vous ne pouvez pas insérer la seconde carte nano SIM et la carte microSD en même temps.

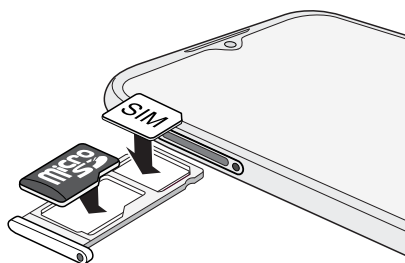

5. Lors de la réinsertion du plateau, assurez-vous qu'il est dirigé vers le haut de sorte que vos cartes ne tombent pas. Avec le support de carte externe entre vos doigts, faites glisser régulièrement le plateau entièrement dans la fente.

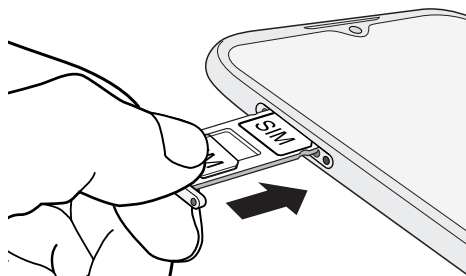

6. Assurez-vous que le plateau est complètement inséré et ne dépasse pas le logement.

Suivez la même procédure ci-dessus pour éjecter le plateau et retirer vos cartes. Avant d'éjecter le plateau, assurez-vous de démonter d'abord votre carte microSD. Voir [Démonter la carte mémoire](#) à la page 89.


Charger la batterie

Avant d'allumer le HTC Desire 19+ et de commencer à l'utiliser, il est recommandé de charger la batterie.



- Si la batterie a été entièrement déchargée, il se peut que vous deviez charger le HTC Desire 19+ plusieurs minutes avant de l'allumer.
- Utilisez l'adaptateur secteur HTC et le câble USB de Type-C pour charger la batterie. Lorsque l'énergie de la batterie est trop faible, utilisez l'adaptateur secteur pour la charger, non pas le câble de connexion USB avec votre ordinateur.

1. Insérez la petite extrémité du câble USB de Type-C dans le connecteur USB de Type-C.

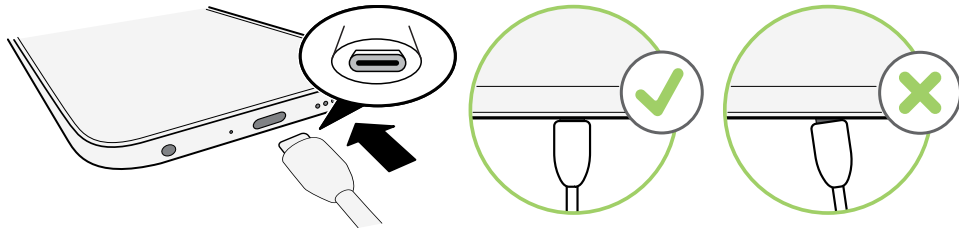

2. Insérez l'autre extrémité du câble USB de Type-C dans l'adaptateur secteur.
3. Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique pour commencer à charger la batterie.
4. Une fois la charge terminée, débranchez d'abord le câble USB de votre téléphone. Tenez la partie de l'adaptateur secteur proche du port USB lorsque vous débranchez l'adaptateur de la prise.



- Évitez de charger la batterie dans des environnements chauds. Par sécurité, la batterie peut s'arrêter de charger pour éviter de surchauffer.
- Lorsque vous utilisez des applis gourmandes en batterie, comme des jeux ou des applis de diffusion vidéo, tout en rechargeant la batterie, votre téléphone peut devenir plus chaud. C'est tout à fait normal.
- Il est fortement recommandé de débrancher l'adaptateur secteur de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé.

Allumer ou éteindre l'appareil

Allumer l'appareil

Appuyez sur le bouton ALIMENTATION jusqu'à ce que le HTC Desire 19+ vibre.



Lorsque vous allumez le HTC Desire 19+ pour la première fois, vous devez le configurer.

Mettre hors tension

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton ALIMENTATION pour le rallumer.
2. Appuyez et maintenez le bouton ALIMENTATION pendant quelques secondes.
3. Appuyez sur **Éteindre** dans le menu d'options.

Première configuration de votre téléphone

Quand vous allumez votre téléphone HTC pour la première fois, ou après avoir effectué une réinitialisation d'usine, vous devrez le configurer.



Si vous avez des données d'un téléphone précédent que vous devez copier vers le HTC Desire 19+, sauvegardez d'abord les données du téléphone. Ou utilisez l'Outil de transfert HTC pour transférer du contenu depuis votre téléphone précédent après avoir fini de configurer le HTC Desire 19+. Pour des détails, voir [Méthodes pour obtenir le contenu depuis votre précédent téléphone](#) à la page 90.

1. Si vous devez naviguer par retour vocal, activez TalkBack en appuyant et maintenant deux doigts sur le premier écran jusqu'à ce que vous entendiez un message puis un bip.
Ou si vous avez accidentellement activé TalkBack, suivez le didacticiel à l'écran pour l'éteindre.
2. Choisissez la langue du système que vous voulez utiliser, lisez et acceptez les conditions d'utilisation, choisissez votre connexion Internet et connectez-vous à votre compte Google®.
3. Sur l'écran qui vous demande depuis quel appareil à restaurer, faites l'une des choses suivantes :
 - Si vous avez sauvegardé votre ancien téléphone en utilisant votre compte Google, appuyez sur le nom du téléphone. Choisissez les éléments de votre ancien téléphone que vous voulez, puis appuyez sur **Restaurer**.

- Si vous voulez recommencer à zéro, appuyez sur **Ne pas restaurer**.
- 4. Sur l'écran Services Google, assurez-vous que l'option **Sauvegarder sur Google Drive** est activée pour activer la sauvegarde automatique. Il est également recommandé d'activer les options sous Localisation et Maintenance de l'appareil.
- 5. Configurez la sécurité de l'appareil pour votre téléphone ou ignorez et procédez plus tard dans les Paramètres. Pour des détails, voir [Comment verrouiller et déverrouiller le HTC Desire 19+](#) à la page 18.
- 6. Connectez-vous à votre compte HTC pour utiliser les mêmes identifiants de connexion pour les services HTC comme Thèmes.
- 7. Suivez les instructions restantes pour terminer la configuration de votre téléphone.



Il se peut que certaines fonctions nécessitant une connexion Internet, telles que des services de localisation et de synchronisation automatique à vos comptes en ligne entraînent des frais de transfert de données additionnels. Pour éviter d'encourir des frais de données, désactivez ces fonctions dans Paramètres. Pour plus d'information sur les services de localisation, voir [Activer ou désactiver le paramètre de localisation](#) à la page 125.

Ajouter vos réseaux sociaux, comptes de messagerie et bien plus encore

Vous pouvez synchroniser des contacts, des agendas et d'autres informations de vos réseaux sociaux, comptes de messagerie et services en ligne sur le HTC Desire 19+. Selon le type de compte, connectez-vous à vos comptes en ligne pour pouvoir synchroniser les mises à jour entre le HTC Desire 19+ et le Web.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur **Ajouter un compte**.
3. Appuyez sur le type de compte à ajouter.
4. Suivez les instructions à l'écran pour saisir les informations de votre compte.



Vous pouvez ajouter plusieurs comptes Google.

Synchronisation de vos comptes

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** de Synchro automatique des données pour activer ou désactiver la synchronisation automatique de tous vos comptes.
3. Pour synchroniser manuellement les comptes individuels, appuyez sur un compte, appuyez sur **Synchronisation du compte**, puis appuyez sur **⋮ > Synchroniser maintenant**.



Sur l'écran Synchronisation du compte, vous pouvez également modifier les paramètres de synchronisation pour votre compte Google.

Supprimer un compte

Supprimez des comptes du HTC Desire 19+ si vous ne les utilisez plus. La suppression d'un compte n'efface pas les comptes ni les informations du service en ligne concerné.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur un compte.
3. Appuyez sur **Supprimer un compte**.



Certaines données personnelles peuvent être conservées par l'appli tierce après que vous ayez supprimé le compte du HTC Desire 19+.

Comment verrouiller et déverrouiller le HTC Desire 19+

Il est important de configurer votre téléphone pour qu'il se verrouille afin d'empêcher d'autres personnes d'accéder à vos données en cas de perte ou de vol. Le HTC Desire 19+ vous propose plusieurs méthodes pour verrouiller et déverrouiller votre téléphone.

- **Verrouillage de l'écran :** Configurez votre téléphone avec un code PIN, mot de passe ou schéma sécurisé. Voir [Configurer un verrouillage d'écran](#) à la page 32.
- **Lecteur d'empreinte :** Déverrouillez votre téléphone en utilisant votre empreinte enregistrée. Voir [Ajout d'une empreinte pour la première fois](#) à la page 35.
- **Déverrouillage par visage :** Lorsque l'écran est allumé, déverrouillez votre téléphone avec votre visage enregistré. Voir [À propos de Déverrouillage par visage](#) à la page 33.

Choisir quelle carte nano SIM utiliser pour votre connexion de données

Lorsque deux cartes nano SIM sont insérées sur votre téléphone, seule une carte peut être utilisée pour se connecter à Internet à la fois. Si vous utilisez Google ou des applis tierces, vous pouvez également choisir celle à utiliser comme carte par défaut pour passer des appels téléphoniques et envoyer des SMS/MMS.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Réseau et Internet > Gestionnaire deux réseaux**.
2. Appuyez sur **Réseau de données**, puis choisissez la carte à utiliser pour la connexion à Internet.
3. Appuyez sur **Appels vocaux** et **Messages SMS** respectivement pour définir la carte par défaut à utiliser pour passer des appels téléphoniques et envoyer des SMS/MMS.

Gérer vos cartes nano SIM avec le Gestionnaire deux réseaux

Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Réseau et Internet > Gestionnaire deux réseaux**. Vous pouvez activer ou désactiver l'une des cartes, changer les noms des cartes, et plus encore.

Votre première semaine avec votre nouveau téléphone

Effectuer une capture de l'écran de votre téléphone

Vous voulez montrer votre score élevé ? Il est facile de prendre une photo de l'écran pour la partager.

1. Pour prendre une capture d'écran, faites l'une des choses suivantes :

- Appuyez et maintenez ALIMENTATION et VOLUME - simultanément.
- Appuyez et maintenez le bouton ALIMENTATION jusqu'à l'ouverture d'un menu, puis appuyez sur **Capture d'écran**.

2. Ouvrez le panneau Notifications.

Vous verrez la notification Capture d'écran enregistrée avec des options sur l'utilisation de la capture d'écran.



Si vous ne voyez pas les options, écartez deux doigts l'un de l'autre sur la notification pour les afficher.

3. Appuyez sur **Partager**.

HTC Sense Home

Après avoir activé et configuré votre le HTC Desire 19+ pour la première fois, vous verrez l'écran d'accueil.

- Glissez à droite et vous trouverez HTC BlinkFeed™. Vous pouvez personnaliser HTC BlinkFeed pour afficher les publications de vos réseaux sociaux, les grands titres de l'actualité et plus encore. Pour des détails, voir <http://www.htc.com/support/apps/blinkfeed/>.



Pour afficher les actualités dans HTC BlinkFeed, vous devez télécharger l'appli News Republic.

- Glissez à gauche et vous découvrirez de l'espace pour ajouter vos widgets et applications favoris et plus encore à portée d'un simple clic. Vous pouvez également ajouter des panneaux. Consultez [Ajouter ou supprimer un panneau de widgets](#) à la page 41 pour plus de détails.

- Vous pouvez changer les applis sur la barre de lancement au bas de l'écran d'accueil. Voir [Barre de lancement](#) à la page 43.



Lorsque vous vous trouvez sur un autre écran ou dans une autre appli, appuyez sur  pour retourner au dernier écran d'accueil que vous avez visité.

Activer et désactiver le mode veille

Le mode veille permet d'économiser l'énergie de la batterie en mettant le HTC Desire 19+ dans un état de basse consommation avec l'écran éteint. Il évite aussi les appuis accidentels lorsque le HTC Desire 19+ est dans votre sac.

- Pour éteindre l'écran et basculer en mode Veille, appuyez brièvement sur le bouton ALIMENTATION.
Votre HTC Desire 19+ passe automatiquement en mode Veille s'il reste inactif pendant un moment. Vous pouvez changer la durée avant que le HTC Desire 19+ entre en veille en réglant la mise en veille de l'écran.
- Pour réveiller votre téléphone depuis le mode veille, appuyez le bouton ALIMENTATION.

Écran verrouillé

Voici ce que vous pouvez faire sur l'écran verrouillé :

- Glissez vers le haut sur l'écran verrouillé pour déverrouiller l'écran.



Assurez-vous de configurer un verrouillage de l'écran pour protéger votre téléphone. Voir [Configurer un verrouillage d'écran](#) à la page 32.


- Appuyez deux fois sur une notification pour accéder directement à l'appli reliée.
- Glissez à gauche ou à droite sur la notification pour la supprimer.
- Faites glisser à gauche ou à droite sur une notification jusqu'à voir  et . Appuyez sur  pour suspendre la notification.
- Appuyez et maintenez une notification, puis choisissez si vous souhaitez arrêter ou continuer d'afficher les notifications depuis son appli.

Si vous ne voulez pas que le contenu des notifications apparaisse sur l'écran verrouillé, allez à **Paramètres > Sécurité et localisation > Préférences relatives à l'écran de verrouillage > Sur l'écran verrouillé**, puis appuyez sur **Ne plus du tout afficher les notifications**.

Gestes tactiles


Utilisez les gestes tactiles pour parcourir l'écran d'accueil, ouvrir des applis, faire défiler les listes, et plus encore.

Appuyez sur

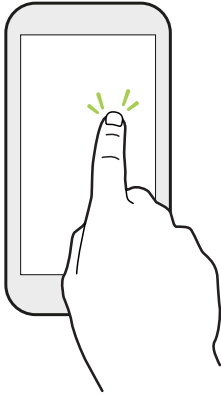


Appuyez sur l'écran avec votre doigt quand vous voulez sélectionner des éléments à l'écran (tels que des applications et des icônes de paramètres) ou appuyer sur des boutons à l'écran.

Appuyer et maintenir

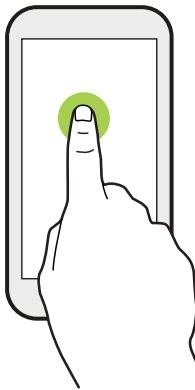


Pour ouvrir les options disponibles pour un élément (par exemple, un contact ou un lien dans une page Web), il suffit d'appuyer et de maintenir l'élément.

Glisser

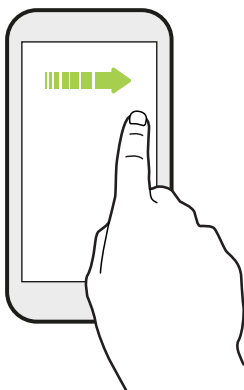


Glissez rapidement votre doigt horizontalement sur l'écran pour aller à d'autres panneaux d'écran d'accueil. Glissez verticalement pour faire défiler une liste, un document, et plus encore.

Faire glisser

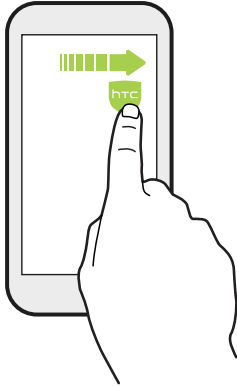


Appuyez et maintenez votre doigt appuyé en exerçant une très légère pression avant de commencer le glissement. Lorsque vous faites glisser un élément, ne relâchez votre doigt que lorsque vous avez atteint la position souhaitée.

Effleurer

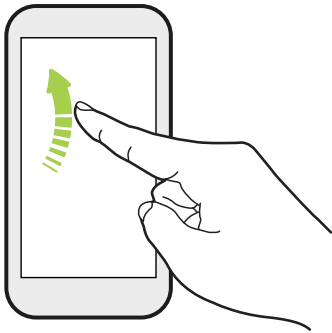

Effleurer l'écran est similaire à faire glisser, sauf que vous passez votre doigt avec des coups légers et rapides, comme lors du déplacement à droite et à gauche sur l'écran d'accueil, ou que vous feuilletez une liste de contacts ou de messages.


Appuyer et effleurer

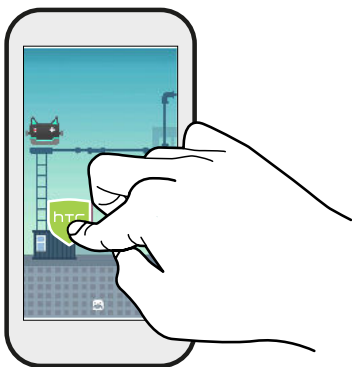

Sur l'écran d'accueil, vous pouvez facilement déplacer un widget ou une icône d'un écran à l'autre.

Appuyez et maintenez le doigt sur le widget ou l'icône voulu avec un doigt, puis effleurez l'écran avec un autre doigt pour le déplacer jusqu'à un nouvel emplacement.

Glisser avec deux doigts

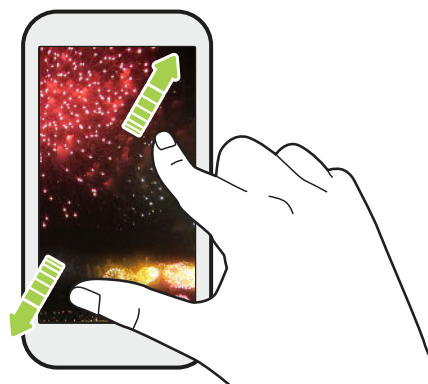


Dans certaines applis, séparez deux doigts en les faisant glisser pour zoomer lorsque vous regardez une photo ou du texte.



Ramenez deux doigts l'un vers l'autre en les faisant glisser pour faire un zoom arrière sur une photo ou un texte.

Effleurer avec deux doigts

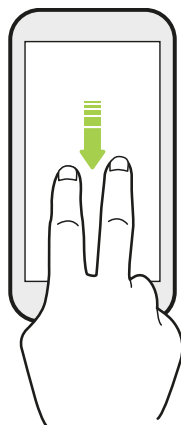

Glissez vers le bas à partir de la barre d'état à l'aide de deux doigts pour accéder à Paramètres rapides.

Vous familiariser avec vos paramètres

Vous voulez changer la sonnerie, mettre en place une connexion Wi-Fi®, ou ajouter vos comptes ? Faites tout cela et plus encore dans le menu des Paramètres.

1. Ouvrez les Paramètres depuis l'écran Applis ou le panneau Notifications:

- Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres**.
- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
- Glissez vers le bas depuis le haut de l'écran, puis appuyez sur .

2. Voici quelques-uns des paramètres de base que vous pouvez changer :

- Appuyez sur **Réseau et Internet** pour connecter et configurer vos connexions réseau.
- Appuyez sur **Affichage et gestes** pour changer le fond d'écran, ajuster la taille la police et de l'affichage, définir un écran de veille et plus encore.
- Appuyez sur **Son** pour changer la sonnerie, décider si le son et les vibrations se produisent lors de l'interaction avec le téléphone, définir les préférences "Ne pas déranger", et plus encore.
- Appuyez sur **Sécurité et localisation** pour sécuriser votre téléphone, choisir les préférences de l'écran verrouillé, définir votre option de localisation et plus encore.
- Appuyez sur un élément dans la liste Suggestions pour vérifier les paramètres nouveaux ou recommandés pour personnaliser.



Appuyez sur la barre de recherche dans Paramètres pour trouver rapidement des options et des réglages.

Utiliser les Paramètres rapides

Dans le panneau Paramètres rapides, activez ou désactivez facilement les paramètres tels que Wi-Fi et Bluetooth®.

1. Glissez vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir le panneau Notifications.
Juste en dessous de la barre d'état, vous verrez la barre courte des Paramètres rapides.



2. Pour voir le panneau complet des Paramètres rapides, faites l'une des choses suivantes :
 - Sur l'écran verrouillé, glissez vers le bas depuis le haut de l'écran.
 - Sur tout autre écran, glissez une fois vers le bas avec deux doigts ou deux fois avec un doigt depuis la barre d'état.
3. Glissez vers la gauche ou la droite pour voir plus de vignettes.
4. Pour activer ou désactiver un paramètre, appuyez simplement sur son carreau.
5. Pour personnaliser un paramètre, appuyez et maintenez sa vignette.

Personnaliser Paramètres rapides

Vous pouvez retirer, remplacer ou réorganiser les vignettes dans Paramètres rapides.

1. Avec deux doigts, balayez vers le bas à partir du haut de l'écran pour ouvrir Paramètres rapides.



2. Appuyez sur  et faites l'une des choses suivantes :
 - Appuyez et maintenez une vignette, puis déplacez-la vers l'emplacement désiré.
 - Appuyez et maintenez une vignette, puis déplacez-la vers le bas sous la section Maintenir et faire glisser pour ajouter des vignettes pour la masquer du panneau de Paramètres rapides.
 - Sous la section Maintenir et faire glisser pour ajouter des vignettes, faites glisser une vignette vers le haut pour l'afficher dans le panneau de Paramètres rapides.
3. Appuyez .



Il y a une limite au nombre de vignettes pouvant être affichées dans le premier panneau des Paramètres rapides. Il peut être nécessaire de faire glisser à gauche sur le panneau de Paramètres rapides pour voir plus de vignettes des Paramètres rapides.

Redémarrer le HTC Desire 19+ (Réinitialisation logicielle)

Si le HTC Desire 19+ fonctionne plus lentement que d'habitude, ne répond pas, ou a une application qui ne fonctionne pas correctement, essayez de redémarrer et voir si cela permet de résoudre le problème.

1. Si l'écran est éteint, appuyez le bouton ALIMENTATION pour le rallumer.
2. Appuyez et maintenez le bouton ALIMENTATION, puis appuyez sur **Redémarrer**.

Le HTC Desire 19+ ne répond pas aux commandes ?

Si le HTC Desire 19+ ne répond pas lorsque vous touchez l'écran ou appuyez sur les boutons, vous pouvez toujours le redémarrer.

Appuyez et maintenez le bouton ALIMENTATION jusqu'à ce que votre téléphone vibre, puis relâchez votre doigt.




Il peut être nécessaire d'appuyer sur le bouton pendant 10 secondes avant que le téléphone ne vibre.

Notifications

Notification LED

Code des couleurs de la diode de notification :

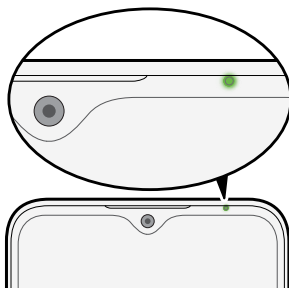

- Vert fixe : le HTC Desire 19+ est branché à l'adaptateur secteur ou connecté à un ordinateur et la batterie est complètement chargée.
- Vert clignotant : une notification est en attente.
- Orange fixe : la batterie est en charge.
- Orange clignotant : le niveau de la batterie est très faible.

Panneau Notifications


Des icônes de notification vous informent de la réception de nouveaux messages, événements d'agenda, alarmes et activités en cours, p. ex. des téléchargements de fichiers.



Quand vous voyez des icônes de notification, ouvrez le panneau Notifications pour voir les détails des notifications que vous avez reçues.

Pour ouvrir le panneau Notifications, glissez votre doigt du haut vers le bas de l'écran.

Ou simplement glissez n'importe où vers le bas sur l'écran d'accueil.

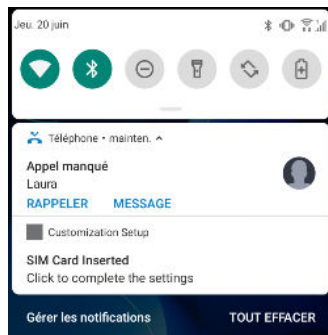

- Appuyez sur la notification pour ouvrir l'appli correspondante.
- Pour ignorer une seule notification dans la liste, faites-la glisser vers la gauche ou la droite.
- Écartez deux doigts l'un de l'autre sur la notification pour la développer et voir plus de détails ou voir si plus de notifications sont groupées à l'intérieur. Rapprochez deux doigts sur la notification pour la réduire à nouveau.
- Certaines notifications vous permettent d'effectuer des actions immédiates. Par exemple, appuyez sur une notification d'appel manqué pour retourner l'appel ou répondre à un message texte.
- S'il y a plusieurs notifications, faites défiler l'écran de la liste pour toutes les voir.
- Pour ignorer toutes les notifications non persistantes, appuyez sur **Effacer tout**.
- Pour changer les notifications d'applis que vous voulez recevoir, appuyez sur **Gérer les notifications**. Vous pouvez également suspendre certaines notifications pour les supprimer temporairement. Pour plus de détails, voir [Gérer les notifications des applis](#) à la page 29.

Suspendre les notifications

Vous pouvez suspendre les notifications pour les supprimer temporairement de la barre d'état et du panneau de notifications.

1. Glissez vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir le panneau Notifications.
2. Faites glisser la notification lentement vers la droite ou vers la gauche, puis appuyez sur .
3. Appuyez sur  puis choisissez pendant combien de temps vous souhaitez suspendre la notification.

La notification suspendue s'affiche à nouveau sur la barre d'état et le panneau des notifications dès que le temps de suspension est fini.

Activer ou désactiver les points de notification

Certaines applis peuvent afficher un point lorsqu'elles reçoivent des notifications. Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver les points de notification.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Applications et notifications**.
2. Sélectionnez une appli, puis appuyez sur **Notifications > Avancé**.
3. Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** à côté de l'option **Permettre les points de notification** pour la désactiver.

Gérer les notifications des applis

Choisissez les types de notifications d'applis pour activer, désactiver ou ignorer vos paramètres Ne pas déranger.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Applications et notifications**.
2. Procédez d'une des manières suivantes :
 - Pour choisir une appli, appuyez sur une appli dans la section Applis récemment ouvertes. Ou appuyez sur **Voir toutes les — applis** pour choisir parmi plus d'applis. Puis, appuyez sur **Notifications**.
 - Pour choisir une appli qui vous a récemment envoyé des notifications, appuyez sur **Notifications**. Sous la section Récemment envoyé, appuyez sur l'appli souhaitée. Ou appuyez sur **Voir tout des 7 derniers jours** pour choisir parmi plus d'applis récentes.
3. Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** ou sur la case à cocher à côté de l'option que vous voulez permuter.

Les paramètres des notifications d'applis sont appliqués sur les notifications dans le panneau Notifications et sur l'écran verrouillé.



Vous pouvez également appuyer et maintenir une notification dans le panneau Notifications ou l'écran verrouillé pour voir les paramètres de notification que vous pouvez personnaliser.

Sélectionner, copier et coller du texte

1. Appuyez et maintenez le doigt sur un mot.
2. Faites glisser les ancrs de début et de fin pour mettre en surbrillance le texte à sélectionner.
3. Appuyez sur **Copier**.
4. Dans un champ de saisie de texte (ex : lors de la rédaction d'un e-mail), appuyez et maintenez la pression sur l'emplacement où vous souhaitez coller le texte.
5. Appuyez sur **Coller**.


Partager du texte

1. Après avoir sélectionné le texte à partager, appuyez sur **Partager**.
2. Choisissez où partager le texte sélectionné.

Saisie de texte

Le clavier à l'écran devient disponible lorsque vous appuyez sur un champ de texte dans une appli.

Voici des points à garder à l'esprit lorsque vous utilisez Gboard :

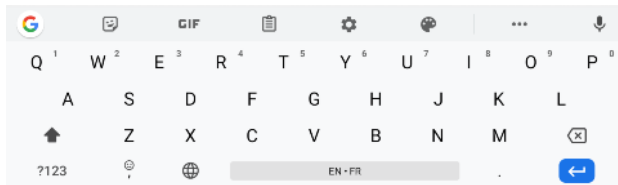

La disposition du clavier peut légèrement différer en fonction du champ de texte actuellement actif.

- Appuyez sur les touches du clavier à l'écran pour saisir des lettres et des chiffres, ainsi que des signes de ponctuation et des symboles.
- Certaines touches ont plusieurs caractères ou accents qui leurs sont associés. Appuyez et maintenez une touche pour saisir des chiffres, des symboles, ou accentuer des lettres.
- Appuyez sur ?123 pour afficher les touches numériques et de symboles.
- Appuyez sur 😊 pour choisir parmi une grande sélection d'émoticônes et de GIF.
- Appuyez sur 🌐 pour traduire le texte, passer en mode de saisie à une main, accéder aux paramètres du clavier, etc.
- Appuyez sur ↵ pour fermer le clavier à l'écran.

Saisie de texte en parlant

1. Appuyez sur l'endroit où vous voulez entrer du texte.
2. Sur le clavier, appuyez sur  .
3. Dites les mots que vous voulez entrer. Entrez les signes de ponctuation en disant leur nom.
Par exemple, dites "Apporter de l'eau virgule des serviettes et des lunettes point". Le texte apparaîtra ainsi "Apporter de l'eau, des serviettes et des lunettes".

Sécurité

Configurer un verrouillage d'écran

Protégez vos informations personnelles et évitez que d'autres n'utilisent le HTC Desire 19+ sans votre permission.

Choisissez de configurer un motif de verrouillage d'écran, un PIN ou un autre moyen de verrouiller votre écran. Vous serez invité à déverrouiller l'écran chaque fois que vous allumerez le HTC Desire 19+ ou lorsqu'il sera resté inactif pendant une durée prédéfinie.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Sécurité et localisation**.
2. Sous Sécurité de l'appareil, appuyez sur **Verrouillage de l'écran**.
3. Sélectionnez l'option verrouillage d'écran et configurez un verrouillage d'écran.
4. À côté de **Verrouillage de l'écran**, appuyez sur  > **Verrouiller automatiquement**, puis spécifiez la durée d'inactivité avant que l'écran se verrouille.



Si vous avez configuré un schéma de verrouillage de l'écran et que vous ne voulez pas que le schéma soit affiché, appuyez sur , puis sur le commutateur **Activer/Désactiver de Faire apparaître le schéma** pour le désactiver.

Configurer Smart Lock

Smart Lock garde votre téléphone déverrouillé lorsqu'il est en sécurité avec vous, par exemple lorsque votre téléphone est dans votre poche ou lorsque vous êtes à la maison. Une fois que vous avez configuré Smart Lock, vous n'avez plus besoin de déverrouiller manuellement le téléphone.



Les options Smart Lock disponibles varient en fonction du modèle de téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Sécurité et localisation**.
2. Appuyez sur **Smart Lock**.



Vous devez configurer un verrouillage d'écran avant de pouvoir utiliser Smart Lock. Si vous n'avez pas configuré de verrouillage d'écran, appuyez sur **Verrouillage de l'écran**. Ce sera votre méthode alternative de verrouillage de l'écran.

3. Confirmez votre verrouillage de l'écran.
4. Choisissez parmi les options disponibles et définissez quand vous voulez garder le téléphone déverrouillé. Par exemple, quand :

- Vous portez le téléphone
 - Vous êtes dans un lieu de confiance, par exemple à la maison ou au bureau
 - Le téléphone est connecté à un appareil de confiance comme votre montre ou système de voiture Bluetooth
5. Suivez les instructions à l'écran, puis appuyez  pour retourner à l'écran Sécurité et localisation.
 6. Sous Sécurité de l'appareil, appuyez sur  à côté de **Verrouillage de l'écran**, appuyez sur **Verrouiller automatiquement**, puis spécifiez la durée d'inactivité avant que l'écran se verrouille.

Désactiver l'écran verrouillé

Ne pas avoir à déverrouiller votre téléphone chaque fois que vous le réveillez? Vous pouvez désactiver l'écran verrouillé dans Paramètres.



Il est recommandé d'avoir un verrouillage d'écran pour aider à sécuriser votre téléphone contre les accès indésirables.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Sécurité et localisation**.
2. Sous Sécurité de l'appareil, appuyez sur **Verrouillage de l'écran**.
3. Entrez ou confirmez votre écran verrouillé, puis appuyez sur **Aucun > Oui, supprimer**.

Pour réactiver l'écran de verrouillage, appuyez à nouveau sur **Verrouillage de l'écran** pour en définir un.

À propos de Déverrouillage par visage

Avec Déverrouillage par visage, vous pouvez configurer le HTC Desire 19+ pour déverrouiller l'écran avec votre visage lorsque celui-ci est allumé.

Pour de meilleurs résultats d'enregistrement du visage

Suivez ces conseils lorsque vous enregistrez votre visage :

- Effectuez l'enregistrement du visage à l'intérieur dans un environnement bien éclairé.
- Ne couvrez pas votre visage avec un objet tel que des lunettes de soleil, un masque ou un chapeau.

- Tenez votre téléphone au niveau du visage et à une distance de 20 à 50 cm (8 à 20 pouces) de votre visage.
- Restez immobile et ne déplacez pas votre téléphone pendant qu'il enregistre votre visage.



Déverrouillage par visage est moins sécurisé puisque votre téléphone pourrait être déverrouillé par quelqu'un ou quelque chose qui contient ou ressemble à votre image. Si vous avez des inquiétudes, utilisez d'autres méthodes d'authentification plus sécurisées, comme un schéma, un code PIN ou un mot de passe de verrouillage de l'écran.

Configurer Déverrouillage par visage

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Déverrouillage facial**.
2. Si vous n'avez pas encore configuré de verrouillage d'écran, vous devrez choisir et configurer un schéma, un code PIN ou un mot de passe de secours pour déverrouiller votre téléphone. Voir [Configurer un verrouillage d'écran](#) à la page 32.
3. Si vous y êtes invité, choisissez le mode d'affichage du contenu des notifications quand votre téléphone est verrouillé, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **Entrer le visage**, puis lisez les conseils et les rappels.
5. Appuyez sur **Suivant** et suivez les instructions à l'écran pour scanner votre visage. Déverrouillage par visage s'activera automatiquement après l'entrée des données de votre visage.

Déverrouiller votre téléphone avec Déverrouillage par visage

Vous devez être sur l'écran de verrouillage à utiliser Déverrouillage par visage pour déverrouiller votre téléphone.

1. Si l'écran est éteint, appuyez le bouton ALIMENTATION pour réveiller l'écran.
2. Tenez le téléphone en orientation portrait au niveau du visage et regardez l'appareil photo avant.

Votre téléphone ignorera l'écran Sécurité et déverrouillera.

Lecteur d'empreinte

Vous pouvez réveiller et déverrouiller rapidement le HTC Desire 19+ à l'aide de votre empreinte. Vous pouvez ajouter jusqu'à 5 empreintes.

Lors de la configuration et l'utilisation du lecteur d'empreinte, suivez ces conseils :

- Assurez-vous que votre doigt et le lecteur d'empreinte sont propres et secs.
- Utilisez toute la surface de votre doigt, y compris les côtés et l'extrémité.
- Lorsque vous enregistrez votre empreinte, touchez le lecteur jusqu'à ce qu'il vibre.
- Le lecteur d'empreintes a une lisibilité à 360°, vous pouvez scanner votre empreinte sous n'importe quel angle sur le lecteur pour allumer l'écran ou déverrouiller le HTC Desire 19+.



Il est possible que vous ne puissiez pas configurer le lecteur d'empreintes pour déverrouiller le HTC Desire 19+, si vous vous êtes connecté à un compte Exchange ActiveSync® qui exige que vous définissiez une option de verrouillage de l'écran différente (par exemple un mot de passe). Vérifiez avec votre administrateur Exchange Server si votre compte Exchange ActiveSync prend en charge le lecteur d'empreintes.

Ajout d'une empreinte pour la première fois

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Sécurité et localisation**.
2. Appuyez sur **Lecteur d'empreinte > Suivant**.
Si vous n'avez déjà défini de verrouillage d'écran, il vous sera demandé de le faire. Voir [Configurer un verrouillage d'écran](#) à la page 32.
3. Si vous y êtes invité, choisissez le mode d'affichage du contenu des notifications quand votre téléphone est verrouillé, puis appuyez sur **OK**.
4. Touchez le lecteur d'empreinte.
5. Placez votre index sur le lecteur d'empreinte pour commencer à scanner.
6. Touchez le lecteur à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'empreinte soit enregistrée avec succès. Vous obtiendrez les meilleurs résultats si vous maintenez votre doigt dans la même direction lorsque vous touchez le lecteur.
7. Une fois que vous avez enregistré votre empreinte, appuyez sur **OK**.

Vous pouvez maintenant utiliser votre empreinte pour réveiller et déverrouiller votre HTC Desire 19+.



Vous devrez entrer votre schéma de verrouillage d'écran, code PIN, ou mot de passe de secours si le lecteur n'identifie pas votre empreinte après cinq tentatives.

Ajouter, supprimer ou modifier des empreintes

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Sécurité et localisation**.
2. Appuyez sur **Lecteur d'empreinte**.
3. Entrez votre schéma, code PIN ou mot de passe.
4. Faites une des choses suivantes :
 - Appuyez sur **Ajouter une empreinte** pour ajouter une autre empreinte.
 - Appuyez une empreinte enregistrée pour la renommer.
 - Appuyez sur  à côté d'une empreinte enregistrée pour la supprimer.

Attribuer un code PIN à la carte nano SIM

Vous pouvez aider à protéger votre carte nano SIM en attribuant un code PIN (Personal Identification Number).



Vérifiez que le code PIN par défaut est fourni par l'opérateur mobile avant de continuer.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Sécurité et localisation**.
2. Appuyez sur **Avancés**.
3. Selon le modèle de téléphone, procédez comme suit :
 - **Modèle à une SIM** : Appuyez **Blocage de la carte SIM**.
 - **Modèle à deux SIM** : Sélectionnez la carte à laquelle vous souhaitez attribuer un nouveau code PIN.
4. Appuyez sur **Bloquer la carte SIM**, entrez le code PIN par défaut de la carte, puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur le commutateur **Activer/Désactiver** de Bloquer la carte SIM pour l'activer. Entrez le code PIN par défaut de la carte, puis appuyez sur **OK**.
6. Pour changer le code PIN de la carte, appuyez sur **Modifier le code PIN de la carte SIM**.

Restaurer une carte nano SIM bloquée

Si vous entrez plusieurs fois un code PIN incorrect, une fois le nombre de tentatives autorisé atteint, la carte sera verrouillée (PUK).

Un code PUK (Pin Unlock Key) est nécessaire pour débloquer l' HTC Desire 19+. Contactez votre opérateur mobile pour obtenir ce code.

1. Quand vous y êtes invité, entrez le code PUK, puis appuyez sur **Suivant**.
2. Entrez le nouveau code PIN, puis appuyez sur **Suivant**.
3. Confirmez le nouveau code PIN, puis appuyez sur **OK**.

Mises à jour

Mises à jour du logiciel et des applis

Téléchargez et installez des mises à jour logicielles pour les dernières améliorations de la performance, des correctifs de bogues et des améliorations de la sécurité. Le HTC Desire 19+ peut vérifier et vous avertir quand une nouvelle mise à jour est disponible.

Certaines mises à jour d'applis sont disponibles depuis HTC ou votre opérateur de téléphonie mobile, et vous recevrez des notifications sur le HTC Desire 19+ quand il y a des nouvelles mises à jour. Ou vous pouvez installer les mises à jour d'applis depuis Google Play Store. Certaines applis HTC qui ne sont pas préchargées peuvent également être téléchargées depuis Google Play Store.



Les informations contenues dans ce guide peuvent ne pas être les plus à jour, si des mises à jour du logiciel et des applis plus récentes sont disponibles.

Vérification de la version de votre logiciel système

Avant d'installer une mise à jour du logiciel système, vous pouvez d'abord vérifier quelle version de Android est installée sur votre appareil HTC.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Système > À propos du téléphone > Informations logicielles**.
3. Vérifiez sous Version Android.

Rechercher les mises à jour manuellement



Activez les données mobiles ou connectez le HTC Desire 19+ à un réseau Wi-Fi avant de rechercher les mises à jour.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Système > À propos du téléphone > Mises à jour logicielles**.
3. Appuyez sur **Vérifier maintenant**.

Installation d'une mise à jour logicielle

Quand le HTC Desire 19+ est connecté à Internet et une nouvelle mise à jour logicielle est disponible, l'icône de notification de mise à jour  apparaît dans la barre d'état.

1. Ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur la notification de mise à jour du système.
2. Si vous ne souhaitez pas télécharger la mise à jour en utilisant votre connexion de données, sélectionnez **Mise à jour par Wi-Fi uniquement**.
3. Appuyez sur **Télécharger**.
4. Lorsque le téléchargement est terminé, sélectionnez **Installer maintenant**, et appuyez sur **OK**.

Après la mise à jour, le HTC Desire 19+ redémarrera.

Installer la mise à jour d'une application

Quand la connexion Internet est active et qu'une nouvelle mise à jour est disponible pour l'une de vos applis HTC, l'icône de notification de mise à jour  apparaît dans la barre d'état.

1. Ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur la notification de mise à jour.
L'écran Mises à jour s'ouvre avec la liste des mises à jour d'applications à installer.
2. Appuyez sur un élément pour voir ses détails, et appuyez sur .
3. Quand vous avez terminé de vérifier les mises à jour, appuyez sur **Installer**. Vous serez invité à redémarrer le HTC Desire 19+ si nécessaire.

Installation des mises à jour d'applications de Google Play Store

La plupart des applis sont mises à jour avec des améliorations ou des correctifs de bogues via Google Play Store. Vous pouvez mettre à jour manuellement les applis ou configurer l'appli Google Play Store pour télécharger et installer automatiquement les mises à jour des applis lorsqu'elles sont disponibles.

1. Sur l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Play Store**.
2. Appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant.
3. Appuyez sur **Mes applis et jeux**.
4. Sur l'onglet Mises à jour, vous verrez la liste des applis pour lesquelles des mises à jour sont disponibles.
5. Appuyez sur **Mise à jour** à côté de l'appli que vous voulez mettre à jour.



Appuyez sur **Tout mettre à jour** si vous voulez mettre à jour toutes les applis.



Dans Google Play Store, appuyez sur  > **Paramètres** > **Mise à jour automatique des applis** pour choisir comment Google Play Store mettra à jour vos applis.

Polices et disposition de l'écran d'accueil

Ajouter ou supprimer un panneau de widgets



- Vous ne pourrez pas ajouter de nouveau panneau de widgets si vous avez déjà atteint la limite maximum.
- HTC BlinkFeed apparaît toujours comme premier panneau (s'il n'a pas été enlevé). Vous ne pouvez pas ajouter un panneau de widgets avant HTC BlinkFeed.

1. Sur HTC BlinkFeed ou n'importe quel panneau de widgets, glissez deux doigts ensemble pour personnaliser l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur .
3. Pour ajouter un nouveau panneau de widgets, glissez vers la gauche jusqu'à ce que vous aperceviez l'icône , puis appuyez dessus.
4. Pour supprimer un panneau de widgets, glissez vers la gauche ou la droite jusqu'à ce que vous aperceviez le panneau, puis appuyez sur **Supprimer**.
5. Une fois terminé, appuyez sur .

Organiser les panneaux de widgets



Un panneau de widgets ne peut pas être déplacé ou inséré avant HTC BlinkFeed.

1. Sur HTC BlinkFeed ou n'importe quel panneau de widgets, glissez deux doigts ensemble pour personnaliser l'écran d'accueil.
2. Appuyez et maintenez un widget, puis faites-le glisser vers la gauche ou la droite à la position désirée.
3. Quand vous avez terminé d'organiser les panneaux de widgets, appuyez sur .

Changer votre écran d'accueil principal

Définissez HTC BlinkFeed ou un panneau de widgets comme votre écran d'accueil.

1. Sur HTC BlinkFeed ou n'importe quel panneau de widgets, glissez deux doigts ensemble pour personnaliser l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur .
3. Glissez vers la gauche ou la droite jusqu'à ce que vous aperceviez le panneau que vous voulez utiliser pour votre écran d'accueil principal.
4. Appuyez sur **Définir écran d'accueil**.
5. Appuyez sur .



Appuyer sur  depuis une appli vous permet de retourner d'abord au dernier panneau où vous vous trouviez. Appuyez simplement de nouveau  pour retourner à votre écran d'accueil principal.

Définir le fond d'écran de l'écran d'accueil

Choisissez parmi les fonds d'écran disponibles, ou utilisez n'importe quelle photo prise avec l'appareil photo.



Vous ne pouvez changer le fond d'écran que dans la disposition de l'écran d'accueil Classique.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Personnaliser**.
2. Appuyez sur **Changer de fond d'écran**.
3. Choisissez de quel endroit vous voulez sélectionner un fond d'écran.
4. Appuyez sur **Appliquer** ou **Configuration du fond d'écran**.
5. Si vous y êtes invité, choisissez d'utiliser le fond d'écran pour l'écran d'accueil, l'écran verrouillé ou les deux.

Changer la taille de la police

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Affichage et gestes**.
2. Appuyez sur **Avancé > Taille de police**, puis sélectionnez la taille désirée.

Widgets et raccourcis


Barre de lancement

La barre de lancement vous donne un accès instantané aux applis couramment utilisées et à d'autres raccourcis. Vous pouvez remplacer les applis de la barre de lancement par celles que vous utilisez souvent.



Vous ne pouvez personnaliser la barre de lancement que vous êtes en disposition Classique.

1. Appuyez et maintenez l'appli à remplacer, puis faites-la glisser sur .

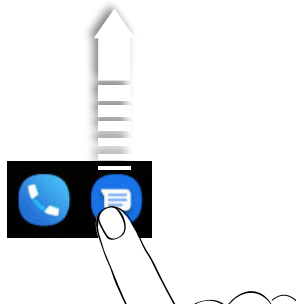

2. Appuyez sur  pour aller à l'écran Applis.
3. Appuyez et maintenez une appli, puis faites-la glisser à l'emplacement vide sur la barre de lancement.



Vous pouvez également regrouper les applis de la barre de lancement dans un dossier. Voir [Regrouper des applications sur le panneau de widgets et la barre de lancement](#) à la page 45.

Ajouter des widgets d'écran d'accueil

Les widgets vous permettent de consulter les informations importantes et le contenu multimédia d'un simple coup d'œil.

1. Appuyez et maintenez un espace vide sur un panneau de widgets.
2. Dans le menu contextuel, appuyez sur **Ajouter des applis et widgets**.
3. Appuyez sur  > **Widgets**.
4. Faites défiler les widgets, ou appuyez sur  pour rechercher des widgets spécifiques.
5. Appuyez et maintenez un widget, puis faites le glisser sur un panneau de widgets auquel vous souhaitez l'ajouter.

Changer les paramètres du widget

Vous pouvez modifier les principaux paramètres de certains widgets.

1. Appuyez et maintenez un widget sur votre écran d'accueil, puis faites-le glisser vers .
2. Personnalisez les paramètres du widget.

Redimensionner un widget

Certains widgets peuvent être redimensionnés après avoir été ajoutés à votre écran d'accueil.

1. Appuyez et maintenez un widget sur l'écran d'accueil, puis relâchez votre doigt. Si une bordure apparaît, cela signifie que le widget est redimensionnable.
2. Faites glisser les côtés de la bordure pour agrandir ou réduire la taille du widget.

Ajouter des raccourcis d'écran d'accueil

Placez des applis que vous utilisez souvent sur un panneau de widgets de votre écran d'accueil. Vous pouvez également ajouter des raccourcis vers les paramètres fréquemment utilisés, les contacts favoris, et plus encore.


1. Appuyez et maintenez un espace vide sur un panneau de widgets.
2. Dans le menu contextuel, appuyez sur **Ajouter des applis et widgets**.
3. Appuyez sur  > **Applis** ou **Raccourcis**.
4. Faites défiler les applis ou les raccourcis, ou appuyez sur  pour en rechercher un.
5. Appuyez et maintenez une appli ou un raccourci, puis faites glisser sur un panneau de widgets auquel vous souhaitez l'ajouter.



Pour ajouter une appli depuis l'écran Applis, appuyez et maintenez l'appli, puis faites-la glisser jusqu'à un panneau de widgets.

Regrouper des applications sur le panneau de widgets et la barre de lancement

1. Appuyez et maintenez une application, puis faites-la glisser sur une autre application pour créer automatiquement un dossier.

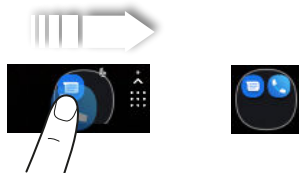

2. Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.
3. Appuyez sur la barre de titre de la fenêtre du dossier, puis saisissez un nouveau nom de dossier.
4. Ajoutez d'autres applications dans le dossier. Appuyez sur **+**, sélectionnez vos applications, puis appuyez sur **OK**.

Vous pouvez également ajouter des raccourcis vers des paramètres ou des informations, à un dossier. Ajoutez d'abord un raccourci au panneau de widgets, puis faites-le glisser sur le dossier.


Supprimer des éléments d'un dossier

1. Sur la barre de lancement ou le panneau de widgets, appuyez sur un dossier pour l'ouvrir.
2. Appuyez et maintenez une application ou un raccourci dans le dossier, puis faites-la (le) glisser sur .

Déplacer un élément de l'écran d'accueil

Vous pouvez facilement déplacer un widget, une icône ou un autocollant d'un panneau de widgets à l'autre.

1. Appuyez et maintenez un élément de l'écran d'accueil d'un doigt.
2. Avec un autre doigt, effleurez vers la gauche ou la droite pour faire pivoter l'écran sur un autre panneau de widgets.

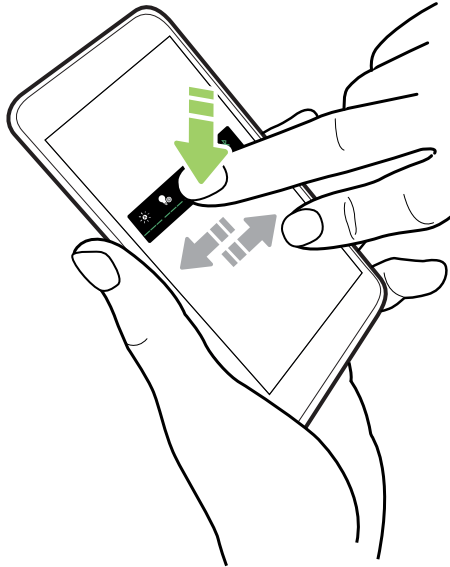

3. Relâchez l'élément où vous souhaitez le déplacer.

Supprimer un élément de l'écran d'accueil

1. Appuyez et maintenez le widget, l'icône ou l'autocollant à supprimer, puis faites glisser sur .
2. Quand l'élément devient rouge, soulevez votre doigt.

Prendre des photos et des vidéos

Bases de l'appareil photo

Prenez des photos, des vidéos et des autoportraits à l'aide de l'appareil photo.

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli **Appareil photo**.
- Vous pouvez également appuyer deux fois ALIMENTATION pour lancer l'appareil photo.



Assurez-vous que **Lancer rapidement l'appareil photo** est activé dans **Paramètres > Affichage et gestes > Avancé**.

Vous verrez le mode **Photo**, qui est le mode de capture par défaut.



Icône ou bouton	Fonction
	Ouvrez le menu des paramètres de l'appareil photo.
	Activez ou désactivez ultra-grand-angle.
	Basculez entre les appareils photo avant et principal.
	Capturez une photo.
	Affichez la dernière photo ou vidéo prise.

Activer ou désactiver le flash de l'appareil photo

Appuyez sur l'icône du flash ⚡, puis choisissez un paramètre de flash.

Quand vous avez basculé sur l'appareil photo avant, vous pouvez également appuyer sur l'icône du flash pour activer ou désactiver le flash.

Choisir un mode de capture

Basculer sur un mode de capture à utiliser pour prendre des photos ou des vidéos.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli **Appareil photo**.
2. Appuyez sur le mode de capture que vous voulez utiliser.

Vous pouvez également glisser vers la gauche ou la droite en orientation portrait ou glisser vers le haut ou vers le bas en orientation paysage pour basculer entre les modes de capture.



Icône	Mode
	Mode Professionnel
	Mode Vidéo
	Mode Photo
	Mode Bokeh
	Mode Autocollant AR

Zoom

Avant de prendre une photo ou une vidéo, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran du viseur pour faire un zoom avant ou rapprochez vos doigts pour faire un zoom arrière. Vous pouvez également effectuer un zoom vers l'avant/arrière à votre guise pendant l'enregistrement.

Prendre des photos ultra-larges ou standard

Basculez les appareils photo principaux en ultra-grand-angle pour capturer davantage des scènes de paysages. Revenez à l'angle standard pour prendre des photos normales.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli **Appareil photo**.
2. Appuyez sur  pour activer l'ultra-grand-angle.
3. Pointez l'appareil photo en direction de ce que vous voulez capturer.

Une distorsion peut survenir lors de l'utilisation du très grand angle. Si cela se produit, appuyez sur  pour supprimer les bords déformés.



4. Quand vous êtes prêt à prendre la photo, appuyez sur .

Pour revenir à la capture de photos standard, appuyez sur .

Définir la qualité et la taille de la photo

1. En mode **Photo**, appuyez sur .
2. Choisissez un format à côté du paramètre Photo.

Prendre des photos en rafale

Voulez-vous prendre des photos de sujets en mouvement ? Qu'il s'agisse du match de football de votre enfant ou d'une course automobile, vous pouvez capturer l'action.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli **Appareil photo**.
2. Basculez en mode **Photo**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 48 pour des détails.
3. Appuyez et maintenez le doigt sur .

L'appareil prend des photos consécutives de votre sujet.

Prendre des photos avec le retardateur

Lorsque vous utilisez le retardateur, l'appli Appareil photo affiche un compte à rebours avant de prendre la photo. Vous pouvez régler la durée du compte à rebours.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli **Appareil photo**.
2. Choisissez d'utiliser l'appareil photo principal ou frontal pour prendre des photos. Voir [Bases de l'appareil photo](#) à la page 47 pour des détails.
3. Appuyez sur , puis sélectionnez la durée du compte à rebours.
4. Pour démarrer le minuteur, appuyez sur . L'appareil photo prend la photo après le décompte.

Autoportraits et photos de personnes

Prendre un autoportrait photo

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli **Appareil photo**.
2. Basculez en mode **Photo**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 48.
3. Appuyez sur  pour basculer sur l'appareil photo avant.
4. Quand vous êtes prêt à prendre la photo, appuyez sur .

Utiliser la fonction Retouche visage

Présentez votre meilleur visage dans vos photos autoportraits. Avec la fonction Retouche visage, appliquez des retouches en temps réel telles que lissage de la peau, amincissement du visage, et plus encore.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli **Appareil photo**.
2. Choisissez d'utiliser l'appareil photo principal ou frontal pour prendre des photos. Voir [Bases de l'appareil photo](#) à la page 47 pour des détails.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur  pour afficher les options de retouche.
4. Appuyez sur chaque option, puis faites glisser son curseur pour effectuer les ajustements.



5. Quand vous êtes prêt à prendre la photo, appuyez sur .

Retourner les photos autoportraits inversée

Lorsque vous vous voyez sur l'écran du viseur, votre autoportrait est en fait une image en miroir. Voici ce qu'il faut faire si votre photo capturée a l'air inversée et n'est pas l'image miroir.

1. Basculez en mode **Photo**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 48 pour des détails.
2. Appuyez sur  pour basculer sur l'appareil photo avant.
3. Appuyez sur .
4. Assurez-vous que l'option **Enregistrer selfies miroirs** est activée.

Enregistrer une vidéo

Capturez des vidéos de moments mémorables.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli **Appareil photo**.
2. Basculez en mode **Vidéo**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 48 pour des détails.
3. Lorsque vous êtes prêt à commencer l'enregistrement, appuyez sur .
4. Appuyez sur  pour suspendre l'enregistrement, puis appuyez sur  pour reprendre.
5. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur .

Définir la résolution vidéo

1. En mode **Vidéo**, appuyez sur .
2. Choisissez une résolution à côté du paramètre Vidéo.

Prendre une photo pendant l'enregistrement d'une vidéo

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli **Appareil photo**.
2. Basculez en mode **Vidéo**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 48 pour des détails.
3. Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement.
4. Lorsque vous filmez, appuyez sur  si vous désirez prendre une photo.
5. Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.

Utiliser la fonction HDR

Lorsque vous prenez des portraits sur un arrière-plan clair, utilisez la fonction HDR pour prendre des photos claires de votre sujet. Le HDR fait ressortir les détails des reflets et des ombres, même dans des conditions d'éclairage contrasté.



Le HDR fonctionne mieux quand votre sujet est immobile. L'appareil photo prend plusieurs photos de niveaux d'exposition différents et combine celles-ci en une seule photo améliorée.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli **Appareil photo**.
2. Choisissez d'utiliser l'appareil photo principal ou frontal pour prendre des photos. Voir [Bases de l'appareil photo](#) à la page 47 pour des détails.
3. Assurez-vous que **HDR** est sélectionné. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur  pour activer HDR.
4. Quand vous êtes prêt à prendre la photo, appuyez sur .

Prendre des photos en mode Bokeh

Avec le mode Bokeh, vous pouvez prendre des photos avec un joli fond flou. Rendez le fond flou automatiquement ou ajustez manuellement le niveau de flou avant de prendre la photo.



- Vous devez être dans un environnement bien éclairé pour utiliser le mode Bokeh.
- Certaines fonctions telles que le zoom, le flash et la prise de vue en continu ne sont pas disponibles en mode Bokeh.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli **Appareil photo**.
2. Basculez en mode **Bokeh**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 48 pour des détails.
3. Sur l'écran du viseur, appuyez sur le sujet sur lequel vous voulez faire la mise au point. Faites glisser le curseur pour augmenter ou diminuer le niveau de flou du fond.




4. Quand vous êtes prêt à prendre la photo, appuyez sur .

Ajouter des autocollants à vos photos

Ajoutez des autocollants amusants lorsque vous capturez des photos d'amis, de membres de votre famille, ou vos autoportraits.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli **Appareil photo**.
2. Basculez en mode **Autocollant AR**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 48 pour des détails.
3. Choisissez d'utiliser l'appareil photo principal ou frontal.
4. Appuyez sur  pour ouvrir le menu des autocollants.

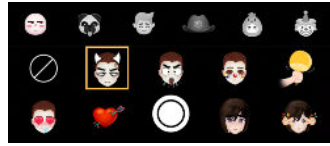

5. Appuyez sur l'autocollant que vous voulez utiliser.
6. Pour fermer le menu de l'autocollant, appuyez sur l'écran du viseur ou appuyez le bouton .
7. Quand vous êtes prêt à prendre la photo, appuyez sur .

Utiliser le mode Professionnel

Vous souhaitez maîtriser les paramètres de votre appareil photo en fonction des différents environnements ou conditions d'éclairage ? Utilisez le mode Professionnel pour ajuster manuellement les valeurs des paramètres comme la balance des blancs, ISO, et plus encore.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour ouvrir l'appli **Appareil photo**.
2. Basculez en mode **Professionnel**. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 48 pour des détails.
3. Appuyez sur un paramètre, puis faites glisser son curseur pour effectuer les ajustements.
4. Pour retourner un réglage à auto, appuyez sur **Auto** ou **A**.
5. Quand vous êtes prêt à prendre la photo, appuyez sur .

Google Photos

Ce que vous pouvez faire sur Google Photos



Le contenu d'aide ici est basé sur la version suivante de l'appli : 4.16.x.

Voici quelques-unes des choses que vous pouvez faire en utilisant Google Photos™.

- Voir, modifier et partager vos photos et vidéos. Vous pouvez également accéder aux fichiers multimédia précédemment sauvegardés sur votre compte Google.
- Pour sélectionner les photos et vidéos, appuyez sur **⋮** > **Sélectionner**. Appuyez sur une date pour sélectionner tous les fichiers multimédia au-dessous. Ou, appuyez sur les miniatures que vous voulez sélectionner.
- Créez des collages, des animations et des films.
- Recherchez par personnes, choses ou lieux dans vos photos.
- Améliorez les photos RAW prises en utilisant l'appli HTC Appareil photo.



Pour en savoir plus Google Photos, appuyez sur **≡** > **Aide et commentaires**. Ou, vous pouvez visiter support.google.com/photos.

Regarder des photos et des vidéos



Quand vous ouvrez Google Photos pour la première fois, connectez-vous à votre compte Google, si vous y êtes invité, et choisissez d'activer ou désactiver la sauvegarde et la synchronisation.

1. Ouvrez l'appli Photos.

Vous verrez vos photos et vidéos locales et sauvegardées organisées par date.

2. Pour passer à une autre vue, appuyez sur > **Disposition**, puis choisissez comment vous voulez afficher vos fichiers multimédia.
3. Appuyez sur une miniature pour l'afficher en plein écran.
4. Pour afficher uniquement les photos et vidéos enregistrées sur l'appareil HTC et la carte mémoire, appuyez sur > **Dossiers de l'appareil**.

Modifier vos photos

1. Ouvrez l'appli Photos.
2. Appuyez sur la miniature d'une photo pour l'afficher en plein écran.
3. Appuyez sur , puis faites une des choses suivantes :
 - Appuyez sur pour ajuster la luminosité, la couleur et plus encore.
 - Appuyez sur pour appliquer un filtre à la photo.
 - Appuyez sur pour faire pivoter ou rogner la photo.
4. Pendant que vous éditez, appuyez et maintenez la photo pour comparer les modifications apportées à l'original.
5. Après avoir apporté vos ajustements, appuyez sur **Enregistrer**.

Découper une vidéo

1. Ouvrez l'appli Photos.
2. Appuyez sur la miniature d'une vidéo pour l'afficher en plein écran.
3. Appuyez sur , puis déplacez les curseurs pour définir le début et la fin de la vidéo.
4. Appuyez sur pour obtenir un aperçu de votre vidéo découpée.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

La vidéo découpée est sauvegardée sous forme de copie. La vidéo d'origine demeure non éditée.

Appels

Effectuer un appel avec Numérotation intelligente

Vous pouvez composer un numéro directement ou utiliser la fonction Numérotation intelligente pour effectuer rapidement un appel. Numérotation intelligente recherche et appelle un contact ou un numéro stocké/synchronisé à partir de votre historique d'appels.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône du téléphone pour ouvrir l'appli **Téléphone**.
2. Entrez le numéro de téléphone ou les premières lettres du nom du contact pour voir les contacts correspondants.
3. Pour voir tous les numéros et contacts qui correspondent, appuyez sur le nombre (par exemple, 8 correspondances).
4. Appuyez sur le contact à appeler.



Si le numéro de téléphone a une extension, appuyez sur  après le raccordement à la ligne principale, puis composez le numéro du poste.

5. Si vous utilisez un modèle de téléphone à deux cartes SIM, appuyez sur le bouton d'appel correspondant à la carte que vous souhaitez utiliser.

Appeler avec votre voix

Appelez un contact en mains-libres en utilisant votre voix.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône du téléphone pour ouvrir l'appli **Téléphone**.
2. Appuyez sur .
3. Dites le nom du contact que vous voulez appeler. Un menu de sélection s'ouvre alors avec une liste de variantes du nom que vous venez de dicter.
4. Appuyez sur le nom souhaité dans le menu de sélection. Votre téléphone cherche ensuite et affiche les contacts correspondants de votre répertoire.
5. Appuyez sur le contact à appeler.
6. Si vous utilisez un modèle de téléphone à deux cartes SIM, appuyez sur le bouton d'appel correspondant à la carte que vous souhaitez utiliser.

Composer un numéro d'extension

Pour passer les messages vocaux en composant un numéro d'extension, procédez comme suit :

- Après avoir composé le numéro de téléphone principal, appuyez et maintenez *. Une virgule (,) est ajoutée au numéro que vous composez. Saisissez le numéro d'extension, puis appuyez sur le bouton d'appel. Vous serez connecté à la ligne principale, puis au numéro d'extension.
- Après avoir composé le numéro principal, appuyez et maintenez # et appuyez sur **Ajouter pause (;)**. Saisissez le numéro d'extension après le point-virgule, puis appuyez sur le bouton d'appel. Après la connexion à la ligne principale, appuyez sur **Envoyer** pour composer le numéro d'extension.

Vous pouvez enregistrer les numéros de téléphone avec une extension dans l'application Contacts.

Garder votre numéro de téléphone privé

Vous pouvez choisir de cacher votre numéro de téléphone à la personne que vous appelez.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône du téléphone pour ouvrir l'appli **Téléphone**.
2. Composez le numéro ou appuyez de manière prolongée sur une entrée d'appel et appuyez sur **Modif numéro avant appel**.
3. Appuyez et maintenez # et appuyez sur **Masquer le numéro cette fois**.
4. Effectuez votre appel.

Numérotation rapide

Utilisez la numérotation rapide pour composer un numéro de téléphone en appuyant sur une seule touche.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône du téléphone pour ouvrir l'appli **Téléphone**.
2. Appuyez sur **⋮ > Numérotation rapide > +**. Vous pouvez également appuyer et maintenir une touche non attribuée sur le clavier, puis appuyez sur **Oui**.
3. Sélectionnez un contact dans la liste.
4. Dans l'écran Numérotation rapide, choisissez un numéro de téléphone et une touche de numérotation rapide pour lui affecter le numéro.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Pour utiliser Numérotation rapide, appuyez et maintenez enfoncé la numérotation rapide que vous souhaitez appeler. Si vous utilisez un modèle de téléphone à deux cartes SIM, appuyez sur le bouton d'appel correspondant à la carte que vous souhaitez utiliser.

Appeler un numéro depuis un message, un email ou un événement de l'agenda

Lorsque vous recevez un message texte, un e-mail, ou un événement de l'agenda qui comporte un numéro de téléphone, il vous suffit d'appuyer sur le numéro pour passer un appel.

Réception des appels

Quand vous recevez un appel téléphonique, l'écran Appel entrant complet apparaît par défaut. Cela peut être perturbant surtout lorsque vous jouez à un jeu ou regardez une vidéo. Vous pouvez également configurer votre HTC Desire 19+ pour qu'il affiche à la place une petite notification contextuelle pour les appels entrants.

Afficher les appels entrants sous forme de notification contextuelle

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Appel**.
2. Sélectionnez **Fenêtre auto d'appel entrant**.

Vous pouvez également utiliser la notification de l'appli Téléphone dans le panneau Notifications. Si la notification de l'appli Téléphone vous invite à afficher les appels comme **Fenêtre auto d'appel entrant**, appuyez sur **Appliquer**.



Si l'option **Appliquer** n'apparaît pas, développez la notification pour afficher l'option. Voir [Panneau Notifications](#) à la page 28 pour savoir comment développer les notifications.

Répondre ou rejeter un appel

Procédez d'une des manières suivantes :

- Sur l'écran d'appel entrant complet, appuyez sur **Répondre** ou **Refuser**.
- Sur la notification d'appel entrant, appuyez sur  pour répondre à l'appel ou sur  pour le refuser.
- Sur l'écran verrouillé, faites glisser  ou  vers le haut.

Désactiver la sonnerie sans refuser l'appel

Procédez d'une des manières suivantes :

- Appuyez sur la touche VOLUME - ou VOLUME +.
- Appuyez le bouton ALIMENTATION.
- Mettre le HTC Desire 19+ face vers le bas sur une surface plane.

Rappeler un appel manqué

L'icône  apparaît sur la barre d'état lorsque vous manquez un appel.

1. Ouvrez le panneau Notifications pour identifier l'appelant.
2. Pour retourner l'appel, appuyez sur **Rappeler**.

Si vous avez plusieurs appels manqués, appuyez sur la notification des appels manqués pour ouvrir l'onglet Historique des appels.

Appel d'urgence

Dans certaines régions, vous pouvez effectuer des appels d'urgence à partir du HTC Desire 19+ même si la carte nano SIM a été bloquée ou si vous n'en avez pas installé.



Si vous n'avez pas de signal de réseau, vous ne serez pas en mesure de faire un appel d'urgence.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône du téléphone pour ouvrir l'appli **Téléphone**.
2. Composez le numéro d'urgence de votre localité, puis appuyez sur **Appeler**.



Si vous avez activé et oublié votre code de verrouillage ou schéma de verrouillage, vous pouvez toujours effectuer des appels d'urgence en appuyant sur **Urgence** sur l'écran.

Que puis-je faire pendant un appel ?

Quand un appel est en cours, vous pouvez activer le haut-parleur, mettre l'appel en attente, etc.

Mettre un appel en attente

Pour mettre l'appel en attente, appuyez sur **⋮** > **En attente**. La barre d'état affiche alors l'icône de mise en attente

Pour reprendre l'appel, appuyez sur **⋮** > **Reprendre**.

Basculer entre des appels

Si vous êtes déjà en ligne et que vous acceptez un autre appel, vous pouvez basculer entre les deux appels.

1. Si vous recevez un autre appel, appuyez sur **Répondre** pour accepter le second appel et mettre le premier appel en attente.
2. Pour basculer entre les interlocuteurs, appuyez sur celui avec lequel vous souhaitez parler.

Allumer ou éteindre le haut-parleur pendant un appel



Pour éviter d'endommager votre ouïe, ne tenez pas le HTC Desire 19+ contre votre oreille lorsque le haut-parleur est activé.

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur . Une icône de haut-parleur apparaît dans la barre d'état.
- Pour désactiver le haut-parleur, appuyez sur .

Désactiver le microphone pendant un appel

Sur l'écran d'appel, appuyez sur pour activer ou désactiver le microphone. Quand le microphone est désactivé, l'icône s'affiche dans la barre d'état.

Terminer un appel

Faites l'une des choses suivantes pour terminer l'appel :

- Sur l'écran d'appel, appuyez sur **Raccrocher**.
- Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur **Raccrocher**.

Configurer une conférence téléphonique

Organiser une conférence téléphonique avec vos amis, votre famille ou vos collègues est très facile. Effectuez ou acceptez un appel, puis composez chaque appel suivant pour l'ajouter à la conférence.



Assurez-vous que vous avez un service de conférence téléphonique activé. Contactez votre opérateur mobile pour plus de détails.

1. Appelez le premier participant à la conférence téléphonique.
2. Une fois la connexion établie, appuyez sur , puis composez le numéro du second participant. Le premier participant est mis en attente.
3. Une fois connecté au second participant, appuyez sur .
4. Pour ajouter un autre participant, appuyez sur , puis composez le numéro du contact.
5. Une fois la connexion établie, appuyez sur  pour ajouter le participant à la conférence téléphonique. Appuyez sur  pour accéder à des options telles que la fin de l'appel avec un participant.
6. Pour terminer la conférence téléphonique, appuyez sur **Raccrocher**.

Historique des appels

Utilisez l'Historique des appels pour consulter les appels manqués, les numéros appelés et les appels reçus.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône du téléphone pour ouvrir l'appli **Téléphone**.
2. Glissez à droite pour aller l'onglet Historique des appels.
3. Procédez d'une des manières suivantes :
 - Appuyez sur le nom ou numéro dans la liste pour appeler.
 - Appuyer et maintenir un nom ou un numéro dans la liste pour afficher le menu des options.
 - Appuyez sur  pour n'afficher qu'un seul type d'appel comme les appels manqués ou les appels sortants.

Ajouter un nouveau numéro de téléphone à partir d'Historique des appels

1. Sur l'onglet Historique des appels, appuyez sur  à côté du nouveau numéro de téléphone.

2. Vous pouvez créer un nouveau contact ou enregistrer le numéro dans un contact existant.

Effacer la liste de l'Historique des appels

1. Dans l'onglet Historiq. appels, appuyez sur  > **Supprimer l'historique**.
2. Sélectionnez les éléments à supprimer, ou appuyez sur  > **Tout sélectionner**.
3. Appuyez sur **Supprimer**.

Bloquer un appelant

Quand vous bloquez un numéro de téléphone ou un contact, tous les appels venant de ce numéro de téléphone ou contact seront automatiquement refusés.

Sur l'onglet Historique des appels, appuyez et maintenez le contact ou le numéro de téléphone que vous souhaitez bloquer, puis appuyez sur **Bloquer le contact**.



Vous pouvez toujours retirer un appelant de votre liste de contacts bloqués. Dans l'onglet Historique des appels, appuyez sur  > **Contacts bloqués**. Sur l'onglet Tous, appuyez et maintenez le doigt sur le contact, puis appuyez sur **Débloquer les contacts**.

Basculer entre les modes silencieux, vibreur et normal

Procédez d'une des manières suivantes :

- Appuyez les boutons VOLUME + ou VOLUME -, puis basculez entre ,  ou  pour changer de mode.
- Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Son** > **Profil sonore**.

Appel maison

Quand vous êtes à l'étranger, il est très facile d'appeler vos amis et votre famille dans votre pays.

Le code de votre pays est ajouté automatiquement si vous appelez vos contacts lorsque vous êtes en itinérance. Mais lorsque vous saisissez manuellement un numéro de téléphone à appeler, vous devez entrer un signe plus (+) et le code du pays avant le numéro.



L'utilisation d'un service d'itinérance peut entraîner des frais supplémentaires. Renseignez-vous sur les coûts d'itinérance auprès de votre opérateur mobile avant d'utiliser ce service.

Modifier le code de pays par défaut pour Appel maison

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Appel**.
2. Appuyez sur **Paramètres d'appel maison**.
3. Sélectionnez un pays, et appuyez sur **OK**.

Désactiver l'appel maison

Si vous préférez entrer les numéros de téléphone manuellement lorsque vous êtes en itinérance, vous pouvez désactiver Appel maison.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Appel**.
2. Décochez l'option **Appel maison**.


SMS et MMS

À propos de l'appli Messages

Avec Messages, vous pouvez envoyer et recevoir des messages texte instantanés (SMS) et multimédia (MMS) entre le HTC Desire 19+ et un autre téléphone compatible avec la messagerie. Les MMS peut contenir du texte et des images, des fichiers vocaux, audio ou vidéo enregistrés ou des cartes de contact (vCard). Consultez votre forfait de service pour les frais applicables à la messagerie.

Envoyer un message texte (SMS)

1. Depuis l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Messages**.
2. Appuyez sur .
3. Entrez un nom de contact, un numéro de portable ou une adresse e-mail dans le champ **À**. Ou sélectionnez un contact dans la liste.
4. Dans le champ de texte, commencez à composer votre message.

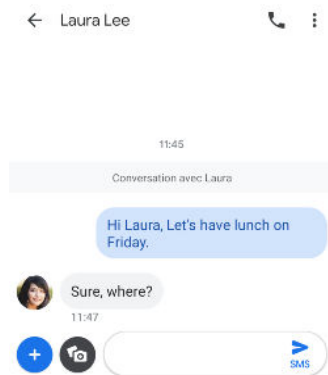

5. Appuyez sur  pour envoyer, ou appuyez sur  pour enregistrer le message comme brouillon.



- Le nombre de caractères est limité pour un message texte. Lorsque vous dépassez la limite de caractères, un nouveau message est créé mais automatiquement joint ensemble lorsqu'il est reçu. Quand vous êtes près de la limite, un nombre de caractères apparaîtra au-dessus du bouton Envoyer.
- Votre SMS devient automatiquement un MMS si vous joignez un élément ou rédigez un très long message.

Envoyer un message multimédia (MMS)

Lorsque vous devez ajouter un peu plus à un message texte, vous pouvez envoyer un message multimédia (MMS) avec des images, des enregistrements vocaux, des fichiers audio ou vidéo.



Avant de joindre et d'envoyer une vidéo, compressez-la d'abord afin que la taille du fichier ne dépasse pas la limite de taille de message.

1. Depuis l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Messages**.
2. Appuyez sur .
3. Entrez un nom de contact, un numéro de portable ou une adresse e-mail dans le champ **À**. Ou, sélectionnez un contact dans la liste.
4. Appuyez sur  pour joindre une photo ou une vidéo.
Appuyez sur , pour inclure d'autres types de pièces jointes, comme 'un autocollant, un enregistrement vocal ou votre position.
5. Appuyez sur le champ de texte, puis saisissez votre message.
6. Appuyez sur  pour envoyer, ou appuyez sur  pour enregistrer le message comme brouillon.



En fonction de la résolution de vos photos ou vidéos en pièces jointes, elles peuvent être affichées sous forme de vignettes recadrées dans votre MMS.

Envoyer un message groupé (SMS)

La messagerie de groupe permet d'envoyer facilement un message à plusieurs contacts à la fois. Vous pouvez choisir d'envoyer un SMS de groupe ou un MMS de groupe.

1. Depuis l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Messages**.
2. Appuyez sur  > **Démarrer une conversation de groupe**.
3. Entrez un nom de contact ou un numéro de portable dans le champ **À**. Ou appuyez sur un contact dans Contacts favoris ou dans la liste.



Quand vous choisissez un contact dans la liste, pas dans Contacts favoris, appuyez sur le nom et non sur la photo de contact.

4. Une fois terminé, appuyez sur .
5. Appuyez sur le champ de texte, puis commencez à composer votre message.
6. Appuyez sur  pour envoyer, ou appuyez sur  pour enregistrer le message comme brouillon.

Répondre à un message

1. Depuis l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Messages**.
2. Appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
3. Appuyez sur le champ de texte, puis saisissez votre message.
4. Appuyez sur .

Transférer un message

1. Depuis l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Messages**.
2. Appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
3. Appuyez et maintenez le message jusqu'à ce qu'il soit sélectionné, puis appuyez sur  > **Transférer**.
4. Sélectionnez le contact dans la fenêtre contextuelle. Si le contact ne figure pas dans la liste, appuyez sur **Nouveau message**, puis entrez ou sélectionnez un contact.
5. Appuyez sur .

Bloquer les messages des contacts indésirables

Bloquez les messages indésirables et gardez votre écran Messages net.

1. Depuis l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Messages**.
2. Appuyez et maintenez un contact (ou numéro de téléphone) pour sélectionner.
3. Appuyez sur  en haut de l'écran. Lorsque le contact vous envoie des messages, vous ne les verrez pas dans l'écran Messages ou recevrez des notifications et des appels.
4. Pour voir tous les contacts et les numéros que vous avez bloqués, appuyez sur  > **Contacts bloqués**.



Pour lire les messages d'un contact ou d'un numéro bloqué, sur l'écran Messages, appuyez sur  > **Archivé**.

Suppression de messages et de conversations

Ouvrez l'appli Messages et faites une des choses suivantes :

Pour supprimer	Suivez ces étapes
Conversation	Appuyez et maintenez un contact (ou numéro de téléphone) pour le sélectionner, puis appuyez sur  .
Message	Appuyez sur le fil de conversation avec un contact (ou numéro de téléphone), appuyez et maintenez le message pour le sélectionner, puis appuyez sur  .

Changer les paramètres et obtenir de l'aide


1. Depuis l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Messages**.
2. Procédez d'une des manières suivantes :
 - Pour changer les paramètres de l'appli Messages, appuyez sur  > **Paramètres**.
 - Pour obtenir de l'aide ou fournir des commentaires, sur l'écran des conversations ou des messages, appuyez sur  > **Aide et commentaires**.

Contacts

Votre liste de contacts

L'application Contacts affiche tous les contacts enregistrés sur votre HTC Desire 19+ et des comptes en ligne auxquels vous êtes connecté. Utilisez l'application Contacts pour gérer facilement les communications avec les gens qui comptent pour vous.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Contacts**.

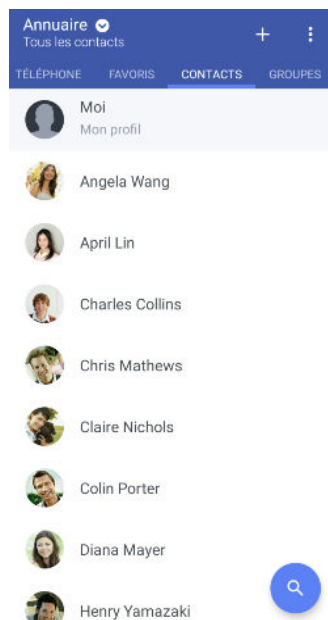

2. Sur votre liste de contacts, vous pouvez :
 - Afficher votre profil et modifier vos informations de contact.
 - Créer, modifier, trouver ou envoyer des contacts.
 - Appuyez sur la photo d'un contact pour trouver des façons de se connecter rapidement au contact.
 - Voir lorsqu'un contact vous a envoyé de nouveaux messages.



Pour classer vos contacts par leur nom ou prénom, appuyez sur **⋮ > Paramètres > Trier les contacts par.**

Configurer votre profil

Stockez vos informations personnelles pour pouvoir les envoyer facilement à d'autres personnes.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Contacts**.
2. Appuyez sur **Mon profil**.
3. Appuyez sur **Modifier ma carte de visite**.
4. Entrez votre nom et vos informations de contact.
5. Appuyez sur , ou la photo actuelle; pour changer votre photo de contact.
6. Appuyez sur .

Filtrer votre liste de contacts

Lorsque votre liste de contacts devient longue, vous pouvez choisir les comptes des contacts à afficher.

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur **Annuaire**.
2. Choisissez les comptes qui contiennent les contacts que vous souhaitez afficher.
3. Appuyez .

Trouver des contacts

Recherchez des contacts enregistrés sur HTC Desire 19+, l'annuaire de votre entreprise si vous avez un compte Exchange ActiveSync, ou sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes inscrit.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Contacts**.
2. Dans l'onglet Contacts, vous pouvez :
 - Trouver des contacts dans votre liste de contacts. Appuyez sur , puis saisissez les premières lettres du nom du contact dans le champ Rechercher les contacts.

- Trouver des contacts sur votre annuaire d'entreprise. Appuyez sur , saisissez les premières lettres du nom du contact dans le champ Rechercher les contacts, puis appuyez sur **Rechercher des contacts dans votre annuaire de l'entreprise**.

Ajouter un nouveau contact

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Contacts**.
2. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur . Si vous avez configuré des comptes de messagerie sur votre téléphone, vous serez invité à sélectionner le compte pour enregistrer le contact.
3. Appuyez sur le champ **Nom**, puis saisissez le nom du contact. Appuyez sur  pour entrer séparément le prénom, deuxième prénom ou le nom de famille du contact et le suffixe de nom, tel que Jr.
4. Sélectionnez le Type de contact. Ceci détermine le type de compte avec lequel contact se synchronisera.
5. Entrez les informations du contact dans les champs prévus.
6. Appuyez sur .

Lorsque vous appuyez sur le contact supplémentaire dans votre liste de contacts, vous voyez les informations du contact et votre échange de messages et d'appels.

Comment ajouter un numéro d'extension au numéro d'un contact ?

Lorsque vous créez un nouveau contact ou que vous modifiez les détails d'un contact dans Contacts, vous pouvez ajouter un numéro de poste à leur numéro de téléphone pour ignorer le message vocal lorsque vous appelez.

1. Après avoir entré le numéro de la ligne principale, appuyez sur la touche ***#** sur le clavier. Puis, faites une des choses suivantes :
 - Appuyez sur **Pause** pour insérer une pause avant que le téléphone ne compose le numéro du poste. Pour insérer une pause plus longue, entrez **Pause** plusieurs fois.
 - Appuyez sur **Wait** pour être invité à confirmer le numéro de poste.
2. Entrez le numéro de poste.

Pourquoi ne puis-je pas voir les contacts nouvellement ajoutés dans l'appli Contacts ?

Vérifiez si vous avez créé le contact sous un type de compte spécifique. Sur l'appli Contacts, appuyez sur **Annuaire**, puis sélectionnez les comptes ou les sources à partir desquels vous souhaitez afficher vos contacts.

Modifier les informations d'un contact




Les contacts des réseaux sociaux ne peuvent pas être modifiés.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Contacts**.
2. Sur l'onglet Contacts, appuyez et maintenez le contact, puis appuyez sur **Modifier le contact**.
3. Saisissez les nouvelles informations.
4. Appuyez sur **✓**.

Rester en contact

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Contacts**.
2. Appuyez sur la photo d'un contact (pas le nom), puis choisissez comment vous voulez joindre ce contact.

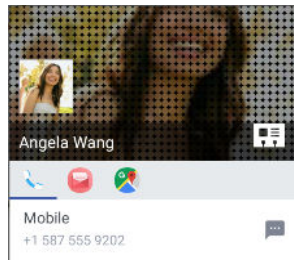

Pour en savoir plus sur les façons de joindre votre contact, appuyez sur l'icône sous la photo du contact.

Importer ou copier des contacts

Importer des contacts à partir de votre carte nano SIM

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Contacts**.
2. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur **⋮** > **Gérer les contacts**.
3. Selon le modèle de téléphone, procédez comme suit :
 - **Modèle à une SIM** : Appuyez sur **Importer/Exporter les contacts** > **Importer depuis la carte SIM**.

- **Modèle à deux SIM** : Appuyez sur **Importer/Exporter les contacts** et puis choisissez la carte à partir de laquelle importer.
- 4. Si vous y êtes invité, sélectionnez le compte sur lequel vous souhaitez importer vos contacts.
- 5. Sélectionnez les contacts que vous souhaitez importer.
- 6. Appuyez sur **Enregistrer**.

Importer un contact d'un compte Exchange ActiveSync

1. Dans l'onglet Contacts, appuyez sur  et saisissez le nom ou l'adresse e-mail du contact dans le champ de recherche.
2. Appuyez sur **Rechercher des contacts dans votre annuaire de l'entreprise**.
3. Appuyez sur le nom du contact que vous souhaitez copier sur HTC Desire 19+.
4. Appuyez sur  pour importer le contact.

Copier des contacts d'un compte à l'autre



Vous ne pourrez peut-être pas copier les contacts de certains comptes de réseaux sociaux.

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Gérer les contacts**.
2. Appuyez sur **Copier les contacts**, puis choisissez un type de contact ou de compte en ligne dont vous voulez copier des contacts.
3. Sélectionnez un type de contact ou de compte sous lequel vous voulez enregistrer le contact.

Fusionner les informations de contact

Éviter la duplication des entrées en fusionnant les informations de contact provenant de différentes sources, telles que vos comptes de réseaux sociaux, dans un seul contact.

Accepter les suggestions de liens de contact

Lorsque le HTC Desire 19+ trouve des contacts qui peuvent être fusionnés, une notification de lien apparaît quand vous ouvrez l'application Contacts.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Contacts**.
2. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur la notification Suggestion de lien de contact lorsque disponible. Vous verrez alors une liste de contacts suggérés à fusionner.
3. Appuyez sur  à côté du contact que vous souhaitez fusionner. Sinon, appuyez sur  pour rejeter la suggestion de lien.



Si vous ne voulez pas recevoir de suggestions de liens de contact, sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Paramètres**. Décochez l'option **Suggérer des liens de contact**.

Fusionner manuellement les informations de contact

1. Sur l'onglet **Contacts**, appuyez sur le nom du contact (pas sur l'icône ou la photo) que vous souhaitez lier.
2. Appuyez sur  > **Lien**.
3. Vous pouvez :
 - Sous **Liens suggérés**, liez le contact à un compte.
 - Sous **Ajouter un contact**, appuyez sur l'une des options pour ajouter un lien vers un autre contact.

Briser le lien

1. Sur l'onglet **Contacts**, appuyez sur le nom du contact (pas sur l'icône ou la photo) dont vous voulez briser le lien.
2. Appuyez sur  > **Lien**.
3. Dans la section **Contacts liés**, appuyez sur  à côté d'un compte pour briser le lien.
4. Appuyez sur **OK**.

Envoyer des informations de contact

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Contacts**.
2. Sur l'onglet **Contacts**, faites l'une des choses suivantes :

Pour envoyer	Faites ceci
Les informations de contact de quelqu'un	Appuyez et maintenez le nom du contact (pas l'icône ou la photo), et appuyez sur Envoyer contact en vCard .
Vos informations de contact	Appuyez et maintenez Mon profil , puis appuyez sur Envoyer mon profil .

3. Choisissez la façon dont vous voulez envoyer la vCard.
4. Sélectionnez le type d'informations à envoyer.
5. Appuyez sur **Envoyer**.

Envoyer plusieurs cartes de contact

1. Sur l'onglet **Contacts**, appuyez sur  > **Envoyer les contacts**.
2. Sélectionnez les contacts dont vous souhaitez partager les informations de contact.
3. Appuyez sur **Envoyer**.
4. Choisissez la méthode de partage des cartes de contact.

Groupes de contacts

Organisez vos amis, votre famille et vos collègues en groupes de sorte que vous pouvez rapidement envoyer un message ou un e-mail à tout le monde dans le groupe. Nous avons également configuré le groupe Fréquent pour ajouter automatiquement les contacts auxquels vous avez téléphoné ou desquels vous avez reçu des appels le plus fréquemment.

HTC Desire 19+ se synchronise également avec les groupes que vous avez créés dans votre compte Google.

Créer un groupe

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Contacts**.
2. Dans l'onglet Groupes, appuyez sur **+** :
3. Entrez un nom pour le groupe, puis appuyez sur **:** > **Ajouter le contact au groupe**.
4. Sélectionnez les contacts à ajouter, puis appuyez sur **Enregistrer**.
5. Lorsque votre groupe est complet, appuyez sur **Enregistrer**.

Envoyer un message ou un e-mail à un groupe



Vous serez facturé pour chaque SMS envoyé. Par exemple, si vous envoyez un message à un groupe de cinq contacts, cinq messages seront facturés.

1. Sur l'onglet Groupes, appuyez sur le groupe auquel vous souhaitez envoyer un message ou un e-mail.
2. Allez à l'onglet Action du groupe.
3. Choisissez si vous voulez envoyer un message groupé SMS ou un e-mail groupé.

Modifier un groupe

1. Sur l'onglet Groupes, appuyez et maintenez le groupe puis appuyez sur **Modifier le groupe**.
2. Vous pouvez :
 - Changer le nom du groupe. Vous pouvez uniquement modifier le nom des groupes que vous avez créés.
 - Ajouter d'autres contacts au groupe. Appuyez sur **:** > **Ajouter le contact au groupe**.
 - Supprimer des contacts du groupe.

- Réorganiser les membres du groupe. Faites glisser  à la fin du nom du contact pour le déplacer vers sa nouvelle position.

3. Appuyez sur **Enregistrer**.

Supprimer des groupes de contact

1. Sur l'onglet Groupes, appuyez sur  > **Modifier les groupes**.
2. Sélectionner les groupes de contacts que vous voulez supprimer. Vous pouvez uniquement supprimer les groupes que vous avez créés.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.

Contacts privés

Si vous ne souhaitez pas afficher le nom et la photo d'un contact sur l'écran verrouillé lorsque vous recevez un appel, ajoutez le contact à votre liste de contacts privés.

Ajouter un contact à la liste de contacts privés



Les contacts doivent avoir un numéro de téléphone avant de pouvoir être ajoutés à la liste des contacts privés.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Contacts**.
2. Sur l'onglet Contacts, appuyez et maintenez le doigt sur le contact, puis appuyez sur **Ajouter aux contacts privés**.

Pour afficher votre liste de contacts privés, sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Gérer les contacts** > **Contacts privés**.

Organiser vos contacts privés

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Gérer les contacts** > **Contacts privés**.
2. Pour ajouter des contacts à la liste des contacts privés, appuyez sur , sélectionnez les contacts à ajouter, puis appuyez sur **Enregistrer**.
3. Pour supprimer les contacts privés de la liste, appuyez sur  > **Supprimer le contact privé**, sélectionnez les contacts à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Batterie

Conseils pour prolonger l'autonomie de la batterie

L'autonomie de la batterie dépend de la manière dont vous utilisez le HTC Desire 19+. Essayez certains de ces conseils pour aider à prolonger l'autonomie de la batterie.

Utiliser les fonctionnalités de gestion de l'alimentation

- Activez **Éco batterie** dans les Paramètres. Voir [Utiliser le mode Éco batterie](#) à la page 81.
- Faire le suivi de votre utilisation de la batterie aide à identifier ce qui utilise le plus d'énergie afin de prendre des actions en conséquence. Pour plus de détails, voir [Vérification de l'utilisation de la batterie](#) à la page 81.

Gérer vos connexions

- Désactivez les connexions sans fil telles que les données mobiles, Wi-Fi, ou Bluetooth lorsque vous n'en avez pas besoin.
- Activez le GPS seulement lorsque vous avez besoin d'une position précise, p. ex. lorsque vous utilisez la navigation ou des applis basées sur la localisation. Voir [Activer ou désactiver le paramètre de localisation](#) à la page 125.
- Activez le mode Avion quand vous n'avez pas besoin de vos connexions sans fil ou quand vous ne voulez pas recevoir de message ou d'appel.

Gérez votre affichage

Diminuez la luminosité de l'écran, laissez l'écran en mode veille quand vous ne l'utilisez pas et utiliser des paramètres minimums vous aide à économiser l'énergie de la batterie.

- Réduisez la luminosité de l'écran lorsque vous n'en avez pas besoin. Voir [Luminosité de l'écran](#) à la page 126.
- Réglez un délai de mise en veille de l'écran plus court. Voir [Configurer la période d'inactivité avant la mise en veille de l'écran](#) à la page 126.
- N'utilisez pas de fond d'écran animé pour votre écran d'accueil. Les effets d'animation sont chics, mais ils demandent beaucoup d'énergie de votre batterie.

Changer votre fond d'écran pour un fond statique et noir peut également aider. Moins l'écran affiche de couleur, moins la batterie est utilisée. Voir [Définir le fond d'écran de l'écran d'accueil](#) à la page 42.

Gérer vos applis

- L'optimisation de la batterie aide à prolonger le temps de veille de la batterie. Voir [Optimisation de la batterie pour les applis](#) à la page 82.
- Limitez l'utilisation de la batterie des applis qui s'exécutent en arrière-plan. Voir [Activer la restriction d'arrière-plan dans les applis](#) à la page 82.
- Installez les dernières versions du logiciel et mises à jour des applications. Les mises à jour comprennent parfois des améliorations des performances de la batterie.
- Désinstallez ou désactivez des applis que vous n'utilisez jamais.

Plusieurs applis exécutent des processus ou synchronisent des données en arrière-plan même si vous ne les utilisez pas. S'il y a des applis dont vous n'avez plus besoin, désinstallez-les.

Si une appli a été préinstallée et ne peut pas être désinstallée, vous pouvez tout de même empêcher qu'elle tourne en arrière-plan et synchronise des données en la désactivant. Voir [Désactiver une appli](#) à la page 104.

Limitez les données et la synchronisation en arrière-plan

Les données et synchronisations en arrière-plan demandent beaucoup d'énergie de la batterie si vous avez plusieurs applis qui synchronisent des données en arrière-plan. Il est recommandé de ne pas laisser les applis synchroniser trop souvent des données. Déterminez quelles applis peuvent être configurées pour avoir des temps de synchronisation plus longs ou pour être synchronisées manuellement.

- Dans les paramètres, appuyez sur **Comptes** et vérifiez quels types de données sont synchronisés sur vos comptes en ligne. Lorsque la batterie est faible, désactivez temporairement la synchronisation de certaines données.
- Si vous avez plusieurs comptes de messagerie, pensez à rallonger le délai de synchronisation de certains comptes.

Si vous utilisez l'appli HTC E-mail, sélectionnez un compte, appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Synchroniser, Envoyer et Recevoir**, puis réglez les paramètres sous la section Fréquence de synchro.

- Lorsque vous n'êtes pas en voyage, synchronisez les mises à jour météo de votre localisation actuelle uniquement, plutôt que dans l'ensemble des villes nommées. Ouvrez l'appli Météo, puis appuyez sur **⋮** pour modifier et supprimer les villes dont vous n'avez pas besoin.
- Choisissez soigneusement vos widgets.

Certains widgets synchronisent constamment des données. Pensez à supprimer ceux qui ne sont pas importants de votre écran d'accueil.

- Dans Google Play Store, appuyez sur **≡** > **Paramètres**, puis appuyez sur **Mise à jour automatique des applis** > **Ne pas mettre automatiquement à jour les applis** si cela vous convient de mettre à jour les applis depuis Google Play Store manuellement.

Autres conseils

Pour économiser un peu plus d'énergie de la batterie, essayez les conseils suivants :

- Diminuez le volume de la sonnerie et des contenus multimédias.
- Utilisez le moins possible la vibration ou le retour sonore. Dans Paramètres, appuyez sur **Son** > **Avancé** et choisissez ceux dont vous n'avez pas besoin et que vous pouvez désactiver.
- Vérifiez les paramètres de vos applis car vous pouvez trouver plus d'options pour optimiser la batterie.

Utiliser le mode Éco batterie

Le mode Éco batterie contribue à augmenter l'autonomie de la batterie. Il réduit l'utilisation de fonctions qui déchargent la batterie, comme les services de localisation et les données mobiles.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Batterie** > **Éco batterie**.
3. Appuyez sur **ACTIVER MAINTENANT** ou **DÉSACTIVER MAINTENANT** pour activer ou désactiver le mode Éco batterie.

Pour définir quand activer automatiquement ce mode, appuyez sur le commutateur **Activer/Désactiver** de Activer automatiquement. Ajustez ensuite le curseur pour définir un niveau de batterie.

Afficher le pourcentage de la batterie

Vous pouvez vérifier le pourcentage restant d'énergie de la batterie directement à côté de la barre d'état.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Batterie**.
3. Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** de Pourcentage de la batterie pour afficher le pourcentage de la batterie sur la barre d'état.

Vérification de l'utilisation de la batterie

Voyez comment le système et les applis utilisent la batterie et combien d'énergie ils consomment.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Batterie**.
Vous verrez le niveau d'énergie restant et combien de temps il durera.
3. Appuyez sur **⋮** > **Utilisation de la batterie** et procédez comme suit :
 - Pour voir l'utilisation de la batterie du système et des applis, appuyez sur **⋮** > **Aff. util. complète appareil**.
 - Appuyer sur un élément pour vérifier comment il utilise la batterie.
4. Si vous voyez la section Gérer l'utilisation de la batterie lors de l'affichage des détails l'utilisation de la batterie, vous pouvez appuyer sur l'option au-dessous pour ajuster les paramètres qui affectent l'utilisation de la batterie.

Un autre moyen de vérifier l'utilisation de la batterie par appli est d'aller à **Paramètres**, puis d'appuyer sur **Applications et notifications** > **Voir toutes les — applis**. Appuyez sur l'appli que vous voulez vérifier, puis appuyez sur **Avancé** > **Batterie**.

Optimisation de la batterie pour les applis

Lorsque vous avez des connexions activées telle que le Wi-Fi pendant que le téléphone est en mode veille, certaines applis peuvent continuer à utiliser la batterie. À partir de Android 6.0, l'optimisation de la batterie est activée pour les applis par défaut ce qui contribue à prolonger le temps de veille de la batterie lorsque vous n'utilisez pas le téléphone.

Le téléphone doit rester inactif pendant une longue période de temps avant que l'optimisation de la batterie prenne effet.

Désactiver l'optimisation de la batterie dans les applis

Si vous ne voulez pas activer l'optimisation de la batterie pour certaines applis, vous pouvez désactiver la fonction dans ces applis.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Applications et notifications** > **Avancé** > **Accès spécifiques des applis**.
3. Appuyez sur **Optimisation de la batterie**.
4. Appuyez sur **Non optimisée** > **Toutes les applis** pour voir la liste complète des applis.
5. Pour désactiver l'optimisation de la batterie dans une appli, appuyez sur le nom de la batterie, puis appuyez sur **Ne pas optimiser** > **OK**.

Répétez ce processus pour désactiver l'optimisation dans d'autres applis.

Pour filtrer la liste et voir pour quelles applis l'optimisation de la batterie est désactivée, appuyez sur **Toutes les applis** > **Non optimisée**.

Activer la restriction d'arrière-plan dans les applis

Dans certaines applis, vous pouvez activer la restriction d'arrière-plan pour les empêcher d'utiliser la batterie lors de l'exécution en arrière-plan.



Lorsque la restriction d'arrière-plan est activée, les applis restreintes peuvent ne pas fonctionner comme d'habitude et les notifications peuvent être retardées.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Applications et notifications**.
2. Sous Applis récemment ouvertes, appuyez sur une appli que vous voulez configurer.
Si vous ne voyez pas l'appli souhaitée, appuyez sur **Voir toutes les ___ applis**, puis appuyez sur l'appli que vous voulez.
3. Sur l'écran Infos sur l'appli, appuyez sur **Avancé** > **Batterie**
4. Sous Gérer l'utilisation de la batterie, appuyez sur **Restriction d'arrière-plan**.
5. Appuyez sur **Restreindre**.

Répétez les étapes ci-dessus pour activer la restriction d'arrière-plan dans d'autres applis.

Vérifier quelles applis ont une utilisation restreinte de la batterie

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Batterie** > **Gestionnaire de la batterie**.
3. Appuyez sur **Applis restreintes** pour voir la liste des applis avec utilisation restreinte de la batterie.



- Cette option ne s'affiche que lorsque certaines applis s'exécutant en arrière-plan pour lesquels vous avez restreint l'utilisation de la batterie.
- Sur l'écran Applis restreintes, vous pouvez activer ou désactiver la restriction pour chaque appli.

Mémoire

Libérer de l'espace mémoire

Lors de l'utilisation de HTC Desire 19+, au fil du temps vous accumulerez des données et remplirez sa mémoire. Voici quelques conseils sur la façon de libérer de l'espace mémoire dans le téléphone.

Gérer vos photos et vidéos

- Après avoir pris des prises continues avec votre appareil photo, conservez uniquement les meilleurs clichés. Supprimez le reste si vous n'en avez pas besoin.
- Quand vous modifiez une photo ou découpez une vidéo, le fichier original est toujours conservé. Supprimez les fichiers originaux ou déplacez-les ailleurs, p. ex. sur votre ordinateur.
- Si vous envoyez uniquement des vidéos par MMS, utilisez une basse résolution. Les vidéos à haute résolution prennent plus d'espace.
- Activez le **Gestionnaire d'espace de stockage** pour aider à gérer les anciennes photos et vidéos sur votre téléphone.

Supprimer les thèmes qui ne sont pas utilisés

Les thèmes peuvent prendre beaucoup d'espace puisqu'ils contiennent des images, des sons et des icônes. Supprimez les thèmes que vous n'utilisez pas. Voir [Supprimer un thème](#) à la page 107.

Pour plus de détails sur HTC Thèmes, visitez <http://www.htc.com/support/apps/themes/>.

Sauvegarder les données et les fichiers

Ne gardez que les données les plus récentes dans vos applis et les fichiers que vous utilisez le plus souvent. Vous pouvez sauvegarder vos autres données et fichiers.

Supprimer ou désactiver les applis

Désinstallez les applis que vous avez téléchargées si vous n'en avez plus besoin. Voir [Désinstaller une application](#) à la page 97.

Les applis préinstallées peuvent être désactivées lorsque vous ne les utilisez pas. Voir [Désactiver une appli](#) à la page 104.

Libérer manuellement de l'espace

Sur l'écran Mémoire, appuyez sur **Libérer de l'espace**. Le téléphone vérifie alors la mémoire du téléphone et suggère les éléments que vous pouvez vouloir supprimer.

Déplacer les applis vers la carte mémoire

Les applis tierces que vous avez téléchargées et installées peuvent être déplacées vers la carte mémoire si vous avez configuré la carte comme mémoire interne. Voir [Déplacer les applis et données entre la mémoire intégrée et une carte mémoire](#) à la page 87 et [Déplacer une application vers/de la carte mémoire](#) à la page 88.

Types de mémoire

À partir de Android 6.0, il ya eu des changements sur comment et où les applis téléchargées et leurs données peuvent être stockées.

Mémoire du téléphone

Ceci est la mémoire interne qui contient le système Android, les applis préinstallées, les e-mails, les SMS et les données mises en cache des applis. Vous pouvez également installer les applis que vous avez téléchargées et les photos capturées, les vidéos et captures d'écran dans cette mémoire.

Carte mémoire

Utilisez votre carte mémoire en tant que mémoire amovible pour stocker et accéder à votre contenu média et autres fichiers sur le HTC Desire 19+ ou tout téléphone Android, ou configurez-la comme extension de la mémoire interne. Voir [Dois-je utiliser la carte mémoire comme mémoire amovible ou interne ?](#) à la page 85.

Mémoire USB

Vous pouvez brancher un périphérique de stockage USB externe comme un lecteur flash USB ou un lecteur de carte SD. Vous avez besoin d'un câble spécial pour connecter votre HTC Desire 19+ et un périphérique de stockage USB.

Dois-je utiliser la carte mémoire comme mémoire amovible ou interne ?

Utilisez votre carte mémoire comme mémoire amovible quand vous avez un contenu sur la carte, comme un contenu média ou des photos, que vous ne voulez pas perdre. Si vous avez une toute nouvelle carte mémoire, choisissez de l'utiliser comme mémoire amovible ou configurez-la comme extension de la mémoire interne.

Mémoire amovible

Utilisez une nouvelle carte mémoire comme mémoire amovible pour pouvoir accéder au contenu de la carte sur le HTC Desire 19+ ou d'autres appareils Android.

Mémoire interne

Configurez une nouvelle carte mémoire comme mémoire interne pour plus de confidentialité et une utilisation sécurisée. Cela crypte et formate la carte mémoire pour fonctionner exactement comme la mémoire interne.

Cela élargit également l'espace mémoire interne puisque :

- Les captures d'écran, les photos, le contenu média et autres fichiers seront stockés sur la carte mémoire.
- Les applis tierces que vous avez installées et leurs données peuvent être déplacées entre la mémoire intégrée et la carte mémoire.



Après avoir configuré la carte mémoire comme mémoire interne, la carte ne peut être utilisée que sur le HTC Desire 19+ où elle a été formatée.

Configurer votre carte mémoire comme mémoire interne

Lorsque vous insérez une carte mémoire qui n'a pas été utilisée sur le HTC Desire 19+ avant, la carte sera montée comme mémoire amovible par défaut. Si la carte mémoire est neuve ou n'a pas de contenu que vous souhaitez conserver, vous pouvez la formater comme mémoire interne pour le HTC Desire 19+.



- Voir [Dois-je utiliser la carte mémoire comme mémoire amovible ou interne ?](#) à la page 85 pour découvrir les différences entre utiliser la carte mémoire comme mémoire amovible ou mémoire interne.
- S'il y a toujours des fichiers sur la carte mémoire, sauvegardez les fichiers avant de formater la carte.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Mémoire**.
2. Sous Mémoire portable, appuyez sur  à côté du nom de la carte mémoire.
3. Appuyez sur **Formater en interne > Formater la carte SD**.
4. Suivez les instructions à l'écran pour déplacer vos applis installées et leurs données depuis la mémoire intégrée vers la carte mémoire.



Si vous ne voulez plus utiliser votre carte mémoire comme mémoire interne, vous pouvez reformater la carte comme mémoire amovible. Avant de le faire, assurez-vous de redéplacer toutes les applis et les données de la carte vers la mémoire intégrée. Voir [Déplacer les applis et données entre la mémoire intégrée et une carte mémoire](#) à la page 87.

Déplacer les applis et données entre la mémoire intégrée et une carte mémoire

Si vous avez configuré votre carte mémoire comme mémoire interne, vous pouvez déplacer les applis tierces que vous avez installées et leurs données comme les photos, le contenu média et les fichiers téléchargés vers la carte mémoire pour libérer l'espace mémoire intégrée.

Si vous voulez plus utiliser votre carte mémoire comme mémoire interne, assurez-vous de redéplacer toutes les applis et les données de la carte vers la mémoire intégrée.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Mémoire**.
2. Appuyez sur le nom de votre carte mémoire si vous vous déplacez les données des applis depuis la mémoire du téléphone vers la carte, ou appuyez sur **Mémoire interne** si vous vous déplacez les données de la carte mémoire vers la mémoire intégrée.
3. Appuyez sur  > **Migrer les données**.
4. Appuyez sur **Déplacer le contenu**.



- Les captures d'écran migreront aussi.
- Quand vous avez de nouvelles photos, vidéos, captures d'écran, ou des fichiers téléchargés après la migration, ils seront enregistrés dans le nouvel emplacement de mémoire.

Déplacer une application vers/de la carte mémoire

Quand la mémoire devient pleine, vous pouvez déplacer une appli téléchargée et ses données sur la carte mémoire si la carte a été configurée comme mémoire interne.

Si vous devez reformater votre carte mémoire, assurez-vous de redéplacer chaque appli et ses données vers la mémoire intégrée avant de formater la carte.



Les applis préinstallées ne peuvent pas être déplacées. Certaines applis tierces que vous avez téléchargées et installées sur la mémoire intégrée peuvent également ne pas vous permettre de les déplacer vers la carte mémoire.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Mémoire**.
2. Appuyez sur **Mémoire interne**, puis appuyez sur **Autres applis** si vous voulez déplacer une appli depuis la mémoire intégrée vers la carte mémoire.

Ou appuyez sur le nom de votre carte mémoire, puis appuyez sur **Applis** si vous devez déplacer une appli de la carte mémoire vers la mémoire intégrée.
3. Appuyez sur une appli que vous souhaitez déplacer.
4. Appuyez sur **Changer**, puis appuyez sur l'endroit vers lequel vous voulez la déplacer.
5. Appuyez sur **Déplacer**.

Copier ou déplacer les fichiers entre la mémoire intégrée et une carte mémoire

Si vous utilisez votre carte mémoire comme mémoire amovible, vous pouvez copier ou déplacer vos fichiers entre la mémoire intégrée et la carte de mémoire. Vous pouvez également copier ou déplacer les fichiers de et vers un périphérique de stockage USB externe lorsqu'il est connecté au HTC Desire 19+.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Mémoire**.
2. Appuyez sur **Mémoire interne**, puis appuyez sur **Files**, ou appuyez sur le nom de la carte mémoire.

Ou appuyez sur le périphérique de stockage USB externe si un est connecté.
3. Ouvrez le dossier contenant les fichiers que vous voulez copier ou déplacer.
4. Pour sélectionner ou désélectionner les fichiers :
 - Appuyez et maintenez un fichier pour le sélectionner. Pour sélectionner plusieurs fichiers, appuyez sur chaque fichier.
 - Appuyez sur un fichier pour le désélectionner.

- Pour sélectionner tous les fichiers, appuyez sur **⋮** > **Tout sélectionner**.
- 5. Appuyez sur **⋮**, puis appuyez sur **Copier vers** ou **Déplacer vers**.
- 6. Appuyez sur **≡** pour ouvrir le menu coulissant, puis choisissez l'emplacement où vous souhaitez copier ou déplacer vos fichiers.
- 7. Appuyez sur **Copier** ou **Déplacer vers**.

Copier des fichiers entre le HTC Desire 19+ et votre ordinateur

Vous pouvez copier votre musique, vos photos et autres fichiers sur le HTC Desire 19+.



Enregistrez et fermez vos fichiers avant de les copier depuis votre ordinateur vers le HTC Desire 19+, ou vice versa.

1. Connectez le HTC Desire 19+ à l'ordinateur avec votre câble USB de Type-C.
2. Sur le HTC Desire 19+, déverrouillez l'écran s'il est verrouillé.
3. Ouvrez le panneau Notifications. Appuyez sur **Système Android** > **Charger cet appareil via USB**, puis procédez comme suit :
 - Sous le paramètre USB contrôlé par, sélectionnez **Cet appareil**.
 - Sous le paramètre Utiliser USB pour, sélectionnez **Transfert de fichier**.
4. Quand vous voyez une fenêtre contextuelle apparaître sur votre ordinateur, choisissez d'afficher les fichiers.
5. Copiez les fichiers de votre ordinateur vers le HTC Desire 19+, ou vice versa.
6. Après avoir copié les fichiers, déconnectez le HTC Desire 19+ de l'ordinateur.

Démonter la carte mémoire

Si vous devez retirer la carte mémoire alors que le HTC Desire 19+ est allumé, démontez d'abord la carte pour éviter toute corruption ou endommagement des fichiers.



Si votre carte mémoire est utilisée comme mémoire interne et des applis ont été déplacées vers la carte, vous ne pourrez pas ouvrir ces applis après avoir démonté la carte.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Mémoire**.
2. Procédez d'une des manières suivantes :
 - Si votre carte mémoire apparaît sous Mémoire portable, appuyez sur **⚙️** > **Éjecter**.
 - Si votre carte mémoire apparaît sous Mémoire de l'appareil, appuyez sur le nom de la carte, puis appuyez sur **⋮** > **Éjecter**.

Transfert

Méthodes pour obtenir le contenu depuis votre précédent téléphone

Selon le système d'exploitation dans votre ancien téléphone, choisissez la bonne méthode pour obtenir son contenu dans le HTC Desire 19+.

Depuis un téléphone Android

Deux méthodes sont possibles :

- **Utilisez votre compte Google pour sauvegarder et restaurer les données.**

Sauvegardez d'abord votre ancien téléphone sur votre compte Google. Quand vous configurez le HTC Desire 19+ pour la première fois, connectez-vous à votre compte Google et restaurez les données de votre ancien téléphone sur le HTC Desire 19+.

- **Utilisez l'Outil de transfert HTC.**

Sur votre ancien téléphone HTC ou autre téléphone Android, téléchargez l'Outil de transfert HTC et utilisez-le pour transférer votre contenu sur le HTC Desire 19+. Voir [Transférer du contenu depuis un téléphone Android](#) à la page 91.

Depuis un iPhone

Téléchargez et installez l'appli Google Drive™ sur votre iPhone, et utilisez-la pour sauvegarder le contenu de l'iPhone sur votre compte Google.

Sur le HTC Desire 19+, allez aux Paramètres, puis appuyez sur **Système > Obtenir le contenu d'un autre téléphone > iPhone** pour voir les instructions. Ou visitez <https://www.android.com/switch/>.

Transférer du contenu depuis un téléphone Android

Sur votre ancien téléphone Android, téléchargez l'Outil de transfert HTC et utilisez-le pour transférer votre contenu sur le HTC Desire 19+.

Les types de contenus enregistrés localement sur votre ancien téléphone qu'Outil de transfert HTC peut transférer comprennent les contacts, messages, événements d'agenda, la musique, les photos, les vidéos et certains paramètres. D'autres types de données, comme les historiques des appels, les comptes de messagerie et certaines configurations d'applis HTC, peuvent être transférés à partir des téléphones HTC qui ont HTC Sense™ 5.5 ou plus récent.



Vous devez avoir la version 2.2 ou ultérieure d'Android pour utiliser l'Outil de transfert HTC sur votre ancien téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Système**.
2. Appuyez sur **Obtenir le contenu d'un autre téléphone**.
3. Choisissez si vous voulez transférer d'un téléphone HTC Android ou d'un autre téléphone Android.
4. Sur l'écran Obtenir le contenu d'un autre téléphone, appuyez sur **Suivant**.
5. Suivez les étapes affichées sur le HTC Desire 19+ pour télécharger l'Outil de transfert HTC vers votre ancien téléphone, installez-le, puis ouvrez l'outil.
6. Quand vous voyez un code PIN sur votre ancien téléphone, assurez-vous que le même code PIN apparaît également sur le HTC Desire 19+ avant de continuer.

Si le PIN n'apparaît pas, appuyez sur **Réessayer** sur votre ancien téléphone. S'il n'apparaît toujours pas, cela signifie que votre ancien téléphone ne peut pas se connecter au HTC Desire 19+. Lorsque cela survient, essayez une autre méthode de transfert.
7. Appuyez sur **Confirmer** sur votre ancien téléphone.
8. Sur votre ancien téléphone, choisissez les types de contenu que vous souhaitez transférer, appuyez sur **Transfert**.
9. Attendez que le transfert soit terminé.
10. Appuyez sur **OK** sur les deux téléphones.

Autres façons d'obtenir des contacts et d'autres contenus

Il y a différentes façons d'ajouter individuellement des contacts et d'autres contenus sur le HTC Desire 19+.

Source du contenu	Comment transférer
Compte Google	Les contacts de Google sont importés dans le HTC Desire 19+ une fois que vous êtes connecté à votre compte Google. Vous pouvez également créer d'autres contacts Google directement depuis le HTC Desire 19+.

Source du contenu	Comment transférer
Comptes de réseaux sociaux	Connectez-vous à vos réseaux sociaux préférés pour synchroniser les informations de contact à partir de ceux-ci.
Microsoft® Exchange ActiveSync	Le HTC Desire 19+ synchronise vos contacts professionnels depuis le serveur Microsoft Exchange ActiveSync de votre lieu de travail.
Compte Outlook.com	Synchronisez les contacts personnels depuis votre compte Microsoft Outlook.com.
Contacts du téléphone	Vous pouvez créer des contacts localement sur le HTC Desire 19+, si vous ne préférez pas les stocker sur vos comptes en ligne.
Carte nano SIM	Copiez tous vos contacts nano SIM dans le HTC Desire 19+.

Transférer des photos, des vidéos et de la musique entre votre téléphone et votre ordinateur

Voici les moyens de transférer vos fichiers multimédia depuis ou vers votre ordinateur.

- Connectez le HTC Desire 19+ à votre ordinateur. Votre ordinateur reconnaîtra votre appareil comme n'importe quel lecteur USB, et vous pourrez copier vos fichiers entre l'ordinateur et votre appareil. Voir [Copier des fichiers entre le HTC Desire 19+ et votre ordinateur](#) à la page 89.
- Utilisez les services de mémoire sur le cloud pour enregistrer vos fichiers multimédia en un même endroit afin de pouvoir les gérer de partout, sur votre ordinateur, le HTC Desire 19+ et d'autres appareils mobiles.

Sauvegarder et réinitialiser

Sauvegarder le HTC Desire 19+

Sauvegardez le HTC Desire 19+ sur Google Drive afin de pouvoir restaurer le contenu tel que les données et les paramètres des applis après une réinitialisation d'usine ou lors de la restauration de vos données sur un autre appareil Android.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Système > Sauvegarde**.
2. Assurez-vous que **Sauvegarder sur Google Drive** est activé.



Pour sélectionner un compte de sauvegarde autre que votre compte Google principal, appuyez sur **Compte**, puis sélectionnez un autre compte Google. Vous pouvez également appuyer sur **Ajouter un compte** pour ajouter un nouveau compte Google pour votre sauvegarde.

3. Appuyez sur **Données des applis**, puis vérifiez que **Restaurer automatiquement** est activé.

Cela permet aux données et paramètres d'une appli d'être restaurés quand vous réinstallez l'appli sur le HTC Desire 19+.

La fonction de sauvegarde automatique dans Android sauvegarde périodiquement votre HTC Desire 19+ dans un dossier privé dans Google Drive. Les données de sauvegarde ne seront pas prises en compte dans votre quota d'espace mémoire Google Drive. Les fichiers volumineux ou les fichiers que les développeurs d'applis ont choisi d'exclure ne seront pas sauvegardés.

Vous pouvez également appuyer sur **Sauvegarder maintenant** pour sauvegarder manuellement le HTC Desire 19+ à tout moment.

Réinitialiser les paramètres réseau

Réinitialisez les paramètres réseau lorsque vous avez des problèmes pour connecter le HTC Desire 19+ à Internet ou à des appareils Bluetooth.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Système > Réinitialiser les options**.
2. Appuyez sur **Réinitialiser Wi-Fi, mobile et Bluetooth**.
3. Appuyez sur **Réinitialiser les paramètres**.
4. Appuyez sur **Réinitialiser les paramètres à nouveau**.

Réinitialiser le HTC Desire 19+ (Réinitialisation matérielle)

Si le HTC Desire 19+ a un problème persistant, vous pouvez effectuer une réinitialisation aux valeurs d'usine (réinitialisation matérielle). Une réinitialisation aux valeurs d'usine rétablit le HTC Desire 19+ à son état initial, l'état qu'il avait avant la première mise sous tension.



Les applications que vous avez téléchargées et installées, vos comptes, ainsi que les paramètres et les données système et d'applis seront supprimés. N'oubliez pas de sauvegarder vos données et fichiers avant de procéder à la réinitialisation.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Système > Réinitialiser les options**.
2. Appuyez sur **Efface toutes les données (réinitialisation d'usine)**.
Pour éviter de supprimer les fichiers multimédias et autres données de votre carte mémoire, assurez-vous de ne pas sélectionner l'option **Effacer la carte SD**.
3. Appuyez sur **Réinitialiser le téléphone**.
4. Appuyez sur **Tout effacer**.



Une réinitialisation d'usine peut ne pas effacer définitivement toutes les données, y compris des informations personnelles.

Installer ou supprimer des applis

Obtenir les applis depuis Google Play Store

Google Play Store est l'endroit idéal pour trouver de nouvelles applications pour votre HTC Desire 19+. Choisissez parmi une grande variété d'applis gratuites et payantes par catégorie d'applis de productivité, de divertissement, ou de jeux.



- Pour acheter des applis et autres contenus sur Google Play Store, vous pouvez utiliser les méthodes de paiement de votre compte Google. Quand vous effectuez votre premier achat, votre méthode de paiement sera ajoutée à votre compte Google. Pour en savoir plus sur les méthodes de paiement acceptées, voir support.google.com/googleplay.
- Les méthodes de paiement disponibles varient selon les pays.

Rechercher et installer une appli

Lorsque vous installez et utilisez des applications sur le HTC Desire 19+, cela nécessite peut-être un accès à certaines de vos informations personnelles, ou fonctions, ou paramètres. Téléchargez et installez uniquement les applis sécurisées.



Faites attention lorsque vous téléchargez des applications qui ont accès à des fonctions ou à une quantité significative de données sur le HTC Desire 19+. Vous êtes responsable des conséquences de l'utilisation des applis téléchargées.

1. Sur l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Play Store**.
2. Appuyez sur la barre de recherche et entrez le nom de l'appli que vous recherchez.
3. Lorsque vous voyez l'appli dans la liste des résultats de la recherche, appuyez dessus et lisez sa description et les commentaires d'utilisateurs.
4. Procédez d'une des manières suivantes :
 - Pour installer une appli gratuite, appuyez sur **Installer**.

- Pour installer une appli payante, appuyez sur le bouton du prix. Si vous n'avez pas ajouté de méthode de paiement à votre compte Google, cliquez sur **Continuer**, puis sélectionnez la méthode de paiement.



Les applis sont parfois mises à jour avec l'ajout d'améliorations ou de solutions à des problèmes. Par défaut, les mises à jour sont automatiquement téléchargées lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi. Dans les paramètres de l'appli Google Play Store, vous pouvez désactiver la mise à jour auto. Voir [Installation des mises à jour d'applications de Google Play Store](#) à la page 40.

Restaurer des applications depuis Google Play Store

Si vous avez effectué une réinitialisation d'usine ou avez eu certaines applis préférées sur un autre appareil Android, vous pouvez facilement réinstaller vos applis sur le HTC Desire 19+.

1. Sur l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Play Store**.
2. Appuyez sur pour ouvrir le menu coulissant.
3. Appuyez sur **Mes applis et jeux** et glissez vers l'onglet Bibliothèque.
4. Appuyez sur **Installer** à côté de l'appli que vous voulez restaurer.

Télécharger des applis à partir du web

Vous pouvez télécharger des applis directement depuis des sites Web.



Les applis téléchargées depuis des sites Web peuvent être de sources inconnues. Pour aider à protéger le HTC Desire 19+ et vos données personnelles, nous vous recommandons vivement de télécharger uniquement à partir de sites Web dont vous êtes sûr.

1. Ouvrez votre navigateur, puis allez sur le site Web où vous pourrez télécharger l'appli souhaitée.
2. Si vous y êtes invité, appuyez sur **Paramètres**, puis activez **Autoriser cette source**.
3. Suivez les instructions de téléchargement du site pour l'appli.



Pour passer en revue les autorisations d'installation pour les applis installées, allez à **Paramètres > Applications et notifications > Avancé > Accès spécifiques des applis > Installer des applis inconnues**.

Désinstaller une application

Si vous n'avez plus besoin d'une application que vous avez téléchargée et installée, vous pouvez la désinstaller.



La plupart des applications préchargées ne peuvent pas être désinstallées.

Dans l'écran Applications, appuyez et maintenez l'application que vous souhaitez supprimer, puis faites-la glisser sur **Désinstaller**.



Si vous avez désinstallé une appli achetée, consultez support.google.com/googleplay pour plus d'informations sur les remboursements.

Travailler avec les applis

Accéder à vos applis

Il y a deux manières simples pour accéder à votre liste d'applis.

- Glissez vers le haut sur l'écran d'accueil.
- Appuyez sur  sur l'écran HTC BlinkFeed ou sur l'écran d'accueil.

Organiser les applis

Vous pouvez organiser et réorganiser les applis sur l'écran Applis.

1. Depuis HTC BlinkFeed ou n'importe quel panneau de widget, appuyez sur .
2. Appuyez sur , puis choisissez comment organiser les applis, en ordre alphabétique par exemple.
3. Sélectionnez **Personnalisé** si vous souhaitez réorganiser ou grouper les applis dans des dossiers.

Afficher ou masquer les applis sur l'écran Applis

1. Sur l'écran Applis, appuyez sur  > **Masquer/Afficher les applis**.
2. Sélectionnez les applis que vous voulez masquer, ou décochez leurs cases pour les afficher.
3. Appuyez sur **OK**.

Regrouper des applis dans un dossier

1. Dans l'écran Applis, appuyez sur  > **Personnalisée**.
2. Appuyez sur  > **Réorganiser les applis**.
3. Appuyez et maintenez le doigt sur une appli, puis faites-la glisser sur une autre appli pour créer automatiquement un dossier.
4. Pour ajouter des applis, faites glisser chaque appli dans le dossier.
5. Une fois terminé, appuyez sur .
6. Pour nommer le dossier, ouvrez le dossier, appuyez sur la barre de titre, puis entrez un nom de dossier.

Déplacer des applis et des dossiers

1. Dans l'écran Applis, appuyez sur  > **Personnalisée**.
2. Appuyez sur  > **Réorganiser les applis**.
3. Appuyez sur une appli ou un dossier, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Faites glisser l'appli ou le dossier vers un autre emplacement sur la même page. Attendez que l'appli qui s'y trouvait soit déplacée avant de relâcher votre doigt.

- Faites glisser l'appli ou le dossier vers le  ou  la flèche pour le déplacer sur une autre page.

4. Une fois terminé, appuyez sur .

Supprimer des applis d'un dossier

1. Dans l'écran Applis, appuyez sur  > **Personnalisée**.
2. Appuyez sur  > **Réorganiser les applis**.
3. Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.
4. Appuyez sur une appli, puis faites-la glisser vers l'écran Applis. Attendez que l'appli qui s'y trouvait soit déplacée avant de relâcher votre doigt.
5. Une fois terminé, appuyez sur .


Raccourcis de l'appli

À partir de Android 7.1, appuyez et maintenez l'icône d'une appli sur un panneau de widgets ou sur l'écran Applis pour afficher un menu qui vous permet d'accéder rapidement aux fonctions communes de l'appli.



Toutes les applis ne prennent pas en charge la fonction des raccourcis de l'appli.


1. Appuyez et maintenez l'icône d'une appli, par exemple Horloge.
2. Depuis le menu affiché, appuyez sur la fonction que vous souhaitez lancer dans l'appli.

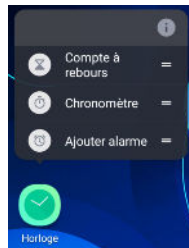

Basculer entre les applis ouvertes récemment

Quand vous utilisez différentes applis sur votre téléphone, vous pouvez facilement basculer entre les applis que vous avez récemment ouvertes.

Appuyez sur  pour voir les applis ouvertes récemment.

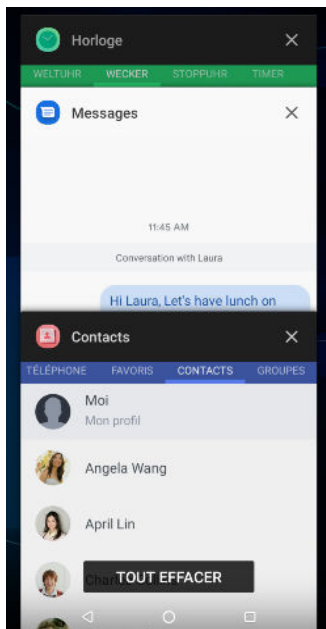

- Pour retourner à une appli, parcourez les cartes pour trouver l'appli et tapez dessus.
- Pour supprimer une appli, faites-la glisser vers la gauche ou la droite.
- Pour supprimer toutes les applis en même temps, appuyez sur **Effacer tout**.

Ou, appuyez  deux fois pour basculer rapidement entre les deux applis les plus récemment utilisées.

Travailler avec deux applis en même temps



Certaines applis peuvent ne pas prendre en charge cette fonctionnalité.

1. Ouvrez la première appli que vous voulez utiliser, puis appuyez et maintenez . Un diviseur d'écran apparaîtra à l'écran.
2. Procédez d'une des manières suivantes :
 - Si l'appli que vous voulez utiliser est dans la liste des applis récentes, appuyez dessus pour en faire la deuxième appli active.
 - Appuyez , puis ouvrez l'appli que vous voulez utiliser comme deuxième appli active.

Pour désactiver la vue écran fractionné, faites glisser la poignée du diviseur de l'écran vers le bord supérieur ou inférieur de l'écran.

Utiliser le mode Picture-in-picture

Gardez une petite fenêtre de la vidéo que vous regardez ou d'une appli prise en charge à l'écran pendant que vous effectuez d'autres opérations sur le HTC Desire 19+.



Toutes les applis ne prennent pas en charge le mode Picture-in-picture.

1. Ouvrez une appli prise en charge, telle qu'un lecteur vidéo ou une appli d'appel vidéo, et démarrez la vidéo. Affichez la vidéo en plein écran.
2. Appuyez  .
La vidéo continue à être lue dans une petite fenêtre située dans le coin inférieur droit de l'écran.
3. Pendant que la vidéo est affichée, vous pouvez faire d'autres choses en même temps, comme utiliser une autre appli.
4. Faites glisser la petite fenêtre pour la déplacer à une autre position.
Appuyez deux fois sur la fenêtre pour afficher à nouveau la vidéo en plein écran.

Comment puis-je vérifier si une appli prend en charge picture-in-picture ?

Les infos sur l'appli affichent l'option picture-in-picture si l'appli la prend en charge.

1. Appuyez et maintenez le bouton de l'appli, puis appuyez sur .
2. Sur l'écran Infos sur l'appli, appuyez sur **Avancé**. Puis vérifiez si l'option **Picture-in-picture** est présente. C'est activé par défaut.



Pour activer ou désactiver cette fonction, appuyez sur **Picture-in-picture**, puis appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** de Autoriser l'image dans l'image.

Pour vérifier quelles applis prennent en charge le mode Picture-in-picture, allez à **Paramètres**, puis appuyez sur **Applications et notifications** > **Avancé** > **Accès spécifiques des applis** > **Picture-in-picture**.

Contrôler les autorisations des applis

Lorsque vous ouvrez les applis la première fois, vous serez invité à leur accorder des autorisations pour accéder à certaines données ou fonction, comme les contacts ou le microphone. Cela vous donne plus de contrôle sur quelles applis ont un accès autorisé.

- Si vous soupçonnez qu'une certaine appli est malveillante ou demande des autorisations inutiles, choisissez **Refuser**.
 - Si vous choisissez **Refuser** dans une appli de confiance, il est possible que vous ne puissiez pas utiliser l'appli ou accéder à sa fonctionnalité complète. Lorsque cela se produit, allez dans Paramètres pour changer les autorisations de l'appli.
1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Applications et notifications**.
 2. Appuyez sur **Avancé** > **Permissions de l'appli**, puis appuyez sur le type de données ou la fonction pour choisir les applis pouvant y accéder.
 3. Activez le commutateur **Activé/Désactivé** de l'appli pour lui permettre d'accéder aux données ou à la fonction.



Pour changer les types de données auxquels une appli peut avoir accès, appuyez et maintenez l'appli sur l'écran d'accueil ou dans l'écran Applis, appuyez sur ⓘ, puis appuyez sur **Autorisations**.

Définir les applis par défaut

Dans Paramètres, vous pouvez choisir les applis par défaut pour la navigation Web, les SMS, et plus encore.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Applications et notifications**.
3. Appuyez sur **Applis par défaut**.
4. Choisissez votre lanceur, navigateur web, vos applis de messagerie texte par défaut, et plus encore.

Configurer les liens des applis

Si plus d'une appli peut être ouverte lorsque vous appuyez sur un lien, comme une publication sociale partagée ou lien média, vous pouvez être invité à choisir l'appli que vous souhaitez utiliser. Lorsque vous êtes invité après avoir appuyé sur un lien, sélectionnez une appli, puis appuyez sur **Toujours** pour définir cette appli comme l'appli par défaut à utiliser.

Vous pouvez aussi aller dans les Paramètres pour voir comment les liens d'applis ont été configurés pour différentes applis et les changer.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Applications et notifications**.
3. Appuyez sur **Applis par défaut**.
4. Appuyez sur **Ouverture des liens**.
5. Appuyez sur l'appli que vous voulez configurer, puis appuyez sur **Ouvrir les liens pris en charge**.
6. Sélectionnez **Ouvrir dans cette appli** pour toujours ouvrir l'appli sans être invité lorsque vous appuyez sur un lien.

Vous pouvez également choisir d'être toujours invité à choisir l'appli ou ne jamais utiliser l'appli pour ouvrir les liens.

Désactiver une appli

Certaines applis, même si vous ne les utilisez pas fréquemment, peuvent être exécutées en arrière-plan et télécharger des données. Si une appli ne peut pas être supprimée, vous pouvez la désactiver.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Applications et notifications**.
3. En bas de Applis récemment ouvertes, choisissez de voir toutes les applis.
4. Appuyez sur l'appli, puis appuyez sur **Désactiver**.



Vous pouvez également appuyer et maintenir un appli sur l'écran d'accueil ou l'écran Applis, appuyer sur ⓘ, puis appuyer sur **Désactiver**.

HTC et autres applis

Boost+

Utilisez Boost+ pour optimiser les performances de votre téléphone, améliorer la consommation de la batterie, supprimer les fichiers inutiles et gérer les applis sur le téléphone. Apprenez en plus sur Boost+ en allant à <http://www.htc.com/support/apps/boost-plus/>.

HTC BlinkFeed

Obtenez les dernières actualités sur vos intérêts avec HTC BlinkFeed. Choisissez les sources, comme les médias sociaux ou les actualités, qui s'affichent dans votre flux. Apprenez en plus sur HTC BlinkFeed en allant à <http://www.htc.com/support/apps/blinkfeed/>.

HTC Thèmes

Thèmes vous offre un moyen rapide et facile de personnaliser votre téléphone avec des éléments comme les fonds d'écran, sons et icônes.



Vous devez vous connecter avec votre compte préféré pour télécharger les thèmes, icônes, polices, et plus depuis le magasin Thèmes.

Télécharger des thèmes ou éléments individuels

Trouvez et téléchargez des thèmes et éléments qui faciliteront la personnalisation de votre téléphone.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur un espace libre de votre écran d'accueil.
2. Appuyez sur **Thème**.
3. Si vous utilisez les Thèmes pour la première fois, appuyez sur **Premiers pas**, puis connectez-vous avec votre compte préféré.
4. Sur l'écran Recommandé, balayez vers le haut et le bas pour voir différents thèmes et éléments de thème, et appuyez sur **•••** à côté de chaque catégorie pour parcourir les éléments recommandés.
5. Appuyez sur une miniature pour voir l'écran des détails.
6. Appuyez sur **Télécharger**.



Si vous ne voulez pas télécharger le thème ou l'élément immédiatement, vous pouvez appuyer sur  pour créer d'abord un favori.

Pour appliquer le thème téléchargé, appuyez sur **Appliquer**. Si le thème que vous avez choisi comprend des sons, votre sonnerie, votre notification sonore, et votre alerte sonore changeront aussi.

Supprimer un thème

Vous pouvez supprimer un thème que vous ne désirez plus conserver sur votre téléphone.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur un espace libre de votre écran d'accueil.
2. Appuyez sur **Thème**.
3. Appuyez sur **≡** > **Mes thèmes** ou **Mes designs**.
4. Trouvez et appuyez sur un élément à supprimer.
5. Appuyez sur **⋮** > **Supprimer**.



Si le thème est actuellement appliqué, il sera toujours appliqué à votre téléphone jusqu'à ce qu'un autre thème soit appliqué.

Pour en savoir plus sur HTC Thèmes

Apprenez-en plus sur Thèmes en visitant <http://www.htc.com/support/apps/themes>.

E-mail

L'application E-mail est l'endroit où vous lisez, envoyez et organisez les e-mails à partir d'un ou plusieurs comptes de messagerie que vous avez configurés sur votre téléphone. Apprenez en plus sur E-mail en allant à <http://www.htc.com/support/apps/mail/>.

Horloge

Obtenez plus de votre application Horloge que simplement la date et l'heure. Utilisez votre téléphone pour vérifier également les heures dans le monde, définir une alarme et même l'utiliser comme un chronomètre. Apprenez en plus sur Horloge en allant à <http://www.htc.com/support/apps/clock/>.

Météo

Utilisez l'appli et le widget Météo pour consulter la météo du jour et les prévisions des jours suivants. Apprenez en plus sur Météo en allant à <http://www.htc.com/support/apps/weather/>.

Magnétophone

Utilisez le Magnétophone pour enregistrer l'audio des conférences, des interviews et plus encore.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Magnétophone**.
2. Tenez le microphone près de la source sonore.
3. Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement d'un clip vocal.



Le Magnétophone peut s'exécuter en arrière-plan pendant que vous faites autre chose sur le HTC Desire 19+, sauf si vous ouvrez d'autres applis qui utilisent les fonctions audio.

4. Appuyez sur  pour faire une pause de l'enregistrement.



Si vous voulez mettre votre clip vocal en favori, appuyez sur .

5. Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement. Le clip vocal sera enregistré et ajouté à la liste.

Pour lire le clip vocal, dessus dans la liste.

Connexions Internet

Activer ou désactiver la connexion de données

La désactivation de votre connexion de données permet d'économiser l'énergie de la batterie et votre argent.



Vous avez besoin d'un forfait 4G/LTE pour utiliser le réseau 4G/LTE de votre opérateur pour les appels vocaux et les services de données. Consultez votre opérateur pour des détails.

1. Ouvrez le panneau Paramètres rapides complet. Voir [Utiliser les Paramètres rapides](#) à la page 26.
2. Appuyez sur la vignette **Données mobiles** pour activer et désactiver la connexion de données.



Si vous ne voyez pas la vignette **Données mobiles** sur le panneau de Paramètres rapides, faites glisser à gauche pour voir plus de vignettes.



Si la connexion de données n'est pas active et que vous n'êtes pas connecté à un réseau Wi-Fi, vous ne recevrez pas les mises à jour automatiques de vos comptes de messagerie, de réseaux sociaux, et autres informations synchronisées.

Gérer votre utilisation de données

Si vous avez une limite de données, il est important de faire le suivi des activités et applis qui envoient ou reçoivent des données, par exemple la navigation Web, la synchronisation de comptes en ligne et l'envoi d'e-mails ou le partage de mises à jour de statut.

Voici quelques exemples supplémentaires :

- Diffuser des vidéos et de la musique depuis le Web
- Jouer à des jeux en ligne
- Télécharger des applis, des cartes et des fichiers
- Réactualiser des applis pour mettre à jour les informations et les flux
- Transférer et sauvegarder vos fichiers sur un compte de mémoire en ligne
- Utiliser HTC Desire 19+ comme point d'accès Wi-Fi
- Partager votre connexion de données mobile via USB

Pour vous aider à économiser sur l'utilisation des données, si possible connectez-vous à un réseau Wi-Fi et paramétrez vos comptes en ligne et vos e-mails pour qu'ils se synchronisent moins fréquemment.

Éco de données

Éco de données vous aide à limiter les coûts de données cellulaires en limitant l'utilisation des données en arrière-plan. Vous pouvez également définir des applications qui auront toujours accès à une connexion de données, comme votre appli de messagerie, et seront ignorées par Éco de données.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Réseau et Internet** > **Utilisation des données**.
3. Appuyez sur **Éco de données**, puis appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** pour l'activer ou le désactiver.
4. Appuyez sur **Données illimitées**, puis appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** à côté de ces applis pour lesquelles vous voulez avoir encore accès à la connexion de données, même si Éco de données est activé.

Activer ou désactiver l'itinérance de données

Connectez-vous aux réseaux partenaires de votre opérateur mobile et accédez aux services de données quand vous êtes hors de la zone de couverture de votre opérateur.



L'utilisation des services de données en itinérance peut avoir un coût supplémentaire. Demandez les coûts d'itinérance de données à votre opérateur mobile avant d'utiliser cette fonction.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Réseau et Internet** > **Réseau mobile**.
3. Dans les modèles de téléphones à deux SIM, passez à l'onglet de la carte SIM que vous voulez définir.
4. Appuyez sur **Itinérance des données** pour l'activer ou le désactiver.

Faire le suivi de votre utilisation de données

Surveillez votre consommation de données afin de ne pas dépasser votre allocation mensuelle de données.



L'utilisation des données mesurée par le HTC Desire 19+ peut être différente et inférieure à votre utilisation réelle de données.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Réseau et Internet** > **Utilisation des données**.
En haut, vous verrez une barre qui affiche l'utilisation des données à ce jour, et le cycle, l'alerte, l'avertissement et la limite d'utilisation des données, si cela a été défini.
3. Les données mobiles étant activées, appuyez sur **Avertissement et limite de données** > **Cycle d'utilisation des données des applis**, puis définissez le jour du mois de la

réinitialisation de votre cycle d'utilisation. Cette date est généralement le début de votre cycle de facturation mensuelle.

4. Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** de Définir l'avertissement de données pour l'activer, puis appuyez sur **Avertissement de données** pour entrer la quantité d'utilisation de données à laquelle vous serez alerté. Appuyez sur ▼ pour changer l'unité.
5. Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** de Définir la limite des données pour l'activer, puis appuyez sur **Limite de données** pour entrer l'utilisation des données définie à laquelle votre connexion de données sera automatiquement désactivée. Appuyez sur ▼ pour changer l'unité.

Vérifier l'utilisation de données des applications

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Réseau et Internet** > **Utilisation des données**.
3. Appuyez sur **Utilisation des données des applis**.
4. Faites défiler l'écran vers le bas pour voir une liste d'applications et les détails de leur utilisation de données.
5. Appuyez sur une application pour voir plus de détails.

Wi-Fi connexion

Pour utiliser Wi-Fi, vous devez avoir accès à un point d'accès sans fil (hotspot).



La disponibilité et la force d'un signal Wi-Fi dépendent des obstacles que le signal Wi-Fi doit traverser (comme des bâtiments ou un mur entre les pièces).

Activer/désactiver Wi-Fi

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Réseau et Internet**.
2. Appuyez sur le commutateur Wi-Fi **Activé/Désactivé** pour activer ou désactiver Wi-Fi.
3. Appuyez sur **Wi-Fi** pour voir une liste des réseaux sans fil détectés.



Faites défiler vers le bas en bas de l'écran pour voir Réseaux enregistrés.

Connexion à un réseau Wi-Fi

1. Activez Wi-Fi et consultez la liste des réseaux Wi-Fi.
Voir [Activer/désactiver Wi-Fi](#) à la page 112.
2. Appuyez sur un réseau Wi-Fi auquel vous voulez vous connecter.
3. Si vous sélectionnez un réseau sécurisé, entrez la clé ou le mot de passe réseau.
4. Appuyez sur **Se connecter**. L'icône Wi-Fi  apparaîtra dans la barre d'état lorsque vous serez connecté.

Connexion à VPN

Ajoutez des réseaux privés virtuels (VPN) pour pouvoir vous connecter et accéder aux ressources d'un réseau local, tel que votre réseau d'entreprise ou domestique.

Avant de pouvoir connecter le HTC Desire 19+ à votre réseau local, vous pouvez être invité à :

- Installer des certificats de sécurité.
- Entrer vos informations de connexion.
- Télécharger et installer une appli VPN requise, par exemple pour vous connecter à un réseau d'entreprise sécurisé. Contactez votre administrateur réseau ou votre fournisseur de VPN pour plus de détails.

D'autre part, le HTC Desire 19+ doit d'abord établir une connexion Internet avant de pouvoir démarrer une connexion VPN.

Ajouter une connexion VPN



Vous devez d'abord définir un code PIN, un mot de passe ou un schéma d'écran verrouillé avant de vous pouvoir utiliser la mémoire des informations d'identification et configurer le VPN.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Réseau et Internet** > **Avancé** > **VPN**, puis appuyez sur **+**.
3. Saisissez les paramètres de VPN et configurez-les en utilisant les informations de sécurité fournies par votre administrateur réseau.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Connexion à un VPN

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Réseau et Internet** > **Avancé** > **VPN**.
3. Appuyez sur le VPN auquel vous voulez vous connecter.
4. Entrez vos identifiants de connexion, puis appuyez sur **Se connecter**. Quand vous êtes connecté, l'icône VPN connecté  s'affiche dans la zone de notification de la barre d'état.

Pour vous déconnecter d'une connexion VPN, appuyez sur la connexion VPN, puis appuyez sur **Déconnecter**.

Ouvrez le navigateur Web pour accéder aux ressources telles que l'intranet du réseau d'entreprise.

Installer un certificat numérique

Utilisez les certificats numériques du client et de l'autorité de certification (CA) pour permettre au HTC Desire 19+ d'accéder à des réseaux VPN ou Wi-Fi sécurisés, et aussi de fournir l'authentification aux serveurs sécurisés en ligne. Vous pouvez obtenir un certificat de votre administrateur système ou en télécharger un depuis des sites qui nécessitent de l'authentification.



- Vous devez définir un code PIN ou un mot de passe de l'écran verrouillé avant d'installer un certificat numérique.
- Certaines applis telles que votre navigateur ou client de messagerie vous permettent d'installer des certificats directement dans l'appli. Consultez l'aide de l'appli pour des détails.

1. Enregistrez le fichier de certificat dans le dossier racine du HTC Desire 19+ ou de votre carte mémoire.
2. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Sécurité et localisation**.
3. Appuyez sur **Avancé > Chiffrement et identifiants > Installer depuis la carte SD**.
4. Recherchez le certificat et sélectionnez-le.



Appuyez sur  pour parcourir la carte mémoire.

5. Saisissez un nom pour le certificat et sélectionnez la façon dont il sera utilisé.
6. Appuyez sur **OK**.

Utiliser le HTC Desire 19+ comme point d'accès Wi-Fi

Partagez votre connexion de données avec d'autres appareils en transformant le HTC Desire 19+ en point d'accès Wi-Fi.



- Assurez-vous que la connexion de données est activée.
- Vous devez avoir un forfait de données approuvé associé à votre compte auprès de votre fournisseur de service mobile pour utiliser ce service.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Réseau et Internet > Point d'accès et partage de connexion > Point d'accès Wi-Fi**.
3. Entrez un nom de point d'accès Wi-Fi ou utilisez le nom par défaut.
4. Choisissez le type de sécurité et définissez le mot de passe pour votre point d'accès Wi-Fi. Si vous sélectionnez **Aucune** dans Sécurité, alors il ne sera pas nécessaire de saisir un mot de passe.



Le mot de passe est la clé que d'autres personnes utilisent pour accéder à leur appareil afin de se connecter et utiliser le HTC Desire 19+ comme point d'accès Wi-Fi.

5. Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** de Point d'accès Wi-Fi pour l'activer.

Le HTC Desire 19+ est prêt à être utilisé comme point d'accès Wi-Fi dès que vous voyez  sur la barre d'état.

Partage de votre connexion Internet via USB

Pas de connexion Internet disponible pour votre ordinateur ? Pas de problème. Utilisez la connexion de données du HTC Desire 19+ pour vous connecter à Internet.



- Vous devrez peut-être faire ajouter le partage de connexion USB à votre forfait, et cela peut occasionner des coûts supplémentaires. Contactez votre opérateur pour des détails.
- Assurez-vous que les données mobiles sont activées.

1. Connectez le HTC Desire 19+ à votre ordinateur avec un câble USB de Type-C.
2. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
3. Appuyez sur **Réseau et Internet** > **Point d'accès et partage de connexion**.
4. Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** de Partage de connexion USB pour l'activer.

Partage sans fil

Activer/désactiver Bluetooth

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Connexion de l'appareil**.
2. Appuyez sur **Préférences de connexion** > **Bluetooth**, puis appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** pour activer et désactiver la connexion Bluetooth.
3. Appuyez sur **Associer un nouvel appareil** pour voir une liste d'appareils disponibles.



Désactivez Bluetooth quand vous ne l'utilisez pas pour économiser l'énergie de la batterie ou dans les endroits où l'utilisation d'appareils sans fil est interdite (par exemple, à bord d'un avion et dans les hôpitaux).

Connecter un casque Bluetooth

Vous pouvez connecter un accessoire compatible Bluetooth comme un casque stéréo A2DP Bluetooth au HTC Desire 19+.



Avant de connecter votre casque, configurez-le comme identifiable pour que le HTC Desire 19+ puisse le détecter. Consultez le manuel de votre casque pour plus de détails.

1. Activez Bluetooth et vérifiez la liste des périphériques disponibles.
Voir [Activer/désactiver Bluetooth](#) à la page 117.
2. Appuyez sur le nom de votre casque dans la section Appareils. Le HTC Desire 19+ s'associe avec le casque et l'état de la connexion du casque s'affiche dans la section Périphériques associés.
3. Un code d'authentification vous est demandé, essayez 0000 ou 1234, ou consultez la documentation du casque pour trouver le code d'authentification.

Reconnecter un casque Bluetooth

Généralement, pour reconnecter votre casque, basculez d'abord sur Bluetooth sur le HTC Desire 19+, puis allumez le casque.

Cependant, une connexion manuelle peut être nécessaire si votre casque a été utilisé avec un autre appareil Bluetooth.

1. Activez Bluetooth et consultez la liste des appareils associés.
Voir [Activer/désactiver Bluetooth](#) à la page 117.
2. Appuyez sur le nom du casque dans la section des Appareils précédemment connectés.
3. Un code d'authentification vous est demandé, essayez 0000 ou 1234, ou consultez la documentation du casque pour trouver le code d'authentification.

Si vous n'arrivez pas à reconnecter le casque, suivez les instructions dans [Dissocier un appareil Bluetooth](#) à la page 119, puis suivez les étapes sous [Connecter un casque Bluetooth](#) à la page 118.

Dissocier un appareil Bluetooth

1. Activez Bluetooth et consultez la liste des appareils associés.
Voir [Activer/désactiver Bluetooth](#) à la page 117.
2. Dans la section Appareils précédemment connectés, appuyez sur  à côté de l'appareil à dissocier.
3. Appuyez sur **Retirer**.

Recevoir des fichiers à l'aide de Bluetooth

Le HTC Desire 19+ vous permet de recevoir des fichiers via Bluetooth, incluant des photos, de la musique, et des documents tels que des documents PDF.



Concernant l'envoi d'informations par Bluetooth, référez-vous à la documentation de l'appareil.

1. Allumez Bluetooth.
Voir [Activer/désactiver Bluetooth](#) à la page 117.
2. Sur l'appareil d'envoi, envoyez un ou plusieurs fichiers vers le HTC Desire 19+.
3. Si vous y êtes invité, acceptez la demande d'association sur le HTC Desire 19+ et sur l'appareil d'envoi. Vous serez peut-être également invité à saisir le même code d'authentification ou à confirmer le code généré automatiquement sur les deux appareils.
Vous recevrez alors une demande d'autorisation Bluetooth.
4. Appuyez sur **Lier**.
5. Quand le HTC Desire 19+ reçoit une notification de demande de transfert de fichier, ouvrez le panneau Notifications, appuyez sur la notification de fichier entrant, puis appuyez sur **Accepter**.
6. Lorsqu'un fichier est transféré, une notification s'affiche. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur la notification correspondante.
7. Appuyez sur le fichier reçu pour l'afficher.


Utiliser la fonction NFC

Avec NFC (near field communication) intégré sur le HTC Desire 19+, vous pouvez partager du contenu avec un autre appareil mobile compatible NFC en un instant.



La disponibilité de la technologie NFC varie selon le modèle de téléphone, la région et le pays.

Partagez des pages Web, des photos, des informations de contact, et plus encore en maintenant le HTC Desire 19+ et l'autre appareil dos à dos.

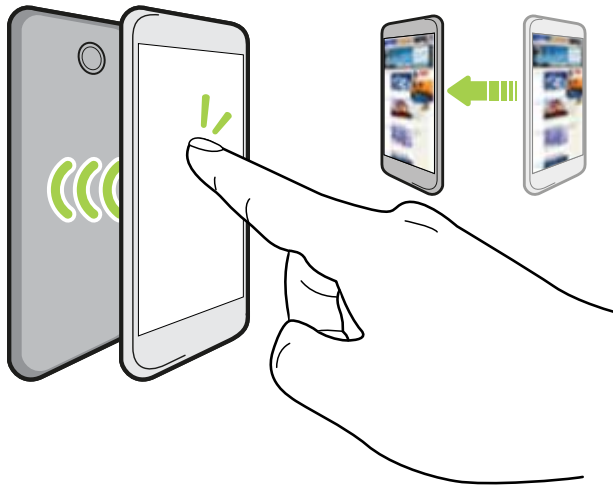

Vous pouvez également utiliser NFC pour le paiement sans contact. Les paiements NFC sont uniquement disponibles si votre fournisseur de service a lancé ce service. Contactez votre opérateur mobile pour plus de détails.

Activer ou désactiver le NFC

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis trouvez et appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Connexion de l'appareil** > **Préférences de connexion**, puis appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** de NFC pour l'activer ou la désactiver.

Partager du contenu




Assurez-vous que les deux appareils sont déverrouillés et activez NFC.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Connexion de l'appareil**.
2. Appuyez sur **Préférences de connexion** > **Android Beam**, puis appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** pour activer Android Beam™.



Si l'autre appareil dispose d'une option Android Beam, assurez-vous qu'elle est également activée.

3. Lors de l'affichage du contenu que vous souhaitez partager, maintenez le HTC Desire 19+ et l'autre téléphone dos à dos.

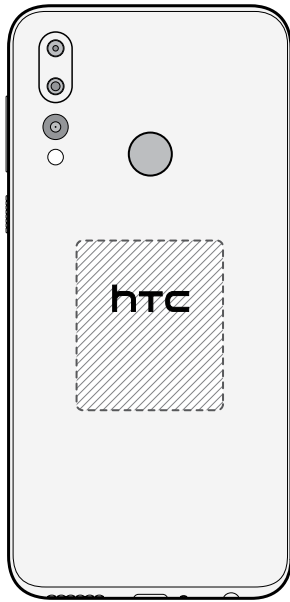

Assurez-vous que la zone NFC (partie hachurée) du HTC Desire 19+ et la zone NFC de l'autre téléphone sont proches l'une de l'autre. Faites des essais en déplaçant légèrement les téléphones jusqu'à ce qu'une connexion soit établie.

4. Quand le HTC Desire 19+ vibre, appuyez sur l'écran pour envoyer le contenu à l'autre appareil.

Le contenu partagé apparaît sur l'autre écran. Pour certains éléments que vous avez partagés (tels que des informations de contact), des instructions supplémentaires sur la façon d'enregistrer l'élément s'affichent sur l'appareil de réception.

Paramètres communs

Réglage du volume et des paramètres du son

Appuyez les boutons VOLUME + et VOLUME - pour changer le volume du son actuel de lecture. Si aucun son n'est lu, le volume du contenu multimédia est réglé. Appuyez sur les boutons pour afficher également le contrôle du volume.

Voici comment activer ou désactiver différents types de son et régler leur volume :



- Appuyez sur  pour basculer la sonnerie et les notifications entre vibreur, silencieux et normal.
- Appuyez sur  pour activer ou désactiver le volume du contenu multimédia.
- Appuyez sur  pour régler différents types de volume et autres paramètres du son.



Que la sonnerie soit activée ou désactivée, l'activation du paramètre **Vibrer aussi pour les appels** fait vibrer votre téléphone lorsque vous recevez des appels.

Définir le volume par défaut

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Son**.
2. Faites glisser les barres de volume pour chaque type de source sonore.

Changer votre sonnerie



Assurez-vous que le volume est activé.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Son**.
2. Appuyez sur **Sonnerie du téléphone**.
3. Sélectionnez une sonnerie dans la liste.
4. Si vous voulez ajouter une sonnerie, appuyez sur **+**, puis choisissez depuis où vous voulez ajouter la sonnerie.
5. Quand vous avez fini de sélectionner votre sonnerie, appuyez sur **OK**.

Changer votre son de notification



Assurez-vous que le volume est activé.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Son**.
2. Appuyez sur **Avancé** > **Son de notification par défaut**, puis sélectionnez-en un dans la liste.
3. Appuyez sur **OK**.

Mode Ne pas déranger

Activez le mode Ne pas déranger pour bloquer les perturbations visuelles, désactiver le son et arrêter les vibrations.

1. Avec deux doigts, balayez vers le bas à partir du haut de l'écran pour ouvrir Paramètres rapides.



2. Appuyez sur  pour activer et désactiver le mode Ne pas déranger. Si nécessaire, glissez vers l'écran suivant dans le panneau Paramètres rapides pour voir l'icône.

Bloquer ou désactiver les notifications

Bloquez les perturbations visuelles telles que les notifications contextuelles ou désactivez le son de notification.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Son > Ne pas déranger**.
2. Appuyez sur **Notifications**, puis choisissez une option :
 - **Aucun son des notifications** : Désactive le son des notifications mais affiche toujours les notifications visuelles.
 - **Aucun visuel ni son des notifications** : Empêche aux notifications visuelles d'apparaître et désactive leur son.
 - **Personnalisé** : Vous permet de personnaliser le comportement quand l'écran est allumé ou éteint.

Définir des exceptions pour permettre d'ignorer le mode Ne pas déranger

Définissez des exceptions pour pouvoir ignorer le mode Ne pas déranger et pouvoir toujours recevoir des appels, des messages, etc.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Son > Ne pas déranger**.
2. Sous Exceptions, choisissez les options que vous voulez autoriser à ignorer le mode Ne pas déranger.



Pour les appels et les messages, indiquez si vous souhaitez les recevoir de n'importe qui, vos contacts uniquement, ou seulement les contacts favoris.

Configurer une planification Ne pas déranger

Planifiez l'activation automatique de Ne pas déranger. Par exemple, vous pouvez la configurer pour qu'elle s'active lors d'une réunion hebdomadaire.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Son > Ne pas déranger**.
2. Sous Planification, appuyez sur **Activer automatiquement > Ajouter une règle**.
3. Sélectionnez si la règle sera basée sur l'heure ou un événement, entrez un nom pour la règle, puis appuyez sur **Ajouter**.
4. Personnalisez les paramètres de la règle.

Règle	Paramètres
Heure	▪ Définissez les jours. ▪ Définissez les heures de début et de fin. Vous pouvez également choisir d'autoriser ou non la règle de s'arrêter soit à l'heure de fin de la règle ou par la prochaine alarme que vous avez configurée.

Règle	Paramètres
Événement	▪ Sélectionnez un agenda pour lequel vous voulez créer la règle. ▪ Définissez une condition pour le type de réponse.



Vous pouvez activer ou désactiver la règle d'événement ou d'heure que vous avez créée. Appuyez sur la règle, puis appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** de Utiliser la règle.

Activer ou désactiver le paramètre de localisation

Quand le paramètre de localisation est activé, vous pouvez obtenir des informations telles que les restaurants à proximité et des suggestions d'itinéraires en fonction de votre position actuelle.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Sécurité et localisation > Localisation**.
2. Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** de **Utiliser la position** pour activer ou désactiver les services de localisation.



Si vous désactivez le paramètre de localisation, les applis et les services ne pourront pas obtenir la position de votre appareil, mais vous pourrez toujours obtenir des résultats locaux et des annonces en fonction de l'adresse IP de votre appareil.

Mode avion

Quand vous activez le mode Avion, toutes les communications sans fil du HTC Desire 19+ sont désactivées, y compris la fonction d'appel, les services de données, Bluetooth et Wi-Fi.

Lorsque vous désactivez le mode avion, la fonction d'appel est réactivée et l'état précédent de Bluetooth et Wi-Fi est restauré.



- Vous pouvez réactiver manuellement Bluetooth et Wi-Fi après l'activation du mode Avion.
- Si Partage de connexion USB est activé, l'activation du mode Avion le désactive. Vous devez activer manuellement Partage de connexion USB après avoir désactivé le mode Avion.

Effectuez l'une des actions suivantes pour activer ou désactiver le mode Avion :

- Dans **Paramètres > Réseau et Internet > Avancé**, appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** du mode Avion pour activer ou désactiver le mode Avion.
- Avec deux doigts, glissez vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir le panneau de Paramètres rapides. Appuyez sur le carreau **Mode avion** pour activer ou désactiver le mode avion.

Quand le mode avion activé, l'icône ✈ s'affiche dans la barre d'état.

Configurer la période d'inactivité avant la mise en veille de l'écran

Après une période d'inactivité, l'écran s'éteint pour économiser l'énergie de la batterie. Vous pouvez définir la durée d'inactivité avant que l'écran ne s'éteigne.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Affichage et gestes**.
2. Appuyez sur **Avancés**.
3. Appuyez sur **Mise en veille de l'écran**, et saisissez la durée avant que l'écran ne s'éteigne.

Luminosité de l'écran

Le niveau de luminosité de l'écran peut être ajustée automatiquement ou manuellement.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Affichage et gestes**.
2. Utilisez **Ajuster automatiquement la luminosité** pour ajuster automatiquement la luminosité de l'écran en fonction de votre environnement d'éclairage. Cette fonction est activée par défaut.

Si vous souhaitez régler manuellement la luminosité de l'écran, appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** d'Ajuster automatiquement la luminosité pour désactiver.

3. Appuyez sur **Niveau de luminosité**, puis déplacez le curseur.

Ceci définit le niveau de luminosité maximum pour Ajuster automatiquement la luminosité si cette fonction est activée ou vous permet de régler manuellement la luminosité de l'écran si la fonction est désactivée.

Mode nuit

Ajustez l'écran de bleu à une couleur plus chaude afin de réduire la fatigue oculaire lorsque vous le visionnez la nuit.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres > Affichage et gestes**.
2. Appuyez sur **Mode nuit**, puis appuyez sur **Planification** pour définir une planification d'activation de la fonction.
3. Appuyez sur **Activer jusqu'à _____**.
4. Quand Mode nuit est activé, faites glisser le curseur pour ajuster la température de couleur. Faire glisser le curseur Intensité vers la droite filtre et supprime plus de lumière bleue.



Appuyez sur **Activer/Désactiver** pour basculer cette fonction immédiatement.

Ajuster la taille d’affichage

Redimensionnez les éléments et les polices à l’écran pour les rendre plus faciles à voir.

1. Dans l’écran d’accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Affichage et gestes**.
2. Appuyez sur **Avancé** > **Taille d’affichage**.
3. Appuyez sur **+** ou **–**, ou faites glisser le curseur pour augmenter ou diminuer la taille des polices ou des éléments à l’écran.



Glissez vers la gauche ou la droite au-dessus d’Aperçu pour voir l’aspect réel de la taille d’affichage sélectionnée.

Sons des touches et vibration

Certaines personnes aiment avoir un son ou une vibration lorsqu’elles touchent l’écran, et d’autres pas. Vous pouvez activer ou désactiver différents types de sons des touches et de vibrations sur le HTC Desire 19+.

- Tonalités des touches lorsque vous appuyez sur le clavier du téléphone
- Sons de toucher en appuyant sur des éléments à l’écran
- Sons de verrouillage de l’écran
- Vibration lorsque vous appuyez sur les boutons de navigation
- Son de touche et vibration lorsque vous appuyez sur le clavier

Activer et désactiver les sons des touches et les vibrations

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Son**.
2. Appuyez sur **Avancés**.
3. Sous Autres sons et vibrations, sélectionnez les options que vous voulez activer ou désactiver.

Désactivation des sons du clavier et de la vibration

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Langues et clavier**.
2. Appuyez sur **Clavier virtuel** > **Gboard** > **Préférences**.
3. Sous Appui de touche, vous pouvez :
 - Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** de Son à chaque touche pour activer ou désactiver les sons du clavier.
 - Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** de Retour tactile à chaque touche pour activer ou désactiver la vibration du clavier.

Changer la langue de l'affichage

La modification de la langue règle la disposition du clavier, le formatage de la date et de l'heure, etc.

Vous pouvez choisir plusieurs langues et dialectes spécifiques afin que les applis avec un contenu localisé s'affichent correctement.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Langues et clavier**.
2. Appuyez sur **Langues**. La première langue dans la liste est la langue d'affichage par défaut.
3. Appuyez sur **Ajouter une langue** pour ajouter une autre langue à la liste, puis sélectionnez la variante régionale de la langue.
4. Appuyez sur **OK** pour définir la langue ajoutée comme nouvelle langue d'affichage par défaut, ou **NON (seulement ajouter à la liste)**.
5. Pour supprimer des langues dans la liste, appuyez sur **⋮** > **Supprimer** puis sélectionnez les langues que vous souhaitez supprimer.



Vous pouvez également appuyer et maintenir **≡** à côté de la langue souhaitée, et faites-la glisser au début de la liste pour la définir comme votre langue d'affichage.

Mode voyage

Voyagez-vous souvent à travers les fuseaux horaires ? Activez le Mode voyage dans les paramètres pour voir une double horloge sur l'écran d'accueil et l'écran de verrouillage qui montre à la fois vos fuseaux horaires, actuel et du domicile.



- Vérifiez que vous avez activé les services de localisation dans les paramètres de votre téléphone.
- Définissez votre fuseau horaire d'abord dans l'appli Horloge.

1. Dans l'écran d'accueil, glissez vers le haut, puis appuyez sur **Paramètres** > **Système** > **Date et heure**.
2. Appuyez sur le commutateur **Activer/Désactiver** du Mode voyage pour l'activer ou le désactiver.

Vous verrez une double horloge de vos localisations, actuelle et du domicile, une fois que votre téléphone détecte un fuseau horaire différent du fuseau horaire du domicile que vous avez défini.

Marques commerciales et droits d'auteur

© 2019 HTC Corporation. Tous droits réservés.

HTC, le logo HTC, HTC BlinkFeed, HTC Sense, et tous les autres noms de produits et de fonctions HTC sont des marques commerciales ou des marques déposées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays de HTC Corporation et ses filiales.

Google, Android, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Now, Google Play, Google Voice Search, Google Wallet et YouTube sont des marques commerciales de Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync et Outlook.com sont soit des marques commerciales ou des marques commerciales de Microsoft Corporation, déposées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

La marque et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® et Miracast sont des marques déposées de la Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE est une marque commerciale de l'European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

iPhone est une marque commerciale de Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

microSD est une marque commerciale de SD-3C LLC.

Toutes les autres marques commerciales et marques de service mentionnées dans ce document, y compris les noms de compagnies, noms de produits, noms de service et logos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs, et leur utilisation dans ce document n'indique aucune affiliation ou association avec ceux-ci, ni l'approbation de ou par HTC Corporation. Certaines des marques listées ci-dessus n'apparaissent pas dans ce manuel de l'utilisateur.

Les captures d'écran comprises dans ce document sont le produit de simulations. HTC ne sera pas responsable d'erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans ce document, ni de dommages accessoires ou directs résultant de la mise à disposition de ce document. Les informations sont fournies « en l'état » sans aucune garantie et peuvent être modifiées sans préavis. HTC se réserve le droit de réviser le contenu de ce document à tout moment sans préavis.

Toute reproduction ou transmission de ce document, par quelque procédé que ce soit, notamment, électronique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou la mémoire dans un système de récupération, ainsi que toute traduction vers une autre langue, sont interdites sans l'autorisation écrite préalable de HTC.

Index

A

Affichage

- luminosité de l'écran *126*
- modifier la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran *126*

Alimentation

- charger la batterie *15*
- économiser l'énergie *78*
- mode veille *21*
- vérification de l'utilisation de la batterie *81*

Android Beam

Voir NFC

Appareil photo

- autocollants *53*
- autoportrait *50*
- enregistrer une vidéo *51*
- flash *48*
- HDR *52*
- les bases *47, 49*
- modes de capture *48*
- prendre des photos ultra-larges *49*
- prendre une photo *49*
- prendre une photo pendant l'enregistrement *52*
- prise continue *50*
- zoom *48*

Appels

- appel d'urgence *60*
- appels manqués *59*
- bloquer un appel *63*
- conférence téléphonique *62*
- désactiver le microphone *60*
- haut-parleur *60*
- historique des appels *62*
- mettre un appel en attente *60*
- numéro de poste *57*
- Numérotation intelligente *57*
- numérotation rapide *58*
- réception d'appels *59*

Applications

- désinstallation *97*
- installer *96*

- installer à partir de Google Play *95*
- installer à partir du Web *96*
- restaurer *96*

Applis

- accéder aux applis *98*
- applis récentes *100*
- icônes sur l'écran d'accueil *44*
- masquer ou afficher *99*
- mise à jour *40*
- multitâche *101*
- organiser *99*
- picture-in-picture *102*
- raccourcis de l'appli *100*
- regrouper dans un dossier *45, 99*
- sur l'écran d'accueil *44*
- vue écran fractionné *101*

Associer un casque Bluetooth *118*

autoportrait

- retardateur *50*

B

Batterie

- économiser l'énergie de la batterie *78*
- en charge *15*
- vérification de l'utilisation *81*

Batterie faible *78*

Bluetooth

- connecter un casque Bluetooth *118*
- réception d'informations *119*

C

Capture d'écran

Voir Capturer l'écran

Capturer l'écran *20*

carte microSD *13*

carte SD *13*

Carte SIM *13*

Casque

Voir Bluetooth

Changer la langue du téléphone *128*

Clavier

- reconnaissance vocale 31
- saisie de texte 30
- saisie de texte en parlant 31

Comptes

- synchronisation 17

Comptes en ligne

- ajouter des comptes 17
- que pouvez-vous synchroniser avec 17
- supprimer des comptes 18
- synchroniser manuellement 18

Conférence téléphonique 62**Configuration**

- contacts de l'ancien téléphone 91
- photos, musique, vidéos depuis un ancien téléphone 92
- première configuration 16

Connexion data

- partager 116

Connexion de données

- activer ou désactiver 109
- itinérance de données 111
- utilisation 109

Connexion Internet

- routeur sans fil 115
- VPN 113
- Wi-Fi 112

Contacts

- ajouter 71
- copie 73, 74, 91
- envoyer des informations de contact 75
- filtrer 70
- fusionner les informations de contact 74
- groupes 75
- importer 73, 74, 91
- modifier 72
- suggestions de lien de contact 74
- transfert 73, 91

Copier

- fichiers 89
- texte 30

D

Dossier

- regrouper les applis 45
- supprimer des éléments 46, 100

E

Écran

- capturer 20
- modifier la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran 126
- Paramètres du mode veille 126
- régler la luminosité 126

Écran d'accueil

- ajouter ou supprimer un panneau de widgets 41
- applis 44
- barre de lancement 43
- changer votre écran d'accueil principal 41
- dossier 45
- fond d'écran 42
- organiser les panneaux de widgets 41
- panneau des widgets 20
- raccourcis 44
- widgets 44

Écran verrouillé

- désactiver l'écran verrouillé 33
- refuser un appel 59
- répondre à un appel 59

Empreinte

- à propos de 34
- ajouter, supprimer ou modifier 36

F

Fichiers

- copie 89

FOTA

Voir Mise à jour logicielle

G

Gestes

- gestes tactiles 22

Gestes des doigts 22**Google Play**

- installer les applications 95
- remboursement 97

GPS (Système de positionnement global)

Voir Paramètres de localisation

H

Haut-parleur 60**HDR 52**

Historique des appels *62*

I

Imprimer l'écran

Voir Capturer l'écran

L

Langue

- langue du téléphone *128*

M

Mains libres *118*

Mémoire *85*

mémoire expansible *85*

Mémoire insuffisante *84*

Mettre à jour

Voir Mise à jour logicielle

Microprogramme *38*

Mise à jour logicielle *38*

Mises à jour du logiciel *38*

mode Avion *125*

Mode nuit *126*

Mode rafale *50*

Mode Veille *21*

Modes de capture

- Basculer vers *48*

Multitâche *101*

N

NFC (Near Field Communication) *119*

Notifications

- Panneau *28*

Numérotation rapide *58*

P

Papier peint

- changer *42*

Paramètres

- À propos de *39*

- langue d'affichage *128*

- Mémoire *85*

Paramètres de localisation *125*

Paramètres rapides *26*

Partage de connexion

Voir Partage de connexion USB

Partage de connexion USB *116*

Partage du réseau intelligent *116*

Partager

- texte *30*

Photos

- transférer depuis un ordinateur *92*

Picture-in-picture *102*

Point d'accès

Voir Routeur sans fil

Prise continue *50*

PUK (Clé de déblocage de code PIN) *36*

R

Réenclenchement principal

Voir Réinitialisation des paramètres usine

Réinitialisation d'usine *94*

Réinitialisation logicielle *27*

Réinitialisation matérielle

Voir Réinitialisation des paramètres usine

Réinitialiser *27, 94*

retardateur *50*

Routeur

Voir Routeur sans fil

Routeur sans fil *115*

S

Saisie vocale *31*

Sauvegarder

- restaurer des applications sauvegardées *96*

Sécurité

- certificats de sécurité *113*

- configurer un verrouillage d'écran *32*

- empreinte *34*

Smart Lock *32*

Son

- changer de profil *63*

T

taille d'affichage *127*

Transfert de données

- depuis un téléphone Android *91*

- transférer les contacts *91*

U

Ultra-grand-angle *49*

V

Verrouillage de l'écran *32*

Vidéos

- enregistrement *51*
- prendre une photo pendant
l'enregistrement *52*
- transférer depuis un ordinateur *92*

VPN *113, 114*

- ajouter une connexion *114*
- connexion *114*

W

Wi-Fi *112, 113*

- activation *113*

Widgets

- ajouter *44*
- modifier les paramètres *44*
- redimensionner *44*
- supprimer *46*