

HTC Desire 320

Manuel de l'utilisateur

Contenu

Déballer votre appareil

HTC Desire 320	7
Couvercle arrière	8
carte micro SIM	10
Carte mémoire	11
Batterie	12
Allumer ou éteindre l'appareil	15

Configurer votre téléphone

Configurer l'HTC Desire 320 pour la première fois.	16
Installer une mise à jour	16
Vérifier manuellement les mises à jour	17

Votre première semaine avec votre nouveau téléphone

Les bases	18
HTC BlinkFeed	25
Travailler avec du texte	28
Batterie	34

Appareil photo

Utiliser la Android Appareil photo	37
------------------------------------	----

Galerie et Sélections Vidéo

Afficher des photos et vidéos dans Galerie	38
L'édition de photos	38
Afficher et modifier des Video Highlights	38

Personnalisation

Arrière-plan d'accueil	40
Barre de lancement	41
Ajouter un widget à votre écran d'accueil	41
Ajouter des raccourcis sur l'écran d'accueil	42
Éditer les panneaux de l'écran d'accueil	43
Changer votre écran d'accueil principal	44
Regrouper des applications sur la panneau de vignettes et la barre de lancement	45
Disposer les applications	46
Ajouter une vignette sur l'écran de verrouillage	47
Désactiver l'écran de verrouillage	47

Appels téléphoniques

Appeler	48
Effectuer une numérotation rapide	48
Effectuer un appel d'urgence	49
Répondre ou refuser un appel	49
Quelles sont mes options lorsqu'un appel téléphonique est en cours?	49
Tenir une conférence téléphonique	50
Consulter la liste des appels depuis l'Histoire des appels	51
Basculer entre les modes silencieux, vibreur et normal	51

Messages

Envoi d'un message texte ou multimédia via la Android Messagerie	52
--	----

Contacts

Votre liste de contacts	53
Configurer vos informations de contact personnel.	54
Ajouter un nouveau contact	54
Modifier les informations d'un contact	54
Rester en contact	54
Importer des contacts depuis votre carte SIM	55
Importer les contacts de la mémoire.	55
Envoyer l'information d'un contact	55
Groupes de contacts	55

Recherche et navigateur Web

Rechercher sur l'HTC Desire 320 et sur le Web.	57
Obtenir des informations instantanées avec Google Now	58
Naviguer sur le Web	60
Ajouter un favori	60
Supprimer votre historique de navigation	61

E-mail

Ajouter un compte de messagerie électronique	62
Regarder vos courriels	63
Envoyer un courriel.	63
Lire et répondre à un courriel	64
Rechercher des courriels	64
Afficher le contenu de votre boîte de réception Gmail	65
Envoyer un courriel dans Gmail	65
Répondre ou transférer des courriels dans Gmail	66

Musique

Écouter de la musique	67
Créer un Playlist musical	68
Ajouter une chanson à la liste	68

Voyage et cartes

Activer ou désactiver les services de localisation	69
--	----

À propos de Google Maps	69
Naviguer sur les cartes	70
Chercher un emplacement	70
Obtenir des itinéraires	71

Google Play et autres applications

Obtenir des applications depuis Google Play	73
Télécharger des applications sur Internet	74
Désinstaller une application	75
Utiliser l'application Horloge	75
Afficher l'Agenda	76
Regarder des vidéos sur YouTube	77
Créer des listes de lecture de vidéos	78

Connexions Internet

Connexion de données	79
Gérer votre utilisation de données	79
Wi-Fi	81
Connexion à un réseau privé virtuel (VPN)	82
Utiliser l'HTC Desire 320 comme un Wi-Fi point d'accès.	84
Partager la connexion Internet de votre téléphone via USB	85

Bluetooth

Connecter un casque d'écoute Bluetooth	86
Dissocier un périphérique Bluetooth	86

Stockage

Types de mémoire	88
Copier les fichiers files à ou des HTC Desire 320	88

Sauvegarder et Réinitialiser

Sauvegarde	89
Réinitialisation	89

Paramètres et sécurité

Ajouter et synchroniser un compte	91
Supprimer un compte	91
Activer et désactiver le mode Avion	91
Désactivation de la rotation automatique de l'écran	92
Régler la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran	92
Pour régler manuellement la luminosité de l'écran	92
Changer la langue d'affichage	92
Utiliser des certificats	93
Protéger votre carte SIM par un code NIP	93
Protéger HTC Desire 320 avec un verrouillage de l'écran	94
Navigaison de l'HTC Desire 320 avec TalkBack	94

Marques commerciales et copyright

.....

Index

.....

A propos de ce Guide

Dans ce manuel de l'utilisateur, les symboles suivants sont utilisés pour indiquer des informations utiles et importantes :



Ceci est une note. Une note donne souvent des informations supplémentaires, comme par exemple ce qui se passe lorsque vous décidez de faire ou de ne pas faire une action spécifique. Une note fournit également des informations qui peuvent seulement être applicables à certaines situations.



Ceci est un conseil. Un conseil vous propose une solution alternative pour une étape ou une procédure particulière, ou vous donne des informations sur une option utile.



Ceci indique des informations importantes nécessaires afin d'accomplir une certaine tâche ou pour que votre téléphone fonctionne correctement.




Ceci fournit des informations de précaution d'emploi. Ce sont des informations auxquelles vous devez porter attention pour éviter des problèmes potentiels.

Il est possible que certaines applications ne soient pas disponibles dans votre région ou ne soient pas offertes par votre fournisseur de services.

Déballer votre appareil

HTC Desire 320

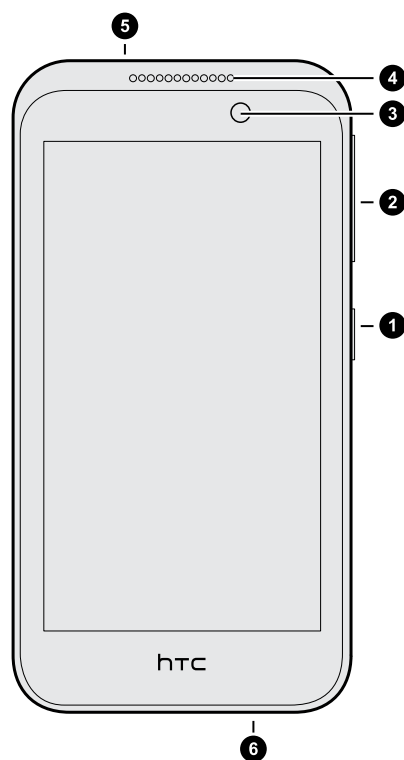


1. MARCHE/ARRÊT (POWER)
2. Contrôles du volume
3. Appareil photo frontal
4. Écouteur
5. Prise du casque d'écoute 3,5 mm
6. Connecteur USB

Couvercle arrière

Retirer le couvercle inférieur


1. D'une main, tenez fermement le HTC Desire 320 avec le bord inférieur vers le haut et la partie arrière vers vous.
2. Avec le pouce de votre autre main, appuyez sur le capot arrière. À partir de l'encoche (où se trouve le port USB), utilisez votre doigt pour ouvrir une petite ouverture sur le bord inférieur du téléphone. Continuez ensuite à lever le capot depuis la partie inférieure.

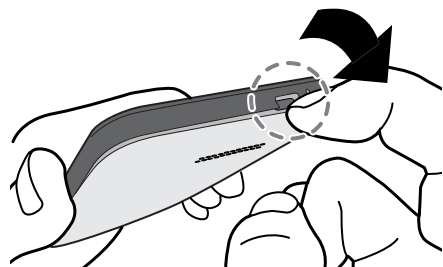

3. Détachez lentement le capot du téléphone pour l'enlever.

Remettre le couvercle

1. Alignez le couvercle arrière sur la partie supérieure du HTC Desire 320.
2. Appuyez sur les côtés et sur la partie du bas, à partir du haut vers le bas, pour verrouiller le couvercle en place.

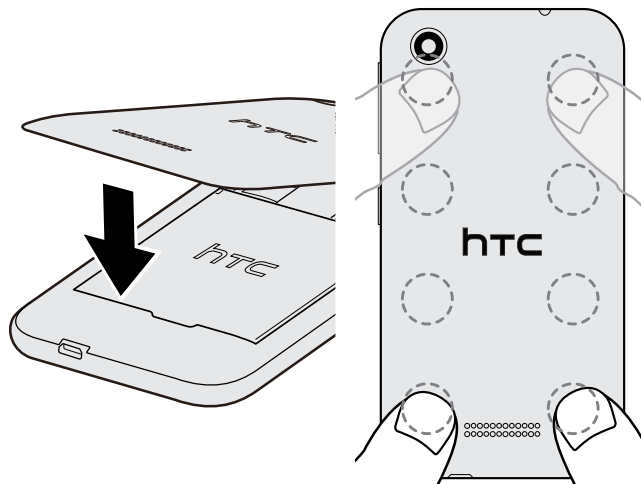

Vous entendrez un clic lorsque le capot arrière sera correctement en place.

carte micro SIM


Le HTC Desire 320 utilise une carte micro SIM.



Utilisez uniquement une carte micro SIM standard. Ne pas couper la carte SIM standard pour ensuite l'insérer dans le logement micro SIM, car la carte pourrait rester coincée dans le logement. Si vous utilisez une carte nano SIM avec un adaptateur de carte, ne jamais insérer l'adaptateur lorsqu'il est vide. Cela pourrait endommager le logement de la carte.

Insérer une carte micro SIM

1. Retirez le capot arrière.
2. Retirez la batterie.
3. Avec les contacts dorés vers le bas et le coin tronqué vers l'intérieur, insérez la carte micro SIM jusqu'au fond du logement.

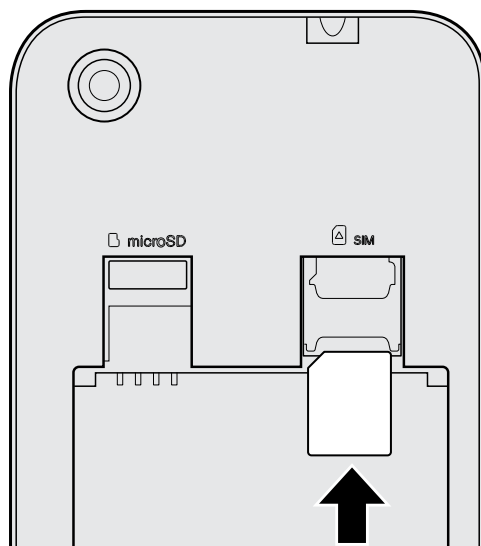

Retirer une carte micro SIM



Assurez-vous d'éteindre votre HTC Desire 320 avant de retirer la carte.

1. Retirez le capot arrière.
2. Retirez la batterie.
3. Faites glisser la carte hors de son logement.

Carte mémoire

Utilisez une carte mémoire pour stocker vos photos, vos vidéos et votre musique. Lorsque vous devez libérer de l'espace mémoire sur votre téléphone, vous pouvez déplacer certaines applications vers la carte mémoire, si les applications prennent en charge cette fonctionnalité.




La carte mémoire est optionnelle et est vendue séparément.



- Déplacer des applications vers la carte mémoire ne sauvegarde pas les applications. Si vous effectuez une réinitialisation aux paramètres d'usine, les applications sont perdues sur votre téléphone. Vous devrez les réinstaller.
- Lorsque vous retirez la carte mémoire et que vous l'insérez dans un autre téléphone, les applications sur la carte mémoire ne seront pas installées automatiquement sur l'autre téléphone. Vous devrez les réinstaller.


Insérer la carte de mémoire

1. Retirez le capot arrière.
2. Assurez-vous de retirer la batterie avant d'insérer la carte microSD^{MC}.
3. Insérez la carte microSD dans le logement de la carte de stockage avec les contacts dorés face vers le bas, et poussez-la jusqu'au fond.

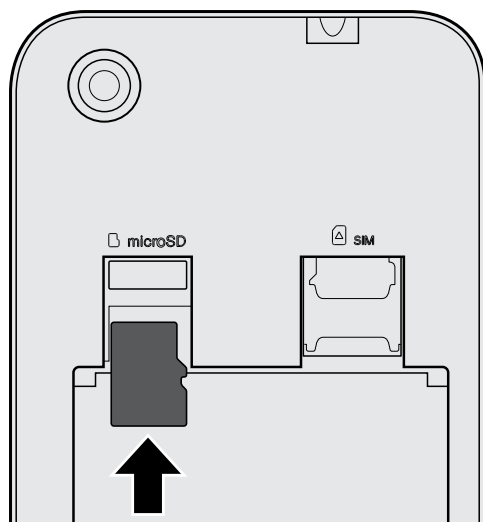

Retirer la carte de mémoire


1. Retirez le capot arrière.
2. Assurez-vous de retirer la batterie avant de retirer la carte microSD.
3. Faites glisser la carte microSD hors de son logement.

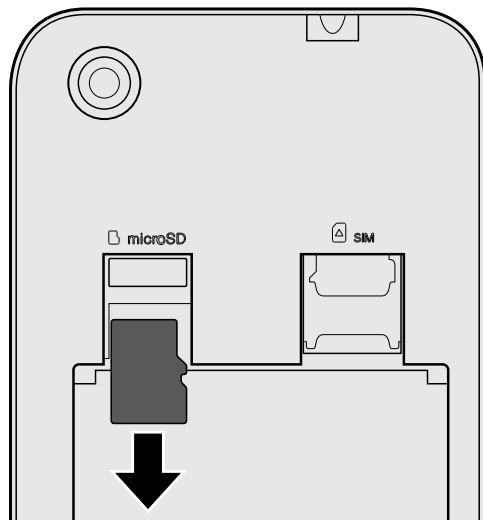

Batterie

Retirer la batterie

1. Retirez le capot arrière.
2. Avec votre pouce ou index, soulevez le couvercle du compartiment de la batterie

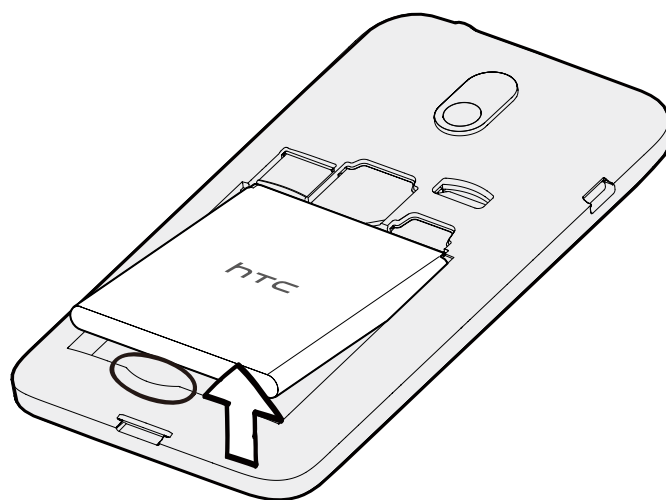


Installer la batterie



Veillez utiliser que des batteries d'origine ou des pièces de rechange recommandées par HTC.

1. Retirez le capot arrière.
2. Insérez la batterie dans son logement, ses contacts cuivrés en premier.

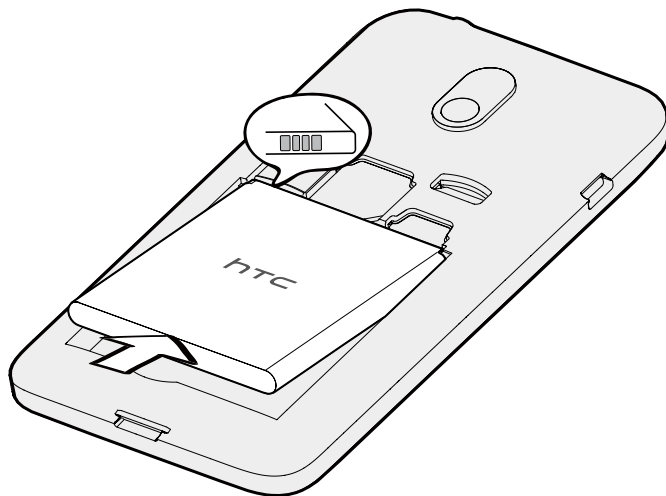


Charger la batterie

Avant de démarrer et d'utiliser l' HTC Desire 320, il est recommandé de charger la batterie.



- Si la batterie a été déchargée pendant plusieurs jours, il se peut que vous devez charger l'HTC Desire 320 pendant quelques minutes avant la mise sous tension.
- Utilisez seulement l'adaptateur et le câble USB qui sont venus avec l'HTC Desire 320 pour charger la batterie. Quand la batterie est trop faible, assurez-vous de recharger l'appareil à l'aide de l'adaptateur d'alimentation, et non par le biais d'une connexion USB avec votre ordinateur.
- Ne retirez pas la batterie de l'HTC Desire 320 pendant que vous le chargez avec l'adaptateur d'alimentation ou de voiture.

1. Branchez la plus petite extrémité du câble USB au connecteur USB.

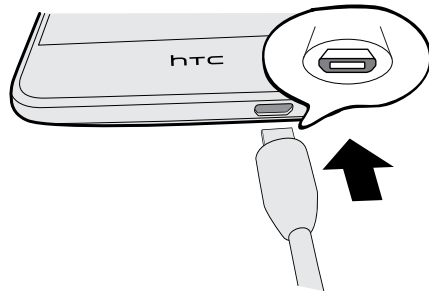

2. Branchez l'autre extrémité du câble USB à l'adaptateur d'alimentation.
3. Branchez l'adaptateur CA à une prise électrique pour commencer le chargement de la batterie.



- Comme mesure de précaution, il est possible que le chargement de la batterie soit interrompu afin d'éviter que celle-ci ne surchauffe.
- Nous vous recommandons de vérifier la température de la batterie pendant que vous chargez. Aussi, évitez de charger la batterie dans des environnements chauds.
- Lorsque vous utilisez l'Internet et le chargement de la batterie, l'HTC Desire 320 peut devenir plus chaud. C'est tout à fait normal.
- Pour conserver l'énergie, débranchez l'adaptateur d'alimentation de la prise électrique une fois la recharge terminée.

Allumer ou éteindre l'appareil

Allumer l'appareil

Appuyez et maintenez le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER) jusqu'à ce que l'écran s'active.



Quand vous activez le HTC Desire 320 pour la première fois, vous devrez le configurer.

Éteindre l'appareil.

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER) pour le rallumer, puis déverrouillez l'écran.
2. Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER) et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes.
3. Appuyez sur **Éteindre** dans le menu d'options.
4. Appuyez sur **OK**.

Configurer votre téléphone

Configurer l'HTC Desire 320 pour la première fois.

Lorsque vous allumez l'HTC Desire 320 pour la première fois, vous serez invité à le configurer.

Parcourez les configurations on-device pour choisir votre connexion Internet et plus encore. Vous pouvez également vous connecter à Google[™] votre compte.



Il se peut que certaines fonctions nécessitant une connexion Internet, telles que des services de localisation et de synchronisation automatique à vos comptes en ligne entraînent des frais de transfert de données additionnels. Pour éviter de subir ces frais, désactiver ces fonctions sous Paramètres.

Installer une mise à jour

Des mises à jour du système sont occasionnellement disponibles. Quand la connexion Internet est activée et il y a une mise à jour logicielle disponible, vous recevrez une notification.



Si vous ne voulez pas télécharger la mise à jour en utilisant votre connexion de données, allez à **Paramètres > À propos du téléphone > Mises à jour logicielles** et appuyez sur **Mettre à jour via Wi-Fi seulement**.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur la notification de mise à jour système.
2. Appuyez sur **Télécharger**.
3. Une fois le téléchargement terminé, choisissez d'installer la mise à jour maintenant ou plus tard.

Après la mise à jour, l'HTC Desire 320 va redémarrer.

Vérifier manuellement les mises à jour

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **À propos du téléphone**
2. Appuyez sur **Mises à jour logicielles > Vérifiez maintenant**. HTC Desire 320 vérifie si des mises à jour sont disponibles.



Si vous n'avez pas de connexion internet, vous serez invité à activer le mobile data ou vous connecter à un Wi-Fi^{MD} réseau. Une fois connecté, appuyez sur **Vérifier maintenant** pour vérifier les mises à jour.

Votre première semaine avec votre nouveau téléphone

Les bases

Boutons de navigation à l'écran

L'HTC Desire 320 a des boutons de navigation à l'écran au bas de l'écran qui pivote lorsque vous changez d'orientation.



Permet de retourner à l'écran précédent.



Permet de retourner à l'écran d'accueil.




Affiche des miniatures des applications les plus récemment utilisées.

Effleurez depuis n'importe quel bouton de navigation pour accéder à recherche Google.

Gestes d'appui


Utilisez des gestes d'appui pour vous déplacer sur l'écran d'accueil, ouvrir des applications, faire défiler des listes et plus encore.

Appuyer

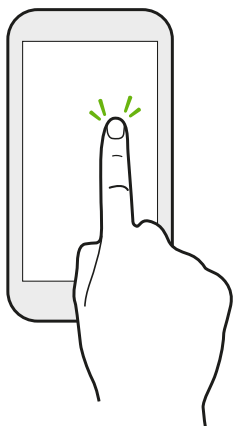


Appuyez sur l'écran avec votre doigt lorsque vous voulez sélectionner des éléments à l'écran, comme des icônes d'application et de paramètres, ou encore quand vous voulez appuyer sur des boutons à l'écran.

Appuyer et maintenir

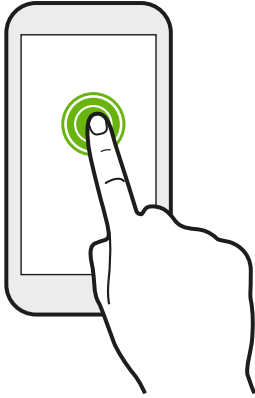


Pour ouvrir les options disponibles pour un élément (par exemple, un message texte), appuyez et maintenez l'élément.

Glisser

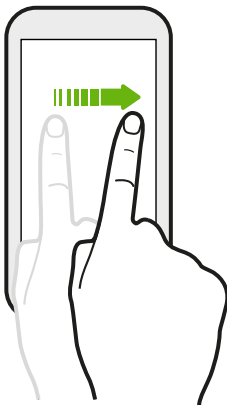


Glissez rapidement votre doigt verticalement et horizontalement à travers l'écran pour aller à l'autre Écran d'accueil, lire le prochain e-mail, et plus.

Faire glisser

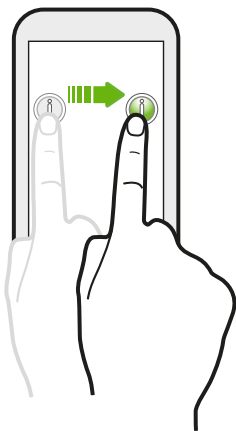


Exercez une certaine pression du doigt avant de commencer à glisser. Lorsque vous faites glisser un élément, ne relâchez votre doigt que lorsque vous avez atteint la position souhaitée.

Effleurer

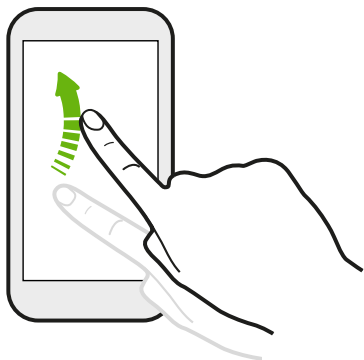

Effleurer l'écran est similaire à glisser, excepté que vous devez glisser votre doigt en coups plus légers et rapides, par exemple lorsque vous vous déplacez vers la droite et la gauche sur l'écran d'accueil, ou que vous parcourez un message ou une liste de contacts.

Glisser avec deux doigts.

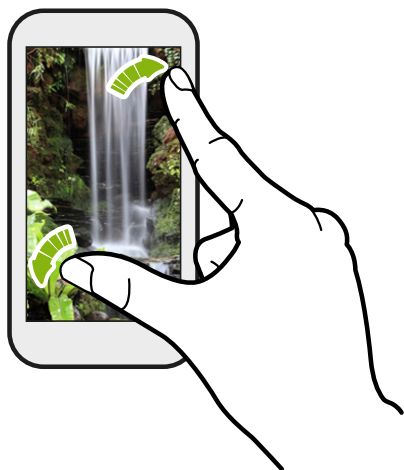

Dans quelques applis, comme Galerie or the web browser, glissez deux doigts en les écartant pour zoomer en avant quand vous visionnez une image ou un texte.



Rapprochez deux doigts sur l'écran pour effectuer un zoom vers l'arrière sur une photo ou du texte.

Mode veille

Le mode veille économise la batterie en mettant l'HTC Desire 320 dans un état de faible puissance lorsque l'affichage est désactivée. Ce mode permet également d'éviter d'appuyer accidentellement sur des boutons lorsque le HTC Desire 320 se trouve dans votre sac.

Basculer en mode Veille

Appuyez brièvement sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER) pour désactiver l'écran et faire basculer le téléphone en mode veille. Le HTC Desire 320 va automatiquement en mode veille quand il est inactif pendant un certain temps.

Vous pouvez modifier l'heure avant que le HTC Desire 320 ne veille dans les **Paramètres > Affichage**.

Réveil après une mise en veille


Pour activer le HTC Desire 320 manuellement, appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT (POWER). Vous devrez peut-être déverrouiller l'écran.



Le HTC Desire 320 passe automatiquement en mode veille lorsqu'il est inactif pendant un certain temps.

Déverrouiller l'écran

- Effleurez l'écran vers le haut pour le déverrouiller, effleurez vers la droite pour passer directement à HTC BlinkFeed™ ou effleurez vers la gauche pour passer au panneau d'accueil de vignettes.
- Vous pouvez également appuyer et maintenir le doigt sur l'icône du verrou, faire glisser celui-ci vers le haut, à droite ou à gauche.

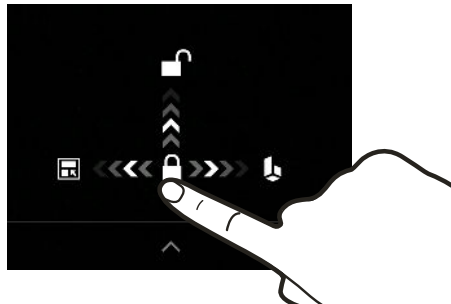

Si vous avez défini un verrouillage de l'écran, vous devrez fournir vos identifiants avant que l'HTC Desire 320 se déverrouille.



Si vous avez configuré un rappel d'événement ou une alarme, vous pouvez répéter (snooze) ou désactiver l'événement ou l'alarme directement depuis l'écran de verrouillage.


Ouvrir une application

- Appuyez sur une application sur la barre de lancement au bas de l'écran d'accueil.
- Pour visionner l'écran Applis, appuyez sur . Appuyez ensuite sur l'application que vous voulez utiliser.
- Sur l'écran Applis, appuyez sur  et entrez le nom de l'appli que vous cherchez.

Basculer entre des applications récemment ouvertes

Vous pouvez accéder facilement aux applications que vous avez ouvertes récemment.

1. Appuyez sur le bouton .
2. Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour voir les applications que vous avez ouvertes récemment.

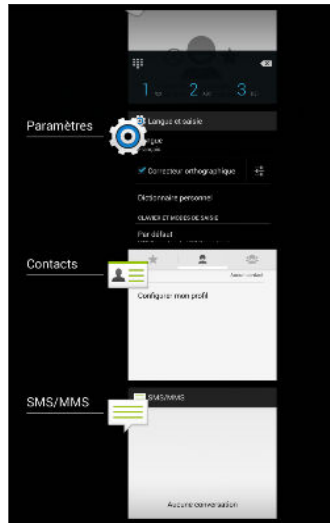


- Pour supprimer une application de la liste, faites-la glisser vers la gauche ou la droite.
- Pour retourner à une application, appuyez simplement dessus.

Panneau Notifications

Des icônes de notification vous informent de la réception de nouveaux messages, événements d'agenda, alarmes et activités en cours, p. ex. des téléchargements de fichiers. Quand vous voyez des icônes de notification, ouvrez le panneau Notifications pour voir les détails des notifications que vous avez reçues.



1. Pour ouvrir le panneau Notifications, glissez votre doigt du haut vers le bas de l'écran.

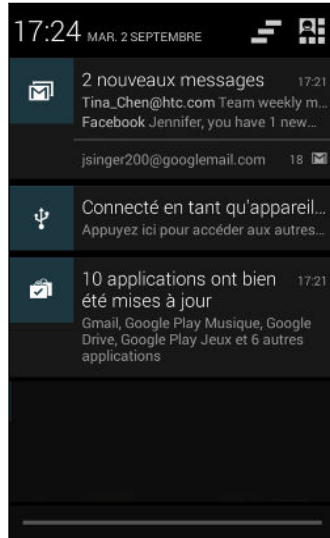

Si vous avez plusieurs notifications, faites défiler l'écran vers le bas pour voir l'ensemble de celles-ci.



Pour accéder rapidement au panneau de Notifications des Paramètres rapides, appuyez sur .

2. Sur le panneau Notifications :
 - Vous pouvez élargir certaines notifications pour voir plus d'information, comme des aperçus de courriels et des événements d'agenda. Écartez deux doigts sur l'écran pour élargir une notification. Pour la refermer, rapprochez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran.
 - Vous verrez des icônes dans certaines notifications qui vous permettront d'effectuer immédiatement des actions. Par exemple, lorsque vous avez un appel manqué, appuyez sur les icônes pour retourner l'appel ou répondre au moyen d'un message texte.
 - Appuyez sur l'icône de notification à la gauche pour ouvrir l'application correspondante.
 - Pour ignorer une seule notification dans la liste, faites-la glisser vers la gauche ou la droite.
3. Pour fermer le panneau Notifications, faites glisser la touche vers le haut de la barre du bas de l'écran ou appuyez sur le bouton .

Vous pouvez également appuyer sur  pour ignorer toutes les notifications et fermer le panneau Notifications.

Utiliser les Paramètres rapides

Dans le panneau Paramètres rapides, activez ou désactivez facilement des paramètres tels que Wi-Fi et Bluetooth^{MD}. Vous trouverez également quelques raccourcis qui vous permettent entre autres de consulter votre profil.

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir les Paramètres rapides.
2. Pour activer ou désactiver un paramètre, appuyez simplement sur son carreau.



Lorsque vous êtes dans le panneau Notifications, vous pouvez appuyer sur  pour aller aux Paramètres rapides.

Vous familiariser avec vos paramètres

Vous voulez changer de sonnerie, configurer une connexion Wi-Fi ou ajouter vos comptes? Faites tout cela et encore plus dans le menu des Paramètres.

1. Ouvrez Paramètres dans panneau Paramètres rapides ou à partir de l'écran Applis.
 - En utilisant deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir les Paramètres rapides, puis appuyez sur **Paramètres**.
 - Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  pour passer à l'écran Applis, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Voici certains des paramètres de base que vous pouvez modifier :
 - Appuyez sur le bouton activé/désactivé à côté d'un élément tel que Wi-Fi pour l'activer ou le désactiver. Appuyez sur l'élément lui-même pour en configurer les paramètres.
 - Appuyez sur **Profils audio** pour choisir un profil sonore, définir une sonnerie et configurer les paramètres des sons des notifications.
 - Appuyez sur **Affichage** pour choisir votre fond d'écran, changer les paramètres de mise en veille et bien plus.
 - Appuyez sur **Ajouter un compte** pour vous connecter à vos divers comptes, tels que les courriels, réseaux sociaux et plus encore.
 - Appuyez sur **Sécurité** pour aider à sécuriser le HTC Desire 320, comme par exemple avec un verrouillage d'écran.

Changer vos sonneries et sons de notifications

1. Allez dans Paramètres.
2. Appuyez sur **Profils Audio**.

3. Appuyez sur  à côté de **Généralités**.
Ou appuyez sur **+** pour créer votre propre profil audio, puis appuyez sur  à côté du profil créé.
4. Appuyez sur **Sonnerie du téléphone** pour changer la sonnerie.
5. Appuyez sur **Son de notification par défaut** pour changer le son de notification.

Capter l'écran du HTC Desire 320

Vous voulez montrer votre high score, blogger à propos des fonctions du HTC Desire 320, or faire une mise à jour de statut sur une chanson que vous jouez? Il est facile de prendre une photo de votre écran et de la partager depuis l'application Galerie.

Appuyez et maintenez simultanément les touches MARCHE/ARRÊT (POWER) et VOLUME -. L'écran est sauvegardée dans l'album Capture d'écran dans la Galerie.

HTC BlinkFeed

Votre écran d'accueil dynamique


Restez en contact avec vos amis ou obtenez une mise à jour sur vos intérêts sur HTC BlinkFeed. Définissez quels réseaux sociaux, sources de nouvelles et autres contenus apparaîtront.

- Appuyez sur un carreau pour afficher le contenu ou pour commenter une publication ou une mise à jour de statut.
- Faites défiler vers le haut et tirez l'écran vers le bas pour actualiser le flux manuellement.



Sur HTC BlinkFeed, vous pouvez appuyer sur le bouton  ou le bouton  pour défiler vers le haut.

- Sur HTC BlinkFeed, glissez vers la droite pour ouvrir le menu coulissant pour sélectionner les types de flux à afficher. Sélectionner A la une pour voir un mélange d'articles des flux sélectionnés et vos sources d'actualité favorites.

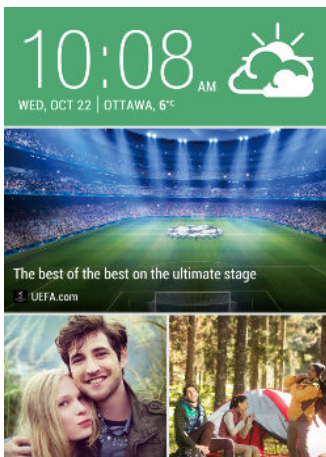

Activer/désactiver HTC BlinkFeed

1. Depuis HTC BlinkFeed, effleurez l'écran avec deux doigts ensemble, puis appuyez sur .
2. Alors que HTC BlinkFeed est sélectionné, appuyez sur **Supprimer**.
3. Pour le remettre, effleurez l'écran vers la droite, puis appuyez sur le bouton **+** sur lequel il est écrit **BlinkFeed**.

Sélectionner des flux d'info

Découvrez des histoires et des articles sur HTC BlinkFeed en fonction de vos intérêts, vos catégories préférées et des canaux d'actualités ou des sites Web populaires.

1. Sur le HTC BlinkFeed, effleurez l'écran vers la droite pour ouvrir le menu contextuel.
2. Appuyez sur  > **Ajouter du contenu**.
3. Veuillez sélectionner une catégorie.
4. Sélectionnez une ou plusieurs sources de flux d'actualités.

Vous pouvez appuyer d'abord sur un nom pour vérifier un flux d'info particulier, puis appuyer sur  pour l'ajouter à HTC BlinkFeed.

Personnaliser vos flux À la une

Lorsque vous sélectionnez les Sujets et services pour HTC BlinkFeed, les articles hautes tendances des sources sélectionnées, les mises à jour de statut, et plus sont affichés. Si vous voulez afficher temporairement moins d'élément dans le flux À la une, vous pouvez filtrer certains de vos sujets et services sélectionnés.

1. Sur le HTC BlinkFeed, effleurez l'écran vers la droite pour ouvrir le menu contextuel.
2. Appuyez sur  > **Paramètres**.
3. Appuyez sur **Choisir sujets à la une**.
4. Sélectionner les sources d'information et les sujets que vous souhaitez voir apparaître dans le flux Sélections.

S'abonner à plusieurs éditions régionales

Vous voulez demeurer au courant des derniers événements dans plus d'une région? Vous pouvez ajouter plusieurs régions.

1. Sur le HTC BlinkFeed, effleurez l'écran vers la droite pour ouvrir le menu contextuel.
2. Appuyez sur  > **Ajouter du contenu**.
3. Appuyez sur , puis sélectionnez une région.
4. Sélectionnez les sources de flux d'actualités à ajouter.

Ajouter des sujets à vos intérêts

Vous recherchez un sujet spécifique? Recherchez et sélectionnez les sujets qui vous intéressent pour les afficher sur HTC BlinkFeed.

1. Sur le HTC BlinkFeed, effleurez l'écran vers la droite pour ouvrir le menu contextuel.
2. Appuyez sur **Rechercher le contenu**, puis saisissez le sujet que vous cherchez.
3. Appuyez sur un résultat, puis appuyez sur  pour l'ajouter sous Sujets personnalisés.

Afficher le contenu depuis vos applications et vos réseaux sociaux

Vous pouvez voir les publications de vos amis sur les réseaux sociaux ou afficher du contenu depuis vos applications HTC directement sur HTC BlinkFeed.



Vous devez vous connecter à vos réseaux sociaux pour voir leurs flux d'info sur HTC BlinkFeed.

1. Sur le HTC BlinkFeed, effleurez l'écran vers la droite pour ouvrir le menu contextuel.
2. Appuyez sur  > **Services et Applis**, puis sélectionnez les applications et les réseaux sociaux que vous aimez.

Lire des articles dans HTC BlinkFeed

1. Sur HTC BlinkFeed, glissez vers le haut et vers le bas pour trouver un article que vous voulez lire.
2. Appuyez sur le carreau pour voir l'article.



Si des articles reliés sont trouvés, vous pouvez faire défiler vers le bas jusqu'à la fin de l'article pour voir les liens.

Enregistrer des articles pour lecture ultérieure

Vous n'avez pas le temps de lire un article qui pourrait vous intéresser? Vous pouvez ajouter des articles à votre liste de lecture.

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Lors de l'affichage d'un article, appuyez sur .
- Depuis l'écran HTC BlinkFeed, appuyez et maintenez le doigt sur le carreau de l'article que vous voulez ajouter à vos favoris. Appuyez ensuite sur **Lire plus tard**.

Pour accéder à la liste de lecture du HTC BlinkFeed, glissez vers la droite, puis appuyez sur **Liste de lecture d'actualités** dans le menu coulissant.

Suppression des tuiles sur HTC BlinkFeed

Vous voulez supprimer un carreau? Maintenant vous pouvez facilement supprimer n'importe quelle tuile sur HTC BlinkFeed.

1. Sur HTC BlinkFeed, appuyez et maintenez la tuile que vous voulez supprimer.
2. Appuyez sur **Supprimer**.

Publier sur vos réseaux sociaux

Vous pouvez facilement publier une mise à jour de statut depuis l'écran d'accueil.



Vous devez vous connecter à votre compte de réseau social pour poster.

1. Sur le HTC BlinkFeed, effleurez l'écran vers la droite pour ouvrir le menu contextuel.
2. Appuyez sur **⋮** > **Nouveau message**, puis choisissez un réseau social.
3. Rédigez votre mise à jour de statut et publiez-la sur votre réseau social.

Travailler avec du texte

Sélectionner, copier et coller du texte

Dans les applis tels que le navigateur web et l'Courriel, vous pouvez sélectionner et copier des textes, puis les coller ou les partager.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur un mot.
2. Glissez les marqueurs de début et de fin pour mettre en surbrillance le texte à sélectionner.



3. Après avoir sélectionné le texte que vous voulez copier, appuyez sur **⋮** > **Copier** (ou appuyez sur **⌂**).

Le texte sélectionné sera alors copié dans le presse-papiers.

4. Dans un champ de saisie de texte (ex. lors de la composition d'un courriel) appuyez et maintenez le doigt sur l'emplacement où vous souhaitez coller le texte.
5. Appuyez sur **Coller**.



Pour copier l'adresse d'un site web connecté, appuyez et maintenez le lien, puis appuyez sur **Copier l'URL du lien** (ou **Copier l'adresse du lien**).

Partager du texte

1. Après avoir sélectionné le texte que vous voulez partager, appuyez sur  > **Partager** (ou appuyez sur ).
2. Sélectionnez où coller et partager le texte choisi, par exemple dans un e-mail ou une mise à jour de statut sur un réseau social.

Le clavier HTC Sense

Taper de manière rapide et précise avec le clavier HTC Sense^{MD}.

- La prédiction de mots vous permet également de taper plus rapidement. À mesure que vous entrez du texte, vous verrez des suggestions de mots parmi lesquelles vous pouvez choisir. Vous pouvez même ajouter des mots, des expressions et des raccourcis au dictionnaire de prédictions de mots. Voir [Entrer du texte avec la prédiction de mots](#) à la page 31.
- Vous pouvez entrer des mots tout simplement en parlant. Voir [Entrer du texte en parlant](#) à la page 33.
- Activez le clavier trace afin de pouvoir entrer des mots en faisant glisser votre doigt d'une lettre à l'autre sur l'écran. Voir [Utiliser le Clavier trace](#) à la page 32.
- Il vous suffit d'effleurer l'écran vers la droite pour accéder au clavier numérique et symbole. Vous pouvez également effleurer vers la gauche pour basculer d'une langue à l'autre.
- Les touches ont des numéros secondaires, des symboles de ponctuation, ou d'autres caractères que vous pouvez insérer sans avoir à passer au clavier numérique et au clavier de symboles.

Par exemple, appuyez et maintenez simplement le doigt sur une touche dans la première rangée pour insérer un chiffre.

- Choisissez parmi une vaste sélection d'émoticônes.
- Affichez ou masquez les touches de flèches directionnelles sur le clavier. Si vous activez les touches de flèches dans les paramètres, celles-ci n'apparaîtront que lorsque le clavier est en mode portrait.

Entrer du texte

Le clavier à l'écran devient disponible quand vous tapez sur un champ de texte dans une application. Entrez les lettres et numéros, modifiez la disposition ou la langue du clavier, et plus encore.

Appuyez sur les touches du clavier à l'écran pour entrer des lettres et des chiffres, ainsi que des signes de ponctuation et des symboles.

- Appuyez sur  pour entrer une lettre majuscule. Appuyez deux fois pour activer Verr. maj.
- Appuyez et maintenez le doigt sur les touches avec des caractères gris au-dessus pour saisir des chiffres, des symboles, ou accentuer des lettres. Certaines touches ont plusieurs caractères ou accents associés.
- Balayez du doigt vers la droite pour afficher les touches de chiffres et de symboles. Pour retourner au clavier principal, balayez du doigt vers la gauche.
- Appuyez sur  pour fermer le clavier à l'écran.



Pour ouvrir les paramètres du clavier, appuyez et maintenez enfoncée la touche virgule si vous voyez  au-dessus de la touche. Ou allez dans **Paramètres** > **Langue et saisie** et appuyez sur  à côté de HTC Sense Saisie.

Sélectionner une disposition de clavier

Choisissez une disposition de clavier qui correspond à votre style de tape.

1. Aller dans Paramètres, ensuite appuyez sur **Langue et saisie**.
2. Appuyez sur  à côté de HTC Sense Saisie.
3. Appuyez sur **Sélection du clavier** > **Types de clavier**.
4. Sélectionnez la disposition de clavier que vous voulez utiliser.

Choisir et basculer entre des langues de clavier

Si plusieurs langues de clavier sont disponibles sur votre HTC Desire 320, vous pouvez choisir quelles langues utiliser sur le clavier à l'écran.


1. Aller dans Paramètres, ensuite appuyez sur **Langue et saisie**.
2. Appuyez sur  à côté de HTC Sense Saisie.
3. Appuyez sur **Sélection du clavier**, puis choisissez les langues voulues.

Pour changer la langue du clavier, faites l'une des choses suivantes :

- Balayez vers la gauche avec votre doigt sur le clavier à l'écran (non disponible si vous utilisez un clavier trace).
- Appuyez sur la touche langue (par exemple, **EN**) jusqu'à ce que vous voyez la langue de clavier que vous voulez utiliser.
- Appuyez et maintenez le doigt sur la touche de langue, puis faites glisser votre doigt jusqu'à la langue de clavier que vous voulez utiliser.

Entrer du texte avec la prédiction de mots

Il vous arrive de commencer à taper un mot dont l'orthographe vous échappe? Avec la prédiction de mot, des suggestions de mots s'affichent juste au-dessus du clavier.



La prédiction de mots et la prédiction de mot suivant sont activées par défaut.

Pour entrer du texte en mode prédiction de mots, faites l'une des choses suivantes :

- Appuyez sur la barre d'espacement pour insérer un mot en surbrillance dans la liste de suggestions.
- Appuyez sur un mot dans la liste de suggestions.
- Appuyez sur la flèche à côté de la liste de suggestions pour voir davantage de choix.



Dans certaines langues du clavier telles que l'anglais et l'espagnol, si vous avez accidentellement choisi un mot erroné dans la liste, vous pouvez revenir en arrière et la modifier en cliquant sur le mot et en sélectionnant une autre suggestion.

Sélectionner une seconde langue pour la prédiction de mots

Vous pouvez configurer la prédiction de mots pour que celle-ci soit bilingue. À mesure que vous tapez du texte, vous obtiendrez des suggestions dans les langues que vous avez sélectionnées.



La prédiction bilingue est uniquement disponible quand vous utiliser un clavier basé sur l'alphabet latin.

1. Aller dans Paramètres, ensuite appuyez sur **Langue et saisie**.
2. Appuyez sur  à coté de HTC Sense Saisie.
3. Appuyez sur **Sélection du clavier > Prédiction bilingue**, puis choisissez la langue que vous voulez.

Ajouter des mots et des expressions au dictionnaire de la prédiction de mots.

Ajoutez des noms, acronymes et même des expressions que vous utilisez souvent au dictionnaire de la prédiction de mots afin de les trouver facilement dans la liste de suggestions.

Tapez encore plus rapidement en créant des raccourcis de texte vers des mots et des expressions. Au lieu de taper « À plus tard », sauvez quelques frappes en ajoutant un raccourci « apt ». Dans votre message ou courriel, tapez simplement « ttyl », puis appuyez sur la barre d'espacement pour entrer l'expression au complet.



Cette fonction est uniquement disponible pour les langues romanes.

1. Aller dans Paramètres, ensuite appuyez sur **Langue et saisie**.
2. Appuyez sur à côté de HTC Sense Saisie.
3. Appuyez sur **Dictionnaire personnel**, choisissez pour quel langue vous voulez ajouter un mot, puis appuyez sur .
4. Entrez un mot ou une expression, puis entrez son raccourci texte.
5. Appuyez sur pour fermer le clavier à l'écran.
6. Appuyez sur pour enregistrer le mot ou l'expression dans le dictionnaire.

Modifier ou supprimer des mots et expressions du dictionnaire de prédiction de mots

1. Aller dans Paramètres, ensuite appuyez sur **Langue et saisie**.
2. Appuyez sur à côté de HTC Sense Saisie.
3. Appuyez sur **Dictionnaire personnel**, puis choisissez la langue du dictionnaire dans laquelle vous voulez effectuer les changements.
 - Pour modifier un mot, une expression ou un raccourci, appuyez sur l'élément dans la liste, puis effectuez les changements désirés.
 - Pour supprimer un élément, appuyez sur lui puis appuyez sur .

Utiliser le Clavier trace

Vous pouvez « tracer » les mots que vous voulez entrer au lieu d'appuyer sur les touches du clavier à l'écran.



Cette fonction est uniquement disponible pour les langues romanes.

1. Activez le Clavier trace dans **Paramètres > Langue et saisie > Saisie HTC Sense**.
2. Faites glisser votre doigt d'une lettre à l'autre pour entrer un mot.

3. Relâchez votre doigt quand un mot est complet.
4. Si vous voulez continuer à entrer du texte, glissez à nouveau votre doigt sur les lettres pour entrer le mot suivant.



Si le mot qui apparaît après que vous l'ayez tracé n'est pas celui que vous voulez, vous pouvez:

- Appuyer sur un mot dans la liste de suggestions.
- Appuyer sur la flèche à côté de la liste de suggestions pour voir davantage de choix.

Activer/Désactiver Clavier trace

1. Aller dans Paramètres, ensuite appuyez sur **Langue et saisie**.
2. Appuyez sur  à côté de **HTC Sense Saisie**.
3. Cochez ou décochez l'option **Clavier trace**.

Entrer du texte en parlant

Pas de temps pour taper? Essayez de prononcer des mots pour les entrer.

1. S'il s'agit de votre première utilisation de la reconnaissance vocale, vérifiez avant tout s'il y a une icône microphone  sur le clavier à l'écran.

Si elle n'est pas affichée, vous devrez activer la reconnaissance vocale. Allez à Paramètres, appuyez sur **Langue et saisie**, puis sélectionnez **reconnaissance vocale Google**.
2. Appuyez sur l'endroit où vous voulez entrer du texte.
3. Sur le clavier à l'écran, appuyez et maintenez le doigt sur .
4. Quand le bouton de microphone s'anime et les mots « Parlez maintenant » s'affichent, dites les mots que vous voulez entrer.



Pour définir la langue de saisie vocale, appuyez sur la barre de langue au-dessus du bouton de microphone. Vous pouvez choisir une ou plusieurs langues. Les langues disponibles peuvent varier.

5. Si un mot ne correspond pas à ce que vous avez dit et est souligné, appuyez sur le mot souligné pour le supprimer ou voir plus d'options.
6. Entrez des signes de ponctuation en disant le nom (par exemple, dites « virgule »).



L'entrée de ponctuations pourrait ne pas fonctionner sous la saisie vocale dans certaines langues.

Batterie

Afficher le pourcentage de la batterie

Vous pouvez vérifier le pourcentage restant d'énergie de la batterie directement à côté de la barre d'état.

1. Allez dans Paramètres.
2. Appuyez sur **Batterie**.
3. Sélectionnez **Pourcentage de la batterie**.

Vérifier l'utilisation et l'historique de la batterie

Vérifiez comment la batterie est utilisée par les logiciels et matériels du système. Vous pouvez également voir pendant combien de temps vous avez utilisé le HTC Desire 320 depuis la dernière recharge.

1. Allez dans Paramètres.
2. Appuyez sur **Batterie**. Vous verrez une liste d'éléments, classés en ordre d'importance, qui utilisent la batterie et combien d'énergie ils consomment.
3. Appuyez sur un élément pour voir comment il utilise la batterie. Ou appuyez sur le graphique pour voir l'historique d'utilisation de la batterie.

Conseils pour prolonger l'autonomie de la batterie

La durée de vie de la batterie, avant qu'une recharge ne soit nécessaire, dépendra de votre utilisation du HTC Desire 320.

Lorsque vous devez prolonger la durée de vie de votre batterie, essayez quelques-uns de ces conseils :

Vérifiez votre utilisation de la batterie

Faire le suivi de votre utilisation de la batterie vous aide à identifier ce qui utilise le plus d'énergie afin de prendre des actions en conséquence. Pour plus de détails, voir [Vérifier l'utilisation et l'historique de la batterie](#) à la page 34.

Gérez votre connexion

- Désactivez les connexions sans fil que vous n'utilisez pas. Allez à Paramètres pour activer ou désactiver la connexion de données, le Wi-Fi ou le Bluetooth.
- Activez le GPS seulement lorsque vous avez besoin d'une position précise, p. ex. lorsque vous utilisez la navigation ou des applications basées sur la localisation. Voir [Activer ou désactiver les services de localisation](#) à la page 69.
- Activez le mode Avion quand vous n'avez pas besoin de vos connexions sans fil ou quand vous ne voulez pas recevoir de message ou d'appel.

Gérez votre affichage

- Baisser les paramètres de luminosité et le réglage de la temporisation de l'écran sur une durée plus courte aide à économiser l'énergie de la batterie.
- N'utilisez pas de fond d'écran animé pour votre écran d'accueil. Les effets d'animation sont chics, mais ils demandent beaucoup d'énergie de votre batterie.

Changer votre fond d'écran pour un fond statique et noir peut également aider. Moins l'écran affiche de couleur, moins la batterie est utilisée.

Pour plus de détails, voir [Paramètres et sécurité](#) à la page 91 et [Personnalisation](#) à la page 40.

Gérer vos applications

- Installez les dernières versions du logiciel et mises à jour des applications. Les mises à jour comprennent parfois des améliorations des performances de la batterie.
- Désinstallez ou désactivez des applications que vous n'utilisez jamais.

Plusieurs applications exécutent des processus ou synchronisent des données en arrière-plan même si vous ne les utilisez pas. S'il y a des applications dont vous n'avez plus besoin, désinstallez-les.

Si une application a été préinstallée et ne peut pas être désinstallée, vous pouvez tout de même empêcher qu'elle tourne en arrière-plan et synchronise des données en la désactivant. Dans le menu **Paramètres > Applications**, balayez jusqu'à l'onglet **Tous**, appuyez sur l'application, puis appuyez sur **Désactiver**.

Limitez les données et la synchronisation en arrière-plan

Les données et synchronisations en arrière-plan demandent beaucoup d'énergie de la batterie si vous avez plusieurs applications qui synchronisent des données en arrière-plan. Déterminez quelles applications peuvent être configurées pour avoir des temps de synchronisation plus longs ou pour être synchronisées manuellement.

- Si vous avez plusieurs comptes de messagerie, vous pouvez synchroniser manuellement certains comptes.
- Dans Play Store, tapez sur  > **Paramètres**, puis effacez **Ajouter un icône à l'Écran d'accueil** pour éviter d'ajouter automatiquement les raccourcis de l'application de l'Écran d'accueil lorsque vous installez de nouvelles applications. Vous pouvez également appuyer sur **Mettre à jour les applications automatiquement > Ne pas mettre à jour les applications** si vous préférez mettre à jour manuellement les applications téléchargées depuis le Play Store.

Autres conseils

Pour économiser un peu plus d'énergie de la batterie, essayez les conseils suivants :

- Diminuez le volume de la sonnerie et des contenus multimédias.
- Utilisez le moins possible la vibration ou le retour sonore. Dans Paramètres, appuyez sur **Profils Audio** >  et sélectionnez lesquels vous n'avez pas besoin et pouvez désactiver.
- Vérifiez les paramètres de vos applications, car vous pourriez y trouver d'autres options qui vous permettront d'optimiser votre utilisation de la batterie.

Appareil photo

Utiliser la Android Appareil photo

Vous pouvez prendre des photos et des vidéos en utilisant la Android^{MC} Appareil photo.

1. Ouvrez l'application Appareil photo.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour prendre une photo, appuyez sur .
 - Pour commencer à enregistrer la vidéo, appuyez sur , appuyez sur  pour arrêter.
 - Pour prendre un autoportrait, appuyez sur  pour basculer vers l'appareil photo avant, puis appuyez sur .
 - Pour capturer une photo panoramique, appuyez sur , et puis appuyez sur . Déplacez le HTC Desire 320 le plus en douceur possible vers la direction dans laquelle vous voulez prendre la photo. Vous pouvez appuyer  n'importe quand pour arrêter de capturer les images.

Vous pouvez aussi ajuster les paramètres de la caméra en tapant .

Galerie et Sélections Vidéo

Afficher des photos et vidéos dans Galerie

Se souvenir des bons moments. La Galerie vous laisse visionner les photos et vidéos sur l'HTC Desire 320. Vous pouvez également filtrer par albums, lieux et plus.

1. Ouvrez l'application Galerie.
2. Appuyez sur  et choisissez comment filtrer les photos and vidéos.
3. Appuyez sur la tuile pour parcourir les photos et vidéos à l'intérieur.
4. Appuyez sur une photo ou une vidéo pour l'afficher en plein écran.
5. Faites défiler vers la gauche pour afficher la photo suivante ou la vidéo.

L'édition de photos

Améliorez la qualité de vos photos. La Galerie a une panoplie d'outils d'édition qui vous laisse rogner, pivoter, et appliquer des effets sur vos photos.

1. Naviguez jusqu'à la photo que vous voulez modifier.
2. Appuyez sur . Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Choisir un effet de photo.
 - Appuyez sur , puis appuyez sur **Rogner**. Faites glisser la zone de recadrage sur la partie de la photo que vous souhaitez recadrer, ou faites glisser les marqueurs pour redimensionner la zone de recadrage.
 - Appuyez sur , puis sur **Pivotez**. Appuyez et glissez la partie supérieure de la photo par incréments de 90 degrés.

Afficher et modifier des Video Highlights

Voulez vous partager l'excitation des événements d'aujourd'hui? Avec Video Highlights, vos meilleures photos et vidéos (sélections) sont automatiquement compilées dans une courte vidéo avec thème d'arrière-plan et de la musique.

La vidéo est d'une durée d'environ 30 secondes. Vous pouvez modifier le contenu, le thème et la musique, et également enregistrer ou partager la vidéo.

1. Ouvrir l'appli Video Highlights. Les photos prises le même jour sont groupés.
2. Appuyez sur une tuile. La grande tuile en haut joue automatiquement une vidéo,montrant les sélections prises à une date particulière.

3. Pour changer les points marquants dans la vidéo :
 - Appuyez sur **Contenu**, puis appuyez sur une miniature pour l'inclure ou l'exclure de la vidéo.
 - Appuyez sur  pour afficher les points marquants de manière aléatoire.
4. Appuyez sur **Thèmes** pour choisir parmi une variété de couleurs et de thèmes musicaux devant être appliqués à la vidéo.
5. Appuyez sur **Musique** pour utiliser votre propre musique au lieu de la trame sonore par défaut.

Pour récupérer la trame sonore par défaut, appuyez sur  > **Récupérer la trame par défaut**.



Ne pas reproduire, distribuer ou utiliser d'une quelconque autre manière du matériel protégé par des droits d'auteur en connexion avec la fonction Video Highlights, à moins d'avoir d'abord obtenu la permission du détenteur du droit d'auteur.

6. Pour découper la trame sonore choisie, y compris l'audio enregistré avec la vidéo, et activer la lecture chronologique de contenu, appuyez sur  > **Paramètres vidéo et audio**.
7. Pour visionner les Sélections Vidéo à écran plein, maintenez HTC Desire 320 en orientation paysage.
8. Appuyez sur  > **Enregistrer** pour créer un fichier vidéo des points marquants. Celui-ci sera enregistré dans l'album Video Highlights.
9. Pour partager les Sélections Vidéo, appuyez sur  et sélectionnez comment partager la vidéo.

Personnalisation

Arrière-plan d'accueil

Choisissez parmi les fonds d'écran disponibles, ou utilisez n'importe quelle photo prise avec l'appareil photo.

1. Appuyez et maintenez un espace vide sur un panneau de vignette.
2. Dans le menu contextuel, appuyez sur **Fond d'écran de l'écran d'accueil**.
3. Appuyez sur l'une des options suivantes :


Fonds d'écran HTC	Appuyez sur un fond d'écran prédéfini pour avoir un aperçu.
Fonds d'écran animés	Appuyez sur un fond d'écran animé prédéfini pour avoir un aperçu.
Galerie ou Photos	Choisissez une photo déjà existante et rognez-la.

4. Appuyez sur **Appliquer** ou **Terminé**.

Barre de lancement

La barre de lancement vous permet d'accéder à des applications fréquemment utilisées d'un seul mouvement du doigt. Vous pouvez remplacer les applications sur la barre de lancement par d'autres applications que vous utilisez souvent.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur l'application que vous voulez remplacer, puis faites glisser la vignette ou l'icône jusqu'à .

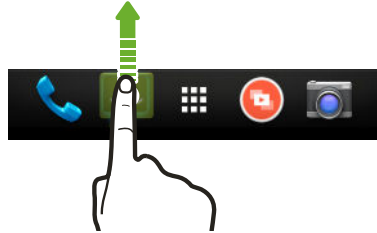

2. Appuyez sur  pour aller à l'écran Applis.
3. Appuyez et maintenez le doigt sur une application, puis faites-la glisser jusqu'à l'emplacement libre sur la barre de lancement.



- Vous pouvez également regrouper des applications sur la barre de lancement dans un dossier.
- Les applications sur l'écran de verrouillage sont les mêmes que celles figurant sur la barre de lancement.

Ajouter un widget à votre écran d'accueil


Les widgets rendent facilement disponibles les informations importantes que vous consultez d'un coup d'œil et les contenus multimédias. Choisissez parmi une sélection de widgets et ajoutez ceux que vous trouvez les plus utiles sur votre écran d'accueil.

1. Appuyez et maintenez un espace vide sur un panneau de vignette.
2. Dans le menu contextuel, appuyez sur **Ajouter des applis et widgets**.
3. Appuyez sur  > **Widgets**.
4. Faites défiler les widgets ou appuyez sur  pour trouver un widget spécifique.
5. Appuyez et maintenez le doigt, puis faites glisser le widget jusqu'au panneau de widgets où vous voulez l'ajouter.

Changer les paramètres d'un widget

Vous pouvez modifier les configurations de base sur certains widgets.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur le widget sur votre écran d'accueil, puis faites glisser celui-ci jusqu'à l'icône ⚙️.

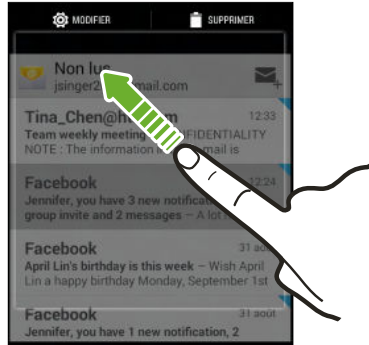

2. Il ne vous reste plus qu'à modifier les paramètres du widget selon votre goût.

Modifier la taille d'une vignette

Vous pouvez modifier la taille de certaines vignettes après avoir ajouté celles-ci sur votre écran d'accueil.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur une vignette de l'écran d'accueil, puis relâchez votre doigt. Si une bordure apparaît, cela signifie que vous pouvez modifier la taille de la vignette.
2. Faites glisser les côtés de la bordure pour diminuer ou augmenter la taille de la vignette.

Ajouter des raccourcis sur l'écran d'accueil

Placez les applications que vous utilisez souvent sur n'importe quel panneau de vignette de votre écran d'accueil. Vous pouvez également ajouter des raccourcis vers des paramètres que vous utilisez souvent, vos pages Web favorites, et plus encore.

1. Appuyez et maintenez un espace vide sur un panneau de vignette.
2. Dans le menu contextuel, appuyez sur **Ajouter des applis et vignettes**.
3. Appuyez sur ▼ > **Applis** ou **Raccourcis**.
4. Défilez à travers les applications ou les raccourcis, ou appuyez sur 🔍 pour en chercher un.
5. Appuyez et maintenez le doigt, puis faites glisser une application ou un raccourci jusqu'au panneau de vignette où vous voulez l'ajouter.



Pour ajouter une application depuis l'écran Applis, appuyez et maintenez l'application, puis faites-la glisser jusqu'à un panneau de widgets.

Éditer les panneaux de l'écran d'accueil

Ajouter ou supprimer un panneau de vignette



- Vous ne pourrez pas ajouter de nouveau panneau de vignette si vous avez déjà atteint la limite maximum.
- HTC BlinkFeed apparaît toujours comme premier panneau (s'il n'a pas été enlevé). Vous ne pouvez pas ajouter un panneau de vignette avant HTC BlinkFeed.

1. Appuyez et maintenez un espace vide sur un panneau de vignette.
2. Dans le menu contextuel, appuyez sur **Gérer les pages de l'écran d'accueil**.
3. Pour ajouter un nouveau panneau de vignette, effleurez l'écran vers la gauche jusqu'à ce que vous aperceviez l'icône **+**, puis appuyez dessus.
4. Pour enlever un panneau de vignette, effleurez l'écran vers la gauche ou la droite jusqu'à ce que vous aperceviez le panneau, puis appuyez sur **Supprimer**.
5. Une fois terminé, appuyez sur **↶**.

Redisposer des panneaux de widgets




Vous ne pouvez pas déplacer et insérer un panneau de widgets avant HTC BlinkFeed.

1. Sur HTC BlinkFeed ou n'importe quel panneau de vignette, glissez deux doigts ensemble pour personnaliser l'écran d'accueil.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur la miniature du panneau de widgets, puis faites-la glisser vers la gauche ou la droite à la position voulue.
3. Une fois que vous avez terminé de réarranger les panneaux de widgets, appuyez sur **↶**.

Déplacer une vignette ou une icône

Vous pouvez facilement déplacer une vignette ou une icône d'un panneau de vignette à un autre.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur la vignette ou l'icône avec un doigt.
2. Avec un autre doigt, effleurez vers la gauche ou la droite pour faire pivoter l'écran vers un autre panneau de vignette.

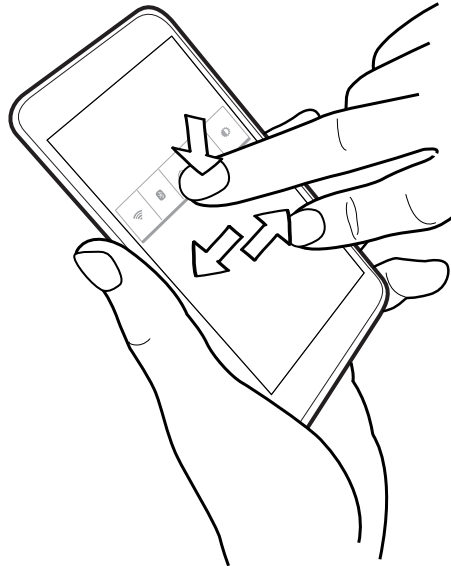

3. Relâchez la vignette ou l'icône.

Supprimer une vignette ou une icône

1. Appuyez et maintenez le doigt sur la vignette ou l'icône que vous voulez supprimer, puis faites glisser la vignette ou l'icône jusqu'à .
2. Quand la vignette ou l'icône devient rouge, soulevez votre doigt.

Changer votre écran d'accueil principal

Définissez HTC BlinkFeed ou un panneau de widgets comme votre écran d'accueil.

1. Appuyez et maintenez un espace vide sur un panneau de vignette.
2. Dans le menu contextuel, appuyez sur **Gérer les pages de l'écran d'accueil**.
3. Effleurez vers la gauche ou la droite jusqu'à ce que vous aperceviez le panneau que vous voulez utiliser pour votre écran d'accueil principal.


4. Appuyez sur **Définir écran d'accueil**.
5. Appuyez sur ↶.



Le fait d'appuyer sur 🏠 depuis une application vous permet de retourner d'abord au dernier panneau où vous vous trouviez. Appuyez simplement de nouveau sur 🏠 pour retourner à votre écran d'accueil principal.

Regrouper des applications sur la panneau de vignettes et la barre de lancement

1. Appuyez et maintenez le doigt sur une application, puis faites-la glisser sur une autre application pour créer automatiquement un dossier.

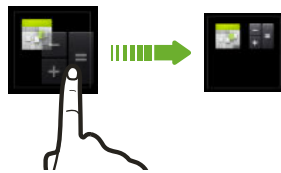

2. Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.
3. Appuyez sur la barre de titre de la fenêtre du dossier, puis saisissez un nouveau nom de dossier.
4. Ajoutez d'autres applications dans le dossier. Appuyez sur **+**, sélectionnez vos applications, puis appuyez sur **OK**.

Vous pouvez également ajouter des raccourcis aux paramètres ou des informations à un dossier. Ajoutez d'abord un raccourci vers le panneau de vignette, puis faites-le glisser sur un dossier.

Supprimer des éléments d'un dossier

1. Sur la barre de lancement ou le panneau de vignette, appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur une application ou un raccourci dans un dossier, puis faites glisser l'élément vers 🗑️.

Disposer les applications

Depuis l'écran Applis, vous pouvez réorganiser les applications et modifier la disposition.

1. Depuis HTC BlinkFeed ou n'importe quel panneau de vignette, appuyez sur .
2. Appuyez sur , puis choisissez comment disposer les applications, en ordre alphabétique par exemple.

Si vous souhaitez grouper des applications dans des fichiers ou les réorganiser, sélectionnez **Personnalisée**.

3. Appuyez sur  > **Taille de grille** pour choisir d'afficher plus ou moins d'applications sur chaque page.

Déplacer des applications et des dossiers

1. Depuis l'écran Applications, appuyez sur  > **Personnalisée**.
2. Appuyez sur  > **Réorganiser les applications**.
3. Appuyez sur une application ou un dossier, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Faites glisser l'application ou le dossier vers un autre emplacement sur la même page. Attendez que l'application qui s'y trouvait soit déplacée avant de relâcher votre doigt.
 - Faites glisser l'application ou le dossier vers le  ou  la flèche pour le déplacer sur une autre page.
4. Une fois les applications et les dossiers déplacés, appuyez sur .

Regrouper des applications dans un dossier

1. Depuis l'écran Applications, appuyez sur  > **Personnalisée**.
2. Appuyez sur  > **Réorganiser les applications**.
3. Appuyez et maintenez le doigt sur une application, puis faites-la glisser sur une autre application pour créer automatiquement un dossier.
4. Pour ajouter des applications, faites glisser chaque application dans le dossier.
5. Pour nommer le dossier, ouvrez le dossier, appuyez sur la barre de titre, puis entrez un nom de dossier.
6. Une fois terminé, appuyez sur .

Supprimer des applications d'un dossier

1. Depuis l'écran Applications, appuyez sur  > **Personnalisée**.
2. Appuyez sur  > **Réorganiser les applications**.
3. Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.

4. Appuyez sur une application, puis faites-la glisser vers l'écran Applis. Attendez que l'application qui s'y trouvait soit déplacée avant de relâcher votre doigt.
5. Après avoir supprimé les applications, appuyez sur ✓.

Masquer ou afficher des applications

1. Depuis l'écran Applis, appuyez sur  > Masquer/Afficher les applis.
2. Sélectionnez les applications que vous voulez masquer, ou décochez leurs cases pour les afficher.
3. Appuyez sur Terminé.

Ajouter une vignette sur l'écran de verrouillage

Choisissez parmi une sélection de vignettes d'écran de verrouillage.

1. Allez dans Paramètres.
2. Appuyez sur Sécurité, puis sélectionnez l'option Activer les widgets.
3. Sur l'écran de verrouillage, tirez depuis la droite de l'écran jusqu'à ce que vous voyez l'icône .
4. Appuyez sur .
5. Appuyez sur un widget que vous voulez ajouter sur l'écran de verrouillage.

Désactiver l'écran de verrouillage

Vous préférez ne pas avoir à déverrouiller votre téléphone à chaque fois que vous le réveillez? Vous pouvez désactiver le verrouillage de l'écran dans les Paramètres.

1. Allez dans Paramètres.
2. Appuyez sur Sécurité > Verrouillage de l'écran > Aucun.

Pour réactiver l'écran de verrouillage, dans les paramètres de Sécurité, appuyez sur Verrouillage de l'écran > Glissement.

Appels téléphoniques

Appeler

Vous pouvez soit composer un numéro directement ou naviguer dans votre liste de contacts et d'appels pour faire un appel.

1. Ouvrez l'application Téléphone.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur  pour ouvrir le clavier du téléphone, entrer un numéro de téléphone, puis appuyez sur .
 - Rechercher un appel dans Historique des appels , et puis appuyez sur  à côté du contact que vous voulez appeler.
 - Faites défiler vers le haut et appuyez sur , puis appuyez sur le contact que vous voulez appeler.
3. Pour raccrocher, appuyez sur .

Effectuer une numérotation rapide

1. Ouvrez l'application Téléphone.
2. Sur le clavier du téléphone :
 - La touche numéro 1 est généralement réservée pour votre messagerie vocale. Appuyez et maintenez le doigt sur ce bouton pour appeler la messagerie vocale et écouter vos messages.
 - Appuyez et maintenez la touche associée au contact que vous souhaitez appeler.

Assigner une touche de numérotation rapide

1. Ouvrez l'application Téléphone.
2. Appuyez sur  > **Numérotation rapide**. Vous pouvez aussi appuyer sur une clef de numéro non-attribuée et la maintenir.
3. Sur l'écran Numérotation rapide sélectionnez une clef de Numérotation rapide à attribuer.
4. Sélectionnez un contact dans la liste.

Effectuer un appel d'urgence

Dans certaines régions, vous pouvez effectuer des appels d'urgence depuis votre HTC Desire 320 même si la carte micro SIM a été bloquée ou aucune carte n'a été installée.



Si vous n'avez pas de signal réseau, vous ne pourrez pas effectuer d'appel d'urgence.

1. Ouvrez l'application Téléphone.
2. Composer le numéro d'urgence de votre locale, puis appuyez sur .



Si vous avez activé un motif ou mot de passe de verrouillage d'écran mais que vous l'avez oublié, vous pouvez tout de même effectuer un appel d'urgence en appuyant sur **Appel d'urgence** à l'écran.

Répondre ou refuser un appel

Lorsque vous recevez un appel de la part de l'un de vos contacts, l'écran d'appel entrant apparaît.

- Appuyez et maintenez sur  pour voir vos options d'appels, puis le glisser jusqu'à  ou .
- Pour refuser un appel ou envoyer un message texte à l'appelant, glissez  jusqu'à , puis sélectionner un message à envoyer.

Désactiver la sonnerie sans refuser l'appel

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur la touche VOLUME - ou VOLUME +.
- Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER).

Quelles sont mes options lorsqu'un appel téléphonique est en cours?

Lors d'un appel en cours, vous pouvez activer le haut-parleur, placer l'appel en attente, et plus encore.


Mettre un appel en attente

Pour mettre l'appel en attente, appuyez sur . Pour reprendre l'appel, appuyez sur  à nouveau.

Passer d'un appel à l'autre

Si vous êtes déjà en ligne et que vous acceptez un autre appel, il est possible de passer d'un appel à l'autre.

1. Quand vous recevez un autre appel, appuyez et maintenez  pour voir vos options d'appels, puis glissez le pour  accepter le second appel et mettre le premier appel en attente.
2. Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur .

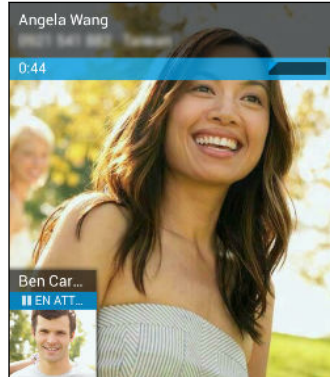

Activer ou désactiver le haut-parleur pendant un appel



Pour réduire les dommages éventuels à votre audition, ne maintenez pas HTC Desire 320 à votre oreille lorsque le haut-parleur est activé.

- Sur l'écran d'appel, appuyez sur  pour activer le haut-parleur.
- Pour désactiver le haut-parleur, appuyez sur .

Désactiver le microphone pendant un appel

Sur l'écran d'appel, appuyez sur  pour activer ou désactiver le microphone.

Tenir une conférence téléphonique

Il est très facile d'organiser une conférence téléphonique avec vos amis, votre famille ou vos collègues. Effectuez le premier appel (ou acceptez un appel), puis effectuez chaque appel suivant pour l'ajouter à la conférence.



Vérifiez que votre carte SIM est activée et dispose du service de conférence téléphonique. Contactez votre fournisseur de services pour plus de détails.

1. Appelez le premier participant de la conférence téléphonique.
2. Une fois la connexion établie, appuyez sur  > **Ajouter un appel**, puis composez le numéro du second participant. Le premier participant est placé en attente.
3. Lorsque vous êtes connecté au second participant, appuyez sur  > **Fusionner les appels**.

4. Pour ajouter un autre participant, appuyez sur  > **Ajouter un appel**, puis composer le numéro du contact.
5. Une fois connecté, appuyez sur  > **Fusionner les appels** pour ajouter des participants à la Conférence téléphonique.
6. Pour terminer la conférence téléphonique, appuyez sur .

Consulter la liste des appels depuis l'Histoire des appels

Utilisez l'Histoire des appels pour consulter les appels manqués, les numéros appelés et les appels reçus.

1. Ouvrez l'application Téléphone.
2. Appuyez sur  pour afficher l'Histoire des appels.
3. Appuyez sur un nom ou un numéro de contact dans la liste pour afficher les détails des appels. Ou, appuyez sur  à côté pour appeler.

Pour afficher les appels entrants, sortants, ou manqués, appuyez sur les flèches bleues, vertes ou rouges respectivement.

Ajouter un nouveau numéro de téléphone à partir de l'Histoire des appels

1. Dans l'Histoire des appels , appuyez sur le numéro de téléphone, puis appuyez sur **Ajouter aux contacts**.
2. Choisissez si vous voulez créer un nouveau contact ou si vous voulez sauvegarder le numéro sous un contact déjà existant.

Basculer entre les modes silencieux, vibreur et normal

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour changer le mode vibreur au mode normal, appuyez sur la touche VOLUME +.
- Pour passer du mode silencieux au mode normal, appuyez sur la touche VOLUME + deux fois.
- Appuyez et maintenez le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER) pendant quelques secondes puis sélectionnez un profil son sur le menu d'options.

Messages

Envoi d'un message texte ou multimédia via la Android Messagerie

1. Ouvrez l'appli Messagerie.
2. Appuyez sur .
3. Entrer un nom de contact ou un numéro de téléphone.
4. Appuyez sur le boîtier qui dit **Typier un message texte**, puis entrer votre message.



- Il y a une limite sur le nombre de caractères pour un seul message texte. Si vous dépassez la limite, votre SMS sera délivré en un seul message, mais sera facturé comme plusieurs.
- Votre message textuel devient automatiquement un message multimédia si vous entrez une adresse de messagerie pour le destinataire, ajoutez un objet, joignez un élément ou composez un très long message.

5. Pour ajouter une pièce jointe multimédia, appuyez sur , sélectionnez un type de pièce jointe, puis sélectionnez l'élément à relier.
6. Appuyez sur ➤ pour envoyer le message ou appuyer sur ↶ pour sauvegarder le message comme brouillon.

Afficher et enregistrer la pièce jointe d'un MMS

- Si un fichier multimédia (une photo ou une vidéo) est joint au message reçu, appuyez dessus pour afficher le contenu.
- Pour enregistrer la pièce jointe, appuyez sur et maintenez le message multimedia (pas la vignette), puis choisissez d'enregistrer la pièce jointe dans le menu options.

Contacts

Votre liste de contacts

L'appli Contacts répertorie tous les contacts de comptes en ligne dont vous êtes connecté.

1. Ouvrez l'application Contacts.
2. Sur votre liste de contacts, vous pouvez :
 - Afficher votre profil et modifier vos propres informations de contact.
 - Créer, modifier, trouver ou envoyer des contacts.
 - Appuyer sur la photo d'un contact pour accéder à des moyens de communiquer rapidement avec ce contact.



Pour trier vos contacts par leur prénoms et noms de famille, appuyez sur  > Paramètres > Trier les contacts par.

Filtrer votre liste de contacts

Quand votre liste de contacts devient trop longue, vous pouvez choisir quels comptes de contacts afficher.

1. Sur l'onglet Contacts , appuyez sur  > **Contacts à afficher**.
2. Choisissez les comptes qui contiennent les contacts que vous voulez afficher.



Si vous souhaitez filtrer par groupes de contact, appuyez sur **Personnaliser** puis appuyez sur les groupes de contact que vous souhaitez voir apparaître.

Rechercher des contacts

1. Ouvrez l'application Contacts.
2. Appuyez sur , puis entrez les premières lettres du nom du contact.

Configurer vos informations de contact personnel.

Stockez vos informations personnelles de contact (comme numéros mobile et numéros de téléphone, adresses e-mail et ainsi de suite) pour les envoyer facilement à d'autres personnes.

1. Sur l'onglet Contacts , appuyez sur **Configurer mon profil**.
2. Entrez votre nom et vos informations de contact.
3. Pour ajouter plus d'informations (comme votre site web personnel), appuyez sur **Ajouter un autre champ**.
4. Appuyez sur **Terminé**.

Ajouter un nouveau contact


1. Sur l'onglet Contacts , appuyez sur .
2. Choisissez l'emplacement où vous souhaitez stocker le nouveau contact.
3. Appuyez sur le champ **Nom**, puis entrez le nom du contact.
4. Entrez les informations du contact dans les champs prévus à cet effet.
5. Si disponible, appuyez sur **Ajouter un autre champ** pour ajouter plus d'informations.
6. Appuyez sur **Terminé**.

Modifier les informations d'un contact

1. Sur l'onglet Contacts , appuyez sur un contact pour afficher les détails du contact.
2. Appuyez sur  > **Modifier**.
3. Entrez les nouvelles informations.
4. Appuyez sur **Terminé**.

Rester en contact

1. Ouvrez l'application Contacts.
2. Appuyez sur la photo d'un contact (et non sur le nom), puis choisissez la façon dont vous voulez communiquer avec ce contact.

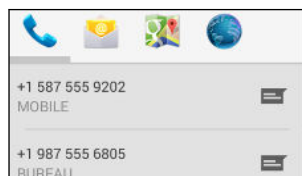

Importer des contacts depuis votre carte SIM

1. Sur l'appli Contacts, appuyez sur  > Importer/Exporter.
2. Sélectionner la carte SIM qui contient le contact.
3. Si vous êtes connecté à un compte de messagerie supporté, appuyez sur le compte à utiliser pour stocker les contacts importés. Vous pouvez aussi sauvegarder vos contacts dans votre Google compte.
4. Appuyez sur les contacts que vous voulez importer.

Importer les contacts de la mémoire.

1. Sur l'appli Contacts, appuyez sur  > Importer/Exporter.
2. Sélectionnez la mémoire où les contacts sont enregistrés.
3. Si vous êtes connecté à un compte de messagerie supporté, appuyez sur le compte à utiliser pour stocker les contacts importés. Vous pouvez aussi sauvegarder vos contacts dans votre Google compte. HTC Desire 320 importera automatiquement les contacts des fichiers .vcf.

Envoyer l'information d'un contact

1. Sur l'appli Contacts, appuyez sur un contact pour afficher les détails du contact.
2. Appuyez sur  > Partager.
3. Sélectionnez comment vous voulez partager le fichier .vcf.

Groupes de contacts

Organiser vos amis, votre famille, et vos collègues en groupes.

Créer un groupe

1. Dans l'onglet Groupes , appuyez sur  et choisissez le compte pour lequel vous voulez créer le groupe.
2. Entrez un nom pour le groupe.
3. Saisissez le nom d'un contact ou appuyez sur  et sélectionnez les contacts.



Vous pouvez uniquement ajouter des contacts à partir du même compte où vous êtes en train de créer le groupe.

4. Lorsque votre groupe est terminée, appuyez sur Terminé ou Ok.

Modifier un groupe

1. Sur l'onglet Groupes  appuyez sur le groupe que vous voulez modifier.
2. Appuyez sur  > **Modifier**. Vous pouvez :
 - Modifier le nom d'un groupe.
 - Ajouter des contacts au groupe.
 - Supprimer le contact du groupe.
3. Appuyez sur **Terminé** ou **Ok**.

Recherche et navigateur Web

Rechercher sur l'HTC Desire 320 et sur le Web.

Vous pouvez rechercher des informations sur l'HTC Desire 320 et sur le Web en utilisant Google Recherche. Commencez votre recherche en saisissant un mot-clef ou en utilisant GoogleRecherche vocale^{MC}.



Certains applis, tels que Contacts ou Courriel, ont leur propre fonction de recherche, que vous pouvez utiliser pour rechercher uniquement dans ces applications.

Effectuer des recherches sur le Web et l'HTC Desire 320

1. Ouvrez l'application Google ou effleurez l'écran vers le haut depuis le bouton .
2. Entrez l'objet de votre recherche dans le champ de recherche. Au fur et à mesure que vous tapez, les éléments concordants sur l'HTC Desire 320 et les suggestions de la Google recherche web sont affichés.



Pour rechercher les informations exclusivement sur HTC Desire 320, appuyez sur **Rechercher le téléphone** à la fin de la liste des suggestions.

3. Si l'élément que vous recherchez se trouve dans la liste des suggestions, appuyez sur l'élément voulu pour l'ouvrir dans l'application compatible.

Effectuer une recherche sur le Web au moyen de votre voix

Utilisez Google Recherche vocale pour trouver des informations sur le Web qu'en parlant à HTC Desire 320.

1. Ouvrez l'application Google ou effleurez l'écran vers le haut depuis le bouton .
2. Dites "Ok Google", et dire ensuite ce que vous souhaitez rechercher. Après que vous avez parlé, des éléments correspondants identifiés par Google sont affichés.
3. Si l'élément que vous recherchez se trouve dans la liste, appuyez sur l'élément voulu pour l'ouvrir dans l'application compatible. Sinon, appuyez sur  pour chercher à nouveau.

Configurer les options de recherche

1. Ouvrez l'application Google ou effleurez l'écran vers le haut depuis le bouton .
2. Appuyez sur  > **Paramètres** pour configurer les options suivantes :

Rechercher dans le téléphone	Sélectionnez quelles applications du HTC Desire 320 devraient être incluses lorsque vous effectuez une recherche.
Voix	Définir la langue, sortie vocale de la Google Recherche vocale et plus.
Comptes et Confidentialité	Gérez votre historique de localisation, activez les dernières recherches sur le Web à afficher, ou effacez votre historique de recherche.
Notifications	Activez ou désactivez les notifications pour les mises à jour Google Now ^{MC} .

Obtenir des informations instantanées avec Google Now

Vous voulez savoir la météo ou le temps de trajet avant de commencer votre journée? Google Now vous offre des informations rapides et à jour concernant ce qui vous importe, et ce sans que vous ayez à rechercher quoi que ce soit.

Selon votre région, l'heure de la journée et les recherches Google précédentes, Google Now affiche des cartes d'information qui comprennent :

- La météo de la journée et les prévisions météo pour les jours à venir.
- L'état du trafic routier sur votre trajet vers le travail ou vers la maison.
- Les directions et la durée du trajet vers votre prochain rendez-vous.
- Le prochain train ou bus qui arrive à votre plate-forme ou arrêt de bus.
- Les pointages de votre équipe sportive préférée et les statistiques pendant que vous regardez la partie.

Pour actualiser les informations, il suffit de tirer vers le bas de l'écran.

Configurer Google Now



Avant de configurer Google Now :

- Assurez-vous d'être connecté à votre compte Google.
- Activez les services de localisation et assurez-vous que vous avez une connexion Internet. Pour plus d'informations sur les services de localisation, voir [Activer ou désactiver les services de localisation](#) à la page 69.

1. Ouvrez l'application Google ou effleurez l'écran vers le haut depuis le bouton .
2. Appuyez sur **Suivant** sur l'écran **Obtenir Google Now!**.
3. Appuyez sur **Oui, j'accepte**. Les cartes d'information Google Now commenceront à apparaître sur l'écran de recherche de Google.
4. Pour voir toutes les cartes d'information disponibles, effleurez l'écran vers le haut et appuyez sur **Plus**.

Selon les informations que vous êtes autorisés à partager, plus de cartes d'information apparaîtront sur Google l'écran de recherche à mesure que vous utilisez l'HTC Desire 320 pour rechercher sur le Web, créer des rendez-vous, et bien plus encore.

Modifier vos paramètres de carte

Vous pouvez facilement personnaliser les paramètres des cartes de Google Now afin que ceux-ci correspondent à vos besoins en matière d'information. Par exemple, vous pouvez changer les unités météo dans la carte Météo ou le mode de transport dans la carte Trafic. Vous pouvez également ajouter des détails à certaines cartes ou faire en sorte qu'une carte n'apparaisse pas dans Google l'écran de recherche.

1. Ouvrez l'application Google ou effleurez l'écran vers le haut depuis le bouton .
2. Sur une carte, appuyez sur .
3. Définir les options de la carte.



Pour certaines cartes qu'ont besoin des détails spécifiques, telles que votre adresse du lieu de travail ou les équipes sportives et les bourses que vous suivez, faites défiler jusqu'au bas de l'écran, puis appuyez sur .

Désactiver ou masquer des cartes

1. Ouvrez l'application Google ou effleurez l'écran vers le haut depuis le bouton .
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour désactiver une carte, faites-la glisser vers la gauche ou la droite.
 - Pour empêcher la carte d'apparaître sur Google l'écran de recherche, appuyez sur  sur une carte ensuite choisir de ne pas recevoir les mises à jour.

Désactiver Google Now

1. Ouvrez l'application Google ou effleurez l'écran vers le haut depuis le bouton .
2. Faites défiler vers le bas de l'écran, puis appuyez sur  > **Paramètres**.
3. Appuyez sur le bouton **Activé/Désactivé** à côté de Google Now, puis appuyez sur **Désactiver**.

Naviguer sur le Web

Visitez vos sites Web favoris ou Recherchez sur le Web en utilisant Google Chrome^{MC}.

1. Ouvrir l'appli Chrome.
2. Appuyez sur le champ URL dans la partie supérieure de l'écran.
3. Entrez l'adresse de la page Web ou vos mots-clés de recherche.
4. Pour ouvrir plus d'onglets du navigateur, appuyez sur  > **Nouvel onglet**.
5. Pour retourner à la page Web que vous avez récemment visionné, appuyez sur le  bouton.

Ajouter un favori

Ajoutez vos pages Web préférées à vos favoris afin de pouvoir y accéder rapidement.

1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur  > ☆.
2. Sur l'écran Ajouter un favori, vous pouvez modifier le nom du favori et enregistrer le favori dans une nouvelle catégorie de dossier.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.

Pour voir et ouvrir un favori, appuyez sur  > **Favoris**. Naviguez jusqu'au favori que vous voulez ouvrir, puis appuyez dessus.

Supprimer votre historique de navigation

1. Pendant que vous visionnez une page Web, appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Confidentialité**, et puis appuyez sur **Effacer les données de navigation**.
2. Choisir quels types de données supprimer, et ensuite appuyez sur **Effacer**.

E-mail

Ajouter un compte de messagerie électronique

Configurer des comptes e-mail tels que Microsoft^{MD} Exchange ActiveSync^{MD} de compte ou un compte à partir d'un service de messagerie électronique reposant sur le Web ou votre fournisseur de messagerie.



- Si vous ajoutez un compte de messagerie Microsoft Exchange ActiveSync ou POP3/IMAP, demandez à votre administrateur réseau ou fournisseur de service de messagerie les paramètres supplémentaires dont vous pourriez avoir besoin.
- Certains comptes de messagerie, telles que les e-mails d'entreprise, peuvent exiger une administration de sécurité avancée.


1. Ouvrez l'appli Courriel.
2. Entrez l'adresse de messagerie et le mot de passe du compte, puis appuyez sur **Suivant**.
3. Sélectionner un type de compte e-mail.
4. Définir les options de synchronisation pour ce compte e-mail, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Entrer un nom pour votre compte e-mail, et puis appuyez sur **Suivant**.

Pour ajouter plus de comptes e-mails dans l'appli Courriel appuyez sur **⋮ > Paramètres > Ajouter un compte**.

Regarder vos courriels

L'application Courriel est là où vous lisez, envoyez et organisez des messages d'e-mails courriels d'un ou plusieurs comptes de messagerie que vous avez configurés HTC Desire 320.

1. Ouvrez l'appli Courriel. La boîte de réception de l'un de vos comptes de messagerie apparaît.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur un message électronique pour le lire.
 - Pour afficher les e-mails dans un autre fichier mail, appuyez sur  , puis appuyez sur le fichier que vous voulez visionner.
 - Pour basculer entre des comptes de messagerie ou pour voir les courriels de tous vos comptes, appuyez sur .

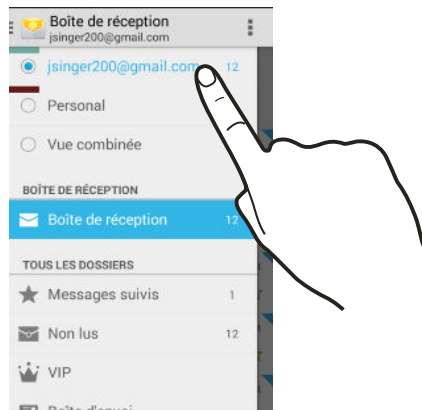

- Pour archiver, supprimer ou libeller plusieurs conversations, appuyez sur l'image de l'expéditeur ou la lettre avant l'e-mail ou la conversation. Puis appuyez sur les boutons à l'écran pour choisir quoi faire avec les messages sélectionnés ou des conversations.
- Pour changer les paramètres d'un compte e-mail, sélectionnez le compte, appuyez sur  > Paramètres.

Envoyer un courriel.

1. Ouvrez l'appli Courriel.
2. Passez à la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
3. Appuyez sur  > **Nouveau message**.
4. Insérez un ou plusieurs destinataires.



Vous souhaitez ajouter d'autres destinataires d'un courriel en copie carbone (Cc) ou copie carbone invisible (Cci)? Appuyez sur  > **Ajouter Cc/Cci**.

5. Entrez l'objet, puis composez votre message.

6. Pour ajouter une photo ou une autre pièce jointe, appuyez sur  > **Joindre** fichier.
7. Appuyez sur .

Pour enregistrer les e-mails en tant que projet et envoyer le message ultérieurement, appuyez sur  > **Enregistrer le brouillon**. Ou appuyez sur le bouton .

Reprendre un brouillon

1. Dans une boîte de réception d'un compte de messagerie, appuyez sur  > **Brouillon**.
2. Appuyez sur le message, puis appuyez sur .
3. Une fois la modification terminée, appuyez sur .

Lire et répondre à un courriel

1. Ouvrez l'appli Courriel.
2. Passez à la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
3. Dans la boîte de réception du compte de messagerie, appuyez sur le courriel ou la conversation que vous voulez lire.
4. Pour répondre à l'expéditeur, appuyez sur . Ou appuyez sur , puis choisir de **Répondre à tous** ou de **Transférer**.


Rechercher des courriels

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur l'onglet qui correspond à la partie de l'e-mail que vous voulez rechercher.
3. Dans la boîte de recherche, entrez les mots que vous souhaitez rechercher.
4. Appuyez sur un résultat pour ouvrir le courriel.

Afficher le contenu de votre boîte de réception Gmail

Tous les courriels que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception.

1. Ouvrez l'application Gmail.
2. Faites l'une des choses suivantes depuis la boîte de réception.
 - Appuyez sur un courriel (et non sur la photo de l'expéditeur ni sur l'icône de lettre) pour lire, transférer ou répondre au message.
 - Appuyez sur la boîte de réception dans la barre supérieure pour passer à l'autre Gmail^{MC} compte ou d'afficher des brouillons, messages envoyés, ou d'autres étiquettes email.
 - Appuyez sur l'image de l'expéditeur ou l'icône de lettre pour sélectionner un ou plusieurs courriels ou conversations. Vous pouvez appuyer sur les boutons à l'écran sur la barre supérieure pour archiver, supprimer ou marquer les messages ou conversations sélectionnés.

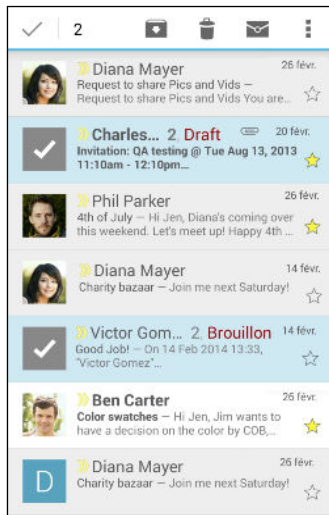

Obtenir de l'aide avec Gmail en appuyant sur  > Aide.

Envoyer un courriel dans Gmail

1. Dans la boîte de réception du compte Gmail que vous voulez utiliser, appuyez sur  (ou appuyez sur  > Nouveau message).
2. Insérez un ou plusieurs destinataires.



Vous souhaitez ajouter d'autres destinataires d'un courriel en copie carbone (Cc) ou copie carbone invisible (Cci)? Appuyez sur  > Ajouter Cc/Bcc.

3. Entrez l'objet du message électronique, puis composez votre message.

4. Si vous souhaitez joindre une photo ou une vidéo, appuyez sur  > **Joindre le fichier**, puis appuyez sur le type de pièce jointe.
5. Appuyez sur  pour envoyer le message.

Répondre ou transférer des courriels dans Gmail

1. Dans la boîte de réception de Gmail, appuyez sur le courriel ou la conversation.
2. Pour répondre à l'expéditeur, appuyez sur . Ou appuyez sur  et choisissez de **Répondre à tous** ou **Transférer**.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous souhaitez répondre à un expéditeur ou si vous sélectionnez **Répondre à tous**, entrez votre message de réponse.
 - Si vous avez sélectionné **Transférer**, spécifiez les destinataires du message.



Appuyez sur **Réponse intercalée** si vous souhaitez intercaler votre nouveau message dans le courriel que vous avez reçu. Ceci annule toutes les pièces jointes ou tous les formatages contenus dans le courriel original.

4. Appuyez sur  pour envoyer le message.

Musique

Écouter de la musique


Profitez de vos chansons préférées sur HTC Desire 320 en utilisant l'appli Jouer la musique.

1. Ouvrez l'appli Jouer la musique.
2. Faites défiler vers la droite, puis appuyez sur **Ma Bibliothèque**.
3. Naviguer par artistes, albums, ou autres catégories.



Si vous êtes abonnés à Google Play Music, appuyez sur  et sélectionnez le lieu de la musique que vous voulez jouer.

4. Appuyez sur une chanson pour l'écouter.
5. Sur l'écran de prévisualisation en bas, appuyez sur le nom de la chanson pour afficher la vue complète.
6. Utilisez les icônes à l'écran pour contrôler la lecture de la musique, répéter la chanson, et plus.

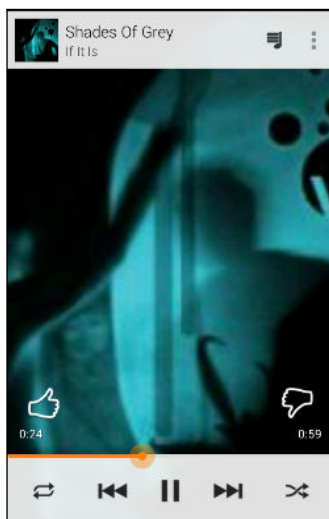

Créer un Playlist musical

Personnalisez votre expérience musicale en créant des listes d'écoute musicales. Faites une liste d'écoute contenant uniquement vos chansons préférées ou créez-en une correspondant à votre humeur du jour.

1. Ouvrez l'appli Jouer la musique.
2. Recherchez le morceau que vous souhaitez ajouter à la liste de lecture.
3. Appuyez sur  > **Ajouter à la playlist**.
4. Appuyez sur **Nouveau playlist**, and entrer un nom pour la playlist.
5. Accédez à d'autres chansons et répéter les étapes pour les ajouter à la playlist.

Pour afficher la liste de lecture que vous avez créé, sur l'écran principal, faites défiler vers la droite et appuyer sur les **Playlists**.

Lire les chansons d'une liste d'écoute

1. Ouvrez l'appli Jouer la musique.
2. Glisser vers la droite, et appuyez sur **Playlists**.
3. Appuyez sur la playlist, puis appuyez sur l'image à coté du nom de la playlist pour commencer à jouer la chanson.

Suppression Playlist musical

1. Ouvrez l'appli Jouer la musique.
2. Glisser vers la droite, et appuyez sur **Playlists**.
3. Sur la liste de lecture que vous souhaitez supprimer, appuyez sur  > **Supprimer**.

Ajouter une chanson à la liste

Lors de la lecture d'une chanson, vous pouvez également parcourir d'autres morceaux stockés sur HTC Desire 320. Ajoutez une chanson ou un album à la liste pour que celle-ci ou celui-ci soit joué une fois que la liste de lecture actuelle est terminée.

1. Quand une chanson est en cours de lecture, parcourez vos autres pistes.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Quand vous trouvez l'album, la chanson, ou le fichier que vous aimez, appuyez sur  > **Ajouter à la file d'attente**.
 - Naviguer pour trouver un artiste, et sur un album que vous aimez, appuyez sur  > **Ajouter à la file d'attente**.

Pour afficher une chanson d'attente, allez dans l'affichage complète de la chanson et appuyez sur .

Voyage et cartes

Activer ou désactiver les services de localisation

Afin de rechercher votre position sur le HTC Desire 320, vous devez activer les sources de localisation.

1. Allez dans Paramètres.
2. Appuyez sur **Lieux**, puis appuyez sur la commande activé/désactivé pour contrôler les services de localisation.
3. Tapez **Mode** puis sélectionnez le mode de localisation que vous voulez. Par exemple, pour avoir une meilleure estimation de votre position, sélectionnez **Haute précision**. Pour économiser la batterie, sélectionner **Économiser l'énergie**.

La désactivation d'une source de localisation (par exemple le GPS) signifie qu'aucune application du HTC Desire 320 ne recueillera vos données de localisation par le biais de cette source de localisation. Toutefois, des applications de tierces parties pourraient collecter — et le HTC Desire 320 pourrait continuer à fournir — des données de localisation par d'autres sources, incluant par Wi-Fi et par signal de triangulation.

À propos de Google Maps

Google Maps^{MC} vous permet de suivre votre position actuelle, d'afficher l'état du trafic en temps réel et d'obtenir des itinéraires vers vos destinations.

Il fournit également des outils de recherche qui vous permettent de localiser des lieux d'intérêt ou une adresse sur une carte, ou encore pour voir des images de rue (Street View) de certains endroits.



- Pour trouver votre position avec Google Maps, vous devez activer les sources de localisation.
- L'application Google Maps ne couvre pas tous les pays et toutes les villes.

Naviguer sur les cartes

Lorsque vous ouvrez Google Maps, vous pouvez facilement y trouver votre position ou inspecter des endroits situés à proximité en recadrant et en effectuant des zooms avant et arrière sur la carte.

1. Ouvrez l'application Cartes (Maps).
2. Appuyez sur  pour afficher votre position actuelle. Le marqueur bleu  ou  affiche votre emplacement actuel sur la carte.
3. Si vous voulez afficher plus d'informations sur la carte, glissez vers la droite à partir du bord gauche de l'écran, puis appuyez sur un paramètre de la carte, comme **Transport en commun** ou **Transport public**, dans le menu coulissant pour activer ou désactiver l'affichage.

Parcourir la carte

Vous pouvez parcourir la carte à l'aide des gestes de doigts.

- Faites glisser votre doigt dans une direction ou l'autre pour recadrer.
- Double-cliquez sur la carte ou écartez deux doigts l'un de l'autre au-dessus d'un endroit sur l'écran pour effectuer un zoom.

Pour dézoomer lorsque vous tenez votre téléphone d'une main, appuyez deux fois avec votre pouce et maintenez le doigt sur l'écran après le second appui, puis faites glisser votre pouce vers le bas.

- Double-cliquez avec deux doigts sur la carte ou rapprochez deux doigts l'un de l'autre au-dessus d'un endroit sur l'écran pour effectuer un zoom arrière.

Pour zoomer vers l'arrière lorsque vous tenez votre téléphone d'une main, appuyez deux fois avec votre pouce et maintenez le doigt sur l'écran après le second appui, puis faites glisser votre pouce vers le haut.

- Appuyez et maintenez deux doigts sur un endroit et faites glisser vos doigts en une motion circulaire pour faire pivoter la carte.
- Appuyez et maintenez deux doigts sur un endroit et effleurez l'écran vers le haut pour voir une vue oblique sur la carte. Effleurez l'écran vers le bas pour retourner à la vue en plongée.

Chercher un emplacement

Utilisez Google Maps pour chercher un emplacement tel qu'une adresse, une ville, un commerce ou un lieu public (p. ex. un musée).

1. Ouvrez l'application Cartes (Maps).
2. Appuyez sur le champ de recherche, puis entrez l'endroit que vous voulez chercher.

- Appuyez sur la touche **Entrer** sur le clavier ou appuyez sur un des éléments de recherche suggérés.



Le premier endroit dans la recherche apparaît avec un marqueur  et ses informations sont affichées au bas de l'écran. Tous les autres résultats de recherche sont indiqués par un point rouge ou une icône de carte intelligente.

- Pour consulter l'endroit suivant ou précédent dans la recherche, effleurez la page d'information vers la gauche ou la droite.
- Pour afficher la liste de résultats de recherche, appuyez sur .
- Appuyez sur la page d'informations pour vérifier l'adresse, obtenir des directions, voir l'endroit dans Street View (si disponible), et plus encore.

Pour effacer la carte et chercher un autre endroit, faites glisser la page d'informations vers le bas (si celle-ci est agrandie), puis appuyez sur **X**.

Obtenir des itinéraires

Obtenez un itinéraire détaillé vers votre destination. Google Maps offre des directions de voyage en voiture, en transport public, à vélo ou à pied.

- Ouvrez l'application Cartes (Maps).
- Appuyez sur .
- Choisissez comment rejoindre votre destination.
- Utilisez votre emplacement actuel comme point de départ, ou appuyez sur **Ma localisation** pour entrer votre point de départ ou sélectionner un emplacement dans votre historique de recherche.
- Appuyez sur **Choisir destination**, puis entrez ou sélectionnez votre destination.



Si vous prenez les transports en commun, appuyez sur  pour définir la date et l'heure de déplacement, ou appuyez sur **Options** pour définir vos préférences d'itinéraires.

6. Appuyez sur un itinéraire ou une option de transport pour voir les directions sur la carte. Vous verrez également la durée de déplacement sur la page d'informations au bas de l'écran.
7. Appuyez sur la page d'informations pour voir les directions dans une liste.

Quand vous avez terminé votre inspection de la carte, appuyez sur **X** pour réinitialiser la carte. Votre destination est automatiquement enregistrée dans l'historique de Google Maps.

Google Play et autres applications

Obtenir des applications depuis Google Play

Allez dans Google Play^{MC} pour trouver de nouvelles applications pour votre HTC Desire 320. Choisissez parmi une grande variété d'applications gratuites et payantes par catégorie d'applications de productivité, de divertissement, ou de jeux.



Avec Google Wallet^{MC} vous devez disposer du service de paiement pour acheter une application payante. On vous demande de confirmer le mode de paiement lorsque vous achetez une application payante.

Chercher et installer une application

Quand vous installez des applis et les utilisez sur HTC Desire 320, ils peuvent nécessiter un accès à vos informations personnelles ou un accès à certaines fonctions ou paramètres. Téléchargez et installez uniquement les applications sécurisées.



Soyez prudent lorsque vous téléchargez des applis qui ont accès à des fonctions ou une quantité significative de vos données sur HTC Desire 320. Vous êtes responsable de l'utilisation des applications téléchargées.

1. Ouvrez l'application Play Store.
2. Consultez la liste des applications disponibles ou recherchez une application.
3. Lorsque vous avez trouvé une application qui vous plaît, appuyez dessus pour afficher sa description et les commentaires d'utilisateurs.
4. Pour télécharger ou acheter l'application, appuyez sur **Installer** (pour les applications gratuites) ou sur le bouton de prix (pour les applications payantes).
5. Appuyez sur **Accepter**.



Les applications sont parfois mises à jour avec l'ajout d'améliorations ou de solutions à des problèmes. Pour télécharger automatiquement les mises à jour après l'installation de l'application, appuyez sur  > **Mise à jour automatique**.

Pour ouvrir l'application, allez à l'écran Applis et appuyez sur l'application.

Récupérer des applications depuis Google Play

Vous avez acheté un nouveau téléphone, remplacé un téléphone perdu ou réinitialisé votre appareil aux paramètres d'usine? Récupérez des applications que vous avez précédemment téléchargées.

1. Ouvrez l'application Play Store.
2. Glissez à droite à partir du bord gauche de l'écran pour ouvrir le menu coulissant.
3. Appuyez sur **Mes applications**, effleurez l'écran vers l'onglet Tous, puis appuyez sur l'application que vous souhaitez récupérer.
4. Installez l'application.

Pour en savoir plus, consultez Google Play l'aide.

Télécharger des applications sur Internet

Vous pouvez télécharger des applications directement depuis des sites Web.



- Les applications téléchargées depuis des sites Web peuvent provenir de sources inconnues. Pour aider à protéger HTC Desire 320 et vos données personnelles, nous recommandons fortement que vous n'effectuiez des téléchargements qu'à partir de sites Web auxquels vous faites confiance.
- Avant que vous puissiez installer l'application téléchargée, assurez-vous d'avoir configuré HTC Desire 320 pour permettre l'installation d'applications de tiers dans **Paramètres > Sécurité > Sources inconnues**.

1. Ouvrez le navigateur Web, puis accédez au site Web à partir duquel vous pouvez télécharger l'application que vous voulez.
2. Suivez les instructions sur le site Web pour télécharger l'application.



Après l'installation de l'application, assurez-vous de retourner à **Paramètres > Sécurité** et supprimer l'option **Sources inconnues**.

Désinstaller une application

Si vous n'avez plus besoin d'une application que vous avez téléchargée et installée, vous pouvez facilement la désinstaller.



La plupart des applications préchargées ne peuvent être désinstallées mais peuvent être désactivées à la place.

Depuis l'écran Applications, appuyez sur l'application que vous souhaitez supprimer, puis faites-la glisser vers **Désinstaller**.



Si vous avez acheté une application dans Play Store, vous pouvez la désinstaller et être remboursé pendant une certaine période de temps. Pour plus de renseignements sur la politique de remboursement pour des applications payantes, consultez la documentation d'aide Google Play.

Désactiver une application

Si une appli ne peut être désinstallée, vous pouvez le désactiver à la place.

1. Allez dans **Paramètres > Applis**
2. Glissez vers l'onglet Toutes les applications, et ensuite sélectionnez l'appli que vous voulez désactiver.
3. Appuyez sur **Désactiver**.

Les applis désactivées seront supprimées de l'écran Applis et ne synchronisera plus les données sur l'arrière-plan.

Utiliser l'application Horloge

Vérifiez l'heure et définir les alarmes.

Configurer l'alarme

Vous pouvez configurer une ou plusieurs alarmes.

1. Ouvrez l'application Horloge.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur **+**.
4. Définir l'heure.
5. Si vous voulez l'alarme pour plusieurs jours, sélectionnez l'option **Répéter** et sélectionner quand l'alarme se déclenchera.

Appuyez sur le bouton activé/désactivé à côté de l'alarme que vous voulez déclencher.

Configurer manuellement la date et l'heure

1. Allez dans Paramètres.
2. Appuyez sur **Date et heure**.
3. Appuyez sur **Date/Heure automatique** et Désactiver.
4. Effacer l'option **Fuseau horaire automatique**, puis définir le fuseau horaire, la date, et l'heure comme requis.

Afficher l'Agenda

Grâce à l'application Agenda, vous pouvez afficher vos événements, vos réunions et vos rendez-vous. Si vous vous êtes connecté à vos comptes en ligne, les événements correspondants apparaîtront dans Agenda.

1. Ouvrez l'application Agenda.
2. Appuyez sur , puis choisissez une vue d'agenda.

Planifier ou modifier un événement

Vous pouvez créer ou modifier des événements sur HTC Desire 320, et aussi synchroniser des événements avec votre agenda d'ActiveSync échange. Vous pouvez également créer, modifier et synchroniser des événements avec votre agenda Google.



La modification d'événements n'est pas prise en charge pour tous les comptes.

1. Ouvrez l'application Agenda.
2. Depuis n'importe quelle vue d'Agenda, faites l'une des choses suivantes :

Créer un événement Appuyez sur  > **Nouvel événement**. Sélectionner l'agenda auquel vous ajouterez l'évènement.

Modifier un événement Affichez un événement, puis appuyez sur .

3. Entrez et définissez les détails de l'évènement.
4. Pour inviter des contacts de votre compte d'échange ActiveSync, appuyez sur **Invités**. Vous pouvez également inviter des contacts depuis votre compte Google.
5. Appuyez sur **Terminé**.

Choisir les agendas à afficher

1. Dans n'importe quel affichage de l'agenda appuyez sur  > **Paramètres**.
2. Choisir un compte, et ensuite sélectionner ou effacer les agendas que vous souhaitez afficher ou masquer.



Vous pouvez aussi choisir avec quels agendas synchroniser. HTC Desire 320. Les agendas sont synchronisés sur HTC Desire 320 même si ils ne sont pas masqués.

Regarder des vidéos sur YouTube

Vérifiez les dernières vidéos sensations avec l'application YouTube^{MD}.

1. Ouvrez l'application YouTube.
2. Parcourez ou recherchez une vidéo.
3. Quand vous trouvez la vidéo que vous voulez, appuyez dessus.



Vous préférez regarder la vidéo ultérieurement? Appuyez sur  à côté du titre de la vidéo, puis appuyez sur **Ajouter à > À regarder plus tard**. Vous pouvez accéder à nouveau à la vidéo depuis le profil de compte de la liste Regarder plus tard.

4. Tout en regardant une vidéo, vous pouvez:
 - Faire pivoter votre HTC Desire 320 sur le côté pour regarder la vidéo en plein écran.
 - Appuyer sur l'écran de la vidéo pour mettre en pause ou continuer la lecture, ou faire glisser le curseur pour sauter à un autre segment de la vidéo.
 - Faire défiler le panneau d'informations de la vidéo pour voir des vidéos reliées et les commentaires d'autres spectateurs.
 - Parcourez d'autres vidéos en minimisant l'écran de la vidéo. Appuyez sur  ou faites glisser l'écran de la vidéo vers le bas pour minimiser. Pour fermer la miniature vidéo, effleurez l'écran vers le gauche ou la droite.

Réduisez l'écran vidéo, puis appuyez sur  pour ouvrir le menu glissant. Vous pouvez voir le profil de votre compte et gérer vos abonnements et listes vidéo.

Créer des listes de lecture de vidéos

Organisez vos vidéos préférées en listes de lecture et regardez-les dans l'application YouTube.



Assurez-vous d'être connecté à votre Google compte.

1. Ouvrez l'application YouTube.
2. Parcourez ou recherchez une vidéo.
3. Appuyez sur **:** à côté du titre de la vidéo, puis appuyez sur **Ajouter à > Nouvelle liste de lecture**.
4. Saisissez le nom de la liste de lecture, puis appuyez sur **OK**.
Si vous ne souhaitez pas partager la liste de lecture de vidéos, sélectionnez **Privé** avant d'appuyer sur **OK**.
5. Pour ajouter une autre vidéo à votre liste de lecture, parcourez ou cherchez la vidéo, puis appuyez sur **:** à côté du titre de la vidéo.
6. Appuyez sur **Ajouter à**, puis appuyez sur le nom de la liste de lecture.

Pour accéder et regarder vos listes de lecture vidéo, réduisez l'écran vidéo, puis appuyez sur **≡** pour ouvrir le menu glissant. Appuyez sur la liste de lecture souhaitée.

Connexions Internet

Connexion de données

Quand vous activez HTC Desire 320 pour la première fois, il sera automatiquement défini à utiliser votre connexion de données de votre opérateur mobile (si la carte SIM est insérée).

Activer ou désactiver la connexion de données

Désactiver votre connexion de données économise l'énergie de la batterie et vous évite des frais supplémentaires de partage de données.

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir les Paramètres rapides.
2. Appuyez sur la tuile **Données mobiles** pour activer et désactiver la connexion data.



Si votre connexion de données est désactivée et que vous n'êtes pas connecté à un réseau Wi-Fi, vous ne recevrez pas de mises à jour automatiques de vos comptes de messagerie, de vos comptes de réseaux sociaux et d'autres informations synchronisées.

Gérer votre utilisation de données

Si vous avez une limite de données, il est important de faire le suivi des activités et applications qui envoient ou reçoivent des données, par exemple la navigation Web, la synchronisation de comptes en ligne et l'envoi de courriels ou le partage de mises à jour de statut.

Voici quelques exemples supplémentaires :

- Diffuser des vidéos et de la musique depuis le Web
- Jouer à des jeux en ligne
- Télécharger des applications, des cartes et des fichiers
- Réactualiser des applications pour mettre à jour de l'information et des flux
- Transférer et sauvegarder vos fichiers sur un compte de mémoire en ligne
- Utiliser HTC Desire 320 comme un Point d'accès Wi-Fi portable
- Partager votre connexion de données mobile via USB

Pour vous aider à diminuer votre consommation de données, connectez-vous à un réseau Wi-Fi dès que possible et configurez vos comptes en ligne et vos boîtes de messagerie pour que ceux-ci se synchronisent moins souvent.

Activer ou désactiver l'itinérance des données

Connectez-vous aux réseaux partenaires de votre fournisseur de services et accédez aux services de données lorsque vous êtes hors de la zone de couverture de votre fournisseur.



L'utilisation des services de données en itinérance peut être coûteuse. Demandez à votre fournisseur de services mobiles les coûts qu'entraîne la fonction d'itinérance avant d'utiliser cette fonction.

1. Allez dans Paramètres.
2. Au-dessous de SANS FIL ET RÉSEAUX, appuyez sur **Réseaux mobiles**.
3. Cochez ou décochez l'option **Itinérance de données**.

Sélectionnez l'option **Son d'itinérance de données** pour que votre HTC Desire 320 émette un son lorsque celui-ci est connecté à un réseau itinérant.

Faire le suivi de votre utilisation de données

Faites le suivi de votre utilisation de données pour vous assurer de ne pas dépasser votre limite mensuelle permise.



Votre utilisation actuelle peut différer et peut être plus élevée que la Consommation Data déterminée par HTC Desire 320.

1. Allez dans Paramètres.
2. Au-dessous de SANS FIL ET RÉSEAUX, appuyez sur **Plus > Consommation Data**.
3. Sélectionner l'onglet qui affiche votre opérateur mobile.
4. Sélectionner **Définir la limite de data mobile** pour désactiver automatiquement votre connexion de données quand vous atteignez la limite établie.
Puis, positionnez la ligne de limite supérieure pour définir votre limite de données mensuelle.
5. Positionnez la ligne de limite Avertissement inférieure pour définir une alerte avant que vous atteignez votre limite de données mensuelle.
6. Faites glisser les lignes verticales pour voir combien de données vous avez utilisées dans un intervalle de temps spécifique.



Si vous connectez HTC Desire 320 à un autre Point d'accès Wi-Fi mobile Wi-Fi appuyez sur **⋮ > Points d'accès mobile** pour limiter les données en arrière-plan en téléchargement qui pourrait générer des coûts de données supplémentaires.

Vérifier l'utilisation de données des applications

1. Allez dans Paramètres.
2. Au-dessous de SANS FIL ET RÉSEAUX, appuyez sur **Plus > Consommation Data**.
3. Sélectionner l'onglet qui affiche votre opérateur mobile.
4. Faites glisser les lignes verticales pour voir combien de données vous avez utilisées dans un intervalle de temps spécifique.
5. Faites défiler l'écran vers le bas pour voir une liste d'applications et les détails de leur utilisation de données.
6. Appuyez sur une application pour voir plus de détails.

Wi-Fi

Pour utiliser le Wi-Fi, vous devez avoir accès à un point d'accès sans fil.



La disponibilité et la force d'un signal Wi-Fi varient selon les objets à travers lesquels le signal Wi-Fi doit passer (p. ex. des édifices et des murs entre des pièces).

Activer le Wi-Fi et se connecter à un réseau sans fil

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir les Paramètres rapides.
2. Appuyez sur le carreau **Wi-Fi** pour activer Wi-Fi.
3. Appuyez et maintenir la tuile **Wi-Fi**.

Les réseaux Wi-Fi détectés seront listés.



Si le réseau sans fil que vous voulez n'est pas dans la liste, appuyez sur **+** pour l'ajouter manuellement.

4. Pour rechercher manuellement les réseaux Wi-Fi, appuyez sur **⋮ > Rechercher**.
5. Appuyez sur le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter. Si vous sélectionnez un réseau sécurisé, on vous demandera d'entrer la clé réseau ou le mot de passe.
6. Appuyez sur **Connecter**. L'icône de connexion Wi-Fi  s'affichera dans la barre de statut lorsque vous serez connecté.

La prochaine fois que HTC Desire 320 se connecte à un réseau sans fil sécurisé précédemment accédé, vous ne serez pas demandé d'insérer la clé ou autre information de sécurité à nouveau.

Se connecter à un réseau Wi-Fi via WPS

Si vous utilisez un Wi-Fi routeur avec Configuration Wi-Fi protégée^{MC} (WPS), vous pouvez connecter le HTC Desire 320 facilement.

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir les Paramètres rapides.
2. Appuyez sur le carreau **Wi-Fi** pour activer Wi-Fi.
3. Appuyez et maintenez la tuile **Wi-Fi** pour ouvrir Wi-Fi l'écran.
4. Appuyez sur , et puis appuyez sur le bouton WPS sur votre Wi-Fi routeur.



Pour utiliser la Wi-Fi méthode PIN Configuration Protégée (WPS), appuyez sur  > Saisie code PIN WPS.

Se connecter à un autre réseau Wi-Fi

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir les Paramètres rapides.
2. Appuyez sur le carreau **Wi-Fi** pour activer Wi-Fi.
3. Appuyez et maintenez la tuile **Wi-Fi**. Les réseaux Wi-Fi détectés sont affichés.



Pour rechercher manuellement les Wi-Fi réseaux disponibles, appuyez sur  > Rechercher .

4. Appuyez sur un réseau Wi-Fi pour vous y connecter.

Connexion à un réseau privé virtuel (VPN)

Ajoutez des réseaux privés virtuels (VPN) de manière à pouvoir vous connecter et accéder à des ressources à l'intérieur d'un réseau local sécurisé, tel que votre réseau d'entreprise.

Avant de vous connecter au réseau local de votre organisation, il se peut qu'on vous demande :

- d'installer des certificats de sécurité
- d'entrer vos identifiants de connexion
- Télécharger et installer une appli VPN sur HTC Desire 320

Communiquez avec votre administrateur réseau pour plus de renseignements. De plus, HTC Desire 320 doit tout d'abord établir une Wi-Fi ou une connexion de données avant que vous ne puissiez démarrer une connexion VPN.

Ajouter une connexion VPN



Vous devez d'abord configurer un écran de verrouillage NIP ou mot de passe avant d'utiliser les identifiants de stockage et de configurer le VPN.

1. Allez dans Paramètres.
2. Sous Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
3. Appuyez sur **VPN > +**.
4. Entrez les paramètres VPN et configurez-les suivant les informations de sécurité qui vous ont été données par votre administrateur réseau.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Le VPN est alors ajouté à la section VPN de l'écran Paramètres VPN.

Se connecter à un VPN

1. Allez dans Paramètres.
2. Sous Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
3. Appuyez sur **VPN**.
4. Appuyez sur le VPN auquel vous souhaitez vous connecter.
5. Entrez vos identifiants de connexion, puis appuyez sur **Connecter**. Lorsque vous êtes connectés, l'icône VPN connecté apparaît dans la région de notification de la barre d'état.

Ouvrez le navigateur Web pour accéder aux ressources telles que les données accessibles depuis le réseau intranet de votre entreprise.

Déconnexion d'un VPN

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir.
2. Appuyez sur la connexion VPN pour revenir aux paramètres VPN, et appuyez sur la connexion VPN pour vous en déconnecter.

Utiliser l'HTC Desire 320 comme un Wi-Fi point d'accès.

Partager votre connexion data avec d'autres appareils en transformant l'HTC Desire 320 en un Wi-Fi point d'accès.



- Assurez-vous que la connexion de données soit activée.
- Vous devez avoir un plan de données associé à votre compte chez votre fournisseur de services mobiles pour pouvoir utiliser ce service.

1. Allez dans Paramètres.
2. Sous Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
3. Appuyez sur **Partage de connexion > Point d'accès Wi-Fi**.
4. Appuyez sur **Configurer le point d'accès Wi-Fi**.
5. Entrer un nom Wi-Fi pour le point d'accès ou utiliser le nom par défaut.
6. Sélectionner le type de sécurité et définir le mot de passe (clef) pour votre Wi-Fi point d'accès. Si vous sélectionnez **Aucune** dans le champ Sécurité, vous n'avez pas à entrer de mot de passe.



Le mot de passe est la clef dont les autres personnes ont besoin d'insérer sur leur appareil pour pouvoir connecter et utiliser l' HTC Desire 320 comme un Wi-Fi point d'accès.

7. Appuyez sur **Enregistrer**.
8. Sur l'écran Partage de connexion, appuyez sur la touche pour activer le Wi-Fi point d'accès.

L'HTC Desire 320 est prêt à être utilisé comme un Wi-Fi point d'accès quand vous voyez  sur la barre d'état.

Partager la connexion Internet de votre téléphone via USB

Aucune connexion Internet disponible pour votre ordinateur? Pas de problème. Utiliser la connexion de données de HTC Desire 320 pour se connecter à l'internet.



- Assurez-vous qu'un service de partage de connexion USB a été activé par votre fournisseur de services mobiles.
- Il est possible que vous deviez d'abord ajouter la fonction de partage de connexion USB à votre plan de données. Ceci peut entraîner des coûts supplémentaires. Contactez votre fournisseur de services pour plus de détails.

1. Connecter HTC Desire 320 à votre ordinateur, utilisant le câble USB fourni.
2. Allez dans Paramètres.
3. Sous Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
4. Appuyez sur **Partage de connexion**.
5. Sélectionner l'option **Partage de connexion USB**.

Bluetooth

Connecter un casque d'écoute Bluetooth

Pour écouter de la musique avec un casque stéréo Bluetooth ou pour des conversations mains-libres, utilisez un casque d'écoute Bluetooth.



- Pour écouter de la musique avec votre casque, le casque doit prendre en charge le profil A2DP Bluetooth.
- Avant de connecter votre casque, rendez-le identifiable afin que HTC Desire 320 puisse le trouver. Consultez le manuel de votre casque d'écoute pour plus de renseignements.

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir les Paramètres rapides.
2. Appuyez sur la tuile **Bluetooth** pour Bluetooth activer.
3. Appuyez et maintenez la tuile **Bluetooth**. L'écran Bluetooth s'ouvre.
4. Si vous ne voyez pas votre casque dans la liste, appuyez sur **Rechercher appareils** pour actualiser la liste.
5. Quand vous voyez le nom de votre casque d'écoute dans la section des Appareils disponibles, appuyez sur le nom. HTC Desire 320 se connecte avec le casque et l'état de la connexion du casque est affiché dans la section Périphériques Associés.



Si l'association automatique échoue, entrez le code d'accès fourni avec votre casque.

Quand le Bluetooth casque est connecté à HTC Desire 320, l' Bluetooth icône connecté  est affiché sur la barre d'état.

Dissocier un périphérique Bluetooth

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir les Paramètres rapides.
2. Si Bluetooth est désactivé, appuyez sur la tuile **Bluetooth** pour activer Bluetooth.

3. Appuyez et maintenir la tuile **Bluetooth**. L'écran Bluetooth s'ouvre.
4. Dans la section Périphériques associés, appuyez sur  à côté de l'appareil à dissocier.
5. Appuyez sur **Dissocier**.

Stockage

Types de mémoire

Voulez-vous savoir où sont vos applis, vos données, et vos fichiers?

Mémoire du téléphone	La mémoire du téléphone combine à la fois la mémoire des applications, où les applications, les e-mails, les données et les messages texte sont stockés, et la mémoire de fichiers, où des photos, des vidéos et des fichiers de musique sont conservés.
Carte mémoire	Utilisez une carte mémoire pour enregistrer d'autres fichiers. Vous pouvez également configurer des applications comme Appareil photo pour enregistrer directement sur la carte.

Copier les fichiers files à ou des HTC Desire 320

Vous pouvez copier votre musique, vos photos et autres fichiers au HTC Desire 320.

1. Connecter le HTC Desire 320 à l'ordinateur en utilisant le câble USB fourni. Vous verrez d'autres options d'affichage ou d'import de fichier sur l'écran de l'ordinateur.
2. Choisissez les fichiers à copier.
3. Copier les fichiers de votre ordinateur au HTC Desire 320, ou vice versa.
4. Après avoir copié les fichiers, déconnecter HTC Desire 320 de l'ordinateur.

Sauvegarder et Réinitialiser

Sauvegarde

Sauvegarder des paramètres sur Google

Vous pouvez choisir de sauvegarder automatiquement certains paramètres tels que Wi-Fi et des favoris aux Google serveurs en utilisant votre Google Compte afin de pouvoir les restaurer en case de besoin.

1. Allez dans Paramètres.
2. Appuyez **Sauvegarder et réinitialiser**, puis sélectionnez l'option **Sauvegarder mes données**.
3. Appuyez sur **Compte de sauvegarde**.
4. Choisissez le Google compte que vous voulez utiliser.

Réinitialisation

Redémarrage en cours HTC Desire 320 (Réinitialisation douce)

Si l'HTC Desire 320 s'exécute plus lentement que d'habitude, ne réagit pas, ou a une appli qui ne s'exécute pas correctement, essayez de redémarrer et observez si ceci aide à résoudre le problème.

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER) pour le rallumer.
2. Appuyez et maintenir le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER), puis appuyez sur **Redémarrer**.



Si ces étapes ne fonctionnent pas, vous pouvez retirer et réinstaller la batterie, puis désactiver l'HTC Desire 320 pour le redémarrer.

Réinitialisation HTC Desire 320 (Réinitialisation dure)

Si HTC Desire 320 a un problème persistant qui ne peut pas être résolu, vous pouvez effectuer une réinitialisation usine (également appelé une réinitialisation dure ou master reset).



La réinitialisation aux paramètres d'usine supprime toutes les applications que vous avez téléchargées et installées, tous vos comptes, de même que toutes les données et paramètres système et d'applications. N'oubliez pas de sauvegarder vos données et fichiers avant de procéder à la réinitialisation.

Une réinitialisation usine peut ne pas effacer définitivement toutes les données de votre téléphone, y compris les renseignements personnels.

Réinitialiser votre appareil aux valeurs d'usine depuis l'écran des paramètres

1. Allez dans Paramètres.
2. Appuyez sur **Sauvegarder et réinitialiser**.
3. Appuyez sur **Réinitialisation des valeurs d'usine**.
4. Appuyez sur **Réinitialiser le téléphone**, puis appuyez sur **Tout effacer**.

Réinitialisation aux valeurs d'usine en utilisant les touches de l'appareil

Si vous ne pouvez pas activer le HTC Desire 320 ou accéder aux paramètres, vous pouvez toujours effectuer une réinitialisation d'usine en utilisant les boutons matériels du HTC Desire 320.

1. Retirez la batterie, attendez quelques secondes, puis remettez la batterie en place.
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton VOLUME + puis appuyez et maintenez le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER).
3. Attendez que l'écran avec l'image Android n'apparaisse et d'être en mode de récupération, puis relâcher les boutons MARCHE/ARRÊT (POWER) et VOLUME +.
4. Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER).
5. Appuyez sur le bouton VOLUME - pour sélectionner **effacer les données/ Réinitialisation d'usine**, puis appuyez sur le bouton VOLUME +.
6. Appuyez sur le bouton VOLUME - pour sélectionner **Oui--effacer toutes les données d'utilisateurs**, puis appuyez sur le bouton VOLUME +. Un message s'affiche quand les données sont effacées.
7. Pour redémarrer le téléphone, sélectionnez **redémarrer le système maintenant**, puis appuyez sur le bouton VOLUME +.

Paramètres et sécurité

Ajouter et synchroniser un compte

1. Allez dans Paramètres.
2. Sous Comptes, appuyez sur **Ajouter un compte**.
3. Sélectionnez un compte, puis entrez vos identifiants de connexion.
4. Sélectionnez les types de données que vous voulez synchroniser sur HTC Desire 320.

Supprimer un compte

1. Allez dans Paramètres.
2. Sous Comptes, insérez un numéro de compte.
3. Appuyez sur le compte à supprimer.
4. Appuyez sur  > **Supprimer un compte**.

La suppression d'un compte n'efface pas les informations du service en ligne concerné.

Activer et désactiver le mode Avion

Lorsque vous activez le mode Avion (Vol), toutes les radios sans fil sur HTC Desire 320 sont désactivés, y compris la fonction d'appel, les services de données, Bluetooth, et Wi-Fi.

Lorsque vous désactivez le mode avion, la fonction d'appel est réactivée et l'état précédent de Bluetooth et Wi-Fi est restauré.



- Vous pouvez réactiver le Bluetooth et le Wi-Fi après avoir activé le mode avion.
- Si la fonction de partage de connexion USB est activée, activer le mode avion désactive cette fonction. Vous devrez activer le partage de connexion USB manuellement une fois que vous aurez désactivé le mode avion.

Appuyez et maintenez le doigt sur MARCHE/ARRÊT (POWER), puis appuyez sur **Mode avion**.

Quand le mode avion activé, l'icône ✈ s'affiche dans la barre d'état.

Désactivation de la rotation automatique de l'écran



La rotation automatique n'est pas soutenue par toutes les applications.

1. Allez dans Paramètres.
2. Appuyez sur **Affichage**.
3. Décochez l'option **Rotation auto écran**.

Régler la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran

Après une période d'inactivité, l'écran s'éteint pour économiser l'autonomie de la batterie. Vous pouvez définir la durée d'inactivité avant que l'écran ne s'éteigne.

1. Allez dans Paramètres.
2. Appuyez sur **Affichage**, puis appuyez sur **Veille**.
3. Appuyez sur le délai à configurer avant que l'écran ne s'éteigne.

Pour régler manuellement la luminosité de l'écran

1. Allez dans Paramètres.
2. Appuyez sur **Affichage** > **Luminosité**.
3. Faites glisser le curseur de la luminosité vers la gauche ou la droite pour diminuer ou augmenter la luminosité.
4. Appuyez sur **OK**.

Changer la langue d'affichage

La modification de la langue règle la disposition du clavier, le formatage de la date et de l'heure, etc.

1. Allez dans Paramètres.
2. Appuyez **Langue et saisie** > **Langue**.
3. Appuyez sur la langue que vous souhaitez utiliser.

Utiliser des certificats

Utilisez des certificats numériques clients et d'Autorité de certification (CA) pour permettre à votre HTC Desire 320 d'accéder à des VPN ou des réseaux Wi-Fi sécurisés, et aussi afin de fournir des authentifications à des serveurs sécurisés. Vous pouvez obtenir un certificat de votre administrateur système ou en télécharger un depuis des sites qui nécessitent de l'authentification.



Certaines applications telles que votre navigateur ou client de messagerie vous permettent d'installer des certificats directement dans l'application. Consultez l'aide de l'application pour de plus amples détails.

Installer un certificat numérique



Vous devez configurer un code NIP ou mot de passe pour l'écran de verrouillage avant d'installer un certificat numérique.

1. Sauvegarder le fichier de certificat dans le dossier racine sur l'HTC Desire 320.
2. Allez dans Paramètres.
3. Appuyez sur **Sécurité > Installer de la Mémoire du téléphone**.
4. Appuyez sur  et sélectionnez l'installation du certificat de la mémoire interne de la carte SD.
5. Si vous avez plus d'un certificat dans le dossier source, sélectionnez le certificat que vous voulez installer.
6. Entrez un nom pour le certificat, puis appuyez sur **OK**.

Protéger votre carte SIM par un code NIP

Ajouter une nouvelle couche de sécurité pour HTC Desire 320 par l'attribution d'un numéro d'identification personnel (PIN) à votre carte SIM.



Vérifiez que le code NIP de la SIM par défaut vous ait été fourni par votre fournisseur de services mobiles avant de continuer.

1. Allez dans Paramètres.
2. Appuyez sur **Sécurité > Configurer blocage SIM**, puis sélectionnez **Bloquer la carte SIM**.
3. Entrez le code NIP par défaut de la carte SIM, puis appuyez sur **OK**.
4. Pour changer le code NIP de la carte SIM, appuyez sur **Changer le PIN de la SIM**.

Restaurer une carte SIM bloquée

Si vous entrez le mauvais code NIP plus que le nombre de tentatives permises, la carte SIM sera bloquée par PUK.

Un code PUK sera nécessaire pour restaurer l'accès à votre HTC Desire 320. Communiquez avec votre fournisseur de services mobiles pour qu'il vous donne ce code.

1. Sur l'écran du composeur téléphonique, entrez le code PUK, puis appuyez sur **Suivant**.
2. Entrez le nouveau code NIP, puis appuyez sur **Suivant**.
3. Confirmez le nouveau code NIP, puis appuyez sur **OK**.

Protéger HTC Desire 320 avec un verrouillage de l'écran

Aidez à protéger vos informations personnelles et d'empêcher d'autres utilisateurs d'utiliser HTC Desire 320 sans votre autorisation en configurant un schéma de verrouillage d'écran, face unlock, PIN, ou mot de passe.

Vous serez amené à déverrouiller l'écran à chaque fois que l'HTC Desire 320 est activé ou quand il est inactif pendant une certaine durée de temps.

1. Allez dans Paramètres.
2. Appuyez sur **Sécurité > Verrouillage de l'écran**.
3. Sélectionnez l'option verrouillage d'écran et configurez un verrouillage d'écran.
4. Appuyez sur **Verrouiller automatiquement**, puis spécifier la durée d'inactivité avant le verrouillage de l'écran.



Vous pouvez également décocher l'option **Faire apparaître le schéma** ou **Faire apparaître les mots de passe** si vous ne voulez pas que le verrouillage d'écran s'affiche quand vous l'entrez sur l'écran.

Navigation de l'HTC Desire 320 avec TalkBack

Utiliser TalkBack si vous avez besoin de naviguer HTC Desire 320 par feedback vocale. Quand vous touchez l'écran, HTC Desire 320 vibre et donne une réponse auditive pour que vous sachiez ce que vous touchez.

Activer TalkBack

1. Allez dans Paramètres.
2. Appuyez sur **Accessibilité > TalkBack**.

3. Appuyez sur la touche **Activé/Désactivé** pour activer TalkBack.
4. Lisez l'avis de non-responsabilité de TalkBack, puis appuyez sur **OK**. Explorer par le toucher sera activé, ce qui fournit une description sonore TalkBack de ce à quoi vous touchez sur l'écran.

Un court tutoriel expliquant comment utiliser TalkBack commencera après que vous avez appuyé sur TalkBack.



TalkBack fonctionne mieux si vous désactivez la Rotation auto.

Gestes TalkBack

Quand TalkBack est activé, les gestes tactiles normales sont remplacés par les gestes TalkBack.

Ouvrir un élément	1. Faites glisser votre doigt sur l'écran pour trouver et sélectionner l'élément. 2. Appuyez deux fois n'importe où sur l'écran pour ouvrir l'élément.
Déplacer un élément	1. Faites glisser votre doigt sur l'écran pour trouver l'élément. 2. Appuyez deux-fois n'importe où sur l'écran, mais ne relâchez pas votre doigt après le second appui. 3. Faites glisser l'élément jusqu'à son nouvel emplacement, puis relâchez votre doigt.
Faire défiler un écran	Effleurez l'écran avec deux doigts, vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.
Ouvrir le panneau Notifications	Effleurez l'écran avec deux doigts, du haut vers le bas de l'écran.

Assigner des raccourcis TalkBack

TalkBack dispose de gestes personnalisables pouvant être utilisés pour ouvrir le panneau Notifications, voir les applications récentes, accéder aux contrôles de TalkBack, et plus encore.



Les étapes ci-dessous sont décrites avec les gestes par défaut. Utilisez les gestes TalkBack correspondants si vous avez déjà activé TalkBack.

1. Allez dans Paramètres.
2. Appuyez sur **Accessibilité > TalkBack**.
3. Appuyez sur **Paramètres > Gérer les gestes**.
4. Appuyez sur l'un des gestes de raccourci, puis sélectionnez l'action.

Utiliser les menus contextuels de TalkBack

TalkBack a des contenus du contexte pour contrôler la lecture continue et les commandes générales TalkBack. Ces menus peuvent être accédés en utilisant des gestes raccourcis de TalkBack.

1. Activez TalkBack.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour ouvrir le menu de lecture continue, effleurez l'écran avec un doigt, vers le haut et la droite en un seul mouvement continu.
 - Pour ouvrir le menu contextuel général, effleurez l'écran avec un doigt, vers le bas et la droite en un seul mouvement continu.



Si vous avez déjà modifié les gestes de raccourci TalkBack, identifiez le geste approprié dans vos paramètres TalkBack.

3. Appuyez et maintenez le doigt n'importe où sur l'écran.
4. Faites glisser votre doigt sur l'écran pour explorer les options disponibles.



Pour annuler une action, faites glisser votre doigt jusqu'à votre position de départ.

Modifier la vitesse de lecture de TalkBack



Les étapes ci-dessous sont décrites avec les gestes par défaut. Utilisez les gestes TalkBack correspondants si vous avez déjà activé TalkBack.

1. Allez dans Paramètres.
2. Appuyez sur **Accessibilité > Sortie de la synthèse vocale > Vitesse de voix**.
3. Sélectionnez une vitesse de voix.



Vous pouvez tester la vitesse de voix en appuyant sur **Écouter un échantillon**.

Marques commerciales et copyright

© 2014 HTC Corporation. Tous droits réservés.

HTC, le logo HTC ,HTC Desire, et HTC BlinkFeed sont des marques déposées ou des marques de service de HTC Corporation.

Google, Android, Gmail, Google Chrome, Google Maps, Google Now, Google Play, Google Voice Search, Google Wallet et YouTube sont des marques commerciales de Google, Inc.

Microsoft et ActiveSync sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Le signe et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® est une marque déposée de la Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD est une marque commerciale de SD-3C LLC.

Toutes les autres marques commerciales et marques de service mentionnées dans ce document, y compris les noms de compagnies, noms de produits, noms de service et logos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs, et leur utilisation dans ce document n'indique aucune affiliation ou association avec ceux-ci, ni l'approbation de ou par HTC Corporation. Certaines des marques listées ci-dessus n'apparaissent pas dans ce manuel de l'utilisateur.

Les captures d'écran comprises dans ce document sont le produit de simulations. HTC ne sera pas responsable d'erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans ce document, ni de dommages accessoires ou directs résultant de la mise à disposition de ce document. Les informations sont fournies « en l'état » sans aucune garantie et peuvent être modifiées sans préavis. HTC se réserve le droit de réviser le contenu de ce document à tout moment sans préavis.

Toute reproduction ou transmission de ce document, par quelque procédé que ce soit, notamment, électronique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou le stockage dans un système de récupération, ainsi que toute traduction vers une autre langue, sont interdites sans l'autorisation écrite préalable de HTC.

Index

A

Affichage

- faire pivoter l'écran 92
- luminosité de l'écran 92
- Mode veille 21
- modifier la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran 92

Agenda

- créer un événement 76
- vues 76

Alarmes

- définir 75

Alimentation

- économiser de l'énergie 34
- mode veille 21
- vérification de l'utilisation de la batterie 34

Appareil photo

- bases 37

Appels

- appel d'urgence 49
- appels manqués 48
- conférence téléphonique 50
- désactiver le microphone 50
- haut-parleur 50
- placer un appel en attente 49

Appels téléphoniques

- Appel 48

Applications

- désinstaller 75
- disposer 46
- icônes de l'écran d'accueil 42
- installation 74
- installation à partir du Web 74
- installer 73
- masquer ou afficher 47
- récupérer 74
- regrouper dans un dossier 45, 46
- sur l'écran d'accueil 42

B

Batterie

- économiser l'énergie de la batterie 34
- vérification de l'utilisation 34

Batterie faible 34

Bluetooth

- connecter un casque d'écoute Bluetooth 86

C

Capture d'écran

Voir Capture d'écran

Carte SIM

- NIP de la SIM 93

Cartes

- Google Maps 69

Casques d'écoute

Voir Bluetooth

Changer la langue du téléphone 92

Clavier

- Clavier HTC Sense 29
- clavier multilingue 30
- Clavier trace 32
- dictionnaire 32
- disposition 30
- entrée prédictive de texte 31
- entrer du texte 30
- entrer du texte en parlant 33
- raccourcis 32
- reconnaissance vocale 33

Conférence téléphonique 50

Configuration

- configuration initiale 16

Connexion data

- activer ou désactiver 79
- itinérance de données 80
- utilisation 79

Connexion de données

- partager 85

Connexion Internet

- connexion data 79
- Point d'accès Wi-Fi 84
- VPN 82
- Wi-Fi 81

Contacts

- ajouter 54
- envoyer les informations de contact 55
- filtrer 53
- groupes de contacts 55
- importer 55
- modifier 54
- profil personnel 54

Voir également Contacts

Copier

- fichiers vers un ordinateur 88
- texte 28

Courriel

Voir E-mail

D

Data mobiles 79

Diaporama

Voir Sélection de Vidéos

Dossier

- regrouper des applications 45
- supprimer des éléments 45, 46

E

E-mail

- brouillon 63
- copie carbone, copie carbone invisible (cc, cci) 63
- envoyer 63
- pièces jointes 63
- rechercher 64
- répondre 64

Écran

- capture 25
- faire pivoter 92
- modifier le délai de désactivation de l'écran 92
- Paramètres du mode veille 92
- régler la luminosité 92

Écran d'accueil

- applications 42
- barre de lancement 41

- changer votre écran d'accueil principal 44

- dossier 45

- fond d'écran 40

- HTC BlinkFeed 25

- raccourcis 42

- redimensionner des widgets et des icônes 43

- supprimer des widgets et des icônes 43

- widgets 41

Effectuer des appels

- appeler 48

F

Fichiers

- copier vers un ordinateur 88

G

Galerie

- modification 38

- vidéo de points marquants 38

- visualisation 38

Gestes

- gestes d'appui 18

Gestes des doigts 18

Gmail 65

Google Chrome

- navigateur 60

Google Maps 69

Google Now

- configurer 59

- désactiver 60

Google Play

- installer des applications 73

- remboursement 75

GPS (système de localisation mondial)

Voir Localisations

H

Haut-parleur 50

Horloge

- alarme 75

- configurer la date et l'heure 76

HTC BlinkFeed

- à propos de 25

- activer ou désactiver 26

- ajouter ou supprimer des locales 26
- configurer des sujets personnalisés 27
- enregistrer des articles pour lecture ultérieure 27
- lire des articles 27
- publier sur des réseaux sociaux 28
- sélectionner des flux 26
- supprimer les tuiles 28

I

Impression de l'écran
Voir Capture d'écran

J

Jumeler un casque d'écoute
Bluetooth 86

L

Langue
- affichage de la langue 92

Localisation
- activer les services de localisation 69

M

Mains libres 86

Mémoire
- copie de fichiers 88
- types de mémoire 88

Messages 52

Mode avion 91

Mode veille 21

Musique
- ajouter une chanson à une liste 68
- écouter 67
- playlist (liste d'écoute) 68

N

Navigateur
- favoris 60
- historique 61
- utiliser 60

P

Papier peint 40

Paramètres

- accessibilité 94
- langue d'affichage 92
- Mémoire 88

Partage connexion par USB 85

Partage de connexion
Voir Partage de connexion par USB

Photographier l'écran 25

Play Store

Voir Google Play

Point d'accès Wi-Fi 84

Prédiction de mots
- prédiction bilingue 31

PUK (PIN Unblock Key) 94

R

Recherche

- recherche vocale 57
- rechercher votre téléphone et Internet 57

Recherche vocale 57

Recherche vocale Google 57

Réinitialisation 89, 90

Réinitialisation aux paramètres
d'usine 90

Réinitialisation complète
Voir Réinitialiser aux paramètres
d'usine

Réinitialisation logicielle 89

Réinitialisation matérielle
Voir Réinitialiser aux paramètres
d'usine

S

Saisie vocale 33

Sauvegarde
- récupérer des applications
sauvegardées 74

Sécurité

- certificats de sécurité 82
- protéger la carte SIM avec un NIP 93

Son

- basculer d'un profil à l'autre 51

V

Vidéo de points marquants 38

VPN

- ajouter une connexion 83
- connexion 83
- déconnexion 83

W

Wi-Fi

- activer 81
- connexion à un autre réseau 82
- connexion via WPS 82

Widgets

- ajouter 41
- modifier la taille 42
- modifier les paramètres 42
- redimensionner 43
- supprimer 43, 44

Y

YouTube 77