


Das **HTC** Flyer Handbuch

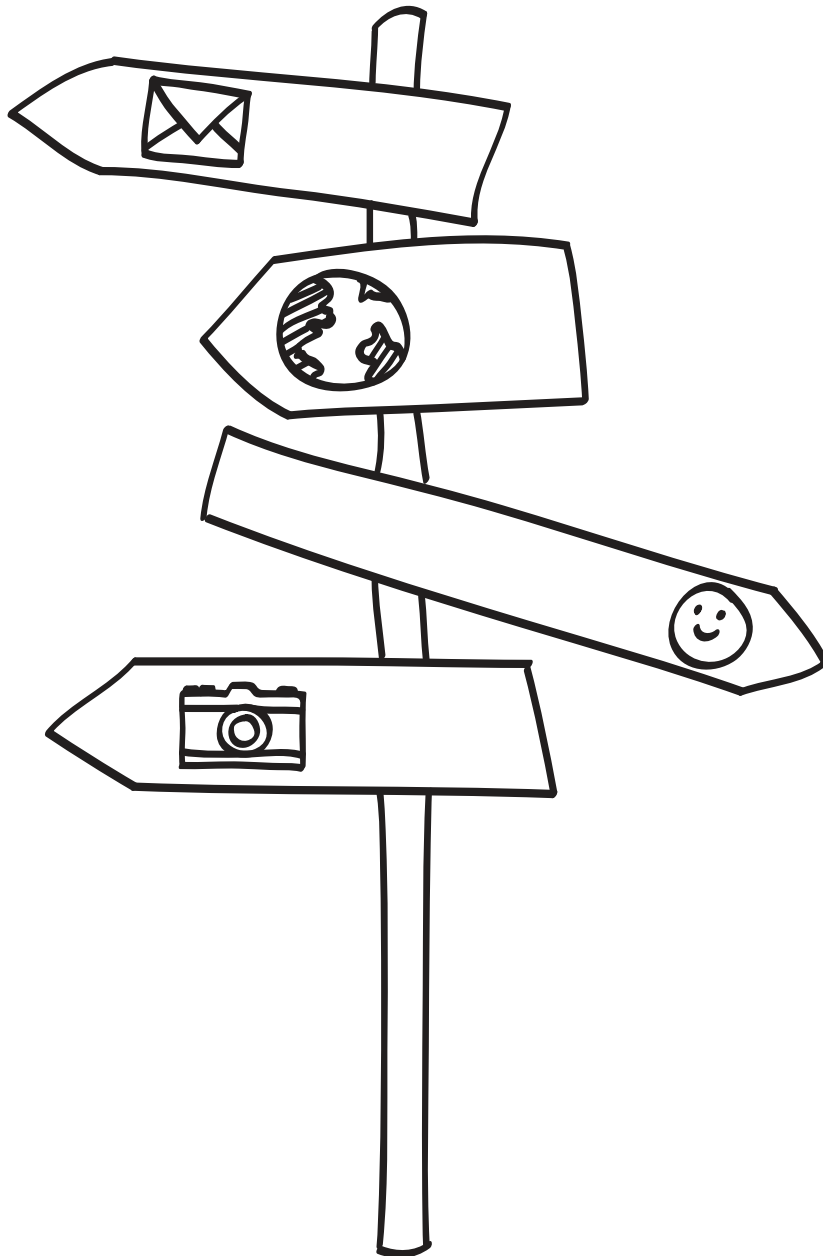

htc
quietly brilliant

Inhalte

Erste Schritte

Inhalt des Kartons	8
HTC Flyer	8
Obere Abdeckung	10
SIM-Karte	11
Speicherkarte	12
Akku	13
Ein- und Ausschalten	14
Eingabe der PIN	14
Fingerbewegungen	14
Erstmalige Einrichtung des HTC Flyer	15
Hinzufügen von Kontakten zum HTC Flyer	16
Startseite	17

Grundlagen

Einstellen der Lautstärke	20
Standbymodus	20
Status und Benachrichtigungen	22
Benachrichtigungsfeld	24
Wechseln zwischen zuletzt geöffneten Apps	25
Wo Apps, Daten und Dateien gespeichert sind	26
Anschluss des HTC Flyer an einen Computer	27
Kopieren von Dateien in den oder vom Tabletspeicher bzw. zur und von der Speicherkarte	28
Mediendateien zwischen dem HTC Flyer und Ihrem Multimedia-Anwendungen auf dem Computer synchronisieren	29
Kopieren von Text, Suche nach Informationen und Senden	30
Drucken	31
Aktivieren oder Deaktivieren des Flugmodus	32

Persönliche Einrichtung

Abstimmen des HTC Flyer auf eigene Bedürfnisse	33
Personalisierung Ihres HTC Flyer mit Szenen	33
Ändern des Hintergrundbildes	34
Anwenden einer neuen Oberfläche	35
Persönliche Einrichtung der Startseite mit Widgets	35
Hinzufügen von Symbolen und anderen Verknüpfungen zur Startseite	37
Anordnen und Entfernen von Widgets und Symbolen auf der Startseite	37
Neuanordnen der Startseite	38
Verwendung von Tonsätzen	39
Neuanordnen oder Ausblenden von Applikations-Registerkarten	40

Anpassen des Displaysperren-Fensters	41
--------------------------------------	----

Suche und Webbrowser

Suche auf dem HTC Flyer und dem Web	43
Verwendung des Webbrowsers	44
Privates Browsen	46
Herunterladen von Dateien und Apps aus dem Web	46
Anzeige von Lesezeichen und zuvor besuchten Seiten	47
Einstellen von Browseroptionen	48

Tablet-Stift und Spaß-Apps

Über den Tablet-Stift	50
Auswahl von Stifttyp, Farbe und Strichstärke	53
Markieren und Zeichnen in Stift-integrierten Apps	54
Kritzeln-Modus	56
Über Notizen	57
Schreiben einer Anmerkung	58
Prüfen einer Notiz	60

Snapbooth und Kamera

Snapbooth	62
Kamera	63

Fotos, Videos und Musik

Alben	68
Musik	77
Verbundene Medien	81

HTC Dienste

HTC Watch	83
-----------	----

Konten und Synchronisierung

Über Online-Konten	88
Synchronisierung mit einem Google-Konto	89
Hinzufügen eines Sozialnetzwerkkontos	90
Verwaltung von Online-Konten	90

Soziale Netzwerke

Facebook für HTC Sense	92
Twitter für HTC Sense	93
Friend Stream verwenden	94
Tweeten in Friend Stream	97
Chatten in Google Talk	98

E-Mail

Google mail	101
Mail	103

Kalender

Über Kalender	111
Erstellen eines Termins	111
Wechseln von Kalenderansichten	112
Verwaltung von Kalenderterminen	114
Verwerfen oder Wiederholen von Erinnerungen	115
Anzeigen und Ausblenden von Kalender	115
Ändern der Kalendereinstellungen	116
Über das Kalender-Widget	117

Karten und Standort

Standorteinstellungen	118
Standorte	119
Google Maps	127

Kontakte

Übertragen von Kontakten von einem alten Telefon	132
Über die Kontakte-App	133
Die Kontaktliste	134
Einrichtung Ihres Profils	135
Importieren von Kontakten von einer SIM-Karte	135
Hinzufügen eines neuen Kontaktes	135
Suche nach einem Kontakt	136
Importieren eines Kontakts aus einem ActiveSync-Konto	136
Zusammenfassen von Kontaktinformationen	137
Kontaktinformationen und Konversationen	138
Sichern von Kontakten auf der Speicherkarte	140
Senden von Kontaktinformationen als eine vCard	140
Kontaktgruppen	141
Hinzufügen von Kontakte-Widgets	143

Nachrichten

Öffnen von SMS	144
Senden einer SMS	144
Senden einer MMS	145
Fortfahren mit einem Nachrichtenentwurf	147
Lesen und Beantworten einer Nachricht	148
Eine Nachricht weiterleiten	149
Vorschau von Nachrichten-Konversationen	150
Anzeige und Speichern einer Anlage aus einer MMS	150
Push-Nachrichten	151
Verwalten von Nachrichten-Threads	151
Einstellen von Nachrichtenoptionen	153

Android Market und andere Apps

Suchen und Installieren von Apps aus dem Android Market	155
Verwendung der Uhr	157
Anzeige von Wetter	161
Lesen von eBooks	163
Lesen von Nachrichten-Feeds	165

Behalten der Übersicht über Ihre Aktien	168
Anzeige einer PDF-Datei	169
Arbeiten an Dokumenten	170
Anschauen von Videos auf YouTube	171
Teilen von Spielen und Apps	172

HTC Sync

Über HTC Sync	173
Installation von HTC Sync	173
Einrichtung von HTC Sync zur Erkennung des HTC Flyer	174
Kennenlernen der Arbeitsfläche	174
Einrichtung der Synchronisierung	175
Das HTC Flyer synchronisieren	179
Installation einer App vom Computer zum HTC Flyer	180
Herunterladen von Karten und Kaufen von Diensten	180
Synchronisieren eines anderen Gerätes mit dem Computer	181
Download des aktuellsten HTC Sync-Upgrades	181

Tastatur

Verwendung der Displaytastatur	182
Eingabe von Wörtern mit Wortvorhersage	183
Spracheingabe von Text	185
Texteingabe durch Verfolgung	186
Bearbeiten von Text	186
Anpassen der Eingabeeinstellungen	187

Internetverbindungen

Datenverbindung	188
WLAN	189
Über Verbindungs-Widgets	191
Verbindung mit einem VPN	191
Verwendung des HTC Flyer als Modem (USB-Anbindung)	193
BluetoothAnbindung	193
Verbinden des HTC Flyer mit dem Internet über einen Computer (Internet-Durchgang)	194
Verwendung des HTC Flyer als einen WLAN Hotspot	194

Bluetooth

Bluetooth-Grundlagen	196
Anschließen an ein Bluetooth-Headset oder eine Autofreisprechanlage	197
Anschluss anderer Bluetooth Geräte	198
Trennen der Verbindung oder Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät	198
Senden von Daten mit Bluetooth	199
Empfangen von Daten mit Bluetooth	201

Sicherheit

Schutz der SIM-Karte mit einer PIN	202
Schützen des HTC Flyer mit einem Displayentsperrmuster, einer PIN oder einem Kennwort	203
Verschlüsseln von Daten auf dem HTC Flyer	204

Einstellungen

Einstellungen auf dem HTC Flyer	206
Ändern der Displayeinstellungen	208
Änderung der Soundeinstellungen	209
Ändern der Sprache	210
Optimieren der Akkunutzungsdauer	210
Verwaltung von Speicher	211
Prüfen von Informationen über das HTC Flyer	213

Aktualisieren und Zurücksetzen

Software-Updates	214
Neustart des HTC Flyer	215
Zurücksetzen des HTC Flyer	215

Handelsmarken und Copyrights

Index

In diesem Handbuch benutzte Darstellungen

In diesem Handbuch benutzen wir die folgenden Symbole, um nützliche und wichtige Informationen hervorzuheben:



Dies ist ein Hinweis. Ein Hinweis gibt oft weitere Informationen darüber, was geschieht, wenn Sie gewisse Aktion ausführen oder nicht ausführen. Ein Hinweis bietet auch Informationen, die möglicherweise nur für einige Situationen zutreffen.



Dies ist ein Tipp. Ein Tipp zeigt Ihnen eine Alternative zur Ausführung eines bestimmten Schrittes oder Vorganges oder informiert Sie über eine Option, die Sie vielleicht nützlich finden werden.



Dies sind wichtige Informationen darüber, was Sie tun müssen, um eine gewisse Aufgabe zu erledigen oder eine Funktion zu aktivieren.



Dies beschreibt Sicherheitsmaßnahmen, d.h. Informationen, die Sie berücksichtigen müssen, um potentielle Probleme bei der Benutzung zu vermeiden.

Erste Schritte


Inhalt des Kartons

Im Karton finden Sie Folgendes:

- HTC Flyer
- Tablet-Stift
- Tablet-Stift Batterie
- USB-Kabel
- Netzteil
- 3,5 mm Stereo-Headset
- Schutzhülle
- Kurzanleitung
- Informationen zur Sicherheit und behördliche Bestimmungen
- Call Center Karte (Hotline Karte)
- Garantiekarte


HTC Flyer

Vorderseite

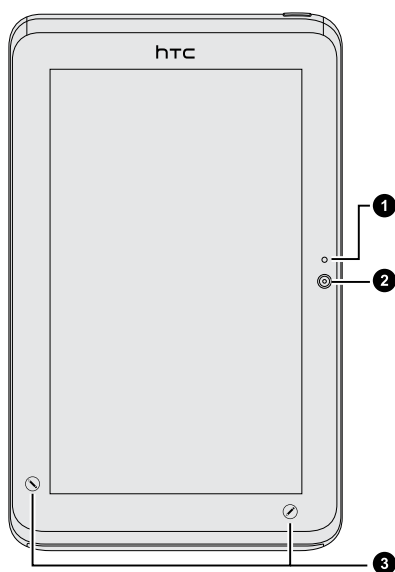


1. Frontkamera Ein- oder Aus-Anzeige
2. Frontkamera
3. STIFT OPTIONEN

Rechte Seite

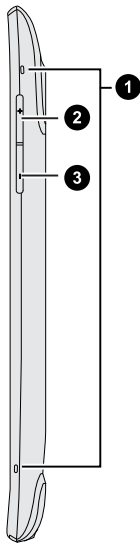


1. Mikrofon
2. LAUTER
3. LEISER

Rückseite

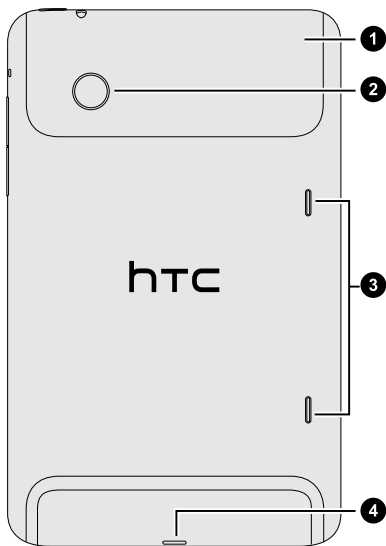

1. Obere Abdeckung
2. 5-Megapixel-Kamera
3. Lautsprecher
4. USB-Anschluss

Oberseite




1. 3,5 mm Kopfhörerbuchse
2. POWER
3. Ladebenachrichtigung

Obere Abdeckung

Entfernen der oberen Abdeckung


Entfernen Sie die Abdeckung oben am Tablet, um auf die SIM-Karten- und den Speicherkarten-Einschübe zuzugreifen.

1. Schalten Sie das HTC Flyer aus und halten Sie es sicher in Ihrer Hand, wobei die Vorderseite nach unten zeigt.
2. Schieben Sie die obere Abdeckung mit Ihren rechten und linken Daumen ab.

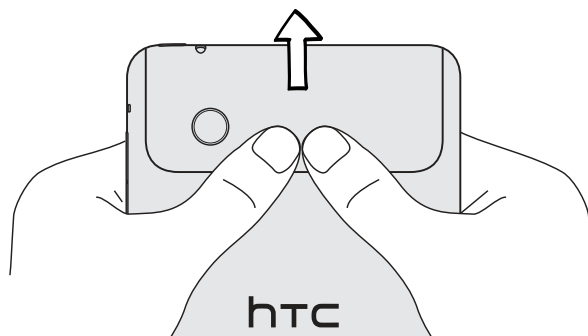


Wiederaufsetzen der oberen Abdeckung

1. Richten Sie die beiden Zapfen der oberen Abdeckung (einer auf jeder Seite) an den beiden Aussparungen an der Oberseite des HTC Flyer aus.

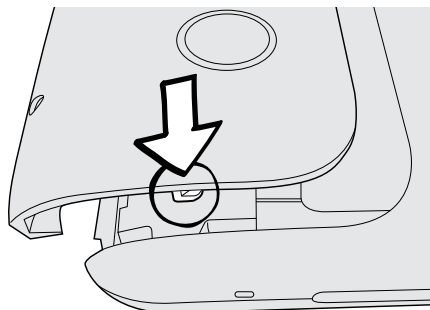

2. Legen Sie die obere Abdeckung an das HTC Flyer, drücken Sie sie vorsichtig mit Ihren Daumen nach unten und schieben Sie sie anschließend, bis sie einrastet.

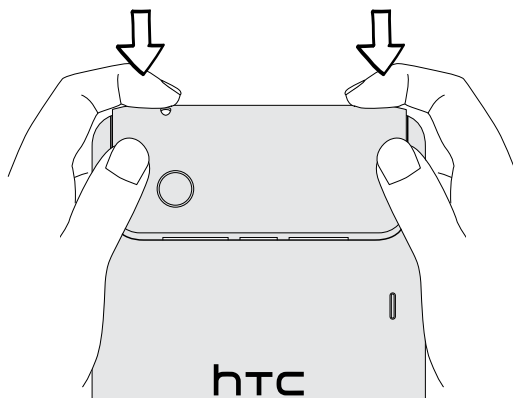


SIM-Karte

Sie müssen eine SIM-Karte in das HTC Flyer einsetzen, um eine Datenverbindung nutzen zu können. Sie können sowohl 1,8V- als auch 3V-SIM-Karten verwenden.

Einsetzen der SIM-Karte

1. Schalten Sie das HTC Flyer aus und halten Sie es sicher in Ihrer Hand, wobei die Vorderseite nach unten zeigt.
2. Entfernen Sie die Abdeckung an der Oberseite.
3. Setzen Sie die SIM-Karte in den Einschub hinein, wobei die goldenen Kontaktstellen nach unten und die abgeschrägte Ecke nach außen zeigen.

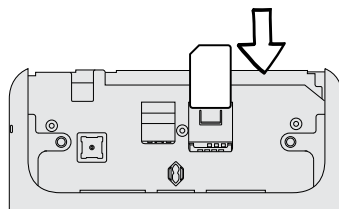


Entfernen der SIM-Karte



Schalten Sie das HTC Flyer aus, bevor Sie die SIM-Karte herausnehmen.

1. Entfernen Sie die Abdeckung an der Oberseite.
2. Drücken Sie den kleinen Hebel in der Nähe der Öffnung des SIM-Karten-Einschubs mit Ihrem Finger nach unten.

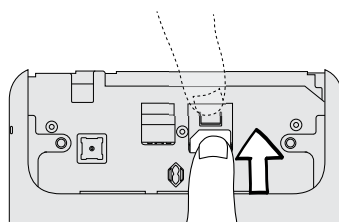

3. Schieben Sie die SIM-Karte aus dem Einschub heraus.

Speicherkarte

Das HTC Flyer verfügt über einen Tabletspeicher, in dem Sie Fotos, Videos und Musiktitel ablegen können. Wenn Sie weiteren Speicherplatz benötigen, können Sie eine Speicherkarte in das HTC Flyer einlegen.

Einsetzen der Speicherkarte

1. Entfernen Sie die Abdeckung an der Oberseite.
2. Setzen Sie die Speicherkarte in den Speicherkarten-Einschub hinein, bis sie einrastet, wobei die goldenen Kontaktstellen nach unten zeigen.

Entfernen der Speicherkarte



Wenn Ihr HTC Flyer eingeschaltet ist, müssen Sie die Speicherkarte vor dem Entfernen zuerst "abmelden", um eine Beschädigung der Dateien auf der Speicherkarte zu vermeiden.

1. Entfernen Sie die Abdeckung an der Oberseite.
2. Drücken Sie die Speicherkarte etwas hinein, so dass sie aus dem Einschub hervorspringt.
3. Schieben Sie die Speicherkarte aus dem Einschub heraus.

Entnehmen der Speicherkarte

Wenn Sie die Speicherkarte entfernen möchten, während das HTC Flyer eingeschaltet ist, müssen Sie sie erst deaktivieren, um eine Beschädigung der auf ihr gespeicherten Daten zu vermeiden.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Speicher > SD-Karte entnehmen**.

Akku

Das HTC Flyer wird über einen Akku mit Strom versorgt. Die Akkunutzungsdauer zwischen Ladevorgängen hängt davon ab, wie Sie das HTC Flyer verwenden. Die verwendeten Funktionen und Zubehör können Sie die Akkunutzungsdauer beeinflussen. Wenn Sie z. B. die Bluetooth®-Verbindung immer aktiv belassen, wird mehr Akkustrom verbraucht. Häufiges Surfen im Internet verbraucht ebenfalls eine Menge an Akkustrom.


Laden des Akkus

Der Akku ist bei Auslieferung teilweise geladen. Bevor Sie das HTC Flyer einschalten und verwenden, sollten Sie den Akku erst laden. Einige Akkus funktionieren nach mehreren Zyklen vollständiger Aufladung/Entladung am Besten.



Zur Ladung des Akkus sollten Sie nur das mit dem Telefon gelieferte Netzteil verwenden.

1. Schließen Sie das Netzteil an den USB-Anschluss des HTC Flyer an.

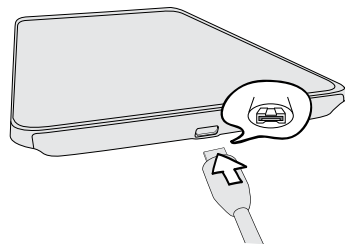

2. Stecken Sie das Netzteil in eine Netzsteckdose, um mit dem Laden des Akkus zu beginnen.

Während der Aufladung des Akkus wird die Benachrichtigungs-LED ein stetiges Orange anzeigen. Die LED wird stetig Grün leuchten, wenn das HTC Flyer vollständig geladen ist.

Wenn Sie den Akku bei eingeschaltetem HTC Flyer laden, wird das Akku laden-Symbol  in der Statusleiste angezeigt. Nachdem der Akku vollständig geladen wurde, wird sich das Akku laden-Symbol in ein Akku voll-Symbol ändern .



Als Sicherheitsvorkehrung wird der Ladevorgang unterbrochen, wenn der Akku zu heiß wird.

Ein- und Ausschalten

Einschalten

Drücken Sie auf die POWER-Taste. Einfach.



Wenn Sie das HTC Flyer zum ersten Mal einschalten, müssen Sie es einrichten.

Ausschalten

1. Wenn das Display deaktiviert ist, drücken Sie auf die POWER-Taste, um es wieder zu aktivieren und entsperren Sie anschließend den Bildschirm.
2. Drücken Sie für ein paar Sekunden auf die POWER.
3. Wenn das Energieoptionen-Menü angezeigt wird, tippen Sie auf **Ausschalten**.

Eingabe der PIN

Die meisten SIM-Karten besitzen eine PIN (Personal Identification Number), welche vom Netzbetreiber eingestellt wurde. Wenn Sie zur Eingabe einer PIN aufgefordert werden, geben Sie die Nummer ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.



Wenn Sie drei Mal eine falsche PIN eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Kein Problem. Wenden Sie sich an den Netzbetreiber und fragen Sie nach dem PUK (PIN Unblocking Key).

Fingerbewegungen

Tippen	Wenn Sie etwas über die Tastatur eingeben, Elemente auf dem Display, z. B. Anwendungs- und Einstellungssymbole, auswählen, oder auf Displayschaltflächen drücken möchten, tippen Sie das Display einfach leicht mit Ihrem Finger an.
Etwas länger drücken	Um die verfügbaren Optionen für ein Element (z. B. einen Kontakt oder eine Verknüpfung in einer Webseite) zu öffnen, drücken einfach etwas länger auf das Element.
Streichen oder Schieben	Streichen oder Schieben bedeutet das schnelle Bewegen Ihres Fingers vertikal oder horizontal über das Display.
Ziehen	Berühren Sie das Display und üben Sie ein wenig Druck aus, bevor Sie Ihren Finger über das Display ziehen. Lassen Sie beim Ziehen den Finger erst wieder los, wenn Sie die Zielposition erreicht haben.

Schnelles Streichen	Das schnelle Streichen entspricht in etwa dem normalen Streichen. Sie streichen aber hierbei mit dem Finger in leichten, schnelleren Zügen über das Display. Der Finger wird immer vertikal bewegt, z. B. wenn Sie über eine Kontakt- oder Nachrichtenliste streichen.
Drehen	Bei den meisten Fenstern können Sie die Displayausrichtung automatisch vom Hochformat zum Querformat wechseln, indem Sie das HTC Flyer einfach zur Seite drehen. Bei der Eingabe von Text können Sie das HTC Flyer seitlich drehen, um eine größere Tastatur aufzurufen.
Kneifen	Bei einigen Apps, z. B. die Alben oder der Webbrowser, können Sie das Display mit zwei Fingern (beispielsweise Daumen und Zeigefinger) „kneifen“, um in ein Bild oder eine Webseite hineinzuzoomen oder aus ihm/ihr herauszuzoomen.

Erstmalige Einrichtung des HTC Flyer

Wenn Sie das HTC Flyer zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, es einzurichten. Sie können bestimmen, wie eine Verbindung zum Internet hergestellt werden soll, und festlegen, ob Ihr aktueller Standort automatisch erkannt werden soll oder nicht. Wenn Sie persönliche Kontakte und Kalendertermine noch auf einem alten Telefon gespeichert haben, können Sie sie einfach über Bluetooth auf das HTC Flyer übertragen.

Melden Sie sich bei Ihrem Google®-Konto an, so dass Sie Google Apps verwenden können, wie z.B. Google Mail™ und Android Market™. Sie können auch weitere E-Mail-Konten, Favoriten und Sozialnetzwerke wie z. B. Facebook® und Twitter™ usw. einrichten.

Befolgen Sie einfach die Anweisungen auf dem Display und im Nu ist alles zur Verwendung bereit.



Für bestimmte Funktionen, welche eine Internetverbindung in Anspruch nehmen, z. B. ortsbasierte Dienste und die automatische Synchronisierung von Online-Konten, können zusätzliche Gebühren für die Datenübertragung berechnet werden. Keine Sorge. Sie können sie unter den Einstellungen später jederzeit aktivieren und deaktivieren.

Hinzufügen von Kontakten zum HTC Flyer

Kontakte lassen sich auf unterschiedliche Weise dem HTC Flyer hinzufügen. Sie können das HTC Flyer mit Kontakten aus Ihrem Google Konto, Computer, Facebook und mehr synchronisieren.

Google Mail	Google Kontakte werden in das HTC Flyer importiert, nachdem Sie sich bei Ihrem Google-Konto angemeldet haben. Sie können auch weitere Google-Kontakte direkt auf dem HTC Flyer erstellen.
Facebook	Melden Sie sich über Facebook für HTC Sense bei Ihrem Facebook-Konto an, um die Kontaktinformationen Ihrer Facebook Freunde zu importieren.
Tablet-Kontakte	Sie können Kontakte direkt auf dem HTC Flyer erstellen und speichern.
SIM-Karte	Kopieren Sie alle SIM-Kontakte auf das HTC Flyer.
HTC Sync™	Synchronisieren Sie die Kontakte von Ihrem alten Telefon mit dem Computer und verwenden Sie anschließend HTC Sync, um das HTC Flyer mit Microsoft® Outlook®, Outlook Express oder Windows® Kontakten auf Ihrem Computer zu synchronisieren.
Microsoft Exchange ActiveSync®	Das HTC Flyer synchronisiert Ihre beruflichen Kontakte vom Microsoft Exchange ActiveSync Server Ihres Büros.
Übertragung	Verwenden Sie die Übertragung-App, um Ihre Kontakte und andere unterstützte Datentypen von Ihrem alten Telefon auf das HTC Flyer zu übertragen.

Startseite

Die Startseite ist der Ort, an dem Sie Ihr HTC Flyer persönlicher gestalten können. Dort gibt es eine Wetteruhr, welche die Zeit und das Wetter an Ihrem aktuellen Standort anzeigt. Sie können auch Ihre Favoritenanwendungen, Verknüpfungen und Widgets hinzufügen, so dass Sie jederzeit mit einem Fingertipp auf sie zugreifen können. Im Kapitel [Persönliche Einrichtung](#) auf Seite 33 erfahren Sie, wie Sie dabei vorgehen können.

Startseitentasten



Wenn Sie ein Software-Update für ein Upgrade des Tablet auf Android 3.2 ausgeführt haben, werden Sie bemerken, dass die ursprünglichen START, MENÜ und ZURÜCK Tasten unter dem Touchscreen nun deaktiviert sind. Bitte verwenden Sie die Bildschirmtasten.



1. Sprachsteuerung
2. Apps
3. Personalisieren
4. Widgets, Apps oder Verknüpfungen hinzufügen
5. Letzte Anwendungen
6. Startseite
7. Zurück

Erweiterte Startseite

Wenn Sie eine Vielzahl von Dingen mit dem HTC Flyer anstellen, werden Sie möglicherweise bald feststellen, dass der Platz auf der Startseite nicht ausreicht. Kein Problem. Sie können bis zu vier zusätzliche Seiten verwenden. Dies sollte ausreichen.

Wenn Sie Ihren Finger horizontal nach links oder rechts über das Display streichen, stellen Sie fest, dass es auf weiteren Fenstern zusätzlichen Platz zum Hinzufügen von Symbolen, Widgets usw. gibt.



Tippen Sie auf , um zum Hauptfenster der Startseite (d.h. das Fenster in der Mitte) zurückzugelangen.

Verwendung der Leap-Ansicht

Wenn Sie direkt zu einem gewünschten Fenster wechseln möchten, führen Sie Ihre Finger auf dem Display zusammen, um die Leap-Ansicht aufzurufen. Es werden dann alle fünf Fenster der Startseite als Miniaturansichten angezeigt.



Tippen Sie einfach auf eine der Miniaturansichten, um direkt zu dem entsprechenden Fenster zu wechseln.

Grundlagen

Einstellen der Lautstärke

Regeln Sie die Lautstärke für Benachrichtigungen, Wecker, und wenn Sie Musik oder Video auf dem HTC Flyer wiedergeben.

1. Drücken Sie die LAUTER- oder LEISER-Taste, um die Lautstärke einzustellen. Je nach aktuellen Fenster werden Sie ein Symbol für den Lautstärketyp sehen, den Sie einstellen:

	Benachrichtigungston für verschiedene Benachrichtigungen wie z.B. E-Mail, Kalender-Terminerinnerungen und mehr.
	Medienwiedergabe in Apps wie z.B. Musik.
	Ton für Wecker, die Sie in der Uhr-App eingestellt haben.

2. Tippen Sie im Lautstärkefenster auf , um alle Lautstärketypen anzuzeigen und ziehen Sie die Lautstärkeregler anschließend nach links oder rechts, um die Lautstärkestufen anzupassen.

Regeln der Lautstärke über Einstellungen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Sound** > **Lautstärke**.
3. Ziehen Sie die Lautstärken-Schieberegler nach links oder rechts, um die Lautstärke der Medienwiedergabe, des Weckers und der Benachrichtigungen zu regeln. Es wird ein kurzer Beispieltone abgespielt, während Sie die Lautstärke mit dem Schieberegler einstellen.
4. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf **OK**.

Standbymodus

Im Standbymodus verbraucht das HTC Flyer bei deaktiviertem Display weniger Akkustrom. Wenn sich das HTC Flyer in einer Tasche befindet, wird in diesem Modus auch das unbeabsichtigte Drücken von Tasten vermieden.

Wechseln zum Standbymodus

Drücken Sie kurz auf die POWER-Taste, um das Display auszuschalten und den Standbymodus zu aktivieren. Der Standbymodus wird auch aktiviert, wenn das HTC Flyer für einen bestimmten Zeitraum nicht bedient wird.

Beenden des Standbymodus

Wenn Sie das HTC Flyer manuell aufwecken möchten, drücken Sie kurz auf die POWER-Taste. Sie müssen dabei das Display entsperren.



Das HTC Flyer wird bei einer Terminerinnerung oder wenn ein Wecker eingestellt ist automatisch aus dem Standbymodus aufgeweckt.

Entsperren des Displays

Ziehen Sie den Ring nach oben, um das Display zu entsperren.



Wenn Sie ein Display-Entsperrungsmuster, eine PIN oder ein Kennwort eingestellt haben, werden Sie aufgefordert, entweder das Muster auf dem Display zu zeichnen oder die PIN oder das Kennwort einzugeben, um das Display zu entsperren.

Wenn Sie eine Terminerinnerung oder einen Wecker eingestellt haben, können Sie  oder  zu dem Ring ziehen, um den Termin oder den Wecker zu wiederholen zu beenden.

Öffnen einer App im Displaysperren-Fenster

Ziehen Sie das Symbol einer App im Displaysperren-Fenster auf den Ring, um das Display zu entsperren und direkt zur App zu gehen.



Sie können das Displaysperren-Fenster unter  > **Displaysperre** anpassen, um Ihre Lieblings-Apps anzuzeigen.

Status und Benachrichtigungen

Statusanzeigen

Hier sind einige der allgemeinen Statussymbole, die in der Statusleiste angezeigt werden:



 Signalstärke	 Verbindung zu WLAN®-Netz ist hergestellt.
 HSPA ist verbunden	 Akku ist voll geladen
 HSPA ist aktiviert	 Akku wird geladen
 3G ist verbunden	 Akkuladung ist gering (noch 20%)
 3G ist aktiviert	 Akkuladung ist sehr gering (noch 10% oder weniger)
 GPRS verbunden	 Bluetooth ist aktiviert
 GPRS ist aktiviert	 Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät hergestellt
 EDGE ist verbunden	 Flugmodus
 EDGE ist aktiviert	 Verdrahtetes Headset ist angeschlossen
 Kein Signal	 Verdrahtetes Mikrofon ist angeschlossen

Benachrichtigungssymbole

Mit den Benachrichtigungssymbolen in der Statusleiste, haben Sie jederzeit Nachrichten, Kalenderereignisse und Erinnerungen im Auge.




Hier sind einige Beispiele:

 Neue Google Mail Nachricht	 Allgemeine Benachrichtigung
 Neue Microsoft Exchange ActiveSync oder POP3/IMAP-E-Mail	 Das HTC Flyer ist über das USB-Kabel mit einem Computer verbunden
 Neue Google Talk™-Sofortnachricht	 WLAN ist eingeschaltet und Netze stehen zur Verfügung
 Anstehendes Ereignis	 Hochladen von Daten (animiert)
 Vorschlag für übereinstimmende Kontakte	 Herunterladen von Daten (animiert)
 Update für HTC Flyer Software verfügbar	 Wartet auf Upload
 Musiktitel wird abgespielt	



Nicht sicher, was das Benachrichtigungssymbol in der Statusleiste bedeutet? Sie können auf das Symbol tippen, um eine Beschreibung anzuzeigen.

Benachrichtigungs-LED



Die Benachrichtigungs-LED erscheint folgendermaßen:

- Stetiges Grün, wenn an das HTC Flyer ein Netzteil oder ein Computer angeschlossen und der Akku voll geladen ist.
- Blinkendes Grün, wenn es eine noch nicht gelesene Benachrichtigung gibt.
- Stetiges Orange, während der Akku geladen wird.
- Blinkendes Orange, wenn die verbleibende Akkuladung sehr niedrig ist.

Benachrichtigungsfeld

Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, um zu sehen, welche Ereignisbenachrichtigung oder neue Information Sie erhalten haben, den Akkustatus des HTC Flyer zu prüfen oder ganz einfach Einstellungen wie z.B. WLAN einzuschalten.

Tippen Sie in der Statusleiste ganz rechts, um das Benachrichtigungsfeld anzuzeigen.



- Wenn sich unter der Systemuhr laufende Benachrichtigungen befinden, tippen Sie auf einen Ballon, um auf die Benachrichtigung zu antworten oder die entsprechende Anwendung zu öffnen.
- Tippen Sie auf X, um eine Benachrichtigung aus der Liste zu entfernen.

Verwendung von Schnelleinstellungen

Im Fenster Schnelleinstellungen können Sie ganz einfach WLAN, Benachrichtigungshinweise und mehr einschalten. Es bietet auch eine Verknüpfung zu allen HTC Flyer Einstellungen.

Tippen Sie in der Statusleiste ganz rechts und anschließend auf .



Führen Sie einen dieser Schritte aus:

- Tippen Sie auf das Kästchen neben dem Element, das aus- oder eingeschaltet werden soll.
- Ziehen Sie am Schieberegler, um die Bildschirmhelligkeit zu regeln.
- Tippen Sie auf **Einstellungen**, um alle HTC Flyer Einstellungen zu öffnen.

Wechseln zwischen zuletzt geöffneten Apps

Sie können ganz einfach auf bis zu acht Apps zugreifen, die Sie kürzlich geöffnet haben.

1. Tippen Sie auf  unten im Fenster.
2. Scrollen Sie im Letzte Apps Fenster nach unten, um alle kürzlich verwendeten Apps anzuzeigen.
3. Tippen Sie im Fenster Letzte Apps auf eine App, um sie zu öffnen.



Wo Apps, Daten und Dateien gespeichert sind

Das HTC Flyer verwendet die folgenden Speichertypen:

Apps und Datenspeicher	Apps werden in diesem Speicher abgelegt, der als Interner Speicher in Ihren Tablet Einstellungen markiert ist. Es werden auch Daten wie z.B. von Ihnen erstellte oder mit dem Tablet synchronisierte Kontakte, Nachrichten, Kontoeinstellungen usw. gespeichert. Der Speicher wird vom Tablet gründlich verwaltet und geschützt, da sich Ihre persönlichen darin befinden. Wenn Sie das Tablet mit einem Computer verbinden, ist dieser Speicher nicht vom Computer aus verfügbar. Die Inhalte des Speichers werden gelöscht, wenn Sie das Tablet zurück die Standardeinstellungen setzen. Sichern Sie Ihre Daten, bevor das Tablet auf die Standardeinstellungen zurücksetzen. Einige Apps ermöglichen die Sicherung Ihrer Speicherkarte, z.B. Kontakte.
Dateispeicher	Dies ist ein weiterer interner Speicher, der als Tabletspeicher in Ihren Tablet Einstellungen markiert ist. Hier können Sie Dateien speichern. Wenn Sie das Tablet mit einem Computer verbinden, kann auf diesen Speicher zugegriffen werden Sie können Dateien kopieren. Wenn Sie das Tablet zurück auf die Standardeinstellungen setzen, können Sie wählen, ob Sie die Inhalte des Speichern behalten oder löschen möchten.
Speicherkarte	Auf diesem austauschbaren Datenträger können Sie Ihre Dateien wie z.B. Fotos, Musik und Videos speichern. Wenn Sie das Tablet mit einem Computer verbinden, kann auf diesen Speicher zugegriffen werden Sie können Dateien kopieren.

Der Standardspeicher für Ihre Dateien, egal ob **Tabletspeicher** oder Ihre Speicherkarte kann sich von App zu App unterscheiden. Einige Apps ermöglichen die Einstellung des Standardspeichers.

Anschluss des HTC Flyer an einen Computer

Immer wenn Sie das HTC Flyer über das USB-Kabel an einen Computer anschließen, wird das Fenster Verbindungstyp wählen angezeigt und Sie werden aufgefordert, die Art der USB-Verbindung auszuwählen.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen und tippen Sie anschließend auf **Fertig**:

Nur laden	Wählen Sie diese Option, wenn Sie nur den Akku laden möchten, während das HTC Flyer mit einem Computer verbunden ist.
Festplatte	Wählen Sie diesen Modus, wenn Sie Dateien zwischen dem Tabletspeicher des HTC Flyer oder der Speicherkarte (falls eine eingelegt ist) und dem Computer kopieren möchten. Wird der Modus Festplatte aktiviert, während das HTC Flyer mit einem Computer verbunden ist, werden Sie nicht in der Lage sein, Apps auf dem HTC Flyer zu nutzen, um auf den Tabletspeicher oder die Speicherkarte (falls eine eingelegt ist) zuzugreifen.
HTC Sync	Wenn Sie HTC Sync auf Ihrem Computer installiert haben, wählen Sie diese Option, um Kontakte, Kalender und andere Informationen zwischen Ihrem Computer und dem HTC Flyer zu synchronisieren.
USB-Anbindung	Wenn Ihr Computer über keine Internetverbindung verfügt, können Sie diesen Modus auswählen, um die Internetverbindung des HTC Flyer dem Computer zur Verfügung zu stellen.
Media Sync	Wählen Sie diese Option, um Musik, Videos, Bilder und andere unterstützte Dateien zwischen dem HTC Flyer und einer Multimedia-Anwendung auf Ihrem Computer, die das Media Transfer Protocol (MTP) unterstützt, z.B. eine aktuelle Version des Windows Media® Player, zu synchronisieren.
Internet-Durchgang	Wenn Sie keinen Datenplan für das Telefon besitzen oder keinen Zugang zu einem WLAN-Netz haben, können Sie diesen Modus auswählen, um die Internetverbindung eines Computers für das WLAN HTC Tablet HTC Flyer.

Kopieren von Dateien in den oder vom Tabletspeicher bzw. zur und von der Speicherkarte

Sie können Musiktitel, Fotos und andere Dateien in den Tabletspeicher oder zur Speicherkarte kopieren (falls eine eingelegt ist).

1. Schließen Sie das HTC Flyer über das mitgelieferte USB-Kabel an einen Computer an.
2. Wählen Sie im Fenster Verbindungstyp wählen die Option **Festplatte** und tippen Sie anschließend auf **Fertig**. Auf dem Computer werden der Tabletspeicher des HTC Flyer und die Speicherkarte als zwei Wechseldatenträger erkannt.
3. Rufen Sie den Tabletspeicher des HTC Flyer oder die Speicherkarte auf.
4. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Kopieren Sie die Dateien vom Computer in den Tabletspeicher des HTC Flyer oder in das Stammverzeichnis der Speicherkarte.
 - Kopieren Sie die Dateien vom Tabletspeicher des HTC Flyer oder der Speicherkarte in einen Ordner auf dem Computer.
5. Nachdem Sie die Dateien kopiert haben, heben Sie die Bereitstellung des Laufwerkes (d.h. des verbundenen HTC Flyer) auf, so wie es vom Betriebssystem des Computers verlangt wird, um das HTC Flyer sicher zu entfernen.
6. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Trennen Sie das HTC Flyer vom Computer.
 - Wenn Sie auf den Tabletspeicher oder die Speicherkarte des HTC Flyer zugreifen möchten, während das HTC Flyer am Computer angeschlossen ist, öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, tippen Sie auf **Festplatte**, wählen Sie eine andere Option als **Festplatte** aus und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Mediendateien zwischen dem HTC Flyer und Ihrem Multimedia-Anwendungen auf dem Computer synchronisieren

Synchronisieren Sie Musik, Fotos und Videos, die Sie über Ihre bevorzugte Multimedia-Anwendung auf Ihrem Computer ansehen und anhören. Diese Anwendung muss das Media Transfer Protocol (MTP) unterstützen.

Wenn Sie zum Beispiel Windows 7 auf Ihrem Computer installiert haben, können Sie den Windows Media Player öffnen und das HTC Flyer als ein tragbares Mediengerät synchronisieren.



Je nach Betriebssystem Ihres Computers und der Multimedia-Anwendung, die Sie verwenden, müssen Sie ggf. den MTP Treiber installieren, damit das HTC Flyer mit dem Computer synchronisiert werden kann. Lesen Sie das Handbuch Ihres Computers, um mehr über die Mediensynchronisierung über MTP zu erfahren.

1. Schließen Sie das HTC Flyer über das mitgelieferte USB-Kabel an einen Computer an.
2. Wählen Sie im Fenster Verbindungstyp wählen die Option **Media Sync** und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.
3. Öffnen Sie die Multimedia-Anwendung auf dem Computer und richten Sie anschließend die Multimedia-Anwendung ein, so dass das HTC Flyer erkannt wird. Lesen Sie das Handbuch der Multimedia-Anwendung, um zu erfahren wie.


Anders als im Modus Festplatte können Sie weiterhin Apps auf dem HTC Flyer verwenden, um auf den Tabletspeicher oder die Speicherkarte (falls eine eingelegt ist) zuzugreifen.

Kopieren von Text, Suche nach Informationen und Senden

In Applikationen wie dem Webbrowser und E-Mail können Sie Text auswählen und dann entscheiden, was Sie mit ihm anstellen möchten.

Auswahl von Text

1. Drücken Sie etwas länger auf ein Wort.
2. Ziehen Sie die Start- und Endmarkierungen, um den Umgebungstext zu markieren.

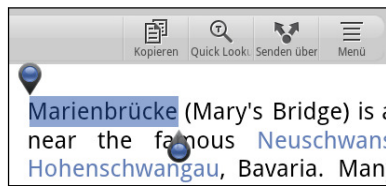

Um die Adresse einer verlinkten Webseite zu kopieren, drücken Sie etwas auf den Link und tippen Sie anschließend auf **Link-URL kopieren**.

Kopieren und Einfügen von Text

1. Nachdem Sie den Text ausgewählt haben, den Sie kopieren möchten, tippen Sie auf **Kopieren**.

Der ausgewählte Text wird dann zur Zwischenablage kopiert.

2. Drücken Sie etwas länger auf den Punkt im Texteingabefeld (z. B. beim Schreiben einer E-Mail), an dem Sie den Text einfügen möchten.
3. Tippen Sie auf **Einfügen**.

Suchen nach oder Übersetzen von Text

1. Nachdem Sie den Text ausgewählt haben, den Sie suchen oder übersetzen möchten, tippen Sie auf **Schnellsuche**.
2. Tippen Sie auf eine der folgenden Registerkarten:



Google Suche

Suchen Sie mit Google Suche, basierend auf dem ausgewählten Text, nach verwandten Informationen.



Wikipedia

Suchen Sie in Wikipedia® nach Informationen, die sich auf den ausgewählten Text beziehen.

**YouTube**

Suchen Sie, basierend auf dem eingegebenen Text nach Videos auf YouTube®.

**Google Übersetzer**

Übersetzen Sie den Text in eine andere Sprache.

Teilen von Text

1. Nachdem Sie den Text ausgewählt haben, den Sie teilen möchten, tippen Sie auf .
2. Wählen Sie aus, wo Sie den ausgewählten Text einfügen und teilen möchten, z.B. in einer E-Mail oder Statusaktualisierung eines sozialen Netzwerks.

Drucken

Verbinden Sie das HTC Flyer mit einem unterstützten Drucker und drucken Sie Dokumente, E-Mails, Fotos und mehr aus.



- Sowohl Drucker als auch HTC Flyer müssen eingeschaltet und mit demselben lokalen Netzwerk verbunden sein. Verbinden Sie das HTC Flyer über WLAN mit dem lokalen Netzwerk. Weitere Informationen zur Verbindung des Druckers mit einem lokalen Netzwerk erhalten Sie im Benutzerhandbuch des Druckers.
- Das lokale Netzwerk darf sich nicht hinter einer Firewall befinden.

1. Öffnen Sie eine App wie z.B. E-Mail oder Alben und wählen Sie anschließend die Datei aus, die Sie ausdrucken möchten.
2. Tippen Sie auf  > **Drucken**.
3. Tippen Sie im Fenster Drucken auf den Drucker, den Sie verwenden möchten.
4. Wählen Sie die Dateien, die Sie ausdrucken möchten, oben auf dem Bildschirm aus oder stellen Sie den Seitenbereich ein, den Sie ausdrucken möchten.



Tippen Sie auf **Erweitert**, um die Seitengröße, das Drucklayout und die Seitenausrichtung einzustellen und wählen Sie, ob in Farbe oder Schwarzweiß drucken möchten.

5. Tippen Sie auf **Drucken**.

Sie können die Druckdetails durch Öffnen des Benachrichtigungsfeldes und Antippen des zu druckenden Objekts überprüfen.

Aktivieren oder Deaktivieren des Flugmodus

In vielen Ländern ist es gesetzlich vorgeschrieben, drahtlose Geräte an Bord eines Flugzeugs auszuschalten. Eine Möglichkeit, die Drahtlosfunktion schnell auszuschalten, ist die Aktivierung des Flugmodus auf dem HTC Flyer.

Wenn Sie den Flugmodus aktivieren, werden sämtliche Funkfunktionen auf dem HTC Flyer, einschließlich der Datendienste, Bluetooth und WLAN ausgeschaltet. Wenn Sie den Flugmodus deaktivieren, werden die Drahtlosfunktionen wieder eingeschaltet und der vorherige Zustand von Bluetooth und WLAN wird wiederhergestellt.

Um den Flugmodus zu aktivieren oder deaktivieren, drücken Sie etwas länger auf POWER und tippen Sie anschließend auf **Flugmodus**.

Wenn der Flugmodus aktiviert ist, erscheint das Symbol für den Flugmodus  auf der Statusleiste.

Persönliche Einrichtung

Abstimmen des HTC Flyer auf eigene Bedürfnisse

Gestalten Sie das Aussehen und die Töne des HTC Flyer genau so wie Sie es möchten. Personalisieren Sie es mit einem anderen Hintergrundbild, Klingelton und Benachrichtigungston für Ereignisse wie zum Beispiel eingehende E-Mail und Kalendererinnerungen.

Tippen Sie auf die Personalisieren-Schaltfläche  rechts auf der Startseite, um zu beginnen.

Personalisierung Ihres HTC Flyer mit Szenen

Verwenden Sie Szenen zur Erstellung von verschiedenen Startseite-Anordnungen, die unterschiedliche Aspekte Ihres Lebens widerspiegeln. Passen Sie die Startseiten auf Ihre Arbeit, Freizeit oder Reisen an und wechseln Sie sie ganz einfach aus.



Jedes Mal, wenn Sie etwas auf der Startseite hinzufügen oder entfernen, speichert das HTC Flyer die Änderungen automatisch in der aktuell ausgewählten Szene.

Verwendung einer voreingestellten Szene

Das HTC Flyer besitzt bereits voreingestellte Szenen. Jede dieser Szenen enthält ein anderes Hintergrundbild und eine unterschiedliche Auswahl von Widgets, die sich für unterschiedliche Lebenslagen eignen. Sie können z. B. eine Szene auswählen, die sich für die Arbeit, die Freizeit, den Urlaub oder Ihr soziales Leben eignet.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Szene**.
2. Streichen Sie Ihren Finger von rechts nach links über das Display zur gewünschten Szene.
3. Tippen Sie auf **Übernehmen**.

Erstellen einer neuen Szene

Sie beginnen mit einer leeren Startseite, wenn Sie eine neue Szene erstellen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Szene**.
2. Tippen Sie auf  > **Neu**.

3. Geben Sie den Namen der neuen Szene ein und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.
4. Personalisieren Sie die Szene, indem Sie Widgets und andere Elemente hinzufügen, das Layout der Startseite festlegen und die Oberfläche oder den Hintergrund ändern. Alle Änderungen werden automatisch in der Szene gespeichert.

Umbenennen einer Szene

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Szene**.
2. Streichen Sie Ihren Finger von rechts nach links über das Display zu der Szene, die Sie umbenennen möchten.
3. Drücken Sie etwas länger auf eine Szenen-Miniaturansicht und tippen Sie anschließend auf **Umbenennen**.
4. Geben Sie den Namen der neuen Szene ein und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Löschen von Szenen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Szene**.
2. Tippen Sie auf  > **Löschen**.
3. Streichen Sie Ihren Finger von rechts nach links, um durch Szenen zu laufen. Tippen Sie dann auf die Szene, die Sie löschen möchten.
4. Tippen Sie auf **Löschen**.

Ändern des Hintergrundbildes

Verwenden Sie ein eigenes Foto als Hintergrund. Sie können so dem HTC Flyer schnell und einfach ein ganz anderes Aussehen verleihen. Durchsuchen Sie die Alben auf dem HTC Flyer oder wählen Sie ein Foto aus, das Sie mit der Kamera aufgenommen haben. Sie können für die Startseite auch einen animierten Hintergrund verwenden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Hintergrundbild**.
2. Tippen Sie auf eine dieser Optionen:

HTC-Hintergründe	Wählen Sie einen voreingestellten Hintergrund aus und tippen Sie auf Vorschau > Anwenden .
Live-Hintergründe	Wählen Sie aus voreingestellten animierten Hintergrundbildern aus. Tippen Sie auf Vorschau zur Anzeige einer Animation und tippen Sie anschließend auf Anwenden .
Alben	Wählen Sie ein existierendes Foto aus. Schneiden Sie das Foto zu und tippen Sie anschließend auf Speichern .

Anwenden einer neuen Oberfläche

Machen Sie die Startseite mit neuen Oberflächen noch persönlicher. Mit Oberflächen können Sie den Display-Schaltflächen, App-Fensters, Optionsmenüs und anderen Elementen ein anderes Aussehen verleihen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Oberfläche**.
2. Streichen Sie Ihren Finger von rechts nach links über das Display zur gewünschten Oberfläche.
3. Tippen Sie auf **Übernehmen**.

Persönliche Einrichtung der Startseite mit Widgets

Mit Widgets können Sie wichtige Informationen und Medieninhalte direkt in der Startseite anzeigen. Einige Widgets wurden bereits der Startseite hinzugefügt. Sie können weitere aus den verfügbaren Widgets auswählen.

Hinzufügen eines Widgets zur Startseite

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Widgets**.
2. Streichen Sie von rechts nach links, um die verschiedenen Widget-Stile und Optionen anzuzeigen. Sie können auch auf **Alle Widgets** tippen, um eine Kategorie aus der Auswahlliste auszuwählen.
3. Ziehen Sie ein Element auf ein Miniaturbild auf der Startseite, auf dem Sie ein neues Widget hinzufügen möchten.

Sie können auch Widgets hinzufügen, mit denen Sie schnell bestimmte Einstellungen, z.B. WLAN und Bluetooth ein- und ausschalten können. Rollen Sie in der Liste mit den Widgets nach unten, tippen Sie auf **Einstellungen** und anschließend auf das gewünschte Widget.

Ändern der Einstellungen eines Widgets

Sie können grundlegende Einstellungen bestimmter Widgets (z.B. die Kontakte und E-Mail Widgets) auf der Startseite ändern.

1. Drücken Sie auf der Startseite etwas länger auf ein Widget. Das HTC Flyer wird vibrieren und ein farbiger Rahmen wird um das Widget herum angezeigt. Heben Sie Ihren Finger noch nicht an.
2. Ziehen Sie das Widget zur -Schaltfläche (sofern diese aktiviert ist).



Es werden dann die entsprechenden Fenster angezeigt, in denen Sie einige Einstellungen für das Widget öffnen können.

3. Ändern Sie die Widget-Einstellungen nach Belieben.

Hinzufügen von Symbolen und anderen Verknüpfungen zur Startseite

Platzieren Sie App-Symbole auf der Startseite, um Apps schneller öffnen zu können. Sie können auch Verknüpfungen zu Einstellungen und speziellen Informationen wie zum Beispiel einer gespeicherten Website, einer Telefonnummer, einer Musik-Wiedergabeliste, Wegbeschreibungen und viele andere Objekte auf Ihrer Startseite ablegen.



Die verfügbaren Verknüpfungen hängen von den Apps ab, die auf dem HTC Flyer installiert sind.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Apps**, um ein App-Symbol hinzuzufügen oder auf **Verknüpfungen**, um eine Verknüpfung zu einer Einstellung oder Information hinzuzufügen.



Um ein App-Symbol der Startseite hinzuzufügen, können Sie auch auf  tippen und anschließend etwas länger auf das App-Symbol drücken. Ziehen Sie das Symbol ohne den Finger anzuheben in einen freien Bereich der Startseite und lassen Sie es anschließend los.

Anordnen und Entfernen von Widgets und Symbolen auf der Startseite

Stellen Sie Widgets und Symbole auf Ihrer Startseite um, um mehr Platz für das Hinzufügen weiterer Elemente zu erhalten. Sie können auch Widgets und Symbole entfernen, die Sie nicht häufig benutzen.

Verschieben eines Widgets oder Symbols

1. Drücken Sie etwas länger auf das Widget oder Symbol, das Sie verschieben möchten. Das HTC Flyer wird vibrieren und ein farbiger Rahmen wird um das Widget oder Symbol herum angezeigt. Heben Sie Ihren Finger noch nicht an.
2. Ziehen Sie das Widget oder das Symbol an eine andere Stelle des Fensters.



- Sie können an der linken oder rechten Seite des Fensters anhalten, um das Widget oder das Symbol auf andere Fenster der Startseite zu ziehen.
- Wenn Sie ein Symbol auf einen Platz ziehen, der bereits von einem anderen Symbol belegt wird, schiebt sich das Symbol automatisch beiseite, um Platz zu schaffen.

3. Wenn das Widget oder das Symbol an der gewünschten Stelle liegt, heben Sie Ihren Finger an.

Entfernen eines Widgets oder Symbols

1. Drücken Sie etwas länger auf das Widget oder Symbol, das Sie entfernen möchten. Das HTC Flyer wird vibrieren und ein farbiger Rahmen wird um das Widget oder Symbol herum angezeigt. Heben Sie Ihren Finger noch nicht an.
2. Ziehen Sie das Widget oder das Symbol auf die -Schaltfläche.
3. Wenn sich das Widget oder das Symbol auch rot färbt, heben Sie Ihren Finger an.


Neuanordnen der Startseite

Ordnen Sie die einzelnen Fenster der Startseite ganz nach Bedarf an. Fenster mit häufig genutzten Widgets und Verknüpfungen können Sie z.B. näher am Hauptfenster der Startseite anordnen.



Die Miniaturansicht in der Mitte der Leap-Ansicht ist immer das Hauptfenster der Startseite.

1. Ziehen Sie die Startseite mit Ihren Fingern zusammen, um die Leap-Ansicht aufzurufen.
2. Drücken Sie etwas länger auf die Miniaturansicht des Startseitenfensters, das Sie verschieben möchten. Das HTC Flyer wird anschließend vibrieren. Heben Sie Ihren Finger noch nicht an.
3. Ziehen Sie die Miniaturansicht an die gewünschte Position und heben Sie den Finger anschließend an.

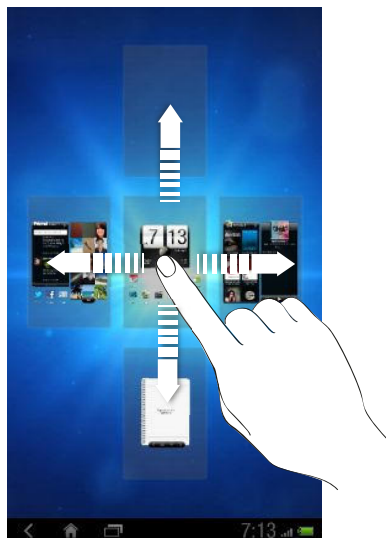

Verwendung von Tonsätzen

Personalisieren Sie das HTC Flyer zur Verwendung verschiedener Tonsätze. Durch das Wechseln der Tonsätze können Sie das HTC Flyer lustige Töne wiedergeben lassen, wenn Sie mit Freunden unterwegs sind oder zu dezenten Tönen wechseln, wenn Sie arbeiten. Jeder Tonsatz verfügt über eine andere Kombination von Tönen für unterschiedliche Benachrichtigungen wie z.B. E-Mail, Kalender-Terminerinnerungen, und mehr.

Auswahl eines voreingestellten Soundschemata

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Soundschema**.
2. Tippen Sie im Fenster Soundschema auf den Namen eines Soundschema.
3. Sie können auf  tippen, um die verschiedenen Töne des Soundschemata zu hören.
4. Tippen Sie auf **Anwenden**.

Erstellen eines Tonsatzes

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Soundschema**.
2. Tippen Sie auf  > **Hinzufügen**.
3. Geben Sie den Namen des neuen Soundschemas ein und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Das neu erstellte Soundschema wird dann der Soundschemaliste hinzugefügt. Sie können dem Soundschema unterschiedliche Töne zuweisen.

Benutzerdefinieren eines Tonsatzes

Sie können einen Tonsatz benutzerdefinieren, indem Sie selbst ausgewählte Töne für Benachrichtigungen wie z.B. neue E-Mail und Kalendererinnerungen anwenden. Wählen Sie verschiedene Töne aus den Voreinstellungen oder Ihren Tondateien (außer Benachrichtigungstönen) aus.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Tonsatz**.
2. Wählen Sie einen Tonsatz, den Sie anpassen möchten oder erstellen Sie einen neuen und tippen Sie anschließend auf **Übernehmen**.
3. Ändern Sie den Benachrichtigungston und den Wecker im Fenster Personalisieren. Gehen Sie zu den entsprechenden Apps wie z.B. E-Mail und Kalender, um Benachrichtigungstöne zur Verwendung mit diesen Apps auszuwählen.

Das HTC Flyer speichert Ihre Auswahl automatisch für den aktuellen Tonsatz.

Ändern von Benachrichtigungstönen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Benachrichtigungston**.
2. Wählen Sie, welchen Benachrichtigungstyp Sie ändern möchten.

3. Tippen Sie auf den Ton, den Sie verwenden möchten. Bei Auswahl wird ein Beispieltone kurz abgespielt.
4. Tippen Sie auf **Anwenden**.

Ändern des Weckertons

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Wecker**.
2. Tippen Sie auf einen voreingestellten Ton, den Sie verwenden möchten.



Um Ihre Tondatei zu verwenden, tippen Sie auf  > **Hinzufügen**, wählen Sie das Objekt aus, dass Sie zur Weckerliste hinzufügen möchten und tippen Sie anschließend auf **OK**.

3. Tippen Sie auf **Übernehmen**.


Löschen eines Soundschemas

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Soundschema**.
2. Tippen Sie auf  > **Löschen**.
3. Tippen Sie auf einen oder mehrere Soundschemata, die Sie löschen möchten.
4. Tippen Sie auf **Löschen**.

Neuanordnen oder Ausblenden von Applikations-Registerkarten

Sie können die Registerkarten unten im Fenster bestimmter Apps neu anordnen, um wichtigen Informationen den Vorrang zu geben. Sie können auch Registerkarten, die Sie nicht benötigen, entfernen.

1. Öffnen Sie eine App, in der es unten im Fenster Registerkarten gibt (z. B. das Bibliothek-Fenster unter Musik).



2. Drücken Sie etwas länger auf eine Registerkarte. Wenn sich das Fenster ändert und ein leerer Bereich angezeigt wird, heben Sie Ihren Finger an.


3. Führen Sie einen dieser Schritte aus:

Registerkarte verschieben	Drücken Sie etwas länger auf die Registerkarte, die Sie verschieben möchten, und ziehen Sie sie anschließend an die gewünschte Position.
Registerkarte entfernen	Drücken Sie etwas länger auf die Registerkarte, die Sie entfernen möchten, und ziehen Sie sie anschließend nach oben. Wenn Sie einen farbigen Rahmen sehen, heben Sie Ihren Finger an.

4. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf .

Wiederherstellen einer Registerkarte

1. Öffnen Sie die App, aus der Sie zuvor Registerkarten entfernt haben.
2. Drücken Sie etwas länger auf eine Registerkarte. Wenn sich das Fenster ändert und einige verborgene Registerkarten angezeigt werden, heben Sie Ihren Finger an.
3. Drücken Sie etwas länger auf die Registerkarte, die Sie anzeigen möchten. Ziehen Sie sie dann nach unten an die gewünschte Position.

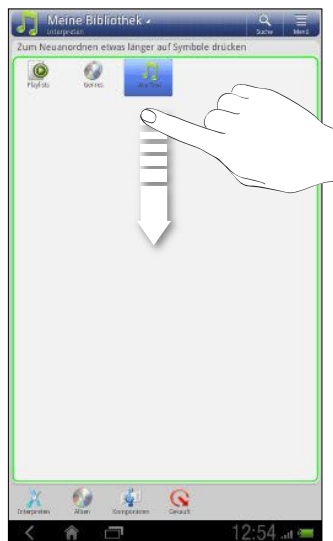

4. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf .

Anpassen des Displaysperren-Fensters

Wählen Sie aus verschiedenen Displaysperren-Stilen. Sie können auch auswählen, welche Apps Sie im Displaysperren-Fenster anzeigen lassen wollen, um Ihre Lieblings-App beim Entsperren des Display sofort anzuzeigen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **Displaysperren-Fenster**.

3. Streichen mit Ihrem Finger nach links oder rechts, um die Art der Displaysperre auszuwählen.
4. Tippen Sie auf **Einstellungen** und passen Sie anschließend die Elemente an, die Sie im ausgewählten Displaysperren-Fenster anzeigen lassen möchten.



Um Ihre Apps für das Displaysperren-Fenster anzupassen, tippen Sie auf die App, die Sie ändern möchten und wählen Sie anschließend eine andere App, um sie zu ersetzen.

5. Tippen Sie nach Abschluss auf **Anwenden**.

Suche und Webbrowser

Suche auf dem HTC Flyer und dem Web

Sie können mit HTC Flyer nach Informationen auf dem Google Suche und im Web suchen. Einige Anwendungen wie z.B. Kontakte oder E-Mail verfügen über eine eigene Suchfunktion, die Sie verwenden können, um nur in diesen Anwendungen zu suchen.

Einstellung von Suchoptionen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  Google.
2. Tippen Sie auf , > **Sucheinstellungen**.
3. Tippen Sie auf **Suchbare Elemente** und wählen Sie anschließend die Elemente aus, die Sie in die Suche mit einbeziehen möchten.
4. Tippen Sie auf **Google Suche** und wählen Sie die anschließend die Einstellungen, die Sie einschalten möchten. Wählen Sie z.B. **Meinen Standort verwenden**, um Suchergebnisse von Ihrem Standort zu erhalten, wenn Sie die Google Suche erhalten.
5. Tippen Sie auf **Suchverlauf verwalten**, um den mit Ihrem Google-Konto verknüpfte Web-Suchverlauf im Webbrowser anzuzeigen oder zu verwalten.
6. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf .

Ausführen von Suchabfragen im Web und auf dem HTC Flyer

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  Google.
2. Geben Sie im Suchfeld anschließend die Wörter ein, nach denen Sie suchen möchten. Während der Eingabe erscheinen Vorschläge der Google Websuche unter dem Suchfeld und Ergebnisse vom HTC Flyer auf der anderen Seite.
3. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Wenn Sie das gewünschte Ergebnis in der Liste mit Vorschlägen sehen, tippen Sie das Element, um es in der entsprechenden App zu öffnen.
 - Tippen Sie auf das Pfeilsymbol eines Webvorschlages , um ihn in das Suchfeld einzugeben. Wenn Sie dies tun, werden neue Vorschläge erscheinen und Sie können weiteren Text eingeben oder auf das Pfeilsymbol neben den nachfolgenden Vorschlägen tippen, um Ihre Suche zu verfeinern.
 - Wenn das gewünschte Element nicht in der Liste enthalten ist, tippen Sie auf , um im Web danach zu suchen. Der Webbrowser wird sich öffnen und die Suchergebnisse von Google anzeigen.

Schnell Informationen auf dem Web suchen

Mit der Schnellsuche können Sie sich schnell über etwas schlau machen. Geben Sie ein Wort oder einen Satz ein und suchen Sie danach auf geeigneten Webseiten oder in Suchdiensten wie Google Suche und Wikipedia.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Schnellsuche**.
2. Wenn die Displaytastatur angezeigt wird, tippen Sie auf , um sie auszublenden und so die Registerkarten unten anzuzeigen.
3. Streichen Sie über die Registerkarten, um auszuwählen, wo Sie nach Informationen suchen möchten. Geben Sie anschließend in das Suchfeld den Suchbegriff ein.
4. Tippen Sie auf .



Nachdem Sie auf einer Registerkarte gesucht haben, können Sie zu anderen Registerkarten wechseln, um dort automatisch die Suche fortzusetzen.

Übersetzen von Wörtern in andere Sprachen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Schnellsuche**.
2. Wenn die Displaytastatur angezeigt wird, tippen Sie auf , um sie auszublenden und so die Registerkarten unten anzuzeigen.
3. Wechseln Sie zur Registerkarte Google Übersetzer.
4. Wählen Sie unter Von Sprache die Ausgangssprache aus und geben Sie anschließend das Wort bzw. den Satz das/den Sie übersetzen möchten.
5. Wählen Sie unter In Sprache die für die Übersetzung verfügbaren Sprachen aus.
6. Tippen Sie auf **Übersetzen**.

Verwendung des Webbrowsers

Öffnen Sie den Webbrowser auf folgende Weise und beginnen Sie mit dem Surfen im Internet:

- Tippen Sie auf der Startseite auf **Internet**.
- Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Internet**.

Besuchen einer Webseite oder Durchsuchen des Web

1. Drücken Sie bei Anzeige des Browser-Fensters auf das URL-Feld oben im Fenster.
2. Geben Sie die Adresse der Webseite ein. Sie können auch Stichwörter eingeben. Während der Eingabe erscheinen Vorschläge aus dem Web auf dem Display.
3. Tippen Sie auf einen Vorschlag oder fahren Sie mit der Eingabe der Webseitenadresse fort und tippen Sie anschließend auf .

Navigieren und Zoomen auf einer Webseite

- Sie können Ihren Finger über das Display streichen, um auf der Webseite zu navigieren und weitere Bereiche der Seite anzuzeigen.
- Tippen Sie zwei Mal schnell hintereinander auf das Fenster, um hineinzuzoomen, tippen Sie erneut zwei Mal schnell, um wieder herauszuzoomen. Sie können das Fenster auch mit Ihren Fingern "zusammenziehen" oder "auseinanderschieben", um hinein- und herauszuzoomen.

Auswahl eines Weblinks oder einer E-Mail Adresse auf einer Webseite

Während der Anzeige der Webseite haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf einen Weblink (URL), um ihn zu öffnen. Tippen Sie auf eine E-Mail Adresse und senden Sie eine E-Mail an die E-Mail Adresse.
- Drücken Sie etwas länger auf einen Weblink oder eine E-Mail Adresse, um weitere Optionen anzuzeigen.

Öffnen eines neuen Browserfensters

Öffnen Sie mehrere Browserfenster, um einfacher von einer Website zur anderen wechseln zu können.

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf  zur Anzeige der Offene Tabs Liste.
2. Tippen Sie auf .

Es wird ein neues Fenster im Vollbild geöffnet.

Wechseln zwischen Browserfenstern

1. Tippen Sie im Browserfenster auf  zur Anzeige der Offene Tabs Liste.
2. Streichen Sie mit Ihrem Finger in der Offene Tabs Liste nach rechts oder links, um zwischen den Miniaturbildern der Webseiten zu wechseln.



3. Tippen Sie auf die Miniaturbilder, um schnell zwischen den Browserfenstern umzuschalten.

Wenn Sie auf ein Miniaturbild tippen, wird die entsprechende Webseite unter der Offene Tabs Liste angezeigt.

4. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie auf , um ein Browserfenster zu schließen.
 - Um eine Webseite im Vollbild anzuzeigen und die Offene Tabs Liste zu schließen, tippen Sie auf .

Privates Browsen

Sie können Inkognito-Registerkarten verwenden, um mit mehr Privatsphäre als in normalen Browser-Registerkarten durch das Web zu surfen. Wenn Sie inkognito surfen, werden Ihre regulären Browser Cookies nicht geteilt, sondern gelöscht, wenn Sie alle Inkognito-Registerkarten schließen. Seiten, die Sie in Inkognito-Registerkarten angezeigt haben werden ebenso nicht in der Verlaufsliste erscheinen, außer Dateien, die Sie heruntergeladen oder Lesezeichen, die Sie erstellt haben.

Tippen Sie im Browserfenster auf  > **Neue Inkognito-Registerkarte**. Es wird sich eine neue Registerkarte mit einigen Informationen über das inkognito gehen öffnen.

Herunterladen von Dateien und Apps aus dem Web

Sie können Dateien und Apps direkt von Ihren bevorzugten Webseiten herunterladen.



Aus dem Web heruntergeladene Dateien und Apps können aus unbekannten Quellen stammen. Um das HTC Flyer und Ihre persönlichen Daten zu schützen, empfehlen wir nur den Download und das Öffnen von Apps und Dateien aus vertrauenswürdigen Quellen.

1. Öffnen Sie Ihren Webbrowser und rufen Sie die Webseite auf, von der Sie die gewünschte Datei herunterladen können.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite zum Download.

Bevor Sie die heruntergeladene App installieren können, müssen Sie Ihrem HTC Flyer die Installation von Anwendungen von Drittanbietern erlauben. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Anwendungen** > **Unbekannte Quellen**.

Anzeige von Downloads

Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Downloads**.

Anzeige von Lesezeichen und zuvor besuchten Seiten

Sie können beliebig viele Lesezeichen auf dem HTC Flyer speichern. Sie können auch auf eine praktische Liste der Seiten zugreifen, die Sie zuvor besucht haben, oder schnell die Seiten anzeigen, die Sie am häufigsten besuchen.

Markieren einer Webseite mit einem Lesezeichen

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf .
2. Um das Lesezeichen an einem anderen Ort zu speichern, tippen Sie auf **Lesezeichen**. Sie können die Verknüpfung entweder auf der Startseite in einem von Ihnen erstellten Ordner hinzufügen.
3. Ändern Sie bei Bedarf den Namen des Lesezeichens und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Öffnen eines Lesezeichens

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf .
2. Wechseln Sie auf der Registerkarte Lesezeichen  zu dem Lesezeichen, das Sie öffnen möchten, und tippen Sie es an.

Bearbeiten eines Lesezeichens

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf .
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Lesezeichen auf   > **Bearbeiten**.
3. Tippen Sie auf  neben dem Lesezeichen, das Sie bearbeiten möchten.
4. Nehmen Sie die Änderungen vor und tippen Sie anschließend auf **OK**.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Anzeige einer zuvor besuchten Seite

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf .
2. Wechseln Sie auf der Registerkarte Verlauf  zu der Seite, die Sie anzeigen möchten, und tippen Sie anschließend auf die Seite.

Anzeige einer Seite, die Sie häufig besuchen

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf .
2. Wechseln Sie auf der Registerkarte Meistbesucht  zu der Seite, die Sie anzeigen möchten, und tippen Sie anschließend auf die Seite.

Löschen von Browsercache und Verlauf

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf  > **Einstellungen** > **Privatsphäre & Sicherheit**.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Tippen Sie auf **Cache löschen**, um Text, Bilder und andere temporäre Dateien der von Ihnen besuchten Webseiten zu löschen.
 - Tippen Sie auf **Verlauf löschen**, um den Verlauf besuchter Webseiten auf dem HTC Flyer zu löschen.

Einstellen von Browseroptionen

Richten Sie den Webbrowser ganz nach Ihren Internetgewohnheiten ein. Stellen Sie für die Verwendung des Webbrowsers Anzeige-, Datenschutz- und Sicherheitsoptionen ein.

Tippen Sie im Browserfenster auf  > **Einstellungen**.

Einstellen der Startseite

1. Tippen Sie im Browserfenster auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Allgemein** > **Startseite einstellen**.
3. Wählen oder Sie die Startseite aus oder geben Sie sie ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Synchronisierung Ihrer Lesezeichen mit Google Chrome

Sie können Google Chrome™ Lesezeichen sowohl auf Ihrem Computer als auch dem HTC Flyer synchronisieren.



Stellen Sie sicher, dass Sie bei Ihrem Google-Konto angemeldet sind, wenn Sie Google Chrome Lesezeichen auf Ihrem Computer speichern. Wenn Sie mehrere Google-Konten auf dem HTC Flyer besitzen, müssen Sie dasselbe Konto auswählen, das Sie auch auf dem Computer verwenden.

1. Tippen Sie im Browserfenster auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Allgemein** > **Mit Google Chrome synchronisieren**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

Festlegen, welche Adobe Flash-Inhalte angezeigt werden

Wählen Sie, welche Adobe® Flash®-Inhalte Sie auf einer Webseite anzeigen möchten und wann Sie sie anzeigen möchten.

1. Tippen Sie im Browserfenster auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Erweitert** > **Plug-ins aktivieren** > **Nach Bedarf**.

Nachdem Sie nach **Nach Bedarf** gewechselt sind, können Sie Adobe Flash-Inhalte anzeigen, indem Sie auf der Webseite  antippen.


Tablet-Stift und Spaß-Apps

Über den Tablet-Stift

Egal ob für Arbeit oder Freizeit. Wir haben etwas so Gewöhnliches wie einen Stift so praktisch gemacht, dass er sich nahtlos in Ihr mobiles Erlebnis einfügt. Auf dem HTC Flyer können Sie den Tablet-Stift für das Schreiben von Anmerkungen, Zeichnen von Bildern, Unterschreiben von Verträgen und mehr verwenden.



In einigen Regionen ist der Stift möglicherweise nicht im Lieferumfang enthalten. Kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter oder das Ladengeschäft für Einzelheiten über den Erwerb des Stiftes.




1	Batteriefachabdeckung	Öffnen Sie die Abdeckung, wenn Sie die Batterie des Tablet-Stifts auswechseln möchten.
2	RADIERER-Taste	Zum Löschen der Stifteingaben auf dem aktuellen Bildschirm.
3	HIGHLIGHTER-Taste	Zum Markieren von Text in Apps mit Stift-Integration.
4	Stiftnase	Ist austauschbar, wenn sie bricht oder abgenutzt ist.

Einlegen einer Batterie in den Stift

Legen Sie vor der Verwendung des Tablet-Stifts zunächst die beiliegende AAAA Batterie in den Stift ein. Tauschen die Tablet-Stift Batterie aus, wenn Sie bemerken, dass der HTC Flyer nicht sehr gut auf Ihre Stifteingaben reagiert.

1. Drehen Sie die Batteriefachabdeckung entgegen dem Uhrzeigersinn, bis sie sich vom Tablet-Stift löst und entfernen Sie sie anschließend vollständig.




2. Legen Sie eine Batterie mit dem positiven Pol zuerst in den Tablet-Stift ein.
3. Bringen Sie die Batteriefachabdeckung wieder am Tablet-Stift an und drehen Sie sie anschließend im Uhrzeigersinn, bis sie einrastet.

Was Ihr Tablet-Stift alles kann

Sie können den Tablet-Stift zum Schreiben, Zeichnen, Markieren und für andere Dinge verwenden, die Sie mit einem normalen Stift auf einem Blatt Papier tun können. Sie können den Tablet-Stift auch verwenden, um sich auf dem HTC Flyer zu bewegen, wenn Sie auf einen anderen Bildschirm schwenken, durch die Webseite blättern oder Elemente auf dem Display auswählen möchten.


Wenn Sie  mit dem Tablet-Stift antippen, wird eine Palette mit Stiftoptionen angezeigt, aus der aus einer Vielzahl von Stifttypen, Strichen und Farben auswählen können. Hier sind einige Stifte und Striche, die Sie verwenden können:

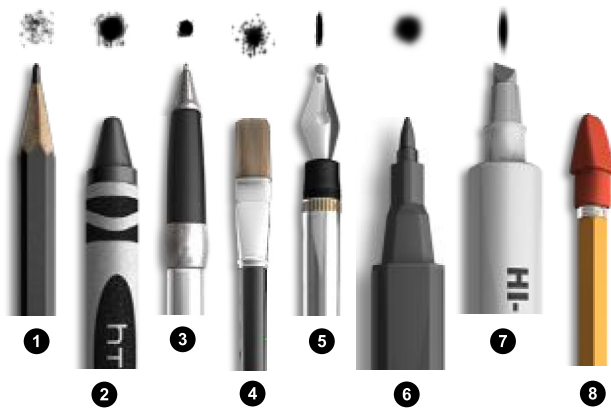

1	Bleistift
2	Buntstift
3	Kugelschreiber
4	Malpinsel
5	Kalligraphiepinsel
6	Marker
7	Highlighter
8	Radierer

Was soll ich tun, wenn die Stiftspitze beschädigt wird?

Wenn die Spitze des Tablet gebrochen oder abgenutzt ist, **müssen** Sie die Spitze austauschen, um Kratzer auf dem Touchscreen zu vermeiden. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber oder Ihren Händler für Informationen darüber, wo Sie eine Ersatzspitze für den Stift erwerben und sie auswechseln können.

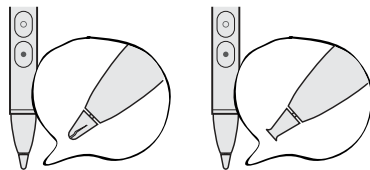

Auswahl von Stifttyp, Farbe und Strichstärke



- Wenn Sie den Tablet-Stift das erste Mal auf dem HTC Flyer oder nach dem Zurücksetzen auf die Standardeinstellungen verwenden, müssen Sie mit dem Tablet-Stift auf das Display tippen, um die Stiftoptionen-Schaltfläche  zu sehen.
- Verwenden Sie den Tablet-Stift (und nicht Ihren Finger), um auf die Schaltfläche  und jedes andere Element auf der Stift-Optionspalette zu tippen.

1. Öffnen Sie eine Stift-integrierte App. Oder wenn Sie eine Notiz erstellen oder in einem App-Fenster oder einer Webseite zeichnen möchten, wechseln Sie zuerst in den Kritzeln-Modus.
2. Tippen Sie auf . Dies öffnet eine Palette, auf der Sie das Stiftmenü und Optionen konfigurieren können. An der Unterseite sehen Sie, ob Sie sich im Menü- oder Optionsmodus befinden.
3. Wenn das Wort **Optionen** auf der Stift-Optionspalette angezeigt wird, tippen Sie darauf, um zum Menü-Modus zu wechseln.
4. Tippen Sie im Menü-Modus auf eine der folgenden Optionen, um die Stifteinstellungen anzupassen:



Farbe

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die verfügbaren Stiftfarben anzuzeigen. Tippen Sie auf die Farbe, die Sie verwenden möchten.



Typ

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um verschiedene Stifttypen anzuzeigen. Tippen Sie auf einen Stift, den Sie verwenden möchten.



Strichstärke

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um verfügbare Strichstärken für den ausgewählten Stifttyp anzuzeigen. Tippen Sie auf die zu verwendende Strichstärke.

5. Tippen Sie auf , um die Stift-Optionspalette zu schließen.



Wenn Sie möchten, dass das HTC Flyer die kürzlich in Apps verwendeten Stifttypen, Striche und Farben anzeigt, wählen Sie die Option **Stift-Verlauf für jede App** unter **Einstellungen > Stift**.

Während der Verwendung des Tablet-Stifts

1. Tippen Sie während des Schreibens von Notizen oder Kritzelns auf , um die Stift-Optionspalette anzuzeigen. An der Unterseite sehen Sie, ob Sie sich im Menü- oder Optionsmodus befinden.
2. Wenn das Wort **Menü** auf der Stift-Optionspalette angezeigt wird, tippen Sie darauf, um zum Optionsmodus zu wechseln.

3. Im Optionsmodus können Sie anschließend Folgendes tun:

Aktion rückgängig machen oder wiederholen	Tippen Sie auf  , um die letzten Stifteingabe zu löschen. Tippen Sie auf  , um sie wiederherzustellen.
Striche anzeigen oder ausblenden	Tippen Sie auf  , um zwischen der Anzeige oder dem Ausblenden von Strichen zu wechseln. Das Ausblenden von Strichen kann nützlich sein, wenn Sie die Originalseite oder das Fenster vor Ihren Änderungen sehen möchten.
Alle löschen	Tippen Sie auf  , um alle Striche im aktuellen Fenster zu löschen.

4. Sie können auch die RADIERER-Taste des Tablet-Stifts gedrückt halten. Heben Sie Ihren Finger nicht an, bevor Sie nicht mit dem Löschen fertig sind.

Markieren und Zeichnen in Stift-integrierten Apps

Öffnen Sie ein Dokument oder Foto in einer Stift-integrierten App und markieren Sie ganz einfach Wörter oder zeichnen Sie darauf.

Markieren von Text

- Öffnen Sie eine der folgenden Optionen:
 - Ein Word Dokument in Polaris™ Office
 - Ein PDF Dokument in PDF Viewer
- Suchen Sie den Text, den Sie markieren möchten.
- Halten Sie die HIGHLIGHTER-Taste des Tablet-Stifts gedrückt und markieren Sie anschließend die Phrase oder den Satz. Lassen Sie die HIGHLIGHTER-Taste nicht los, bis Sie fertig sind.



Die verfügbaren Stifttypen hängen von der App ab, die Sie verwenden.

- Um die Farbe der Markierung zu ändern, tippen Sie mit Ihrem Finger auf den markierten Text und wählen Sie anschließend eine Farbe aus dem Optionsmenü aus.



Um die Markierung zu entfernen, tippen Sie mit Ihrem Finger auf den markierten Text und anschließend auf  > **Markierung aufheben**.

Zeichnen über Text


1. Öffnen Sie eine der folgenden Optionen:
 - Ein Word Dokument in Polaris Office
 - Ein PDF Dokument in PDF Viewer
2. Gehen Sie an die Stelle, an der Sie Ihre Unterschrift setzen oder über den Text zeichnen möchten.
3. Verwenden Sie den Tablet-Stift zum Unterschreiben oder Zeichnen.



Die verfügbaren Stifttypen hängen von der App ab, die Sie verwenden.

Über ein Foto zeichnen

1. Tippen Sie in der Alben-App im Fenster Alben auf ein Album.
2. Tippen Sie auf ein Foto, um es im Vollbild anzuzeigen.
3. Verwenden Sie den Tablet-Stift, um über das Foto zu zeichnen.
4. Tippen Sie auf  zum Übernehmen der Änderungen.

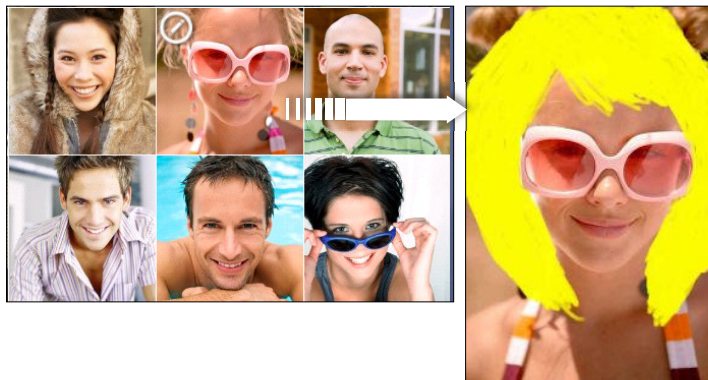

Ein Stiftsymbol wird auf dem Foto-Miniaturbild erscheinen, um anzuzeigen, dass Sie das Foto bearbeitet haben.



Die Striche werden als andere Schicht über den Foto gespeichert, so dass Sie sie jederzeit wieder entfernen können. Um Striche zu löschen, öffnen Sie die Alben und zeigen Sie das Foto anschließend im Vollbild an. Verwenden Sie den Tablet-Stift als Radierer oder tippen Sie auf der Stift-Optionspalette auf , um alle Striche zu löschen.

Sie können das Foto zusammen mit Ihren Kunstwerken per E-Mail oder Bluetooth senden, oder sie mit Ihren Freunden in sozialen Netzwerken teilen.

Kritzeln-Modus


Wechseln Sie zum Kritzeln-Modus, um ein Bildschirmbild der aktuellen Anzeige aufzunehmen.



Der Kritzeln-Modus wird nicht unterstützt, wenn Sie:

- Eine App verwenden, mit der Sie frei mit dem Tablet-Stift zeichnen können.
- Ein Video oder eine Diashow in dem Alben abspielen.
- Urheberrechtlich geschütztes Material lesen, wiedergeben oder ansehen.

1. Öffnen Sie eine App, die Sie als Bild aufnehmen möchten.
2. Tippen Sie auf  > **Bildschirmaufnahme**.
3. Verwenden Sie den Tablet-Stift, um auf dem aufgenommenen Bild zu markieren, zeichnen oder zu schreiben.

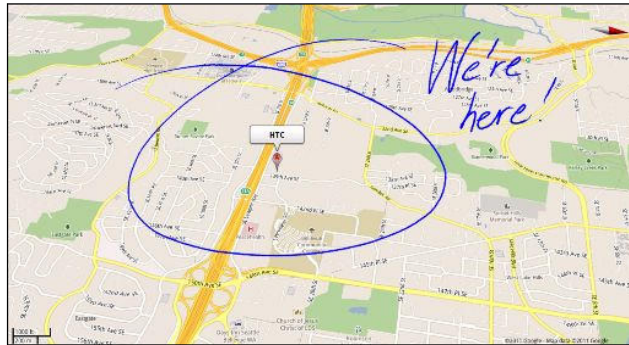

Nach dem Kritzeln

Wenn Sie mit dem Kritzeln auf einem App-Fenster fertig sind, tippen Sie mit Ihrem Finger auf das Display, um die Optionen des Kritzeln-Modus anzuzeigen.

Ein Tippen auf **Speichern** fügt das gekritzelte Bild automatisch in eine Seite inNotizen ein. Sie können Ihre Kritzeleien auch in der Alben anzeigen.

Über Notizen

Haben Sie kürzlich etwas Inspirierendes gesehen? Schreiben Sie es unter Notizen auf und machen Sie es sich einfach, sich an Ihre Ideen, Fragen und alles andere zu erinnern. Sie können schreiben, Audio aufnehmen, Fotos und Dokumente anhängen und selbst Ihre Webseitenfavoriten anfügen. Wenn Sie während einer Besprechung Anmerkungen machen, können Sie sie ganz einfach mit dem im Kalender verknüpften Besprechungstermin speichern.



Erstellen und melden Sie sich bei Ihrem Evernote®-Konto vom HTC Flyer aus an, wenn Sie Ihre Anmerkungen auf den sicheren Evernote Online Servern sichern möchten. Weitere Informationen finden Sie unter www.evernote.com/about/learn_more.

Erstellen eines Notizbuchs

1. Tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  > **Notizen**.
Wenn Sie die App zum ersten Mal öffnen, können Sie eine Schnellanleitung ansehen und das Evernote-Konto einrichten. Wenn Sie dies überspringen, können Sie sich später unter den Konten & Synchronisierung Einstellungen bei Evernote anmelden.
2. Tippen Sie auf den Titelbereich der Notizen-App, um ein Auswahlmenü zu öffnen. Tippen Sie anschließend auf **Neues Notizbuch**.
3. Geben Sie einen Namen für das Notizbuch ein.
4. Wählen Sie den Typ des Notizbuchs aus.
 - Tippen Sie auf **Lokales Notizbuch**, um dieses Notizbuch nur auf dem HTC Flyer zu speichern.
 - Tippen Sie auf **Synchronisiertes Notizbuch**, um Ihre Anmerkungen mit Ihrem Evernote-Konto zu synchronisieren.
5. Tippen Sie auf **Erstellen**.

Um es zu öffnen oder zu einem anderen Notizbuch zu wechseln, tippen Sie einfach erneut auf den Titelbereich der Notizen-App und anschließend auf den Namen des Notizbuchs.

Anmerkungen synchronisieren

Sie können auswählen, ob Sie Ihre Anmerkungen zwischen dem HTC Flyer und Ihrem Evernote-Konto im Web automatisch oder manuell synchronisieren möchten.



Sie müssen sich bei Ihrem Evernote-Konto vom HTC Flyer aus anmelden, um die Synchronisierung von Anmerkungen zu starten.

1. Tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  > **Notizen**.
2. Um Anmerkungen manuell zu synchronisieren, tippen Sie auf  und anschließend auf **Sync**.

3. Um Notizen automatisch zu aktualisieren, tippen Sie im Fenster Alle Anmerkungen auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Konten und Synchronisierung**.
4. Tippen Sie auf Ihr Evernote-Konto und legen Sie anschließend Ihre Synchronisierungseinstellungen fest.

Schreiben einer Anmerkung

1. Tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  > **Notizen**.



Wenn Sie die Notizen-App während einer (im Kalender gespeicherten) Besprechung öffnen, können Sie eine Notiz direkt mit diesem Termin verknüpfen.

2. Öffnen Sie ein Notizbuch und tippen Sie anschließend auf **+**.
3. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Tippen Sie auf mit Ihrem Finger auf **Titel eingeben** und geben Sie anschließend einen Titel für die Anmerkung ein.
 - Tippen Sie auf die Notiz, um den Textcursor auf eine Seitenzeile zu bewegen und geben Sie anschließend den Text ein.
4. Verwenden Sie den Tablet-Stift zum Schreiben, Zeichnen über Text, markieren, kritzeln und mehr.
5. Tippen Sie nach dem Abschluss auf  > **Speichern**.

Foto oder Anhang zu einer Anmerkung hinzufügen

Tippen Sie in einer geöffneten Anmerkung auf  und wählen Sie anschließend aus den folgenden Optionen aus:

Bild	Nehmen Sie ein Foto auf und hängen es an oder hängen Sie ein bestehendes Foto an.
Audio	Hängen Sie eine Audiodatei an.
Dokument	Hängen Sie eine PDF-Datei an.
Datei	Hängen Sie eine andere Datei an.

Beschneiden eines App-Fensters oder einer Webseite

Auf dem HTC Flyer können Sie App-Fenster und Webseiten als Bilder beschneiden und sie anschließend an Ihre Anmerkungen anhängen.

1. Öffnen Sie die App oder Webseite, die Sie beschneiden möchten.
2. Tippen Sie mit dem Tablet-Stift auf  > **Bildschirmaufnahme**, um den Kritzel-Modus aufzurufen.
3. Tippen Sie auf **Speichern**, um das beschnittene Bild zu einer Anmerkung hinzuzufügen.



Wenn Sie Webseiten beschneiden möchten ohne sie in Bilder umzuwandeln, können Sie sich bei Evernote anmelden und es auf Ihrem Computer verwenden und Ihre beschnittenen Anmerkungen anschließend mit der Notizen-App synchronisieren. Sie müssen den Evernote Web Clipper auf Ihrem Computer installieren, bevor Sie Inhalte aus dem Web beschneiden können. Weitere Informationen finden Sie unter www.evernote.com.

Notizen während Besprechungen oder Diskussionen machen

Mit der Notizen-App können Sie Gedanken, Aktionspläne und Besprechungsprotokolle besser behalten, als wenn Sie sie nur aufschreiben.

Mit einer geöffneten Notiz können Sie:

Eine neue Anmerkung erstellen	Tippen Sie auf  .
Sprachclips aufnehmen	Tippen Sie auf  , um die Audioaufnahme zu starten oder zu stoppen. (Sie müssen die Aufnahme zuerst stoppen, wenn Sie eine neue Seite mit Notizen erstellen möchten.)
Die Notiz mit einem Termin verknüpfen	Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend den zu verknüpfenden Termin im Kalender aus.

Speichern einer Anmerkung

Obwohl die Notizen-App Ihre Arbeit automatisch speichert, wenn Sie auf  tippen, können Sie Ihre Anmerkungen auch manuell speichern, um sicherzustellen, dass nichts verlorengeht.

Tippen Sie in einer geöffneten Anmerkung auf  > **Speichern**.

Prüfen einer Notiz

1. Tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  > **Notizen**.
2. Öffnen Sie ein Notizbuch und tippen Sie anschließend auf ein Notiz-Miniaturbild.
3. Bei geöffneter Notiz können Sie:



- Mit Ihrem Finger nach oben oder unten streichen, um auf der Seite zu scrollen.
- Auf einen Dateianhang tippen, um ihn in einer entsprechenden App zu öffnen.
- Tippen Sie auf  zur Anzeige oder Änderung des verknüpften Termins im Kalender. Oder wenn Sie die Notiz noch nicht verknüpft haben, tippen Sie hier, um einen Kalendertermin auszuwählen.

Wiedergabe einer Audioaufnahme in Notizen

Nach der Aufnahme einer Besprechung können Sie den Audioclip anhören, um Stichpunkte zu wiederholen. Wenn Sie während der Audioaufnahme Notizen gemacht haben, werden "Zeitmarken" (kleine farbige Punkte in der Audioleiste) hinzugefügt, um Ihre Notizen an den Zeitrahmen der Audioaufnahme anzuhängen.

1. Öffnen Sie eine Notiz, in der Sie eine Sprachaufnahme angefertigt haben.
2. Tippen Sie auf , um die Audioaufnahme wiederzugeben.
3. Tippen Sie auf  oder , um zum nächsten oder zur vorherigen Zeitmarke zu gehen. Wenn Sie von einer Zeitmarke zu einer anderen wechseln, wird ein Notiz-Miniaturbild für eine schnelle Ansicht des Inhalts der Notiz während der Aufnahme angezeigt.



Sie können auch auf einen bestimmten Inhalt in Ihrer Notiz tippen, um zur entsprechenden Zeitmarke zu springen und das zu der Zeit aufgenommene Audio anzuhören.

Teilen einer Notiz

Sie können Ihre Notizen per E-Mail oder Bluetooth senden oder sie mit Ihren Freunden in Ihren sozialen Netzwerken teilen.

1. Tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  > **Notizen**.
2. Öffnen Sie ein Notizbuch und tippen Sie anschließend auf die Notiz, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf  > **Notiz senden**.
4. Wählen Sie, wie Sie die Notiz teilen möchten.



- Für die meisten Optionen zum Teilen werden Notizen automatisch umgewandelt und als Bilder versendet.
- Sie können Notizen ausdrucken, wenn das HTC Flyer über WLAN an einen Drucker angeschlossen ist.

Snapbooth und Kamera

Snapbooth

Verwendung von Snapbooth

Mit Snapbooth können Sie Großaufnahmen von sich selbst oder mit Ihren Liebsten machen. Sie können virtuelle Objektive auswählen oder Effekte hinzufügen, um Moment unvergesslich zu machen. Sie können auch ein Foto aus vier verschiedenen Aufnahmen zusammensetzen lassen.

Nahaufnahmen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Snapbooth**.
2. Wählen Sie, wie Sie das Foto aufnehmen möchten.



Im Modus **Einzelaufnahme** macht die Frontkamera eine einzelne Aufnahme.



Im Modus **Vierfachaufnahme** macht die Frontkamera vier Aufnahmen und fügt sie zu einem Bild zusammen.

3. Wählen Sie einen Effekt aus, den Sie auf das Foto anwenden möchten.
4. Halten Sie das HTC Flyer mit beiden Händen im Hoch- oder Querformat und passen Sie es anschließend an oder bewegen es, um sich selbst im Innenbereich des Suchfensters zu zentrieren.
5. Wenn Sie das Foto aufnehmen möchten, schauen Sie in die Frontkamera und tippen Sie anschließend auf .



Snapbooth wird herunterzählen, bevor eine Aufnahme gemacht wird. Um die Aufnahme abubrechen, drücken Sie auf .

Nach der Aufnahme des Fotos können Sie es entweder senden oder einfach löschen, wenn Sie eine weitere Aufnahme machen möchten.

Das Foto wird anschließend als Miniaturbild auf dem Display angezeigt. Tippen Sie auf das Miniaturbild, um es im Vollbild anzuzeigen oder zu bearbeiten.



Sie können die Alben verwenden, um die aufgenommenen Fotos anzuzeigen. Gehen Sie zum **Snapbooth** Album in dem Alben, um sie anzuzeigen.

Anzeige oder Bearbeitung eines Fotos im Vollbild

- Streichen Sie bei Anzeige eines Fotos im Vollbild mit Ihrem Finger nach links oder rechts über das Display und gehen Sie anschließend zu anderen Fotos, die Sie aufgenommen haben.
- Sie können auch in ein Foto hinein- oder aus einem Foto herauszoomen.
- Tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Display und wählen Sie anschließend aus, ob Sie das Foto senden, bearbeiten oder Effekte hinzufügen, ein neues Foto aufnehmen oder weitere Optionen anzeigen lassen möchten.

Kamera

Kamera-Grundlagen


Ob Sie nun geschäftlich oder privat reisen, mit der Kamera des HTC Flyer werden Sie viel Spaß beim Aufnehmen von Fotos und Videos unterwegs haben.

- Wenn Sie die Kamera im Fotomodus öffnen und Fotos aufnehmen möchten, tippen Sie auf  auf der Startseite und anschließend auf **Kamera**.
- Wenn Sie die Kamera direkt im Videomodus öffnen möchten, so dass Sie sofort mit der Aufnahme von Videos beginnen können, tippen Sie bei Anzeige der Startseite auf  und anschließend auf **Camcorder**.

Suchfenster

Im Suchfenster finden Sie die folgenden Display-Steuerelemente:



	Zoomleiste
	Alben-Taste
	Autofokus-Anzeige
	Foto-/Video-Modus-Taste
	Taste für Wechsel zur Front- oder Hauptkamera
	Auslöser/Aufnahmetaste
	Effekte-Taste
	Einstellungstaste

Zoomen

Bevor Sie ein Foto oder Video aufnehmen, können Sie erst mit der Zoomleiste auf dem Display in das Bild hinein- oder aus ihm herauszoomen.

Streichen Sie Ihren Finger über die Zoomleiste nach oben oder unten, um hinein- oder herauszuzoomen.



Bei der Aufnahme von Video wird die Zoomleiste immer auf dem Display angezeigt. Sie können während der Aufnahme nach Belieben hinein- und herauszoomen.

Auto-Fokussierung

Immer wenn Sie die Kamera auf ein anderes Motiv oder einen anderen Ort richten, wird die Auto-Fokus-Anzeige in der Mitte des Suchfensters angezeigt.

Sie können die Kamera die Mitte des Bildes automatisch fokussieren lassen. Oder tippen Sie auf einen anderen Bereich des Bildes, den Sie fokussieren möchten.

Verwendung der Frontkamera

Mit der Frontkamera können Sie ein Foto oder Video von sich selbst aufnehmen.

Tippen Sie auf  oder  auf dem Kamerabildschirm, um zur Frontkamera zu wechseln. Tippen Sie erneut auf  oder , um zur Hauptkamera zu wechseln.



Einige Kamerafunktionen sind nicht verfügbar, wenn Sie die Frontkamera verwenden, z.B. Autofokus, Zoomen und Gesichtserkennung.

Aufnahme eines Fotos

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Kamera.
2. Bevor Sie das Foto aufnehmen, können Sie erst in das Bild hinein- oder aus ihm herauszoomen.
3. Wählen Sie die Auflösung und andere Kameraeinstellungen aus, die Sie verwenden möchten.
4. Wählen Sie einen Effekt aus, den Sie auf das Foto anwenden möchten.

5. Richten Sie die Kamera auf das Motiv und stellen Sie die Schärfe ein.

Wenn Sie eine Gruppe von Personen aufnehmen, erkennt die Kamera automatisch Gesichter und stellt den Fokus ein. Auf den Gesichtern werden Rahmen angezeigt.



Aktivieren Sie in den Kameraeinstellungen die Optionen **Autofokus** und **Gesichtserkennung**.

6. Wenn Sie zum Herunterladen des Fotos bereits sind, tippen Sie auf .
7. Entscheiden Sie, was Sie mit dem aufgenommenen Foto machen möchten.

Aufnahme von Video

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Camcorder**.
2. Wählen Sie die Videoqualität und andere Kameraeinstellungen aus, die Sie verwenden möchten.
3. Wählen Sie einen Effekt aus, den Sie auf das Video anwenden möchten.
4. Richten Sie das Bild im Suchfenster ein.
5. Tippen Sie auf , um mit der Aufnahme zu beginnen.
6. Sie können während der Videoaufnahme nach Belieben hinein- und herauszoomen.
7. Sie können den Fokus auf ein anderes Motiv oder einen anderen Bereich einstellen, indem Sie einfach auf das Suchfenster tippen.
8. Tippen Sie erneut auf , um die Aufnahme zu beenden.
9. Entscheiden Sie, was Sie mit dem aufgenommenen Video machen möchten.

Hinzufügen von Effekten

Möchten Sie Ihre Fotos interessanter aussehen lassen? Einfach. Verwenden Sie die verfügbaren Kameraeffekte, um Fotos so aussehen zu lassen, als wären sie mit besonderen Objektiven und Filtern aufgenommen worden. Sie können Videos auch bestimmte Effekte hinzufügen.

Wählen Sie erst einen Effekt aus, bevor Sie mit der Aufnahme des Fotos oder Videos beginnen.

1. Tippen Sie auf .
2. Scrollen Sie durch die verfügbaren Effekte und tippen Sie auf einen, der Ihnen gefällt.

Nach der Aufnahme

Nach der Aufnahme eines Fotos oder Videos wird das Vorschaufenster angezeigt. Sie sehen das Foto bzw. das erste Bild des aufgenommenen Videos. Tippen Sie auf die Schaltflächen auf dem Display, um zu entscheiden, was Sie als nächstes machen möchten.



Hiermit gelangen Sie zum Suchfenster zurück.



Löschen Sie das Foto oder Video



Senden Sie hiermit das Foto oder Video über Bluetooth an ein anderes Gerät oder einen Computer, senden Sie es per E-Mail oder wählen Sie ein soziales Netzwerk aus, zu dem Sie es hochladen möchten.



Wählen Sie aus, wie Sie das Foto verwenden möchten, z.B. als Hintergrundbild.



Schauen Sie sich das Video an.

Ändern der Kameraeinstellungen

Öffnen Sie die Menüpalette, um auf die Kameraeinstellungen zuzugreifen und sie zu ändern.

Um die Kameraeinstellungen zu öffnen, tippen Sie im Suchfenster auf .



Einige Kamerafunktionen sind nicht verfügbar, wenn Sie die Frontkamera verwenden, z. B. Autofokus, Zoomen und Gesichtserkennung.

Selbstausslöser (nur Foto-Modus)

Stellen Sie eine Zeitverzögerung ein, nach der die Kamera automatisch ein Foto aufnimmt.

Bildanpassungen

Streichen Sie Ihren Finger über die Schiebereglerleisten, um Belichtung, Kontrast, Sättigung und Schärfe anzupassen.

Weißabgleich	Mit dem Weißabgleich kann die Kamera Farben durch Anpassung auf die aktuelle Lichtumgebung akkurater aufnehmen.
ISO (nur Foto-Modus)	Sie können einen ISO-Wert auswählen oder Auto einstellen. Höhere ISO-Werte eignen sich besser für die Aufnahme von Bildern bei schlechten Lichtverhältnissen.
Auflösung/Videoqualität	Wählen Sie eine Foto- oder Videoauflösung aus, die Sie verwenden möchten.
Ansichtsdauer	Stellen Sie die Dauer ein, für die ein aufgenommenes Foto oder Video im Vorschaufenster angezeigt wird, bevor die Kamera wieder das Suchfenster anzeigt.
Speicher	Wählen Sie, ob Sie Fotos und Videos im internen Speicher oder auf der Speicherkarte ablegen möchten.
Breitbild (nur Foto-Modus)	Wenn diese Option aktiviert ist (Standard), sind die verfügbaren Fotoauflösungen im Verhältnis 16:9 und Sie können das Bild mit dem gesamten Suchfenster einrichten. Wenn sie nicht ausgewählt ist, sind die verfügbaren Fotoauflösungen im Verhältnis 4:3.
Fotos mit Geotag versehen (nur Foto-Modus)	Speichern Sie die GPS-Position der aufgenommenen Fotos.
Automatische Verbesserung (nur Foto-Modus)	Verringerung von Bildrauschen bei Verwendung einer hohen ISO-Einstellung und zur automatischen Anpassung der Bildhelligkeit.
Autofokus (nur Foto-Modus)	Aktiviert oder deaktiviert den zentrierten Autofokus.
Gesichtserkennung (nur Foto-Modus)	Zur automatischen Erkennung von Gesicherten und Anpassung des Fokus, wenn Sie Fotos von Personen aufnehmen. Die Gesichtserkennung wird ausgeschaltet, wenn Sie den Autofokus deaktivieren.
Auslöserton	Wiedergabe eines Tons, wenn Sie den Auslöser oder die Aufnahmetaste drücken.
Gitter (nur Foto-Modus)	Zur Anzeige eines Gitters (Rasters) auf dem Suchfenster, mit dem Sie das Motiv einfach erfassen und zentrieren können, bevor Sie das Foto aufnehmen.
Mit Audio aufnehmen (nur Videomodus)	Zur Aufnahme von Audio bei der Videoaufnahme.
Standard wiederherstellen	Stellen Sie die Standardeinstellungen auf der Kamera wieder her.

Fotos, Videos und Musik

Alben

Über die Alben-App

Haben Sie viel Spaß beim Anschauen der Fotos und Videos Ihrer letzten Urlaubsreisen oder der neuesten Kunststücke Ihrer Haustiere. Zeigen Sie sie einem größeren Publikum, indem Sie Tags Ihrer Facebook- und Flickr®-Freunde hinzufügen. Sie können Ihre Medien sogar auf einem Fernsehgerät wiedergeben.




Wenn Sie die Alben verwenden möchten, prüfen Sie erst, ob auf dem HTC Flyer Fotos oder Videos gespeichert sind.

Darüber hinaus können Sie Fotos bearbeiten und Effekte auf sie anwenden. Verwenden Sie Fotos auch als Kontaktbilder, Ortsbilder und Hintergründe.

Ein Album öffnen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**. Ihre Fotos und Videos werden für eine einfache Ansicht in Alben gruppiert.
2. Tippen Sie auf Miniaturbild eines Albums, um alle in diesem Ordner gespeicherten Fotos und Videos anzuzeigen.

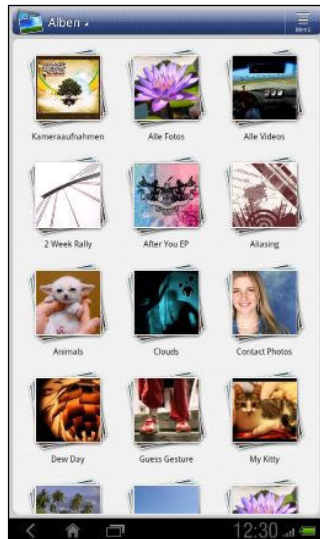

Wenn Sie eine Speicherkarte in das HTC Flyer eingelegt haben, werden die Fotos und Videos auf der Speicherkarte ebenfalls angezeigt.

Ein Album ausblenden

Wenn Sie bestimmte Fotoalben nicht im Alben anzeigen möchten, können Sie sie auch ausblenden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf  > **Alben anzeigen/ausblenden**.
3. Demarkieren Sie die Alben, die Sie ausblenden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

Anzeige von Fotos

Nachdem Sie ein Album ausgewählt haben, können Sie durch Ihre Fotos und Videos blättern.


Streichen Sie Ihren Finger in der Rasteransicht nach oben oder unten, um durch die Miniaturansichten zu scrollen. Tippen Sie auf ein Foto oder Video, um es im Vollbild anzuzeigen.



Hineinzoomen in ein und Herauszoomen aus einem Foto

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Sie in ein Foto hinein- und aus ihm herauszoomen können.

- Tippen Sie zwei Mal schnell hintereinander auf das Fenster, um hineinzuzoomen, tippen Sie erneut zwei Mal schnell, um wieder herauszuzoomen.
- Schieben Sie das Bild mit Ihrem Daumen und Ihrem Zeigefinger auseinander, um hineinzuzoomen; ziehen Sie Ihre Finger zusammen, um herauszuzoomen.

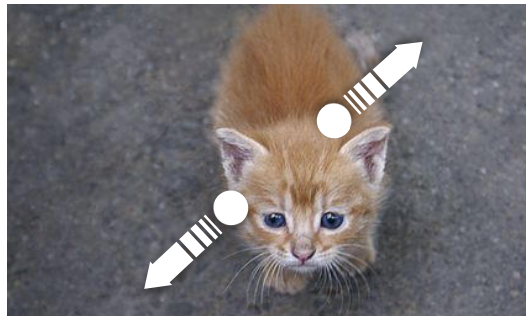

Anzeige von Fotos als Diashow

Zeigen Sie die Fotos in einem Album als Diashow an.

1. Wählen Sie ein Album, dessen Fotos Sie als Diashow anzeigen lassen möchten.
2. Tippen Sie auf .



- Tippen Sie auf das Display, um die Wiedergabesteuerung anzuzeigen.
- Tippen bei Anzeige der Wiedergabesteuerung auf , um Diashow-Optionen einzustellen.

Anzeige eines Videos

Tippen bei der Anzeige eines Albums auf ein Video, um es wiederzugeben.

- Verwenden Sie die Steuerelemente auf dem Display, um das Video abzuspielen oder anzuhalten.



- Tippen Sie auf  oder , um das Video schnell vor- oder zurückzuspulen.
- Wenn Sie sich ein hochwertigeres Audioerlebnis wünschen, tippen Sie auf , um SRS zu aktivieren. (Nicht verfügbar, wenn Sie ein Bluetooth Headset verwenden.)
- Wenn Sie ein Kabel- oder Bluetooth-Headset angeschlossen haben, tippen Sie zwei Mal auf , um zu HTC 5.1 Surround zu wechseln.
- Tippen Sie auf , um zwischen Voll- und am besten passenden Bild zu wechseln.

Bearbeiten von Fotos

Führen Sie einfache Bearbeitungen, z.B. Drehen und Zuschneiden, an Ihren Fotos durch. Sie können Fotos auch durch Anwendung von Effekten wie z.B. Hoher Kontrast, Klassisch usw. verbessern.

Drehen eines Fotos

1. Tippen Sie in der Alben-App im Fenster Alben auf ein Album.
2. Drücken Sie etwas länger auf das Foto, das Sie drehen möchten.
3. Tippen Sie im Menü, das sich öffnet, auf **Bearbeiten** und anschließend entweder **Links drehen** oder **Rechts drehen**.

Zuschneiden eines Fotos

1. Tippen Sie in der Alben-App im Fenster Alben auf ein Album.
2. Drücken Sie etwas länger auf das Foto, das Sie zuschneiden möchten.

3. Tippen Sie im erscheinenden Menü auf **Bearbeiten** und anschließend auf **Zuschneiden**. Um das Foto herum wird ein Zuschneiderahmen angezeigt.
4. Um das Zuschneidefenster anzupassen, drücken Sie etwas länger auf den Rand des Fensters.



5. Wenn die Richtungspfeile angezeigt werden, ziehen Sie mit Ihrem Finger im Zuschneidebereich nach innen oder außen, um die Größe des Zuschneidefensters zu ändern.
6. Um das Zuschneidefenster in den Bereich des Fotos zu verschieben, den Sie ausschneiden möchten, ziehen Sie es einfach an die gewünschte Position.
7. Tippen Sie auf **Speichern**, um die Änderungen zu speichern.

Das zugeschnittene Foto wird als Kopie gespeichert. Das Originalfoto bleibt dabei unverändert.

Hinzufügen von Effekten

1. Tippen Sie in der Alben-App im Fenster Alben auf ein Album.
2. Drücken Sie etwas länger auf das Foto, auf das Sie Effekte anwenden möchten.
3. Tippen Sie im erscheinenden Menü auf **Bearbeiten** und anschließend auf **Effekte**. Auf der angezeigten Palette sehen Sie die zur Verfügung stehenden Optionen.
4. Tippen Sie auf den Effekt, den Sie auf das Foto anwenden möchten.
5. Tippen Sie auf **Speichern**, um die Änderungen zu speichern.

Das verbesserte Foto wird als Kopie gespeichert. Das Originalfoto bleibt dabei unverändert.

Senden eines Fotos oder Videos per MMS

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf das Album mit den Fotos oder Videos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Nachrichten**.
4. Tippen Sie auf das Foto oder Video, das Sie senden möchten. Das Foto oder Video wird automatisch der MMS-Nachricht hinzugefügt.
5. Wenn Sie ein weiteres Foto oder Video der Diashow-Anlage hinzufügen möchten, tippen Sie auf  und anschließend auf **Bild** oder **Video**.
6. Schreiben Sie die Nachricht und tippen Sie anschließend auf **Senden**.

Senden von Fotos oder Videos per E-Mail

Sie können mehrere Fotos, Videos oder beides mit einer E-Mail senden. Sie werden Ihrer E-Mail als Dateianhang hinzugefügt.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf das Album mit den Fotos oder Videos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Google Mail** oder **E-Mail**.
4. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Schreiben Sie die Nachricht und tippen Sie anschließend auf **Senden**.



Wenn Sie **E-Mail** auswählen und über mehrere E-Mail-Konten verfügen, wird das Standard-E-Mail-Konto verwendet.

Senden von Fotos oder Videos mit Bluetooth

Sie können mehrere Fotos, Videos oder beides auswählen und Sie mit Bluetooth an ein anderes Gerät oder Ihren Computer senden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf das Album mit den Fotos oder Videos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Bluetooth**.
4. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.

In den folgenden Schritten werden Sie aufgefordert, Bluetooth auf Ihrem HTC Flyer einzuschalten und sich mit dem Bluetooth-Empfangsgerät zu verbinden, um die Dateien zu versenden.

Teilen von Fotos und Videos auf dem Web

Mit der Alben-App können Sie Fotos und Videos in Ihren sozialen Netzwerken teilen. Und Videos auf YouTube veröffentlichen.



Sie können ein Foto oder Video auch direkt nach der Aufnahme mit der Kamera- oder Camcorder-App teilen.

Teilen von Fotos oder Videos auf Facebook



Sie müssen sich bei Ihrem Konto angemeldet haben, um Fotos oder Videos hochladen zu können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf das Album mit den Fotos oder Videos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Facebook für HTC Sense**.

4. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Geben Sie für jedes Foto oder Video eine Beschreibung ein.
6. Um Freunde auf Fotos zu markieren, tippen Sie auf **Zum Hinzufügen einer Markierung antippen**. Sie können anschließend auf den Teil tippen, in dem sich Ihr Freund befindet und anschließend aus der Liste auswählen, wen Sie markieren möchten. Wiederholen Sie diesen Schritt, um die weiteren Freunde zu markieren.
7. Gehen Sie nach links, um zum nächsten Foto zu wechseln.
8. Tippen Sie auf **Upload** und entscheiden Sie, welches Album Sie hochladen möchten, und stellen Sie die Datenschutzeinstellungen für die hochgeladenen Fotos ein.
9. Tippen Sie auf **Fertig**.

Teilen von Fotos und Videos auf Flickr



Sie müssen sich bei Ihrem Flickr-Konto anmelden, um Fotos oder Videos hochladen zu können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf das Album mit den Fotos oder Videos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Flickr**.
4. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Geben Sie für jedes Foto oder Video einen anderen Titel und eine andere Beschreibung ein. Sie können auch Freunde auf den Fotos markieren. Tippen Sie auf **Zum Tag hinzufügen tippen** und tippen Sie anschließend auf den Bereich, in dem Ihr Freund zu sehen ist. Wählen Sie in der angezeigten Liste den Freund aus, den Sie markieren möchten.
6. Gehen Sie nach links, um zum nächsten Foto zu wechseln.
7. Tippen Sie auf **Hochladen**.
8. Entscheiden Sie, welches Album Sie hochladen möchten, und stellen Sie die Datenschutzeinstellungen für die hochgeladenen Fotos ein.
9. Tippen Sie auf **Fertig**.

Teilen von Fotos auf Picasa



Sie müssen bei einem Google-Konto angemeldet sein, damit Sie Fotos zum Fotodienst Picasa™ hochladen können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf das Album mit den Fotos, die Sie teilen möchten.

3. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Picasa**.
4. Wählen Sie die Fotos aus, die Sie teilen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Geben Sie eine Unterschrift für die Fotos ein, die Sie hochladen.
6. Wählen Sie das Onlinealbum, in das Sie die Fotos hochladen möchten, oder tippen Sie auf , um ein neues Album zu erstellen.
7. Tippen Sie auf **Hochladen**.

Teilen von Videos auf YouTube

Sie können Ihre Videos mit anderen teilen, indem Sie sie nach YouTube hochladen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf das Album mit den Videos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf  und anschließend auf **YouTube**.
4. Wählen Sie die Videos aus, die Sie teilen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**. Melden Sie sich bei Ihrem YouTube- oder Google-Konto an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
5. Geben Sie eine Beschreibung für die Videos ein, die Sie hochladen.
6. Tippen Sie auf **Weitere Einzelheiten**, wo Sie die erforderlichen Informationen, wie z. B. Beschreibung und Tags eingeben können und wählen Sie eine Datenschutzoption.
7. Tippen Sie auf **Hochladen**.

Ansehen von Fotos in Ihren sozialen Netzwerken

Schauen Sie sich direkt in der Alben-App an, was Sie und Ihre Freunde nach sozialen Netzwerken hochgeladen haben.

Ansehen von Fotos in Facebook

Sie müssen sich bei Ihrem Facebook-Konto angemeldet haben, um Facebook-Fotos ansehen zu können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf den Titelbereich von Alben und tippen Sie anschließend auf **Facebook**.
3. Tippen Sie auf den Namen Ihres Kontos bzw. des Kontos eines Freundes in der Liste, um die Fotos auf dem Konto anzuzeigen.

Sie können Fotos in Ihren Onlinealben genau so ansehen, wie Sie Fotos in der Alben ansehen.

Ansehen von Fotos in Flickr

Sie müssen sich bei Ihrem Flickr-Konto angemeldet haben, um Flickr-Fotos ansehen zu können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf den Titelbereich von Alben und tippen Sie anschließend auf **Flickr**. Sie werden möglicherweise aufgefordert, der App die Verbindung mit der Flickr-Website zu erlauben. Wenn dies geschieht, müssen Sie den Zugriff auf Ihr Flickr-Konto zulassen.
3. Tippen Sie auf den Namen Ihres Kontos bzw. des Kontos eines Freundes in der Liste, um die Fotos auf dem Konto anzuzeigen.

Sie können Fotos in Ihren Onlinealben genau so ansehen, wie Sie Fotos in der Alben ansehen.

Kommentieren von Fotos in sozialen Netzwerken

Fügen Sie Ihren eigenen hochgeladenen Fotos sowie denen von Freunden Kommentare hinzu.

1. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Drücken Sie bei Anzeige von Online-Alben etwas länger auf ein Foto und tippen Sie anschließend auf **Kommentar hinzufügen**.
 - Tippen Sie bei Anzeige eines Fotos im Vollbild auf eine beliebige Stelle auf dem Display und anschließend auf die Registerkarte .
2. Tippen Sie auf das Feld "Schreibe einen Kommentar".
3. Geben Sie den Kommentar ein und tippen Sie auf **Kommentieren**.

Musik


Anhören von Musik

Mit der Musik-App können Sie Lieder und Musiktitel auf dem HTC Flyer abspielen.



Sie müssen zunächst Musikdateien nach HTC Flyer kopieren, um die Musik-App zum Abspielen von Musik verwenden zu können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Musik.

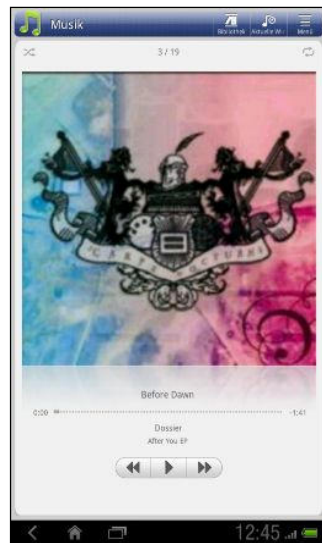

2. Streichen Sie mit Ihrem Finger über ein Albumcover, um zum nächsten oder vorherigen Musiktitel zu gelangen.
3. Verwenden Sie die Symbole auf dem Display, um die Musikwiedergabe zu steuern, einen Titel auszuwählen, Titel zu wiederholen, usw.



Schalten Sie die zufällige Wiedergabe ein oder aus. (Die zufällige Wiedergabe ist ausgeschaltet, wenn die Schaltfläche grau angezeigt wird.)



Durchlaufen Sie die Wiederholungsmodi: Alle Musiktitel wiederholen, Aktuellen Musiktitel wiederholen und Nicht wiederholen.

	Drücken und schieben Sie Ihren Finger auf dem Fortschrittsbalken, um zu einer beliebigen Stelle des Musiktitels zu springen.
	Wechseln Sie zwischen der Anzeige der Liste Aktuelle Wiedergabe und dem Player Fenster. Sie können Musiktitel in der Liste Aktuelle Wiedergabe neu anordnen.

4. Tippen Sie auf  > **Klangverbesserung**, um Ihre Musik mit SRS zu genießen.



Wenn Sie ein kabelgebundenes Headset verwenden, können Sie auch unter unterschiedlichen Equalizer-Einstellungen auswählen. (SRS und Equalizer sind nicht verfügbar, wenn Sie ein Bluetooth Stereo-Headset verwenden.)

Wiedergabe von Musik über das Displaysperren-Fenster

Wenn Sie sich Musik anhören und das Display deaktiviert wird, drücken Sie auf die POWER-Taste, um es wieder zu aktivieren. Sie können die Musikwiedergabe dann auf dem Displaysperren-Fenster direkt steuern.

Wenn die Elemente für die Wiedergabesteuerung nicht auf dem Displaysperren-Fenster angezeigt werden, streichen Sie mit Ihrem Finger auf dem Bildschirmfeld von links nach rechts.



Sie können die Musikwiedergabe auch direkt auf dem Benachrichtigungsfeld anhalten.

Suchen und Wiedergabe von Musik im Querformat

Drehen Sie das HTC Flyer nach links, um zum Querformat zu wechseln. Im Querformat können Sie die Bibliothek und das Wiedergabefenster oder die Aktuelle Wiedergabe Liste Seite an Seite anzeigen, was es einfacher macht, Ihre Musik gleichzeitig zu durchsuchen und abzuspielen.

Wenn Sie eine Vielzahl von Alben besitzen, können Sie schnell links oder rechts über das Display streichen, um sie schnell zu durchsuchen.

Über das Musik-Widget

Mit dem Musik-Widget können Sie die Musikwiedergabe direkt über die Startseite steuern.

Suchen von Musik in der Bibliothek

1. Tippen Sie auf  im MusikWiedergabefenster oder in die Liste Aktuelle Wiedergabe, um zur Bibliothek zu wechseln. In der Bibliothek ist die Musik nach Kategorien, wie z. B. Interpreten und Alben organisiert. Wählen Sie eine Kategorie aus, indem Sie eine der Kategorieregisterkarten unten im Fenster antippen.
2. Tippen Sie auf einen Titel in einer Kategorie, um ihn abzuspielen. Die Aktuelle Wiedergabe-Liste wird mit der Titelliste der ausgewählten Kategorie aktualisiert.



Sie können Registerkarten in der Bibliothek hinzufügen, entfernen und neu anordnen.

Albumcover aktualisieren

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Musik**.
2. Tippen Sie im Player Fenster auf  > **Album-Art aktualisieren**.
3. Wählen Sie, ob Sie alle Albumcover oder nur den aktuellen Titel im Player Fenster aktualisieren möchten.

Erstellen einer Wiedergabeliste

Erstellen Sie Wiedergabelisten, um Ihren Musikgenuss individuell anzupassen. Erstellen Sie eine Wiedergabeliste mit Ihren Lieblingsliedern oder eine, die Ihrer Tagesstimmung entspricht. Sie können beliebig viele Wiedergabelisten erstellen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Musik**.
2. Tippen oder streichen Sie mit Ihrem Finger unten auf die Registerkarten, um die Kategorie **Wiedergabelisten** anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf **Wiedergabeliste hinzufügen**.
4. Geben Sie einen Namen für die Wiedergabeliste ein und tippen Sie anschließend auf **Titel zur Wiedergabeliste hinzufügen**.
5. Wählen Sie eine Kategorie aus.
6. Wählen Sie die Musiktitel aus, die Sie der Wiedergabeliste hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Hinzufügen**.
7. Tippen Sie auf **Speichern**.

Musiktitel in einer Wiedergabeliste abspielen

1. Tippen oder streichen Sie mit Ihrem Finger auf die untere Reihe, um die Kategorie **Wiedergabelisten** anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf eine Wiedergabeliste, um sie zu öffnen.
3. Tippen Sie auf den ersten oder einen anderen Titel der Wiedergabeliste.

Wiedergabelisten verwalten

Nach der Erstellung einer Wiedergabeliste können Sie weitere Titel hinzufügen, ihre Reihenfolge ändern und mehr.

1. Tippen oder streichen Sie mit Ihrem Finger auf die untere Reihe, um die Kategorie **Wiedergabelisten** anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf eine Wiedergabeliste, um sie zu öffnen.
3. Tippen Sie auf  und entscheiden Sie anschließend, was Sie tun möchten:

Weitere Titel zu einer Wiedergabeliste hinzufügen	1. Tippen Sie auf Titel hinzufügen. 2. Gehen Sie zur Alle Titel-Kategorie oder einer anderen Kategorie. 3. Wählen Sie die Kontakte aus, die Sie der Wiedergabeliste hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf Hinzufügen.
Musiktitel neu anordnen	1. Tippen Sie auf Reihenfolge ändern. 2. Drücken Sie etwas länger auf  am Ende des Titels, den Sie verschieben möchten. Wenn die Zeile hervorgehoben wird, ziehen Sie sie an die neue Position und tippen Sie anschließend auf Fertig.
Musiktitel in einer Wiedergabeliste löschen	1. Tippen Sie auf Titel entfernen. 2. Wählen Sie die Titel aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf Entfernen.
Namen der Wiedergabeliste ändern	Tippen Sie auf Wiedergabeliste umbenennen .

Löschen von Wiedergabelisten

1. Tippen oder streichen Sie mit Ihrem Finger auf die untere Reihe, um die Kategorie **Wiedergabelisten** anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf  > **Wiedergabelisten löschen**.
3. Wählen Sie die Wiedergabeliste aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

Senden von Musik über Bluetooth

Sie können einen Musiktitel aus der Bibliothek der Musik-App auswählen und ihn mit Bluetooth an ein anderes Telefon oder an einen anderen Computer senden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Musik**.
2. Wählen Sie in der Bibliothek den Musiktitel aus, den Sie über Bluetooth senden möchten.
3. Tippen Sie auf  > **Senden** > **Bluetooth**.

In den folgenden Schritten werden Sie aufgefordert, Bluetooth auf dem HTC Flyer zu aktivieren und eine Verbindung zum empfangenden Bluetooth-Gerät herzustellen, so dass die Musik gesendet werden kann.

Verbundene Medien

Teilen von Medien auf Ihrem Heimnetzwerk

In einem Heimnetzwerk ist das Teilen von Fotos, Videos und Musik mit einem größeren Kreis von Freunden äußerst einfach. Verbinden Sie das HTC Flyer einfach mit dem Netzwerk und zeigen Sie Ihre aufgenommenen Fotos und Videos dann auf einem großen Fernsehbildschirm oder beginnen Sie mit dem Streamen von Musiktiteln an Hi-Fi-Lautsprecher — und dies alles über DLNA®. Weitere Informationen über DLNA finden Sie unter www.dlna.org.

Bevor Sie Medien über das Netzwerk teilen:

- Verbinden Sie das HTC Flyer über WLAN mit dem Netzwerk.
 - Verbinden Sie das Fernsehgerät oder die Lautsprecher mit dem Netzwerk. Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehers oder der Lautsprecher.
1. Öffnen Sie die Alben- oder Musik-App.
 2. Suchen Sie nach den Medien, die Sie teilen möchten, und tippen Sie sie an.
 3. Tippen bei Anzeige oder Wiedergabe einer Mediendatei auf  > **Ausgabe**.
 4. Wählen Sie das Gerät auf dem Netzwerk aus, auf dem Sie die Medien wiedergeben möchten.
 5. Nachdem Sie eine Verbindung zum anderen Gerät hergestellt haben, öffnet das HTC Flyer das Steuerungsfenster, in dem Sie Folgendes antippen können:

Steuerung Für dies	
	Spielen Sie die Medien auf dem anderen Gerät ab.
	Halten Sie die Musik- oder Videowiedergabe an.

Steuerung	Für dies
	Zeigen Sie das vorherige Foto oder spielen Sie den vorherigen Musiktitel ab.
	Zeigen Sie das nächste Foto oder spielen Sie den nächsten Musiktitel ab.
	Greifen Sie zufällig auf Titel in der Musikliste zu.
	Wählen Sie einen Wiederholungsmodus für Fotos oder Musiktitel.
	Zeigen Sie verfügbare Medien, die Sie mit anderen teilen können.
	Tippen Sie bei der Wiedergabe hierauf, um SRS zu aktivieren.



Während Sie Medien auf einem anderen Gerät abspielen, können Sie auf  tippen, um andere Dinge auf dem HTC Flyer zu tun. Wenn Sie zum Steuerungsfenster zurückwechseln möchten, öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und tippen Sie auf das verbundene Gerät.

HTC Dienste

HTC Watch

Über HTC Watch

Mit dem HTC Watch™ Online Videodienst können Sie die aktuellsten Filmtrailer und Hollywood Blockbuster sehen.

Erstellen Sie Ihr HTC Watch-Konto, so dass Sie:

- Videos wie z.B. Filme und TV-Serien online mieten und kaufen können.
- Videos direkt Ihrer Familie und Freunden empfehlen können.
- Ihre gekauften Videos auf bis zu fünf HTC Geräten, die Zugriff auf HTC Watch über dasselbe Konto haben, ansehen zu können.



Anfangs könnten Sie möglicherweise nur Filmtrailer sehen. Miet- und Kaufdienste werden schrittweise weltweit verfügbar gemacht. Bitte bleiben Sie dran.

Ein HTC Watch-Konto erstellen oder sich dort anmelden

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Watch**.
Wenn dies Ihre erste Nutzung des Dienstes ist, lesen und akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung, bevor Sie fortfahren.
2. Tippen Sie auf  und gehen Sie anschließend zur Registerkarte Alle Videos.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Zum Anmelden bei Watch antippen** und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
4. Erstellen Sie ein neues HTC Watch-Konto oder melden Sie sich direkt an, wenn Sie bereits ein Konto besitzen.



Sie können auch zu **Einstellungen > Konten & Synchronisierung** gehen, um ein HTC Watch-Konto zu erstellen.

Die Watch-App

Im Hauptfenster der Watch-App wird der vorgeladene Inhalt angezeigt. Wenn Sie Filme und TV-Serien aus dem HTC Watch Video-Shop herunterladen, werden sie ebenfalls in diesem Fenster angezeigt.

Tippen Sie auf der Startseite auf  > Watch.



- Streichen von links oder rechts über das Display, um die Videos zu durchsuchen und tippen Sie anschließend auf ein Video, um es anzusehen.
- Tippen Sie auf **Empfohlen**, um zu sehen, welche aktuellen Veröffentlichungen oder TV-Serien im Shop verfügbar sind.
- Vom Hauptfenster können Sie auch zum HTC Watch Video-Shop gehen oder auf die Bibliothek zur Verwaltung Ihrer Downloads zugreifen.



Sie können das HTC Flyer an einen HD-Fernseher mit HDMI anschließen und das vorgeladene Video, gemietete Videos und gekaufte Videos auf dem großen Bildschirm ansehen. Sie benötigen einen unterstützten MHL-HDMI Adapter und HDMI-Kabel (separat erhältlich), um das HTC Flyer an den HDMI-Anschluss des Fernsehers anzuschließen.

Durchsuchen des Video-Shop Angebots

Im HTC Watch Video-Shop können Sie den Artikelkatalog durchsuchen. Suchen Sie nach TV-Serien und Filme, die zum Mieten oder zum Kaufen verfügbar sind. Sie können sich auch Trailer für ausgewählte Videos anschauen.

1. Tippen Sie im Hauptfenster von Watch auf .
2. Durchsuchen Sie die empfohlenen und ausgewählten Angebote oder suchen Sie nach Kategorie.



Um eine Schnellsuche durchzuführen, tippen Sie auf  und geben Sie anschließend einen Titel ein, nach dem Sie suchen möchten.

3. Tippen Sie auf ein Video, um eine Zusammenfassung anzuzeigen.

Mieten oder vollziehen Sie den Kauf, wenn Sie bereit sind.

Ansehen eines Trailers

Wenn Sie das  Symbol während der Ansicht der Zusammenfassung eines Videos sehen, bedeutet dies, dass ein Trailer für das Video verfügbar ist. Tippen Sie darauf, um den Trailer anzusehen.

Ein Video empfehlen

Beim Ansehen der Zusammenfassung eines Videos können Sie das Video ganz einfach Ihrer Familie oder Freunden durch Teilen des Links weiterempfehlen. Sie können ihn in einer E-Mail senden, in Ihrem sozialen Netzwerk veröffentlichen oder auf anderem Wege teilen.

Tippen Sie auf  und entscheiden Sie, wie Sie den Link teilen möchten.

Ein Video mieten oder kaufen

Ihre Abrechnungsinformationen werden in Ihrem HTC Watch Konto gespeichert, so dass Sie sie nicht bei jeder Mietung oder Kauf erneut eingeben müssen.

1. Tippen Sie beim Ansehen der Zusammenfassung eines Videos auf , um das Video zu mieten oder auf , um das Video zu kaufen.
Oder tippen Sie beim Durchsuchen des Videoangebots auf die jeweiligen Schaltflächen zum Mieten oder Kaufen eines Videos.
2. Wenn dies das erste Mal ist, dass Sie ein Video mieten oder kaufen, tippen Sie auf **Kreditkarte hinzufügen** und geben Sie anschließend Ihre Kreditkartendetails und die Abrechnungsadresse ein.



Verwenden Sie eine Kreditkarte, die in demselben Land wie Ihr HTC Watch Konto registriert ist.

3. Bestätigen Sie die Mietung oder den Kauf.
4. Tippen Sie auf **Download**.

Sie können die Bibliothek aufrufen, um Ihre Downloads zu überprüfen.

Verwaltung der Bibliothek

In der Bibliothek können Sie Ihre heruntergeladenen Inhalte verwalten und all Ihre gekauften Produkte sehen. In der Bibliothek können Sie auch ein Video starten, während es noch heruntergeladen wird.

Tippen Sie im Hauptfenster von Watch auf , um auf die Bibliothek zuzugreifen.

In der Bibliothek werden Ihre Downloads wie folgt angeordnet:



Heruntergeladene

Listet die Videos auf, die vollständig auf das aktuelle HTC Gerät heruntergeladen wurden.



Alle Videos

Listet alle Videos auf, die Sie gemietet oder gekauft haben und ermöglicht die Verwaltung Ihrer Downloads. Sie können einen Download anhalten, fortsetzen oder ein Video erneut herunterladen.



Fortschritt

Zeigt den Download-Fortschritt von Videos. Sie können auf ein Video tippen, um es während des Downloads anzusehen.

Nach Abschluss des Downloads werden sie auf der Registerkarte Heruntergeladene Videos und auch im Watch Hauptfenster angezeigt.

Einstellungen überprüfen oder ändern

Tippen Sie in der Watch-App auf  > **Einstellungen**.

Konto

- Ändern Sie Ihre Kontoeinstellungen.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie **Widget bei Öffnung aktualisieren**, abhängig davon, ob Sie das Watch-Widget automatisch aktualisieren lassen möchten.
- Wenn Sie in ein anderes Land reisen, tippen Sie auf **Shop-Region neu prüfen**, um Ihren Standort neu erkennen lassen und die Shop-Region festzulegen, aus der Sie die Videos mieten oder kaufen können.

Eigene Käufe

Überprüfen Sie Ihre durchgeführten Käufe.

Zahlungsmethode

Bearbeiten oder Löschen Sie Ihre Kreditkarteninformationen.

Geräteverwaltung

Wenn Sie Videos aus dem Video-Shop herunterladen, wird Ihr HTC Gerät automatisch zu Ihrem HTC Watch-Konto hinzugefügt. Wenn Sie mehr als ein HTC Gerät mit Zugang zu HTC Watch besitzen, können Sie Videos auf bis zu fünf Geräte herunterladen und ansehen.

Tippen Sie auf **Gerät entfernen**, wenn Sie ein HTC Gerät von Ihrem Konto trennen und entfernen möchten.

Einige nützliche Hinweise

Warum muss ich mich erneut bei meinem Konto anmelden?

Nach Ablauf eines bestimmten Zeitintervalls (ca. 20 Minuten) werden erneut zur Anmeldung bei Ihrem HTC Watch Konto aufgefordert, bevor Sie mit dem Mieten oder Kaufen von Videos oder den Zugriff auf Einstellungen fortfahren können. Dies ist eine Sicherheitsvorkehrung, um Ihre Identität zu überprüfen und sicherzustellen, dass es sich um Ihr Konto handelt.

Wie lang die Mietdauer eines Videos?

Abhängig von den Bedingungen des Studios und dem Land, in dem Sie das Video heruntergeladen haben, beträgt die Mietdauer entweder 24 oder 48 Stunden, beginnen mit der ersten Ansicht.

Wenn Sie das Video nicht direkt ansehen, haben Sie 30 Tage, bis die Mietdauer abläuft.

Warum erlaubt mir HTC Watch nicht, ein Gerät zu entfernen und ein neues hinzuzufügen?

Das Entfernen ist ein Mal innerhalb von 120 Tagen verfügbar, wenn Sie bereits das Maximum von fünf HTC Geräten in Ihrem Konto erreicht haben.

Wie entferne ich mein Watch-Konto?

1. Tippen Sie in der Watch-App auf  > **Einstellungen** > **Konto**.
2. Tippen Sie auf Ihren Kontonamen.
3. Tippen Sie auf **Konto entfernen**.

Sie können auch zu **Einstellungen** > **Konten & Synchronisierung** gehen, um ein HTC Watch-Konto zu entfernen.

Konten und Synchronisierung

Über Online-Konten

Ihr HTC Flyer kann verschiedene Online-Netzwerke und E-Mail Konten synchronisieren.

Die abrufbaren Informationen umfassen:

- Google Mail, Exchange ActiveSync und andere POP3/IMAP E-Mail.
- Google und Exchange ActiveSync Kontakte sowie Kontaktinformationen von Freunden in Facebook und deren Twitter-Profilen.
- Kalendertermine aus Ihrem Google Konto/Ihren Konten, aus Exchange ActiveSync und aus Ihrem Facebook Konto.
- Status-Updates und Links, die Freunde und Sie selbst auf sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter teilen.
- Nach Flickr und Facebook hochgeladene Fotos.



Sie können Ihre Exchange ActiveSync und POP3/IMAP E-Mail Konten auf dem HTC Flyer entweder in der E-Mail-App oder den Einstellungen Konten & Synchronisierung einrichten.

Synchronisierung mit einem Google-Konto

Mit der Anmeldung bei Ihrem Google Konto können Sie Google Mail und Ihre Google Kontakte zwischen dem HTC Flyer und dem Web synchronisieren. Sie müssen sich bei Ihrem Google-Konto anmelden, um Google-Apps wie z.B. Google Talk und Android Market.



Wenn Sie das Hinzufügen eines Google Kontos bei der erstmaligen Einrichtung des HTC Flyer übersprungen haben, könnte es bei der Verwendung von einigen Google-Apps zu Problemen kommen. Wenn diese Probleme weiterhin bestehen, müssen Sie die Standardwerte des HTC Flyer wiederherstellen und Ihre Google-Konto Details eingeben, wenn Sie das HTC Flyer wieder einrichten.

Hinzufügen weiterer Google-Konten

Sie können mehr als ein Google-Konto hinzufügen. Allerdings wird nur das erste Google-Konto mit dem Sie sich anmelden auf den Google-Servern gesichert. Die meisten Google Apps und Dienste nutzen das zuerst hinzugefügte Google-Konto. Sie müssen das Google-Konto möglicherweise manuell auswählen, das Sie für diese Apps verwenden möchten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Konten & Synchronisierung**.
3. Tippen Sie auf  > **Google-Konten**.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um sich bei einem Konto anzumelden oder ein neues Konto zu erstellen.

Kennwort für das Google-Konto vergessen?

Sollten Sie das Kennwort Ihres Google-Kontos vergessen haben, können Sie versuchen, es auf der Google-Website wiederzufinden.

1. Öffnen Sie auf dem HTC Flyer oder Ihrem Computer den Webbrowser und besuchen Sie <https://www.google.com/accounts/ForgotPasswd>.
2. Geben Sie die E-Mail-Adresse oder den Benutzernamen ein, die/den Sie für die Anmeldung bei Ihrem Google-Konto verwenden, und klicken Sie auf **Senden**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um das Kennwort zurückzusetzen.

Wenn Sie keine alternative E-Mail-Adresse besitzen oder Sie nicht auf das E-Mail-Konto zugreifen können, welches Sie für die Erstellung Ihres Google-Kontos verwendet haben, können Sie Ihr Google-Konto 24 Stunden nach Beantwortung der Sicherheitsfrage für die Wiederherstellung des Kennwortes zurücksetzen.

Hinzufügen eines Sozialnetzwerkkontos

Haben Sie die Anmeldung bei Ihren sozialen Netzwerkkonten (wie z.B. Facebook, Twitter oder Flickr) überspringen, als Sie das HTC Flyer das erste Mal einschalteten und einrichteten? Sie können diese Konten noch immer hinzufügen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Konten & Synchronisierung**.
3. Tippen Sie auf **+** und anschließend auf den Kontotyp, den Sie hinzufügen möchten.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um die Kontoinformationen einzugeben.

Ihr Sozialnetzwerk-Konto wird der Liste im Fenster Konten & Synchronisierung hinzugefügt. Je nachdem, wie Sie das HTC Flyer konfiguriert haben, beginnt dann möglicherweise bereits die Synchronisierung neuer Daten mit dem Telefon.

Verwaltung von Online-Konten

Änderung allgemeiner Synchronisierungseinstellungen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Konten & Synchronisierung**.
3. Aktivieren oder deaktivieren Sie folgende Optionen:

Hintergrunddaten	Wenn diese Option aktiviert ist, können Apps Online-Konto-Informationen selbst dann senden und empfangen, wenn Sie sie nicht gerade verwenden.
Automatische Synchronisierung	Wenn diese Option aktiviert ist, können Apps den in den Kontoeinstellungen definierten Synchronisierungszeitplan nutzen. Ist die Option deaktiviert, müssen Sie Kontos manuell synchronisieren.

Manuelles Synchronisieren eines Kontos

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Konten & Synchronisierung**.
3. Tippen Sie auf das Konto, das Sie synchronisieren möchten.
4. Tippen Sie auf **Jetzt synchronisieren**.

Änderung von Kontoeinstellungen

Sie können Einstellungen, z. B. die Häufigkeit der Synchronisierung, die Art der synchronisierten Daten, die Art der empfangenen Benachrichtigung und die Art und Weise, wie die Kontoinformationen angezeigt werden, ändern.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Konten & Synchronisierung**.
3. Tippen Sie auf das Konto, das Sie bearbeiten möchten.
4. Tippen Sie auf die Art von Informationen, die Sie synchronisieren möchten, oder wählen Sie Element aus, um dessen Einstellungen zu bearbeiten.

Entfernen eines Kontos

Sie können ein Konto entfernen, um es und alle damit verbundenen Informationen, z.B. E-Mail, Kontakte oder Einstellungen auf dem HTC Flyer zu löschen. Wenn Sie ein Konto entfernen, werden die Informationen beim Online-Dienst nicht gelöscht.



Es ist wichtig, dass Sie nicht Ihr primäres Google-Konto löschen. Falls Sie sich entscheiden dies zu tun, werden Sie möglicherweise zur Einrichtung eines Backup-Kontos aufgefordert.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Konten & Synchronisierung**.
3. Tippen Sie auf das Konto, das Sie entfernen möchten.
4. Tippen Sie auf **Konto entfernen** und bestätigen Sie dann, dass Sie das Konto entfernen möchten.

Soziale Netzwerke

Facebook für HTC Sense

Wenn Sie sich beim ersten Einschalten und Einrichten des HTC Flyer bei Ihrem Facebook-Konto angemeldet haben, ist das Facebook-Konto mit Facebook für HTC Sense auf dem HTC Flyer verknüpft.

Facebook für HTC Sense bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:


- Sehen Sie all Ihre Facebook-Kontakte und deren Sofort-Status in der Kontakte-App.



Wenn Sie einen Kontakt auf der Registerkarte Alle antippen, wechseln Sie zur Registerkarte Updates, um Online-Updates wie z.B. gepostete Statusmeldungen, Uploads und Profiländerungen anzuzeigen.

Wenn eine Benachrichtigung für den Geburtstag des Kontaktes angezeigt wird, können Sie auf diese Benachrichtigung tippen, um ihm eine Grußmeldung zu senden.

- Schauen Sie sich Facebook-Fotos direkt in der Alben-App an.

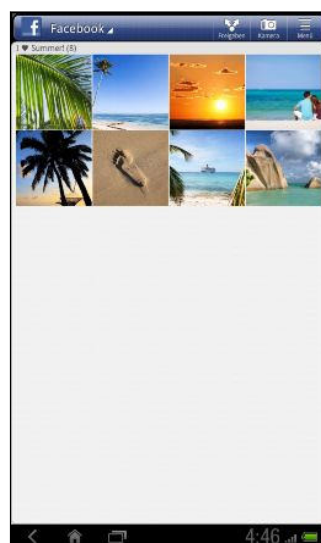

Sie können auch ein oder mehrere Fotos nach Facebook hochladen und diesen dann Tags und Bildunterschriften hinzufügen.

Wenn Sie sich Alben eines Facebook-Freundes anschauen, können Sie auch einen Link zu einem bestimmten Album teilen oder Albumfotos kommentieren.

- Sehen Sie die Facebook-Status-Updates Ihrer Freunde in Friend Stream™.
- Zeigen Sie Ihre Facebook-Ereignisse und Geburtstage Ihrer Freunde in der Kalender-App an.



Wenn Sie die Facebook-App besitzen (entweder im voraus installiert oder von Android Market heruntergeladen) und sich bei Facebook für HTC Sense anmelden, werden Sie nicht automatisch bei der Facebook-App angemeldet und umgekehrt. Für beide Funktionen müssen Sie sich separat anmelden. Wenn Sie dasselbe Facebook-Konto für beide Funktionen verwenden möchten, müssen Sie für beide die gleichen Anmeldeinformationen eingeben.

Twitter für HTC Sense

Wenn Sie sich bei Twitter für HTC Sense anmelden, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Sehen Sie Ihre Twitter-Kontakte und deren neuesten Tweets in Kontakte.
- Senden Sie Tweets und prüfen Sie die Tweets Ihrer Freunde in Friend Stream.



Wenn Sie die Twitter-App besitzen (entweder im voraus installiert oder von Android Market heruntergeladen) und sich bei Twitter für HTC Sense anmelden, werden Sie nicht automatisch bei der Twitter-App angemeldet und umgekehrt. Für beide Funktionen müssen Sie sich separat anmelden. Wenn Sie dasselbe Twitter-Konto für beide Funktionen verwenden möchten, müssen Sie für beide die gleichen Anmeldeinformationen eingeben.


Friend Stream verwenden

Friend Stream verbindet Sie mit Ihren sozialen Netzwerken. Posten Sie eigene und sehen Sie Updates Ihrer Freunde in beliebten Netzwerken wie z. B. Facebook und Twitter in einem einzelnen Feed. Mit Friend Stream können Sie einfach Statusmeldungen, hochgeladene Fotos und Benachrichtigungen von Freunden sehen oder kommentieren und ihre eigenen posten.



Sie müssen mindestens bei einem Sozialnetzwerk-Konto angemeldet sein, damit Sie Friend Stream verwenden können.

Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Friend Stream**. Friend Stream wird auf der Registerkarte Alle Aktualisierungen geöffnet.

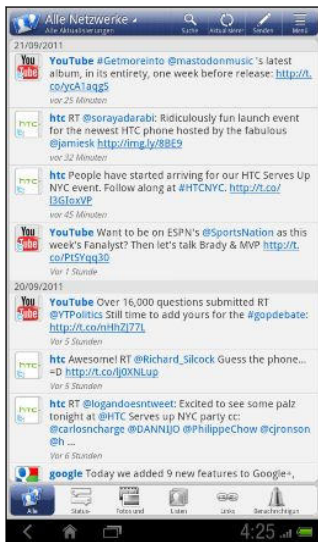

Wenn Sie auf das Status-Update einer Person tippen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Den Tweet anzeigen. Wenn ein Weblink geteilt wird, werden Sie auch die Webseite gleich neben dem Tweet sehen.
- Schreiben Sie einen Kommentar. Fügen Sie den Facebook-Beiträgen einer Person "Gefällt mir" hinzu.
- Schauen Sie sich die Albumfotos einer Person an.

Wenn Sie auf das Foto oder den Namen einer Person tippen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Schauen Sie sich die Profildetails der Person an.
- Schauen Sie sich die Facebook-Pinnwand der Person an.
- Lesen Sie die von der Person geposteten Tweets.

Wechseln Sie zu den anderen Registerkarten, um Sozialnetzwerk-Updates gruppiert als nur Status-Updates, Foto- und Video-Uploads, Links, Benachrichtigungen aus sozialen Netzwerken und mehr anzuzeigen.

Aktualisierung Ihres Status

Sie können Ihren Status simultan auf allen Sozialnetzwerk-Konten, bei denen Sie sich angemeldet haben, aktualisieren.


1. Tippen Sie auf der Registerkarte Alle Updates auf **Post**.
2. Geben Sie Ihr Status-Update ein.
3. Wenn Sie das Status-Update nicht an all Ihre Sozialnetzwerk-Konten senden möchten, tippen Sie auf **Konten** und heben Sie die Auswahl der sozialen Netzwerke auf, die Sie ausschließen möchten.
4. Tippen Sie auf **Anhängen** und wählen Sie dann aus, was Sie Ihrem Tweet oder Status-Update anhängen möchten.

Bild	Nehmen Sie ein Foto auf und hängen es an oder hängen Sie ein bestehendes Foto an.
Standort	Fügen Sie Ihren aktuellen Standort oder einen Ort, den Sie auf einer Karte auswählen, hinzu.
Applikationsempfehlung	Wählen Sie eine App, welche Sie vom Android Market installiert haben und welche Sie anderen empfehlen möchten. Die URL, von der aus die App heruntergeladen werden kann, wird Ihrem Status hinzugefügt.

5. Tippen Sie auf **Posten**.

Kommentieren von Facebook-Beiträgen


Tippen Sie auf der Registerkarte Alle Updates auf das Status-Update eines Freundes und tun Sie Folgendes:

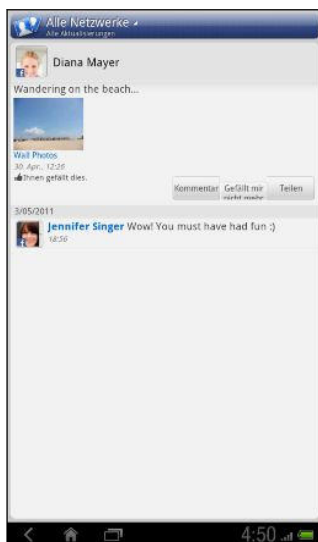

- Tippen Sie auf **Gefällt mir**, wenn Ihnen das Status-Update des Freundes gefällt.
- Tippen Sie auf **Kommentar**, um Ihre Meinung über das Status-Update des Freundes einzugeben.
- Tippen Sie auf **Senden**, um die Statusaktualisierung erneut zu senden.

Abrufen der Benachrichtigungen von sozialen Netzwerken

Wechseln Sie zur Registerkarte Benachrichtigungen, um einen einzelnen Feed Ihrer Benachrichtigungen von sozialen Netzwerken zu sehen. Dabei kann es sich um einen Kommentar einer Ihrer Facebook Beiträge, eine Bemerkung oder Direktnachricht Twitter, ein mit einem Tag versehenen Foto von Ihnen usw. handeln.

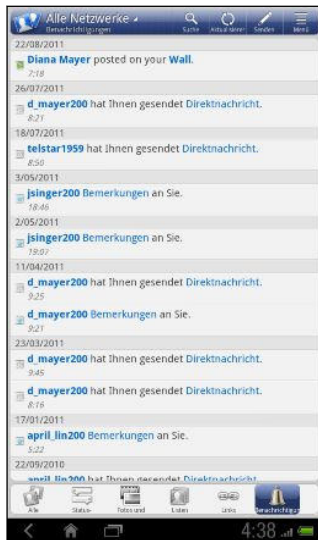


Über das Friend Stream-Widget

Mit dem Friend Stream-Widget können Sie spielend leicht Ihren Status aktualisieren und Status-Updates anderer Personen direkt auf der Startseite sehen. Wenn Sie nur die Aktualisierung einer Person auf Facebook im Auge behalten möchten, können Sie das Friend Channel Widget hinzufügen. Sie können es in den Anzeigeoptionen des Friend Stream-Widgets finden.

Tweeten in Friend Stream

Tippen Sie auf den Titelbereich von Friend Stream und anschließend auf **Twitter**.

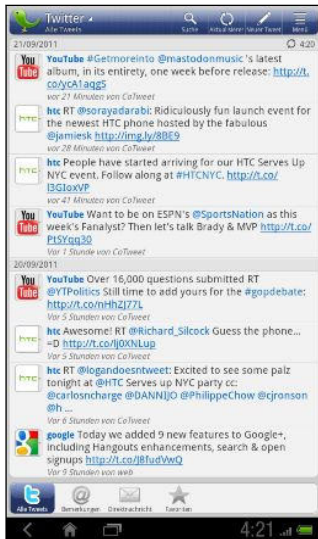

	Tippen Sie auf den Namen eines Kontakts, um Profildetails und alle seiner Tweets anzuzeigen.
	Wenn Sie den Kontakt in der Kontakte-App verknüpft haben, tippen Sie auf das Foto oder Symbol, um ein Menü zu öffnen, in dem Sie schnell auswählen können, wie Sie mit dem Kontakt kommunizieren möchten.
	Drücken Sie etwas länger auf ein Tweet, um ein Optionsmenü zu öffnen, über das Sie u. a. eine Antwortnachricht, Direktnachricht oder Retweet senden können.
	Schauen Sie sich alle Tweets der Personen an, denen Sie folgen, sowie Tweets, die Sie abgesendet haben.
	Schauen Sie sich alle Tweets an, in denen Ihr Benutzername in der Form "[@Ihr Benutzername]" genannt wird.
	Schauen Sie sich alle Privat-/Direktnachrichten an, die Sie empfangen oder gesendet haben.
	Schauen Sie sich Tweets an, die Sie als Favoriten markiert haben.

Senden eines Tweets

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Alle Tweets auf **Neues Tweet**.
2. Geben Sie Ihr Tweet ein.
3. Fügen Sie dem Tweet ein Bild oder einen Ort hinzu.
 - Tippen Sie auf **Anhängen**, um ein Bild aus der Alben- oder Kamera-Anwendung auf Ihrer standardmäßigen Foto-Hosting-Site zu veröffentlichen und fügen Sie den Link zu diesem Bild dem Tweet hinzu.
 - Wählen Sie, ob Sie geotaggen oder Ihren aktuellen Standort in den Tweet aufnehmen möchten.
4. Tippen Sie auf **Posten**.

Senden einer direkten Nachricht

Sie können Direktnachrichten nur an Personen senden, die Ihnen folgen.

1. Tippen Sie auf einer beliebigen Registerkarten auf  > **Neue Nachricht**.
2. Tippen Sie auf das Textfeld oben im Fenster und geben Sie den Namen ein. Sobald Sie Text eingeben, werden die übereinstimmenden Namen der Twitter-Benutzer angezeigt. Tippen Sie auf den gewünschten Namen, wenn dieser angezeigt wird.
3. Geben Sie die Nachricht ein und tippen Sie auf **Posten**.

Sie können auch eine Direktnachricht senden, wenn Sie etwas länger auf einen Tweet der Person drücken, der Sie die Nachricht senden möchten. Tippen Sie anschließend auf **Direktnachricht senden** im Optionsmenü.

Chatten in Google Talk

Google Talk ist der Sofortnachrichten- und Audio- und Videochat-Dienst von Google. Mit dem Programm können Sie sich mit anderen Personen unterhalten, die ebenfalls Google Talk verwenden.

Bei Ihrer Anmeldung anmelden

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Talk**. Im Fenster Konten werden Sie das/die Google Konto/Konten sehen, die Sie auf dem HTC Flyer eingerichtet haben.
2. Tippen Sie auf das Konto, das Sie verwenden möchten. Oder tippen Sie auf **Konto hinzufügen**, um ein anderes Google Konto einzurichten.



Sie bleiben bei Google Talk angemeldet selbst wenn Sie andere Apps verwenden, bis Sie sich direkt abmelden.

Mit einem Freund chatten

1. Tippen Sie in Google Talk auf einen Freund in der Freundesliste.
2. Geben Sie die Nachricht in das Textfeld ein.
3. Tippen Sie während des Chats auf  und wählen Sie anschließend eine dieser Optionen:

Vertraulich werden	Ihre Google Talk-Nachrichten werden im Chats -Ordner Ihres Google Mail-Kontos gespeichert. Tippen Sie auf diese Option, wenn Sie die Chat-Nachrichten nicht speichern möchten.
Freunde Info	Zeigen Sie die Kontaktdetails Ihrer Freunde an.
Zu Chat hinzufügen	Fügen Sie hiermit einen anderen Freund dem Chat hinzu.

Sprach- oder Video-Chat

Wenn Ihre Freunde Google Talk auf einem Gerät mit einem Mikrofon oder einer Kamera verwenden, können Sie mit ihnen einen Sprach- und Video-Chat führen.



Stellen Sie Ihren Online-Status auf Online, um Sprach- oder Video-Chats zu ermöglichen. Tippen Sie auf Ihr Profil in der Freundesliste und wählen Sie anschließend die Option **Video- und Sprach-Chats zulassen**.

1. Tippen Sie in Google Talk auf einen Freund in der Freundesliste.
2. Im Nachrichtenfenster können Sie Folgendes ausführen:
 - Tippen Sie auf , um einen Sprach-Chat zu beginnen.
 - Tippen Sie auf , um einen Video-Chat zu beginnen.
3. Während eines Video-Chats haben Sie die folgenden Möglichkeiten:
 - Tippen Sie auf das Display, um die Steuerelemente für den Chat auf dem Display anzuzeigen.
 - Drücken Sie die LAUTER und LEISER-Tasten, um die Lautstärke einzustellen.
4. Wenn Sie den Sprach- oder Video-Chat beenden möchten, tippen Sie auf .

Hinzufügen und Verwalten von Freunden

In der Freundesliste können Sie Ihre Freunde in Google Talk hinzufügen und verwalten.

Führen Sie einen dieser Schritte aus:

Einen Freund einladen	1. Tippen Sie auf . 2. Geben Sie die Google Talk-ID oder die Google Mail-Adresse des Freundes ein, den Sie hinzufügen möchten. 3. Tippen Sie auf Einladung senden.
Alle Freunde anzeigen	Anfänglich werden nur die Freunde in der Freundesliste angezeigt, mit denen Sie sich häufig unterhalten. ▪ Um alle Freunde anzuzeigen, tippen Sie auf  > Alle Freunde. ▪ Wenn Sie nur Freunde anzeigen möchten, mit denen Sie sich häufig unterhalten, tippen Sie auf  > Am beliebtesten.
Freund beliebt machen	1. Tippen Sie auf einen Freund und anschließend auf  > Freunde Info 2. Tippen Sie auf In der Freundesliste anzeigen und wählen Sie anschließend die gewünschte Option.

Freund blockieren	Sie können Freunde blockieren, so dass sie Ihnen keine Nachrichten mehr senden können. Ein blockierter Freund wird aus der Freundesliste entfernt und der Liste Blockierte Freunde hinzugefügt. Tippen Sie auf einen Freund und anschließend auf  > Freund blockieren.
Blockierung von Freund aufheben	1. Tippen Sie auf  > Einstellungen. 2. Tippen Sie auf Blockierte Freunde und tippen Sie anschließend auf den Freund, dessen Blockierung Sie aufheben möchten.

Ändern der Einstellungen und Abmelden

Tippen Sie in der Google Talk Freundesliste auf , und wählen Sie anschließend eine der folgenden Optionen aus:

- **Einstellungen**, um die Einstellungen für die App und Benachrichtigungen zu ändern.
- **Abmelden**, um sich bei Google Talk.

E-Mail

Google mail

Verwendung von Google Mail


Stellen Sie bei der erstmaligen Einrichtung des HTC Flyer sicher, dass Sie sich bei Ihrem Google-Konto angemeldet haben, um Google Mail verwenden zu können. Wenn Sie das noch nicht bereits getan haben, wechseln Sie nach **Konten & Synchronisierung**, um sich anzumelden.

Sie können auf dem HTC Flyer auch mehr als ein Google-Konto einrichten und dann zwischen diesen Konten in Google Mail wechseln.

Anzeige des Google Mail Posteingangs

Alle E-Mails, die Sie empfangen, werden im Posteingang gespeichert.

Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Google Mail**. Google Mail öffnet mit eine Liste Ihrer Labels (wie z.B. **Sent**, **Entwürfe** oder Ihr erstelltes Label) und E-Mails.

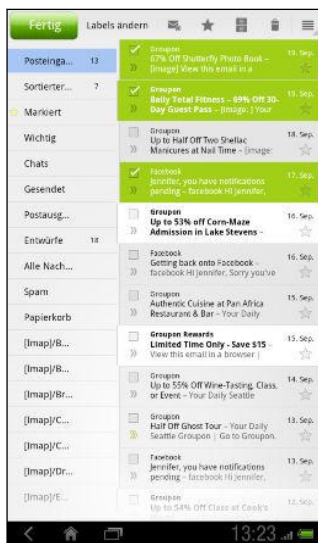

Wechseln Sie zum Exchange Google Mail-Konto.

Tippen Sie auf den aktuellen Kontonamen und tippen Sie anschließend auf das andere Konto, zu dem Sie wechseln möchten.

Posteingang aktualisieren

Tippen Sie auf .

Archivieren oder Löschen mehrfacher Konversationen

Wählen Sie eine oder mehrere leere Postfächer vor den E-Mails oder Konversationen und tippen Sie anschließend auf eine der folgenden Optionen:

- **Labels ändern**, um die ausgewählten Elemente mit einem anderen Label zu markieren.
-  um die Element als ungelesen oder gelesen zu markieren.
-  (Elemente mit Stern markieren),  (Archivieren) oder  (Löschen).

Senden einer neuen Nachricht

1. Tippen Sie im Google Mail Posteingang auf .
2. Wenn Sie mehrere Google-Konten auf dem HTC Flyer eingerichtet haben, wählen Sie die Google Mail-Adresse aus, die Sie für den Versand der E-Mail verwenden möchten. Tippen Sie auf das Kästchen mit der aktuellen Google Mail Adresse und anschließend auf eine andere Adresse, die Sie für den Versand verwenden möchten.
3. Geben Sie die Adresse des Empfängers in das Feld **An** ein. Wenn Sie die E-Mail an mehrere Empfänger senden, trennen Sie die E-Mail-Adressen mit einem Komma.



Wenn Sie eine Kopie (Cc) oder eine Blindkopie (Bcc) der E-Mail an andere Empfänger senden möchten, tippen Sie auf **+ Cc/Bcc**.

4. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein und schreiben Sie sie anschließend.
5. Wenn Sie ein Bild anhängen möchten, tippen Sie auf .
6. Suchen Sie das Bild, das Sie anhängen möchten, und tippen Sie es an.
7. Nachdem Sie eine Nachricht geschrieben haben, tippen Sie auf **Senden**.



Tippen Sie auf **Entwurf speichern**, während Sie die Nachricht schreiben. Oder tippen Sie auf , um die Nachricht zu verwerfen.

Beantworten oder Weiterleiten einer E-Mail

1. Tippen Sie im Google Mail Posteingang auf die E-Mail oder die Konversation.
2. Tippen Sie auf , um dem Absender zu antworten. Oder tippen Sie auf  (Allen antworten) oder  (Weiterleiten).
3. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Wenn Sie antworten oder allen antworten möchten, geben Sie Ihre Antwortnachricht ein.
 - Wenn Sie die Nachricht weiterleiten möchten, geben Sie die Empfänger der Nachricht ein.



Tippen Sie auf **In Reihe antworten**, wenn Sie Ihre neue Nachricht in die empfangene Mail integrieren möchten. Dies entfernt allerdings alle Anhänge oder Formatierungen der Original-E-Mail.

4. Tippen Sie auf **Senden**.

Wo Sie Hilfe erhalten

Um mehr über die Verwendung von Google Mail zu erfahren, drücken Sie auf  > **Hilfe**. Der Webbrowser öffnet dann die Hilfe-Webseite für Google

Mail

Über die E-Mail-App

Fügen Sie mit der E-Mail-App weitere Webmail- und andere POP3- oder IMAP-E-Mail-Konten hinzu. Sie können auch ein Exchange ActiveSync -E-Mail-Konto auf dem HTC Flyer einrichten und verwenden.



Sie können das E-Mail-Widget hinzufügen, so dass Sie Ihre POP3/IMAP- oder Exchange ActiveSync -E-Mails auf der Startseite ansehen können.

Hinzufügen eines POP3/IMAP-E-Mail-Kontos

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **E-Mail**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Wenn Sie zum ersten Mal ein E-Mail-Konto in der E-Mail-App hinzufügen, tippen Sie auf **Andere (POP3/IMAP)** im Fenster Wähle einen Mailedienstanbieter.
 - Wenn Sie bereits ein E-Mail-Konto in der E-Mail-App hinzugefügt haben, tippen Sie auf  > **Neues Konto**. Tippen Sie im Fenster Wählen Sie einen Mailedienstanbieter auf **Andere (POP3/IMAP)**.
3. Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort für das E-Mail-Konto ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
4. Wenn der Kontotyp, welchen Sie einrichten möchten, nicht in der internen Datenbank enthalten ist, werden Sie aufgefordert, weitere Informationen einzugeben.
5. Geben Sie den Kontonamen und Ihren Namen ein und tippen Sie anschließend auf **Einrichtung beenden**.

Hinzufügen eines Microsoft Exchange ActiveSync-Kontos

Sie können ein oder mehrere Microsoft Exchange ActiveSync-Konten auf dem HTC Flyer hinzufügen. Die Synchronisierung ist mit Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) oder einer neueren Version möglich.



Sie können bis zu 15 Exchange ActiveSync-Konten auf dem HTC Flyer hinzufügen.


1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **E-Mail**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Wenn Sie zum ersten Mal ein E-Mail-Konto in der E-Mail-App hinzufügen, tippen Sie auf **Microsoft Exchange ActiveSync** im Fenster Wähle einen Mailedienstanbieter.
 - Wenn Sie bereits ein E-Mail-Konto in der E-Mail-App hinzugefügt haben, tippen Sie auf  > **Neues Konto**. Tippen Sie im Fenster Wählen Sie einen Mailedienstanbieter auf **Microsoft Exchange ActiveSync**.

3. Geben Sie die Einzelheiten des Exchange ActiveSync-Kontos ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**. Wenn der Exchange Server Ihrer Firma keine Autoerkennung unterstützt, müssen Sie die Exchange Server-Einstellungen nach Tippen auf **Weiter** eingeben. Erkundigen Sie sich beim Verwalter des Exchange Servers nach Einzelheiten.
4. Wählen Sie die Art von Informationen aus, die Sie synchronisieren möchten. Legen Sie auch fest, wie häufig E-Mails aktualisiert und mit dem HTC Flyer synchronisiert werden sollen, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Geben Sie den Kontonamen ein und tippen Sie auf **Einrichtung beenden**.

Nachschauen im E-Mail-Posteingang

Wenn Sie die E-Mail-App öffnen, wird der Posteingang eines Ihrer E-Mail-Konten, die Sie auf dem HTC Flyer eingerichtet haben, angezeigt.

Um zwischen E-Mail-Konten zu wechseln, tippen Sie den Titelbereich der E-Mail Anwendung an und tippen Sie anschließend auf ein anderes Konto.

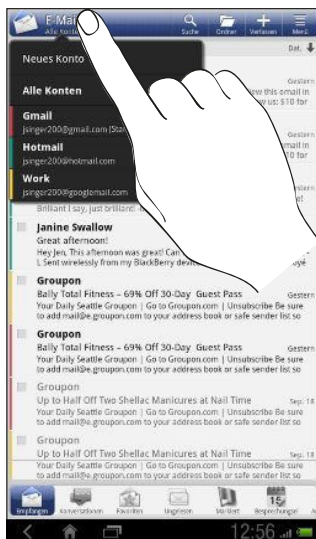

Anzeige des gemeinsamen Posteingangs aller E-Mail-Konten

Sie können die E-Mails aus all Ihren Konten an einem Ort anschauen, anstatt zwischen unterschiedlichen Konten zu wechseln.

Tippen Sie einfach auf den Titelbereich der E-Mail Anwendung und anschließend auf **Alle Konten**. E-Mail-Nachrichten sind mit Farben gekennzeichnet, so dass Sie einfach erkennen können, zu welchen Konten sie gehören.



Im gemeinsamen Posteingang können bis zu 15 E-Mail-Konten angezeigt werden.

Wechseln zwischen unterschiedlichen Ansichten des Posteingangs

Wenn Sie eine große Anzahl von E-Mails besitzen, kann es mitunter sehr lange dauern, eine bestimmte E-Mail oder verwandte E-Mails in der Liste aller E-Mails zu finden. Verwenden Sie die Registerkarten der E-Mail-App, um Ihre E-Mails in verschiedene Kategorien zu sortieren.

Wenn Sie schneller durch die E-Mails blättern möchten, tippen Sie auf eine der folgenden Registerkarten, um die Anzeige des Posteingangs zu ändern:

	Empfangen Zeigt E-Mails als individuelle Elemente an.
	Konversationen Zeigt E-Mails als Konversationen, gruppiert nach Betreff, an. Tippen Sie auf einen Betreff in der Liste, um die E-Mail-Konversation anzuzeigen.
	Gruppe Zeigt alle E-Mails von einer Kontaktgruppe an. Wenn Sie auswählen möchten, welche Gruppe angezeigt werden soll, drücken Sie auf Ansicht und wählen Sie anschließend eine Gruppe aus.
	Ungelesen Zeigt ungelesene Nachrichten an.
	Markiert (nur Exchange ActiveSync) Zeigt alle markierten Nachrichten an.
	Einladungen oder Besprechungseinladungen (nur Exchange ActiveSync) Zeigt Besprechungseinladungen an, die Sie noch nicht angenommen oder abgelehnt haben.
	Anhänge Zeigt alle Nachrichten an, die Anhänge besitzen.

Aktualisieren eines E-Mail-Kontos

Unabhängig davon, welche Einstellungen Sie für die automatische Synchronisierung festgelegt haben, können Sie die gesendeten und empfangenen E-Mails jederzeit synchronisieren.

- Tippen Sie bei Anzeige des Kontos, welches Sie synchronisieren möchten, auf  > **Aktualisieren**.
- Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten besitzen, können Sie alle auf einmal aktualisieren. Wechseln Sie zuerst zum gemeinsamen Posteingang. Tippen Sie anschließend auf  > **Aktualisieren**.

Sortieren von E-Mails

Sie können E-Mails nach Empfangsdatum, Priorität, Betreff, Sender oder Größe sortieren.

Tippen Sie bei Anzeige des Posteingangs auf  > **Sortieren** und wählen Sie eine Sortierungsoption aus.

Schnelles Durchsuchen des Posteingangs

Wenn es eine lange Liste mit E-Mails im Posteingang gibt, kann das Durchsuchen der Liste und das Auffinden der gewünschten E-Mail mitunter schwierig sein. Mit Fingerbewegungen können Sie aber den Posteingang schnell durchsuchen.

1. Wählen Sie eine Sortiermethode für die Anzeige der E-Mails an.
2. Drücken Sie mit zwei Fingern etwas länger auf die E-Mail Liste Ihres Posteingangs und ziehen Sie die Finger anschließend nach oben oder unten, ohne sie anzuheben. Das Fenster zeigt dann den Satz von E-Mails basierend auf der ausgewählten Sortierreihenfolge an.

Verwaltung von E-Mails

Löschen einer E-Mail

1. Drücken Sie im Posteingang etwas länger auf die Nachricht, die Sie löschen möchten.
2. Tippen Sie im Optionenmenü auf **Löschen**.

Auswahl mehrerer E-Mails

1. Tippen Sie auf die Kontrollkästchen der E-Mails, die Sie auswählen möchten.
2. Entscheiden Sie, was Sie mit den ausgewählten Nachrichten anfangen möchten: **Als gelesen markieren** (oder markieren Sie **Als ungelesen markieren**), **Löschen** oder **Verschieben nach** anderem Ordner.



Sie können E-Mails nicht verschieben, wenn der gemeinsame Posteingang (Alle Konten) angezeigt wird.

Verschieben mehrerer E-Mails zu einem anderen Ordner

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Tippen Sie auf die Kontrollkästchen der E-Mails, die Sie verschieben möchten.
3. Tippen Sie auf **Verschieben nach** und tippen Sie anschließend auf den Ordner, zu dem Sie die E-Mails verschieben möchten.

Verschieben einer E-Mail nach dem Lesen

1. Tippen Sie in der geöffneten Nachricht auf .
2. Tippen Sie auf den Ordner, zum dem Sie die E-Mail verschieben möchten.

Wechseln zu anderen E-Mail-Ordern

1. Tippen Sie bei Anzeige des Posteingangs auf **Ordner**.
2. Tippen Sie auf den E-Mail-Ordner, dessen Nachrichten Sie anzeigen möchten.

Senden einer E-Mail

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **E-Mail**.
2. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie zum Senden der E-Mail verwenden möchten.
3. Tippen Sie im Posteingang des E-Mail-Kontos auf **+**.
4. Geben Sie einen oder mehrere Empfänger ein. Sie können Folgendes tun:
 - Geben Sie die E-Mail-Adressen direkt in das Feld **An** ein und trennen Sie sie durch ein Komma. Sobald Sie E-Mail-Adressen eingeben, werden alle übereinstimmenden Adressen in Ihrer Kontaktliste angezeigt. Tippen Sie auf eine Übereinstimmung, um die Adresse direkt einzugeben.
 - Tippen Sie auf das Symbol  und wählen Sie anschließend die Kontakte, an die Sie die Nachricht senden möchten. Sie können auch Kontaktgruppen als Empfänger auswählen oder Kontakte aus dem Firmenverzeichnis suchen und hinzufügen.

Falls der eingegebene Kontaktnamen nicht gefunden wurde und Sie ein Exchange ActiveSync-Konto in der E-Mail-App eingerichtet haben, können Sie im Firmenverzeichnis nach dem Kontakt suchen.



Wenn Sie eine Kopie (Cc) oder eine Blindkopie (Bcc) der E-Mail an andere Empfänger senden möchten, tippen Sie auf  > **CC/BCC anzeigen**.

5. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein und schreiben Sie anschließend die Nachricht.
6. Wenn Sie eine Anlage hinzufügen möchten, tippen Sie auf  > **Anhängen** und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:

Bild	Nehmen Sie ein Foto auf und hängen es an oder hängen Sie ein bestehendes Foto an.
Video	Nehmen Sie ein Video auf und hängen es an oder hängen Sie ein bestehendes Video an.
Audio	Hängen Sie eine Audiodatei an.
Applikationsempfehlung	Wählen Sie eine App, die Sie aus dem Android Market installiert haben und anderen empfehlen möchten. Die URL, von der aus die App heruntergeladen werden kann, wird in die E-Mail eingefügt.

Standort	Sie können Standortinformationen anhängen. Senden Sie Ihren aktuellen Standort (dafür muss die GPS-Funktion aktiviert sein) oder einen auf einer Karte ausgewählten Ort.
Dokument	Hängen Sie eine PDF-Datei oder ein Office-Dokument wie z.B. eine Textdatei oder eine Kalkulationstabelle an.
Kontakt (vCard)	Hängen Sie die Informationen eines Kontaktes an.
Termin (vCalendar)	Hängen Sie einen Kalendertermin an.
Datei	Hängen Sie eine andere Datei an.

7. Tippen Sie auf **Senden**, um die Nachricht sofort abzusenden, oder tippen Sie auf **Als Entwurf speichern**, wenn Sie sie später absenden möchten.



Wenn keine Internetverbindung zur Verfügung steht oder der Flugmodus aktiviert ist und Sie eine E-Mail senden, wird diese erst im Postausgangsordner gespeichert. Sobald eine Internetverbindung hergestellt ist, wird die gespeicherte E-Mail automatisch bei der nächsten Synchronisierung des HTC Flyer gesendet.

Einstellen der Priorität für eine E-Mail

Sie können die Priorität für eine E-Mail einstellen, die Sie senden möchten.

1. Tippen Sie auf  > **Priorität einstellen**, während Sie die Nachricht schreiben.
2. Wählen Sie die Priorität für die Nachricht aus.

Wenn Sie als Priorität **Hoch** oder **Niedrig** ausgewählt haben, wird die Priorität unterhalb der Betreffzeile der Nachricht angezeigt.

Fortfahren mit einem E-Mail-Entwurf

1. Tippen Sie im Posteingang des E-Mail-Kontos auf **Ordner > Entwürfe**.
2. Tippen Sie auf die Nachricht.
3. Wenn Sie die Bearbeitung der Nachricht beendet haben, tippen Sie auf **Senden**.

Lesen und Beantworten einer E-Mail

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **E-Mail**.
2. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
3. Tippen Sie im Posteingang des E-Mail-Kontos auf die E-Mail, welche Sie lesen möchten.
4. Führen Sie einen dieser Schritte aus:

Auf Nachricht antworten	Tippen Sie auf  oder  .
Nachricht weiterleiten	Tippen Sie auf  .

Nachricht löschen	Tippen Sie auf  .
Nachricht als ungelesen markieren	Tippen Sie auf  > Als ungelesen markieren.

Verwendung von Exchange ActiveSync E-Mail

Sie können E-Mails auf die gleiche Weise lesen, beantworten, senden und verwalten wie mit einem POP3/IMAP-Konto. Darüber hinaus können Sie auch einige leistungsfähige Exchange-Funktionen nutzen.

Kennzeichnen einer E-Mail

- Tippen Sie bei Anzeige des Posteingangs auf das weiße Flaggensymbol , welches auf der rechten Seite eine E-Mail angezeigt wird. Das Symbol wird rot angezeigt,  nachdem Sie die E-Mail gekennzeichnet haben.
- Während Sie eine E-Mail lesen, können Sie auch das Flaggen-Symbol in der E-Mail antippen.

Einstellen des Abwesend-Status

1. Wechseln Sie zum Exchange ActiveSync-Konto.
2. Tippen Sie auf  > **Abwesend**.
3. Tippen Sie auf das Feld unter **Ich bin derzeit** und wählen Sie anschließend **Abwesend**.
4. Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit für Ihre Abwesenheit ein.
5. Geben Sie die automatische Antwortnachricht ein.
6. Tippen Sie auf **Speichern**.

Senden einer Besprechungsanfrage

1. Wechseln Sie zum Exchange ActiveSync-Konto.
2. Tippen Sie auf  > **Neue Besprechungseinladung**.
3. Geben Sie die Besprechungsdetails ein.
4. Tippen Sie auf **Senden**.

Änderung von E-Mail-Kontoeinstellungen

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, dessen Einstellungen Sie ändern möchten.
2. Tippen Sie auf  > **Einstellungen**.

3. Sie können Folgendes auswählen:

Allgemeine Einstellungen	Stellen Sie die Schriftgröße für E-Mails ein, aktivieren, deaktivieren oder stellen Sie eine Signatur ein, machen Sie ein Konto zum Standardkonto und legen Sie fest, an welchem Ort E-Mail-Anhänge gespeichert werden.
Kontoeinstellungen	Ändern Sie die Einstellungen des E-Mail-Kontos, z. B. Name, E-Mail-Adresse, Kennwort und Beschreibung.
Senden und Empfangen	Richten Sie die Synchronisierungseinstellungen für eingehende und ausgehende E-Mails wie z.B. die maximal zulässige Größe, Aktualisierungszeitplan und mehr ein.
Benachrichtigungseinstellungen	Legen Sie die Einstellungen für E-Mail-Benachrichtigungen fest.
Konto löschen	Tippen Sie hier, um das E-Mail-Konto zu löschen.

4. Tippen Sie auf , um die Änderungen zu speichern.

Löschen eines E-Mail-Kontos

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie löschen möchten.
2. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Konto löschen**.

Kalender

Über Kalender

Verpassen Sie nie wieder einen wichtigen Termin. Erstellen und verwalten Sie mit dem Kalender Ereignisse, Besprechungen und Termine.

Sie können das HTC Flyer mit den folgenden Kalendertypen synchronisieren:

- Melden Sie sich auf dem HTC Flyer bei Ihrem Google-Konto an, so dass Sie den Kalender mit dem Google Kalender online synchronisieren können. Sie können mehrere Google-Konten hinzufügen.
- Wenn Sie Microsoft Outlook auf Ihrem Computer verwenden, können Sie HTC Sync auf Ihrem Computer einrichten, um dem Outlook Kalender mit der Kalender-App zu synchronisieren.
- Wenn Sie ein Microsoft Exchange ActiveSync-Konto besitzen und es auf dem HTC Flyer hinzugefügt haben, können Sie die Kalender-App mit Ihren Exchange ActiveSync Kalenderereignissen synchronisieren.

Wenn Sie sich bei Sozialnetzwerk-Konten wie z.B. Facebook angemeldet haben, werden Geburtstage und Ereignisse von Freunden in diesen sozialen Netzwerken im Kalender angezeigt.

Erstellen eines Termins

Sie können sowohl Termine erstellen, die nur auf Ihrem HTC Flyer erscheinen, als auch Termine, die mit Ihrem Google-Kalender, dem Outlook Kalender Ihres Computers oder dem Exchange ActiveSync-Kalender synchronisiert werden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kalender**.
2. Tippen Sie auf einer Kalenderansicht auf .
3. Wenn Sie mehr als einen Kalender haben, wählen Sie einen Kalender, in dem Sie den Termin hinzufügen möchten:
 - Wählen Sie Ihr Google-Konto zum Erstellen eines Google-Kalendertermins. Wenn Sie auf mehrere Google-Kalender im Web zugreifen, wählen Sie einen, zu dem Ihr Termin hinzugefügt werden soll.
 - Wählen Sie **PC Sync**, um Kalendertermine auf dem HTC Flyer zu erstellen. Sie können sie über HTC Sync mit dem Outlook Kalender auf Ihrem Computer synchronisieren.
 - Wählen Sie Ihr Exchange ActiveSync-Konto, um einen Exchange ActiveSync-Kalendertermin zu erstellen.
4. Geben Sie einen Namen für den Termin ein.

5. Zur Angabe des Datums und der Uhrzeit des Termins tippen Sie auf das **Von** und **Bis** Datum und Uhrzeit, um sie einzustellen. Wenn es ein ganztägiger Termin ist, z.B. ein Geburtstag, wählen Sie die Option **Ganztägig** aus.
6. Geben Sie den Ort des Termins und eine Beschreibung ein.
7. Stellen Sie die Zeit für die Terminerinnerung ein.
8. Falls sich der Termin regelmäßig wiederholt, tippen Sie auf die Option **Wiederholen** und wählen Sie, wie oft sich der Termin wiederholt.
9. Tippen Sie auf **Speichern**.

Einladen von Gästen zu einem Termin (nur Google Kalender)

Nachdem Sie Gäste zu Ihrem Termin einladen, wird den Gästen über Ihr Google-Konto eine Einladung zugesendet.

Wenn Sie Gäste zu einem Termin einladen möchten, müssen Sie den Termin erstellen und dem Google Kalender hinzufügen.

1. Öffnen Sie die Kalender-Anwendung und erstellen Sie einen neuen Termin. Tippen Sie auf das Feld **Kalender** und wählen Sie anschließend Ihr Google-Konto (oder einen Ihrer anderen Google-Kalender) aus.
2. Fügen Sie Einzelheiten über den Termin, wie z. B. das Datum und die Uhrzeit, den Ort usw. hinzu.
3. Geben Sie in das Feld Gäste die E-Mail-Adressen aller Personen ein, die Sie zum Termin einladen möchten. Trennen Sie mehrere Adressen mit einem Komma (,). Wenn die Personen, denen Sie Einladungen senden, Google Kalender verwenden, erhalten sie eine Einladung im Kalender und per E-Mail.
4. Tippen Sie auf **Speichern**, um den Termin Ihrem Google-Kalender hinzuzufügen.

Wechseln von Kalenderansichten

Wenn Sie den Kalender öffnen, wird standardmäßig die Monatsansicht zusammen mit der Liste der heutigen Termine angezeigt. Sie können ganz einfach zwischen den verschiedenen Kalenderansichten wechseln.

Um zu einer anderen Ansicht zu wechseln, tippen Sie auf eine der Registerkarten unten im Display.

Ihre Termine sind farblich sortiert, um anzuzeigen, zu welchem Konto oder Kalendertyp sie gehören. Um zu erfahren, für was jede Farbe steht, tippen Sie auf den Titelbereich von Kalender.

Verwendung der Monatsansicht

In der Monatsansicht sehen Sie Symbole an Tagen mit Terminen.

Führen Sie in der Monatsansicht einen dieser Schritte aus:

- Tippen Sie auf einen Tag, um die Termine dieses Tages anzuzeigen.
- Drücken Sie etwas länger auf einen Tag, um ein Menü zu öffnen, aus dem Sie ebenfalls einen Termin erstellen oder zur Tages- oder Agendaansicht wechseln können.
- Streichen Sie mit ihrem Finger nach oben oder unten über das Display, um den vorherigen oder den nächsten Monat anzuzeigen.

Verwendung der Wochenansicht

Die Wochenansicht zeigt eine Übersicht der Termine einer Woche an.

In der Wochenansicht können Sie folgendes tun:

- Sie können etwas länger auf einen Zeitraum drücken, um einen Termin für diesen Zeitraum zu erstellen.
- Tippen Sie auf einen Termin (angezeigt mit farbigen Balken), um seine Einzelheiten anzuzeigen.
- Streichen Sie nach links oder rechts über das Display, um die vorherigen oder die nächsten Wochen anzuzeigen.

Verwendung der Tages- und Agendaansicht

Die Tagesansicht zeigt eine Liste der Termine eines Tages, wohingegen die Agendaansicht eine Liste aller Termine in chronologischer Reihenfolge anzeigt.

In der Tagesansicht:

- Sie können etwas länger auf einen Zeitraum drücken, um einen Termin für diesen Zeitraum zu erstellen.
- Streichen Sie nach links oder rechts über das Display, um die vorherigen oder die nächsten Tage anzuzeigen.
- Sie können auch das Wetter der jeweiligen Tage sehen, aber nur innerhalb der 5-Tage Vorhersage.

Verwaltung von Kalenderterminen

Anzeige eines Termins

Sie können Ihre eigenen Termine anzeigen, sowie Termine, die andere Personen mit Ihnen geteilt haben.

1. Tippen Sie in der Tages- oder Agendaansicht auf einen Termin. Das Fenster Termindetails erscheint und die Zusammenfassung des Termins wird angezeigt.
2. Abhängig von der Termininformationen können Sie Folgendes tun:
 - Den Ort des Termins in Karten suchen.
 - Die Teilnehmer des Termins prüfen.
 - Wenn der Termin als Besprechungseinladung gesendet wurde, können Sie auf die Einladung antworten.
 - Wählen Sie einen Text aus und suchen Sie danach im Web.
 - Tippen Sie auf die Erinnerungszeit, um sie zu ändern.



Möchten Sie sich Diskussionspunkte notieren? Tippen Sie bei Anzeige eines Termins auf **Anmerkung erstellen**. Oder vielleicht möchten Sie eine bestehende Anmerkung mit dem Termin verknüpfen. Tippen Sie auf  > **Notiz verknüpfen**. Dies wird die Notizen App öffnen.

Bearbeiten eines Termins

Sie können Termine ändern, die Sie selbst erstellt haben.

1. Drücken Sie etwas länger auf einen Termin und tippen Sie anschließend auf **Termin bearbeiten**.
2. Nehmen Sie Änderungen an Ihrem Termin vor.
3. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf **Speichern**.

Senden eines Termins (vCalendar)

1. Drücken Sie etwas länger auf einen Termin und tippen Sie anschließend auf **vCalendar senden**.
2. Wählen Sie aus, wie Sie den Termin senden möchten, z.B. über Bluetooth oder in einer E-Mail.

Löschen eines Termins

Führen Sie einen dieser Schritte aus:

- Tippen Sie bei Anzeige der Zusammenfassung eines Termins im Fenster Termindetails auf  > **Termin löschen**.
- Drücken Sie in der Tages-, Agenda- und Wochenansicht etwas länger auf einen Termin und tippen Sie anschließend auf **Termin löschen**.
- Wenn Sie einen Termin bearbeiten, tippen Sie auf **Löschen**.

Falls sich der Termin wiederholt werden Sie gefragt, ob Sie nur diesen Termin, diesen und alle zukünftigen Termine, oder alle vergangenen und zukünftigen Termine in Ihrem Kalender löschen möchten.

Verwerfen oder Wiederholen von Erinnerungen

Wenn Sie wenigstens eine Erinnerung für einen Termin eingestellt haben, erscheint das Symbol für einen anstehenden Termin  im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste, um sie auf den Termin hinzuweisen.

Öffnen Sie das Feld Benachrichtigungen und führen Sie anschließend einen der folgenden Schritte aus:

- Tippen Sie auf **X**, um die Terminerinnerung zu verwerfen.
- Tippen Sie auf die Erinnerung. Es wird eine Liste aller ausstehenden Terminerinnerungen angezeigt. Tippen Sie auf **Später erinnern**, um alle Terminerinnerungen 5 Minuten später zu wiederholen oder auf **Alle schließen**, um alle Terminerinnerungen zu schließen.

Anzeigen und Ausblenden von Kalender

Tippen Sie auf den Titelbereich von Kalender und wählen Sie anschließend oder löschen Sie einen Kalender, um ihn anzuzeigen oder zu verbergen.



Kalender werden auf Ihrem HTC Flyer synchronisiert, egal ob Sie sie ausblenden oder nicht.

Ändern der Kalendereinstellungen

Sie können die Kalendereinstellungen ändern, um die Anzeige von Terminen und die Benachrichtigung bei bevorstehenden Terminen anzupassen.

Tippen Sie in einer Kalenderansicht auf  > **Einstellungen**.

Einstellungen der Kalender-Ansicht

Start in	Wählen Sie die Standardansicht, die beim Öffnen des Kalenders angezeigt wird.
Tagesansichten	Legen Sie fest, ob die Tagesansicht in der Form einer Terminliste oder einer Zeitliste angezeigt werden soll.
Erster Tag der Woche	Legen Sie fest, ob die Monats- und Wochenansichten an einem Sonntag oder Montag beginnen.
Wetter anzeigen	Wählen Sie diese Option, um Wetterinformationen in der Tagesansicht der Terminliste anzuzeigen.
Stadt	Wenn das Wetter hinzugefügt ist, wird die Tagesansicht standardmäßig das Wetter des aktuellen Standortes anzeigen. Sie können dieses zur Anzeige des Wetters einer anderen Stadt ändern.

Einstellungen für Erinnerungen

Alle Kalender	Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie für alle Kalenderarten die selben Einstellungen für die Terminerinnerung verwenden möchten. Wenn Sie diese Option nicht auswählen, können Sie für jeden Kalender unterschiedliche Erinnerungseinstellungen festlegen.
Benachrichtigung & Hinweis	Hiermit können Sie einstellen, ob Terminerinnerungen einen Wecker öffnen, Ihnen eine Benachrichtigung schicken oder die Termin-Benachrichtigungen auf dem HTC Flyer deaktivieren.
Standard-Erinnerungszeit	Legen Sie fest, wie früh Sie vor einem Termin erinnert werden möchten.
Klingelton auswählen	Wählen Sie einen Klingelton aus, der bei einer Terminerinnerung abgespielt wird.
Abgelehnte Termine ausblenden	Legen Sie fest, ob Sie Termine, für die Sie eine Einladung abgelehnt haben, anzeigen oder ausblenden möchten.

Über das Kalender-Widget

Sie können auch das Kalender-Widget der Startseite hinzufügen. Die Widgets bieten verschiedene Kalenderansichten.

Das Antippen eines Tages oder Termins im Widget ruft die Kalender-App auf.

Karten und Standort

Standorteinstellungen

Aktivieren von Ortsdiensten

Damit Sie Ihren Standort auf dem HTC Flyer finden können, müssen Sie Ortsquellen aktivieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Ort**.
3. Wählen Sie eine oder beide der folgenden Optionen aus:

Wireless nutzen	Nutzt WLAN oder Ihre mobile Datenverbindung, um Ihren ungefähren Standort zu ermitteln.
GPS-Satelliten verwenden	Ermittelt Ihren exakten GPS-Standort. Hierfür ist eine freie Sicht zum Himmel erforderlich und außerdem wird auch mehr Akkustrom verbraucht.

Standorte

Über Locations

Suchen Sie nach Orten von Interesse, rufen Sie Wegbeschreibungen zu Orten auf und nutzen Sie beim Fahren die Turn-by-Turn-GPS-Navigation mit der Locations-App. Die Locations-App ist Ihr perfekter Reisebegleiter, egal ob Sie sich in Ihrer Heimat oder im Ausland befinden. Mit der Locations-App können Sie Karten im Voraus herunterladen, so dass Sie sich keine Sorgen um eine Internetverbindung machen müssen, wenn Sie unterwegs sind, oder um hohe Gebühren für das Datenroaming im Ausland. Bereiten Sie Karten vor, bevor Sie sich auf die Reise machen.



Wenn Sie sich an einem Ort befinden, der von Gebäuden umgeben ist, kann Locations möglicherweise Ihren Standort nicht genau bestimmen.

Suche nach eigenem Standort und der Umgebung

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Locations**.
2. Tippen Sie auf , um Ihren eigenen Standort zu aktualisieren oder tippen Sie auf , um Ihren Standort auf der Karte anzuzeigen.
3. Wählen Sie eine Kategorie aus, die Sie interessiert, um Orte in der Nähe anzuzeigen. Die Orte werden abhängig von der Entfernung zu Ihrem Standort aufgelistet.

Suche nach einem Ort von Interesse

Sie können nach dem Namen einer Einrichtung, einer Straße oder einer Stadt suchen. Während Sie den Ort eingeben, nach dem Sie suchen möchten, werden Übereinstimmungen aus der Datenbank, den Footprints und zuvor gesuchten Elementen angezeigt.

1. Tippen Sie unter Locations auf .
2. Geben Sie den Ort, den Sie suchen möchten, in das Suchfeld ein. Übereinstimmende Einrichtungen werden abhängig von der Entfernung zu Ihrem Standort aufgelistet.
3. Wenn Sie nicht sehen, wonach Sie suchen, geben Sie weitere Buchstaben ein, um die Suche einzuschränken.



Die Suche wird im Land, in dem Sie sich derzeit aufhalten, durchgeführt. Wenn Sie in einem anderen Land suchen möchten, tippen Sie auf **Aktuell durchsuchte Region**.

4. Tippen Sie auf eine Einrichtung, um Wegbeschreibungen zu ihr zu erhalten, sie auf der Karte anzuzeigen, sie als Footprint hinzuzufügen usw.

Suche nach einer Adresse

1. Tippen Sie unter Locations auf .
2. Geben Sie die Straße oder die Stadt, nach der Sie suchen (Sie brauchen nicht die komplette Adresse einzugeben), in das Suchfeld ein. Wenn Sie z.B. nach "Kirchen Allee Nr. 23, Berlin, Deutschland" suchen, geben Sie einfach "Kirchen" oder "Berlin" ein, um mit der Suche zu beginnen.




Sie können für die Suche auch eine Postleitzahl eingeben. Geben Sie einfach die Postleitzahl in das Suchfeld ein und tippen Sie auf .

Eine Liste mit Empfehlungen wird als Suchhilfe angezeigt.

Anzeige von Karten

Tippen Sie unter Locations auf .

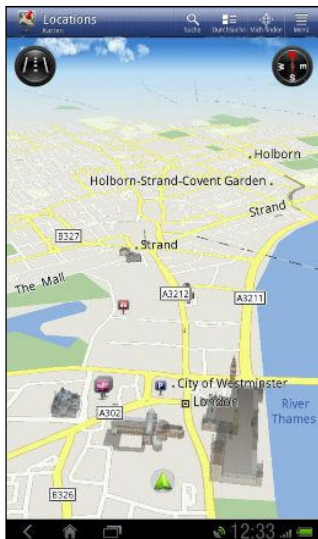

Tippen Sie hier, um zwischen der 2D- und 3D-Ansicht zu wechseln.



Ort von Interesse. Tippen Sie hier, um Details anzuzeigen, Wegbeschreibungen abzurufen oder Inhalte zu teilen.



Tippen Sie hier, um Ihren aktuellen Standort anzuzeigen.



Ihr aktueller Standort.



Tippen Sie hier, um den Kompass zu nutzen oder nicht.

Tippen Sie auf das Display, um die Zoom-Tasten anzuzeigen.

Verwendung des Kompasses

Links oder rechts abbiegen? Wenn Sie den Kompass nutzen, wird die Karte, je nach Richtung, in die Sie gehen, angepasst.

Navigation auf einer Karte

Streichen Sie mit Ihrem Finger über das Display, um andere Bereiche der Karte anzuzeigen.

Hineinzoomen in eine und Herauszoomen aus einer Karte

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Führen Sie Daumen und Zeigefinger auf der Karte auseinander, um hineinzuzoomen.
- Führen Sie Daumen und Zeigefinger auf der Karte zusammen, um herauszuzoomen.
- Doppeltippen Sie auf einen Ort auf der Karte, um in diesen Ort hineinzuzoomen.
- Tippen Sie auf die Karte, um die Zoom-Tasten anzuzeigen und zu verwenden.

Auswählen, welche Orte von Interesse auf der Karte angezeigt werden

1. Drücken Sie während der Anzeige der Karte auf  und tippen Sie anschließend auf **Ansicht** (oder **Mehr > Ansicht**).
2. Wählen Sie die Orte von Interesse, welche Sie auf einer Karte anzeigen oder nicht anzeigen möchten.



Sie können auch Footprints und 3D-Gebäude auf der Karte anzeigen oder ausblenden.

3. Tippen Sie auf **Fertig**.

Markieren eines Ortes auf der Karte

Markieren Sie einen Favoritenort auf der Karte und fügen Sie ihn als einen Footprint hinzu, rufen Sie Wegbeschreibungen zu ihm ab oder teilen Sie ihn mit Freunden. Teilen ist eine tolle Möglichkeit, um Freunden z.B. Orte zu empfehlen, an denen man gut essen kann.

1. Drücken Sie etwas länger auf den Ort auf einer Karte, den Sie markieren möchten.
2. Tippen Sie auf  und entscheiden Sie anschließend, ob Sie den Ort als einen Footprint hinzufügen, eine Wegbeschreibung zu ihm abrufen oder ihn teilen möchten.



Wenn Sie alle Stecknadeln auf der Karte entfernen möchten, drücken Sie bei Anzeige der Karte auf  MENU und tippen Sie anschließend auf **Stecknadel löschen** (oder **Mehr > Stecknadel löschen**).

Ändern der Sprache für Straßennamen und Orte von Interesse

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Locations**.
2. Drücken Sie auf der Registerkarte In der Nähe auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Karte** > **Kartensprache**.
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen.

Native Kartensprache verwenden	Verwenden Sie dies, wenn Sie die lokale Sprache für die Karte verwenden möchten. Wenn sie z.B. eine Karte aus Japan öffnen, werden japanische Schriftzeichen angezeigt.
Geeignete Sprache verwenden	Verwenden Sie dies, wenn Sie die aktuellen Spracheinstellungen verwenden möchten. Dies steht möglicherweise nicht für alle Karten zur Verfügung.

Aufnahme beliebter Orte mit HTC Footprints

HTC Footprints™ bietet eine einfache Möglichkeit, Ihre beliebten Orte aufzunehmen und diese Orte wieder zu besuchen. Sie können ein Foto von einem Ort wie z.B. einem Restaurant oder einer Sehenswürdigkeit aufnehmen und es zusammen mit dem exakten GPS-Standort, Adresse, Telefonnummer und mehr speichern.

Wenn Sie einen solchen Ort wieder besuchen möchten, können Sie einfach den Footprint öffnen. Sie können anschließend den Standort auf der Karte anzeigen, im Web danach suchen und mehr.

Hinzufügen eines Orts als Footprint

1. Suchen Sie nach dem Zielort, zu dem Sie fahren möchten.
2. Tippen Sie auf **Unter Footprints speichern**.
3. Sie können Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf , um ein Bild aufzunehmen und es als ein Foto für den Footprint hinzuzufügen.
 - Tippen Sie auf , um die Position des Footprints auf der Karte anzupassen.
 - Tippen Sie auf , um eine Notiz für diesen Footprint hinzuzufügen.
 - Tippen Sie auf **Kategorien auswählen** und anschließend auf die entsprechenden Label für den Ort.
 - Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Sprachaufnahme**, um eine Sprachnotiz zum Footprint hinzuzufügen.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.

Einstellung eines Footprints als Heimatort

Speichern Sie Ihre Heimadresse als einen Footprint, so dass Sie sie einfach als Ihren Zielort einstellen können.

1. Wenn Sie sich zu Hause befinden, öffnen Sie die Locations-App und wechseln Sie zur Registerkarte Footprints.
2. Tippen Sie unter Eigener Standort auf .
3. Tippen Sie auf **Fertig**.
4. Tippen Sie auf **Eigenen Wohnsitz einstellen**, wählen Sie Ihre Heimadresse in der Liste aus und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.



Wenn Sie Ihre Heimadresse zu einem beliebigen Zeitpunkt ändern möchten, tippen Sie auf .

Erneutes Besuchen eines Footprints

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Footprints auf eine Kategorie.
2. Tippen Sie auf den Footprint, den Sie erneut besuchen möchten.
3. Tippen Sie auf die Informationsfelder, um Wegbeschreibungen zu erhalten, den Footprint zu teilen, im Web zu suchen usw.

Bearbeiten oder Löschen eines Footprints

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Footprints auf eine Kategorie.
2. Drücken Sie etwas länger auf den Footprint, den Sie bearbeiten oder löschen möchten.
3. Tippen Sie auf **Bearbeiten** oder **Löschen** im Optionenmenü.

Teilen von Footprints

1. Erstellen Sie einen Footprint.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Footprints, auf den Footprint, den Sie gerade erstellt haben.
3. Tippen Sie auf  und entscheiden Sie, wie Sie den Footprint teilen möchten.

Löschen mehrerer Footprints

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Footprints auf eine Kategorie.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
3. Wählen Sie die Footprints aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

Sichern Ihrer Footprints

Sichern Sie Footprints, indem Sie sie als .kmz Dateien exportieren und speichern. Sie können exportierte Footprints-Dateien auch in anderen Anwendungen wie z. B. Google Earth™ auf Ihrem PC öffnen.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Footprints auf eine Kategorie.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Export**.

Exportierte Footprints werden als .kmz Dateien im Footprints-Ordner im internen Speicher gespeichert. Wenn Sie mehrere Footprints gleichzeitig exportiert haben, werden sie zusammen in einer .kmz Datei gespeichert.

Importieren von Footprints

Stellen Sie Footprints wieder her, die Sie zuvor im internen Speicher gesichert haben. Sie können auch .kmz Dateien importieren, die Sie in anderen Anwendungen gespeichert haben oder ein Foto als Footprint verwenden.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Registerkarte Footprints auf  und tippen Sie anschließend auf **Importieren**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Um ein Foto zu importieren, tippen Sie auf **Fotos**, rufen Sie das zu importierende Bild auf und tippen Sie anschließend auf das Foto. Sie können anschließend Footprints-Informationen, wie z.B. Standort und Kategorie hinzufügen.
 - Um einen gesicherten Footprint oder eine andere .kmz-Datei zu importieren, tippen Sie auf **Footprints-Daten** und tippen Sie anschließend auf die Datei, die Sie importieren möchten.

Abrufen von Wegbeschreibungen

Rufen Sie detaillierte Wegbeschreibungen zum Erreichen eines Ziels per Auto oder zu Fuß ab.

Abrufen von Wegbeschreibungen von Ihrem aktuellen Ort


1. Suchen Sie in der Locations-App nach dem Zielort, zu dem Sie fahren möchten.



Haben Sie Footprints gespeichert? Sie können einen Footprint auch als Ihren Zielort einstellen. Wechseln Sie einfach zur Registerkarte Footprints und wählen Sie einen Footprint aus.

2. Tippen Sie auf **Wegbeschreibungen**.

3. Legen Sie fest, wie Sie Ihr Ziel erreichen möchten. Auf der angezeigten Karte wird die Route zu Ihrem Ziel angezeigt.
4. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie unten im Fenster auf **<** oder **>**, um der Route zum Ziel zu folgen.
 - Schieben Sie die Wegbeschreibungslaste nach oben und tippen Sie auf die Anweisungen, um der Route zu Ihrem Ziel zu folgen.

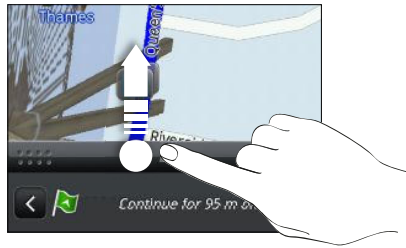

Wenn Sie die Turn-by-Turn-Navigation für das Land besitzen, drücken Sie auf und tippen Sie anschließend auf **Premium Navi**, um mit der Turn-by-Turn-Navigation zu beginnen.

Abrufen von Wegbeschreibungen durch Einstellung eines Start- und Zielortes

1. Drücken Sie während der Anzeige einer Karte auf und tippen Sie anschließend auf **Wegbeschreibungen**.
2. Tippen Sie auf das Textfeld **Mein Standort** und suchen Sie anschließend nach dem gewünschten Startort.
3. Tippen Sie auf das Textfeld **Endpunkt** und suchen Sie anschließend nach dem gewünschten Ziel.
4. Tippen Sie auf **Mit Auto** oder **Zu Fuß**, je nachdem, wie Sie zum Ziel kommen möchten.
5. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie unten im Fenster auf **<** oder **>**, um der Route zum Ziel zu folgen.
 - Schieben Sie die Wegbeschreibungslaste nach oben und tippen Sie auf die Anweisungen, um der Route zu Ihrem Ziel zu folgen.



Wenn Sie die Turn-by-Turn-Navigation für das Land besitzen, drücken Sie auf und tippen Sie anschließend auf **Premium Navi**, um mit der Turn-by-Turn-Navigation zu beginnen.

Verwendung von Turn-by-Turn-Navigation (Premium-Navigation)

- Damit Sie die Turn-by-Turn-Navigation nutzen können, muss die Option **GPS-Satelliten verwenden** unter Ortsquellen ausgewählt sein.
- Schauen Sie nach, ob Sie die Turn-by-Turn-Navigation für das Land oder die Region besitzen, das/die Sie verwenden.

Verwendung von Locations zur Einstellung eines Ziels

1. Suchen Sie in der Locations-App nach dem Zielort, zu dem Sie fahren möchten.



Sie haben Footprints gespeichert? Sie können einen Footprint auch als Ihren Zielort einstellen. Wechseln Sie einfach zur Registerkarte Footprints und wählen Sie einen Footprint aus.

2. Tippen Sie auf .

Während Sie navigieren, können Sie auf das Display tippen, um weitere verfügbare Optionen anzuzeigen.

Voreinstellung für die Navigation

Legen Sie fest, wie die Locations-App Ihre Route anzeigen soll. Sie können die Locations-App anweisen, Autobahnen oder gebührenpflichtige Straßen zu umgehen, Fahrbahninformationen anzuzeigen, Ihre bevorzugte Route anzuzeigen usw.

1. Tippen Sie bei Verwendung der Turn-by-Turn-Navigation auf das Display.
2. Tippen Sie auf **Autobedienfeld > Einstellungen > Navigator**.
3. Legen Sie Ihre Voreinstellungen fest, indem Sie Elemente auswählen oder antippen.

Ausschalten von Warnungen für Radarfallen und Sicherheitskameras

Wenn Sie den Sicherheitskameradienst besitzen, können Sie diesen Dienst vorübergehend deaktivieren.

1. Tippen Sie bei Verwendung der Turn-by-Turn-Navigation auf das Display.
2. Tippen Sie auf **Autobedienfeld > Einstellungen > Warnungen**.
3. Deaktivieren Sie die Optionen **Geschwindigkeitshinweis** und **Sicherheitskamerahinweis**.

Verwalten von Ortsdiensten

Schauen Sie sich die Karten, Navigationshilfen, Sicherheitskamerainformationen und Stimmen für Turn-by-Turn-Sprachanweisungen an, welche bereits auf dem HTC Flyer vorhanden sind.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Locations**.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr erhalten**. Auf der Registerkarte Eigene Lizenzen & Inhalte sehen Sie eine Liste von Diensten, welche bereits auf dem HTC Flyer vorhanden sind.

Herunterladen von Karten und Kaufen von Diensten

Möchten Sie eine Urlaubsreise in ein anderes Land machen? Laden Sie eine Karte für das Land kostenlos herunter. Sie können auch zusätzliche Dienste, wie z.B. Navigationshilfen, Sicherheitskameras und Turn-by-Turn-Sprachanweisungen herunterladen und käuflich erwerben.



Sie benötigen eine Internetverbindung für das Herunterladen und Kaufen von Karten und Diensten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Locations**.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Mehr erhalten**.
3. Wechseln Sie zur Registerkarte des Elements oder Dienstes, das/den Sie herunterladen möchten.
4. Tippen Sie je nach Auswahl entweder auf **Herunterladen** oder **Kaufen**.

Abhängig von dem Land, in dem Sie das HTC Flyer gekauft haben, müssen Sie möglicherweise lediglich einen Coupon-Code eingeben, um die Turn-by-Turn-Navigation zu aktivieren. Wenn Sie einen Coupon-Code besitzen, geben Sie diesen ein, indem Sie auf **Coupon-Code** oben auf der Registerkarte Navigationslizenz erwerben.

Hinzufügen von Navigations-Widgets

Fügen Sie einen Favoritenort und Orte von Interesse in der Nähe und Ihre Footprints als Widgets der Startseite hinzu. Fügen Sie das Navigations-Widget hinzu, um mit der Turn-by-Turn-Navigation zu einem Favoritenort zu beginnen. Fügen Sie das Locations-Widget hinzu, um Orte von Interesse und Ihre Footprints direkt auf der Startseite zu durchsuchen.

Google Maps

Über Google Maps

Mit Google Maps™ können Sie Ihren aktuellen Standort bestimmen, Verkehrssituationen in Echtzeit anzeigen und genaue Wegbeschreibungen erhalten.

Es gibt auch ein Suchwerkzeug, mit dem Sie Orte von Interesse oder Adressen auf einer Karte auffinden oder Orte auf Straßenebene anzeigen können.



- Sie müssen mit dem Internet verbunden sein, im Google Maps nutzen zu können.
- Damit Sie Ihren Standort mit Google Maps finden können, müssen Sie Ortsdienste aktivieren.
- Die Anwendung Google Maps bietet nicht für alle Länder oder Städte Karten.

Navigation auf Karten

Wenn Sie Google Maps öffnen, können Sie Ihren Ort einfach auf der Karte finden oder Sie können sich durch Schwenken und Zoomen Orte in der Nähe ansehen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Karten**.
2. Tippen Sie auf , um Ihren aktuellen Standort anzuzeigen. Die blaue Markierung  zeigt Ihren aktuellen Standort auf der Karte an.
3. Führen Sie einen dieser Schritte aus:

Umher bewegen	Streichen Sie mit Ihrem Finger in beliebige Richtungen auf dem Display, um Orte in der Nähe auf der Karte zu sehen.
Kompassmodus verwenden	Tippen Sie auf  , um zum Kompassmodus zu wechseln. Die Karte wechselt in eine Winkelansicht und richtet sich automatisch nach der Richtung aus, in die Sie blicken.
Hinein- oder herauszoomen	▪ Führen Sie Ihren Daumen und Zeigefinger über den Bereich auseinander, in den Sie auf der Karte hineinzoomen möchten. Sie können auch auf den Bereich der Karte, in den Sie hineinzoomen möchten, doppelt tippen. ▪ Führen Sie Daumen und Zeigefinger auf der Karte zusammen, um herauszuzoomen.
Anzeige von Informationen über einen zufälligen Ort	1. Drücken Sie etwas länger auf einen Ort auf der Karte. Ein Ballon wird sich über dem Ort öffnen und die Adresse, sowie ein Vorschaubild von der Street View (falls verfügbar) anzeigen. 2. Tippen Sie auf den Ballon, um weitere Informationen anzuzeigen. Sie können eine Wegbeschreibung zum Ort abrufen, nach Orten von Interesse in der Nähe suchen usw.

Suche nach einem Ort

In Google Maps können Sie nach einem Ort, z. B. einer Adresse oder einem Geschäft oder Institut (z. B. einem Museum) suchen.

1. Tippen Sie unter Karten in das Suchfeld und geben Sie anschließend den Ort ein, nach dem Sie suchen möchten.
2. Tippen Sie auf , um nach dem eingegebenen Ort zu suchen, oder tippen Sie auf einen vorgeschlagenen Suchbegriff. Die Suchergebnisse werden als Markierungen  auf der Karte angezeigt.
3. Blättern Sie durch das Ergebnisse Fenster und tippen Sie anschließend auf ein Element in der Liste, um die Standorteinheiten anzuzeigen. Einheiten über den ausgewählten Ort werden auf dem Display angezeigt.
4. Tippen Sie auf die Schaltflächen auf dem Display, um den Ort auf der Karte anzuzeigen, Wegbeschreibungen abzurufen, den Ort in der Street View anzusehen, falls verfügbar, usw. Scrollen Sie im Fenster nach unten, um weitere Optionen anzuzeigen.
5. Tippen Sie auf , um zum Ergebnisse Fenster zurückzukehren und andere vorgeschlagene Orte anzuzeigen. Oder tippen Sie auf X, um das Ergebnisse Fenster zu schließen.

Löschen der Karte

Nach der Suche auf einer Karte können Sie die darauf befindlichen Markierungen entfernen.

Tippen Sie auf  > **Karte löschen**.

Suche nach einem Ort von Interesse in Ihrer Nähe

Mit Orte können Sie Orte von Interesse in der Nähe Ihres aktuellen Standortes finden. Google Maps sucht nach allgemeinen Orten, die Sie vielleicht auffinden möchten, z.B. eine Tankstelle oder einen Geldautomaten.




Bevor Sie die Orte-Funktion verwenden, müssen Sie Ortsquellen aktivieren.

1. Tippen Sie unter Karten auf .
2. Tippen Sie auf den Ortstyp, nach dem Sie suchen möchten.
3. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Wenn ein oder zwei Orte von Interesse gefunden wurden, werden die Suchergebnisse in Form von Markierungen auf der Karte angezeigt. Sie können diese Markierungen antippen und anschließend auf den Ballon tippen, um Informationen über einen Ort anzuzeigen.
 - Wurden mehrere Orte gefunden, werden die Suchergebnisse in einer Liste angezeigt. Tippen Sie auf einen Ort, um weitere Informationen anzuzeigen.

Abrufen von Wegbeschreibungen

Rufen Sie genaue Wegbeschreibungen zu Ihrem Ziel ab. Google Maps kann Wegbeschreibungen anzeigen, um einen Ort zu Fuß, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto zu erreichen.

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Karte auf .
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Verwenden Sie Ihren aktuellen Standort als Startpunkt oder geben Sie in das erste Textfeld einen Ort ein, von dem aus Sie beginnen möchten. Geben Sie dann den Zielort in das zweite Textfeld ein.
 - Tippen Sie auf , um eine Adresse aus den Kontakten auszuwählen, oder einen Punkt, den Sie auf einer Karte antippen.

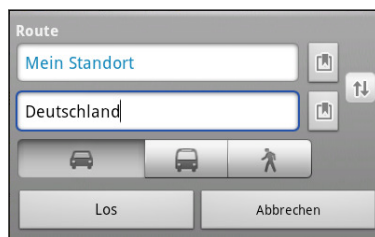

3. Entscheiden Sie, wie Sie zum Zielort kommen möchten, indem Sie auf die Schaltflächen für Auto, öffentlichen Verkehr oder zu Fuß tippen.
4. Tippen Sie auf **Los**. Im nächsten Fenster werden die Wegbeschreibungen in einer Liste angezeigt.



Wenn der Ort, den Sie als Ihr Ziel eingestellt haben, mehrere Ortsoptionen besitzt, wählen Sie eine davon aus.

5. Tippen Sie auf ein Element, um die Wegbeschreibung auf der Karte anzuzeigen.

Wenn Sie das Ansehen der Karte beendet oder den Wegbeschreibungen ganz gefolgt sind, drücken Sie auf  > **Karte löschen**, um die Karte zurückzusetzen. Der Zielort wird automatisch im Verlauf von Google Maps gespeichert.

Suche nach Freunden mit Google Latitude (Verfügbarkeit von Land abhängig)

Mit dem Benutzerortsdienst Google Latitude® können Sie mit Ihren Freunden Orts- und Statusnachrichten austauschen. Sie können auch Wegbeschreibungen zum Standort Ihrer Freunde anzeigen lassen, Einzelheiten zu Ihrem Standort senden und mehr.

Ihr Standort wird nicht automatisch freigegeben. Sie müssen sich erst bei Breitengrad anmelden und anschließend Ihre Freunde zum Ansehen Ihres Standortes oder zum Annehmen Ihrer Einladungen auffordern. Nur Freunde, die Sie ausdrücklich eingeladen oder angenommen haben, können Ihren Standort sehen.

Öffnen und Beitreten zu Breitengrad

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Karten**.
2. Tippen Sie bei Anzeige einer Karte auf  > **Latitude**. Das Breitengrad Fenster wird angezeigt.
3. Tippen Sie auf einen Freund, um seinen oder ihren freigegebenen Standort in Google Maps anzuzeigen.



Sie können Breitengrad öffnen, indem Sie auf  > **Breitengrad** tippen.

Wo Sie Hilfe erhalten

Hilfe und weitere Informationen über Karten.

Um die Hilfe zu öffnen, tippen Sie auf  > **Hilfe**. Der Webbrowser öffnet dann die Hilfe-Webseite für Google Maps.

Kontakte

Übertragen von Kontakten von einem alten Telefon

Über Bluetooth können Sie Kontakte aus einem alten Telefon einfach zu Ihrem HTC Flyer übertragen. Abhängig vom alten Telefonmodell können Sie auch andere Arten von Daten, z.B. Kalendertermine zum HTC Flyer übertragen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Übertragung**.
2. Tippen Sie auf **Weiter**, um zu beginnen.
3. Wählen Sie den Namen und das Modell des alten Telefons aus.
4. Schalten Sie auf dem alten Telefon Bluetooth ein, und stellen Sie den Erkennbar-Modus ein.
5. Tippen Sie auf dem HTC Flyer auf **Weiter**, um fortzufahren. Das HTC Flyer wird automatisch Bluetooth einschalten und nach Bluetooth Geräten suchen.
6. Wählen Sie in der Geräteliste Ihr altes Telefon aus und tippen Sie anschließend auf **Weiter**. Das HTC Flyer versucht dann, ein Pairing mit dem alten Telefon durchzuführen. Auf dem Display wird ein Sicherheitskennwort angezeigt.
7. Geben Sie dieses Kennwort auf dem alten Telefon ein oder bestätigen Sie es einfach.
8. Wählen Sie die Option **Kontakte** (und andere Arten von Daten, die Sie importieren möchten) und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
9. Tippen Sie auf **Fertig**, wenn das HTC Flyer den Import der Daten abgeschlossen hat.

Über die Kontakte-App

In der Kontakte-App sehen Sie die Kontakte, die Sie auf dem HTC Flyer erstellt haben, sowie Ihre Kontakte aus Ihrem Google-Konto, sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter und Ihrem Exchange ActiveSync Bürokonto, wenn Sie bei diesen Konten angemeldet sind. Neben den Kontaktdetails können Sie ebenfalls ihre Statusaktualisierungen, Erinnerungen an Geburtstage und andere Informationen sehen.

Sie können auch die Kommunikationen mit Ihren Kontakten wie z.B. den Austausch von E-Mails anzeigen und verwalten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf eine der folgenden Registerkarten:



Alle

Listet alle auf dem HTC Flyer erstellten Kontakte, Ihre Online-Konten und mehr auf.




Gruppen

Ermöglicht Ihnen das Zuweisen von Kontakten zu einer Gruppe, um mit dieser Gruppe dann auf einfache Weise kommunizieren zu können.

Die Kontaktliste

Die Kontakte-App listet alle Kontakte Ihres HTC Flyer und den Online-Konten, bei denen Sie angemeldet sind, auf. Wenn Sie die Kontakte-App nach der Anmeldung bei einem neuen Konto öffnen, werden Sie danach gefragt, ob Sie Kontakte von diesem Konto zu Ihrer Kontaktliste hinzufügen möchten.

Die Kontaktliste zeigt ebenfalls die auf Ihrer SIM-Karte gespeicherten Kontakte an (normalerweise mit dem SIM-Kartensymbol  versehen).

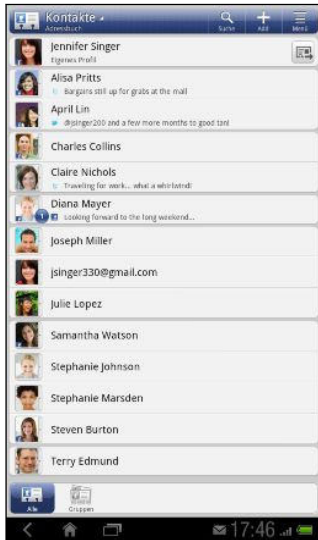

Sie können Folgendes tun:

- Öffnen Sie Ihr Profil und bearbeiten Sie Ihre eigenen Kontaktinformationen.
- Erstellen, bearbeiten oder finden Sie Kontakte.
- Zeigen Sie Statusaktualisierungen von Freunden in Ihren sozialen Netzwerken wie z.B. Facebook und Twitter an.
- Tippen Sie auf einem Kontaktnamen, um das Detailfenster für diesen Kontakt anzuzeigen.
- Lassen Sie sich ein Benachrichtigungssymbol wie z. B.  anzeigen, wenn Ihnen ein Kontakt neue Nachrichten gesendet oder wenn er Geburtstag hat.
- Prüfen Sie, wer bei Google Talk online ist. Online Statussymbole werden angezeigt, wenn Sie bei Google Talk auf dem HTC Flyer angemeldet sind. Zum Beispiel bedeutet , dass der Kontakt für einen Chat bereit ist.

Filtern der Kontaktliste

Sie können auswählen, ob Sie nur die Kontakte eines bestimmten Kontotyps (z. B. Google Kontakte oder Facebook Kontakte) anzeigen lassen möchten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Die Registerkarte Alle bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:
 - Tippen Sie auf den Titelbereich der Kontakte-App, um ein Auswahlmenü Ihrer Online-Konten zu öffnen. Tippen Sie anschließend auf den Konto, dessen Kontakte Sie anzeigen lassen möchten.
 - Tippen Sie auf  > **Ansicht** und wählen Sie anschließend die Kontakttypen aus, die Sie in Ihrer Kontaktliste anzeigen lassen möchten.

Sie können auch auswählen, wie Sie Ihre Kontakte anzeigen und sortieren lassen möchten.

Einrichtung Ihres Profils

Speichern Sie Ihre persönlichen Kontaktinformationen, um sie schnell an andere Kontakte senden zu können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Alle auf **Eigenes Profil** und führen Sie anschließend einen der folgenden Schritte aus:
 - Wählen Sie aus, ob Sie Ihr Profil mit einem bestehenden Kontakteintrag, der bereits Ihre persönlichen Informationen enthält, verknüpfen oder Ihr Profil bearbeiten möchten.
 - Sie werden Ihren Kontonamen oder E-Mail Adresse sehen, wenn Sie bei einem Ihrer Online-Konten wie z.B. Ihrem Google-Konto oder Facebook für HTC Sense angemeldet sind. Tippen Sie auf  > **Bearbeiten**.
3. Geben Sie Ihren Namen und Ihre Kontaktdetails ein oder bearbeiten Sie sie.
4. Tippen Sie auf  oder auf Ihr Foto und wählen Sie anschließend, ob Sie ein Selbstporträt aufnehmen oder ein andere Foto für Ihr Profil verwenden möchten.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Importieren von Kontakten von einer SIM-Karte

Wenn Sie Kontakte von der SIM-Karte importieren, können Sie sie entweder auf dem HTC Flyer speichern oder sie zu Ihren Google-Kontakten oder Exchange ActiveSync Kontakten hinzufügen, wenn Sie die entsprechenden Konten eingerichtet haben.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie bei Anzeige der Registerkarte Alle auf  > **Importieren/Exportieren** > **Von SIM-Karte importieren**.
3. Wenn Sie Google- oder Exchange ActiveSync-Konten auf dem HTC Flyer eingerichtet haben, tippen Sie auf die Art der importierten Kontakte.
4. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie auf einen oder mehrere SIM-Kontakte, die Sie importieren möchten.
 - Um alle Kontakte zu importieren, tippen Sie auf  > **Alle auswählen**.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Hinzufügen eines neuen Kontaktes

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Alle auf .

3. Wählen Sie den Kontakttyp, z.B. Google oder Exchange ActiveSync. Damit legen Sie fest, mit welchem Konto der Kontakt synchronisiert wird.



Bestimmte Felder sind möglicherweise nicht verfügbar, wenn Sie Kontakte zur SIM-Karte hinzufügen.

4. Tippen Sie auf das Feld **Name** und geben Sie anschließend den Kontaktnamen ein.



Tippen Sie auf , wenn Sie den Vornamen, Zweitnamen und Nachnamen separat eingeben möchten. Abhängig vom Kontakttyp können Sie ebenfalls ein Namenspräfix (wie z.B. Hr. oder Fr.) oder einen Namenszusatz (wie z.B. Dr., Jr. oder Sr.) hinzufügen.

5. Geben Sie die Kontaktinformationen in die bereitstehenden Felder ein.
Tippen Sie auf , wenn Sie erst die Displaytastatur ausblenden möchten, um dann leichter zu anderen Feldern zu scrollen.
6. Tippen Sie auf **Speichern**.

Suche nach einem Kontakt

Suchen Sie nach Namen oder E-Mail-Adresse von Kontakten, die Sie auf dem HTC Flyer erstellt oder von Ihnen synchronisiert haben.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf .
3. Geben Sie die ersten Buchstaben eines Kontaktnamens oder E-Mail-Adresse in das Suchfeld ein. Übereinstimmende Kontakte werden angezeigt.
4. Tippen Sie auf den Kontakt, um das Fenster mit den Kontakteinheiten zu öffnen.

Importieren eines Kontakts aus einem ActiveSync-Konto

Sie können nach einem Kontakt in Ihrem Exchange ActiveSync-Konto bei der Arbeit suchen und ihn dann auf das HTC Flyer kopieren.



Sie müssen dafür erst das Exchange ActiveSync-Konto auf dem HTC Flyer einrichten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf .
3. Geben Sie die ersten Buchstaben des Kontaktnamens oder der E-Mail-Adresse in das Suchfeld ein.

4. Tippen Sie auf . Entsprechende Namen werden unter Firmenkontakte aufgelistet.
5. Geben Sie den Namen des Kontaktes ein, den Sie auf Ihr HTC Flyer kopiert haben möchten und tippen Sie anschließend auf **Als Kontakt speichern**.


Zusammenfassen von Kontaktinformationen

Wenn Sie die gleichen Kontakte auf dem HTC Flyer, in Ihrem Google-Konto und in Sozialnetzwerk-Konten wie z.B. Facebook und Twitter besitzen, versucht das HTC Flyer, die Kontakte automatisch zusammenzufassen, oder es lässt Sie entscheiden, welche Kontakte Sie zusammenfassen möchten. Durch das Zusammenfassen von Kontakten können Sie vermeiden, dass es duplizierte Einträge in der Kontaktliste gibt.

Annehmen von Vorschlägen für übereinstimmende Kontakte

Wenn das HTC Flyer Kontaktinformationen findet, die zusammengefasst werden können, sehen Sie ein Verknüpfungssymbol  im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste.

1. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und tippen Sie auf **Vorschlag für übereinstimmende Kontakte**. Sie werden eine Liste mit vorgeschlagenen Kontakten zum Zusammenfassen sehen.

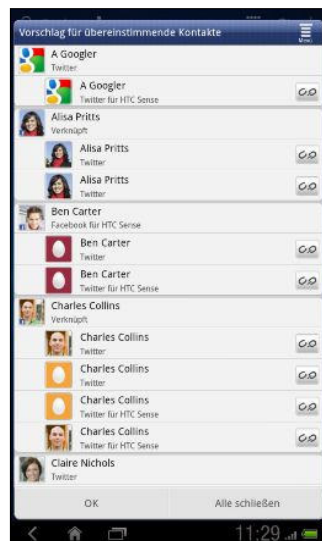

2. Tippen Sie zur Verknüpfung auf .
3. Tippen Sie auf OK.



Wenn Sie keine der Kontakte zusammen fassen möchten, tippen Sie auf **Alle schließen**.

Anzeige einer Liste aller verknüpften Kontakte

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Alle auf  > **Verknüpfte Kontakte**. In der Liste Alle verknüpfte Kontakte können Sie anschließend die Arten von Konten und die zusammengefassten Informationen prüfen.
3. Sie können die Verbindung eines Kontotyps aufheben oder wiederherstellen.
4. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf **OK**.

Manuelles Zusammenfassen von Kontaktinformationen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Alle auf den Namen des Kontaktes (nicht das Symbol oder Foto), den Sie verknüpfen möchten.
3. Tippen Sie auf  oder  (sofern es vorgeschlagene Links gibt).
4. Im Fenster können Sie Folgendes tun:
 - Tippen Sie unter **Links empfehlen** auf , um den Kontakt mit einem Konto zu verknüpfen.
 - Tippen Sie unter **Kontakt hinzufügen** auf eine der Optionen, um eine Verknüpfung zu einem anderen Kontakt herzustellen.

Aufheben der Verknüpfung

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Alle auf den Namen des Kontaktes (nicht das Symbol oder Foto), für den Sie die Verknüpfung von Kontaktinformationen aufheben möchten.
3. Tippen Sie auf .
4. Tippen Sie unter **Verknüpfte Kontakte** auf  neben einem Konto, um die Verknüpfung aufzuheben.

Kontaktinformationen und Konversationen

Wenn Sie auf einen Kontakt im Kontakte-Fenster tippen, wird das Kontaktdetails-Fenster geöffnet und Ihnen die gespeicherten oder verlinkten Informationen über diesen Kontakt anzuzeigen.

Im Fenster Kontaktdetails gibt es die folgenden Registerkarten:

**Details**

Zeigt die Informationen an, die Sie über diesen Kontakt gespeichert haben. Setzen Sie sich direkt mit dem Kontakt in Verbindung, indem Sie auf eine der angezeigten Optionen tippen. Wenn für den Kontakt z.B. eine Mobilfunknummer gespeichert wurde, können Sie auf **Nachricht senden** tippen.

**Nachrichten**

Zeigt die mit dem Kontakt ausgetauschten SMS an. Sie können der Nachricht des Kontakts direkt von dieser Registerkarte aus antworten.

**Mail**

Zeigt alle E-Mails an, die Sie vom Kontakt empfangen haben. Tippen Sie auf eine E-Mail, um sie anzuzeigen.

Von dieser Registerkarte aus können Sie auch direkt eine neue E-Mail zum Versand an einen Kontakt erstellen.

**Updates und Events**

Zeigt die Updates und Ereignisse des Kontakts aus verknüpften Sozialnetzwerk-Konten wie z.B. Facebook, Twitter und Flickr an.

Wenn im Abschnitt Ereignisse eine Benachrichtigung für den Geburtstag des Kontaktes angezeigt wird, können Sie auf die Benachrichtigung tippen und auswählen, wie Sie den Kontakt beglückwünschen können, z.B. Schreiben auf die Facebook-Pinnwand der Person.

**Alben**

Zeigt die verknüpften Facebook und Flickr Alben und Fotos des Kontakts an.

Bearbeiten von Kontaktinformationen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Drücken Sie auf der Registerkarte Alle etwas länger auf den Kontakt und tippen Sie anschließend auf **Kontakt bearbeiten**.



Die Kontaktdetails Ihrer Facebook und Twitter Kontakte können nicht bearbeitet werden.

3. Geben Sie neuen Informationen für den Kontakt ein.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Löschen von Kontakten

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Alle auf  > **Löschen**.
3. Wählen Sie den Kontakt aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
4. Tippen Sie bei Aufforderung auf **OK**.

Sichern von Kontakten auf der Speicherkarte

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf  > **Importieren/Exportieren** > **An SD-Karte exportieren**.
3. Wählen Sie eine Art von Konto für das Exportieren aus und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Importieren von Kontakten auf der Speicherkarte

Sie können nur Kontakte importieren, die mit der Funktion **An SD-Karte exportieren** zur Speicherkarte exportiert wurden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf  > **Importieren/Exportieren** > **Von SD-Karte importieren**.
3. Wenn Sie Google- oder Exchange ActiveSync-Konten auf dem HTC Flyer eingerichtet haben, tippen Sie auf die Art der importierten Kontakte.

Senden von Kontaktinformationen als eine vCard

Teilen Sie anderen Ihre eigenen Kontaktinformationen und die eines Kontaktes auf dem HTC Flyer ganz einfach mit.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Auf der Registerkarte **Alle** können Sie Folgendes ausführen:

Um zu senden	Tun Sie dies
Jemandes Kontaktinformationen	Drücken Sie etwas länger auf den Namen des Kontaktes (nicht das Symbol oder Foto), dessen Informationen Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf Kontakt als vCard senden .
Ihre Kontaktinformationen	Drücken Sie auf Eigenes Profil und tippen Sie anschließend auf Eigenes Profil senden .

3. Wählen Sie eine Methode zum Senden aus.
4. Wählen Sie die Art von Informationen aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Senden**.

Kontaktgruppen

Ermöglicht Ihnen das Zuweisen von Kontakten zu einer Gruppe, um mit dieser Gruppe dann auf einfache Weise kommunizieren zu können. Sie können Gruppen auf dem HTC Flyer auch mit Gruppen in Ihrem Google-Konto, auf welches Sie über den Webbrowser Ihres Computers zugreifen können, synchronisieren.

Erstellen einer Gruppe

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf **Hinzufügen** und geben Sie anschließend einen Namen für die Gruppe ein.
3. Tippen Sie auf **+**, wählen Sie die Kontakte aus, die Sie der Gruppe hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.



Wenn Ihre Kontaktliste sehr lang ist, können Sie Kontakte schnell über die Suchleiste auffinden. Oder Sie können auf  tippen, um die Displaytastatur auszublenden und anschließend durch die Liste scrollen.

4. Tippen Sie auf , um ein Foto für die Gruppe auszuwählen.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Bearbeiten einer Kontaktgruppe


1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Drücken Sie auf der Registerkarte Gruppen etwas länger auf die Gruppe und tippen Sie anschließend auf **Gruppe bearbeiten**.
3. Sie können Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf den Gruppennamen, um diesen zu ändern. Sie können nur die Namen von Gruppen ändern, die Sie selbst erstellt haben.
 - Tippen Sie auf das Symbol links neben dem Gruppennamen, um das Gruppenfoto zu ändern oder zu entfernen.
 - Um der Gruppe Kontakte hinzuzufügen, tippen Sie auf **+**, wählen Sie die Kontakte aus, die Sie hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.
 - Um einen Kontakt aus der Gruppe zu entfernen, tippen Sie auf  rechts neben dem Kontaktnamen.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Senden einer E-Mail an eine Gruppe

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf die Gruppe, der Sie eine E-Mail senden möchten.
3. Wechseln Sie zur Registerkarte Gruppenaktion und tippen Sie anschließend auf **Gruppen-Mail senden**.

Neuanordnen von Kontaktgruppen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf  > **Gruppen hinzufügen**.
3. Drücken Sie etwas länger auf  am Ende der Gruppe, die Sie verschieben möchten. Wenn die Zeile hervorgehoben wird, ziehen Sie sie an die neue Position.

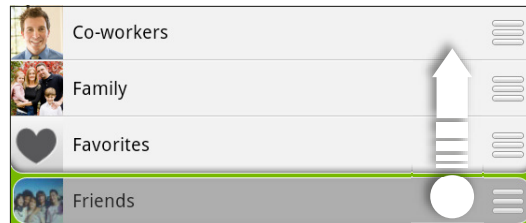

4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Neuanordnen der Mitglieder einer Kontaktgruppe

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf die Gruppe, um dessen Mitglieder anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf  > **Gruppenmitglieder neu anordnen**.
4. Drücken Sie etwas länger auf  am Ende des Kontaktnamens, den Sie verschieben möchten. Wenn die Zeile hervorgehoben wird, ziehen Sie sie an die neue Position.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Löschen von Gruppen



Sie können nur Gruppen löschen, die Sie selbst erstellt haben.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.
2. Die Registerkarte Gruppen bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:
 - Halten Sie eine Gruppe, die Sie löschen möchten, etwas länger gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Gruppe löschen**.
 - Tippen Sie auf  > **Gruppen löschen**, um mehrere Kontaktgruppen zum Entfernen auszuwählen.

Hinzufügen von Kontakte-Widgets

Pflegen Sie den Kontakt mit Ihren Freunden und Kollegen. Sie können mehrere Kontakte-Widgets der Startseite hinzufügen, welche jeweils unterschiedliche Kontaktgruppen enthalten.



1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Widgets**.
2. Tippen Sie auf **Alle Widgets** > **Kontakte**.
3. Streichen Sie von rechts nach links, um die verschiedenen Stile anzuzeigen.
4. Ziehen Sie das gewünschte Widget auf ein Miniaturbild auf der Startseite, auf dem Sie es hinzufügen möchten.
5. Wählen Sie die Gruppe aus, die Sie als Widget hinzufügen möchten.
6. Wiederholen Sie die obigen Schritte, wenn Sie ein weiteres Kontakte-Widget hinzufügen möchten.

Hinzufügen von Gruppenmitgliedern zu einem Kontakte-Widget

Sie können mehr Mitglieder zur Kontaktgruppe eines Kontakte-Widgets hinzufügen.


- Um nur ein Mitglied hinzuzufügen, tippen Sie auf .
- Um mehrere Mitglieder hinzuzufügen, tippen Sie auf .

Nachrichten

Öffnen von SMS

Bleiben Sie stets mit den wichtigen Menschen in Ihrem Leben in Kontakt. Mit der SMS-App können Sie SMS und MMS schreiben und senden.

Tippen Sie auf der Startseite auf  > SMS. Im angezeigten Fenster Alle Nachrichten werden all Ihre gesendeten und empfangenen Nachrichten nach Kontaktnamen oder Telefonnummern in Konversationen gruppiert.

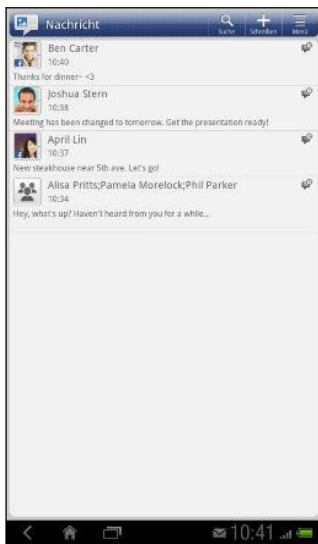

- Scrollen Sie in der Liste mit Konversationen nach oben oder unten, indem Sie Ihren Finger über das Display streichen.
- Tippen Sie auf den Namen oder die Nummer eines Kontakts, um die mit diesem ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.




Sie können Ihre Nachrichten auch mit dem Nachrichten-Widget auf der Startseite lesen.

Senden einer SMS

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > SMS.
2. Tippen Sie auf .

3. Geben Sie einen oder mehrere Empfänger ein. Sie können Folgendes tun:
 - Geben Sie die ersten Buchstaben eines Kontaktnamens oder die ersten Ziffern einer Handynummer ein. Während der Eingabe werden passende Telefonnummern aus Ihrer Kontaktliste angezeigt. Tippen Sie auf einen Namen oder eine Nummer des Kontakts.
 - Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend die Telefonnummer der Kontakte, an die Sie die Nachricht senden möchten. Sie können auch Kontaktgruppen als Empfänger auswählen.
 - Geben Sie komplette Telefonnummern direkt in das Feld An ein.
4. Tippen Sie auf das Feld **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Nachricht ein.

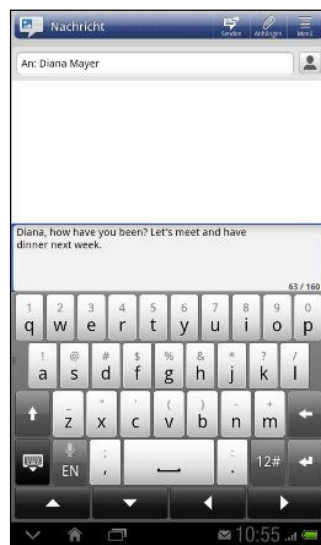

- Es gibt ein Limit für die Anzahl von Buchstaben in einer SMS (wird über der Displaytastatur angezeigt). Überschreiten Sie dieses Limit, wird die SMS zwar als eine Nachricht ausgeliefert, es werden aber Gebühren für mehrere Nachrichten berechnet.
- Die SMS wird automatisch zu einer MMS, wenn Sie eine E-Mail-Adresse als Empfänger eingeben, einen Betreff für die Nachricht hinzufügen, ein Objekt anhängen oder eine sehr lange Nachricht erstellen.

5. Tippen Sie auf  oder drücken Sie auf , um die Nachricht als einen Entwurf zu speichern.

Senden einer MMS

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > SMS.
2. Tippen Sie auf .

3. Geben Sie einen oder mehrere Empfänger ein. Sie können Folgendes tun:
 - Geben Sie die ersten Buchstaben eines Kontaktnamens oder die ersten Ziffern einer Handynummer ein. Während der Eingabe werden übereinstimmende Namen mit Telefonnummern und E-Mail-Adressen aus Ihrer Kontaktliste angezeigt. Tippen Sie auf die Nummer oder E-Mail-Adresse eines Kontaktes. E-Mail-Adressen werden angezeigt, wenn **E-Mail-Adresse anzeigen** unter den Einstellungen für Empfängerliste ausgewählt ist.
 - Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend die Telefonnummer der Kontakte, an die Sie die Nachricht senden möchten. Sie können auch Kontaktgruppen als Empfänger auswählen.
 - Geben Sie die vollständige Telefonnummer oder E-Mail Adresse direkt ins Feld **An** ein.
4. Drücken Sie zum Hinzufügen einer Betreffszeile auf  und tippen Sie anschließend auf **Betreff hinzufügen**.
5. Tippen Sie auf das Feld **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Nachricht ein.
6. Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend die Art der Anlage.

Bild	Nehmen Sie ein Foto auf und hängen es an oder hängen Sie ein bestehendes Foto an.
Video	Nehmen Sie ein Video auf und hängen es an oder hängen Sie ein bestehendes Video an.
Audio	Nehmen Sie eine Sprachaufnahme auf und hängen Sie an oder hängen Sie eine bestehende Audiodatei an.
Applikationsempfehlung	Wählen Sie eine App, welche Sie vom Android Market installiert haben und welche Sie anderen empfehlen möchten. Die URL, von der aus die Anwendung heruntergeladen werden kann, wird in die Nachricht eingefügt.
Standort	Fügen Sie der Nachricht Ihren aktuellen Standort (dafür muss die GPS-Funktion aktiviert sein) oder einen auf einer Karte ausgewählten Ort hinzu.
Kontakt (vCard)	Wählen Sie einen Kontakt aus und wählen Sie anschließend die Informationen, die Sie anhängen möchten.
Termin (vCalendar)	Wählen Sie den Termin, den Sie anhängen möchten.



Tippen Sie nach dem Hinzufügen eines Anhangs auf , um Optionen für den Austausch, die Anzeige oder das Entfernen des Anhangs anzuzeigen.

7. Tippen Sie auf **Senden** oder drücken Sie auf , um die Nachricht als einen Entwurf zu speichern.

Erstellen einer Diashow

1. Tippen Sie nach dem Hinzufügen eines Fotos, Videos oder Audio zur MMS auf  > Diashow.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:

Ein Dia hinzufügen	Tippen Sie auf  und wählen Sie ein Foto oder ein Video aus.
Musik oder eine Sprachnotiz zum Dia hinzufügen	Tippen Sie nach dem Hinzufügen eines Dias sofort auf  > Audio.
Eine Beschreibung zum Dia hinzufügen	Tippen Sie auf Text hinzufügen und geben Sie anschließend die Unterschrift ein.
Dia bearbeiten	Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend Ersetzen, Entfernen oder die Dauer des Dias einrichten.
Vorschau der Diashow	Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf Vorschau (oder Mehr > Vorschau). Tippen Sie ein Mal auf das Vorschaufenster, um die Wiedergabesteuerungen anzuzeigen.

3. Tippen Sie nach Abschluss auf  oder drücken Sie auf , um die Nachricht als einen Entwurf zu speichern.

Fortfahren mit einem Nachrichtenentwurf

1. Drücken Sie bei Anzeige des Fensters Alle Nachrichten auf  und tippen Sie anschließend auf **Entwürfe**.
2. Tippen Sie auf die Nachricht, um mit der Bearbeitung fortzufahren.
3. Tippen Sie auf .

Lesen und Beantworten einer Nachricht

Abhängig von den Benachrichtigungseinstellungen spielt das HTC Flyer einen Ton ab, vibriert oder zeigt die Nachricht kurz in der Statusleiste an, wenn Sie eine neue Nachricht empfangen. In der Statusleiste wird ebenfalls ein Symbol für eine neue Nachricht  angezeigt.




1. Für das Öffnen und Lesen haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Drücken Sie etwas länger auf die Statusleiste und streichen Sie Ihren Finger dann nach unten, um das Benachrichtigungsfeld anzuzeigen. Tippen Sie anschließend auf die neue Nachrichten-Benachrichtigung.
 - Öffnen Sie die SMS-App, um die Nachricht zu öffnen und zu lesen.
2. Bei Anzeige der Nachricht haben Sie folgende Möglichkeiten:

Mit einer SMS antworten	Tippen Sie auf das Feld Text hinzufügen , geben Sie die Nachricht ein und tippen Sie auf Senden .
Mit einer MMS antworten	Tippen Sie auf das Feld Text hinzufügen , geben Sie die Nachricht ein, tippen Sie auf  , um einen Anhang für die Nachricht auszuwählen, und tippen Sie schließlich auf Senden .
Eine in der Nachricht enthaltene Telefonnummer senden oder speichern	Tippen Sie auf die Telefonnummer und wählen Sie anschließend, ob Sie eine SMS senden oder sie als Kontakt speichern möchten.
Link in der Nachricht öffnen	Tippen Sie auf den Link, um ihn im Webbrowser zu öffnen.
E-Mail an E-Mail-Adresse in Nachricht senden oder Adresse speichern	Tippen Sie auf die E-Mail-Adresse. Entscheiden Sie anschließend, ob Sie eine E-Mail senden, eine MMS senden oder die E-Mail-Adresse in den Kontakten speichern möchten.
Wählen Sie aus, was Sie mit der Nachricht machen möchten	Tippen Sie auf die Nachricht zur Anzeige des Optionsmenüs und wählen Sie anschließend, was Sie mit der Nachricht machen möchten, z.B. Nachrichtendetails ansehen, teilen usw.

Antworten über eine andere Telefonnummer des Kontaktes

Wenn Sie für einen Kontakt mehrere Telefonnummern auf dem HTC Flyer gespeichert haben, sehen Sie die Telefonnummer, welche für die Nachricht verwendet wurde. Vor der Telefonnummer steht auch Buchstaben im Fettdruck, welche die Art der Nummer anzeigt (Hdy steht beispielsweise für **H**andy).

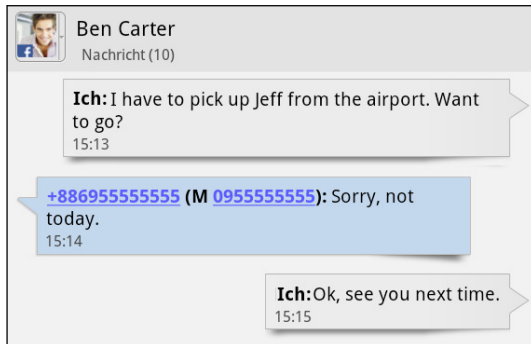

Denken Sie daran, dass Ihre Antwort an die Telefonnummer der letzten vom Kontakt empfangenen Nachricht gesendet wird.

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf das Feld **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Nachricht ein.
3. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Telefonnummer des Empfängers** (oder **Mehr Telefonnummer des Empfängers**).
4. Wählen Sie eine andere Telefonnummer des Kontaktes aus und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Eine Nachricht weiterleiten

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die Nachricht, die Sie weiterleiten möchten, und anschließend auf **Weiterleiten**.
3. Geben Sie einen oder mehrere Empfänger in das **An** Feld ein.
4. Tippen Sie auf **Senden**.




Während Sie die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzeigen, können Sie auch auf , **Weiterleiten** (oder **Mehr > Weiterleiten**) tippen und anschließend auf die Nachricht, die Sie weiterleiten möchten.

Vorschau von Nachrichten-Konversationen

Während der Anzeige der Konversationsliste im Fenster Alle Nachrichten können Sie eine Vorschau des Nachrichtenaustauschs mit einem Kontakt oder einer Telefonnummer anzeigen.

- Drehen Sie das HTC Flyer nach links und halten Sie es im Querformat zur Anzeige einer Vorschau in einem geteilten Fenster, in dem sich die Konversationsliste auf der linken und der Nachrichtenaustausch mit einem Kontakt oder einer Telefonnummer auf der rechten Seite befindet.

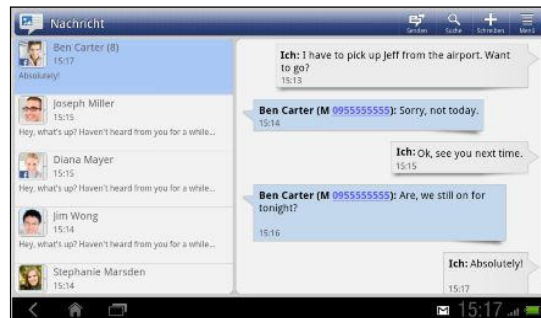

- Scrollen Sie bei der Vorschau des Nachrichtenaustauschs nach unten und tippen Sie anschließend auf **Text hinzufügen**, wenn Sie eine Antwort senden möchten. Geben Sie die Antwort ein und tippen Sie anschließend auf **Senden**. Drücken Sie nach dem Senden , um zum geteilten Fenster zurückzugelangen.

Anzeige und Speichern einer Anlage aus einer MMS

Wenn Sie sich Sorgen um die Größe des Downloads machen, prüfen Sie die Größe der MMS, bevor Sie sie herunterladen.



Wenn die Option **Automatisch abrufen** in den MMS-Einstellungen deaktiviert ist, wird nur die Kopfzeile der Nachricht heruntergeladen. Wenn Sie die gesamte Nachricht herunterladen möchten, tippen Sie auf die Taste **Herunterladen** auf der rechten Seite der Nachricht.

- Wenn es eine Medienanlage wie z.B. ein Foto oder Video in einer empfangenen Nachricht gibt, tippen Sie sie an, um die Inhalte anzuzeigen.
- Wenn es sich bei der Anlage um einen Kontakt (vCard) handelt, tippen Sie ihn an, um die Kontaktinformationen anzuzeigen. Tippen Sie anschließend auf **Speichern**, um ihn Ihren Kontakten hinzuzufügen.
- Wenn es sich bei der Anlage um einen Termin oder ein Ereignis (vCalendar) handelt, tippen Sie sie an, um den Kalender auszuwählen, in dem Sie sie speichern möchten, und tippen Sie anschließend auf **Importieren**.
- Um den Anhang auf der Speicherkarte zu speichern, drücken Sie etwas länger auf die MMS und wählen Sie anschließend den Typ der zu speichernden Anlage aus dem Optionsmenü aus.

Push-Nachrichten

Push-Nachrichten enthalten einen Web-Link. Über den Link wird häufig eine Datei heruntergeladen, die Sie von einem Anbieter angefordert haben.

Wenn Sie eine Push-Nachricht erhalten, wird ein Benachrichtigungssymbol  auf der Statusleiste angezeigt.

Öffnen und Lesen einer neuen Push-Nachricht

1. Drücken Sie etwas länger auf die Statusleiste und streichen Sie anschließend die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfenster anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die neue Nachricht.
3. Tippen Sie auf **Website besuchen**.

Anzeige aller Push-Nachrichten

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > SMS.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Push-Nachrichten**.



Sie können diese Option nur dann sehen, wenn Sie zuvor Push-Nachrichten erhalten haben.

Verwalten von Nachrichten-Threads

Schützen einer Nachricht vor dem Löschen

Sie können eine Nachricht sperren, so dass sie nicht gelöscht wird, selbst wenn Sie die anderen Nachrichten im Thread löschen.

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die Nachricht, die Sie sperren möchten.
3. Tippen Sie auf **Nachricht sperren** im Optionsmenü. Ein Schlosssymbol  wird rechts neben der Nachricht angezeigt.

Kopieren einer Textnachricht auf die SIM-Karte

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die Nachricht und anschließend auf **Zur SIM-Karte kopieren**. Ein SIM-Karten-Symbol () wird rechts neben der Nachricht angezeigt.

Löschen einer einzelnen Nachricht

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die Nachricht, die Sie löschen möchten.
3. Wenn die Nachricht gesperrt ist, drücken Sie etwas länger auf **Nachricht entsperren** im Optionsmenü und drücken Sie anschließend etwas länger auf die Nachricht, um das Optionsmenü wieder anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf **Nachricht löschen** im Optionsmenü.
5. Tippen Sie bei Aufforderung zur Bestätigung auf **OK**.

Löschen mehrerer Nachrichten innerhalb einer Konversation

1. Tippen Sie im Fenster Alle Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Nachrichten löschen**.
3. Tippen Sie auf **Thread löschen** oder **Nach Auswahl löschen**.



Sie können auch auf **Nach Telefonnummer löschen** tippen, wenn der verwendete Kontakt im Verlauf der Konversation mehrere Telefonnummern verwendet und Sie die über eine bestimmte Nummer gesendeten Nachrichten löschen möchten.

4. Wenn Sie **Nach Auswahl löschen** ausgewählt haben, wählen Sie die Nachrichten aus, die Sie löschen möchten und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

Löschen einer Konversation

1. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Drücken Sie im Fenster Alle Nachrichten etwas länger auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), dessen Nachrichten Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
 - Tippen Sie bei Anzeige der Nachrichten in einer Konversation auf  und tippen Sie anschließend auf **Nachrichten löschen**.

Gesperrte Nachrichten im Konversations-Thread werden erst dann gelöscht, wenn Sie die Option **Gesperrte Nachrichten löschen** markieren.
2. Wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, tippen Sie auf **OK**, um den gesamten Thread zu löschen.

Löschen mehrerer Konversationen

1. Drücken Sie im Fenster Alle Nachrichten auf  und tippen Sie anschließend auf **Threads löschen**.
2. Wählen Sie die Konversations-Threads aus, die Sie löschen möchten.
3. Tippen Sie auf **Löschen**. Gesperrte Nachrichten werden nicht gelöscht.

Einstellen von Nachrichtenoptionen

Drücken Sie bei Anzeige des Fensters Alle Nachrichten auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.

Benachrichtigungen

- Sehen Sie eine Benachrichtigung in der Statusleiste und lassen Sie das HTC Flyer vibrieren oder einen Ton abspielen, wenn eine neue Nachricht eingeht oder wenn eine Nachricht nicht erfolgreich gesendet wurde und wählen Sie einen Benachrichtigungston aus.
- Erlauben Sie dem HTC Flyer Benachrichtigungen (nicht nur in der Statusleiste) darüber anzuzeigen, ob Ihre Nachrichten erfolgreich gesendet wurden oder nicht, oder deaktivieren Sie diese Option.

Textnachrichten (SMS)

- Erhalten Sie eine Bestätigung der Zustellung gesendeter Nachrichten.
- Die verwendete Nummer für das Nachrichten-Dienst-Center anzeigen oder ändern. (Es ist ratsam, die Nummer hier nicht zu ändern, da es dabei zu Problemen beim Empfangen und Senden von Nachrichten kommen könnte.)
- Auf der SIM-Karte gespeicherte SMS anzeigen oder löschen, oder Nachrichten auf der SIM-Karte in den Gerätespeicher kopieren.

Multimedienachrichten (MMS)

- Erhalten Sie eine Bestätigung der Zustellung gesendeter Nachrichten.
- Werden Sie darüber benachrichtigt, ob der Empfänger die Nachricht gelesen oder ohne sie zu lesen gelöscht hat.
- Vollständige MMS einschließlich des Hauptteils der Nachricht und ihre Anlagen automatisch in Ihrem Servicebereich und bei Roaming herunterladen.
- Nachrichtenpriorität und maximale Dateigröße für eine MMS einstellen. Die Nachricht wird nicht gesendet, wenn die MMS die hier eingestellte Dateigröße überschreitet.

Allgemein

- Suchen Sie hiermit die Verlaufsliste gesendeter Nachrichten, den Anrufverlauf, sowie E-Mail-Adressen von gespeicherten Kontakten und zeigen Sie sie an, wenn Sie Nachrichtenempfänger hinzufügen.
- Wählen Sie die maximale Anzahl von SMS oder MMS, welche in jedem Konversations-Thread gespeichert werden können (dies schließt gesperrte Nachrichten nicht mit ein) und aktivieren Sie die automatische Löschung älterer Nachrichten (mit Ausnahme gesperrter Nachrichten), wenn die eingestellten Limits erreicht werden.
- Empfangene SMS und MMS auf eine andere Telefonnummer oder E-Mail Adresse umleiten. (Hierfür erhebt der Netzbetreiber möglicherweise zusätzliche Kosten.)

Android Market und andere Apps

Suchen und Installieren von Apps aus dem Android Market

Im Android Market finden Sie neue Apps für das HTC Flyer. Wählen Sie unter einer großen Auswahl von kostenlosen und käuflichen Apps aus, zu denen Apps für produktives Arbeiten, für die Unterhaltung und für Spiele gehören.



Käufliche Anwendungen gibt es derzeit nur in bestimmten Regionen.

Suchen und Installieren einer App

Wenn Sie Apps installieren und auf dem HTC Flyer verwenden, könnten sie den Zugriff auf Ihre persönlichen Informationen oder Zugang zu gewissen Funktionen oder Einstellungen benötigen. Deshalb sollten Sie nur vertrauenswürdige Apps herunterladen und installieren.



Seien Sie bei Applikationen vorsichtig, welche auf eine Vielzahl von Funktionen des HTC Flyer oder eine große Menge Ihrer Daten zugreifen können. Sie allein sind für die Folgen der Verwendung von heruntergeladenen Anwendungen verantwortlich.

Sie benötigen ein Google Checkout-Konto, um im Android Market einkaufen zu können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Market**. Der Android Market öffnet sich im Querformat.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor, um eine App zu finden:

Durchsuchen vorgestellter Apps	Scrollen Sie durch die Liste mit vorgestellten Apps.
Durchsuchen von Apps nach Kategorien	Tippen Sie auf eine Kategorie.
Suchen nach einer App	Tippen Sie auf  und geben Sie anschließend den Namen der App ein, nach der Sie suchen.

3. Wenn Sie die App gefunden haben, die Ihnen gefällt, tippen Sie sie an und lesen Sie ihre Beschreibung und Kommentare anderer Anwender.

4. Um die App herunterzuladen oder zu kaufen, tippen Sie auf **Installieren** oder **Download** (für kostenlose Apps) oder dem Preis unter **Kaufen** (für kostenpflichtige Apps).
5. Wenn Sie den Bedingungen zustimmen, tippen Sie auf **OK**, um die App herunterzuladen und zu installieren.



Sie können eine App innerhalb eines bestimmten Zeitraums nach dem Kauf für eine Kostenrückerstattung wieder deinstallieren. Für weitere Informationen über die Rückerstattung besuchen Sie bitte die Android Market Hilfeseite (<http://market.android.com/support>).

Öffnen einer installierten App

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Wenn Sie das Symbol  auf der Statusleiste sehen, öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und tippen Sie anschließend auf die App.
- Tippen Sie auf der Startseite auf . Tippen Sie im Alle Apps Fenster zur Registerkarte Downloads und tippen Sie anschließend auf die App.

Deinstallation einer App

Sie können eine App, welche Sie vom Android Market heruntergeladen und installiert haben, deinstallieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Market**.
2. Tippen Sie auf **Eigene Apps**.
3. Tippen Sie auf die App, die Sie deinstallieren möchten, und anschließend auf **Deinstallieren**.

Wo Sie Hilfe erhalten

Sollten Sie Hilfe benötigen oder Fragen zum Android Market haben, drücken Sie auf  > **Hilfe**. Der Webbrowser öffnet dann die Hilfe-Webseite für Android Market.

Verwendung der Uhr

Über das HTC Uhr-Widget

Mit dem HTC-Uhr-Widget können Sie das aktuelle Datum, die Uhrzeit und Ihren Standort anzeigen. Sie können die Uhr auch zur Anzeige der Uhrzeit in einer anderen Stadt verwenden.



Ändern des Standortes im Uhr-Widget

Standardmäßig zeigt das Uhr-Widget das Wetter Ihres aktuellen Standortes an. Sie können das Uhr-Widget auf der Startseite anpassen, um das Wetter eines anderen Standortes anzuzeigen.

1. Drücken Sie etwas länger auf das Uhr-Widget und ziehen Sie es anschließend zur Bearbeiten-Schaltfläche .
2. Wählen Sie einen Ort aus.

Wenn Sie den gewünschten Ort nicht sehen, tippen Sie auf **Ort hinzufügen**, um nach ihm zu suchen und ihn hinzuzufügen.

3. Tippen Sie auf **Fertig**.



Sie können mehr als ein Uhr-Widget zur erweiterten Startseite hinzufügen. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Ansichten und Designs aus und wählen Sie die anzuzeigende Stadt.

Verwendung der Uhr-App

Die Uhr-App kann Ihnen mehr bieten als lediglich die Anzeige von Datum und Uhrzeit. Machen Sie aus dem HTC Flyer eine Schreibtischuhr, die selbst Wetterinformationen anzeigt oder eine Weltuhr, die Ihnen die Uhrzeiten in Orten auf der ganzen Welt anzeigt. Sie können die App auch als Wecker, Stoppuhr und Countdown- Zeitnehmer verwenden.

Tun Sie Folgendes, um die Uhr-App zu öffnen:

- Tippen Sie auf der Startseite auf das HTC-Uhr-Widget.
- Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Uhr**.

Tippen Sie auf die Registerkarten auf der Leiste unten oder streichen Sie Ihren Finger über die Registerkarten, um zwischen den unterschiedlichen Funktionen der Uhr-App zu wechseln.

Verwendung der Schreibtischuhr

Die Schreibtischuhr zeigt das aktuelle Datum, die Uhrzeit und das Wetter an. Sie verfügt auch über eine Weckeranzeige und zeigt zukünftige Termine an.

- Tippen Sie auf das Wetterbild oder die Informationen, um die Wetter-App zu öffnen, in der Sie Wettervorhersagen für die kommenden Tage anzeigen können.
- Tippen Sie auf , um im Vollbild zum Dock-Modus zu wechseln.
- Wenn mehrere zukünftige Termine vorhanden sind, scrollen Sie in der Liste nach unten, um die Termine zu prüfen.

Verwendung der Weltuhr

In der Weltuhr der Uhr-App sehen Sie auf einen Blick die aktuelle Zeit an unterschiedlichen Orten auf der Welt. Sie können auch Ihren Heimatort einstellen, der Weltuhr weitere Orte hinzufügen und Ihre Zeitzone, Ihr Datum und Ihre Uhrzeit manuell einstellen.

Einstellen Ihres Heimatortes

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Weltuhr auf  > **Starteinstellungen**.
2. Geben Sie den Namen Ihres Heimatortes ein. Sobald Sie Buchstaben eingeben, wird die Liste gefiltert und es werden nur die übereinstimmenden Städte und Länder angezeigt.
3. Scrollen Sie durch die Liste und tippen Sie auf Ihren Heimatort.

Einstellen von Zeitzone, Datum und Uhrzeit



Um die Zeitzone, das Datum und die Uhrzeit manuell auf dem HTC Flyer einzustellen, müssen Sie die automatische Zeitsynchronisierung erst deaktivieren.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Weltuhr auf > **Ortszeiteinstellungen**.
2. Deaktivieren Sie die Optionen **Automatisch Datum & Uhrzeit** und **Automatische Zeitzone**.
3. Stellen Sie die Zeitzone, Datum und Uhrzeit ein.



Sie können das Datum und die Uhrzeit auch unter > **Einstellungen > Datum & Uhrzeit** einstellen.

Hinzufügen einer Stadt zur Weltuhr

Fügen Sie dem Weltuhr-Fenster weitere Städte hinzu, so dass Sie das Datum und die Uhrzeit für diese Städte sofort abrufen können.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Weltuhr auf .
2. Geben Sie den Namen der Stadt ein, die Sie hinzufügen möchten. Sobald Sie Buchstaben eingeben, wird die Liste gefiltert und es werden nur die übereinstimmenden Städte und Länder angezeigt.
3. Scrollen Sie durch die Liste mit Übereinstimmungen und tippen Sie auf die Stadt, die Sie hinzufügen möchten.

Stellen eines Weckers

Im Wecker-Fenster der Uhr-App können Sie einen oder mehrere Wecker stellen.

1. Wählen Sie auf der Registerkarte Wecker das Kästchen eines Weckers aus.
2. Tippen Sie auf **Bearbeiten**.
3. Streichen Sie Ihren Finger unter Wecker einstellen nach oben oder unten, um die Räder für die Zeit zu drehen und so die Weckerzeit einzustellen.

4. Wählen Sie aus den verfügbaren Optionen aus. Sie können Folgendes tun:
 - Geben Sie die Wecker-**Beschreibung** ein und wählen Sie den **Weckerton**, den Sie verwenden möchten.
 - Tippen Sie auf **Wiederholen**. Wählen Sie die Tage der Woche aus, an denen der Wecker ertönen soll, und tippen Sie anschließend auf **OK**.
 - Aktivieren Sie die Option **Vibrieren**, wenn Sie möchten, dass das HTC Flyer auch vibriert, wenn der Wecker ausgelöst wird.
5. Tippen Sie auf **Fertig**, nachdem Sie den Wecker gestellt haben.



- Wenn Sie einen Wecker ausschalten möchten, heben Sie die Markierung seines Kontrollkästchens auf.
- Wenn Sie mehr als drei Wecker stellen möchten, tippen Sie auf **+**.

Löschen eines Weckers

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Wecker auf **≡** > **Löschen**.
2. Wählen Sie die Wecker aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

Ändern der Weckertoneinstellungen

Tippen Sie auf der Registerkarte Wecker auf **≡** > **Einstellungen**. Sie können die folgenden Einstellungen ändern:

Wecker im Lautlos-Modus	Diese Option ist standardmäßig aktiviert. Der Wecker wird selbst dann ausgelöst, wenn die Lautstärke auf Lautlos gestellt ist. Deaktivieren Sie diese Option, wenn der Wecker im Lautlosmodus des HTC Flyer nicht ausgelöst werden soll.
Lautstärke für Alarm	Stellen Sie die Lautstärke für den Wecker ein.
Snooze-Dauer	Stellen Sie die Dauer ein, nach der der Wecker erneut ausgelöst wird.
Verhalten beim Drücken der Seitentaste	Legen Sie fest, was mit dem Wecker passiert, wenn Sie auf die Seitentasten (LAUTER/LEISER) drücken. Sie können die Taste so einstellen, dass der Wecker nach einer Weile wiederholt oder ausgeschaltet wird, oder Sie können die Taste deaktivieren. Die Seitentaste kann nur benutzt werden, wenn das Display nicht gesperrt ist.

Anzeige von Wetter

Verwenden Sie die Wetter-App und das Widget, um das aktuelle Wetter und Wettervorhersagen für die nächsten 4 Tage anzuzeigen. Zusätzlich zu Ihrem aktuellen Standort können Sie auch Wettervorhersagen für andere Städte auf der ganzen Welt anzeigen. Ihre Einstellungen in der Wetter-App steuern auch die Wetterinformationen, die in der Uhr und im Kalender angezeigt werden.



Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein, damit das HTC Flyer Ihren aktuellen Standort und das lokale Wetter in der Wetter-App und Widget sowie der Uhr und Kalender anzeigt:

- Sie müssen mit dem Internet verbunden sein.
- Ortsdienste müssen aktiviert sein. Wenn Sie sie bei der Ersteinrichtung des HTC Flyer nicht aktiviert haben, können Sie dies unter **Einstellungen > Ort** nachholen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Wetter**.

Sie werden das aktuelle Wetter und Wetterinformationen wie z.B. Temperatur, ungefähre Zeit des Sonnenuntergangs und mehr sehen. Sie können Wettervorhersagen für den aktuellen Tag und die nächsten Tage prüfen.

2. Während eine Vorhersage angezeigt wird, haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Streichen Sie in der Liste der Städte nach oben oder unten und tippen Sie anschließend auf eine Stadt, um die Wettervorhersage für diese Stadt anzuzeigen.
 - Tippen Sie auf , um die Wetterinformationen zu aktualisieren.
 - Tippen Sie auf , um eine Vollbild-Animationen des aktuellen Wetters und Wetterinformationen zu sehen.

Hinzufügen eines Ortes zum Wetter-Fenster

Fügen Sie dem Wetter-Fenster weitere Orte hinzu, so dass Sie die Wettervorhersagen für diese Orte sofort abrufen können. Zusätzlich zu Ihrem aktuellen Standort können im Wetter-Fenster bis zu 15 Orte angezeigt werden.

1. Tippen Sie im Wetter-Fenster auf .
2. Geben Sie den Ort ein, den Sie hinzufügen möchten. Sobald Sie Text eingeben, wird die Liste gefiltert und es werden nur die mit den eingegebenen Buchstaben übereinstimmenden Orte angezeigt.
3. Tippen Sie auf den gewünschten Ort, um ihn auszuwählen.

Ändern der Reihenfolge von Städten

1. Tippen Sie im Wetter-Fenster auf  > **Bearbeiten**.
2. Drücken Sie etwas länger auf  am Ende des Elementes, das Sie verschieben möchten. Wenn die Zeile hervorgehoben wird, ziehen Sie sie an die neue Position und lassen Sie sie anschließend los.
3. Tippen Sie auf **Fertig**.

Löschen von Orten im Wetter-Fenster

1. Tippen Sie im Wetter-Fenster auf  > **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie die Stadt aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Ändern von Wetter-Optionen

1. Tippen Sie im Wetter-Fenster auf  > **Einstellungen**.
2. Sie können die folgenden Wetter-Einstellungen ändern:

Bei Öffnung aktualisieren	Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um automatisch jedes Mal Wetter-Updates herunterzuladen, wenn Sie die Wetter-App öffnen.
Programmierte Synchronisierung	Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um automatisch Wetter-Updates herunterzuladen.
Update-Zeitplan	Stellen Sie einen Zeitplan für automatische Aktualisierungen ein.
Temperaturskala	Legen Sie fest, ob die Temperatur in Celsius oder Fahrenheit angezeigt werden soll.
Soundeffekte	Wählen Sie, ob Sie den Wetterbedingungen entsprechende Soundeffekte abspielen möchten.

Über das Wetter-Widget

Mit dem Wetter-Widget können Sie sofort Wettervorhersagen für Ihren aktuellen Standort und andere Orte abrufen, ohne dass Sie die Wetter-App öffnen müssen. Das Wetter-Widget gibt es in unterschiedlichen Erscheinungsbildern und Stilen.

Sie können dieses Widget der Startseite hinzufügen, sofern es noch nicht vorhanden ist.

Lesen von eBooks

Erstellen Sie eine Bibliothek mit Bestsellern und literarischen Klassiker direkt auf dem HTC Flyer. Mit der Reader-App können Sie eBooks von Kobo™, einem Online-Buchladen, lesen und herunterladen.

Es wurden ein paar eBooks zum Ausprobieren hinzugefügt. Wenn Sie weitere Titel von Kobo durchsuchen möchten, müssen Sie eine Verbindung zum Internet herstellen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Reader**. Im Hauptfenster von Reader sehen Sie Miniaturansichten zuletzt gelesener und heruntergeladener eBooks.
2. Streichen Sie Ihren Finger nach links oder rechts über das Fenster, um die verfügbaren eBooks zu durchsuchen. Sie können auch auf  tippen, um diese eBooks in der Listenansicht zu durchsuchen.
3. Tippen Sie auf ein eBook, um es zu öffnen.
4. Schieben Sie Ihren Finger nach links oder rechts, um durch die Seiten des eBooks zu blättern.
5. Führen Sie Daumen und Zeigefinger auf der Seite zusammen oder auseinander, um hinein- oder herauszuzoomen.
6. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Display, um folgende Steuerelemente zu nutzen:

	Springen Sie schnell von Kapitel zu Kapitel, indem Sie den Schieberegler verstellen.
	Zeigen Sie das Inhaltsverzeichnis und Seiten mit Lesezeichen an. Sie können auch die Notizen und Hervorhebungen sehen, die Sie dem eBook hinzugefügt haben.
	Fügen Sie ein Lesezeichen hinzu.
	Ändern Sie die Schriftgröße.
	Suche nach Stichworten oder Phrasen.

7. Wenn Sie das eBook zu Ende gelesen haben, drücken Sie auf , um es zu schließen.




Wenn Sie ein eBook erneut öffnen, wird die zuletzt angesehene Seite geöffnet.

Hinzufügen einer Notiz oder Hervorheben von ausgewähltem Text

Haben Sie ein interessantes Zitat oder eine wenig bekannte Tatsache entdeckt? Machen Sie sich eine Notiz oder heben Sie den Text hervor.

1. Drücken Sie etwas länger auf ein Wort und ziehen Sie anschließend die Anfangs- und Endmarkierungen, um den benachbarten Text auszuwählen.

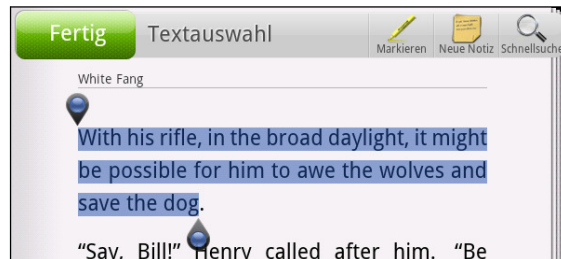

2. Auf der Popup-Leiste:

Tippen	Für dies
Markieren	Markieren Sie den ausgewählten Text mit einer Farbe Ihrer Wahl.
Neue Notiz	Fügen Sie einen kurzen Kommentar oder eine Bemerkung hinzu.

Anzeige von erstellten Notizen und Hervorhebungen

1. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle im eBook, das Sie lesen, und tippen Sie anschließend auf .
2. Wechseln Sie zur Registerkarte Notizen oder Hervorhebungen, um die gewünschten Informationen anzuzeigen.

Herunterladen eines eBooks

Durchsuchen Sie den Bücherladen und wählen Sie unter Hunderten verfügbarer Titel zum Herunterladen aus.

Es müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- eine aktive Internetverbindung
- Sie besitzen ein Kobo- und ein Adobe ID-Konto. Wenn Sie diese Konten noch nicht besitzen, registrieren Sie sich auf dem HTC Flyer oder über den Webbrowser eines Computers. (Besuchen Sie auf dem Computer folgende Websites: www.kobobooks.com/login.html und www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm.)

1. Wenn Sie sich bei Ihren Kobo- und Adobe ID-Konten noch nicht angemeldet haben, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Konten**, um sich anzumelden.
2. Tippen Sie im Hauptfenster des Reader auf .

3. Gehen Sie auf der Registerkarte eBooks von Kobo folgendermaßen vor, um ein Buch zu finden:
 - Tippen Sie auf eine Kategorie, um die verfügbaren Buchtitel anzuzeigen.
 - Zeigen Sie weitere Kategorien an. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend entweder auf **Durchsuchen** oder **Entdecken**.
 - Drücken Sie auf , um einen bestimmten Buchtitel oder Autor zu finden.
4. Tippen Sie auf das eBook, das Sie herunterladen möchten. Sie sehen dann Informationen, wie z.B. den Preis des eBooks, eine Zusammenfassung und Bewertungen.
5. Tippen Sie auf , um die Bestellung abzusenden.
6. Geben Sie die für den Kauf nötigen Einzelheiten an und tippen Sie anschließend auf **Kaufen**.
7. Tippen Sie auf , um das eBook herunterzuladen. Nachdem das eBook heruntergeladen wurde, finden Sie es in Ihrer Bibliothek.



- Nachdem Sie bei Kobo ein eBook gekauft haben, speichert das HTC Flyer die Angaben, die Sie beim Kauf machen, so dass Sie diese Angaben beim nächsten Kauf nicht wieder eingeben brauchen.
- Wenn Sie zuvor über Ihren Computer ein eBooks bei Kobo gekauft haben, wechseln Sie zur Registerkarte Zum Download verfügbar im Reader, um die Bücher auf das HTC Flyer herunterzuladen.

Über das Widget Eigenes Regal

Mit dem Widget Eigenes Regal können Sie Ihre eBooks direkt auf der Startseite einfach zum Lesen öffnen.

Lesen von Nachrichten-Feeds

Seien Sie stets auf dem Laufenden. Abonnieren Sie mit der Nachrichten-App Nachrichten-Feeds mit aktuellen Nachrichten, Sport, Top-Blogs und vielem mehr. Sie können auch Updates basierend auf bestimmten ausgewählten Stichwörtern erhalten.

Abonnieren neuer Nachrichtenkanäle



Sie müssen sich bei Ihrem Google-Konto angemeldet haben, bevor Sie die Nachrichten-App verwenden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf den Titelbereich der Nachrichten-App, um ein Auswahlmenü mit Nachrichten-Feeds zu öffnen.
3. Tippen Sie auf **Abonnements** > **Feeds** hinzufügen.

4. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie auf eine Kategorie wie z. B. **Blogs** oder **Unterhaltung**, um aus beliebten Nachrichten-Feeds auszuwählen.
 - Tippen Sie auf mehr **Weitere suchen**, um nach einem bestimmten Stichwort oder einer Feed-URL zu suchen.
5. Nachdem Sie den Kanal oder die Kanäle, den/die Sie abonnieren möchten, gespeichert haben, tippen Sie auf **Hinzufügen**.



Um Nachrichtenartikel manuell auf Ihren Kanälen zu aktualisieren, tippen Sie auf .

Hinzufügen eines Stichwortes

Wenn Sie ein Stichwort eingeben, können Sie Storys einfach wiederfinden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf den Titelbereich der Nachrichten-App, um ein Auswahlmenü mit Nachrichten-Feeds zu öffnen.
3. Tippen Sie auf **Eigene Elemente** > **Stichworte** > **Stichworte hinzufügen**.
4. Geben Sie das Stichwort ein und tippen Sie anschließend auf **Hinzufügen**. Das neue Stichwort wird in der Stichwortliste angezeigt.
5. Tippen Sie auf das Stichwort, um die Storys anzuzeigen, welche das Stichwort enthalten.

Lesen einer Story

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Nachrichten**.
2. Tippen Sie im Fenster Eigene Elemente auf eine Story, die Sie lesen möchten.
3. Während des Lesens einer Story haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Markieren Sie die Story mit einem Stern, um Sie zu einem Favoriten zu machen.
 - Tippen Sie auf **Ganzen Artikel lesen**, um die Webseite zu besuchen, auf der die Story veröffentlicht wurde.
 - Tippen Sie auf , um einen Link zur Story unter den verfügbaren Optionen zu teilen.

Ändern des Aktualisierungszeitplans und der Inhaltseinstellungen

1. Tippen Sie bei Anzeige der Nachrichten-App auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf eines der folgenden Elemente:

Konten und Synchronisierung	Verwalten Sie Synchronisierungsoptionen und allgemeine Nachrichteneinstellungen.
Bei Öffnung aktualisieren	Aktualisieren Sie die Inhalte von Kanälen, die Sie abonniert haben, immer dann, wenn Sie die Nachrichten-App öffnen.
Update-Zeitplan	Legen Sie ein Zeitintervall für die Abfrage von Updates fest.
Nachrichteninhalte	Lesen Sie, wie Nachrichtenartikel standardmäßig gelesen werden sollen: entweder als Zusammenfassung oder als vollständiger Webseitenartikel.
Mobile Ansicht	Wenn Sie ausgewählt haben, den Nachrichteninhalt als Webseitenartikel anzuzeigen, wählen Sie die optimierte Anzeige von Webseitenartikeln für mobile Anzeigen aus.

Über das Nachrichten-Widget

Verwenden Sie das Nachrichten-Widget, um Ausschnitte aus Storys, die Sie abonniert haben, gleich auf der Startseite zu lesen.

Behalten der Übersicht über Ihre Aktien

Mit der Aktien-App erhalten Sie aktuelle Updates über Aktienkurse und Börsenindizes.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Aktien**.
2. Im Aktien-Fenster können Sie Folgendes ausführen:
 - Tippen Sie auf ein Element, um es in der Liste mit Aktienangeboten und Börsenindizes anzuschauen.
 - Tippen Sie auf , um die Aktieninformationen zu aktualisieren.
 - Tippen Sie auf , um einen Aktienkurs oder einen Börsenindex hinzuzufügen.
 - Um die Reihenfolge der Aktienliste zu ändern, tippen Sie auf  > **Bearbeiten**. Halten Sie  etwas länger am Ende des Elements gedrückt, dass Sie verschieben möchten und ziehen Sie es an die neue Position.
3. Wenn Sie einen bestimmten Aktienkurs oder Börsenindex auswählen, können Sie:



- Handelsinformationen über ein Element, sowie seine Preiskurve für einen bestimmten Zeitraum anzeigen.
- Tippen Sie auf einen anderen Datenzeitraum, um frühere Handelsinformationen über ein Element anzuzeigen.

Hinzufügen eines Aktienkurses oder eines Börsenindex

1. Tippen Sie im Hauptfenster von Aktien auf .
2. Geben Sie den Aktienkurs oder den Börsenindex in das Textfeld ein und tippen Sie anschließend auf .
3. Tippen Sie auf das Aktienangebot oder den Börsenindex, das/den Sie hinzufügen möchten.



Um ein Element zu löschen, drücken Sie während der Anzeige des Aktien Hauptfensters auf  > **Bearbeiten**. Wählen Sie die Elemente aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Ändern des Aktualisierungszeitplans und der Farbeinstellungen



Für das Herunterladen von Aktieninformationen können automatisch zusätzliche Gebühren für die Datenübertragung berechnet werden.

Tippen Sie im Hauptfenster von Aktien auf > **Einstellungen**. Führen Sie einen dieser Schritte aus:

Tippen	Für dies
Bei Öffnung aktualisieren	Aktualisieren Sie die Aktieninformationen bei jedem Öffnen der Aktien-App.
Farbe für Preisanstieg einstellen	Ändern Sie die Farbe für die Anzeige des Preisanstieges von Aktien auf entweder Rot oder Grün, je nachdem, welche Farbe in Ihrem Land verwendet wird.

Über das Aktien-Widget

Mit dem Aktien-Widget können Sie aktuelle Aktienkurse direkt auf der Startseite anzeigen.

Anzeige einer PDF-Datei

Verwenden Sie den PDF Viewer, um heruntergeladene oder auf den HTC Flyer kopierte PDF-Dateien anzuzeigen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **PDF Viewer**.
2. Suchen Sie im Fenster Datei öffnen nach und tippen Sie auf die Datei, die Sie anzeigen möchten.
3. Schieben Sie Ihren Finger auf dem Display nach oben und unten, um die Seiten zu verschieben und zu durchblättern.
4. Führen Sie Daumen und Zeigefinger auf der Seite zusammen oder auseinander, um hinein- oder herauszuzoomen.
5. Tippen Sie auf und anschließend auf eine der folgenden Optionen:

Öffnen	Öffnen Sie eine andere PDF-Datei.
Speichern/ Speichern als	Speichern Sie Kommentare, die Sie mit dem Tablet-Stift in der PDF-Datei gemacht haben.
Drucken	Drucken Sie die PDF-Datei aus.
Teilen	Händen Sie die PDF-Datei in einer E-Mail an oder senden Sie sie über Bluetooth.

Arbeiten an Dokumenten

Möchten Sie vielleicht an einem Bericht arbeiten, während Sie unterwegs sind? Verwenden Sie Polaris Office, um Microsoft Office Word (.doc und .docx), Microsoft Office Excel (.xls und .xlsx), Microsoft Office PowerPoint (.ppt, .pps und .pptx) und normale (.txt) Textdateien ganz einfach anzuzeigen und zu bearbeiten.

Anzeige eines Dokuments

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Polaris Office**.
2. Tippen Sie im Hauptfenster von Polaris Office auf die Datei, die Sie öffnen möchten.
3. Schieben Sie Ihren Finger nach oben oder unten, um die Seiten zu verschieben und zu durchblättern.
4. Führen Sie Daumen und Zeigefinger auf der Seite zusammen oder auseinander, um hinein- oder herauszuzoomen.
5. Tippen Sie auf , um Optionen zum Speichern oder Drucken der Datei und mehr anzuzeigen.

Erstellen eines neuen Dokuments

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Polaris Office**.
2. Tippen Sie auf  > **Neu**.
3. Wählen Sie den Dateityp aus, den Sie erstellen möchten.
4. Geben Sie Text ein.
5. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf  > **Speichern als**, um das neue Dokument zu speichern.

Bearbeiten eines Dokuments

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Polaris Office**.
2. Tippen Sie im Hauptfenster von Polaris Office auf die Datei, die Sie bearbeiten möchten.
3. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Wenn Ihre Datei ein Microsoft Office Word, ein Microsoft Office PowerPoint, oder ein einfaches Textdokument ist, tippen Sie auf **Bearbeiten**.
 - Wenn Ihre Datei ein Microsoft Office Excel Dokument ist, tippen Sie auf eine Zelle und geben Sie anschließend Ihre Änderungen in das Textfeld ein. Um eine andere Arbeitsmappe auszuwählen, drücken Sie unten auf die Registerkarten.
4. Wenn Sie die Änderungen abgeschlossen haben, tippen Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Speichern** oder **Speichern als**.

Anschauen von Videos auf YouTube

Mit der YouTube-App können Sie herausfinden, was derzeit auf der Website für Video-Sharing neu und beliebt ist.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **YouTube**.
2. Scrollen Sie durch die Miniaturbilder mit Videos und tippen Sie auf ein Video, das Sie anschauen möchten.
3. Während der Wiedergabe eines Videos können Sie Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf das Videofenster, um das Video anzuhalten, die Wiedergabe fortzusetzen oder ziehen Sie am Regler, um zu einem anderen Teil des Videos zu springen.
 - Tippen Sie in das Videofenster, um die Steuerelemente auf dem Display anzuzeigen und tippen Sie anschließend auf , um das Video im Vollbild zu sehen.
 - Sehen Sie ähnliche Videos oder lesen Sie, was andere Zuschauer meinen.
 - Tippen Sie auf das Daumen-nach-oben oder Daumen-nach-unten Symbol, um Ihre Bewertung des Videos hinzuzufügen.
 - Tippen Sie auf , um andere Optionen anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf , um zum YouTube Hauptfenster zurückkehren.

Suche nach Videos

1. Tippen Sie im Hauptfenster von YouTube auf  (**YouTube durchsuchen**).
2. Geben Sie ein Stichwort ein.
3. Scrollen Sie durch die Ergebnisse und tippen Sie auf ein Video, das Sie ansehen möchten.



Sie haben auch die Möglichkeit Ergebnisse anzuzeigen, die erst kürzlich veröffentlicht wurden. Tippen Sie auf **Gesamte Zeit** und wählen Sie anschließend einen gewünschten Zeitraum aus.

Löschen des Suchverlaufs

1. Tippen Sie im Hauptfenster von YouTube auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Sucheinstellungen** > und tippen Sie anschließend bei Aufforderung auf OK.

Weiterleiten einer Videoverknüpfung

1. Im Videofenster:
 - Tippen Sie im Hochformat auf  > **Senden**.
 - Tippen Sie im Querformat auf **Senden**.
2. Wählen Sie in den verfügbaren Optionen aus, wie Sie den Video-Link teilen möchten.

Teilen von Videos auf YouTube

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **YouTube**.
2. Tippen Sie auf **Eigener Kanal** und wählen Sie anschließend Ihr Google-Konto aus oder melden sich bei diesem an.
3. Tippen Sie auf **Hochladen**.
4. Tippen Sie auf das Video, das Sie teilen möchten.
5. Geben Sie einen Titel und eine Beschreibung ein und tippen Sie anschließend auf **Weitere Einzelheiten**, um Tags zu Ihrem Video hinzuzufügen.
6. Stellen Sie die Datenschutzzstufe ein.
7. Tippen Sie auf **Hochladen**.

Teilen von Spielen und Apps

Gefällt Ihnen ein Spiel oder eine App, die Sie aus dem Android Market heruntergeladen haben? Teile Sie Ihre Lieblingsspiele und Apps direkt mit Ihrem Freundeskreis.



Damit Ihre Freunde eine Verbindung zu einer App herstellen und sie vom Android Market herunterladen können, müssen Sie ein Android-Gerät benutzen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf  > **Senden von App**. Sie sehen dann eine Liste mit Spielen und Apps, welche Sie von Android Market heruntergeladen und installiert haben.
3. Tippen Sie auf eine App und wählen Sie eine Methode zum Teilen aus.

Wenn Ihre Freunde den Link Ihrer gesendeten Nachricht oder im Status-Update von Ihnen sehen, können sie ihn antippen, um direkt zum Spiel oder zur App in Android Market gehen und es/sie von dort aus herunterzuladen.

HTC Sync

Über HTC Sync

Stellen Sie sich einmal vor, Sie haben Ihre Urlaubsfotos auf dem HTC Flyer und Ihren Geschäftskalender auf dem Computer gespeichert. Wie können Sie nun diese Arten von Dateien und Informationen auf beiden Geräten verfügbar machen?

Mit HTC Sync können Sie Folgendes tun:

- Synchronisieren Sie Kontakte zwischen Microsoft Outlook, Outlook Express oder Windows-Kontakte auf dem Computer und dem HTC Flyer.
- Synchronisieren Sie Kalenderereignisse zwischen Outlook oder Windows-Kalender auf dem Computer und dem HTC Flyer.
- Kopieren Sie Fotos, Videos, Dokumente, Musiktitel und Wiedergabelisten auf das HTC Flyer, um sie unterwegs verwenden zu können.
- Importieren Sie mit dem HTC Flyer aufgenommene Fotos und Videos mühelos in den Computer.
- Speichern Sie dieselben Lesezeichen im Webbrowser Ihres Computers und HTC Flyer.
- Installieren Sie Handy-Apps von Drittanbietern (nicht vom Android Market heruntergeladen) vom Computer aus auf das Telefon.



Die verfügbaren Kategorien und Optionen hängen vom Gerät ab, das Sie an den Computer anschließen.

Installation von HTC Sync



- HTC Sync benötigt USB 2.0 auf dem Computer, um eine Verbindung mit HTC Flyer herstellen und die Synchronisierung durchführen zu können.
- Um eine problemfreie Installation zu gewährleisten, beenden Sie erst alle ausgeführten Programme und deaktivieren Sie vorübergehend Ihr Antiviren-Programm, bevor Sie mit der Installation von HTC Sync beginnen.

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Prüfen und kopieren Sie das HTC Sync Installationsprogramm auf der Speicherkarte (falls verfügbar) und installieren Sie es anschließend auf dem Computer.
- Laden Sie die HTC Sync-Software für HTC Flyer von unserer Support-Website (www.htc.com/support/) herunter und installieren Sie sie auf dem Computer.

Einrichtung von HTC Sync zur Erkennung des HTC Flyer

1. Schließen Sie das HTC Flyer mit dem gelieferten USB-Kabel an den Computer an.
2. Wenn Sie Ihr HTC Flyer nach der Art der USB-Verbindung fragt, tippen Sie auf **HTC Sync** und anschließend auf **Fertig**. Warten Sie auf HTC Sync zur Erkennung des HTC Flyer.
3. Geben Sie im Fenster Geräte-Setup einen Namen für das HTC Flyer ein.
4. Klicken Sie auf **Speichern**. Die Gerätepalette wird dann geöffnet.



Um den Namen Ihres HTC Flyer später zu ändern, klicken Sie auf **Übersicht > Geräte-Setup**.

Kennenlernen der Arbeitsfläche

Auf der Geräte-Palette können Sie die Synchronisierungsoptionen einstellen, allgemeine Informationen über Ihr HTC Flyer anzeigen, den belegten und verfügbaren Speicherplatz prüfen und mit der Synchronisierung beginnen.



Die verfügbaren Kategorien und Optionen hängen vom Gerät ab, das Sie an den Computer anschließen.

- Sie können auf eine Kategorie von Elementen klicken, um deren Synchronisierungsoptionen auf der rechten Seite der Geräte-Palette anzuzeigen.
Klicken Sie auf **Übersicht**, um grundlegende Informationen über die Software und die Nutzung der Speicherkarte anzuzeigen, den Namen des HTC Flyer zu ändern oder Anwendungen von Drittanbietern auf dem HTC Flyer zu installieren.
- Mit der Schaltfläche **Jetzt synchronisieren** können Sie mit der Synchronisierung der von Ihnen ausgewählten Kategorien und Optionen beginnen.
- Die Leiste des geschätzten Speicherplatzes neben der **Jetzt synchronisiere** Schaltfläche zeigt Ihnen, wie viel Speicherplatz ungefähr benötigt wird, wenn neue Objekte synchronisiert und zu Ihrem HTC Flyer hinzugefügt werden.

Einrichtung der Synchronisierung

Sie können die Dateitypen und Informationen auswählen, die Sie zwischen dem HTC Flyer und Ihrem Computer synchronisieren möchten.

Synchronisierungsoptionen für Musik

Holen Sie sich die Musiktitel, die Sie sich auf einem Computer anhören, auf das HTC Flyer. Wenn Sie Wiedergabelisten in iTunes® oder Windows Media Player erstellt haben, können Sie diese ebenfalls synchronisieren und unterwegs anhören.



Sie können Audiodateien in folgenden Formaten synchronisieren: *.aac, *.amr, *.m4a, *.mid, *.midi, *.mp3, *.wav, *.wma

1. Klicken Sie auf der Gerätepalette auf **Musik** und anschließend auf **Ein**. Wenn Sie die Synchronisierung für Musik aktivieren, bedeutet dies, dass Sie die Kategorie bei jeder Synchronisierung von Computer und HTC Flyer mit einschließen möchten.
2. Wählen Sie **Musikdateien synchronisieren von** und klicken Sie anschließend auf **Hinzufügen**.
3. Wählen Sie den Ordner, der Ihre Audiodateien enthält, und klicken Sie anschließend auf **OK**.
4. Wählen Sie **Musikdateien von iTunes und Windows Media Player synchronisieren**, wenn Sie eines der beiden Programme auf dem Computer verwenden und wählen Sie anschließend die Wiedergabelisten aus, die Sie mit dem HTC Flyer synchronisieren möchten.

Alben Synchronisierungsoptionen

Sie können Fotos und Videos vom Computer automatisch mit dem HTC Flyer synchronisieren.



Sie können Fotos und Videos in folgenden Formaten synchronisieren:

- Fotos: *.bmp, *.gif, *.jpeg, *.jpg, *.png
- Videos: *.3gp, *.3g2, *.mp4, *.wmv

1. Klicken Sie auf der Gerätepalette auf **Alben** und anschließend auf **Ein**. Wenn Sie die Synchronisierung für die Alben aktivieren, bedeutet dies, dass Sie die Kategorie bei jeder Synchronisierung von Computer und HTC Flyer mit einschließen möchten.
2. Um Ihre Kameraaufnahmen während der Synchronisierung automatisch zu importieren, wählen Sie **Kameraaufnahmen auf PC kopieren**. Fotos und Videos vom HTC Flyer werden im Ordner \Eigene Bilder\Kameraaufnahmen auf dem Computer gespeichert.
3. Wählen Sie **Synchronisiere PC Fotos & Videos von** und klicken Sie anschließend auf **Hinzufügen**.
4. Wählen Sie den Ordner, der Ihre Multimediadateien enthält, und klicken Sie anschließend auf **OK**. Alle unterstützten Bild- und Videodateien, die diesem Ordner hinzugefügt werden, werden während der Synchronisierung auch auf das HTC Flyer kopiert.

Synchronisierungsoptionen für Kalender

Das HTC Flyer kann Termine und Ereignisse mit Ihrem Kalender in Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 oder Outlook 2007) oder Windows -Kalender synchronisieren.

1. Klicken Sie auf der Gerätepalette auf **Kalender** und anschließend auf **Ein**. Wenn Sie die Synchronisierung für Kalender aktivieren, bedeutet dies, dass Sie die Kategorie bei jeder Synchronisierung von Computer und HTC Flyer mit einschließen möchten.
2. Wählen Sie die Anwendung, mit der Sie die Kalenderereignisse synchronisieren möchten.
3. Wählen Sie von welchem Punkt Sie die Synchronisierung Ihrer Kalenderereignisse starten möchten.
4. Wenn auf dem HTC Flyer und dem Computer in Konflikt stehende Informationen gefunden werden, wählen Sie die Informationen aus, welche sie beibehalten möchten.



Es werden nur die Kalenderfelder synchronisiert, die vom HTC Flyer unterstützt werden.

Synchronisierungsoptionen für Kontakte

Das HTC Flyer synchronisiert Ihre Kontakte vom Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 oder Outlook 2007), Outlook Express oder den Windows Kontakten zu synchronisieren.

Wenn es auf der SIM-Karte Kontakte gibt, die Sie synchronisieren möchten, müssen Sie diese erst in den HTC Flyer Speicher kopieren.

1. Klicken Sie auf der Gerätepalette auf **Kontakte** und anschließend auf **Ein**. Wenn Sie die Synchronisierung für Kontakte aktivieren, bedeutet dies, dass Sie die Kategorie bei jeder Synchronisierung von Computer und HTC Flyer mit einschließen möchten.
2. Wählen Sie die Anwendung, mit der Sie die Kontakte synchronisieren möchten.
3. Wenn auf dem HTC Flyer und dem Computer in Konflikt stehende Informationen gefunden werden, wählen Sie die Informationen aus, welche sie beibehalten möchten.



Es werden nur die Kontaktfelder synchronisiert, die vom HTC Flyer unterstützt werden.

Synchronisierungsoptionen für Lesezeichen

Synchronisieren Sie Browser-Lesezeichen zwischen Ihrem HTC Flyer und Computer.



Wenn Sie Google Chrome oder Firefox® verwenden und Sie die Synchronisierung mit dem HTC Flyer ausgewählt haben, schließen Sie alle Browserfenster, bevor Sie mit der Synchronisierung beginnen.

1. Erstellen Sie in Ihrem bevorzugten Browser auf Ihrem Computer einen Favoritenordner mit dem Namen **HTC Lesezeichen**. Speichern Sie Ihre bevorzugten Lesezeichen in diesem Ordner, um Sie mit Ihrem HTC Flyer zu synchronisieren.
2. An HTC Sync Klicken Sie auf der Geräte-Palette auf **Lesezeichen** und anschließend auf **Ein**. Wenn Sie die Synchronisierung für Lesezeichen aktivieren, bedeutet dies, dass Sie die Kategorie bei jeder Synchronisierung von Computer und HTC Flyer mit einschließen möchten.
3. Wählen Sie den Webbrowser, in dem die Lesezeichen gespeichert sind, welche Sie mit dem HTC Flyer synchronisieren möchten.



Wenn auf dem HTC Flyer und dem Computer in Konflikt stehende Informationen gefunden werden, behält HTC Sync die Informationen des Computers bei.

Synchronisierungsoptionen für Dokumente

Sie können Dateien und Dokumente vom Computer zum HTC Flyer synchronisieren. Sie können auch E-Mail-Anhänge zum Computer synchronisieren, die Sie auf dem HTC Flyer gespeichert haben.



- Für das Öffnen eines Dokumentes auf Ihrem HTC Flyer benötigen Sie eine kompatible App.
- Wenn Sie auf dem HTC Flyer gespeicherte E-Mail-Anhänge zum Computer synchronisieren möchten, müssen Sie ein Exchange ActiveSync- oder POP3/IMAP-E-Mail-Konto in der E-Mail-App auf dem HTC Flyer einrichten.

1. Klicken Sie auf der Geräte-Palette auf **Dokumente** und anschließend auf **Ein**. Wenn Sie die Synchronisierung für Dokumente aktivieren, bedeutet dies, dass Sie die Kategorie bei jeder Synchronisierung von Computer und HTC Flyer mit einschließen möchten.
2. Wenn Sie E-Mail-Anlagen synchronisieren möchten, die Sie auf dem HTC Flyer gespeichert haben, wählen Sie **Alle heruntergeladenen E-Mail-Dokumente zum PC kopieren**.
3. Wählen Sie **PC-Dokumente synchronisieren von** und klicken Sie anschließend auf **Hinzufügen**.
4. Wählen Sie den Ordner, der die Dokumente enthält, die Sie mit dem HTC Flyer synchronisieren möchten, und klicken Sie anschließend auf **OK**.

E-Mail Anhänge werden im Ordner `\Eigene Daten\` gespeichert.

Locations Synchronisierungsoptionen

Bevor Sie eine Reise in eine andere Stadt oder Land antreten, können Sie die Karten, die Sie benötigen, über HTC Sync auf Ihren Computer herunterladen und Sie mit dem HTC Flyer synchronisieren. Sie können auch Lizenzen für andere nützliche Dienste, z.B. Navigation für Auto oder zu Fuß, Bilder von Verkehrs- und Sicherheitskameras usw. erwerben.

1. Klicken Sie auf der Gerätepalette auf **Locations** und anschließend auf **Ein**. Wenn Sie die Synchronisierung für Locations aktivieren, bedeutet dies, dass Sie die Kategorie bei jeder Synchronisierung von Computer und HTC Flyer mit einschließen möchten.
2. Wählen Sie Karten und zusätzliche Kartenfunktionen aus und laden Sie sie herunter. Unter [Herunterladen von Karten und Kaufen von Diensten](#) auf Seite 180 erfahren Sie, wie dies tun können.
3. Nach dem Download der Karten auf Ihrem Computer werden Sie in der Orte-Inhaltsliste angezeigt. Sie können dann wählen, ob Sie die alle Karten und Lizenzen oder nur die von Ihnen ausgewählten synchronisieren möchten.



Das HTC Flyer synchronisieren

Prüfen Sie die Leiste des geschätzten Speicherplatzes neben der **Jetzt synchronisieren** Schaltfläche, um zu erfahren, wie viel Speicherplatz ungefähr benötigt wird, wenn neue Objekte mit Ihrem HTC Flyer synchronisiert werden.

1. Klicken Sie nach der Auswahl und Anpassung der zu synchronisierenden Kategorien auf **Jetzt synchronisieren**.
2. Nach Durchführung der Installation können Sie auf **Trennen** klicken.
3. Entfernen Sie das HTC Flyer, so wie es vom Betriebssystem verlangt wird.

Wenn Sie das nächste Mal das HTC Flyer mit dem Computer verbinden, wird die Synchronisierung automatisch basierend auf den Einstellungen durchgeführt.

Installation einer App vom Computer zum HTC Flyer

Wenn sich Anwendungsdateien (*.apk) auf Ihrem Computer befinden, können Sie HTC Sync verwenden, um sie auf dem HTC Flyer zu installieren. Wir empfehlen Ihnen dringend, nur vertrauenswürdige Anwendungen zu installieren.



Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass das HTC Flyer so eingestellt ist, dass es die Installation von Anwendungen aus dem Computer auf das HTC Flyer zulässt. Drücken Sie hierfür bei Anzeige der Startseite auf , tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anwendungen** und aktivieren Sie die Option **Unbekannte Quellen**.

1. Klicken Sie auf der Gerätepalette auf **Übersicht**.
2. Klicken Sie auf **Anwendung installiert**.
3. Suchen Sie nach der Anwendung auf dem Computer und klicken Sie anschließend auf **Öffnen**. Die Installation beginnt dann auf dem HTC Flyer.
4. Schauen Sie auf dem Display des HTC Flyer nach, ob es weitere Anweisungen zur Durchführung der Installation gibt.
5. Nach Durchführung der Installation können Sie auf **Trennen** klicken.
6. Entfernen Sie das HTC Flyer, so wie es vom Betriebssystem verlangt wird.

Herunterladen von Karten und Kaufen von Diensten

Sie können Karten kostenlos herunterladen oder Premium-Dienste wie Navigation, Sicherheitskameras und Turn-by-Turn-Sprachanweisungen kaufen.

1. Klicken Sie auf der Gerätepalette auf **Locations** und anschließend auf **Ein**.
2. Klicken Sie auf **Weitere Karten und Lizenzen erhalten**.
3. Klicken Sie auf der linken Seite des Navigation Store Fensters auf den Typ des Inhalts, den Sie herunterladen möchten und wählen Sie anschließend ein Land aus.
4. Unter dem Abschnitt **Zusätzliche Karten** können Sie ein oder mehrere Navigationsprodukte zum Herunterladen oder Kaufen auswählen. Beim Kauf von Navigationsprodukten müssen Sie auch die Lizenzdauer für die Verwendung des Inhalts beachten.
5. Klicken Sie auf **Zum Warenkorb hinzufügen** .

Anzeige von Produkte oder Lizenzen

1. Klicken Sie auf **Einkaufswagen**, um Ihren Einkaufswagen anzuzeigen.
2. Prüfen Sie die ausgewählten Elemente und die Gesamtsumme des Kaufes.

3. Klicken Sie auf **Kasse**.
4. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und die für die Abrechnung benötigten Informationen (wenn Sie ein Premium-Navigationsprodukt ausgewählt haben) aus.
5. Lesen Sie sich die Vereinbarung durch und klicken Sie anschließend auf **Ich akzeptiere die Bestimmungen und die Vereinbarung**, um fortzufahren.
6. Klicken Sie auf **Kauf prüfen** und prüfen Sie zum letzten Mal die Liste mit den ausgewählten Elementen, Ihre E-Mail-Adresse und die eingegebenen Informationen für die Abrechnung.
7. Wenn alle Angaben korrekt sind, klicken Sie auf **Bestätigen und herunterladen**. Der Downloadfortschritt Ihrer ausgewählten Karten wird dann auf der Geräte-Palette angezeigt.

Synchronisieren eines anderen Gerätes mit dem Computer

Wenn Sie mehr als ein Gerät synchronisieren möchten, können Sie von einem Gerät zum anderen wechseln.

1. Stellen Sie eine Verbindung zu einem anderen Gerät auf dem Computer her und richten Sie anschließend HTC Sync zur Erkennung des Gerätes ein.
2. Klicken Sie auf das Gerät, das Sie einrichten oder synchronisieren möchten. Die Gerätepalette wird dann geöffnet, wo Sie die Synchronisierungseinstellungen für dieses Gerät separat festlegen können.

Um zu einem anderen Gerät zur Synchronisierung zu wechseln, klicken Sie auf **Geräte** und anschließend auf den Namen oder das Bild des Gerätes.

Download des aktuellsten HTC Sync-Upgrades

Besuchen Sie unsere Support-Website (www.htc.com/support/), um die aktuellsten HTC Sync -Upgrades zu finden, die Sie herunterladen und auf dem Computer installieren können.

Richten Sie nach der Installation HTC Sync ein, damit das HTC Flyer erkannt und synchronisiert werden kann.

Tastatur

Verwendung der Displaytastatur

Wenn Sie eine App starten oder ein Feld auswählen, in das Text oder Ziffern eingegeben werden, wird die Displaytastatur aufgerufen. Nachdem Sie Text eingegeben haben, können Sie auf  oder  tippen, um die Displaytastatur zu schließen.

Eingabe von Text

Verwenden Sie die folgenden Tasten zur Eingabe von Text mit der Displaytastatur:

	▪ Tippen Sie auf die Tasten der Tastatur, um Buchstaben und Zahlen einzugeben. ▪ Drücken Sie etwas länger auf eine Taste, um damit verknüpfte Zeichen oder Akzente anzuzeigen (falls vorhanden).
	Umschalttaste. Tippen Sie hier, um einen Großbuchstaben einzugeben. Tippen Sie zweimal, um die Großschreibung zu aktivieren.
	Tippen Sie hier, um zur Symboltastatur zu wechseln.
	Eingabe-Taste. Tippen Sie hier, um mit einer neuen Zeile zu beginnen.
	Rückschritttaste. Tippen Sie hier, um das zuletzt eingebende Zeichen zu löschen.
	Sprachen-Taste. Die angezeigte Taste hängt von der Tastatursprache ab, die Sie derzeit verwenden. ▪ Tippen Sie hier, um zu einer anderen Tastatursprache zu wechseln. Sie können auch auf Einstellungen für die Displaytastatur zugreifen. ▪ Etwas länger drücken, um Text durch Sprechen an den meisten Stellen einzugeben, an denen Sie Text über die Bildschirmtastatur eingeben können.
	Tippen Sie auf diese Taste, um die Displaytastatur auszublenden.

Aktivierung mehrerer Tastatursprachen

Wenn auf dem HTC Flyer mehrere Tastatursprachen zur Verfügung stehen, können Sie festlegen, welche dieser Sprachen für die Displaytastatur aktiviert werden, so dass Sie sie für die Eingabe von Text nutzen können.


1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Sprache & Eingabe** > **Eingabemethoden konfigurieren**.
3. Tippen Sie unter Fingereingabe auf **Einstellungen** > **Internationale Tastatur**.
4. Wählen Sie die gewünschten Sprachen aus.



Die verfügbaren Sprachen hängen davon ab, wo Sie das HTC Flyer gekauft haben.

Eingabe von Wörtern mit Wortvorhersage

Die Displaytastatur verfügt über eine Wortvorhersage, die Ihnen bei der schnellen und korrekten Eingabe von Text behilflich sein kann. Die Eingabe mit Wortvorhersage ist standardmäßig aktiviert. Während Sie tippen, werden Ihnen Wortvorschläge angezeigt.

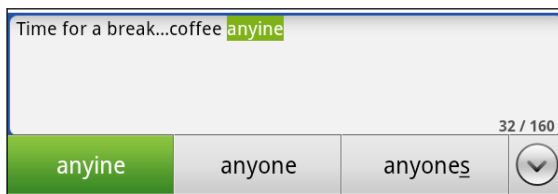

Zur Eingabe eines Wortes im Vorhersagemodus können Sie Folgendes tun:

- Wenn Sie das gewünschte Wort grün oder orange hervorgehoben sehen, tippen Sie einfach auf die Leertaste, um das Wort in Ihren Text einzufügen.
- Wenn Sie das gewünschte Wort bereits unter den Vorschlägen sehen bevor Sie das ganze Wort getippt haben, tippen Sie auf das Wort, um es in Ihren Text einzufügen.
- Falls rechts neben der Vorschlagsliste ein Pfeil angezeigt wird, tippen Sie auf den Pfeil, um weitere Vorschläge anzuzeigen.

Einstellen einer zweiten Sprache für die Tastatur

Neben der Tastatursprache, die Sie derzeit verwenden, können Sie die Wortvorhersage auch für eine zweite Sprache einstellen. Während der Texteingabe erhalten Sie Wortvorschläge für die zwei Sprachen, die Sie ausgewählt haben.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Sprache & Eingabe** > **Eingabemethoden konfigurieren**.
3. Tippen Sie unter Fingereingabe auf **Einstellungen** > **Zweisprachige Vorhersage**.
4. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.

Hinzufügen eines Wortes zum Vorhersagetext-Wörterbuch

Das HTC Flyer verfügt über eine Wörterliste für die Anzeige von Textvorschlägen. Bei der Eingabe von Text wird ein Wort nach dem Antippen automatisch ins Vorhersagetext-Wörterbuch aufgenommen, wenn es vorher nicht im Wörterbuch gestanden hat.

Sie können ein Wort zudem manuell zur Liste hinzufügen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Sprache & Eingabe** > **Eingabemethoden konfigurieren**.
3. Tippen Sie unter Fingereingabe auf **Einstellungen** > **Persönliches Wörterbuch** > **Persönliches Wörterbuch bearbeiten**.
4. Tippen Sie auf , geben Sie das hinzuzufügende Wort ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Bearbeiten oder Löschen eines Worts im Wortvorhersage-Wörterbuch

Sie können Wörter, die Sie zuvor zum Vorhersagetext-Wörterbuch hinzugefügt haben, bearbeiten oder löschen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Sprache & Eingabe** > **Eingabemethoden konfigurieren**.
3. Tippen Sie unter Fingereingabe auf **Einstellungen** > **Persönliches Wörterbuch**.
4. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch bearbeiten** und führen Sie anschließend einen der folgenden Schritte aus:
 - Tippen Sie auf das Wort, das Sie bearbeiten möchten.
 - Wenn Sie Wörter im Wörterbuch löschen möchten, tippen Sie auf  > **Löschen**. Wählen Sie dann die Wörter zum Entfernen aus und tippen Sie auf **Löschen**.

Sichern Ihres persönlichen Wörterbuchs auf der Speicherkarte

Wenn Sie eine Speicherkarte eingelegt haben, können Sie neue Wörter sichern, die Sie dem Vorhersagetext-Wörterbuch hinzugefügt haben.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Sprache & Eingabe** > **Eingabemethoden konfigurieren**.
3. Tippen Sie unter Fingereingabe auf **Einstellungen** > **Persönliches Wörterbuch**.
4. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch synchronisieren** > **Auf Speicherkarte kopieren**.
5. Tippen Sie bei Aufforderung auf **OK**.

Importieren Ihres persönlichen Wörterbuchs aus der Speicherkarte

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Sprache & Eingabe** > **Eingabemethoden konfigurieren**.

3. Tippen Sie unter Fingereingabe auf **Einstellungen** > **Persönliches Wörterbuch**.
4. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch synchronisieren** > **Von Speicherkarte wiederherstellen**.
5. Tippen Sie bei Aufforderung auf **OK**.

Spracheingabe von Text

Keine Zeit zum Eintippen von Text? Versuchen Sie, die Worte durch Spracheingabe in Textfelder einzugeben, für die Sie gewöhnlich die Displaytastatur verwenden.



- Wählen Sie erst die Sprache, die Sie verwenden möchten, unter **Spracheingabe-Einstellungen** aus.
- Da das HTC Flyer den Spracherkennungsdienst von Google verwendet, müssen Sie zur Eingabe von Text per Spracheingabe eine Verbindung zum Internet herstellen.

1. Drücken Sie etwas länger auf die Sprachen-Taste. Das HTC Flyer teilt Ihnen mit zu sprechen.
2. Sagen Sie dem HTC Flyer den Text auf, den Sie eingeben möchten.

Einstellen der Sprache für die Spracheingabe

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Sprache & Eingabe** > **Spracherkennungseinstellungen**.
3. Tippen Sie auf **Sprache** und wählen Sie anschließend die gewünschte Sprache aus.



Verfügbare Sprachen hängen davon ab, welche Sprachen von Google für die Spracheingabe unterstützt werden.


Texteingabe durch Verfolgung

Anstatt auf die Tasten der Display-Tastatur zu tippen, können Sie Wörter auch "verfolgen", um sie einzugeben.



Tastatur verfolgen muss unter den Fingereingabeeinstellungen ausgewählt sein, damit Sie Text über verfolgen eingeben können.

Streichen Sie über die Bildschirmtastatur und verbinden Sie die Buchstaben des Wortes, das Sie tippen möchten. Wenn Sie zum Beispiel "das" eingeben möchten, beginnen Sie von der "d" Taste und verfolgen Sie anschließend das Wort "das" auf der Bildschirmtastatur.

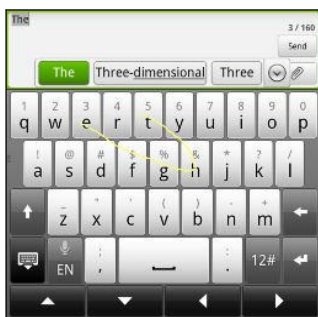

Bearbeiten von Text


Text mit der Tastatur auszuschneiden, zu kopieren und einzufügen ist ganz einfach.



Bestimmte Apps können eigene Methoden zum Auswählen und Kopieren von Text besitzen.

Auswahl von Text

1. Drücken Sie etwas länger auf ein Wort.
2. Ziehen Sie die Start- und Endmarkierungen, um den Umgebungstext zu markieren.

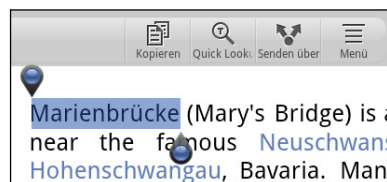

Um die Adresse einer verlinkten Webseite zu kopieren, drücken Sie etwas auf den Link und tippen Sie anschließend auf **Link-URL kopieren**.

Kopieren und Einfügen von Text

1. Nachdem Sie den Text ausgewählt haben, den Sie kopieren möchten, tippen Sie auf **Kopieren**.

Der ausgewählte Text wird dann zur Zwischenablage kopiert.

2. Drücken Sie etwas länger auf den Punkt im Texteingabefeld (z. B. beim Schreiben einer E-Mail), an dem Sie den Text einfügen möchten.
3. Tippen Sie auf **Einfügen**.

Anpassen der Eingabeeinstellungen

Öffnen Sie die Fingereingabeeinstellungen auf eine der folgenden Weisen:

- Tippen Sie auf der Displaytastatur auf die Sprachen-Taste (tippen Sie z. B. auf  wenn Sie derzeit die englische Displaytastatur verwenden). Tippen Sie anschließend im Optionsmenü Internationale Tastatur auf **Einstellungen**.
- Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Sprache & Eingabe** > **Eingabemethoden konfigurieren**. Tippen Sie unter Fingereingabe auf **Einstellungen**.

Internationale Tastatur	Fügen Sie der Sprachenliste für die Displaytastatur Sprachen hinzu oder entfernen Sie welche.
Zweisprachige Vorhersage	Wählen Sie eine zweite Tastatursprache zur Verwendung aus.
Texteingabe	▪ Wortvorhersage und Rechtschreibkorrektur aktivieren oder deaktivieren. ▪ Hörbares oder fühlbares Feedback beim Tippen aktivieren.
Tastatur nachverfolgen	Aktivieren Sie Tastatur nachverfolgen und stellen Sie Optionen beim Nachverfolgen für die Eingabe von Text ein.
Persönliches Wörterbuch	Hinzufügen, Bearbeiten oder Entfernen von Wörtern des Vorhersagetext-Wörterbuchs.

Internetverbindungen

Datenverbindung

Das HTC Flyer wird automatisch so eingestellt, dass es die Datenverbindung des Netzbetreibers nutzt, wenn Sie es zum ersten Mal einschalten (wenn die SIM-Karte eingesetzt ist).

Prüfen der genutzten Datenverbindung

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Drahtlos & Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **Mobile Netzwerke** > **Netzbetreiber** oder **Zugangspunkte**.

Aktivieren oder Deaktivieren der Datenverbindung

Durch Deaktivierung der Datenverbindung können Sie Akkustrom und Gebühren für die Datenübertragung sparen. Wenn aber keine Datenverbindung und keine Verbindung zu einem WLAN-Netz besteht, erhalten Sie keine automatischen Updates für Ihre E-Mail und Sozialnetzwerk-Konten sowie andere synchronisierte Informationen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Drahtlos und Netzwerke**.
3. Aktivieren Sie die Option **Mobiles Netzwerk**, um die Datenverbindung zu aktivieren; heben Sie die Auswahl der Option aus, um die Datenverbindung zu deaktivieren.

Hinzufügen eines neuen Zugangspunktes

Bevor Sie eine weitere Datenverbindung hinzufügen, halten Sie den beim Netzbetreiber erfragten Zugangspunktnamen und die Einstellungen (einschließlich Benutzername und Kennwort, falls erforderlich) bereit.

1. Drücken Sie bei Anzeige der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Drahtlos & Netzwerke**.
2. Tippen Sie auf **Mobile Netzwerke** > **Zugangspunkte**.
3. Drücken Sie bei Anzeige des Fensters APNs auf  und tippen Sie anschließend auf **Neuer APN**.
4. Geben Sie im Fenster Zugangspunkt bearbeiten die APN-Einstellungen ein. Tippen Sie auf das APN-Einstellungselement, um es zu bearbeiten.
5. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Speichern**.

Aktivierung von Daten-Roaming

Stellen Sie Verbindungen zu Partnernetzen des Netzbetreibers her und nutzen Sie deren Datendienste, wenn Sie sich außerhalb des Abdeckungsbereiches des Netzbetreibers befinden.



Die Verwendung von Datendiensten während des Roamings kann kostspielig sein. Erkundigen Sie sich beim Netzanbieter über die Gebühren für das Datenroaming, bevor Sie dies nutzen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Drahtlos und Netzwerke** > **Mobile Netzwerke** und wählen Sie anschließend die Option **Daten-Roaming**.

Sie können auch die Option **Ton für Datenroaming** aktivieren, wenn Sie möchten, dass das HTC Flyer einen Ton auslöst, um Sie auf die Verbindung mit einem Roaming-Netzwerk hinzuweisen.

WLAN

Wenn Sie WLAN verwenden möchten, müssen Sie eine Verbindung zu einem drahtlosen Zugangspunkt („Hotspot“) herstellen. Die Verfügbarkeit und Stärke des WLAN-Signals hängt von Objekten wie z.B. Gebäuden oder Wänden zwischen Räumen, durch die das WLAN-Signal hindurchgehen muss, ab.

WLAN einschalten und Verbindung zu einem drahtlosen Netz herstellen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Drahtlos und Netzwerke** und wählen Sie anschließend die Option **WLAN**, um die WLAN-Funktion zu aktivieren. Das HTC Flyer sucht nun nach verfügbaren drahtlosen Netzen.
3. Tippen Sie auf **WLAN-Einstellungen**. Die Netznamen und Sicherheitseinstellungen von erkannten WLAN-Netzen werden im Abschnitt **WLAN-Netze** angezeigt.
4. Wenn sich das drahtlose Netz, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, nicht in der Liste erkannter Netze befindet, rollen Sie im Fenster nach unten und tippen Sie anschließend auf **WLAN-Netz hinzufügen**. Geben Sie die Einstellungen des drahtlosen Netzes ein und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

5. Tippen Sie auf ein WLAN-Netzwerk, um eine Verbindung herzustellen. Wenn Sie ein offenes Netz auswählen, wird die Verbindung zu diesem Netz automatisch hergestellt.
6. Wenn Sie ein Netz auswählen, das ein Kennwort verlangt, geben Sie den Schlüssel ein und tippen Sie auf **Verbinden**.

Wenn das HTC Flyer mit einem drahtlosen Netz verbunden ist, erscheint das WLAN-Symbol  auf der Statusleiste und Sie erkennen die ungefähre Signalstärke (anhand der aufleuchtenden Balken).

Wenn das HTC Flyer das nächste Mal eine Verbindung zu einem Drahtlosnetz herstellt, auf das Sie früher bereits zugegriffen haben, werden Sie nicht wieder aufgefordert, die Anmeldeinformationen einzugeben, es sei denn, Sie haben das HTC Flyer auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

Herstellung einer Verbindung zu einem WLAN-Netz mit EAP-TLS-Sicherheit

Sie müssen möglicherweise ein Netzwerkzertifikat (*.p12) auf dem HTC Flyer installieren, bevor Sie mit dem EAP-TLS-Authentifizierungsprotokoll eine Verbindung zu einem WLAN-Netz herstellen können.

1. Speichern Sie das Zertifikat im Stammordner der Speicherkarte.
2. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen**.
3. Tippen Sie auf **Sicherheit** > **Von SD-Karte installieren**.
4. Wählen Sie das Netzwerkzertifikat aus, das für die Herstellung einer Verbindung zum EAP-TLS-Netzwerk erforderlich ist.
5. Schalten Sie WLAN ein und stellen Sie eine Verbindung zu einem drahtlosen Netz her.

Prüfen des Drahtlos-Netz-Status

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Drahtlos und Netzwerke** > **WLAN-Einstellungen**.
3. Tippen Sie auf Drahtlosnetzwerk, mit dem das HTC Flyer zurzeit verbunden ist.

In einem Nachrichtefeld wird der Name, Status, Geschwindigkeit, Signalstärke usw. des WLAN-Netzes angezeigt.



Wenn Sie die Einstellungen für das drahtlose Netz entfernen möchten, tippen Sie auf **Entfernen** in diesem Feld. Wenn Sie eine erneute Verbindung mit einem zuvor entfernten Drahtlos-Netzwerk herstellen möchten, müssen Sie das Netzwerk erneut in der Liste verfügbarer WLAN-Netzwerke auswählen. Handelt es sich dabei um ein gesichertes Drahtlos-Netzwerk, müssen Sie die Anmeldeinformationen für das Netzwerk erneut eingeben.

Verbindung mit einem anderen WLAN-Netzwerk

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Drahtlos und Netzwerke** > **WLAN-Einstellungen**. Erkannte WLAN-Netze werden im Abschnitt WLAN-Netze angezeigt.
3. Um auf manuelle Weise nach verfügbaren WLAN Netzwerken zu suchen, tippen Sie auf  > **Scannen**.
4. Tippen Sie auf ein anderes WLAN-Netz, um eine Verbindung zu ihm herzustellen.

Einstellung, wann von einem WLAN-Netzwerk getrennt wird

Sie können angeben, wann zwischen WLAN und Datenverbindungen gewechselt werden sollen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Drahtlos und Netzwerke** > **WLAN-Einstellungen**.
3. Tippen Sie auf **WLAN Trennbestimmungen** und wählen Sie anschließend eine Bestimmung aus.

Über Verbindungs-Widgets

Fügen Sie die Widgets Mobiles Netzwerk und WLAN oder das Widget Daten-Armaturenbrett der Startseite hinzu, damit Sie diese Verbindungen schneller ein- und ausschalten können. Tippen Sie auf das Widget oder das Symbol auf dem Armaturenbrett, um eine Verbindung ein- oder auszuschalten.



Verbindung mit einem VPN

Fügen Sie VPNs (Virtuelle private Netze) hinzu, richten Sie sie ein und verwalten Sie sie, so dass Sie auf Ressourcen in einem gesicherten lokalen Netz, z. B. einem Firmennetz zugreifen können.

Je nachdem, welche Art von VPN Sie bei der Arbeit verwenden, werden Sie möglicherweise zur Eingabe von Anmeldeinformationen und zur Installation von Sicherheitszertifikaten aufgefordert, bevor Sie eine Verbindung zum lokalen Netz Ihrer

Firma herstellen können. Diese Informationen können Sie beim Netzwerk-Administrator erfragen.

Sie müssen auf dem HTC Flyer auch erst eine WLAN- oder Datenverbindung aktivieren, bevor Sie die VPN-Verbindung aufbauen können.

Einrichtung des Speichers für sichere Anmeldeinformationen

Wenn der Netzwerk-Administrator Ihnen mitteilt, dass Sie Sicherheitszertifikate herunterladen und installieren müssen, richten Sie auf dem HTC Flyer erst den Speicher für Sicherheitsangaben ein.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Sicherheit > Kennwort einstellen**.
3. Geben Sie ein neues Kennwort für das Speichern von Anmeldeinformationen ein.
4. Scrollen Sie nach unten und bestätigen Sie das Kennwort. Tippen Sie anschließend auf **OK**.
5. Tippen Sie auf **Sichere Anmeldeinformationen verwenden**.

Sie können anschließend die Zertifikate herunterladen, die Sie für den Zugriff auf das lokale Netzwerk benötigen, und sie installieren. Ihr Netzwerkverwalter kann Ihnen erklären, wie Sie dabei vorgehen müssen.

Hinzufügen einer VPN-Verbindung

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Drahtlos & Netzwerke > VPN-Einstellungen > VPN hinzufügen** und anschließend auf die Art des VPNs, das Sie hinzufügen möchten.
3. Tippen Sie auf die VPN-Einstellungen und passen Sie die Einstellungen entsprechend der Sicherheitsangaben an, die Sie vom Netzwerk-Administrator erhalten.
4. Tippen Sie auf  > **Speichern**.

Das VPN wird dem Abschnitt VPNs im Fenster VPN-Einstellungen hinzugefügt.

Herstellung einer Verbindung zu einem VPN

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Drahtlos und Netzwerke > VPN-Einstellungen**.
3. Tippen Sie im Bereich VPNs auf das VPN, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
4. Geben Sie bei Aufforderung die Anmeldeinformationen ein und tippen Sie anschließend auf **Verbinden**. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, erscheint das Symbol für die VPN-Verbindung  in der Statusleiste.

Sie können anschließend den Webbrowser öffnen, um auf Ressourcen wie z. B. Intranetseiten Ihres Firmennetzwerkes zuzugreifen.

Trennen der Verbindung zu einem VPN

1. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und tippen Sie auf die VPN-Verbindung, um zum Fenster VPN-Einstellungen zurückzukehren.
2. Tippen Sie auf die VPN-Verbindung, um sich von ihr zu trennen.

Wenn das HTC Flyer die Verbindung zum VPN unterbrochen hat, wird das Symbol für eine getrennte VPN-Verbindung  in der Statusleiste angezeigt.

Verwendung des HTC Flyer als Modem (USB-Anbindung)

Besitzt Ihr Computer keine Internetverbindung? Kein Problem. Verwenden Sie die Internetverbindung des HTC Flyer, um sich mit dem Internet zu verbinden.



- Sie müssen die SIM-Karte in das HTC Flyer einsetzen, um die Datenverbindung nutzen zu können.
- Bevor Sie das HTC Flyer als ein Modem verwenden können, müssen Sie erst HTC Sync auf dem Computer installieren.

1. Stellen Sie sicher, dass die Datenverbindung auf dem HTC Flyer eingeschaltet ist.
2. Schließen Sie das HTC Flyer über das mitgelieferte USB-Kabel an einen Computer an.
3. Wählen Sie im Fenster Verbindungstyp wählen die Option **USB-Anbindung** und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

BluetoothAnbindung

Sie können auch die Internetverbindung des HTC Flyer drahtlos über Bluetooth teilen.



- Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer Bluetooth Anbindung unterstützt. Lesen Sie das Handbuch Ihres Computers, um weitere Informationen zu erhalten.

1. Paaren und verbinden Sie das HTC Flyer mit Ihrem Computer über Bluetooth.
2. Stellen Sie den Computer ein, so dass er die Netzwerkverbindung über Bluetooth herstellt. Lesen Sie das Handbuch Ihres Computers, um weitere Einzelheiten zu erhalten.
3. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen**.
4. Tippen Sie auf **Drahtlos und Netzwerke** > **Tethering & mobiler Hotspot**.
5. Wählen Sie **Bluetooth Anbindung**.

Verbinden des HTC Flyer mit dem Internet über einen Computer (Internet-Durchgang)

Wenn Sie vorübergehend keinen Zugang zum Internet haben, können Sie mit dem HTC Flyer dennoch online gehen, indem Sie die Internetverbindung eines Computers nutzen.



Bevor Sie den Computer als ein Modem verwenden können, müssen Sie auf ihm erst HTC Sync installieren.

1. Stellen Sie sicher, dass der Computer mit dem Internet verbunden ist.



Bei der Internetverbindung des Computers sollten Sie auf zwei Dinge achten. Zum Einen müssen Sie Ihre lokale Netzwerk-Firewall deaktivieren. Denken Sie zum Anderen daran, dass der Internet-Durchgang nur das TCP-Protokoll unterstützt, wenn der Computer eine Internetverbindung über PPP (z. B. Dial UP, xDSL oder VPN) herstellt.

2. Schließen Sie das HTC Flyer über das mitgelieferte USB-Kabel an einen Computer an.
3. Wählen Sie im Fenster Verbindungstyp wählen die Option **Internet-Durchgang** und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Verwendung des HTC Flyer als einen WLAN Hotspot

Teilen Sie die Datenverbindung mit anderen Geräten, indem Sie das HTC Flyer als einen WLAN Hotspot verwenden.

Stellen Sie sicher, dass die Datenverbindung auf dem HTC Flyer eingeschaltet ist, bevor Sie es als WLAN Hotspot verwenden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Drahtlos und Netzwerke** > **Tethering & mobiler Hotspot** > **Mobile WLAN-Hotspot Einstellungen**.
3. Geben Sie einen Router-Namen ein oder verwenden Sie den Standard-Router-Namen.

4. Wählen Sie die Art der Sicherheit aus und stellen Sie das Kennwort (den Schlüssel) für den WLAN Hotspot ein. Wenn Sie unter Sicherheit **Keine** auswählen, müssen Sie kein Kennwort eingeben.



Das Kennwort ist der Schlüssel, den andere Personen auf ihren Geräten eingeben müssen, damit sie Ihr HTC Flyer als einen WLAN Hotspot verwenden können.

5. Wählen Sie die Option **Mobiler WLAN-Hotspot**, um den WLAN Hotspot einzuschalten.

Das HTC Flyer ist zur Nutzung als WLAN Hotspot bereit, wenn auf der Statusleiste  angezeigt wird.

Bluetooth

Bluetooth-Grundlagen

Aktivierung und Deaktivierung der Bluetooth-Funktion.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Drahtlos und Netzwerke**.
3. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option **Bluetooth**.

Eine noch einfachere Methode zur Aktivierung oder Deaktivierung der Bluetooth-Funktion ist die Verwendung des Bluetooth-Widgets auf der Startseite.



Schalten Sie die Bluetooth-Funktion aus, wenn Sie sie nicht benötigen, um Akkustrom zu sparen, oder wenn Sie sich an einem Ort befinden, an dem die Verwendung von Drahtlos-Geräten nicht erlaubt ist, z. B. an Board eines Flugzeuges oder in einem Krankenhaus.

Ändern des Gerätenamens

Der Geräteiname macht das HTC Flyer für andere Geräte erkennbar.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Drahtlos und Netzwerke** > **Bluetooth-Einstellungen**.
3. Wenn die Option **Bluetooth** noch nicht aktiviert ist, aktivieren Sie sie, um Bluetooth einzuschalten.
4. Tippen Sie auf **Geräteiname**.
5. Geben Sie den Namen für das HTC Flyer in das Dialogfeld ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Anschließen an ein Bluetooth-Headset oder eine Autofreisprechanlage

Sie können sich mit einem Bluetooth-Stereo-Headset Musik anhören. Die Vorgehensweise ist dabei dieselbe wie bei der Einrichtung von Stereo-Audiogeräten und Freisprechgeräten.



- Damit Sie über ein Headset oder eine Autofreisprechanlage Musik hören können, müssen die Geräte das A2DP-Bluetooth-Profil unterstützen.
- Bevor Sie das Headset anschließen, müssen Sie es übertragungsbereit machen, damit das HTC Flyer es erkennen kann. Im Handbuch des Headsets erfahren Sie, wie Sie dabei vorgehen müssen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Drahtlos und Netzwerke** > **Bluetooth-Einstellungen**.
3. Wenn die Option **Bluetooth** noch nicht aktiviert ist, aktivieren Sie sie, um Bluetooth einzuschalten.
4. Stellen Sie sicher, dass das Headset erkennbar ist.
5. Tippen Sie auf **Geräte in der Nähe suchen**. Das HTC Flyer beginnt mit der Suche nach Bluetooth-Geräten in Reichweite.
6. Wenn der Name des Headsets im Bereich Bluetooth-Geräte angezeigt wird, tippen Sie ihn an. Das HTC Flyer versucht dann automatisch, ein Pairing mit dem Headset durchzuführen.
7. Sollte dieses automatische Pairing fehlschlagen, geben Sie das dem Headset beigelegte Kennwort ein.

Der Pairing- und Verbindungszustand wird unterhalb des Namens des Freisprech-Headsets oder der Autofreisprechanlage im Bereich Bluetooth-Geräte angezeigt. Wenn das andere Bluetooth-Headset oder die Autofreisprechanlage mit dem HTC Flyer verbunden ist, erscheint das Symbol  für die Bluetooth-Verbindung in der Statusleiste. Je nach Art des Headsets oder der Autofreisprechanlage können Sie es anschließend verwenden.

Neuverbindung eines Headsets oder einer Autofreisprechanlage

Normalerweise können Sie die Headsetverbindung einfach wiederherstellen, indem Sie Bluetooth auf dem HTC Flyer aktivieren und anschließend das Headset einschalten. Wenn Sie es aber zusammen mit einem anderen Bluetooth-Gerät benutzt haben, müssen Sie die Verbindung zum Headset möglicherweise manuell wiederherstellen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Drahtlos und Netzwerke** > **Bluetooth-Einstellungen**.
3. Wenn die Option **Bluetooth** noch nicht aktiviert ist, aktivieren Sie sie, um Bluetooth einzuschalten.
4. Stellen Sie sicher, dass das Headset erkennbar ist.

5. Tippen Sie auf den Namen des Headsets im Bereich Bluetooth-Geräte.
6. Wenn Sie aufgefordert werden, ein Kennwort einzugeben, versuchen Sie 0000 oder 1234 oder suchen Sie in der Bedienungsanleitung des Headsets/der Autofreisprechanlage nach dem Kennwort.

Sollte die Neuverbindung zum Headset oder zur Autofreisprechanlage weiterhin nicht klappen, folgen Sie den Anweisungen unter [Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät](#) auf Seite 198 und dann den Schritten unter [Anschließen an ein Bluetooth-Headset oder eine Autofreisprechanlage](#) auf Seite 197.

Anschluss anderer Bluetooth Geräte

Sie können eine Tastatur, eine Maus, einen Joystick oder andere Eingabegeräte an das HTC Flyer über Bluetooth anschließen und genau so wie mit einem Computer verwenden.

Sie müssen Bluetooth Eingabegeräte mit dem HTC Flyer in derselben Weise paaren und verbinden wie mit jedem anderen Bluetooth Gerät.



Einige Bluetooth Geräte könnten die Installation spezieller Treiber auf dem HTC Flyer erforderlich machen. Spiele und andere Apps müssen ebenfalls in der Lage sein, spezielle Funktionen eines Eingabegerätes, z.B. Spezialtasten oder andere Steuerungen, zu unterstützen, damit Sie sie vollständig nutzen können.

Trennen der Verbindung oder Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät

Trennen der Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Drahtlos und Netzwerke** > **Bluetooth-Einstellungen**.
3. Drücken Sie im Bereich Gepaarte Geräte etwas länger auf das Gerät, dessen Verbindung Sie trennen möchten.
4. Tippen Sie auf **Trennen**.

Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät

Sie können eine bestehende HTC Flyer Pairing-Verbindung mit einem anderen Bluetooth-Gerät löschen. Dies könnte dazu führen, dass Sie ein Kennwort erneut eingeben oder bestätigen müssen, wenn Sie das andere Gerät wieder verbinden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Drahtlos und Netzwerke** > **Bluetooth-Einstellungen**.

3. Tippen Sie im Abschnitt **Gepaarte Geräte** auf das gepaarte Gerät, um sich mit dem Gerät zu verbinden oder zu trennen.
4. Tippen Sie auf  und **Pairing aufheben**, um das Pairing mit dem Bluetooth-Gerät aufzuheben.

Senden von Daten mit Bluetooth

Sie können mit Bluetooth Daten vom HTC Flyer zu einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät, z.B. einem anderen Telefon oder einem Notebook-Computer senden. Je nach dem empfangenden Gerät können Sie folgende Arten von Daten senden:

- Bilder und Videos
- Kalendertermine
- Kontakte
- Audiodateien



Bevor Sie beginnen, machen Sie das empfangende Geräte erkennbar bzw. übertragungsbereit. Sie müssen es u. U. auch auf "Übertragungen empfangen" oder "Dateien empfangen" einstellen. In der Bedienungsanleitung des Gerätes finden Sie Informationen über das Empfangen von Informationen über Bluetooth.

1. Öffnen Sie auf dem HTC Flyer die App, welche die Daten oder Datei enthält, die Sie senden möchten.
2. Folgen Sie den Schritten für die Art von Element, das Sie senden möchten:

Aufgezeichnetes Foto oder Video	Tippen Sie nach der Aufnahme im Vorschaufenster Kamera auf  und anschließend auf Bluetooth .
Fotos oder Videos	1. Wählen Sie auf der Registerkarte Alben ein Album aus. 2. Tippen Sie auf  und anschließend auf Bluetooth. 3. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf Weiter.
Kontakt	1. Drücken Sie in der Kontakte-App etwas länger auf den Namen des Kontaktes (nicht das Symbol oder Foto), dessen Informationen Sie senden möchten. 2. Tippen Sie auf Kontakt als vCard senden. 3. Tippen Sie auf das Pfeil-nach-unten Symbol und wählen Sie anschließend Bluetooth. 4. Wählen Sie, welche Details Sie senden möchten und tippen Sie anschließend auf Senden.

Kalendertermin oder -ereignis	Drücken Sie in der Tagesansicht, Terminübersicht oder Wochenansicht etwas länger auf einen Termin und tippen Sie anschließend auf vCalendar senden > Bluetooth .
Musiktitel	Wenn der Musiktitel in der Musik-App im Fenster Aktuelle Wiedergabe angezeigt wird, tippen Sie auf  > Senden > Bluetooth .

3. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
4. Wenn Sie mit dem empfangenden Gerät zuvor noch kein Pairing durchgeführt haben, tippen Sie auf **Geräte in der Nähe suchen**.
5. Tippen Sie auf den Namen des empfangenden Gerätes.
6. Nehmen Sie bei Aufforderung die Pairing-Anfrage auf dem HTC Flyer und dem empfangenden Gerät an. Geben Sie ebenfalls dasselbe Kennwort ein oder bestätigen Sie das automatisch erstellte Kennwort auf beiden Geräten.
7. Nehmen Sie auf dem empfangenden Gerät die Datei an.

Speicherort für gesendete Daten

Wenn Sie mit Bluetooth Daten senden, hängt der Speicherort von der Art der Daten und dem empfangenden Gerät ab.

Wenn Sie einen Kalendertermin oder einen Kontakt senden, werden diese Elemente normalerweise direkt den entsprechenden Anwendungen auf dem empfangenden Gerät hinzugefügt. Wenn Sie z. B. einen Kalendertermin zu einem kompatiblen Telefon senden, wird der Termin in der Kalenderanwendung dieses Telefons angezeigt.

Wenn Sie eine andere Art von Datei zu einem Windows-Computer senden, wird die Datei normalerweise im Bluetooth Exchange-Ordner unter den Ordnern mit persönlichen Dokumenten gespeichert.

- Unter Windows XP ist der Pfad möglicherweise: C:\Dokumente und Einstellungen\[Ihr Benutzername]\Eigene Dateien\Bluetooth Exchange
- Unter Windows Vista ist der Pfad möglicherweise: C:\Benutzer\[Ihr Benutzername]\Dokumente
- Unter Windows 7 ist der Pfad möglicherweise: C:\Benutzer\[Ihr Benutzername]\Eigene Dateien\Bluetooth Exchange-Ordner

Wenn Sie eine Datei zu einem anderen Gerät senden, kann der Speicherort vom Dateityp abhängen. Wenn Sie z.B. eine Bilddatei zu einem anderen Handy senden, wird die Datei möglicherweise in einem Ordner namens „Bilder“ gespeichert.

Empfangen von Daten mit Bluetooth

Mit dem HTC Flyer können Sie verschiedene Dateien über Bluetooth empfangen, darunter Fotos, Musiktitel und Dokumente wie z.B. PDFs.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Drahtlos und Netzwerke** > **Bluetooth-Einstellungen**.
3. Wenn die Option **Bluetooth** noch nicht aktiviert ist, aktivieren Sie sie, um Bluetooth einzuschalten.
4. Wählen Sie die Option **Erkennbar**.



Tippen Sie auf **Sichtbar Timeout**, um das HTC Flyer für einen längeren Zeitraum sichtbar zu machen.

5. Senden Sie auf dem sendenden Gerät eine oder mehrere Dateien in Richtung des HTC Flyer ab. In der Bedienungsanleitung des Gerätes finden Sie Informationen über das Senden von Daten über Bluetooth.
6. Nehmen Sie bei Aufforderung die Pairing-Anfrage auf dem HTC Flyer und dem empfangenden Gerät an. Geben Sie ebenfalls dasselbe Kennwort ein oder bestätigen Sie das automatisch erstellte Kennwort auf beiden Geräten.

Ihnen wird anschließend eine Aufforderung zur Bluetooth-Autorisierung angezeigt.
7. Wenn Sie in Zukunft automatisch Dateien vom sendenden Gerät empfangen möchten, wählen Sie die Option **Immer**.
8. Tippen Sie auf **Annehmen** oder **OK**.
9. Wenn das HTC Flyer eine Benachrichtigung für eine Dateiübertragungsanfrage empfängt, öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, tippen Sie auf die Benachrichtigung für die eingehende Datei und anschließend auf **Annehmen**.
10. Nach Abschluss einer Dateiübertragung wird eine Benachrichtigung angezeigt. Wenn Sie die Datei sofort öffnen möchten, öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und tippen Sie anschließend auf die entsprechende Benachrichtigung.

Was nach dem Öffnen einer empfangenen Datei passiert, hängt vom Dateityp ab:

- Mediendateien und Dokumente werden in der Regel direkt in einer kompatiblen App geöffnet. Wenn Sie z. B. einen Musiktitel öffnen, beginnt dessen Wiedergabe in der Musik-App.
- Wählen Sie für eine vCalendar-Datei den Kalender aus, in dem Sie den Termin speichern möchten, und tippen Sie anschließend auf **Importieren**. Der vCalendar wird dann Ihren Kalender-Terminen hinzugefügt.
- Wenn Sie eine vCard-Kontaktdaten empfangen, können Sie einen, mehrere oder alle Kontakte in die Kontaktliste importieren.

Sicherheit

Schutz der SIM-Karte mit einer PIN

Sie können Ihr HTC Flyer noch besser schützen, indem Sie der SIM-Karte eine PIN (Persönliche Identifikationsnummer) zuweisen.

Stellen Sie sicher, dass Sie die vom Netzbetreiber bereitgestellte Standard-SIM PIN besitzen, bevor Sie fortfahren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Sicherheit** > **SIM-Karten-Sperre einrichten** und wählen Sie anschließend **SIM-Karte sperren**.
3. Geben Sie die standardmäßige SIM-Karten-PIN ein und berühren Sie anschließend **OK**.
4. Um die SIM-Karten-PIN zu ändern, tippen Sie auf **PIN der SIM-Karte ändern**.

Wiederherstellen einer gesperrten SIM-Karte

Wenn Sie die PIN häufiger als die zulässige Anzahl falsch eingegeben haben, wird die SIM-Karte „PUK-gesperrt“.

Sie benötigen einen PUK-Code, um den Zugriff auf das HTC Flyer wiederherzustellen. Dieser Code wurde Ihnen möglicherweise vom Netzbetreiber bereitgestellt, als Sie Ihre SIM-Karte erhalten haben.

1. Geben Sie den PUK-Code im Tastenfeld-Fenster ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
2. Geben Sie die neue PIN ein, die Sie verwenden möchten, und tippen Sie auf **Weiter**.
3. Geben Sie die neue PIN noch einmal ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Schützen des HTC Flyer mit einem Displayentsperrmuster, einer PIN oder einem Kennwort

Schützen Sie Ihre persönlichen Informationen und verhindern Sie die unbefugte Benutzung des HTC Flyer durch andere, indem Sie ein ein Entsperrungsmuster für die Displaysperre, eine PIN oder ein Kennwort einstellen.

Die Displaysperre wird jedes Mal aktiviert, wenn Sie das HTC Flyer einschalten oder wenn Sie es für eine bestimmte Dauer nicht bedienen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Sicherheit** > **Displaysperre konfigurieren**.
3. Tippen Sie auf eine dieser Optionen:

Aus	Deaktivieren des Sperrfensters.
Nicht gesichert	Deaktivieren Sie hiermit die Displaysperre, die Sie zuvor erstellt haben.
Muster	Stellen Sie ein Entsperrungsmuster ein, indem Sie den Anweisungen auf dem Display folgen.
PIN	Stellen Sie ein numerischen Kennwort ein, das aus mindestens vier Ziffern besteht.
Kennwort	Stellen Sie ein alphanumerisches Kennwort ein.

4. Tippen Sie im Fenster Sicherheit auf **Tablet sperren nach** und legen Sie anschließend eine Dauer der Nichtbedienung fest, nach der das Display gesperrt wird.



Sie können auch die Option **Muster sichtbar** oder **Kennwörter sichtbar** im Fenster Sicherheit deaktivieren, wenn Sie nicht möchten, dass das Muster beim Zeichnen auf dem Display zu sehen ist.

Ändern der Displaysperre

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Sicherheit** > **Displaysperre konfigurieren**.
3. Geben Sie die aktuelle Displaysperre ein, um zu bestätigen, dass Sie sie ändern möchten.
4. Wählen Sie eine andere Art der Displaysperre aus und geben Sie anschließend ein neues Entsperrungsmuster, eine neue PIN oder ein neues Kennwort ein. Oder tippen Sie auf **Nicht gesichert**, wenn Sie keine Displaysperre verwenden möchten.

Haben Sie das Display-Kennwort oder Entsperrungsmuster vergessen?

Sollten Sie das Kennwort, die PIN oder das Entsperrungsmuster für das Display vergessen haben, können Sie fünf Mal versuchen, das HTC Flyer zu entsperren.

Ist dies nicht erfolgreich, können Sie das HTC Flyer entsperren, indem Sie den Benutzernamen und das Kennwort Ihres Google-Kontos eingeben.

1. Geben Sie im Entsperrungsfenster das Kennwort oder Entsperrungsmuster ein.
2. Nach dem fünften Versuch werden Sie aufgefordert, 30 Sekunden zu warten. Tippen Sie auf **OK**.
3. Wenn das Display deaktiviert wird, drücken Sie auf die POWER-Taste, um es wieder zu aktivieren und entsperren Sie anschließend den Bildschirm.
4. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Kennwort vergessen?** oder **Muster vergessen?**, wenn diese Schaltfläche eingeblendet wird.
5. Geben Sie den Namen und das Kennwort Ihres Google-Kontos ein und tippen Sie anschließend auf **Anmelden**.

Verschlüsseln von Daten auf dem HTC Flyer

Sie können auf dem HTC Flyer Daten wie z.B. Online-Konten, Einstellungen, heruntergeladene Apps und ihre Daten, Medien und andere Dateien verschlüsseln.



- Wenn Sie Daten verschlüsseln, müssen Sie jedes Mal eine numerische PIN oder ein Kennwort eingeben, wenn Sie das HTC Flyer einschalten, um sie zu entschlüsseln.
- Die Verschlüsselung kann nicht rückgängig gemacht werden. Der einzige Weg zum Zurücksetzen auf ein unverschlüsseltes Tablet ist die Wiederherstellung der Standardeinstellungen.
- Planen Sie für den Verschlüsselungsvorgang eine Stunde oder länger.

1. Bereiten Sie das HTC Flyer für die Verschlüsselung vor.
 - Stellen Sie eine Displaysperren-PIN oder ein Kennwort ein.
 - Laden Sie den Akku und lassen Sie das HTC Flyer mit dem Netzteil verbunden, bis die Verschlüsselung vollständig ist.
2. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen**.

3. Tippen Sie auf **Sicherheit > Tablet verschlüsseln**.
4. Lesen Sie die Informationen aufmerksam durch und tippen Sie anschließend auf **Tablet verschlüsseln**. Der Verschlüsselungsvorgang beginnt.



Sie dürfen den Verschlüsselungsvorgang nicht unterbrechen, da Sie sonst sämtliche Daten verlieren werden.

Die Verschlüsselung kann eine Stunde oder länger dauern. Während dieser Zeit könnte sich das HTC Flyer mehrmals neu starten. Nach Abschluss der Verschlüsselung werden Sie zur Eingabe der PIN oder des Kennwortes aufgefordert.

Einstellungen

Einstellungen auf dem HTC Flyer

Im Einstellungen-Fenster können Sie die Einstellungen des Tablet festlegen und ändern.

Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen**.

Drahtlos & Netzwerke	Stellen Sie die Funkverbindungen ein, z.B. WLAN, Datenverbindung und Bluetooth, aktivieren Sie den Flugmodus usw.
Stift	Stellen Sie die Optionen für den Stift ein, wenn Sie ihn zur Interaktion mit dem HTC Flyer verwenden.
Ton	▪ Wählen Sie Töne aus, welche Sie für Benachrichtigungen verwenden möchten. ▪ Regeln Sie die Lautstärke für die Medienwiedergabe.
Bildschirm	Legen Sie Displayeinstellungen wie z. B. automatische Displayausrichtung, Helligkeit, Displaytimeout, usw. fest.
Sicherheit	Richten Sie eine Displaysperre ein, aktivieren Sie die SIM-Karten-Sperre oder verwalten Sie die Anmeldeinformationen.
Ort	Wählen Sie die Quellen aus, die zur Bestimmung Ihres Standortes genutzt werden.
Strom	Legen Sie fest, dass der Energiesparmodus immer dann aktiviert wird, wenn die Akkuladung auf einen bestimmten festgelegten Wert abnimmt.
Anwendungen	Verwalten Sie laufende Anwendungen, installieren oder deinstallieren Sie Programme, stellen Sie die Benachrichtigung bei geringen Speicher ein, und mehr.
Konten und Synchronisierung	▪ Melden Sie sich bei Ihren sozialen Netzwerken, Ihrem Google-Konto und Ihrem Exchange ActiveSync-Konto an und ab. ▪ Sie können auch die Synchronisierungseinstellungen und andere Einstellungen für Ihre Konten verwalten.
Datenschutz	Wählen Sie die automatische Sicherung bestimmter Einstellungen (z.B. WLAN-Kennworte oder Lesezeichen) auf Google-Servern unter Verwendung Ihres Google-Kontos aus, so dass Sie sie später bei Bedarf wiederherstellen können.

Mit PC verbinden	▪ Stellen Sie den USB-Verbindungstyp ein, der verwendet wird, wenn Sie das HTC Flyer mit einem Computer verbinden. ▪ Oder aktivieren Sie die Option Fragen, um das HTC Flyer so einzustellen, dass es immer das Fenster zur Auswahl des USB-Verbindungstyps anzeigt.
Speicher	▪ Überprüfen Sie den verfügbaren Platz im internen Speicher und auf der Speicherkarte. ▪ Löschen Sie den internen Speicher oder den Inhalt der Speicherkarte. ▪ Beenden Sie in diesem Fenster die Bereitstellung Ihrer Speicherkarte, bevor Sie diese aus dem HTC Flyer herausnehmen. ▪ Sie können auch eine Hardware-Zurücksetzung durchführen.
Sprache & Eingabe	▪ Stellen Sie die Sprache und die Region für das Betriebssystem ein. ▪ Sie können auch Optionen für die Displaytastatur einstellen. ▪ Stellen Sie die Optionen für die Spracheingabe ein. Wenn Sie eine Text-zu-Sprache (Sprachdaten)-Applikation installiert haben, können Sie damit auch Text-zu-Sprache-Einstellungen festlegen.
Eingabehilfen	Verwenden Sie diese Einstellungen, nachdem Sie ein Eingabehilfen-Tool, z. B. einen Display-Reader mit Sprach-Feedback, heruntergeladen und installiert haben. Sie können Eingabehilfen-Funktionen und -Dienste aktivieren und deaktivieren.
Datum & Uhrzeit	▪ Stellen Sie Datum und Uhrzeit, Zeitzone und Datum- oder Zeitformat ein. ▪ Wählen Sie das passende Zeit- und Datumsformat.
Tablet-Info	▪ Aktivieren oder deaktivieren Sie programmierte Suchen nach System-Software-Updates oder suchen Sie auf manuellen Weise nach Updates. ▪ HTC mitteilen ein- oder ausschalten. Wenn dieser Dienst aktiviert ist, können Sie uns automatisch mitteilen, wenn auf dem HTC Flyer ein technisches Problem auftritt. ▪ Zeigen Sie unterschiedliche Informationen über das HTC Flyer wie z. B. die Akkuladung, Hardware- und Software-Informationen, usw. an.

Ändern der Displayeinstellungen

Manuelles Anpassen der Displayhelligkeit

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Display** > **Helligkeit**.
3. Deaktivieren Sie die Option **Automatische Helligkeit**.
4. Ziehen Sie den Helligkeits-Schieberegler nach links, um die Helligkeit zu verringern oder nach rechts, um sie zu erhöhen.
5. Tippen Sie auf **OK**.



Sie können die Display Helligkeit auch über das Fenster Schnelleinstellungen (tippen Sie ganz rechts in der Statusleiste und anschließend auf ) regeln.

Einstellen der Leerlaufzeit, nach der das Display deaktiviert wird

Nach einer bestimmten Dauer an Inaktivität wird das Display automatisch ausgeschaltet, um Akkustrom zu sparen. Sie können diese Leerlaufzeit vor dem Ausschalten des Displays festlegen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Display** > **Timeout**.
3. Tippen Sie auf die Zeit, nach der das Display deaktiviert wird.

Deaktivieren der automatischen Displayausrichtung

Standardmäßig wird die Ausrichtung des Displays automatisch angepasst, wenn Sie das HTC Flyer drehen.



Das automatische Drehen wird nicht von allen Anwendungsfenstern unterstützt.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Display** und deaktivieren Sie anschließend die Option **Display automatisch drehen**.



Sie können die automatische Drehung des Displays auch über das Fenster Schnelleinstellungen (tippen Sie ganz rechts in der Statusleiste und anschließend auf ) aktivieren oder deaktivieren.

Neukalibrierung des G-Sensors

Kalibrieren Sie den G-Sensor neu, wenn Sie feststellen, dass er nicht genau auf die Art und Weise reagiert, wie Sie das HTC Flyer halten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Display** > **G-Sensor-Kalibrierung**.

3. Legen Sie das HTC Flyer auf eine flache und ebene Oberfläche und tippen Sie anschließend auf **Kalibrieren**.
4. Tippen Sie nach der Neukalibrierung auf **OK**.

Display aktiviert lassen, während das HTC Flyer geladen wird

Sie können das Telefondisplay eingeschaltet lassen, während das HTC Flyer geladen wird.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Anwendungen** > **Entwicklung**.
3. Wählen Sie die Option **Aktiv bleiben**.

Aktivierung und Deaktivierung von Animationseffekten

Sie können die Animation deaktivieren oder nur ein paar Animationen aktivieren, wenn Sie zwischen Fenstern wechseln.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Display** > **Animation**.
3. Wählen Sie im Optionenmenü die gewünschte Animationseinstellung aus.

Änderung der Sundeinstellungen

Aktivierung oder Deaktivierung der akustischen Auswahl

Sie können die Ausgabe von Tönen bei Eingaben über das Display aktivieren oder deaktivieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Sound**.
3. Wählen Sie die Option **Akustische Auswahl**.

Ändern der Sprache

Wenn Sie das HTC Flyer zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, die Sprache auszuwählen, welche Sie verwenden möchten. Sie können die Sprache des HTC Flyer später jederzeit wieder ändern. Das Tastaturlayout, das Datums- und Uhrzeitformat usw. richten sich nach der ausgewählten Sprache.

Die zur Verfügung stehenden Sprachen hängen von der Version des HTC Flyer ab.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Sprache & Eingabe** > **Sprache auswählen**.
3. Tippen Sie auf die gewünschte Sprache und das entsprechende Land bzw. die Region. Die neue Sprache wird nach einigen Sekunden übernommen.

Optimieren der Akkunutzungsdauer

Sie können das HTC Flyer so einstellen, dass es zum Energiesparmodus wechselt, sobald die Akkuladung auf einen bestimmten Wert abnimmt.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Strom**.
3. Aktivieren Sie die Option **Energiesparung aktivieren**.
4. Tippen Sie auf **Energiesparung aktivieren bei** und legen Sie anschließend fest, wann zum Energiesparmodus gewechselt werden soll.
5. Tippen Sie auf **Energiespareinstellungen** und wählen Sie anschließend aus, wie sich das HTC Flyer im Energiesparmodus verhalten soll.

Prüfen des Stromverbrauchs von Applikationen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Tablet-Info** > **Akku** > **Akkuverbrauch**.

Programmierung der Aktivierung des Standbymodus von HTC Flyer

Stellen Sie einen Zeitplan für den Standbymodus auf dem HTC Flyer ein, so dass dieses nicht zu viel Akkustrom verbraucht, wenn es in der Nacht nicht an eine Stromquelle angeschlossen ist.



Im Gegensatz zum herkömmlichen Standbymodus, bei dem Sie die POWER-Taste drücken, um das Display zu deaktivieren, werden bei einem von Ihnen programmierten Standbymodus WLAN und Datenverbindungen deaktiviert.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Strom**.
3. Wählen Sie **Standbymodus aktivieren** und legen Sie anschließend die Start- und Endzeit des Standbymodus fest.

Verwaltung von Speicher

Prüfen, wie viel interner Speicher zur Verfügung steht

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Speicher**. Der verfügbare Speicher wird im Abschnitt Interner Speicher angezeigt.

Prüfen des verfügbaren Speichers auf der Speicherkarte

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Speicher**. Der gesamte und der verfügbare Speicher der Speicherkarte wird im Abschnitt SD-Karte angezeigt.

Prüfen, wie viel Tabletspeicher zur Verfügung steht

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Speicher**. Der verfügbare Speicher wird im Abschnitt Tabletspeicher angezeigt.

Löschen von Anwendungs-Cache und Daten

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Anwendungen** > **Anwendungen verwalten**.
3. Tippen Sie auf der Registerkarte Alle auf eine Anwendung.
4. Tippen Sie im Fenster auf **Daten löschen** und/oder **Cache löschen**.

Deinstallieren der Anwendungen von Drittanbietern

Anwendungen, die bereits im Voraus auf dem HTC Flyer installiert wurden, können nicht deinstalliert werden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Anwendungen** > **Anwendungen verwalten**.
3. Tippen Sie auf der Registerkarte Heruntergeladen auf die Anwendung, die Sie deinstallieren möchten.
4. Tippen Sie auf **Deinstallieren**.

Verschieben von Anwendungen zur und von der Speicherkarte

Verschieben Sie heruntergeladene Anwendungen zur Speicherkarte, wenn der freie Speicherplatz auf dem HTC Flyer knapp wird. Sollte der Speicherplatz auf der Speicherkarte nicht mehr ausreichen, können Sie Anwendungen auch von dort zum internen Speicher verschieben.



Anwendungen, die bereits ab Werk auf dem HTC Flyer installiert sind, können nicht verschoben werden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Anwendungen** > **Anwendungen verwalten**.
3. Tippen Sie auf der Registerkarte Heruntergeladen auf die Anwendung, die Sie verschieben möchten.
4. Wählen Sie, ob Sie die Anwendung auf die Speicherkarte oder auf den HTC Flyer verschieben möchten.

Ausgeführte Anwendungen mit dem Task-Manager beenden

Verwenden Sie den Task-Manager, um Speicher freizugeben, indem Sie ausgeführte aber derzeit nicht verwendete Anwendungen stoppen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Task-Manager**.
2. Tippen Sie in der Liste Alle Anwendungen auf  rechts neben dem Namen der Anwendung, um sie zu stoppen.

Mehr Speicherplatz freigeben

Sie ganz einfach in einem Schritt Speicherplatz freigeben, indem der Cache der Anwendung gelöscht wird, Anwendungen verschoben oder entfernt und alte E-Mails gelöscht werden.



Sie können keine vorinstallierten Anwendungen verschieben oder deinstallieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Speicher** > **Mehr Speicher freigeben**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

Prüfen von Informationen über das HTC Flyer

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Tablet-Info**.
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Software-Updates	Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion zum automatischen Abrufen von Software-Updates für das HTC Flyer. Sie können auch auf Jetzt prüfen tippen, um manuell nach Software-Updates zu suchen.
HTC mitteilen	HTC mitteilen ein- oder ausschalten. Wenn dieser Dienst aktiviert ist, können Sie uns automatisch mitteilen, wenn auf dem HTC Flyer ein technisches Problem auftritt. Sie können auch auswählen, wann Sie Fehlerberichte senden möchten.
Netz	Zeigt Informationen über das Mobilnetzwerk und den Dienststatus an.
Tablet-Identität	Prüfen von Informationen über das HTC Flyer
Akku	Zeigt Informationen über den Akku wie z.B. die Akkuladung, Status und die Programme, die Akkustrom nutzen an.
Hardware-Informationen	Zeigt die WLAN MAC- und Bluetooth-Adressen an.
Software-Informationen	Zeigt die Version und andere Informationen über die Android-Plattform an, die auf dem HTC Flyer benutzt wird, an. Zeigt auch die Version des Webbrowsers an.
Rechtliche Hinweise	Rechtliche Hinweise von HTC und Google lesen, sowie vom HTC Flyer verwendete Lizenzen anzeigen.

Aktualisieren und Zurücksetzen

Software-Updates

Von Zeit zu Zeit werden Aktualisierungen der Systemsoftware für das HTC Flyer verfügbar gemacht. Das HTC Flyer kann nach diesen Aktualisierungen suchen und Sie bei Bedarf auf deren Verfügbarkeit hinweisen. Sie können dann das Software-Update über die WLAN- oder Datenverbindung herunterladen und installieren. Sie können auch auf manuelle Weise nachschauen, ob es Software-Updates gibt.

Je nach Art der Aktualisierung können dabei möglicherweise alle persönlichen Daten und benutzerdefinierten Einstellungen gelöscht und alle selbst installierten Anwendungen entfernt werden. Sichern Sie daher erst alle Daten und Dateien, die Sie beibehalten möchten.



Für die Überprüfung und das Herunterladen von Software-Updates können zusätzliche Gebühren für die Datenübertragung berechnet werden.

Installation einer Aktualisierung

Stellen Sie sicher, dass eine Speicherkarte in das HTC Flyer eingesetzt wurde. Das Update wird auf die Speicherkarte heruntergeladen.

1. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor, nachdem Sie das Software-Update auf dem HTC Flyer empfangen haben:
 - Wenn das Display eingeschaltet ist und Sie keine Applikation ausführen, wird das Dialogfeld **Systemsoftware-Update installieren** angezeigt. Wählen Sie **Jetzt installieren** und tippen Sie auf **OK**.
 - Wenn das Dialogfenster nicht angezeigt wird, prüfen Sie das Benachrichtigungssymbol für ein Update in der Statusleiste. Wenn Sie das Symbol sehen, öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und tippen Sie auf die Update-Benachrichtigung.
2. Warten Sie, bis das Update heruntergeladen und auf dem HTC Flyer installiert wurde. Das HTC Flyer wird danach automatisch zurückgesetzt.

Manuelles Suchen nach Aktualisierungen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Tablet-Info** > **Software-Updates** > **Jetzt prüfen**.

Neustart des HTC Flyer

Sollte das HTC Flyer langsamer als gewöhnlich laufen, eine Anwendung nicht richtig funktionieren oder das HTC Flyer nicht auf Eingaben reagieren, starten Sie es neu, um zu sehen, ob das Problem behoben wird.

1. Wenn das Display deaktiviert ist, drücken Sie auf die POWER-Taste, um es wieder zu aktivieren.
2. Entsperren des Displays.
3. Drücken Sie etwas länger auf die POWER-Taste und tippen Sie anschließend auf **Neustart**.
4. Tippen Sie bei Aufforderung zur Bestätigung auf **Neustart**.

Das HTC Flyer reagiert nicht?

Falls das HTC Flyer nicht mehr reagiert, wenn Sie das Display berühren oder auf Tasten drücken, können Sie es trotzdem noch neu starten.

Drücken Sie die POWER-Taste mindestens zehn Sekunden lang und lassen Sie sie anschließend los. Das HTC Flyer wird dann neu gestartet.

Zurücksetzen des HTC Flyer

Setzen Sie das HTC Flyer auf die Standardeinstellungen zurück, um den Zustand wiederherzustellen, indem es sich beim ersten Einschalten befand.

Wenn Sie das HTC Flyer einer anderen Person überlassen möchten oder das HTC Flyer ein nicht lösbares Problem gibt, können Sie die Standardeinstellungen wiederherstellen (dies wird auch als Hardware-Zurücksetzung bezeichnet). Das Wiederherstellen der Standardeinstellungen sollte reiflich überlegt werden. Dabei werden all Ihre Daten und benutzerdefinierten Einstellungen unwiderruflich gelöscht. Es werden auch die Applikationen entfernt, die Sie heruntergeladen und installiert haben. Sichern Sie vor dem Wiederherstellen der Standardeinstellungen erst alle Daten und Dateien, die Sie behalten möchten.

Wiederherstellen der Standardwerte über Einstellungen

Das Wiederherstellen der Standardwerte lässt sich am einfachsten über die Einstellungen durchführen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Speicher > Auf Werkszustand zurück**.
3. Tippen Sie auf **Tablet zurücksetzen** und tippen Sie anschließend auf **Alles löschen**.

Wiederherstellen der Standardwerte mit den Tablet-Tasten

Wenn Sie das HTC Flyer nicht einschalten und nicht auf die Telefoneinstellungen zugreifen können, können Sie die Standardwerte durch Drücken der Tasten des HTC Flyer wiederherstellen.



Die **Schnellstart** Option in **Einstellungen > Strom** darf nicht ausgewählt sein.

1. Halten Sie die Taste LEISER etwas länger gedrückt und drücken anschließend kurz auf die POWER-Taste.
2. Warten Sie, bis das Fenster mit den drei Android-Bildern angezeigt wird. Lassen Sie erst dann die LEISER-Taste wieder los.
3. Drücken Sie auf LEISER, um **STANDARDWERTE WIEDERHERSTELLEN** auszuwählen, und drücken Sie anschließend auf die POWER-Taste.

Handelsmarken und Copyrights

©2011 HTC Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

HTV, das HTC-Logo, das HTC quietly brilliant-Logo, HTC Flyer, Friend Stream, HTC Footprints, HTC Sense, HTC Sync und HTC Watch sind Handelsmarken oder Dienstleistungsmarken der HTC Corporation.

Google, das Google-Logo, Android, das Android-Logo, Android Market, das Android Market Logo, Google Apps, Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Talk, Google Mail, Picasa und YouTube sind Handelsmarken von Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint, Windows Media und Windows Vista sind Handelsmarken oder Dienstleistungsmarken der Microsoft Unternehmensgruppe.

Die *Bluetooth*®-Marke und Logos sind eingetragene Handelsmarken von Bluetooth SIG, Inc.

Dieses Gerät enthält Adobe® Flash® Player und Adobe® Reader® Mobile Software unter Lizenz von Adobe Systems Incorporated. Copyright ©1995–2011 Adobe Systems Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Adobe und Reader sind Handelsmarken von Adobe Systems Incorporated.

WLAN® ist eine eingetragene Handelsmarke von Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD ist eine Handelsmarke von SD-3C LLC.

Facebook ist ein Warenzeichen von Facebook, Inc.

Twitter ist eine Handelsmarke von Twitter, Inc. und wird mit Lizenz verwendet.

FLICKR und das FLICKR Dots Logo sind Handelsmarken bzw. eingetragene Handelsmarken von Yahoo! Inc.

DLNA, DLNA Certified und das DLNA Disc Logo sind eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken der Digital Living Network Alliance. Alle Rechte vorbehalten. Unbefugter Zugriff streng untersagt.

iTunes ist eine eingetragene Handelsmarke von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern registriert ist.

Evernote ist eine Handelsmarke der Evernote Corporation und wird mit Lizenz verwendet.

Polaris Office ist eine Handelsmarke von Infracore, Inc.

Alle anderen Firmen-, Produkt- und Dienstleistungsnamen, die hier angeführt werden, sind eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken oder Dienstleistungsmarken im Besitz der jeweiligen Eigentümer.

Die hier abgebildeten Grafiken sind Illustrationen. HTC kann nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument oder zufällige bzw. nachfolgende Schäden, die auf Verwendung dieses Materials zurückgeführt werden können, haftbar gemacht werden. Die Informationen werden im „Ist-Zustand“ ohne jegliche Garantien bereitgestellt und können jederzeit ohne Bekanntmachung geändert werden. HTC behält sich auch das Recht vor, den Inhalt dieses Dokumentes jederzeit und ohne Bekanntmachung zu ändern.

Es ist nicht zulässig, dieses Dokument ganz oder in Auszügen in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, sei es auf elektronische oder mechanische Weise, einschließlich Fotokopien, Tonaufnahmen oder Speicherung in abrufbaren Systemen, ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von HTC zu reproduzieren, zu übertragen oder in eine andere Sprache zu übersetzen.

Index

A

Akku

- Optimieren der
Akkunutzungsdauer 210

Aktien 168

Alben

- Ansehen von Fotos in Ihren sozialen
Netzwerken 75
- Anzeige von Fotos und Videos 73
- Fotos bearbeiten 71
- Videos ansehen 71

Anbindung 193

Ändern der Sprache 210

Android Market 155

Apps

- Installieren 155, 180
- Löschen 156

Apps löschen 156

B

Besprechungsanfrage 109

Bildschirmtastatur

- Auswahl von Text 30, 186
- Bearbeiten von Text 186
- Eingabe von Text 182
- Kopieren und Einfügen von Text 30,
187
- Textvorhersage 183

Bluetooth

- Aktivieren oder Deaktivieren 196
- Anschließen an ein Bluetooth-
Headset oder eine
Autofreisprechanlage 197
- Teilen von Musik 81
- Verbindung trennen oder
aufheben 198

Browser

- Lesezeichen 47
- Navigieren und Zoomen 45
- Öffnen eines neuen Fensters 45
- Optionen 48

- Verwendung 44

- Wechseln zwischen Fenstern 45

D

Datenverbindung

- Aktivieren oder Deaktivieren 188

Display

- Ändern der Leerlaufzeit, nach der das
Display deaktiviert wird 208
- Anpassen der Displayhelligkeit 208
- G-Sensor neu kalibrieren 208

Drahtlos-Router 194

E

E-Mail 103

eBooks 163

Ein Bluetooth paaren 197

Einstellungen

- Applikationen 211
- Speicher 211
- Sprache & Tastatur 210
- Strom 210
- Ton 209

Exchange ActiveSync

- Abwesend 109
- Senden einer
Besprechungsanfrage 109
- Verwendung von Exchange
ActiveSync E-Mail 109

F

Freisprechen 197

Friend Stream 94

G

Google Mail 101

Google Maps 127

Google Talk 98

Google-Konto 89

Fotos

- Ansicht 63

- Bearbeiten 63, 71
- Senden 73

H

Hardware-Zurücksetzung 215

Herunterladen

- aus dem Web 46
- Downloads anzeigen 46

Hintergrundbild

- Ändern 34

HTC Footprints 122

HTC Sync 173

HTC Watch 83

HTC-Uhr

- Schreibtischuhr 158
- Stellen eines Weckers 159
- Weltuhr 158

I

Internet-Durchgang 194

Internetverbindung

- Anbindung 193
- Datenverbindung 188
- Drahtlos-Router 194
- Internet-Durchgang 194
- VPN 191
- WLAN 189

K

Kalender

- Ansichten 112
- Einladen von Gästen zu einem Termin 112
- Einstellungen 116
- Erinnerungen 115
- Erstellen eines Termins 111
- Termine verwalten 114
- Widget 117

Kamera

- Aufnahme eines Fotos 64
- Aufnahme eines Videos 65
- Effekte 66
- Einstellungen 66
- Grundlagen 63
- Verwendung der Frontkamera 64
- Zoomen 64

Kompass 120

Kontakte

- Bearbeiten eines Kontakts 139
- Filtern von Kontakten 134
- Gruppen 141
- Hinzufügen 135
- Hinzufügen eines neuen Kontaktes 135
- Kopieren von SIM-Karte 135
- Löschen 139
- Löschen von Kontakten 139
- Suche nach einem Kontakt 136
- Widget 143
- Zusammenfassen von Kontaktinformationen 137

Kontakte löschen 139

Kopfhörer 197

Kopieren von Text 30

Kritzelmodus 56

M

Mail

- Exchange Konto hinzufügen 103
- Gemeinsamer Posteingang 104
- Hinzufügen eines POP3/IMAP-E-Mail-Kontos 103
- Löschen eines E-Mail-Kontos 110
- Senden 107
- Sortieren von E-Mails 106
- Verwaltung von E-Mails 106
- Verwendung von Exchange ActiveSync E-Mail 109

Market 155

Markieren von Text 54

MMS 145

Modem 193, 194

Multimedienachricht 145

Musik

- Anhören 77
- Durchsuchen der Bibliothek 79
- Senden von Musik über Bluetooth 81
- Widget 79
- Wiedergabeliste 79

N

Nachrichten

- Kanäle abonnieren 165
- Kopieren auf SIM-Karte 151
- Lesen und Beantworten 148

- Löschen 152
- Löschen einer Konversation 152
- Storys lesen 166
- Vor Löschung schützen 151
- Weiterleiten 149

Notizen

- Bildschirme beschneiden 59
- Dateien anhängen 58
- Info 57
- Lesen 60
- Mit Kalendertermin verknüpfen 59
- Notizbücher erstellen 57
- Notizen synchronisieren 57
- Schreiben 58
- Senden 61

O

Online-Konten

- Info 88
- Verwalten 90

Optimieren der Akkunutzungsdauer 210

Orte

- Abrufen von
Wegbeschreibungen 124
- Aktivieren von Ortsdiensten 118
- Anzeige von Karten 120
- Herunterladen von Karten 127
- HTC Footprints 122
- Info 119
- Kaufen von Diensten 127
- Suche nach Orten 119
- Verwalten von Diensten 127
- Verwendung von Turn-by-Turn-
Navigation 126
- Widget 127

P

PUK (PIN Unblock Key) 202

R

Reader

- E-Books herunterladen 164

Router 194

RSS 165

S

Sicherheit

- Ändern der Displaysperre 203
- Sperren des Tablet mit einem
Displayentsperrmuster, einer PIN
oder einem Kennwort 203

Sichern von Kontakten 140

SIM-Karte

- Kopieren einer Nachricht 151

SMS 144

Snapbooth 62

Sound

- Akustische Auswahl 209

Soundschema 39

Soziale Netzwerke

- Anzeige von Fotos 75
- Hinzufügen 90

Sprache 210

Standardwerte wiederherstellen 215

Startseite

- Neuordnen der
Startseitenfenster 38
- Neuordnen von Elementen 37

Stift 50

Suche

- des Tablet 43
- Web 44

Sync

- HTC Sync 173
- Online-Konten 90

Szenen 33

T

Tablet-Einstellungen

- Anzeige 208
- Applikationen 211
- Speicher 211
- Sprache & Tastatur 210
- Strom 210
- Ton 209

Tablet-Stift

- Akku austauschen 51
- Auswahl von Stiftoptionen 53
- Info 50, 51
- Markieren und Zeichnen 54

Tastatur

- Auswahl von Text 30, 186

- Bearbeiten von Text 186
- Eingabe von Text 182
- Kopieren und Einfügen von Text 30, 187
- Textvorhersage 183

Teilen

- Spiele und Apps 172

Textnachricht 144

Turn-by-Turn-Navigation 126

Twitter für HTC Sense 93

U

Übersetzen 44

Uhr 157

USB 193

V

Verwaltung von Speicher 211

Videos

- Ansehen 71
- Aufnahme 65
- Senden 73

Vollständige Zurücksetzung 215

VPN

- Anschluss 192
- Verbindung hinzufügen 192

W

Webbrowser 44

Wecker 159

Wetter

- Städte hinzufügen 161
- Wetteranzeige 161

Widgets

- Ändern von Einstellungen 36
- Entfernen 38

WLAN

- Einschalten 189
- Netzstatus 190
- Verbindung mit einem anderen Netzwerk 191

Y

YouTube

- Teilen von Video 75

Z

Zeichnen über

- Fotos 54
- Text 54

Zeitmarke 60