

Votre **HTC** One^{MC} (M8)

Manuel de l'utilisateur

Contenu

Déballer votre appareil

HTC One	10
Carte nano SIM	12
Carte mémoire	13
Charger la batterie	15
Allumer ou éteindre l'appareil	15
Vous voulez des conseils pratiques sur la façon d'utiliser votre téléphone?	16

Configurer votre téléphone et transférer du contenu

Configurer votre nouveau téléphone pour la première fois	17
Récupérer votre copie de sauvegarde depuis votre mémoire en ligne	18
Transférer du contenu depuis un téléphone Android	19
Transférer du contenu depuis un iPhone	20
Transférer les contacts de votre ancien téléphone via Bluetooth	20
D'autres façons d'obtenir des contacts et d'autres contenus	21
Transférer des photos, des vidéos et de la musique entre votre téléphone et votre ordinateur.	22
Écran d'accueil	22
Utiliser les Paramètres rapides	23
Vous familiariser avec vos paramètres	24
Mettre à jour le logiciel de votre téléphone	24
Obtenir des applications depuis Google Play	26
Télécharger des applications sur Internet	27
Désinstaller une application	27

Votre première semaine avec votre nouveau téléphone

À propos de votre téléphone	28
Les bases	31
Motion Launch	40
HTC BlinkFeed	43
Notifications	47
Travailler avec du texte	49
Batterie	54

Personnalisation

Personnaliser complètement votre HTC One	58
Sonneries, notifications sonores et alarmes	58
Arrière-plan d'accueil	59
Barre de lancement	59
Ajouter des widgets sur l'écran d'accueil	60

Ajouter des raccourcis sur l'écran d'accueil	61
Éditer les panneaux de l'écran d'accueil	61
Changer votre écran d'accueil principal	63
Regrouper des applications sur la panneau de widgets et la barre de lancement	63
Disposer les applications	64
Écran de verrouillage	65

Appareil photo

Bases de la caméra	67
Prendre une photo	69
Conseils pour prendre de meilleures photos	69
Enregistre une vidéo	71
Prendre des photos en continu	71
Utiliser l'Appareil photo Zoe	72
Prendre des selfies	73
Améliorer la qualité de vos photos portraits	73
Prendre une photo panoramique	73
Prendre une photo Panoramique 360	74
Utiliser le mode capture double	75
Utiliser la fonction HDR	76
Enregistrer des vidéos au ralenti	76
Réglage manuel des paramètres de l'appareil photo	77
Sauvegarder vos paramètre sous forme de mode de l'appareil photo	77
Choses à ne pas oublier lors de l'utilisation de la Caméra Duo	78

Galerie

Afficher des photos et vidéos dans Galerie	81
Regarder des photos et des vidéos organisés par période de temps	81
Regarder des photos et des vidéos par album	81
Afficher des photos par localisation	83
Trouver des photos correspondantes	85
Modifier vos photos	85
Présentation de Effets Duo	87
UFocus	87
Avant-plan	88
Saisons	88
Dimension Plus	89
Regarder des Panoramique 360 photos	91
Créer un gif animé	92
Créer une photo de séquence d'action	92
Modifier une photo de groupe	93
Supprimer des objets non voulus sur une photo	93
Éditer une vidéo	94
Enregistrer une photo à partir d'une vidéo	94
Modifier la vitesse de lecture vidéo	94

Zoé

Créer une Zoe dans Galerie	96
À propos de l'application Zoe	97

Appels téléphoniques

Effectuer un appel avec la Numérotation intelligente	98
Composer un numéro d'extension	99
Retourner un appel manqué	99
Utiliser la numérotation rapide	99
Appeler un numéro dans un message, un courriel ou un événement d'agenda	100
Effectuer un appel d'urgence	100
Réception des appels	101
Quelles sont mes options lorsqu'un appel téléphonique est en cours?	101
Tenir une conférence téléphonique	102
Historique des appels	103
Changer les paramètres de sonnerie	104
Appeler de la maison	104

Messages

Envoyer un message textuel (SMS)	106
Envoyer un message multimédia (MMS)	106
Envoyer un message de groupe	107
Reprendre un brouillon de message	107
Répondre à un message	108
Enregistrer un SMS comme tâche	108
Transférer un message	108
Déplacer des messages vers la boîte sécurisée	109
Bloquer des messages non voulus	109
Copier un SMS sur la carte nano SIM	110
Supprimer des messages et des conversations	110

Recherche et navigateur Web

Obtenir de l'information instantanée avec Google Now	111
Effectuer des recherches sur votre HTC One et sur le Web	113
Naviguer sur le Web	115
Ajouter un favori	117
Utiliser votre historique de navigation	118
Supprimer votre historique de navigation	118

Divertissement

HTC Musique	119
TV	123
YouTube	130
Radio FM	132
Média sans fil	132

Stockage

Mémoire du téléphone	135
Google Drive	137

Synchronisation, sauvegarde et réinitialisation

Synchronisation en ligne	143
Sauvegarde	144

HTC Sync Manager	151
Réinitialisation	153

Contacts

Votre liste de contacts	156
Configurer votre profil	157
Ajouter un nouveau contact	158
Modifier les informations d'un contact	159
Rester en contact	160
Importer ou copier des contacts	160
Fusionner des informations de contact	161
Envoyer l'information d'un contact	162
Groupes de contacts	163
Contacts privés	164

E-mail

Gmail	166
E-Mail	168

Agenda

Afficher l'Agenda	174
Planifier ou modifier un événement	175
Choisir les agendas à afficher	176
Partager un événement	176
Accepter ou refuser une invitation à une réunion	177
Désactiver ou répéter les rappels d'événements	177

Voyage et cartes

Paramètres de localisations	178
Google Maps	178
HTC Car	181

D'autres applications

Utiliser HTC Scribe	184
Utiliser l'Horloge	187
Consulter la Météo	187
Enregistrer des clips vocaux	188
Faire le suivi de vos tâches	188
Mode Enfant	190

Connexions Internet

Connexion de données	192
Gérer votre utilisation de données	193
Wi-Fi	195
Se connecter à des réseaux privés virtuels (VNP)	197
Utiliser HTC One comme un point d'accès Wi-Fi	198
Partager la connexion Internet de votre téléphone via USB	199

Partage de connexion sans fil

Activer/désactiver Bluetooth	200
Connecter un casque d'écoute Bluetooth	200
Dissocier un périphérique Bluetooth	201
Recevoir des fichiers avec Bluetooth	201
Utiliser la fonction NFC	203

Paramètres et sécurité

Connaître la version de HTC Sense sur votre téléphone	205
Mode avion	205
Mode ne pas déranger	206
Planifier quand désactiver la connexion de données	207
Rotation automatique de l'écran	208
Configurer quand désactiver l'écran	208
Luminosité de l'écran	208
Changer la police de l'affichage	208
Sons et vibration des touches	209
Changer la langue d'affichage	209
Paramètres d'accessibilité	209
Activer ou désactiver les gestes d'agrandissement	210
Utiliser des certificats	210
Assigner un NIP à la carte nano SIM	211
Désactiver une application	211
Notifications de l'écran de verrouillage	212
Masquer l'appelant sur l'écran de verrouillage	212
Configurer un verrouillage d'écran	212
Configurer un déverrouillage facial	213
Ignorer l'écran de verrouillage	213
Naviguer sur votre HTC One avec TalkBack	214

Marques commerciales et copyright

Index

Conventions utilisées dans ce guide

Dans ce manuel de l'utilisateur, les symboles suivants sont utilisés pour indiquer des informations utiles et importantes :



Ceci est une note. Une note donne souvent des informations supplémentaires, par exemple ce qui se passe lorsque vous décidez de faire ou de ne pas faire une action spécifique. Une note fournit également des informations qui peuvent n'être applicables que dans certaines situations.



Ceci est un conseil. Un conseil vous propose une solution alternative pour une étape ou une procédure particulière, ou vous donne des informations sur une option utile.



Ceci indique des informations importantes nécessaires afin d'accomplir une certaine tâche ou pour que votre téléphone fonctionne correctement.



Ceci fournit des informations de précaution d'emploi. Ce sont des informations auxquelles vous devez porter attention pour éviter des problèmes potentiels.

Important avis RF

Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites applicables de débit d'absorption spécifique (DAS) de la FCC et d'Industrie Canada pour l'exposition aux radiofréquences (RF) lors de l'utilisation près du corps. Afin d'assurer que les niveaux d'exposition RF demeurent inférieurs aux niveaux testés, utilisez une pince, un étui ou un accessoire similaire avec cet appareil pour conserver une distance de séparation minimum de 1 cm entre le corps de l'utilisateur et l'appareil, avec soit la partie avant ou arrière de l'appareil faisant face au corps de l'utilisateur. Ces accessoires ne doivent pas contenir de composants métalliques. Il est possible que les accessoires utilisés près du corps qui ne répondent pas à ces exigences ne soient pas conformes aux limites DAS et il est conseillé d'éviter leur utilisation.


Note importante sur les données récupérables

Il est possible que les fichiers et autres données qui ont été supprimées, effacées ou retirées de votre ordinateur soient encore récupérables par des logiciels de tierce partie de récupération de données. Même la réinitialisation aux paramètres d'usine ne supprime pas toutes les données de manière permanente, y compris les informations personnelles.

Déballer votre appareil

HTC One

Panneau avant

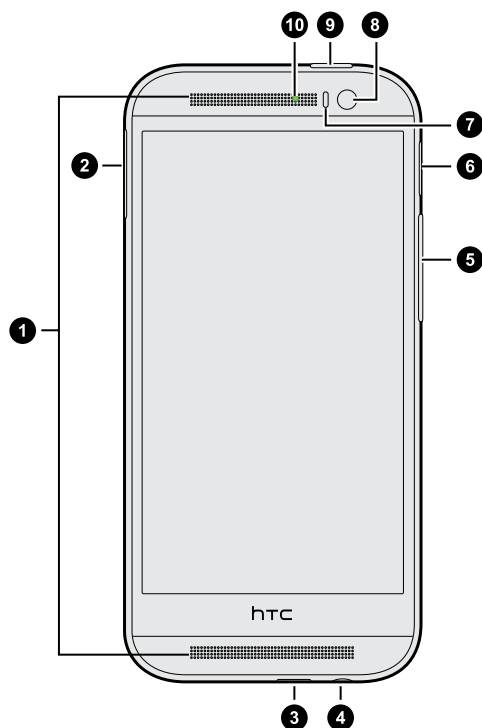


1. Hauts-parleurs doubles
2. plateau de la carte nano SIM avec trou d'éjection
3. connecteur USB
4. Prise pour casque d'écoute 3,5mm
5. VOLUME
6. microSD^{MC} plateau de la carte avec trou d'éjection
7. Capteur de proximité
8. Appareil photo avant
9. ALIMENTATION et CAPTEUR IR
10. Notification LED



- Le HTC One est disponible en version 3G ou LTE^{MC}, selon votre région et votre fournisseur de services mobiles. Vous devez avoir un plan LTE pour utiliser le réseau 4G/LTE de votre fournisseur de services pour les appels vocaux et les services de données. Consultez votre fournisseur de services pour de plus amples renseignements.
- Si vous voulez utiliser un étui assurez-vous de ne pas couvrir ou bloquer le capteur de proximité. Achetez un étui conçu pour votre HTC One.

Panneau arrière

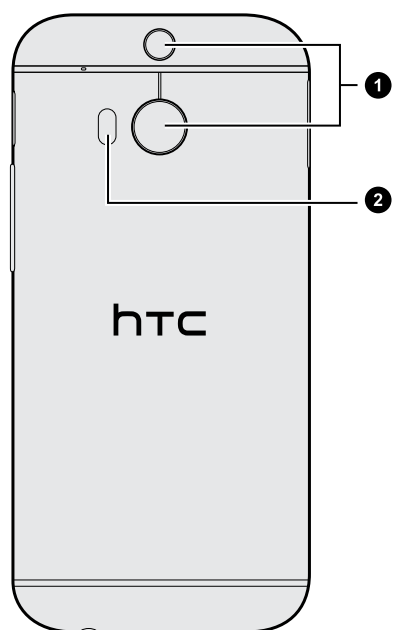

1. Duo Camera
2. Flash DEL

Carte nano SIM

Votre HTC One utilise une carte nano SIM. La carte nano SIM contient votre numéro de téléphone, les détails du service et la mémoire de stockage des numéros de votre annuaire et/ou des SMS.




Il est possible que ce téléphone soit uniquement compatible avec le réseau de votre fournisseur de services. Contactez votre fournisseur de services pour plus de détails.

Insertion de la carte nano SIM




Utilisez uniquement une carte nano SIM standard. L'insertion d'une carte modifiée risquerait d'endommager le logement de la carte ou faire en sorte que la carte n'entre pas correctement.

1. Tenez le téléphone face vers le haut.
2. Insérez la pointe de l'outil d'éjection du plateau (ou un petit trombone plié) dans le trou à côté du plateau de la fente du plateau de la carte nano SIM.

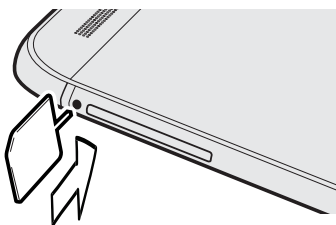

3. Poussez complètement la pointe dans le trou jusqu'à ce que le plateau de la carte nano SIM soit éjecté.
4. Tirez sur le plateau de la carte nano SIM, puis placez la carte nano SIM (contacts tournés vers le bas) dans le plateau.

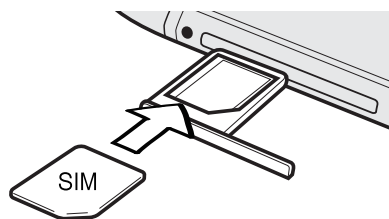


5. Réinsérer le plateau de la carte nano SIM dans la fente.

Retrait de la carte nano SIM



Assurez-vous de désactiver votre HTC One avant de retirer votre carte nano SIM.

1. Tenez le téléphone face vers le haut, avec le panneau supérieur devant vous.
2. Insérez la pointe de l'outil d'éjection du plateau (ou un petit trombone plié) dans le trou à côté du plateau de la fente du plateau de la carte nano SIM.

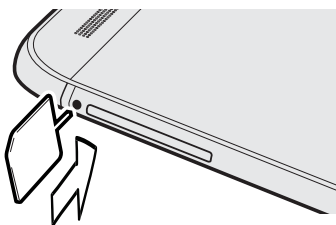

3. Poussez complètement la pointe dans le trou jusqu'à ce que le plateau de la carte nano SIM soit éjecté.
4. Tirez le plateau de la carte nano SIM, puis retirez la carte nano SIM.


Après avoir retiré la carte nano SIM, assurez-vous d'avoir réinséré le plateau vide de la carte nano SIM dans la fente.

Carte mémoire

Utilisez une carte mémoire pour stocker vos photos, vos vidéos et votre musique.


Insertion de la carte microSD

1. Tenez le téléphone face vers le haut.
2. Insérez la pointe de l'outil d'éjection du plateau (ou un petit trombone plié) dans le trou d'éjection à côté de la fente du plateau de la carte microSD.

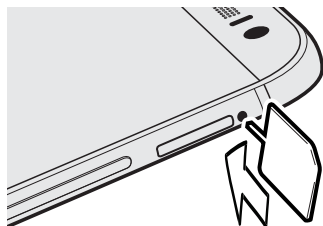

3. Poussez la pointe jusqu'au fond du trou jusqu'à ce que le plateau de la carte microSD soit éjecté.

4. Tirez sur le plateau de la carte microSD, et placez la carte microSD (contacts tournés vers le bas) dans le plateau.

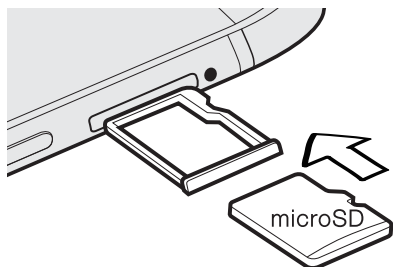

5. Réinsérez le plateau de la carte microSD dans la fente.

Démonter la carte mémoire

Si vous devez retirer la carte mémoire pendant que votre HTC One est allumé, démontez d'abord la carte pour éviter de la corrompre ou de l'endommager.


1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Mémoire**.
2. Appuyez sur **Déconnecter la carte SD**.

Retrait de la carte microSD



Assurez-vous de démonter votre carte microSD avant de la retirer.

1. Tenez le téléphone face vers le haut, avec le panneau supérieur devant vous.
2. Insérez la pointe de l'outil d'éjection du plateau (ou un petit trombone plié) dans le trou d'éjection à côté de la fente du plateau de la carte microSD.

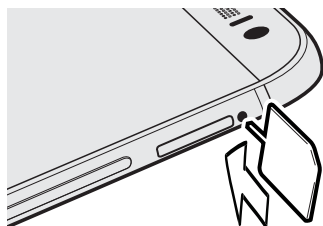

3. Poussez la pointe jusqu'au fond du trou jusqu'à que le plateau de la carte microSD soit éjecté.
4. Tirez le plateau de la carte microSD, puis retirez la carte microSD.

Après avoir retiré la carte microSD, assurez-vous de réinsérer le plateau de la carte microSD vide dans la fente.


Charger la batterie

Nous vous recommandons de charger la batterie avant d'allumer votre HTC One et de commencer à l'utiliser.



Utilisez uniquement l'adaptateur et le câble USB fournis avec votre HTC One pour recharger la batterie. Quand la batterie est trop faible, assurez-vous de recharger l'appareil à l'aide de l'adaptateur d'alimentation, et non par le biais d'une connexion USB avec votre ordinateur.

1. Branchez la plus petite extrémité du câble USB au connecteur USB.

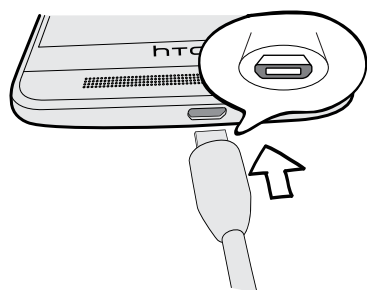

2. Branchez l'autre extrémité du câble USB à l'adaptateur d'alimentation.
3. Branchez l'adaptateur CA à une prise électrique pour commencer le chargement de la batterie.



- Comme mesure de précaution, il est possible que le chargement de la batterie soit interrompu afin d'éviter que celle-ci ne surchauffe.
- Quand vous utilisez Internet et que vous rechargez la batterie, il est possible que votre HTC One devienne plus chaud. C'est tout à fait normal.
- Pour conserver l'énergie, débranchez l'adaptateur d'alimentation de la prise électrique une fois la recharge terminée.

Allumer ou éteindre l'appareil

Allumer l'appareil

Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER) jusqu'à ce que votre HTC One vibre.



Lorsque vous allumez votre HTC One pour la première fois, vous devez le configurer.

Éteindre l'appareil.

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER) pour le rallumer. Si vous avez configuré un écran de verrouillage, vous devez déverrouiller celui-ci.
2. Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER) et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes.
3. Appuyez sur **Éteindre** dans le menu d'options.

Vous voulez des conseils pratiques sur la façon d'utiliser votre téléphone?

Consultez les nombreux tutoriels et la FAQ dans l'application Conseils et aide pour apprendre comment utiliser votre téléphone.

- Lorsque vous apercevez un carreau Conseils et aide dans HTC BlinkFeed[™], appuyez simplement sur le carreau pour en apprendre davantage sur le conseil.
- Pour ouvrir Conseils et aide depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Conseils et aide**.

Vous pouvez ensuite parcourir par sujet et thème. Ou appuyez sur , puis saisissez ce que vous souhaitez rechercher.

Configurer votre téléphone et transférer du contenu

Configurer votre nouveau téléphone pour la première fois

Lorsque vous allumez votre nouveau téléphone pour la première fois, on vous demande de configurer celui-ci.



Vous pouvez permettre à TalkBack de naviguer par retour vocal avant de sélectionner la langue. Appuyez et maintenez deux doigts sur l'écran jusqu'à ce que vous entendiez un message vous indiquant que le mode accessibilité est activé.

Suivez les étapes de la configuration sur l'appareil pour choisir votre connexion Internet, vous connecter à vos comptes, et plus encore.

Il y a différentes options parmi lesquelles vous pouvez choisir pour configurer votre nouveau téléphone :

- Si vous avez du contenu issu d'un autre téléphone que vous voulez transférer, que ce soit d'un Android[™] ou d'un autre téléphone, sélectionnez **Récupérer le contenu de l'ancien téléphone**.
- Si vous avez une sauvegarde précédente de votre téléphone que vous voulez récupérer depuis votre stockage en ligne, sélectionnez **Restaurer depuis HTC Backup**.

Afin de sauvegarder et récupérer plus facilement du contenu depuis votre HTC One vers un autre téléphone HTC dans le futur, sélectionnez **Sauvegarder le téléphone tous les jours**.



Il se peut que certaines fonctions nécessitant une connexion Internet, telles que des services de localisation et de synchronisation automatique à vos comptes en ligne entraînent des frais de transfert de données additionnels. Pour éviter les frais de données, désactivez ces fonctions dans le menu Paramètres. Pour plus d'information sur les services de localisation, voir [Activer ou désactiver les services de localisation](#) à la page 178.

Récupérer votre copie de sauvegarde depuis votre mémoire en ligne

Si vous avez déjà utilisé HTC Backup, vous pouvez récupérer votre sauvegarde sur votre HTC One lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois ou après une réinitialisation des paramètres par défaut.



Dépendamment de la quantité du contenu, il est possible que la restauration de votre sauvegarde sur votre téléphone via une connexion de données entraîne des frais supplémentaires et prenne plus de temps. Il est recommandé d'utiliser une connexion Wi-Fi®.

1. Lorsqu'on vous demande si vous avez un compte Google®, connectez-vous à votre compte.
2. Utilisez vos données mobiles ou votre connexion Wi-Fi pour connecter votre téléphone à Internet.
3. Si vous avez utilisé vos identifiants de connexion Google comme compte HTC et que votre sauvegarde est dans Google Drive[™], appuyez sur **Se connecter avec Google**.
Si tel n'est pas le cas, appuyez sur **Me rappeler plus tard**, allez sur l'écran Transférer ou restaurer et sélectionnez **Restaurer depuis HTC Backup**.
4. Suivez les instructions à l'écran pour récupérer votre sauvegarde et continuer la configuration de votre téléphone.
5. Pour terminer la configuration de votre téléphone, ouvrez le panneau Notifications pour voir si une notification s'y trouve.

Vos applications gratuites de Google Play[™] seront restaurées en arrière-plan et vous pourrez suivre le progrès par le biais d'une notification dans la barre d'état. Pour récupérer des applications payantes, télécharger et installer celles-ci depuis Google Play.

Vos applications apparaîtront sur l'écran Applications à mesure qu'elles seront installées. L'écran Applications et l'écran d'accueil seront organisés de la même manière que dans votre sauvegarde une fois que toutes vos applications seront installées. Vous pouvez continuer à utiliser votre HTC One pendant l'installation d'applications.

Transférer du contenu depuis un téléphone Android

Sur votre ancien téléphone Android, téléchargez l'Outil de transfert HTC et utilisez-le pour transférer votre contenu sur votre nouveau téléphone HTC. Les types de contenus enregistrés localement sur votre ancien téléphone que l'outil peut transférer comprennent les contacts, messages, événements d'agenda, Web favoris, pistes musicales, photos et vidéos. Certains paramètres peuvent également être transférés.



- Vous devez avoir la version Android 2,2 ou ultérieure pour utiliser l'Outil de transfert HTC sur votre ancien téléphone.
- Si une version Android 2,1 ou ultérieure est installée sur votre ancien téléphone, vous devez utiliser le transfert Bluetooth®. Pour plus de détails, voir [Transférer les contacts de votre ancien téléphone via Bluetooth](#) à la page 20.

1. Si vous configurez votre téléphone HTC pour la première fois, sélectionnez **Récupérer le contenu de l'ancien téléphone**.
Vous pouvez également aller dans Paramètres, puis appuyez sur **Obtenir du contenu depuis un autre téléphone**.
2. Choisissez si vous voulez transférer d'un ancien téléphone HTC Android ou d'un autre téléphone Android.
3. Appuyez sur **Transfert complet**, puis appuyez sur **Suivant**.
4. Suivez les étapes affichées sur votre nouveau téléphone pour télécharger l'Outil de transfert HTC depuis Google Play sur votre ancien téléphone, installez-le et ouvrez-le.
5. Quand vous voyez un code NIP sur votre ancien téléphone, assurez-vous que le même code NIP apparaît également sur votre nouveau téléphone avant de continuer.



Si le code NIP n'apparaît pas, il se peut que votre ancien téléphone n'arrive pas à se connecter à votre nouveau téléphone. Si cela se produit, appuyez sur **Essayer une autre méthode de transfert** sur votre nouveau téléphone pour utiliser Bluetooth pour transférer des contacts depuis votre ancien téléphone.

6. Sur votre ancien téléphone, choisissez les types de contenus que vous voulez transférer, puis appuyez sur **Démarrer** ou **Transférer**.
7. Attendez que le transfert soit terminé.
8. Appuyez sur **Terminé** sur les deux téléphones.

Transférer du contenu depuis un iPhone

Si vous avez un iPhone, il est facile et rapide de transférer vos contacts, messages, ainsi que d'autre contenu au moyen de HTC Sync Manager.

Pour savoir comment faire, voir [Transférer du contenu et des applications iPhone avec votre téléphone HTC](#) à la page 152.

Si vous devez uniquement exporter vos contacts, vous pouvez également utiliser le transfert Bluetooth. Pour plus de détails, voir [Transférer les contacts de votre ancien téléphone via Bluetooth](#) à la page 20.

Transférer les contacts de votre ancien téléphone via Bluetooth

Utilisez Bluetooth pour transférer des contacts depuis un iPhone, un téléphone muni d'Android version 2,1 (ou une version antérieure), ou d'autres types de téléphones. Selon les capacités de votre ancien téléphone, vous pourrez possiblement transférer non seulement des contacts, mais aussi d'autres types de données telles que des événements d'agenda et des messages texte vers votre nouveau téléphone HTC.



Utilisez HTC Sync Manager pour transférer d'autres types de contenu depuis un iPhone.

1. Si vous configurez votre téléphone HTC pour la première fois, sélectionnez **Récupérer le contenu de l'ancien téléphone**.
Vous pouvez également aller dans Paramètres, puis appuyez sur **Obtenir du contenu depuis un autre téléphone**.
2. Choisissez si vous voulez transférer depuis un téléphone Android, un iPhone ou un autre type de téléphone. Si vous choisissez de transférer depuis un téléphone Android, appuyez sur **Transfert rapide**.
3. Sur votre vieux téléphone, activez Bluetooth.
4. Suivez les instructions à l'écran sur votre ancien et votre nouveau téléphone pour les jumeler et commencer le transfert de données.

D'autres façons d'obtenir des contacts et d'autres contenus

Il y a différentes façons d'ajouter des contacts individuellement ou d'autres contenus sur votre HTC One.

Synchroniser votre appareil avec votre ordinateur	Utilisez HTC Sync Manager pour synchroniser des contacts, des documents, des listes d'écoute et plus encore entre votre HTC One et votre ordinateur opérant Windows® ou le système d'exploitation Mac OS. Vous pouvez également l'utiliser pour transférer votre sauvegarde iTunes contenant des contacts, des messages et d'autres contenus d'un iPhone depuis votre ordinateur vers votre HTC One.
GoogleCompte	Les contacts Google sont importés vers votre HTC One après vous être connecté(e) à votre compte Google. Vous pouvez également créer davantage de contacts Google directement depuis votre HTC One.
Comptes de réseaux sociaux	Connectez-vous à vos réseaux sociaux favoris pour synchroniser les informations de vos contacts.
Microsoft® Exchange ActiveSync®	HTC One synchronise vos contacts de travail à partir du serveur Microsoft Exchange ActiveSync de votre lieu de travail.
Contacts du téléphone	Vous pouvez créer des contacts localement sur votre HTC One si vous préférez ne pas les enregistrer sur vos comptes en ligne.
Carte nano SIM	Copiez tous vos contacts de la carte nano SIM sur votre HTC One.

Transférer des photos, des vidéos et de la musique entre votre téléphone et votre ordinateur.

Il y a deux façons de transférer vos fichiers multimédias depuis ou vers votre ordinateur.

- Connecter votre HTC One à votre ordinateur. Votre ordinateur reconnaîtra votre appareil comme n'importe quel lecteur USB, et vous pourrez copier vos fichiers entre l'ordinateur et votre appareil.
- Téléchargez et utilisez le logiciel HTC Sync Manager sur votre ordinateur. Vous pouvez configurer celui-ci pour transférer automatiquement de la musique, des photos et des vidéos depuis votre HTC One vers votre ordinateur. Vous pouvez également synchroniser des listes d'écoute depuis votre ordinateur vers votre téléphone.

Si vous avez un iPhone, vous pouvez même connecter celui-ci et transférer des photos de la pellicule de l'appareil photo vers votre ordinateur. Reconnectez ensuite votre HTC One et copiez-les vers celui-ci.

Écran d'accueil

Après avoir activé et configuré votre HTC One pour la première fois, vous verrez HTC BlinkFeed.

- Personnalisez HTC BlinkFeed pour afficher les publications de vos réseaux sociaux, les grands titres de vos médias de nouvelles préférés, et plus encore. Pour en savoir plus, consultez [Votre écran d'accueil dynamique](#) à la page 43.
- Effleurez l'écran vers la gauche vous découvrirez que des panneaux de widgets vous permettant d'ajouter vos widgets préférés, vos applications et d'autres éléments afin que ceux-ci soient à portée de doigt. Si vous avez besoin de plus d'espace pour des données, vous pouvez ajouter d'autres panneaux. Pour plus de détails, voir [Personnalisation](#) à la page 58.
- Vous pouvez changer les applications sur la barre de lancement au bas de l'écran d'accueil. Voir [Barre de lancement](#) à la page 59.



Lorsque vous vous trouvez sur un autre écran ou une autre application, appuyez sur  pour retourner au dernier écran d'accueil que vous avez visité.

Utiliser les Paramètres rapides

Dans le panneau Paramètres rapides, activez ou désactivez facilement des paramètres tels que Wi-Fi et Bluetooth.

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir les Paramètres rapides.
2. Pour activer ou désactiver un paramètre, appuyez simplement sur son carreau.
3. Pour changer les options pour un paramètre, appuyez et maintenez le doigt sur son carreau. Ou appuyez sur **⋮**.



Vous pouvez également appuyer sur **⋮** pour passer à Paramètres rapides depuis le panneau Notifications.

Personnaliser vos Paramètres rapides

En plus des carreaux par défaut, plusieurs autres carreaux sont disponibles dans les Paramètres rapides.

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir les Paramètres rapides.
2. Appuyez sur **✎** et faites l'une des choses suivantes :
 - Dans la liste Paramètres rapides, appuyez et maintenez le doigt sur **≡** à côté de l'élément que vous voulez déplacer, et faites-le glisser pour réordonner la liste.
 - Sous Éléments masqués, appuyez et maintenez le doigt sur **≡** et faites-le glisser vers le haut pour le rendre disponible dans Paramètres rapides.



Le nombre de carreaux pouvant être affiché dans Paramètres rapides est limité. Il est possible que vous deviez supprimer un élément existant pour faire la place pour un autre élément. Pour supprimer un élément, faites-le glisser sous Éléments masqués.

Vous familiariser avec vos paramètres

Vous voulez changer de sonnerie, configurer une connexion Wi-Fi ou ajouter vos comptes? Faites tout cela et encore plus dans le menu des Paramètres.

1. Ouvrez Paramètres dans panneau Paramètres rapides ou de l'écran Applis.
 - En utilisant deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir les Paramètres rapides, puis appuyez sur .
 - Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  pour passer à l'écran Applis, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Voici certains des paramètres de base que vous pouvez modifier :
 - Appuyez sur le bouton **activé/désactivé** à côté d'un élément tel que Wi-Fi pour l'activer ou le désactiver. Appuyez sur l'élément lui-même pour en configurer les paramètres.
 - Appuyez sur **Son** pour définir une sonnerie, choisir un profil sonore et configurer les paramètres sonores des appels entrants.
 - Appuyez sur **Personnaliser** pour changer le fond d'écran, ajouter des widgets et des raccourcis sur l'écran d'accueil, et plus encore.
 - Appuyez sur **Comptes et synchronisation** pour ajouter et vous connecter à vos différents comptes tels que vos comptes de messagerie, vos réseaux sociaux, et plus encore.
 - Appuyez sur **Sécurité** pour aider à sécuriser votre HTC One, par exemple au moyen d'un verrouillage d'écran.

Mettre à jour le logiciel de votre téléphone

Votre HTC One vérifie et vous avertit quand une nouvelle mise à jour est disponible. Vous pouvez également choisir de télécharger les mises à jour automatiquement ou de vérifier manuellement si une mise à jour est disponible.

Activer les mises à jour automatiques

Vous pouvez choisir de télécharger et d'installer automatiquement les mises à jour logicielles pour les applications HTC ou de votre fournisseur de services mobiles.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **À propos de**.
2. Appuyez **Mises à jour logicielles**.
3. Pour économiser de l'utilisation de données, vous pouvez choisir de mettre à jour uniquement via Wi-Fi.
4. Choisissez de télécharger automatiquement les mises à jour système, les mises à jour d'applications, ou les deux.

Les mises à jour d'applications sont installées automatiquement. Vous devrez tout de même confirmer quand installer les mises à jour du logiciel du système.

Installer une mise à jour logicielle

Lorsque la connexion Internet est activée et qu'une nouvelle mise à jour logicielle est disponible, l'icône de notification  apparaît dans la barre de statut.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur la notification de mise à jour système.
2. Si vous ne voulez pas télécharger la mise à jour via votre connexion de données, sélectionnez **Mettre à jour via Wi-Fi seulement**.
3. Appuyez sur **Télécharger**.
4. Lorsque le téléchargement est complété, sélectionnez **Installer maintenant**, puis appuyez sur **OK**.

Après la mise à jour, votre HTC One redémarrera.

Installer une mise à jour d'application

Lorsque la connexion Internet est activée et qu'une mise à jour est disponible pour vos applications HTC ou celles de votre fournisseur de services, l'icône de notification de mise à jour  apparaît dans la barre d'état.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur la notification de mise à jour.
L'écran Mises à jour s'ouvre et affiche la liste des mises à jour à installer.
2. Appuyez sur un élément pour en afficher les détails, puis appuyez sur .
3. Lorsque vous avez terminé de vérifier les mises à jour, appuyez sur **Installer**. On vous demandera de redémarrer votre HTC One si nécessaire.

Vérifier manuellement les mises à jour

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **À propos de**.
2. Appuyez sur **Mises à jour logicielles**. Votre HTC One vérifie si des mises à jour sont disponibles.



Si vous n'avez pas de connexion Internet, on vous demandera d'activer les données mobiles ou de vous connecter à un réseau Wi-Fi. Une fois connecté, appuyez sur **Vérifier maintenant** pour vérifier les mises à jour.

Obtenir des applications depuis Google Play

Aller dans Google Play pour trouver de nouvelles applications pour votre HTC One. Choisissez parmi une grande variété d'applications gratuites et payantes par catégorie d'applications de productivité, de divertissement, ou de jeux.



- Vous devez disposer du service de paiement Google WalletTM pour acheter une application payante. On vous demandera de confirmer le mode de paiement lorsque vous achetez une application payante.
- Le nom de l'application dans Play Store peut-être différent selon votre région.
- Les applications disponibles à l'achat varient d'une région à l'autre.

Chercher et installer une application

Quand vous installez des applications et que vous les utilisez sur HTC One, il se peut que certaines d'entre elles nécessitent un accès à vos informations personnelles ou encore à d'autres fonctions ou paramètres. Téléchargez et installez uniquement les applications sécurisées.



Soyez prudent(e) lors du téléchargement d'applications ayant accès aux fonctions ou à une quantité considérable de données sur votre HTC One. Vous êtes responsable de l'utilisation des applications téléchargées.

1. Ouvrez l'application Play Store.
2. Consultez la liste des applications disponibles ou recherchez une application.
3. Lorsque vous avez trouvé une application qui vous plaît, appuyez dessus pour afficher sa description et les commentaires d'utilisateurs.
4. Pour télécharger ou acheter l'application, appuyez sur **Installer** (pour les applications gratuites) ou sur le bouton de prix (pour les applications payantes).
5. Appuyez sur **Accepter**.



Les applications sont parfois mises à jour avec l'ajout d'améliorations ou de solutions à des problèmes. Pour télécharger automatiquement les mises à jour après l'installation de l'application, appuyez sur  > **Mise à jour automatique des applis**.

Pour ouvrir l'application, allez à l'écran Applis et appuyez sur l'application.

Récupérer des applications depuis Google Play

Vous avez acheté un nouveau téléphone, remplacé un téléphone perdu ou réinitialisé votre appareil aux paramètres d'usine? Récupérez des applications que vous avez précédemment téléchargées.

1. Ouvrez l'application Play Store.
2. Appuyez sur  pour ouvrir le menu contextuel.

3. Appuyez sur **Mes applications**, effleurez l'écran vers l'onglet Tous, puis appuyez sur l'application que vous souhaitez récupérer.
4. Installez l'application.

Pour en savoir plus, consultez Google Play l'aide.

Télécharger des applications sur Internet

Vous pouvez télécharger des applications directement depuis des sites Web.



- Les applications téléchargées depuis des sites Web peuvent provenir de sources inconnues. Pour aider à protéger HTC One et vos données personnelles, nous recommandons fortement que vous n'effectuiez des téléchargements qu'à partir de sites Web auxquels vous faites confiance.
- Avant que vous puissiez installer l'application téléchargée, assurez-vous d'avoir configuré HTC One pour permettre l'installation d'applications de tierce partie dans **Paramètres > Sécurité > Sources inconnues**.

1. Ouvrez le navigateur Web, puis accédez au site Web à partir duquel vous pouvez télécharger l'application que vous voulez.
2. Suivez les instructions sur le site Web pour télécharger l'application.



Après l'installation de l'application, assurez-vous de retourner à **Paramètres > Sécurité** et supprimer l'option **Sources inconnues**.

Désinstaller une application

Si vous n'avez plus besoin d'une application que vous avez téléchargée et installée, vous pouvez la désinstaller.



La plupart des applications préinstallées ne peuvent pas être désinstallées.

Depuis l'écran Applications, appuyez sur l'application que vous souhaitez supprimer, puis faites-la glisser vers **Désinstaller**.



Si vous avez acheté une application dans Play Store, vous pouvez la désinstaller et être remboursé pendant une certaine période de temps. Pour en savoir plus au sujet de la politique de remboursement pour les applications payantes, rappelez-vous à Google Play l'aide.

Votre première semaine avec votre nouveau téléphone

À propos de votre téléphone

Quelques fonctionnalités de votre HTC One que vous apprécierez

Votre HTC One vous offre des options permettant une configuration rapide et facile. Vous pouvez transférer du contenu depuis votre ancien téléphone tel que des contacts, messages et fichiers multimédias, et ce directement sur votre HTC One. D'autre part, vous pouvez prendre des photos avec l'appareil photo, consulter du contenu personnalisé avec HTC BlinkFeed, et plus encore.

Configurer votre téléphone et transférer du contenu facilement

- Transférez facilement des contacts, des messages, de la musique, des photos, des vidéos et plus encore depuis un téléphone Android et votre HTC One. Voir [Transférer du contenu depuis un téléphone Android](#) à la page 19.

Avec **HTC Sync Manager**, vous pouvez même exporter du contenu depuis un iPhone. Voir [Transférer du contenu et des applications iPhone avec votre téléphone HTC](#) à la page 152.

- Sauvegardez le contenu de votre HTC One en ligne sur un système infonuagique afin de pouvoir ultérieurement récupérer votre contenu encore plus facilement depuis un nouveau téléphone.

Écran d'accueil dynamique

Avec **HTC BlinkFeed**, personnalisez votre écran d'accueil avec les informations et mises à jour qui sont importantes pour vous. Voyez une variété de contenus tels que des flux d'infos portant sur l'actualité et vos intérêts, des mises à jour de réseaux sociaux, des conseils pour votre HTC One, et plus encore. Le contenu est actualisé périodiquement lorsque vous êtes connecté à Internet. Voir [Votre écran d'accueil dynamique](#) à la page 43.

De nouvelles façons de partager vos souvenirs

- Utilisez des photos et vidéos avec l'application Zoe[™] pour raconter une histoire depuis votre perspective. Invitez vos proches et amis à raconter leurs histoires lorsqu'ils téléchargent l'application Zoe. Voir [À propos de l'application Zoe](#) à la page 97.
- Partagez l'excitation de vos événements. Un **Zoe** est créé automatiquement à partir de points marquants sélectionnés d'un événement ou d'un album avec une musique de fond et des effets spéciaux. Voir [Créer une Zoe dans Galerie](#) à la page 96.

Fonctionnalités exceptionnelles de l'appareil photo

- La Caméra Duo de votre HTC One prend des photos en ajoutant de la profondeur et permet d'ajouter ultérieurement des effets spéciaux sur vos photos dans Galerie.
- Choisissez parmi une variété de modes d'appareil photo prédéfinis ou créez vos propres profils d'appareil photo. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 67.
- Avec **Panoramique 360**, vous pouvez prendre des photos parfaites de ce qui se trouve autour de vous. Voir [Prendre une photo Panoramique 360](#) à la page 74.
- Capturez des moments entiers en son et images, puis regardez-les reprendre vie avec le mode **l'Appareil photo Zoe**. Voir [Utiliser l'Appareil photo Zoe](#) à la page 72.
- Basculez en **Manuel** pour contrôler l'exposition, la balance des blancs et plus encore. Voir [Réglage manuel des paramètres de l'appareil photo](#) à la page 77.
- Avec **VideoPic**, vous pouvez prendre une photo pendant que vous enregistrez une vidéo. Voir [Prendre une photo tout en enregistrant une vidéo — VideoPic](#) à la page 71.
- Basculez en mode **Panorama balayé** et bougez l'appareil latéralement l'appareil pour capturer un plan étendu d'un paysage. Voir [Prendre une photo panoramique](#) à la page 73.
- Avec le mode **Capture double**, capturez à la fois le paysage et votre autoportrait dans une même photo ou vidéo. Voir [Utiliser le mode capture double](#) à la page 75.
- Utilisez le mode **Prise Continue** pour capturer 20 photos consécutives (ou plus) d'un sujet en mouvement.
- En appuyant simplement sur le bouton de l'obturateur, prenez plusieurs photos de votre objet avec différentes expositions et combinez-les en une photo à l'exposition clairement ajustée.

Avec l'appareil photo principal, vous pouvez également enregistrer des vidéos HDR de qualité sonore authentique.

Voir [Utiliser la fonction HDR](#) à la page 76.

Laissez jouer votre créativité

- Créez des photos d'apparence professionnelle en appliquant des Effets Duo sur des photos prises avec la Caméra Duo de votre HTC One. Voir [Présentation de Effets Duo](#) à la page 87.
- Retouchez des photos prises en modes l'Appareil photo Zoe ou prise continue avec **Suppression d'objet**, **Retouche sourire** et **Stroboscopique**. Vous pouvez même créer une brève animation avec **GIF Creator**. Voir [Galerie](#) à la page 81.
- Avec la **vitesse de lecture variable**, ajoutez une touche cinématique à vos vidéos en ralentissant certaines scènes? Voir [Modifier la vitesse de lecture vidéo](#) à la page 94.

S'immerger dans la musique

- Regardez de captivantes visualisations lorsque vous écoutez des chansons dans HTC Musique. Et si les paroles sont disponibles, celles-ci s'afficheront à l'écran. Voir [Voir les paroles d'une chanson](#) à la page 122.
- Le double haut-parleur de votre téléphone donne de la force à l'audio, alors que l'amplificateur intégré offre un son riche et clair. Avec HTC BoomSound[™], vous entendez toute la subtilité des détails, pas seulement quand vous écoutez de la musique, mais également quand vous regardez des vidéos, jouez à des jeux, etc. Voir [HTC BoomSound profile](#) à la page 120.

Divertissement avec HTC Sense TV

HTC Sense TV[™] ajoute des fonctionnalités de divertissement à votre téléphone et étend celles-ci vers votre téléviseur. Vous pouvez :

- Accédez à votre programmation télé avec l'application TV. Regardez une émission sur votre téléviseur à la maison d'un seul appui du doigt. Voir [Regarder la télévision avec votre HTC One](#) à la page 123.

Vous pouvez également transformer votre HTC One en télécommande pour votre téléviseur, votre set-top box (boîte de câble) et votre cinéma maison. Voir [Configurer votre télécommande](#) à la page 128.
- Connectez-vous aux sites Web officiels de vos émissions préférées et aux médias sociaux reliés. Voir [Médias sociaux dans l'application TV](#) à la page 127.
- Voyez des informations sportives dynamiques pendant que vous regardez un événement sportif en direct. Voir [Regarder des résultats sportifs, des statistiques, et plus encore](#) à la page 127.
- Utilisez le Media Link HD HTC pour partager vos fichiers multimédia depuis votre HTC One vers un téléviseur HD via connexion sans fil. Voir [Se connecter à un système de divertissement maison](#) à la page 132.

Intégration Google Drive

HTC One dispose de 50 GB supplémentaire de stockage Google Drive pour une période de 2 ans. Voir [Activer votre espace de mémoire Google Drive gratuite](#) à la page 139.

Les bases

Boutons de navigation à l'écran

HTC One est équipé de boutons de navigation à l'écran au bas de l'écran qui tournent lorsque vous changez l'orientation.

	Permet de retourner à l'écran précédent.
	Permet de retourner à l'écran d'accueil.
	Affiche des miniatures des applications les plus récemment utilisées.

Effleurez depuis n'importe quel bouton de navigation pour accéder à la recherche Google.

Mode veille

Le mode veille vous permet d'économiser l'énergie de la batterie en mettant votre HTC One en mode de basse consommation avec l'écran éteint. Ce mode permet également d'éviter d'appuyer accidentellement sur des boutons lorsque le HTC One se trouve dans votre sac.

Basculer en mode Veille

Pour désactiver l'écran et passer en mode Veille, vous pouvez :

- Appuyer brièvement sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER).
- Appuyez deux fois sur l'écran.


HTC One passe également automatiquement en mode veille quand il est inactif pendant un moment. Vous pouvez modifier le délai avant que HTC One bascule en mode veille en configurant la mise en veille de l'écran. Pour plus de détails, voir [Configurer quand désactiver l'écran](#) à la page 208.

Réveil après une mise en veille

- Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER).
- Utilisez Motion Launch[™] pour réveiller et déverrouiller votre téléphone directement sur une application ou un écran. Voir [Réveiller votre téléphone avec Motion Launch](#) à la page 40.

Déverrouiller l'écran

- Effleurez l'écran vers le haut pour le déverrouiller, effleurez vers la droite pour passer directement à HTC BlinkFeed ou effleurez vers la gauche pour passer au panneau d'accueil de widgets.
- Vous pouvez également appuyer et maintenir le doigt sur l'icône du verrou, faire glisser celui-ci vers le haut, à droite ou à gauche.

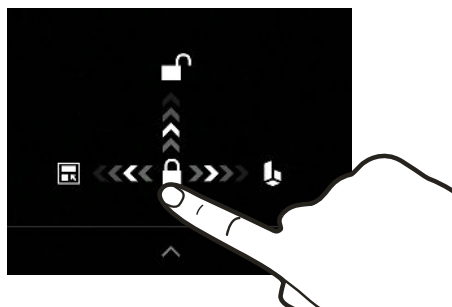

Si vous avez configuré un verrouillage d'écran, vous devrez entrer vos identifiants pour que le HTC One se déverrouille.



Si vous avez configuré un rappel d'événement ou une alarme, vous pouvez répéter (snooze) ou désactiver l'événement ou l'alarme directement depuis l'écran de verrouillage. Il vous suffit de faire glisser l'icône ⌚ ou ✗ vers le haut.

Gestes de mouvement


Utilisez des gestes de mouvements pour couper le son de votre HTC One, baisser le volume de la sonnerie et bien plus.

Soulever votre téléphone pour répondre automatiquement à un appel

Pour répondre automatiquement à un appel entrant, soulevez le téléphone et regardez d'abord l'écran pour voir qui vous appelle avant de le mettre à votre oreille.

Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction. Allez dans Paramètres, appuyez sur Appeler, puis cochez ou décochez l'option Répondre automatiquement aux appels.

Retourner pour désactiver le son

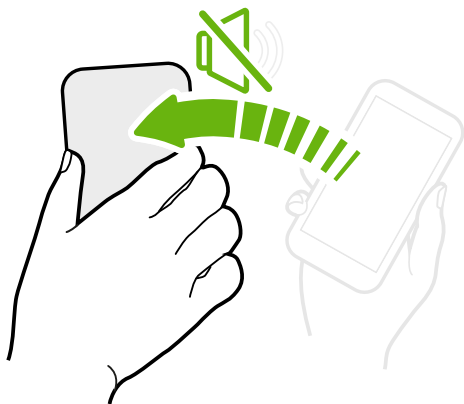

Si votre téléphone est tourné vers le haut lorsque vous recevez un appel, retournez le téléphone pour couper le son.

Si vous allez dans Paramètres et appuyez sur **Son > Retourner pour couper le son**, vous pouvez configurer votre téléphone à :

Muet une fois	Couper le son une seule fois après avoir retourné le téléphone. Lorsque le téléphone est tourné vers le bas, il va de nouveau sonner lorsqu'il y aura des appels entrants.
Muet toujours	Après avoir retourné le téléphone pour couper le son d'un appel, gardez-le toujours en sourdine lorsqu'il est tourné vers le bas et qu'il rentre d'autres appels.

Prenez l'appareil en main pour diminuer le volume



Lorsque vous êtes en réunion d'affaires ou au restaurant, prenez votre HTC One en main quand vous recevez un appel pour diminuer le volume de la sonnerie.

Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction. Allez dans Paramètres, appuyez sur **Son**, puis sélectionnez ou supprimez **Sonnerie faible à la prise**.


Augmenter automatiquement le volume de la sonnerie lorsque le téléphone se trouve dans votre poche ou votre sac.



Le mode poche permet à votre HTC One de reconnaître lorsqu'il se trouve dans votre sac ou votre poche et augmente le volume de la sonnerie de façon à ce que vous puissiez l'entendre dans des environnements bruyants.

Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction. Allez dans Paramètres, appuyez sur **Son**, puis sélectionnez ou supprimez **Mode poche**.

Faire pivoter votre HTC One pour un meilleur affichage

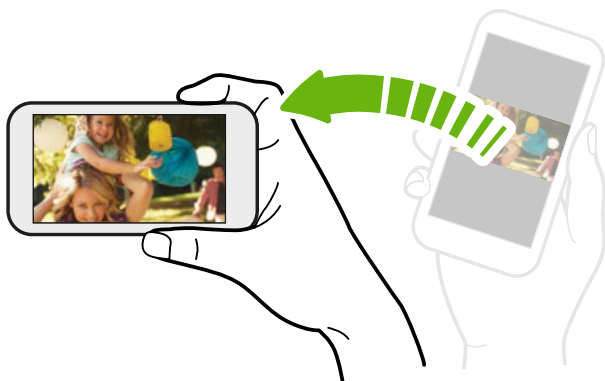


Sur plusieurs écrans, vous pouvez automatiquement changer l'orientation de l'écran de portrait en paysage en tournant votre HTC One sur le côté.

Lorsque vous entrez du texte, vous pouvez tourner votre HTC One sur le côté pour faire apparaître un clavier plus grand.

Gestes d'appui

Utilisez des gestes d'appui pour vous déplacer sur l'écran d'accueil, ouvrir des applications, faire défiler des listes et plus encore.

Appuyer

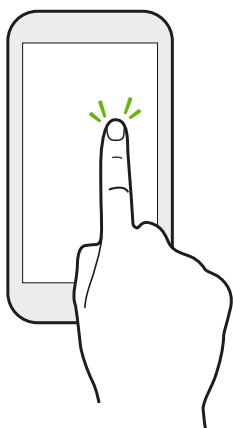


- Appuyez sur l'écran avec votre doigt lorsque vous voulez sélectionner des éléments à l'écran, comme des icônes d'application et de paramètres, ou encore quand vous voulez appuyer sur des boutons à l'écran.
- Après avoir défilé jusqu'au bas d'une longue liste ou d'un écran (dans des applications telles qu'E-Mail et Contacts), appuyez sur la barre d'état pour retourner directement au haut de l'écran.

Appuyer et maintenir




Pour ouvrir les options disponibles pour un élément (p. ex. un contact ou un lien dans une page Web), appuyez et maintenez simplement l'élément.

Glisser

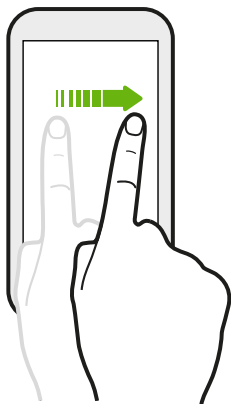


Glissez rapidement votre doigt verticalement ou horizontalement sur l'écran pour accéder à d'autres pages d'accueil, parcourir des documents, et plus encore.

Faire glisser

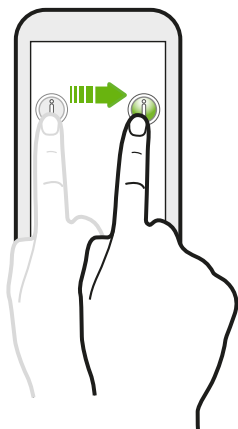


Exercez une certaine pression du doigt avant de commencer à glisser. Lorsque vous faites glisser un élément, ne relâchez votre doigt que lorsque vous avez atteint la position souhaitée.

Effleurer

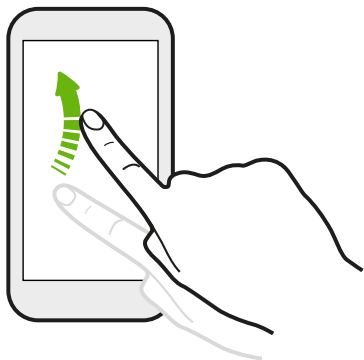

Effleurer l'écran est similaire à glisser, excepté que vous devez glisser votre doigt en coups plus légers et rapides, par exemple lorsque vous vous déplacez vers la droite et la gauche sur l'écran d'accueil, ou que vous parcourez un message ou une liste de contacts.


Appuyer et effleurer

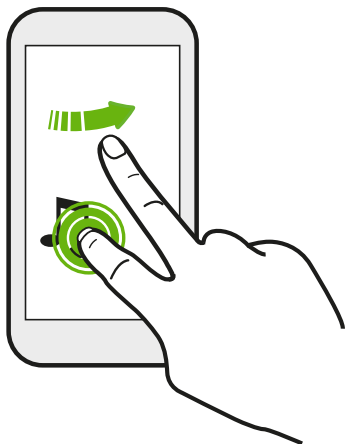

Sur l'écran d'accueil, vous pouvez facilement déplacer un widget ou une icône d'un écran à l'autre.

Appuyez et maintenez le doigt sur le widget ou l'icône voulu avec un doigt, puis effleurez l'écran avec un autre doigt pour le déplacer jusqu'à un nouvel emplacement.

Glisser avec deux doigts.

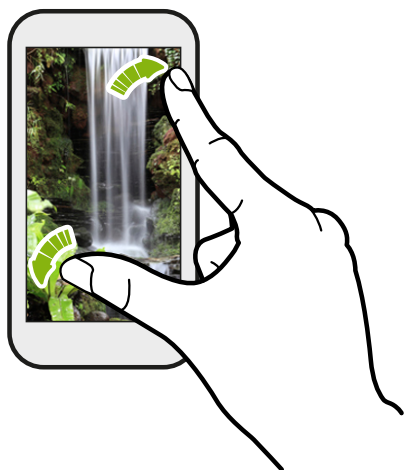


Dans certaines applications telles que Galerie, Messages, E-Mail ou le navigateur Web, écartez deux doigts sur l'écran pour faire un zoom vers l'avant lorsque vous regardez une photo ou du texte.




Rapprochez deux doigts sur l'écran pour effectuer un zoom vers l'arrière sur une photo ou du texte.

Effleurer avec deux doigts

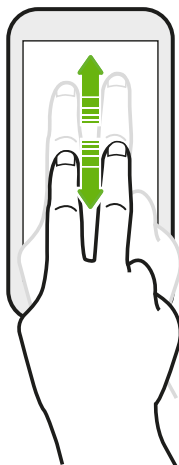

Effleurez l'écran vers le bas à l'aide de deux doigts pour accéder aux Paramètres rapides.

Effleurer avec trois doigts

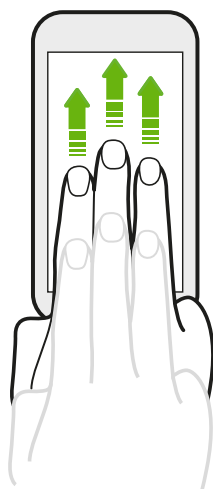

- Balayez l'écran avec votre doigt vers le haut avec trois doigts pour partager des contenus tels que des photos, des vidéos et de la musique sur votre HTC One. Vous pouvez également partager des diffusions multimédias à partir d'applications telles que YouTube®.
- Effleurez vers le bas pour vous déconnecter de l'appareil.



Gestes média est activé dans Paramètres par défaut, ce qui fait en sorte que le geste à trois doigts fonctionne exclusivement lors du partage de contenu ou de l'utilisation d'applications HTC.

Appui à trois doigts



Quand vous utilisez l'application HTC Car, appuyez sur l'écran avec trois doigts pour activer le mode commande vocale.

Ouvrir une application

- Appuyez sur une application sur la barre de lancement au bas de l'écran d'accueil.
- Appuyez sur  pour vous rendre à l'écran Applis, puis appuyez sur l'application que vous souhaitez utiliser.
- Depuis l'écran Applis, appuyez sur , puis saisissez le nom de l'application que vous cherchez.

Ouvrir une application ou un dossier depuis l'écran de verrouillage

Sur l'écran verrouillé, faites glisser l'icône d'une application ou d'un dossier vers le haut pour déverrouiller l'écran et accéder directement à cette application ou ce dossier.



Les raccourcis sur l'écran verrouillé sont les mêmes que ceux de la barre de lancement de votre écran d'accueil. Pour changer les raccourcis de l'écran verrouillé, remplacez les applications ou les dossiers sur la barre de lancement.

Si vous avez configuré un autre niveau de sécurité comme un motif de verrouillage d'écran ou NIP, on vous demandera d'abord de fournir vos identifiants que votre HTC One ouvre l'application ou le dossier.

Partager du contenu


Vous avez quelque chose à partager, comme une photo ou une vidéo?

- Depuis une application, appuyez simplement sur l'icône de partage :  ou .
- Si vous ne voyez pas l'icône, appuyez sur  > Partager.

Basculer entre des applications récemment ouvertes

Quand vous effectuez plusieurs tâches à la fois et que vous utilisez différentes applications sur votre HTC One, vous pouvez facilement basculer d'une application récemment ouverte à l'autre.

Appuyez sur  pour voir les applications récemment ouvertes.

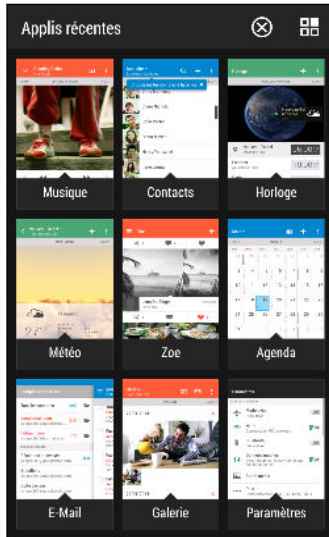

Pour retourner à une application, appuyez simplement dessus.

- Pour supprimer une application de la liste, faites-la glisser vers le haut.
- Pour supprimer la liste des applications récentes, appuyez sur .

Actualiser du contenu

Dans certaines applications, vous pouvez facilement actualiser le contenu synchronisé ou téléchargé depuis le Web d'un simple mouvement du doigt.

1. Lorsque vous consultez du contenu tel que la météo ou votre boîte de réception E-Mail, faites défiler jusqu'au haut de l'écran.
2. Tirez vers le bas avec votre doigt, puis relâchez pour actualiser.

Effectuer une capture de l'écran de votre téléphone

Vous voulez partager votre meilleur pointage de jeu ou publier une entrée de blogue sur l'une des fonctions du HTC One? Il est facile de prendre une photo de votre écran et de la partager depuis l'application Galerie.

Appuyez et maintenez le doigt appuyé simultanément sur MARCHE/ARRÊT (POWER) et VOLUME -.

L'image est enregistrée dans l'album Captures d'écran de l'application Galerie.



Vous pouvez également partager une image quand vous voyez l'icône  dans la barre d'état. Ouvrez le panneau Notifications et appuyez sur  sous la notification de capture d'écran. Si vous ne voyez pas l'icône , écartez deux doigts l'un de l'autre sur la notification de capture d'écran.

Motion Launch


Réveiller votre téléphone avec Motion Launch

Lorsque l'écran est désactivé et que votre HTC One est en mode veille, utilisez Motion Launch (Motion de Lancement) pour le réveiller et le déverrouiller directement dans une application ou un écran. Motion Launch est une combinaison de gestes consistant en soulever le téléphone, suivi d'un geste de doigt.



Si vous avez configuré un verrouillage d'écran avec identifiants, on vous demandera d'entrer vos identifiants avant que votre HTC One ne déverrouille l'application ou l'écran concerné.


Réveiller le téléphone

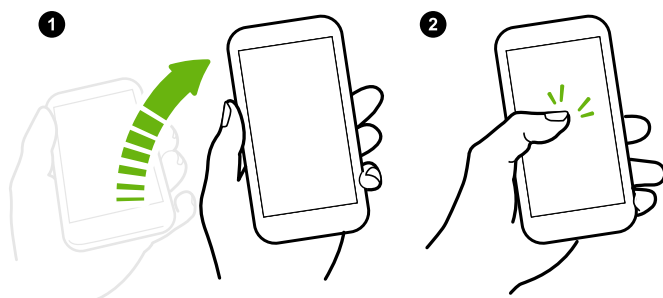

1. Soulevez le téléphone en position portrait.
2. Appuyez immédiatement deux fois sur l'écran.

Assurez-vous de ne pas toucher l'écran lorsque le téléphone vibre.


Réveiller et déverrouiller l'écran

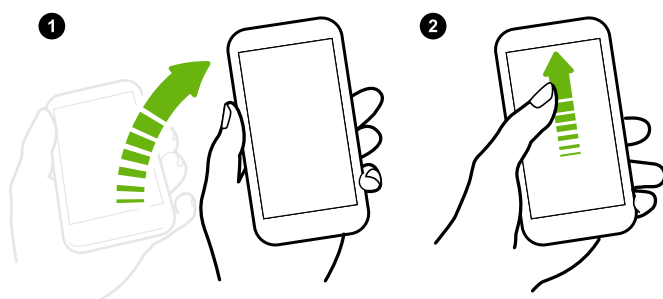

1. Soulevez le téléphone en position portrait.
2. Effleurez directement l'écran vers le haut. Vous devez commencer à effleurer depuis la moitié inférieure de l'écran.

Assurez-vous de ne pas toucher l'écran lorsque le téléphone vibre.


Réveiller le téléphone directement dans HTC BlinkFeed

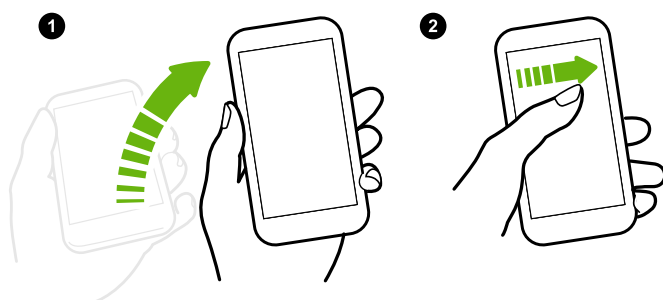

1. Soulevez le téléphone en position portrait.
2. Effleurez directement l'écran vers la droite.

Assurez-vous de ne pas toucher l'écran lorsque le téléphone vibre.


Réveiller le téléphone directement sur le panneau du widget Accueil

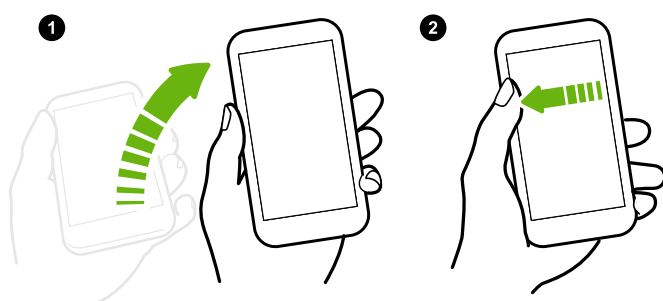

1. Soulevez le téléphone en position portrait.
2. Effleurez directement l'écran vers la gauche.

Assurez-vous de ne pas toucher l'écran lorsque le téléphone vibre.

Réveiller le téléphone directement dans Appareil photo

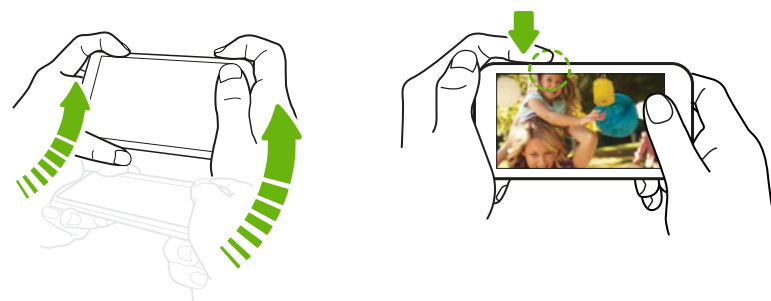

1. Soulevez le téléphone en position paysage.
2. Appuyez directement sur le bouton VOLUME + ou VOLUME -.


Effectuer un appel avec Appel rapide.

Lorsque l'écran est désactivé et que votre HTC One est en mode veille, vous pouvez facilement effectuer des appels en effleurant l'écran et en utilisant les commandes vocales.



- Assurez-vous **Gestes Motion Launch** et **Appel rapide** sont activés dans **Paramètres > Affichage et gestes > Gestes Motion Launch**.
- Si vous avez configuré un verrouillage d'écran avec identifiants, on vous demandera d'entrer vos identifiants avant de pouvoir effectuer l'appel.

1. Soulevez le téléphone en position portrait.
2. Effleurez directement l'écran vers le bas. Vous devez commencer à effleurer depuis la moitié supérieure de l'écran.

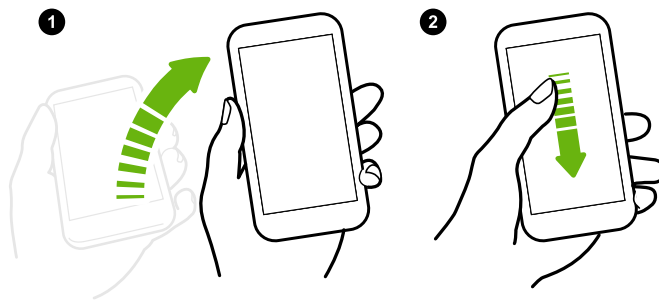

3. Quand vous voyez l'icône du microphone sur l'écran, maintenez le téléphone près de votre bouche, puis dire "« Appeler » et le nom du contact. Par exemple, « Appeler Jennifer ».
4. Vous pouvez ensuite dire l'une des suivantes
 - S'il y a plusieurs contacts avec le même prénom, dire le nom complet du contact que vous souhaitiez appeler.
 - Si un contact dispose de plusieurs numéros de téléphone, vous verrez ce qui suit :

1. [nom complet] Maison
2. [nom complet] Mobile
3. [nom complet] Travail

Il suffit de dire le numéro d'article de celui que vous voulez appeler. Par exemple, dire « 2 » pour appeler le deuxième.

Ou dire le nom complet et le type de numéro de téléphone indiqué sur l'écran. Par exemple, dire « Jennifer Singer Mobile ».

- Si on vous demande de confirmer, dites « Oui » ou « Non ».
- Pour annuler, dire « Annuler ».

Contourner le verrouillage de l'écran pour Appel rapide

Si vous avez défini un verrouillage de l'écran avec vos identifiants de connexion, vous pouvez configurer votre HTC One de sorte que vous pouvez immédiatement passer des appels avec Appel rapide.

1. Allez dans Paramètres, puis sur **Affichage et geste**.
2. Appuyez sur **Gestes Motion Launch**.
3. Sélectionnez l'option **Ignorer l'écran de sécurité**.

Activer/désactiver Motion Launch


Motion Launch est activé par défaut. Vous pouvez le désactiver dans les Paramètres.

1. Allez dans Paramètres, puis sur **Affichage et geste**.
2. Appuyez sur **Gestes Motion Launch**.
3. Décochez l'option **Gestes Motion Launch** pour la désactiver, ou cochez-la pour la réactiver.

HTC BlinkFeed

Votre écran d'accueil dynamique

Obtenez les dernières nouvelles au sujet de vos intérêts ou restez en contact avec vos amis directement sur HTC BlinkFeed. Définissez quels réseaux sociaux, sources de nouvelles et autres contenus apparaîtront.

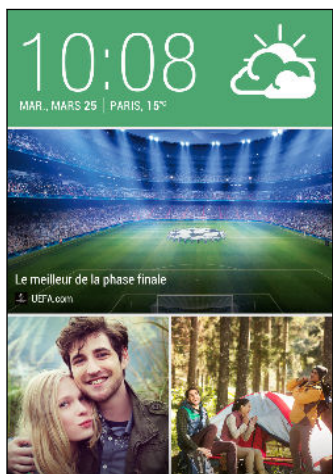

- Effleurez l'écran vers le haut ou vers le bas pour parcourir les histoires sur HTC BlinkFeed.
- Appuyez sur un carreau pour afficher le contenu ou pour commenter une publication ou une mise à jour de statut.
- Tout en regardant un article sur l'actualité, effleurer vers la gauche ou la droite pour voir d'autres histoires.
- Lorsque vous êtes dans HTC BlinkFeed, vous pouvez appuyer sur  ou  ou appuyer sur la barre d'état pour faire défiler jusqu'en haut.
- Faites défiler vers le haut et tirez l'écran vers le bas pour actualiser le flux manuellement.
- Effleurer l'écran vers la droite sur HTC BlinkFeed pour ouvrir le menu contextuel où vous pouvez choisir le type de flux ou ajouter vos sujets personnalisés à afficher.



Vous apercevrez le widget de l'horloge sur HTC BlinkFeed si vous avez configuré HTC BlinkFeed comme étant l'écran d'accueil principal.

Activer/désactiver HTC BlinkFeed

1. Depuis HTC BlinkFeed, effleurez l'écran avec deux doigts ensemble, puis appuyez sur .
2. Alors que HTC BlinkFeed est sélectionné, appuyez sur **Supprimer**.
3. Pour le remettre, effleurez l'écran vers la droite, puis appuyez sur le bouton **+** sur lequel il est écrit **BlinkFeed**.

Façons d'ajouter du contenu sur HTC BlinkFeed

Personnalisez votre HTC BlinkFeed pour afficher des articles et des mises à jour d'état depuis vos sources de nouvelles, catégories, éditions et applications favorites.

Sélectionner des flux d'info

Découvrez des histoires et des articles sur HTC BlinkFeed en fonction de vos intérêts, vos catégories préférées et des canaux d'actualités ou des sites Web populaires.

1. Sur le HTC BlinkFeed, effleurez l'écran vers la droite pour ouvrir le menu contextuel.
2. Appuyez sur  > **Ajouter du contenu**.
3. Veuillez sélectionner une catégorie.

Ou si c'est la première fois que vous ajoutez du contenu sur HTC BlinkFeed, Appuyez sur le carreau qui dit **Obtenir des recommandations automatiques de BlinkFeed**. Connectez-vous pour obtenir des recommandations.

4. Sélectionnez une ou plusieurs sources de flux d'actualités.

Vous pouvez appuyer d'abord sur un nom pour vérifier un flux d'info particulier, puis appuyer sur  pour l'ajouter à HTC BlinkFeed.

Afficher le contenu depuis vos applications et vos réseaux sociaux

Voir tous les publications de vos amis dans les réseaux sociaux ou afficher le contenu de vos applications HTC directement sur HTC BlinkFeed.



Vous devez vous connecter à vos réseaux sociaux pour voir leurs flux d'info sur HTC BlinkFeed.

1. Sur le HTC BlinkFeed, effleurez l'écran vers la droite pour ouvrir le menu contextuel.
2. Appuyez sur  > **Services et Applis**, puis sélectionnez les applications et les réseaux sociaux que vous aimiez.

Rechercher et ajouter un sujet d'intérêt

Vous recherchez un sujet spécifique? Recherchez et sélectionnez des sujets d'intérêt pour les afficher sur HTC BlinkFeed.

1. Sur le HTC BlinkFeed, effleurez l'écran vers la droite pour ouvrir le menu contextuel.
2. Appuyez sur **Rechercher le contenu**, puis saisissez le sujet que vous cherchez.
3. Appuyez sur un résultat, puis appuyez sur  pour l'ajouter sous Sujets personnalisés.

S'abonner à plusieurs éditions régionales

Vous voulez demeurer au courant des derniers événements dans plus d'une région? Vous pouvez afficher une ou plusieurs éditions de votre choix sur HTC BlinkFeed.

1. Sur le HTC BlinkFeed, effleurez l'écran vers la droite pour ouvrir le menu contextuel.
2. Appuyez sur  > **Ajouter du contenu**.
3. Appuyez sur , puis sélectionnez une région.
4. Sélectionnez les sources de flux d'actualités à ajouter.

S'abonner à un flux RSS

Vous ne voulez pas manquer les nouvelles et les mises à jour de vos blogues ou sites Web favoris? Ajoutez des flux RSS personnalisés sur HTC BlinkFeed.

1. Ouvrez l'application Internet.
2. Allez au URL du flux RSS du blogue ou du site Web auquel vous voulez vous abonner.
3. Appuyez sur  pour l'ajouter à HTC BlinkFeed.

Personnaliser le flux Highlights

Allez au flux Highlights pour voir une variété d'articles d'actualité et des mises à jour d'état de sources de flux d'actualités que vous avez ajoutés. Vous pouvez également configurer le flux Highlights afin d'afficher seulement les articles de vos sources, catégories et applications de nouvelles favorites.



Vous ne pouvez pas ajouter de sujets personnalisés et de RSS au flux Highlights.

1. Sur le HTC BlinkFeed, effleurez l'écran vers la droite pour ouvrir le menu contextuel.
2. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Choisir sujets à la une**.
3. Sélectionner les sources de flux d'actualités que vous souhaitez voir dans Highlights.

Enregistrer des articles pour lecture ultérieure

Vous n'avez pas le temps de lire un article qui pourrait vous intéresser? Vous pouvez ajouter des articles à votre liste de lecture.

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Lors de l'affichage d'un article, appuyez sur .
- Depuis l'écran HTC BlinkFeed, appuyez et maintenez le doigt sur le carreau de l'article que vous voulez ajouter à vos favoris. Appuyez ensuite sur **Lire plus tard**.

Vous trouverez la liste de lecture dans le menu contextuel.

Publier sur vos réseaux sociaux

Vous pouvez facilement publier une mise à jour de statut depuis HTC BlinkFeed.

1. Sur le HTC BlinkFeed, effleurez l'écran vers la droite pour ouvrir le menu contextuel.
2. Appuyez sur  > **Nouveau message**, puis choisissez un réseau social.
3. Rédigez votre mise à jour de statut et publiez-la sur votre réseau social.

Supprimer du contenu de HTC BlinkFeed

Que ce soit un carreau ou un flux en entier, vous pouvez supprimer le contenu que vous ne souhaitez pas voir sur HTC BlinkFeed.

- Pour supprimer un carreau, appuyez sur le carreau que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.
- Pour supprimer une source de flux d'actualités, dans le menu contextuel, appuyez sur  > **Supprimer le contenu**, sélectionnez un ou plusieurs éléments, puis appuyez sur **Supprimer**.

Pour vous désabonner à une édition localisée, appuyez sur  sur l'écran Supprimer le contenu. Appuyez sur **Supprimer les éditions**, sélectionnez un ou plusieurs éléments, puis appuyez sur **Supprimer**.

Notifications


Panneau Notifications

Des icônes de notification vous informent de la réception de nouveaux messages, événements d'agenda, alarmes et activités en cours, p. ex. des téléchargements de fichiers.



Quand vous voyez des icônes de notification, ouvrez le panneau Notifications pour voir les détails des notifications que vous avez reçues.

1. Pour ouvrir le panneau Notifications, glissez votre doigt du haut vers le bas de l'écran. Si vous avez plusieurs notifications, faites défiler l'écran vers le bas pour voir l'ensemble de celles-ci.
2. Pour accéder rapidement au panneau Notifications depuis Paramètres rapides, appuyez sur

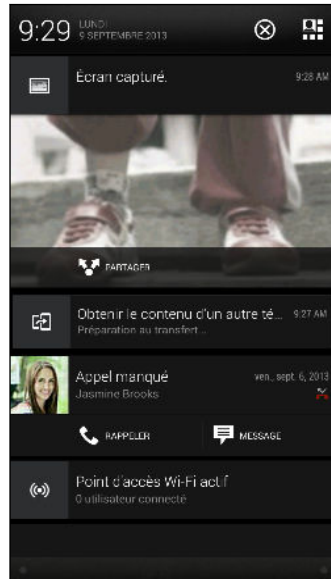


- Pour voir plus d'information, p. ex. des aperçus de courriels et des événements d'agenda, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran pour élargir la notification. Pour la refermer, rapprochez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran.
- Certaines notifications vous permettent d'effectuer des actions immédiates. Par exemple, appuyez sur une notification d'appel manqué pour retourner l'appel ou répondre avec un message texte.
- Appuyez sur l'icône de notification à la gauche pour ouvrir l'application correspondante.
- Pour ignorer une seule notification dans la liste, faites-la glisser vers la gauche ou la droite. Pour ignorer toutes les notifications et fermer le panneau Notifications, appuyez sur

Widget Notification

Sur l'écran verrouillé, vous pouvez voir les notifications telles que les appels manqués, les messages texte, les événements d'agenda et plus encore.

1. Faites glisser l'horloge vers le bas pour élargir le widget.

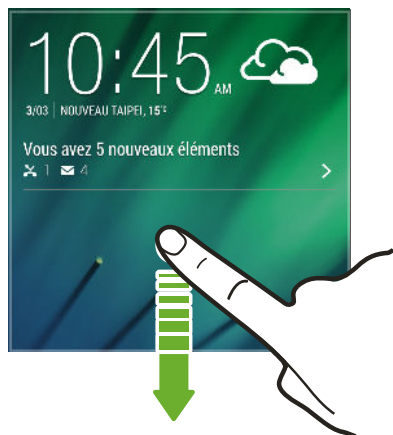


2. Si vous avez plus d'un appel manqué, message texte ou courriel, appuyez sur > pour voir la prochaine notification.
3. Appuyez sur une notification pour accéder directement à l'application reliée.

Vous pouvez décider quelles notifications apparaissent sur le widget dans les paramètres de sécurité. Voir [Notifications de l'écran de verrouillage](#) à la page 212.

Diode de notification

Code de couleurs du voyant de notification DEL :

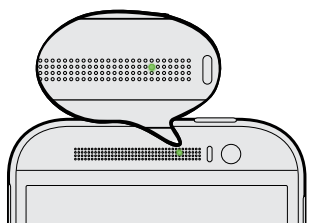

- Vert continu : votre HTC One est branché à l'adaptateur C.A. ou connecté à un ordinateur et la batterie est complètement chargée.
- Vert clignotant : une notification est en attente.
- Orangé continu : la batterie est en chargement.
- Orangé clignotant : le niveau de la batterie est très faible.

Travailler avec du texte

Sélectionner, copier et coller du texte

Dans des applications HTC telles qu'Internet et E-Mail, vous pouvez sélectionner et copier du texte pour ensuite le coller ou le partager.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur un mot.
2. Glissez les marqueurs de début et de fin pour mettre en surbrillance le texte à sélectionner.



Vous pouvez utiliser la loupe pour effectuer un zoom quand vous sélectionnez du texte. Pour activer la loupe, allez dans **Paramètres > Accessibilité**, puis sélectionnez l'option **Afficher la loupe**. Vous verrez la loupe quand vous appuierez et maintiendrez le doigt sur l'un des deux marqueurs de sélection.

3. Après avoir sélectionné le texte à copier, appuyez sur **Copier**.
Le texte sélectionné sera alors copié dans le presse-papiers.
4. Dans un champ de saisie de texte (ex. lors de la composition d'un courriel) appuyez et maintenez le doigt sur l'emplacement où vous souhaitez coller le texte.
5. Appuyez sur **Coller**.



Pour copier l'adresse d'une page Web dans l'application Internet, appuyez et maintenez votre doigt sur le lien, puis appuyez sur **Copier l'URL du lien**.

Partager du texte

1. Après avoir sélectionné le texte que vous voulez partager, appuyez sur **Partager**.
2. Choisissez où coller et partager le texte sélectionné, par exemple dans un courriel ou dans une mise à jour de statut d'un réseau social en ligne.

Le clavier HTC Sense

Taper de manière rapide et précise avec le clavier HTC Sense^{MC}.

- La prédiction de mots vous permet également de taper plus rapidement. À mesure que vous entrez du texte, vous verrez des suggestions de mots parmi lesquelles vous pouvez choisir. Vous pouvez même ajouter des mots, des expressions et des raccourcis au dictionnaire de prédictions de mots. Voir [Entrer du texte avec la prédiction de mots](#) à la page 51.
- Vous pouvez entrer des mots tout simplement en parlant. Voir [Entrer du texte en parlant](#) à la page 53.
- Activez le clavier trace afin de pouvoir entrer des mots en faisant glisser votre doigt d'une lettre à l'autre sur l'écran. Voir [Utiliser le clavier trace](#) à la page 53.
- Il vous suffit d'effleurer l'écran vers la droite pour accéder au clavier numérique et symbole. Vous pouvez également effleurer vers la gauche pour basculer d'une langue à l'autre.
- Les touches comprennent des chiffres, signes de ponctuation, symboles et autres caractères secondaires que vous pouvez insérer sans avoir à basculer vers le clavier numérique ou symbole.

Par exemple, appuyez et maintenez simplement le doigt sur une touche dans la première rangée pour insérer un chiffre.

- Choisissez parmi une vaste sélection d'émoticônes.
- Affichez ou masquez les touches de flèches directionnelles sur le clavier. Si vous activez les touches de flèches dans les paramètres, celles-ci n'apparaîtront que lorsque le clavier est en mode portrait.

Entrer du texte

Le clavier à l'écran devient disponible quand vous tapez sur un champ de texte dans une application. Entrez les lettres et numéros, modifiez la disposition ou la langue du clavier, et plus encore.

Appuyez sur les touches du clavier à l'écran pour entrer des lettres et des chiffres, ainsi que des signes de ponctuation et des symboles.

- Appuyez sur  pour entrer une lettre majuscule. Appuyez deux fois pour activer Verr. maj.
- Appuyez et maintenez le doigt sur les touches avec des caractères gris au-dessus pour saisir des chiffres, des symboles, ou accentuer des lettres. Certaines touches ont plusieurs caractères ou accents associés.
- Balayez du doigt vers la droite pour afficher les touches de chiffres et de symboles. Pour retourner au clavier principal, balayez du doigt vers la gauche.
- Appuyez sur  pour fermer le clavier à l'écran.



Pour ouvrir les paramètres du clavier, appuyez sur la touche de la virgule si vous apercevez  au-dessus de la touche. Vous pouvez également aller dans Paramètres > Langue et clavier > Saisie HTC Sense.

Sélectionner une disposition de clavier

Choisissez une disposition de clavier qui correspond à votre style de tape.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Langue et clavier** > **Saisie HTC Sense**.
2. Appuyez sur **Sélection du clavier** > **Types de clavier**.
3. Sélectionnez la disposition de clavier que vous voulez utiliser.

Choisir et basculer entre des langues de clavier

Si plusieurs langues de clavier sont disponibles sur votre HTC One, vous pouvez choisir quelles langues utiliser sur le clavier à l'écran.


1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Langue et clavier** > **Saisie HTC Sense**.
2. Appuyez sur **Sélection du clavier**, puis choisissez les langues voulues.

Pour changer la langue du clavier, faites l'une des choses suivantes :

- Balayez vers la gauche avec votre doigt sur le clavier à l'écran (non disponible si vous utilisez un clavier trace).
- Appuyez sur la touche de langue (par exemple, **EN**) jusqu'à ce que vous voyiez la langue de clavier que vous voulez utiliser.
- Appuyez et maintenez le doigt sur la touche de langue, puis faites glisser votre doigt jusqu'à la langue de clavier que vous voulez utiliser.

Entrer du texte avec la prédiction de mots

Il vous arrive de commencer à taper un mot dont l'orthographe vous échappe? Avec la prédiction de mot, des suggestions de mots s'affichent juste au-dessus du clavier.



La prédiction de mots et la prédiction de mot suivant sont activées par défaut.

Pour entrer du texte en mode prédiction de mots, faites l'une des choses suivantes :

- Appuyez sur la barre d'espacement pour insérer un mot en surbrillance dans la liste de suggestions.
- Appuyez sur un mot dans la liste de suggestions.
- Appuyez sur la flèche à côté de la liste de suggestions pour voir davantage de choix.



Si vous avez choisi par erreur un mot incorrect dans la liste de suggestions, vous pouvez toujours retourner et le changer en appuyant sur le mot et sélectionnant une autre suggestion.

Sélectionner une seconde langue pour la prédiction de mots

Vous pouvez configurer la prédiction de mots pour que celle-ci soit bilingue. À mesure que vous tapez du texte, vous obtiendrez des suggestions dans les langues que vous avez sélectionnées.



La prédiction bilingue est uniquement disponible quand vous utiliser un clavier basé sur l'alphabet latin.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Langue et clavier** > **Saisie HTC Sense**.
2. Appuyez sur **Sélection du clavier** > **Prédiction bilingue**, puis choisissez la langue que vous voulez.

Ajouter des mots et des expressions au dictionnaire de la prédiction de mots.

Ajoutez des noms, acronymes et même des expressions que vous utilisez souvent au dictionnaire de la prédiction de mots afin de les trouver facilement dans la liste de suggestions.

Tapez encore plus facilement en créant des raccourcis de texte vers des mots et des expressions. Au lieu de taper « À plus tard », sauvez quelques frappes en ajoutant un raccourci « apt ». Dans votre message ou courriel, entrez simplement « apt », puis appuyez sur la barre d'espacement pour entrer l'expression au complet.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Langue et clavier** > **Saisie HTC Sense**.
2. Appuyez sur **Dictionnaire personnel** > **+**.
3. Entrez un mot ou une expression, puis entrez son raccourci texte. Assurez-vous de vous souvenir de ce raccourci, y compris les lettres majuscules ou minuscules que vous avez entrées.
4. Appuyez sur **OK**.



Quand vous entrez du texte au moyen de la disposition de clavier standard, appuyer sur un mot suggéré ne figurant pas dans le dictionnaire (habituellement le premier mot affiché dans la liste de suggestions) l'enregistre automatiquement.

Modifier ou supprimer des mots et expressions du dictionnaire de prédiction de mots

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Langue et clavier** > **Saisie HTC Sense**.
2. Appuyez sur **Dictionnaire personnel**.
 - Pour modifier un mot, une expression ou un raccourci, appuyez sur l'élément dans la liste.
 - Pour supprimer des éléments du dictionnaire, appuyez sur **⋮** > **Supprimer**. Sélectionnez les mots à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Utiliser le clavier trace

Vous pouvez « tracer » les mots que vous voulez entrer au lieu d'appuyer sur les touches du clavier à l'écran,



Vous devez activer le clavier trace dans le menu **Paramètres > Langue et clavier > Saisie HTC Sense**.

1. Faites glisser votre doigt d'une lettre à l'autre pour entrer un mot.
2. Relâchez votre doigt quand un mot est complet.
3. Si vous voulez continuer à entrer du texte, glissez à nouveau votre doigt sur les lettres pour entrer le mot suivant.



Si le mot qui apparaît après votre tracé n'est pas celui que vous voulez, vous pouvez :

- Appuyer sur un mot dans la liste de suggestions.
- Appuyer sur la flèche à côté de la liste de suggestions pour voir davantage de choix.

Entrer du texte en parlant

Pas de temps pour taper? Essayez de prononcer des mots pour les entrer.

1. Appuyez sur l'endroit où vous voulez entrer du texte.
2. Sur le clavier à l'écran, appuyez et maintenez le doigt sur .
3. Quand le bouton de microphone animé et les mots « Parlez maintenant » s'affichent, dites les mots que vous voulez entrer.



Pour définir la langue de saisie vocale, appuyez sur la barre de langue au-dessus du bouton de microphone. Vous pouvez choisir une ou plusieurs langues. Les langues disponibles peuvent varier.

4. Si un mot ne correspond pas à ce que vous avez dit et est souligné, appuyez sur le mot souligné pour le supprimer ou voir plus d'options.
5. Entrez des signes de ponctuation en disant le nom (par exemple, dites « virgule »).

Batterie

Vérifier l'utilisation de la batterie

Affichez une liste des applications qui utilisent l'énergie de la batterie. Vous pouvez également voir à quel point et combien de temps la batterie a été utilisée par chaque application.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Alimentation**.
2. Appuyez sur **Utilisation**, puis appuyez sur une application pour vérifier son utilisation de la batterie. Vous verrez combien d'énergie de la batterie est utilisée par des ressources telles que le CPU pour l'application, ainsi que d'autres détails d'utilisation.



Si vous voyez des boutons pendant l'affichage des détails d'utilisation de la batterie d'une application, vous pouvez appuyer sur celles-ci pour régler les paramètres qui affectent l'utilisation de la batterie, fermer l'application, et plus encore.

Afficher le pourcentage de la batterie

Vous pouvez vérifier le pourcentage restant d'énergie de la batterie directement à côté de la barre d'état.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Alimentation**.
2. Sélectionnez **Afficher le pourcentage batterie**.

Vérifier l'historique de la batterie

Vérifiez combien de temps vous avez utilisé votre HTC One depuis la dernière recharge. Vous pouvez également voir un graphique affichant pendant combien de temps l'écran est resté allumé et pendant combien de temps vous avez utilisé des connexions mobiles comme le réseau mobile ou Wi-Fi.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Alimentation**.
2. Appuyez sur **Historique**.
3. Si vous avez utilisé votre HTC One pendant un certain temps depuis la dernière recharge, effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour changer l'échelle du graphique qui affiche l'usage de la batterie dans le temps.

Vous pouvez également rapprocher ou éloigner deux doigts sur l'écran pour redimensionner le graphique.

Faire en sorte que votre batterie dure plus longtemps

L'autonomie de la batterie dépend de la manière dont vous utilisez votre HTC One. La gestion de l'alimentation de votre HTC One vous aide à améliorer la durée de vie de votre batterie.

Lorsque vous devez prolonger la durée de vie de votre batterie, essayez quelques-uns de ces conseils :

Vérifiez votre utilisation de la batterie

Faire le suivi de votre utilisation de la batterie vous aide à identifier ce qui utilise le plus d'énergie afin de prendre des actions en conséquence. Pour plus de détails, voir [Vérifier l'utilisation de la batterie](#) à la page 54.

Gérez votre connexion

- Désactivez les connexions sans fil telles que les données mobiles, Wi-Fi ou Bluetooth lorsque vous n'en avez pas besoin.
- Activez le GPS seulement lorsque vous avez besoin d'une position précise, p. ex. lorsque vous utilisez la navigation ou des applications basées sur la localisation. Voir [Activer ou désactiver les services de localisation](#) à la page 178.
- Si l'option **Mode veille** est activée dans le menu **Paramètres > Alimentation**, votre téléphone désactivera la connexion de données lorsque l'écran est inactif pendant 15 minutes et qu'il n'y a aucune activité réseau (pas de téléchargements, de flux vidéo ou d'usage de données). La connexion de données continue lorsque vous rallumez l'écran.
- Activez le mode Avion quand vous n'avez pas besoin de vos connexions sans fil ou quand vous ne voulez pas recevoir de message ou d'appel.

Gérez votre affichage

Diminuer la luminosité de l'écran, laissez l'écran en mode veille quand vous ne l'utilisez pas et utiliser des paramètres minimums vous aide à économiser l'énergie de la batterie.

- Utilisez la luminosité automatique (par défaut) ou diminuez la luminosité manuellement.
- Réglez un délai de mise en veille de l'écran plus court.
- N'utilisez pas de fond d'écran animé pour votre écran d'accueil. Les effets d'animation sont chics, mais ils demandent beaucoup d'énergie de votre batterie.

Changer votre fond d'écran pour un fond statique et noir peut également aider. Moins l'écran affiche de couleur, moins la batterie est utilisée.

- Configurez le navigateur Web pour que celui-ci réduise sa luminosité pendant le chargement des pages Web. Ouvrez l'application Internet, puis appuyez sur  > **Paramètres > Accessibilité > Assombrir l'écran pendant le chargement d'une page.**

Pour plus de détails, voir [Paramètres et sécurité](#) à la page 205 et [Personnalisation](#) à la page 58.

Gérer vos applications

- Installez les dernières versions du logiciel et mises à jour des applications. Les mises à jour comprennent parfois des améliorations des performances de la batterie.
- Désinstallez ou désactivez des applications que vous n'utilisez jamais.

Plusieurs applications exécutent des processus ou synchronisent des données en arrière-plan même si vous ne les utilisez pas. S'il y a des applications dont vous n'avez plus besoin, désinstallez-les.

Si une application a été préinstallée et ne peut pas être désinstallée, vous pouvez tout de même empêcher qu'elle tourne en arrière-plan et synchronise des données en la désactivant. Voir [Désactiver une application](#) à la page 211.

Limitez les données et la synchronisation en arrière-plan

Les données et synchronisations en arrière-plan demandent beaucoup d'énergie de la batterie si vous avez plusieurs applications qui synchronisent des données en arrière-plan. Il est recommandé de ne pas laisser des applications synchroniser des données trop souvent. Déterminez quelles applications peuvent être configurées pour avoir des temps de synchronisation plus longs ou pour être synchronisées manuellement.

- Dans les paramètres, appuyez sur **Comptes et synchronisation** et vérifiez quels types de données sont synchronisés sur vos comptes en ligne. Lorsque la batterie est faible, désactivez temporairement la synchronisation de certaines données.
- Si vous avez plusieurs comptes de messagerie, pensez à rallonger le délai de synchronisation de certains comptes.

Dans l'application E-Mail, sélectionnez un compte, appuyez sur  > **Paramètres** > **Synchroniser, Envoyer et Recevoir**, puis réglez les paramètres sous la section Fréquence de synchro.

- Lorsque vous ne voyagez pas d'un endroit à l'autre, synchronisez uniquement les informations météo de la région où vous vous trouvez plutôt que celles de toutes les villes que vous avez ajoutées. Ouvrez l'application Météo, puis appuyez sur  > **Modifier les villes** pour supprimer les villes dont vous n'avez pas besoin.

- Choisissez soigneusement vos widgets.

Certains widgets synchronisent constamment des données. Pensez à supprimer celles qui ne sont pas importantes de votre écran d'accueil.

- Dans Play Store, appuyez sur  > **Paramètres**, puis décochez l'option **Ajouter des widgets automatiquement** pour éviter d'ajouter automatiquement de nouveaux widgets sur l'écran d'accueil à chaque fois que vous installez de nouvelles applications. Vous pouvez également appuyer sur **Mettre à jour les applications automatiquement** > **Ne pas mettre à jour les applications** si vous préférez mettre à jour manuellement les applications téléchargées depuis le Play Store.

Autres conseils

Pour économiser un peu plus d'énergie de la batterie, essayez les conseils suivants :

- Diminuez le volume de la sonnerie et des contenus multimédias.
- Utilisez le moins possible la vibration ou le retour sonore. Dans les paramètres, appuyez sur **Son** et choisissez les types de son dont vous n'avez pas besoin et que vous pouvez désactiver.
- Vérifiez les paramètres de vos applications, car vous pourriez y trouver d'autres options qui vous permettront d'optimiser votre utilisation de la batterie.

Utilisation de la mode d'économie d'énergie

La mode économie d'énergie contribue à augmenter l'autonomie de la batterie. Il permet de réduire l'utilisation de fonctions téléphoniques qui décharge la batterie, comme la connexion de l'affichage et de données.

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir les Paramètres rapides.
2. Appuyez sur le carreau **Économiseur d'énergie** pour activer ou désactiver le mode économie d'énergie.

Si vous voulez choisir les fonctionnalités pour lesquelles vous conservez l'énergie de la batterie, appuyez d'abord sur **•••** avant d'activer le mode économie d'énergie.



Si l'option d'économie d'énergie **Connexion de données** est choisie, HTC One déconnecte automatiquement du réseau mobile après 15 minutes lorsque l'écran est éteint et la connexion de données est inactive (aucune activité de téléchargement, d'enregistrement et lecture en continu, ou d'utilisation de données). Il se reconnecte, puis se déconnecte régulièrement quand la connexion de données est inactive afin d'économiser l'autonomie de la batterie.

Gardez à l'esprit que l'option **Mode veille** pour la connexion de données dans **Configurations > Alimentation**, lorsqu'il est activé, remplace le mode économie d'énergie.

Personnalisation

Personnaliser complètement votre HTC One

Donnez à votre HTC One l'apparence et la sonnerie que vous souhaitez.

- Choisissez une sonnerie et d'autres sons que vous aimez utiliser. Consultez [Sonneries, notifications sonores et alarmes](#) à la page 58.
- Personnalisez votre écran d'accueil avec un papier peint différent. Consultez [Arrière-plan d'accueil](#) à la page 59.
- Pour l'écran de verrouillage, vous pouvez utiliser le même papier peint que pour votre écran d'accueil ou choisir un papier peint différent. Consultez [Modifier le papier peint de l'écran de verrouillage](#) à la page 65.
- Modifiez les applications sur la barre de lancement. Voir [Barre de lancement](#) à la page 59.
- Remplissez votre écran d'accueil avec des widgets et des raccourcis. Consultez [Ajouter des widgets sur l'écran d'accueil](#) à la page 60 et [Ajouter des raccourcis sur l'écran d'accueil](#) à la page 61.
- Vous avez besoin d'un autre panneau de widgets? Consultez [Ajouter ou supprimer un panneau de widget](#) à la page 61.
- Définissez HTC BlinkFeed ou un panneau de widgets comme votre écran d'accueil. Consultez [Changer votre écran d'accueil principal](#) à la page 63.
- Organisez vos applications. Consultez [Disposer les applications](#) à la page 64.

Sonneries, notifications sonores et alarmes

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Personnaliser**.
2. Dans Son, choisissez les différents sons pour votre sonnerie, les notifications système et l'alarme.

Allez aux applications Messages, E-Mail, Agenda et Tâches pour choisir les sons qui seront émis lors de la réception de nouveaux messages, de courriels, d'événement d'agenda ou de rappels de tâches.



Vous voulez que les alarmes sonnent plus fort mais que les notifications soient plus discrètes? Dans les paramètres, appuyez sur **Son > Volumes** et définissez les niveaux de volume pour chaque type de son.

Arrière-plan d'accueil

Choisissez parmi les fonds d'écran disponibles, ou utilisez n'importe quelle photo prise avec l'appareil photo.


1. Appuyez et maintenez un espace vide sur un panneau de widget.
2. Dans le menu contextuel, appuyez sur **Fond d'écran de l'écran d'accueil**.
3. Choisissez de quel endroit vous voulez sélectionner un papier peint.

Pour utiliser une photo que vous avez prise avec l'appareil photo, appuyez sur **Galerie**, choisissez et découpez une photo, puis appuyez sur **OK**.

Barre de lancement

La barre de lancement vous donne un accès rapide aux applications fréquemment utilisées (et autres raccourcis). Vous pouvez remplacer les applications sur la barre de lancement par d'autres applications que vous utilisez souvent.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur l'application que vous voulez remplacer, puis faites glisser le widget ou l'icône jusqu'à .

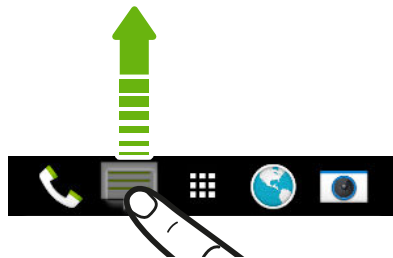

2. Appuyez sur  pour passer à l'écran Applis.
3. Appuyez et maintenez le doigt sur une application, puis faites-la glisser jusqu'à l'emplacement libre sur la barre de lancement.



- Vous pouvez également regrouper des applications sur la barre de lancement dans un dossier. Consultez [Regrouper des applications sur la panneau de widgets et la barre de lancement](#) à la page 63.
- Les applications (ou autres raccourcis) sur l'écran de verrouillage sont les mêmes que ceux figurant sur la barre de lancement.

Ajouter des widgets sur l'écran d'accueil

Les widgets rendent facilement disponibles les informations importantes que vous consultez d'un coup d'œil et les contenus multimédias. Choisissez parmi une sélection de widgets et ajoutez ceux que vous trouvez les plus utiles sur votre écran d'accueil.

1. Appuyez et maintenez un espace vide sur un panneau de widget.
2. Dans le menu contextuel, appuyez sur **Ajouter des applis et widgets**.
3. Appuyez sur ▼ > **Widgets**.
4. Faites défiler les widgets ou appuyez sur 🔍 pour trouver un widget spécifique.

Certains widgets sont disponibles dans différents styles et formats.


5. Appuyez et maintenez le doigt, puis faites glisser le widget jusqu'au panneau de widget où vous voulez l'ajouter.

Vous pouvez également ajouter des widgets pour activer ou désactiver rapidement certains paramètres, comme Wi-Fi et Bluetooth.

Changer les paramètres d'un widget

Vous pouvez modifier les paramètres de base de certains widgets (par exemple le widget Contacts).

1. Appuyez et maintenez le doigt sur un widget sur votre écran d'accueil, puis faites glisser celui-ci jusqu'à l'icône ⚙️.

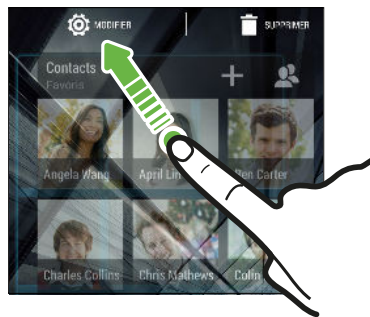

2. Il ne vous reste plus qu'à modifier les paramètres du widget selon votre goût.

Modifier la taille d'un widget

Vous pouvez modifier la taille de certains widgets après avoir ajouté ceux-ci sur votre écran d'accueil.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur un widget de l'écran d'accueil, puis relâchez votre doigt. Si une bordure apparaît, cela signifie que vous pouvez modifier la taille du widget.
2. Faites glisser les côtés de la bordure pour diminuer ou augmenter la taille du widget.

Ajouter des raccourcis sur l'écran d'accueil

Placez les applications que vous utilisez souvent sur n'importe quel panneau de widget de votre écran d'accueil. Vous pouvez également ajouter des raccourcis vers des paramètres que vous utilisez souvent, vos pages Web favorites, et plus encore.

1. Appuyez et maintenez un espace vide sur un panneau de widget.
2. Dans le menu contextuel, appuyez sur **Ajouter des applis et widgets**.
3. Appuyez sur ▼ > **Applis** ou **Raccourcis**.
4. Défilez à travers les applications ou les raccourcis, ou appuyez sur 🔍 pour en chercher un.
5. Appuyez et maintenez le doigt, puis faites glisser une application ou un raccourci jusqu'au panneau de widget où vous voulez l'ajouter.



Pour ajouter une application depuis l'écran Applis, appuyez sur l'application, puis faites-la glisser jusqu'à un panneau de widget.

Éditer les panneaux de l'écran d'accueil

Ajouter ou supprimer un panneau de widget



- Vous ne pourrez pas ajouter de nouveau panneau de widget si vous avez déjà atteint la limite maximum.
- HTC BlinkFeed apparaît toujours comme premier panneau (s'il n'a pas été enlevé). Vous ne pouvez pas ajouter un panneau de widget avant HTC BlinkFeed.

1. Appuyez et maintenez un espace vide sur un panneau de widget.
2. Dans le menu contextuel, appuyez sur **Gérer les pages de l'écran d'accueil**.
3. Pour ajouter un nouveau panneau de widget, effleurez l'écran vers la gauche jusqu'à ce que vous aperceviez l'icône +, puis appuyez dessus.
4. Pour enlever un panneau de widget, effleurez l'écran vers la gauche ou la droite jusqu'à ce que vous aperceviez le panneau, puis appuyez sur **Supprimer**.
5. Une fois terminé, appuyez sur ↶.

Redisposer des panneaux de widgets




Vous ne pouvez pas déplacer et insérer un panneau de widget avant HTC BlinkFeed.

1. Sur HTC BlinkFeed ou n'importe quel panneau de widget, glissez deux doigts ensemble pour personnaliser l'écran d'accueil.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur la miniature du panneau de widget, puis faites-la glisser vers la gauche ou la droite à la position voulue.
3. Une fois que vous avez terminé de réarranger les panneaux de widgets, appuyez sur ↩.

Déplacer un widget ou une icône

Vous pouvez facilement déplacer un widget ou une icône d'un panneau de widget à un autre.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur le widget ou l'icône avec un doigt.
2. Avec un autre doigt, effleurez vers la gauche ou la droite pour faire pivoter l'écran vers un autre panneau de widget.

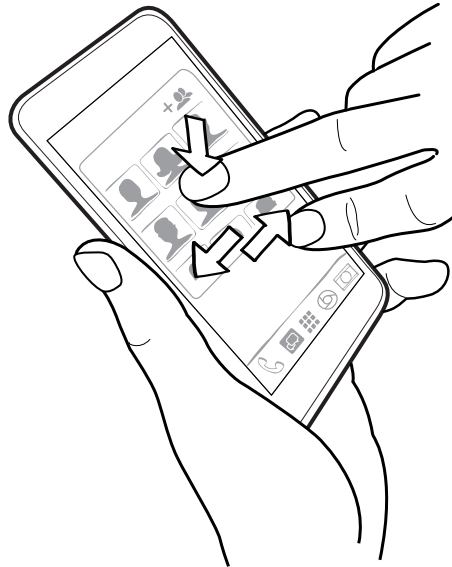

3. Relâchez le widget ou l'icône.

Supprimer un widget ou une icône

1. Appuyez et maintenez le doigt sur le widget ou l'icône que vous voulez supprimer, puis faites glisser le widget ou l'icône jusqu'à .
2. Quand le widget ou l'icône devient rouge, soulevez votre doigt.

Changer votre écran d'accueil principal

Configurez HTC BlinkFeed ou un panneau de widget comme votre écran d'accueil principal.


1. Appuyez et maintenez un espace vide sur un panneau de widget.
2. Dans le menu contextuel, appuyez sur **Gérer les pages de l'écran d'accueil**.
3. Effleurez vers la gauche ou la droite jusqu'à ce que vous aperceviez le panneau que vous voulez utiliser pour votre écran d'accueil principal.
4. Appuyez sur **Définir écran d'accueil**.
5. Appuyez sur ↩.



Le fait d'appuyer sur  depuis une application vous permet de retourner d'abord au dernier panneau où vous vous trouviez. Appuyez simplement de nouveau sur  pour retourner à votre écran d'accueil principal.

Regrouper des applications sur la panneau de widgets et la barre de lancement

1. Appuyez et maintenez le doigt sur une application, puis faites-la glisser sur une autre application pour créer automatiquement un dossier.

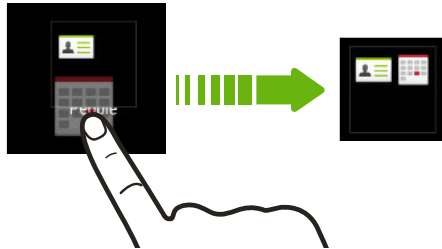

2. Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.
3. Appuyez sur la barre de titre de la fenêtre du dossier, puis saisissez un nouveau nom de dossier.
4. Ajoutez d'autres applications dans le dossier. Appuyez sur **+**, sélectionnez vos applications, puis appuyez sur **OK**.

Vous pouvez également ajouter des raccourcis aux paramètres ou des informations à un dossier. Ajoutez d'abord un raccourci vers le panneau de widget, puis faites-le glisser sur un dossier.

Supprimer des éléments d'un dossier

1. Sur la barre de lancement ou le panneau de widget, appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur une application ou un raccourci dans un dossier, puis faites glisser l'élément vers .

Disposer les applications

Depuis l'écran Applis, vous pouvez réorganiser les applications et modifier la disposition.

1. Depuis HTC BlinkFeed ou n'importe quel panneau de widget, appuyez sur .
2. Appuyez sur , puis choisissez comment disposer les applications, en ordre alphabétique par exemple.

Si vous souhaitez grouper des applications dans des fichiers ou les réorganiser, sélectionnez **Personnalisée**.

3. Appuyez sur  > **Taille de grille** pour choisir d'afficher plus ou moins d'applications sur chaque page.

Déplacer des applications et des dossiers

1. Depuis l'écran Applis, appuyez sur  > **Personnalisée**.
2. Appuyez sur  > **Réorganiser les applis**.
3. Appuyez sur une application ou un dossier, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Faites glisser l'application ou le dossier vers un autre emplacement sur la même page. Attendez que l'application qui s'y trouvait soit déplacée avant de relâcher votre doigt.
 - Faites glisser l'application ou le dossier vers le  ou  la flèche pour le déplacer sur une autre page.
4. Une fois les applications et les dossiers déplacés, appuyez sur .

Regrouper des applications dans un dossier

1. Depuis l'écran Applis, appuyez sur  > **Personnalisée**.
2. Appuyez sur  > **Réorganiser les applis**.
3. Appuyez et maintenez le doigt sur une application, puis faites-la glisser sur une autre application pour créer automatiquement un dossier.
4. Pour ajouter des applications, faites glisser chaque application dans le dossier.
5. Pour nommer le dossier, ouvrez le dossier, appuyez sur la barre de titre, puis entrez un nom de dossier.
6. Une fois terminé, appuyez sur .

Supprimer des applications d'un dossier

1. Depuis l'écran Applis, appuyez sur  > **Personnalisée**.
2. Appuyez sur  > **Réorganiser les applis**.

3. Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.
4. Appuyez sur une application, puis faites-la glisser vers l'écran Applis. Attendez que l'application qui s'y trouvait soit déplacée avant de relâcher votre doigt.
5. Après avoir supprimé les applications, appuyez sur ✓.

Masquer ou afficher des applications

1. Depuis l'écran Applis, appuyez sur  > **Masquer/Afficher les applis**.
2. Sélectionnez les applications que vous voulez masquer, ou décochez leurs cases pour les afficher.
3. Appuyez sur **Terminé**.

Écran de verrouillage

Modifier le papier peint de l'écran de verrouillage

Utilisez le papier peint d'accueil ou utilisez une photo que vous avez prise avec l'appareil photo comme papier peint de l'écran de verrouillage.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Personnaliser**.
2. Appuyez sur **Fond d'écran de l'écran verrouillé**.
3. Dans le menu contextuel, appuyez sur **Utiliser le fond d'écran de l'écran d'accueil** ou appuyez sur **Utiliser un papier peint personnalisé** pour sélectionner une photo de la Galerie.

Ajouter un widget sur l'écran de verrouillage

Choisissez parmi une sélection de widgets d'écran de verrouillage.



Avant d'ajouter un widget à l'écran de verrouillage, vous devez sélectionner l'option **Activer widgets verr écran** dans **Paramètres > Sécurité**.

1. Sur l'écran de verrouillage, tirez depuis la droite de l'écran jusqu'à ce que vous voyez l'icône .
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur un widget que vous voulez ajouter sur l'écran de verrouillage.

Déplacer ou supprimer un widget d'écran de verrouillage

1. Sur l'écran de verrouillage, tirez depuis le côté droit de l'écran jusqu'à ce que vous voyiez le widget que vous voulez déplacer ou supprimer.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur le widget, puis faites-le glisser vers la gauche ou la droite jusqu'à la position voulue.
3. Appuyez et maintenez le doigt sur le widget, puis faites-le glisser jusqu'à l'icône  pour le supprimer.

Modifier les raccourcis de l'écran de verrouillage

Pour modifier les applications (ou autres raccourcis) sur l'écran de verrouillage, modifier celles qui se trouvent sur la barre de lancement. Pour savoir comment faire, consultez [Barre de lancement](#) à la page 59.

Désactiver l'écran de verrouillage

Vous préférez ne pas avoir à déverrouiller votre téléphone à chaque fois que vous le réveillez? Vous pouvez désactiver l'écran de verrouillage dans Paramètres.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Sécurité**.
2. Appuyez sur **Verrouillage de l'écran** > **Aucun écran de verrouillage**.


Pour réactiver l'écran de verrouillage, depuis les paramètres de Sécurité, appuyez sur **Écran verrouillé** > **Verrouiller l'écran**.

Appareil photo

Bases de la caméra

Capturez de superbes photos et vidéos avec l'appareil photo, et rendez-les encore plus mémorables en appliquant une variété de filtres et de scènes.

Ouvrez l'application Appareil photo et appuyez sur  pour voir toutes les commandes sur l'écran du viseur. Vous pouvez utiliser les commandes pour passer d'un mode de capture à un autre, ajouter des filtres, mettre le flash et plus encore.

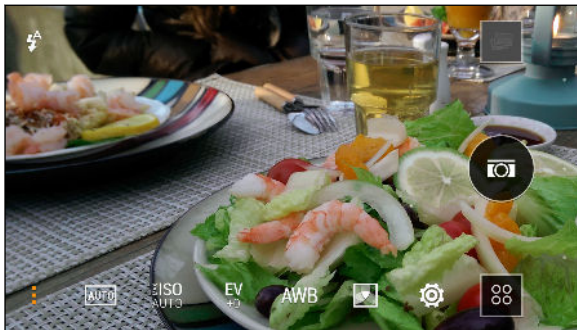

	Vous pouvez voir une collection de scènes pour appareil photo en prenant des photos et des vidéos.
	Pour choisir un niveau ISO ou le régler sur Auto . Des valeurs ISO plus élevées conviennent mieux à la prise de photos dans des conditions de faible éclairage.
	Réglez les paramètres de l'exposition. Des paramètres de capture plus élevés capturent davantage de lumière pour vos photos ou vidéos.
	Sélectionnez un paramètre de balance des blancs qui correspond à vos conditions d'éclairage actuelles.
	Appliquez les filtres pour photo ou vidéo.
	Modifiez les paramètres de base et avancés de l'appareil photo.

Choisir un mode de capture

HTC One vous offre une variété de modes de capture à utiliser.

Sur l'écran du viseur, appuyez sur , puis sélectionnez un mode de capture à utiliser.



Choisissez le mode **Appareil photo** si vous voulez que vos photos soient prêtes à être modifiées par Effets Duo dans Galerie. Pour en savoir plus, consultez [Choses à ne pas oublier lors de l'utilisation de la Caméra Duo](#) à la page 78.

Effectuer des zooms

- Avant de prendre une photo ou une vidéo, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran pour faire un zoom vers l'avant ou rapprochez vos doigts pour faire un zoom arrière.
- Quand vous enregistrez une vidéo, vous pouvez utiliser la fonction de zoom librement pendant l'enregistrement.

Appliquer un filtre

Utilisez les filtres disponibles pour faire en sorte que vos photos et vidéos semblent avoir été prises au moyen de lentilles spéciales.



Certains modes d'appareils photos peuvent ne pas prendre en charge les filtres.

1. Sur l'écran du viseur, appuyez sur pour afficher les options de l'appareil photo.
2. Appuyez sur , puis choisissez un des filtres disponibles.

Activer ou désactiver le flash de l'appareil photo

Appuyez sur l'icône de flash pour choisir un mode d'activation du flash.

Lorsque vous utilisez le mode Flash activé ou Flash auto, l'appareil photo définit automatiquement le niveau optimal de luminosité pour votre photo.

Utiliser les boutons du volume pour prendre des photos et des vidéos

Si vous vous sentez plus confortable d'utiliser les boutons poussoirs au moment de prendre des photos et des vidéos, vous pouvez configurer HTC One pour utiliser les boutons VOLUME comme bouton de déclenchement de l'obturateur ou des commandes de zoom de l'application Appareil photo.

1. Passez en mode **Caméra** ou **Vidéo**.
2. Sur l'écran du viseur, appuyez sur pour afficher les options de l'appareil photo.
3. appuyez sur > **Options du bouton de volume**.
4. Choisissez comment vous voulez utiliser les boutons du volume quand vous utilisez l'application Appareil photo.




Une fois en mode l'Appareil photo Zoe, vous pouvez appuyer sur le bouton VOLUME pour prendre des prises en rafale avec un clip de 3 secondes ou enregistrer une vidéo plus longue.

Fermer l'Application Appareil photo

Pour obtenir une pleine vue de l'écran du viseur, HTC One remplace ,  et  par de petits points.

Appuyez sur un point pour afficher de nouveau ces boutons, puis appuyez sur  ou  pour fermer l'application Appareil photo puis retourner à l'écran d'accueil ou à l'écran précédent.

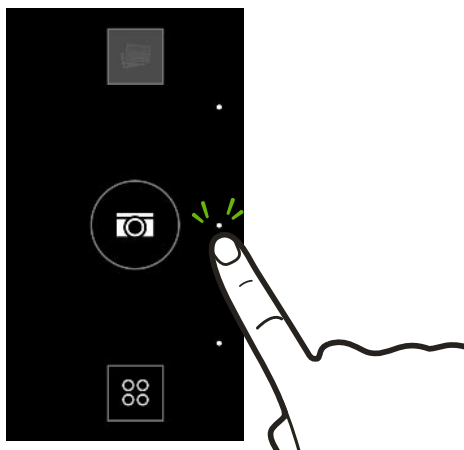

Prendre une photo

1. Ouvrez l'application Appareil photo.
2. Passez en mode **Caméra**.
3. Pointez l'appareil photo vers ce que vous voulez capturer. L'appareil photo réglera automatiquement la mise au point en suivant vos déplacements.
4. Lorsque vous êtes prêt(e) à prendre la photo, appuyez sur .

Conseils pour prendre de meilleures photos

Pour prendre de meilleures photos avec l'application Appareil photo, voici quelques conseils sur ce qu'il convient de faire au moment de prendre vos clichés.

Améliorer la mise au point et la netteté

- HTC One est muni d'une mise au point automatique qui fonctionne de manière optimale lorsque le sujet demeure immobile. Pour modifier la mise au point, sur l'écran du viseur, appuyez sur l'objet sur lequel vous souhaitez effectuer une mise au point.
- Si l'objet est en mouvement, sur l'écran du viseur, appuyez et maintenez le doigt sur l'objet pour verrouiller la mise au point.

- Vous pouvez régler manuellement la netteté d'une photo en l'éditant dans Galerie. Vous pouvez également régler la netteté avant de prendre une photo dans les paramètres d'Appareil photo.
- Il est généralement conseillé de rendre une image floue plus nette plutôt que de diminuer la netteté d'une image.

Prendre des photos avec un éclairage suffisant

- HTC One règle automatiquement la mise au point et l'exposition. Si l'exposition d'une image semble insuffisante (l'image semble sombre sur l'écran du viseur), appuyez sur une partie assombrie de l'image. À l'inverse, appuyez sur un objet trop éclairé de l'image si l'exposition semble excessive. Mettez au point sur un objet de ton neutre pour obtenir une exposition équilibrée. Souvenez-vous qu'appuyer sur un autre objet risque de modifier la mise au point hors de votre objet.
- Si vous utilisez les paramètres par défaut et que la photo semble trop sombre, basculez en mode Nuit, mais placez votre HTC One sur une surface plane pour le maintenir immobile.
- Si des parties de l'image sont dans l'ombre et que d'autres sont trop saillantes, utilisez le mode HDR pour prendre plusieurs photos à expositions différentes et les combiner dans un seul cliché. Tenez votre HTC One immobile ou placez-le sur une surface plane lorsque vous utilisez le mode HDR.
- Lorsque vous prenez des photos panoramiques, examinez l'ensemble du paysage et effectuez une mise au point sur un objet de ton neutre pour aider à équilibrer l'exposition dans l'image composite.
- Si l'objet est éclairé depuis l'arrière, utilisez la scène Rétroéclairage pour mettre en évidence l'avant-plan et garder certains détails en arrière-plan.

Autres conseils

- Dans les paramètres d'Appareil photo, appuyez sur **Grille** pour vous aider à mieux cadrer un objet ou améliorer la composition.
- Si vous prenez des photos sous des ampoules fluorescentes ou incandescentes et que l'objet semble décoloré, appuyez sur **AWB**, puis choisissez une option de balance des blancs. Regardez l'image dans l'écran du viseur et sélectionnez l'option affichant les couleurs se rapprochant le plus de la couleur naturelle de l'objet.
- Dans les paramètres d'Appareil photo, vous pouvez appuyer sur **Ajustements de l'image** et régler l'exposition, le contraste et d'autres paramètres avant de prendre la photo.
- Après la capture, vous pouvez continuer de modifier le contraste, la luminosité et d'autres paramètres dans Galerie.

Enregistrez une vidéo

1. Ouvrez l'application Appareil photo.
2. Passez en mode **Vidéo**.
3. Lorsque vous êtes prêt à commencer l'enregistrement, appuyez sur .
4. Changer la mise au point sur un autre sujet de la zone de pose simplement en appuyant sur le nouveau sujet pour centrer la mise au point sur l'écran du viseur.
5. Appuyez sur l'icône de flash pour activer ou désactiver le flash.
6. Appuyez sur  pour interrompre l'enregistrement, puis appuyez sur  pour continuer.
7. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur .

Prendre une photo tout en enregistrant une vidéo — VideoPic



Choisissez une scène **Normale** à utiliser avec cette fonction.

Lorsque vous enregistrez une vidéo avec l'appareil photo principal, appuyez sur  pour prendre une photo de votre objet.

Définir la résolution vidéo

1. Passez en mode **Vidéo**.
2. Sur l'écran du viseur, appuyez sur  pour afficher les options de l'appareil photo.
3. Appuyez sur .
4. Appuyez sur **Qualité vidéo**, puis choisissez une résolution vidéo.

Prendre des photos en continu

Vous souhaitez photographier un objet en mouvement? Qu'il s'agisse de la partie de soccer de votre enfant ou une course automobile, vous serez à même de saisir l'action en cours.



Choisissez la scène **Automatique** pour utiliser cette fonction.

1. Ouvrez l'application Appareil photo.
2. Passez en mode **Caméra**.

3. Sur l'écran du viseur, appuyez et maintenez simplement le doigt sur . L'appareil photo prendra jusqu'à 20 clichés consécutifs de votre objet.
4. Pour garder une seule photo, sélectionnez celle que vous voulez garder, puis appuyez sur **Meilleure prise**.

Pour sauvegarder les photos par lots, appuyez sur .

Utiliser l'Appareil photo Zoe

Ne laissez pas s'échapper les bons moments. Quand le timing est crucial, capturez le moment exact avec HTC One et obtenez plus qu'une photo normale.

Avec un seul bouton pratique en mode l'Appareil photo Zoe, vous pouvez :

- Prendre une photo.
- Prenez une combinaison de prises en rafale et un clip vidéo de 3 secondes pour des fonctions d'édition avancées dans Galerie, telles que Stroboscopique, Retouche sourire et Suppression d'objet. Consultez [Galerie](#) à la page 81 pour plus de détails.
- Enregistrez une vidéo plus longue et prenez également des prises en rafale des trois premières secondes.



Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles lorsque vous utilisez l'Appareil photo Zoe, p. ex. le zoom.

1. Ouvrez l'application Appareil photo.
2. Passez en mode **Appareil photo Zoe**.
3. Appuyez sur  à une reprise pour prendre une photo.
4. Appuyez sur  pendant trois secondes pour prendre des prises en rafale et un clip vidéo de trois secondes.
5. Pour continuer d'enregistrer la vidéo, appuyez sur  jusqu'à ce que vous puissiez voir l'état **Verrouillé** juste au-dessus de .



Lorsque vous prenez vos prises en rafale avec un clip vidéo de 3 secondes, c'est une bonne pratique que de :

- Tenir votre HTC One immobile pour capturer des objets en mouvement sur un arrière-plan statique.
- Si vous utilisez Stroboscopique pour joindre différentes photos d'action en une seule photo, encourager vos sujets à faire des mouvements latéraux évidents.
- Quand vous prenez une photo de groupe, demander à vos sujets de maintenir la pose jusqu'à ce que vous ayez fini votre capture.

Prendre des selfies

Il n'y a personne près de vous pour prendre une photo?

1. Ouvrez l'application Appareil photo.
2. Passez en mode **Autoportrait**.

Ou passez à l'appareil photo avant en effleurant l'écran à partir du coin gauche ou droit de l'écran de votre téléphone.

3. Appuyez n'importe où sur l'écran pour lancer la minuterie. L'appareil photo prend une photo après le décompte.



Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles lorsque vous utilisez l'appareil photo frontal, p. ex. le zoom.

Améliorer la qualité de vos photos portraits

Si vous souhaitez que votre famille et vos amis soient à leur mieux sur vos photos, assurez-vous d'utiliser la scène Portrait. La scène Portrait fait paraître la peau des gens plus douce sur vos photos.

1. Ouvrez l'application Appareil photo.
2. Passez au mode **Caméra** ou **Autoportrait**.
3. Sur l'écran du viseur, appuyez sur pour afficher les options de l'appareil photo.
4. Appuyez sur > .
5. Lorsque vous êtes prêt(e) à prendre la photo, appuyez sur .

Prendre une photo panoramique

Vous pouvez obtenir une prise plus large des paysages d'un simple glissement de doigt.



Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles lorsque vous êtes dans ce mode, p. ex. le zoom.

1. Ouvrez l'application Appareil photo.
2. Passez en mode **Caméra**.
3. Sur l'écran du viseur, appuyez sur pour afficher les options de l'appareil photo.
4. Appuyez sur , puis appuyez sur .

5. Lorsque vous êtes prêt à prendre la photo, appuyez sur .
6. Bougez vers la gauche ou la droite en mode paysage ou portrait. Tenez votre HTC One le plus horizontalement possible pour capturer automatiquement les différents angles.

Vous pouvez également à tout moment appuyer sur  pour interrompre la capture.

L'appareil photo joindra les différents clichés en une seule photo.

Prendre une photo Panoramique 360

Le monde n'est pas plat et vos photos ne devraient pas l'être non plus. Prenez un diaporam de 360 degrés de ce qui vous entoure.



Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles lorsque vous êtes dans ce mode, p. ex. le zoom.

1. Ouvrez l'application Appareil photo.
2. Passez en mode **Panoramique 360**.
3. Tenez le HTC One à la hauteur du visage de façon à ce que vous puissiez avoir plus d'espace pour capturer des scènes au-dessus ou en dessous de vous.
4. Quand vous êtes prêt(e) à prendre la première photo, centrez la boîte blanche à l'intérieur des repères du viseur.


5. Tenez-vous au même endroit une fois que vous avez commencé à capturer, même au moment de tourner pour prendre d'autres photos.



Pour de meilleurs résultats, n'oubliez pas de :

Éviter de capturer des scènes comportant des objets mobiles.

Garder au moins cinq mètres de distance avec la scène.

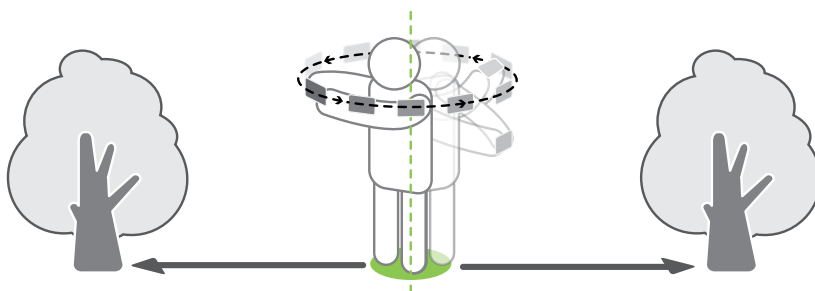

6. Pour prendre des photos successives, cadrez HTC One le plus doucement possible, puis centrez une autre boîte à l'intérieur des repères du viseur. Répétez cette procédure jusqu'à ce que vous obteniez les clichés désirés ou que vous ne voyiez plus de boîtes.

Pour cesser de capturer en tout temps, appuyez sur ■.

Les photos prises avec Panoramique 360 sont indiquées par la présence de l'icône  dans Galerie.

Utiliser le mode capture double

Avec le mode **Double capture**, vous pouvez photographier des scènes devant vous et un cliché de vous-même sur une seule photo ou vidéo.

1. Ouvrez l'application Appareil photo.
2. Passez en mode **Double capture**.
3. Choisissez le cadre principal en passant à l'appareil photo principal ou avant.
4. Pour régler le cadre secondaire, faites-le glisser vers sa nouvelle position ou effleurez avec deux doigts pour le redimensionner.
5. Appuyez sur  pour prendre une photo ou  pour enregistrer une vidéo.



Utiliser la fonction HDR

Lorsque vous prenez des portraits sur un arrière-plan clair, utilisez la fonction HDR pour prendre des photos claires de vos objets. Le HDR fait ressortir les détails des reflets et des ombres, même dans des conditions d'éclairage contrasté.



Le HDR fonctionne mieux quand votre sujet est immobile. L'appareil photo prend plusieurs photos de niveaux d'exposition différents et combine celles-ci en une seule photo améliorée.

1. Ouvrez l'application Appareil photo.

2. Passez en mode **Caméra**.

Pour enregistrer une vidéo HDR, passez en mode **Vidéo**.

3. Appuyez sur , puis appuyez sur .

Pour une vidéo HDR, appuyez sur à côté du bouton menu, puis appuyez sur .

4. Pour prendre une photo HDR, appuyez sur .

Appuyez sur pour commencer à enregistrer.

Enregistrer des vidéos au ralenti

Saisissez de l'action haute vitesse au ralenti et ajoutez une touche de suspense à vos vidéos.



Le son est enregistré lorsque vous vous trouvez dans cette scène, mais ne sera disponible que lorsque la vidéos est en lecture à vitesse normale.

1. Ouvrez l'application Appareil photo.

2. Passez en mode **Vidéo**.

3. Sur l'écran du viseur, appuyez sur pour afficher les options de l'appareil photo.

4. Appuyez sur à côté du bouton du menu, puis appuyez sur .

5. Appuyez sur pour commencer à enregistrer.

6. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur .

Réglage manuel des paramètres de l'appareil photo

Maîtrisez les paramètres de votre appareil photo en fonction des différents environnements ou conditions d'éclairage. Vous pouvez manuellement augmenter ou diminuer les valeurs des paramètres comme la balance des blancs, l'exposition, ISO et plus encore.

1. Ouvrez l'application Appareil photo.
2. Passez en mode **Caméra**.
3. Sur l'écran du viseur, appuyez sur  pour afficher les options de l'appareil photo.
4. Appuyez sur **AUTO**, puis appuyez sur **M**.
5. Appuyez sur un élément dans le bas de l'écran du viseur, puis faites glisser le curseur vers le haut ou vers le bas pour régler le paramètre.



6. Une fois terminé, appuyez sur  pour afficher ou dissimuler les paramètres manuels.
7. Tapez sur  pour prendre une photo.



Vous pouvez sauvegarder vos paramètres personnalisés comme un nouveau mode de l'appareil photo.

Sauvegarder vos paramètre sous forme de mode de l'appareil photo

Sauvegardez une scène ou des paramètres personnalisés sous un nouveau mode d'appareil photo afin de pouvoir l'utiliser de façon pratique à chaque fois que vous en avez besoin.

1. Ouvrez l'application Appareil photo.
2. Passez au mode de l'appareil photo que vous souhaitez utiliser.



Certains modes de l'appareil photo peuvent ne pas prendre en charge les modifications des paramètres de l'appareil photo.

3. Sur l'écran du viseur, appuyez sur  pour afficher les options de l'appareil photo.
4. Modifiez les paramètres tel que voulu.
5. Une fois terminé, appuyez sur  > Enregistrer comme profil.
6. Saisissez un nom, puis appuyez sur **Enregistrer**.
7. Appuyez sur , puis effleurez l'écran pour choisir le mode de l'appareil photo nouvellement créé.

Modifier un mode de l'appareil photo que vous avez créé

1. Passez dans un mode de l'appareil photo que vous avez créé.
2. Modifiez la scène ou les paramètres.
3. Appuyez sur  > Enregistrer comme profil.
4. Appuyez sur **Oui** pour sauvegarder les modifications au mode existant.

Choses à ne pas oublier lors de l'utilisation de la Caméra Duo

Avec votre HTC One, prenez et éditez des photos à l'allure professionnel sans avoir à vous soucier des paramètres de configuration avancée pour des effets que vous obtenez habituellement avec des appareils photos DSLR, comme un effet bokeh et un effet 3D.

Lancez simplement l'application Appareil photo pour prendre des photos, puis appliquez les effets dans Galerie par la suite.

Voici quelques conseils à garder à l'esprit de façon à ce que vos photos soient prêtes à être éditées par Effets Duo dans Galerie. Consultez [Galerie](#) à la page 81 pour en savoir plus.


Paramètres

Passez en mode **Caméra** et assurez-vous que les options suivantes soient configurées de la façon suivante :

Thème	Automatique
Flash	Désactivé
Filtres	Aucun
Rapport d'image	Large 16:9
Effectuer des zooms	Le coulisseau du zoom devrait se trouver au niveau minimum du zoom.
Prise continue	Non pris en charge


Éclairage

- Utilisez Caméra Duo dans un environnement pourvu d'une bonne source d'éclairage. Les effets post-traitement pour Caméra Duo ne fonctionnent pas pour les photographes à éclairage faible ou lorsque vous utilisez le flash de l'appareil photo.
- Si l'éclairage est inégal, comme lorsque l'arrière-plan est un peu sous-exposé ou surexposé, appuyez sur EV_{+0} pour régler les paramètres de l'exposition.
- Tenez votre HTC One de façon à ce que vous ne bloquiez pas la deuxième lentille de l'appareil photo.

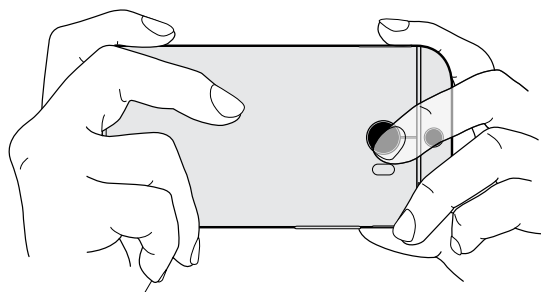


Composition

- Associez votre sujet à un arrière-plan intéressant. Le fait de placer votre sujet avec un peu de lumière ou un jardin en arrière-plan aura pour effet d'ajouter de la couleur et de la distinction à votre photo, en particulier si vous prévoyez utiliser la fonction UFocus^{MC} dans Galerie.

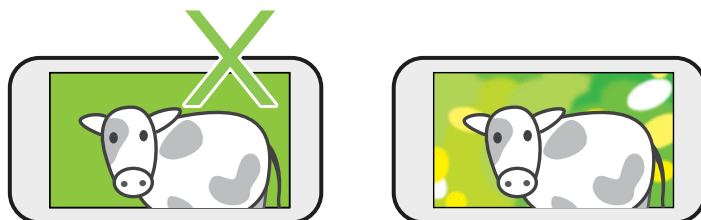

- Il est possible que les effets post-traitement pour Caméra Duo ne fonctionnent pas si votre sujet et l'arrière-plan sont trop près ou lorsque vous prenez un gros plan. Faites alors attention à la distance entre votre sujet et votre arrière-plan, de même qu'à la distance entre l'appareil photo et votre sujet.

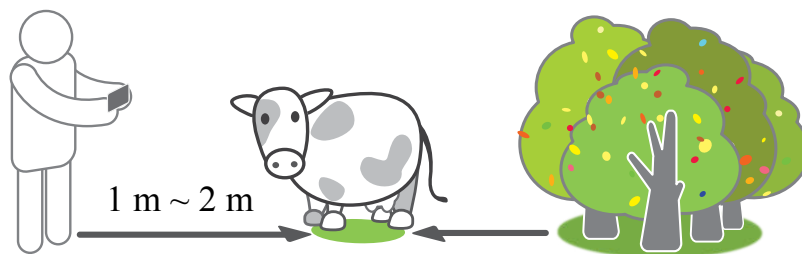

- Le post-traitement Dimension Plus^{MC} s'applique particulièrement bien sur les paysages naturels. Si vous utilisez Dimension Plus, vous pouvez toutefois faire en sorte de rapprocher votre sujet et l'arrière-plan. La distance entre votre appareil photo et le sujet doit être d'au moins 20 centimètres.
- Caméra Duo ne prend pas en charge le zoom.

Galerie

Afficher des photos et vidéos dans Galerie

Rappelez-vous de bons moments. Utilisez Galerie pour voir toutes vos photos et vidéos. Affichez-les par période, album ou emplacement. Lorsque vous regardez vos photos et vidéos, les boutons de navigation à l'écran seront dissimulés. Appuyez n'importe où sur l'écran pour voir les commandes de Galerie et les boutons de navigation à l'écran.

Regarder des photos et des vidéos organisés par période de temps

Les photos et vidéos sur votre HTC One sont regroupés dans vue Par date selon le moment où elles ont été prises.

1. Sur l'écran principal de l'application Galerie, effleurez l'écran vers l'onglet Par date. Vous verrez les vignettes pour chaque période de temps.
2. Changez l'échelle de la période de temps en rapprochant ou en éloignant deux doigts en les faisant glisser ou en appuyant sur ▼ . Vous pouvez choisir entre événement, jour, mois et année.
3. Appuyez sur une période de temps pour voir toutes les photos et vidéos y étant liées.
4. Appuyez sur une photo ou une vidéo pour la voir en plein écran.

Regarder des photos et des vidéos par album

1. Sur l'écran principal de l'application Galerie, effleurez l'écran vers l'onglet Albums.
2. Appuyez sur un carreau pour ouvrir un album.
3. Appuyez sur une photo ou une vidéo pour la voir en plein écran.

Voir des photos de points marquants

Voyez toutes vos photos préférées depuis un même emplacement. Galerie regroupe automatiquement toutes vos photos les plus vues ou partagées (vos points marquants) dans un même album. Vous pouvez également éditer manuellement l'album de Highlights.

- Pour voir ces photos favorites, ouvrez l'album Highlights.
- Pour ajouter manuellement une photo, trouvez et affichez la photo en plein écran, appuyez sur la photo, puis appuyez sur ★.
- Pour supprimer une photo de l'album Highlights, appuyez sur la miniature, puis appuyez sur **Supprimer**.

Copier ou déplacer des photos ou vidéos vers un autre album

1. Sur l'écran principal de l'application Galerie, effleurez l'écran vers l'onglet Albums.
2. Appuyez sur un carreau pour ouvrir un album.
3. Appuyez sur  > **Déplacer vers** ou **Copier vers**.
4. Sélectionnez les photos ou les vidéos à déplacer ou copier, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Sélectionnez un album vers lequel vous voulez déplacer ou copier les photos ou vidéos. Pour créer un nouvel album et y déplacer ou copier des photos ou vidéos, appuyez sur **+**.



Pour déplacer ou copier une seule photo ou vidéo, ouvrez un album et appuyez et maintenez le doigt sur la photo ou vidéo. Choisissez si vous voulez déplacer ou copier la photo ou vidéo, puis sélectionnez l'album de destination ou créez un nouvel album.

Afficher ou masquer des albums

Vous avez trop d'albums dans Galerie? Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer des albums.

1. Sur l'écran principal de l'application Galerie, effleurez l'écran vers l'onglet Albums.
2. Appuyez sur  > **Afficher/masquer les albums** et choisissez quels albums vous voulez afficher ou masquer.

Renommer un album

Si vous avez créé des albums pour organiser vos photos, vous pouvez renommer ces albums.

1. Sur l'onglet Galerie de l'application Galerie, appuyez et maintenez le doigt sur l'album que vous voulez renommer.
2. Appuyez sur **Renommer**.



Certains albums, tels que Photos de l'appareil photo et Highlights, ne peuvent pas être renommés.

Afficher des photos par localisation

Avec vue par plan, vous pouvez regarder des photos selon leur localisation.



Seules les photos géomarkuées apparaissent sur la carte.

1. Sur l'écran principal de l'application Galerie, effleurez l'écran vers l'onglet Localisations.
Vous verrez des carreaux de photos prises à des endroits spécifiques, avec des numéros indiquant combien de photos ont été prises à chaque endroit.
2. Appuyez sur  pour afficher la vue par plan.
3. Faites un zoom arrière ou recadrez à travers la carte jusqu'à ce qu'un témoin de localisation numérique  apparaisse.
Le numéro sur l'indicateur de localisation affiche le nombre de photos qui ont été prises dans cette région.
4. Appuyez sur le témoin de localisation pour voir les photos prises dans cette région.



Vous voulez savoir où vous avez pris une photo particulière? Lorsque la photo est affichée en plein écran, appuyez n'importe où sur l'écran, puis appuyez sur  > **Afficher sur la carte**.

(Afficher sur la carte est disponible lorsque vous activez **Géomarker les photos** dans Appareil photo.)

Ajouter des informations sur l'emplacement

Vous souhaitez spécifier plus que simplement la ville? Vous pouvez également ajouter des noms de points d'intérêt (POI) à vos photos.

1. Sur l'écran principal de l'application Galerie, effleurez l'écran vers l'onglet Localisations.
2. Appuyez sur un carreau pour l'ouvrir.
3. Effleurez vers l'onglet Lieux.
4. Appuyez sur **Appuyer pour éditer l'emplacement > Ajouter un nouvel endroit**.
5. Appuyez sur un point d'intérêt pour ajouter un POI depuis Foursquare^{MC} ou appuyez sur **Nouveau lieu** pour saisir manuellement un nouveau nom.
6. Appuyez sur **Enregistrer**.

Changer les informations sur l'emplacement

1. Sur l'écran principal de l'application Galerie, effleurez l'écran vers l'onglet Localisations.
2. Appuyez sur un carreau pour l'ouvrir.
3. Effleurez vers l'onglet Lieux.
4. Trouvez le groupe que vous voulez renommer, puis appuyez sur **...** et essayez une des opérations suivantes :

Sélectionner un autre POI	1. Appuyez sur Modifier le lieu > Appuyer pour modifier le lieu. 2. Appuyez sur un point d'intérêt pour ajouter un POI depuis Foursquare ou appuyez sur Nouveau lieu pour saisir manuellement un nouveau nom. 3. Appuyez sur Enregistrer.
Renommer l'emplacement	1. Appuyez sur Renommer ce lieu. 2. Entrer un nouveau nom. 3. Appuyez sur Enregistrer. Vous ne verrez que Renommer ce lieu si le nom est enregistré sur votre HTC One.

Trouver des photos correspondantes

Vous êtes à la recherche de photos d'une personne ou d'une chose spécifique? Utilisez Correspondance d'image pour trouver des photos plus rapidement plutôt que de parcourir la Galerie.

1. Sur l'écran principal de l'application Galerie, effleurez l'onglet Par date, Albums ou Localisations.
2. Appuyez sur  pour trouver une photo qui est visuellement semblable à ce que vous recherchez.
3. Appuyez sur les photos qui ressemblent le plus à ce que vous recherchez et effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur **Actualiser** pour raffiner la recherche.
 - Appuyez sur **terminer** pour voir les résultats.
4. Depuis l'écran Images correspondantes, appuyez sur toutes les images que vous souhaitez sauvegarder dans un nouvel album, puis appuyez sur **Enregistrer**.



Vous pouvez également trouver des images correspondantes tout en regardant une photo en plein écran. Appuyez sur  > **Correspondance d'image**.

Modifier vos photos

Améliorez la qualité de vos photos. Galerie comprend un éventail d'outils d'édition qui vous permettent de rogner vos photos, de les faire pivoter, d'appliquer ou de créer des effets photo, et plus encore,

1. Dans Galerie, ouvrez la photo que vous voulez en plein écran, appuyez dessus, puis appuyez sur .
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur  pour appliquer des effets spéciaux sur la photo.
 - Appuyez sur  pour appliquer un filtre à la photo.
 - Appuyez sur  pour ajouter un cadre décoratif à la photo.
 - Appuyez sur  pour dessiner, pour faire pivoter, rogner, retourner ou redresser la photo.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.



Sauf quand vous faites pivoter une photo, les photos éditées sont enregistrées sous forme de copies des originaux.

Dessiner sur une photo

Faites preuve de davantage de créativité avec vos photos ou souligner une partie intéressante.

1. Dans Galerie, ouvrez la photo que vous voulez en plein écran, appuyez dessus, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur  > **Dessiner**.
3. Appuyez sur  et choisissez un trait, une couleur et une épaisseur de stylet.
4. Dessiner sur la photo.
5. Appuyez sur **Terminé** > .

La photo modifiée est enregistrée sous forme de copie. La photo originale n'est pas modifiée.

Appliquer des filtres personnalisés aux photos



Les filtres peuvent uniquement être appliqués aux photos enregistrées localement.

1. Dans Galerie, ouvrez la photo que vous voulez en plein écran, appuyez dessus, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur  > . Vous trouverez  à l'extrémité droite de la barre des filtres prédéfinie.
3. Sur l'écran Effets personnalisés, vous pouvez :
 - Apportez des changements au filtre en réglant les commandes sur l'exposition, la saturation, la balance des blancs et bien plus.
 - Réordonner des filtres pour modifier un effet. Appuyez et maintenez le doigt sur le filtre que vous voulez déplacer. Faites-le ensuite glisser jusqu'à un nouvel emplacement.
 - Supprimer des filtres. Appuyez et maintenez le doigt sur le filtre que vous voulez supprimer. Faites-le ensuite glisser jusqu'à l'icône **Supprimer**.
 - Appuyez sur  pour ajouter d'autres filtres.
4. Appuyez sur **Enregistrer le préréglage** pour nommer votre filtre et le sauvegarder. Après la sauvegarde de votre filtre, vous verrez un aperçu de votre photo avec le filtre appliqué.
5. Appuyez sur  pour sauvegarder la photo modifiée comme une nouvelle photo.

Présentation de Effets Duo

Animez vos photos prises sur votre HTC One grâce à Effets Duo. Faites preuve de créativité avec vos photos comme changer le sujet de la mise au point, appliquer des filtres artistiques à l'arrière-plan, changer l'angle de la photo, et plus encore.

Consultez [Choses à ne pas oublier lors de l'utilisation de la Caméra Duo](#) à la page 78 pour apprendre comment prendre des photos prenant en charge Effets Duo.



- Vous ne pouvez pas utiliser une photo recadrée.
- Vous ne pouvez pas appliquer Effets Duo plus d'une fois à une photo.

UFocus

Il est facile de changer la mise au point dans une photo prise avec la Caméra Duo. Avec UFocus, vous pouvez créer différentes versions du même moment, en tout temps.

1. Dans Galerie, ouvrez la photo que vous voulez en plein écran, appuyez dessus, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur  > .
3. Appuyez n'importe où sur la photo pour faire la mise au point sur les objets se trouvant à la même distance relative.

Voici les photos avant et après.



Avant-plan

Ajoutez une touche artistique à vos photos en appliquant par exemple un look de croquis au crayon à votre arrière-plan.

1. Dans Galerie, ouvrez la photo que vous voulez en plein écran, appuyez dessus, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur  > .
3. Appuyez sur une miniature pour appliquer l'effet.



4. Appuyez sur  pour sauvegarder la photo.

Saisons

1. Dans Galerie, ouvrez la photo que vous voulez en plein écran, appuyez dessus, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur  > .

3. Appuyez sur une saison pour appliquer l'effet.



4. Appuyez sur ou pour ajouter une estampille temporelle ou des informations sur l'emplacement sur la photo.
5. Appuyez sur > Enregistrer en photo ou Enregistrer en vidéo.

Dimension Plus

Vous est-il déjà arrivé de prendre une photo et de souhaitez plus tard l'avoir prise à partir d'un point de vue légèrement différent? Avec Dimension Plus, vous pouvez créer l'illusion que la photo a été prise à un angle différent.

1. Dans Galerie, ouvrez la photo que vous voulez en plein écran, appuyez dessus, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur > .

3. Essayez une des opérations suivantes :

- Inclinez HTC One pour voir une photo à partir d'angles différents.
- Appuyez sur  dans le coin inférieur gauche, puis faites glisser votre doigt sur l'écran pour changer l'angle. Appuyez sur  pour retourner au mode inclinaison.

Voici les photos avant et après.



4. Appuyez sur  pour sauvegarder la photo, puis choisissez comment la sauvegarder.

Mettre au point votre sujet 3D

1. Lorsque vous éditez votre photo avec l'effet Dimension Plus, appuyez sur .
2. Tracez le contour des objets qui seront vos sujets principaux. Vous pouvez raffiner votre sélection en utilisant les outils  ou .



Appuyez sur  pour zoomer et cadrer pour une sélection plus précise.



3. Appuyez sur Terminé pour terminer la sélection de vos sujets.

Regarder des Panoramique 360 photos

1. Sur l'écran principal de l'application Galerie, effleurez l'onglet Par date, Albums ou Localisations.
2. Appuyez sur un carreau pour ouvrir l'aperçu de la miniature.
3. Quand vous voyez la photo Panoramique 360 que vous voulez, appuyez dessus pour la voir en plein écran. Vous pouvez identifier les photos Panoramique 360 grâce à l'icône  sur la miniature.
4. Appuyez sur  pour explorer la photo Panoramique 360.
5. Essayez une des opérations suivantes :
 - Inclinez votre HTC One ou faites glisser votre doigt sur l'écran pour recadrer la photo.
 - Appuyez sur le témoin de rotation dans le coin supérieur gauche pour recentrer la photo.
 - Rapprochez ou éloignez deux doigts pour zoomer la photo.
 - Faites tourner deux doigts pour faire tourner la photo.
 - Appuyez sur  pour sauvegarder le mode d'affichage actuel de la photo.

Créer un gif animé

Créez un gif animé que vous pourrez rapidement transférer et partager.



- Vous pouvez enregistrer un lot de prises capturé en mode prise continue sous forme de gif animé.
- Vous pouvez également créer une photo sous forme de gif animé en l'Appareil photo Zoe mode.

1. Dans Galerie, ouvrez la photo que vous voulez en plein écran, appuyez dessus, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur  > . Vous verrez une animation constituée de ces photos.
3. Déplacez les curseurs pour définir le début et la fin du gif animé.
4. Appuyez sur **Suivant**.
5. Sur l'écran suivant, vous pouvez choisir le sens dans lequel vous voulez lire l'animation, régler la vitesse de l'animation, choisir les clichés que vous voulez inclure, et plus encore.
6. Appuyez sur  pour sauvegarder ou appuyez sur  pour sauvegarder et partager avec le GIF édité.

La photo modifiée est enregistrée sous forme de copie. La photo originale n'est pas modifiée.

Créer une photo de séquence d'action

Bondissez, enjambez ou sautez. Créez une séquence pour joindre une série d'actions dans une même photo.



- Cette fonctionnalité est disponible pour un lot de prises capturé en mode de prise continue.
- Vous pouvez également utiliser cette fonctionnalité pour les clips prises en l'Appareil photo Zoe mode.

1. Dans Galerie, ouvrez la photo que vous voulez en plein écran, appuyez dessus, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur  > . Vous verrez des prises que vous pouvez combiner sur une seule photo.
3. Sélectionnez les prises que vous voulez inclure sur la photo séquence.
4. Appuyez sur **Terminé** > .

La photo modifiée est enregistrée sous forme de copie. La photo originale n'est pas modifiée.

Modifier une photo de groupe

Vous avez de la difficulté à choisir une photo de groupe avec le plus de sourires et le moins de clignements des yeux? Retouchez une photo de groupe pour que tout le monde soit à son mieux sur la photo.



- Cette fonctionnalité est disponible pour un lot de prises capturé en mode de prise continue.
- Vous pouvez également utiliser cette fonctionnalité pour les clips prises en l'Appareil photo Zoe mode.

1. Dans Galerie, ouvrez la photo que vous voulez en plein écran, appuyez dessus, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur  > . Vous verrez des cercles autour des visages détectés sur la photo.
3. Sélectionnez un visage à la fois et faites-le glisser de côté avec votre doigt pour sélectionner l'expression voulue.
4. Appuyez sur **Terminé** > .

La photo modifiée est enregistrée sous forme de copie. La photo originale n'est pas modifiée.

Supprimer des objets non voulus sur une photo

Un passant ou une voiture vient de gâcher une photo parfaite d'un lieu célèbre? Retouchez la photo pour supprimer la personne ou l'objet non voulu.



- Cette fonctionnalité est disponible pour un lot de prises capturé en mode de prise continue.
- Vous pouvez également utiliser cette fonctionnalité pour les clips prises en l'Appareil photo Zoe mode.

1. Dans Galerie, ouvrez la photo que vous voulez en plein écran, appuyez dessus, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur  > . Des cadres apparaîtront autour des zones de la photo où des objets ont été automatiquement supprimés.
3. Pour garder un objet, appuyez sur  sur son image sur la pellicule photo.
4. Appuyez sur **Terminé** > .

La photo modifiée est enregistrée sous forme de copie. La photo originale n'est pas modifiée.

Éditer une vidéo

1. Sur l'écran principal de l'application Galerie, effleurez l'écran vers l'onglet Par date ou Albums.
2. Appuyez sur un carreau pour ouvrir une période de temps ou un album.
3. Quand vous voyez la vidéo que vous voulez, appuyez dessus pour la lire en plein écran.
4. Appuyez sur les contrôles à l'écran pour interrompre ou reprendre la lecture, régler le volume, et plus encore.



Appuyez sur  pour partager la vidéo sur votre réseau domestique.

5. Pour découper la vidéo, appuyez sur  > **Modifier**.
6. Déplacez les curseurs pour définir le début et la fin de la vidéo.
7. Appuyez sur  pour obtenir un aperçu de votre vidéo découpée.
8. Appuyez sur **Enregistrer**.

La vidéo découpée est sauvegardée sous forme de copie. La vidéo originale n'est pas modifiée.

Enregistrer une photo à partir d'une vidéo

Il est facile d'enregistrer une photo à partir d'une vidéo.

Lorsque vous regardez une vidéo dans Galerie, appuyez sur  pour prendre une photo.

Vous pouvez également mettre la lecture en pause et faire glisser le curseur vers l'image voulue avant d'appuyer sur .

Modifier la vitesse de lecture vidéo

Vous voulez ajouter une touche cinématique à vos vidéos en ralentissant une scène en particulier? Vous pouvez faire varier la vitesse de lecture d'un segment en particulier d'une vidéo au ralenti.



Vous pouvez uniquement modifier la vitesse de lecture vidéo de vidéos enregistrés en utilisant la scènes au ralenti dans l'application Appareil photo.

1. Sur l'écran principal de l'application Galerie, effleurez l'onglet Par date, Albums ou Localisations.
2. Appuyez sur un carreau pour ouvrir l'aperçu de la miniature.

3. Une fois que vous avez trouvé la vidéo au ralenti que vous voulez, appuyez dessus pour faire jouer à plein écran. Vous pouvez rapidement identifier les vidéos au ralenti grâce à l'icône  sur la miniature.
4. Appuyez sur  pour basculer entre lecture normale ou ralentie.
5. Pour régler la vitesse de lecture de la vidéo, appuyez sur  > **Modifier** > **Régler la vitesse de lecture**.
6. Définissez la séquence que vous voulez ralentir en déplaçant les curseurs de gauche et de droite.
7. Faites glisser le curseur vers le haut ou le bas pour choisir la vitesse de lecture de la séquence.
8. Appuyez sur  pour regarder le résultat.
9. Appuyez sur **Enregistrer**.

La vidéo éditée est sauvegarder sous forme de copie. la vidéo d'origine demeure non éditée.

Zoé

Créer une Zoe dans Galerie

Lorsque vous regardez un groupe de photos et vidéos tels qu'un album, Galerie compose automatiquement un Zoe. Un Zoe est une collection de photos et vidéos présélectionnées par Galerie avec une musique de fond et des effets spéciaux.

Vous pouvez changer le contenu, le thème et la musique. Vous pouvez également enregistrer ou partager le Zoe sous forme de vidéo.

1. Sur l'écran principal de l'application Galerie, effleurez l'onglet Par date, Albums ou Localisations.
2. Appuyez sur un carreau pour ouvrir un groupe de photos et vidéos. Vous verrez ensuite le Zoe jouer automatiquement.
3. En mode portrait, appuyez sur le carreau Zoe si vous voulez l'éditer.
4. Pour changer le contenu du Zoe:
 - Effleurez l'écran jusqu'à l'onglet Contenu pour sélectionner les éléments que vous voulez inclure dans votre Zoe.
 - Appuyez sur **...** > **Remixer** pour lire le contenu de manière aléatoire.
5. Effleurez l'écran jusqu'à l'onglet Thèmes pour choisir les effets spéciaux et la musique à appliquer au Zoe.
6. Effleurez l'écran jusqu'à l'onglet Musique, appuyez sur **Rechercher ma bibliothèque** pour changer la trame sonore de fond pour tous les thèmes.

Pour récupérer la trame sonore par défaut, appuyez sur **...** > **Récupérer la musique du thème**.




Ne pas reproduire, distribuer ou utiliser d'une manière autre quelconque du matériel protégé par les droits auteur en relation avec Zoe, à moins d'avoir d'abord obtenu la permission du détenteur du droit d'auteur.

7. Pour découper la trame sonore sélectionnée et inclure l'audio capturé dans la vidéo comprise dans Zoe, appuyez sur **...** > **Paramètres de musique**.
8. Pour obtenir un aperçu du Zoe en plein écran, tenez votre HTC One en mode paysage.
9. Pour créer un fichier vidéo du Zoe, appuyez sur **...** > **Enregistrer**, puis choisissez une qualité vidéo.

Votre vidéo sera enregistrée dans l'album Highlights.

À propos de l'application Zoe

L'application Zoe combine les photos et vidéos que vous et vos amis avez prises (p. ex. au même événement) et partagées. Vous pouvez vous engager avec la Zoe communauté, où le contenu de tout le monde est public.

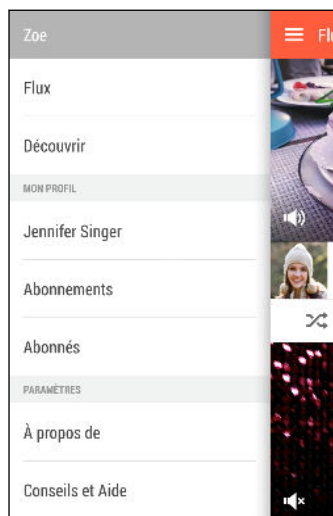

Lors de l'utilisation de l'application, voici quelques termes clés que vous devez savoir :

Zoe	Un collage vidéo de vos photos et vidéos avec un thème et une trame sonore ajoutés automatiquement.
Clip vidéo	Une photo ou une vidéo que vous pouvez choisir d'inclure dans un Zoe, y compris les contributions de ses remix.
Remixer	Un nouveau Zoe créé lorsque vous remaniez ou ajoutez plus de clips à l'autre Zoe et aussi lorsque vous changez son thème original et trame sonore.

Lorsque vous ouvrez l'application Zoe pour la première fois, vous devez vous connecter avec votre compte HTC. Vous pouvez également utiliser votre Compte Google ou votre compte Facebook pour vous connecter à un Compte HTC. Votre utilisation de l'application Zoe est soumise aux Conditions d'utilisation ou aux Termes et conditions applicables de votre Compte HTC.

Pour en savoir plus sur le Zoe effleurez l'écran vers la droite pour ouvrir le menu coulissant, puis appuyez sur le lien vers le contenu de l'aide.

Appels téléphoniques

Effectuer un appel avec la Numérotation intelligente

Vous pouvez composer un numéro directement, ou utiliser la Numérotation intelligente pour effectuer un appel encore plus rapidement. La Numérotation intelligente recherche et appelle un contact enregistré ou synchronisé, ou encore à un numéro enregistré dans l'historique de vos appels.



HTC One est disponible en version 3G-seulement ou 3G-et-LTE, selon ce qui est pris en charge par le téléphone que vous avez acheté et votre fournisseur de services mobiles. Vous devez avoir un plan LTE pour utiliser le réseau 4G LTE de votre fournisseur de services pour les appels vocaux et les services de données. Consultez votre fournisseur de services pour de plus amples renseignements.

1. Ouvrez l'application Téléphone.
2. Entrez le numéro de téléphone ou les premières lettres du nom du contact pour voir le contact correspondant.
3. S'il y a un certain nombre de correspondances trouvées (par exemple 8 correspondances), appuyez sur le nombre pour voir toutes les correspondances.
4. Appuyez sur le contact que vous voulez appeler.



- Pour voir d'autres numéros de téléphone associés avec le contact, appuyez sur  à côté du nom du contact.
- Si le numéro de téléphone a une extension, appuyez sur  après vous être connecté à la ligne principale, puis signalez le numéro d'extension.

Composer un numéro d'extension

Pour éviter l'invite vocale quand vous composez un numéro d'extension, faites l'une des choses suivantes :

- Après avoir composé le numéro de la ligne principale, appuyez et maintenez le doigt sur *****. La lettre **p** est ajoutée au numéro que vous composez. Entrez le numéro d'extension, puis appuyez sur **Appeler**. Vous serez connecté(e) à la ligne principale, puis au numéro d'extension.
- Après avoir composé le numéro principal, appuyez et maintenez le doigt sur **#** pour ajouter un **w**. Entrez le numéro d'extension après le **w**, puis appuyez sur **Appeler**. Après la connexion à la ligne principale, appuyez sur **Envoyer** pour composer le numéro d'extension.

Vous pouvez enregistrer des numéros de téléphone comprenant une extension dans l'application Contacts.

Retourner un appel manqué

L'icône  apparaît sur la barre d'état lorsque vous manquez un appel.

1. Ouvrez le panneau Notifications pour identifier l'appelant.
2. Pour retourner l'appel, écartez vos doigts sur la notification d'appel manqué pour élargir, puis appuyez sur **Rappeler**.

Si vous avez plusieurs appels manqués, appuyez sur la notification d'appels manqués pour ouvrir l'onglet Historique des appels.

Utiliser la numérotation rapide

Utilisez la numérotation rapide pour composer un numéro de téléphone en appuyant sur une seule touche. Par exemple, si vous assignez le numéro d'un contact à la touche 2, vous pouvez appuyer et maintenir la touche 2 sur le clavier du numéroteur pour composer ce numéro.



La touche numéro 1 est généralement réservée pour votre messagerie vocale. Appuyez et maintenez le doigt sur ce bouton pour appeler la messagerie vocale et écouter vos messages.

Assigner une touche de numérotation rapide

1. Ouvrez l'application Téléphone.
2. Appuyez sur  > Numérotation rapide > .



Vous pouvez également appuyer et maintenir le doigt sur une touche non assignée sur le pavé de numérotation, puis appuyez sur **Oui**.

3. Sélectionnez un contact dans la liste.
4. Sur l'écran Numérotation rapide, choisissez le numéro de téléphone souhaité et une touche de numérotation rapide à laquelle assigner le numéro.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Appeler un numéro dans un message, un courriel ou un événement d'agenda

Lorsque vous recevez un SMS, un courriel ou un événement d'agenda qui comporte un numéro de téléphone, vous pouvez simplement appuyer sur le numéro pour placer un appel.

Effectuer un appel d'urgence

Dans certaines régions, vous pouvez effectuer des appels d'urgence depuis votre HTC One même si la carte nano SIM a été bloquée ou aucune carte n'a été installée.



Si vous n'avez pas de signal réseau, vous ne pourrez pas effectuer d'appel d'urgence.

1. Ouvrez l'application Téléphone.
2. Composez le numéro d'urgence pour votre région, puis appuyez sur **Appeler**.



Si vous avez activé un motif ou mot de passe de verrouillage d'écran mais que vous l'avez oublié, vous pouvez tout de même effectuer un appel d'urgence en appuyant sur **Appel d'urgence** à l'écran.

Réception des appels

Lorsque vous recevez un appel de la part de l'un de vos contacts, l'écran d'appel entrant apparaît.



Votre HTC One réglerait automatiquement le volume de la sonnerie quand vous utiliserez les fonctionnalités de sonnerie discrète et de mode poche.

Répondre ou refuser un appel

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si l'affichage est activé lorsque vous recevez un appel, appuyez sur **Répondre** ou **Refuser**.
- Si l'affichage est verrouillé lorsque vous recevez un appel, faites glisser l'icône  ou  vers le haut.
- Appuyez deux fois sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER) pour refuser un appel.

Désactiver la sonnerie sans refuser l'appel

Faites l'une des choses suivantes :

- Appuyez sur la touche VOLUME - ou VOLUME +.
- Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER).
- Posez votre HTC One face vers le bas sur une surface plane.



Si votre HTC One est déjà face vers le bas, celui-ci sonnera s'il y a des appels entrants.

Quelles sont mes options lorsqu'un appel téléphonique est en cours?

Lors d'un appel en cours, vous pouvez activer le haut-parleur, placer l'appel en attente, et plus encore.

Mettre un appel en attente

Pour placer un appel en attente, appuyez sur  > **En attente**. L'icône d'appel en attente  s'affiche sur la barre de statut.

Pour reprendre l'appel, appuyez sur  > **Reprendre**.

Passer d'un appel à l'autre

Si vous êtes déjà en ligne et que vous acceptez un autre appel, il est possible de passer d'un appel à l'autre.

1. Si vous recevez un autre appel, appuyez sur **Répondre** pour accepter le second appel et mettre le premier appel en attente.
2. Pour passer d'un interlocuteur à l'autre, appuyez sur celui avec lequel vous souhaitez parler.

Activer ou désactiver le haut-parleur pendant un appel



Pour éviter d'endommager votre ouïe, ne tenez pas votre HTC One près de votre oreille lorsque le haut-parleur est activé.

- Sur l'écran d'appel, appuyez sur . L'icône du haut-parleur apparaît sur la barre d'état.
- Pour désactiver le haut-parleur, appuyez sur .

Désactiver le microphone pendant un appel

Sur l'écran d'appel, appuyez sur pour activer ou désactiver le microphone. Quand le microphone est désactivé, l'icône s'affiche dans la barre d'état.

Terminer un appel

Faites l'une des choses suivantes pour terminer l'appel :

- Sur l'écran d'appel, appuyez sur **Raccrocher**.
- Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur .

Tenir une conférence téléphonique

Il est très facile d'organiser une conférence téléphonique avec vos amis, votre famille ou vos collègues. Effectuez ou acceptez un appel, puis effectuez chaque appel suivant pour l'ajouter à la conférence.



Assurez-vous que vous avez un service de conférence téléphonique activé. Contactez votre fournisseur de services pour plus de détails.

1. Appelez le premier participant de la conférence téléphonique.
2. Une fois la connexion établie, appuyez sur > **Ajouter un appel**, puis composez le numéro du second participant. Le premier participant est placé en attente.
3. Une fois la connexion établie avec le second participant, appuyez sur .
4. Pour ajouter un autre participant, appuyez sur , puis composez le numéro du contact.

5. Une fois la connexion établie, appuyez sur  pour ajouter le participant à la conférence téléphonique. Appuyez sur  pour accéder à des options telles que la fin de l'appel avec un participant.
6. Pour terminer la conférence téléphonique, appuyez sur **Raccrocher**.

Historique des appels

Utilisez l'Historique des appels pour consulter les appels manqués, les numéros appelés et les appels reçus.

1. Ouvrez l'application Téléphone.
2. Faites glisser votre doigt pour afficher l'onglet Historique des appels.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyer sur un nom ou numéro dans la liste pour appeler.
 - Appuyer et maintenir le doigt sur un nom ou numéro dans la liste pour afficher le menu des options.
 - Appuyer sur  pour afficher un seul type d'appel tel que les appels manqués ou sortants.

Ajouter un nouveau numéro de téléphone à partir de l'Historique des appels

1. Sur l'onglet Historique des appels, appuyez sur  à côté du nouveau numéro de téléphone.
2. Choisissez si vous voulez créer un nouveau contact ou si vous voulez sauvegarder le numéro sous un contact déjà existant.

Effacer l'Historique des appels

1. Sur l'onglet Historique des appels, appuyez sur  > **Supprimer l'historique**.
2. Sélectionnez les éléments que vous voulez supprimer, ou appuyez sur  > **Tout sélectionner**.
3. Appuyez sur **Supprimer**.

Bloquer un appelant

Quand vous bloquez un numéro de téléphone ou un contact, tous les appels venant de ce numéro de téléphone ou contact seront automatiquement refusés.

Sur l'onglet Historique des appels, appuyez et maintenez le doigt sur le contact ou numéro de téléphone que vous voulez bloquer, puis appuyez sur **Bloquer le contact**.



Vous pouvez toujours retirer un appelant de votre liste de contacts bloqués. Sur l'onglet Historique des appels, appuyez sur  > **Contacts bloqués**. Appuyez et maintenez le doigt sur un contact, puis appuyez sur **Débloquer les contacts**.

Changer les paramètres de sonnerie

Basculer entre les modes silencieux, vibreur et normal

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour passer du mode silencieux au mode normal, appuyez sur le bouton VOLUME +.
- Pour basculer du mode vibreur au mode normal, appuyez deux fois sur le bouton VOLUME +.
- Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Son > Profil sonore**.

Baisser automatiquement le volume de la sonnerie

Votre HTC One est muni d'une fonction qui baisse le volume de la sonnerie dès que vous bougez votre téléphone.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Son**.
2. Sélectionnez l'option **Sonnerie faible à la prise**.

Faire en sorte que votre HTC One sonne plus fort lorsque celui-ci est dans votre poche ou votre sac

Pour éviter de manquer des appels lorsque votre HTC One est dans votre poche ou votre sac, le mode poche permet d'augmenter progressivement le volume de la sonnerie et de faire vibrer le téléphone quand vous recevez un appel.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Son**.
2. Sélectionnez l'option **Mode poche**.

Appeler de la maison

Il est maintenant facile d'appeler des proches à partir de votre région lorsque vous êtes en voyage à l'étranger.

L'indicatif de votre pays est automatiquement ajouté lorsque vous appelez vos contacts au moyen de la fonction d'itinérance. Cependant, quand vous appelez un numéro de téléphone manuellement, vous devez entrer un signe de plus (+) et l'indicatif régional devant le numéro.



Il est possible que l'utilisation du service avant d'itinérance entraîne des frais supplémentaires. Informez-vous sur les taux auprès de votre fournisseur de services avant d'utiliser les services d'itinérance.

Changer l'indicatif du pays par défaut pour les appels à la maison

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Appeler**.
2. Appuyez sur **Paramètres d'appel maison**.
3. Sélectionnez un pays, puis appuyez sur **OK**.

Désactiver la fonction Appel maison

Si vous préférez entrer des numéros de téléphone manuellement lorsque vous êtes en itinérance, vous pouvez désactiver la fonction Appeler de la maison.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Appeler**.
2. Sous la section Autres paramètres, décochez l'option **Appel maison**.

Messages

Envoyer un message textuel (SMS)

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur **+**.
3. Entrez le nom ou le numéro de portable d'un contact dans le champ À.
4. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message.
5. Appuyez sur , ou appuyez sur  pour enregistrer le message comme brouillon.



- Il y a une limite sur le nombre de caractères d'un message textuel simple (affiché ci-dessus ). Si vous dépassez la limite, votre message textuel sera envoyé en un seul, mais sera facturé comme plusieurs messages.
- Votre message textuel devient automatiquement un message multimédia si vous entrez une adresse de messagerie pour le destinataire, ajoutez un objet, joignez un élément ou composez un très long message.

Envoyer un message multimédia (MMS)

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur **+**.
3. Entrez le nom, le numéro de portable ou l'adresse de messagerie d'un contact dans le champ À.
4. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message.
5. Appuyez sur , puis choisissez un type de pièce jointe.
6. Sélectionnez ou localisez l'élément à joindre.
7. Après avoir ajouté une pièce jointe, appuyez sur  pour afficher des options de remplacement, d'affichage ou de suppression de votre pièce jointe.
8. Appuyez sur , ou appuyez sur  pour enregistrer le message comme brouillon.

Envoyer un message de groupe

Les messages de groupe vous permettent d'envoyer facilement un message à plusieurs contacts à la fois. Vous pouvez choisir d'envoyer un SMS ou un MMS de groupe.



Il est possible que les MMS de groupe entraînent des frais de données supplémentaires.

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur **+**.
3. Appuyez sur , puis sélectionnez plusieurs destinataires.
4. Pour envoyer un SMS de groupe, assurez-vous que l'option **Envoyer en messages individuels** est cochée. Décochez cette option pour envoyer votre message sous forme de MMS de groupe.

SMS de groupe	Votre message sera envoyé aux destinataires sous forme de message texte et votre fournisseur de services mobiles vous chargera pour chaque message envoyé. Les réponses de chacun de vos destinataires seront triées séparément.
MMS de groupe	Tout comme le clavardage de groupe, l'envoi d'un MMS de groupe permet à vos destinataires de se joindre à la conversation que vous avez commencée. Votre HTC One organise également les réponses dans un même fil de conversation. Si c'est la première fois que vous envoyez un MMS de groupe, il est possible que vous deviez entrer votre numéro de téléphone portable.

5. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis composez votre message.
6. Appuyez sur .

Reprendre un brouillon de message

Si vous passez à une autre application ou si vous recevez un appel entrant pendant que vous composez un SMS, le message est automatiquement sauvegardé comme un brouillon.

Ouvrez un brouillon de message directement sur l'écran Messages, modifiez le message, puis appuyez sur .



Pour voir tous les brouillons de messages depuis un même écran, appuyez sur  sur l'écran Messages, puis appuyez sur **Brouillons**.

Répondre à un message

1. Dans l'écran Messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message.
3. Appuyez sur .

Répondre sur un autre numéro de téléphone d'un contact

Quand vous avez plusieurs numéros de téléphone enregistrés pour un même contact sur votre HTC One, vous pouvez sélectionner à quel numéro de téléphone vous voulez répondre.

Souvenez-vous que si vous ne sélectionnez pas un autre numéro, votre message de réponse sera envoyé au numéro de téléphone du dernier message reçu de ce contact.

1. Dans l'écran Messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur ▼ et sélectionnez le numéro de téléphone auquel vous voulez répondre.
3. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis composez votre message de réponse.
4. Appuyez sur .

Enregistrer un SMS comme tâche

Enregistrez un message texte dans votre liste de Tâches afin de pouvoir vous rappeler ultérieurement d'y répondre.

1. Dans l'écran Tous les messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur le message que vous voulez enregistrer, puis appuyez sur **Enregistrer comme tâche**.

Transférer un message

1. Sur l'écran Messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour voir les messages échangés avec ce contact.
2. Appuyez sur un message, puis appuyez sur **Transférer**.

Déplacer des messages vers la boîte sécurisée

Vous pouvez déplacer des messages privés vers la boîte sécurisée. Vous devrez entrer un mot de passe pour lire ces messages.



- La boîte sécurisée ne crypte pas les messages.
- Les messages stockés sur la carte nano SIM ne peuvent pas être déplacés vers la boîte sécurisée.

1. Dans l'écran Messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur  > **Déplacer vers la boîte sécurisée**.
3. Sélectionnez les messages, et appuyez sur **Déplacer**.



Pour déplacer tous les messages d'un contact, sur l'écran Messages, appuyez et maintenez le contact, puis appuyez sur **Déplacer vers la boîte sécurisée**.

- Pour lire les messages dans la boîte sécurisée, sur l'écran Messages, appuyez sur  > **Sécurisé**. Si c'est la première fois que vous utilisez la boîte sécurisée, définissez un mot de passe.
- Pour supprimer des messages ou des contacts de la boîte sécurisée, appuyez et maintenez le contact (ou le numéro de téléphone), puis appuyez sur **Déplacer vers la boîte générale**.

Bloquer des messages non voulus

Désencombrez votre écran Messages en déplaçant des messages spam (pourriels) depuis vos contacts vers la boîte bloquée. Si vous avez bloqué un contact, les messages texte ou multimédia de ce contact seront également envoyés dans la boîte bloquée.

- Sur l'écran Messages, appuyez et maintenez le doigt sur un contact (ou numéro de téléphone) et appuyez sur **Bloquer le contact**.
- Pour bloquer plusieurs contacts, appuyez sur  > **Bloquer les contacts**, sélectionnez les contacts, puis appuyez sur **Déplacer**.

Lorsque ces contacts vous enverront des messages, vous ne les verrez pas sur l'écran Messages ni ne recevrez de notifications ou d'appels.

Pour lire des messages dans la boîte bloquée, sur l'écran Messages, appuyez sur  > **Bloquer**.



- Pour supprimer des messages ou contacts de la boîte bloquée, appuyez et maintenez le doigt sur le contact (ou numéro de téléphone) et appuyez sur **Débloquer**.
- Pour effacer complètement les futurs messages de contacts bloqués, décochez l'option **Enregistrer le message de rejet** dans les paramètres de Messages.

Copier un SMS sur la carte nano SIM

1. Dans l'écran Messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur le message, puis appuyez sur **Copier en SIM**. Un icône de la carte nano SIM  est affiché.

Supprimer des messages et des conversations

Sur l'écran Messages, faites l'une des choses suivantes :

Supprimer un message	Ouvrez la conversation (échange de messages) avec un contact, appuyez sur le message, puis appuyez sur Supprimer le message . Pour supprimer plusieurs messages dans une conversation, appuyez sur  > Supprimer les messages > Supprimer par sélection , puis sélectionnez les messages à supprimer.
Supprimer une conversation	Appuyez et maintenez le doigt sur un contact (ou un numéro de téléphone), puis appuyez sur Supprimer . Pour supprimer plusieurs conversations, sur l'écran Messages, appuyez sur  > Supprimer les fils , puis sélectionnez les conversations à supprimer.



Dans les paramètres de Messages, appuyez sur **Général** > **Supprimer les anciens messages** pour supprimer automatiquement les anciens messages.

Empêcher qu'un message soit supprimé

Vous pouvez verrouiller un message pour éviter qu'il ne soit effacé même si vous supprimez les autres messages du fil.

1. Dans l'écran Messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur le message que vous souhaitez verrouiller.
3. Appuyez sur **Verrouiller le message** dans le menu des options. Une icône de verrouillage  est affichée.

Recherche et navigateur Web

Obtenir de l'information instantanée avec Google Now

Vous voulez savoir la météo ou le temps de trajet avant de commencer votre journée? Google Now™ vous offre de l'information rapide et à jour concernant ce qui vous importe, et ce sans que vous ayez à rechercher quoi que ce soit.

Selon votre région, l'heure de la journée et les recherches Google précédentes, Google Now affiche des cartes d'information qui comprennent :

- La météo de la journée et les prévisions météo pour les jours à venir.
- L'état du trafic routier sur votre trajet vers le travail ou vers la maison.
- Les directions et la durée du trajet vers votre prochain rendez-vous.
- Le prochain train ou bus qui arrive à votre plate-forme ou arrêt de bus.
- Les pointages de votre équipe sportive préférée et les statistiques pendant que vous regardez la partie.

Configurer Google Now



Avant de configurer Google Now :

- Assurez-vous d'être connecté à votre compte Google.
- Activez les services de localisation et assurez-vous que vous avez une connexion Internet. Pour plus d'information sur les services de localisation, voir [Activer ou désactiver les services de localisation](#) à la page 178.

1. Ouvrez l'application Google Ou glissez vers le haut à partir des boutons de navigation à l'écran.



Pour lancer Google Now depuis l'écran de verrouillage, effleurez  vers le haut de l'écran.

2. Appuyez sur **Suivant** sur l'écran **Obtenir Google Now!**.

3. Appuyez sur **Oui, j'accepte**. Les cartes d'information Google Now commenceront à apparaître sur l'écran de recherche de Google.
4. Pour voir toutes les cartes d'information disponibles, effleurez l'écran vers le haut et appuyez sur **Plus**.

Suivant l'information dont vous permettez le partage, plus de cartes d'information apparaîtront sur l'écran de recherche Google alors que vous utilisez votre HTC One pour effectuer des recherches Web, créer des rendez-vous et plus encore.

Modifier vos paramètres de carte

Vous pouvez facilement personnaliser les paramètres de vos cartes Google Now selon vos besoins. Par exemple, vous pouvez changer les unités météo sur la carte Météo ou votre moyen de transport sur la carte Trafic.

1. Ouvrez l'application Google Ou glissez vers le haut à partir des boutons de navigation à l'écran.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier le paramètre d'une carte, p. ex. l'unité météo sur la carte Météo, appuyez sur  , puis appuyez sur les boutons de flèches lorsque ceux-ci apparaissent.
 - Pour modifier l'information de carte spécifique telle que votre adresse de travail et vos équipes sportives ou les cotes boursières que vous suivez, faites défiler jusqu'au bas de l'écran, appuyez sur  , puis appuyez sur l'information que vous voulez modifier.

Désactiver ou masquer des cartes

1. Ouvrez l'application Google Ou glissez vers le haut à partir des boutons de navigation à l'écran.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour désactiver une carte, faites-la glisser vers la gauche ou la droite.
 - Pour empêcher que la carte n'apparaisse sur l'écran de recherche Google appuyez sur  sur la carte que vous voulez masquer, puis appuyez sur **Non**.

Configurer des rappels dans Google Now

Créer des rappels dans Google Now est une façon simple de rester connecté aux choses à faire. Vous pouvez établir des rappels en fonction du temps ou de l'endroit. Lorsque l'heure du rappel arrive ou lorsque vous arrivez à l'endroit spécifié, Google Now affiche la carte de Rappel sur l'écran de recherche de Google et émet une notification sonore pour vous alerter.

1. Ouvrez l'application Google Ou glissez vers le haut à partir des boutons de navigation à l'écran.
2. Faites défiler au bas de l'écran, puis appuyez sur  > .

3. Saisissez le titre du rappel, comme la tâche pour laquelle vous voulez recevoir un rappel.
4. Sélectionnez **Quand** pour établir un rappel en fonction du temps ou **Où** pour établir un rappel en fonction de l'endroit.
5. Établissez les détails concernant l'heure ou l'endroit du rappel.
6. Appuyez sur **Me rappeler à l'heure suivante** ou **Me rappeler à cet endroit**.

Lorsque vient l'heure du rappel ou lorsque vous arrivez à l'endroit, la carte Rappel va apparaître sur l'écran de recherche Google. Vous pouvez désactiver ou mettre en attente le rappel.



Pour voir la liste de tous vos rappels, faites défiler jusqu'au bas de l'écran de recherche Google, puis appuyez sur .

Actualiser Google Now

Actualiser Google Now pour mettre à jour des cartes d'information ou afficher les cartes se rapportant à de l'information que vous venez d'ajouter sur votre HTC One, comme un événement à venir dans Agenda

1. Ouvrez l'application Google Ou glissez vers le haut à partir des boutons de navigation à l'écran.
2. Tirez l'écran vers le bas avec votre doigt, puis relâchez pour actualiser.

Désactiver Google Now

1. Ouvrez l'application Google Ou glissez vers le haut à partir des boutons de navigation à l'écran.
2. Faites défiler vers le bas de l'écran, puis appuyez sur  > Paramètres.
3. Appuyez sur le carreau bouton **Activé/Désactivé** à côté de Google Now, puis appuyez sur **Désactiver**.

Effectuer des recherches sur votre HTC One et sur le Web

Vous pouvez rechercher de l'information sur votre HTC One et sur le Web. Commencez votre recherche en entrant un mot-clé ou en utilisant Google Recherche vocale^{MC}.



Certaines applications telles que Contacts ou E-Mail disposent de leur propre fonction de recherche que vous pouvez utiliser uniquement dans ces applications.

Effectuer des recherches sur le Web et sur HTC One

1. Ouvrez l'application Google Ou glisser vers le haut à partir des boutons de navigation à l'écran.



Si vous avez déjà configuré un compte Google sur votre HTC One, vous aurez la possibilité de vous connecter à Google Now. Pour vous connecter ultérieurement à Google Now, appuyez sur . Voir [Obtenir de l'information instantanée avec Google Now](#) à la page 111.

2. Entrez l'objet de votre recherche dans le champ de recherche. À mesure que vous tapez, des éléments correspondants sur votre HTC One et des suggestions issues d'une recherche Web Google s'afficheront.



Pour rechercher de l'information exclusivement sur votre HTC One, effleurez l'écran vers le haut, puis appuyez sur **Rechercher Téléphone**.

3. Si l'élément que vous recherchez se trouve dans la liste des suggestions, appuyez sur l'élément voulu pour l'ouvrir dans l'application compatible.

Effectuer une recherche sur le Web au moyen de votre voix

Utilisez Google Recherche vocale pour trouver de l'information sur le Web en parlant à votre HTC One.

1. Ouvrez l'application Google Ou glisser vers le haut à partir des boutons de navigation à l'écran.
2. Appuyez sur , puis dites ce que vous voulez rechercher. Après que vous avez parlé, des éléments correspondants identifiés par Google sont affichés.
3. Si l'élément que vous recherchez se trouve dans la liste, appuyez sur l'élément voulu pour l'ouvrir dans l'application compatible. Sinon, appuyez sur  pour chercher à nouveau.

Configurer les options de recherche

1. Ouvrez l'application Google Ou glisser vers le haut à partir des boutons de navigation à l'écran.
2. Appuyez sur  > **Paramètres** pour configurer les options suivantes :
 - **Recherche sur le téléphone.** Sélectionnez quelles applications de votre HTC One seront comprises dans la recherche.
 - **Voix.** Configurez la langue de Google Recherche vocale, la sortie vocale, et d'autres paramètres.
 - **Comptes et confidentialité.** Sélectionnez le compte Google que vous souhaitez utiliser pour la recherche Google, gérez vos paramètres de localisation, permettez l'affichage de recherches Web récentes, et plus encore.
 - **Notifications.** Activez ou désactivez les notifications pour les mises à jour Google Now.
 - **Aide et commentaires.** Consultez le Google Now et l'aide de la recherche Google ou faites-nous part de vos commentaires.



Vous pouvez également accéder aux paramètres quand vous regardez les résultats de recherche. Tirez l'écran vers le bas pour afficher le bouton de menu masqué, puis appuyez sur  > **Paramètres**.

Naviguer sur le Web

1. Ouvrez l'application Internet.
2. Appuyez sur le champ URL dans la partie supérieure de l'écran.



Si la page Web est en mode plein écran, effleurez l'écran vers le bas pour afficher le champ URL ainsi que d'autres options.

3. Entrez l'adresse de la page Web ou vos mots-clés de recherche.
4. Sur la page Web, vous pouvez :
 - Appuyer sur un lien pour l'ouvrir, ou appuyer et maintenir le doigt sur un lien pour voir plus d'options.
 - Appuyez sur une adresse de messagerie pour envoyer un message à l'adresse de messagerie, l'enregistrer dans Contacts, et plus encore.
 - Appuyer et maintenir le doigt sur une image pour enregistrer, copier ou définir l'image comme fond d'écran.
5. Pour retourner à la dernière page Web que vous avez regardée, appuyez sur , puis appuyez sur  ou .

Maximiser votre espace de navigation


- Pour masquer la barre d'état quand vous naviguez, appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Généralités**, puis sélectionnez **Plein écran**.
- Quand vous naviguez sur une page Web, appuyez sur **⋮** > **Vue du bureau** pour afficher la version bureau complète de la page Web.

Utiliser les onglets du navigateur

Ouvrez plusieurs onglets de navigation et basculez rapidement d'une page Web à l'autre.

Ouvrez l'application Internet.

- Pour ajouter un onglet de navigation, appuyez sur **⌂** > **+**. Répétez la procédure pour ouvrir de nouveaux onglets de navigation.
- Pour basculer entre les onglets de navigation, appuyez sur **⌂** et balayez l'écran avec votre doigt jusqu'à la page Web que vous voulez consulter. Appuyez sur l'onglet de navigation pour afficher la page Web en plein écran.

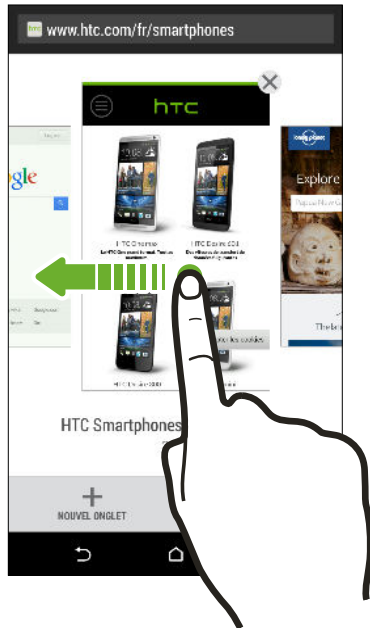

- Pour fermer un onglet de navigation, appuyez sur **⌂**, puis appuyez sur **X**.

Enregistrer du contenu Web pour une consultation ultérieure

Enregistrez des pages Web que vous voulez consulter plus tard, même lorsque vous n'aurez pas de connexion Internet. Vous pouvez également ajouter des clips vidéo sur des pages Web sur la Liste à regarder afin de pouvoir les trouver rapidement et les regarder quand vous le voulez.



Votre HTC One enregistre uniquement le texte et les images des pages Web. Vous devez avoir une connexion Internet pour ouvrir les pages reliées et lire les clips vidéo.

1. Quand vous regardez une page Web, appuyez sur **⋮** > **+**.
2. Appuyez sur **Liste Reading** ou **Liste Watch**.



Quand la page Web que vous ajoutez à la Liste à regarder contient un ou plusieurs clips vidéo, on vous demandera de choisir quelles vidéos vous voulez ajouter.

Pour afficher une page Web ou un clip vidéo enregistré, appuyez sur **⋮** > **Enregistré**. Balayez l'écran avec votre doigt jusqu'à la Liste de lecture ou la Liste à regarder, puis appuyez sur la page Web ou la vidéo que vous voulez regarder.

Configurer les options du navigateur

Personnalisez le navigateur Web suivant vos préférences stylistiques. Définissez les options d'affichage, de confidentialité et de sécurité lors de l'utilisation du Navigateur.

Depuis l'écran de navigation, appuyez sur **⋮** > **Paramètres**.

Ajouter un favori

Ajoutez vos pages Web préférées à vos favoris afin de pouvoir y accéder rapidement.



Ajoutez une page Web à vos favoris dans une fenêtre de navigation normale et non lorsque vous utilisez un onglet incognito.

1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur **⋮** > **+** > **Favoris**.
2. Sur l'écran Ajouter cette page aux favoris, vous pouvez éditer le nom du favori ou enregistrer le favori dans un nouveau dossier de catégorie.
3. Appuyez sur **Terminé**.

Pour voir et ouvrir un favori, appuyez sur **⋮** > **Favoris**. Naviguez jusqu'au favori que vous voulez ouvrir, puis appuyez dessus.



Vous pouvez également ajouter un favori directement sur l'écran d'accueil. Pendant l'affichage d'un page Web, appuyez sur **⋮** > **+** > **Écran d'accueil**.

Utiliser votre historique de navigation

HTC One garde en mémoire les pages Web que vous avez visitées.



Si vous ne voulez pas que votre HTC One conserve votre historique de navigation, naviguez en utilisant un onglet incognito. Voir [Navigation confidentielle](#) à la page 118.

1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur  > **Historique**.
2. Balayez l'écran avec votre doigt jusqu'à l'onglet Historique ou Les + visités.
3. Naviguez jusqu'à la page Web que vous voulez afficher, puis appuyez dessus.

Supprimer votre historique de navigation

1. Lorsqu'une page Web est affichée, appuyez sur  > **Paramètres** > **Confidentialité et sécurité** > **Effacer l'historique**.
2. Appuyez sur **OK**.

Toutes les entrées de page Web des onglets Historique et Les + visités sont supprimées.



Si vous voulez supprimer une seule entrée de page Web, allez sur l'onglet Historique ou Les + visités, appuyez et maintenez le doigt sur l'entrée de page Web, puis appuyez sur **Supprimer de l'historique** ou **Supprimer des plus visités**.



Seul l'historique de navigation enregistrée par l'application Internet sera supprimé. Les historiques de navigation enregistrés sur votre HTC One par d'autres navigateurs ne seront pas touchés.

Navigation confidentielle

Vous pouvez utiliser des onglets incognito pour naviguer le Web avec plus de confidentialité. Les cookies de navigation sont supprimés et ne sont pas partagés lorsque vous fermez tous les onglets incognitos. Les pages que vous affichez en mode incognito n'apparaissent également pas dans votre historique de navigation (à l'exception des fichiers que vous avez téléchargés).

Depuis l'écran de navigation, appuyez sur  > .

Divertissement

HTC Musique

Écouter de la musique

Écoutez vos chansons favorites sur votre HTC One grâce à l'application Musique.



Quand vous ouvrez l'application Musique pour la première fois, on vous demandera si vous voulez automatiquement télécharger du contenu tel que des pochettes d'albums et photos d'artistes sur votre HTC One.

1. Ouvrez l'application Musique.
2. Glissez jusqu'aux différents onglets pour parcourir par catégorie.
3. Appuyez sur une chanson pour l'écouter.
4. Appuyez sur les icônes à l'écran pour contrôler la lecture, répéter des chansons, et plus encore.



	Appuyez et glissez votre doigt sur la barre d'avancement pour faire avancer et reculer la chanson.
	Activer ou désactiver la lecture aléatoire. (La lecture aléatoire est désactivée quand ce bouton est gris.)
	Passer d'un mode de répétition à l'autre : Répéter toutes les chansons, Répéter cette chanson, et Ne pas répéter.
	Écoutez votre musique sur un téléviseur ou système audio DLNA® compatible, HTC Media Link HD ou un appareil stéréo Bluetooth.
	Réduisez l'écran En écoute pour continuer à parcourir votre collection musicale.



Lorsque vous écoutez de la musique et que l'écran s'éteint, appuyez sur MARCHE/ARRÊT (POWER) pour rallumer l'écran et commander la lecture audio directement sur l'écran de verrouillage.

Faire jouer de la musique depuis l'écran de verrouillage

Si vous voulez lancer l'application Musique directement depuis l'écran de verrouillage, allez dans les Paramètres, puis appuyez sur **Sécurité > Déverrouiller Musique automatiquement**.

Vous pouvez :

- Lorsque vous écoutez de la musique et que l'écran se désactive, appuyez sur MARCHE/ARRÊT (POWER) pour rallumer l'écran, effleurez l'écran vers le bas depuis le widget Musique, puis appuyez sur un widget.
- Si vous avez ajouté l'application Musique comme raccourci sur la barre de lancement, glissez-la vers le haut pour ouvrir l'application Musique.

HTC BoomSound profile

Avec le HTC BoomSound profile activé, vous allez toujours profiter d'une qualité audio améliorée, même lorsque vous branchez un casque. Entendez des basses plus fortes, du chant plus clair et des détails plus fins dans vos chansons et vidéos, tout particulièrement dans les applications Musique et Galerie.

Pour activer ou désactiver le HTC BoomSound profile, aller à **Paramètres**, appuyer sur l'interrupteur Activé/Désactivé **BoomSound**.

Listes d'écoute musicales

Personnalisez votre expérience musicale en créant des listes d'écoute musicales. Faites une playlist contenant uniquement vos chansons préférées ou créez-en une qui correspond à votre humeur du jour. Créez autant de listes d'écoute que vous le voulez.

1. Ouvrez l'application Musique.
2. Glissez jusqu'à l'onglet Playlists.
3. Appuyez sur **+**, puis entrez le nom d'une liste d'écoute.
4. Pour ajouter des chansons, appuyez sur **+** à côté du titre du champ textuel, parcourez votre collection musicale, puis appuyez sur une chanson pour l'ajouter.

Répétez cette étape pour ajouter d'autres chansons.

5. Vous pouvez également :

Réordonner les chansons	Appuyez et maintenez le doigt sur  à côté du titre de la chanson que vous voulez déplacer, puis faites-la glisser jusqu'à la position voulue.
Supprimer des chansons	Sélectionnez les chansons que vous voulez supprimer de la liste.
Modifier le nom de la liste d'écoute	Entrez le nouveau nom de la liste d'écoute dans le champ du titre.

6. Appuyez sur **Enregistrer**.

Vous trouverez les listes d'écoute créées récemment dans l'onglet Musique de l'application Musique.

Pour modifier ou supprimer une liste d'écoute que vous avez créée, depuis l'onglet Listes d'écoute, appuyez sur une liste d'écoute pour l'ouvrir, puis appuyez sur  > **Modifier la playlist** ou **Supprimer**.

Ajouter une chanson à la liste

Quand vous écoutez une chanson, vous pouvez également parcourir les autres pistes enregistrées sur votre HTC One. Ajoutez une chanson ou un album à la liste pour que celle-ci ou celui-ci soit joué une fois que la liste de lecture actuelle est terminée.

1. Quand une chanson est en cours de lecture, parcourez vos autres pistes.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Trouvez l'album ou la liste d'écoute que vous voulez, appuyez et maintenez le doigt dessus, puis appuyez sur **Ajouter à la file d'attente**.
 - Trouvez un artiste ou une chanson, puis appuyez sur  > **Ajouter à la file d'attente**.

Les chansons que vous avez ajouté apparaissent dans l'onglet Attente.

Mettre à jour des pochettes d'albums et des photos d'artistes



Pour économiser du transfert de données, il est préférable de vous connecter à un réseau Wi-Fi quand vous mettez à jour vos pochettes d'albums et vos photos d'artistes. Dans les paramètres de Musique, sélectionnez **Wi-Fi seulement**.

1. Ouvrez l'application Musique.
2. Glissez jusqu'à l'onglet Artistes ou Albums.
3. Appuyez sur  > **Mettre à jour les photos d'artiste** ou **Mettre à jour la pochette**.

Si vous voulez que votre HTC One effectue une recherche et mette à jour automatiquement votre collection musicale, appuyez sur  depuis l'écran principal de Musique, puis appuyez sur **Paramètres**. Sélectionnez **Pochette d'album** et **Photos d'artiste**.

Définir une chanson comme sonnerie

Choisissez une chanson de votre Musique et utilisez-la comme votre sonnerie ou sonnerie d'un de vos contacts favoris.

1. Ouvrez l'application Musique.
2. Faites jouer la chanson que vous voulez utiliser comme sonnerie.
3. Appuyez sur  > **Définir comme sonnerie**.
4. Appuyez sur **Sonnerie du téléphone** ou **Sonnerie de contact**. Si vous sélectionnez **Sonnerie du contact**, choisissez les contacts que vous voulez associer à la sonnerie.

Éditer une sonnerie MP3

Utilisez le découpeur de sonnerie de l'application Musique si vous voulez définir uniquement une partie de la chanson comme sonnerie.

1. Après avoir trouvé la chanson voulue, appuyez sur  > **Définir comme sonnerie** > **Découper la sonnerie**.
2. Placez les curseurs  pour définir le début et la fin de la sonnerie.
Pour un découpage plus précis, appuyez sur les flèches gauche ou droite. Les curseurs indiquent où vous vous trouvez dans la chanson.
3. Une fois votre découpage terminé, appuyez sur **Déf. comme**.
4. Choisissez de définir votre chanson découpée comme **Sonnerie du téléphone** ou **Sonnerie du contact**.



Vous pouvez voir votre nouvelle sonnerie dans les paramètres du téléphone. Allez dans **Paramètres** > **Son** > **Sonnerie**.

Voir les paroles d'une chanson

Vous aimez une chanson au point que vous voulez chanter en même temps que vous l'écoutez? Votre HTC One ajoute de l'attrait à votre musique avec des paroles de chansons et des visualisations musicales.



Pour sauver sur l'utilisation de données, connectez-vous à un réseau Wi-Fi quand vous téléchargez des paroles. Dans les paramètres de Musique, sélectionnez **Wi-Fi seulement**.

1. Ouvrez l'application Musique.
2. Trouvez la chanson que vous voulez lire et appuyez dessus.

3. Glissez jusqu'à l'onglet Visualiseur pour voir les paroles. Les paroles apparaissent à l'écran si le contenu a été téléchargé avec succès.



Vous voulez ajouter une visualisation différente pour votre musique? Appuyez sur  > **Thème** et sélectionnez un thème. Si vous voulez que le thème change à chaque chanson, sélectionnez **Aléatoire**.

4. Appuyez sur l'écran pour afficher les paroles en plein écran.
5. Pour passer à une autre partie de la chanson, appuyez sur l'écran pour faire apparaître la barre de progrès. Appuyez et faites glisser votre doigt sur la barre de progrès, ou appuyez et maintenez le doigt sur  ou .



Pas toutes les langues sont prises en charge.

Trouver des vidéoclips sur YouTube

Il est facile de rechercher des vidéoclips d'une chanson que vous écoutez sur YouTube.

Sur l'écran Lecture en cours, appuyez sur  > **Rechercher** > **YouTube**.

TV

Regarder la télévision avec votre HTC One

L'application TV transforme votre HTC One en un élément essentiel de votre expérience de divertissement. L'application TV vous permet de syntoniser rapidement vos émissions préférées, d'obtenir des rappels quand vos émissions préférées passent, de voir les émissions à venir, et plus encore.

Découvrez les programmes actuels et à venir avec le guide électronique intelligent (EPG) qui apprend vos habitudes de visionnement et suggère des émissions que vous pourriez aimer. L'application TV peut également se souvenir de plus d'une EPG, de sorte que si vous avez plus d'un fournisseur de services, vous pouvez recevoir des rappels pour chacun d'entre eux.



Les informations EPG sont uniquement disponibles dans certains pays.

Configurer l'application TV



Assurez-vous que vous avez une connexion Internet avant de configurer EPG.

1. Ouvrez l'application TV.
2. Appuyez sur **Suivant**.

3. Sélectionnez votre localisation, puis appuyez sur **Suivant**.

Selon votre localisation, il est possible que l'on vous demande d'entrer votre code postal ou de sélectionner votre région.

4. Choisissez votre fournisseur de service télé, puis appuyez sur **Suivant**.



Il se peut que votre fournisseur de câble ou de service ne prenne pas en charge l'application TV.

5. Sélectionnez les canaux compris dans votre forfait de câble, puis appuyez sur **Suivant**.
6. Sélectionnez votre service de vidéo à la demande, puis appuyez sur **Suivant**.



Les services de vidéo à la demande disponibles varient selon votre région.

7. Appuyez sur ♥ à côté de vos émissions favorites. Si vous ne trouvez pas vos émissions favorites dans la liste, appuyez sur Q, entrez le nom de l'émission, puis appuyez sur ♥.
8. Appuyez sur **Terminer**.

Utiliser l'EPG

Utilisez l'EPG (electronic program guide - guide électronique des programmes) de l'application TV pour voir qu'est-ce qui passe à la télévision, voir les détails des émissions ou définir des rappels d'émissions.



Vous devez configurer une télécommande avant d'utiliser l'application TV. Voir [Configurer votre télécommande](#) à la page 128.

Sur l'écran principal de l'application TV, faites l'une des choses suivantes :

- Appuyez sur la miniature d'une émission pour voir le titre de l'émission, le synopsis, et plus encore. Appuyez sur **Regarder maintenant** pour regarder l'émission ou le film sur votre téléviseur.
- Appuyez et maintenez le doigt sur une miniature pour voir le menu d'options.
- Appuyez sur ≡ pour ouvrir le menu coulissant, puis choisissez le type d'émission que vous voulez afficher sur le EPG ou pour voir le guide du canal.

Pour modifier vos paramètres d'EPG, ajouter des télécommandes et plus encore, appuyez sur ≡ pour ouvrir le menu coulissant, puis appuyez sur **Paramètres**.

Modifier, renommer ou supprimer une Pièce

1. Sur l'écran principal de l'application TV, appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant.
2. Appuyez sur **Paramètres > Pièces**.
3. Appuyez sur une Pièce pour masquer ou afficher des canaux, identifier vos canaux favoris, et plus encore.

Si vous voulez renommer ou supprimer la Salle, appuyez sur  pendant que l'éditeur de Salle est affiché, et appuyez sur l'option voulue.

Ajouter un autre EPG (guide intelligent de programmation électronique)

Si vous avez plus d'un fournisseur de services télé, vous pouvez ajouter d'autres EPGs à l'application TV et facilement basculer de l'une à l'autre sur votre tout nouveau HTC One. L'application TV est conçue selon le concept de Pièces. Pour chaque Pièce, vous pouvez ajouter un EPG et une télécommande.



- Vous pouvez seulement configurer un autre EPG pour un fournisseur de services télé de la même région ou du même pays. Lorsque vous changez la région ou le pays, les EPG et télécommandes préalablement créés sont supprimés.
- Il y a une limite au nombre de Pièces que vous pouvez ajouter. Quand vous atteignez le nombre maximum, vous devez en supprimer une avant de pouvoir en ajouter une autre.

1. Sur l'écran principal de l'application TV, appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant.
2. Appuyez sur **Paramètres > Pièces**.
3. Appuyez sur  et entrez un nom pour la nouvelle Pièce.
4. Avec **Créer une nouvelle pièce** sélectionné, appuyez sur **Suivant**.



Si vous voulez dupliquer un EPG existant, sélectionnez la Salle contenant l'EPG que vous voulez copier.

5. Suivez les instructions à l'écran pour configurer l'EPG.

Pour basculer d'un EPG à l'autre, effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour ouvrir le menu coulissant, puis appuyez sur  à côté de la Salle dans laquelle vous vous trouvez.

Planifier votre horaire de programmes télé

Que votre émission préférée commence dans une heure ou le week-end prochain, vous ne la raterez jamais si vous configurez un rappel dans l'application TV. L'application Agenda vous avisera peu avant que votre émission préférée commence.

1. Sur l'écran principal de l'application TV, appuyez sur la miniature d'un programme qui vous intéresse.
2. Appuyez sur **Programme télé** pour voir d'autres heures de diffusion. Pour les programmes faisant partie d'une série, choisissez un épisode dans la liste.
3. Sélectionnez une heure de diffusion, puis appuyez sur ▼ > **Me rappeler** pour ajouter un rappel pour cette émission.

Avant que l'émission ne commence, vous recevrez une notification d'événement à venir. Appuyez sur la notification, puis appuyez sur le lien et ouvrez-le dans l'application TV pour voir les détails de l'émission.

Si vous voulez voir les émissions que vous avez planifiées, appuyez sur ≡ pour ouvrir le menu coulissant, puis appuyez sur **Mes choix**. Effleurez ensuite l'écran jusqu'à l'onglet **Rappels**.

Regarder des vidéos à la demande

Ajoutez un service sur demande à l'application TV pour profiter à tout moment des films et des émissions de télé disponibles.



- La plupart des films et émissions de télé à la demande peuvent être achetés ou loués auprès de votre fournisseur de services vidéo.
- Il est possible que vous deviez d'abord télécharger l'application du service à la demande depuis Google Play.

1. Sur l'écran principal de l'application TV, appuyez sur ≡ pour ouvrir le menu coulissant.
2. Appuyez sur **Émissions télé**, **Films** ou **Sports**, puis effleurez l'écran jusqu'à l'onglet **Streaming**.
3. Appuyez sur une miniature pour afficher les détails du programme. Pour les programmes faisant partie d'une série, choisissez un épisode dans la liste.
4. Appuyez sur le service de vidéo à la demande que vous voulez utiliser pour regarder l'émission.

Pour ajouter ou supprimer un service de vidéo sur demande, appuyez sur ≡ pour ouvrir le menu coulissant, puis appuyez sur **Paramètres** > **Streaming**.

Médias sociaux dans l'application TV

Ne ratez rien et joignez les dernières conversations sur vos émissions préférées.



Pour voir et publier des mises à jour de médias sociaux, vous devez vous connecter à vos comptes.

1. Sur l'écran principal de l'application TV, appuyez sur la miniature d'un programme qui vous intéresse.
2. Sur l'onglet Flux officiel (si disponible), consultez les mises à jour des comptes de médias sociaux du programme.
3. Sur l'onglet Discussion de fans, obtenez des mises à jour de médias sociaux sur le programme publiées par des fans. Si aucun flux n'est disponible, appuyez sur **Ajouter des hashtags (#mot-clic) tendance** pour faire le suivi des sujets que vous voulez.
4. Pour publier votre mise à jour, depuis l'onglet Discussion de fans, appuyez sur **+**. Rédigez votre mise à jour, puis sélectionnez les tags.

Regarder des résultats sportifs, des statistiques, et plus encore

Soyez au coeur de l'action lorsque vous regardez une partie. Regardez des résultats, des statistiques et des buzz de médias sociaux en temps réel directement sur votre téléphone.



Les résultats et d'autres informations sont uniquement disponibles pour les parties diffusées en Live Sports. La couverture des sports et des parties locales dépend de la disponibilité des statistiques.



Pour voir et publier des mises à jour de médias sociaux, vous devez vous connecter à vos comptes.

1. Sur l'écran principal de TV, appuyez sur **≡** pour ouvrir le menu coulissant.
2. Dans HTC TV, appuyez sur **Live Sports**.
3. Appuyez sur une partie qui vous intéresse.
4. Sur l'onglet Détails, regardez des scores, des statistiques de joueurs et plus encore.
5. Sur l'onglet Flux officiel (si disponible), consultez les mises à jour des comptes de médias sociaux de l'équipe.
6. Sur l'onglet Discussion de fans, obtenez des mises à jour de médias sociaux sur la partie publiées par des fans. Si aucun flux n'est disponible, appuyez sur **Ajouter des hashtags (#mot-clic) tendance** pour faire le suivi des sujets que vous voulez.
7. Pour publier votre mise à jour, depuis l'onglet Discussion de fans, appuyez sur **+**. Rédigez votre mise à jour, puis sélectionnez les tags.

Configurer votre télécommande

Vous en avez assez de jongler avec les télécommandes de votre téléviseur, de votre set-top box (décodeur) et de votre système de cinéma maison pendant que vous regardez la télévision? Vous pouvez les combiner en une seule télécommande.



- Assurez-vous d'avoir créé une Pièce. Par défaut, votre première Pièce sera appelée « Pièce télé ». Voir [Ajouter un autre EPG \(guide intelligent de programmation électronique\)](#) à la page 125 pour ajouter d'autres Pièces.
- Assurez-vous que votre HTC One dispose d'une connexion Internet.

1. Ouvrez l'application TV.
2. Appuyez sur ▼ pour sélectionner la Pièce pour laquelle vous voulez créer une télécommande.
3. Appuyez sur > **Démarrer**.
4. Sélectionnez les appareils que vous voulez contrôler avec votre télécommande, puis appuyez sur **Suivant**.



L'option TV ne peut pas être désélectionnée.

5. Sélectionnez la marque de votre téléviseur, puis appuyez sur **Suivant**.
6. Assurez-vous que votre téléviseur est éteint, puis appuyez sur **Suivant**.
7. Pointez votre HTC One vers le téléviseur et appuyez sur le bouton qui clignote à l'écran.
8. Appuyez sur **Oui** si vous avez réussi à allumer le téléviseur au moyen de votre HTC One, puis suivez les instructions à l'écran pour continuer à configurer d'autres appareils.
 - Si le téléviseur ne s'est pas allumé, appuyez sur **Non**. Votre HTC One essaiera avec un autre profil de télécommande.
 - Si aucun profil de télécommande correspondant n'est trouvé, vous devez configurer la télécommande manuellement.

Personnaliser les boutons de la télécommande

Les boutons prédéfinis ne vous conviennent pas? Vous pouvez changer n'importe quel bouton.



Pour éviter les conflits avec l'EPG, il est recommandé de ne changer aucun bouton de l'onglet Pavé numérique.

1. Ouvrez l'application TV.
2. Appuyez sur > > **Configuration des boutons**.

3. Appuyez sur un bouton pour le configurer.



Effleurez l'écran jusqu'à l'onglet Plus pour ajouter et configurer plus de boutons.

4. Alignez le port IR sur votre HTC One et le port IR situé sur la télécommande de votre appareil. Votre HTC One et la télécommande de votre appareil doivent être à moins de 5 cm l'un de l'autre.
5. Sur la télécommande de votre appareil, appuyez et maintenez le doigt sur le bouton que vous voulez ajouter à votre HTC One.
6. Appuyez sur le bouton qui clignote à l'écran pour tester le bouton.
7. Appuyez sur **Oui** pour terminer de configurer le bouton.



Si vous appuyez sur **Non**, on vous demandera d'essayer à nouveau.

8. Appuyez sur ↶ jusqu'à ce que vous quittiez le mode Configuration des boutons.

Commander votre téléviseur avec votre HTC One

1. Ouvrez l'application TV.
2. Appuyez sur .
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Allumer ou éteindre votre téléviseur, décodeur ou cinéma maison	Sur l'onglet Alimentation et entrée, appuyez sur le bouton Activer, Désactiver, Activé/Désactivé situé sous le nom de l'appareil.
Changer la source d'entrée pour le téléviseur ou le système de cinéma maison	Sur l'onglet Alimentation et entrée, appuyez sur le bouton Entrée sous le nom de l'appareil.
Changer de canal, régler ou couper le volume, et plus encore	Accéder à l'onglet Ch/Vol (Canal/volume).
Entrer directement le numéro du canal	Accéder à l'onglet Pavé numérique.

Basculer entre des canaux regardés récemment

Sur le pavé numérique, appuyez sur . Vous pouvez également basculer vers un canal que vous avez regardé récemment dans le panneau Notifications.

Accéder aux contrôles de lecture

Accéder à l'onglet Ch/Vol (Canal/volume).




Pour allumer automatiquement l'affichage quand vous prenez votre HTC One pendant l'utilisation de l'application TV, sélectionnez l'option **Réveil auto** dans  > Paramètres.

Contrôler votre téléviseur depuis le panneau Notifications

Vous recevez un appel pendant que vous regardez la télévision? Vous pouvez facilement utiliser votre HTC One pour couper le son du téléviseur, et plus encore.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir.
2. Appuyez sur les contrôles pour couper le son du téléviseur, changer de canal, et plus encore.



YouTube

Regarder des vidéos sur YouTube

Vérifiez les dernières vidéos sensations avec l'application YouTube.

1. Ouvrez l'application YouTube.
2. Parcourez ou recherchez une vidéo.

3. Quand vous trouvez la vidéo que vous voulez, appuyez dessus.



Vous préférez regarder la vidéo ultérieurement? Appuyez sur  à côté du titre de la vidéo, puis appuyez sur **Ajouter à > À regarder plus tard**. Vous pouvez accéder à nouveau à la vidéo depuis le profil de compte de la liste Regarder plus tard.

4. Tout en regardant une vidéo, vous pouvez:
 - Tournez votre HTC One sur le côté pour regarder la vidéo plein écran.
 - Appuyer sur l'écran de la vidéo pour mettre en pause ou continuer la lecture, ou faire glisser le curseur pour sauter à un autre segment de la vidéo.
 - Faire défiler le panneau d'informations de la vidéo pour voir des vidéos reliées et les commentaires d'autres spectateurs.
 - Parcourez d'autres vidéos en minimisant l'écran de la vidéo. Appuyez sur  ou faites glisser l'écran de la vidéo vers le bas pour minimiser. Pour fermer la miniature vidéo, effleurez l'écran vers le gauche ou la droite.

Appuyez sur l'icône **YouTube** pour voir le profil de votre compte et gérer vos abonnements et listes de vidéos.

Précharger des vidéos

Configurez l'application YouTube pour précharger des vidéos de façon à ce que vous puissiez les regarder sans interruptions. Les vidéos sont préchargées lorsque votre HTC One est en cours de chargement et qu'il est connecté à un réseau Wi-Fi.

Pour plus de renseignements au sujet du préchargement de vidéos, reportez-vous à l'aide YouTube.

1. Ouvrez l'application YouTube.
2. Appuyez sur  > **Paramètres > Préchargement**.
3. Sélectionnez les types de vidéos à précharger.

Les vidéos sont en cours de préchargement lorsque  apparaît sur l'écran À regarder plus tard ou sur la chaîne à laquelle vous êtes abonné(e). L'icône devient  quand les vidéos sont prêtes.

Créer des listes de lecture de vidéos

Organisez vos vidéos préférées en listes de lecture et regardez-les dans l'application YouTube.



Assurez-vous d'être connecté à votre compte Google.

1. Ouvrez l'application YouTube.
2. Parcourez ou recherchez une vidéo.
3. Appuyez sur  à côté du titre de la vidéo, puis appuyez sur **Ajouter à > Nouvelle liste de lecture**.

4. Saisissez le nom de la liste de lecture, puis appuyez sur **OK**.
Si vous ne souhaitez pas partager la liste de lecture de vidéos, sélectionnez **Privé** avant d'appuyer sur **OK**.
5. Pour ajouter une autre vidéo à votre liste de lecture, parcourez ou cherchez la vidéo, puis appuyez sur  à côté du titre de la vidéo.
6. Appuyez sur **Ajouter**, puis appuyez sur le nom de la liste de lecture.

Pour accéder et regarder vos listes de lecture de vidéos, appuyez sur l'icône YouTube, puis appuyez sur **Listes de lecture**.

Radio FM

Écouter la Radio FM

Écoutez vos stations radio favorites avec l'application Radio FM.



Vous devez d'abord brancher un casque à la prise audio de votre HTC One pour utiliser Radio FM. La Radio FM utilise le casque d'écoute stéréo comme antenne radio.

1. Ouvrez l'application Radio FM.

La première fois que vous ouvrez Radio FM, l'application cherche les stations FM locales que vous pouvez écouter.

2. Pendant que vous écoutez une station FM, vous pouvez :
 - Appuyer sur  ou  pour accéder à la station suivante ou précédente.
 - Faire glisser le curseur pour régler une fréquence de la bande FM. Pour régler la fréquence, appuyez sur  ou .
 - Appuyer sur  pour ajouter une station de radio à vos favoris. Pour voir vos autres stations favorites ou prédéfinies, appuyez sur .
3. Pour désactiver Radio FM appuyez sur .

Média sans fil

Se connecter à un système de divertissement maison

Vous voulez accroître l'ampleur visuelle et sonore de votre expérience HTC One? En effleurant l'écran avec trois doigts, partagez vos vidéos, votre musique et même des flux multimédia avec des périphériques externes

Vous pouvez partager via :

- DLNA (consultez [HTC Connexion](#) à la page 134 et [Partager vos contenus multimédias sur des appareils DLNA](#) à la page 134)
- Media Link HD HTC (consultez [À propos du Media Link HD HTC](#) à la page 133)
- A2DP (Bluetooth) ou d'autres connexions d'affichage prises en charge



Certains appareils ont besoin d'être jumelés avant que vous puissiez les partager.

À propos du Media Link HD HTC

Branchez Media Link HD HTC dans n'importe quel téléviseur équipé d'un port HDMI. Effleurez ensuite l'écran avec trois doigts sur HTC One pour connecter et afficher le contenu sans fil à votre téléviseur.



Le Media Link HD HTC est vendu séparément.

Effectuer plusieurs tâches simultanément avec un affichage sur deux écrans.

Media Link HD HTC vous donne un affichage sur deux écrans lorsque vous :

- Regardez une vidéo dans Galerie
- Écoutez de la musique dans l'application Musique HTC

Quand vous transmettez du contenu multimédia sur un grand écran, vous pouvez effectuer plusieurs tâches simultanément et faire d'autres choses comme prendre des appels, naviguer le Web ou envoyer des courriels sur HTC One.

Transformer votre téléviseur en cadre photo numérique

Utilisez la fonction d'écran de veille TV pour enregistrer jusqu'à 30 photos de votre HTC One sur le Media Link HD HTC et les afficher en diaporama sur votre téléviseur.

Pour plus de renseignements sur la façon de configurer le Media Link HD HTC et de l'utiliser avec votre HTC One, consultez le manuel de l'utilisateur du Media Link HD HTC.

HTC Connexion

À la recherche d'un nouveau système de divertissement maison DLNA? Recherchez-en un qui porte le logo HTC Connexion^{MC}.



Il est facile et rapide de connecter votre téléphone HTC à un appareil certifié HTC Connexion. Vous serez en mesure de contrôler à distance la lecture de fichiers multimédias, régler le volume et plus encore.

Pour plus de détails, consultez www.htc-connect.com.

Partager vos contenus multimédias sur des appareils DLNA



Si vous avez un téléviseur ou système audio prenant en charge la connexion DLNA, consultez la documentation de l'appareil pour savoir comment le connecter à votre réseau domestique.

1. Connectez votre HTC One à votre réseau domestique via Wi-Fi.
2. Ouvrez l'application Galerie ou Musique.
3. Trouvez le fichier multimédia enregistré sur votre HTC One que vous voulez partager, puis appuyez dessus.
4. Effleurez l'écran vers le haut avec trois doigts pour afficher l'écran Sortie multimédia.
5. Choisissez l'appareil ou périphérique connecté à votre réseau sur lequel vous voulez lire le fichier multimédia.
6. Une fois connecté à l'appareil sur votre réseau, appuyez sur les contrôles à l'écran pour contrôler la lecture, régler le volume, et plus encore.



Pour plus de renseignements sur DLNA, consultez le www.dlna.org.

Stockage

Mémoire du téléphone

Types de mémoire

Vous voulez savoir quel type de mémoire vous utilisez pour stocker vos applications, données et fichiers ?

Votre HTC One dispose des types de mémoire suivants :

Mémoire du téléphone	Cette mémoire combine la mémoire interne, dans laquelle les applications, courriels, données et messages texte sont enregistrés, et la mémoire de fichiers, où les fichiers photo, vidéo et musique sont enregistrés. Si vous venez à manquer d'espace de mémoire, consultez la section Libérer de l'espace de stockage à la page 136 pour des conseils sur la façon de libérer de l'espace.
Carte mémoire	Utilisez une carte mémoire pour enregistrer d'autres fichiers. Vous pouvez également configurer des applications comme Appareil photo pour enregistrer directement sur la carte.
Mémoire USB	Lorsque vous insérez un périphérique de stockage USB (p. ex. une mémoire flash USB ou un lecteur de carte SD), vous pouvez voir les photos et vidéos enregistrées sur le périphérique directement depuis Galerie et faire jouer les chansons dans Musique. Vous pouvez également ouvrir des fichiers PDF et Office. Vous avez besoin d'un câble spécial pour connecter votre HTC One et votre périphérique de mémoire USB. Votre HTC One prend en charge les périphériques de mémoire USB (excepté les disques durs portables) allant jusqu'à 64 GB.

Copier des fichiers de/vers votre HTC One

Vous pouvez copier votre musique, vos photos, et d'autres fichiers vers votre HTC One.



Enregistrez et fermez vos fichiers avant de les copier depuis votre ordinateur vers votre HTC One, ou vice versa.

1. Connectez votre HTC One à l'ordinateur au moyen du câble USB fourni. Vous verrez d'autres options d'affichage ou d'import de fichier sur l'écran de l'ordinateur.
2. Choisissez les fichiers à copier.
3. Copiez les fichiers de votre ordinateur vers votre HTC One, ou vice versa.
4. Après avoir copié les fichiers, déconnectez votre HTC One de votre ordinateur.

Libérer de l'espace de stockage

À mesure que vous utilisez votre HTC One, vous accumulerez des données et remplirez sa capacité de mémoire. Voici certains conseils sur la façon d'augmenter votre capacité de mémoire.

Exécutez l'assistant de mémoire

Libérez de l'espace mémoire en désinstallant des applications et en supprimant des fichiers dont vous n'avez plus besoin. Dans les paramètres, appuyez sur **Mémoire** > **Libérer plus d'espace**.

Gérer vos photos et vidéos

- Après avoir pris des prises continues avec votre appareil photo, conservez uniquement les meilleurs clichés. Supprimez le reste si vous n'en avez pas besoin.
- Quand vous modifiez une photo ou découpez une vidéo, le fichier original est toujours conservé. Supprimez les fichiers originaux ou déplacez-les ailleurs, p. ex. sur votre ordinateur.
- Si vous envoyez uniquement des vidéos par MMS, utilisez une basse résolution. Les vidéos à haute résolution prennent plus d'espace. Dans les paramètres d'Appareil photo, appuyez sur **Qualité vidéo** pour modifier la résolution.

Sauvegarder des données et des fichiers

Conservez uniquement les données les plus récentes dans vos applications et les fichiers que vous utilisez souvent. Vous pouvez sauvegarder vos autres données et fichiers. Pour davantage de conseils, voir [Façons d'effectuer des copies de sauvegarde de vos fichiers, données et paramètres](#) à la page 144.

Désactiver certaines applications

Voir [Désactiver une application](#) à la page 211.

Au sujet du cryptage de la mémoire

Sur la mémoire du téléphone, vous pouvez crypter des données telles que vos comptes, des paramètres, des applications téléchargées et leurs données, des fichiers multimédias et leurs fichiers. Sur une carte de stockage, vous pouvez crypter des fichiers.

Configurez un NIP ou un mot de passe pour l'écran de verrouillage avant de commencer le cryptage. Rechargez complètement la batterie ou maintenez votre HTC One branché à l'adaptateur d'alimentation pendant le cryptage. Ce processus peut prendre environ une heure.

Vous ne pouvez pas annuler le cryptage sur la mémoire du téléphone. Si vous voulez retourner en mode non crypté, vous devez réinitialiser votre téléphone aux paramètres d'usine.

Une fois que vous avez activé le cryptage de la carte de stockage, seuls les nouveaux fichiers ajoutés après le cryptage seront cryptés. Les fichiers déjà existants sur la carte ne seront pas cryptés. De plus, le cryptage de la carte de stockage ne reformate pas et n'efface pas la carte. Les fichiers cryptés sur la carte de stockage peuvent être ouverts uniquement par le téléphone qui les a cryptés.

Comment crypter

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Mémoire**.
2. Appuyez sur **Cryptage de la mémoire du téléphone**. Ou appuyez sur **Crypter le contenu de la carte SD**.
3. Appuyez sur **Suivant**.
4. Entrez le code NIP ou mot de passe de l'écran de verrouillage et appuyez sur **Suivant**.
5. Appuyez sur **Activer le cryptage**.

Durant le cryptage de la mémoire du téléphone, le téléphone peut redémarrer à quelques reprises. Une fois le cryptage de la mémoire terminé, saisissez votre NIP ou mot de passe.



Si vous désactivez le cryptage de la carte SD pour mettre fin au cryptage de nouveaux fichiers, les fichiers déjà cryptés demeureront cryptés. Pour accéder à ces fichiers, vous devez réactiver le cryptage pour votre carte de stockage.

Google Drive

Utiliser Google Drive sur votre HTC One

Enregistrez vos photos, documents et autres fichiers sur Google Drive afin de pouvoir y accéder sur votre HTC One, votre ordinateur et vos autres appareils mobiles.

Sur votre HTC One, utilisez simplement votre compte Google pour vous connecter à votre mémoire Google Drive. Vous pouvez ensuite :

- Utilisez Galerie pour transférer vos photos et vidéos dans votre Google Drive.
- Partager un lien vers vos fichiers Google Drive par courriel.
- Afficher et modifier le contenu de documents Office enregistrés dans votre Google Drive. Après avoir créé de nouveaux documents Office, vous pouvez également les enregistrer sur Google Drive.
- Afficher le contenu de fichiers PDFs enregistrés dans votre Google Drive. Vous pouvez également exporter des documents Office sous forme de PDF vers votre Google Drive.
- Vérifiez votre espace de mémoire Google Drive disponible dans Paramètres.
- Effectuer une copie de sauvegarde de votre HTC One sur Google Drive afin de pouvoir facilement tout récupérer ultérieurement sur un autre téléphone HTC.
- Utiliser l'application Google Drive pour gérer votre espace de mémoire en ligne.



L'application Drive doit être installée sur votre HTC One pour que vous puissiez transférer des fichiers. Si cette application n'est pas préinstallée sur votre appareil, vous pouvez la télécharger et l'installer depuis Google Play.

Activer votre espace de mémoire Google Drive gratuite

Vous pouvez utiliser gratuitement jusqu'à 65GB d'espace de mémoire Google Drive. En plus de l'espace de mémoire par défaut que vous obtenez de Google Drive, votre HTC One vous donne également un espace de mémoire en ligne supplémentaire de 50GB gratuit pour une période de deux ans. Connectez-vous à votre compte Google sur votre HTC One (et non depuis votre ordinateur ou un téléphone de marque autre que HTC) pour profiter de cette offre.

1. Si vous voyez l'offre promotionnelle de Google Drive sur le panneau Flux de votre écran d'accueil, appuyez simplement sur le carreau.
Ou ouvrez l'application Drive. Si cette application n'est pas préinstallée sur votre téléphone, vous pouvez la télécharger depuis Google Play.
2. Sur l'écran affichant l'espace de mémoire supplémentaire disponible, appuyez sur **Récupérer**. L'espace de mémoire supplémentaire sera ajouté à votre compte.
3. Suivez les instructions à l'écran pour en savoir plus sur les potentialités de Google Drive.



- Si vous ne voyez pas l'écran vous permettant de profiter de l'offre, appuyez sur **> Tour du produit** dans l'application Drive pour y accéder.
- Voir les détails de l'offre pour savoir jusqu'à quand vous pouvez profiter de l'offre.
- Des conditions et exigences supplémentaires peuvent s'appliquer, y compris des frais d'abonnement, après la fin de votre période d'essai de deux ans. Pour plus de détails, consultez les termes et conditions d'utilisation sur le site de soutien de Google Drive support.google.com/drive/?p=drive_offers_htc.
- L'application Drive est une propriété de Google et n'est pas offerte par HTC Corporation ni associée à celle-ci.

Vérifier l'état de votre espace de mémoire Google Drive

Dans Paramètres vous pouvez vérifier l'espace de mémoire Google Drive disponible.



Avant que vos informations de mémoire Google Drive n'apparaissent dans Paramètres, vous devez d'abord accéder à votre Google Drive depuis une application HTC, comme vous connecter à Google Drive depuis l'application E-Mail lorsque vous partager un lien de fichier.

Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Mémoire**. Sous la catégorie Mémoire en ligne, vous verrez la capacité de mémoire disponible dans votre Google Drive.

De temps à autre, vérifiez combien d'espace de mémoire il vous reste avant de transférer plus de contenu.

Transférer vos photos et vidéos vers Google Drive

Utilisez Galerie pour transférer vos photos et vidéos dans votre Google Drive.

1. Sur l'écran principal de l'application Galerie, effleurez l'onglet **Par date**, **Albums** ou **Localisations**.
2. Appuyez sur un album ou un événement contenant les photos et vidéos que vous voulez transférer.
3. Appuyez sur .
4. Si vous voyez l'écran Zoe, appuyez sur **Fermer** pour le fermer.
5. Dans le menu de sélection, appuyez sur **Drive**.
6. Sélectionnez les photos et vidéos à transférer, puis appuyez sur **Suivant**.
7. Sélectionnez ou créez un dossier dans Google Drive.
8. Appuyez sur **OK** pour transférer.

Partager des liens vers des documents ou des fichiers dans Google Drive

Vous n'aurez plus à joindre des gros fichiers à vos courriels. Avec l'application E-Mail vous pouvez facilement partager des liens vers des documents ou d'autres fichiers dans votre Google Drive par courriel.

1. Ouvrez l'application E-Mail.
2. Si vous avez plusieurs comptes de messagerie, basculez vers le compte que vous souhaitez utiliser.
3. Créez un nouveau courriel et entrez les détails des destinataires, ou répondez à un courriel.
4. Appuyez sur .
5. Appuyez sur **Document**, puis choisissez entre partager des documents PDF ou Office.
Ou appuyez sur **Fichier** pour choisir un type de fichier.
6. Sur l'écran Fichiers HTC, appuyez sur **Drive**.
Si vous ne voyez pas cet écran, appuyez d'abord sur .
7. Dans votre espace de mémoire Google Drive, ouvrez le dossier contenant les fichiers que vous voulez.
8. Sélectionnez les fichiers à partager, puis appuyez sur **OK**.
Vous verrez les liens vers les fichiers sélectionnés s'ajouter à votre courriel.
9. Appuyez sur  pour envoyer votre courriel.

Les liens partagés ne sont pas automatiquement accessibles par vos destinataires. Une fois que vos destinataires ont reçu le lien, ceux-ci peuvent en demander l'accès et vous recevrez alors un courriel vous informant de leur donner accès. Avant de

partager, vous pouvez également utiliser l'application Drive pour ajouter des destinataires avec lesquels vous voulez partager votre lien Google Drive.

Donner accès à des contacts via l'application Drive

Avec l'application Drive, vous pouvez ajouter les personnes avec lesquelles vous voulez partager votre lien Google Drive. Vous pouvez également configurer des autorisations, p. ex. permettre aux destinataires de voir, modifier ou commenter le contenu que vous partagez.

1. Ouvrez l'application Drive.
2. Appuyez sur ⓘ à côté d'un fichier ou dossier selon ce que vous souhaitez partager.
3. Appuyez sur 👤.
4. Entrez les premiers caractères du nom ou de l'adresse de messagerie. Les résultats correspondants parmi vos contacts Google seront ensuite listés.
5. Sélectionnez le nom d'un contact ou une adresse de messagerie, puis sélectionnez les autorisations. Vous pouvez configurer des autorisations pour permettre à des destinataires de :
 - Voir ou modifier un dossier.
 - Voir, modifier ou commenter un fichier.
6. Appuyez sur **Ajouter**.
7. Ajoutez d'autres personnes et, une fois terminé, appuyez sur ✓ ou sur ↶.

Travailler avec des documents enregistrés dans Google Drive

Avec Polaris^{MC} Office 5, affichez le contenu de fichiers PDF et modifiez des documents Office enregistrés dans votre Google Drive. Vous pouvez également créer des documents Office dans cette application, les enregistrer sur Google Drive et même les exporter sous forme de PDF dans Google Drive.

1. Ouvrez l'application Polaris Office.
2. Appuyez sur 📁 pour voir vos documents par type de fichier.
 Les documents listés sous votre compte Google sont les fichiers enregistrés dans votre espace de mémoire Google Drive. Si nécessaire, appuyez sur ▼ à côté de votre compte pour voir la liste de fichiers.
3. Appuyez sur un document PDF pour l'ouvrir ou appuyez sur un document Office pour l'éditer.
4. Après avoir édité un document Office, appuyez sur l'icône dans la partie supérieure gauche pour ouvrir un menu de sélection.
5. Appuyez sur **Enregistrer** ou **Enregistrer sous**.



Si vous voulez exporter ce document sous forme de PDF, appuyez sur l'icône dans la partie supérieure gauche, puis appuyez sur **Exporter PDF**.

Enregistrer un document depuis votre HTC One sur Google Drive

Dans Polaris Office 5, vous pouvez enregistrer un PDF que vous consultez ou un document Office que vous avez créé dans votre espace de mémoire Google Drive.

1. Dans Polaris Office, appuyez sur  pour voir les documents par type de fichier.
Les documents listés sous l'icône  sont les fichiers enregistrés localement sur votre HTC One. (Si nécessaire, appuyez sur  pour voir la liste de fichiers.)
2. Ouvrez un document PDF ou créez un nouveau document Office.
3. Pour enregistrer le document sur Google Drive, appuyez sur l'icône dans la partie supérieure gauche de l'écran, puis appuyez sur **Enregistrer sous**.
4. Appuyez sur la boîte Chemin du dossier.
5. Appuyez sur , puis appuyez sur votre compte Google pour basculer vers votre espace de mémoire Google Drive.
6. Appuyez sur le dossier dans lequel vous voulez enregistrer le document, puis appuyez sur .
7. Entrez un nom de fichier, puis appuyez sur .

Synchronisation, sauvegarde et réinitialisation

Synchronisation en ligne

Ajouter vos réseaux sociaux, comptes de messagerie et autres

Vous pouvez synchroniser des contacts, des calendriers et autres informations depuis vos réseaux sociaux, comptes de messagerie et services en ligne sur HTC One. Selon le type de compte, le fait de vous connecter à vos comptes en ligne vous permet de synchroniser des mises à jour entre HTC One et le Web.

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur **+**.
3. Appuyez sur le type de compte que vous voulez ajouter.
4. Suivez les instructions à l'écran pour entrer les informations de votre compte.



- Dans **Paramètres > Comptes et synchronisation**, appuyez sur le bouton Synchro automatique **Activé/Désactivé** pour activer ou désactiver la synchronisation automatique de tous vos comptes.
- Vous pouvez ajouter plusieurs comptes Google.

Synchroniser vos comptes

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur le bouton Synchro automatique **Activé/désactivé** pour activer ou désactiver la synchronisation automatique de tous vos comptes.
3. Pour synchroniser des comptes manuellement, appuyez sur un type de compte et faites l'une des choses suivantes :
 - Appuyez sur **⋮** à côté du compte que vous souhaitez synchroniser, puis appuyez sur **Synchroniser maintenant**.
 - Appuyez sur **⋮** > **Synchroniser maintenant** sur l'écran Paramètres du compte.



Sur l'écran Paramètres du compte, vous pouvez également modifier les paramètres de synchronisation pour un compte.

Supprimer un compte

Supprimez les comptes de HTC One si vous ne les utilisez plus. La suppression d'un compte n'efface pas les comptes et les informations du service en ligne.

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur un type de compte.
3. Appuyez sur **⋮** à côté du compte que vous souhaitez supprimer.
Ou si vous vous trouvez sur l'écran Paramètres du compte, appuyez sur **⋮**.
4. Appuyez sur **Supprimer**.



Il est possible que des données personnelles soient conservées par des applications de tierce partie après que vous avez supprimé le compte depuis HTC One.

Sauvegarde

Façons d'effectuer des copies de sauvegarde de vos fichiers, données et paramètres

Vous avez peur de perdre des informations importantes sur votre HTC One? Sauvegardez les données de votre HTC One avant d'effacer le stockage, d'effectuer une réinitialisation aux paramètres d'usine, ou d'utiliser un nouveau téléphone.

HTC Backup

Utilisez le HTC Backup intégré pour sauvegarder vos comptes, vos paramètres, vos contacts enregistrés sur votre téléphone, vos SMS et plus encore sur un système infonuagique pour pouvoir les récupérer facilement sur HTC One (après une réinitialisation aux paramètres d'usine) ou l'acquisition d'un nouveau téléphone.

HTC Sync Manager

Utilisez le HTC Sync Manager pour importer de la musique, des photos et des vidéos depuis HTC One vers votre ordinateur. Vous pouvez également synchroniser des contacts enregistrés localement, des événements de l'agenda, des signets et des listes d'écoute entre HTC One et votre ordinateur.

De la même façon, le HTC Sync Manager est une bonne alternative si vous ne voulez pas sauvegarder vos comptes, paramètres et autres contenus personnels sur un système infonuagique en ligne. Vous pouvez l'utiliser pour créer des copies de sauvegarde de HTC One sur votre ordinateur.

D'autres options de sauvegarde

Si vous voulez, vous pouvez sauvegarder vos données ou fichiers séparément.

Dans certaines applications, vous pouvez sauvegarder des données dans la mémoire du téléphone afin de pouvoir les récupérer facilement après une réinitialisation aux paramètres d'usine.



Si vous sauvegardez des données dans la mémoire, ne choisissez pas d'effacer le stockage quand vous effectuez une réinitialisation aux paramètres d'usine.

Messages	Sauvegardez vos messages texte dans la mémoire de votre téléphone ou sauvegardez-les sous forme de pièces jointes à des courriels.
Contacts	▪ Enregistrez des contacts et d'autres données personnelles sur vos comptes en ligne afin de pouvoir les synchroniser quand vous passez à un nouveau téléphone. ▪ Si vous avez enregistré vos contacts localement dans l'application Contacts, exportez-les vers la mémoire du téléphone.
Fichiers	Copiez et collez manuellement des fichiers en connectant votre HTC One à votre ordinateur comme lecteur de disque.
Autres données	▪ Si vous avez ajouté de nouveaux mots dans votre dictionnaire personnel sur le clavier à l'écran, sauvegardez le dictionnaire dans la mémoire ou enregistrez-le sous forme de pièce jointe à un courriel. ▪ Vérifiez que les autres applications prennent en charge l'export de données vers la mémoire du téléphone.

Utiliser HTC Backup

Épargnez-vous le temps et la frustration d'avoir à recréer votre expérience HTC One personnalisée quand vous réinitialisez votre téléphone aux paramètres d'usine ou que vous achetez un nouveau téléphone. Sur votre HTC One, utilisez HTC Backup pour effectuer une sauvegarde quotidienne sur Internet (système infonuagique) afin de pouvoir facilement récupérer votre contenu et vos paramètres la prochaine fois.

HTC Backup utilise votre mémoire Google Drive ou Dropbox^{MC} pour conserver vos contenus et paramètres. Celle-ci peut sauvegarder et récupérer les éléments suivants :

Vos paramètres personnalisés	Cela comprend vos sources de flux d'actualités dans HTC BlinkFeed, vos widgets, votre fond d'écran, votre disposition d'écran d'accueil et vos sonneries.
Comptes et mots de passe	HTC Backup enregistre les identifiants de connexion de plusieurs comptes de messagerie et de réseaux sociaux tels que ActiveSync Exchange, Outlook.com et POP/IMAP.
Applications et paramètres	Ceux-ci comprennent vos contacts enregistrés sur votre HTC One, vos messages texte, votre historique d'appel, vos favoris Web, votre dictionnaire personnel, vos réseaux Wi-Fi, les applications gratuites que vous avez installées, la taille de grille et l'ordre de tri de la vue Applications et plus encore. La sauvegarde peut également comprendre vos télécommande et préférences d'affichage.

Sauvegardez votre HTC One sur Google Drive

Activez HTC Backup pour effectuer une sauvegarde quotidienne du contenu de votre téléphone via connexion Wi-Fi. Activez-le en sélectionnant **Sauvegarder le téléphone tous les jours** pendant la configuration sur l'appareil. Si vous ne l'avez pas fait, utilisez l'application HTC Backup.



Suivant la quantité de contenu, il est possible qu'effectuer une sauvegarde manuelle via une connexion de données entraîne des frais supplémentaires et prenne plus de temps. Il est recommandé d'utiliser une connexion Wi-Fi.

1. Ouvrez l'application HTC Backup.
2. Appuyez sur **Activer la sauvegarde automatique**.
3. Assurez-vous que l'option **Sauvegarder le téléphone tous les jours** est sélectionnée, puis appuyez sur **Suivant**.
4. Connectez-vous à votre compte Google, votre compte HTC ou votre compte Facebook.
5. Sur l'écran Mémoire dans le cloud, appuyez sur l'option **Google Drive**, puis appuyez sur **OK**.
6. Si vous êtes invité à vous connecter à votre Google Compte pour accéder votre Google Drive.
7. Pour effectuer une sauvegarde quotidienne, assurez-vous que l'option **Sauvegarde automatique** est activée. Vous pouvez également appuyer sur **Sauvegarder maintenant** pour effectuer une sauvegarde manuelle à tout moment.

Vous verrez la date et l'heure de la dernière sauvegarde sous Historique de sauvegarde.

Récupérer votre sauvegarde sur votre HTC One depuis Google Drive

Si vous avez déjà effectué une copie de sauvegarde de votre téléphone sur votre mémoire en ligne, vous pouvez récupérer votre sauvegarde sur votre HTC One ou sur un nouveau téléphone HTC.



- Suivant la quantité de contenu, il est possible que la restauration de votre sauvegarde sur votre téléphone via une connexion de données entraîne des frais supplémentaires et prenne plus de temps. Il est recommandé d'utiliser une connexion Wi-Fi.
- Pour pouvoir récupérer des applications payantes, vous devez télécharger et installer celles-ci depuis Google Play.

1. Lorsque vous allumez un nouveau téléphone HTC pour la première fois ou que vous effectuez une réinitialisation aux paramètres d'usine, sélectionnez **Restaurer depuis HTC Backup** sur l'écran Récupérer le contenu de l'ancien téléphone.
2. Assurez-vous de vous connecter à l'aide du même compte que vous avez utilisé pour effectuer une sauvegarde de votre téléphone. Votre historique de sauvegarde sera affiché.
3. Sélectionnez une sauvegarde, puis appuyez sur **Suivant**.
4. Si vous avez utilisé votre compte HTC ou Facebook pour sauvegarder votre téléphone, connectez-vous à votre compte Google pour accéder à votre Google Drive.
5. Suivez les instructions à l'écran pour récupérer votre sauvegarde et continuer la configuration de votre téléphone.
6. Pour terminer la configuration de votre téléphone, ouvrez le panneau Notifications pour voir si une notification s'y trouve.

Vos applications gratuites de Google Play seront restaurées en arrière-plan et vous pourrez suivre le progrès par le biais d'une notification dans la barre d'état.

L'écran Applications et l'écran d'accueil seront organisés de la même manière que dans votre sauvegarde une fois que toutes vos applications seront installées. Vous pouvez continuer à utiliser votre téléphone pendant l'installation d'applications.



Vous pouvez également ouvrir l'application HTC Backup, puis appuyer sur **Restaurer depuis la sauvegarde**. Assurez-vous seulement d'être déjà connecté au même compte que vous avez utilisé antérieurement pour effectuer la sauvegarde sur votre téléphone.

Récupérer une sauvegarde remplace les données et paramètres actuel sur votre HTC One.

Passer d'une mémoire en ligne à Google Drive

Après avoir restauré la copie d'une sauvegarde depuis votre mémoire Dropbox vers HTC One, n'oubliez pas de changer votre espace de mémoire et d'utiliser désormais Google Drive.

1. Ouvrez l'application HTC Backup.
2. Appuyez sur **Changer les paramètres de sauvegarde**.
3. Appuyez sur  > **Sélectionner le service de mémoire**.
4. Sélectionnez **Google Drive**, puis appuyez sur **OK**.
5. Connectez-vous à votre compte Google, si vous ne l'avez pas déjà fait.

Effectuer une copie de sauvegarde locale de vos données

Si vous voulez sauvegarder votre contenu séparément sur votre HTC One, p. ex. des contacts et des messages texte, voici quelques conseils sur la façon d'exporter ou d'importer vos données.

Effectuer une copie de sauvegarde de vos contacts

1. Ouvrez l'application Contacts.
2. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Gérer les contacts**.
3. Appuyez sur **Importer/Exporter les contacts** > **Exporter vers mémoire du téléphone** ou **Exporter vers la carte SD**.
4. Sélectionnez un compte ou un type de contacts à exporter.
5. Pour aider à protéger vos données, appuyez sur **Oui**, puis définissez un mot de passe pour cette copie de sauvegarde. Assurez-vous de ne pas oublier votre mot de passe. Vous devrez l'entrer à nouveau pour importer vos contacts.

Si vous n'avez pas besoin de mot de passe, appuyez sur **Non**.

6. Appuyez sur **OK**.

Récupérer des contacts

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Gérer les contacts**.
2. Appuyez sur **Importer/Exporter les contacts** > **Importer depuis mémoire du téléphone** ou **Importer à partir de la carte SD**.
3. Si vous avez configuré plus d'un compte, appuyez sur le type des contacts importés.

4. Si vous avez plusieurs sauvegardes disponibles, sélectionnez la sauvegarde que vous voulez importer, puis appuyez sur **OK**.
5. Entrez le mot de passe que vous avez défini pour cette sauvegarde, puis appuyez sur **OK**.

Effectuer une copie de sauvegarde de vos SMS (messages texte)

Conservez vos messages texte importants en effectuant une copie de sauvegarde dans la mémoire du téléphone. Vous pouvez facilement récupérer des messages texte après que ceux-ci aient été supprimés de votre liste de messages.



Les messages texte de la boîte sécurisée et les messages bloqués ne seront pas sauvegardés. Pour inclure ces messages dans votre copie de sauvegarde, déplacez-les tout d'abord dans la boîte de messagerie générale.

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur **⋮** > **Sauvegarder/Restaurer les SMS** > **Sauvegarder** > **Sauvegarder les SMS**.
3. Pour aider à protéger vos données, définissez un mot de passe pour votre copie de sauvegarde. Assurez-vous de ne pas oublier votre mot de passe. Vous devrez l'entrer à nouveau pour récupérer vos messages.

Si vous n'avez pas besoin de mot de passe, sélectionnez **Ne pas protéger cette sauvegarde avec un mot de passe**.

4. Entrez un nom pour votre fichier de sauvegarde, puis appuyez sur **OK**.

Effectuer des sauvegardes de SMS par courriel



Vous devez configurer votre compte de messagerie dans l'application E-Mail.

1. Sur l'écran Messages, appuyez sur **⋮** > **Sauvegarder/Restaurer les SMS**.
2. Appuyez sur **Sauvegarder** > **Sauvegarder les SMS via e-mail**.
3. Pour aider à protéger vos données, définissez un mot de passe pour votre copie de sauvegarde. Assurez-vous de ne pas oublier votre mot de passe. Vous devrez l'entrer à nouveau pour récupérer vos messages.

Si vous n'avez pas besoin de mot de passe, sélectionnez **Ne pas protéger cette sauvegarde avec un mot de passe**.

4. Entrez votre adresse électronique.
5. Rédigez votre courriel, puis envoyez-le.

Récupérer des SMS (messages textuels)

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur **⋮** > **Sauvegarder/Restaurer les SMS** > **Restaurer SMS**.

3. Choisissez la façon dont vous voulez récupérer les messages et appuyez sur **Suivant**.
4. Appuyez sur le fichier de sauvegarde à importer.
5. Entrez le mot de passe que vous avez défini pour cette copie de sauvegarde. Si vous n'avez pas configuré de mot de passe, sélectionnez **Ce fichier de sauvegarde n'est pas protégé par un mot de passe**.
6. Appuyez sur **OK**.

Pour récupérer vos messages texte sauvegardés via courriel, ouvrez le courriel contenant la sauvegarde en pièce jointe dans l'application E-Mail. Appuyez d'abord sur la pièce jointe pour la télécharger, puis appuyez à nouveau dessus pour ouvrir le fichier de sauvegarde pour importer. Entrez le mot de passe que vous avez défini pour cette copie de sauvegarde, ou sélectionnez **Ce fichier de sauvegarde n'est pas protégé par un mot de passe**.

Sauvegarder votre dictionnaire personnel

Vous pouvez sauvegarder les nouveaux mots que vous avez ajoutés à votre dictionnaire de texte prédictif.

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur **Langue et clavier**.
2. Appuyez sur **Saisie HTC Sense**.
3. Appuyez sur **Dictionnaire personnel** >  > **Sauvegarder vers carte mémoire** ou **Sauvegarder vers e-mail**.
4. Quand on vous y invite, appuyez sur **OK**.

Importer votre dictionnaire personnel

- Ou encore dans **Paramètres** > **Langue et clavier** > **Saisie HTC Sense**. Appuyez sur **Dictionnaire personnel** >  > **Restaurer depuis la carte mémoire**.
- Pour importer votre dictionnaire personnel sauvegardé via courriel, ouvrez le courriel contenant la sauvegarde en pièce jointe dans l'application E-Mail. Appuyez d'abord sur la pièce jointe pour la télécharger, puis appuyez à nouveau dessus pour ouvrir le fichier de sauvegarde pour importer.

Sauvegarder ou récupérer des tâches

1. Allez dans la liste contenant les tâches dont vous voulez effectuer une copie de sauvegarde.
2. Appuyez sur  > **Importer/Exporter**
3. Appuyez sur **Exporter vers la carte SD** pour sauvegarder vos tâches, sur **Importer à partir de la carte SD** pour récupérer vos tâches sur votre HTC One

HTC Sync Manager

À propos du HTC Sync Manager

HTC Sync Manager peut accueillir les ordinateurs exploitant le système Windows ou Mac.

Voici ce que vous pouvez faire avec HTC Sync Manager.

Consulter et gérer des médias sur votre ordinateur et votre téléphone

- Parcourir et gérer de la musique, des photos et des vidéos enregistrés sur votre ordinateur et sur votre téléphone.
- Importer des listes d'écoute iTunes et Windows Media® Player depuis sur ordinateur avec HTC Sync Manager.
- Écouter de la musique et des listes d'écoute et regarder des vidéos avec le lecteur multimédia intégré.

Transfert de contenu

- Transférer des photos iPhone, des messages texte, des contacts et plus encore vers votre téléphone HTC. Vous pouvez également trouver et installer les mêmes applications que vous utilisiez sur votre iPhone.
- Importer tous vos fichiers musique, photos et vos vidéos de votre téléphone HTC vers votre ordinateur.
- Copier vos choix de musique, photos ou vidéos de votre ordinateur vers votre téléphone.
- Importer des documents de votre ordinateur vers votre téléphone.

Sauvegarde et restauration

Sauvegardez vos données téléphone HTC sur votre ordinateur pour pouvoir les restaurer facilement sur le même téléphone ou sur un autre appareil.

Synchroniser vos listes de lecture et vos données

Synchronisez des listes d'écoute musicales et des données telles que des contacts et un agenda entre votre téléphone et votre ordinateur.

Installer HTC Sync Manager sur votre ordinateur



- Vous devez avoir les droits d'administrateur si vous installez le HTC Sync Manager sur Windows Vista® ou une version ultérieure.
- Si vous avez des problèmes pendant l'installation de HTC Sync Manager, fermez tous vos programmes en cours d'exécution et réinstallez-les. Si le problème persiste, désactivez temporairement votre programme antivirus et tentez de réinstaller l'application.

1. Téléchargez l'installateur HTC Sync Manager sur le site de support technique HTC (htc.com/hsm/).
2. Lancez le fichier d'installation et suivez les instructions à l'écran.
3. Connectez votre téléphone à l'ordinateur en utilisant le câble USB fourni. HTC Sync Manager s'ouvre.



Si vous avez désactivé votre programme antivirus, assurez-vous de le réactiver après avoir installé HTC Sync Manager.

Transférer du contenu et des applications iPhone avec votre téléphone HTC

À l'aide du HTC Sync Manager, transférez facilement vos données iPhone telles que vos contacts, messages, papier peint, photos et encore plus sur votre téléphone HTC. HTC Sync Manager permet également à votre téléphone de trouver et installer les mêmes applications que vous utilisez sur votre iPhone.



Vous devez utiliser iTunes 9.0 ou une version ultérieure pour sauvegarder d'abord votre contenu iPhone sur votre ordinateur.

1. Connectez votre iPhone et votre téléphone HTC à votre ordinateur.
2. Dans HTC Sync Manager, cliquez sur **Accueil > Transfert et sauvegarde**.
3. Cliquez sur le bouton **Démarrer**.
4. Si vous n'avez pas utilisé iTunes pour sauvegarder votre contenu iPhone sur votre ordinateur, veuillez le faire avant de continuer.
5. Sélectionnez votre fichier de sauvegarde iPhone, puis cliquez sur **OK**.
6. Sélectionnez les types de contenu que vous voulez transférer vers votre téléphone HTC.

Vous pouvez également choisir de remplacer le contenu sur votre téléphone HTC par le contenu iPhone.

7. Cliquez sur **Démarrer**. Attendez que HTC Sync Manager termine le transfert du contenu.
8. Une fois terminé, faites glisser le panneau Notifications sur votre téléphone HTC, puis appuyez sur .

Choisissez les applications que vous utilisiez sur votre iPhone que vous voulez trouver dans Google Play et téléchargez-les sur votre téléphone HTC.

Obtenir de l'aide

Pour plus de renseignements sur la façon d'utiliser HTC Sync Manager, téléchargez le guide de l'utilisateur PDF sur le site de soutien technique HTC (htc.com/hsm/). Vous pouvez également ouvrir le document d'aide fourni avec votre logiciel.



Sur Windows, cliquez sur  dans HTC Sync Manager, puis cliquez sur **Aide**.

Réinitialisation

Redémarrer votre HTC One (réinitialisation logicielle)

Si votre HTC One fonctionne plus lentement que d'habitude, qu'il ne répond pas ou qu'une de ses applications ne fonctionne pas correctement, essayez de le redémarrer et voyez si cela règle le problème.

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER) pour le rallumer. Si vous avez configuré un écran de verrouillage, vous devez déverrouiller celui-ci.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER), puis appuyez sur **Redémarrer**.
3. Lorsque vous y êtes invité, confirmez en appuyant sur **Redémarrer**.

Votre HTC One ne répond pas aux commandes?

Si votre HTC One ne répond plus lorsque vous touchez l'écran ou appuyez sur les boutons, vous pouvez toujours tenter de redémarrer celui-ci.

Appuyez et maintenez le doigt sur les boutons MARCHE/ARRÊT (POWER) et VOLUME + pendant au moins 10 secondes. Votre HTC One redémarre.

Réinitialiser votre HTC One (Réinitialisation matérielle)

Si votre HTC One a un problème persistant, vous pouvez réinitialiser votre téléphone aux paramètres d'usine (cette opération est également appelée réinitialisation matérielle ou réinitialisation complète). La réinitialisation aux paramètres d'usine retourne votre téléphone à sa configuration initiale, c'est-à-dire l'état dans lequel l'appareil était avant que vous ne commenciez à l'utiliser.

Les éléments suivants sont supprimés sur votre téléphone quand vous réinitialisez celui-ci aux paramètres d'usine :

- Votre compte Google
- Tous les comptes que vous avez ajoutés dans **Paramètres > Comptes et synchronisation** et les données associées à ces comptes
- Les données personnelles que vous avez créées ou synchronisées sur votre téléphone, comme votre profil, vos contacts, vos messages, vos courriels, vos événements d'agenda, et plus encore
- Les paramètres et les données système et d'applications
- Applications téléchargées

Les fichiers tels que votre musique, vos photos, vos vidéos et vos documents seront également supprimés de la mémoire si vous sélectionnez l'option

N'oubliez pas de sauvegarder vos données et fichiers avant de procéder à la réinitialisation.



Il se peut que la réinitialisation aux paramètres d'usine ne supprime pas toutes les données de manière permanente, y compris les informations personnelles.

Réinitialiser votre appareil aux valeurs d'usine depuis l'écran des paramètres

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur **Sauvegarder et réinitialiser**.
2. Appuyez sur **Réinitialiser le téléphone**.
3. Si vous voulez supprimer les fichiers multimédias, les documents et autres données de la mémoire de votre téléphone, sélectionnez **Effacer toutes les données**.

pour supprimer également les fichiers multimédias et autres données de votre carte de stockage, sélectionnez **Effacer la carte SD**.

4. Appuyez sur **OK**.

Réinitialisation aux valeurs d'usine en utilisant les touches de l'appareil

Si vous ne pouvez pas allumer votre HTC One ni accéder à l'écran des paramètres, il est toujours possible de réinitialiser aux valeurs d'usine en utilisant les touches de votre HTC One.



L'option **Démarrage rapide** dans le menu **Paramètres > Alimentation** ne doit pas être cochée.


1. Appuyez et maintenez le doigt sur le bouton VOLUME -, puis appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER).
2. Attendez que l'écran affichant trois images Android apparaisse, puis relâchez les boutons MARCHE/ARRÊT (POWER) et VOLUME -.
3. Appuyez sur VOLUME - pour sélectionner **RÉINITIALISATION MATÉRIELLE**, puis appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER).

Contacts

Votre liste de contacts

L'application Contacts affiche tous les contacts que vous avez enregistrés sur votre HTC One et depuis vos comptes en ligne auxquels vous vous êtes connecté(e). Utilisez l'application Contacts pour gérer facilement les communications avec les personnes qui comptent pour vous.

1. Ouvrez l'application Contacts.

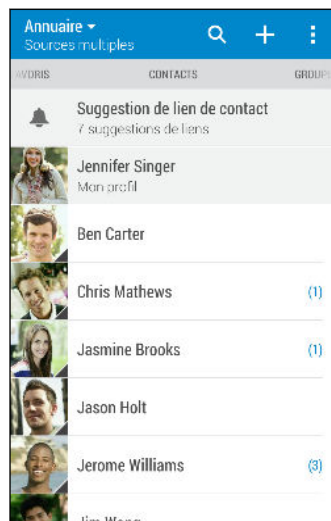

2. Sur votre liste de contacts, vous pouvez :
 - Afficher votre profil et modifier vos propres informations de contact.
 - Créer, modifier, trouver ou envoyer des contacts.
 - Appuyer sur la photo d'un contact pour accéder à des moyens de communiquer rapidement avec ce contact.
 - Voir quand un contact vous a envoyé de nouveaux messages.



Pour trier vos contacts selon le prénom ou le nom de famille, appuyez sur **⋮** > Paramètres > Trier les contacts par.

Filtrer votre liste de contacts

Quand votre liste de contacts devient trop longue, vous pouvez choisir quels comptes de contacts afficher.

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur ▼.
2. Choisissez les comptes qui contiennent les contacts que vous voulez afficher.
3. Appuyez sur ↶.

Trouver des contacts

Recherchez des contacts enregistrés sur votre HTC One, votre annuaire d'entreprise si vous avez un compte Exchange ActiveSync ou sur vos réseaux sociaux auxquels vous êtes connecté(e).

1. Ouvrez l'application Contacts.
2. Sur l'onglet Contacts, vous pouvez :
 - Trouver des contacts dans votre liste de contacts. Appuyez sur , puis saisissez les premières lettres du nom d'un contact dans la case Rechercher les contacts.
 - Trouver des contacts dans votre annuaire d'entreprise. Appuyez sur , saisissez les premières lettres du nom d'un contact dans la case Rechercher les contacts, puis appuyez sur **Rechercher des contacts sur votre annuaire d'entreprise**.
 - Rechercher des personnes que vous connaissez sur vos réseaux sociaux. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Trouver des personnes que vous connaissez**, puis sélectionnez les réseaux sociaux auxquels vous êtes connecté. L'application Contacts transfère ensuite vos contacts vers les réseaux sociaux que vous avez sélectionnés pour vous aider à trouver vos amis.



À part rechercher le nom d'un contact, vous pouvez effectuer une recherche en utilisant l'adresse électronique ou le nom de l'entreprise d'un contact. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Paramètres** > **Rechercher les contacts par**, puis choisissez un critère de recherche.

Configurer votre profil

Enregistrez vos propres informations de contact afin de pouvoir les envoyer plus aisément à d'autres personnes.

1. Ouvrez l'application Contacts.
2. Appuyez sur **Mon profil**.

Vous pouvez également accéder à votre profil en appuyant sur le carreau **Moi** ou votre nom sur l'écran Paramètres rapides.

3. Appuyez sur **Modifier ma carte de contact**.
4. Entrez ou modifiez votre nom et vos informations de contact.
5. Appuyez sur  ou sur la photo pour changer votre photo de contact.
6. Appuyez sur **Enregistrer**.

À part les informations de contact, votre profile affiche également les mises à jour que vous avez publiées sur vos réseaux sociaux et vos albums photo en ligne.

Ajouter un nouveau contact

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur **+**.
2. Appuyez sur le champ **Nom**, puis entrez le nom du contact.



Appuyez sur  pour saisir séparément le prénom, le second prénom ou le nom de famille et un suffixe du nom du contact, comme par exemple Jr.

3. Sélectionnez le Type de contact. Ceci détermine avec quel compte le contact sera synchronisé.



Il se peut que certains champs ne soient pas disponibles lorsque vous ajoutez des contacts sur une carte nano SIM.

4. Entrez les informations du contact dans les champs prévus à cet effet.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Quand vous appuyez sur le contact ajouté dans votre liste de contacts, vous verrez les informations de contact et vos échanges de messages et d'appels avec ce contact. Suivant l'information que vous avez pour le contact (p. ex. l'adresse électronique), vous pourrez également voir les mises à jour de réseaux sociaux, les événements et les contacts du contact.

Comment ajouter un numéro d'extension au numéro d'un contact?

Quand vous créez un nouveau contact dans Contacts, vous pouvez ajouter un numéro d'extension à leur numéro afin d'éviter l'invite vocale quand vous les appelez.

1. Après avoir entré le numéro de la ligne principale, faites l'une des choses suivantes :
 - Appuyez sur **P(,)** pour insérer une pause avant la composition automatique du numéro d'extension. Pour rallonger la pause, appuyez à nouveau sur **P(,)**.
 - Appuyez sur **W(;)** pour que l'on vous demande de confirmer le numéro d'extension.
2. Entrez le numéro d'extension.

Modifier les informations d'un contact




Les contacts des réseaux sociaux ne peuvent être modifiés.

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez et maintenez le doigt sur le contact, puis appuyez sur **Modifier le contact**.
2. Entrez les nouvelles informations.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.

Rester en contact

1. Ouvrez l'application Contacts.
2. Appuyez sur la photo d'un contact (et non sur le nom), puis choisissez la façon dont vous voulez communiquer avec ce contact.

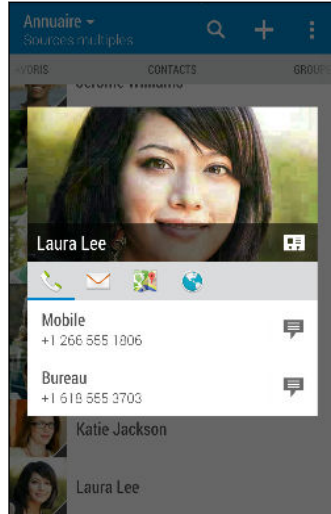

Pour accéder à d'autres moyens de communiquer avec votre contact, appuyez sur une icône sous la photo d'un contact.

Importer ou copier des contacts

Importer des contacts depuis votre carte nano SIM

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur **⋮** > **Gérer les contacts**.
2. Appuyez sur **Importer/Exporter les contacts** > **Importer depuis la carte SIM**.
3. Si vous avez un compte Google ou Exchange ActiveSync, appuyez sur le type de compte dans lequel importer les contacts.
4. Sélectionnez les contacts que vous voulez importer.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Importer un contact d'un compte Exchange ActiveSync

1. Depuis l'onglet Contacts, appuyez sur **Q**, puis saisissez le nom ou l'adresse électronique du contact dans la boîte de recherche.
2. Appuyez sur **Rechercher des contacts dans votre annuaire d'entreprise**.
3. Appuyez sur le nom du contact que vous voulez copier dans votre HTC One.
4. Appuyez sur **+** pour importer le contact.

Copier des contacts d'un compte à l'autre



Les contacts de vos comptes de réseaux sociaux ne peuvent pas être copiés.

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Gérer les contacts**.
2. Appuyez sur **Copier les contacts**, puis choisissez un type de contact ou de compte en ligne dont vous voulez copier des contacts.
3. Sélectionnez un type de contact ou de compte sous lequel vous voulez enregistrer le contact.

Fusionner des informations de contact

Évitez les entrées en double en fusionnant des informations de contact issues de sources différentes (ex. vos comptes de réseaux sociaux) en un seul contact.

Accepter les suggestions de lien de contacts

Lorsque votre HTC One trouve des contacts pouvant être fusionnés, vous recevez une notification de lien quand vous ouvrez l'application Contacts.

1. sur l'onglet Contacts, appuyez sur la notification Suggestion de lien de contact lorsque disponible. Vous verrez une liste de suggestions de contacts à fusionner.
2. Choisissez les contacts que vous voulez fusionner.



Si vous ne voulez pas recevoir de suggestions de lien de contacts, sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Paramètres**. Décochez l'option **Suggérer des liens de contact**.

Fusionner manuellement les informations de contact

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur le nom du contact (et non sur l'icône ou la photo) que vous souhaitez lier.
2. Appuyez sur  > **Lien**.
3. Vous pouvez :
 - Sous **Liens suggérés**, appuyer sur  pour lier le contact à un compte.
 - Sous **Ajouter un contact**, appuyer sur l'une des options pour ajouter un lien vers un autre contact.

Briser un lien

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur le nom du contact (pas sur l'icône ou la photo) dont vous voulez briser le lien.
2. Appuyez sur  > Lien.
3. Sous la section **Contacts liés**, appuyez sur  à côté d'un compte pour dissocier celui-ci.

Envoyer l'information d'un contact

1. Sur l'onglet Contacts tab, faites l'une des choses suivantes :

Pour envoyer	Faites ceci
L'information de contact d'une personne	Appuyez et maintenez le doigt sur le nom du contact (et non l'icône ou la photo), puis appuyez sur Envoyer contact en vCard .
Votre information de contact	Appuyez et maintenez le doigt sur Mon profil , puis appuyez sur Envoyer mon profil .

2. Choisissez la façon dont vous voulez envoyer la vCard :
3. Sélectionnez le type d'information que vous voulez envoyer.
4. Appuyez sur **Envoyer**.

Envoyer plusieurs cartes de contact

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Envoyer les contacts**.
2. Sélectionnez les contacts dont vous voulez partager l'information de contact.
3. Appuyez sur **Envoyer**.
4. Choisissez la façon dont vous voulez envoyer les cartes de contact :

Groupes de contacts

Organisez vos contacts d'amis, de proches et de collègues en groupes afin de pouvoir envoyer rapidement un message ou un courriel à tous les membres du groupe. Nous avons également configuré le groupe Fréquent pour que les contacts que vous appelez ou qui vous appellent souvent y soient automatiquement ajoutés.

Votre HTC One se synchronise également de manière automatique avec les groupes que vous avez créés dans votre compte Google.

Créer un groupe

1. Sur l'onglet Groupes, appuyez sur **+**.
2. Entrez un nom pour le groupe, puis appuyez sur **⋮** > **Ajouter le contact au groupe**.
3. Sélectionnez les alarmes à ajouter, puis appuyez sur **Enregistrer**.
4. Une fois votre groupe complété, appuyez sur **Enregistrer**.

Envoyer un message ou un courriel à un groupe



Vous serez facturé pour chaque message texte envoyé. Par exemple, si vous envoyez un message à un groupe de cinq contacts, cinq messages seront facturés.

1. Sur l'onglet Groupes, appuyez sur le groupe auquel vous souhaitez envoyer un SMS/MMS ou un courriel.
2. Allez sur l'onglet Action groupée.
3. Choisissez si vous voulez envoyer un message ou un courriel de groupe.

Modifier un groupe

1. Sur l'onglet Groupes, appuyez et maintenez le doigt sur le groupe puis appuyez sur **Modifier le groupe**.
2. Vous pouvez :
 - Modifier le nom d'un groupe. Vous pouvez uniquement modifier le nom des groupes que vous avez créés.
 - Ajouter des contacts au groupe. Appuyez sur  > **Ajouter le contact au groupe**.



Un contact ne figure pas dans votre liste? Depuis l'onglet Groupes, appuyez sur le nom du groupe où vous voulez ajouter le contact, puis appuyez sur  > **Créer un nouveau contact**.

- Réordonner les membres du groupe. Faites glisser  à la fin du nom d'un contact et déplacez-le jusqu'à la position voulue.
 - Sélectionnez les contacts que vous voulez supprimer du groupe.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.

Gérer vos groupes de contacts

1. Sur l'onglet Groupes, appuyez sur  > **Modifier les groupes**.
2. Vous pouvez :
 - Réordonner les groupes de contact. Faites glisser  à la fin du nom du groupe vers sa nouvelle position.
 - Sélectionner les groupes de contacts que vous voulez supprimer.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.

Contacts privés

Si vous ne souhaitez pas afficher le nom et la photo d'un contact sur l'écran verrouillé lorsque vous avez un appel entrant, ajoutez le contact à votre liste de contacts privés.

Ajouter un contact à la liste de contacts privés

Sur l'onglet Contacts, appuyez et maintenez le doigt sur le contact, puis appuyez sur **Ajouter aux contacts privés**.

Pour voir votre liste de contacts privés, sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Gérer les contacts** > **Contacts privés**.

Organiser vos contacts privés

1. Depuis l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Gérer les contacts** > **Constacts privés**.
2. Pour ajouter des contacts à la liste des contacts privés, appuyez sur , sélectionnez les contacts que vous voulez ajouter, puis appuyez sur **Enregistrer**.
3. Pour supprimer les contacts privés de la liste, appuyez sur  > **Supprimer le contact privé**, sélectionner les contacts que vous voulez supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.


E-mail

Gmail

Afficher le contenu de votre boîte de réception Gmail

Tous les courriels que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception.

1. Ouvrez l'application Gmail.
2. Faites l'une des choses suivantes depuis la boîte de réception.
 - Appuyez sur un courriel (et non sur la photo de l'expéditeur ni sur l'icône de lettre) pour lire, transférer ou répondre au message.
 - Appuyez sur une catégorie de boîte de réception (par exemple, **Principal**) sur la barre supérieure pour passer à votre autre compte Gmail[™] ou pour afficher des brouillons, des messages envoyés ou d'autres libellés de courriels et catégories.
 - Appuyez sur l'image de l'expéditeur ou l'icône de lettre pour sélectionner un ou plusieurs courriels ou conversations. Vous pouvez appuyer sur les boutons à l'écran sur la barre supérieure pour archiver, supprimer ou marquer les messages ou conversations sélectionnés.

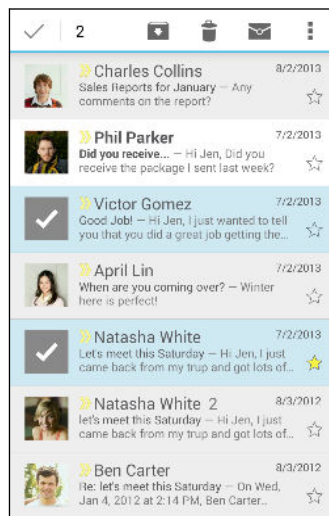

Obtenir de l'aide avec Gmail en appuyant sur **⋮** > Aide.

Envoyer un courriel dans Gmail

1. Dans la boîte de réception du compte Gmail que vous voulez utiliser, appuyez sur  (ou appuyez sur  > **Nouveau message**).
2. Insérez un ou plusieurs destinataires.



Vous souhaitez ajouter d'autres destinataires d'un courriel en copie carbone (Cc) ou copie carbone invisible (Cci)? Appuyez sur  > **Ajouter Cc/Cci**.

3. Entrez l'objet du message électronique, puis composez votre message.
4. Si vous voulez joindre une photo, une vidéo ou un fichier, appuyez sur  > **Joindre fichier**, appuyez sur la source de la pièce jointe, puis sélectionnez le fichier voulu.
5. Appuyez sur  pour envoyer le message.

Répondre ou transférer des courriels dans Gmail

1. Dans la boîte de réception de Gmail, appuyez sur le courriel ou la conversation.
2. Pour répondre à l'expéditeur, appuyez sur . Ou appuyez sur  et choisissez de **Répondre à tous** ou **Transférer**.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous souhaitez répondre à un expéditeur ou si vous sélectionnez **Répondre à tous**, entrez votre message de réponse.
 - Si vous avez sélectionné **Transférer**, spécifiez les destinataires du message.



Appuyez sur **Réponse intercalée** si vous souhaitez intercaler votre nouveau message dans le courriel que vous avez reçu. Ceci annule toutes les pièces jointes ou tous les formatages contenus dans le courriel original.


4. Appuyez sur  pour envoyer le message.

E-Mail

Regarder vos courriels

L'application E-Mail est l'endroit d'où vous pouvez lire, envoyer et organiser vos courriels venant d'un ou plusieurs comptes de messagerie que vous avez configurés sur votre HTC One.

1. Ouvrez l'application E-Mail. La boîte de réception de l'un de vos comptes de messagerie apparaît.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur un message électronique pour le lire.
 - Pour afficher les courriels contenus dans un autre dossier de courriels, appuyez sur  > **Dossier**, puis appuyez sur le dossier que vous voulez regarder.
 - Pour basculer entre des comptes de messagerie ou pour voir les courriels de tous vos comptes, appuyez sur .

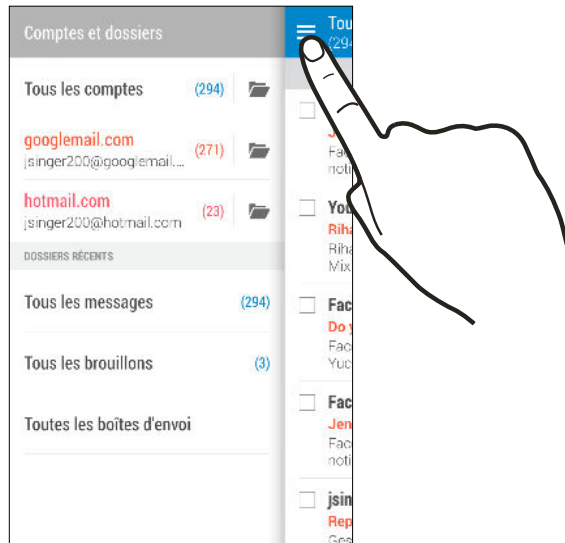

- Pour modifier les paramètres d'un compte de messagerie, sélectionnez d'abord le compte, puis appuyez sur  > **Paramètres**.

Organiser votre boîte de réception

Vous avez une énorme quantité de courriels dans votre boîte de réception? Ordonnez vos courriels en différents onglets afin de retrouver plus rapidement vos messages.

1. Passez à la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Dans la boîte de réception, appuyez sur  > **Modifier les onglets**.
3. Sélectionnez les onglets que vous voulez ajouter à votre boîte de réception.
4. Pour réordonner les onglets, faites glisser l'icône , puis déplacez l'onglet à sa nouvelle position.

5. Appuyez sur **Terminé**.
6. Balayez vers l'onglet voulu pour consulter vos courriels.

Envoyer un courriel.

1. Ouvrez l'application E-Mail.
2. Passez à la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
3. Appuyez sur **+**.
4. Insérez un ou plusieurs destinataires.



Vous souhaitez ajouter d'autres destinataires d'un courriel en copie carbone (Cc) ou copie carbone invisible (Cci)? Appuyez sur **⋮** > **Afficher Cc/Cci**.

5. Entrez l'objet, puis composez votre message.
6. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Ajoutez une pièce jointe. Appuyez sur **📎**, puis choisissez l'élément que vous voulez joindre.
 - Assignez la priorité à un message important. Appuyez sur **⋮** > **Définir la priorité**.
7. Appuyez sur **✉**.



Pour enregistrer le courriel comme brouillon et l'envoyer ultérieurement, appuyez sur **⋮** > **Enregistrer**. Vous pouvez également appuyer sur **↶**.

Reprendre un brouillon

1. Dans une boîte de réception d'un compte de messagerie, appuyez sur **⋮** > **Dossier** > **Brouillons**.
2. Appuyez sur le message.
3. Une fois la modification terminée, appuyez sur **✉**.

Lire et répondre à un courriel

1. Ouvrez l'application E-Mail.
2. Passez à la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.

3. Dans la boîte de réception du compte de messagerie, appuyez sur le courriel ou la conversation que vous voulez lire.



Si vous voulez lire un message en particulier dans cette échange de courriels, appuyez sur  pour agrandir la conversation, puis appuyez sur le courriel que vous voulez lire.

4. Appuyez sur **Répondre** ou **Répondre à tous**.



Appuyez sur  pour voir plus d'options pour le courriel.

Répondre rapidement à un courriel

Vous pouvez répondre rapidement à un nouveau courriel depuis l'écran d'accueil ou l'écran de verrouillage.

1. Lorsque vous recevez une nouvelle notification de courriel, faites glisser le panneau Notifications vers le bas.
2. Sur l'aperçu du courriel, appuyez sur **Répondre** ou **Répondre à tous**.

Si vous avez plusieurs notifications et que vous ne voulez pas voir les options de messagerie, élargissez l'aperçu de courriel en écartant deux doigts l'un de l'autre sur la notification.

3. Composez votre réponse, puis appuyez sur .

Enregistrer une image dans un courriel



En fonction de vos paramètres de limites de taille de courriel, il se peut que vous deviez appuyez sur **Afficher les images** pour voir les images qui sont incorporés dans un e-mail.

Lorsqu'un courriel est affiché, appuyez et maintenez le doigt sur une image intégrée, puis appuyez sur **Enregistrer l'image**. Vous trouverez l'image enregistrée dans le dossier Téléchargements.

Vous pouvez également copier l'image dans le presse-papiers ou la définir comme fond d'écran.

Enregistrer un courriel dans l'application Tâches

Enregistrez un courriel dans votre liste de Tâches afin de pouvoir vous rappeler ultérieurement d'y répondre.

1. Dans la boîte de réception d'un compte de messagerie, appuyez et maintenez le doigt sur le courriel, puis appuyez sur **Enregistrer comme tâche**.
2. Entrez les détails de la tâche, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Gérer les courriels reçus

L'application E-Mail vous permet de trier, déplacer ou supprimer facilement vos courriels.

Trier les courriels

Personnalisez la manière dont vos courriels sont triés.

Dans la boîte de réception d'un compte de messagerie, appuyez sur  > **Trier** et sélectionnez parmi les options de tri.

Déplacer des courriels vers un autre dossier

1. Passez à la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Sélectionnez les courriels que vous voulez déplacer.



Pour tout sélectionner, sélectionnez d'abord un courriel, puis appuyez sur  > **Tout sélectionner**.

3. Appuyez sur **Déplacer vers**, puis sélectionnez un dossier.

Supprimer des courriels

1. Passez à la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Sélectionnez les courriels que vous voulez supprimer.



Pour tout sélectionner, sélectionnez d'abord un courriel, puis appuyez sur  > **Tout sélectionner**.

3. Appuyez sur **Supprimer**.

Rechercher des courriels

1. Appuyez sur .
2. Si vous voulez raffiner ou filtrer votre recherche, appuyez sur , cochez les options de recherche, puis appuyez sur **OK**. Par exemple, vous pouvez centrer la recherche sur une partie d'un courriel ou filtrer les courriels qui ont des pièces jointes ou qui ont été identifiés comme prioritaires.
3. Dans la boîte de recherche, entrez les mots que vous souhaitez rechercher.
4. Appuyez sur un résultat pour ouvrir le courriel.

Rechercher les courriels d'un contact

Vous vous souvenez de l'expéditeur mais vous n'arrivez plus à trouver un courriel précis qu'il ou elle vous a envoyé?

1. Passez à la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur un courriel d'un contact.
3. Appuyez sur **Afficher tous les messages de l'expéditeur**. Une liste de courriels de ce contact apparaît.

Travailler avec un compte Exchange ActiveSync

Profitez des puissantes fonctionnalités de messagerie de Microsoft Exchange ActiveSync offertes sur votre HTC One. Marquez les courriels importants d'un drapeau, configurez vos messages d'absence du bureau ou envoyez des invitations pour votre prochaine réunion d'équipe partout où vous allez.

Marquer un courriel d'un indicateur

1. Basculez vers votre compte ExchangeActiveSync .
2. Lorsque le contenu de votre boîte de réception est affiché, appuyez sur l'icône de drapeau qui apparaît à côté d'un courriel ou d'une conversation.



Pour marquer un courriel d'un drapeau au sein d'une conversation, appuyez sur  pour agrandir la conversation, puis appuyez sur l'icône de drapeau du courriel.

Configurer votre statut d'absence du bureau

1. Basculez vers votre compte ExchangeActiveSync .
2. Appuyez sur  > **Absent du bureau**.
3. Appuyez sur statut de bureau actuel, puis sélectionnez **Absent du bureau**.
4. Définissez les dates et les heures.
5. Composez le message de réponse automatique.
6. Si vous souhaitez configurer un message de réponse automatique pour les destinataires hors de votre organisation, appuyez sur l'option **Envoyez les réponses aux expéditeurs externes**, puis entrez le message de réponse automatique dans le champ.
7. Appuyez sur **Enregistrer**.

Envoyer une demande de réunion

1. Basculez vers votre compte ExchangeActiveSync .
2. Appuyez sur  > **Nouvelle invitation à une réunion**.
3. Entrez les informations de la réunion.
4. Appuyez sur **Enregistrer**. Vous pouvez également appuyer sur **Envoyer** si vous avez invité des contacts à la réunion.

Ajouter un compte de messagerie électronique

Configurer des comptes de messagerie supplémentaires tels qu'un autre compte Microsoft Exchange ActiveSync ou un compte d'un service de messagerie en ligne ou d'un autre fournisseur de messagerie.



Si vous ajoutez un compte de messagerie Microsoft Exchange ActiveSync ou POP3/IMAP, demandez à votre administrateur réseau ou fournisseur de service de messagerie les paramètres supplémentaires dont vous pourriez avoir besoin.

1. Ouvrez l'application E-Mail.
2. Appuyez sur > **Ajouter un compte**.
3. Sélectionnez un type de compte de messagerie dans la liste de fournisseurs de messagerie. Sinon, appuyez sur **Autre (POP3/IMAP)**.
4. Entrez l'adresse de messagerie et le mot de passe du compte, puis appuyez sur **Suivant**.



Certains comptes de messagerie vous permettent de configurer l'horaire de synchronisation. Par défaut, votre HTC One utilise la Synchro intelligente pour économiser l'énergie de la batterie. Voir [Qu'est-ce que la Synchro intelligente?](#) à la page 173

5. Entrez un nom pour le compte de messagerie, puis appuyez sur **Finir la configuration**.

Qu'est-ce que la Synchro intelligente?

La Synchro intelligente étire automatiquement le temps entre vos synchronisations quand l'application E-Mail n'est pas ouverte. Faites basculer votre compte de messagerie en mode Synchro intelligente quand vous n'avez pas besoin de consulter fréquemment vos nouveaux courriels. La Synchro intelligente vous aide à économiser l'énergie de la batterie.

Si vous voulez recevoir des courriels au moment où ils arrivent, sélectionner un autre horaire de **synchronisation en heure de pointe et hors pointe** dans les paramètres **Synchroniser, envoyer et recevoir** de votre compte de messagerie.

Agenda

Afficher l'Agenda

Grâce à l'application Agenda, vous pouvez afficher vos événements, vos réunions et vos rendez-vous. Si vous vous êtes connecté à vos comptes en ligne, les événements correspondants apparaîtront dans Agenda.

1. Ouvrez l'application Agenda.
2. Appuyez sur ▼, puis choisissez une vue d'agenda.



Depuis n'importe quelle vue d'Agenda, vous pouvez retourner à la date actuelle en appuyant sur **01**.

Vue du mois

En vue du mois, vous verrez des marqueurs sur les jours des événements. Les événements à venir de la journée sont également affichés au bas de l'écran.

- Effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher les mois précédents ou suivants.
- Appuyez sur un jour pour visualiser les événements de ce jour.
- Appuyez et maintenez le doigt sur une journée pour voir davantage d'options.

Vue du jour et vue agenda

La vue par jour affiche votre horaire de la journée et les prévisions météo pour les jours à venir, alors que la vue agenda offre un aperçu de tous les événements de votre journée.

- Effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher les jours précédents ou suivants.
- Appuyez sur un événement pour visualiser les informations.
- Si l'événement est l'anniversaire ou l'anniversaire de mariage d'un contact, appuyez dessus pour envoyer un message de souhaits.



Vous voulez voir l'heure de l'événement dans un autre fuseau horaire? En vue du jour, appuyez sur **⋮** > **Sélectionner second fuseau horaire** > **Choisir localisation**, puis entrez le nom de la ville.

Vue de la semaine

La vue de la semaine affiche le tableau des événements d'une semaine.

- Effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher les semaines précédentes ou suivantes.
- Appuyez sur un événement (indiqué comme bloc coloré) pour en afficher les détails.

Planifier ou modifier un événement

Vous pouvez créer ou modifier des événements sur votre tout nouveau HTC One, et aussi synchroniser des événements avec votre agenda ActiveSync. Vous pouvez également créer, modifier et synchroniser des événements avec votre agenda Google.



La modification d'événements n'est pas prise en charge pour tous les comptes.

1. Ouvrez l'application Agenda.
2. Depuis n'importe quelle vue d'Agenda, faites l'une des choses suivantes :

Créer un événement	Appuyez sur + . Appuyez sur ▼ , puis sélectionnez l'agenda dans lequel ajouter l'événement.
---------------------------	---

Modifier un événement	Affichez un événement, puis appuyez sur  .
------------------------------	---

3. Entrez et définissez les détails de l'événement.
4. Pour inviter des contacts depuis votre compte ActiveSync Exchange, appuyez sur . Vous pouvez également inviter des contacts depuis votre compte Google.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.
Si vous avez invité des contacts à l'événement, appuyez sur **Envoyer** ou sur **Envoyer la mise à jour**.

Vérifier votre horaire pour ajouter un événement

Évitez de jongler entre plusieurs réunions en même temps. Dans Agenda, vous pouvez vérifier vos rendez-vous pour voir si un nouvel événement poserait un conflit d'horaire.

1. Lorsque vous créez ou modifiez un événement, appuyez sur **Vérification de l'agenda**.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur la case de l'événement, puis faites-la glisser dans une case horaire disponible.

3. Faites glisser les marqueurs du haut et du bas pour régler la durée de l'événement. Un message apparaîtra s'il y a un conflit avec d'autres événements prévus.
4. Appuyez sur **OK** pour retourner à l'écran de l'événement, puis enregistrez votre événement.

Choisir les agendas à afficher

1. Dans n'importe quelle vue d'agenda, appuyez sur  > **Comptes (Tous les agendas)** ou **Comptes (Agendas multiples)**.
2. Sélectionnez ou décochez un compte que vous voulez afficher ou masquer.
Si vous avez plusieurs agendas dans un compte en ligne, appuyez sur  pour sélectionner les éléments à inclure.



- Les agendas sont synchronisés sur votre HTC One, même si ceux-ci sont masqués.
- Vous pouvez également afficher ou masquer les tâches que vous avez créées sur votre HTC One.

Partager un événement

Vous pouvez partager un événement de l'agenda avec quelqu'un sous forme de vCalendar via Bluetooth ou en l'envoyant en pièce jointe d'un courriel ou message.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Lorsque vous regardez les détails d'un événement, appuyez sur  > **Partager via**.
 - En vue du jour, de la semaine, ou vue agenda, appuyez et maintenez le doigt sur un événement, puis appuyez sur **Partager via**.
2. Choisissez la manière dont vous voulez envoyer l'événement :



Vous pouvez également transférer des invitations à des réunions acceptées depuis votre agenda ActiveSync. Lors de l'affichage d'un événement, appuyez sur  > **Transférer**. Rédigez votre courriel, puis envoyez-le.

Accepter ou refuser une invitation à une réunion

Basculez en vue Invitations pour voir les invitations à des réunions que vous n'avez toujours pas acceptées ou refusées.



Vous devez configurer un compte Exchange ActiveSync pour pouvoir recevoir des invitations à des réunions dans Agenda.

1. Ouvrez l'application Agenda.
2. Appuyez sur ▼ > **Invitations**, puis appuyez sur une invitation à une réunion.
3. Acceptez, refusez ou acceptez temporairement l'invitation, ou suggérez une nouvelle heure.



Appuyez sur ■ pour choisir parmi davantage d'options, telles que déplacer l'invitation vers un dossier.

Si vous devez annuler une invitation à une réunion préalablement acceptée, ou encore proposer une heure différente, affichez les détails dans Agenda, puis appuyez sur **Réponse**.

Désactiver ou répéter les rappels d'événements

Si vous avez défini au moins un rappel pour un événement, l'icône correspondante  apparaîtra dans la zone de notification de la barre d'état.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir.
2. Si la notification indique qu'il y a plusieurs rappels, appuyez dessus pour voir tous les rappels. Vous pouvez ensuite choisir de répéter l'alarme ou de la désactiver.
3. Si vous voyez une seule notification d'événement, écartez vos deux doigts sur la notification pour l'ouvrir. Vous pouvez ensuite :
 - Appuyez sur **Répéter** ou **Désactiver**. Vous pouvez également faire glisser la notification vers la gauche ou la droite pour la désactiver.
 - Appuyez sur **Envoyer un e-mail** pour envoyer une réponse rapide aux participants à la réunion.



Pour modifier le préréglage de réponse rapide ou ajouter votre propre réglage, ouvrez Agenda, puis appuyez sur ■ > **Paramètres** > **Réponse rapide**.

Si vous ne voulez pas désactiver ou répéter les rappels d'agenda, appuyez sur ↶ depuis le panneau Notifications pour les conserver dans la zone de notification de la barre d'état.

Voyage et cartes

Paramètres de localisations

Activer ou désactiver les services de localisation

Pour trouver votre position sur votre HTC One, vous devez autoriser les sources de localisation.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Localisation**.
2. Appuyez sur le carreau **Activé/désactivé** pour activer et désactiver les services de localisation.
3. Sous Sources de localisation, sélectionnez le mode de localisation voulu. Par exemple, pour une meilleure estimation de votre position, choisissez **Précision élevée**. Pour économiser l'énergie de la batterie, choisissez **Économie de la batterie**.

Désactiver une source de localisation (par exemple le GPS) signifie qu'aucune application sur votre HTC One ne collectera vos données de localisation via cette source de localisation. Par contre, il est possible que les applications de tierce partie — et que votre HTC One continue d'offrir — des données de localisation via d'autres sources, y compris via Wi-Fi et via la triangulation de signal.

Google Maps

À propos de Google Cartes (Maps)

Google Maps^{MC} vous permet de suivre votre position actuelle, d'afficher l'état du trafic en temps réel et d'obtenir des itinéraires vers vos destinations.

Il fournit également des outils de recherche qui vous permettent de localiser des lieux d'intérêt ou une adresse sur une carte, ou encore pour voir des images de rue (Street View) de certains endroits.



- Pour trouver votre position avec Google Maps, vous devez activer les sources de localisation.
- L'application Google Maps ne couvre pas tous les pays et toutes les villes.

Naviguer sur les cartes

Lorsque vous ouvrez Google Maps, vous pouvez facilement y trouver votre position ou inspecter des endroits situés à proximité en recadrant et en effectuant des zooms avant et arrière sur la carte.

1. Ouvrez l'application Cartes (Maps).
2. Appuyez sur  pour afficher votre position actuelle. Le marqueur bleu  ou  affiche votre emplacement actuel sur la carte.
3. Appuyez sur  pour activer le mode Boussole. En mode Boussole, la carte s'oriente automatiquement suivant la direction qui se trouve devant vous. Pour quitter le mode Boussole, appuyez sur .
4. Si vous voulez afficher plus d'information sur la carte, appuyez sur , puis appuyez sur une vue de carte telle que **Trafic** ou **Transport en commun** pour activer ou désactiver la vue.

Parcourir la carte

Vous pouvez parcourir la carte à l'aide des gestes de doigts.

- Faites glisser votre doigt dans une direction ou l'autre pour recadrer.
- Double-cliquez sur la carte ou écartez deux doigts l'un de l'autre au-dessus d'un endroit sur l'écran pour effectuer un zoom.

Pour zoomer lorsque vous tenez votre téléphone d'une main, appuyez deux fois avec votre pouce et maintenez le doigt sur l'écran après le second appui, puis faites glisser votre pouce vers le bas.

- Double-cliquez avec deux doigts sur la carte ou rapprochez deux doigts l'un de l'autre au-dessus d'un endroit sur l'écran pour effectuer un zoom arrière.

Pour zoomer vers l'arrière lorsque vous tenez votre téléphone d'une main, appuyez deux fois avec votre pouce et maintenez le doigt sur l'écran après le second appui, puis faites glisser votre pouce vers le haut.


- Appuyez et maintenez deux doigts sur un endroit et faites glisser vos doigts en une motion circulaire pour faire pivoter la carte.
- Appuyez et maintenez deux doigts sur un endroit et effleurez l'écran vers le haut pour voir une vue oblique sur la carte. Effleurez l'écran vers le bas pour retourner à la vue en plongée.

Rechercher un emplacement

Utilisez Google Maps pour rechercher un emplacement tel qu'une adresse, une ville, un commerce ou un lieu public (p. ex. un musée).

1. Ouvrez l'application Cartes (Maps).
2. Appuyez sur le champ de recherche, puis entrez l'endroit que vous voulez rechercher.

- Appuyez sur le carreau **Entrée** sur le clavier ou appuyez sur un des éléments de recherche suggérés. Le premier endroit dans la recherche apparaît avec un marqueur  et ses informations sont affichées au bas de l'écran. Tous les autres résultats de recherche sont indiqués par un point rouge ou une icône de carte intelligente.

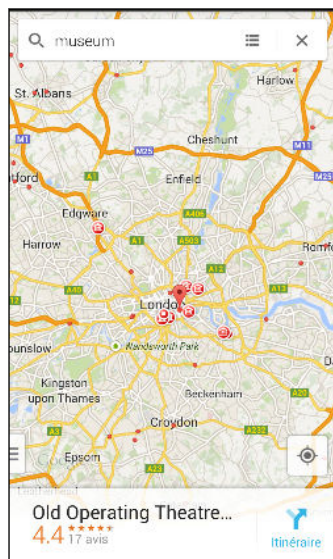

- Si plus d'un résultat de recherche apparaît, appuyez sur  pour voir la liste de résultats de recherche.
- Appuyez sur la page d'informations pour vérifier l'adresse, obtenir des directions, voir l'endroit dans Street View (si disponible), et plus encore.
- Pour consulter l'endroit suivant ou précédent dans la recherche, effleurez la page d'information vers la gauche ou la droite.

Pour effacer la carte et chercher un autre endroit, faites glisser la page d'informations vers le bas (si celle-ci est agrandie), puis appuyez sur **X**.

Obtenir des itinéraires

Obtenez un itinéraire détaillé vers votre destination. Google Maps offre des directions de voyage en voiture, en transport public, à vélo ou à pied.

- Ouvrez l'application Cartes (Maps).
- Appuyez sur .
- Choisissez comment rejoindre votre destination.
- Utilisez votre emplacement actuel comme point de départ, ou appuyez sur **Ma localisation** pour entrer votre point de départ ou sélectionner un emplacement dans votre historique de recherche.
- Appuyez sur **Choisir destination**, puis entrez ou sélectionnez votre destination.



Si vous prenez les transports en commun, appuyez sur  pour définir la date et l'heure de déplacement, ou appuyez sur **Options** pour définir vos préférences d'itinéraires.

6. Appuyez sur un itinéraire ou une option de transport pour voir les directions sur la carte. Vous verrez également la durée de déplacement sur la page d'informations au bas de l'écran.
7. Appuyez sur la page d'informations pour voir les directions dans une liste.

Quand vous avez terminé votre inspection de la carte, appuyez sur **X** pour réinitialiser la carte. Votre destination est automatiquement enregistrée dans l'historique de Google Maps.

HTC Car

Sur la route avec HTC Car

Lorsque vous conduisez, vous pouvez facilement utiliser votre HTC One pour vous aider à rejoindre votre destination, pour vous divertir ou vous aider à rester en contact avec les personnes qui sont importantes pour vous. Accédez à votre musique, vos appels téléphoniques, des cartes, et plus encore avec votre HTC Car.

1. HTC Car se lance automatiquement quand vous placez votre HTC One sur le kit HTC Car.
2. Effleurez l'écran vers le haut ou le bas pour voir ce que vous pouvez faire dans HTC Car.



Lorsque vous utilisez HTC Car, vous pouvez retourner à l'écran principal depuis n'importe quel écran en appuyant sur .

Lorsque vous retirez votre HTC One d'un kit de voiture HTC Car, l'appareil quitte automatiquement HTC Car.

Vous pouvez aussi fermer HTC Car manuellement en appuyant sur  depuis l'écran principal.

Utiliser les commandes vocales dans HTC Car

Utilisez votre voix pour contrôler HTC Car.

1. Dans HTC Car, appuyez sur l'écran avec trois doigts pour activer le mode de commande vocale.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Appeler quelqu'un	Dites « Appeler [nom de la personne dans votre annuaire] »
Écouter de la musique	Dites « Lire [titre de la chanson, de l'album, nom de l'artiste, ou le genre] »
Trouver quelque chose sur une carte	Dites « Trouver [nom de lieu, adresse, type d'endroit] »



Vous pouvez également activer la voix en :

- Appuyant sur **Parler** sur l'écran principal dans HTC Car.
- Appuyant sur le bouton de réponse sur les casques d'écoute Bluetooth pris en charge.

Trouvez des endroits dans HTC Car

1. Dans HTC Car, appuyez sur **Navigation**.
2. Pour chercher un endroit, appuyez sur  et saisissez l'endroit dans la boîte de recherche.
3. Pour rechercher un endroit ayant déjà fait l'objet d'une recherche, appuyez sur **Récent**.
4. Pour obtenir un itinéraire pour un événement à venir dans l'Agenda, appuyez sur **Rendez-vous**, puis appuyez sur un rendez-vous à venir.

Explorer vos environs

L'aventure vous tente? En quelques gestes du doigt, vous pouvez trouver d'intéressants endroits se trouvant près de vous.

1. Dans HTC Car, appuyez sur **Navigation**.
2. Appuyez sur une catégorie, par exemple **Restaurant** ou **Stationnement** pour voir ce qui est disponible près de vous.
3. Appuyez sur  pour entrer vos propres mots-clés de recherche.

Faire jouer de la musique dans HTC Car

1. Dans HTC Car, appuyez sur **Musique**.
2. Effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour parcourir par catégorie.

3. Appuyez sur **Q** pour effectuer une recherche dans votre collection.
4. Appuyez sur un album, une chanson, ou une liste d'écoute pour l'écouter.

Effectuer des appels téléphoniques dans HTC Car

- Appuyez sur **Appeler** pour ouvrir le clavier de numérotation.
- Appuyez sur **Contacts**, puis parcourez une catégorie ou effectuez une recherche en saisissant un nom.
- Appuyez sur **Parler** et dites « Appeler » et le nom d'une personne. Par exemple, dites « Appeler Jennifer Singer ».

Gérer vos appels entrants dans HTC Car

Lorsque vous recevez un appel, vous pouvez facilement répondre ou refuser l'appel.

- Si vous entendez une invite vocale, dites « oui » ou « non » pour accepter ou refuser l'appel.
- Appuyez sur **Répondre** ou **Refuser**.

Personnaliser HTC Car

- Pour modifier le comportement par défaut de HTC Car, appuyez sur **Paramètres**.
- Pour ajouter d'autres applications à HTC Car, appuyez sur **+** et sélectionnez une application.

D'autres applications

Utiliser HTC Scribe

Vous souhaitez créer une page pour un album de coupures numérique? Utiliser l'application HTC Scribe pour devenir artistique et combiner des photos, du texte et des illustrations dans une note.

Grâce à une vaste gamme de motifs, vous pouvez même créer des listes ou effectuer un suivi budgétaire. Préparez une carte de souhaits et reliez-la à l'anniversaire de votre ami(e) dans Agenda prête à envoyer en quelques gestes du doigt.


Rédiger une note

1. Ouvrez l'application HTC Scribe.
2. Choisissez un modèle quand vous y êtes invité(e). Ou appuyez sur **+**.
3. Dans la boîte marquée **Texte de titre ici**, entrez un titre pour votre note.
4. Utilisez les outils d'édition pour saisir du texte, dessiner des figures, enregistrer de l'audio et plus encore.
5. Insérez des images telles que des photos et des illustrations. Pour savoir comment, consultez [Insérer des images et des illustrations dans une note](#) à la page 185.
6. Appuyez et maintenez le doigt sur l'image pour la déplacer, la dimensionner ou la supprimer. Vous pouvez également utiliser deux doigts pour faire pivoter une image.
7. Appuyez sur **≡** pour d'autres options telles que modifier le motif, relier la note à un événement et plus encore.
8. Appuyez sur **↶** pour enregistrer la note.


Insérer des images et des illustrations dans une note

En composant une note, vous pouvez :

- Appuyer sur  pour prendre une photo ou appuyer sur  > **Insérer** pour sélectionner une image depuis la Galerie.
- Appuyer sur  pour dessiner ou appuyer sur  pour écrire un texte. Vous pouvez changer les caractéristiques du stylet.

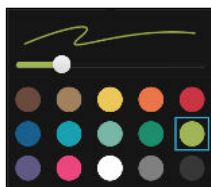

- Appuyez sur  pour insérer un autocollant.

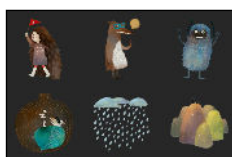

- Pour insérer une miniature de page Web, appuyez sur  > **Contenu Web**. Depuis l'application Internet, allez à la page Web, puis appuyez sur  > **Partager** > **Gribouillage**.

Créer une note pour un blogue de photos

Vous pensez que des photos sont la meilleure façon de raconter votre histoire?

Groupez les photos sous une note et rendez le tout plus divertissant en incluant des collages de photos, des autocollants et plus encore.



Si vous insérez un collage, groupez d'abord les photos dans le même événement ou album dans Galerie.

1. Ouvrez l'application HTC Scribe.
2. Appuyez sur , puis choisissez le motif du blog de photos.
3. Appuyez sur  pour prendre une photo ou sélectionnez des photos dans Galerie pour les grouper dans un collage.



4. Pour insérer un collage, appuyez et maintenez le doigt sur le collage, puis sélectionnez une disposition. Vous pouvez également :
 - Appuyer et maintenir le doigt, puis faire glisser une photo à l'intérieur du cadre pour placer le sujet au centre du cadre.
 - Appuyer et maintenir le doigt, puis faire glisser une photo par-dessus une autre pour les réorganiser.
 - Écarter deux doigts l'un de l'autre pour effectuer un zoom vers l'avant sur une photo, ou rapprocher deux doigts l'un de l'autre pour effectuer un zoom vers l'arrière.
 - Appuyer sur une autre disposition pour modifier la disposition actuelle.
5. Appuyez sur l'espace au-dessus de la date, puis utilisez les outils d'édition pour insérer du texte et des illustrations.
6. Pour ajouter une autre page, appuyez sur **+**.
7. Appuyez sur  pour enregistrer la note.

Regrouper des notes dans un carnet de notes

- Pour grouper des notes dans un nouveau carnet de notes, appuyez sur  > **Groupe**.
- Pour regrouper des notes dans un carnet de notes existant, appuyez sur  > **Déplacer vers**.
- Pour créer un nouveau carnet de notes, effleurez l'écran vers l'onglet Carnet de notes, puis appuyez sur **+**.

Publier et partager une note

Téléchargez et partagez votre travail créatif sur le Web et obtenez votre propre page d'accueil HTC Scribe.

1. Lorsqu'une note est ouverte, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Partager l'article**.
3. Écrire une description ou identifiez votre note.
4. Assurez-vous que **Partagez votre post** est sélectionné.
5. Sous Partager vers, appuyez sur l'endroit où vous souhaitez également partager le lien qui sera créé. Vous serez invité(e) à compléter le processus dans les applications que vous avez sélectionnées.
6. Appuyez sur **Terminé**.

Pour voir les notes que vous avez partagées, effleurez l'écran vers l'onglet Partager sur l'écran principal HTC Scribe. Ou tout en regardant une de vos notes sur le lien Web, appuyez sur **Accueil**, puis appuyez sur **Menu** pour voir ou rechercher vos photos les plus récentes.

Utiliser l'Horloge

L'application Horloge vous offre bien plus que l'indication de la date et de l'heure. Utilisez votre HTC One comme horloge mondiale pour voir la date et l'heure dans d'autres villes à travers le monde. Vous pouvez également configurer des alarmes ou mesurer le temps au moyen du chronomètre ou du compte à rebours.

Configurer manuellement la date et l'heure

1. Ouvrez l'application Horloge.
2. Sur l'onglet Horloge mondiale, appuyez sur  > Paramètres d'heure locale.
3. Décochez les options **Date/Heure automatique** et **Fuseau horaire automatique**, puis définissez le fuseau horaire, la date et l'heure voulus.



Pour afficher l'heure militaire, sélectionnez l'option **Utiliser format sur 24 h**.

Configurer l'alarme

Vous pouvez configurer une ou plusieurs alarmes.

1. Ouvrez l'application Horloge.
2. Sur l'onglet Alarmes, cochez la case d'une alarme, puis appuyez sur cette alarme.
3. Sous Définir l'alarme, utilisez les molettes pour définir l'heure de l'alarme.
4. Si vous voulez que l'alarme soit répétée sur plusieurs jours, appuyez sur **Répéter**.
5. Appuyez sur **Terminé**.



- Pour désactiver une alarme, décochez la case de cette alarme.
- Si vous souhaitez configurer plus de trois alarmes, appuyez sur **+**.
- L'alarme sonnera même si l'appareil est éteint.

Consulter la Météo

Utilisez l'application et le widget Météo pour consulter la météo du jour et les prévisions météo des prochains jours. En plus de votre emplacement actuel, vous pouvez voir des prévisions météo pour d'autres villes à travers le globe.

1. Ouvrez l'application Météo. Vous verrez la météo pour différentes villes, y compris l'endroit où vous êtes.
2. Appuyez sur une ville pour voir les informations météo.
3. Effleurez l'écran jusqu'aux onglets Horaire et Prévision pour voir les prévisions de la région sélectionnée.

4. Pour consulter la météo pour d'autres villes, appuyez sur ▼ et sélectionnez la ville que vous voulez.
5. Pour ajouter d'autres villes, appuyez sur + puis entrez le nom de l'endroit.

Vos paramètres dans l'application Météo contrôlent également les informations météo affichées dans Horloge et Agenda.

Enregistrer des clips vocaux

Utilisez Dictaphone pour enregistrer de l'information lors de cours, d'entrevues, ou même pour créer votre propre blogue audio.

1. Ouvrez l'application Dictaphone.
2. Tenez le microphone près de la source sonore.
3. Appuyez sur ● pour commencer l'enregistrement d'un clip vocal.



L'application Dictaphone peut fonctionner en arrière-plan pendant que vous utilisez d'autres applications sur votre HTC One, excepté lorsque vous utilisez d'autres applications qui utilisent également les fonctions audio de l'appareil.

4. Appuyez sur ■ pour arrêter l'enregistrement.

Pour lire l'enregistrement vocal, appuyez sur ►.



Pour voir les clips vocaux que vous avez enregistrés, appuyez sur ◀. Appuyez et maintenez le doigt sur un clip vocal pour voir des options de partage, de configuration comme sonnerie, et plus encore.

Faire le suivi de vos tâches

Utilisez l'application Tâches pour organiser et faire le suivi de vos listes de tâches et de choses à faire. Créez des tâches sur votre téléphone ou synchronisez celles-ci avec vos comptes Microsoft Exchange ActiveSync. Vous pouvez également synchroniser des tâches avec votre compte Google.

Vous pouvez même choisir de voir vos tâches dans l'application Agenda.

Créer une tâche

1. Ouvrez l'application Tâches.
2. Pour sélectionner le compte de tâche dans lequel vous voulez créer la tâche, appuyez sur ▼.

3. Appuyez sur **+**, puis entrez les détails de la tâche.



Les tâches créées sous Mes tâches peuvent être reliées à un contact (appuyez sur ) ou à un endroit (appuyez sur ) .

4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Gérer vos tâches

1. Allez dans la liste contenant la tâche.
2. Dans la liste de tâches, vous pouvez :
 - Appuyez sur la case à côté de la tâche pour marquer une tâche comme complète.
 - Appuyez et maintenez le doigt sur une tâche pour la supprimer, repousser ou déplacer vers une autre liste.
 - Appuyez sur  pour voir les tâches complétées, les trier et plus encore.

Gérer vos listes de tâches

1. Dans l'application Tâches, appuyez sur  > **Gérer les listes**.
2. Depuis cet écran, vous pouvez :
 - Appuyez sur une liste pour afficher toutes les tâches dans cette liste.
 - Appuyez sur **+** et choisissez un compte pour créer une liste.



Vous ne pouvez pas créer de listes pour les comptes Microsoft Exchange ActiveSync.

- Appuyez sur  pour renommer ou supprimer une liste.



Certaines listes ne peuvent pas être supprimées.

Mode Enfant

Vous voulez éviter que vos enfants ne s'aventurent sur des sites Web inappropriés ou dans vos fichiers de travail lorsqu'ils utilisent votre HTC One? Utilisez le Mode Enfant^{MC} pour permettre à votre enfant d'accéder à des jeux et applications amusantes et appropriées pour son âge tout en protégeant vos données importantes afin que celles-ci ne puissent être effacées par erreur. Pour en savoir plus sur le Mode Enfant, consultez www.zoodles.com.

Création d'un profil pour l'enfant

1. Ouvrir le **Tableau de bord parent** à partir de l'écran Toutes les applis. La première fois que vous utilisez le Mode Enfant, vous devez créer ou vous connecter à votre compte.
2. Appuyer sur le nom par défaut en haut de l'écran, puis appuyez sur **Ajouter enfant**.
3. Remplissez les informations sur l'écran, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Basculer en Mode Enfant

1. Ouvrez l'application Mode enfant.
2. Si vous êtes invité, suivez les instructions à l'écran pour définir un verrouillage parental.
3. Sur l'écran principal de Zoodles^{MC}, appuyez sur le profil que vous avez créé pour votre enfant.
4. Appuyez sur les icônes pour accéder à des jeux et des applications, lire des enregistrements de livres d'histoire, et plus encore.

Configurer des applications accessibles aux enfants dans Mode Enfant

Lorsque vous êtes en Mode Enfant, vous pouvez choisir quelles applications votre enfant a accès sur votre HTC One.

1. Ouvrir le **Tableau de bord parent** à partir de l'écran Toutes les applis. Vous pouvez également aller sur le Tableau de bord parent depuis le menu **Paramètres > Sécurité > Mode enfant**.
2. Confirmez votre action en entrant les informations requises.
3. Sous Fonctionnalités de base, appuyez sur **Applis**. Vous verrez une liste d'applications installées sur votre HTC One.
4. Appuyez sur la case à côté de l'application que vous voulez que votre enfant puisse utiliser dans Zoodles.



Vous voulez recevoir ou bloquer des appels entrants quand le Mode Enfant est activé? Appuyer sur  > **Options de l'appareil**, puis activez ou désactivez l'option **Permettre les appels entrants**.

Fermer le Mode Enfant

Sur Zoodles l'écran principal, appuyer sur  puis confirmez votre action en saisissant les informations requises.

Connexions Internet

Connexion de données

Lorsque vous allumez votre HTC One pour la première fois, celui-ci se configurera automatiquement de sorte à pouvoir utiliser les données de connexion de votre fournisseur de services (si la carte nano SIM est insérée).

P HTC One est disponible en version 3G-seulement ou 3G-et-LTE, selon ce qui est pris en charge par le téléphone que vous avez acheté et votre fournisseur de services mobiles. Vous avez besoin d'un plan LTE pour utiliser le réseau 4G LTE de votre fournisseur pour les appels vocaux et les services de données. Consultez votre fournisseur de services pour de plus amples renseignements.

Activer ou désactiver la connexion de données

Désactiver votre connexion de données économise l'énergie de la batterie et vous évite des frais supplémentaires de partage de données.

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir les Paramètres rapides.
2. Appuyez sur le carreau **Données mobiles** pour activer et déconnecter la connexion de données.

P Si votre connexion de données est désactivée et que vous n'êtes pas connecté à un réseau Wi-Fi, vous ne recevrez pas de mises à jour automatiques de vos comptes de messagerie, de vos comptes de réseaux sociaux et d'autres informations synchronisées.

Ajouter un nouveau point d'accès

Vous pouvez ajouter un nouveau nom de point d'accès (APN) quand vous êtes en itinérance ou si vous avez de la difficulté à établir une connexion de données. Les noms des points d'accès (APN) connectent votre HTC One à des réseaux de données pour des services tels que la navigation Web mobile.

Avant d'ajouter une autre connexion de données, demandez le nom et les paramètres de votre fournisseur de services mobiles y compris le nom d'utilisateur et le mot de passe, le cas échéant.

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir les Paramètres rapides.
2. Si les données mobiles sont désactivées, appuyez sur le carreau **données mobiles** pour les activer.

3. Appuyez sur **⋮**. L'écran Paramètres du réseau mobile s'ouvre.
4. Appuyez sur **Noms des points d'accès**.
5. Sur l'écran des APNs, appuyez sur **⋮** > **Nouvel APN**.
6. Entrez les paramètres de l'APN.
7. Appuyez sur **⋮** > **Enregistrer**.
8. Sélectionnez le nouvel APN sur l'écran APN.

Gérer votre utilisation de données

Si vous avez une limite de données, il est important de faire le suivi des activités et applications qui envoient ou reçoivent des données, par exemple la navigation Web, la synchronisation de comptes en ligne et l'envoi de courriels ou le partage de mises à jour de statut.

Voici quelques exemples supplémentaires :

- Diffuser des vidéos et de la musique depuis le Web
- Jouer à des jeux en ligne
- Télécharger des applications, des cartes et des fichiers
- Réactualiser des applications pour mettre à jour de l'information et des flux
- Transférer et sauvegarder vos fichiers sur un compte de mémoire en ligne
- Utiliser HTC One comme un point d'accès Wi-Fi
- Partager votre connexion de données mobiles via USB

Pour vous aider à diminuer votre consommation de données, connectez-vous à un réseau Wi-Fi dès que possible et configurez vos comptes en ligne et vos boîtes de messagerie pour que ceux-ci se synchronisent moins souvent.

Activer ou désactiver l'itinérance des données

Connectez-vous aux réseaux partenaires de votre fournisseur de services et accédez aux services de données lorsque vous êtes hors de la zone de couverture de votre fournisseur.



L'utilisation des services de données en itinérance peut être coûteuse. Demandez à votre fournisseur de services mobiles les coûts qu'entraîne la fonction d'itinérance avant d'utiliser cette fonction.

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir les Paramètres rapides.
2. Si les données mobiles sont désactivées, appuyez sur le carreau **données mobiles** pour les activer.

3. Appuyez sur **...**. L'écran Paramètres du réseau mobile s'ouvre.
4. Cochez ou décochez l'option **Itinérance de données**.

Sélectionnez l'option **Son d'itinérance de données** pour que votre HTC One émette un son lorsque celui-ci est connecté à un réseau itinérant.

Faire le suivi de votre utilisation de données

Faites le suivi de votre utilisation de données pour vous assurer de ne pas dépasser votre limite mensuelle permise.



L'utilisation de données mesurées par HTC One peut être différente de et être inférieure à votre utilisation de données réelles.

1. Allez dans Paramètres, puis sous Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
2. Appuyer sur **Utilisation de données**.
3. Sur l'onglet Réseau mobile, sélectionnez **Limiter l'utilisation d'Internet mobile** et appuyez sur **Ok** pour désactiver automatiquement votre connexion de données lorsque vous atteignez la limite.
4. Faites glisser la ligne LIMITE dans le haut pour définir votre limite mensuelle de données.
5. Sélectionnez **M'alerter sur l'utilisation des données**, puis faites glisser la ligne ALERTE dans le bas pour définir une alerte avant que vous ne dépassiez votre limite mensuelle de données.
6. Appuyez sur **Réinitialiser l'utilisation des données**, puis entrez le jour du mois auquel vous voulez que votre cycle d'utilisation se réinitialise. Cette date correspond habituellement au début de votre cycle de facturation mensuelle.
7. Faites glisser les lignes verticales pour voir combien de données vous avez utilisées dans un intervalle de temps spécifique.



Si vous vous connectez HTC One à un autre Wi-Fi point d'accès mobile, appuyer sur **☰ > Point d'accès mobile** pour restreindre les données de base de téléchargement qui peut entraîner des coûts supplémentaires.

Vérifier l'utilisation de données des applications

1. Allez dans Paramètres, puis sous Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
2. Appuyer sur **Utilisation de données**.
3. Sur l'onglet Réseau mobile, faites glisser les lignes verticales pour voir combien de données vous avez utilisées dans un intervalle de temps spécifique.
4. Faites défiler l'écran vers le bas pour voir une liste d'applications et les détails de leur utilisation de données.
5. Appuyez sur une application pour voir plus de détails.

Wi-Fi

Pour utiliser le Wi-Fi, vous devez avoir accès à un point d'accès sans fil.



La disponibilité et la force d'un signal Wi-Fi varient selon les objets à travers lesquels le signal Wi-Fi doit passer (p. ex. des édifices et des murs entre des pièces).

Activer Wi-Fi

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir les Paramètres rapides.
2. Appuyez sur le carreau **Wi-Fi** pour activer Wi-Fi.
3. Appuyez sur **•••** pour voir la liste des réseaux Wi-Fi détectés.



- Pour rechercher manuellement les réseaux Wi-Fi, appuyez sur **⋮ > Rechercher**.
- Si le réseau sans fil que vous souhaitez utiliser n'est pas affiché, appuyez sur **⋮ > Ajouter un réseau** pour l'ajouter manuellement.

Se connecter à un réseau Wi-Fi

1. Activez Wi-Fi, puis vérifiez la liste des réseaux Wi-Fi détectés.
Consultez [Activer Wi-Fi](#) à la page 195.
2. Appuyez sur un réseau Wi-Fi auquel vous voulez vous connecter.
3. Si vous sélectionnez un réseau sécurisé, saisissez la clé réseau ou le mot de passe.
4. Appuyez sur **Connecter**. L'icône de connexion Wi-Fi  s'affichera dans la barre de statut lorsque vous serez connecté.

Empêcher les notifications de réseaux Wi-Fi non sécurisés

Vous pouvez faire en sorte de ne pas recevoir de notifications à propos des réseaux Wi-Fi non sécurisés.

1. Activez Wi-Fi, puis vérifiez la liste des réseaux Wi-Fi détectés.
Consultez [Activer Wi-Fi](#) à la page 195.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur un réseau Wi-Fi non sécurisé à propos duquel vous ne voulez plus recevoir de notification et appuyez sur **Bloquer la notification de réseau**.
3. Pour débloquer un réseau Wi-Fi non sécurisé, appuyez et maintenez le doigt sur le nom de réseau et appuyez sur **Débloquer la notification de réseau**.

Se connecter à un réseau Wi-Fi via WPS

Si vous utilisez un routeur Wi-Fi avec une configuration Wi-Fi protégée (WPS), vous pouvez facilement connecter votre HTC One.

1. Activez Wi-Fi et vérifiez la liste des réseaux Wi-Fi détectés.

Consultez [Activer Wi-Fi](#) à la page 195.

2. Appuyez sur  > **WPS Push**, puis appuyez sur le bouton WPS sur votre routeur Wi-Fi.



Pour utiliser le mode NIP de configuration Wi-Fi protégée (WPS), appuyez sur  > **Saisie code PIN WPS**.

Se connecter automatiquement à un réseau Wi-Fi public (WISPr)

Vous pouvez configurer votre HTC One pour que celui-ci se connecte automatiquement à un réseau Wi-Fi public que vous utilisez régulièrement. Afin de vous éviter de devoir passer par le processus d'authentification du fournisseur de service Wi-Fi à chaque fois que vous vous connectez à leur réseau Wi-Fi. Vous n'avez qu'à ajouter vos identifiants de connexion dans les paramètres WISPr (Wireless Internet Service Provider roaming).



Le point d'accès pour le réseau Wi-Fi doit prendre en charge le portail Web WISPr. Consultez le fournisseur Wi-Fi pour plus de détails.

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir les Paramètres rapides.
2. Si la connexion Wi-Fi est désactivée, appuyez sur le carreau **Wi-Fi** pour l'activer.
3. Appuyez sur **...**.
4. Appuyez sur  > **Avancés**.
5. Sous Paramètres WISPr, sélectionnez **Connexion automatique**, puis appuyez sur **Paramètres du compte WISPr > Ajouter un nouveau compte**.
6. Saisissez le nom du fournisseur de service, votre nom de connexion (avec le nom de domaine complet) et votre mot de passe.
7. Appuyez sur  > **Enregistrer**.
8. Connectez-vous au réseau public Wi-Fi.



- Si vous avez accès à plusieurs réseaux Wi-Fi publics, vous pouvez ajouter jusqu'à cinq identifiants de connexion dans la liste de comptes WISPr.
- Dans la liste de comptes WISPr appuyez et maintenez le doigt sur un compte pour le supprimer ou le modifier.

Se connecter à des réseaux privés virtuels (VPN)

Ajoutez des réseaux privés virtuels (VPN) de manière à pouvoir vous connecter et accéder à des ressources à l'intérieur d'un réseau local, tel que votre réseau d'entreprise.

Avant de vous connecter au réseau local de votre organisation, il se peut qu'on vous demande :

- Installer des certificats de sécurité
- Entrer vos identifiants de connexion
- Télécharger et installer une application de VPN requise sur votre HTC One

Contactez votre administrateur de réseau pour plus de détails. De plus, HTC One doit d'abord établir un Wi-Fi ou une connexion de données avant que vous puissiez commencer une connexion VPN.

Ajouter une connexion VPN



Vous devez d'abord configurer un écran de verrouillage NIP ou mot de passe avant d'utiliser les identifiants de stockage et de configurer le VPN.

1. Allez dans Paramètres, puis sous Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
2. Appuyez sur **VPN** > **⋮** > **Ajouter un profil VPN**.
3. Entrez les paramètres VPN et configurez-les suivant les informations de sécurité qui vous ont été données par votre administrateur réseau.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Se connecter à un VPN

1. Allez dans Paramètres, puis sous Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
2. Appuyez sur **VPN**.
3. Appuyez sur le VPN auquel vous souhaitez vous connecter.
4. Entrez vos identifiants de connexion, puis appuyez sur **Connecter**. Une fois que vous êtes connecté, l'icône VPN connecté  s'affiche dans la zone de notification de la barre d'état.

Ouvrez le navigateur Web pour accéder aux ressources telles que les données accessibles depuis le réseau intranet de votre entreprise.

Déconnexion d'un VPN

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir.
2. Appuyez sur la notification VPN, puis appuyez sur **Déconnecter**.

Utiliser HTC One comme un point d'accès Wi-Fi

Partagez votre connexion de données avec d'autres appareils en transformant votre HTC One en un point d'accès Wi-Fi sans fil.



- Assurez-vous que la connexion de données soit activée.
- Vous devez avoir un plan de données associé à votre compte chez votre fournisseur de services mobiles pour pouvoir utiliser ce service. Les appareils connectés à votre Wi-Fi utilise des données du plan de données auquel vous êtes inscrit(e).

1. Allez dans Paramètres, puis sous Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
2. Appuyez sur **Partager du réseau mobile**.
3. Appuyez sur le commutateur **ON/OFF** du point d'accès Wi-Fi portable pour l'activer.

La première fois que vous activez le point d'accès Wi-Fi, vous allez devoir le configurer.

4. Saisissez un nom de point d'accès Wi-Fi ou utiliser le nom par défaut.
5. Saisissez un mot de passe ou utiliser le mot de passe par défaut.

Le mot de passe est la clé que les autres doivent entrer sur leur appareil pour se connecter et utiliser votre HTC One comme routeur sans fil.

6. Pour aider à rendre votre point d'accès Wi-Fi plus sécuritaire, appuyez sur **Paramètres avancés**.

Choisissez les paramètres tels que SSID et le type de sécurité, puis appuyez sur .

7. Appuyez sur **Suivant**, puis appuyez sur **terminé**.

Votre HTC One est prêt à être utilisé comme un point d'accès Wi-Fi lorsque vous apercevez  sur la barre d'état.



Pour aider à renforcer la sécurité de votre appareil, utilisez les paramètres de sécurité par défaut et configurez un mot de passe fort et unique.

Partager la connexion Internet de votre téléphone via USB

Aucune connexion Internet disponible pour votre ordinateur? Pas de problème. Utilisez la connexion de données de votre HTC One pour vous connecter à Internet.



- Pour vous assurer que les pilotes USB de votre HTC One sont à jour, installez la dernière version de HTC Sync Manager sur votre ordinateur.
- Assurez-vous qu'une carte nano SIM avec un plan de données est insérée dans HTC One.
- Il est possible que vous deviez d'abord ajouter la fonction de partage de connexion USB à votre plan de données. Ceci peut entraîner des coûts supplémentaires. Communiquez avec votre fournisseur de services mobiles pour plus de renseignements.
- Assurez-vous que les données mobiles sont activées.

1. Allez dans Paramètres, puis sous Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
2. Appuyez sur **Partage du réseau mobile > Paramètre de réseau USB > Partage connexion USB** (ou **Partage réseau mobile > Partage connexion USB**).
3. Connectez votre HTC One à l'ordinateur au moyen du câble USB fourni. La prochaine fois que votre HTC One se connectera à un ordinateur, celui-ci se souviendra de vos paramètres.

Partage de connexion sans fil

Activer/désactiver Bluetooth

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir les Paramètres rapides.
2. Appuyez sur le carreau **Bluetooth** pour activer/désactiver Bluetooth.
3. Appuyez sur **•••** pour voir une liste des appareils disponibles.



Désactivez Bluetooth lorsqu'il n'est pas utilisé pour économiser l'énergie de la batterie, ou dans des endroits où l'utilisation d'un appareil sans fil est interdite, comme à bord d'un avion et dans les hôpitaux.

Connecter un casque d'écoute Bluetooth

Vous pouvez écouter de la musique avec un casque d'écoute stéréo Bluetooth A2DP ou, pour des conversations mains-libres, utilisez un casque d'écoute Bluetooth compatible.



Avant de connecter votre casque d'écoute, configurez-le comme détectable de façon à ce que HTC One puisse le trouver. Consultez le manuel de votre casque d'écoute pour plus de renseignements.

1. Activez Bluetooth et vérifiez la liste des dispositifs disponibles.
Consultez [Activer/désactiver Bluetooth](#) à la page 200.
2. Si vous ne voyez pas votre casque d'écoute dans la liste, appuyez sur **Recherche d'appareils** pour rafraîchir la liste.
3. Appuyez sur le nom de votre casque d'écoute dans la section Appareils disponibles. Votre HTC One se jumelle à votre casque d'écoute et l'état de la connexion du casque est affiché dans la section Périphériques associés.
4. Un code d'accès vous sera demandé, essayez 0000 ou 1234, ou consultez la documentation du casque pour trouver le code d'accès.

Une fois le casque d'écoute Bluetooth connecté, vous pourrez apercevoir  sur la barre d'état.

Reconnecter un casque d'écoute Bluetooth

Normalement, vous pouvez facilement reconnecter votre casque d'écoute en activant Bluetooth sur HTC One, puis en activant le casque d'écoute.

Cependant, il vous sera peut-être nécessaire de connecter le casque d'écoute manuellement s'il est utilisé avec un autre appareil Bluetooth.

1. Activez Bluetooth et vérifiez la liste des appareils associés.
Consultez [Activer/désactiver Bluetooth](#) à la page 200.
2. Appuyez sur le nom du casque dans la section des Périphériques associés.
3. Un code d'accès vous sera demandé, essayez 0000 ou 1234, ou consultez la documentation du casque pour trouver le code d'accès.

Si vous ne réussissez toujours pas à reconnecter le casque d'écoute, suivre les instructions dans [Dissocier un périphérique Bluetooth](#) à la page 201, puis suivre les étapes sous [Connecter un casque d'écoute Bluetooth](#) à la page 200.

Dissocier un périphérique Bluetooth

1. Activez Bluetooth et vérifiez la liste des appareils associés.
Consultez [Activer/désactiver Bluetooth](#) à la page 200.
2. Dans la section Périphériques associés, appuyez sur  à côté de l'appareil à dissocier.
3. Appuyez sur **Dissocier**.

Recevoir des fichiers avec Bluetooth

HTC One vous permet de recevoir une grande variété de formats de fichiers via Bluetooth, y compris des photos, des morceaux de musique et des documents (p. ex. PDF).



Pour plus de détails sur l'envoi d'informations via Bluetooth, reportez-vous à la documentation de l'appareil.

1. Activez Bluetooth.
Consultez [Activer/désactiver Bluetooth](#) à la page 200.
2. Sur l'appareil d'envoi, envoyez un ou plusieurs fichiers vers votre HTC One.


3. Si vous y êtes invité, acceptez la demande d'association sur votre HTC One et sur l'appareil de réception. Il est également possible que l'on vous demande d'entrer le même mot de passe ou de confirmer le mot de passe automatiquement créé sur les deux appareils.

Vous recevrez ensuite une demande d'autorisation via Bluetooth.

4. Appuyez sur **Lier**.
5. Lorsque votre HTC One reçoit une notification de demande de transfert de fichier, faites glisser le panneau Notifications vers le bas, appuyez sur le fichier entrant, puis appuyez sur **Accepter**.
6. Lorsqu'un fichier est transféré, une notification s'affiche. Faites glisser le panneau des notifications vers le bas, puis appuyez sur le panneau des notifications correspondant pour voir le fichier.
7. Vous pouvez également appuyer sur  > **Afficher les fichiers reçus** pour voir les fichiers reçus via Bluetooth.

Utiliser la fonction NFC

Avec la fonction NFC intégrée (near field communication) de votre HTC One, vous pouvez facilement partager du contenu avec un autre appareil mobile compatible NFC. Transférez des pages Web, des photos, des informations de contact et autres en tenant votre HTC One et l'autre appareil collés l'un contre l'autre.

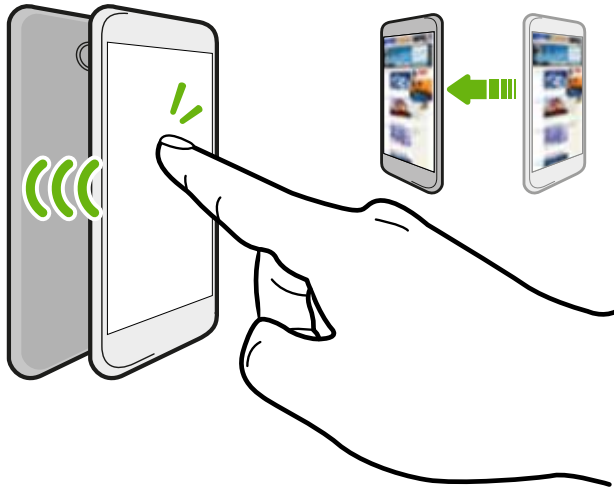

Vous pouvez également utiliser la fonction NFC pour effectuer des paiements sans devoir entrer vos informations de contact. Les paiements NFC sont uniquement disponibles si votre fournisseur de service a lancé ce service. Contactez votre fournisseur de services pour plus de détails.

Activer ou désactiver le NFC


1. Allez dans Paramètres, puis sous Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
2. Appuyer **NFC**.
3. Appuyez sur le bouton **NFC Activé/désactivé** pour activer et désactiver la fonction.

Transférer du contenu avec Android Beam



Assurez-vous que les deux appareils sont déverrouillés et que l'option NFC est activée. Si l'autre appareil est muni d'une option Android Beam^{MC}, assurez-vous que celle-ci est également activée.

1. Lorsque vous regardez le contenu que vous voulez partager, tenez votre HTC One et l'autre appareil l'un derrière l'autre.

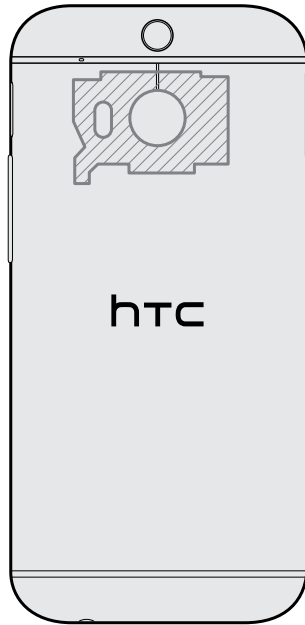

Assurez-vous que la zone NFC (la partie ombragée) du HTC One et la zone NFC de l'autre téléphone sont proches l'une de l'autre. Tentez de déplacer légèrement le téléphone jusqu'à ce qu'une connexion soit établie.

2. Appuyez sur l'écran.

Le contenu partagé apparaîtra sur l'autre écran. Pour certains éléments que vous avez partagés (tels que les informations de contact), des instructions supplémentaires sur la façon de sauvegarder l'élément apparaîtront sur l'appareil de réception.

Paramètres et sécurité

Connaître la version de HTC Sense sur votre téléphone

Vous pouvez voir la version de HTC Sense de même que d'autres informations à propos de votre téléphone.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **À propos de**.
2. Appuyez sur **Informations logicielles** pour voir la version de HTC Sense.

Mode avion

Quand vous activez le mode avion, toutes les communications sans fil de votre HTC One sont désactivées, y compris la fonction d'appel, les services de données Bluetooth, et Wi-Fi.

Lorsque vous désactivez le mode avion, la fonction d'appel est réactivée et l'état précédent de Bluetooth et Wi-Fi est restauré.



- Vous pouvez réactiver le Bluetooth et le Wi-Fi après avoir activé le mode avion.
- Si la fonction de partage de connexion USB est activée, activer le mode avion désactive cette fonction. Vous devrez activer le partage de connexion USB manuellement une fois que vous aurez désactivé le mode avion.

Faites l'une des choses suivantes pour activer ou désactiver le mode avion :

- Appuyez et maintenez le doigt sur MARCHE/ARRÊT (POWER), puis appuyez sur **Mode avion**.
- À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir les Paramètres rapides. Appuyez sur le carreau **Mode avion** pour activer ou désactiver le mode avion.

Quand le mode avion est activé, l'icône ✈ s'affiche dans la barre d'état.

Mode ne pas déranger

Utilisez le mode Ne pas déranger pour refuser des appels et rendre muettes des alertes et notifications audibles sans couper la connexion de données.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Son**.
2. Appuyez sur le bouton d'**activation/désactivation** du mode Ne pas déranger pour activer ou désactiver cette fonction.
3. Appuyez sur **Ne pas déranger** pour définir quand vous voulez que le mode Ne pas déranger se désactive ou pour autoriser les sons d'alarme et de minuterie de l'application Horloge lorsque le mode Ne pas déranger est activé.

L'icône Ne pas déranger  apparaîtra dans la zone de notification de la barre d'état. Même lorsque le mode Ne pas déranger est activé, vous verrez les icônes de notification dans la barre d'état vous informant des appels manqués, des nouveaux messages, des événements d'agenda, des alarmes et d'autres notifications.

Autoriser les appels entrants à ignorer le mode Ne pas déranger

Ajoutez les contacts importants à une liste d'exceptions afin de pouvoir recevoir leurs appels même si vous êtes en mode Ne pas déranger.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Son**.
2. Appuyez sur **Ne pas déranger**.
3. Appuyez sur **Exceptions Ne pas déranger**, puis appuyez sur **+**.
4. Choisissez de sélectionner des contacts ou des groupes devant être ajoutés à la liste d'exceptions.
5. Cochez la case autorisant les appels entrants de ce contact dans la liste d'exceptions.

Pour supprimer des contacts ou des numéros de la liste d'exceptions, appuyez sur **⋮ >** **Supprimer un contact**.


Configurer une planification Ne pas déranger

Vous pouvez planifier quand vous voulez que la fonction Ne pas déranger s'active. Par exemple, si vous pouvez la configurer pour qu'elle s'active durant une réunion hebdomadaire.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Son**.
2. Appuyez sur **Ne pas déranger**.
3. Appuyez sur **Planification Ne pas déranger** puis appuyez sur **+**.
4. Définissez le temps de début et de fin de la planification.
5. Pour qu'une planification se répète à des jours précis, appuyez sur **Répéter** et sélectionnez les journées auxquelles vous voulez qu'elles se produisent.

6. Pour sélectionner les contacts qui seront autorisés à vous rejoindre lorsque la planification Ne pas déranger est activée, appuyez sur **Contacts à permettre appels**.
7. Appuyez sur **Terminé**.

La planification sera listée sur l'écran Planification Ne pas déranger.

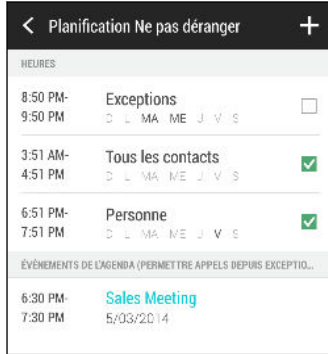

Les événements d'agenda pour lesquels la fonction Ne pas déranger est activée seront également listés sur l'écran Planification ne pas déranger.

Planifier quand désactiver la connexion de données

Pour aider à économiser de l'énergie et de l'utilisation de données, vous pouvez définir une période pendant laquelle la connexion de données se désactive automatiquement lorsque celle-ci est peu utilisée. Cela prend effet lorsque l'écran est désactivé pendant plus de 15 minutes et qu'il n'y a aucune activité réseau (pas de téléchargements, diffusion ou utilisation de données).

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Alimentation**.
2. Appuyez sur **Mode veille**.
3. Pour modifier les paramètres manuellement, décochez l'option **Apprendre la durée de veille automatiquement** si celle-ci est sélectionnée.
4. Sous Durée de veille, choisissez l'heure de début et de fin de désactivation de la connexion de données.
5. Appuyez sur le bouton Mode veille **Activé/désactivé** pour l'activer.

La connexion de données reprend lorsque vous rallumez l'écran.

Rotation automatique de l'écran



La rotation automatique n'est pas prise en charge par toutes les applications.

1. Allez dans Paramètres, puis sur **Affichage et geste**.
2. Sélectionnez ou supprimez l'option **Rotation auto écran** pour l'activer ou la désactiver.

Configurer quand désactiver l'écran

Après une période d'inactivité, l'écran s'éteint pour économiser l'autonomie de la batterie. Vous pouvez définir la durée d'inactivité avant que l'écran ne s'éteigne.

1. Allez dans Paramètres, puis sur **Affichage et geste**.
2. Appuyez sur **Mise en veille de l'écran**, puis appuyez sur le délai de désactivation de l'écran.

Luminosité de l'écran

1. Allez dans Paramètres, puis sur **Affichage et geste**.
2. Appuyez sur **Luminosité**.
3. Avec l'option **Ajuster automatiquement la luminosité** sélectionnée, faites glisser le curseur pour définir le niveau maximum de luminosité. Cela définit la limite de luminosité maximum lorsque l'option **Ajuster automatiquement la luminosité** est sélectionnée.
4. Pour régler la luminosité manuellement, décochez l'option **Ajuster automatiquement la luminosité**, puis faites glisser le curseur de luminosité vers la gauche pour réduire ou vers la droite pour augmenter la luminosité de l'écran.

Changer la police de l'affichage

Vous pouvez changer le style et la taille de la police de l'affichage.

1. Allez dans Paramètres, puis sur **Affichage et geste**.
2. Appuyez sur **Style de police** et choisissez un des polices intégrées ou appuyez sur **Obtenir des polices en ligne** pour aller en ligne et télécharger de nouvelles polices.
3. Appuyez sur **Taille de police** pour choisir la taille de la police.

Sons et vibration des touches

Certaines personnes aiment avoir une vibration ou un son de retour lorsqu'elles touchent l'écran, alors que d'autres non. Vous pouvez activer ou désactiver différents types de sons et vibrations des touches sur votre HTC One.

- Sons des touches lorsque vous tapez sur le pavé de numérotation du téléphone
- Sons des touches lorsque vous appuyez sur des éléments à l'écran
- Sons de verrouillage de l'écran
- Sons lorsqu'on tire pour mettre à jour
- Vibration lorsque vous appuyez sur des boutons matériels
- Son et vibration des touches lorsque vous tapez sur le clavier HTC Sense

Activer et désactiver les sons et la vibration des touches

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Son**.
2. Dans Système, sélectionnez l'option que vous voulez activer ou désactiver.

Désactiver les sons et la vibration du clavier

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur **Langue et clavier**.
2. Appuyez sur **Saisie HTC Sense**.
3. Appuyez sur **Retour sonore**, puis sélectionnez **Aucun** pour désactiver les sons du clavier.
4. Décochez l'option **Retour vibreur** pour désactiver la vibration du clavier.

Changer la langue d'affichage

La modification de la langue règle la disposition du clavier, le formatage de la date et de l'heure, etc.

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur **Langue et clavier**.
2. Appuyez sur **Langue**, puis choisissez la langue que vous voulez utiliser.

Paramètres d'accessibilité

Vous pouvez utiliser ces paramètres lorsque vous avez téléchargé et installé un outil d'accessibilité, tel qu'un lecteur d'écran qui fournit des repères vocaux lors de l'utilisation du téléphone. Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions et services d'accessibilité.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Accessibilité**.
2. Choisissez les paramètres voulus.

Activer ou désactiver les gestes d'agrandissement

Si votre vue est réduite ou que vous voulez simplement voir le contenu de votre écran de plus près, utilisez les gestes d'agrandissement pour élargir des portions de l'écran de votre téléphone.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Accessibilité**.
2. Appuyez sur **Gestes d'agrandissement**, puis appuyez sur le bouton **Activé/désactivé** pour activer ou désactiver la fonction.

Suivez les instructions à l'écran pour apprendre à utiliser les gestes d'agrandissement.

Utiliser des certificats

Utilisez des certificats numériques clients et d'Autorité de certification (CA) pour permettre à votre HTC One d'accéder à des VPN ou des réseaux Wi-Fi sécurisés, et aussi afin de fournir des authentifications à des serveurs sécurisés. Vous pouvez obtenir un certificat de votre administrateur de système ou en télécharger un depuis les sites qui nécessitent l'authentification.



Certaines applications telles que votre navigateur ou client de messagerie vous permettent d'installer des certificats directement dans l'application. Consultez l'aide de l'application pour de plus amples détails.

Installer un certificat numérique



Vous devez configurer un code NIP ou mot de passe pour l'écran de verrouillage avant d'installer un certificat numérique.

1. Enregistrez le fichier du certificat dans le dossier source du HTC One.
2. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Sécurité**.
3. Appuyez sur **Installer depuis la carte mémoire**.
4. Si vous avez plus d'un certificat dans le dossier source, sélectionnez le certificat que vous voulez installer.
5. Entrez un nom pour le certificat, puis appuyez sur **OK**.

Assigner un NIP à la carte nano SIM

Vous pouvez aider à protéger la carte nano SIM en assignant un NIP (numéro d'identification personnel que vous saisissez avant d'accéder à nano SIM).



Assurez-vous d'avoir le NIP par défaut de la carte nano SIM de votre fournisseur de services mobiles avant de continuer.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Sécurité**.
2. Appuyez sur **Configurer blocage SIM**, puis sélectionnez **Bloquer la carte SIM**.
3. Saisissez le NIP par défaut de la carte nano SIM, puis appuyez sur **OK**.
4. Pour changer le NIP de la carte nano SIM, appuyez sur **Modifier le code PIN de la carte SIM**.

Restaurer une carte nano SIM qui a été verrouillée

Si vous saisissez un NIP incorrect plus de fois que le nombre de tentatives permis, la carte nano SIM sera bloquée par PUK (PIN unlocking key).

Un code PUK sera nécessaire pour restaurer l'accès à votre HTC One. Communiquez avec votre fournisseur de services mobiles pour qu'il vous donne ce code.

1. Sur l'écran du composeur téléphonique, entrez le code PUK, puis appuyez sur **Suivant**.
2. Entrez le nouveau code NIP, puis appuyez sur **Suivant**.
3. Confirmez le nouveau code NIP, puis appuyez sur **OK**.

Désactiver une application

Certaines applications, même si vous ne les utilisez pas fréquemment, peuvent être exécutées en arrière-plan et télécharger des données. Si une application ne peut pas être supprimée, vous pouvez la désactiver.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Applis**.
2. Glissez jusqu'à l'onglet **Tous**.
3. Appuyez sur l'application, puis appuyez sur **OFF**.

Notifications de l'écran de verrouillage

Choisissez les types de notifications devant être affichées ou masquées sur l'écran de verrouillage.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Sécurité**.
2. Sous Écran de verrouillage, appuyez sur **Paramètres de notification**.
3. Choisissez si vous voulez afficher ou masquer des notifications telles que les appels manqués et les messages texte.

Masquer l'appelant sur l'écran de verrouillage

Vous pouvez empêcher l'affichage des noms et des photos d'abonnés appelants sur les écrans de verrouillage ou de sécurité.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Sécurité**.
2. Depuis Écran verrouillé, sélectionnez **Appels téléphoniques entrants**.

Configurer un verrouillage d'écran

Protégez vos informations personnelles et évitez que d'autres n'utilisent votre HTC One sans votre permission.

Choisissez de configurer un motif de verrouillage d'écran, un NIP ou un autre moyen de protéger votre ordinateur. On vous demandera de déverrouiller l'écran à chaque fois que vous allumerez votre HTC One ou lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une certaine période de temps.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Sécurité**.
2. Appuyez sur **Verrouillage de l'écran**.
3. Sélectionnez l'option verrouillage d'écran et configurez un verrouillage d'écran.
4. Appuyez sur **Verrouiller le téléphone après**, puis spécifiez le délai avant que l'écran ne se verrouille.



Vous pouvez également décocher l'option **Faire apparaître le schéma** ou **Faire apparaître les mots de passe** si vous ne voulez pas que le verrouillage d'écran s'affiche quand vous l'entrez sur l'écran.

Configurer un déverrouillage facial

Configurez un verrouillage facial si vous souhaitez déverrouiller votre HTC One en utilisant l'appareil photo avant.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Sécurité**.
2. Appuyez sur **Verrouillage de l'écran > Déverrouillage facial**.
3. Appuyez sur **Configurer** et suivez les instructions à l'écran.
4. Choisissez un mode de verrouillage secondaire à utiliser si jamais votre téléphone ne vous reconnaît pas.
5. Appuyez sur **Verrouiller le téléphone après**, puis spécifiez le délai avant que l'écran ne se verrouille.

Pour aider à rendre le déverrouillage facial plus fiable et plus sécuritaire, vous pouvez :

- Appuyez sur **Améliorer la reconnaissance des visages** pour que votre HTC One reconnaisse votre visage dans différentes situations, par exemple lorsque vous portez des lunettes de soleil ou avez une barbe.
- Sélectionnez l'option **Détection des mouvements** et on vous demandera de cligner des yeux pour déverrouiller l'écran.

Ignorer l'écran de verrouillage

Si vous avez défini un verrouillage d'écran sur votre HTC One, vous pouvez simplement ignorer celui-ci et accéder directement à l'écran de sécurité pour déverrouiller votre HTC One.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Sécurité**.
2. Sélectionnez l'option **Ignorer l'écran de verrouillage lors du réveil**.

Naviguer sur votre HTC One avec TalkBack

Utilisez TalkBack si vous voulez naviguer sur votre HTC One au moyen de rétroactions vocales. Lorsque vous touchez l'écran, votre HTC One vibre et vous donne une rétroaction audible afin que vous sachiez ce que vous touchez.



Pas toutes les langues sont prises en charge.

Activer TalkBack

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Accessibilité**.
2. Appuyez sur **TalkBack**, puis appuyez sur la touche **Activé/Désactivé**.
3. Lisez l'avis de non-responsabilité de TalkBack, puis appuyez sur **OK**. On vous invitera à activer l'option Explorer par appui, qui offre une description vocale de ce que vous touchez sur l'écran.

Un court tutoriel expliquant comment utiliser TalkBack commencera après que vous avez appuyé sur TalkBack.



TalkBack fonctionne mieux si vous désactivez l'option Rotation auto écran et que vous activez l'option Explorer au toucher.

Utiliser les gestes TalkBack

Quand TalkBack est activé et que le paramètre Explorer par appui est sélectionné, les gestes d'appui réguliers sont remplacés par des gestes TalkBack.



Il est possible que des gestes média tels que l'effleurement à 3 doigts ne soient pas disponibles lorsque les gestes TalkBack sont activés.

Effectuez l'une des opérations suivantes :

Ouvrir un élément	1. Faites glisser votre doigt sur l'écran pour trouver et sélectionner l'élément. 2. Appuyez deux fois n'importe où sur l'écran pour ouvrir l'élément.
Déplacer un élément	1. Faites glisser votre doigt sur l'écran pour trouver l'élément. 2. Appuyez deux-fois n'importe où sur l'écran, mais ne relâchez pas votre doigt après le second appui. 3. Faites glisser l'élément jusqu'à son nouvel emplacement, puis relâchez votre doigt.
Faire défiler un écran	Effleurez l'écran avec deux doigts, vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.

Déverrouiller l'écran verrouillé	Effleurez l'écran avec deux doigts, du bas vers le haut de l'écran.
Ouvrir le panneau Notifications.	Effleurez l'écran avec deux doigts, du haut vers le bas de l'écran.

Assigner des raccourcis TalkBack

TalkBack dispose de gestes personnalisables pouvant être utilisés pour ouvrir le panneau Notifications, voir les applications récentes, accéder aux contrôles de TalkBack, et plus encore.



Les étapes ci-dessous sont décrites suivant les gestes réguliers. Utilisez les gestes TalkBack correspondants si vous avez déjà activé TalkBack.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Accessibilité**.
2. Appuyez sur **TalkBack**, puis appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Gérer les gestes**.
3. Appuyez sur l'un des gestes de raccourci, puis sélectionnez l'action.

Utiliser les menus contextuels de TalkBack

TalkBack comprend des menus contextuels qui permettent de contrôler la lecture continue et les contrôles généraux de TalkBack. Vous pouvez accéder à ces menus en utilisant les gestes de raccourci TalkBack.

1. Activez TalkBack.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour ouvrir le menu de lecture continue, effleurez l'écran avec un doigt, vers le haut et la droite en un seul mouvement continu.
 - Pour ouvrir le menu contextuel général, effleurez l'écran avec un doigt, vers le bas et la droite en un seul mouvement continu.



Si vous avez déjà modifié les gestes de raccourci TalkBack, identifiez le geste approprié dans vos paramètres TalkBack.

3. Appuyez et maintenez le doigt n'importe où sur l'écran.
4. Faites glisser votre doigt sur l'écran pour explorer les options disponibles.



Pour annuler une action, faites glisser votre doigt jusqu'à votre position de départ.

Modifier la vitesse de lecture de TalkBack



Les étapes ci-dessous sont décrites suivant les gestes réguliers. Utilisez les gestes TalkBack correspondants si vous avez déjà activé TalkBack.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Accessibilité**.
2. Appuyez sur **Sortie de saisie vocale > Débit vocal**.
3. Sélectionnez une vitesse de voix.



Vous pouvez tester le débit vocal en appuyant sur **Écouter un échantillon**.

Paramètres de langue de TalkBack

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Accessibilité**.
2. Appuyez sur **Sortie de synthèse vocale > Moteur de synthèse vocale Google**, et faites l'une des choses suivantes :

Sélectionner une langue différente	Appuyez sur Langue .
Installer une langue	Appuyez sur Installer les données vocales et appuyez sur Télécharger à côté de la langue voulue. Une fois la langue téléchargée et installée, appuyez sur ↻, puis appuyez sur Langue .

3. Sélectionnez la langue que vous voulez utiliser.



Pas toutes les langues sont prises en charge.

Marques commerciales et copyright

© 2014 HTC Corporation. Tous droits réservés.

HTC, le logo HTC, HTC One, HTC BlinkFeed, HTC BoomSound, HTC Connect, HTC Sense, HTC Sense TV, Dimension Plus, Motion Launch, UFocus, VideoPic et Zoe sont des marques commerciales et/ou marques de service de HTC Corporation.

Google, Android, Android Beam, Android Market Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Now, Google Play, Google Voice Search, Google Wallet, et YouTube sont des marques commerciales de Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Windows Media, et Windows Vista sont soit des marques commerciales ou des marques commerciales de Microsoft Corporation, déposées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Le signe et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® est une marque déposée de la Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE est une marque de commerce du European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

Facebook est une marque commerciale de Facebook, Inc.

DLNA et le logo de disque DLNA sont des marques commerciales ou marques déposées de Digital Living Network Alliance. Tous droits réservés. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite.

iPhone, iTunes, Mac et Mac OS sont des marques commerciales d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Polaris Office est une marque commerciale d'Infracore, Inc.

microSD est une marque commerciale de SD-3C LLC.

Tous les autres noms de compagnies, produits et services mentionnés dans ce document sont des marques commerciales, des marques déposées ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs. Certaines des marques listées ci-dessus n'apparaissent pas dans ce manuel de l'utilisateur.

Le logiciel HTC Sync Manager peut être utilisé avec du matériel que vous possédez ou que vous êtes autorisé légalement à utiliser et/ou copier. Toute utilisation et/ou copie non autorisée de logiciel protégé par des droits d'auteur peut être une violation des droits d'auteur aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou régions. Toute violation des droits d'auteur américains ou internationaux vous expose à de sérieuses peines civiles et/ou criminelles. HTC Corporation n'est pas responsable de tout dommage ou perte (direct ou indirect) qui résulterait de votre utilisation de ce logiciel.

Les captures d'écran comprises dans ce document sont le produit de simulations. HTC ne sera pas responsable d'erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans ce document, ni de dommages accessoires ou directs résultant de la mise à disposition de ce document. Les informations sont fournies « en l'état » sans aucune garantie et peuvent être modifiées sans préavis. HTC se réserve le droit de réviser le contenu de ce document à tout moment sans préavis.

Toute reproduction ou transmission de ce document, par quelque procédé que ce soit, notamment, électronique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou le stockage dans un système de récupération, ainsi que toute traduction vers une autre langue, sont interdites sans l'autorisation écrite préalable de HTC.

Index

A

ActiveSync Exchange

- demande de réunion 172
- envoyer une demande de réunion 172
- marquer un courriel d'un indicateur 172

Affichage

- faire pivoter l'écran 208
- luminosité de l'écran 208
- Mode veille 31
- modifier la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran 208

Affichage sans fil 132

Agenda

- conflits d'horaire 175
- créer un événement 175
- envoyer une réponse rapide 177
- fuseau horaire double 174
- invitations à une réunion 177
- rappels 177
- vues 174

Alarmes

- définir 187

Alimentation

- économiser de l'énergie 54
- mode veille 31
- recharger la batterie 15
- vérification de l'utilisation de la batterie 54

Android Beam

Voir NFC

Android Market

Voir Google Play

Appareil photo

- Appareil photo Zoe 72
- autoportrait 73
- bases 67, 69, 71
- Caméra Duo 78
- enregistrer une vidéo 71
- filtres 68
- flash 68
- HDR 76

- mode de capteur double 75
- modes de capture 67
- panorama balayé 73
- Panoramique 360 74
- paramètres manuels 77
- prendre une photo 69
- prendre une photo pendant l'enregistrement vidéo 71
- prise continue 71
- ralenti 76
- résolution vidéo 71
- utiliser les boutons de volume comme contrôles 68
- veille 67
- zoom 68

Appareil photo Zoe 72

Appel rapide 42

Appels

- appel d'urgence 100
- appeler 98
- appels manqués 99
- bloquer un appel 103
- conférence téléphonique 102
- désactiver le microphone 102
- haut-parleur 102
- historique des appels 103
- numéro d'extension 99
- Numérotation intelligente 98
- numérotation rapide 99
- placer un appel en attente 101
- recevoir des appels 101

Appels téléphoniques

- Motion Launch 42

Applications

- désinstaller 27
- disposer 64
- icônes de l'écran d'accueil 61
- installation 27
- installation à partir du Web 27
- installer depuis Google Play 26
- masquer ou afficher 65
- récupérer 26

- regrouper dans un dossier 63, 64
 - sur l'écran d'accueil 67
- Applications récentes 39

B

Backup

- HTC Sync Manager 151

Batterie

- économiser l'énergie de la batterie 54
- recharger 15
- vérification de l'utilisation 54

Batterie faible 54

BlinkFeed

Voir HTC BlinkFeed

Bluetooth

- connecter un casque d'écoute Bluetooth 200
- recevoir de l'information 201

C

Caméra Duo 78

Capture d'écran

Voir Capture d'écran

carte microSD 13

carte SD 13

cartes SIM

- copier des messages vers 110

Cartes

- Google Maps 178

Casques d'écoute

Voir Bluetooth

Changer la langue du téléphone 209

Clavier

- Clavier HTC Sense 50
- clavier multilingue 51
- dictionnaire 52
- disposition 51
- entrée prédictive de texte 51
- entrer du texte 50
- entrer du texte en parlant 53
- raccourcis 52
- reconnaissance vocale 53

Comptes

- synchroniser 143

Comptes en ligne

- ajouter des comptes 143

- ce que vous pouvez synchroniser avec 143
- supprimer des comptes 144
- synchroniser manuellement 143

Conduire

Voir Voiture

Conférence téléphonique 102

Configuration

- configuration initiale 17
- contacts de votre ancien téléphone 21
- photos, musique, vidéos depuis un ancien téléphone 22

Connexion data

- activer ou désactiver 192
- itinérance de données 193
- noms des points d'accès (APN) 192
- utilisation 193

Connexion de données

- partager 199

Connexion Internet

- connexion data 192
- routeur sans fil 198
- VPN 197
- Wi-Fi 195

Contacts

- ajouter 158
- ajouter un nouveau contact 158
- copier de la carte SIM 160
- copier des contacts 21, 160, 161
- envoyer des informations de contact 162
- filtrer vos contacts 157
- fusionner des informations de contact 161
- groupes 163
- groupes de contacts 163
- importer des contacts 21, 160
- modifier des contacts 159
- profil personnel 157
- suggestions de contacts 161
- transférer des contacts 21, 160

Copier

- fichiers 136
- texte 49

Courriel

Voir E-mail

D

- Data mobiles 192
- Déverrouillage facial 213
- Demande de réunion 172
- Diaporama
 - vidéos de points marquants 96
- DLNA 134
- Dossier
 - regrouper des applications 63
 - regrouper des favoris 117
 - supprimer des éléments 63, 64
- Dossiers d'E-mail
 - déplacer des courriels 171

E

- E-mail
 - brouillon 169
 - copie carbone, copie carbone invisible (cc, cci) 169
 - envoyer 169
 - pièces jointes 169
 - rechercher 171
 - répondre 169
 - supprimer 171
 - trier 171
- Écran
 - capture 39
 - écran inactif 32
 - faire pivoter 208
 - modifier le délai de désactivation de l'écran 208
 - Paramètres du mode veille 208
 - régler la luminosité 208
- Écran d'accueil
 - ajouter ou supprimer un panneau de widget 61
 - applications 61
 - barre de lancement 59
 - changer votre écran d'accueil principal 63
 - disposer des panneaux de widget 62
 - dossier 63
 - flux d'info 43
 - fond d'écran 59
 - panneau de widget 22
 - raccourcis 61

- redisposer des widgets et des icônes 61
- supprimer des widgets et des icônes 61
- widgets 60

Écran de verrouillage

- widgets 65

Écran inactif

Voir Écran de verrouillage

Écran verrouillé

- désactiver une alarme 32
- déverrouiller 32
- ouvrir une application 38
- refuser un appel 101
- répondre à un appel 101

Effectuer des appels

- appeler 98

Effets Duo

- ajouter des arrière-plans artistiques 88
- ajouter des saisons animées 88
- changer le focus 87
- changer les angles 89

Enregistrer votre voix 188

EPG

Voir guide intelligent de programmation électronique

Exchange ActiveSync

- Absent du bureau 172

F

Fichiers

- copier 136

Fond d'écran

- modifier 59

FOTA

Voir Mise à jour logicielle

G

Galerie

- créer des photos-séquences 92
- créer un gif animé 92
- découper une vidéo 94
- éditer des photos de groupes 93
- effets personnalisés 86
- modifier des photos 85
- regarder des photos et vidéos 81

- regarder des photos et vidéos par événement 81
 - regarder des photos par localisation 83
 - regarder des vidéos 94
 - supprimer des objets sur une photo 93
 - vidéo Highlights
 - Voir Zoe
 - Géomarquer 81
 - Gestes
 - gestes d'appui 34
 - gestes de mouvement 32
 - Gestes des doigts 34
 - Gestionnaire de synchronisation HTC 151
 - Gmail 166
 - Google Drive
 - à propos de 137
 - enregistrer sur Google Drive 142
 - espace de mémoire 139
 - transférer des photos et vidéos 140
 - travailler avec des documents 141
 - Google Maps 178
 - Google Now
 - configurer 111
 - désactiver 113
 - Google Play
 - installer des applications 26
 - remboursement 27
 - GPS (système de localisation mondial)
 - Voir Paramètres de Localisations
 - Guide intelligent de programmation électronique
 - configurer 123, 128
-
- ## H
-
- Haut-parleur 102
 - HDMI 133
 - HDR 76
 - Historique des appels 103
 - Horloge
 - alarme 187
 - configurer la date et l'heure 187
 - Horloge HTC
 - configurer une alarme 187
 - HTC Backup 145
 - HTC BlinkFeed
 - à propos de 43
 - activer ou désactiver 44
 - afficher les flux de médias sociaux et d'applications 44
 - ajouter des éditions régionales 45
 - ajouter des flux RSS 45
 - configurer des sujets personnalisés 45
 - enregistrer des articles pour lecture ultérieure 46
 - publier sur des réseaux sociaux 46
 - sélectionner des flux 44
 - supprimer des éléments 46
 - HTC Scribe
 - à propos 184
 - insérer des images 185
 - modèle de blogue photo 185
 - modèles 184
 - rédiger une note 184
 - regrouper des notes 186
 - HTC Voiture
 - Voir Voiture
 - HTC Zoe
 - Appareil photo Zoe 72
 - application Zoe 97
 - Voir également Zoe
-
- ## I
-
- Impression de l'écran
 - Voir Capture d'écran
 - Informations sur le téléphone 205
 - Internet
 - connexions 192
 - naviguer 115
-
- ## J
-
- Jumeler un casque d'écoute Bluetooth 200
-
- ## L
-
- Langue
 - langue du système 209
 - Liste de lecture 117
 - Liste Watch 117
-
- ## M
-
- Magnétophone 188
 - Mains libres 200

Market

Voir Google Play

Media Link HD HTC 133

Mémoire 135

Mémoire en ligne

- Google Drive 137

mémoire expansible 135

Mémoire insuffisante 136

Message multimédia

- envoyer 106

- MMS de groupe 107

- pièces jointes 106

Message texte 106

Messagerie de groupe 107

Messages

- boîte bloquée 109

- boîte sécurisée 109

- brouillon de message 106, 107

- copier vers la carte SIM 110

- enregistrer une tâche 108

- envoyer 106

- répondre 108

- SMS de groupe 107

- supprimer une conversation 110

- transférer 108

- verrouiller 110

Météo

- consulter la météo 187

Micrologiciel (firmware)

Voir Mise à jour logicielle

Mise à jour logicielle 24

Mise à niveau

Voir Mise à jour logicielle

Mises à jour pour votre téléphone 24

MMS

Voir Message multimédia

Mode avion 205

Mode enfant

- à propos de 190

- choisir des applications 190

- fermer 191

Mode incognito

Voir Navigateur, Onglet de navigation
privée

Mode Ne pas déranger 206

Mode rafale 71

Mode veille 31

Modes de capture

- changer 67

- modifier et enregistrer 77

Motion Launch 40

Musique

- ajouter une chanson à une liste 121

- définir une chanson comme
sonnerie 122

- écouter 119

- Faire jouer de la musique depuis
l'écran de verrouillage 119

- paroles 122

- photos d'artiste 121

- playlist (liste d'écoute) 120

- pochettes d'albums 121

- profil BoomSound 120

- transférer depuis un iPhone 152

N

Navigateur

- afficher la version du bureau 116

- favoris 117

- historique 118

- Liste de lecture ou liste à regarder 117

- onglet de navigation privée 118

- onglets 116

- utiliser 115

Navigation

Voir Conduire

NFC (Near Field Communication) 203

Notifications

- panneau 47

- widget 48

Numérotation rapide 99

P

Panorama balayé 73

Panoramique 360 74

Paramètres

- À propos 205

- Accessibilité 209

- langue d'affichage 209

- Mémoire 135

Paramètres de Localisations 178

Paramètres du téléphone

Voir Paramètres

Paramètres rapides 23

Partage connexion par USB 199

Partage de connexion

Voir Partage de connexion par USB

Partage de réseau intelligent 199

Partager

- événements 176
- Google Drive 140
- télévision 132
- texte 49

Photographier l'écran 39

Photos

- ajouter des arrières-plans artistiques 88
- ajouter des saisons animée 88
- changer le focus 87
- changer les angles 89
- Effets Duo 87
- effets personnalisés 86
- localisation 83
- regarder des photos et vidéos 81
- regarder des photos et vidéos par événement 81
- regarder des photos par localisation 83
- transférer depuis un iPhone 152
- transférer depuis un ordinateur 22

Point d'accès

Voir Routeur sans fil

Prédiction de mots

- prédiction bilingue 52

Prise continue 71

PUK (PIN Unblock Key) 211

R

Raccourcis 38

Radio

Voir Radio FM

Radio FM

- utiliser 132

Recherche

- recherche vocale 114
- rechercher votre téléphone et Internet 113

Recherche vocale 114

Recherche vocale Google 114

Réinitialisation 153, 154

Réinitialisation aux paramètres d'usine 154

Réinitialisation complète

Voir Réinitialiser aux paramètres d'usine

Réinitialisation logicielle 153

Réinitialisation matérielle

Voir Réinitialiser aux paramètres d'usine

Réveiller le téléphone

- par le biais du bouton MARCHÉ/ARRÊT 31

Réveiller votre téléphone

- via Motion Launch 40

Routeur

Voir Routeur sans fil

Routeur sans fil 198

S

Saisie vocale 53

Sauvegarde

- à propos de 144
- options 144
- récupérer des applications sauvegardées 26

Sécurité

- certificats de sécurité 197
- cryptage de la mémoire 137
- protéger votre téléphone avec un verrouillage d'écran 212

Sense TV

- à propos de 123
- configurer 123
- consulter les vidéos à la demande 126
- guide intelligent de programmation électronique (EPG) 124
- planifier votre horaire 126

SMS

Voir Messages

Son

- baisser automatiquement le volume de la sonnerie 104
- basculer d'un profil à l'autre 104
- Mode poche 104
- sonnerie, notifications et alarme 58

Sonnerie

- définir une chanson comme sonnerie 122
- modifier 122

Sports en direct *127*

Synchronisation

- Gestionnaire de synchronisation
HTC *151*

T

Tâches

- à propos de *188*
- créer une tâche *188*
- gérer *189*
- gérer les listes *189*

Télécommande *128*

Télévision

Voir Sense TV

Transférer

- Google Drive *140*

Transfert de données

- depuis un iPhone et d'autres
téléphones *20*
- depuis un téléphone Android *19*
- transférer des contacts *21*

TV

- médias sociaux *127*

V

Verrouillage de l'écran *212*

Version HTC Sense *205*

vidéo Highlights

Voir Zoe

Vidéo ralenti *76*

VideoPic *71*

vidéos

- enregistrer *71*

Vidéos

- éditer *94*
- prendre des photos pendant
l'enregistrement *71*
- regarder *94*
- transférer depuis un ordinateur *22*
- vitesse de lecture *94*

Voiture

- à propos de *181*
- commandes vocales *182*
- écouter de la musique *182*
- gérer les appels *183*
- Kit de voiture HTC *181*
- navigation *182*

Volume de la sonnerie

- augmenter le volume de la
sonnerie *104*
- baisser automatiquement le volume
de la sonnerie *104*
- Mode poche *104*

VPN

- ajouter une connexion *197*
- connexion *197*
- déconnexion *197*

W

Wi-Fi

- activer *195*
- connexion via WPS *196*

Widgets

- ajouter *60*
- modifier la taille *60*
- modifier les paramètres *60*
- redimensionner *61*
- supprimer *61, 62*
- widgets d'écran de verrouillage *65*

Y

YouTube

- précharger *131*
- regarder *130*
- trouver des vidéos de chansons *123*

Z

Zoe *72, 96*