

htc

Handbuch _____



HTC One M8s

Inhalte

Features, an denen Sie Spaß haben werden

Die HTC Eye Experience	9
------------------------	---

Auspacken

HTC One	10
Einschübe mit Kartenfächern	11
nano SIM-Karte	12
Speicherkarte	13
Laden des Akkus	16
Ein- und Ausschalten	16
Benötigen Sie eine Kurzanleitung zur Verwendung Ihres Telefons?	17

Telefoneinrichtung und Übertragung

Erstmalige Einrichtung des neuen Telefons	18
Wiederherstellung Ihrer Sicherung von Ihrem Online-Speicher	19
Inhalte von einem Android Telefon übertragen	20
Inhalte von einem iPhone übertragen	20
Übertragen von Kontakten von einem alten Telefon über Bluetooth	21
Andere Möglichkeiten, um Kontakte und andere Inhalte abzurufen	21
Fotos, Videos und Musik zwischen dem Telefon und einem Computer übertragen	22
Startseite	22
Verwendung von Kurzeinstellungen	23
Kennenlernen der Einstellungen	24
Telefon-Software aktualisieren	24
Apps von Google Play abrufen	27
Apps aus dem Web herunterladen	28
Deinstallieren einer App	28

Die erste Woche mit dem neuen Telefon

Grundlagen	29
Motion Launch	37
Benachrichtigungen	41
Arbeiten mit Text	43
Akku	47
HTC Dot View	50
HTC Guide	52

HTC BlinkFeed

Was ist HTC BlinkFeed?	53
HTC BlinkFeed aktivieren oder deaktivieren	53
Möglichkeiten zum Hinzufügen von Inhalten zu HTC BlinkFeed	54
Den Höhepunkte Feed anpassen	55
Artikel für später speichern	55
In Ihren sozialen Netzwerken posten	56
Inhalte aus HTC BlinkFeed entfernen	56

Persönliche Einrichtung

Abstimmen des HTC One auf eigene Bedürfnisse	57
Klingeltöne, Benachrichtigungen und Wecker	57
Hintergrundbild Startseite	58
Startleiste	58
Startseiten-Widgets hinzufügen	58
Startseitenverknüpfungen hinzufügen	59
Startseitenfenster bearbeiten	60
Das Hauptfenster der Startseite ändern	61
Apps im Widget-Fenster und in der Startleiste gruppieren	62
Apps anordnen	62
Displaysperre	64

Kamera

Kamera-Grundlagen	65
Duo-Kamera	70
Selfies und Personenaufnahmen	71
Split Aufnahme	74
Panoramaaufnahmen	75
Andere Kamerafunktionen	77
Kameraeinstellungen	78

Alben

Anzeige von Fotos oder Videos in Album	80
Fotos oder Videos zu einem Album hinzufügen	83
Fotos oder Videos zwischen Alben kopieren oder verschieben	83
Fotos und Videos taggen	83
Suche nach Fotos und Videos	85
Passende Fotos finden	85
Anzeige von Pan 360 Fotos	85
Videowiedergabegeschwindigkeit ändern	86
Zuschneiden eines Videos	86
Ein Foto aus einem Video speichern	87
Anzeige eines Zoe in Album	87
One Gallery	88

Bildbearbeitung

Grundlagen	89
Serienaufnahmen bearbeiten	92
Kreative Effekte	94

Videochat und Telefonanrufe

Face Tracking	100
Ihre Telefonanzeige teilen	101
Anruf mit Smart Dialing absetzen	102
Einen Anruf mit Ihrer Stimme tätigen	102
Eine Rufnummernerweiterung wählen	102
Einen verpassten Anrufer zurückrufen	103
Kurzwahl	103
Eine Nummer in einer Nachricht, E-Mail oder einem Kalendertermin anrufen	103
Absetzen eines Notrufs	104
Empfangen von Anrufen	104
Welche Möglichkeiten gibt es während eines Anrufs?	104
Einrichten einer Telefonkonferenz	106
Anrufliste	106
Wechseln zwischen den Modi Lautlos, Vibration und Normal	107
Zu Hause anrufen	107

Nachrichten

Senden einer SMS	109
Senden einer MMS	109
Senden einer Gruppennachricht	110
Fortfahren mit einem Nachrichtenentwurf	110
Antworten auf eine Nachricht	111
Eine SMS als eine Aufgabe speichern	111
Eine Nachricht weiterleiten	111
Nachrichten zu Gesichertes verschieben	112
Ungewünschte Nachrichten blockieren	112
Kopieren einer SMS zur nano SIM-Karte	113
Nachrichten und Konversationen löschen	113

Suche und Webbrowser

Sofortinformationen mit Google Now erhalten	114
Suche auf dem HTC One und dem Web	116
Surfen im Web	117
Markieren einer Webseite mit einem Lesezeichen	119
Verwendung des Browserverlaufs	119
Löschen des Browserverlaufs	119

Unterhaltung

HTC Musik	121
YouTube	125
FM-Radio	126
Drahtlosmedien	126

Speicher und Dateien

Telefonspeicher	129
Dateimanager	131
Google Drive	132

Synchronisieren, Sichern und Zurücksetzen

Online Synchronisierung	135
Sicherung	136
HTC Sync Manager	142
Zurücksetzen	144

Kontakte

Die Kontaktliste	146
Einrichtung Ihres Profils	147
Hinzufügen eines neuen Kontaktes	147
Bearbeiten von Kontaktinformationen	148
Kommunikation mit einem Kontakt	149
Kontakte importieren oder kopieren	149
Zusammenfassen von Kontaktinformationen	150
Kontaktinformationen senden	151
Kontaktgruppen	152
Private Kontakte	153

E-Mail

Mail	155
Gmail	161

Kalender

Den Kalender anzeigen	163
Planen oder Bearbeiten eines Termins	164
Auswählen, welche Kalender angezeigt werden sollen	165
Senden eines Termins	165
Besprechungseinladung annehmen oder ablehnen	166
Verwerfen oder Wiederholen von Erinnerungen	166

Reise und Karten

Standorteinstellungen	167
Google Maps	167
HTC Car	170

Andere Apps

Kritzeln verwenden	173
Verwendung der Uhr	176
Anzeige von Wetter	176
Aufnahme von Sprachclips	177
Behalten der Übersicht über Ihre Aufgaben	177
Kid Mode	179

Internetverbindungen

Aktivieren oder Deaktivieren der Datenverbindung	180
Verwaltung Ihrer Datennutzung	180
WLAN Verbindung	182
Verbinden mit VPN	184

Das HTC One als einen WLAN Hotspot verwenden	185
Die Internetverbindung des Telefons über USB-Anbindung teilen	186

WLAN-Freigabe

Bluetooth	187
NFC	189
HTC Mini+	191

Einstellungen und Sicherheit

Flugmodus	193
Einstellen, wann die Datenverbindung deaktiviert werden soll	193
Automatische Bildschirmdrehung	194
Einstellen, wann der Bildschirm ausgeschaltet werden soll	194
Display-Helligkeit	194
Ändern der Bildschirmschriftart	195
Töne bei Berührung und Vibration	195
Ändern der Anzeigesprache	196
Einstellungen für Eingabehilfe	196
Vergrößerungsgesten ein- oder ausschalten	196
Installation eines digitalen Zertifikates	197
Eine App deaktivieren	197
Zuweisen einer PIN zu einer nano SIM-Karte	197
Eingabehilfen	198
Einstellungen für Eingabehilfe	199
Vergrößerungsgesten ein- oder ausschalten	199
Das HTC One mit TalkBack steuern	200
Eine Displaysperre einrichten	203
Intelligente Sperre einrichten	204
Vertrauliche Informationen im Sperrfenster ausblenden	204

Handelsmarken und Copyrights

Index

Über dieses Handbuch

In diesem Handbuch benutzen wir die folgenden Symbole, um nützliche und wichtige Informationen hervorzuheben.



Dies ist ein Hinweis. Ein Hinweis gibt oft weitere Informationen darüber, was geschieht, wenn Sie gewisse Aktion ausführen oder nicht ausführen. Ein Hinweis bietet auch Informationen, die möglicherweise nur für einige Situationen zutreffen.



Dies ist ein Tipp. Ein Tipp zeigt Ihnen eine Alternative zur Ausführung eines bestimmten Schrittes oder Vorganges oder informiert Sie über eine Option, die Sie vielleicht nützlich finden werden.



Dies sind wichtige Informationen darüber, was Sie tun müssen, um eine gewisse Aufgabe zu erledigen oder eine Funktion zu aktivieren.



Dies beschreibt Sicherheitsmaßnahmen, d.h. Informationen, die Sie berücksichtigen müssen, um potentielle Probleme bei der Benutzung zu vermeiden.

Einige Apps sind möglicherweise nicht in allen Regionen oder bei jedem Mobilfunkanbieter verfügbar.

Wichtiger Hinweis zu wiederherstellbaren Daten

Dateien und andere Daten, die von Ihrem Gerät gelöscht, bereinigt oder entfernt wurden, könnten durch Wiederherstellungsprogramme von Dritten noch immer wiederherstellbar sein. Selbst beim Zurücksetzen der Standardeinstellungen werden möglicherweise nicht sämtliche Daten, einschließlich persönlicher Informationen, auf dem Telefon gelöscht.

Features, an denen Sie Spaß haben werden

Die HTC Eye Experience

Mit der neuen HTC Eye Experience können Sie Funktionen jenseits traditioneller Kameraaufnahmen genießen. Hier sind einige dieser Funktionen:

In einem Videoanruf wird die Kamera Sie und andere Personen verfolgen

Face Tracking kann nicht nur Sie, sondern auch die Personen um sie herum während eines Videoanrufs erkennen. Der Anrufer kann bis zu 4 Gesichter innerhalb des Sichtfeldes der Kamera sehen. Und Sie können die Anzeige Ihres Telefondisplays mit der Person teilen, mit der Sie chatten. Siehe [Face Tracking](#) auf Seite 100.

Beide Seiten der Geschichte

Nutzen Sie den Split Aufnahme Modus, um zuerst die Aktion vor Ihren Augen aufzunehmen und anschließend sich selbst, um zu kommentieren. Siehe [Verwendung des Split Aufnahme Modus](#) auf Seite 74.

Vermischen Sie Gesichter

Gesichts Morphing verwendet zwei Fotos wie z.B. Ihr Selfie und ein Foto eines Prominenten, um die beiden miteinander zu verschmelzen. Siehe [Gesichts Morphing](#) auf Seite 99.

Sehen Sie sofort gut aus

Vor der Aufnahme eines Selfie können Sie Haut Verbesserung zur Glättung Ihrer Haut verwenden. Siehe [Die Haut mit Haut Verbesserung verschönern](#) auf Seite 72.

Die Aufnahme von Selfies ist um einiges leichter geworden

Lächeln Sie einfach und die Kamera macht davon sofort ein Foto. Oder sagen Sie einfach "Lächeln"! Siehe [Auto Selfie verwenden](#) auf Seite 73 und [Selfie auf Zuruf verwenden](#) auf Seite 73.


Ihre mobiler Passfoto Automat

Nehmen Sie 4 Selfies auf und die Kamera wird sie automatisch zu einem einzelnen Bild zusammenfügen. Siehe [Selfies mit Passfoto Automat aufnehmen](#) auf Seite 74.

Auspacken

HTC One

Vorderseite

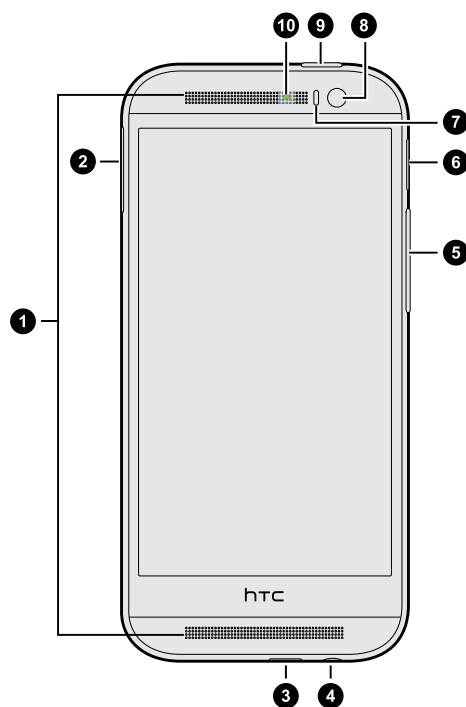

1. Dual-Lautsprecher
2. nano SIM-Karteneinschub mit Auswurföffnung
3. USB-Anschluss
4. 3,5 mm Kopfhörerbuchse
5. LAUTSTÄRKE
6. microSD™-Karteneinschub mit Auswurföffnung
7. Annäherungssensor
8. Vordere Kamera
9. EIN/AUS-Taste
10. Benachrichtigungs-LED




Sie benötigen einen 4G/LTE™ Datenplan, um das 4G/LTE Netzwerk Ihres Mobilfunkanbieters für Sprachanrufe und Datendienste verwenden zu können. Kontaktieren Sie Ihren Betreiber für weitere Einzelheiten.



- Wenn Sie eine Hülle oder einen Displayschutz verwenden möchten, blockieren Sie nicht den Annäherungssensor. Kaufen Sie eine für das HTC One geeignete Hülle oder Displayschutz.
- Vermeiden Sie das Eindringen von Flüssigkeiten oder Staub in die Mikrofonöffnung, um Schäden am Mikrofon zu vermeiden.
- Vermeiden Sie die Verbindung mit Kopfhörern oder Zubehör von Drittanbietern mit metallischen Anhängern, die in der Nähe der Kopfhörerbuchse baumeln. Diese könnten den Signalempfang stören.

Rückseite

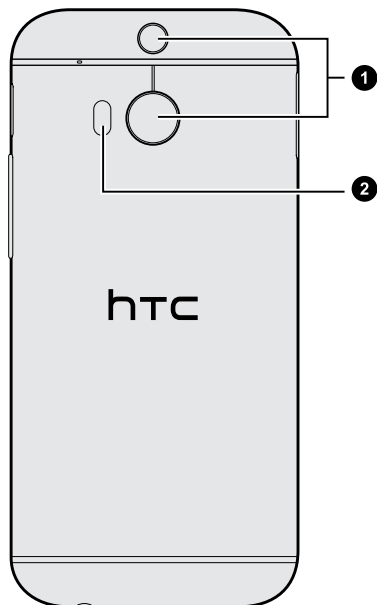


1. Duo Kamera
2. LED-Blitz

Einschübe mit Kartenfächern

Halten Sie das HTC One nach oben, damit der nano SIM Einschub links und der microSD Einschub rechts liegt. In den Einschüben befinden sich Fächer für das Einsetzen der Karten.

Wenn Sie das Auswurfwerkzeug in die Auswurföffnungen zum Entfernen der Kartenfächer einfügen, achten Sie darauf, nicht auf die Fächer zu drücken, um Schäden am Auswurfmechanismus in den Einschüben zu vermeiden.

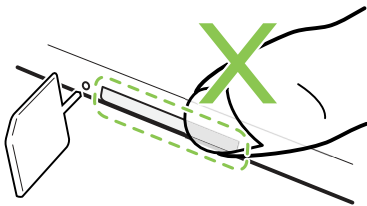


Wenn Sie zudem eine Schutzhülle verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass die Hülle für das HTC One geeignet ist und nicht die Fächer blockiert.

nano SIM-Karte


Das HTC One verwendet eine nano SIM-Karte.

Verwenden Sie nur eine standardmäßige nano SIM-Karte. Wenn Sie eine modifizierte Karte einfügen, die dicker ist als die standardmäßige nano SIM-Karte, passt sie möglicherweise nicht richtig und der Einschub könnte beschädigt werden.

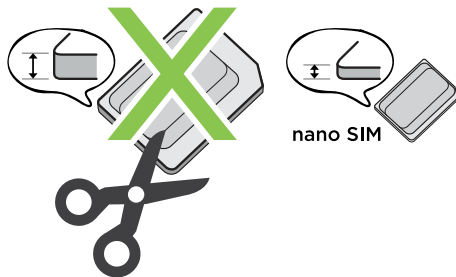


Einsetzen einer nano SIM-Karte

1. Halten Sie das Telefon mit der Vorderseite zu Ihnen zeigend.
2. Stecken Sie Spitze des SIM-Karten-Auswurfwerkzeugs (oder eine gebogene Büroklammer) in das Kartenträgerauswurfloch neben dem nano SIM-Karteneinschub.

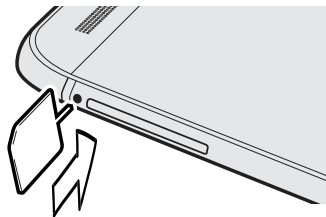

3. Schieben Sie die Spitze ganz in die Öffnung, bis der Kartenträger ausgeworfen wird und ziehen Sie ihn anschließend heraus.
4. Entfernen Sie die Platzhalterkarte aus dem Fach, falls eine eingelegt ist.
5. Legen Sie die nano SIM-Karte (mit den Kontaktstellen nach unten zeigend) in den Träger.

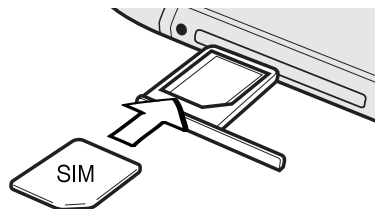


6. Schieben Sie den Kartenträger zurück in den Einschub hinein.

Entfernen einer nano SIM-Karte



Schalten Sie das HTC One aus, bevor Sie die Karte herausnehmen.

1. Halten Sie das Telefon mit der Vorderseite zu Ihnen zeigend.
2. Stecken Sie Spitze des SIM-Karten-Auswurfwerkzeugs (oder eine gebogene Büroklammer) in das Kartenträgerauswurfloch neben dem nano SIM-Karteneinschub.

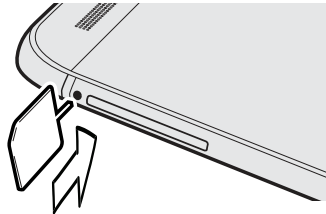

Verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene Karten-Auswurfwerkzeug.

3. Schieben Sie die Spitze ganz in die Öffnung, bis der Kartenträger ausgeworfen wird.
4. Ziehen Sie den Kartenträger heraus und entfernen Sie die nano SIM-Karte.
5. Vergessen Sie nicht, den leeren Kartenträger wieder in den Einschub hineinzuschieben.

Speicherkarte

Speichern Sie auf einer Speicherkarte Fotos, Videos und Musiktitel. Wenn Sie Telefonspeicher freigeben müssen, können Sie auch bestimmte Apps auf die Speicherkarte verschieben, wenn die Apps diese Funktion unterstützen.




Die Speicherkarte ist optional und ist separat erhältlich.




- Das Verschieben von Apps auf die Speicherkarte sichert nicht die Apps. Wenn Sie eine Wiederherstellung der Standardeinstellungen vornehmen, werden diese Apps gelöscht. Sie müssen sie neu installieren.
- Wenn Sie die Speicherkarte entfernen und sie in ein anderes Telefon einlegen, werden die Apps auf der Speicherkarte nicht automatisch auf dem anderen Telefon installiert. Sie müssen sie neu installieren.

Einsetzen der microSD-Karte

1. Halten Sie das Telefon mit der Vorderseite zu Ihnen zeigend.
2. Stecken Sie Spitze des im Lieferumfang enthaltenen SIM-Karten-Auswurfwerkzeugs—oder eine gebogene Büroklammer—in das Kartenträgerauswurfloch neben dem microSD-Karteneinschub.

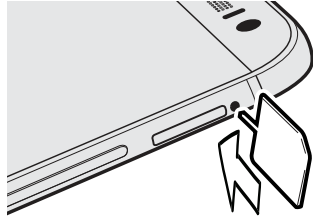

3. Schieben Sie die Spitze ganz in die Öffnung, bis der microSD-Kartenträger ausgeworfen wird.
4. Ziehen Sie den microSD-Kartenträger heraus und legen Sie die microSD-Karte darauf—wobei die Kontakte nach unten zeigen.

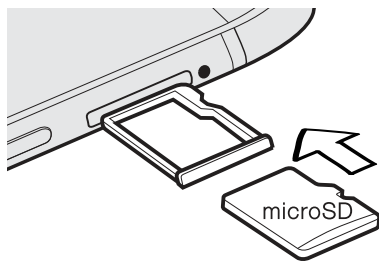

5. Schieben Sie den microSD-Kartenträger zurück in den Einschub hinein.

Entnehmen der Speicherkarte

Wenn Sie die Speicherkarte entfernen möchten, während das HTC One eingeschaltet ist, müssen Sie sie erst deaktivieren, um eine Beschädigung der auf ihr gespeicherten Daten zu vermeiden.


1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Speicher**.
2. Tippen Sie auf **SD-Karte entnehmen**.

Entfernen der microSD-Karte



Beenden Sie die Bereitstellung Ihrer microSD-Karte, bevor Sie sie entfernen.

1. Halten Sie das Telefon mit der Vorderseite zu Ihnen zeigend.
2. Stecken Sie Spitze des im Lieferumfang enthaltenen SIM-Karten-Auswurfwerkzeugs—oder eine gebogene Büroklammer—in das Kartenträgerauswurfloch neben dem microSD-Karteneinschub.

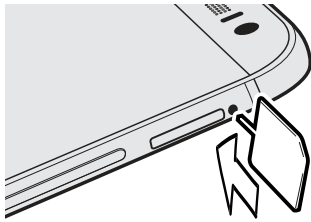

3. Schieben Sie die Spitze ganz in die Öffnung, bis der microSD-Kartenträger ausgeworfen wird.
4. Ziehen Sie den microSD-Kartenträger heraus und entfernen Sie die microSD-Karte.

Schieben Sie den microSD-Kartenträger zurück in den Einschub hinein, nachdem Sie die microSD-Karte entfernt haben.


Laden des Akkus

Bevor Sie das HTC One einschalten und verwenden, sollten Sie den Akku erst laden.



- Wenn der Akku über mehrere Tage entladen wurde, müssen Sie das HTC One möglicherweise einige Minuten lang laden, bevor Sie es einschalten können.
- Verwenden Sie nur das Netzteil und das USB-Kabel des HTC One, um den Akku zu laden. Wenn der Akku sehr schwach ist, verwenden Sie das Netzteil zum Aufladen und nicht ein mit Ihrem Computer verbundenes USB-Kabel.

1. Verbinden Sie das kleine Ende des USB-Kabels mit dem USB-Anschluss.

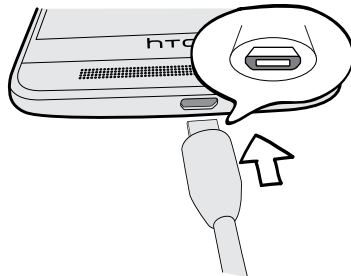

2. Verbinden Sie das andere Ende des USB-Kabels mit dem Netzteil.
3. Stecken Sie das Netzteil in eine Netzsteckdose, um mit dem Laden des Akkus zu beginnen.



- Als Sicherheitsvorkehrung könnte der Ladevorgang unterbrochen werden, um ein Überhitzen des Akkus zu vermeiden.
- Vermeiden Sie das Aufladen des Akkus in heißen Umgebungen.
- Wenn Sie den Webbrowser nutzen und den Akku laden, könnte das HTC One wärmer werden. Das ist normal.
- Trennen Sie das Netzteil von der Steckdose nach dem Laden, um Energie zu sparen.

Ein- und Ausschalten

Einschalten

Drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, bis das HTC One vibriert.



Wenn Sie das HTC One zum ersten Mal einschalten, müssen Sie es einrichten.

Ausschalten

1. Wenn das Display deaktiviert ist, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder zu aktivieren.
2. Drücken Sie für ein paar Sekunden auf die EIN/AUS-Taste.
3. Tippen Sie im Optionsmenü auf **Ausschalten**.

Benötigen Sie eine Kurzanleitung zur Verwendung Ihres Telefons?

Lesen Sie unsere benutzerfreundlichen Anleitungen und die FAQs in der Tipps und Hilfe App, um mehr über die Benutzung Ihres Telefons zu erfahren.

- Wenn Sie eine Tipps und Hilfe Kachel in HTC BlinkFeed™ sehen, tippen Sie einfach auf die Kachel, um mehr über den Tipp zu erfahren.
- Wenn Sie Tipps und Hilfe auf der Startseite öffnen möchten, tippen Sie auf  > **Tipps und Hilfe**.

Sie können anschließend nach Inhalt und Thema suchen. Oder tippen Sie auf  und geben Sie anschließend ein, nach was Sie suchen.

Telefoneinrichtung und Übertragung

Erstmalige Einrichtung des neuen Telefons

Wenn Sie das neue Telefon zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, es einzurichten.



Sie können TalkBack aktivieren, um vor der Auswahl der Sprache durch Sprach-Feedback zu steuern. Halten Sie den Bildschirm mit zwei Fingern gedrückt, bis Sie eine Nachricht darüber hören, dass der Eingabehilfenmodus aktiviert ist.

Führen Sie die Geräte-Einrichtung durch, um Ihre Internetverbindung zu wählen, sich bei Ihren Konten anzumelden, die Bildschirmsperre einzurichten, und mehr.

Es gibt verschiedene Optionen, die Sie für die Einrichtung Ihres neuen Telefons auswählen können:

- Wenn Sie Inhalte von einem anderen Telefon haben, die Sie übertragen möchten, egal ob von einem Android™ oder anderem Telefon, wählen Sie **Inhalte vom alten Telefon abrufen**.
- Wenn Sie eine frühere Telefonsicherung haben, die Sie aus dem Online-Speicher wiederherstellen möchten, wählen Sie **Vom HTC Backup wiederherstellen**.

Um die Sicherung und Wiederherstellung von Inhalten vom HTC One auf ein anderes HTC Telefon in der Zukunft zu vereinfachen, wählen Sie **Telefon täglich sichern**.



Für bestimmte Funktionen, welche eine Internetverbindung in Anspruch nehmen, z. B. ortsbasierte Dienste und die automatische Synchronisierung von Online-Konten, können zusätzliche Gebühren für die Datenübertragung berechnet werden. Deaktivieren Sie diese Funktionen unter Einstellungen, um Datengebühren zu vermeiden. Weitere Informationen über Standortdienste finden Sie unter [Ortsdienste aktivieren und deaktivieren](#) auf Seite 167.

Wiederherstellung Ihrer Sicherung von Ihrem Online-Speicher

Wenn Sie HTC Backup zuvor verwendet haben, können Sie Ihre Sicherung auf das HTC One wiederherstellen, wenn Sie das Telefon das erste Mal oder nach dem Wiederherstellen der Standardeinstellungen einschalten.



Je nach Menge des Inhaltes kann die Wiederherstellung der Sicherung auf das Telefon über Ihre Datenverbindung zu zusätzlichen Datenkosten führen und lange dauern. Die Nutzung einer WLAN® Verbindung wird empfohlen.

1. Wenn Sie gefragt werden, ob Sie ein Google®-Konto besitzen, melden Sie sich mit Ihrem Konto an.
2. Verwenden Sie Ihre mobile Datenverbindung oder WLAN-Verbindung, um Ihr Telefon mit dem Internet zu verbinden.
3. Wenn Sie Ihre Google Anmeldedaten als Ihr HTC-Konto verwendet haben und sich Ihre Sicherung in Google Drive™ befindet, tippen Sie auf **Mit Google anmelden**.
Wenn nicht, tippen Sie auf **Später erinnern**, gehen Sie zum Fenster Übertragen oder wiederherstellen und wählen Sie **Vom HTC Backup wiederherstellen**.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre Sicherung wiederherzustellen und mit der Einrichtung des Telefons fortzufahren.
5. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf, um zu überprüfen, ob es eine Benachrichtigung über die Beendigung der Wiederherstellung Ihres Telefons gibt.

Kostenlose Apps von Google Play™ werden im Hintergrund wiederhergestellt und Sie können den Fortschritt über eine Benachrichtigung in der Statusleiste verfolgen. Zur Wiederherstellung von kostenpflichtigen Apps müssen Sie diese von Google Play herunterladen und installieren.

Ihre Apps werden in der Apps Ansicht angezeigt, während sie installiert werden. Die Apps und Startseitenverknüpfungen werden von der Sicherung neu angeordnet, nachdem sämtliche Apps installiert wurden. Sie können das HTC One weiterhin benutzen während Apps wiederhergestellt werden.

Inhalte von einem Android Telefon übertragen

Laden Sie das HTC Übertragungsprogramm von Ihrem alten Android Telefon herunter und verwenden Sie es, um Ihre Inhalte auf Ihr neues HTC Telefon zu übertragen. Die Arten von lokal gespeicherten Inhalten auf dem alten Telefon, die das Programm übertragen kann, umfasst Kontakte, Nachrichten, Kalendertermine, Web-Lesezeichen, Musik, Fotos und Videos. Einige Einstellungen können auch übertragen werden.



- Sie benötigen Android Version 2.2 oder später, um das HTC Übertragungsprogramm auf Ihrem alten Telefon verwenden zu können.
- Wenn das alte Telefon Android Version 2.1 oder eine frühere Version ist, müssen Sie die Bluetooth® Übertragung verwenden. Für Einzelheiten siehe [Übertragen von Kontakten von einem alten Telefon über Bluetooth](#) auf Seite 21.

1. Wenn Sie das HTC Telefon das erste Mal einrichten, wählen Sie **Inhalte vom alten Telefon abrufen**.
Oder wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Inhalte von einem anderen Telefon abrufen**.
2. Wählen Sie, ob Sie vom alten HTC Android Telefon oder einem anderen Android Telefon übertragen möchten.
3. Tippen Sie auf **Vollständige Übertragung** und anschließend auf **Weiter**.
4. Folgen Sie den auf dem neuen Telefon angezeigten Schritten, um das HTC Übertragungsprogramm von Google Play herunterzuladen, auf dem alten Telefon zu installieren und das Programm zu öffnen.
5. Wenn eine PIN auf dem alten Telefon angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass dieselbe PIN auch auf dem neuen Telefon erscheint, bevor Sie fortfahren.



Wenn der PIN Code nicht angezeigt wird, könnte dies bedeuten, dass sich Ihr altes Telefon nicht mit dem neuen Telefon verbinden kann. Wenn dies geschieht, probieren Sie eine andere Übertragungsmethode aus.

6. Wählen Sie auf dem alten Telefon die Arten der Inhalte aus, die Sie übertragen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Start** oder **Übertragen**.
7. Warten Sie, bis die Übertragung durchgeführt wurde.
8. Tippen Sie auf beiden Telefonen auf **Fertig**.

Inhalte von einem iPhone übertragen

Wenn Sie ein iPhone besitzen, können Sie ganz einfach Ihre Kontakte, Nachrichten und andere Inhalte übertragen, wenn Sie HTC Sync Manager verwenden.

Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie unter [Übertragung von iPhone Inhalten und Apps auf das HTC Telefon](#) auf Seite 143.

Wenn Sie nur Ihre Kontakte migrieren möchten, können Sie auch Bluetooth Übertragung nutzen. Weitere Einzelheiten finden Sie unter [Übertragen von Kontakten von einem alten Telefon über Bluetooth](#) auf Seite 21.

Übertragen von Kontakten von einem alten Telefon über Bluetooth

Verwenden Sie Bluetooth zum Übertragen von Kontakten von einem iPhone, einem Telefon mit Android Version 2.1 (oder frühere Version) oder anderen Arten von Telefonen. Je nach den Fähigkeiten Ihres alten Telefons können Sie möglicherweise nicht nur Kontakte auf das neue HTC Telefon übertragen, sondern auch Daten wie z.B. Kalendertermine und SMS.



Verwenden Sie HTC Sync Manager zum Übertragen von weiteren Inhaltstypen von einem iPhone.

1. Wenn Sie das HTC Telefon das erste Mal einrichten, wählen Sie **Inhalte vom alten Telefon abrufen**.
Oder wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Inhalte von einem anderen Telefon abrufen**.
2. Wählen Sie, ob Sie von einem Android Telefon, iPhone oder einem anderen Telefon übertragen möchten. Wenn Sie eine Übertragung von einem Android Telefon wählen, tippen Sie auf **Schnelle Übertragung**.
3. Schalten Sie Bluetooth auf dem alten Telefon ein.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display des alten und neuen Telefons, um sie miteinander zu verbinden und die Datenübertragung zu starten.

Andere Möglichkeiten, um Kontakte und andere Inhalte abzurufen

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um Kontakte und andere Inhalte zum HTC One hinzuzufügen.

Synchronisierung mit dem Computer	Verwenden Sie HTC Sync Manager, um Kontakte, Dokumente, Wiedergabelisten und mehr zwischen dem HTC One und Ihrem Computer mit einem Windows® oder OS X Betriebssystem zu synchronisieren. Sie können es auch verwenden, um Ihre iTunes Sicherung mit Kontakten, Nachrichten und anderen Inhalten von einem iPhone von Ihrem Computer auf das HTC One zu übertragen.
Google-Konto	Google Kontakte werden in das HTC One importiert, nachdem Sie sich bei Ihrem Google-Konto angemeldet haben. Sie können auch weitere Google-Kontakte direkt auf dem HTC One erstellen.
Sozialnetzwerk-Konten	Melden Sie sich bei Ihren bevorzugten Sozial-Netzwerken an, um Kontaktinformationen von ihnen zu synchronisieren.

Microsoft® Exchange ActiveSync®	Das HTC One synchronisiert Ihre beruflichen Kontakte vom Microsoft Exchange ActiveSync Server Ihres Büros.
Outlook.com Konto	Persönliche Kontakte von Ihrem Microsoft Outlook.com Konto synchronisieren.
Telefonkontakte	Sie können Kontakte lokal auf dem HTC One erstellen, wenn Sie sie nicht in Ihren Onlinekonten speichern möchten.
nano SIM-Karte	Kopieren Sie alle nano SIM-Kontakte auf das HTC One.

Fotos, Videos und Musik zwischen dem Telefon und einem Computer übertragen

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Sie Medien von oder auf einen Computer übertragen können.

- Schließen Sie das HTC One an einen Computer an. Der Computer wird es wie jeden herkömmlichen USB-Wechseldatenträger erkennen und sie anschließend Ihre Medien zwischen ihnen austauschen können.
- Laden Sie die HTC Sync Manager Software auf Ihren Computer herunter und verwenden Sie sie. Sie können sie so einstellen, dass Musik, Fotos und Videos automatisch von Ihrem HTC One auf Ihren Computer übertragen werden. Sie können Wiedergabelisten von Ihrem Computer mit dem Telefon synchronisieren.

Wenn Sie ein iPhone haben, können Sie es auch verbinden und Fotos von der Kamerarolle mit HTC Sync Manager auf Ihren Computer übertragen. Schließen Sie das HTC One anschließend wieder an und kopieren Sie sie herüber.

- Nutzen Sie Cloudspeicher-Dienste, um Ihre Medien an einem Ort abzulegen, um sie von überall zu verwalten – auf Ihren Computer, HTC One und anderen Mobilgeräten.

Startseite

Nachdem Sie das HTC One das erste Mal eingeschaltet haben, wird HTC BlinkFeed angezeigt.

- Sie können HTC BlinkFeed für die Anzeige von Posts aus Ihren sozialen Netzwerken, Schlagzeilen Ihrer Lieblings-Nachrichtenquellen und mehr anpassen. Einzelheiten finden Sie unter [Was ist HTC BlinkFeed?](#) auf Seite 53.
- Streichen Sie nach links, um Widget-Seiten zum Hinzufügen Ihrer Lieblings-Widgets, Apps und mehr anzuzeigen. Wenn mehr Platz für Ihre Sachen benötigen, können Sie weitere Fenster hinzufügen. Weitere Einzelheiten finden Sie unter [Persönliche Einrichtung](#) auf Seite 57.
- Sie können die Apps in der Startleiste unten auf der Startseite ändern. Siehe [Startleiste](#) auf Seite 58.



Drücken Sie in einem anderen Fenster oder App auf , um zum zuletzt aufgerufenen Startseitenfenster zurückzukehren.

Verwendung von Kurzeinstellungen

Im Feld Kurzeinstellungen können Sie ganz einfach Einstellungen wie z.B. WLAN und Bluetooth ein- oder ausschalten.

1. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Wischen Sie mit zwei Fingern von der Statusleiste nach unten.
 - Wischen Sie zwei Mal von der Statusleiste nach unten.
2. Klicken Sie einfach die Kachel einer Einstellung, um sie ein- oder auszuschalten.
3. Halten Sie eine Kachel etwas länger gedrückt, um die Optionen für eine Einstellung zu ändern. Oder tippen Sie auf **...**.

Anpassung von Kurzeinstellungen

Sie können die Kacheln in Kurzeinstellungen entfernen, ersetzen oder neu anordnen.

1. Streichen Sie mit zwei Fingern von der Oberseite des Bildschirms nach unten, um die Kurzeinstellungen zu öffnen.
2. Tippen Sie auf  und führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Halten Sie in der Liste Kurzeinstellungen  neben dem Element gedrückt, das Sie verschieben möchten und ziehen Sie es, um die Liste neu anzuordnen.
 - Halten Sie unter Ausgeblendete Elemente  gedrückt und ziehen Sie es nach oben, um es in den Kurzeinstellungen verfügbar zu machen.



Es gibt ein Limit für die Anzahl der Kacheln, die in den Kurzeinstellungen angezeigt werden können. Sie müssen möglicherweise ein bestehendes Element entfernen, um Platz für ein anderes freizugeben. Wenn Sie ein Element entfernen möchten, ziehen Sie es unter Ausgeblendete Elemente.

Kennenlernen der Einstellungen

Möchten Sie den Klingelton ändern, eine WLAN Verbindung einrichten oder Ihre Konten hinzufügen? Diese und weitere Optionen können Sie unter Einstellungen vornehmen.

1. Sie können die Einstellungen entweder über das Feld Kurzeinstellungen oder das Fenster Apps öffnen.
 - Streichen Sie mit zwei Fingern von der Statusleiste nach unten, um die Kurzeinstellungen zu öffnen, und tippen Sie anschließend auf .
 - Tippen Sie auf der Startseite auf  zum Wechsel zum Apps Fenster und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Hier sind einige grundlegende Einstellungen, die Sie ändern können:
 - Tippen Sie auf **Ein/Aus** neben einem Element, z. B. WLAN, das ein- oder ausgeschaltet werden soll. Tippen Sie auf das jeweilige Element, um die Einstellungen zu ändern.
 - Tippen Sie auf **Ton & Benachrichtigung**, um einen Klingelton einzustellen, ein Tonprofil zu wählen und Toneinstellungen für eingehende Anrufe zu konfigurieren.
 - Tippen Sie auf **Personalisieren**, um das Hintergrundbild zu ändern, Apps und Widgets zur Startseite hinzuzufügen, und mehr.
 - Tippen Sie auf **Konten und Synchronisierung** zum Hinzufügen und Anmelden bei Ihren verschiedenen Konten wie z.B. E-Mail, soziale Netzwerke und mehr.
 - Tippen Sie auf **Sicherheit**, um das HTC One zu sichern, z.B. mit einer Displaysperre.



Tippen Sie in den Einstellungen auf , um Optionen und Einstellungen schnell zu finden.

Telefon-Software aktualisieren

Das HTC One kann nach Software-Updates suchen und Sie bei Bedarf auf deren Verfügbarkeit hinweisen.

Updates für einige HTC Apps und Funktionen wie z.B. HTC Sense™ Startseite, können von Google Play heruntergeladen und installiert werden. Siehe [App-Updates von Google Play installieren](#) auf Seite 26 für weitere Einzelheiten.

Überprüfen Ihrer Systemsoftwareversion

Vor der Installation eines Systemsoftware-Updates können Sie zuerst überprüfen, welche Android und HTC Sense Version auf Ihrem Telefon installiert ist.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Über**.
2. Tippen Sie auf **Software-Informationen**.

Automatische Aktualisierungen aktivieren

Sie können auswählen, ob Sie Software-Aktualisierungen für Apps von HTC oder Ihrem Mobilfunkanbieter automatisch herunterladen möchten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Über**.
2. Tippen Sie auf **Software-Updates**.
3. Um bei der Datennutzung zu sparen, können Sie auswählen, Updates nur über WLAN zuzulassen.
4. Wählen Sie, ob Sie Systemaktualisierungen, App-Aktualisierungen, oder beides automatisch herunterladen möchten.

Apps-Aktualisierungen werden automatisch installiert. Sie müssen weiterhin bestätigen, wann System Software-Aktualisierungen installiert werden sollen.

Installation eines Software-Updates

Wenn das HTC One mit dem Internet verbunden und ein Software-Update verfügbar ist, wird das Update-Benachrichtigungssymbol  in der Statusleiste angezeigt.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie auf die System-Update-Benachrichtigung.
2. Wenn Sie die Aktualisierung nicht über Ihre Datenverbindung herunterladen möchten, wählen Sie **Update nur über WLAN**.
3. Tippen Sie auf **Herunterladen**.
4. Wählen Sie nach Beendigung des Downloads **Jetzt installieren** und tippen Sie auf **OK**.

Nach der Aktualisierung wird das HTC One neu gestartet.

Installation einer Applikationsaktualisierung

Wenn eine Verbindung mit dem Internet besteht und ein Update für eine Applikation von HTC oder Ihres Mobilfunkanbieters verfügbar ist, wird das Update-Benachrichtigungssymbol  in der Statusleiste angezeigt.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie auf die Update-Benachrichtigung.

Das Fenster Updates wird mit der Liste der zu installierenden Applikationsaktualisierungen geöffnet.

2. Tippen Sie auf ein Element, um dessen Einzelheiten anzuzeigen und anschließend auf .
3. Nachdem Sie die Aktualisierungen geprüft haben, tippen Sie auf **Installieren**. Sie werden, wenn nötig, aufgefordert, das HTC One neu zu starten.

App-Updates von Google Play installieren

Einige HTC Apps und Apps von Drittanbietern werden über Google Play mit Verbesserungen und Fehlerbehebungen aktualisiert. Sie können Apps manuell aktualisieren oder das Telefon für den automatischen Download und Installation Updates einstellen, wenn sie verfügbar sind.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Play Store**.
2. Tippen Sie auf , um das Seitenmenü zu öffnen.
3. Tippen Sie auf **Eigene Apps**.
Es wird eine Liste von auf dem Telefon installierten Apps angezeigt.
4. Tippen Sie unter Updates auf eine App.
5. Tippen Sie auf **Aktualisieren**.
6. Tippen Sie auf **Akzeptieren**.



Tippen Sie im Play Store auf  > **Einstellungen** > **Apps automatisch aktualisieren**, um auszuwählen, wie Google Play Ihre Apps aktualisieren soll.

Manuelles Suchen nach Aktualisierungen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Über**.
2. Tippen Sie auf **Software-Updates**. Das HTC One wird prüfen, ob Aktualisierungen verfügbar sind.



Wenn keine Verbindung mit dem Internet besteht, werden Sie zur Aktivierung der mobilen Datenverbindung oder Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk aufgefordert. Tippen Sie nach dem Anschluss auf **Jetzt prüfen**, um nach Aktualisierungen zu prüfen.

Apps von Google Play abrufen

Bei Google Play finden Sie neue Apps für das HTC One. Wählen Sie unter einer großen Auswahl von kostenlosen und käuflichen Apps aus, zu denen Apps für produktives Arbeiten, für die Unterhaltung und für Spiele gehören.



- Sie benötigen ein Google Wallet™ Konto, um kostenpflichtige Apps zu kaufen oder In-App Käufe vornehmen zu können. Wenn Sie bereits ein Google Konto haben, fügen Sie Google Wallet einfach durch Anmeldung mit Ihrem bestehenden Benutzernamen und Kennwort unter wallet.google.com hinzu.
- Der Name der Play Store-App kann sich je Region unterscheiden.
- Die Möglichkeit zum Kauf von Apps hängt von der Region ab.

Suchen und Installieren einer App

Wenn Sie Apps installieren und auf dem HTC One verwenden, könnten sie den Zugriff auf Ihre persönlichen Informationen oder Zugang zu gewissen Funktionen oder Einstellungen benötigen. Deshalb sollten Sie nur vertrauenswürdige Apps herunterladen und installieren.



Seien Sie bei Applikationen vorsichtig, welche auf eine Vielzahl von Funktionen des HTC One oder eine große Menge Ihrer Daten zugreifen können. Sie allein sind für die Folgen der Verwendung von heruntergeladenen Anwendungen verantwortlich.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Play Store**.
2. Nach einer App suchen.
3. Wenn Sie eine App gefunden haben, die Ihnen gefällt, tippen Sie sie an und lesen Sie ihre Beschreibung und Kommentare anderer Anwender.
4. Um die App herunterzuladen oder zu kaufen, tippen Sie auf **Installieren** (für kostenlose Apps) oder auf die Preistaste (für kostenpflichtige Apps).
5. Tippen Sie auf **Akzeptieren**.



Apps werden manchmal für Verbesserungen oder Fehlerbehebungen aktualisiert. Um Aktualisierungen nach der Installation der App automatisch herunterzuladen, tippen Sie auf **> Autom. Updates**.

Um die App zu öffnen, wechseln Sie zur Ansicht Apps und tippen Sie auf die App.

Apps von Google Play wiederherstellen

Neues Telefon gekauft, ein altes ersetzt oder die Standardwerte wiederhergestellt? Stellen Sie Apps wieder her, die Sie zuvor heruntergeladen haben.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Play Store**.
2. Tippen Sie auf , um das Seitenmenü zu öffnen.

3. Tippen Sie auf **Eigene Apps**, streichen Sie zur Registerkarte Alle und tippen Sie anschließend auf die App, die Sie wiederherstellen möchten.
4. Installieren Sie die App.

Weitere Einzelheiten finden Sie in der Google Play Hilfe.

Apps aus dem Web herunterladen

Sie können Apps direkt von Webseiten herunterladen.



- Von Webseiten heruntergeladene Apps können aus unbekannten Quellen stammen. Um das HTC One und Ihre persönlichen Daten zu schützen, empfehlen wir nur den Download von vertrauenswürdigen Webseiten.
- Bevor Sie die heruntergeladene App installieren können, stellen Sie sicher, dass auf Ihrem HTC One die Installation von Anwendungen von Drittanbietern unter **Einstellungen > Sicherheit > Unbekannte Quellen** erlaubt haben.

1. Öffnen Sie Ihren Browser und rufen Sie anschließend die Webseite auf, von der Sie die gewünschte App herunterladen können.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite zum Download der App.



Gehen Sie nach Installation der App zu **Einstellungen > Sicherheit** zurück und deaktivieren Sie die Option **Unbekannte Quellen**.

Deinstallieren einer App

Wenn Sie eine heruntergeladene und installierte App nicht länger benötigen, können Sie sie deinstallieren.



Die meisten vorinstallierten Apps können nicht deinstalliert werden.

Halten Sie die App, die Sie entfernen möchten, im Apps Fenster etwas länger gedrückt und ziehen Sie sie anschließend zu **Deinstallieren**.



Wenn Sie eine App im Play Store gekauft haben, können Sie sie innerhalb eines bestimmten Zeitraums für eine Rückerstattung deinstallieren. Bitte lesen Sie die Google Play Hilfe, um mehr über Rückerstattungen zu erfahren.

Die erste Woche mit dem neuen Telefon

Grundlagen

Bildschirm Navigationstasten

Das HTC One verfügt über Bildschirm Navigationstasten an der Unterseite des Bildschirms, die sich drehen, wenn Sie die Ausrichtung ändern.

	Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.
	Geht zur Startseite.
	Zeigt Miniaturbilder der kürzlich verwendeten Apps an.

Streichen Sie von einer Navigationstaste nach oben, um auf die Google Suche zuzugreifen.

Standbymodus

Im Standbymodus verbraucht das HTC One bei deaktiviertem Display weniger Akkustrom. Wenn sich das HTC One in einer Tasche befindet, wird in diesem Modus auch das unbeabsichtigte Drücken von Tasten vermieden.

Wechseln zum Standbymodus

Um das Display auszuschalten und zum Standbymodus zu wechseln können Sie:

- Kurz auf die EIN/AUS-Taste drücken.
- Das Sperrfenster doppelt antippen.

Der Standbymodus wird auch automatisch aktiviert, wenn das HTC One für einen bestimmten Zeitraum nicht bedient wird. Sie können den Zeitraum, bevor das HTC One den Standbymodus aufruft, durch die Einstellung des Displaytimeout ändern. Für weitere Einzelheiten siehe [Einstellen, wann der Bildschirm ausgeschaltet werden soll](#) auf Seite 194.

Beenden des Standbymodus

- Drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste.
- Verwenden Sie Motion Launch™, um das Telefon aufzuwecken und direkt zu einer App oder einem Fenster zu entsperren. Siehe [Das Telefon mit Motion Launch aufwecken](#) auf Seite 37.

Entsperren des Displays

Nach oben wischen, um Bildschirm zu entsperren.

Wenn Sie eine Displaysperre eingerichtet haben, müssen Sie erst Ihre Anmeldeinformationen eingeben, bevor das HTC One entsperrt wird.



Wenn Sie eine Terminerinnerung oder einen Wecker eingestellt haben, können Sie den Termin oder den Wecker direkt auf dem Sperrfenster später wiederholen oder beenden. Ziehen Sie ⌚ oder ✗ einfach nach oben.

Bewegungsgesten


Verwenden Sie Bewegungsgesten, um das HTC One stumm zu stellen, die Lautstärke des Klingeltons zu verringern und mehr.

Telefon hochheben, um automatisch einen Anruf anzunehmen

Um einen eingehenden Anruf automatisch anzunehmen, heben Sie das Telefon hoch und schauen Sie zuerst auf den Bildschirm, um nachzusehen wer Sie anruft, bevor Sie es an Ihr Ohr halten.

Sie können diese Funktion ein- oder ausschalten. Gehen Sie zu Einstellungen, tippen Sie auf **Anruf** und aktivieren oder deaktivieren Sie anschließend **Anrufe automatisch annehmen**.

Zum Stummstellen umdrehen

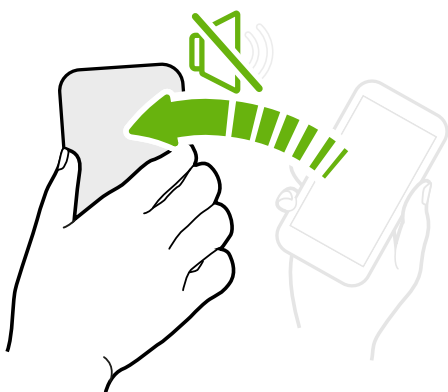

Wenn das Telefon nach oben zeigt, wenn ein Anruf eingeht, drehen Sie das Telefon um, um es stumm zu stellen.

Wenn Sie zu Einstellungen gehen und anschließend auf **Ton & Benachrichtigung > Zum Stummstellen umdrehen** tippen, können Sie das Telefon folgendermaßen einstellen:

Ein Mal stumm stellen	Nach dem Umdrehen des Telefon nur ein Mal stumm stellen. Wenn das Telefon noch immer umgedreht ist, wird es wieder klingeln, wenn ein anderer Anruf eingeht.
Immer stumm stellen	Nach dem Umdrehen des Telefon zum Stumm stellen eines Anrufs bleibt es immer stumm, wenn es umgedreht ist und andere Anrufe eingeht.

Hochheben um Lautstärke zu verringern



Heben Sie das HTC One in einer Besprechung oder in einem Restaurant bei einem eingehenden Anruf hoch, um die Lautstärke des Klingeltons automatisch zu verringern.

Sie können diese Funktion ein- oder ausschalten. Gehen Sie zu **Einstellungen**, tippen Sie auf **Ton & Benachrichtigung** und aktivieren oder deaktivieren Sie anschließend **Klingeln beim Hochheben beenden**.


Klingeltonlautstärke automatisch erhöhen, wenn sich das Telefon in Ihrer Tasche befindet



Im Taschenmodus kann das HTC One erkennen, wenn es sich in Ihrer Tasche befindet und die Lautstärke des Klingeltons ansteigen lassen, so dass Sie es auch in lauten Umgebungen hören können.

Sie können diese Funktion ein- oder ausschalten. Gehen Sie zu **Einstellungen**, tippen Sie auf **Ton & Benachrichtigung** und aktivieren oder deaktivieren Sie anschließend **Taschenmodus**.

Das HTC One für eine bessere Ansicht drehen

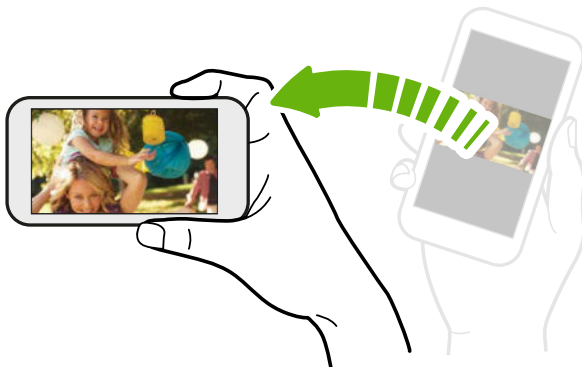


Bei vielen Fenstern können Sie die Displayausrichtung automatisch vom Hochformat zum Querformat wechseln, indem Sie das HTC One einfach zur Seite drehen.

Bei der Eingabe von Text können Sie das HTC One seitlich drehen, um eine größere Tastatur aufzurufen.

Fingergesten

Mit Fingergesten können Sie zur Startseite gelangen, Apps öffnen, durch Listen blättern und mehr.

Tippen auf

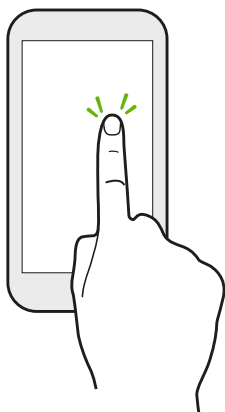


Tippen Sie mit Ihrem Finger auf das Display, wenn Sie Bildelemente wie zum Beispiel Applikations- und Einstellungssymbole auswählen oder Displaytasten drücken möchten.

Etwas länger drücken




Um die verfügbaren Optionen für ein Element (z. B. einen Kontakt oder eine Verknüpfung in einer Webseite) zu öffnen, drücken einfach etwas länger auf das Element.

Wischen oder Streichen

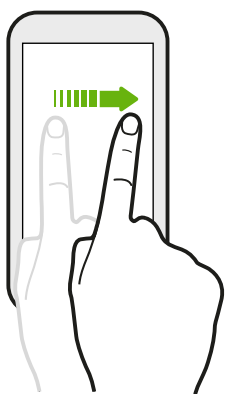


Wischen Sie mit Ihrem Finger schnell horizontal über das Display, um zu anderen Startseitenfenstern zu gelangen. Wischen Sie vertikal, um durch eine Liste zu blättern, durch Dokumente und mehr.

Ziehen

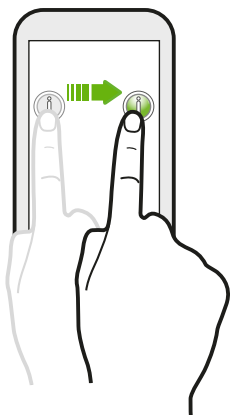


Berühren Sie das Display und üben Sie ein wenig Druck aus, bevor Sie Ihren Finger über das Display ziehen. Heben Sie beim Ziehen den Finger erst wieder hoch, wenn Sie die Zielposition erreicht haben.

Schnelles Streichen

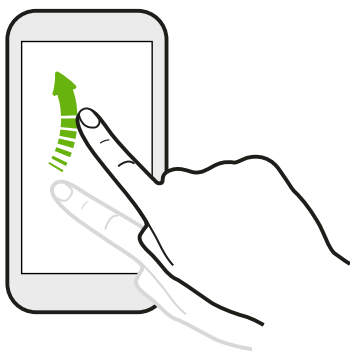

Das schnelle Wischen entspricht in etwa dem normalen Wischen. Sie wischen aber hierbei mit dem Finger in leichten, schnelleren Zügen über das Display, in etwa so, wie Sie auf der Startseite nach rechts oder links gehen oder durch eine Kontakt- oder Nachrichtenliste blättern.

Drücken und schnell streichen

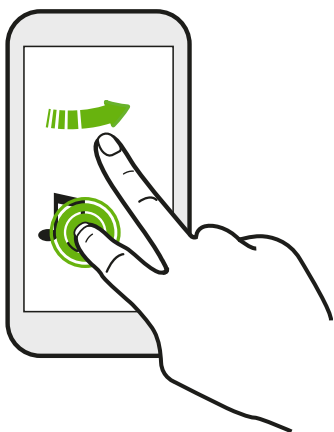


Auf der Startseite können Sie ganz einfach ein Widget oder Symbol von einem Fenster in ein anderes verschieben.


Halten Sie das Widget oder Symbol etwas länger mit einem Finger gedrückt und streichen Sie mit einem anderen Finger auf dem Display an die neue Position.

Streichen mit zwei Fingern

In einigen Apps wie z.B. Album, Nachrichten, Mail, oder dem Webbrowser können Sie zwei Finger auf dem Display spreizen, um in ein Bild oder einen Text hineinzuzoomen.

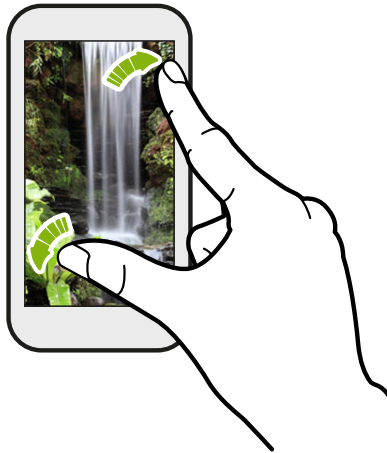


Ziehen Sie zwei Finger zusammen, um aus einem Bild oder einem Text herauszuzoomen.

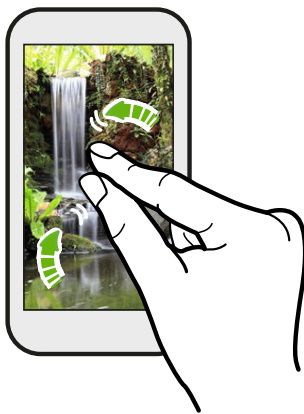


Zwei-Finger Streich

Streichen Sie von der Statusleiste mit zwei Fingern nach unten, um auf die Kurzeinstellungen zuzugreifen.

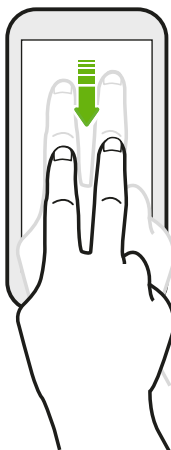

Drei-Finger Streich

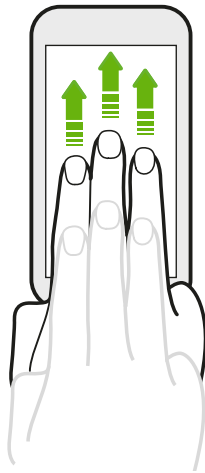

- Streichen Sie mit drei Fingern, um ein Gerät auszuwählen, um Inhalte wie Fotos, Videos und Musik vom HTC One zu übertragen. Sie können auch gestreamte Medien von Apps wie z.B. YouTube® teilen.
- Streichen Sie nach unten, um sich vom Gerät zu trennen.



Mediengesten ist standardmäßig in den Einstellungen aktiviert, was die Drei-Finger-Geste nur für das Teilen von Inhalten oder die Nutzung von HTC Apps verfügbar macht.

Drei-Finger-Tipp



Tippen Sie während der Nutzung von Car mit drei Fingern auf das Display, um den Stimmenbefehlsmodus zu aktivieren.



Diese Funktion ist möglicherweise nicht in allen Sprachen verfügbar.

App öffnen

- Tippen Sie auf eine App in der Startleiste unten auf der Startseite.
- Tippen Sie auf , um zum Apps Fenster zu gehen und tippen Sie anschließend auf die App, die Sie benutzen möchten.
- Tippen Sie im Apps-Fenster auf  und geben Sie anschließend den Namen der App ein, nach der Sie suchen.

Öffnen einer App oder eines Ordners im Displaysperren-Fenster

Ziehen Sie das Symbol einer App oder eines Ordners im Displaysperren-Fenster nach oben, um das Display zu entsperren und direkt zur App oder zum Ordner zu gehen.



Die Verknüpfungen, die Sie im Displaysperren-Fenster sehen, sind dieselben wie in der Startleiste der Startseite. Um die Displaysperren-Verknüpfungen zu ändern, müssen Sie die Apps oder Ordner in der Startleiste ersetzen.

Wenn Sie eine weitere Sicherheitsstufe wie ein Display-Entsperrungsmuster oder PIN eingerichtet haben, müssen Sie erst Ihre Anmeldeinformationen eingeben, bevor das HTC One die App oder den Ordner öffnet.

Inhalte teilen


Möchten Sie etwas teilen, zum Beispiel ein Foto oder Video?

- Tippen Sie in einer App einfach auf das Teilen-Symbol:  oder .
- Wenn Sie das Symbol nicht sehen, tippen Sie auf  > **Teilen**.

Wechseln zwischen zuletzt geöffneten Apps

Wenn Sie mehrere Dinge gleichzeitig tun und verschiedene Apps auf dem HTC One verwenden, können Sie ganz einfach zwischen den Apps wechseln, auf die Sie vor Kurzem zugegriffen haben.

Drücken Sie auf , um kürzlich geöffnete Apps anzuzeigen.

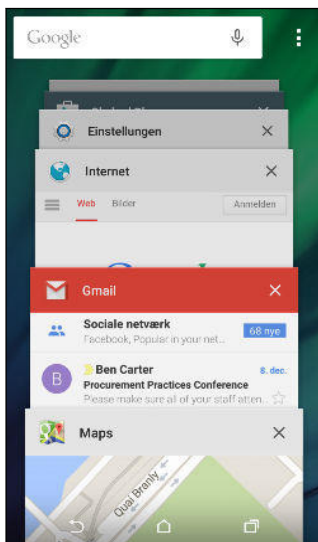

- Wenn Sie zu einer App zurückwechseln möchten, tippen Sie sie einfach an.
- Wenn Sie eine App aus der Liste entfernen möchten, tippen Sie auf  oder ziehen Sie sie nach links oder rechts.



Bevorzugen Sie einen anderen Weg, um die letzten Apps anzuzeigen? Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Layout** und wählen Sie anschließend zwischen der Karten- und Rasteransicht aus.

Inhalte aktualisieren

In einigen Apps können Sie Inhalte, die über das Web synchronisiert oder heruntergeladen werden, ganz einfach mit einer Fingergeste aktualisieren.

1. Scrollen Sie im Display nach oben, wenn Sie Inhalte wie Wetter oder den Mail Posteingang anzeigen möchten.
2. Ziehen Sie Ihren Finger nach unten und lassen Sie das Display zum Aktualisieren anschließend los.

Aufnahme des Telefondisplays

Möchten Sie mit Ihrem Highscore in einem Spiel angeben oder einen Blogartikel über die Funktionen des HTC One schreiben? Sie können ganz einfach ein Bild der Displayanzeige machen und es im Album teilen.

Halten Sie die EIN/AUS und LEISER-Taste gleichzeitig gedrückt.

Das Bild wird im Album Bildschirmaufnahmen unter Album gespeichert.



Sie können das Bild auch teilen, wenn  in der Statusleiste angezeigt wird. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und tippen Sie auf  unter der Benachrichtigung der Displayaufnahme. Wenn  nicht angezeigt wird, spreizen Sie zwei Finger auf der Benachrichtigung der Displayaufnahme auseinander.

Motion Launch


Das Telefon mit Motion Launch aufwecken

Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist und sich das HTC One im Standbymodus befindet, verwenden Sie Motion Launch, um das Telefon mit einfachen Gesten aufzuwecken. Motion Launch ist eine Kombination einer Bewegungsgeste, das Hochheben des Telefons, gefolgt von einer Fingergeste.



Wenn Sie eine Displaysperre mit Anmeldeinformationen eingerichtet haben, müssen Sie erst Ihre Anmeldeinformationen eingeben, bevor das HTC One entsperrt wird.


Das Telefon aufwecken

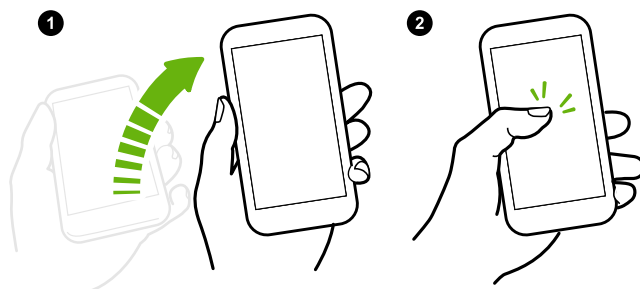

1. Heben Sie das Telefon im Hochformat hoch.
2. Tippen Sie anschließend sofort doppelt auf den Bildschirm.

Berühren Sie nicht den Bildschirm, wenn das Telefon vibriert.


Den Bildschirm aufzuwecken und zu entsperren

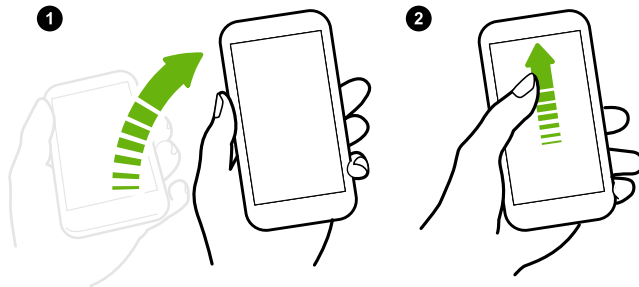

1. Heben Sie das Telefon im Hochformat hoch.
2. Streichen Sie anschließend sofort über den Bildschirm nach oben. Sie müssen von der unteren Hälfte des Bildschirms beginnend wischen.

Berühren Sie nicht den Bildschirm, wenn das Telefon vibriert.


Das Telefon direkt in HTC BlinkFeed aufwecken

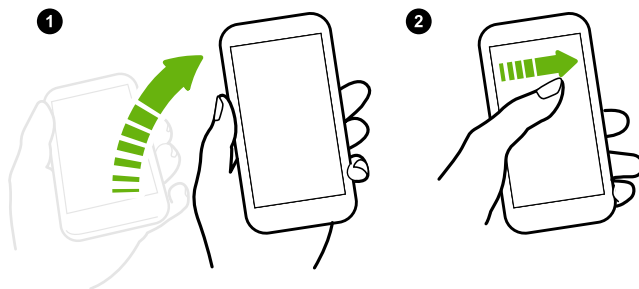

1. Heben Sie das Telefon im Hochformat hoch.
2. Streichen Sie anschließend sofort von rechts über den Bildschirm.

Berühren Sie nicht den Bildschirm, wenn das Telefon vibriert.

Das Telefon direkt auf der Start Widget-Seite aufwecken

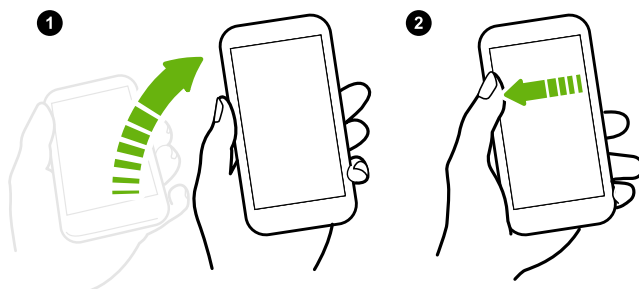


1. Heben Sie das Telefon im Hochformat hoch.
2. Streichen Sie anschließend sofort von links über den Bildschirm.

Berühren Sie nicht den Bildschirm, wenn das Telefon vibriert.

Die Kamera mit Motion Launch Snap automatisch starten

Wenn das Display aus ist, können Sie das Telefon aufwecken und direkt die Kamera-App aufrufen.

- Halten Sie die LAUTER oder LEISER Taste gedrückt und drehen Sie das Telefon in das Querformat.
- Oder drehen Sie das Telefon in das Querformat und drücken Sie anschließend sofort auf die LAUTER oder LEISER Taste.

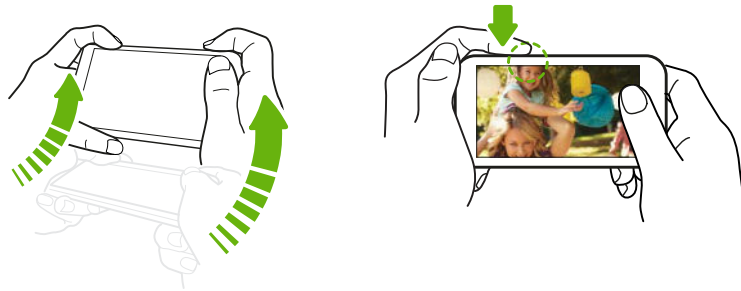

Wenn Sie eine Displaysperre eingerichtet haben, müssen Sie Ihre Anmeldeinformationen eingeben, wenn Sie die Kamera beenden möchten.


Einen Anruf mit Schnellanruf tätigen

Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist und sich das HTC One im Standbymodus befindet, können Sie ganz einfach einen Anruf tätigen, indem Sie einfach wischen und Sprachbefehle verwenden.



- Diese Funktion ist möglicherweise nicht in allen Sprachen verfügbar.
- Stellen Sie sicher, dass **Motion Launch Gesten** und **Schnellanruf** unter **Einstellungen > Anzeige und Fingerbewegungen > Motion Launch Gesten** aktiviert sind.
- Wenn Sie eine Displaysperre eingerichtet haben, müssen Sie erst Ihre Anmeldeinformationen eingeben, bevor Sie den Anruf tätigen können.

1. Heben Sie das Telefon im Hochformat hoch.
2. Streichen Sie anschließend sofort über den Bildschirm nach unten. Sie müssen von der oberen Hälfte des Bildschirms beginnend wischen.

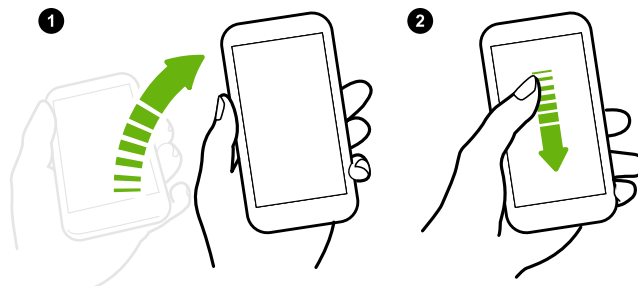

3. Wenn Sie das Mikrofonsymbol auf dem Bildschirm sehen, halten Sie das Telefon nah an Ihrem Mund und sagen Sie "Anrufen" und den Kontaktnamen. Sagen Sie zum Beispiel "Anrufen Jennifer".

4. Sie können anschließend Folgendes tun:

- Wenn es verschiedene Kontakte mit demselben Vornamen gibt, sagen den vollen Namen des Kontaktes, den Sie anrufen möchten.
- Wenn dieser Kontakt mehrere Telefonnummern besitzt, wird Folgendes angezeigt:

1. [Voller Name] Privat

2. [Voller Name] Handy

3. [Voller Name] Arbeit

Sagen Sie einfach die entsprechende Zahl der Nummer, die Sie anrufen möchten. Sagen Sie zum Beispiel "2", um die zweite Nummer anrufen.

Oder sagen Sie den vollen Namen und die Art der Telefonnummer, wie sie auf dem Bildschirm angezeigt wird. Sagen Sie zum Beispiel "Jennifer Singer Handy".

- Wenn Sie um Bestätigung gebeten werden, sagen Sie "Ja" oder "Nein".
- Wenn Sie den Anruf abbrechen möchten, sagen Sie "Abbrechen".

Den Sperrbildschirm für einen Schnellanruf umgehen

Wenn Sie einen Sperrbildschirm mit Anmeldedaten eingestellt haben, können Sie das HTC One auf das Umgehen des Sicherheitsfensters einstellen, so dass Sie mit Schnellanruf direkt Anrufe absetzen können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Anzeige & Fingerbewegungen** oder **Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten**.
2. Tippen Sie auf **Motion Launch Gesten**.
3. Wählen Sie die Option **Sicherheitsfenster umgehen**.

Motion Launch aktivieren oder deaktivieren

Motion Launch ist standardmäßig aktiviert. Sie können es in Einstellungen deaktivieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Anzeige & Fingerbewegungen** oder **Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten**.
2. Tippen Sie auf **Motion Launch Gesten**.
3. Deaktivieren oder aktivieren Sie die Option **Motion Launch Gesten**.

Benachrichtigungen


Benachrichtigungsfeld

Benachrichtigungssymbole informieren Sie über neue Nachrichten, Kalendertermine, Alarme und laufende Aktionen, z.B. das Herunterladen von Dateien.



Wenn Sie Benachrichtigungssymbole sehen, öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, um Einzelheiten über die Benachrichtigung zu erfahren.

Um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, streichen Sie das Display von oben nach unten.

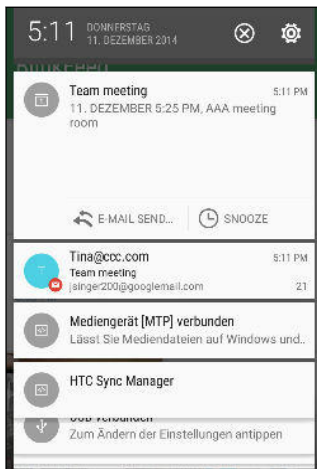

- Auf bestimmte Benachrichtigungen können Sie sofort mit einer Aktion reagieren. Tippen Sie zum Beispiel auf die Benachrichtigung über einen verpassten Anruf, um zurückzurufen oder mit einer SMS zu antworten.
- Tippen Sie auf das Benachrichtigungssymbol links, um die entsprechende App zu öffnen.
- Um nur eine Benachrichtigung in der Liste zu ignorieren, ziehen Sie sie nach links oder rechts. Tippen Sie auf , um alle Benachrichtigungen zu löschen und das Benachrichtigungsfeld zu schließen.

Wenn es mehrere Benachrichtigungen gibt, scrollen Sie durch die Liste nach unten, um alle anzuzeigen.



Sie können ändern, welche App-Benachrichtigungen Sie erhalten möchten. Siehe [App-Benachrichtigungen verwalten](#) auf Seite 42.

App-Benachrichtigungen verwalten

Sie können die Priorität von App-Benachrichtigungen einstellen oder Benachrichtigungen für Apps komplett deaktivieren, über die Sie nicht benachrichtigt werden möchten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **⋮** > **Einstellungen** > **Ton & Benachrichtigungen**.
2. Tippen Sie auf **App-Benachrichtigungen** und tippen Sie anschließend auf eine App, die Sie verwalten möchten.


Sie können auch eine Benachrichtigung im Benachrichtigungsfeld gedrückt halten und anschließend auf ⓘ tippen.

3. Tippen Sie auf den **An/Aus** Schalter neben Blockieren oder Priorität, je nachdem was Sie tun möchten.

Die Einstellungen für App-Benachrichtigungen werden für Benachrichtigungen im Feld Benachrichtigungen und im Sperrfenster angewendet.

Benachrichtigungs-LED

Die Benachrichtigungs-LED erscheint folgendermaßen:

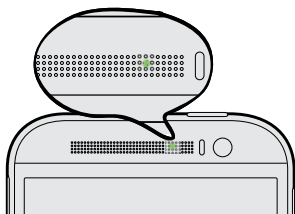

- Stetiges Grün, wenn an das HTC One ein Netzteil oder ein Computer angeschlossen und der Akku voll geladen ist.
- Blinkendes Grün, wenn es eine noch nicht gelesene Benachrichtigung gibt.
- Stetiges Orange, während der Akku geladen wird.
- Blinkendes Orange, wenn die verbleibende Akkuladung sehr niedrig ist.

Auswahl wann die Benachrichtigungs-LED blinken soll

Sie können ändern, wann und welche Apps die LED blinken lassen können, wenn es neue Benachrichtigungen gibt.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **⋮** > **Einstellungen** > **Ton & Benachrichtigungen**.
2. Tippen Sie unter Benachrichtigung auf **Flash-Benachrichtigungen**. Wählen Sie, ob die LED immer blinken soll oder nur dann, wenn das Display ausgeschaltet ist.
3. Tippen Sie auf **App Lichtbenachrichtigungen**. Wählen Sie, für welche App-Benachrichtigungen die LED blinken soll.




Prüfen Sie die Einstellungen in anderen Apps, um zu erfahren, ob sie über eine Option zum Blinken der LED verfügen.

Arbeiten mit Text

Auswählen, Kopieren und Einfügen von Text

In HTC Apps wie Internet und Mail können Sie Text auswählen und kopieren und ihn anschließend einfügen oder teilen.

1. Drücken Sie etwas länger auf ein Wort.
2. Ziehen Sie die Start- und Endmarkierungen, um den Umgebungstext zu markieren.

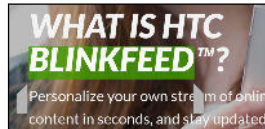

3. Nachdem Sie den Text ausgewählt haben, den Sie kopieren möchten, tippen Sie auf  .
Der ausgewählte Text wird dann zur Zwischenablage kopiert.
4. Drücken Sie etwas länger auf den Punkt im Texteingabefeld (z. B. beim Schreiben einer E-Mail), an dem Sie den Text einfügen möchten.
5. Tippen Sie auf  oder **Einfügen**.



Um die Adresse einer verlinkten Webseite in der Internet App zu kopieren, drücken Sie etwas länger auf den Link und tippen Sie anschließend auf **Link-URL kopieren**.

Teilen von Text

1. Nachdem Sie den Text ausgewählt haben, den Sie teilen möchten, tippen Sie auf  .
2. Wählen Sie aus, wo Sie den ausgewählten Text einfügen und teilen möchten, z.B. in einer E-Mail oder Statusaktualisierung eines sozialen Netzwerks.

Die HTC Sense Tastatur

Mit der HTC Sense Tastatur ist das Tippen schnell und präzise.

- Die Wortvorhersage spart auch Zeit für das Tippen. Während der Eingabe werden Wortvorschläge angezeigt, aus denen Sie auswählen können. Sie können auch weitere Wörter zum Wortvorhersagewörterbuch hinzufügen. Siehe [Text mit Wortvorhersage eingeben](#) auf Seite 45.
- Sie können Wörter durch einfaches Sprechen eingeben. Siehe [Spracheingabe von Text](#) auf Seite 46.
- Schalten Sie die Tastaturverfolgung ein, um Wörter nur durch Streichen der Finger von einem Buchstaben zum anderen eintippen zu können. Siehe [Verwendung von Tastatur nachverfolgen](#) auf Seite 46.
- Streichen Sie einfach nach rechts, um auf die numerische oder Symboltastatur zuzugreifen. Oder streichen Sie nach links, um zwischen Sprachen zu wechseln.

- Die Tasten verfügen über Sekundärnummern, Zeichensetzungssymbole oder andere Zeichen, die Sie einfügen können, ohne zur numerischen oder Symboltastatur wechseln zu müssen.
Halten Sie zum Beispiel eine Taste in der ersten Reihe gedrückt, um einer Nummer einzugeben.
- Wählen Sie einer breiten Auswahl von Emojis.
- Zeigen oder Navigationspfeile auf der Tastatur an oder blenden Sie sie aus. Wenn Sie die Pfeiltasten in den Einstellungen aktivieren, werden sie nur auf der Tastatur im Hochformat angezeigt.

Eingabe von Text

Die Displaytastatur wird angezeigt, wenn Sie in einer App auf ein Textfeld tippen.

Tippen Sie auf die Tasten der Displaytastatur, um Buchstaben und Zahlen, sowie Satzzeichen und Symbole einzugeben.

- Tippen Sie auf , um einen Großbuchstaben einzugeben. Tippen Sie zweimal, um die Großschreibung zu aktivieren.
- Drücken Sie Tasten mit grauen Zeichen oben etwas länger, wenn Sie Ziffern, Symbole oder Akzente eingeben möchten. Mit einigen Tasten können mehrere Zeichen oder Akzente eingegeben werden.
- Streichen Sie nach rechts, um Zahlen und Symbolzeichen anzuzeigen. Streichen Sie nach links, um zur Haupttastatur zurück zu gelangen.
- Drücken Sie auf , um die Displaytastatur zu schließen.



Um die Tastatureinstellungen zu öffnen, halten Sie die Komma-Taste gedrückt, wenn  über der Taste angezeigt wird. Oder gehen Sie zu **Einstellungen > Sprache & Tastatur > HTC Sense Input**.

Auswahl und Wechsel der Tastatursprachen

Wenn auf dem HTC One mehrere Tastatursprachen zur Verfügung stehen, können Sie auswählen, welche dieser Sprachen für die Displaytastatur aktiviert werden sollen.

1. Gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sprache & Tastatur > HTC Sense Input**.
2. Tippen Sie auf **Tastaturauswahl** und wählen Sie anschließend die gewünschten Sprachen aus.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Tastatursprache zu ändern:

- Streichen Sie auf der Displaytastatur nach links (nicht verfügbar, wenn Sie Tastatur nachverfolgen verwenden).
- Tippen Sie auf die Sprachtaste, zum Beispiel **EN**, bis die gewünschte Tastatursprache angezeigt wird.
- Halten Sie die Sprachtaste gedrückt und ziehen Sie Ihren Finger anschließend auf die Tastatursprache, die Sie verwenden möchten.

Text mit Wortvorhersage eingeben

Haben Sie jemals etwas angefangen zu tippen, von dem Sie nicht ganz genau wussten, wie es geschrieben wird? Mit der Worterkennung werden Ihnen Wortvorschläge über der Tastatur angezeigt.



Die Wortvorhersage und nächste Wortvorhersage sind standardmäßig aktiviert.

Zur Eingabe von Text im Wortvorhersagemodus können Sie Folgendes tun:

- Tippen Sie auf die Leertaste, um ein markiertes Wort aus der Vorschlagsliste einzufügen.
- Tippen Sie auf ein Wort aus der Vorschlagsliste.
- Tippen Sie auf den Pfeil neben der Vorschlagsliste, um weitere Auswahlmöglichkeiten anzuzeigen.



Wenn Sie in einigen Tastatursprachen wie z.B. Englisch oder Spanisch aus Versehen ein falsches Wort aus der Vorschlagsliste ausgewählt haben, können Sie zurückgehen und es ändern, indem Sie auf das Wort tippen und einen anderen Vorschlag auswählen.

Einstellen einer zweiten Sprache für die Wortvorhersage

Sie können die Wortvorhersage auch für eine zweite Sprache einstellen. Während der Texteingabe erhalten Sie Wortvorschläge für die Sprachen, die Sie ausgewählt haben.



Diese Funktion ist nur für lateinbasierte Sprachen verfügbar.

1. Gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sprache & Tastatur > HTC Sense Input**.
2. Tippen Sie auf **Tastaturauswahl > Zweisprachige Vorhersage** und wählen Sie anschließend die gewünschte Sprache aus.

Wörter zum Wörterbuch hinzufügen

Für bestimmte Tastatursprachen wie z.B. Englisch und Spanisch können Sie häufig verwendete Namen und Abkürzungen zum Wortvorhersage-Wörterbuch hinzufügen, um sie ganz einfach in der Vorschlagsliste finden zu können.



Diese Funktion ist nur für lateinbasierte Sprachen verfügbar.

1. Gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sprache & Tastatur > HTC Sense Input**.
2. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch > +**.

3. Geben Sie ein Wort ein.
4. Tippen Sie auf **OK**.



Bei der Eingabe von Text mit dem Standard-Tastatur-Layout wird ein vorgeschlagenes Wort, das sich nicht im Wörterbuch befindet (normalerweise das erste Wort in der Vorschlagsliste) nach dem Antippen automatisch aufgenommen.

Wörter im Wörterbuch bearbeiten oder löschen

1. Gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sprache & Tastatur > HTC Sense Input**.
2. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch**.
 - Wenn Sie ein Wort bearbeiten möchten, tippen Sie das Element in der Liste an.
 - Wenn Sie Elemente im Wörterbuch löschen möchten, tippen Sie auf **⋮ > Löschen**. Wählen Sie die Wörter aus, die Sie entfernen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

Verwendung von Tastatur nachverfolgen

Anstatt auf die Tasten der Display-Tastatur zu tippen, können Sie Wörter auch "verfolgen", um sie einzugeben.



Diese Funktion ist nur für lateinbasierte Sprachen verfügbar.

1. Schalten Sie Tastatur nachverfolgen unter **Einstellungen > Sprache & Tastatur > HTC Sense Input** ein.
2. Streichen Sie mit Ihrem Finger auf der Bildschirmtastatur von einem Buchstaben zum nächsten, um Wörter einzugeben.
3. Heben Sie den Finger an, wenn das Wort vollständig ist.
4. Wenn Sie weiterhin Text eingeben möchten, streichen Sie mit Ihrem Finger wieder über die Buchstaben, um das nächste Wort einzugeben.



Wenn das gewünschte Wort nicht angezeigt wird, können Sie:

- Tippen Sie auf ein Wort aus der Vorschlagsliste.
- Tippen Sie auf den Pfeil neben der Vorschlagsliste, um weitere Auswahlmöglichkeiten anzuzeigen.

Spracheingabe von Text

Keine Zeit zum Eintippen von Text? Versuchen Sie, die Worte durch Spracheingabe einzugeben.

1. Tippen Sie auf eine Stelle, an der Sie Text einfügen möchten.
2. Drücken Sie auf der Bildschirmtastatur etwas länger auf .

3. Wenn Sie die animierte Mikrofon Schaltfläche sehen und das Wort "Sprechen", sprechen Sie die Wörter, die Sie eingeben möchten.



Um die Sprache für die Spracheingabe einzustellen, tippen Sie auf die Sprachleiste über der Mikrofon Schaltfläche. Sie können eine oder mehrere Sprachen auswählen. Die verfügbaren Sprachen könnten abweichen.

4. Wenn ein Wort nicht dem Gesprochenen entspricht und unterstrichen ist, tippen Sie auf das unterstrichene Wort, um es zu löschen oder um weitere Auswahlmöglichkeiten anzuzeigen.
5. Geben Sie Satzzeichen durch Sagen des Namens ein (zum Beispiel "Komma").

Akku

Anzeige des Akkuprozentwertes

Sie können den Prozentwert des verbleibenden Akkustroms direkt in der Statusleiste ablesen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Strom**.
2. Wählen Sie **Akkuladung anzeigen**.

Akkuverbrauch überprüfen

Sie können eine Liste von Apps anzeigen, die Akkustrom verbrauchen. Sie können auch anzeigen, wie viel und wie lange der Akku für jede App verwendet wurde.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Strom**.
2. Tippen Sie auf **Akkunutzung** und anschließend auf eine App, um zu überprüfen, wie sie den Akku verwendet. Ihnen wird angezeigt, wie viel Akkustrom von Ressourcen wie z.B. der CPU für die App verwendet werden sowie andere Details zur Nutzung.



Wenn Schaltflächen während der Anzeige von Details zur Akkunutzung einer App angezeigt werden, können Sie auf sie tippen, um Einstellungen bezüglich der Akkunutzung vorzunehmen, die App zu stoppen und mehr.

Akkuverlauf überprüfen

Sie können überprüfen, wie lange Sie das HTC One seit dem letzten Aufladen verwendet haben. Sie können auch eine Übersicht darüber sehen, wie lange das Display eingeschaltet war und wie lange Sie Verbindungen wie z.B. das mobile Netzwerk oder WLAN genutzt haben.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Strom**.
2. Tippen Sie auf **Verlauf**, um die Akkunutzung über einen bestimmten Zeitraum anzuzeigen.

Using power saver mode

Power saver mode helps to increase battery life. It reduces the usage of phone features that drain the battery such as the display and data connection.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Akku-Manager**.
2. Tap the Power saver **On/Off** switch to turn power saver mode on or off.

If you want to choose which phone features to conserve power for, tap **Power saver**.



If power saver mode's **Data connection** option is selected, HTC One automatically disconnects from the mobile network after 15 minutes when the screen is off and the data connection is idle (no download activity, streaming, or data usage). It reconnects and then disconnects periodically when the data connection is idle to save battery power.

Keep in mind though that the **Sleep mode** option for the data connection in **Settings > Power**, when enabled, overrides power saver mode.

Extremer Energiesparmodus

Aktivieren Sie den extremen Energiesparmodus, um die Akkulaufzeit zu verlängern, wenn Sie das Telefon nicht intensiv nutzen müssen. In diesem Modus kann die Standbyzeit länger als normal betragen, und Sie können nur grundlegende Funktionen wie z.B. Telefonanrufe, SMS und E-Mail nutzen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Strom**.
2. Tippen Sie auf Extremer Energiesparmodus **Ein/Aus**, um den extremen Energiesparmodus ein- oder auszuschalten.

Wenn Sie festlegen möchten, wann dieser Modus automatisch umgeschaltet werden soll, tippen Sie auf **Extremer Energiesparmodus** und wählen Sie eine Akkuladung aus.

Tipps für die Verlängerung der Akkulaufzeit

Die Akkunutzungsdauer zwischen Ladevorgängen hängt davon ab, wie Sie das HTC One verwenden. Die HTC One Energieverwaltung hilft bei der Verlängerung der Akkulaufzeit.

Probieren Sie einige dieser Tipps zum Verlängern der Akkulaufzeit, wenn Sie mehr Kontrolle über das eigene Anpassen von Einstellungen haben möchten.

Überprüfen der Akkunutzung

Die Überwachung der Akkunutzung hilft Ihnen bei der Identifizierung von Stromverbrauchern, so dass Sie das weitere Vorgehen auswählen können. Einzelheiten finden Sie unter [Akkuverbrauch überprüfen](#) auf Seite 47.

Verbindungen verwalten

- Schalten Sie Drahtlosverbindungen wie mobile Daten, WLAN oder Bluetooth aus, wenn Sie sie nicht verwenden.
- Aktivieren Sie GPS nur, wenn ein präziser Standort benötigt wird, z.B. bei der Navigation oder Standortbasierten Apps. Siehe [Ortsdienste aktivieren und deaktivieren](#) auf Seite 167.

- Wenn die Option **Standbymodus** unter **Einstellungen > Energie** aktiviert ist, wird das Telefon in Nebenzeiten die Datenverbindung deaktivieren, wenn das Display 15 Minuten nicht eingeschaltet ist und keine Netzwerkaktivität besteht (keine Downloads, Streaming oder Datennutzung). Die Datenverbindung wird aktiviert, wenn Sie das Display wieder einschalten.
- Schalten Sie den Flugmodus, wenn Sie keine Drahtlosverbindungen benötigen und Sie keine Anrufe oder Nachrichten erhalten möchten.

Display verwalten

Verringern Sie die Helligkeit, lassen Sie das Display ausschalten, wenn es nicht verwendet wird und halten Sie die Dinge einfach, um Akkustrom zu sparen.

- Verwenden Sie die automatische Helligkeit (Standard) oder verringern Sie die Helligkeit manuell.
- Stellen Sie das Display-Timeout auf ein kürzeres Intervall ein.
- Verwenden Sie kein Live-Hintergrundbild für die Startseite. Animationen sehen nett aus, aber verbrauchen sehr viel Strom.

Wenn Sie als Hintergrundbild einen komplett schwarzen Hintergrund verwenden, kann das auch etwas helfen. Je weniger Farben angezeigt werden, desto weniger Akkustrom wird verbraucht.

Weitere Einzelheiten finden Sie unter [Einstellungen und Sicherheit](#) auf Seite 193 und [Persönliche Einrichtung](#) auf Seite 57.

Apps verwalten

- Installieren Sie aktuelle Software- und Applikations-Updates. Updates umfassen manchmal Verbesserungen im Stromverbrauch.
- Deinstallieren Sie oder deaktivieren Sie Apps, die Sie nie verwenden.

Viele Apps führen Prozesse aus oder synchronisieren Daten im Hintergrund, selbst wenn Sie sie nicht verwenden. Wenn es Apps gibt, die Sie nicht mehr benötigen, deinstallieren Sie sie.

Wenn eine App vorinstalliert war und nicht deinstalliert werden kann, vermeidet eine Deaktivierung der App zumindest die fortwährende Ausführung oder das Synchronisieren von Daten. Siehe [Eine App deaktivieren](#) auf Seite 197.

Hintergrunddaten und Synchronisierung einschränken

Hintergrunddaten und Synchronisierung können viel Akkustrom verbrauchen, wenn viele Apps Daten im Hintergrund synchronisieren. Es wird empfohlen, Apps nicht zu häufig Daten synchronisieren zu lassen. Prüfen Sie, welche Apps auf längere Synchronisierungsintervalle eingestellt werden können oder synchronisieren Sie manuell.

- Tippen Sie unter Einstellungen auf **Konten und Synchronisierung** und prüfen Sie, welche Datentypen in Ihren Onlinekonten synchronisiert werden. Wenn der Akku fast leer ist, deaktivieren Sie vorübergehend die Synchronisierung einiger Daten.
- Wenn Sie viele E-Mail Konten besitzen, ziehen Sie die Verlängerung des Synchronisierungsintervall für einige Konten in Betracht.

Wählen Sie in der Mail-App ein Konto aus, tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Synchronisieren, Senden & Empfangen** und stellen Sie anschließend die Einstellungen unter Synchronisierungszeitplan aus.

- Wenn Sie nicht von einem Ort zum anderen reisen, synchronisieren Sie Wetteraktualisierungen nur für Ihren aktuellen Standort anstatt für alle aufgelisteten Orte. Öffnen Sie die Wetter-App und tippen Sie anschließend auf , um nicht benötigte Städte zu bearbeiten und zu entfernen.
- Wählen Sie Widgets mit Bedacht aus.

Einige Widgets synchronisieren laufend Daten. Ziehen Sie das Entfernen von Widgets in Betracht, die für Ihre Startseite nicht wichtig sind.

- Tippen Sie im Play Store auf  > **Einstellungen** und deaktivieren Sie die Option **Symbol zu Startbildschirm hinzufügen**, um zu verhindern, dass App-Verknüpfungen bei der Installation neuer Apps auf der Startseite hinzugefügt werden. Tippen Sie außerdem auf **Apps automatisch aktualisieren** > **Keine automatischen App-Updates**, wenn Sie Apps aus dem Play Store manuell aktualisieren möchten.

Andere Tipps

Um noch etwas mehr Akkustrom zu gewinnen, können Sie die folgenden Tipps ausprobieren:

- Regeln Sie die Lautstärke des Klingeltons und von Medien herunter.
- Minimieren Sie die Nutzung von Vibration- oder Ton-Feedback. Tippen Sie unter Einstellungen auf **Ton & Benachrichtigung** und wählen Sie aus, welche Sie nicht benötigen und deaktivieren können.
- Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Apps auf weitere Optionen, um die Akkunutzung zu optimieren.

HTC Dot View

HTC Dot View personalisieren

Wenn Sie die HTC Dot View™ Hülle für das HTC One gekauft haben, verwenden Sie die App, um zu personalisieren, was durch die Hülle angezeigt wird.

Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **HTC Dot View**.



Die HTC Dot View App ist in Google Play verfügbar. Installieren Sie das neueste App-Update.

Hintergrund

Wählen Sie ein voreingestelltes Hintergrundbild oder erstellen Sie Ihr eigenes gestricheltes Hintergrundbild von einem Foto.

1. Tippen Sie in der HTC Dot View-App auf  > **Szenen**.



2. Wählen Sie ein voreingestelltes Muster als Ihr Hintergrundbild.

Wenn Sie Ihr eigenes Hintergrundbild erstellen möchten, tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend, ob Sie ein bestehendes Foto aus Album auswählen oder ein neues Foto aufnehmen möchten. Sie können auch aus der Themes App ein Hintergrundbild hinzufügen.

3. Wenn Sie ein Foto ausgewählt oder aufgenommen haben, schneiden Sie das Foto zu und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

4. Tippen Sie auf **Übernehmen**.

Für optimale Ergebnisse bei der Erstellung Ihres eigenen Hintergrundbildes verwenden Sie ein einfaches Bild mit kräftigen Farben zwischen dem Motiv und dem Hintergrund. Verwenden Sie zum Beispiel ein Bild, das ein Motiv mit hohem Kontrast vor einem einfachen Hintergrund zeigt.

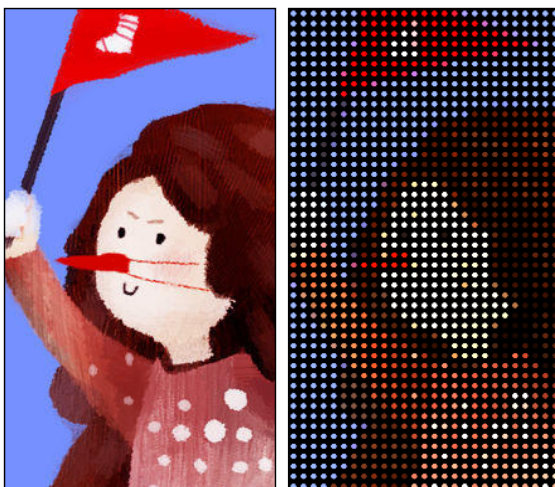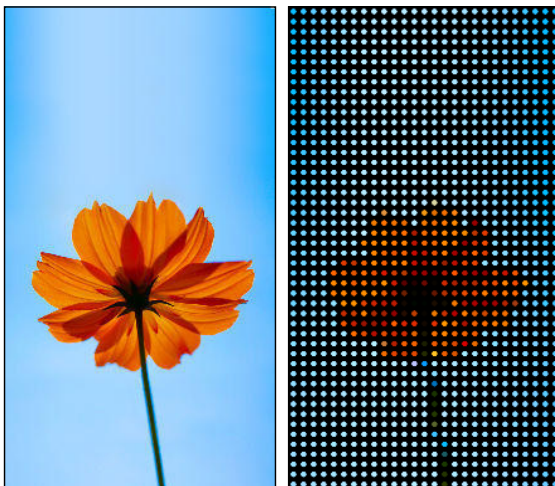

Anzuzeigende Benachrichtigungsarten

Benachrichtigungen für Wecker, Timer und Kalendertermine werden automatisch über die HTC Dot View Hülle angezeigt. Sie können auswählen, ob Sie Benachrichtigungen für Apps anzeigen oder ausblenden möchten—diese sind Mail, Nachrichten, Telefonkontakt, und mehr.

1. Tippen Sie in der HTC Dot View-App auf  > **Einstellungen** > **Benachrichtigungseinstellungen**.
2. Wählen Sie aus, welche App-Benachrichtigungen angezeigt oder ausgeblendet werden sollen.

In HTC Dot View werden keine letzten Anrufe angezeigt?

Standardmäßig werden bis zu 3 empfangene oder gewählte Nummer in HTC Dot View angezeigt.

- Wenn sie nicht angezeigt werden, öffnen Sie die HTC Dot View Appm tippen Sie auf  > **Einstellungen** und wählen Sie anschließend **Anrufverlauf anzeigen**.
- Wenn Sie eine Displaysperre mit Anmeldedaten eingerichtet haben, müssen Sie **Sicherheitsfenster umgehen** auswählen, um die letzten Anrufe anzuzeigen.

Musiksteuerungen oder App-Benachrichtigungen werden nicht in HTC Dot View angezeigt?

Überprüfen Sie, ob HTC Dot View Musiksteuerungen und Benachrichtigungen in den Einstellungen aktiviert sind.

1. Gehen Sie zu **Einstellungen** und tippen Sie anschließend auf **Ton & Benachrichtigung** > **Benachrichtigungszugriff**.
2. Tippen Sie auf die **HTC Dot View Musiksteuerung** und **HTC Dot View Benachrichtigungen** Optionen, wenn Sie nicht ausgewählt sind.

Brauchen Sie weitere Einzelheiten?

Weitere Einzelheiten finden Sie in der HTC Dot View Erste Schritte Anleitung, die der Hülle beiliegt.

HTC Guide

Haben Sie Hardware- oder Verbindungsprobleme?

Bevor Sie unseren Kundendienst kontaktieren, können Sie zuerst die HTC Guide App nutzen, um eine Fehlerbehebung oder Überprüfung des Telefons vorzunehmen. Diese hilft Ihnen bei der Suche nach dem Grund des Problems und dabei, ob Sie das Problem lösen können oder den Kundendienst kontaktieren müssen.

Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **HTC Guide**.



Wenn HTC Guide nicht auf Ihrem Telefon vorinstalliert ist, können Sie sie von Google Play herunterladen.

HTC BlinkFeed

Was ist HTC BlinkFeed?

Erfahren Sie das Neueste über Ihre Interessen oder bleiben Sie in HTC BlinkFeed direkt mit Freunden in Kontakt. Richten Sie soziale Netzwerke, Nachrichtenquellen und mehr ein.



- Wischen Sie nach oben oder unten, um Storys in HTC BlinkFeed zu durchsuchen.
- Tippen Sie auf Kacheln mit Empfehlungen für Sehenswürdigkeiten und Restaurants, um Wegbeschreibungen zu erhalten, Bewertungen zu lesen, und mehr.
- Tippen Sie auf eine Kachel, um den Inhalt anzuzeigen oder einen Post oder eine Statusaktualisierung zu kommentieren.
- Wischen bei der Ansicht eines Nachrichtenartikels nach links oder rechts, um weitere Storys anzuzeigen.
- In HTC BlinkFeed können Sie auf  oder  drücken, um nach oben zu scrollen.
- Scrollen Sie nach oben und ziehen Sie das Display nach unten, um den Stream manuell zu aktualisieren.
- Wischen Sie direkt über HTC BlinkFeed, um das Seitenmenü zu öffnen, von wo Sie die Art der Feeds auswählen oder Ihre eigenen Themen anzeigen lassen können.



Das Uhr-Widget wird auf HTC BlinkFeed angezeigt, wenn Sie HTC BlinkFeed als die Hauptstartseite eingestellt haben.

HTC BlinkFeed aktivieren oder deaktivieren

1. Ziehen Sie auf der Startseite zwei Finger zusammen und tippen Sie anschließend auf .
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Um HTC BlinkFeed zu aktivieren, wischen Sie nach rechts, bis **+** **BlinkFeed** angezeigt wird und tippen es anschließend an.
 - Um HTC BlinkFeed zu deaktivieren wischen Sie zum Miniaturbild und tippen Sie anschließend auf **Entfernen**.

Möglichkeiten zum Hinzufügen von Inhalten zu HTC BlinkFeed

Personalisieren Sie HTC BlinkFeed, um Artikel und Statusaktualisierungen aus Ihren beliebten Nachrichtenquellen, Kategorien, Ausgaben und Apps anzuzeigen.

Feeds auswählen

Entdecken Sie Storys und Artikel in HTC BlinkFeed, die auf Ihren Interessen, Lieblingskategorien und beliebten Nachrichtenkanälen oder Webseiten basieren.

1. Streichen Sie in HTC BlinkFeed nach rechts, um das Seitenmenü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf  > **Inhalte hinzufügen**.
3. Wählen Sie eine Kategorie aus. Oder wenn Sie das erste Mal Inhalte zu HTC BlinkFeed hinzufügen, tippen Sie auf die Kachel **Automatische Empfehlungen von BlinkFeed erhalten**. Melden Sie sich, um Empfehlungen zu erhalten.
4. Wählen Sie eine oder mehrere Feed-Quellen.

Sie können zuerst auf einen Namen tippen, um einen bestimmten Feed zu überprüfen und anschließend auf  tippen, um ihn zu HTC BlinkFeed hinzuzufügen.

Beim Blättern durch den Höhepunkte Feed könnten Sie Empfehlungen für neue Storys oder Quellen erhalten, die Sie interessant finden könnten. Tippen Sie auf  in einer Kachel mit der Bezeichnung **Neu**, um die Webseite oder Feed des Kanals zu abonnieren.

Inhalte Ihrer Apps und sozialen Netzwerke anzeigen

Lassen Sie sich die Posts Ihrer Freunde in sozialen Netzwerken anzeigen oder zeigen Sie Inhalte Ihrer HTC Apps direkt in HTC BlinkFeed an.



Sie müssen sich bei Ihren sozialen Netzwerken anmelden, um ihre Feeds in HTC BlinkFeed zu sehen.

1. Streichen Sie in HTC BlinkFeed nach rechts, um das Seitenmenü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf  > **Dienste und Apps** und wählen Sie anschließend Ihre beliebten Apps und sozialen Netzwerke.

Suchen nach und Hinzufügen eines interessanten Themas

Suchen Sie nach einem bestimmten Thema? Suchen Sie nach und wählen Sie interessante Themen, um sie in HTC BlinkFeed anzuzeigen.

1. Streichen Sie in HTC BlinkFeed nach rechts, um das Seitenmenü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf **Suche nach Inhalt** und geben Sie anschließend das Thema ein, nach dem Sie suchen.
3. Tippen Sie auf ein Ergebnis und anschließend auf , um es unter Benutzerdefinierte Themen hinzuzufügen.

Mehrere regionale Ausgaben abonnieren

Möchten Sie in mehr als einer Region über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden bleiben? Sie können eine oder mehrere Ausgaben Ihrer Wahl in HTC BlinkFeed anzeigen.

1. Streichen Sie in HTC BlinkFeed nach rechts, um das Seitenmenü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf  > **Inhalte hinzufügen**.
3. Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend ein Gebietsschema oder eine Region aus.
4. Wählen Sie die Feed-Quellen, die hinzugefügt werden sollen.

Einen RSS Feed abonnieren

Möchten Sie keine Nachrichten und Aktualisierungen von Ihrem Lieblings-Blog oder Webseite verpassen? Fügen Sie eigene RSS Feeds zu HTC BlinkFeed hinzu.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Internet**.
2. Rufen Sie die RSS Feed URL des Blogs oder der Webseite ab, die Sie abonnieren möchten.
3. Tippen Sie auf , um sie zu HTC BlinkFeed zu senden.

Den Höhepunkte Feed anpassen

Gehen Sie zum Höhepunkte Feed, um eine Mischung von beliebten Artikeln und Statusaktualisierungen aus den von Ihnen hinzugefügten Feed-Quellen anzuzeigen. Sie können den Höhepunkte Feed auch so einstellen, dass nur Elemente aus Ihren beliebten Nachrichtenquellen, Kategorien und Apps angezeigt werden.

1. Streichen Sie in HTC BlinkFeed nach rechts, um das Seitenmenü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Wählen Sie Höhepunktthemen**.
3. Wählen Sie die Feed-Quellen, die in Höhepunkte angezeigt werden sollen.

Artikel für später speichern

Haben Sie keine Zeit, um einen interessanten Artikel zu lesen? Sie können ein Lesezeichen zu Artikeln in Ihrer Leseliste hinzufügen.

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Tippen Sie bei Anzeige eines Artikels auf .
- Drücken Sie in HTC BlinkFeed etwas länger auf die Kachel des Artikels, den Sie als Lesezeichen speichern möchten. Tippen Sie anschließend auf **Später lesen**.

Um auf die Leseliste in HTC BlinkFeed zuzugreifen, wischen Sie nach rechts und tippen Sie anschließend auf **Nachrichten Leseliste** im Seitenmenü.

In Ihren sozialen Netzwerken posten

Sie können ganz einfach eine Statusaktualisierung von HTC BlinkFeed aus posten.



Sie müssen sich bei Ihren sozialen Netzwerken anmelden, bevor Sie ein Status-Update von HTC BlinkFeed posten können.

1. Streichen Sie in HTC BlinkFeed nach rechts, um das Seitenmenü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf  > **Schreiben** und wählen Sie ein soziales Netzwerk aus.
3. Verfassen Sie Ihre Statusaktualisierung und posten Sie sie in Ihrem sozialen Netzwerk.

Inhalte aus HTC BlinkFeed entfernen

Egal ob eine Kachel oder ein gesamter Feed, können Sie nicht gewünschte Inhalte in HTC BlinkFeed entfernen.

- Wenn Sie eine Kachel entfernen möchten, halten Sie die zu entfernende Kachel etwas länger gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Entfernen**.
- Wenn Sie eine Feed-Quelle entfernen möchten, tippen Sie im Seitenmenü auf  > **Inhalte entfernen**, wählen Sie ein oder mehrere Elemente und tippen Sie anschließend auf **Entfernen**.

Um sich von einer lokalisierten Ausgabe abzumelden, tippen Sie im Fenster Inhalte entfernen auf . Tippen Sie auf **Ausgaben entfernen**, wählen Sie ein oder mehrere Elemente und tippen Sie anschließend auf **Entfernen**.

Persönliche Einrichtung

Abstimmen des HTC One auf eigene Bedürfnisse

Gestalten Sie das Aussehen und die Töne des HTC One genau so wie Sie es möchten.

- Wählen Sie einen Klingelton und andere Töne, die Sie verwenden möchten. Siehe [Klingeltöne, Benachrichtigungen und Wecker](#) auf Seite 57.
- Personalisieren Sie Ihre Startseite mit einem anderen Hintergrundbild. Siehe [Hintergrundbild Startseite](#) auf Seite 58.
- Für das Sperrfenster können Sie dasselbe Hintergrundbild wie auf Ihrer Startseite verwenden oder ein anderes Hintergrundbild auswählen. Siehe [Ändern des Displaysperrenhintergrunds](#) auf Seite 64.
- Ändern Sie die Apps in der Startleiste. Siehe [Startleiste](#) auf Seite 58.
- Bereichern Sie Ihre Startseite mit Widgets und Verknüpfungen. Siehe [Startseiten-Widgets hinzufügen](#) auf Seite 58 und [Startseitenverknüpfungen hinzufügen](#) auf Seite 59.
- Benötigen Sie eine andere Widget-Seite? Siehe [Eine Widget-Seite hinzufügen oder entfernen](#) auf Seite 60.
- Stellen Sie HTC BlinkFeed oder eine Widget-Seite als Ihr Hauptfenster der Startseite ein. Siehe [Das Hauptfenster der Startseite ändern](#) auf Seite 61.
- Organisieren Sie Ihre Apps. Siehe [Apps anordnen](#) auf Seite 62.

Klingeltöne, Benachrichtigungen und Wecker

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Personalisieren**.
2. Wählen Sie unter Ton verschiedene Töne für Ihren Klingelton, Systembenachrichtigung und Wecker aus.

Gehen Sie zu den Apps Nachrichten, Mail und Kalender, um jeweils Töne für neue Nachrichten, E-Mail und Terminerinnerungen auszuwählen.



Möchten Sie Wecker lauter klingeln, aber Benachrichtigungen diskreter sein lassen? Tippen Sie unter Einstellungen auf **Ton & Benachrichtigung** > **Lautstärken** und stellen Sie die Lautstärkestufen für jeden Typ ein.

Hintergrundbild Startseite

Sie haben die Auswahl aus verfügbaren Hintergrundbildern oder Fotos, die Sie mit der Kamera aufgenommen haben.


1. Halten Sie einen leeren Bereich auf einer Widget-Seite etwas länger gedrückt.
2. Tippen Sie im Popup-Menü auf **Hintergrundbild der Startseite**.
3. Wählen Sie, von wo Sie das Hintergrundbild auswählen möchten.

Um ein mit der Kamera aufgenommenes Foto zu verwenden, tippen Sie auf **Album**, wählen Sie ein Foto und schneiden Sie es zu, und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Startleiste

Die Startleiste ermöglicht Ihnen den direkten Zugriff auf häufig verwendete Apps (und andere Verknüpfungen). Sie können die Apps in der Startleiste durch andere häufig von Ihnen verwendete ersetzen.

1. Drücken Sie etwas länger auf die App, die Sie ersetzen möchten und ziehen Sie sie anschließend nach .

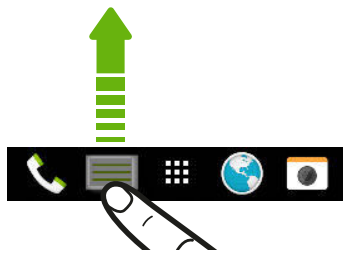

2. Tippen Sie auf , um das Fenster Apps aufzurufen.
3. Drücken Sie etwas länger auf eine App und ziehen Sie sie anschließend an die freie Stelle in der Startleiste.



- Sie können Apps in der Startleiste auch in einem Ordner gruppieren. Siehe [Apps im Widget-Fenster und in der Startleiste gruppieren](#) auf Seite 62.
- Die Apps (oder andere Verknüpfungen), die Sie im Displaysperren-Fenster sehen, sind dieselben Apps wie in der Startleiste.

Startseiten-Widgets hinzufügen

Widgets machen wichtige Informationen und Medieninhalte leicht verfügbar. Wählen Sie aus einer Reihe von Widgets und fügen Sie die nützlichsten zu Ihrer Startseite hinzu.

1. Halten Sie einen leeren Bereich auf einer Widget-Seite etwas länger gedrückt.
2. Tippen Sie im Popup-Menü auf **Apps und Widgets hinzufügen**.

3. Tippen Sie auf ▼ > **Widgets**.
4. Scrollen Sie durch die Widgets oder tippen Sie auf 🔍, um nach einem bestimmten Widget zu suchen.
Einige Widgets sind in verschiedenen Stilen und Größen verfügbar.
5. Halten Sie ein Widget gedrückt und ziehen Sie es anschließend auf eine Widget-Seite, zu der Sie es hinzufügen möchten.

Sie können auch Widgets hinzufügen, mit denen Sie schnell bestimmte Einstellungen, z.B. WLAN und Bluetooth ein- und ausschalten können.

Ändern der Einstellungen eines Widgets

Sie können grundlegende Einstellungen bestimmter Widgets (z.B. das Kontakte Widget) ändern.

1. Halten Sie ein Widget auf der Startseite etwas länger gedrückt und ziehen Sie es anschließend nach ⚙️.



2. Ändern Sie die Widget-Einstellungen nach Belieben.

Größe eines Widget ändern

Die Größe einiger Widgets kann geändert werden, nachdem Sie sie der Startseite hinzugefügt haben.

1. Halten Sie ein Widget auf der Startseite etwas länger gedrückt und heben Sie anschließend Ihren Finger an. Wenn eine Umrandung angezeigt wird, kann die Größe des Widgets angezeigt werden.
2. Ziehen Sie an den Seiten der Umrandung, um das Widget zu vergrößern oder zu verkleinern.

Startseitenverknüpfungen hinzufügen

Sie können häufig verwendete Apps und Widget-Seiten auf der Startseite ablegen. Sie können ebenfalls Verknüpfungen zu häufig verwendeten Einstellungen, gespeicherten Webseiten usw. hinzufügen.

1. Halten Sie einen leeren Bereich auf einer Widget-Seite etwas länger gedrückt.
2. Tippen Sie im Popup-Menü auf **Apps und Widgets hinzufügen**.
3. Tippen Sie auf ▼ > **Apps** oder **Verknüpfungen**.

4. Scrollen Sie durch die Apps oder Verknüpfungen oder tippen Sie auf , um nach einer zu suchen.
5. Halten Sie eine App oder Verknüpfung gedrückt und ziehen Sie sie anschließend auf eine Widget-Seite, zu der Sie sie hinzufügen möchten.



Um eine App aus dem Apps Fenster hinzuzufügen, halten Sie die App gedrückt und ziehen Sie sie auf die Widget-Seite.

Startseitenfenster bearbeiten

Eine Widget-Seite hinzufügen oder entfernen



- Sie werden keine neue Widget-Seite hinzufügen können, wenn Sie bereits das Limit erreicht haben.
- HTC BlinkFeed wird immer als erste Seite angezeigt (wenn es nicht entfernt wird). Vor HTC BlinkFeed kann keine Widget-Seite hinzugefügt werden.

1. Halten Sie einen leeren Bereich auf einer Widget-Seite etwas länger gedrückt.
2. Tippen Sie im Popup-Menü auf **Startseiten verwalten**.
3. Wenn Sie eine neue Widget-Seite hinzufügen möchten, streichen Sie nach links, bis das **+** Symbol angezeigt wird, und tippen Sie anschließend darauf.
4. Wenn Sie eine Widget-Seite entfernen möchten, streichen Sie nach links oder rechts, bis die Seite angezeigt wird, und tippen Sie anschließend auf **Entfernen**.
5. Wenn Sie damit fertig sind, drücken Sie auf .

Widget-Seiten anordnen




Vor HTC BlinkFeed kann keine Widget-Seite verschoben und eingesetzt werden.

1. Ziehen Sie in HTC BlinkFeed oder einer Widget-Seite zwei Finger zusammen, um die Startseite anzupassen.
2. Halten Sie das Miniaturbild eines Widget-Fensters gedrückt und ziehen Sie es anschließend nach links oder rechts an die gewünschte Position.
3. Wenn Sie damit fertig sind, drücken Sie auf .

Verschieben eines Widgets oder Symbols

Sie können ganz einfach ein Widget oder Symbol von einem Widget-Fenster in ein anderes verschieben.

1. Drücken Sie mit einem Finger etwas länger auf das Widget oder Symbol.
2. Streichen Sie mit einem anderen Finger schnell nach links oder rechts, um das Display zu einem anderen Widget-Fenster zu drehen.

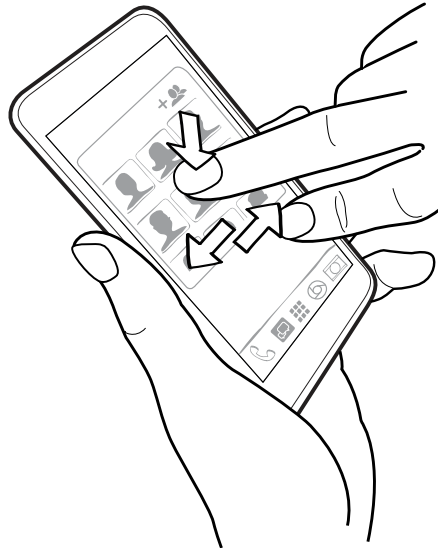

3. Lassen Sie das Widget oder Symbol los.

Entfernen eines Widgets oder Symbols

1. Drücken Sie etwas länger auf das Widget oder Symbol, das Sie entfernen möchten und ziehen Sie es anschließend nach .
2. Wenn sich das Widget oder das Symbol rot färbt, heben Sie Ihren Finger an.

Das Hauptfenster der Startseite ändern

Stellen Sie HTC BlinkFeed oder eine Widget-Seite als Ihr Hauptfenster der Startseite ein.


1. Halten Sie einen leeren Bereich auf einer Widget-Seite etwas länger gedrückt.
2. Tippen Sie im Popup-Menü auf **Startseiten verwalten**.
3. Streichen Sie nach links oder rechts, bis Sie das Fenster sehen, das Sie als Ihr Hauptfenster der Startseite verwenden möchten.
4. Tippen Sie auf **Als Startseite einstellen**.
5. Drücken Sie auf .



Wenn Sie  in einer App drücken, wird zunächst das letzte Fenster angezeigt, das Sie aufgerufen haben. Drücken Sie erneut auf , um zum Hauptfenster der Startseite zu gelangen.

Apps im Widget-Fenster und in der Startleiste gruppieren

1. Drücken Sie etwas länger auf eine App und ziehen Sie sie anschließend auf eine andere App, um automatisch einen Ordner zu erstellen.

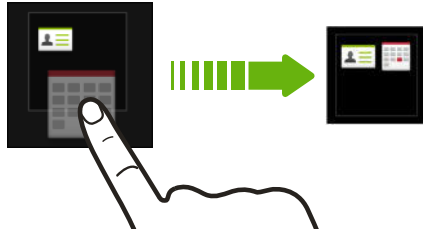

2. Tippen Sie auf den Ordner, um ihn zu öffnen.
3. Tippen Sie auf die Titelleiste des Ordnerfensters und geben Sie anschließend einen neuen Ordnernamen ein.
4. Fügen Sie weitere Apps zum Ordner hinzu. Tippen Sie auf **+**, wählen Sie Ihre Apps aus, und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Sie können auch Verknüpfungen zu Einstellungen oder Informationen zu einem Ordner hinzufügen. Fügen Sie zunächst eine Verknüpfung zu einem Widget-Fenster hinzu und ziehen Sie sie anschließend in den Ordner.

Elemente aus einem Ordner entfernen

1. Tippen Sie in der Startleiste oder im Widget-Fenster auf einen Ordner, um ihn zu öffnen.
2. Drücken Sie etwas länger auf die App oder Verknüpfung, und ziehen Sie sie anschließend nach **■**.

Apps anordnen

Im Fenster Apps können Sie die Apps neu anordnen und das Layout ändern.

1. Tippen Sie in HTC BlinkFeed oder einer beliebigen Widget-Seite auf **■**.
2. Tippen Sie auf **▼** und wählen Sie anschließend, wie Apps angeordnet werden sollen, z.B. alphabetisch.

Wenn Sie Apps in Ordnern gruppieren oder sie neu anordnen möchten, wählen Sie **Benutzerdefiniert**.

3. Tippen Sie auf **■** > **Rastergröße**, um auszuwählen, ob mehr oder weniger Apps pro Seite angezeigt werden sollen.

Apps und Ordner verschieben

1. Tippen Sie im Fenster Apps auf **▼** > **Benutzerdefiniert**.
2. Tippen Sie auf **■** > **Apps neu anordnen**.

3. Halten Sie eine App oder einen Ordner etwas länger gedrückt und führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:
 - Ziehen Sie die App oder den Ordner an eine andere Position auf derselben Seite. Warten Sie, bis das Beschäftigt-Symbol nicht mehr angezeigt wird, bevor Sie Ihren Finger loslassen.
 - Ziehen Sie die App oder den Ordner zum  oder  Pfeil, um sie oder ihn auf eine andere Seite zu verschieben.
4. Wenn Sie mit dem Verschieben von Apps oder Ordnern fertig sind, tippen Sie auf .

Apps in einem Ordner gruppieren

1. Tippen Sie im Fenster Apps auf  > **Benutzerdefiniert**.
2. Tippen Sie auf  > **Apps neu anordnen**.
3. Drücken Sie etwas länger auf eine App und ziehen Sie sie anschließend auf eine andere App, um automatisch einen Ordner zu erstellen.
4. Wenn Sie weitere Apps hinzufügen möchten, ziehen Sie die jeweilige App in den Ordner.
5. Wenn Sie dem Ordner einen Namen geben möchten, tippen Sie auf dessen Titelleiste und geben Sie anschließend den Ordnernamen ein.
6. Tippen Sie nach Abschluss auf .

Apps aus einem Ordner entfernen

1. Tippen Sie im Fenster Apps auf  > **Benutzerdefiniert**.
2. Tippen Sie auf  > **Apps neu anordnen**.
3. Tippen Sie auf den Ordner, um ihn zu öffnen.
4. Drücken Sie etwas länger auf eine App und ziehen Sie sie anschließend aus dem Apps Fenster. Warten Sie, bis das Beschäftigt-Symbol nicht mehr angezeigt wird, bevor Sie Ihren Finger loslassen.
5. Wenn Sie mit dem Entfernen von Apps fertig sind, tippen Sie auf .

Apps ein- oder ausblenden

1. Tippen Sie im Fenster Apps auf  > **Apps aus-/einblenden**.
2. Wählen Sie die Apps, die Sie ausblenden möchten und deaktivieren Sie die Kästchen, um sie wieder einzublenden.
3. Tippen Sie auf **Fertig**.

Displaysperre

Ändern des Displaysperrenhintergrunds

Verwenden Sie den Startseitenhintergrund oder ein Foto, das Sie mit der Kamera aufgenommen haben, als Hintergrund des Displaysperren-Fensters.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Personalisieren**.
2. Tippen Sie auf **Displaysperren-Hintergrund**.
3. Tippen Sie im Popup-Menü auf **Startseitenhintergrund verwenden** oder tippen Sie auf **Benutzerdefinierten Hintergrund verwenden**, um ein Foto aus Album auszuwählen.

Ändern der Displaysperren-Verknüpfungen

Um Apps (oder andere Verknüpfungen) im Displaysperren-Fenster zu ändern, ändern Sie die Apps in der Startleiste. Im Kapitel [Startleiste](#) auf Seite 58 erfahren Sie, wie Sie dabei vorgehen können.

Auswählen, welche Benachrichtigungen im Sperrfenster angezeigt werden

Wählen Sie die Arten der Benachrichtigungen aus, die Sie im Sperrfenster anzeigen oder ausblenden möchten. Sie können auch Benachrichtigungen aus Ihren Lieblings-Apps bevorzugen.



Die App-Benachrichtigungen, die Sie erlauben oder blockieren, wirken sich auf das Sperrfenster und die Benachrichtigungs-Leiste aus.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Ton & Benachrichtigungen**.
2. Tippen Sie unter Benachrichtigung auf **App-Benachrichtigungen**.
3. Tippen Sie auf eine App und wählen Sie anschließend, ob Sie die Benachrichtigungen blockieren oder bevorzugen möchten.



Wenn Sie gar keine Benachrichtigungen im Sperrfenster anzeigen lassen möchten, tippen Sie auf **Ton & Benachrichtigung** > **Wenn Gerät gesperrt ist** > **Keine Benachrichtigungen anzeigen**.

Das Displaysperren-Fenster deaktivieren

Möchten Sie das Telefon beim Aufwachen nicht ständig entsperren? Sie können das Displaysperren-Fenster jederzeit in den Einstellungen deaktivieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **Displaysperre** > **Keine Displaysperre**.

Um die Displaysperre wieder zu aktivieren, tippen Sie in den Einstellungen Sicherheit auf **Displaysperre** > **Sperrfenster**.


Kamera

Kamera-Grundlagen

Kamera Anzeige

Nehmen Sie tolle Fotos und Videos mit der Kamera auf.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Tippen Sie auf , um sämtliche Steuerelemente im Sucher anzuzeigen.

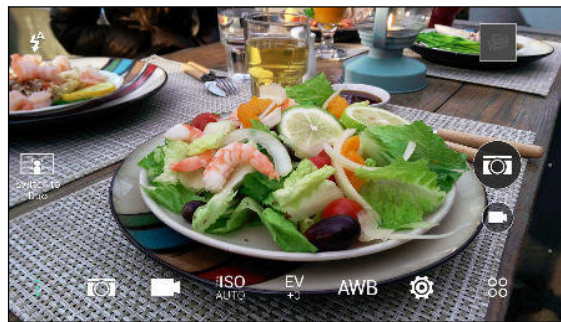

Wählen Sie eine Szene für die Aufnahme von Fotos.



Sie können einen ISO-Wert auswählen oder **Auto** einstellen. Höhere ISO-Werte eignen sich am besten bei schlechten Lichtverhältnissen.



Wählen Sie einen Belichtungswert. Je höher der Belichtungswert, desto heller werden die Fotos oder Videos sein.



Wählen Sie eine Weißabgleichseinstellung, die den gegenwärtigen Lichtverhältnissen entspricht.



Wählen Sie aus grundlegenden und erweiterten Kameraeinstellungen aus.

Auswahl eines Aufnahmemodus

Wechseln Sie zu einem Aufnahmemodus für die Aufnahme von Fotos oder Videos.

Tippen Sie im Suchfenster auf  und wählen Sie anschließend einen Aufnahmemodus aus.

Sie können auch einfach über den Sucher wischen, um zwischen Aufnahmemodi zu wechseln:

- Wischen Sie im Querformat von oben nach unten über das Display.
- Wischen Sie im Hochformat von links nach rechts über das Display.

Zoomen

- Spreizen Sie vor der Aufnahme eines Fotos oder Videos zwei Finger auseinander, um hineinzuzoomen, oder zusammen, um herauszuzoomen.
- Wenn Sie Video aufnehmen, können Sie während der Aufnahme frei hinein- oder herauszoomen.

Aktivieren oder Deaktivieren des Kamerablitzes

Tippen Sie auf das Blitz-Symbol, um eine Blitzeinstellung auszuwählen.

Wenn Sie  oder  verwenden, wird die Kamera automatisch die beste Blitzhelligkeit für das Foto einstellen.

Aufnahme eines Fotos

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum **Kamera**-Modus, wenn Sie sich nicht in diesem Modus befinden. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 65 für Details.
3. Richten Sie die Kamera auf das, was Sie aufnehmen möchten. Die Kamera wird den Fokus automatisch einstellen, wenn Sie sich bewegen.
4. Wenn Sie zur Aufnahme des Fotos bereit sind, tippen Sie auf .

Tipps für die Aufnahme besserer Fotos

Hier sind einige Tipps für die Aufnahme, um bessere Bilder mit der Kamera-App zu erhalten.

Fokus und Schärfe verbessern

- Das HTC One verfügt über Autofokus, der am besten bei einem Motiv funktioniert, das sich nicht zu sehr bewegt. Tippen Sie zum Ändern des Fokus im Sucher auf das Motiv, das fokussiert werden soll.
- Wenn sich das Objekt bewegt, halten Sie es im Sucher gedrückt, um den Fokus zu sperren.
- Sie in den Kamera Einstellungen die Schärfe vor der Aufnahme eines Fotos einstellen oder die Schärfe manuell in Bildbearbeitung anpassen.

Im Allgemeinen ist es besser ein verschwommenes Bild zu schärfen als die Schärfe in einem Bild zu verringern.

Gut belichtete Fotos aufnehmen

- Das HTC One stellt den Fokus und die Belichtung automatisch ein. Wenn das Bild unterbelichtet zu sein scheint oder im Sucher zu dunkel angezeigt wird, tippen Sie auf einen Teil des Bildes, der sich im Schatten befindet. Tippen Sie umgekehrt auf ein gut belichtetes Objekt im Bild, wenn das Bild überbelichtet zu sein scheint. Fokussieren Sie auf ein Objekt mit einem neutralen Farbton, um eine ausgeglichene Belichtung zu erzielen. Beachten Sie, dass das Antippen eines anderen Objektes den Fokus von Ihrem Motiv ändern kann.
- Wenn Sie die Standardeinstellungen verwenden und das Foto noch immer zu dunkel zu sein scheint, wechseln Sie zur Nachtszene und legen Sie das HTC One auf eine ebene Unterlage, um es stabil zu halten.
- Wenn sich Teile des Bildes im Schatten und andere Teile in hellen Bereichen befinden, verwenden Sie den HDR, um mehrere Aufnahmen mit unterschiedlicher Belichtung zu machen und sie zu einer Aufnahme zusammenzufügen. Halten Sie das HTC One ruhig oder legen Sie es auf eine ebene Unterlage, wenn Sie HDR verwenden.
- Achten Sie bei der Aufnahme eines Panoramafotos auf die gesamte Szene und fokussieren Sie auf ein Objekt mit einem neutralen Farbton, um die Belichtung im zusammengesetzten Bild ausgeglichen zu gestalten.

Andere Tipps

- Tippen Sie in den Kamera-Einstellungen auf **Raster**, um das Motiv besser zu erfassen oder die Komposition zu verbessern.
- Wenn Sie Fotos unter Neonröhren oder Glühlampen aufnehmen und die Farben des Motivs nicht richtig erscheinen, tippen Sie auf **AWB** und wählen Sie eine Einstellung für den Weißabgleich. Überprüfen Sie das Bild im Sucher und wählen Sie die Option, die am ehesten die natürliche Farbe des Objektes darstellt.
- In den Kamera-Einstellungen können Sie auf **Bildanpassungen** tippen und den Kontrast, die Sättigung und die Schärfe vor der Aufnahme des Fotos anpassen.
- Nach der Aufnahme des Fotos können Sie den Kontrast, die Helligkeit und andere Einstellungen in Bildbearbeitung noch weiter einstellen.

Aufnahme von Video

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum **Kamera**-Modus, wenn Sie sich nicht in diesem Modus befinden. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 65 für Details.
3. Wenn Sie zur Aufnahme des Fotos bereits sind, tippen Sie auf .
4. Den Fokus auf ein anderes Motiv oder einen anderen Bereich einstellen, indem Sie einfach auf das Suchfenster tippen.
5. Tippen Sie auf das Blitz-Symbol, um den Blitz ein- oder auszuschalten.
6. Tippen Sie auf , um die Aufnahme anzuhalten und anschließend auf , um fortzufahren.
7. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

Einstellen der Videoauflösung

1. Wechseln Sie zum Modus **Kamera**.
2. Tippen Sie im Bildsucher auf , um die Kameraoptionen anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf .
4. Tippen Sie auf **Videoqualität** und wählen Sie anschließend eine Videoauflösung aus.

Aufnahme eines Fotos während der Videoaufnahme – VideoPic

Verwenden Sie die **Normal** Videoszene, wenn Sie ein Foto während der Videoaufnahme machen möchten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Tippen Sie im Bildsucher auf , um die Kameraoptionen anzuzeigen.
Stellen Sie sicher, dass das  Symbol angezeigt wird, was bedeutet, dass die **Normal** Videoszene ausgewählt ist.
3. Tippen Sie auf , um mit der Aufnahme zu beginnen.
4. Tippen Sie während der Aufnahme auf , wenn Sie ein Foto aufnehmen möchten.
5. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu stoppen.

Die Lautstärketasten für die Aufnahme von Fotos oder Videos verwenden


In der Kamera App können Sie die LAUTSTÄRKE-Tasten als Auslösetasten oder Zoomsteuerungen einstellen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Tippen Sie im Suchfenster auf .
3. Tippen Sie auf  > **Lautstärketastenooptionen**.
4. Wählen Sie, wie Sie die Lautstärketasten in der Kamera-App nutzen möchten.

Schließen Sie die Kamera-App

Um Ihnen eine volle Anzeige der Suchfensters zu ermöglichen, ersetzt das HTC One ,  und  durch kleine Punkte.

Tippen Sie auf einen Punkt, um diese Schaltflächen wieder anzuzeigen, und tippen Sie anschließend auf  oder , um die Kamera-App, zu schließen und zur Startseite oder zur vorherigen Seite zurückzukehren.

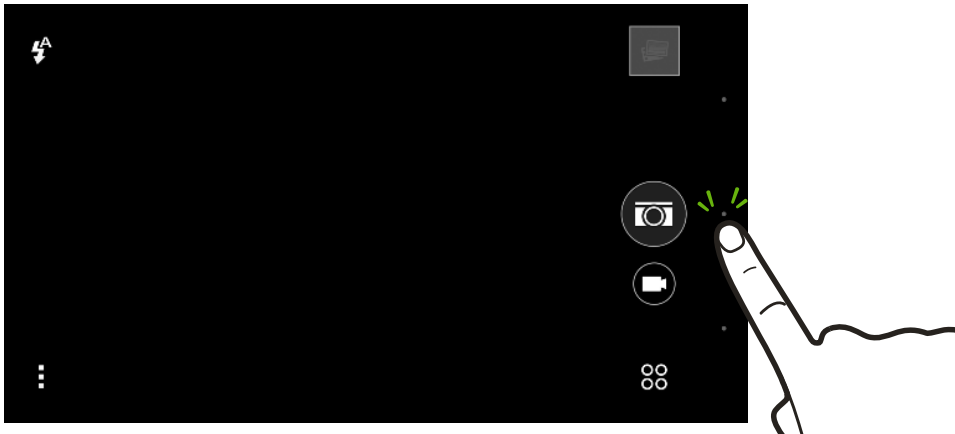

Kontinuierliche Aufnahme von Bildern

Möchten Sie Fotos von sich bewegenden Motiven aufnehmen? Egal ob das Fußballspiel Ihres Sohnes oder ein Autorennen. Sie können die Action immer aufnehmen. Verwenden Sie die **Auto** Szene, wenn Sie eine kontinuierliche Aufnahme von Bildern machen möchten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum **Kamera**-Modus, wenn Sie sich nicht in diesem Modus befinden. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 65 für Details.
3. Tippen Sie im Bildsucher auf , um die Kameraoptionen anzuzeigen.

Stellen Sie sicher, dass das  Symbol angezeigt wird, was bedeutet, dass die **Auto** Szene ausgewählt ist.

4. Halten Sie den Auslöser () auf dem Bildschirm gedrückt.

Die Kamera nimmt bis zu 20 aufeinanderfolgende Aufnahmen Ihres Motivs auf.

5. Entscheiden Sie, was Sie mit den Serienaufnahmen anfangen möchten:
 - Um nur ein Foto zu behalten, wählen Sie das Foto aus, das Sie am meisten mögen, und tippen Sie anschließend auf **Beste Aufnahme**.
 - Tippen Sie auf **Löschen**, wählen Sie die zu löschenden Aufnahmen und tippen Sie anschließend auf **Löschen**, um nur die verbleibenden Aufnahmen zu speichern.
 - Wenn Sie die gesamte Serie der Aufnahmen speichern möchten, drücken Sie einfach auf .

Duo-Kamera

Aufnahme eines Fotos mit Duo-Kamera

Die beiden Kameras an der Rückseite des HTC One machen die Duo-Kamera. Mit Duo-Kamera aufgenommene Fotos werden mit Tiefeninformationen aufgenommen und mit speziellen Duo-Effekte in der Bildbearbeitung versehen werden.



Lesen Sie vor der Aufnahme [Tippe für die Verwendung von Duo-Kamera](#) auf Seite 70 für die richtige Verwendung von Duo-Kamera.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum **Kamera**-Modus, wenn Sie sich nicht in diesem Modus befinden. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 65 für Details.
3. Tippen Sie auf **Zu Duo wechseln** .
4. Richten Sie die Kamera auf das, was Sie aufnehmen möchten. Die Kamera wird den Fokus automatisch einstellen, wenn Sie sich bewegen.
5. Wenn Sie zur Aufnahme des Fotos bereit sind, tippen Sie auf .


Tippen Sie auf **Zu hoher Auflösung wechseln** , um zur Einzelkamera zurückzuwechseln und normale Fotos ohne Tiefeninformationen aufzunehmen.

Tippe für die Verwendung von Duo-Kamera

Hier sind wichtige Tipps für die Verwendung von Duo-Kamera, so dass Ihre Fotos mit ausreichend Tiefeninformationen aufgenommen werden können, wenn Sie Duo-Effekte für sie in der Bildbearbeitung anwenden möchten.

Beleuchtung


- Stellen Sie sicher, dass Ihre Hand nicht das zweite Kameraobjektiv blockiert.

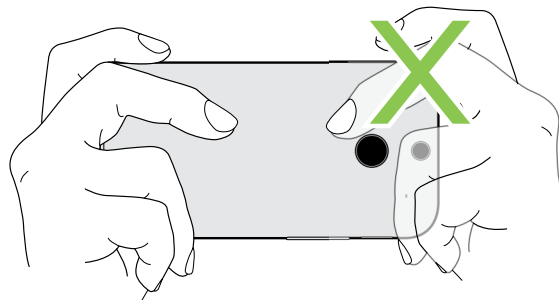


- Das Blitzlicht ist immer aus, wenn Sie Duo-Kameraverwenden, stellen also sicher, dass Sie Ihre Fotos in einer Umgebung mit einer guten Lichtquelle aufnehmen. Die Nachbearbeitung von Duo-Effekte funktioniert nicht für Aufnahmen bei wenig Licht.
- Wenn die Belichtung nicht gleichmäßig ist, zum Beispiel wenn der Hintergrund ein wenig unter- oder überlichtet ist, tippen Sie auf EV , um den Belichtungswert anzupassen.

Komposition

- Wählen Sie einen interessanten Hintergrund für Ihr Motiv. Die Positionierung Ihres Motivs mit einigen Lampen oder einem Garten im Hintergrund wird Farbe und Kontrast zu Ihrem Foto hinzufügen, speziell wenn Sie später den UFocus™ Effekt anwenden.

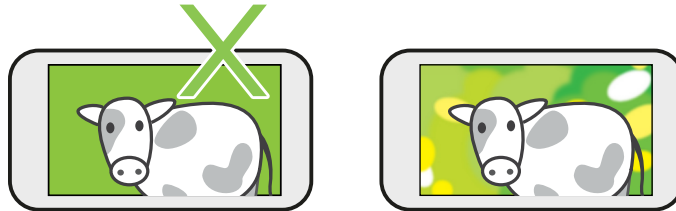

- Duo-Effekte funktionieren möglicherweise nicht bei einer Nahaufnahme oder einem Foto, bei dem das Motiv zu nah am Hintergrund ist. Achten Sie daher auf den Abstand zwischen der Kamera Ihrem Motiv, sowie dem Abstand zwischen dem Motiv und dem Hintergrund.

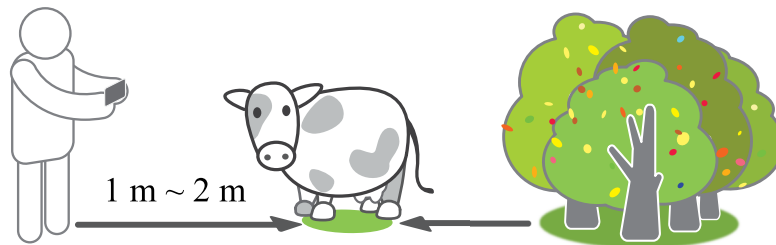

- Aufnahmen von unbewegten Motiven sieht mit Dimension Plus™ Nachbearbeitung hervorragend aus. Wenn Sie Dimension Plus verwenden, können Sie das Motiv und den Hintergrund näher zusammenstellen und der Abstand zwischen der Kamera und dem Motiv kann mindestens 30 Zentimeter betragen.

Siehe [Bildbearbeitung](#) auf Seite 89, um weitere Informationen über Duo-Effekte zu erhalten.

Selfies und Personenaufnahmen

Tipps für die Aufnahme von Selfies und Personen

Möchten Sie sich selbst, Ihre Familie und Freunde auf Ihren Aufnahmen am besten aussehen lassen? Hier sind einige Kameraoptionen, die Sie anpassen oder auswählen können, bevor Sie Selfies und Aufnahmen von Personen machen.

Porträt-Szene

Die Nutzung der Porträt-Szene hilft ein wenig beim Glätten der Haut in Ihren Selfies und Aufnahmen von Personen.

- Wechseln Sie zum Modus **Kamera** oder **Selbstporträt**. Um zu erfahren, wie Sie zwischen den Aufnahmemodi wechseln, siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 65.
- Tippen Sie im Bildsucher auf , um die Kameraoptionen anzuzeigen.

3. Tippen Sie auf .
4. Tippen Sie auf  zur Auswahl der Porträt-Szene.

Haut Verbesserung für Selfies

Verschönern Sie Ihr Gesicht mit Haut Verbesserung, bevor Sie Ihr Selfie aufnehmen. Siehe [Die Haut mit Haut Verbesserung verschönern](#) auf Seite 72.

Winkel von Selfies

Möchten Sie, dass der Winkel Ihrer Aufnahmen genauso aussehen, wie Sie sich selbst im Sucher sehen?

1. Wechseln Sie zum **Selfie** Modus. Um zu erfahren, wie Sie zwischen den Aufnahmemodi wechseln, siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 65.
2. Tippen Sie im Bildsucher auf , um die Kameraoptionen anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf  > **Kameraoptionen**.
4. Wählen Sie die Option **Spiegelabbild speichern**.

Hautverschönerungen für Aufnahmen von Personen

Verschönern Sie die Haut Ihrer Motive, bevor Sie die Aufnahmen machen.

1. Wechseln Sie zum Modus **Kamera**. Um zu erfahren, wie Sie zwischen den Aufnahmemodi wechseln, siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 65.
2. Tippen Sie im Bildsucher auf , um die Kameraoptionen anzuzeigen.
3. Stellen Sie sicher, dass Sie die  Szene Einstellung verwenden.
4. Tippen Sie auf .
5. Tippen Sie auf **Makeup-Stufe** und passen Sie anschließend den Grad der Hautglättung anzupassen.

Die Haut mit Haut Verbesserung verschönern

Verschönern Sie Ihre Haut, bevor Sie ein Selfie aufnehmen. Haut Verbesserung glättet Ihre Haut in Echtzeit.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum Modus **Selfie** oder **Passfoto Automat**. Um zu erfahren, wie Sie zwischen den Aufnahmemodi wechseln, siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 65.
3. Ziehen Sie den Regler über die Einstellungsleiste, um den Grad der Hautglättung zu ändern.



Die Einstellungsleiste wird standardmäßig im Sucher angezeigt. Um sie auszublenden, tippen Sie auf  >  und deaktivieren Sie anschließend die **Haut Verbesserung** Option.

Auto Selfie verwenden

Halten Sie still, um ein Auto Selfie zu erstellen – oder lächeln Sie einfach! Sie müssen diese Funktion nur in den Kameraeinstellungen aktivieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum **Selfie** Modus. Um zu erfahren, wie Sie zwischen den Aufnahmemodi wechseln, siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 65.
3. Tippen Sie im Bildsucher auf , um die Kameraoptionen anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf  > **Kameraoptionen**.
5. Wählen Sie die Option **Auto Selfie** und drücken Sie anschließend auf .
6. Posieren und rahmen Sie sich selbst im Sucher.
7. Um das Selfie automatisch aufzunehmen, schauen Sie in die Frontkamera und:
 - Bleiben Sie still, bis der weiße Kasten im Sucher grün wird.
 - Oder lächeln Sie in die Kamera. Lächeln Sie ein paar Sekunden, bis die Aufnahme gemacht wurde.

Selfie auf Zuruf verwenden

Mit Selfie auf Zuruf können Sie Foto- oder Videoselfies ganz einfach per Sprachbefehl machen. Sie müssen diese Funktion nur in den Kameraeinstellungen aktivieren.



Diese Funktion ist möglicherweise nicht in allen Sprachen verfügbar.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum **Selfie** Modus. Um zu erfahren, wie Sie zwischen den Aufnahmemodi wechseln, siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 65.
3. Tippen Sie im Bildsucher auf , um die Kameraoptionen anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf  > **Kameraoptionen**.
5. Wählen Sie die Option **Selfie auf Zuruf** und drücken Sie anschließend auf .
6. Posieren und rahmen Sie sich selbst im Sucher.
7. Schauen Sie in die Frontkamera und:
 - Sagen Sie **Lächeln** oder **Schnappschuss**, um ein Fotoselfie aufzunehmen.
 - Sagen Sie **Aufnahme**, um ein Videoselfie aufzunehmen.



Sie können den Sprachbefehl auch mit der Hauptkamera verwenden. Wechseln Sie zum **Kamera** Modus und aktivieren Sie **Sprachaufnahme** in den Kameraeinstellungen. Die Sprachaufnahme ist möglicherweise nicht in allen Sprachen verfügbar.

Fotos mit dem Selbstauslöser aufnehmen

Wenn Sie den Selbstauslöser verwenden, zählt die Kamera-App herunter, bevor Ihr Foto aufgenommen wird. Sie können die Countdown-Zeit einstellen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wählen Sie einen Aufnahmemodus, den Sie verwenden möchten. Um zu erfahren, wie Sie zwischen den Aufnahmemodi wechseln, siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 65.
3. Tippen Sie im Bildsucher auf , um die Kameraoptionen anzuzeigen.
4. Gehen Sie je nach ausgewähltem Aufnahmemodus wie folgt vor:
 - Tippen Sie auf , wenn Sie dieses Symbol sehen und anschließend auf die gewünschte Countdown-Zeit.
 - Tippen Sie auf  > **Selbstauslöser** und ziehen Sie anschließend am Regler, um die Countdown-Zeit einzustellen.
5. Drücken Sie auf , um den Timer zu starten. Die Kamera wird das Foto nach dem Countdown aufnehmen.

Selfies mit Passfoto Automat aufnehmen

Nehmen Sie mehrere Selfies auf und kombinieren Sie sie zu einem einzelnen Bild.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Tippen Sie auf  > **Passfoto Automat**.
Wenn dieser Modus nicht angezeigt wird, tippen Sie auf **Hinzufügen** > **Passfoto Automat**, um ihn zuerst zu den Aufnahmemodi hinzuzufügen.
3. Tippen Sie auf dem Sucher auf  >  und wählen Sie anschließend ein Layout für Ihre Selfies.
4. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.
Die Kamera App wird vier Selfies in einem Abstand von jeweils 2 Sekunden aufnehmen. Sie können Ihre Pose für jede Aufnahme ändern.

Split Aufnahme

Verwendung des Split Aufnahme Modus

Verwenden Sie den Split Aufnahme Modus, um Ihr Selfie und die Umgebung vor Ihnen gleichzeitig aufzunehmen. Die Split Aufnahme kann sowohl für Fotos als auch Videos gemacht werden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Tippen Sie auf  > **Split Aufnahme**.
Wenn dieser Modus nicht angezeigt wird, tippen Sie auf **Hinzufügen** > **Split Aufnahme**, um ihn zuerst zu den Aufnahmemodi hinzuzufügen.

3. Ziehen Sie den mittleren Knoten, um die Größe der Fenster vertikal anzupassen. Ziehen Sie den oberen oder unteren Knoten, um die Bildschirme diagonal zu teilen.



4. Tippen Sie auf  zur Aufnahme eines Fotos oder auf  zur Aufnahme eines Videos mit der Hauptkamera. Tippen Sie erneut auf die Taste, um Ihr Selfie aufzunehmen.

Wenn Sie Video mit der Hauptkamera aufgenommen haben, wird das Video im geteilten Fenster nach Stoppen der Aufnahme angezeigt. Tippen Sie nach oder während der Anzeige des Videos auf , um Ihr Video-Selfie aufzunehmen.

Wenn Sie die Aufnahme erneut machen möchten, tippen Sie auf , um von vorn zu beginnen.

5. Tippen Sie zum Speichern der Split Aufnahme auf .

Panoramaaufnahmen

Aufnahme eines Pan 360 Fotos

Die Welt ist nicht flach und Ihre Fotos sollten dies auch nicht sein. Nehmen Sie ein 360-Grad Panorama Ihrer Umgebung auf.



Einige Kamerafunktionen sind nicht verfügbar, wenn Sie sich in diesem Modus befinden, z.B. Zoomen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Tippen Sie auf  > **Panorama**.
3. Tippen Sie im Bildsucher auf , um die Kameraoptionen anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf  und anschließend auf , um zum **Pan 360** Modus zu wechseln.
5. Halten Sie das HTC One auf der Höhe Ihres Gesichtes, so dass Sie mehr Raum zur Aufnahme von Szenen über oder unten Ihnen haben.


6. Wenn Sie für die erste Aufnahme bereit sind, zentrieren Sie das weiße Kästchen innerhalb der Markierungen im Suchfenster. Die Kamera fertigt die Aufnahme automatisch an.
7. Wenn Sie nacheinander folgende Aufnahmen machen möchten, schwenken Sie das HTC One so flüssig wie Sie können nach oben, unten, links und rechts.

Beim Schwenken in eine Richtung wird ein anderes weißes Kästchen angezeigt. Zentrieren Sie das weiße Kästchen innerhalb der Markierungen im Sucher.



Stehen Sie an derselben Stelle, selbst wenn Sie sich für weitere Aufnahme umdrehen. Achten Sie für optimale Ergebnisse auf folgendes:

- Vermeiden Sie die Aufnahme von Szenen mit sich bewegenden Objekten.
- Halten Sie einen Abstand von mindestens fünf Metern zur Szene.

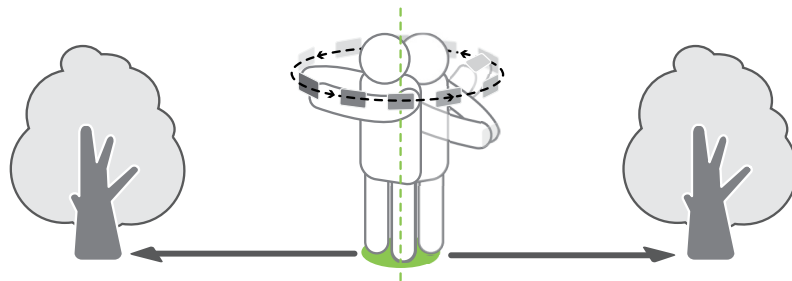

8. Schwenken Sie bis zur Aufnahme der gewünschten Bilder oder wenn Sie keine weiteren Kästchen mehr sehen.

Tippen Sie auf , um die Aufnahme jederzeit zu beenden.

Mit Pan 360 aufgenommene Fotos werden mit einem  Symbol in Album angezeigt.

Aufnahme eines Panoramafotos

Erstellen Sie eine breitere Aufnahme von Landschaften in einem Schwenk.



Einige Kamerafunktionen sind nicht verfügbar, wenn Sie den Panoramaschwenk-Modus verwenden, z.B. Zoomen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Tippen Sie auf  > **Panorama**.
3. Wenn Pan 360 ausgewählt ist, tippen Sie auf  >  und anschließend auf , um zum **Panoramaschwenk**-Modus zu wechseln.
4. Wenn Sie zur Aufnahme bereit sind, tippen Sie auf .
5. Schwenken Sie im Quer- oder Hochformat nach links oder rechts. Halten Sie das HTC One so flüssig wie möglich, um automatisch Bilder aufnehmen zu können.

Sie können auch auf  tippen, um die Aufnahme jederzeit zu stoppen.

Die Kamera fügt die Bilder zu einem einzelnen Foto zusammen.

Andere Kamerafunktionen

HDR verwenden

Bei der Aufnahme von Porträts gegen einen hellen Hintergrund können Sie HDR, Abkürzung für High Dynamic Range, verwenden, um das Motiv schärfer abzubilden. HDR verstärkt die Details von hellen und dunklen Bereichen selbst bei starken Lichtkontrasten.



HDR funktioniert am besten, wenn sich das Motiv nicht bewegt. Die Kamera macht mehrere Aufnahmen mit unterschiedlichen Belichtungen und setzt Sie zu einem verbesserten Foto zusammen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum **Kamera**-Modus, wenn Sie sich nicht in diesem Modus befinden. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 65 für Details.
3. Tippen Sie im Bildsucher auf , um die Kameraoptionen anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf  und anschließend auf .
5. Wenn Sie ein HDR-Foto aufnehmen möchten, tippen Sie auf .

Videos in Zeitlupe aufnehmen

Erleben Sie eine Hochgeschwindigkeitsaktion Stück für Stück wieder und geben Sie Ihren Videos einen Hauch von Spannung.



Audio wird in dieser Szene aufgenommen, aber nur dann verfügbar sein, wenn das Video mit normaler Geschwindigkeit wiedergegeben wird.


1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum **Kamera**-Modus, wenn Sie sich nicht in diesem Modus befinden. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 65 für Details.
3. Tippen Sie im Bildsucher auf , um die Kameraoptionen anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf  und anschließend auf .
5. Tippen Sie auf , um mit der Aufnahme zu beginnen.
6. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

Kameraeinstellungen

Manuelle Anpassung von Kameraeinstellungen

Möchten Sie die Kameraeinstellungen für unterschiedliche Umgebungen oder Lichtverhältnisse individuell steuern? Sie können die Werte für Einstellungen wie zum Beispiel Weißabgleich, Belichtung, ISO und mehr manuell anpassen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Wechseln Sie zum **Kamera**-Modus, wenn Sie sich nicht in diesem Modus befinden. Siehe [Auswahl eines Aufnahmemodus](#) auf Seite 65 für Details.
3. Tippen Sie im Bildsucher auf , um die Kameraoptionen anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf  und anschließend auf **M**.
5. Tippen Sie auf eine Einstellung und ziehen Sie anschließend am Regler, um Anpassungen vorzunehmen.

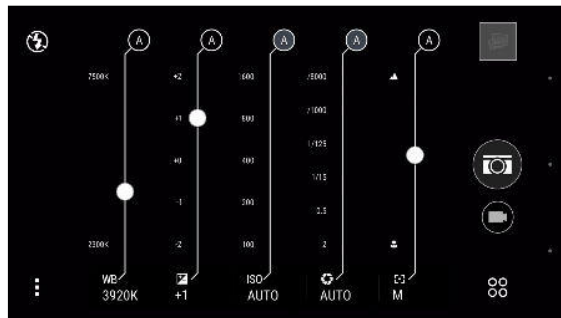

6. Um eine Einstellung zurück auf Automatisch zu stellen, tippen Sie auf **A**.
7. Tippen Sie nach Abschluss auf . Wenn Sie die Einstellungen wieder anzeigen möchten, tippen Sie einfach auf .
8. Wenn Sie zur Aufnahme eines Fotos bereit sind, tippen Sie auf .



Sie können Ihre eigenen Einstellungen als einen neuen Aufnahmemodus speichern. Siehe [Ihre Einstellungen als einen Aufnahmemodus speichern](#) auf Seite 78 für weitere Einzelheiten.

Ihre Einstellungen als einen Aufnahmemodus speichern

Speichern Sie eine Szene oder benutzerdefinierte Einstellungen als einen neuen Aufnahmemodus, so dass Sie jederzeit auf sie zugreifen können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Kamerasymbol, um die Kamera App zu öffnen.
2. Tippen Sie auf  und anschließend auf einen Aufnahmemodus, den Sie verwenden möchten.



Einige Aufnahmemodi unterstützen die Änderung der Kameraeinstellungen möglicherweise nicht.

3. Tippen Sie im Bildsucher auf , um die Kameraoptionen anzuzeigen.

4. Ändern Sie die gewünschten Einstellungen.
5. Tippen Sie nach Abschluss auf  > **Benutzerdefinierte Kamera speichern**.
6. Geben Sie einen Namen ein und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

Tippen Sie im Sucher auf  und anschließend auf Ihren erstellten Aufnahmemodus, wenn Sie ihn verwenden möchten.



Wenn Sie einen von Ihnen hinzugefügten Aufnahmemodus entfernen möchten, tippen Sie auf , halten Sie den Modus gedrückt und ziehen Sie ihn anschließend auf die **Löschen** Option.

Alben

Anzeige von Fotos oder Videos in Album

Erinnerungen an alte Zeiten. Verwenden Sie Album, um Ihre Fotos und Videos anzuzeigen. Zeigen Sie sie nach Zeit, Album oder Ort an. Bei der Anzeige von Fotos und Videos werden die Bildschirm Navigationstasten ausgeblendet. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle des Bildschirms, um die Album Steuerungen und Bildschirm Navigationstasten anzuzeigen.

Fotos und Videos nach Zeit organisiert anzeigen

Wechseln Sie zur Zeitleiste Ansicht, wenn Sie Ihre Fotos und Videos nach Ihrem Aufnahmeort anzeigen lassen möchten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Album**.
2. Tippen Sie auf  > **Zeitleiste**, um zur Zeitleiste Ansicht zu wechseln.
Es werden anschließend Registerkartensymbole zum Wechseln zwischen verschiedenen Layouts angezeigt.
3. Tippen Sie auf , um Ihre Fotos und Videos individuell in einem Feed angeordnet anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf , um Ihre Fotos und Videos in einem Raster-Layout anzuzeigen.
5. Tippen Sie auf , um Ihre Fotos und Videos nach Ereignissen angeordnet anzuzeigen.
6. Tippen Sie auf , um Ihre Fotos und Videos nach Jahr geordnet anzuzeigen, und tippen Sie anschließend auf einen Monat, um die Aufnahmen anzuzeigen, die Sie während dieser Zeit gemacht haben.
7. Tippen Sie auf ein Foto oder Video, um es im Vollbild anzuzeigen.



Sie können auch zwei Finger auf dem Display zusammen führen oder spreizen, um durch das Zeitleisten-, Feed-, Raster- und Jahr-Layout zu scrollen.

Fotos und Videos nach Album anzeigen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Album**.
2. Tippen Sie auf  > **Alben**, um zur Alben Ansicht zu wechseln.
3. Tippen Sie auf eine Kachel, um ein Album zu öffnen.
4. Tippen Sie auf ein Foto oder Video, um es im Vollbild anzuzeigen.

Anzeige Ihrer Lieblingsfotos

Sie können Ihre Lieblingsfotos ganz einfach an einem einzigen Ort anzeigen. Sie können Fotos zum Eigene Favoriten Album hinzufügen.

- Um ein Foto hinzuzufügen, suchen und zeigen Sie das Foto im Vollbild an, tippen Sie auf das Foto und anschließend auf  > **Favorit**.
- Öffnen Sie das Album Eigene Favoriten, um diese Lieblingsbilder anzuzeigen.
- Wenn Sie ein Foto aus dem Album Eigene Favoriten entfernen möchten, halten Sie das Miniaturbild gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Entfernen**.

Anzeigen und Ausblenden von Alben

Zu viele Ordner in Album? Sie können Alben anzeigen oder ausblenden.

1. Tippen Sie in Album auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf  > **Alben anzeigen/ausblenden**.
3. Wählen Sie aus, welche Album Sie ein- oder ausblenden möchten.

Umbenennen eines Albums

Wenn Sie Alben zur Organisation von Fotos erstellt haben, können Sie diese Alben umbenennen.

1. Tippen Sie in Album auf  > **Alben**.
2. Drücken Sie etwas länger auf das Album, das Sie umbenennen möchten.
3. Tippen Sie auf **Umbenennen**.



Einige Alben wie z.B. Kameraaufnahmen und Bildschirmaufnahmen können nicht umbenannt werden.

Fotos nach Ort anzeigen

Mit der Kartenansicht können Sie Fotos basierend auf dem Aufnahmeort anzeigen lassen.



Nur Fotos mit Geotag-Informationen werden auf der Karte angezeigt.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Album**.
2. Tippen Sie auf  > **Standorte**, um zur Standorte Ansicht zu wechseln.
Es werden Kacheln von Fotos angezeigt, die an bestimmten Standorten aufgenommen wurden. Die Nummern zeigen an, wie viele Fotos am jeweiligen Standort aufgenommen wurden.
3. Tippen Sie auf  zur Anzeige der Kartenansicht.

4. Zoomen Sie aus der Karte heraus oder streichen Sie auf der Karte, bis ein numerischer Ortsanzeiger  angezeigt wird.

Die Zahl im Ortsanzeiger zeigt an, wie viele Fotos in diesem Gebiet aufgenommen wurden.

5. Tippen Sie auf den Ortsanzeiger, um die Fotos anzuzeigen, die in diesem Bereich aufgenommen wurden.



Möchten Sie wissen, wo genau Sie ein bestimmtes Foto aufgenommen haben? Wenn das Foto im Vollbild angezeigt wird, tippen Sie auf eine beliebige Stelle des Displays und tippen Sie anschließend auf  > **Auf Karte anzeigen**. (**Auf Karte anzeigen** ist verfügbar, wenn Sie **Fotos mit Geotag versehen** unter Kamera aktiviert haben.)

Ortsinformationen hinzufügen

Möchten Sie mehr als nur die Stadt angeben? Sie können auch Namen von Orten von Interesse (POI) zu Ihren Fotos hinzufügen.

1. Tippen Sie unter Album auf  > **Standorte**.
2. Tippen Sie auf eine Kachel, um sie zu öffnen.
3. Streichen Sie zur Registerkarte Orte.
4. Tippen Sie auf **Zum Bearbeiten des Ortes antippen** > **Einen neuen Ort hinzufügen**.
5. Tippen Sie auf einen Ort von Interesse, um einen POI aus der Liste hinzuzufügen oder tippen Sie auf **Neuer Ort**, um manuell einen neuen Namen einzugeben.
6. Tippen Sie auf **Speichern**.

Ortsinformationen ändern

1. Tippen Sie unter Album auf  > **Standorte**.
2. Tippen Sie auf eine Kachel, um sie zu öffnen.
3. Streichen Sie zur Registerkarte Orte.
4. Finden Sie die Gruppierung, die Sie umbenennen möchten und tippen Sie anschließend auf  und versuchen Sie eine der folgenden Optionen:

Auswahl eines anderen POI

1. Tippen Sie auf **Ort bearbeiten** > **Antippen, um Ort zu bearbeiten**.
2. Tippen Sie auf einen Ort von Interesse, um einen POI von Foursquare™ hinzuzufügen oder tippen Sie auf **Neuer Ort**, um manuell einen neuen Namen einzugeben.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

Den Ort umbenennen

1. Tippen Sie auf **Diesen Ort umbenennen**.
Es wird nur **Diesen Ort umbenennen** angezeigt, wenn der Name auf dem HTC One gespeichert ist.
2. Geben Sie einen neuen Namen ein.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

Fotos oder Videos zu einem Album hinzufügen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Album**.
2. Tippen Sie auf  und entscheiden Sie, wie Sie die Fotos und Videos anzeigen möchten.
3. Öffnen Sie eine Gruppe von Fotos und Videos wie z.B. einem Ereignis in der Zeitleiste Ansicht oder einem Album.
4. Tippen Sie auf  > **Zum Album hinzufügen**.
5. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
6. Erstellen Sie ein Album oder wählen Sie ein bereits erstelltes Album aus Album. Tippen Sie auf , um ein neues Album zu erstellen, in das verschoben oder kopiert werden soll.



Um ein einzelnes Foto oder Video zu einem Album hinzuzufügen, halten Sie das Foto oder Video gedrückt. Tippen Sie auf **Zu Album hinzufügen** und wählen Sie anschließend das Zielalbum oder erstellen Sie ein neues Album.

Fotos oder Videos zwischen Alben kopieren oder verschieben

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Album**.
2. Tippen Sie auf  > **Alben**, um zur Alben Ansicht zu wechseln.
3. Tippen Sie auf eine Kachel, um ein Album zu öffnen.
4. Tippen Sie auf  > **Verschieben nach** oder **Kopieren nach**.
5. Wählen Sie die Fotos oder Video aus, die Sie verschieben oder kopieren möchten und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
6. Wählen Sie ein Album aus, in das Sie die Fotos oder Videos verschieben oder kopieren möchten. Tippen Sie auf , um ein neues Album zu erstellen, in das verschoben oder kopiert werden soll.

Fotos und Videos taggen

Machen Sie Ihre Fotos und Videos leichter auffindbar, indem Sie Tags wie z.B. Kurznamen oder Stichwörter hinzufügen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Album**.
2. Tippen Sie auf  und entscheiden Sie, wie Sie die Fotos und Videos anzeigen möchten.
3. Tippen Sie auf eine Kachel, um eine Gruppe von Fotos oder Videos zu öffnen.
4. Tippen Sie auf  > **Tag hinzufügen**
5. Wählen Sie Elemente aus, die Sie mit denselben Stichwörtern taggen möchten und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.

6. Geben Sie ein Stichwort ein und tippen Sie auf .

Oder, wenn Sie einen bestehenden Tag nutzen möchten, tippen Sie ihn einfach unter dem Textfeld an.

7. Fügen Sie ggf. weitere Stichwörter hinzu.
8. Wenn Sie einen hinzugefügten Tag entfernen möchten, tippen Sie einfach auf den tag und anschließend auf **OK**.
9. Tippen Sie auf **Speichern**.



Um ein einzelnes Fotos oder Video zu taggen, halten Sie das Foto oder Video gedrückt. Tippen Sie auf **Tag hinzufügen** und geben Sie anschließend Ihre Stichwörter ein.

Anzeige Ihrer getaggtten Fotos und Videos

1. Tippen Sie unter Album auf  > **Tags**.

Es werden Kacheln Ihrer verwendeten Tags angezeigt, wobei die Nummern anzeigen, wie viele Fotos und Videos zu jedem Tag gehören.

2. Tippen Sie auf eine Kachel, um sie zu öffnen und getaggte Fotos und Videos anzuzeigen.

Einen Tag umbenennen

Sie können einen Tag umbenennen, den Sie bereits zu Ihren Fotos und Videos hinzugefügt haben.

1. Tippen Sie unter Album auf  > **Tags**.
2. Suchen Sie die Kachel des Tag, den Sie umbenennen möchten und tippen Sie anschließend auf  > **Tag umbenennen**.
3. Geben Sie den neuen Tag-Namen in das Textfeld ein und tippen Sie anschließend auf .
4. Tippen Sie auf **OK**, um die Änderungen zu speichern.

Tags entfernen

1. Tippen Sie unter Album auf  > **Tags**.
2. Suchen Sie die Kachel des Tags, das Sie ändern möchten.
3. Wenn Sie ein Tag von einem Foto oder Video entfernen möchten, tippen Sie auf die Kachel und anschließend auf  > **Tag entfernen**. Wählen Sie die Elemente und tippen Sie anschließend auf **Entfernen**.
4. Wenn Sie einen Tag komplett löschen möchten, tippen Sie auf  in der Kachel und anschließend auf **Tag entfernen**.



Das Löschen eines Tag wird keines der Fotos und Videos löschen.

Suche nach Fotos und Videos

Sie können die Album mit Tags und Foto-Standorten durchsuchen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Album**.
2. Tippen Sie auf .
3. Geben Sie im Suchfeld einen Tag oder Standort ein, der mit dem gesuchten Foto oder Video verknüpft ist.

Sie können auch nach einem Foto suchen, das an einem bestimmten Datum aufgenommen wurde. Sie müssen das unter **Einstellungen** > **Datum & Uhrzeit** eingestellte Datumsformat verwenden, z.B. 01/13/2015.

4. Tippen Sie auf .
5. Wählen Sie, was Sie mit den Ergebnissen machen möchten.

Passende Fotos finden

Suchen Sie nach Fotos einer bestimmten Person? Verwenden Sie Bildübereinstimmung, um Fotos schneller zu finden, anstatt Album zu durchsuchen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Album**.
2. Tippen Sie auf  und entscheiden Sie, wie Sie die Fotos und Videos anzeigen möchten.
3. Tippen Sie auf .
4. Tippen Sie auf **Bildübereinstimmung** und suchen und tippen Sie auf ein Foto, das visuell ähnlich ist. Die Ergebnisse der Suche nach passenden Fotos wird anschließend angezeigt.
5. Tippen Sie in den Ergebnissen der Suche auf die Fotos, die dem gesuchten am ähnlichsten sind und führen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - Tippen Sie auf **Fortfahren**, um die Suche zu verfeinern.
 - Tippen Sie auf **Fertig stellen**, um die Suche zu beenden.
6. Wählen Sie im Fenster Bilder stimmen überein sämtliche Bilder, die Sie als ein neues Album speichern möchten und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.



Sie können auch passende Bilder finden, wenn Sie ein Foto im Vollbild anzeigen. Tippen Sie auf  > **Bildübereinstimmung**.

Anzeige von Pan 360 Fotos

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Album**.
2. Tippen Sie auf  und entscheiden Sie, wie Sie die Fotos und Videos anzeigen möchten.
3. Tippen Sie auf eine Kachel, um die Miniaturbildansicht zu öffnen.
4. Wenn das gewünschte Pan 360 Foto angezeigt wird, tippen Sie es an, um es im Vollbild anzuzeigen. Sie können Pan 360 Fotos durch das  Symbol auf dem Miniaturbild erkennen.

5. Tippen Sie auf , um das Pan 360 Foto anzusehen.
6. Versuchen Sie eine der folgenden Optionen:
 - Kippen Sie das HTC One oder ziehen Sie Ihren Finger über den Bildschirm, um das Foto zu schwenken.
 - Tippen Sie auf die Drehanzeige oben links, um das Foto erneut zu zentrieren.
 - Spreizen Sie zwei Finger oder ziehen Sie sie zusammen, um das Foto zu zoomen.
 - Drehen Sie zwei Finger, um das Foto zu drehen.
 - Tippen Sie auf , um die aktuelle Anzeige des Fotos zu speichern.

Videowiedergabegeschwindigkeit ändern

Möchten Sie einen Kineffekt zu Ihrem Video hinzufügen, indem Sie eine bestimmte Szene verlangsamen? Sie können die Wiedergabegeschwindigkeit eines ausgewählten Abschnittes eines Zeitlupenvideos variieren.



Sie können nur die Videowiedergabegeschwindigkeit von Videos ändern, die mit der Zeitlupenfunktion in der Kamera-App aufgenommen wurden.

1. Öffnen Sie in Album das Video, das Sie im Vollbild wiedergeben möchten. Sie können Zeitlupenvideos durch das  Symbol im Miniaturbild erkennen.
2. Tippen Sie auf , um zwischen normaler und Zeitlupenwiedergabe zu wechseln.
3. Um die Wiedergabegeschwindigkeit des Videos anzupassen, tippen Sie auf  > **Bearbeiten** > **Wiedergabegeschwindigkeit anpassen**.
4. Rahmen Sie den Abschnitt ein, den Sie verlangsamen möchten, indem Sie an den linken und rechten Reglern ziehen.
5. Ziehen Sie den Regler nach oben oder unten, um auszuwählen, wie schnell Sie die Sequenz abspielen möchten.
6. Tippen Sie auf , um das Ergebnis anzuzeigen.
7. Tippen Sie auf **Speichern**.

Das bearbeitete Video wird als Kopie gespeichert. Das Originalvideo bleibt dabei unverändert.

Zuschneiden eines Videos

1. Öffnen Sie in Album das Video, das Sie im Vollbild wiedergeben möchten.
2. Tippen Sie auf die Steuerelemente auf dem Display, um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen, die Lautstärke einzustellen usw.



Tippen Sie auf , um das Video in Ihrem Heimnetzwerk zu senden.

3. Um das Video zuzuschneiden, tippen Sie auf  > **Bearbeiten**.

4. Ziehen Sie zuerst die Zuschneideschieberegler an die Stellen, an denen das Video beginnen und enden soll.
5. Tippen Sie auf , um eine Vorschau des zugeschnittenen Videos anzuzeigen.
6. Tippen Sie auf **Speichern**.

Das zugeschnittene Video wird als Kopie gespeichert. Das Originalvideo bleibt dabei unverändert.

Ein Foto aus einem Video speichern

Sie können ganz einfach ein Standbild aus einem Video speichern.

Wenn Sie ein Video in der Album ansehen, tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.

Sie können auch die Wiedergabe anhalten und den Regler zum gewünschten Bild ziehen, bevor Sie auf  tippen.

Anzeige eines Zoe in Album

Wenn Sie eine Gruppe von Fotos und Videos wie z.B. in einem Album ansehen, erstellt Album automatisch ein Zoe™. Ein Zoe ist eine Sammlung von Fotos und Videos, die Album ausgewählt und mit Hintergrundmusik und speziellen Effekten versehen hat.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Album**.
2. Tippen Sie auf  und entscheiden Sie, wie Sie die Fotos und Videos anzeigen möchten.
Wenn Sie sich in der Zeitleiste Ansicht befinden, müssen Sie die Registerkarte Ereignisse  oder Jahr  aufrufen.
3. Tippen Sie auf eine Kachel, um eine Gruppe von Fotos oder Videos zu öffnen. Sie sehen dann wie eine Vorschau des Zoe automatisch abgespielt wird.

Wenn Sie das Zoe in der Zoe App bearbeiten möchten, tippen Sie im Hochformat auf die Zoe Kachel.

Wenn Sie mehr über die Zoe App erfahren möchten, tippen Sie auf [Zoe Tipps & Hilfe Seite](#).

One Gallery

Zeigen Sie sämtliche Fotos und Video an einem Ort an.

Mit One Gallery können Sie sämtliche Fotos und Videos auf dem HTC One, sowie in beliebten Onlinediensten direkt von der Album App auf dem Telefon anzeigen.

Mit Bildübereinstimmung können Sie auch ähnliche Fotos und Videos suchen oder indem Sie mit Stichwörtern oder Tags suchen. Siehe [Passende Fotos finden](#) auf Seite 85 und [Suche nach Fotos und Videos](#) auf Seite 85.



Wenn One Gallery nicht auf Ihrem Telefon vorinstalliert ist, können Sie sie von Google Play herunterladen.

EinschaltenOne Gallery

Mit One Gallery können Sie Ihre Facebook, Flickr®, Google Drive und Dropbox Bilder und Videos in Album anzeigen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Album**.
2. Tippen Sie auf  > **Allgemeine Einstellungen** > **One Gallery**.
3. Tippen Sie auf **Weiter** und wählen Sie anschließend das Online-Konto aus, bei dem Sie sich anmelden möchten.
4. Wählen Sie die Onlinedienste, dessen Fotos und Videos Sie in Album anzeigen lassen möchten. One Gallery wird anschließend die Konten synchronisieren.
5. Tippen Sie nach der Synchronisierung der Konten auf .

Sie werden anschließend Ihre Onlinefotos und Videos in Album sehen können.

Bildbearbeitung

Grundlagen

Auswahl eines Fotos zum Bearbeiten

Wählen Sie zu bearbeitende Fotos aus der Bildbearbeitung oder Album aus.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Bildbearbeitung**.
2. Tippen Sie auf **Alben**, um ein Foto auf Ihrem Telefon zu öffnen und anschließend das zu bearbeitende Element zu suchen.

Oder tippen Sie auf **Kamera**, wenn Sie ein neues Foto zum Bearbeiten aufnehmen möchten.

Ein Seitenmenü wird angezeigt, in dem Sie Bearbeitungsoptionen auswählen können.



Sie können auch auf  tippen, wenn Sie ein Foto im Vollbild in der Album-App anzeigen.

Anpassen Ihrer Fotos

Verwenden Sie die verfügbaren Anpassungswerkzeuge, um Fotos zuzuschneiden, zu drehen, zu spiegeln oder zu begradigen.

1. Wählen Sie im Bildbearbeitung das Foto aus, das Sie bearbeiten möchten.
Lesen Sie [Auswahl eines Fotos zum Bearbeiten](#) auf Seite 89, um mehr darüber zu erfahren.
2. Tippen Sie im sich öffnenden Seitenmenü auf **Grundlagen** > .
3. Wählen Sie aus Drehen, Ausschneiden, Spiegeln oder Begradigen des Fotos aus.
4. Tippen Sie auf  und nehmen Sie ggf. weitere Anpassungen vor.
5. Drücken Sie auf , um zum Fenster Grundlagen zurückzukehren.
6. Tippen Sie auf , um die Änderungen zu speichern.

Bearbeitete Fotos werden außer bei der Anwendung von Drehung als neue Fotos gespeichert. Das Original bleibt dabei unverändert.

Auf ein Foto zeichnen

Kritzeln Sie zum Spaß auf Ihre Fotos oder um einen interessanten Teil hervorzuheben.

1. Wählen Sie im Bildbearbeitung das Foto aus, das Sie bearbeiten möchten.
Lesen Sie [Auswahl eines Fotos zum Bearbeiten](#) auf Seite 89, um mehr darüber zu erfahren.
2. Tippen Sie im sich öffnenden Seitenmenü auf **Flair** > .

3. Ziehen Sie am Strichregler, um die Strichstärke anzupassen.
4. Tippen Sie auf , um die Werkzeugleiste zu öffnen, einen Stifttyp auszuwählen und tippen Sie anschließend auf , um die Werkzeugleiste auszublenden.
5. Wählen Sie eine Stiftfarbe aus der Farbleiste.
6. Zeichnen Sie auf das Foto.
Sie können auf  tippen, um zur Vollbildansicht zu wechseln.
7. Wenn Sie eine Aktion rückgängig machen oder wiederholen möchten, öffnen Sie die Werkzeugleiste und tippen Sie anschließend auf  oder .
Oder nutzen Sie das Radiergummi aus der Werkzeugleiste, um bestimmte Teile Ihrer Zeichnung zu entfernen.
8. Tippen Sie auf , wenn Sie fertig sind.
9. Tippen Sie auf  und anschließend auf , um zwischen den Vorher- und Nachher-Fotos zu wechseln.
10. Tippen Sie auf , um die Änderungen zu speichern.
Das bearbeitete Foto wird als neues Foto gespeichert. Das Originalfoto bleibt dabei unverändert.

Fotofilter anwenden

1. Wählen Sie im Bildbearbeitung das Foto aus, das Sie bearbeiten möchten.
Lesen Sie [Auswahl eines Fotos zum Bearbeiten](#) auf Seite 89, um mehr darüber zu erfahren.
2. Tippen Sie im sich öffnenden Seitenmenü auf **Allgemein**.
3. Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend einen der verfügbaren Filter.
4. Tippen Sie auf .
5. Tippen Sie auf  und anschließend auf , um zwischen den Vorher- und Nachher-Fotos zu wechseln.
6. Tippen Sie auf , um die Änderungen zu speichern.
Das bearbeitete Foto wird als neues Foto gespeichert. Das Originalfoto bleibt dabei unverändert.

Einen benutzerdefinierten Filter erstellen und anwenden

1. Wählen Sie im Bildbearbeitung das Foto aus, das Sie bearbeiten möchten.
Lesen Sie [Auswahl eines Fotos zum Bearbeiten](#) auf Seite 89, um mehr darüber zu erfahren.
2. Tippen Sie im sich öffnenden Seitenmenü auf **Allgemein**.
3. Tippen Sie auf  und scrollen Sie anschließend bis zum Ende der vordefinierten Filterleiste.
4. Tippen Sie auf **Benutzerdefiniert**.
5. Nehmen Sie Änderungen am Filter vor, indem Sie Einstellungen wie z.B. Belichtung, Sättigung, Weißabgleich und mehr anpassen.

6. Wenn Sie die Anordnung Ihrer Einstellungen zum Erreichen eines bestimmten Effekts anpassen müssen, können Sie eine Einstellung gedrückt halten und sie an die neue Position ziehen.

Die Neuordnung der Einstellungen könnte zu einem Zurücksetzen auf die Standardwerte führen.

7. Tippen Sie auf .
8. Drücken Sie auf , um zum Fenster Allgemein zurückzukehren.
9. Tippen Sie auf , um die Änderungen zu speichern.

Das bearbeitete Foto wird als neues Foto gespeichert. Das Originalfoto bleibt dabei unverändert.

Fotos von Personen retuschieren

1. Wählen Sie im Bildbearbeitung das Foto aus, das Sie bearbeiten möchten.
Lesen Sie [Auswahl eines Fotos zum Bearbeiten](#) auf Seite 89, um mehr darüber zu erfahren.
2. Tippen Sie im sich öffnenden Seitenmenü auf **Retuschieren**.
3. Wählen Sie eine Gesichtsbearbeitung aus und passen Sie anschließend die Einstellungen an.
4. Tippen Sie auf .
5. Tippen Sie auf  und anschließend auf , um zwischen den Vorher- und Nachher-Fotos zu wechseln.
6. Tippen Sie auf , um die Änderungen zu speichern.

Das bearbeitete Foto wird als neues Foto gespeichert. Das Originalfoto bleibt dabei unverändert.

Rote Augen auf Fotos beheben

1. Wählen Sie im Bildbearbeitung das Foto aus, das Sie bearbeiten möchten.
Lesen Sie [Auswahl eines Fotos zum Bearbeiten](#) auf Seite 89, um mehr darüber zu erfahren.
2. Tippen Sie im sich öffnenden Seitenmenü auf **Allgemein**.
3. Tippen Sie auf  und anschließend auf .
4. Tippen Sie auf , um die Änderungen zu speichern.

Das bearbeitete Foto wird als neues Foto gespeichert. Das Originalfoto bleibt dabei unverändert.

Serienaufnahmen bearbeiten

Immer lächeln

Finden Sie es schwierig, ein Gruppenbild mit den meisten Lächeln und den wenigsten Blinzeln auszuwählen? Retuschieren Sie ein Gruppenbild, so das jeder auf dem Foto am besten aussieht.



Diese Funktion ist für Serienaufnahmen verfügbar, die im Serienaufnahmemodus aufgenommen wurden. Sie können Serienaufnahmen durch das  Symbol auf dem Miniaturbild erkennen.

1. Wählen Sie im Bildbearbeitung das Foto aus, das Sie bearbeiten möchten.
Lesen Sie [Auswahl eines Fotos zum Bearbeiten](#) auf Seite 89, um mehr darüber zu erfahren.
2. Tippen Sie im sich öffnenden Seitenmenü auf **Effekte** > . Es werden Kreise um jedes auf dem Foto erkannte Gesicht angezeigt.
3. Wählen Sie jeweils ein Gesicht und ziehen Sie es mit Ihren Finger zur Seite, um den gewählten Ausdruck auszuwählen.
4. Tippen Sie auf , wenn Sie fertig sind.
5. Tippen Sie auf  und anschließend auf , um zwischen den Vorher- und Nachher-Fotos zu wechseln.
6. Tippen Sie auf , um die Änderungen zu speichern.

Das bearbeitete Foto wird als neues Foto gespeichert. Das Originalfoto bleibt dabei unverändert.

GIF-Erstellung

Erstellen ein animiertes gif, das Sie schnell hochladen oder teilen können.



Diese Funktion ist für Serienaufnahmen verfügbar, die im Serienaufnahmemodus aufgenommen wurden. Sie können Serienaufnahmen durch das  Symbol auf dem Miniaturbild erkennen.

1. Wählen Sie im Bildbearbeitung das Foto aus, das Sie bearbeiten möchten.
Lesen Sie [Auswahl eines Fotos zum Bearbeiten](#) auf Seite 89, um mehr darüber zu erfahren.
2. Tippen Sie im sich öffnenden Seitenmenü auf **Effekte** > . Es wird eine Animation der Bilder angezeigt.
3. Ziehen Sie die Zuschneideschieberegler an die Stellen, an denen das animierte gif beginnen und enden soll.
4. Tippen Sie auf .
5. Im nächsten Fenster können Sie die Richtung auswählen, in welche die Animation abgespielt werden soll, die Geschwindigkeit der Animation einstellen, die enthaltenen Bilder auswählen, und mehr.

6. Tippen Sie auf , wenn Sie fertig sind.
7. Wählen Sie die Dateiqualität Ihrer Animation und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Die Animation wird als ein gif gespeichert. Sie können ein gif am  Symbol auf dem Miniaturbild in Album erkennen.

Serienaufnahme-Funktion

Hopsen, hüpfen oder springen. Erstellen Sie eine Sequenzaufnahme, um eine Reihe Aktion in einem Foto zusammenzufügen.



Diese Funktion ist für Serienaufnahmen verfügbar, die im Serienaufnahmemodus aufgenommen wurden. Sie können Serienaufnahmen durch das  Symbol auf dem Miniaturbild erkennen.

1. Wählen Sie im Bildbearbeitung das Foto aus, das Sie bearbeiten möchten.
Lesen Sie [Auswahl eines Fotos zum Bearbeiten](#) auf Seite 89, um mehr darüber zu erfahren.
2. Tippen Sie im sich öffnenden Seitenmenü auf **Effekte** > . Es werden die Bilder angezeigt, die in einem Foto kombiniert werden können.
3. Wählen Sie die Bilder aus, die Sie der Sequenzaufnahme hinzufügen möchten.
4. Tippen Sie auf , wenn Sie fertig sind.
5. Tippen Sie auf  und anschließend auf , um zwischen den Vorher- und Nachher-Fotos zu wechseln.
6. Tippen Sie auf , um die Änderungen zu speichern.

Das bearbeitete Foto wird als neues Foto gespeichert. Das Originalfoto bleibt dabei unverändert.

Objekt entfernen

Hat ein Fußgänger oder ein vorbeifahrendes Auto Ihre ansonsten perfekte Aufnahme einer berühmten Sehenswürdigkeit ruiniert? Retuschieren Sie das Foto, um unerwünschte Personen oder Gegenstände zu entfernen.



Diese Funktion ist für Serienaufnahmen verfügbar, die im Serienaufnahmemodus aufgenommen wurden. Sie können Serienaufnahmen durch das  Symbol auf dem Miniaturbild erkennen.

1. Wählen Sie im Bildbearbeitung das Foto aus, das Sie bearbeiten möchten.
2. Tippen Sie im sich öffnenden Seitenmenü auf **Effekte** > . Es werden Rahmen um Gegenstände im Foto angezeigt, die automatisch entfernt wurden.
3. Um einen Gegenstand wiederherzustellen, tippen Sie auf  auf dem Bild im Filmstreifen.
4. Tippen Sie auf , wenn Sie fertig sind.

5. Tippen Sie auf  und anschließend auf , um zwischen den Vorher- und Nachher-Fotos zu wechseln.
6. Tippen Sie auf , um die Änderungen zu speichern.


Das bearbeitete Foto wird als neues Foto gespeichert. Das Originalfoto bleibt dabei unverändert.

Kreative Effekte

Objekte

Fügen Sie Muster zu Ihrem Foto hinzu, indem Sie Formen hinzufügen und einblenden.

1. Wählen Sie im Bildbearbeitung das Foto aus, das Sie bearbeiten möchten.
Lesen Sie [Auswahl eines Fotos zum Bearbeiten](#) auf Seite 89, um mehr darüber zu erfahren.
2. Tippen Sie im sich öffnenden Seitenmenü auf **Effekte** > .
3. Wählen Sie eine Form, die zu Ihrem Foto hinzugefügt werden soll.
4. Wählen Sie eine Form für die Form, indem Sie am Farbgler ziehen.
5. Ziehen Sie die Form, um sie zu verschieben.
6. Ziehen Sie Ihre Finger auf der Form auseinander oder zusammen, um die Größe anzupassen.
7. Halten Sie die Form mit zwei Fingern gedrückt und ziehen Sie Ihre Finger anschließend in einer Kreisbewegung, um die Form zu drehen.
8. Tippen Sie auf , um die Werkzeugleiste zu öffnen.
9. Tippen Sie auf , wählen Sie eine andere Überblendoption für die ausgewählte Ebene und tippen Sie anschließend auf .
10. Tippen Sie auf  >  und ziehen Sie anschließend am Regler, um die Transparenz der Form einzustellen.
11. Wenn Sie das Foto mit der Form verschmelzen möchten, tippen Sie auf , um von der Formmaske zur Fotomaske zu wechseln.
12. Tippen Sie auf eine Einstellung, um die Werte zu ändern und anschließend auf .

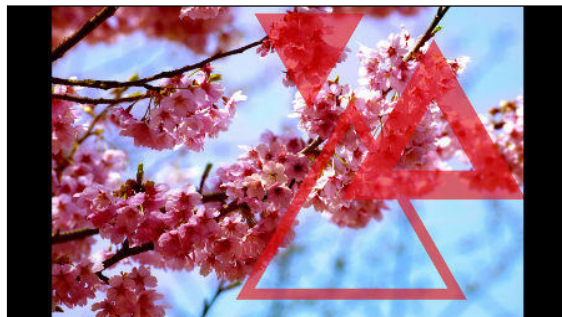


13. Tippen Sie auf , um die Änderungen zu speichern.

Das bearbeitete Foto wird als neues Foto gespeichert. Das Originalfoto bleibt dabei unverändert.


Bildobjekte

Mit Bildobjekte können Sie eine Form zu Ihrem Bild hinzufügen und sie mit einem anderen Foto füllen.

1. Wählen Sie im Bildbearbeitung das Foto aus, das Sie bearbeiten möchten.
Lesen Sie [Auswahl eines Fotos zum Bearbeiten](#) auf Seite 89, um mehr darüber zu erfahren.
2. Tippen Sie im sich öffnenden Seitenmenü auf **Effekte** > .
3. Wählen Sie ein zweites Bild, das die ausgewählte Form ausfüllen soll.
4. Wählen Sie eine Form, die zu Ihrem Foto hinzugefügt werden soll.
5. Tippen Sie auf , um die Formmaske zu wechseln. Das Symbol für die Formmaske  sollte angezeigt werden.
6. Ziehen Sie die Formmaske, um sie zu verschieben.

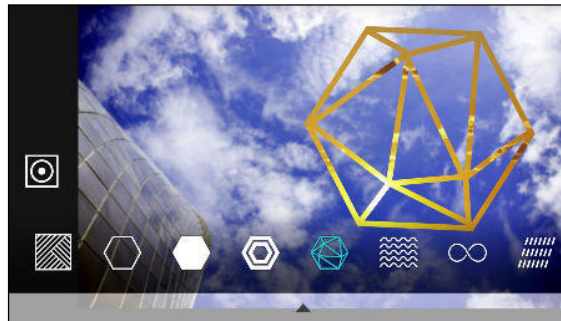

7. Ziehen Sie Ihre Finger auf der Formmaske auseinander oder zusammen, um die Größe anzupassen.
8. Halten Sie die Formmaske mit zwei Fingern gedrückt und ziehen Sie Ihre Finger anschließend in einer Kreisbewegung, um die Form zu drehen.
9. Tippen Sie auf , um zur Bildmaske  zurückzukehren und ziehen Sie Ihre Finger anschließend auf dem Bild auseinander oder zusammen, um die Größe des Bildes in der Maske anzupassen.
10. Tippen Sie auf , um die Werkzeugleiste zu öffnen.
11. Tippen Sie auf , wählen Sie eine andere Überblendoption für die ausgewählte Ebene und tippen Sie anschließend auf .
12. Tippen Sie auf  >  und anschließend auf eine Einstellung, um die Werte zu ändern.
13. Wenn Sie das Foto mit der Bildfüllung verschmelzen möchten, tippen Sie auf , um von der Bildfüllmaske zur Fotomaske zu wechseln.

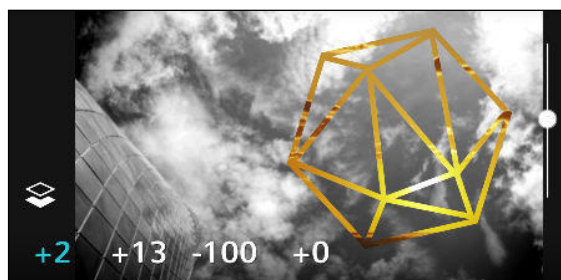

14. Tippen Sie auf eine Einstellung und ziehen Sie anschließend am Regler, um die Werte zu ändern und tippen Sie anschließend auf **>**.
15. Tippen Sie auf **✓**, um die Änderungen zu speichern.
Das bearbeitete Foto wird als neues Foto gespeichert. Das Originalfoto bleibt dabei unverändert.

Form

Haben Sie ein helles und farbenfrohes Bild gemacht? Verwenden Sie den Form Effekt für frische Kristallprisma-Muster.

1. Wählen Sie im Bildbearbeitung das Foto aus, das Sie bearbeiten möchten.
Lesen Sie [Auswahl eines Fotos zum Bearbeiten](#) auf Seite 89, um mehr darüber zu erfahren.
2. Tippen Sie im sich öffnenden Seitenmenü auf **Effekte** > **▲**.
3. Wählen Sie ein prismatisches Muster, das auf Ihr Foto angewendet werden soll.
4. Tippen Sie auf **🔍**, um die Formmaske zu wechseln. Das Symbol für die Formmaske **🔍** sollte angezeigt werden.
5. Ziehen Sie die Form, um sie zu verschieben.
6. Ziehen Sie Ihre Finger auf der Form auseinander oder zusammen, um die Größe anzupassen.
7. Halten Sie die Form mit zwei Fingern gedrückt und ziehen Sie Ihre Finger anschließend in einer Kreisbewegung, um die Form zu drehen.
8. Tippen Sie auf **🔍**, um zur Bildmaske **🔍** zurückzukehren und ziehen Sie Ihre Finger anschließend auf dem Bild auseinander oder zusammen, um die Größe anzupassen.
9. Tippen Sie auf **▲**, um die Werkzeugleiste zu öffnen.
10. Tippen Sie auf **🔧**, passen Sie die Einstellungen für Ihre Fotomaske an und tippen Sie anschließend auf **>**.



11. Tippen Sie auf **✓**, um die Änderungen zu speichern.
Das bearbeitete Foto wird als neues Foto gespeichert. Das Originalfoto bleibt dabei unverändert.


Überlagerung

Mit Überlagerung können Sie zwei Fotos miteinander kombinieren und verschmelzen und etwas Surreales erschaffen.

1. Wählen Sie im Bildbearbeitung das Foto aus, das Sie bearbeiten möchten.
Lesen Sie [Auswahl eines Fotos zum Bearbeiten](#) auf Seite 89, um mehr darüber zu erfahren.
2. Tippen Sie im sich öffnenden Seitenmenü auf **Effekte** > .
3. Wählen Sie das zweite Bild. Dies ist die oberste Ebene .



4. Ziehen Sie die Ebene, um sie zu verschieben.
5. Ziehen Sie Ihre Finger auf der Ebene auseinander oder zusammen, um die Größe anzupassen.
6. Tippen Sie auf , um die Werkzeugleiste zu öffnen.
7. Tippen Sie auf , wählen Sie eine andere Überblendoption für die ausgewählte Ebene und tippen Sie anschließend auf .
8. Tippen Sie auf  > , auf eine Einstellung und ziehen Sie anschließend am Regler, um die Werte zu ändern.
9. Wenn Sie die Hintergrundebene mit der obersten Ebene verschmelzen möchten, tippen Sie auf , um zur Hintergrundebene zu wechseln.

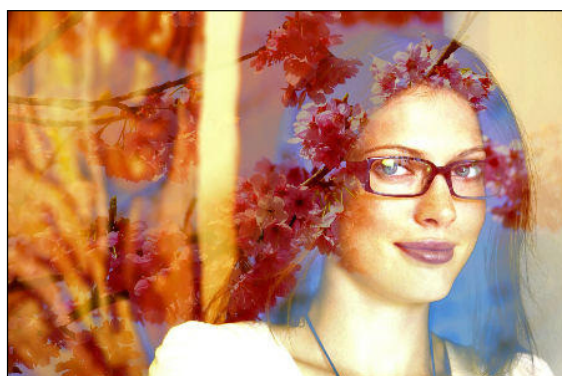

10. Tippen Sie auf eine Einstellung und ziehen Sie anschließend am Regler, um die Werte zu ändern und tippen Sie anschließend auf **>**.

11. Tippen Sie auf **✓**, um die Änderungen zu speichern.

Das bearbeitete Foto wird als neues Foto gespeichert. Das Originalfoto bleibt dabei unverändert.


Jahreszeiten

Fügen Sie animierte Elemente zu Ihrem Foto hinzu.

1. Wählen Sie im Bildbearbeitung das Foto aus, das Sie bearbeiten möchten.

Lesen Sie [Auswahl eines Fotos zum Bearbeiten](#) auf Seite 89, um mehr darüber zu erfahren.

2. Tippen Sie im sich öffnenden Seitenmenü auf **Effekte** > **✳**.
3. Tippen Sie auf einen Elementtyp, der auf das Foto angewendet werden soll.
4. Tippen Sie auf **▲**, um die Werkzeugleiste zu öffnen.
5. Tippen Sie auf **✍**, zeichnen Sie einen Animationspfad oder Bereich für den ausgewählten Effekt und tippen Sie anschließend auf **✓**.

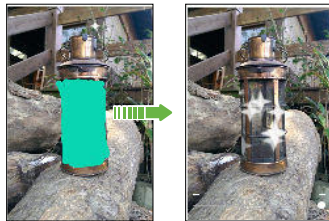

6. Tippen Sie auf **⏮**, um die Animationsgeschwindigkeit und Intensität anzupassen.
7. Halten Sie einen Bereich mit zwei Fingern gedrückt und ziehen Sie Ihre Finger anschließend in einer Kreisbewegung, um die Animation zu drehen.
8. Wenn Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind, tippen Sie auf **✓** und wählen Sie das Speichern als Foto oder Video.

Gesichts Morphing

Fragen Sie sich, wie Sie aussehen würden, wenn Sie dieselben Gesichtszüge einer anderen Person hätten? Gesichts Morphing verwendet das Foto einer Person und ein Zielgesicht, um zwei Fotos zu einem zusammenzufügen.




Wenn Sie Gesichts Morphing verwenden möchten, achten Sie darauf, dass:

- Die Gesichter in jedem Foto 100 x 100 Pixel oder größer sein müssen.
- Aufnahmen von Gesichtern ohne Brille und unverdeckt von Haaren, einem Hut oder anderen Gegenständen gemacht werden.
- Für optimale Ergebnisse sollten die Motive zur Kamera blicken.

1. Wählen Sie im Bildbearbeitung das Foto aus, das Sie bearbeiten möchten.

Lesen Sie [Auswahl eines Fotos zum Bearbeiten](#) auf Seite 89, um mehr darüber zu erfahren.

2. Tippen Sie im sich öffnenden Seitenmenü auf **Effekte** > .
3. Tippen Sie auf **+** und suchen Sie anschließend das Foto, das Sie kombinieren möchten.
4. Ziehen Sie den Regler, um Gesichts Morphing auf das Bild anzuwenden.

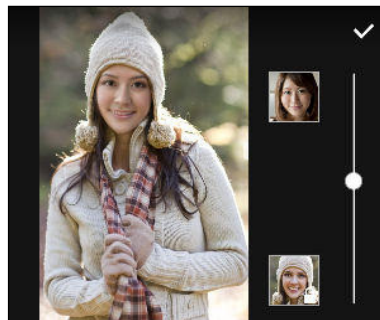

Wenn Sie ein anderes Zielgesicht auswählen möchten, tippen Sie einfach auf das Miniaturbild der Zielperson und suchen Sie ein neues Foto.


5. Wenn Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind, tippen Sie auf  und wählen Sie das Speichern als Foto oder Video.

Videochat und Telefonanrufe

Face Tracking

Während eines Videochats fokussiert Face Tracking auf Ihr Gesicht und andere um sie herum und verfolgt Gesichter, die sich im Sichtfeld der Kamera befinden. Face Tracking kann maximal 4 Gesichter verfolgen.

1. Öffnen Sie Ihre Video Chat App und tippen Sie anschließend auf , um das Menü zu öffnen.

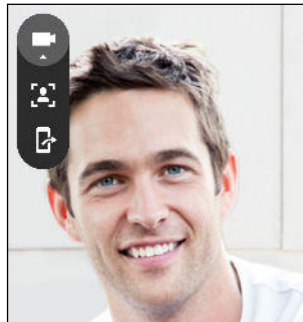

2. Tippen Sie auf , um Face Tracking einzuschalten. Wenn andere Personen um sie herum in das Sichtfeld der Kamera treten, wird jede Person in einem Fenster im Videochat Fenster angezeigt. Die Kamera wird hinein- oder herauszoomen, um die Gesichter fokussiert zu halten, wenn sie sich bewegen.



3. Ziehen Sie das Minifenster an eine beliebige Stelle.
4. Je nach Video Chat App können Sie das Minifenster einzeln oder doppelt antippen, um das Fenster mit dem angerufenen Teilnehmer zu wechseln.
5. Tippen Sie erneut auf , um Face Tracking auszuschalten.

Ihre Telefonanzeige teilen

Möchten Sie einige Bilder zeigen oder Ihrem Freund erklären, wie eine Telefonfunktion verwendet wird? Screen Share ermöglicht Ihnen das Senden Ihrer Telefonanzeige an die Person, mit der Sie einen Videochat durchführen.

1. Tippen Sie im Videochat Fenster auf  > , um Screen Share zu aktivieren.
2. Gehen Sie auf Ihrem Telefon zur Anzeige, die Sie teilen möchten und tippen Sie anschließend auf . Sie können jede Anzeige auf Ihrem Telefon aufrufen und die Person, mit der Sie chatten, wird sie sehen können.
3. Während des Teilens der Anzeige können Sie:
 - Auf  tippen, um das Teilen der Anzeige anzuhalten.
 - Auf  tippen, um das Teilen der Anzeige zu stoppen.

Anruf mit Smart Dialing absetzen

Sie können entweder eine Nummer direkt anrufen oder Smart Dialing verwenden, um schnell einen Anruf abzusetzen. Smart Dialing sucht und ruft einen gespeicherten/synchronisierten Kontakt oder eine Nummer in der Anrufliste an.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Telefonsymbol, um die **Telefon** App zu öffnen.
2. Geben Sie die Telefonnummer oder die ersten paar Buchstaben des Kontaktnamens ein, um den Kontakt mit der besten Entsprechung anzuzeigen.
3. Wenn mehrere Übereinstimmungen gefunden werden (z.B. 8 Übereinstimmungen), tippen Sie auf die Zahl, um sämtliche Übereinstimmungen anzuzeigen.
4. Tippen Sie den Kontakt an, den Sie anrufen möchten.



- Um andere mit dem Kontakt verknüpfte Telefonnummern zu prüfen, tippen Sie auf  neben dem Kontaktnamen.
- Wenn die Telefonnummer eine Weiterleitung besitzt, tippen Sie auf  nach dem Anschluss an die Hauptleitung und wählen Sie anschließend die Nummer der Weiterleitung.

Einen Anruf mit Ihrer Stimme tätigen

Rufen Sie einen Kontakt freihändig mit Ihrer Stimme an.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Telefonsymbol, um die **Telefon** App zu öffnen.
2. Tippen Sie auf .
3. Sagen Sie den Namen des Kontaktes, den Sie anrufen möchten. Sagen Sie zum Beispiel "Anrufen [Name einer Person im Telefonbuch]."
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um den Anruf zu tätigen.

Eine Rufnummernerweiterung wählen

Tun Sie Folgendes, um die Sprachbefehle bei der Wahl einer Rufnummernerweiterung zu überspringen:

- Halten Sie nach der Wahl der Hauptnummer * gedrückt. Der Buchstabe p wird zur gewählten Nummer hinzugefügt. Geben Sie die Rufnummernerweiterung ein und tippen Sie anschließend auf die Anrufen-Taste. Sie werden mit der Hauptleitung verbunden und anschließend mit der Rufnummernerweiterung.
- Halten Sie nach der Wahl der Hauptnummer # gedrückt, um ein w hinzuzufügen. Geben Sie die Rufnummernerweiterung nach dem Buchstaben w ein und tippen Sie anschließend auf die Anrufen-Taste. Tippen Sie nach der Verbindung mit der Hauptleitung auf **Senden**, um die Rufnummernerweiterung zu wählen.

In der Kontakte App können Sie Telefonnummern mit einer Erweiterung speichern.

Einen verpassten Anrufer zurückrufen

Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, erscheint das Symbol für einen verpassten Anruf  in der Statusleiste.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf, um nachzuschauen, wer Sie angerufen hat.
2. Tippen Sie auf **Zurückrufen**, um zurückzurufen.

Wenn Sie mehrere Anrufe verpasst haben, tippen Sie auf die Benachrichtigung für verpasste Anrufe, um die Registerkarte Anrufliste zu öffnen.

Kurzwahl

Mit der Kurzwahl können Sie eine Rufnummer mit einem Fingertipp anwählen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Telefonsymbol, um die **Telefon** App zu öffnen.
2. Tippen Sie auf  > **Kurzwahl** > . Sie können auch einen nicht zugewiesenen Schlüssel auf den Wähltasten gedrückt halten und anschließend auf **Ja** tippen.
3. Wählen Sie auf einen Kontakt in der Liste.
4. Wählen Sie im Kurzwahl-Fenster die Telefonnummer des Kontaktes, welche Sie verwenden möchten, und anschließend die Taste für die Kurzwahl.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Halten Sie zur Verwendung der Kurzwahl die Kurzwahlnummer, die Sie anrufen möchten, etwas länger gedrückt.

Eine Nummer in einer Nachricht, E-Mail oder oder einem Kalendertermin anrufen

Wenn Sie eine SMS, E-Mail oder einen Kalendertermin erhalten, die/der eine Telefonnummer enthält, können Sie einfach auf die Nummer tippen, um einen Anruf zu tätigen.

Absetzen eines Notrufs

In einigen Ländern können Sie vom HTC One Notrufe absetzen, selbst wenn die nano SIM-Karte blockiert wurde oder wenn keine eingesetzt ist.



Wenn kein Netzwerksignal vorhanden ist, können Sie keine Notrufe absetzen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Telefonsymbol, um die **Telefon App** zu öffnen.
2. Wählen Sie die lokale Notrufnummer und drücken Sie anschließend auf **Anrufen**.



Wenn Sie die Displaysperre aktiviert und das Kennwort oder das Entsperrungsmuster vergessen haben, können Sie Notrufe absetzen, indem Sie auf **Notruf** auf dem Display tippen.

Empfangen von Anrufen

Wenn Sie einen Anruf von einem Kontakt erhalten, wird das Fenster Eingehender Anruf angezeigt.



Das HTC One wird die Klingeltonlautstärke automatisch anpassen, wenn Sie die Funktionen Höfliches Klingeln und den Taschenmodus verwenden.

Einen Anruf annehmen oder ablehnen

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Wenn das Display beim Eingang eines Anrufs aktiviert ist, tippen Sie auf **Annehmen** oder **Ablehnen**.
- Wenn das Display beim Eingang eines Anrufs gesperrt ist, ziehen Sie  oder  nach oben.
- Drücken Sie zwei Mal auf die EIN/AUS-Taste, um einen Anruf abzuweisen.

Den Klingelton beim Ablehnen des Anrufes deaktivieren

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Drücken Sie auf die LEISER oder LAUTER-Taste.
- Drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste.
- Legen Sie das HTC One mit der Vorderseite nach unten auf eine flache Unterlage.



Wenn die Option **Zum Stummstellen umdrehen** in den **Ton & Benachrichtigung** Einstellungen auf **Ein Mal stumm stellen** eingestellt ist, wird das HTC One bei weiteren eingehenden Anrufen weiterhin klingeln.

Welche Möglichkeiten gibt es während eines Anrufs?

Während eines Anrufs können Sie die Freisprechfunktion aktivieren, den Anruf in die Warteschleife legen usw.

Gespräch in Wartestellung geben

Tippen Sie auf  > **Halten**, um den Anruf in die Warteschleife zu legen. Die Anzeige für Anruf halten  wird in der Statusleiste angezeigt.

Um den Anruf fortzusetzen, tippen Sie erneut auf  > **Fortsetzen**.

Makeln zwischen Anrufen

Wenn Sie bereits ein Gespräch führen und einen weiteren Anruf annehmen, können Sie zwischen den zwei Anrufen makeln.

1. Wenn Sie einen zweiten Anruf erhalten, tippen Sie auf **Annehmen**, um den zweiten Anruf anzunehmen und den ersten Anruf in die Warteschleife zu legen.
2. Um zwischen Anrufen zu wechseln, tippen Sie auf den Kontakt im Fenster, mit dem Sie sich unterhalten möchten.

Ein-oder Ausschalten von Freisprechen während eines Anrufs



Um Ihre Ohren nicht zu verletzen, sollten Sie das HTC One nicht an Ihr Ohr halten, nachdem Sie die Freisprechfunktion aktiviert haben.

- Tippen Sie im Anruf-Fenster auf . Das Freisprechsymbol  wird auf der Statusleiste angezeigt.
- Tippen Sie auf , um die Freisprech-Funktion zu deaktivieren.

Deaktivierung des Mikrofons während eines Anrufes

Tippen Sie im Anruf-Fenster auf , um das Mikrofon ein- oder auszuschalten. Wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist, erscheint das Ton-aus-Symbol  auf der Statusleiste.

Anruf beenden

Beenden Sie einen Anruf auf eine der folgenden Weisen:

- Tippen Sie im Anruf-Fenster auf **Beenden**.
- Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .

Einrichten einer Telefonkonferenz

Das Führen von Konferenzen mit Freunden, Familienmitgliedern und Kollegen ist einfach. Setzen Sie einen Anruf ab oder nehmen Sie einen an und wählen Sie anschließend weitere Kontakte an, welche an der Konferenzschaltung teilnehmen sollen.



Stellen Sie sicher, dass Sie den Konferenzschaltungsdienst aktiviert haben. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für weitere Einzelheiten.

1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer der Telefonkonferenz an.
2. Wenn eine Verbindung besteht, drücken Sie auf > **Anruf hinzufügen** und wählen Sie anschließend die Nummer des zweiten Teilnehmers. Der erste Teilnehmer wird auf Halten gestellt.
3. Wenn die Verbindung mit dem zweiten Teilnehmer hergestellt ist, tippen Sie auf .
4. Um einen weiteren Teilnehmer hinzuzufügen, tippen Sie auf und wählen Sie anschließend die Nummer des Kontaktes aus.
5. Tippen Sie nach Herstellung der Verbindung auf , um den Kontakt der Telefonkonferenz hinzuzufügen. Tippen Sie auf **...**, um auf Optionen wie z.B. den Anruf mit einem Teilnehmer beenden, zuzugreifen.
6. Um die Telefonkonferenz zu beenden, tippen Sie auf **Beenden**.

Anrufliste

In der Anrufliste sehen Sie verpasste Anrufe, gewählte Nummern und empfangene Anrufe.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Telefonsymbol, um die **Telefon App** zu öffnen.
2. Streichen Sie zur Anzeige der Registerkarte Anrufliste.
3. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie auf einen Namen bzw. eine Nummer in der Liste, den/die Sie anrufen möchten.
 - Drücken Sie etwas länger auf einen Namen oder eine Nummer in der Liste, um das Optionenmenü aufzurufen.
 - Tippen Sie auf , um nur eine bestimmte Art von Anrufen, z.B. verpasste Anrufe oder ausgehende Anrufe, anzuzeigen.

Hinzufügen einer neuen Telefonnummer aus der Anrufliste zu den Kontakten

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Anrufliste auf neben der neuen Telefonnummer.
2. Entscheiden Sie, ob Sie einen neuen Kontakt erstellen oder die Nummer unter einem bestehenden Kontakt speichern möchten.

Löschen der Anrufliste

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Anrufliste auf  > **Anrufliste löschen**.
2. Wählen Sie die Elemente aus, die Sie löschen möchten, oder tippen Sie anschließend auf  > **Alles auswählen**.
3. Tippen Sie auf **Löschen**.

Einen Anrufer blockieren

Wenn Sie eine Telefonnummer oder einen Kontakt blockieren, werden sämtliche Anrufe von der Telefonnummer oder vom Kontakt automatisch abgewiesen.

Halten Sie den Kontakt oder die Telefonnummer, den oder die Sie blockieren möchten auf der Registerkarte Anrufliste etwas länger gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Kontakt blockieren**.



Sie können einen Anrufer jederzeit von der Blockierliste entfernen. Tippen Sie auf der Registerkarte Anrufliste auf  > **Blockierte Kontakte**. Drücken Sie etwas länger auf einen Kontakt und tippen Sie anschließend auf **Blockierung von Kontakten aufheben**.

Wechseln zwischen den Modi Lautlos, Vibration und Normal

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Um vom Lautlos- zum Normalmodus zurückzuwechseln, drücken Sie auf die LAUTER-Taste.
- Um vom Vibrations- zum Normalmodus zu wechseln, drücken Sie zwei Mal auf die LAUTER-Taste.
- Gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Ton & Benachrichtigung** > **Soundprofil**.

Zu Hause anrufen

Wenn Sie im Ausland unterwegs sind, können Sie Freunde und Verwandte ganz einfach anrufen.

Der Code Ihres Heimatlandes wird beim Anrufen Ihrer Kontakte während Roaming automatisch hinzugefügt. Wenn Sie allerdings eine Nummer zum Wählen manuell eingeben, müssen Sie ein Pluszeichen (+) und eine Ländervorwahl vor der Nummer eingeben.



Die Verwendung von Roaming-Diensten kann zu zusätzlichen Gebühren führen. Fragen Sie Ihren Mobilfunkanbieter nach den Tarifen, bevor Sie einen Roaming-Dienst verwenden.

Ändern der standardmäßigen Ländervorwahl für Heimatwahl

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Anrufen**.
2. Tippen Sie auf **Heimatwahl-Einstellungen**.
3. Wählen Sie ein Land aus und tippen Sie auf **OK**.

Ausschalten von Heimatwahl

Wenn Sie komplette Telefonnummern während Roaming lieber manuell eingeben möchten, können Sie die Heimatwahl Funktion ausschalten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Anrufen**.
2. Deaktivieren Sie unter Weitere Einstellungen die Option **Heimatwahl**.

Nachrichten

Senden einer SMS

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf .
3. Geben Sie einen Kontaktnamen oder eine Mobiltelefonnummer ins Feld **An** ein.
4. Tippen Sie auf das Feld **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Nachricht ein.
5. Tippen Sie auf  oder drücken Sie auf , um die Nachricht als einen Entwurf zu speichern.



- Es gibt ein Limit für die Anzahl von Buchstaben in einer SMS (wird über  angezeigt). Überschreiten Sie dieses Limit, wird die SMS zwar als eine Nachricht ausgeliefert, es werden aber Gebühren für mehrere Nachrichten berechnet.
- Die SMS wird automatisch zu einer MMS, wenn Sie eine E-Mail-Adresse als Empfänger eingeben, ein Objekt anhängen oder eine sehr lange Nachricht erstellen.

Senden einer MMS

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf .
3. Geben Sie einen Kontaktnamen, eine Mobiltelefonnummer oder E-Mail Adresse ins Feld **An** ein.
4. Tippen Sie auf das Feld **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Nachricht ein.
5. Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend die Art der Anlage.
6. Wählen Sie das anzuhängende aus oder suchen Sie danach.
7. Tippen Sie nach dem Hinzufügen eines Anhangs auf , um Optionen für den Austausch, die Anzeige oder das Entfernen des Anhangs anzuzeigen.
8. Tippen Sie auf  oder drücken Sie auf , um die Nachricht als einen Entwurf zu speichern.

Senden einer Gruppennachricht

Gruppennachrichten machen es einfach, Nachrichten gleichzeitig an mehrere Kontakte zu senden. Sie können entweder eine Gruppen-SMS oder Gruppen-MMS senden.



Bei Gruppen-MMS kann es zu zusätzlichen Gebühren kommen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf und wählen Sie anschließend mehrere Empfänger aus.
4. Wenn Sie eine Gruppen-SMS senden möchten, stellen Sie sicher, dass **Als individuelle Nachrichten senden** ausgewählt ist. Löschen Sie diese Option, wenn Sie Ihre Nachricht als Gruppen-MMS senden möchten.

Gruppen-SMS	Ihre Nachricht wird als eine Textnachricht an die Empfänger versandt und von Ihrem Mobilfunkanbieter werden Gebühren für jede gesendete Nachricht erhoben. Antworten der Empfänger werden separat sortiert.
Gruppen-MMS	Ähnlich wie bei einem Gruppen-Chat, können Empfänger einer Gruppen-MMS einer von Ihnen gestarteten Konversation beitreten. Das HTC One organisiert Antworten auf Nachrichten auch in einem einzelnen Konversations-Thread. Wenn Sie das erste Mal eine Gruppen-MMS versenden, müssen Sie möglicherweise Ihre Mobilfunknummer eingeben.

5. Tippen Sie auf das Feld **Text hinzufügen** und geben Sie die Nachricht ein.
6. Tippen Sie auf .

Fortfahren mit einem Nachrichtenentwurf

Wenn Sie zu einer anderen App wechseln oder einen Anruf während des Schreibens einer Nachricht erhalten, wird die Nachricht automatisch als Entwurf gespeichert.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf einen Nachrichtenentwurf und bearbeiten Sie die Nachricht anschließend.



Wenn Sie alle Nachrichtenentwürfe an einem Ort anzeigen möchten, tippen Sie auf und anschließend auf **Entwürfe**.

3. Tippen Sie auf .

Antworten auf eine Nachricht

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt (oder auf eine Telefonnummer), um die mit diesem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf das Feld **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Nachricht ein.
4. Tippen Sie auf .

Antworten auf die andere Telefonnummer eines Kontaktes

Wenn Sie für einen Kontakt mehrere Telefonnummern auf dem HTC One gespeichert haben, können Sie auswählen, welcher Telefonnummer Sie antworten möchten.

Beachten Sie, dass wenn Sie keine andere Nummer auswählen, Ihre Antwort an die Telefonnummer gesendet wird, die Ihr Kontakt zum Senden der letzten Nachricht verwendet hat.

1. Während Sie die mit einem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzeigen, tippen Sie auf  und wählen Sie die Telefonnummer aus, an die Sie antworten möchten.
2. Tippen Sie auf das Feld **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Antwortnachricht ein.
3. Tippen Sie auf .

Eine SMS als eine Aufgabe speichern

Speichern Sie eine SMS in Ihrer Aufgaben-Liste, um sich daran zu erinnern, wann Sie darauf antworten möchten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt (oder auf eine Telefonnummer), um die mit diesem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf die Nachricht, die Sie speichern möchten, und anschließend auf **Als Aufgabe speichern**.

Eine Nachricht weiterleiten

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt (oder auf eine Telefonnummer), um die mit diesem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf eine Nachricht und anschließend auf **Weiterleiten**.

Nachrichten zu Gesichertes verschieben

Sie können private Nachrichten zu Gesichertes verschieben. Für das Lesen dieser Nachrichten müssen Sie ein Kennwort eingeben.



- Gesichertes verschlüsselt keine Nachrichten.
- Nachrichten, die auf einer nano SIM-Karte gespeichert sind, können nicht zu Gesichertes verschoben werden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt (oder auf eine Telefonnummer), um die mit diesem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf  > **Zu Gesichert verschieben**.
4. Wählen Sie die Nachrichten aus und tippen Sie anschließend auf **Verschieben**.



Um sämtliche Nachrichten eines Kontaktes zu verschieben, halten Sie den Kontakt im Nachrichten-Fenster etwas länger gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Zu Gesichert verschieben**.

- Um Nachrichten im sicheren Posteingang zu lesen, tippen Sie im Nachrichten-Fenster auf  > **Gesichert**. Wenn Sie das erste Mal den gesicherten Posteingang verwenden, stellen Sie ein Kennwort ein.
- Um Nachrichten oder Kontakte aus Gesichertes zu entfernen, drücken Sie etwas länger auf den Kontakt (oder die Telefonnummer) und tippen Sie auf **Zu Allgemeines verschieben**.

Ungewünschte Nachrichten blockieren

Entrümpeln Sie das Fenster Nachrichten, indem Sie Spam-Nachrichten von Kontakten in das Blockierfeld verschieben. Wenn Sie einen Kontakt blockiert haben, werden die Text- oder Bildnachrichten des Kontaktes ebenfalls im Blockierfeld sein.

- Öffnen Sie die App Nachrichten, halten Sie einen Kontakt (oder eine Telefonnummer) gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Kontakt blockieren**.
- Um mehrere Kontakte zu blockieren, tippen Sie auf  > **Kontakte blockieren**, wählen Sie die Kontakte aus und tippen Sie auf **Blockieren**.

Wenn der Kontakt Ihnen Nachrichten sendet, werden Sie nicht im Fenster Nachricht angezeigt und Sie keine Benachrichtigungen und Anrufe erhalten.

Um Nachrichten im Blockierfeld zu lesen, tippen Sie im Nachrichten-Fenster auf  > **Blockieren**.



- Um Nachrichten oder Kontakte aus dem Blockierfeld zu entfernen, drücken Sie etwas länger auf den Kontakt (oder die Telefonnummer) und tippen Sie auf **Blockierung aufheben**.
- Um zukünftige Nachrichten von blockierten Kontakten vollständig zu verwerfen, deaktivieren Sie **Blockierte Nachricht speichern** in den Einstellungen unter Nachrichten.

Kopieren einer SMS zur nano SIM-Karte

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt (oder auf eine Telefonnummer), um die mit diesem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf die Nachricht und anschließend auf **Zur SIM-Karte kopieren**. Der Symbol  wird angezeigt.

Nachrichten und Konversationen löschen

Öffnen Sie die App Nachrichten. Sie können nun Folgendes ausführen:

Eine Nachricht löschen	Öffnen Sie den Konversations-Thread mit einem Kontakt, tippen Sie auf die Nachricht und anschließend auf Nachricht löschen. Wenn Sie mehrere Nachrichten in einer Konversation löschen möchten, tippen Sie auf  > Nachrichten löschen > Nach Auswahl löschen und wählen Sie anschließend die Nachrichten, die gelöscht werden sollen.
Eine Konversation löschen	Halten Sie einen Kontakt (oder Telefonnummer) gedrückt und tippen Sie anschließend auf Löschen. Wenn Sie mehrere Konversationen löschen möchten, tippen Sie auf  > Threads löschen und wählen Sie anschließend die zu löschenden Konversationen aus.



Tippen Sie in den Nachrichteneinstellungen auf **Allgemein** > **Alte Nachrichten löschen**, um alte Nachrichten automatisch zu löschen.

Schützen einer Nachricht vor dem Löschen

Sie können eine Nachricht sperren, um ein Löschen zu verhindern, selbst wenn Sie die anderen Nachrichten in der Konversation löschen.

1. Öffnen Sie die Nachrichten-App.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt (oder auf eine Telefonnummer), um die mit diesem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf die Nachricht, die Sie sperren möchten.
4. Tippen Sie auf **Nachricht sperren** im Optionsmenü. Ein Sperrsymbol  wird angezeigt.

Suche und Webbrowser

Sofortinformationen mit Google Now erhalten

Möchten Sie nachschauen, wie das Wetter oder Ihre morgendliche Zeit zum Pendeln ist, bevor Sie in Ihren Tag starten? Google Now™ liefert schnelle und aktuelle Informationen, die Ihnen wichtig sind - alles ganz ohne Suche.

Je nach Ihrem Standort, Tageszeit und vorherigen Google Suchen zeigt Google Now Informationskarten mit den folgenden Inhalten an:

- Das Tageswetter und die Wettervorsage für die nächsten Tage.
- Die Verkehrsbedingungen auf Ihrem Weg zur Arbeit oder Ihrem Heimweg.
- Die Wegbeschreibungen und die Zeit bis zu Ihrem nächsten Termin.
- Der nächste ankommende Zug oder Bus auf dem Gleis oder an der Bushaltestelle.
- Die Ergebnisse und Ihres Lieblingsteams und Statistiken, wenn Sie das Spiel genießen.

Öffnen Sie die Google Suche App, um Google Now zu nutzen. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Google**. Oder streichen Sie einfach von den Bildschirm Navigationstasten nach oben.

Google Now einrichten



Vor der Einrichtung von Google Now:

- Stellen Sie sicher, dass Sie sich an Ihrem Google-Konto angemeldet haben.
- Schalten Sie Ortsdienste ein und stellen Sie sicher, dass eine Verbindung mit dem Internet besteht. Weitere Informationen über Standortdienste finden Sie unter [Ortsdienste aktivieren und deaktivieren](#) auf Seite 167.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Google**.
2. Tippen Sie auf **Erste Schritte**.

3. Lesen Sie das Informationsfenster und tippen Sie anschließend auf **Ja, ich bin dabei**. Google Now Informationskarten werden daraufhin im Google Suchfenster angezeigt.
4. Wenn Sie sämtliche verfügbaren Informationskarten ansehen möchten, streichen Sie auf dem Display nach oben und tippen Sie auf **Mehr**.
5. Wenn Sie eine Karte nicht im Google Suchfenster anzeigen lassen möchten, tippen Sie auf der Karte, die Sie ausblenden möchten auf **...** und anschließend auf **Nein**.

Je nach Informationen, die Sie erlaubt haben zu teilen, werden weitere Informationskarten im Google Suchfenster angezeigt, wenn Sie das HTC One zur Suche im Web, zum Erstellen von Terminen, zum Einstellen von Erinnerungen und mehr verwenden.

Karteneinstellungen ändern

Sie können die Einstellungen von Google Now Karten jederzeit auf Ihre Informationsbedürfnisse anpassen. Sie können zum Beispiel die Wettereinheiten auf der Wetter Karte oder Ihr Transportmittel auf der Karte Verkehr ändern.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **⋮** und anschließend auf **Google**.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Wenn Sie eine Karteneinstellung ändern möchten, z.B. die Einheit auf der Wetter-Karte, tippen Sie auf **...** und anschließend auf die Pfeiltasten, wenn sie verfügbar sind.
 - Wenn Sie bestimmte Karteninformationen wie z.B. Ihre Arbeitsadresse, Sportvereine oder Aktien ändern möchten, tippen Sie auf **≡** und anschließend auf **Anpassen**. Wählen Sie die Informationen aus, die Sie ändern möchten.

Erinnerungen in Google Now einrichten

Erinnerungen in Google Now sind eine einfache Möglichkeit, über Aufgaben auf dem Laufenden zu bleiben. Sie können zeit- oder ortsbasierte Erinnerungen einstellen. Wenn die Erinnerungszeit abgelaufen ist oder wenn Sie einen bestimmten Ort erreicht haben, zeigt Google Now die Karte Erinnerung im Google Suchfenster an und informiert Sie akustisch.



Diese Funktion ist möglicherweise nicht in allen Sprachen verfügbar.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **⋮** und anschließend auf **Google**.
2. Tippen Sie auf **≡** und anschließend auf **Erinnerungen**.
3. Tippen Sie auf **+**.
4. Geben Sie einen Namen für die Erinnerung ein, zum Beispiel die Aufgabe, an die Sie erinnert werden möchten.
5. Wählen Sie **Zeit**, um eine zeitbasierte Erinnerung einzustellen oder **Ort**, um eine ortsbasierte Erinnerung einzustellen.

6. Stellen Sie die Erinnerungszeit oder Einzelheiten zum Ort ein.
7. Tippen Sie auf ✓.

Wenn die Erinnerung fällig ist oder wenn Sie den Ort erreicht haben, wird die Karte Erinnerung im Google Suchfenster eingeblendet. Sie können die Erinnerung anschließend verwerfen oder sich später erinnern lassen.

Google Now deaktivieren

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Google**.
2. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Einstellungen > Now Karten**.
3. Tippen Sie auf den **An/Aus** Schalter neben **Karten anzeigen** und anschließend auf **Aus**.

Suche auf dem HTC One und dem Web

Sie können auf dem HTC One und im Web nach Informationen suchen. In der Google Suche App können Sie Ihre Suche durch Eingabe eines Stichwortes oder durch die Nutzung von Google Sprachsuche™ starten.

Tippen Sie zum Öffnen der Google Suche auf **Google** im Apps Bildschirm. Oder streichen Sie einfach von den Bildschirm Navigationstasten nach oben.



Einige Apps wie z.B. Kontakte oder Mail verfügen über eine eigene Suchfunktion, die Sie verwenden können, um nur in diesen Apps zu suchen.

Ausführen von Suchabfragen im Web und auf dem HTC One

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Google**.
Wenn Sie bereits ein Google-Konto auf dem HTC One eingerichtet haben, werden Sie die Möglichkeit haben, sich bei Google Now anzumelden. Siehe [Sofortinformationen mit Google Now erhalten](#) auf Seite 114.
2. Geben Sie den Suchbegriff in das Suchfeld ein. Während der Eingabe werden entsprechende Begriffe auf dem HTC One und Vorschläge von der Google-Websuche in einer Liste angezeigt.
3. Wenn Sie das gewünschte Ergebnis in der Liste mit Vorschlägen sehen, tippen Sie auf das Element, um es zu suchen oder in der entsprechenden App zu öffnen.



Sie können auch Suchergebnisse aus dem Web filtern, indem Sie auf eine Kategorie in der Filterleiste unten im Fenster tippen.

Das Web mit Ihrer Stimme durchsuchen

Mit Google Sprachsuche können Sie Informationen im Web finden, indem Sie mit dem HTC One sprechen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Google**.
2. Tippen Sie auf  und sagen Sie anschließend nach was Sie suchen. Nach dem Sprechen werden passende Ergebnisse der Google Websuche angezeigt.
3. Wenn Sie das gewünschte Ergebnis in der Liste sehen, tippen Sie auf das Element, um es in der entsprechenden App zu öffnen. Tippen Sie anderenfalls auf , um die Suche erneut zu starten.

Einstellung von Suchoptionen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Google**.
2. Tippen Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
3. Tippen Sie auf eine Option, die Sie einstellen möchten.

Wenn Sie Hilfe benötigen oder Feedback senden möchten, tippen Sie auf  und anschließend auf **Hilfe & Feedback**.

Surfen im Web

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Internet**.
2. Tippen Sie in das URL-Feld oben im Fenster.



Wenn die Webseite im Vollbildmodus angezeigt wird, streichen Sie auf dem Display nach unten, um das URL-Feld und andere Optionen anzuzeigen.

3. Geben Sie die Adresse der Webseite oder Ihre Suchbegriffe ein.
4. Auf der Webseite können Sie Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf einen Link, um ihn zu öffnen, oder drücken Sie etwas länger auf ihn, um weitere Optionen anzuzeigen.
 - Tippen Sie auf eine E-Mail Adresse, um eine E-Mail an die E-Mail-Adresse zu senden, sie unter Kontakte zu speichern und mehr.
 - Halten Sie ein Bild gedrückt, um es zu speichern, zu kopieren oder als Hintergrundbild einzustellen.
5. Um zur zuvor angezeigten Webseite zurückzukehren, tippen Sie auf  und anschließend auf  oder .

Maximieren der Browserfläche

- Um die Statusleiste beim Surfen auszublenden, tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Allgemein** und wählen Sie anschließend **Vollbild**.
- Tippen Sie beim Surfen auf einer Webseite auf  > **Desktop-Ansicht**, um die vollständige Desktop-Version der Webseite anzuzeigen.

Browser-Registerkarten verwenden

Öffnen Sie mehrere Browser-Registerkarten und wechseln Sie direkt von einer Webseite zur anderen.

Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Internet**.

- Wenn Sie eine Browser-Registerkarte hinzufügen möchten, tippen Sie auf  > **Neue Registerkarte**. Wiederholen Sie dies, um neue Browser-Registerkarten zu öffnen.
- Tippen Sie auf , um zwischen Browser-Registerkarten zu wechseln und streichen Sie zur Webseite, die Sie anzeigen möchten. Tippen Sie auf die Browser-Registerkarte, um die Webseite im Vollbild anzuzeigen.



- Tippen Sie auf , um eine Browser-Registerkarte zu schließen und tippen Sie anschließend auf .

Webinhalte für später speichern

Sie können Webseiten für eine spätere Ansicht, auch ohne Internetverbindung, speichern. Sie können einige Videoclips auf Webseiten zudem zur Ansichtliste hinzufügen, so dass Sie sie schnell finden und jederzeit ansehen können.



Das HTC One speichert nur Webseitentext und Bilder. Sie benötigen eine Internetverbindung, um geöffnete Seiten zu öffnen und Videoclips abzuspielen.

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf  > .
2. Tippen Sie auf **Leseliste** oder **Ansichtliste**.



Wenn die Webseite, die Sie zur Ansichtliste hinzugefügt haben, einen oder mehrere Videoclips enthält, werden Sie gefragt, welche Videos Sie hinzufügen möchten.

Um eine gespeicherte Webseite oder einen Videoclip anzuzeigen, tippen Sie auf  > **Gespeichert**. Streichen Sie zur Leseliste oder Ansichtliste und tippen Sie anschließend auf eine Webseite oder ein Video, die/das Sie anzeigen möchten.

Einstellen von Browseroptionen

Richten Sie den Webbrowser ganz nach Ihren Internetgewohnheiten ein. Stellen Sie für die Verwendung des Webbrowsers Anzeige-, Datenschutz- und Sicherheitsoptionen ein.

Tippen Sie im Browserfenster auf  > **Einstellungen**.

Markieren einer Webseite mit einem Lesezeichen

Sie können Ihre Lieblingswebseiten als Lesezeichen speichern, so dass Sie schnell darauf zugreifen können.

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf  >  > **Lesezeichen**.
2. Im Fenster Diese Seite als Lesezeichen speichern können Sie den Namen des Lesezeichens bearbeiten und das Lesezeichen in einem neuen Kategorieordner speichern.
3. Tippen Sie auf **Fertig**.

Wenn Sie ein Lesezeichen anzeigen und öffnen möchten, tippen Sie auf  > **Lesezeichen**. Suchen Sie das gewünschte Lesezeichen und tippen Sie es an.



Sie können ein Lesezeichen zudem direkt zur Startseite hinzufügen. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf  >  > **Startseite**.

Verwendung des Browserverlaufs

Das HTC One speichert eine Liste von Webseiten, die Sie besucht haben.



Wenn Sie nicht möchten, dass das HTC One Ihren Browserverlauf speichert, surfen Sie mit einer Inkognito-Registerkarte. Siehe [Privates Browsen](#) auf Seite 120.

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf  > **Verlauf**.
2. Streichen Sie zur Registerkarte Verlauf oder Meistbesucht.
3. Suchen Sie die gewünschte Webseite und tippen Sie sie an.

Löschen des Browserverlaufs

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf  > **Einstellungen** > **Privatsphäre & Sicherheit** > **Verlauf löschen**.
2. Tippen Sie auf **OK**.

Sämtliche Webseiteneinträge auf den Registerkarten Verlauf und Meistbesucht werden gelöscht.



Wenn Sie einen einzelnen Webseiteneintrag löschen möchten, wechseln Sie zur Registerkarte Verlauf oder Meistbesucht, halten Sie einen Webseiteneintrag gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Aus Verlauf entfernen** oder **Aus Meistbesucht entfernen**.



Nur der von der Internet App gespeicherte Verlauf besuchter Webseiten wird gelöscht. Der von anderen Browsern auf dem HTC One gespeicherte Verlauf besuchter Webseiten bleibt davon unberührt.

Privates Browsen

Sie können Inkognito-Registerkarten verwenden, um im Web mit mehr Privatsphäre zu surfen. Browser Cookies werden nicht gelöscht und geteilt, wenn Sie alle Inkognito-Registerkarten schließen. Seiten, die Sie inkognito angezeigt haben werden ebenso nicht in der Verlaufsliste erscheinen (außer Dateien, die Sie heruntergeladen haben).

Tippen Sie im Browserfenster auf  > **Neue Inkognito-Registerkarte**.

Unterhaltung

HTC Musik

Musik hören

Genießen Sie mit der Musik-App ihre Lieblingstitel auf dem HTC One.



Wenn Sie die Musik-App das erste Mal öffnen, werden Sie gefragt, ob Sie verbundenen Inhalt, wie z.B. Albumcover und Interpretenfotos auf das HTC One automatisch herunterladen möchten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Musik**.
2. Streichen Sie zu den anderen Registerkarten, um nach Kategorie zu suchen.
3. Tippen Sie auf ein Lied, um es wiederzugeben.
4. Tippen Sie auf die Symbole auf dem Display, um die Musikwiedergabe zu steuern, Musiktitel zu wiederholen usw.



	Drücken und schieben Sie Ihren Finger auf dem Fortschrittsbalken, um zu einer beliebigen Stelle des Musiktitels zu springen.
	Schalten Sie die zufällige Wiedergabe ein oder aus. (Die zufällige Wiedergabe ist ausgeschaltet, wenn die Schaltfläche grau angezeigt wird.)
	Durchlaufen Sie die Wiederholungsmodi: Alle Musiktitel wiederholen, Aktuellen Musiktitel wiederholen und Nicht wiederholen.
	Geben Sie Ihre Musik auf einem DLNA® kompatiblen TV- oder Audiosystem wieder.
	Minimieren Sie das Aktuelle Wiedergabe Fenster, um weiter Ihre Musiksammlung zu durchsuchen.



Wenn Sie sich Musik anhören und das Display deaktiviert wird, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder zu aktivieren. Sie können die Musikwiedergabe dann auf dem Displaysperren-Fenster direkt steuern.

HTC BoomSound Profil

Wenn das HTC BoomSound™ Profil aktiviert ist, können Sie auch dann die verbesserte Audioqualität genießen, wenn Sie ein Headset anschließen. Hören Sie einen stärkeren Bass, klareren Stimmen und feineren Details in Liedern und Videos, speziell wenn sie in den Musik und Album Apps wiedergegeben werden.

Um das HTC BoomSound Profil ein- oder auszuschalten, gehen Sie zu **Einstellungen > Ton & Benachrichtigung** und tippen Sie anschließend auf den BoomSound **Ein/Aus**-Schalter.

Musikwiedergabelisten

Erstellen Sie Wiedergabelisten, um Ihren Musikgenuss individuell anzupassen. Erstellen Sie eine Wiedergabeliste mit Ihren Lieblingsliedern oder eine, die Ihrer Tagesstimmung entspricht. Sie können beliebig viele Wiedergabelisten erstellen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Musik**.
2. Streichen Sie zur Registerkarte Wiedergabelisten.
3. Tippen Sie auf  und geben Sie anschließend einen Wiedergabelistennamen ein.
4. Um Lieder hinzuzufügen, tippen Sie auf  neben dem Titel Textfeld, durchsuchen Sie Ihre Musiksammlung und tippen Sie anschließend auf ein Lied, das Sie hinzufügen möchten.

Wiederholen Sie diesen Schritt, um weitere Lieder hinzuzufügen.

5. Sie können auch Folgendes tun:

Musiktitel neu anordnen	Ziehen Sie  , um den Musiktitel an die neue Position zu verschieben.
Titel löschen	Wählen Sie die Musiktitel, welche Sie aus der Wiedergabeliste entfernen möchten.
Namen der Wiedergabeliste ändern	Geben Sie den neuen Namen der Wiedergabeliste in das Titelfeld ein.

6. Tippen Sie auf **Speichern**.

Neu erstellte Wiedergabelisten werden auf der Registerkarte Wiedergabelisten in der Musik-App angezeigt.

Wenn Sie eine erstellte Wiedergabeliste bearbeiten oder löschen möchten, tippen Sie auf der Registerkarte Wiedergabelisten auf eine Wiedergabeliste, um sie zu öffnen und anschließend auf  > **Wiedergabeliste bearbeiten** oder **Löschen**.

Einen Musiktitel zur Warteschlange hinzufügen

Während der Wiedergabe eines Musiktitels können Sie andere auf dem HTC One gespeicherte Musiktitel durchsuchen. Fügen Sie einen Titel oder ein Album zur Warteschlange hinzu, so dass die Wiedergabe nach dem Ende der aktuellen Wiedergabeliste damit fortgesetzt wird.

1. Während der Wiedergabe eines Musiktitels können Sie nach anderen Musiktiteln suchen.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Suchen Sie das gewünschte Album oder den Ordner, drücken Sie etwas länger darauf und tippen Sie anschließend auf **Zur Warteschlange hinzufügen**.
 - Suchen Sie nach einem Interpreten oder ein Lied und tippen Sie anschließend auf **...** > **Zur Warteschlange hinzufügen**.

Die hinzugefügten Lieder werden auf der Registerkarte Warteschlange angezeigt.

Albencover und Interpretenfotos aktualisieren



Um bei der Datennutzung zu sparen, verbinden Sie sich mit einem WLAN Netzwerk, wenn Sie Ihre Albencover und Interpretenfotos aktualisieren. Wählen Sie in den Musik Einstellungen **Nur WLAN**.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **☰** und anschließend auf **Musik**.
2. Streichen Sie zur Registerkarte Interpreten oder Alben.
3. Tippen Sie auf **☰** > **Interpretenfotos aktualisieren** oder **Album-Art aktualisieren**.

Wenn Sie möchten, dass das HTC One Ihre Musiksammlung automatisch prüft und aktualisiert, tippen Sie auf **☰** im Hauptfenster der Musik-App und anschließend auf **Einstellungen**. Wählen Sie **Album-Art** und **Interpretenfotos**.

Einrichten eines Musiktitels als Klingelton

Wählen Sie einen Musiktitel aus Ihrer Musik Bibliothek aus und stellen Sie ihn als Ihren Klingelton oder als Klingelton eines Favoritenkontaktes ein.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **☰** und anschließend auf **Musik**.
2. Spielen Sie den Musiktitel ab, den Sie als Klingelton einrichten möchten.
3. Tippen Sie auf **☰** > **Als Klingelton einrichten**.
4. Tippen Sie auf **Klingelton** oder **Kontaktklingelton**.

Wenn Sie **Kontaktklingelton** auswählen, wählen Sie die Kontakte, die Sie mit dem Klingelton verknüpfen möchten.

Zuschneiden eines MP3-Klingeltons

Verwenden Sie die Klingelton-Zuschneidefunktion der Musik-App, wenn Sie nur einen Teil des Musiktitels als Klingelton verwenden möchten.

1. Spielen Sie den Musiktitel ab, den Sie als Klingelton einrichten möchten.
2. Tippen Sie auf  > **Als Klingelton einrichten** > **Klingelton zuschneiden**.
3. Ziehen Sie die Zuschneideschieberegler  an die Stellen, an denen der Klingelton beginnen und enden soll.

Für ein präziseres Zuschneiden können Sie auf die Pfeiltasten links und rechts tippen. Zeitmarken zeigen an, an welcher Stelle des Musiktitels Sie sich befinden.

4. Wenn Sie mit dem Zuschneiden fertig sind, tippen Sie auf **Einstellen als**.
5. Entscheiden Sie, ob Sie den zugeschnittenen Musiktitel als **Klingelton** oder **Kontaktklingelton** einstellen möchten.



Sie den neuen Klingelton nun in den Telefoneinstellungen auswählen. Wechseln Sie nach **Einstellungen** > **Ton & Benachrichtigung** > **Klingelton**.

Liedtexte anzeigen

Mögen Sie in Lied so sehr, dass Sie mitsingen möchten? Das HTC One gibt Ihrer Musik einen Extrakick mit Liedtexten und coolen Musikvisualisierungen.



Um bei der Datennutzung zu sparen, verbinden Sie sich mit einem WLAN Netzwerk, wenn Sie Texte herunterladen. Wählen Sie in den Musik Einstellungen **Nur WLAN**.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Musik**.
2. Suchen Sie den Titel, den Sie wiedergeben möchten und tippen Sie darauf.
3. Streichen Sie zur Registerkarte Visualisierung, um den Text anzuzeigen. Liedtexte werden auf dem Display angezeigt, wenn der Inhalt erfolgreich heruntergeladen wurde.



Möchten Sie eine andere Visualisierung Ihrer Musik? Tippen Sie auf  > **Szene** und wählen Sie eine Szene. Wählen Sie **Zufall**, wenn Sie die Szene für jedes Lied ändern möchten.

4. Tippen Sie auf den Bildschirm, um den Text im Vollbild anzuzeigen.
5. Um zu einem anderen Teil des Liedes zu springen, tippen Sie auf das Display, damit die Fortschrittsleiste angezeigt wird. Ziehen Sie Ihren Finger über die Fortschrittsleiste oder halten Sie  oder  gedrückt.



Nicht alle Sprachen werden unterstützt.

Suchen nach Musikvideos in YouTube

Sie können ganz einfach Musikvideos der Titel, die Sie anhören, auf YouTube suchen.

Tippen Sie im Fenster Aktuelle Wiedergabe auf  > **Suche** > **YouTube**.

YouTube

Anschauen von Videos auf YouTube

Sehen Sie die neuesten Videosensationen mit der YouTube-App.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **YouTube**.
2. Nach einem Video suchen.
3. Tippen Sie auf das gewünschte Video, wenn Sie es gefunden haben.



Möchten Sie das Video stattdessen zu einem späteren Zeitpunkt ansehen? Tippen Sie auf  neben dem Videotitel und tippen Sie anschließend auf **Hinzufügen zu > Später ansehen**. Sie können über die Später ansehen Liste in Ihrem Konto erneut auf das Video zugreifen.

4. Während der Wiedergabe eines Videos können Sie Folgendes tun:
 - Drehen Sie das HTC One auf die Seite, um das Video im Vollbild anzuzeigen.
 - Tippen Sie auf das Videofenster, um das Video anzuhalten, die Wiedergabe fortzusetzen oder ziehen Sie am Regler, um zu einem anderen Teil des Videos zu springen.
 - Scrollen Sie im Videoinformationsfeld nach unten, um verbundene Videos oder Kommentare von anderen Nutzen anzuzeigen.
 - Suchen Sie nach anderen Videos, indem Sie das Videofenster minimieren. Tippen Sie auf  oder ziehen Sie das Videofenster zum Minimieren nach unten. Streichen Sie nach links oder rechts, um das Videominiaturbild zu schließen.

Minimieren Sie die Videoanzeige und tippen Sie anschließend auf , um das Seitenmenü zu öffnen. Sie können Ihre Kontoprofile ansehen und Ihre Abonnements und Videolisten verwalten.

Videowiedergabelisten erstellen

Organisieren Sie Ihre Lieblingsvideos in Wiedergabelisten und sehen Sie sie in der YouTube-App an.



Stellen Sie sicher, dass Sie sich an Ihrem Google-Konto angemeldet haben.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **YouTube**.
2. Nach einem Video suchen.
3. Tippen Sie auf  neben dem Videotitel und tippen Sie anschließend auf **Zur Wiedergabeliste hinzufügen > Neue Wiedergabeliste erstellen**.
4. Geben Sie den Namen der Wiedergabeliste ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Wenn Sie die Videowiedergabeliste nicht teilen möchten, wählen Sie **Privat**, bevor Sie auf **OK** tippen.

5. Wenn Sie ein anderes Video zu Ihrer Wiedergabeliste hinzufügen möchten, suchen Sie nach dem Video, und tippen Sie anschließend auf  neben dem Videotitel.
6. Tippen Sie auf **Zu Wiedergabeliste hinzufügen** und anschließend auf den Namen der Wiedergabeliste.

Um auf Ihre Videowiedergabelisten zuzugreifen und sie anzusehen, minimieren Sie die Videoanzeige und tippen Sie anschließend auf , um das Seitenmenü zu öffnen. Tippen Sie auf die gewünschte Wiedergabeliste.

FM-Radio

Hören von FM-Radio

Hören Sie sich mit der FM-Radio-App Ihre Lieblingsradiosender an.



Sie müssen erst ein Headset an die Audiobuchse des HTC One anschließen, um das FM-Radio nutzen zu können. Das FM-Radio nutzt das Stereo-Headset als FM-Radio-Antenne.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **FM-Radio**.
2. Tippen Sie auf .

Wenn Sie FM-Radio das erste Mal öffnen, wird es nach lokalen FM-Sendern suchen, die Sie anhören können.

3. Beim Anhören eines FM-Senders können Sie Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf  oder , um zum nächsten oder vorherigen Sender zu wechseln.
 - Ziehen Sie diesen Regler, um eine Frequenz auf dem FM-Band einzustellen. Um die Radiofrequenz genauer einzustellen, tippen Sie auf  oder .
 - Tippen Sie auf , um einen Radiosender zu Ihren Favoriten zu machen. Um Ihre anderen Favoriten und voreingestellte Sender anzuzeigen, tippen Sie auf .
4. Tippen Sie auf , um das FM-Radio zu beenden.

Drahtlosmedien

HTC Connect

Suchen Sie nach einem neuen drahtlosen Heimunterhaltungssystem? Suchen Sie nach einem mit dem HTC Connect™ Logo.



Erleben Sie eine reibungslose Konnektivität und ein benutzerfreundliches drahtloses Teilen von Inhalten von HTC Telefonen mit HTC Connect-zertifizierten Verbraucherelektronikgeräten oder Zubehör.

Eine Liste dieser Geräte oder Zubehör ist unter htc-connect.com/certified-devices.html verfügbar.


Sie werden auch in der Lage sein, die Medienwiedergabe, die Lautstärke und mehr fernzusteuern.

Teilen Ihrer Medien auf HTC Connect-fähigen Geräten



Lesen Sie die Dokumentation des HTC Connect-fähigen Gerätes, um mehr über die Einrichtung zu erfahren.

1. Öffnen und geben Sie Musik oder anderen Medieninhalte wieder, die Sie vom HTC One aus teilen möchten.
2. Streichen Sie mit drei Fingern über das Display.

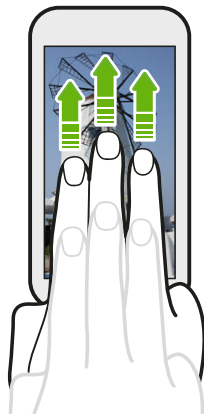

3. Tippen Sie auf das Gerät, mit dem Sie sich verbinden möchten.



4. Nach der Verbindungsherstellung können Sie mit dem Telefon die Lautstärke steuern, die Wiedergabe anhalten und fortsetzen und mehr.
5. Wenn Sie das drahtlose Teilen der Medien beenden und die Verbindung zum Gerät trennen möchten, streichen Sie mit drei Fingern auf dem Bildschirm nach unten.



Weitere Informationen finden Sie unter www.htc-connect.com.

Anschluss an Ihr Heimunterhaltungssystem

Möchten Sie Ihr HTC One Erlebnis größer und lauter machen? Teilen Sie Ihre Videos, Musik und selbst Streaming-Medien auf einem kompatiblen Großbildfernseher oder Drahtloslautsprecher.

Auf HTC Telefonen mit HTC Sense 5.5 oder später können Sie Medien mit den folgenden Arten von Geräten teilen, indem Sie einfach mit drei Fingern nach oben wischen:

- DLNA — siehe [HTC Connect](#) auf Seite 126 oder [Teilen Ihrer Medien mit DLNA-Geräten](#) auf Seite 128
- Miracast™ — siehe [HTC Connect](#) auf Seite 126
- Bluetooth — siehe [HTC Connect](#) auf Seite 126



Mit einigen Geräten muss möglicherweise ein Pairing durchgeführt werden, bevor Sie sie teilen können.

Teilen Ihrer Medien mit DLNA-Geräten



Wenn Sie ein DLNA-fähiges Audiosystem oder Drahtloslautsprecher verwenden, lesen Sie deren Anleitung, um zu erfahren, wie Sie mit Ihrem Heimnetzwerk verbunden werden können.

1. Verbinden Sie sich mit Ihrem DLNA Gerät mit Ihrem Heimnetzwerk über WLAN oder einem Ethernet-Kabel.
2. Verbinden Sie das HTC One über WLAN mit Ihrem Heimnetzwerk.
3. Öffnen Sie eine Musik-App auf Ihrem Telefon.
4. Streichen Sie mit drei Fingern über das Display.
5. Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Geräte dasjenige aus, auf dem die Musik wiedergegeben werden soll.
6. Tippen Sie nach der Verbindung mit dem Gerät auf die Steuerelemente auf dem Display, um die Wiedergabe zu steuern, die Lautstärke einzustellen usw.



Weitere Informationen über DLNA finden Sie unter www.dlna.org.

Speicher und Dateien

Telefonspeicher

Speichertypen

Möchten Sie wissen, welche Speichertypen Sie für Apps, Daten und Dateien nutzen können?

Das HTC One verwendet die folgenden Speichertypen:

Telefonspeicher	Dieser Speicher besteht aus dem internen Speicher, in dem Apps, E-Mails, Daten und SMS abgelegt werden, und dem Dateispeicher, in dem Fotos, Videos und Musikdateien aufbewahrt werden. Wenn der Telefonspeicher zu Neige geht, lesen Sie Mehr Speicherplatz freigeben auf Seite 130 für Tipps, um Speicherplatz freizugeben.
Speicherkarte	Verwenden Sie eine Speicherkarte, um mehr Dateien zu speichern. Sie können einige Apps auch so einstellen, dass sie Daten oder Dateien direkt auf der Karte speichern.
USB-Speicher	Wenn Sie ein externes USB-Speichergerät anschließen (z.B. ein USB-Flashlaufwerk oder ein SD-Kartenleser), können Sie auf dem Gerät gespeicherte Fotos und Videos direkt in Album und auf dem Gerät gespeicherte Musiktitel in Musik wiedergeben. Sie können auch PDFs öffnen und Office Dokumente bearbeiten. Sie benötigen ein besonderes Kabel, um das HTC One und ein USB-Speichergerät zu verbinden. Das HTC One unterstützt USB-Speichergeräte (außer mobile Festplatten) mit einem Volumen von bis zu 64 GB.



- Das Verschieben von Apps auf die Speicherkarte sichert nicht die Apps. Wenn Sie eine Wiederherstellung der Standardeinstellungen vornehmen, werden diese Apps gelöscht. Sie müssen sie neu installieren.
- Wenn Sie die Speicherkarte entfernen und sie in ein anderes Telefon einlegen, werden die Apps auf der Speicherkarte nicht automatisch auf dem anderen Telefon installiert. Sie müssen sie neu installieren.

Dateien auf das und vom HTC One kopieren

Sie können Musiktitel, Fotos und andere Dateien auf das HTC One kopieren.



Speichern und schließen Sie Ihre Dateien vor dem Kopieren von Ihrem Computer auf das HTC One oder umgekehrt.

1. Schließen Sie das HTC One über das mitgelieferte USB-Kabel an Ihren Computer an. Auf dem Computerbildschirm werden Optionen für die Anzeige oder das Importieren von Dateien angezeigt.
2. Wählen Sie die Anzeige von Dateien.
3. Kopieren Sie die Dateien vom Computer auf das HTC One oder umgekehrt.
4. Trennen Sie das HTC One nach dem Kopieren der Dateien von Ihrem Computer ab.

Mehr Speicherplatz freigeben

Wenn Sie das HTC One verwenden, werden Sie mit der Zeit Daten sammeln und die Speicherkapazität füllen. Hier sind einige Tipps, wie Sie den Speicherplatz erhöhen können.

Speicherassistent ausführen

Geben Sie mehr Speicher frei, indem Sie Apps deinstallieren und Dateien löschen, die Sie nicht mehr länger benötigen. Tippen Sie in den Einstellungen auf **Speicher** > **Zusätzlichen Speicherplatz bereitstellen**.

Fotos und Videos verwalten

- Behalten Sie nach einer Serienaufnahme nur das beste Foto. Löschen Sie den Rest, wenn Sie ihn nicht benötigen.
- Nach der Bearbeitung oder dem Zuschneiden eines Videos wird die Originaldatei behalten. Löschen Sie die Originaldateien oder verschieben Sie an einen anderen Ort, z.B. auf Ihren Computer.
- Verwenden Sie eine geringere Auflösung, wenn Sie nur Videos über MMS senden. Videos in hoher Auflösung belegen mehr Speicherplatz. Tippen Sie in den Kamera Einstellungen auf **Videoqualität**, um die Auflösung zu ändern.

Dateien und Dateien sichern

Behalten Sie nur die aktuellsten Daten in Ihren Apps und Dateien, die Sie oft benötigen. Sie können Ihre anderen Daten und Dateien sichern. Für einige Tipps, siehe [Möglichkeiten zur Sicherung von Dateien, Daten und Einstellungen](#) auf Seite 136.

Einige Apps deaktivieren

Siehe [Eine App deaktivieren](#) auf Seite 197.

Einige Apps auf die Speicherkarte verschieben

Einige Apps von Drittanbietern können vom Telefonspeicher auf die Speicherkarte verschoben werden. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Apps** > **Auf SD-Karte**, um zu sehen, welche Apps verschoben werden können. Wenn Sie eine App verschieben möchten, tippen Sie auf eine App und anschließend auf **Verschieben**.



- Das Verschieben von Apps auf die Speicherkarte sichert nicht die Apps. Wenn Sie eine Wiederherstellung der Standardeinstellungen vornehmen, werden diese Apps gelöscht. Sie müssen sie neu installieren.
- Wenn Sie die Speicherkarte entfernen und sie in ein anderes Telefon einlegen, werden die Apps auf der Speicherkarte nicht automatisch auf dem anderen Telefon installiert. Sie müssen sie neu installieren.

Dateimanager

Über Dateimanager

Nutzen Sie die Dateimanager-App, um Ihre Dateien und Ordner im Telefonspeicher und auf der Speicherkarte zu durchsuchen und zu organisieren.

Sie können auch Dateien und Ordner auf einem externen USB-Speichergerät durchsuchen, wenn Sie es an das Telefon angeschlossen haben. Für Einzelheiten siehe [Speichertypen](#) auf Seite 129.

Wechsel zwischen Speichertypen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Dateimanager**.
2. Wischen Sie nach links oder rechts zu einem Dateispeicher, in den Sie Ihre Dateien suchen oder organisieren möchten.

Suche nach Dateien

1. Tippen Sie im Dateimanager auf .
2. Geben Sie im Suchfeld ein paar Zeichen des Dateinamens ein. Entsprechende Dateinamen aus den Stamm- und Unterordnern werden angezeigt.
3. Tippen Sie auf eine Datei, um sie zu öffnen.

Sortieren von Dateien

1. Tippen Sie im Dateimanager auf > **Sortieren**.
2. Wählen Sie, wie Sie Ihre Dateien und Ordner sortieren möchten.

Dateien kopieren oder verschieben

1. Suchen Sie im Dateimanager nach der Datei oder dem Ordner.
2. Wählen Sie Elemente, die kopiert oder verschoben werden sollen.
3. Tippen Sie auf **Kopieren** oder **Verschieben nach**.

4. Drücken Sie auf  und suchen Sie anschließend nach dem Ordner, in den Sie die Dateien kopieren oder verschieben möchten.

Oder tippen Sie auf  > **Ordner erstellen**, um einen neuen Ordner zu erstellen.

5. Tippen Sie auf **Einfügen**.

Dateien zu Favoriten hinzufügen

1. Suchen Sie im Dateimanager nach der Datei oder dem Ordner.
2. Wählen Sie Elemente, die zu den Favoriten hinzugefügt werden sollen.
3. Tippen Sie auf .

Um ein Element von der Registerkarte Favoriten zu entfernen, wählen Sie das Element und tippen Sie auf **Aus Favoriten entfernen**.

Dateien oder Ordner löschen

1. Suchen Sie im Dateimanager nach der Datei oder dem Ordner.
2. Wählen Sie Elemente, die gelöscht werden sollen.
3. Tippen Sie auf **Löschen**.

Google Drive

Google Drive auf dem HTC One verwenden

Speichern Sie Ihre Fotos, Dokumente und andere Dateien auf dem Google Drive, um auf sie vom HTC One, Ihrem Computer und anderen Mobilgeräten zuzugreifen.

Verwenden Sie auf dem HTC One ganz einfach Ihr Google-Konto, um sich bei Ihrem Google Drive Speicher anzumelden. Sie können dann Folgendes tun:

- Verwenden Sie Album, um Ihre aufgenommenen Fotos zu Google Drive hochzuladen.
- Teilen eines Links zu Ihren Google Drive Dateien per E-Mail.
- Anzeige und Bearbeitung von Office-Dokumenten, die im Google Drive gespeichert sind. Nach dem Erstellen neuer Office Dokumente können Sie sie auch in Google Drive speichern.
- Anzeige von PDF-Dateien, die in Google Drive gespeichert sind. Sie können Office Dokumente auch als PDFs zu Google Drive exportieren.
- Ihren verfügbaren Google Drive Speicherplatz in den Einstellungen überprüfen.
- Das HTC One nach Google Drive sichern, so dass Sie Ihre Sicherung später ganz einfach auf einem anderen HTC Telefon wiederherstellen können.
- Die Google Drive-App zur Verwaltung Ihres Onlinespeichers verwenden.



Um Dateien hochladen zu können, muss die Drive-App auf dem HTC One installiert sein. Ist die App noch nicht bereits geladen, können Sie sie von Google Play herunterladen und installieren.

Aktivieren Sie Ihren kostenlosen Google Drive Speicher

Bis zu 115GB kostenloser Google Drive Speicher. Neben dem Standardspeicher von Google Drive, bietet Ihnen das HTC One zusätzlich zwei Jahre lang kostenlos 100GB Onlinespeicher. Melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto auf dem HTC One an—nicht auf Ihrem Computer oder einem anderen nicht-HTC Telefon—, um das Angebot wahrzunehmen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Drive**.
2. Wenn Sie die Drive App das erste Mal öffnen, folgen Sie der Produkttour, bis Sie das Angebot für zusätzlichen Speicher sehen.

Wenn Sie diese App vorher geöffnet haben und den Bildschirm zum Einlösen des Angebots nicht sehen, tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Produkt Tour**, um der Produkttour zu folgen.

3. Tippen Sie im Fenster, das den zusätzlichen Speicher anzeigt, auf **Einlösen**.

Oder wenn Sie das Angebot zu einem späteren Zeitpunkt einlösen möchten, tippen Sie auf **Einzelheiten des Angebotes** und überprüfen Sie, wann Sie das Angebot einlösen können.



- Wenn die Drive App nicht auf Ihrem Telefon vorinstalliert ist, können Sie sie von Google Play herunterladen.
- Nach Ablauf des zweijährigen Testzeitraums könnten zusätzliche Bedingungen gelten, einschließlich einer Abonnementsgebühr. Weitere Informationen finden Sie in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der Google Drive Support Seite unter support.google.com/drive/?p=drive_offers_htc.
- Die Drive App ist eine Anwendung von Google und wird nicht von der HTC Corporation bereitgestellt bzw. steht mit ihr in Verbindung.

Überprüfen Ihres Google Drive Speicherplatzes

Überprüfen Sie Ihren verfügbaren Speicherplatz direkt in der Google Drive App.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Drive**.
2. Tippen Sie auf . Der Speicherplatz wird im Seitenmenü angezeigt.

Überprüfen Sie von Zeit zu Zeit wie viel Speicherplatz Sie noch verfügbar haben, bevor Sie weitere Inhalte hochladen.

Fotos und Videos zu Google Drive hochladen

Verwenden Sie Album, um Ihre Fotos und Videos in Ihre Google Drive hochzuladen.

1. Tippen Sie in Album auf  und entscheiden Sie, wie Sie die Fotos und Videos anzeigen möchten.
2. Tippen Sie auf ein Album oder Ereignis mit den Fotos oder Videos, die Sie hochladen möchten.
3. Tippen Sie auf .

4. Tippen Sie im Auswahlmenü auf **Drive**.
5. Wählen Sie die Fotos und Videos aus, die Sie hochladen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
6. Wählen oder erstellen Sie einen Ordner in Google Drive.
7. Tippen Sie zum Hochladen auf **Speichern**.

Synchronisieren, Sichern und Zurücksetzen

Online Synchronisierung

Hinzufügen Ihrer sozialen Netzwerke, E-Mail Konten und mehr

Sie können Kontakte, Kalender und andere Informationen aus sozialen Netzwerken, E-Mail Konten und Onlinediensten mit dem HTC One synchronisieren. Je nach Kontotyp können Sie durch die Anmeldung bei Ihren Onlinekonten Daten zwischen dem HTC One und dem Web synchronisieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf den Kontotyp, den Sie hinzufügen möchten.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um die Kontoinformationen einzugeben.



- Tippen Sie unter **Einstellungen** > **Konten und Synchronisierung** auf den Automatische Synchronisierung **Ein/Aus**-Schalter, um sämtliche Konten automatisch zu synchronisieren.
- Sie können mehrere Google-Konten hinzufügen.

Ihre Konten synchronisieren

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf den Automatische Synchronisierung **Ein/Aus** Schalter, um die automatische Synchronisierung sämtlicher Konten ein- oder auszuschalten.
3. Um individuelle Konten manuell zu synchronisieren, tippen Sie auf einen Kontotyp und gehen Sie anschließend wie folgt vor:
 - Tippen Sie auf  neben Sie dem Konto, das Sie synchronisieren möchten und anschließend auf **Jetzt synchronisieren**.
 - Tippen Sie im Fenster Kontoeinstellungen auf  > **Jetzt synchronisieren**.



Im Fenster Kontoeinstellungen können Sie auch die Synchronisierungseinstellungen für ein Konto ändern.

Entfernen eines Kontos

Entfernen Sie Konten vom HTC One, wenn Sie sie nicht mehr länger nutzen. Wenn Sie ein Konto entfernen, werden keine Konten und Informationen beim Online-Dienst gelöscht.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf einen Kontotyp.
3. Tippen Sie auf  neben dem Konto, das Sie entfernen möchten.
Oder tippen Sie im Fenster Kontoeinstellungen auf .
4. Tippen Sie auf **Entfernen**.



Einige persönliche Daten könnten von Apps von Drittanbietern hinterlassen werden, nachdem Sie das Konto vom HTC One entfernt haben.

Sicherung

Möglichkeiten zur Sicherung von Dateien, Daten und Einstellungen

Haben Sie Angst, dass Sie wichtige Daten auf dem HTC One verlieren könnten? Sichern Sie das HTC One, bevor Sie den Speicher löschen, die Standardeinstellungen wiederherstellen oder auf ein neues Telefon aktualisieren.

HTC Backup

Verwenden Sie das integrierte HTC Backup, um Ihre Konten, Einstellungen, auf dem Telefon gespeicherte Kontakte, SMS und mehr in der Cloud zu sichern, so dass Sie sie einfacher auf dem HTC One (nach der Wiederherstellung der Standardeinstellungen) oder auf einem neuen Telefon wiederherstellen können.

HTC Sync Manager

Verwenden Sie HTC Sync Manager, um Musik, Fotos und Videos von Ihrem HTC One auf Ihren Computer zu importieren. Sie können auch lokal gespeicherte Kontakte, Kalendertermine, Lesezeichen, Dokumente und Wiedergabelisten zwischen dem HTC One und Ihrem Computer synchronisieren.

HTC Sync Manager ist eine gute Alternative, wenn Sie Ihre Konten, Einstellungen und andere persönliche Inhalte nicht in der Cloud sichern möchten. Sie können ihn verwenden, um Sicherungen Ihres HTC One auf Ihrem Computer zu erstellen.

Andere Sicherungsoptionen

Wenn Sie möchten, können Sie Daten oder Dateien separat sichern.

Einige Apps erlauben die Sicherung von Daten in den Telefonspeicher oder auf die Speicherkarte, so dass Sie sie nach einem Wiederherstellen der Standardeinstellungen ganz einfach wiederherstellen können. Stellen Sie einfach sicher, dass der Telefonspeicher oder die Speicherkarte beim Wiederherstellen der Standardeinstellungen nicht gelöscht wird.



- Das Verschieben von Apps auf die Speicherkarte sichert nicht die Apps. Wenn Sie eine Wiederherstellung der Standardeinstellungen vornehmen, werden diese Apps gelöscht. Sie müssen sie neu installieren.
- Wenn Sie die Speicherkarte entfernen und sie in ein anderes Telefon einlegen, werden die Apps auf der Speicherkarte nicht automatisch auf dem anderen Telefon installiert. Sie müssen sie neu installieren.

Nachrichten	Sichern Sie Ihre Textnachrichten im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte oder sichern Sie sie als einen E-Mail Anhang.
Kontakte	▪ Speichern Sie Kontakte und andere persönliche Daten in Ihren Onlinekonten, so dass Sie sie beim Wechsel auf ein anderes Telefon ganz einfach synchronisieren können. ▪ Wenn Sie Kontakte lokal in der Kontakte App gespeichert haben, können Sie sie in den Telefonspeicher oder auf die Speicherkarte exportieren.
Dateien	Dateien über den Anschluss des HTC One an Ihren Computer als Datenträger kopieren und einfügen.
Andere Daten	▪ Wenn Sie neue Wörter zu Ihrem persönlichen Wörterbuch der Bildschirmtastatur hinzugefügt haben, sichern Sie das Wörterbuch auf der Speicherkarte oder speichern Sie es als einen E-Mail Anhang. ▪ Prüfen Sie die anderen Apps, um zu sehen, ob sie den Export von Daten in den Speicher unterstützen.

HTC Backup verwenden

Sparen Sie Zeit und Frust bei der Wiederherstellung Ihrer personalisierten HTC One Inhalte nach der Wiederherstellung der Standardeinstellungen oder wenn Sie ein anderes Telefon gekauft haben. Auf dem HTC One können Sie HTC Backup verwenden, um eine tägliche Sicherung in die Cloud durchzuführen, so dass Sie Ihre Inhalte und Einstellungen das nächste Mal ganz einfach wiederherstellen können.

HTC Backup verwendet Ihren Google Drive oder Dropbox Speicher, um Ihre Inhalte und Einstellungen zu sichern. Gesichert und wiederhergestellt werden können:

Personalisierungseinstellungen	Diese umfassen Ihre Feed-Quellen in HTC BlinkFeed, Widgets, Hintergrundbild, Startseitenlayout und Klingeltöne.
Konten und Kennwörter	HTC Backup speichert die Anmeldedaten vieler beliebter E-Mail und sozialer Netzwerkkonten, z.B. Exchange ActiveSync, Outlook.com, und POP/IMAP.
Apps und Einstellungen	Diese umfassen Ihre auf dem HTC One gespeicherten Kontakte, SMS, Anrufverlauf, Web-Lesezeichen, persönliches Wörterbuch, WLAN Netzwerke, installierte kostenlose Apps, Gittergröße und Sortierung der Apps Ansicht und mehr.

Das HTC One in Google Drive sichern sichern

Aktivieren Sie HTC Backup, um eine tägliche Sicherung Ihrer Telefons über WLAN anzulegen. Aktivieren Sie es durch Auswahl von **Telefon täglich sichern** während der Geräteeinrichtung. Wenn Sie dies nicht getan haben, verwenden Sie die HTC Backup App.



Je nach Menge des Inhaltes kann eine manuelle Sicherung über eine Datenverbindung zu zusätzlichen Datenkosten führen und lange dauern. Die Nutzung einer WLAN Verbindung wird empfohlen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **HTC Backup**.
2. Tippen Sie auf **Automatische Sicherung aktivieren**.
3. Stellen Sie sicher, dass **Telefon täglich sichern** ausgewählt ist und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
4. Melden Sie sich mit Ihrem Google-Konto, HTC-Konto oder Facebook-Konto an.
5. Tippen Sie im Fenster Cloud-Speicher auf die **Google Drive** Option und anschließend auf **OK**.
6. Melden Sie sich bei Ihrem Google Konto an, um auf Ihr Google Drive zuzugreifen, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
7. Um eine tägliche Sicherung zu erstellen, stellen Sie sicher, dass der Schalter **Automatische Sicherung** aktiviert ist. Sie können auch auf **Jetzt sichern** tippen, um jederzeit eine manuelle Sicherung des Telefons vorzunehmen.

Unter Sicherungsverlauf werden Datum und Uhrzeit der letzten Sicherung angezeigt.

Wiederherstellung Ihrer Sicherung auf dem HTC One von Google Drive

Wenn Sie das Telefon vorher in Ihrem Online-Speicher gesichert haben, können Sie Ihre Sicherung auf das HTC One oder auf ein neues HTC Telefon wiederherstellen.



- Je nach Menge des Inhaltes kann die Wiederherstellung der Sicherung auf das Telefon über Ihre Datenverbindung zu zusätzlichen Datenkosten führen und lange dauern. Die Nutzung einer WLAN Verbindung wird empfohlen.
- Zur Wiederherstellung von kostenpflichtigen Apps müssen Sie diese von Google Play herunterladen und installieren.

1. Wenn Sie ein neues HTC Telefon das erste Mal oder nach Wiederherstellung der Standardeinstellungen starten, wählen Sie **Vom HTC Backup wiederherstellen** im Fenster Übertragen oder wiederherstellen.
2. Melden Sie sich mit demselben Konto an, das Sie vorher für die Sicherung des Telefons verwendet haben. Daraufhin wird Ihr Sicherungsverlauf angezeigt.
3. Wählen Sie eine Sicherung aus und tippen Sie auf **Weiter**.

4. Wenn Sie Ihr HTC-Konto oder Facebook-Konto zur Sicherung des Telefons verwendet haben, melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto für den Zugriff auf Google Drive an.
5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre Sicherung wiederherzustellen und mit der Einrichtung des Telefons fortzufahren.
6. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf, um zu überprüfen, ob es eine Benachrichtigung über die Beendigung der Wiederherstellung Ihres Telefons gibt.

Kostenlose Apps von Google Play werden im Hintergrund wiederhergestellt und Sie können den Fortschritt über eine Benachrichtigung in der Statusleiste verfolgen.

Die Apps und Startseitenverknüpfungen werden von der Sicherung neu angeordnet, nachdem sämtliche Apps installiert wurden. Sie können das Telefon während der Wiederherstellung der Apps weiter verwenden.



Sie können auch die HTC Backup App öffnen und anschließend auf **Von Sicherung wiederherstellen** tippen. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie sich bereits mit demselben Konto angemeldet haben, mit dem Sie das Telefon zuvor gesichert haben.

Die Wiederherstellung einer Sicherung wird die aktuellen Daten und Einstellungen auf dem HTC One überschreiben.

Wechsel von Ihrem vorherigen Onlinespeicher zu Google Drive

Nach der Wiederherstellung einer gespeicherten Sicherung von Ihrem Dropbox Speicher auf das HTC One, ändern Sie Ihren Sicherungsspeicher und verwenden Sie von jetzt an Google Drive.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **HTC Backup**.
2. Tippen Sie auf **Sicherungseinstellungen ändern**.
3. Tippen Sie auf  > **Speicherdienst auswählen**.
4. Wählen Sie **Google Drive** und tippen Sie anschließend auf **OK**.
5. Melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an, wenn Sie dies noch nicht getan haben.

Lokale Sicherung Ihrer Daten

Wenn Sie Ihre Inhalte wie z.B. Kontakte und SMS auf dem HTC One separat sichern möchten, sind hier einige Tipps für den Export oder Import Ihrer Daten.

Ihre Kontakte sichern

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Kontakte verwalten**.
3. Tippen Sie auf **Kontakte importieren/exportieren** > **Zum Telefonspeicher exportieren** oder **An SD-Karte exportieren**.

4. Wählen Sie ein Konto oder einen Kontakttyp für das Exportieren aus.
5. Wenn Sie Daten schützen möchten, tippen Sie auf **Ja** und vergeben Sie anschließend ein Kennwort diese Sicherung. Vergessen Sie nicht das Kennwort. Sie müssen es später beim Import von Kontakten eingeben.
Tippen Sie auf **Nein**, wenn Sie kein Kennwort benötigen.
6. Tippen Sie auf **OK**.

Kontakte wiederherstellen

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Kontakte verwalten**.
2. Tippen Sie auf **Kontakte importieren/exportieren** > **Aus Telefonspeicher importieren** oder **Von SD-Karte importieren**.
3. Wenn Sie mehr als ein Konto eingerichtet haben, tippen Sie auf die Art der importierten Kontakte.
4. Wenn mehrere Sicherungen verfügbar sind, wählen Sie die Sicherung aus, die Sie importieren möchten und tippen Sie anschließend auf **OK**.
5. Geben Sie das Kennwort ein, das Sie für die Sicherung vergeben haben und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Sichern von SMS

Behalten Sie wichtige SMS, indem Sie sie im Telefonspeicher sichern. Sie können gesicherte SMS ganz einfach wiederherstellen, nachdem Sie sie aus Ihrer Nachrichtenliste gelöscht haben.



SMS in Gesichertes und blockierte Nachrichten werden nicht gesichert. Wenn Sie solche Nachrichten auch sichern möchten, verschieben Sie sie zunächst in den allgemeinen Posteingang.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf  > **SMS sichern/wiederherstellen** > **Sichern** > **SMS sichern**.
3. Stellen Sie ein Kennwort für Ihre Sicherung ein, um Ihre Daten zu schützen. Vergessen Sie nicht das Kennwort. Sie müssen es später bei der Wiederherstellung von Meldungen eingeben.
Wenn Sie kein Kennwort benötigen, wählen Sie **Diese Sicherung nicht mit einem Kennwort schützen**.
4. Geben Sie einen Namen für die Sicherungsdatei ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

SMS via E-Mail sichern



Sie müssen Ihr E-Mail Konto in der Mail-App einrichten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf  > **SMS sichern/wiederherstellen**.

3. Tippen Sie auf **Sichern > SMS über E-Mail sichern**.
4. Stellen Sie ein Kennwort für Ihre Sicherung ein, um Ihre Daten zu schützen. Vergessen Sie nicht das Kennwort. Sie müssen es später bei der Wiederherstellung von Meldungen eingeben.

Wenn Sie kein Kennwort benötigen, wählen Sie **Diese Sicherung nicht mit einem Kennwort schützen**.

5. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
6. Schreiben Sie die E-Mail und senden Sie sie anschließend.

Nachrichten wiederherstellen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **⋮** und anschließend auf **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf **⋮ > SMS sichern/wiederherstellen > Wiederherstellen**.
3. Wählen Sie aus, wie Sie die Nachrichten wiederherstellen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
4. Tippen Sie auf die Sicherung, die importiert werden soll.
5. Geben Sie das Kennwort ein, das Sie für die Sicherung vergeben haben. Wenn Sie kein Kennwort eingegeben haben, wählen Sie **Diese Sicherungsdatei ist nicht mit einem Kennwort geschützt**.
6. Tippen Sie auf **OK**.

Um über E-Mail gesicherte SMS wiederherzustellen, öffnen Sie die E-Mail mit der Sicherungsdatei als Anhang in der Mail-App. Tippen Sie auf den Anhang, um ihn zuerst herunterzuladen und tippen Sie ihn anschließend erneut an, um die zu importierende Sicherungsdatei zu öffnen. Geben Sie das für diese Sicherung vergebene Kennwort ein oder wählen Sie **Diese Sicherungsdatei ist nicht mit einem Kennwort geschützt**.

Sicherung Ihres persönlichen Wörterbuchs

Sie können neue Wörter, die Sie dem Vohersagetext-Wörterbuch hinzugefügt haben, sichern.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **⋮ > Einstellungen > Sprache & Tastatur**.
2. Tippen Sie auf **HTC Sense Input**.
3. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch > ⋮ > Auf Speicherkarte sichern** oder **Nach E-Mail sichern**.
4. Tippen Sie bei Aufforderung auf **OK**.

Persönliches Wörterbuch importieren

- Gehen Sie zu **Einstellungen > Sprache und Tastatur > HTC Sense Input**. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch > ⋮ > Von Speicherkarte wiederherstellen**.
- Um Ihr über E-Mail gesichertes persönliches Wörterbuch wiederherzustellen, öffnen Sie die E-Mail mit der Sicherungsdatei als Anhang in der Mail-App. Tippen Sie auf den Anhang, um ihn zuerst herunterzuladen und tippen Sie ihn anschließend erneut an, um die zu importierende Sicherungsdatei zu öffnen.

Aufgaben sichern oder Wiederherstellen

1. Rufen Sie die Liste mit den zu sichernden Aufgaben auf.
2. Tippen Sie auf  > **Importieren/Exportieren**.
3. Tippen Sie auf **An SD-Karte exportieren**, um Ihre Aufgaben zu sichern oder tippen Sie auf **Von SD-Karte importieren**, um Aufgaben auf dem HTC One wiederherzustellen.

HTC Sync Manager

HTC Sync Manager Info

HTC Sync Manager unterstützt einen Computer mit einem Windows oder Mac Betriebssystem.

Folgendes können Sie mit HTC Sync Manager tun.

Medien auf Ihrem Computer und Telefon anzeigen und verwalten

- Durchsuchen und verwalten Sie Musik, Fotos und Videos, die sich auf Ihrem Computer and Telefon befinden.
- iTunes und Windows Media® Player Wiedergabelisten von Ihrem Computer in HTC Sync Manager importieren.
- Musik, Videos und Wiedergabelisten im integrierten Player abspielen.

Inhalte übertragen

- Sie können iPhone Fotos, SMS, Kontakte und mehr auf das HTC Telefon übertragen. Sie können auch dieselben Apps suchen und installieren, die Sie auf dem iPhone verwendet haben.
- Musik, Fotos und Videos von Ihrem HTC Telefon auf Ihren Computer importieren.
- Ausgewählte Musik, Fotos und Videos von Ihrem Computer auf Ihr Telefon kopieren.
- Dokumente von Ihrem Computer auf dem Telefon importieren.

Sichern und wiederherstellen

Sichern Sie Ihr HTC Telefon auf Ihrem Computer, so dass Sie Ihre Sicherung ganz einfach auf demselben oder einem anderen HTC Telefon wiederherstellen können.

Wiedergabelisten und Daten synchronisieren

Musikwiedergabelisten und Daten wie z.B. Kontakte und Kalender zwischen dem Telefon und Ihrem Computer synchronisieren.

HTC Sync Manager auf Ihrem Computer installieren



- Sie können HTC Sync Manager in Windows XP oder späteren Versionen installieren. Wenn Sie ihn auf einem Mac Computer installieren möchten, benötigen Sie OS X 10.6 oder spätere Versionen.
- Wenn Sie ein Problem bei der Installation von HTC Sync Manager haben, schließen Sie sämtliche laufenden Programme und installieren Sie es neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, deaktivieren Sie vorübergehend Ihr Antivirenprogramm und versuchen Sie eine erneute Installation.

1. Laden Sie den HTC Sync Manager von der HTC Support Seite herunter: htc.com/hsm/.
2. Führen Sie das Installationsprogramm aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
3. Schließen Sie das Telefon mit dem gelieferten USB-Kabel an den Computer an. Der HTC Sync Manager wird sich öffnen.



Wenn Sie Ihr Antivirenprogramm deaktiviert haben, schalten Sie es nach der Installation von HTC Sync Manager wieder ein.

Übertragung von iPhone Inhalten und Apps auf das HTC Telefon

Mit HTC Sync Manager können Sie ganz einfach iPhone Inhalte wie z.B. Kontakte, Nachrichten, Hintergrundbilder, Kamerafotos und mehr auf das HTC Telefon übertragen. Wenn Sie ein HTC Telefon mit HTC Sense 6 nutzen, ermöglicht HTC Sync Manager dem Telefon auch das Finden und Installieren derselben Apps, die Sie auf Ihrem iPhone genutzt haben.



Sie müssen iTunes 9.0 oder später verwenden, um iPhone Inhalte zuerst auf Ihrem Computer zu sichern.

1. Schließen Sie Ihr iPhone und das HTC Telefon an Ihren Computer an.
2. Klicken Sie in HTC Sync Manager auf **Startseite > Übertragung und Sicherung**.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Erste Schritte**.
4. Wenn Sie iTunes nicht zur Sicherung Ihrer iPhone Inhalte auf Ihren Computer verwendet haben, tun Sie dies bitte, bevor Sie fortfahren.
5. Wählen Sie Ihre iPhone Sicherungsdatei und klicken Sie anschließend auf **OK**.
6. Wählen Sie die Arten der Inhalte, die Sie auf Ihr HTC Telefon übertragen möchten.

Sie können auch wählen, ob Sie die Inhalte auf Ihrem HTC Telefon mit den iPhone Inhalten ersetzen möchten.

7. Klicken Sie auf **Start**. Warten Sie, bis HTC Sync Manager die Übertragung der Inhalte abgeschlossen hat.
 8. Schieben Sie danach auf dem HTC Telefon das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
- Wählen Sie, welche Apps, die Sie auf dem iPhone verwendet haben, in Google Play suchen und auf das HTC Telefon herunterladen möchten.

Wo Sie Hilfe erhalten

Um mehr über die Verwendung von HTC Sync Manager zu erfahren, laden Sie das Benutzerhandbuch im PDF-Format von der HTC Support Seite (htc.com/hsm/) herunter. Oder öffnen Sie die Hilfe der Software.



Klicken Sie in Windows auf  in HTC Sync Manager und anschließend auf **Hilfe**.

Zurücksetzen

Das HTC One neu starten (Software-Zurücksetzung)

Sollte das HTC One langsamer als gewöhnlich laufen, nicht mehr reagieren oder eine App nicht richtig funktionieren, starten Sie es neu, um zu sehen, ob das Problem behoben wird.

1. Wenn das Display deaktiviert ist, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder zu aktivieren.
2. Drücken Sie etwas länger auf die EIN/AUS-Taste und tippen Sie anschließend auf **Neustart**.
3. Tippen Sie bei Aufforderung zur Bestätigung auf **Neustart**.

Das HTC One reagiert nicht?

Falls das HTC One nicht mehr reagiert, wenn Sie das Display berühren oder auf Tasten drücken, können Sie es trotzdem noch neu starten.

Halten Sie die EIN/AUS und LAUTER-Tasten mindestens 10 Sekunden lang gedrückt. Das HTC One wird automatisch neu gestartet.

Das HTC One auf die Standardwerte zurücksetzen (Hardware-Zurücksetzung)

Wenn das HTC One ein nicht lösbares Problem hat, können Sie es auf die Standardeinstellungen zurücksetzen (dies wird auch als Hardware-Zurücksetzung oder Vollständige Zurücksetzung bezeichnet). Die Zurücksetzung auf die Standardeinstellungen setzt das Telefon in den Anfangszustand zurück - der Zustand, bevor Sie das Telefon das erste Mal eingeschaltet haben.



Bei der Zurücksetzung auf die Standardeinstellungen werden sämtliche Daten des Telefonspeichers entfernt, darunter Ihre heruntergeladenen und installierten Apps, Ihre Konten, Ihre Dateien, sowie System- und Appdaten und Einstellungen. Sichern Sie vor dem Wiederherstellen der Standardeinstellungen erst alle Daten und Dateien, die Sie behalten möchten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Sichern & zurücksetzen**.

2. Tippen Sie auf **Telefon zurücksetzen**.

Wählen Sie **SD-Karte löschen**, um Medien und andere Daten auf der Speicherkarte zu löschen.

3. Tippen Sie auf **OK**.




Beim Zurücksetzen der Standardeinstellungen werden möglicherweise nicht sämtliche Daten, einschließlich persönlicher Informationen, auf dem Telefon gelöscht.

Kontakte

Die Kontaktliste

Die Kontakte-App listet alle Kontakte Ihres HTC One und der Online-Konten, bei denen Sie angemeldet sind, auf. Verwenden Sie die Kontakte-App, um Kommunikationen mit Personen, die Ihnen wichtig sind, ganz einfach zu verwalten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Kontakte**.

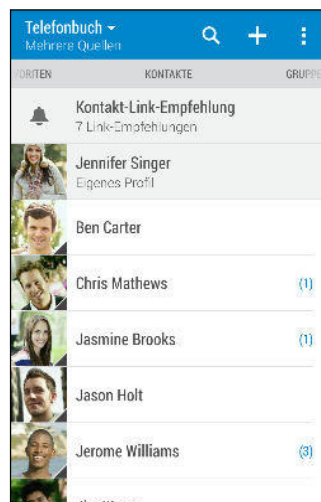

2. Auf Ihrer Kontaktliste können Sie Folgendes tun:
 - Rufen Sie Ihr Profil auf und bearbeiten Sie Ihre eigenen Kontaktinformationen.
 - Erstellen, bearbeiten oder senden Sie Kontakte.
 - Tippen Sie auf ein Kontaktfoto, um die Möglichkeiten anzuzeigen, sich schnell mit dem Kontakt in Verbindung zu setzen.
 - Sehen Sie, wenn Ihnen ein Kontakt eine neue Nachricht gesendet hat.



Um Ihre Kontakte nach ihrem Vor- oder Nachnamen zu sortieren, tippen Sie auf  > **Einstellungen > Kontakte sortieren nach**.

Filtern der Kontaktliste

Wenn Ihre Kontaktliste lang wird, können Sie auswählen, welche Kontaktkonten angezeigt werden sollen.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf .
2. Wählen Sie die Konten, welche die anzuzeigenden Kontakte beinhalten.
3. Drücken Sie auf .

Kontakte suchen

Suchen Sie nach Kontakten auf dem HTC One, Ihrem Unternehmensverzeichnis, wenn Sie über ein Exchange ActiveSync Konto verfügen, oder soziale Netzwerke, bei denen angemeldet sind.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Kontakte**.
2. Die Registerkarte Kontakte bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:
 - Kontakte in Ihrer Kontaktliste suchen. Tippen Sie auf  und geben Sie anschließend die ersten Buchstaben des Kontaktnamens in das Kontakte suchen Feld ein.
 - Kontakte in Ihrem Unternehmensverzeichnis suchen. Tippen Sie auf , geben Sie die ersten Buchstaben des Kontaktnamens in das Kontakte suchen Feld ein und tippen Sie anschließend auf **Kontakte im Firmenverzeichnis suchen**.



Neben der Suche eines Kontaktes nach Name, können Sie auch mit der E-Mail Adresse eines Kontaktes oder dem Unternehmensnamen suchen. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Einstellungen** > **Suche Kontakte nach** und wählen Sie anschließend ein Suchkriterium.

Einrichtung Ihres Profils

Speichern Sie Ihre persönlichen Kontaktinformationen, um sie schnell an andere Kontakte senden zu können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf **Eigenes Profil**.
3. Tippen Sie auf **Eigene Kontaktkarte bearbeiten**.
4. Geben Sie Ihren Namen und Ihre Kontaktdetails ein oder bearbeiten Sie sie.
5. Tippen Sie auf  oder auf das aktuelle Foto, um Ihr Kontaktfoto zu ändern.
6. Tippen Sie auf **Speichern**.

Wischen Sie neben den Kontaktdetails zur Registerkarte Updates, um von Ihnen veröffentlichte Updates in Ihren sozialen Netzwerken anzuzeigen.

Hinzufügen eines neuen Kontaktes

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf .
2. Tippen Sie auf das Feld **Name** und geben Sie anschließend den Kontaktnamen ein. Tippen Sie auf , um den Vornamen, Zweitnamen oder Familienname und einen Namenszusatz, z.B. Jr. separat einzugeben.
3. Wählen Sie den Kontaktyp. Damit legen Sie fest, mit welchem Konto der Kontakt synchronisiert wird.

4. Geben Sie die Kontaktinformationen in die bereitstehenden Felder ein.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Wenn Sie den hinzugefügten Kontakt in Ihrer Kontaktliste antippen, werden die Informationen des Kontaktes, sowie Ihr Austausch von Nachrichten und Anrufen angezeigt. Abhängig vom Kontakttyp könnten Sie ebenfalls die sozialen Netzwerkupdates oder Ereignisse dieser Person sehen.

Wie füge ich eine Rufnummernerweiterung zu einer Kontaktnummer hinzu?

Wenn Sie einen neuen Kontakt unter Kontakte erstellen oder die Details eines Kontaktes bearbeiten, können Sie eine Rufnummernerweiterung zur Rufnummer hinzufügen, so dass Sie die Ansagen während des Anrufs überspringen können.

1. Gehen Sie nach der Eingabe der Nummer der Hauptleitung wie folgt vor:
 - Tippen Sie auf **P(,)**, um eine Pause einzufügen, bevor das Telefon die Erweiterungsnummer wählt. Wenn Sie eine längere Pause einfügen möchten, geben Sie **P(,)** mehrere Male ein.
 - Tippen Sie auf **W(;)**, um aufgefordert zu werden, die Rufnummernerweiterung zu bestätigen.
2. Geben Sie die Rufnummernerweiterung ein.

Bearbeiten von Kontaktinformationen




Kontakte in sozialen Netzwerken können nicht bearbeitet werden.

1. Drücken Sie auf der Registerkarte Kontakte etwas länger auf den Kontakt und tippen Sie anschließend auf **Kontakt bearbeiten**.
2. Geben Sie die neuen Informationen ein.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

Kommunikation mit einem Kontakt

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf das Foto eines Kontaktes (nicht auf den Namen) und wählen Sie anschließend, wie Sie sich mit diesem Kontakt in Verbindung setzen möchten.

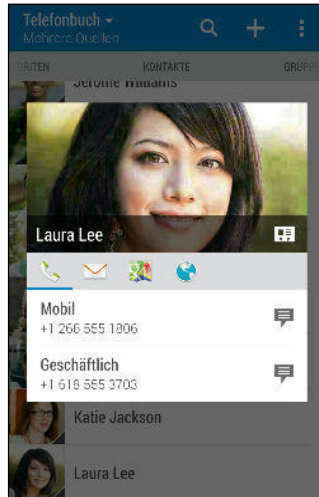

Für weitere Wege, um sich mit dem Kontakt in Verbindung zu setzen, tippen Sie auf ein Symbol unter dem Kontaktfoto.

Kontakte importieren oder kopieren

Importieren von Kontakten von Ihrer nano SIM Karte

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Kontakte verwalten**.
3. Tippen Sie auf **Kontakte importieren/exportieren** > **Von SIM-Karte importieren**.
4. Wählen Sie bei Aufforderung das Konto aus, zu dem Sie Ihre Kontakte importieren möchten.
5. Wählen Sie die Kontakte aus, die Sie importieren möchten.
6. Tippen Sie auf **Speichern**.

Importieren eines Kontakts aus einem Exchange ActiveSync-Konto

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  und geben Sie den Namen oder die E-Mail-Adresse des Kontaktes in das Suchfeld ein.
2. Tippen Sie auf **Kontakte im Firmenverzeichnis suchen**.
3. Tippen Sie auf den Namen des Kontaktes, den Sie auf das HTC One kopieren möchten.
4. Tippen Sie auf , um den Kontakt zu importieren.

Kontakte von einem Konto zum anderen kopieren



Kontakte aus Ihren Konten in sozialen Netzwerken können nicht kopiert werden.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Kontakte verwalten**.
2. Tippen Sie auf **Kontakte kopieren** und wählen Sie anschließend einen Kontakttyp oder ein Online-Konto aus, von dem kopiert werden soll.
3. Wählen Sie einen Kontakttyp oder ein Konto, das Sie sichern möchten.

Zusammenfassen von Kontaktinformationen

Vermeiden Sie doppelte Einträge, indem Sie Kontaktinformationen aus unterschiedlichen Quellen, z.B. Ihrer sozialen Netzwerkkonten, in einem Kontakt zusammenführen.

Annehmen von Vorschlägen für verknüpfte Kontakte

Wenn das HTC One Kontakte findet, die zusammengefasst werden können, sehen Sie eine Verknüpfungsbenachrichtigung, wenn Sie die Kontakte-App öffnen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf die Kontakt-Link-Empfehlung Benachrichtigung, falls eine verfügbar ist. Sie werden eine Liste mit vorgeschlagenen Kontakten zum Zusammenfassen sehen.
3. Tippen Sie auf  neben dem Kontakt, den Sie zusammenfügen möchten. Tippen Sie anderenfalls auf , um den Verknüpfungsvorschlag zu verwerfen.



Wenn Sie keine Verknüpfungsbenachrichtigung erhalten möchten, tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Einstellungen**. Deaktivieren Sie die Option **Kontakt-Link empfehlen**.

Manuelles Zusammenfassen von Kontaktinformationen

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf den Namen des Kontaktes (nicht das Symbol oder Foto), den Sie verknüpfen möchten.
2. Tippen Sie auf  > **Verknüpfen**.
3. Sie können:
 - Verknüpfen Sie unter **Links empfehlen** den Kontakt mit einem Konto.
 - Tippen Sie unter **Kontakt hinzufügen** auf eine der Optionen, um eine Verknüpfung zu einem anderen Kontakt herzustellen.

Aufheben der Verknüpfung

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf den Namen des Kontaktes (nicht das Symbol oder Foto), für den Sie die Verknüpfung von Kontaktinformationen aufheben möchten.
2. Tippen Sie auf  > **Verknüpfen**.
3. Tippen Sie unter **Verknüpfte Kontakte** auf  neben einem Konto, um die Verknüpfung aufzuheben.

Kontaktinformationen senden

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Kontakte**.
2. Auf der Registerkarte Kontakte können Sie Folgendes ausführen:

Um zu senden	Tun Sie dies
Informationen eines Kontaktes	Drücken Sie etwas länger auf den Namen des Kontaktes (nicht das Symbol oder Foto) und tippen Sie anschließend auf Kontakt als vCard senden .
Ihre Kontaktinformationen	Drücken Sie auf Eigenes Profil und tippen Sie anschließend auf Eigenes Profil senden .

3. Wählen Sie aus, wie Sie die vCard senden möchten.
4. Wählen Sie die Art der Informationen aus, die Sie senden möchten.
5. Tippen Sie auf **Senden**.

Senden mehrerer Kontaktkarten

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Kontakte senden**.
2. Wählen Sie die Kontakte aus, deren Kontaktinformationen Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf **Senden**.
4. Wählen Sie aus, wie Sie die Kontaktkarten senden möchten.

Kontaktgruppen

Organisieren Sie Ihre Freunde, Familie und Kollegen in Gruppen, so dass Sie schnell an jeden in der Gruppe eine Nachricht oder E-Mail senden können. Wir haben ebenfalls die Gruppe Häufig eingerichtet, um automatisch die Kontakte hinzuzufügen, die Sie am häufigsten anrufen oder von denen Sie am häufigsten Anrufe erhalten.

Das HTC One synchronisiert sich ebenfalls mit Gruppen, die Sie in Ihrem Google Konto erstellt haben.

Erstellen einer Gruppe

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf **+**.
2. Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein und tippen Sie anschließend auf **⋮** > **Kontakt zu Gruppe hinzufügen**.
3. Wählen Sie den Kontakt aus, die Sie hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.
4. Tippen Sie auf **Speichern**, wenn Ihre Gruppe vollständig ist.

Senden einer Nachricht oder E-Mail an eine Gruppe



Für jede gesendete SMS werden Gebühren erhoben. Wenn Sie z.B. eine Nachricht an fünf Kontakte senden, werden Gebühren für fünf Nachrichten erhoben.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf die Gruppe, der Sie eine Nachricht oder E-Mail senden möchten.
2. Rufen Sie die Registerkarte Gruppenaktion auf.
3. Wählen Sie, ob Sie eine Gruppennachricht oder Gruppen-E-Mail senden möchten.

Bearbeiten einer Gruppe

1. Drücken Sie auf der Registerkarte Gruppen etwas länger auf die Gruppe und tippen Sie anschließend auf **Gruppe bearbeiten**.
2. Sie können:
 - Den Gruppennamen ändern. Sie können nur die Namen von Gruppen ändern, die Sie selbst erstellt haben.
 - Weitere Kontakte zur Gruppe hinzufügen. Tippen Sie auf  > **Kontakt zu Gruppe hinzufügen**.



Der Kontakt befindet sich nicht in Ihrer Liste? Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf den Namen der Gruppe, zu der Sie den Kontakt hinzufügen möchten und tippen Sie anschließend auf  > **Einen neuen Kontakt erstellen**.

- Die Gruppenmitglieder neu anordnen. Ziehen Sie  etwas länger am Ende eines Kontaktnamens und verschieben Sie ihn an die neue Position.
 - Wählen Sie die Kontakte, welche Sie aus der Gruppe entfernen möchten.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

Verwalten von Kontaktgruppen

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf  > **Gruppen bearbeiten**.
2. Sie können:
 - Die Kontaktgruppen neu anordnen. Ziehen Sie  am Ende des Gruppennamens an seine neue Position.
 - Wählen Sie die Kontaktgruppen aus, die Sie entfernen möchten.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

Private Kontakte

Wenn Sie keinen Kontaktnamen und Foto im Displaysperre-Fenster beim Erhalt eines Anrufs anzeigen möchten, fügen Sie den Kontakt zu Ihrer privaten Kontaktliste zu.

Einen Kontakt zur privaten Kontaktliste hinzufügen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Kontakte**.
2. Drücken Sie auf der Registerkarte Kontakte etwas länger auf den Kontakt und tippen Sie anschließend auf **Zu privaten Kontakten hinzufügen**.

Um die private Kontaktliste anzuzeigen, tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Kontakte verwalten** > **Private Kontakte**.

Organisieren Ihrer privaten Kontakte

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Kontakte verwalten** > **Private Kontakte**.
2. Um der privaten Kontaktliste Kontakte hinzuzufügen, tippen Sie auf , wählen Sie die Kontakte aus, die Sie hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.
3. Um private Kontakte von der Liste zu entfernen, tippen Sie auf  > **Privaten Kontakt entfernen**, wählen Sie die Kontakte aus, die Sie entfernen möchten und tippen Sie anschließend auf **Entfernen**.


E-Mail

Mail

Abfrage Ihrer E-Mails

In der Mail-App können Sie E-Mails aus einem oder mehreren auf dem HTC One eingerichteten E-Mail Konten lesen, senden und organisieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Mail**. Der Posteingang einer Ihrer E-Mail Konten wird angezeigt.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Tippen Sie auf eine E-Mail Nachricht, die Sie lesen möchten.
 - Um E-Mail Nachrichten in einem anderen Mailordner anzuzeigen, tippen Sie auf  > **Ordner** und anschließend auf den Ordner, den Sie anzeigen möchten.
 - Um zwischen E-Mail Konten zu wechseln oder E-Mail Nachrichten von sämtlichen Konten anzuzeigen, tippen Sie auf .

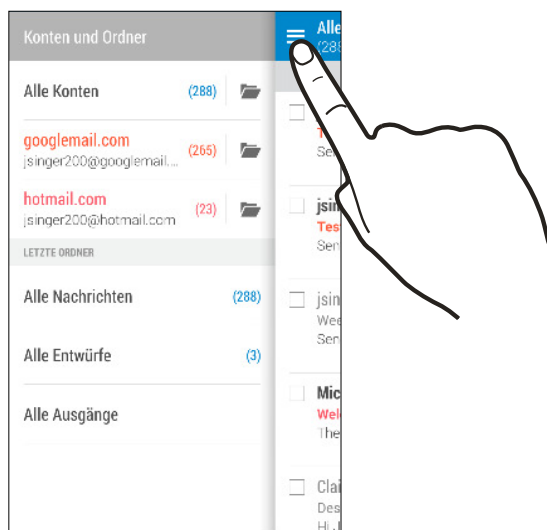

- Wenn Sie die Einstellungen eines E-Mail Kontos ändern möchten, wählen Sie zuerst das Konto und tippen Sie auf  > **Einstellungen**.

Organisieren Ihres Posteingangs

Befindet sich ein ganzer Berg von E-Mails in Ihrem Posteingang? Organisieren Sie Ihre E-Mails in Registerkarten und finden Sie schnell die von Ihnen gewünschte Nachricht.

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Tippen Sie im Posteingang auf  > **Registerkarten bearbeiten**.

3. Wählen Sie die Registerkarten aus, die Sie zum Posteingang hinzufügen möchten.
4. Um die Registerkarten anzuordnen, ziehen Sie  und verschieben Sie die Registerkarte anschließend an die neue Stelle.
5. Tippen Sie auf **Fertig**.
6. Streichen Sie zur hinzugefügten Registerkarte, um Ihre E-Mails zu prüfen.

Senden einer E-Mail

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Mail**.
2. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
3. Tippen Sie auf .
4. Geben Sie einen oder mehrere Empfänger ein.



Möchten Sie weitere Empfänger in einer Kopie (Cc) oder Blindkopie (Bcc) der E-Mail hinzufügen? Tippen Sie auf  > **Cc/Bcc anzeigen**.

5. Geben Sie den Betreff ein und schreiben Sie anschließend die Nachricht.
6. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Hängen Sie einen Anhang an. Tippen Sie auf  und entscheiden Sie anschließend, was Sie anhängen möchten.
 - Stellen Sie die Priorität für eine wichtige Nachricht ein. Tippen Sie auf  > **Priorität festlegen**.
7. Tippen Sie auf .



Um die E-Mail als Entwurf zu speichern und später zu senden, drücken Sie auf  > **Speichern**. Oder drücken Sie auf .

Fortfahren mit einem E-Mail-Entwurf

1. Tippen Sie im Posteingang des E-Mail-Kontos auf  > **Ordner** > **Entwürfe**.
2. Tippen Sie auf die Nachricht.
3. Wenn Sie die Bearbeitung der Nachricht beendet haben, tippen Sie auf .

Lesen und Beantworten einer E-Mail

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Mail**.
2. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.

3. Tippen Sie im Posteingang des E-Mail-Kontos auf die E-Mail oder Konversation, welche Sie lesen möchten.



Wenn Sie eine bestimmte Nachricht in einer E-Mail Konversation lesen möchten, tippen Sie auf , um die Konversation auszuklappen und anschließend auf die E-Mail.

4. Tippen Sie auf **Antworten** oder **Allen antworten**.



Tippen Sie für weitere Aktionen für die E-Mail auf .

Schnell auf eine E-Mail antworten

Sie können über die Startseite oder dem Sperrfenster schnell auf eine neue E-Mail antworten.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten, wenn Sie eine Benachrichtigung über eine neue E-Mail erhalten.
2. Tippen Sie in der E-Mail Vorschau auf **Allen antworten**.

Wenn Sie mehrere Benachrichtigungen haben und die E-Mail Optionen nicht sehen können, erweitern Sie die E-Mail Vorschau, indem Sie zwei Finger auf der Benachrichtigung auseinanderziehen.

3. Erstellen Sie Ihre Antwort und tippen Sie auf .

Ein Bild in einer E-Mail speichern



- Je nach Größenlimit für E-Mails müssen Sie möglicherweise **Bilder anzeigen** antippen, um in einer E-Mail eingebettete Bilder anzuzeigen.
- Eingebettete Bilder werden bei einigen E-Mail Konten möglicherweise nicht richtig angezeigt.

Halten Sie bei der Anzeige der E-Mail das eingebettete Bild gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Bild speichern**. Sie können das gespeicherte Bild im Album **Alle Downloads** in der Album finden.

Sie können das Bild auch in die Zwischenablage kopieren oder als Hintergrundbild einstellen.

Speichern einer E-Mail in der Aufgaben-App

Speichern Sie eine E-Mail in Ihrer Aufgaben-Liste, um sich daran zu erinnern, wann Sie darauf antworten möchten.

1. Drücken Sie in einem E-Mail Posteingang etwas länger auf eine E-Mail und tippen Sie anschließend auf **Als Aufgabe speichern**.
2. Geben Sie die Einzelheiten der Aufgabe ein und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

Verwaltung von E-Mails

Die Mail App bietet einfache Möglichkeiten, um Ihre E-Mails zu sortieren, zu verschieben oder zu löschen.

Sortieren von E-Mails

Legen Sie fest, wie Ihre E-Mails sortiert werden sollen.

Tippen Sie in einem E-Mail-Posteingang auf  > **Sortieren** und wählen Sie eine Sortierungsoption aus.

Verschieben von E-Mails in einen anderen Ordner

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Wählen Sie die E-Mails aus, welche Sie verschieben möchten.



Um alle auszuwählen, wählen Sie zunächst eine Nachricht aus und tippen Sie anschließend auf  > **Alle auswählen**.

3. Tippen Sie auf **Verschieben nach** und wählen Sie anschließend einen Ordner.

E-Mails löschen

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Wählen Sie die E-Mails aus, welche Sie löschen möchten.



Um alle auszuwählen, wählen Sie zunächst eine Nachricht aus und tippen Sie anschließend auf  > **Alle auswählen**.

3. Tippen Sie auf **Löschen**.

Suche nach E-Mails

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Mail**.
2. Tippen Sie auf .
3. Wenn Sie die Suche verfeinern oder filtern möchten, tippen Sie auf , überprüfen Sie die Suchoptionen und tippen Sie anschließend auf **OK**. Sie können die Suche z.B. auf einen bestimmten Teil einer E-Mail konzentrieren oder E-Mails mit Anlagen filtern oder als hohe Priorität kennzeichnen.
4. Geben Sie im Suchfeld anschließend die Wörter ein, nach denen Sie suchen möchten.
5. Tippen Sie auf einen Treffer, um die E-Mail zu öffnen.

Suche nach E-Mails eines Kontakts

Suchen Sie eine E-Mail, die von einem bestimmten Kontakt gesandt wurde?

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Drücken Sie etwas länger auf eine E-Mail des Kontakts.
3. Tippen Sie auf **Sämtliche E-Mails von Absender anzeigen**. Eine Liste mit E-Mails des Kontakts wird angezeigt.

Verwendung von Exchange ActiveSync E-Mail

Genießen Sie die leistungsfähigen E-Mail Funktionen von Microsoft Exchange ActiveSync auf Ihrem HTC One. Markieren Sie wichtige E-Mails, stellen Sie eine Antwort bei Abwesenheit ein oder senden Sie Einladungen für die nächste Team-Besprechung während Sie unterwegs sind.

Kennzeichnen einer E-Mail

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Mail**.
2. Wechseln Sie zum Exchange ActiveSync-Konto.
3. Tippen Sie bei Anzeige des Posteingangs auf das Flaggensymbol, welches an der Seite einer E-Mail oder Konversation angezeigt wird.



Wenn Sie eine E-Mail innerhalb einer Konversation kennzeichnen möchten, tippen Sie auf , um die Konversation aufzuklappen und anschließend auf das Flaggensymbol der E-Mail.

Einstellen des Abwesend-Status

1. Wechseln Sie zum Exchange ActiveSync-Konto.
2. Tippen Sie auf  > **Abwesend**.
3. Tippen Sie auf den aktuellen Status und wählen Sie anschließend auf **Abwesend**.
4. Stellen Sie die Daten und Uhrzeiten ein.
5. Geben Sie die automatische Antwortnachricht ein.
6. Wenn Empfänger außerhalb des Unternehmens eine andere automatische Antwort erhalten sollen, tippen Sie auf die Option **Externen Empfängern Antwortnachrichten senden** und geben Sie anschließend die automatische Antwort im Feld ein.
7. Tippen Sie auf **Speichern**.

Senden einer Besprechungsanfrage

1. Wechseln Sie zum Exchange ActiveSync-Konto.
2. Tippen Sie auf  > **Neue Besprechungseinladung**.
3. Geben Sie die Besprechungsdetails ein.
4. Tippen Sie auf **Speichern**. Oder tippen Sie auf **Senden**, wenn Sie Kontakte zu dieser Besprechung eingeladen haben.

Hinzufügen eines E-Mail-Kontos

Sie können zusätzliche E-Mail Konten wie z.B. ein anderes Microsoft Exchange ActiveSync Konto oder ein Konto eines webbasierten E-Mail Dienstes oder E-Mail Providers hinzufügen.



Wenn Sie ein Microsoft Exchange ActiveSync oder ein POP3/IMAP E-Mail Konto hinzufügen, fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator oder E-Mail Dienstanbieter nach zusätzlichen benötigten E-Mail Einstellungen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Mail**.
2. Tippen Sie auf  > **Konto hinzufügen**.
3. Wählen Sie ein E-Mail Kontotyp aus der Liste der E-Mail Anbieter aus. Tippen Sie anderenfalls auf **Andere (POP3/IMAP)**.
4. Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort für das E-Mail-Konto ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.



Bei manchen E-Mail Konten können Sie den Synchronisierungszeitplan einstellen. Das HTC One verwendet standardmäßig die Intelligente Synchronisierung, um Akkustrom zu sparen. Siehe [Was ist Intelligente Synchronisierung?](#) auf Seite 160.

5. Geben Sie einen Namen für das E-Mail Konto ein und tippen Sie anschließend auf **Einrichtung beenden**.

Was ist Intelligente Synchronisierung?

Intelligente Synchronisierung verlängert automatisch die Synchronisierungszeit, je länger die Mail-App inaktiv ist. Stellen Sie Ihr E-Mail auf die Intelligente Synchronisierung, wenn Sie nicht oft nach neuen E-Mails schauen müssen. Mit Intelligente Synchronisierung können Sie Akkustrom sparen.

Wenn Sie E-Mails sofort bei Ankunft empfangen möchten, wählen Sie einen anderen **Hauptzeit-Synchronisierung** und **Nebenzeit-Synchronisierung** Plan in den **Synchronisieren, Senden & Empfangen** Einstellungen des E-Mail Kontos.

Gmail

Anzeige des Gmail Posteingangs


Alle E-Mails, die Sie empfangen, werden im Posteingang gespeichert.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Gmail**.



Wenn Sie Google das erste Mal starten, müssen Sie ein Google-Konto erstellen oder sich anmelden. Sie können sich auch mit einer nicht-Gmail Adresse anmelden.

2. Im Posteingang können Sie Folgendes tun.
 - Tippen Sie auf die Vorschau einer E-Mail Nachricht, um sie zu lesen, weiterzuleiten oder zu beantworten.
 - Tippen Sie auf , um das Seitenmenü zu öffnen und die Eingangskategorie zu wechseln, z.B. **Sozial**, zu einem anderen Gmail™ Konto zu wechseln, Ihren Posteingang nach E-Mail Labels markieren oder um Hilfe zu erhalten.
 - Tippen Sie auf das Bild des Absenders oder den Buchstaben, um eine oder mehrere Nachrichten oder Konversationen auszuwählen. Sie können auf die Bildschirmtasten in der oberen Leiste tippen, um die ausgewählten Nachrichten oder Konversationen zu archivieren, löschen oder zu markieren.

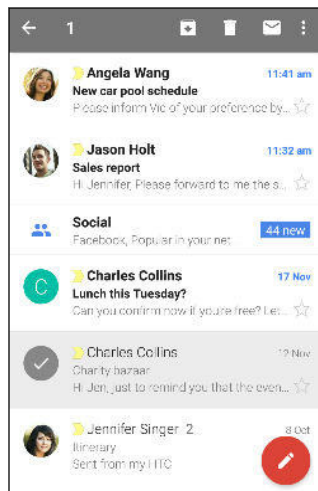

Senden einer E-Mail in Gmail

1. Tippen Sie im Posteingang des E-Mail-Kontos, das Sie verwenden möchten, auf .
2. Geben Sie einen oder mehrere Empfänger ein.
3. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein und schreiben Sie anschließend die Nachricht.
4. Wenn Sie ein Foto, Video oder eine Datei anhängen möchten, tippen Sie auf .
5. Tippen Sie zum Senden auf .

Auf E-Mails in Gmail antworten oder weiterleiten

1. Tippen Sie im Gmail Posteingang auf die E-Mail oder die Konversation.
2. Tippen Sie auf , um dem Absender zu antworten. Oder tippen Sie auf  und wählen Sie **Allen antworten** oder **Weiterleiten**.
3. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Wenn Sie dem Absender antworten oder Sie **Allen antworten** ausgewählt haben, geben Sie Ihre Antwort ein.
 - Wenn Sie **Weiterleiten** auswählen, geben Sie die Empfänger der Nachricht ein.



Tippen Sie auf **In Reihe antworten**, wenn Sie Ihre neue Nachricht in die empfangene Mail integrieren möchten. Dies entfernt allerdings alle Anhänge oder Formatierungen der Original-E-Mail.

4. Tippen Sie zum Senden auf .

Kalender

Den Kalender anzeigen

Lassen Sie mit dem Kalender Ereignisse, Besprechungen und Termine anzeigen. Wenn Sie bei Onlinekonten angemeldet sind, werden vorhandene Termine auch im Kalender angezeigt.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Kalender**.
2. Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend eine Kalenderansicht.



Wenn das Symbol für das aktuelle Datum  angezeigt wird, tippen Sie es an, um zum aktuellen Datum zurückzukehren.

Monatsansicht

In der Monatsansicht sehen Sie Symbole an Tagen mit Terminen. Anstehende Termine des Tages werden auch unten im Display angezeigt.

- Streichen Sie nach links oder rechts über das Display, um die nächsten oder die vorherigen Monate anzuzeigen.
- Tippen Sie auf einen Tag, um die Termine dieses Tages anzuzeigen.
- Drücken Sie etwas länger auf einen Tag, um weitere Optionen anzuzeigen.

Tages- und Agendaansichten

Die Tagesansicht zeigt den Tageszeitplan und die Wettervorhersage für die nächsten Tage, wohingegen die Agendaansicht eine schnelle Übersicht über die Termine des Tages zeigt.

- Streichen Sie nach links oder rechts über das Display, um die nächsten oder die vorherigen Tage anzuzeigen.
- Tippen Sie auf einen Termin, um dessen Details anzuzeigen.
- Wenn der Termin ein Geburtstag oder ein Jahrestag eines Kontaktes ist, tippen Sie auf ihn, um einen Gruß zu senden.



Möchten Sie das Ereignis in einer anderen Zeitzone anzeigen lassen? Tippen Sie in der Tagesansicht auf  > **Zweite Zeitzone auswählen** > **Standort auswählen** und geben Sie anschließend den Namen der Stadt ein.

Wochenansicht

Die Wochenansicht zeigt eine Übersicht der Termine einer Woche an.

- Streichen Sie nach links oder rechts über das Display, um die nächsten oder die vorherigen Wochen anzuzeigen.
- Tippen Sie auf einen Termin (angezeigt mit farbigen Balken), um seine Einzelheiten anzuzeigen.
- Überprüfen Sie die Wochennummer oben links in der Ansicht.
- Wählen Sie den ersten Wochentag durch Antippen von  > **Einstellungen** > **Erster Tag der Woche** aus.

Planen oder Bearbeiten eines Termins

Sie können Termine auf dem HTC One erstellen oder bearbeiten, sowie Termine mit Ihren Exchange ActiveSync Kalender synchronisieren. Sie können auch Termine mit Ihrem Google Kalender erstellen, ändern und synchronisieren.



Die Bearbeitung von Ereignissen wird nicht für alle Konten unterstützt.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Kalender**.
2. Auf jeder Kalender-Ansicht können Sie Folgendes ausführen:

Einen Termin erstellen	Tippen Sie auf  . Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend den Kalender, zu dem Sie den Termin hinzufügen möchten.
Einen Termin bearbeiten	Zeigen Sie einen Termin an und tippen Sie anschließend auf  .

3. Geben und stellen Sie Einzelheiten zum Termin ein. Neben der Einstellung von Terminname, Datum, Uhrzeit und Standort, können Sie:

Kontakte von Ihrem Exchange ActiveSync oder Google Konto einladen	Tippen Sie auf  und wählen Sie die Kontakte aus, die Sie einladen möchten.
Den Termin auf Wiederholen einstellen	Tippen Sie auf Wiederholt nicht und wählen Sie anschließend einen Wiederholungszeitplan. Sie können die Wiederholfrequenz und das Enddatum einstellen.
Eine Terminnotiz erstellen	Tippen Sie bei Anzeige der Termindetails auf Notiz erstellen .

4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Wenn Sie Personen zum Termin eingeladen haben, tippen Sie auf **Senden** oder **Update senden**.

Zeitplan für einen Termin prüfen

Vermeiden Sie mehrere Besprechungen zur selben Zeit. Unter Kalender können Sie Ihre Termine prüfen, um zu sehen, ob ein neuer Termin in Ihren Zeitplan passt.

1. Tippen Sie bei der Erstellung oder Bearbeitung eines Termins auf **Kalender prüfen**.
2. Halten Sie das Terminfeld gedrückt und ziehen Sie es anschließend in einen verfügbaren Zeitraum.
3. Ziehen Sie an den oberen und unteren Punkten, um die Dauer des Termins einzustellen. Falls Konflikte mit anderen Terminen auftreten, wird Ihnen eine Meldung angezeigt.
4. Tippen Sie auf **Fertig**, um zum Fenster des neuen Termins zurückzukehren und den Termin anschließend zu speichern.

Auswählen, welche Kalender angezeigt werden sollen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Kalender**.
2. Tippen Sie auf  > **Konten (Alle Kalender)** oder **Konten (Multi-Kalender)**.
3. Wählen oder entfernen Sie ein Konto, das Sie anzeigen oder ausblenden möchten.

Wenn Sie mehrere Kalender unter einem Onlinekonto führen, tippen Sie auf , um die anzuzeigenden Elemente auszuwählen.

4. Tippen Sie auf **Speichern**.



Kalender bleiben auf dem HTC One synchronisiert, selbst wenn sie ausgeblendet sind.

Senden eines Termins

Sie können einen Kalendertermin als einen vCalendar per Bluetooth oder als eine Dateianlage mit einer E-Mail oder Nachricht senden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Kalender**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie bei Anzeige eines Termins auf  > **Teilen mit**.
 - Drücken Sie in der Tages-, Agenda- und Wochenansicht etwas länger auf einen Termin und tippen Sie anschließend auf **Teilen mit**.
3. Wählen Sie aus, wie Sie den Termin senden möchten.



Sie können auch akzeptierte Besprechungseinladungen von Ihrem Exchange ActiveSync Kalender weiterleiten. Tippen Sie bei Anzeige eines Termins auf  > **Weiterleiten**. Schreiben Sie die E-Mail und senden Sie sie anschließend.

Besprechungseinladung annehmen oder ablehnen

Wechseln Sie zur Registerkarte Einladungen, um Besprechungseinladungen anzuzeigen, die Sie noch nicht akzeptiert oder abgelehnt haben.



Sie müssen ein Exchange ActiveSync-Konto einrichten, um Besprechungseinladungen im Kalender zu empfangen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf und anschließend auf **Kalender**.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte > **Einladungen** und anschließend auf eine Besprechungseinladung.
3. Nehmen Sie die Einladung an, weisen Sie sie ab, nehmen Sie sie mit Vorbehalt an oder schlagen Sie eine andere Zeit vor.



Tippen Sie auf , um aus weiteren Optionen wie z.B. Verschieben der Einladung in einen Ordner auszuwählen.

Wenn Sie eine akzeptierte Besprechungseinladung abbrechen oder eine neue Zeit vorschlagen möchten, zeigen Sie die Einzelheiten des Termins im Kalender an und tippen Sie anschließend auf **Antwort**.

Verwerfen oder Wiederholen von Erinnerungen

Wenn Sie wenigstens eine Erinnerung für einen Termin eingestellt haben, erscheint das Symbol für einen anstehenden Termin im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste, um sie auf darauf hinzuweisen.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf.
2. Wenn die Benachrichtigung zeigt, dass es mehrere Erinnerungen gibt, tippen Sie auf sie, um alle Erinnerungen anzuzeigen. Sie können wählen, ob Sie sie später wiederholen oder beenden möchten.
3. Wenn Sie eine einzelne Ereignisbenachrichtigung sehen, spreizen Sie zwei Finger in der Benachrichtigung, um sie zu erweitern. Sie können dann Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf **Erinnern** oder **Verwerfen**. Oder ziehen Sie die Benachrichtigung nach links oder rechts, um sie zu verwerfen.
 - Tippen Sie auf **E-Mail senden**, um eine Kurzantwort an die Besprechungsteilnehmer zu senden.



Um die Kurzantworten zu bearbeiten oder Ihre eigene hinzuzufügen, öffnen Sie Kalender und tippen Sie anschließend auf > **Einstellungen** > **Kurzantwort**.

Wenn Sie die Kalendererinnerungen nicht verwerfen oder später wiederholen möchten, drücken Sie in der Benachrichtigungsleiste auf , um sie im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste zu halten.

Reise und Karten

Standorteinstellungen

Ortsdienste aktivieren und deaktivieren

Damit Sie Ihren Standort auf dem HTC One finden können, müssen Sie Ortsquellen aktivieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Standort**.
2. Tippen Sie auf den **Ein/Aus** Schalter, um Ortsquellen ein- oder auszuschalten.
3. Wählen Sie unter Standortquellen den gewünschten Standortmodus aus. Wählen Sie für eine bessere Bestimmung Ihres Standortes zum Beispiel **Hohe Genauigkeit**. Wählen Sie **Akku sparen**, um Akkustrom zu sparen.

Wenn Sie einen Standortdienst (zum Beispiel GPS) ausschalten, bedeutet dies, dass keine Applikationen auf dem HTC One Ihre Standortdaten über diesen Standortdienst sammelt. Jedoch können Anwendungen von Dritten – und das HTC One könnte weiterhin – Standortdaten über andere Quellen sammeln, darunter über WLAN und Signalmultiangulation.

Google Maps

Info Google Maps

Google Maps™ ermöglicht Ihnen, den aktuellen Standort zu bestimmen, Verkehrssituationen in Echtzeit anzuzeigen und genaue Wegbeschreibungen zu erhalten.

Es gibt auch ein Suchwerkzeug, mit dem Sie Orte von Interesse oder Adressen auf einer Karte auffinden oder Orte auf Straßenebene anzeigen können.



- Damit Sie Ihren Standort mit Google Maps finden können, müssen Sie Ortsdienste aktivieren.
- Die Anwendung Google Maps bietet nicht für alle Länder oder Städte Karten.

Navigation auf Karten

Wenn Sie Google Maps öffnen, können Sie Ihren Ort einfach auf der Karte finden oder Sie können sich durch Schwenken und Zoomen Orte in der Nähe ansehen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Maps**.
2. Tippen Sie auf , um Ihren aktuellen Standort anzuzeigen. Die blaue Markierung  oder  zeigt Ihren aktuellen Standort auf der Karte an.

3. Tippen Sie auf , um den Kompassmodus zu aktivieren. Im Kompassmodus richtet sich die Karte automatisch nach der Richtung aus, in die Sie blicken. Tippen Sie auf , um den Kompassmodus zu deaktivieren.
4. Wenn Sie Informationen auf der Karte sehen möchten, tippen Sie auf , und anschließend auf eine Kartenansicht wie z.B. **Verkehrslage** oder **Öffentliche Verkehrsmittel**, um die Ansicht ein- oder auszuschalten.

Auf der Karte navigieren

Sie können durch Fingergesten auf der Karte navigieren.

- Streichen Sie Ihren Finger in eine beliebige Richtung, um zu schwenken.
- Tippen Sie die Karte doppelt an oder ziehen Sie zwei Finger über einem Bereich auseinander, um hineinzuzoomen.

Um hineinzuzoomen während Sie das Telefon mit einer Hand halten, tippen Sie doppelt mit Ihrem Daumen und halten Sie ihn beim zweiten Druck gedrückt. Ziehen Sie den Daumen anschließend nach unten.

- Tippen Sie die Karte mit zwei Fingern doppelt an oder ziehen Sie zwei Finger über einem Bereich zusammen, um herauszuzoomen.

Um herauszuzoomen während Sie das Telefon mit einer Hand halten, tippen Sie doppelt mit Ihrem Daumen und halten Sie ihn beim zweiten Druck gedrückt. Ziehen Sie den Daumen anschließend nach oben.


- Halten Sie einen Bereich mit zwei Fingern gedrückt und ziehen Sie Ihre Finger anschließend in einer Kreisbewegung, um die Karte zu drehen.
- Halten Sie einen Bereich mit zwei Fingern gedrückt und wischen Sie anschließend nach oben, um eine geneigte Ansicht der Karte anzuzeigen. Wischen Sie nach unten, um zur Vogelperspektive zurückzukehren.

Suche nach einem Ort

In Google Maps können Sie nach einem Ort, z.B. einer Adresse oder einem Geschäft oder Institut (z.B. einem Museum) suchen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Maps**.
2. Tippen Sie auf die Suchleiste und geben Sie anschließend den Ort ein, nach dem Sie suchen möchten.

3. Tippen Sie auf **Enter** auf der Tastatur oder auf ein vorgeschlagenes Suchergebnis. Wenn es nur ein Suchergebnis gibt, wird es mit einer Ortsmarkierung 📍 gekennzeichnet.

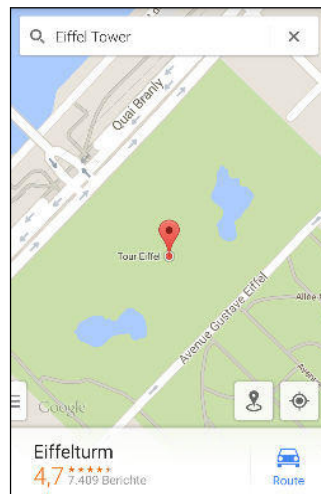

4. Wenn es mehrere Suchergebnisse gibt, werden sie durch rote Punkte oder intelligente Kartensymbole angezeigt. Wischen Sie von unten nach oben, um sämtliche Suchergebnisse anzuzeigen oder tippen Sie auf **Ergebnisse anzeigen**.
5. Falls verfügbar, tippen Sie auf **Filter**, um die Suchergebnisse einzuschränken.
6. Tippen Sie in den Suchergebnissen auf eine Karte, um die Adresse zu überprüfen, Wegbeschreibungen abzurufen, den Ort in Street View anzuzeigen (falls verfügbar) und mehr.
7. Streichen Sie das Info-Fenster nach links oder rechts, um den nächsten oder vorherigen Standort der Suche zu überprüfen.

Wenn Sie die Karte löschen und nach einem anderen Ort suchen möchten, streichen Sie das Info-Fenster nach unten (wenn es ausgeklappt ist) und tippen Sie anschließend auf ✕.

Abrufen von Wegbeschreibungen

Rufen Sie genaue Wegbeschreibungen zu Ihrem Ziel ab. Google Maps bietet Wegbeschreibungen für Auto, öffentliche Verkehrsmittel, Fahrrad und Fußgänger.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf 📍 und anschließend auf **Maps**.
2. Tippen Sie auf 📍.
3. Legen Sie fest, wie Sie Ihr Ziel erreichen möchten.
4. Verwenden Sie Ihren aktuellen Standort als Startpunkt oder tippen Sie auf **Ihr Standort**, um Ihren Startpunkt einzugeben oder einen Ort aus Ihren Suchverlauf auszuwählen.
5. Tippen Sie auf **Ziel auswählen** und geben Sie anschließend das Ziel ein oder wählen es aus.



Wenn Sie öffentliche Verkehrsmittel nutzen, tippen Sie auf 🚏, um das Datum und die Uhrzeit der Reise einzustellen, oder tippen Sie auf **Optionen**, um Ihre gewünschte Route einzustellen.

6. Tippen Sie auf eine Routen- oder Umsteigvorschlag, um die Wegbeschreibung auf der Karte anzuzeigen. Zudem wird die Reisedauer unten im Info-Fenster angezeigt.
7. Tippen Sie auf das Info-Fenster, um die Wegbeschreibung in einer Liste anzuzeigen.

Wenn Sie das Ansehen der Karte beendet oder den Wegbeschreibungen ganz gefolgt sind, drücken Sie auf **X**, um die Karte zurückzusetzen. Der Zielort wird automatisch im Verlauf von Google Maps gespeichert.

HTC Car

Auf der Straße mit Car

Wenn Sie fahren, können Sie das HTC One ganz einfach verwenden, um Ihr Ziel zu erreichen, Sie zu unterhalten und in Kontakt mit den Personen zu bleiben, die Ihnen wichtig sind. Mit Car können Sie auf Musik, Telefonanrufe, Karten und mehr zugreifen.

1. Car wird direkt ausgeführt, wenn Sie das HTC One an der HTC Freisprechanlage anbringen.
2. Streichen Sie nach oben oder unten, um anzuzeigen, was Sie in Car machen können.



Bei der Verwendung von Car können Sie von jedem Fenster zum Hauptfenster zurückkehren, indem Sie auf  drücken.

Wenn Sie das HTC One aus der HTC Freisprechanlage entfernen, wird Car automatisch beendet.

Sie können Car auch manuell beenden, indem Sie im Hauptfenster auf  drücken.

Stimmenbefehle in Car verwenden

Sie können Car mit Ihrer Stimme steuern.



Diese Funktion ist möglicherweise nicht in allen Sprachen verfügbar.

1. Tippen Sie in Car mit drei Fingern auf das Display, um den Stimmenbefehlsmodus zu aktivieren.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

Jemanden anrufen	Sagen Sie "Anrufen [Name einer Person im Telefonbuch]"
Musikwiedergabe	Sagen Sie "Spiele [Liedtitel, Album, Interpretenname oder Genre]"
Etwas auf der Karte suchen	Sagen Sie "Navigieren". Wenn Sie Car fragt, wohin Sie fahren möchten, sagen Sie die Adresse oder den Namen eines Ortes von Interesse.



Sie können den Sprachbefehlsmodus auch folgendermaßen aktivieren:

- Tippen Sie im Hauptfenster von Car auf **Speak**.
- Drücken Sie auf die Antworttaste bei unterstützten Bluetooth Headsets.

Orte in Car suchen

1. Tippen Sie in Car auf **Navigation**.
2. Um nach einem Ort zu suchen, tippen Sie auf  und geben Sie einen Ort in das Suchfeld ein.
3. Wenn Sie einen zuvor gesuchten Ort nachschlagen möchten, tippen Sie auf **Zurück**.
4. Um eine Wegbeschreibung für anstehende Termine im Kalender zu erhalten, tippen Sie auf **Termine** und anschließend auf einen anstehenden Termin.

Ihre Umgebung entdecken

Fühlen Sie sich abenteuerlustig? Mit nur wenigen Schritten können Sie ganz schnell interessante Orte in Ihrer Umgebung finden.

1. Tippen Sie in Car auf **Navigation**.
2. Tippen Sie auf eine Kategorie, zum Beispiel **Restaurant** oder **Parken**, um zu sehen, was in Ihrer Nähe verfügbar ist.
3. Tippen Sie auf , um Ihre eigenen Suchbegriffe einzugeben.

Musik in Car abspielen

1. Tippen Sie in Car auf **Musik**.
2. Streichen Sie nach links oder rechts, um nach Kategorie zu durchsuchen.
3. Tippen Sie auf  zum Suchen Ihrer Sammlung.
4. Tippen Sie zum Anhören auf ein Album, einen Titel oder eine Wiedergabeliste.

Anrufe in Car absetzen

- Tippen Sie auf **Telefon**, um die Wähltasten zu öffnen.
- Tippen Sie auf **Kontakte** und durchsuchen Sie anschließend eine Kategorie oder suchen Sie durch Eingabe eines Namens.
- Tippen Sie auf **Sprechen** und sagen Sie "Anrufen" und den Namen der Person. Sagen Sie zum Beispiel "Anrufen Jennifer Singer".

Vorgehensweise bei eingehende Anrufen in Car

Wenn Sie einen Anruf erhalten, können Sie ihn ganz einfach annehmen oder ablehnen.

- Wenn Sie eine Sprachaufforderung hören, sagen Sie "Ja" oder "Nein", um einen Anruf anzunehmen oder abzulehnen.
- Tippen Sie auf **Annehmen** oder **Ablehnen**.

Car anpassen

- Um das Standardverhalten von Car zu ändern, tippen Sie auf **Einstellungen**.
- Um weitere Apps zu Car hinzuzufügen, tippen Sie auf  und wählen Sie eine App.

Andere Apps

Kritzeln verwenden

Möchten Sie eine Seite für Ihr digitales Sammelalbum erstellen? Verwenden Sie die Kritzeln App, um künstlerisch tätig zu werden und kombinieren Sie Fotos, Texte und Illustrationen in einer Notiz.

Mit verschiedenen Vorlagen zur Auswahl können Sie sogar Listen erstellen oder Ihr Budget überwachen. Bereiten Sie eine Grußkarte vor und verknüpfen Sie sie mit dem Geburtstag eines Freundes im Kalender, um sie in wenigen Schritten zu senden.

Schreiben einer Notiz

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Kritzeln**.
2. Wählen Sie eine Vorlage, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Oder tippen Sie auf .
3. Tippen Sie in den Kasten **Titeltext hier** und geben Sie einen Titel für die Notiz ein.
4. Verwenden Sie die Bearbeitungswerkzeuge zur Eingabe von Text, Aufnahme von Audio, und mehr.
5. Zeichnen Sie Figuren und fügen Sie Bilder wie z.B. Fotos und Illustrationen ein. Lesen Sie [Bilder und Illustrationen in einer Notiz hinzufügen](#) auf Seite 174, um mehr zu erfahren.
6. Tippen Sie auf  für andere Optionen wie z.B. Änderung der Vorlage, Verknüpfung der Notiz mit einem Ereignis, und mehr.
7. Tippen Sie auf  oder , um Ihre Aktionen rückgängig zu machen oder zu wiederholen.
8. Drücken Sie auf , um die Notiz zu speichern.

4. Wenn Sie eine Collage einfügen, halten Sie sie gedrückt und wählen Sie anschließend ein Layout. Sie können auch Folgendes tun:
 - Halten Sie ein Foto gedrückt und ziehen Sie es anschließend innerhalb des Rahmens, um das Motiv in der Mitte des Rahmens zu platzieren.
 - Halten Sie ein Foto gedrückt und ziehen Sie es auf ein anderes, um sie neu anzuordnen.
 - Spreizen Sie zwei Finger, um in ein Foto hineinzuzoomen oder kneifen Sie zwei Finger zusammen, um herauszuzoomen.
 - Tippen Sie auf ein anderes Layout, um das aktuelle Layout zu ändern.
5. Tippen Sie auf den Bereich über dem Datum und verwenden Sie anschließend die Bearbeitungswerkzeuge, um Text und Illustrationen einzufügen.
6. Wenn Sie eine andere Seite hinzufügen möchten, tippen Sie auf **+**. Wenn Sie die maximale Anzahl von Seiten erreicht haben, wird eine Meldung auf dem Display angezeigt.
7. Drücken Sie auf , um die Notiz zu speichern.

Notizen in einem Notizbuch gruppieren

- Um Notizen in ein bestehendes Notizbuch zu gruppieren, tippen Sie auf  > **Gruppieren**.
- Um Notizen in ein bestehendes Notizbuch zu gruppieren, tippen Sie auf  > **Verschieben nach**.
- Um ein neues Notizbuch zu erstellen, streichen Sie zur Registerkarte Notizbücher und tippen Sie auf **+**.

Eine Notiz veröffentlichen und teilen

Laden Sie Ihre kreativen Werke in das Web und teilen Sie sie, indem Sie Ihre eigene Kritzeln Blogseite gestalten.

1. Tippen Sie bei einer geöffneten Notiz auf .
2. Tippen Sie auf **Artikel teilen**.
3. Wählen Sie das Konto, das Sie zum Veröffentlichen der Notiz nutzen möchten.
4. Geben Sie eine Beschreibung ein oder markieren Sie Ihre Notiz.
5. Stellen Sie sicher, dass **Ihren Post teilen** ausgewählt ist.
6. Tippen Sie unter Teilen mit, wo Sie den Link teilen möchten, der erstellt wird. Sie werden anschließend dazu aufgefordert, die Aktion in den ausgewählten Apps zu vervollständigen.
7. Tippen Sie auf **Fertig**.

Um von Ihnen geteilte Notizen anzuzeigen, streichen Sie zur Registerkarte Teilen im Kritzeln Hauptfenster.

Verwendung der Uhr

Die Uhr-App kann Ihnen mehr bieten als lediglich die Anzeige von Datum und Uhrzeit. Nutzen Sie das HTC One als Weltuhr, um das Datum und die Uhrzeit in Städten auf der ganzen Welt anzuzeigen. Sie können auch Wecker einstellen oder Ihre Zeit mit der Stoppuhr oder dem Timer überwachen.

Stellen eines Weckers

Sie können einen oder mehrere Wecker einrichten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Uhr**.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte Wecker das Kästchen eines Weckers aus und tippen Sie anschließend auf diesen Wecker.
3. Verwenden Sie die Räder unter Wecker einstellen, um die Weckerzeit einzustellen.
4. Wenn Sie den Wecker für mehrere Tage einstellen möchten, tippen Sie auf **Wiederholen**.
5. Tippen Sie auf **Fertig**.



- Wenn Sie einen Wecker ausschalten möchten, heben Sie die Markierung seines Kontrollkästchens auf.
- Wenn Sie mehr als drei Wecker stellen möchten, tippen Sie auf **+**.

Datum und Uhrzeit manuell einstellen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Uhr**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Weltuhr auf  > **Ortszeiteinstellungen**.
3. Deaktivieren Sie die Optionen **Automatisch Datum & Uhrzeit** und **Automatische Zeitzone** und stellen Sie anschließend die Zeitzone, das Datum und die Uhrzeit ein.



- Wählen Sie die Option **24-Stunden-Format** verwenden, um die 24-Stunden-Zählung anzuzeigen.

Anzeige von Wetter

Verwenden Sie die Wetter-App und das Widget, um das aktuelle Wetter und Wettervorhersagen für die nächsten paar Tage anzuzeigen. Zusätzlich zu Ihrem aktuellen Standort können Sie auch Wettervorhersagen für andere Städte auf der ganzen Welt anzeigen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Wetter**. Das Wetter in verschiedenen Städten und an Ihrem Standort wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf eine Stadt, um die Wetterinformationen anzuzeigen.
3. Streichen Sie zu den Registerkarten Stündlich und Vorhersage, um die Vorhersage für Ihren aktuellen Standort anzuzeigen.

4. Um das Wetter in anderen Städten anzuzeigen, tippen Sie auf ▼ tippen und wählen Sie anschließend die gewünschte Stadt aus.
5. Um weitere Städte hinzuzufügen, tippen Sie auf + und geben Sie anschließend den Standort ein.
6. Tippen Sie auf ☰ > **Einstellungen**, um die Temperaturskala zu ändern, den Zeitplan zu aktualisieren und mehr.

Ihre Einstellungen in der Wetter-App steuern auch die Wetterinformationen, die in der Uhr um im Kalender angezeigt werden.

Aufnahme von Sprachclips

Verwenden Sie den Sprachrekorder, um Informationen bei Vorlesungen und Interviews aufzuzeichnen oder sogar Ihr eigenes Audioprotokoll zu erstellen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ☰ und anschließend auf **Sprachrekorder**.
2. Halten Sie das Mikrofon nahe der Tonquelle.
3. Tippen Sie auf ●, um mit der Aufnahme eines Sprachclips zu beginnen.



Der Sprachrekorder kann im Hintergrund weiterlaufen, während Sie andere Dinge auf dem HTC One tun. Dies funktioniert aber nicht, wenn Sie andere Apps öffnen, für die auch Audiofunktionen genutzt werden.

4. Tippen Sie auf ■, um die Aufnahme zu stoppen.

Tippen Sie auf ►, um den Sprachclip abzuspielen.



Tippen Sie auf ◀, um aufgenommene Sprachclips anzuzeigen. Halten Sie einen Sprachclip etwas länger gedrückt, um Option für das Teilen, Setzen als Klingelton und mehr anzuzeigen.

Behalten der Übersicht über Ihre Aufgaben

Mit der Aufgaben-App können Sie zu erledigende Dinge und Aufgabenlisten organisieren. Erstellen Sie Aufgaben auf dem Telefon oder synchronisieren Sie sie mit Ihrem Microsoft Exchange ActiveSync-Konto. Sie können auch Aufgaben mit Ihrem Google-Konto synchronisieren.

Sie können sogar auswählen, Ihre Aufgaben in der Kalender-App anzuzeigen.

Erstellen einer Aufgabe

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ☰ > **Aufgaben**.
2. Um das Aufgabenkonto auszuwählen, in dem Sie die Aufgabe erstellen möchten, tippen Sie auf ▼.

3. Tippen Sie auf **+** und geben Sie anschließend die Aufgabendetails ein.



Aufgaben, die Sie unter Eigene Aufgaben erstellt haben, können mit einem Kontakt werden (tippen Sie auf ) oder einem Ort (tippen Sie auf ) verknüpft werden.

4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Verwalten von Aufgaben

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Aufgaben**.
2. Gehen Sie zur Liste, welche die Aufgabe enthält.
3. In der Aufgabenliste können Sie:
 - Tippen Sie auf das Kästchen neben der Aufgabe, um eine Aufgabe als Erledigt zu markieren.
 - Halten Sie eine Aufgabe etwas länger gedrückt, um sie zu löschen, zu verschieben oder in eine andere Liste zu verschieben.
 - Tippen Sie auf , um erledigte Aufgaben anzuzeigen, zu sortieren, und mehr.

Aufgabenlisten verwalten

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Aufgaben**.
2. Tippen Sie auf  > **Listen verwalten**.
3. Sie können dann Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf eine Liste, um sämtliche Aufgaben dieser Liste anzuzeigen.
 - Tippen Sie auf **+** und wählen Sie ein Konto, um eine Liste zu erstellen.



Für Microsoft Exchange ActiveSync Konten können keine Listen erstellt werden.

- Tippen Sie auf , um eine Liste umzubenennen oder zu löschen.



Einige Listen können nicht gelöscht werden.

Kid Mode

Haben Sie Angst, dass Ihre Kinder auf ungeeignete Webseiten oder an Ihre wichtigen Arbeitsdaten während der Benutzung des HTC One gelangen könnten? Nutzen Sie den Kid Mode™, damit Ihre Kinder lustige und altersgerechte Spiele und mehr genießen können und Ihre wichtigen Daten vor einem versehentlichen Löschen geschützt sind. Mehr über den Kid Mode erfahren Sie auf www.zoodles.com.



Diese Funktion ist möglicherweise nicht auf allen Telefonen verfügbar.

Ein Kinderprofil erstellen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Eltern Dashboard**. Wenn Sie Kid Mode das erste Mal nutzen, müssen Sie ein Konto erstellen oder sich anmelden.
2. Tippen Sie auf den Standardnamen oben im Fenster und anschließend auf **Kind hinzufügen**.
3. Geben Sie die Informationen im Fenster ein und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

Zu Kid Mode wechseln

1. Öffnen Sie die Kid Mode-App.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine Kindersperre einzurichten.
3. Tippen Sie im Zoodles™ Hauptfenster auf das Profil, das Sie für Ihr Kind erstellt haben.
4. Tippen Sie auf die Symbole, um auf Spiele und Apps zuzugreifen, aufgenommene Hörbücher abzuspielen und mehr.

Apps für Kinder in Kid Mode einstellen

In Kid Mode können Sie auswählen, auf welche Apps des HTC One Ihr Kind Zugriff haben darf.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Eltern Dashboard**. Sie können das Eltern Dashboard auch unter **Einstellungen > Sicherheit > Kid Mode** aufrufen.
2. Bestätigen Sie Ihre Aktion durch Eingabe der benötigten Informationen.
3. Tippen Sie unter Grundfunktionen auf **Apps**. Es wird eine Liste von auf dem HTC One installierten Apps angezeigt.
4. Tippen Sie auf die Auswahloption neben der App, die Ihr Kind in Zoodles nutzen soll.



Möchten eingehende Anrufe im Kid Mode empfangen oder blockieren? Tippen Sie auf  > **Geräteoptionen** und aktivieren oder deaktivieren Sie anschließend die Option **Eingehende Anrufe zulassen**.

Kid Mode schließen

Tippen Sie im Zoodles Hauptfenster auf  und bestätigen Sie anschließend Ihre Aktion durch Eingabe der benötigten Informationen.

Internetverbindungen

Aktivieren oder Deaktivieren der Datenverbindung

Durch Deaktivierung der Datenverbindung können Sie Akkustrom und Gebühren für die Datenübertragung sparen.



Sie benötigen einen 4G/LTE Datenplan, um das 4G/LTE Netzwerk Ihres Mobilfunkanbieters für Sprachanrufe und Datendienste verwenden zu können. Kontaktieren Sie Ihren Betreiber für weitere Einzelheiten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf den Mobile Daten **Ein/Aus** Schalter, um die Datenverbindung ein- oder auszuschalten.



Wenn keine Datenverbindung und keine Verbindung zu einem WLAN-Netz besteht, erhalten Sie keine automatischen Updates für Ihre E-Mail und Sozialnetzwerk-Konten sowie andere synchronisierte Informationen.

Verwaltung Ihrer Datennutzung

Wenn Sie einen begrenzten Datenplan haben, ist es wichtig, über die Aktivitäten und Apps, welche Daten senden und empfangen, einen Überblick zu behalten. Dazu zählen das Browsen im Web, die Synchronisierung von Onlinekonten und das Senden von E-Mail oder Teilen von Statusaktualisierungen.

Hier sind einige andere Beispiele:

- Streamen von Webvideos und Musik
- Spielen von Onlinespielen
- Download von Apps, Karten und Dateien
- Aktualisierung von Apps, um Informationen und Feeds zu aktualisieren
- Upload und Sicherung von Dateien in einem Onlinespeicherkonto
- Das HTC One als einen WLAN Hotspot verwenden
- Ihre Mobilfunkdatenverbindung über USB-Anbindung teilen

Um bei der Datennutzung zu sparen, verbinden Sie sich so oft wie möglich mit einem WLAN Netzwerk und stellen Sie Ihre Onlinekonten und E-Mails auf ein längeres Aktualisierungsintervall ein.

Roaming-Daten ein- oder ausschalten

Stellen Sie Verbindungen zu Partnernetzen des Netzbetreibers her und nutzen Sie deren Datendienste, wenn Sie sich außerhalb des Abdeckungsbereiches des Netzbetreibers befinden.



Die Verwendung von Datendiensten während des Roamings kann kostspielig sein. Erkundigen Sie sich beim Netzanbieter über die Gebühren für das Datenroaming, bevor Sie dies nutzen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Mobile Daten**.
3. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option **Daten-Roaming**.

Datennutzung überwachen

Überwachen Sie Ihre Datennutzung, so dass Sie Ihren monatlichen Datenplan nicht überschreiten.



Die vom HTC One gemessene Datennutzung kann sich von der tatsächlichen Datennutzung unterscheiden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie unter Drahtlos und Netzwerke auf **Mehr**.
3. Tippen Sie auf **Datennutzung**.
4. Wählen Sie auf der Registerkarte Mobile die Option **Beschränkte Nutzung mobiler Daten** und tippen Sie auf **OK**, um die Datenverbindung automatisch zu deaktivieren, wenn Sie das gesetzte Limit erreichen.
5. Ziehen Sie die Linie für das obere LIMIT auf Ihr monatliches Datenlimit.
6. Wählen Sie **Auf Datenmenge hinweisen** und ziehen Sie anschließend die untere ALARM Linie, um einen Alarm einzustellen, bevor Sie Ihr monatliches Datenlimit erreichen.
7. Tippen Sie auf **Datennutzung zurücksetzen** und stellen Sie anschließend den Tag des Monats ein, an dem der Nutzungszeitraum zurückgesetzt werden soll. Dieses Datum ist normalerweise der Beginn Ihres monatlichen Abrechnungszeitraums.
8. Ziehen Sie die vertikalen Linien, um zu sehen, wie viele Daten Sie innerhalb eines bestimmten Zeitraums genutzt haben.



Wenn Sie das HTC One mit einem anderen mobilen WLAN Hotspot verbinden, tippen Sie auf  > **Mobile Hotspots**, um das Herunterladen von Hintergrunddaten zu verhindern, was zu zusätzlichen Gebühren führen könnte.

Datennutzung von Apps anzeigen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie unter Drahtlos und Netzwerke auf **Mehr**.
3. Tippen Sie auf **Datennutzung**.

4. Ziehen Sie auf der Registerkarte Mobil die vertikalen Linien, um zu sehen, wie viele Daten Sie innerhalb eines bestimmten Zeitraums genutzt haben.
5. Blättern Sie nach unten, um eine Liste von Apps und den jeweiligen Informationen über die Datennutzung anzuzeigen.
6. Tippen Sie auf eine App, um weitere Einzelheiten anzuzeigen.

WLAN Verbindung

Wenn Sie WLAN verwenden möchten, müssen Sie eine Verbindung zu einem drahtlosen Zugangspunkt ("Hotspot") herstellen.



Die Verfügbarkeit und Stärke eines WLAN-Signals hängt von Objekten ab, durch die das WLAN-Signal hindurchgehen muss (z.B. Gebäude oder eine Wand zwischen Räumen).

WLAN aktivieren oder deaktivieren

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf den WLAN Ein/Aus Schalter, um WLAN zu aktivieren oder deaktivieren.
3. Tippen Sie auf **WLAN**, um eine Liste von erkannten WLAN-Netzwerken anzuzeigen.



- Um auf manuelle Weise nach verfügbaren WLAN-Netzwerken zu suchen, tippen Sie auf  > **Scannen**.
- Wenn sich das gewünschte drahtlose Netz nicht in der Liste befindet, tippen Sie auf  > **Netzwerk hinzufügen**, um es manuell hinzuzufügen.

Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk

1. Schalten Sie WLAN ein und überprüfen Sie die Liste der erkannten WLAN-Netzwerke.
Siehe [WLAN aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 182.
2. Tippen Sie auf ein WLAN-Netzwerk, um eine Verbindung herzustellen.
3. Wenn Sie ein gesichertes Netzwerk ausgewählt haben, geben Sie den Netzwerkschlüssel oder das Kennwort ein.
4. Tippen Sie auf **Verbinden**. Wenn eine Verbindung besteht, wird das WLAN-Symbol  in der Statusleiste angezeigt.

Benachrichtigungen von unsicheren WLAN Netzwerken verhindern

Sie können verhindern, über ungesicherte WLAN-Netzwerke informiert zu werden.

1. Schalten Sie WLAN ein und überprüfen Sie die Liste der erkannten WLAN-Netzwerke.
Siehe [WLAN aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 182.
2. Halten Sie ein ungesichertes WLAN-Netzwerk, über das Sie nicht mehr benachrichtigt werden möchten, gedrückt und tippen Sie auf **Netzwerkbenachrichtigung blockieren**.
3. Um ein ungesichertes WLAN-Netzwerk nicht mehr zu blockieren, halten Sie den Netzwerknamen gedrückt und tippen Sie auf **Blockierung von Netzwerkbenachrichtigung aufheben**.

Verbindung zu einem WLAN-Netz via WPS

Wenn Sie einen WLAN Router mit WLAN Protected Setup (WPS) verwenden, können Sie das HTC One ganz einfach verbinden.

1. Schalten Sie WLAN ein und überprüfen Sie die Liste der erkannten WLAN-Netzwerke.
Siehe [WLAN aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 182.
2. Tippen Sie auf  > **WPS Push** und drücken Sie anschließend auf die WPS-Taste an Ihrem WLAN Router.



Um die WLAN Protected Setup (WPS) PIN Methode zu verwenden, tippen Sie auf  > **WPS Pineingabe**.

Automatische Anmeldung in einem öffentlichen WLAN Netzwerk (WISPr)

Sie können das HTC One automatisch in einem öffentlichen WLAN-Netzwerk anmelden, das Sie regelmäßig nutzen. Damit sparen Sie sich die Web-Authentifizierung des WLAN Anbieters, wenn Sie sich im WLAN Netzwerk anmelden. Fügen Sie die Anmeldedaten einfach zu den WISPr (Wireless Internet Service Provider Roaming) Einstellungen hinzu.



Der Zugangspunkt des WLAN Netzwerks muss das WISPr Webportal unterstützen. Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an den WLAN-Anbieter.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Wenn die WLAN Verbindung deaktiviert ist, tippen Sie auf den WLAN **Ein/Aus**-Schalter, um sie einzuschalten.
3. Tippen Sie auf **WLAN**.
4. Tippen Sie auf  > **Erweitert**.
5. Wählen Sie unter WISPr Einstellungen **Autom. anmelden** und tippen Sie anschließend auf **WISPr-Konto-Einstellungen > Neues Konto hinzufügen**.
6. Geben Sie den Namen des Netzbetreibers, Ihren Anmeldenamen (den vollständigen Domännennamen) und das Kennwort ein.

7. Tippen Sie auf  > **Speichern**.
8. Verbinden Sie sich mit dem öffentlichen WLAN Netzwerk.



- Wenn Sie Zugang zu mehreren öffentlichen WLAN Netzwerken haben, können Sie bis zu fünf Anmeldedatensätze zur Liste WISPr-Konten hinzufügen.
- Halten Sie die in der Liste WISPr-Konten ein Konto gedrückt, um es zu entfernen oder zu bearbeiten.

Verbinden mit VPN

Fügen Sie VPNs (Virtuelle private Netze) hinzu, so dass Sie auf Ressourcen in einem lokalen Netz, z.B. einem Heim- oder Firmennetz zugreifen können.

Bevor Sie das HTC One mit Ihrem lokalen Netzwerk verbinden, werden Sie möglicherweise nach Folgendem gefragt:

- Installation von Sicherheitszertifikaten.
- Eingabe Ihrer Anmeldedaten.
- Download und Installation einer erforderlichen VPN App, wenn Sie sich über ein gesichertes Firmennetzwerk verbinden. Kontaktieren Sie Ihren Netzwerkadministrator für weitere Einzelheiten.

Sie müssen auf dem HTC One auch erst eine WLAN- oder Datenverbindung aktivieren, bevor Sie die VPN-Verbindung aufbauen können.

Hinzufügen einer VPN-Verbindung



Sie müssen eine Displaysperren-PIN, ein Kennwort oder Muster eingeben, bevor Sie die Anmeldeinformationen verwenden und das VPN einrichten können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie unter Drahtlos und Netzwerke auf **Mehr**.
3. Tippen Sie auf **VPN** >  > **VPN Profil hinzufügen**.
4. Rufen Sie die VPN-Einstellungen auf und passen Sie die Einstellungen entsprechend der Sicherheitsangaben an, die Sie vom Netzwerk-Administrator erhalten.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Herstellung einer Verbindung zu einem VPN

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie unter Drahtlos und Netzwerke auf **Mehr**.
3. Tippen Sie auf **VPN**.

4. Tippen Sie auf das VPN, um eine Verbindung herzustellen.
5. Geben Sie die Anmeldeinformationen ein und tippen Sie anschließend auf **Verbinden**.
Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, erscheint das Symbol für die VPN-Verbindung  im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste.

Sie können anschließend den Webbrowser öffnen, um auf Ressourcen wie z.B. Intranetseiten Ihres Firmennetzwerkes zuzugreifen.

Trennen der Verbindung zu einem VPN

- Tippen Sie in Einstellungen auf **Mehr > VPN**. Tippen Sie auf die VPN-Verbindung und anschließend auf **Trennen**.
- Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf. Wenn die VPN-Benachrichtigungen angezeigt wird, tippen Sie sie an und anschließend auf **Trennen**.

Das HTC One als einen WLAN Hotspot verwenden

Teilen Sie die Datenverbindung mit anderen Geräten, indem Sie das HTC One als einen WLAN Hotspot verwenden.



- Stellen Sie sicher, dass die Datenverbindung aktiviert ist.
- Sie benötigen einen gültigen Datentarif Ihres Netzbetreibers für Ihr Konto, um diesen Dienst nutzen zu können. Mit Ihrem WLAN-Hotspot verbundene Geräte verwenden Daten von Ihrem Datentarif.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie unter Drahtlos und Netzwerke auf **Mehr**.
3. Tippen Sie auf **Mobilnetzwerk-Freigabe > WLAN-Hotspot**.

Wenn Sie den WLAN-Hotspot das erste Mal aktivieren, müssen Sie ihn einrichten.

4. Geben Sie einen Namen für den Hotspot ein oder benutzen Sie den Standardnamen.
5. Geben Sie ein Kennwort oder verwenden Sie das Standardkennwort.

Das Kennwort ist der Schlüssel, den andere Personen auf ihren Geräten eingeben müssen, damit sie Ihr HTC One als einen WLAN Hotspot verwenden können.

6. Tippen Sie auf  > **Erweitert**, um Ihren WLAN-Hotspot sicherer zu machen.

Wählen Sie aus den verfügbaren Einstellungen und drücken Sie anschließend auf .

7. Tippen Sie auf den WLAN-Hotspot **Ein/Aus**-Schalter, um WLAN einzuschalten.

Das HTC One ist zur Nutzung als WLAN-Hotspot bereit, wenn auf der Statusleiste  angezeigt wird.



Um Sicherheitsrisiken zu minimieren, verwenden Sie die Standardsicherheitseinstellungen und setzen Sie ein starkes und einmaliges Kennwort.

Die Internetverbindung des Telefons über USB-Anbindung teilen

Besitzt Ihr Computer keine Internetverbindung? Kein Problem. Verwenden Sie die Datenverbindung des HTC One, um sich mit dem Internet zu verbinden.



- Um sicherzustellen, dass die USB-Treiber für das HTC One aktuell sind, installieren Sie die aktuelle Version von HTC Sync Manager auf Ihrem Computer.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Netzbetreiber einen USB-Anbindungsdienst aktiviert hat.
- Sie müssen USB-Anbindung möglicherweise erst zu Ihrem Datenplan hinzufügen, was zu weiteren Kosten führen könnte. Kontaktieren Sie Ihren Netzdienstbetreiber für weitere Einzelheiten.
- Stellen Sie sicher, dass mobile Daten einschaltet sind.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie unter Drahtlos und Netzwerke auf **Mehr**.
3. Tippen Sie auf **Mobilnetzwerk-Freigabe** > **USB-Netzwerk-Einstellung** > **USB-Anbindung**.
4. Schließen Sie das HTC One über das mitgelieferte USB-Kabel an Ihren Computer an.

WLAN-Freigabe

Bluetooth

Bluetooth aktivieren oder deaktivieren

1. Streichen Sie mit zwei Fingern von der Oberseite des Bildschirms nach unten, um die Kurzeinstellungen zu öffnen.
2. Tippen Sie auf die **Bluetooth** Kachel, um Bluetooth ein- oder auszuschalten.
3. Klicken Sie auf **...**, um eine Liste von verfügbaren Geräten anzuzeigen.



Schalten Sie die Bluetooth-Funktion aus, wenn Sie sie nicht benötigen, um Akkustrom zu sparen, oder wenn Sie sich an einem Ort befinden, an dem die Verwendung von Drahtlos-Geräten nicht erlaubt ist, z.B. an Board eines Flugzeuges oder in einem Krankenhaus.

Verbinden eines Bluetooth Headsets

Sie können mit einem Bluetooth A2DP Stereo-Headset Musik anhören oder über ein kompatibles Bluetooth-Headset freihändig telefonieren.



Bevor Sie das Headset anschließen, müssen Sie es übertragungsbereit machen, damit das HTC One es erkennen kann. Für weitere Einzelheiten lesen Sie bitte das Handbuch des Headsets.

1. Schalten Sie Bluetooth ein und überprüfen Sie die Liste der verfügbaren Geräte.
Siehe [Bluetooth aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 187.
2. Wenn das Headset nicht aufgelistet ist, tippen Sie auf **Scan nach Geräten**, um die Liste zu aktualisieren.
3. Tippen Sie auf den Namen des Headsets im Bereich Verfügbare Geräte. Das HTC One wird ein Pairing mit dem Headset durchführen und der Headset Verbindungsstatus im Abschnitt Pairing-Geräte angezeigt.
4. Wenn Sie aufgefordert werden, ein Kennwort einzugeben, versuchen Sie 0000 oder 1234 oder suchen Sie in der Bedienungsanleitung des Headsets nach dem Kennwort.

Wenn das Bluetooth Headset verbunden ist, wird  in der Statusleiste angezeigt.

Neuverbindung eines Bluetooth Headsets

Normalerweise können Sie die Headsetverbindung einfach wiederherstellen, indem Sie Bluetooth auf dem HTC One aktivieren und anschließend das Headset einschalten.

Wenn Sie es aber zusammen mit einem anderen Bluetooth-Gerät benutzt haben, müssen Sie die Verbindung zum Headset möglicherweise manuell wiederherstellen.

1. Schalten Sie Bluetooth ein und überprüfen Sie die Liste der gepaarten Geräte.
Siehe [Bluetooth aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 187.
2. Tippen Sie auf den Namen des Headsets im Bereich Pairing-Geräte.
3. Wenn Sie aufgefordert werden, ein Kennwort einzugeben, versuchen Sie 0000 oder 1234 oder suchen Sie in der Bedienungsanleitung des Headsets nach dem Kennwort.

Sollte die Neuverbindung zum Headset weiterhin nicht klappen, folgen Sie den Anweisungen unter [Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät](#) auf Seite 188 und dann den Schritten unter [Verbinden eines Bluetooth Headsets](#) auf Seite 187.

Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät

1. Schalten Sie Bluetooth ein und überprüfen Sie die Liste der gepaarten Geräte.
Siehe [Bluetooth aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 187.
2. Tippen Sie im Bereich Pairing-Geräte auf  neben dem Gerät, dessen Verbindung Sie trennen möchten.
3. Tippen Sie auf **Pairing aufheben**.

Empfangen von Dateien mit Bluetooth

Mit dem HTC One können Sie verschiedene Dateien über Bluetooth empfangen, darunter Fotos, Musiktitel, Kontaktinformationen, Kalendertermine und Dokumente wie z.B. PDFs.



In der Bedienungsanleitung des Gerätes finden Sie Informationen über das Senden von Daten über Bluetooth.

1. Schalten Sie Bluetooth ein.
Siehe [Bluetooth aktivieren oder deaktivieren](#) auf Seite 187.
2. Senden Sie auf dem sendenden Gerät eine oder mehrere Dateien in Richtung des HTC One ab.
3. Nehmen Sie bei Aufforderung die Pairing-Anfrage auf dem HTC One und dem empfangenden Gerät an. Sie könnten ebenfalls dazu aufgefordert werden, dasselbe Kennwort einzugeben oder das automatisch erstellte Kennwort auf beiden Geräten zu bestätigen.
Ihnen wird anschließend eine Aufforderung zur Bluetooth-Autorisierung angezeigt.
4. Tippen Sie auf **Pairing**.

5. Wenn das HTC One eine Benachrichtigung für eine Dateiübertragungsanfrage empfängt, gehen Sie auf dem Benachrichtigungsfeld weiter nach unten, tippen Sie auf die Benachrichtigung für die eingehende Datei und anschließend auf **Annehmen**.
6. Nach Abschluss einer Dateiübertragung wird eine Benachrichtigung angezeigt. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und tippen Sie auf die entsprechende Benachrichtigung, um die Datei anzuzeigen.
7. Sie können auch auf **Erhaltene Dateien anzeigen** tippen, um über Bluetooth empfangende Dateien anzuzeigen.

NFC


Verwendung von NFC

Mit der integrierten NFC (Nahfeldkommunikation) des HTC One können Sie direkt Inhalte mit einem anderen NFC-kompatiblen Mobilgerät teilen.



NFC ist auf einigen Telefonen möglicherweise nicht verfügbar.

Senden Sie eine Webseiten, Fotos, Kontaktinformationen und mehr einfach indem Sie das HTC One und das andere Gerät mit den Rückseiten aneinander halten.

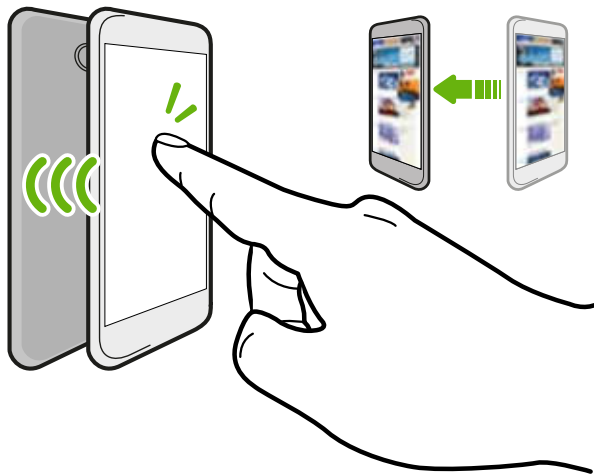

Sie können NFC auch für kontaktlose Zahlungen einsetzen. Die Verfügbarkeit von NFC Zahlungen hängt davon ab, ob Ihr Mobilfunkanbieter diesen Dienst anbietet. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für weitere Einzelheiten.

Aktivierung und Deaktivierung von NFC


1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend unter Drahtlos & Netzwerke auf **Mehr**.
2. Tippen Sie auf den NFC **Ein/Aus** Schalter, um es ein- oder auszuschalten.

Inhalte übertragen



Stellen Sie sicher, dass beide Geräte nicht gesperrt und NFC eingeschaltet ist. Wenn das andere Gerät über eine Android Beam™ Option verfügt, stellen Sie sicher, dass diese ebenfalls aktiviert ist.

1. Tippen Sie während der Anzeige des Inhaltes, den Sie teilen möchten in den Teilen-Optionen auf **Android Beam**.
2. Halten Sie das HTC One und das andere Telefon mit der Rückseite aneinander.

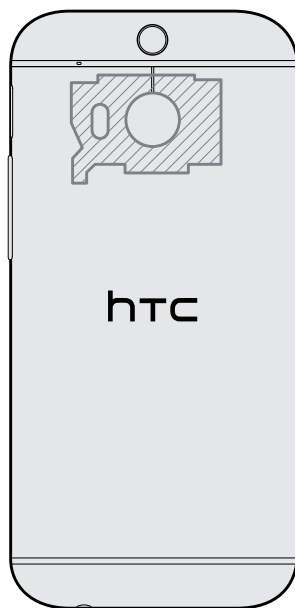

Stellen Sie sicher, dass sich der NFC Bereich (dunkler Teil) des HTC One und der NFC Bereich des anderen Telefons nah genug beieinander befinden. Verschieben Sie die Telefone etwas, bis eine Verbindung hergestellt wird.

3. Tippen Sie auf das Display.

Der geteilte Inhalt wird auf dem anderen Display angezeigt. Für einige Elemente, die Sie geteilt haben (z.B. Kontaktinformationen), werden weitere Anweisungen darüber, wie das Element gespeichert wird, auf dem Empfangsgerät angezeigt.

HTC Mini+

Info HTC Mini+

Möchten Sie mehrere Aufgaben erledigen und Anrufe entgegennehmen, SMS lesen und mehr während Sie im Web surfen oder Videos ansehen? Kaufen Sie das HTC Mini+ und verwenden Sie es mit dem HTC One.

Dies sind einige Dinge, die Sie direkt mit dem HTC Mini+ durchführen können:

- Sofortbenachrichtigungen von SMS, Kalenderterminen und E-Mails anzeigen.
- Telefonanrufe tätigen und annehmen.
- Neue SMS anzeigen. Eine vordefinierte Antwort auswählen, um eine schnelle Antwort zu senden, oder an Absender anrufen.
- Laufende und anstehende Kalendertermine anzeigen.
- Den Wecker deaktivieren oder später wiederholen.
- Als Laserpointer verwenden.
- Als Fernbedienung für das HTC One verwenden. Musik aus der Ferne abspielen, den Auslöser steuern, um Fotos aufzunehmen, oder eine PowerPoint® Präsentation steuern.

Lesen Sie das Benutzerhandbuch, um alle Einzelheiten zur Verwendung des HTC Mini+ zu erhalten.

Das HTC Mini+ mit Ihrem Telefon verbinden

Verwenden Sie NFC oder Bluetooth, um das HTC Mini+ mit Ihrem Telefon zu koppeln und zu verbinden.



NFC ist auf einigen Telefonen möglicherweise nicht verfügbar.

Sie müssen die Kopplung nur ein Mal durchführen. Wenn Sie das HTC Mini+ das nächste Mal einschalten, wird es sich automatisch mit Ihrem Telefon verbinden.

Für noch mehr Komfort können Sie weitere HTC Mini+ Geräte kaufen und eine Verbindung herstellen. Sie können zum Beispiel ein Gerät in Ihrem Wohnzimmer, Schlafzimmer und Arbeitszimmer haben. Sie können Ihr Telefon mit allen HTC Mini+ Geräten koppeln, aber Ihr Telefon kann sich nur mit zwei Geräten gleichzeitig verbinden. Trennen Sie ein HTC Mini+ Gerät zuerst, bevor Sie es mit einem anderen verbinden.

Über NFC koppeln



Wenn Sie eine Schutzhülle mit Ihrem Telefon verwenden, entfernen Sie sie zuerst, bevor Sie NFC zum Koppeln und Verbinden verwenden.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend unter Drahtlos & Netzwerke auf **Mehr**.
2. Tippen Sie auf **HTC Mini+**.

3. Folgen Sie den Anweisungen und Abbildungen auf Ihrem Telefon, um HTC Mini+ zu aktivieren.
4. Tippen Sie auf **NFC** und anschließend auf **Weiter**.
5. Halten Sie das HTC Mini+ mit der Rückseite an die Rückseite Ihres Telefons, bis das Telefon vibriert.
6. Tippen Sie auf **Ja**, wenn Sie zum Pairing des HTC Mini+ aufgefordert werden.

Über Bluetooth koppeln

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend unter Drahtlos & Netzwerke auf **Mehr**.
2. Tippen Sie auf **HTC Mini+**.
3. Folgen Sie den Anweisungen und Abbildungen auf Ihrem Telefon, um HTC Mini+ zu aktivieren.
4. Tippen Sie auf **Bluetooth** und anschließend auf **Weiter**.
5. Folgen Sie den Anweisungen und Abbildungen auf Ihrem Telefon, um das HTC Mini+ über Bluetooth verfügbar zu machen.
6. Tippen Sie auf **Verbinden**.

HTC Mini+ Verbindung trennen

Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie zum Trennen anschließend auf **HTC Mini+**.

HTC Mini+ verwalten

Wenn das HTC Mini+ verbunden ist, können Sie es von Ihrem Telefon aus verwalten. Sie können Ihre eigenen Kurztext Antworten für das HTC Mini+ erstellen, das Gerät suchen, wenn Sie es verlegt haben und mehr.

1. Schalten Sie HTC Mini+ ein.
2. Schalten Sie Bluetooth auf dem Telefon ein. Das HTC Mini+ stellt anschließend automatisch eine Verbindung her.
3. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend unter Drahtlos & Netzwerke auf **Mehr**.
4. Tippen Sie auf **HTC Mini+**.
5. Tippen Sie unter Pairing-Geräte auf  neben dem HTC Mini+ Gerätenamen und wählen Sie anschließend aus, was Sie tun möchten.

Einstellungen und Sicherheit

Flugmodus

Wenn Sie den Flugmodus aktivieren, werden sämtliche Funkfunktionen auf dem HTC One, einschließlich der Anruhfunktion, Datendienste, Bluetooth und WLAN ausgeschaltet.

Wenn Sie den Flugmodus deaktivieren, wird die Telefonfunktion wieder eingeschaltet und der vorherige Zustand von Bluetooth und WLAN wird wiederhergestellt.



- Sie können Bluetooth und WLAN nach der Aktivierung des Flugmodus wieder manuell einschalten.
- Wenn USB-Anbindung eingeschaltet ist, wird sie bei Aktivierung des Flugmodus ausgeschaltet. Sie müssen die USB-Anbindung nach dem Deaktivieren des Flugmodus wieder manuell einschalten.

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor, um den Flugmodus ein- oder auszuschalten:

- Drücken Sie etwas länger auf die EIN/AUS-Taste und tippen Sie anschließend auf **Flugmodus**.
- Streichen Sie mit zwei Fingern von der Statusleiste nach unten, um das Kurzeinstellungsfenster zu öffnen. Tippen Sie auf die Kachel **Flugmodus**, um den Flugmodus ein- oder auszuschalten.

Wenn der Flugmodus aktiviert ist, erscheint das Symbol für den Flugmodus  auf der Statusleiste.

Einstellen, wann die Datenverbindung deaktiviert werden soll

Sie können eine Zeitspanne auswählen, in der die Datenverbindung automatisch deaktiviert wird, um Strom zu sparen und die Datennutzung zu verringern. Diese Einstellung wird 15 Minuten nach Abschalten des Displays und nicht vorhandener Netzwerkaktivität (keine Downloads, Streaming oder Datennutzung) aktiv.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Strom**.
2. Tippen Sie auf **Standbymodus**.
3. Deaktivieren Sie **Standbyzeit automatisch lernen**, wenn die Option ausgewählt ist, um die Einstellungen manuell zu ändern.

4. Unter Standbymodus können Sie die Start- und Endzeit auswählen, in der die Datenverbindung deaktiviert wird.
5. Tippen Sie auf den Standbymodus **Ein/Aus** Schalter, um ihn einzuschalten.

Die Datenverbindung wird aktiviert, wenn Sie das Display wieder einschalten.

Automatische Bildschirmdrehung



Das automatische Drehen wird nicht von allen Applikationen unterstützt.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Anzeige & Fingerbewegungen** oder **Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten**.
2. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option **Display automatisch drehen**.

Einstellen, wann der Bildschirm ausgeschaltet werden soll

Nach einer bestimmten Dauer an Inaktivität wird das Display automatisch ausgeschaltet, um Akkustrom zu sparen. Sie können die Leerlaufzeit einstellen, bis das Display ausgeschaltet wird.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Anzeige & Fingerbewegungen** oder **Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten**.
2. Tippen Sie auf **Display-Timeout** und anschließend auf die Zeit, bevor das Display ausgeschaltet wird.

Display-Helligkeit

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Anzeige & Fingerbewegungen** oder **Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten**.
2. Tippen Sie auf **Helligkeitsstufe**.
3. Wenn die Option **Automatische Helligkeit** ausgewählt ist, ziehen Sie den Regler zur Einstellung der maximalen Helligkeitsstufe. Dies stellt ein Limit ein, wie hell der Bildschirm wird, wenn **Automatische Helligkeit** ausgewählt ist.
4. Wenn Sie die Helligkeit manuell einstellen möchten, deaktivieren Sie die Option **Automatische Helligkeit** und ziehen Sie den Helligkeitsschieberegler nach links zur Verringerung oder nach rechts zur Erhöhung der Bildschirmhelligkeit.

Ändern der Bildschirmschriftart

Sie können den Schriftstil und die Größe der Bildschirmschriftart ändern.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Anzeige & Fingerbewegungen** oder **Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten**.
2. Tippen Sie auf **Schriftstil** und wählen Sie eine der integrierten Schriftarten oder tippen Sie auf **Schriftarten online erhalten**, um online zu gehen und neue Schriftarten herunterzuladen.
3. Tippen Sie auf **Schriftgröße**, um die Größe der Schrift auszuwählen.

Töne bei Berührung und Vibration

Einige Menschen mögen das Feedback über Töne oder Vibration, wenn sie den Bildschirm berühren, und andere nicht. Sie können verschiedene Arten von Tönen bei Berührung und Vibration auf dem HTC One ein- oder ausschalten.

- Töne bei Berührung beim Antippen der Telefon-Wähltastatur
- Töne bei Berührung beim Antippen von Bildelementen
- Display-Sperren-Töne
- Sounds beim Ziehen für Aktualisierung
- Vibration beim Drücken von Hardware-Tasten
- Töne bei Berührung und Vibration beim Antippen der HTC Sense Tastatur

Töne bei Berührung und Vibration ein- oder ausschalten

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Ton & Benachrichtigungen**.
2. Wählen Sie unter System die Option, die Sie ein- oder ausschalten möchten.

Tastaturtöne und Vibration ausschalten

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Sprache & Tastatur**.
2. Tippen Sie auf **HTC Sense Input**.
3. Tippen Sie auf **Tastaturton** und wählen Sie anschließend **Kein** aus, um Tastaturtöne auszuschalten.
4. Deaktivieren Sie die Option **Vibrationsfeedback**, um die Tastaturvibration auszuschalten.

Ändern der Anzeigesprache

Das Tastaturlayout, das Datums- und Uhrzeitformat usw. richten sich nach der ausgewählten Sprache.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Sprache & Tastatur**.
2. Tippen Sie auf **Sprache** und wählen Sie anschließend die Sprache, die Sie verwenden möchten.

Einstellungen für Eingabehilfe

Verwenden Sie diese Einstellungen, um Eingabehilfefunktionen oder Dienste ein- oder auszuschalten. Wenn Sie ein Eingabehilfen-Tool heruntergeladen und installiert haben, z.B. einen Display-Reader mit Sprach-Feedback, können Sie sie auch mit diesen Einstellungen steuern.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Eingabehilfen**.
2. Tippen oder wählen Sie die gewünschten Einstellungen aus.

Vergrößerungsgesten ein- oder ausschalten

Wenn Sie eine Sehschwäche haben oder eine größere Ansicht des Displays haben möchten, verwenden Sie Vergrößerungsgesten zur Vergrößerung von Teilen des Telefondisplays.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Eingabehilfen**.
2. Tippen Sie auf **Vergrößerungsgesten** und anschließend auf den **Ein/Aus** Schalter, um sie ein- oder auszuschalten.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verwendung der Vergrößerungsgesten zu lernen.

Installation eines digitalen Zertifikates

Verwenden Sie Client und Certificate Authority (CA) digitale Zertifikate, um das HTC One für den Zugriff auf VPN oder gesicherte WLAN-Netzwerke zu aktivieren und auch Authentifizierung für sichere Onlineserver zu bieten. Sie können von Ihrem Systemadministrator ein Zertifikat erhalten oder es von Seiten, die eine Authentifizierung verlangen, herunterladen.



- Sie müssen eine Displaysperren-PIN oder ein Kennwort einstellen, bevor Sie ein digitales Zertifikat installieren.
- In einigen Apps wie zum Beispiel dem Browser oder E-Mail Client können Sie Zertifikate direkt in der App installieren. Weitere Einzelheiten erfahren Sie in der Hilfe der App.

1. Speichern Sie das Zertifikat im Stammordner auf dem HTC One.
2. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Sicherheit**.
3. Tippen Sie auf **Vom Speicher installieren**.
4. Rufen Sie das Zertifikat auf und wählen Sie es aus.
5. Geben Sie einen Namen für das Zertifikat ein und wählen Sie, wie es verwendet werden soll.
6. Tippen Sie auf **OK**.

Eine App deaktivieren

Apps, selbst wenn sie nicht oft verwendet werden, könnten im Hintergrund laufen und Daten herunterladen. Wenn eine App nicht deinstalliert werden kann, können Sie sie deaktivieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Apps**.
2. Streichen Sie zur Registerkarte Alle.
3. Tippen Sie auf die App und anschließend auf **Deaktivieren**.

Zuweisen einer PIN zu einer nano SIM-Karte

Sie können die nano SIM-Karte schützen, indem Sie ihr eine PIN (Personal Identification Number) zuweisen.



Stellen Sie sicher, dass Sie die vom Netzbetreiber bereitgestellte Standard-PIN besitzen, bevor Sie fortfahren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **SIM-Sperre einrichten**.

3. Wählen Sie das Sperren der Karte, geben Sie die Standard-PIN der Karte ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.
4. Tippen Sie zum Ändern der Karten-PIN auf **PIN der SIM-Karte ändern**.

Wiederherstellen einer nano SIM-Karte, die gesperrt wurde

Wenn Sie die PIN häufiger als die zulässige Anzahl falsch eingegeben haben, wird die Karte „PUK-Sperre“.

Sie benötigen einen PUK (Pin Unlock Key)-Code, um den Zugriff auf das HTC One wiederherzustellen. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber, um diesen Code zu erhalten.

1. Geben Sie im Wählhilfe-Fenster, den PUK-Code ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
2. Geben Sie die neue PIN ein, die Sie verwenden möchten, und tippen Sie auf **Weiter**.
3. Geben Sie die neue PIN noch einmal ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Eingabehilfen

Das HTC One ist mit Funktionen und Einstellungen ausgestattet, welche einen einfachen Zugriff und Nutzung von Apps und Funktionen ermöglicht.

Lesbarkeit der Anzeige verbessern

Wenn Ihre Sehleistung beeinträchtigt ist, nutzen Sie diese Funktionen, um die Lesbarkeit der Anzeige zu verbessern.

- Erhöhen Sie in den Eingabehilfen Einstellungen die Schriftgröße, kehren Sie die Farben um, oder aktivieren Sie Text mit hohem Kontrast. Siehe [Einstellungen für Eingabehilfe](#) auf Seite 196.
- Aktivieren Sie Vergrößerungsgesten. Siehe [Vergrößerungsgesten ein- oder ausschalten](#) auf Seite 196.
- Automatische Bildschirmdrehung aktivieren. Siehe [Automatische Bildschirmdrehung](#) auf Seite 194.

Hörbares Feedback erhalten

Verwenden Sie TalkBack, um hörbares Feedback für das zu erhalten, was Sie auf dem Telefon machen. Siehe [Das HTC One mit TalkBack steuern](#) auf Seite 200.

Ihre Stimme verwenden

Sie können Ihre Stimme verwenden, um eine Aktion auf dem HTC One auszuführen.

- Suchen Sie mit der Google Voice Search nach Informationen im Web. Siehe [Das Web mit Ihrer Stimme durchsuchen](#) auf Seite 117.
- Geben Sie Text mit Ihrer Stimme ein. Siehe [Spracheingabe von Text](#) auf Seite 46.

Verwenden von Motion Launch

Motion Launch kombiniert eine Bewegungs- und eine Fingergeste zum Ausführen einer Aktion wie z.B. Aufwecken des HTC One aus dem Standbymodus, Starten der Kamera oder Tätigen eines Schnellanrufs.

- Öffnen Sie Kamera mit Motion Launch Snap. Siehe [Die Kamera mit Motion Launch Snap automatisch starten](#) auf Seite 39.
- Machen Sie einen Schnellanruf mit dem HTC One. Siehe [Einen Anruf mit Schnellanruf tätigen](#) auf Seite 39.

Einstellungen für Eingabehilfe

Verwenden Sie diese Einstellungen, um Eingabehilfefunktionen oder Dienste ein- oder auszuschalten. Wenn Sie ein Eingabehilfen-Tool heruntergeladen und installiert haben, z.B. einen Display-Reader mit Sprach-Feedback, können Sie sie auch mit diesen Einstellungen steuern.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Eingabehilfen**.
2. Tippen oder wählen Sie die gewünschten Einstellungen aus.

Vergrößerungsgesten ein- oder ausschalten

Wenn Sie eine Sehschwäche haben oder eine größere Ansicht des Displays haben möchten, verwenden Sie Vergrößerungsgesten zur Vergrößerung von Teilen des Telefondisplays.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Eingabehilfen**.
2. Tippen Sie auf **Vergrößerungsgesten** und anschließend auf den **Ein/Aus** Schalter, um sie ein- oder auszuschalten.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verwendung der Vergrößerungsgesten zu lernen.

Das HTC One mit TalkBack steuern

Sie können TalkBack verwenden, wenn Sie das HTC One über gesprochenes Feedback steuern möchten. Wenn Sie den Bildschirm berühren, vibriert das HTC One und gibt einen Signalton aus, so dass Sie wissen, was Sie berühren.



Nicht alle Sprachen werden unterstützt.

TalkBack einschalten

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Eingabehilfen**.
2. Tippen Sie auf **TalkBack** und anschließend auf den **Ein/Aus** Schalter.
3. Lesen Sie den TalkBack Haftungsausschluss und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Eine kurze Anleitung über die Verwendung von TalkBack wird kurz nach der Aktivierung von TalkBack abgespielt.



TalkBack funktioniert am besten, wenn Sie die automatische Bildschirmdrehung deaktivieren.

Entdecken durch Berührung aktivieren oder deaktivieren

Entdecken durch Berührung ermöglicht dem HTC One auf Verknüpfungsgesten und Bildschirmberührungen mit hörbarem Feedback zu reagieren. Wenn Entdecken durch Berührung aktiviert wird, wenn Sie TalkBack aktivieren, können Sie es deaktivieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Eingabehilfen**.
2. Tippen Sie auf **TalkBack** und anschließend auf  > **Einstellungen**.
3. Deaktivieren Sie die **Entdecken durch Berührung** Option unter Touch Entdeckung.

Sie werden kein weiteres hörbares Feedback vom HTC One hören.

TalkBack Gesten nutzen

Wenn TalkBack aktiviert ist und die Entdecken durch Berührung Einstellung ausgewählt ist, werden die normalen Touch-Gesten durch die TalkBack Gesten ersetzt.



Mediengesten wie z.B. 3-Finger Streichen könnten nicht verfügbar sein, wenn TalkBack Gesten aktiviert sind.

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

Ein Element öffnen	1. Ziehen Sie Ihren Finger über den Bildschirm, um ein Element zu suchen und auszuwählen. 2. Tippen Sie doppelt auf eine beliebige Stelle des Bildschirms, um das Element zu öffnen.
Ein Element verschieben	1. Ziehen Sie Ihren Finger über den Bildschirm, um ein Element zu suchen. 2. Tippen Sie doppelt auf eine beliebige Stelle des Bildschirms, aber heben Sie Ihren Finger beim zweiten Antippen nicht an. 3. Ziehen Sie das Element an die neue Stelle und heben Sie den Finger anschließend an.
Durch ein Fenster scrollen	Streichen Sie mit zwei Fingern nach oben, unten, links oder rechts.
Bildschirmsperre entsperren	Streichen Sie mit zwei Fingern von unten über den Bildschirm.
Das Benachrichtigungsfeld öffnen	Streichen Sie mit zwei Fingern von oben über den Bildschirm.

TalkBack Verknüpfungen zuweisen

TalkBack verfügt über anpassbare Gesten, die zum Öffnen des Benachrichtigungsfeldes, Anzeige der letzten Apps, Zugriff auf TalkBack Steuerung usw. genutzt werden können.



Die unten stehenden Schritte werden unter Nutzung der normalen Gesten beschrieben. Nutzen Sie die entsprechenden TalkBack Gesten, wenn Sie TalkBack bereits aktiviert haben.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Eingabehilfen**.
2. Tippen Sie auf **TalkBack** und anschließend auf  > **Einstellungen** > **Gesten verwalten**.
3. Tippen Sie auf eine der Verknüpfungsgesten und wählen Sie anschließend eine Aktion aus.

TalkBack Kontextmenüs verwenden

TalkBack verfügt über Kontextmenüs für die Steuerung von durchgehendem Lesen sowie globale TalkBack Steuerungen. Auf diese Menüs kann über die TalkBack Verknüpfungsgesten zugegriffen werden.

1. TalkBack einschalten.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Um das Menü für durchgehendes Lesen zu öffnen, streichen Sie mit einem Finger in einer durchgehenden Bewegung nach oben und nach rechts.
 - Um das globale Kontextmenü zu öffnen, streichen Sie mit einem Finger in einer durchgehenden Bewegung nach unten und nach rechts.



Wenn Sie bereits die TalkBack Verknüpfungsgesten geändert haben, prüfen Sie Ihre TalkBack Einstellungen für die entsprechende Geste.

3. Halten Sie eine beliebige Stelle des Bildschirms gedrückt.
4. Ziehen Sie Ihren Finger über den Bildschirm, um die Optionen zu entdecken.



Wenn Sie eine Aktion abbrechen möchten, ziehen Sie Ihren auf Ihre Startposition.

Ändern der TalkBack Lesegeschwindigkeit



Die unten stehenden Schritte werden unter Nutzung der normalen Gesten beschrieben. Nutzen Sie die entsprechenden TalkBack Gesten, wenn Sie TalkBack bereits aktiviert haben.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **⋮** > **Einstellungen** > **Eingabehilfen**.
2. Tippen Sie auf **Text-zu-Sprache-Ausgabe** > **Sprechgeschwindigkeit**.
3. Wählen Sie eine Sprechgeschwindigkeit.



Sie können die Sprechgeschwindigkeit testen, indem Sie auf **Beispiel anhören** tippen.

TalkBack Spracheinstellungen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Eingabehilfen**.
2. Tippen Sie auf **Text-in-Sprache-Ausgabe** > **Google Text-in-Sprache** und gehen Sie wie folgt vor:

Auswahl einer anderen Sprache	Tippen Sie auf Sprache .
Eine Stimme installieren	Tippen Sie auf Sprachdaten installieren und anschließend auf die gewünschte Sprache. Tippen Sie auf  neben den Sprachdaten, die Sie installieren möchten. Drücken Sie nach Abschluss der Installation zwei Mal auf  und tippen Sie auf Sprache .

3. Wählen Sie die Sprache, die Sie verwenden möchten.



Nicht alle Sprachen werden unterstützt.

Eine Displaysperre einrichten

Schützen Sie Ihre persönlichen Informationen und verhindern Sie den unbefugten Zugriff anderer auf das HTC One.

Wählen Sie ein Display-Entsperrungsmuster, eine numerische PIN oder andere Methoden, um das Telefon zu sichern. Sie werden jedes Mal beim Einschalten des HTC One oder wenn es über bestimmten Zeitraum nicht verwendet wurde zum Entsperren des Displays aufgefordert.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **Displaysperre**.
3. Wählen Sie Displaysperrenoption aus und richten Sie die Displaysperre ein.
4. Tippen Sie auf **Telefon sperren nach** und legen Sie anschließend eine Dauer der Nichtbedienung fest, nach der das Display gesperrt wird.



Sie können auch die Option **Muster sichtbar machen** oder **Passwörter sichtbar** deaktivieren, wenn Sie nicht möchten, dass die Displaysperre bei der Eingabe auf dem Display zu sehen ist.

Intelligente Sperre einrichten

Stellen Sie das Telefon für die Erkennung Ihres Gesichts oder eines anderen vertrauenswürdigen Gerätes ein, bevor Sie das Display entsperren können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **Displaysperre** und wählen Sie anschließend eine Displaysperre aus, um sie einzurichten.

Dies wird Ihre Backup Entsperrmethode sein, falls das Telefon Ihr Gesicht oder ein vertrauenswürdiges Gerät nicht erkennt.
3. Tippen Sie im Fenster Sicherheit auf **Intelligente Sperre**.
4. Bestätigen Sie Ihre Bildschirmsperre.
5. Tippen Sie auf **Vertrauenswürdiges Gesicht**.
6. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.
7. Tippen Sie auf **Telefon sperren nach** und legen Sie anschließend eine Dauer der Nichtbedienung fest, nach der das Display gesperrt wird.

Damit die Intelligente Sperre zuverlässiger und sicherer funktionieren kann, können Sie das HTC One darauf trainieren, Ihr Gesicht in verschiedenen Situationen zu erkennen, z.B. wenn Sie eine Brille oder einen Bart tragen.

Tippen Sie auf **Intelligente Sperre**, bestätigen Sie Ihre Bildschirmsperre und tippen Sie anschließend auf **Vertrauenswürdiges Gesicht** > **Gesichtserkennung verbessern**. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

Vertrauliche Informationen im Sperrfenster ausblenden

Für Apps, die Sie als privat empfinden, können Sie auswählen, dass die Benachrichtigungen angezeigt, aber die Vorschau der Inhalte im Sperrfenster ausgeblendet werden.



- Sie müssen zuerst ein Sperrfenster auf dem Telefon einrichten.
- Die Inhaltsvorschau einer Benachrichtigung könnte weiterhin in der Benachrichtigungs-Leiste angezeigt werden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Ton & Benachrichtigungen**.
2. Tippen Sie auf **Wenn Gerät gesperrt ist** > **Sämtliche Benachrichtigungsinhalte anzeigen**.
3. Tippen Sie auf **App-Benachrichtigungen** und tippen Sie anschließend auf eine App in der Liste.
4. Tippen Sie auf den Vertraulich **Ein/Aus** Schalter, um es einzuschalten.

5. Drücken Sie auf ↶, um zum Ton & Benachrichtigung Fenster zurückzukehren und tippen Sie anschließend auf **Wenn Gerät gesperrt ist**.
6. Tippen Sie auf **Vertraulichen Benachrichtigungsinhalt ausblenden**.

Den Anrufer in der Displaysperren ausblenden

Sie können verhindern, dass Namen und Fotos von Anrufern im Sperr- oder Sicherheitsfenster angezeigt werden.



Der Anrufer muss in Ihrer privaten Kontaktliste enthalten sein.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Sicherheit**.
2. Wählen Sie unter Displaysperre **Eingehende Telefonanrufe** aus.

Handelsmarken und Copyrights

© 2014 HTC Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

HTC, das HTC logo, HTC One, HTC Eye, HTC BlinkFeed, HTC BoomSound, HTC Connect, HTC Sense, Dimension Plus, Motion Launch, UFocus, VideoPic und Zoe sind Handelsmarken oder Dienstleistungsmarken der HTC Corporation.

Google, Android, Android Beam, Gmail, Google Drive, Google Maps, Google Now, Google Play, Google Voice Search, Google Wallet und YouTube sind Handelsmarken von Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, PowerPoint und Windows Media sind entweder eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Die Bluetooth®-Marke und Logos sind eingetragene Handelsmarken von Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® und Miracast sind eingetragene Handelsmarken von Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE ist eine Handelsmarke von European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

DLNA und das DLNA Disc Logo sind eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken der Digital Living Network Alliance. Alle Rechte vorbehalten. Unbefugter Zugriff streng untersagt.

Dropbox und das Dropbox-Logo sind Handelsmarken von Dropbox, Inc.

iPhone, iTunes, Mac und Mac OS sind Handelsmarken von Apple Inc. in den USA und anderen Ländern.

Polaris Office ist eine Handelsmarke von Infracore, Inc.

microSD ist eine Handelsmarke von SD-3C LLC.

Foursquare ist eine Handelsmarke von Foursquare Labs, Inc.

Alle anderen hier angeführten Handelsmarken und Dienstleistungsmarken, einschl. Firmen-, Produkt- und Dienstleistungsnamen und Logos, befinden sich im Besitz der jeweiligen Eigentümer und ihre Verwendung bedeutet keine Verbindung, Assoziierung oder Billigung von oder durch HTC Corporation. Nicht alle aufgelisteten Marken kommen notwendigerweise in diesem Handbuch vor.

Die HTC Sync Manager Software darf mit Material verwendet werden, das Sie besitzen oder für deren Verwendung und/oder Kopierung Sie berechtigt sind. Die nicht befugte Verwendung bzw. das Kopieren von urheberrechtlich geschütztem Material kann einen Verstoß gegen das Urheberrechtsgesetz der USA und/oder anderen Ländern/Regionen darstellen. Verstöße gegen US-amerikanische oder internationale Urheberrechtsgesetze können erhebliche Bußgelder und/oder Strafen zur Folge haben. HTC Corporation kann für keine Schäden oder Verluste (direkt oder indirekt) haftbar gemacht werden, welche auf die Verwendung dieser Software zurückgeführt werden können.

Die hier abgebildeten Grafiken sind Illustrationen. HTC kann nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument oder zufällige bzw. nachfolgende Schäden, die auf Verwendung dieses Materials zurückgeführt werden können, haftbar gemacht werden. Die Informationen werden im „Ist-Zustand“ ohne jegliche Garantien bereitgestellt und können jederzeit ohne Bekanntmachung geändert werden. HTC behält sich auch das Recht vor, den Inhalt dieses Dokuments jederzeit und ohne Bekanntmachung zu ändern.

Es ist nicht zulässig, dieses Dokument ganz oder in Auszügen in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, sei es auf elektronische oder mechanische Weise, einschließlich Fotokopien, Tonaufnahmen oder Speicherung in abrufbaren Systemen, ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von HTC zu reproduzieren, zu übertragen oder in eine andere Sprache zu übersetzen.

Index

A

Akku

- Akkustrom sparen 48
- Nutzung prüfen 47
- Wird geladen 16

Akku schwach 48

Alben 80, 81, 86, 87, 89, 90, 92–97, 99

- Animiertes gif erstellen 92
- Anzeige von Fotos und Videos 80
- Benutzerdefinierte Effekte 90
- Fotos bearbeiten 89
- Fotos nach Ort anzeigen 81
- Fotos und Videos nach Ereignis anzeigen 80
- Gegenstände in einem Foto entfernen 93
- Gesichts Morphing 99
- Gruppenaufnahmen bearbeiten 92
- Sequenzaufnahmen erstellen 93
- Video zuschneiden 86
- Videohighlights
- Siehe Zoe
- Videos ansehen 86

Anbindung

- Siehe USB-Anbindung

Ändern der Telefonsprache 196

Android Beam

- Siehe NFC

Anrufe

- Anruf 102
- Anrufliste 106
- Einen Anruf blockieren 107
- Empfangen von Anrufen 104
- Face Tracking 100
- Freisprechfunktion 105
- Gespräch in Wartestellung geben 105
- Kurzwahl 103
- Mikrofon stumm stellen 105
- Motion Launch 39
- Notruf 104
- Rufnummernerweiterung 102
- Screen Share 101
- Smart Dialing 102

- Telefonkonferenz 106

- Verpasste Anrufe 103

Anrufe tätigen

- Anruf 102

Anrufliste 106

Ansichtliste 118

Anzeigegerät

- Ändern der Leerlaufzeit, nach der das Display deaktiviert wird 194
- Display-Helligkeit 194
- Displayausrichtung 194
- Standbymodus 29

Apps

- Aktualisiere 25
- anordnen 62
- auf Startseite 59
- ausblenden oder einblenden 63
- Deinstallieren 28
- Gruppieren in einen Ordner 62, 63
- Installation 28
- Symbole auf Startseite 59
- Über das Internet installieren 28
- Von Google Play installieren 27
- Wiederherstellung 27

Aufgaben 177, 178

- Erstellen einer Aufgabe 177
- Info 177
- Verwalten von Listen 178
- Verwaltung 178

Aufnahmemodi

- Ändern und speichern 78
- Wechseln zu 65

Auto

- Anrufe verwalten 172
- HTC Freisprechanlage 170
- Info 170
- Musik wiedergeben 172
- Navigation 171
- Stimmenbefehle 171

Auto Selfie 73

B

Benachrichtigungen

- Feld 41

Besprechungsanfrage 159

Bildobjekte 95

Bildschirm drucken

- Siehe Bildschirm erfassen

Bildschirm erfassen 37

Bildschirmbild

- Siehe Bildschirm erfassen

Bildschirm Sperre 203

BlinkFeed

- Siehe HTC BlinkFeed

Bluetooth

- Empfang von Informationen 188
- Verbinden eines Bluetooth Headsets 187

Browser

- Desktop-Version anzeigen 117
- Inkognito-Registerkarte 120
- Leseliste oder Ansichtliste 118
- Lesezeichen 119
- Registerkarten 118
- Verlauf 119, 120
- Verwendung 117

D

Dateien

- Kopieren 130

Datenübertragung

- Kontakte übertragen 21
- Von Android Telefon 20
- Von iPhone und anderen Telefonen 21

Datenverbindung

- Aktivieren oder Deaktivieren 180
- Daten-Roaming 181
- Nutzung 180
- Teilen 186

Diashow

- Höhepunktvideo 87

Display 29, 30, 37, 194

- Ändern der Leerlaufzeit, nach der das Display deaktiviert wird 194
- aufnehmen 37
- Drehung 194
- Helligkeit einstellen 194
- Ruhe Bildschirm 30
- Standbymodus Einstellungen 194

Displaysperre

- App öffnen 36
- Entsperren 30
- Wecker verwerfen 30

DLNA 128

Doppelte Belichtung 97

Drahtlos-Router 185

Drahtlosanzeige 127

Duo-Kamera 70

E

E-Mail 156, 158

- Anlagen 156
- Antworten 156
- Entwurf 156
- Kopie, Blindkopie (cc, bcc) 156
- Löscht 158
- Sendet 156
- Sortieren 158
- Suchen 158

Siehe auch E-Mail

E-Mail-Ordner

- E-Mail Nachrichten verschieben 158

Einrichtung

- Erstmalige Einrichtung 18
- Fotos, Musik, Videos vom alten Telefon 22
- Kontakte vom alten Telefon 21

Einstellungen

- Anzeigesprache 196
- Eingabehilfen 196, 199
- Info 24
- Speicher 129

Energie

- Akkuverbrauch überprüfen 47
- Energie sparen 48
- Laden des Akkus 16
- Standbymodus 29

Erweiterter Speicher 129

Exchange ActiveSync

- Abwesend 159
- Besprechungsanfrage 159
- Kennzeichnen einer E-Mail 159
- Senden einer Besprechungsanfrage 159

F

Face Tracking 100

Fingerbewegungen

- Bewegungsgesten 30
- Fingergesten 32

Fingergesten 32

Firmware

- Siehe Software-Update

Flugmodus 193

FM-Radio 126

- Verwendung 126

Form 96

FOTA

- Siehe Software-Update

Fotos

- Anzeige von Fotos und Videos 80
- Benutzerdefinierte Effekte 90
- Fotos nach Ort anzeigen 81
- Fotos und Videos nach Ereignis anzeigen 80
- Standort 81
- Übertragen vom Computer 22
- Übertragung von iPhone 143

Freisprechen 187

Freisprechfunktion 105

G

Geotag 80

Gesichts Morphing 99

Gesichtsentsperrung 204

Gmail 161

Google Drive

- Fotos und Videos hochladen 133
- Info 132
- Speicherplatz 133

Google Maps 167

Google Now 114, 116

- Ausschalten 116
- Einrichtung 114

Google Play

- Apps installieren 27
- Rückerstattung 28

Google Sprachsuche 117

GPS (Global Positioning System)

- Siehe Ortseinstellungen

Gruppennachrichten 110

H

Hardware-Zurücksetzung

- Siehe Standardwerte wiederherstellen

Haut Verbesserung 72

HDR 77

Hintergrundbild

- Änderung 58

Hochladen

- Google Drive 133

Hotspot

- Siehe Drahtlos-Router

HTC Backup 137

HTC BlinkFeed

- aktivieren oder deaktivieren 53
- Artikel für später speichern 55
- Benutzerdefinierte Themen einrichten 54
- Elemente löschen 56
- Feeds auswählen 54
- In sozialen Netzwerken posten 56
- Info 53
- Regionale Ausgaben hinzufügen 55
- RSS-Feeds hinzufügen 55
- Soziale Netzwerke und App-Feeds anzeigen 54

HTC Car

- Siehe Auto

HTC Eye Experience 9

HTC Mini+ 191, 192

- Aufheben von Paarung 192
- Kurztext hinzufügen 192
- Pairing durchführen und verbinden 191
- Suchfunktion 192
- Umbenennen 192
- Verbindung trennen 191

HTC Sense-Version 24

HTC Sync Manager 142

HTC-Uhr 176

- Stellen eines Weckers 176

I

Inkognito-Modus

- Siehe Browser, Inkognito-Registerkarte

Intelligente Netzwerkfreigabe 186

Internet

- Browsen 117

Internetverbindung

- Drahtlos-Router 185

- VPN 184
- WLAN 182

K

Kalender 163–166

- Ansichten 163
- Besprechungseinladungen 166
- Duale Zeitzone 163
- Erinnerungen 166
- Erstellen eines Termins 164
- Kurzantwort senden 166
- Terminkonflikte 165

Kamera

- Aufnahme eines Fotos 66
- Aufnahme eines Videos 67
- Aufnahmemodi 65
- Blitzlicht 66
- Duo-Kamera 70
- Foto während Aufnahme 68
- Grundlagen 65–67
- HDR 77
- Kontinuierliche Aufnahme 69
- Lautstärketasten als Steuerungen verwenden 68
- Manuelle Einstellungen 78
- Pan 360 75
- Passfoto Automat 74
- Porträt-Szene 71
- Schwenkpanorama 76
- Selbst 71, 74
- Selfie 72, 73
- Split Aufnahme 74
- Standby 65
- Videoauflösung 68
- Zeitlupe 77
- Zoomen 66

Karten

- Google Maps 167

Kid Mode

- Apps auswählen 179
- Info 179
- Schließen 179

Klingelton

- Bearbeiten 124
- Einrichten eines Musiktittels als Klingelton 123

Kontakte

- Filtern von Kontakten 146

- Gruppen 152
- Hinzufügen eines neuen Kontaktes 147
- Hinzufügung 147
- Kontakt-Link-Empfehlung 150
- Kontakte bearbeiten 148
- Kontakte importieren 21, 149
- Kontakte kopieren 21, 149, 150
- Kontakte übertragen 21, 149
- Kontaktgruppen 152
- Kontaktinformationen senden 151
- Persönliches Profil 147
- Zusammenfassen von Kontaktinformationen 150

Konten

- Synchronisieren 135

Kontinuierliche Aufnahme 69

Kopfhörer

Siehe Bluetooth

Kopiere

- Text 43

Kopieren

- Dateien 130

Kritzeln

- Bilder einfügen 174
- Fotoblog Vorlage 174
- Info 173
- Notizen gruppieren 175
- Schreiben einer Notiz 173
- Vorlagen 173

Kurzeinstellungen 23

Kurzwahl 103

L

Leseliste 118

Letzte Apps 36

M

Mehrfach-Modus 69

microSD-Karte 13

Mit Auto

Siehe Auto

MMS

Siehe Multimedienachricht

Morphing

Siehe Gesichts Morphing

Motion Launch 37

Multimedienachricht

- Anhang 109
- Gruppen-MMS 110
- Sendet 109

Musik

- Albumcover 123
- Anhören 121
- BoomSound Profil 122
- Einen Musiktitel zur Warteschlange hinzufügen 123
- Einrichten eines Musiktitels als Klingelton 123
- Interpretenfotos 123
- Liedtexte 124
- Übertragung von iPhone 143
- Wiedergabe von Musik über die Displaysperre 121
- Wiedergabeliste 122

N

Nachrichten

- Als Aufgabe speichern 111
- Antworten 111
- Blockierfeld 112
- Gruppen-SMS 110
- Löschen einer Konversation 113
- Nachrichtenentwurf 109, 110
- Sendet 109
- Sicherer Posteingang 112
- Sperrung 113
- Weiterleitung 111

Navigation

Siehe Auto

NFC (Near Field Communication) 189

O

Objekte 94

Online-Konten

- Konten entfernen 136
- Konten hinzufügen 135
- Manuelle Synchronisierung 135
- Mit was Sie synchronisieren können 135

Online-Speicher

- Google Drive 132

Ordner

- Apps gruppieren 62

- Elemente entfernen 62, 63
- Gruppiere Lesezeichen 119

Ortseinstellungen 167

P

Pairing mit einem Bluetooth Headset

durchführen 187

Pan 360 75

Passfoto Automat 74

PUK (PIN Unblock Key) 198

R

Radio

Siehe FM-Radio

Router

Siehe Drahtlos-Router

Ruhe Bildschirm

Siehe Displaysperre

S

Schnellanruf 39

Schwenkpanorama 76

Screen Share 101

SD-Karte 13

Selbstausröser 74

selfie

- Selbstausröser 74

Selfie

- Auto Selfie 73
- Haut Verbesserung 72
- Selfie auf Zuruf 73

Selfie auf Zuruf 73

Sicherheit

- Sicherheitszertifikate 184
- Telefon mit Displaysperre schützen 203

Sichern

- Gesicherte Apps wiederherstellen 27
- HTC Backup 137
- HTC Sync Manager 142
- Info 136
- Optionen 136

SMS

Siehe Nachrichten

Software-Update 24

Software-Zurücksetzung 144

Speicher 129

Sperrfenster

- Abweisen eines Anrufs 104
- Annehmen eines Anrufs 104

Split Aufnahme 74

Sprachaufnahmen 177

Sprache

- Systemsprache 196

Spracheingabe 46

Sprachsuche 117

Standardwerte wiederherstellen 145

Standbymodus 29

Startseite

- Apps 59
- Das Hauptfenster der Startseite ändern 61
- Eine Widget-Seite hinzufügen oder entfernen 60
- Feeds 53
- Hintergrundbild 58
- Ordner 62
- Startleiste 58
- Verknüpfungen 59
- Widget-Seite 22
- Widget-Seiten anordnen 60
- Widgets 58
- Widgets und Symbole entfernen 60
- Widgets und Symbole neu anordnen 60

Stimmenrekorder 177

Suche

- Sprachsuche 117
- Telefon und Web durchsuchen 116

Synchronisieren

- HTC Sync Manager 142

T

Tastatur

- Eingabe von Text 44
- HTC Sense Tastatur 43
- Mehrsprachige Tastatur 44
- Spracheingabe von Text 46
- Spracherkennung 46
- Verknüpfungen 45
- Wörterbuch 45
- Wortvorhersage 45

Teilen

- Ereignisse 165
- Text 43
- TV 127

Telefon aufwecken

- über Ein/Aus-Taste 29
- über Motion Launch 37

Telefon-Updates 24

Telefonanzeige teilen 101

Telefoneinstellungen

Siehe Einstellungen

Telefoninformation 24

Telefonkonferenz 106

Textnachricht 109

Ton

- Klingelton, Benachrichtigungen und Wecker 57
- Profile wechseln 107

U

Uhr 176

- Datum und Uhrzeit einstellen 176
- Wecker 176

Upgrade

Siehe Software-Update

USB-Anbindung 186

V

Verknüpfungen 36

Videochat

- Face Tracking 100
- Screen Share 101

Videohighlights

Siehe Zoe

VideoPic 68

Videos

- Ansehen 86
- Aufnahme 67
- Bearbeiten 86
- Foto während Aufnahme 68
- Übertragen vom Computer 22
- Wiedergabegeschwindigkeit 86

Vollständige Zurücksetzung

Siehe Standardwerte wiederherstellen

VPN 184, 185

- Verbindung 184
- Verbindung hinzufügen 184
- Verbindung trennen 185

W

Wecker

- Einrichtung 176

Wenig Speicher 130

Wetter

- Wetteranzeige 176

Widgets

- Ändern von Einstellungen 59
- Entfernung 60, 61
- Größe ändern 59
- Hinzufügung 58
- Neuordnung 60

WLAN 182, 183

- Einschalten 182
- Verbindung über WPS 183

Wortvorhersage 45

- Zweisprachige Vorhersage 45

Y

YouTube 124, 125

- Ansehen 125
- Videos von Liedern finden 124

Z

Zeitlupenvideo 77

Zoe 87

Zurücksetzen 144, 145