

htc

Användarhandbok _____



HTC One M9

Innehåll

Funktioner som du kommer att gilla

Anpassning	9
Bildbehandling	10
Ljud	13

Uppackning

HTC One M9	14
Platser med kortfack	15
nano SIM-kort	15
Minneskort	16
Laddar batteriet	19
Slå på och av strömmen	19
Vill du ha snabbhjälp på telefonen?	20

Telefoninstallation och överföring

Konfigurera HTC One M9 för första gången	21
Återställa din säkerhetskopia från din molnlagring	22
Överföra innehåll från en Android-telefon	23
Sätt att överföra innehåll från iPhone	24
Överföra iPhone innehåll genom iCloud	24
Överföra kontakter från den gamla telefonen via Bluetooth	24
Andra sätt att få kontakter och annat innehåll	25
Överföra foton, videor och musik mellan telefonen och datorn	26
Använda Snabbinställningar	26
Lära känna dina inställningar	28
Uppdatera telefonens programvara	28
Hämta program från Google Play	30
Hämta program från webben	31
Avinstallera ett program	32

Första veckan med din nya telefon

Grunder	33
HTC Sense Home widget	42
Motion Launch	44
Låsskärm	49
Meddelanden	52
Arbeta med text	54
HTC hjälp	58

Personanpassa

Teman	59
Fler sätt för att anpassa	62

HTC BlinkFeed

Vad är HTC BlinkFeed?	69
Slå på eller stänga av HTC BlinkFeed	70
Rekommendationer om restauranger	70
Olika sätt att lägga till innehåll på HTC BlinkFeed	71
Anpassa flödet Favoriter	72
Spara artiklar till senare	72
Posta på dina sociala nätverk	73
Ta bort innehåll från HTC BlinkFeed	73

Kamera

Kamerans grunder	74
Selfies och bilder på människor	79
Dubbelupptagning	82
Panoramabilder	83
Andra kamerafunktioner	84
Kamerainställningar	85

Galleri

Visa foton och video i Galleri	87
Lägga till foton eller videor till ett album	90
Kopiera eller flytta bilder eller videor mellan album	90
Tagga foton och videor	90
Söka efter foton och videor	91
Hitta matchande foton	92
Visa Panorama 360 foton	92
Ändra uppspelningshastighet för video	93
Klippa ned en video	93
Spara ett foto från en video	93
Titta på en Zoe i Galleri	94
One Gallery	94

Fotoredigerare

Grunder	95
Redigera kontinuerliga bilder	97
Kreativa effekter	99

Videochatt och telefonsamtal

Videochatt	105
Telefonsamtal	107

Meddelanden

Skicka ett textmeddelande (SMS)	112
Skicka ett MMS	112
Skicka ett gruppmeddelande	113
Fortsätta med ett meddelandeutkast	113
Svara på ett meddelande	113
Vidarebefordra ett meddelande	114
Flytta meddelanden till den säkra korgen	114

Blockera oönskade meddelanden	115
Kopiera ett textmeddelande till nano SIM-kort	115
Radera meddelanden och konversationer	116

Underhållning

HTC BoomSound med Dolby Audio	117
HTC Music	118
FM-radio	121
HTC Connect	121

Ström och lagringshantering

Batteri	126
Telefonens lagringsutrymme	130
Filhanterare	132

Synkronisera, säkerhetskopiera och återställ

Synkronisering online	134
Säkerhetskopiera	135
HTC Sync Manager	140
Återställ	142

Kontakter

Din kontaktlista	144
Konfigurera din profil	145
Lägga till en ny kontakt	145
Redigera en kontakts information	146
Komma i kontakt med en kontakt	147
Importera eller kopiera kontakter	147
Slå samman kontaktinformation	148
Skicka kontaktinformation	149
Kontaktgrupper	149
Privata kontakter	150

Kalender och e-postadress

Visa Kalender	152
Schemalägga eller ändra en händelse	153
Välja vilka kalendrar som ska visas	154
Dela en händelse	154
Acceptera eller avvisa en mötesinbjudan	155
Avvisa eller pausa påminnelser om händelser	155
Kontrollera din e-post	156
Skicka ett e-postmeddelande	157
Läsa och svara på ett e-postmeddelande	157
Hantera e-postmeddelanden	158
Söka efter e-postmeddelanden	159
Arbeta med Exchange ActiveSync e-post	159
Lägga till ett e-postkonto	160
Vad är Smart Synk?	161

Google-sökning och program

Google Now	162
Google-sökning	164
Google Chrome	165
Google Drive	166
Google Maps	168
YouTube	170

Övriga program

HTC Dot View	172
Barnläge	174
HTC Bil	176
Scribble	177
Klocka	180
Väder	180
Röstinspelaren	181

Internetanslutningar

Slå på eller stänga av dataanslutningen	182
Hantera din dataanvändning	182
Wi-Fi anslutning	184
Ansluta till VPN	185
Använda HTC One M9 som en Wi-Fi-hotspot	186
Dela din telefons Internetanslutning med USB tethering	187

Trådlös delning

Bluetooth	188
NFC	190
HTC Mini+	191

Inställningar och säkerhet

Slå på och stänga av platstjänster	194
Flygplansläge	194
Schemaläggning när man ska stänga av dataanslutning	195
Automatisk skärmrotering	195
Inställning för när skärmen ska stängas av	195
Skärmens ljusstyrka	195
Pekljöd och vibration	196
Byta skärmspråk	196
Handskläge	197
Tillgänglighetsinställningar	197
Sätta på och stänga av förstöringsgester	197
Installera ett digitalt certifikat	197
Fästa den aktuella skärmen	198
Inaktivera en app	198
Tilldela en PIN-kod till ett nano SIM-kort	198
Navigera i HTC One M9 med TalkBack	199

Varumärken och upphovsrätter

Index

Om denna bruksanvisning

I utökad användarhandbok används följande symboler för att markera användbar och viktig information:



Detta är en anmärkning. En anmärkning innehåller ytterligare information, som t.ex. vad som händer när du väljer att vidta eller inte vidta en viss åtgärd. En anmärkning innehåller även information som ibland bara gäller i vissa situationer.



Det är då ett tips. Ett tips innehåller ett alternativt sätt att utföra ett visst steg eller en viss procedur, eller tipsar dig om en funktion som kan vara användbar.



Det innebär viktig information som du behöver för att genomföra en viss aktivitet eller för att få en funktion att fungera korrekt.



Den innehåller säkerhetsföreskrifter som du måste följa för att förhindra eventuella problem.

Vissa program kanske inte är tillgängliga i alla regioner eller med din mobiloperatör.

Viktig anmärkning om återställningsbar data

Filer och övrig data som har raderats, rensats, avlägsnats eller tagits bort från enheten kanske kan återställas av programvara från tredje part. Till och med en fabriksåterställning kanske inte raderar all data från telefonen permanent, inklusive personlig information.

Funktioner som du kommer att gilla

Anpassning


Utvecklad med dig i åtanke, HTC One M9 är fylld med innovationer som hjälper den att anpassa sig efter dig.

Teman




Gör din HTC One M9 mer personlig genom att anpassa hur den ser ut med dina egna foton och mixa och matcha sedan med olika uppsättningar av ikoner, ljud, färgscheman m.m. Se [Vad är Teman?](#) på sidan 59.

HTC Sense Home

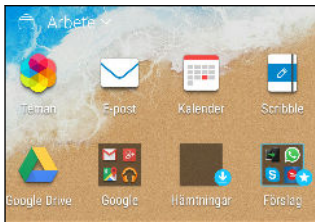


Din startskärm anpassar sig efter dina behov i hemmet, på jobbet och på flygande fot. Nya meddelanden på låsskärmen gör det enklare att se vad du har missat, se kommande händelser, hämta restaurangrekommendationer m.m. Se [Vad är HTC Sense Home widget?](#) på sidan 42 och [HTC BlinkFeed Meddelanden](#) på sidan 50.

HTC BlinkFeed

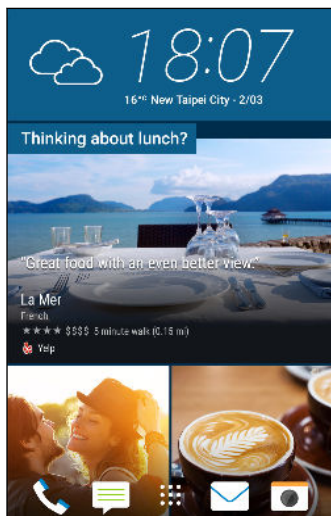

Hämta dina favoritämnen, nyheter, social media och mer bekvämlighet till en och samma plats på telefonen. Du kan till och med hämta förslag för intressepunkter och ställen att äta på! Se [Vad är HTC BlinkFeed?](#) på sidan 69.

Barnläge

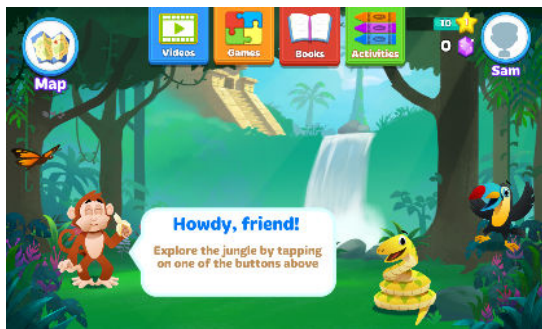


Bekymra dig inte när dina barn använder din HTC One M9. Anpassa dina småttingars upplevelse i Barnläge™, där de hittar en virtuell lekplats med spel, program och böcker som du godkänt. Du kan kolla på vilka platser och ämnen ditt barn har spenderat tid på. Se [Ändrar till Barnläge](#) på sidan 174.

Bildbehandling

Skapad för att hjälpa dig ta minnen och dela dem med din familj och dina vänner.

Bokeh

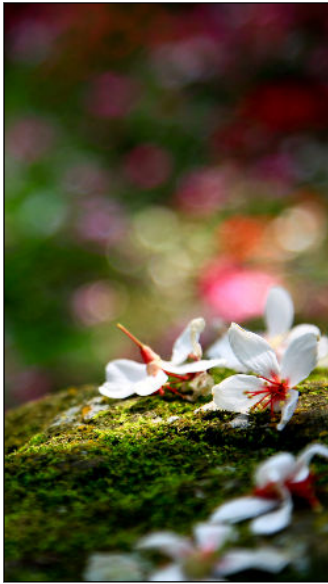

När läget Bokeh används med huvudkameran kan du fokusera på valfritt objekt genom att trycka på det, vilket gör bakgrunden suddig för en konstnärlig effekt. Se [Ändra fokus i Bokeh-läge](#) på sidan 78.

Dubbelupptagning



Använd läget Dubbelupptagning för att spela in dig själv och det som händer framför dig. Det här läget använder både den främre och bakre kameran för att ta ett foto eller spela in video med delad skärm. Du kan till och med ändra storleken för delade fönster. Se [Använda Dubbelupptagning-läge](#) på sidan 82.

HTC UltraPixel främre kamera

Ta selfies av hög kvalitet med 4MP HTC UltraPixel™ frontkameran till och med i förhållanden med svag belysning. Upptäck även de många olika selfie-vänliga funktionerna med Kamera-programmet.

- Live Makeup – Innan du tar en selfie, använd Live Makeup för att släta ut huden. Se [Tillämpa retusch på hud med Live Makeup](#) på sidan 80.
- Omedelbara selfies – Visa ett leende och kameran fångar ögonblickligen ditt leende ansikte. Eller säg bara "Fota"! Se [Använda Auto-Selfie](#) på sidan 80 och [Använda Röst-Selfie](#) på sidan 80.
- Fotocollage – Ta 4 selfies och kameran lägger automatiskt ihop dem till en enda bild. Se [Ta selfies med Fotocollage](#) på sidan 81.

One Gallery

One Gallery låter dig visa alla dina foton och videoklipp som sparats på HTC One M9, samt från önskade onlinetjänster direkt i Galleri-programmet. Du kan även hitta liknande foton och videor med Image match eller genom att söka via nyckelord eller taggar. Se [One Gallery](#) på sidan 94.

Fotoredigerare


Fotoredigerare förbättrar dina foton, från enkla redigeringar till eleganta effekter!



Gör ett foto surrealistiskt. Förena former, element och prismatiska effekter. Se [Prismatisk](#) på sidan 101.



Överlappa en bild på en annan och skapa en unik komposition som endast du kan föreställa dig! Se [Dubbelexponering](#) på sidan 102

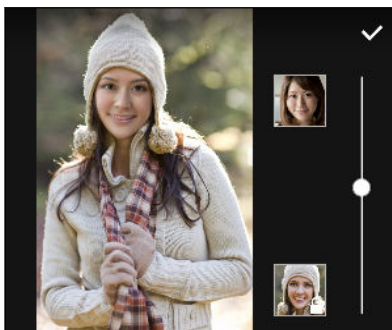

Ansiktsfusion använder två bilder, till exempel din selfie och ett foto av din favoritkändis för att slå ihop era utseenden tillsammans. Se [Ansiktsfusion](#) på sidan 103.

Förbättrade videosamtal



Ansiktsspårning kan inte bara upptäcka dig utan även personerna runt omkring dig under ett videosamtal. Den som ringer kommer att se upp till 4 ansikten inom kamerans synfält.

Och du kan även dela med dig av det du ser på telefonens skärm med den person du chattar med. Se [Videochatt och telefonsamtal](#) på sidan 105.

Zoe

Använd Zoe™ för att skapa berättelser via dina foton och videoklipp, kombinerat med ditt eget ljudspår. I detta program kan du umgås direkt med Zoe-gruppen för att dela ditt innehåll och mixa

det med andra personers innehåll. Du kan även komma åt Zoe-webbplatsen från datorns webbläsare där alla kan se innehåll som delas.

För mer information om hur man använder Zoe-programmet, gå till: www.zoe.com/help. För att besöka Zoe-webbplatsen, gå till: www.zoe.com.

Ljud

Upptäck det underbara ljudet hos HTC One M9 via dess inbyggda högtalare, hörlurar eller trådlösa högtalare.

HTC BoomSound med Dolby Audio


Lyssna på vad du har missat. HTC BoomSound™ ger dig en rik och verklighetstrogen ljudupplevelse oavsett om du lyssnar på musik, tittar på video eller spelar ett spel. För mer information, se [Växlingslägen i HTC BoomSound](#) på sidan 117 och [Använda HTC BoomSound med hörlurar](#) på sidan 117.

HTC Connect

Svep upp skärmen med tre fingrar för att strömma musik eller video från HTC One M9 till dina högtalare eller TV:n. Kontrollera volymnivå och uppspelning med din telefon! Du kan till och med njuta av din favoritmusik på flera högtalare. Se [Vad är HTC Connect?](#) på sidan 121.

Uppackning

HTC One M9

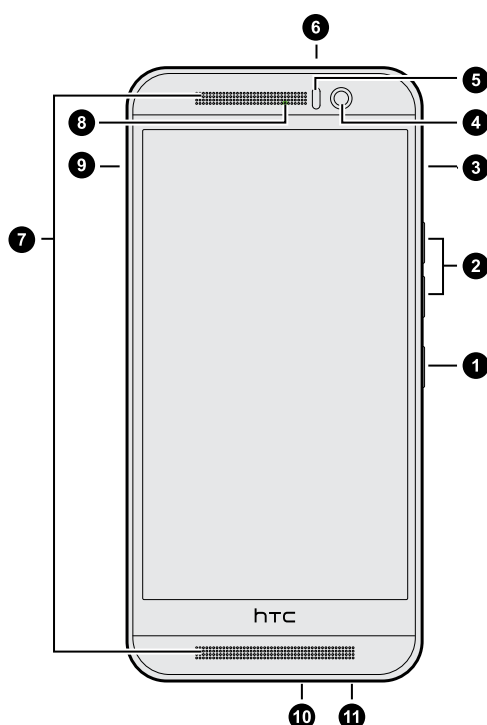

1. STRÖM
2. VOLYM
3. microSD™ kortplats med hål för utmatning
4. Främre kamera
5. Avståndssensor
6. IR-sensor
7. Dubbla högtalare
8. Notification LED
9. nano SIM-kortplats med hål för utmatning
10. USB-anlutning
11. 3,5 mm hörlurskontakt



Du behöver ett 4G/LTE™-abonnemang för att använda operatörens 4G/LTE-nätverk för röstsamtal och datatjänster. Kontrollera med din operatör för detaljer.




- Om du vill använda ett fodral eller skärmskydd, täck inte över avståndssensorn. Köpa ett fodral eller skärmskydd för HTC One M9.
- Undvik att vätska eller damm kommer in i mikrofonens öppning för att förhindra skador på mikrofonen.
- Undvik att koppla headset från tredje-part eller tillbehör med metall som dinglar nära headsetkontakten. Användning av dessa kan påverka mottagningen.

Platser med kortfack

Med HTC One M9 vänd uppåt, är nano SIM-kortplatsen på vänster sida och microSD-platsen på höger sida. Det finns hållare inuti platserna som används för att sätta in dina kort.

När du sätter in verktyget för utmatning i utmatningshålet för att ta ut korthållaren, se till att du inte trycker på facken för att undvika att skada mekanismen inuti platserna.

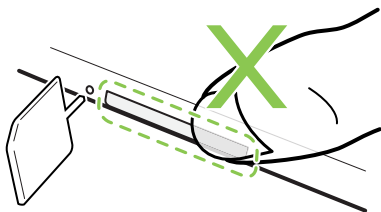


Dessutom, om du vill använda ett skyddsfodral, se till att köpa ett fodral som är utformat för HTC One M9 och inte blockerar hållarna.

nano SIM-kort


HTC One M9 använder ett nano SIM-kort.

Använd endast ett standard nano SIM-kort. Isättning av ett modifierat kort som är tjockare än ett vanligt nano SIM-kort kan orsaka att kortet inte passar ordentligt eller skador på kortplatsen.

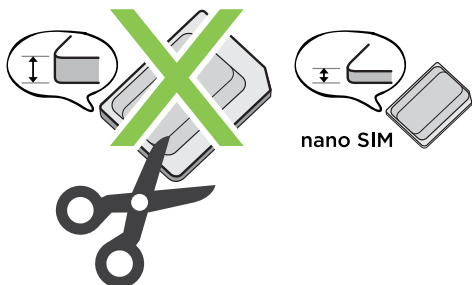


Sätta in ett nano SIM-kort

1. Håll telefonen vänd nedåt.
2. För in spetsen på fackborttagningsverktyget som medföljde telefonen—eller ett böjt pappersgem—i fackborttagningshålet bredvid nano SIM-kortplatsen.

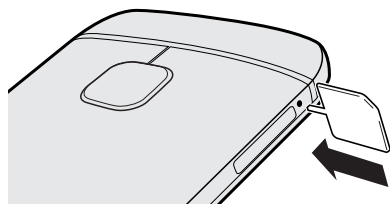

3. Tryck in spetsen i hålet tills facket öppnas och dra sedan ut facket.

- Placera nano SIM-kortet i hållaren med guldkontaktarna vända uppåt och det avfasade hörnet vänt utåt.

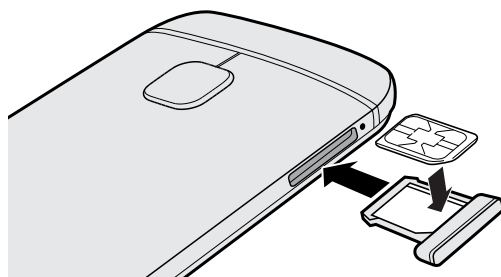


- Skjut tillbaka korthållaren i kortplatsen.

Ta bort ett nano SIM-kort



Stäng av HTC One M9 innan du tar ut kortet.

- Håll telefonen vänd nedåt.
- För in spetsen på fackborttagningsverktyget som medföljde telefonen—eller ett böjt pappersgem—i fackborttagningshålet bredvid nano SIM-kortplatsen.

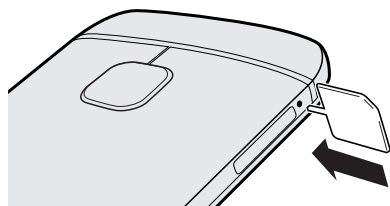

- Tryck in spetsen hela vägen in i hålet tills korthållaren matas ut.
- Dra ut korthållaren och ta ut nano SIM-kortet.
- Se till att du sätter in den tomma korthållaren på sin plats igen.

Minneskort

Använd ett minneskort för att lagra dina foton, videoklipp och musik. När du behöver frigöra utrymme på telefonminnet kan du även flytta vissa program till minneskortet, om programmen i fråga stöder denna funktion.




Minneskortet är ett tillbehör som säljs separat.




- Programmen säkerhetskopieras inte om de flyttas till minneskortet. Om du utför en fabriksåterställning tappar telefonen alla program. Du måste installera om programmen.
- När du tar ut minneskortet och sätter in det i en annan telefon så installeras inte programmen på minneskortet automatiskt till den andra telefonen. Du måste installera om programmen.

Sätta i microSD-kortet

1. Håll telefonen med framsidan uppåt.
2. För in spetsen på fackborttagningsverktyget som medföljde telefonen—eller ett böjt pappersgem—i fackborttagningshålet bredvid microSD-kortplatsen.

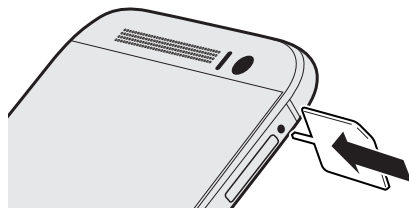

3. Tryck in spetsen hela vägen in i hålet tills microSD-korthållaren matas ut.
4. Dra ut microSD-korthållaren och lägg i microSD-kortet—med kontakterna nedåt—i kortplatsen.

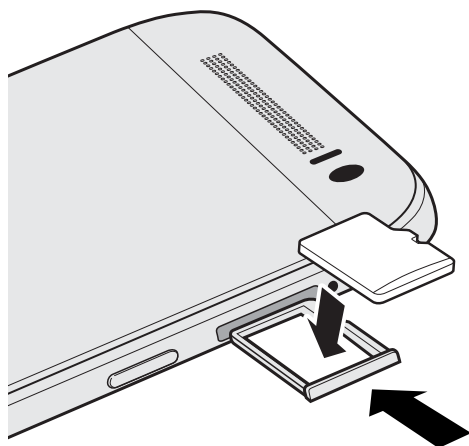

5. Skjut tillbaka microSD-kortet i sin kortplats.

Montera bort minneskortet

Om du vill ta ut minneskortet medan HTC One M9 är på måste du först montera bort minneskortet så att filerna på minneskortet inte skadas eller korrumperas.


1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Lagring**.
2. Tryck på **Montera bort SD-kort**.

Ta ut microSD-kortet



Avmontera microSD-kortet innan du tar bort det.

1. Håll telefonen med framsidan uppåt och övre panelen mot dig.
2. För in spetsen på fackborttagningsverktyget som medföljde telefonen—eller ett böjt pappersgem—i fackborttagningshålet bredvid microSD-kortplatsen.

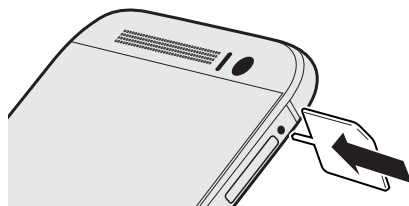

Använd fackborttagningsverktyget som medföljde telefonen.

3. Tryck in spetsen hela vägen in i hålet tills microSD-korthållaren matas ut.
4. Dra ut microSD-korthållaren och ta ut microSD-kortet.

När du tagit ut microSD-kortet, se till att du sätter in den tomma microSD-korthållaren på sin plats igen.


Laddar batteriet

Innan du slår på och börjar använda HTC One M9 rekommenderas det att du laddar batteriet.



- Om batteriet har varit urladdat i flera dagar kan du behöva ladda HTC One M9 i flera minuter innan du slår på den.
- Använd endast adaptern och USB-kabeln som medföljer HTC One M9 för att ladda batteriet. När batterinivån är låg, kom ihåg att använda strömadaptern för att ladda telefonen, inte USB-kabeln till datorn.

1. Anslut USB-kabelns minsta kontakt till telefonens USB-ingång.

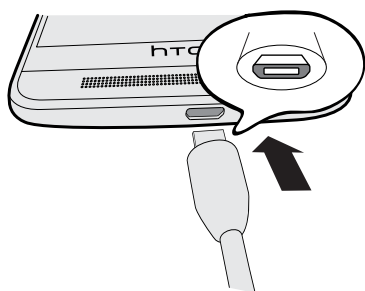

2. Anslut den andra änden av USB-kabeln till strömadaptern.
3. Koppla in strömadaptern till ett eluttag för att börja ladda batteriet.



- Som en säkerhetsåtgärd kan batteriet stoppa laddningen för att undvika överhettning.
- Undvik att ladda batteriet i varma miljöer.
- När du använder webbläsaren och samtidigt laddar batteriet kan HTC One M9 bli varm. Det är helt normalt.
- För att spara ström, koppla ur strömadaptern från eluttaget när laddningen är klar.

Slå på och av strömmen

Slå på strömmen

Tryck på STRÖM-knappen tills HTC One M9 vibrerar.



När du slår på HTC One M9 för första gången måste du konfigurera den.

Stänga av strömmen

1. Om skärmen är avstängd trycker du på STRÖM-knappen för att slå på den igen.
2. Tryck och håll in STRÖM-knappen i några sekunder.
3. Tryck på **Stäng av** i alternativmenyn.

Vill du ha snabbhjälp på telefonen?

Kolla in enkla genomgångar och vanliga frågor i appen Hjälp för att lära dig att använda din telefon.

- När du ser en Tips och hjälp-ruta i HTC BlinkFeed™ är det bara att trycka på rutan för att få veta mer om tipset.
- Från Startsidan tryck på  och sedan på **Hjälp**.

Du kan då trycka på **Sök hjälpartiklar och videor** och ange vad du letar efter. Eller så kan du trycka på  för att bläddra genom videor, How2, vanliga frågor och mer.

Telefoninstallation och överföring

Konfigurera HTC One M9 för första gången

När du slår på HTC One M9 för första gången blir du uppmanad att konfigurera den.



Du kan aktivera TalkBack genom att navigera genom röståterkoppling innan du väljer språk. Tryck och håll ned två fingrar på skärmen tills du hör ett meddelande som säger att tillgänglighetsläge är aktiverat.

Gå igenom enhetskonfigurationen för att välja Internetanslutning, logga in på dina konton, sätta upp skärmlås etc.

Under konfigurationen finns det olika sätt att välja för överföring eller återställning av innehåll till HTC One M9. Det rekommenderas att endast välja en av följande metoder för att undvika att innehåll som redan har importerats till HTC One M9 skrivs över:

- Använd Google®-säkerhetskopiering om du använt det tidigare för att säkerhetskopiera din gamla telefon och om du endast vill återställa program och inte något annat innehåll. På skärmen Hämta dina program och data, välj din gamla telefon och de program som du vill återställa till HTC One M9.

För andra typer av innehåll som ska överföras eller återställas från din gamla telefon, tryck på **Återställ från denna säkerhetskopia**, välj sedan **Ställ in som ny enhet**.
- Använd HTC Backup för att återställa en tidigare säkerhetskopia från din molnlagring. På skärmen HTC Advantage, logga in med dina kontouppgifter som användes för ditt HTC-konto. Eller så kan du välja **Återställ från HTC Backup** på skärmen Överför eller återställ innehåll.
- Om du har innehåll från en annan telefon som du vill överföra, oavsett om det är från en Android™, iPhone eller en annan telefon, tryck på **Överför innehåll** på skärmen Överför eller återställ innehåll.

Beroende på den gamla telefonens typ, se följande för mer information:

[Överföra innehåll från en Android-telefon](#) på sidan 23

[Sätt att överföra innehåll från iPhone](#) på sidan 24

[Överföra kontakter från den gamla telefonen via Bluetooth](#) på sidan 24



En del funktioner som behöver ansluta till Internet såsom platsbaserade tjänster och autosynkronisering av dina online-konton kan medföra extra dataavgifter. För att undvika att det uppstår datakostnader, avaktivera dessa funktioner under Inställningar. För mer information om platstjänster, se [Slå på och stänga av platstjänster](#) på sidan 194.

Återställa din säkerhetskopia från din molnlagring

Om du använde HTC Backup innan, kan du återställa en föregående säkerhetskopia när du slår på HTC One M9 för första gången eller efter en fabriksåterställning.



Beroende på mängden innehåll kan återställningen av en säkerhetskopia till HTC One M9 via din dataanslutning medföra extra datakostnader och ta lång tid. En Wi-Fi®-anslutning rekommenderas.

1. Logga in på ditt Google-konto från skärmen Lägga till ditt konto.
2. Om du ser skärmen Hämta dina appar och data tryck på **Återställ från denna säkerhetskopia** och välj sedan **Ställ in som ny enhet**.



Du ser den här skärmen om du säkerhetskopierade en gammal telefon tidigare med hjälp av Google-säkerhetskopia. Återställ inte något från Google-säkerhetskopian om du vill återställa en säkerhetskopia från HTC Backup.

3. På skärmen HTC Advantage, logga in med dina kontouppgifter som användes för ditt HTC-konto.

Eller om du hoppade över denna skärm, tryck på **Återställ från HTC Backup** på skärmen Överföra eller återställa innehåll och logga sedan in med de kontouppgifter du använt som ditt HTC-konto.
4. Välj den säkerhetskopia som du vill återställa till HTC One M9.
5. När uppmanad, välj om du vill använda din mobil data eller Wi-Fi-anslutning för att återställa din säkerhetskopia.
6. Följ anvisningarna på skärmen för att återställa din säkerhetskopia och fortsätta att ställa in din telefon.
7. Dra för att öppna Meddelandepanelen och kontrollera om det finns något meddelande om att slutföra inställningen av telefonen.

Gratisprogram från Google Play™ återställs i bakgrunden och du kan följa förloppet via ett meddelande i statusfältet. För att återställa betalda program måste du hämta och installera dem från Google Play.

Dina program kommer att visas på skärmen Program när de har installerats. Genvägarna till skärmen Program och startsidan omorganiseras som i säkerhetskopian när alla programmen installerats. Du kan fortfarande använda HTC One M9 medan program återställs.

Överföra innehåll från en Android-telefon

På din gamla Android-telefon, hämta HTC-överföringsverktyg och använd det för att överföra ditt innehåll till HTC One M9.

Det innehåll som lagrats på din gamla telefon som HTC-överföringsverktyg kan överföra inkluderar kontakter, meddelanden, kalenderhändelser, musik, foton, videor och vissa inställningar. Fler typer av data såsom samtalshistorik, e-postkonton och vissa HTC app-inställningar kan överföras från HTC-telefoner som har HTC Sense™ 5.5 eller högre.



- Du behöver Android version 2.2 eller senare för att använda HTC-överföringsverktyg på din gamla telefon.
- Om din gamla telefon har Android version 2.1 eller tidigare måste du använda Bluetooth®-överföring. För mer information, se [Överföra kontakter från den gamla telefonen via Bluetooth](#) på sidan 24.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Hämta innehåll från en annan telefon**.
2. Välj om du vill överföra från en HTC Android-telefon eller en annan Android-telefon.
3. Tryck på **Full överföring** och sedan på **Nästa**.
4. Följ stegen som visas på HTC One M9 för att hämta HTC-överföringsverktyg från Google Play till din gamla telefon, installera det och öppna sedan verktyget.
5. När du ser en PIN-kod på din gamla telefon, var noga med att samma PIN-kod även visas på HTC One M9 innan du fortsätter.

Om PIN-koden inte visas, tryck på **Försök igen** på din gamla telefon. Om den fortfarande inte visas, kan detta innebära att den gamla telefonen inte kan ansluta till HTC One M9. När detta händer, prova en annan överföringsmetod.

6. Tryck på **Bekräfta** på din gamla telefon.
7. På din gamla telefon, välj de innehållstyper som du vill överföra, tryck på **Överför** och sedan på **Ja**.
8. Läs meddelandet på skärmen på din gamla telefon och tryck sedan på **Ja**.
9. Vänta tills överföringen är klar.
10. Tryck på **Klar** på båda telefonerna.

Sätt att överföra innehåll från iPhone

Om du har en iPhone finns det 3 enkla sätt att överföra dina kontakter, meddelanden och annat innehåll till HTC One M9.

- Säkerhetskopiera och återställa iPhone innehåll genom iCloud. För att ta reda på hur, se [Överföra iPhone innehåll genom iCloud](#) på sidan 24.
- Säkerhetskopiera iPhone innehåll genom att använda iTunes på din dator och använd sedan HTC Sync Manager för att överföra innehållet till HTC One M9. För mer information, se [Överföra iPhone innehåll och program till din HTC-telefon](#) på sidan 141.
- Om du bara behöver kopiera dina kontakter kan du använda Bluetooth-överföring. För mer information, se [Överföra kontakter från den gamla telefonen via Bluetooth](#) på sidan 24.

Överföra iPhone innehåll genom iCloud

Om du har ett iCloud-konto, synkronisera iPhone innehållet till iCloud lagringsutrymme och överför sedan innehållet till HTC One M9. Du kan överföra följande typer av innehåll från iCloud: kontakter, bokmärken, textmeddelanden, meddelanden från iMessage, kalenderhändelser och foton.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Hämta innehåll från en annan telefon**.
2. Tryck på **iPhone** > **Importera från iCloud-säkerhetskopiering**.
3. Följ stegen som visas på skärmen för att säkerhetskopiera ditt iPhone innehåll till ditt iCloud lagringsutrymme.
4. Ange din iCloud e-postadress och lösenord och tryck sedan på **Logga in**.
5. Välj den iPhone-säkerhetskopiering som du vill överföra till HTC One M9 och tryck sedan på **Nästa**.
6. Välj vilken typ av innehåll som du vill överföra, och tryck sedan på **Importera**.
7. Vänta tills överföringen är klar och tryck sedan på **Klar**.



Endast vissa kontaktuppgifter kan överföras, t.ex. kontaktens namn, foto, postadress, e-postadress, födelsedatum, årsdagar och anteckningar.

Överföra kontakter från den gamla telefonen via Bluetooth

Använd Bluetooth om du bara behöver överföra kontakter från en iPhone, en telefon som har Android version 2.1 (eller tidigare) eller andra typer av telefoner.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Hämta innehåll från en annan telefon**.
2. Välj om du ska överföra från en Android-telefon, iPhone eller någon annan typ av telefon.
3. Om du väljer att överföra från en Android-telefon, tryck på **Snabböverföring**.
Eller för att överföra från iPhone, tryck på **Överföra kontakter via Bluetooth**.

4. På din gamla telefon, slå på Bluetooth.
5. Följ instruktionerna på skärmen på din gamla och nya telefon för att länka dem och starta dataöverföringen.



- Beroende på funktionerna i din gamla telefon kan kanske du inte bara kan överföra dina kontakter utan även annan data som t.ex. kalenderhändelser och textmeddelanden via Bluetooth.
- Använd ditt iCloud lagringsutrymme eller HTC Sync Manager för att överföra fler typer av innehåll från en iPhone.

Andra sätt att få kontakter och annat innehåll

Det finns olika sätt att lägga till kontakter och annat innehåll till HTC One M9.

Synkronisera med din dator	Använd HTC Sync Manager för att synkronisera kontakter, dokument, spellistor osv. mellan HTC One M9 och din dator som kör operativsystemet Windows® eller Mac OS. Du kan också använda det för att överföra din iTunes-säkerhetskopia som innehåller kontakter, meddelanden och annat innehåll från en iPhone från datorn till HTC One M9.
Google-konto	Google-kontakter importeras till HTC One M9 efter att du har loggat in på ditt Google-konto. Du kan även skapa fler Google-kontakter direkt från HTC One M9.
Sociala nätverkskonton	Logga in på dina sociala favoritnätverk för att synkronisera kontaktinformation från dem.
Microsoft® Exchange ActiveSync®	HTC One M9 synkroniserar dina arbetskontakter från Microsoft Exchange ActiveSync Server på din arbetsplats.
Outlook.com-konto	Synkronisera personliga kontakter från ditt Microsoft Outlook.com-konto.
Telefonkontakter	Du kan skapa kontakter lokalt på HTC One M9, om du inte föredrar att spara dem på dina konton online.
nano SIM-kort	Kopiera alla dina nano SIM-kontakter till HTC One M9.

Överföra foton, videor och musik mellan telefonen och datorn

Det finns olika sätt för att överföra din media från eller till datorn.

- Anslut HTC One M9 till datorn. Din dator kommer att känna igen den som en flyttbar USB-enhet och du kan kopiera dina media mellan dessa.
- Ladda ner och använd HTC Sync Manager-programvaran till datorn. Du kan ställa in den automatiskt för att få musik, foton och videor från HTC One M9 till datorn. Du kan också synkronisera spellistor från datorn till telefonen.

Om du har en iPhone kan du även ansluta den och överföra kamerarullens foton till datorn genom att använda HTC Sync Manager. Anslut då HTC One M9 igen och kopiera över dem.

- Använd en molnlagringstjänst för att ha din media på en plats så att du kan hantera den var du än är—på datorn, HTC One M9 och andra mobila enheter.

Använda Snabbinställningar

I panelen Snabbinställningar kan du enkelt slå på eller stänga av inställningar som t.ex. Wi-Fi och Bluetooth.

1. Gör något av följande:

- Med hjälp av två fingrar svep nedåt från statusfältet.



- Svep nedåt två gånger från statusfältet.

2. För att slå på eller stänga av en inställning, tryck bara på dess ruta.
3. Ändra alternativ för en inställning genom att trycka in och hålla ned dess ruta. Eller tryck på **...**.

Anpassa Snabbinställningar

Du kan ta bort, byta eller ordna om rutorna i Snabbinställningar.

1. Svep nedåt med två fingrar från den övre delen av skärmen för att öppna Snabbinställningar.



2. Tryck på  och gör ett av följande:
 - I listan Snabbinställningar, tryck och håll ner  bredvid det objekt som du vill flytta och dra det för att ordna om listan.
 - I Dolda objekt, tryck och håll ner  och dra den uppåt för att göra den tillgänglig i Snabbinställningar.



Det finns en gräns för det antal plattor som kan visas i Snabbinställningar. Du måste kanske ta bort ett befintligt objekt för att skapa utrymme för en ny. För att ta bort ett objekt, dra den under Dolda objekt.

Lära känna dina inställningar

Vill du ändra ringsignal, konfigurera en Wi-Fi-anslutning eller lägga till dina konton? Gör detta och mer i Inställningar.

1. Öppna Inställningar antingen från Meddelanden eller Program-skärmen.
 - Svep nedåt från statusfältet och tryck sedan på .
 - På Startside, tryck på  för att växla till skärmen Appar och tryck sedan på **Inställningar**.
2. Här är några grundinställningar som du kan ändra:
 - Tryck på **På/av** bredvid t.ex. Wi-Fi för att aktivera eller inaktivera funktionen. Tryck på objektet för att konfigurera dess inställningar.
 - Tryck på **Ljud och meddelande** för att ställa in en ringsignal, välja en ljudprofil eller konfigurera ljudinställningar för inkommande samtal.
 - Tryck på **Anpassa** för att ändra bakgrund, lägga till widgetar och program på startsidan med mera.
 - Tryck på **Konton och synkronisering** för att lägga till och logga in på dina olika konton, t.ex. e-post, sociala nätverk m.m.
 - Tryck på **Säkerhet** för att säkra HTC One M9, t. ex. med ett skärmlås.



Tryck på  i Inställningar för att snabbt hitta alternativ och inställningar.

Uppdatera telefonens programvara

HTC One M9 kan söka efter uppdateringar och meddela dig när det finns en ny uppdatering. Du kan även välja att automatiskt hämta uppdateringar eller söka efter en tillgänglig uppdatering manuellt.

Kontrollera din version av systemprogramvaran

Innan du installerar en uppdatering av systemprogramvaran kan du först kontrollera vilka Android och HTC Sense-versioner du har på din telefon.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Om**.
2. Tryck på **Programvaruinformation**.

Aktivera automatiska uppdateringar

Du kan välja att automatiskt hämta och installera programuppdateringar för HTC eller mobiloperatörsprogram.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Om**.
2. Tryck på **Programvaruuppdateringar**.

3. För att spara på dataanvändning kan du välja att endast uppdatera genom Wi-Fi.
4. Välj om du automatiskt vill hämta uppdateringar av system, program eller både och.
Uppdateringar av appar installeras automatiskt. Du måste fortfarande bekräfta när uppdateringar av systemprogram ska installeras.

Installera en programuppdatering

När HTC One M9 är ansluten till internet och det finns en ny programvaruuppdatering, visas uppdateringsikonen  i statusfältet.

1. Öppna meddelandepanelen genom att föra fingret över den, och tryck sedan på systemuppdateringsmeddelandet.
2. Om du inte vill hämta uppdateringen via din dataanslutning, välj **Uppdatera endast via Wi-Fi**.
3. Tryck på **Hämta**.
4. När hämtningen är klar, välj **Installera nu** och tryck sedan på **OK**.

HTC One M9 startas om när uppdateringen är klar.

Installera en programuppdatering

När Internetanslutning är på och det finns en tillgänglig uppdatering för dina HTC- eller mobiloperatörsprogram visas symbolen för uppdateringsmeddelande  i statusfältet. När

1. Öppna meddelandepanelen genom att föra fingret över den, och tryck sedan på uppdateringsmeddelandet.
Skärmen Uppdateringar öppnas med en lista över de applikationer som ska installeras.
2. Tryck på ett föremål för att visa dess detaljer och tryck sedan på .
3. När du har granskat uppdateringarna, tryck på **Installera**. Du ombeds att starta om HTC One M9 om så behövs.

Installerar programuppdateringar från Google Play

Vissa HTC-appar och tredjepartsprogram uppdateras med förbättringar och buggfixar genom Google Play. Du kan uppdatera apparna manuellt eller ställa in telefonen så att den hämtar och installerar programuppdateringar automatiskt när dessa är tillgängliga.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Play Store**.
2. Tryck på  för att öppna den utskjutbara menyn.
3. Tryck på **Mina program**.
Du får se en lista över alla appar som finns installerade på telefonen.
4. Under Uppdateringar, tryck på en app.

5. Tryck på **Uppdatera**.
6. Tryck på **Acceptera**.



I Play Store, tryck på **≡** > **Inställningar** > **Uppdatera applikationer automatiskt** för att välja hur du vill att Google Play ska uppdatera dina appar.

Söka efter uppdateringar manuellt

1. På Startsidan tryck på **⋮** > **Inställningar** > **Om**.
2. Tryck på **Programvaruuppdateringar**. HTC One M9 kontrollerar om det finns någon tillgänglig uppdatering.



Om du inte har en Internetanslutning kommer du att uppmanas att aktivera mobildata eller ansluta till ett Wi-Fi-nätverk. När ansluten, tryck på **Sök nu** för att söka efter uppdateringar.

Hämta program från Google Play

Google Play är rätt ställe att besöka när du vill ha nya program till din HTC One M9. Välj från ett stort urval av gratis- och betalprogram, från produktivitetsprogram till underhållning och spel.



- Du behöver ett Google Wallet™-konto för att köpa betalappar eller köpa genom appar. Om du redan har ett Google-konto, lägg bara till Google Wallet genom att logga in med ditt befintliga användarnamn och lösenord på wallet.google.com.
- Namnet på Play Store-programmet kan variera beroende på i vilken region du befinner dig.
- Möjligheten att köpa program varierar beroende på region.

Leta upp och installera ett program

När du installerar program och använder dem i HTC One M9 kan de kräva tillgång till dina personliga uppgifter eller åtkomst till vissa funktioner eller inställningar. Hämta och installera enbart program som du litar på.



Var särskilt försiktig vid hämtning av program som har åtkomst till funktioner eller stora mängder information i HTC One M9. Du ansvarar själv för konsekvenserna av att använda hämtade program.

1. Från Startsidan tryck på **⋮** och sedan på **Play Store**.
2. Bläddra eller sök efter ett program.
3. När du hittar ett program som du gillar, tryck på det och läs dess beskrivning och användarrecensioner.

4. För att hämta eller köpa ett program, tryck på **Installera** (för gratisprogram) eller prisknappen (för betalprogram).
5. Tryck på **Acceptera**.



Program uppdateras ibland med förbättringar eller buggfixar. För att hämta uppdateringar automatiskt, tryck på  > **Uppdatera automatiskt** efter installation av programmet.

För att öppna programmet, gå till skärmen Program och tryck sedan på programmet.

Återställa program från Google Play

Uppgraderat till en ny telefon, ersatt en tappad telefon eller utfört en fabriksåterställning? Återställ program som du tidigare har hämtat.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Play Store**.
2. Tryck på  för att öppna den utskjutbara menyn.
3. Tryck på **Mina program**, svep till fliken Alla och tryck sedan på det program som du vill återställa.
4. Installera programmet.

För mer information, se Google Play-hjälpen.

Hämta program från webben

Du kan hämta ner program direkt från webbplatser.



- Program som hämtas från webbplatser kan komma från okända källor. För att hjälpa till att skydda HTC One M9 och dina personliga data, rekommenderar vi starkt att du bara laddar ner från webbplatser du litar på.
- Innan du kan installera den nerladdade appen, måste du ställa in HTC One M9 så att den tillåter installation av appar från tredje part i **Inställningar > Säkerhet > Okända källor**.

1. Öppna din webbläsare, gå sedan till webbsidan där du kan hämta önskade program.
2. Följ webbplatsens instruktioner för att hämta programmet.



När programmet installerats, gå tillbaka till **Inställningar > Säkerhet** och avmarkera alternativet **Okända källor**.

Avinstallera ett program

Om du inte längre behöver ett program som du har hämtat och installerat kan du avinstallera det.



De flesta av de förinstallerade programmen kan inte avinstalleras.

Från skärmen Program, tryck och håll ner på det program som du vill ta bort, och dra den sedan till **Avinstallera**.



Om du har köpt ett program i Play Store kan du avinstallera det för en återbetalning inom en begränsad tid. Läs mer om återbetalningspolicyn för betalda program i hjälpsnittet för Google Play.

Första veckan med din nya telefon

Grunder

HTC Sense Home

Efter att du har slagit på och ställt in HTC One M9 första gången, visas Startsidan.

- Ställ in HTC Sense Home widget för att uppleva fördelen med en startsida som justeras automatiskt när du är hemma, på jobbet eller utomhus. Se [Vad är HTC Sense Home widget?](#) på sidan 42.
- Svep åt höger och du hittar HTC BlinkFeed. Du kan anpassa HTC BlinkFeed för att visa inlägg från dina sociala nätverk, rubriker från din favoritnyhetskälla och mer. För mer information, se [Vad är HTC BlinkFeed?](#) på sidan 69.
- Svep åt vänster och upptäck utrymme för att lägga till dina favoritwidgetar, appar med mera, så att de går att nå med ett enda tryck. Du kan även lägga till paneler. Se [Lägga till eller ta bort en widgetpanel](#) på sidan 65.
- Du kan ändra programmen på startfältet längst ner på Startside. Se [Startfältet](#) på sidan 63.



Medan du är i ett annat fönster eller program trycker du på  för att återgå till den senaste Startside som du besökte.

Navigeringsknappar på skärmen

HTC One M9 har navigeringsknappar längst ned på skärmen som roterar när du ändrar orientering.

Standard navigeringsknappar

	Bakåt
	Startside
	Senaste program

Alternativ för den fjärde navigeringsknappen

	Dölj navigeringslist
	Stäng av skärmen

	Rotera automatiskt
	Meddelanden
	Snabbinställningar

Se [Lägga till en fjärde navigeringsknapp](#) på sidan 34.

Lägga till en fjärde navigeringsknapp

Du kan lägga till en fjärde navigeringsknappen för att göra det lättare att stänga av skärmen, slå på eller av automatisk rotering och mer.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Skräddarsy**.
2. Tryck på **Ändra navigeringsknappar**.
3. Tryck på en fjärde navigeringsknappen för att lägga till den. Om du vill bara ha tre navigeringsknappar, se till att ingen av de fjärde knappalternativen är markerade.
4. Tryck på **Klar** för att spara och tillämpa din anpassning.

Ordna navigeringsknapparna

Högerhänt eller vänsterhänt? Anpassa navigeringsknapparnas plats på det sätt som är mest bekvämt för dig.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Skräddarsy**.
2. Tryck på **Ändra navigeringsknappar**.
3. Ordna avigeringsknapparna genom att dra  bredvid knappnamnen. Ordningen uppifrån och ned i listan kommer att motsvara ordningen från vänster till höger i navigeringsfältet.
4. Tryck på **Klar** för att spara och tillämpa din anpassning.

Viloläge

Viloläge sparar på batteriet genom att sätta HTC One M9 i ett lågströmsläge medan skärmen är avstängd. Dessutom förhindrar det att knappar råkar tryckas in när HTC One M9 ligger i väskan.

Byta till Viloläge

För att stänga av skärmen och växla till Viloläge, kan du:

- Trycka kort på STRÖM-knappen.
- Dubbeltrycka på låsskärmen.

HTC One M9 försätts även i viloläget när den inte använts på ett tag. Du kan ändra tiden innan HTC One M9 går till viloläge genom att ställa in Skärmtimeout. För mer information, se [Inställning för när skärmen ska stängas av](#) på sidan 195.

Aktivera från Viloläge

- Tryck på STRÖM-knappen.
- Använd Motion Launch™ för att väcka och låsa upp din telefon direkt till en app eller skärm. Se [Vad är Motion Launch?](#) på sidan 44.

Låsa upp skärmen

Svep uppåt för att låsa upp skärmen.

Om du har konfigurerat ett skärmlås ombeds du att autentisera innan HTC One M9 låses upp.



Om du har ställt in en händelsepåminnelse eller ett alarm kan du pausa eller ta bort händelsen eller alarmet direkt från låsskärmen. Dra bara upp ⌚ eller ✗.

Rörelsegest

Använd rörelsegest för att stänga av ljudet på HTC One M9, sänka ringsignalen m.m.

Lyft telefonen för att automatiskt svara på ett samtal

För att automatiskt svara på ett inkommande samtal, lyft telefonen och titta på skärmen först för att se vem som ringer innan du håller den mot örat.

Den här funktionen kan slås på eller stängas av. Gå till Inställningar, tryck på **Ring** och markera/avmarkera **Besvara samtal automatiskt**.

Vänd för att tysta



Om din telefon är vänd uppåt när ett samtal kommer in, vrid på telefonen för att tysta den.

Om du går till Inställningar och sedan trycker på **Ljud och meddelande** > **Vänd för att tysta**, kan du ställa in din telefon till:

Tysta en gång	Tysta endast en gång efter vändning av telefonen. När telefonen fortfarande är vänd nedåt, ringer den igen när det finns andra inkommande samtal.
Tysta alltid	Efter att du vänt telefonen för att stänga av ljudet för ett samtal, hålls den alltid tyst medan den fortfarande är vänd nedåt när det finns andra inkommande samtal.

Ta upp för lägre volym



Under affärsmöten eller på restauranger, ta upp HTC One M9 vid inkommande samtal för att automatiskt sänka ringsignalens volym.

Den här funktionen kan slås på eller stängas av. Gå till Inställningar, tryck på **Ljud och meddelande** och markera eller avmarkera sedan **Diskret ringning då samtal besvaras**.


Öka ringvolym automatiskt när telefonen ligger i fickan eller väskan



Fickläge gör att HTC One M9 känner igen när telefonen är i fickan eller väskan och höjer volymen för ringsignal så att du kan höra det i bullriga miljöer.

Den här funktionen kan slås på eller stängas av. Gå till Inställningar, tryck på **Ljud och meddelande** och markera eller avmarkera sedan **Fickläge**.

Vänd på HTC One M9 för att se bättre

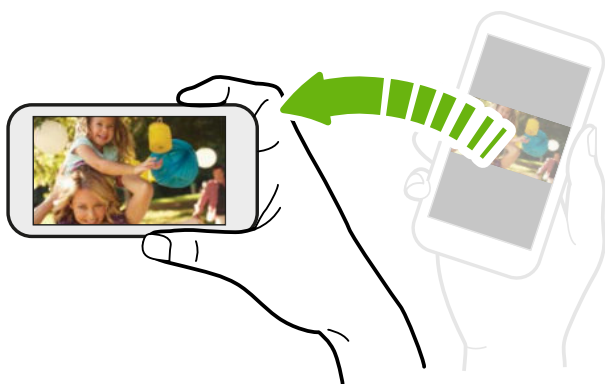


På många skärmar kan du automatiskt ändra skärmmorienteringen från porträtt till landskap genom att vända HTC One M9 på sidan.

När du matar in text kan du vända HTC One M9 i sidled för att visa ett större tangentbord.

Pekgester

Använd pekgester för att navigera i Startside, öppna program, bläddra igenom listor m.m.

Tryck

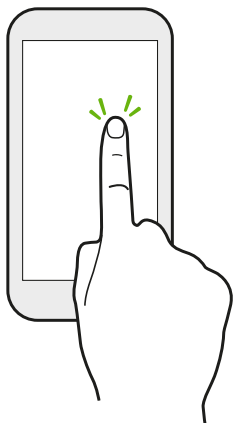


Tryck med fingret på skärmen när du vill välja skärmalternativ som t.ex. ikoner för program och inställningar, eller tryck på skärmknapparna.

Håll intryckt




För att visa de alternativ som finns tillgängliga för ett objekt (t.ex. en kontakt eller en länk på en webbsida) trycker du och håller ner på objektet.

Svepa eller föra

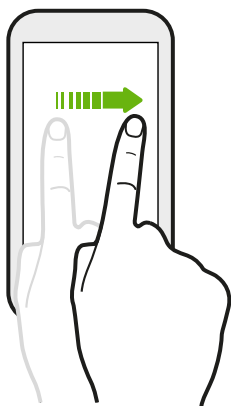

Svep snabbt med fingret horisontellt över skärmen för att gå till andra paneler på startsidan. Svep vertikalt för att bläddra igenom en lista, dokument med mera.

Dra

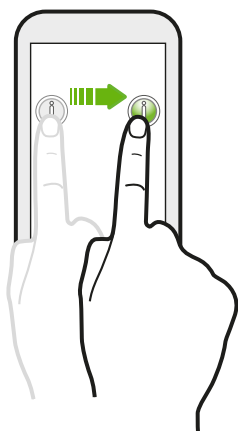


Tryck och håll kvar fingret med ett visst tryck innan du börjar dra. När du drar får du inte släppa upp fingret från skärmen förrän du nått målpositionen.

Snärta



Att snärta liknar att svepa, men du måste svepa fingret med lätta, snabba rörelser, som när du går till höger och vänster på Startside eller snärter igenom kontakter eller meddelandelistan.


Tryck och snärta

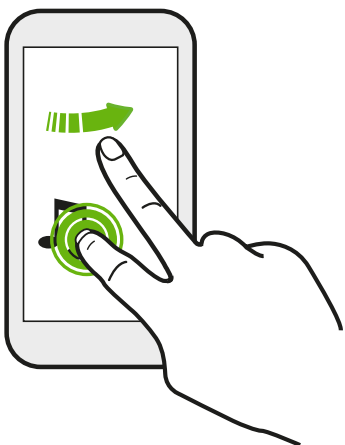

På Startside kan du enkelt flytta en widget eller en ikon från en skärm till en annan.

Håll ner på widgeten eller ikonen med ett finger och snärta sedan skärmen till den nya platsen med ett annat finger.

Svep med två fingrar

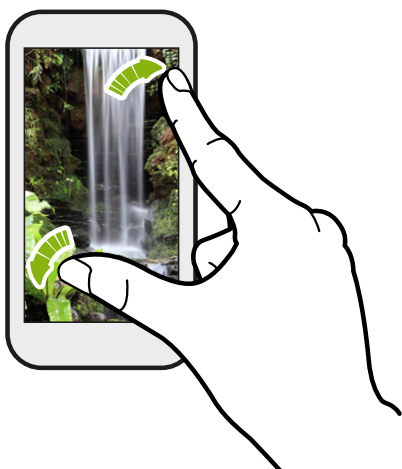


I vissa program, t.ex. Galleri, Meddelanden, E-post eller webbläsaren, dra isär två fingrar för att zooma in när du tittar på en bild eller en text.




Dra ihop två fingrar för att zooma ut på bilden eller texten.

Svepning med två fingrar

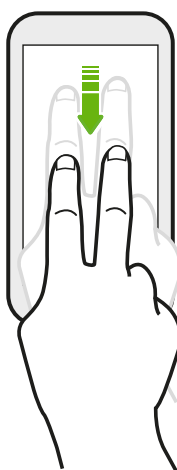

Svep nedåt från statusfältet med två fingrar för att öppna Snabbinställningar.

Svepning med tre fingrar

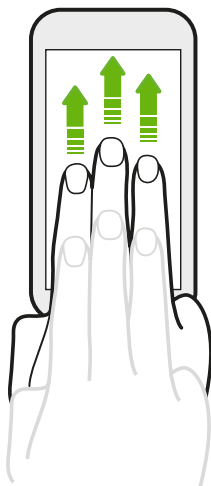

- Svep upp skärmen med tre fingrar och HTC Connect™ strömmar musik eller video från HTC One M9 till dina högtalare eller TV:n. Du kan även dela strömmad media från program som t.ex. YouTube®.
- Svep nedåt för att koppla från högtalarna eller TV:n.



Mediagest aktiveras i Inställningar som standard, vilket gör att gesten med tre fingrar bara fungerar för delning av media.

Tryck med tre fingrar



När du använder Bil-appen, tryck på skärmen med tre fingrar för att aktivera röstkommandoläget.



Funktionen är kanske inte tillgänglig för alla språk.

Öppna ett program

- Tryck på ett program i startfältet som finns längst ner på Startside.
- Tryck på  för att gå till skärmen Appar och tryck sedan på den app som du vill använda.
- På skärmen Appar, tryck på  och ange sedan namnet på den app som du söker.

Öppna ett program eller mapp från låsskärmen

På låsskärmen, dra upp en program- eller mappikon för att låsa upp skärmen och gå direkt till programmet eller mappen.



Genvägarna på låsskärmen är samma som visas i startfältet på Startside. Byt genvägar på låsskärmen genom att byta ut program eller mappar i startfältet.

Om du har valt ett annat säkerhetslager, t.ex. grafiskt skärmlås eller PIN-kod, kommer du att uppmanas att autentisera innan HTC One M9 öppnar appen eller mappen.

Dela innehåll


Har du något att dela, som till exempel en bild eller video?

- Tryck på dela-ikonen i en app:  eller på .
- Om du inte ser ikonen, tryck på  > Dela.

Växla mellan nyligen öppnade program

När du multitaskar och använder olika program på HTC One M9 kan du enkelt växla mellan olika program som är nyligen öppnade.

Tryck på  för att se program som har öppnats nyligt.

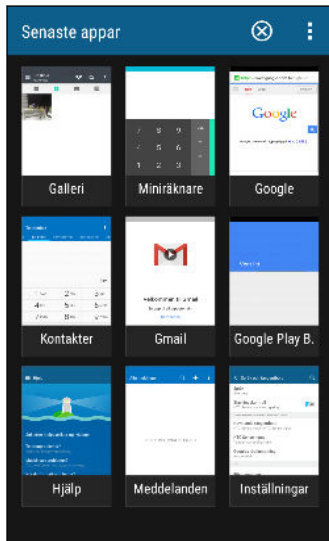

- För att växla tillbaka till ett program, tryck bara på det.
- För att ta bort ett program från listan i rutnätet, dra det uppåt.

Om du använder kortvy, dra det åt vänster eller höger.

- Tryck på  > **Inställningar** > **Layout** och välj sedan mellan kort- eller rutnätslayout.

Uppdatera innehåll

I vissa program kan du uppdatera innehåll som synkroniserats eller hämtats från webben med en enkel fingergest.

1. När du visar innehåll som t.ex. väder eller E-post-inkorgen, skrolla till den övre delen av skärmen.
2. Dra ner med ditt finger och släpp sedan för att uppdatera.

Ta en skärmbild av telefonskärmen

Vill du visa upp dina spelpoäng eller skriva ett blogginlägg om funktionerna på HTC One M9? Det är enkelt att ta en bild av skärmen och dela den från Galleri.

Håll STRÖM och VOLYM NER intryckta samtidigt.

Bilden sparas i albumet Skärmdumpar i Galleri.



Du kan även dela bilden när  visas i statusfältet. Öppna Meddelandepanelen och tryck på  under skärmdumpsmeddelandet. Om du inte ser , svep isär med två fingrar på skärmdumpsmeddelandet.

HTC Sense Home widget

Vad är HTC Sense Home widget?

För snabb åtkomst till program, genvägar och mappar som du ofta använder baserat på vart du är. Med HTC Sense Home widget anpassas HTC One M9 kontinuerligt efter hur den används. Exempelvis kommer de program som du oftast använder i arbetet att visas när du är på kontoret. HTC Sense Home widget ändras beroende på om du är hemma, på jobbet eller någon annanstans.


Ställa in HTC Sense Home widget

Att ställa in HTC Sense Home widget är snabbt och enkelt.




- Om du inte ser HTC Sense Home widget, lägg till den till din Startside. Se [Lägga till widgetar på Startside](#) på sidan 64.
- Se till att du slår på platstjänster i telefonens inställningar. Se [Slå på och stänga av platstjänster](#) på sidan 194.

1. På inställningsskärmen för HTC Sense Home widget, tryck på **Tryck för att anpassa > Låt oss utforska**.

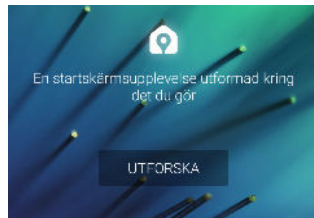

2. Tryck där du är för att avsluta inställning av widgeten.

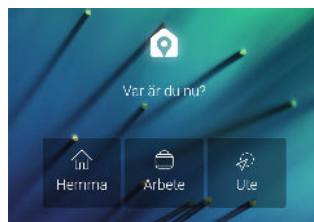

3. På widgeten tryck på **✓ > ⋮ > Anpassa HTC Sense Home**.
4. Välj alla alternativ på skärmen och tryck sedan på **↶**.

Ställa in bostad och arbetsplats

Du kan ändra adressen för din bostad och arbetsplats om du flyttar till ett nytt hem eller byter jobb.


1. På Startsidan svep åt höger eller vänster tills du ser HTC Sense Home widget.
2. Tryck på **✓ > ⋮ > Ställ in platser**.
3. Tryck på adressområdet för att söka efter den adress du vill ställa in.
4. När du har hittat adressen på kartan tryck på **Klar**.

Byta plats manuellt

HTC Sense Home widget byter automatiskt plats beroende på var du befinner dig. Du kan även byta platsen manuellt i HTC Sense Home widget.

För att HTC Sense Home widget ska kunna byta platser automatiskt, måste du se till att platstjänster är aktiverad. Se [Slå på och stänga av platstjänster](#) på sidan 194.

1. På Startsidan dra åt höger eller vänster tills du ser HTC Sense Home widget.
2. Tryck på  och sedan på önskad plats.

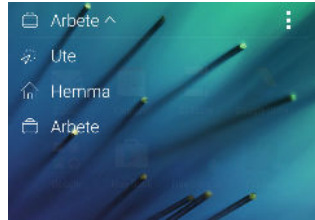

Fästa och lossa appar

Fästa appar, genvägar eller mappar till HTC Sense Home widget gör att de stannar kvar på widgeten.

Objekt i HTC Sense Home widget kommer att ha ett av två olika status: fäst eller lossad. Lossade objekt kommer att ändras automatiskt till ofta använda objekt.

1. På Startsidan svep åt höger eller vänster tills du ser HTC Sense Home widget.
2. Gör ett av följande:
 - Till stift ett objekt, tryck och håll ner det tills du ser .
 - För att lossa ett objekt, tryck och håll ner det tills förloppsindikatorn för lossning är klar.

Lägga till appar till HTC Sense Home widget

Lägg till dina favoritappar, genvägar eller mappar till HTC Sense Home widget.

1. Från Startsidan tryck på .
2. Tryck och håll ner appen, genvägen eller mappen du vill lägga till widgeten.
3. Dra objektet dit du vill i HTC Sense Home widget.

Appen, genvägen eller mappen kommer att läggas till HTC Sense Home widget och fästas på plats.

Slå på och stänga av smarta mappar

Smarta mappar är mappar i HTC Sense Home widget som ändrar innehåll dynamiskt beroende på vilka appar du laddar ner och använder. Om du inte vill se senast nedladdade eller rekommenderade appar så kan du stänga av smarta mappar.

1. På Startsidan svep åt höger eller vänster tills du ser HTC Sense Home widget.
2. Tryck på  och sedan på  > Visa/dölj smarta mappar.

3. Välj vilka smarta mappar du vill visa eller dölja.
4. Tryck på **OK**.

Motion Launch

Vad är Motion Launch?

Motion Launch är en kombination av en rörelsegest som följs av en fingergest. Med Motion Launch behöver du inte sträcka dig efter STRÖM-knappen för väcka HTC One M9. Med hjälp av en kombination av enkla gester kan du vakna till Startsidan, HTC BlinkFeed och mer.

Se följande:

- [Vakna till låsskärmen](#) på sidan 44
- [Vakna och låsa upp](#) på sidan 45
- [Vakna till Startsidans widgetpanel](#) på sidan 45
- [Vakna till HTC BlinkFeed](#) på sidan 46
- [Starta kameran automatiskt med Motion Launch Snap](#) på sidan 47
- [Ring med Snabbsamtal](#) på sidan 47

Slå på eller stänga av Motion Launch gester

Välj de Motion Launch gester som du vill ha på eller av i Inställningar.

1. Svep nedåt med två fingrar från den övre delen av skärmen för att öppna Snabbinställningar.



2. Tryck på  > **Skärm och gester** eller **Skärm, gester och knappar**.
3. Tryck på **Motion Launch-gester**.
4. Välj de Motion Launch som du vill ha.


Vakna till låsskärmen

Gå från viloläge till låsskärm utan att sträcka dig efter STRÖM-knappen.



Om du har konfigurerat ett skärmlås med autentiseringsuppgifter ombeds du att autentisera innan HTC One M9 låses upp.

1. Lyft telefonen i stående läge.
2. Dubbeltryck omedelbart på skärmen.

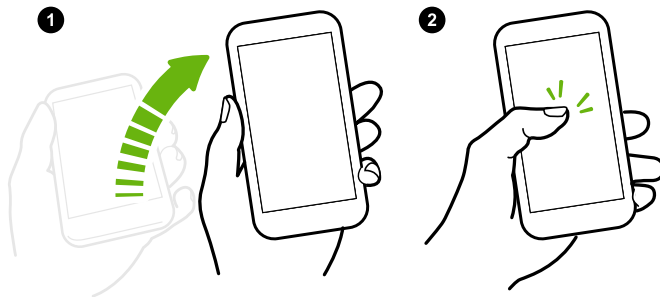

Se till att du inte vidrör skärmen när telefonen vibrerar.


Vakna och låsa upp

Gå från viloläge och lås upp HTC One M9 till den sista skärmen du använde utan att sträcka dig efter STRÖM-knappen.



Om du har konfigurerat ett skärmlås med autentiseringsuppgifter ombeds du att autentisera innan HTC One M9 låses upp.

1. Lyft telefonen i stående läge.
2. Svep genast uppåt från skärmens nedre sida.

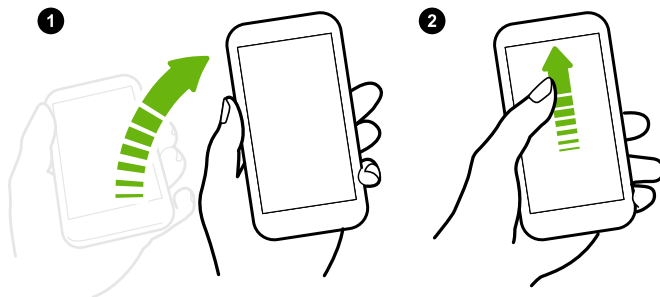

Se till att du inte vidrör skärmen när telefonen vibrerar.


Vakna till Startsidans widgetpanel

Gå från viloläge till Startsidans widgetpanel utan att sträcka dig efter STRÖM-knappen.



Om du har konfigurerat ett skärmlås med autentiseringsuppgifter ombeds du att autentisera innan HTC One M9 låses upp.

1. Lyft telefonen i stående läge.
2. Sveg genast åt vänster från skärmens högra sida.

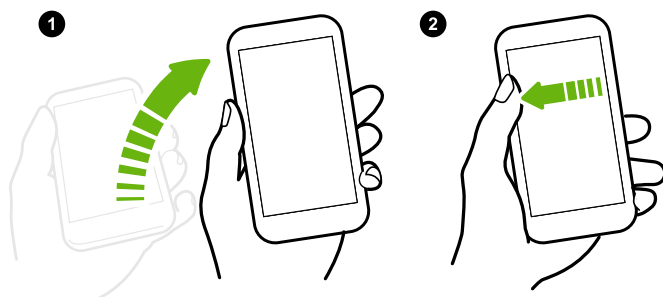

Se till att du inte vidrör skärmen när telefonen vibrerar.


Vakna till HTC BlinkFeed

Gå från viloläge till HTC BlinkFeed utan att sträcka dig efter STRÖM-knappen.



Om du har konfigurerat ett skärmlås med autentiseringsuppgifter ombeds du att autentisera innan HTC One M9 låses upp.

1. Lyft telefonen i stående läge.
2. Sveg genast åt höger från skärmens vänstra sida.

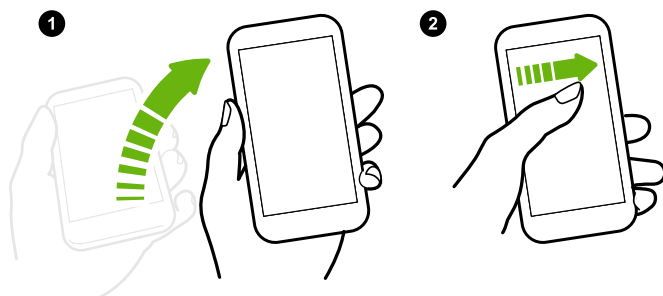


Se till att du inte vidrör skärmen när telefonen vibrerar.

Starta kameran automatiskt med Motion Launch Snap

När skärmen är avstängd kan du väcka telefonen direkt till Kamera-appen.

- Tryck på och håll ned knappen VOLYM UPP eller VOLYM NER och lyft sedan upp telefonen i liggande läge.
- Eller lyft först upp telefonen i liggande läge och tryck direkt på knappen VOLYM UPP eller VOLYM NER.

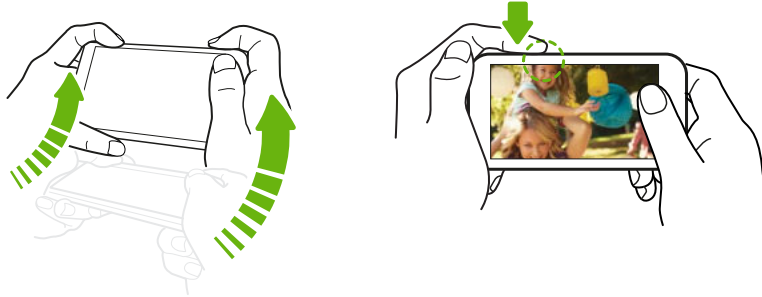

Om du har konfigurerat ett skärmlås med autentiseringsuppgifter ombeds du att autentisera när du avslutar Kamera-appen.


Ring med Snabbsamtal

När skärmen är avstängd och HTC One M9 är i viloläge, kan du enkelt ringa ett samtal genom att svepa och använda röstkommandon.



- Funktionen är kanske inte tillgänglig för alla språk.
- Kontrollera att **Motion Launch-gester** och **Snabbsamtal** är aktiverade i **Inställningar > Skärm och gester > Motion Launch-gester**.
- Om du har ställt in ett skärmlås med inloggningsuppgifter kommer du att bli ombedd att ange dina inloggningsuppgifter innan du kan ringa.

1. Lyft telefonen i stående läge.
2. Svep genast nedåt från skärmens övre sida.

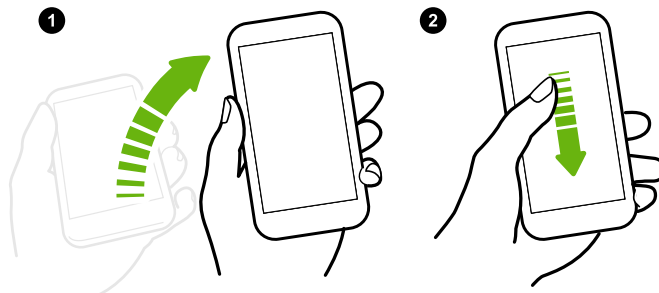

3. När du ser mikrofonikonen på skärmen, håll telefonen nära munnen och säg sedan "Ring" följt av kontaktnamnet. Säg t.ex. "Ring Jennifer".
4. Sedan kan du göra något av följande:

- Om det finns flera kontakter med samma förnamn, säg det fullständiga namnet för den kontakt du vill ringa.
- Om en kontakt har flera telefonnummer, kommer du att se följande:

1. [fullständigt namn] Hem
2. [fullständigt namn] Mobil
3. [fullständigt namn] Arbete

Säg bara objektnumret för den du vill ringa. Säg till exempel "2" för att ringa det andra.

Eller säg det fullständiga namnet och typ av telefonnummer som visas på skärmen. Säg till exempel "Jennifer Singer mobil".

- Om du blir ombedd att bekräfta, säg "Ja" eller "Nej".
- För att avbryta samtalet, säg "Avbryt".

Förbigå skärmlås för Snabbsamtal

Om du har ställt in ett skärmlås med inloggningsuppgifter, kan du ställa in HTC One M9 att hoppa över säkerhetsskärmen så att du direkt kan ringa samtal med Snabbsamtal.

1. Svep nedåt med två fingrar från den övre delen av skärmen för att öppna Snabbinställningar.



2. Tryck på  > Skärm och gester eller Skärm, gester och knappar.
3. Tryck på Motion Launch-gester.
4. Välj alternativet Kringgå säkerhetsskärmen.

Låsskärm

Ställa in ett skärmlås

Hjälp till att skydda din personliga information och förhindra andra från att använda HTC One M9 utan din tillåtelse.

Välj att ställa in ett grafiskt lösenord, numerisk PIN-kod eller något annat medel för att göra din telefon säkrare. Du kommer att uppmanas att låsa upp skärmen varje gång som HTC One M9 slås på eller när den varit inaktiv under en viss tidsperiod.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Säkerhet**.
2. Tryck på **Skärmlås**.
3. Välj ett skärmlåsalternativ och ställ in skärmlåset.
4. Tryck på **Lås telefon efter** och ange sedan tidsgränsen innan skärmen ska låsas.



Du kan även avmarkera **Gör mönster synligt** eller **Gör lösenord synliga** om du inte vill att skärmlåset ska visas när du anger det på skärmen.

Konfigurera Smart Lock

Konfigurera telefonen så att den känner igen ditt ansikte eller en annan betrodd enhet innan du kan låsa upp skärmen.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Säkerhet**.
2. Tryck på **Skärmlås**, välj sedan och konfigurera ett skärmlås.
Detta kommer att vara din reservmetod för skärmlås.
3. På Säkerhet-skärmen tryck på **Smart Lock**.
4. Bekräfta skärmlåset.
5. Välj vad du vill att telefonen ska upptäcka innan den låser upp.
6. Följ anvisningarna på skärmen.
7. Tryck på **Lås telefon efter** och ange sedan tidsgränsen innan skärmen ska låsas.

För att göra Smart Lock säkrare och tryggare kan du träna HTC One M9 att känna igen ditt ansikte i olika situationer, t.ex. när du bär glasögon eller har skägg.

Tryck på **Smart Lock**, bekräfta skärmlåset, tryck sedan på **Betrott ansikte** > **Förbättra ansiktsmatchning**. Följ anvisningarna på skärmen.

Slå på eller stänga av meddelanden på låsskärmen

Du kan välja att slå på eller stänga av meddelanden på låsskärmen.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Ljud och meddelande**.
2. Tryck på **När enheten är låst** > **Visa inga meddelanden**.



Om du ändrar dig senare kan du trycka på **Visa allt meddelandeinnehåll** för att slå på meddelanden på låsskärmen.

Interagera med meddelanden på låsskärmen

Förutom att se meddelanden på låsskärmen kan du också interagera med dem.

1. Tryck två gånger på ett meddelande för att gå direkt till motsvarande app.
2. För att se hela listan över meddelanden på låsskärmen, svep nedåt på låsskärmen. Du kan trycka på ett tomt område på skärmen för att återgå till låsskärmen.
3. Svep åt vänster eller höger på meddelandet för att ta bort det.
4. Tryck och håll ner ett meddelande för att se mer relaterad information.
5. Tryck på  för att prioritera eller blockera meddelanden från den relaterade appen.

HTC BlinkFeed Meddelanden

Då och då kommer du att se HTC BlinkFeed-meddelanden, t.ex. förslag på en närliggande restaurang eller en rekommenderad artikel.

1. Dubbeltryck på meddelandet för att se hela meddelandet.
För restaurangrekommendationer, tryck på  eller meddelandetexten.
2. Tryck på meddelandet igen för att få mer information om restaurangrekommendationen eller för att läsa artikeln i HTC BlinkFeed.



Om du inte vill se restaurangrekommendationer på låsskärmen, gå till HTC BlinkFeed och tryck sedan på  >  > **Inställningar** > **Meddelande på låsskärmen**. Rensa sedan alternativet **Slå ihop måltider**.

Ändra låsskärmens genvägar

För att ändra appar (eller andra genvägar) på låsskärmen, ändra de som finns i startfältet. För mer information, se [Startfältet](#) på sidan 63.

Ändra bakgrund för låsskärmen

Använd startsidans bakgrund eller valfri bild som du har tagit med kameran som bakgrund för låsskärmen.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Skräddarsy**.
2. I Låsskärm, tryck på **Ändra bakgrund**
3. I popup-menyn, tryck på **Använd bakgrund på startsidan** eller **Använd anpassad bakgrund** för att välja ett foto från Galleri.

Inaktivera låsskärmen

Vill du slippa att låsa upp telefonen varje gång du väcker den? Du kan inaktivera låsskärmen i Inställningar.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Säkerhet**.
2. Tryck på **Skärmlås** > **Ingen låsskärm**.

För att låsa skärmen igen, tryck på inställningarna i Säkerhet, sedan på **Skärmlås** > **Låsskärm**.

Meddelanden


Meddelandepanelen

Meddelandeikoner informerar dig om nya meddelanden, kalenderhändelser, larm och pågående aktiviteter som nedladdning av filer.



När du ser meddelandeikonerna, öppna meddelandepanelen för att kontrollera detaljerna i meddelandena du fått.

För att öppna meddelandepanelen, glid ner från skärmens ovkant.

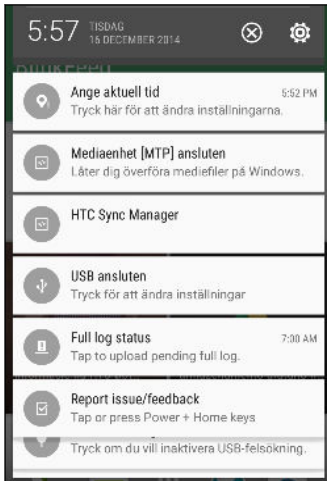

- För en del meddelanden kan du vidta omedelbara åtgärder. Till exempel peka på ett meddelande om missat samtal för att ringa tillbaka eller svara med ett textmeddelande.
- Tryck på meddelandeikonen till vänster för att öppna motsvarande program.
- För att ta bort ett enda meddelande i listan, dra det till vänster eller höger. För att avfärda alla meddelanden och stänga meddelandefältet trycker du på

Om du har flera meddelanden kan du rulla ner listskärmen för att se alla.



Du kan ändra vilka programmeddelanden du vill ta emot. Se [Hantera programmeddelanden](#) på sidan 53.

Hantera programmeddelanden

Du kan ställa in prioriteten för programmeddelanden eller helt blockera meddelanden för appar som du inte vill bli informerad om.

1. På Startsidan tryck på **☰** > **Inställningar** > **Ljud och meddelande**.
2. Tryck på **Programmeddelanden** och sedan på en app som du vill hantera.


Du kan även trycka och hålla ner ett meddelande i meddelandepanelen och sedan trycka på **i**.

3. Tryck på **På/av**-knappen bredvid Blockera eller Prioritet beroende på vad du vill göra.

Inställningar för programmeddelanden tillämpas på meddelanden i panelen Meddelanden och låsskärmen.

Notification LED

Meddelandelysdioden visar en:

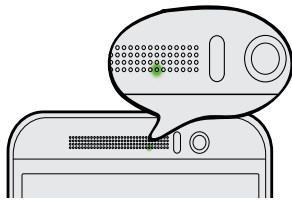

- Lampa med fast grönt sken när HTC One M9 är ansluten till nätadaptern eller datorn och batteriet är fulladdat.
- Blinkande grön lampa när du har ett väntande meddelande.
- Lampa med fast orange sken när batteriet laddas.
- Blinkande orange lampa när batterinivån är mycket låg.

Välja när meddelande-LED ska blinka

Du kan ändra när den ska blinka och vilka program som använder lysdioden när det finns nya meddelanden.

1. På Startsidan tryck på **☰** > **Inställningar** > **Ljud och meddelande**.
2. Under Meddelande tryck på **Blinkmeddelanden**. Välj om du alltid vill att lysdioden ska blinka eller bara när skärmen är avstängd.
3. Tryck på **Ljusmeddelanden för appar**. Välj vilka programmeddelanden du vill att lysdioden ska blinka för.




I andra program, kontrollera dess inställningar för att ta reda på om de har ett alternativ för att blinka med lysdioden.

Arbeta med text

Markera, kopiera och klistra in text

I HTC-program som t.ex. E-post och Meddelanden kan du markera och kopiera text, och sedan klistra in eller dela den.

1. Tryck och håll ner på ett ord.
2. Dra i start- och slutpunkten för att markera önskad text.

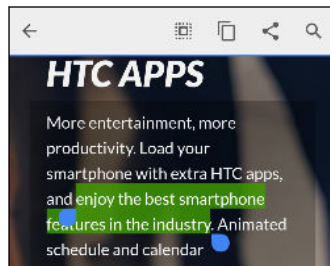

3. När du har markerat texten du vill kopiera trycker du på .
- Den markerade texten kopieras då till urklipp.
4. I ett textfält (t.ex. medan du skriver ett e-postmeddelande), tryck och håll intryckt där du vill klistra in texten.
5. Tryck på  eller **Klistra in**.

Dela text

1. När du har markerat texten du vill dela trycker du på .
2. Välj var du ska klistra in och dela den markerade texten som t.ex. i ett e-postmeddelande eller en statusuppdatering på ett socialt nätverk.

HTC Sense-tangentbord

Det går snabbt och korrekt att skriva med HTC Sense-tangentbordet.

- Ordprediktion sparar även tid. I takt med att du skriver kommer det upp ordförslag som du kan välja från. Du kan t.o.m. lägga till ord i den prediktiva ordlistan. Se [Mata in text med ordtolkning](#) på sidan 56.
- Du kan mata in ord genom att prata. Se [Tala in textinmatning](#) på sidan 57.
- Slå på Trace-tangentbordet så att du kan skriva ord genom att endast svepa fingret från en bokstav till en annan. Se [Använda Trace-tangentbord](#) på sidan 57.
- Svep bara till höger för att öppna siffer- och symboltangentbordet. Eller svep till vänster för att ändra språk.
- Tangenterna har sekundära nummer, skiljetecken och andra tecken som du kan infoga utan att behöva växla till siffer- och symboltangentbordet.

Exempelvis, tryck och håll ner en tangent på första raden för att infoga en siffra.

- Välj från en massa olika smileys.
- Visa eller dölj piltangenterna för navigering på tangentbordet. Om du aktiverar piltangenterna i Inställningar visas de endast på porträtttangentbordet.

Mata in text

Tangentbordet på skärmen blir tillgängligt när du trycker på ett programs textfält.

Tryck på tangenterna på tangentbordet på skärmen för att mata in bokstäver och siffror, interpunktion och symboler.

- Tryck på  för att mata in en stor bokstav. Tryck två gånger för att slå på caps lock.
- Tryck och håll in tangenter med grå tecken längst upp för att skriva in siffror, symboler eller bokstäver med diakritiska tecken. Vissa tangenter har flera tecken eller diakritiska tecken associerade till sig.
- Sveg höger för att visa siffror och symboltangenter. För att återgå till huvudtangentbordet, svep vänster.
- Tryck på  för att stänga tangentbordet på skärmen.



För att öppna tangentbordsinställningarna, tryck och håll ner på kommatangenten om du ser  ovanför tangenten. Eller gå till **Inställningar > Språk och tangentbord > HTC Sense Input**.

Välja en tangentbordslayout

Välj en tangentbordslayout som passar din skrivstil.

1. Gå till Inställningar och tryck sedan på **Språk och tangentbord > HTC Sense Input**.
2. Tryck på **Tangentbordsval > Tangentbordstyper**.
3. Välj den tangentbordslayout som du vill använda.

Välja och växla mellan tangentbordsspråk

Om flera tangentbordsspråk finns tillgängliga på HTC One M9 kan du välja vilka språk som ska aktiveras för tangentbordet på skärmen.

1. Gå till Inställningar och tryck sedan på **Språk och tangentbord > HTC Sense Input**.
2. Tryck på **Tangentbordsval** och välj sedan önskat språk.

Gör följande för att ändra tangentbordsspråk:

- Sveg vänster på tangentbordet på skärmen (ej tillgängligt om du använder trace-tangentbord).
- Tryck på språktangenten, t.ex. **EN** tills du ser det tangentbordsspråk som du vill använda.
- Tryck och håll ner språktangenten och dra sedan fingret till det tangentbordsspråk som du vill använda.

Mata in text med ordtolkning

Har du någonsin börjat skriva något som du inte är säker på hur man stavar? Med ordprediktion visas det ordförslag just ovanför tangentbordet.



Ordprediktion och tolkning av nästa ord är aktiverat som standard.

Gör något av följande för att mata in text med prediktivt läge:

- Trycka på mellanslagstangenten för att infoga ett markerat ord i förslagslistan.
- Trycka på ett ord i förslagslistan.
- Trycka på pilen intill förslagslistan för att visa fler alternativ.



Om du råkat välja ett felaktigt ord från förslagslistan för vissa tangentbordsspråk såsom engelska och spanska, kan du gå tillbaka och ändra det genom att trycka på ordet och välja ett annat förslag.

Ställa in ett andra språk för ordtolkning

Du kan ställa in ordtolkningen så att den blir tvåspråkig. Medan du skriver visas ordförslag på de språk som du har valt.



Den här funktionen är endast tillgänglig för latinska språk.

1. Gå till Inställningar och tryck sedan på **Språk och tangentbord > HTC Sense Input**.
2. Tryck på **Tangentbordsval > Tvåspråkig texttolkning** och välj sedan önskat språk.

Lägga till ord i ordlistan

För vissa tangentbordsspråk såsom engelska och spanska, kan du lägga till ofta använda beteckningar och förkortningar till ordboken för ordtolkning för att sedan enkelt hitta dem i förslagslistan.



Den här funktionen är endast tillgänglig för latinska språk.

1. Gå till Inställningar och tryck sedan på **Språk och tangentbord > HTC Sense Input**.
2. Tryck på **Egen ordlista > +**.
3. Skriv in ett ord.
4. Tryck på **OK**.



Medans du matar in text med standardtangentbordslayouten, när du trycker på ett förslagsord som inte finns i ordlistan (vanligtvis det första ordet som visas i förslagslistan) lagras det automatiskt.

Redigera eller ta bort ord i ordboken

1. Gå till Inställningar och tryck sedan på **Språk och tangentbord > HTC Sense Input**.
2. Tryck på **Egen ordlista**.
 - För att redigera ett ord, tryck på objektet i listan.
 - För att ta bort objekt från ordlistan, tryck på  > **Radera**. Välj de ord som du vill ta bort och tryck på **Radera**.

Använda Trace-tangentbord

Istället för att trycka på knapparna på skärmtangentbordet kan du "spåra" för att skriva in ord.



Den här funktionen är endast tillgänglig för latinska språk.

1. Slå på Trace-tangentbord i **Inställningar > Språk och tangentbord > HTC Sense Input**.
2. På skärmtangentbordet, mata in ett ord genom att föra fingret från en bokstav till en annan.
3. Lyft fingret när inmatningen är klar.
4. Om du vill fortsätta att skriva in text, svep med fingret över bokstäverna igen för att ange nästa ord.



Om ordet som visas efter att du har sparat inte är det du vill så kan du:

- Trycka på ett ord i förslagslistan.
- Trycka på pilen intill förslagslistan för att visa fler alternativ.

Tala in textinmatning

Har du inte tid att skriva? Försök att mata in orden genom att säga dem.

1. Tryck på ett område där du vill ange text.
2. På tangentbordet på skärmen, tryck och håll på .
3. När du ser den animerade mikrofonknappen och orden "Tala nu", säg de ord du vill mata in.



Ställ in röstinmatningsspråk genom att trycka på språkfältet ovanför mikrofonknappen. Du kan välja ett eller flera språk. Tillgängliga språk kan variera.

4. Om ett ord inte överensstämmer med vad du sagt och är understruket, tryck på det understrukna ordet för att radera det eller se fler alternativ.
5. Ange interpunktion genom att uttala dess namn (t.ex. genom att säga "komma").

HTC hjälp

Har du problem med maskinvara eller anslutning?

Innan du ringer support kan du först använda Hjälp-appen för att problemsöka eller utföra diagnostik på telefonen. Det hjälper dig att hitta orsaken till problemet, och att bedöma om du kan lösa problemet eller behöver kontakta support.

Från Startsidan tryck på  och sedan på **Hjälp**.



Om HTC Hjälp inte är förinstallerat på telefonen, kan du hämta det från Google Play.

Personanpassa

Teman

Vad är Teman?

Teman gör det snabbt och enkelt för dig att anpassa HTC One M9 med bakgrunder, ljud, ikoner m.m.

Logga in på ditt HTC-konto för att söka efter tillgängliga teman i Teman store, eller skapa ett eget tema.

Ladda ner teman

Hitta och ladda ner färdiga teman som gör det enkelt för dig att anpassa din HTC One M9.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Teman**.
2. Tryck på **Komma igång**.
3. Logga in med önskat konto.
4. På skärmen Rekommenderas, svep åt vänster eller höger under varje kategori för att bläddra bland rekommenderade objekt.
5. För att se alla tillgängliga objekt för en kategori, svep åt vänster och tryck på **Visa alla**.
6. Tryck på ett objekt för att se detaljskärmen.
7. Tryck på **Hämta**.

För att tillämpa temat efter att det har laddats ner, tryck på **Verkställ**. Om temat har anpassade ljud, kommer alla dina ringsignaler och andra signaler också att ändras.

Bokmärka teman

Medan du bläddrar bland teman kan du bokmärka dem så att du kan lätt hitta dem senare.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Teman**.
2. Bläddra bland kategorier för att hitta något du gillar.
3. Tryck på objektet och sedan på . Du hittar bokmärket i Mina teman. Se [Hitta dina teman](#) på sidan 61.



Du kan ta bort bokmärket genom att trycka på  igen.

Skapa ditt eget tema från grunden

Du kan skapa och anpassa ditt eget tema och till och med dela det till andra för nedladdning.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Teman**.
2. Tryck på  > **Välj bild för startside** för att ställa in huvudbakgrund för ditt tema.
3. Välj en bild i Galleri eller ta ett foto med Kamera.
4. Flytta eller förstora beskärningsrutan till den del av bilden som du vill inkludera och tryck på **Klar**.
5. Tryck på **Nästa**.
6. Svep uppåt eller neråt till den förinställda stil som ska väljas för ditt tema.
Om du inte vill anpassa ditt tema mer, tryck på **Nästa** för att spara ditt tema.
7. Tryck på **Redigera**, tryck sedan på den kategori som du vill anpassa och experimentera med inställningarna tills du är nöjd.
8. När du är klar, tryck på **Förhandsgranskning** för att se hur ditt tema kommer att se ut.
9. Tryck på **Avsluta**, ange sedan namn för temat och tryck på **OK** för att spara det.
För att använda temat direkt, se till att du har valt alternativet **Tillämpa detta tema nu**.

Redigera ett tema

Efter att du har skapat ett tema kan du fortfarande redigera det.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Teman**.
2. Tryck på  > **Mina teman** > **Mitt nuvarande tema**.
3. Utför önskade ändringar i temat.
4. Tryck på **Spara** för att uppdatera nuvarande tema.

Mixa och matcha teman


Efter att du har valt ett tema kan du mixa och matcha delar från andra teman som t.ex. ljud, ikoner, bakgrunder m.m.



För att mixa och matcha teman måste du först hämta temakomponenter från katalogen.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Teman**.
2. Tryck på  > **Mina teman** > **Mitt nuvarande tema**.
3. Tryck på **Färg** och välj ett färgschema.
4. Tryck på någon av de andra kategorierna som du vill ändra.
5. Tryck på ett objekt i kategorin. Om kategorin är tom, tryck på  och välj en av samlingarna att välja ett tema från.
6. Tryck på **Verkställ** för att verkställa ändringen till ditt nuvarande tema.

- Tryck på  tills du ser skärmen för att mixa och matcha. Fortsätt utföra ändringar tills du är nöjd med resultatet.

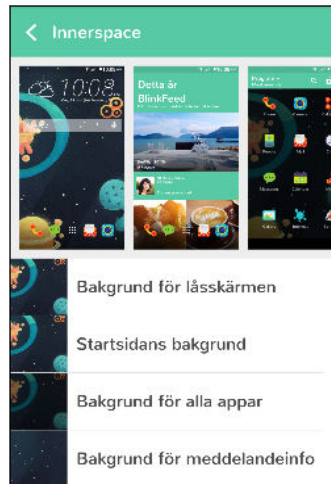

- Tryck på **Spara kopia** för att spara ditt nya tema, eller tryck på **Spara** om du redigerar ett kopierat tema.

Hitta dina teman

Teman som du skapat eller laddat ner kan hittas i din tema kollektion. Du hittar även de teman som har du bokmärkt.

- Från Startsidan tryck på  och sedan på **Teman**.
- Tryck på  > **Mina teman**.

Dela teman

Dela teman, bakgrunder, ikoner och mer med dina vänner och familj.

- Från Startsidan tryck på  och sedan på **Teman**.
- Leta upp det tema som du vill dela och tryck på det för att visa informationen.
- När du visar informationssidan för valfritt objekt i katalogen, tryck på  för att dela det.

Ta bort ett tema

Du kan ta bort ett tema om du inte längre vill ha det på telefonen.

- Från Startsidan tryck på  och sedan på **Teman**.
- Tryck på  > **Mina teman** och svep till fliken **Min kollektion**.
- Tryck på  > **Ta bort**.
- Tryck på de teman som du vill ta bort från din kollektion.
- Tryck på **Ta bort**.

Om temat du bort används för närvarande, kommer det fortfarande att tillämpas på HTC One M9 tills ett annat tema tillämpas.

Fler sätt för att anpassa

Anpassade inställningar

Utöver att använda Teman kan du även få din HTC One M9 att se ut och låta som du vill i Inställningar.

- Välj en ringsignal och andra ljud som du vill använda. Se [Ringsignaler, meddelandeljud och alarm](#) på sidan 62.
- Anpassa din startsida med en annan bakgrund. Se [Startsidans bakgrund](#) på sidan 62.
- För låsskärmen kan du använda samma bakgrund som på Startside eller välja en annan bakgrund. Se [Ändra bakgrund för låsskärmen](#) på sidan 51.
- Ändra teckensnitt. Se [Ändra skärmens typsnitt](#) på sidan 63.
- Ändra program i startfältet. Se [Startfältet](#) på sidan 63.
- Fyll din startsida med widgetar och genvägar. Se [Lägga till widgetar på Startside](#) på sidan 64 och [Lägga till genvägar på startsidan](#) på sidan 64.
- Behöver du en till widgetpanel? Se [Lägga till eller ta bort en widgetpanel](#) på sidan 65.
- Ställ in HTC BlinkFeed eller en widgetpanel som din huvudstartside. Se [Ändra huvudstartside](#) på sidan 66.
- Ordna dina program. Se [Ordna program](#) på sidan 67.

Ringsignaler, meddelandeljud och alarm

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Skräddarsy**.
2. I Ljud kan du välja olika ljud för ringsignal, systemmeddelande och alarm.

Gå till programmen Meddelanden, E-post och Kalender för att välja ljud för nya meddelanden, e-post respektive händelsepåminnelser.



Vill du att alarmen ska vara högre men meddelanden mer diskreta? I Inställningar tryck på **Ljud och meddelande** > **Volym** och ställ in volymnivån för varje ljudtyp.

Startsidans bakgrund

Välj bland tillgängliga bakgrunder eller använd en bild du har tagit med kameran.

1. Tryck på och håll ned ett tomt utrymme på en widgetpanel.
2. I popup-menyn, tryck på **Ändra startsidans bakgrund**.
3. Välj varifrån du vill välja en bakgrund.

För att använda ett foto som du tagit med kameran, tryck på **Galleri**, välj och beskär ett foto och tryck sedan på **Klar**.

Ändra skärmens typsnitt

Du kan ändra teckensnitt och teckenstorlek på texten eller så kan du ladda ner nya typsnitt på nätet.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Skräddarsy**.
2. Under Typsnitt tryck på **Typsnitt** och välj ett av de inbyggda teckensnitten eller tryck på  för att gå online och hämta nya typsnitt.
3. Tryck på **Teckensnittsstorlek** för att välja storlek på typsnittet.

Ladda ner typsnitt


Du måste vara inloggad på ditt HTC-konto för att hämta typsnitt.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Skräddarsy**.
2. Under Typsnitt tryck på **Typsnitt** och sedan på .
3. Tryck på  för att välja en kategori.
4. Välj ett typsnitt och tryck sedan på **Hämta**.
5. Tryck på **Verkställ**.

Startfältet

Startfältet ger dig tillgång till ofta använda program (och andra genvägar) med ett enda tryck. Du kan byta ut programmen i startfältet mot program som du ofta använder.

1. Tryck och håll ner på programmet som du vill ersätta, och dra ut det till .

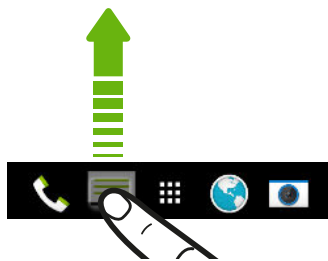

2. Tryck på  för att gå till skärmen Program.
3. Tryck och håll på ett program och dra det sedan till den lediga platsen i startfältet.



- Du kan även gruppera program på startfältet till en mapp. Se [Gruppera program på widgetpanelen och startfältet](#) på sidan 67.
- Programmen (eller andra genvägar) på låsskärmen är samma som de som visas i startfältet.

Lägga till widgetar på Startsidea

Widgetar ger snabb tillgänglighet för viktig information och medieinnehåll. Välj från ett urval av widgetar och lägg till de mest användbara på din startsidea.

1. Tryck på och håll ned ett tomt utrymme på en widgetpanel.
2. I popup-menyn, tryck på **Lägg till appar och widgetar**.
3. Tryck på ▼ > **Widgetar**.
4. Bläddra igenom widgetar eller tryck på 🔍 om du vill söka efter en specifik widget.

Vissa widgetar finns i olika stilar och storlekar.


5. Tryck och håll ner på en widget och dra den sedan till en den widgetpanel där du vill lägga till den.

Du kan även lägga till widgetar som gör det möjligt att snabbt slå på eller stänga av vissa inställningar som t.ex. Wi-Fi and Bluetooth.

Ändra en widgets inställningar

Du kan ändra grundläggande inställningar för vissa widgetar (till exempel widgeten Kontakter).

1. Tryck och håll ner på en widget på Startsidea och dra den sedan till ⚙️.

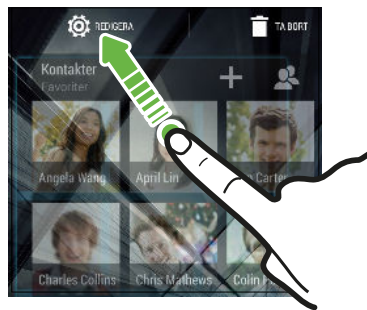

2. Anpassa inställningarna för widgeten.

Ändra storlek på en widget

Du kan ändra storlek på en del widgetar när du har lagt till dem på startsidan.

1. Tryck och håll ned en widget på startsidan och lyft sedan på fingret. Om en ram visas så innebär det att widgetens storlek kan ändras.
2. Dra ramens sidor för att öka eller minska widgetens storlek.

Lägga till genvägar på startsidan

Placera program som du ofta använder på valfri widgetpanel på startsidan. Du kan även lägga till genvägar till inställningar som du använder ofta, bokmärkta webbsidor m.m.

1. Tryck på och håll ned ett tomt utrymme på en widgetpanel.
2. I popup-menyn, tryck på **Lägg till appar och widgetar**.
3. Tryck på ▼ > **Program** eller **Genvägar**.

4. Rulla igenom programmen eller genvägarna eller tryck på  om du istället vill söka.
5. Tryck och håll ner på ett program eller en genväg och dra den sedan till en widgetpanel där du vill lägga till den.



För att lägga till ett program från Program, tryck på och håll ned programmet och dra det sedan till en widgetpanel.

Redigera startsidepaneler

Lägga till eller ta bort en widgetpanel



- Du kan inte lägga till en ny widgetpanel om du redan har uppnått det maximala antalet.
- HTC BlinkFeed visas alltid som den första panelen (om den inte tas bort). En widgetpanel kan inte läggas till före HTC BlinkFeed.

1. Tryck på och håll ned ett tomt utrymme på en widgetpanel.
2. I popup-menyn, tryck på **Hantera startsidans sidor**.
3. För att lägga till en ny widgetpanel, svep åt vänster tills du ser -ikonen och tryck på den.
4. För att ta bort en widgetpanel, svep åt vänster eller höger tills du ser panelen och tryck sedan på **Ta bort**.
5. Tryck på  när du är klar.

Ordna widgetpaneler




En widgetpanel inte kan flyttas och sättas in före HTC BlinkFeed.

1. På HTC BlinkFeed eller någon annan widgetpanel, svep ihop två fingrar för att anpassa Startsidan.
2. Tryck och håll ner på widgeten och dra den sedan åt vänster eller höger till önskad plats.
3. Tryck på  när du är klar med att ordna widgetpanelerna.

Flytta en widget eller ikon

Du kan lätt flytta en widget eller en ikon från en widgetpanel till en annan.

1. Tryck och håll ned widgeten eller ikonen med ett finger.
2. Med ett annat finger, snärta åt vänster eller höger för att rotera skärmen till en annan widgetpanel.

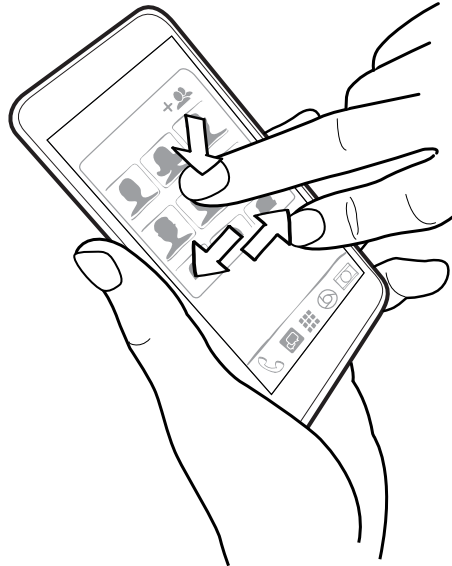

3. Släpp widgeten eller ikonen.

Ta bort en widget eller ikon

1. Tryck och håll in på widgeten eller ikonen som du vill ta bort och dra den sedan till .
2. Lyft på fingret när widgeten eller ikonen blir röd.

Ändra huvudstart sida

Ställ in HTC BlinkFeed eller en widgetpanel som din huvudstart sida.


1. Tryck på och håll ned ett tomt utrymme på en widgetpanel.
2. I popup-menyn, tryck på **Hantera startsidans sidor**.
3. Svep åt vänster eller höger tills du ser den panel som du vill använda som huvudstart sida.
4. Tryck på **Ställ in som start sida**.
5. Tryck på .



Om du trycker på  från ett program kommer du först att återgå till senaste panelen du var i. Tryck på  igen för att gå till din huvudstart sida.

Gruppera program på widgetpanelen och startfältet

1. Tryck och håll ner på ett program och dra det sedan ovanpå ett annat program för att skapa en mapp.

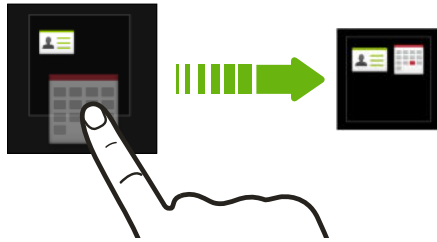

2. Tryck på mappen för att öppna den.
3. Tryck på mappfönstrets namnlist och ange sedan ett nytt namn för mappen.
4. Lägga till fler program i mappen. Tryck på **+**, välj dina program och tryck sedan på **Klar**.

Du kan även lägga till genvägar till inställningar eller information i en mapp. Lagg först till en genväg på en widgetpanel och dra den sedan till mappen.

Ta bort objekt från en mapp

1. På startfältet eller widgetpanelen, tryck på en mapp för att öppna den.
2. Tryck på och håll ned ett program eller genväg i mappen och dra sedan ut den till **☒**.

Ordna program

På skärmen Program kan du ordna program och ändra layouten.

1. Från HTC BlinkFeed eller en widgetpanel, tryck på **⋮**.
2. Tryck på **▼** och välj sedan hur du vill ordna program, till exempel i bokstavsordning.
Om du vill gruppera program i mappar eller ordna dem, välj **Anpassad**.
3. Tryck på **⋮** > **Rutnätsstorlek** för att välja om du vill visa fler eller färre program per sida.

Flytta program och mappar

1. På skärmen Program, tryck på **▼** > **Anpassad**.
2. Tryck på **⋮** > **Omarrangera appar**.
3. Tryck på och håll ned ett program eller en mapp och gör sedan något av följande:
 - Dra programmet eller mappen till en annan plats på samma sida. Vänta tills upptaget-ikonerna försvinner innan du släpper upp fingret.
 - Dra programmet eller mappen till **↙** eller **↗** för att flytta dem till en annan sida.
4. När du är klar med att flytta program och mappar trycker du på **✓**.

Gruppera program i en mapp

1. På skärmen Program, tryck på **▼** > **Anpassad**.
2. Tryck på **⋮** > **Omarrangera appar**.

3. Tryck och håll ner på ett program och dra det sedan ovanpå ett annat program för att skapa en mapp.
4. Lägg till fler program genom att dra varje program över till mappen.
5. Namnge mappen genom att öppna mappen, tryck på namnlisten och ange sedan ett namn för mappen.
6. Tryck på ✓ när du är klar.

Ta bort program från en mapp

1. På skärmen Program, tryck på ▼ > **Anpassad**.
2. Tryck på ■ > **Omarrangera appar**.
3. Tryck på mappen för att öppna den.
4. Tryck och håll ner på en app och dra ut den till skärmen Program. Vänta tills upptaget-ikonen försvinner innan du släpper upp fingret.
5. När du är klar med att ta bort program trycker du på ✓.


Dölja eller ta fram program

1. På skärmen Program, tryck på ■ > **Dölj/ta fram appar**.
2. Välj de program som du vill dölja, eller avmarkera deras kryssruta för att ta fram dem.
3. Tryck på **Klar**.

HTC BlinkFeed

Vad är HTC BlinkFeed?

Få det senaste om dina intressen eller håll kontakten med vänner direkt i HTC BlinkFeed. Ställ in de sociala nätverk, nyhetskällor m.m. som ska visas.

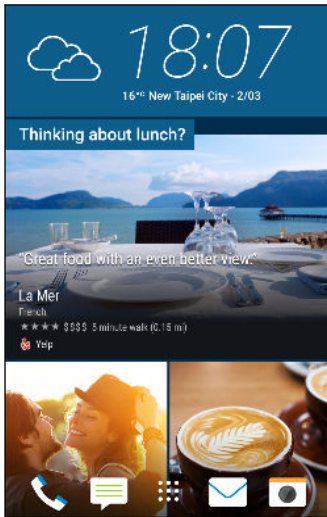

- Svep uppåt eller nedåt för att bläddra bland nyheterna i HTC BlinkFeed.
- Tryck på rutorna med rekommendationer för intressepunkter och restauranger för att hämta vägbeskrivningar, läsa recensioner m.m.
- Tryck på en platta för att visa innehållet eller kommentera ett inlägg eller en statusuppdatering.
- Medan du tittar på en nyhetsartikel, svep åt vänster eller höger för att se fler nyheter.
- Skrolla högst upp och dra ner skärmen för att uppdatera strömningen manuellt.
- Svep åt höger i HTC BlinkFeed för att öppna den utskjutbara menyn där du kan välja vilken typ av flöden eller anpassade ämnen som ska visas.



Du ser klockwidgeten i HTC BlinkFeed om du har ställt in HTC BlinkFeed som huvud Startsidan.

Slå på eller stänga av HTC BlinkFeed

1. På Startsidan svep ihop två fingrar.



2. Tryck på .

3. Gör ett av följande:

- För att slå på HTC BlinkFeed, svep åt höger tills du ser **+BlinkFeed** och tryck på den.



- För att stänga av HTC BlinkFeed, svep till miniatyren och tryck sedan på **Ta bort**.

Rekommendationer om restauranger

Vet du inte vad du ska äta? Få rekommendationer om restauranger i närheten i HTC BlinkFeed.



Se till att du får HTC Sense Home behörighet för att komma åt din plats. Se [Ställa in HTC Sense Home widget](#) på sidan 42.

1. I HTC BlinkFeed, svep åt höger för att öppna den utskjutbara menyn.
2. Tryck på  > **Inställningar**.
3. Tryck på **Meddelanden på låsskärm** och se till att **Slå ihop måltider** är markerad.

För att få rekommendationer om restauranger måste du använda HTC BlinkFeed varje dag.

Rekommendationer om restauranger kommer att visas som en bricka i HTC BlinkFeed och även på låsskärmen.

Se rekommendationer om restauranger

Se bilder på restaurangen, få vägbeskrivningar till restaurangen och mer.

1. När du ser en bricka för en rekommendation om restaurang, tryck på den för att se mer information.
2. Du kan göra följande:
 - Tryck på foto-brickan eller **Visa foton** för att bläddra bland foton på restaurangen.
 - Tryck på kart-ikonen eller adressen för att se platsen i Google Maps™. Därifrån kan du få vägbeskrivningar.
 - Om du ser ett telefonnummer tryck på telefonnumret för att ringa restaurangen.
 - Om du ser siffror längst ner, tryck på en siffra för att se alternativa rekommendationer om restauranger.

Olika sätt att lägga till innehåll på HTC BlinkFeed

Anpassa HTC BlinkFeed till att visa artiklar och statusuppdateringar från dina favoritnyhetskällor, kategorier, utgåvor och appar.

Välja flöden

Få nyheter och artiklar i HTC BlinkFeed baserat på dina intressen, favoritkategorier samt populära nyhetskanaler eller webbplatser.

1. I HTC BlinkFeed, svep åt höger för att öppna den utskjutbara menyn.
2. Tryck på  > **Lägg till innehåll**.
3. Välj en kategori.
4. Välj en eller flera flödeskällor.

Du kan trycka på ett namn först för att kolla in ett särskilt flöde, tryck sedan på  för att lägga till det i HTC BlinkFeed.

Medan du bläddrar dina Favoritflöden, kan du få rekommendationer om nya berättelser eller källor som kan vara av intresse för dig. Tryck **+** på rutan där det står **Ny** för att prenumerera på dess webbplats eller kanalens flöde.

Visa innehåll från dina appar och sociala nätverk

Se dina vänners inlägg i sociala nätverk eller visa innehåll från dina HTC-appar i HTC BlinkFeed.



Du måste logga in på dina sociala nätverk för att se deras flöden i HTC BlinkFeed.

1. I HTC BlinkFeed, svep åt höger för att öppna den utskjutbara menyn.
2. Tryck på  > **Tjänster och program** och välj sedan de program och sociala nätverk du önskar.

Söka efter och lägga till ett intressant ämne

Letar du efter ett mer specifikt ämne? Söka efter och välja intressanta ämnen att visa i HTC BlinkFeed.

1. I HTC BlinkFeed, svep åt höger för att öppna den utskjutbara menyn.
2. Tryck på **Sök efter innehåll** och ange sedan det ämne du letar efter.
3. Tryck på ett resultat och tryck sedan på  för att lägga till det i Anpassade ämnen.

Prenumerera på flera regionala utgåvor

Vill du hålla dig uppdaterad om aktuella händelser i mer än en region? Du kan visa en eller flera utgåvor av ditt val i HTC BlinkFeed.

1. I HTC BlinkFeed, svep åt höger för att öppna den utskjutbara menyn.
2. Tryck på  > **Lägg till innehåll**.
3. Tryck på  och välj sedan en plats eller region.
4. Välj flödeskällor att lägga till.

Anpassa flödet Favoriter

Gå till flödet Favoriter för att se en blandning av trendande artiklar och statusuppdateringar från källor du lagt till. Du kan även ställa in flödet Favoriter att bara visa artiklar från dina favoritnyhetsskällor, kategorier och appar.



Du kan inte lägga till anpassade ämnen och RSS:er till Favoriter.

1. I HTC BlinkFeed, svep åt höger för att öppna den utskjutbara menyn.
2. Tryck på  > **Inställningar** > **Välj favoritämnen**.
3. Välj flödeskällor som du vill ska visas i Favoriter.

Spara artiklar till senare

Har du inte tid att läsa den där eventuellt intressanta artikeln? Du kan lägga till artiklar som bokmärken i din läslista.

Gör ett av följande:

- När en artikel visas, tryck på .
- I HTC BlinkFeed, tryck och håll ner på rutan för den artikel som du vill lägga till som bokmärke. Tryck sedan på **Läs senare**.

För att komma åt läslistan på HTC BlinkFeed, svep åt höger och tryck sedan på **Nyhetsläslista** från den utskjutbara menyn.

Posta på dina sociala nätverk

Du kan enkelt posta en statusuppdatering från HTC BlinkFeed.



Du måste logga in på ditt sociala nätverk innan du kan skicka en statusuppdatering från HTC BlinkFeed.

1. I HTC BlinkFeed, svep åt höger för att öppna den utskjutbara menyn.
2. Tryck på  > **Skriv** och välj sedan ett socialt nätverk.
3. Skriv din statusuppdatering och posta den på ditt sociala nätverk.

Ta bort innehåll från HTC BlinkFeed

Oavsett om det är en ruta eller ett helt flöde, kan du ta bort innehåll som du inte vill se i HTC BlinkFeed.

- För att ta bort en ruta, tryck in och håll ner den ruta som du vill ta bort och tryck sedan på **Ta bort**.
- För att ta bort en flödeskälla, tryck på  > **Ta bort innehåll** i den utskjutbara menyn. Välj ett eller flera objekt och tryck sedan på **Ta bort**.

Om du vill avbryta prenumerationen på en lokal utgåva, tryck på  på skärmen Ta bort innehåll. Tryck på **Ta bort utgåvor**, välj ett eller flera objekt och tryck sedan på **Ta bort**.


Kamera

Kamerans grunder

Kameraskärm

Ta fantastiska foton och videor med kameran.

1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna appen Kamera.
2. Tryck på  för att se alla kontroller på sökarskärmen.

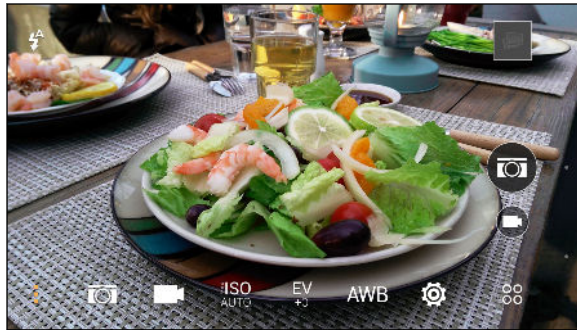

Välj en scen som ska användas för att ta foton.



Välj en scen som ska användas för att spela in videor.



Du kan välja en ISO-nivå eller ställa in den på Auto igen. Högre ISO fungerar bäst i svag belysning.



Välj en scensättning för exponeringen. Högre exponering fångar mer ljus i dina foton eller videor.



Välj en scensättning för vitbalans som matchar dina aktuella ljusförhållanden.



Välj mellan mer grundläggande och avancerade kamerainställningar.

Välja ett bildtagningsläge

Växla till det bildtagningsläge som ska användas för att ta bilder eller videoklipp.

På sökarens skärm tryck på  och sedan på ett bildtagningsläge.

Du kan även bara svepa över sökarens skärm för att växla mellan bildtagningslägen:

- I liggande visning svep från skärmens övre eller nedre kant.
- I stående visning svep från skärmens vänstra eller högra kant.

Zooma

- Innan du tar en bild eller video, svep med två fingrar isär för att zooma in eller ihop för att zooma ut.
- När du spelar in video kan du fritt zooma in eller ut under inspelning.

Slå på eller stänga av kamerablixten

Tryck på blixtikonen för att välja blytläge.

När du använder läge **Blixt på** eller **Automatisk blixt** ställer kameran själv på ett intelligent sätt in bästa blytljusstyrka för din bild.

Ta ett foto

1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna appen Kamera.
2. Byt till **Kamera**-läge du inte är i det här läget. Se [Välja ett bildtagningsläge](#) på sidan 74 för detaljer.
3. Rikta kameran mot det du vill fotografera. Kameran justerar skärpan automatiskt efterhand som du rör på den.
4. När du är redo att ta fotot trycker du på .

Tips för att ta bättre bilder

För att ta bättre bilder med Kamera-programmet, här är några tips på vad man bör göra medans man tar bilder.

Förbättra fokus och skärpa

- HTC One M9 har autofokus, vilket fungerar bäst på ett motiv som inte rör sig för mycket. För att ändra fokus, i Sökaren tryck på motivet du vill fokusera på.
- Om motivet rör sig, i Sökaren, tryck och håll ner på motivet för att låsa fokusen.
- Du kan ställa in skärpan innan du tar ett foto i Kamera-inställningar eller justera skärpan manuellt i Fotoredigerare.

I allmänhet är det bättre att skärpa en suddig bild i stället för att minska skärpan i den.

Ta bilder med bra belysning

- HTC One M9 justerar fokus och exponering automatiskt. Om bilden är underexponerad eller om bilden är mörk i Sökaren, tryck på en del av bilden som är skuggad. Eller gör det omvända, tryck på ett välupplyst föremål i bilden om den är överexponerad. Fokusera på ett objekt med en neutral ton för en balanserad exponering. Tänk på att om du trycker på ett annat objekt kan fokusen flyttas från motivet.
- Om du använder standardinställningarna och fotot fortfarande verkar för mörkt, byt till temat Natt och placera HTC One M9 på en jämn yta för att hålla den stadig.

- Om det finns delar av bilden som är skuggade och andra delar som är för ljusa, använd HDR för att ta flera bilder med olika exponeringar och kombinera dem till ett foto. Håll stadigt i HTC One M9 eller placera den på en jämn yta när du använder HDR.
- När du tar en panoramabild, betrakta hela platsen och fokusera på ett objekt som har en neutral ton för att hålla exponeringen balanserad i den sammansatta bilden.

Andra tips

- I Kamerainställningarna, tryck på **Rutnät** att hjälpa till att rama in motivet eller förbättra kompositionen.
- Om du tar foton under lysrör eller glödlampor och det tycks vara fel på färgerna, tryck på **AWB** och välj sedan en vitbalans. Kontrollera bilden på Sökaren och välj det alternativ som visar den färg som är närmast motivets naturliga färg.
- I Kamerainställningarna, tryck på **Bildjusteringar** om du vill justera kontrast, mättnad och skärpa innan du tar fotot.
- När du tagit fotot kan du finjustera kontrast, ljusstyrka och andra inställningar i Fotoredigerare.

Spela in video

1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna appen Kamera.
2. Byt till **Kamera**-läge du inte är i det här läget. Se [Välja ett bildtagningsläge](#) på sidan 74 för detaljer.
3. När du är redo att börja spela in trycker du på .
4. Skifta fokus till ett annat motiv eller område genom att helt enkelt trycka på det på sökarskärmen.
5. Tryck på blyxtikonen för att slå på eller stänga av blixten.
6. Tryck på  för att pausa inspelningen och sedan på  för att återuppta.
7. Avsluta inspelningen genom att trycka på .

Ställa in videoupplösningen

1. Växla till **Kamera**-läge.
2. På Sökarskärmen trycker du på  för att visa kameraalternativ.
3. Tryck på .
4. Tryck på **Videokvalitet** och välj därefter en videoupplösning.

Ta ett foto när du spelar in en video – VideoPic

Använd **Normal** videoscen när du vill ta ett foto medan du spelar in en video.

1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna appen Kamera.
2. På Sökarskärmen trycker du på  för att visa kameraalternativ.

Se till att du ser -ikonen vilket betyder att **Normal**-videoscenen är markerad.

3. Tryck på  för att börja spela in.
4. Under inspelning tryck på  när du vill ta en stillbild.
5. Tryck på  för att stoppa inspelningen.

Använda volymknapparna för att ta foton och videor


I Kamera-appen kan du ställa in VOLYM-knapparna att fungera som slutare eller zoomreglage.

1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna appen Kamera.
2. På Sökarskärmen trycker du på .
3. Tryck på  > **Alternativ för volymknappen**.
4. Välj hur du vill använda volymknapparna när du är i Kamera-appen.

Stänga programmet Kamera

För att ge dig en fullständig bild av sökaren, ersätter HTC One M9 ,  och  med små punkter.

Tryck på en punkt för att visa dessa knappar igen och tryck sedan på  eller  för att stänga Kamera-appen och återgå till Startside eller den föregående skärmen.

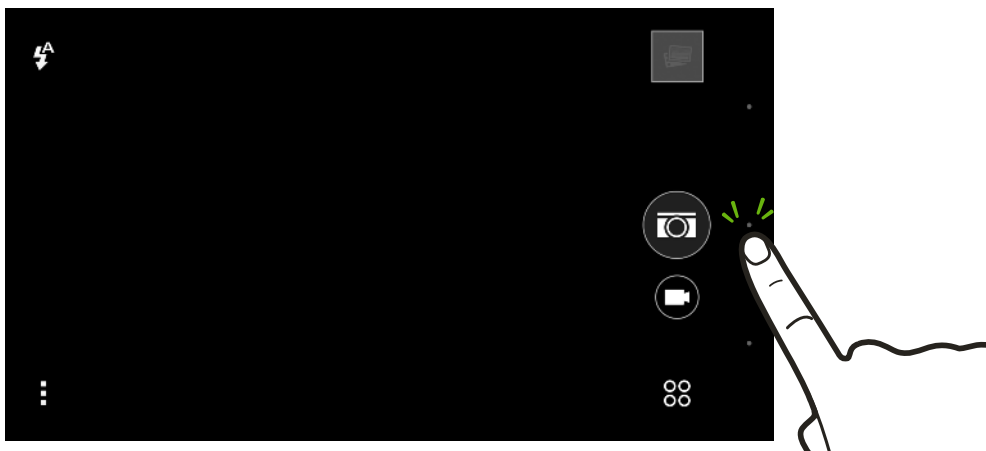

Ta flera bilder kontinuerligt

Vill du ta foton av rörliga motiv? Vare sig det är dina barns fotbollsmatch eller en biltävling kan du fånga spänningen. Använd **Auto**-scenen när du vill ta kontinuerliga kamerabilder.

1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna appen Kamera.
2. Byt till **Kamera**-läge du inte är i det här läget. Se [Välja ett bildtagningsläge](#) på sidan 74 för detaljer.
3. På Sökarskärmen trycker du på  för att visa kameraalternativ.

Se till att du ser  -ikonen vilket betyder att **Auto**-scenen är markerad.


- Tryck och håll ner slutarknappen på skärmen .

Kameran tar upp till 20 bilder i följd av motivet.

- Välj vad du vill göra med de kontinuerliga bilderna:
 - För att bara spara en bild, välj den bild du tycker bäst om och tryck sedan på **Bästa tagning**.
 - Tryck på **Ta bort**, välj de bilder du inte vill ha och tryck sedan på **Ta bort** för att spara endast de återstående bilderna.
 - För att spara alla bilderna tryck bara på .

Ändra fokus i Bokeh-läge

Använd Bokeh-läge för att fokusera på ett objekt som du ser på sökarskärmen och göra dess bakgrund suddig.

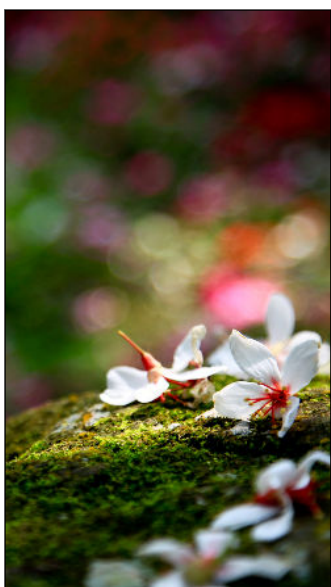

Du måste vara inom ett avstånd på 10 till 60 cm (4 in. till 2 fot) från det objekt som du vill fokusera på.

- På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna appen Kamera.
- Tryck på  > **Bokeh**.
Om du inte ser det här läget tryck på **Lägg till** > **Bokeh** för att först lägga det till bildtagningslägen.
- På sökarskärmen tryck på objektet som du vill fokusera på.
- När du är redo att ta fotot trycker du på .

Tryck på den lilla miniatyrbilden för att öppna fotot du just har tagit i Galleri och se bokeh-effekten.

Selfies och bilder på människor

Tips när du tar selfies och bilder på människor

Vill du att du själv, din familj och dina vänner ska se så bra ut som möjligt i dina bilder? Här är några kameraalternativ som du kan justera eller välja innan du tar selfies och bilder på människor.

Porträttscen

Med hjälp av scenen Porträtt jämnas huden ut i dina selfies och bilder på människor.

1. Växla till läget **Kamera** eller **Selfie**. För att ta reda på hur du växlar mellan fotograferingslägen, se [Välja ett bildtagningsläge](#) på sidan 74.
2. På Sökarskärmen trycker du på  för att visa kameraalternativ.
3. Tryck på .
4. Tryck på  för att välja scenen Porträtt.

Live Makeup för selfies

Retuscha din hud med Live Makeup innan du tar din selfie. Se [Tillämpa retusch på hud med Live Makeup](#) på sidan 80.

Vinkel på selfies

Vill du att vinkeln på dina bilder att se ut likadant som hur du ser dig själv i sökaren?

1. Växla till läget **Selfie**. För att ta reda på hur du växlar mellan fotograferingslägen, se [Välja ett bildtagningsläge](#) på sidan 74.
2. På Sökarskärmen trycker du på  för att visa kameraalternativ.
3. Tryck på  > **Kameraalternativ**.
4. Välj alternativet **Spara spegelbild**.

Retusch av hud för bilder på människor

Försköna huden på personer i ditt motiv innan du tar bilden.

1. Växla till **Kamera**-läge. För att ta reda på hur du växlar mellan fotograferingslägen, se [Välja ett bildtagningsläge](#) på sidan 74.
2. På Sökarskärmen trycker du på  för att visa kameraalternativ.
3. Se till att du använder  sceninställning.
4. Tryck på .
5. Tryck på **Makeup-nivå** och justera sedan hudens utslätningsnivå.

Tillämpa retusch på hud med Live Makeup

Retuscha din hud innan du tar din selfie. Live Makeup slätar ut huden i realtid.

1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna appen Kamera.
2. Växla till läget **Selfie** eller **Fotocollage**. För att ta reda på hur du växlar mellan fotograferingslägen, se [Välja ett bildtagningsläge](#) på sidan 74.
3. För att ändra utslättningsnivå för huden, dra i skjutreglaget över justeringsfältet.



Justeringsfältet visas i sökaren som standard. För att dölja det, tryck på > och avmarkera sedan alternativet **Live Makeup**.

Använda Auto-Selfie

Håll still för att ta en automatisk selfie—eller bara le! Du behöver bara aktivera den här funktionen i kamerans inställningar.

1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna appen Kamera.
2. Växla till läget **Selfie**. För att ta reda på hur du växlar mellan fotograferingslägen, se [Välja ett bildtagningsläge](#) på sidan 74.
3. På Sökarskärmen trycker du på för att visa kameraalternativ.
4. Tryck på > **Kameraalternativ**.
5. Välj alternativet **Auto-Selfie** och tryck sedan på .
6. Posera och rama in dig själv i sökaren.
7. Ta din selfie automatiskt, titta på den främre kameran och sedan:
 - Håll stilla tills den vita rutan blir grön i sökaren.
 - Eller le mot kameran. Håll kvar ditt leende i några sekunder tills bilden har tagits.

Använda Röst-Selfie

Röst-Selfie låter dig enkelt ta ett foto eller spela in videoselfies med röststyrning. Du behöver bara aktivera den här funktionen i kamerans inställningar.



Funktionen är kanske inte tillgänglig för alla språk.

1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna appen Kamera.
2. Växla till läget **Selfie**. För att ta reda på hur du växlar mellan fotograferingslägen, se [Välja ett bildtagningsläge](#) på sidan 74.
3. På Sökarskärmen trycker du på för att visa kameraalternativ.
4. Tryck på > **Kameraalternativ**.
5. Välj alternativet **Röst-Selfie** och tryck sedan på .

6. Posera och rama in dig själv i sökaren.
7. Titta på den främre kameran och sedan:
 - Sä **F**o**t**a för att ta en fotoselfie.
 - Sä **S**tart**a** v**i**d**e**o för att spela in en videoselfie.



Du kan också ta foto med röst med den stora kameran. Växla till **Kamera**-läge och aktivera **Ta foto med röst** i kamerans inställningar. Funktionen Ta bild med röst är kanske inte tillgänglig på alla språk.

Ta foton med självutlösaren

När du använder självutlösaren räknar Kamera-appen ned innan bilden tas. Du kan ställa in nedräkningstiden.

1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna appen Kamera.
2. Välj det fotograferingsläge du vill använda. För att ta reda på hur du växlar mellan fotograferingslägen, se [Välja ett bildtagningsläge](#) på sidan 74.
3. På Sökarskärmen trycker du på  för att visa kameraalternativ.
4. Beroende på valt fotograferingsläge, gör något av följande:
 - Tryck på  om du ser den här ikonen och tryck sedan på den nedräkningstid du vill ha.
 - Tryck på  > **Självutlösare** och dra sedan i reglaget för att ställa in nedräkningstiden.
5. Starta timern genom att trycka på . Kameran tar fotot när nedräkningen tagit slut.

Ta selfies med Fotocollage

Ta flera selfies och kombinera dem till en enda bild.

1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna appen Kamera.
2. Tryck på  > **Fotocollage**.
Om du inte ser det här läget tryck på **Lägg till** > **Fotocollage** för att först lägga det till bildtagningslägen.
3. I sökaren, tryck på  och välj sedan en layout för dina selfies.
4. För att börja spela in, tryck på .
Kamera-appen tar fyra selfies och tar en bild varannan sekund. Du kan ändra din pose för varje bild.

Dubbelupptagning

Använda Dubbelupptagning-läge

Använd Dubbelupptagning läge för att ta en selfie och fota omgivningen framför dig. Upptagning med delad skärm kan göras med både foton eller både videor.

1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna appen Kamera.
2. Tryck på  > **Dubbelupptagning**.

Om du inte ser det här läget tryck på **Lägg till** > **Dubbelupptagning** för att först lägga det till bildtagningslägen.

3. Dra i handtaget mitt på sökarskärmen för att justera storleken på fönstren.



4. Tryck på  för att växla mellan följande alternativ:

	Synkront foto	Använd huvud- och främre kameran för att ta både foton och spela in videor samtidigt.
	Asynkront foto	Ta foton eller spela in videor separat med huvud- och främre kameran. Du kan spela in videoklipp med olika längd.

5. När du tar ett synkront foto tryck på  för att ta foton eller  för att spela in videor med båda kamerorna.
6. När du tar ett asynkront foto tryck på  för att ta ett foto eller  för att spela in en video med huvudkameran. Tryck på knappen igen för att ta en selfie.

Om du spelar in video med huvudkameran spelas den sedan upp i ett delat fönster när inspelningen stoppats. Efter eller vid visning av videon, tryck på  för att spela in din videoselfie.

Om du behöver ta om fotot tryck på  för att börja om.

7. För att spara upptagningen med delad skärm tryck på .



Om längden för inspelade videoklipp i ett asynkront foto är olika fortsätter den längre videon att spelas upp i helskärmsläget efter att det kortare videoklipppet har avslutats.

Panoramabilder

Ta ett panoramafoto

Ta en bredare bild av ett landskap i ett svep.



Vissa kamerafunktioner är inte tillgängliga när du är i panorama-läge, till exempel zooma.

1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna appen Kamera.
2. Tryck på  > **Panorama**.
3. Om Panorama 360 är markerad tryck på  >  och sedan på  för att växla till **Panorama-läge**.
4. När du är redo att ta bilden, tryck på .
5. Panorera åt vänster eller höger i liggande eller stående läge. Håll HTC One M9 så jämt som du kan för att automatiskt ta bilder.

Du kan även trycka på  för att när som helst avbryta fotograferingen.

Kameran syr ihop bildrutorna till ett enda foto.

Ta ett Panorama 360 foto

Världen är inte platt och det borde inte dina foton vara heller. Ta en 360 graders panoramabild av det som finns omkring dig.



Vissa kamerafunktioner är inte tillgängliga när du använder detta läge, som t.ex. zoomning.

1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna appen Kamera.
2. Tryck på  > **Panorama**.
3. På Sökarskärmen trycker du på  för att visa kameraalternativ.
4. Tryck på  och sedan på  för att växla till **Panorama 360-läge**.
5. Håll HTC One M9 i ansiktsnivå så att du har utrymme att fånga motiv som är ovanför eller under dig.


6. När du är redo att ta första bilden, centrera den vita rutan i sökarens markörer. Kameran tar automatiskt bilden.
7. För att ta efterföljande bilder panorera HTC One M9 uppåt, neråt, åt vänster och höger så smidigt som möjligt.

När du panorerar i en riktning kommer du att se en till vit ruta. Centrera den vita rutan igen inom sökarens markörer.



Stå kvar på samma plats även när du vänder dig om för att ta fler bilder. För bästa resultat, kom ihåg att:

- Undvik att fotografera motiv med rörliga objekt.
- Håll minst fem meters avstånd från motivet.

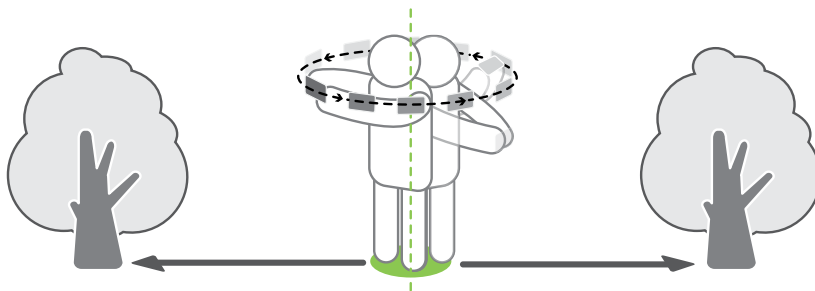

8. Panorera upprepade gånger tills du får önskade ramar eller när du inte ser några fler rutor. Avsluta fotograferingen när som helst genom att trycka på .

Foton som är tagna med Panorama 360 visas med ikonen  i Galleri.

Andra kamerafunktioner

Använda HDR

När du tar porträtt mot en ljusstark bakgrund, använd HDR för att ta klara bilder av motivet. HDR framhäver detaljerna i både högdagrar och skuggor, t.o.m. i högkontrastbelysning.



HDR fungerar bäst när motivet är stilla. Kameran tar flera bilder med olika exponeringsnivåer och kombinerar dem till en förbättrad bild.

1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna appen Kamera.
2. Byt till **Kamera**-läge du inte är i det här läget. Se [Välja ett bildtagningsläge](#) på sidan 74 för detaljer.
3. På Sökarskärmen trycker du på  för att visa kameraalternativ.
4. Tryck på  och tryck sedan på .
5. För att ta ett HDR-foto, tryck på .

Spela in video i slow motion

Återupplev höghastighetsaction bit för bit och lägg till lite spänning till dina videor.



Ljud spelas in när du är i detta tema, men kommer endast vara tillgängligt när video spelas upp i normal hastighet.


1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna appen Kamera.
2. Byt till **Kamera**-läge du inte är i det här läget. Se [Välja ett bildtagningsläge](#) på sidan 74 för detaljer.
3. På Sökarskärmen trycker du på för att visa kameraalternativ.
4. Tryck på och tryck sedan på .
5. Tryck på för att börja spela in.
6. Avsluta inspelningen genom att trycka på .

Kamerainställningar

Manuell justering av kamerainställningar

Vill du ta kommandot över expertinställningar på din kamera för olika miljöer och ljusförhållanden? Du kan manuellt justera värdena för inställningarna så som vitbalans, exponering, ISO med mera.

1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna appen Kamera.
2. Byt till **Kamera**-läge du inte är i det här läget. Se [Välja ett bildtagningsläge](#) på sidan 74 för detaljer.
3. På Sökarskärmen trycker du på för att visa kameraalternativ.
4. Tryck på och tryck sedan på **M**.
5. Tryck på en inställning och dra sedan dess skjutreglage för att göra justeringar.

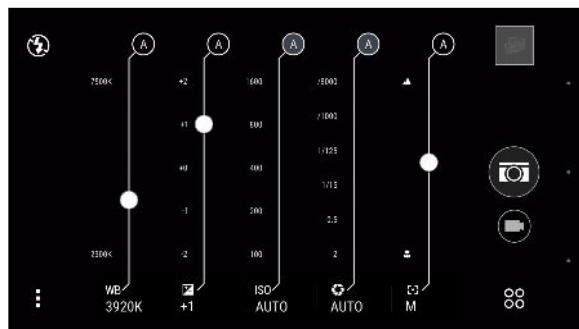

6. För att ändra en inställning tillbaka till automatisk tryck på .

7. Tryck på  när du är klar. För att visa inställningarna igen, tryck på .
8. När du är redo att ta ett foto trycker du på .



Du kan spara dina anpassade inställningar som ett nytt bildtagningsläge. Se [Spara dina inställningar som ett bildtagningsläge](#) på sidan 86 för detaljer.

Spara dina inställningar som ett bildtagningsläge

Spara en scen eller dina egna inställningar som ett nytt bildtagningsläge så att du bekvämt kan använda den när du behöver det.

1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna appen Kamera.
2. Tryck på  och sedan på det bildtagningsläge som du vill använda.



Vissa bildtagningslägen kanske inte stöder en ändring av kamerainställningarna.

3. På Sökarskärmen trycker du på  för att visa kameraalternativ.
4. Ändra inställningarna enligt dina önskemål.
5. När du är klar, tryck på  > **Spara anpassad kamera**.
6. Ange ett namn och tryck sedan på **Spara**.

Tryck på  på sökarens skärm och sedan på ditt skapade bildtagningsläge när du vill använda det.



För att ta bort ett bildtagningsläge som du lagt till tryck på , tryck och håll ner läget och dra det sedan till alternativet **Ta bort**.

Galleri

Visa foton och video i Galleri

Kom ihåg de gamla goda tiderna. Använd Galleri för att visa alla dina foton och videor. Visa dem efter tidpunkt, album eller plats. När du tittar på dina foton och videor på skärmen är navigeringsknapparna dolda. Tryck var som helst på skärmen för att se Galleri-kontrollerna och navigeringsknapparna på skärmen.

Visa foton och videor sorterade efter tid

Växla till Tidslinje-vy när du vill se dina foton och videor efter när de blivit tagna.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Galleri**.
2. Peka på  > **Tidslinje** för att växla till Tidslinje-vy.
Du ser då flikikoner för att växla mellan olika layouter.
3. Peka på  för att se dina foton och videor individuellt arrangerade i ett flöde.
4. Peka på  för att se dina foton och videor i ett rutnät.
5. Peka på  för att se dina foton och videor organiserade efter händelser.
6. Peka på  för att se dina foton och videor organiserade efter år, och peka sedan på månad för att se foton du tagit då.
7. Tryck på en bild eller video för att se den i fullskärm.



Du kan även föra ihop eller isär två fingrar på skärmen för att rulla genom tidslinjen, flöde, rutnät och årets layouter.

Visa foton och videor efter album

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Galleri**.
2. Peka på  > **Album** för att växla till Album.
3. Tryck på en platta för att öppna ett album.
4. Tryck på en bild eller video för att se den i fullskärm.

Visa dina favoritfoton

Se lätt alla dina favoritbilder på ett ställe. Du kan lägga till foton till albumet Mina favoriter.

- För att lägga till ett foto, hitta och visa fotot i helskrämsläge, tryck på fotot och därefter på  > **Favorit**.
- För att visa dessa favoritfoton, öppna albumet Mina favoriter.
- För att ta bort ett foto från albumet Mina favoriter, tryck på och håll ned miniatyren och sedan på **Ta bort**.

Visa eller dölja album

Har du för många album som rör till Galleri? Du kan välja att visa eller dölja album.

1. I Galleri, peka på  > **Album**.
2. Peka på  > **Visa/Dölj album**.
3. Välj vilka album du vill visa eller dölja.

Byta namn på ett album

Om du har skapat album för att organisera foton, kan du byta namn på dessa album.

1. I Galleri, peka på  > **Album**.
2. Tryck ned och håll kvar på albumet som du vill döpa om.
3. Tryck på **Byt namn**.



Vissa album, som Kamerabilder och Favoriter, kan inte döpas om.

Visa foton efter plats

Med kartvyn kan du visa foton efter plats.



Enbart foton med geo-taginformation visas på kartan.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Galleri**.
2. Peka på  > **Platser** för att växla till Platser-vyn.

Plattor för foton som är tagna på en specifik plats visas, med nummer som indikerar hur många foton som tagits på varje plats.

3. Tryck på  för att visa kartvyn.

4. Zooma ut och panorera kartan tills en numerisk platsindikator  visas.
Siffran i platsindikatorn visar hur många foton som tagits på platsen.
5. Tryck på platsindikatorn för att se foton som tagits i det området.



Vill du veta var du tog ett speciellt foto? Medan bilden visas i helskrämsläge trycker du var som helst på skärmen och sedan på  > **Visa på karta**. (**Visa på karta** är tillgängligt när du har aktiverat **Geo-tag-foton** i Kamera.)

Lägga till platsinformation

Vill du ange mer än bara staden? Du kan även lägga till namn på kända platser (POI) till dina foton.

1. I Galleri trycker du på  > **Platser**.
2. Tryck på en ruta för att öppna den.
3. Svep till fliken Platser.
4. Tryck på **Tryck för att redigera plats** > **Lägg till en ny plats**.
5. Tryck på en känd plats för att lägga till en POI från Foursquare™ eller tryck på **Ny plats** för att ange ett nytt namn manuellt.
6. Tryck på **Spara**.

Ändra platsinformation

1. I Galleri trycker du på  > **Platser**.
2. Tryck på en ruta för att öppna den.
3. Svep till fliken Platser.
4. Hitta den grupp du vill ändra namn på, tryck sedan på  och prova något av följande:

Välja en annan POI	1. Tryck på Redigera plats > Tryck för att redigera plats. 2. Tryck på en känd plats för att lägga till en POI från Foursquare eller tryck på Ny plats för att ange ett nytt namn manuellt. 3. Tryck på Spara.
Byta namn på plats	1. Tryck på Byt namn på den här platsen. Du kommer endast se Byt namn på den här platsen om namnet finns lagrat på HTC One M9. 2. Ange ett nytt namn. 3. Tryck på Spara.

Lägga till foton eller videor till ett album

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Galleri**.
2. Peka på , och välj sedan vilken vy du vill ha för dina foton och videor.
3. Öppna en grupp av foton och videor, såsom en händelse i Tidslinje-vyn eller ett album.
4. Peka på  > **Lägg till i album**.
5. Välj foton eller videorna du vill lägga till och peka sedan på **Nästa**.
6. Skapa ett album eller välj ett album som du redan skapat i Galleri. För att skapa ett nytt album att flytta eller kopiera till, tryck på .



För att lägga till ett enskilt foto eller video till ett album, tryck och håll fotot eller videon. Peka på **Lägg till i album**, och välj sedan sökvägen för albumet eller skapa ett nytt album.

Kopiera eller flytta bilder eller videor mellan album

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Galleri**.
2. Peka på , > **Album** för att växla till Album.
3. Tryck på en platta för att öppna ett album.
4. Tryck på  > **Flytta till** eller **Kopiera till**.
5. Välj de foton eller videor som du vill flytta eller kopiera och tryck sedan på **Nästa**.
6. Välj ett album att flytta eller kopiera foton och videor till. För att skapa ett nytt album att flytta eller kopiera till, tryck på .

Tagga foton och videor

Se till att dina foton och videon lätt kan hittas med taggar, såsom korta namn eller nyckelord.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Galleri**.
 2. Peka på , och välj sedan vilken vy du vill ha för dina foton och videor.
 3. Tryck på en ruta för att öppna en grupp foton och videor.
 4. Tryck på  > **Lägg till tagg**.
 5. Välj de objekt du vill tagga med nyckelord och peka på **Nästa**.
 6. Skriv in ett sökord och peka på .
- Eller, för att använda en existerande tagg, peka på den under textfältet.
7. Lägg till fler nyckelord vid behov.

8. Om du behöver ta bort en tagg du lagt till, peka på taggen och peka på **OK**.
9. Tryck på **Spara**.



För att tagga ett enskilt foto eller video, tryck ned och håll fotot eller videon. Peka på **Lägg till tagg**, och skriv sedan in dina nyckelord.

Att se dina taggade foton och videor

1. I Galleri trycker du på > **Taggar**.

Du kommer se grupper av dina använda taggar med nummer som indikerar hur många foton och videor som tillhör varje tagg.

2. Peka på en grupp för att öppna den och se taggade foton och videor.

Döpa om en tagg

Du kan döpa om en tagg som du redan lagt till dina foton och videor.

1. I Galleri trycker du på > **Taggar**.
2. Leta upp titeln på taggen du vill döpa om, och peka på > **Ändra namn på tagg**.
3. Skriv in den nya taggnamnet i textfältet och peka sedan på .
4. Tryck på **OK** för att spara ändringarna.

Ta bort taggar

1. I Galleri trycker du på > **Taggar**.
2. Hitta titeln på taggen du vill ändra.
3. För att ta bort taggen på foton eller videor, peja på titeln och sedan på > **Ta bort tagg**. Välj objekten och peka sedan på **Ta bort**.
4. För att helt och hållet ta bort en tagg, peka på i gruppen, och sedan på **Ta bort tagg**.



Att radera en tagg kommer inte radera dina bilder och videor.

Söka efter foton och videor

Du kan söka efter Galleri med taggar och sökvägar.

1. Från Startsidan tryck på och sedan på **Galleri**.
2. Tryck på .
3. I sökfältet, skriv in en tagg eller sökplats associerat med fotot eller videon du letar efter.

Du kan även söka efter foton som togs ett visst datum. Du måste använda samma datumformat som det som anges i **Inställningar** > **Datum och tid**, t.ex. 01/13/2015.

4. Tryck på .
5. Välj vad du vill från de matchande resultaten.

Hitta matchande foton

Letar du efter bilder på en viss person? Använd Image match för att hitta foton snabbare istället för att bläddra genom Galleri.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Galleri**.
2. Peka på , och välj sedan vilken vy du vill ha för dina foton och videor.
3. Tryck på .
4. Peka på **Bildmatchning** och hitta ett foto som är likt det du vill hitta.
5. Tryck på de foton som mest liknar det du vill hitta och göra något av följande:
 - Tryck på **Fortsätt** för att förfina sökningen.
 - Tryck på **Avsluta** för att se resultatet.
6. På skärmen Matchande bilder, markera alla bilder som du vill spara till ett nytt album och tryck sedan på **Spara**.



Du kan också hitta matchande bilder medan du tittar på ett foto i helskärm. Tryck på  > **Bildmatchning**.

Visa Panorama 360 foton

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Galleri**.
2. Peka på , och välj sedan vilken vy du vill ha för dina foton och videor.
3. Tryck på en ruta för att öppna miniatyrvisning.
4. När du ser önskat Panorama 360-foto, tryck på det för att visa det i helskärmsläge. Du kan identifiera Panorama 360-foton genom -ikonen i miniatyren.
5. Tryck på  för att utforska Panorama 360-fotot.
6. Försök något av följande:
 - Luta HTC One M9 eller dra med fingret på skärmen för att panorera fotot.
 - Tryck på rotationsindikatorn i det övre vänstra hörnet för att centrera bilden igen.
 - Dra ihop eller isär med två fingrar för att zooma i fotot.
 - Roter två fingrar för att rotera fotot.
 - Tryck på  för att spara den aktuella vyn av fotot.

Ändra uppspelningshastighet för video

Vill du lägga till en filmisk stil på ditt videoklipp genom att sakta ner en särskild scen? Du kan variera uppspelningshastigheten på en utvald sektion i en slow motion video.



Du kan endast ändra uppspelningshastighet på videoklipp som har spelats in med slow motion-temat i Kamera-programmet.

1. I Galleri, öppna videon du vill ha i helskärm. Du kan identifiera slow-motionvideor med  ikonen i miniatyrvyn.
2. Tryck på  för att växla mellan normal uppspelning och slow motion.
3. För att justera videons uppspelningshastighet, tryck på  > **Redigera** > **Justera uppspelningshastighet**.
4. Rama in sekvensen som du vill sakta ner genom att flytta vänster och höger skjutreglage.
5. Dra skjutreglaget uppåt eller neråt för att välja hur snabbt du vill att sekvensen ska spelas upp.
6. Tryck på  för att se resultatet.
7. Tryck på **Spara**.

Den redigerade videon sparas som en kopia. Ursprungsvideon förblir oredigerad.

Klippa ned en video

1. I Galleri, öppna videon du vill ha i helskärm.
2. Tryck på bildskärmskontrollerna för att spela upp eller återuppta videouppspelningen, justera volymen m.m.



Tryck på  för att dela videon på ditt hemnätverk.

3. För att klippa en video, tryck på  > **Redigera**.
4. Dra klippreglagen till den del där du vill att videon ska börja och sluta.
5. Tryck på  för att förhandsgranska den klippta videon.
6. Tryck på **Spara**.

Den nedklippta videon sparas som en kopia. Ursprungsvideon förblir oredigerad.

Spara ett foto från en video

Det är enkelt att spara en stillbild från en video.

När du visar en video i Galleri, tryck på  för att ta en stillbild.

Du kan även pausa uppspelningen och dra skjutreglaget till önskad bild innan du trycker på .

Titta på en Zoe i Galleri

När du visar en grupp av foton och videor som t.ex. i ett album, skapar Galleri automatiskt en Zoe. En Zoe är en samling av foton och videor som Galleri har förvalt, med bakgrundsmusik och specialeffekter.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Galleri**.
2. Peka på , och välj sedan vilken vy du vill ha för dina foton och videor.
Om du är i Tidslinje-vy måste du gå till Händelser  eller År  fliken.
3. Tryck på en ruta för att öppna en grupp foton och videor. Då får du se en förhandsvisning av Zoe spelas upp automatiskt.

Om du vill redigera Zoe i programmet Zoe, tryck på rutan Zoe i stående läge.

För att läsa mer om programmet Zoe, gå till sidan [Zoe tips och hjälp](#).

One Gallery

Se alla dina foton och videor på ett och samma ställe.

Med One Gallery kan du se alla foton och videor som sparats på HTC One M9, samt från önskade onlinetjänster direkt i Galleri-programmet på din telefon.

Det är dessutom enkelt att hitta liknande foton och videor med Image match eller genom att söka via nyckelord eller taggar. Se [Hitta matchande foton](#) på sidan 92 och [Söka efter foton och videor](#) på sidan 91.

Aktivera One Gallery

One Gallery låter dig visa bilder och videor i Facebook, Flickr®, Google Drive™ och Dropbox i Galleri.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Galleri**.
2. Tryck på  > **Allmänna inställningar** > **One Gallery**.
3. Tryck på **Nästa** och väljs sedan det onlinekonto som du vill logga in med.
4. Välj de onlinetjänster vars foton och videor du vill se i Galleri. One Gallery synkroniseras sedan med kontona.
5. När kontona har synkroniserats, tryck på .

Du kan sedan se dina foton och videor som är online i Galleri.

Fotoredigerare

Grunder

Välja ett foto att redigera

Du kan välja att redigera foton från Fotoredigerare eller Galleri.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Fotoredigerare**.
2. Tryck på **Galleri** för att öppna ett befintligt foto på telefonen och bläddra sedan till objektet du vill redigera.

Eller så kan du trycka på **Kamera** om du vill ta ett nytt foto att redigera.

En utskjutbar meny visas där du kan välja redigeringsalternativ.



Du kan även trycka på  medan du tittar på ett foto i helskrämsläge från Galleri-appen.

Justera dina foton

Använd de tillgängliga justeringsverktygen för att beskära, rotera, vända eller rätta upp foton.

1. Från Fotoredigerare välj det foto du vill redigera.
Se [Välja ett foto att redigera](#) på sidan 95 för att ta reda på hur man gör.
2. I det utskjutbara menyn som öppnas tryck på **Grundläggande** > .
3. Välj om du vill rotera, beskära, vända eller rätta upp fotot.
4. Om det behövs så kan du trycka på  och göra fler justeringar.
5. Tryck på  för att återgå till skärmen Grundläggande.
6. Tryck på  för att spara ändringarna.

Redigerade foton sparas som nya foton förutom när de roteras. Ursprungsbilden förblir oredigerad.

Rita på ett foto

Klottra på dina foton på skoj eller för att markera en intressant del.

1. Från Fotoredigerare välj det foto du vill redigera.
Se [Välja ett foto att redigera](#) på sidan 95 för att ta reda på hur man gör.
2. I det utskjutbara menyn som öppnas tryck på **Flair** > .
3. Dra stroke-skjutreglaget för att justera stroke-bredden.

4. Tryck på  för att öppna verktygsfältet, välj en penntyp och tryck sedan på  för att dölja verktygsfältet.
5. Välj en pennfärg från färgfältet.
6. Rita på fotot.
Du kan trycka på  för att växla till helskrämsläge.
7. För att ångra eller göra om en åtgärd, öppna verktygsfältet och tryck sedan på  eller .
Eller så kan du använda radergummit i verktygsfältet för att ta bort vissa delar av din teckning.
8. Tryck på  när du är klar.
9. Tryck på  och sedan på  för att växla mellan före och efter foton.
10. Tryck på  för att spara ändringarna.
Det redigerade fotot sparas som ett nytt foto. Ursprungsbilden förblir oredigerad.

Tillämpa fotofilter

1. Från Fotoredigerare välj det foto du vill redigera.
Se [Välja ett foto att redigera](#) på sidan 95 för att ta reda på hur man gör.
2. Tryck på **Grundläggande** i den utskjutbara menyn som öppnas.
3. Tryck på  och välj därefter ett tillgängligt filter.
4. Tryck på .
5. Tryck på  och sedan på  för att växla mellan före och efter foton.
6. Tryck på  för att spara ändringarna.
Det redigerade fotot sparas som ett nytt foto. Ursprungsbilden förblir oredigerad.

Skapa och använda ett anpassat filter

1. Från Fotoredigerare välj det foto du vill redigera.
Se [Välja ett foto att redigera](#) på sidan 95 för att få reda på hur man gör.
2. Tryck på **Grundläggande** i den utskjutbara menyn som öppnas.
3. Tryck på  och rulla sedan till slutet av det fördefinierade filterfältet.
4. Tryck på **Anpassad**.
5. Gör ändringar i filtret genom att justera kontrollerna för exponering, mättnad, vitbalans med mera.
6. Om du behöver ändra ordningen på dina inställningar för att uppnå en viss effekt, kan du trycka och hålla ner en inställning och dra den till ett nytt läge.
Att ordna om inställningarna kan återställa värden till standard.
7. Tryck på .

- Tryck på  för att återgå till skärmen Grundläggande.
- Tryck på  för att spara ändringarna.

Det redigerade fotot sparas som ett nytt foto. Ursprungsbilden förblir oredigerad.

Retuschera bilder på människor

- Från Fotoredigerare välj det foto du vill redigera.
Se [Välja ett foto att redigera](#) på sidan 95 för att ta reda på hur man gör.
- Tryck på **Redigering** i den utskjutbara menyn som öppnas.
- Välj en ansiktsretuscheringsinställning att tillämpa och anpassa sedan inställningarna.
- Tryck på .
- Tryck på  och sedan på  för att växla mellan före och efter foton.
- Tryck på  för att spara ändringarna.

Det redigerade fotot sparas som ett nytt foto. Ursprungsbilden förblir oredigerad.

Fixa röda ögon på foton

- Från Fotoredigerare välj det foto du vill redigera.
Se [Välja ett foto att redigera](#) på sidan 95 för att få reda på hur man gör.
- Tryck på **Grundläggande** i den utskjutbara menyn som öppnas.
- Tryck på  och tryck sedan på .
- Tryck på  för att spara ändringarna.

Det redigerade fotot sparas som ett nytt foto. Ursprungsbilden förblir oredigerad.

Redigera kontinuerliga bilder

Le alltid

Tycker du att det är svårt att välja en gruppbild med flest leenden och minst blinkningar?
Retuschera en gruppbild så alla blir bra på bilden.



Den här funktionen är tillgänglig för seriefoton som tagits med seriebildtagning. Du kan känna igen seriefoton genom -ikonen i miniatyren.

- Från Fotoredigerare välj det foto du vill redigera.
Se [Välja ett foto att redigera](#) på sidan 95 för att få reda på hur man gör.
- Tryck på **Effekter** >  i den utskjutbara menyn som öppnas. Du ser cirkclar runt de ansikten som identifieras på bilden.
- Välj ett ansikte åt gången och dra det åt sidan med fingret för att välja vilket uttryck du vill ha.

4. Tryck på ✓ när du är klar.
5. Tryck på ▲ och sedan på ✱ för att växla mellan före och efter foton.
6. Tryck på ✓ för att spara ändringarna.

Det redigerade fotot sparas som ett nytt foto. Ursprungsbilden förblir oredigerad.

GIF-skapare

Skapa en animerad GIF-bild som du snabbt kan ladda upp och dela.



Den här funktionen är tillgänglig för seriefoton som tagits med seriebildtagning. Du kan känna igen seriefoton genom -ikonen i miniatyren.

1. Från Fotoredigerare välj det foto du vill redigera.
Se [Välja ett foto att redigera](#) på sidan 95 för att få reda på hur man gör.
2. Tryck på **Effekter** >  i den utskjutbara menyn som öppnas. En animation av alla bildrutor visas.
3. Dra de två reglagen till den del där du vill att animerad GIF-bild ska börja och sluta.
4. Tryck på > .
5. På nästa skärm kan du välja riktning som animationen ska spelas upp i, ställa in hastigheten, välja vilka bildrutor du vill inkludera m.m.
6. Tryck på ✓ när du är klar.
7. Välj filkvaliteten på din animation och tryck sedan på **OK**.

Animationen sparas som en gif. Du kan identifiera en gif genom -ikonen i miniatyren i Galleri.

Sequence Shot

Skutta, hoppa över eller hoppa. Skapa en sekvensbild för att sammanfoga en rad händelser till en bild.



Den här funktionen är tillgänglig för seriefoton som tagits med seriebildtagning. Du kan känna igen seriefoton genom -ikonen i miniatyren.

1. Från Fotoredigerare välj det foto du vill redigera.
Se [Välja ett foto att redigera](#) på sidan 95 för att få reda på hur man gör.
2. Tryck på **Effekter** >  i den utskjutbara menyn som öppnas. Ramarna som du kan kombinera i ett foto visas.
3. Välj vilka ramar du vill inkludera i sekvensbilden.
4. Tryck på ✓ när du är klar.
5. Tryck på ▲ och sedan på ✱ för att växla mellan före och efter foton.
6. Tryck på ✓ för att spara ändringarna.

Det redigerade fotot sparas som ett nytt foto. Ursprungsbilden förblir oredigerad.

Ta bort objekt

Förstörde en passerande fotgängare eller en bil din annars perfekta bild av ett känt landmärke? Retuschera fotot och ta bort personer och objekt du inte vill ha med.



Den här funktionen är tillgänglig för seriefoton som tagits med seriebildtagning. Du kan känna igen seriefoton genom -ikonen i miniatyren.

1. Från Fotoredigerare välj det foto du vill redigera.
2. Tryck på **Effekter** >  i den utskjutbara menyn som öppnas. Du ser ramarna runt områden på fotot där objekten automatiskt har tagits bort.
3. För att spara ett objekt, tryck på  på bilden på filmremsan.
4. Tryck på  när du är klar.
5. Tryck på  och sedan på  för att växla mellan före och efter foton.
6. Tryck på  för att spara ändringarna.

Det redigerade fotot sparas som ett nytt foto. Ursprungsbilden förblir oredigerad.


Kreativa effekter

Former

Lägg till några mönster till ditt foto genom att lägga till och slå ihop former.

1. Från Fotoredigerare välj det foto du vill redigera.
Se [Välja ett foto att redigera](#) på sidan 95 för att ta reda på hur man gör.
2. I det utskjutbara menyn som öppnas tryck på **Effekter** > .
3. Välj en form som ska läggas till ditt foto.
4. Välj en formfärg genom att dra skjutreglaget.
5. Dra formen för att flytta den.
6. Dra isär eller ihop fingrarna på formen för att justera dess storlek.
7. Tryck och håll ner formen med två fingrar och rör sedan fingrarna i en cirkulär rörelse för att vrida den.
8. Tryck på  för att öppna verktygsfältet.
9. Tryck på , välj ett annat blandningsalternativ för det markerade lagret och tryck sedan på .
10. Tryck på  >  och dra sedan skjutreglaget för att justera formens opacitet.
11. Om du vill slå ihop ditt foto med formen tryck på  för att byta från formlagret till fotolagret.

12. Tryck på en inställning för att justera dess värden och tryck sedan på > .

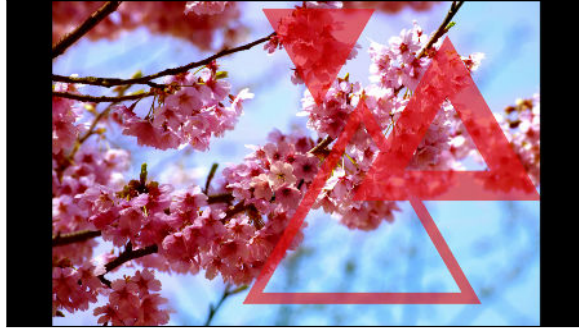

13. Tryck på ✓ för att spara ändringarna.

Det redigerade fotot sparas som ett nytt foto. Ursprungsbilden förblir oredigerad.

Fotoformer

Fotoformer gör att du kan lägga till en form till din bild och fylla den med ett annat foto.

1. Från Fotoredigerare välj det foto du vill redigera.

Se [Välja ett foto att redigera](#) på sidan 95 för att ta reda på hur man gör.

2. I det utskjutbara menyn som öppnas tryck på **Effekter** >  .
3. Välj den andra bilden som ska fylla den valda formen.
4. Välj en form som ska läggas till ditt foto.
5. Tryck på  för att växla till formlagret. Du borde kunna se ikonen för formlager  .
6. Dra formmasken för att flytta den.



7. Dra isär eller ihop fingrarna på formmasken för att justera dess storlek.
8. Tryck och håll ner formmasken med två fingrar och rör sedan fingrarna i en cirkulär rörelse för att vrida den.
9. Tryck på  för att återgå till bildlagret  och dra sedan isär eller ihop fingrarna på bilden för att justera bildstorleken inuti masken.
10. Tryck på  för att öppna verktygsfältet.
11. Tryck på  , välj ett annat blandningsalternativ för det markerade lagret och tryck sedan på > .
12. Tryck på  >  och tryck sedan på en inställning för att justera dess värden.

13. Om du vill slå ihop ditt foto med bildfyllningen tryck på  för att byta från bildfyllningslagret till fotolagret.



14. Tryck på en inställning och dra skjutreglaget för att justera dess värden och tryck sedan på .
15. Tryck på  för att spara ändringarna.

Det redigerade fotot sparas som ett nytt foto. Ursprungsbilden förblir oredigerad.

Prismatisk

Har du en ljus och färgglad bild? Använd Prismatisk-effekten för fräscha prismatiska mönster.

- Från Fotoredigerare välj det foto du vill redigera.
Se [Välja ett foto att redigera](#) på sidan 95 för att ta reda på hur man gör.
- I det utskjutbara menyn som öppnas tryck på **Effekter** > .
- Välj ett prismatiskt mönster att tillämpa på bilden.
- Tryck på  för att växla till formlagret. Du borde kunna se ikonerna för formlager .
- Dra formen för att flytta den.
- Dra isär eller ihop fingrarna på formen för att justera dess storlek.
- Tryck och håll ner formen med två fingrar och rör sedan fingrarna i en cirkulär rörelse för att vrida den.
- Tryck på  för att återgå till bildlagret  och dra sedan isär eller ihop fingrarna på bilden för att justera dess storlek.
- Tryck på  för att öppna verktygsfältet.
- Tryck på , justera inställningarna för ditt fotolager och tryck sedan på .



11. Tryck på  för att spara ändringarna.

Det redigerade fotot sparas som ett nytt foto. Ursprungsbilden förblir oredigerad.

Dubbelexponering

Med Dubbelexponering kan du kombinera och slå ihop två foton och skapa något surrealistiskt.


1. Från Fotoredigerare välj det foto du vill redigera.

Se [Välja ett foto att redigera](#) på sidan 95 för att ta reda på hur man gör.

2. I det utskjutbara menyn som öppnas tryck på **Effekter** > .
3. Välj din andra bild. Det här kommer att vara det översta lagret .



4. Dra lagret för att flytta det.
5. Dra isär eller ihop fingrarna på lagret för att justera dess storlek.
6. Tryck på  för att öppna verktygsfältet.
7. Tryck på , välj ett annat blandningsalternativ för det markerade lagret och tryck sedan på .
8. Tryck på  > , tryck på en inställning och dra sedan skjutreglaget för att justera dess värden.
9. Om du vill att bakgrundslagret ska slås ihop med det översta lagret tryck på  för att växla till bakgrundslagret.

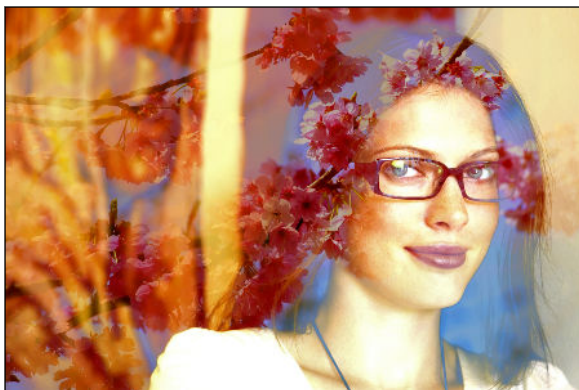

10. Tryck på en inställning och dra skjutreglaget för att justera dess värden och tryck sedan på .

Det redigerade fotot sparas som ett nytt foto. Ursprungsbilden förblir oredigerad.


Effekter

Lägg till animerade elements till fotot.

1. Från Fotoredigerare välj det foto du vill redigera.

Se [Välja ett foto att redigera](#) på sidan 95 för att ta reda på hur man gör.

2. I det utskjutbara menyn som öppnas tryck på **Effekter** > ✨.
3. Tryck på en elementtyp för att använda den på fotot.
4. Tryck på ▲ för att öppna verktygsfältet.
5. Tryck på ✎, rita en animeringsbana eller område för den valda effekten och tryck sedan på ✓.

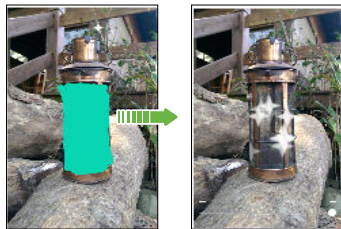

6. Tryck på ⏮⏭ för att justera animeringens hastighet och intensitet.
7. Tryck och håll intryckt på ett område med två fingrar och rör sedan fingrarna i en cirkulär rörelse för att rotera animationen.
8. När du är nöjd med resultatet, trycker du på ✓ och väljer att spara som ett foto eller en video.

Ansiktsfusion

Undrar du vad du skulle gilla om du delade samma ansiktsdrag som en annan person? Ansiktsfusion använder en persons foto och ett önskat ansikte för att slå ihop två bilder till en.



För att använda Ansiktsfusion, försäkra dig om att:


- Ansiktena i varje bild måste vara 100 x 100 pixlar eller större.
- Använd ansiktsbilder utan glasögon och som inte är täckta av hår, en hatt eller något annat objekt.
- Personen bör titta mot kameran för bästa resultat.

1. Från Fotoredigerare välj det foto du vill redigera.

Se [Välja ett foto att redigera](#) på sidan 95 för att få reda på hur man gör.

2. Tryck på **Effekter** > 🔄 i den utskjutbara menyn som öppnas.
3. Tryck på + och bläddra sedan till det foto som du vill slå ihop med.

4. Dra i skjutreglaget för att tillämpa Ansiktsfusion på bilden.

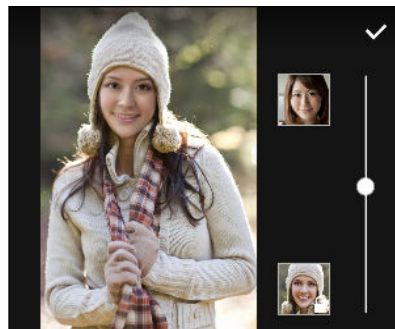

För att välja ett annat ansikte, klicka på miniatyrbilden till höger för att bläddra till ett nytt foto.

5. När du är nöjd med resultatet, trycker du på ✓ och väljer att spara som ett foto eller en video.


Videochatt och telefonsamtal

Videochatt


Ansiktsspårning

Medan du videochattar med en videochatt-app från tredje part så fokuserar Ansiktsspårning sig på ditt ansikte och andra runt omkring dig och spårar de ansikten som finns inom kamerans bildvinkel. Ansiktsspårning kan spåra högst 4 ansikten.

1. Öppna ditt videochattprogram och tryck på  för att öppna menyn.

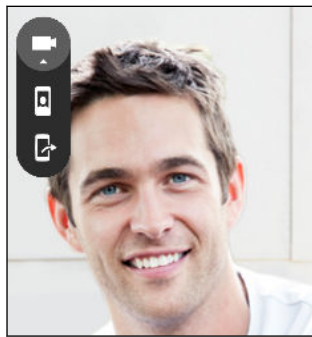

2. Tryck på  för att slå på Ansiktsspårning. Allteftersom andra personer omkring dig kommer in i främre kamerans siktfält, kommer varje person att visas i ett fönster på videochattskärmen. Kameran zoomar in eller ut för att hålla ansiktena i fokus när du förflyttar dig.

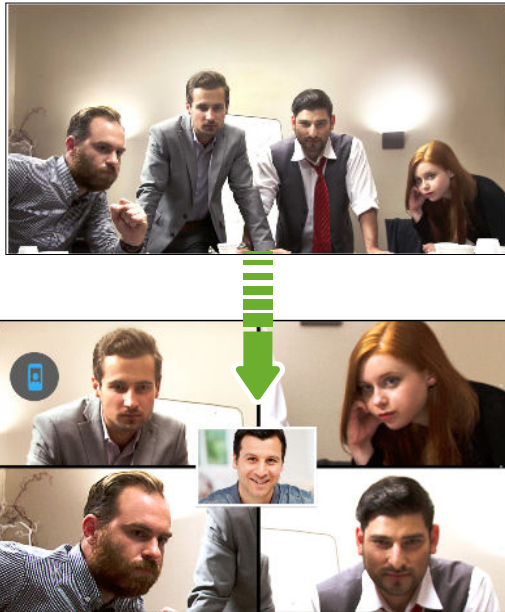

3. Dra minifönstret vart du vill.
4. Beroende på videochattprogrammet, kan du enkel- eller dubbeltrycka på minifönstret för att växla skärmar med den uppringda deltagaren.
5. Tryck på  för att stänga av Ansiktsspårning.

Dela telefonens skärm

Vill du visa upp några bilder eller att lära en vän hur man använder en telefonfunktion?

Skärmdelning gör det möjligt för dig att visa telefonens skärm för den person du videochattar med.

Du behöver en videochatt-app från tredje part för att använda Skärmdelning.

1. På videochattskärmen trycker du på  >  för att aktivera Skärmdelning.
2. På telefonen, gå till den skärm som du vill dela och tryck på . Du kan gå till valfri skärm på din telefon och den person som du chattar kommer att se den.
3. Medan du delar din skärm kan du:
 - Tryck på  för att rita. Dra fingret över skärmen för att ta fram viktiga delar.
 - Trycka på  för att pausa skärmdelning.
 - Trycka på  för att stoppa skärmdelning.

Telefonsamtal

Ringa ett samtal med Smart dial

Du kan antingen slå ett nummer direkt eller använda Smart dial för att snabbt ringa ett samtal. Smart dial söker efter och ringer ett samtal från en lagrad/synkroniserad kontakt eller telefonnummer från din samtalshistorik.

1. På Startsidan tryck på telefonikonen för att öppna appen **Telefon**.
2. Ange telefonnumret eller de första bokstäverna i kontaktens namn för att se träffar.
3. Om det finns ett antal träffar (till exempel 8 träffar), trycker du på numret för att se alla träffar.
4. Tryck på den kontakt som du vill ringa.



- För att kontrollera andra telefonnummer som förknippas med kontakten, tryck på  bredvid kontaktens namn.
- Om telefonnumret har en anknytning, tryck på  efter anslutning till huvudledningen och ring sedan anknytningsnumret.

Ringa ett anknytningsnummer

För att hoppa över röstuppmaningarna när du ringer ett anknytningsnummer, gör något av följande:

- När du angivit huvudnumret håller du * intryckt. Kommatecken (,) läggs till i numret du ringer upp. Ange anknytningsnumret och tryck sedan på ringknappen. Du kopplas till huvudlinjen och därefter till anknytningsnumret.
- När du angivit huvudnumret, håll # intryckt för att lägga till ett semikolon (;). Ange anknytningsnumret efter semikolon och tryck på ringknappen. När du kopplats till huvudlinjen, tryck på **Skicka** för att ringa anknytningsnumret.

Du kan spara telefonnummer med en anknytning i programmet Kontakter.

Besvara ett missat samtal

Ikonen för missat samtal  visas på statusfältet när du har missat ett samtal.

1. Öppna meddelandepanelen genom att föra fingret över den för att kolla vem som ringer.
2. För att ringa tillbaka tryck på **Ring tillbaka**.

Om du har flera missade samtal, tryck på meddelandet om missat samtal för att öppna fliken Samtalshistorik.

Snabbnummer

Använd röstuppringning för att ringa ett telefonnummer med ett enda tryck.

1. På Startsidan tryck på telefonikonen för att öppna appen **Telefon**.
2. Tryck på  > **Snabbnummer** > . Du kan även trycka och hålla in en ledig knapp på knappsatsen och sedan trycka på **Ja**.
3. Välj en kontakt i listan.
4. På skärmen för Snabbnummer väljer du telefonnummer för den kontakt som ska användas och en knapp för snabbnumret som ska tilldelas.
5. Tryck på **Spara**.

För att använda snabbnummer, tryck och håll ner på det snabbnummer som du vill ringa upp.

Ringa ett nummer i ett meddelande, e-post eller kalenderhändelse

När du tar emot ett textmeddelande, e-post eller kalenderhändelse som innehåller ett telefonnummer behöver du bara trycka på numret för att ringa det.

Ringa ett nödsamtal

I vissa regioner kan du ringa nödsamtal från HTC One M9 även om nano SIM-kortet har spärrats eller om du inte har ett sådant installerat.



Om du inte har någon nätverkssignal kan du inte ringa ett nödsamtal.

1. På Startsidan tryck på telefonikonen för att öppna appen **Telefon**.
2. Ange det lokala nödsamtalsnumret och tryck sedan på **Ring**.



Om du har aktiverat men glömt bort lösenordet till skärmlåset eller ditt grafiska lösenord kan du fortfarande ringa nödsamtal genom att trycka på **Nödsamtal** på skärmen.

Ta emot samtal

När du får ett telefonsamtal från en kontakt, visas skärmen för inkommande samtal.



HTC One M9 justerar automatiskt ringsignalsvolymen när du använder funktionerna diskret ringsignal och fickläge.

Svara eller avvisa ett samtal

Gör ett av följande:

- Tryck på **Svara** eller **Avvisa**.
- Om du har ställt in en låsskärm, dra  eller  uppåt.
- Tryck på STRÖM-knappen två gånger för att avvisa ett samtal.

Tysta ringljudet utan att avvisa samtalet

Gör ett av följande:

- Tryck på knappen VOLYM NER eller VOLYM UPP.
- Tryck på STRÖM-knappen.
- Placera HTC One M9 neråt på en jämn yta.



Om **Vänd för att tysta**-alternativet i **Ljud och meddelande**-inställningar är inställd på **Tysta en gång**, kommer HTC One M9 ändå att ringa vid efterföljande inkommande samtal.

Vad kan jag göra under ett samtal?

Under pågående samtal kan du sätta på högtalaren, parkera samtalet, med mera.

Parkera ett samtal

För att parkera ett samtal, tryck på  > **Parkera**. Parkeringsikonen visas i statusfältet .

Återuppta samtalet genom att trycka på  > **Ta bort parkering**.

Växla mellan samtal

Om du redan befinner dig i ett samtal och accepterar ett annat samtal kan du sedan växla mellan de två samtalen.

1. När du får ytterligare ett samtal, tryck på **Svara** för att acceptera det andra samtalet och parkera det första samtalet.
2. Växla mellan samtalen genom att på skärmen trycka på den person du vill tala med.

Slå på eller stänga av högtalartelefonen under ett samtal



Håll inte HTC One M9 mot örat när högtalartelefonen är på så minskar du risken för att skada hörseln.

- På samtalsskärmen trycker du på . Ikonen för högtalartelefon  visas i statusfältet.
- För att stänga av högtalartelefonen, tryck på .

Stänga av mikrofonen under ett samtal

På samtalsskärmen trycker du på  för att växla mellan att slå på och av mikrofonen. När mikrofonen är avstängd visas ikonen  för avstängd mikrofon i statusfältet.

Avsluta ett samtal

Du kan avsluta samtalet på något av följande sätt:

- På samtalsskärmen trycker du på **Avsluta samtal**.
- Öppna meddelandepanelen tryck sedan på **Avsluta samtal**.

Upprätta ett konferenssamtal

Det är lätt att hålla konferenssamtal med vänner, familj eller medarbetare. Gör eller acceptera ett samtal och slå sedan helt enkelt upp nästföljande nummer för att lägga till det i konferensen.



Kontrollera att du har tjänsten Konferenssamtal aktiverad. Kontakta din mobiloperatör för detaljer.

1. Ring till den första konferensdeltagaren.
2. När ansluten, tryck på > **Lägg till samtal** och slå sedan numret till den andra deltagaren. Den första deltagaren parkeras.
3. När den andra deltagaren kopplats in, tryck på .
4. För att lägga till en annan deltagare, tryck på och ring sedan kontaktens nummer.
5. Du du kopplats in trycker du på för att lägga till deltagaren till konferenssamtalet. Tryck på för att få åtkomst till alternativ som att avsluta samtalet med en deltagare.
6. För att avsluta konferenssamtalet trycker du på **Avsluta samtal**.

Samtalshistorik

Använd Samtalshistorik för att kontrollera missade samtal, uppringda nummer och mottagna samtal.

1. På Startsidan tryck på telefonikonen för att öppna appen **Telefon**.
2. Svep med fingret för att visa fliken Samtalshistorik.
3. Gör ett av följande:
 - Tryck på ett namn eller nummer i listan för att ringa.
 - Tryck och hålla in på ett namn eller nummer i listan för att visa alternativmenyn.
 - Tryck på för att endast visa en viss typ av samtal som t.ex. missade samtal eller utgående samtal.

Lägga till ett nytt telefonnummer bland dina kontakter från Samtalshistorik

1. På fliken Samtalshistorik, tryck på bredvid det nya telefonnumret.
2. Välj om du vill skapa en ny kontakt eller spara numret i en befintlig kontakt.

Radera listan Samtalshistorik

1. På fliken Samtalshistorik, tryck på > **Ta bort samtalshistorik**.
2. Välj de objekt som du vill ta bort eller tryck på > **Markera alla**.
3. Tryck på **Ta bort**.

Blockera en uppringare

När du blockerar ett telefonnummer eller en kontakt, kommer alla samtal från det telefonnumret eller kontakten att avvisas automatiskt.

På fliken Samtalshistorik, tryck och håll ned på kontakten eller telefonnumret som du vill blockera och tryck sedan på **Blockera uppringare**.



Du kan alltid ta bort en uppringare från din blockerade lista. På fliken Samtalshistorik, tryck på **> Blockerade kontakter**. På fliken Alla trycker du på och håller in gruppen och trycker sedan på **Häv kontaktblockering**.

Växla mellan läget tyst, vibrera och normal

Gör ett av följande:

- Ändra tillbaka från tyst till normalt läge genom att trycka på knappen VOLYM UPP.
- Ändra tillbaka från vibrera till normalt läge genom att trycka två gånger på knappen VOLYM UPP.
- Gå till Inställningar och tryck på **Ljud och meddelande > Ljudprofil**.

Ringa hem

När du är utomlands på resa kan du lätt ringa vänner och familj där hemma.

Numret till ditt hemland läggs till automatiskt när du ringer kontakter vid roaming. När du slår nummer manuellt för att ringa måste du dock infoga ett plustecken (+) och landskoden före numret.



Användning av en roaming-tjänst kan medföra extra kostnader. Kontrollera avgifterna med din mobiloperatör innan du använder en roaming-tjänst.

Ändra standardlandskoden för Ringa hem

1. På Startsidan tryck på **⋮** och tryck sedan på **Inställningar > Ring**.
2. Tryck på **Inställningar för hemsamtal**.
3. Välj ett land och tryck sedan på **OK**.

Stänga av Ringa hem

Om du föredrar att ange fullständiga telefonnummer manuellt under roaming kan du stänga av Ringa hem.

1. På Startsidan tryck på **⋮** och tryck sedan på **Inställningar > Ring**.
2. Avmarkera alternativet **Ringa hem**.

Meddelanden

Skicka ett textmeddelande (SMS)

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Meddelanden**.
2. Tryck på .
3. Ange ett kontaktnamn eller mobiltelefonnummer i **Till**-fältet.
4. Tryck på området där det står **Lägg till text** och skriv sedan ditt meddelande.
5. Tryck på  eller tryck på  för att spara meddelandet som ett utkast.



- Det finns en gräns för antal tecken för ett SMS (visas ovanför ). Om du överskrider gränsen levereras ditt SMS som ett men faktureras som mer än ett meddelande.
- Ett SMS omvandlas automatiskt till ett MMS om du anger en e-postadress som mottagare, bifogar ett objekt eller skriver ett mycket långt meddelande.

Skicka ett MMS



Innan du bifogar och skickar en högupplöst video, komprimera den först så att filstorleken inte överskrider storleksgränsen för meddelanden.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Meddelanden**.
2. Tryck på .
3. Ange ett kontaktnamn, mobiltelefonnummer eller e-postadress i **Till**-fältet.
4. Tryck på området där det står **Lägg till text** och skriv sedan ditt meddelande.
5. Tryck på  och välj sedan typ av bilaga.
6. Välj eller bläddra för att hitta objektet som ska bifogas.
7. När du bifogat en fil trycker du på  för att se alternativen för att byta ut, visa eller ta bort bilagan.
8. Tryck på  eller tryck på  för att spara meddelandet som ett utkast.

Skicka ett gruppmeddelande

Gruppmeddelanden gör det enkelt att skicka ett meddelande till flera kontakter på en och samma gång. Du kan välja mellan att skicka ett grupp-SMS eller ett grupp-MMS.



Grupp-MMS kan medföra extra avgifter för dataöverföring.

1. Från Startsidan tryck på och sedan på **Meddelanden**.
2. Tryck på .
3. Tap och välj sedan flera mottagare.
4. För att skicka ett grupp-SMS, tryck på och välj sedan **Skicka som enskild**. Rensa detta alternativ för att skicka ditt meddelande som ett grupp-MMS.

Grupp-SMS	Ditt meddelande kommer att skickas till mottagarna som textmeddelande och du kommer att debiteras av din mobiloperatör för varje skickat meddelande. Svar från mottagarna sorteras separat.
Grupp-MMS	Påminner om en gruppchatt. Ett grupp-MMS låter mottagarna delta i konversationen som du har startat. HTC One M9 organiserar även meddelandesvar i en enda konversationsråd. Du måste kanske ange ditt mobilnummer om det är första gången du skickar ett grupp-MMS.

5. Tryck på området där det står **Lägg till text** och skriv sedan ditt meddelande.
6. Tryck på .

Fortsätta med ett meddelandeutkast

Om du växlar till ett annat program eller om du får ett inkommande samtal medan du skriver ett textmeddelande, sparas meddelandet automatiskt som ett utkast.

1. Från Startsidan tryck på och sedan på **Meddelanden**.
2. Tryck på ett meddelandeutkast och redigera sedan meddelandet.



För att se alla meddelandeutkast på samma ställe, tryck på och sedan på **Filtrera > Utkast**.

3. Tryck på .

Svara på ett meddelande

1. Från Startsidan tryck på och sedan på **Meddelanden**.
2. Tryck på en kontakt (eller ett telefonnummer) för att visa meddelandehistoriken för den här kontakten.

3. Tryck på området där det står **Lägg till text** och skriv sedan ditt meddelande.
4. Tryck på .

Svara till en kontakts andra telefonnummer

När en kontakt har flera telefonnummer som lagrats på HTC One M9 kan du välja vilket telefonnummer att svara till.

Tänk på att om du inte väljer ett annat nummer, kommer ditt svar att skickas till det telefonnummer som din kontakt använde för att skicka det senaste meddelandet.

1. Medan du visar meddelandehistoriken för en kontakt, tryck på  > **Mottagarens telefonnummer** och välj vilket telefonnummer du vill svara till.
2. Tryck på området där det står **Lägg till text** och skriv sedan ditt meddelande.
3. Tryck på .

Vidarebefordra ett meddelande

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Meddelanden**.
2. Tryck på en kontakt (eller ett telefonnummer) för att se meddelandehistoriken för den här kontakten.
3. Tryck på ett meddelande och tryck sedan på **Vidarebefordra**.

Flytta meddelanden till den säkra korgen

Du kan flytta privata meddelanden till den säkra korgen. Du måste ange ett lösenord för att läsa dessa meddelanden.



- Den säkra korgen krypterar inte meddelanden.
- Meddelanden som sparats på ett nano SIM-kort kan inte flyttas till den säkra korgen.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Meddelanden**.
2. Tryck på en kontakt (eller ett telefonnummer) för att visa meddelandehistoriken för den här kontakten.

3. Tryck på  > **Flytta till säker korg.**
4. Välj meddelanden och tryck sedan på **Flytta.**



För att flytta alla meddelanden från en kontakt på Meddelanden-skärmen håller du kontakten intryckt och trycker på **Flytta till säker korg.**

- För att läsa meddelanden i den säkra korgen, på Meddelanden-skärmen, tryck på ▼ > **Säker.** Ställ in ett lösenord om det är första gången du använder den säkra korgen.
- För att ta bort meddelanden eller kontakter från den säkra korgen, håll kontakten (eller telefonnumret) intryckt, och tryck på **Flytta till allmän korg.**

Blockera oönskade meddelanden

Rensa upp i Meddelanden-skärmen genom att flytta skräppost från kontakter till blockera-rutan. Om du har blockerat en kontakt visas kontaktens text- eller bildmeddelanden i blockera-rutan.

- Öppna Meddelanden-appen, tryck och håll in på en kontakt (eller telefonnummer) och tryck på **Blockera kontakt.**
- För att blockera flera kontakter, tryck på  > **Blockera kontakter,** välj kontakter och tryck på **Blockera.**

När kontakten skickar dig meddelanden ser du dem inte på Meddelanden-skärmen och tar heller inte emot några meddelanden eller samtal.

För att läsa meddelanden i blockera-rutan, i Meddelanden-skärmen, tryck på ▼ > **Blockera.**



- För att ta bort meddelanden eller kontakter från blockera-rutan, håll kontakten (eller telefonnumret) intryckt och tryck på **Häv blockering.**
- För att helt ignorera framtida meddelanden från blockerade kontakter, rensa alternativet **Spara blockmeddelande** i Meddelanden-inställningarna.

Kopiera ett textmeddelande till nano SIM-kort

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Meddelanden.**
2. Tryck på en kontakt (eller ett telefonnummer) för att visa meddelandehistoriken för den här kontakten.
3. Tryck på meddelandet och tryck sedan på **Kopiera till SIM.**  -ikonen visas.

Radera meddelanden och konversationer

Öppna Meddelanden-appen och gör något av följande:

Radera ett meddelande	Öppna konversationstråden med en kontakt, tryck på meddelandet och tryck sedan på Ta bort meddelande. För att radera flera meddelanden i en konversation, tryck på  > Ta bort meddelanden > Ta bort efter markering och välj sedan de meddelanden som ska tas bort.
Radera en konversation	Tryck och håll in på en kontakt (eller telefonnummer) och tryck sedan på Radera. Ta bort flera konversationer, tryck på  > Radera trådar och välj sedan konversationer att ta bort.



I inställningarna för meddelanden, tryck på **Allmänt** > **Ta bort gamla meddelanden** för att radera gamla meddelanden automatiskt.

Förhindra att ett meddelande tas bort

Du kan låsa ett meddelande så att det inte tas bort även om du tar bort andra meddelanden i konversationen.

1. Öppna programmet Meddelanden.
2. Tryck på en kontakt (eller ett telefonnummer) för att visa meddelandehistoriken för den här kontakten.
3. Tryck på meddelandet som du vill låsa.
4. Tryck på **Lås meddelande** på alternativmenyn. En låsikon  visas.

Underhållning

HTC BoomSound med Dolby Audio

Växlingslägen i HTC BoomSound

Aktivera HTC BoomSound med Dolby Audio™ i Inställningar och upplev en helt ny nivå av mobilt ljud från högtalarna på HTC One M9.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **HTC BoomSound med Dolby Audio** för att växla mellan läget Bio och Musik.



HTC BoomSound med Dolby Audio är inte tillgänglig via HDMI, Bluetooth, Miracast™ eller USB-ljudutgång.

Använda HTC BoomSound med hörlurar

Aktivera HTC BoomSound med Dolby Audio och ta på dig hörlurarna för att njuta av raffinerade ljuddetaljer på ett mer personligt sätt.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Inställningar**.
2. Anslut hörlurarna till hörlursuttaget.
3. Tryck på HTC BoomSound med Dolby Audio **På/Av**-knappen.
4. Tryck på **HTC BoomSound med Dolby Audio** och välj sedan ett alternativ på skärmen Välj dina hörlurar. HTC One M9 minns vilken hörlursprofil du har valt så att du inte behöver välja den igen nästa gång.



HTC BoomSound med Dolby Audio är inte tillgänglig via HDMI, Bluetooth, Miracast eller USB-ljudutgång.

HTC Music

Lyssna på musik

Lyssna på dina favoritlåtar med HTC One M9 med programmet Musik.



När du öppnar Musik-programmet första gången, blir du tillfrågad om du automatiskt vill ladda ner relaterat innehåll, som t.ex. albumomslag och artistfoton till HTC One M9.

1. Från Startsidan tryck på och sedan på **Musik**.
2. Svep till olika flikar för att söka efter kategori.
3. Tryck på en låt för att spela upp den.
4. Tryck på ikonerna på skärmen för att styra musikuppspelningen, upprepa låtar med mera.



	Tryck och dra med fingret över förloppsindikatorn för att hoppa till en annan del av låten.
	Slå av och på Slumpval. (Slumpval är avstängt när knappen är grå.)
	Gå igenom upprepningslägena: upprepa alla låtar, upprepa nuvarande låt och upprepa inte.
	Spela upp din musik på en DLNA®-kompatibel TV eller ljudsystem.
	Minimera skärmen Spelas nu för att fortsätta bläddra igenom din musiksamling.



När du lyssnar på musik och skärmbilden stängs av, tryck på STRÖM för att slå på skärmen igen och kontrollera musikuppspelningen direkt på låsskärmen.

Musikuppspelningslistor

Personanpassa din musik med uppspelningslistor. Skapa en uppspelningslista med dina absoluta favoritlåtar eller skapa en som matchar hur du känner dig just idag. Du kan göra så många uppspelningslistor du vill.

1. Från Startsidan tryck på och sedan på **Musik**.
2. Svep till fliken Uppspelningslistor.
3. Tryck på , och öppna spellistans namn.
4. För att lägga till låtar, tryck på bredvid titelns textruta, bläddra igenom musiksamlingen, och tryck på låten som du vill lägga till.

Upprepa stegen för att lägga till fler låtar.

5. Du kan även:

Ordna om låtar	Dra  att flytta låten till dess nya plats.
Radera låtar	Välj de låtar som du vill radera från uppspelningslistan.
Ändra spellistans namn	Skriv in det nya namnet på uppspelningslistan i titeltextrutan.

6. Tryck på **Spara**.

Du hittar nya spellistor i programmet Musik, på fliken Spellistor.

För att redigera eller ta bort en spellista du skapat, från fliken Spellistor, tryck på en spellista för att öppna den och sedan på  > **Redigera uppspelningslista** eller **Ta bort**.

Lägg till en låt till kön

Medan du spelar en låt kan du även bläddra igenom andra spår som sparats på HTC One M9. Lägg till en låt eller ett album till kön så att den spelar när den aktuella spellistan har slutat spela.

1. Bläddra efter fler spår medan du spelar en låt.
2. Gör något av följande:
 - Sök efter ett album eller en spellista som du tycker om, håll den intryckt, och tryck på **Lägg till i kö**.
 - Bläddra efter en artist eller låst, och tryck sedan på  > **Lägg till i kö**.

Låtarna du har lagt till visas i fliken Kö.

Uppdatera albumomslag och artistfoton



För att spara på dataanvändningen vill du kanske ansluta till ett Wi-Fi-nätverk när du uppdaterar dina albumomslag och artistfoton. I Musik-inställningar väljer du **Enbart Wi-Fi**.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Musik**.
2. Svep till fliken Artister eller Album.
3. Tryck på  > **Uppdatera artistfoton** eller **Uppdatera albumomslag**.

Om du vill att HTC One M9 ska kontrollera och uppdatera din musiksamling automatiskt, tryck på  på Musik-appens huvudskärm, och därefter på **Inställningar**. Välj **Albumomslag** och **Artistfoton**.

Ställa in en låt som ringsignal

Välj en låt i ditt Musikbibliotek och ställ in den som ringsignal för en favoritkontakt.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Musik**.
2. Spela låten som du vill ha som ringsignal.
3. Tryck på  > **Ange som ringsignal**.
4. Tryck på **Ringsignal** eller **Ringsignal för kontakt**.

Om du väljer **Ringsignal för kontakt**, välj de kontakter du vill förknippa ringsignalen med.

Klippa en mp3-ringsignal

Använd ringsignalsklipparen i programmet Musik om du endast vill använda en del av låten som ringsignal.

1. Spela låten som du vill ha som ringsignal.
2. Tryck på  > **Ange som ringsignal** > **Klipp ringsignalen**.
3. Dra de två  reglagen till den del där du vill att ringsignalen ska börja och sluta.
För mer exakt klippning, tryck på den vänstra eller den högra pilknappen.
Tidsmarkeringarna indikerar var i låten du befinner dig.
4. När du är klar med klippningen trycker du på **Ange som**.
5. Välj om du vill ställa in den klippta låten som din **Ringsignal** eller **Ringsignal för kontakt**.



Den nya ringsignalen visas i telefoninställningarna. Gå till **Inställningar** > **Ljud och meddelande** > **Ringsignal**.

Visa låttexter

Tycker du så mycket om en låt att du vill sjunga med? HTC One M9 ger din musik en extra kick med låttexter och intressanta musikvisualiseringar.



För att spara på dataanvändningen, anslut till ett Wi-Fi-nätverk när du laddar ner texterna. I Musik-inställningar väljer du **Enbart Wi-Fi**.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Musik**.
2. Bläddra till en låt som du vill spela upp och tryck på den.
3. Svep till fliken Visualizer för att visa låttexten. Låttexter visas på skärmen om innehållet har laddats ner riktigt.



Vill du ha en annan visualisering för musiken? Tryck på  > **Tema** och välj ett tema. Eller om du vill att scenen ändras för varje låt, tryck på **Slumpvis**.

4. Tryck på skärmen för att visa låttexterna i helskärm.
5. För att hoppa till en annan del av låten, tryck på scenen för att öppna förloppsfältet. Tryck och dra fingret över förloppsfältet, eller håll  eller  intryckt.



Alla språk stöds inte.

Hitta musikvideor på YouTube

Det är lätt att hitta musikvideor för låten du lyssnar på YouTube.

På skärmen i Spelas nu trycker du på  > **Sök** > **YouTube**.

FM-radio

Lyssna på FM-radio

Lyssna på dina favoritkanaler med programmet FM-radio.



Du måste först ansluta ett headset till ljuduttaket på HTC One M9 för att använda FM-radio. FM-radio använder stereoheadsetet som FM-radioantenn.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **FM-radio**.
2. Tryck på .
Första gången du öppnar FM-radio söker den efter lokala FM-stationer som du kan lyssna på.
3. Medan du lyssnar på en FM-station kan du:
 - Tryck på  eller  för att gå till nästa eller föregående station.
 - Dra i skjutreglaget för att ställa in en frekvens i FM-bandet. För att fininställa radiofrekvensen, tryck på  eller .
 - Tryck på  för att markera en radiostation som favorit. För att se dina andra favoriter och förinställa stationer, tryck på .
4. Stäng av FM-radio genom att trycka på .

HTC Connect

Vad är HTC Connect?

Med HTC Connect kan musik eller video strömma trådlöst från HTC One M9 till dina högtalare eller TV endast genom att svepa uppåt på skärmen med 3 fingrar.

Du kan strömma media till följande typer av enheter:

- Blackfire® kompatibla multirumshögtalare för flera rum
- Multirumshögtalare som stöder Qualcomm® AllPlay™ smart medieplattform
- DLNA kompatibla högtalare och TV
- Miracast kompatibla visningsenheter
- Bluetooth högtalare
- HTC-certifierade elektriska apparater för konsumenter eller tillbehör som har HTC Connect-logotypen:




Vissa enheter måste sammankopplas innan du kan dela dem.

För att se en lista över enheter eller tillbehör som stöds, gå till htc-connect.com/certified-devices.html. För mer information om HTC Connect se www.htc-connect.com.


Använda HTC Connect för att dela din media

Innan du börjar se till att du har ställt in högtalarna, TV:n eller apparaten så att de ansluts till ditt Wi-Fi-nätverk. Se dess dokumentation om hur man ställer in den.

1. Öppna och spela någon musik eller annat mediainnehåll som du vill dela från HTC One M9.
2. Sveg uppåt med tre fingrar på skärmen.

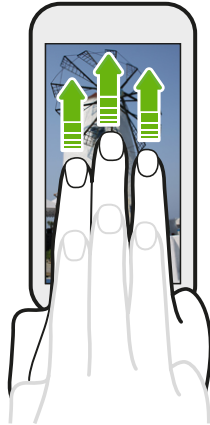

3. Tryck på den enhet som du vill ansluta till.

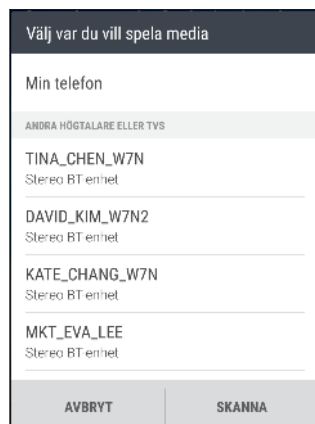

4. När den är ansluten, använd din telefon för att kontrollera volymen, pausa eller återuppta uppspelningen med mera.
5. För att stoppa trådlös mediadeling och koppla ifrån enheten, svep ned med tre fingrar på skärmen.

Strömma musik till Blackfire kompatibla högtalare




Spela musik samtidigt till flera Blackfire kompatibla högtalare från HTC One M9.

Innan du börjar se till att högtalarna är anslutna till ditt Wi-Fi-nätverk. Se dokumentationen som medföljer högtalarna för att ställa in och ansluta dem till ditt Wi-Fi-nätverk.

1. När du har anslutit högtalarna till ditt Wi-Fi-nätverk, öppna en musik-app på HTC One M9.
2. Svep uppåt med tre fingrar på skärmen.

HTC One M9 slår då automatiskt på Wi-Fi och skannar för medieenheter på ditt Wi-Fi-nätverk. De tillgängliga högtalarna kommer då att visas.

3. Tryck på den högtalare som du vill ansluta till.
4. Börja spela upp musik i musikappen. Du kommer då att höra musiken från den högtalare du valt.
5. För att växla mellan högtalare eller gruppera dem, svep uppåt på skärmen igen med tre fingrar.
 - För att strömma musik till en annan högtalare, tryck på den.
 - För att gruppera högtalare så att musiken spelas genom dem samtidigt, tryck på **Grupp**-knappen bredvid en högtalares namn, välj de andra högtalarna du vill gruppera tillsammans med den och tryck sedan på **OK**.

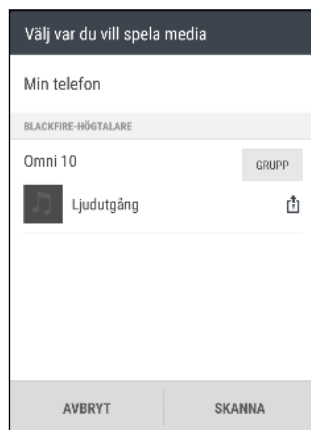

Ändra namn på högtalare

Du kan byta namn på dina Blackfire kompatibla högtalare i Inställningar.

1. Kontrollera att högtalarna är anslutna till ditt Wi-Fi nätverk.
2. På Startsidan tryck på **Inställningar** > **HTC Connect**.

HTC One M9 slår då automatiskt på Wi-Fi och skannar för medieenheter på ditt Wi-Fi-nätverk. De tillgängliga Blackfire-högtalarna kommer då att visas.

3. Tryck på **■** bredvid ett högtalarnamn.
4. Ange det nya högtalarnamnet och tryck på **Klart**.


Strömma musik till högtalare som använder Qualcomm AllPlay smart medieplattform

Innan du börjar se till att högtalarna är anslutna till ditt Wi-Fi-nätverk. Se dokumentationen som medföljer högtalarna för att ställa in och ansluta dem till ditt Wi-Fi-nätverk.

1. När du har anslutit högtalarna till ditt Wi-Fi-nätverk, öppna en musik-app på HTC One M9.
2. Svep uppåt med tre fingrar på skärmen.

HTC One M9 slår då automatiskt på Wi-Fi och skannar för medieenheter på ditt Wi-Fi-nätverk. De tillgängliga högtalarna kommer då att visas.

3. Tryck på den högtalare som du vill ansluta till.
4. I musik-appen som du använder, börja spela musik. Du kommer då att höra musiken från den högtalare du valt.
5. För att växla mellan högtalare eller gruppera dem, svep uppåt på skärmen igen med tre fingrar.
 - Tryck bara på en annan högtalare för att strömma musik till den.
 - För att gruppera högtalare så att musiken spelas genom dem samtidigt, tryck på **Grupp**-knappen bredvid en högtalares namn, välj de andra högtalarna du vill gruppera tillsammans med den och tryck sedan på **OK**.

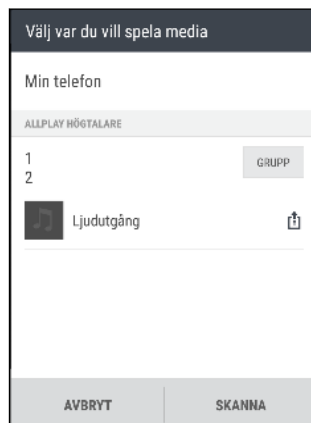


HTC BoomSound Connect app

Om du använder Qualcomm AllPlay aktiva högtalare, hämta och installera HTC BoomSound Connect app till HTC One M9 för att hantera dem, köa dina låtar till en delad högtalare med mera.

1. Anslut HTC One M9 till en högtalare eller grupperade högtalare. För mer information, se [Strömma musik till högtalare som använder Qualcomm AllPlay smart medieplattform](#) på sidan 124.
2. När du uppmanas att hämta HTC BoomSound Connect, hämta och installera appen.
3. Öppna programmet BoomSound Connect.

4. Använd kontrollerna i appen för att styra musikuppspelning och justera högtalarvolymen.

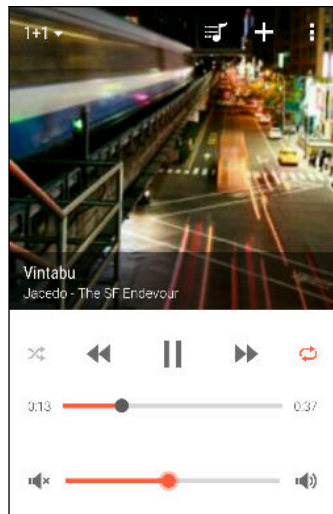

5. För att växla mellan högtalare, tryck på ▼ bredvid det aktuella högtalarnamnet och sedan på en annan högtalare.
6. När flera telefoner strömmar musik till samma högtalare trycker du på + för att lägga till din musik i kön.
7. För att visa kön och kolla var din musik finns i listan trycker du på 🎵.
8. Tryck på ⚙️ för åtkomst till BoomSound Connect inställningar. Du kan byta namn på högtalare eller rensa kön.

Ström och lagringshantering

Batteri

Visa batteriets procent

Du kan se batteriets återstående procent direkt på statusfältet.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Ström**.
2. Välj **Visa batterinivå**.

Kontrollera batterianvändning

Se en rankinglista över program som använder batteriet. Du kan också se hur mycket och hur länge batteriet har använts för varje program.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Ström**.
2. Tryck på **Batterianvändning** och tryck därefter på ett program för att se hur mycket batteri det använder. Du kan se hur mycket av batteriet som används av resurser som t.ex. CPU-enheten för programmet och andra användningsuppgifter.



Om du ser knappar medan du visar detaljerna för ett programs batterianvändning kan du trycka på dem för att justera inställningar som påverkar batterianvändning, stoppa programmet m.m.

Kontrollera batteriets historik

Kontrollera hur länge du har använt HTC One M9 sedan den senaste ändringen. Du kan också se ett diagram över hur länge skärmen har varit på, och hur länge du har använt anslutningar som det mobila nätverket eller Wi-Fi.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Ström**.
2. Tryck på **Historik** för att visa batterianvändning över tid.

Använda energisparläge

Energisparläget bidrar till att öka batteriets livslängd. Den minskar användningen av telefonens funktioner som tömmer batteriet som t.ex. skärm och dataanslutning.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Ström**.
2. Tryck på Strömsparfunktion **På/Av** för att växla extremt energisparläge på eller av.

Om du vill välja vilka telefonfunktioner att spara ström för, tryck på **Strömsparfunktion**.



Om energisparlägets alternativ **Dataanslutning** väljs kopplas HTC One M9 automatiskt från det mobila nätverket efter 15 minuter när skärmen är av och dataanslutningen är överksam (ingen hämtning, strömning eller dataanvändning). Den återansluter och kopplar sedan från när dataanslutningen är överksam för att spara på batteriet.

Kom ihåg att **Viloläge** för dataanslutning i **Inställningar** > **Ström**, när aktiverad, förbigår energisparläget.

Extremt energisparläge

Vid tillfällen när du inte behöver använda telefonen så mycket, sätt på Extremt energisparläge för att förlänga batteriets livslängd. I detta läge kan standby-tiden vara längre än vanligt, och du kan bara se använda de mest grundläggande funktionerna som telefonsamtal, SMS och e-post.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Ström**.
2. Tryck på extremt energisparläge **På/Av** för att växla extremt energisparläge på eller av.

Om du vill ställa in när du automatiskt vill slå detta läge, tryck på **Extremt energisparläge** och välj en batterinivå.

Tips för längre livslängd för batteriet

Hur länge batteriet räcker innan det behöver laddas beror på hur du använder HTC One M9. HTC One M9 energisparfunktion bidrar till att förlänga batteriets livslängd.

Om du vill ha mer kontroll genom att fixa inställningarna på egen hand, kan du prova några av dessa batterispartips.

Kontrollera batteriförbrukningen

Övervakar du din batteriförbrukning kan du identifiera vad som förbrukar mest ström, så att du kan välja vad du vill göra åt det. För mer information, se [Kontrollera batterianvändning](#) på sidan 126.

Hantera dina anslutningar

- Inaktivera trådlösa anslutningar som t.ex. mobildata, Wi-Fi eller Bluetooth när de inte används.
- Starta endast GPS:en när en exakt position behövs, t.ex. när du använder navigering eller navigationsbaserade program. Se [Slå på och stänga av platstjänster](#) på sidan 194.

- Om alternativet **Viloläge i Inställningar > Ström** är aktiverat, kommer telefonen vid lågtrafik att stänga av dataanslutningen när skärmen har varit avstängd i 15 minuter och ingen nätverksaktivitet pågår (inga hämtningar, strömning eller dataanvändning). Dataanslutningen återupptas när du aktiverar skärmen.
- Aktivera flygplansläge när du inte behöver några trådlösa anslutningar och inte vill få några inkommande samtal eller meddelanden.

Hantera din skärm

Sänk ljusstyrkan, låt skärmen vila när den inte används och om du håller den enkel så sänker du batteriförbrukningen.

- Använd automatisk ljusstyrka (standard) eller sänk den manuellt.
- Ställ in skärmtimeout på kortare tid.
- Använd inte en rörlig bakgrund på Startside. Animeringseffekter är trevliga att visa upp för andra men kör slut på batteriet.

Ändrar du bakgrunden till en enfärgad, svart bakgrund kan det hjälpa lite. Ju mindre färg som visas, desto mindre batterieffekt krävs.

För mer information, se [Inställningar och säkerhet](#) på sidan 194 och [Personanpassa](#) på sidan 59.

Hantera dina program

- Installera den senaste programvaran och uppdateringar av applikationer. Uppdateringar inkluderar ibland prestandaförbättringar för batteriet.
- Avinstallera eller avaktivera program som du aldrig använder.

Många program kör processer eller synkroniserar data i bakgrunden även när du inte använder dem. Avinstallera program som du inte längre behöver.

Om ett program kom förinstallerat och inte kan avinstalleras, kan inaktivering av programmet ändå hindra det från att köras eller synkronisera i bakgrunden. Se [Inaktivera en app](#) på sidan 198.

Begränsa bakgrundsdata och synkronisering

Bakgrundsdata och synkronisering kan använda mycket batterikraft om du har många program som synkroniserar data i bakgrunden. Programmen bör inte få synkronisera data för ofta. Bestäm vilka program som kan ställas in med längre synkroniseringstider eller som kan synkroniseras manuellt.

- I inställningar, tryck på **Konton och synkronisering** och kontrollera vilka typer av data som synkroniseras i dina online-konton. När batteriet börjar bli svagt kan du tillfälligt avaktivera synkroniseringen av vissa data.
- Har du många e-postkonton, överväg att förlänga synkroniseringstiden på vissa konton.

I programmet E-post, välj ett konto, tryck på  > **Inställningar > Synka, skicka och ta emot** och ställ därefter in inställningarna i Synkroniseringsschema.

- När du inte reser mellan olika platser, synkronisera bara väderuppdateringar för den aktuella position du befinner dig på, istället för alla dina upptagna platser. Öppna programmet Väder och tryck på  för att redigera och ta bort onödiga platser.

- Välj widgetar med omsorg.

Vissa widgetar synkroniserar ständigt data. Överväg att ta bort de som inte behövs på din startsida.

- I Play Store, tryck på  > **Inställningar** och avmarkera **Lägg till ikon till startsidan** för att undvika att programgenvägar automatiskt läggs till på din startsida varje gång du installerar nya program. Tryck också på **Uppdatera applikationer automatiskt** > **Uppdatera inte applikationer automatiskt** om du klarar dig med att uppdatera program manuellt från Play Store.

Andra tips

För att klämma ut ytterligare lite batterikraft kan du prova dessa tips:

- Dämpa ringsignalen och mediavolymen.
- Minimera användning av vibration- eller ljudfeedback. I inställningar, tryck på **Ljud och meddelande** och välj de som du inte behöver och kan inaktivera.
- Kontrollera dina programinställningar eftersom du kan få fler tips på hur du kan optimera batteriet.

Telefonens lagringsutrymme

Typ av lagringsutrymme

Vill du veta vilken typ av lagringsutrymmen som kan användas för dina program, data och filer?

HTC One M9 har följande lagringstyper:

Telefonens lagringsutrymme	Detta lagringsutrymme kombinerar de interna minnena där program, e-post, data och textmeddelanden lagras och fillagringen där bilder, video och musikfiler lagras. Om telefonens lagringsutrymme börjar ta slut, se Frigör mer lagringsutrymme på sidan 131 för några tips om hur man frigör mer plats.
Minneskort	Använd ett minneskort för att lagra fler filer. Du kan även ställa in vissa program att lagra data eller filer direkt på kortet.
USB-lagring	När du ansluter en extern USB-lagringsenhet (t.ex. USB-flashminne eller SD-kortläsare) kan du visa foton och video som är lagrade på enheten direkt från Galleri och spela upp låtar som är lagrade på enheten i Musik. Du kan även öppna PDF-filer och redigera Office-dokument. Du behöver en särskild kabel för att ansluta HTC One M9 och en USB-lagringsenhet. HTC One M9 stöder USB-lagringsenheter (förutom portabla hårddiskar) på upp till 128 GB.



- Programmen säkerhetskopieras inte om de flyttas till minneskortet. Om du utför en fabriksåterställning tappar telefonen alla program. Du måste installera om programmen.
- När du tar ut minneskortet och sätter in det i en annan telefon så installeras inte programmen på minneskortet automatiskt till den andra telefonen. Du måste installera om programmen.

Kopiera filer till eller från HTC One M9

Du kan kopiera musik, foton och övriga filer till HTC One M9.



Spara och stäng ner dina filer innan du kopierar dem från datorn till HTC One M9, eller vice versa.

1. Anslut HTC One M9 till datorn med den medföljande USB-kabeln. Alternativ för visning eller importering av filer visas på datorskärmen.
2. Välj att visa filer.
3. Kopiera filerna från datorn till HTC One M9, eller vice versa.
4. När filerna har kopierats, koppla från HTC One M9 från datorn.

Frigör mer lagringsutrymme

I takt med att du använder din HTC One M9 kommer du att samla på dig data och fylla lagringskapaciteten. Här är några tips för hur man ökar lagringsutrymmet.

Kör guiden för minnesbrist

Frigör lagringsutrymme genom att avinstallera program och ta bort filer som du inte längre vill behålla. I inställningar, tryck på **Lagring** > **Frigör utrymme**.

Hantera foton och video

- Efter kontinuerlig bildtagning, spara endast de bästa bilderna. Radera resten om du inte behöver dem.
- Originalfilen sparas efter att du har redigerat ett foto eller klippt en video. Ta bort originalfiler eller flytta dem någon annanstans, exempelvis till din dator.
- Om du bara skickar video via MMS, använd en lägre upplösning. Högupplöst video tar upp mer utrymme. I Kamera, tryck på **Videokvalitet** för att ändra upplösning.

Ta bort oanvända teman

Teman kan snabbt ta upp mycket lagringsutrymme eftersom de kanske innehåller bilder, ljud och ikoner. Ta bort teman som du inte använder. Se [Ta bort ett tema](#) på sidan 61.

Säkerhetskopiera data och filer

Förvara bara den senaste datan i dina program och filer som du behöver använda ofta. Du kan säkerhetskopiera dina andra data och filer. För lite tips, se [Olika sätt att säkerhetskopiera filer, data och inställningar](#) på sidan 135.

Inaktivera en del program

Se [Inaktivera en app](#) på sidan 198.

Flytta vissa program till minneskortet

Vissa program från tredje part kan flyttas från telefonminnet till minneskortet. Gå till **Inställningar** > **Program** > **På SD-kort** för att se de program som kan flyttas. För att flytta ett program, tryck på programmet och sedan på **Flytta**.



- Programmen säkerhetskopieras inte om de flyttas till minneskortet. Om du utför en fabriksåterställning tappar telefonen alla program. Du måste installera om programmen.
- När du tar ut minneskortet och sätter in det i en annan telefon så installeras inte programmen på minneskortet automatiskt till den andra telefonen. Du måste installera om programmen.

Filhanterare

Om Filhanterare

Använd programmet Filhanterare för att bläddra och organisera dina filer och mappar på telefonens lagringsutrymme och minneskortet.

Du kan också söka efter filer och mappar på din externa USB-lagringsenhet när den är ansluten till telefonen. För mer information, se [Typ av lagringsutrymme](#) på sidan 130.

Växla mellan olika lagringstyper

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Filhanterare**.
2. Svep åt vänster eller höger för att byta till lagringsutrymmet där du vill surfa eller organisera dina filer.

Söka efter filer

1. Tryck på  i Filhanterare.
2. I sökrutan skriver du några bokstäver i filnamnet. Matchande filnamn från roten och undermappar visas sedan.
3. Tryck på en fil för att öppna den.

Sortera dina filer

1. Tryck på  > **Sortera** i Filhanterare.
2. Välj hur du vill sortera dina filer och mappar.

Kopiera eller flytta filer

1. I Filhanterare, bläddra till önskad fil eller mapp.
2. Välj de filer som ska kopieras eller flyttas.
3. Tryck på **Kopiera** eller **Flytta till**.
4. Tryck på  och bläddra sedan till mappen där du vill kopiera eller flytta filerna.
Eller tryck på  > **Skapa mapp** för att skapa en ny mapp.
5. Tryck på **Klistra in**.

Lägga till filer som favoriter

1. I Filhanterare, bläddra till önskad fil eller mapp.
2. Välj objekt som du vill lägga till som favoriter.
3. Tryck på .

För att ta bort ett objekt från fliken Favoriter, välj objektet och tryck på **Ta bort från favoriter**.

Ta bort filer eller mappar

1. I Filhanterare, bläddra till önskad fil eller mapp.
2. Välj objekt som ska tas bort.
3. Tryck på **Ta bort**.

Synkronisera, säkerhetskopiera och återställ

Synkronisering online

Lägg till dina sociala nätverk, e-postkonton med mera

Du kan synkronisera kontakter, kalendrar och annan information från dina sociala nätverk, e-postkonton och onlinetjänster på HTC One M9. Beroende på kontotyp, ger inloggning på dina onlinekonton dig möjlighet att synkronisera uppdateringar mellan HTC One M9 och nätet.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Konton och synkronisering**.
2. Tryck på .
3. Tryck på den typ av som du vill lägga till.
4. Följ anvisningarna på skärmen för att ange din kontoinformation.



- I **Inställningar** > **Konton och synkronisering** trycker du på Automatisk synkronisering **På/Av**-knappen för att ställa in automatisk synkronisering av alla dina konton.
- Du kan lägga till flera Google konton.

Synkronisera dina konton

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Konton och synkronisering**.
2. Tryck på Automatisk synkronisering **På/Av**-knappen för att starta eller stänga av automatisk synkronisering av alla dina konton.
3. För att synkronisera individuella konton manuellt, tryck på en kontotyp och gör ett av följande:
 - Tryck på  bredvid kontot som du vill synkronisera och tryck sedan på **Synkronisera nu**.
 - Tryck på  > **Synkronisera nu** på skärmen Kontoinställningar.



På skärmen Kontoinställningar kan du också ändra synkroniseringsinställningarna för ett konto.

Ta bort ett konto

Ta bort konton från HTC One M9 om du inte längre använder dem. När du tar bort ett konto tar det inte bort konton och information från själva onlinetjänsten.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Konton och synkronisering**.
2. Tryck på kontotyp.
3. Tryck på  bredvid det konto du vill ta bort.
Eller om du är på skärmen Kontoinställningar trycker du på .
4. Tryck på **Ta bort**.



Vissa personuppgifter kan behållas av tredjepartsprogrammet när du tagit bort kontot från HTC One M9.

Säkerhetskopiera

Olika sätt att säkerhetskopiera filer, data och inställningar

Är du rädd för att tappa viktigt material på HTC One M9? Säkerhetskopiera HTC One M9 innan du raderar lagringsutrymmet, utför en fabriksåterställning eller uppgraderar till en ny telefon.

HTC Backup

Använd det inbyggda HTC Backup för att säkerhetskopiera dina konton, inställningar, kontakter som är lagrade på telefonen, textmeddelanden m.m. till molnet så att det blir enklare att återställa dem på HTC One M9 (efter en fabriksåterställning) eller en nyare telefon.

HTC Sync Manager

Använd HTC Sync Manager för att importera musik, foton och video från HTC One M9 till datorn. Du kan även synkronisera lokalt sparade kontakter, kalenderhändelser, bokmärken och spellistor mellan HTC One M9 och datorn.

HTC Sync Manager är dessutom ett bra alternativ om du inte vill säkerhetskopiera dina konton, inställningar och annat personligt innehåll till molnet. Du kan använda det för att skapa säkerhetskopior av HTC One M9 på datorn.

Övriga alternativ för säkerhetskopiering

Om du vill kan du separat säkerhetskopiera dina data eller filer.

Vissa program tillåter att du säkerhetskopierar på telefonminnet eller minneskortet, för att enkelt återställa dem efter en fabriksåterställning. Se bara till att du inte raderar telefonminnet eller minneskortet när du utför en fabriksåterställning.



- Programmen säkerhetskopieras inte om de flyttas till minneskortet. Om du utför en fabriksåterställning tappar telefonen alla program. Du måste installera om programmen.
- När du tar ut minneskortet och sätter in det i en annan telefon så installeras inte programmen på minneskortet automatiskt till den andra telefonen. Du måste installera om programmen.

Meddelanden	Säkerhetskopiera dina textmeddelanden till telefonminnet eller minneskortet, eller spara dem som en e-postbilaga.
Kontakter	▪ Spara kontakter och övrig personlig information till ditt online-konto så att du kan synkronisera dem när du byter till en annan telefon. ▪ Om du har lokalt sparade kontakter i Kontakter-programmet, exportera dem till telefonminnet eller minneskortet.
Filer	Kopiera och klistra filer manuellt genom att ansluta HTC One M9 till datorn som en diskenhet.
Övrig data	Kontrollera andra appar för att se om de stöder exportering av data till telefonens minne eller minneskort.

Använda HTC Backup

Spara tid och frustration på att återskapa ditt anpassade HTC One M9-innehåll när du utför en fabriksåterställning eller köper en annan telefon. På HTC One M9, använd HTC Backup för att utföra regelbundna säkerhetskopieringar till molnet så att du enkelt kan återställa ditt innehåll nästa gång.

HTC Backup använder din Google Drive eller Dropbox-lagring för att förvara ditt innehåll och inställningar. Det kan användas för att säkerhetskopiera och återställa följande:

Anpassade inställningar	Dessa inkluderar dina flödeskällor i HTC BlinkFeed, widgetar, bakgrunder, startsidans layout och ringsignaler.
Konton och lösenord	HTC Backup lagrar inloggningsuppgifterna för många populära e-post- och sociala nätverks-konton, inklusive Exchange ActiveSync, Outlook.com och POP/IMAP.
Program och inställningar	Dessa inkluderar dina kontakter som är lagrade på HTC One M9, textmeddelanden, samtalshistorik, bokmärken, Wi-Fi-nätverk, gratisprogram som du har installerat, rutnätsstorlek och sorteringsordning på skärmen Program m.m.

Säkerhetskopiera HTC One M9 till Google Drive

Aktivera HTC Backup för att göra en daglig säkerhetskopiering av din telefon via Wi-Fi. Slå på det genom att välja **Säkerhetskopiera telefonen dagligen** när du ställer in på enheten. Om du inte gjorde det, använd programmet HTC Backup.



Beroende på mängden innehåll, kan en manuell säkerhetskopiering via dataanslutning medföra extra datakostnader och ta lång tid. En Wi-Fi-anslutning rekommenderas.

1. Från Startsidan tryck på och sedan på **HTC Backup**.
2. Tryck på **Slå på automatisk säkerhetskopiering**.
3. Se till att **Säkerhetskopiera telefonen dagligen** är markerat och tryck sedan på **Nästa**.
4. Logga in på ditt HTC-konto genom att logga in med ditt Google- eller Facebook-konto.
5. För att säkerhetskopiera dagligen, kontrollera att **Automatisk säkerhetskopiering** är på. Du kan också trycka på **Säkerhetskopiera nu** för att säkerhetskopiera manuellt när som helst.

Du kommer att se datum och tid för den senaste säkerhetskopiering under Säkerhetskopiera historik.

Återställa din säkerhetskopiering till HTC One M9 från Google Drive

Om du tidigare har säkerhetskopierat till din online-lagring kan du återställa din säkerhetskopiering till HTC One M9 eller till en ny HTC-telefon.



- Beroende på mängden innehåll kan återställningen av din säkerhetskopiering via din dataanslutning till telefonen medföra extra datakostnader och ta lång tid. En Wi-Fi-anslutning rekommenderas.
- För att återställa betalda program måste du hämta och installera dem från Google Play.

1. När du slår på en ny HTC-telefon för första gången eller efter en fabriksåterställning, välj **Återställ från HTC Backup** på skärmen Överför eller återställ.
2. Se till att logga in på samma konto som det du tidigare använde för att säkerhetskopiera din telefon. Din historik för säkerhetskopiering visas.
3. Välj en säkerhetskopiering och tryck sedan på **Nästa**.
4. Om du använt ditt HTC- eller Facebook-konto för att säkerhetskopiera telefonen, logga in på ditt Google-konto för att komma åt Google Drive.
5. Följ anvisningarna på skärmen för att återställa din säkerhetskopiering och fortsätta att ställa in din telefon.
6. Dra för att öppna Meddelandepanelen och kontrollera om det finns något meddelande om att slutföra inställningen av telefonen.

Gratisprogram från Google Play återställs i bakgrunden och du kan följa förloppet via ett meddelande i statusfältet.

Genvägarna till skärmen Program och startsidan omorganiseras som i säkerhetskopieringen när alla programmen installerats. Du kan fortsätta att använda telefonen medan programmen återställs.



Du kan också öppna programmet HTC Backup och sedan på **Återställ från säkerhetskopiering**. Se bara till att du redan har loggat in på samma konto som du använde för att säkerhetskopiera telefonen tidigare.

Återställning av en säkerhetskopia kommer att skriva över nuvarande data och inställningar på HTC One M9.

Byta från föregående online-lagring till Google Drive

När du har återställt en sparad säkerhetskopia från din Dropbox-lagring på HTC One M9, kom ihåg att ändra din lagring för säkerhetskopior och använda Google Drive från och med nu.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **HTC Backup**.
2. Tryck på **Ändra inställningar för säkerhetskopiering**.
3. Tryck på  > **Välj lagringstjänst**.
4. Välj **Google Drive** och tryck sedan på **OK**.
5. Om du inte redan har gjort det, logga in på ditt Google-konto.

Säkerhetskopiera din data lokalt

Om du vill säkerhetskopiera ditt innehåll, t.ex. kontakter och textmeddelanden, lokalt på HTC One M9, här har du några tips för hur man exporterar eller importerar data.

Säkerhetskopiera dina kontakter

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Kontakter**.
2. På fliken Kontakter trycker du på  > **Hantera kontakter**.
3. Tryck på **Importera/exportera kontakter** > **Exportera till telefonens lagringsutrymme** eller **Exportera till SD-kort**.
4. Välj ett konto eller typ av kontakter att exportera.
5. För att skydda din data, tryck på **Ja** och ställ sedan in ett lösenord för denna säkerhetskopia. Var noga med att inte glömma bort detta lösenord. Du måste ange det igen när du importerar kontakter.
Om du inte behöver ett lösenord, tryck på **Nej**.
6. Tryck på **OK**.

Återställa kontakter

1. På fliken Kontakter trycker du på  > **Hantera kontakter**.
2. Tryck på **Importera/exportera kontakter** > **Importera från telefonens lagringsutrymme** eller **Importera från SD-kort**.

3. Om du har konfigurerat mer än ett konto, tryck på typen för de importerade kontakterna.
4. Om flera säkerhetskopior finns tillgängliga, välj den säkerhetskopia som du vill importera och tryck sedan på **OK**.
5. Ange lösenordet som du ställt in för denna säkerhetskopia och tryck sedan på **OK**.

Säkerhetskopiera textmeddelanden

Behåll viktiga textmeddelanden genom att säkerhetskopiera dem till telefonens lagringsutrymme. Det är enkelt att återställa säkerhetskopierade textmeddelanden efter att du raderat dem från din meddelandelista.



Textmeddelanden i den säkra korgen och blockerade meddelanden kommer inte att säkerhetskopieras. För att inkludera sådana meddelanden i din säkerhetskopia, flytta dem till den allmänna meddelanderutan.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Meddelanden**.
2. Tryck på  > **Säkerhetskopiera/återställ SMS** > **Säkerhetskopiera** > **Säkerhetskopiera SMS**.
3. Ställ in ett lösenord för din säkerhetskopia för att hjälpa till att skydda din data. Var noga med att inte glömma bort detta lösenord. Du måste ange det igen när du återställer meddelanden.

Om du inte behöver ett lösenord, välj **Skydda inte den här säkerhetskopian med ett lösenord**.

4. Ange ett namn på säkerhetskopiefilen och tryck på **OK**.

Säkerhetskopiera textmeddelanden via e-post



Du behöver ställa in ditt e-postkonto i E-post programmet.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Meddelanden**.
2. Tryck på  > **Säkerhetskopiera/Återställ SMS**.
3. Tryck på **Säkerhetskopiera** > **Säkerhetskopiera SMS via e-post**.
4. Ställ in ett lösenord för din säkerhetskopia för att hjälpa till att skydda din data. Var noga med att inte glömma bort detta lösenord. Du måste ange det igen när du återställer meddelanden.

Om du inte behöver ett lösenord, välj **Skydda inte den här säkerhetskopian med ett lösenord**.

5. Ange din e-postadress.
6. Skriv e-postmeddelandet och skicka det.

Återställa textmeddelanden

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Meddelanden**.
2. Tryck på  > **Säkerhetskopiera/Återställ SMS** > **Återställ**.
3. Välj hur ofta du vill återställa meddelandena och tryck sedan på **Nästa**.
4. Tryck på den säkerhetskopia som du vill importera.
5. Ange lösenordet som du ställt in för denna säkerhetskopia. Om du inte ställde in ett lösenord, välj **Den här säkerhetskopieringsfilen är inte lösenordsskyddad**.
6. Tryck på **OK**.

För att återställa textmeddelande som säkerhetskopierades via e-post, öppna e-postmeddelandet med säkerhetskopian från E-post-programmet. Tryck först på bilagan för att ladda ner den och tryck sedan på den igen för att öppna den säkerhetskopierade filen för import. Ange lösenordet som du har ställt in för den här säkerhetskopian eller välj **Den här säkerhetskopieringsfilen är inte lösenordsskyddad**.

HTC Sync Manager

Om HTC Sync Manager

HTC Sync Manager stödjer en dator som kör ett Windows- eller Mac OS-operativsystem.

Det här kan du göra med HTC Sync Manager.

Visa och hantera media på din dator och telefon

- Bläddra och hantera musik, foton och videor som finns på din dator och telefon.
- Importera iTunes och Windows Media® Player spellistor från datorn till HTC Sync Manager.
- Spela musik, video och spellistor med den inbyggda spelaren.

Överför innehåll

- Överför iPhone foton, textmeddelanden, kontakter m.m. till din HTC-telefon. Du kan också hitta och installera samma program som du hade på din iPhone.
- Importera all musik, foton och video från din HTC-telefon till datorn.
- Kopiera markerad musik, foton och video från datorn till telefonen.
- Importera dokument från datorn till telefonen.

Säkerhetskopiera och återställ

Säkerhetskopiera din HTC-telefon till datorn så att du kan återställa din säkerhetskopia till samma telefon eller en annan HTC-telefon.

Synkronisera uppspelningslistor och data

Synkronisera musikuppspelningslistor och data som t.ex. kontakter och kalender mellan telefonen och datorn.

Installera HTC Sync Manager på datorn



- Du kan installera HTC Sync Manager på Windows XP eller senare versioner. För att installera det på en Mac-dator behöver du Mac OS 10.6 eller senare versioner.
- Om du har problem med installationen av HTC Sync Manager, stäng alla öppna program och installera om. Om problemen kvarstår, avaktivera antivirusprogrammet tillfälligt och försök att installera igen

1. Hämta installationsprogrammet för HTC Sync Manager på HTC:s supportwebbplats: htc.com/hsm/.
2. Kör installationsprogrammet och följ instruktionerna på skärmen.
3. Anslut telefonen till datorn med den medföljande USB-kabeln. HTC Sync Manager öppnas.



Om du avaktiverat antivirusprogrammet måste det återinstalleras efter installation av HTC Sync Manager.

Överföra iPhone innehåll och program till din HTC-telefon

Med HTC Sync Manager kan du enkelt överföra iPhone-innehåll som t.ex. kontakter, meddelanden, bakgrunder, kamerafoton m.m. till din HTC-telefon. Om du använder en HTC-telefon som har HTC Sense 6, möjliggör HTC Sync Manager dessutom att din telefon kan hitta och installera samma program som du hade på din iPhone.



Du måste använda iTunes 9.0 eller senare för att först säkerhetskopiera ditt iPhone-innehåll till datorn.

1. Anslut din iPhone och din HTC-telefon till datorn.
2. I HTC Sync Manager, klicka på **Startsida > Överföring och säkerhetskopiering**.
3. Klicka på **Kom igång**-knappen.
4. Om du inte har använt iTunes för att säkerhetskopiera ditt iPhone-innehåll till datorn, vänligen gör detta innan du fortsätter.
5. Välj din iPhone säkerhetskopiefil och klicka på **OK**.
6. Välj de innehållstyper som du vill överföra till din HTC-telefon.

Du kan välja om du vill ersätta innehållet på din HTC-telefon med iPhone-innehållet.

7. Klicka på **Start**. Vänta tills HTC Sync Manager slutför överföring av innehåll.
8. När du gjort detta, svep för att öppna meddelandepanelen på din HTC-telefon och tryck på .

Välj vilka program du använde på iPhone, som du vill hitta i Google Play och hämta till din HTC-telefon.

Få hjälp

För mer information om hur man använder HTC Sync Manager, hämta PDF-bruksanvisningen från HTC:s supportwebbplats (htc.com/hsm/). Eller öppna Hjälp som följer med programvaran.



På Windows klickar du på  i HTC Sync Manager, och klickar sedan på **Hjälp**.

Återställ

Starta om HTC One M9 (mjuk omstart)

Om HTC One M9 körs långsammare än normalt, slutar svara på kommandon eller har en app som inte fungerar korrekt, kan du försöka starta om telefonen och se om det löser problemet.

1. Om skärmen är avstängd trycker du på STRÖM-knappen för att slå på den igen.
2. Tryck på och håll in STRÖM-knappen och tryck sedan på **Starta om**.
3. Tryck på **Starta om** när du blir uppmanad att bekräfta.

HTC One M9 svarar inte?

Om HTC One M9 inte svarar när du trycker på skärmen eller knapparna kan du ändå starta om den.

Tryck och håll ner STRÖM- och VOLYM UPP-knapparna i minst 10 sekunder. HTC One M9 startar om automatiskt.

Starta om HTC One M9 (Hård omstart)

Om HTC One M9 har en ihållande problem som inte kan lösas, kan du göra en fabriksåterställning (kallas även för hård återställning eller huvudåterställning). En fabriksåterställning återställer telefonen till sitt ursprungsläge — stadiet innan du slog på telefonen för första gången.



Fabriksåterställning kommer ta bort alla data på din telefons lagringsutrymme, inkluderat appar du laddat ned och installerat, och dina konton, filer och system och appdatainställningar. Se till att säkerhetskopiera all data och alla filer som du vill behålla innan du utför en fabriksåterställning.



En fabriksåterställning kanske inte raderar all data från telefonen permanent, inklusive personlig information.

Utföra en fabriksåterställning från inställningarna


1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Säkerhetskopiering och återställning**.
2. Tryck på **Återställ telefon**.
För att även ta bort media och annan data på minneskortet väljer du **Radera SD-kort**.
3. Tryck på **OK**.

Kontakter

Din kontaktlista

I Kontakter-appen listas alla kontakter du har lagrat i HTC One M9 och från de onlinekonton som du är inloggad på. Använd Kontakter-appen för att enkelt hantera kommunikation med personer som är viktiga för dig.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Kontakter**.

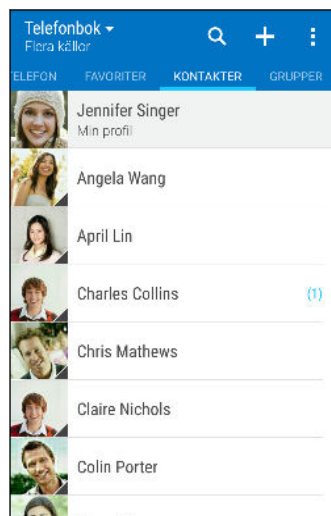

2. På din kontaktlista kan du:
 - Öppna din profil och redigera din kontaktinformation.
 - Skapa, redigera, hitta eller skicka kontakter.
 - Tryck på en kontakt för att hitta sätt att snabbt ta kontakt med personen.
 - Se när en kontakt har skickat dig ett nytt meddelande.



För att sortera dina kontakter efter för- eller efternamn, tryck på  > **Inställningar** > **Sortera kontakter efter**.

Filtrera din kontaktlista

När kontaktlistan blir lång, kan du välja vilka kontaktonton som ska visas.

1. På fliken Kontakter trycker du på .
2. Välj de konton som innehåller de kontakter du vill visa.
3. Tryck på .

Hitta kontakter

Sök efter kontakter som sparats på HTC One M9, din företagskatalog om du har ett ExchangeActiveSync-konto, eller sociala nätverk du loggat in på.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Kontakter**.
2. Från fliken Kontakter kan du:
 - Hitta kontakter i kontaktlistan. Tryck på  och skriv in de första bokstäverna i ett kontaktnamn i rutan Sök i Kontakter.
 - Sök kontakter i företagskatalogen. Tryck på , skriv in de första bokstäverna i ett kontaktnamn i rutan Sök i Kontakter och tryck sedan på **Sök kontakter i din Företagskatalog**.



Utöver att söka efter en kontakt efter namn, kan du söka med hjälp av en kontakts e-postadress eller företagsnamn. På fliken Kontakter trycker du på  > **Inställningar** > **Sök kontakter efter**, och välj sedan ett sökkriterium.

Konfigurera din profil

Lagra din personliga kontaktinformation så att du enkelt kan skicka den till andra.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Kontakter**.
2. Tryck på **Min profil**.
3. Tryck på **Redigera mitt kontaktkort**.
4. Ange eller redigera ditt namn och dina kontaktdetaljer.
5. Tryck på  eller nuvarande foto för att byta ut din kontaktbild.
6. Tryck på .

Förutom dina kontaktuppgifter, svep till fliken Uppdateringar om du vill se uppdateringar som du har lagt upp på dina sociala nätverk.

Lägga till en ny kontakt

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Kontakter**.
2. På fliken Kontakter trycker du på .
3. Tryck på fältet **Namn** och mata sedan in namnet på kontakten. Tryck på  för att separat ange kontaktens för-, mellan- eller efternamn och namnsuffix, t.ex. Jr.
4. Välj Kontakttyp. Detta avgör vilket konto som kontakten ska synkas med.
5. Ange kontaktinformationen i motsvarande fält.
6. Tryck på .

När du trycker på kontakten som lagts till din kontaktlista, ser du kontaktinformationen och utbytet av meddelanden och samtal. Beroende på kontakttyp kan du även se den personens uppdateringar eller händelser i sociala nätverk.

Hur lägger jag till ett anknytningsnummer till ett kontaktnummer?

När du skapar en ny kontakt eller redigerar en kontakts information i Kontakter kan du lägga till ett anknytningsnummer till deras nummer så att du kan hoppa över röstmeddelanden när du ringer.

1. Efter att du har angett numret på huvudlinjen, gör ett av följande:
 - Tryck på **P(.)** för att infoga en paus innan telefonen ringer anknytningen. För att infoga en längre paus, ange **P(.)** flera gånger.
 - Tryck på **W(;))** för att bli uppmanad att bekräfta anknytningsnumret.
2. Ange anknytningsnumret.

Redigera en kontakts information




Social nätverkskontakter kan inte redigeras.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Kontakter**.
2. På fliken Kontakter trycker du på och håller in gruppen och trycker sedan på **Redigera kontakt**.
3. Ange den nya informationen.
4. Tryck på .

Komma i kontakt med en kontakt

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Kontakter**.
2. Tryck på en kontakts foto (inte namnet), och välj därefter hur du vill komma i kontakt med kontakten.

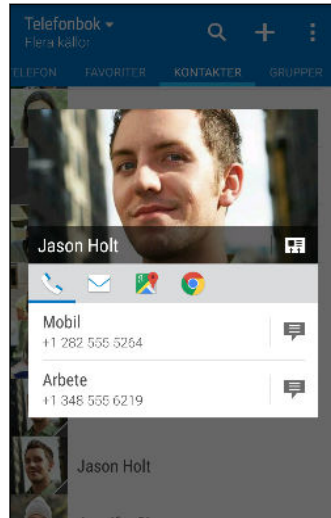

För fler sätt att komma i kontakt med din kontakt, tryck på en ikon under kontaktens foto.

Importera eller kopiera kontakter

Importera kontakter från ditt nano SIM-kort

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Kontakter**.
2. På fliken Kontakter trycker du på  > **Hantera kontakter**.
3. Tryck på **Importera/exportera kontakter** > **Importera från SIM-kort**.
4. Om du blir ombedd, välj vilket konto du vill importera dina kontakter till.
5. Tryck på de kontakter som du vill importera.
6. Tryck på **Spara**.

Importera en kontakt från ett ExchangeActiveSync-konto

1. På fliken Kontakter, tryck på  och skriv in kontaktens namn eller e-postadress i sökrutan.
2. Tryck på **Sök kontakter i din Företagskatalog**.
3. Tryck på namnet på den kontakt som du vill kopiera till HTC One M9.
4. Tryck på  för att importera kontakten.

Kopiera kontakter från ett konto till ett annat



Kontakter från dina sociala nätverkskonton kan inte kopieras.

1. På fliken Kontakter trycker du på > **Hantera kontakter**.
2. Tryck på **Kopiera kontakter** och välj sedan en kontakttyp eller ett onlinekonto att kopiera ifrån.
3. Välj en kontakttyp eller ett konto som du vill spara till.

Slå samman kontaktinformation

Undvik dubblerade poster genom att slå samman kontaktinformation från olika källor, t.ex. dina sociala nätverkskonton, till en kontakt.

Godkänna kontaktlänkningsförslag

När HTC One M9 hittar kontakter som går att slå samman visas ett länkmeddelande när du öppnar programmet Kontakter.

1. Från Startsidan tryck på och sedan på **Kontakter**.
2. På fliken Kontakter, tryck på Kontaktlänkar förslag om det visas. En lista med förslag på kontakter att slå samman visas.
3. Tryck på bredvid den kontakt du vill sammanfoga. Annars trycker du på för att avvisa länkförslaget.



Om du inte vill få förslag om länkning av kontakter, tryck på > **Inställningar** på fliken Kontakter. Avmarkera alternativet **Föreslå kontaktlänk**.

Slå samman kontaktinformation manuellt

1. På fliken Kontakter trycker du på namnet på kontakten (inte ikonen eller fotot) som du vill länka till.
2. Tryck på > **Länk**.
3. Du kan:
 - Under **Föreslå länkar**, länka kontakten med ett konto.
 - Under **Lägg till kontakt** trycker du på något av alternativen för att länka till en annan kontakt.

Bryta länken

1. På fliken Kontakter trycker du på namnet på kontakten (inte ikonen eller fotot) vars länk du vill bryta.
2. Tryck på  > **Länk**.
3. Under avsnittet **Länkade kontakter** trycker du på  bredvid ett konto för att bryta länken.

Skicka kontaktinformation

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Kontakter**.
2. På fliken Kontakter, gör ett av följande:

Skicka	Gör så här
Någons kontaktinformation	Tryck och håll nere namnet (inte ikonen eller fotot) och tryck sedan på Sänd kontakt som vCard .
Din kontaktinformation	Tryck på Min profil och tryck sedan på Skicka min profil .

3. Välj hur du vill skicka vCard:et.
4. Välj den typ av information som du vill skicka.
5. Tryck på **Skicka**.

Skicka flera kontaktkort

1. På fliken Kontakter trycker du på  > **Skicka kontakter**.
2. Välj de kontakter vars kontaktinformation du vill dela
3. Tryck på **Skicka**.
4. Välj hur du vill skicka kontaktkorten.

Kontaktgrupper

Organisera dina vänner, familj och kollegor i grupper så att du snabbt kan skicka ett meddelande eller e-postmeddelande till alla i gruppen. Vi har även ställt in gruppen Frekventa att automatiskt lägga till kontakter som du ofta ringer eller mottar samtal från.

HTC One M9 synkroniserar även med grupper som du skapat i ditt Google-konto.

Skapa en grupp

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Kontakter**.
2. På fliken Grupper trycker du på .
3. Ange ett namn på gruppen och tryck sedan på  > **Lägg till kontakt i grupp**.

4. Välj de kontakter som du vill ta bort och tryck på **Spara**.
5. När gruppen är fullständig, tryck på **Spara**.

Skicka ett meddelande eller e-postmeddelande till en grupp



Du kommer att debiteras för varje textmeddelande som skickas. Exempelvis, om du skickar ett meddelande till en grupp på fem personer kommer du att debiteras för fem meddelanden.

1. I fliken Grupper, tryck på den grupp som du vill skicka ett meddelande eller e-postmeddelande till.
2. Gå till fliken Gruppåtgärd.
3. Välj om du vill skicka ett gruppmeddelande eller e-postmeddelande till gruppen.

Redigera en grupp

1. På fliken Grupper trycker du på och håller in gruppen och trycker sedan på **Redigera grupp**.
2. Du kan:
 - Byta namn på gruppen. Du kan bara byta namn på grupper som du skapat.
 - Lägg till fler kontakter i gruppen. Tryck på  > **Lägg till kontakt i grupp**.
 - Välj de kontakter som du vill radera från gruppen.
3. Tryck på **Spara**.

Ta bort kontaktgrupper

1. På fliken Grupper trycker du på  > **Redigera grupper**.
2. Välj kontaktgrupper som du vill ta bort.
3. Tryck på **Spara**.

Privata kontakter

Om du inte vill visa en kontakts namn och foto på låsskärmen när du får ett inkommande samtal, lägg till kontakten i din privata kontaktlista.

Lägga till en kontakt till den privata kontaktlistan

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Kontakter**.
2. På fliken Kontakter, tryck in och håll ned kontakten och tryck sedan på **Lägg till i privata kontakter**.

För att visa din privata kontaktlista, tryck på fliken Kontakter, tryck på  > **Hantera kontakter** > **Privata kontakter**.

Organisera dina privata kontakter

1. På fliken Kontakter, tryck på  > **Hantera kontakter** > **Privata kontakter**.
2. Du lägger till kontakter i den privata kontaktlistan genom att trycka på , markera de kontakter du vill lägga till och tryck sedan på **Spara**.
3. För att ta bort privata kontakter i listan, tryck på  > **Ta bort privat kontakt**, markera de kontakter du vill ta bort och tryck sedan på **Ta bort**.

Kalender och e-postadress

Visa Kalender

Använd Kalender-appen för att visa händelser, möten och avtalade tider. Om du har loggat in på dina online-konton, kommer relaterade kalenderhändelser även att visas i Kalender.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Kalender**.
2. Tryck på  och välj en kalendervy.



Om du ser ikonen för dagens datum  tryck på den för att återgå till dagens datum.

Månadsvy

I månads vyn ser du markörer på dagar som har händelser. Kommande händelser för dagen visas också längst ner på skärmen.

- Sveg åt vänster eller höger över skärmen för att visa efterföljande eller föregående månader.
- Tryck på en dag för att visa händelserna för den dagen.
- Håll en dag intryckt för att se fler alternativ.

Dag- och agendavyerna

Dagsvy visar dagens händelser och väderprognos för de närmaste dagarna, medan agendavy ger en överblick över dagens händelser.

- Sveg fingret åt vänster eller höger över skärmen för att visa efterföljande eller föregående dagar.
- Tryck på en händelse för att se detaljerna.
- Om händelsen är din kontakts födelsedag eller årsdag, tryck på den för att skicka en hälsning.



Måste du se tidpunkt för händelsen i en annan tidszon? I dagsvy, tryck på  > **Välj en andra tidszon** > **Välj plats**, och ange sedan ortens namn.

Veckovy

Veckovyn visar en tabell över en veckas händelser.

- Sveg åt vänster eller höger över skärmen för att visa efterföljande eller föregående veckor.
- Tryck på en händelse (visas som färgade block) för att visa detaljer om den.

- Kontrollera veckonumret i diagrammets övre vänstra hörn.
- Välj den dag du påbörjar en vecka med genom att trycka på  > **Inställningar** > **Veckans första dag**.

Schemalägga eller ändra en händelse

Du kan skapa eller redigera händelser på HTC One M9 och synkronisera händelser med din Exchange ActiveSync kalender. Du kan också skapa, ändra och synkronisera händelser med din Google-kalender.



Att redigera händelser stöds inte för alla konton.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Kalender**.
2. Gör något av följande på en Kalendervy:

Skapa en händelse	Tryck på  . Tryck på  och välj sedan till vilken kalender du vill lägga händelsen.
--------------------------	--

Redigera en händelse	Visa en händelse och tryck på  .
-----------------------------	--

3. Ange och konfigurera detaljer för händelsen. Förutom inställning av händelsen namn, datum, tid och plats så kan du:

Bjuda in kontakter från din Exchange ActiveSync eller Google-konto	Tryck på  och markera de kontakter som du vill bjuda in.
Ställ in händelsen som återkommande	Tryck på Upprepas inte -knappen och välj sedan ett upprepningsschema. Du kan sedan ställa in upprepningsfrekvens och slutdatum.
Skapa en händelseanteckning	Medan du ser händelsedetaljer tryck på Skapa anteckning .

4. Tryck på **Spara**.

Om du har bjudit in personer till en händelse, tryck på **Skicka** eller **Skicka uppdatering**.

Kontrollera ditt schema för en händelse

Undvik att hålla på med flera möten samtidigt. I Kalender kan du kontrollera ditt möte för att se om ett nytt möte skulle kollidera med ditt schema.

1. När du skapar eller ändrar en händelse, tryck på **Kontrollera kalendern**.
2. Håll händelserutan intryckt och dra den till en ledig tidslucka.
3. Dra noderna i över- och nederklanten för att justera händelsens längd. Du får se ett meddelande om det kolliderar med andra händelser i schemat.
4. Tryck på **Klart** för att återgå till händelseskärmen, och spara händelsen.

Välja vilka kalendrar som ska visas

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Kalender**.
2. Tryck på  > **Konton (Alla kalendrar)** eller **Konton (Multikalender)**.
3. Välj eller rensa ett konto som du vill visa eller dölja.

Om du har flera kalendrar under ett online-konto, tryck på  för att välja objekten som ska vara med.

4. Tryck på **Spara**.



Kalendrar är synkroniserade på HTC One M9 även om de är dolda.

Dela en händelse

Du kan dela en kalenderhändelse som en vCalendar via Bluetooth eller genom att skicka den som bilaga till ett SMS eller e-postmeddelande.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Kalender**.
2. Gör ett av följande:
 - Vid visning av en händelse, tryck på  > **Dela via**.
 - I dagvy, agendavy eller veckovy, tryck och håll ned på en händelse och tryck sedan på **Dela via**.
3. Välj hur du vill skicka händelsen.



Du kan även vidarebefordra accepterade mötesinbjudningar från din Exchange ActiveSync kalender. Medan en händelse visas trycker du på  > **Framåt**. Skriv e-postmeddelandet och skicka det.

Acceptera eller avvisa en mötesinbjudan

Gå till vyn Inbjudningar för att visa inbjudningar till möten som du ännu inte har accepterat eller avböjt.



Du måste konfigurera Exchange ActiveSync-kontot för att ta emot mötesinbjudningar i Kalender.

1. Från Startsidan tryck på och sedan på **Kalender**.
2. Tryck på > **Inbjudningar** och tryck sedan på en mötesinbjudan.
3. Acceptera, avvisa eller preliminärt acceptera inbjudan, eller föreslå en ny tid.



Tryck på för att välja ibland fler alternativ, t.ex. att flytta inbjudningen till en mapp.

Om du måste avbryta en accepterad mötesinbjudan eller föreslå en ny tid, visa händelseinformationen i Kalender, tryck sedan på **Svar**.

Avvisa eller pausa påminnelser om händelser

Om du har ställt in minst en påminnelse för en händelse visas ikonerna för kommande händelse i meddelandefältet av statusfältet för att påminna dig.

1. Öppna Meddelandepanelen.
2. Om aviseringen visar att det finns flera påminnelser trycker du på den för att se alla påminnelser. Du kan sedan välja att pausa eller avfärda dem.
3. Om du ser en avisering om en händelse, sära med två fingrar på aviseringen för att expandera den. Du kan sedan:
 - Tryck på **Snooza** eller **Avfärda**. Eller dra aviseringen åt vänster eller höger för att avfärda den.
 - Tryck på **Skicka e-post** för att skicka ett snabb svar till mötesdeltagarna.




För att redigera förinställda snabb svar eller lägga till dina egna, öppna Kalender och tryck sedan på > **Inställningar** > **Snabb svar**.

Om du inte vill avfärda eller pausa kalenderpåminnelser, trycker du på i aviseringsfältet för att behålla dem i statusfältets meddelandefält.

Kontrollera din e-post

E-post-programmet används för att läsa, skicka och organisera e-postmeddelanden från ett eller flera e-postkonton som du konfigurerat i HTC One M9.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **E-post**. Inkorgen för ett av dina e-postkonton visas.
2. Gör något av följande:
 - Tryck på ett e-postmeddelande för att läsa det.
 - För att visa e-postmeddelanden i en annan e-postmapp, tryck på  > **Mapp** och sedan på den mapp som du vill visa.
 - Växla mellan e-postkonton eller visa e-postmeddelanden från alla dina konton genom att trycka på .

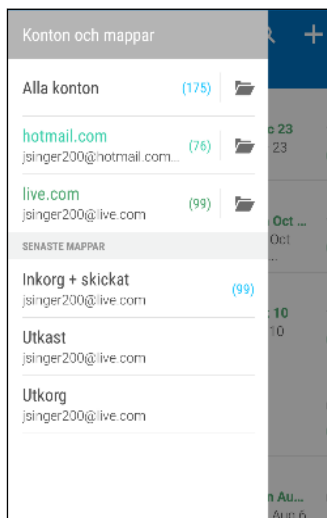

- För att ändra inställningarna för ett e-postkonto, välj först kontot och tryck sedan på  > **Inställningar**.

Organisera din inkorg

Har du en hel hög med e-postmeddelanden i din inkorg? Organisera dina e-postmeddelanden i flikar för att snabbt hitta de meddelanden du behöver.

1. Växla till det e-postkonto du vill använda.
2. I inkorgen, tryck på  > **Redigera flikar**.
3. Markera de flikar som du vill lägga till i inkorgen.
4. För att ordna flikarna, dra  och flytta sedan fliken till sin nya plats.
5. Tryck på **Klar**.
6. Svep till fliken du har lagt till för att kontrollera dina e-postmeddelanden.

Skicka ett e-postmeddelande

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **E-post**.
2. Växla till det e-postkonto du vill använda.
3. Tryck på **+**.
4. Fyll i en eller flera mottagare.



Vill du inkludera fler mottagare i en kopia (Cc) eller en dold kopia (Bcc) av e-postmeddelandet? Tryck på  > **Visa Kopia/Dold kopia**.

5. Ange ett ämne och skriv därefter meddelandet.
6. Gör något av följande:
 - Lägg till en bilaga. Tryck på  och välj sedan vad du vill bifoga.
 - Ställ in prioritet för ett e-postmeddelande. Tryck på  > **Ange prioritet**.
7. Tryck på .



För att spara e-postmeddelandet som utkast och skicka det senare, tryck på  > **Spara**. Eller tryck på .

Fortsätta ett e-postutkast

1. I inkorgen för e-postkontot trycker du på  > **Mapp > Utkast**.
2. Tryck på meddelandet.
3. När du redigerat klart meddelandet, tryck på .

Läsa och svara på ett e-postmeddelande

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **E-post**.
2. Växla till det e-postkonto du vill använda.
3. I inkorgen för e-postkontot trycker du på det e-postmeddelande eller den konversation som du vill läsa.



Om du vill läsa ett speciellt meddelande i en e-postkonversation, tryck på  för att expandera konversationen och tryck sedan på e-postmeddelandet.

4. Tryck på **Svara** eller **Svara till alla**.



Tryck på  för fler åtgärder för meddelandet.

Svara snabbt på ett e-postmeddelande

Du kan snabbt svara på ett nytt e-postmeddelande från startsidan eller låsskärmen.

1. När du får ett nytt e-postmeddelande, skjut meddelandepanelen nedåt.
2. På förhandsgranskningen av e-post, tryck på **Svara till alla**.
Om du har flera meddelanden och inte kan se e-postalternativ, expandera förhandsgranskning av e-post genom att skjuta isär två fingrar på meddelandet.
3. Skriv ditt svar och tryck på .

Spara en bild i ett e-postmeddelande



- Beroende på din inställda gräns för e-poststorlek kan du behöva klicka på **Visa bilder** för att se bilder som är inbäddade i ett e-postmeddelande.
- Vid användning av vissa e-postkonton kan bifogade bilder inte visas korrekt.

När du visar ett e-postmeddelande, tryck och håll ner på en inbäddad bild och tryck sedan på **Spara bild**. Du hittar den sparade bilden i albumet **Alla nedladdningar** i Galleri.

Du kan även kopiera bilden till urklipp eller ställa in den som bakgrundsbild.

Hantera e-postmeddelanden

E-post-programmet gör det enkelt att sortera, flytta eller radera dina e-postmeddelanden.

Sortera e-postmeddelanden

Anpassa hur du vill sortera dina e-postmeddelanden.

I inkorgen i ett e-postkonto, tryck på  > **Sortera** och välj sedan mellan sorteringsalternativen.

Flytta e-postmeddelanden till en annan mapp

1. Växla till det e-postkonto du vill använda.
2. Välj de e-postmeddelanden du vill flytta.



För att välja alla, välj först ett e-postmeddelande och tryck sedan på  > **Markera allt**.

3. Tryck på **Flytta till** och välj sedan en mapp.

Radera e-postmeddelanden

1. Växla till det e-postkonto du vill använda.
2. Välj de e-postmeddelanden som du vill radera.



För att välja alla, välj först ett e-postmeddelande och tryck sedan på  > **Markera allt**.

3. Tryck på **Ta bort**.

Söka efter e-postmeddelanden

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **E-post**.
2. Tryck på .
3. Om du vill begränsa eller filtrera sökningen trycker du på , kontrollera sökalternativen och tryck sedan på **OK**. Du kan till exempel fokusera på en del av ett e-postmeddelande eller filtrera e-postmeddelanden med bilagor eller som är taggade med hög prioritet.
4. Ange sedan orden som du vill söka efter i sökrutan.
5. Tryck på ett resultat för att öppna e-postmeddelandet.

Söka efter e-post från en kontakt

Minns du avsändaren men lyckas inte hitta ett visst e-postmeddelande från honom eller henne?

1. Växla till det e-postkonto du vill använda.
2. Tryck och håll ned ett e-postmeddelande från en kontakt.
3. Tryck på **Visa alla e-postmeddelanden från avsändaren**. E-postmeddelanden från kontakten visas.

Arbeta med Exchange ActiveSync e-post

Upplev de kraftfulla e-postfunktionerna hos Microsoft Exchange ActiveSync direkt på HTC One M9. Flagga viktiga e-postmeddelanden, ställ in din "Ej på kontoret"-status eller skicka inbjudningar till ditt nästa gruppmöta medans du är på språng.

Flagga ett e-postmeddelande

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **E-post**.
2. Växla till ditt Exchange ActiveSync-konto.
3. Medan du visar inkorgen trycker du på flaggikonen som visas bredvid ett e-postmeddelande eller en konversation.



Flagga ett e-postmeddelande i en konversation genom att trycka på  för att expandera konversationen och tryck sedan e-postmeddelandets flaggikon.

Ställa in statusen Utanför kontoret

1. Växla till ditt Exchange ActiveSync-konto.
2. Tryck på  > **Utanför kontoret**.
3. Tryck på din nuvarande kontorsstatus och välj sedan **Utanför kontoret**.
4. Ställ in datum och klockslag.
5. Ange ditt autosvarsmeddelande.
6. Om du vill ha ett annat automatiskt svarsmeddelande för mottagare utanför din organisation, tryck på alternativet **Skicka svar till externa avsändare** och ange sedan det automatiska svarsmeddelandet i rutan.
7. Tryck på **Spara**.

Skicka en mötesförfrågan

1. Växla till ditt Exchange ActiveSync-konto.
2. Tryck på  > **Ny mötesinbjudan**.
3. Ange informationen för mötet.
4. Tryck på **Spara**. Eller tryck på **Skicka** om du bjudit in kontakter till mötet.

Lägga till ett e-postkonto

Konfigurera ytterligare e-postkonton som t.ex. ett till Microsoft Exchange ActiveSync-konto eller ett konto hos en webbaserad e-posttjänst eller e-postleverantör.



Om du lägger till ett Microsoft Exchange ActiveSync- eller ett POP3/IMAP-e-postkonto, fråga din nätverksadministratör eller e-postleverantör om du behöver några ytterligare inställningar.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **E-post**.
2. Tryck på  > **Lägg till konto**.
3. Välj vilken typ av e-postkonto du vill ha från listan över e-postleverantörer. Eller tryck på **Annan (POP3/IMAP)**.
4. Skriv in e-postadressen och lösenordet till ditt e-postkonto och tryck sedan på **Nästa**.



En del e-postkonton låter dig ställa in synkroniseringsschema. HTC One M9 använder Smart Synk som standard för att spara batteri. Se [Vad är Smart Synk?](#) på sidan 161.

5. Ange ett namn för ditt e-postkonto och tryck sedan på **Avsluta inställning**.

Vad är Smart Synk?

Smart Synk förlänger synkroniseringstiden automatiskt i takt med att E-post-programmet är inaktivt. Ställ in ditt e-postkonto till Smart Synk när du inte behöver kontrollera dina nya e-postmeddelanden regelbundet. Smart Synk hjälper dig spara batteri.

Om du vill ta emot e-postmeddelanden direkt de anländer, välj en annan **Synkronisering vid högtrafik** och **Synkronisering vid lågtrafik** i e-postkontots inställning **Synka, skicka och ta emot**.

Google-sökning och program

Google Now

Hämta omedelbar information med Google Now

Vill du kontrollera vädret eller din pendlingstid innan du startar dagen? Google Now™ ger dig snabb och uppdaterad information som är viktig för dig—allt utan att utföra någon sökning.

Beroende på din plats, tid på dygnet och föregående Google sökningar visar Google Now informationskort som inkluderar:

- Dagens väder och väderprognosen för kommande dagar.
- Trafikförhållandena för din väg till arbetet eller för din pendling hem.
- Vägbeskrivning och restid för ditt nästa möte.
- Nästa tåg/buss som ankommer på perrongen/busshållplatsen.
- Ditt favoritlags poäng och statistik medans du njuter av matchen.

Öppna programmet Google-sökning för att använda Google Now . Från Startsidan tryck på  och sedan på **Google**. Eller svep upp från skärmens navigeringsknappar.

Ställa in Google Now



Innan du ställer in Google Now:

- Se till att du är inloggad på ditt Google-konto.
- Slå på platstjänster och se till att du har en Internetanslutning. För mer information om platstjänster, se [Slå på och stänga av platstjänster](#) på sidan 194.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Google**.
2. Tryck på **Komma igång**.

3. Läs informationsskärmen och tryck sedan på **Ja, jag är med**. Google Now-informationskort börjar visas på Google sökskärmen.
4. För att se alla tillgängliga informationskort, dra upp på skärmen och tryck på **Mer**.
5. För att förhindra att kortet visas på Google-sökskärmen, tryck på **...** på det kort du vill dölja och tryck sedan på **Nej**.

Beroende på den information som du har möjlighet att dela ut, kommer fler informationskort att visas på Google-sökskärmen när du använder HTC One M9 för att söka på webben, skapa möten, ställa in påminnelser med mera.

Ändra kortinställningar

Du kan enkelt anpassa inställningarna för Google Now-kort så att de passar dina informationsbehov. Du kan till exempel ändra väderenheter i Väder-kortet eller ditt transportläge i Trafik-kortet.

1. Från Startsidan tryck på **⋮** och sedan på **Google**.
2. Gör något av följande:
 - För att ändra en kortinställning, t.ex. väderenhet på Väder-kortet, tryck på **...** och tryck sedan på pilknapparna om tillgängligt.
 - För att ändra specifik kortinformation som din arbetsadress, idrottslag eller aktier du följer tryck på **≡** i sökfältet och tryck sedan på **Anpassa**. Välj informationen som du vill ändra.

Ställa in påminnelser i Google Now

Skapa påminnelser i Google Now är ett enkelt sätt att hålla reda på saker att göra. Du kan ställa in tids- eller platsbaserade påminnelser. När tiden för påminnelsen är aktuell eller när du befinner dig på den angivna platsen, visar Google Now Påminnelse-kortet i Google-sökskärmen och en ljudsignal hörs.



Funktionen är kanske inte tillgänglig för alla språk.

1. Från Startsidan tryck på **⋮** och sedan på **Google**.
2. Tryck på **≡** och sedan på **Påminnelser**.
3. Tryck på **+**.
4. Ange titel för påminnelsen, som t.ex. den uppgift du vill bli påmind om.
5. Välj **Tid** för att ställa in en tidsbaserad påminnelse eller **Plats** för att ställa in en platsbaserad påminnelse.
6. Ställ in påminnelsetid eller platsinformation.
7. Tryck på **✓**.

När tiden för påminnelsen är aktuell eller när du har befinner dig på platsen, visas Påminnelse-kortet på Google-sökskärmen. Du kan sedan välja att avvisa eller snooza påminnelsen.

Stänga av Google Now

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Google**.
2. Tryck på  och sedan på **Inställningar > Now-kort**.
3. Tryck på **På/av**-knappen bredvid **Visa kort** och tryck sedan på **Stäng av**.

Google-sökning

Söka på HTC One M9 och nätet

Du kan söka efter information på HTC One M9 och på nätet. I programmet Google-sökning, börja din sökning genom att ange ett nyckelord eller med Google Röstsökning™.

För att öppna Google-sökning, tryck på  på startsidan och sedan på **Google**. Eller svep upp från skärmens navigeringsknappar.



Vissa program som t.ex. Kontakter eller E-post har sin egen sökfunktion som du kan använda för sökning med dessa program.

Söka på nätet och i HTC One M9

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Google**.
Om du redan har konfigurerat ett Google-konto på HTC One M9, får du alternativet att logga in på Google Now. Se [Hämta omedelbar information med Google Now](#) på sidan 162.
2. Ange i sökrutan det som du vill söka efter. I takt med att du skriver visas en lista över matchande objekt i HTC One M9 och förslag från Google webbsökning visas.
3. Om det du söker finns i förslagslistan, tryck på objektet för att söka eller öppna det i motsvarande program.



Du kan också filtrera sökresultaten på webben genom att trycka på en av kategorierna på filterfältet längst ner på skärmen.

Söka på webben med din röst

Använd Google Röstsökning för att hitta information på webben genom att tala till HTC One M9.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Google**.
2. Tryck på  och säg sedan det du vill söka efter. Efter att du har talat så visas matchande objekt från Google webbsökning.
3. Om det du söker efter finns i listan, tryck på objektet för att öppna det i dess motsvarande program. Om det inte finns, tryck på  för att söka igen.

Ställa in sökalternativ

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Google**.
2. Tryck på  och sedan på **Inställningar**.
3. Tryck på alternativet som du vill ställa in.

Om du behöver hjälp eller har synpunkter, tryck på  och sedan på **Hjälp och feedback**.

Google Chrome

Surfa på webben

Besök dina favoritwebbplatser eller sök på webben med Google Chrome™.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Chrome**.
2. Tryck på adressrutan högst upp på skärmen.
3. Ange webbsidans adress eller dina sökord.
4. På en webbsida kan du:
 - Trycka på en länk för att öppna den eller trycka på och hålla in en länk att visa ytterligare alternativ.
 - Trycka på en e-postadress för att skicka ett e-postmeddelande till den adressen.
 - Tryck och håll ner på en bild för att spara eller kopiera den.

Använda webbläsarflikar

Öppna flera webbläsarflikar för att snabbt gå från en webbsida till en annan.

Från Startsidan tryck på  och sedan på **Chrome**.

- För att lägga till en webbläsarflik, tryck på  > **Ny flik**. Upprepa samma procedur för att öppna nya webbläsarflikar.
- För att växla mellan flikar, tryck på  och sedan på fliken som du vill se.



Du kan stänga av funktionen som kombinerar flikar i webbläsare med senaste appar. Tryck på  > **Inställningar** > **Slå ihop flikar och appar** och stäng av den.

Ställa in alternativ för webbläsaren

Anpassa Google Chrome efter din surfstil. Du kan ställa in tillgänglighet, sekretess, säkerhetsalternativ och mer.

På webbläsarskärmen trycker du på  > **Inställningar**.

Bokmärka en webbsida

Lägg till dina favoritsidor som bokmärken så att du kan öppna dem snabbt.

1. När en webbsida visas, tryck på  > ☆.
2. I skärmen Lägg till bokmärke kan du redigera bokmärkets namn och spara den i en ny kategorimapp.
3. Tryck på **Spara**.

För att visa och öppna ett bokmärke, tryck på  > **Bokmärken**. Bläddra till det bokmärke som du vill öppna och tryck sedan på den.

Rensa webbläsarhistorik

1. När du visar en webbsida, tryck på  > **Historik** och sedan på **Rensa webpdata** längst ned på skärmen.
2. Välj vilka datatyper som du vill ta bort och tryck sedan på **Rensa**.

Privat webbsurfning

Du kan använda inkognitoflikar för att surfa på webben med större integritet. Webbläsarcookies raderas och delas inte när du stänger alla inkognitoflikar. Sidor som du besöker inkognito kommer inte heller att visas i din webbläsarhistorik (utom för filer du hämtat).

På webbläsarskärmen tryck på  > **Ny inkognitoflik**.

Google Drive

Använda Google Drive på HTC One M9

Lagra dina foton, dokument och övriga filer på Google Drive för att komma åt dem med HTC One M9, din dator och andra mobila enheter.

På HTC One M9, använd ditt Google-konto för att logga in på din Google Drive-lagring. Du kan sedan:

- Använd Galleri för att ladda upp dina tagna bilder till Google Drive.
- Dela en länk till dina Google Drive-filer via e-post.
- Visa och redigera Office-dokument som är lagrade i Google Drive. Efter att du har skapat nya Office-dokument kan du även spara dem på Google Drive.
- Visa PDF-filer som är lagrade i Google Drive. Du kan även exportera Office-dokument som PDF-filer till Google Drive.
- Kontrollera ditt tillgängliga Google Drive-lagringssutrymme i Inställningar.
- Säkerhetskopiera HTC One M9 till Google Drive, så att du nästa gång enkelt kan återställa din säkerhetskopia till en annan HTC-telefon.
- Använd Google Drive-programmet för att hantera din online-lagring.



Uppladdning av filer kräver att du har Enhet-programmet installerat på HTC One M9. Om det här programmet inte har förinstallerats kan du hämta och installera det via Google Play.

Aktivera ditt kostnadsfria Google Drive-lagringsutrymme

Använd upp till 115GB gratis Google Drive-lagringsutrymme. Utöver lagringsutrymmet i Google Drive ger HTC One M9 dig ytterligare 100GB onlinelagring utan kostnad under två år. Logga in på ditt Google-konto på HTC One M9 (inte från din dator eller någon annan icke-HTC-telefon) för att ta del av detta erbjudande.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Enhet**.
2. Om det är första gången du öppnar programmet Enhet, gå igenom produktgenomgången tills du ser ett erbjudande om ytterligare lagringsutrymme.

Om du har öppnat det här programmet innan och för närvarande inte kan se skärmen för att utnyttja erbjudandet, tryck på  > **Inställningar** > **Produktgenomgång** för att starta produktgenomgången.

3. På skärmen som visar erbjudandet om ytterligare lagringsutrymme, klicka på **Lös in**.

För att ta del av erbjudandet vid ett senare tillfälle trycker du på **Information om erbjudandet** och kontrollerar hur länge erbjudandet kan utnyttjas.



- Om programmet Enhet inte är förinstallerat på telefonen kan du hämta det från Google Play.
- Ytterligare villkor och krav kan tillämpas, inklusive abonnemangsavgift, när din tvååriga testperiod tar slut. För mer information, se regler och villkor på Google Drive supportwebbplatsen på support.google.com/drive/?p=drive_offers_htc.
- Enhet-programmet tillhör Google som varken tillhandahålls eller förknippas med HTC Corporation.

Kontrollera ditt Google Drive-lagringsutrymme

Kontrollera ditt tillgängliga lagringsutrymme direkt i Google Drive appen.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Enhet**.
2. Tryck på . Du kommer att se ditt lagringsutrymme i den utskjutbara menyn.

Kontrollera då och då hur mycket förvaringsutrymme du har online innan du laddar upp mer innehåll.

Ladda upp foton och videor till Google Drive

Använd Galleri för att ladda upp dina bilder och videor till Google Drive.

1. I Galleri tryck på  och välj sedan hur du vill se dina foton och videor.
2. Tryck på albumet eller händelsen som innehåller de foton och videor som du vill ladda upp.
3. Tryck på .
4. I valmenyn, tryck på **Enhet**.

5. Markera de foton eller videor som du vill ladda upp och tryck sedan på **Nästa**.
6. Välj eller skapa en mapp i Google Drive.
7. Tryck på **Spara** för att ladda upp.

Google Maps

Om Google Maps

Google Maps låter dig följa din aktuella position, visa trafiksituationer i realtid och få en detaljerad vägbeskrivning till din destination.

Dessutom innehåller programmet ett sökverktyg för att hitta intressepunkter eller en adress på en karta, eller visa gatunivåvy för olika positioner.



- Du måste aktivera positionskällor för att kunna lokalisera din plats med Google Maps.
- Programmet Google Maps täcker inte alla länder eller städer.

Navigera på kartor

När du öppnar Google Maps kan du lätt hitta din position på kartan eller titta på platser i närheten genom att panorera och zooma in och ut på kartan.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Kartor**.
2. Tryck på  för att visa din aktuella position. Den blå markören  eller  visar var på kartan du befinner dig för tillfället.
3. Tryck på  för att starta kompassläget. I Kompassläget orienterar kartan själv beroende på vilken riktning du är vänd mot. Tryck på  för att avsluta kompassläget.
4. Om du vill se mer information på kartan trycker du på  och sedan på en kartvy t.ex. **Trafik** eller **Kollektivtrafik** för att växla visningen på och av.

Navigera på kartan

Du kan navigera på kartan med fingerposter.

- Sveg fingret åt valfritt håll för att panorera.
- Dubbeltryck på kartan eller dra isär två fingrar över ett område för att zooma in.

Zooma in genom att hålla telefonen med en hand, dubbeltryck med tummen, håll kvar det andra trycket och dra sedan tummen nedåt.

- Dubbeltryck på kartan med två fingrar eller dra ihop två fingrar över ett område för att zooma ut.


Zooma ut genom att hålla telefonen med en hand, dubbeltryck med tummen och håll kvar det andra trycket, och dra sedan tummen uppåt.

- Tryck och håll intryckt på ett område med två fingrar och rör sedan fingrarna i en cirkulär rörelse för att rotera kartan.
- Tryck och håll ner på ett område med två fingrar och svep sedan uppåt för att visa en vinklad kartvy. Svep nedåt för att återgå till vy ovanifrån.

Söka efter en position

Använd Google Maps för att söka efter en plats som t.ex. en adress eller en viss sorts företag eller inrättning (t.ex. museer).

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Kartor**.
2. Tryck på sökrutan och ange sedan platsen som du vill söka efter.
3. Tryck på **Enter** på tangentbordet eller tryck på ett sökobjekt som föreslås. Om det endast finns ett sökresultat kommer det att märkas med en markör .

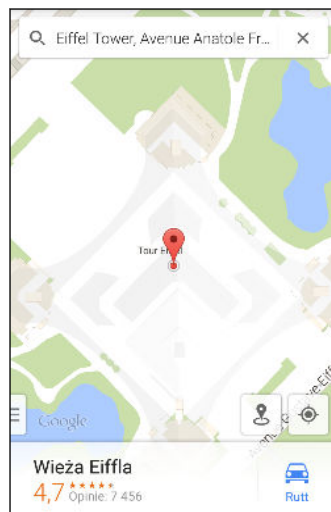

4. Om det finns flera sökresultat kommer de att anges med röda punkter eller smarta kartsymboler. Svep upp från den nedre delen för att se alla sökresultat eller tryck på **Lista resultat**.
5. Om tillgängligt, tryck på **Filtrera** för att begränsa sökresultatet.
6. Tryck på ett kort från sökresultatet för att kontrollera adresser, få vägbeskrivningar, se platsen i Gatuvy (om tillgängligt) m.m.
7. För att kontrollera nästa eller föregående plats i sökningen, svep informationen till vänster eller höger.

För att rensa kartan och söka efter en annan plats, svep ner informationen (om den är utökad) och tryck sedan på .

Få en vägbeskrivning

Få detaljerade väganvisningar till din destination. Google Maps ger vägbeskrivningar via bil, offentliga färdmedel, cykel eller via fots.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Kartor**.
2. Tryck på .

3. Välj hur du vill ta dig till destinationen.
4. Använd din nuvarande plats som startpunkt eller tryck på **Min position** för att ange din startpunkt eller välj en plats från din sökhistorik.
5. Tryck på **Välj destination** och ange eller välj sedan din destination.



Om du åker med offentliga färdmedel, tryck på  för att ställa in datum och tid för resan, eller tryck på **Alternativ** för att ställa in dina färdvägspreferenser.

6. Tryck på en rutt eller transportalternativ för att visa beskrivningar på kartan. Du ser även restiden på informationen längst ner på skärmen.
7. Tryck på informationen för att visa vägbeskrivningarna i en lista.

När du är klar med att visa kartan eller följa vägbeskrivningarna, tryck på **X** för att återställa kartan. Destinationen sparas automatiskt i historiken för Google Maps.

YouTube

Titta på videor på YouTube

Kolla in de senaste videosensationerna med YouTube-programmet.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **YouTube**.
2. Bläddra eller sök efter en video.
3. När du hittar videon du gillar, tryck på den.



Vill du hellre se videon vid ett senare tillfälle? Tryck på  bredvid videotiteln och klicka sedan på **Lägg till i > Titta senare**. Du kan öppna videon igen från Se senare-listan på din kontoprofil.

4. När du visar ett videoklipp kan du:
 - Vänd HTC One M9 åt sidan för att se videon i fullskärmsläge.
 - Tryck på videoskärmen för att pausa eller återuppta uppspelning, eller dra i skjutreglaget för att hoppa till en annan del av videon.
 - Rulla nedåt i videoinformationspanelen för att se relaterade videor eller kommentarer från andra som tittat.
 - Bläddra bland andra videor genom att minimera videoskärmen. Tryck på  eller dra ner videoskärmen för att minimera. För att stänga miniatyrvideon, svep den till vänster eller höger.

Minimera videoskärmen och tryck sedan på  för att öppna den utskjutbara menyn. Du kan se din kontoprofil och hantera dina prenumerationer och videolistor.

Skapa videospellistor

Organisera dina favoritvideor i spellistor och titta på dem i programmet YouTube.



Se till att du är inloggad på ditt Google-konto.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **YouTube**.
2. Bläddra eller sök efter en video.
3. Tryck på  bredvid videotiteln och klicka sedan på **Lägg till i > Ny spellista**.
4. Ange ett namn för spellistan och tryck sedan på **OK**.

Om du inte vill dela videospellistan markerar du **Privat** innan du trycker på **OK**.

5. För att lägga till en annan video till din spellista bläddrar du eller söker efter en video och trycker på  bredvid videotiteln.
6. Tryck på **Lägg till** och sedan på spellistans namn.

För att komma åt och titta på dina videospellistor, minimera videoskärmen och tryck sedan på  för att öppna den utskjutbara menyn. Tryck på den spellista du vill ha.

Övriga program

HTC Dot View

Anpassning HTC Dot View

Använd HTC Dot View™-fodralet för HTC One M9-appen för att anpassa det som ses genom fodralet.

Från Startsidan tryck på  och sedan på **HTC Dot View**.



HTC Dot View-appen är tillgänglig i Google Play. Se till att installera den senaste uppdateringen av appen.

Bakgrund

Välj en förinställd bakgrund eller skapa din egen prickade bakgrund från ett foto.

1. I HTC Dot View-appen, tryck på **Teman**.


2. Välj ett förinställt mönster som bakgrund.


Tryck på  för att skapa din egen bakgrund, och välj därefter om du ska använda ett befintligt foto från Galleri eller ta ett nytt foto.

3. Om du har valt eller tagit ett foto, beskär fotot och tryck på **Klar**.

4. Tryck på **Använd**.

Använd en enkel bild med tydliga färger mellan motivet och bakgrunden för bästa resultat när du skapar din egen bakgrund. Använd t.ex. en bild som visar ett motiv med hög kontrast på en enkel bakgrund.

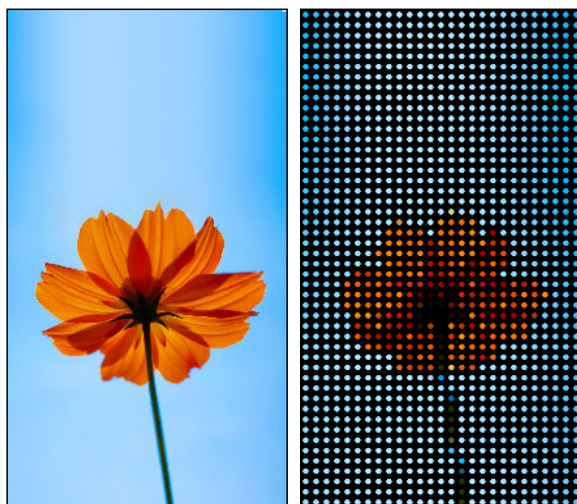

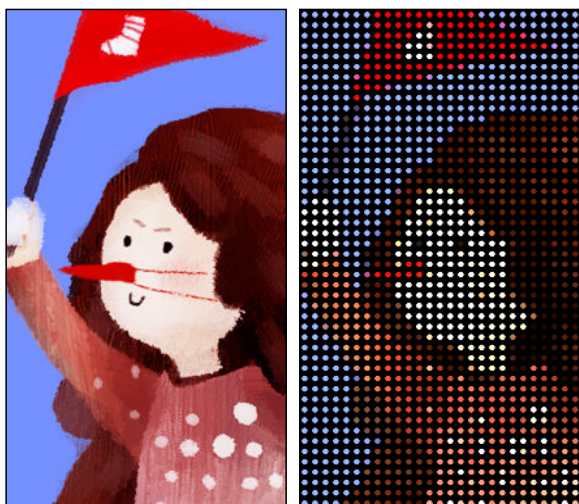

Typer av meddelanden som ska visas

Aviseringar för klockalarm, timers och kalenderhändelser kommer automatiskt att visas genom HTC Dot View-fodralet. Du kan välja om du vill visa eller dölja programmeddelanden, som omfattar E-post, Meddelanden, Telefon m.m.

1. I HTC Dot View-appen, tryck på **Meddelandeinställningar**.
2. Välj vilka programmeddelanden du vill visa eller dölja.

Ser du inte senaste samtal på HTC Dot View?

Som standard visas upp till 3 mottagna eller uppringda nummer på HTC Dot View.

- Om du inte ser dem, öppna programmet HTC Dot View och välj sedan **Visa samtalshistorik**.
- Om du har ställt in ett skärmlås med autentiseringsuppgifter måste du välja **Kringgå säkerhetsskärmen** för att visa senaste samtal.

Visas inte musikkontroller eller programmeddelanden på HTC Dot View?

Kontrollera om Musikkontroller och Meddelanden för HTC Dot View är aktiverade under Inställningar.

1. Gå till **Inställningar** och tryck sedan på **Ljud och meddelande > Åtkomst av meddelanden**.
2. Tryck på alternativen **HTC Dot View musikkontroller** och **HTC Dot View meddelanden** om de inte är markerade.

Behöver du mer information?

För mer information, se HTC Dot View Kom igång-guiden som medföljer fodralet.

Barnläge

Ändrar till Barnläge

Använd Barnläge™ för att låta dina barn ha kul och lära sig på din telefon utan att de kommer åt något de inte borde. Medan dina barn har kul med en enorm samling av spel, videor och sagoböcker, kan du även kolla vilka platser de besökt och spel de har använt.

För mer information om Barnläge, besök www.zoodles.com.



Denna funktion kanske inte är tillgänglig på alla telefoner.

Skapa en barnprofil


Du kan lägga till flera barnprofiler för att anpassa inlärningsupplevelsen för alla dina barn.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Barnläge**. Första gången du använder Barnläge, måste du skapa eller logga in på ditt konto.
2. Om du uppmanas, följ anvisningarna på skärmen för att ställa in ett barnlås.
3. Fyll i profilinformation och tryck sedan på **Skapa profil**.
4. Tryck på **Avsluta** eller tryck på **Lägg till ett barn** för att skapa en ny profil.

Utforska Barnläge

Ta del av olika barnvänliga aktiviteter i Barnläge.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Barnläge**.
För att enkelt växla till Barnläge kan du även trycka och hålla ner STRÖM-knappen och sedan trycka på **Barnläge**.
2. Tryck på en barnprofil.
3. För att börja utforska Barnläge tryck på **Djungel**.
4. Tryck på ikonerna för att öppna spel och appar, spela in inläsningar av sagor och mer.

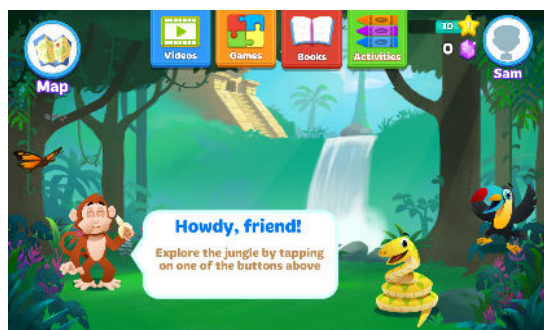

5. För att gå ut från lekplatsen och återgå till huvudskärmen, tryck på **Karta > Profiler**.

Använda instrumentpanel för föräldrar

Instrumentpanel för föräldrar är där du kan ändra app-inställningar, välja de läroämnen som du vill främja och mer.

1. På huvudskärmen för Barnläge trycker du på **Instrumentpanel för föräldrar**.
2. Tryck på **Fortsätt till instrumentpanel**.
3. Bekräfta åtgärden genom att ange den information som krävs.
4. Tryck på ett alternativ för att ändra inställningarna eller att granska ditt barns aktiviteter på appen.

Främja ämnen för ditt barn

Välj de läroämnen som du vill att dina barn ska fokusera på och ha kul samtidigt i Barnläge.

1. I Instrumentpanel för föräldrar tryck på **Kontroller**.
2. På skärmen Främja ämnen dra skjutreglagen för de olika läroämnena för att öka eller minska relaterade appar, spel och filmer som visas för ditt barn.

Kontrollera ditt barns aktiviteter

1. På Instrumentpanel för föräldrar tryck på **Översikt**.
2. Tryck på > tills du ser information om ditt barns övergripande aktivitet och tiden som lagts ner på varje ämne.

Om du har uppgraderat till en premiumplan, tryck på **Utvärdering** för mer information om ditt barns målsättning.

Ställa in program åtkomliga för barn i Barnläge

När du är i Barnläge kan du välja vilka program i HTC One M9 som ditt barn har tillgång till.

1. I Instrumentpanel för föräldrar tryck på **Kontroller**.
2. Tryck på > tills du kommer till skärmen Lägg till dina appar. Du får se en lista över appar på HTC One M9.
3. Tryck på plusknappen bredvid appen som du vill att ditt barn ska få använda i Barnläge.

Tillåta inkommande samtal medan i Barnläge

Vill du ta emot eller blockera inkommande samtal i Barnläge?

1. På Instrumentpanel för föräldrar tryck på ≡ för att öppna den utskjutbara menyn.
2. Tryck på **Inställningar > Enhet**.
3. Tryck på > och markera sedan eller avmarkera alternativet **Tillåt inkommande samtal**.

Stänga ner Barnläge

På Zoodles™ huvudskärmen trycker du på  och bekräfta sedan åtgärden genom att ange den information som krävs.

HTC Bil

På väg med Bil

När du kör är det lätt att använda HTC One M9 för att komma fram till resmålet och få underhållning och hjälp att hålla kontakt med de personer som betyder något för dig. Få tillgång till musik, telefonsamtal, kartor och mycket annat med Bil.

1. Bil startas så snart som du monterar HTC One M9 i HTC Bil-satsen.
2. Svep upp och ner för att se vad du kan göra i Bil.



När du använder Bil, återgå till huvudskärmen från valfri skärm genom att trycka på .

När du tar bort HTC One M9 från HTC Bil-satsen, stängs Bil automatiskt.

Du kan också stänga Bil manuellt genom att trycka på  från huvudskärmen.

Använda röstkommandon i Bil

Använd rösten för att kontrollera Bil.



Funktionen är kanske inte tillgänglig för alla språk.

1. I Bil, tryck på skärmen med tre fingrar för att aktivera röstkommandoläget.
2. Gör ett av följande:

Ring upp någon	Säg "Ring [personens namn i telefonboken]"
Spela musik	Säg "Spela [låttitel, album, artistnamn eller genre]"
Hitta något på kartan	Säg "Navigera". När du hör Bil fråga dig vart du vill färdas, säg adressen eller namnet på en intressant plats.



Du kan också aktivera röstkommandoläge genom att:

- Trycka på **Tala** på huvudskärmen i Bil.
- Trycka på svarsknappen på Bluetooth-headsetet som stöds.

Hitta platser i Bil

1. I Bil, tryck på **Navigering**.
2. För att söka efter en plats, tryck på  och ange en plats i sökrutan.
3. För att leta upp en tidigare sökt plats, tryck på **Föregående**.
4. För att få vägbeskrivningar till en kommande händelse i Kalender, tryck på **Möten** och sedan på ett kommande möte.

Undersök din omgivning

Känner du dig äventyrslysten? Med ett fåtal tryckningar hittar du snabbt intressanta platser i din omgivning.

1. I Bil, tryck på **Navigering**.
2. Tryck på en kategori, till exempel **Restaurang** eller **Parkering** för att se vad som finns runt omkring dig.
3. Tryck på  för att skriva in dina egna sökord.

Spela musik i Bil

1. I Bil, tryck på **Musik**.
2. Sveg åt vänster eller höger för att söka efter kategori.
3. Tryck på  för att söka efter din samling.
4. Tryck på ett album, en låt eller en spellista för att lyssna på den.

Ringa samtal i Bil

- Tryck på **Ring** för att öppna knappsatsen.
- Tryck på **Kontakter** och bläddra sedan i en kategori eller sök genom att ange ett namn.
- Tryck på **Tala** och säg "Ring" och personens namn. Sägt.ex. "Ring Jennifer Singer".

Hantera inkommande samtal i Bil

När du får ett inkommande samtal är det enkelt att svara eller avvisa det.

- Om du hör en röstuppmaning, säg "ja" eller "nej" för att svara eller avvisa ett samtal.
- Tryck på **Svara** eller **Avvisa**.

Anpassa Bil

- För att ändra det förinställda beteendet hos Bil, tryck på **Inställningar**.
- För att lägga till fler appar till Bil, tryck på  för att välja en app.

Scribble

Använda Scribble

Vill skapa en sida för din digitala klippbok? Använd appen Scribble för att vara lite konstnärlig och kombinera foton, text och illustrationer i en anteckning.

Med olika mallar att välja på kan du även skapa listor eller följa din budget. Ha ett gratulationskort redo och koppla det till din väns födelsedag i Kalender och skicka med bara några tryck.

Göra en anteckning


1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Scribble**.
2. Välj en mall när du uppmanas. Eller tryck på .
3. I rutan där det står **Titeltext här** skriver du in en rubrik för anteckningen.
4. Använd redigeringsverktygen för att skriva in text, spela in ljud med mera.
5. Rita figurer och Infoga bilder som t.ex. foton och illustrationer. För mer information, se [Infoga bilder och illustrationer i en anteckning](#) på sidan 178.
6. Tryck på  för övriga alternativ, t.ex. ändra mall, länka anteckningen till en händelse m.m.
7. Tryck på  eller  att ångra eller göra om dina handlingar.
8. Tryck på  för att spara anteckningen.

Infoga bilder och illustrationer i en anteckning

1. När du skriver en anteckning kan du:
 - Tryck på  för att ta ett foto eller på  > **Infoga bild** för att välja en bild från Galleri.
 - Tryck på  för att rita eller på  för att skriva text. Du kan ändra pennans egenskaper.



- Trycka på  för att infoga en etikett.

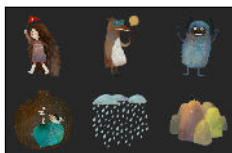

2. Tryck och håll ner på en bild för att flytta, ändra storlek eller ta bort den. Du kan även använda två fingrar för att rotera en bild.

Skapa en fotoblogganteckning

Tror du att foton bäst kan förmedla din berättelse? Gruppera foton i en anteckning och gör den mer underhållande genom att inkludera fotokollage, etiketter med mera.



Om du infogar ett kollage, gruppera först fotona i samma händelse eller album i Galleri.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Scribble**.
2. Tryck på  och välj mall för fotobloggen.

3. Tryck på  för att ta ett foto eller välj foton i Galleri och gruppera dem till ett kollage.



4. När du infogar ett kollage, tryck och håll ner på det och välj sedan en layout. Du kan även:
- Tryck och håll ner på fotot och dra sedan runt det inom ramen för att placera motivet i mitten av ramen.
 - Tryck och håll ner på fotot och dra det sedan över ett annat för att ordna om dem.
 - Dra isär två fingrar för att zooma in på ett foto, eller dra ihop två fingrar för att zooma ut.
 - Tryck på en annan layout för att ändra nuvarande layout.
5. Tryck på området ovanför datumet och använd sedan redigeringsverktygen för att infoga text och illustrationer.
6. För att lägga till en sida trycker du på . Du kommer att se ett meddelande på skärmen om du uppnår maximalt antal sidor.
7. Tryck på  för att spara anteckningen.

Gruppera anteckningar till en anteckningsbok

- Tryck på  > **Grupp** för att gruppera anteckningar till en ny anteckningsbok.
- För att gruppera anteckningar till en befintlig anteckningsbok, tryck på  > **Flytta till**.
- För att skapa en ny anteckningsbok, svep till fliken Anteckningsböcker och tryck sedan på .

Publicera och dela en anteckning

Ladda upp och dela din kreativa arbete på webben och få din egen Scribble-blogg.

1. Med en anteckning öppen, tryck på .
2. Tryck på **Dela artikel**.
3. Välj kontot som du vill använda för att publicera anteckningen på.
4. Ange en beskrivning eller tagga din anteckning.
5. Kontrollera att **Dela ditt inlägg** är markerat.
6. Under Dela till trycker du på dit du även vill dela länken som skapas. Du kommer att uppmanas att slutföra åtgärden i programmen som du valt.
7. Tryck på **Klar**.

För att titta på anteckningar som du har delat sveper du till fliken Dela i huvudmenyn i Scribble.

Klocka

Använda Klocka

Få ut mer av programmet Klocka än bara datum och tid. Använd HTC One M9 som en världsklocka för att se datum och tid i olika städer över hela världen. Du kan också ställa in alarm eller hålla reda på din tid med stoppuret eller timern.

Ställa in ett alarm

Du kan ställa in ett eller flera larm.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Klocka**.
2. På fliken Alarm väljer du kryssrutan för ett alarm och trycker sedan på det alarmet.
3. Under Alarminställning, använd skrollhjulen för att ställa in alarmtiden.
4. Om du vill ställa in alarmet för flera dagar, tryck på **Upprepa**.
5. Tryck på **Klar**.



- Stäng av ett alarm genom att klicka (rensa) i kryssrutan för det alarmet.
- Om du vill ställa in fler än tre alarm trycker du på **+**.

Ställa in datum och tid manuellt

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Klocka**.
2. På fliken Världsklocka trycker du på  > **Lokala tidsinställningar**.
3. Avmarkera rutorna **Automatiskt datum och tid** och **Automatisk tidszon** och ställ sedan in önskad tidszon, datum och tid.



För att visa militär tid, välj alternativet **Använd 24-timmarsformat**.

Väder

Kontrollera Väder

Använd programmet och widgeten Väder för att kontrollera aktuellt väder och se väderprognoser för de kommande dygnet. Utöver vädret på din aktuella position visar det här programmet även väderprognoser för andra orter i världen.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Väder**. Du ser vädret för olika städer, inklusive där du är.
2. Tryck på en stad för att visa väderinformationen.
3. Svep med fingret till flikarna Varje timme och Prognos för att visa prognosen för den valda platsen.

4. Se vädret i andra städer genom att trycka på ▼ och sedan välja den stad som du vill se vädret för.
5. För att lägga till fler orter, tryck på + och skriv in staden.
6. För att ändra temperaturskalan, uppdateringsschemat och mer tryck på ⋮ > **Inställningar**.

Dina inställningar i programmet Väder styr även väderinformationen som visas i Klocka och Kalender.

Röstinspelaren

Spela in röstklipp

Använd Röstinspelaren för att spela in information under föreläsningar, intervjuer eller skapa din egen ljudlogg.

1. Från Startsidan tryck på ⋮ och sedan på **Röstinspelaren**.
2. Håll mikrofonen nära ljudkällan.
3. Tryck på ● för att börja spela in ett röstklipp.



Röstinspelaren kan köras i bakgrunden medan du gör andra saker på HTC One M9, förutom när du öppnar andra appar som också använder ljudfunktioner.

4. Tryck på ■ för att stoppa inspelningen.

Om du vill spela upp röstkippet trycker du på ►.



För att visa dina inspelade röstklipp, tryck på <. Håll ett röstklipp intryckt för att visa alternativen för att dela, ställa in som ringsignal osv.

Internetanslutningar

Slå på eller stänga av dataanslutningen

Om du stänger av din dataanslutning kan du spara in både batteritid och avgifter för datatrafik.



Du behöver ett 4G/LTE-abonnemang för att använda operatörens 4G/LTE-nätverk för röstsamtal och datatjänster. Kontrollera med din operatör för detaljer.

1. Från Startsidan tryck på och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på Mobildata **Av/På** för att starta eller stänga av dataanslutningen.



Om du inte har dataanslutning på och inte heller är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk kan du inte få automatiska uppdateringar av din e-post, sociala nätverkskonton och annan synkroniserad information.

Hantera din dataanvändning

Om du har begränsad datatilldelning, är det viktigt att hålla koll på de aktiviteter och program som normalt skickar och tar emot data, som navigering på nätet, synkronisering av onlinekonton och skicka e-post eller dela statusuppdateringar.

Här följer några andra exempel:

- Strömning av webbvideor och musik
- Spela onlinespel
- Nedladdning av program, kartor och filer
- Uppdatering av program för att uppdatera information och flöden
- Uppladdning och säkerhetskopiering av dina filer till lagringskonton online
- Använda HTC One M9 som en Wi-Fi-hotspot
- Dela din mobila dataanslutning via USB tethering

För att hjälpa dig att spara dataanvändning, anslut till ett Wi-Fi-nätverk när du kan och ställ in dina onlinekonton och e-postmeddelanden så att de inte synkroniseras så ofta.

Sätta på eller stänga av dataroaming

Anslut till nätverk som har avtal med din mobiloperatör och få tillgång till datatjänster när du befinner dig utanför täckningsområdet för din mobiloperatör.



Att använda datatrafiktjänster vid roaming kan medföra höga kostnader. Fråga din mobiloperatör om kostnader för dataroaming innan du börjar använda dataroaming.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på **Mobildata**.
3. Markera eller avmarkera alternativet **Dataroaming**.

Håll koll på din dataanvändning

Övervaka din datoranvändning för att förhindra att du överskrider din månadstilldelning.



Dataanvändning som mäts av HTC One M9 kan skilja sig från, och vara mindre än, din faktiska dataanvändning.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Inställningar**.
2. Under Trådlöst nätverk och nätverk, tryck på **Mer**.
3. Tryck på **Dataanvändning**.
4. På fliken Mobil, välj **Begränsa dataanvändning** och tryck på **OK** för att automatiskt inaktivera din dataanslutning när du når den inställda gränsen.
5. Draden övre GRÄNSRADEN för att ställa in din datagräns för månaden.
6. Välj **Varna mig om dataanvändning** och dra därefter den nedre VARNINGSGRÄNSEN för att ställa in en varning innan du når datagränsen för månaden.
7. Tryck på **Återställ dataanvändning** och ställ därefter in den dag i månaden då din användning nollställs. Denna dag är normalt starten på din månadsfakturerings.



Om du ansluter HTC One M9 till en annan mobil Wi-Fi surfzon, tryck på  > **Mobila trådlösa surfzoner** för att begränsa bakgrundsdata från hämtning som kan medföra extra dataavgifter.

Visa programmens dataförbrukning

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Inställningar**.
2. Under Trådlöst nätverk och nätverk, tryck på **Mer**.
3. Tryck på **Dataanvändning**.
4. Bläddra ner på skärmen för att visa en lista över program och information om deras dataanvändning.
5. Tryck på ett program för att visa fler detaljer.

Wi-Fi anslutning

För att använda Wi-Fi måste du ha åtkomst till en trådlös åtkomstpunkt eller "hotspot".



Tillgängligheten och signalstyrkan för Wi-Fi varierar beroende på de objekt som Wi-Fi-signalen måste passera igenom (t.ex. byggnader och väggar).

Slå på eller stänga av Wi-Fi

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på Wi-Fi **På/Av**-knappen för att slå på eller stänga av Wi-Fi.
3. Tryck på **Wi-Fi** för att visa en lista över upptäckta trådlösa nätverk.



- För att utföra en manuell sökning efter Wi-Fi-nätverk, tryck på  > **Skanna**.
- Om det trådlösa nätverk du vill ha inte visas i listan, tryck på  > **Lägg till nätverk** för att lägga till det manuellt.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

1. Slå på Wi-Fi och kontrollera listan med upptäckta Wi-Fi-nätverk.
Se [Slå på eller stänga av Wi-Fi](#) på sidan 184.
2. Tryck på ett Wi-Fi-nätverk som du vill ansluta till.
3. Om du har valt ett skyddat nätverk, ange nätverksnyckel eller lösenord.
4. Tryck på **Anslut**. Wi-Fi-ikonen  visas i statusfältet när du är ansluten.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk via WPS

Om du använder en Wi-Fi-router med Wi-Fi Protected Setup (WPS), kan du enkelt ansluta HTC One M9.

1. Slå på Wi-Fi och kontrollera listan med upptäckta Wi-Fi-nätverk.
Se [Slå på eller stänga av Wi-Fi](#) på sidan 184.
2. Tryck på  > **WPS Push**-knappen och tryck därefter på WPS-knappen på din Wi-Fi-router.



För att använda PIN-metoden för Wi-Fi Protected Setup (WPS), tryck på  > **WPS-PIN**.

Logga in automatiskt på ett offentligt Wi-Fi-nätverk (WISPr)

Du kan ställa in HTC One M9 att automatiskt logga in på ett offentligt Wi-Fi-nätverk som du använder regelbundet. Då slipper du problemet med att på igenom Wi-Fi-leverantörernas autentisering varje gång du ansluter till deras Wi-Fi-nätverk. Lägg bara till inloggningsuppgifterna till WISPr-inställningarna (Wireless Internet Service Provider roaming).



Åtkomstpunkten för Wi-Fi-nätverket måste stödja WISPr-webbportalen. Kontakta Wi-Fi-leverantören för mer information.

1. Från Startsidan tryck på och sedan på **Inställningar**.
2. Om Wi-Fi anslutning är avstängd tryck på Wi-Fi **På/Av**-knappen för att slå på den.
3. Tryck på **Wi-Fi**.
4. Tryck på > **Avancerat**.
5. Under WISPr-inställningar väljer du **Automatisk inloggning** och trycker sedan på **WISPr-kontoinställningar** > **Lägg till ett nytt konto**.
6. Skriv in tjänsteleverantörens namn, ditt användarnamn (det fullständiga domännamnet), och lösenord.
7. Tryck på > **Spara**.
8. Ansluta till ett offentligt Wi-Fi-nätverk.



- Om du har åtkomst till flera offentliga Wi-Fi-nätverk kan du lägga till upp till fem inloggningsuppgifter i listan över WISPr-konton.
- I listan över WISPr-konton, tryck och håll ned på ett konto för att ta bort eller redigera det.

Ansluta till VPN

Lägg till virtuella privata nätverk (VPN) så att du kan ansluta och komma åt resurser i ett lokalt nätverk, t.ex. ditt företagsnätverk.

Innan du kan ansluta till din organisations lokala nätverk, kan du bli ombedd att:

- Installera säkerhetscertifikat
- Ange dina inloggningsuppgifter
- Ladda ner och installera ett erforderligt VPN-program på HTC One M9

Kontakta din nätverksadministratör för detaljer. Dessutom måste HTC One M9 först upprätta en Wi-Fi- eller dataanslutning innan du kan starta en VPN-anslutning.

Lägga till en VPN-anslutning



Du måste först ange en PIN-kod eller ett lösenord för skärmlåset innan du kan använda uppgiftslagret och ställa in VPN.

1. Från Startsidan tryck på och sedan på **Inställningar**.
2. Under Trådlöst nätverk och nätverk, tryck på **Mer**.
3. Tryck på **VPN** > > **Lägg till VPN-profil**.
4. Ange VPN-inställningarna och konfigurera dem enligt den säkerhetsinformation som nätverksadministratören gav dig.
5. Tryck på **Spara**.

Ansluta till ett VPN

1. Från Startsidan tryck på och sedan på **Inställningar**.
2. Under Trådlöst nätverk och nätverk, tryck på **Mer**.
3. Tryck på **VPN**.
4. Tryck på det VPN som du vill ansluta till.
5. Ange inloggningsuppgifterna och tryck sedan på **Anslut**. När du är ansluten visas VPN-anslutningsikonen i meddelandefältet på statusfältet.

Sedan kan du öppna webbläsaren för att komma åt resurser som t.ex. företagsnätverkets intranät.

Koppla från en VPN-anslutning

1. Öppna Meddelandepanelen.
2. Tryck på VPN-meddelandet, tryck sedan på **Koppla från**.

Använda HTC One M9 som en Wi-Fi-hotspot

Dela din dataanslutning med andra enheter genom att förvandla HTC One M9 till en Wi-Fi-hotspot.



- Se till att dataanslutningen är aktiverad.
- Du måste ha en godkänd dataanslutning som kopplats till ditt konto av din mobiloperatör för att använda denna tjänst. Enheter som är anslutna till din Wi-Fi-hotspot använder data från ditt mobilabonnemang.

1. Från Startsidan tryck på och sedan på **Inställningar**.
2. Under Trådlöst nätverk och nätverk, tryck på **Mer**.
3. Tryck på **Delning av mobilt nätverk** > **Mobil WiFi-Hotspot**.
Första gången du slår på Wi-Fi-hotspot måste du ställa in den.

4. Ange ett namn för surfzonen eller använd standardnamnet.
5. Ange ett lösenord eller använd standardlösenordet.

Lösenordet är nyckeln som andra personer behöver ange på sina enheter så att de kan ansluta och använda HTC One M9 som en trådlös router.

6. För att göra din Wi-Fi-hotspot säkrare, tryck på  > **Avancerat**.

Välj bland tillgängliga inställningar och tryck sedan på .

7. Tryck på Mobil Wi-Fi-hotspot **På/av** för att slå på den.

HTC One M9 är förberedd för att användas som en Wi-Fi-hotspot när du ser  i statusfältet.



För att minimera säkerhetsrisken, använd standardinställningarna för säkerhet och ange ett starkt och unikt lösenord.

Dela din telefons Internetanslutning med USB tethering

Finns det ingen Internetanslutning tillgänglig för datorn? Inga problem. Använd dataanslutningen för HTC One M9 för att ansluta till Internet.



- För att säkerställa att USB-drivrutinerna för HTC One M9 är uppdaterade, installera senaste versionen av HTC Sync Manager på datorn.
- Se till att du har en USB tethering tjänst aktiverad av din mobiloperatör.
- Du kan behöva lägga till USB tethering till ditt abonnemang, vilket kan innebära extra kostnader. Kontakta din mobiloperatör för detaljer.
- Kontrollera att mobildata är påslaget.

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Inställningar**.
2. Under Trådlöst nätverk och nätverk, tryck på **Mer**.
3. Tryck på **Delning av mobilt nätverk** > **USB-nätverksinställning** > **USB tethering**.
4. Anslut HTC One M9 till din dator med den medföljande USB-kabeln.

Trådlös delning

Bluetooth

Slå på eller stänga av Bluetooth

1. Från Startsidan tryck på  och sedan på **Inställningar**.
2. Tryck på Bluetooth **På/Av**-knappen för att slå på eller stänga av Bluetooth-anslutningen.
3. Tryck på **Bluetooth** för att visa en lista över tillgängliga enheter.



Stäng av Bluetooth när det inte används för att spara på batteriet eller på platser där det är förbjudet att använda trådlösa enheter, som t.ex. ombord på ett flygplan och på sjukhus.

Ansluta ett Bluetooth-headset

Du kan lyssna på musik via ett Bluetooth A2DP-stereoheadset eller ha handsfree-konversationer med ett kompatibelt Bluetooth-headset.



Innan du ansluter headsetet måste du göra det upptäckbart så att HTC One M9 kan hitta det. Se headsetets handbok för mer detaljer.

1. Slå på Bluetooth och kontrollera listan med tillgängliga enheter.
Se [Slå på eller stänga av Bluetooth](#) på sidan 188.
2. Om du inte ser ditt headset i listan, tryck på **Sök efter enheter** för att uppdatera listan.
3. Tryck på namnet på headsetet i listan Tillgängliga enheter. HTC One M9 parkopplas med ditt headset och anslutningsstatusen visas i avsnittet Parkopplade enheter.
4. Om du uppmanas att ange ett lösenord, prova med att skriva in 0000 eller 1234, eller läs i headsetets dokumentation för att hitta lösenordet.

När Bluetooth-headsetet är anslutet visas  i statusfältet.

Återansluta ett Bluetooth-headset

Det är normalt lätt att återansluta headsetet genom att aktivera Bluetooth på HTC One M9 och sedan slå på headsetet.

Om headsetet däremot har använts med en annan Bluetooth-enhet måste du kanske ansluta manuellt.

1. Slå på Bluetooth och kontrollera listan med sammankopplade enheter.
Se [Slå på eller stänga av Bluetooth](#) på sidan 188.
2. Tryck på headsetets namn i avsnittet Parkopplade enheter.
3. Om du uppmanas att ange ett lösenord, prova med att skriva in 0000 eller 1234, eller läs i headsetets dokumentation för att hitta lösenordet.

Om du fortfarande inte kan ansluta till headsetet, följ anvisningarna i [Ta bort parkoppling från en Bluetooth-enhet](#) på sidan 189 och följ sedan anvisningarna i [Ansluta ett Bluetooth-headset](#) på sidan 188.

Ta bort parkoppling från en Bluetooth-enhet

1. Slå på Bluetooth och kontrollera listan med sammankopplade enheter.
Se [Slå på eller stänga av Bluetooth](#) på sidan 188.
2. I avsnittet Parkopplade enheter trycker du på  intill enheten för att koppla bort.
3. Tryck på **Ta bort parkoppling**.

Ta emot filer med Bluetooth

HTC One M9 låter dig ta emot olika sorters filer via Bluetooth, inklusive bilder, musik, kontaktinfo, kalenderhändelser och dokument, t.ex. pdf-filer.



Se enhetens dokumentation för anvisningar om att skicka information via Bluetooth.

1. Slå på Bluetooth.
Se [Slå på eller stänga av Bluetooth](#) på sidan 188.
2. På den sändande enheten skickar du en eller flera filer till HTC One M9.
3. Om tillfrågad, acceptera förfrågan om parkoppling på HTC One M9 och den sändande enheten. Du kan också uppmanas att ange samma lösenord eller bekräfta det automatiskt genererade lösenordet på båda enheterna.
Du får då en Bluetooth-begäran om auktorisering.
4. Tryck på **Parkoppling**.
5. När HTC One M9 får ett meddelande om filöverföring, dra ner Meddelandepanelen, tryck på det inkommande filmeddelandet och tryck sedan på **Acceptera**.

6. Ett meddelande visas när en fil överförs. Skjut meddelandepanelen nedåt och tryck sedan på det relevanta meddelandet för att visa filen.
7. Du kan också trycka på  > **Visa mottagna filer** för att visa filer som tagits emot via Bluetooth.

NFC


Använda NFC

Med det inbyggda NFC (near field communication) på HTC One M9 kan du på ett ögonblick dela innehåll med en annan NFC-kapabel mobilenhet.



NFC är kanske inte tillgängligt i vissa telefoner.

Överföra webbsidor, foton, kontaktinformation m.m. genom att hålla HTC One M9 och den andra enheten rygg mot rygg.

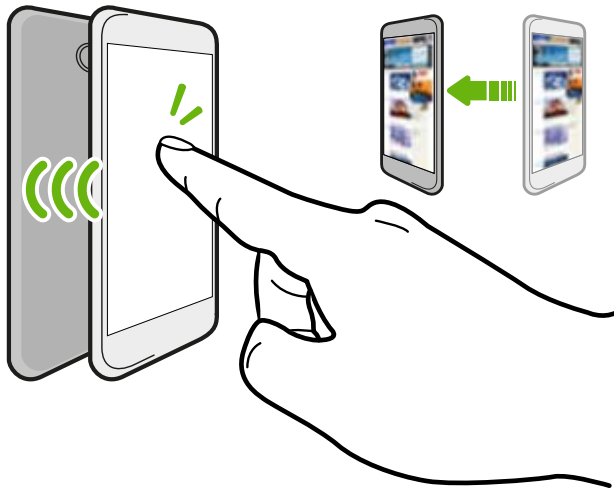

Du kan också använda NFC för kontaktlösa betalningar. NFC-betalningens tillgänglighet beror på när din mobiloperatör startar denna tjänst. Kontakta din mobiloperatör för detaljer.

Slå på och stänga av NFC


1. Gå till Inställningar och under Trådlöst och nätverk tryck på **Mer**.
2. Tryck på **NFC Av/På** för att starta eller stänga av.

Sända innehåll



Se till att båda enheterna är upplåsta och har NFC aktiverat. Om den andra enheten har ett Android Beam™-alternativ, se till att det också är aktiverat.

1. Medan du ser innehållet som du vill dela i delningsalternativ, tryck på **Android Beam**.
2. Håll HTC One M9 och den andra telefonen mot varandra (baksida mot baksida).

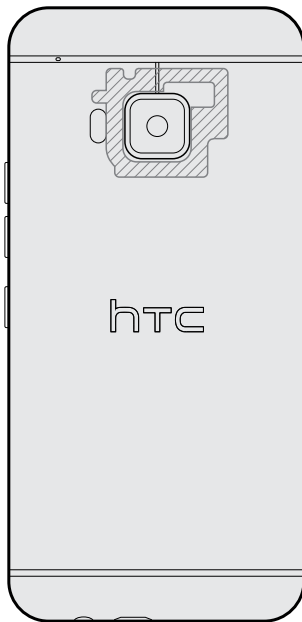

Se till att NFC-området (skuggad del) på HTC One M9 och den andra telefonens NFC-område är nära varandra. Experimentera genom att röra telefonerna tills du får en anslutning.

3. Tryck på skärmen.

Det delade innehållet visas på den andra skärmen. För vissa objekt som du delar (t.ex. kontaktinformation) visas ytterligare instruktioner för hur man sparar objektet på mottagarenheten.

HTC Mini+

Om HTC Mini+

Vill du göra flera saker och ta emot samtal, läsa textmeddelanden och mer medan du surfar på webben eller tittar på videor? Köp HTC Mini+ och använd med HTC One M9.

Här är några av de saker du kan göra på HTC Mini+:

- Se meddelanden om textmeddelanden direkt, kalenderhändelser och e-postmeddelanden.
- Ringa och ta emot telefonsamtal.

- Visa nya textmeddelanden. Välj ett förinställt svar för att skicka ett snabb svar, eller ringa upp avsändaren.
- Visa pågående och kommande kalenderhändelser.
- Avvisa eller snooza ett alarm.
- Använda som en laserpekare.
- Använda som en fjärrkontroll för HTC One M9. Fjärrspela musik, styra slutaren för att ta bilder, eller styra en PowerPoint® presentation.

För fullständig information om hur du använder HTC Mini+, se dess bruksanvisning.

Ansluta HTC Mini+ till din telefon

Använda NFC eller Bluetooth för att koppla ihop och ansluta HTC Mini+ till telefonen.



NFC är kanske inte tillgängligt i vissa telefoner.

Du behöver bara koppla ihop en gång. Nästa gång du slår på HTC Mini+ kommer den automatiskt att återansluta till din telefon.

För mer bekvämlighet kan du köpa och koppla ihop med flera HTC Mini+-enheter. Till exempel kan du ha en enhet i vardagsrummet, sovrummet och arbetsrummet. Du kan koppla ihop din telefon med alla HTC Mini+-enheter, men telefonen kan bara ansluta till två samtidigt. Koppla ifrån en HTC Mini+-enhet först innan du ansluter till en annan.

Parkoppling via NFC



Om du använder ett skyddsfodral med telefonen, ta bort det innan du använder NFC för att para ihop och ansluta.

1. Gå till Inställningar och under Trådlöst och nätverk tryck på **Mer**.
2. Tryck på **HTC Mini+**.
3. Följ instruktionerna och illustrationen på telefonen för att slå på HTC Mini+.
4. Tryck på **NFC** och sedan på **Nästa**.
5. Håll HTC Mini+ ihop med telefonen tills telefonen vibrerar.
6. Tryck på **Ja** när du uppmanas att para ihop med HTC Mini+.

Parkoppling via Bluetooth

1. Gå till Inställningar och under Trådlöst och nätverk tryck på **Mer**.
2. Tryck på **HTC Mini+**.
3. Följ instruktionerna och illustrationen på telefonen för att slå på HTC Mini+.
4. Tryck på **Bluetooth** och sedan på **Nästa**.

5. Följ instruktionerna och illustrationen på telefonen för att göra HTC Mini+ synlig via Bluetooth.
6. Tryck på **Anslut**.

Koppla från HTC Mini+

Dra för att öppna Meddelandepanelen och tryck sedan på **HTC Mini+** för att koppla från.

Hantera HTC Mini+

Medan HTC Mini+ är ansluten kan du hantera den från telefonen. Du kan skapa dina egna Snabbtext-svar för att lägga till i HTC Mini+, hitta enheten om du tappat bort den, med mera.

1. Slå på HTC Mini+.
2. På din telefon, slå på Bluetooth. HTC Mini+ sedan ansluts automatiskt till telefonen.
3. Gå till Inställningar och under Trådlöst och nätverk tryck på **Mer**.
4. Tryck på **HTC Mini+**.
5. Under Parkopplade enheter, tryck på  bredvid HTC Mini+ enhetsnamnet och välj sedan vad du vill göra.

Inställningar och säkerhet

Slå på och stänga av platstjänster

Du måste aktivera platskällor för att hitta din plats med HTC One M9.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Plats**.
2. Tryck på **På/av**-omkopplaren för att slå på eller stänga av platstjänster.
3. Under Platskällor, välj det platsläge du önskar. Till exempel, för en bättre uppskattning av din plats, välj **Hög noggrannhet**. För att spara på batteriet, välj **Spara batteri**.

Om en platskälla stängs av (till exempel GPS) innebär det att inga program i HTC One M9 kommer att samla in din platsdata via den platskällan. Däremot kan program från tredje part samla in – och HTC One M9 kan fortsätta att tillhandahålla – platsdata via andra källor, inklusive Wi-Fi och signaltriangulering.

Flygplansläge

När du aktiverar flygplansläget stängs alla trådlösa radiofunktioner av i din HTC One M9, inklusive ringfunktion, datatjänster, Bluetooth och Wi-Fi.

När du inaktiverar Flygplansläge, sätts samtalsfunktionen på igen och föregående inställning av Bluetooth och Wi-Fi återställs.



- Du kan aktivera Bluetooth och Wi-Fi manuellt efter att Flygplansläge har aktiverats.
- Om USB tethering är aktiverat stängs det av när Flygplansläge aktiveras. Du måste aktivera USB tethering manuellt efter att du har inaktiverat Flygplansläge.

Gör något av följande för att sätta på eller stänga av Flygplansläge:

- Håll **STRÖM** intryckt och tryck sedan på **Flygplansläge**.
- Sveg nedåt med två fingrar från statusfältet för att öppna panelen Snabbinställningar. Tryck på rutan **Flygplansläge** för att sätta på eller stänga av flygplansläget.

När läget aktiverats visas ikonen för Flygplansläge  i statusfältet.

Schemaläggning när man ska stänga av dataanslutning

För att spara energi och dataanvändning kan du ställa in en tidsperiod när dataanslutningen stängs av automatiskt vid låg användning. Detta träder i kraft efter att skärmen har varit avstängd i 15 minuter och det inte finns någon nätverksaktivitet (ingen nedladdning, streaming eller dataanvändning).

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Ström**.
2. Tryck på **Viloläge**.
3. För att ändra inställningarna manuellt, avmarkera **Learn sleep time automatically** om det har valts.
4. Under Vilolägestid, välj start- och sluttid när dataanslutningen är inaktiverad.
5. Tryck på knappen Viloläge **Av/på** för att slå på den.

Dataanslutningen återupptas när du aktiverar skärmen.

Automatisk skärmrotering



Automatisk rotation stöds inte av alla program.

1. Från Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Skärm och gester** eller **Skärm, gester och knappar**.
2. Markera eller avmarkera alternativet **Rotera skärmen automatiskt** för att aktivera eller inaktivera det.

Inställning för när skärmen ska stängas av

Efter en period av inaktivitet stängs skärmen av för att spara batteri. Du kan ställa in inaktivitetstid innan skärmen stängs av.

1. Från Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Skärm och gester** eller **Skärm, gester och knappar**.
2. Tryck på **Skärmtimeout** och tryck därefter på tiden när skärmen ska stängas av.

Skärmens ljusstyrka

1. Från Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Skärm och gester** eller **Skärm, gester och knappar**.
2. Tryck på **Ljusstyrka**.

3. Med alternativet **Automatisk ljusstyrka** markerat, dra skjutreglaget för att ställa in högsta ljusstyrkan. Detta ställer in en gräns för hur ljus skärmen ska vara när **Automatisk ljusstyrka** har valts.
4. För att ställa in ljusstyrkan manuellt, avmarkera alternativet **Automatisk ljusstyrka** och dra sedan ljusstyrkans skjutreglage till vänster för att minska eller till höger för att öka skärmens ljusstyrka.

Pekljud och vibration

Vissa personer gillar ljudet eller vibrationerna när de pekar skärmen, andra gör det inte. Du kan slå på eller stänga av olika typer av pekljud och vibrationer på HTC One M9.

- Pektoner när du pekar på telefonens knappsats
- Pekljud när du pekar på skärmobjekt
- Ljud på skärmlåset
- Ljud för dra-ner-för-att-uppdatera
- Vibrationer när du trycker på hårdvaruknappar
- Pekljud och vibration när du trycker på HTC Sense-tangentbordet

Stänga av och slå på pekljud och vibrationer

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Ljud och meddelande**.
2. I System, välj det alternativ som du vill slå på eller stänga av.

Stänga av tangentbordsljud och vibration

1. Från Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Språk och tangentbord**.
2. Klicka på **HTC Sense Input**.
3. Tryck på **Ljudfeedback** och välj sedan **Ingen** för att stänga av tangentbordsljud.
4. Avmarkera alternativet **Vibrationsfeedback** för att stänga av tangentbordsvibration.

Byta skärmspråk

Då språket ändras justeras tangentbordets layout, datum och tidsformat med mera.

1. Från Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Språk och tangentbord**.
2. Tryck på **Språk** och välj därefter vilket språk du vill använda.

Handskläge

Slå på Handskläge så att pekskärmen reagerar mer exakt när du har på dig handskar.

1. Från Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Skärm och gester** eller **Skärm, gester och knappar**.
2. Markera alternativet **Handskläge**.

När Handskläget är aktiverat, kommer du att kunna se var du har tryckt på pekskärmen.

Tillgänglighetsinställningar

Använd de här inställningarna när du har hämtat och installerat ett tillgänglighetsverktyg, t.ex. en skärmläsare med röstutmatning. Du kan slå på och av tillgänglighetsfunktioner.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Tillgänglighet**.
2. Välj vilka inställningar du vill ha.

Sätta på och stänga av förstöringsgester

Om du har nedsatt syn eller vill bara få en närmare bild av vad som finns på skärmen, använd Förstöringsgester för att förstora delar av telefonens skärm.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Tillgänglighet**.
2. Tryck på **Förstöringsgester**, och tryck på **På/Av**-knappen för att sätta på eller stänga av.

Tryck på **Förstöringsgester** för att läsa instruktionerna på skärmen och för att lära dig att använda förstöringsgester.

Installera ett digitalt certifikat

Använd digitala certifikat från klienter och certifikatutfärdare (CA) för att aktivera HTC One M9 tillgång till VPN eller säkra Wi-Fi-nätverk och även för att autentisera till säkra onlineservers. Du kan få ett certifikat från din systemadministratör eller hämta det från webbplatser som kräver autentisering.



- Du måste ställa in en PIN-kod eller ett lösenord för låsskärmen innan du installerar ett digitalt certifikat.
- Vissa program som t.ex. din webbläsare eller e-postklient låter dig installera certifikat direkt i programmet. Se programmets hjälpaavsnitt för mer information.

1. Spara certifikatfilen i rotmappen på HTC One M9.
2. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Säkerhet**.

3. Tryck på **Installera från lagringsenhet**.
4. Bläddra till certifikatet och välj det.
5. Ange ett namn för certifikatet och välj hur det ska användas.
6. Tryck på **OK**.

Fästa den aktuella skärmen

För extra säkerhet när du visar din telefon till någon annan, använd alternativet skärmfästning för att låsa skärmen på den aktuella appen.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Säkerhet**.
2. Under Avancerad tryck på **Fästning av skärmen** och sedan på **På/av**-knappen för att slå på den.
3. I appskärmen, öppna den önskade appen.
4. Tryck på  och sedan på  på appens miniatyrbild.
5. Tryck vid uppmaning på **Starta**.
Om du använder en låsskärm, välj alternativet **Fråga efter upplåsningsmönster före lossning** för extra säkerhet.
6. För att lossa skärmen tryck och håll ner  och  samtidigt.

Inaktivera en app

Appar, även de som inte används ofta, kanske körs i bakgrunden och hämtar data. Om en app inte kan avinstalleras, kan du inaktivera den.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Program**.
2. Svep till fliken Alla.
3. Tryck på appen och därefter på **Inaktivera**.

Tilldela en PIN-kod till ett nano SIM-kort

Du kan hjälpa till att skydda nano SIM-kortet genom att tilldela en PIN-kod (Personal Identification Number/personligt identifieringsnummer).



Försäkra dig om att du har standard-PIN-koden från din mobiloperatör innan du fortsätter.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Säkerhet**.
2. Tryck på **Ställ in lås för SIM-kort**.

3. Välj för att spärta kortet, ange PIN-kod för kortet och tryck sedan på **OK**.
4. Du kan ändra kortets PIN-kod genom att trycka på **Ändra SIM-kortets PIN-kod**.

Återställa ett nano SIM-kort som har låsts ut

Om du anger fel PIN-kod fler gånger än det maximalt tillåtna antalet försök kommer kortet att "PUK-spärras".

För att komma åt HTC One M9 igen krävs en PUK-kod. Kontakta din mobiloperatör för koden.

1. Ange PUK-koden på uppringningsskärmen i Telefon och tryck sedan på **Nästa**.
2. Ange en ny PIN-kod och tryck på **Nästa**.
3. Ange den nya PIN-koden igen och tryck på **OK**.

Navigera i HTC One M9 med TalkBack

Använd TalkBack om du måste navigera i HTC One M9 via talad feedback. När du pekar på skärmen vibrerar HTC One M9 och avger en ljudsignal så att du vet vad du trycker på.



Alla språk stöds inte.

Aktivera TalkBack

1. På Startsidan tryck på **⋮** > **Inställningar** > **Tillgänglighet**.
2. Tryck på **TalkBack** och tryck sedan på **På/av**-knappen.
3. Läs TalkBacks upphovsrätt och tryck sedan på **OK**.

En kort guide som förklarar hur man använder TalkBack spelas upp efter att du har aktiverat TalkBack.



TalkBack fungerar bäst om du stänger av automatisk rotation och aktiverar Explore by Touch.

Använda TalkBack-gester

När TalkBack är aktiverat och Explore by Touch har valts ersätts de vanliga pekgesterna med TalkBack-gester.



Mediagester som svepning med tre fingrar är kanske inte tillgängligt när TalkBack-gester är aktiverat.

Gör ett av följande:

Öppna ett objekt	1. Dra fingret på skärmen för att hitta och välja ett objekt. 2. Dubbeltryck vart som helst på skärmen för att öppna objektet.
Flytta ett objekt	1. Dra fingret på skärmen för att hitta objektet. 2. Dubbeltryck vart som helst på skärmen men lyft inte upp fingret vid det andra trycket. 3. Dra objektet till sitt nya läge och lyft sedan fingret.
Skrolla igenom en skärm	Använd två fingrar för att svepa uppåt, neråt, vänster eller höger.
Låsa upp låsskärmen	Använd två fingrar för att svepa upp från skärmens nederdel.
Öppna meddelandepanelen	Använd två fingrar för att svepa ner från den övre delen av skärmen.

Tilldela TalkBack-genvägar

TalkBack har anpassade gester som kan användas för att öppna meddelandepanelen, visa senaste appar, öppna TalkBack-kontroller m.m.



Nedanstående steg beskrivs med vanliga gester. Använd motsvarande TalkBack-gester om du redan har aktiverat TalkBack.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Tillgänglighet**.
2. Tryck på **TalkBack**, och därefter på  > **Inställningar** > **Hantera gester**.
3. Tryck på någon av genvägsgesterna och välj sedan en åtgärd.

Använda TalkBack-snabbmenyer

TalkBack har snabbmenyer för att kontrollera kontinuerlig läsning och globala TalkBack-kontroller. Dessa menyer kan öppnas via TalkBack-genvägs gesterna.

1. Aktivera TalkBack.
2. Gör ett av följande:
 - För att öppna menyn för kontinuerlig läsning, använd ett finger för att svepa upp och höger i en konstant rörelse.
 - För att öppna den globala snabbmenyn, använd ett finger för att svepa ner och höger i en konstant rörelse.



Om du redan har ändrat TalkBack-genvägs gesterna, kontrollera dina TalkBack-inställningar för korrekta gester.

3. Tryck och håll in vart som helst på skärmen.
4. Dra fingret över skärmen för att utforska alternativen.



För att avbryta en åtgärd, dra fingret till din startposition.

Ändra läshastigheten på TalkBack



Nedanstående steg beskrivs med vanliga gester. Använd motsvarande TalkBack-gester om du redan har aktiverat TalkBack.

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Tillgänglighet**.
2. Tryck på **Text-till-tal-utdata** > **Talshastighet**.
3. Välj en talshastighet.



Du kan testa talshastigheten genom att trycka på **Lyssna på ett exempel**.

TalkBack språkinställningar

1. På Startsidan tryck på  > **Inställningar** > **Tillgänglighet**.
2. Tryck på **Text-till-tal-utdata** > **Google text-till-tal-motor** och gör något av följande:

Välj ett annat språk tryck på **Språk**.

Installera en röst Tryck på **Installera röstdata** och sedan på språket. Tryck på  bredvid den röstdata du vill installera. När installationen är klar, tryck på  två gånger och sedan på **Språk**.

3. Välj önskat språk.



Alla språk stöds inte.

Varumärken och upphovsrätter

©2015 HTC Corporation. Med ensamrätt.

Dolby Audio tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby och Dolby Audio är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

HTC, HTC-logotypen, HTC One, HTC One-logotypen, HTC BlinkFeed, HTC BoomSound, HTC Connect, HTC Dot View, HTC Sense, Motion Launch, VideoPic, UltraPixel, Zoe och alla andra HTC produkt- och funktionsnamn är varumärken eller registrerade varumärken i USA och/eller i andra länder och tillhör HTC Corporation och dess dotterbolag. Zoodles och Barnläge är varumärken som tillhör Inquisitive Minds, Inc.

Google, Android, Android Beam, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Now, Google Play, Google Voice Search, Google Wallet och YouTube är varumärken som tillhör Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, PowerPoint, Outlook.com och Windows Media är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Bluetooth®-logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® och Miracast är registrerade varumärken som tillhör Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE är ett varumärke som tillhör European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

DLNA är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör Digital Living Network Alliance. Med ensamrätt. Obehörig användning är strängt förbjuden.

Qualcomm är ett varumärke som tillhör Qualcomm Incorporated, registrerat i USA och andra länder och används med tillstånd. AllPlay är ett varumärke som tillhör Qualcomm Connected Experiences, Inc., och används med tillstånd.

BLACKFIRE RESEARCH™ är ett registrerat varumärke (nr 3.898.359) i BLACKFIRE RESEARCH CORP.

Dropbox är ett varumärke som tillhör Dropbox, Inc.

iCloud, iPhone, iTunes och Mac OS är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och i andra länder.

microSD är ett varumärke som tillhör SD-3C LLC.

Foursquare är ett varumärke som tillhör Foursquare Labs, Inc.

Facebook är ett varumärke som tillhör Facebook, Inc.

FLICKR är ett varumärke som tillhör Yahoo! Inc.

Alla andra varumärken och servicemärken som anges häri, inklusive företagsnamn, produktnamn, namn på tjänster och logotyper tillhör respektive ägare och deras användning häri indikerar varken

samarbete, samband eller godkännande av HTC Corporation. Alla varumärken som visas är inte nödvändigtvis uppräknade i användarhandboken.

Programvaran HTC Sync Manager kan användas för material som du äger eller enligt lag är behörig att använda och/eller duplicera. Otillåten användning och/eller kopiering av upphovsrättsskyddat material kan vara ett brott mot upphovsrättslagen i USA och/eller andra länder/regioner. Brott mot amerikanska och internationella upphovsrättslagar kan medföra omfattande civila och/eller straffrättsliga påföljder för dig. HTC Corporation skall inte hållas ansvarig för eventuella skador eller förluster (direkta eller indirekta) som åsamkas till följd av användning av denna programvara.

Skärmbilderna i detta dokument är simulerade. HTC skall inte bära ansvaret för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden häri, inte heller för oförutsedda eller efterföljande skador som resulterar från tillhandahållandet av detta material. Informationen lämnas i "befintligt skick" utan garanti av något slag och kan komma att ändras utan föregående meddelande. HTC förbehåller sig även rätten att när som helst revidera innehållet i detta dokument utan föregående meddelande.

Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning eller lagring i ett lagringssystem eller översättas till något språk i någon form utan föregående skriftligt medgivande från HTC.

Index

A

Alarm

- inställning 180

Android Beam

- Se NFC

Ansiktsfusion 103

Ansiktsspårning 105

Anteckna

- gruppera anteckningar 179
- göra en anteckning 178
- infoga bilder 178
- mall för fotoblogg 178
- mallar 178
- om 177

Auto-Selfie 80

B

Bakgrund

- ändra 62

Barnläge

- stänga ner 175
- välja program 175

Batteri

- kontrollera användning 126
- ladda 19
- spara batteriström 127

Bil

- hantera samtal 177
- HTC BilSats 176
- navigering 176
- om 176
- röstkommandon 176
- spela musik 177

Bildsekvensläge 77

Bildspel

- favoritvideo 94

Bildtagningslägen

- ändra och spara 86
- ändra till 74

BlinkFeed

- Se HTC BlinkFeed

Bluetooth

- ansluta ett Bluetooth-headset 188
- ta emot information 189

Bokeh 78

Byta telefonspråk 196

D

Dataanslutning

- användning 182
- dataroaming 183
- dela 187
- slå på eller stänga av 182

Dataöverföring

- från Android-telefon 23
- från iPhone 24
- via Bluetooth 24
- överföra kontakter 25

Dataöverföring iPhone

- från iCloud 24

Dela

- händelser 154
- text 54

Dela telefonens skärm 106

Delning av smart nätverk 187

Dubbelexponering 102

Dubbelupptagning 82

E

E-post

- bilagor 157
- kopia, hemlig kopia (cc, bcc) 157
- radera 159
- skickar 157
- sortera 158
- svara 157
- söka 159
- utkast 157

E-postadress

- Se E-post

E-postmappar

- flytta e-postmeddelanden 158

Exchange ActiveSync

- flagga ett e-postmeddelande 159
- mötesförfrågan 160
- skicka en mötesförfrågan 160
- Utanför kontoret 160

expanderat lagringsutrymme 130

F

Fabriksåterställning 142

Face unlock 49

Fast program

Se Programuppdatering

Filer

- kopiera 130

Fingergester 36

Flygplansläge 194

FM-radio 121

- använda 121

Former 99

FOTA

Se Programuppdatering

Fotocollage 81

Fotoformer 100

Foton

- anpassade effekter 96
- plats 88
- visa foton efter plats 88
- visa foton och videor 87
- visa foton och videor efter händelse 87
- överföra från dator 26
- överföra från iPhone 141

G

Galleri 87, 88, 93–103

- anpassade effekter 96
- Ansiktsfusion 103
- redigera foton 95
- redigera gruppffoton 97
- skapa animerad GIF-bild 98
- skapa sekvensbilder 98
- ta bort objekt i foto 99
- titta på video 93
- Videofavoriter

Se Zoe

- videoklippning 93
- visa foton efter plats 88

- visa foton och videor 87

- visa foton och videor efter händelse 87

Genvägar 40

Geotagg 87

Gester

- pekgesten 36
- rörelsegester 35

Google Drive

- ladda upp foton och videor 167
- lagringsutrymme 167
- om 166

Google Maps 168

Google Now 162, 164

- ställa in 162
- stänga av 164

Google Play

- installerar program 30
- återbetalning 32

Google Voice Search 164

GPS (Global Positioning System)

Se Positionsinställningar

Gruppmessages 113

H

Handsfree 188

HDR 84

HTC Backup 136

HTC Bil

Se Bil

HTC BlinkFeed

- lägga till regionala utgåvor 72
- om 69
- posta på sociala nätverk 73
- slå på eller stänga av 70
- spara artiklar till senare 72
- ställa in anpassade ämnen 72
- ta bort objekt 73
- visa sociala nätverk och programflöden 71
- välja flöden 71

HTC Connect

- om 121
- strömma musik till högtalare 123, 124
- strömma musik, videor eller foton till medienheter 122

HTC Klocka 180

- ställa in ett alarm 180

HTC Mini+ 191–193

- byta namn 193

- hitta-funktion 193
- koppla från 192
- lägga till snabbtext 193
- para ihop och ansluta 192
- ta bort parkoppling 193
- HTC Sense-version 28
- HTC Sync Manager 140
- Huvudåterställning
 - Se Fabriksåterställning
- Hård omstart
 - Se Fabriksåterställning
- Högtalartelefon 109
- Hörlurar
 - Se anslutning och parkoppling

I

- Installation
 - foton, musik, videor från den gamla telefonen 26
 - förstagsinställning 21
 - kontakter från den gamla telefonen 25
 - återställa säkerhetskopia från molnlagring 22
- Inställningar
 - Lagring 130
 - Om 28
 - skärmspråk 196
 - Tillgänglighet 197
- Internet
 - webbläsare 165
- Internetanslutning
 - trådlös router 186
 - VPN 185
 - Wi-Fi 184
- Internetdelning
 - Se USB-Internetdelning

K

- Kalender 152, 153, 155
 - dubbel tidszon 152
 - möten i konflikt 153
 - mötesinbjudningar 155
 - påminnelser 155
 - skapa en händelse 153
 - skicka snabb svar 155
 - vyer 152
- Kamera
 - bildtagningslägen 74
 - blix 75
 - Bokeh 78
 - Dubbelupptagning 82
 - Fotocollage 81
 - grunder 74–76
 - HDR 84
 - manuella inställningar 85
 - med volymknapparna som kontroller 77
 - Pan 360 83
 - panorama 83
 - Porträttscen 79
 - selfie 79–81
 - seriebildstagning 77
 - slow motion 85
 - spela in en video 76
 - standby 74
 - ta ett foto 75
 - ta foto under inspelning 76
 - videoupplösning 76
 - zooma 75
- Kartor
 - Google Maps 168
- Klocka 180
 - alarm 180
 - ställa in datum och tid 180
- Konferenssamtal 110
- Kontakter
 - filtrera kontakter 144
 - grupper 149
 - importera kontakter 25, 147
 - kontaktgrupper 149
 - kontaktlänkningsförslag 148
 - kopiera kontakter 25, 147, 148
 - lägga till 145
 - lägger till en ny kontakt 145
 - personlig profil 145
 - redigera kontakter 146
 - skickar kontaktinformation 149
 - slår samman kontaktinformation 148
 - överföra kontakter 25, 147
- Konton
 - synkroniserar 134
- Kopiera
 - filer 130
- Kopierar
 - text 54

Köra

Se Bil

L

Ladda upp

- Google Drive 167

Lagring 130

Live Makeup 80

Ljud

- ringsignal, meddelanden och alarm 62

- växla profiler 111

Låg batterinivå 127

Lågt lagringsutrymme 131

Låsskärm

- avvisa ett samtal 108

- besvara ett samtal 108

- låsa upp 35

- ta bort ett alarm 35

- öppna ett program 40

M

Mapp

- gruppera bokmärken 166

- gruppera program 67

- ta bort objekt 67, 68

Meddelanden

- blockera-ruta 115

- grupp-SMS 113

- låsa 116

- meddelandeutkast 112, 113

- panel 52

- radera en konversation 116

- skickar 112

- svara 113

- säker korg 114

- vidarebefordra 114

Medieströmning

Se HTC Connect

microSD-kort 16

Mjuk omstart 142

MMS

Se Multimediameddelande

Morfa

Se Ansiktsfusion

Multimediameddelande

- bilaga 112

- grupp-MMS 113

- skickar 112

Musik

- albumomslag 119

- artistfoton 119

- lyssnar 118

- låttexter 120

- lägga till en låt till kön 119

- spela upp musik från Låsskärmen 118

- ställa in en låt som ringsignal 119

- uppspelningslista 118

- överföra från iPhone 141

Mötesförfrågan 160

N

Navigering

Se Bil

NFC (närfältskommunikation) 190

Nollställ 142

O

Online-lagring

- Google Drive 166

Onlinekonton

- lägger till konton 134

- synkroniserar manuellt 134

- tar bort konton 135

- vad kan du synkronisera med 134

Ordprediktion 56

- tvåspråkig texttolkning 56

Overksam skärm

Se Låsskärm

P

Panorama 83

Panorama 360 83

Parkoppla ett Bluetooth-headset 188

Positionsinställningar 194

Prismatisk 101

Program

- avinstallera 32

- dölja eller ta fram 68

- gruppera till en mapp 67

- ikoner på Startside 64

- installera från webben 31

- installerar 31

- installerar från Google Play 30
- ordna 67
- på Startside 64
- uppdaterar 29
- återställer 31

PUK-kod (PIN Unblock Key) 199

R

Radio

- Se FM-radio

Ringa samtal

- ringa 107

Ringsignal

- redigera 120
- ställa in låt som ringsignal 119

Router

- Se Trådlös router

Röst-Selfie 80

Röstinmatning 57

Röstinspelaren 181

Röstsökning 164

S

Samtalshistorik 110

SD-kort 16

selfie

- Auto-Selfie 80
- Live Makeup 80
- Röst-Selfie 80
- självutlösare 81

Senaste appar 41

Sense Home

- byta plats manuellt 43
- fästa program i widget 43
- konfigurera widget 42
- lägga till program i widget 43
- smarta mappar i widget 43
- ta bort program i widget 43
- widget 42
- ändrar adresser 42

Seriebildstagnning 77

självutlösare 81

Skriv ut skärmbild

- Se Skärmdump

Skärm 34, 35, 41, 195

- Inställningar för Viloläge 195
- justera ljusstyrkan 195

- justera tiden innan skärmen stängs av 195
- överksam skärm 35
- rotation 195
- skärmens ljusstyrka 195
- skärmrotation 195
- ta foto 41
- Viloläge 34

Skärmbild

- Se Skärmdump

Skärmdelning 106

Skärmdump 41

Skärmlås 49

Slow motion 85

SMS

- Se Meddelanden

Snabbinställningar 26

Snabbnummer 108

Snabbsamtal 47

Spela in din röst 181

Språk

- systemspråk 196

Startside

- bakgrundsbild 62
- flöden 69
- genvägar 64
- lägga till eller ta bort widgetpanel 65
- mapp 67
- ordna om widgets och ikoner 65
- ordna widgetpaneler 65
- program 64
- startfält 63
- ta bort widgets och ikoner 65
- widgetar 64
- widgetpanel 33
- ändra huvudstartside 66

Ström

- kontrollera batterianvändning 126
- ladda batteriet 19
- spara ström 127
- viloläge 34

Surfzon

- Se Trådlös router

Synkronisera

- HTC Sync Manager 140

Säkerhet

- skydda telefonen med skärmlås 49
- säkerhetscertifikat 185

Säkerhetskopia

- alternativ 135
- om 135
- återställer säkerhetskopierade program 31

Söka

- röstsökning 164
- söker telefon och Internet 164

T

Tangentbord

- flerspråkigt tangentbord 55
- genvägar 56
- HTC Sense-tangentbord 54
- layout 55
- mata in text 55
- ordlista 56
- prediktiv text 56
- tala in textinmatning 57
- taligenkänning 57

Telefoninformation 28

Telefoninställningar

Se Inställningar

Telefonsamtal

- anknytningsnummer 107
- Ansiktsspårning 105
- blockera en uppringare 111
- högtalartelefon 109
- konferenssamtal 110
- missade samtal 107
- Motion Launch 47
- nödsamtal 108
- parkera ett samtal 109
- ringa 107
- samtalshistorik 110
- Skärmdelning 106
- Smart Dial 107
- snabbnummer 108
- stänga av mikrofonen 109
- ta emot samtal 108

Telefonuppdateringar 28

Teman 59–61

- bokmärken 59
- dela 61
- hitta 61
- hämtar 59
- mixa och matcha 60
- radera 61

- redigera 60

- skapa 60

Textmeddelande 112

Trådlös mediedelning

Se HTC Connect

Trådlös router 186

U

Uppdatering av program 28

Uppgradera

Se Programuppdatering

USB-Internetdelning 187

V

Videochatt

- Ansiktsspårning 105
- Skärmdelning 106

Videofavoriter

Se Zoe

VideoPic 76

Videor

- redigera 93
- spela in 76
- ta foto under inspelning 76
- titta på 93
- uppspelningshastighet 93
- överföra från dator 26

Viloläge 34

VPN 185, 186

- ansluter 186
- koppla från 186
- lägga till en anslutning 186

Väcka telefonen

- med strömknappen 34

Väder

- kontrollera vädret 180

W

Webbläsare

- använda 165
- bokmärken 166

Wi-Fi 184

- aktiverar 184
- ansluter via WPS 184

Widgetar

- lägga till 64

- ordna om 65
- ta bort 65, 66
- ändra inställningar 64
- ändra storlek 64

Y

YouTube 120, 170

- leta upp musikvideor 120
- titta på 170