


Votre **HTC** One™ mini

Manuel de l'utilisateur

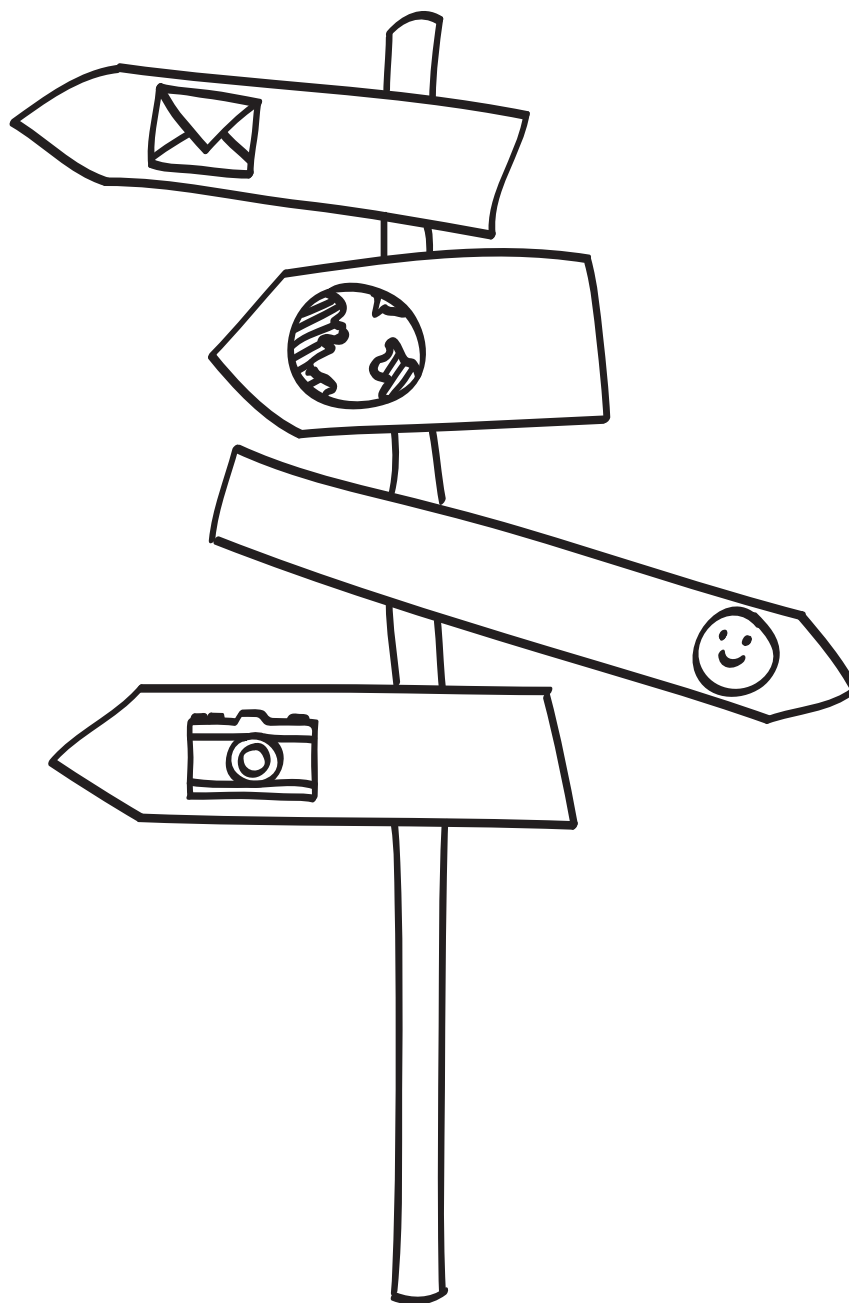

Service d'assistance téléphonique HTC:
1866-449-8358
7 jours sur 7
de 6h EST à 1h EST

htc

Contenu

Déballer votre appareil

HTC One mini	10
Carte micro SIM	11
Charger la batterie	13
Allumer ou éteindre l'appareil	13
Vous voulez des conseils pratiques sur la façon d'utiliser votre téléphone?	14

Configurer votre téléphone et transférer du contenu

Configurer votre nouveau téléphone pour la première fois	15
Transférer du contenu depuis un téléphone Android	16
Transférer du contenu depuis un iPhone	17
Transférer les contacts de votre ancien téléphone via Bluetooth	18
Obtenir des contacts et d'autres contenus sur votre HTC One mini	19
Récupérer votre copie de sauvegarde depuis votre espace de mémoire en ligne sur votre HTC One mini	20
Transférer des photos, des vidéos et de la musique entre votre téléphone et votre ordinateur.	21
Écran d'accueil	22
Vous familiariser avec vos paramètres	22
Mettre à jour le logiciel de votre téléphone	23
Obtenir des applications depuis Google Play	25
Télécharger des applications sur Internet	26
Désinstaller une application	26

Votre première semaine avec votre nouveau téléphone

À propos de votre téléphone	27
Les bases	29
HTC BlinkFeed	39
Notifications	42
Travailler avec du texte	44
Batterie	49

Appareil photo

Bases de la caméra	53
Prendre une photo	54
Enregistre une vidéo	55
Prendre des photos en continu	55
Thèmes de l'appareil photo	56
Améliorer la qualité de vos photos portraits	56
Prendre un autoportrait	57
Prendre des photos HTC Zoe	57

Prendre une photo panoramique	58
Utiliser la fonction HDR	58
Enregistrer des vidéos au ralenti	59
Conseils pour prendre de meilleures photos	59

Galerie

Afficher des photos et vidéos dans Galerie	62
Regarder et découper une vidéo	63
Voir des photos de points marquants	64
Enregistrer une photo à partir d'une vidéo	64
Organiser des photos ou vidéos	64
Modifier vos photos	66
Partager ou enregistrer une image à partir d'une photo HTC Zoe	68
Regarder des photos dans vos réseaux sociaux	68
Modifier la vitesse de lecture vidéo	69
Afficher et modifier des Video Highlights	70
Créer un gif animé	71
Créer une photo de séquence d'action	71
Modifier une photo de groupe	72
Supprimer des objets non voulus sur une photo	73
Envoyer des photos/vidéos	73
Partager vos sur des réseaux sociaux	74
Partager des Vidéo de points marquants via HTC Share	75

Personnalisation

Vous approprier votre HTC One mini	77
Changer votre fond d'écran	77
Personnaliser la barre de lancement	78
Ajouter un widget à votre écran d'accueil	78
Ajouter des applications et d'autres raccourcis sur votre écran d'accueil	80
Réorganiser ou supprimer des widgets et des icônes sur l'écran d'accueil	80
Disposer des applications sur l'écran Toutes les applis	81
Regrouper des applications dans un dossier	82
Masquer ou afficher des applications	83
Ajouter, supprimer ou redispenser des panneaux de widgets	83
Changer votre écran d'accueil principal	84
Changer les sons de votre sonnerie, de vos notifications et de vos alarmes	84
Redispenser les onglets d'applications	84
Ajouter un widget sur l'écran de verrouillage	85

Appels téléphoniques

Effectuer un appel avec la Numérotation intelligente	86
Composer un numéro d'extension	87
Retourner un appel manqué	87
Utiliser la numérotation rapide	87
Appeler un numéro de téléphone à partir d'un message texte	88
Appeler un numéro de téléphone à partir d'un courriel	88
Appeler à un numéro de téléphone contenu dans un événement d'Agenda	88
Effectuer un appel d'urgence	89
Réception des appels	89
Quelles sont mes options lorsqu'un appel téléphonique est en cours?	90
Tenir une conférence téléphonique	91

Consulter la liste des appels depuis l'Histoire des appels	92
Changer les paramètres de sonnerie	93
Appeler de la maison	93

Messages

Envoyer un message textuel (SMS)	95
Envoyer un message multimédia (MMS)	95
Envoyer un message de groupe	97
Reprendre un brouillon de message	98
Répondre à un message	98
Enregistrer un message texte dans l'application Tâches	99
Transférer un message	99
Afficher et enregistrer la pièce jointe d'un MMS	100
Déplacer des messages vers la boîte sécurisée	100
Bloquer des messages non voulus	101
Copier un SMS (message texte) sur votre carte micro SIM	102
Supprimer des messages et des conversations	102

Recherche et navigateur Web

Effectuer des recherches sur votre HTC One mini et sur le Web	103
Obtenir des informations instantanées avec Google Now	104
Naviguer sur le Web	106
Ajouter un favori	108
Utiliser votre historique de navigation	109
Supprimer votre historique de navigation	109

Plaisir et divertissement

Écouter de la musique	110
Créer et travailler avec des listes d'écoute	111
Ajouter une chanson à la liste	112
Mettre à jour des pochettes d'albums et des photos d'artistes	112
Définir une chanson comme sonnerie	113
Voir les paroles d'une chanson	113
Rechercher des informations reliées à de la musique	114
Trouver des vidéoclips sur YouTube	114
Regarder des vidéos sur YouTube	114
Écouter la Radio FM	116
Vous connecter à un système de divertissement maison	117
À propos du Media Link HD HTC	117
Partager vos contenus multimédias sur des appareils DLNA DLNA	118

Stockage

Mémoire du téléphone	119
Google Drive	121
Dropbox	127

Synchronisation, sauvegarde et réinitialisation

Synchronisation en ligne	134
Sauvegarde	136
Gestionnaire de synchronisation HTC	143

Réinitialisation	150
------------------	-----

Contacts

Votre liste de contacts	153
Configurer votre profil	155
Ajouter un nouveau contact	155
Modifier les informations d'un contact	156
Rester en contact	157
Importer ou copier des contacts	157
Fusionner des informations de contact	158
Envoyer l'information d'un contact	159
Groupes de contacts	160

E-mail

Gmail	162
E-Mail	164

Voyage et cartes

Paramètres de Localisations	170
Google Maps	170
HTC Car	174

D'autres applications

Utiliser l'Horloge	178
Consulter la Météo	179
Afficher l'Agenda	179
Planifier ou modifier un événement	180
Choisir les agendas à afficher	181
Partager un événement	182
Accepter ou refuser une invitation à une réunion	182
Désactiver ou répéter les rappels d'événements	183
Prendre des notes	183
Enregistrer des clips vocaux	186
Faire le suivi de vos tâches	187
Basculer en Kid Mode	189

Connexions Internet

Connexion de données	191
Gérer votre utilisation de données	192
Wi-Fi	194
Connexion à un réseau privé virtuel (VPN)	196
Utiliser HTC One mini comme point d'accès Wi-Fi	198
Partager la connexion Internet de votre téléphone via USB	199
Wi-Fi Imprimer	199

Partage de connexion sans fil

Connecter un casque d'écoute Bluetooth, casque d'écoute	201
Dissocier un périphérique Bluetooth	202
Emplacement d'enregistrement des informations envoyées	202

Recevoir des fichiers avec Bluetooth	203
--------------------------------------	-----

Paramètres et sécurité

Connaître la version de HTC Sense sur votre téléphone	205
Activer et désactiver le mode Avion	205
Activer et désactiver le mode Ne pas déranger	206
Planifier quand désactiver la connexion de données	206
Désactivation de la rotation automatique de l'écran	207
Régler la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran	208
Régler la luminosité de l'écran	208
Sons et vibration des touches	208
Changer la langue d'affichage	209
Paramètres d'accessibilité	209
Effectuer un zoom sur l'écran de votre téléphone	209
Utiliser des certificats	210
Assigner un code NIP afin d'aider à protéger votre carte SIM	211
Afficher ou masquer des notifications sur l'écran de verrouillage	211
Configurer un verrouillage d'écran pour aider à protéger votre HTC One mini	212
Configurer un face unlock sur votre téléphone	213
Ignorer l'écran de verrouillage	213

Marques commerciales et copyright

Index

Conventions utilisées dans ce guide

Dans ce manuel de l'utilisateur, les symboles suivants sont utilisés pour indiquer des informations utiles et importantes :



Ceci est une note. Une note donne souvent des informations supplémentaires, par exemple ce qui se passe lorsque vous décidez de faire ou de ne pas faire une action spécifique. Une note fournit également des informations qui peuvent n'être applicables que dans certaines situations.



Ceci est un conseil. Un conseil vous propose une solution alternative pour une étape ou une procédure particulière, ou vous donne des informations sur une option utile.



Ceci indique des informations importantes nécessaires afin d'accomplir une certaine tâche ou pour que votre téléphone fonctionne correctement.



Ceci fournit des informations de précaution d'emploi. Ce sont des informations auxquelles vous devez porter attention pour éviter des problèmes potentiels.

Important avis RF


Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites applicables de débit d'absorption spécifique (DAS) de la FCC et d'Industrie Canada pour l'exposition aux radiofréquences (RF) lors de l'utilisation près du corps. Afin d'assurer que les niveaux d'exposition RF demeurent inférieurs aux niveaux testés, utilisez une pince, un étui ou un accessoire similaire avec cet appareil pour conserver une distance de séparation minimum de 1 cm entre le corps de l'utilisateur et l'appareil, avec soit la partie avant ou arrière de l'appareil faisant face au corps de l'utilisateur. Ces accessoires ne doivent pas contenir de composants métalliques. Il est possible que les accessoires utilisés près du corps qui ne répondent pas à ces exigences ne soient pas conformes aux limites DAS et il est conseillé d'éviter leur utilisation.

Note importante sur les données récupérables

Il est possible que les fichiers et autres données qui ont été supprimées, effacées ou retirées de votre ordinateur soient encore récupérables par des logiciels de tierce partie de récupération de données. Même la réinitialisation aux paramètres d'usine ne supprime pas toutes les données de manière permanente, y compris les informations personnelles.

Déballez votre appareil

HTC One mini

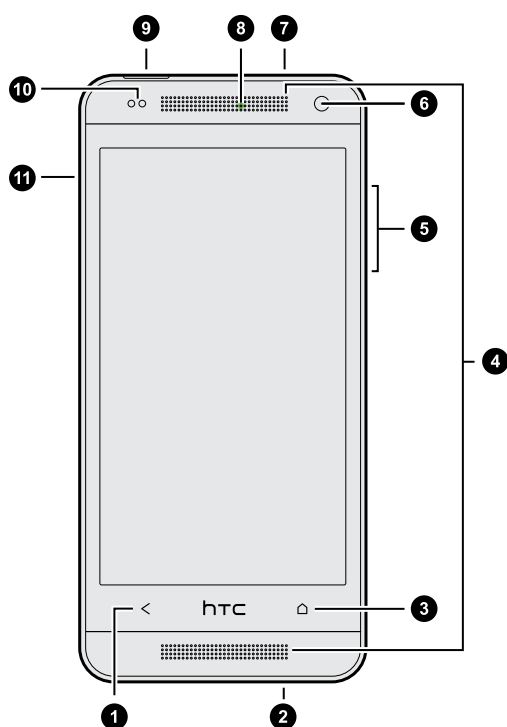

1. PRÉCÉDENT
2. Connecteur USB
3. ACCUEIL
4. Haut-parleurs doubles
5. VOLUME
6. Appareil photo avant
7. Prise pour casque d'écoute 3.5mm
8. Diode de notification
9. MARCHE/ARRÊT
10. Capteur de proximité
11. Trou d'éjection du plateau / plateau de la carte SIM



- Vous devez avoir un plan LTE pour utiliser le réseau 4G/LTE de votre fournisseur de services pour les appels vocaux et les services de données. Consultez votre fournisseur de services pour de plus amples renseignements.
- Si vous voulez utiliser une coque, assurez-vous de ne pas couvrir ou bloquer le capteur de proximité. Achetez une coque conçue pour le HTC One mini.

Carte micro SIM

Votre HTC One mini utilise une carte micro SIM. La carte micro SIM contient votre numéro de téléphone, les détails du service et la mémoire de stockage des numéros de votre annuaire et/ou des SMS.




Il est possible que ce téléphone soit uniquement compatible avec le réseau de votre fournisseur de services. Pour obtenir des détails, adressez-vous à ce dernier.

Insérer la carte SIM




Utilisez uniquement une carte micro SIM standard. Insérer d'autres types de cartes (telles que des cartes nano SIM avec un adaptateur ou une carte SIM modifiée) peut faire en sorte que la carte n'entre pas correctement dans son logement ou même endommage le logement de la carte.

1. Tenez le téléphone face vers le haut.
2. Insérez le bout de l'outil d'éjection de la carte SIM (ou un petit trombone plié) dans le petit trou se trouvant à côté du logement du plateau de la carte SIM.

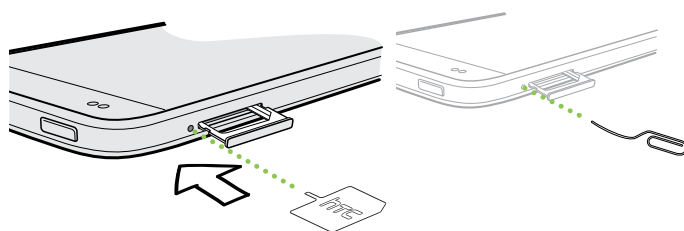

3. Poussez le bout de l'outil dans le trou jusqu'à ce que le plateau de la carte SIM soit éjecté.
4. Tirez le plateau de la carte SIM et placez la carte SIM sur le plateau, les contacts vers le bas.

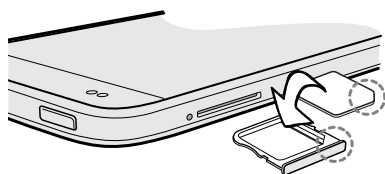


5. Remettez le plateau de la carte SIM dans son logement.

Retirer la carte SIM



Assurez-vous d'éteindre votre HTC One mini avant de retirer la carte SIM.

1. Tenez le téléphone face vers le haut, avec le panneau supérieur devant vous.
2. Insérez le bout de l'outil d'éjection de la carte SIM (ou un petit trombone plié) dans le petit trou se trouvant à côté du logement du plateau de la carte SIM.

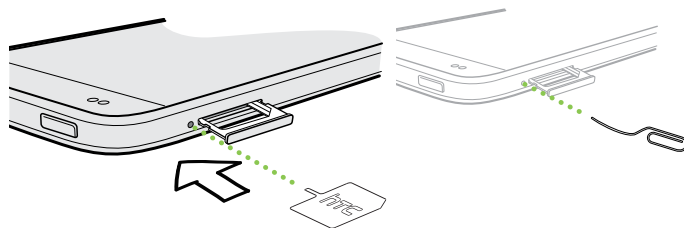

3. Poussez le bout de l'outil dans le trou jusqu'à ce que le plateau de la carte SIM soit éjecté.
4. Retirez le plateau de la carte SIM et retirez la carte SIM.

Après avoir retiré la carte SIM, assurez-vous de replacer le plateau vide de carte SIM dans son logement.


Charger la batterie

Nous vous recommandons de charger la batterie avant d'allumer votre HTC One mini et de commencer à l'utiliser.



Utilisez uniquement l'adaptateur et le câble USB fournis avec votre HTC One mini pour recharger la batterie. Quand la batterie est trop faible, assurez-vous de recharger l'appareil à l'aide de l'adaptateur d'alimentation, et non par le biais d'une connexion USB avec votre ordinateur.

1. Branchez la plus petite extrémité du câble USB au connecteur USB.

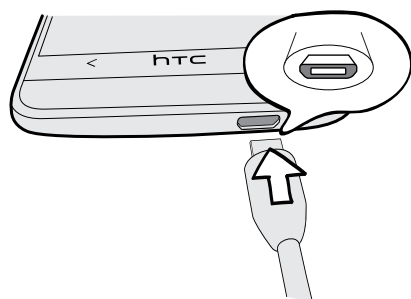

2. Branchez l'autre extrémité du câble USB à l'adaptateur d'alimentation.
3. Branchez l'adaptateur CA à une prise électrique pour commencer le chargement de la batterie.



- Comme mesure de précaution, il est possible que le chargement de la batterie soit interrompu afin d'éviter que celle-ci ne surchauffe.
- Quand vous utilisez Internet et que vous rechargez la batterie, il est possible que votre HTC One mini devienne plus chaud. C'est tout à fait normal.
- Pour conserver l'énergie, débranchez l'adaptateur d'alimentation de la prise électrique une fois la recharge terminée.

Allumer ou éteindre l'appareil

Allumer l'appareil

Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER) jusqu'à ce que votre HTC One mini vibre.



Lorsque vous allumez votre HTC One mini pour la première fois, vous devez le configurer.

Éteindre l'appareil.

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER) pour le rallumer. Si vous avez configuré un écran de verrouillage, vous devez déverrouiller celui-ci.
2. Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER) et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes.
3. Appuyez sur **Éteindre** dans le menu d'options.

Vous voulez des conseils pratiques sur la façon d'utiliser votre téléphone?

Explorer votre HTC One mini

Conseils et aide vous permet de profiter au maximum de votre HTC One mini en quelques secondes.

- Avez-vous déjà eu l'impression que vous n'utilisiez pas votre appareil à son plein potentiel? Consultez l'un des nombreux tutoriels offerts sur Conseils et aide. Ceux-ci portent sur une foule de sujet allant d'une simple introduction aux fonctions avancées. De plus, le widget Conseils et aide sur l'écran d'accueil vous offre une suggestion de sujets qui pourraient vous intéresser.
- Vous aimeriez savoir immédiatement comment faire quelque chose sur votre téléphone? Il vous suffit d'entrer des mots-clés et vous obtiendrez immédiatement des réponses mises à jour sur votre HTC One mini.

Pour ouvrir Conseils et aide depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Conseils et aide**.

Si vous n'avez toujours pas téléchargé de contenu Conseils et aide ou si vous souhaitez télécharger de nouvelles mises à jour, il vous suffit d'appuyer sur le lien de téléchargement pour l'obtenir.



Pour modifier les paramètres de synchronisation de Conseils et aide, appuyez sur  > **Paramètres de mise à jour**.

Effectuer une recherche dans Conseils et aide

1. Dans Conseils et aide, appuyez sur , puis entrez le mot que vous voulez rechercher.
2. Appuyez sur un résultat de recherche pour y accéder directement.

Configurer votre téléphone et transférer du contenu

Configurer votre nouveau téléphone pour la première fois

Lorsque vous allumez votre nouveau téléphone pour la première fois, on vous demande de configurer celui-ci. Suivez les instructions de configuration apparaissant sur l'appareil pour choisir votre connexion Internet, sélectionner la manière dont vous voulez configurer votre nouveau téléphone, et plus encore.

- Sélectionnez **Configurer à partir de zéro** pour configurer vos comptes et personnaliser votre nouveau téléphone depuis votre ordinateur au moyen du service HTC Premiers pas.

Votre téléphone affiche l'URL du site HTC Premiers pas ainsi qu'un code de jumelage. Sur le navigateur Web de votre ordinateur, accéder à l'URL et entrez le code de jumelage pour commencer la configuration Web. Vous devez avoir un compte HTC pour enregistrer vos comptes et paramètres sur le Web et ensuite les télécharger sur votre téléphone.

- Si vous avez déjà terminé la configuration HTC Premiers pas avant d'allumer votre nouveau téléphone, il ne vous reste qu'à télécharger la configuration Web. Choisissez d'importer le contenu, puis sélectionnez puis sélectionnez **Appliquer la configuration HTC Premiers pas**.
- Si vous avez du contenu venant d'un ancien téléphone, vous pouvez choisir d'effectuer un transfert de téléphone à téléphone.

- Si vous avez déjà utilisé HTC Backup, vous pouvez récupérer votre copie de sauvegarde sur votre HTC One mini. Voir [Récupérer votre copie de sauvegarde depuis votre espace de mémoire en ligne sur votre HTC One mini](#) à la page 20.
- Afin de sauvegarder et récupérer plus facilement du contenu depuis votre HTC One mini vers un autre téléphone HTC dans le futur, sélectionnez **Sauvegarder le téléphone tous les jours via Wi-Fi**.



- Pour plus de renseignements sur HTC Premiers pas et les comptes HTC, consultez la section Aide et FAQ du site HTC Premiers pas (www.htcsense.com/help/).
- Si vous avez transféré du contenu tel que des fonds d'écran et des sonneries depuis votre ancien téléphone, utiliser HTC Premiers pas pour personnaliser et télécharger les mêmes types de contenus depuis le Web modifiera vos paramètres sur votre nouveau téléphone.
- Il se peut que certaines fonctions nécessitant une connexion Internet, telles que des services de localisation et de synchronisation automatique à vos comptes en ligne entraînent des frais de transfert de données additionnels. Pour éviter les frais de données, désactivez ces fonctions dans le menu Paramètres. Pour plus d'information sur les services de localisation, voir [Activer ou désactiver les services de localisation](#) à la page 170.

Transférer du contenu depuis un téléphone Android


Sur votre ancien téléphone Android™, téléchargez l'Outil de transfert HTC et utilisez-le pour transférer votre contenu sur votre nouveau téléphone HTC. Les types de contenus enregistrés localement sur votre ancien téléphone que l'outil peut transférer comprennent les contacts, messages, événements d'agenda, favoris Web, pistes musicales, photos et vidéos. Certains paramètres peuvent également être transférés.



- Vous devez avoir la Android version 2,2 ou ultérieure d' pour utiliser l'Outil de transfert HTC sur votre ancien téléphone.
- Si Android version 2,1 ou ultérieure est installée sur votre ancien téléphone, vous devez utiliser le transfert Bluetooth®. Pour plus de détails, voir [Transférer les contacts de votre ancien téléphone via Bluetooth](#) à la page 18.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous configurez votre téléphone HTC pour la première fois, choisissez de transférer du contenu, puis sélectionnez **Transférer depuis l'ancien téléphone** sur l'écran Configurer le téléphone.
 - Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Obtenir du contenu depuis un autre téléphone**.
2. Choisissez si vous voulez transférer d'un ancien téléphone HTC Android ou d'un autre téléphone Android.

3. Appuyez sur **Transfert complet**.
4. Suivez les étapes affichées sur votre nouveau téléphone pour télécharger l'Outil de transfert HTC depuis Google Play™ sur votre ancien téléphone, installez-le et ouvrez-le.
5. Quand vous voyez un code NIP sur votre ancien téléphone, assurez-vous que le même code NIP apparaît également sur votre nouveau téléphone avant de continuer.

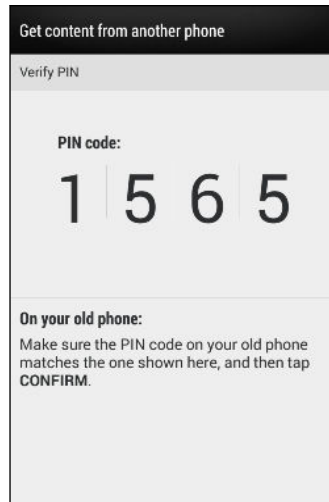

Si le code NIP n'apparaît pas, il se peut que votre ancien téléphone n'arrive pas à se connecter à votre nouveau téléphone. Si cela se produit, appuyez sur **Essayer un autre mode de transfert** sur votre nouveau téléphone pour utiliser Bluetooth pour transférer des contacts depuis votre ancien téléphone.

6. Sur votre ancien téléphone, choisissez les types de contenus que vous voulez transférer, puis appuyez sur **Transfert**.
7. Attendez que le transfert soit terminé.
8. Appuyez sur **Terminé** sur les deux téléphones.

Transférer du contenu depuis un iPhone

Si vous avez un iPhone, il est facile et rapide de transférer vos contacts, messages, ainsi que d'autre contenu au moyen de Gestionnaire de synchronisation HTC.

Pour savoir comment faire, voir [Transférer du contenu iPhone vers votre téléphone HTC](#) à la page 144.

Si vous devez uniquement exporter vos contacts, vous pouvez également utiliser le transfert Bluetooth. Pour plus de détails, voir [Transférer les contacts de votre ancien téléphone via Bluetooth](#) à la page 18.

Transférer les contacts de votre ancien téléphone via Bluetooth

Utilisez Bluetooth pour transférer des contacts depuis un iPhone, un téléphone Android de version 2,1 (ou version antérieure), ou d'autres types de téléphones. Selon les capacités de votre ancien téléphone, il est possible que vous puissiez transférer non seulement les contacts, mais également d'autres données telles que des événements d'agenda et des messages texte sur votre HTC One max.



Utilisez Gestionnaire de synchronisation HTC pour transférer d'autres types de contenu depuis un iPhone.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous configurez votre nouveau téléphone pour la première fois, choisissez de transférer du contenu, puis sélectionnez **Transférer depuis l'ancien téléphone** sur l'écran Configurer le téléphone.
 - Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Obtenir du contenu depuis un autre téléphone**.
2. Choisissez si vous voulez transférer depuis un téléphone Android, un iPhone ou un autre type de téléphone. Si vous choisissez de transférer depuis un téléphone Android, appuyez sur **Transfert rapide**.
3. Sélectionnez le nom et modèle de votre ancien téléphone.
4. Activez la fonction Bluetooth sur votre ancien téléphone et placez-le en mode identifiable.
5. Suivez les instructions à l'écran sur votre ancien et votre nouveau téléphone pour les jumeler et commencer le transfert de données.

Obtenir des contacts et d'autres contenus sur votre HTC One mini

À part l'Outil de transfert HTC, il y a d'autres moyens d'ajouter des contacts et autres contenus sur votre HTC One mini.

Synchroniser votre appareil avec votre ordinateur	Utilisez Gestionnaire de synchronisation HTC pour synchroniser vos contacts, vos documents, vos listes d'écoute et plus encore entre votre HTC One mini et votre ordinateur fonctionnant avec système d'exploitation Windows® ou Mac OS. Vous pouvez également utiliser cette application pour transférer des contacts, des messages et d'autres contenus depuis un iPhone vers votre ordinateur, puis vers votre HTC One mini.
Google® Compte	Les contacts Google sont importés vers votre HTC One mini une fois connecté à votre compte Google. Vous pouvez également créer d'autres contacts Google directement depuis votre HTC One mini.
Comptes de réseaux sociaux	Connectez-vous à vos réseaux sociaux favoris pour synchroniser les informations de vos contacts.
Microsoft® Exchange ActiveSync®	Votre HTC One mini synchronise vos contacts de travail à partir du serveur Microsoft Exchange ActiveSync de votre lieu de travail.
Contacts du téléphone	Vous pouvez créer des contacts localement sur votre HTC One mini si vous préférez ne pas les enregistrer sur vos comptes en ligne.
Carte SIM	Copiez tous les contacts SIM sur votre HTC One mini.

Récupérer votre copie de sauvegarde depuis votre espace de mémoire en ligne sur votre HTC One mini

Si vous avez déjà utilisé HTC Backup, vous pouvez restaurer votre sauvegarde sur votre HTC One mini ou sur un nouveau téléphone.



Suivant la quantité de contenu, il est possible que la restauration de votre sauvegarde sur votre téléphone via une connexion de données entraîne des frais supplémentaires et prenne plus de temps. Il est recommandé d'utiliser une connexion Wi-Fi®.

1. Quand vous allumez votre HTC One mini pour la première fois suite à une réinitialisation aux paramètres d'usine, choisissez de restaurer le contenu, puis sélectionnez **Restaurer depuis la sauvegarde HTC** sur l'écran Configurer le téléphone.
2. Assurez-vous de vous connecter à l'aide du même compte que vous avez utilisé pour configurer HTC Backup. Votre historique de sauvegarde sera affiché.
3. Sélectionnez une sauvegarde, puis appuyez sur **Suivant**.
4. Lorsqu'on vous y invite, connectez-vous au même compte de mémoire en ligne que vous avez utilisé pour effectuer votre copie de sauvegarde, puis permettez à HTC Backup d'accéder à votre compte.
5. Une fois que vos paramètres ont été restaurés, appuyez sur **Suivant** pour continuer la configuration de votre HTC One mini.
6. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir et vérifiez si une notification vous invite à finir de restaurer votre disposition d'écran d'accueil et d'applications.

Les applications gratuites que vous avez préalablement téléchargées depuis Google Play seront récupérées et vous pourrez suivre la progression via une notification dans la barre d'état.

Vos applications apparaîtront sur l'écran Toutes les applis à mesure qu'elles seront installées. L'écran Toutes les applis et l'écran d'accueil seront organisés de la même manière que dans votre sauvegarde une fois que toutes vos applications seront installées. Vous pouvez continuer à utiliser votre HTC One mini pendant l'installation d'applications.



Pour pouvoir récupérer des applications payantes, vous devez télécharger et installer celles-ci depuis Google Play.

Transférer des photos, des vidéos et de la musique entre votre téléphone et votre ordinateur.

Il y a deux façons de transférer vos fichiers multimédias depuis ou vers votre ordinateur.

- Connectez votre HTC One mini à votre ordinateur. Votre ordinateur reconnaîtra votre appareil comme n'importe quel lecteur USB, et vous pourrez copier vos fichiers entre l'ordinateur et votre appareil.
- Téléchargez et utilisez le logiciel Gestionnaire de synchronisation HTC sur votre ordinateur. Vous pouvez configurer celui-ci pour transférer automatiquement de la musique, des photos et des vidéos depuis votre HTC One mini vers votre ordinateur. Vous pouvez également synchroniser des listes d'écoute depuis votre ordinateur vers votre téléphone.

Si vous avez un iPhone, vous pouvez même connecter celui-ci et transférer des photos de la pellicule de l'appareil photo vers votre ordinateur. Reconnectez ensuite votre HTC One mini et copiez-les vers celui-ci.

Vous en avez assez de garder des copies de vos fichiers multimédias dans plusieurs endroits? Utilisez les services de mémoire en ligne afin d'enregistrer vos fichiers multimédias en un même endroit afin de pouvoir les gérer partout — sur votre ordinateur, votre HTC One mini et d'autres appareils mobiles.

Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Comptes et synchronisation** > **+** pour voir quels comptes de stockage en ligne sont disponibles sur votre HTC One mini, puis connectez-vous aux comptes que vous voulez utiliser. Utilisez l'application Galerie pour accéder aux fichiers multimédias sur votre espace de mémoire en ligne.

Écran d'accueil

Votre écran d'accueil est l'endroit où vous personnalisez votre HTC One mini.

- Après avoir allumé et configuré votre HTC One mini, vous verrez que le panneau Flux d'info est devenu votre écran d'accueil principal. Personnalisez-le pour afficher les publications de vos réseaux sociaux, les grands titres de vos médias de nouvelles préférés, et plus encore. Pour plus de détails, voir [Votre écran d'accueil dynamique](#) à la page 39.
- Vous pouvez changer les applications sur la barre de lancement au bas de l'écran d'accueil. Voir [Personnaliser la barre de lancement](#) à la page 78.
- Effleurez l'écran vers la gauche vous découvrirez que des panneaux de widgets vous permettant d'ajouter vos widgets préférés, vos applications et d'autres éléments afin que ceux-ci soient à portée de doigt. Si vous avez besoin de plus de panneaux de widgets, vous pouvez en ajouter davantage. Pour plus de détails, voir [Personnalisation](#) à la page 77.



Appuyez sur  pour retourner à l'écran d'accueil précédent.

Vous familiariser avec vos paramètres

Vous voulez changer de sonnerie, configurer une connexion Wi-Fi ou ajouter vos comptes? Faites tout cela et encore plus dans le menu des Paramètres.

1. Vous pouvez ouvrir le menu des paramètres depuis le panneau des Paramètres rapides ou depuis l'écran Toutes les applications.
 - À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir les Paramètres rapides, puis appuyez sur .
 - Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  pour basculer vers l'écran Toutes les applications, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Voici certains des paramètres de base que vous pouvez modifier :
 - Appuyez sur le bouton **activé/désactivé** à côté d'un élément tel que Wi-Fi pour l'activer ou le désactiver. Appuyez sur l'élément lui-même pour en configurer les paramètres.
 - Appuyez sur **Sound** pour définir une sonnerie, choisir un profil sonore et configurer les paramètres sonores des appels entrants.
 - Appuyez sur **Personnaliser** pour changer le fond d'écran, ajouter des widgets et des raccourcis sur l'écran d'accueil, et plus encore.
 - Appuyez sur **Comptes et synchronisation** pour ajouter et vous connecter à vos différents comptes tels que vos comptes de messagerie, vos réseaux sociaux, et plus encore.
 - Appuyez sur **Sécurité** pour aider à sécuriser votre HTC One mini, par exemple au moyen d'un verrouillage d'écran.

Mettre à jour le logiciel de votre téléphone

Votre HTC One mini vérifie et vous avertit quand une nouvelle mise à jour est disponible. Vous pouvez également choisir de télécharger les mises à jour automatiquement ou de vérifier manuellement si une mise à jour est disponible.

Activer les mises à jour automatiques

Vous pouvez choisir de télécharger et d'installer automatiquement les mises à jour logicielles pour les applications HTC ou de votre fournisseur de services mobiles.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **À propos de**.
2. Appuyez **Mises à jour logicielles**.
3. Pour économiser de l'utilisation de données, vous pouvez choisir de mettre à jour uniquement via Wi-Fi.
4. Choisissez de télécharger automatiquement les mises à jour système, les mises à jour d'applications, ou les deux.

Les mises à jour d'applications sont installées automatiquement. Vous devrez tout de même confirmer au moment d'installer des mises à jour logicielles système.

Installer une mise à jour logicielle

Lorsque la connexion Internet est activée et qu'une nouvelle mise à jour logicielle est disponible, l'icône de notification  apparaît dans la barre de statut.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur la notification de mise à jour système.
2. Si vous ne voulez pas télécharger la mise à jour via votre connexion de données, sélectionnez **Mettre à jour via Wi-Fi seulement**.
3. Appuyez sur **Télécharger**.
4. Lorsque le téléchargement est complété, sélectionnez **Installer maintenant**, puis appuyez sur **OK**.

Après la mise à jour, votre HTC One mini redémarrera.

Installer une mise à jour d'application

Lorsque la connexion Internet est activée et qu'une mise à jour est disponible pour vos applications HTC ou celles de votre fournisseur de services, l'icône de notification de mise à jour  apparaît dans la barre d'état.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur la notification de mise à jour.

L'écran Mises à jour s'ouvre et affiche la liste des mises à jour à installer.

2. Appuyez sur un élément pour en afficher les détails, puis appuyez sur .
3. Lorsque vous avez terminé de vérifier les mises à jour, appuyez sur **Installer**. On vous demandera de redémarrer votre HTC One mini si nécessaire.

Vérifier manuellement les mises à jour

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **À propos de**.
2. Appuyez sur **Mises à jour logicielles**. Votre HTC One mini vérifie si des mises à jour sont disponibles.



Si vous n'avez pas de connexion Internet, on vous demandera d'activer les données mobiles ou de vous connecter à un réseau Wi-Fi. Une fois connecté, appuyez sur **Vérifier maintenant** pour vérifier les mises à jour.

Obtenir des applications depuis Google Play

Aller dans Google Play pour trouver de nouvelles applications pour votre HTC One mini. Choisissez parmi une grande variété d'applications gratuites et payantes par catégorie d'applications de productivité, de divertissement, ou de jeux.



- Vous devez disposer du service de paiement Google Wallet™ pour acheter une application payante. On vous demandera de confirmer le mode de paiement lorsque vous achetez une application payante.
- Le nom de l'application dans Play Store peut-être différent selon votre région.
- Les applications disponibles à l'achat varient d'une région à l'autre.

Chercher et installer une application

Quand vous installez des applications et que vous les utilisez sur votre HTC One mini, il se peut que certaines d'entre elles nécessitent un accès à vos informations personnelles, ou encore à d'autres fonctions ou paramètres de votre téléphone. Téléchargez et installez uniquement les applications sécurisées.



Soyez prudent lors du téléchargement d'applications ayant accès aux fonctions de votre HTC One mini ou à une quantité considérable de données. Vous êtes responsable de l'utilisation des applications téléchargées.

1. Ouvrez l'application Play Store.
2. Consultez la liste des applications disponibles ou recherchez une application.
3. Lorsque vous avez trouvé une application qui vous plaît, appuyez dessus pour afficher sa description et les commentaires d'utilisateurs.
4. Pour télécharger ou acheter l'application, appuyez sur **Installer** (pour les applications gratuites) ou sur le bouton de prix (pour les applications payantes).
5. Appuyez sur **Accepter**.



Les applications sont parfois mises à jour avec l'ajout d'améliorations ou de solutions à des problèmes. Pour télécharger automatiquement les mises à jour après l'installation de l'application, appuyez sur **⋮ > Mise à jour automatique**.

Pour ouvrir l'application, allez dans l'écran Toutes les applis et appuyez sur l'application.

Récupérer des applications depuis Google Play

Vous avez acheté un nouveau téléphone, remplacé un téléphone perdu ou réinitialisé votre appareil aux paramètres d'usine? Récupérez des applications que vous avez précédemment téléchargées.

1. Ouvrez l'application Play Store.
2. Appuyez sur **⋮ > Mes applications**.

3. Effleurez l'écran jusqu'à l'onglet Toutes les applications et appuyez sur l'application que vous voulez récupérer.
4. Installez l'application.

Pour plus de détails, consultez les informations d'aide de Google Google Play.

Télécharger des applications sur Internet

Vous pouvez télécharger des applications directement depuis des sites Web.



Les applications téléchargées depuis des sites Web peuvent provenir de sources inconnues. Afin de vous aider à protéger votre HTC One mini et vos données personnelles, nous vous recommandons fortement de ne télécharger que depuis des sites Web sûrs.

1. Ouvrez le navigateur Web, puis accédez au site Web à partir duquel vous pouvez télécharger l'application que vous voulez.
2. Suivez les instructions sur le site Web pour télécharger l'application.

Avant de pouvoir installer l'application téléchargée, assurez-vous d'avoir configuré votre HTC One mini pour permettre l'installation d'applications de tierce partie dans **Paramètres > Sécurité > Sources inconnues**.



Après avoir installé l'application, assurez-vous de retourner dans le menu **Paramètres > Sécurité** et de décocher l'option **Sources inconnues**.

Désinstaller une application

Si vous n'avez plus besoin d'une application que vous avez téléchargée et installée, vous pouvez la désinstaller.



La plupart des applications préinstallées ne peuvent pas être désinstallées.

Depuis l'écran Toutes les applications, appuyez et maintenez le doigt sur l'application que vous voulez supprimer, puis faites glisser celle-ci jusqu'à l'icône **Désinstaller**.



Si vous avez acheté une application dans Play Store, vous pouvez la désinstaller et être remboursé pendant une certaine période de temps. Pour plus de renseignements sur la politique de remboursement pour des applications payantes, consultez la documentation d'aide Google Play.

Votre première semaine avec votre nouveau téléphone

À propos de votre téléphone

Quelques fonctionnalités de votre HTC One mini que vous apprécierez

Votre

HTC One mini vous offre des options permettant une configuration rapide et facile. Vous pouvez transférer du contenu depuis votre ancien téléphone tel que des contacts, messages et fichiers multimédias, et ce directement sur votre HTC One mini. D'autre part, vous pouvez prendre des photos avec l'appareil photo, consulter du contenu personnalisé avec HTC BlinkFeed™, et plus encore.

Configurer votre téléphone et transférer du contenu facilement

- Avec notre service HTC Premiers pas, vous pouvez configurer et personnaliser votre HTC One mini depuis votre ordinateur et transférer vos paramètres sur votre HTC One mini. Voir [Configurer votre nouveau téléphone pour la première fois](#) à la page 15.
- Transférez facilement des contacts, des messages, de la musique, des photos, des vidéos et plus encore depuis un téléphone Android et votre HTC One mini. Voir [Transférer du contenu depuis un téléphone Android](#) à la page 16.

Avec **Gestionnaire de synchronisation HTC**, vous pouvez même exporter du contenu depuis un iPhone. Voir [Transférer du contenu iPhone vers votre téléphone HTC](#) à la page 144.

- Sauvegardez le contenu de votre HTC One mini en ligne sur un système infonuagique afin de pouvoir ultérieurement récupérer votre contenu encore plus facilement depuis un nouveau téléphone. Voir [Utiliser HTC Backup](#) à la page 137.

Écran d'accueil dynamique

Avec **HTC BlinkFeed**, personnalisez votre écran d'accueil avec les informations et mises à jour qui sont importantes pour vous. Voyez une variété de contenus tels que des flux d'infos portant sur l'actualité et vos intérêts, des mises à jour de réseaux sociaux, des conseils pour votre HTC One mini, et plus encore. Le contenu est actualisé lorsque vous êtes connecté à Internet. Voir [Votre écran d'accueil dynamique](#) à la page 39.

HTC Zoe

Faites l'expérience d'une nouvelle manière de prendre et retoucher vos photos.

- Capturez des moments entiers en son et images, puis regardez-les reprendre vie avec **HTC Zoe™**. Voir [Prendre des photos HTC Zoe](#) à la page 57.
- Retouchez vos photos HTC Zoe ou vos prises continues au moyen des fonctions de **Suppression d'objet**, **Retouche sourire**, et **Stroboscopique**. Vous pouvez même créer une brève animation avec **GIF Creator**. Voir [Galerie](#) à la page 62.

Une nouvelle manière de partager vos souvenirs

- Partagez l'excitation de vos événements. **Vidéos de points marquants** sélectionne automatiquement les points marquants d'un événement ou album pour créer une présentation de 30 secondes avec un thème musical. Voir [Afficher et modifier des Video Highlights](#) à la page 70.
- Partagez vos Sélections vidéo marquants vidéo avec vos proches et amis via **HTC Share**. Voir [Partager des Vidéo de points marquants via HTC Share](#) à la page 75.

Fonctionnalités exceptionnelles de l'appareil photo

- Avec **VideoPic**, vous pouvez prendre un photo pendant que vous enregistrez une vidéo. Voir [Prendre une photo pendant l'enregistrement vidéo \(VideoPic\)](#) à la page 55.
- Basculez en mode **Panorama balayé** et bougez l'appareil latéralement l'appareil pour capturer un plan étendu d'un paysage. Voir [Prendre une photo panoramique](#) à la page 58.
- Utilisez le mode **Prise Continue** pour capturer 20 photos consecutives (ou plus) d'un sujet en mouvement.
- En appuyant simplement sur le bouton de l'obturateur, prenez trois photos de votre objet avec différentes expositions et combinez-les en une photo à l'exposition clairement ajustée.

Avec l'appareil photo principal, vous pouvez également enregistrer des vidéos HDR de qualité sonore authentique.

Voir [Utiliser la fonction HDR](#) à la page 58.

- Avec la **vitesse de lecture variable**, ajoutez une touche cinématique à vos vidéos en ralentissant certaines scènes? Voir [Modifier la vitesse de lecture vidéo](#) à la page 69.

S'immerger dans la musique

- Dans notre application HTC Musique, vous pouvez voir une animation visuelle pendant qu'une chanson joue. Et si les paroles sont disponibles, celles-ci s'afficheront à l'écran.
- Le double haut-parleur de votre téléphone donne de la force à l'audio, alors que l'amplificateur intégré offre un son riche et clair. Avec HTC BoomSound, vous entendez toute la subtilité des détails, pas seulement quand vous écoutez de la musique, mais également quand vous regardez des vidéos, jouez à des jeux, etc.

Divertissement HD au fil de vos déplacements


Utilisez le Media Link HD HTC pour partager vos fichiers multimédia depuis votre HTC One mini vers un téléviseur HD via connexion sans fil. Voir [Vous connecter à un système de divertissement maison](#) à la page 117.

Les bases

Gestes d'appui


Utilisez des gestes d'appui pour vous déplacer sur l'écran d'accueil, ouvrir des applications, faire défiler des listes et plus encore.

Appuyer

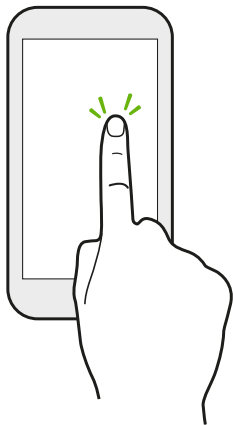


- Appuyez sur l'écran avec votre doigt lorsque vous voulez sélectionner des éléments à l'écran, comme des icônes d'application et de paramètres, ou encore quand vous voulez appuyer sur des boutons à l'écran.
- Après avoir défilé jusqu'au bas d'une longue liste ou d'un écran (dans des applications telles qu'E-Mail et Contacts), appuyez sur la barre d'état pour retourner directement au haut de l'écran.

Appuyer et maintenir

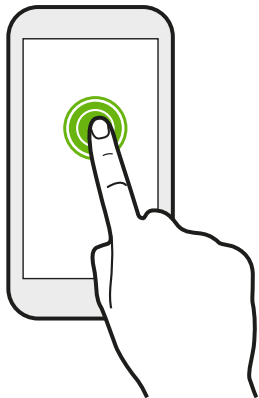


Pour ouvrir les options disponibles pour un élément (p. ex. un contact ou un lien dans une page Web), appuyez et maintenez simplement l'élément.

Glisser

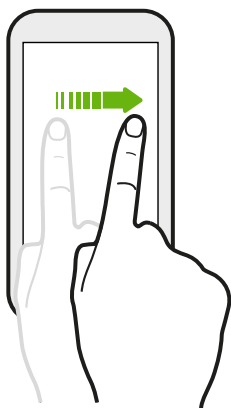


Glissez rapidement votre doigt verticalement ou horizontalement sur l'écran pour accéder à d'autres pages d'accueil, parcourir des documents, et plus encore.

Faire glisser

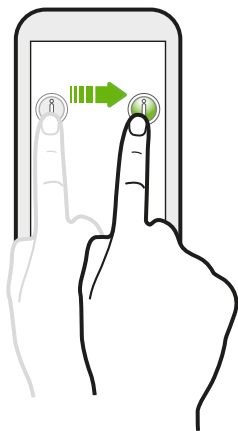

Appuyez et maintenez votre doigt appuyé en exerçant une très légère pression avant de commencer le glissement. Lorsque vous faites glisser un élément, ne relâchez votre doigt que lorsque vous avez atteint la position souhaitée.

Effleurer

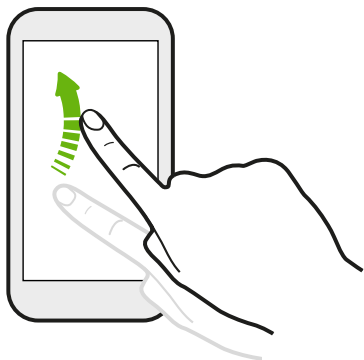

Effleurer l'écran est similaire à glisser, excepté que vous devez glisser votre doigt en coups plus légers et rapides, par exemple lorsque vous vous déplacez vers la droite et la gauche sur l'écran d'accueil, ou que vous parcourez un message ou une liste de contacts.


Appuyer et effleurer



Sur l'écran d'accueil, vous pouvez facilement déplacer un widget ou une icône d'un écran à l'autre.

Appuyez et maintenez le doigt sur le widget ou l'icône voulu avec un doigt, puis effleurez l'écran avec un autre doigt pour le déplacer jusqu'à un nouvel emplacement.

Glisser avec deux doigts.

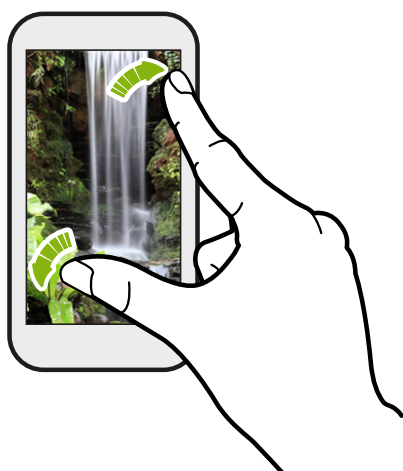


Dans certaines applications, par exemple Galerie, Messages, E-Mail, ou le navigateur Web, écartez deux doigts sur l'écran pour faire un zoom vers l'avant lorsque vous regardez une photo ou du texte.




Rapprochez deux doigts sur l'écran pour effectuer un zoom vers l'arrière sur une photo ou du texte.

Effleurer avec deux doigts

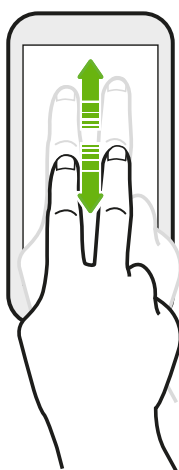

- Effleurez l'écran vers le bas à l'aide de deux doigts pour accéder aux Paramètres rapides.
- Dans certaines applications qui ont la fonction de tri, telles que E-Mail ou Contacts, effleurez l'écran vers le haut ou le bas avec deux doigts pour faire défiler l'écran. L'écran affiche l'ordre de tri et vous pouvez faire défiler facilement l'information que vous voulez.

Effleurer avec trois doigts

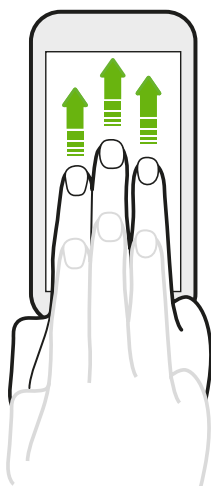


- Effleurez l'écran vers le haut avec trois doigts pour afficher l'écran Sortie multimédia. Choisissez ensuite le périphérique avec lequel vous voulez partager du contenu comme des photos, des vidéos et de la musique depuis votre HTC One mini. Vous pouvez également partager des diffusions multimédias à partir d'applications telles que YouTube®.
- Effleurez l'écran vers le bas pour vous déconnecter de Sortie multimédia.



L'option HTC Gestes est activée par défaut, ce qui fait que les gestes à trois doigts ne fonctionnent que lorsque vous partagez du contenu ou que vous utilisez des applications HTC.

Appui à trois doigts

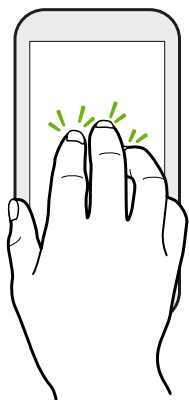

Quand vous utilisez l'application HTC Car, appuyez sur l'écran avec trois doigts pour activer le mode commande vocale.

Vous n'arrivez pas à utiliser les gestes à plusieurs doigts dans vos applications?


C'est parce que l'option **HTC Gestes** est activée par défaut. Cela en sorte que le geste à trois doigt sert exclusivement au partage de contenu ou dans des applications HTC. Vous ne pourrez pas utiliser les gestes à plusieurs doigts (gestes qui utilisent trois doigts ou plus) pour d'autres fonctions.

Pour utiliser les gestes à plusieurs doigts dans des jeux ou des applications musicales, décochez l'option **HTC Gestes** dans le menu **Paramètres > Affichage, gestes et boutons** (ou **Affichage et boutons**).

Gestes de mouvement

Utilisez les gestes de mouvement pour couper le son de votre HTC One mini, baisser le volume de la sonnerie, et plus encore.

Retourner pour le mode muet

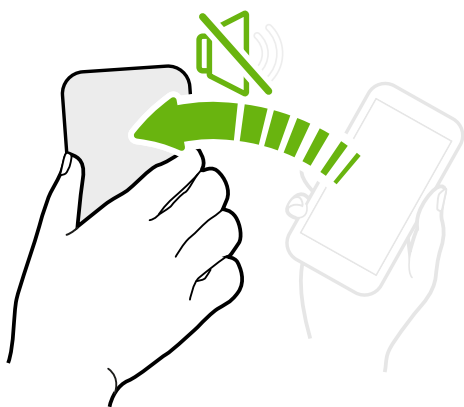

Lorsque vous recevez un appel, vous pouvez retourner votre HTC One mini pour couper le son de celui-ci.

Prenez l'appareil en main pour diminuer le volume



Lorsque vous êtes en réunion d'affaires ou au restaurant, prenez votre HTC One mini en main quand vous recevez un appel pour diminuer le volume de la sonnerie.


Configurer l'appareil de sorte à ce que le volume augmente automatiquement lorsque celui-ci est dans une poche ou un sac



Vous êtes dans une rue bruyante et vous n'entendez pas votre HTC One mini sonner dans votre sac?

Vous pouvez faire en sorte que votre HTC One mini reconnaisse lorsqu'il est dans un sac ou une poche et augmente le volume de la sonnerie afin que vous puissiez l'entendre même dans un endroit bruyant.

Faire pivoter votre HTC One mini pour un meilleur affichage

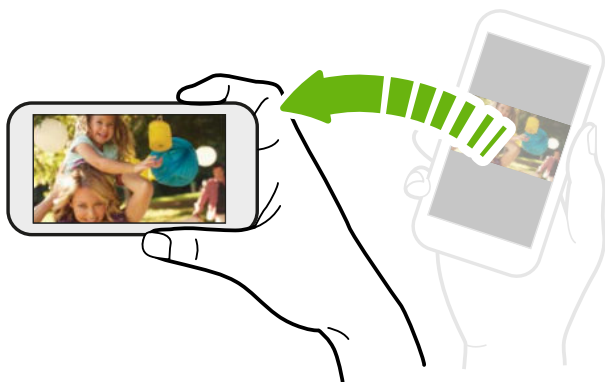

Sur plusieurs écrans, vous pouvez automatiquement changer l'orientation de l'écran de portrait en paysage en tournant votre HTC One mini sur le côté.

Lorsque vous entrez du texte, vous pouvez tourner votre HTC One mini sur le côté pour faire apparaître un clavier plus grand.

Mode veille

Le mode veille vous permet d'économiser l'énergie de la batterie en mettant votre HTC One mini en mode de basse consommation avec l'écran éteint. Ce mode permet également d'éviter d'appuyer accidentellement sur des boutons lorsque le HTC One mini se trouve dans votre sac.

Basculer en mode Veille

Appuyez brièvement sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER) pour désactiver l'écran et faire basculer le téléphone en mode veille. Votre HTC One mini passe automatiquement en mode veille quand il est inactif pendant un moment.

Vous pouvez modifier le délai avant que votre HTC One mini ne bascule en mode veille dans le menu **Affichage, gestes et boutons** (ou **Affichage et boutons**).

Réveil après une mise en veille

Pour réveiller votre HTC One mini manuellement, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER). Si vous avez configuré un écran de verrouillage, vous devez déverrouiller celui-ci.



Votre HTC One mini se réactive automatiquement quand vous recevez un appel.

Déverrouiller l'écran

Faites glisser l'icône de verrou ou d'horloge vers le haut.



Si vous avez configuré un verrouillage d'écran, vous devrez entrer vos identifiants pour que le HTC One mini se déverrouille.



Si vous avez configuré un rappel d'événement ou une alarme, vous pouvez répéter (snooze) ou désactiver l'événement ou l'alarme directement depuis l'écran de verrouillage. Il vous suffit de faire glisser l'icône ⌚ ou ✗ vers le haut.

Ouvrir une application

- Appuyez sur une application sur la barre de lancement au bas de l'écran d'accueil.
- Pour afficher l'écran Toutes les applications, appuyez sur . Appuyez ensuite sur l'application que vous voulez utiliser.
- Sur l'écran Toutes les applications, tirez vers le bas pour afficher la barre de menu masquée. Appuyez ensuite sur  et entrez le nom de l'application que vous cherchez.

Ouvrir une application ou un dossier depuis l'écran de verrouillage

- Sur l'écran verrouillé, faites glisser l'icône d'une application ou d'un dossier vers le haut pour déverrouiller l'écran et accéder directement à cette application ou ce dossier.



Les raccourcis sur l'écran verrouillé sont les mêmes que ceux de la barre de lancement de votre écran d'accueil. Pour changer les raccourcis de l'écran verrouillé, remplacez les applications ou les dossiers sur la barre de lancement.


- Lorsqu'une notification ou information est affichée sur l'écran de verrouillage, p. ex. un appel manqué ou un nouveau message, vous pouvez faire glisser celle-ci vers le haut pour accéder directement à l'application.

Si vous avez configuré un verrouillage d'écran, on vous demandera d'abord de fournir vos identifiants que votre HTC One mini n'ouvre l'application ou le dossier.

Basculer entre des applications récemment ouvertes

Quand vous effectuez plusieurs tâches à la fois et que vous utilisez différentes applications sur votre HTC One mini, vous pouvez facilement basculer d'une application récemment ouverte à l'autre.

Double-cliquez sur  pour voir les applications récemment ouvertes.

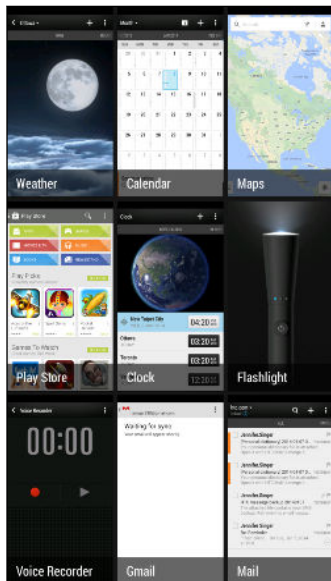

- Pour retourner à une application, appuyez simplement dessus.
- Pour supprimer une application de la liste, faites-la glisser vers le haut.

Actualiser du contenu

Dans certaines applications, vous pouvez facilement actualiser le contenu synchronisé ou téléchargé depuis le Web d'un simple mouvement du doigt.

1. Lorsque vous consultez du contenu tel que la météo, la bourse ou votre boîte de réception E-Mail, faites défiler jusqu'au haut de l'écran.
2. Tirez vers le bas avec votre doigt, puis relâchez pour actualiser.

Utiliser les Paramètres rapides

Appuyez sur les carreaux dans Paramètres rapides pour facilement activer le Wi-Fi, Bluetooth, et plus encore. Vous trouverez également quelques raccourcis vous permettant entre autres de consulter votre profil dans l'application Contacts.

À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir les Paramètres rapides.



Vous pouvez également appuyer sur  pour basculer vers les Paramètres rapides depuis le panneau Notifications.

Personnaliser vos Paramètres rapides

En plus des carreaux par défaut, plusieurs autres carreaux sont disponibles dans les Paramètres rapides.

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir les Paramètres rapides.
2. Appuyez sur  et faites l'une des choses suivantes :
 - Dans la liste Paramètres rapides, appuyez et maintenez le doigt sur  à côté de l'élément que vous voulez déplacer, et faites-le glisser pour réordonner la liste.
 - Sous Éléments masqués, appuyez et maintenez le doigt sur  et faites-le glisser vers le haut pour le rendre disponible dans Paramètres rapides.



Le nombre de carreaux pouvant être affiché dans Paramètres rapides est limité. Il est possible que vous deviez supprimer un élément existant pour faire la place pour un autre élément. Pour supprimer un élément, faites-le glisser sous Éléments masqués.

Vous aimeriez que votre téléphone ait toujours un bouton Menu?

Vous pouvez faire en sorte que le bouton Accueil ouvre le Menu.

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur **Affichage, gestes et boutons** (ou **Affichage et boutons**).
2. Appuyez sur **Accueil** et sélectionnez la façon d'ouvrir le Menu, qui est d'appuyer et maintenir le doigt sur le bouton.

Effectuer une capture de l'écran de votre téléphone

Vous voulez partager votre meilleur pointage de jeu ou publier une entrée de blogue sur l'une des fonctions du HTC One mini? Il est facile de prendre une photo de votre écran et de la partager depuis l'application Galerie.

Appuyez et maintenez le doigt appuyé simultanément sur MARCHE/ARRÊT (POWER) et VOLUME -.

L'image est enregistrée dans l'album Captures d'écran de l'application Galerie.



Vous pouvez également partager une image quand vous voyez l'icône  dans la barre d'état. Ouvrez le panneau Notifications et appuyez sur  sous la notification de capture d'écran. Si vous ne voyez pas l'icône , écartez deux doigts l'un de l'autre sur la notification de capture d'écran.

HTC BlinkFeed

Votre écran d'accueil dynamique


Gardez le contact avec vos amis ou voyez les dernières nouvelles concernant vos intérêts directement sur le panneau de flux de votre écran d'accueil. Définissez quels réseaux sociaux, sources de nouvelles et autres contenus apparaîtront.

- Appuyez sur un carreau pour afficher le contenu ou pour commenter une publication ou une mise à jour de statut.
- Faites défiler vers le haut et tirez l'écran vers le bas pour actualiser le flux manuellement.



Depuis le panneau Flux, vous pouvez appuyer sur le bouton  ou le bouton , ou encore appuyez sur la barre d'état pour défiler jusqu'au haut de l'écran.

- Depuis le panneau Flux, effleurez l'écran vers la droite pour ouvrir le menu contextuel et choisir le type flux à afficher. Sélectionnez À la une pour voir une combinaison de contenus tels que les événements à venir, des photos souvent regardées dans Galerie, et plus encore.

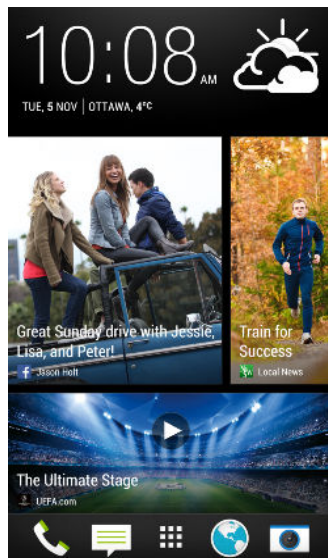

Activer/désactiver HTC BlinkFeed

1. Sur le panneau Flux ou sur n'importe quel panneau de widget, glissez deux doigts ensemble pour personnaliser votre écran d'accueil.
2. Appuyez sur **BlinkFeed activé/désactivé** pour afficher ou masquer le panneau Flux.

Sélectionner des flux d'info

Obtenez des mises à jour des publications et contenus les plus pertinents en un simple balayement du doigt. Choisissez quels flux d'info afficher sur le panneau Flux. Vous pouvez sélectionner des canaux et sites Web de nouvelles renommés ou choisir une catégorie comme Divertissement. Vous pouvez également afficher des publications d'amis sur des réseaux sociaux ou de l'information venant d'applications telles qu'Agenda.

1. Depuis le panneau Flux, effleurez l'écran vers la gauche pour ouvrir le menu contextuel.
2. Appuyez sur  > **Sujets et services**.



La première fois que vous tentez de sélectionner du contenu, on vous demandera si vous voulez vous connecter à votre compte de réseau social pour sélectionner du contenu automatiquement selon vos intérêts.

3. Effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour choisir parmi les différents types de flux que vous pouvez afficher sur le panneau Flux. Vous pouvez sélectionner des sources de médias sociaux, des applications, et plus encore.



Il est possible que le contenu de flux que vous venez d'ajouter prenne plus de temps à s'afficher sur le panneau Flux. Pour certaines applications telles qu'Agenda, les mises à jour sont effectuées une fois par jour.

Personnaliser vos flux À la une

Quand vous sélectionnez des sujets et des services pour le panneau Flux, les articles les plus populaires parmi les sources sélectionnées, les mises à jour de statut et autres sont affichés. Si vous voulez afficher temporairement moins d'élément dans le flux À la une, vous pouvez filtrer certains de vos sujets et services sélectionnés.

1. Depuis le panneau Flux, effleurez l'écran vers la gauche pour ouvrir le menu contextuel.
2. Appuyez sur  > **Paramètres**.
3. Appuyez sur **Choisir sujets à la une**.
4. Sélectionnez les sources de nouvelles, réseaux sociaux et applications que vous voulez afficher dans le flux À la une.

Ajouter ou supprimer des régions

Vous voulez demeurer au courant des derniers événements dans plus d'une région? Vous pouvez ajouter plusieurs régions.

1. Depuis le panneau Flux, effleurez l'écran vers la gauche pour ouvrir le menu contextuel.
2. Appuyez sur  > **Sujets et services**.
3. Sur l'onglet Sélection de titres ou Catégories, appuyez sur  > **Ajouter des éditions** (ou **Supprimer des éditions**).

Ajouter des sujets à vos intérêts

Vous recherchez un sujet spécifique? Recherchez et sélectionnez des sujets qui vous intéressent pour les afficher sur le panneau Flux.

1. Depuis le panneau Flux, effleurez l'écran vers la gauche pour ouvrir le menu contextuel.
2. Appuyez sur  > **Sujets et services**.
3. Glissez jusqu'à l'onglet Sujets personnalisés, appuyez sur  et entrez le sujet que vous recherchez.
4. Appuyez sur un résultat, puis appuyez sur  pour l'ajouter à l'onglet Sujets personnalisés.

Lire des articles sur le panneau Flux

1. Depuis le panneau Flux, effleurez l'écran vers le haut ou le bas pour trouver un article à lire.
2. Appuyez sur le carreau pour voir l'article.



Si des articles reliés sont trouvés, vous pouvez faire défiler vers le bas jusqu'à la fin de l'article pour voir les liens.

Enregistrer des articles pour lecture ultérieure

Vous n'avez pas le temps de lire un article qui pourrait vous intéresser? Vous pouvez ajouter des articles à votre liste de lecture.

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Lors de l'affichage d'un article, appuyez sur .
- Sur le panneau Flux, appuyez et maintenez le doigt sur le carreau de l'article que vous voulez ajouter à vos favoris. Appuyez ensuite sur **Lire plus tard**.

Vous trouverez la liste de lecture dans le menu contextuel.

Supprimer des carreaux du panneau Flux

Vous voulez supprimer un carreau? Il est maintenant facile de supprimer n'importe quel carreau du panneau Flux.

1. Sur le panneau Flux, appuyez et maintenez le doigt sur le carreau que vous voulez supprimer.
2. Appuyez sur **Supprimer**.


Publier sur vos réseaux sociaux

Vous pouvez facilement publier une mise à jour de statut depuis l'écran d'accueil.

1. Depuis le panneau Flux, effleurez l'écran vers la gauche pour ouvrir le menu contextuel.
2. Appuyez sur **⋮** > **Nouveau message**, puis choisissez un réseau social.
3. Rédigez votre mise à jour de statut et publiez-la sur votre réseau social.

Notifications

Diode de notification

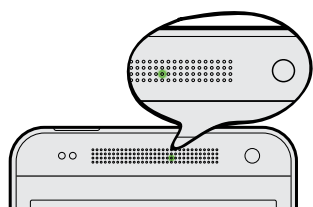

Code de couleurs du voyant de notification DEL :

- Vert continu : votre HTC One mini est branché à l'adaptateur C.A. ou connecté à un ordinateur et la batterie est complètement chargée.
- Vert clignotant : une notification est en attente.
- Orangé continu : la batterie est en chargement.
- Orangé clignotant : le niveau de la batterie est très faible.


Panneau Notifications

Des icônes de notification vous informent de la réception de nouveaux messages, événements d'agenda, alarmes et activités en cours, p. ex. des téléchargements de fichiers.



Quand vous voyez des icônes de notification, ouvrez le panneau Notifications pour voir les détails des notifications que vous avez reçues.

1. Pour ouvrir le panneau Notifications, glissez votre doigt du haut vers le bas de l'écran.

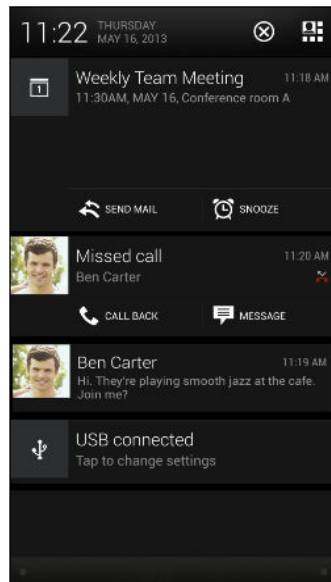

Si vous avez plusieurs notifications, faites défiler l'écran vers le bas pour voir l'ensemble de celles-ci.



Pour accéder rapidement au panneau Notifications depuis Paramètres rapides, appuyez sur .

2. Sur le panneau Notifications :
 - Vous pouvez élargir certaines notifications pour voir plus d'information, comme des aperçus de courriels et des événements d'agenda. Écartez deux doigts sur l'écran pour élargir une notification. Pour la refermer, rapprochez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran.
 - Vous verrez des icônes dans certaines notifications qui vous permettront d'effectuer immédiatement des actions. Par exemple, lorsque vous avez un appel manqué, appuyez sur les icônes pour retourner l'appel ou répondre au moyen d'un message texte.
 - Appuyez sur l'icône de notification à la gauche pour ouvrir l'application correspondante.
 - Pour ignorer une seule notification dans la liste, faites-la glisser vers la gauche ou la droite.

3. Pour fermer le panneau Notifications, glissez vers le haut depuis la barre inférieure du panneau ou appuyez sur .


Vous pouvez également appuyer sur  pour ignorer toutes les notifications et fermer le panneau Notifications.

Travailler avec du texte

Sélectionner, copier et coller du texte

Dans des applications HTC telles qu'Internet et E-Mail, vous pouvez sélectionner et copier du texte pour ensuite le coller ou le partager.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur un mot.
2. Glissez les marqueurs de début et de fin pour mettre en surbrillance le texte à sélectionner.

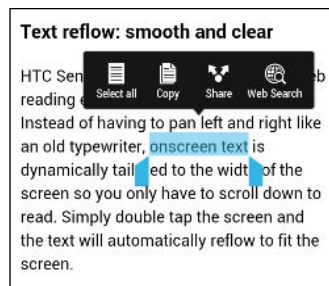

Vous pouvez utiliser la loupe pour effectuer un zoom quand vous sélectionnez du texte. Pour activer la loupe, allez dans **Paramètres > Accessibilité**, puis sélectionnez l'option **Afficher la loupe**. Vous verrez la loupe quand vous appuierez et maintiendrez le doigt sur l'un des deux marqueurs de sélection.

3. Après avoir sélectionné le texte à copier, appuyez sur **Copier**.
Le texte sélectionné sera alors copié dans le presse-papiers.
4. Dans un champ de saisie de texte (ex. lors de la composition d'un courriel) appuyez et maintenez le doigt sur l'emplacement où vous souhaitez coller le texte.
5. Appuyez sur **Coller**.



Pour copier l'adresse d'une page Web dans l'application Internet, appuyez et maintenez votre doigt sur le lien, puis appuyez sur **Copier l'URL du lien**.

Partager du texte

1. Après avoir sélectionné le texte que vous voulez partager, appuyez sur **Partager**.
2. Choisissez où coller et partager le texte sélectionné, par exemple dans un courriel ou dans une mise à jour de statut d'un réseau social en ligne.

Le clavier HTC Sense

Taper de manière rapide et précise avec le clavier HTC Sense™.

- La prédiction de mots vous permet également de taper plus rapidement. À mesure que vous entrez du texte, vous verrez des suggestions de mots parmi lesquelles vous pouvez choisir. Vous pouvez même ajouter des mots, des expressions et des raccourcis au dictionnaire de prédictions de mots. Voir [Entrer du texte avec la prédiction de mots](#) à la page 46.
- Vous pouvez entrer des mots tout simplement en parlant. Voir [Entrer du texte en parlant](#) à la page 48.
- Activez le clavier trace afin de pouvoir entrer des mots en faisant glisser votre doigt d'une lettre à l'autre sur l'écran. Voir [Utiliser le clavier trace](#) à la page 48.
- Il vous suffit d'effleurer l'écran vers la droite pour accéder au clavier numérique et symbole. Vous pouvez également effleurer vers la gauche pour basculer d'une langue à l'autre.
- Les touches comprennent des chiffres, signes de ponctuation, symboles et autres caractères secondaires que vous pouvez insérer sans avoir à basculer vers le clavier numérique ou symbole.

Par exemple, appuyez et maintenez simplement le doigt sur une touche dans la première rangée pour insérer un chiffre.

- Choisissez parmi une vaste sélection d'émoticônes.
- Affichez ou masquez les touches de flèches directionnelles sur le clavier. Si vous activez les touches de flèches dans les paramètres, celles-ci n'apparaîtront que lorsque le clavier est en mode portrait.

Entrer du texte

Le clavier à l'écran devient disponible quand vous tapez sur un champ de texte dans une application. Entrez les lettres et numéros, modifiez la disposition ou la langue du clavier, et plus encore.

Appuyez sur les touches du clavier à l'écran pour entrer des lettres et des chiffres, ainsi que des signes de ponctuation et des symboles.

- Appuyez sur  pour entrer une lettre majuscule. Appuyez deux fois pour activer Verr. maj.
- Appuyez et maintenez le doigt sur les touches avec des caractères gris au-dessus pour saisir des chiffres, des symboles, ou accentuer des lettres. Certaines touches ont plusieurs caractères ou accents associés.
- Balayez du doigt vers la droite pour afficher les touches de chiffres et de symboles. Pour retourner au clavier principal, balayez du doigt vers la gauche.
- Appuyez sur  pour fermer le clavier à l'écran.



Pour ouvrir les paramètres du clavier, appuyez et maintenez le doigt sur la touche virgule si vous voyez l'icône  au-dessus de la touche. Vous pouvez également aller dans **Paramètres > Langue et clavier > Saisie HTC Sense**.

Sélectionner une disposition de clavier

Choisissez une disposition de clavier qui correspond à votre style de tape.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Langue et clavier** > **Saisie HTC Sense**.
2. Appuyez sur **Sélection du clavier** > **Types de clavier**.
3. Sélectionnez la disposition de clavier que vous voulez utiliser.

Choisir et basculer entre des langues de clavier

Si plusieurs langues de clavier sont disponibles sur votre HTC One mini, vous pouvez choisir quelles langues utiliser sur le clavier à l'écran.


1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Langue et clavier** > **Saisie HTC Sense**.
2. Appuyez sur **Sélection du clavier**, puis choisissez les langues voulues.

Pour changer la langue du clavier, faites l'une des choses suivantes :

- Balayez vers la gauche avec votre doigt sur le clavier à l'écran (non disponible si vous utilisez un clavier trace).
- Appuyez sur la touche de langue (par exemple, **EN**) jusqu'à ce que vous voyiez la langue de clavier que vous voulez utiliser.
- Appuyez et maintenez le doigt sur la touche de langue, puis faites glisser votre doigt jusqu'à la langue de clavier que vous voulez utiliser.

Entrer du texte avec la prédiction de mots

Il vous arrive de commencer à taper un mot dont l'orthographe vous échappe? Avec la prédiction de mot, des suggestions de mots s'affichent juste au-dessus du clavier.



La prédiction de mots et la prédiction de mot suivant sont activées par défaut.

Pour entrer du texte en mode prédiction de mots, faites l'une des choses suivantes :

- Appuyez sur la barre d'espacement pour insérer un mot en surbrillance dans la liste de suggestions.
- Appuyez sur un mot dans la liste de suggestions.
- Appuyez sur la flèche à côté de la liste de suggestions pour voir davantage de choix.



Si vous avez choisi par erreur un mot incorrect dans la liste de suggestions, vous pouvez toujours retourner et le changer en appuyant sur le mot et sélectionnant une autre suggestion.

Sélectionner une seconde langue pour la prédiction de mots

Vous pouvez configurer la prédiction de mots pour que celle-ci soit bilingue. À mesure que vous tapez du texte, vous obtiendrez des suggestions dans les langues que vous avez sélectionnées.



La prédiction bilingue est uniquement disponible quand vous utiliser un clavier basé sur l'alphabet latin.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Langue et clavier** > **Saisie HTC Sense**.
2. Appuyez sur **Sélection du clavier** > **Prédiction bilingue**, puis choisissez la langue que vous voulez.

Ajouter des mots et des expressions au dictionnaire de la prédiction de mots.

Ajoutez des noms, acronymes et même des expressions que vous utilisez souvent au dictionnaire de la prédiction de mots afin de les trouver facilement dans la liste de suggestions.

Tapez encore plus facilement en créant des raccourcis de texte vers des mots et des expressions. Au lieu de taper « À plus tard », sauvez quelques frappes en ajoutant un raccourci « apt ». Dans votre message ou courriel, entrez simplement « apt », puis appuyez sur la barre d'espace pour entrer l'expression au complet.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Langue et clavier** > **Saisie HTC Sense**.
2. Appuyez sur **Dictionnaire personnel** > **+**.
3. Entrez un mot ou une expression, puis entrez son raccourci texte. Assurez-vous de vous souvenir de ce raccourci, y compris les lettres majuscules ou minuscules que vous avez entrées.
4. Appuyez sur **OK**.



Quand vous entrez du texte au moyen de la disposition de clavier standard, appuyer sur un mot suggéré ne figurant pas dans le dictionnaire (habituellement le premier mot affiché dans la liste de suggestions) l'enregistre automatiquement.

Modifier ou supprimer des mots et expressions du dictionnaire de prédiction de mots

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Langue et clavier** > **Saisie HTC Sense**.
2. Appuyez sur **Dictionnaire personnel**.
 - Pour modifier un mot, une expression ou un raccourci, appuyez sur l'élément dans la liste.
 - Pour supprimer des éléments du dictionnaire, appuyez sur **⋮** > **Supprimer**. Sélectionnez les mots à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Utiliser le clavier trace

Vous pouvez « tracer » les mots que vous voulez entrer au lieu d'appuyer sur les touches du clavier à l'écran,



Vous devez activer le clavier trace dans le menu **Paramètres > Langue et clavier > Saisie HTC Sense**.

1. Faites glisser votre doigt d'une lettre à l'autre pour entrer un mot.
2. Relâchez votre doigt quand un mot est complet.
3. Si vous voulez continuer à entrer du texte, glissez à nouveau votre doigt sur les lettres pour entrer le mot suivant.



Si le mot qui apparaît après votre tracé n'est pas celui que vous voulez, vous pouvez :

- Appuyer sur un mot dans la liste de suggestions.
- Appuyer sur la flèche à côté de la liste de suggestions pour voir davantage de choix.

Entrer du texte en parlant

Pas de temps pour taper? Essayez de prononcer des mots pour les entrer.

1. Appuyez sur l'endroit où vous voulez entrer du texte.
2. Sur le clavier à l'écran, appuyez et maintenez le doigt sur .
3. Quand le bouton de microphone animé et les mots « Parlez maintenant » s'affichent, dites les mots que vous voulez entrer.



Pour définir la langue de saisie vocale, appuyez sur la barre de langue au-dessus du bouton de microphone. Vous pouvez choisir une ou plusieurs langues. Les langues disponibles peuvent varier.

4. Si un mot ne correspond pas à ce que vous avez dit et est souligné, appuyez sur le mot souligné pour le supprimer ou voir plus d'options.
5. Entrez des signes de ponctuation en disant le nom (par exemple, dites « virgule »).

Batterie

Vérifier l'utilisation de la batterie

Affichez une liste des applications qui utilisent l'énergie de la batterie. Vous pouvez également à quel point et combien de temps la batterie a été utilisée par chaque application.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Alimentation**.
2. Appuyez sur **Utilisation**, puis appuyez sur une application pour vérifier son utilisation de la batterie. Vous verrez combien d'énergie de la batterie est utilisée par des ressources telles que le CPU pour l'application, ainsi que d'autres détails d'utilisation.



Si vous voyez des boutons pendant l'affichage des détails d'utilisation de la batterie d'une application, vous pouvez appuyer sur celles-ci pour régler les paramètres qui affectent l'utilisation de la batterie, fermer l'application, et plus encore.

Afficher le pourcentage de la batterie

Vous pouvez vérifier le pourcentage restant d'énergie de la batterie directement à côté de la barre d'état.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Alimentation**.
2. Sélectionnez **Afficher le pourcentage batterie**.

Vérifier l'historique de la batterie

Vérifiez combien de temps vous avez utilisé votre HTC One mini depuis la dernière recharge. Vous pouvez également voir un graphique affichant pendant combien de temps l'écran est resté allumé et pendant combien de temps vous avez utilisé des connexions mobiles comme le réseau mobile ou Wi-Fi.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Alimentation**.
2. Appuyez sur **Historique**.
3. Si vous avez utilisé votre HTC One mini pendant un certain temps depuis la dernière recharge, effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour changer l'échelle du graphique qui affiche l'usage de la batterie dans le temps.

Vous pouvez également rapprocher ou éloigner deux doigts sur l'écran pour redimensionner le graphique.

Faire en sorte que votre batterie dure plus longtemps

L'autonomie de la batterie dépend de la manière dont vous utilisez votre HTC One mini. La gestion de l'alimentation de votre HTC One mini vous aide à améliorer la durée de vie de votre batterie.

Lorsque vous devez prolonger la durée de vie de votre batterie, essayez quelques-uns de ces conseils :

Vérifiez votre utilisation de la batterie

Faire le suivi de votre utilisation de la batterie vous aide à identifier ce qui utilise le plus d'énergie afin de prendre des actions en conséquence. Pour plus de détails, voir [Vérifier l'utilisation de la batterie](#) à la page 49.

Gérez votre connexion

- Désactivez les connexions sans fil que vous n'utilisez pas.
Pour activer ou désactiver les connexions telles que les données mobiles, Wi-Fi ou Bluetooth, allez dans les paramètres et appuyez sur leurs commutateurs **Activé/Désactivé**.
- Activez le GPS quand vous avez besoin d'informations de localisation précises.
Pour empêcher que des applications utilisent le GPS en arrière-plan, gardez l'option **Satellites GPS** désactivée. Activez-la quand vous avez besoin d'informations de localisation précises, par exemple quand vous utilisez des applications de navigation ou basées sur la localisation. Allez dans les paramètres et appuyez sur **Localisation** pour activer ou désactiver ce paramètre. Pour plus d'information sur les services de localisation, voir [Activer ou désactiver les services de localisation](#) à la page 170.
- Si l'option **Mode veille** est activée dans le menu **Paramètres > Alimentation**, votre téléphone désactivera la connexion de données lorsque l'écran est inactif pendant 15 minutes et qu'il n'y a aucune activité réseau (pas de téléchargements, de flux vidéo ou d'usage de données). La connexion de données continue lorsque vous rallumez l'écran.
- Activez le mode Avion quand vous n'avez pas besoin de vos connexions sans fil ou quand vous ne voulez pas recevoir de message ou d'appel.

Gérez votre affichage

Diminuer la luminosité de l'écran, laissez l'écran en mode veille quand vous ne l'utilisez pas et utiliser des paramètres minimums vous aide à économiser l'énergie de la batterie.

- Utilisez la luminosité automatique (par défaut) ou diminuez la luminosité manuellement.
- Réglez un délai de mise en veille de l'écran plus court.
- N'utilisez pas de fond d'écran animé pour votre écran d'accueil. Les effets d'animation sont chics, mais ils demandent beaucoup d'énergie de votre batterie.
Changer votre fond d'écran pour un fond statique et noir peut également aider. Moins l'écran affiche de couleur, moins la batterie est utilisée.
- Configurez le navigateur Web pour que celui-ci réduise sa luminosité pendant le chargement des pages Web. Ouvrez l'application Internet, puis appuyez sur **⋮ > Paramètres > Accessibilité > Assombrir l'écran pendant le chargement d'une page**.

Pour plus de détails, voir [Paramètres et sécurité](#) à la page 205 et [Personnalisation](#) à la page 77.

Gérer vos applications

- Installez les dernières versions du logiciel et mises à jour des applications. Les mises à jour comprennent parfois des améliorations des performances de la batterie.
- Désinstallez ou désactivez des applications que vous n'utilisez jamais.

Plusieurs applications exécutent des processus ou synchronisent des données en arrière-plan même si vous ne les utilisez pas. S'il y a des applications dont vous n'avez plus besoin, désinstallez-les.

Si une application a été préinstallée et ne peut pas être désinstallée, vous pouvez tout de même empêcher qu'elle tourne en arrière-plan et synchronise des données en la désactivant. Dans le menu **Paramètres > Applications**, balayez jusqu'à l'onglet **Tous**, appuyez sur l'application, puis appuyez sur **Désactiver**.

Limitez les données et la synchronisation en arrière-plan

Les données et synchronisations en arrière-plan demandent beaucoup d'énergie de la batterie si vous avez plusieurs applications qui synchronisent des données en arrière-plan. Il est recommandé de ne pas laisser des applications synchroniser des données trop souvent. Déterminez quelles applications peuvent être configurées pour avoir des temps de synchronisation plus longs ou pour être synchronisées manuellement.

- Dans les paramètres, appuyez sur **Comptes et synchronisation** et vérifiez quels types de données sont synchronisés sur vos comptes en ligne. Lorsque la batterie est faible, désactivez temporairement la synchronisation de certaines données.
- Si vous avez plusieurs comptes de messagerie, pensez à rallonger le délai de synchronisation de certains comptes.

Dans l'application E-Mail, sélectionnez un compte, appuyez sur  > **Paramètres > Synchroniser, Envoyer et Recevoir**, puis réglez les paramètres sous la section **Fréquence de synchro**.

- Lorsque vous ne voyagez pas d'un endroit à l'autre, synchronisez uniquement les informations météo de la région où vous vous trouvez plutôt que celles de toutes les villes que vous avez ajoutées. Ouvrez l'application Météo, puis appuyez sur  > **Modifier** pour supprimer les villes dont vous n'avez pas besoin.

- Choisissez soigneusement vos widgets.

Certains widgets synchronisent constamment des données. Pensez à supprimer celles qui ne sont pas importantes de votre écran d'accueil.

- Dans Play Store, appuyez sur  > **Paramètres**, puis décochez l'option **Ajouter des widgets automatiquement** pour éviter d'ajouter automatiquement de nouveaux widgets sur l'écran d'accueil à chaque fois que vous installez de nouvelles applications. Vous pouvez également appuyer sur **Mettre à jour les applications automatiquement** > **Ne pas mettre à jour les applications** si vous préférez mettre à jour manuellement les applications téléchargées depuis le Play Store.

Autres conseils

Pour économiser un peu plus d'énergie de la batterie, essayez les conseils suivants :

- Diminuez le volume de la sonnerie et des contenus multimédias.
- Utilisez le moins possible la vibration ou le retour sonore. Dans les paramètres, appuyez sur **Son** et choisissez les types de son dont vous n'avez pas besoin et que vous pouvez désactiver.
- Vérifiez les paramètres de vos applications, car vous pourriez y trouver d'autres options qui vous permettront d'optimiser votre utilisation de la batterie.

Utilisation de la mode d'économie d'énergie

La mode économie d'énergie contribue à augmenter l'autonomie de la batterie. Il permet de réduire l'utilisation de fonctions téléphoniques qui décharge la batterie, comme la connexion de l'affichage et de données.

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir les Paramètres rapides.
2. Appuyez sur le carreau **Économiseur d'énergie** pour activer ou désactiver le mode économie d'énergie.

Si vous voulez choisir les fonctionnalités pour lesquelles vous conservez l'énergie de la batterie, appuyez d'abord sur  avant d'activer le mode économie d'énergie.



Si l'option d'économie d'énergie **Connexion de données est choisie**, HTC One mini déconnecte automatiquement du réseau mobile après 15 minutes lorsque l'écran est éteint et la connexion de données est inactive (aucune activité de téléchargement, d'enregistrement et lecture en continu, ou d'utilisation de données). Il se reconnecte, puis se déconnecte régulièrement quand la connexion de données est inactive afin d'économiser l'autonomie de la batterie.

Gardez à l'esprit que l'option **Mode veille** pour la connexion de données dans **Configurations > Alimentation**, lorsqu'il est activé, remplace le mode économie d'énergie.


Appareil photo

Bases de la caméra

Capturez de superbes photos et vidéos avec l'appareil photo, et rendez-les encore plus mémorables en appliquant une variété d'effets et de scènes.

Ouvrez l'application Appareil photo pour capturer les meilleurs moments de votre vie. Pendant que vous attendez de prendre votre prochaine photo, faites basculer votre HTC One mini en mode veille. Quand vous êtes prêt à capturer d'autres photos ou vidéos, appuyez à nouveau sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER) pour utiliser l'appareil photo.

Utilisez les contrôles sur l'écran du viseur pour ajouter des effets, mettre le flash, et plus encore.

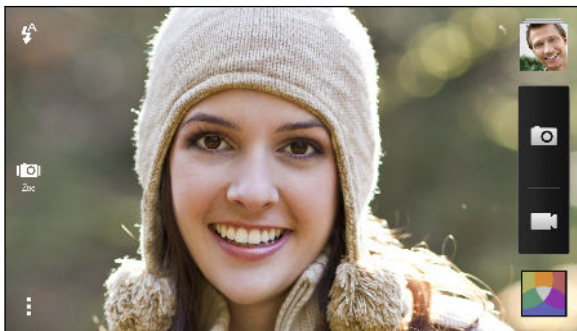

Effectuer des zooms

- Avant de prendre une photo ou une vidéo, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran pour faire un zoom vers l'avant ou rapprochez vos doigts pour faire un zoom arrière.
- Quand vous voyez la barre de zoom, glissez vos doigts sur celle-ci pour faire un zoom vers l'avant ou vers l'arrière.
- Quand vous enregistrez une vidéo, vous pouvez utiliser la fonction de zoom librement pendant l'enregistrement.

Basculer entre l'appareil photo avant et principal

Sur l'écran du viseur, faites l'une des choses suivantes :

- Tirez du bord supérieur ou inférieur en mode paysage.
- Tirez du bord gauche ou droit en mode portrait.
- Appuyez sur  puis appuyez sur le bouton **Avant/Principal**.



Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles lorsque vous utilisez l'appareil photo frontal, p. ex. le zoom.

Choisir un effet

Servez-vous des effets visuels disponibles pour faire en sorte que vos photos semblent avoir été prises au moyen de lentilles ou filtres spéciaux. Vous pouvez également ajouter certains effets à vos vidéos.

1. Appuyez sur .
2. Faites défiler les différents effets disponibles et appuyez sur un effet que vous souhaitez utiliser.



Les effets marqués du signe  peuvent uniquement être appliqués à des photos.

Définir la résolution vidéo

1. Sur l'écran du viseur, appuyez sur .
2. Sous Paramètres, appuyez sur **Qualité vidéo**, puis choisissez une résolution vidéo.

Choisir un mode d'activation du flash

Appuyez sur l'icône de flash pour choisir un mode d'activation du flash.

Lorsque vous utilisez le mode Flash activé ou Flash auto, l'appareil photo définit automatiquement le niveau optimal de luminosité pour votre photo.

Prendre une photo

1. Ouvrez l'application Appareil photo.
2. Orientez simplement l'appareil photo vers l'objet que vous voulez photographier. L'appareil photo réglera automatiquement la mise au point en suivant vos déplacements.
3. Lorsque vous êtes prêt(e) à prendre la photo, appuyez sur .



Vous pouvez également appuyer n'importe où sur l'écran pour prendre une photo si vous avez activé l'option **Toucher pour capturer**  > Option de l'obturateur.

Enregistrez une vidéo

1. Ouvrez l'application Appareil photo.
2. Lorsque vous êtes prêt à commencer l'enregistrement, appuyez sur .
3. Lorsque vous enregistrez, vous pouvez :
 - effectuer un zoom vers l'avant/arrière librement
 - Changer la mise au point sur un différent sujet de la zone de pose simplement en appuyant sur le nouveau centre de mise au point sur l'écran du viseur.
 - Appuyer sur l'icône de flash pour activer ou désactiver le flash.
4. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur .

Prendre une photo pendant l'enregistrement vidéo (VideoPic)



Assurez-vous que le thème **Normal** est activé pour utiliser cette fonction.

Lorsque vous enregistrez une vidéo avec l'appareil photo principal, appuyez sur  pour prendre une photo de votre objet.

Prendre des photos en continu

Vous souhaitez photographier un objet en mouvement? Qu'il s'agisse de la partie de soccer de votre enfant ou une course automobile, vous serez à même de saisir l'action en cours.



Assurez-vous que le thème **Normal** est activé pour utiliser cette fonction.

1. Sur l'écran du viseur, appuyez et maintenez simplement le doigt sur . L'appareil photo prendra jusqu'à 20 clichés consécutifs de votre objet.
2. Après avoir pris vos photos, faites l'une des choses suivantes :
 - Pour garder une seule photo, sélectionnez celle que vous voulez garder, puis appuyez sur **Meilleure prise**.
 - Pour enregistrer les photos par groupe, appuyez sur .



Pour être créatif avec vos photos, ouvrez et modifiez-les dans l'application Galerie. Des fonctionnalités d'édition supplémentaires pour un groupe de prises en continu, p. ex. plan séquence, toujours sourire et suppression d'objet.

Thèmes de l'appareil photo

Un thème est un ensemble de paramètres qui correspond à la luminosité et à l'environnement. Utilisez la commande **Normal** et laissez votre appareil déterminer automatiquement les paramètres optimaux, ou choisissez parmi une large sélection de thèmes avant de prendre vos photos.

Améliorer la qualité de vos photos portraits

Si vous voulez que vos proches et amis soient à leur mieux sur vos photos, assurez-vous d'utiliser le thème portrait. Celui-ci fait paraître la peau plus douce sur vos photos.

1. Sur l'écran du viseur, appuyez sur .
2. Dans Mode de prise de vue, appuyez sur  à côté de **Scène**, puis appuyez sur **Portrait**.
3. Lorsque vous êtes prêt(e) à prendre la photo, appuyez sur .

Prendre un autoportrait

Il n'y a personne près de vous pour prendre une photo?

1. Basculer vers l'appareil photo avant en tirant le haut ou le bas de l'écran du viseur en mode paysage.



En mode portrait, vous pouvez tirer le bord gauche ou droit pour basculer vers l'appareil photo avant.

2. Appuyez n'importe où sur l'écran pour lancer la minuterie. L'appareil photo prend une photo après le décompte.

Prendre des photos HTC Zoe

Ne laissez pas s'échapper les bons moments. Quand le timing est crucial, capturez le moment exact avec HTC Zoe et obtenez plus qu'une photo normale.



Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles lorsque vous utilisez HTC Zoe, p. ex. le zoom.

1. Sur l'écran du viseur, appuyez sur  pour activer HTC Zoe.
2. Lorsque vous êtes prêt à commencer la capture, appuyez sur . Quand vous voyez l'icône du déclenchement de l'obturateur lentement devenir rouge , continuez à tenir le téléphone de la manière la plus stable possible pendant que l'appareil photo prend des clichés pendant quelques secondes.

Vous trouverez vos photos HTC Zoe dans l'application Galerie, celles-ci comprenant un clip vidéo et une photo de couverture.

À quoi sert HTC Zoe?

HTC Zoe prend une série de photos haute qualité et les regroupe dans un court clip vidéo. Comme le « Zoetrope » dont le mode est inspiré, les photos HTC Zoe se mettent en mouvement lorsque vous les regardez.

Mais HTC Zoe est plus qu'un simple mode d'appareil photo. Avec HTC Zoe, vous pouvez :

- Être créatif avec des fonctionnalités d'édition avancée dans Galerie telles que Stroboscopique, Retouche sourire et Suppression d'objet.
- Tirer et enregistrer une image spécifique de votre prise HTC Zoe pendant que vous la regardez dans Galerie. Voir [Partager ou enregistrer une image à partir d'une photo HTC Zoe](#) à la page 68.
- Partager HTC Zoe des prises, comprenant une vidéo de faits saillants et un collage de vos meilleurs photos, en utilisant HTC Share. Voir [Partager des Vidéo de points marquants via HTC Share](#) à la page 75.

Prendre une photo panoramique

Vous pouvez obtenir une prise plus large d'un paysage naturel ou urbain d'un simple glissement de doigt.



Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles lorsque vous êtes dans ce mode, p. ex. le zoom.

1. Sur l'écran du viseur, appuyez sur .
2. Sous Mode de capture photo, appuyez sur **Panorama balayé**.
3. Lorsque vous êtes prêt à prendre la photo, appuyez sur . Des flèches de direction apparaissent et vous demandent de bouger horizontalement vers la gauche ou la droite en mode paysage ou portrait.
4. Bougez votre HTC One mini horizontalement le plus doucement possible pour capturer automatiquement les différents angles.

Vous pouvez également à tout moment appuyer sur  pour interrompre la capture.

L'appareil photo joindra les différents clichés en une seule photo.

Utiliser la fonction HDR

Lorsque vous prenez des portraits contre un arrière-plan lumineux, utilisez le thème HDR (High Dynamic Range) pour bien capturer votre objet. Le HDR fait ressortir les détails des reflets et des ombres, même dans des conditions d'éclairage contrasté.

1. Sur l'écran du viseur, appuyez sur .
2. Pour prendre une photo HDR, sous Mode de capture photo, appuyez sur **HDR**, puis appuyez sur .



Le HDR fonctionne mieux quand votre sujet est immobile. L'appareil photo prend plusieurs photos à différents niveaux d'exposition et combine celles-ci en une seule photo améliorée.

3. Pour enregistrer une vidéo HDR, sous Mode de capture vidéo, appuyez sur **Scène > Vidéo HDR (Full HD)**, puis appuyez sur .

Enregistrer des vidéos au ralenti

Saisissez de l'action haute vitesse au ralenti et ajoutez une touche de suspense à vos vidéos.



L'audio n'est pas capturé quand ce mode est activé.

1. Sur l'écran du viseur, appuyez sur .
2. Sous Mode de capture vidéo, appuyez sur **Scène > Vidéo ralenti**.
3. Cadrez votre sujet sur l'écran du viseur.
4. Appuyez sur pour commencer l'enregistrement.
5. Pour stopper l'enregistrement, appuyez sur .

Après avoir enregistré votre vidéo ralentie, vous pouvez changer la vitesse de lecture de sections que vous sélectionnez quand vous éditez la vidéo dans Galerie.

Conseils pour prendre de meilleures photos

Pour prendre de meilleures photos avec l'application Appareil photo, voici quelques conseils que vous pouvez appliquer au moment de prendre vos photos.

Tirer le meilleur de vos photos HTC Zoe

- Quand vous prenez des clichés en mode Zoe, essayez de tenir votre HTC One mini immobile pour capturer des objets en mouvement sur un arrière-plan statique.
- Si vous utilisez Stroboscopique pour joindre différentes photos d'action en une seule photo, encouragez vos sujets à faire des mouvements latéraux évidents.
- Quand vous prenez une photo de groupe, demandez à vos sujets de maintenir la pose jusqu'à ce que vous ayez fini votre capture. Utilisez Retouche sourire pour choisir les meilleures prises et obtenir une photo sur laquelle tout le monde sourit.
- Si vous avez besoin de plus de quelques secondes pour capturer un moment, prenez des photos en continu et décochez la limite d'image. Vous pouvez appliquer les effets Suppressions d'objet, Prises en rafale et Retouche sourire sur des prises de l'appareil photo enregistrées en lot.

Améliorer la mise au point et la netteté

- HTC One mini est muni d'une mise au point automatique qui fonctionne de manière optimale lorsque le sujet demeure immobile. Pour modifier la mise au point, sur l'écran du viseur, appuyez sur l'objet sur lequel vous voulez souhaitez effectuer une mise au point.
- Si l'objet est en mouvement, sur l'écran du viseur, appuyez et maintenez le doigt sur l'objet pour verrouiller la mise au point.
- Vous pouvez régler manuellement la netteté d'une photo en l'éditant dans Galerie. Vous pouvez également régler la netteté avant de prendre une photo dans les paramètres d'Appareil photo.

Il est généralement conseillé de rendre une image floue plus nette plutôt que de diminuer la netteté d'une image.


Prendre des photos avec un éclairage suffisant

- HTC One mini règle automatiquement la mise au point et l'exposition. Si l'exposition d'une image semble insuffisante (l'image semble sombre sur l'écran du viseur), appuyez sur une partie assombrie de l'image. À l'inverse, appuyez sur un objet trop éclairé de l'image si l'exposition semble excessive. Mettez au point sur un objet de ton neutre pour obtenir une exposition équilibrée. Souvenez-vous qu'appuyer sur un autre objet risque de modifier la mise au point hors de votre objet.
- Si vous utilisez les paramètres par défaut et que la photo semble trop sombre, basculez en mode Nuit, mais placez votre HTC One mini sur une surface plane pour le maintenir immobile.
- Si des parties de l'image sont dans l'ombre et que d'autres sont trop saillantes, utilisez le mode HDR pour prendre trois photos à des expositions différentes et les combiner dans un seul cliché. Tenez votre HTC One mini immobile ou placez-le sur une surface plane lorsque vous utilisez le mode HDR.
- Lorsque vous prenez des photos panoramiques, examinez l'ensemble du paysage et effectuez une mise au point sur un objet de ton neutre pour aider à équilibrer l'exposition dans l'image composite.
- Si l'objet est éclairé depuis l'arrière, utilisez la scène Rétroéclairage pour mettre en évidence l'avant-plan et garder certains détails en arrière-plan.

Autres conseils

- Dans les paramètres d'Appareil photo, appuyez sur **Grille** pour vous aider à mieux cadrer un objet ou améliorer la composition.
- Si vous prenez des photos sous des ampoules fluorescentes ou incandescentes et que l'objet semble décoloré, choisissez une option de balance des blancs dans les paramètres d'Appareil photo. Regardez l'image dans l'écran du viseur et sélectionnez l'option affichant les couleurs se rapprochant le plus de la couleur naturelle de l'objet.

- Dans les paramètres d'Appareil photo, vous pouvez appuyer sur **Ajustements de l'image** et régler l'exposition, le contraste et d'autres paramètres avant de prendre la photo.
- Après la capture, vous pouvez continuer de modifier le contraste, la luminosité et d'autres paramètres dans Galerie. Vous pouvez même redresser une photo légèrement de travers en appuyant sur **Modifier > Outils > Redresser**.

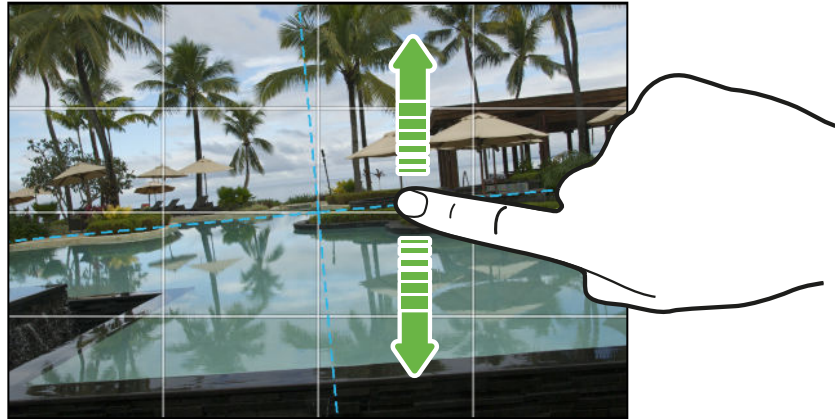

Galerie

Afficher des photos et vidéos dans Galerie

Rappelez-vous de bons moments. Utilisez Galerie pour voir toutes vos photos et vidéos. Affichez-les par album, événement ou emplacement. Vous pouvez également découper des vidéos, ajouter des cadres photo et des effets spéciaux, et plus encore.

1. Ouvrez l'application Galerie.
2. Sur l'écran principal de l'application Galerie, glissez jusqu'à l'onglet Albums ou Événements.
3. Appuyez sur un carreau pour ouvrir un album ou un événement. Vous verrez les onglets suivants :

Vidéo de points marquants	Affiche une vidéo de points marquants de l'événement ou de l'album.
Tous	Affiche toutes les photos ou vidéos de l'événement ou de l'album.
Localisation	Affiche toutes les photos ou vidéos prises à cet endroit.

4. Pour voir une photo ou vidéo en plein écran, glissez jusqu'à l'onglet Tous, puis appuyez sur la photo ou vidéo.

Regarder des photos et vidéos par événement

Les photos et vidéos que vous avez capturées avec votre HTC One mini sont regroupées en vue par Événements selon le moment et l'endroit auxquels elles ont été capturées.

1. Ouvrez l'application Galerie.
2. Sur l'écran principal de l'application Galerie, glissez jusqu'à l'onglet Événements.
3. Appuyez sur un carreau pour ouvrir un événement.
4. Glissez jusqu'à l'onglet Tous pour voir les photos et vidéos regroupée par temps et endroit.

Afficher des photos par localisation

Avec vue par plan, vous pouvez regarder des photos selon leur localisation.



Seules les photos géomarkuées apparaissent sur la carte.

1. Ouvrez l'application Galerie.
2. Sur l'écran principal de l'application Galerie, glissez jusqu'à l'onglet Albums ou Événements.
3. Appuyez sur un carreau pour ouvrir un album ou un événement.
4. Glissez jusqu'à l'onglet Localisations.

Vous verrez des carreaux de photos prises à des endroits spécifiques, avec des numéros indiquant combien de photos ont été prises à chaque endroit.

5. Appuyez sur  pour afficher la vue par plan.
6. Dézoomez ou déplacez-vous sur la carte jusqu'à ce qu'un indicateur d'emplacement numérique apparaisse.
Le numéro sur l'indicateur de localisation affiche le nombre de photos qui ont été prises dans cette région.
7. Appuyez sur l'indicateur de localisation. Les photos prises dans la même région sont affichées.



Vous voulez savoir où vous avez pris une photo spécifique? Lorsque la photo est affichée en plein écran, appuyez n'importe où sur l'écran, puis appuyez sur  > **Afficher sur la carte**. (La fonction **Afficher sur le plan** est uniquement disponible si vous avez activé l'option **Géomarker les photos** dans Appareil photo.)

Regarder et découper une vidéo

1. Sur l'écran principal de l'application Galerie, glissez jusqu'à l'onglet Albums ou Événements.
2. Appuyez sur un carreau pour ouvrir un album ou un événement.
3. Glissez jusqu'à l'onglet Tous.
4. Quand vous voyez la vidéo que vous voulez, appuyez dessus pour la lire en plein écran.
5. Appuyez sur les contrôles à l'écran pour interrompre ou reprendre la lecture, régler le volume, et plus encore.



Appuyez sur  pour partager la vidéo sur votre réseau domestique.

6. Pour découper la vidéo, appuyez sur  > **Modifier**.

7. Déplacez les curseurs pour définir le début et la fin de la vidéo.
8. Appuyez sur ► pour obtenir un aperçu de votre vidéo découpée.
9. Appuyez sur **Enregistrer**.

La vidéo éditée est enregistrée comme nouveau fichier. La vidéo originale n'est pas modifiée.

Voir des photos de points marquants

Voyez toutes vos photos préférées depuis un même emplacement. Galerie regroupe automatiquement toutes vos photos les plus vues ou partagées (vos points marquants) dans un même album. Vous pouvez également ajouter des photos manuellement dans l'album.

- Pour voir ces photos préférées, ouvrez l'album Sélection.
- Pour ajouter manuellement une photo, affichez la photo en plein écran, appuyez sur la photo, puis appuyez sur ★.

Enregistrer une photo à partir d'une vidéo

Il est facile d'enregistrer une photo à partir d'une vidéo.

Lorsque vous regardez une vidéo dans Galerie, appuyez sur  pour prendre une photo.

Vous pouvez également mettre la lecture en pause et faire glisser le curseur vers l'image voulue avant d'appuyer sur .

Organiser des photos ou vidéos

Afficher ou masquer des albums

Vous avez trop d'albums dans Galerie? Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer des albums.

1. Ouvrez l'application Galerie.
2. Sur l'écran principal de l'application Galerie, glissez jusqu'à l'onglet **Albums**.
3. Appuyez sur  > **Afficher/masquer les albums** et choisissez quels albums vous voulez afficher ou masquer.

Copier ou déplacer des photos ou vidéos vers un autre album

1. Ouvrez l'application Galerie.
2. Sur l'écran principal de l'application Galerie, glissez jusqu'à l'onglet **Albums**.
3. Appuyez sur un carreau pour ouvrir un album.

4. Appuyez sur  > **Déplacer vers** ou **Copier vers**.
5. Sélectionnez les photos ou les vidéos à déplacer ou copier, puis appuyez sur **Suivant**.
6. Sélectionnez un album vers lequel vous voulez déplacer ou copier les photos ou vidéos. Pour créer un nouvel album et y déplacer ou copier des photos ou vidéos, appuyez sur **+**.

Les photos ou vidéos seront copiées dans l'album de destination.



Pour déplacer ou copier une seule photo ou vidéo, ouvrez un album et appuyez et maintenez le doigt sur la photo ou vidéo. Choisissez si vous voulez déplacer ou copier la photo ou vidéo, puis sélectionnez l'album de destination ou créez un nouvel album.

Renommer un album

Si vous avez créé des albums pour organiser vos photos, vous pouvez renommer ces albums.

1. Sur l'onglet Galerie de l'application Galerie, appuyez et maintenez le doigt sur l'album que vous voulez renommer.
2. Appuyez sur **Renommer**.



Certains albums comme Prises de l'appareil photo et Toutes les photos ne peuvent pas être renommés.

Fusionner ou séparer des événements

Vous pouvez combiner les photos de deux événements, ou déplacer des photos d'un événement dans un événement nouveau ou déjà existant.

1. Sur l'onglet Galerie de l'application Galerie, appuyez et maintenez le doigt sur l'événement que vous voulez diviser ou combiner.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur **Fusionner à**, puis sélectionnez un autre événement pour combiner les deux événements.
 - Appuyez sur **Fractionner en**, puis sélectionnez les photos ou vidéos dans l'événement que vous voulez diviser en un événement séparé. Appuyez sur **Suivant**, puis appuyez sur un événement déjà existant comme destination, ou appuyez sur **+** pour créer un nouvel événement comme destination.

Modifier vos photos

Améliorez la qualité de vos photos. Galerie comprend un éventail d'outils d'édition qui vous permettent de rogner vos photos, de les faire pivoter, d'appliquer ou de créer des effets photo, et plus encore.

1. Ouvrez l'application Galerie.
2. Affichez la photo voulue en plein écran, appuyez dessus, puis appuyez sur **Modifier**.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur **Effets** pour appliquer un filtre d'effet spécial sur la photo.
 - Appuyez sur **Cadres** pour ajouter un cadre décoratif à la photo.
 - Appuyez sur **Retouche** pour améliorer un portrait en enlevant les yeux rouges, en adoucissant la peau, et plus encore.
 - Appuyez sur **Outils** pour faire pivoter, rogner, retourner ou redresser la photo.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.



- Pour enregistrer et partager la photo éditée, appuyez sur .
- Sauf quand vous faites pivoter une photo, les photos éditées sont enregistrées sous forme de copies des originaux.

Dessiner sur une photo

Soyez encore plus créatif avec vos photos ou faites ressortir un élément intéressant d'une photo.

1. Ouvrez l'application Galerie.
2. Affichez la photo voulue en plein écran, appuyez dessus, puis appuyez sur **Modifier**.
3. Appuyez sur **Outils > Dessiner**.
4. Appuyez sur  et choisissez un trait, une couleur et une épaisseur de stylet.
5. Dessinez sur la photo. Appuyez sur les flèches pour annuler ou restaurer des traits.
6. Appuyez sur **Terminé**.
7. Appuyez sur **Enregistrer**.

La photo modifiée est enregistrée sous forme de copie. La photo originale n'est pas modifiée.

Ajouter des effets photo personnalisés

Les effets photo ne sont pas exactement ce que vous cherchez? Vous pouvez personnaliser vos propres effets photo dans Galerie.



Vous pouvez uniquement ajouter des effets aux photos déjà enregistrées localement.

1. Ouvrez l'application Galerie.
2. Affichez la photo voulue en plein écran, appuyez dessus, puis appuyez sur **Modifier**.
3. Appuyez sur **Effets**.
4. Appuyez et maintenez le doigt sur l'effet que vous voulez personnaliser, puis faites-le glisser jusqu'à **Personnalisé**.



Vous pouvez également appuyer et maintenir le doigt sur un effet, puis faire glisser celui-ci jusqu'à un nouvel emplacement.

5. Sur l'écran Effets personnalisés, vous pouvez :
 - Effectuer des changements à l'effet en réglant les filtres tels que l'exposition, la saturation, la balance des blancs, et plus encore.
 - Utilisez les barres du curseur des filtres sélectionnés pour régler l'intensité de l'effet.
 - Réordonner des filtres pour modifier un effet. Appuyez et maintenez le doigt sur le filtre que vous voulez déplacer. Faites-la ensuite glisser jusqu'à un nouvel emplacement.
 - Supprimer des filtres. Appuyez et maintenez le doigt sur le filtre que vous voulez supprimer. Faites-le ensuite glisser jusqu'à l'icône **Supprimer**.
 - Appuyez sur **+** pour ajouter d'autres filtres et créer un effet plus complexe.
6. Appuyez sur **OK** pour appliquer des effets à votre photo.



Pour enregistrer vos effets personnalisés pour un usage ultérieur, appuyez sur **Enregistrer le préréglage**.

Partager ou enregistrer une image à partir d'une photo HTC Zoe

Quand vous regardez une photo HTC Zoe en plein écran et que vous appuyez dessus (pour afficher les contrôles de lecture), vous pouvez voir un point blanc sur la barre de progression. Le point blanc indique la photo de couverture, qui représente le moment où vous avez appuyé sur le déclencheur pour prendre la HTC Zoe photo. Vous pouvez partager ou enregistrer la photo de couverture. Vous pouvez également choisir de partager ou d'enregistrer une autre image dans la photo HTC Zoe.

- Pour partager une autre image que la photo de couverture, faites glisser le curseur sur la barre de progression jusqu'à l'image voulue.
- Pour partager la photo de couverture ou la photo que vous avez sélectionnée, appuyez sur  et choisissez la façon dont vous voulez la partager, p. ex. en envoyant par courriel ou en publiant sur votre réseau social.

Assurez-vous de sélectionner **Image actuelle** avant de partager.

- Pour enregistrer la photo de couverture ou l'image sélectionnée sur votre téléphone, appuyez sur  > **Enregistrer l'image**.

Regarder des photos dans vos réseaux sociaux

Vous pouvez voir les contenus téléchargés par vous et vos amis sur vos réseaux sociaux en ligne ou des sites de partage photo directement depuis l'application Galerie.



Connectez-vous à vos comptes et ajoutez-les dans Galerie avant de commencer à regarder des photos en ligne.

1. Ouvrez l'application Galerie.
2. Sur l'écran principal de l'application Galerie, glissez jusqu'à l'onglet Albums.
3. Appuyez sur le carreau **Amis**.
4. Appuyez sur un compte de réseau social ou un site de partage photo.



Sur des réseaux sociaux, pour commenter une photo, appuyez et maintenez le doigt sur la miniature d'une photo, puis appuyez sur **Ajouter un commentaire**.

Ajouter un service en ligne

1. Sur l'écran principal de l'application Galerie, glissez jusqu'à l'onglet Albums.
2. Appuyez sur  > **Ajouter un service en ligne**.
3. Appuyez sur le réseau social ou le service de partage photo que vous voulez ajouter.

Pour supprimer un service de partage réseau ou de photos, sur l'écran Ajouter un service en ligne, appuyez sur le nom du service, puis appuyez sur  > **Supprimer**.

La suppression d'un compte n'efface pas les comptes et les informations du service en ligne.

Modifier la vitesse de lecture vidéo

Vous voulez ajouter une touche cinématique à vos vidéos en ralentissant une scène en particulier? Vous pouvez faire varier la vitesse de lecture d'un segment en particulier d'une vidéo au ralenti.



Vous pouvez uniquement modifier la vitesse de lecture de vidéos enregistrées au moyen de la scène vidéo ralenti de l'application Appareil photo.

1. Sur l'écran principal de l'application Galerie, glissez jusqu'à l'onglet Albums ou Événements.
2. Appuyez sur un carreau pour ouvrir un album ou un événement.
3. Glissez jusqu'à l'onglet Tous.
4. Quand vous voyez la vidéo au ralenti que vous voulez (marquée d'un ) , appuyez dessus pour l'afficher en plein écran.
5. Appuyez sur  pour basculer entre lecture normale ou ralentie.
6. Pour régler la vitesse de lecture de la vidéo, appuyez sur  > **Modifier** > **Régler la vitesse de lecture**.
7. Définissez la séquence que vous voulez ralentir en déplaçant les curseurs de gauche et de droite.
8. Faites glisser le curseur vers le haut ou le bas pour choisir la vitesse de lecture de la séquence.
9. Appuyez sur  pour regarder le résultat.
10. Appuyez sur **Enregistrer**.

La vidéo éditée est enregistrée comme nouveau fichier. La vidéo originale n'est pas modifiée.

Afficher et modifier des Video Highlights

Vous voulez partager l'excitation d'un mariage ou d'une fête? Lorsque vous voyez un album entier ou un événement sur l'onglet Video Highlights, Galerie sélectionne automatiquement les points marquants et les affiche sous forme de court vidéo avec un thème d'arrière-plan et de la musique.

La vidéo est d'une durée d'environ 30 secondes. Vous pouvez changer les points marquants, le thème et la musique, ou encore enregistrer ou partager la vidéo.

1. Ouvrez l'application Galerie.
2. Sur l'écran principal de l'application Galerie, glissez jusqu'à l'onglet Albums ou Événements.
3. Appuyez sur un carreau pour ouvrir un album ou un événement.
4. Glissez jusqu'à l'onglet Video Highlights. Le grand carreau dans le haut lit automatiquement une vidéo affichant les points marquants de votre album ou événement.
5. Pour changer les points marquants dans la vidéo :
 - Appuyez sur **Contenu**, puis appuyez sur une miniature pour l'inclure ou l'exclure de la vidéo.
 - Appuyez sur  pour afficher les points marquants de manière aléatoire.
6. Appuyez sur **Thèmes** pour choisir parmi une variété de couleurs et de thèmes musicaux devant être appliqués à la vidéo.
7. Appuyez sur **Musique** pour utiliser votre propre musique au lieu de la trame sonore par défaut.

Pour récupérer la trame sonore par défaut, appuyez sur  > **Récupérer la trame par défaut**.



Ne pas reproduire, distribuer ou utiliser s'une quelconque autre manière du matériel protégé par des droits auteur en connexion avec la fonction Points marquants vidéo, à moins d'avoir d'abord obtenu la permission du détenteur du droit d'auteur.

8. Pour découper la trame sonore choisie, y compris l'audio enregistré avec la vidéo, et activer la lecture chronologique de contenu, appuyez sur  > **Paramètres vidéo et audio**.
9. Pour voir les Video Highlights en plein écran, tenez votre HTC One max horizontalement (position paysage).
10. Appuyez sur  > **Enregistrer** pour créer un fichier vidéo des points marquants. Celui-ci sera enregistré dans l'album Video Highlights.

Créer un gif animé

Créez un gif animé que vous pourrez rapidement transférer et partager.



- Vous pouvez enregistrer un lot de prises capturé en mode prise continue sous forme de gif animé.
- Vous pouvez également enregistrer une photo HTC Zoe sous forme de gif animé.

1. Ouvrez l'application Galerie.
2. Affichez la photo voulue en plein écran, appuyez dessus, puis appuyez sur **Modifier > Retouche > Créateur de gif**. Vous verrez une animation constituée de ces photos.
3. Déplacez les curseurs pour définir le début et la fin du gif animé.
4. Appuyez sur **Suivant**.
5. Sur l'écran suivant, vous pouvez choisir le sens dans lequel vous voulez lire l'animation, régler la vitesse de l'animation, choisir les clichés que vous voulez inclure, et plus encore.
6. Appuyez sur **Enregistrer**.



- Pour enregistrer et partager la photo éditée, appuyez sur .
- La photo modifiée est enregistrée sous forme de copie. La photo originale n'est pas modifiée.

Créer une photo de séquence d'action

Bondissez, enjambez ou sautez. Créez une séquence pour joindre une série d'actions dans une même photo.



- Cette fonctionnalité est disponible pour un lot de prises capturé en mode de prise continue.
- Vous pouvez également utiliser cette fonction pour les photos HTC Zoe

1. Ouvrez l'application Galerie.
2. Affichez la photo voulue en plein écran, appuyez dessus, puis appuyez sur **Modifier > Retouche > Stroboscopique**. Vous verrez des prises que vous pouvez combiner sur une seule photo.
3. Sélectionnez les prises que vous voulez inclure sur la photo séquence.

4. Appuyez sur **Terminé**.
5. Appuyez sur **Enregistrer**. La photo modifiée est enregistrée sous forme de copie. La photo originale n'est pas modifiée.

Modifier une photo de groupe

Vous avez de la difficulté à choisir une photo de groupe avec le plus de sourires et le moins de clignements des yeux? Retouchez une photo de groupe pour que tout le monde soit à son mieux sur la photo.



- Cette fonctionnalité est disponible pour un lot de prises capturé en mode de prise continue.
- Vous pouvez également utiliser cette fonction pour les photos HTC Zoe

1. Ouvrez l'application Galerie.
2. Affichez la photo voulue en plein écran, appuyez dessus, puis appuyez sur **Modifier > Retouche > Retouche sourire**. Vous verrez des cercles autour des visages détectés sur la photo.
3. Sélectionnez un visage à la fois et faites-le glisser de côté avec votre doigt pour sélectionner l'expression voulue.

4. Après avoir effectué vos modifications, appuyez sur **Terminé**.
5. Appuyez sur **Enregistrer**. La photo modifiée est enregistrée sous forme de copie. La photo originale n'est pas modifiée.

Supprimer des objets non voulus sur une photo

Un passant ou une voiture vient de gâcher une photo parfaite d'un lieu célèbre? Retouchez la photo pour supprimer la personne ou l'objet non voulu.



- Cette fonctionnalité est disponible pour un lot de prises capturé en mode de prise continue.
- Vous pouvez également utiliser cette fonction pour les photos HTC Zoe

1. Ouvrez l'application Galerie.
2. Affichez la photo voulue en plein écran, appuyez dessus, puis appuyez sur **Modifier > Retouche > Suppression d'objet**. Des cadres apparaîtront autour des zones de la photo où des objets ont été automatiquement supprimés.



HTC Zoe Pour choisir un moment précis avec une photo HTC Zoe, pendant l'affichage d'une photo, faites glisser le curseur sur la barre de progrès jusqu'à ce que vous voyiez l'image voulue. Vous pouvez ensuite supprimer les objets non désirés.

3. Pour garder un objet, appuyez sur **X** sur son image sur la pellicule photo.
4. Après avoir effectué vos modifications, appuyez sur **Terminé**.
5. Appuyez sur **Enregistrer**. La photo modifiée est enregistrée sous forme de copie. La photo originale n'est pas modifiée.

Envoyer des photos/vidéos

Envoyez des photos et vidéos vers votre ordinateur ou un autre appareil par courriel, MMS ou Bluetooth.

1. Ouvrez l'application Galerie.
2. Sur l'écran principal de l'application Galerie, glissez jusqu'à l'onglet Albums.
3. Appuyez sur un carreau pour ouvrir un album.
4. Appuyez sur , puis choisissez la façon dont vous voulez envoyer les photos ou vidéos.

- Sélectionnez les photos ou les vidéos à envoyer, puis appuyez sur **Suivant**.



Vous pouvez envoyer plusieurs photos, vidéos, ou les deux dans un courriel. Elles sont alors ajoutées comme pièces jointes dans votre courriel.

- Si vous sélectionnez une photo HTC Zoe, vous pouvez choisir de l'envoyer sous forme d'image statique ou de vidéo.

Si vous choisissez de l'envoyer sous forme d'image statique, la photo de couverture (la photo que vous avez prise en appuyant sur le déclencheur) sera envoyée.

- Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'envoi de vos photos et vidéos.

Partager vos sur des réseaux sociaux

Utilisez l'application Galerie pour partager des photos directement sur vos réseaux sociaux.



Connectez-vous à votre compte de réseau social avant de commencer à transférer.

- Ouvrez l'application Galerie.
- Sur l'écran principal de l'application Galerie, glissez jusqu'à l'onglet Albums.
- Appuyez sur un carreau pour ouvrir un album.
- Appuyez sur .
- Si vous voyez l'écran HTC Share, appuyez sur **Non merci** pour le fermer.
- Depuis le menu de sélection, choisissez le réseau social vers lequel vous voulez transférer le contenu.
- Sélectionnez les éléments à partager, puis appuyez sur **Suivant**.
- Si vous avez une photo HTC Zoe et que vous la partagez sous forme d'image statique, la photo de couverture (la photo que vous avez prise en appuyant sur le déclencheur) sera partagée.
- Suivez les instructions à l'écran pour procéder au téléchargement en ligne. Vous pouvez entrer une légende, sélectionner l'album en ligne auquel transférer les photos ou vidéos, sélectionner des options de confidentialité, et plus encore.

Partager des Vidéo de points marquants via HTC Share

Partagez des Vidéo de points marquants via un lien Web. Envoyez le lien par courriel, publiez-le sur vos réseaux sociaux ou choisissez parmi d'autres options de partage.



- Vous devez avoir un compte HTC pour partager un via HTC Share.
- Ne pas reproduire, distribuer ou utiliser d'une quelconque autre manière du matériel protégé par des droits auteur en connexion avec la fonction Vidéo de points marquants, à moins d'avoir d'abord obtenu la permission du détenteur du droit d'auteur.

1. Sur l'écran principal de l'application Galerie, glissez jusqu'à l'onglet Albums ou Événements.

2. Appuyez sur un carreau pour ouvrir un album ou un événement.

3. Glissez jusqu'à l'onglet Vidéo de points marquants.

Le contenu des Vidéo de points marquants (photos et vidéos) est présélectionné. Vous pouvez changer le contenu, le thème ou sa trame sonore.

4. Appuyez sur .

5. Modifiez le titre et ajoutez une légende si vous voulez.

6. Avant de continuer à transférer, vérifiez les paramètres de HTC Share. Voir [Modifier les paramètres de HTC Share](#) à la page 76.

7. Sous Partager vers, choisissez la façon dont vous voulez partager, puis appuyez sur **Terminé**.

Si on vous y invite, choisissez si vous voulez que votre collection soit privée ou publique.

Vous pouvez également appuyer sur  > **Ajouter à HTC Share flux** avant d'appuyer sur **Terminé**. Sélectionner **Ajouter à HTC Share flux** fait en sorte que votre collection sera visible publiquement pour n'importe quelle personne ayant accès à vos autres collections HTC Share sur le Web.

8. Vérifiez le panneau Notifications pour voir si le transfert est terminé ou pour terminer le partage du lien Web.

Vos destinataires n'ont pas besoin d'avoir un compte HTC pour accéder au lien que vous partagez. Ils peuvent :

- Cliquer ou appuyer sur le lien pour voir le Vidéo de points marquants dans le navigateur Web d'un ordinateur ou d'un téléphone intelligent.
- Voir chaque photo et vidéo dans la collection après avoir vu le Vidéo de points marquants.
- Aimer ou commenter votre collection (ils doivent se connecter via leur compte de réseau social).

Gérer des collections dans HTC Share

Vous voulez partager votre collection avec un plus grand nombre d'amis ou supprimer celles que vous avez déjà transférées sur HTC Share?

1. Sur l'écran principal de l'application Galerie, glissez jusqu'à l'onglet Mes HTC Shares.
Dans la partie supérieure, vous pouvez voir combien d'espace de mémoire est disponible dans votre compte.
2. Choisissez une collection.
3. Pour afficher une collection dans un navigateur Web, appuyez sur ►.
4. Pour commenter, appuyez sur la boîte de texte et entrez votre commentaire. Effleurez l'écran vers la gauche pour voir qui a aimé votre collection.
5. Pour partager votre collection avec plus de destinataires, appuyez sur , puis sélectionnez la façon dont vous voulez partager votre collection.
6. Pour supprimer une collection, appuyez sur  > **Supprimer**.



Pour supprimer plusieurs collections, sur l'onglet Mes HTC Shares, appuyez sur  > **Supprimer**, puis choisissez la collection que vous voulez supprimer. Appuyez sur **Supprimer**.

Modifier les paramètres de HTC Share

Avant de commencer à transférer vos collections, vous pouvez modifier les paramètres de HTC Share. Choisissez de transférer uniquement via Wi-Fi, faites en sorte que toutes vos collections soient visibles publiquement lorsque celles-ci sont transférées à votre flux HTC Share, et plus encore.

1. Dans l'onglet Vidéo de points marquants, appuyez sur .
2. Sur l'écran affichant les options de partage disponibles, appuyez sur  > **Paramètres**.

Personnalisation

Vous approprier votre HTC One mini

Donnez à votre HTC One mini l'apparence et la sonnerie que vous souhaitez. Personnalisez votre appareil avec un fond d'écran et une sonnerie. Vous pouvez également choisir vos sons de notification pour des événements tels que la réception d'un message texte, d'un courriel et de rappels de l'agenda.

Changer votre fond d'écran

Utilisez votre photo favorite comme fond d'écran de l'écran d'accueil. Choisissez parmi les fonds d'écran disponibles, ou utilisez n'importe quelle photo prise avec l'appareil photo.

Vous pouvez également utiliser le service HTC Premiers pas pour définir une photo enregistrée sur votre ordinateur comme fond d'écran.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Personnaliser**.
2. Appuyez sur **Fond d'écran**.
3. Appuyez sur l'une des options suivantes :

Fonds d'écran HTC	Choisissez un fond d'écran prédéfini, puis appuyez sur Aperçu .
Fonds d'écran animés	Choisissez un fond d'écran animé prédéfini, puis appuyez sur Aperçu . Si le fond d'écran animé que vous choisissez peut être personnalisé, appuyez sur Paramètres .
Photos enregistrées sur votre ordinateur	Utilisez le service HTC Premiers pas pour choisir une photo enregistrée sur votre ordinateur et la définir comme fond d'écran sur votre HTC One mini.
Galerie	Choisissez une photo déjà existante et rognez-la.

4. Appuyez sur **Terminé** ou **Appliquer**.

Personnaliser la barre de lancement

La barre de lancement vous permet d'accéder à des applications fréquemment utilisées d'un seul mouvement du doigt. Vous pouvez remplacer les applications sur la barre de lancement par d'autres applications que vous utilisez souvent.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur l'application que vous voulez remplacer, puis faites glisser le widget ou l'icône jusqu'à .



2. Appuyez et maintenez le doigt sur une application, puis faites-la glisser jusqu'à l'emplacement libre sur la barre de lancement.



- Vous pouvez également regrouper des applications sur la barre de lancement dans un dossier..
- Les applications ou raccourcis que vous voyez sur l'écran de verrouillage sont les mêmes que ceux figurant sur la barre de lancement.

Ajouter un widget à votre écran d'accueil

Les widgets rendent facilement disponibles les informations importantes que vous consultez d'un coup d'oeil et les contenus multimédias. Choisissez parmi une sélection de widgets et ajoutez ceux que vous trouvez les plus utiles sur votre écran d'accueil.

1. Sur le panneau Flux ou sur n'importe quel panneau de widget, glissez deux doigts ensemble pour personnaliser votre écran d'accueil.
2. Appuyez sur  > **Widgets**. Vous pouvez :
 - Balayer l'écran de votre doigt pour parcourir les différents widgets.
 - Appuyer sur  pour rechercher des widgets spécifiques.



Certains widgets sont disponibles dans différents styles et formats.

3. Appuyez et maintenez le doigt, puis faites glisser un widget jusqu'à une miniature de l'écran d'accueil où vous voulez l'ajouter.

Vous pouvez également ajouter des widgets pour activer ou désactiver rapidement certains paramètres, comme Wi-Fi et Bluetooth.

Changer les paramètres d'un widget

Les paramètres de base de certains widgets (p. ex. le widget Contacts) peuvent être modifiés depuis l'écran d'accueil.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur un widget sur votre écran d'accueil, puis faites glisser celui-ci jusqu'à l'icône ⚙️.



L'écran vous permettant de modifier certains paramètres du widget s'affichera.

2. Il ne vous reste plus qu'à modifier les paramètres du widget selon votre goût.

Modifier la taille d'un widget

Vous pouvez modifier la taille de certains widgets après avoir ajouté ceux-ci sur votre écran d'accueil.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur un widget de l'écran d'accueil, puis relâchez votre doigt. Si une bordure apparaît, cela signifie que vous pouvez modifier la taille du widget.
2. Faites glisser les côtés de la bordure pour diminuer ou augmenter la taille du widget.

Ajouter des applications et d'autres raccourcis sur votre écran d'accueil

Placez les applications que vous utilisez souvent sur n'importe quel panneau de widget de votre écran d'accueil. Vous pouvez également ajouter des raccourcis vers des paramètres que vous utilisez souvent, vos pages Web favorites, et plus encore.

1. Sur le panneau Flux ou sur n'importe quel panneau de widget, glissez deux doigts ensemble pour personnaliser votre écran d'accueil.
2. Appuyez sur ▼ > **Applis** ou **Raccourcis**. Vous pouvez :
 - Balayer l'écran de votre doigt pour parcourir les différentes applications et raccourcis.
 - Appuyer sur 🔍 pour rechercher des applications ou raccourcis spécifiques.
3. Appuyez et maintenez le doigt, puis faites glisser une application ou un raccourci jusqu'à une miniature de l'écran d'accueil où vous voulez l'ajouter.




Pour ajouter une application, depuis l'écran Toutes les applis, appuyez et maintenez le doigt sur une application et faites-la glisser jusqu'à l'icône ➡. Relâchez l'application sur un espace vide de l'écran d'accueil.

Réorganiser ou supprimer des widgets et des icônes sur l'écran d'accueil

Déplacer un widget ou une icône

Vous pouvez facilement déplacer un widget ou une icône panneau de widget à un autre.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur le widget ou l'icône avec un doigt.
2. Avec un autre doigt, effleurez vers la gauche ou la droite pour faire pivoter l'écran vers un autre panneau de widget.

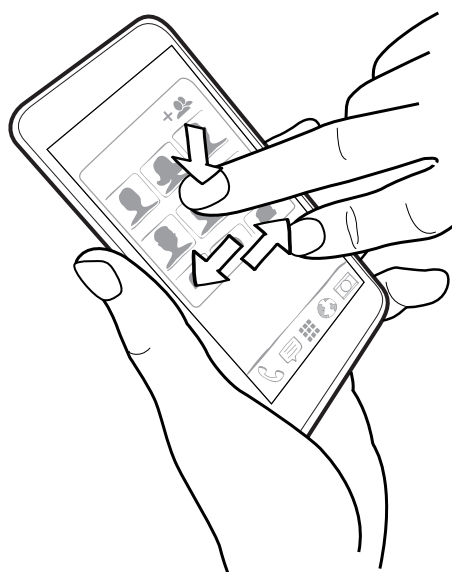

3. Relâchez le widget ou l'icône.
4. Pour déplacer le widget ou l'icône vers un autre emplacement sur le panneau, appuyez et maintenez simplement le doigt sur l'élément, puis faites-le glisser.

Supprimer un widget ou une icône

1. Appuyez et maintenez le doigt sur le widget ou l'icône que vous voulez supprimer, puis faites glisser le widget ou l'icône jusqu'à .
2. Quand le widget ou l'icône devient rouge, soulevez votre doigt.

Disposer des applications sur l'écran Toutes les applis

Personnalisez l'écran Toutes les applis à votre convenance. Vous pouvez déplacer les applications et en modifier la disposition.

1. Depuis le panneau Flux ou n'importe quel panneau de widget, appuyez sur .
2. Tirez vers le bas et maintenez le doigt sur l'écran jusqu'à ce qu'une barre d'icône apparaisse.



3. Appuyez sur  > **Taille de grille** pour choisir d'afficher plus ou moins d'applications sur chaque page.
4. Si vous n'êtes pas en vue Personnalisée, appuyez sur  > **Personnalisée**.
5. Pour déplacer une application appuyez et maintenez le doigt sur l'application, puis faites l'une des choses suivantes :
 - Faites glisser l'application jusqu'à un autre emplacement sur la même page. Attendez que l'application qui s'y trouvait soit déplacée avant de relâcher votre doigt.
 - Faites glisser l'application jusqu'à la flèche  ou  pour la déplacer vers une autre page.

Vous pouvez également regrouper des applications dans des dossiers et masquer ou afficher des applications.


Regrouper des applications dans un dossier

Vous pouvez combiner des applications dans des dossiers sur l'écran Toutes les applications, sur la barre de lancement ou sur le panneau de widgets de votre écran d'accueil.



Pour regrouper des applications sur l'écran Toutes les applications, vous devez être en vue Personnalisée.

1. Appuyez et maintenez le doigt sur une application, puis faites-la glisser sur une autre application pour créer automatiquement un dossier.

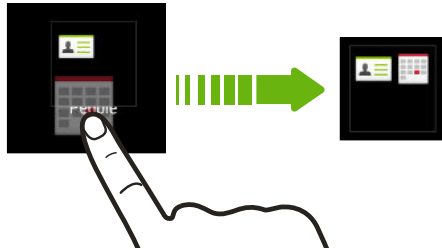

2. Faites comme suit pour ajouter d'autres applications dans le dossier :
 - Sur l'écran Toutes les applis, faites glisser chaque applications dans le dossier.
 - Sur la barre de lancement ou le panneau de widget, appuyez d'abord sur le dossier pour l'ouvrir. Appuyez sur **+**, sélectionnez les applications que vous voulez ajouter, puis appuyez sur **Terminé**.



Vous pouvez également ajouter des raccourcis vers des paramètres ou de l'information sur un dossier située sur la barre de lancement ou sur un panneau de widget. Ajoutez d'abord un raccourci vers le panneau de widget, puis faites-le glisser sur un dossier.

Renommer un dossier

1. Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.
2. Appuyez sur la barre de titre de la fenêtre du dossier.
3. Entrez un nouveau nom de dossier.
4. Appuyez en dehors du dossier pour le fermer.

Supprimer des éléments d'un dossier

1. Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Depuis un dossier de l'écran Toutes les applis, appuyez et maintenez le doigt sur une application, puis faites-la glisser hors du dossier.
 - Depuis un dossier sur la barre de lancement ou un panneau de widget, appuyez et maintenez le doigt sur une application, puis faites-la glisser hors de .

S'il n'y a qu'un élément dans le dossier, le dossier dissocie le dernier élément et se supprime automatiquement.

Masquer ou afficher des applications

Sur l'écran Toutes les applis, vous pouvez masquer des applications dont vous n'avez pas besoin. Vous pouvez facilement les réafficher ultérieurement lorsque vous en aurez besoin.

1. Sur l'écran Toutes les applis, tirez vers le bas et maintenez le doigt sur l'écran jusqu'à ce qu'une barre d'icône s'affiche.
- 
2. Appuyez sur  > Masquer/afficher des applications.
 3. Sélectionnez les applications que vous voulez masquer, ou décochez leurs cases pour les afficher.
 4. Appuyez sur Terminé.

Ajouter, supprimer ou redimensionner des panneaux de widgets



- Vous ne pourrez pas ajouter de nouveau panneau de widget si vous avez déjà atteint la limite maximum.
- Si le panneau Flux n'est pas masqué, celui-ci apparaît toujours comme premier panneau. Vous ne pouvez pas insérer de panneau de widget devant le panneau Flux.

1. Sur le panneau Flux ou sur n'importe quel panneau de widget, glissez deux doigts ensemble pour personnaliser votre écran d'accueil.
2. Pour ajouter un nouveau panneau de widget, effleurez l'écran vers la gauche sur les miniatures de l'écran d'accueil jusqu'à ce que vous atteigniez la dernière miniature, puis appuyez sur .

3. Pour supprimer un panneau de widget, appuyez et maintenez le doigt sur sa miniature, puis faites-le glisser jusqu'à l'icône .
4. Pour déplacer un panneau de widget, appuyez et maintenez le doigt sur sa miniature, puis faites-la glisser vers la gauche ou la droite à la position voulue.

Changer votre écran d'accueil principal

Le panneau Flux est votre écran d'accueil principal par défaut. Au lieu de basculer vers le panneau Flux quand vous appuyez sur le bouton **ÉCRAN D'ACCUEIL**, vous pouvez aller directement à un panneau de widget.

1. Sur le panneau Flux ou sur n'importe quel panneau de widget, glissez deux doigts ensemble pour personnaliser votre écran d'accueil.
2. Appuyez sur un panneau de widget que vous voulez définir comme écran d'accueil principal.
3. Appuyez sur **Définir écran d'accueil**.



Appuyer sur  depuis une application retourne au dernier panneau sur lequel vous étiez. Vous n'avez qu'à appuyer à nouveau sur  pour retourner à l'écran d'accueil principal.

Changer les sons de votre sonnerie, de vos notifications et de vos alarmes

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Personnaliser**.
2. Dans Son, choisissez les différents sons pour votre sonnerie, les notifications système et l'alarme.

Allez dans les applications Messages, E-Mail, Agenda, et Tâches pour choisir les sons qui seront émis lors de la réception de nouveaux messages, de courriels, d'événement d'agenda ou de rappels de tâches.



Vous voulez que les alarmes sonnent plus fort mais que les notifications soient plus discrètes? Dans les paramètres, appuyez sur **Son > Volumes** et définissez les niveaux de volume pour chaque type de son.

Redisposer les onglets d'applications

Vous pouvez ajouter ou réorganiser les onglets dans certaines applications afin de faciliter votre accès aux informations les plus importantes.

1. Ouvrez une application contenant des onglets.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur un onglet jusqu'à ce qu'un écran de réorganisation des onglets apparaisse.

3. Vous pouvez :
 - Sélectionner les onglets que vous voulez ajouter.
 - Modifier l'ordre des onglets. Appuyez et maintenez le doigt sur  à côté d'un onglet, puis faites-le glisser à une nouvelle position.
4. Appuyez sur Terminé.

Ajouter un widget sur l'écran de verrouillage

Choisissez parmi une sélection de widgets d'écran de verrouillage.

1. Sur l'écran de verrouillage, tirez depuis la droite de l'écran jusqu'à ce que vous voyiez l'icône .
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur un widget que vous voulez ajouter sur l'écran de verrouillage.

Déplacer ou supprimer un widget d'écran de verrouillage

1. Sur l'écran de verrouillage, tirez depuis le côté droit de l'écran jusqu'à ce que vous voyiez le widget que vous voulez déplacer ou supprimer.
2. Vous pouvez :
 - Appuyez et maintenez le doigt sur le widget, puis faites-le glisser vers la gauche ou la droite jusqu'à la position voulue.
 - Appuyez et maintenez le doigt sur le widget, puis faites-le glisser jusqu'à l'icône  pour le supprimer.

Appels téléphoniques

Effectuer un appel avec la Numérotation intelligente

Vous pouvez composer un numéro directement, ou utiliser la Numérotation intelligente pour effectuer un appel encore plus rapidement. La Numérotation intelligente recherche et appelle un contact enregistré ou synchronisé, ou encore à un numéro enregistré dans l'historique de vos appels.



Vous devez avoir un plan LTE pour utiliser le réseau 4G LTE de votre fournisseur de services pour les appels vocaux et les services de données. Consultez votre fournisseur de services pour de plus amples renseignements.

1. Ouvrez l'application Téléphone.
2. Entrez le numéro de téléphone ou les premières lettres du nom du contact pour voir le contact correspondant.



S'il y a plus d'un contact correspondant, on vous indiquera combien il y a de correspondances. Par exemple, appuyez sur « 8 CORRESP. » pour voir les 8 correspondances.

3. Appuyez sur le contact que vous voulez appeler.



- Pour voir d'autres numéros de téléphone associés avec le contact, appuyez sur  à côté du nom du contact.
- Si le numéro de téléphone a une extension, appuyez sur  après vous être connecté à la ligne principale, puis signalez le numéro d'extension.

4. Pour raccrocher, appuyez sur **Raccrocher**.

Modifier la disposition du numéroteur

Basculez entre le clavier de numérotation intelligente, qui vous permet de trouver des contacts en quelques gestes du doigt, et un clavier en plein écran, qui vous laisse plus d'espace pour entrer des numéros de téléphone.

1. Ouvrez l'application Téléphone.
2. Appuyez sur  > **Clavier plein écran** ou sur **Clavier de numérotation intelligente**.

Composer un numéro d'extension

Pour éviter l'invite vocale quand vous composez un numéro d'extension, faites l'une des choses suivantes :

- Après avoir composé le numéro de la ligne principale, appuyez et maintenez le doigt sur *****. La lettre **p** est ajoutée au numéro que vous composez. Entrez le numéro d'extension, puis appuyez sur **Appeler**. Vous serez connecté(e) à la ligne principale, puis au numéro d'extension.
- Après avoir composé le numéro principal, appuyez et maintenez le doigt sur **#** pour ajouter un **w**. Entrez le numéro d'extension après le **w**, puis appuyez sur **Appeler**. Après la connexion à la ligne principale, appuyez sur **Envoyer** pour composer le numéro d'extension.

Vous pouvez enregistrer des numéros de téléphone comprenant une extension dans l'application Contacts.

Retourner un appel manqué

L'icône  apparaît sur la barre d'état lorsque vous manquez un appel.

1. Ouvrez le panneau Notifications pour identifier l'appelant.
2. Pour retourner l'appel, écartez vos doigts sur la notification d'appel manqué pour l'élargir, puis appuyez sur **Rappeler**.

Si vous avez plusieurs appels manqués, appuyez sur la notification d'appels manqués pour ouvrir l'onglet Historique des appels.

Utiliser la numérotation rapide

Utilisez la numérotation rapide pour composer un numéro de téléphone en appuyant sur une seule touche. Par exemple, si vous assignez le numéro d'un contact à la touche 2, vous pouvez appuyer et maintenir la touche 2 sur le clavier du numéroteur pour composer ce numéro.



La touche numéro 1 est généralement réservée pour votre messagerie vocale. Appuyez et maintenez le doigt sur ce bouton pour appeler la messagerie vocale et écouter vos messages.

Assigner une touche de numérotation rapide

1. Ouvrez l'application Téléphone.
2. Appuyez sur **⋮** > Numérotation rapide > **+**.



Vous pouvez également appuyer et maintenir le doigt sur une touche non assignée sur le pavé de numérotation, puis appuyez sur **Oui**.

3. Sélectionnez un contact dans la liste.
4. Sur l'écran Numérotation rapide, choisissez le numéro de téléphone souhaité et une touche de numérotation rapide à laquelle assigner le numéro.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Appeler un numéro de téléphone à partir d'un message texte

1. Appuyez sur le numéro de téléphone compris dans le message.
2. Appuyez sur **Appeler**.



Pour appeler l'expéditeur d'un message, appuyez sur le message reçu, puis appuyez sur **Appeler** dans le menu d'options.

Appeler un numéro de téléphone à partir d'un courriel

1. Appuyez sur le numéro de téléphone dans le corps du courriel.
2. Appuyez sur **Appeler**.

Appeler à un numéro de téléphone contenu dans un événement d'Agenda

1. Ouvrez un événement dans Agenda.
2. Sur l'écran des détails d'événement, appuyez sur le numéro de téléphone.
3. Appuyez sur **Appeler**.

Effectuer un appel d'urgence

Dans certaines régions, vous pouvez effectuer des appels d'urgence avec votre HTC One mini même si aucune carte micro SIM n'y est insérée ou si votre carte micro SIM a été bloquée.



Si vous n'avez pas de signal réseau, vous ne pourrez pas effectuer d'appel d'urgence.

1. Ouvrez l'application Téléphone.
2. Composez le numéro d'urgence pour votre région, puis appuyez sur **Appeler**.



Si vous avez activé un motif ou mot de passe de verrouillage d'écran mais que vous l'avez oublié, vous pouvez tout de même effectuer un appel d'urgence en appuyant sur **Appel d'urgence** à l'écran.

Réception des appels

Lorsque vous recevez un appel de la part de l'un de vos contacts, l'écran d'appel entrant apparaît.



Votre HTC One mini réglerait automatiquement le volume de la sonnerie quand vous utiliserez les fonctionnalités de sonnerie discrète et de mode poche.

Répondre ou refuser un appel

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si l'affichage est activé lorsque vous recevez un appel, appuyez sur **Répondre** ou **Refuser**.
- Si l'affichage est verrouillé lorsque vous recevez un appel, faites glisser l'icône  ou  vers le haut.

Après avoir refusé un appel, vous pouvez envoyer un message texte à l'appelant ou créer une tâche pour vous rappeler de retourner l'appel ultérieurement.



Vous pouvez également refuser un appel en appuyant deux fois sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER).

Désactiver la sonnerie sans refuser l'appel

Faites l'une des choses suivantes :

- Appuyez sur la touche VOLUME - ou VOLUME +.
- Appuyez sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT (POWER).
- Posez votre HTC One mini face vers le bas sur une surface plane.



Si votre HTC One mini est déjà face vers le bas, celui-ci sonnera s'il y a des appels entrants.

Voir qui appelle

Chaque fois que vous appelez quelqu'un ou qu'un de vos amis vous appelle, vous verrez sa dernière mise à jour sur les réseaux sociaux directement sur l'écran d'appel. Vous verrez également un rappel d'anniversaire si l'anniversaire de votre ami (enregistré sur votre téléphone ou sur votre compte en ligne) est dans les jours qui viennent.

Afficher un rappel d'événement lors d'un appel en cours

Vous avez promis de garder l'enfant d'un ami cette fin de semaine? Si vous associez une tâche à un contact, vous verrez un rappel de tâche sur l'écran d'appel lorsque vous parlez au téléphone avec cette personne.



Si le contact a une mise à jour de statut récente, vous ne pourrez pas voir le rappel d'événement.

Quelles sont mes options lorsqu'un appel téléphonique est en cours?

Lors d'un appel en cours, vous pouvez activer le haut-parleur, placer l'appel en attente, et plus encore.

Mettre un appel en attente

Pour placer un appel en attente, appuyez sur **⋮** > **En attente**. L'icône d'appel en attente 📞 s'affiche sur la barre de statut.

Pour reprendre l'appel, appuyez sur **⋮** > **Reprendre**.

Passer d'un appel à l'autre

Si vous êtes déjà en ligne et que vous acceptez un autre appel, il est possible de passer d'un appel à l'autre.

1. Si vous recevez un autre appel, appuyez sur **Répondre** pour accepter le second appel et mettre le premier appel en attente.
2. Pour passer d'un interlocuteur à l'autre, appuyez sur celui avec lequel vous souhaitez parler.

Activer ou désactiver le haut-parleur pendant un appel



Pour éviter d'endommager votre ouïe, ne tenez pas votre HTC One mini près de votre oreille lorsque le haut-parleur est activé.

- Sur l'écran d'appel, appuyez sur . L'icône du haut-parleur apparaît sur la barre d'état.
- Pour désactiver le haut-parleur, appuyez sur .

Désactiver le microphone pendant un appel

Sur l'écran d'appel, appuyez sur pour activer ou désactiver le microphone. Quand le microphone est désactivé, l'icône s'affiche dans la barre d'état.

Terminer un appel

Faites l'une des choses suivantes pour terminer l'appel :

- Sur l'écran d'appel, appuyez sur **Raccrocher**.
- Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir, puis appuyez sur .

Si le numéro de téléphone du contact qui vous a appelé n'est pas dans votre liste de Contacts, vous pouvez enregistrer le numéro après avoir raccroché.

Tenir une conférence téléphonique

Il est très facile d'organiser une conférence téléphonique avec vos amis, votre famille ou vos collègues. Effectuez le premier appel (ou acceptez un appel), puis effectuez chaque appel suivant pour l'ajouter à la conférence.



Vérifiez que votre carte micro SIM est activée et dispose du service de conférence téléphonique. Contactez votre fournisseur de services pour plus de détails.

1. Appelez le premier participant de la conférence téléphonique.
2. Une fois la connexion établie, appuyez sur > **Ajouter un appel**, puis composez le numéro du second participant. Le premier participant est placé en attente.
3. Une fois la connexion établie avec le second participant, appuyez sur .
4. Pour ajouter un autre participant, appuyez sur , puis composez le numéro du contact.

5. Une fois la connexion établie, appuyez sur  pour ajouter le participant à la conférence téléphonique.
6. Pour parler avec un participant à la conférence téléphonique, appuyez sur , puis sélectionnez **Appel privé**.

Pour terminer un appel avec un participant, appuyez sur  puis appuyez sur **Terminer cet appel**.

Pour terminer la téléconférence, appuyez sur **Raccrocher**.

Consulter la liste des appels depuis l'Histoire des appels

Utilisez l'Histoire des appels pour consulter les appels manqués, les numéros appelés et les appels reçus.

1. Ouvrez l'application Téléphone.
2. Faites glisse votre doigt pour afficher l'onglet Histoire des appels.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyer sur un nom ou numéro dans la liste pour appeler.
 - Appuyer et maintenir le doigt sur un nom ou numéro dans la liste pour afficher le menu des options.
 - Appuyer sur  pour afficher un seul type d'appel tel que les appels manqués ou sortants.

Ajouter un nouveau numéro de téléphone à partir de l'Histoire des appels

1. Sur l'onglet Histoire des appels, appuyez sur .
2. Choisissez si vous voulez créer un nouveau contact ou si vous voulez sauvegarder le numéro sous un contact déjà existant.

Effacer l'Histoire des appels

Sur l'onglet Histoire des appels, effectuez l'une des opérations suivantes :

Supprimer un nom ou numéro	Appuyez et maintenez le doigt sur le nom ou le numéro, puis appuyez sur Supprimer de l'historique des appels .
Supprimer la liste entière	Appuyez sur  > Supprimer l'historique . Sur l'écran Supprimer de l'historique des appels, appuyez sur  > Tout sélectionner , puis appuyez sur Supprimer .

Bloquer un appelant

Quand vous bloquez un numéro de téléphone ou un contact, tous les appels venant de ce numéro de téléphone ou contact seront automatiquement refusés.

Sur l'onglet Historique des appels, appuyez et maintenez le doigt sur le contact ou numéro de téléphone que vous voulez bloquer, puis appuyez sur **Bloquer le contact**.



Vous pouvez toujours retirer un appelant de votre liste de contacts bloqués. Sur l'onglet Historique des appels, appuyez sur **⋮ > Contacts bloqués**. Appuyez et maintenez le doigt sur un contact, puis appuyez sur **Débloquer les contacts**.

Changer les paramètres de sonnerie

Basculer entre les modes silencieux, vibreur et normal

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour passer du mode silencieux au mode normal, appuyez sur le bouton VOLUME +.
- Pour basculer du mode vibreur au mode normal, appuyez deux fois sur le bouton VOLUME +.
- Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Son > Profil sonore**.

Baisser automatiquement le volume de la sonnerie

Votre HTC One mini est muni d'une fonction qui baisse le volume de la sonnerie dès que vous bougez votre téléphone.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Son**.
2. Sélectionnez l'option **Sonnerie faible à la prise**.

Faire en sorte que votre HTC One mini sonne plus fort lorsque celui-ci est dans votre poche ou votre sac

Pour éviter de manquer des appels lorsque votre HTC One mini est dans votre poche ou votre sac, le mode poche permet d'augmenter progressivement le volume de la sonnerie et de faire vibrer le téléphone quand vous recevez un appel.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Son**.
2. Sélectionnez l'option **Mode poche**.

Appeler de la maison

Il est maintenant facile d'appeler des proches à partir de votre région lorsque vous êtes en voyage à l'étranger.

L'indicatif de votre pays est automatiquement ajouté lorsque vous appelez vos contacts au moyen de la fonction d'itinérance. Cependant, quand vous appelez un

numéro de téléphone manuellement, vous devez entrer un signe de plus (+) et l'indicatif régional devant le numéro.



Il est possible que l'utilisation du service d'itinérance entraîne des frais supplémentaires. Informez-vous sur les taux auprès de votre fournisseur de services avec d'utiliser les services d'itinérance.

Changer l'indicatif du pays par défaut pour les appels à la maison

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Appeler**.
2. Appuyez sur **Paramètres d'appel maison**.
3. Sélectionnez un pays, puis appuyez sur **OK**.

Désactiver la fonction Appel maison


Si vous préférez entrer des numéros de téléphone manuellement lorsque vous êtes en itinérance, vous pouvez désactiver la fonction Appeler de la maison.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Appeler**.
2. Sous la section Autres paramètres, décochez l'option **Appel maison**.

Messages

Envoyer un message textuel (SMS)

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur **+**.
3. Entrez le nom ou le numéro de portable d'un contact dans le champ À.
4. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message.

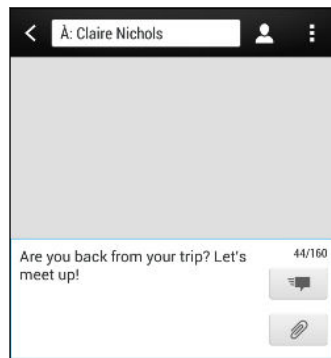

5. Appuyez sur **Envoyer**, ou appuyez sur **<** pour enregistrer le message comme brouillon.



- Le nombre de caractères d'un SMS est limité (cette limite est affichée au-dessus de l'icône **Envoyer**). Si vous dépassez le nombre de caractères limite, votre SMS sera envoyé en un seul message mais sera facturé comme plusieurs.
- Votre message textuel devient automatiquement un message multimédia si vous entrez une adresse de messagerie pour le destinataire, ajoutez un objet, joignez un élément ou composez un très long message.

Envoyer un message multimédia (MMS)

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur **+**.
3. Entrez le nom, le numéro de portable ou l'adresse de messagerie d'un contact dans le champ À.
4. Pour ajouter une ligne d'objet, appuyez sur **■** > **Ajouter un objet**.
5. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message.

- Appuyez sur , puis choisissez un type de pièce jointe.



Enregistrez des vidéos à une résolution minimum afin de pouvoir réduire la taille de fichier de vos pièces jointes. Dans les paramètres d'appareil photo, appuyez sur **Qualité vidéo > MMS**.

- Sélectionnez ou localisez l'élément à joindre.
- Après avoir ajouté une pièce jointe, appuyez sur  pour afficher des options de remplacement, d'affichage ou de suppression de votre pièce jointe.
- Appuyez sur , ou appuyez sur  pour enregistrer le message comme brouillon.



Selon la résolution de la photo ou vidéo que vous avez jointe, celle-ci peut-être affichée sous forme de miniature rognée dans votre message multimédia.

Créer un diaporama

- Après avoir joint une photo, une vidéo ou un fichier audio à votre message multimédia que vous avez composé, appuyez sur  > **Diapositive**.
- Choisissez où vous voulez insérer la prochaine diapo.
- Immédiatement après avoir ajouté une diapo, faites l'une des choses suivantes :
 - Appuyez sur , puis choisissez si vous voulez ajouter une photo ou une vidéo.
 - Appuyez sur  > **Audio** pour ajouter de la musique ou un enregistrement vocal à une diapo.
 - Appuyez sur **Ajouter du texte**, puis rédigez votre légende.
 - Appuyez sur  pour voir les options de remplacement, d'affichage ou de suppression de votre pièce jointe.
- Appuyez sur  > **Aperçu**. Appuyez une fois sur l'écran d'aperçu pour afficher les commandes de lecture.
- Une fois terminé, appuyez sur , ou appuyez sur  pour enregistrer le message comme brouillon.

Vous n'arrivez pas à trouver les adresses de messagerie de vos contacts dans Messages?

- Si seuls les numéros de téléphone s'affichent lorsque vous entrez le nom d'un contact, appuyez sur .
- Appuyez sur  > **Afficher un e-mail**.

Pour toujours afficher les adresses de messagerie, dans Paramètres de SMS/MMS, appuyez sur **Général > Affichage des adresses de messagerie**.

Envoyer un message de groupe

Les messages de groupe vous permettent d'envoyer facilement un message à plusieurs contacts à la fois. Vous pouvez choisir d'envoyer un SMS ou un MMS de groupe.



Il est possible que les MMS de groupe entraînent des frais de données supplémentaires.

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur **+**.
3. Appuyez sur , puis sélectionnez plusieurs destinataires.
4. Pour envoyer un SMS de groupe, assurez-vous que l'option **Envoyer en messages individuels** est cochée. Décochez cette option pour envoyer votre message sous forme de MMS de groupe.

SMS de groupe	Votre message sera envoyé aux destinataires sous forme de message texte et votre fournisseur de services mobiles vous chargera pour chaque message envoyé. Les réponses de chacun de vos destinataires seront triées séparément.
MMS de groupe	Tout comme le clavardage de groupe, l'envoi d'un MMS de groupe permet à vos destinataires de se joindre à la conversation que vous avez commencée. Votre HTC One mini organise également les réponses dans un même fil de conversation. Si c'est la première fois que vous envoyez un MMS de groupe, il est possible que vous deviez entrer votre numéro de téléphone portable.

5. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis composez votre message.
6. Appuyez sur .

Questions fréquentes concernant les MMS de groupe

Pourquoi est-ce que mes destinataires ne peuvent pas voir ou se joindre au MMS de groupe que je leur ai envoyé?

Assurez-vous que vos destinataires ont bien activé l'option Messagerie de groupe sur leurs appareils mobiles. Certains appareils ou téléphones portables ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.

Comment faire pour recevoir ou bloquer un MMS de groupe?

Dans les paramètres de messages, appuyez sur **Messages multimédia (MMS)**, puis activez ou désactivez l'option **Messagerie de groupe**.

Reprendre un brouillon de message

Ouvrez un brouillon de message directement sur l'écran Messages, modifiez le message, puis appuyez sur .




Pour voir tous les brouillons de messages depuis un même écran, appuyez sur  sur l'écran Messages, puis appuyez sur **Brouillons**.

Répondre à un message

1. Dans l'écran Messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message.
3. Appuyez sur .

Répondre sur un autre numéro de téléphone d'un contact

Quand vous avez plusieurs numéros de téléphone enregistrés pour un même contact sur votre HTC One mini, vous pouvez sélectionner à quel numéro de téléphone vous voulez répondre.

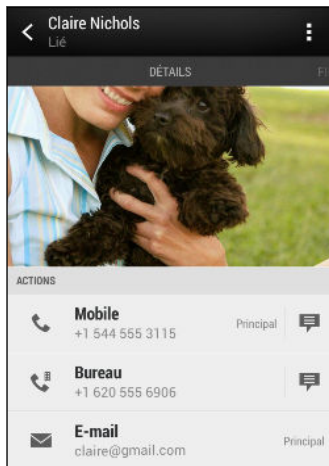

Souvenez-vous que votre message de réponse sera envoyé au numéro de téléphone du dernier message reçu de ce contact.

1. Dans l'écran Messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur  > **Ouvrir le contact**.



Si vous avez reçu ou envoyé un message au contact récemment, appuyez sur  et sélectionnez le numéro de téléphone à partir duquel vous voulez répondre.

3. Sur l'onglet Détails, appuyez sur  à côté du numéro de téléphone auquel vous voulez répondre.

4. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis composez votre message de réponse.
5. Appuyez sur .

Pourquoi est-ce que je ne reçois pas de messages texte de contacts qui utilisent un iPhone?

Si vous venez d'exporter vos contacts depuis iPhone vers votre HTC One mini, il est possible que vos contacts continuent de vous envoyer des messages via iMessage et non via SMS ou MMS.

Pour recevoir des messages texte de vos contacts qui utilisent un iPhone, vous devez annuler votre inscription à l'ancien numéro de téléphone que vous utilisiez sur votre ancien iPhone depuis votre profil de support Apple.

Si vous avez toujours votre ancien iPhone, vous pouvez également désactiver le service dans les paramètres de iMessage.

Enregistrer un message texte dans l'application Tâches

Enregistrez un message texte dans votre liste de Tâches afin de pouvoir vous rappeler ultérieurement d'y répondre.

1. Sur l'écran Messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher les messages échangés avec ce contact.
2. Appuyez sur le message que vous voulez enregistrer, puis appuyez sur **Enregistrer comme tâche**.
3. Entrez d'autres détails ou modifiez le titre de la tâche.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Transférer un message

1. Sur l'écran Messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour voir les messages échangés avec ce contact.
2. Appuyez sur un message, puis appuyez sur **Transférer**.
3. Dans le champ **À**, entrez un ou plusieurs destinataires.
4. Appuyez sur .

Afficher et enregistrer la pièce jointe d'un MMS

- Si un fichier multimédia (une photo ou une vidéo) est joint au message reçu, appuyez dessus pour afficher le contenu.
- Pour enregistrer la pièce jointe, appuyez sur le message multimédia, puis choisissez d'enregistrer depuis le menu d'options.
- Si la pièce jointe est un contact (vCard), appuyez dessus et choisissez l'emplacement de sauvegarde, puis appuyez sur **Enregistrer** pour l'ajouter à vos contacts.
- Si la pièce jointe est un rendez-vous ou un événement (vCalendar), appuyez dessus pour voir les détails de l'événement, puis appuyez sur **Enregistrer** et choisissez l'agenda dans lequel l'enregistrer.



Si vous vous souciez de la taille de vos téléchargements de données, vous pouvez vérifier la taille et l'objet de ceux-ci avant de télécharger un message multimédia (MMS). Sur l'écran Messages, appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Messages multimédias (MMS)**. Décochez l'option **Récupération auto**.

Déplacer des messages vers la boîte sécurisée

Vous pouvez déplacer des messages privés vers la boîte sécurisée. Vous devrez entrer un mot de passe pour lire ces messages.



- La boîte sécurisée ne crypte pas les messages.
- Les messages enregistrés sur votre carte micro SIM ne peuvent pas être déplacés vers votre boîte sécurisée.

1. Dans l'écran Messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur **⋮** > **Déplacer vers la boîte sécurisée**.
3. Sélectionnez les messages, et appuyez sur **Déplacer**.



Pour déplacer tous les messages d'un contact, sur l'écran Messages, appuyez et maintenez le contact, puis appuyez sur **Déplacer vers la boîte sécurisée**.

- Pour lire les messages dans la boîte sécurisée, sur l'écran Messages, appuyez sur **▼** > **Sécurisé**. Si c'est la première fois que vous utilisez la boîte sécurisée, définissez un mot de passe.
- Pour supprimer des messages ou des contacts de la boîte sécurisée, appuyez et maintenez le contact (ou le numéro de téléphone), puis appuyez sur **Déplacer vers la boîte générale**.

Bloquer des messages non voulus

Désencombrez votre écran Messages en déplaçant des messages spam (pourriels) depuis vos contacts vers la boîte bloquée. Si vous avez bloqué un contact, les messages texte ou multimédia de ce contact seront également envoyés dans la boîte bloquée.

- Sur l'écran Messages, appuyez et maintenez le doigt sur un contact (ou numéro de téléphone) et appuyez sur **Bloquer le contact**.
- Pour bloquer plusieurs contacts, appuyez sur  > **Bloquer les contacts**, sélectionnez les contacts, puis appuyez sur **Déplacer**.

Lorsque ces contacts vous enverront des messages, vous ne les verrez pas sur l'écran Messages ni ne recevrez de notifications ou d'appels.

Pour lire des messages dans la boîte bloquée, sur l'écran Messages, appuyez sur  > **Bloquer**.



- Pour supprimer des messages ou contacts de la boîte bloquée, appuyez et maintenez le doigt sur le contact (ou numéro de téléphone) et appuyez sur **Débloquer**.
- Pour effacer complètement de futurs messages de contacts bloqués, décochez l'option **Enregistrer le message de rejet** dans les paramètres de Messages.

Copier un SMS (message texte) sur votre carte micro SIM

1. Dans l'écran Messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange de messages avec ce contact.
2. Appuyez sur le message, puis appuyez sur **Copier en SIM**. Une icône de carte SIM  est affichée.

Supprimer des messages et des conversations

Sur l'écran Messages, faites l'une des choses suivantes :

Supprimer un message	Ouvrez la conversation (échange de messages) avec un contact, appuyez sur le message, puis appuyez sur Supprimer le message. Pour supprimer plusieurs messages dans une conversation, appuyez sur  > Supprimer les messages > Supprimer par sélection, puis sélectionnez les messages à supprimer.
Supprimer une conversation	Appuyez et maintenez le doigt sur un contact (ou un numéro de téléphone), puis appuyez sur Supprimer. Pour supprimer plusieurs conversations, sur l'écran Messages, appuyez sur  > Supprimer les fils, puis sélectionnez les conversations à supprimer.



Dans les paramètres de Messages, appuyez sur **Général** > **Supprimer les anciens messages** pour supprimer automatiquement les anciens messages.

Comment faire pour s'assurer qu'un message ne soit pas supprimé?

Vous pouvez verrouiller un message pour éviter qu'il ne soit effacé même si vous supprimez les autres messages du fil.

1. Dans l'écran Messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange de messages avec ce contact.
2. Appuyez sur le message que vous souhaitez verrouiller.
3. Appuyez sur **Verrouiller le message** dans le menu des options. Une icône de verrouillage  est affichée.

Recherche et navigateur Web

Effectuer des recherches sur votre HTC One mini et sur le Web

Vous pouvez rechercher de l'information sur votre HTC One mini et sur le Web. Commencez votre recherche en entrant un mot-clé ou en utilisant Google Recherche vocale™.



Certaines applications telles que Contacts ou E-Mail disposent de leur propre fonction de recherche que vous pouvez utiliser uniquement dans ces applications.

Effectuer des recherches sur le Web et sur HTC One mini

1. Ouvrez l'application Google ou effleurez l'écran vers le haut depuis le bouton .



Si vous avez déjà configuré un compte Google sur votre HTC One mini, vous aurez la possibilité de vous connecter à Google Now™. Pour vous connecter ultérieurement à Google Now, appuyez sur . Voir [Obtenir des informations instantanées avec Google Now](#) à la page 104.

2. Entrez l'objet de votre recherche dans le champ de recherche. À mesure que vous tapez, des éléments correspondants sur votre HTC One mini et des suggestions issues d'une recherche Web Google s'afficheront.



Pour rechercher de l'information exclusivement sur votre HTC One mini, effleurez l'écran vers le haut, puis appuyez sur **Rechercher Téléphone**.

3. Si l'élément que vous recherchez se trouve dans la liste des suggestions, appuyez sur l'élément voulu pour l'ouvrir dans l'application compatible.

Effectuer une recherche sur le Web au moyen de votre voix

Utilisez Google Recherche vocale pour trouver de l'information sur le Web en parlant à votre HTC One mini.

1. Ouvrez l'application Google ou effleurez l'écran vers le haut depuis le bouton .
2. Appuyez sur , puis dites ce que vous voulez rechercher. Après que vous avez parlé, des éléments correspondants identifiés par Google sont affichés.
3. Si l'élément que vous recherchez se trouve dans la liste, appuyez sur l'élément voulu pour l'ouvrir dans l'application compatible. Sinon, appuyez sur  pour chercher à nouveau.

Configurer les options de recherche

1. Ouvrez l'application Google ou effleurez l'écran vers le haut depuis le bouton .
2. Appuyer  > **Paramètres** pour configurer les options suivantes :
 - **Recherche sur le téléphone.** Sélectionnez quelles applications sur votre HTC One mini sont incluses lorsque vous effectuez une recherche.
 - **Voix.** Configurez la langue Google Recherche vocale, la sortie vocale, et plus encore.
 - **Comptes et confidentialité.** Sélectionnez le compte Google à utiliser pour vos recherches Google, gérez vos paramètres de localisation, permettez l'affichage de recherches Web récentes, et plus encore.
 - **Aide et commentaires.** Consultez l'aide de recherche Google Now, et le Google ou faites-nous part de vos commentaires.



Vous pouvez également accéder aux paramètres quand vous regardez les résultats de recherche. Tirez l'écran vers le bas pour afficher le bouton de menu masqué, puis appuyez sur  > **Paramètres**.

Obtenir des informations instantanées avec Google Now

Vous voulez savoir la météo ou le temps de trajet avant de commencer votre journée? Google Now vous offre des informations rapides et à jour concernant ce qui vous importe, et ce sans que vous ayez à rechercher quoi que ce soit.

Selon votre région, l'heure de la journée et les recherches Google précédentes, Google Now affiche des cartes d'information qui comprennent :

- La météo de la journée et les prévisions météo pour les jours à venir.
- L'état du trafic routier sur votre trajet vers le travail ou vers la maison.
- Les directions et la durée du trajet vers votre prochain rendez-vous.

- Le prochain train ou bus qui arrive à votre plate-forme ou arrêt de bus.
- Les pointages de votre équipe sportive préférée et les statistiques pendant que vous regardez la partie.

Configurer Google Now



Avant la configuration Google Now:

- Assurez-vous d'être connecté à votre compte Google.
- Activez les services de localisation et assurez-vous que vous avez une connexion Internet. Pour plus d'informations sur les services de localisation, voir [Activer ou désactiver les services de localisation](#) à la page 170.

1. Ouvrez l'application Google ou effleurez l'écran vers le haut depuis le bouton .
2. Appuyer **Suivant** sur l'écran **Get Google Now!**.
3. Appuyer **Oui, j'accepte**. Les cartes d'information Google Now commenceront à apparaître sur l'écran de recherche Google.
4. Pour voir toutes les cartes d'information disponibles, effleurez l'écran vers le haut et appuyez sur **Plus**.

Suivant l'information dont vous permettez le partage, plus de cartes d'information apparaîtront sur l'écran de recherche Google quand vous utiliserez votre HTC One mini pour effectuer des recherches Web, créer des rendez-vous, et plus encore.

Modifier vos paramètres de carte

Vous pouvez facilement personnaliser les paramètres de vos cartes Google Now selon vos besoins. Par exemple, vous pouvez changer les unités météo sur la carte Météo ou votre moyen de transport sur la carte Trafic.

1. Ouvrez l'application Google ou effleurez l'écran vers le haut depuis le bouton .
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier le paramètre d'une carte, p. ex. l'unité météo sur la carte Météo, appuyez sur , puis appuyez sur les boutons de flèches lorsque ceux-ci apparaissent.
 - Pour modifier des informations de carte spécifiques telles que votre adresse de travail et vos équipes sportives ou les cotes boursières que vous suivez, faites défiler jusqu'au bas de l'écran, appuyez sur , puis appuyez sur l'information que vous voulez modifier.

Désactiver ou masquer des cartes

1. Ouvrez l'application Google ou effleurez l'écran vers le haut depuis le bouton .
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour désactiver une carte, faites-la glisser vers la gauche ou la droite.
 - Pour empêcher que la carte n'apparaisse sur l'écran de recherche Google appuyez sur  sur la carte que vous voulez masquer, puis appuyez sur **Non**.

Actualiser Google Now

Actualiser Google Now pour mettre à jour des cartes d'information ou afficher les cartes se rapportant à de l'information que vous venez d'ajouter sur votre HTC One mini, comme un événement à venir dans Agenda

1. Ouvrez l'application Google ou effleurez l'écran vers le haut depuis le bouton .
2. Tirez l'écran vers le bas avec votre doigt, puis relâchez pour actualiser.

Désactiver Google Now

1. Ouvrez l'application Google ou effleurez l'écran vers le haut depuis le bouton .
2. Faites défiler vers le bas de l'écran, puis appuyez sur  > **Paramètres**.
3. Appuyez sur le carreau bouton **Activé/Désactivé** à côté de Google Now, puis appuyez sur **Désactiver**.

Naviguer sur le Web

1. Ouvrez l'application Internet.
2. Appuyez sur le champ URL dans la partie supérieure de l'écran.



Si la page Web est en mode plein écran, effleurez l'écran vers le bas pour afficher le champ URL ainsi que d'autres options.

3. Entrez l'adresse de la page Web ou vos mots-clés de recherche.

4. Sur la page Web, vous pouvez :
 - Appuyer sur un lien pour l'ouvrir, ou appuyer et maintenir le doigt sur un lien pour voir plus d'options.
 - Appuyez sur une adresse de messagerie pour envoyer un message à l'adresse de messagerie, l'enregistrer dans Contacts, et plus encore.
 - Appuyer et maintenir le doigt sur une image pour enregistrer, copier ou définir l'image comme fond d'écran.
5. Pour retourner à la dernière page Web que vous avez regardée, appuyez sur , puis appuyez sur  ou .

Maximiser votre espace de navigation


- Pour masquer la barre d'état quand vous naviguez, appuyez sur  > Paramètres > Généralités, puis sélectionnez **Plein écran**.
- Quand vous naviguez sur une page Web, appuyez sur  > Vue du bureau pour afficher la version bureau complète de la page Web.

Utiliser les onglets du navigateur

Ouvrez plusieurs onglets de navigation et basculez rapidement d'une page Web à l'autre.

Ouvrez l'application Internet.

- Pour ajouter un onglet de navigation, appuyez sur  > . Répétez la procédure pour ouvrir de nouveaux onglets de navigation.
- Pour basculer entre les onglets de navigation, appuyez sur  et balayez l'écran avec votre doigt jusqu'à la page Web que vous voulez consulter. Appuyez sur l'onglet de navigation pour afficher la page Web en plein écran.

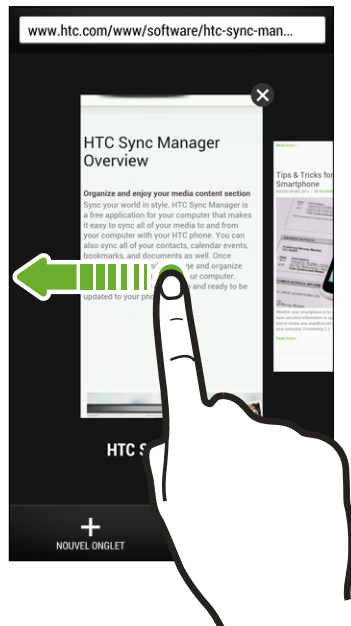

- Pour fermer un onglet de navigation, appuyez sur , puis appuyez sur .

Enregistrer du contenu Web pour une consultation ultérieure

Enregistrez des pages Web que vous voulez consulter plus tard, même lorsque vous n'aurez pas de connexion Internet. Vous pouvez également ajouter des clips vidéo sur des pages Web sur la Liste à regarder afin de pouvoir les trouver rapidement et les regarder quand vous le voulez.



Votre HTC One mini enregistre uniquement le texte et les images des pages Web. Vous devez avoir une connexion Internet pour ouvrir les pages reliées et lire les clips vidéo.

1. Quand vous regardez une page Web, appuyez sur **⋮** > **+**.
2. Appuyez sur **Liste Reading** ou **Liste Watch**.



Quand la page Web que vous ajoutez à la Liste à regarder contient un ou plusieurs clips vidéo, on vous demandera de choisir quelles vidéos vous voulez ajouter.

Pour afficher une page Web ou un clip vidéo enregistré, appuyez sur **⋮** > **Enregistré**. Balayez l'écran avec votre doigt jusqu'à la Liste de lecture ou la Liste à regarder, puis appuyez sur la page Web ou la vidéo que vous voulez regarder.

Configurer les options du navigateur

Personnalisez le navigateur Web suivant vos préférences stylistiques. Définissez les options d'affichage, de confidentialité et de sécurité lors de l'utilisation du Navigateur.

Depuis l'écran de navigation, appuyez sur **⋮** > **Paramètres**.

Ajouter un favori

Ajoutez vos pages Web préférées à vos favoris afin de pouvoir y accéder rapidement.



Ajoutez une page Web à vos favoris dans une fenêtre de navigation normale et non lorsque vous utilisez un onglet incognito.

1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur **⋮** > **+** > **Favoris**.
2. Sur l'écran Ajoutez cette page aux favoris, vous pouvez modifier le nom du favori, synchroniser le favori avec un compte en ligne ou enregistrer le favori dans le dossier d'une nouvelle catégorie.
3. Appuyez sur **Terminé**.

Pour voir et ouvrir un favori, appuyez sur **⋮** > **Favoris**. Naviguez jusqu'au favori que vous voulez ouvrir, puis appuyez dessus.



Vous pouvez également ajouter un favori directement sur l'écran d'accueil. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur **⋮** > **+** > **Écran d'accueil**.

Utiliser votre historique de navigation

HTC One mini garde en mémoire les pages Web que vous avez visitées.



Si vous ne voulez pas que votre HTC One mini conserve votre historique de navigation, naviguez en utilisant un onglet incognito. Voir [Navigation confidentielle](#) à la page 109.

1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur  > **Historique**.
2. Balayez l'écran avec votre doigt jusqu'à l'onglet Historique ou Les + visités.
3. Naviguez jusqu'à la page Web que vous voulez afficher, puis appuyez dessus.

Supprimer votre historique de navigation

1. Lorsqu'une page Web est affichée, appuyez sur  > **Paramètres** > **Confidentialité et sécurité** > **Effacer l'historique**.
2. Appuyez sur **OK**.

Toutes les entrées de page Web des onglets Historique et Les + visités sont supprimées.



Si vous voulez supprimer une seule entrée de page Web, allez sur l'onglet Historique ou Les + visités, appuyez et maintenez le doigt sur l'entrée de page Web, puis appuyez sur **Supprimer de l'historique** ou **Supprimer des plus visités**.



Seul l'historique de navigation enregistrée par l'application Internet sera supprimé. Les historiques de navigation enregistrés sur votre HTC One mini par d'autres navigateurs ne seront pas touchés.

Navigation confidentielle

Vous pouvez utiliser des onglets incognito pour naviguer le Web avec plus de confidentialité. Les cookies de navigation sont supprimés et ne sont pas partagés lorsque vous fermez tous les onglets incognitos. Les pages que vous affichez en mode incognito n'apparaissent également pas dans votre historique de navigation (à l'exception des fichiers que vous avez téléchargés).

Depuis l'écran de navigation, appuyez sur  > .

Plaisir et divertissement


Écouter de la musique

Écoutez vos chansons favorites sur votre HTC One mini grâce à l'application Musique.



Quand vous ouvrez l'application Musique pour la première fois, on vous demandera si vous voulez automatiquement télécharger du contenu tel que des pochettes d'albums et photos d'artistes sur votre HTC One mini.

1. Ouvrez l'application Musique.
2. Glissez jusqu'aux différents onglets pour parcourir par catégorie.
3. Appuyez sur une chanson pour l'écouter.
4. Appuyez sur les icônes à l'écran pour contrôler la lecture, répéter des chansons, et plus encore.

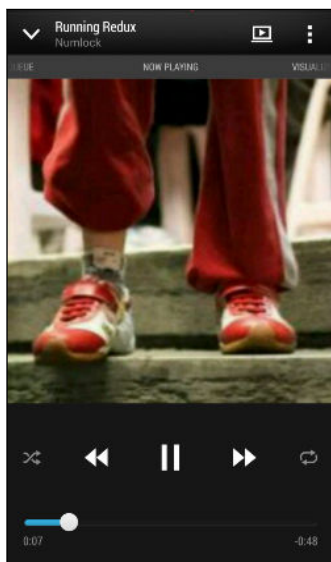

-  Appuyez et glissez votre doigt sur la barre d'avancement pour faire avancer et reculer la chanson.
-  Activer ou désactiver la lecture aléatoire. (La lecture aléatoire est désactivée quand ce bouton est gris.)
-  Passer d'un mode de répétition à l'autre : Répéter toutes les chansons, Répéter cette chanson, et Ne pas répéter.
-  Écoutez votre musique sur un téléviseur ou système audio DLNA® compatible, HTC Media Link HD ou un appareil stéréo Bluetooth.
-  Réduisez l'écran En écoute pour continuer à parcourir votre collection musicale.



Lorsque vous écoutez de la musique et que l'écran s'éteint, appuyez sur MARCHE/ARRÊT (POWER) pour rallumer l'écran et commander la lecture audio directement sur l'écran de verrouillage.

Créer et travailler avec des listes d'écoute

Personnalisez votre expérience musicale en créant des listes d'écoute musicales. Faites une liste d'écoute contenant uniquement vos chansons préférées ou créez-en une correspondant à votre humeur du jour. Créez autant de listes d'écoute que vous le voulez.

1. Ouvrez l'application Musique.
2. Glissez jusqu'à l'onglet Playlists.
3. Appuyez sur **+**, puis entrez le nom d'une liste d'écoute.
4. Pour ajouter des chansons, appuyez sur **+** à côté du titre du champ textuel, parcourez votre collection musicale, puis appuyez sur une chanson pour l'ajouter.

Répétez cette étape pour ajouter d'autres chansons.

5. Vous pouvez également :

Réordonner les chansons	Appuyez et maintenez le doigt sur ≡ à côté du titre de la chanson que vous voulez déplacer, puis faites-la glisser jusqu'à la position voulue.
Supprimer des chansons	Sélectionnez les chansons que vous voulez supprimer de la liste.
Modifier le nom de la liste d'écoute	Entrez le nouveau nom de la liste d'écoute dans le champ du titre.

6. Appuyez sur **Enregistrer**.

Pour modifier une liste d'écoute que vous avez créée, glissez jusqu'à l'onglet Playlists sur l'écran principal de Musique. Appuyez sur une liste d'écoute pour l'ouvrir, puis appuyez sur **⋮** > **Modifier la playlist**.

Lire les chansons d'une liste d'écoute

1. Ouvrez l'application Musique.
2. Glissez jusqu'à l'onglet Playlists.
3. Appuyez sur une liste d'écoute, puis appuyez sur la chanson que vous voulez lire en premier.

La chanson commence à jouer sur l'onglet Lecture en cours.

Supprimer des listes d'écoute



Les listes Joués récemment et Playlists récemment ajoutées ne peuvent pas être supprimées.

1. Ouvrez l'application Musique.
2. Glissez jusqu'à l'onglet Playlists.
3. Vous pouvez :
 - Appuyer et maintenir le doigt sur la liste d'écoute que vous voulez supprimer, puis appuyer sur **Supprimer la playlist**.
 - Appuyer sur  > **Supprimer des playlists** pour supprimer plusieurs listes d'écoute.

Ajouter une chanson à la liste

Quand vous écoutez une chanson, vous pouvez également parcourir les autres pistes enregistrées sur votre HTC One mini. Ajoutez une chanson ou un album à la liste pour que la celle-ci ou celui-ci soit joué une fois que la liste de lecture actuelle est terminée.

1. Quand une chanson est en cours de lecture, parcourez vos autres pistes.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Trouvez l'album ou la liste d'écoute que vous voulez, appuyez et maintenez le doigt dessus, puis appuyez sur **Ajouter à la file d'attente**.
 - Trouvez un artiste ou une chanson, puis appuyez sur  > **Ajouter à la file d'attente**.

Les chansons que vous avez ajoutées apparaissent dans l'onglet Attente.

Mettre à jour des pochettes d'albums et des photos d'artistes



Pour économiser du transfert de données, il est préférable de vous connecter à un Wi-Fi réseau quand vous mettez à jour vos pochettes d'albums et vos photos d'artistes. Dans les paramètres de Musique, sélectionnez **Wi-Fi seulement**.

1. Ouvrez l'application Musique.
2. Glissez jusqu'à l'onglet Artistes ou Albums.
3. Appuyez sur  > **Mettre à jour les photos d'artiste** ou **Mettre à jour la pochette**.

Si vous voulez que votre HTC One mini effectue une recherche et mette à jour automatiquement votre collection musicale, appuyez sur  depuis l'écran principal de Musique, puis appuyez sur **Paramètres**. Sélectionnez **Pochette d'album** et **Photos d'artiste**.

Définir une chanson comme sonnerie

Choisissez une chanson de votre Musique et utilisez-la comme sonnerie ou sonnerie pour un de vos contacts favoris.

1. Ouvrez l'application Musique.
2. Faites jouer la chanson que vous voulez utiliser comme sonnerie.
3. Appuyez sur  > **Définir comme sonnerie**.
4. Appuyez sur **Sonnerie du téléphone** ou **Sonnerie de contact**. Si vous sélectionnez **Sonnerie du contact**, choisissez les contacts que vous voulez associer à la sonnerie.

Éditer une sonnerie MP3

Utilisez le découpeur de sonnerie de l'application Musique si vous voulez définir uniquement une partie de la chanson comme sonnerie.

1. Après avoir trouvé la chanson voulue, appuyez sur  > **Définir comme sonnerie** > **Découper la sonnerie**.
2. Placez les curseurs  pour définir le début et la fin de la sonnerie.
Pour un découpage plus précis, appuyez sur les flèches gauche ou droite. Les curseurs indiquent où vous vous trouvez dans la chanson.
3. Une fois votre découpage terminé, appuyez sur **Déf. comme**.
4. Choisissez de définir votre chanson découpée comme **Sonnerie du téléphone** ou **Sonnerie du contact**.



Vous pouvez voir votre nouvelle sonnerie dans les paramètres du téléphone. Allez dans **Paramètres** > **Son** > **Sonnerie**.

Voir les paroles d'une chanson

Vous aimez une chanson au point que vous voulez chanter en même temps que vous l'écoutez? Votre HTC One mini ajoute à l'attrait de votre musique avec des paroles de chansons et des visualisations musicales.



Pour sauver de l'utilisation de données, connectez-vous à un réseau Wi-Fi quand vous téléchargez des paroles. Dans les paramètres de Musique, sélectionnez **Wi-Fi seulement**.

1. Ouvrez l'application Musique.
2. Trouvez la chanson que vous voulez lire et appuyez dessus.

3. Glissez jusqu'à l'onglet Visualiseur pour voir les paroles. Les paroles apparaissent à l'écran si le contenu a été téléchargé avec succès.



Vous voulez ajouter une visualisation différente pour votre musique? Appuyez sur  > **Thème** et sélectionnez un thème. Si vous voulez que le thème change à chaque chanson, sélectionnez **Aléatoire**.

4. Appuyez sur l'écran pour afficher les paroles en plein écran.
5. Pour passer à une autre partie de la chanson, appuyez sur l'écran pour faire apparaître la barre de progrès. Appuyez et faites glisser votre doigt sur la barre de progrès, ou appuyez et maintenez le doigt sur  ou .



Pas toutes les langues sont prises en charge.

Rechercher des informations reliées à de la musique

SoundHound™ peut trouver les informations de la chanson que vous écoutez. Vous pouvez voir les paroles, les dates de tournée d'un artiste et plus encore.



Pour sauver de l'utilisation de données, connectez-vous à un réseau Wi-Fi quand vous téléchargez des paroles. Dans les paramètres de Musique, sélectionnez **Wi-Fi seulement**.

Quand une chanson est en lecture, appuyez sur  > **Obtenir les infos**.

Trouver des vidéoclips sur YouTube

Il est facile de rechercher des vidéoclips d'une chanson que vous écoutez sur YouTube.

Sur l'écran Lecture en cours, appuyez sur  > **Rechercher** > **YouTube**.

Regarder des vidéos sur YouTube

Vérifiez les dernières sensations vidéo avec l'application YouTube.

1. Ouvrez l'application YouTube.
2. Parcourez ou recherchez une vidéo.

3. Quand vous trouvez la vidéo que vous voulez, appuyez dessus.



Vous préférez regarder la vidéo ultérieurement? Appuyez sur  > **Ajouter à > Regarder plus tard**. Vous pouvez accéder à nouveau à la vidéo depuis le profil de compte de la liste Regarder plus tard.

4. Tout en regardant une vidéo, vous pouvez:
 - Faire pivoter votre HTC One mini sur le côté pour regarder la vidéo en plein écran.
 - Appuyer sur l'écran de la vidéo pour mettre en pause ou continuer la lecture, ou faire glisser le curseur pour sauter à un autre segment de la vidéo.
 - Faire défiler le panneau d'informations de la vidéo pour voir des vidéos reliées et les commentaires d'autres spectateurs.
 - Appuyez sur  pour réduire l'écran vidéo et parcourir d'autres vidéos. Pour fermer la miniature vidéo, effleurez l'écran vers le gauche ou la droite.

Appuyez sur l'icône **YouTube** pour retourner à l'écran précédent.

Précharger des vidéos

Configurez l'application YouTube pour qu'elle précharge des vidéos afin de pouvoir les regarder sans interruption. Les vidéos sont préchargées quand votre HTC One mini se recharge et qu'il est connecté à un Wi-Fi réseau Wi-Fi.

Pour plus de renseignements sur le préchargement de vidéos, consultez la section d'aide de YouTube.

1. Ouvrez l'application YouTube.
2. Appuyez sur  > **Paramètres > Préchargement**.
3. Sélectionnez les types de vidéos à précharger.

Les vidéos sont préchargées quand l'icône  apparaît sur l'écran À regarder plus tard (Watch later) ou sur la chaîne à laquelle vous vous êtes abonné. L'icône devient  quand les vidéos sont prêtes.

Écouter la Radio FM

Écoutez vos stations radio favorites avec l'application Radio FM.



Vous devez d'abord brancher un casque à la prise audio de votre HTC One mini pour utiliser Radio FM. La Radio FM utilise le casque d'écoute stéréo comme antenne radio.

1. Ouvrez l'application Radio FM.

La première fois que vous ouvrez Radio FM, l'application cherche les stations FM locales que vous pouvez écouter.

2. Pendant que vous écoutez une station FM, vous pouvez :

- Appuyer sur ►► ou ◀◀ pour accéder à la station suivante ou précédente.
- Faire glisser le curseur pour régler une fréquence de la bande FM. Pour régler la fréquence, appuyez sur ► ou ◀.
- Appuyer sur ♥ pour ajouter une station de radio à vos favoris. Pour voir vos autres stations favorites ou prédéfinies, appuyez sur < .

3. Pour désactiver Radio FM appuyez sur ■.

Vous connecter à un système de divertissement maison

Vous voulez accroître l'ampleur visuelle et sonore de votre expérience HTC One mini? En effleurant l'écran avec trois doigts, partagez vos vidéos, votre musique et même des flux multimédia avec des périphériques externes via DLNA, HTC Media Link HD, A2DP (Bluetooth) ou des connexions avec d'autres périphériques d'affichage sans fil pris en charge.



Il est possible que vous deviez vous jumeler avec certains appareils avant de pouvoir les partager.

À propos du Media Link HD HTC

Vous pouvez connecter le Media Link HD HTC à n'importe quel téléviseur muni d'un port HDMI et l'utiliser pour afficher du contenu sur votre téléviseur via connexion sans fil.



Le Media Link HD HTC est vendu séparément.

Facile à configurer et à utiliser

Vous n'avez qu'à balayer l'écran avec trois doigts pour connecter votre HTC One mini au Media Link HD HTC et partager du contenu sur un grand écran.

Effectuer plusieurs tâches simultanément avec un affichage sur deux écrans.

Le Media Link HD HTC vous offre l'affichage sur deux écrans lorsque vous :

- Regarder une vidéo dans Galerie
- Écouter de la musique dans l'application HTC Musique

Quand vous transmettez du contenu multimédia sur un grand écran, vous pouvez effectuer plusieurs tâches simultanément et faire d'autres choses sur votre HTC One mini, par exemple prendre un appel, naviguer sur Internet ou envoyer des courriels.

Transformer votre téléviseur en cadre photo numérique

Utilisez l'écran de veille de votre téléviseur pour enregistrer jusqu'à 30 photos de votre HTC One mini sur le Media Link HD HTC et les afficher en diaporama sur votre téléviseur.

Pour plus de renseignements sur la façon de configurer le Media Link HD HTC et de l'utiliser avec votre HTC One mini, consultez le manuel de l'utilisateur du Media Link HD HTC.

Partager vos contenus multimédias sur des appareils DLNA DLNA



Si vous avez un téléviseur ou système audio prenant en charge la connexion DLNA, consultez la documentation de l'appareil pour savoir comment le connecter à votre réseau domestique.

1. Connectez votre HTC One mini à votre réseau domestique via Wi-Fi.
2. Ouvrez l'application Galerie ou Musique.
3. Trouvez le fichier multimédia enregistré sur votre HTC One mini que vous voulez partager, puis appuyez dessus.
4. Effleurez l'écran vers le haut avec trois doigts pour afficher l'écran Sortie multimédia.
5. Choisissez l'appareil ou périphérique connecté à votre réseau sur lequel vous voulez lire le fichier multimédia.
6. Une fois connecté à l'appareil sur votre réseau, appuyez sur les contrôles à l'écran pour contrôler la lecture, régler le volume, et plus encore.



Pour plus de renseignements sur DLNA, consultez le www.dlna.org.

Stockage

Mémoire du téléphone

Types de mémoire

Vous voulez savoir quel type de mémoire vous utilisez pour stocker vos applications, données et fichiers ?

Votre HTC One mini dispose des types de mémoire suivants :

Mémoire du téléphone	Cette mémoire combine la mémoire interne, dans laquelle les applications, courriels, données et messages texte sont enregistrés, et le mémoire de fichiers, où les fichiers photo, vidéo et musicaux sont enregistrés. Si vous venez à manquer d'espace de mémoire, consultez la section Libérer de l'espace de stockage à la page 120 pour des conseils sur la façon de libérer de l'espace.
Mémoire USB	Lorsque vous insérez un périphérique de stockage USB (p. ex. une mémoire flash USB ou un lecteur de carte SD), vous pouvez voir les photos et vidéos enregistrées sur le périphérique directement depuis Galerie et faire jouer les chansons dans Musique. Vous pouvez également ouvrir des fichiers PDF et Office. Vous avez besoin d'un câble spécial pour connecter votre HTC One mini et votre périphérique de mémoire USB. Votre HTC One mini prend en charge les périphériques de mémoire USB (excepté les disques durs portables) allant jusqu'à 64 GB.

Copier des fichiers de/vers votre HTC One mini

Vous pouvez copier votre musique, vos photos, et d'autres fichiers vers votre HTC One mini.



Enregistrez et fermez vos fichiers avant de les copier depuis votre ordinateur vers votre HTC One mini, ou vice versa.

1. Connectez votre HTC One mini à l'ordinateur au moyen du câble USB fourni. Vous verrez d'autres options d'affichage ou d'import de fichier sur l'écran de l'ordinateur.
2. Choisissez les fichiers à copier.

3. Copiez les fichiers de votre ordinateur vers votre HTC One mini, ou vice versa.
4. Après avoir copié les fichiers, déconnectez votre HTC One mini de votre ordinateur.

Libérer de l'espace de stockage

À mesure que vous utilisez votre HTC One mini, vous accumulerez des données et remplirez sa capacité de mémoire. Voici certains conseils sur la façon d'augmenter votre capacité de mémoire.

Exécutez l'assistant de mémoire

Libérez de l'espace dans la mémoire du téléphone en désinstallant des applications et en supprimant des fichiers dont vous n'avez plus besoin. Dans les paramètres, appuyez sur **Mémoire > Libérer plus d'espace**.

Enregistrer des fichiers sur votre espace de mémoire en ligne

Vous pouvez enregistrer des photos, des pièces jointes et d'autres documents sur votre espace de mémoire en ligne et y accéder partout où vous allez.

Gérer vos photos et vidéos

- Configurez l'application Appareil photo pour transférer automatiquement vos photos et vidéos sur un site de partage photo ou de mémoire en ligne. Vous pouvez les récupérer depuis votre site de partage photo ou de mémoire en ligne quand vous en aurez besoin.



Utiliser les services de données pendant que vous transférez des photos et vidéos peut s'avérer coûteux. Il est recommandé de vous connecter à Wi-Fi ou de désactiver le transfert automatique de vos photos si vous avez un plan de données limité.

- Après avoir pris plusieurs photos d'affilée, conservez uniquement le meilleur cliché et supprimez tout le reste.
- Quand vous modifiez une photo ou découpez une vidéo, le fichier original est toujours conservé. Vous pouvez supprimer les fichiers originaux ou déplacez ceux-ci sur un site de mémoire en ligne ou sur votre ordinateur.
- Si vous envoyez uniquement des vidéos par MMS, utilisez une basse résolution. Les vidéos à haute résolution prennent plus d'espace. Dans les paramètres d'Appareil photo, appuyez sur **Qualité vidéo** pour modifier la résolution.

Sauvegarder des données d'applications

Conservez uniquement les plus récentes données d'applications sur votre HTC One mini. Vous pouvez sauvegarder des agendas, des contacts et des favoris, ou encore exporter des messages texte et des dictionnaires personnels.

Désactiver certaines applications

Certaines applications, même si vous ne les utilisez pas fréquemment, peuvent être exécutées en arrière-plan et télécharger des données dans la mémoire du téléphone.

Si l'application ne peut pas être supprimée, vous pouvez la désactiver. Dans les paramètres, appuyez sur **Applications**, puis effleurez l'écran jusqu'à **Tous**. Sélectionnez l'application que vous voulez désactiver, puis appuyez sur **Désactiver**.

Crypter des données sur votre HTC One mini

Vous pouvez crypter des données telles que vos comptes en ligne, paramètres, fichiers musicaux et autres fichiers multimédias. Une fois le cryptage complété, vous devrez entrer le NIP ou mot de passe de déverrouillage d'écran pour allumer votre téléphone et accéder à ces données.

Cryptage de la mémoire du téléphone



- Configurez un NIP ou mot de passe de verrouillage d'écran avant de crypter vos données.
- Rechargez complètement la batterie et maintenez votre HTC One mini branché à l'adaptateur d'alimentation pendant le cryptage. Le processus de cryptage dure environ une heure.
- Vous ne pouvez pas annuler le cryptage. Si vous voulez retourner en mode non crypté, vous devez réinitialiser votre téléphone aux paramètres d'usine.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Mémoire**.
2. Appuyez sur **Cryptage de la mémoire du téléphone**.
3. Appuyez à nouveau sur **Crypter**.
4. Entrez le code NIP ou mot de passe de l'écran de verrouillage et appuyez sur **Suivant**.
5. Appuyez à nouveau sur **Crypter**.

Le cryptage commencera et la progression s'affichera à l'écran. Il est possible que le téléphone redémarre à quelques reprises.

Une fois le cryptage complété, entrez votre NIP ou mot de passe.

Google Drive

Utiliser Google Drive sur votre HTC One mini

Enregistrez vos photos, documents et autres fichiers sur Google Drive™ afin de pouvoir y accéder sur votre HTC One mini, votre ordinateur et vos autres appareils mobiles.

Il vous suffit de vous connecter à votre compte Google sur votre HTC One mini pour accéder à votre espace de mémoire Google Drive. Vous pouvez ensuite :

- Voir vos photos Google Drive directement depuis Galerie. Après avoir pris des photos avec l'Appareil photo, vous pouvez également utiliser Galerie pour les transférer sur Google Drive.
- Partager un lien vers vos fichiers Google Drive par courriel.
- Afficher et modifier le contenu de documents Office enregistrés dans votre Google Drive. Après avoir créé de nouveaux documents Office, vous pouvez également les enregistrer sur Google Drive.
- Afficher le contenu de fichiers PDFs enregistrés dans votre Google Drive. Vous pouvez également exporter des documents Office sous forme de PDF vers votre Google Drive.
- Vérifiez votre espace de mémoire Google Drive disponible dans Paramètres.
- Effectuer une copie de sauvegarde de votre HTC One mini sur Google Drive afin de pouvoir facilement tout récupérer ultérieurement sur un autre téléphone HTC.
- Utiliser l'application Google Drive pour gérer votre espace de mémoire en ligne.



L'application Drive doit être installée sur votre HTC One mini pour que vous puissiez transférer des fichiers. Si cette application n'est pas préinstallée sur votre appareil, vous pouvez la télécharger et l'installer depuis Google Play.

Activer votre espace de mémoire Google Drive gratuite

Vous pouvez utiliser gratuitement jusqu'à 40 GB d'espace de mémoire Google Drive. En plus de l'espace de mémoire par défaut que vous obtenez de Google Drive, votre HTC One mini vous donne également un espace de mémoire en ligne supplémentaire de 25 GB gratuit pour une période de deux ans. Connectez-vous à votre compte Google sur votre HTC One mini (et non depuis votre ordinateur ou un téléphone de marque autre que HTC) pour profiter de cette offre.

1. Si vous voyez l'offre promotionnelle de Google Drive sur le panneau Flux de votre écran d'accueil, appuyez simplement sur le carreau.

Vous pouvez également ouvrir l'application Drive. (Si cette application n'est pas préinstallée sur votre téléphone, vous pouvez la télécharger depuis Google Play.)

2. Sur l'écran affichant l'espace de mémoire supplémentaire disponible, appuyez sur **Récupérer**. L'espace de mémoire supplémentaire sera ajouté à votre compte.
3. Suivez les instructions à l'écran pour en savoir plus sur les potentialités de Google Drive.



- Si vous ne voyez pas l'écran vous permettant de profiter de l'offre, appuyez sur **Tour du produit** dans l'application Drive pour y accéder.
- Des conditions et exigences supplémentaires peuvent s'appliquer (y compris des frais d'abonnement) après la fin de votre période d'essai de deux ans. Pour plus de détails, consultez les termes et conditions d'utilisation sur le site de soutien de Google Drive (support.google.com/drive/?p=drive_offers_htc).
- L'application Drive est une propriété de Google et n'est pas offerte par HTC Corporation ni associée à celle-ci.

Vérifier votre espace de stockage Google Drive storage space

Dans Paramètres vous pouvez vérifier l'espace de mémoire Google Drive disponible.



- Avant que vos informations de mémoire Google Drive n'apparaissent dans le menu des paramètres, vous devez d'abord accéder à votre Google Drive via une application HTC (telle que Galerie).

Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Mémoire**. Sous Stockage en ligne, vous verrez votre Google Drive disponible.

De temps à autre, vérifiez combien d'espace de mémoire il vous reste avant de transférer plus de contenu.

Transférer vos photos et vidéos vers Google Drive

Utilisez Galerie pour transférer vos photos et vidéos vers Google Drive et partager le lien.



Si vous voulez uniquement partager des vidéos, assurez-vous de les transférer dans un dossier de Google Drive contenant également des photos.

1. Ouvrez l'application Galerie.
2. Sur l'écran principal de l'application Galerie, glissez jusqu'à l'onglet Albums ou Événements.
3. Appuyez sur un album ou un événement contenant les photos et vidéos que vous voulez partager.
4. Glissez jusqu'à l'onglet Tous.
5. Appuyez sur .
6. Si vous voyez l'écran HTC Share, appuyez sur **Non merci** pour le fermer.
7. Dans le menu de sélection, appuyez sur **Drive**.
8. Sélectionnez les photos et vidéos à transférer, puis appuyez sur **Suivant**.
9. Sélectionnez ou créez un dossier dans Google Drive.
10. Appuyez sur **OK** pour transférer.

Une fois terminé, allez dans l'écran Toutes les applis, puis appuyez sur **Drive** pour vérifier si vos téléchargements sont dans votre espace de mémoire Google Drive.

Vous pouvez ensuite partager le lien vers vos photos et vidéos Google Drive.

Partager le lien vers des photos et vidéos Google Drive

Partagez le lien vers un album photo et vidéo complet contenu dans votre Google Drive afin que d'autres personnes puissent y accéder.

1. Ouvrez l'application Galerie.
2. Glissez jusqu'à l'onglet Albums, puis appuyez sur le carreau **Drive**.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur un album à partager, puis appuyez sur .
 - Pour partager une seule photo, appuyez pour l'afficher en plein écran, puis appuyez sur .
4. Choisissez la manière dont vous voulez partager le lien, p. ex. en l'envoyant par courriel ou en publiant celui-ci sur vos réseaux sociaux.

Les liens partagés ne sont pas automatiquement accessibles par vos destinataires. Une fois que vos destinataires ont reçu le lien, ceux-ci peuvent demander l'accès et vous recevrez un courriel vous informant que vous devez leur donner accès. Avant de partager, vous pouvez également utiliser l'application Drive pour ajouter des destinataires avec lesquels vous voulez partager votre lien Google Drive.

Partager des liens vers des documents ou des fichiers dans Google Drive

Vous n'aurez plus à joindre des gros fichiers à vos courriels. Avec l'application E-Mail vous pouvez facilement partager des liens vers des documents ou d'autres fichiers dans votre Google Drive par courriel.

1. Ouvrez l'application E-Mail.
2. Si vous avez plusieurs comptes de messagerie, basculez vers le compte que vous souhaitez utiliser.
3. Créez un nouveau courriel et entrez les détails des destinataires, ou répondez à un courriel.
4. Appuyez sur .
5. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur **Document**, puis choisissez entre partager des documents PDF ou Office.
 - Appuyez sur **Fichier** pour choisir un type de fichier.
6. Appuyez sur **GoogleDrive**.
7. Dans votre espace de mémoire Google Drive, ouvrez le dossier contenant les fichiers que vous voulez.
8. Sélectionnez les fichiers à partager, puis appuyez sur **OK**.
Vous verrez les liens vers les fichiers sélectionnés s'ajouter à votre courriel.
9. Appuyez sur  pour envoyer votre courriel.

Les liens partagés ne sont pas automatiquement accessibles par vos destinataires. Une fois que vos destinataires ont reçu le lien, ceux-ci peuvent demander l'accès et vous recevrez un courriel vous informant que vous devez leur donner accès. Avant de partager, vous pouvez également utiliser l'application Drive pour ajouter des destinataires avec lesquels vous voulez partager votre lien Google Drive.

Donner accès à des contacts via l'application Drive

Avec l'application Drive, vous pouvez ajouter les personnes avec lesquelles vous voulez partager votre lien Google Drive. Vous pouvez également configurer des autorisations, p. ex. permettre aux destinataires de voir, modifier ou commenter le contenu que vous partagez.

1. Ouvrez l'application Drive.
2. Appuyez sur  à côté d'un fichier ou dossier selon ce que vous souhaitez partager.
3. Appuyez sur .

4. Entrez les premiers caractères du nom ou de l'adresse de messagerie. Les résultats correspondants parmi vos contacts Google seront ensuite listés.
5. Sélectionnez le nom d'un contact ou une adresse de messagerie, puis sélectionnez les autorisations. Vous pouvez configurer des autorisations pour permettre à des destinataires de :
 - Voir ou modifier un dossier.
 - Voir, modifier ou commenter un fichier.
6. Appuyez sur **Ajouter**.
7. Ajoutez d'autres personnes et, une fois terminé, appuyez sur ✓ ou sur < .

Travailler avec des documents enregistrés dans Google Drive

Avec Polaris Office 5, affichez le contenu de fichiers PDF et modifiez des documents Office enregistrés dans votre Google Drive. Vous pouvez également créer des documents Office dans cette application, les enregistrer sur Google Drive et même les exporter sous forme de PDF vers Google Drive.

1. Ouvrez l'application Polaris Office.
2. Appuyez sur  pour voir vos documents par type de fichier.
Les documents listés sous votre compte Google sont les fichiers enregistrés dans votre espace de mémoire Google Drive. (Si nécessaire, appuyez sur ▼ à côté de votre compte pour voir la liste de fichiers.)
3. Appuyez sur un document PDF pour l'ouvrir ou appuyez sur un document Office pour l'éditer.
4. Après avoir édité un document Office, appuyez sur l'icône dans la partie supérieure gauche pour ouvrir un menu de sélection.=
5. Appuyez sur **Enregistrer** ou **Enregistrer sous**.



Si vous voulez exporter ce document sous forme de PDF, appuyez sur l'icône dans la partie supérieure gauche, puis appuyez sur **Exporter PDF**.

Enregistrer un document depuis votre HTC One mini sur Google Drive

Dans Polaris Office 5, vous pouvez enregistrer un PDF que vous consultez ou un document Office que vous avez créé dans votre espace de mémoire Google Drive.

1. Dans Polaris Office, appuyez sur  pour voir les documents par type de fichier.
Les documents listés sous l'icône  sont les fichiers enregistrés localement sur votre HTC One mini. (Si nécessaire, appuyez sur ▼ pour voir la liste de fichiers.)
2. Ouvrez un document PDF ou créez un nouveau document Office.
3. Pour enregistrer le document sur Google Drive, appuyez sur l'icône dans la partie supérieure gauche de l'écran, puis appuyez sur **Enregistrer sous**.
4. Appuyez sur la boîte Chemin du dossier.

5. Appuyez sur , puis appuyez sur votre compte Google pour basculer vers votre espace de mémoire Google Drive.
6. Appuyez sur le dossier dans lequel vous voulez enregistrer le document, puis appuyez sur .
7. Entrez un nom de fichier, puis appuyez sur .

Obtenir de l'aide

Pour plus de renseignements sur l'utilisation de Polaris Office 5, appuyez sur  > Aide.

Dissocier votre HTC One mini de votre espace de mémoire Google Drive

Vous pouvez dissocier votre HTC One mini de Google Drive si vous perdez votre téléphone ou que vous n'avez plus besoin de votre espace de mémoire Google Drive sur votre téléphone.

1. Dans le navigateur Web de votre ordinateur, connectez-vous sur la page d'accueil des comptes Google (www.google.com/settings/account).
2. Sur le côté gauche de la page, cliquez sur **Sécurité**.
3. Cliquez sur **Voir les autorisations** à côté de la section Applications et sites connectés.
4. Cliquez sur le bouton **Révoquer l'accès** à côté des éléments suivants :
 - MyGoogleDrive
 - Services HTC — application Drive

Dropbox

Utiliser Dropbox sur votre HTC One mini

Si vous êtes utilisateur de Dropbox, vous pouvez télécharger et installer l'application Dropbox™ depuis Google Play pour continuer à utiliser votre espace de mémoire en ligne.

Vous pourrez toujours profiter de l'intégration de Dropbox sur votre téléphone HTC. Vous pouvez :

- Accéder à vos Dropbox photos et vidéos depuis Galerie.
- Transférer des photos et vidéos sur votre espace de mémoire Dropbox
- Utiliser l'application E-Mail pour partager des liens vers des documents ou des fichiers dans votre espace de mémoire Dropbox par courriel.
- Récupérer une sauvegarde depuis votre espace de mémoire Dropbox sur votre HTC One mini.

- Afficher et modifier le contenu de documents Office enregistrés dans votre Dropbox.
- Afficher le contenu de fichiers PDFs enregistrés dans votre Dropbox.

Accédez à votre compte Dropbox sur le site Web de Dropbox (www.dropbox.com/account/bonus) pour consulter les détails de tout espace de mémoire bonus (p. ex. l'expiration).

Reportez-vous également à l'URL suivante pour plus d'informations : www.dropbox.com/help/333



Dropbox est une application de tierce partie et n'est pas fournie par HTC Corporation, ni associée à celle-ci.

À propos de l'offre gratuite de stockage Dropbox supplémentaire

Les 23 GB de stockage Dropbox supplémentaire sont une offre spéciale disponibles sur les téléphones HTC utilisant Android avec HTC Sense 4,0 ou ultérieure, et sur lesquels Dropbox est préinstallé. Cette offre est disponible tant pour les utilisateurs actuels de Dropbox que pour les nouveaux utilisateurs.



- Des conditions et exigences supplémentaires peuvent s'appliquer (y compris des frais d'abonnement) après la fin de votre période d'essai de deux ans.
- Sur les téléphones HTC sur lesquels Dropbox n'est pas préinstallé, vous pouvez le télécharger depuis Google Play et profiter tout de même de l'intégration de Dropbox avec des applications telles que Galerie et E-Mail
- Pour obtenir un espace de stockage Dropbox supplémentaire de 23 GB gratuitement pour deux ans, veuillez vous connecter à votre compte Dropbox depuis votre HTC One mini (et non depuis votre ordinateur ou un appareil de marque autre que HTC), et suivre le guide de mise en route sur le site Web de Dropbox (www.dropbox.com/gs).
- Si vous n'avez pas encore de compte Dropbox, vous pouvez créer un nouveau compte depuis votre HTC One mini ou votre ordinateur au www.dropbox.com.
- Cet espace de stockage supplémentaire est une offre d'une durée limitée. Vous ne pouvez bénéficier de cette offre qu'une seule fois sur un appareil HTC.

Veuillez consulter le site Web de Dropbox (<http://www.dropbox.com/help/249>) pour voir les modalités complètes d'utilisation.



Dropbox est une application de tierce partie et n'est pas fournie par HTC Corporation, ni associée à celle-ci.

Configurer votre compte Dropbox

Pour obtenir gratuitement une capacité de stockage supplémentaire de 23 GB dans Dropbox pendant deux ans, configurez votre compte Dropbox depuis votre HTC One mini, et suivez le guide de mise en route sur le site Web de Dropbox.

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur **+** > **Dropbox**.
3. Suivez les instructions à l'écran pour créer un compte ou vous connecter à votre compte.
4. Depuis le navigateur Web de votre ordinateur, allez sur le site Web de Dropbox (www.dropbox.com), connectez-vous à votre compte et complétez le guide de mise en route.



Vous pouvez également ouvrir l'application Dropbox pour configurer un compte.

Partager vos photos et vidéos sur Dropbox

Utilisez Galerie pour transférer vos photos et vidéos dans votre Dropbox. Vous pourrez ensuite partager le lien vers votre Dropbox afin que vos amis puissent accéder à vos photos et vidéos.

Transférez vos photos et vidéos vers votre Dropbox depuis Galerie

1. Ouvrez l'application Galerie.
2. Sur l'écran principal de l'application Galerie, glissez jusqu'à l'onglet Albums ou Événements.
3. Appuyez sur l'album dans lequel se trouvent les photos ou vidéos à partager.
4. Glissez jusqu'à l'onglet Tous.
5. Appuyez sur
6. Si vous voyez l'écran HTC Share, appuyez sur **Non merci** pour le fermer.
7. Dans le menu de sélection, appuyez sur **Dropbox**.
8. Sélectionnez les photos ou les vidéos à transférer, puis appuyez sur **Suivant**.
9. Créez ou choisissez un dossier dans Dropbox, puis appuyez sur **Envoyer**.



Pour afficher vos fichiers transférés directement dans Galerie, placez ceux-ci dans le dossier Photos de votre Dropbox. Sous Photos, vous pouvez également créer un dossier et y transférer les photos.

Transférer vos photos automatiquement

Les nouvelles photos prises avec votre appareil photo seront automatiquement transférées si vous avez activé la fonction Envoi de l'appareil photo lorsque vous avez configuré votre compte Dropbox sur votre HTC One mini. Si vous ne l'avez pas activé auparavant, vous pouvez l'activer dans les paramètres de Dropbox.



Les photos HTC Zoe sont des fichiers de grande taille. Utiliser les services de données pendant que vous transférez des photos HTC Zoe peut s'avérer coûteux. Il est recommandé de désactiver le transfert automatique de vos photos si vous avez un plan de données limité.

1. Ouvrez l'application Dropbox.
2. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Activer le transfert d'Appareil photo**.
3. Choisissez le type de connexion Internet à utiliser pour transférer les photos et vidéos dans votre Dropbox.
4. Appuyez sur **Activer**.

Regarder vos photos et vidéos transférées depuis Galerie

Vous pouvez accéder au dossier Camera Uploads (envois de l'appareil photo) et ses sous-dossiers dans le dossier Photos de votre Dropbox directement depuis Galerie. Ceux-ci apparaîtront comme des albums.

1. Ouvrez l'application Galerie.
2. Glissez jusqu'à l'onglet Albums, puis appuyez sur le carreau **Dropbox**.
3. Quand un message indiquant que HTC Sense tente d'accéder à Dropbox apparaît, assurez-vous d'appuyer sur **Autoriser**.
4. Appuyez sur un album pour afficher les photos et vidéos qui s'y trouvent.

Partager un lien vers votre Dropbox

Partagez le lien vers vos albums photo et vidéo contenus dans votre Dropbox afin que d'autres personnes puissent y accéder.

1. Ouvrez l'application Galerie.
2. Glissez jusqu'à l'onglet Albums, puis appuyez sur le carreau **Dropbox**.

3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur un album à partager, puis appuyez sur .
 - Pour partager une seule photo, appuyez dessus pour l'afficher, puis appuyez à nouveau dessus et appuyez sur .
4. Choisissez la manière dont vous voulez partager le lien vers cet album ou cette photo, p. ex. en l'envoyant par courriel ou en publiant celui-ci sur vos réseaux sociaux.



Vous pouvez également utiliser l'application Dropbox. Appuyez sur l'icône  qui apparaît à côté de l'album ou du fichier, puis appuyez sur **Partager**.

Envoyer des liens vers de fichiers Dropbox par courriel

Vous n'aurez plus à joindre des fichiers à vos courriels. Avec l'application E-Mail, vous pouvez facilement joindre des liens vers vos fichiers Dropbox et les envoyer dans vos courriels.

1. Ouvrez l'application E-Mail.
2. Si vous avez plusieurs comptes de messagerie, basculez vers le compte que vous souhaitez utiliser.
3. Créez un nouveau courriel et entrez les détails des destinataires, ou répondez à un courriel.
4. Vous pouvez :
 - Appuyer  > **Document**, puis choisissez un type de document.
 - Appuyer  > **Fichier** si vous voulez choisir un type de fichier.
5. Appuyer **Dropbox**
6. Ouvrez le dossier qui contient les fichiers voulus, puis sélectionnez les fichiers que vous voulez partager.
7. Appuyer **OK**.
Vous verrez les liens vers les fichiers sélectionnés s'ajouter à votre courriel.
8. Appuyez sur .

Travailler avec des documents Office enregistrés dans Dropbox

Avec Polaris Office 5, affichez le contenu de fichiers PDF et modifiez des documents Office enregistrés dans Dropbox.

1. Ouvrez l'application Polaris Office.
2. Appuyez sur  pour voir vos documents par type de fichier.

Les documents listés dans votre compte Dropbox sont les fichiers enregistrés dans votre mémoire Dropbox. (Si nécessaire, appuyez sur ▼ à côté de votre compte pour voir la liste de fichiers.)



Si vous ne pouvez pas voir vos fichiers Dropbox, appuyez sur < , puis appuyez sur **Sélection fichiers**. Effleurez l'écran vers la droite pour ouvrir le menu contextuel, puis appuyez sur.  > **Dropbox**.

3. Appuyez sur un document PDF pour l'ouvrir ou appuyez sur un document Office pour l'éditer.
4. Après avoir édité un document Office, appuyez sur l'icône dans la partie supérieure gauche pour ouvrir un menu de sélection.
5. Appuyez **Enregistrer** ou **Enregistrer sous**.



Si vous voulez exporter ce document sous forme de PDF, appuyez sur l'icône dans la partie supérieure gauche, puis appuyez sur. **Exporter PDF**.

Vérifier l'état de votre espace de mémoire Dropbox

Vous pouvez vérifier combien d'espace de mémoire libre vous avez dans votre Dropbox avant de transférer davantage de contenu.



Avant que vos informations de mémoire Dropbox n'apparaissent dans le menu des paramètres, vous devez d'abord accéder à votre Dropbox via une application (telle que Galerie) et permettre à HTC Sense d'accéder à votre Dropbox.

Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Mémoire**.

Sous la catégorie Mémoire en ligne, vous verrez la capacité de mémoire disponible dans votre Dropbox.

Dissocier votre HTC One mini de Dropbox

Vous pouvez dissocier HTC One mini de Dropbox si vous perdez votre téléphone ou que vous n'avez plus besoin de Dropbox.

1. Dans le navigateur Web de votre ordinateur, connectez-vous sur le site Web de Dropbox (www.dropbox.com).
2. Dans le coin supérieur droit de n'importe quelle page du site Web, cliquez sur **Compte**. (Vous pouvez également cliquer sur votre nom de compte, puis cliquer sur **Paramètres**.)

3. Cliquez sur l'onglet **Sécurité**.
4. Sous Mes appareils, cliquez sur **Dissocier** à la droite de votre appareil Android.
5. Cliquez sur **Dissocier le téléphone**.

Synchronisation, sauvegarde et réinitialisation

Synchronisation en ligne

Ajouter vos réseaux sociaux, comptes de messagerie et autres

Vous pouvez synchroniser des contacts, des agendas et d'autres informations avec vos réseaux sociaux, vos comptes de messagerie et des services en ligne sur votre HTC One mini. Selon le type de compte, vous connecter à votre compte vous permet de synchroniser des mises à jour entre votre HTC One mini et le Web.

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur **+**.
3. Appuyez sur le type de compte que vous voulez ajouter.
4. Suivez les instructions à l'écran pour entrer les informations de votre compte.



Dans Paramètres > Comptes et synchronisation, appuyez sur le bouton Synchro automatique **Activé/Désactivé** pour activer ou désactiver la synchronisation automatique de tous vos comptes.

Ajouter un ou plusieurs comptes Google

Connectez-vous à votre compte Google pour voir votre Gmail™, vos contacts et agendas, ou pour utiliser les applications Google sur votre HTC One mini. Si vous ajoutez plus d'un compte Google, vous pouvez basculer d'un compte à l'autre dans applications telles que Gmail et choisir dans quel compte vous voulez sauvegarder vos paramètres.

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur **+**.
3. Appuyez sur **Google**.
4. Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à un compte ou créer un nouveau compte.

Vous avez oublié le mot de passe de votre compte Google?

Si vous avez oublié le mot de passe de votre compte Google, essayez de le récupérer en allant sur le site Web de Google.

1. Ouvrez votre navigateur Web sur votre HTC One mini ou votre ordinateur.
2. Accédez au www.google.com/accounts/recovery.
3. Sélectionnez l'option de récupération de mot de passe, puis entrez l'adresse électronique ou le nom d'utilisateur que vous voulez utiliser pour vous connecter à votre compte Google.
4. Cliquez sur **Continuer**.
5. Suivez les instructions à l'écran pour réinitialiser votre mot de passe.

Synchroniser vos comptes

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur le bouton Synchro automatique **Activé/désactivé** pour activer ou désactiver la synchronisation automatique de tous vos comptes.
3. Pour synchroniser des comptes manuellement, appuyez sur un type de compte et faites l'une des choses suivantes :
 - Appuyez sur **⋮** > **Synchroniser maintenant** sur l'écran Paramètres du compte.
 - Si plusieurs comptes sont pris en charge (p. ex. Exchange ActiveSync), appuyez sur **⋮** à côté du compte que vous voulez synchroniser, puis appuyez sur **Synchroniser maintenant**.



Sur l'écran Paramètres du compte, vous pouvez également modifier les paramètres de synchronisation pour un compte.

Supprimer un compte

Vous pouvez supprimer un compte depuis votre HTC One mini. La suppression d'un compte n'efface pas les comptes et les informations du service en ligne.

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur un type de compte, puis appuyez sur  > **Supprimer**.

Si plusieurs comptes sont pris en charge (p. ex. Exchange ActiveSync), appuyez sur  à côté du compte que vous voulez supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.



Il est possible que des données personnelles soient conservées par des applications de tierce partie après que vous avez supprimé le compte depuis HTC One mini.

Sauvegarde

Façons d'effectuer des copies de sauvegarde de vos fichiers, données et paramètres

Vous avez peur de perdre des informations importantes sur votre HTC One mini? Sauvegardez les données de votre HTC One mini avant d'effacer le stockage, d'effectuer une réinitialisation aux paramètres d'usine, ou d'utiliser un nouveau téléphone.

HTC Backup

Utilisez l'application HTC Backup intégrée pour sauvegarder vos comptes, applications, paramètres, vos contacts enregistrés sur votre téléphone, vos messages texte et autres sur un système infonuagique pour pouvoir les récupérer sur votre HTC One mini (après une réinitialisation aux paramètres d'usine) ou un nouveau téléphone. Pour plus de détails, voir [Utiliser HTC Backup](#) à la page 137.

Gestionnaire de synchronisation HTC

Configurez Gestionnaire de synchronisation HTC pour importer toute la musique, toutes les photos et vidéos depuis votre téléphone vers votre HTC One mini. Vous pouvez également synchroniser des contacts, des événements d'agenda, des favoris et des listes d'écoute enregistrés localement entre votre HTC One mini et votre ordinateur.

Gestionnaire de synchronisation HTC est également une bonne alternative si vous ne voulez pas sauvegarder vos comptes, paramètres et autres contenus personnels sur un système infonuagique en ligne. Vous pouvez l'utiliser pour créer des sauvegardes de votre HTC One mini sur votre ordinateur. Pour plus de détails, voir [Synchroniser vos fichiers multimédia et vos données avec gestionnaire de synchronisation HTC À propos du Gestionnaire de synchronisation HTC](#) à la page 143.

D'autres options de sauvegarde

Si vous voulez, vous pouvez sauvegarder vos données ou fichiers séparément.

Dans certaines applications, vous pouvez sauvegarder des données dans la mémoire du téléphone afin de pouvoir les récupérer facilement après une réinitialisation aux paramètres d'usine.



Si vous sauvegardez des données dans la mémoire, ne choisissez pas d'effacer le stockage quand vous effectuez une réinitialisation aux paramètres d'usine.

Messages	Sauvegardez vos messages texte dans la mémoire de votre téléphone ou sauvegardez-les sous forme de pièces jointes à des courriels.
Contacts	▪ Enregistrez des contacts et d'autres données personnelles sur vos comptes en ligne afin de pouvoir les synchroniser quand vous passez à un nouveau téléphone. ▪ Si vous avez enregistré vos contacts localement dans l'application Contacts, exportez-les vers la mémoire du téléphone.
Fichiers	▪ Copiez et collez manuellement des fichiers en connectant votre HTC One mini à votre ordinateur comme lecteur de disque. ▪ Transférez des fichiers dans un espace de mémoire et des services en ligne.
Autres données	▪ Si vous avez ajouté de nouveaux mots à votre dictionnaire personnel du clavier à l'écran, enregistrez-le sous forme de pièce jointe à un courriel. ▪ Vérifiez que les autres applications prennent en charge l'export de données vers la mémoire du téléphone.

Utiliser HTC Backup

Épargnez-vous le temps et la frustration d'avoir à recréer votre expérience HTC One mini personnalisée quand vous réinitialisez votre téléphone aux paramètres d'usine ou que vous achetez un nouveau téléphone. Sur votre HTC One mini, utilisez HTC Backup pour effectuer une sauvegarde quotidienne sur Internet (système infonuagique) afin de pouvoir facilement récupérer votre contenu et vos paramètres la prochaine fois.

HTC Backup utilise votre espace de mémoire Google Drive ou Dropbox pour conserver votre contenu et vos paramètres. L'application peut sauvegarder et restaurer les éléments suivants :

Vos paramètres personnalisés	Cela comprend vos sources de flux d'actualités dans HTC BlinkFeed, vos widgets, votre fond d'écran, votre disposition d'écran d'accueil et vos sonneries.
Comptes et mots de passe	HTC Backup enregistre les identifiants de connexion de plusieurs comptes de messagerie et de réseaux sociaux, y compris ActiveSync, Outlook.com, Flickr® LinkedIn® et POP/IMAP.
Applications et paramètres	Ceux-ci comprennent vos contacts enregistrés sur votre HTC One mini, vos messages texte, vos favoris Web, votre dictionnaire personnel, vos réseaux Wi-Fi, vos télécommandes télé, vos préférences d'affichage, les applications que vous avez installées, votre taille de grille sur l'écran Toutes les applis, et plus encore.

Effectuer une copie de sauvegarde sur votre HTC One mini

Activez HTC Backup pour effectuer une sauvegarde quotidienne du contenu de votre téléphone via connexion Wi-Fi. Vous pouvez l'activer en sélectionnant l'option **Sauvegarder le téléphone tous les jours** lors de la configuration de l'appareil, ou l'activer dans Paramètres.



Suivant la quantité de contenu, il est possible qu'effectuer une sauvegarde manuelle entraîne des frais supplémentaires et prenne plus de temps. Il est recommandé d'utiliser une connexion Wi-Fi.

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur **Sauvegarder et réinitialiser**.
2. Appuyez sur **Compte de sauvegarde**.
3. Appuyez sur **Compte HTC**.
4. Connectez-vous à votre compte Google, votre compte HTC ou votre compte Facebook®.
5. Sur l'écran Cloud storage (mémoire infonuagique), choisissez un mémoire en ligne puis appuyez sur **OK**.
6. Lorsqu'on vous y invite, connectez-vous à Dropbox ou Google Drive, puis permettez à HTC Backup d'accéder à votre compte.



Si vous avez sélectionné Google Drive et que vous avez utilisé votre compte HTC ou Facebook pour HTC Backup, vous devez vous connecter à votre compte Google ou accéder à votre Google Drive.

7. Pour effectuer une sauvegarde quotidienne, assurez-vous que l'option **Sauvegarde automatique** est activée. Vous pouvez également appuyer sur **Sauvegarder maintenant** pour effectuer une sauvegarde manuelle à tout moment.

Vous verrez la date et l'heure de la dernière sauvegarde sous Historique de sauvegarde.

Récupérer une copie de sauvegarde sur votre HTC One mini depuis Google Drive

Si vous avez déjà effectué une copie de sauvegarde de votre téléphone sur Google Drive, vous pouvez récupérer votre sauvegarde sur votre HTC One mini ou sur un nouveau téléphone HTC.



- Suivant la quantité de contenu, il est possible que la restauration de votre sauvegarde sur votre téléphone via une connexion de données entraîne des frais supplémentaires et prenne plus de temps. Il est recommandé d'utiliser une connexion Wi-Fi.
- Pour pouvoir récupérer des applications payantes, vous devez télécharger et installer celles-ci depuis Google Play.

1. Quand vous allumez un nouveau téléphone HTC pour la première fois suite à une réinitialisation aux paramètres d'usine, choisissez de restaurer du contenu, puis sélectionnez **Restaurer depuis HTC Backup** sur l'écran Configurer le téléphone.
2. Assurez-vous de vous connecter à l'aide du même compte que vous avez utilisé pour effectuer une sauvegarde de votre téléphone. Votre historique de sauvegarde sera affiché.
3. Sélectionnez une sauvegarde, puis appuyez sur **Suivant**.
4. Si vous avez utilisé votre compte HTC ou Facebook pour sauvegarder votre téléphone, connectez-vous à votre compte Google pour accéder à votre Google Drive.
5. Lorsqu'on vous y invite, permettez à HTC Backup d'accéder à votre Google Drive.
6. Une fois que vos paramètres ont été restaurés, appuyez sur **Suivant** pour continuer la configuration de votre téléphone.
7. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir et vérifiez si une notification vous invite à finir de restaurer votre disposition d'écran d'accueil et d'applications.

Les applications gratuites que vous avez préalablement téléchargées depuis Google Play seront récupérées et vous pourrez suivre la progression via une notification dans la barre d'état.

L'écran Toutes les applis et l'écran d'accueil seront organisés de la même manière que dans votre sauvegarde une fois que toutes vos applications seront installées. Vous pouvez continuer à utiliser votre téléphone pendant l'installation d'applications.



Vous pouvez également aller dans Paramètres, puis appuyer sur **Sauvegarder et réinitialiser** > **Restaurer depuis HTC Sauvegarde**. Assurez-vous seulement d'être déjà connecté au même compte que vous avez utilisé antérieurement pour effectuer la sauvegarde sur votre téléphone.

Récupérer une sauvegarde remplace les données et paramètres actuel sur votre HTC One mini.

Changer votre espace de mémoire en ligne

Si vous avez utilisé Dropbox ou Google Drive avec HTC Backup, vous pouvez basculer d'un espace de mémoire en ligne à un autre pour effectuer votre copie de sauvegarde et récupérer votre contenu sur votre HTC One mini.



- Assurez-vous que HTC Backup est activé.
- Même si vous pouvez basculer librement entre Dropbox et Google Drive, il est recommandé de se limiter à un seul espace de mémoire. Basculer d'un espace de mémoire à l'autre réeffectuera une nouvelle sauvegarde de vos données et fichiers.

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur **Sauvegarder et réinitialiser**.
2. Appuyez sur **⋮** > **Sélectionner le service de mémoire**.
3. Sélectionnez un espace de mémoire, puis appuyez sur **OK**.
4. Connectez-vous à votre compte Dropbox ou Google si vous ne l'avez pas fait.

Effectuer une copie de sauvegarde locale de vos données

Si vous voulez sauvegarder votre contenu séparément sur votre HTC One mini, p. ex. des contacts et des messages texte, voici quelques conseils sur la façon d'exporter ou d'importer vos données.

Effectuer une copie de sauvegarde de vos contacts

1. Ouvrez l'application Contacts.
2. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur **⋮** > **Gérer les contacts**.
3. Appuyez sur **Importer/Exporter les contacts** > **Exporter vers la mémoire du téléphone**.
4. Sélectionnez un compte ou un type de contacts à exporter.
5. Pour aider à protéger vos données, appuyez sur **Oui**, puis définissez un mot de passe pour cette copie de sauvegarde. Assurez-vous de ne pas oublier votre mot de passe. Vous devrez l'entrer à nouveau pour importer vos contacts.

Si vous n'avez pas besoin de mot de passe, appuyez sur **Non**.

6. Appuyez sur **OK**.

Récupérer des contacts

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Gérer les contacts**.
2. Appuyez sur **Importer/Exporter les contacts** > **Importer de la mémoire du téléphone**.
3. Si vous avez configuré plus d'un compte, appuyez sur le type des contacts importés.
4. Si vous avez plusieurs sauvegardes disponibles, sélectionnez la sauvegarde que vous voulez importer, puis appuyez sur **OK**.
5. Entrez le mot de passe que vous avez défini pour cette sauvegarde, puis appuyez sur **OK**.

Effectuer une copie de sauvegarde de vos SMS (messages texte)

Conservez vos messages texte importants en effectuant une copie de sauvegarde dans la mémoire du téléphone. Vous pouvez facilement récupérer des messages texte après que ceux-ci aient été supprimés de votre liste de messages.



Les messages texte de la boîte sécurisée et les messages bloqués ne seront pas sauvegardés. Pour inclure ces messages dans votre copie de sauvegarde, déplacez-les tout d'abord dans la boîte de messagerie générale.

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur  > **Sauvegarder/Restaurer les SMS** > **Sauvegarder** > **Sauvegarder les SMS**.
3. Pour aider à protéger vos données, définissez un mot de passe pour votre copie de sauvegarde. Assurez-vous de ne pas oublier votre mot de passe. Vous devrez l'entrer à nouveau pour récupérer vos messages.

Si vous n'avez pas besoin de mot de passe, sélectionnez **Ne pas protéger cette sauvegarde avec un mot de passe**.

4. Entrez un nom pour votre fichier de sauvegarde, puis appuyez sur **OK**.

Effectuer des sauvegardes de SMS par courriel



Vous devez configurer votre compte de messagerie dans l'application E-Mail.

1. Sur l'écran Messages, appuyez sur  > **Sauvegarder/Restaurer les SMS**.
2. Appuyez sur **Sauvegarder** > **Sauvegarder les SMS via e-mail**.
3. Pour aider à protéger vos données, définissez un mot de passe pour votre copie de sauvegarde. Assurez-vous de ne pas oublier votre mot de passe. Vous devrez l'entrer à nouveau pour récupérer vos messages.

Si vous n'avez pas besoin de mot de passe, sélectionnez **Ne pas protéger cette sauvegarde avec un mot de passe**.

4. Entrez votre adresse électronique.
5. Rédigez votre courriel, puis envoyez-le.

Récupérer des SMS (messages textuels)

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur  > Sauvegarder/Restaurer les SMS > Restaurer SMS.
3. Choisissez la façon dont vous voulez récupérer les messages et appuyez sur Suivant.
4. Appuyez sur le fichier de sauvegarde à importer.
5. Entrez le mot de passe que vous avez défini pour cette copie de sauvegarde. Si vous n'avez pas configuré de mot de passe, sélectionnez **Ce fichier de sauvegarde n'est pas protégé par un mot de passe**.
6. Appuyez sur OK.

Pour récupérer vos messages texte sauvegardés via courriel, ouvrez le courriel contenant la sauvegarde en pièce jointe dans l'application E-Mail. Appuyez d'abord sur la pièce jointe pour la télécharger, puis appuyez à nouveau dessus pour ouvrir le fichier de sauvegarde pour importer. Entrez le mot de passe que vous avez défini pour cette copie de sauvegarde, ou sélectionnez **Ce fichier de sauvegarde n'est pas protégé par un mot de passe**.

Sauvegarder votre dictionnaire personnel

Vous pouvez sauvegarder les nouveaux mots que vous avez ajoutés à votre dictionnaire de texte prédictif.

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur **Langue et clavier**.
2. Appuyez sur **Saisie HTC Sense**.
3. Appuyez sur **Dictionnaire personnel** >  > Sauvegarder vers e-mail.
4. Quand on vous y invite, appuyez sur OK.

Importer votre dictionnaire personnel

Pour importer votre dictionnaire personnel sauvegardé via courriel, ouvrez le courriel contenant la sauvegarde en pièce jointe dans l'application E-Mail. Appuyez d'abord sur la pièce jointe pour la télécharger, puis appuyez à nouveau dessus pour ouvrir le fichier de sauvegarde pour importer.

Sauvegarder ou récupérer des tâches

1. Allez dans la liste contenant les tâches dont vous voulez effectuer une copie de sauvegarde.
2. Appuyez sur  > Importer/Exporter
3. Appuyez sur **Exporter vers mémoire du téléphone** pour effectuer une copie de sauvegarde de vos tâches, ou appuyez sur **Importer depuis mémoire du téléphone** pour récupérer des tâches sur votre HTC One mini.

Gestionnaire de synchronisation HTC

À propos du Gestionnaire de synchronisation HTC

Gestionnaire de synchronisation HTC peut accueillir les ordinateurs exploitant le système Windows ou Mac.

Voici plusieurs choses que vous pouvez faire avec le Gestionnaire de synchronisation HTC.

Visualiser et gérer vos médias

- Afficher votre musique, vos photos et vidéos et les gérer avec le Gestionnaire de synchronisation HTC.
- Importer des listes d'écoute iTunes et Windows Media® Player de votre ordinateur avec le Gestionnaire de synchronisation HTC.
- Écouter de la musique et des listes d'écoute et regarder des vidéos avec le lecteur multimédia intégré.
- Parcourir et gérer des fichiers sur votre téléphone (Mac uniquement).

Transfert de contenu

- Transférer facilement vos iPhone photos, messages texte, vos contacts et encore plus sur votre téléphone HTC.
- Importer tous vos fichiers musique, photos et vos vidéos de votre téléphone HTC vers votre ordinateur.
- Copier vos choix de musique, photos ou vidéos de votre ordinateur vers votre téléphone.
- Importer des documents de votre ordinateur vers votre téléphone.

Sauvegarde et restauration

Sauvegardez vos données téléphone HTC sur votre ordinateur pour pouvoir les restaurer facilement sur le même téléphone ou sur un autre appareil.

Synchroniser vos listes de lecture et vos données

Synchronisez vos liste de musique et vos données comme vos contacts, votre agenda et vos signets Web entre votre téléphone et votre ordinateur.

Installer Gestionnaire de synchronisation HTC sur votre ordinateur



- Vous devez avoir les droits d'administrateur si vous installez le Gestionnaire de synchronisation HTC sur Windows Vista® ou une version ultérieure.
- Si vous avez des problèmes pendant l'installation de Gestionnaire de synchronisation HTC, fermez tous vos programmes en cours d'exécution et réinstallez-les. Si le problème persiste, désactivez temporairement votre programme antivirus et tentez de réinstaller l'application.

1. Téléchargez l'installateur Gestionnaire de synchronisation HTC sur le site de support technique HTC (htc.com/hsm/).
2. Lancez le fichier d'installation et suivez les instructions à l'écran.
3. Connectez votre téléphone à l'ordinateur en utilisant le câble USB fourni. Gestionnaire de synchronisation HTC s'ouvre.



Si désactivez votre programme antivirus, assurez-vous de le réactiver après avoir installée Gestionnaire de synchronisation HTC.

Transférer du contenu iPhone vers votre téléphone HTC

À l'aide du Gestionnaire de synchronisation HTC, transférez facilement iPhone des données comme vos contacts, messages, papier peint, photos et encore plus sur votre téléphone HTC.



Vous devez utiliser iTunes 9.0 ou une version ultérieure pour sauvegarder d'abord votre contenu iPhone sur votre ordinateur.

1. Connectez votre iPhone et votre téléphone HTC à votre ordinateur.
2. Dans Gestionnaire de synchronisation HTC, cliquez sur **Accueil > TRANSFERT ET SAUVEGARDE**.
3. Cliquez sur le bouton **Démarrer**.
4. Si vous n'avez pas utilisé iTunes pour sauvegarder votre contenu iPhone sur votre ordinateur, veuillez le faire avant de continuer.
5. Cliquez sur **Suivant**.
6. Sélectionnez votre fichier de sauvegarde iPhone, puis cliquez sur **OK**.
7. Sélectionnez les types de contenu que vous voulez transférer vers votre téléphone HTC.



Vous pouvez également choisir de remplacer le contenu sur votre téléphone HTC par le contenu iPhone.

8. Cliquez sur **Démarrer**.

Copier ou supprimer des fichiers multimédias sur votre téléphone.

Une façon de copier des fichiers multimédia de votre ordinateur vers votre téléphone est d'utiliser Explorateur Windows (ou Finder l'application de votre Mac ordinateur). Une autre façon consiste à utiliser le Gestionnaire de synchronisation HTC.

Le Gestionnaire de synchronisation HTC vous laisse copier de la musique, des photos, des vidéos, des albums complets et des listes de lecture.

1. Connectez votre téléphone à votre ordinateur. Les contenus multimédias qui ont déjà été copiés sur votre téléphone auront l'icône  sur leurs miniatures.
2. Cliquez sur un élément pour le sélectionner. Pour sélectionner plusieurs fichiers multimédias à transférer, vous pouvez également faire l'une des choses suivantes :

Sélectionner plusieurs éléments	Sur Windows: Maintenez la touche CTRL enfoncée, puis cliquez sur chaque élément. Sur Mac: Maintenez la touche COMMAND enfoncée, puis cliquez sur chaque élément.
Sélectionner tous les éléments	Sur Windows: Appuyez sur CTRL + A. Sur Mac: Appuyez sur COMMAND + A.
Sélectionner des éléments consécutifs	Maintenez la touche SHIFT enfoncée, puis cliquez sur le premier et le dernier élément. Vous pouvez également faire passer la souris au-dessus des éléments que vous voulez sélectionner.

3. Cliquez l'une de ces icônes :



Copiez les fichiers multimédias sélectionnés sur votre téléphone :



Supprimez les fichiers multimédias sélectionnés de votre téléphone :

Importation par lot des fichiers musique, photo et vidéo de votre téléphone

Il est possible de régler le Gestionnaire de synchronisation HTC pour importer automatiquement et en lot tous les fichiers de votre téléphone vers votre ordinateur. Si vous avez utilisé l'importation en lot auparavant, le Gestionnaire de synchronisation HTC recherchera les nouveaux médias et importera uniquement ces derniers.

1. Connectez votre téléphone à votre ordinateur.
2. Pour importer toutes les pièces musicales, cliquez sur **Musique** > **PARAMÈTRE**, puis sélectionnez **Copier toutes les pièces du téléphone**.

3. Pour importer toutes vos photos et vos vidéos, cliquez sur **Galerie > PARAMÈTRES**, puis sélectionnez **Importer automatiquement toutes les photos et les vidéos du téléphone**.



Sélectionnez **Supprimer les photos et vidéos du téléphone après l'import** si vous voulez supprimer les photos et vidéos de votre téléphone après le transfert.

4. Cliquez sur  s'il s'agit de votre première importation par lot. Pour permettre au Gestionnaire de synchronisation HTC d'importer des fichiers et des données de synchronisation la prochaine fois, cliquez sur **Accueil > PARAMÈTRES SYNC**, puis sélectionnez **Sync. automatiquement à chaque connexion du téléphone**.

Importer automatiquement des documents de votre ordinateur vers votre téléphone

Vous souhaitez apporter des documents sur votre téléphone? Paramétrez le Gestionnaire de synchronisation HTC pour importer automatiquement des documents à partir d'un dossier dans votre ordinateur vers votre téléphone.

1. Connectez votre téléphone à votre ordinateur.
2. Cliquez sur **Fichier > PARAMÈTRES DE SYNCHRONISATION**.
3. Sélectionnez l'option **Synchroniser des documents depuis les endroits suivants sur cet ordinateur**.
4. Cliquez sur **Ajouter**, puis sélectionnez le dossier contenant les documents que vous souhaitez importer. Vous pouvez ajouter plusieurs dossiers.
5. Cliquez sur  s'il s'agit de votre premier import. Pour permettre au Gestionnaire de synchronisation HTC d'importer automatiquement des fichiers et des données de synchronisation la prochaine fois, cliquez sur **Accueil > PARAMÈTRES SYNC**, puis sélectionnez **Sync. automatiquement à chaque connexion du téléphone**.

Données et applications compatibles avec le Gestionnaire de synchronisation HTC

Configurez Gestionnaire de synchronisation HTC pour synchroniser des contacts, des événements d'agenda et des favoris Web entre votre téléphone et votre ordinateur Windows ou Mac.

Vous pouvez synchroniser votre téléphone avec les applications suivantes sur votre ordinateur :

Activé Windows	Activé Mac
Outlook® version 2003 ou ultérieure	Apple Contacts, Apple Carnet d'adresse, Apple Agenda, Apple iCal, ou Outlook 2011 pour Mac
Internet Explorer®, Firefox®, ou Google Chrome™	Safari ou Google Chrome



Si vous souhaitez synchroniser avec Firefox ou Google Chrome, fermez votre navigateur.

Synchroniser des données entre votre téléphone et votre ordinateur

1. Connectez votre téléphone à votre ordinateur.
2. Dans Gestionnaire de synchronisation HTC, cliquez sur **Accueil > PARAMÈTRES SYNC**.
3. Cochez les cases des types de données que vous voulez synchroniser.
4. Cliquez sur **Paramètres** sur les différents types de données pour personnaliser vos paramètres de synchronisation.

Contacts ■ Choisissez l'application de contacts sur votre ordinateur que vous voulez synchroniser avec votre téléphone.

- S'il y a des conflits de contacts entre votre téléphone et votre ordinateur, choisissez quelles données vous voulez conserver.

Agenda ■ Choisissez l'application d'agenda sur votre ordinateur que vous voulez synchroniser avec votre téléphone.

- Choisissez à partir de quelle date vous souhaitez débiter la synchronisation des événements d'agenda.
- S'il y a des conflits de rendez-vous entre votre téléphone et votre ordinateur, choisissez quelles données vous voulez conserver.

Favori ■ Choisissez le navigateur Web sur votre ordinateur que vous voulez synchroniser avec votre téléphone.

5. Cliquez sur  s'il s'agit de votre première synchronisation. Pour permettre au Gestionnaire de synchronisation HTC de synchroniser automatiquement vos données et vos fichiers d'import (documents ou médias) la fois suivante, cliquez sur **Accueil > PARAMÈTRES SYNC**, puis sélectionnez **Sync. automatiquement à chaque connexion du téléphone**.

Quand vous synchronisez vos favoris pour la première fois, un dossier de favoris nommé HTC bookmarks est créé dans le navigateur Web de votre ordinateur. Ce dossier contient les favoris de votre téléphone. Si vous avez des favoris sur votre ordinateur que vous voulez synchroniser avec votre téléphone, assurez-vous de les enregistrer dans le dossier Signets HTC.



- Seuls les champs Contacts et Agenda disponibles sur votre téléphone seront synchronisés avec votre ordinateur.
- S'il existe des conflits de favoris entre votre téléphone et votre ordinateur, Gestionnaire de synchronisation HTC conservera toujours les favoris sur votre ordinateur.

Synchroniser des listes d'écoute entre votre téléphone et votre ordinateur

Configurez le Gestionnaire de synchronisation HTC pour synchroniser iTunes et Windows Media vos listes d'écoute entre votre téléphone et votre ordinateur.

1. Connectez votre téléphone à votre ordinateur.
2. Cliquez sur **Musique > PARAMÈTRES**, puis sélectionnez **Synchroniser les listes de lecture sélectionnées**.
3. Sélectionnez les listes de lecture que vous souhaitez synchroniser.
4. Cliquez sur  s'il s'agit de votre première synchronisation. Pour permettre au Gestionnaire de synchronisation HTC de synchroniser automatiquement vos liste de lecture et autres la prochaine fois, cliquez sur **Accueil > PARAMÈTRES SYNC**, puis sélectionnez **Sync. automatiquement à chaque connexion du téléphone**.

Données pouvant être sauvegardées et restaurées par le Gestionnaire de synchronisation HTC

Sauvegardez du contenu de votre HTC One mini sur votre ordinateur afin de pouvoir le récupérer facilement sur le même téléphone ou sur un nouveau téléphone.

Gestionnaire de synchronisation HTC peut sauvegarder les types de contenu suivants :

Vos paramètres personnalisés	▪ Sonneries ▪ Fond d'écran ▪ Disposition d'écran d'accueil ▪ Sources de flux dans HTC BlinkFeed
Vos comptes courriel	Vos identifiants de connexion et paramètres des comptes courriel comme Exchange ActiveSync et comptes POP ou IMAP
Vos données et autres paramètres	▪ Contacts et événements d'agenda enregistrés sur votre téléphone ▪ Messages texte ▪ Historique des appels ▪ Favoris Web (y compris votre dossier de favoris) ▪ Des paramètres système et d'applications HTC
Vos médias et documents	Vos photos et vidéos, Galerie des événements, musique, documents Office et PDF stockés sur votre téléphone.

Sauvegarder votre téléphone sur votre ordinateur

Lorsque vous effectuez une sauvegarde de votre téléphone HTC, Gestionnaire de synchronisation HTC nomme le fichier de sauvegarde selon le nom du téléphone.

1. Connectez votre téléphone à votre ordinateur.
2. Dans le Gestionnaire de synchronisation HTC, cliquez sur **Accueil > TRANSFERT ET SAUVEGARDE**.
3. Dans Sauvegarde et restauration :
 - Choisissez ou non d'inclure le contenu médiatique de votre téléphone.
 - Choisissez ou non de sauvegarder les données de votre téléphone chaque fois que vous le branchez sur votre ordinateur.
4. Cliquez sur **Sauvegarder maintenant**.
5. Si vous sauvegardez vos données téléphones pour la première fois, choisissez ou non de définir un mot de passe pour le fichier de sauvegarde. Entrez et confirmez votre mot de passe, puis cliquez sur **OK**.

Restauration d'une copie de sauvegarde de votre ordinateur vers votre téléphone

1. Connectez votre téléphone à votre ordinateur.
2. Dans Gestionnaire de synchronisation HTC, cliquez sur **Accueil > TRANSFERT ET SAUVEGARDE**.
3. Dans Sauvegarde et restauration, cliquez sur **Restaurer**.
4. Sélectionnez le fichier de sauvegarde à restaurer.
5. Choisissez de remplacer ou non le contenu existant sur votre téléphone par le contenu du fichier de sauvegarde.
6. Cliquez sur **Restaurer maintenant**.
7. Si le fichier de sauvegarde est protégé par un mot de passe, entrez-le, puis cliquez sur **OK**.
8. Lorsqu'un message s'affiche signifiant la restauration du fichier de sauvegarde, cliquez sur **OK**.
9. Sur votre téléphone, ouvrez le panneau d'avis, puis tapez sur **Page d'accueil restaurée** pour appliquer votre présentation d'écran d'accueil personnalisée sur votre téléphone.

Le Gestionnaire de synchronisation HTC continue de s'ouvrir automatiquement?

Le Gestionnaire de synchronisation HTC s'ouvre automatiquement lorsque vous branchez votre téléphone HTC sur votre ordinateur.

Si vous ne souhaitez pas que le Gestionnaire de synchronisation HTC s'ouvre automatiquement, cliquez sur **Accueil > RÉSUMÉ**, puis supprimez ensuite l'option **Gestionnaire de synchronisation HTC lorsqu'un téléphone est branché**.

Recherche de nouvelles mises à jour du Gestionnaire de synchronisation HTC

Si votre Gestionnaire de synchronisation HTC est ouvert, vous pouvez rechercher manuellement de nouvelles mises à jour.

- Pour vérifier votre version actuelle, cliquez sur le logo HTC.
- Pour rechercher et télécharger de nouvelles mises à jour, cliquez sur  > **Rechercher les mises à jour**.

Obtenir de l'aide

Pour plus de renseignements sur la façon d'utiliser Gestionnaire de synchronisation HTC, téléchargez le guide de l'utilisateur PDF sur le site de soutien technique HTC (htc.com/hsm/). Vous pouvez également ouvrir le document d'aide fourni avec votre logiciel.



Sur Windows, cliquez sur  dans Gestionnaire de synchronisation HTC, puis cliquez sur **Aide**.

Réinitialisation

Redémarrer votre HTC One mini (réinitialisation logicielle)

Si votre HTC One mini fonctionne plus lentement que d'habitude, qu'il ne répond pas ou qu'une de ses applications ne fonctionne pas correctement, essayez de le redémarrer et voyez si cela règle le problème.

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER) pour le rallumer. Si vous avez configuré un écran de verrouillage, vous devez déverrouiller celui-ci.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER), puis appuyez sur **Redémarrer**.
3. Lorsque vous y êtes invité, confirmez en appuyant sur **Redémarrer**.

Votre HTC One mini ne répond pas aux commandes?

Si votre HTC One mini ne répond plus lorsque vous touchez l'écran ou appuyez sur les boutons, vous pouvez toujours tenter de redémarrer celui-ci.

Appuyez et maintenez le doigt sur les boutons MARCHÉ/ARRÊT (POWER) et VOLUME + pendant au moins 10 secondes. Votre HTC One mini redémarre.

Réinitialiser votre HTC One mini (Réinitialisation matérielle)

Si votre HTC One mini a un problème persistant ne pouvant pas être réglé, vous pouvez effectuer une réinitialisation aux paramètres d'usine (également appelée réinitialisation matérielle ou réinitialisation complète). La réinitialisation aux paramètres d'usine retourne le téléphone à son état initial avant que vous n'allumiez celui-ci pour la première fois.

Les éléments suivants sont supprimés sur votre téléphone quand vous réinitialisez celui-ci aux paramètres d'usine :

- Votre compteGoogle
- Tous les comptes que vous avez ajoutés dans **Paramètres > Comptes et synchronisation** et les données associées à ces comptes
- Les données personnes que vous avez créées ou synchronisées sur votre téléphone, comme votre profil, vos contacts, vos messages, vos courriels, vos événements d'agenda, et plus encore
- Les paramètres et les données système et d'applications
- Applications téléchargées

Les fichiers tels que votre musique, vos photos, vos vidéos et vos documents seront également supprimés si vous sélectionnez l'option **Effacer toutes les données**.

N'oubliez pas de sauvegarder vos données et fichiers avant de procéder à la réinitialisation.



Il se peut que la réinitialisation aux paramètres d'usine ne supprime pas toutes les données de manière permanente, y compris les informations personnelles.

Réinitialiser votre appareil aux valeurs d'usine depuis l'écran des paramètres

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur **Sauvegarder et réinitialiser**.
2. Appuyez sur **Réinitialiser le téléphone**.
3. Si vous voulez également supprimer des fichiers multimédias et d'autres données sur votre HTC One mini, appuyez sur **Effacer toutes les données**.
4. Appuyez sur **OK**.

Réinitialisation aux valeurs d'usine en utilisant les touches de l'appareil

Si vous ne pouvez pas allumer votre HTC One mini ni accéder à l'écran des paramètres, il est toujours possible de réinitialiser aux valeurs d'usine en utilisant les touches de votre HTC One mini.



L'option **Démarrage rapide** dans le menu **Paramètres > Alimentation** ne doit pas être cochée.


1. Appuyez et maintenez le doigt sur le bouton VOLUME -, puis appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER).
2. Attendez que l'écran affichant trois images Android apparaisse, puis relâchez les boutons MARCHE/ARRÊT (POWER) et VOLUME -.
3. Appuyez sur VOLUME - pour sélectionner **RÉINITIALISATION MATÉRIELLE**, puis appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER).

Contacts

Votre liste de contacts

L'application Contacts liste tous les contacts que vous avez enregistrés sur votre HTC One mini ainsi que ceux issus des comptes en ligne auxquels vous êtes connectés. Utilisez l'application Contacts pour gérer facilement les communications avec les personnes qui comptent pour vous.

1. Ouvrez l'application Contacts.

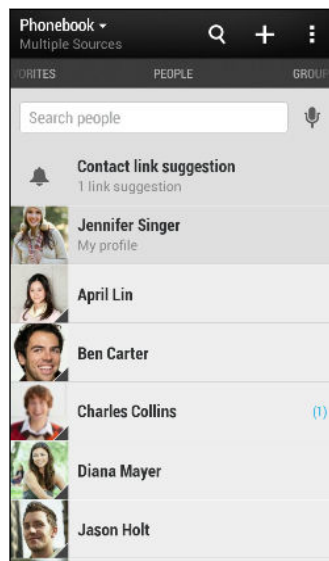

2. Sur votre liste de contacts, vous pouvez :
 - Afficher votre profil et modifier vos propres informations de contact.
 - Créer, modifier, trouver ou envoyer des contacts.
 - Appuyer sur la photo d'un contact pour accéder à des moyens de communiquer rapidement avec ce contact.
 - Voir une icône de notification quand un contact vous a envoyé de nouveaux messages.



Pour trier vos contacts par leurs noms ou prénoms, appuyez sur **☰** > Paramètres > Trier les contacts par.

Filtrer votre liste de contacts

Quand votre liste de contacts devient trop longue, vous pouvez choisir quels comptes de contacts afficher.

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur ▼.
2. Choisissez les comptes qui contiennent les contacts que vous voulez afficher.
3. Appuyez sur <.

Trouver des contacts

Recherchez des contacts enregistrés sur votre HTC One mini, dans votre annuaire d'entreprise si vous avez un compte Exchange ActiveSync ou sur vos réseaux sociaux auxquels vous êtes connecté.

1. Ouvrez l'application Contacts.
2. Sur l'onglet Contacts, vous pouvez :
 - Trouver des contacts dans votre liste de contacts. Appuyez sur la case Rechercher les contacts et entrez les premières lettres du nom du contact.
 - Trouver des contacts dans votre annuaire d'entreprise. Appuyez sur la case Rechercher les contacts, entrez les premières lettre du nom du contact, puis appuyez sur **Rechercher des contacts dans votre annuaire d'entreprise**.
 - Rechercher des personnes que vous connaissez sur vos réseaux sociaux. Appuyez sur ☰ > **Paramètres** > **Trouver des personnes que vous connaissez**, puis sélectionnez les réseaux sociaux auxquels vous êtes connecté. L'application Contacts transfère ensuite vos contacts vers les réseaux sociaux que vous avez sélectionnés pour vous aider à trouver vos amis.



À part rechercher le nom d'un contact, vous pouvez effectuer une recherche en utilisant l'adresse électronique ou le nom de l'entreprise d'un contact. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur ☰ > **Paramètres** > **Rechercher les contacts par**, puis choisissez un critère de recherche.

Configurer votre profil

Enregistrez vos propres informations de contact afin de pouvoir les envoyer plus aisément à d'autres personnes.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sur l'onglet Contacts, appuyez sur **Mon profil**.
 - À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir les Paramètres rapides. Appuyez sur le carreau **Moi** (ou sur votre nom de contact si vous vous êtes connecté à votre compte Google), puis appuyez à nouveau sur **Moi** ou sur votre nom de contact.
2. Appuyez sur **Modifier ma carte de contact**.
3. Entrez ou modifiez votre nom et vos informations de contact.
4. Appuyez sur  (ou sur la photo) pour changer votre photo de contact.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

À part les informations de contact, votre profile affiche également les mises à jour que vous avez publiées sur vos réseaux sociaux et vos albums photo en ligne.

Ajouter un nouveau contact

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur **+**.
2. Appuyez sur le champ **Nom**, puis entrez le nom du contact.



Appuyez sur  si vous voulez entrer séparément les prénom, deuxième prénom et nom de famille. Selon le type de contact, il est possible que vous puissiez ajouter d'autres informations telles qu'un suffixe de nom (par exemple, « Jr »).

3. Sélectionnez le Type de contact. Ceci détermine avec quel compte le contact sera synchronisé.



Il se peut que certains champs ne soient pas disponibles lorsque vous ajoutez des contacts sur une carte SIM.

4. Entrez les informations du contact dans les champs prévus à cet effet.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Quand vous appuyez sur le contact ajouté dans votre liste de contacts, vous verrez les informations de contact et vos échanges de messages et d'appels avec ce contact. Suivant l'information que vous avez pour le contact (p. ex. l'adresse électronique), vous pourrez également voir les mises à jour de réseaux sociaux, les événements et les contacts du contact.

Comment ajouter un numéro d'extension au numéro d'un contact?

Quand vous créez un nouveau contact dans Contacts, vous pouvez ajouter un numéro d'extension à leur numéro afin d'éviter l'invite vocale quand vous les appelez.

1. Après avoir entré le numéro de la ligne principale, faites l'une des choses suivantes :
 - Appuyez sur **P(,)** pour insérer une pause avant la composition automatique du numéro d'extension. Pour rallonger la pause, appuyez à nouveau sur **P(,)**.
 - Appuyez sur **W(;)** pour que l'on vous demande de confirmer le numéro d'extension.
2. Entrez le numéro d'extension.

Modifier les informations d'un contact




Les contacts des réseaux sociaux ne peuvent être modifiés.

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez et maintenez le doigt sur le contact, puis appuyez sur **Modifier le contact**.
2. Entrez les nouvelles informations.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.

Rester en contact

1. Ouvrez l'application Contacts.
2. Appuyez sur la photo d'un contact (et non sur le nom), puis choisissez la façon dont vous voulez communiquer avec ce contact.

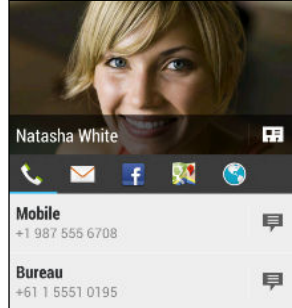

Pour accéder à d'autres moyens de communiquer avec votre contact, appuyez sur une icône sous la photo d'un contact.

Importer ou copier des contacts

Importer des contacts depuis votre carte micro SIM

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur > Gérer les contacts.
2. Appuyez sur Importer/Exporter les contacts > Importer depuis la carte SIM.
3. Si vous avez un compte Google ou Exchange ActiveSync, appuyez sur le type de compte dans lequel importer les contacts.
4. Sélectionnez les contacts que vous voulez importer.
5. Appuyez sur Enregistrer.

Importer un contact d'un compte Exchange ActiveSync

1. Sur l'onglet Contacts, entrez le nom ou l'adresse électronique du contact dans la boîte de recherche.
2. Appuyez sur Rechercher des contacts dans votre annuaire d'entreprise.
3. Appuyez sur le nom du contact que vous voulez copier vers votre HTC One mini.
4. Appuyez sur pour importer le contact.

Copier des contacts d'un compte à l'autre

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Gérer les contacts**.
2. Appuyez sur **Copier les contacts**, puis choisissez un type de contact ou de compte en ligne dont vous voulez copier des contacts.



Les contacts de vos comptes de réseaux sociaux ne peuvent pas être copiés.

3. Sélectionnez un type de contact ou de compte sous lequel vous voulez enregistrer le contact.

Fusionner des informations de contact

Évitez les entrées en double en fusionnant des informations de contact issues de sources différentes (ex. vos comptes de réseaux sociaux) en un seul contact.

Accepter les suggestions de lien de contacts

Lorsque votre HTC One mini trouve des contacts pouvant être fusionnés, vous recevez une notification de lien quand vous ouvrez l'application Contacts.

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur Notification de suggestion de lien, si disponible. Vous verrez une liste de suggestions de contacts à fusionner.
2. Choisissez les contacts que vous voulez fusionner.



Si vous ne voulez pas recevoir de suggestions de lien de contacts, sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Paramètres**. Décochez l'option **Suggérer des liens de contact**.

Fusionner manuellement les informations de contact

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur le nom du contact (et non sur l'icône ou la photo) que vous souhaitez lier.
2. Appuyez sur  > **Lien**.
3. Vous pouvez :
 - Sous **Liens suggérés**, appuyer sur  pour lier le contact à un compte.
 - Sous **Ajouter un contact**, appuyer sur l'une des options pour ajouter un lien vers un autre contact.

Briser un lien

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur le nom du contact (pas sur l'icône ou la photo) dont vous voulez briser le lien.
2. Appuyez sur  > Lien.
3. Sous la section **Contacts liés**, appuyez sur  à côté d'un compte pour dissocier celui-ci.

Envoyer l'information d'un contact

1. Sur l'onglet Contacts tab, faites l'une des choses suivantes :

Pour envoyer	Faites ceci
L'information de contact d'une personne	Appuyez et maintenez le doigt sur le nom du contact (et non l'icône ou la photo), puis appuyez sur Envoyer contact en vCard .
Votre information de contact	Appuyez et maintenez le doigt sur Mon profil , puis appuyez sur Envoyer mon profil .

2. Choisissez la façon dont vous voulez envoyer la vCard :
3. Sélectionnez le type d'information que vous voulez envoyer.
4. Appuyez sur **Envoyer**.

Envoyer plusieurs cartes de contact

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Envoyer les contacts**.
2. Sélectionnez les contacts dont vous voulez partager l'information de contact.
3. Appuyez sur **Envoyer**.
4. Choisissez la façon dont vous voulez envoyer les cartes de contact :

Groupes de contacts

Organisez vos contacts d'amis, de proches et de collègues en groupes afin de pouvoir envoyer rapidement un message ou un courriel à tous les membres du groupe. Nous avons également configuré le groupe Fréquent pour que les contacts que vous appelez ou qui vous appellent souvent y soient automatiquement ajoutés.

Votre HTC One mini se synchronise également de manière automatique avec les groupes que vous avez créés dans votre compte Google.

Créer un groupe

1. Sur l'onglet Groupes, appuyez sur **+**.
2. Entrez un nom pour le groupe, puis appuyez sur **⋮** > **Ajouter le contact au groupe**.
3. Sélectionnez les alarmes à ajouter, puis appuyez sur **Enregistrer**.
4. Une fois votre groupe complété, appuyez sur **Enregistrer**.

Envoyer un message ou un courriel à un groupe



Vous serez facturé pour chaque message texte envoyé. Par exemple, si vous envoyez un message à un groupe de cinq contacts, cinq messages seront facturés.

1. Sur l'onglet Groupes, appuyez sur le groupe auquel vous souhaitez envoyer un SMS/MMS ou un courriel.
2. Allez sur l'onglet Action groupée.
3. Choisissez si vous voulez envoyer un message ou un courriel de groupe.

Modifier un groupe

1. Sur l'onglet Groupes, appuyez et maintenez le doigt sur le groupe puis appuyez sur **Modifier le groupe**.
2. Vous pouvez :
 - Modifier le nom d'un groupe. Vous pouvez uniquement modifier le nom des groupes que vous avez créés.
 - Ajouter des contacts au groupe. Appuyez sur  > **Ajouter le contact au groupe**.



Un contact ne figure pas dans votre liste? Sur l'onglet Groupes, appuyez sur le nom du groupe dans lequel vous voulez ajouter le contact, puis appuyez sur **+** > **Créer un nouveau contact**.

- Réordonner les membres du groupe. Appuyez et maintenez le doigt sur  à la fin du nom du contact, puis faites-le glisser jusqu'à la position voulue.
 - Sélectionnez les contacts que vous voulez supprimer du groupe.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.

Gérer vos groupes de contacts

1. Sur l'onglet Groupes, appuyez sur  > **Modifier les groupes**.
2. Vous pouvez :
 - Réordonner les groupes de contact. Appuyez et maintenez le doigt sur  à la fin du nom du groupe, puis faites-le glisser jusqu'à la position voulue.
 - Sélectionner les groupes de contacts que vous voulez supprimer.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.


E-mail

Gmail

Afficher le contenu de votre boîte de réception Gmail

Tous les courriels que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception.

1. Ouvrez l'application Gmail.
2. Faites l'une des choses suivantes depuis la boîte de réception.
 - Appuyez sur un courriel (et non sur la photo de l'expéditeur ni sur l'icône de lettre) pour lire, transférer ou répondre au message.
 - Appuyez sur **Boîte de réception** sur la barre supérieure pour basculer vers votre autre compte Gmail ou pour afficher des brouillons, des messages envoyés ou d'autres libellés de courriels.
 - Appuyez sur l'image de l'expéditeur ou l'icône de lettre pour sélectionner un ou plusieurs courriels ou conversations. Vous pouvez appuyer sur les boutons à l'écran sur la barre supérieure pour archiver, supprimer ou marquer les messages ou conversations sélectionnés.

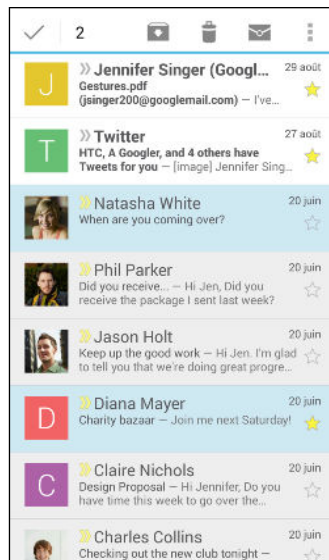

Obtenir de l'aide avec Gmail en appuyant sur  > Aide.

Envoyer un courriel dans Gmail

1. Dans la boîte de réception du compte Gmail que vous voulez utiliser, appuyez sur  (ou appuyez sur  > **Nouveau message**).
2. Insérez un ou plusieurs destinataires.



Vous souhaitez ajouter d'autres destinataires d'un courriel en copie carbone (Cc) ou copie carbone invisible (Cci)? Appuyez sur  > **Ajouter Cc/Cci**.

3. Entrez l'objet du message électronique, puis composez votre message.
4. Si vous voulez joindre une photo ou vidéo, appuyez sur , puis appuyez sur le type de pièce jointe.
5. Appuyez sur  pour envoyer le message.

Répondre ou transférer des courriels dans Gmail

1. Dans la boîte de réception de Gmail, appuyez sur le courriel ou la conversation.
2. Pour répondre à l'expéditeur, appuyez sur . Vous pouvez également appuyer sur  et choisir de **Répondre à tous** ou **Transférer**.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous répondez à l'expéditeur ou que vous avez sélectionné **Répondre à tous**, entrez votre message réponse.
 - Si vous avez sélectionné **Transférer**, spécifiez le destinataire du message.



Appuyer **Réponse intercalée** si vous souhaitez intercaler votre nouveau message dans le courriel que vous avez reçu. Ceci annule toutes les pièces jointes ou tous les formatages contenus dans le courriel original.


4. Appuyez sur  pour envoyer le message.

E-Mail

Regarder vos courriels

L'application E-Mail est l'endroit d'où vous pouvez lire, envoyer et organiser vos courriels venant d'un ou plusieurs comptes de messagerie que vous avez configurés sur votre HTC One mini.

1. Ouvrez l'application E-Mail. La boîte de réception de l'un de vos comptes de messagerie apparaît.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur un message électronique pour le lire.
 - Pour passer d'un compte de messagerie à l'autre, appuyez sur la barre qui affiche le compte de messagerie présentement utilisé, puis appuyez sur un autre compte.
 - Pour afficher les courriels contenus dans un autre dossier de courriels, appuyez sur **☰** > **Dossier**, puis appuyez sur le dossier que vous voulez regarder.
 - Pour voir les courriels venant de l'ensemble de vos comptes, appuyez sur la barre qui affiche le compte de messagerie actuel, puis appuyez sur **Tous les comptes**.

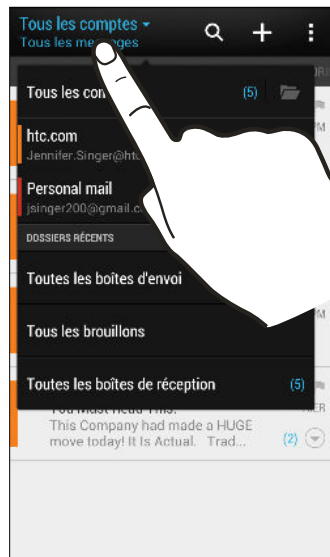

- Pour modifier les paramètres d'un compte de messagerie, sélectionnez le compte, puis appuyez sur **☰** > **Paramètres**.

Organiser votre boîte de réception

Vous avez une énorme quantité de courriels dans votre boîte de réception? Ordonnez vos courriels en différents onglets afin de retrouver plus rapidement vos messages.

1. Passez à la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Dans la boîte de réception, appuyez sur **☰** > **Filtres**.

3. Sélectionnez les onglets à ajouter à la boîte de réception, puis appuyez sur **Terminé**.
4. Balayez vers l'onglet voulu pour consulter vos courriels.

Envoyer un courriel.

1. Ouvrez l'application E-Mail.
2. Passez à la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
3. Appuyez sur **+**.
4. Insérez un ou plusieurs destinataires.



Vous souhaitez ajouter d'autres destinataires d'un courriel en copie carbone (Cc) ou copie carbone invisible (Cci)? Appuyez sur **⋮** > **Afficher Cc/Cci**.

5. Entrez l'objet, puis composez votre message.
6. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Ajoutez une pièce jointe. Appuyez sur **📎**, puis choisissez l'élément que vous voulez joindre.
 - Assignez la priorité à un message important. Appuyez sur **⋮** > **Définir la priorité**.
7. Appuyez sur **✉**.



Pour enregistrer le courriel comme brouillon et l'envoyer ultérieurement, appuyez sur **⋮** > **Enregistrer**. Vous pouvez également appuyer sur **<**.

Reprendre un brouillon

1. Dans une boîte de réception d'un compte de messagerie, appuyez sur **⋮** > **Dossier** > **Brouillons**.
2. Appuyez sur le message.
3. Une fois la modification terminée, appuyez sur **✉**.

Lire et répondre à un courriel

1. Ouvrez l'application E-Mail.
2. Passez à la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.

3. Dans la boîte de réception du compte de messagerie, appuyez sur le courriel ou la conversation que vous voulez lire.



Si vous voulez lire un message en particulier dans cette échange de courriels, appuyez sur  pour agrandir la conversation, puis appuyez sur le courriel que vous voulez lire.

4. Appuyez sur **Répondre** ou **Répondre à tous**.



Appuyez sur  pour voir plus d'options pour le courriel.

Enregistrer une image dans un courriel

Lorsqu'un courriel est affiché, appuyez et maintenez le doigt sur une image intégrée, puis appuyez sur **Enregistrer l'image**. Vous trouverez l'image enregistrée dans le dossier **Téléchargements**.

Vous pouvez également copier l'image dans le presse-papiers ou la définir comme fond d'écran.

Enregistrer un courriel dans l'application Tâches

Enregistrez un courriel dans votre liste de Tâches afin de pouvoir vous rappeler ultérieurement d'y répondre.

1. Dans la boîte de réception d'un compte de messagerie, appuyez et maintenez le doigt sur le courriel, puis appuyez sur **Enregistrer comme tâche**.
2. Entrez les détails de la tâche, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Gérer les courriels reçus

L'application E-Mail vous permet de trier, déplacer ou supprimer facilement vos courriels.

Trier les courriels

Personnalisez la manière dont vos courriels sont triés.

Dans la boîte de réception d'un compte de messagerie, appuyez sur  > **Trier** et sélectionnez parmi les options de tri.



Pour faire défiler rapidement la liste des message en fonction des options de tri que vous avez sélectionnées, appuyez et maintenez deux doigts sur n'importe quel courriel, puis faites glisser vers le haut ou le bas.

Déplacer des courriels vers un autre dossier

1. Passez à la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Sélectionnez les courriels que vous voulez déplacer.



Pour tout sélectionner, sélectionnez d'abord un courriel, puis appuyez sur **⋮** > **Tout sélectionner**.

3. Appuyez sur **Déplacer vers**, puis sélectionnez un dossier.

Supprimer des courriels

1. Passez à la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Sélectionnez les courriels que vous voulez supprimer.



Pour tout sélectionner, sélectionnez d'abord un courriel, puis appuyez sur **⋮** > **Tout sélectionner**.

3. Appuyez sur **Supprimer**.

Rechercher des courriels

1. Appuyez sur **Q**.
2. Si vous voulez raffiner ou filtrer votre recherche, appuyez sur **⚙️**, cochez les options de recherche, puis appuyez sur **OK**. Par exemple, vous pouvez centrer la recherche sur une partie d'un courriel ou filtrer les courriels qui ont des pièces jointes ou qui ont été identifiés comme prioritaires.
3. Dans la boîte de recherche, entrez les mots que vous souhaitez rechercher.
4. Appuyez sur un résultat pour ouvrir le courriel.

Rechercher les courriels provenant d'un contact

Vous vous souvenez de l'expéditeur, mais vous n'arrivez plus à retrouver un courriel spécifique qu'il ou elle vous a envoyé?

1. Passez à la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur un courriel envoyé par un de vos contacts.
3. Appuyez sur **Rechercher le courrier par l'expéditeur**. Une liste de courriels venant de ce contact apparaîtra.

Travailler avec un compte Exchange ActiveSync

Profitez des puissantes fonctionnalités de messagerie de Microsoft Exchange ActiveSync offertes sur votre HTC One mini. Marquez les courriels importants d'un drapeau, configurez vos messages d'absence du bureau ou envoyez des invitations pour votre prochaine réunion d'équipe partout où vous allez.

Marquer un courriel d'un indicateur

1. Basculez vers votre compte ExchangeActiveSync .
2. Lorsque le contenu de votre boîte de réception est affiché, appuyez sur l'icône de drapeau qui apparaît à côté d'un courriel ou d'une conversation.



Pour marquer un courriel d'un drapeau au sein d'une conversation, appuyez sur  pour agrandir la conversation, puis appuyez sur l'icône de drapeau du courriel.

Configurer votre statut d'absence du bureau

1. Basculez vers votre compte ExchangeActiveSync .
2. Appuyez sur  > **Absent du bureau**.
3. Appuyez sur statut de bureau actuel, puis sélectionnez **Absent du bureau**.
4. Définissez les dates et les heures.
5. Composez le message de réponse automatique.
6. Si vous souhaitez configurer un message de réponse automatique pour les destinataires hors de votre organisation, appuyez sur l'option **Envoyez les réponses aux expéditeurs externes**, puis entrez le message de réponse automatique dans le champ.
7. Appuyez sur **Enregistrer**.

Envoyer une demande de réunion

1. Basculez vers votre compte ExchangeActiveSync .
2. Appuyez sur  > **Nouvelle invitation à une réunion**.
3. Entrez les informations de la réunion.
4. Appuyez sur **Enregistrer**. Vous pouvez également appuyer sur **Envoyer** si vous avez invité des contacts à la réunion.

Ajouter un compte de messagerie électronique

Configurer des comptes de messagerie supplémentaires tels qu'un autre compte Microsoft Exchange ActiveSync ou un compte d'un service de messagerie en ligne ou d'un autre fournisseur de messagerie.



Si vous ajoutez un compte de messagerie Microsoft Exchange ActiveSync ou POP3/IMAP, demandez à votre administrateur réseau ou fournisseur de service de messagerie les paramètres supplémentaires dont vous pourriez avoir besoin.

1. Ouvrez l'application E-Mail.
2. Appuyez sur > **Ajouter un compte**.
3. Sélectionnez un type de compte de messagerie dans la liste de fournisseurs de messagerie. Sinon, appuyez sur **Autre (POP3/IMAP)**.
4. Entrez l'adresse de messagerie et le mot de passe du compte, puis appuyez sur **Suivant**.



Certains comptes de messagerie vous permettent de configurer l'horaire de synchronisation. Par défaut, votre HTC One mini utilise la Synchro intelligente pour économiser l'énergie de la batterie. Voir [Qu'est-ce que la Synchro intelligente?](#) à la page 169

5. Entrez un nom pour le compte de messagerie, puis appuyez sur **Finir la configuration**.

Qu'est-ce que la Synchro intelligente?

La Synchro intelligente étire automatiquement le temps entre vos synchronisations quand l'application E-Mail n'est pas ouverte. Faites basculer votre compte de messagerie en mode Synchro intelligente quand vous n'avez pas besoin de consulter fréquemment vos nouveaux courriels. La Synchro intelligente vous aide à économiser l'énergie de la batterie.

Si vous voulez recevoir des courriels au moment où ils arrivent, sélectionner un autre horaire de synchronisation en heure de pointe et hors pointe dans les paramètres **Synchroniser, envoyer et recevoir** de votre compte de messagerie.

Voyage et cartes

Paramètres de Localisations

Activer ou désactiver les services de localisation

Pour trouver votre position sur votre HTC One mini, vous devez autoriser les sources de localisation.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Localisation**.
2. Appuyez sur le carreau **Activé/désactivé** pour activer et désactiver les services de localisation.
3. Sous Sources de localisation, sélectionnez le mode de localisation voulu. Par exemple, pour une meilleure estimation de votre position, choisissez **Précision élevée**. Pour économiser l'énergie de la batterie, choisissez **Économie de la batterie**.

Désactiver une source de localisation (par exemple le GPS) signifie qu'aucune application sur votre HTC One mini ne collectera vos données de localisation via cette source de localisation. Par contre, il est possible que les applications de tierce partie — et que votre HTC One mini continue d'offrir — des données de localisation via d'autres sources, y compris via Wi-Fi et via la triangulation de signal.

Google Maps

À propos de Google Cartes (Maps)

Google Maps™ vous permet de suivre votre position actuelle, d'afficher l'état du trafic en temps réel et d'obtenir des itinéraires vers vos destinations.

Il fournit également des outils de recherche qui vous permettent de localiser des lieux d'intérêt ou une adresse sur une carte, ou encore pour de voir des images de rue (Street View) de certains endroits.



- Pour trouver votre position avec Google Maps, vous devez activer les sources de localisation.
- L'application Google Maps ne couvre pas tous les pays et toutes les villes.

Naviguer sur les cartes

Lorsque vous ouvrez Google Maps, vous pouvez facilement y trouver votre position ou inspecter des endroits situés à proximité en recadrant et en effectuant des zooms avant et arrière sur la carte.

1. Ouvrez l'application Cartes (Maps).
2. Appuyez sur  pour afficher votre position actuelle. Le marqueur bleu  ou  affiche votre emplacement actuel sur la carte.
3. Appuyez sur  pour activer le mode Boussole. En mode Boussole, la carte s'oriente automatiquement suivant la direction qui se trouve devant vous. Pour quitter le mode Boussole, appuyez sur .
4. Si vous voulez afficher plus d'information sur la carte, appuyez sur , puis appuyez sur une vue de carte telle que **Trafic** ou **Transport en commun** pour activer ou désactiver la vue.

Parcourir la carte

Vous pouvez parcourir la carte à l'aide des gestes de doigts.

- Faites glisser votre doigt dans une direction ou l'autre pour recadrer.
- Double-cliquez sur la carte ou écartez deux doigts l'un de l'autre au-dessus d'un endroit sur l'écran pour effectuer un zoom.

Pour zoomer lorsque vous tenez votre téléphone d'une main, appuyez deux fois avec votre pouce et maintenez le doigt sur l'écran après le second appui, puis faites glisser votre pouce vers le bas.

- Double-cliquez avec deux doigts sur la carte ou rapprochez deux doigts l'un de l'autre au-dessus d'un endroit sur l'écran pour effectuer un zoom arrière.

Pour dézoomer lorsque vous tenez votre téléphone d'une main, appuyez deux fois avec votre pouce et maintenez le doigt sur l'écran après le second appui, puis faites glisser votre pouce vers le haut.


- Appuyez et maintenez deux doigts sur un endroit et faites glisser vos doigts en une motion circulaire pour faire pivoter la carte.
- Appuyez et maintenez deux doigts sur un endroit et effleurez l'écran vers le haut pour voir une vue oblique sur la carte. Effleurez l'écran vers le bas pour retourner à la vue en plongée.

Rechercher un emplacement

Utilisez Google Maps pour rechercher un emplacement tel qu'une adresse, une ville, un commerce ou un lieu public (p. ex. un musée).

1. Ouvrez l'application Cartes (Maps).
2. Appuyez sur le champ de recherche, puis entrez l'endroit que vous voulez rechercher.

- Appuyez sur le carreau **Entrée** sur le clavier ou appuyez sur un des éléments de recherche suggérés. Le premier endroit dans la recherche apparaît avec un marqueur  et ses informations sont affichées au bas de l'écran. Tous les autres résultats de recherche sont indiqués par un point rouge ou une icône de carte intelligente.

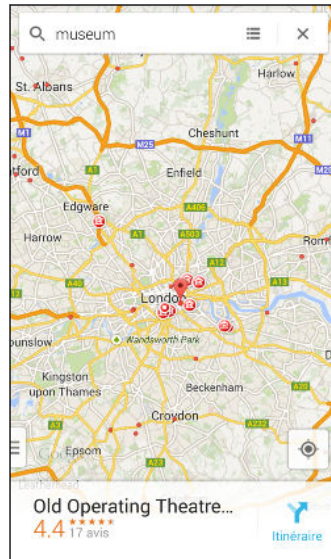

- Si plus d'un résultat de recherche apparaît, appuyez sur  pour voir la liste de résultats de recherche.
- Appuyez sur la page d'informations pour vérifier l'adresse, obtenir des directions, voir l'endroit dans Street View (si disponible), et plus encore.
- Pour consulter l'endroit suivant ou précédent dans la recherche, effleurez la page d'information vers la gauche ou la droite.

Pour effacer la carte et chercher un autre endroit, faites glisser la page d'informations vers le bas (si celle-ci est agrandie), puis appuyez sur .

Trouver des services près de vous

Cherchez rapidement des banques, des stations-service, des épiceries, et d'autres services se trouvant à proximité.

- Ouvrez l'application Cartes (Maps).
- Appuyez sur  pour afficher votre position actuelle.
- Appuyez sur le champ de recherche, puis appuyez sur  pour masquer le clavier.
- Appuyez sur l'un des icônes de service (p. ex. une épicerie ou une banque) ou appuyez sur **Tout afficher** pour sélectionner d'autres services.
- Appuyez sur la page d'informations pour vérifier l'adresse, obtenir des directions, voir l'endroit dans Street View (si disponible), et plus encore.

Afficher les détails d'un endroit

1. Ouvrez l'application Cartes (Maps).
2. Appuyez et maintenez le doigt sur un emplacement sur la carte. Un marqueur s'ouvre et la page d'informations de l'endroit apparaît au bas de l'écran.
3. Appuyez sur le marqueur ou la page d'information pour appeler, obtenir des directions ou voir l'endroit dans Street View, et plus encore.

Explorer des endroits et des activités près de vous

Google Maps vous permet de trouver des points d'intérêts où vous pouvez dîner, dormir, magasiner, et plus encore.



Il est possible que cette fonctionnalité ne soit pas disponible dans certains pays ou certaines régions.

1. Ouvrez l'application Cartes (Maps).
2. Appuyez sur  pour afficher votre position actuelle.
3. Appuyez sur le champ de recherche, puis appuyez sur  pour masquer le clavier.
4. Appuyez sur l'une des Explorer les activités à proximité (telles que Manger ou Boire). Vous pouvez également appuyer sur  pour sélectionner d'autres activités.
5. Appuyez sur un lieu d'intérêt dans la liste pour l'afficher sur la carte.
6. Appuyez sur la page d'informations pour vérifier l'adresse, obtenir des directions, voir l'endroit dans Street View (si disponible), et plus encore.
Faites défiler vers le bas pour plus d'informations.
7. Pour trouver un autre lieu ou une autre activité, appuyez sur  jusqu'à ce que vous retourniez à l'écran Explorer screen.

Obtenir des itinéraires

Obtenez un itinéraire détaillé vers votre destination. Google Maps offre des directions de voyage en voiture, en transport public, à vélo ou à pied.

1. Ouvrez l'application Cartes (Maps).
2. Appuyez sur .
3. Choisissez comment rejoindre votre destination.
4. Utilisez votre emplacement actuel comme point de départ, ou appuyez sur **Ma localisation** pour entrer votre point de départ ou sélectionner un emplacement dans votre historique de recherche.

5. Appuyez sur **Choisir destination**, puis entrez ou sélectionnez votre destination.



Si vous prenez les transports en commun, appuyez sur  pour définir la date et l'heure de déplacement, ou appuyez sur **Options** pour définir vos préférences d'itinéraires.

6. Appuyez sur un itinéraire ou une option de transport pour voir les directions sur la carte. Vous verrez également la durée de déplacement sur la page d'informations au bas de l'écran.
7. Appuyez sur la page d'informations pour voir les directions dans une liste.

Quand vous avez terminé votre inspection de la carte, appuyez sur **X** pour réinitialiser la carte. Votre destination est automatiquement enregistrée dans l'historique de Google Maps.

HTC Car

Sur la route avec HTC Car

Lorsque vous conduisez, vous pouvez facilement utiliser votre HTC One mini pour vous aider à rejoindre votre destination, pour vous divertir ou vous aider à rester en contact avec les personnes qui sont importantes pour vous. Accédez à votre musique, vos appels téléphoniques, des cartes, et plus encore avec votre HTC Car.

1. HTC Car se lance automatiquement quand vous placez votre HTC One mini sur le kit HTC Car.
2. Effleurez l'écran vers le haut ou le bas pour voir ce que vous pouvez faire dans HTC Car.



Lorsque vous utilisez HTC Car, vous pouvez retourner à l'écran principal depuis n'importe quel écran en appuyant sur .

Lorsque vous retirez votre HTC One mini d'un kit de voiture HTC Car, l'appareil quitte automatiquement HTC Car.

Vous pouvez aussi fermer HTC Car manuellement en appuyant sur **<** depuis l'écran principal.

Utiliser les commandes vocales dans HTC Car

Utilisez votre voix pour contrôler HTC Car.

1. Dans HTC Car, appuyez sur l'écran avec trois doigts pour activer le mode commande vocale.



Vous pouvez également appuyer sur **Parler** sur l'écran principal dans HTC Car.

2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Appeler quelqu'un	Dites « Appeler [nom de la personne dans votre annuaire] »
Écouter de la musique	Dites « Lire [titre de la chanson, de l'album, nom de l'artiste, ou le genre] »
Écouter la radio	Dites « Écouter [titre de la chanson, nom de l'artiste, ou le genre] »
Trouver quelque chose sur une carte	Dites « Trouver [nom de lieu, adresse, type d'endroit] »

Faire jouer de la musique dans HTC Car

1. Dans HTC Car, appuyez sur **Musique**.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour parcourir par catégorie.
 - Appuyez sur  pour effectuer une recherche dans votre collection.
3. Appuyez sur un album, une chanson, ou une liste d'écoute pour l'écouter.



Vous pouvez également faire jouer de la musique en appuyant sur **Parler** sur l'écran principal et en disant à voix haute ce que vous voulez entendre. Par exemple, dites « Jouer 5e de Beethoven ».

Trouver votre chemin avec HTC Car

HTC Car vous aide à trouver un itinéraire vers l'endroit où vous voulez aller. Trouvez facilement des restaurants se trouvant à proximité et d'autres endroits pendant vos excursions de week-end. HTC Car vous donne l'information dont vous avez besoin afin que vous ne vous perdiez pas.

Explorer vos environs

L'aventure vous tente? En quelques gestes du doigt, vous pouvez trouver d'intéressants endroits se trouvant près de vous.

1. Dans HTC Car, appuyez sur **Navigation**.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur une catégorie.
 - Appuyez sur **Q** pour entrer vos propres mots-clés de recherche.



Vous pouvez également trouver des endroits en appuyant sur **Parler** sur l'écran principal et en disant à voix haute ce que vous cherchez. Par exemple dites « Trouver stationnement ».

Trouvez des endroits dans HTC Car

1. Dans HTC Car, appuyez sur **Navigation**.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Rechercher un nouvel endroit	1. Appuyez sur Q. 2. Entrez le nom de l'endroit que vous cherchez, puis appuyez sur ↵.
Consulter un endroit que vous avez déjà recherché	Appuyez sur Précédent .
Obtenir des itinéraires pour un événement à venir dans Agenda	1. Appuyez sur Rendez-vous. 2. Appuyez sur un rendez-vous à venir dans la liste.

3. Appuyez sur un élément pour accéder à la carte.

Communiquer avec vos contacts

Ce n'est pas parce que vous conduisez que vous devez être isolé du reste du monde. Avec HTC Car, vous pouvez recevoir et effectuer des appels, de même que recevoir des notifications.

Gérer vos appels entrants dans HTC Car

Lorsque vous recevez un appel, vous pouvez facilement répondre ou refuser l'appel.

- Si vous entendez une invite vocale, dites « oui » ou « non » pour accepter ou refuser l'appel.
- Appuyez sur **Répondre** ou **Refuser**.

Effectuer des appels téléphoniques dans HTC Car

- Appuyez sur **Numéroteur** pour ouvrir le clavier de numérotation.
- Appuyez sur **Contacts**, puis naviguez dans une catégorie ou effectuez une recherche en entrant un nom.
- Appuyez sur **Parler** et dites « Appeler » et le nom d'une personne. Par exemple, dites « Appeler Jennifer Singer ».

Personnaliser HTC Car

- Pour modifier le comportement par défaut de HTC Car, appuyez sur **Paramètres**.
- Pour ajouter d'autres applications à HTC Car, appuyez sur **+** et sélectionnez une application.

D'autres applications

Utiliser l'Horloge

L'application Horloge vous offre bien plus que l'indication de la date et de l'heure. Utilisez votre HTC One mini comme horloge mondiale pour voir la date et l'heure dans d'autres villes à travers le monde. Vous pouvez également configurer des alarmes ou mesurer le temps au moyen du chronomètre ou du compte à rebours.

Configurer manuellement la date et l'heure

1. Ouvrez l'application Horloge.
2. Sur l'onglet Horloge mondiale, appuyez sur  > Paramètres d'heure locale.
3. Décochez les options **Date/Heure automatique** et **Fuseau horaire automatique**, puis définissez le fuseau horaire, la date et l'heure voulus.



Pour afficher l'heure militaire, sélectionnez l'option **Utiliser format sur 24 h**.

Configurer l'alarme

Vous pouvez configurer une ou plusieurs alarmes.

1. Ouvrez l'application Horloge.
2. Sur l'onglet Alarmes, cochez la case d'une alarme, puis appuyez sur cette alarme.
3. Sous Définir l'alarme, utilisez les molettes pour définir l'heure de l'alarme.
4. Si vous voulez que l'alarme soit répétée sur plusieurs jours, appuyez sur **Répéter**.
5. Appuyez sur **Terminé**.



- Pour désactiver une alarme, décochez la case de cette alarme.
- Si vous souhaitez configurer plus de trois alarmes, appuyez sur **+**.
- L'alarme sonnera même si l'appareil est éteint.

Consulter la Météo

Utilisez l'application et le widget Météo pour consulter la météo du jour et les prévisions météo des prochains jours. En plus de votre emplacement actuel, vous pouvez voir des prévisions météo pour d'autres villes à travers le globe.

1. Ouvrez l'application Météo. Vous verrez la météo pour différentes villes, y compris l'endroit où vous êtes.
2. Appuyez sur une ville pour voir les informations météo.
3. Effleurez l'écran jusqu'aux onglets Horaire et Prévision pour voir les prévisions de la région sélectionnée.
4. Pour consulter la météo pour d'autres villes, appuyez sur ▼ et sélectionnez la ville que vous voulez.
5. Pour ajouter d'autres villes, appuyez sur + puis entrez le nom de l'endroit.

Vos paramètres dans l'application Météo contrôlent également les informations météo affichées dans Horloge et Agenda.

Afficher l'Agenda

Grâce à l'application Agenda, vous pouvez afficher vos événements, vos réunions et vos rendez-vous. Si vous vous êtes connecté à vos comptes en ligne, les événements correspondants apparaîtront dans Agenda.

1. Ouvrez l'application Agenda.
2. Appuyez sur ▼, puis choisissez une vue d'agenda.



Depuis n'importe quelle vue d'agenda, vous pouvez retourner à la date actuelle en appuyant sur le bouton Aujourd'hui à côté de +.

Vue du mois

En vue du mois, vous verrez des marqueurs sur les jours des événements. Les événements à venir de la journée sont également affichés au bas de l'écran.

- Effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher les mois précédents ou suivants.
- Appuyez sur un jour pour visualiser les événements de ce jour.
- Appuyez et maintenez le doigt sur une journée pour voir davantage d'options.

Vue du jour et vue agenda

La vue par jour affiche votre horaire de la journée et les prévisions météo pour les jours à venir, alors que la vue agenda offre un aperçu de tous les événements de votre journée.

- Effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher les jours précédents ou suivants.
- Appuyez sur un événement pour visualiser les informations.
- Si l'événement est l'anniversaire ou l'anniversaire de mariage d'un contact, appuyez dessus pour envoyer un message de souhaits.



Vous voulez voir l'heure de l'événement dans un autre fuseau horaire? En vue du jour, appuyez sur **⋮** > **Sélectionner second fuseau horaire** > **Choisir localisation**, puis entrez le nom de la ville.

Vue de la semaine

La vue de la semaine affiche le tableau des événements d'une semaine.

- Effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher les semaines précédentes ou suivantes.
- Appuyez sur un événement (indiqué comme bloc coloré) pour en afficher les détails.

Planifier ou modifier un événement

Vous pouvez créer ou modifier des événements sur votre HTC One mini et également synchroniser des événements avec vos agendas Google ou Exchange ActiveSync.



La modification d'événements n'est pas prise en charge pour tous les comptes.

1. Ouvrez l'application Agenda.
2. Depuis n'importe quelle vue d'Agenda, faites l'une des choses suivantes :

Créer un événement	Appuyez sur + . Appuyez sur ▼ , puis sélectionnez l'agenda dans lequel ajouter l'événement.
Modifier un événement	Affichez un événement, puis appuyez sur ✎ .

3. Entrez et définissez les détails de l'événement.
4. Pour inviter des contacts depuis votre compte Google ou Exchange ActiveSync, appuyez sur **👤**.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Si vous avez invité des contacts à l'événement, appuyez sur **Envoyer** ou sur **Envoyer la mise à jour**.

Vérifier votre horaire pour ajouter un événement

Évitez de jongler entre plusieurs réunions en même temps. Dans Agenda, vous pouvez vérifier vos rendez-vous pour voir si un nouvel événement poserait un conflit d'horaire.

1. Lorsque vous créez ou modifiez un événement, appuyez sur **Vérification de l'agenda**.
2. Appuyez et maintenez le doigt sur la case de l'événement, puis faites-la glisser dans une case horaire disponible.
3. Faites glisser les marqueurs du haut et du bas pour régler la durée de l'événement. Un message apparaîtra s'il y a un conflit avec d'autres événements prévus.
4. Appuyez sur **OK** pour retourner à l'écran de l'événement, puis enregistrez votre événement.

Choisir les agendas à afficher

1. Dans n'importe quelle vue d'agenda, appuyez sur **⋮** > **Comptes (Tous les agendas)** ou **Comptes (Agendas multiples)**.
2. Sélectionnez ou décochez un compte que vous voulez afficher ou masquer.

Si vous avez plusieurs agendas dans un compte en ligne, appuyez sur **⋮** pour sélectionner les éléments à inclure.



- Les agendas sont synchronisés sur votre HTC One mini, même si ceux-ci sont masqués.
- Vous pouvez également afficher ou masquer les tâches que vous avez créées sur votre HTC One mini.

Pourquoi mes événements d'agenda ne s'affichent-ils pas?

Si vous ne trouvez pas certains événements reliés à vos comptes de messagerie ou de réseaux sociaux dans Agenda, vérifiez si la synchronisation d'agenda est activée dans les paramètres.

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur un type de compte. Si plusieurs comptes sont pris en charge (p. ex. Exchange ActiveSync), appuyez sur le compte que vous voulez synchroniser.
3. Sélectionnez **Agenda**, puis appuyez sur **⋮** > **Synchroniser maintenant**.

Partager un événement

Vous pouvez partager un événement de l'agenda avec quelqu'un sous forme de vCalendar via Bluetooth ou en l'envoyant en pièce jointe d'un courriel ou message.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Lorsque vous regardez les détails d'un événement, appuyez sur  > **Partager via**.
 - En vue du jour, de la semaine, ou vue agenda, appuyez et maintenez le doigt sur un événement, puis appuyez sur **Partager via**.
2. Choisissez la manière dont vous voulez envoyer l'événement :



Vous pouvez également transférer des invitations à des réunions acceptées depuis votre agenda ActiveSync. Lors de l'affichage d'un événement, appuyez sur  > **Transférer**. Rédigez votre courriel, puis envoyez-le.

Accepter ou refuser une invitation à une réunion

Basculez en vue Invitations pour voir les invitations à des réunions que vous n'avez toujours pas acceptées ou refusées.



Vous devez configurer un compte Exchange ActiveSync pour pouvoir recevoir des invitations à des réunions dans Agenda.

1. Ouvrez l'application Agenda.
2. Appuyez sur  > **Invitations**, puis appuyez sur une invitation à une réunion.
3. Acceptez, refusez ou acceptez temporairement l'invitation, ou suggérez un nouvelle heure.



Appuyez sur  pour choisir parmi davantage d'options, telles que déplacer l'invitation vers un dossier.

Si vous devez annuler une invitation à une réunion préalablement acceptée, ou encore proposer une heure différente, affichez les détails dans Agenda, puis appuyez sur **Réponse**.

Désactiver ou répéter les rappels d'événements

Si vous avez défini au moins un rappel pour un événement, l'icône correspondante  apparaîtra dans la zone de notification de la barre d'état.

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir.
2. Si la notification indique qu'il y a plusieurs rappels, appuyez dessus pour voir tous les rappels. Vous pouvez ensuite choisir de répéter l'alarme ou de la désactiver.
3. Si vous voyez une seule notification d'événement, écartez vos deux doigts sur la notification pour l'ouvrir. Vous pouvez ensuite :
 - Appuyez sur **Répéter** ou **Désactiver**. Vous pouvez également faire glisser la notification vers la gauche ou la droite pour la désactiver.
 - Appuyez sur **Envoyer un e-mail** pour envoyer une réponse rapide aux participants à la réunion.



Pour modifier le préréglage de réponse rapide ou ajouter votre propre réglage, ouvrez Agenda, puis appuyez sur  > **Paramètres** > **Réponse rapide**.

Si vous ne voulez pas désactiver ou répéter les rappels d'agenda, appuyez sur < depuis le panneau Notifications pour les conserver dans la zone de notification de la barre d'état.

Prendre des notes

Utilisez Notes pour mettre sur papier des idées, des questions ou n'importe quoi d'autre. Tapez du texte, enregistrer de l'audio, joignez des photos et des documents, ou encore reliez vos notes à un événement dans Agenda.

La première fois que vous ouvrez l'application Notes vous pouvez effectuer un bref tour d'horizon et configurer votre compte Evernote®. Si vous choisissez d'ignorer cette étape, vous pourrez vous connecter à Evernote depuis le menu de paramètres **Comptes et synchronisation**.



Evernote est une application de tierce partie et n'est pas fournie par HTC Corporation, ni associée à celle-ci.

Créer un carnet de notes

1. Ouvrez l'application Notes.
2. Sur l'écran principal de Notes, appuyez sur ▼ pour ouvrir un menu de sélection, puis appuyez sur **Nouveau carnet**.
3. Entrez un titre pour votre carnet.

4. Appuyez sur **Carnet local** pour enregistrer le carnet sur votre HTC One mini ou appuyez sur **Carnet synchronisé** pour synchroniser vos notes avec votre compte Evernote.
5. Appuyez sur **Créer**.

Pour ouvrir ou passer à un autre carnet, il vous suffit d'appuyer à nouveau sur ▼ , puis d'appuyer sur un nom de carnet.

Rédiger une note

1. Lorsqu'un carnet de notes est ouvert, appuyez sur +.
2. Entrez un titre pour votre note.
3. Rédigez votre note :
 - Appuyez sur la note, puis commencez à appuyez sur votre texte.
 - Appuyez sur ● pour commencer l'enregistrement audio. Appuyez sur ■ pour arrêter l'enregistrement.
 - Appuyez sur ≡ > Joindre et choisissez un type de fichier.
 - Appuyez sur ✎ pour créer un dessin et l'insérer dans votre note.
 - Appuyez sur 📷 pour prendre une photo et l'insérer dans votre note.
 - Pour relier une note à un événement, appuyez sur ≡ > Agenda.




Pour modifier les dimensions d'une photo, d'une image ou d'un dessin que vous avez joint à votre note, appuyez et maintenez le doigt sur l'image et appuyez sur Redimensionner.

4. Appuyez sur ≡ > Enregistrer.

Créer un dessin

Vous pouvez créer un dessin, un gribouillage ou une illustration et l'inclure dans votre note.

1. Lorsqu'une note est ouverte, appuyez sur ✎.
2. Appuyez sur 🖌 et choisissez un trait, une couleur et une épaisseur de stylet.

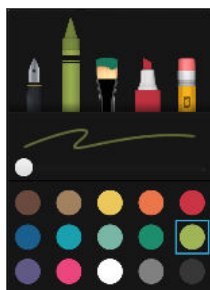

3. Dessinez dans la partie vide avec le bout de votre doigt.
4. Appuyez sur ↶ ou ↷ pour annuler ou rétablir la dernière action.
5. Pour insérer le dessin dans votre note, appuyez sur Terminé.

Copier et coller une image


Dans des applications comme Internet, vous pouvez sélectionner et copier une image et la copier dans l'application Notes.

1. Quand vous consultez une page Web, appuyez et maintenez le doigt sur une image.
2. Dans le menu, appuyez sur **Copier image**. L'image sélectionnée sera alors copiée dans le presse-papiers.
3. Quand vous rédigez ou éditez une note, appuyez et maintenez le doigt à l'endroit où vous voulez copier l'image.
4. Appuyez sur **Coller**.

Lire un enregistrement audio dans Notes

Après avoir effectué un enregistrement audio d'une réunion, vous pouvez écouter le clip audio pour en revoir les éléments clés. Si vous avez pris des notes pendant l'enregistrement, des « marqueurs de temps » (petits noeuds de couleur apparaissant sur la barre audio) sont ajoutés afin de situer vos notes dans la durée de l'enregistrement audio.

1. Ouvrez une note comprenant un clip audio que vous avez enregistré.
2. Appuyez sur ► pour lire l'enregistrement audio.
3. Appuyez sur ►| ou |◀ pour accéder au marqueur de temps suivant ou précédent. Lorsque vous passez d'un marqueur à l'autre, une miniature affiche un aperçu de ce que vous avez noté pendant l'enregistrement.

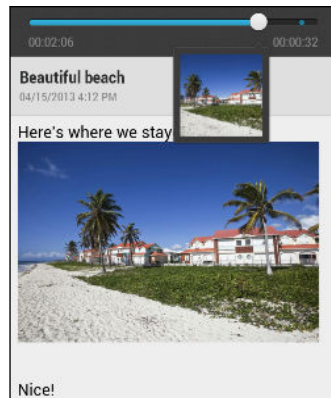

Vous pouvez également appuyer sur une partie de l'élément de votre note pour passer instantanément à son marqueur de temps et entendre le clip audio correspondant.

Synchroniser des notes

Vous pouvez choisir de synchroniser vos notes automatiquement ou manuellement entre votre HTC One mini et votre compte Evernote en ligne.



Vous devez vous connecter à votre compte Evernote depuis votre HTC One mini pour lancer la synchronisation des notes.

1. Ouvrez l'application Notes.
2. Pour synchroniser des notes manuellement, appuyez sur  sur l'écran Toutes les notes, puis appuyez sur **Synchroniser**.
3. Pour que l'application Notes soit automatiquement mise à jour, appuyez sur  sur l'écran Toutes les notes, puis appuyez sur **Paramètres > Comptes et synchronisation**.
4. Appuyez sur votre compte Evernote, puis personnalisez vos paramètres de synchronisation.

Enregistrer des clips vocaux

Utilisez Dictaphone pour enregistrer de l'information lors de cours, d'entrevues, ou même pour créer votre propre blogue audio.

1. Ouvrez l'application Dictaphone.
2. Tenez le microphone près de la source sonore.
3. Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement d'un clip vocal.



L'application Dictaphone peut fonctionner en arrière-plan pendant que vous utilisez d'autres applications sur votre HTC One mini, excepté lorsque vous utilisez d'autres applications qui utilisent également les fonctions audio de l'appareil.

4. Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.

Pour lire l'enregistrement vocal, appuyez sur .



Pour voir les clips vocaux que vous avez enregistrés, appuyez sur . Appuyez et maintenez le doigt sur un clip vocal pour voir des options de partage, de configuration comme sonnerie, et plus encore.

Faire le suivi de vos tâches

Utilisez l'application Tâches pour organiser et faire le suivi de vos listes de tâches et de choses à faire. Créez des tâches sur votre téléphone ou synchronisez-les avec vos comptes Google et Microsoft Exchange ActiveSync. Vous pouvez également voir vos tâches dans Agenda.

Créer une tâche

1. Ouvrez l'application Tâches.
2. Pour sélectionner le compte de tâche dans lequel vous voulez créer la tâche, appuyez sur ▼.
3. Appuyez sur +, puis entrez les détails de la tâche.



Les tâches créées sous Mes tâches peuvent être reliées à un contact (appuyez sur ) ou à un endroit (appuyez sur ) .

4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Gérer vos tâches

1. Allez dans la liste contenant la tâche.
2. Dans la liste de tâches, vous pouvez :

Marquer une tâche comme complétée	Appuyer sur la case se trouvant à côté de la tâche. Pour voir les tâches terminées, appuyez sur  > Afficher terminées .
Trier les tâches	1. Appuyez sur  > Trier. 2. Choisissez la façon dont vous voulez trier les tâches.
Modifier une tâche	1. Appuyez sur la tâche que vous voulez modifier, puis appuyer sur Modifier. 2. Modifiez les détails de la tâche, puis appuyez sur Enregistrer.
Supprimer une tâche	Appuyez et maintenez le doigt sur la tâche que vous voulez supprimer, puis appuyez sur Supprimer .

Remettre une tâche à plus tard	1. Appuyez et maintenez le doigt sur une tâche en retard, puis appuyez sur Différer. 2. Choisissez de combien de temps vous voulez repousser la tâche.
Déplacer une tâche vers une autre liste	Vous pouvez uniquement déplacer la tâche vers une autre liste se trouvant sous le même compte. 1. Appuyez et maintenez le doigt sur la tâche que vous voulez déplacer, puis appuyez sur Déplacer vers. 2. Appuyez sur la liste de tâches dans laquelle vous voulez placer la tâche.

Gérer vos listes de tâches

1. Dans l'application Tâches, appuyez sur  > **Gérer les listes**.
2. Depuis cet écran, vous pouvez :

Afficher des tâches	Pour afficher toutes les tâches dans une liste, appuyez sur une liste de tâches.
Créer une liste	Appuyez sur , puis choisissez un compte dans lequel ajouter la liste. Vous ne pouvez pas créer de listes pour les comptes Microsoft Exchange ActiveSync.
Renommer une liste	1. Appuyez sur  à la droite d'une liste, puis appuyez sur Renommer. 2. Entrez un nouveau nom pour la liste, puis appuyez sur OK.
Supprimer une liste	1. Appuyez sur  à la droite d'une liste, puis appuyez sur Supprimer. 2. Appuyez sur OK.



Vous ne pouvez pas supprimer une liste principale.

Basculer en Kid Mode

Vous voulez éviter que vos enfants ne s'aventurent sur des sites Web inappropriés ou dans vos fichiers de travail lorsqu'ils utilisent votre HTC One mini? Utilisez le Kid Mode™ pour permettre à votre enfant d'accéder à des jeux et applications amusantes et appropriées pour son âge tout en protégeant vos données importantes afin que celles-ci ne puissent être effacées par erreur. Pour en savoir plus sur le Kid Mode, consultez www.zoodles.com.

1. Ouvrez l'application Mode enfant.



La première fois que vous utilisez le Kid Mode, vous devez créer ou vous connecter à votre compte Zoodles™.

2. Sur l'écran principal de Zoodles, appuyez sur le profil que vous avez créé pour votre enfant.
3. Appuyez sur les icônes pour accéder à des jeux et des applications, lire des enregistrements de livres d'histoire, et plus encore.

Comment faire pour permettre à mon enfant d'accéder à une application dans le Kid Mode?

Lorsque vous êtes en Kid Mode, vous pouvez choisir quelles applications votre enfant a accès sur votre HTC One mini.

1. Sur l'écran principal de Zoodles, appuyez sur **Tableau de bord parent**.



Vous pouvez également aller sur le Tableau de bord parent depuis le menu **Paramètres > Sécurité > Mode enfant**.

2. Confirmez votre action en entrant votre paramètres de verrouillage parental (soit en traçant du doigt la lettre Z sur l'écran ou en entrant l'année de naissance de l'enfant).
3. Sous Fonctionnalités de base, appuyez sur **Applis**. Vous verrez une liste d'applications installées sur votre HTC One mini.
4. Appuyez sur la case à côté de l'application que vous voulez que votre enfant puisse utiliser dans Zoodles.



Vous voulez recevoir ou bloquer des appels entrants quand le Kid Mode est activé? Sous Fonctionnalités de base, appuyez sur **Paramètres** puis cochez ou décochez l'option **Permettre les appels entrants**.

Fermer le Kid Mode

Sur l'écran principal de Zoodles, appuyez sur , puis confirmez votre action en entrant votre paramètre de verrouillage parental (soit en traçant du doigt la lettre Z sur l'écran ou en entrant l'année de naissance de l'enfant).

Connexions Internet

Connexion de données

Lorsque vous allumez votre HTC One mini pour la première fois, celui-ci se configure automatiquement de sorte à pouvoir utiliser les données de connexion de votre fournisseur de services (si la carte micro SIM est insérée).

P Vous devez avoir un plan LTE pour utiliser le réseau 4G LTE de votre fournisseur de services pour les appels vocaux et les services de données. Consultez votre fournisseur de services pour de plus amples renseignements.

Activer ou désactiver la connexion de données

Désactiver votre connexion de données économise l'énergie de la batterie et vous évite des frais supplémentaires de partage de données.

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir les Paramètres rapides.
2. Appuyez sur le carreau **Données mobiles** pour activer et déconnecter la connexion de données.

P Si votre connexion de données est désactivée et que vous n'êtes pas connecté à un réseau Wi-Fi, vous ne recevrez pas de mises à jour automatiques de vos comptes de messagerie, de vos comptes de réseaux sociaux et d'autres informations synchronisées.

Ajouter un nouveau point d'accès

Vous pouvez ajouter un nouveau nom de point d'accès (APN) quand vous êtes en itinérance ou si vous avez de la difficulté à établir une connexion de données. Les noms des points d'accès (APN) connectent votre HTC One mini à des réseaux de données pour des services tels que la navigation Web mobile.

P Avant d'ajouter une autre connexion de données, demandez les nom et paramètres de votre fournisseur de services mobiles (y compris le nom d'utilisateur et le mot de passe, le cas échéant).

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir les Paramètres rapides.
2. Si les données mobiles sont désactivées, appuyez sur le carreau **données mobiles** pour les activer.

3. Appuyez sur **...**. L'écran Paramètres du réseau mobile s'ouvre.
4. Appuyez sur **Noms des points d'accès**.
5. Sur l'écran des APNs, appuyez sur **⋮** > **Nouvel APN**.
6. Entrez les paramètres de l'APN.
7. Appuyez sur **⋮** > **Enregistrer**.
8. Sélectionnez le nouvel APN sur l'écran APN.

Gérer votre utilisation de données

Si vous avez une limite de données, il est important de faire le suivi des activités et applications qui envoient ou reçoivent des données, par exemple la navigation Web, la synchronisation de comptes en ligne et l'envoi de courriels ou le partage de mises à jour de statut.

Voici quelques exemples supplémentaires :

- Diffuser des vidéos et de la musique depuis le Web
- Écouter une radio Internet
- Jouer à des jeux en ligne
- Télécharger des applications, des cartes et des fichiers
- Réactualiser des applications pour mettre à jour de l'information et des flux
- Transférer et sauvegarder vos fichiers sur un compte de mémoire en ligne
- Utiliser votre HTC One mini comme Point d'accès Wi-Fi
- Partager votre connexion de données mobiles via USB

Pour vous aider à diminuer votre consommation de données, connectez-vous à un réseau Wi-Fi dès que possible et configurer vos comptes en ligne et vos boîtes de messagerie pour que ceux-ci se synchronisent moins souvent.

Activer ou désactiver l'itinérance des données

Connectez-vous aux réseaux partenaires de votre fournisseur de services et accédez aux services de données lorsque vous êtes hors de la zone de couverture de votre fournisseur.



L'utilisation des services de données en itinérance peut être coûteuse. Demandez à votre fournisseur de services mobiles les coûts qu'entraîne la fonction d'itinérance avant d'utiliser cette fonction.

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir les Paramètres rapides.
2. Si les données mobiles sont désactivées, appuyez sur le carreau **données mobiles** pour les activer.

3. Appuyez sur **...**. L'écran Paramètres du réseau mobile s'ouvre.
4. Cochez ou décochez l'option **Itinérance de données**.

Sélectionnez l'option **Son d'itinérance de données** pour que votre HTC One mini émette un son lorsque celui-ci est connecté à un réseau itinérant.

Faire le suivi de votre utilisation de données

Faites le suivi de votre utilisation de données pour vous assurer de ne pas dépasser votre limite mensuelle permise.



Il se peut que l'utilisation des données mesurée par votre HTC One mini diffère de votre utilisation réelle, et soit même moindre que celle-ci.

1. Allez dans Paramètres, puis sous Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
2. Appuyez sur **Utilisation**.
3. Sur l'onglet Réseau mobile, sélectionnez **Limiter l'utilisation d'Internet mobile** et appuyez sur **Ok** pour désactiver automatiquement votre connexion de données lorsque vous atteignez la limite.
4. Faites glisser la ligne LIMITE dans le haut pour définir votre limite mensuelle de données.
5. Sélectionnez **M'alerter sur l'utilisation des données**, puis faites glisser la ligne ALERTE dans le bas pour définir une alerte avant que vous ne dépassiez votre limite mensuelle de données.
6. Appuyez sur **Réinitialiser l'utilisation des données**, puis entrez le jour du mois auquel vous voulez que votre cycle d'utilisation se réinitialise. Cette date correspond habituellement au début de votre cycle de facturation mensuelle.
7. Faites glisser les lignes verticales pour voir combien de données vous avez utilisées dans un intervalle de temps spécifique.



Si vous connectez votre HTC One mini à un autre point d'accès Wi-Fi portable, appuyez sur **⋮ > Points d'accès mobiles** pour empêcher les données en arrière-plan de se télécharger et ainsi éviter les frais de données supplémentaires.

Vérifier l'utilisation de données des applications

1. Allez dans Paramètres, puis sous Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
2. Appuyez sur **Utilisation**.
3. Sur l'onglet Réseau mobile, faites glisser les lignes verticales pour voir combien de données vous avez utilisées dans un intervalle de temps spécifique.
4. Faites défiler l'écran vers le bas pour voir une liste d'applications et les détails de leur utilisation de données.
5. Appuyez sur une application pour voir plus de détails.

Wi-Fi

Pour utiliser le Wi-Fi, vous devez avoir accès à un point d'accès sans fil.



La disponibilité et la force d'un signal Wi-Fi varient selon les objets à travers lesquels le signal Wi-Fi doit passer (p. ex. des édifices et des murs entre des pièces).

Activer le Wi-Fi et se connecter à un réseau sans fil

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir les Paramètres rapides.
2. Appuyez sur le carreau **Wi-Fi** pour activer la connexion Wi-Fi.
3. Appuyez sur **...**. Les réseaux Wi-Fi détectés seront listés.



Si le réseau sans fil que vous souhaitez utiliser n'est pas affiché, appuyez sur **⋮ >** **Ajouter un réseau** pour l'ajouter manuellement.

4. Appuyez sur le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter. Si vous sélectionnez un réseau sécurisé, on vous demandera d'entrer la clé réseau ou le mot de passe.
5. Appuyez sur **Connecter**. L'icône de connexion Wi-Fi  s'affichera dans la barre de statut lorsque vous serez connecté.

La prochaine fois que votre HTC One mini se connectera à un réseau sans fil sécurisé auquel vous vous êtes déjà connecté, vous n'aurez pas à entrer à nouveau le mot de passe ou d'autres informations de sécurité.

Empêcher les notifications de réseaux Wi-Fi non sécurisés

Vous pouvez faire en sorte de ne pas recevoir de notifications à propos des réseaux Wi-Fi non sécurisés.

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir les Paramètres rapides.
2. Si la connexion Wi-Fi est désactivée, appuyez sur le carreau **Wi-Fi** pour l'activer.
3. Appuyez sur **...**. Les réseaux Wi-Fi détectés seront listés.
4. Appuyez et maintenez le doigt sur un réseau Wi-Fi non sécurisé à propos duquel vous ne voulez plus recevoir de notification et appuyez sur **Bloquer la notification de réseau**.
5. Pour débloquer un réseau Wi-Fi non sécurisé, appuyez et maintenez le doigt sur le nom de réseau et appuyez sur **Débloquer la notification de réseau**.

Se connecter à un réseau Wi-Fi via WPS

Si vous utilisez un routeur Wi-Fi avec configuration Wi-Fi protégée (WPS), vous pouvez vous connecter facilement à votre HTC One mini.

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir les Paramètres rapides.
2. Si la connexion Wi-Fi est désactivée, appuyez sur le carreau **Wi-Fi** pour l'activer.
3. Appuyez sur **⋮**. Les réseaux Wi-Fi détectés seront listés.
4. Appuyez sur **⋮ > WPS Push**, puis appuyez sur le bouton WPS sur votre Wi-Fi routeur.



Pour utiliser le mode NIP de configuration protégée Wi-Fi (WPS), appuyez sur **⋮ > Saisie code PIN WPS**.

Se déconnecter du réseau sans fil en cours d'utilisation

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir les Paramètres rapides.
2. Si la connexion Wi-Fi est désactivée, appuyez sur le carreau **Wi-Fi** pour l'activer.
3. Appuyez sur **⋮**. Les réseaux Wi-Fi détectés seront listés.
4. Vous pouvez :
 - Appuyer sur le réseau sans fil auquel votre HTC One mini est connecté, appuyer sur **Déconnecter**.
 - Si vous voulez supprimer les paramètres pour ce réseau, appuyer et maintenir le doigt sur le nom du réseau, puis appuyer sur **Oublier le réseau**.

Se connecter à un autre réseau Wi-Fi

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir les Paramètres rapides.
2. Si la connexion Wi-Fi est désactivée, appuyez sur le carreau **Wi-Fi** pour l'activer.
3. Appuyez sur **⋮**. Les réseaux Wi-Fi détectés seront listés.



Pour rechercher manuellement les réseaux Wi-Fi disponibles, appuyez sur **⋮ > Rechercher**.

4. Appuyez sur un réseau Wi-Fi pour vous y connecter.

Se connecter automatiquement à un réseau Wi-Fi public (WISPr)

Vous pouvez configurer votre HTC One mini pour que celui-ci se connecte automatiquement à un réseau Wi-Fi public que vous utilisez régulièrement. Cela vous épargne le trouble de devoir répéter le processus d'authentification du fournisseur Wi-Fi chaque fois que vous vous connectez à leur réseau Wi-Fi. Vous n'avez qu'à ajouter vos identifiants de connexion dans les paramètres WISPr (Wireless Internet Service Provider roaming).



Le point d'accès du réseau Wi-Fi doit prendre en charge le portail Web WISPr. Communiquez avec votre Wi-Fi pour obtenir plus de détails.

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir les Paramètres rapides.
2. Si la connexion Wi-Fi est désactivée, appuyez sur le carreau **Wi-Fi** pour l'activer.
3. Appuyez sur **...**. Les réseaux Wi-Fi détectés seront listés.
4. Appuyez sur **⋮** > **Avancés**.
5. Dans les paramètres WISPr, sélectionnez l'option **Connexion automatique**.
6. Appuyez sur **Paramètres de compte WISPr** > **Ajouter un nouveau compte**.
7. Appuyez sur chaque élément à l'écran pour entrer le nom du fournisseur de service, votre nom de connexion (avec le nom de domaine complet) et votre mot de passe.
8. Appuyez sur **⋮** > **Enregistrer**.
9. Activez le Wi-Fi, puis connectez-vous au réseau Wi-Fi public.



- Si vous avez accès à plusieurs réseaux Wi-Fi publics, vous pouvez ajouter jusqu'à cinq identifiants de connexion dans la liste de comptes WISPr.
- Dans la liste de comptes WISPr appuyez et maintenez le doigt sur un compte pour le supprimer ou le modifier.

Connexion à un réseau privé virtuel (VPN)

Ajoutez des réseaux privés virtuels (VPN) de manière à pouvoir vous connecter et accéder à des ressources à l'intérieur d'un réseau local, tel que votre réseau d'entreprise.

Avant de vous connecter au réseau local de votre organisation, il se peut qu'on vous demande :

- Installer des certificats de sécurité
- Entrer vos identifiants de connexion
- Télécharger et installer une application de VPN requise sur votre HTC One mini

Communiquez avec votre administrateur réseau pour plus de renseignements. D'autre part, votre HTC One mini doit d'abord établir une connexion de données ou Wi-Fi avant de pouvoir lancer une connexion VPN.

Ajouter une connexion VPN



Vous devez d'abord configurer un écran de verrouillage NIP ou mot de passe avant d'utiliser les identifiants de stockage et de configurer le VPN.

1. Allez dans Paramètres, puis sous Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
2. Appuyez sur **VPN** > > **Ajouter un profil VPN**.
3. Entrez les paramètres VPN et configurez-les suivant les informations de sécurité qui vous ont été données par votre administrateur réseau.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Se connecter à un VPN

1. Allez dans Paramètres, puis sous Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
2. Appuyez sur **VPN**.
3. Appuyez sur le VPN auquel vous souhaitez vous connecter.
4. Entrez vos identifiants de connexion, puis appuyez sur **Connecter**. Une fois que vous êtes connecté, l'icône VPN connecté s'affiche dans la zone de notification de la barre d'état.

Ouvrez le navigateur Web pour accéder aux ressources telles que les données accessibles depuis le réseau intranet de votre entreprise.

Déconnexion d'un VPN

1. Faites glisser le panneau Notifications pour l'ouvrir.
2. Appuyez sur la notification VPN, puis appuyez sur **Déconnecter**.

Utiliser HTC One mini comme point d'accès Wi-Fi

Partager votre connexion de données avec d'autres appareils en transformant votre HTC One mini en point d'accès Wi-Fi



- Assurez-vous que la connexion de données est activée.
- Vous devez avoir un plan de données associé à votre compte chez votre fournisseur de services mobiles pour pouvoir utiliser ce service. Les appareils connectés à votre Point d'accès Wi-Fi utilisent les données du plan de données auquel vous êtes inscrit.

1. Allez dans Paramètres, puis sous Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
2. Appuyez **Point d'accès Wi-Fi mobile**.
3. Entrez un nom pour le routeur ou utilisez le nom de routeur par défaut.
4. Choisissez un type de sécurité, puis définissez le mot de passe de votre routeur sans fil. Si vous avez sélectionné **Aucun** dans Sécurité, vous n'avez pas à entrer de mot de passe.



Le mot de passe est la clé que les autres doivent entrer sur leur appareil pour se connecter et utiliser votre HTC One minicomme routeur sans fil.

5. Sélectionnez l'option **Point d'accès Wi-Fi mobile** pour activer le routeur sans fil.

Votre HTC One mini est prêt à être utilisé comme routeur sans fil lorsque le signe (••) apparaît sur la barre d'état.



Pour aider à renforcer la sécurité de votre appareil, utilisez les paramètres de sécurité par défaut et configurez un mot de passe fort et unique.

Partager la connexion Internet de votre téléphone via USB

Aucune connexion Internet disponible pour votre ordinateur? Pas de problème. Utilisez la connexion de données de votre HTC One mini pour vous connecter à Internet.



- Pour vous assurer que les pilotes USB de votre HTC One mini sont à jour, installez la dernière version de Gestionnaire de synchronisation HTC sur votre ordinateur.
- Assurez-vous qu'une carte SIM associée à un plan de données est insérée dans votre HTC One mini.
- Il est possible que vous deviez d'abord ajouter la fonction de partage de connexion USB à votre plan de données. Ceci peut entraîner des coûts supplémentaires. Communiquez avec votre fournisseur de services mobiles pour plus de renseignements.
- Assurez-vous que les données mobiles sont activées.

1. Allez dans Paramètres, puis sous Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
2. Appuyez sur **Partage du réseau mobile > Paramètre de réseau USB > Partage connexion USB** (ou **Partage réseau mobile > Partage connexion USB**).
3. Connectez votre HTC One mini à l'ordinateur au moyen du câble USB fourni. La prochaine fois que votre HTC One mini se connectera à un ordinateur, celui-ci se souviendra de vos paramètres.

Wi-Fi Imprimer

Connectez votre HTC One mini à une imprimante prise en charge via Wi-Fi et imprimez des documents, des courriels, des photos, et plus encore.



- Vous devez ajouter une imprimante sur votre HTC One mini avant de pouvoir imprimer des documents ou des photos.
- L'imprimante et votre HTC One mini doivent tous deux être connectés au même réseau local. Connectez votre HTC One mini au réseau local via Wi-Fi. Pour savoir comment connecter l'imprimante au réseau local, reportez-vous au manuel d'utilisation de l'imprimante.

1. Lorsque vous êtes dans une application (telle qu' E-Mail ou Agenda), ouvrez l'élément que vous voulez imprimer.
2. Appuyer  > **Imprimer** (ou **Plus > Imprimer**).
3. Sur l'écran Imprimer, appuyez sur l'imprimante que vous voulez utiliser.

4. S'il y a plus d'une page à imprimer, sélectionnez les numéros de pages que vous voulez imprimer.



Appuyer **Avancés** pour configurer la taille des pages, la mise en page et l'orientation des pages, puis choisissez si vous voulez imprimer en couleur ou en noir et blanc.

5. Appuyer **Imprimer**.

Vous pouvez consulter les détails d'impression en ouvrant le panneau Notifications, puis en appuyant sur l'élément que vous voulez imprimer.

Ajouter une imprimante

Si votre imprimante n'apparaît pas dans la liste, vous devez ajouter celle-ci manuellement.



L'imprimante et l'appareil doivent être sur le même réseau Wi-Fi.

1. Depuis l'écran Imprimer, appuyez sur **Ajouter une imprimante**.
2. Entrez l'adresse IP de l'imprimante que vous voulez ajouter et sélectionnez un port. Si vous ignorez l'adresse IP de l'imprimante, demandez l'assistance de votre administrateur de réseau.
3. Appuyez sur **Suivant**, puis sélectionnez le fabricant et le modèle de l'imprimante.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

L'imprimante apparaît dans la liste et vous pouvez la sélectionner pour imprimer votre photo ou document.

Partage de connexion sans fil

Connecter un casque d'écoute Bluetooth, casque d'écoute

Pour écouter de la musique avec un casque stéréo Bluetooth ou pour des conversations mains-libres, utilisez un Bluetooth, casque d'écoute.



- Pour écouter de la musique avec votre casque d'écoute, le casque doit prendre en charge le profil Bluetooth, A2DP.
- Avant de connecter votre casque, placez celui-ci en mode identifiable afin que votre HTC One mini puisse le trouver. Consultez le manuel de votre casque d'écoute pour plus de renseignements.

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir les Paramètres rapides.
2. Si le Bluetooth est désactivé, appuyez sur le carreau **Bluetooth** pour l'activer.
3. Appuyez sur **...**. L'écran Bluetooth s'ouvre.
4. Si vous ne voyez pas votre casque d'écoute dans la liste, appuyez sur **⋮**, puis appuyez sur **Rechercher** pour rafraîchir la liste.
5. Quand vous voyez le nom de votre casque d'écoute dans la section des Appareils disponibles, appuyez sur le nom. Votre HTC One mini se jumelle à votre casque d'écoute et l'état de la connexion du casque est affiché dans la section Périphériques associés.



Si l'association automatique échoue, entrez le code d'accès fourni avec votre casque.

Quand le casque Bluetooth ou le kit de voiture est connecté à votre HTC One mini, Bluetooth l'icône  s'affiche dans la barre d'état.

Reconnecter un casque d'écoute Bluetooth

Généralement, il est facile de reconnecter votre casque en activant le Bluetooth sur votre HTC One mini, puis en allumant le casque.

Cependant, il sera peut-être nécessaire de connecter le périphérique manuellement si votre casque a été utilisé avec un autre appareil Bluetooth.



Assurez-vous que le casque d'écoute est identifié par le téléphone. Consultez le manuel de votre casque d'écoute pour plus de renseignements.

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir les Paramètres rapides.
2. Si le Bluetooth est désactivé, appuyez sur le carreau **Bluetooth** pour l'activer.
3. Appuyez sur **...**. L'écran Bluetooth s'ouvre.
4. Appuyez sur le nom du casque dans la section des Périphériques associés.
5. Un code d'accès vous sera demandé, essayez 0000 ou 1234, ou consultez la documentation du casque pour trouver le code d'accès.

Si vous n'arrivez pas à reconnecter le casque d'écoute, suivez les instructions dans Bluetooth - « [Dissocier un périphérique Bluetooth](#) à la page 202 », puis suivez les étapes sous Bluetooth - « [Connecter un casque d'écoute Bluetooth, casque d'écoute](#) à la page 201 ».

Dissocier un périphérique Bluetooth

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir les Paramètres rapides.
2. Si le Bluetooth est désactivé, appuyez sur le carreau **Bluetooth** pour l'activer.
3. Appuyez sur **...**. L'écran Bluetooth s'ouvre.
4. Dans la section Périphériques associés, appuyez sur  à côté de l'appareil à dissocier.
5. Appuyez sur **Dissocier**.

Emplacement d'enregistrement des informations envoyées

Quand vous envoyez de l'information via Bluetooth, l'emplacement de sauvegarde dépend du type d'information et de l'appareil de réception.

Si vous envoyez un événement de l'agenda ou un contact, celui-ci est ajouté directement à l'application correspondante sur l'appareil de réception.

Si vous envoyez un autre type de fichier à un ordinateur Windows, il est normalement enregistré dans le dossier Bluetooth Exchange de vos dossiers de documents personnels.

- Sur Windows XP, le chemin d'accès est possiblement : C:\Documents et Settings\[votre nom d'utilisateur]\My Documents\Bluetooth Exchange
- Sur Windows Vista, le chemin d'accès est possiblement : C:\Users\[your username]\Documents
- Sur Windows 7, le chemin d'accès est possiblement : C:\Users\[your username]\Documents\Bluetooth Exchange Folder
- Sur Windows 8, le chemin d'accès est possiblement : C:\Users\[votre nom d'utilisateur]\Mes Documents

Si vous envoyez un fichier vers un autre appareil, l'emplacement enregistré dépend du type de fichier. Par exemple, si vous envoyez un fichier image vers un autre téléphone portable, il sera enregistré dans un dossier nommé « Images ».

Recevoir des fichiers avec Bluetooth

Votre HTC One mini vous permet de recevoir une grande variété de formats de fichier via Bluetooth, y compris des photos, des morceaux de musique, des informations de contact, des événements d'agenda et des documents (p. ex. PDF).



Pour plus de détails sur l'envoi d'informations via Bluetooth, reportez-vous à la documentation de l'appareil.

1. À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir les Paramètres rapides.
2. Si le Bluetooth est désactivé, appuyez sur le carreau **Bluetooth** pour l'activer.
3. Appuyez sur **...**. L'écran Bluetooth s'ouvre.
4. Appuyez sur le nom Bluetooth de votre appareil près du haut de l'écran pour rendre votre HTC One mini détectable par les appareils Bluetooth se trouvant à proximité.
5. Sur l'appareil d'envoi, envoyez un ou plusieurs fichiers vers votre HTC One mini.
6. Si vous y êtes invité, acceptez la demande d'association sur votre HTC One mini et sur l'appareil de réception. Il est également possible que l'on vous demande d'entrer le même mot de passe ou de confirmer le mot de passe automatiquement créé sur les deux appareils.

Vous recevrez alors une demande d'autorisation Bluetooth.

7. Appuyez sur **Lier**.

8. Lorsque votre HTC One mini reçoit une notification de demande de transfert de fichier, faites glisser le panneau Notifications vers le bas, appuyez sur le fichier entrant, puis appuyez sur **Accepter**.
9. Lorsqu'un fichier est transféré, une notification s'affiche. Glissez le panneau Notifications vers le bas pour l'ouvrir, puis appuyez sur la notification correspondante.

Lorsque vous ouvrez un fichier reçu, l'étape suivante dépend du format de fichier:

- Les fichiers multimédias et les documents s'ouvrent généralement avec l'application compatible. Par exemple, si vous ouvrez un fichier audio, la lecture commencera dans l'application Musique.
- Pour un fichier vCalendar, choisissez l'agenda de destination, puis appuyez sur **Importer**. Le vCalendar s'ajoute à vos événements dans Agenda.
- Pour les fichiers de contact vCard, vous pouvez choisir d'en importer un, plusieurs, ou l'ensemble de votre liste de contacts.

Paramètres et sécurité

Connaître la version de HTC Sense sur votre téléphone

Vous pouvez voir la version de HTC Sense de même que d'autres informations à propos de votre téléphone.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **À propos de**.
2. Appuyez sur **Informations logicielles** pour voir la version de HTC Sense.

Activer et désactiver le mode Avion

Quand vous activez le mode avion, toutes les communications sans fil de votre HTC One mini sont désactivées, y compris la fonction d'appel, les services de données, Bluetooth, et Wi-Fi.

Lorsque vous désactivez le mode avion, la fonction d'appel est réactivée et l'état précédent des fonctions Bluetooth, et le Wi-Fi est restauré.



- Vous pouvez réactiver le Bluetooth, et le Wi-Fi après avoir activé le mode avion.
- Si la fonction de partage de connexion USB est activée, activer le mode avion désactive cette fonction. Vous devrez activer le partage de connexion USB manuellement une fois que vous aurez désactivé le mode avion.

Faites l'une des choses suivantes pour activer ou désactiver le mode avion :

- Appuyez et maintenez le doigt sur MARCHE/ARRÊT (POWER), puis appuyez sur **Mode avion**
- À l'aide de deux doigts, effleurez l'écran vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir Paramètres rapides Appuyez sur le carreau **Mode avion** pour activer ou désactiver le mode avion.

Quand le mode avion activé, l'icône ✈ s'affiche dans la barre d'état.

Activer et désactiver le mode Ne pas déranger

Utilisez le mode Ne pas déranger pour refuser des appels et rendre muettes des alertes et notifications audibles sans couper la connexion de données.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Son**.
2. Appuyez sur le bouton d'**activation/désactivation** du mode Ne pas déranger pour activer ou désactiver cette fonction.
3. Appuyez sur **Ne pas déranger** pour définir un temps de désactivation automatique ou pour autoriser les sons d'alarme et de minuterie de l'application Horloge lorsque le mode Ne pas déranger est activé.

L'icône Ne pas déranger  apparaîtra dans la zone de notification de la barre d'état. Même lorsque le mode Ne pas déranger est activé, vous verrez les icônes de notification dans la barre d'état vous informant des appels manqués, des nouveaux messages, des événements d'agenda, des alarmes et d'autres notifications.

Autoriser les appels entrants à ignorer le mode Ne pas déranger

Ajoutez les contacts importants à une liste d'exceptions afin de pouvoir recevoir leurs appels même si vous êtes en mode Ne pas déranger.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Son**.
2. Appuyez sur **Ne pas déranger**.
3. Appuyez sur **Exceptions Ne pas déranger**, puis appuyez sur **+**.
4. Choisissez de sélectionner des contacts ou des groupes devant être ajoutés à la liste d'exceptions, ou ajoutez manuellement un numéro de téléphone non disponible dans vos informations de contacts.



Pour supprimer des contacts ou des numéros de la liste d'exceptions, appuyez sur **> Supprimer un contact**.

5. Cochez la case autorisant les appels entrants de ce contact dans la liste d'exceptions.

Planifier quand désactiver la connexion de données

Pour aider à économiser de l'énergie et de l'utilisation de données, vous pouvez définir une période pendant laquelle la connexion de données se désactive automatiquement lorsque celle-ci est peu utilisée. Cela prend effet lorsque l'écran est désactivé pendant plus de 15 minutes et qu'il n'y a aucune activité réseau (pas de téléchargements, diffusion ou utilisation de données).

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Alimentation**.
2. Appuyez sur **Mode Veille**.

3. Pour modifier les paramètres manuellement, appuyez sur le bouton **Mode veille Activé/Désactivé** et désactivez la fonction.
4. Décochez l'option **Apprendre le mode veille automatiquement** si celle-ci est sélectionnée.
5. Sous **Durée de veille**, choisissez l'heure de début et de fin de désactivation de la connexion de données.
6. Appuyez sur le carreau **Mode veille à nouveau** sur le bouton **Activé/Désactivé** pour l'activer.

La connexion de données reprend lorsque vous rallumez l'écran.

Désactivation de la rotation automatique de l'écran



La rotation automatique n'est pas prise en charge par toutes les applications.

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur **Affichage, gestes et boutons** (ou **Affichage et boutons**).
2. Décochez l'option **Rotation auto écran**.

L'écran ne pivote pas?

Réétalonnez l'écran si vous pensez que l'orientation de l'écran ne répond pas correctement à l'orientation de votre HTC One mini.

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur **Affichage, gestes et boutons** (ou **Affichage et boutons**).
2. Appuyez sur **Écran Étalonnage du G-Sensor**.
3. Posez votre HTC One mini sur une surface plane, puis appuyez sur **Étalonner**.
4. Une fois le processus de réétalonnage complété, appuyez sur **OK**.

Régler la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran

Après une période d'inactivité, l'écran s'éteint pour économiser l'autonomie de la batterie. Vous pouvez définir la durée d'inactivité avant que l'écran ne s'éteigne.

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur **Affichage, gestes et boutons** (ou **Affichage et boutons**).
2. Appuyez sur **Mise en veille de l'écran**, puis appuyez sur le délai de désactivation de l'écran.

Régler la luminosité de l'écran

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur **Affichage, gestes et boutons** (ou **Affichage et boutons**).
2. Appuyez sur **Luminosité**.
3. Avec l'option **Ajuster automatiquement la luminosité** sélectionnée, faites glisser le curseur pour définir le niveau maximum de luminosité. Cela définit la limite de luminosité maximum lorsque l'option **Ajuster automatiquement la luminosité** est sélectionnée.
4. Pour régler la luminosité manuellement, décochez l'option **Ajuster automatiquement la luminosité**, puis faites glisser le curseur de luminosité vers la gauche pour réduire ou augmenter la luminosité de l'écran.

Sons et vibration des touches

Certaines personnes aiment avoir une vibration ou un son de retour lorsqu'elles touchent l'écran, alors que d'autres non. Vous pouvez activer ou désactiver différents types de sons et vibrations des touches sur votre HTC One mini.

- Sons des touches lorsque vous tapez sur le pavé de numérotation du téléphone
- Sons des touches lorsque vous appuyez sur des éléments à l'écran
- Sons de verrouillage de l'écran
- Sons lorsqu'on tire pour mettre à jour
- Vibration lorsque vous appuyez sur des boutons matériels
- Son et vibration des touches lorsque vous tapez sur le clavier HTC Sense

Activer et désactiver les sons et la vibration des touches

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Son**.
2. Dans Système, sélectionnez l'option que vous voulez activer ou désactiver.

Désactiver les sons et la vibration du clavier

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur **Langue et clavier**.
2. Appuyez sur **Saisie HTC Sense**.
3. Appuyez sur **Retour sonore**, puis sélectionnez **Aucun** pour désactiver les sons du clavier.
4. Décochez l'option **Retour vibreur** pour désactiver la vibration du clavier.

Changer la langue d'affichage

La modification de la langue règle la disposition du clavier, le formatage de la date et de l'heure, etc.

1. Allez dans paramètres, puis appuyez sur **Langue et clavier**.
2. Appuyez sur **Langue**, puis choisissez la langue que vous voulez utiliser.

Paramètres d'accessibilité

Vous pouvez utiliser ces paramètres lorsque vous avez téléchargé et installé un outil d'accessibilité, tel qu'un lecteur d'écran qui fournit des repères vocaux lors de l'utilisation du téléphone. Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions et services d'accessibilité.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Accessibilité**.
2. Choisissez les paramètres voulus.

Effectuer un zoom sur l'écran de votre téléphone

Si votre vue est réduite ou que vous voulez simplement voir le contenu de votre écran de plus près, utilisez les gestes d'agrandissement pour élargir des portions de l'écran de votre téléphone.

Activer ou désactiver les gestes d'agrandissement

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Accessibilité**.
2. Appuyez sur **Gestes d'agrandissement**, puis appuyez sur le bouton **Activé/désactivé** pour activer ou désactiver la fonction.

Utiliser les gestes d'agrandissement



Assurez-vous que l'option **Gestes d'agrandissement** est activée dans les Paramètres.

Appuyez trois fois sur n'importe quelle portion de l'écran que vous voulez agrandir. Vous pouvez :

- Écartez ou rapprochez deux doigts sur l'écran pour régler l'élargissement.
- Faire glisser deux doigts sur l'écran pour parcourir l'écran.

Pour quitter le mode d'agrandissement, ouvrez une autre application ou appuyez à nouveau trois fois sur l'écran.

Utiliser des certificats

Utilisez des certificats numériques clients et d'Autorité de certification (CA) pour permettre à votre HTC One mini d'accéder à des VPN ou des réseaux Wi-Fi sécurisés, et aussi afin de fournir des authentifications à des serveurs sécurisés. Vous pouvez obtenir un certificat de votre administrateur système ou en télécharger un depuis des sites qui nécessitent de l'authentification.



Certaines applications telles que votre navigateur ou client de messagerie vous permettent d'installer des certificats directement dans l'application. Consultez l'aide de l'application pour de plus amples détails.

Installer un certificat numérique



Vous devez configurer un code NIP ou mot de passe pour l'écran de verrouillage avant d'installer un certificat numérique.

1. Enregistrez le fichier du certificat dans le dossier source du HTC One mini.
2. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Sécurité**.
3. Appuyez sur **Installer depuis mémoire du téléphone**.
4. Si vous avez plus d'un certificat dans le dossier source, sélectionnez le certificat que vous voulez installer.
5. Entrez un nom pour le certificat, puis appuyez sur **OK**.

Assigner un code NIP afin d'aider à protéger votre carte SIM

Vous pouvez aider à protéger votre carte SIM en assignant un code NIP (numéro d'identification personnelle) que vous devrez entrer pour accéder à votre carte SIM.



Vérifiez que le code NIP de la SIM par défaut vous ait été fourni par votre fournisseur de services mobiles avant de continuer.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Sécurité**.
2. Appuyez sur **Configurer blocage SIM**, puis sélectionnez **Bloquer la carte SIM**.
3. Entrez le code NIP par défaut de la carte SIM, puis appuyez sur **OK**.
4. Pour changer le code NIP de la carte SIM, appuyez sur **Changer le PIN de la SIM**.

Restaurer une carte SIM bloquée

Si vous entrez le mauvais code NIP plus que le nombre de tentatives permises, la carte SIM sera bloquée par PUK.

Un code PUK sera nécessaire pour restaurer l'accès à votre HTC One mini. Communiquez avec votre fournisseur de services mobiles pour qu'il vous donne ce code.

1. Sur l'écran du composeur téléphonique, entrez le code PUK, puis appuyez sur **Suivant**.
2. Entrez le nouveau code NIP, puis appuyez sur **Suivant**.
3. Confirmez le nouveau code NIP, puis appuyez sur **OK**.

Afficher ou masquer des notifications sur l'écran de verrouillage

Choisissez les types de notifications devant être affichées ou masquées sur l'écran de verrouillage.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Sécurité**.
2. Sous Écran de verrouillage, appuyez sur **Paramètres de notification**.
3. Choisissez si vous voulez afficher ou masquer des notifications telles que les appels manqués, les messages texte, les événements d'agenda à venir, et plus encore.

Configurer un verrouillage d'écran pour aider à protéger votre HTC One mini

Protégez vos informations personnelles et évitez que d'autres n'utilisent votre HTC One mini sans votre permission.

Choisissez de configurer un motif de verrouillage d'écran, un NIP ou un autre moyen de protéger votre ordinateur. On vous demandera de déverrouiller l'écran à chaque fois que vous allumerez votre HTC One mini ou que celui-ci sera inactif pendant une certaine période.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Sécurité**.
2. Appuyez sur **Verrouillage de l'écran**.
3. Sélectionnez l'option verrouillage d'écran et configurez un verrouillage d'écran.
4. Appuyez sur **Verrouiller le téléphone après**, puis spécifiez le délai avant que l'écran ne se verrouille.



Vous pouvez également décocher l'option **Faire apparaître le schéma** ou **Faire apparaître les mots de passe** si vous ne voulez pas que le verrouillage d'écran s'affiche quand vous l'entrez sur l'écran.

Vous avez oublié votre schéma de déverrouillage d'écran?

Si vous avez oublié le schéma de verrouillage d'écran, vous avez cinq essais pour déverrouiller votre HTC One mini.

Si vous échouez, déverrouillez votre téléphone HTC One mini en entrant le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Google.

1. Sur l'écran de déverrouillage, entrez votre schéma de verrouillage.
2. Après la cinquième tentative, il vous sera demandé de patienter pendant 30 secondes, puis appuyez sur **OK**.
3. Si l'écran s'éteint, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (POWER) pour le rallumer, puis déverrouillez l'écran.
4. Appuyez sur le bouton **Motif oublié?** lorsqu'il apparaît.
5. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Google, puis appuyez sur **Se connecter**. Il vous sera ensuite demandé de créer un nouveau schéma de verrouillage. Si vous ne souhaitez pas poursuivre, appuyez sur **Aucun** ou appuyez sur **<**.

Configurer un face unlock sur votre téléphone

Configurez un face unlock si vous voulez déverrouiller votre HTC One mini au moyen de l'appareil photo avant.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Sécurité**.
2. Appuyez sur **Verrouillage de l'écran > Déverrouillage facial**.
3. Appuyez sur **Configurer** et suivez les instructions à l'écran.
4. Choisissez un mode de verrouillage secondaire à utiliser si jamais votre téléphone ne vous reconnaît pas.
5. Appuyez sur **Verrouiller le téléphone après**, puis spécifiez le délai avant que l'écran ne se verrouille.

Pour aider à rendre le face unlock plus fiable et plus sécuritaire, vous pouvez :

- Appuyez sur **Améliorer la correspondance faciale** pour entraîner votre HTC One mini à reconnaître votre visage dans différentes situations, p. ex. quand vous portez des lunettes ou une barbe.
- Sélectionnez l'option **Détection des mouvements** et on vous demandera de cligner des yeux pour déverrouiller l'écran.

Ignorer l'écran de verrouillage

Si vous avez défini un verrouillage d'écran sur votre HTC One mini, vous pouvez simplement ignorer celui-ci et accéder directement à l'écran de sécurité pour déverrouiller votre HTC One mini.

1. Allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Sécurité**.
2. Sélectionnez l'option **Ignorer l'écran de verrouillage lors du réveil**.

Marques commerciales et copyright

© 2014 HTC Corporation. Tous droits réservés.

HTC, le logo HTC, HTC One, HTC BlinkFeed, HTC Sense, HTC Zoe et VideoPic sont des marques commerciales ou marques de service de HTC Corporation.

Google, Android, Chrome, Gmail, Google+, Agenda Google, Google Maps, Google Now, Google Play, Google Talk, Recherche vocale Google, Google Wallet, Picasa et YouTube sont des marques commerciales de Google Inc.

Microsoft, Internet Explorer, Outlook, Windows, ActiveSync, Windows Media et Windows Vista sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

L'écran Le signe et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® est une marque déposée de la Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE est une marque commerciale de l'European Telecommunications Standards Institute (ETSI) déposée pour le bénéfice de ses membres.

Beats Audio, le logo Beats Audio et le logo Circle B sont des marques commerciales de Beats Electronics, LLC.

Facebook est une marque commerciale de Facebook, Inc.

DLNA est une marque commerciale ou une marque déposée de la Digital Living Network Alliance. Tous droits réservés. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite.

Apple, Finder, iPhone, iTunes, iCal, Mac, Mac OS et Safari sont des marques de commerce d'Apple Computer, Inc.

Firefox est une marque commerciale de la Mozilla Foundation.

Kid Mode (Mode enfant) et Zoodles sont des marques commerciales de Inquisitive Minds, Inc.

Dropbox est une marque commerciale de Dropbox, Inc.

Soundhound est une marque déposée de Soundhound, Inc.

Evernote est une marque commerciale d'Evernote Corporation.

XT9 est une marque commerciale ou une marque déposée de Nuance Communications, Inc.

Polaris Office est une marque commerciale d'Infracore, Inc.

Tous les autres noms de compagnies, produits et services mentionnés dans ce document sont des marques commerciales, des marques déposées ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs. Certaines des marques listées ci-dessus n'apparaissent pas dans ce manuel de l'utilisateur.

Le logiciel HTC Sync Manager peut être utilisé avec du matériel que vous possédez ou que vous êtes autorisé légalement à utiliser et/ou copier. Toute utilisation et/ou copie non autorisée de logiciel protégé par des droits d'auteur peut être une violation des droits d'auteur aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou régions. Toute violation des droits d'auteur américains ou internationaux vous expose à de sérieuses peines civiles et/ou criminelles. HTC Corporation n'est pas responsable de tout dommage ou perte (direct ou indirect) qui résulterait de votre utilisation de ce logiciel.

Les captures d'écran comprises dans ce document sont le produit de simulations. HTC ne sera pas responsable d'erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans ce document, ni de dommages accessoires ou directs résultant de la mise à disposition de ce document. Les informations sont fournies « en l'état » sans aucune garantie et peuvent être modifiées sans préavis. HTC se réserve le droit de réviser le contenu de ce document à tout moment sans préavis.

Toute reproduction ou transmission de ce document, par quelque procédé que ce soit, notamment, électronique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou le stockage dans un système de récupération, ainsi que toute traduction vers une autre langue, sont interdites sans l'autorisation écrite préalable de HTC.

Index

A

ActiveSync Exchange

- demande de réunion 168
- envoyer une demande de réunion 168
- marquer un courriel d'un indicateur 168

Affichage

- G-sensor 207
- faire pivoter l'écran 207
- luminosité de l'écran 208
- Mode veille 35
- modifier la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran 208
- réétalonner le G-sensor 207

Affichage sans fil 117

Agenda

- conflits d'horaire 181
- créer un événement 180
- envoyer une réponse rapide 183
- fuseau horaire double 180
- invitations à une réunion 182
- rappels 183
- vues 179

Alarmes

- définir 178

Alimentation

- économiser de l'énergie 49
- mode veille 35
- recharger la batterie 13
- vérification de l'utilisation de la batterie 49

Android Market

Voir Google Play

Appareil photo

- appareil photo avant 54
- autoportrait 57
- bases 53-55
- effets 54
- enregistrer une vidéo 55
- flash 54
- HDR 58

- HTC Zoe 57
- panorama balayé 58
- prendre une photo 54
- prendre une photo pendant l'enregistrement vidéo 55
- prise continue 55
- ralenti 59
- résolution vidéo 54
- scènes 56
- veille 53
- zoom 53

Appels

- appel d'urgence 89
- appeler 86
- appeler un numéro compris dans un événement d'Agenda 88
- appels manqués 87
- bloquer un appel 93
- conférence téléphonique 91
- désactiver le microphone 91
- haut-parleur 91
- historique des appels 92
- numéro d'extension 87
- Numérotation intelligente 86
- numérotation rapide 87
- placer un appel en attente 90
- recevoir des appels 89

Appels téléphoniques

- appeler un numéro à partir d'un courriel 88
- appeler un numéro compris dans un SMS 88

Applications

- applications autres que Google Play 26
- désinstaller 26
- disposer 81
- icônes de l'écran d'accueil 80
- installer 25, 26
- masquer ou afficher 83
- récupérer 25
- regrouper dans un dossier 82

- sur l'écran d'accueil 80
- Sur l'écran Toutes les applis 81

B

Backup

- HTC Sync Manager 143
- sauvegarder le téléphone sur un ordinateur 149

Batterie

- économiser l'énergie de la batterie 49
- recharger 13
- vérification de l'utilisation 49

Batterie faible 49

Bluetooth

- connecter un casque d'écoute Bluetooth 201
- emplacement des fichiers reçus 202
- recevoir de l'information 203

C

Capture d'écran

Voir Capture d'écran

cartes SIM

- copier des messages vers 102

Carte SIM

- NIP de la SIM 211

Cartes

- Google Maps 170

Casques d'écoute

Voir Bluetooth

Changer la langue du téléphone 209

Clavier

- Clavier HTC Sense 45
- clavier multilingue 46
- dictionnaire 47
- disposition 46
- entrée prédictive de texte 46
- entrer du texte 45
- entrer du texte en parlant 48
- raccourcis 47
- reconnaissance vocale 48

Comptes

- synchroniser 134

Comptes en ligne

- ajouter des comptes 134
- ce que vous pouvez synchroniser avec 134

- supprimer des comptes 136
- synchroniser manuellement 135

Conduire

Voir Voiture

Conférence téléphonique 91

Configuration

- configuration initiale 15
- contacts de votre ancien téléphone 19
- photos, musique, vidéos depuis un ancien téléphone 21

Connexion data

- activer ou désactiver 191
- itinérance de données 192
- noms des points d'accès (APN) 191
- utilisation 192

Connexion de données

- partager 199

Connexion Internet

- connexion data 191
- routeur sans fil 198
- VPN 196
- Wi-Fi 194

Contacts

- ajouter 155
- ajouter un nouveau contact 155
- copier de la carte SIM 157
- copier des contacts 19, 157, 158
- envoyer des informations de contact 159
- filtrer vos contacts 154
- fusionner des informations de contact 158
- groupes 160
- groupes de contacts 160
- importer des contacts 19, 157
- modifier des contacts 156
- profil personnel 155
- suggestions de contacts 158
- transférer des contacts 19, 157

Copie

- de documents 146
- des fichiers média du PC vers le téléphone 145
- des fichiers média du téléphone vers le PC 145

Copier

- texte 44

Copier des fichiers

- fichiers vers l'ordinateur ou la mémoire du téléphone 119

Courriel

- Voir E-mail

D

Data mobiles 191

Déverrouillage facial 213

Demande de réunion 168

Diaporama

- MMS 96
- vidéos de points marquants 70

DLNA 118

Dossier

- regrouper des applications 82
- regrouper des favoris 108
- renommer 82
- supprimer des éléments 83

Dossiers d'E-mail

- déplacer des courriels 167

Dropbox

- à propos de 127
- configurer 129
- dissocier un appareil 132
- envoyer des liens 131
- espace de mémoire 132
- transférer 129
- transfert automatique de prises de l'appareil photo 130

E

E-mail

- brouillon 165
- copie carbone, copie carbone invisible (cc, cci) 165
- envoyer 165
- pièces jointes 165
- rechercher 167
- répondre 165
- supprimer 167
- trier 166

Écran

- capture 38
- écran inactif 35
- faire pivoter 207
- modifier le délai de désactivation de l'écran 208

- Paramètres du mode veille 208

- réétalonner le G-sensor 207

- régler la luminosité 208

Écran d'accueil

- ajouter, supprimer ou disposer des panneaux de widgets 83
- applications 80
- barre de lancement 78
- changer votre écran d'accueil principal 84
- dossier 82
- flux d'info 39
- fond d'écran 77
- panneau de widget 22
- raccourcis 80
- redispenser des widgets et des icônes 80
- supprimer des widgets et des icônes 80
- widgets 78

Écran de verrouillage

- widgets 85

Écran inactif

- Voir Écran de verrouillage

Écran verrouillé

- désactiver une alarme 35
- déverrouiller 35
- ouvrir une application 36
- refuser un appel 89
- répondre à un appel 89

Effectuer des appels

- appeler 86
- appeler un numéro dans un courriel 88
- appeler un numéro dans un événement d'Agenda 88
- appeler un numéro dans un message 88

Enregistrer votre voix 186

Exchange ActiveSync

- Absent du bureau 168

F

Fichiers

- copier vers l'ordinateur ou la mémoire du téléphone 119

Fond d'écran

- modifier 77

FOTA

Voir Mise à jour logicielle

G

Galerie

- créer des photos-séquences 71
- créer un gif animé 71
- découper une vidéo 63
- éditer des photos de groupes 72
- effets personnalisés 67
- HTC Share 75
- modifier des photos 66
- partager des photos 73-75
- photos dans Dropbox 130
- photos dans les réseaux sociaux 68
- regarder des photos et vidéos 62
- regarder des photos et vidéos par événement 62
- regarder des photos par localisation 63
- regarder des vidéos 63
- supprimer des objets sur une photo 73
- vidéo de points marquants 70

Géomarquer 62

Gestes

- gestes d'appui 29
- gestes de mouvement 33

Gestes des doigts 29

Gestionnaire de synchronisation

HTC 143

Gmail 162

Google Drive

- à propos de 121
- dissocier votre téléphone 127
- enregistrer sur Google Drive 126
- espace de mémoire 123
- transférer des photos et vidéos 124
- travailler avec des documents 126

Google Maps 170

Google Now

- configurer 105
- désactiver 106

Google Play

- installer des applications 25
- remboursement 26

GPS (système de localisation mondial)

Voir Paramètres de Localisations

H

Haut-parleur 91

HDMI 117

HDR 58

Historique des appels 92

Horloge

- alarme 178
- configurer la date et l'heure 178

Horloge HTC

- configurer une alarme 178

HTC Backup 137

HTC BlinkFeed

Voir panneau Flux

HTC Car

Voir Voiture

HTC Share 75

HTC Zoe 57

I

Impression de l'écran

Voir Capture d'écran

Imprimer 199

Informations sur le téléphone 205

Internet

- connexions 191
- naviguer 106

J

Jumeler un casque d'écoute

Bluetooth 201

L

Langue

- langue du système 209

Liste de lecture 108

Liste Watch 108

M

Magnétophone 186

Mains libres 201

Market

Voir Google Play

Marqueur de temps 185

Media Link HD HTC 117

Mémoire 119

Mémoire en ligne

- Google Drive 121

mémoire expansible 119

Mémoire insuffisante 119

Message multimédia

- envoyer 95
- MMS de groupe 97
- pièces jointes 95

Message texte 95

Messagerie de groupe 97

Messages

- boîte bloquée 101
- boîte sécurisée 100
- brouillon de message 95, 98
- copier vers la carte SIM 102
- enregistrer une tâche 99
- envoyer 95
- répondre 98
- SMS de groupe 97
- supprimer une conversation 102
- transférer 99
- verrouiller 102

Météo

- consulter la météo 179

Micrologiciel (firmware)

Voir Mise à jour logicielle

Mise à jour logicielle 23

Mise à niveau

Voir Mise à jour logicielle

Mises à jour pour votre téléphone 23

MMS

Voir Message multimédia

Mode avion 205

Mode enfant

- à propos de 189
- choisir des applications 189
- fermer 190

Mode incognito

Voir Navigateur, Onglet de navigation privée

Mode Ne pas déranger 206

Mode rafale 55

Mode veille 35

Musique

- ajouter une chanson à une liste 112
- définir une chanson comme sonnerie 113
- écouter 110

- Faire jouer de la musique depuis l'écran de verrouillage 110

- paroles 113

- photos d'artiste 112

- playlist (liste d'écoute) 111

- pochettes d'albums 112

- SoundHound 114

- transférer depuis un iPhone 144

N

Navigateur

- afficher la version du bureau 107
- favoris 108
- historique 109
- Liste de lecture ou liste à regarder 108
- onglet de navigation privée 109
- onglets 107
- utiliser 106

Navigation

Voir Conduire

Notes

- à propos de 183
- carnet de notes 183
- écrire 184
- enregistrement audio 185
- marqueurs de temps 185

Notifications

- panneau 43

Numérotation rapide 87

P

Panneau Flux

- à propos 39
- activer ou désactiver 39
- ajouter ou supprimer des régions 40
- configurer des sujets personnalisés 41
- enregistrer articles pour plus tard 41
- lire des articles 41
- publier sur les réseaux sociaux 42
- sélectionner des flux 40
- supprimer des carreaux 41

Panorama balayé 58

Paramètres

- À propos 205
- Accessibilité 209

- langue d'affichage 209
- Mémoire 119
- Paramètres de Localisations 170
- Paramètres du téléphone
 - Voir Paramètres
- Paramètres rapides 37
- Partage connexion par USB 199
- Partage de connexion
 - Voir Partage de connexion par USB
- Partage de réseau intelligent 199
- Partager
 - événements 182
 - Google Drive 124, 125
 - HTC Share 75
 - télévision 117
 - texte 44
- Photographier l'écran 38
- Photos
 - effets personnalisés 67
 - localisation 63
 - organiser 64
 - partager des photos 73-75
 - regarder des photos et vidéos 62
 - regarder des photos et vidéos par événement 62
 - regarder des photos par localisation 63
 - réseaux sociaux 68
 - transférer depuis un iPhone 144
 - transférer depuis un ordinateur 21
- Point d'accès
 - Voir Routeur sans fil
- Prédiction de mots
 - prédiction bilingue 47
- Prise continue 55
- PUK (PIN Unblock Key) 211

R

- Raccourcis 36
- Radio
 - Voir Radio FM
- Radio FM
 - utiliser 116
- Recherche
 - recherche vocale 104
 - rechercher votre téléphone et Internet 103
- Recherche vocale 104

- Recherche vocale Google 104
- Réinitialisation 150, 151
- Réinitialisation aux paramètres d'usine 151
- Réinitialisation complète
 - Voir Réinitialiser aux paramètres d'usine
- Réinitialisation logicielle 150
- Réinitialisation matérielle
 - Voir Réinitialiser aux paramètres d'usine
- Routeur
 - Voir Routeur sans fil
- Routeur sans fil 198

S

- Saisie vocale 48
- Sauvegarde
 - à propos de 136
 - multimédia 129
 - options 136
 - récupérer des applications sauvegardées 25
- Sécurité
 - certificats de sécurité 196
 - protéger la carte SIM avec un NIP 211
 - protéger votre téléphone avec un verrouillage d'écran 212
- SMS
 - Voir Messages
- Son
 - baisser automatiquement le volume de la sonnerie 93
 - basculer d'un profil à l'autre 93
 - Mode poche 93
 - sonnerie, notifications et alarme 84
- Sonnerie
 - définir une chanson comme sonnerie 113
 - modifier 113
- Stockage en ligne
 - Voir Dropbox, À propos de
- Sync
 - synchronisation des données de l'ordinateur 146
- Synchronisation
 - Gestionnaire de synchronisation HTC 143

Synchroniser

- synchroniser des listes d'écoute 148

T

Tâches

- à propos de 187
- créer une tâche 187
- gérer 187
- gérer les listes 188

Thèmes

- dans l'application Appareil photo 56

Transférer

- Google Drive 124
- HTC Share 75

Transfert de données

- depuis un iPhone et d'autres téléphones 18
- depuis un téléphone Android 16
- transférer des contacts 19

V

Verrouillage de l'écran 212

Version HTC Sense 205

Vidéo de points marquants 70

Vidéo ralenti 59

VideoPic 55

vidéos

- enregistrer 55

Vidéos

- éditer 63
- prendre des photos pendant l'enregistrement 55
- regarder 63
- transférer depuis un ordinateur 21
- vitesse de lecture 69

Voiture

- à propos de 174
- commandes vocales 175
- écouter de la musique 175
- gérer les appels 177
- Kit de voiture HTC 174
- navigation 176

Volume de la sonnerie

- augmenter le volume de la sonnerie 93
- baisser automatiquement le volume de la sonnerie 93
- Mode poche 93

VPN

- ajouter une connexion 197
- connexion 197
- déconnexion 197

W

Wi-Fi

- activer 194
- connexion à un autre réseau 195
- connexion via WPS 195

Widgets

- ajouter 78
- modifier la taille 79
- modifier les paramètres 79
- redimensionner 80
- supprimer 80, 81
- widgets d'écran de verrouillage 85

Y

YouTube

- précharger 115
- regarder 114
- trouver des vidéos de chansons 114