

htc snap

Manuel de l'utilisateur

Veillez lire attentivement avant de continuer

LA BATTERIE N'EST PAS CHARGÉE LORSQUE VOUS LA SORTEZ DE SON EMBALLAGE.

NE RETIREZ PAS LA BATTERIE LORSQUE LE TÉLÉPHONE EST EN CHARGE.

VOTRE GARANTIE NE SERA PLUS VALIDE SI VOUS DÉMONTEZ OU ESSAYEZ DE DÉMONTER LE TÉLÉPHONE.

RESTRICTIONS SUR LA VIE PRIVÉE

Certains pays demandent que l'enregistrement des conversations soit révélé et stipulent que vous devez informer la personne de l'enregistrement de la conversation. Respectez toujours les lois et règlements juridiques de votre pays lorsque vous utilisez la fonctionnalité d'enregistrement de votre téléphone.

INFORMATIONS DE COPYRIGHT

Copyright © 2009 HTC Corporation. Tous droits réservés.

HTC, le logo HTC, HTC Innovation, HTC Snap, ExtUSB et HTC Care sont des marques commerciales et/ou marques de service de HTC Corporation.

Microsoft, Windows, Windows Mobile, Windows XP, Windows Vista, ActiveSync, Gestionnaire pour appareils Windows Mobile, Internet Explorer, MSN, Hotmail, Windows Live, Outlook, Excel, PowerPoint, Word, OneNote et Windows Media sont des marques commerciales enregistrées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou d'autres pays.

Bluetooth et le logo Bluetooth sont des marques commerciales propriétés de Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi est une marque déposée de la Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD est une marque commerciale de la SD Card Association.

Java, J2ME et toutes les marques Java sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Copyright © 2009, Adobe Systems Incorporated.

Google et Google Maps sont des marques commerciales de Google, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Copyright © 2009, Esmertec AG. Tous droits réservés.

Copyright © 2009, Dilithium Networks, Inc. Tous droits réservés.

ArcSoft MMS Composer™ Copyright © 2003-2009, ArcSoft, Inc. et ses licenseurs. Tous droits réservés. ArcSoft et le logo ArcSoft sont des marques commerciales de ArcSoft, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Copyright © 2009, Aplix Corporation. Tous droits réservés.

Licence enregistrée par QUALCOMM Incorporated sous l'un ou plusieurs des brevets suivants:

4,901,307 ; 5,490,165 ; 5,056,109 ; 5,504,773 ; 5,101,501 ; 5,778,338 ; 5,506,865
5,109,390 ; 5,511,073 ; 5,228,054 ; 5,535,239 ; 5,710,784 ; 5,267,261 ; 5,544,196
5,267,262 ; 5,568,483 ; 5,337,338 ; 5,659,569 ; 5,600,754 ; 5,414,796 ; 5,657,420
5,416,797

Tous les autres noms de sociétés, produits et services mentionnés dans ce document sont des marques commerciales, des marques déposées ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs.

HTC ne sera pas responsable d'erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans ce document, ni de dommages accessoires ou directs résultant de la mise à disposition de ce document. Les informations sont fournies « en l'état » sans aucune garantie et peuvent être modifiées sans préavis. HTC se réserve le droit de réviser le contenu de ce document à tout moment sans préavis.

Toute reproduction ou transmission de ce document, par quelque procédé que ce soit, notamment, électronique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou le stockage dans un système de récupération, ainsi que toute traduction vers une autre langue, sont interdites sans l'autorisation écrite préalable de HTC.

Avis de non-responsabilité

LES INFORMATIONS MÉTÉO, LES DONNÉES ET LA DOCUMENTATION SONT FOURNIES « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIE OU SUPPORT TECHNIQUE D'AUCUNE SORTE DE HTC. DANS LES LIMITES MAXIMALES PRÉVUES PAR LA LOI APPLICABLE, HTC ET SES FILIALES rejettent expressément toutes déclarations et garanties, expresses ou implicites, découlant du droit ou autre, concernant les informations météo, les données, la documentation et tous autres produits et services, y compris sans limite toute garantie expresse ou implicite de qualité marchande, garantie expresse ou implicite de d'adaptation à une fin particulière, de non contrefaçon, de qualité, de précision, de complétude, d'efficacité, de fiabilité, d'utilité, que les informations météo, les données et/ou la documentation seront sans erreur, ou les garanties implicites découlant des modalités de vente ou des modalités d'exécution.

Sans limiter les dispositions ci-dessus, il est de plus clair que HTC et ses Fournisseurs ne sont pas responsables de Votre utilisation, bonne ou mauvaise des Informations Météo, des Données, et/ou de la Documentation ou des résultats d'une telle utilisation. HTC et ses Fournisseurs ne font aucune garantie ou affirmation expresse ou implicite que les informations météo se produiront ou se sont produites, telles que décrites, représentées ou exposées dans les rapports, prévisions, données ou informations et ils ne pourront être tenus responsables ou redevables de quelque manière que ce soit à quelque personne, entité, partie ou non que ce soit, pour quelque inconsistance, imprécision ou omission que ce soit pour la météo ou événements prévus, décrites ou représentées, se produisant ou s'étant produit.

SANS LIMITER LA GÉNÉRALITÉ DES DISPOSITIONS CI-DESSUS, VOUS RECONNAISSEZ QUE LES INFORMATIONS MÉTÉO, LES DONNÉES ET/OU LA DOCUMENTATION PEUVENT INCLURE DES IMPRÉVISIONS ET QUE VOUS UTILISEREZ VOTRE BON SENS ET SUIVREZ LES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ STANDARD EN CONNEXION AVEC L'UTILISATION DES INFORMATIONS MÉTÉO, DES DONNÉES ET/OU DE LA DOCUMENTATION.

Limitation des dommages

DANS LES LIMITES MAXIMALES PRÉVUES PAR LA LOI APPLICABLE, EN AUCUN CAS HTC OU SES FOURNISSEURS NE DOIVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES PAR L'UTILISATEUR OU UNE PARTIE TIERCE DE DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX, CONSÉCUTIFS, ACCESSOIRES OU PUNITIFS DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT, CONTRACTUELLEMENT OU CIVILEMENT, Y COMPRIS, MAIS PAS SEULEMENT, LA PERTE DE REVENUES, LA PERTE D'ACHALANDAGE, LA PERTE D'OPPORTUNITÉS D'AFFAIRES, LA PERTE DE DONNÉES, LA PERTE DE PROFIT, DUE À OU EN RELATION AVEC, QUELLE QU'EN SOIT LA MANIÈRE, OU LA FOURNITURE, LA PERFORMANCE OU L'ABSENCE DE PERFORMANCE DES OBLIGATIONS, OU L'UTILISATION DES INFORMATIONS MÉTÉO, DES DONNÉES ET/OU DE LA DOCUMENTATION CI-APRÈS, QUELLE QU'AIT PU ÊTRE LA PRÉVISIBILITÉ.

Informations importantes pour la santé et la sécurité

Lorsque vous utilisez ce produit, les précautions de sécurité indiquées ci-dessous doivent être respectées afin d'éviter tous dommages et responsabilité juridique. Conservez et suivez toutes les instructions de sécurité et d'utilisation du produit. Respectez tous les avertissements dans les instructions d'utilisation du produit.

Afin de réduire les risques de blessures corporelles, de choc électrique, d'incendie, d'endommagement de l'équipement, veuillez prendre les précautions suivantes.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

Ce produit a été conçu pour être utilisé avec une alimentation de la batterie ou de l'unité d'alimentation désignée. Toute autre utilisation peut être dangereuse et rendra nulle toute approbation donnée pour ce produit.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR UNE MISE À LA TERRE APPROPRIÉE

ATTENTION : La connexion à un équipement mis à la terre de manière incorrecte peut causer un choc électrique de votre appareil.

Ce produit est équipé d'un câble USB pour la connexion à un ordinateur de bureau ou notebook. Assurez-vous que votre ordinateur est correctement mis à

la terre avant de connecter ce produit à l'ordinateur. Le cordon d'alimentation de l'ordinateur de bureau ou portable est équipé d'un dispositif de mise à la terre. La prise doit être branchée dans une prise secteur correctement installée et mise à la terre en respect de tous les codes et règlements locaux.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR L'UNITÉ D'ALIMENTATION

- **Utilisez une source d'alimentation externe correcte**

Un produit ne doit être utilisé qu'avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette de classe électrique. Si vous n'étiez pas sûr du type de source d'alimentation nécessaire, consultez votre fournisseur de service autorisé ou votre compagnie d'électricité locale. Pour un produit utilisant une alimentation de batterie ou d'autres sources, reportez-vous aux instructions d'utilisation comprises avec le produit.

- **Manipulez la batterie avec soin**

Ce produit contient une batterie Li-ion. Il y a un risque d'incendie et de brûlures si la batterie n'est pas manipulée correctement. N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer la batterie. Ne désassemblez pas, n'écrasez pas, ne percez pas, ne court-circuitiez pas les contacts externes, n'éliminez pas dans le feu ou l'eau, n'exposez pas la batterie à de hautes températures supérieures à **60°C (140°F)**.



AVERTISSEMENT : Danger d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Afin de réduire les risques d'incendie ou de brûlures, ne désassemblez pas, n'écrasez pas, ne percez pas, ne court-circuitiez pas les contacts externes et n'exposez pas à des températures de plus de 60°C (140°F), ou n'éliminez pas dans le feu ou dans l'eau. Ne remplacez la batterie qu'avec celles spécifiées. Recyclez ou éliminez les batteries usagées selon les règlements locaux ou selon le guide de référence fourni avec le produit.



- **Prenez des précautions supplémentaires**

- Gardez la batterie ou l'appareil sec et éloigné de l'eau ou de tout liquide, car cela peut causer un court-circuit.
- Éloignez les objets métalliques, afin qu'ils n'entrent pas en contact avec la batterie ou ses connecteurs, car cela pourrait créer un court-circuit pendant le fonctionnement.
- Le téléphone ne doit être connecté qu'aux produits portant le logo USB-IF ou qui ont effectué le programme de conformité USB-IF.
- N'utilisez pas une batterie qui semble endommagée, déformée ou décolorée, ou dont le boîtier serait rouillé, qui surchaufferait ou émettrait une mauvaise odeur.
- Éloignez toujours la batterie des bébés et des petits enfants, pour éviter qu'ils avalent la batterie. Consultez le docteur immédiatement si la batterie était avalée.
- Si la batterie fuit :
 - Ne laissez pas le liquide qui fuirait entrer en contact avec votre peau ou vos vêtements. En cas de contact, rincez la zone affectée immédiatement avec de l'eau et consultez un médecin.
 - Ne laissez pas le liquide qui fuirait entrer en contact avec vos yeux. En cas de contact, ne frottez PAS, rincez la zone affectée avec de l'eau immédiatement et consultez un médecin.
 - Faites extrêmement attention et éloignez une batterie qui fuirait du feu car il y a un risque d'incendie ou d'explosion.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA LUMIÈRE DIRECTE DU SOLEIL

Éloignez ce produit de l'humidité excessive et des températures extrêmes. Ne laissez pas le produit ou sa batterie à l'intérieur d'un véhicule ou dans les lieux où la température peut dépasser **60°C (140°F)**, tels que le tableau de bord d'une voiture, le rebord d'une fenêtre, ou derrière du verre qui est exposé à la lumière directe du soleil ou une forte lumière ultraviolette pendant de longues périodes. Ceci peut endommager le produit, surchauffer la batterie ou pauser un risque pour le véhicule.

PRÉVENTION DE PERTE AUDITIVE



ATTENTION : Une perte permanente de l'audition peut se produire si des écouteurs ou un casque sont utilisés à un volume élevé pendant une longue période.

Remarque Pour la France, les casques mobiles, les écouteurs et les télécommandes filaires pour cet appareil (listés ci-dessous) ont été vérifiés conformes à la norme du niveau de pression acoustique décrite dans les standards applicables NF EN 50332-1:2000 et/ou NF EN 50332-2:2000 comme exigé par l'article L. 5232-1 du code de la santé publique.

1. Écouteurs, fabriqués par HTC, Modèle S200.

SÉCURITÉ EN AVION

À cause des interférences possibles que ce produit pourrait produire avec le système de navigation des avions, et son réseau de communications, l'utilisation de la fonction téléphone de ce produit à bord d'un avion est illégale dans la plupart des pays. Si vous souhaitez utiliser cet appareil à bord d'un avion, n'oubliez pas de désactiver votre téléphone en basculant au mode Vol.

RESTRICTIONS ENVIRONNEMENTALES

N'utilisez pas ce produit dans les stations d'essence, les dépôts d'essence, les usines chimiques ou dans les endroits où des explosions sont en cours, ou dans les atmosphères potentiellement explosives comme les zones de stockage de l'essence, les entrepôts des bateaux, les usines chimiques, les centres de stockage ou de transfert des produits chimiques ou d'essence, et les zones où l'air peut contenir des particules ou des produits chimiques, comme de la poussière, des grains ou de la poudre métallique. Veuillez noter que des étincelles dans de telles zones pourraient causer une explosion ou un incendie et entraîner des dommages corporels ou un décès.

ENVIRONNEMENTS AVEC RISQUE D'EXPLOSION

Lorsque vous vous trouvez dans un environnement avec des risques potentiels d'explosion ou bien où se trouvent des matériaux inflammables, le produit doit être éteint et l'utilisateur doit suivre toutes les indications ou signalements du site. Des étincelles dans de telles zones pourraient causer une explosion ou un incendie et entraîner des dommages corporels ou un décès. Il est conseillé de ne pas utiliser cet équipement dans les stations services ou les stations d'essence et il est rappelé de la nécessité de respecter les restrictions sur l'utilisation des équipements radio dans les dépôts d'essence, les usines chimiques ou dans les endroits où des explosions sont en cours.

Les zones possédant des risques d'explosion sont généralement, mais pas toujours clairement indiquées. Ces zones comprennent les zones de stockage de l'essence, les entrepôts des bateaux, les centres de stockage ou de transfert des produits chimiques ou d'essence, et les zones où l'air peut contenir des particules ou des produits chimiques, comme de la poussière, des grains ou de la poudre métallique.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Les conducteurs de véhicules en déplacement ne sont pas autorisés à utiliser les services téléphoniques des appareils portables, sauf en cas d'urgence. Dans certains pays, l'utilisation d'une solution mains libres peut être autorisée.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR L'EXPOSITION RF

- Évitez d'utiliser votre appareil à proximité des structures métalliques (par exemple, le cadre métallique d'un immeuble).
- Évitez d'utiliser votre appareil à proximité des sources électromagnétiques, telles que les fours micro-ondes, les haut-parleurs, les télévisions et les radios.
- N'utilisez que des accessoires approuvés par le fabricant original ou des accessoires qui ne contiennent aucun métal.
- L'utilisation d'accessoires non approuvés par le fabricant original pourrait transgresser vos règles locales d'exposition RF et doit donc être évitée.

INTERFÉRENCES AVEC LE FONCTIONNEMENT DES APPAREILS MÉDICAUX

Ce produit peut entraîner un dysfonctionnement des équipements médicaux. L'utilisation de cet appareil est par conséquent interdite dans la plupart des hôpitaux et des centres médicaux.

Si vous utilisez tout autre appareil médical personnel, consultez le fabricant de votre appareil pour déterminer s'il est protégé correctement contre l'énergie RF externe. Votre médecin peut vous aider à trouver cette information.

Éteignez le téléphone dans les bâtiments de la santé lorsque des règlements postés dans ces lieux vous instruisent de le faire. Les hôpitaux et les bâtiments de la santé peuvent utiliser des équipements sensibles à l'énergie RF externe.

APPAREILS AUDITIFS


Certains téléphones sans fils numériques peuvent interférer avec certains appareils auditifs. En cas de telles interférences, consultez votre fournisseur de service ou appelez la ligne de service client pour discuter des alternatives.

RADIATION NON IONISANTE

Ce produit doit être utilisé dans les conditions normales suggérées afin d'assurer les performances radiatives et la sécurité des interférences. Comme pour tout autre équipement de transmission radio mobile, il est conseillé aux utilisateurs pour des opérations satisfaisantes de l'équipement et la sécurité des personnes, qu'aucune partie du corps humain ne soit trop proche de l'antenne pendant l'utilisation de l'équipement.

Utilisez uniquement l'antenne intégrale fournie. L'utilisation d'antennes non autorisées ou modifiées peut nuire à la qualité de l'appel et endommager le téléphone, causant une perte de performance et des niveaux DAS dépassant les limites recommandées, ainsi qu'enfreindre les réglementations de votre pays.

Pour permettre une performance optimale du téléphone et assurer que l'exposition humaine à l'énergie RF correspond aux directives définies par les standards concernés, utilisez toujours votre appareil uniquement dans sa position d'utilisation normale. Ne touchez pas ou ne tenez pas la zone de l'antenne lorsque vous effectuez ou recevez un appel téléphonique. Le contact avec la zone de l'antenne peut nuire à la qualité de l'appel et causer un fonctionnement de votre appareil à un niveau de puissance plus élevé que ce qui est nécessaire. Évitez le contact avec la zone de l'antenne lorsque le téléphone est EN UTILISATION optimise la performance de l'antenne et l'autonomie de la batterie.

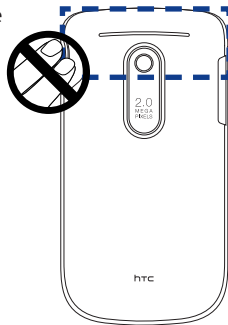

Précautions générales

- **Évitez d'appliquer une pression excessive sur l'appareil**

N'appliquez pas de pression excessive sur l'écran et l'appareil pour éviter de les endommager et retirez l'appareil de la poche de votre pantalon avant de vous assoir. Il est également recommandé de stocker l'appareil dans un étui de protection. Les écrans d'affichage fêlés du fait d'une manipulation inappropriée ne sont pas couverts par la garantie.

- **Appareil s'échauffant après une utilisation prolongée**

Lors de l'utilisation de votre appareil après des périodes prolongées, par exemple lorsque vous parlez au téléphone, chargez la batterie ou naviguez sur le Web, l'appareil peut s'échauffer. Dans la plupart des cas cette condition est normale et ne doit donc pas être considérée comme un problème de l'appareil.

- **Précaution de réparation**

Excepté dans les cas expliqués dans la documentation d'Utilisation ou de Service, ne réparez pas le produit vous-même. La réparation des composants internes doit être effectuée par un technicien ou un service de réparation autorisé.

- **Dommage nécessitant une réparation**

Débranchez le produit de la prise électrique et confiez la réparation à un technicien ou un fournisseur de réparation autorisé dans les conditions suivantes :

- Un liquide a été versé ou un objet est tombé dans le produit.
- Le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau.
- Le produit est tombé ou est endommagé.
- Il y a des signes apparents de surchauffe.
- Le produit ne fonctionne pas normalement lorsque vous suivez les instructions d'utilisation.

- **Évitez les zones chaudes**

Le produit doit être placé loin des sources de chaleur, comme des radiateurs, des bouches de chaleur, des fours, ou tout autre produit (y compris, mais pas seulement, les amplificateurs) produisant de la chaleur.

- **Évitez les zones humides**

N'utilisez jamais le produit dans un endroit humide.

- **Évitez d'utiliser votre téléphone après un changement brusque de température**

Lorsque vous déplacez votre appareil entre environnements avec des plages de température et/ou humidité très différentes, de la condensation peut se former sur ou dans l'appareil. Pour éviter d'endommager l'appareil, laissez assez de temps pour que l'humidité s'évapore avant d'utiliser l'appareil.

REMARQUE : Lorsque vous emportez l'appareil de conditions de basses températures dans un environnement plus chaud ou conditions de hautes températures dans un environnement plus frais, permettez à l'appareil de s'acclimater à la température de la pièce avant de l'allumer.

- **Évitez de pousser des objets dans le produit**

Ne poussez jamais d'objet de quelque sorte que ce soit dans les connecteurs ou les autres ouvertures du produit. Les fentes et les ouvertures offrent une ventilation. Ces ouvertures ne doivent pas être bloquées ou couvertes.

- **Montage des accessoires**

N'utilisez pas le produit sur une table, un chariot, un montant, un pied ou un support instable. Tout montage du produit doit être effectué selon les instructions du fabricant, et doit utiliser les accessoires de montage recommandé par le fabricant.

- **Évitez les emplacements instables**

Ne placez pas le produit sur une base instable.

- **Utilisez le produit avec des équipements approuvés**

Ce produit ne doit être utilisé qu'avec des ordinateurs personnels et des options qui ont été reconnus adaptés pour une utilisation avec votre équipement.

- **Ajustez le volume**

Baissez le volume avec d'utiliser le casque ou tout autre périphérique audio.

- **Nettoyage**

Débranchez le produit de la prise électrique avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyeurs liquides ou d'aérosols. Utilisez un linge humide pour le nettoyage, mais n'utilisez JAMAIS d'eau pour nettoyer l'écran LCD.

Sommaire

Chapitre 1 Mise en route	21
1.1 Découvrir votre téléphone et ses accessoires.....	22
Alertes Diode	24
Boule de commande.....	24
Accessoires.....	24
1.2 Installer la carte SIM, la batterie et la carte de stockage	25
Carte SIM.....	25
Carte de stockage.....	27
Batterie.....	27
1.3 Charger la batterie	28
1.4 Démarrage.....	29
Allumer et éteindre votre téléphone.....	29
Configurer automatiquement les paramètres de connexion de données.....	29
1.5 Écran d'accueil	30
HTC Home	31
Témoins d'état.....	34
1.6 Menu Démarrer	36
1.7 Liste rapide	37
1.8 Inner Circle.....	37
1.9 Entrer des informations	38
Utiliser le clavier AZERTY	38
Utiliser le mode Numérique	41
1.10 Informations de la batterie	42
Chapitre 2 Utiliser les fonctions du téléphone	45
2.1 Utiliser le téléphone	46
L'écran Téléphone	46
Entrer votre code PIN	46
Définir les tonalités.....	46
2.2 Effectuer un appel.....	47
Effectuer un appel depuis l'écran Téléphone	47
Effectuer un appel depuis les Contacts.....	48
Effectuer un appel depuis l'Histoire des appels.....	48
Effectuer un appel depuis le Numéro rapide	49

2.3	Recevoir et terminer un appel	49
2.4	Options en cours d'appel.....	50
2.5	Informations de numérotation supplémentaires	51
	Effectuer un appel d'urgence.....	51
	Effectuer un appel d'urgence.....	51
	Insérer une pause ou une pause longue dans une séquence de numérotation.....	52
2.6	Service STK	52
2.7	Configuration de l'accès Bluetooth à la carte SIM pour les téléphones de voiture.....	53

Chapitre 3 Synchroniser les informations avec votre ordinateur 55

3.1	À propos de la synchronisation	56
3.2	Utiliser le Gestionnaire pour appareils Microsoft Windows Mobile®	57
3.3	Installer et utiliser Microsoft ActiveSync®	58
	Installer et configurer ActiveSync.....	58
3.4	Synchroniser avec votre ordinateur	59
	Démarrer et arrêter la synchronisation.....	59
	Sélectionner les informations à synchroniser	60
	Dépanner les problèmes de connexion de synchronisation	61
3.5	Synchroniser via Bluetooth	61
3.6	Synchroniser la musique et la vidéo.....	62

Chapitre 4 Gérer votre téléphone 63

4.1	Personnaliser votre téléphone	64
	Configurer l'écran d'accueil.....	64
	Configurer la date, l'heure, la langue et autres options régionales.....	64
	Choisir comment être averti sur les événements ou les actions.....	65
	Définir des informations personnelles.....	67
	Définir les options de performance et de maintenance	67
4.2	Copie et gestion des fichiers	69
4.3	Ajouter et supprimer les programmes	71
4.4	Utiliser le Gestionnaire des tâches et gérer la mémoire	71
	Vérifier l'état de la mémoire.....	71
	Utiliser le Gestionnaire des tâches	72
4.5	Protéger votre téléphone	72
4.6	Redémarrer votre téléphone	74
4.7	Réinitialiser votre téléphone.....	75

Chapitre 5 Organiser les informations du téléphone

77

5.1	Contacts	78
	Créer un contact sur votre téléphone.....	78
	Modifier et appeler un contact.....	78
	Trouver un contact.....	79
	Partager les informations de contact.....	80
5.2	Utiliser Inner Circle.....	81
5.3	Gestionnaire SIM	84
5.4	Calendrier	85
	Créer un rendez-vous personnel.....	85
	Afficher vos rendez-vous	86
	Envoyer des rendez-vous.....	87
5.5	Tâches	88
5.6	Notes vocales	89

Chapitre 6 Échanger des messages

91

6.1	Messagerie.....	92
6.2	SMS	93
	Composer et envoyer des SMS	93
	Copier et coller le texte	94
	Gérer les SMS	95
6.3	MMS	97
	Modifier les paramètres MMS	97
	Créer et envoyer les MMS	98
	Afficher et répondre aux messages MMS	99
6.4	Configurer les comptes de messagerie.....	101
	Types de comptes de messagerie	101
	Synchroniser le courrier Outlook avec votre ordinateur	101
	Configurer un compte de messagerie Internet	102
	Configurer un domaine de messagerie personnalisé	104
6.5	E-mail	106
	Créer et répondre aux messages électroniques.....	106
	Afficher et répondre aux messages électroniques.....	106
	Synchroniser la messagerie	108
	Personnaliser les paramètres de messagerie	109

Chapitre 7 Travailler avec la messagerie et le calendrier de la société

111

7.1 Synchroniser avec le serveur de messagerie de votre société	112
Configurer une connexion de serveur de messagerie de la société	112
Démarrer la synchronisation	113
7.2 Travailler avec la messagerie de la société	113
Synchronisation automatique via Direct Push	114
Synchronisation planifiée	114
Téléchargement instantané via Fetch Mail	115
Rechercher des messages électroniques sur le serveur Exchange	116
Réponse automatique d'absence du bureau	116
Marquer vos messages	117
7.3 Gestion des demandes de réunion	117
7.4 Trouver les contacts dans l'annuaire de l'entreprise	119
7.5 Sécurité du courrier électronique	120
Définir les permissions sur un message électronique	122

Chapitre 8 Se connecter

123

8.1 Comm Manager	124
8.2 Se connecter à Internet	125
Méthodes de connexion à Internet	125
Wi-Fi	125
GPRS/3G	127
Connexion téléphonique	128
8.3 Internet Explorer Mobile	129
Naviguer sur le Web	129
Naviguer dans les pages Web	130
Copier le texte d'une page Web	131
8.4 Partage Internet (utiliser votre appareil comme un modem)	131
Configurer le téléphone comme modem	132
8.5 Bluetooth	132
Modes Bluetooth	132
Partenariats Bluetooth	133
Connecter un casque mains libres ou stéréo Bluetooth	135
Transférer des informations avec Bluetooth	136
Utiliser le téléphone comme modem Bluetooth	138

8.6 Windows Live™	139
Configurer Windows Live.....	140
L'interface Windows Live.....	141
8.7 Windows Live Messenger	142
Lancer Messenger et ouvrir une session	142
Ajouter des contacts Windows Live.....	143
Envoyer les messages instantanés	144
Personnaliser Messenger	145
8.8 System Center Mobile Device Manager	146
Inscription de l'appareil.....	146
Programmes gérés	146

Chapitre 9 Navigation sur la route

147

9.1 Google™ Maps (disponible selon les pays)	148
Ouvrir Google Maps	148
Rechercher les lieux d'intérêt.....	149
9.2 Directives et préparation pour utiliser le GPS	150
9.3 Télécharger des données satellite via GPSRapid	151
Options de téléchargement	152
9.4 Windows Live Search	153

Chapitre 10 Appareil photo et multimédia

155

10.1 Prendre des photos et filmer des vidéos avec l'appareil photo du téléphone	156
Installer une carte de stockage	156
Prendre une photo ou capturer un clip vidéo.....	156
Modes de capture	157
Icônes et témoins du mode de l'appareil photo	158
Utiliser le zoom.....	159
L'écran de Confirmation	160
Personnaliser les paramètres avancés de l'appareil photo	161
10.2 Album	164
10.3 Images et vidéos	166
Menu Images et vidéos	167
10.4 Lecteur Windows Media Mobile	168
À propos des contrôles.....	168
À propos des écrans et des menus	169

À propos des licences et des fichiers protégés	169
Copier les fichiers vers votre téléphone	170
Lecture média	172
Dépannage	172
10.5 Média en continu	173
10.6 Gestionnaire audio	175
Bibliothèque	175
Lecteur musical	177
Sélections	178
Définir la musique comme sonnerie	179
10.7 JBlend	180
Installer et exécuter les MIDlets ou suites de MIDlets	180
Gérer les MIDlets ou suites de MIDlets	181

Chapitre 11 Utiliser d'autres applications 183

11.1 Microsoft® Office Mobile	184
11.2 Adobe® Reader® LE	185
11.3 Numéro rapide	186

Annexe 189

A.1 Spécifications	190
A.2 Avis de réglementations	191

Index 199

Chapitre 1

Mise en route

1.1 Découvrir votre téléphone et ses accessoires

Accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec le téléphone :

- Batterie
- Adaptateur secteur
- Câble de synchronisation USB
- Casque stéréo avec fil
- Deux disques fournis
- Guide de mise en route rapide

Diode de notification

Voir « Alertes Diode » dans ce chapitre pour plus de détails.

ACCUEIL

- Appuyez pour aller à l'écran d'accueil
- Appuyez et maintenez pour afficher la Liste rapide.

Touche logicielle gauche

Appuyez pour exécuter la commande au-dessus du bouton.

PARLER/ENVOYER


- Appuyez pour répondre à un appel entrant ou pour composer un numéro.
- Pendant un appel, appuyez et maintenez appuyé pour activer et désactiver le haut-parleur.

Vibreur

Appuyez et maintenez appuyé pour activer et désactiver le mode vibreur.

Windows Live/Appareil photo

- Appuyez pour ouvrir Windows Live.
- Appuyez **FN** et ce bouton pour ouvrir le programme Appareil photo.

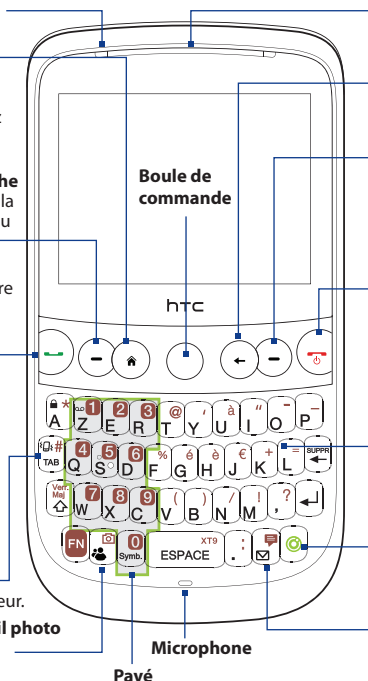

Écouteur

Écoutez un appel téléphonique.

PRÉCÉDENT

Appuyez pour aller à l'écran précédent.

Touche logicielle droite

Appuyez pour exécuter la commande au-dessus du bouton.

FIN/ALIMENTATION

- Appuyez pour terminer un appel ou retourner à l'écran d'accueil.
- Appuyez et maintenez appuyé pour activer et désactiver le téléphone.

Clavier AZERTY

Voir « Utiliser le clavier AZERTY » dans ce chapitre pour plus de détails.

Inner Circle

Voir « Inner Circle » dans ce chapitre pour plus de détails.

Messagerie

- Appuyez pour ouvrir l'écran Messagerie.
- Appuyez **FN** et ce bouton pour ouvrir la messagerie SMS/MMS.

Connecteur de synchronisation/Prise écouteurs

- Connectez le câble USB fourni pour synchroniser les informations ou branchez l'adaptateur secteur pour recharger la batterie.
- Connectez le casque stéréo USB fourni pour la conversation mains libres ou pour écouter un média audio.

Haut-parleur

Volume +

Appuyez pour augmenter le volume.


Volume -

Appuyez pour diminuer le volume.

Appareil photo 2,0 mégapixels

Voir « Prendre des photos et des vidéos avec l'appareil photo du téléphone » au Chapitre 10.

Point d'attache de la dragonne

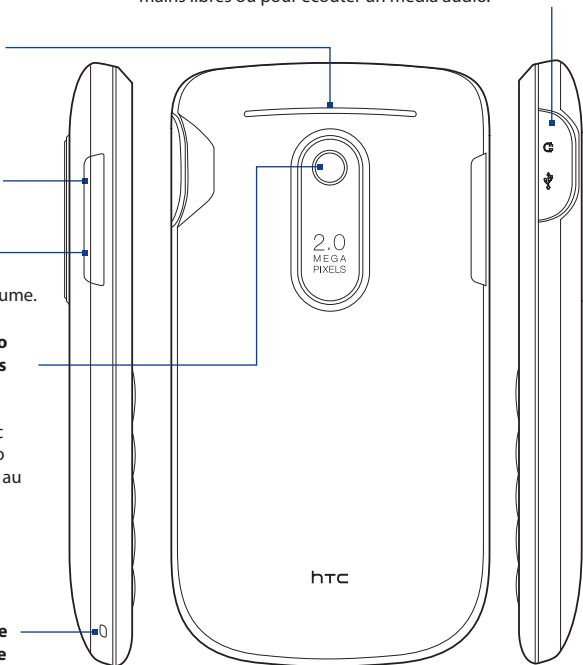

Alertes Diode

La diode de notification indique les notifications et l'état de charge de la batterie.

Comportement de la lumière	Signification
Verte continue	La batterie est complètement chargée.
Verte clignotante	MMS téléchargé/nouveau message électronique/nouveau MMS/nouveau SMS/appel manqué//nouveau message vocal/rappe
Orange continue	Chargement
Rouge clignotante	La batterie est basse.
Rouge continue	La batterie est complètement déchargée (affiché quand connecté au secteur)

Boule de commande

Faites rouler la boule de commande pour défiler vers la gauche, la droite, le haut, ou le bas. Appuyer sur le centre agit comme le bouton CENTRE OK pour cliquer sur les éléments sur l'écran.

Remarque Vous pouvez modifier les paramètres de la boule de commande tels que la sensibilité, le mode de répétition et plus encore. Cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Boule de commande**.

1.2 Installer la carte SIM, la batterie et la carte de stockage


Carte SIM

Votre carte SIM vous est donnée par opérateur et contient vos informations élémentaires d'abonné, comme votre numéro de téléphone et votre répertoire.

Vous devez retirer le couvercle du dos avant de pouvoir installer la carte SIM, la batterie et la carte de stockage sur votre appareil. Assurez-vous également de toujours éteindre l'appareil avant d'installer ou de remplacer la carte SIM et la batterie.

Pour retirer le couvercle du dos

1. Vérifiez que votre appareil est éteint.
2. Tenez l'appareil fermement avec l'avant dirigé vers le bas.
3. Avec votre pouce ou doigt, soulevez le bas du couvercle arrière.

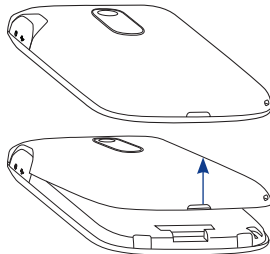


Pour remettre le couvercle du dos en place

1. Maintenez la partie supérieure du couvercle du dos en alignant d'abord les deux onglets sur le couvercle du dos dans les deux ouvertures situés tout en haut de l'arrière de l'appareil.
2. Appuyez sur le bas du couvercle du dos pour le verrouiller en place. Vous entendrez un clic quand le couvercle du dos est verrouillé en place.

Pour installer la carte SIM

1. Trouvez le connecteur de la carte SIM et déverrouillez le verrou de la carte SIM en l'appuyant vers le compartiment de la batterie.
2. Insérez la carte SIM avec ses contacts dorés dirigés vers le bas et le coin tronqué dirigé à l'opposé du connecteur (vérifiez le connecteur de carte SIM pour l'orientation correcte lors de l'insertion de la carte SIM).
3. Poussez la carte SIM à fond dans le logement.
4. Appuyez et fermez le verrou de la carte SIM pour verrouiller la carte SIM en place.

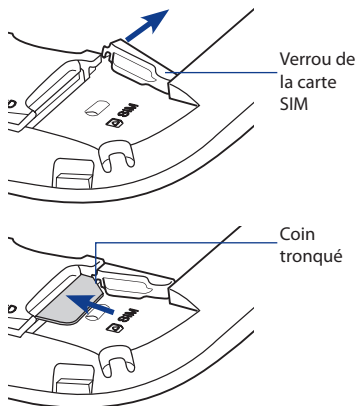

Pour retirer la carte SIM


1. Retirez la batterie, si elle est installée.
2. Déverrouillez le verrou de la carte SIM.
3. Faites glisser la carte SIM pour la retirer.

Carte de stockage

Pour un stockage supplémentaire pour vos images, vidéos, musique et fichiers, vous pouvez acheter une carte microSD™ et l'installer dans votre appareil.

Pour installer la carte microSD

1. Retirez le couvercle du dos.
2. Insérez la carte microSD avec les contacts dorés dirigés vers le bas jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place. Consultez l'illustration au-dessus du connecteur de la carte SIM pour l'orientation correcte.

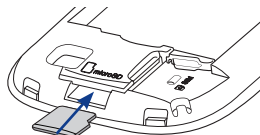


Remarque Pour retirer la carte microSD, appuyez la carte pour l'éjecter du connecteur.

Batterie

Votre téléphone est livré avec une batterie Lithium-ion rechargeable et est conçu pour utiliser uniquement des batteries et des accessoires d'origine spécifiés par le fabricant.


Pour installer la batterie

1. Retirez le couvercle du dos.
2. Alignez les contacts métalliques sur le bord de la batterie avec les broches du corps du téléphone.
3. Insérez d'abord le côté des contacts de la batterie, puis poussez doucement la batterie en place.
4. Remettez le couvercle du dos.

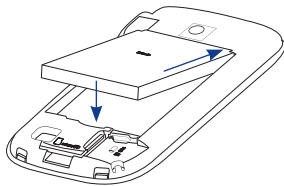

Pour retirer la batterie

1. Vérifiez que votre téléphone est éteint.
2. Retirez le couvercle du dos.
3. Il y a une zone en creux dans le boîtier à proximité du bas de la batterie. De cette zone en creux, utilisez votre doigt pour tirer la batterie et la retirer.

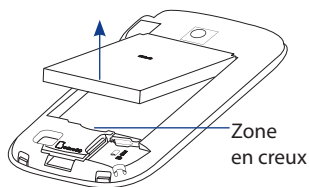


1.3 Charger la batterie

Les batteries neuves sont livrées partiellement chargées. Avant de commencer à utiliser votre téléphone, il est recommandé d'installer et de charger la batterie. Certaines batteries ont un meilleur rendement après plusieurs cycles de chargement/déchargement complets.

Pour charger la batterie

1. Connectez le connecteur USB de l'adaptateur secteur au connecteur de synchronisation en haut à droite de votre téléphone.
2. Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique pour commencer à charger la batterie.

Remarque Seuls l'adaptateur secteur et le câble de synchronisation USB fournis avec votre téléphone doivent être utilisés pour charger le téléphone.

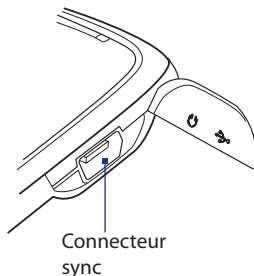

1.4 Démarrage

Après avoir inséré la carte SIM et la batterie et chargé la batterie, vous pouvez maintenant allumer et commencer à utiliser votre téléphone.

Allumer et éteindre votre téléphone

Pour allumer


1. Maintenez le bouton FIN/ALIMENTATION appuyé pendant quelques secondes.
2. Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, le téléphone installe les paramètres de personnalisation, puis redémarre.

Pour éteindre

1. Maintenez le bouton FIN/ALIMENTATION appuyé pendant quelques secondes.
2. Sélectionnez **Oui** sur l'écran de confirmation.

Configurer automatiquement les paramètres de connexion de données

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, la **Configuration de connexion** affichera un message de notification. La Configuration de connexion configure automatiquement les connexions de données de votre téléphone, telles que 3G/GPRS, WAP et MMS, pour que vous n'ayez pas à entrer les paramètres manuellement pour votre téléphone.

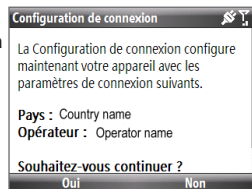

Pour configurer automatiquement les paramètres de connexion de données


1. Lorsque vous voyez le message de notification de la Configuration de connexion, appuyez sur **Oui**.

Remarque Si votre carte SIM prend en charge plusieurs profils d'opérateur réseau, un message apparaît avec les choix de profils du réseau. Sélectionnez le profil que vous voulez utiliser et cliquez sur **OK**.

2. La Configuration de connexion configure alors les paramètres de connexion de données de votre téléphone.

1.5 Écran d'accueil

L'écran d'accueil affiche les témoins d'état et HTC Home. L'écran d'accueil donne également accès à diverses applications et paramètres que vous utilisez régulièrement sur votre téléphone.

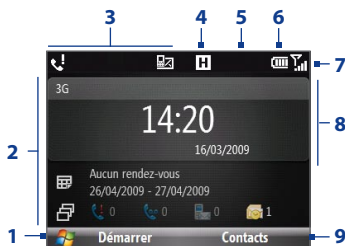

Écran d'accueil

- 1** Cliquez pour afficher la liste Programmes récents et tous les programmes disponibles dans votre téléphone.
- 2** HTC Home. Voir « HTC Home » dans ce chapitre pour plus de détails.
- 3** Affiche les notifications, telles que les appels manqués ou les nouveaux messages.
- 4** Affiche l'état du réseau ou de connectivité.
- 5** Nouveau message électronique d'un membre Inner Circle. Voir « Inner Circle » dans ce chapitre pour plus de détails.
- 6** Affiche l'état de l'alimentation.
- 7** Affiche la force du signal du réseau.
- 8** Sélectionnez le panneau HTC Home.
- 9** Cliquez pour ouvrir le programme, paramètre ou raccourci associé au panneau HTC Home sélectionné.

Pour découvrir les différentes icônes/notifications que vous pouvez voir sur la barre de titre de l'écran d'accueil, veuillez consulter « Témoins d'état » à la fin de cette section.

HTC Home

HTC Home permet d'accéder rapidement à divers paramètres, informations et applications sur votre téléphone.


Naviguez dans les panneaux de HTC Home en défilant en haut ou en bas avec la boule de commande. Lorsqu'un panneau est sélectionné, défilez à gauche/droite pour parcourir les options disponibles de ce panneau en particulier de HTC Home. Ouvrez l'élément en appuyant CENTRE OK.

Accueil

Affiche la date et l'heure actuelles. Cliquez pour ouvrir l'écran **Horloge et alarmes** où vous pouvez ajuster l'heure et définir les alarmes.


Conseil Appuyer ACCUEIL sur l'écran d'accueil vous amène à ce panneau.

Remarque Si Wi-Fi est activé, l'état sera aussi affiché ici.

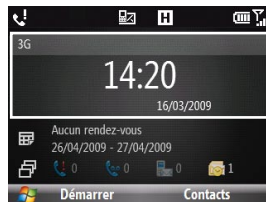

Rendez-vous


Permet d'afficher vos rendez-vous à venir pour la journée ou de définir un nouveau rendez-vous. Si vous avez plus d'un rendez-vous pour la journée, défilez à droite pour parcourir les rendez-vous.

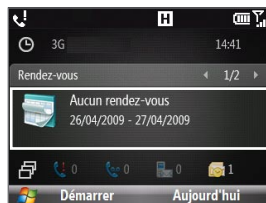

Notification

Affiche vos appels manqués et messages vocaux.


Remarque Une icône différente est affichée s'il n'y a pas d'image associée au contact.

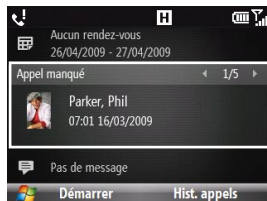

Messages

Lisez des extraits de vos messages non lus ou créez un nouveau SMS ou MMS. Cliquez sur le message pour ouvrir le message complet.


Conseil Défilez à gauche/droite pour parcourir les messages non lus.

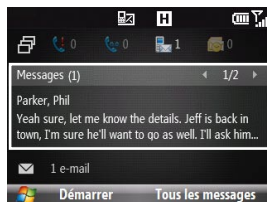

Email

Affichez des extraits de vos messages électroniques non lus ou créez un nouveau message électronique. Cliquez sur le message électronique pour ouvrir le message complet.

Conseil Défilez à gauche/droite pour parcourir les messages électroniques non lus.

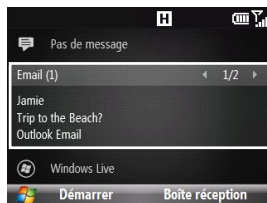

Météo

Affichez les conditions météo pour une ville sélectionnée. Appuyez CENTRE OK pour afficher les prévisions à 5 jours pour la ville.


Pour actualiser les informations météo, sur la page **Prévision** cliquez sur **Menu > Actualiser**.

Conseil Cliquez sur **Menu > Changer la ville** sur la page **Prévision** pour changer la ville



Internet Explorer

Accédez rapidement à vos favoris de Internet Explorer Mobile. Défilez à gauche/droite pour parcourir vos favoris, puis appuyez CENTRE OK pour aller à la page favorite.

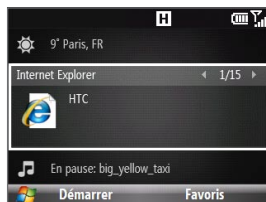


Musique

Lisez votre musique directement sur l'écran d'accueil. Appuyez CENTRE OK pour lire/faire une pause de la lecture musical.



Mise en route

Défilez à gauche/droite pour parcourir les tutoriels disponibles et connaître les fonctions et paramètres de base de votre téléphone. Appuyez CENTRE OK pour afficher le tutoriel sélectionné.

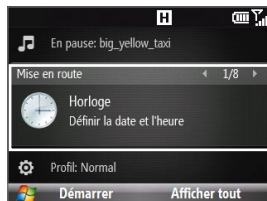


Conseil Vous pouvez supprimer le panneau Mise en route de HTC Home. Pour supprimer, défilez à droite jusqu'à voir **Terminé! Mise en route** et ensuite appuyez CENTRE OK. Sur l'écran Mise en route, cliquez sur le lien **Ajouter/supprimer**.

Paramètres

Permet d'accéder rapidement à Comm Manager et au Gestionnaire des tâches et de changer votre profil, votre papier peint ou votre sonnerie.

Cliquez sur **Tous les param.** pour afficher tous les paramètres disponibles.

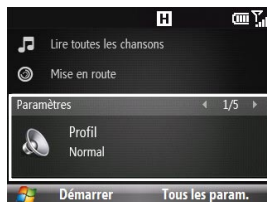

Témoins d'état

Le tableau suivant donne la liste des témoins d'état communs.

Icône	Description	Icône	Description
	Nouveau SMS		Réseau HSDPA disponible
	Nouveau message électronique		HSDPA en cours d'utilisation
	Nouveau message Live Messenger		Réseau WCDMA/UMTS disponible

Icône	Description	Icône	Description
	Itinérance		WCDMA/UMTS en utilisation
	Appel vocal en cours		GPRS disponible
	Appel données en cours		GPRS en utilisation
	Appels transférés		EDGE disponible
	Appel en attente		EDGE en cours d'utilisation
	Appel manqué		Saisie de texte en minuscules
	Niveau de la batterie		Saisie de texte en majuscules, majuscules verrouillées
	Batterie basse		Saisie de texte en majuscules
	Batterie très basse		Saisie numérique ou de symbole (imprimé en vert sur le clavier), verrouillé
	Batterie en cours de charge		Saisie numérique ou de symbole (imprimé en vert sur le clavier)
	Pas de batterie ou panne de la batterie		Mode de saisie texte XT9, minuscules
	Force du signal		Mode de saisie texte XT9, majuscules
	Radio connectée ou pas de signal		Mode de saisie texte XT9, majuscule verrouillée
	Radio éteinte		Bluetooth activé
	Aucune carte SIM installée		Bluetooth en mode visible
	Microphone muet		Casque Bluetooth connecté
	Haut-parleur activé		Wi-Fi connecté

Icône	Description	Icône	Description
	Sonnerie éteinte		Connexion au réseau sans fil
	Alerte d'appel vibreur		Wi-Fi activé, mais téléphone pas encore connecté à un réseau sans fil.
	Nouveau message électronique Inner Circle.		


1.6 Menu Démarrer

Votre téléphone est livré avec plusieurs programmes. Le Menu Démarrer fournit ce que vous pouvez commencer à utiliser immédiatement. Vous pouvez installer ou désinstaller des programmes supplémentaires. Notre appareil ne vous permet pas de désinstaller la plupart des programmes préinstallés.

Remarque Avant d'acheter des programmes supplémentaires, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec votre appareil.

Cliquez sur **Démarrer** sur le panneau Accueil de l'écran d'accueil pour afficher les programmes disponibles sur votre téléphone.

Conseil Vous pouvez activer un écran **Programmes récents** qui affiche les 8 derniers programmes utilisés. Pour activer, sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Écran d'accueil** et ensuite cochez la case **Afficher les programmes récents**. L'activation de l'écran Programmes récents fait aller directement au menu Programmes récents lorsque vous cliquez sur **Démarrer**.

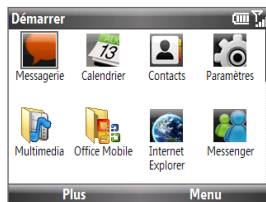


Cliquez pour afficher plus de programmes.

1.7 Liste rapide

La Liste rapide offre un accès rapide à une liste de fonctions, telles que le verrouillage de votre téléphone ou pavé, l'ouverture de Comm Manager et le choix d'un profil différent.

Pour accéder à la Liste rapide

1. Appuyez et maintenez le bouton ACCUEIL.
2. Sélectionnez l'option souhaitée et cliquez sur **Sélectionner**.
3. Pour quitter la Liste rapide à tout moment, cliquez sur **Annuler**.

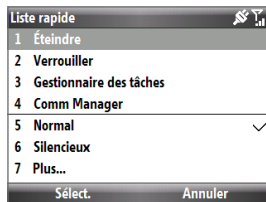


1.8 Inner Circle

Inner Circle™ permet de grouper vos contacts les plus importants en un seul emplacement et d'y accéder en appuyant une seule touche. Les messages électroniques des membres de votre Inner Circle seront également groupés.

Pour afficher l'écran Inner Circle

Faites l'une des choses suivantes :

- Cliquez sur **Démarrer > Inner Circle**.
- Appuyez la touche Inner Circle .



Lorsque vous exécutez Inner Circle pour la première fois, un tutoriel vous indique comment utiliser les fonctions du programme. Pour des détails sur l'utilisation de Inner Circle, voir le Chapitre 5.

Conseil Pour exécuter le tutoriel à nouveau à tout moment, ouvrez le programme Inner Circle et appuyez **Menu > Tutoriel**.

1.9 Entrer des informations

Vous pouvez entrer du texte, des chiffres et des symboles en utilisant le clavier AZERTY. Le témoin d'état sur le côté supérieur droit de l'écran d'affichage affiche le mode de saisie actuellement utilisé. Appuyez  pour commuter entre les majuscules, minuscules et saisie verrouillée dans un mode quelconque.

abc	Saisie de texte en minuscules
ABC	Saisie de texte en majuscules, majuscules verrouillées
ABC	Saisie de texte en majuscules
12#	Saisie numérique ou de symbole (imprimé en vert), verrouillé
12#	Saisie numérique ou de symbole (imprimé en vert)
xt9	Mode de saisie texte XT9, minuscules
XT9	Mode de saisie texte XT9, majuscules
XT9	Mode de saisie texte XT9, majuscule verrouillée

Utiliser le clavier AZERTY

Vous pouvez faire ce qui suit avec le clavier AZERTY.

- Pour saisir des lettres minuscules, appuyez les touches avec vos pouces ou doigts.
- Pour utiliser une seule lettre majuscule, appuyez , puis appuyez la touche correspondante.
- Pour utiliser toutes les lettres en majuscules, appuyez d'abord , puis appuyez . Pour retourner aux lettres minuscules, appuyez ces boutons à nouveau.
- Pour entrer un chiffre ou un symbole (marqué en marron), appuyez , puis appuyez la touche correspondante.
- Pour entrer continuellement des chiffres ou des symboles (marqués en marron), appuyez  deux fois. Appuyez à nouveau pour quitter le mode de saisie continu.
- Pour ouvrir le tableau des symboles lors de l'entrée du texte, appuyez .

- Pour retourner en arrière et supprimer un seul caractère, quelque soit le mode de saisie, appuyez la touche supprimer () ou RETOUR ()
- Pour retourner en arrière et supprimer un texte ou un champ numérique entier, quelque soit le mode de saisie, appuyez et maintenez la touche () ou ()
- Appuyez la touche Espace pour entrer un espace.
- Appuyez () pour changer entre les majuscules, minuscules et majuscules verrouillées dans un mode de saisie de texte.
- Appuyez et maintenez () pour verrouiller le clavier. Pour déverrouiller, appuyez la touche logicielle puis appuyez ()
- Dans un champ de texte, appuyez () puis appuyez la barre espace pour afficher le menu des options de saisie du texte. (Appuyer et maintenir () ouvre également ce menu.)

Utiliser le mode XT9

Pour former un mot en mode XT9, appuyez sur les touches qui contiennent les lettres souhaitées. Au fur et à mesure que vous entrez les lettres, XT9 analyse vos touches appuyées et tente de compléter le mot. XT9 essaie également de prédire votre mot suivant sur la base des phrases précédentes que vous avez saisies.


Pour entrer du texte en mode XT9

1. Dans un champ de texte, appuyez () puis appuyez la barre espace pour afficher le menu des options de saisie du texte.
2. Sur le menu, sélectionnez **Texte prédictif > Activé**.

Remarque Vous pouvez choisir une langue XT9 différente (si disponible) en sélectionnant **Langue** sur le menu des options de saisie du texte, puis en choisissant la langue souhaitée.

Lorsque vous saisissez, les mots apparaissent dans un menu à l'écran.

3. Défilez en haut ou en bas pour choisir le mot que vous souhaitez insérer, puis appuyez sur CENTRE OK.

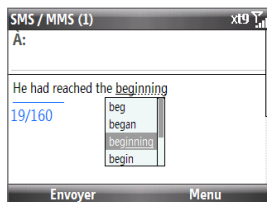

Pour ajouter des mots personnalisés à la liste Mes mots XT9

Enregistrez les mots que vous utilisez souvent mais qui ne sont pas dans le dictionnaire français dans la liste Mes mots XT9. Les mots que vous avez ajoutés dans la liste Mes mots XT9 apparaîtront dans la liste des mots prédits.

1. Dans un champ de texte, appuyez , puis appuyez la barre espace pour afficher le menu des options de saisie du texte.
2. Sur le menu, sélectionnez **Mes mots XT9 > Ajouter**.

Remarque Vous devez d'abord définir Texte prédictif sur **Activé** avant de pouvoir sélectionner **Mes mots XT9** dans le menu.

3. Dans la boîte **Ajouter/Modifier mot**, entrez le mot et cliquez sur **Terminé**.

Pour modifier ou supprimer des mots dans la liste Mes mots XT9, cliquez sur **Menu** et ensuite sélectionnez la commande appropriée dans le menu.

Pour définir les paramètres XT9

Sur le menu des options de saisie du texte, choisissez **Paramètres XT9**. Dans l'écran, choisissez les options souhaitées et cliquez sur **Terminé**.

Remarque Vous devez d'abord définir Texte prédictif sur **Activé** avant de pouvoir sélectionner Paramètres XT9 dans le menu.

- **Orthographe.** Corrige les erreurs typographiques en choisissant parmi une liste de mots possibles qui reflètent les caractères des touches que vous avez appuyées ainsi que les caractères des touches voisines.

- **Substitution auto.** Ajoute automatiquement une apostrophe lorsque vous tapez certains mots communs (p.ex. « l'avion » devient automatiquement « l'avion »).
- **Saisie automatique.** Permet de choisir parmi une liste de mots possibles en fonction des touches que vous avez appuyées et les mots disponibles dans le dictionnaire.
- **Saisie automatique par.** Permet de choisir quelle touche utiliser pour sélectionner un mot dans la liste de saisie automatique.

Utiliser le mode Numérique

Si une zone de texte ne permet qu'une entrée numérique, comme par exemple un numéro de téléphone, le mode d'entrée passe automatiquement en mode Numérique par défaut. Cependant, si vous devez entrer des chiffres à l'intérieur d'une ligne de texte, passez en mode Numérique, puis repassez en mode Multipression ou XT9 pour terminer l'entrée du texte.

Pour entrer des chiffres dans les zones de texte

1. Dans un champ de texte, appuyez , puis appuyez la barre espace pour afficher le menu des options de saisie du texte.
2. Sélectionnez le mode numérique (123) dans le menu.
3. Sur le pavé, entrez le ou les chiffres souhaités.
4. Retournez au mode de saisie abc ou XT9 en sélectionnant l'un ou l'autre des modes dans le menu des options de saisie du texte, puis finissez à entrer votre texte.

1.10 Informations de la batterie

Les performances de la batterie dépendent de nombreux facteurs, y compris mais pas seulement la configuration du réseau de votre opérateur, la force du signal et la température de l'environnement

Autonomie estimée de la batterie (environ) :

- Durée de conversation : Jusqu'à 510 minutes pour GSM
Jusqu'à 300 minutes pour WCDMA
- Durée en veille : Jusqu'à 380 heures pour GSM
Jusqu'à 480 heures pour WCDMA

AVERTISSEMENT ! Pour réduire les risques d'incendie ou de brûlures :

- N'essayez pas d'ouvrir, de démonter ou de réparer la batterie.
- Ne l'écrasez pas, ne la percez pas, ne court-circuitiez pas les contacts externes, ne la jetez pas dans le feu ou dans l'eau.
- N'exposez pas à des températures au-dessus de **60°C (140°F)**.
- Ne la remplacez que par une batterie conçue pour ce produit.
- Recyclez ou éliminez les batteries usagées comme stipulé par votre réglementation locale.

Pour vérifier et optimiser l'alimentation de la batterie

Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Alimentation > Gestion alim.** et ajustez les paramètres du rétro-éclairage, de l'affichage ou du capteur lumineux.

Si vous ne souhaitez pas charger la batterie quand le téléphone est connecté à l'ordinateur, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Alimentation > Gestion alim.** et dans **Lorsque l'appareil est allumé, ne chargez pas la batterie lorsqu'il est connecté à l'ordinateur**, sélectionnez **Activé**.

Pour gérer une batterie basse

Lorsque l'avertissement de niveau bas de la batterie apparaît, procédez comme suit :

1. Enregistrez immédiatement toutes vos données actuelles.
2. Synchronisez avec votre ordinateur ou utilisez l'adaptateur secteur pour charger la batterie.
3. Éteignez votre téléphone. Ne le rallumez que lorsque vous devez l'utiliser.

Chapitre 2

Utiliser les fonctions du téléphone

2.1 Utiliser le téléphone

Vous pouvez utiliser votre téléphone pour effectuer, recevoir et suivre des appels vocaux, ainsi que pour envoyer des messages texte (SMS) et des messages multimédia (MMS).

L'écran Téléphone

Depuis l'écran Téléphone, vous pouvez ouvrir, appeler ou trouver un contact, et même enregistrer un nouveau numéro dans les Contacts. Pour accéder à l'écran Téléphone, faites l'une des choses suivantes :

- Appuyez **PARLER/ENVOYER**.
- Entrez le numéro de téléphone en appuyant les touches du pavé.

Entrer votre code PIN

La plupart des cartes SIM possèdent un numéro d'identification personnel prédéfini (PIN) qui est fourni par votre fournisseur de service sans fil. Il est possible que vous deviez entrer le code PIN à chaque fois que vous utilisez le téléphone.

Entrez votre code PIN lorsque vous y êtes invité et cliquez sur **Terminé**.

Remarque Si votre code PIN est entré trois fois de façon incorrecte, la carte SIM sera bloquée. Si cela arrivait, vous pouvez la débloquent avec la clé de déverrouillage PIN (PUK) obtenue auprès de votre opérateur.

Vous pouvez changer le code PIN SIM en cliquant sur **Démarrer > Paramètres > Sécurité > Modifier code PIN SIM**.

Définir les tonalités

Vous pouvez choisir comment vous serez averti pour les appels entrants, les rappels, les nouveaux messages, les alarmes et plus.

Pour définir une tonalité pour les appels entrants

1. Sur l'écran d'accueil, défilez vers le bas au panneau **Paramètres**.
2. Défilez à droite jusqu'à voir **Tonalité** puis appuyez CENTRE OK.
3. Sur l'écran Sons, sélectionnez une sonnerie dans **Tonalité** et ensuite cliquez sur **Terminé**.

Si vous sélectionnez **Vibreur**, le son est désactivé et le téléphone vibre lorsque vous recevez un appel. L'icône Vibreur () apparaît sur la barre de titre. La sélection d'**Aucune** dans la liste **Tonalité** désactive la tonalité du téléphone. Pour plus d'informations sur les sons, voir « Choisir comment être averti sur les événements ou les actions » au Chapitre 4.


2.2 Effectuer un appel

Avec votre téléphone, vous pouvez effectuer des appels depuis l'écran Téléphone, les Contacts, le Numéro rapide et l'Historique des appels.

Remarque Pour savoir comment utiliser le Numéro, voir « Numéro rapide » au Chapitre 11.

Effectuer un appel depuis l'écran Téléphone

1. Appuyez le bouton PARLER/ENVOYER.
2. Entrez le numéro de téléphone en appuyant les touches du pavé et ensuite appuyez PARLER/ENVOYER. Appuyez la touche RETOUR pour un retour arrière.

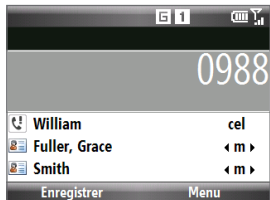

Conseil Lorsque vous appuyez une touche sur le pavé, une liste de noms et de numéros est affichée, votre téléphone recherchant les Contacts, les Appels, la Numérotation rapide et votre carte SIM pour trouver un nom ou un numéro correspondant. La touche suivante appuyée continue à restreindre la recherche. Lorsque le nom de la personne que vous souhaitez appeler est affiché, sélectionnez-le et appuyez PARLER/ENVOYER.

Effectuer un appel depuis les Contacts

1. Sur le panneau Accueil, cliquez sur **Contacts**.
2. Sélectionnez le contact souhaité et appuyez PARLER/ENVOYER.

Pour spécifier le numéro à composer

Par défaut, le numéro de téléphone mobile (m) d'un contact est composé lorsque vous effectuez un appel depuis les Contacts. Cependant, vous pouvez choisir de composer un numéro de téléphone différent.

1. Sur le panneau Accueil, cliquez sur **Contacts**.
2. Sélectionnez le contact.
3. Défilez à droite ou à gauche avec la boule de commande. La lettre représentant le numéro change en **m** (mobile), **w** (bureau) ou **h** (domicile).
4. Appuyez PARLER/ENVOYER pour composer le numéro.
 - Pour afficher ou modifier les informations associées avec le contact sélectionné, cliquez sur **Menu > Modifier**.
 - Pour enregistrer un contact sur votre carte SIM, cliquez sur **Menu > Copier le contact > Sur SIM**.

Pour en savoir plus sur les Contacts, voir le Chapitre 5.

Effectuer un appel depuis l'Historique des appels

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Historique des appels**.
2. Sélectionnez un nom ou un numéro et appuyez PARLER/ENVOYER.

Dans l'écran Historique des appels, appuyez CENTRE OK pour afficher les détails, comme les appels effectués, manqués, reçus, ou la durée d'appel, la date et l'heure. En appuyant de nouveau CENTRE OK, vous pouvez composer les numéros associés.

Pour personnaliser les appels

Sur l'écran Historique des appels, cliquez sur **Menu** pour sélectionner diverses options pour personnaliser et filtrer les appels effectués, manqués ou reçus.


Remarque Vous pouvez également enregistrer un numéro dans les Contacts en cliquant sur **Enregistrer** sur l'écran Historique des appels.

2.3 Recevoir et terminer un appel

Lorsque vous recevez un appel téléphonique, vous avez le choix de répondre ou d'ignorer l'appel.

Pour répondre ou ignorer un appel entrant

- Pour répondre à l'appel, appuyez le bouton **PARLER/ENVOYER**
- Pour rejeter l'appel, appuyez le bouton **FIN/ALIMENTATION**.
- Pour rejeter l'appel et envoyer un SMS au téléphone mobile de l'appelant, cliquez sur **Envoyer un SMS**.
- Pour désactiver la sonnerie sans rejeter l'appel, cliquez sur **Silence**.

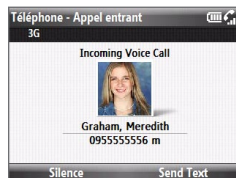

Pour terminer un appel

Quand un appel est en cours, appuyez le bouton **FIN/ALIMENTATION** pour raccrocher.

Pour définir les paramètres avancés du téléphone

Vous pouvez choisir de rejeter un appel avec un SMS et de régler le téléphone pour qu'il vibre lorsque la connexion téléphonique est établie avec l'autre partie.

Cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Téléphone > Avancés** et ensuite sélectionnez les options souhaitées.

Pour changer le message par défaut, cliquez sur le message par défaut et modifiez-le. Puis cliquez sur **Terminé**.

2.4 Options en cours d'appel

Votre téléphone offre diverses options lorsque vous êtes en cours d'appel.

Pour activer et désactiver le haut-parleur

Pendant un appel, appuyez et maintenez la touche PARLER/ENVOYER pour activer ou désactiver le haut-parleur. L'icône haut-parleur () apparaît sur la barre de titre quand le haut-parleur est activé.

AVERTISSEMENT ! Pour éviter d'endommager votre ouïe, ne tenez pas le téléphone contre votre oreille lorsque le haut-parleur est activé.

Pour régler le volume de l'appel

Appuyez les boutons VOLUME sur le côté du téléphone.

Pour activer le Double Appel

Le Double Appel devrait être activé et pris en charge pour que vous soyez averti d'un appel entrant lorsque vous utilisez le téléphone.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Téléphone > Double Appel**.
2. Après le téléchargement des paramètres depuis l'opérateur, cochez la case **Avertir en cas d'appel en attente** et cliquez sur **Terminé**.

Pour répondre à un autre appel

1. Cliquez sur **Répondre** pour prendre l'autre appel et placer le premier appel en attente.
2. Faites l'une des choses suivantes lorsque vous êtes en ligne avec deux appels.
 - Pour terminer le second appel et retourner au premier appel, appuyez FIN/ALIMENTATION.
 - Pour permuter deux appels, appuyez CENTRE OK.

Pour établir une conférence téléphonique

Tous les opérateurs ne prennent pas en charge les conférences téléphoniques. Contactez votre opérateur pour des détails.

1. Placez un appel en attente (appuyez CENTRE OK) et appelez un second numéro, ou répondez à un autre appel entrant pendant un appel.
2. Cliquez sur **Menu > Conférence**.

Note Si la connexion de conférence est réalisée avec succès, le mot « Conférence » apparaît sur l'écran.

2.5 Informations de numérotation supplémentaires

Effectuer un appel d'urgence

Entrez le numéro d'urgence approprié pour votre région et appuyez PARLER/ENVOYER.

Conseil Des numéros d'urgence supplémentaires peuvent être inclus dans votre carte SIM. Contactez votre opérateur pour des détails.

Effectuer un appel d'urgence

1. Maintenez le stylet appuyé sur la touche **0** (zéro) sur le pavé jusqu'à ce que le symbole « + » apparaisse.
2. Entrez le numéro de téléphone complet et appuyez PARLER/ENVOYER.
Par exemple : +33-1-22222222, qui est au format suivant :
+<indicatif du pays>-<indicatif régional>-<numéro de téléphone>.

Insérer une pause ou une pause longue dans une séquence de numérotation

Certains appels internationaux ou numéros de téléphone nécessitent une pause ou une pause longue dans la séquence de numérotation pour un bon traitement de l'appel.

1. Sur le panneau Accueil, cliquez sur **Contacts**.
2. Sélectionnez le contact, puis appuyez CENTRE OK pour ouvrir la carte du contact.
3. Cliquez sur **Menu > Modifier**.
4. Positionnez le curseur sur le numéro de téléphone dans lequel vous souhaitez insérer une pause.
5. Cliquez sur **Menu > Insérer pause** ou **Insérer attente**. La lettre « p » (Insérer pause) ou « w » (Insérer attente) apparaît dans la séquence du numéro pour indiquer où la pause ou la pause longue se produira.
6. Cliquez sur **Terminé**.

Remarques

- La pause longue n'est pas disponible pour les contacts stockés sur la carte SIM.
- Lorsque vous appelez un numéro qui contient une pause longue, vous devez appuyer PARLER/ENVOYER à nouveau pour continuer la numérotation.

2.6 Service STK

Une carte SIM doit être insérée dans votre téléphone pour utiliser cette fonctionnalité qui permet d'accéder à plusieurs services d'informations offerts par votre opérateur.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer** > .
2. Pour accéder à un service, cliquez sur l'élément de la liste.

2.7 Configuration de l'accès Bluetooth à la carte SIM pour les téléphones de voiture

Les téléphones de voiture qui prennent en charge le SIM Access Profile (SAP) peuvent se connecter à votre téléphone et accéder à sa carte SIM via Bluetooth.

Remarques

- Assurez-vous que tous les contacts du téléphone sont stockés dans la carte SIM et pas dans la mémoire du téléphone. Configurez le kit voiture pour seulement télécharger les contacts de la carte SIM.

- Contactez votre opérateur pour connaître les modèles de kit téléphone voiture compatibles avec votre téléphone.

1. Dans votre téléphone, assurez-vous que Bluetooth est activé et en mode Visible.
2. Cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Connexions > Bluetooth > Accès SIM**.
3. Dans l'écran Accès distant à la SIM BT, sélectionnez l'option **Accès distant à la SIM** puis cliquez sur **Terminé**.
4. Connectez votre kit voiture à votre téléphone via Bluetooth. Pour des informations sur la connexion, consultez le manuel de votre téléphone de voiture.
5. Un message auto devrait s'afficher sur votre téléphone indiquant qu'une connexion a été établie entre votre téléphone et votre kit voiture. Cliquez sur **OK**.
6. Dans l'écran Accès distant à la SIM BT, cliquez sur **Terminé**.

Remarque Vous ne pourrez pas effectuer/recevoir des appels, envoyer/recevoir les messages ou effectuer des activités en rapport sur votre téléphone lorsque la connexion SIM Access Profile est active. Vous pourrez effectuer ces opérations à partir du kit téléphone voiture pendant cette période.

Chapitre 3

Synchroniser les informations avec votre ordinateur

3.1 À propos de la synchronisation

Vous pouvez emporter des informations de votre ordinateur où que vous alliez en les synchronisant avec votre téléphone. Les types suivants d'informations peuvent être synchronisés :

- **Les informations de Microsoft Outlook®**, qui comprennent le courrier Outlook, les contacts, le calendrier, les tâches et les notes
- **Les notes**, qui sont créées en utilisant Microsoft® Office OneNote® 2007
- **Les fichiers multimédia**, tels que les images, la musique et les vidéos
- **Les favoris**, qui sont des liens signets vers vos sites Web préférés
- **Les fichiers**, tels que les documents et autres fichiers

Remarque Vous pouvez également synchroniser le courrier Outlook, les contacts, le calendrier et les tâches sur votre téléphone avec le serveur Exchange de votre entreprise. Pour plus d'informations sur la configuration de votre téléphone pour synchroniser avec le serveur Exchange, voir le Chapitre 7.

Avant de pouvoir synchroniser, vous devez d'abord installer et configurer le logiciel de synchronisation sur votre ordinateur. Pour des informations sur l'installation et l'utilisation du logiciel de synchronisation sur votre ordinateur, voir « Utiliser le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile » et « Installer et utiliser ActiveSync » dans ce chapitre.

54 Synchroniser les informations avec votre ordinateur

Après avoir installé le logiciel de synchronisation sur votre ordinateur, connectez l'appareil à votre ordinateur avec le câble de synchronisation USB. Après la connexion du câble de synchronisation à votre téléphone et à votre ordinateur, le processus de synchronisation démarre automatiquement.

Vous pouvez également synchroniser les informations avec votre ordinateur en utilisant Bluetooth. Voir « Synchroniser via Bluetooth » plus loin dans ce chapitre.

- Remarques**
- ActiveSync ou le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile ne synchronise les données que sur votre ordinateur et votre appareil. Si vous avez installé une carte de stockage et vous souhaitez sauvegarder les fichiers de la carte de stockage, utilisez l'Explorateur de Windows sur votre ordinateur pour copier les fichiers de la carte de stockage vers votre ordinateur.
 - Si vous envoyez votre appareil pour réparation ou si vous effectuez une réinitialisation matérielle, les données de votre appareil seront perdues. Il est recommandé de synchroniser votre appareil avec votre ordinateur pour sauvegarder vos fichiers. Pour sauvegarder les fichiers de la carte de stockage, utilisez l'Explorateur de Windows pour copier les fichiers de la carte de stockage vers l'ordinateur.

3.2 Configurer le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile® sur Windows Vista®

Le **Gestionnaire pour appareils Windows Mobile®** de Microsoft remplace Microsoft® ActiveSync® sur Windows Vista®.

Remarque Certaines versions de Windows Vista sont préinstallées avec le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile. Si le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile n'est pas disponible sur votre Windows Vista, vous pouvez l'installer depuis le Disque de mise en route fourni avec votre téléphone.

Configurer la synchronisation dans le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile

1. Connectez votre téléphone à votre ordinateur. Le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile se configure puis s'ouvre.
2. Sur l'écran d'accord de licence, cliquez sur **Accepter**.
3. Sur l'écran d'accueil du Gestionnaire pour appareils Windows Mobile, cliquez sur **Configurer votre appareil**.

Remarque Choisissez **Se connecter sans configurer votre appareil** si vous ne souhaitez que transférer des fichiers multimédias, vérifier les mises à jour et explorer votre téléphone, mais pas synchroniser les informations Outlook.

4. Sélectionnez les types d'informations du contact que vous souhaitez synchroniser, puis cliquez sur **Suivant**.
5. Entrez un nom de téléphone pour votre téléphone et cliquez sur **Installation**.

Quand vous en avez terminé avec l'assistant, le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile synchronise automatiquement votre téléphone. Notez que le courrier Outlook et les autres informations apparaîtront sur votre téléphone après la synchronisation.

3.3 Configurer ActiveSync® sur Windows® XP

Sur un ordinateur Windows® XP, vous devez utiliser Microsoft ActiveSync® 4.5 ou version ultérieure. Si vous n'avez pas ce logiciel sur votre ordinateur, vous pouvez l'installer depuis le Disque de mise en route fourni avec votre appareil.

Configurer la synchronisation dans ActiveSync

1. Connectez votre appareil à votre ordinateur. L'assistant d'installation de synchronisation démarre automatiquement et vous guide pour créer un partenariat de synchronisation. Cliquez sur **Suivant** pour continuer.
2. Pour synchroniser votre appareil avec votre ordinateur, décochez la case **Synchroniser directement avec un serveur exécutant Microsoft Exchange**, puis cliquez sur **Suivant**.
3. Sélectionnez les types d'informations du contact que vous souhaitez synchroniser, puis cliquez sur **Suivant**.
4. Cochez ou décochez la case **Permettre les connexions données sans fil** selon votre préférence.
5. Cliquez sur **Terminer**.

Quand vous en avez terminé avec l'assistant, ActiveSync synchronise automatiquement votre appareil. Notez que les messages électroniques Outlook et les autres informations apparaissent sur votre appareil après la synchronisation.

3.4 Synchroniser avec votre ordinateur

Connectez votre téléphone à votre ordinateur pour synchroniser les informations entre les deux. Lorsque votre téléphone est connecté, ActiveSync (ou le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile) synchronise à chaque fois que vous apportez une modification à l'ordinateur ou à votre téléphone.

Démarrer et arrêter la synchronisation

Vous pouvez synchroniser manuellement depuis votre téléphone ou votre ordinateur.

Depuis votre téléphone

Cliquez sur **Démarrer > ActiveSync**, puis cliquez sur **Synchroniser**. Pour terminer la synchronisation avant qu'elle ne soit finie, cliquez sur **Arrêter**.

Conseil Pour supprimer complètement un partenariat avec un ordinateur, déconnectez d'abord votre téléphone de cet ordinateur. Dans ActiveSync sur votre téléphone, cliquez sur **Menu > Options**, sélectionnez le nom de l'ordinateur, puis cliquez sur **Menu > Supprimer**.

Depuis le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile

1. Cliquez sur **Démarrer > Tous les progr. > Gestionnaire pour appareils Windows Mobile**.
2. Cliquez sur  en bas à gauche du Gestionnaire pour appareils Windows Mobile.
Pour mettre fin à la synchronisation avant qu'elle ne soit terminée, cliquez sur .

Depuis ActiveSync sur votre ordinateur

Lorsque vous connectez votre appareil à votre ordinateur, ActiveSync s'ouvre automatiquement sur votre ordinateur et synchronise.

- Pour démarrer manuellement la synchronisation, cliquez sur .
- Pour mettre fin à la synchronisation avant qu'elle ne soit terminée, cliquez sur .

Sélectionner les informations à synchroniser

Vous pouvez changer les types d'informations et les quantités d'informations à synchroniser pour chaque type sur votre téléphone ou votre ordinateur. Suivez les étapes ci-dessous pour changer les paramètres de synchronisation sur votre téléphone.

Remarque Avant de modifier les paramètres de synchronisation sur votre téléphone, déconnectez-le de votre ordinateur.

1. Dans ActiveSync sur votre téléphone, cliquez sur **Menu > Options**.
2. Cochez la case pour les éléments que vous désirez synchroniser. Si vous ne pouvez pas cocher une case, vous devez peut-être désactiver la case à cocher correspondant au même type d'informations ailleurs dans la liste.
3. Pour changer les paramètres de synchronisation pour un type d'informations, par exemple, **E-mail**, sélectionnez-le et cliquez sur **Paramètres**.

Vous pouvez alors définir la limite de taille de téléchargement, spécifier la période de temps des informations à télécharger, et plus.

- Remarques**
- Certains types d'informations tels que Favoris, Fichiers et Média ne peuvent pas être sélectionnés dans les Options ActiveSync sur votre téléphone. Vous ne pouvez sélectionner ou désélectionner ces éléments que depuis le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile ou ActiveSync sur votre ordinateur.
 - Un ordinateur peut avoir des partenariats de synchronisation avec de nombreux téléphones Windows Mobile, mais un téléphone ne peut avoir des partenariats de synchronisation qu'avec au plus deux ordinateurs. Pour assurer que votre téléphone se synchronisera correctement avec les deux ordinateurs, configurez le second ordinateur en utilisant les mêmes paramètres de synchronisation que vous avez utilisés sur le premier ordinateur.
 - Le courrier Outlook ne peut être synchronisé qu'avec un seul ordinateur.

Dépanner les problèmes de connexion de synchronisation

Dans certains cas, lorsque l'ordinateur est connecté à Internet ou un réseau local, il peut déconnecter la connexion avec votre téléphone en faveur de la connexion Internet ou réseau.

Si cela se produit, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Connexions > USB à PC**, puis désélectionnez la case à cocher **Activer la synchronisation de données plus rapide**. Ceci permet à votre ordinateur d'utiliser une connexion USB série avec votre téléphone.

3.5 Synchroniser via Bluetooth

Vous pouvez connecter et synchroniser votre téléphone avec l'ordinateur en utilisant Bluetooth.

Remarque Pour connecter et synchroniser votre appareil à un ordinateur via Bluetooth, votre ordinateur doit intégrer Bluetooth ou être équipé d'un adaptateur ou d'une clé Bluetooth.

Pour synchroniser avec un ordinateur via Bluetooth

1. Configurez le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile ou ActiveSync sur votre ordinateur pour synchroniser via Bluetooth. Voir l'aide du programme pour des instructions.
2. Assurez-vous que Bluetooth est activé à la fois sur votre appareil et l'ordinateur et que ces derniers sont en mode visible. Voir « Modes Bluetooth » au Chapitre 8 pour des détails. Si c'est la première fois que vous vous connectez à cet ordinateur via Bluetooth, vous devez d'abord exécuter l'assistant Bluetooth sur votre appareil et configurer le partenariat Bluetooth entre votre appareil et l'ordinateur. Pour plus d'informations sur la création d'un partenariat Bluetooth, voir « Partenariats Bluetooth » au Chapitre 8.
3. Sur le téléphone, cliquez sur **Démarrer > ActiveSync**.
4. Cliquez sur **Menu > Connexion Bluetooth**.

Remarque Pour économiser l'énergie de la batterie, désactivez Bluetooth lorsqu'il n'est pas utilisé.

3.6 Synchroniser la musique et la vidéo

Si vous voulez emporter votre musique ou autre média numérique avec vous, configurez le Lecteur Microsoft Windows Media sur votre ordinateur pour synchroniser la musique et la vidéo avec votre téléphone.

Autre que la sélection du type d'informations media dans ActiveSync à synchroniser, tous les paramètres de synchronisation des médias doivent être configurés dans le Lecteur Windows Media. Avant que le média puisse être synchronisé, vous devez effectuer ce qui suit :

- Installez le Lecteur Windows Media Version 11 sur l'ordinateur. (Le Lecteur Windows Media 11 fonctionne uniquement avec Windows XP ou versions ultérieures.)
- Connectez votre téléphone à l'ordinateur avec un câble USB.
- Configurez un partenariat de synchronisation entre le téléphone et le Lecteur Windows Media.

Pour plus d'informations sur Lecteur Windows Media sur votre téléphone, voir « Utiliser le Lecteur Windows Media » au Chapitre 9.

Chapitre 4

Gérer votre téléphone

4.1 Personnaliser votre téléphone

Configurer l'écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ pour la plupart des tâches que vous effectuez sur votre téléphone. Vous pouvez accéder à tous les programmes et fonctions depuis l'écran d'accueil.

Pour personnaliser l'écran d'accueil

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Écran d'accueil**.
2. Dans **Affich. écran d'accueil, Jeu de couleurs, Image d'arrière-plan** et **Délai dépassé**, sélectionnez les options souhaitées et cliquez sur **Terminé**.

Pour définir une image comme arrière-plan

1. Sur l'écran d'accueil, défilez vers le panneau **Paramètres**.
2. Défilez à droite jusqu'à voir **Image d'arrière-plan** et ensuite appuyez CENTRE OK.
3. Sélectionnez l'image que vous souhaitez utiliser en défilant à droite/gauche, puis cliquez sur **Terminé**.

Configurer la date, l'heure, la langue et autres options régionales

Votre téléphone devrait déjà être configuré avec les paramètres régionaux qui sont appropriés pour votre emplacement.

Pour changer les paramètres régionaux

Vous pouvez spécifier la langue, l'emplacement, le style de la date et de l'heure, ainsi que les options de format des nombres et de la devise.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Paramètres régionaux**.
2. Dans **Langue**, sélectionnez votre langue préférée.
3. Dans **Paramètres régionaux**, sélectionnez les paramètres régionaux pour la langue que vous avez sélectionnée. L'option **Paramètres régionaux** modifie automatiquement le format des options restantes (telles que la date, l'heure et la devise) selon les Paramètres régionaux spécifiés.
4. Cliquez sur **Terminé**.

Définir la date et l'heure

1. Sur l'écran d'accueil, défilez à l'élément **Accueil** et ensuite appuyez CENTRE OK.
2. Cliquez sur **Date et heure** et réglez le **Fuseau horaire**, la **Date** et l'**Heure**.
3. Cliquez sur **Terminé**.

Choisir comment être averti sur les événements ou les actions

Un profil est un groupe de paramètres qui détermine comment votre téléphone vous alertera des événements du téléphone tels que les appels entrants et les notifications.

Pour changer le profil actuel

1. Sur l'écran d'accueil, défilez au panneau **Paramètres** et ensuite appuyez CENTRE OK (l'option devrait être **Profil**).
2. Sélectionnez le profil que vous voulez utiliser et ensuite cliquez sur **Terminé**.

Conseil Pour modifier rapidement le profil, appuyez et maintenez le bouton ACCUEIL pour afficher la Liste rapide et cliquez sur un profil.

Pour modifier un profil

1. Sur l'écran d'accueil, défilez au panneau **Paramètres** et ensuite appuyez CENTRE OK (l'option devrait être **Profil**).
2. Sélectionnez le profil à modifier et ensuite cliquez sur **Menu > Édition**.
3. Modifier les paramètres et cliquez sur **Terminé**. Pour annuler sans enregistrer les modifications, cliquez sur **Annuler**.

Conseil Pour retourner aux paramètres de profil par défaut, cliquez sur **Menu > Param. par défaut**.

Pour spécifier le son pour un évènement

1. Sur le panneau Accueil, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Sons**.
2. Pour l'évènement souhaité, sélectionnez un son. Sélectionnez **Aucun** si vous ne souhaitez pas entendre de son.
3. Cliquez sur **Terminé**.

Conseil Lorsque vous sélectionnez un son, il est lu. Pour l'entendre à nouveau, sélectionnez **Menu > Lecture**.

Pour définir le son du pavé et du clavier

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Sons**.
2. Dans **Contrôle du clavier**, sélectionnez un son. Sélectionnez **Aucun** si vous ne souhaitez pas entendre de son lors de l'appui d'une touche.
3. Cliquez sur **Terminé**.

Pour copier un son vers votre téléphone

Lorsqu'un fichier son se trouve sur votre téléphone, vous pouvez l'utiliser comme tonalité, notification ou rappel. Les fichiers son aux formats .wav, .mid, .wma ou .mp3 peuvent être utilisés.

1. Connectez le téléphone à votre ordinateur avec une connexion USB.
2. Sur votre ordinateur, copiez le fichier son que vous voulez.

64 Gérer votre téléphone

3. Dans le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile, cliquez sur **Gestion des fichiers > Parcourir le contenu de votre appareil**.
Ou
Dans ActiveSync sur votre ordinateur, cliquez sur **Explorer** et double-cliquez sur **Mon appareil Windows Mobile**.
4. Enregistrez le fichier son sur votre téléphone en allant à **Application Data > Sons** et en collant le fichier dans ce dossier.

Pour régler une alarme

Vous pouvez régler jusqu'à 2 alarmes différentes sur votre téléphone.

1. Sur l'écran d'accueil, défilez à l'élément **Accueil** et ensuite appuyez CENTRE OK.
2. Cliquez sur **Alarme 1** ou **Alarme 2**.
3. Définissez les paramètres d'alarme souhaités, puis cliquez sur **Terminé**. Une icône **Alarme** apparaît sur l'élément **Accueil** de HTC Home.



Icône de l'alarme

Définir des informations personnelles

Entrer et afficher les informations du propriétaire sont de bonnes pratiques. Cela permet qu'on vous retourne l'appareil en cas de perte.

Pour entrer les informations du propriétaire

1. Sur le panneau Accueil, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Info. du propriétaire**.
2. Entrez les informations nécessaires et cliquez sur **Terminé**.

Définir les options de performance et de maintenance

Pour modifier les paramètres d'accessibilité

1. Sur le panneau Accueil, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Accessibilité**.
2. Sélectionnez votre préférence pour ce qui suit :
 - Dans **Taille police système**, définissez la taille de la police affichée à l'écran.
 - Dans **Délai d'attente multipression**, définissez la durée entre les appuis sur les touches lors de l'entrée de texte en mode Multipression.
 - Dans **Délai d'attente confirmation**, définissez la durée avant qu'une action non confirmée n'expire.
 - Dans **Vol. alerte en cours d'appel**, définissez le volume pour les alertes d'appel entrant ou de nouveau message lorsqu'un appel est en cours.
3. Cliquez sur **Terminé**.

Pour modifier les paramètres de gestion d'énergie

Vous pouvez utiliser la gestion d'énergie pour vérifier la batterie et configurer des paramètres qui prolongent la durée de vie de la batterie.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Alimentation > Gestion alim.**
2. Ajustez les paramètres disponibles :
 - Dans **Luminosité du rétro-éclairage**, définissez la luminosité du rétro-éclairage à un niveau plus faible pour une autonomie de la batterie maximale.
 - Dans **Durée du rétro-éclairage sur batterie/CA** et **Délai de mise en veille sur batterie/secteur**, définissez quand le rétro-éclairage et l'affichage seront désactivés lorsque le téléphone reste inactif.
 - Dans **Ajuster le rétro-éclairage du clavier par capteur lumineux**, sélectionnez de l'activer ou de le désactiver. S'il est activé, le capteur lumineux identifie les conditions sombres et active un rétro-éclairage au-dessous du pavé et du clavier.

- Dans **Lorsque l'appareil est allumé, ne chargez pas la batterie lorsqu'il est connecté à l'ordinateur**, sélectionnez **Désactivé** si vous souhaitez charger la batterie quand le téléphone est connecté à l'ordinateur via USB.

3. Cliquez sur **Terminé**.

Conseil **Batterie principale** indique la quantité d'alimentation de la batterie restante.

Pour trouver le numéro de version du système d'exploitation

Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **À propos de**.

Pour trouver les spécifications du téléphone

Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Informations de l'appareil**.

Pour activer et désactiver le rapport d'erreurs

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Rapport d'erreurs**.
2. Sélectionnez **Activer** ou **Désactiver** et cliquez sur **Terminé**.

4.2 Copie et gestion des fichiers

Vous pouvez copier les fichiers entre votre téléphone et votre ordinateur, ou copier des fichiers sur une carte de stockage installée dans votre téléphone. Vous pouvez également gérer vos fichiers et dossiers de manière efficace à l'aide de l'Explorateur de fichiers.

Pour copier les fichiers à l'aide du Gestionnaire pour appareils Windows Mobile ou d'ActiveSync vers l'ordinateur

1. Connectez votre téléphone à votre ordinateur.
2. Dans le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile, cliquez sur **Gestion des fichiers** > **Parcourir le contenu de votre appareil**.
Ou
Dans ActiveSync sur votre ordinateur, cliquez sur **Explorer**. Ceci ouvre le dossier Appareil mobile pour votre téléphone.

3. Parcourez votre téléphone à la recherche de fichiers que vous souhaitez copier sur votre ordinateur.
4. Sélectionnez et copiez les fichiers [**Ctrl + C**], puis collez-les [**Ctrl+V**] dans le dossier de destination sur l'ordinateur.

La copie d'un fichier a pour résultat des versions séparées d'un fichier sur votre téléphone et votre ordinateur. Les modifications faites sur un fichier n'affecteront pas l'autre puisque les fichiers ne sont pas synchronisés.

Pour gérer les fichiers vers votre téléphone en utilisant l'Explorateur de fichiers

L'Explorateur de fichiers fournit de nombreuses fonctions faciles à utiliser pour la gestion des fichiers et des dossiers.

Pour démarrer l'Explorateur de fichiers

L'Explorateur de fichiers permet de parcourir et de gérer le contenu sur votre appareil. Le dossier racine sur le téléphone est appelé **Mon appareil**, et contient les dossiers suivants : My Documents, Program Files, Windows, etc.

1. Cliquez sur **Démarrer > Accessoires > Explorateur de fichiers**.
2. Cliquez sur un dossier ou fichier pour l'ouvrir.
3. Pour retourner à un dossier de niveau supérieur, cliquez sur **Haut** et sélectionnez le dossier.

Pour copier des fichiers sur une carte de stockage

1. Assurez-vous que la carte de stockage est correctement installée dans votre téléphone. Consultez le Chapitre 1 pour des détails.
2. Cliquez sur **Démarrer > Accessoires > Explorateur de fichiers** et allez dans le dossier approprié.
3. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez copier, puis cliquez sur **Menu > Édition > Copier**.
4. Cliquez sur **Haut** jusqu'à arriver dans le dossier racine (Mon appareil) et ensuite cliquez sur **Carte de stockage** dans la liste.
5. Cliquez sur **Menu > Édition > Coller**.

4.3 Ajouter et supprimer les programmes

Avant d'acheter des programmes supplémentaires pour votre téléphone, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec le système d'exploitation Windows Mobile® 6.1 Standard.

Pour ajouter des programmes

1. Téléchargez le programme sur votre PC (ou insérez le disque contenant le programme dans votre PC). Vous pouvez voir un simple fichier *.exe, un fichier *.zip, un fichier Setup.exe, ou plusieurs versions de fichiers pour différents types d'appareils et de processeurs. Assurez-vous de sélectionner un programme conçu pour votre téléphone et votre type de processeur.
2. Lisez les instructions d'installation fournies avec le programme.
3. Connectez votre téléphone à l'ordinateur, puis double-cliquez sur le fichier *.exe.

Pour supprimer un programme

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Suppr. de programmes**.
2. Faites défiler jusqu'au programme à supprimer et ensuite cliquez sur **Menu > Supprimer**.

4.4 Utiliser le Gestionnaire des tâches et gérer la mémoire

Vérifier l'état de la mémoire

Pour voir la quantité de mémoire disponible

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > À propos de**.
2. Faites défiler vers le bas pour vérifier la **Mémoire disponible**.

Pour voir la quantité d'espace de stockage disponible

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > À propos de**.
2. Faites défiler vers le bas pour vérifier la **Stockage disponible**.


Utiliser le Gestionnaire des tâches

Le Gestionnaire des tâches permet d'afficher ou d'arrêter les programmes actuellement en cours sur votre téléphone.

Pour arrêter l'exécution d'un programme dans le Gestionnaire des tâches

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer** > **Accessoires** > **Gestionnaire des tâches**.
2. Sur l'écran Gestionnaire des tâches, sélectionnez un programme sur la liste et ensuite cliquez sur **Arrêter**.

Conseil Pour arrêter tous les programmes en cours, cliquez sur **Menu** > **Arrêter toutes les tâches**.

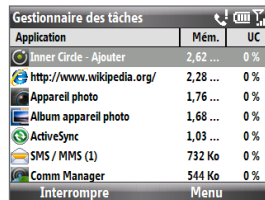

Application	Mém.	UC
Inner Circle - Ajouter	2,62 ...	0 %
http://www.wikipedia.org/	2,28 ...	0 %
Appareil photo	1,76 ...	0 %
Album appareil photo	1,68 ...	0 %
ActiveSync	1,03 ...	0 %
SMS / MMS (1)	732 Ko	0 %
Comm Manager	544 Ko	0 %
Interrompre		Menu

Cliquez sur **Menu** pour ouvrir un menu dans lequel vous pouvez changer la vue, l'ordre de tri, l'actualisation de l'écran, et plus encore.

4.5 Protéger votre téléphone

Vous pouvez protéger votre téléphone contre une utilisation interdite en exigeant un code PIN (numéro d'identification personnel) afin de pouvoir effectuer des appels. De plus, vous pouvez verrouiller le pavé/clavier ou le téléphone intégralement.

Pour activer le code PIN SIM

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Sécurité** > **Activer le code PIN SIM**.
2. Entrez votre code PIN et cliquez sur **Terminé**.

Remarque Pour annuler sans activer le code PIN SIM, cliquez sur **Annuler**.

Pour désactiver le code PIN SIM

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Sécurité > Désactiver le code PIN SIM**.
2. Entrez votre code PIN et cliquez sur **Terminé**.

Pour modifier le PIN SIM

Assurez-vous de noter votre code PIN. Lorsque le code PIN SIM est activé, vous devez fournir ce code PIN pour déverrouiller le téléphone.

1. Cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Sécurité > Modifier code PIN SIM**.
2. Dans **Ancien code PIN**, entrez le code PIN actuel.
3. Entrez et confirmez le nouveau code PIN et cliquez sur **Terminé**.

Pour verrouiller le pavé et le clavier

Le verrouillage du pavé et du clavier désactive sa fonctionnalité. C'est très utile si, par exemple, le téléphone est allumé et dans votre poche, et si souhaitez éviter un appui involontaire sur les touches.

Sur l'écran d'accueil, appuyez et maintenez  pendant environ 3 secondes. Lorsque le pavé et le sont verrouillés, l'étiquette de la touche logicielle gauche devient **Déverrouiller**.

Conseil Pour verrouiller rapidement le pavé et clavier, appuyez et maintenez le bouton **ACCUEIL** pour afficher la Liste rapide et sélectionnez **Verrouiller**.

Remarque Il est toujours possible de recevoir des appels et d'émettre des appels d'urgence lorsque le pavé et le sont verrouillés.

Pour déverrouiller le pavé et le clavier

Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Déverrouiller** et appuyez .

Pour activer le verrouillage du téléphone

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Sécurité > Verrouillage appareil**.

2. Sélectionnez **Demander le mot de passe si l'appareil est inutilisé pendant**, puis sélectionnez la durée d'inactivité du téléphone pour qu'il se verrouille automatiquement.
3. Sélectionnez le **Type de mot de passe**, puis entrez et confirmez votre mot de passe.
4. Cliquez sur **Terminé**.

Remarque Le paramètre de verrouillage du téléphone une fois configuré, vous pouvez verrouiller votre téléphone depuis la Liste rapide directement sans configurer le paramètre à nouveau.

Pour désactiver le verrouillage du téléphone

Cliquez sur **Déverrouiller**, puis entrez le mot de passe que vous avez défini pour déverrouiller votre téléphone.

Pour chiffrer les fichiers sur la carte microSD

Cliquez sur **Démarrer Paramètres > Sécurité > Chiffrement** et sélectionnez **Chiffrer les fichiers placés sur une carte de stockage**.

4.6 Redémarrer votre téléphone

Redémarrez votre téléphone lorsqu'un programme ne fonctionne pas correctement ou lorsque le téléphone ne répond à aucun appui sur les touches.

Pour redémarrer le téléphone

1. Retirez la batterie.
2. Attendez trois secondes, puis réinsérez la batterie et allumez votre téléphone.

AVERTISSEMENT ! Si le téléphone est redémarré lorsqu'un programme est exécuté, tout travail non enregistré sera perdu.

4.7 Réinitialiser votre téléphone

La réinitialisation de votre téléphone supprime toutes les données de sa mémoire et restaure votre téléphone aux paramètres par défaut de l'usine.

Remarque Si **Chiffrer les fichiers placés sur une carte de stockage** est ou était activé avant, alors sauvegardez tous les fichiers de la carte de stockage AVANT d'utiliser Effacer le stockage ou de mettre à jour du logiciel système ROM. Vous ne pourriez plus autrement accéder aux fichiers chiffrés sur la carte de stockage. Utilisez ActiveSync ou le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile pour transférer les fichiers entre votre carte de stockage et votre ordinateur. Après la procédure, recopiez vos fichiers sur la carte de stockage.

AVERTISSEMENT ! Parce que toutes vos données seront supprimées, il est recommandé de sauvegarder vos données d'abord avant de réinitialiser votre téléphone.

Pour réinitialiser votre téléphone

1. Cliquez sur **Démarrer > Accessoires > Effacer le stockage**.
2. Suivez les instructions à l'écran pour réinitialiser le téléphone. Le téléphone redémarre après sa réinitialisation.

Chapitre 5

Organiser les informations du téléphone

5.1 Contacts

Les Contacts sont votre répertoire et stockage d'informations sur les personnes et entreprises avec lesquels vous communiquez. Si vous utilisez Outlook sur votre ordinateur, vous pouvez synchroniser les contacts entre votre téléphone et votre ordinateur.

Créer un contact sur votre téléphone

Pour créer un nouveau contact sur votre téléphone

1. Sur le panneau Accueil, cliquez sur **Contacts > Nouveau > Contact Outlook**.

Pour créer un nouveau contact sur votre carte SIM, sélectionnez **Contact SIM**. Vous pouvez également utiliser le Gestionnaire SIM pour ajouter des contacts sur votre carte SIM. Pour plus d'informations sur le Gestionnaire SIM, voir « Gestionnaire SIM » dans ce chapitre.

2. Entrez les informations pour le nouveau contact.
 - Pour identifier facilement l'appelant, vous pouvez affecter une tonalité à chaque contact Outlook. Pour affecter une tonalité personnalisée, défilez vers le bas à **Tonal. personnalisée**, et sélectionnez la tonalité souhaitée.
 - Pour affecter une image à un contact, défilez vers le bas à **Image**, cliquez sur **Sélectionner une image**, puis choisissez l'image souhaitée. Pour supprimer l'image, cliquez sur **Menu > Supprimer l'image**.
3. Cliquez sur **Terminé**.

74 Organiser les informations du téléphone

- Conseils**
- Si quelqu'un qui n'est pas dans votre liste de contacts appelle, vous pouvez créer un contact depuis l'Histoire des appels en cliquant sur **Menu > Enregistrer dans les contacts**.
 - Si quelqu'un qui n'est pas dans votre liste de contacts vous appelle envoie un message, sélectionnez le message dans le fil des messages et appuyez Entrée. Vous êtes invité à créer un nouveau contact pour la personne.

Modifier et appeler un contact

Pour afficher et modifier les informations de contact

1. Sur le panneau Accueil, cliquez sur **Contacts**.
2. Sélectionnez le contact dont vous souhaitez afficher ou modifier les informations et cliquez sur **Menu > Modifier**.
3. Lorsque vous avez fini les modifications, cliquez sur **Terminé**.

Pour appeler un contact depuis la liste des contacts

1. Sur le panneau Accueil, cliquez sur **Contacts**.
2. Sélectionnez le contact à appeler et appuyez sur PARLER/ENVOYER. Le numéro de téléphone par défaut du contact est composé.

Conseil Pour appeler un numéro de téléphone autre que celui par défaut, cliquez sur le contact, faites défiler au numéro que vous souhaitez appeler et appuyez PARLER/ENVOYER.

Trouver un contact

Pour trouver un contact

1. Sur le panneau Accueil, cliquez sur **Contacts**.
2. Faites l'une des choses suivantes :
 - Commencez à entrer un nom ou un numéro de téléphone du contact jusqu'à ce que le contact s'affiche. Lorsque vous appuyez une touche, comme **S**, vous trouvez les prénoms et les noms qui commencent par **S**. La touche suivante appuyée continue à restreindre la recherche.
 - Si vous avez affecté des catégories (p.ex. Bureau) à vos contacts Outlook, vous pouvez filtrer la liste des contacts par catégorie. Dans la liste des contacts, cliquez sur **Menu > Filtrer**, puis cliquez sur une catégorie. Pour afficher tous les contacts de nouveau, sélectionnez **Tous les contacts**.

- Si vous avez entré des informations dans **Société** pour vos contacts Outlook sur votre téléphone, vous pouvez trouver rapidement les contacts qui travaillent pour une société particulière. Dans la liste des contacts, cliquez sur **Menu > Afficher par > Société**. Cliquez sur la société pour afficher les contacts qui y travaillent.

Remarque Si vous n'êtes pas en affichage du Nom, cliquez sur **Menu > Afficher par > Nom**.

Partager les informations de contact

Pour transférer les informations de contact à un autre appareil via Bluetooth

1. Sur le panneau Accueil, cliquez sur **Contacts**, puis sélectionnez le contact dont vous souhaitez transférer les informations.
2. Cliquez sur **Menu > Envoyer contact > Transférer**.
3. Sélectionnez l'appareil vers lequel vous souhaitez transférer les détails du contact et cliquez sur **Transférer**.

Remarque Avant de pouvoir émettre, assurez-vous que Bluetooth est activé et réglé en mode Visible sur votre téléphone et sur l'appareil mobile cible. Pour plus d'informations, voir « Bluetooth » au Chapitre 8.

Pour envoyer les informations de contact via un SMS

1. Sur le panneau Accueil, cliquez sur **Contacts**, puis sélectionnez le contact dont vous souhaitez envoyer les informations.
2. Cliquez sur **Menu > Envoyer contact > SMS/MMS**. Sélectionnez les informations du contact que vous souhaitez envoyer, puis cliquez sur **Terminé**.
3. Dans le nouveau SMS, entrer le numéro de téléphone mobile de la personne à laquelle vous envoyez les informations du contact, puis cliquez sur **Envoyer**.

Pour envoyer les informations de contact via MMS

1. Sur le panneau Accueil, cliquez sur **Contacts**.
2. Sélectionnez un contact, puis cliquez sur **Menu > Envoyer comme vCard**.
3. Entrez le destinataire dans **À** du message MMS, puis cliquez sur **Envoyer**.

Si le destinataire accepte le transfert, le SMS ou le MMS, les informations de contact que vous avez envoyées sont enregistrées automatiquement dans la liste des Contacts de cette personne.


5.2 Utiliser Inner Circle

Inner Circle™ permet de grouper vos contacts les plus importants en un seul emplacement et d'y accéder en appuyant une seule touche. Les messages électroniques des membres de votre Inner Circle seront également groupés.

Pour afficher l'écran Inner Circle

Faites l'une des choses suivantes :

- Cliquez sur **Démarrer > Inner Circle**.
- Appuyez la touche Inner Circle



Lorsque vous exécutez Inner Circle pour la première fois, un tutoriel vous indique comment utiliser les fonctions du programme.

Conseil Pour exécuter le tutoriel à nouveau à tout moment, ouvrez le programme Inner Circle et appuyez **Menu > Tutoriel**.

Pour ajouter des membres de votre liste de contacts dans Inner Circle

1. Appuyez la touche Inner Circle.
2. Cliquez sur **Menu > Liste de membres**.
3. Cliquez sur **Menu > Ajouter**.

4. Sélectionnez les contacts que vous souhaitez ajouter à Inner Circle. Une coche apparaît à côté des contacts sélectionnés.



5. Cliquez sur **Ajouter**. Les contacts sélectionnés sont ajoutés à Inner Circle - Liste de membres.



Pour ajouter des membres qui ne sont pas contacts dans Inner Circle

1. Sur l'écran **Inner Circle - Ajouter** cliquez sur **Menu > Nouveau**.
2. Entrez l'adresse de messagerie du nouveau membre.
3. Cliquez sur **OK**.

Pour ajouter l'expéditeur d'un message électronique dans Inner Circle

1. Depuis la boîte de réception du compte de messagerie, sélectionnez ou ouvrez un message électronique.
2. Cliquez sur **Menu > Ajouter à Inner Circle**.
3. Cliquez sur **OK** sur l'écran de confirmation.

Pour supprimer un membre de Inner Circle


1. Dans Inner Circle - Liste de membres, appuyez **Menu > Supprimer**.
2. Sélectionnez les membres que vous souhaitez supprimer et cliquez sur **Supprimer**.
3. Cliquez sur **Oui** sur l'écran de confirmation.

Pour rechercher un membre dans Inner Circle

1. Dans Inner Circle - Liste de membres, sélectionnez un membre et cliquez sur **Menu > Rechercher membre**.
2. Commencez à entrer les lettres dans la zone de texte de recherche. La liste affiche les membres dont les noms commencent avec les lettres.
3. Pour afficher les détails de contact d'un membre, sélectionnez le membre et cliquez sur **Afficher** ou appuyez CENTRE OK.

Pour afficher les messages électroniques des membres Inner Circle

1. Appuyez la touche Inner Circle.
2. Les messages électroniques éventuels des membres de Inner Circle sont affichés.

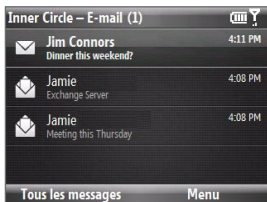

3. Ici, vous pouvez faire l'une des choses suivantes :
 - Sélectionnez un message électronique et appuyez la touche CENTRE OK pour l'afficher.
 - Cliquez sur **Menu > Trier par > Nom** ou **Heure** pour trier vos messages électroniques de ces manières.
 - Cliquez sur **Menu > Envoyer/Recevoir** pour envoyer ou recevoir manuellement les messages électroniques.
 - Cliquez sur **Menu > Rechercher e-mail** pour rechercher les messages électroniques de noms de membres spécifiés.
 - Cliquez sur **Tous les messages** pour afficher l'écran Comptes de messagerie.

5.3 Gestionnaire SIM

Le Gestionnaire SIM permet de visualiser le contenu de votre carte SIM, de transférer les contacts de votre SIM vers votre appareil et vice versa.

Pour créer un contact sur votre carte SIM

1. Cliquez sur **Démarrer > Accessoires > Gestionnaire SIM**.
2. Cliquez sur **Nouveau** et entrez le nom et le numéro de téléphone du contact.
3. Cliquez sur **Enregistrer**.

Conseil Pour changer les informations de contact sur votre carte SIM, cliquez sur un contact et modifiez-le. Après l'avoir modifié, cliquez sur **Enregistrer**.

Pour copier des contacts de la carte SIM vers votre téléphone

1. Cliquez sur **Démarrer > Accessoires > Gestionnaire SIM**.
2. Sélectionnez un contact SIM ou sélectionnez tous les contacts SIM en cliquant sur **Menu > Sélectionner tout**.
3. Cliquez sur **Menu > Enregistrer dans les contacts**.

Pour copier des contacts du téléphone dans la carte SIM

Seul un numéro de téléphone par nom de contact peut être stocké dans une carte SIM. Lorsque vous copiez un contact qui a plusieurs numéros de téléphone, le Gestionnaire SIM enregistre chaque numéro sous un nom séparé.


Pour enregistrer chaque numéro sous un nom différent sur la carte SIM/USIM, le Gestionnaire SIM ajoute un indicateur à la fin de chaque nom. Vous pouvez modifier cet indicateur avant de commencer à copier les contacts sur votre carte SIM/USIM.

1. Cliquez sur **Démarrer > Accessoires > Gestionnaire SIM > Menu > Outils > Options**.
2. Sur l'écran Options, cochez les cases pour les types de numéro de téléphone que vous souhaitez ajouter sur la carte SIM.
3. En dessous de la colonne **Marquer**, vous pouvez modifier l'indicateur qui sera ajouté aux noms des contacts SIM pour chaque type de numéro de téléphone. Pour ce faire, sélectionnez un type de téléphone, cliquez sur **Modifier**, entrez votre indicateur souhaité, puis cliquez sur **Enregistrer**.

- Après la modification, cliquez sur **OK**.
- Cliquez sur **Menu > Contacts sur SIM**.
- Cochez les cases pour les numéros de téléphone des contacts que vous souhaitez copier sur votre carte SIM/USIM, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Pour afficher votre numéro de téléphone dans le Gestionnaire SIM

- Sur l'écran Gestionnaire SIM, cliquez sur **Menu > Outils > Liste des numéros personnels**.
- Cliquez sur **Modifier**.
- Changez le nom, si vous le voulez, puis entrez votre numéro de téléphone mobile.
- Cliquez sur **Enregistrer**.

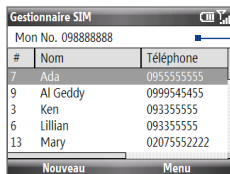

Lorsque votre numéro de téléphone est stocké sur la carte SIM, il apparaîtra sur l'écran Gestionnaire SIM.

5.4 Calendrier

Utilisez le Calendrier pour planifier des rendez-vous, y compris des réunions et d'autres événements. Si vous utilisez Outlook sur votre ordinateur, vous pouvez synchroniser les contacts entre votre téléphone et votre ordinateur.

Créer un rendez-vous personnel

Pour définir les options du Calendrier

- Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Calendrier**.
- Cliquez sur **Menu > Outils > Options**.
- Faites défiler dans les paramètres disponibles et définissez vos options par défaut souhaitées.
- Cliquez sur **Terminé**.

Pour planifier un rendez-vous

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Calendrier**.
2. Cliquez sur **Menu > Nouveau rendez-vous**.
3. Entrez les informations sur le rendez-vous.
 - Pour planifier un rendez-vous sur toute la journée, dans **Heure de fin**, sélectionnez **Journée entière**.
 - Pour rendre le rendez-vous périodique, cliquez sur **Fréquence**.
4. Cliquez sur **Terminé**.

Remarque Les événements sur toute la journée n'occupent pas de blocs de temps dans le Calendrier, au lieu de cela, ils apparaissent en bannière en haut du calendrier.

Afficher vos rendez-vous


Pour afficher votre planification

Vous pouvez afficher votre planification dans trois différentes vues : **mois**, **semaine** et **agenda**.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Calendrier**.
2. Cliquez la touche logicielle ou cliquez sur **Menu** et choisissez l'affichage souhaité.

Les zones en surbrillance représentent les tranches horaires qui ont des rendez-vous planifiés.

Cliquez pour changer l'affichage.

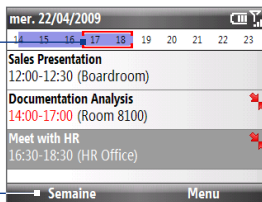

Cliquez sur un élément pour afficher les détails du rendez-vous.

Vue de l'agenda

Un rendez-vous avec l'icône  indique que le rendez-vous planifié a un conflit avec un ou plusieurs rendez-vous existants.

Envoyer des rendez-vous

Pour envoyer une demande de réunion

Vous pouvez envoyer les demandes de rendez-vous par courrier électronique aux personnes qui utilisent Outlook ou Outlook Mobile.

1. Cliquez sur **Démarrer > Calendrier**.
2. Planifiez un nouveau rendez-vous (ou ouvrez un rendez-vous existant), puis défiler vers le bas à **Participants** et cliquez sur **Pas de participant**. Cliquez sur **Ajouter un participant requis** ou **Ajouter un participant facultatif** pour ajouter les contacts auxquels vous souhaitez envoyer la demande de rendez-vous.
3. Choisissez le ou les contacts auxquels vous souhaitez envoyer la demande de rendez-vous et cliquez sur **Sélectionner**.
4. Dans l'écran Nouveau rendez-vous, cliquez sur **Terminé**. La demande de rendez-vous est envoyée.

- Remarques**
- Vous ne pouvez spécifier si un participant est requis ou facultatif que si votre téléphone est connecté à un serveur Microsoft Exchange 2007. Dans le cas contraire, tous les participants sont indiqués comme requis. Pour plus d'information, voir le Chapitre 7.
 - Pour retirer un participant de la liste, sélectionnez le participant et cliquez sur **Menu > Supprimer un participant**.
 - Lorsque les participants acceptent votre demande de réunion, la réunion est ajoutée automatiquement à leur calendrier. Lorsque leur réponse vous est renvoyée, votre calendrier est également mis à jour.

Pour envoyer un rendez-vous du calendrier

Vous pouvez envoyer un rendez-vous du calendrier à un autre téléphone par MMS.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Calendrier**.
2. Sélectionnez un rendez-vous, puis cliquez sur **Menu > Envoyer en vCalendar**.
3. Entrez le destinataire dans la ligne **À** du message MMS, puis cliquez sur **Envoyer**.

5.5 Tâches

Utilisez les Tâches pour vous rappeler des choses à faire.

Pour créer une tâche

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Tâches**.
2. Cliquez sur **Menu > Nouvelle tâche**.
3. Entrez les informations de tâche nécessaires et cliquez sur **Terminé**.
 - Définissez une **Priorité** pour la tâche. Cet élément peut être référencé lors du tri des tâches.
 - Entrez une **Date de début** et une **Date d'échéance** si la tâche commence et finit à des dates spécifiques.
 - Entrez un **Rappel** si vous souhaitez être informé lorsque la tâche arrive à échéance.
 - Entrez les **Catégories** (vous pouvez en définir plus d'une) qui décrivent le mieux la tâche. Cet élément peut être référencé lors du filtrage des tâches.

Remarques

- Vous pouvez synchroniser les informations sur votre téléphone avec votre ordinateur pour avoir une liste de tâches à jour dans les deux emplacements.
- Si vous créez une nouvelle tâche avec un rappel sur votre ordinateur et si vous synchronisez les tâches avec votre téléphone, le rappel sera émis au même moment qui a été défini sur votre ordinateur.

Pour trouver une tâche

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Tâches**.
2. Dans la liste des tâches, faites l'une des choses suivantes :
 - Pour trier la liste, cliquez sur **Menu > Trier par** et cliquez sur une option de tri.
 - Pour filtrer la liste par catégorie, cliquez sur **Menu > Filtrer** et cliquez sur la catégorie que vous souhaitez afficher.

Pour marquer une tâche comme terminée

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Tâches**.
2. Sélectionnez la tâche, cliquez sur **Terminé**.

5.6 Notes vocales

Utilisez les Notes vocales pour créer de brefs enregistrements vocaux. Les Notes vocales sont incluses dans la liste Toutes les Notes et sont nommées séquentiellement (Enregistrement1, Enregistrement2, ainsi de suite).

Pour créer une note vocale

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Accessoires > Notes vocales**.
2. Approchez le micro du téléphone de votre bouche.
3. Cliquez sur **Enregistrer** et dites votre note vocale.
4. Cliquez sur **Arrêter** pour arrêter l'enregistrement de votre note vocale.

Pour supprimer une note vocale

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Accessoires > Notes vocales**.
2. Sélectionnez la note vocale à supprimer.
3. Cliquez sur **Menu > Supprimer**.
4. Cliquez sur **Oui**.

Conseil Si vous supprimez une note vocale qui a un nom par défaut, par exemple Enregistrement1, ce nom devient disponible pour une nouvelle note vocale.

Pour écouter une note vocale

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Accessoires > Notes vocales**.
2. Sélectionnez la note vocale à lire, puis appuyez CENTRE OK.

Conseil Pour arrêter l'écoute de la note vocale, cliquez sur **Arrêter** pendant la lecture de la note vocale.

Pour utiliser une note vocale comme tonalité


1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Accessoires > Notes vocales**.
2. Sélectionnez la note vocale et cliquez sur **Menu > Définir comme tonalité**.

Chapitre 6

Échanger des messages


6.1 Messagerie

La **messagerie** est l'endroit où tous vos comptes de courrier électronique, de SMS et de MMS sont situés. Lorsque vous recevez un nouveau message, vous pouvez ouvrir ce message en particulier depuis l'écran d'accueil. Défilez simplement au panneau où est le nouveau message et cliquez dessus.

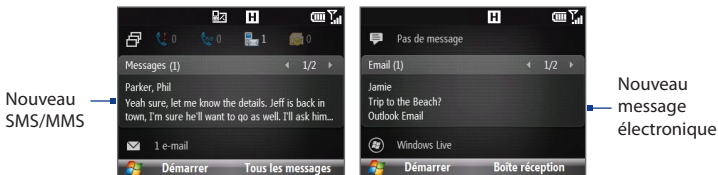

Pour accéder aux comptes de messagerie, cliquez sur **Démarrer > Messagerie**, puis cliquez sur le compte que vous souhaitez ouvrir. Dans l'écran principal d'un compte de messagerie, cliquez sur **Menu > Outils > Changer de compte** pour changer à un autre compte de messagerie.

Conseil Vous pouvez également appuyer  pour accéder rapidement à la Messagerie.

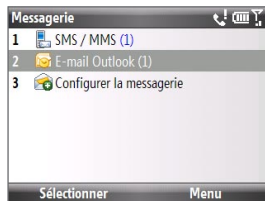

Pour changer les paramètres du compte de messagerie

- Dans l'écran Messagerie, sélectionnez un compte de messagerie dont vous souhaitez changer les paramètres et cliquez sur **Menu > Paramètres**.
- Dans la liste des messages d'un compte, cliquez sur **Menu > Outils > Options**.

6.2 SMS

Envoyez des SMS à vos contacts.

Composer et envoyer des SMS

Pour composer et envoyer un SMS

1. Sur l'écran d'accueil, défilez au panneau **Messages** et ensuite appuyez CENTRE OK.

Remarque Si vous avez des messages non lus, vous devez défiler à droite jusqu'à voir **Nouveau message** avant d'appuyer CENTRE OK.

2. Cliquez sur **Message texte**.
3. Entrez le numéro de téléphone d'un ou de plusieurs destinataires, séparés par des points-virgules (;).
Pour accéder aux numéros de téléphone dans les Contacts, dans **À**, cliquez sur **Menu > Ajouter un destinataire**. Sélectionnez un contact dans la liste, puis appuyez OK CENTRE.
4. Entrez votre message. Vous pouvez entrer jusqu'à 160 caractères dans un message.
5. Cliquez sur **Envoyer**.

- Conseils**
- Vous pouvez également appuyer  +  pour ouvrir l'écran SMS/MMS.
 - Pour annuler le SMS, cliquez sur **Menu > Annuler le message**.
 - Si vous souhaitez savoir si votre SMS a été reçu, avant d'envoyer le message, cliquez sur **Menu > Options de message** et sélectionnez **Accusé de réception pour les messages**.

Remarque Les SMS ne peuvent être envoyés que si votre téléphone est connecté à un réseau GSM/EDGE ou HSDPA/WCDMA.

Copier et coller le texte

Copier des mots ou des lignes de texte dans vos SMS ou messages électroniques, puis collez-les dans le message actuel ou nouveau.

Pour copier du texte depuis un SMS ou message électronique qui est en cours d'écriture

1. Dans le message qui est en cours d'écriture, positionnez le curseur à partir d'où vous souhaitez copier.
2. Cliquez sur **Menu > Copier/Coller > Sélectionner le texte**.
3. Défilez à droite/gauche avec la boule de commande jusqu'à la sélection du texte que vous souhaitez copier et ensuite cliquez sur **Copier**.

Pour copier du texte depuis un SMS ou message électronique

1. Ouvrez le SMS ou message électronique duquel vous souhaitez copier le texte.
2. Cliquez sur **Menu > Copier/Coller > Sélectionner le texte**.
3. Utilisez la boule de commande pour positionner le curseur où vous souhaitez commencer la copie et ensuite cliquez sur **Sélectionner**.


Conseil Cliquez sur **Menu > Sélectionner tout** pour sélectionner le message en entier.

4. Défilez à droite/gauche avec la boule de commande jusqu'à la sélection du texte que vous souhaitez copier et ensuite cliquez sur **Copier**.

Conseil Défilez en haut ou en bas pour sélectionner une ligne de texte complète.


Pour coller du texte dans un SMS ou message électronique

Dans un SMS ou message électronique, positionnez le curseur où vous souhaitez coller le texte et ensuite cliquez sur **Menu > Copier/Coller > Coller**.

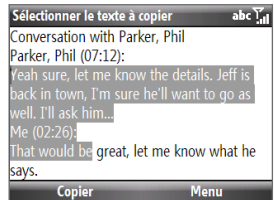


Gérer les SMS

Les SMS qui sont envoyés à et reçu d'un contact (ou numéro) sont groupés dans un seul fil dans votre boîte de réception. Les SMS en fil permettent de voir les messages échangés (comme dans un programme de tchat) avec un contact sur l'écran.

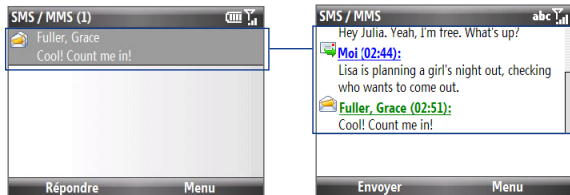

Pour répondre à un SMS

1. Dans la boîte de réception SMS / MMS, cliquez sur un fil de messages pour l'ouvrir.
2. En bas de l'écran, entrez le message de réponse et cliquez sur **Envoyer**.

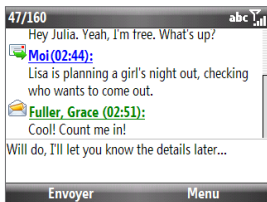

Entrez votre message de réponse ici

Pour copier un message dans le fil vers la carte SIM

1. Dans la boîte de réception SMS / MMS, cliquez sur le message pour l'ouvrir.
2. Défilez en haut ou en bas pour sélectionner un message dans le fil que vous voulez copier vers la carte SIM.

Remarque Vous ne pouvez pas copier un message envoyé depuis le fil vers la carte SIM.

3. Cliquez sur **Menu > Copier sur SIM**.

Pour copier un message texte depuis la carte SIM vers le téléphone.

1. Dans la boîte de réception SMS / MMS, cliquez sur le message SIM que vous voulez copier.

Remarque L'icône  à côté d'un message indique qu'il est enregistré sur la carte SIM.

2. Cliquez sur **Menu > Copier dans Téléphone.**

Remarque La copie des messages texte SIM sur votre téléphone a pour résultat des messages en double dans le dossier Boîte de réception lorsque votre carte SIM est utilisée.

Pour supprimer un message dans le fil

1. Dans la boîte de réception SMS / MMS, cliquez sur un fil de messages pour l'ouvrir.
2. Défilez en haut ou en bas pour sélectionner un message dans le fil que vous voulez supprimer.
3. Cliquez sur **Menu > Supprimer.**

Pour supprimer tous les messages dans un fil

1. Dans la boîte de réception SMS / MMS, sélectionnez un fil de messages.
2. Cliquez sur **Menu > Supprimer.**

Pour répondre à un SMS avec un MMS

Vous pouvez répondre à un SMS dans un fil en utilisant un MMS.

1. Dans la boîte de réception SMS / MMS, cliquez sur un fil de messages pour l'ouvrir.
2. Cliquez sur **Menu > Insérer**, puis dans le menu, sélectionnez l'élément que vous souhaitez insérer : **Images/Vidéo**, **Audio** ou **Pièce jointe**.

Conseil Cliquez sur **Menu > Compositeur avancé** après avoir ajouté une photo/vidéo, un son ou une pièce jointe pour composer un MMS complet avec texte, émoticônes, média et pièces jointes.

3. Cliquez sur **Envoyer.**

Conseil Vous pouvez également insérer un fichier vCard ou vCalendar dans votre MMS.

6.3 MMS

La création et l'envoi de messages multimédia (MMS) à vos amis et votre famille sont faciles et amusants.

Pour accéder aux MMS

Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Messagerie > SMS / MMS**.

Conseil Vous pouvez également appuyer  +  pour ouvrir l'écran SMS/MMS.


Modifier les paramètres MMS

Vérifiez votre téléphone pour voir s'il est préconfiguré avec les paramètres MMS de votre opérateur. Ajoutez les paramètres MMS de votre opérateur s'il n'y a pas de paramètres MMS prédéfinis trouvés sur votre téléphone.

Pour configurer les paramètres MMS

1. Cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Paramètres MMS** pour ouvrir l'écran **Préférences**.
2. Cochez ou désélectionnez les cases fournies selon vos besoins.
3. Sur l'écran Préférences, cliquez sur **Menu > Paramètres MMSC** pour accéder aux paramètres MMSC (centre de service de messagerie multimédia).
4. Vérifiez si votre téléphone est préconfiguré avec les paramètres de serveur MMS.
S'il n'y a pas de paramètres préconfigurés, cliquez sur **Menu > Nouveau** sur l'écran Paramètres MMSC et entrez les informations nécessaires que vous voyez sur l'écran. Vous pouvez obtenir les informations auprès de votre opérateur :
5. Cliquez sur **Terminé**. Les paramètres de serveur MMS seront alors ajoutés comme entrée sur l'écran Paramètres MMSC.

Remarque Si vous ajoutez plusieurs opérateurs MMS dans l'écran Paramètres MMSC, vous pouvez en choisir un comme opérateur MMS par défaut. Sélectionnez le nom de l'opérateur MMS dans la liste, puis cliquez sur **Menu > Définir par défaut**.

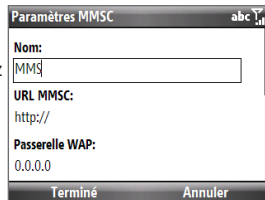

Paramètres MMSC	
Nom:	MMSC
URL MMSC:	http://
Passerelle WAP:	0.0.0.0
Terminé Annuler	


Créer et envoyer les MMS

Vous pouvez composer les MMS dans une combinaison de diapos variées, où chaque diapo peut comprendre une photo, une séquence audio ou vidéo et/ou du texte.

- Remarques**
- MMS est un service payant. Afin d'utiliser les MMS de bonne manière, le service doit être inclus sur votre compte mobile. Veuillez contacter l'opérateur pour l'inclure dans votre forfait.
 - Assurez-vous que la taille du MMS est dans les limites de l'opérateur lors de l'envoi à un autre utilisateur de téléphone mobile ou à une adresse de messagerie.

Pour commencer à composer un message MMS

1. Cliquez sur **Démarrer > Messagerie > SMS / MMS**, puis cliquez sur **Menu > Nouveau > MMS**.
2. Dans **À**, entrez le numéro de téléphone ou l'adresse de messagerie du destinataire.
3. Dans **Objet**, entrez l'objet de votre message.
4. Cliquez sur **Insérer Image/Vidéo** pour sélectionner une photo une séquence vidéo dans l'écran Sélectionner le média et l'insérer.
 Pour capturer une nouvelle photo, cliquez sur l'icône **Capturer image** (📷) ou cliquez sur **Menu > Capturer image**.
 Pour enregistrer une nouvelle vidéo, cliquez sur l'icône **Capturer vidéo** (📹) ou cliquez sur **Menu > Capturer vidéo**.
5. Cliquez sur **Insérer texte** pour entrer du texte pour votre MMS.
 Pour insérer du texte prédéfini ou des émoticônes, cliquez sur **Menu > Insérer mon texte** ou **Insérer émoticône**.
6. Cliquez sur **Insérer audio** pour insérer une séquence audio. Sélectionnez une séquence audio sur l'écran Sélectionner audio.
 Pour enregistrer une nouvelle séquence audio, cliquez sur **Menu > Capturer audio**.

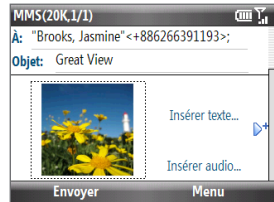

7. Cliquez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

Conseil Après avoir inséré un élément du MMS, défilez à droite pour ajouter une nouvelle diapo.

- Remarques**
- Pour envoyer une copie de ce message à d'autres, sélectionnez le champ **À** et défilez en haut pour afficher les champs **Cc** et **Cci**.
 - Pour supprimer la photo, le texte ou l'audio, sélectionnez l'élément et appuyez la touche RETOUR (←).

Afficher et répondre aux messages MMS

Pour afficher un MMS

Vous pouvez afficher les MMS de plusieurs manières.

- Dans le fil de messages, cliquez sur le MMS. Les MMS auront l'icône .
- Dans le fil de messages, cliquez sur le MMS. Cliquez sur **Pause** ou **Menu** > **Arrêter** pour une pause ou un arrêt de la lecture du message.
- Cliquez sur **Menu** > **Vue du contenu** pour afficher une liste des fichiers inclus dans le message. Pour ouvrir un fichier, sélectionnez-le et cliquez sur **Ouvrir** ou **Lecture**. Pour enregistrer un fichier, sélectionnez-le et cliquez sur **Menu** > **Enregistrer fichier**, **Menu** > **Enregistrer audio** ou **vidéo**, **Menu** > **Enregistrer photo**.
- Affichez chaque diapo incluse dans le message en défilant à droite ou à gauche ou en cliquant sur **Menu** > **Suivant** ou **Précédent**.

Pour répondre à un MMS

1. Dans la boîte de réception des SMS / MMS, défilez en haut ou en bas pour sélectionner le numéro de téléphone mobile ou le nom du contact à qui vous envoyez le MMS.
2. Dans le message en fil, les MMS auront l'icône . Cliquez sur cette icône pour ouvrir et afficher un MMS.
3. Après avoir affiché le MMS, cliquez sur **Menu** > **Répondre** > **via MMS** pour répondre avec un MMS ou cliquez sur **Menu** > **Répondre** > **via SMS** pour répondre avec un SMS.

Pour bloquer l'envoi de MMS par un numéro de téléphone

Si vous ne souhaitez plus recevoir de MMS d'un expéditeur en particulier, vous pouvez ajouter le numéro de téléphone de l'expéditeur à la Liste noire MMS.

1. Lorsque vous recevez un nouveau MMS, ouvrez et affichez le message.
2. Pour éviter de recevoir des MMS de cet expéditeur, cliquez sur **Menu > Afficher > Détail du message**.
3. Sur l'écran Détail du message, cliquez sur **Menu > Afficher les détails du contact**.
4. Cliquez sur **Menu > Enregistrer sur liste noire**.
5. Cliquez sur **Terminé**.

Conseil Pour débloquer un numéro de téléphone et permettre à l'expéditeur de vous envoyer des MMS, retirez le numéro de la Liste noire. Cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Paramètres MMS > Menu > Éditer la liste noire**. Dans l'écran Liste noire, sélectionnez le contact et cliquez sur **Menu > Supprimer**.

6.4 Configurer les comptes de messagerie

Types de comptes de messagerie

Avant de pouvoir envoyer et recevoir du courrier électronique, vous devez configurer votre compte de messagerie sur votre photo. Vous pouvez créer les types de comptes de messagerie suivants sur votre téléphone :

- E-mail Outlook que vous synchronisez avec votre PC ou le serveur Exchange de votre société
- Compte de messagerie Internet que vous avez chez un fournisseur d'accès Internet (FAI)
- Compte de travail auquel vous accédez via une connexion VPN
- Windows Live Mail
- Autres comptes de messagerie sur le Web, tels que Yahoo! Mail, etc. Mail, etc.

Synchroniser le courrier Outlook avec votre ordinateur

Si vous avez installé le logiciel de synchronisation sur votre ordinateur et si vous avez créé un partenariat de synchronisation avec votre téléphone, votre téléphone est alors prêt pour envoyer et recevoir le courrier Outlook. Si vous n'avez pas encore installé le logiciel de synchronisation ni créé un partenariat, suivez les procédures du Chapitre 3.

Conseil Pour configurer le compte de messagerie de votre société afin de pouvoir accéder au courrier Outlook sans fil, vous devez configurer votre téléphone pour le synchroniser via une connexion en liaison radio avec le serveur Exchange de votre société. Pour plus d'informations sur la synchronisation avec le serveur de messagerie de votre société, voir le Chapitre 7.

Configurer un compte de messagerie Internet

Configurez un compte de messagerie POP3 ou IMAP4 sur votre téléphone si vous avez un compte de messagerie d'un fournisseur d'accès Internet (FAI), ou un compte de messagerie sur le Web, tel que Yahoo! Mail Plus, etc. Vous pouvez également ajouter un compte au travail auquel vous accédez avec une connexion de serveur VPN comme compte POP3/IMAP4.

1. Cliquez sur **Démarrer > Accessoires > Configurer la messagerie**.
2. Entrez l'**Adresse de messagerie** et le **Mot de passe** pour le compte de messagerie et sélectionnez l'option **Enreg. mot de passe**. Cliquez sur **Suivant**.
3. Cliquez sur **Suivant**.

Remarque La configuration de la messagerie recherche des paramètres préchargés de configuration de la messagerie dans votre téléphone. Si le téléphone ne peut pas trouver les paramètres de serveur pour le compte de messagerie spécifié, votre téléphone doit se connecter à Internet et essayer de télécharger les paramètres. S'il ne peut pas trouver les paramètres en ligne, vous devez entrer les paramètres manuellement.

4. Entrez **Votre nom** et le **Nom d'affichage du compte** et ensuite cliquez sur **Suivant**.
5. Dans la liste **Envoyer/recevoir auto.**, choisissez la fréquence souhaitée d'envoi et de téléchargement des messages électroniques sur votre téléphone.

Remarque Cliquez sur **Consulter tous param. de téléchargement** pour sélectionner les options de téléchargement, définir le format des messages en HTML ou en texte brut, etc. Pour plus d'informations, voir « Pour personnaliser les paramètres de téléchargement et de format ».

6. Cliquez sur **Terminer**.

Pour spécifier les paramètres de serveur de messagerie

Si la Configuration auto n'est pas réussie, contactez votre FAI ou fournisseur de messagerie pour les paramètres serveur de courrier entrant et serveur de courrier sortant pour pouvoir les entrer sur votre téléphone. Les autres options que vous pouvez sélectionner comprennent ce qui suit :

- Cochez la case **Authentification requise par le serveur sortant**, si c'est requis par votre fournisseur.
- Si le serveur sortant requiert un nom d'utilisateur et un mot de passe différents pour l'envoi des messages, désélectionnez la case **Utiliser le même nom d'utilisateur et le même mot de passe pour l'envoi d'emails**. Vous serez invité à entrer ces informations.
- Cliquez sur **Paramètres de serveur avancés**, puis cochez la case **SSL requis** si votre fournisseur de messagerie utilise une connexion SSL pour une messagerie plus sécurisée.

Dans la liste **Connexion réseau**, sélectionnez la connexion de données que vous utilisez pour vous connecter à Internet.

Pour personnaliser les paramètres de téléchargement et de format

Avant de cliquer sur **Terminer** lorsque vous configurer votre compte de messagerie Internet, vous pouvez cliquer sur **Consulter tous param. de téléchargement** pour choisir les options de téléchargement, le format des messages et d'autres paramètres. Cliquez sur **Paramètres avancés** pour d'autres options.

Options	Description
Envoyer/recevoir auto	Vous pouvez sélectionner un intervalle de temps pour la connexion automatique à Internet pour envoyer et recevoir les messages.
Télécharger les messages	Définissez le nombre de jours de messages que vous souhaitez télécharger sur votre téléphone.

Options	Description
Envoy./recev. quand je clique sur Envoyer	Par défaut, les messages sont immédiatement envoyés quand vous cliquez sur Envoyer . Si vous préférez enregistrer les messages sortants d'abord dans la Boîte d'envoi, désélectionnez la case à cocher. (Dans ce cas, vous devez envoyer manuellement les messages en cliquant sur Menu > Envoyer/Recevoir).
Utiliser la planification Envoyer/recevoir automatique en itinérance	Ceci permet à votre téléphone d'envoyer/recevoir les données en itinérance quand un intervalle de temps est défini pour la connexion à Internet automatiquement. Ceci pouvant avoir pour résultat des frais de connexion plus élevés, vous pouvez décider de ne pas cocher cette case.
Lors de la suppression de messages	Choisissez de supprimer ou non les messages du serveur de messagerie lorsque vous les supprimez de votre téléphone.
Format du message	Sélectionnez HTML ou Texte brut.
Limite de téléchargement des messages	Sélectionnez la taille de téléchargement des messages électroniques. Si vous avez de gros volumes de messages électroniques, utilisez une taille plus faible ou sélectionnez de ne télécharger que les en-têtes.
Télécharger les pièces jointes	Définissez vos préférences lorsqu'il y a une pièce jointe.

Configurer un domaine de messagerie personnalisé

Lorsque vous utilisez un nom de domaine de messagerie qui est hébergé par un fournisseur de messagerie différent (par exemple, votre adresse de messagerie peut être Benjamin@startup.com mais Email.com héberge le compte de messagerie et fournit des services de messagerie), sélectionnez l'option **Domain personnalisé** dans l'assistant de configuration de la messagerie pour définir votre compte de messagerie sur votre téléphone.

1. Cliquez sur **Démarrer > Accessoires > Configurer la messagerie**.
2. Entrez votre **Adresse de messagerie** et le **Mot de passe** pour votre compte de messagerie et sélectionnez l'option **Enreg. mot de passe**. Cliquez sur **Suivant**.

98 Échanger des messages

3. Désélectionnez **Essayer d'obtenir param. des e-mails auto. sur Internet**, puis cliquez sur **Suivant**.
4. Dans **Votre fournisseur de messagerie**, sélectionnez **Domaine personnalisé** et ensuite cliquez sur **Suivant**.
5. Accédez au domaine de votre fournisseur de messagerie et ensuite cliquez sur **Suivant**.
6. L'assistant de configuration de la messagerie essaye alors de trouver les paramètres du fournisseur de messagerie sur votre téléphone ou depuis Internet. Si les paramètres sont trouvés, il affiche un message indiquant la réussite de l'opération. Cliquez sur **Suivant**.
7. Entrez **Votre nom** et le **Nom d'affichage du compte** et ensuite cliquez sur **Suivant**.

Remarque Si l'assistant de configuration de la messagerie ne réussissait pas à trouver les paramètres, il vous serait demandé d'entrer les paramètres du serveur de la messagerie dans les écrans successifs. Voir « Pour spécifier les paramètres de serveur de messagerie » pour des détails.

8. Dans la liste **Envoyer/recevoir auto.**, choisissez la fréquence souhaitée d'envoi et de téléchargement des messages électroniques sur votre téléphone.

Remarque Cliquez sur **Consulter tous param. de téléchargement** pour sélectionner les options de téléchargement, définir le format des messages en HTML ou en texte brut, etc. Pour plus d'informations, voir « Pour personnaliser les paramètres de téléchargement et de format ».

9. Cliquez sur **Terminer**.

6.5 E-mail

Après avoir configuré les comptes de messagerie sur votre téléphone, vous pouvez commencer à envoyer et recevoir les messages électroniques.

Créer et répondre aux messages électroniques

Pour composer et envoyer un message électronique

1. Cliquez sur **Démarrer > Messagerie** puis sélectionnez un compte de messagerie.
2. Cliquez sur **Menu > Nouveau**.
3. Entrez l'adresse de messagerie d'un ou de plusieurs destinataires, séparés par des points-virgules. Pour accéder aux adresses électroniques stockées dans les Contacts, dans **À**, cliquez sur **Menu > Ajouter un destinataire**. Sélectionnez un contact dans la liste, puis appuyez OK CENTRE.
4. Entrez un objet et composez votre message. Pour ajouter rapidement des messages usuels, cliquez sur **Menu > Mon texte** et cliquez sur un message désiré.
5. Cliquez sur **Envoyer**.

Conseils

- Pour définir la priorité, cliquez sur **Menu > Options de message**.
- Si vous travaillez hors ligne, les messages électroniques sont déplacés vers le dossier Boîte d'envoi et seront envoyés à la prochaine connexion.

Pour ajouter une pièce jointe à un message électronique

1. Dans un nouveau message que vous composez, cliquez sur **Menu > Insérer** et cliquez sur l'élément que vous voulez joindre : **Image**, **Note vocale** ou **Fichier**.
2. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez joindre ou enregistrez une note vocale.

Afficher et répondre aux messages électroniques


Dans un compte de messagerie, appuyez et maintenez 0 (zéro) pour ouvrir une liste de raccourcis pour les commandes les plus fréquentes. Appuyez et maintenez la touche de raccourci pour exécuter la commande. Notez que vous devez d'abord  avant de pouvoir appuyer une des touches numériques.

Pour filtrer la liste des messages de la Boîte de réception

Filtrez les messages électroniques dans votre Boîte de réception pour n'afficher que les messages électroniques contenant l'expéditeur ou l'objet que vous recherchez.

Entrez le nom de l'expéditeur ou l'objet du message que vous souhaitez rechercher en utilisant le pavé ou le clavier. Au fur et à mesure que vous appuyez les touches, la liste se réduit aux conditions définies.

Par exemple, en appuyant sur « J », puis sur « A », la liste se réduit aux messages qui contiennent des noms d'expéditeur et des objets commençant par « JA ».

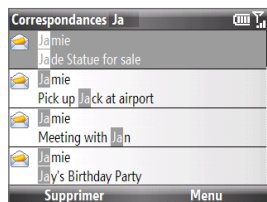

Pour télécharger un message électronique complet

Par défaut, chaque message électronique dans la boîte de réception de votre téléphone contient uniquement quelques kilo-octets du message. Lorsque vous ouvrez un message électronique, il affiche uniquement les en-têtes et une partie du message. Vous devez télécharger le message électronique complètement pour afficher le contenu en entier.

Pour télécharger un message électronique complet, ouvrez le message puis faites l'une des choses suivantes :

- Défilez vers la fin du message et cliquez sur **Obtenir le reste du message**.
- Cliquez sur **Menu > Télécharger le message**.

Remarque La fonction Fetch Mail, qui est disponible pour les comptes de messagerie Internet POP3 et IMAP4, télécharge un message électronique entier sans que vous ayez besoin d'effectuer une synchronisation complète. Cela limite le téléchargement au message souhaité et réduit le coût des données. Fetch Mail est également disponible pour Email Outlook. Voir « Téléchargement instantané via Fetch Mail » dans le Chapitre 7 pour des détails.

Pour télécharger une pièce jointe

Dans un message ouvert avec une pièce jointe à télécharger, sélectionnez la pièce jointe. Si le message a plus d'une pièce jointe, cliquez sur les autres pièces jointes pour les télécharger. Vous pouvez ouvrir directement le fichier dans le programme associé après les avoir téléchargés en cliquant sur la pièce jointe à nouveau.

Pour répondre ou transférer un message électronique

1. Ouvrez le message et cliquez sur **Menu > Répondre > Répondre, Répondre à tous** ou **Transférer**.
2. Entrez votre réponse. Pour ajouter rapidement des messages usuels, cliquez sur **Menu > Mon texte** et choisissez un message désiré.
3. Cliquez sur **Envoyer**.

Remarque

- Vous pouvez recevoir, afficher répondre aux messages électroniques HTML de tout type de compte de messagerie. Le format HTML est conservé, sans décalage ni redimensionnement de la mise en page. Un message électronique HTML pris en charge dans Outlook Mobile est disponible uniquement si vous avez synchronisé votre téléphone avec Microsoft Exchange Server 2007.
- Lors d'une réponse en utilisant un compte de messagerie Outlook, vous pouvez personnaliser ActiveSync pour empêcher des adresses, y compris la votre, d'être ajoutées à la liste des destinataires. Cliquez sur **Menu > Options** dans ActiveSync, sélectionnez l'élément **E-mail** et ensuite cliquez sur **Paramètres**. Dans l'écran Options synchronisation e-mail, cliquez sur **Menu > Avancés** et ensuite dans la zone de texte **Mes adresses de messagerie**, entrez les adresses de messagerie que vous souhaitez exclure.

Synchroniser la messagerie

La synchronisation des messages électroniques garantit que les nouveaux messages électroniques soient téléchargés dans le dossier Boîte de réception du téléphone, que les messages électroniques dans la Boîte d'envoi soient envoyés, et que les messages électroniques supprimés sur le serveur soient supprimés sur votre téléphone. La manière dont vous téléchargez les messages électroniques dépend du type de compte de messagerie que vous avez.

Pour synchroniser automatiquement un compte de messagerie Outlook

1. Connectez votre téléphone à votre ordinateur via USB ou Bluetooth.
Vous pouvez également vous connecter via Wi-Fi si vous synchronisez Outlook avec le serveur Exchange. Pour plus d'information, voir le Chapitre 7.
2. La synchronisation commence alors automatiquement et votre téléphone envoie et reçoit le courrier Outlook.

Pour synchroniser manuellement votre compte de messagerie Outlook ou Internet

1. Sélectionnez votre compte de messagerie.
2. Cliquez sur **Menu > Envoyer/Recevoir**.

Personnaliser les paramètres de messagerie

Pour changer la taille de téléchargement et le format pour le courrier Outlook

1. Déconnectez votre téléphone de l'ordinateur.
2. Cliquez sur **Démarrer > ActiveSync**.
3. Cliquez sur **Menu > Options**, sélectionnez **E-mail**, puis cliquez sur **Paramètres**.
4. Sur l'écran Options synchronisation messagerie, définissez la **Limite de taille de téléchargement** et le **Format du message**.
5. Fermez ActiveSync et reconnectez votre téléphone à l'ordinateur.

Pour changer la taille de téléchargement et le format pour le courrier POP3/IMAP4

1. Dans la liste des messages d'un compte POP3/IMAP4, cliquez sur **Menu > Outils > Options > Paramètres du compte > Télécharger paramètres de taille**.
2. Configurez les paramètres **Format du message** et **Limite de taille de téléchargement**.
3. Cliquez sur **Terminé**.

Chapitre 7

Travailler avec la messagerie et le calendrier de la société

7.1 Synchroniser avec le serveur de messagerie de votre société

Synchronisez votre téléphone avec le serveur Exchange de votre société pour rester connecté avec vos messages électroniques, contacts, calendrier et autres informations.

Configurer une connexion de serveur de messagerie de la société

Utilisez votre téléphone pour accéder aux messages électroniques de votre société en configurant une connexion au serveur Exchange. Vous pouvez obtenir les informations de serveur de messagerie de votre société auprès de votre administrateur réseau :

1. Cliquez sur **Démarrer > Accessoires > Configurer la messagerie**.
2. Entrez l'**Adresse de messagerie** et le **Mot de passe** pour le compte de messagerie et sélectionnez l'option **Enreg. mot de passe**. Cliquez sur **Suivant**.
3. Désélectionnez l'option **Essayer d'obtenir param. des e-mails auto. sur Internet** et cliquez sur **Suivant**.
4. Dans **Votre fournisseur de messagerie**, sélectionnez **Serveur Exchange**, puis cliquez sur **Suivant**.

5. Cliquez sur **Suivant** à nouveau.
6. Sélectionnez l'option **Tenter de détecter automatiquement les paramètres du serveur Exchange** et cliquez sur **Suivant**.
7. Entrez le nom de **Domaine** et cliquez sur **Suivant**.
8. Dans **Adresse du serveur**, entrez l'adresse du serveur Exchange, et cliquez sur **Suivant**.
9. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez synchroniser avec le serveur Exchange et cliquez sur **Terminé**.

Note Avant de cliquer sur **Terminé**, cliquez sur **Menu > Avancés** pour changer les règles afin de résoudre les conflits de synchronisation.

Conseil Pour changer les paramètres de Exchange Server, ouvrez ActiveSync sur votre téléphone et cliquez sur **Menu > Configurer le serveur**.

Remarque Si vous avez déjà synchronisé les messages électronique avec votre PC, ouvrez ActiveSync sur votre téléphone et cliquez sur **Menu > Ajouter serveur source** pour configurer une connexion au serveur Exchange. Lorsque vous êtes invité à sélectionner les types d'information pour la synchronisation, vous devez désélectionner la case à cocher **E-mail** au-dessous de l'élément PC Windows avant de pouvoir cocher la case **E-mail** au-dessous de Serveur Exchange.

Démarrer la synchronisation

Avant de démarrer la synchronisation avec le serveur Exchange, assurez-vous que votre téléphone a été configuré avec une connexion de données à Internet pour pouvoir synchroniser sans fil. Voir le Chapitre 8 pour des détails.

Après avoir terminé la configuration d'une connexion au serveur Exchange, votre téléphone démarre automatiquement la synchronisation. Vous pouvez démarrer manuellement la synchronisation à tout moment en cliquant sur **Synchroniser** dans ActiveSync.

Remarque Si vous connectez votre téléphone à votre ordinateur au bureau via une connexion USB ou Bluetooth, vous pouvez utiliser cette connexion vers le PC pour accéder au réseau et télécharger le courrier Outlook et autres informations sur votre téléphone.

7.2 Travailler avec la messagerie de la société

Votre téléphone vous donne un accès instantané à la messagerie de votre société et permet de gérer vos messages plus facilement. Les fonctions de la messagerie telles que Direct Push, Fetch Mail et le filtrage des messages sont certains des outils que vous pouvez utiliser pour gérer vos messages électroniques.

Remarque Certaines des fonctions de messagerie dépendent de la version de Microsoft Exchange Server utilisée. Confirmez avec votre administrateur réseau la disponibilité des fonctions du serveur Exchange.

Synchronisation automatique via Direct Push

La technologie Direct Push (réception automatique du courrier électronique) permet de recevoir de nouveaux messages électroniques sur votre téléphone dès qu'ils arrivent dans la Boîte de réception sur le serveur Exchange. Avec cette fonction, les éléments tels que les contacts, le calendrier ou les tâches sont également mis à jour sur votre téléphone lorsque ces éléments ont été modifiés ou de nouvelles entrées ont été ajoutées sur Exchange Server. Pour que Direct Push fonctionne, vous devez posséder une connexion Wi-Fi ou une connexion de données sur votre téléphone. Vous devez d'abord effectuer une synchronisation complète entre votre téléphone et le serveur Exchange avant que Direct Push puisse être activé.

Exigence La fonction Direct Push fonctionne avec votre téléphone seulement si votre société utilise **Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) avec Exchange ActiveSync** ou version plus récente.

Pour activer Direct Push via Comm Manager

1. Cliquez sur **Démarrer > Accessoires > Comm Manager**.
2. Sur l'écran Comm Manager, cliquez sur le bouton **Microsoft Direct Push**.



indique que vous recevrez les messages électroniques dès qu'ils arrivent.



indique que vous devez récupérer manuellement vos messages électroniques.

Pour activer Direct Push via ActiveSync

1. Dans ActiveSync sur votre téléphone, cliquez sur **Menu > Planifier**.
2. Sélectionnez **À l'arrivée de nouveaux éléments** dans les zones **Périodes pointe** et **Périodes hors pointe**.

Synchronisation planifiée

Si vous ne souhaitez pas utiliser Direct Push, vous pouvez planifier une synchronisation régulière pour le courrier et les informations Outlook.

1. Dans ActiveSync sur votre téléphone, cliquez sur **Menu > Planifier**.
2. Sélectionnez un intervalle de temps dans la zone **Périodes pointe** pour vous permettre de recevoir des messages électroniques plus fréquemment.
3. Sélectionnez un intervalle plus long dans la zone **Périodes hors pointe**.

Conseil Cliquez **Menu > Périodes pointe** pour définir les périodes de pointe et hors pointe.

Téléchargement instantané via Fetch Mail

Fetch Mail télécharge un message électronique en entier immédiatement sans avoir à effectuer une action Envoyer/Recevoir complète.

Exigence Fetch Mail fonctionne avec votre téléphone seulement si votre société utilise **Microsoft Exchange Server 2007** ou version plus récente.

1. Cliquez sur **Démarrer > Accessoires > E-mail Outlook**.
2. Cliquez sur un message électronique pour l'ouvrir.
3. Par défaut, seuls les quelques premiers kilo-octets du message sont affichés. Pour télécharger le message en entier, défilez vers la fin du message et cliquez sur **Obtenir le reste du message**.
4. Un état « Téléchargement du message » s'affiche. Attendez le téléchargement du reste du corps du message.

- Remarque**
- Pour des informations sur le changement des options de synchronisation de la messagerie telles que la limite de la taille de téléchargement initial, voir « Personnaliser les paramètres de messagerie » au Chapitre 6.
 - Lorsque vous recevez un message électronique contenant un lien vers un document, par exemple PDF ou Microsoft Office situé sur SharePoint ou un serveur de fichiers interne, vous pouvez cliquer sur le lien pour afficher le document sur votre téléphone. Vous pouvez afficher le document seulement si vous avez un compte Microsoft Outlook qui synchronise avec Microsoft Exchange Server 2007 ou version ultérieure. Le serveur Exchange doit également être configuré pour permettre l'accès aux bibliothèques de documents SharePoint ou aux serveurs de fichiers internes.

Rechercher des messages électroniques sur le serveur Exchange

Vous pouvez accéder aux messages qui ne sont pas disponibles sur votre téléphone en cherchant sur votre boîte de messagerie Microsoft Exchange Server. Les résultats de la recherche seront téléchargés et affichés dans un dossier Résultats recherche.

Exigence Votre société doit utiliser **Microsoft Exchange Server 2007** ou version plus récente.

1. Cliquez sur **Démarrer > Accessoires > E-mail Outlook**.
2. Cliquez sur **Menu > Outils > Rechercher serveur**.
3. Dans la zone de texte **Rechercher**, entrez le mot clé.
4. Choisissez la **Plage de dates** des messages à rechercher et où recherche dans **Rechercher dans**.
5. Cliquez sur **Rechercher**.

Recherche serveur

Rechercher:

sales

Plage de dates:

Mois précédent ◀ ▶

Rechercher dans:

Posta in arrivo ◀ ▶

Rechercher Annuler

Réponse automatique d'absence du bureau

Outlook Mobile permet de récupérer et de changer votre état d'absence du bureau. Comme avec la version de bureau de Outlook, Outlook Mobile envoie automatiquement un message de réponse automatique lorsque vous n'êtes pas disponible.

Exigence Votre société doit utiliser **Microsoft Exchange Server 2007** ou version plus récente.

Pour envoyer les messages de réponse automatique d'absence du bureau

1. Cliquez sur **Démarrer > Accessoires > E-mail Outlook**.
2. Cliquez sur **Menu > Outils > Absent(e) du bureau**.
3. Dans la liste **Je suis actuellement**, sélectionnez **Absent(e) du bureau**.
4. Entrez votre message de réponse automatique, puis cliquez sur **Terminé**.


Marquer vos messages

Les indicateurs servent pour vous de rappel de choses importantes à traiter ou de demandes indiqués dans les messages.

Exigence Les indicateurs ne peuvent être activés que si les messages électroniques sont synchronisés avec **Microsoft Exchange Server 2007** ou une version plus récente. Les indicateurs sont désactivés ou cachés si les messages électroniques sont synchronisés avec des versions antérieures de Microsoft Exchange Server.

Pour marquer ou démarquer un message

1. Cliquez sur **Démarrer > Accessoires > E-mail Outlook**.
2. Sélectionnez un message ou ouvrez un message.
3. Cliquez sur **Menu > Suivi**, puis sélectionnez l'une des options suivantes :

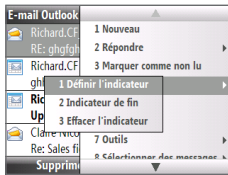

- **Définir l'indicateur.** Marque le message avec un indicateur rouge pour signaler qu'il doit être suivi.
- **Indicateur de fin.** Marque le message avec une coche pour signaler que le problème ou la demande dans le message électronique est déjà traité.
- **Effacer l'indicateur.** Supprime l'indicateur pour démarquer le message.

Remarque Les rappels de messages électroniques sont affichés sur votre téléphone si les messages sont marqués avec des rappels synchronisés avec le serveur Exchange.

7.3 Gestion des demandes de réunion

Lorsque vous planifiez et envoyez de demandes de réunion depuis votre téléphone, vous pouvez inviter les participants à votre réunion et vérifier leur état pour connaître leur disponibilité.

Lorsque vous recevez une demande de réunion, vous pouvez répondre en acceptant ou refusant la demande. La demande de réunion indique également clairement s'il y a ou non des réunions en conflit ou contiguës.

Exigence Votre société doit utiliser **Microsoft Exchange Server 2007** ou version plus récente.

Pour afficher la liste des participants à la réunion

1. Cliquez sur **Démarrer > Calendrier**.
2. Cliquez sur une demande de réunion que vous avez envoyée, puis cliquez sur **Participants**. La liste des participants requis et facultatifs est affichée. Des icônes indiquant si chaque participant a accepté ou refusé la demande de réunion seront également affichées.


Remarque Pour voir les indicateurs d'icône dans la liste des participants, assurez-vous que le Calendrier est synchronisé avec le serveur Exchange.

Pour répondre à une demande de réunion

1. Lorsqu'un message électronique a une demande de réunion, un message de notification sera affiché sur l'écran d'accueil de votre téléphone. Faites défiler au panneau **Email** et cliquez dessus.
2. Dans la liste des messages Outlook, cliquez sur le message électronique pour l'ouvrir.
3. Cliquez sur **Accepter** pour répondre et accepter la demande de réunion, ou cliquez sur **Menu > Refuser** si vous ne pouvez pas participer à la réunion.

- Conseils**
- Avant de répondre, vous pouvez vérifier votre disponibilité pendant la durée de la réunion demandée en appuyant sur **Afficher votre calendrier**.
 - Si l'heure de la réunion est en conflit avec vos autres rendez-vous, un état « Conflit de planification » apparaît en haut du message électronique.

4. Choisissez de modifier ou non le message de réponse avant de l'envoyer, puis appuyez sur **Terminé** :

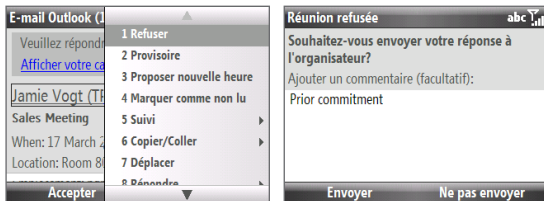


5. Si vous acceptez la demande de réunion, elle sera ajoutée automatiquement comme rendez-vous dans le Calendrier sur votre téléphone.

7.4 Trouver les contacts dans l'annuaire de l'entreprise

En plus d'avoir des contacts sur votre téléphone, vous pouvez également accéder aux informations de contacts de l'annuaire de l'entreprise de votre organisation.

Exigence L'accès à l'annuaire de l'entreprise n'est disponible que si votre organisation utilise **Microsoft Exchange Server 2003 SP2** ou une version plus récente et si vous avez effectué votre première synchronisation avec le serveur Exchange.

1. Synchronisez avec Exchange Server si vous ne l'avez jamais fait.
2. Faites l'une des choses suivantes :
 - Dans les Contacts, cliquez sur **Menu > Annuaire de l'entreprise**.
 - Dans un nouveau message électronique, cliquez sur la zone **À**, puis cliquez sur **Annuaire de l'entreprise** en haut de la liste ou cliquez sur **Menu > Annuaire de l'entreprise**.
 - Dans une nouvelle demande de réunion utilisant le Calendrier, faites défiler à **Participants** et cliquez sur **Pas de participant > Ajouter un participant requis** ou **Ajouter un participant facultatif** et ensuite cliquez sur **Annuaire de l'entreprise** en haut de la liste.
3. Entrez une partie ou le nom complet du contact et cliquez sur **Rechercher**. Dans la liste des résultats de la recherche, cliquez sur un contact pour le sélectionner.

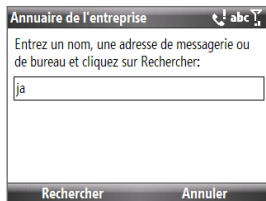

Remarques • Vous pouvez enregistrer un contact depuis l'annuaire de l'entreprise dans votre téléphone en sélectionnant le contact, puis cliquez sur **Menu > Enregistrer dans les contacts**.

- Vous pouvez faire la recherche sur les informations suivantes à la condition qu'elles soient incluses dans l'Annuaire de l'entreprise de votre organisation : prénom, nom, nom de messagerie, nom affiché, adresse de messagerie ou emplacement du bureau.

7.5 Sécurité du courrier électronique

Windows Mobile sur votre téléphone protège votre courrier électronique Outlook à l'aide de S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extension), qui permet de signer numériquement et crypter vos messages.

Exigence Le cryptage S/MIME et les signatures numériques pour les téléphones Windows Mobile sont disponibles uniquement avec **Exchange Server 2003 SP2** ou une version plus récente supportant S/MIME. Si vous n'utilisez pas l'un de ces produits ou si vous n'êtes pas encore synchronisé, ces options ne seront pas disponibles.

Remarque Vous pouvez chiffrer un message avec ou sans certificat. Cependant, pour décrypter et lire un message chiffré, vous avez besoin d'un certificat valide.

Pour signer individuellement et chiffrer un nouveau message

1. Cliquez sur **Démarrer > Accessoires > E-mail Outlook**.
2. Cliquez sur **Menu > Nouveau** pour créer un nouveau message.
3. Cliquez sur **Menu > Options de message**.
4. Dans la liste **Sécurité**, sélectionnez de chiffrer seulement, de signer le message seulement ou les deux.
5. Cliquez sur **Terminé**.

Pour vérifier la signature numérique d'un message signé que vous avez reçu

1. Ouvrez le message électronique Outlook qui a une signature numérique.
2. Dans le haut du message, cliquez sur **Afficher l'état de la signature**.
3. Cliquez sur **Menu > Vérifier le certificat**.


Pour afficher les détails du certificat dans le message, cliquez sur **Menu > Afficher le certificat**.

Remarque Plusieurs raisons peuvent expliquer une signature numérique invalide. Par exemple, le certificat de l'expéditeur peut avoir expiré, il peut avoir été révoqué par l'autorité de certification ou le serveur qui vérifie le certificat est indisponible. Contactez l'expéditeur pour l'informer du problème.

Pour signer et chiffrer numériquement tous les messages

Vous pouvez configurer ActiveSync pour signer et chiffrer numériquement tous les messages sortants. Vous devez obtenir un certificat valide pour signer et chiffrer les messages électroniques.

1. Cliquez sur **Démarrer > ActiveSync**.
2. Cliquez sur **Menu > Options**.
3. Sélectionnez le type d'information **E-Mail** et cliquez sur **Paramètres**. Sur l'écran Options synchronisation e-mail, cliquez sur **Menu > Avancés**.
4. Sélectionnez **Chiffrer les messages** pour que vos messages ne puissent pas être lu par d'autres personnes que les destinataires. Sélectionnez **Signer les messages** pour que les destinataires soient certains que les messages ont été envoyés par vous et n'ont été altérés.
5. Cliquez sur **Menu > Sélectionner un certificat** pour sélectionner un certificat pour la signature et le cryptage des messages électroniques sortants.

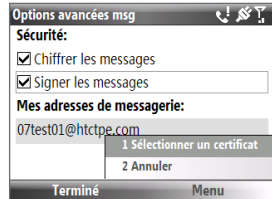

Définir les permissions sur un message électronique

Une autre manière de protéger vos messages électroniques est d'envoyer les messages en limitant les permissions avec IRM (gestion des droits de l'information).

Exigence Cela ne fonctionne qu'avec un compte de messagerie Microsoft Outlook et si votre société utilise RMS Server SP1.

1. Cliquez sur **Démarrer > Accessoires > E-mail Outlook**.
2. Créez un message, puis cliquez sur **Menu > Options de message**.
3. Dans **Permissions**, faites une des choses suivantes :
 - Pour permettre à quiconque de lire le message, sélectionnez **Accès illimité**.
 - Pour empêcher que le message soit transféré, imprimé ou copié, sélectionnez **Ne pas transférer**.
4. Cliquez sur **Terminé**.

Conseil Vous ne pouvez répondre ou transmettre un message protégé par IRM reçu sur votre téléphone que si le message le permet.

Chapitre 8

Se connecter


8.1 Comm Manager

Comm Manager agit comme un contrôleur central qui permet d'activer ou de désactiver les fonctions du téléphone ainsi que de gérer facilement les données de connexion.

Pour ouvrir Comm Manager :

Cliquez sur **Démarrer > Accessoires > Comm Manager**.

- 1 Cliquez pour basculer l'activation ou désactivation du mode Avion. Activer le mode Avion désactive les fonctions téléphone, Bluetooth et Wi-Fi.
- 2 Cliquez pour activer ou désactiver le téléphone. Cliquez sur **Paramètres > Téléphone** pour accéder aux paramètres du téléphone. Cliquez sur **Paramètres > Profils** pour changer les profils du téléphone.
- 3 Cliquez pour activer ou désactiver Bluetooth. Voir « Bluetooth » pour des détails. Cliquez sur **Paramètres > Bluetooth** pour configurer Bluetooth sur votre téléphone.
- 4 Cliquez pour activer ou désactiver Wi-Fi. Cliquez sur **Paramètres > Paramètres du réseau sans fil** pour configurer Wi-Fi sur votre appareil. Voir « Wi-Fi » pour des détails.
- 5 Cliquez pour basculer entre la réception automatique (à l'arrivée des éléments) ou la réception manuelle des messages électroniques dans Outlook. Voir le Chapitre 7 pour des détails.
- 6 Cliquez pour activer ou désactiver les services de données (p.ex. 3G).

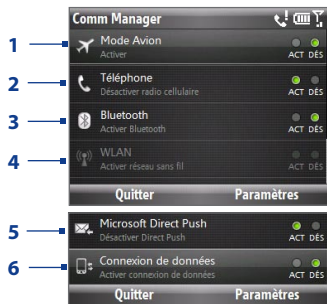

8.2 Se connecter à Internet

Méthodes de connexion à Internet

Les capacités réseau de votre téléphone permettent d'accéder à Internet ou à votre réseau d'entreprise au bureau via des connexions sans fil ou conventionnelles.

Vous pouvez vous connecter à Internet en utilisant :

- Wi-Fi
- GPRS/3G
- Connexion téléphonique

Remarque Vous pouvez également ajouter et configurer l'une des connexions suivantes :

- **VPN** : Une connexion VPN est utilisée pour accéder à votre réseau d'entreprise via une connexion à Internet existante.
- **Proxy** : Une connexion Proxy est utilisée pour accéder à Internet via une connexion existante à votre réseau d'entreprise ou WAP.

Wi-Fi

Wi-Fi offre un accès Internet sans fil sur des distances allant jusqu'à 100 mètres.

Remarque La disponibilité et la portée du signal Wi-Fi de votre téléphone dépend du nombre, de l'infrastructure, et autres objets à travers lesquels le signal passe.

Pour se connecter à un réseau Wi-Fi existant

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Accessoires > Comm Manager** et cliquez sur l'icône **Wi-Fi**.

Le bouton  indique que le réseau sans fil est activé.

2. Après quelques secondes, un message vous demande si vous souhaitez afficher la liste de réseau disponibles, cliquez sur **Oui**.
3. Dans **Sélection du réseau**, choisissez le réseau sans fil auquel vous voulez vous connecter.
4. Dans **Type de réseau**, sélectionnez **Internet** et cliquez sur **Connecter**.

- Remarques**
- Quand vous sélectionnez un réseau ouvert (non sécurisé), vous serez automatiquement connecté au réseau après avoir cliqué sur **Connecter**.
 - Si vous vous connectez à un réseau sécurisé, il vous sera demandé d'entrer la **Clé WEP**. Entrez la **Clé WEP** et cliquez sur **Terminé**.

Vous pouvez consulter l'icône Wi-Fi sur la barre de titre de l'écran pour voir si vous êtes connecté au réseau Wi-Fi. Pour afficher les témoins d'état, veuillez voir « Témoins d'état » au Chapitre 1.

Remarque Dans Comm Manager, cliquez sur **Paramètres > Paramètres du réseau sans fil > État de connexion** pour vérifier l'état actuel de la connexion et la qualité du signal pour chaque canal Wi-Fi.

Pour augmenter la sécurité sur le réseau Wi-Fi

La fonction de protocole LEAP de Comm Manager aide à augmenter la sécurité sur votre téléphone et d'assurer que personne ne peut accéder à votre réseau sans votre permission.

1. Sur l'écran Paramètres Réseaux sans fil, sélectionnez **LEAP**.
2. Cliquez sur **Menu > Nouveau**.
3. Entrez le **SSID**. Vous pouvez obtenir cette information auprès de votre opérateur.
4. Entrez le nom d'utilisateur, mot de passe et domaine.
5. Sélectionnez un **Type d'authentification**.

Par défaut, le **Type d'authentification** sur votre téléphone est l'authentification **Système ouvert**.

- Remarques**
- Par défaut, l'écran LEAP affiche les données que vous avez précédemment entrées. Cependant, vous pouvez modifier ou supprimer les données si nécessaire en cliquant sur **Menu > Modifier** ou **Menu > Supprimer** sur l'écran LEAP.
 - Pour que le LEAP fonctionne correctement, le téléphone récepteur (votre téléphone) doit avoir les mêmes SSID, nom d'utilisateur et mot de passe que le point d'accès.

GPRS/3G


Vous pouvez utiliser le GPRS/3G pour vous connecter à Internet ou envoyer et recevoir des MMS sur votre téléphone. Lorsque vous utilisez le GPRS/3G, vous serez facturé au Ko (kilooctet) lors de l'envoi et la réception des informations.

Si les paramètres GPRS/3G ne sont pas prédéfinis sur votre téléphone, obtenez le **Nom du point d'accès** auprès de votre opérateur. Vérifiez également auprès de votre opérateur si un nom d'utilisateur et un mot de passe sont nécessaires.

Remarque Confirmez avec votre opérateur sa facturation pour son service GPRS/3G.

Pour configurer une nouvelle connexion GPRS/3G

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Connexions > GPRS > Nouveau**.
2. Dans **Description**, entrez un nom pour la connexion.
3. Dans **Se connecter à**, sélectionnez **Internet**.
4. Entrez le nom du **Point d'accès** GPRS de votre opérateur.
5. Entrez les informations appropriées pour les champs restants, si demandé par votre opérateur.
6. Cliquez sur **Terminé**.

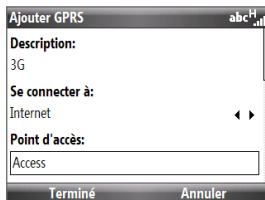

Connexion téléphonique

Lorsque vous utilisez votre téléphone pour une connexion téléphonique à votre FAI et connectez à Internet ou à votre réseau d'entreprise, vous serez facturé à la minute.

Pour configurer une connexion téléphonique pour naviguer sur Internet

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Connexions > Connexion téléphonique > Nouveau**.
2. Dans **Description**, entrez un nom pour la connexion.
3. Dans **Se connecter à**, sélectionnez **Internet**.
4. Entrez les informations appropriées dans les champs restants.
5. Cliquez sur **Terminé**.

Pour configurer une connexion téléphonique à votre réseau d'entreprise

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Connexions > Connexion téléphonique > Nouveau**.
2. Dans **Description**, entrez un nom pour la connexion.
3. Dans **Se connecter à**, sélectionnez **Bureau**.
4. Entrez les informations appropriées dans les champs restants.
5. Cliquez sur **Terminé**.

Options avancées

Dans l'écran Connexions, vous pouvez accéder aux options avancées pour spécifier le fournisseur d'accès, le nombre d'essais de rappel, la durée d'inactivité avant la déconnexion, et ainsi de suite.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Connexions > Menu > Avancés**.
2. Sélectionnez un fournisseur de service réseau pour chaque type de connexion. Vous pouvez choisir **Automatique** pour permettre au téléphone de configurer un fournisseur de service pour chaque connexion par défaut.

3. Cliquez sur **Menu > Options**.
4. Choisissez les informations appropriées dans les champs restants.
5. Cliquez sur **Terminé**.

Ajouter une exception URL

Certaines adresses URL pour les pages Web de l'intranet de votre société peuvent utiliser des points, par exemple : intranet.nomsociete.com. Pour afficher ces pages dans Internet Explorer Mobile, vous devez créer une exception URL.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Connexions > Menu > Avancés**.
2. Cliquez sur **Menu > Exceptions d'URL > Menu > Ajouter**.
3. Dans **Modèle d'URL**, entrez le nom de l'URL. Pour ajouter plusieurs adresses URL, utilisez un point-virgule (;).
4. Cliquez sur **Terminé**.

Remarque Il n'est pas nécessaire de créer des exceptions pour les adresses URL sur Internet.

8.3 Internet Explorer Mobile

Internet Explorer Mobile est un navigateur Internet aux fonctions complètes, optimisé pour utilisation sur votre téléphone.

Pour ouvrir Internet Explorer

Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Internet Explorer**.


Naviguer sur le Web

1. Dans Internet Explorer, cliquez sur **Menu > Aller à l'adresse Web**.
2. Entrez l'adresse et cliquez sur **Aller**.
3. Utilisez la boule de commande pour parcourir la page Web. Appuyez CENTRE OK lorsqu'un lien est en surbrillance pour y accéder.


Lorsque vous naviguez sur le Web, cliquez sur **Menu** pour ouvrir une liste d'options qui vous permettront de changer l'affichage, d'enregistrer les favoris, de définir les préférences de Internet Explorer Mobile, etc.



Cliquez sur **Menu > Ajouter aux Favoris** pour enregistrer la page Web actuelle dans votre dossier Favoris. Cliquez sur **Favoris** pour accéder à votre dossier Favoris.

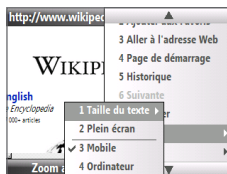

Cliquez sur **Menu > Affichage**, puis sélectionnez la taille du texte et le type d'affichage que vous souhaitez utiliser en parcourant une page Web.

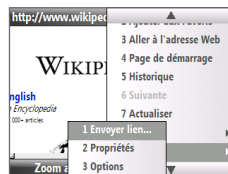

Cliquez sur **Menu > Outils** pour pouvoir envoyer le lien via message électronique, afficher les propriétés de la page ou définir les préférences de Internet Explorer Mobile.

Naviguer dans les pages Web

La navigation dans les grandes pages Web est facile en utilisant la fonction Vue d'ensemble de la page.

1. Allez à la page Web que vous souhaitez afficher.
2. Cliquez sur **Zoom arrière**.
3. Utilisez la boule de commande pour déplacer la boîte à la zone de la page Web que vous souhaitez afficher.
4. Cliquez sur **Zoom avant** ou appuyez CENTRE OK pour afficher la zone sélectionnée en utilisant le niveau de zoom sélectionné.



Copier le texte d'une page Web

Copiez le texte d'une page Web et ensuite collez-le dans un SMS ou message électronique

Pour copier le texte sur une page Web

1. Sur la page Web, cliquez sur **Menu > Copier/Coller > Faire la sélection**.
2. Utilisez la boule de commande pour positionner le curseur où vous souhaitez commencer la copie et ensuite cliquez sur **Sélectionner**.
3. Défilez à droite/gauche jusqu'à la sélection du texte que vous souhaitez copier et ensuite cliquez sur **Copier**.

Conseil Défilez en haut ou en bas pour sélectionner la ligne de texte complète.

8.4 Partage Internet (utiliser votre appareil comme un modem)

Avec le Partage Internet, vous pouvez utiliser votre téléphone comme modem externe pour un autre appareil, comme un téléphone PDA ou un ordinateur portable.

- Remarques**
- Assurez-vous que votre téléphone a une carte SIM installée et que vous avez configuré une connexion GPRS/3G ou modem à distance sur votre téléphone. Si votre téléphone n'a pas été encore configuré pour une connexion de données, cliquez sur **Menu > Paramètres de connexion** sur l'écran Partage Internet. Pour plus d'informations sur la configuration d'une connexion GPRS, voir « GPRS/3G ». Pour plus d'informations sur la configuration d'une connexion distante téléphonique, voir « Connexion téléphonique ».
 - Avant d'utiliser le Partage Internet, désactivez ActiveSync sur votre ordinateur. Pour désactiver ActiveSync, ouvrez ActiveSync puis cliquez sur **Fichier > Paramètres de connexion** et désélectionnez **Autoriser les connexions USB**.

Configurer le téléphone comme modem

Pour configurer le téléphone comme modem USB

1. Sur votre téléphone, cliquez sur **Démarrer > Tous les progr. > Partage Internet**.
2. Dans la liste **Connexion au PC**, sélectionnez **USB**.
3. Dans la liste **Connexion réseau**, sélectionnez le nom de la connexion utilisée par votre téléphone pour se connecter à Internet.
4. Branchez le câble USB entre votre téléphone et l'ordinateur.
5. Cliquez sur **Connecter**.

Pour terminer la connexion Internet

Sur l'écran Partage Internet, cliquez sur **Déconnecter**.

Pour configurer le téléphone comme modem Bluetooth

Vous pouvez connecter votre téléphone à un ordinateur via Bluetooth et utiliser le téléphone comme modem pour l'ordinateur.

Pour savoir comment configurer le téléphone comme modem Bluetooth, voir « Utiliser le téléphone comme modem Bluetooth » dans ce chapitre.

8.5 Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communications sans fil à faible portée. Les téléphones aux capacités Bluetooth peuvent échanger des informations jusqu'à une distance d'environ 10 mètres sans nécessité de connexion physique.

Modes Bluetooth

Bluetooth sur votre téléphone fonctionne en trois modes différents :

- **Activé.** Bluetooth est activé. Votre téléphone peut détecter les autres appareils Bluetooth, mais pas vice-versa.
- **Désactivé.** Bluetooth est désactivé. Dans ce mode, vous ne pouvez ni envoyer ni recevoir d'information en utilisant Bluetooth.
- **Visible.** Bluetooth est activé, et tous les autres appareils Bluetooth à portée peuvent détecter votre téléphone.

Remarque Par défaut, Bluetooth est désactivé. Si vous l'activez, puis si vous éteignez votre téléphone, Bluetooth est aussi désactivé. Lorsque vous allumez de nouveau votre téléphone, Bluetooth s'activera automatiquement.

Pour activer ou désactiver Bluetooth sur votre téléphone

Vous pouvez activer Bluetooth en cliquant sur le bouton Bluetooth dans Comm Manager. Vous pouvez également faire ce qui suit :

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Connexions > Bluetooth**.
2. Cliquez sur **Bluetooth > Menu > Activer Bluetooth**.
3. Pour désactiver les capacités Bluetooth sur votre téléphone, cliquez sur **Bluetooth > Menu > Désactiver Bluetooth**.

Pour rendre votre téléphone visible

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Accessoires > Comm Manager > Paramètres > Bluetooth**.
2. Cliquez sur **Bluetooth > Menu > Activer la visibilité**.

Conseil Entrez un nom de téléphone Bluetooth pour votre téléphone. Ce sera le nom de téléphone qui sera affiché sur un autre appareil Bluetooth lorsqu'il cherche et détecte votre téléphone. Pour entrer un nom, sur l'écran Bluetooth, cliquez sur **Sécurité** et entrez le **Nom de l'appareil**.

Partenariats Bluetooth

Un partenariat Bluetooth est une relation que vous créez entre votre téléphone et un autre appareil Bluetooth afin d'échanger des informations d'une manière sécurisée.

Pour créer un partenariat Bluetooth

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Accessoires > Comm Manager > Paramètres > Bluetooth**.
2. Cliquez sur **Bluetooth > Ajouter nouvel appareil**.
 Votre téléphone recherche les autres appareils Bluetooth et les affiche dans une liste.
3. Sélectionnez le nom de l'appareil souhaité dans la liste et cliquez sur **Suivant**.
4. Entrez un code d'authentification (1 à 16 caractères) pour établir une connexion sécurisée, puis cliquez sur **Suivant**.
5. Attendez que l'appareil lié accepte le partenariat. Le correspondant doit entrer le même code d'authentification que celui que vous avez spécifié.
6. Une fois que le correspondant a entré le code d'authentification, un message apparaît sur votre téléphone confirmant le partenariat.
Remarque Cliquez sur **Avancés** pour changer le nom de l'appareil lié et pour définir les services que vous souhaitez utiliser pour l'appareil lié.
7. Cliquez sur **Terminé**.

Remarque Créer un partenariat Bluetooth entre deux appareils est un processus à effectuer une seule fois. Une fois que le partenariat est créé, l'appareil peut reconnaître le partenariat et échanger des informations sans entrer à nouveau le code d'authentification.

Pour accepter un partenariat Bluetooth

1. Vérifiez que Bluetooth est activé et en mode visible.
2. Cliquez sur **Oui** lorsque vous êtes invité à établir un partenariat avec l'autre appareil.
3. Entrez un code d'authentification (le même d'authentification passe que celui entré sur l'appareil demandant le partenariat) pour établir une connexion sécurisée et cliquez sur **Suivant**.

Remarque Cliquez sur **Avancés** pour changer le nom de l'appareil lié et pour définir les services que vous souhaitez utiliser pour l'appareil lié.

4. Cliquez sur **Terminé**.

Pour modifier le nom affiché d'un appareil Bluetooth

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Accessoires > Comm Manager > Paramètres > Bluetooth**.
2. Cliquez sur **Bluetooth**, puis sur l'écran, sélectionnez un appareil Bluetooth.
3. Cliquez sur **Menu > Modifier**.
4. Entrez un nouveau nom affiché pour l'appareil Bluetooth, puis cliquez sur **Suivant**.
5. Cliquez sur **Terminé**.

Pour supprimer un partenariat Bluetooth

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Accessoires > Comm Manager > Paramètres > Bluetooth**.
2. Cliquez sur **Bluetooth**, puis sur l'écran, sélectionnez un appareil Bluetooth.
3. Cliquez sur **Menu > Supprimer**, puis cliquez sur **Oui** dans l'écran de confirmation.
4. Cliquez sur **Terminé**.

Connecter un casque mains libres ou stéréo Bluetooth

Pour les conversations téléphoniques mains libres ou pour écouter de la musique, vous pouvez utiliser un casque mains libres ou stéréo Bluetooth.

Remarque Un casque stéréo Bluetooth est nécessaire pour écouter de la musique.

Pour connecter un casque mains libres ou stéréo Bluetooth

1. Assurez-vous que votre téléphone et le casque Bluetooth sont tous les deux allumés et que le casque Bluetooth est visible. Consultez la documentation du fabricant pour découvrir comment configurer le casque en mode visible.
2. Cliquez sur **Démarrer > Accessoires > Comm Manager > Paramètres > Bluetooth**.
3. Cliquez sur **Bluetooth > Ajouter nouvel appareil**.
4. Sélectionnez le nom du casque Bluetooth, puis cliquez sur **Suivant**. Le téléphone se liera automatiquement avec le casque Bluetooth.

Windows Mobile essaiera automatiquement un des codes d'accès préconfigurés (0000, 1111, 8888, 1234) pour lier le casque Bluetooth avec le téléphone. Si cela échoue, vous devrez entrer le code d'accès fourni avec votre casque manuellement.

Remarque Si le casque stéréo Bluetooth se déconnecte, allumez le casque et répétez les étapes 1 à 3 ci-dessus. Sélectionnez le casque stéréo et cliquez sur **Menu > Déf. comme casque stéréo sans fil**.

Transférer des informations avec Bluetooth

Vous pouvez transférer des informations, telles que les contacts, les éléments du calendrier et les tâches, ainsi que des fichiers depuis votre téléphone vers votre ordinateur ou un autre appareil Bluetooth.

- Remarques**
- Si votre ordinateur n'a pas de capacités Bluetooth intégrées, vous devez connecter et utiliser un adaptateur ou une clé Bluetooth sur votre ordinateur.
 - Avant de transférer les éléments vers votre ordinateur, ouvrez Configuration Bluetooth ou Paramètres Bluetooth dans le Panneau de configuration et vérifiez s'il y a une option pour configurer un emplacement pour enregistrer les éléments transférés.

Pour transférer des informations depuis votre téléphone vers un ordinateur

1. Configurez Bluetooth sur votre téléphone en mode visible. Pour des informations sur ceci, voir « Pour rendre votre téléphone visible ».
2. Ensuite, configurez Bluetooth en mode visible sur votre ordinateur, créez un partenariat Bluetooth, puis activez votre ordinateur pour recevoir les transferts Bluetooth.

Si votre ordinateur utilise Windows Vista ou Windows XP SP2 et l'adaptateur Bluetooth de votre ordinateur est pris en charge par votre version de Windows, effectuez les étapes suivantes :

- a. Sur votre ordinateur, ouvrez **Périphériques Bluetooth** dans le Panneau de configuration, puis cliquez sur l'onglet **Options**.
 - Pour **Windows Vista**, sélectionnez **Autoriser les périphériques Bluetooth à trouver cet ordinateur** ; ou
 - Pour **Windows XP**, sélectionnez **Activer la détection et Autoriser les périphériques Bluetooth à se connecter à cet ordinateur**.
 - b. Créez un partenariat Bluetooth entre votre téléphone et votre ordinateur. Pour les informations relatives à la création d'un partenariat, voir « Partenariat Bluetooth ».
 - c. Dans l'onglet **Options** de **Appareils Bluetooth**, sélectionnez **Afficher l'icône Bluetooth dans la zone de notification**.
 - d. Pour permettre à votre ordinateur de recevoir les transferts Bluetooth, cliquez-droit sur l'icône Bluetooth en bas à droite de l'écran de votre ordinateur et sélectionnez **Recevoir un fichier**.
3. Vous êtes maintenant prêt à transférer. Sur votre téléphone, sélectionnez un élément à transférer. L'élément peut être un rendez-vous dans votre calendrier, une tâche, une carte de contact, ou un fichier.
 - Rendez-vous du calendrier : Ouvrez et cliquez sur **Menu > Transférer rendez-vous**.
 - Tâche : Cliquez sur **Menu > Transférer tâche**.

- Contact : Cliquez sur **Menu > Envoyer contact > Transférer.**
 - Fichier : Cliquez sur **Menu > Transférer.**
4. Sélectionnez le nom l'appareil vers lequel vous souhaitez transférer.
 5. Cliquez sur **Transférer.**
 6. Si vous avez transféré un élément de calendrier, tâche ou contact vers votre ordinateur et qu'il n'est pas ajouté automatiquement à Outlook, cliquez sur **Fichier > Importer et exporter** pour l'importer vers Microsoft Outlook sur votre ordinateur.

Pour transférer des informations vers un appareil Bluetooth, tel qu'un autre téléphone, créez un partenariat Bluetooth, puis effectuez les étapes 3 à 6 dans la procédure ci-dessus.

Remarque Tous les types de fichier ne peuvent pas être envoyés via Bluetooth.

Conseil Le dossier par défaut sur votre ordinateur dans lequel vos éléments transférés seront stockés pourra être

Windows XP : C:\Documents and Settings\votre_nom_utilisateur\Mes documents.

Windows Vista: C:\users\votre_nom_utilisateur\Mes documents.

Utiliser le téléphone comme modem Bluetooth

Vous pouvez connecter votre téléphone à un ordinateur notebook ou de bureau via Bluetooth et utiliser le téléphone comme modem pour l'ordinateur.

Pour que l'ordinateur utilise la connexion Internet sur votre téléphone, activez le Partage Internet sur votre téléphone, puis configurez un réseau personnel (PAN) Bluetooth entre l'ordinateur et votre téléphone.

1. Sur votre téléphone, activez Bluetooth et configurez en mode **visible**.
2. Initiez un partenariat Bluetooth depuis votre téléphone en suivant les étapes de « Pour créer un partenariat Bluetooth ».
3. Cliquez sur **Démarrer > Accessoires > Partage Internet**.
4. Sélectionnez **Bluetooth PAN** comme **Connexion PC**.

5. Dans la liste **Connexion réseau**, sélectionnez le nom de la connexion utilisée par votre téléphone pour se connecter à Internet.
6. Cliquez sur **Connecter**.
7. Sur votre ordinateur, configurez un réseau personnel (PAN) Bluetooth avec votre téléphone :
 - **Pour Windows XP**
 - a. Cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration > Connexion au réseau**.
 - b. En dessous de **PAN (réseau personnel)**, cliquez sur l'icône **Connexion réseau Bluetooth**.
 - c. En dessous de **Tâches réseau**, cliquez sur **Afficher les périphériques réseau Bluetooth**.
 - d. Dans la boîte de dialogue Périphériques de réseau personnel Bluetooth, sélectionnez votre téléphone, puis cliquez sur **Connecter**.
 - **Pour Windows Vista**
 - a. Cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration > Centre de réseau et de partage**.
 - b. Cliquez sur **Gérer les connexions réseaux**, puis en dessous de **PAN (réseau personnel)**, double-cliquez sur **Connexion réseau Bluetooth**.
 - c. Dans la boîte de dialogue Périphériques de réseau personnel Bluetooth, sélectionnez votre téléphone, puis cliquez sur **Connecter**.
8. Sur l'écran Partage Internet de votre téléphone, vérifiez si l'état connecté est affiché, ce qui indique que la connexion à Internet de votre ordinateur est réussie en utilisant votre téléphone comme modem Bluetooth.

8.6 Windows Live™

Windows Live™ donne l'expérience Internet complète à votre téléphone. Il aide à trouver les informations, à poursuivre vos passetemps et à rester en contact avec vos amis et votre famille sur Internet facilement.

Windows Live offre les fonctions clés suivantes :

- **Barre Live Search**, qui vous aide à rechercher des informations sur le Web.
- **Live Messenger**, discutez avec vos amis et votre famille.
- **Live Mail**, courrier électronique GRATUIT sur le Web.
- **Live Search**, qui vous aide à trouver les lieux, à parcourir les cartes et à vérifier les directions.
- **Live Contacts**, répertoire pour stocker les contacts de Live Mail, Live Messenger et Hotmail.

Configurer Windows Live


Lorsque vous utilisez Windows Live pour la première fois, connectez-vous en utilisant votre identifiant Windows Live ID, qui est votre adresse et votre mot de passe Windows Live Mail ou Hotmail.

Pour configurer Windows Live pour la première fois

1. Cliquez sur **Démarrer > Windows Live**.

Conseil Vous pouvez également appuyer  pour ouvrir Windows Live.


2. Cliquez sur **Connexion**.
3. Sur l'écran suivant, cliquez sur les liens pour lire les conditions d'utilisation de Windows Live et l'accord de confidentialité de Microsoft. Après les avoir lus, cliquez sur **Accepter**.
4. Entrez votre adresse et votre mot de passe Windows Live Mail ou Hotmail, puis appuyez sur **Suivant**.

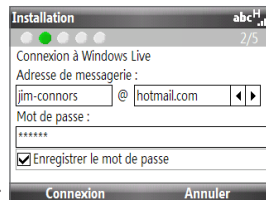

5. Choisissez d'afficher ou non les services de Windows Live sur l'écran d'accueil, puis cliquez sur **Suivant**.
6. Choisissez les informations que vous souhaitez synchroniser en ligne avec votre téléphone.
Si vous sélectionnez **Enregistrer vos contacts Windows Live dans le carnet d'adresses du téléphone**, vos contacts en ligne seront ajoutés à la liste de contacts et à Windows Live Messenger Mobile sur votre téléphone.
Si vous sélectionnez **Courrier électronique**, les messages de votre boîte de réception de Windows Live Mail ou Hotmail seront téléchargés sur votre téléphone.
7. Cliquez sur **Suivant**.
8. Lorsque la synchronisation est finie, cliquez sur **Terminé**.

L'interface Windows Live

Sur l'interface principale de Windows Live, vous verrez une barre de recherche, une barre de navigation et une zone que vous pouvez personnaliser pour afficher votre image.

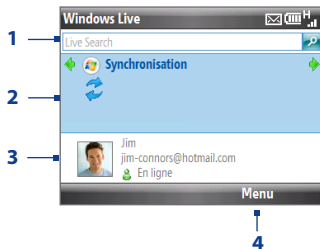


- 1 Barre Windows Live Search.
- 2 Défilez à gauche ou à droite pour passer entre Live Mail, Messenger et Statut de la synchronisation. Cliquez pour ouvrir/activer les composants sélectionnés de Windows Live.
- 3 Cliquez accéder aux paramètres Windows Live Messenger.
- 4 Cliquez sur **Menu** pour accéder et changer les paramètres.

Si vous choisissez d'afficher les services Windows Live sur l'écran d'accueil, vous les verrez également sur l'écran d'accueil :

Défilez à droite/à gauche sur le panneau Windows Live pour parcourir les services disponibles.

Pour afficher ou masquer Windows Live sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Options > Options de l'écran d'accueil** sur le panneau Windows Live sur l'écran d'accueil.

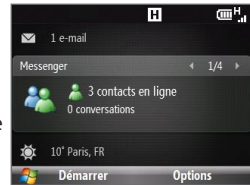

8.7 Windows Live Messenger

Live Messenger permet d'envoyer et de recevoir des messages instantanés en ligne. Avec cette version mobile de Windows Live Messenger, vous bénéficiez des mêmes fonctions sympas que sur la version de bureau, qui comprennent les suivantes :

- Messagerie instantanée via texte et voix
- Conversations multiples
- Ajouter des émoticônes
- Liste des contacts avec présence
- Envoyer et recevoir des fichiers avec photos
- Changer statut/nom affiché
- Afficher les contacts par statut de connexion, groupes, etc.
- Envoyer des messages même lorsqu'un contact hors ligne

Remarque Avant de pouvoir utiliser Live Messenger, votre téléphone doit être connecté à Internet. Pour des informations sur la configuration d'une connexion Internet, voir « Méthodes de connexion à Internet » dans ce chapitre.

Lancer Messenger et ouvrir une session

Pour ouvrir Live Messenger

Faites l'une des choses suivantes :

- Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Messenger**.
- Sur le panneau Windows Live de l'écran d'accueil, défilez à gauche ou à droite jusqu'à voir **Messenger**, puis appuyez CENTRE OK.

Pour ouvrir et fermer une session

- Pour ouvrir une connexion, cliquez sur **Connexion** sur l'écran Messenger. L'ouverture de la session peut prendre plusieurs minutes, selon votre vitesse de connexion.
- Pour fermer la session, cliquez sur **Menu > Déconnexion**. Votre état devient **Hors ligne**.

Ajouter des contacts Windows Live

Vous pouvez ajouter de nouveaux contacts Windows Live contacts dans Live Messenger ou dans les Contacts.

Pour ajouter un contact Windows Live dans Live Messenger

1. Cliquez sur **Menu > Ajouter un nouveau contact**.
2. Entrez l'adresse de messagerie du contact, puis cliquez sur **OK**.

Pour ajouter un contact Windows Live dans Contacts

Vous ne pouvez ajouter vos contacts Live que si vous avez coché la case

Enregistrer vos contacts Windows Live dans le carnet d'adresses du téléphone lors de la configuration de Windows Live.

1. Sur le panneau Accueil, cliquez sur **Contacts**.
2. Cliquez sur **Nouveau**, puis cliquez sur **Windows Live**.
3. Dans la zone **IM**, entrez l'adresse de messagerie du contact, qui peut être un identifiant Windows Live ID ou toute autre adresse de messagerie.
4. Cliquez sur **Terminé**.

5. Suivez les instructions restantes pour ajouter le contact à votre liste de contacts Windows Live.

Conseil Vous pouvez remplir les autres informations du contact, si vous le souhaitez. Ce n'est pas absolument nécessaire si vous prévoyez de communiquer avec le contact uniquement via Windows Live Messenger ou Live Mail.

Pour supprimer un contact


1. Dans le Messenger, sélectionnez le contact et cliquez sur **Menu > Options du contact > Supprimer le contact**.
2. Choisissez si vous souhaitez bloquer le contact.
3. Choisissez si vous souhaitez supprimer le contact de votre liste de contacts de votre téléphone.
4. Cliquez sur **OK**.

Envoyer les messages instantanés


Vous pouvez envoyer des messages instantanés avec émoticônes et même parler en envoyant un message vocal. Lorsque vous discutez, vous pouvez envoyer et recevoir les fichiers directement dans une fenêtre de message. Vous pouvez également démarrer des conversations avec plusieurs contacts et passer d'un écran de message à l'autre ou vous pouvez inviter les participants à se rejoindre dans une conversation.

Pour commencer et terminer les conversations

1. Dans la liste des contacts, sélectionnez un contact, puis cliquez sur **Mess. inst.** pour ouvrir un écran de message.
2. Envoyer un message instantané Voir « Pour envoyer un message instantané avec émoticône » pour des détails
3. Pour démarrer une conversation avec un autre contact, défilez à gauche ou à droite pour retourner à la liste des contacts, puis sélectionnez un autre contact et cliquez sur **Mess. inst.** à nouveau. Un autre écran de message s'ouvre.
4. Pour passer d'un écran de message à un autre, défilez à gauche ou à droite pour afficher la photo du contact auquel vous souhaitez parler.



Photos des contacts avec
lesquels vous parlez

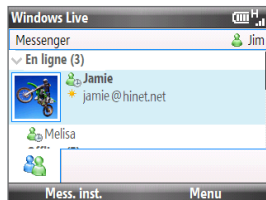

5. Pour terminer une conversation avec le contact actuel, cliquez sur **Menu > Terminer la conversation.**
6. Pour arrêter toutes les conversations actives, cliquez sur **Menu > Terminer toutes les conv.**

Pour envoyer un message instantané avec émoticône

1. Sélectionnez un contact et commencez une conversation.
2. Entrez votre message texte dans la zone d'entrée du texte de l'écran du message.

3. Pour ajouter une émoticône, cliquez sur **Menu > Ajouter une émoticône**, puis sélectionnez une icône dans la liste des émoticônes.
4. Cliquez sur **Envoyer**.

Conseils

- Pour envoyer un fichier, cliquez sur **Menu > Envoyer**. Vous pouvez choisir d'envoyer une image, un message vocal ou tout autre fichier.
- Pour inviter un ou plusieurs contacts à la conversation, cliquez sur **Menu > Options > Ajouter un participant**.

Pour envoyer un message vocal

1. Sélectionnez un contact et commencez une conversation.
2. Cliquez sur **Message vocal**, puis commencer à parler.
3. Après avoir dit le message, cliquez sur **Envoyer**.

Personnaliser Messenger

Dans la liste des contacts, vous pouvez faire ce qui suit :

- Cliquez sur **Menu > Modifier le statut** pour définir votre statut actuel (par exemple Occupé, Parti manger, etc.) pour que vos contacts sachent si vous êtes disponible ou non.
- Cliquez sur **Menu > Modifier l'apparence** pour changer votre nom d'affichage, ajouter un message personnel et ajouter votre photo.
- Cliquez sur **Menu > Trier par** pour organiser les contacts par statut en ligne, groupes, nom ou adresse électronique. Vous pouvez également masquer les contacts hors ligne de la liste des contacts.
- Cliquez sur **Options** pour voir plus de paramètres.

8.8 System Center Mobile Device Manager

System Center Mobile Device Manager est une solution du côté serveur qui fournit une gestion plus sécurisée et efficace des téléphones Windows Mobile.

Remarque Le téléphone doit être connecté via une connexion de données pour que System Center Mobile Device Manager gère l'appareil Windows Mobile.

Inscription de l'appareil

L'inscription de votre téléphone dans le domaine de votre société permet à System Center Mobile Device Manager de gérer le téléphone. Ceci permet à l'administrateur de System Center Mobile Device Manager, de manière sécurisée, d'installer des logiciels, de désactiver des fonctions, de fournir des mises à jours du téléphone et plus encore.

Pour l'inscription, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Connexions > Inscription dans un domaine**.

Remarque Veuillez demander à votre administrateur système plus de détails sur l'inscription de votre téléphone à System Center Mobile Device Manager.

Programmes gérés

Avec Programmes gérés vous pouvez télécharger et installer les applications qui sont déployées par System Center Mobile Device Manager. Avec Programmes gérés vous pouvez également afficher les programmes qui ont été installés depuis System Center Mobile Device Manager. Pour accéder à Programmes gérés, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Programmes gérés**.

Remarque Veuillez demander à votre administrateur système plus de détails sur Programmes gérés.

Chapitre 9

Navigation sur la route

9.1 Google™ Maps (disponible selon les pays)

Google™ Maps vous permet de conserver la trace de votre emplacement actuel, d'afficher la circulation en temps réel, et de recevoir des informations détaillées des directions vers votre destination. Il fournit également des outils de recherche avec lesquels vous pouvez localiser des lieux d'intérêt ou une adresse sur une carte satellite ou vectorielle.

Remarque Vous avez besoin d'une connexion de données active ou d'une connexion Wi-Fi pour utiliser Google Maps.


Ouvrir Google Maps

Cliquez sur **Démarrer** > **Google Maps**.

Remarque La première fois que vous ouvrez Google Maps, vous devez accepter les termes et conditions pour pouvoir exécuter Google Maps.

Votre emplacement
actuel.

Cliquez pour
rechercher les lieux
d'intérêt et les
adresses.

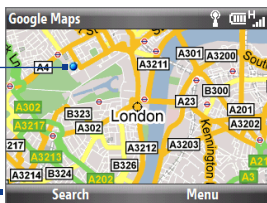

Cliquez pour ouvrir un menu
vous permettant d'afficher
votre emplacement actuel,
d'obtenir des directions, de
voir des informations sur la
circulation, et plus encore.
Cliquez sur **Menu** > **Aide** >
Conseils pour en savoir plus
sur le programme.

- Remarques**
- Actuellement, les informations sur la circulation sont uniquement disponibles pour les États-Unis.
 - Cliquez sur **Menu > Options > Réinitialiser Google Maps** pour réinitialiser les cookies de Google Maps, l'historique des termes de recherche, les préférences, et la cache d'image.


Rechercher les lieux d'intérêt

Vous pouvez rechercher et localiser un lieu d'intérêt en utilisant Google Maps.

Google Maps affiche également les informations de contact et donne des directions sur la façon d'obtenir des lieux d'intérêt depuis votre emplacement actuel.

Remarque Vous pouvez également rechercher des mots clés, des adresses, et des codes postaux.

1. Sur l'écran de Google Maps, cliquez sur **Rechercher**.
2. Entrez le lieu d'intérêt auquel vous souhaitez aller (par exemple, musée d'art moderne), puis cliquez sur **Rechercher**.
3. Dans la liste des résultats de la recherche, cliquez sur un élément pour afficher ses informations de contact.

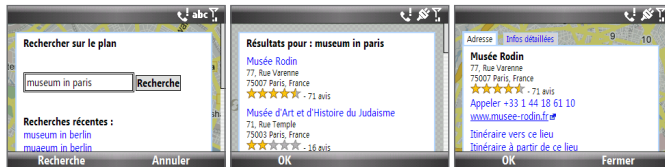

4. Sur l'onglet **Adresse**, vous pouvez :

- Cliquez sur l'adresse Web pour ouvrir le site Web du lieu d'intérêt.

Remarque Cette information apparaît uniquement lorsque le site web du lieu d'intérêt est disponible.

- Cliquez sur **[numéro de téléphone]** pour appeler un lieu d'intérêt sélectionné.
- Cliquez sur **Itinéraire vers ce lieu** ou **Itinéraire à partir de ce lieu** pour savoir comment vous rendre au lieu d'intérêt à partir de votre emplacement actuel ou vice versa.

- Cliquez sur **Envoyer par SMS** pour envoyer les informations de contact via SMS.
- Cliquez sur **Voisinage** pour rechercher d'autres lieux d'intérêt à proximité de votre emplacement actuel.


Pour plus d'informations à propos de Google Maps, allez à : <http://www.google.com/gmm/index.html>.

9.2 Directives et préparation pour utiliser le GPS

Si vous installez un logiciel GPS sur votre téléphone, veuillez suivre ces directives avant et pendant l'utilisation de votre téléphone comme un GPS.

- N'opérez pas le système GPS pendant la conduite. L'itinéraire GPS est seulement une aide à la conduite. Il ne doit pas interférer avec votre comportement au volant.
- Ne laissez pas votre téléphone dans un véhicule ou exposé à la lumière directe du soleil pour éviter une surchauffe de la batterie qui pourrait endommager le téléphone ou pauser un risque pour le véhicule.
- Lors de l'utilisation du téléphone dans un véhicule, utilisez le support de voiture pour monter le téléphone fermement en place. Évitez de placer le téléphone dans les zones indiquées dans le diagramme suivant :

1. Ne le placez où il peut bloquer la vision du conducteur.
2. Ne le placez pas dans la zone de déploiement des airbags.
3. Ne le placez où que ce soit dans la voiture sans fixer le téléphone dans le support.

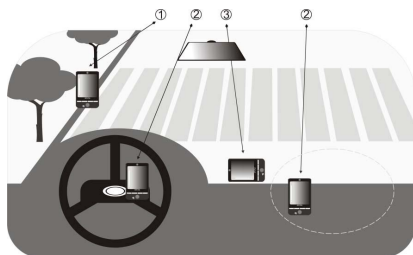

- Veuillez utiliser le système GPS avec précaution. Les utilisateurs seront responsables de tous dommages résultant d'une utilisation négligente du système.
- Le signal GPS ne peut pas passer au travers d'objets solides non transparents. La réception du signal peut être affectée par des obstructions comme les grands immeubles, les tunnels, les ponts, les forêts, le temps (jours pluvieux ou nuageux), etc. Si le pare-brise du véhicule contient du métal, le signal GPS n'aura pas de difficulté à passer.
- Les produits de communication sans fil (tels que les téléphones portables ou les appareils détecteurs de radar) peuvent interférer avec le signal satellite résultant en une réception instable du signal.
- Le système GPS (Global Positioning System) est développé et exploité par le ministère américain de la défense. Le ministère est responsable de la précision et de la maintenance du système. Toute modification apportée par le ministère peut affecter la précision et la fonction du système GPS.

9.3 Télécharger des données satellite via GPSRapide

Avant de commencer à utiliser votre téléphone pour la navigation GPS, ouvrez d'abord le programme **GPSRapide** pour télécharger les données éphéméride (position satellite actuelle et informations de temps) sur votre téléphone. Ces données sont nécessaires pour déterminer la position GPS de votre emplacement actuel.

GPSRapide télécharge les données éphéméride depuis un serveur Web, et non pas depuis les satellites, en utilisant la connexion Internet sur votre téléphone qui peut être via Wi-Fi, ActiveSync ou GPRS. Ceci accélère significativement le temps de détermination de votre position GPS.

Pour ouvrir GPSRapide

Cliquez sur **Démarrer > Accessoires > GPSRapide**.

Pour télécharger les données

Cliquez sur **Télécharger** sur l'écran GPSRapide.

Sur l'écran, vous verrez la **Durée de validité** des données téléchargées. Alors que le temps passe, les jours et les heures de validité restante seront affichés.

Pour accélérer le positionnement GPS, téléchargez les dernières données éphéméride en cas d'expiration des données.



Options de téléchargement

Pour configurer le téléchargement, cliquez sur **Menu > Options** et choisissez une des options disponibles :

- Me rappeler en cas d'expiration des données.**
 Permet à votre téléphone d'afficher un message de rappel lorsque la validité des données éphéméride a expiré.
 Lorsque le message de rappel s'affiche, cliquez sur **Menu** pour ignorer le rappel ou pour configurer l'heure à laquelle le rappel sera à nouveau répété. Cliquez sur **OK** pour ouvrir GPSRapide et télécharger les données les plus récentes.
- Télécharger automatiquement en cas d'expiration des données.**
 Permet aux données éphéméride d'être automatiquement mises à jour sur votre téléphone lors de l'expiration des données.
- Télécharger automatiquement en cas de connexion au PC via ActiveSync.**
 Permet aux données éphéméride d'être automatiquement téléchargée via ActiveSync vers votre téléphone lorsque celui-ci est connecté à votre ordinateur. Votre ordinateur doit être connecté à Internet pour pouvoir télécharger les données.

Remarque Les données éphémérides sont stockées sur des serveurs Web HTC. GPSRapide est préconfiguré pour se connecter à ces serveurs.

9.4 Windows Live Search

Windows Live™ Search est un programme séparé qui offre une façon rapide et facile de trouver et afficher des cartes et des informations locales sur votre téléphone.

Avec Windows Live™ Search, vous pouvez :


- Parcourir des listings locaux de catégories.
- Rechercher à proximité des restaurants, centres commerciaux, etc., et vérifier les adresses et numéros de téléphone.
- Afficher des cartes avec un itinéraire vers et depuis un lieu.
- Afficher les informations sur la circulation.

Pour ouvrir Windows Live Search

1. Cliquez sur **Démarrer > Live Search**.
2. Lisez le Contrat de service, et si vous acceptez les conditions de service, cliquez sur **Accepter**.
3. Sur l'écran Bienvenue, cliquez sur **OK**.

Remarque Il est possible que vous soyez invité à installer une mise à jour de Live Search. Cliquez sur **Oui** pour installer la mise à jour.

La fenêtre principale de Live Search apparaît.

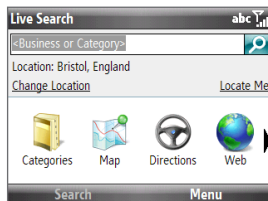

Pour trouver un lieu

1. Spécifiez d'abord à proximité d'où se trouve le lieu. Vous pouvez sélectionner dans la liste de villes.
Vous pouvez également sélectionner **Changer le lieu** pour entrer une ville, sélectionner sur une ville ou obtenir l'adresse d'un contact.
2. Entrez le lieu que vous souhaitez trouver et ensuite appuyez la touche CENTRE OK.
3. L'écran Résultats de recherche affiche alors une liste des lieux correspondants. Utilisez la touche de navigation pour parcourir la liste. Lorsque vous parcourez, l'adresse, le numéro de téléphone et la distance estimée d'un élément sélectionné sont affichés.
4. Sélectionnez le lieu souhaité dans l'écran Résultats de recherche.
5. Sur l'écran Détails :
 - Cliquez sur **Carte** pour voir le lieu sur une carte.
 - Sélectionnez **Itinéraire** pour des instructions sur comment atteindre le lieu.
 - Sélectionnez **Rechercher à proximité** pour trouver des adresses, des commerces ou d'autres points d'intérêts à proximité du lieu.

Remarque Si vous connectez un récepteur GPS Bluetooth et vous le configurez sur votre téléphone, Live Search peut déterminer votre position actuelle. Vous pouvez utiliser votre position actuelle comme point de départ pour trouver un lieu désiré. Voir le manuel d'utilisation de votre appareil GPS pour plus de détails.

Chapitre 10

Appareil photo et multimédia

10.1 Prendre des photos et des vidéos avec l'appareil photo du téléphone

Prendre des photos et filmer des clips vidéo est facile avec l'appareil photo 2,0 mégapixels intégré à votre téléphone.

Pour ouvrir Appareil photo

Faites l'une des choses suivantes :

- Appuyez , puis appuyez .
- Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Multimédia > Appareil photo** ou **Enregistreur vidéo**.

Pour quitter Appareil photo

Appuyez FIN/ALIMENTATION.

Remarque L'appui de FIN/ALIMENTATION réduit seulement le programme Appareil photo, il est toujours exécuté en arrière-plan. Pour fermer le programme Appareil photo, allez au Gestionnaire des tâches

Installer une carte de stockage

Si une carte microSD est insérée, il vous sera demandé de choisir si vous souhaitez enregistrer vos photos dans la carte microSD ou le téléphone. Sélectionnez l'emplacement pour stocker les photos et les vidéos prises avec l'appareil photo et cliquez sur **OK**.

Prendre une photo ou capturer un clip vidéo

Dirigez l'appareil photo vers le sujet, puis appuyez CENTRE OK pour prendre la photo. Lors de la capture vidéo, appuyez CENTRE OK pour commencer l'enregistrement vidéo. Appuyez à nouveau pour arrêter.

Modes de capture

Pour changer le mode de capture.

Sur l'écran Appareil photo, défilez à droite ou à gauche avec la boule de commande pour changer le mode de capture.

Le programme Appareil photo permet de capturer des images et des clips vidéo en utilisant les différents modes intégrés. La barre de titre affiche le mode de capture actif.

Les modes de capture disponibles sont les suivants :

Icône	Mode Capture	Fonction
	Photo	Capture les images fixes standard.
	Vidéo	Capture les clips vidéo, sonores ou non.
	Vidéo MMS	Capture des clips vidéo appropriés pour l'envoi par MMS.
	Image de Contacts	Capture une image fixe appropriée pour l'affecter comme photo d'identification à un contact.
	Thème Photo	Capture des images fixes et les place dans des cadres.
	Panorama	Capture une séquence d'images fixes en continu et dans une direction, et agrafe les images ensemble pour former une vue panoramique de la scène.


En utilisant les modes de capture ci-dessus, l'appareil photo de votre appareil capture les fichiers dans les formats suivants :

Type de capture	Format
Image fixe	JPEG
Vidéo / Vidéo MMS	MPEG-4 (.mp4) H.263 ligne de base (.3gp)

Îcônes et témoins du mode de l'appareil photo


Les icônes et les témoins de l'appareil photo disparaissent après quelques secondes en l'absence d'action de l'utilisateur. Défilez avec la boule de commande, appuyez une touche du pavé ou appuyez les touches logicielles gauche/droite pour afficher à nouveau les indicateurs d'icône.

L'écran Appareil photo [Photo]

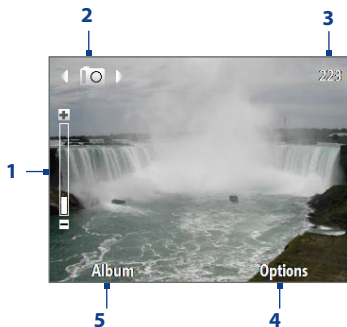

- 1 Indique le taux de zoom actuel. Défilez en haut ou en bas pour augmenter ou diminuer le niveau de zoom.
- 2 Indique le mode de capture actuel.
- 3 Selon le mode de capture, ceci indique le nombre restant de photos qui peuvent être prises ou la durée restante de la vidéo qui peut être enregistrée. Pendant l'enregistrement d'une vidéo, cet indicateur affiche la durée d'enregistrement.
- 4 Cliquez pour ouvrir le menu Paramètres de l'appareil photo.
- 5 Cliquez pour ouvrir Album.

L'écran Appareil photo [Vidéo]

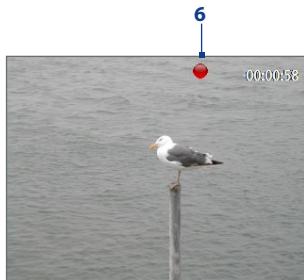

- 6 Le témoin État d'enregistrement clignote lorsque l'enregistrement vidéo est en cours.

L'écran Appareil photo [Thème Photo]



- 7 Affiche le nombre actuel et total des photos qui peuvent être prises en utilisant le modèle sélectionné.

Utiliser le zoom

Avant de capturer une image fixe ou un clip vidéo, vous vous pouvez d'abord effectuer un zoom avant pour rendre l'objet à l'objectif plus proche et vous pouvez effectuer un zoom arrière pour rendre l'objet plus éloigné. Dans tous les modes de capture, défilez en haut avec la boule de commande pour un zoom avant, défilez en bas pour un zoom arrière.

La plage de zoom pour une image ou une vidéo dépend du mode de capture et de la taille de capture. Notez que les tailles de capture disponibles pour certains formats de capture varient également d'un mode de capture à un autre.

L'écran de Confirmation

Après avoir capturé une photo ou une vidéo, des options vous seront présentées pour ce que vous pouvez faire avec le fichier multimédia capturé.



Appuyez	Pour
	Revenir à l'écran Appareil photo.
	Supprimer le média capturé.
	Envoyer l'image ou le clip vidéo à quelqu'un via message électronique ou MMS.
	Associer la photo à un contact sélectionné.
	Afficher l'image dans Album ou lire la vidéo dans le Lecteur Windows Media.
	Masquer les icônes de l'écran de confirmation. Appuyez à nouveau pour afficher les icônes.



Personnaliser les paramètres avancés de l'appareil photo

Sur l'écran Appareil photo, cliquez sur **Options** pour ouvrir les paramètres avancés de l'appareil photo dans lequel vous pouvez activer le retardateur, changer l'ambiance, personnaliser les paramètres de capture et plus encore.

Utilisez la boule de commande pour parcourir les paramètres disponibles.

Option	Permet de
Mode	Sélectionnez le mode de capture à utiliser.
Retardateur	Sélectionnez l'option Retardateur pour capturer des images : Désactivé , 2 secondes , ou 10 secondes . En sélectionnant 2 secondes ou 10 secondes vous retardez la capture pour cette durée après avoir appuyé CENTRE OK.
Luminosité	Ajuste la luminosité de -2 à +2 (en incréments de 0,5).
Balance blancs	Spécifiez le paramètre de balance des blancs entre Auto , Lumière du jour , Nuit , Incandescent et Fluorescent pour correspondre à l'éclairage ambiant.
Résolution	Choisissez la résolution à utiliser. Les options de résolution dépendent du mode appareil photo que vous utilisez.
Format de capture (Modes Vidéo et Vidéo MMS seulement)	Sélectionnez l'utilisation de MPEG4 ou H.263 .
Modèle (Mode Thème Photo seulement)	Choisissez un des quatre modèles pour utilisation en mode Thème Photo.
Qualité	Sélectionnez le niveau de qualité d'image JPEG pour toutes les images fixes capturées. Vous pouvez choisir entre De base , Normal , Fin , et Extra fin . Cette option est disponible dans les modes à l'exception de Vidéo et Vidéo MMS.

Option	Permet de
Horodatage (Mode Photo seulement)	Choisissez d'inclure ou non la date et l'heure de la capture sur les photos capturées.
Stockage	Sélectionnez où vous voulez enregistrer vos fichiers. Vous pouvez enregistrer les fichiers dans la mémoire principale ou une carte de stockage.
Direction (Mode Panorama seulement)	Choisissez la direction dans laquelle les images seront agrafées en panorama.
Nombre d'agrafes (Mode Panorama seulement)	Sélectionnez le nombre souhaité d'instantanés à prendre et à agraffer en panorama.
Garder rétro-éclairage	Choisissez d'allumer ou éteindre le rétro-éclairage lors de l'utilisation de l'appareil photo. Ceci remplace les paramètres de rétro-éclairage de votre téléphone lorsque vous utilisez l'appareil photo.
Son du déclencheur	Choisissez si vous souhaitez ou non que l'appareil photo produise un son de déclencheur lorsque vous prenez des photos ou enregistrez des clips vidéo.
Durée de confirmation	Paramétrez une durée d'affichage d'une image ou vidéo capturée sur l'écran de confirmation avant de l'enregistrer automatiquement et de revenir à l'écran Appareil photo en cours. Sélectionnez Sans limite pour permettre à l'image d'être affichée jusqu'à ce que vous choisissiez une autre action. Sélectionnez Pas de confirmation pour revenir immédiatement à l'écran Appareil photo en cours après la capture.
Effet	Choisissez un effet spécial tel que Niveau de gris , Sépia ou Négatif pour les appliquer à vos photos ou clips vidéo. Remarque : Balance des blancs ne peut être appliqué que si un Effet a déjà été appliqué.

Option	Permet de
Mode de mesure	Sélectionnez un mode de mesure pour permettre à l'appareil photo de mesurer la quantité de lumière au centre et autour de l'image et calculer la meilleure valeur d'exposition avant la capture. Choisissez Zone centrale pour mesurer la lumière en utilisant la zone centrale de l'image ou Moyenne pour mesurer la lumière en utilisant la zone tout autour de l'image.
Enregistrement avec Audio (Modes Vidéo et Vidéo MMS seulement)	Sélectionnez Activé pour enregistrer des clips vidéo sonores. Activé est sélectionné par défaut. Si vous sélectionnez Désactivé et capturez ensuite un clip vidéo, il n'y aura pas d'audio.
Préfixe	Définissez un préfixe pour les noms de fichier des images ou des vidéos. Quand Par défaut est sélectionné comme préfixe, le nom de fichier de chaque image capturée est « IMAGE » ou « VIDEO » suivi d'un nombre séquentiel, par exemple : IMAGE_001.jpg. Vous pouvez choisir de donner un préfixe aux noms de fichier en utilisant la Date ou les Date et heure actuelles. Remarque : Si vous réglez l'appareil photo pour enregistrer les photos capturées sur une carte de stockage, le préfixe ne peut pas être sélectionné. Les photos seront nommées en utilisant le standard de nommage DCIM (Digital Camera Images)
Compteur	Sélectionnez Réinitialiser pour réinitialiser le compteur de numérotation à 1.
Ajustement du scintillement	Lors des prises de vue en intérieur, le scintillement sur l'écran de l'appareil photo peut être dû à des interférences de la fréquence de scintillement de la lumière fluorescente. Pour réduire le scintillement, changez l'ajustement de scintillement sur Auto ou sur la fréquence correcte (50Hz ou 60Hz) du pays où vous utilisez votre téléphone.

Option	Permet de
Dossier des modèles (Mode Thème Photo seulement)	Par défaut, les modèles sont stockés dans le dossier \Mes documents\ Modèles sur la Mémoire principale du téléphone. Si vous transférez des modèles vers une carte de stockage (en utilisant l'Explorateur de fichiers), configurez cette option sur Principale + carte pour spécifier que les modèles sont localisés à la fois dans la mémoire principale et dans la carte de stockage.
Afficher le rappel (Mode Image de Contacts seulement)	Sélectionnez Activé pour être invité à définir l'image pour un contact après la prise d'une image de contact. Sélectionnez Désactivé pour désactiver l'invite.
Limite d'enregistrement	Spécifiez la durée ou la taille de fichier maximum pour l'enregistrement des clips vidéo.
À propos de	Affichez les informations de micrologiciel de l'appareil photo.

10.2 Album

Affichez vos images et vidéos que vous avez capturées avec le programme Appareil photo dans Album. Album offre un ensemble de fonctions qui vous permettent de faire pivoter des images, d'afficher vos images en diaporama, utiliser des images comme images de contact, et plus encore.

Remarque Album peut uniquement afficher des fichiers aux formats JPEG, MPEG4 ou H.263.

Pour ouvrir Album

Faites l'une des choses suivantes :

- Cliquez sur **Démarrer > Multimédia > Album**.
- Dans le programme Appareil photo, cliquez sur **Album**.

Cliquez
pour aller au
programme
Appareil photo



Pour afficher une image en plein écran

Sur l'écran principal Album, utilisez la boule de commande pour sélectionner l'image que vous souhaitez afficher et ensuite appuyez CENTRE OK. Lors de l'affichage d'une image, cliquez sur **Zoom avant** pour effectuer un zoom avant sur l'image.

Remarque Si vous ne voyez pas **Zoom avant** sur l'écran, appuyez CENTRE OK pour afficher la barre du menu en bas de l'écran.

Pendant un zoom avant, utilisez la boule de commande pour recadrer l'image. Cliquez sur **Zoom arrière** pour un zoom arrière de l'image.

Pour aller à l'image suivante

Défilez à droite ou à gauche avec la boule de commande pour passer à l'image suivante ou précédente.

Remarque Si vous êtes en zoom avant sur une image, vous devez faire un zoom arrière avant de pouvoir passer à l'image suivante ou précédente.

Pour afficher les images sous forme de diaporama

Sur l'écran Album, sélectionnez l'image à partir de laquelle vous voulez démarrer le diaporama et ensuite cliquez sur **Menu > Diaporama**. La lecture du diaporama commence automatiquement à partir de l'image sélectionnée.

- Conseils**
- Appuyez CENTRE OK pour faire une pause de la lecture du diaporama. Appuyez CENTRE OK à nouveau pour reprendre la lecture.
 - Sur l'écran principal d'Album, cliquez sur **Menu > Options** pour définir les options du diaporama telles que la transition à utiliser et la durée de chaque image.

Pour lire les fichiers vidéo

Sur l'écran principal d'Album, sélectionnez la miniature du fichier vidéo que vous voulez lire. Le Lecteur Windows Media lit alors le fichier.

10.3 Images et vidéos

Le programme Images et vidéos permet d'afficher et de gérer les fichiers multimédia sur votre téléphone.

Pour copier une image ou un clip vidéo vers votre appareil

Vous pouvez copier les images et les fichiers vidéo depuis votre ordinateur vers le dossier Mes images sur votre téléphone, puis les afficher sur votre téléphone.


Pour plus d'informations sur la copie des fichiers depuis votre ordinateur vers votre téléphone, voir l'aide du Gestionnaire pour appareils Windows Mobile ou d'ActiveSync sur votre ordinateur.

Remarque Vous pouvez également copier des images et des fichiers vidéo depuis votre ordinateur vers votre téléphone en utilisant une carte mémoire. Insérez la carte mémoire dans le connecteur de carte mémoire sur votre téléphone, puis copiez-les depuis votre ordinateur vers le dossier que vous avez créé sur la carte mémoire.


Pour afficher les fichiers multimédia

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Multimédia > Images et vidéos.**
2. Sélectionnez un fichier multimédia et cliquez sur **Afficher** ou **Lecture** (si c'est un fichier vidéo) pour afficher ou lire le fichier.

Remarque Si vous ne pouvez pas trouver un fichier multimédia dans le dossier par défaut Mes images, cliquez sur **Menu > Dossiers > Mon appareil** pour aller aux autres dossiers.

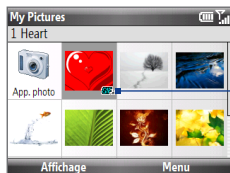

Cette icône  indique que le fichier est un fichier vidéo. Cliquez sur **Lecture** pour lire le fichier avec le Lecteur Windows Media Mobile.

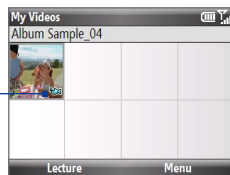

Cette icône  indique que le fichier est un fichier GIF animé. Cliquez sur **Afficher** pour lire le fichier.

Menu Images et vidéos

Sélectionnez un fichier multimédia à l'écran et cliquez sur **Menu** pour ouvrir une liste des options disponibles pour le fichier multimédia sélectionné.

Vous pouvez choisir d'envoyer le fichier multimédia sélectionné via un de vos comptes de messagerie, de le transmettre vers un autre appareil, de lire les images sous forme de diaporama, d'envoyer l'image à votre compte Windows Live MySpace, etc.

Cliquez sur **Options** pour personnaliser les paramètres d'image et les préférences de lecture du diaporama.



Remarque Les options du menu disponibles dépendent du fichier multimédia sélectionné.

Conseil Lors de l'affichage d'une image, cliquez sur **Menu > Util. comme écran d'accueil** pour définir l'image comme votre arrière-plan de l'écran d'accueil. Vous pouvez également apporter de légères retouches à la photo telles que faire pivoter et rogner en cliquant sur **Menu > Modifier**.

10.4 Lecteur Windows Media Mobile

Vous pouvez utiliser le Lecteur Microsoft® Windows Media® Mobile pour Smartphone pour lire des fichiers vidéo qui sont stockés sur votre téléphone ou un réseau, par exemple un site Web. Pour ouvrir le Lecteur Windows Media, cliquez sur **Démarrer > Multimédia > Windows Media**.



À propos des contrôles

Par défaut, ces boutons matériels sont affectés aux fonctions du Lecteur Windows Media Mobile.

Conseil Pour changer les boutons matériels affectés, sur l'écran Lecture, cliquez sur **Menu > Options > Boutons**.

Pour	Appuyez
Lecture ou pause	CENTRE OK
Passer à un fichier précédent	Boule de commande défiler à gauche
Sauter au fichier suivant	Boule de commande défiler à droite
Augmenter le volume	Boule de commande défiler en haut
Diminuer le volume	Boule de commande défiler en bas
Activer ou désactiver le son rapidement (muet)	#
Basculer en plein écran pendant la lecture vidéo	0
Changer de taux	*

À propos des écrans et des menus

Le Lecteur Windows Media Mobile a trois écrans principaux :




Écran Lecture

L'écran par défaut qui affiche les commandes de lecture et la fenêtre vidéo.



Écran Lecture en cours

Cette sélection spéciale indique le fichier actuellement lu et les fichiers en attente pour être lus ensuite.

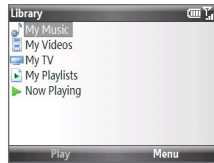

Écran Bibliothèque

L'écran qui permet de trouver rapidement vos fichiers audio, fichiers vidéo et sélections.

Cliquez **Menu** pour ouvrir une liste d'options possibles dans un écran particulier. Les commandes de ce menu varient, en fonction de l'écran que vous visualisez actuellement.

À propos des licences et des fichiers protégés

Certains fichiers multimédia ont des licences associées qui les protègent contre la distribution ou le partage illégal.

Si vous souhaitez copier un fichier protégé à partir de votre ordinateur sur votre téléphone, utilisez le Lecteur Windows Media sur votre ordinateur pour synchroniser le fichier vers votre téléphone. Cela assurera que la licence est copiée avec le fichier protégé. Pour plus d'informations sur la synchronisation des fichiers vers votre téléphone ou d'autres appareils mobiles, voir l'aide du Lecteur Windows Media.

Remarque Vous pouvez afficher l'état de protection d'un fichier en vérifiant les propriétés du fichier (**Menu > Propriétés**).

Copier les fichiers vers votre téléphone

Utilisez la fonction **Sync** dans le Lecteur Windows Media sur votre ordinateur pour synchroniser (copier) les fichiers multimédia numériques de votre ordinateur à votre téléphone. L'utilisation de **Sync** assure que les fichiers protégés et la pochette d'album (pour les apparences) sont copiés vers votre téléphone correctement.

Pour synchroniser le contenu vers votre téléphone automatiquement

1. Sur votre ordinateur, démarrez le Lecteur Windows Media, puis connectez votre téléphone à votre ordinateur.
2. Dans l'assistant d'installation de périphérique, entrez un nom pour votre téléphone et cliquez sur **Terminer**.
3. Sur le volet le plus à gauche, cliquez-droit sur votre téléphone et sélectionnez **Configurer la synchronisation**.
4. Dans la boîte de dialogue Configuration de l'appareil, sélectionnez **Synchroniser cet appareil automatiquement**, puis choisissez la ou les sélections que vous souhaitez synchroniser entre l'ordinateur et votre téléphone.
5. Cliquez sur **Terminer**.

Remarque Vous pouvez également synchroniser votre carte de stockage si elle est installée dans votre téléphone. Pour synchroniser, cliquez-droit sur **Carte de stockage**.

La synchronisation des fichiers vers votre téléphone commence. La prochaine fois que vous connecterez votre téléphone à votre ordinateur quand le Lecteur Windows Media est en cours d'exécution, la synchronisation commencera automatiquement.


Pour synchroniser et copier le contenu vers votre téléphone manuellement

1. Si vous n'avez pas configuré la synchronisation entre votre téléphone et l'ordinateur, suivez les étapes 1 à 3 dans « Pour synchroniser automatiquement le contenu à votre téléphone ».
2. Cliquez sur l'onglet **Synchroniser** sur le Lecteur Windows Media. Choisissez une Sélection ou une Bibliothèque sur le panneau gauche du Lecteur Windows Media.

- Depuis la liste du contenu, faites glisser les fichiers que vous souhaitez synchroniser vers votre téléphone sur le panneau droit du Lecteur Windows Media.
- Cliquez sur **Démarrer la synchronisation** pour commencer à copier les fichiers vers votre téléphone.

Liste des sélections et de la bibliothèque

Faites glisser les fichiers depuis la liste de contenu pour synchroniser avec votre téléphone.

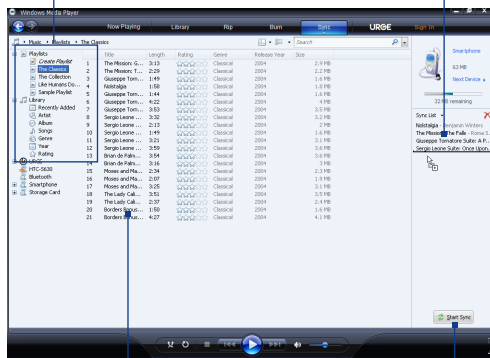

Liste du contenu des sélections ou de la bibliothèque

Démarrer la synchronisation

- Remarques**
- Utilisez toujours le Lecteur Windows Media 11 sur votre ordinateur pour synchroniser (copier) les fichiers vers votre téléphone.
 - Les fichiers audio sont copiés plus rapidement si le Lecteur Windows Media est configuré pour définir automatiquement le niveau de qualité pour les fichiers audio copiés vers votre téléphone. Pour plus d'informations, consultez l'aide du Lecteur Windows Media.

Lecture média

Pour la lecture de média sur votre téléphone

Utilisez la bibliothèque pour trouver et lire des chansons, des vidéos et des sélections stockées sur votre téléphone ou une carte de stockage.

1. Si vous n'êtes pas dans l'écran Bibliothèque, tapez **Menu > Bibliothèque**.
2. Si nécessaire, sur l'écran Bibliothèque, cliquez sur **Menu > Bibliothèque**, puis sélectionnez la bibliothèque que vous souhaitez utiliser.
3. Dans la plupart des cas, le Lecteur Windows Media Mobile met automatiquement à jour la bibliothèque. Cependant, vous pouvez manuellement mettre à jour la bibliothèque pour assurer qu'elle contient de nouveaux fichiers que vous avez copiés dernièrement sur votre téléphone ou carte de stockage. Cliquez sur **Menu > Mettre à jour la bibliothèque** pour mettre à jour manuellement la liste de la bibliothèque.
4. Sélectionnez une catégorie (par exemple, **Ma musique** ou **Mes sélections**), sélectionnez et maintenez l'élément que vous souhaitez lire (telle qu'une chanson, un album ou un nom d'artiste), puis cliquez sur **Lecture**.

Remarque Pour lire un fichier qui est stocké sur votre téléphone mais n'est pas dans une bibliothèque, dans l'écran Bibliothèque, cliquez sur **Menu > Ouvrir un fichier**. Sélectionnez l'élément que vous souhaitez lire (par exemple un fichier ou un dossier) et cliquez sur **Lecture**.

Dépannage

Pour plus d'informations, voir la page de dépannage du Lecteur Windows Media Mobile sur le site Web Microsoft (<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/windowsmobile/troubleshooting.aspx>).

10.5 Média en continu

Le programme Média en continu permet de recevoir les diffusions en direct ou le contenu média à la demande sur le Web. Vous n'avez pas besoin d'attendre que la totalité du contenu du média soit téléchargée pour voir la vidéo ou écouter le son. Le média est envoyé en un flux continu vers votre téléphone et est lu au fur et à mesure qu'il arrive, de même que l'audio.



Appuyez	Pour
CENTRE OK	Lecture ou pause de la lecture
Défiler à gauche	Rembobiner
Défiler à droite	Avance rapide
Touche logicielle gauche	Lisez la vidéo en plein écran. Lorsque vous regardez en plein écran, appuyez la touche RETOUR (←), pour retourner en mode d'affichage normal.

Le programme Média en continu permet de lire les fichiers 3GP et MPEG-4. Il prend également en charge la lecture des fichiers SDP (Session Description Protocol). Un fichier SDP est un fichier texte qui contient le format, les temps de diffusion, le contenu du média, et les autres informations à propos de la diffusion en direct, ou bien il peut contenir une sélection et des liens vers des fichiers média préenregistrés si vous regardez un flux continu à la demande.

Pour accéder au contenu en continu via Internet Explorer

Dans Internet Explorer, vous pouvez ouvrir une page Web contenant des liens http vers un contenu de média en flux continu et lire le contenu dans le programme Streaming Media.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Internet Explorer**.
2. Cliquez sur **Menu > Aller à l'adresse Web**. Dans la barre d'adresse, entrez l'adresse URL de la page Web qui contient le lien http vers le fichier ***.3gp**, ***.mp4**, ou ***.sdp** désiré.
3. Sur la page Web, sélectionnez le lien RTSP puis appuyez CENTRE OK.

4. Média en continu s'ouvre et commence la lecture du fichier. Pendant la lecture, utilisez les boutons de contrôle pour lire/faire une pause de la vidéo ou afficher en mode plein écran. Utilisez les touches de volume sur le côté de l'appareil pour ajuster le volume audio.

Pour recevoir des fichiers média directement sur lecteur Média en continu

Média en continu ne prend en charge que les liens RTSP lorsque vous recevez les fichiers *.3gp et *.mp4 directement sur le programme.

Remarque Avant de lancer le programme Média en continu, assurez-vous d'être connecté à Internet.

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Multimédia > Média en continu**.
2. À partir du programme, cliquez sur **Menu > Connecter**.
3. Entrez l'URL du site Web (rtsp://) et le nom de fichier.
4. Cliquez sur **Aller**.
5. Média en continu s'ouvre et commence la lecture du fichier. Pendant la lecture, utilisez les boutons de contrôle pour lire/faire une pause et ajuster le volume du son.

Pour afficher des informations sur le fichier vidéo en flux continu

Vous pouvez afficher les propriétés et les informations générales d'un clip vidéo en continu, telles que format de fichier, codec audio, dimension, trames et durée de la vidéo.

Cliquez sur **Menu > Propriétés** à partir du programme.

Pour configurer les paramètres de connexion de la vidéo en continu

Cliquez sur **Menu > Options** pour configurer les paramètres suivants :

- **Lecture.** Spécifiez le tampon média (en termes de durée) à allouer aux données audio et vidéo pendant la réception d'un fichier média.
- **Réseaux.** Choisissez si vous souhaitez vous connecter à Internet ou un réseau d'entreprise (intranet) pour trouver un clip vidéo en continu. Spécifiez également une portée de numéros de port à utiliser pour le média en continu.
- **Vidéo.** Démarrez en plein écran, ou avec la vidéo ajustée à l'écran.

10.6 Gestionnaire audio

Le Gestionnaire audio est un navigateur et lecteur musical à la fois. Il vous donne accès à tous les fichiers sur votre téléphone et permet de parcourir facilement à la recherche de fichiers musicaux que vous souhaitez lire en les organisant en catégories.


Pour ouvrir le Gestionnaire Audio

Cliquez sur **Démarrer > Multimédia > Gestionnaire audio**.


- Remarques**
- Le Gestionnaire Audio recherche tous les fichiers musicaux stockés sur la mémoire de votre téléphone et sur la carte de stockage, et qui possèdent les formats audio: MP3, WMA, AAC, et AAC+.
 - Les fichiers musicaux sont catégorisés en **Artistes**, **Album**, **Genre**, etc. si ces métadonnées sont trouvées dans les fichiers.

Bibliothèque

Sur la **Bibliothèque** du Gestionnaire audio, une flèche qui apparaît dans un élément indique qu'un sous-menu est disponible. Utilisez la boule de commande pour parcourir les éléments puis appuyez CENTRE OK pour ouvrir le sous-menu.

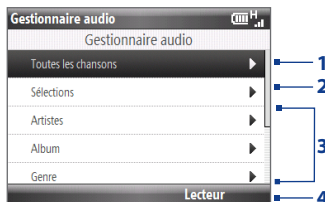

Bibliothèque : écran principal.

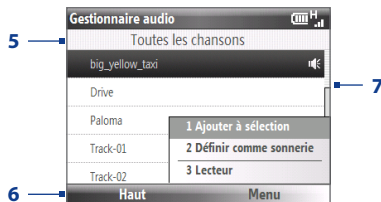

Bibliothèque : écran Toutes les chansons

N°	Description
----	-------------

- | | |
|---|--|
| 1 | Ouvrez le sous-menu Toutes les chansons où vous pourrez parcourir les fichiers musicaux par nom de fichier et titre de chanson. |
|---|--|

N°	Description
2	Ouvrez le sous-menu Sélections où vous pouvez créer des sélections et les lire.
3	Ouvrez un sous-menu où vous pouvez parcourir les fichiers musicaux en sélectionnant les catégories.
4	Cliquez pour basculer vers l'écran du Lecteur de musique. (Le Lecteur musical ne démarre pas la lecture automatiquement. Appuyez CENTRE OK pour lancer la lecture.)
5	Affiche le nom du sous-menu actuel.
6	Cliquez pour aller à un niveau supérieur.
7	Affiche les titres des chansons ou les noms de fichier des fichiers musicaux lorsque vous êtes dans le sous-menu Toutes les chansons . Utilisez la boule de commande pour sélectionner un fichier musical et le lire dans le Lecteur de musique. Affiche d'autres sous-menus lorsque vous êtes dans les écrans de catégorie, comme Artistes , Album , etc. Appuyez CENTRE OK pour ouvrir le sous-menu.

Lorsque vous appuyez CENTRE OK sur une catégorie dans l'écran principal de la Bibliothèque, vous verrez plus de sous-menu avec d'autres niveaux de menus. Par exemple, lorsque vous sélectionnez **Artistes**, un autre niveau de sous-menus sera listé avec les noms des artistes. Continuez à ouvrir les sous-menus jusqu'à atteindre le niveau dans lequel les titres des chansons peuvent être sélectionnés pour la lecture.

Les fichiers musicaux qui sont protégés par la Gestion des droits numériques (DRM) seront listés sous la catégorie **Protégé**. Une icône verrou affichée avant les titres des chansons indique que les fichiers musicaux sont protégés. Une icône verrou marquée d'une croix affichée avant les titres des chansons indique que les droits pour les fichiers musicaux ont expiré et vous ne pourrez pas les lire.

Remarque Lorsque vous quittez le Gestionnaire audio et l'ouvrez à nouveau, il affichera le dernier sous-menu dans lequel vous étiez. Cliquez sur **Haut** jusqu'à atteindre l'écran principal de la Bibliothèque.

Lecteur musical

Le Lecteur musical est intégré au Gestionnaire audio et permet de lire les fichiers musicaux. Après avoir sélectionné une chanson dans la Bibliothèque, le lecteur de musique s'ouvre et lit automatiquement le fichier.

Remarque Si le dernier écran vous où vous étiez était le Lecteur de musique lorsque vous avez fermé le Gestionnaire Audio, la prochaine fois que vous lancerez le Gestionnaire Audio, il ouvrira le Lecteur de musique directement. Pour basculer vers la Bibliothèque, cliquez sur **Bibliothèque**.



Indicateurs Aléatoire et En boucle

Affiche la durée de lecture. Cliquez sur **Menu > Affichage Durée** pour choisir le format d'affichage pour la durée de lecture (temps **Écoulé** ou temps **Restant**).

Contrôle	Pour
Appuyez CENTRE OK	Lire/Pauser la chanson.
Appuyez et maintenez 1	Revient en arrière dans une chanson.
Appuyez et maintenez 3	Avance dans la chanson.
Défiler à gauche/droite	Aller vers la chanson précédente/suivante.
Appuyez les BOUTONS DE VOLUME en haut/bas	Augmenter/Diminuer le volume.
Appuyez 4	Mélangez les chansons pendant la lecture.
Appuyez 7	Lisez les chansons en boucle.
Bibliothèque	Revenez à l'écran Bibliothèque.
Menu	Ouvrez un menu où vous pouvez choisir d'ajouter la chanson courante à une sélection, définir le mode de lecture, définir la chanson comme sonnerie, et plus encore.

Sélections

Une sélection est une liste de fichiers musicaux qui sont lus dans un ordre séquentiel. L'écran Sélections affiche les sélections courantes qui ont été trouvées dans la mémoire du téléphone et dans la carte de stockage.

Deux types de sélections seront affichés sur l'écran Sélections :

- **Sélections du Lecteur Windows Media.** Ces sélections sont dans la Bibliothèque du Lecteur Windows Media Mobile (qui est synchronisée avec le Lecteur Windows Media sur votre ordinateur), et elles sont indiquées par l'icône Lecteur Windows Media (). Elles peuvent être lues dans le Lecteur musical du Gestionnaire audio, mais ne peuvent pas être modifiées.
- **Sélections personnalisées.** Ce sont des sélections qui sont créées dans le Gestionnaire audio et peuvent être modifiées.

Remarques • Le Gestionnaire Audio recherche les sélections dans les emplacements suivants :

Téléphone : \Application Data\HTC\Gestionnaire audio\sélections

Carte de stockage : \Carte de stockage\Sélection

- Si une sélection du Lecteur Windows Media contient une combinaison de musique, vidéo et images, le Gestionnaire audio n'accède qu'aux fichiers musicaux et filtre les autres types de média.

Pour créer une sélection

1. Dans l'écran principal de la Bibliothèque, sélectionnez **Sélections** et appuyez **CENTRE OK**.
2. Sur l'écran Sélections, cliquez sur **Menu > Nouveau**.
3. Entrez un **Nom de la sélection** puis cliquez sur **OK**.
4. Sur l'écran Sélections, sélectionnez la sélection que vous avez créée puis cliquez sur **Menu > Modifier**.
5. Cliquez sur **Menu > Ajouter**.
6. Sélectionnez les chansons que vous souhaitez ajouter à la sélection en appuyant **CENTRE OK**, ou cliquez sur **Menu > Sélectionner tout** pour choisir toutes les chansons.
7. Cliquez sur **OK** trois fois pour retourner à l'écran Sélections.

Définir la musique comme sonnerie


Le Gestionnaire audio permet de sélectionner votre musique préférée et de la définir comme sonnerie pour votre téléphone.

1. Sélectionnez une chanson dans une Bibliothèque, ou sélectionnez une chanson à lire dans le lecteur de musique.
2. Cliquez sur **Menu > Définir comme sonnerie**.
3. Sélectionnez **Définir comme sonnerie par défaut** et appuyez **CENTRE OK**.
4. Un message de confirmation est alors affiché. Cliquez sur **OK**.

Remarque Si la chanson sélectionnée est au format MP3, vous pouvez d'abord la découper pour la réduire. Cliquez sur **Découper** pour ouvrir le Découpeur MP3 et découper la chanson.

Conseil Si vous ne souhaitez qu'enregistrer la chanson vers le dossier de sonneries pour une utilisation future, sélectionnez **Enregistrer vers le dossier Sonneries**. Plus tard, vous pouvez cliquer sur **Démarrer > Paramètres > Sons** pour la définir comme sonnerie.

Pour découper le fichier MP3

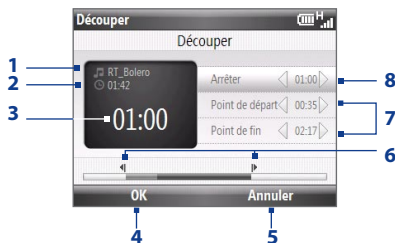

Ce contrôle	Fait cela
1 Titre	Affiche le nom de la chanson.
2 Durée	Affiche la longueur de la chanson après découpage.

Ce contrôle		Fait cela
3	Temps	Affiche la durée de lecture quand la chanson est lue.
4	OK	Cliquez pour confirmer le découpage du fichier.
5	Annuler	Cliquez pour sortir du Découpage MP3 sans découper le fichier.
6	Points de départ / de fin	Affiche les points actuels de début et de fin de la chanson. La chanson sera découpée selon ces points.
7	Point de départ/ Point de fin	Permet un marquage précis du début et de la fin de la chanson qui sera utilisée pour le fichier.
8	Lecture/Arrêt	Appuyez CENTRE OK pour basculer entre la lecture et l'arrêt de la lecture.

10.7 JBlend

Utilisez JBlend pour télécharger, d'installer et de gérer les MIDlets ou les suites de MIDlets sur votre appareil. Les MIDlets sont des applications Java, tels que les jeux et les outils qui peuvent être exécutés sur les appareils mobiles, alors qu'une suite de MIDlets est un ensemble d'un ou plusieurs MIDlets. Votre appareil prend en charge Java 2 Micro Edition (J2ME).

Pour ouvrir JBlend

Cliquez sur **Démarrer > Accessoires > JBlend**.

Installer et exécuter les MIDlets ou suites de MIDlets

Pour télécharger et installer depuis Internet

1. Ouvrez Internet Explorer.
2. Naviguez à la page Web avec le lien pour le MIDlets ou la suite de MIDlets que vous souhaitez télécharger, et cliquez sur le lien.
3. Suivez les instructions à l'écran pour installer et exécuter le MIDlets ou la suite de MIDlets.

- Remarques**
- Vous pouvez annuler l'installation à tout moment.
 - Les MIDlets téléchargés seront enregistrés automatiquement dans le dossier Mes Documents.

Pour installer depuis un PC

Vous pouvez installer des MIDlets ou des suites de MIDlets sur votre téléphone à partir d'un ordinateur en utilisant un câble Sync USB ou Bluetooth. Les MIDlets copiés sur votre téléphone via Bluetooth ou comme pièces jointes de message électronique sont automatiquement enregistrés dans le répertoire Mes documents.

Pour installer depuis votre appareil

1. Sur l'écran JBlend, cliquez sur **Installer > Installation locale**. Le programme recherche alors les MIDlets ou les suites de MIDlets sur votre appareil et les affiche dans une liste.
2. Dans la liste, sélectionnez le MIDlet ou la suite de MIDlets que vous souhaitez installer et appuyez CENTRE OK.
3. Suivez les instructions à l'écran pour installer et exécuter le MIDlets ou la suite de MIDlets.

Pour exécuter les MIDlets ou suites de MIDlets sur votre téléphone

Sur l'écran JBlend, ouvrez le dossier qui contient le MIDlet ou la suite de MIDlets, puis cliquez sur le MIDlet ou la suite de MIDlets.

Gérer les MIDlets ou suites de MIDlets

Vous pouvez organiser les MIDlets ou suites de MIDlets dans des dossiers. Vous pouvez également désinstaller, déplacer ou renommer les MIDlets ou suites de MIDlets.

Pour mettre à jour un MIDlet ou une suite de MIDlets

1. Sur l'écran JBlend, sélectionnez le MIDlet ou la suite de MIDlets que vous souhaitez mettre à jour.
2. Cliquez sur **Menu > Application > Mettre à jour info**. JBlend recherche les mises à jour pour le MIDlet ou la suite de MIDlets.

Pour désinstaller un MIDlet

Avant de désinstaller un MIDlet ou une suite de MIDlets, assurez-vous d'abord qu'il ou elle n'est pas exécuté(e).

1. Sur l'écran JBlend, sélectionnez le MIDlet ou la suite de MIDlets que vous souhaitez supprimer.
2. Cliquez sur **Menu > Application > Supprimer**.
3. Cliquez sur **Oui** pour confirmer.

Remarque Pour désinstaller tous les MIDlets et dossiers, cliquez sur **Menu > Application > Supprimer tout**.

Chapitre 11

Utiliser d'autres applications

11.1 Microsoft® Office Mobile

Microsoft® Office Mobile est composé de trois applications qui vous permettent d'afficher et de modifier les documents Microsoft. Ces trois applications sont :

- **Microsoft® Office Word Mobile** : affichez et modifiez les documents Microsoft Word.
- **Microsoft® Office Excel® Mobile** : affichez et modifiez les feuilles de calcul Microsoft Excel.
- **Microsoft® Office PowerPoint® Mobile** : affichez et modifiez les diapositives Microsoft PowerPoint.
- **Microsoft® Office OneNote® Mobile** : créez des notes avec son et images.

Pour savoir comment copier les fichiers, voir « Copie et gestion des fichiers » au Chapitre 4.

Pour utiliser Microsoft Office Mobile

1. Cliquez sur **Démarrer > Office Mobile**.
2. Cliquez sur l'application Office Mobile que vous voulez utiliser.

Word Mobile et Excel Mobile ne prennent pas complètement en charge certaines fonctions de Microsoft® Office Word et Microsoft® Office Excel®. Pour voir une liste complète des fonctions qui ne sont pas prises en charge dans Word Mobile et Excel Mobile, voir l'aide sur votre appareil.

- Conseils**
- Par défaut, Word Mobile enregistre les documents au format **.docx**, alors que Excel Mobile enregistre les classeurs au format **.xlsx**. Si vous souhaitez ouvrir ces types de fichiers sur un ordinateur qui utilise Microsoft Office 2000, Office XP ou Office 2003, vous devez télécharger et installer le **Convertisseur de format de fichier** sur votre ordinateur. Vous pouvez trouver ce convertisseur à <http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=941B3470-3AE9-4AEE-8F43-C6BB74CD1466&displaylang=fr>.
 - Si vous souhaitez que Word Mobile enregistre les documents au format **.doc**, cliquez sur **Menu > Outils > Options** (ou **Menu > Options** quand aucun document n'est ouvert), puis changez le **Modèle par défaut** en **Document Word 97-2003 (.doc)**.
 - Si vous souhaitez qu'Excel Mobile enregistre les classeurs dans un format qui est compatible avec Microsoft Office 2000, Office XP ou Office 2003, cliquez sur **Menu > Options** (quand aucun classeur n'est ouvert), puis changez le **Modèle pour nouveau classeur** en **Classeur 97-2003 vierge**.

11.2 Adobe® Reader® LE

Adobe® Reader® LE permet d'afficher des fichiers Portable Document Format (PDF).

Lorsque vous ouvrez un fichier PDF protégé par mot de passe, vous serez invité à entrer le mot de passe avant de pouvoir ouvrir le fichier.

Pour ouvrir un fichier PDF sur votre téléphone

1. Cliquez sur **Démarrer > Accessoires > Adobe Reader LE**.
2. Cliquez sur **Ouvrir**.
3. Parcourez jusqu'au dossier puis cliquez sur le fichier PDF à ouvrir.

Remarque Pour ouvrir un fichier PDF, cliquez sur **Menu > Ouvrir > Parcourir**. Vous pouvez aussi ouvrir un fichier PDF à partir de l'Explorateur de fichiers en cliquant dessus.

Pour naviguer dans un fichier PDF

Vous pouvez au choix:

- Utiliser la boule de commande pour défiler dans les pages.
- Cliquer sur **Outils > Aller à** et sélectionner une option pour vous rendre à une page spécifique dans le fichier PDF.
- Cliquez sur **Menu > Zoom** pour effectuer un zoom avant et arrière sur le document.

11.3 Numéro rapide

Vous pouvez créer des entrées de numéro rapide pour les numéros appelés régulièrement ou pour les éléments accédés régulièrement afin de pouvoir appeler un numéro ou accéder à un élément en appuyant sur une seule touche.

Pour créer une entrée de numéro rapide pour un contact

1. Sur le panneau Accueil, cliquez sur **Contacts**.
2. Sélectionnez un contact, puis appuyez CENTRE OK pour afficher les détails de contact.
3. Sélectionnez le numéro de téléphone souhaité et cliquez sur **Menu > Ajouter à liste num. rapide**.
4. Entrez les détails appropriés dans **Nom**, **Valeur** et **Affectation touches**.
5. Cliquez sur **Terminé**. Pour quitter à tout moment pendant ce processus, cliquez sur **Menu > Annuler**.

Pour créer une entrée de numérotation rapide pour un élément

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer**, puis choisissez l'élément souhaité.
2. Cliquez sur **Menu > Ajouter numéro rapide**.
3. Entrez les détails dans **Nom** et **Affectation touches**.
4. Cliquez sur **Terminé**. Pour quitter à tout moment pendant ce processus, cliquez sur **Menu > Annuler**.

178 Utiliser d'autres applications

Remarque Le premier emplacement de numéro rapide est habituellement réservé pour votre messagerie vocale. Le numéro rapide utilise l'emplacement suivant disponible par défaut. Si vous souhaitez placer un numéro dans un emplacement déjà utilisé, le nouveau numéro remplacera le numéro existant.

Pour récupérer un message de la messagerie vocale

Sur l'écran d'accueil, appuyez et maintenez **1** pour appeler votre messagerie vocale et suivez les invites pour récupérer vos messages.

Pour effectuer un appel ou lancer un programme avec le numéro rapide

Si vous avez affecté un numéro rapide (par exemple, le deuxième emplacement) à un contact ou un programme dans la Numérotation rapide, vous pouvez simplement appuyer et maintenir la touche 2 sur le pavé du téléphone pour appeler le numéro du contact ou ouvrir le programme.

Pour supprimer une entrée de numérotation rapide

1. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Numéro rapide**.
2. Sélectionnez l'entrée souhaitée et cliquez sur **Menu > Supprimer**.

Annexe

A.1 Spécifications

Informations sur le système	
Processeur	Qualcomm® MSM7225™, 528MHz
Système d'exploitation	Microsoft® Windows Mobile® 6.1 Standard
Mémoire	• ROM: 256 Mo • RAM: 192 Mo SDRAM
Dimensions (L x l x ép)	116,5 x 61,5 x 12,0 mm (4,59 x 2,42 x 0,47 pouces)
Poids	120 grammes (4,23 onces) avec batterie
Affichage	LCD TFT 2,4 pouces avec diode de rétro-éclairage et résolution QVGA
Réseau	HSDPA/WCDMA Europe/Asie : 900/2100 MHz Débit jusqu'à 7,2 Mb/s en liaison descendante Quadri-bande GSM/GPRS/EDGE Europe/Asie : 850/900/1800/1900 MHz (La fréquence de la bande et la vitesse des données dépendent de l'opérateur.)
Contrôle de l'appareil	Boule de commande avec bouton Centre OK (Entrée)
Clavier	Clavier AZERTY à 4 rangées
GPS	Antenne GPS interne
Connectivité	Bluetooth® 2.0 avec EDR et A2DP pour les casques stéréo sans fil Wi-Fi®: IEEE 802.11 b/g HTC ExtUSB™ (combiné mini USB 2.0 et prise audio à 11 broches)

Appareil photo	Appareil photo couleur de 2,0 mégapixels avec mise au point fixe
Formats audio pris en charge	AAC, AAC+, eAAC+, AMR, AWB, QCP, MP3, WMA, WAV, MIDI
Formats vidéo pris en charge	WMV, ASF, MP4, 3GP, 3G2, M4V, AVI (Motion JPEG seulement)
Batterie	Batterie rechargeable au lithium-ion Capacité : 1500 mAh Durée de veille : Jusqu'à 480 heures pour WCDMA Jusqu'à 380 heures pour GSM Durée d'appel : Jusqu'à 300 minutes pour WCDMA Jusqu'à 510 minutes pour GSM (Ce qui est mentionné ci-dessus est sujet à l'utilisation du réseau et du téléphone.)
Connecteur d'extension	Carte mémoire microSD™ (compatible SD 2.0)
Adaptateur secteur	Plage de tension/fréquence : 100 ~ 240V CA, 50/60 Hz Sortie CC : 5V et 1A

Remarque : Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

A.2 Avis de réglementations

Identification d'agence de réglementation

À des fins d'identification réglementaire, le numéro de modèle **MAPL110** a été affecté à votre produit.

Pour assurer la fiabilité et la sécurité du fonctionnement de votre appareil, n'utilisez que les accessoires listés ci-dessous avec votre **MAPL110**.

Le numéro de modèle **RHOD160** a été affecté à la batterie.

Ce produit est destiné à une utilisation avec une source d'alimentation certifiée de Classe 2 limitée, de 5 Volts CC, de 1 A maximum.

Avis pour l'union européenne

Les produits marqués CE sont conformes avec la directive R&TTE (1999/5/EC), la directive EMC (2004/108/EC) et la directive Basse tension (2006/95/EC) publiées par la Commission de la Communauté Européenne.

La conformité à ces directives implique une conformité aux normes européennes suivantes (les standards internationaux équivalents sont entre parenthèses).

- **EN 60950-1 (IEC 60950-1)**
Sécurité des matériels de traitement de l'information.
- **EN 301 511**
Système global de communications mobiles (GSM) ; norme harmonisée pour les stations mobiles dans les bandes GSM 900 et GSM 1800 couvrant les exigences essentielles de l'article 3.2, de la directive R&TTE (1995/5/EC).
- **EN 301 489-1**
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; norme de compatibilité électromagnétique (EMC) pour les équipements de communication et services radio ; Partie 1 : Exigences techniques communes.
- **EN 301 489-3**
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; norme de compatibilité électromagnétique (EMC) pour les équipements de communication et services radio ; Partie 3 : exigences spécifiques pour les appareils à faible portée (SRD) fonctionnant sur des fréquences entre 9 kHz et 40 GHz.
- **EN 301 489-7**
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; norme de compatibilité électromagnétique (EMC) pour les équipements de communication et services radio ; Partie 7 : Conditions particulières pour les équipements radio mobiles et accessoires du système de télécommunications numériques cellulaire (GSM et DCS).

- **EN 301 489-17**

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; norme de compatibilité électromagnétique (EMC) pour les équipements de communication et services radio ; Partie 17 : Exigences spécifiques pour les systèmes de transmission de données en large bande 2,4 GHz et équipement réseau hertzien 5 GHz.

- **EN 301 489-24**

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; norme de compatibilité électromagnétique (EMC) pour les équipements de communication et services radio ; Partie 24 : conditions spécifiques pour les équipements radio auxiliaires et de mobile et portable (UE) pour AMRT IMT-2000 en distribution directe.

- **EN 301 908-1 & 2**

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; Station de base (BS), Répéteurs et Équipements d'Utilisateur (UE) pour Réseaux cellulaires de Troisième Génération IMT-2000; -Partie 1 : norme harmonisée pour IMT-2000, introduction et spécifications communes, couvrant les exigences essentielles de l'article 3.2 de la directive R&TTE.

- **EN 300 328**

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; systèmes de transmission de données à large bande ; équipements de transmission de données fonctionnant dans la bande ISM à 2,4 GHz et utilisant des techniques de modulation à étalement de spectre.

- **EN 300 440-1**

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; appareil à courte portée ; équipements radios prévus pour une utilisation dans la gamme de fréquences de 1 GHz à 40 GHz ; Partie 1 : caractéristiques techniques et méthodes d'essai.

- **EN 300 440-2**

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; appareil à courte portée; équipements radios prévus pour une utilisation dans la gamme de fréquences de 1 GHz à 40 GHz; Partie 2: norme harmonisée en accord avec l'article 3(2) de la directive R&TTE.

- **EN 50360 / 50361**

Norme de produit pour la mesure de conformité des téléphones mobiles aux restrictions de base relatives à l'exposition des personnes aux champs électromagnétiques (300 MHz à 3 GHz).

- **EN 50371**

Norme générique pour la mesure de conformité des appareils électronique et électrique à faible puissance aux restrictions de base relatives à l'exposition des personnes aux champs électromagnétiques (10 MHz à 300 GHz) – Public général.

- **EN 62311:2008**

Évaluation des équipements électriques et électroniques liés à l'exposition des restrictions pour les champs électromagnétiques (0 Hz – 300 GHz).

- **EN 62209-1:2006**

Exposition humaine aux champs radiofréquence produits par les dispositifs de communications sans fils tenus à la main ou portés près du corps. Modèles de corps humain, instrumentation et procédures Partie 1 : procédure pour la détermination du débit d'absorption spécifique produit par les appareils tenus à la main et utilisés près de l'oreille (plage de fréquence de 300 MHz à 3 GHz)


Cet équipement peut être utilisé dans :

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Précautions de sécurité pour l'exposition RF

- N'utilisez que des accessoires approuvés par le fabricant original ou des accessoires qui ne contiennent aucun métal.
- L'utilisation d'accessoires non approuvés par le fabricant original pourrait transgresser vos règles locales d'exposition RF et doit donc être évitée.

Exposition aux signaux de radiofréquence (RF)

Votre appareil contient un transmetteur et un récepteur radio. La puissance émise est très inférieure aux limites internationales d'exposition à la radiofréquence. Ces limites font partie de recommandations complètes et établissent des niveaux autorisés d'énergie RF pour la population générale. Les recommandations sont basées sur les standards de sécurité précédemment définis par les institutions internationales :

- American National Standards Institute (ANSI) IEEE. C95.1-1992
- National Council on Radiation Protection and Measurement (NCRP). Rapport 86. 1986
- Commission internationale sur la radioprotection non ionisante (ICNIRP) 1996
- Ministère de la santé (Canada), Code de sécurité 6. Les normes comprennent une marge de sécurité considérable conçue pour assurer la sécurité de toutes les personnes, quelque soit leur âge et leur état de santé.

Le standard d'exposition pour les téléphones mobiles sans fil utilise une unité de mesure dénommée la dose d'absorption spécifique, taux ou DAS. Le standard comprend une marge de sécurité considérable pour offrir une protection supplémentaire au public et pour tenir compte des différentes variations dans l'utilisation.

Comme pour tout autre équipement de transmission radio mobile, il est conseillé aux utilisateurs pour des opérations satisfaisantes de l'équipement et la sécurité des personnes, qu'aucune partie du corps humain ne soit trop proche de l'antenne pendant l'utilisation de l'équipement.

Votre appareil contient une antenne interne. Utilisez uniquement l'antenne intégrale fournie. L'utilisation d'antennes non autorisées ou modifiées peut nuire à la qualité de l'appel et endommager le téléphone, causant une perte de performance et des niveaux DAS dépassant les limites recommandées, ainsi qu'enfreindre les réglementations de votre pays.

Pour permettre une performance optimale du téléphone et assurer que l'exposition humaine à l'énergie RF correspond aux directives définies par les standards concernés, utilisez toujours votre appareil uniquement dans sa position d'utilisation normale. Ne touchez pas ou ne tenez pas la zone de l'antenne lorsque vous effectuez ou recevez un appel téléphonique. Le contact avec la zone de l'antenne peut nuire à la qualité de l'appel et causer un fonctionnement de votre appareil à un niveau de puissance plus élevé que ce qui est nécessaire. Évitez le contact avec la zone de l'antenne lorsque le téléphone est EN UTILISATION optimise la performance de l'antenne et l'autonomie de la batterie.

Les mesures pour le port près du corps ont été effectuées pour une utilisation près du corps typique avec l'arrière de l'appareil positionnée à 1,5 cm du corps.

Informations DAS

0,88W/Kg à 10g (corps), 1,15W/Kg@10g (tête)

Informations de sécurité de la Telecommunications & Internet Association (TIA)

Stimulateurs cardiaques

L'association des fabricants de l'industrie de la santé recommande une distance minimale de 15 cm entre un téléphone portable sans fil et un stimulateur cardiaque pour éviter des interférences possibles avec le stimulateur cardiaque. Ces recommandations sont conformes à la recherche indépendante et les recommandations de la recherche technologique sans fil. Les personnes avec stimulateur cardiaque :

- Doivent TOUJOURS placer leur téléphone à plus de 15 cm de leur stimulateur cardiaque lorsque le téléphone est allumé.
- Ne doivent pas porter le téléphone dans une poche de poitrine.
- Doivent utiliser l'oreille opposée au stimulateur cardiaque pour minimiser les interférences possibles. Si vous avez des raisons de penser que des interférences se produisent, éteignez votre téléphone immédiatement.

Appareils auditifs

Certains téléphones sans fils numériques peuvent interférer avec certains appareils auditifs. En cas de telles interférences, consultez votre fournisseur de service ou appelez la ligne de service client pour discuter des alternatives.

Autres appareils médicaux

Si vous utilisez tout autre appareil médical personnel, consultez le fabricant de votre appareil pour déterminer s'il est protégé correctement contre l'énergie RF externe. Votre médecin peut vous aider à trouver cette information.

Éteignez votre téléphone dans les bâtiments de la santé lorsque des règlements postés dans ces lieux vous instruisent de le faire. Les hôpitaux et les bâtiments de la santé peuvent utiliser des équipements sensibles à l'énergie RF externe.

Avis DEEE

La directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) qui est devenue applicable comme loi européenne le 13 février 2003, a conduit à une modification majeure du traitement des équipements électriques à leur fin de vie.

Le but de cette directive est, comme première priorité, la prévention des DEEE, et en complément, la promotion de la réutilisation, du recyclage et d'autres formes de récupération de ces déchets pour réduire les mises en décharge.



Le logo DEEE sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être éliminé ou jeté avec vos autres déchets domestiques. Il est de votre responsabilité d'éliminer vos déchets d'équipements électriques ou électroniques en les transférant au point de collecte spécifié pour le recyclage de ces déchets dangereux. Une collecte isolée et la récupération appropriée de vos déchets d'équipements électriques ou électroniques au moment de l'élimination nous permettront de conserver des ressources naturelles. De plus, un recyclage approprié des déchets d'équipements électriques et électroniques assurera la sécurité de la santé et de l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques, la récupération et les points de collecte, veuillez contacter votre centre local, le service des ordures ménagères, le magasin où vous avez acheté l'équipement ou le fabricant de l'équipement.

Conformité RoHS

Ce produit est conforme à la Directive 2002/95/EC du Parlement Européen et du Conseil du 27 janvier 2003, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS) et ses amendements.

Index

A

- Absence du bureau 108
- ActiveSync
 - synchroniser 57, 104
- Adobe Reader 176
- Afficher et répondre aux messages
 - MMS 92
- Afficher les fichiers multimédia 158
- Afficher vos rendez-vous 81
- Ajouter et supprimer des programmes 68
- Ajouter pièce jointe à message 99
- Alarme 64
- Album 156
- Alertes 62
- Allumer et éteindre l'appareil 29
- Annuaire de l'entreprise 111
- Appareil photo
 - icônes et témoins 149
 - zoom 150
- Appel d'urgence 50
- Appeler
 - depuis l'Histoire des appels 47
 - depuis les Contacts 47
- Appel international 50
- Arrêter les programmes 69
- Avertissement d'événement 62

B

- Batterie
 - batterie basse 43

- charger la batterie 28
- gestion de la batterie 65
- information de la batterie 42

Bluetooth

- casque mains libres 127
 - casque stéréo 127
 - modem Bluetooth 129
 - modes 124
 - partenariats 125
 - transfert 127
 - visible 124
 - vue d'ensemble 124
- Boule de commande 24

C

- Calendrier 80
- Comm Manager 115
- Composer un MMS 91
- Composer un SMS 86
- Conférence téléphonique 50
- Configuration de connexion 29
- Configurer l'écran d'accueil 61
- Configurer les comptes de messagerie 94
- Configurer les paramètres de connexion de données 29
- Connecter le téléphone à Internet
 - Connexion téléphonique 119
 - Wi-Fi 116
- Connecter le téléphone au réseau d'entreprise 119
- Connexion au réseau Wi-Fi 116

Connexion réseau à distance 119

Contacts 73

- Afficher et modifier un contact 74
- Appeler un contact 74
- Créer un nouveau contact 73
- Envoyer les informations de contact via MMS 75
- Envoyer les informations de contact via un SMS 75
- Transférer les informations de contact 75
- Trouver un contact 74

Copier

- contacts SIM vers téléphone 79
- contacts vers carte SIM/USIM 79
- fichiers média de l'ordinateur vers le téléphone 162
- fichier son vers le téléphone 63
- images et vidéos 157

Courrier Outlook 94

Crypter les messages 112, 113

D

Date 61

Définir la musique comme sonnerie 171

Délai d'attente confirmation 65

Dépannage

- connexion de synchronisation 59

Diodes témoins 24

Direct Push 105

E

E-mail 99

- Outlook 94
- sécurité 112
- synchroniser 101

Écran d'accueil

- changer arrière-plan 61
- personnaliser 61
- présentation 30, 61

Écran de Confirmation 151

Entrer du texte et des chiffres 38

Envoyer

- message électronique/SMS 99
- MMS 91

Envoyer les rendez-vous 82

Envoyer messages 99

Exchange Server 104

Explorateur de fichiers 67

F

Fermer les programmes exécutés 69

Fetch Mail 106

Filtrer la messagerie 100

Format de nombre 61

Formats de capture 148

G

Gestion de l'alimentation 65

Gestion des demandes de réunion 109

Gestion des droits numériques (DRM) 161
Gestionnaire audio 167
Gestionnaire des tâches 68
Gestionnaire SIM

- copier contacts SIM vers téléphone 79
- copier contacts vers carte SIM/USIM 79
- créer contact SIM 79

Google Maps 139
GPRS 118
GPS 141, 142
GPSRapide 142

H

Heure 61
HTC Home 31

- Accueil 31
- E-mail 32
- Internet Explorer 33
- Message 32
- Météo 33
- Mise en route 34
- Musique 33
- Notifications 32
- Paramètres 34
- Rendez-vous 31

I

Image de Contacts (mode de capture) 148
Images et vidéos 157
Info. du propriétaire 64

Informations personnelles 64
Inscription de l'appareil 138
Insérer une pause dans une séquence de numérotation 51
Insérer une pause longue dans une séquence de numérotation 51
Installer MIDlets

- depuis un ordinateur 173
- en local 173

Internet 116
Internet Explorer Mobile 120

L

Langue/région 61
Lecteur musical 169
Lecteur Windows Media

- dépannage 164
- formats de fichier 160
- menus 161

Lecture média 164
Liste rapide 37

M

Marquer vos messages 108
Média sous licence et protégé 161
Mémoire 68
Menu Démarrer 36
Messagerie 85
Messages texte

- copier depuis la carte SIM 89

- copier vers la carte SIM 88

MMS

- accès aux MMS 90
- créer et envoyer 91
- liste noire 93
- paramètres MMS 90

Mode Avion 115

Modem

- modem Bluetooth 129
- modem USB 123

Mode Numérique 41

Modes de capture 148

N

Navigateur Web 120

Notes vocales 84

Numéro rapide 177

P

Panorama 148

Paramètre de la devise 61

Paramètres (Connexions)

- USB vers PC 59

Paramètres avancés de l'appareil
photo 152

Paramètres d'accessibilité

- délai d'attente multipression 65
- délai d'attente confirmation 65
- taille police système 65
- vol. alerte en cours d'appel 65

Paramètres d'alarme 62

Paramètres régionaux 61

Parcourir le Web 120

Partage Internet 122

Partager les informations de contact 75

Pause dans une séquence de
numérotation 51

PDF 177

Personnaliser l'écran d'accueil 61

Photo (mode de capture) 148

Pièces et accessoires 21

Pièces jointes 101

PIN 45, 69

Placer un appel en attente 49

Police système (affichage) 65

Prendre des photos et vidéos 147

Profil 62

Programmes

- Calendrier 80
- Contacts 73
- Explorateur de fichiers 67
- Gestionnaire Audio 167
- Gestionnaire des tâches 68
- Gestionnaire SIM 79
- Images et vidéos 157
- Lecteur Windows Media Mobile 160
- Messagerie 85
- Notes vocales 84
- Numéro rapide 177
- Partage Internet 122
- Tâches 83

- Téléphone] 45
- Windows Live Mobile 131

Programmes gérés 138

Programme Téléphone 45

R

Rapport d'erreurs 66

Recevoir

- appel 48

Rechercher des messages électroniques sur le serveur Exchange 107

Redémarrage du téléphone 71

Réinitialiser téléphone 72

Répondre

- MMS 92
- texte (SMS) 88

Répondre/Terminer appel 48

Répondre à message 101

S

S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extension) 112

SAPSettings 52

Sécuriser la connexion Wi-Fi 117

Sélection (Gestionnaire Audio) 170

Signature numérique 112

Signer numériquement les messages 112, 113

SIM Access Profile (SAP) 52

Sons 62

Spécifications du téléphone 66

Synchroniser

- ActiveSync 57
- avec ordinateur 57
- changer les types d'informations 58
- Lecteur Windows Media 60
- musique et vidéo 60
- planifier la synchronisation avec Exchange Server 105
- via Bluetooth 59

System Center Mobile Device Manager 138

T

Tâches 83

Taille police système 65

Téléchargement

- données satellite 142
- synchroniser les messages électroniques 101
- télécharger le message électronique tout entier 100

Thème Photo (mode de capture) 148

Tonalité 46, 84, 171

Transférer message 101

Transférer via Bluetooth 127

Trouver des contacts en ligne 111

U

USB à PC 59

Utiliser votre appareil comme un
modem 122

V

Vérifier l'alimentation de la batterie 42

Vérifier la signature numérique 112

Verrouillage appareil 70

Verrouiller

- clavier 70

- téléphone 70

Version du logiciel Windows Mobile 66

Version du système d'exploitation 66

Vidéo (mode de capture) 148

Vidéo MMS (mode de capture) 148

Visible (Bluetooth) 124

Vol. alerte en cours d'appel 65

W

Wi-Fi 116

Windows Live Messenger 133

Windows Live Search 144

Z

Zoom 150

