

HUAWEI Y7 Prime 2018

Podręcznik użytkownika



Spis treści

Interesujące funkcje

Jak uzyskać dostęp do skrótów do często używanych funkcji	1
Więcej funkcji	1

Nowe urządzenie

Łączenie z Internetem	4
Super ładowanie ładuj urządzenie szybciej i bezpieczniej	4
Nota prawna	5

Gesty i operacje

Zrzuty ekranu i nagrywanie zawartości ekranu	8
--	---

Ekran główny

Szybkie przełączanie	11
Panel powiadomień i pasek stanu	12
Blokowanie i odblokowanie ekranu	15
Powrót do korzeni z trybem prostym	18
Zarządzanie ekranem głównym	19

Kontakty

Organizowanie wizytówek	23
Organizowanie kontaktów	24

Wybieranie numeru

Podstawowe funkcje dzwonienia	27
Blokowanie połączeń nękających: spokój, na który zasługujesz	29

Wiadomość

Podstawowe funkcje wiadomości	30
-------------------------------	----

Aparat

Podstawowe funkcje aparatu	32
Panorama	34
Upiększanie	35
Odkryj nowe możliwości, które dają niestandardowe tryby fotografowania	36

Galeria

Organizowanie zdjęć	38
---------------------	----

Menedżer telefonu

Korzystanie z funkcji optymalizacji błyskawicznej	42
Zarządzanie komórkową transmisją danych	42
Optymalizacja zużycia energii	43

Dbanie o bezpieczeństwo Telefonu dzięki skanowaniu antywirusowemu	44
E-mail	
Dodawanie kont e-mail	46
Zarządzanie kontami e-mail	46
Zarządzanie kontaktami e-mail VIP	47
Ustawianie automatycznych odpowiedzi na wiadomości e-mail w programie Exchange	47
Kalendarz	
Kalendarz: Twoje centrum zarządzania wydarzeniami	48
Obsługa kalendarza	48
Importowanie listy zadań w celu organizacji pracy	49
Wyświetlanie światowej listy dni wolnych od pracy	50
Zegar	
Używanie zegara	51
Notatnik	
Zarządzaj swoimi notatkami, aby zachować porządek	53
Narzędzia użytkowe	
Używanie Dyktafonu do rejestrowania notatek dźwiękowych	54
Połączenie z urządzeniem	
Bluetooth	55
Transferowanie danych między telefonem i komputerem	57
Bezpieczeństwo i prywatność	
Odciski palców	59
Ochrona danych lokalizacyjnych	61
Blokowanie ważnych aplikacji przy użyciu funkcji Blokada aplikacji	62
Ulepszona ochrona danych: chroń swoją prywatność	63
Tworzenie i przywracanie danych kopii zapasowej	
Kopia zapasowa danych: zapobieganie utracie danych	65
Tworzenie kopii zapasowej danych na karcie microSD	65
Tworzenie kopii zapasowej w pamięci wewnętrznej	66
Tworzenie kopii zapasowej danych na urządzeniu magazynującym USB	66
Wi-Fi i sieć komórkowa	
Wi-Fi	67
Łączenie z Internetem	70
Udostępnianie komórkowej transmisji danych innym urządzeniom	70

Dźwięk i ekran

Konfiguracja trybu Nie przeszkadzać	73
Konfiguracja ustawień dźwięku	73
Korzystanie z trybu ochrony wzroku, aby zapobiec zmęczeniu oczu	74
Więcej ustawień ekranu	75

Pamięć

Czyszczenie pamięci	80
---------------------	----

System

Język i metoda wprowadzania tekstu	81
Ułatwienia dostępu	81
Ustawienia ogólne	84

Aktualizacja systemu

Aktualizacje internetowe	90
--------------------------	----

Interesujące funkcje

Jak uzyskać dostęp do skrótów do często używanych funkcji

Dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji, aby otworzyć menu często używanych funkcji w celu uzyskania szybkiego dostępu. Możesz także przytrzymać i przeciągnąć określoną funkcję, aby utworzyć do niej skrót na ekranie głównym.

 Jeżeli dotkniesz i przytrzymasz ikonę aplikacji, ale skrót nie zostanie utworzony, oznacza to, że aplikacja nie obsługuje skrótów na ekranie głównym.


Szybki dostęp do często używanych funkcji aplikacji: dotknij i przetrzymaj ikonę aplikacji na ekranie głównym, a następnie dotknij wybranej funkcji, aby uzyskać do niej dostęp. Każda aplikacja obsługuje maksymalnie cztery takie funkcje. Są one ustawione z góry i nie można ich zmieniać. Przykładowo, aby wykonać selfie, przytrzymaj ikonę aparatu, a następnie dotknij **Selfie** w menu podręcznym.

Dodawanie skrótów do ekranu głównym: dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji na ekranie głównym, aby otworzyć menu. Dotknij i przytrzymaj wybraną funkcję, a następnie przeciągnij ją na ekran główny, aby utworzyć skrót. Można na przykład dodać skrót do selfie, aby uzyskać szybki dostęp do tej funkcji w aparacie.

Więcej funkcji

Wi-Fi+: inteligentny asystent łączności

Funkcja Wi-Fi+ inteligentnie łączy się z sieciami Wi-Fi w celu ograniczenia użycia danych podczas komórkowej transmisji danych. Gdy urządzenie wykryje znaną lub darmową sieć Wi-Fi, automatycznie włączy obsługę sieci Wi-Fi i połączy się z siecią. Urządzenie automatycznie wybierze też optymalną sieć w obszarze w celu uzyskania najlepszego połączenia z Internetem.

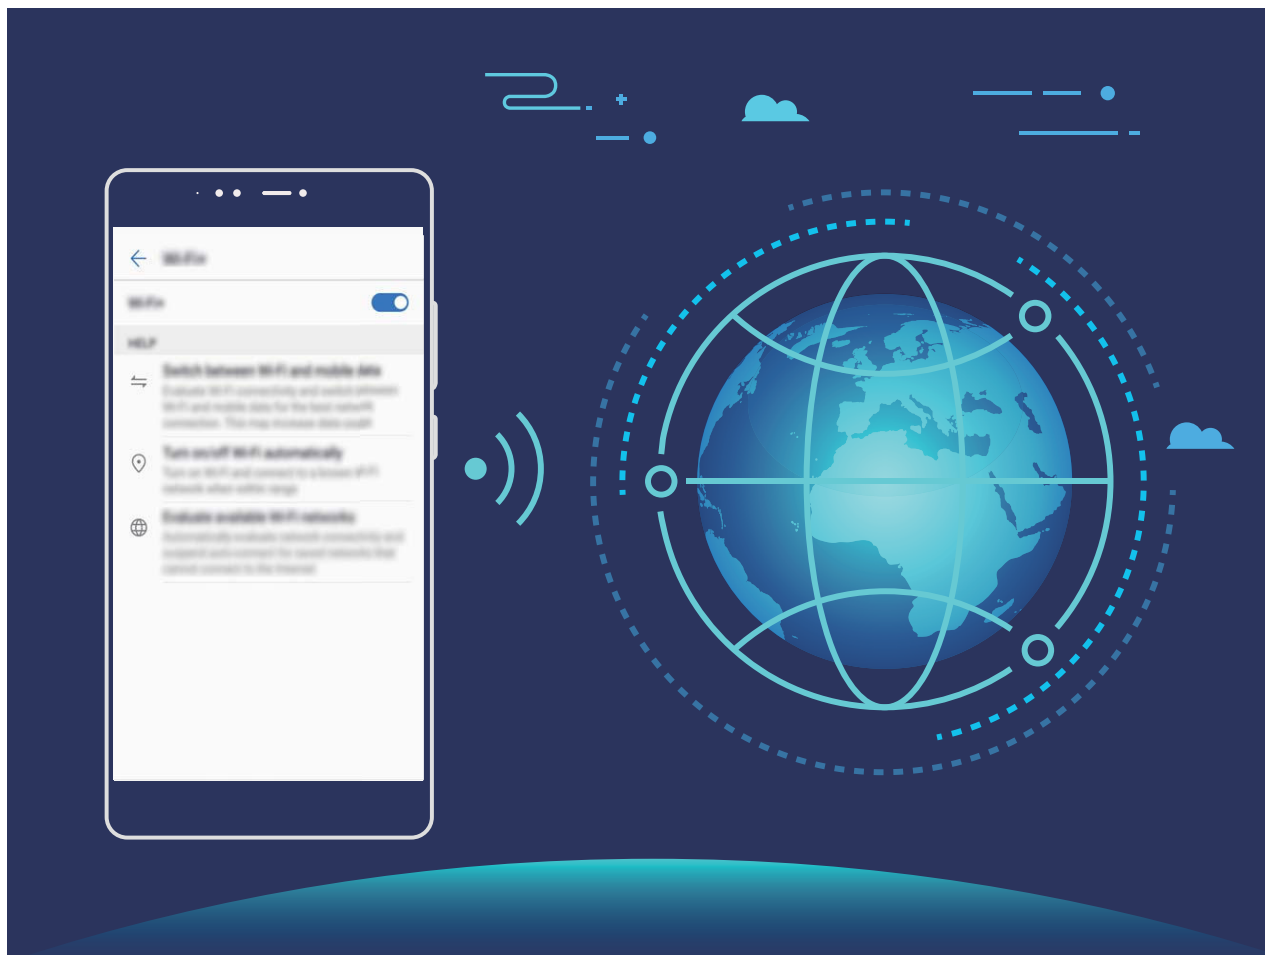

Po włączeniu funkcji Wi-Fi+ urządzenie będzie umożliwiało wykonywanie poniższych czynności:

- **Automatyczny wybór optymalnej sieci i łączenie się z nią:** ta funkcja obejmuje sieci, z którymi urządzenie było już połączone, darmowe sieci oraz sieci komórkowej transmisji danych zależnie od siły sygnału w danym miejscu.
- **Automatyczne włączanie i wyłączanie obsługi sieci Wi-Fi:** zależnie od sieci Wi-Fi, z którą urządzenie było wcześniej połączone, obsługa sieci Wi-Fi jest automatycznie włączana i wyłączana w określonych miejscach. Zapobiega to ciągłemu wyszukiwaniu nowych sieci przez urządzenie.
- **Ocenianie jakości dostępnych sieci:** ocena aktualnie dostępnych sieciowych hotspotów i zapobieganie automatycznemu łączeniu się urządzenia z sieciami bez połączenia internetowego.

Lepsza wydajność dzięki czyszczeniu pamięci

Czy Twoje urządzenie spowalnia wraz z upływem czasu? Chcesz wyczyścić pamięć systemową, ale nie wiesz, które pliki można usunąć? Czyszczenie pamięci pozwala szybko wyczyścić pamięć podręczną, duże i szczątkowe pliki oraz nieużywane pliki aplikacji, aby poprawić wydajność systemu i zapewnić najlepszą możliwie pracę urządzenia.

Menedżer telefonu przypomni o potrzebie wyczyszczenia pamięci, jeśli wydajność systemu spadnie lub dostępna przestrzeń dyskowa będzie zbyt mała. Aby wyczyścić pamięć urządzenia i zwolnić więcej miejsca, należy postępować zgodnie z instrukcjami ekranowymi.

Czyszczenie: skanuj i czyść zbędne pliki i pamięć podręczną systemu plików w celu szybkiego zwolnienia pamięci i wewnętrznej pamięci. Nie ma to wpływu na użycie urządzenia.

Czyszczenie dogłębne: skanuj w poszukiwaniu zbędnych plików, w tym plików aplikacji WeChat, dużych plików, filmów, zdjęć, plików muzycznych, plików szczątkowych, niepotrzebnych pakietów instalacyjnych oraz w celu uzyskania sugestii dotyczących czyszczenia na podstawie wyników skanowania. Dzięki tej opcji możesz zwolnić miejsce na dysku bez obawy przed przypadkowym usunięciem ważnych plików.

Nowe urządzenie

Łączenie z Internetem

Łącz się bez problemu z sieciami Wi-Fi za pomocą urządzenia.

Łączenie z siecią Wi-Fi

- 1 Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień.
- 2 Przytrzymaj palcem pozycję , aby otworzyć ekran ustawień Wi-Fi.
- 3 Włącz **Wi-Fi**. Urządzenie wyświetli listę wszystkich dostępnych sieci Wi-Fi w danej lokalizacji.
- 4 Wybierz sieć Wi-Fi, z którą chcesz nawiązać połączenie. Jeśli wybierzesz sieć zaszyfrowaną, będzie trzeba także wprowadzić hasło Wi-Fi.


Łączenie za pomocą komórkowej transmisji danych

-  Przed użyciem komórkowej transmisji danych upewnij się, że masz u operatora abonament przewidujący pakiet transmisji danych, aby uniknąć nadmiernych opłat.
- 1 Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień.
 - 2 Dotknij pozycji , aby włączyć komórkową transmisję danych.
 -  Jeśli nie potrzebujesz dostępu do Internetu, wyłącz funkcję komórkowej transmisji danych, aby oszczędzać baterię i zmniejszyć zużycie danych.

Super ładowanie ładuj urządzenie szybciej i bezpieczniej

Dla wielu z nas zwykłe ładowanie jest zbyt wolne, ale jednocześnie obawiamy się o bezpieczeństwo podczas korzystania z szybkiego ładowania. Nie ma co się martwić. Funkcja Super ładowanie zadba o wszystko. Funkcja ta nawiązuje bezpośrednie połączenie pomiędzy urządzeniem a ładowarką i w inteligentny sposób koordynuje napięciem i prądem ładowarki na podstawie poziomu naładowania baterii urządzenia, zapewniając szybsze i bezpieczniejsze ładowanie.

-  Należy upewnić się, czy do ładowania urządzenia używasz oryginalnej ładowarki i kabla USB. Korzystanie z ładowarek i kabli USB innych producentów może prowadzić do wielokrotnego restartowania urządzenia, dłuższego czasu ładowania, przegrzewania, a w skrajnych przypadkach może uszkodzić baterię, a nawet doprowadzić do wybuchu.

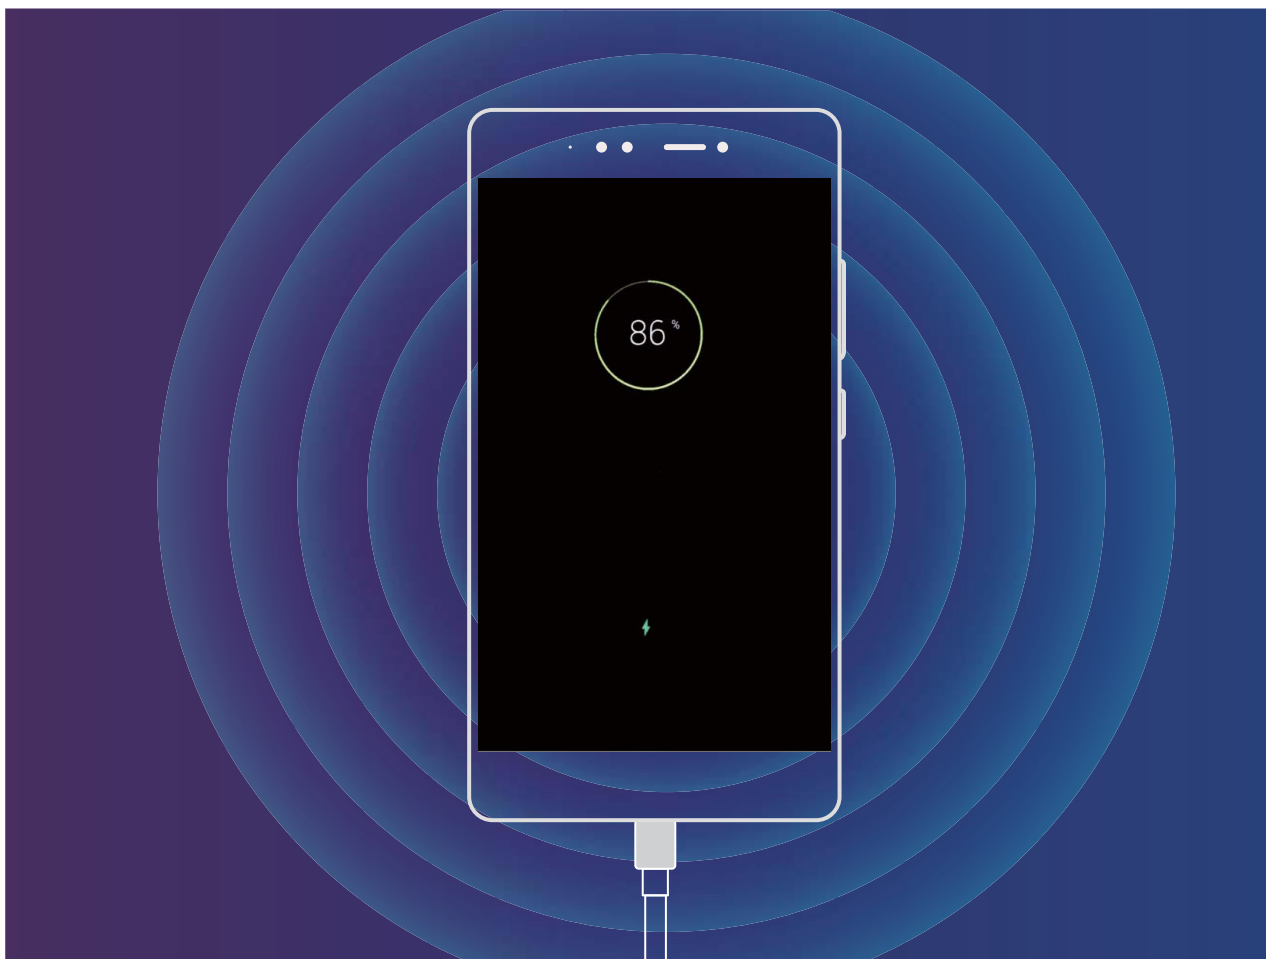

Nota prawna

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zabronione jest powielanie i przesyłanie jakiegokolwiek części niniejszej instrukcji w jakiegokolwiek postaci i przy użyciu jakiegokolwiek metody bez uzyskania pisemnej zgody firmy Huawei Technologies Co., Ltd. i jej oddziałów („Huawei”).

Urządzenie opisane w niniejszej instrukcji może zawierać oprogramowanie chronione prawami autorskimi firmy Huawei lub ewentualnych licencjodawców. Klienci nie mogą w żaden sposób powielać, dystrybuować, modyfikować, dekompilować, dezasemblować, deszyfrować, wyodrębniać, poddawać inżynierii wstecznej, dzierżawić, cedować ani udzielać podlicencji tego oprogramowania, chyba że ograniczenia takie są zabronione przez obowiązujące przepisy lub działania takie są dozwolone przez odpowiednich właścicieli praw autorskich w ramach licencji.

Znaki towarowe i zezwolenia



HUAWEI, HUAWEI



to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ jest znakiem towarowym firmy Google Inc.

Znak słowny i logo *Bluetooth*® są zastrzeżonymi znakami towarowymi *Bluetooth SIG, Inc.* i używanie tych znaków przez Huawei Technologies Co., Ltd. wynika z licencji.

Qualcomm® aptX™



Qualcomm® aptX™ HD



są zarejestrowanymi znakami towarowymi Qualcomm Inc. (NASDAQ: QCOM).

LDAC

jest zarejestrowanym znakiem towarowym Sony Corporation.

Pozostałe znaki towarowe, nazwy produktów, usług i firm wymienione w niniejszej instrukcji mogą stanowić własność ich prawowitych właścicieli.

Uwaga

Niektóre funkcje produktu i jego akcesoriów opisane w niniejszym dokumencie zależą od zainstalowanego oprogramowania oraz możliwości i ustawień sieci lokalnej, dlatego mogą nie być aktywne lub mogą być ograniczone przez operatorów sieci lokalnej lub dostawców usług sieciowych.

Dlatego użyte opisy mogą nie odpowiadać całkowicie zakupionemu produktowi lub akcesoriom.

Firma Huawei zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikowania informacji bądź specyfikacji zawartych w niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności za te zmiany.

Oświadczenie dotyczące oprogramowania dostawców zewnętrznych

Firma Huawei nie posiada praw własności intelektualnej do dostarczanego wraz z tym urządzeniem oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych. Dlatego też firma Huawei nie udziela żadnych gwarancji w zakresie powyższego oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych. Firma Huawei nie zapewnia wsparcia klientom, którzy korzystają z oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych, ani nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie tego oprogramowania i aplikacji.

Usługi oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych mogą być przerwane lub zakończone w dowolnym momencie, a Huawei nie gwarantuje dostępności żadnej treści lub usługi. Zewnętrzni usługodawcy udostępniają treści i usługi za pośrednictwem sieci lub urządzeń transmisji danych znajdujących się poza kontrolą firmy Huawei. W największym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo wyraźnie stwierdza się, że firma Huawei nie będzie ponosić odpowiedzialności odszkodowawczej ani jakiegokolwiek innej za usługi udostępniane przez zewnętrznych usługodawców ani za wstrzymanie lub zakończenie udostępniania oferowanych przez nich treści lub usług.

Firma Huawei nie jest odpowiedzialna za legalność, jakość lub inne aspekty jakiegokolwiek oprogramowania zainstalowanego na tym produkcie lub załadowanych bądź pobranych prac dostawców zewnętrznych w jakiegokolwiek formie, w tym m.in. tekstów, obrazów, materiałów wideo lub programów itp. Klienci ponoszą odpowiedzialność za wszelkie efekty, w tym niezgodność między oprogramowaniem a tym produktem, wynikające z zainstalowania oprogramowania lub pobrania prac dostawców zewnętrznych.

Ten produkt jest oparty na platformie Android™ typu Open Source. Firma Huawei dokonała niezbędnych zmian w platformie. Z tego względu urządzenie może nie obsługiwać wszystkich funkcji udostępnianych przez standardową platformę Android lub może być niezgodne z oprogramowaniem dostawców zewnętrznych. Firma Huawei nie przedstawia żadnej gwarancji ani oświadczenia

związanego z taką zgodnością i wyraźnie wyklucza wszelką odpowiedzialność związaną z tymi kwestiami.

ZASTRZEŻENIE

CAŁA TREŚĆ NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA JEST UDOSTĘPNIANA W STANIE „JAK WIDAĆ”. OPRÓCZ SYTUACJI WYNIKAJĄCYCH Z OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, NIE UDZIELA SIĘ ŻADNYCH GWARANCJI, JAWNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANEJ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, W ODNIESIENIU DO DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI LUB TREŚCI NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA.

W MAKSYMALNYM DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY ZAKRESIE FIRMA HUAWEI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE SZKODY SZCZEGÓLNE, UBOCZNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE, UTRATĘ ZYSKÓW, MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, PRZYCHODÓW, DANYCH, DOBREGO IMIENIA I PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TAKĄ UTRATĘ MOŻNA PRZEWIDZIEĆ.

MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ (OGRANICZENIE TO NIE MA ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OBRAŻENIA OSÓB, LECZ WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE, W JAKIM OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY ZAKAZUJĄ STOSOWANIA TAKIEGO OGRANICZENIA) FIRMY HUAWEI WYNIKAJĄCA Z UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA OPISANEGO W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST OGRANICZONA DO WYSOKOŚCI KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ KLIENTA Z TYTUŁU NABYCIA NINIEJSZEGO URZĄDZENIA.

Przepisy importowe i eksportowe

Klienci muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów eksportowych i importowych i są odpowiedzialni za uzyskanie wszelkich wymaganych zezwoleń rządowych i licencji pozwalających na eksportowanie, reeksportowanie bądź importowanie urządzenia opisanego w niniejszej instrukcji, w tym także oprogramowania i zawartych w nim danych technicznych.

Gesty i operacje

Zrzuty ekranu i nagrywanie zawartości ekranu

Wykonywanie przewijanych zrzutów ekranu w celu zapisywania całych stron

Męczysz Cię dzielenie długich artykułów lub zapisów rozmowy na wiele zrzutów ekranu? Możesz skorzystać z funkcji przewijanego zrzutu ekranu, aby zrobić pojedynczy zrzut sięgający do dołu strony i obejmujący wszystkie znajdujące się na niej informacje.

Korzystanie ze skrótów w celu wykonania przewijanego zrzutu ekranu: Przeciągnij palec w dół od paska stanu, otwórz panel skrótów i dotknij ikony , aby zrobić przewijany zrzut ekranu. Dotknij ikony  w ciągu trzech sekund od wykonania zrzutu ekranu, aby automatycznie przewinąć ekran w dół i zarejestrować pełną zawartość na zrzucie. Podczas przewijania dotknij przewijanego obszaru, aby zakończyć zrzut.




Po wykonaniu zrzutu ekranu dotknij ikony  lub , aby edytować lub udostępnić zrzut ekranu. Domyślnie zrzut ekranu zostanie zapisany w obszarze **Galeria**.

Rejestrowanie ekscytujących chwil z ekranu

Funkcja nagrywania ekranu jest przydatna podczas tworzenia filmowych samouczków lub jeśli chcesz zarejestrować ekscytujący moment w grze.

i Nagrywanie ekranu zakończy się, jeśli nawiążesz lub odbierzesz połączenie.

Rozpoczynanie nagrywania za pomocą skrótu: Przeciągnij palec w dół od paska stanu i otwórz panel skrótów, a następnie dotknij ikony , aby rozpocząć nagrywanie ekranu. Aby zakończyć nagrywanie, dotknij ikony  w lewym górnym rogu ekranu.

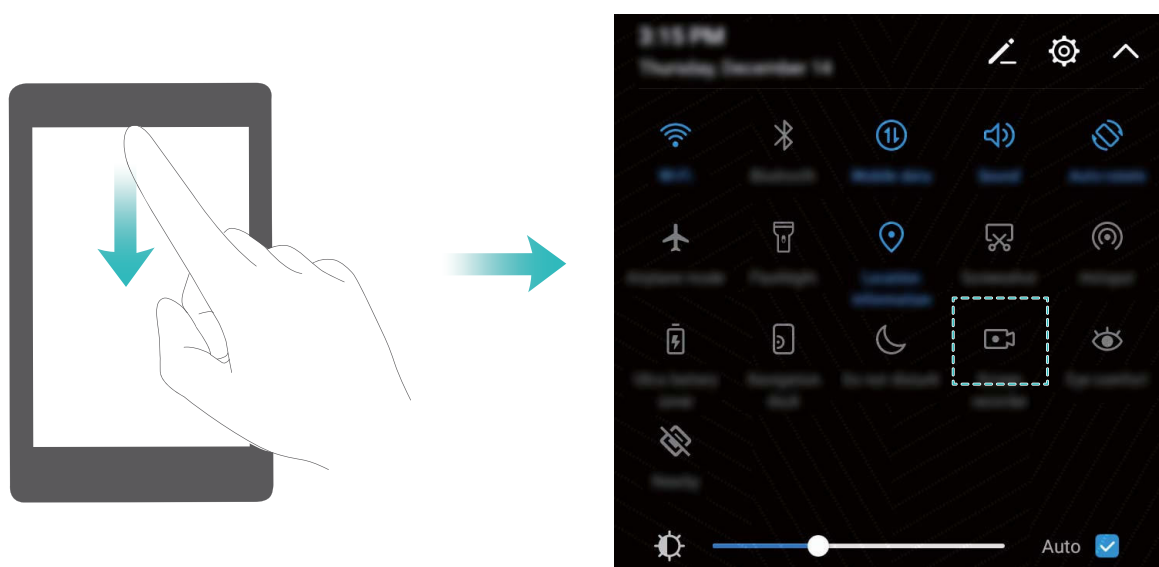

Rozpoczynanie nagrywania za pomocą kombinacji przycisków: Równocześnie naciśnij przycisk Power i przycisk zwiększania głośności, aby rozpocząć nagrywanie. Aby zakończyć nagrywanie, ponownie równocześnie naciśnij przycisk Power i przycisk zwiększania głośności.



Nagrania ekranu można odtwarzać w obszarze **Galeria**.

Wykonywanie zrzutu całego ekranu

Wykonywanie zrzutu ekranu za pomocą kombinacji przycisków: Równocześnie naciśnij przycisk zasilania i przycisk zmniejszania głośności, aby wykonać zrzut całego ekranu.

Wykonywanie zrzutu ekranu za pomocą przełącznika skrótów: Przeciągnij palec w dół od paska stanu i otwórz panel skrótów, a następnie dotknij ikony , aby wykonać zrzut całego ekranu.


Po wykonaniu zrzutu ekranu dotknij ikony  lub , aby edytować lub udostępnić zrzut ekranu. Domyślnie zrzut ekranu zostanie zapisany w obszarze **Galeria**.

Ekran główny

Szybkie przełączanie

Używanie przełączników skrótu do szybkiego włączania często używanych funkcji

Chcesz szybko włączać lub wyłączać funkcję komórkowej transmisji danych lub sieć Wi-Fi? Przeciągnij palec w dół od paska stanu i otwórz panel skrótów, a następnie dotknij odpowiedniego przełącznika skrótu, aby włączyć lub wyłączyć funkcję. Dotknij i przytrzymaj ikonę przełącznika skrótu, aby przejść do strony ustawień danej funkcji.

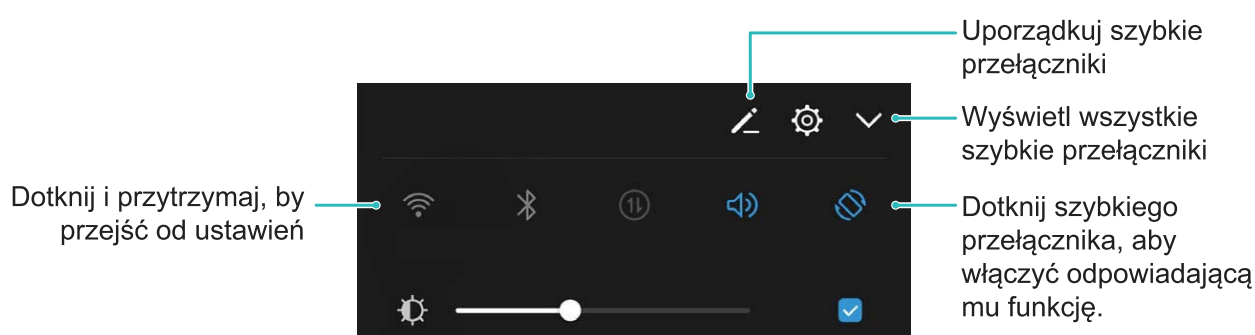


Dostosowywanie położenia przełączników skrótu do potrzeb

Można dostosować położenie przełączników skrótu, aby umieścić często używane skróty na początku.


Przeciągnij palec w dół od paska stanu, otwórz panel skrótów i dotknij ikony . Z poziomu panelu skrótów można wykonywać następujące czynności:

Zmienianie kolejności przełączników skrótu: Dotknij i przytrzymaj przełącznik skrótu, a następnie przeciągnij ikonę w wybrane miejsce.

Dodawanie przełącznika skrótu: Przeciągnij przełącznik skrótu z ukrytego obszaru na panelu do obszaru wyświetlanego, a następnie dotknij przycisku **WSTECZ**.

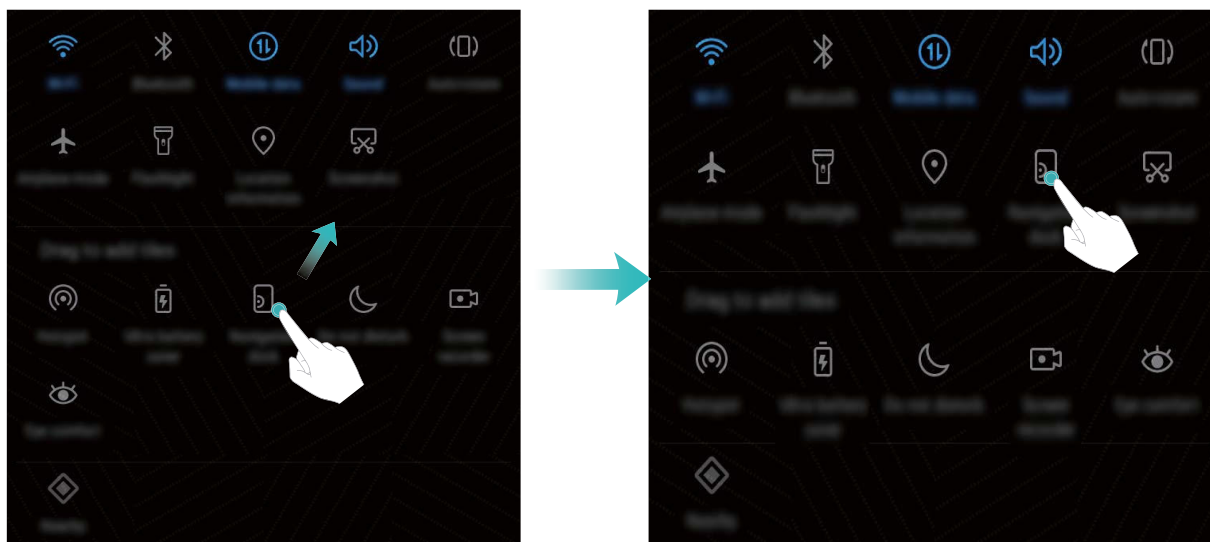

Usuwanie przełączników skrótów: Przeciągnij przełącznik skrótu z wyświetlanego obszaru do ukrytego obszaru na panelu, a następnie dotknij przycisku **WSTECZ**.

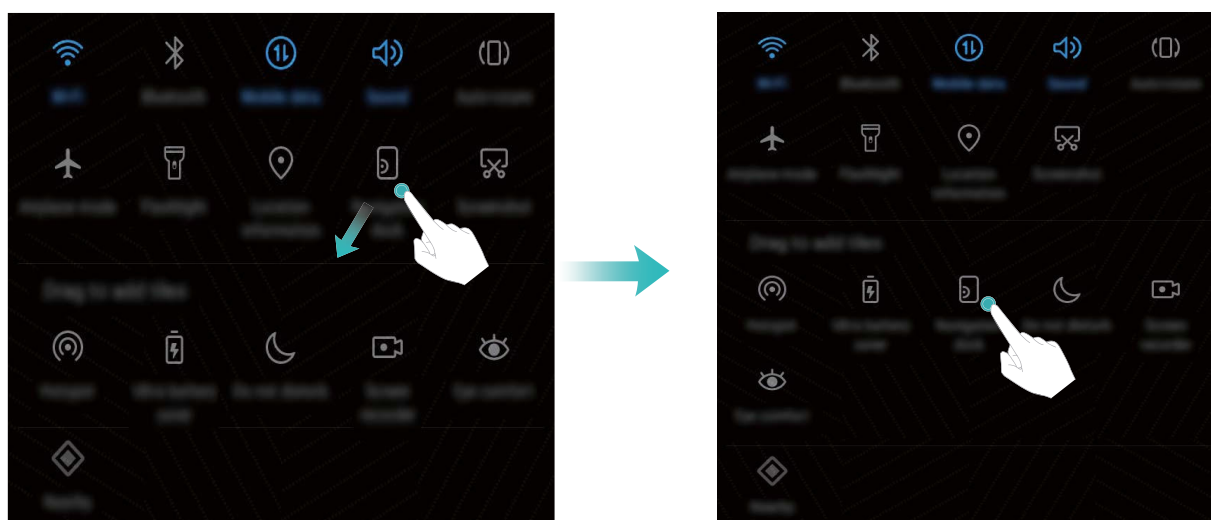

Panel powiadomień i pasek stanu

Informacje dotyczące ikon na pasku stanu

Pasek stanu umożliwia uzyskiwanie informacji na temat połączenia i stanu naładowania baterii oraz sprawdzanie powiadomień.

Ikony stanu: Ikony stanu informują o stanie urządzenia: połączeniach z siecią, sile sygnału, poziomie naładowania baterii i godzinie.

 Ikony stanu mogą się różnić zależnie od regionu i operatora.

	Siła sygnału		Brak sygnału
LTE	Połączenie LTE	3G	Połączenie 3G

	Włączono tryb samolotowy		Połączenie 2G
	Połączenie HSPA		Połączenie HSPA+
	Roaming		Połączenie Wi-Fi
	Włączono Bluetooth		Odbiór danych lokalizacyjnych GPS
	Połączenie VPN		Włączono tryb cichy
	Włączono tryb wibracyjny		Ładowanie
	Włączono alarmy		Niski poziom naładowania baterii
	Bateria naładowana		Brak karty SIM
	Podłączono zestaw słuchawkowy		Włączono NFC

Ikony powiadomień: Ikony powiadomień są widoczne z lewej strony paska stanu, gdy zostanie odebrana nowa wiadomość, powiadomienie lub przypomnienie.


	Nieodebrane połączenia		Nowe wiadomości e-mail
	Pobieranie danych		Nowa poczta głosowa
	Najbliższe zdarzenia		Wysyłanie danych
	Synchronizowanie danych		Zapełniona pamięć telefonu
	Błąd logowania lub synchronizacji		Niepowodzenie synchronizacji
	Dostępna sieć Wi-Fi		Więcej powiadomień

Otwieranie panelu powiadomień w celu uzyskania ważnych informacji

Nie chcesz przegapić żadnych ważnych powiadomień? Korzystając z paska stanu urządzenia, można wyświetlać informacje o powiadomieniach i stanie urządzenia w czasie rzeczywistym.

Kiedy zostanie wyświetlone przypomnienie o powiadomieniu, można włączyć ekran i przeciągnąć palec w dół od paska stanu, aby wyświetlić powiadomienie. Do paska powiadomień i paska stanu można uzyskiwać dostęp, korzystając z poniższych metod:

- **Dostęp do ustawień powiadomień i paska stanu przy zablokowanym ekranie:** Włącz ekran i przeciągnij palec w dół od paska stanu, dotknij ikony , wprowadź hasło, a następnie przejdź do ekranu **Aplikacje i powiadomienia > Powiadomienia i pasek stanu**.

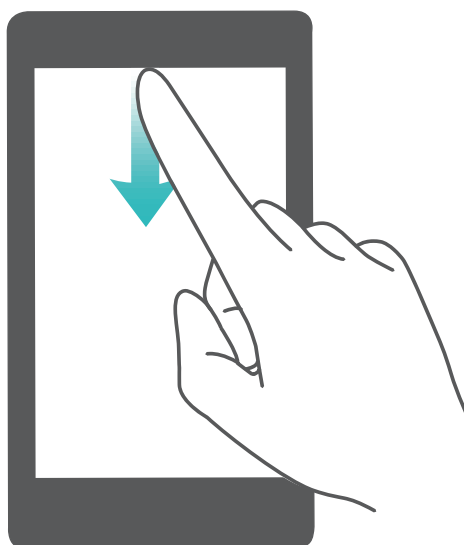


- **Dostęp do ustawień powiadomień i paska stanu przy odblokowanym ekranie:** Przejdź do ekranu  **Ustawienia**, a następnie przejdź do ekranu **Aplikacje i powiadomienia > Powiadomienia i pasek stanu**.

Wyłączanie przeszkadzających powiadomień z aplikacji

Irytuje Cię otrzymywanie zbyt wielu typów powiadomień z aplikacji? Możesz skonfigurować i wyłączyć powiadomienia aplikacji, aby zapobiec takiej sytuacji.

Przejdź do ekranu  **Ustawienia**, a następnie przejdź do ekranu **Aplikacje i powiadomienia > Zarządzanie powiadomieniami**. W tym miejscu możesz wyłączyć wszystkie powiadomienia z aplikacji. Możesz również wybrać określoną aplikację i wyłączyć pochodzące z niej powiadomienia, konfigurując ustawienia aplikacji.

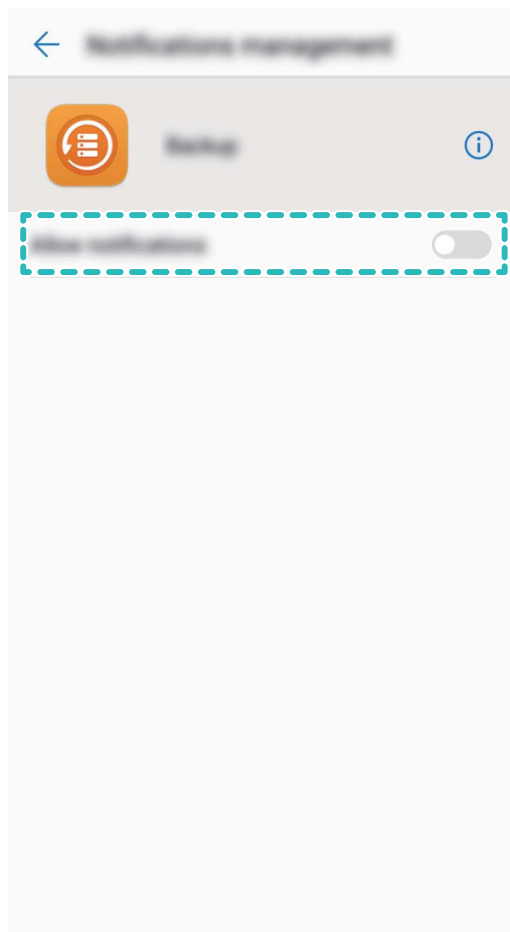

Dostosowywanie powiadomień do preferencji

Nie podobają Ci się domyślne przypomnienia o powiadomieniach? Możesz je dostosować tak, aby otrzymywać powiadomienia w preferowany sposób.

Przejdź do ekranu  **Ustawienia**, a następnie przejdź do ekranu **Aplikacje i powiadomienia > Powiadomienia i pasek stanu**. Możesz wykonać te czynności:

- **Włączanie ekranu przez powiadomienia:** Włącz funkcję **Powiadomienia włączają ekran**. Kiedy ekran urządzenia będzie wyłączony, zostanie on włączony po odebraniu powiadomienia.
- **Ustawianie pulsowania diody powiadomień:** Włącz funkcję **Pulsująca dioda** — dioda powiadomień będzie migać w przypadku odebrania nowych powiadomień.
- **Wyświetlanie większej ilości informacji na pasku stanu:** W zależności od preferencji możesz włączyć funkcję **Pokaż nazwę operatora** i **Pokaż szybkość sieci**. Możesz również skonfigurować funkcję **Metoda powiadomień** i wybrać sposób wyświetlania informacji w obszarze **Naładowanie baterii**.

Blokowanie i odblokowanie ekranu

Konfiguracja Blokady z magazynem

Podczas każdorazowego odblokowywania urządzenia funkcja Blokada z magazynem wyświetla nowe obrazy na ekranie blokady, co oznacza koniec z monotonną grafiką podczas odblokowywania urządzenia.

Aby wyświetlić panel skrótów Blokada z magazynem, na ekranie blokady przeciągnij palcem od dołu do góry.

Dodaj własne obrazy jako okładki: Dotknij pozycji , . Dotknij pozycji  i wybierz obrazy, który chcesz dodać, a następnie dotknij pozycji .

Ustawianie hasła ekranu blokady w celu ochrony prywatności

Na urządzeniu przechowywanych jest dużo informacji poufnych, takich jak prywatne zdjęcia, dane kontaktowe i aplikacje bankowe. Zaleca się tak skonfigurować ekran blokady, aby podczas każdorazowego odblokowywania urządzenia wymagane było podanie hasła. Hasło ekranu blokady zapewnia ochronę informacji prywatnych na wypadek utraty urządzenia lub dostania się go w niepowołane ręce.

Ustaw hasło ekranu blokady: Otwórz ekran  **Ustawienia**, przejdź do **Bezpieczeństwo i prywatność > Blokada ekranu i hasła** i ustaw preferowany typ hasła ekranu blokady.

- **Ustaw kod PIN:** Numer PIN składa się z sekwencji cyfr. Odblokowanie urządzenia za pomocą kodu PIN jest szybkie i proste. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się ustawienie kodu PIN składającego się dłuższego ciągu losowych cyfr. Przejdź do **Hasło > Kod blokady**, postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami i skonfiguruj kod PIN, a następnie dotknij pozycji **OK**.
- **Ustaw wzór:** Odblokuj urządzenie, rysując wzór na ekranie. Ze względów bezpieczeństwa należy ustawić wzór zawierający nakładające się linie. Przejdź do **Hasło > Wzór** i dwukrotnie narysuj ten sam wzór. Wzór musi obejmować co najmniej 4 punkty.
- **Ustaw hasło:** Hasło składające się z cyfr, liter i znaków specjalnych jest bardziej bezpieczne niż kod PIN lub wzór. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się używanie haseł składających się z co najmniej 8 znaków i zawierających cyfry, litery i znaki specjalne. Nie zapomnij swojego hasła — w przeciwnym razie nie odblokujesz urządzenia. Przejdź do **Hasło > Hasło**, postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami i skonfiguruj hasło, a następnie dotknij pozycji **OK**.
- **Odblokowanie urządzenia za pomocą opaski inteligentnej:** Jeśli dane urządzenie obsługuje odblokowywanie za pomocą opaski inteligentnej, ekran będzie automatycznie włączany, gdy opaska znajdzie się co najmniej 80 cm od urządzenia. Przesunięcie palcem na ekranie spowoduje natychmiastowe odblokowanie urządzenia. Dotknij pozycji **Inteligentne odblokowanie** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie , aby zakończyć konfigurację.

-  • **Odblokowanie urządzenia odciskiem palca:** Jeśli dane urządzenie obsługuje odblokowanie odciskiem palca, zaleca się korzystać z tej metody. Odblokowanie urządzenia odciskiem palca jest bezpieczne i wygodne. Po ustawieniu hasła ekranu blokady dotknij **Zarejestruj** w wyświetlonym oknie dialogowym i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zarejestrować odcisk palca.
- Ze względów bezpieczeństwa odradza się wyłączenie funkcji odblokowywania ekranu hasłem:** Ekran blokady zabezpieczony hasłem zapobiega nieupoważnionemu dostępowi do urządzenia. Ze względów bezpieczeństwa nie należy wybierać opcji **Brak** jako metody blokady ekranu.
- Regularne monity o hasło ułatwiają jego zapamiętanie:** Jeśli hasło blokady ekranu nie zostanie wprowadzone przez 3 dni, do odblokowania urządzenia wymagane będzie wprowadzenie hasła.

Szybkie zabezpieczanie urządzenia za pomocą blokady ekranu

Jeśli urządzenie nie jest używane przez określony czas, ekran zostanie wyłączony i zablokowany. Póki ekran pozostaje włączony, urządzenia można używać bez konieczności odblokowywania ekranu. Ekran należy blokować, gdy urządzenie nie jest używane, w celu ochrony prywatności i aby zapobiec przypadkowemu używaniu funkcji.

-  Ustaw hasło ekranu blokady w celu ochrony prywatności. Urządzenie można zablokować w następujący sposób:

Natychmiast zablokuj ekran za pomocą przycisku zasilania: Naciśnij przycisk zasilania, aby zablokować ekran w dowolnym momencie.

Zablokuj ekran jednym dotknięciem: Zsuń dwa palce na ekranie głównym, aby przejść do ekranu edycji. Dotknij pozycji **Widżety > Blokada ekranu** i dodaj widżet **Blokada ekranu** do ekranu głównego. Ta funkcja pozwala zmniejszyć zużycie przycisku zasilania. Po zamknięciu trybu edycji ekranu głównego dotknij widżet **Blokada ekranu**, aby natychmiast zablokować ekran. Aby zablokować ekran w ten sposób, najpierw na ekranie głównym wybierz stronę, na której znajduje się widżet **Blokada ekranu**.

Zablokuj ekran przyciskiem skrótów: Ekran można zablokować przyciskiem skrótów, co pozwala na zrezygnowanie z używania przycisku zasilania lub przełączania do ekranu głównego. W ten sposób można szybko zablokować ekran, oszczędzać energię i zmniejszyć zużycie przycisku zasilania. Po włączeniu przycisku skrótów można dostosować funkcje blokady ekranu w celu ułatwienia blokowania.

Ustaw automatyczną blokadę ekranu: Podczas czytania książki lub wiadomości ekran musi być ciągle włączony. Aby zapobiec blokowaniu ekranu natychmiast po jego wyłączeniu, można skonfigurować czas automatycznego blokowania ekranu. W ten sposób treści na ekranie można czytać bez przerw. Otwórz ekran  **Ustawienia**, przejdź do **Bezpieczeństwo i prywatność > Blokada ekranu i hasła > Ustawienia bezpiecznej blokady > Blokuj automatycznie** i ustaw czas, po którym ekran zostanie zablokowany automatycznie.

Użytkownik może również dostosować styl ekranu blokady:

Zmień styl ekranu blokady: W urządzeniu domyślnie jest używana funkcja Blokady z magazynem.

Otwórz ekran  **Ustawienia**. Przejdź do **Bezpieczeństwo i prywatność** > **Blokada ekranu i hasła** > **Styl blokady ekranu** i wybierz odpowiedni styl ekranu blokady.

-  **Jako podpis ekranu blokady ustaw wiadomość niestandardową:** Dotknij pozycji **Podpis na ekranie blokady**, aby po każdorazowym włączeniu ekranu wyświetlić niestandardowy komunikat na ekranie blokady.


Powrót do korzeni z trybem prostym

Twój ekran główny jest zaśmiecony ikonami aplikacji i małym tekstem? Na ekranie głównym w trybie prostym są wyświetlane większe ikony i czcionki, co upraszcza jego układ i ułatwia nawigację.

Otwórz ekran  **Ustawienia**, przejdź do ekranu **System** > **Tryb prosty**, a następnie dotknij ikony .

W trybie prostym wykonać następujące czynności:

- **Edytowanie ikon na ekranie głównym:** Dotknij i przytrzymaj dowolną ikonę, aby przejść do trybu edycji ekranu głównego, który umożliwia dodawania i usuwania ikon aplikacji.
- **Wyłączanie trybu prostego:** Aby wyłączyć **tryb prosty**, dotknij pozycji **Tryb standardowy**.

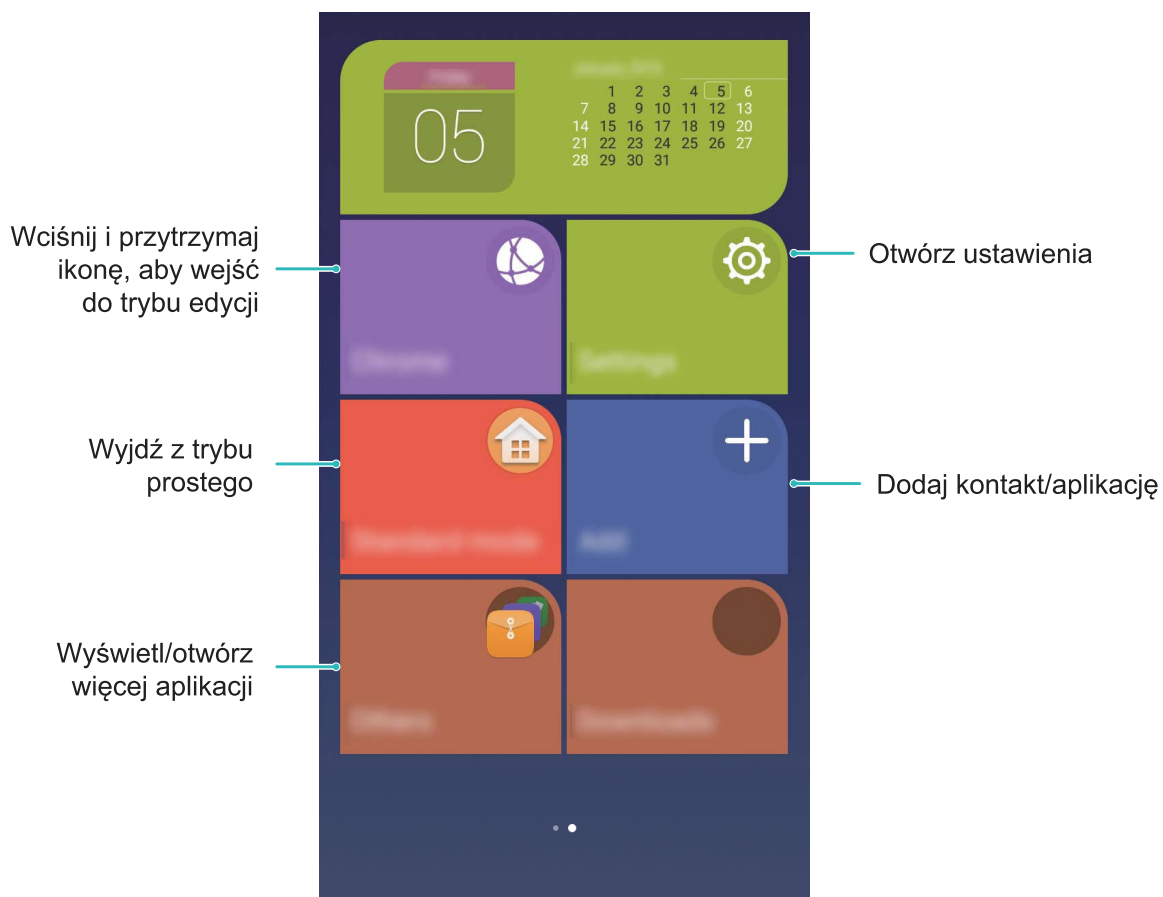

Zarządzanie ekranem głównym

Zarządzanie ikonami na ekranie głównym


Zbyt wiele ikon aplikacji na ekranie głównym? Ikony można przenieść lub usunąć z ekranu głównego bądź posortować je i umieścić w wygodnych folderach.

Przenieś ikonę na ekranie głównym: Na ekranie głównym dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji, aż urządzenie zacznie wibrować, a następnie przeciągnij ją w dowolne miejsce na ekranie.

Usuń aplikację: Na ekranie głównym dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji, którą chcesz usunąć, aż urządzenie zacznie wibrować, a następnie przeciągnij ją na ikonę . Usuń aplikację, postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

 W celu zapewnienia poprawnego działania systemu niektórych aplikacji zainstalowanych wstępnie nie można usunąć.

Utwórz folder do przechowywania ikon aplikacji: Na ekranie głównym dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji, aż urządzenie zacznie wibrować, a następnie przeciągnij ją inną ikonę aplikacji. Obydwie ikony aplikacji zostaną umieszczone w nowym folderze.

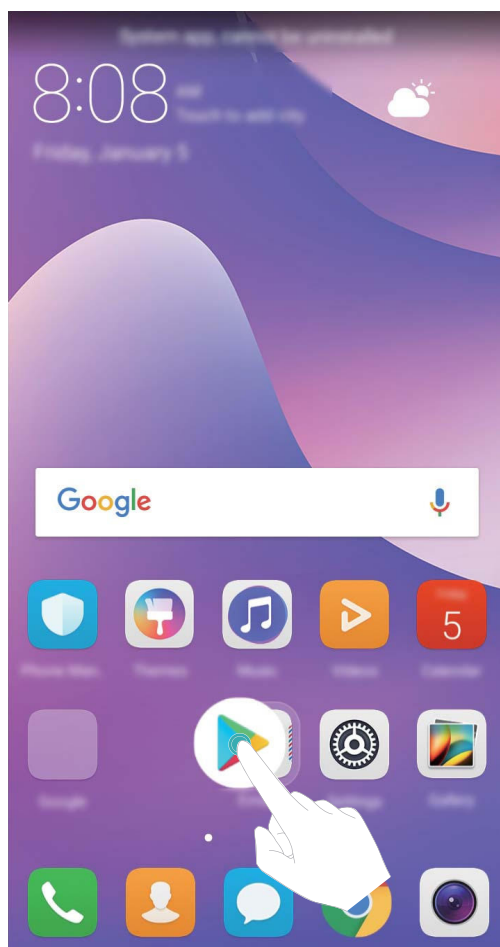

Usuń folder: Otwórz folder, dotknij pozycji , usuń zaznaczenie wszystkich aplikacji, a następnie dotknij przycisku **OK**. Folder zostanie usunięty automatycznie, a wszystkie zawarte w nim ikony aplikacji zostaną przeniesione na ekran główny.

Zmień nazwę folderu: Otwórz folder, dotknij jego aktualną nazwę i wprowadź nową nazwę.

Dodaj lub usuń ikony aplikacji w folderze: Otwórz folder, dotknij pozycji , zaznacz aplikacje lub usuń ich zaznaczenie, a następnie dotknij przycisk **OK**. Zaznaczone aplikacje zostaną automatycznie dodane do folderu, a aplikacje, których zaznaczenie zostało usunięte, będą usunięte z folderu.

 Aplikacje można również usuwać z folderu, dotykając i przytrzymując wybraną aplikację w folderze, aż urządzenie zacznie wibrować, a następnie przeciągając ją na ekran główny.

Zarządzanie ekranem głównym

Czy na ekranie głównym widzisz za dużo ikon? Możesz dodać nową stronę do ekranu głównego i przystosować ją do swoich upodobań.

Przytrzymaj palcem pusty obszar na ekranie głównym, aby przejść do trybu edycji ekranu głównego. Następnie możesz wykonać te czynności:

- **Dodać nową stronę ekranu głównego:** dotknij ikony  po lewej lub prawej stronie ekranu, aby dodać nową stronę ekranu głównego.
- **Usunąć pustą stronę ekranu głównego:** dotknij ikony  na pustej stronie ekranu głównego, aby ją usunąć.
 Nie można usuwać stron z ikonami aplikacji lub widżetami.
- **Zmienić kolejność stron ekranu głównego:** dotknij i przytrzymaj stronę ekranu głównego, której pozycję chcesz zmienić i przesunąć ją do żądanej pozycji.
- **Ustawić domyślną stronę ekranu głównego:** dotknij ikony  w górnej części ekranu głównego, aby ustawić wybraną stronę jako domyślną.

Ustawianie tapety ekranu głównego

Chcesz ustawić ulubione zdjęcie jako tapetę ekranu głównego? Dostosuj tapetę, aby uatrakcyjnić wygląd ekranu głównego.

Przejdź do  **Ustawienia**, a następnie przejdź do **Wyświetlacz > Tapeta**. Można wykonać następujące operacje:

- **Wybierz zdjęcie jako tapetę domyślną ekranu głównego:** Dotknij pozycji **Ustaw tapetę**. W obszarze **Więcej** lub **Galeria** wybierz ulubiony obraz i wykonaj instrukcje ekranowe, aby wybrać **Ekran blokady**, **Ekran główny** lub **Oba miejsca**.

Jako tapetę ustaw zdjęcie z galerii: Chcesz ustawić swoje świetne zdjęcie jako tapetę? Otwórz ekran  **Galeria** wybierz swoje zdjęcie i przejdź do  > **Ustaw jako > Tapeta (Galeria)**, aby ustawić je jako tapetę ekranu głównego.

Zarządzanie widżetami na ekranie głównym

Chcesz szybko dodać do ekranu głównego widżety takie jak np. blokada ekranu jednym dotknięciem, przeglądarka notatek lub pamiętnik? Można dodawać, przenosić lub usuwać widżety na ekranie głównym, aby uporządkować ekran i ułatwić jego obsługę.

Dodaj widżety: Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na ekranie głównym, aby przejść do trybu edycji ekranu głównego. Dotknij pozycji **Widżety**, wybierz widżet i przeciągnij go na pusty obszar ekranu głównego.



i Upewnij się, że na ekranie głównym jest dostępne miejsce na umieszczenie widżetu. Jeśli miejsca jest za mało, należy je zwolnić lub dodać kolejny ekran główny.

Usuń widżety: Dotknij i przytrzymaj widżet na ekranie głównym, do momentu aż Telefon zacznie wibrować. Przeciągnij widżet do położenia **Usuń** w górnej części ekranu.

Przenieś widżety: Dotknij i przytrzymaj widżet na ekranie głównym, do momentu aż Telefon zacznie wibrować, a następnie przeciągnij widżet w dowolne miejsce na ekranie głównym.

Przechowywanie aplikacji w widoku klasycznym

Chcesz, aby aplikacje znajdowały się w jednym położeniu na uporządkowanym ekranie głównym? Widok klasyczny ekranu głównego pozwala wygodnie umieścić wszystkie aplikacje w jednym położeniu i zwolnić miejsce na ekranie głównym.

Otwórz ekran  **Ustawienia**, przejdź do **Wyświetlacz > Styl ekranu głównego** i wybierz **Klasyczny**. Aby wrócić do standardowego ekranu głównego, wybierz **Standardowy**.

 **Dodaj ikonę aplikacji z widoku klasycznego do ekranu głównego:** Po włączeniu trybu klasycznego na ekranie głównym dotknij przycisku , aby otworzyć listę aplikacji. Na liście aplikacji dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji, którą chcesz dodać, i przeciągnij ją do dowolnego położenia na ekranie głównym.

Kontakty

Organizowanie wizytówek

Zarządzanie wizytówkami: łatwe udostępnianie wizytówek

Uważasz, że wprowadzanie informacji z papierowych wizytówek do kontaktów Telefonu jest męczące? Szukasz łatwiejszej metody udostępniania kontaktów z Telefonu znajomym? Funkcja zarządzania wizytówkami pozwala wygodnie dodawać i udostępniać wizytówki.

Funkcja zarządzania wizytówkami umożliwia:


- **Udostępnianie własnej wizytówki:** Gdy utworzysz własną wizytówkę w kontaktach, urządzenie automatycznie wygeneruje odpowiedni kod QR. Następnie możesz szybko udostępniać wizytówkę przy użyciu tego kodu.
- **Udostępnianie kontaktów:** Wybierz kontakt, który chcesz udostępnić, i dotknij kodu QR znajdującego się w górnej części ekranu danych szczegółowych, aby szybko udostępnić kontakt.

Udostępnianie kontaktów za pomocą wizytówek elektronicznych

Udostępnianie własnej wizytówki: Otwórz  **Kontakty** i dotknij pozycji **Ja**, aby ustawić zdjęcie profilowe oraz wprowadzić imię i nazwisko, adres służbowy, numer telefonu i pozostałe dane.

Następnie dotknij pozycji ✓. Urządzenie automatycznie wygeneruje wizytówkę w formie kodu QR. Korzystając z kodu QR, możesz bezpośrednio udostępniać wizytówkę. Możesz także dotknąć pozycji

, wybrać metodę udostępniania i postępować zgodnie z instrukcjami ekranowymi.

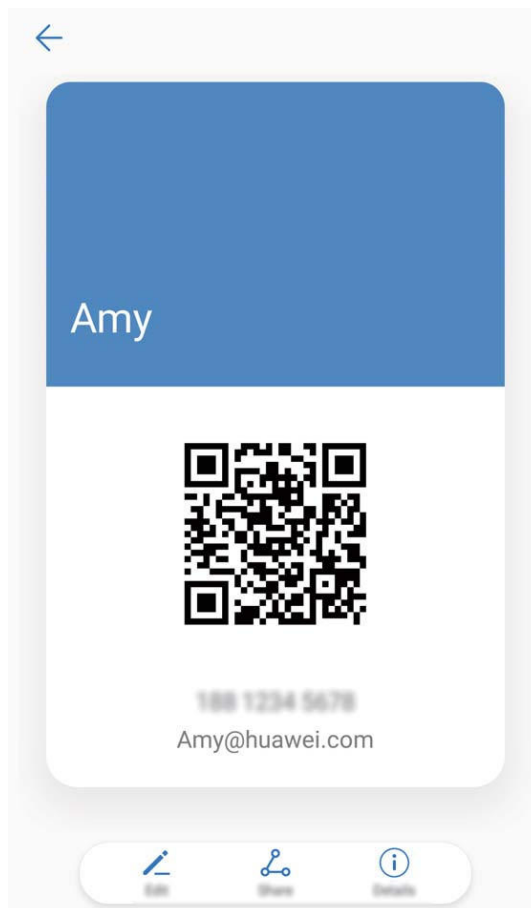

Udostępnianie kontaktów: Otwórz  **Kontakty**, wybierz kontakt, który chcesz udostępnić, i dotknij ikony kodu QR w prawym górnym rogu, aby udostępnić ten kontakt przy użyciu kodu QR. Możesz także dotknąć pozycji **Udostępnij**, wybrać metodę udostępniania i postępować zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby ukończyć udostępnianie.

 Jeżeli aplikacje innych producentów obsługują analizę kodów QR, można za ich pomocą zrobić zdjęcie lub zeskanować kod QR, aby dodać kontakt.

Organizowanie kontaktów

Importowanie i eksportowanie kontaktów

Po zakupie nowego Telefonu należy przenieść do niego istniejące kontakty.

Otwórz ekran  **Kontakty**, przejdź do  > **Importowanie/eksportowanie**, a następnie wybierz jedną z poniższych pozycji:

- **Importowanie kontaktów:** Wybierz pozycję **Importuj z pamięci**, **Importuj z SIM**, **Importuj z innego urządzenia** i postępuj zgodnie z instrukcjami.
- **Eksportowanie kontaktów:** Wybierz pozycję **Eksportuj na nośnik** lub **Eksportuj na SIM**, **Udostępnianie kontaktów** i wykonaj instrukcje ekranowe. Domyślnie pliki **.vcf** wyeksportowane za pośrednictwem opcji **Eksportuj na nośnik** są zapisywane w katalogu głównym pamięci wewnętrznej urządzenia. Otwórz ekran **Pliki**, aby wyświetlić wyeksportowane pliki.

Kontakty można również importować i eksportować za pomocą funkcji **Kopia zapasowa**. Kopia zapasowa rekordów domyślnie jest zapisywana w folderze **Huawei** w lokalizacji **Pliki > Lokalne > Pamięć wewnętrzna**.

Zarządzanie kontaktami

Aplikacja Kontakty zawiera szereg funkcji pozwalających na zarządzanie kontaktami. Można uprościć listę kontaktów, wyświetlać tylko kontakty z Telefonu lub z karty SIM i w prosty sposób wyszukiwać często wybierane kontakty.

Scalanie powielonych kontaktów: Jeśli na liście istnieją powielone kontakty, za pomocą funkcji

Scal zduplikowane kontakty można je scalić. Na liście kontaktów przejdź do  > **Organizuj kontakty > Scal zduplikowane kontakty**.

Wyświetlanie kontaktów dla różnych kont: Chcesz wyświetlić tylko kontakty z Telefonu lub z karty SIM? Przejdź do  > **Preferencje wyświetlania** i wybierz konta, które chcesz wyświetlić. Można też wykonać następujące czynności:

- **Włączanie prostego układu:** Chcesz ukryć zdjęcia profilowe, nazwy firm i stanowiska na liście kontaktów? Na ekranie listy kontaktów przejdź do  > **Preferencje wyświetlania** i włącz opcję **Układ prosty**.
- **Wyświetlanie pamięci dostępnej dla kontaktów:** Chcesz sprawdzić pamięć dostępną dla kontaktów? Na ekranie listy kontaktów przejdź do  > **Preferencje wyświetlania**. W sekcji **Konta** można sprawdzić całkowitą pamięć dostępną w urządzeniu lub na karcie SIM.

Zarządzanie grupami kontaktów

Chcesz wysłać wiadomość do grupy współpracowników lub urządzić spotkanie ze znajomymi? Grupy inteligentne pozwalają na automatycznie grupowanie kontaktów wg firmy, miasta oraz czasu ostatniej komunikacji, co pozwala na szybkie wysyłanie grupowych wiadomości e-mail lub SMS.

Utwórz grupę kontaktów: Na liście grup dotknij przycisku , wpisz nazwę grupy (np. rodzina lub znajomi), a następnie dotknij przycisku **OK**. Wykonaj instrukcje ekranowe, aby dodać kontakty, a następnie dotknij przycisku .

Wyślij wiadomość do inteligentnej grupy kontaktów: Na liście grup w sekcji **Inteligentne grupy** otwórz grupę i dotknij przycisku , aby wysłać wiadomość SMS lub dotknij przycisku , aby wysłać wiadomość e-mail.

Edytuj grupę: Na liście grup wybierz grupy, który chcesz edytować, i dotknij przycisku , aby dodać kontakt, lub dotknij pozycji , aby wykonać operację **Usuń członków**, **Dzwonek dla grupy**, **Usuń grupę** lub **Zmień nazwę**.

Usuń grupę: Na liście grup dotknij i przytrzymaj grupę, a następnie dotknij pozycji **Usuń**.

Dodawanie kontaktów do czarnej listy

Dodanie kontaktu do czarnej listy pozwala zablokować wszystkie niepożądane typy wiadomości lub połączeń od tego kontaktu.

Otwórz ekran  **Kontakty**, dotknij i przytrzymaj kontakt, który chcesz dodać do czarnej listy, a następnie dotknij pozycji **Dodaj do czarnej listy**. Wszystkie połączenia i wiadomości przychodzące od kontaktów umieszczonych na czarnej liście zostaną zablokowane.

Wyświetlanie kontaktów umieszczonych na czarnej liście: Otwórz ekran  **Menedżer**

telefonu, przejdź do **Zablokowane** > , i dotknij pozycji **Czarna lista numerów**, aby wyświetlić czarną listę.

Usuń kontakt z czarnej listy: Otwórz ekran  **Kontakty**, dotknij i przytrzymaj kontakt, który chcesz usunąć z czarnej listy, a następnie dotknij pozycji **Usuń z czarnej listy**.

Wymazywanie rekordów połączeń i wiadomości

Funkcja wymazywania historii połączeń i wiadomości od kontaktu pozwala chronić prywatność.

Otwórz ekran  **Kontakty**, wybierz kontakt i przejdź do  > **Usuń zapisy** > **Usuń**. Wszystkie zapisy połączeń i wiadomości związanych z tym kontaktem zostaną usunięte.

Wybieranie numeru

Podstawowe funkcje dzwonienia

Wykonywanie połączeń

Na ekranie wprowadzania numeru telefonu wprowadź część numeru lub skrótową nazwę kontaktu. Twój Telefon automatycznie wyszuka odpowiedni kontakt.

Otwórz  **Telefon**. Na ekranie z klawiaturą wprowadź numer telefonu lub pierwszą literę nazwy kontaktu. Urządzenie automatycznie przeszuka kontakty i rejestry połączeń. Na liście wybierz kontakt, z którym chcesz się połączyć. Jeśli urządzenie obsługuje dwie karty SIM, dotknij przycisku  lub , aby nawiązać połączenie. Stan kontaktu można sprawdzić na ekranie (np. wybieranie numeru lub włączona funkcja przekierowania połączeń). Dotknij przycisku , aby się rozłączyć.

Rozłączanie się przy użyciu przycisku zasilania: Jeśli przypadkowo wybierzesz niewłaściwy numer, a ekran dzwonienia jest ukryty, połączenie można szybko zakończyć? Wystarczy włączyć opcję

Przycisk zasilania kończy połączenie. Na ekranie **Telefon** wybierz kolejno  > **Ustawienia** i włącz opcję **Przycisk zasilania kończy połączenie**, aby szybko rozłączać połączenia.

Połączenia alarmowe

W sytuacji zagrożenia, gdy Telefon jest włączony i znajduje się w obszarze działania sieci komórkowej, można wykonywać połączenia alarmowe, nawet jeśli ekran jest zablokowany lub nie ma zasięgu.

 Funkcja połączeń alarmowych podlega lokalnym przepisom i zasadom świadczenia usług internetowych przez dostawców. Problemy z siecią lub zakłócenia mogą uniemożliwiać wykonywanie połączeń alarmowych. W sytuacjach nagłych Telefon nie powinien być jedyną dostępną metodą komunikacji.

Otwórz ekran  **Telefon** lub dotknij pozycji **Połączenie alarmowe** na ekranie blokady, wprowadź lokalny numer alarmowy i dotknij przycisku . Jeśli w danym miejscu zasięg komórkowy jest wystarczający i Telefon jest połączony z Internetem, dane lokalizacji osoby dzwoniącej zostaną pobrane i wyświetlone na ekranie.


Funkcja połączeń oczekujących powiadamiająca o wszystkich ważnych połączeniach

Podczas rozmowy otrzymujesz drugie połączenie? Funkcja połączeń oczekujących pozwoli odebrać nowe połączenie, a następnie przełączać się między odebranymi połączeniami.

 Niektórzy operatorzy mogą nie obsługiwać tej funkcji.

Otwórz ekran  **Telefon**, przejdź do  > **Ustawienia** > **Ustawienia dodatkowe** i włącz

Połączenia oczekujące. Podczas odbierania kolejnego połączenia dotknij przycisku , aby odebrać połączenie i wstrzymać poprzednie połączenie. Dotknij przycisku  w przypadku wstrzymanego połączenia oczekującego widocznego na liście połączeń, aby przełączać się między połączeniami.

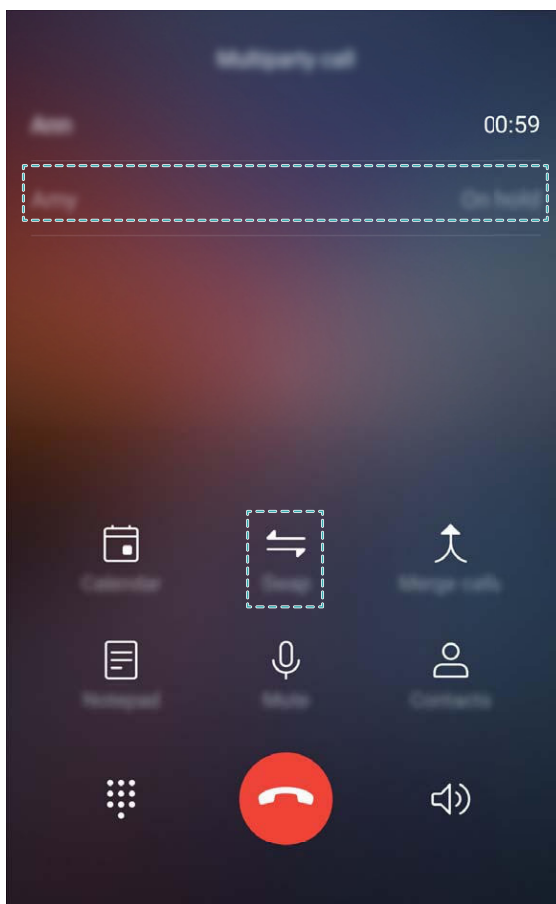

Włączanie przekierowań w celu uniknięcia nieodebranych połączeń

Jeśli nie możesz odebrać połączenia na swoim urządzeniu, możesz skonfigurować przekierowanie połączeń na inny numer.

 Niektórzy operatorzy mogą nie obsługiwać tej funkcji.

Otwórz ekran  **Telefon** i wybierz kolejno  > **Ustawienia** > **Przekierowanie połączeń**. Jeśli urządzenie obsługuje dwie karty SIM, w sekcji **SIM 1** lub **SIM 2** dotknij pozycji **Przekierowanie połączeń** i wybierz metodę przekierowania. Wprowadź numer, na który będą przekierowywane połączenia, i potwierdź. Gdy funkcja przekierowywania połączeń jest włączona, urządzenie automatycznie przekierowuje odpowiednie połączenia na zaprogramowany numer.

Usuwanie rejestrów połączeń

Można usunąć wszystkie niepotrzebne rejestry połączeń.

Otwórz ekran  **Telefon** i dotknij przycisku  , aby ukryć klawiaturę telefoniczną. Teraz można wykonać jedną z następujących operacji:

- **Usunąć pojedynczy rekord:** Dotknij i przytrzymaj wpis, a następnie dotknij pozycji **Usuń element**.
- **Usunąć wiele rekordów:** Dotknij przycisku  , wybierz pozycje, które chcesz usunąć, lub dotknij **Wszystkie**, a następnie dotknij  .

Włączanie poczty głosowej

Obawiasz się, że ominie Cię ważna rozmowa, gdy jest Telefon wyłączony? Poczta głosowa rejestruje wiadomości w czasie rzeczywistym, więc nie musisz się już martwić nieodebranymi połączeniami.

-  Funkcja poczty głosowej wymaga dostępności odpowiedniej usługi po stronie operatora. Upewnij się, że operator zapewnia usługę poczty głosowej. Skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać dodatkowe informacje o numerze poczty głosowej, szczegółach korzystania z usługi i opłatach.

Włączanie poczty głosowej: Otwórz ekran  **Telefon**, przejdź do  > **Ustawienia**, dotknij pozycji **Ustawienia dodatkowe** (w przypadku Telefonów obsługujących dwie karty SIM w sekcji **SIM 1** lub **SIM 2** dotknij pozycji **Ustawienia dodatkowe**), a następnie przejdź do **Poczta Głosowa** > **Numer poczty głosowej** i wprowadź numer poczty głosowej podany przez operatora.

Sprawdzanie wiadomości w poczcie głosowej: Na ekranie klawiatury telefonicznej dotknij i przytrzymaj przycisk **1**, aby wybrać numer poczty głosowej i odsłuchać wiadomości.

Aktywacja roamingu międzynarodowego i komunikacja za granicą

Podczas podróży zagranicznej Telefon umożliwia wykonywanie połączeń w roamingu bez konieczności wybierania numeru kierunkowego kraju.

-  Ta funkcja wymaga obsługi po stronie operatora. Upewnij się, że funkcja roamingu lub roamingu międzynarodowego została włączona dla karty SIM. Więcej informacji można uzyskać od operatora.

Blokowanie połączeń nękających: spokój, na który zasługujesz

Męczą Cię złośliwe i dokuczliwe telefony? Wypróbuj funkcję **Zablokowane**.

Konfiguracja reguł przechwytywania: Otwórz  **Telefon**, wybierz kolejno  > **Zablokowane** i dotknij pozycji  . Skonfiguruj reguły przechwytywania oraz czarną i białą listę zgodnie z potrzebami.

Wiadomość

Podstawowe funkcje wiadomości

Wysyłanie wiadomości

Wiadomości tekstowe pozwalają szybko i wygodnie komunikować się ze znajomymi, rodziną i współpracownikami. Poza tekstem w wiadomości można również przysyłać multimedia, takie jak emotikony lub pliki obrazów i dźwiękowe.

Otwórz ekran  **Wiadomości**. Na liście wiadomości przejdź do    i wybierz kontakty lub grupy. Wprowadź treść wiadomości i dotknij ikony , aby dodać inne typy zawartości, a następnie dotknij przycisku .

Zapisz wersję roboczą wiadomości: Dotknij przycisku , aby zapisać wiadomość jako wersję roboczą.

Zarządzanie wiadomościami

Aplikacja Wiadomości pozwala na wygodne obsługiwanie wiadomości.

Otwórz  **Wiadomości**. Na liście wiadomości dotknij kontaktu lub numeru telefonu, aby wyświetlić rozmowy z daną osobą. Otwórz nieprzeczytaną wiadomość, aby automatycznie zidentyfikować i wyróżnić numer telefonu, adres witryny internetowej, adres e-mail, godzinę i inne informacje zawarte w wiadomości. Dotknij odpowiednich danych, aby zainicjować operację.

Odpowiadanie na wiadomości: Treść wiadomości wpisz w polu tekstowym i dotknij przycisku .

Przesyłanie wiadomości dalej: Chcesz przekazać wiadomość znajomym? Dotknij i przytrzymaj wiadomość, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby przesłać ją dalej lub udostępnić.

Usuwanie wiadomości: Denerwuje Cię bałagan i zbyt duża liczba wiadomości? Usuń zbędne konwersacje lub wiadomości i wyczyść listę wiadomości. Przeciągnij wiadomość lub konwersację palcem w lewo, a następnie dotknij pozycji . Aby usunąć wiadomości z powiadomieniami, dotknij i przytrzymaj wiadomość lub konwersację i przejdź do ekranu edycji, następnie zaznacz wiadomość lub konwersację i wybierz kolejno  > **Usuń**. Usuniętych wiadomości nie można odzyskać.

Szybka odpowiedź na wiadomość: Chcesz szybko odpowiedzieć na wiadomość? Nowe wiadomości będą wyświetlane w panelu powiadomień. Dotknij wiadomości widocznej w panelu, aby szybko na nią odpowiedzieć.

Wyszukiwanie wiadomości: Chcesz szybko wyszukać wiadomość? Na liście wiadomości wpisz słowa kluczowe na pasku wyszukiwania, aby wyświetlić odpowiednie wyniki poniżej paska.

Przypinanie na początku listy: Chcesz przypiąć ważną wiadomość na początku listy wiadomości?

Na liście wiadomości dotknij i przytrzymaj wiadomość, aby ją zaznaczyć, a następnie dotknij pozycji



. Przypięte wiadomości będą widoczne bezpośrednio pod wiadomościami z powiadomieniami.

Aby przypiąć nieprzeczytane wiadomości na początku listy, przejdź do  > **Ustawienia** > **Przypnij nieprzeczytane wiadomości**.

Blokowanie spamu

Otrzymujesz dużo spamu w wiadomościach? Włącz blokowanie wiadomości i pozbądź się spamu!

Otwórz ekran  **Wiadomości**. Na liście wiadomości przejdź do  > **Zablokowane**, dotknij ikony



i skonfiguruj reguły przechwytywania, białą listę i czarną listę.

Dołączanie podpisu do wiadomości tekstowej

W przypadku bardziej formalnej korespondencji można utworzyć podpis dodawany na końcu każdej wiadomości tekstowej.

Włącz aplikację Wiadomości, przejdź do  > **Ustawienia** > **Zaawansowane** > **Podpis** i włącz


Dołącz podpis. Dotknij pozycji **Edytuj podpis**, wprowadź podpis i dotknij przycisk **OK**.

Aparat

Podstawowe funkcje aparatu

Używanie podstawowych funkcji aparatu

Zrozumienie podstawowych funkcji aparatu pomaga w wykonywaniu lepszych zdjęć.

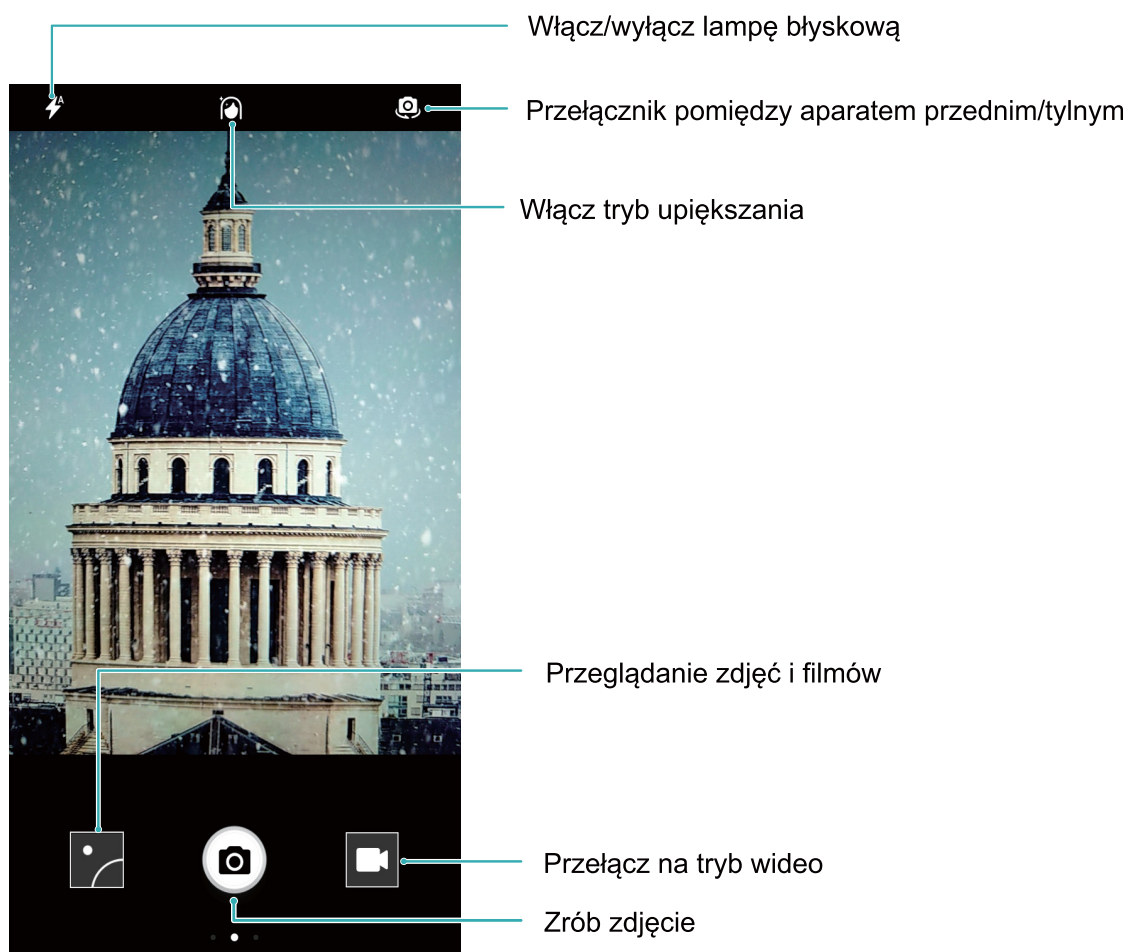

Podstawowy tryb wykonywania zdjęć: Otwórz aplikację  **Aparat** i w wizjerze dotknij pozycji

, aby wykonać zdjęcie. Możesz też skonfigurować przycisk zmniejszania głośności tak, aby działał jako przycisk migawki aparatu.

Wybieranie trybu zdjęcia: w wizjerze przeciągnij palcem w prawo, aby przejść na ekran trybu zdjęć. Na tym ekranie można zmieniać tryb zdjęć odpowiednio do potrzeb.

Powiększanie i pomniejszanie: W wizjerze dotknij ekranu dwoma palcami i wykonaj gest uszczypnięcia, aby powiększyć, lub rozciągnij palce, aby pomniejszyć. W przypadku powiększenia przekraczającego możliwości zoomu optycznego aparatu jakość obrazu pogorszy się. Po dotknięciu ekranu dwoma palcami i powiększeniu lub pomniejszeniu z boku ekranu zostanie wyświetlony pasek umożliwiający powiększanie i pomniejszanie.

Dostosowywanie ekspozycji aparatu: ekspozycja aparatu jest dostosowywana automatycznie zależnie od poziomu światła otoczenia. Zwiększenie ekspozycji sprawia, że zdjęcia wyglądają na

jaśniejsze, a zmniejszenie ekspozycji sprawia, że zdjęcia wyglądają na ciemniejsze. Ekspozycję można dostosowywać ręcznie z poziomu wizjera. W tym celu dotknij ekranu i przeciągaj ikonę  w górę lub w dół.

Włączanie i wyłączanie lampy błyskowej: lampa błyskowa zapewnia dodatkowe oświetlenie przy słabym świetle. W wizjerze dotknij pozycji , aby wybrać jeden z następujących trybów lampy błyskowej:

-  **Automatyczna:** lampa błyskowa aparatu jest automatycznie włączana i wyłączana zależnie od poziomu światła otoczenia.
-  **Wyłączona:** lampa błyskowa jest wyłączona.
-  **Włączona:** lampa błyskowa jest włączona.
-  **Stale włączona:** lampa błyskowa jest zawsze włączona podczas korzystania z wizjera.

Włączanie geolokalizacji: rejestrowanie informacji o lokalizacji geograficznej podczas wykonywania zdjęcia. Umożliwia wyszukiwanie zdjęć według lokalizacji. W wizjerze przeciągnij palcem w lewo, aby przejść do ustawień i włączyć pozycję **Znacznik GPS**.

Nagrywanie filmów przy użyciu aparatu

Aparat, oprócz wykonywania zdjęć, służy też nagrywaniu filmów w wysokiej rozdzielczości z dźwiękiem.



Nagrywanie filmu: otwórz aplikację  **Aparat** i dotknij pozycji , aby włączyć tryb filmu.

Dotknij pozycji , aby rozpocząć nagrywanie filmu.

Wykonywanie zdjęcia podczas nagrywania filmu: dotknij pozycji  podczas nagrywania filmu, aby zrobić zdjęcie.

Włączanie lampy błyskowej: podczas nagrywania filmu przy słabym świetle dotknij pozycji  i wybierz pozycję , aby włączyć lampę błyskową.

Dostosowywanie ustawień aparatu

Na stronie ustawień aplikacji Aparat możesz dostosować różne ustawienia, tryby i specyfikacje aparatu odpowiednio do potrzeb.

Wykonywanie zdjęcia po dotknięciu wizjera: Otwórz aplikację  **Aparat**, przeciągnij palcem w lewo, aby otworzyć obszar **Ustawienia** i włączyć pozycję **Dotknij, aby uruchomić**. Po wykonaniu tych czynności dotknięcie obiektu w wizjerze spowoduje, że aparat ustawi ostrość i automatycznie wykona zdjęcie.

Automatyczne fotografowanie uśmiechu: W obszarze **Ustawienia**, włącz pozycję **Wykrywaj uśmiechy**. Po wykonaniu tych czynności aparat będzie wykonywał zdjęcia automatycznie po wykryciu uśmiechu w wizjerze.

Blokada odległości ostrości: W obszarze **Ustawienia** dotknij pozycji **Przytrzymaj przycisk migawki** i wybierz pozycję **Blokada ogniskowej**. Po wykonaniu powyższych czynności dotknięcie i przytrzymanie przycisku migawki spowoduje, że aparat przestanie automatycznie ustawiać ostrość.

Używanie przycisku zwiększania głośności do wykonywania zdjęć, ustawiania ostrości i powiększania lub pomniejszania: W obszarze **Ustawienia** dotknij pozycji **Funkcja przycisku głośności** i wybierz pozycję **Migawka**, **Zoom** lub **Ostrość** odpowiednio do potrzeb.

Panorama

Używanie funkcji panoramy do wykonywania panoramicznych selfie

Chcesz, aby na selfie zmieściło się więcej scenerii lub znajomych? Funkcja panoramy umożliwia wykonywanie zdjęć z szerszym polem widzenia.

- 1 Aby wykonać panoramiczne selfie, otwórz aplikację  **Aparat** i dotknij pozycji , aby przełączyć się na aparat przedni.
- 2 Przeciągnij palcem w prawo po ekranie i dotknij pozycji **Panorama**.
- 3 Trzymając urządzenie nieruchomo, dotknij pozycji , aby wykonać pierwsze zdjęcie.
- 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi. Przesuwaj urządzenie w jednym kierunku do chwili, gdy niebieska ramka nie pokryje kwadratowej ramki ekranu. Aparat automatycznie wykona kolejne zdjęcie.

- 5 Postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi. Przesuwaj urządzenie w przeciwnym kierunku do chwili, gdy niebieska ramka nie pokryje kwadratowej ramki ekranu. Aparat automatycznie wykona ostatnie zdjęcie.
- 6 Po ukończeniu aparat automatycznie skleja trzy zdjęcia w selfie o szerokim kącie.

Panorama: szerokokątne zdjęcia świata

Panoramy zapewniają szerszy kąt widzenia niż zwykłe zdjęcia, dlatego przy ich użyciu można wykonać duże zdjęcia krajobrazu.

Aby utworzyć zdjęcie panoramiczne, aparat wykonuje wiele zdjęć obiektów w polu widzenia, a następnie skleja je w pojedynczym zdjęciu.

- i Podczas wykonywania panoramy należy znaleźć szeroką, otwartą przestrzeń, która jest w pewnej odległości od tematu i spróbować uniknąć tła w jednym kolorze.

Otwórz aplikację  **Aparat**. Przeciągnij palcem w prawo po ekranie i dotknij pozycji **Panorama**. W trybie Panorama u góry ekranu dotknij pozycji , aby skonfigurować kierunek wykonywania zdjęcia.

Trzymaj urządzenie nieruchomo, a następnie dotknij pozycji , aby rozpocząć wykonywanie zdjęć. Powoli przesuwaj urządzenie we wskazanym kierunku, trzymając je nieruchomo i upewniając się, że strzałka nie wykracza poza środkową linię. Po ukończeniu dotknij pozycji . Aparat automatycznie skleja zdjęcia, tworząc panoramę.



Upiększanie

Tryb upiększania: zawsze świetny wygląd

Czy chcesz zawsze wyglądać świetnie na selfie? Tryb upiększania pozwala na łatwe dostosowywanie zakresu ustawień upiększania. Umożliwia też tworzenie spersonalizowanej i dostosowanej do użytkownika bazy danych z informacjami dotyczącymi upiększania.

- **Podczas wykonywania selfie w nocy lub przy słabym oświetleniu urządzenie wykrywa słabe światło otoczenia i automatycznie włącza Tryb nocny, aby zapewnić jak najlepszą jakość selfie. Ten tryb nie ma przełącznika i jest automatycznie włączany, gdy urządzenie wykryje słabe światło otoczenia. Urządzenie informuje o włączeniu tego trybu.**
- **Tryb upiększania:** w tym trybie efekty upiększania są automatycznie stosowane do wszystkich osób w kadrze.
- **Idealne selfie:** w tym trybie urządzenie tworzy dla użytkownika niestandardowy plan upiększania. Im wyższy poziom upiększania, tym bardziej widoczne efekty.

Tryb upiększania zapewnia zawsze świetny wygląd

Czy chcesz, aby na selfie i zdjęciach grupowych było podkreślane Twoje piękno? Dzięki Trybowi upiększania na każdym zdjęciu możesz wyglądać świetnie.

Włączanie Trybu upiększania pozwalającego wykonywać piękniejsze zdjęcia: Otwórz aplikację

 **Aparat**, dotknij pozycji , a następnie dotknij ikony  w wizjerze. Przesuwaj suwaki w lewo lub w prawo, aby dostosować efekty upiększania. Większa wartość pozycji **Moc makijażu** przekłada się na bardziej widoczne efekty upiększania. Po ukończeniu dostosowywania dotknij pozycji , aby przejść do wykonywania zdjęć w Trybie **upiększania**.

Włączanie trybu Idealne selfie i dostosowywanie parametrów upiększania: Otwórz aplikację

 **Aparat**, dotknij pozycji , a następnie przeciągnij palcem w lewo po ekranie, aby przejść do ustawień aplikacji **Aparat**. Dotknij pozycji **Idealne selfie**, a następnie włącz pozycję **Idealne selfie**. Zrób sobie zdjęcia, spoglądając w przód, na boki i w dół zgodnie z instrukcjami, a następnie ustaw parametry upiększania. Większa wartość przekłada się na bardziej widoczne efekty upiększania. Po ukończeniu upiększania dotknij pozycji , aby zapisać spersonalizowane informacje dotyczące upiększania.

- **Resetowanie informacji osobistych:** w ustawieniach aplikacji **Aparat** wybierz kolejno pozycje **Idealne selfie** > **Edytuj dane osobiste** i postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby ponownie zrobić sobie zdjęcia, spoglądając w przód, na boki i w dół. Spowoduje to zresetowanie parametrów upiększania.
- **Dostosowywanie parametrów upiększania:** w ustawieniach aplikacji **Aparat** wybierz kolejno pozycje **Idealne selfie** > **Ustaw efekt makijażu**, aby dostosować parametry, na przykład gładkość skóry.

Odkryj nowe możliwości, które dają niestandardowe tryby fotografowania

Chcesz poznać więcej sposobów korzystania z aparatu, a nie ciągle używać fabrycznie dostępnych funkcji? Możesz pobierać lub usuwać tryby fotografowania wedle uznania.

Pobieranie dodatkowych trybów fotografowania: otwórz  **Aparat**, przeciągnij palcem w prawo, aby otworzyć ekran **Tryby**, a następnie wybierz , aby wyświetlić dostępne tryby. Wybierz tryby fotografowania, które chcesz pobrać i dotknij **DODAJ**. Po zakończeniu pobierania tryby można przeglądać na ekranie **Tryby**.

Aktualizowanie trybów fotografowania: aby zaktualizować tryby, otwórz ekran **Tryby** i dotknij . Tryby, dla których dostępna jest aktualizacja, oznaczone są czerwoną kropką. Postępuj zgodnie z komunikatami na ekranie, aby zaktualizować je.

Usuwanie trybów fotografowania: na ekranie **Tryby** dotknij ikony  znajdujące się w górnej części ekranu, aby włączyć tryb **Edytuj**, a następnie dotknij , aby usunąć nieużywane tryby.

 W celu zapewnienia prawidłowego działania aplikacji Aparat nie można usuwać trybów zainstalowanych wstępnie.

Organizowanie zdjęć

Edytowanie zdjęć

Chcesz zmodyfikować zdjęcie i sprawić, że będzie ono wyglądać jeszcze lepiej? Za pomocą funkcji dostępnych w aplikacji Galeria takich jak kadrowanie, obracanie i efekty (graffiti, znaki wodne i filtry) możesz edytować i upiększać swoje zdjęcia.

Przejdź do aplikacji  **Galeria**, wybierz zdjęcie, które chcesz edytować, i dotknij pozycji , aby przejść do ekranu edycji zdjęcia. Podczas edytowania można wykonać następujące operacje:

- **Obróć zdjęcie:** Dotknij pozycji  i za pomocą przycisku kąтового określ kąt obrotu zdjęcia. Zdjęcie można również obrócić o 90 stopni lub odwrócić za pomocą przycisków **Obróć** i **Odbicie**.
- **Wykadruj zdjęcie:** Dotknij przycisku  i przeciągnij pole narzędzia siatki lub jego narożniki, aby zaznaczyć wybór. Aby wykadrować zdjęcie, można również wybrać stały współczynnik kadrowania i przeciągnąć narożniki narzędzia siatki.
- **Dodaj efekty filtrów:** Dotknij pozycji  i wybierz efekt filtra.
- **Zachowanie kolorów:** Dotknij przycisku  i wykonaj instrukcje ekranowe, aby wybrać kolory, które zostaną zachowane. Obszary zaznaczone z przeznaczeniem do zachowania kolorów zostaną wyróżnione.
- **Rozmyj zdjęcie:** Dotknij przycisku , wybierz tryb rozmycia i przeciągnij suwak, aby dostosować stopień rozmycia.
- **Dostosuj efekty fotograficzne:** Dotknij przycisku , aby dostosować jasność, kontrast, nasycenie i inne parametry na zdjęciu.
- **Upiększ zdjęcie portretowe:** Po wykryciu zdjęcia portretowego w telefonie automatycznie udostępniona zostanie funkcja **Upiększ**. Dotknięcie przycisku  na ekranie edycji zdjęcia pozwala na użycie funkcji takich jak **Wygładzanie**, **Skazy**, **Wyszczuplanie twarzy** oraz **Popraw oczy** uatrakcyjnających zdjęcie.
- **Utwórz mozaikę ze zdjęć:** Dotknij przycisku  i wybierz styl oraz rozmiar mozaiki do utworzenia.
- **Graffiti na zdjęciach:** Dotknij przycisku  i wybierz żądany rodzaj pędzla i kolor, aby na zdjęciach dodać graffiti.
- **Dodaj znaki wodne:** Dotknij przycisku  i wybierz znak wodny (np. **Czas**, **Lokalizacja**, **Pogoda** lub **Nastroj**), aby spersonalizować swoje zdjęcia.

- **Dodaj oznaczenie:** Dotknij przycisku  , wybierz format czcionki oraz styl opisu, aby uatrakcyjnić swoje zdjęcia.

Przeglądanie oraz udostępnianie zdjęć i filmów

Przeglądając w wolnej chwili stare zdjęcia lub filmy, można sobie przypomnieć dawne czasy. Zdjęcia i filmy są przechowywane w aplikacji Galeria. Można je filtrować według czasu, lokalizacji lub albumu.

Wyświetlanie zdjęć na pełnym ekranie: otwórz ekran  **Galeria** i dotknij zdjęcie, aby wyświetlić je na pełnym ekranie. Dotknij ekranu ponownie, aby ukryć menu. Podczas wyświetlania zdjęć na pełnym ekranie dostępne są poniższe możliwości:

- **Powiększanie lub pomniejszanie zdjęcia:** umieść dwa palce na ekranie i oddal je od siebie, aby powiększyć zdjęcie, lub zbliż je do siebie, aby pomniejszyć zdjęcie.
- **Wyświetlanie parametrów wykonywania zdjęcia:** Aby wyświetlić parametry wykonywania, dotknij pozycji ⓘ i przeciągaj palcem w górę i w dół na ekranie szczegółów w celu wyświetlenia pozycji ISO (czułość), EV (kompensacja ekspozycji), rozdzielczości oraz innych parametrów zdjęcia.
- **Zmiana nazwy zdjęcia:** Wybierz kolejno pozycje ⋮ > **Zmień nazwę** i wprowadź nową nazwę dla zdjęcia.
- **Ustawianie zdjęcia jako zdjęcia kontaktu lub tapety pulpitu:** wybierz kolejno pozycje ⋮ > **Ustaw jako** i ustaw zdjęcie przy użyciu pozycji **Tapeta (Galeria)**, **Tapeta (Zdjęcia)** lub **Zdjęcie kontaktu**.

Udostępnianie zdjęcia lub filmu: otwórz aplikację  **Galeria**, dotknij dowolnego pliku i przytrzymaj go, aby przejść na ekran wyboru, a następnie wybierz pliki, które chcesz udostępnić i dotknij pozycji  . Wybierz metodę udostępniania i wykonuj instrukcje ekranowe, aby ukończyć udostępnianie.

Ustawianie automatycznego obracania zdjęcia: czy chcesz, aby zdjęcia i filmy były wyświetlane zgodnie z orientacją ekranu? Na ekranie **Galeria** wybierz kolejno pozycje ⋮ > **Ustawienia** > **Orientacja zdjęcia** i wybierz pozycję **Zawsze obracaj**.

Wyświetlanie według czasu wykonania: czas wykonania zdjęć i filmów jest dostępny na karcie **Zdjęcia**. Wybierz kolejno pozycje ⋮ > **Ustawienia** i włącz pozycję **Pokazuj czas**, aby data wykonania była widoczna, gdy zdjęcia są wyświetlane w trybie pełnoekranowym. Na karcie **Zdjęcia** można powiększać (gest rozdzielenia palców) i pomniejszać ekran (gest zbliżania palców) oraz przełączać się między wyświetlaniem dnia i miesiąca w przypadku zdjęć i filmów.

Wyświetlanie według albumów: Na karcie **Albumy** możesz wyświetlać zdjęcia i filmy według albumów. Niektóre zdjęcia i filmy są przechowywane w domyślnych albumach określonych przez system. Na przykład filmy nagrywane przy użyciu aparatu są zapisywane w albumie **Filmy z aparatu**. Zrzuty ekranu i nagrania ekranu są zapisywane w albumie **Zdjęcia ekranu**.

Wyświetlanie pokazów slajdów: Na karcie **Zdjęcia** wybierz kolejno pozycje  > **Pokaz slajdów**. System automatycznie rozpocznie wyświetlanie pokazu slajdów. Dotknij ekranu, aby zatrzymać wyświetlanie pokazu.

Organizowanie albumów ze zdjęciami

Dodawanie zdjęć lub filmów do nowego albumu: na karcie **Albumy** dotknij pozycji , wprowadź nazwę albumu, a następnie dotknij przycisku **OK**. Wybierz zdjęcia lub filmy, które chcesz dodać do nowego albumu.

Przenoszenie zdjęć lub filmów: zdjęcia i filmy z różnych albumów możesz łączyć ze sobą w celu łatwiejszego przeglądania. Otwórz album, dotknij zdjęcia lub filmu i przytrzymaj go do chwili wyświetlenia pozycji , a następnie wybierz zdjęcia lub filmy, które chcesz przenieść. Dotknij pozycji  i wybierz album docelowy. Przeniesione zdjęcie lub przeniesiony film zostanie usunięty z pierwotnego albumu.

Porządkowanie albumów: jeśli lista albumów jest przepełniona i nieuporządkowana, niektóre albumy możesz przenieść do lokalizacji **Pozostałe**. Dotknij albumu i przytrzymaj go do chwili wyświetlenia pozycji , Wybierz albumy do przeniesienia, a następnie dotknij pozycji , aby przenieść albumy do lokalizacji **Pozostałe**. Aby przywrócić albumy do ich pierwotnej lokalizacji, otwórz lokalizację **Pozostałe**, dotknij albumów, które chcesz przywrócić, i przytrzymaj je, a następnie dotknij pozycji .

-  • Albumów **Aparat**, **Filmy z aparatu**, **Ostatnio usunięte** i **Zdjęcia ekranu** nie można przenosić do lokalizacji **Pozostałe**.
- Przeniesienie albumu utworzonego przez aplikację innego producenta do lokalizacji **Pozostałe** nie wpływa na tę aplikację.

Zmienianie kolejności albumów: Przeniesienie często używanych albumów do góry listy ułatwia przeglądanie. Dotknij albumu i przetrzymaj go do wyświetlenia pozycji . Dotknij pozycji  i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij palcem w celu przeniesienia albumu w górę lub w dół listy. Po zakończeniu dotknij pozycji , aby zapisać zmiany.

-  Nie można zmienić kolejności albumów **Aparat** i **Zdjęcia ekranu**.

Ukrywanie albumów: prywatne albumy, które mają być niewidoczne dla innych osób, można ukrywać.

Na karcie **Albumy** wybierz kolejno pozycje  > **Ukryj albumy**, a następnie włącz przełączniki albumów, które chcesz ukryć.

-  Nie można ukryć albumów **Aparat** i **Zdjęcia ekranu**.

Usuwanie zdjęć i filmów: Dotknij zdjęcia lub filmu i przytrzymaj go do wyświetlenia pozycji , wybierz zdjęcia lub filmy do usunięcia, a następnie dotknij pozycji  > **Usuń**. Usunięte zdjęcia i filmy są przechowywane w albumie **Ostatnio usunięte** i mają ikonę wskazującą liczbę dni przed ich

trwałym usunięciem. Aby trwale usunąć zdjęcia lub filmy, przejdź do **Ostatnio usunięte**, wybierz zdjęcia lub filmy do usunięcia, a następnie dotknij pozycji  > **Usuń**.

Przywracanie usuniętych zdjęć i filmów: otwórz album **Ostatnio usunięte**, a następnie dotknij i zdjęcie lub filmu i przytrzymaj do chwili wyświetlenia pozycji . Wybierz zdjęcia lub filmy do przywrócenia, a następnie dotknij pozycji , aby przywrócić je do pierwotnego albumu. Pierwotny album zostanie utworzony ponownie, jeśli już nie istnieje.

Menedżer telefonu

Korzystanie z funkcji optymalizacji błyskawicznej

Twój Telefon ostatnio działa wolniej niż wcześniej? Martwisz się, że może być narażony na działanie złośliwego oprogramowania i inne niebezpieczeństwa? Skorzystaj z funkcji optymalizacji błyskawicznej, aby poprawić wydajność Telefonu i chronić go przed zagrożeniami.


Otwórz ekran  **Menedżer telefonu** i dotknij pozycji **OPTYMALIZUJ**. Twój Telefon zwiększy szybkość działania, wykryje potencjalne luki w zabezpieczeniach, zoptymalizuje zużycie energii oraz będzie monitorować i przechwytywać połączenia z nieznanych numerów i od osób, które Cię nękają.

Zarządzanie komórkową transmisją danych

Martwisz się, że przypadkowo osiągniesz miesięczny limit danych, co spowoduje dodatkowe opłaty? Funkcja zarządzania danymi umożliwia monitorowanie komórkowej transmisji danych i zapobieganie ich nadmiernemu zużyciu.

Przejdź do ekranu  **Menedżer telefonu** i dotknij pozycji **Transmisja danych**, aby wyświetlić informacje na temat zużycia danych lub włączyć funkcję **Oszczędzanie transmisji danych**.

- **Ranking użycia limitu transmisji:** Sprawdzanie zużycia danych przez poszczególne aplikacje.
- **Aplikacje sieciowe:** Ustawianie uprawnień dostępu do Internetu każdej aplikacji.
- **Oszczędzanie transmisji danych:** Włączanie funkcji **Oszczędzanie transmisji danych** (zapobiegającej zużywaniu danych komórkowych przez aplikacje działające w tle) i wybieranie aplikacji niepodlegających ograniczeniom transmisji danych.

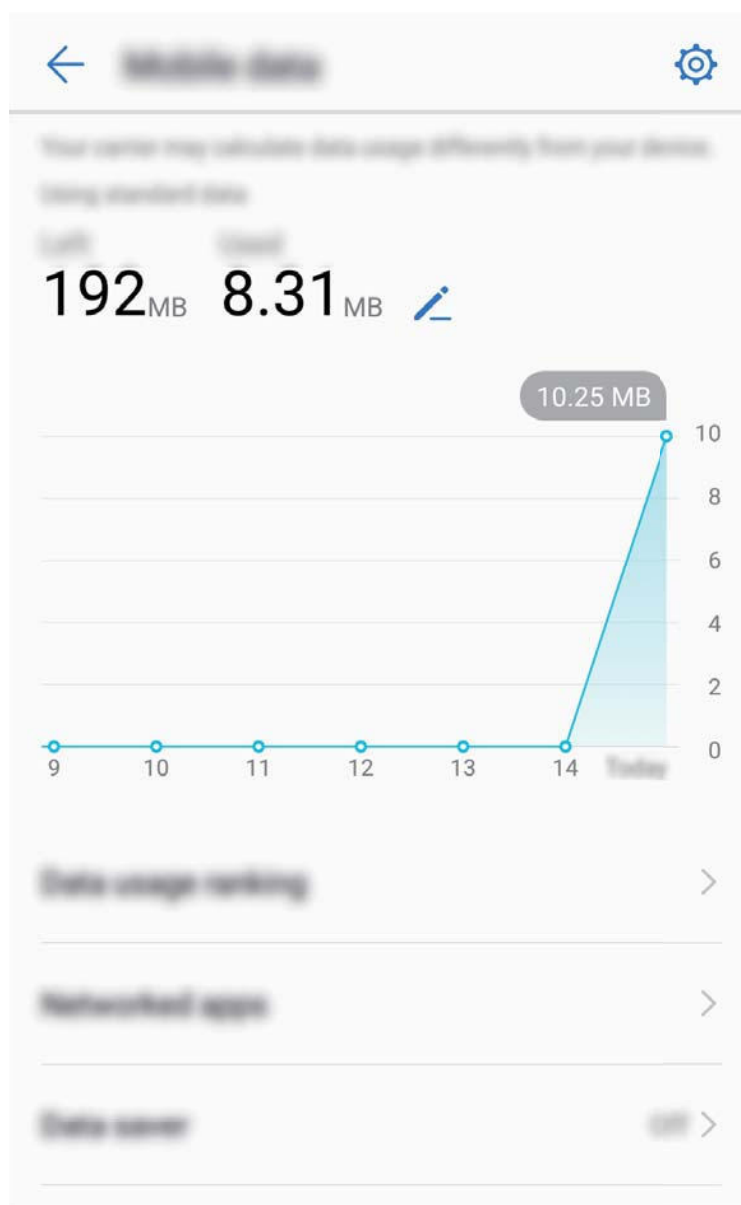

Optymalizacja zużycia energii

Bateria rozładowująca się w nieodpowiednim czasie może być bardzo uciążliwa. Funkcje oszczędzania energii pozwalają przedłużyć czas pracy baterii, dzięki czemu dłużej możesz grać lub korzystać z innych funkcji urządzenia.

Otwórz  **Menedżer telefonu** i dotknij pozycji **Zostało**, aby wykonać następujące operacje:

- **Wyświetl szczegółowe informacje o zużyciu energii:** Dotknij pozycji **Użycie baterii**, aby wyświetlić szczegóły na temat zużycia energii. W sekcji szczegółowych informacji o rozładowaniu baterii niebieskie oznaczenie widoczne poniżej pozycji **Ładowanie** oznacza okresy ładowania baterii urządzenia. Odstępy między oznaczeniami wskazują okresy, kiedy urządzenie nie było ładowane. Ta funkcja nie zużywa energii. Dotknij pozycji **Użycie baterii**, aby wyświetlić aplikacje i moduły sprzętowe zużywające najwięcej energii.
- **Kompleksowa optymalizacja i kontrola zużycia energii:** Dotknij pozycji **Użycie baterii**, aby przejrzeć problemy związane ze zużyciem energii i automatycznie zoptymalizować wydajność.

- **Włącz tryb oszczędzania energii lub trybu ultraoszczędny:** Włącz opcję **Tryb oszczędzania energii** lub **Trybu ultraoszczędny**. Wybierz odpowiedni tryb oszczędzania energii w oparciu o poziom naładowania baterii, aby wydłużyć czas pracy baterii.
- **Dostosuj rozdzielczość ekranu w celu oszczędzania energii:** Włącz opcję **Inteligentna rozdzielczość**. W urządzenie automatycznie zostanie obniżona rozdzielczość ekranu w celu obniżenia zużycia energii. Gdy wysoka rozdzielczość nie jest niezbędna, rozdzielczość ekranu można również ustawić ręcznie i obniżyć zużycie energii.
- **Wyświetl poziom naładowania baterii jako wartość procentową na pasku stanu:** Włącz funkcję **Naładowanie baterii**, aby wyświetlić poziom naładowania baterii jako wartość procentową na pasku stanu.
- **Zarządzaj uruchamianymi aplikacjami, aby obniżyć zużycie energii:** Dotknij pozycji **Uruchamianie**, aby automatycznie lub ręcznie zarządzać automatycznym uruchamianiem aplikacji, uruchamianiem wtórnym i pracą aplikacji w tle. W systemie zostaną automatycznie dostosowane ustawienia zarządzania energią zapewniające wydłużenie czasu pracy baterii.
 -  Jeśli w tle będą działać energochłonne aplikacje, zostanie wyświetlone powiadomienie. Wykonaj instrukcje ekranowe, aby zoptymalizować ustawienia aplikacji.

Dbanie o bezpieczeństwo Telefonu dzięki skanowaniu antywirusowemu

Przypadkowe otwarcie fałszywej reklamy może spowodować, że na urządzeniu zostaną potajemnie zainstalowane trojany lub złośliwe oprogramowanie, które wykrada dane kontaktów i inne dane osobowe. Skanowanie antywirusowe może zlokalizować i usunąć potencjalne zagrożenia, dzięki czemu Telefon pozostanie w dobrej formie.

Otwórz  **Menedżer telefonu** i dotknij pozycji **Skanowanie antywirusowe**. Urządzenie rozpocznie skanowanie i usunie elementy stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa. Możesz także dotknąć pozycji , aby wykonać następujące operacje:

- **Skanowanie antywirusowe w chmurze:** Włączenie funkcji **Skanowanie chmurowe** spowoduje dodanie do skanowania standardowego dynamicznego skanowania w chmurze, co pozwoli chronić Telefon przed nowymi zagrożeniami.
- **Przypomnienie o skanowaniu antywirusowym:** Włącz opcję **Przypomnienie o skanowaniu**, aby otrzymywać powiadomienia systemowe, jeśli skanowanie antywirusowe nie było wykonane od ponad 30 dni.
- **Szybkie skanowanie:** Wybierz opcję **Szybkie skanowanie**. System wykona szybkie skanowanie kluczowych lokalizacji i aplikacji w urządzeniu podczas rutynowej konserwacji.
- **Pełne skanowanie:** Wybierz opcję **Pełne skanowanie**. System będzie przeprowadzać kompleksowe skanowanie urządzenia pod kątem złośliwych plików w regularnych odstępach. Proces zajmuje więcej czasu, ale obejmuje więcej obszarów, zapewniając bezpieczeństwo urządzenia przed zagrożeniami.

- **Aktualizacja bazy wirusów:** Włącz opcje **Autoaktualizacje** i **Aktualizuj tylko przez Wi-Fi**.

System będzie automatycznie aktualizował bazę danych wirusów, dzięki czemu funkcje usuwania zagrożeń będą stale w pełnej gotowości.

E-mail

Dodawanie kont e-mail

Możesz dodać konto e-mail na urządzeniu, aby w dowolnym momencie korzystać z poczty. Odpowiedzi na pytania dotyczące określonych ustawień konfiguracyjnych poczty e-mail można uzyskać od dostawcy poczty e-mail.

Dodawanie prywatnego konta e-mail: Otwórz aplikację , wybierz dostawcę poczty e-mail lub dotknij pozycji **Pozostałe**, wprowadź swój adres e-mail i hasło, a następnie dotknij pozycji **Zaloguj** i wykonaj instrukcje ekranowe, aby skonfigurować konto. System automatycznie nawiąże połączenie z serwerem i sprawdzi jego ustawienia.

Dodawanie konta programu Exchange: Program Microsoft Exchange jest używany w firmach jako wewnętrzny system obsługi poczty e-mail. Jeśli w twojej firmie używane są serwery Exchange, możesz zalogować się na służbowy adres e-mail, korzystając z Telefonu. Wybierz kolejno  > **Exchange**, wprowadź adres e-mail i hasło, a następnie dotknij pozycji **Zaloguj** i wykonaj instrukcje ekranowe, aby skonfigurować konto. System automatycznie nawiąże połączenie z serwerem i sprawdzi jego ustawienia.

Po zakończeniu konfiguracji domyślnie zostanie otwarty ekran **Odebrane**.

Zarządzanie kontami e-mail

W urządzeniu można dodać kilka kont e-mail.

Otwórz  **E-mail**. Dostępne możliwości:

Sprawdzanie wiadomości e-mail: Na ekranie **Odebrane** dotknij , a następnie wybierz konto e-mail, aby wyświetlić listę wiadomości. Przeciągnij palcem w dół, aby odświeżyć listę wiadomości. Otwórz wiadomość e-mail, aby ją przeczytać, odpowiedzieć na nią, przesłać ją dalej lub usunąć. Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo, aby wyświetlić poprzednią lub następną wiadomość e-mail. Aby usunąć wiele wiadomości e-mail, dotknij zdjęcia profilowego lub dotknij i przytrzymaj wiadomość e-mail i przejdź do ekranu zarządzania wiadomościami e-mail, a następnie dotknij ikony .

Synchronizowanie wiadomości e-mail: Przeciągnij palcem w dół na ekranie **Odebrane**, aby odświeżyć listę wiadomości e-mail. Wybierz kolejno  > **Ustawienia**, dotknij konta, a następnie włącz funkcję **Synchronizacja poczty**. Aby włączyć synchronizację automatyczną, dotknij pozycji **Harmonogram synchronizacji** i wybierz czas synchronizacji w celu ukończenia konfiguracji.

Wyszukiwanie wiadomości e-mail: Na ekranie listy wiadomości e-mail dotknij paska wyszukiwania i wprowadź słowa kluczowe, np. temat lub treść wiadomości e-mail.

Dodawanie wielu kont e-mail: Wybierz kolejno  > **Ustawienia** >  , a następnie wybierz dostawcę usługi poczty e-mail i wprowadź odpowiednie dane.

Przełączanie kont e-mail: na ekranie kont dotknij pozycji  , a następnie dotknij zdjęcia profilowego konta, na które chcesz się przełączyć.

Konfigurowanie kont e-mail: Na ekranie kont wybierz kolejno  > **Ustawienia**, a następnie wybierz konto, dla którego chcesz ustawić **Nazwa konta**, **Domyślne konto** lub **Usuń konto**.

Zarządzanie kontaktami e-mail VIP

Obawiasz się, że adres e-mail ważnej osoby zaginie w natłoku innych adresów? Ważne kontakty możesz dodać do listy VIP. Adresy e-mail kontaktów VIP zostaną automatycznie przeniesione do skrzynki pocztowej VIP.

Otwórz aplikację  **E-mail** i przejdź do  > **Ustawienia** > **Kontakty VIP**. Na ekranie **Lista VIP**, przejdź do **Dodaj** > **Utwórz** lub **Dodaj z kontaktów**.

Dodaj lub usuń kontakty VIP: Na ekranie **Lista VIP** możesz zarządzać kontaktami VIP za pomocą przycisków  lub  .

Zmień powiadomienie e-mail dla kontaktów VIP: Na ekranie głównym poczty e-mail przejdź do  > **Ustawienia** > **Powiadomienia VIP**.

Ustawianie automatycznych odpowiedzi na wiadomości e-mail w programie Exchange

Jesteś na urlopie i nie możesz odpowiadać na wiadomości e-mail? Włącz funkcję automatycznych odpowiedzi.

Otwórz aplikację  **E-mail**, przejdź do  > **Ustawienia** i wybierz konto Exchange. Dotknij pozycji **Odpowiedzi automatyczne**, włącz funkcję **Odpowiedzi automatyczne**, wprowadź treść odpowiedzi automatycznej oraz czas i dotknij pozycji **OK**.


Kalendarz

Kalendarz: Twoje centrum zarządzania wydarzeniami


Liczba zaplanowanych wydarzeń przerasta Twoje możliwości organizacyjne? Aplikacja Kalendarz pomoże Ci kompleksowo zarządzać wydarzeniami, co sprawi, że Twoje życie osobiste i służbowe stanie się prostsze.

Aplikacja Kalendarz ma następujące funkcje:

- **Przypomnienia o spotkaniach:** obawiasz się, że zapomnisz o ważnym spotkaniu służbowym? Dodaj służbową skrzynkę e-mail (konto Exchange) do Kalendarza, aby otrzymywać na swoje urządzenie przypomnienia o spotkaniach przed ich rozpoczęciem.
- **Udostępnianie wydarzeń:** chcesz udostępniać swoje wydarzenia znajomym i zapraszać ich na nie? W aplikacji Kalendarz masz dostęp do wielu sposobów udostępnienia.

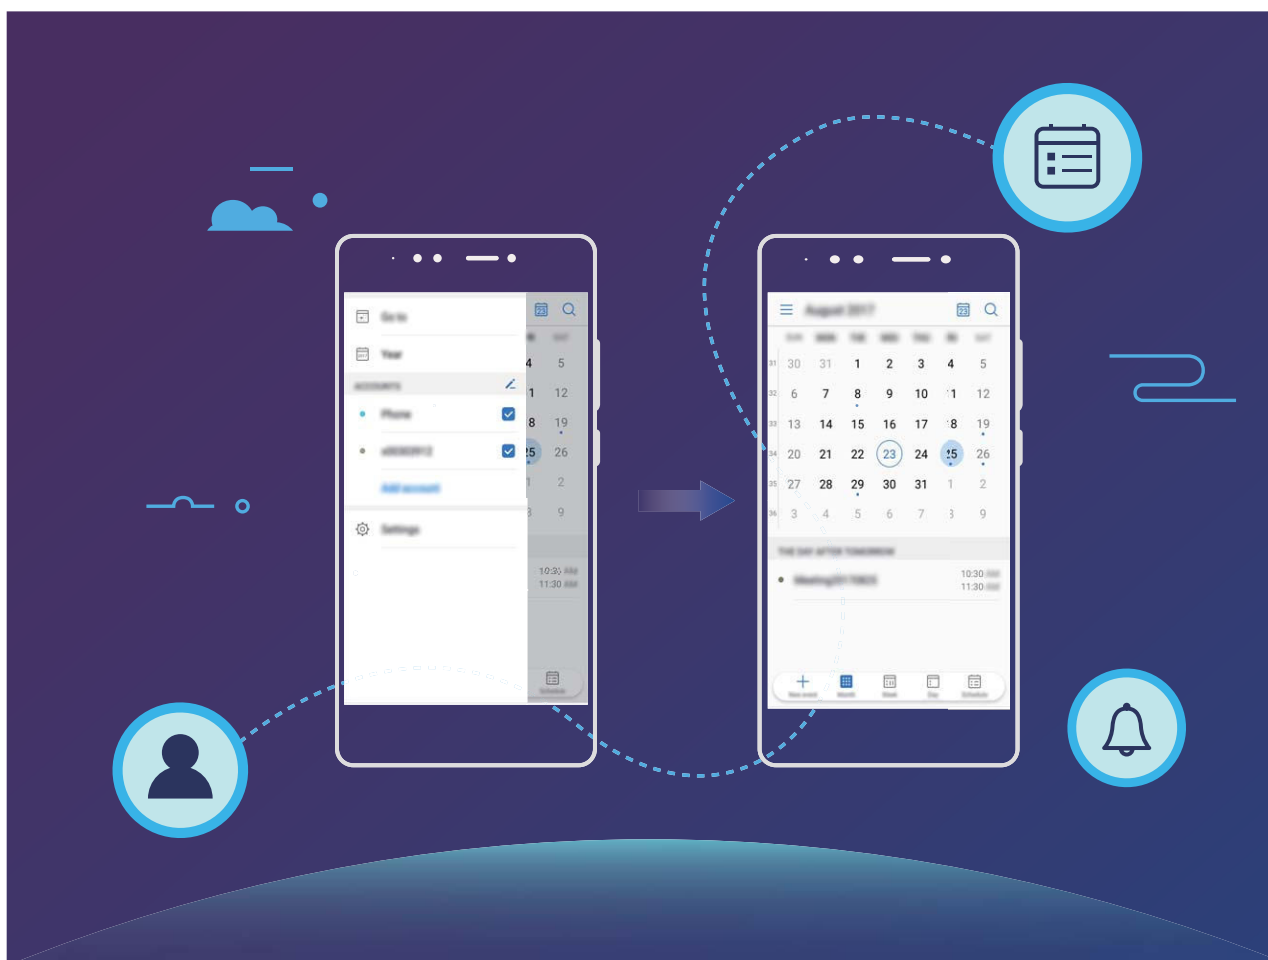

Obsługa kalendarza

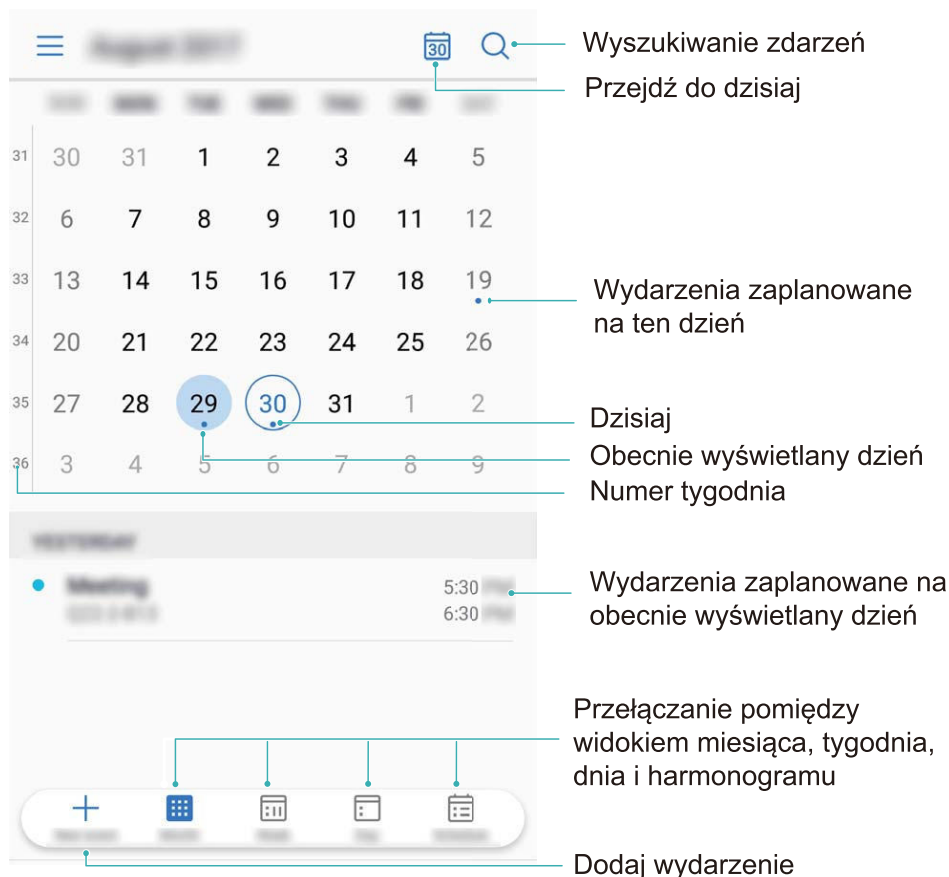

Tworzenie zdarzenia: Otwórz aplikację  **Kalendarz**, a następnie dotknij  i wprowadź informacje dotyczące zdarzenia, w tym tytuł, lokalizację oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia. Wybierz kolejno **Więcej** > **Dodaj przypomnienie**, aby dodać przypomnienie o zdarzeniu, a następnie dotknij .

Wyszukiwanie zdarzeń: W aplikacji **Kalendarz** dotknij  i wprowadź słowa kluczowe związane z szukanym zdarzeniem, np. tytuł lub lokalizację.

Konfiguracja Kalendarza: W aplikacji **Kalendarz** wybierz kolejno  > **Ustawienia**, aby skonfigurować opcje wyświetlania kalendarza oraz przypomnień.

Importowanie listy zadań w celu organizacji pracy

Importowanie przypomnień o spotkaniach: otwórz aplikację  **Kalendarz**, wybierz kolejno  > **Dodaj konto**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby dodać służbową skrzynkę e-mail (konto Exchange) do **Kalendarz** i sprawdzać przypomnienia o spotkaniach.

Udostępnianie wydarzenia: Otwórz wydarzenie w kalendarzu lub w widoku **Harmonogram**, a następnie dotknij  i postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby udostępnić wydarzenie na jeden z wielu sposobów.

Wyświetlanie światowej listy dni wolnych od pracy


Wyjeżdżasz na zagraniczny urlop lub do pracy? Zaplanuj swój wyjazd i zawczasu pobierz listę dni wolnych od pracy w danym kraju.

Otwórz ekran  **Kalendarz**, przejdź do  > **Ustawienia** > **Święta światowe** i wybierz przełącznik dla danego kraju. Na urządzenie automatycznie zostaną pobierane informacje o dniach wolnych od pracy.

Zegar


Używanie zegara

Skromny na pierwszy rzut oka zegar charakteryzują zaawansowane funkcje i możliwość przekazywania wielu różnych informacji. Zegara można używać jako budzika, stopera lub minutnika, umożliwia on także sprawdzanie godziny na całym świecie.

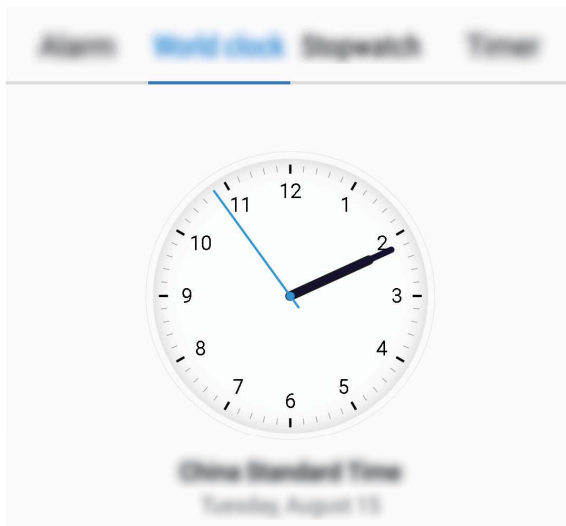

Wyświetlanie czasu w dowolnym miejscu na świecie: Przejdź do ekranu  **Zegar**, dotknij ikony  na karcie **Zegary** i wprowadź nazwę miasta lub wybierz miasto z listy. Dotknij ikony , aby ustawić datę i godzinę.

Wyświetlanie godziny w dwóch różnych regionach: Przejdź do ekranu  **Zegar**, a następnie przejdź do ekranu  > **Data i godzina** na karcie **Zegary**. Włącz funkcję **Podwójny zegar**, dotknij pozycji **Miasto macierzyste** i wybierz miejscowość zamieszkania z listy miast.

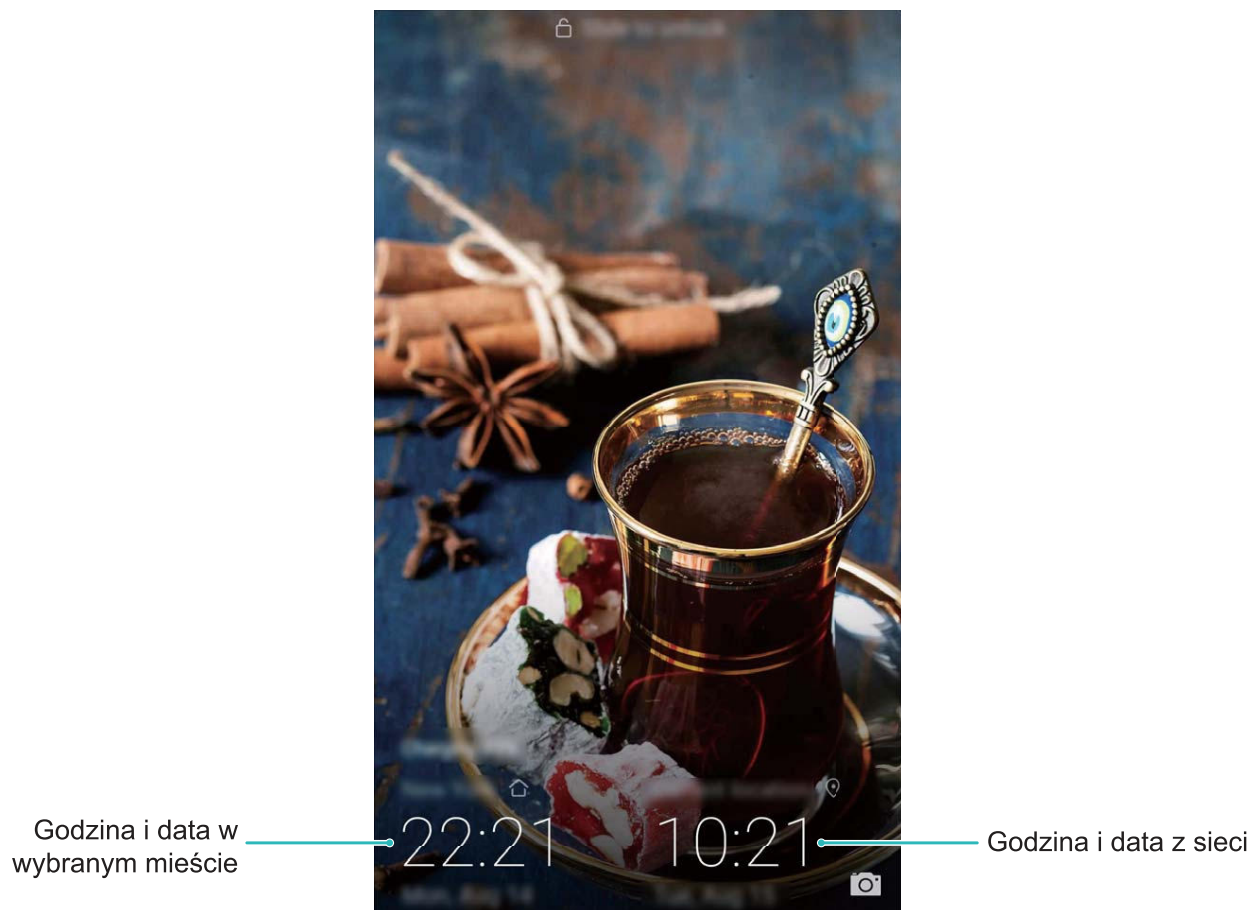

- i** Jeśli czas w obecnym regionie jest taki sam jak w mieście macierzystym, na ekranie blokady będzie wyświetlana tylko jedna godzina.

Notatnik

Zarządzaj swoimi notatkami, aby zachować porządek

Chcesz udostępniać ważne notatki lub dodać coś do ulubionych? Zarządzaj swoimi notatkami, aby zachować porządek.

Udostępnianie notatki: chcesz wysłać notatki ze spotkania do współpracownika? W aplikacji

Notatnik na stronie z listą notatek otwórz notatkę, którą chcesz udostępnić, następnie dotknij  i wybierz metodę udostępnienia i postępuj zgodnie z komunikatami na ekranie.

Dodawanie notatki do ulubionych: chcesz dodać notatkę do ulubionych, aby móc zajrzeć do niej później? W aplikacji **Notatnik** na stronie z listą notatek przeciągnij palcem w lewo wzdłuż wybranej notatki i dotknij . Możesz także otworzyć daną notatkę i dotknąć .

Usuwanie notatki: chcesz usunąć nieaktualną notatkę? W aplikacji **Notatnik** na stronie z listą notatek przeciągnij palcem w lewo wzdłuż wybranej notatki i dotknij . Możesz także przytrzymać wybraną notatkę, aby wyświetlić opcje, wybrać notatkę, którą chcesz usunąć, a następnie dotknąć .

Szukanie notatek: chcesz szybko odnaleźć notatkę? W aplikacji **Notatnik** na stronie z listą notatek dotknij paska wyszukiwania i wprowadź słowa kluczowe szukanej notatki. Możesz także przeciągnąć palcem w dół wzdłuż ekranu głównego, aby otworzyć pasek wyszukiwania, a następnie wpisać słowa kluczowe.

Tworzenie listy zadań do wykonania: chcesz stworzyć listę zakupów? Na stronie edycji w aplikacji

Notatnik dotknij  i wprowadź pozycję, a następnie dotknij . Aby utworzyć listę zadań do wykonania, wpisz kilka pozycji.

 Po wykonaniu zdania przejdź na stronę edycji w aplikacji **Notatnik** i wybierz  po lewej stronie ukończonego zadania.

Dodawanie etykiet do notatek: chcesz łatwo przeglądać kategorie notatek? W aplikacji **Notatnik** na stronie edycji dotknij  i skategoryzuj notatki dodając do nich etykietę o określonym kolorze.

Narzędzia użytkowe


Używanie Dyktafonu do rejestrowania notatek dźwiękowych

Nie masz czasu na zapisanie wszystkich ważnych informacji podczas spotkania? Musisz uporządkować stos notatek z wywiadu lub wykładu? Dyktafon umożliwia nagrywanie plików dźwiękowych, które można wygodnie odtwarzać później.

Włącz funkcję  **Dyktafon**, przeciągnij palec w lewo lub w prawo na ekranie i wybierz scenariusz nagrywania. Dotknij pozycji , aby rozpocząć nagrywanie. Podczas nagrywania możesz dodawać tagi w wybranych miejscach. Dotknij pozycji , aby zakończyć nagrywanie i zapisać plik dźwiękowy.

Po ukończeniu nagrywania można wykonywać następujące czynności:

- **Zarządzanie nagraniami:** Dotknij pozycji **Nagrania**, aby uzyskać dostęp do opcji umożliwiających między innymi sortowanie i udostępnianie nagrań.

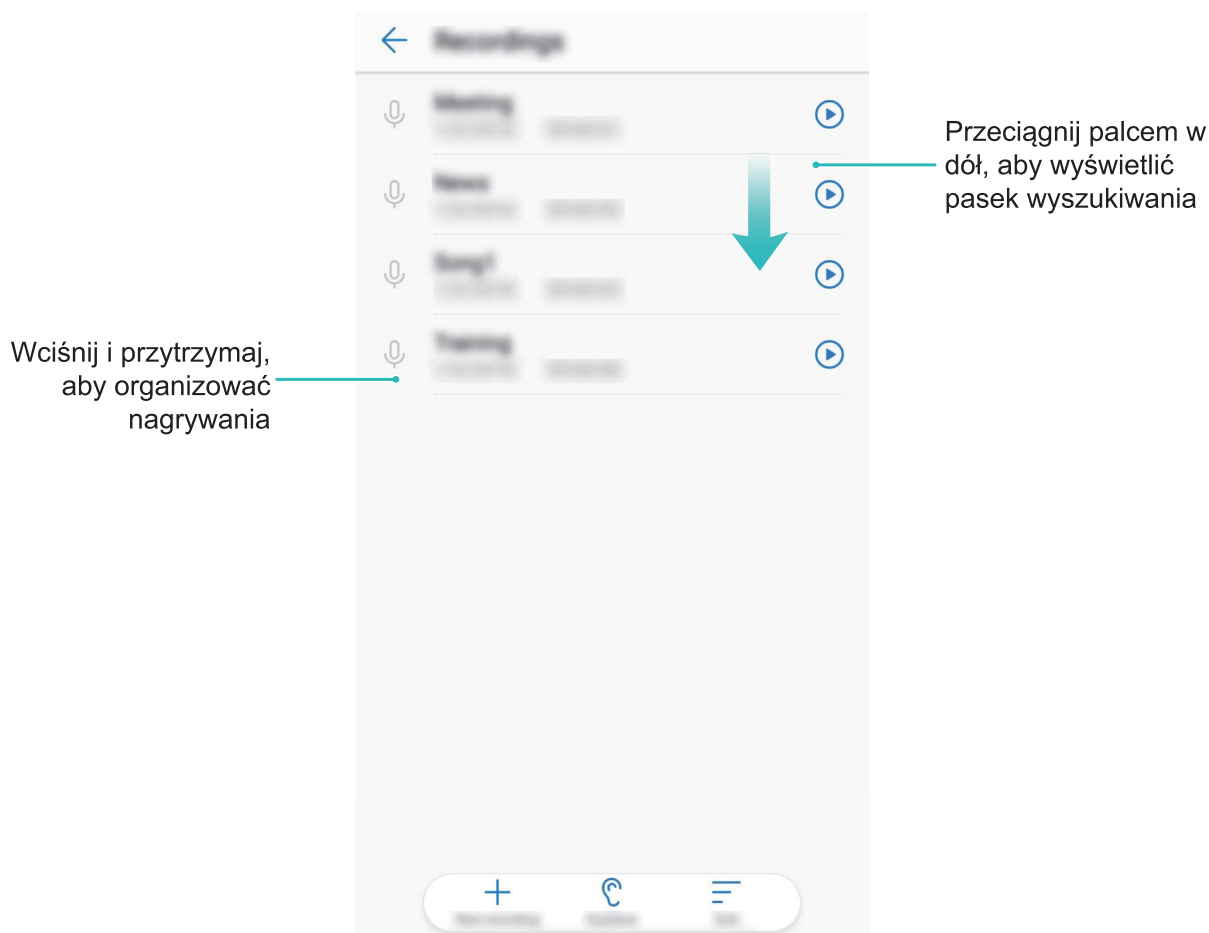


Połączenie z urządzeniem

Bluetooth

Łączenie Telefonu z urządzeniami Bluetooth

Technologia Bluetooth umożliwia łączenie Telefonu z zestawami słuchawkowymi Bluetooth oraz systemami samochodowymi Bluetooth w celu nawigacji lub słuchania muzyki podczas prowadzenia. Można też połączyć Telefon z urządzeniami Bluetooth do noszenia na sobie w celu rejestrowania danych fitness i zarządzania nimi. Połączenie urządzeń Bluetooth z Telefonem nie powoduje znacznego zwiększenia zużycia energii.

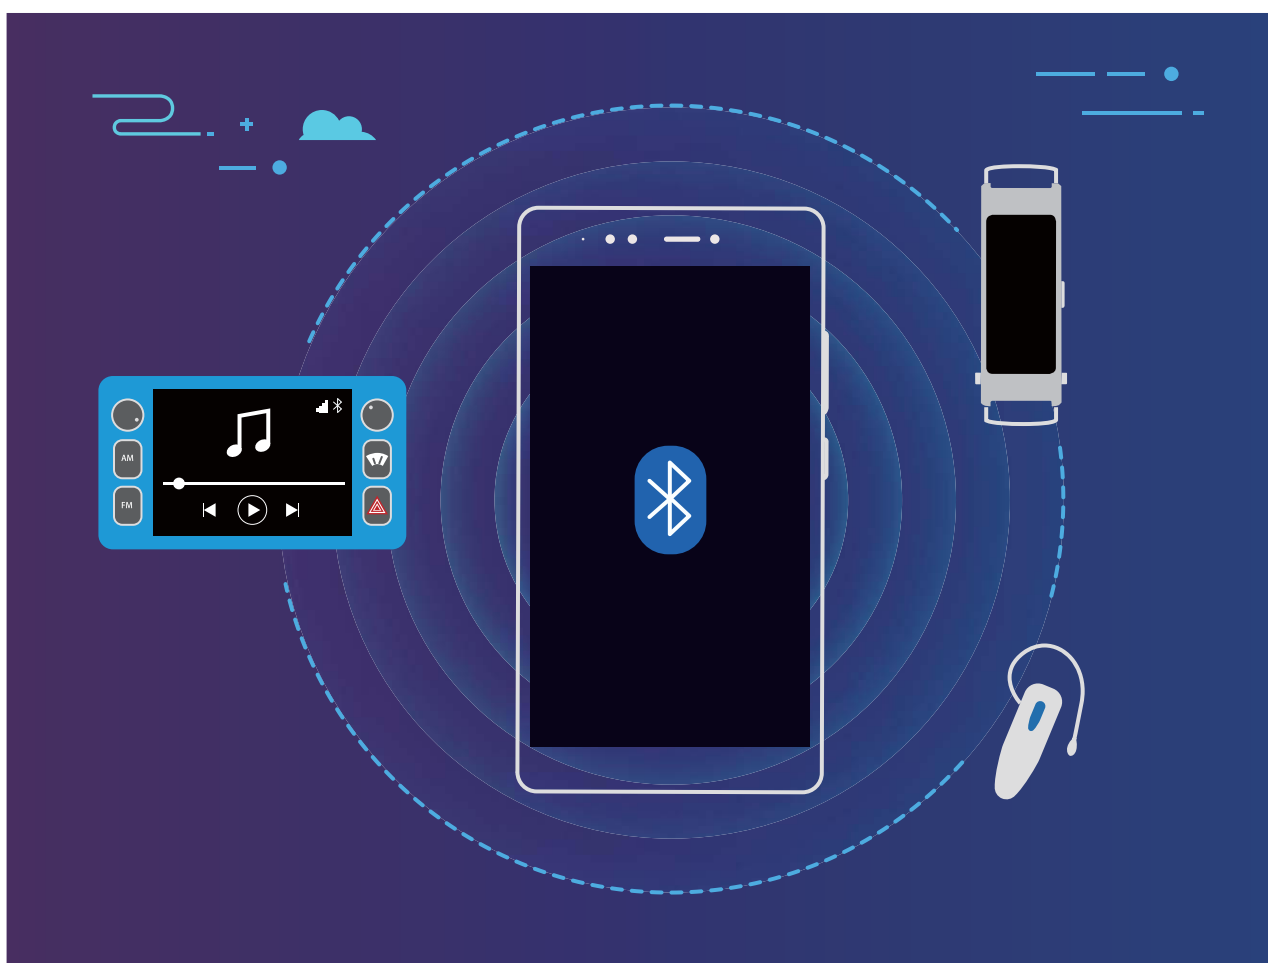

Protokoły Bluetooth używane przez urządzenia Huawei i ich funkcje:

HFP, HSP	Wykonywanie połączeń
A2DP	Odtwarzanie muzyki
AVRCP	Sterowanie odtwarzaniem muzyki
OPP	Transferowanie plików
PBAP	Synchronizowanie kontaktów
MAP	Synchronizowanie wiadomości SMS

HID	Obsługa klawiatur i myszy Bluetooth
PAN	Tethering
BLE	Łączność z urządzeniami Bluetooth Low Energy (BLE)

Włączanie i wyłączanie obsługi Bluetooth: Na ekranie głównym przeciągnij palcem w dół od paska stanu, otwórz panel skrótów, a następnie dotknij pozycji , aby włączyć lub wyłączyć obsługę Bluetooth. Dotknij pozycji  i przytrzymaj ją, aby otworzyć ekran ustawień Bluetooth.

Tworzenie powiązania z urządzeniem Bluetooth: Włącz obsługę **Bluetooth** na ekranie ustawień Bluetooth urządzenia. Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth jest ustawione jako widoczne. Na ekranie **Dostępne urządzenia** dotknij urządzenia, które chcesz powiązać, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe w celu ukończenia tworzenia powiązania.

Rozłączanie pary urządzenia Bluetooth: Włącz obsługę **Bluetooth** na ekranie ustawień Bluetooth urządzenia. Dotknij pozycji  obok nazwy powiązanego urządzenia, a następnie dotknij pozycji **Rozłącz parę**.

Zmiana nazwy urządzenia Bluetooth: Na ekranie ustawień Bluetooth włącz pozycję **Bluetooth**. Dotknij pozycji **Nazwa urządzenia**, wprowadź nową nazwę urządzenia, a następnie dotknij pozycji **Zapisz**.

Wyświetlanie pomocy dotyczącej Bluetooth: Na ekranie ustawień Bluetooth dotknij pozycji , aby wyświetlić informacje o ustanawianiu połączeń Bluetooth z systemami samochodowymi, zestawami słuchawkowymi, głośnikami, urządzeniami do noszenia na sobie, telefonami, tabletami i komputerami.

Udostępnianie danych przy użyciu Bluetooth

Po nawiązaniu połączenia Bluetooth między Telefonem a innym urządzeniem możesz udostępniać dane, importować i eksportować kontakty oraz skonfigurować tethering połączenia z Internetem.

Wysyłanie plików przez Bluetooth: Upewnij się, że Telefon znajduje się w zasięgu Bluetooth drugiego urządzenia (10 m). Możesz następnie ustanowić połączenie Bluetooth i udostępniać pliki multimedialne, strony internetowe, kontakty, dokumenty i aplikacje między urządzeniami. Otwórz aplikację  **Pliki**, dotknij pliku, który chcesz wysłać, i przytrzymaj go, a następnie wybierz kolejno pozycje **Więcej** > **Udostępnij** > **Bluetooth**. Wykonaj instrukcje ekranowe, aby włączyć obsługę Bluetooth. Gdy drugie urządzenie zostanie wykryte (obsługa Bluetooth musi być włączona, a urządzenie musi być widoczne), dotknij nazwy urządzenia, aby ustanowić połączenie i rozpocząć wysyłanie plików.

Odbieranie plików przez Bluetooth: Na ekranie głównym przeciągnij palcem w dół od paska stanu, otwórz panel skrótów, a następnie dotknij pozycji , aby włączyć obsługę Bluetooth. Dotknij pozycji **Akceptuj** w powiadomieniu o transferze plików, aby rozpocząć odbieranie plików. Odebrane pliki są domyślnie zapisywane w folderze **bluetooth** w sekcji **Pliki**.

Importowanie i eksportowanie kontaktów przez Bluetooth: Otwórz ekran  **Kontakty** i

wyberz kolejno pozycje  > **Importowanie/eksportowanie**, aby wykonać poniższe czynności:

- **Import kontaktów:** Dotknij pozycji **Importuj z innego urządzenia** i wybierz **Obsługuje Bluetooth**. Postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby ustanowić połączenie Bluetooth z drugim urządzeniem. Kontakty z drugiego urządzenia zostaną automatycznie zaimportowane na Telefon.
- **Eksport kontaktów:** Dotknij pozycji **Udostępnianie kontaktów**, wybierz kontakty, które chcesz udostępnić, dotknij pozycji , a następnie wybierz pozycję **Bluetooth**. Postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby ustanowić połączenie Bluetooth z drugim urządzeniem. Wybrane kontakty zostaną automatycznie wyeksportowane z Telefonu na drugie urządzenie.

Transferowanie danych między telefonem i komputerem

Aby przetransferować dane, przy użyciu kabla USB połącz telefon z komputerem.

Wybieranie trybu połączenia USB

- 1 Przy użyciu kabla USB podłącz telefon do komputera lub innego urządzenia. Na telefonie zostanie wyświetlone okno dialogowe "**Funkcja gniazda USB**".
- 2 Dotknij pozycji **Tylko ładowanie**.
- 3 Przeciągnij palcem z paska stanu w dół, aby otworzyć panel powiadomień i dotknij pozycji **Ładowanie przez USB** w celu wybrania metody połączenia USB.
 - **Tylko ładowanie:** połączenie USB jest używane tylko do ładowania telefonu.
 - **Transferuj pliki:** transferowanie plików między telefonem i komputerem.
 - **Transferuj zdjęcia:** transferowanie zdjęć między telefonem i komputerem. Jeśli komputer nie obsługuje protokołu MTP, do transferowania plików i zdjęć między telefonem i komputerem możesz użyć protokołu PTP.
 - **MIDI:** telefon służy jako urządzenie wejściowe MIDI i pozwala odtwarzać pliki MIDI za pomocą komputera.

Podłącz telefon do komputera przy użyciu kabla USB, aby przetransferować dane i wykonać inne zadania.

- **Wysyłanie plików:** MTP (Media Transfer Protocol) to protokół umożliwiający transferowanie plików multimedialnych. Przy jego użyciu możesz transferować pliki między telefonem i komputerem. Przed użyciem protokołu MTP zainstaluj na komputerze program Windows Media Player 11 lub nowszy. Przeciągnij palcem od paska stanu w dół, aby otworzyć panel powiadomień, a następnie jako metodę połączenia USB ustaw **Menedżer plików urządzenia (MTP)**. Komputer zainstaluje wymagane pliki. Na komputerze otwórz dysk o nazwie module telefonu, aby przeglądać pliki zapisane na telefonie. Multimedia na telefonie możesz też przeglądać przy użyciu programu Windows Media Player.

- **Transferowanie zdjęć:** PTP (Picture Transfer Protocol) to protokół umożliwiający transferowanie zdjęć. Dzięki niemu możesz wygodniej transferować zdjęcia między telefonem i komputerem.
- Przeciągnij palcem od paska stanu w dół, aby otworzyć panel powiadomień, a następnie jako metodę połączenia USB ustaw **Aparat (PTP)**. Komputer zainstaluje wymagane pliki. Na komputerze otwórz dysk o nazwie module telefonu, aby przeglądać zdjęcia zapisane na telefonie.
- **Transferowanie danych MIDI na telefon:** MIDI (Musical Instrument Digital Interface) to standardowy format audio używany w branży. Jest on przeznaczony dla kompozytorów i producentów instrumentów muzycznych.
Przeciągnij palcem od paska stanu w dół, aby otworzyć panel powiadomień, a następnie jako metodę połączenia USB ustaw **MIDI**. Po wykonaniu tych czynności będzie można przetransferować dane MIDI z telefonu na inne urządzenia.

Bezpieczeństwo i prywatność


Odciski palców

Rozpoznawanie odcisku palca: Szybsza nawigacja i większe bezpieczeństwo

Funkcja rozpoznawania odcisku palca nie tylko umożliwia szybsze odblokowywanie urządzenia, lecz także pozwala lepiej zabezpieczyć osobiste informacje.

Odcisk palca umożliwia:

- **Odblokowywanie ekranu pojedynczym dotknięciem:** Chcesz uniknąć problemów z używaniem kodów PIN i wzorów do odblokowywania ekranu? Użyj odcisku palca, aby szybko i bezpiecznie odblokować ekran jednym dotknięciem.
- **Dostęp do prywatnych plików:** Obawiasz się, że zapomnisz hasła do Sejfu lub funkcji blokady aplikacji, albo że dostanie się ono w ręce osoby, której nie ufasz? Ustaw funkcję dostępu do Sejfu i blokady aplikacji odciskiem palca, aby zapewnić bezpieczeństwo plików i aplikacji oraz zapobiec ich wykorzystaniu przez inne osoby.

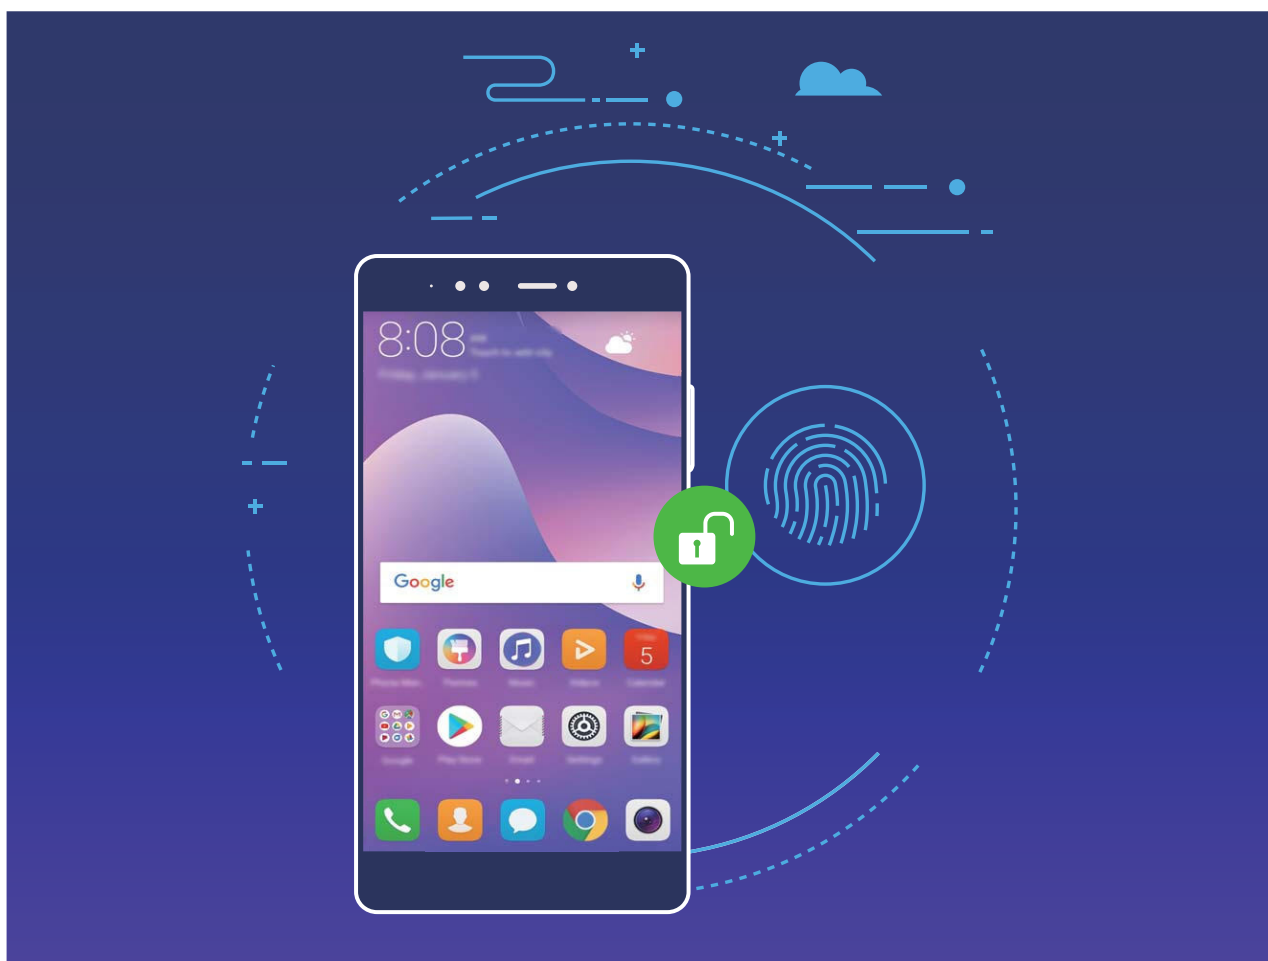

Szybsze korzystanie z urządzenia dzięki skrótom odcisku palca

Nie możesz dosięgnąć przycisku migawki, aby zrobić zdjęcie lub potrzebujesz szybszego sposobu na odbieranie połączeń lub wyłączanie alarmu? Dzięki czytnikowi odcisków palców możesz używać

odcisków dowolnego palca, aby szybko robić zdjęcia lub odbierać połączenia. Weryfikacja odcisku palca nie jest wymagana.

Otwórz ekran  **Ustawienia** i przejdź do ekranu **Bezpieczeństwo i prywatność > ID odcisku palca**. Tutaj możesz włączyć skróty odcisku palca, umożliwiające korzystanie z następujących funkcji:

- **Robienie zdjęć lub nagrywanie filmów:** Na ekranie wizjera w obszarze **Aparat** dotknij i przytrzymaj czytnik odcisków palców, aby zrobić zdjęcie lub nagrać film.
- **Odbieranie połączeń:** Dotknij i przytrzymaj czytnik odcisków palców, aby odebrać połączenie.
- **Zatrzymanie alarmu:** Dotknij i przytrzymaj czytnik odcisków palców, aby wyłączyć alarm.
- **Wyświetlanie panelu powiadomień:** Na ekranie w trybie pionowym przeciągnij palec w dół na czytniku odcisków palców, aby wyświetlić panel powiadomień, dotknij go dwukrotnie, aby wyczyścić powiadomienia, lub przeciągnij palec w górę, aby zamknąć panel powiadomień.
- **Przeglądaj zdjęcia:** Podczas przeglądania obrazów w trybie pełnoekranowym przeciągnij palec w lewo lub w prawo, aby przechodzić między obrazami.

Rejestrowanie odcisku palca

Można zarejestrować odcisk palca na urządzeniu, a następnie używać go do odblokowywania ekranu lub uzyskiwania dostępu do Sejfu/funkcji blokady aplikacji bez hasła.

-  Funkcja odblokowywania odciskiem palca jest dostępna wyłącznie, jeśli ustawiono metodę odblokowywania urządzenia **Wzór**, **Kod blokady** lub **Hasło**. W przypadku ponownego uruchomienia urządzenia lub nierozpoznania odcisku palca, do odblokowania będzie wymagane użycie hasła ekranu blokady.
- Przed zarejestrowaniem odcisku palca upewnij się, że palec jest czysty i suchy.

- 1 Otwórz ekran  **Ustawienia**.
- 2 Przejdź do ekranu **Bezpieczeństwo i prywatność > ID odcisku palca > Zarządzanie odciskami palców**, wybierz pozycję **Wzór**, **Kod blokady** lub **Hasło**, a następnie wykonuj instrukcje na ekranie, aby ustawić hasło odblokowywania.
- 3 Po ustawieniu hasła odblokowywania dotknij pozycji **Nowy odcisk palca**, aby zarejestrować odcisk palca.
- 4 Umieść opuszkę palca na czytniku odcisków palców. Delikatnie naciśnij czytnik palcem, aż urządzenie zacznie wibrować. Powtarzaj tę czynność, przykładając czubek palca z różnych stron.
- 5 Po ukończeniu rejestracji dotknij przycisku **OK**.

Aby odblokować ekran, po prostu umieść czubek palca na czytniku odcisków palców.

Dodawanie, usuwanie lub zmienianie nazwy odcisku palca

W urządzeniu można zarejestrować do pięciu odcisków palca. Można także usuwać odciski palca lub zmieniać ich nazwy.

- 1 Otwórz ekran  **Ustawienia**.
- 2 Przejdź do ekranu **Bezpieczeństwo i prywatność > ID odcisku palca > Zarządzanie odciskami palców**.

- 3** Wprowadź hasło ekranu blokady i dotknij pozycji **Dalej**.
- 4** W sekcji **Lista odcisków palców** można wykonać następujące czynności:
 - Dotknij pozycji **Nowy odcisk palca**, aby zarejestrować nowy odcisk palca.
 - Dotknij zarejestrowanego odcisku palca, aby zmienić jego nazwę lub usunąć go.
 - Dotknij pozycji **Rozpoznawanie odcisków palca**, aby zidentyfikować i wyróżnić zarejestrowane odciski palca.

Używanie odcisku palca dla szybkiego dostępu do prywatnych informacji

Męczą Cię wpisywanie hasła za każdym razem, kiedy chcesz uzyskać dostęp do prywatnych informacji w Sejfie lub do zablokowanej aplikacji? Możesz korzystać z odcisku palca, aby szybko i bezpiecznie uzyskiwać dostęp do prywatnych informacji.

- 1** Otwórz ekran  **Ustawienia**.
- 2** Przejdź do ekranu **Bezpieczeństwo i prywatność > ID odcisku palca > Zarządzanie odciskami palców**.
- 3** Wprowadź hasło ekranu blokady i dotknij pozycji **Dalej**. Dotknij pozycji **Dostęp do sejfu, Dostęp do blokady aplikacji**, a następnie wykonuj instrukcje na ekranie, aby wprowadzić hasła. Teraz możesz:
 - **Używać odcisku palca, aby uzyskiwać dostęp do Sejfu:** Otwórz ekran  **Pliki** i dotknij pozycji **Sejf**, a następnie uzyskaj dostęp do Sejfu za pomocą odcisku palca.
 - **Używać odcisku palca, aby uzyskiwać dostęp do aplikacji objętych blokadą:** Teraz możesz otwierać zablokowane aplikacje na ekranie głównym za pomocą odcisku palca.

Ochrona danych lokalizacyjnych

Usługi lokalizacyjne: określanie lokalizacji urządzenia

Usługi lokalizacyjne gromadzą i udostępniają informacje o lokalizacji z przeznaczeniem dla aplikacji korzystających z lokalizacji (np. aplikacje pogodowe, podróżnicze, zakupowe i mapy). Przybliżona lokalizacja urządzenia jest określana przez funkcję pozycjonowania GPS (jeśli moduł GPS jest włączony, a usługa jest dostępna), dane z sieci komórkowej i funkcję pozycjonowania Wi-Fi (jeśli moduł Wi-Fi jest włączony). Jeśli funkcja pozycjonowania GPS jest wyłączona, aplikacje nadal na różne sposoby mogą gromadzić informacje o lokalizacji.

Włączanie lub wyłączanie usług lokalizacyjnych

Po uzyskaniu uprawnienia do obsługi danych lokalizacyjnych aplikacje w dowolnym momencie mogą uzyskiwać informacje o położeniu telefonu. Jeśli dane lokalizacyjne zostaną uzyskane przez złośliwe aplikacje, może to narazić użytkownika na niebezpieczeństwo lub może on stać się ofiarą przestępstwa. Usługi lokalizacyjne można włączać, wyłączać oraz regularnie je monitorować. Można również zarządzać dostępem aplikacji do tych usług w celu zwiększenia ochrony i bezpieczeństwa.

Włączanie lub wyłączanie usług lokalizacyjnych: Otwórz  **Ustawienia**, wybierz kolejno **Bezpieczeństwo i prywatność > Dostęp do lokalizacji** i włącz lub wyłącz opcję **Dostęp do mojej lokalizacji**. Po włączeniu usług lokalizacyjnych można również ustawić odpowiedni tryb pozycjonowania. Gdy usługi lokalizacyjne są wyłączone, dostęp do danych lokalizacyjnych zostanie wyłączony dla wszystkich usług i aplikacji poza aplikacjami zainstalowanymi fabrycznie (np. Znajdź mój Telefon). W przypadku próby użycia tych aplikacji w systemie zostanie wyświetlony monit o włączenie usług lokalizacyjnych.

- **Używaj Wi-Fi i sieci komórkowych:** Określa położenie Telefonu za pomocą danych lokalizacyjnych stacji bazowej operatora lub routera Wi-Fi. Dokładność informacji o lokalizacji w dużej mierze zależy od danych lokalizacyjnych pobranych z sieci Wi-Fi lub stacji bazowej. Dokładność zazwyczaj waha się w zakresie od 100 metrów do kilku kilometrów. Pozycjonowanie sieciowe cechuje się niską dokładnością, ale pozwala na określenie lokalizacji wewnątrz budynków i zużywa mniej energii.
 - **Używaj GPS, Wi-Fi i sieci komórkowych:** Łączy zalety pozycjonowania GPS i sieciowego, zapewniając dokładne pozycjonowanie wewnątrz i na zewnątrz budynków.
 - **Używaj tylko GPS:** Do określania położenia używane są tylko satelity wyszukane przez moduł GPS Telefonu. Połączenie sieciowe nie jest wymagane. Pozycjonowanie satelitarne GPS jest dokładniejsze, ale również zużywa więcej energii. Jego dokładność waha się w zakresie kilkudziesięciu metrów. Jednak określanie lokalizacji wewnątrz budynków może być niedokładne.
-  • Funkcje mogą różnić się w zależności od operatora.
- Firma Huawei używa danych lokalizacyjnych wyłącznie w celu zapewniania dostępności niezbędnych funkcji i usług, a nie do celów identyfikacyjnych ani gromadzenia prywatnych danych użytkowników.

Konfigurowanie pozycjonowania wewnątrz budynków: Otwórz ekran  **Ustawienia**, przejdź do **Bezpieczeństwo i prywatność > Dostęp do lokalizacji > ⋮ > Ustawienia skanowania** i włącz lub wyłącz skanowanie sieci Wi-Fi i urządzeń Bluetooth. Skanowanie sieci Wi-Fi i urządzeń Bluetooth zwiększa dokładność pozycjonowania wewnątrz budynków.

Blokowanie ważnych aplikacji przy użyciu funkcji

Blokada aplikacji

Funkcja Blokada aplikacji umożliwia ustawienie hasła dla ważnych aplikacji zawierających dane osobiste. Po uruchomieniu Telefonu lub odblokowaniu ekranu blokady, gdy zechcesz otworzyć daną aplikację, niezbędne będzie podanie hasła funkcji Blokada aplikacji. Blokada aplikacji zwiększa ochronę informacji osobistych i zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do ważnych aplikacji zainstalowanych na urządzeniu.

Włączanie funkcji Blokada aplikacji: Otwórz  **Ustawienia**. Wybierz kolejno **Bezpieczeństwo i prywatność > Blokada aplikacji** i postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby ustawić hasło, a

następnie włączyć blokadę aplikacji, które chcesz zabezpieczyć. Podczas pierwszego otwierania zablokowanej aplikacji należy postępować zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby wprowadzić hasło lub odpowiedzieć na pytanie pomocnicze.

-  Jeśli Telefon ma skonfigurowaną funkcję odblokowywania za pomocą odcisku palca i ustawiasz hasło funkcji Blokada aplikacji po raz pierwszy, możesz postępować zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby skojarzyć odcisk palca w celu łatwiejszego odblokowywania aplikacji.

Zmiana hasła funkcji Blokada aplikacji: Na ekranie funkcji Blokada aplikacji dotknij pozycji  , a następnie wybierz **Zmień hasło** lub **Ochrona przed zmianą hasła**, aby zmienić hasło.

Ulepszona ochrona danych: chroń swoją prywatność

Obawiasz się, że Twoje zdjęcia, informacje o koncie bankowym lub inne dane prywatne mogą zostać ujawnione, gdy zgubisz Telefon lub ktoś go ukradnie? Na szczęście Telefony Huawei są wyposażone w mikroukłady bezpieczeństwa oraz oferują połączoną ochronę za sprawą zaufanego klucza głównego oraz hasła ekranu blokady. Bez względu na to, czy dane przechowywane są na karcie microSD, czy w pamięci wewnętrznej, uzyskują one najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Lepsze szyfrowanie i zabezpieczenia: W Telefonach Huawei stosowany jest klucz sprzętowy, którego nie można użyć do odszyfrowania danych, gdy zostanie on oddzielony od Telefonu. W oparciu o zaufany klucz główny, zaszyfrowane podzespoły wbudowane są w mikroukład kontroli pamięci w celu ulepszenia możliwości ochrony danych ze strony sprzętu. Ochrona ta działa wspólnie z hasłem blokady ekranu, zapewniając bezpieczeństwo Twoim danym prywatnym. Jedynym sposobem odszyfrowania danych podczas korzystania z przestrzeni PrivateSpace, funkcji wielu kont, plików zapisanych na zaszyfrowanej karcie microSD lub innych funkcji w celu szyfrowania zdjęć, danych osobistych lub innych danych jest jednoczesne złamanie zaufanego klucza głównego, hasła blokady ekranu oraz mikroukładu bezpieczeństwa. Nie wszystkie urządzenia obsługują karty microSD.



Tworzenie i przywracanie danych kopii zapasowej

Kopia zapasowa danych: zapobieganie utracie danych

Boisz się, że przypadkiem usuniesz lub utracisz ważne dane osobiste zapisane w urządzeniu? Twórz regularnie kopię zapasową, aby nie dopuścić do utraty danych i nie denerwować się więcej.

Kopie danych zapisanych w urządzeniu można tworzyć na cztery sposoby:

- **Karta microSD:** jeżeli urządzenie obsługuje karty microSD, możesz w dowolnej chwili zapisać plik kopii zapasowej danych na karcie microSD. Jest to wygodny sposób zabezpieczenia się przed utratą danych.
- **Pamięć wewnętrzna urządzenia:** możesz utworzyć kopię zapasową małych plików w pamięci wewnętrznej urządzenia.
- **Urządzenie magazynujące USB:** jeżeli w urządzeniu kończy się miejsce w pamięci wewnętrznej, podłącz urządzenie magazynujące USB przy użyciu kabla USB OTG, aby zapisać kopię zapasową danych.
- **Kopia zapasowa na komputerze:** możesz utworzyć kopię zapasową ważnych danych, zdjęć oraz dużych plików na komputerze, aby zapobiec przed utratą danych i zwolnić miejsce w pamięci wewnętrznej urządzenia.

Tworzenie kopii zapasowej danych na karcie microSD

Obawiasz się utraty danych w wyniku aktualizacji systemu? Chcesz przenieść dane ze starego urządzenia do nowego? Jeżeli urządzenie obsługuje karty microSD, możesz w dowolnej chwili zapisać plik kopii zapasowej danych na karcie microSD. Jest to wygodny sposób zabezpieczenia się przed utratą danych.

-  Nie wszystkie urządzenia obsługują karty microSD.
 - Funkcje mogą różnić się w zależności od operatora.
 - Zapamiętaj hasło pliku kopii zapasowej – bez niego nie będzie można przywrócić plików.

Aby utworzyć kopię zapasową danych na karcie microSD, otwórz aplikację  **Kopia zapasowa**, wybierz kolejno **Zapisz > Inne metody > Karta SD > Dalej**, a następnie wybierz dane i dotknij **Zapisz**. Hasło nie jest wymagane w przypadku tworzenia kopii zapasowej zdjęć, plików wideo lub dźwiękowych oraz dokumentów, ale jest wymagane dla innych typów plików. Postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby ustawić hasło pliku kopii zapasowej oraz pytanie pomocnicze.

Pliki kopii zapasowej można przeglądać w folderze **Huawei** w aplikacji **Pliki > Lokalne > Karta SD**.

Tworzenie kopii zapasowej w pamięci wewnętrznej

Aby zapobiec utracie danych, można utworzyć kopię zapasową danych w pamięci wewnętrznej. Zaleca się tworzenie kopii zapasowej w pamięci wewnętrznej stosunkowo małych plików.

-  • Funkcje mogą różnić się w zależności od operatora.
- Zapamiętaj hasło pliku kopii zapasowej – bez niego nie będzie można przywrócić plików.

Aby utworzyć kopię zapasową danych w pamięci wewnętrznej, otwórz aplikację  **Kopia zapasowa**, wybierz kolejno **Zapisz > Pamięć wewnętrzna > Dalej**, a następnie wybierz dane i dotknij **Zapisz**. Hasło nie jest wymagane w przypadku tworzenia kopii zapasowej zdjęć, plików wideo lub dźwiękowych oraz dokumentów, ale jest wymagane dla innych typów plików. Postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby ustawić hasło pliku kopii zapasowej oraz pytanie pomocnicze. Pliki kopii zapasowej można przeglądać w folderze **Huawei** w aplikacji **Pliki > Lokalne > Pamięć wewnętrzna**.

Tworzenie kopii zapasowej danych na urządzeniu magazynującym USB

Jeżeli w urządzeniu kończy się miejsce w pamięci wewnętrznej lub chcesz utworzyć kopię zapasową ważnych danych na zewnętrznym urządzeniu magazynującym, podłącz urządzenie magazynujące USB przy użyciu kabla USB OTG, aby zapisać kopię zapasową danych. Do zgodnych urządzeń pamięci masowej USB należą pamięci przenośne USB, czytniki kart oraz urządzenia, w których znajduje się karta microSD.

-  • Funkcje mogą różnić się w zależności od operatora. Nie wszystkie urządzenia obsługują karty microSD.
- Zapamiętaj hasło pliku kopii zapasowej – bez niego nie będzie można przywrócić plików.


Aby utworzyć kopię zapasową danych w urządzeniu magazynującym USB, otwórz aplikację  **Kopia zapasowa**, wybierz kolejno **Zapisz > Inne metody > Nośnik USB > Dalej**, a następnie wybierz dane i dotknij **Zapisz**. Hasło nie jest wymagane w przypadku tworzenia kopii zapasowej zdjęć, plików wideo lub dźwiękowych oraz dokumentów, ale jest wymagane dla innych typów plików. Postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby ustawić hasło pliku kopii zapasowej oraz pytanie pomocnicze. Pliki kopii zapasowej można przeglądać w folderze **Huawei** w aplikacji **Pliki**.

Wi-Fi i sieć komórkowa

Wi-Fi

Wi-Fi+: inteligentny asystent łączności

Funkcja Wi-Fi+ inteligentnie łączy się z sieciami Wi-Fi w celu ograniczenia użycia danych podczas komórkowej transmisji danych. Gdy urządzenie wykryje znaną lub darmową sieć Wi-Fi, automatycznie włączy obsługę sieci Wi-Fi i połączy się z siecią. Urządzenie automatycznie wybierze też optymalną sieć w obszarze w celu uzyskania najlepszego połączenia z Internetem.

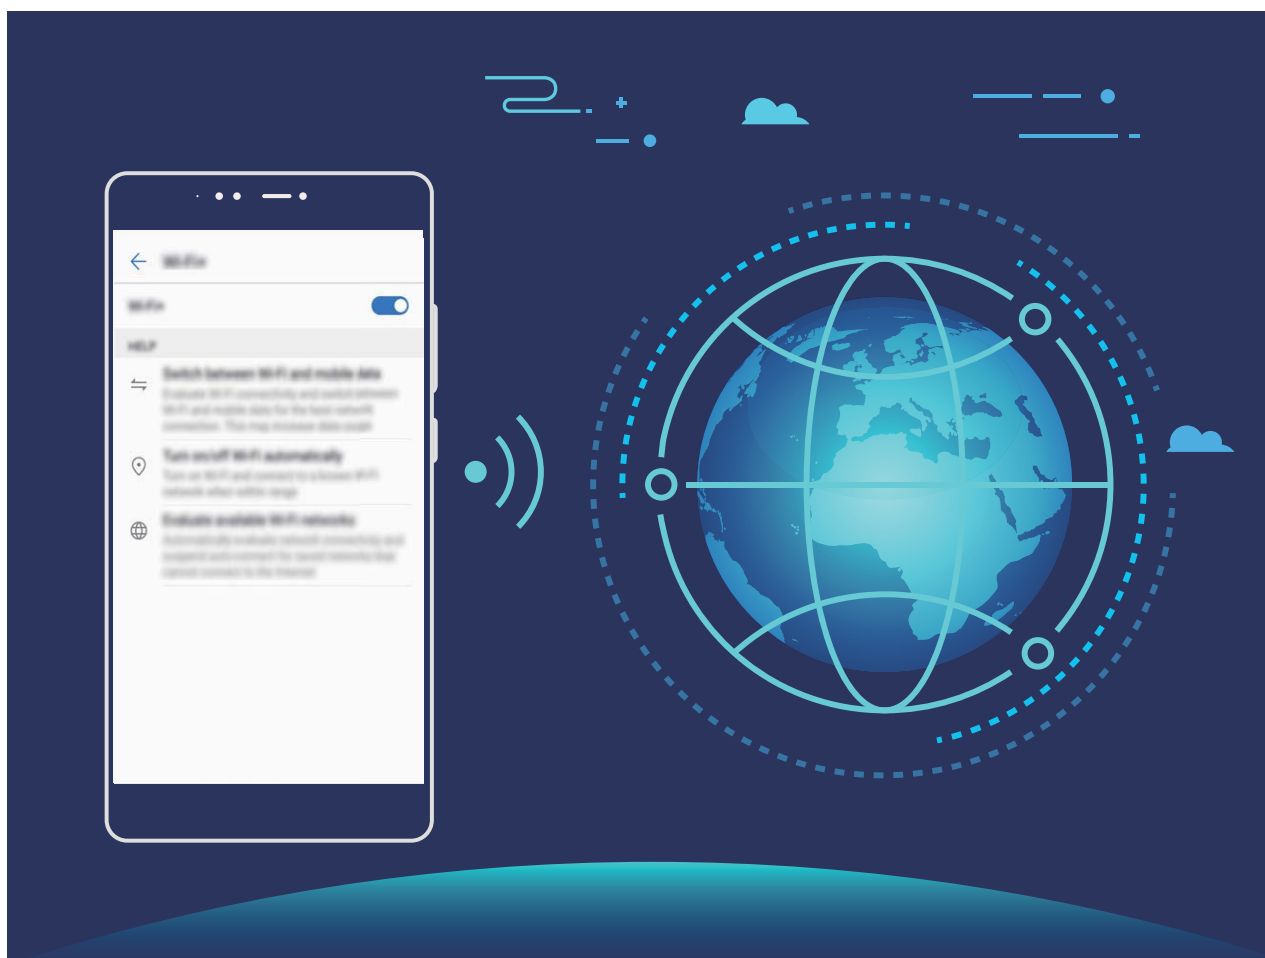


Po włączeniu funkcji Wi-Fi+ urządzenie będzie umożliwiało wykonywanie poniższych czynności:

- **Automatyczny wybór optymalnej sieci i łączenie się z nią:** ta funkcja obejmuje sieci, z którymi urządzenie było już połączone, darmowe sieci oraz sieci komórkowej transmisji danych zależnie od siły sygnału w danym miejscu.
- **Automatyczne włączanie i wyłączanie obsługi sieci Wi-Fi:** zależnie od sieci Wi-Fi, z którą urządzenie było wcześniej połączone, obsługa sieci Wi-Fi jest automatycznie włączana i wyłączana w określonych miejscach. Zapobiega to ciągłemu wyszukiwaniu nowych sieci przez urządzenie.
- **Ocenianie jakości dostępnych sieci:** ocena aktualnie dostępnych sieciowych hotspotów i zapobieganie automatycznemu łączeniu się urządzenia z sieciami bez połączenia internetowego.

Łączenie z siecią Wi-Fi

Połączenie z siecią Wi-Fi oszczędza zużycie danych w ramach komórkowej transmisji danych.

- i Aby chronić prywatne dane i informacje finansowe przed dostępem niepowołanych osób, zawsze należy zachowywać daleko idącą ostrożność przy łączeniu się z publicznymi sieciami Wi-Fi.

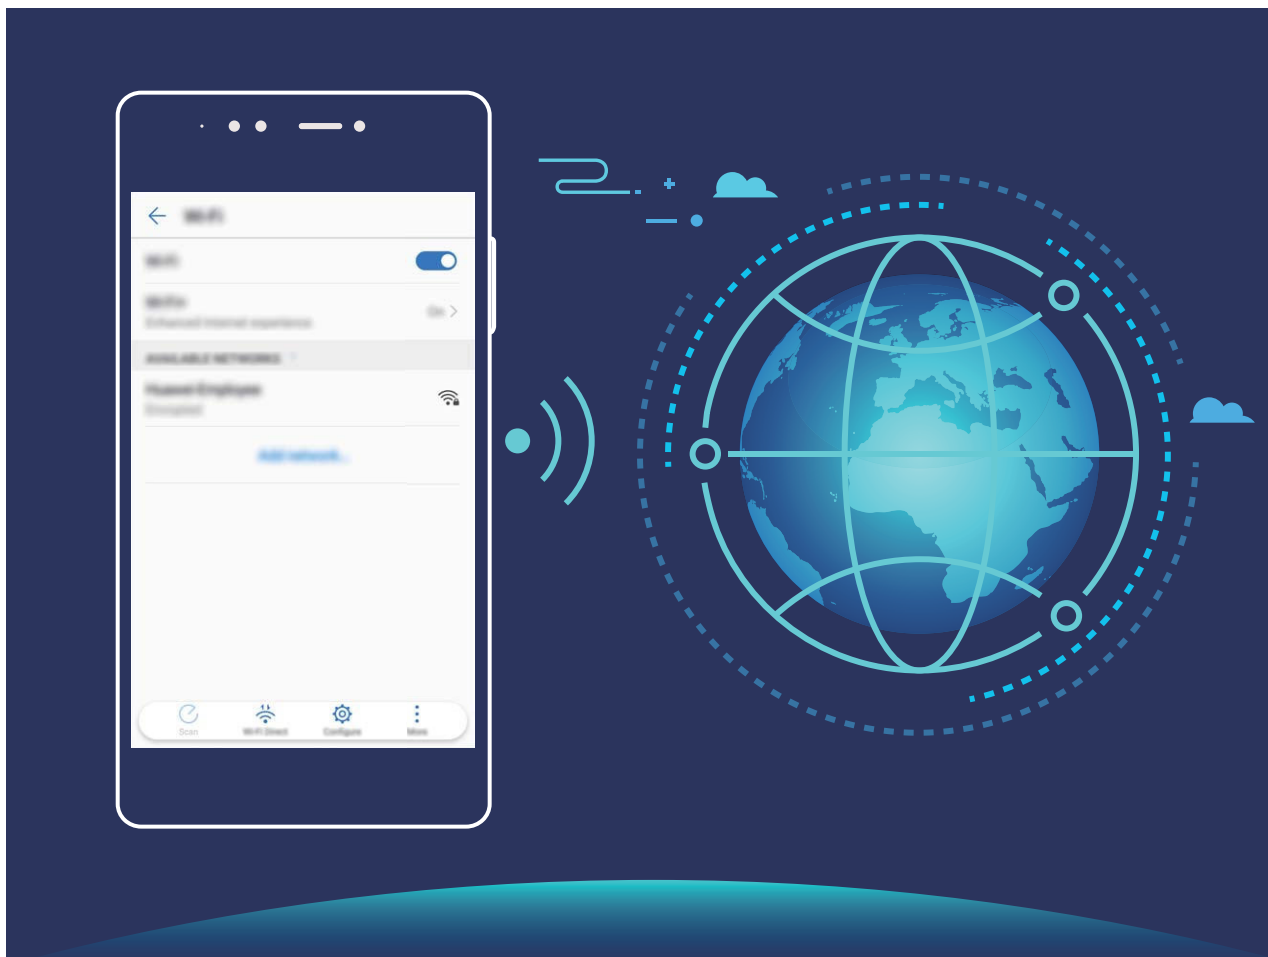

Łączenie się z siecią Wi-Fi: Otwórz ekran  **Ustawienia**, wybierz kolejno pozycje **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Wi-Fi** i włącz pozycję **Wi-Fi**. Wybierz sieć, z którą chcesz się połączyć. Zależnie od ustawień sieciowych może być konieczne wprowadzenie hasła. W razie potrzeby wykonaj instrukcje ekranowe w celu wykonania uwierzytelniania.

- **Odświeżanie hotspotu Wi-Fi:** Dotknij pozycji **Skanuj**, aby ponownie wyszukać dostępnych sieci bezprzewodowych.
- **Ręczne dodawanie hotspotu Wi-Fi:** Przewijaj od dołu menu, dotknij pozycji **Dodaj sieć**, a następnie wykonuj instrukcje ekranowe, aby wprowadzić identyfikator SSID i hasło dla sieci.

Łączenie się z siecią Wi-Fi przez WPS: Na ekranie Wi-Fi wybierz kolejno pozycje  > **Zaawansowane ustawienia Wi-Fi** > **Połączenie WPS**. Naciśnij przycisk WPS na routerze, aby ustanowić połączenie. Łączenie się z routerem obsługującym WPS przez WPS umożliwia szybkie nawiązywanie połączenia bez podawania hasła.

Transferowanie danych przy użyciu Wi-Fi Direct

Technologia Wi-Fi Direct umożliwia szybkie transferowanie danych między urządzeniami Huawei. Jest ona szybsza niż Bluetooth i nie wymaga parowania urządzeń. Lepiej się nadaje do transferowania dużych plików na krótkich odległościach.



Wysyłanie plików przy użyciu Wi-Fi Direct: Otwórz aplikację  **Pliki**, dotknij pliku, który chcesz wysłać i przytrzymaj go, a następnie wybierz kolejno pozycje **Więcej** > **Udostępnij** > **Wi-Fi Direct**. Po wykryciu drugiego urządzenia dotknij jego nazwy, aby ustanowić połączenie i rozpocząć transferowanie plików.

Odbieranie plików przez Wi-Fi Direct: Włącz pozycję **Wi-Fi**. Na ekranie ustawień sieci Wi-Fi dotknij pozycji , aby włączyć wykrywanie. Po otrzymaniu komunikatu o nadchodzącym pliku dotknij pozycji **Przyjmij**, aby rozpocząć transfer. Odebrane pliki są domyślnie zapisywane w lokalizacji **Pliki** w folderze **Wi-Fi Direct**.

Włączanie automatycznego łączenia się przez funkcję Wi-Fi+ z najlepszą siecią

Otwórz  **Ustawienia**, wybierz kolejno **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Wi-Fi** > **Wi-Fi+** i włącz funkcję **Wi-Fi+**.

Gdy urządzenie znajduje się w lokalizacji o słabym sygnale sieci Wi-Fi, funkcja Wi-Fi+ może automatycznie wyłączyć sieć Wi-Fi i włączyć komórkową transmisję danych. Używanie komórkowej transmisji danych do pobierania lub oglądania filmów i innych dużych plików może wiązać się z

dodatkowymi opłatami. Aby uniknąć nadmiernych opłat za transfer danych, zalecamy wykupienie odpowiedniego pakietu danych.

Łączenie z Internetem

Łącz się bez problemu z sieciami Wi-Fi za pomocą urządzenia.

Łączenie z siecią Wi-Fi


- 1 Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień.
- 2 Przytrzymaj palcem pozycję , aby otworzyć ekran ustawień Wi-Fi.
- 3 Włącz **Wi-Fi**. Urządzenie wyświetli listę wszystkich dostępnych sieci Wi-Fi w danej lokalizacji.
- 4 Wybierz sieć Wi-Fi, z którą chcesz nawiązać połączenie. Jeśli wybierzesz sieć zaszyfrowaną, będzie trzeba także wprowadzić hasło Wi-Fi.

Łączenie za pomocą komórkowej transmisji danych

-  Przed użyciem komórkowej transmisji danych upewnij się, że masz u operatora abonament przewidujący pakiet transmisji danych, aby uniknąć nadmiernych opłat.
- 1 Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień.
 - 2 Dotknij pozycji , aby włączyć komórkową transmisję danych.
 -  Jeśli nie potrzebujesz dostępu do Internetu, wyłącz funkcję komórkowej transmisji danych, aby oszczędzać baterię i zmniejszyć zużycie danych.

Udostępnianie komórkowej transmisji danych innym urządzeniom

Na koniec miesiąca dysponujesz jeszcze danymi w ramach transmisji komórkowej? Udostępnij je znajomym.

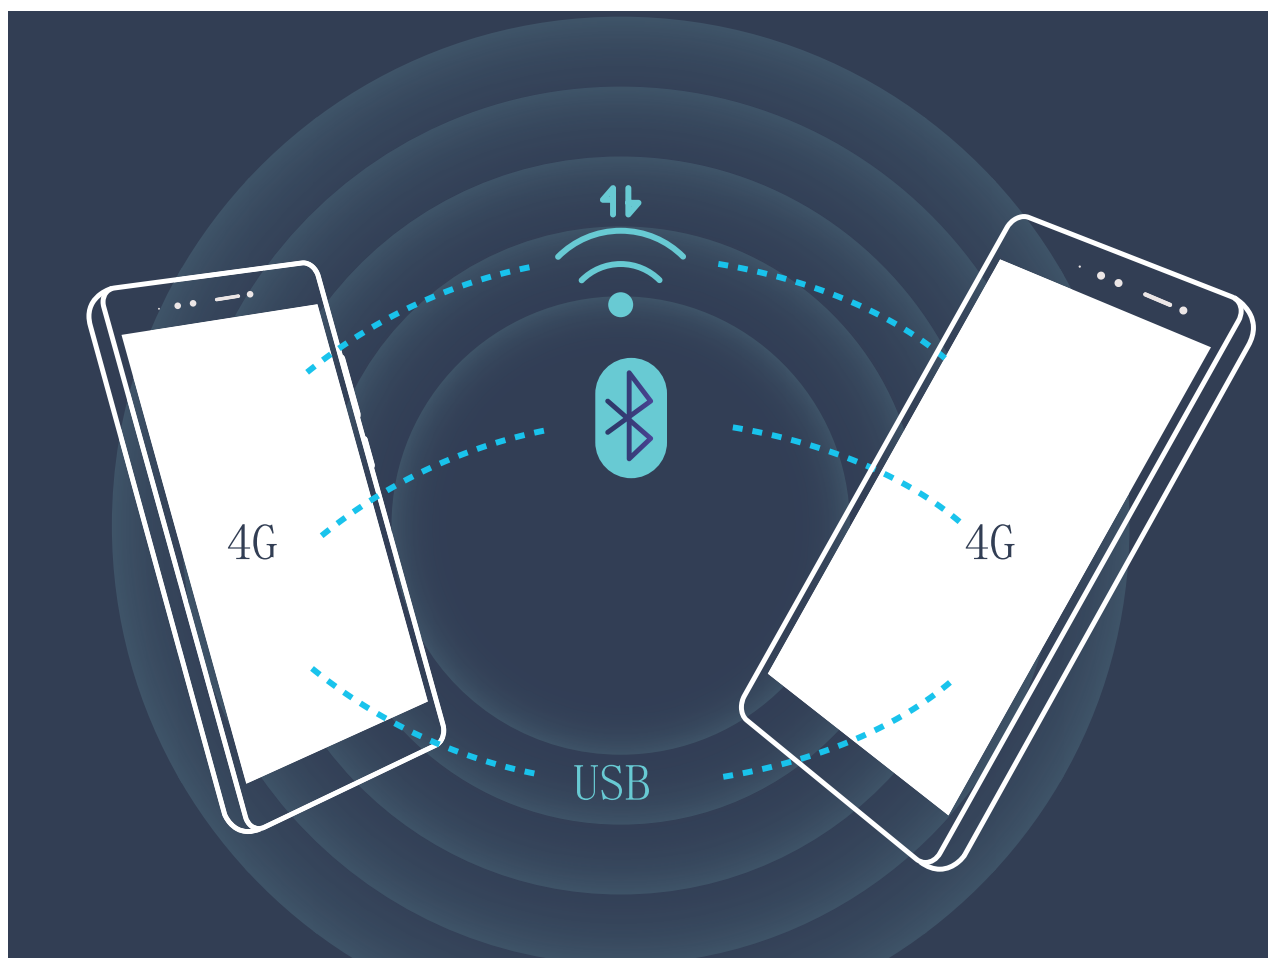

Komórkową transmisję danych można udostępniać innym urządzeniom za pomocą hotspotu Wi-Fi, kablowego połączenia USB lub łączności Bluetooth.

Używanie hotspotu Wi-Fi do udostępniania komórkowej transmisji danych: Otwórz ekran  **Ustawienia** i przejdź do **Sieci zwykle i bezprzewodowe > Tethering i przenośny hotspot > Przenośny punkt Wi-Fi > Skonfiguruj punkt Wi-Fi**. Ustaw nazwę sieci, typ szyfrowania i hasło hotspotu Wi-Fi, a następnie dotknij pozycji **Zapisz**.

 **Obawiasz się, że inne urządzenia będą dysponować nieograniczonym dostępem do komórkowej transmisji danych udostępnianej za pomocą hotspotu?** Na ekranie **Ustawienia** dotknij pozycji **Limit danych**, aby ustawić limit danych dla pojedynczej sesji. Po osiągnięciu limitu udostępniania danych w urządzeniu nastąpi automatyczne wyłączenie funkcji udostępniania danych.

Używanie łączności Bluetooth do udostępniania komórkowej transmisji danych: Przed udostępnieniem komórkowej transmisji danych z użyciem łączności Bluetooth nawiąż połączenie

Bluetooth i powiąż urządzenia. Otwórz ekran  **Ustawienia**, przejdź do **Sieci zwykle i bezprzewodowe > Tethering i przenośny hotspot** i włącz **Tethering przez Bluetooth**. Na

ekranie **Bluetooth** dotknij przycisku  widocznego obok powiązanego urządzenia i włącz **Dostęp do Internetu**, aby nawiązać połączenie internetowe i udostępnić komórkową transmisję danych.

Używanie połączenia USB do udostępniania komórkowej transmisji danych: Połącz swoje urządzenie z komputerem za pomocą kabla USB. Otwórz ekran  **Ustawienia**, przejdź do **Sieci**

zwykle i bezprzewodowe > Tethering i przenośny hotspot i włącz **Modem USB**, aby rozpocząć udostępnianie komórkowej transmisji danych.

-  W zależności od systemu operacyjnego przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji wymagane może być zainstalowanie sterowników lub ustanowienie odpowiedniego połączenia sieciowego na komputerze. Dodatkowe informacje zawarto w instrukcji obsługi systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze.

Dźwięk i ekran

Konfiguracja trybu Nie przeszkadzać

W trybie Nie przeszkadzać blokowane są połączenia od osób nieznajomych, a o połączeniach i wiadomościach od wybranych kontaktów użytkownik jest informowany tylko za pomocą powiadomień.

Otwórz ekran  **Ustawienia** i przejdź do **Dźwięk > Nie przeszkadzać**. Włącz przełącznik **Włącz teraz**, dotknij pozycji **Tryb Nie przeszkadzać**, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

- **Zezwalaj na połączenia i wiadomości od ważnych kontaktów:** Wybierz pozycję **Zezwalaj na przerywanie tylko z ważnych powodów**, a następnie dotknij opcji **Zdefiniuj ważne powody przerwania**, aby skonfigurować kontakty, które mogą nawiązać połączenie lub przesłać wiadomość.
 - **Zezwalaj na dzwonki alarmów:** Wybierz pozycję **Tylko alarmy**, aby zezwolić tylko na dzwonki alarmów.
 - **Wyłącz wszystkie sygnały:** Wybierz pozycję **Nie przerywaj**, aby wyłączyć dzwonki oraz wibracje i dezaktywować włączanie ekranu podczas połączeń przychodzących, otrzymywania wiadomości i włączania alarmów.
-  • Można również przesunąć palcem w dół od paska statusu i dotknąć pozycji  na panelu skrótów, aby szybko włączyć lub wyłączyć tryb **Nie przeszkadzać**.
- Gdy tryb Nie przeszkadzać jest włączony, niektóre aplikacje innych firm mogą nadal uruchamiać dzwonek. Skonfiguruj ustawienia określonych aplikacji, aby wyciszyć powiadomienia z tych aplikacji.

Reguła czasu: Wyłącz sygnały w danym czasie, np. w weekendy i wieczorami. Dotknij pozycji **Czas**, aby skonfigurować okres i interwał powtarzania, a następnie włącz przełącznik **Czas**.

Reguła zdarzenia: Wyłącz sygnały podczas spotkań i wydarzeń. Dotknij pozycji **Zdarzenie**, aby włączyć tryb **Nie przeszkadzać** podczas wydarzeń z kalendarza.


Konfiguracja ustawień dźwięku

Podczas oglądania filmów lub grania w urządzeniu automatycznie jest wybierany tryb stereo zapewniający lepszą jakość dźwięku. Można również ustawić dzwonki i przypomnienia dźwiękowe dla różnych działań.

Dostosuj głośność systemową: Naciśnij przycisk regulacji głośności i dotknij , aby ustawić głośność dzwonka, multimedii, alarmu lub połączeń.

-  Głośność można również dostosować w ustawieniach systemowych. Aby dostosować głośność, otwórz ekran  **Ustawienia**, dotknij pozycji **Dźwięk** i przeciągnij suwak głośności.

Przełączanie ustawień dźwięku, wibracji oraz wyciszenie: Przeciągnij palcem w dół od paska stanu i otwórz panel skrótów. Dotknij pozycji , aby przełączać opcje **Dźwięk**, **Wyciszenie** i **Wibracje**.

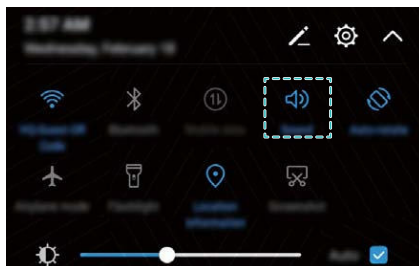

Włącz dźwięki przycisków i powiadomień: Otwórz ekran  **Ustawienia** i przejdź do **Dźwięk** > **Więcej ustawień dźwięków**, aby włączyć lub wyłączyć dźwięki przycisków i powiadomień.

Ustaw Tryb cichy: Na ekranie **Dźwięk** włącz funkcję **Tryb cichy**. Po włączeniu funkcji **Tryb cichy** włącz funkcję **Wibracja w trybie cichym**. Teraz podczas odbierania połączeń przychodzących ekran zostanie włączony i urządzenie będzie wibrować.

Dostosuj dzwonek i dźwięk powiadomienia: Na ekranie **Dźwięk** wybierz dzwonek niestandardowy lub użyj opcji **Powiadomienie**.

Korzystanie z trybu ochrony wzroku, aby zapobiec zmęczeniu oczu

Odczuwasz zmęczenie oczu w wyniku długotrwałego patrzenia na ekran urządzenia? W trybie ochrony wzroku ilość niebieskiego światła jest redukowana, a kolory ekranu cieplejsze, co pozwala uniknąć zmęczenia oczu i chroni wzrok.

Włączanie trybu ochrony wzroku: otwórz  **Ustawienia**, wybierz kolejno **Wyświetlacz** > **Ochrona wzroku** i włącz funkcję **Ochrona wzroku**. Na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona trybu ochrony wzroku . W wyniku włączenia trybu ochrony wzroku światło niebieskie będzie odfiltrowywane, a ekran przyjmie czerwono odcień.

Szybkie włączanie i wyłączanie trybu ochrony wzroku: przeciągnij palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień. Na panelu powiadomień dotknij ikony , aby rozwinąć panel skrótów, a następnie uaktywnij lub dezaktywuj ikonę .

Włączanie trybu ochrony wzroku w określonych godzinach: tryb ochrony wzroku może być włączany codziennie zgodnie z ustawionym harmonogramem. Przy wyłączonym trybie ochrony wzroku otwórz ekran  **Ustawienia**, wybierz kolejno **Wyświetlacz** > **Ochrona wzroku** i włącz funkcję

Harmonogram, a następnie ustaw odpowiednie godziny w polu **Godzina rozpoczęcia** i **Godzina zakończenia**.

Dostosowywanie temperatury barwowej w trybie ochrony wzroku: W wyniku włączenia trybu ochrony wzroku światło niebieskie będzie odfiltrowywane, a ekran przyjmie łagodny czerwony odcień. Temperaturę barwową można dostosować według potrzeb. Gdy **Ochrona wzroku** jest włączony temperaturę barwową można regulować za pomocą odpowiedniego suwaka, uzyskując zimniejsze lub cieplejsze barwy na ekranie.

Więcej ustawień ekranu

Jak uzyskać dostęp do skrótów do często używanych funkcji

Dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji, aby otworzyć menu często używanych funkcji w celu uzyskania szybkiego dostępu. Możesz także przytrzymać i przeciągnąć określoną funkcję, aby utworzyć do niej skrót na ekranie głównym.

 Jeżeli dotkniesz i przytrzymasz ikonę aplikacji, ale skrót nie zostanie utworzony, oznacza to, że aplikacja nie obsługuje skrótów na ekranie głównym.

Szybki dostęp do często używanych funkcji aplikacji: dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji na ekranie głównym, a następnie dotknij wybranej funkcji, aby uzyskać do niej dostęp. Każda aplikacja obsługuje maksymalnie cztery takie funkcje. Są one ustawione z góry i nie można ich zmieniać. Przykładowo, aby wykonać selfie, przytrzymaj ikonę aparatu, a następnie dotknij **Selfie** w menu podręcznym.


Dodawanie skrótów do ekranu głównym: dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji na ekranie głównym, aby otworzyć menu. Dotknij i przytrzymaj wybraną funkcję, a następnie przeciągnij ją na ekran główny, aby utworzyć skrót. Można na przykład dodać skrót do selfie, aby uzyskać szybki dostęp do tej funkcji w aparacie.

Ustawienia skonsolidowane: Proste dostosowanie

Nie możesz znaleźć ustawień, których szukasz? Irytuje Cię ręczne zmienianie ustawień? EMUI 8.0 zawiera zgrupowane ustawienia, co upraszcza ich wyszukiwanie. Pogrupowane sekcje ustawień powodują, że ekran ustawień jest bardziej przejrzysty. Ponadto dodano funkcję głosowej aktywacji ustawień.

Aktualizacja 1: Uproszczone, skonsolidowane ustawienia

EMUI 8.0 dysponuje menu dostosowywującym się do nawyków użytkownika, w którym kolejność ustawień i ich grupowanie są dopasowywane do sposobu używania. W ten sposób obsługa ustawień jest prosta i przejrzysta.

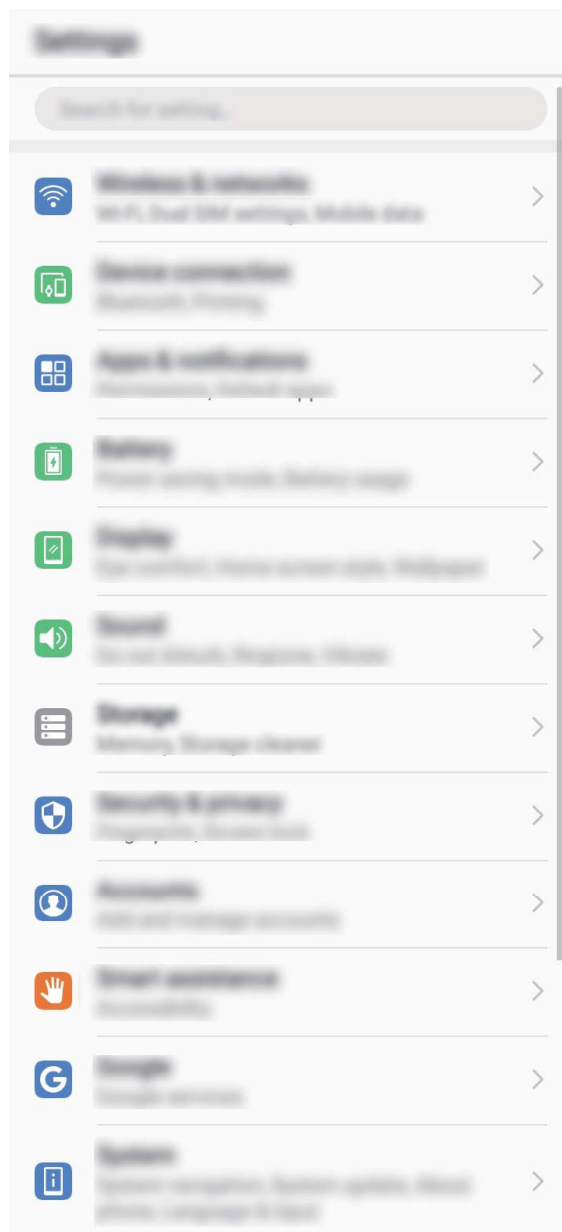


Skróty do aplikacji: Szybsze uruchamianie funkcji aplikacji

Lubisz robić selfie i chcesz, aby funkcja selfie była dostępna błyskawicznie? EMUI 8.0 oferuje skróty do najczęściej używanych funkcji aplikacji, które można dodać do ekranu głównego i włączać jednym dotknięciem.

Dostęp do często używanych funkcji za pomocą skrótów: EMUI 8.0 zawiera skróty pozwalające na korzystanie z często używanych funkcji. Na ekranie głównym dotknij i przytrzymaj ikonę często używanej aplikacji i w menu podręcznym wybierz żądaną funkcję, aby ją szybko uruchomić.

Jak dodać skrót do funkcji aplikacji na ekranie głównym: EMUI 8.0 obsługuje dodawanie skrótów do funkcji aplikacji na ekranie głównym. Na ekranie głównym dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji. Następnie w menu podręcznym dotknij i przytrzymaj żądaną funkcję. Wskazaną funkcję przeciągnij na ekran główny, aby utworzyć do niej skrót.

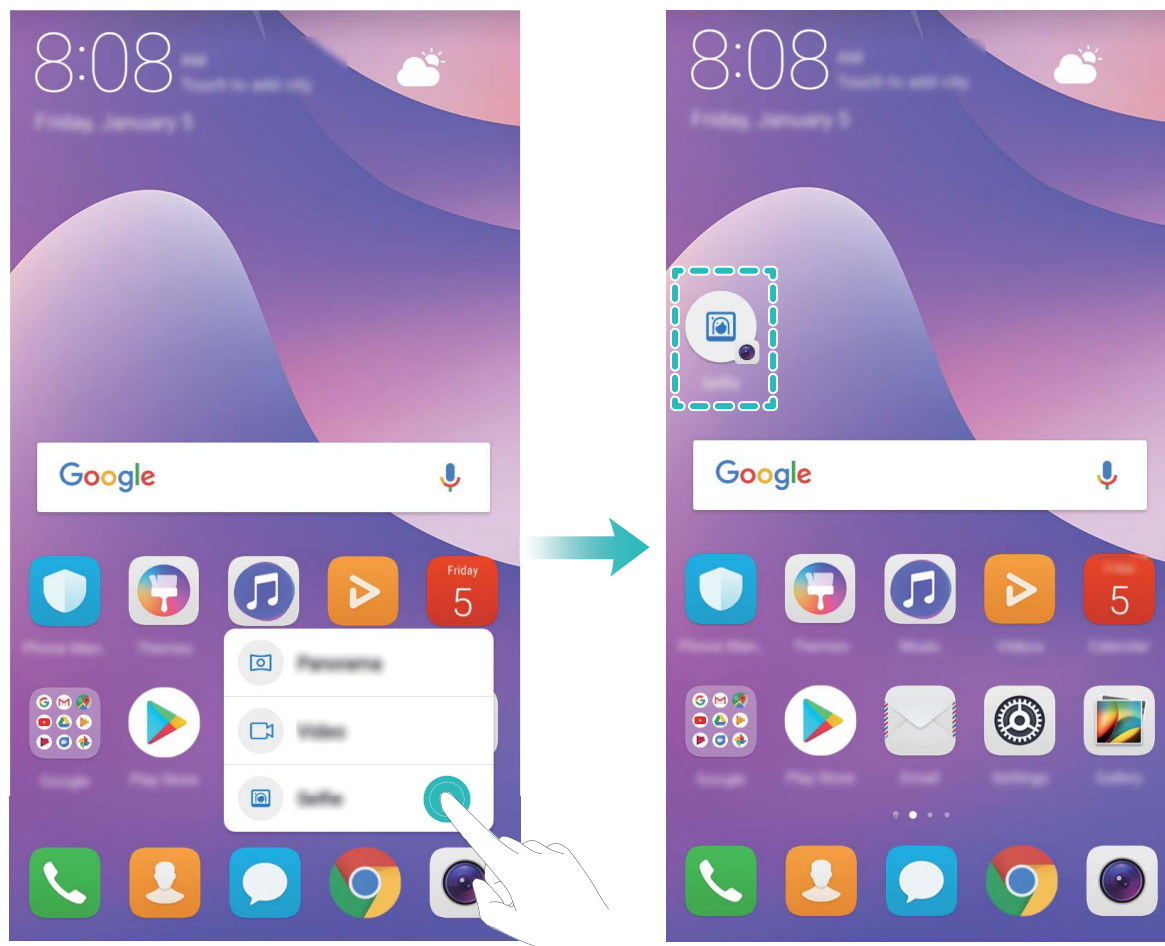


Zmiana ustawień ekranu


Rozmiar czcionki i jasność ekranu można dostosować do własnych preferencji.

Otwórz ekran  **Ustawienia** i dotknij pozycji **Wyświetlacz**. W tym menu można wykonać następujące operacje:

- **Zmień rozmiar tekstu:** Dotknij pozycji **Rozmiar tekstu** i wybierz odpowiedni rozmiar.

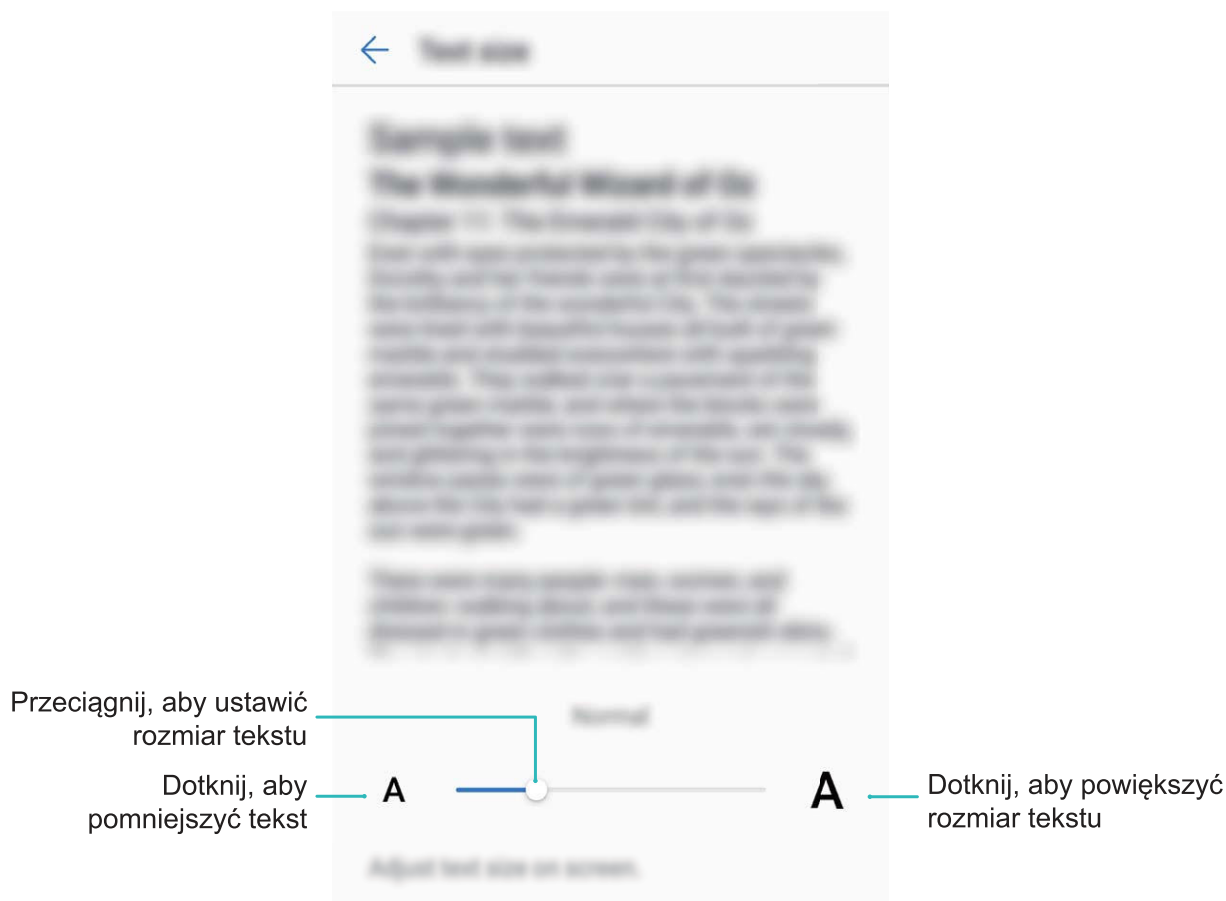

- **Dostosuj jasność ekranu:** W obszarze **Jasność ekranu** zaznacz pole wyboru obok pozycji **Automatyczna**. Gdy ta opcja jest włączona, urządzenie automatycznie dostosowuje jasność ekranu w oparciu o intensywność oświetlenia otoczenia. Aby ręcznie dostosować jasność, przeciągnij suwak jasności lub przeciągnij palcem w dół od paska stanu i otwórz panel powiadomień, gdzie dostępne są ustawienia jasności.
- **Włącz automatyczne obracanie ekranu:** Włącz **Autoobracanie ekranu**. Można również przesunąć palcem w dół od paska stanu, otworzyć panel skrótów, a następnie włączyć opcję .

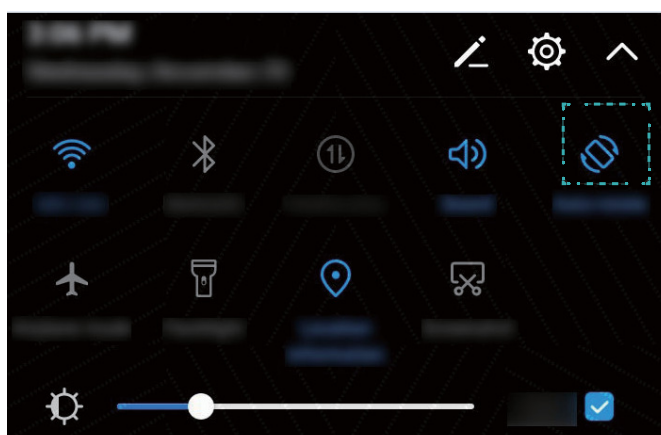

- **Dostosuj temperaturę kolorów:** Dotknij pozycji **Tryb kolorów**. Wybierz odpowiednie ustawienie predefiniowane (**Domyślnie**, **Ciepła** lub **Zimna**) . Można również kliknąć lub przeciągnąć suwak, aby ręcznie dostosować temperaturę kolorów. Temperatury kolorów nie można zmienić, jeśli włączona jest opcja **Ochrona wzroku**.

Pamięć

Czyszczenie pamięci

Lepsza wydajność dzięki czyszczeniu pamięci

Czy Twoje urządzenie spowalnia wraz z upływem czasu? Chcesz wyczyścić pamięć systemową, ale nie wiesz, które pliki można usunąć? Czyszczenie pamięci pozwala szybko wyczyścić pamięć podręczną, duże i szczątkowe pliki oraz nieużywane pliki aplikacji, aby poprawić wydajność systemu i zapewnić najlepszą możliwie pracę urządzenia.

Menedżer telefonu przypomni o potrzebie wyczyszczenia pamięci, jeśli wydajność systemu spadnie lub dostępna przestrzeń dyskowa będzie zbyt mała. Aby wyczyścić pamięć urządzenia i zwolnić więcej miejsca, należy postępować zgodnie z instrukcjami ekranowymi.

Czyszczenie: skanuj i czyść zbędne pliki i pamięć podręczną systemu plików w celu szybkiego zwolnienia pamięci i wewnętrznej pamięci. Nie ma to wpływu na użycie urządzenia.

Czyszczenie dogłębne: skanuj w poszukiwaniu zbędnych plików, w tym plików aplikacji WeChat, dużych plików, filmów, zdjęć, plików muzycznych, plików szczątkowych, niepotrzebnych pakietów instalacyjnych oraz w celu uzyskania sugestii dotyczących czyszczenia na podstawie wyników skanowania. Dzięki tej opcji możesz zwolnić miejsce na dysku bez obawy przed przypadkowym usunięciem ważnych plików.

Włączanie czyszczenia pamięci

Wraz z upływem czasu i zmniejszeniem przestrzeni dyskowej Telefon może zacząć działać wolniej. Aby poprawić wydajność systemu i zapewnić płynność działania Telefonu, korzystaj z funkcji czyszczenia pamięci w celu zwolnienia miejsca.

Otwórz aplikację  **Menedżer telefonu**, dotknij pozycji **Czyszczenie** i wyczyść pamięć oraz pamięć podręczną zgodnie z wynikami skanowania, aby poprawić wydajność urządzenia. Jeżeli dostępna przestrzeń dyskowa jest nadal niewystarczająca, możesz wykonać czyszczenie niskopoziomowe, aby zwolnić więcej pamięci na podstawie zaleceń wyświetlonych po skanowaniu i czyszczeniu.

System

Język i metoda wprowadzania tekstu

Zmienianie metody wprowadzania

Można zmienić metodę wprowadzania informacji do urządzenia według preferencji.


Otwórz ekran  **Ustawienia**. Przejdź do ekranu **System > Język i wprowadzanie > Klawiatura domyślna > Konfiguruj metody wprowadzania** i włącz odpowiednią metodę wprowadzania. Wróć do ekranu **Język i wprowadzanie**, dotknij pozycji **Klawiatura domyślna** i wybierz metodę wprowadzania.

Używanie metody wprowadzania Huawei SwiftKey

Metoda wprowadzania SwiftKey podczas wpisywania tekstów przewiduje kolejne litery (lub nawet całe słowa), które będzie wprowadzał użytkownik.

Wyłącz wibrację podczas dotykania przycisków: Przejdź do  > **Więcej** > . Wybierz pozycję **Dźwięk i wibracje** i wyłącz wibrację podczas dotykania przycisków.

Włącz wprowadzanie w wielu językach: Przejdź do  > **Więcej** > , aby pobrać inne języki stosowane w metodzie wprowadzania.

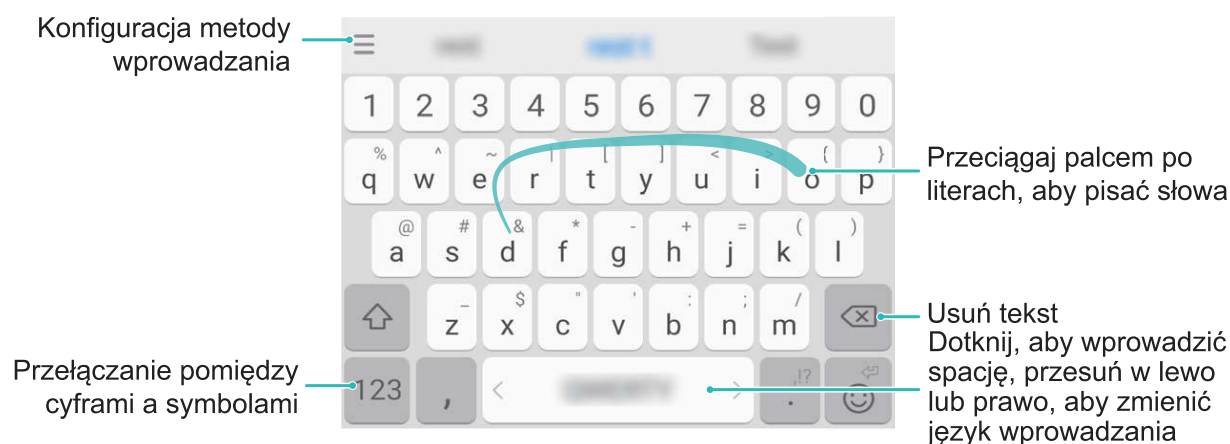

 Na obrazie przedstawiono angielski (amerykański) układ klawiatury. Układ może się różnić w zależności od używanego języka.

Ułatwienia dostępu

Włączanie usługi TalkBack, aby na głos odczytać treści na ekranie

Usługa TalkBack pozwala odczytać na głos treści wyświetlane na ekranie, które zostaną dotknięte, wybrane lub aktywowane. Jest to przydatne rozwiązanie, które pomaga osobom niedowidzącym w korzystaniu z urządzenia.

- 1 Otwórz ekran  **Ustawienia** i przejdź do **Inteligentna pomoc > Ułatwienia dostępu > TalkBack**, aby otworzyć ekran ustawień usługi **TalkBack**.
- 2 Włącz opcję **TalkBack** i dotknij przycisku **OK**. Po pierwszym włączeniu usługi TalkBack zostanie uruchomiony samouczek. Aby ponownie odsłuchać samouczka, dotknij pozycji , otwórz ekran ustawień usługi TalkBack i uruchom samouczek.
- 3 Dotknij pozycji  i włącz **Czytanie dotykiem**. Po włączeniu funkcji **Czytanie dotykiem** treści dotknięte na ekranie urządzenia będą odczytywane na głos.


Dlaczego moje urządzenie odczytuje na głos treści wyświetlane na ekranie? Jak wyłączyć tę funkcję? Usługa TalkBack mogła zostać włączona przez przypadek. Aby wyłączyć usługę TalkBack, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż urządzenie zacznie wibrować, a następnie dotknij ekranu dwoma palcami i przytrzymaj przez co najmniej trzy sekundy.

Dowiedz się więcej o gestach TalkBack


Po włączeniu usługi TalkBack dostępnych jest kilka specjalnych gestów pozwalających na obsługę telefonu. Po włączeniu usługi TalkBack należy korzystać z tych gestów, aby obsługiwać telefon.

-  Przypadkowo włączoną usługę TalkBack można wyłączyć w następujący sposób: naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż urządzenie zacznie wibrować, a następnie dotknij ekranu dwoma palcami i przytrzymaj przez co najmniej trzy sekundy.


Obsługa ekranu: Przeciągnij dwoma palcami w górę lub w dół, aby przewijać zawartość list. Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo, aby przełączyć ekran.

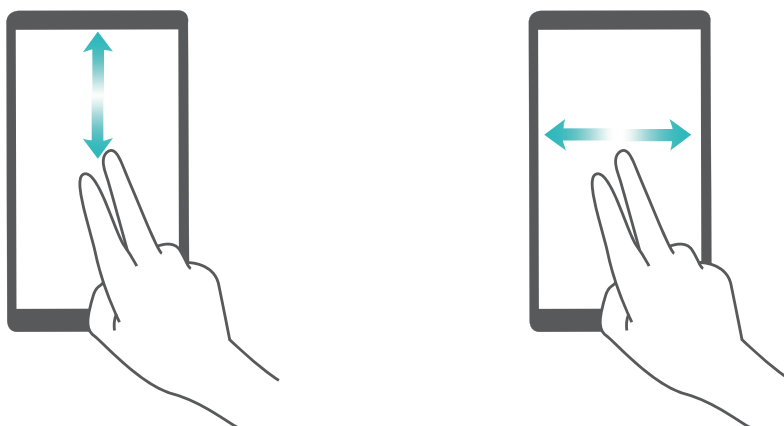

Wybór elementu: Dotknij elementu jednym palcem, aby go wybrać (nie nastąpi jego otwarcie). Odczytana zostanie treść wybranego elementu.

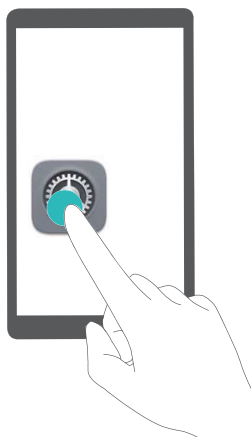

Otwieranie elementu: Dotknij dwukrotnie dowolnego miejsca na ekranie jednym palcem, aby potwierdzić otwarcie wcześniej wybranego elementu.

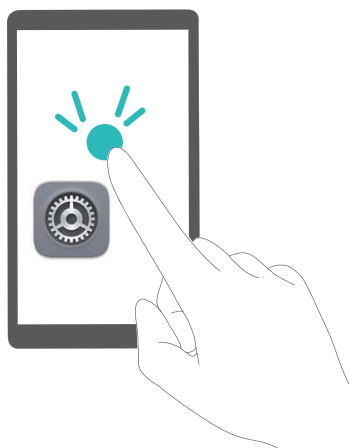

Przykładowo: aby otworzyć aplikację **Ustawienia**, dotknij ikony **Ustawienia** jednokrotnie jednym palcem, a następnie dotknij dwukrotnie ekranu w dowolnym miejscu.

Używanie funkcji zmiany tekstu na mowę w usłudze TalkBack

Funkcja zmiany tekstu na mowę umożliwia odczytywanie na głos tekstów wyświetlanych na ekranie urządzenia. Ta funkcja może współpracować z usługą TalkBack i ułatwiać obsługę urządzenia osobom niedowidzącym.

Otwórz ekran  **Ustawienia**, przejdź do **Inteligentna pomoc > Ułatwienia dostępu** i włącz **Przetwarzanie tekstu na mowę**. Aby włączyć tę funkcję, skonfiguruj preferowany mechanizm odczytywania oraz szybkość odczytywania.

Włączanie korekcji kolorów

Ustawienie korekcji kolorów zapewnia kompensację kolorów dla osób cierpiących na ślepotę barw.

-  Po włączeniu korekcji kolorów użytkownicy poprawnie rozróżniający kolory mogą mieć trudności z oglądaniem niektórych wyświetlanych kolorów.

Otwórz ekran  **Ustawienia**, przejdź do **Inteligentna pomoc > Ułatwienia dostępu > Korekta kolorów** i włącz **Korekta kolorów**. Dotknij pozycji **Tryb korekcji** i wybierz żądany tryb korekcji kolorów.

Ustawienia ogólne

Zmienianie języka systemu

Chcesz zmienić język systemu urządzenia? Możesz to łatwo zrobić.


Otwórz ekran  **Ustawienia**, przejdź do ekranu **System > Język i wprowadzanie > Język** i wybierz język systemu. Jeśli odpowiedniego języka nie ma na liście, dotknij pozycji **Dodaj język**, aby dodać język.

Ustawianie godziny i daty systemu

Jeśli podróżujesz za granicę lub zmieniasz kartę SIM, urządzenie automatycznie wyświetli godzinę i datę przekazywaną przez lokalną sieć komórkową. Możesz również dostosować godzinę i datę ręcznie, zmodyfikować format godziny lub wyświetlić podwójny zegar na ekranie blokady.

Otwórz ekran  **Ustawienia** i przejdź do ekranu **System > Data i czas**. Można tu wykonać następujące czynności:

- **Modyfikowanie godziny i daty:** Włącz funkcję **Automatyczna data i czas**, aby zsynchronizować godzinę i datę w urządzeniu z siecią komórkową. Wyłącz funkcję **Automatyczna data i czas**, aby ustawić godzinę i datę ręcznie.
- **Modyfikowanie strefy czasowej:** Włącz funkcję **Automatyczna strefa czasowa**, aby zsynchronizować strefę czasową w urządzeniu z siecią komórkową. Wyłącz funkcję **Automatyczna strefa czasowa**, aby ustawić strefę czasową ręcznie.
- **Zmienianie formatu godziny:** Włącz funkcję **Format 24-godzinny**, aby ustawić 24-godzinny format godziny. Wyłącz funkcję **Format 24-godzinny**, aby ustawić 12-godzinny format godziny.
- **Ustawianie podwójnego zegara na ekranie blokady:** Jeśli przebywasz za granicą, urządzenie automatycznie wyświetli miejscową godzinę i datę przekazywaną przez lokalną sieć komórkową. Możesz włączyć funkcję **Podwójny zegar** i skonfigurować ustawienie **Miasto macierzyste**, aby wyświetlać podwójny zegar na ekranie blokady: jeden zegar będzie wyświetlał godzinę według czasu lokalnego, drugi — godzinę w kraju macierzystym.

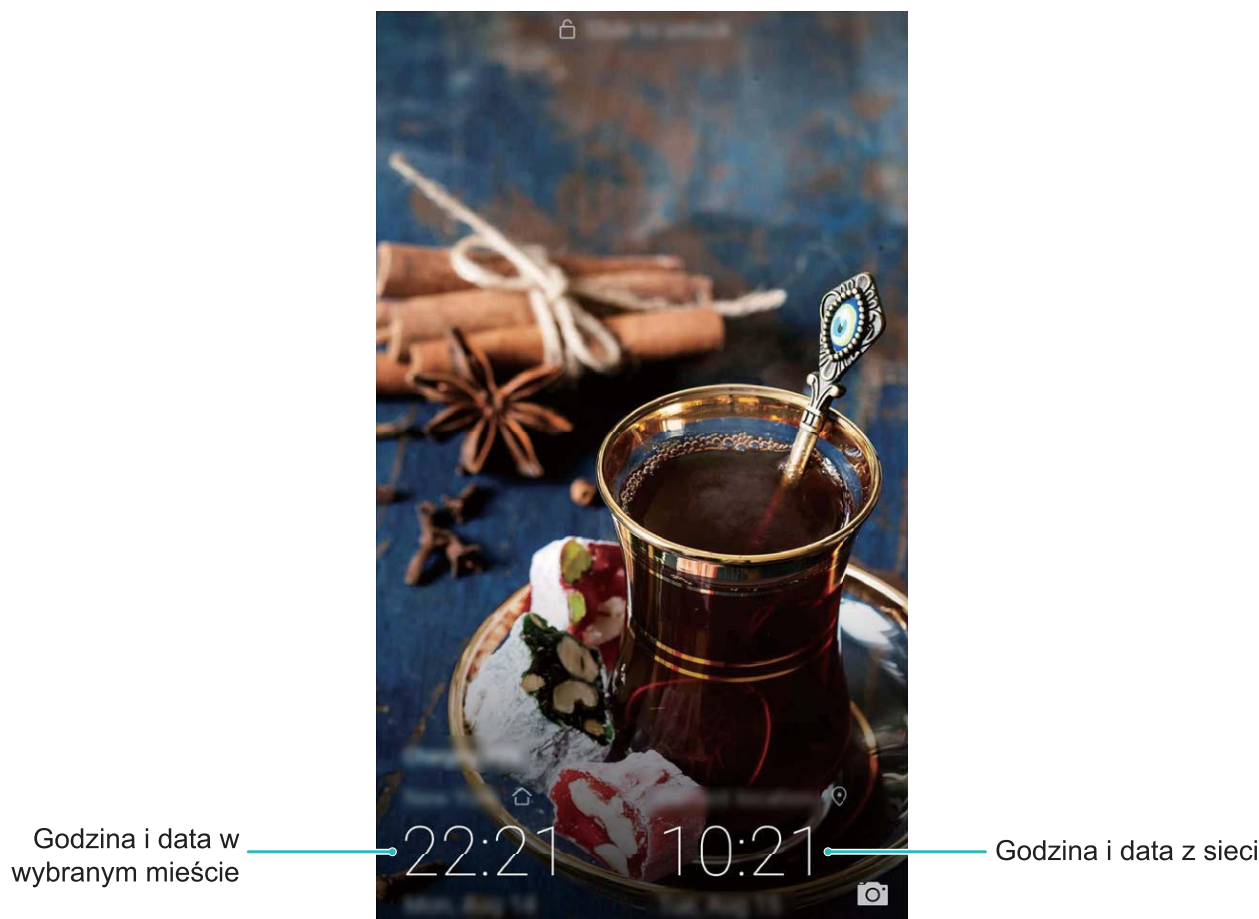

Drukowanie dokumentów i zdjęć z urządzenia

Urządzenie można podłączyć do drukarki za pośrednictwem sieci Wi-Fi, aby łatwo drukować dokumenty i zdjęcia.

- i • Aplikacja Mopria umożliwia drukowanie plików bezpośrednio z urządzenia za pomocą drukarki z certyfikatem Mopria. Drukarka łączy się z urządzeniem za pośrednictwem sieci Wi-Fi.
 - Jeśli Twoja drukarka nie ma certyfikatu Mopria, skontaktuj się z jej producentem, aby uzyskać odpowiedni dodatek dla danego modelu.
- 1** Podłącz urządzenie i drukarkę do tej samej sieci Wi-Fi.
- **Podłączanie urządzenia do punktu hotspot drukarki:** Jeśli drukarkę wyposażono w punkt hotspot sieci bezprzewodowej, postępuj według instrukcji w podręczniku użytkownika drukarki, aby uaktywnić punkt hotspot i ustawić hasło. W urządzeniu otwórz ekran  **Ustawienia** i przejdź do ekranu **Sieci zwykłe i bezprzewodowe > Wi-Fi**. Włącz funkcję **Wi-Fi**, wybierz punkt hotspot drukarki, a następnie wykonuj instrukcje na ekranie, aby nawiązać połączenie.
 - **Podłączanie urządzenia z użyciem funkcji Wi-Fi Direct:** Jeśli drukarka obsługuje standard Wi-Fi Direct, wykonaj instrukcje w podręczniku użytkownika drukarki, aby włączyć tę funkcję. W urządzeniu otwórz ekran  **Ustawienia** i przejdź do ekranu **Sieci zwykłe i**

bezprzewodowe > Wi-Fi. Włącz funkcję **Wi-Fi**, dotknij ikony  i wybierz drukarkę z listy wykrytych urządzeń.

- **Podłączanie urządzenia do routera:** W drukarce włącz funkcję Wi-Fi i podłącz ją do domowego routera. W urządzeniu otwórz ekran  **Ustawienia** i przejdź do ekranu **Sieci zwykle i bezprzewodowe > Wi-Fi**. Włącz funkcję **Wi-Fi**, wybierz router, a następnie wykonuj instrukcje na ekranie, aby ukończyć konfigurację.

2 Otwórz ekran  **Ustawienia**. Przejdź do ekranu **Połączenie z urządzeniem > Drukowanie > Domyślna usługa drukowania** i upewnij się, że włączono funkcję **Domyślna usługa drukowania**. Wybierz drukarkę z wyników wyszukiwania lub dotknij pozycji **Więcej > Dodaj drukarkę** i wykonuj instrukcje na ekranie, aby dodać drukarkę ręcznie.

3 Teraz możesz drukować bezpośrednio z urządzenia:

- **Drukowanie obrazu:** Przejdź do ekranu **Galeria**. Otwórz obraz, który chcesz wydrukować, przejdź do ekranu **WIĘCEJ > Drukuj lub eksportuj do pliku PDF**, a następnie wykonuj instrukcje na ekranie, aby wysłać obraz do drukarki.
- **Drukowanie strony internetowej:** W przeglądarce otwórz stronę internetową, którą chcesz wydrukować, a następnie wybierz polecenie drukowania z menu.
- **Drukowanie dokumentu:** W aplikacji biurowej otwórz dokument, który chcesz wydrukować, a następnie wybierz polecenie drukowania z menu.
- **Drukowanie notatki:** Otwórz ekran  **Notatnik**. Otwórz notatkę, którą chcesz wydrukować, przejdź do ekranu  **> Drukuj**, a następnie wykonuj instrukcje na ekranie, aby wysłać notatkę do drukarki.

Ustawianie planowanego wyłączenia

Chcesz wyłączać urządzenie w określonych godzinach, aby oszczędzać baterię lub aby Ci nie przeszkadzano? Funkcja automatycznego włączania/wyłączania umożliwia włączanie i wyłączanie urządzenia o określonych godzinach.

Otwórz ekran  **Ustawienia**, przejdź do ekranu **Inteligentna pomoc > Zaplanowane włączanie i wyłączenie**, włącz funkcje **Planowane wyłączenie** i **Planowane włączenie**, a następnie ustaw godziny włączania i wyłączania oraz skonfiguruj ustawienia powtarzania. Urządzenie będzie włączane i wyłączane o wybranych godzinach.

Aby wyłączyć funkcję planowanego włączania i wyłączania, dezaktywuj ustawienia **Planowane wyłączenie** i **Planowane włączenie**.

Włączanie trybu samolotowego zwiększającego bezpieczeństwo lotu i umożliwiającego oszczędzanie baterii

Martwisz się, że pozostawienie włączonego urządzenia ma wpływ na bezpieczeństwo lotu?

Potrzebujesz prostego sposobu na przedłużenie czasu działania na baterii, kiedy nie planujesz

nawiązywania i odbierania połączeń? Możesz włączyć tryb samolotowy, aby zwiększyć bezpieczeństwo lotu i wydłużyć czas pracy na baterii.

-  Podróżując samolotem, stosuj się do poleceń obsługi, wyłączając urządzenie lub przełączając je w tryb samolotowy.

Włączenie trybu samolotowego powoduje automatyczne wyłączenie funkcji połączeń, transmisji danych komórkowych, sieci Bluetooth i sieci Wi-Fi. W trybie samolotowym można jednak ręcznie włączyć funkcje komunikacji Bluetooth i Wi-Fi.

Włączanie lub wyłączanie trybu samolotowego za pomocą skrótu: Przeciągnij palec w dół od paska stanu. Na panelu powiadomień dotknij ikony , aby otworzyć panel skrótów, a następnie dotknij ikony .

Włączanie lub wyłączanie trybu samolotowego z menu Ustawienia: Otwórz ekran  **Ustawienia**, dotknij pozycji **Sieci zwykle i bezprzewodowe** i włącz lub wyłącz funkcję **Tryb samolotowy**.

Po włączeniu trybu samolotowego na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona .

Korzystanie z funkcji zarządzania kontami w celu ich dostosowywania i aktualizowania

Chcesz synchronizować wiele kont e-mail, powiadomień aplikacji i rekordów z różnych urządzeń i komputerów? Możesz korzystać z urządzenia w celu zarządzania kontami e-mail i kontami aplikacji oraz ich aktualizowania w czasie rzeczywistym w przypadku szerokiej gamy innych urządzeń, między innymi telefonów, tabletów czy komputerów.

-  Konta aplikacji innych firm można tworzyć wyłącznie, jeśli na urządzeniu zainstalowano odpowiednią aplikację.
- Możliwe do synchronizowania typy informacji zależą od rodzaju konta.

Otwórz ekran  **Ustawienia** i dotknij pozycji **Konta**. Można tu wykonać następujące czynności:

- **Dodawanie konta:** Dotknij pozycji **Dodaj konto**, wybierz typ konta i wykonuj instrukcje na ekranie, aby wprowadzić dane konta i dodać konto.
- **Usuwanie konta:** Wybierz konto, które chcesz usunąć i wykonuj instrukcje na ekranie.
- **Synchronizowanie kont:** Dotknij ikony , wybierz pozycję **Autosynchronizacja danych**, wykonuj instrukcje na ekranie, a następnie dotknij przycisku **OK**. Jeśli nie wybrano funkcji **Autosynchronizacja danych**, można wybrać konto ręcznie i dotknąć ikony , aby przeprowadzić synchronizację.

Wyświetlanie informacji dotyczących pamięci i wolnego miejsca

Nie masz pewności, ile pamięci i wolnego miejsca pozostało podczas długiego użytkowania urządzenia? Możesz wyświetlać informacje dotyczące pamięci i wolnego miejsca w urządzeniu, aby monitorować zużycie zasobów i właściwie podejmować decyzje o czyszczeniu.

 Nie wszystkie urządzenia obsługują karty microSD.

Otwórz ekran  **Ustawienia** i dotknij pozycji **Pamięć**, aby wyświetlić informacje dotyczące pamięci, wolnego miejsca w urządzeniu lub na karcie microSD oraz wykonywać następujące czynności:

- **Czyszczenie wolnego miejsca:** Wybierz pozycję **Czyszczenie pamięci**, aby przejść do ekranu **Wyczyść** w celu wyczyszczenia pamięci lub zwolnienia miejsca jednym dotknięciem.
- **Zmianie domyślnej lokalizacji zapisu:** Dotknij pozycji **Lokalizacja domyślna**, aby ustawić domyślną lokalizację zapisu — pamięć wewnętrzną urządzenia lub kartę microSD.
- **Formatowanie karty microSD:** Przejdź do ekranu **Karta SD > Formatuj > Wykasuj i sformatuj**, aby wyczyścić wszystkie dane na karcie microSD. Aby uniknąć utraty danych, najpierw wykonaj ich kopię zapasową.

Wyświetlanie informacji o produkcie, aby lepiej poznać urządzenie

Aby lepiej poznać urządzenie, można wyświetlić dotyczące go informacje, między innymi numer modelu i wersji, numer IMEI, ustawienia sprzętowe, specyfikacje produktu i certyfikaty zgodności z przepisami.

 Urządzenia obsługujące pojedynczą kartę SIM mają jeden numer IMEI, natomiast urządzenia obsługujące dwie karty SIM mają dwa numery IMEI.


Wyświetlanie informacji o produkcie: Przejdź do ekranu  **Ustawienia** i dotknij pozycji **System > Informacje o urządzeniu**, aby wyświetlić informacje takie jak numer modelu, numery różnych wersji, numer IMEI, informacje sprzętowe, informacje o stanie i certyfikaty zgodności urządzenia z przepisami.

Zmianie nazwy urządzenia: Otwórz ekran  **Ustawienia** i dotknij pozycji **System > Informacje o urządzeniu > Nazwa urządzenia**, aby zmienić nazwę urządzenia.

Korzystanie z funkcji inteligentnych ustawień w celu szybkiego znajdowania ustawienia

Chcesz zmienić styl czcionki, ale nie możesz znaleźć odpowiedniego ustawienia? Funkcja inteligentnych ustawień pomoże Ci szybko znaleźć odpowiednie ustawienie. Funkcja ta może również zasugerować ustawienia odpowiednie do trybu użytkowania urządzenia, pozwalając na włączanie lub wyłączenie ustawień w jednym kroku.

Otwórz ekran  **Ustawienia**. Urządzenie zaleci ustawienia na podstawie trybu jego użytkowania. Możesz również wprowadzić słowo kluczowe lub synonim w pasku wyszukiwania, aby wyświetlić wszystkie pokrewne ustawienia urządzenia.

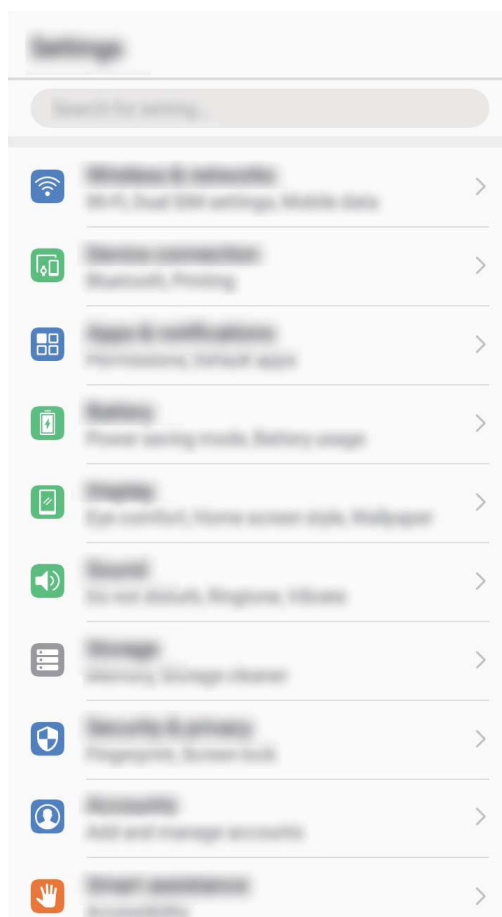

Wyszukiwanie ustawień

Aktualizacja systemu

Aktualizacje internetowe

Gdy będzie dostępna nowa wersja systemu, Telefon wyświetli monit o pobranie i zainstalowanie aktualizacji. Funkcja aktualizacji internetowej pozwala na szybkie i bezpieczne zaktualizowanie Telefonu.

- ❗ • Przed wykonaniem aktualizacji internetowej należy upewnić się, że Telefon jest połączony z Internetem. Aktualizacja wymaga połączenia z Internetem. Aby uniknąć niepotrzebnych opłat za transmisję danych, wykonaj aktualizację po połączeniu Telefonu z siecią Wi-Fi.
- Upewnij się, że w trakcie aktualizacji bateria Telefonu jest naładowana co najmniej w 30%.
- Do instalowania aktualizacji oprogramowania układowego i systemu nie należy korzystać z nieautoryzowanego oprogramowania innych firm. Może to doprowadzić to do awarii Telefonu lub ujawnienia danych osobistych. Najlepszym sposobem na wykonanie aktualizacji jest skorzystanie z funkcji aktualizacji internetowej lub udanie się z Telefonem do punktu serwisowego Huawei.
- Aby uniknąć potencjalnej utraty danych, przed aktualizacją należy utworzyć kopię zapasową danych Telefonu.
- Niektóre aplikacje innych producentów mogą być niezgodne z nową wersją systemu (np. aplikacje bankowe lub gry). W takim przypadku zaczekaj na wydanie nowej wersji aplikacji.

1 Otwórz  **Ustawienia**.

2 Wybierz kolejno **System > Aktualizacja systemu > Sprawdź aktualizacje**.

- Gdy system wykryje dostępną aktualizację, wybierz kolejno **Nowa wersja > Szybka aktualizacja**.
- W przypadku gdy system jest aktualny, wybierz kolejno  **> Pobierz ostatni pełny pakiet**. Gdy system wykryje dostępną aktualizację, wybierz kolejno **Nowa wersja > Szybka aktualizacja**.

Aktualizacja systemu może zająć dłuższą chwilę. Nie korzystaj z Telefonu podczas aktualizacji. Po zakończeniu aktualizacji Telefon automatycznie uruchomi się ponownie.

Niniejsza instrukcja obsługi ma jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty produkt, w tym jego kolor, rozmiar i układ ekranu, może się różnić. Wszelkie oświadczenia, informacje i zalecenia w niniejszej instrukcji nie stanowią jakiegokolwiek gwarancji udzielonej w sposób wyraźny ani dorozumiany.

Uwaga: zapamiętaj konto Google ostatnio używane na tym telefonie. W przypadku przywracania ustawień fabrycznych przez niezaufaną aplikację lub podczas aktualizacji z karty microSD mechanizm antykradzieżowy Google już na pierwszym ekranie po uruchomieniu systemu wymaga podania konta Google, na którym telefon logował się ostatnio. Ma to na celu zweryfikowanie tożsamości użytkownika. Poprawne uruchomienie telefonu jest możliwe dopiero po pomyślnej weryfikacji tożsamości.

Aktualny numer telefonu pomocy technicznej oraz adres e-mail dotyczące danego kraju lub regionu można znaleźć na stronie <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>.

Model: LDN-L21

EMUI 8.0_01