

**HUAWEI *Ascend* G630**

**Guide de l'utilisateur**



# Contenu

## Prise en main

- 1 Votre téléphone en un coup d'œil
- 2 Chargement de la batterie
- 4 Allumer ou éteindre le téléphone
- 4 Verrouillage et déverrouillage de l'écran
- 5 Prise en main de votre écran d'accueil
- 10 Accès aux applications

## SMS

- 11 Configuration des méthodes de saisie
- 11 Mode de saisie Huawei
- 12 Méthode de saisie Android
- 13 Modification du texte

## Personnalisation du téléphone

- 14 Modifier le style de l'écran d'accueil
- 14 Configuration du thème
- 14 Modifier le fond d'écran
- 15 Configuration des tonalités de notification
- 15 Configuration de la méthode de déverrouillage de l'écran

## Appels

- 18 Numérotation intelligente
- 18 Réponse et rejet des appels
- 19 Consultation du journal des appels
- 19 Opérations possibles en cours d'appel
- 20 Création de conférences téléphoniques
- 21 Réponse aux appels tiers
- 21 Appels d'urgence

## Contacts

- 22 Création de contacts
- 22 Importation et exportation de contacts
- 23 Copie de contacts
- 24 Recherche de contacts
- 24 Ajout de contacts aux favoris
- 24 Suppression des contacts
- 25 Supprimer les contacts dupliqués
- 25 Partage de contacts
- 25 Création de groupes de contacts
- 25 Envoi de messages ou d'e-mails à un groupe de contacts

## Messagerie

- 27 Envoi de messages texte
- 27 Envoi de messages multimédia
- 28 Réponse aux messages
- 28 Recherche de messages
- 28 Gestion des messages

## E-mail

- 30 Ajout d'un compte de messagerie POP3 ou IMAP
- 30 Ajout d'un compte Exchange
- 31 Envoi de messages électroniques
- 31 Consultation des e-mails

## Multimédia

- 32 Appareil photo
- 35 Galerie
- 38 Musique

## Connexion à Internet

- 41 Connexion de données mobile
- 42 Configuration d'une connexion Wi-Fi
- 43 Point d'accès Wi-Fi

## Partage de données

- 44 Bluetooth
- 45 Wi-Fi Direct
- 46 Connexion du téléphone à un ordinateur

## Gestionnaire de fichiers

- 48 Création de dossiers
- 48 Recherche de fichiers
- 48 Copie, coupe et collage d'un fichier
- 49 Compression et décompression de fichiers
- 49 Modification du nom de fichier
- 49 Suppression de fichiers
- 50 Création de raccourcis de fichiers ou de dossiers
- 50 Vérification de l'état de la mémoire

## Gestion des applications

- 51 Téléchargement d'applications
- 51 Installation d'applications
- 51 Affichage des applications
- 52 Désinstallation d'applications
- 52 Effacement du cache d'application

## **Gestionnaire de téléphone**

- 53 À propos du gestionnaire de téléphone
- 53 Accélérateur de téléphone
- 53 Nettoyeur de mémoire de stockage
- 54 Filtre anti-harcèlement
- 54 Économie d'énergie
- 54 Gestionnaire de notifications
- 55 Gestionnaire de démarrage

## **Utilitaires basiques**

- 56 Sauvegarde
- 57 Calendrier
- 57 Horloge
- 58 Météo


## **Paramètres**

- 61 Activation et désactivation du mode avion
- 61 Paramètres de sonnerie
- 62 Paramètres d'affichage
- 63 Réglage de la date et de l'heure
- 63 Modification de la langue du système
- 64 Restauration des paramètres d'usine
- 64 Mise à jour en ligne
- 64 Accessibilité

## **Mention légale**

# Prise en main

## Votre téléphone en un coup d'œil

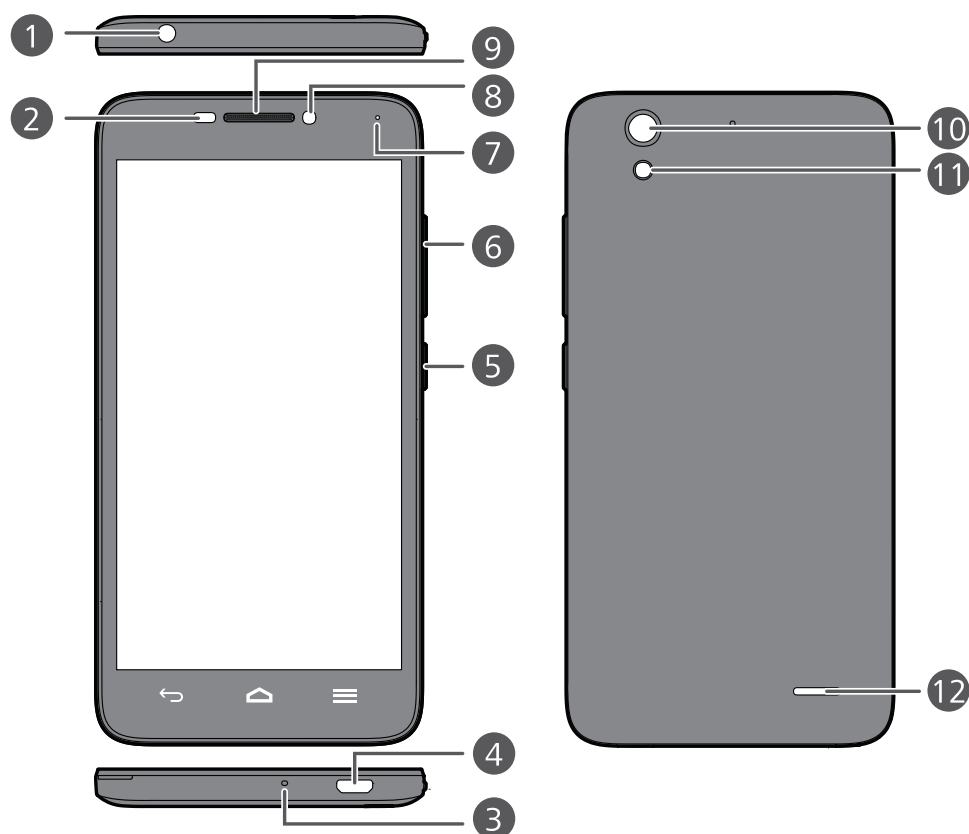

|    |                       |    |                        |
|----|-----------------------|----|------------------------|
| 1  | Prise micro-casque    | 2  | Capteur de lumière     |
| 3  | Microphone            | 4  | Port micro-USB         |
| 5  | Bouton d'alimentation | 6  | Bouton de volume       |
| 7  | Témoin d'état         | 8  | Appareil photo frontal |
| 9  | Écouteur              | 10 | Appareil photo arrière |
| 11 | Flash                 | 12 | Haut-parleur           |

**i** N'obstruez pas la zone autour du détecteur de lumière ambiante et de proximité. Quand vous apposez un film protecteur sur l'écran, assurez-vous de ne pas obstruer le détecteur.


## Boutons

|                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Retourner | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Touchez pour retourner à l'écran précédent ou quitter l'application en cours d'exécution.</li> <li>• Pendant la saisie de texte, touchez pour masquer le clavier virtuel.</li> </ul> |
|  | Domicile  | Touchez pour revenir à l'écran d'accueil.                                                                                                                                                                                     |
|  | Menu      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Touchez pour afficher le menu d'options</li> <li>• Maintenez pour afficher la liste des applications utilisées récemment.</li> </ul>                                                 |

## Chargement de la batterie

 La batterie intégrée du téléphone ne peut pas être retirée par l'utilisateur. Pour la remplacer, contactez un centre de service autorisé. N'essayez pas de la retirer vous-même.

Utiliser le câble USB et l'adaptateur d'alimentation fournis pour connecter votre téléphone à une prise d'alimentation.

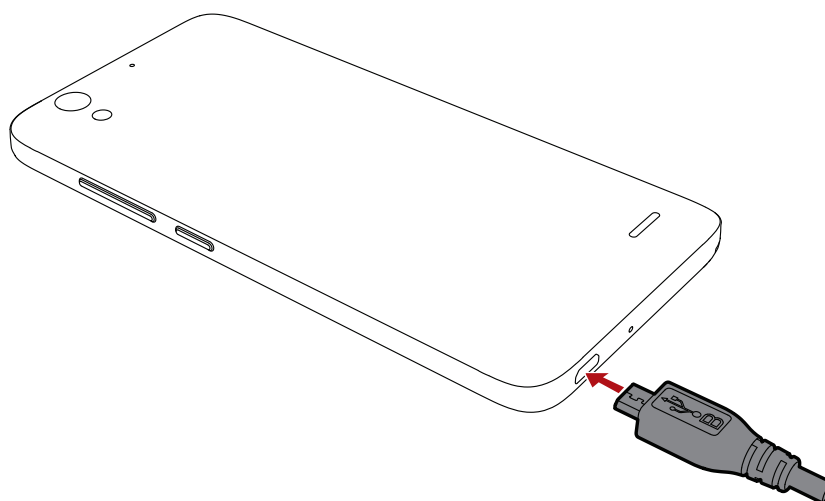

## Témoin de la batterie

Le témoin de la batterie indique le niveau de charge de la batterie.

- Rouge clignotant : le niveau de la batterie est inférieur à 10 %.

- Rouge constant (pendant la charge) : le niveau de la batterie est inférieur à 10 %.
- Jaune constant (pendant la charge) : le niveau de la batterie est supérieur à 10 %.
- Vert constant (pendant la charge) : la batterie est pleine ou presque pleine.



Si la température de la batterie est trop élevée, votre appareil réduira la capacité de chargement pour protéger la batterie.

## Informations importantes à propos de la batterie

- Les batteries rechargeables ont une durée de vie limitée et doivent être remplacées après un certain nombre d'utilisations. Si vous remarquez une réduction significative de la durée de vie, remplacez la batterie. La batterie intégrée du téléphone ne peut pas être retirée par l'utilisateur. Pour la remplacer, contactez un centre de service autorisé. N'essayez pas de la retirer vous-même.
- Votre téléphone présentera des signes d'échauffement s'il a été utilisé pendant des longues périodes de temps, notamment dans des environnements chauds. Si votre téléphone est en surchauffe, arrêtez immédiatement de l'utiliser et déconnectez toute source d'alimentation pour le laisser se refroidir. Ne tenez pas le téléphone trop longtemps pour éviter les brûlures.
- Utilisez la batterie, l'adaptateur d'alimentation et le câble USB d'origine pour charger votre téléphone. L'utilisation d'accessoires tiers peut réduire la performance de votre téléphone ou entraîner des risques de sécurité. Quand votre téléphone est en cours de chargement, ne l'utilisez pas, et ne recouvrez pas le téléphone ou l'adaptateur d'alimentation.
- Le temps nécessaire pour charger complètement la batterie dépend de la température ambiante et de l'âge de la batterie.
- Lorsque la batterie est presque déchargée, le téléphone émet un signal sonore et affiche un message. Si le niveau de la batterie est extrêmement bas, le téléphone s'éteint automatiquement.

- Si la batterie est déchargée, il se peut que vous ne soyez pas en mesure d'allumer votre téléphone immédiatement après le début de la charge. C'est normal. Laissez la batterie se charger quelques minutes avant de rallumer le téléphone.

## Allumer ou éteindre le téléphone

- Pour allumer votre téléphone, appuyez et maintenez le bouton de mise en marche.
  - Pour éteindre votre téléphone, appuyez et maintenez le bouton de mise en marche afin d'afficher un menu d'options et touchez **Éteindre** > **OK**.
-  Si votre téléphone ralentit ou si le système ne répond plus ou ne peut pas être éteint correctement, appuyez et maintenez le bouton pendant 10 secondes ou plus pour redémarrer votre téléphone.

## Verrouillage et déverrouillage de l'écran


Le verrouillage de l'écran permet d'éviter d'effectuer des opérations non souhaitées sans que vous vous en rendiez compte, mais il protège aussi votre téléphone des utilisations non autorisées. Vous pouvez verrouiller et déverrouiller votre écran de différentes façons et ajouter des widgets de verrouillage d'écran. La méthode de déverrouillage d'écran préinstallée est prise pour exemple dans cette section.

### Verrouillage de l'écran

- Méthode 1 : Appuyez sur le bouton d'alimentation pour verrouiller manuellement l'écran.
  - Méthode 2 : Après un certain temps d'inactivité, l'écran se verrouille automatiquement.
-  Pour définir la méthode de verrouillage de l'écran, touchez  sur l'écran d'accueil. Sur l'onglet **Paramètres généraux** affiché, touchez **Verrouillage de l'écran**.


## Déverrouillage de l'écran

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur  pour l'allumer.
2. Faites glisser  vers  pour déverrouiller l'écran.

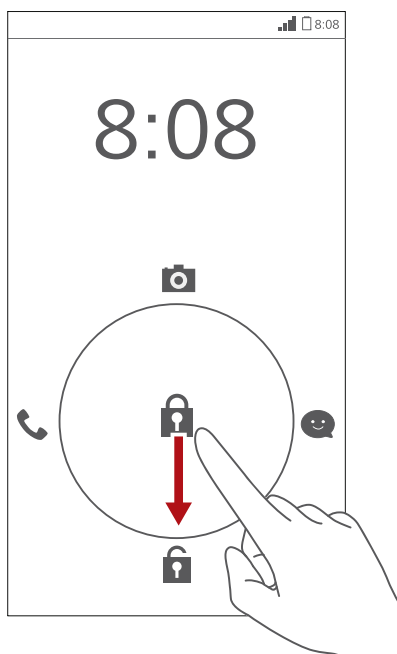

## Prise en main de votre écran d'accueil

Vos écrans d'accueil contiennent vos widgets favoris et toutes vos applications. Nous avons supprimé la liste d'applications afin de vous permettre d'y accéder plus simplement et plus directement. L'écran d'accueil par défaut est présenté ci-dessous.

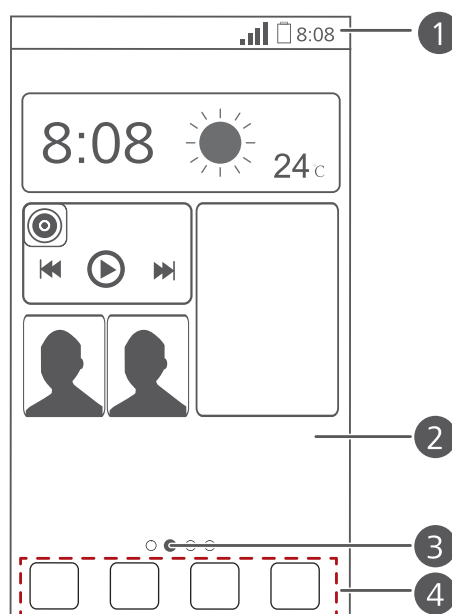


|   |                                                                                                                                                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Barre d'état : affiche les notifications et les icônes. Effectuez un balayage vers le bas sur la barre d'état pour ouvrir la barre de notification. |
| 2 | Zone d'affichage : affiche les icônes d'applications, les dossiers et les widgets.                                                                  |
| 3 | Témoin de position d'écran : affiche la position actuelle de l'écran.                                                                               |
| 4 | Lancement rapide : affiche les applications utilisées fréquemment.                                                                                  |


## Passage d'un écran d'accueil à l'autre

L'espace disponible sur l'écran d'accueil devient insuffisant ? Ne vous inquiétez pas : plusieurs écrans peuvent être créés pour accueillir les nombreuses applications et les widgets.

- Effectuez un balayage vers la gauche ou la droite pour passer d'un écran d'accueil à l'autre.

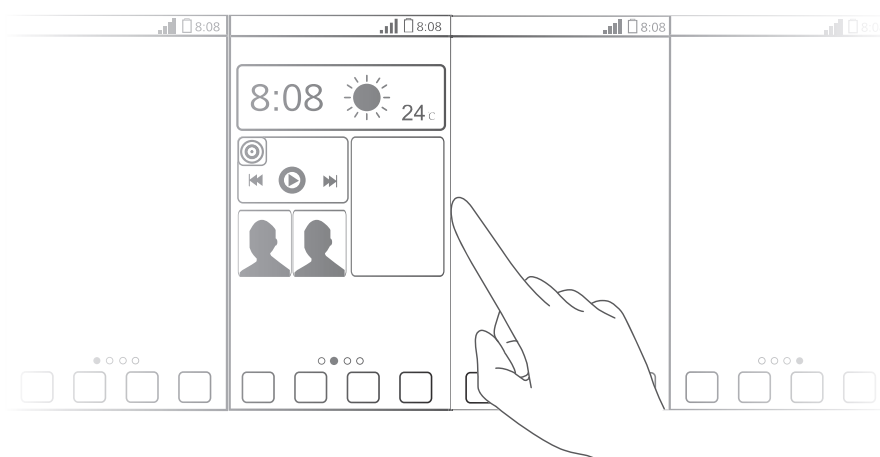

- Pincez l'écran pour afficher les vignettes des écrans d'accueil. Touchez une vignette pour accéder à l'écran concerné.

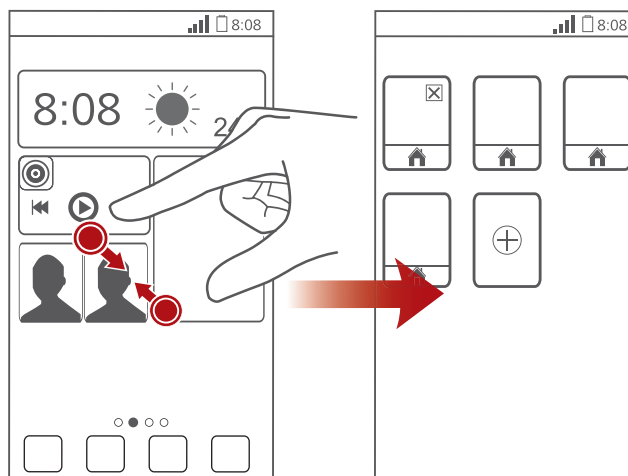

## Capture d'écran

Vous souhaitez partager une scène intéressante d'un film ou montrer votre nouveau score dans un jeu ? Effectuez une capture d'écran et partagez-la. Appuyez sur le bouton d'alimentation et sur le bouton de diminution du volume en même temps pour effectuer une capture d'écran. Ensuite, ouvrez la barre de notification et touchez  pour partager la capture d'écran. Par défaut, les captures d'écran sont enregistrées dans le dossier **Pictures**, sous **Gestionnaire de fichiers**.

 Vous pouvez aussi effectuer un balayage vers le bas sur la barre d'état afin d'ouvrir la barre de notification, puis touchez  >  pour faire une capture d'écran.

## Rotation automatique de l'écran

Le téléphone est muni d'un capteur d'inclinaison. Si vous faites pivoter votre téléphone quand vous naviguez sur une page Web ou quand vous affichez une photo, votre écran passe automatiquement de l'affichage en paysage à l'affichage en portrait. Vous pouvez aussi profiter de quelques applications basées sur le capteur d'inclinaison, comme les jeux de courses.

Pour activer ou désactiver rapidement la fonction de rotation automatique de l'écran, effectuez un balayage vers le bas sur la barre d'état pour ouvrir la barre de notification et touchez  .


## Icônes d'état

|                                                                                     |                                                     |                                                                                     |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|    | Force du signal                                     |    | Aucun signal                                                 |
|    | Aucun service                                       |    | Réseau GPRS connecté                                         |
|    | Réseau 3G connecté                                  |    | Réseau EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) connecté |
|    | Réseau Accès par paquets haut débit (HSPA) connecté |    | Réseau Accès par paquets haut débit évolué (HSPA+) connecté  |
|   | Itinérance                                          |   | Mode avion activé                                            |
|  | Bluetooth activé                                    |  | Réception des données de localisation du GPS                 |
|  | Mode vibreur activé                                 |  | Mode silencieux activé                                       |
|  | Alarmes activées                                    |  | Chargement                                                   |
|  | Batterie pleine                                     |  | Batterie faible                                              |
|  | Appel en cours                                      |  | Appels en absence                                            |
|  | Nouveaux messages                                   |  | Nouveaux e-mails                                             |
|  | Nouveaux messages vocaux                            |  | Sélectionner la méthode de saisie                            |
|  | Réseau Wi-Fi disponible                             |  | Connecté à un réseau Wi-Fi                                   |
|  | Données en cours de chargement                      |  | Données en cours de téléchargement                           |
|  | Mémoire du téléphone pleine                         |  | Événements à venir                                           |

|                                                                                   |                                      |                                                                                   |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | Carte SIM introuvable                |  | Problème d'identification ou de synchronisation |
|  | Synchronisation des données en cours |  | Échec de la synchronisation                     |
|  | Point d'accès Wi-Fi portable activé  |  | Plus de notifications                           |
|  | Connecté à un VPN                    |  | Casque branché                                  |
|  | Mode débogage USB activé             |  | Partage de connexion USB activé                 |

## Utilisation du panneau de notification

Effectuez un balayage vers le bas sur la barre d'état pour ouvrir le panneau de notification.

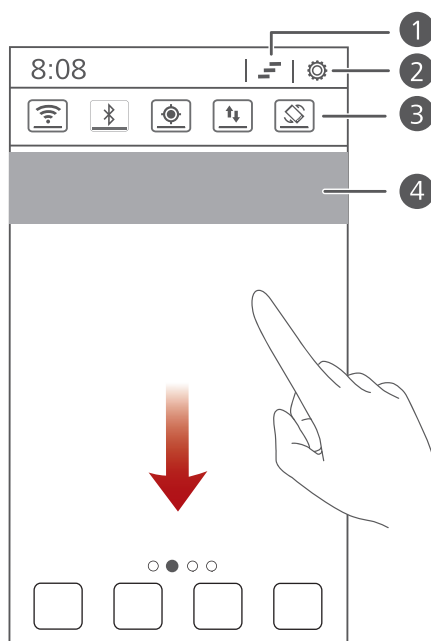

- 1 Touchez  pour supprimer toutes les notifications.
- 2 Touchez  pour afficher l'écran de paramétrage.
- 3 Touchez les raccourcis de commutation sur le panneau de notification pour activer ou désactiver les fonctions.
- 4 Touchez une application pour la démarrer et effectuez un balayage vers la gauche ou la droite sur une application pour la fermer.

# Accès aux applications

## Démarrage des applications et passage d'une application à l'autre

Sur l'écran d'accueil, touchez une icône d'application pour l'ouvrir.

Pour passer à une autre application, touchez  pour revenir à l'écran d'accueil et touchez l'icône de l'application à ouvrir.

## Affichage des applications récemment utilisées

Touchez et maintenez  pour afficher la liste des applications utilisées récemment. Ensuite, vous pouvez°:

- Toucher une application pour la démarrer.
- Effectuer un effleurement vers la gauche ou vers la droite ou toucher  en haut à droite pour la quitter.
- Toucher  pour vider la liste.

# SMS


Le téléphone offre plusieurs méthodes de saisie de texte. Le clavier virtuel permet notamment de saisir du texte rapidement.

- Touchez une zone de texte pour activer le clavier virtuel.
- Pour le masquer, touchez ↵.

## Configuration des méthodes de saisie

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Tout**, touchez **Langue et saisie**.
3. Sous **CLAVIER ET MODES DE SAISIE**, touchez une méthode de saisie pour la configurer.


## Mode de saisie Huawei

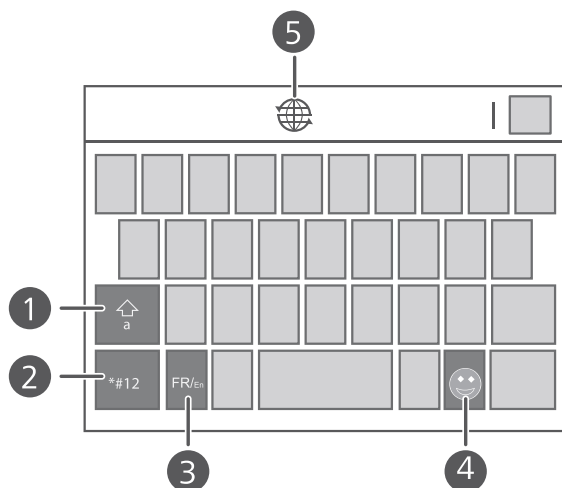

- 
- 1 Touchez  pour basculer entre lettres minuscules, lettres majuscules et verrouillage des majuscules.
  - 2 Touchez  pour saisir des chiffres et des symboles.
  - 3 Touchez  pour basculer entre l'anglais et votre langue de saisie par défaut.
-

- 
- ④ Touchez  pour insérer des émoticônes.
- 
- ⑤ Touchez  pour changer la langue de saisie.
- 

## Méthode de saisie Android

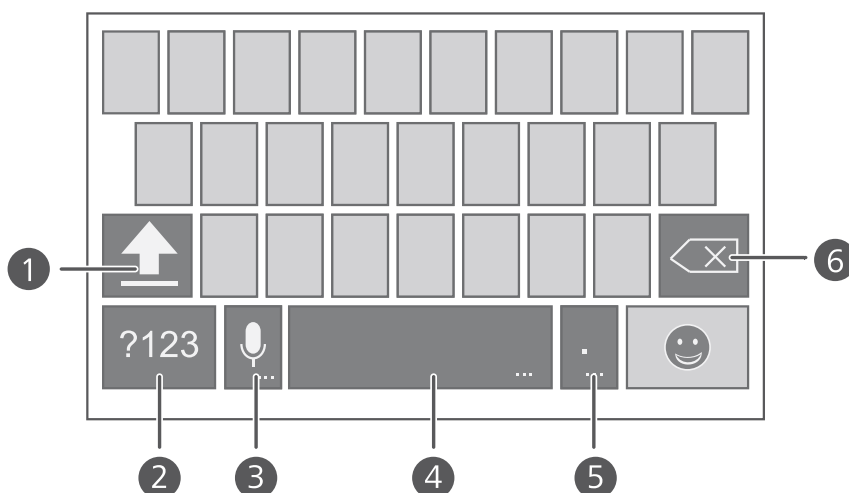


- 
- Touchez  pour basculer entre lettres minuscules et lettres majuscules.
- ①
- Touchez et maintenez ou touchez rapidement deux fois  pour verrouiller les majuscules.
- 
- ② Touchez  pour saisir des chiffres et des symboles.
- 
- Touchez  pour utiliser la saisie vocale.
  - Touchez et maintenez  pour ouvrir le menu **Options de saisie**.
- 
- Touchez  pour insérer un espace.
  - Touchez et maintenez  pour choisir un autre mode de saisie.
- 
- Touchez  pour insérer un point.
  - Touchez et maintenez  pour saisir des symboles.
-

- Touchez  pour supprimer le caractère situé à gauche du curseur.
- 6 • Touchez et maintenez  pour supprimer rapidement plusieurs caractères situés à gauche du curseur.

## Modification du texte

Apprenez à sélectionner, couper, copier et coller du texte sur le téléphone.

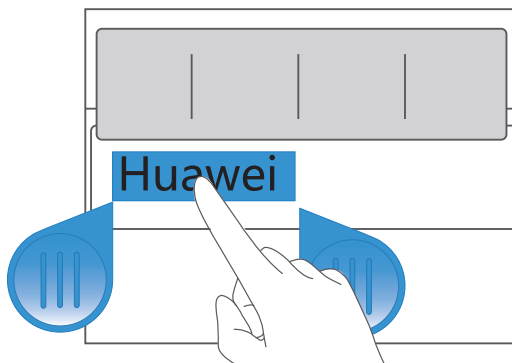

- **Sélectionner du texte** : maintenez le texte pour afficher . Faites glisser  et  pour sélectionner plus ou moins de texte ou touchez **Tout sélectionner** pour sélectionner tout le texte dans une zone de texte.
- **Couper un texte** : sélectionnez le texte et touchez **Couper**.
- **Copier un texte** : sélectionnez le texte et touchez **Copier**.
- **Coller un texte** : touchez l'emplacement d'insertion du texte, faites glisser  pour déplacer le point d'insertion et touchez **Coller** pour coller le texte copié ou coupé.



# Personnalisation du téléphone

## Modifier le style de l'écran d'accueil

Votre téléphone prend en charge les styles d'écran d'accueil standard et simple.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Sous **Tout**, touchez **Style de l'écran d'accueil**.
3. Choisissez **Simple** ou **Standard** et touchez **APPLIQUER**.

## Configuration du thème

Votre téléphone est muni de nombreux thèmes.

### Changement de thème

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Sélectionner un thème et toucher **APPLIQUER**.

### Personnalisation des thèmes

1. Dans la grille des thèmes, touchez **PERSON. THÈME ACTUEL**.
2. Dans la liste des éléments, sélectionnez l'élément à modifier.

## Modifier le fond d'écran

1. Touchez une zone vide de l'écran d'accueil jusqu'à l'affichage de la boîte de dialogue **Définir l'écran d'accueil**.
2. Touchez **Fonds d'écran**.
3. À partir de l'écran **Fond d'écran**, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

- **Fonds d'écran verrou** : définir le fond d'écran affiché lorsque le téléphone est verrouillé.
- **Fond d'écran accueil** : définir le fond d'écran de l'écran d'accueil.
- **Secouer et mélanger** : modifier le fond d'écran de l'écran d'accueil en secouant le téléphone.
- **Chang. aléatoire** : modifier le fond d'écran de l'écran d'accueil de manière aléatoire.

## Configuration des tonalités de notification

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **APPAREIL**, touchez **Son**.
3. Touchez **Sonnerie de notification**.
4. Sélectionnez un type de sonnerie.

 Vous pouvez définir la tonalité de notification par e-mail uniquement après avoir défini un compte de messagerie.

5. Sélectionnez une sonnerie.
6. Touchez **Appliquer**.

## Configuration de la méthode de déverrouillage de l'écran

### Déverrouillage sur reconnaissance faciale

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **PERSONNEL**, touchez **Sécurité**.
3. Touchez **Verrouillage de l'écran** > **Déverrouillage visage**.
4. Suivez les instructions à l'écran pour prendre une photo de votre visage.  
Le téléphone utilisera le déverrouillage sur reconnaissance faciale comme principale méthode de déverrouillage.

## 5. Définissez une méthode de déverrouillage secondaire.

Si le déverrouillage sur reconnaissance faciale ne peut pas vous reconnaître (pour cause d'obscurité, par exemple), suivez les instructions affichées pour déverrouiller le téléphone en utilisant la seconde méthode de déverrouillage.

Pour désactiver le déverrouillage sur reconnaissance faciale, utilisez la seconde méthode de déverrouillage pour entrer dans l'écran **Verrouillage de l'écran** et sélectionnez une autre méthode de déverrouillage.

## Déverrouillage de l'écran par motif

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **PERSONNEL**, touchez **Sécurité**.
3. Touchez **Verrouillage de l'écran > Schéma**.
4. Suivez les instructions affichées pour définir un motif de déverrouillage de l'écran.

 Si vous dessinez un motif incorrect cinq fois de suite, l'écran ne répond plus pendant 30 secondes. Les appels d'urgence restent possibles pendant cette période.

## Déverrouillage de l'écran à l'aide d'un code PIN

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Tout**.
  2. Sous **PERSONNEL**, touchez **Sécurité**.
  3. Touchez **Verrouillage de l'écran > Code PIN**.
  4. Suivez les instructions affichées pour définir un code PIN de déverrouillage.
- Une fois le code PIN, vous devez l'entrer chaque fois que vous voulez déverrouiller l'écran du téléphone.

 Si vous entrez un code PIN incorrect cinq fois de suite, l'écran ne répond plus pendant 30 secondes. Les appels d'urgence restent possibles pendant cette période.

## Déverrouillage de l'écran par mot de passe

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **PERSONNEL**, touchez **Sécurité**.
3. Touchez **Verrouillage de l'écran > Mot de passe**.
4. Suivez les instructions affichées pour définir un mot de passe de déverrouillage.
5. Saisissez de nouveau le mot de passe et touchez **OK**.

Une fois le mot de passe défini, vous devez l'entrer chaque fois que vous voulez déverrouiller l'écran du téléphone.

-  Si vous entrez un mot de passe incorrect cinq fois de suite, l'écran ne répond plus pendant 30 secondes. Les appels d'urgence restent possibles pendant cette période.

# Appels


## Numérotation intelligente

Outre les procédures d'appel standard, la composition intelligente permet de rechercher rapidement des contacts en entrant leur nom partiel ou leur numéro de téléphone.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Entrez un numéro de téléphone ou les initiales ou les premières lettres d'un nom de contact.  
Les contacts correspondants dans le téléphone et les numéros de téléphone dans le journal des appels s'affichent dans une liste.
3. Dans la liste, sélectionnez le contact à appeler.
4. Pour terminer l'appel, touchez .

## Réponse et rejet des appels

-  Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur le bouton du volume pour couper la sonnerie.

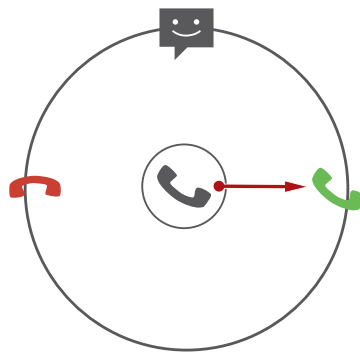

- Faites glisser  vers la droite pour répondre à l'appel.
- Faites glisser  vers la gauche pour rejeter l'appel.


- Faites glisser  vers le haut pour rejeter l'appel et envoyer un message au correspondant.

-  Sur l'écran du clavier de numérotation, touchez  > **Réglages d'appel**  
> **Réponses rapides** pour rédiger le message à envoyer.

## Consultation du journal des appels

- Sur l'écran d'accueil, touchez  pour afficher les appels récents au-dessus du clavier de composition.
- Touchez  > **Appels manqués** pour afficher les appels en absence.

## Opérations possibles en cours d'appel

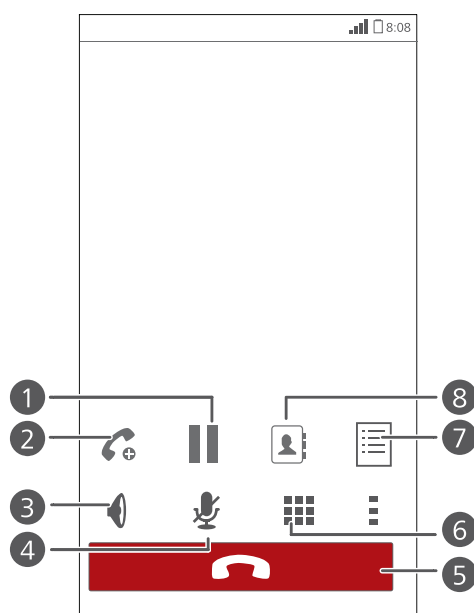

- 1 Touchez  >  pour placer l'appel en cours en attente, tapez  de nouveau pour reprendre l'appel.
- 2 Touchez  >  pour démarrer un appel à trois. Pour pouvoir utiliser la conférence à trois, veuillez à vous abonner à ce service. Pour en savoir plus, contactez votre fournisseur de services.

- 
- 3 Touchez  pour utiliser le haut-parleur.

---

  - 4 Touchez  pour mettre en sourdine ou activer le microphone.

---

  - 5 Touchez  pour terminer l'appel.

---

  - 6 Touchez  pour afficher le clavier de numérotation.

---

  - 7 Touchez  >  pour afficher une note.

---

  - 8 Touchez  >  pour afficher la liste des contacts.

---

Pour revenir à l'écran de l'appel, effectuez un glissement vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le panneau de notification et touchez **Appel en cours**.

## Création de conférences téléphoniques

Vous pouvez initier simplement des conférences téléphoniques avec vos amis, votre famille ou vos collègues de travail. Appelez ou recevez un appel et composez un autre numéro de téléphone pour ajouter le second participant à la conférence téléphonique.

 Pour pouvoir démarrer une conférence téléphonique, vous devez être abonné au service. Pour en savoir plus, contactez votre fournisseur de services.

1. Appelez le premier participant.
2. Lorsque la connexion est établie, touchez  >  pour appeler le second participant.  
Le premier participant est mis en attente.
3. La seconde connexion établie, touchez  pour initier la conférence téléphonique.
4. Pour ajouter plus de personnes, répétez les étapes 2 et 3.
5. Touchez  pour terminer l'appel.

## Réponse aux appels tiers

Pour répondre à un appel tiers, assurez-vous d'avoir activé la mise en attente.

1. Si vous recevez un appel lorsque vous êtes déjà en communication, faites glisser  vers la droite pour répondre à l'appel et mettre le premier appel en attente.
2. Pour basculer entre les deux appels, touchez  > .

## Appels d'urgence

En cas d'urgence, vous pouvez toujours passer des appels sans utiliser de carte SIM. Cependant, vous devez toujours vous trouver dans la zone de couverture réseau.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Saisissez votre numéro d'urgence local et touchez .

 Les appels d'urgence dépendent de la qualité du réseau cellulaire, de l'environnement d'utilisation, des règles du fournisseur de service et de la législation et des règlements locaux. Ne vous fiez pas uniquement au téléphone pour les communications en cas d'urgence.

# Contacts

Oubliez les porte-cartes encombrants. Désormais, vous pouvez stocker et enregistrer les contacts.

## Création de contacts

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Contacts**.
2. Touchez .
3. Sélectionnez un compte.
4. Saisir le nom, le numéro de téléphone et les autres informations du contact. Touchez **Ajouter un champ** pour saisir d'autres informations.
5. Touchez **OK** pour enregistrer le contact.

## Importation et exportation de contacts

Votre téléphone prend uniquement en charge les fichiers de contacts au format .vcf. Il s'agit d'un format standard pour les fichiers de stockage des contacts. Vous pouvez enregistrer les noms, adresses, numéros de téléphone et d'autres informations dans un fichier .vcf.

### Importation de contacts depuis un appareil de stockage

Vous pouvez importer les contacts enregistrés dans un fichier .vcf depuis un appareil de stockage vers le téléphone.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Contacts**.
2. Touchez  > **Gérer les contacts** > **Importer depuis la mémoire**.
3. Sélectionnez un ou plusieurs fichiers .vcf.
4. Touchez **OK**.

## Importation de contacts depuis un appareil Bluetooth

Vous pouvez importer les contacts enregistrés dans un fichier .vcf depuis un appareil Bluetooth vers le téléphone.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet **Contacts**.
2. Touchez  > **Gérer les contacts** > **Importer par Bluetooth**.  
Le téléphone active Bluetooth et recherche les appareils Bluetooth disponibles.
3. Touchez l'appareil Bluetooth à appairer au téléphone.  
Une fois les appareils pairés, le téléphone importe automatiquement les contacts de l'autre appareil.

## Exportation de contacts

Sauvegardez les contacts sur un périphérique de stockage externe pour éviter de les perdre lors de la mise à niveau du système ou par erreur.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet **Contacts**.
2. Touchez  > **Gérer les contacts** > **Exporter vers la mémoire**.  
Une boîte de dialogue s'affiche contenant le nom du fichier .vcf exporté et son emplacement de sauvegarde.
3. Touchez **OK**.  
Pour afficher le fichier .vcf exporté, ouvrez **Gestionnaire de fichiers**. Le fichier s'affiche dans le répertoire racine de la mémoire interne du téléphone.

## Copie de contacts

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet **Contacts**.
2. Touchez  > **Gérer les contacts** > **Copier les contacts**.
3. Dans le menu d'options qui s'affiche, sélectionnez l'emplacement dans lequel les contacts à copier sont enregistrés.
4. Touchez les contacts à copier ou **TOUT** pour sélectionner tous les contacts.

5. Touchez **COPIER** et sélectionnez le compte vers lequel vous voulez copier les contacts.

## Recherche de contacts

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Contacts**.
2. Touchez la zone de recherche.
3. Saisissez le nom du contact ou ses initiales.  
Les résultats correspondants s'affichent au cours de la saisie.  
Par exemple, pour rechercher Jean Dier, entrez **Jean Dier** ou **JD**.

## Ajout de contacts aux favoris

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Favoris**.
2. Touchez .
3. Touchez le contact à ajouter aux favoris ou **TOUT** pour sélectionner tous les contacts.
4. Touchez **AJOUTER**.

## Suppression des contacts

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Contacts**.
2. Touchez  > **Effacer des contacts**.
3. Touchez les contacts à supprimer ou **TOUT** pour sélectionner tous les contacts.
4. Touchez **SUPPRIMER**.
5. Touchez **OK**.

## Supprimer les contacts dupliqués

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet **Contacts**.
2. Touchez  > **Gérer les contacts** > **Supprimer les contacts dupliqués**

## Partage de contacts

Les contacts peuvent être partagés de différentes manières au format .vcf.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet **Contacts**.
2. Touchez  > **Partager les contacts**.
3. Touchez les contacts à partager ou **TOUT** pour sélectionner tous les contacts.
4. Touchez **PARTAGER** et choisissez une méthode de partage dans le menu d'options proposé.

## Création de groupes de contacts

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet **Groupes**.
2. Touchez  .
3. Nommez le groupe de contacts.
4. Touchez **Ajouter membre**.
5. Sélectionnez un ou plusieurs contacts.
6. Touchez **AJOUTER MEMBRE**.
7. Touchez **OK**.

## Envoi de messages ou d'e-mails à un groupe de contacts

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet **Groupes**.

2. Touchez et maintenez le groupe de contacts auquel vous voulez envoyer un message ou un e-mail.
3. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Envoyer un message** ou **Envoyer un e-mail**.

 Vous pouvez également ouvrir le groupe de contacts et toucher  pour envoyer un message ou  pour envoyer un courrier électronique.

# Messagerie

## Envoi de messages texte

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans la liste des messages, touchez .
3. Touchez la zone de texte du destinataire pour saisir le nom du contact ou son numéro de téléphone.

 Touchez  pour sélectionner davantage de contacts.

4. Rédigez le message.
5. Touchez **Envoyer**.

## Envoi de messages multimédia

Assurez-vous que votre service de données est activé avant d'envoyer des messages multimédia.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans la liste des messages, touchez .
3. Touchez la zone de texte du destinataire pour saisir le nom du contact ou son numéro de téléphone.

 Touchez  pour sélectionner davantage de contacts.

4. Touchez  > **Ajouter un objet** et saisissez l'objet du message.
5. Rédigez le message.
6. Touchez , sélectionnez le type de pièce jointe et joignez un fichier.

 Pour joindre plusieurs fichiers au message, touchez **Diaporama**.

7. Touchez **Envoyer**.

## Réponse aux messages

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans la liste des messages, touchez un nom de contact ou son numéro de téléphone pour afficher le fil de conversation.
3. Touchez le champ de texte et rédigez la réponse.
4. Touchez **Envoyer**.

## Recherche de messages

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans la liste des messages, touchez  > **Rechercher**.
3. Saisissez le message ou le contact ou une partie de ceux-ci.  
Le téléphone affiche les résultats correspondants.

## Gestion des messages

### Copie de messages

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans la liste des fils de messages, touchez un nom de contact ou un numéro de téléphone pour afficher le fil de conversation.
3. Touchez et maintenez le message à copier.
4. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Copier le texte**.
5. Touchez et maintenez la zone où vous voulez coller le message et choisissez **Coller** dans le menu d'options qui s'affiche.

### Transfert de messages

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans la liste des fils de messages, touchez un nom de contact ou un numéro de téléphone pour afficher le fil de conversation.

3. Touchez et maintenez le message à transférer.
4. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Transférer**.
5. Touchez la zone de texte du destinataire pour saisir le nom du contact ou son numéro de téléphone.

 Touchez  pour sélectionner davantage de contacts.

6. Touchez **Envoyer**.

## Suppression de messages

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans la liste des fils de messages, touchez un nom de contact ou un numéro de téléphone pour afficher le fil de conversation.
3. Touchez et maintenez le message à supprimer, touchez **Supprimer**.

## Suppression d'un fil de conversation

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans la liste des fils de messages, touchez et maintenez le fil à supprimer.
3. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Supprimer les messages**.

# E-mail

Vous ne voulez perdre aucun e-mail important de vos amis ou clients au cours d'un voyage ? Utilisez votre téléphone pour lire vos e-mails et y répondre pendant que vous êtes en déplacement.

## Ajout d'un compte de messagerie POP3 ou IMAP

Quelques paramètres doivent être configurés pour ajouter un compte de messagerie POP3 ou IMAP. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur de messagerie.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sélectionnez un type de compte de messagerie.
3. Saisissez votre **Adresse e-mail** et votre **Mot de passe**, puis touchez **Suivant**.
4. Suivez les instructions affichées pour définir les paramètres de messagerie.

Une fois le compte de messagerie configuré, l'écran **E-MAIL** s'affiche.

 Pour ajouter d'autres comptes de messagerie, touchez  > **Paramètres** > **Ajouter un compte**.

## Ajout d'un compte Exchange

Exchange est un système de messagerie développée par Microsoft pour permettre les communications au sein des entreprises. Certains fournisseurs de service de messagerie proposent également des comptes Exchange pour les particuliers et les familles.

Quelques paramètres doivent être configurés pour ajouter un compte Exchange. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur de messagerie.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez **Exchange**.

3. Saisissez votre **Adresse e-mail**, **Nom de domaine**, **Nom d'utilisateur** et votre **Mot de passe**. Ensuite, touchez **Suivant**.
4. Suivez les instructions affichées pour définir les paramètres de messagerie. Lorsque le compte Exchange est configuré, l'écran **E-MAIL** s'affiche.

## Envoi de messages électroniques

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Ouvrez un compte de messagerie.
3. Sur l'écran **E-MAIL**, touchez .
4. Indiquez le destinataire et l'objet, puis rédigez le message. Au besoin, chargez une pièce jointe.
5. Une fois la création de l'e-mail terminée, touchez  pour l'envoyer.

## Consultation des e-mails

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Ouvrez un compte de messagerie.
3. Sur l'écran **E-MAIL**, touchez le message électronique à lire.
4. Voici les options disponibles pendant la lecture du message :
  - Touchez  pour répondre.
  - Touchez  pour transférer.
  - Touchez  pour supprimer.
  - Touchez  pour revenir au message électronique précédent.
  - Touchez  pour passer au message électronique suivant.


 La récupération du courrier peut être légèrement différée, en fonction de l'état du réseau. Touchez  dans l'angle inférieur droit pour actualiser la boîte de réception.

# Multimédia

## Appareil photo

Au fil du temps émergeront de nombreux souvenirs que vous souhaitez conserver pour toujours. L'appareil photo est l'occasion d'en conserver la trace.

### Viewfinder

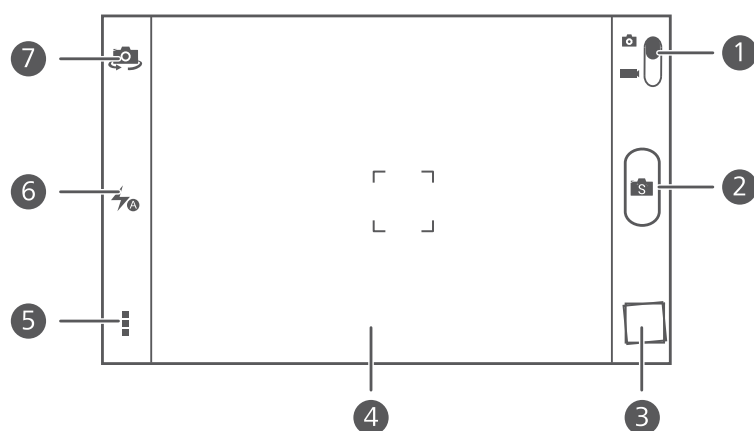

- 
- 1
    - Faites glisser le curseur vers  pour passer en mode photo.
    - Faites glisser le curseur vers  pour passer en mode vidéo.
  - 2
    - Touchez  pour prendre une photo.
    - Touchez et maintenez  pour prendre des photos en rafale.
  - 3
    - Touchez la vignette pour afficher les photos.
  - 4
    - Touchez un objet sur l'écran du viseur pour faire la mise au point dessus.
    - Ecartez vos deux doigts pour effectuer un zoom avant et resserrez-les pour effectuer un zoom arrière.
  - 5
    - Touchez  pour plus d'options.
  - 6
    - Touchez  pour définir le mode du flash.
-

- 
- 7 Toucher  pour basculer entre l'appareil photo frontal et l'appareil photo arrière.
- 

## Prises de vue

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Cadrez la scène à capturer. L'appareil effectue automatiquement la mise au point.  
Lorsque l'écran du viseur devient vert cela implique que la mise au point a été effectuée.
3. Touchez .

## Enregistrement de vidéos

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Cadrez la scène à filmer.
3. Touchez  pour démarrer l'enregistrement.
4. Touchez  pour arrêter l'enregistrement.

## Utilisation du HDR

La technologie d'imagerie HDR (High dynamic range) améliore les détails dans les zones les plus claires et les plus sombres d'une photo pour obtenir une qualité de photo réaliste.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. En mode Photo, touchez  >  pour activer le mode HDR.
3. Cadrez la scène à capturer. L'appareil effectue automatiquement la mise au point.  
Lorsque l'écran du viseur devient vert cela implique que la mise au point a été effectuée.
4. Touchez .

## Prise de photos panoramiques

Vous vous plaignez du fait que l'angle de l'appareil photo n'est pas suffisamment grand pour capturer une scène incroyable ? La solution est le mode Panorama. Vous pouvez rassembler plusieurs photos et les combiner dans une même photo de manière transparente.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
  2. En mode Photo, touchez  >  pour activer le mode panoramique.
  3. Cadrez la scène à capturer.
  4. Touchez .
  5. Déplacez le téléphone dans la direction indiquée par la flèche pour capturer plusieurs photos.
-  Si l'écran du viseur devient rouge, vous ne pouvez pas prendre la photo. Cette situation peut survenir lorsque vous bougez trop rapidement le téléphone ou la limite de vue panoramique du viseur est dépassée.
6. Le téléphone s'arrête de prendre des photos lorsqu'il en a prises suffisamment pour une photo panoramique. Vous pouvez également toucher  pour arrêter la prise de vue.
- L'appareil photo rassemble les photos pour créer une photographie panoramique.

## Prise de photos en mode contrôle audio

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez  >  >  pour passer au mode contrôle audio.
3. Cadrez la scène que vous souhaitez capturer. Votre téléphone prendra la photo quand le bruit environnant atteindra un certain niveau de décibels.

## Définition de l'emplacement d'enregistrement des photos

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .

2. Sur l'écran du viseur, touchez  >  > **Emplacement d'enregistrement préféré**.
3. Ensuite, vous pouvez°:
  - Toucher **Carte SD** pour sauvegarder les photos ou les vidéos vers une carte microSD par défaut.
  - Toucher **Mémoire interne** pour sauvegarder les photos ou les vidéos vers la mémoire interne par défaut.

## Galerie

**Galerie** est le coffre qui rassemble tous les souvenirs qui vous sont chers.

### Affichage des photos et des vidéos

Dans votre **Galerie**, les photos et les vidéos sont stockées dans des albums distincts.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
  2. Touchez l'album à afficher.
  3. Touchez la photo ou la vidéo pour l'afficher en plein écran.
-  Lorsque vous affichez une photo, rapprochez deux doigts pour effectuer un zoom arrière ou écartez-les pour réaliser un zoom avant.

### Lecture de diaporamas

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez un album.
3. Touchez  > **Diaporama** pour afficher le diaporama des photos de l'album.
4. Touchez l'écran pour arrêter le diaporama.

## Modification de photos

Vous pouvez supprimer les yeux rouges, rogner une photo ou appliquer des effets pour améliorer la qualité des photos.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez la photo à modifier.
3. Touchez  > **Modifier**. Ensuite :
  - Touchez  pour sélectionner un filtre.
  - Touchez  pour faire pivoter la photo ou pour la rogner.
  - Touchez  pour éclaircir ou assombrir la photo.
  - Touchez  pour ajouter un cadre à la photo.
4. Touchez .

## Rotation de photos

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez la photo à faire pivoter.
3. Touchez  > **Faire pivoter à gauche** ou **Faire pivoter à droite**.

 Vous pouvez également activer la rotation automatique pour que le téléphone ajuste automatiquement l'orientation d'affichage lorsque vous faites pivoter le téléphone.

## Rognage de photos

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez la photo à rogner.
3. Touchez  > **Modifier**.
4. Touchez  > **Rogner**. Ensuite, vous pouvez :
  - Faites glisser la grille pour la repositionner.
  - Faites glisser le cadre de la grille pour le redimensionner.

5. Touchez  .

## Suppression de photos

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Touchez la photo à supprimer.
3. Touchez  .
4. Touchez **Supprimer**.

## Partage de photos ou de vidéos

Vous souhaitez partager vos meilleurs clichés ou la vidéo du nouveau tour découvert par votre animal de compagnie ? Vous pouvez partager les photos et les vidéos par e-mail, Bluetooth, etc.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Toucher la photo ou la vidéo à partager.
3. Touchez  .
4. Sélectionnez un mode de partage et suivez les instructions à l'écran.

## Définir une photo comme fond d'écran

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Sélectionnez la photo à définir comme fond d'écran.
3. Touchez  > **Définir comme** > **Fond d'écran**.
4. Faites glisser le cadre de la grille pour le redimensionner.
5. Touchez  .

# Musique


## Ajouter des morceaux

Vous pouvez copier des morceaux de musique et vous plonger dans un monde sonore extraordinaire à tout moment. Pour ajouter des morceaux à votre téléphone :

- Copiez des morceaux depuis un ordinateur en utilisant un câble USB.
- Téléchargez des morceaux en ligne.
- Copiez des morceaux depuis des appareils Bluetooth.
- Utilisez la fonction Wi-Fi pour copier des morceaux à partir d'un autre appareil.

## Écouter de la musique

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Google apps** > 🎧 .
2. Touchez la catégorie de morceaux que vous souhaitez écouter.
3. Touchez la couverture d'un album pour écouter les morceaux de l'album.
4. Effectuez un balayage du bas de l'écran vers le haut pour afficher l'écran de lecture.

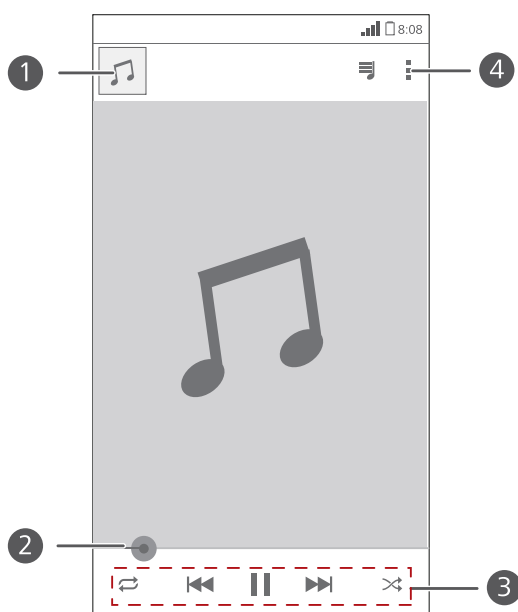

- 
- 1 Touchez la vignette pour retourner à la liste des morceaux.
- 
- 2 Faites glisser le curseur pour contrôler la lecture.
- 
- 3
    - Touchez  pour passer d'un mode de lecture à l'autre (répéter la liste de lecture, répéter le morceau en cours et lire une séquence).
    - Touchez  pour mettre sur pause et touchez  pour lancer la lecture.
    - Touchez  pour retourner au morceau précédent.
    - Touchez  pour passer au morceau suivant.
    - Touchez  pour activer ou désactiver le mode aléatoire.
- 
- 4 Touchez  pour afficher le menu d'options où vous pouvez voir les informations concernant l'album et le morceau en cours d'écoute.
- 

 En cours de lecture d'un morceau, touchez  pour quitter l'écran de lecture sans arrêter la lecture du morceau. Pour revenir à l'écran de lecture, ouvrez la barre de notification et touchez le morceau en cours de lecture.

## Ajouter des morceaux à une liste de lecture

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Google apps** >  .
2. Sélectionnez les morceaux que vous souhaitez ajouter à une liste de lecture.
3. Touchez  > **Ajouter à une playlist**.
4. Touchez **Nouvelle playlist** ou une liste de lecture existante et suivez les instructions à l'écran pour ajouter les morceaux à la liste de lecture.

## Lire une liste de lecture

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Google apps** >  .

2. Touchez  pour ouvrir le menu principal.
3. Touchez **Playlists**.
4. Sélectionnez la liste de lecture à écouter.
5. Touchez  > **Lecture aléatoire**.

## Supprimer une liste de lecture

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Google apps** > .
2. Touchez  pour ouvrir le menu principal.
3. Touchez **Playlists**.
4. Sélectionnez la liste de lecture à supprimer.
5. Touchez  > **Supprimer**.
6. Touchez **OK**.

# Connexion à Internet

## Connexion de données mobile

Après avoir inséré une carte SIM dans le téléphone et avoir mis ce dernier sous tension pour la première fois, le téléphone s'enregistre automatiquement dans le service de données de votre fournisseur de service.

### Activation du service de données

1. Sur l'écran d'accueil, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification.
2. Touchez  pour activer le service de données du téléphone.

 Lorsque vous n'avez pas besoin d'accéder à Internet, désactivez le service de données pour économiser la charge de la batterie et réduire l'utilisation des données.

### Création d'un APN

Le nom de point d'accès (APN) est un paramètre nécessaire à un téléphone pour se connecter à un réseau mobile ou pour envoyer des messages multimédias. Il est habituellement automatiquement paramétré une fois que vous avez inséré une carte SIM dans votre téléphone. Si votre téléphone ne se connecte pas à un réseau mobile avec l'APN automatiquement paramétré, contactez votre fournisseur de services pour les paramètres spécifiques et créez un nouvel APN.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Tout**, touchez **Réseaux mobiles**.
3. Touchez **Noms des points d'accès**.
4. Touchez  > **Nouvel APN**.
5. Entrez le nom du point d'accès et les autres paramètres.
6. Touchez .

 Dans la liste de l'APN, touchez  > **Rétablir paramètres par défaut** pour réinitialiser les informations de l'APN.

## Configuration d'une connexion Wi-Fi

Lorsque vous utilisez le téléphone chez vous, vous pouvez vous connecter au point d'accès Wi-Fi créé depuis votre routeur. Certains lieux publics, tels que les aéroports et les bibliothèques, peuvent également disposer de réseaux Wi-Fi.

### Connexion à un réseau Wi-Fi

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez le commutateur Wi-Fi pour activer le Wi-Fi.
3. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez **Wi-Fi**.  
Le téléphone recherche les réseaux Wi-Fi disponibles et les affiche.
4. Choisissez le réseau Wi-Fi auquel vous voulez vous connecter et touchez **Connecter**.  
Pour accéder à un réseau Wi-Fi crypté, saisissez le mot de passe lorsque vous y êtes invité.

 Si les données If Wi-Fi et mobiles sont toutes les deux activées, le téléphone se connecter en priorité au réseau Wi-Fi. Lorsque le Wi-Fi n'est plus disponible, le téléphone passe automatiquement à la connexion de données mobile.

### Utilisation du code PIN WPS

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez le commutateur Wi-Fi pour activer le Wi-Fi.
3. Dans la liste des réseaux Wi-Fi, touchez .

**4. Touchez Saisir le code PIN WPS.**

Votre téléphone génère un code PIN.

**5. Sur le périphérique hotspot Wi-Fi, saisissez le code PIN.**

## Point d'accès Wi-Fi

Le téléphone peut également faire office de point d'accès Wi-Fi pour d'autres appareils pour partager sa connexion de données mobile.

**1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet Tout.****2. Sous SANS FIL ET RÉSEAUX, touchez Plus....****3. Touchez Partage de connexion > Configurer le point d'accès Wi-Fi.****4. Nommez le point d'accès Wi-Fi.****5. Sélectionnez un mode de cryptage.**

Il est recommandé de définir le mode de cryptage WPA2PSK pour renforcer la sécurité du réseau Wi-Fi.

**6. Définissez la clé du point d'accès Wi-Fi.**

Lorsque d'autres appareil veulent accéder au réseau du téléphone, cette clé doit être saisie.

**7. Cochez la case Point d'accès Wi-Fi.****8. Sur l'appareil à utiliser, recherchez le réseau Wi-Fi du téléphone et connectez-vous au réseau.**

# Partage de données

## Bluetooth

Le téléphone est compatible avec Bluetooth, ce qui permet de le connecter à d'autres appareils Bluetooth pour effectuer des transmissions de données sans fil. Lorsque vous utilisez Bluetooth, ne vous éloignez pas de plus de 10 mètres des autres appareils Bluetooth.

### Activation du Bluetooth

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet **Tout**.

2. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez **Bluetooth**.

Lorsque Bluetooth est activé, le nom du téléphone s'affiche dans la partie supérieure de l'écran **Bluetooth**. Touchez le nom pour définir la visibilité du téléphone.

 Pour renommer le téléphone, touchez  > **Renommer le téléphone**. Une fois cette opération réalisée, touchez **Renommer** pour sauvegarder les modifications.

### Jumelage avec un d'autres appareils Bluetooth

Pour échanger des données avec un autre appareil Bluetooth, activez Bluetooth sur les deux appareils et coupez-les l'un à l'autre.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet **TOUT**.

2. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez **Bluetooth**.

3. Dans la liste des appareils Bluetooth sélectionnés, touchez un appareil et suivez les instructions affichées pour effectuer le coupage avec ce dernier.

Sous **PÉRIPHÉRIQUES ASSOCIÉS**, touchez  > **Dissocier** pour déconnecter un appareil Bluetooth jumelé.

 Si vous ne pouvez pas établir de connexion Bluetooth entre le téléphone

et un autre appareil, il se peut que les deux appareils ne soient pas compatibles.

## Réception de fichiers en Bluetooth

Bluetooth permet d'envoyer aisément des photos, des vidéos et d'autres fichiers à votre famille et vos amis. Vous pouvez partager des fichiers avec les services Bluetooth dans connexion Internet.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez et maintenez le fichier à envoyer.
3. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Partager > Bluetooth**.
4. Sélectionnez l'appareil souhaité dans la liste des périphériques Bluetooth détectés.

## Réception de fichiers en Bluetooth

1. Lorsque le téléphone reçoit une demande de transfert de fichier, ouvrez le panneau de notification.
2. Touchez **Partage Bluetooth : réception de fichier** pour afficher une boîte de dialogue de réception de fichier.
3. Touchez **Accepter** pour démarrer la réception du fichier.

Une fois le fichier reçu, vous recevez une notification indiquant que le transfert a abouti. Ouvrez le panneau de notification pour la lire. Par défaut, les fichiers reçus sont enregistrés dans le dossier **bluetooth**, sous **Gestionnaire de fichiers**.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct permet de connecter aisément deux appareils et de transmettre ou de partager des données entre eux.

## Connexion de deux appareils à l'aide de Wi-Fi Direct

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Tout**.

2. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez le commutateur Wi-Fi pour activer le Wi-Fi.
3. Dans la liste des réseaux Wi-Fi, touchez  .  
Le téléphone recherche les appareils disponibles et les affiche.
4. Sélectionnez un appareil.

## Envoi de fichiers par réseau Wi-Fi

1. Touchez et maintenez le fichier à envoyer.
2. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Partager**.
3. Touchez **Wi-Fi Direct**.  
Le téléphone recherche les appareils disponibles et les affiche.
4. Touchez l'appareil auquel vous voulez envoyer le fichier.

 Les étapes peuvent varier en fonction du type de fichier.

## Connexion du téléphone à un ordinateur

Lorsque vous connectez le téléphone à un ordinateur avec un câble USB, le téléphone affiche une notification demandant de sélectionner un type de connexion.

### Mode MTP

Le mode MTP (Media Transfer Protocol (MTP) permet de transférer des fichiers, tels que des images, des chansons et des vidéos, entre le téléphone et un ordinateur. Le mode MTP est compatible uniquement avec Windows Media Player 10 et les versions suivantes.

1. Connectez le téléphone à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
2. Sur l'écran **Connexion USB à l'ordinateur**, touchez **Appareil multimédia (MTP)**.  
Le pilote de votre téléphone s'installe automatiquement sur l'ordinateur.
3. Une fois le pilote installé, suivez les instructions affichées sur l'ordinateur pour afficher ou transférer des fichiers.

## Mode PTP

Le mode PTP (Picture Transfer Protocol) fournit une autre méthode de transfert d'images et de vidéos vers l'ordinateur.

1. Connectez le téléphone à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
2. Sur l'écran **Connexion USB à l'ordinateur**, touchez **Appareil photo (PTP)**.  
Le pilote de votre téléphone s'installe automatiquement sur l'ordinateur.
3. Une fois le pilote installé, suivez les instructions affichées sur l'ordinateur pour afficher ou transférer des fichiers.

## Mode mémoire auxiliaire

Dans ce mode, vous pouvez utiliser le téléphone comme mémoire de stockage de masse et transférer des fichiers entre le téléphone et un ordinateur.

1. Connectez le téléphone à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
2. Sur l'écran **Connexion USB à l'ordinateur**, touchez **Mémoire USB**.  
Le pilote de votre téléphone s'installe automatiquement sur l'ordinateur.
3. L'ordinateur identifie le téléphone comme périphérique de stockage de masse USB. Vous pouvez transférer des fichiers entre votre téléphone et l'ordinateur.



A la fin du transfert, retirez en toute sécurité l'appareil de l'ordinateur et déconnectez-le du câble USB pour éviter de perdre des données ou d'endommager les données.

# Gestionnaire de fichiers

**Gestionnaire de fichiers** permet de gérer les fichiers et les applications dans l'espace de stockage interne du téléphone et une carte microSD. Ce gestionnaire permet de visionner, créer, modifier, supprimer, déplacer, archiver, compresser et décompresser les fichiers.

## Création de dossiers

Vous pouvez créer des dossiers pour gérer plus efficacement les fichiers et les applications stockés dans l'espace de stockage interne du téléphone ou une carte microSD.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez **Téléphone** ou **Carte SD**.
3. Touchez  > **Nouveau dossier**.
4. Dans la boîte de dialogue affichée, nommez le nouveau dossier.
5. Touchez **Enregistrer**.

## Recherche de fichiers

Trop de fichiers à gérer ? Avec la fonction de recherche, vous trouvez ce qu'il vous faut en un rien de temps.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez **Téléphone** ou **Carte SD**.
3. Touchez  > **Rechercher**.
4. Saisissez le nom ou une partie du nom du fichier.  
Les résultats concordants s'affichent.

## Copie, coupe et collage d'un fichier

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .

2. Touchez et maintenez le fichier à copier ou couper.
3. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Copier** ou **Couper**.
4. Sélectionnez l'emplacement de collage du fichier.
5. Touchez **COLLER**.

## Compression et décompression de fichiers

Vous pouvez compresser des fichiers dans des fichiers .zip pour économiser l'espace ou bien décompresser des fichiers.zip et .rar.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez et maintenez le fichier ou le dossier à compresser.
3. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Compresser**.
4. Sélectionnez le chemin d'enregistrement du fichier compressé et donnez un nom au fichier.
5. Touchez **OK**.

Pour décompresser un fichier, maintenez-le et sélectionnez **Extraire** dans le menu d'options affiché.

## Modification du nom de fichier

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez et maintenez le fichier à renommer.
3. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Renommer**.
4. Saisissez le nouveau nom de fichier dans la boîte de dialogue affichée.
5. Touchez **OK**.

## Suppression de fichiers

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez et maintenez le fichier à supprimer.

3. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Supprimer**.
4. Touchez **OK**.

## Création de raccourcis de fichiers ou de dossiers

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez et maintenez le fichier ou le dossier pour lequel vous voulez créer un raccourci.
3. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Raccourcis bureau**.

## Vérification de l'état de la mémoire

Avant de sauvegarder des fichiers volumineux sur ou sur la carte microSD, il est recommandé de s'assurer que l'espace disponible est suffisant.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez  > **Mémoire**.
3. Sur l'écran **Paramètres de stockage**, affichez la quantité totale d'espace disponible sur l'espace de stockage du téléphone ou une carte mémoire microSD.

# Gestion des applications

## Téléchargement d'applications

Une riche sélection d'applications est disponible sur le service **Play Store** de Google. Vous pouvez également connecter le téléphone à un ordinateur et transférer des applications de cette manière.

## Installation d'applications

 Il est recommandé d'utiliser **Play Store** comme principale source de téléchargement. Certaines applications tierces d'autres sources peuvent ne pas être compatibles avec le téléphone.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Config.** > .
2. Sélectionnez l'application que vous souhaitez installer.
3. Touchez  > **Installer**.
4. Touchez **OK**.

 Pendant l'installation, un message **Installation bloquée** peut s'afficher. Lisez-le attentivement. Si vous souhaitez continuer l'installation, touchez **Paramètres** et cochez la case **Sources inconnues** pour permettre l'installation d'une application tierce. Ensuite, touchez  pour continuer.

## Affichage des applications

Vous pouvez afficher des informations détaillées sur tous les applications installées sur le téléphone.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **APPLIS**, touchez **Gérer les applications**.
3. Effectuez un balayage vers **Tout**.

4. Sélectionnez l'application à afficher.

## Désinstallation d'applications

Il est possible de désinstaller les applications inutilisées pour accroître la capacité de stockage disponible du téléphone.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **APPLIS**, touchez **Gérer les applications**.
3. Effectuez un balayage vers **Tout**.
4. Sélectionnez l'application à désinstaller.
5. Touchez **Désinstaller** > **OK**.

 Certaines applications préinstallées ne peuvent pas être désinstallées.

## Effacement du cache d'application

Vous pouvez effacer le cache d'application pour libérer la mémoire du téléphone.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **APPLIS**, touchez **Gérer les applications**.
3. Effectuez un balayage vers **Tout**.
4. Touchez **Vider le cache**.

# Gestionnaire de téléphone

## À propos du gestionnaire de téléphone

Le gestionnaire de téléphone est une application système qui vous permet de mieux protéger et gérer votre téléphone. Le gestionnaire de téléphone optimise la performance du système en diagnostiquant votre téléphone, en nettoyant les fichiers de la corbeille et plus encore. Vous pouvez aussi gérer les autorisations d'accès à vos applications pour protéger et sécuriser vos données privées.

## Accélérateur de téléphone

Si votre téléphone connaît des problèmes de ralentissement, il est possible que trop d'applications utilisent trop de mémoire. Optimisez votre système en utilisant l'accélérateur de téléphone.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Gestion** >  .
2. Touchez **Accélérateur tél.**.
3. Sélectionnez les applications non désirées, et touchez **FERMER**.

## Nettoyeur de mémoire de stockage

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Gestion** >  .
2. Touchez **Nettoyeur de mémoire**.
3. Touchez **Recherche intelligente** et nettoyez la mémoire de stockage de votre téléphone en vous basant sur les résultats de l'analyse.

 Sur l'écran **Nettoyeur de mémoire**, touchez  pour que votre téléphone nettoie régulièrement (selon un intervalle défini par vous) le cache, les vignettes, la mémoire de stockage et plus encore.

## Filtre anti-harcèlement

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Gestion** > .
2. Touchez **Filtre anti-harcèlement**.
3. Sur l'écran **Filtre anti-harcèlement**, vous pouvez :
  - Toucher **Appels** ou **Messages** pour afficher les appels ou les messages bloqués.
  - Toucher **Liste N** > **AJOUTER CONTACTS** pour ajouter un numéro à la liste noire.

## Économie d'énergie

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Gestion** > .
2. Touchez **Économie d'énergie**.
3. Sur l'écran **Économie d'énergie**, vous pouvez :
  - Désactiver les fonctions qui ne sont pas en cours d'utilisation pour économiser l'énergie.
  - Toucher **Contrôle alim.** et optimiser manuellement la consommation d'énergie en vous basant sur les résultats de l'analyse.
  - Toucher **Smart** pour activer le mode intelligent et permettre à votre téléphone de conserver l'énergie tout en utilisant toutes les fonctions de téléphone.
  - Toucher **Endurant** pour activer le mode autonomie et permettre à votre téléphone de consommer le moins d'énergie possible.
  - Toucher **Normal** pour activer le mode normal.

## Gestionnaire de notifications

Certaines applications font apparaître toutes sortes de notifications sur votre téléphone. Le gestionnaire de notifications vous permet de définir des règles

de restriction des notifications pour éviter de recevoir des informations inutiles.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Gestion** >  .
2. Effectuez un balayage vers la gauche sur le bas de l'écran, et touchez **Gestionnaire notifs**.
3. Sur l'écran **Gestionnaire notifs**, vous pouvez :
  - Toucher **Règles** pour afficher les applications qui peuvent envoyer des notifications à la barre de notification et assigner des autorisations de notification pour vos applications.
  - Toucher **Journal** pour afficher les notifications bloquées.

## Gestionnaire de démarrage

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Gestion** >  .
2. Effectuez un balayage vers la gauche sur le bas de l'écran, et touchez **Gest. démarrage**.
3. Sur l'écran **Gest. démarrage**, vous pouvez :
  - Sélectionner une application pour qu'elle se lance automatiquement au démarrage du système.
  - Désélectionner une application pour l'empêcher de se lancer au démarrage du système.

# Utilitaires basiques

Votre téléphone est muni de plusieurs outils pratiques, tels que **Agenda**, **Horloge** et **Calculatrice** qui vous aident à vous organiser.

## Sauvegarde

**Sauvegarde** permet de sauvegarder vos données importantes et de les restaurer après la mise à jour ou la réinitialisation du système.

### Sauvegarde de données sur la mémoire interne

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Gestion** > .
2. Touchez **Sauvegarde sur carte SD**.
3. Sélectionnez les données à sauvegarder.
4. Touchez **SAUVEG.**
5. À l'invite, saisissez un mot de passe.
6. Sélectionnez les données que vous souhaitez sauvegarder et suivez les instructions à l'écran pour les sauvegarder.  
Par défaut, les fichiers de sauvegarde sont enregistrés dans le dossier **HuaweiBackup**, sous **Gestionnaire de fichiers**.

### Restauration de données depuis la mémoire interne

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Gestion** > .
2. Touchez **Restauration depuis carte SD**.
3. Dans la liste de fichiers de sauvegarde, choisissez les fichiers à restaurer.
4. Saisissez le mot de passe de sauvegarde.
5. Touchez **OK**.
6. Touchez **RESTAURER**.

## Calendrier

**Agenda** est votre assistant personnel qui vous permet de gérer, d'organiser et de suivre tous les événements importants.

### Création d'évènements

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez .
3. Entrez les informations de l'évènement, telles que le nom, l'heure et le lieu.
4. Touchez **ENREGISTRER**.

### Affichage des évènements

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez la date dans l'angle supérieur gauche pour accéder aux affichages de l'année, du mois, de la semaine, du jour et de l'agenda. La vue de l'agenda contient tous les événements du calendrier.

### Partage d'évènements

Vous pouvez partager un événement avec votre famille et vos amis de différentes manières, en mode Bluetooth, par exemple.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Ouvrez l'évènement à partager.
3. Touchez  > **Envoyer un événement**.
4. Sélectionnez un mode de partage et suivez les instructions à l'écran.

## Horloge

**Horloge** permet d'afficher l'heure dans le monde, d'utiliser un chronomètre ou un minuteur pour mesurer le temps ou définir des alarmes de réveil.

## Ajout d'alarmes

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet **Alarme**.
2. Dans la liste des alarmes, touchez  .
3. Définissez l'heure, la sonnerie, le nombre de répétitions de l'alarme, etc.
4. Touchez **TERMINÉ**.

 Les alarmes sonnent même lorsque le téléphone est éteint.

## Suppression d'alarmes

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet **Alarme**.
2. Dans la liste des alarmes, touchez et maintenez l'alarme à supprimer.
3. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Supprimer l'alarme**.
4. Touchez **OK**.

## Configuration des paramètres d'alarme

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet **Alarme**.
2. Dans la liste des alarmes, touchez  > **Paramètres**.
3. Sur l'écran des paramètres d'alarmes, définissez le mode de sonnerie, la durée du rappel et la fonction du bouton Volume lorsqu'une alarme se déclenche.

## Météo

**Météo** fournit les dernières informations météo de n'importe quelle ville dans le monde. Vous pouvez partager les informations météo avec votre famille et vos familles.

 Avant d'utiliser **Météo**, activez le GPS et le service de données du téléphone.

## Ajout de villes

Ajoutez les villes souhaitées à **Météo** pour connaître leurs prévisions météo en temps réel.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Config.** > .

2. Touchez  > .

 En plus de votre propre ville, jusqu'à neuf villes peuvent être ajoutées.

3. Indiquez le nom d'une ville.

Les villes correspondantes s'affichent.

4. Sélectionnez la ville à ajouter.

## Mise à jour de la météo

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Config.** > .

2. Effectuez un balayage vers la gauche ou la droite pour rechercher la ville dont vous voulez mettre à jour les informations météorologiques.

3. Touchez  pour mettre les prévisions météorologiques à jour.

 Vous pouvez également définir **Météo** en mode de mise à jour automatique. Touchez  > , sélectionnez **Mise à jour automatique** et réglez **Intervalle de mise à jour**. Les prévisions météorologiques seront mises à jour à la fréquence définie.

## Partage des informations météo

Le téléphone permet d'envoyer les informations météo dans un message texte pour communiquer aux membres de votre famille et à vos amis l'évolution de la météo.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Config.** > .

2. Effectuez un balayage vers la gauche ou la droite pour rechercher la ville dont vous voulez partager les informations météorologiques.

3. Touchez  pour afficher l'écran de messagerie.

4. Ensuite, vous pouvez°:

- Saisissez un numéro de téléphone.
- Touchez  pour sélectionner un contact.

**5.** Touchez **Envoyer** pour envoyer les informations météorologiques au destinataire.

# Paramètres

## Activation et désactivation du mode avion

Respectez toujours la réglementation des compagnies aériennes. Si la compagnie aérienne l'autorise, vous pouvez mettre sous tension le téléphone et activer le mode Avion au cours du vol.

Dans ce mode, les fonctions sans fil du téléphone sont désactivées, mais vous pouvez toujours écouter de la musique ou jouer.

Procédez de l'une des manières suivantes pour activer ou désactiver **Mode Avion** :

- Maintenez le bouton d'alimentation. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Mode Avion**.
- Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Tout**. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez **Mode Avion**.

En mode avion, ✈ s'affiche dans la barre d'état.

## Paramètres de sonnerie

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **APPAREIL**, touchez **Son**.
3. Voici les opérations disponibles à partir de l'écran des paramètres :
  - Touchez **Volume** et faites glisser les curseurs pour définir le volume de la musique, des sonneries, des tonalités de message, etc.
  - Touchez **Vibreur** pour indiquer si le téléphone doit vibrer lors de l'arrivée d'un appel, d'un message, d'un courrier électronique, etc.
  - Touchez **Mode silencieux** pour activer ou désactiver le mode silencieux.
  - Touchez **Sonnerie de notification** pour sélectionner une sonnerie pour les messages, les e-mails, les événements, etc.

- Cocher ou décocher la case **SYSTÈME** pour activer ou désactiver la tonalité de notification ou le vibreur quand vous touchez ou verrouillez l'écran, faites une capture d'écran, composez un numéro, etc.

 Vous pouvez régler le volume depuis l'écran d'accueil ou de la plupart des applications, telles que l'appel, la musique et la vidéo.

## Paramètres d'affichage

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **APPAREIL**, touchez **Affichage**.
3. Voici les opérations disponibles à partir de l'écran des paramètres :
  - Touchez **Luminosité** pour régler la luminosité de l'écran. Pour régler manuellement la luminosité, décochez la case **Ajuster automatiquement la luminosité**.
  - Touchez **Fond d'écran** pour définir les fonds d'écran de l'écran de verrouillage et de l'écran d'accueil.
  - Touchez **Rotation auto écran** pour activer ou désactiver la fonction de rotation automatique de l'écran. Si la fonction est activée, l'orientation de l'écran change automatiquement en fonction de la manière dont vous tenez le téléphone lorsque vous exécutez certaines opérations, telles que la consultation d'une page Web, l'affichage d'une image ou l'écriture d'un message.
  - Touchez **Veille** pour définir le délai avant la mise en veille de l'écran. Si le téléphone est inactif pendant la période définie, il verrouille automatiquement l'écran pour économiser la batterie.
  - Touchez **Écran de veille interactif** pour activer ou désactiver l'écran de veille. Si la fonction est activée, l'écran de veille est exécuté automatiquement pendant la charge du téléphone.
  - Touchez **Taille de la police** pour modifier la taille de la police d'affichage.

## Réglage de la date et de l'heure

Par défaut, le téléphone utilise la date et l'heure du réseau. Vous pouvez également définir la date et l'heure manuellement.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **SYSTÈME**, touchez **Date et heure**.
3. Voici les opérations disponibles à partir de l'écran des paramètres :
  - Désélectionnez la case **Date/Heure automatique** pour que le téléphone n'obtienne pas automatiquement la date et l'heure du réseau.
  - Désélectionnez la case **Fuseau horaire auto.** pour que le téléphone n'obtienne pas automatiquement le fuseau horaire du réseau.
  - Touchez **Définir la date** et effectuez un balayage vers le haut ou le bas pour définir la date.
  - Touchez **Définir l'heure** et effectuez un balayage vers le haut ou le bas pour définir l'heure.
  - Touchez **Définir le fuseau horaire** et sélectionnez le fuseau horaire dans la liste. Faites défiler vers le bas pour afficher plus de fuseaux horaires.
  - Cochez ou décochez la case **Utiliser le format 24 h** pour basculer entre les formats 24 heures et 12 heures.
  - Touchez **Choisir le format de date** pour sélectionner le mode d'affichage de la date.

## Modification de la langue du système

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **PERSONNEL**, touchez **Langue et saisie**.
3. Touchez **Langue**.
4. Choisissez une langue dans la liste.

## Restauration des paramètres d'usine

La restauration des paramètres définis en usine du téléphone efface toutes vos données personnelles du téléphone y compris les comptes de messagerie, les paramètres système et d'applications et les applications installées.



Sauvegardez les données importants du téléphone avant de restaurer les paramètres définis en usine.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **PERSONNEL**, touchez **Sauvegarder et réinitialiser**.
3. Touchez **Restaurer valeurs d'usine** > **Réinitialiser le téléphone** > **Réinitialiser le téléphone**.

Le téléphone revient à ses paramètres d'usine et redémarre.

## Mise à jour en ligne

De temps en temps, de nouvelles mises à jour sont disponibles en ligne pour votre téléphone. Chaque nouvelle mise à jour fait l'objet d'une notification. Avant de procéder à une telle opération, assurez-vous que l'espace de stockage du téléphone est suffisant pour le pack de mise à jour.



Il se peut que toutes vos données personnelles soient effacées pendant une mise à jour système. Il est recommandé de sauvegarder les données importantes avant de mettre le téléphone à jour.

Pour mettre à jour votre téléphone manuellement, touchez  > **À propos du téléphone** > **Mise à jour système** > **Mise à jour en ligne** sur l'écran d'accueil pour rechercher des mises à jour, et suivez les instructions à l'écran afin d'exécuter la mise à jour en ligne.

## Accessibilité

Les fonctionnalités d'accessibilité intégrées ou installées peuvent être activées et désactivées.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Tout**.

2. Sous **SYSTÈME**, touchez **Accessibilité**.
3. Sélectionnez les fonctionnalités à activer ou désactiver.

# Mention légale

**Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2014. Tous droits réservés.**

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite ou transmise dans toute forme ou par tout moyen que ce soit sans accord préalable par écrit de Huawei Technologies Co., Ltd. et de ses affiliés (« Huawei »).

Le produit décrit dans ce manuel peut inclure des logiciels sous licence de Huawei et d'éventuels concédants. Les clients ne peuvent en aucun cas reproduire, distribuer, modifier, décompiler, désassembler, décrypter, extraire, faire de l'ingénierie inversée, louer ou transférer ledit logiciel, ni en accorder des sous-licences d'utilisation, sauf si la législation en vigueur interdit ces restrictions ou si ces actions sont approuvées par les détenteurs des droits d'auteur concernés.

## Marques de commerce et autorisations



 sont des marques de commerce ou des marques déposées de Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ est une marque commerciale de Google Inc.

Le nom et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées *Bluetooth SIG, Inc.* et toute utilisation de ces marques par Huawei Technologies Co., Ltd. est effectuée sous licence.

Les autres marques de commerce, produits, services ou noms d'entreprise mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

## Avis

Certaines caractéristiques du produit et certains accessoires décrits dans le présent manuel dépendent du logiciel installé, de ses capacités et des paramètres du réseau local. Par conséquent, ils peuvent ne pas être activés ou être limités par les opérateurs de réseaux locaux ou par les prestataires de services réseau.

De ce fait, les descriptions de ce manuel peuvent ne pas correspondre exactement au produit ou aux accessoires achetés.

Huawei se réserve le droit de changer ou de modifier les informations ou spécifications de ce manuel sans préavis et sans obligation.

### **Déclaration concernant les logiciels tiers**

Huawei ne détient aucun droit de propriété intellectuelle sur les logiciels ou applications tiers fournis avec ce produit. Par conséquent, Huawei n'accorde aucune garantie pour les logiciels et les applications tiers. En outre, Huawei ne délivre pas d'assistance aux clients qui utilisent des logiciels ou des applications tiers et n'est pas responsable de leur fonctionnement et de leur performance.

Ces services tiers peuvent être interrompus ou résiliés à tout moment et Huawei ne garantit pas la disponibilité des contenus ou services. Le contenu et les services sont fournis par des opérateurs tiers via le réseau ou des outils de transmission qui échappent au contrôle de Huawei. Sous réserve des dispositions de la législation en vigueur, il est explicitement indiqué que Huawei ne procède à aucune indemnisation au titre des services rendus par les fournisseurs de services tiers, de l'interruption ou de la résiliation du contenu ou des services tiers et n'en sera nullement responsable.

Huawei ne pourra être tenu responsable de la légalité, de la qualité ou de tout autre aspect des logiciels installés sur ce produit, du chargement ou du téléchargement de contenus tiers, notamment les textes, images, vidéos ou logiciels. Les clients sont responsables des conséquences indésirables, dont l'incompatibilité entre le logiciel et le produit pouvant résulter de l'installation d'un logiciel ou d'un logiciel intégré tiers chargé ou téléchargé.

Ce produit a été développé pour la plate-forme libre Android™. Huawei a opéré les modifications nécessaires sur la plate-forme. Par conséquent, le produit ne prend pas en charge toutes les fonctions de la plate-forme Android standard et peut être incompatible avec le logiciel tiers. Huawei n'offre aucune garantie ou représentation en lien avec cette compatibilité et exclut explicitement toute implication en rapport avec ce sujet.

## **AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ**

LES INFORMATIONS DE CE MANUEL SONT FOURNIES « TELLES QUELLES ». SAUF EXIGENCES DES LOIS EN VIGUEUR, AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, N'EST FAITE EN CE QUI CONCERNE LA PRÉCISION, LA FIABILITÉ OU LE CONTENU DU PRÉSENT MANUEL, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UNE FIN PARTICULIÈRE.

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, HUAWEI NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIFIQUES, CONNEXES, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, OU DE PERTES DE PROFIT, DE REVENU DE L'ENTREPRISE, DE DONNÉES, DE CLIENTÈLE OU D'ÉCONOMIES ; QUE CES ÉLÉMENTS SOIENT PRÉVISIBLES OU NON.

LA RESPONSABILITÉ MAXIMALE DE HUAWEI (CETTE LIMITATION NE S'APPLIQUE PAS À LA RESPONSABILITÉ DES DOMMAGES CORPORELS DANS LA MESURE OÙ LA LOI EN VIGUEUR AUTORISE CETTE LIMITATION), RÉSULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT DÉCRIT DANS LE PRÉSENT DOCUMENT EST LIMITÉE AU MONTANT PAYÉ PAR LES CLIENTS À L'ACHAT DU PRODUIT.

## **Réglementations relatives à l'importation/exportation**

Les clients doivent se conformer aux lois et aux réglementations en vigueur relatives à l'exportation et à l'importation et il leur incombe d'obtenir toutes les autorisations et licences administratives nécessaires pour l'exportation, la réexportation ou l'importation du produit mentionné dans ce manuel, y compris le logiciel et les données techniques.

## **Politique de confidentialité**

Pour une meilleure compréhension de la protection des informations personnelles, référez-vous à la politique de confidentialité à l'adresse <http://consumer.huawei.com/privacy-policy>.

Ce guide est fourni à titre de référence uniquement. Le produit réel, y compris sa couleur, sa taille et la disposition de l'écran, peut s'avérer différent. Les déclarations, informations et recommandations de ce guide ne constituent aucunement une garantie, expresse ou tacite.

Veuillez consulter le site <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> pour avoir accès aux dernières mises à jour de la hotline et des adresses email de votre pays ou région.

Modèle: G630-U20 & G630-U10

V100R001\_01