



HUAWEI *Ascend* G700

Guide de l'utilisateur



Contenu

Avant-propos	1
Précautions de sécurité	2
Phase préparatoire	4
Votre téléphone en un coup d'œil	4
Insertion d'une carte SIM/USIM	6
Installation d'une carte microSD	6
Installation de la batterie	7
Chargement de la batterie	8
Allumage et extinction du téléphone	9
Gestion du mode double carte	9
Prise en main	10
Mouvements	10
Verrouillage et déverrouillage de l'écran	11
Prise en main de l'écran d'accueil	12
Utilisation de la barre de notification	15
Accès aux applications	16
Rédaction de textes	16
Personnalisation du téléphone	20
Configuration du thème	20
Modification du fond d'écran	20
Configuration de l'effet de transition de l'écran d'accueil	21
Organisation des widgets et des icônes d'applications de l'écran d'accueil ..	21
Organisation des icônes de l'écran d'accueil à l'aide de dossiers	22
Personnalisation de Me Widget	23
Personnalisation des écrans d'accueil	24
Gestion des profils	25
Configuration des sonneries	26
Modification de la taille de police	26
Configuration de la méthode de déverrouillage de l'écran	27
Réglage de la luminosité de l'écran	28
Appels	29
Numérotation intelligente	29
Réponse et rejet des appels	29
Consultation du journal des appels	30
Opérations possibles en cours d'appel	30

Initiation de conférences téléphoniques	31
Réponse aux appels tiers	32
Appels d'urgence	32
Utilisation de la réduction du bruit du microphone à deux voies	32
Autres services d'appel.....	33
Contacts	35
Création de contacts.....	35
Recherche de contacts	35
Importation et exportation de contacts	35
Ajout de contacts aux favoris.....	36
Suppression de contacts	37
Partage de contacts.....	37
Groupes de contacts	37
Messagerie.....	39
Envoi de messages texte	39
Envoi de messages multimédia	39
Réponse aux messages	39
Recherche de messages.....	40
Gestion des messages	40
Modification des paramètres de message	41
Navigateur	42
Navigation sur les pages web.....	42
Gestion des signets	42
Configuration de la page d'accueil.....	43
Suppression de l'historique de navigation	43
Modification des paramètres du navigateur.....	43
E-mail	44
Ajout d'un compte de messagerie POP3 ou IMAP	44
Ajout d'un compte Exchange	44
Passer d'un compte de messagerie à l'autre.....	45
Envoi de messages électroniques.....	45
Consultation des e-mails	45
Suppression d'un compte de messagerie.....	46
Modification des paramètres du compte de messagerie	46
Multimédia	47
Caméra	47
Galerie	50
Musique	52

Radio FM	55
Connexion à Internet.....	57
Activation du service de données	57
Configuration d'une connexion Wi-Fi.....	57
Wi-Fi Direct.....	58
Partage de la connexion de données mobile de votre téléphone.....	59
Contrôle de l'utilisation des données	61
Partage de données	64
Bluetooth	64
DLNA	65
Connexion du téléphone à un ordinateur	66
Gestionnaire de fichiers.....	68
Création de dossiers.....	68
Recherche de fichiers	68
Copier ou couper un fichier	68
Compression et décompression de fichiers.....	69
Modification du nom de fichier.....	69
Suppression de fichiers	69
Création de raccourcis de fichiers ou de dossiers	70
Vérification de l'état de la mémoire.....	70
Gestion des applications	71
Affichage des applications.....	71
Désinstallation d'applications.....	71
Vidage du cache d'applications	71
Utilitaires simples	72
Calendrier	72
Horloge	73
Calculatrice.....	74
Notes	74
Météo.....	75
Comptes et synchro	77
Ajout de comptes	77
Suppression de comptes	77
Activation de la synchronisation des données.....	77
Paramètres.....	78
Activation ou désactivation du mode avion	78

Paramètres d'affichage	78
Réglage de la date et de l'heure	79
Modification de la langue du système	79
Modification des paramètres de service de localisation	80
Configuration du code PIN de la carte SIM	80
Restauration des paramètres d'usine	81
Mise à jour en ligne	81
Accessibilité	81
Questions fréquentes (FAQ)	82
Mention légale	85
Index	i

Avant-propos

Nous vous remercions d'avoir choisi le smartphone **HUAWEI Ascend G700**.

Ce guide vous présente les fonctionnalités et fonctions de votre nouveau téléphone. Veuillez le lire attentivement avant d'utiliser le téléphone.

Les images et illustrations de ce document sont fournies à titre de référence uniquement. Le produit réel peut s'avérer différent.

Symboles et définitions

Les symboles suivants apparaissent dans le document.

	Remarque	Fournit des informations supplémentaires.
	Avertissement	Indique les problèmes potentiels en cas de non-respect des précautions de sécurité et, au besoin, les moyens de les résoudre.

Précautions de sécurité

Veuillez lire attentivement ces précautions de sécurité avant de commencer à utiliser votre téléphone.



N'écrasez pas, ne jetez pas et ne percez pas le téléphone. Évitez de le faire tomber, de l'écraser ou de le tordre.



Le téléphone n'est pas destiné à un usage dans les environnements humides, comme les salles de bain. Ne pas plonger le téléphone dans les liquides et ne pas le mouiller.



Évitez d'utiliser le téléphone dans les zones où il pourrait générer des interférences ou représenter un risque. Respectez les lois et réglementations locales.



N'utilisez pas le téléphone au volant. Votre sécurité doit demeurer votre préoccupation principale.



Suivez les règles ou règlements des hôpitaux et des établissements de soins de santé. Éteignez votre téléphone près des appareils médicaux.



Éteignez votre téléphone à bord des avions. Il pourrait causer des interférences avec l'équipement de contrôle et le système de navigation de l'appareil.



Éteignez votre téléphone à proximité des appareils électroniques de haute précision. En effet, celui-ci peut perturber leur fonctionnement.



N'essayez pas de démonter votre téléphone ou ses accessoires. Seul du personnel qualifié est autorisé à intervenir et à le réparer.



Ne placez pas votre téléphone ou ses accessoires dans des endroits à fort champ électromagnétique.



Ne placez pas d'appareils de stockage magnétiques près de votre téléphone. Les radiations émanant du téléphone pourraient effacer leur contenu.



N'exposez pas le téléphone à des températures élevées et ne l'utilisez pas en présence de gaz inflammable, par exemple dans une station-service.



Gardez votre téléphone et ses accessoires hors de portée des enfants. N'autorisez pas les jeunes enfants à utiliser votre téléphone sans la surveillance d'un adulte.



Afin d'éviter tout risque d'explosion, utilisez uniquement les batteries et les chargeurs approuvés.




Respectez les lois et les réglementations sur l'utilisation des appareils sans fil. Respectez la vie privée et les droits légaux des personnes lors de l'utilisation de votre téléphone.



Pour ne pas endommager le téléphone ou l'ordinateur, suivez les instructions concernant l'utilisation du câble USB.

📍 Phase préparatoire

Votre téléphone en un coup d'œil

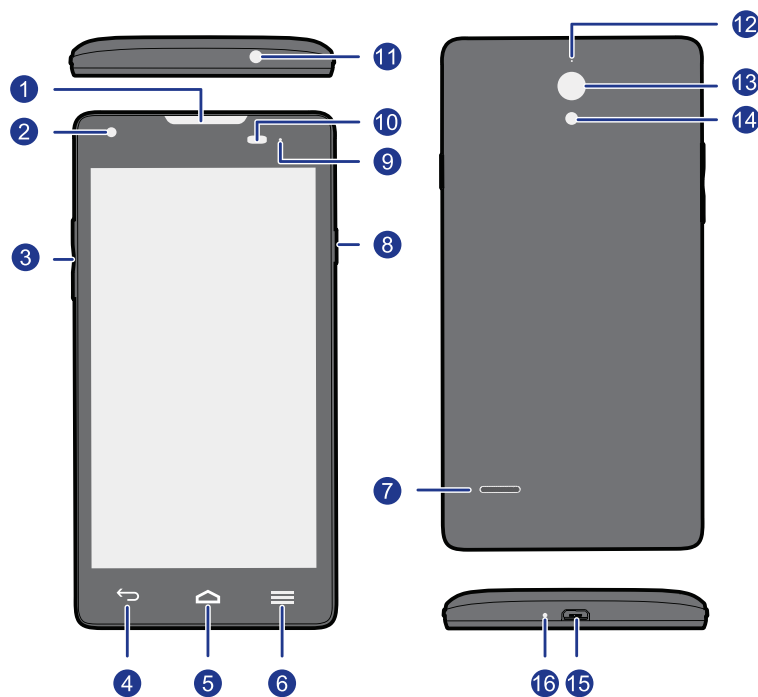

1	Écouteur	2	Caméra frontale
3	Bouton de volume	4	Retour
5	Accueil	6	Menu
7	Haut-parleur	8	Bouton d'alimentation
9	Témoin d'état	10	Capteur de proximité/de rétro éclairage
11	Prise micro-casque	12	Microphone à réduction de bruit
13	Caméra arrière	14	Flash
15	Port micro-USB	16	Microphone

Boutons


	• Lorsque le téléphone est éteint, maintenez  pour l'allumer.
	• À partir de n'importe quel écran, appuyez sur  pour allumer ou éteindre l'écran. Lorsque l'écran est allumé, maintenez  pour afficher un menu d'options.
	• Touchez  pour revenir à l'écran précédent ou quitter l'application en cours d'exécution. • Pendant la saisie de texte, touchez  pour masquer le clavier virtuel.
	• Touchez  pour revenir à l'écran d'accueil. • Maintenez  pour ouvrir l'écran de recherche.
	• Touchez  pour afficher le menu d'options lorsqu'il est disponible. • Maintenez  pour afficher la liste des applications utilisées récemment.

Insertion d'une carte SIM/USIM

 Votre téléphone prend uniquement en charge les cartes SIM/USIM. Les autres dimensions peuvent ne pas être compatibles. Contactez votre revendeur pour lui retourner la carte et en acheter une nouvelle. Éteignez votre téléphone avant tout retrait ou installation d'une carte SIM/USIM.




Les dimensions d'une carte SIM/USIM standard sont de 25 mm x 15 mm (0,98 pouce x 0,59 pouce).

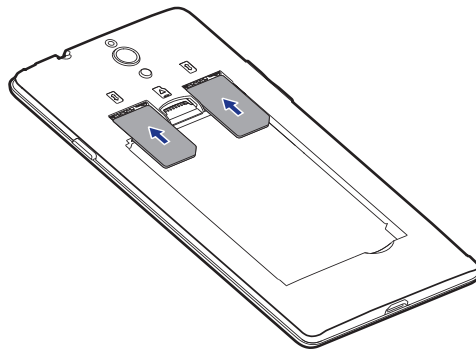

Installation d'une carte microSD

Il est possible d'augmenter la capacité de mémoire du téléphone à l'aide d'une carte microSD. Respectez le mode opératoire du schéma ci-dessous pour installer une carte microSD.

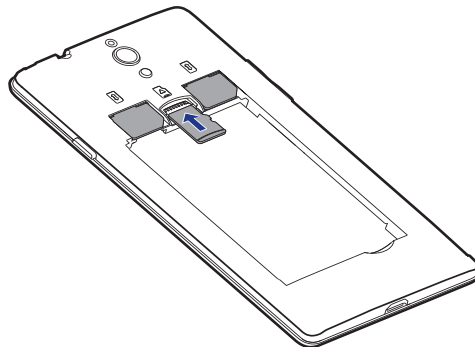


Pour retirer la carte microSD :


1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **APPAREIL**, touchez **Stockage**.
3. Touchez **Désinstaller la carte SD**.
4. Retirez délicatement la carte microSD.

Installation de la batterie


1. Ouvrez le couvercle de la batterie .

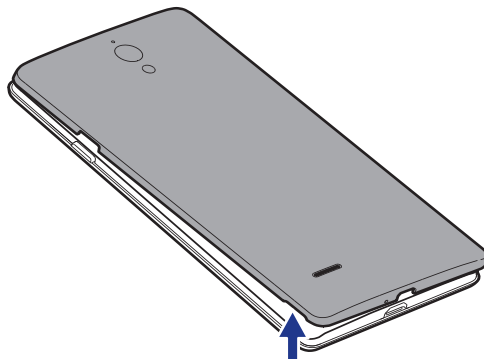

2. Alignez les contacts en métal de la batterie avec ceux de l'emplacement et appuyez sur l'autre extrémité de la batterie pour la clipser dans le compartiment.

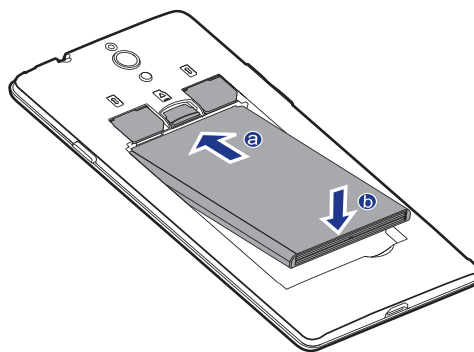


3. Fermer le couvercle.

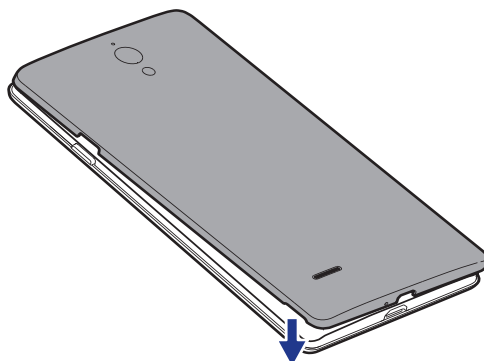

Chargement de la batterie

Utilisez le câble USB et le bloc d'alimentation fournis pour brancher le téléphone à une prise de courant ou le connecter à un ordinateur.

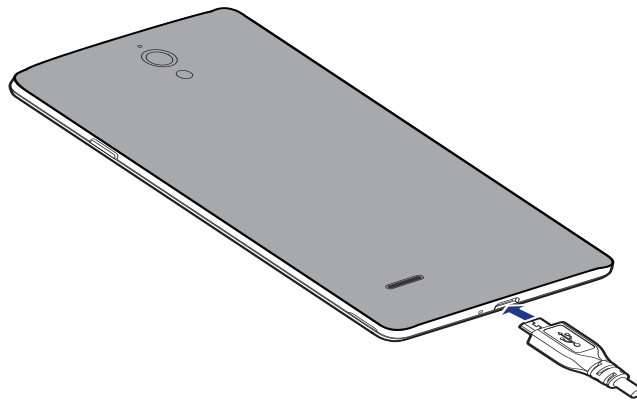

Témoin de la batterie

Le témoin de la batterie indique le niveau de charge de la batterie.

- Rouge clignotant : le niveau de la batterie est inférieur à 10 %.
- Rouge constant (pendant la charge) : le niveau de la batterie est inférieur à 10 %.
- Jaune constant (pendant la charge) : le niveau de la batterie est supérieur à 10 %.
- Vert constant (pendant la charge) : la batterie est pleine ou presque pleine.

Informations importantes à propos de la batterie

- Si la batterie est déchargée, il se peut que vous ne soyez pas en mesure d'allumer votre téléphone immédiatement après le début de la charge. C'est normal. Laissez la batterie se charger quelques minutes avant de rallumer le téléphone.
- Les batteries rechargeables ont un nombre de cycles de chargement limité et doivent être remplacées après un certain nombre d'utilisations. Lorsque l'autonomie de la batterie diminue considérablement, remplacez-la.
- Le temps nécessaire pour charger complètement la batterie dépend de la température ambiante et de l'âge de la batterie.
- Lorsque la batterie est presque déchargée, le téléphone émet un signal sonore et affiche un message. Si le niveau de la batterie est extrêmement bas, le téléphone s'éteint automatiquement.

Allumage et extinction du téléphone

- Pour allumer votre téléphone, maintenez  .
- Pour éteindre votre téléphone, maintenez  afin d'afficher un menu d'options et touchez **Éteindre**.

Gestion du mode double carte

Votre téléphone supporte un mode veille pour chaque carte installée. Vous pouvez utiliser une carte pour votre vie privée et une autre pour vie professionnelle.

Activation et désactivation d'une carte SIM/USIM

Il est possible d'installer deux cartes SIM/USIM dans votre téléphone et utiliser une ou les deux cartes simultanément. Lorsque vous n'avez pas besoin des cartes SIM/USIM, désactivez-les.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez **Gestion des cartes SIM**.
3. Sous **INFORMATIONS SUR LA CARTE SIM**, activez et désactivez une carte SIM/USIM.


Configuration de la carte SIM/USIM par défaut

Vous pouvez définir la carte SIM/USIM par défaut pour certains services, incluant les services de données, les appels vocaux et la messagerie. La carte par défaut est alors employée en priorité pour les services sélectionnés.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez **Gestion des cartes SIM**.
3. Sous **SIM PAR DÉFAUT**, touchez **Appels vocaux** et **SMS/MMS**, ou **Appels vocaux** et **Connexion de données**, sélectionnez ensuite la carte SIM/USIM que vous souhaitez définir par défaut.

📍 Prise en main


Mouvements

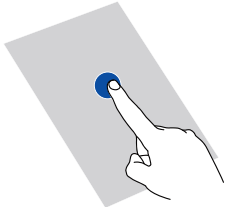


Toucher : Touchez une fois un élément. Par exemple, touchez pour sélectionner un élément ou ouvrir une application.




Maintenir : toucher et maintenir l'écran pendant au moins 2 secondes. Par exemple, maintenez une application, un widget ou un espace vide pour afficher le menu d'options correspondant.

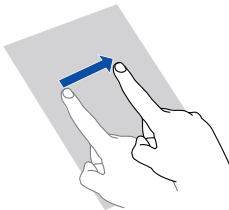

Balayer : le balayage permet de déplacer l'écran lorsque cela est possible. Par exemple, effectuez un balayage vers la gauche ou la droite sur le panneau de notification pour ignorer une notification.

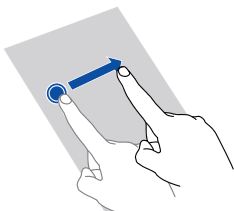

Glisser : maintenir un élément, puis le faire glisser vers un autre emplacement. Cette méthode permet notamment de réorganiser les applications et les widgets de l'écran d'accueil.

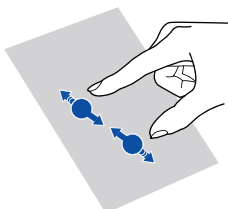

Pincer : pincer deux doigts pour effectuer un zoom arrière et les écarter pour effectuer un zoom avant. Par exemple, pincez ou écartez les doigts pour effectuer un zoom avant ou arrière sur une photo ou une page Web.

Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Le verrouillage d'écran permet non seulement d'éviter les opérations accidentelles sur le téléphone, mais il offre également une protection contre les utilisations non autorisées. Il est possible de verrouiller et de déverrouiller l'écran de plusieurs manières. La méthode de déverrouillage d'écran préinstallée est prise pour exemple dans cette section.

Verrouillage de l'écran


- Méthode 1 : Appuyez sur  pour verrouiller l'écran.
- Méthode 2 : Au bout d'une période d'inactivité spécifiée, l'écran se verrouille automatiquement.



Pour définir le mode de verrouillage de l'écran, touchez  sur l'écran d'accueil. Puis **Sécurité > Verrouillage de l'écran**.

Déverrouillage de l'écran


1. Lorsque l'écran est éteint, appuyez sur  pour l'allumer.
2. Faites glisser  vers le bas pour déverrouiller l'écran.

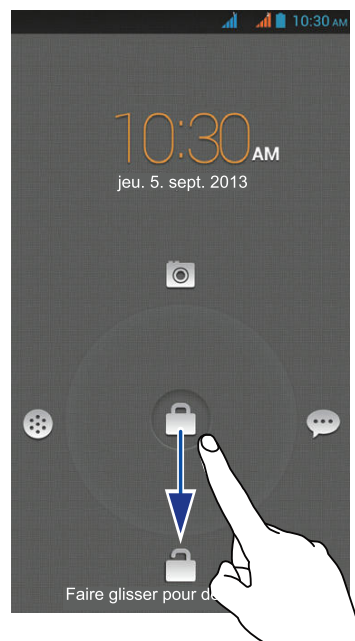

Faites glisser  vers la gauche/droite/haut vers une application pour l'ouvrir.

Prise en main de l'écran d'accueil

Vos écrans d'accueil contiennent vos widgets favoris et toutes vos applications. Nous avons supprimé la liste d'applications afin de vous permettre d'y accéder plus simplement et plus directement. L'écran d'accueil par défaut est présenté ci-dessous.

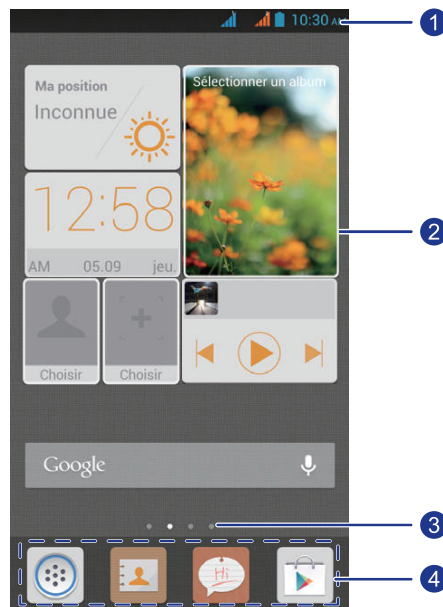

-
- ① Barre d'état : affiche les notifications et les icônes. Effectuez un balayage vers le bas sur la barre d'état pour ouvrir le panneau de notification.

 - ② Zone d'affichage : affiche les icônes d'applications, les dossiers et les widgets.

 - ③ Témoin de position d'écran : affiche la position actuelle de l'écran.

 - ④ Lancement rapide : affiche les applications utilisées fréquemment.

Icônes d'état

	Puissance du signal		Aucun signal
	Réseau GPRS connecté		Réseau 3G connecté
	Itinérance		Mode avion activé

 Bluetooth activé	 Réception des données de localisation GPS
 Mode silencieux activé	 Mode vibreur activé
 Alarmes activées	 Micro-casque branché
 Chargement	 Batterie faible
 Batterie pleine	 Appels en absence
 Appel en cours	 Nouveaux e-mails
 Nouveaux messages	 Nouveau message vocal
 Données en cours de chargement	 Données en cours de téléchargement
 Synchronisation des données en cours	 Échec de la synchronisation
 Mémoire du téléphone pleine	 Connecté à un VPN
 Réseau Wi-Fi disponible	 Connecté à un réseau Wi-Fi
 Point d'accès Wi-Fi portable activé	 Modem USB activé


Passage d'un écran d'accueil à l'autre

L'espace disponible sur l'écran d'accueil devient insuffisant ? Ne vous inquiétez pas : plusieurs écrans peuvent être créés pour accueillir les nombreuses icônes d'applications et les widgets.

- Effectuez un balayage vers la gauche ou la droite pour passer d'un écran d'accueil à l'autre.



- Pincez l'écran pour afficher les vignettes des écrans d'accueil. Touchez une vignette pour accéder à l'écran concerné.

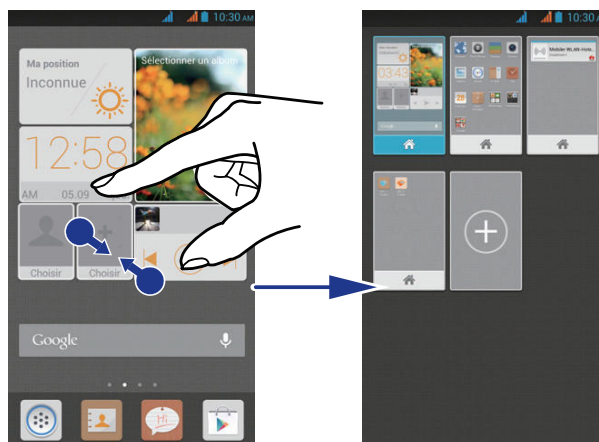

Capture d'écran

Vous souhaitez partager une scène intéressante d'un film ou montrer votre nouveau score dans un jeu ? Effectuez une capture d'écran et partagez-la.

Appuyez simultanément sur **¶** et sur le bouton de diminution du volume pour effectuer une capture d'écran. Ensuite, ouvrez le panneau de notification et touchez  pour partager la capture d'écran. Les captures d'écran sont enregistrées dans l'album **Screenshots**, sous **Galerie**.


Rotation automatique de l'écran

Votre téléphone est doté d'un capteur d'inclinaison. Si vous tournez votre téléphone lors de la navigation d'une page Web ou l'affichage d'une photo, l'orientation de l'écran basculera automatiquement entre les modes portrait et paysage. Vous pourrez également apprécier des applications nécessitant le capteur d'inclinaison, tels que les jeux de course automobile .

Sur l'écran d'accueil, faites glisser la barre d'état vers le bas avec deux doigts pour ouvrir la barre de notification. Touchez ensuite  pour activer ou désactiver la fonction de rotation automatique de l'écran.

Utilisation de la barre de notification

Sur l'écran d'accueil, utilisez deux doigts pour faire glisser vers le bas la barre d'état et ouvrir la barre de notification. Utilisez deux doigts pour effectuer un balayage vers le bas depuis la barre d'état et ouvrir les raccourcis de la barre de notification.

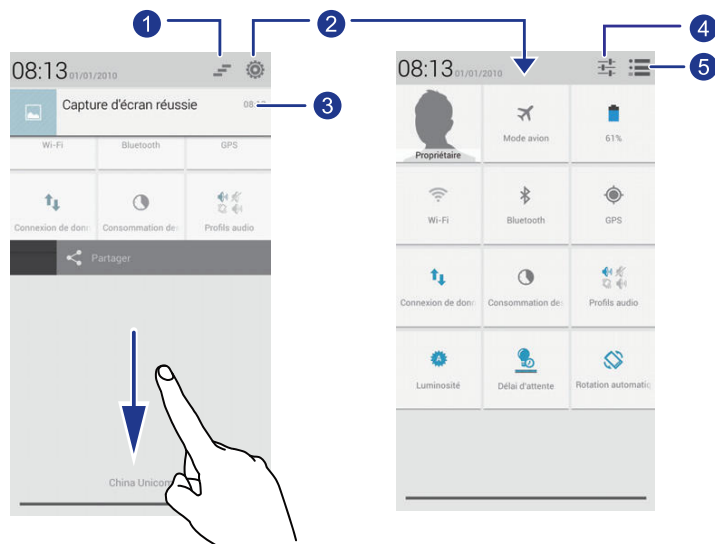

- 1 Touchez  pour supprimer toutes les notifications.
- 2 Touchez  pour ouvrir les raccourcis de la barre de notification.
- 3 Puis, touchez un raccourci pour accéder à ses paramètres ou activer/désactiver la fonction correspondante .
- 4 Touchez  pour afficher l'écran de paramétrage.
- 5 Touchez  pour revenir à la barre de notification.

Accès aux applications

Démarrage des applications et passage d'une application à l'autre

Sur l'écran d'accueil, touchez une icône d'application pour l'ouvrir.

Pour passer à une autre application, touchez  pour revenir à l'écran d'accueil et touchez l'icône de l'application à ouvrir.

Consultation des applications récemment utilisées

Pour afficher la liste des applications récemment utilisées, et maintenez

. Une fois cette opération effectuée :

- Touchez une application pour la démarrer.
- Effectuez un balayage vers la gauche ou la droite sur une application pour la fermer.
- Touchez  pour vider la liste.

Rédaction de textes

Le téléphone est muni de nombreuses méthodes de saisie de texte. Le clavier virtuel permet notamment de saisir du texte rapidement.

- Touchez une zone de texte pour activer le clavier virtuel.
- Pour le masquer, touchez .

Sélection d'une méthode de saisie

1. Sur l'écran de saisie de texte, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir la barre de notification .

2. Touchez  pour sélectionner une méthode de saisie.




Pour modifier la méthode de saisie par défaut du téléphone, touchez



sur l'écran d'accueil. Sous **PERSONNEL**, touchez **Langue et saisie > Par défaut** pour sélectionner une méthode de saisie.


Méthode de saisie Huawei

Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite à travers l'écran sur le clavier afin de permuter entre le clavier QWERTY et 9 touches.

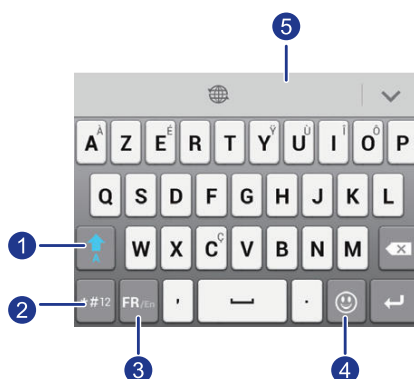

- 1 Touchez pour basculer entre lettres minuscules, les lettres majuscules et le verrouillage des majuscules.
- 2 Touchez pour insérer des chiffres.
- 3 Touchez pour basculer entre Anglais et la seconde langue de saisie.
- 4 Touchez pour insérer des émoticônes.
- 5 Touchez pour changer la langue de saisie.


Méthode de saisie Android

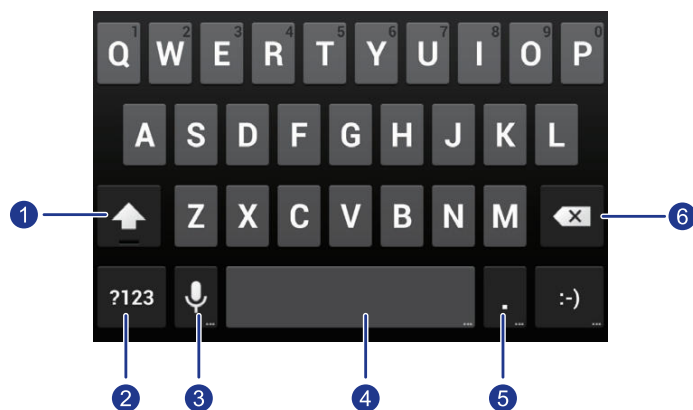

-
- Touchez  pour basculer entre lettres minuscules et lettres majuscules.
- ② Touchez  pour saisir des chiffres et des symboles.
-
- Touchez  pour passer en saisie vocale.
 - Maintenez  pour ouvrir le menu **Options de saisie**.
-
- Touchez  pour insérer un espace.
 - Maintenez  pour changer de mode de saisie.
-
- Touchez  pour insérer un point.
 - Maintenez  pour saisir des symboles.
-
- Touchez  pour effacer le caractère situé à gauche du curseur.
 - Maintenez  pour effacer tous les caractères à gauche du curseur.
-


Modification du texte

Apprenez à sélectionner, couper, copier et coller du texte sur votre téléphone.

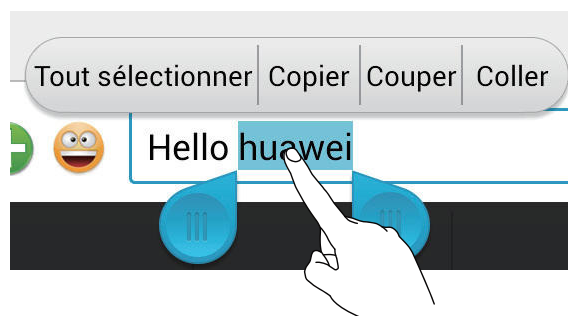

- **Sélectionner du texte** : maintenez le texte pour afficher . Ensuite, faites glisser  et  pour étendre ou réduire la sélection ou touchez **Tout sélectionner** pour sélectionner l'ensemble du texte de la zone de texte.
- **Couper un texte** : sélectionnez le texte et touchez **Couper**.
- **Copier un texte** : sélectionnez le texte et touchez **Copier**.

- **Coller un texte** : touchez l'emplacement d'insertion du texte, faites glisser  pour déplacer le point d'insertion et touchez **Coller** pour coller le texte copié ou coupé.

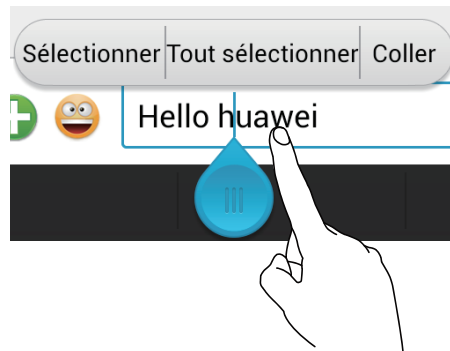

Configuration des méthodes de saisie

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **PERSONNEL**, touchez **Langue et saisie**.
3. Sélectionnez la méthode de saisie que vous souhaitez configurer puis touchez  pour modifier les paramètres.

♥ Personnalisation du téléphone

Configuration du thème

Votre téléphone est muni de nombreux thèmes.

Changement de thème

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sélectionnez un thème et touchez **APPLIQUER** pour l'appliquer.

Personnalisation des thèmes

1. Dans la liste des thèmes, touchez **PERSON. THÈME ACTUEL**.
2. Sélectionnez l'élément à modifier dans la liste des éléments.

Modification du fond d'écran

1. Touchez une zone vide de l'écran d'accueil jusqu'à l'affichage de la boîte de dialogue **Définir l'écran d'accueil**.
2. Touchez **Fonds d'écran**.
3. À partir de l'écran **Fond d'écran**, vous pouvez effectuer les actions suivantes :
 - **Fonds d'écran verrou** : définir le fond d'écran affiché lorsque le téléphone est verrouillé.
 - **Fond d'écran accueil** : définir le fond d'écran de l'écran d'accueil.
 - **Secouer et mélanger** : modifier le fond d'écran de l'écran d'accueil en secouant le téléphone.
 - **Changement aléatoire** : modifier le fond d'écran de l'écran d'accueil de manière aléatoire.

Configuration de l'effet de transition de l'écran d'accueil

1. Maintenez une zone vide de l'écran d'accueil pour afficher la boîte de dialogue **Définir l'écran d'accueil**.
2. Touchez **Transitions**.
3. Sélectionnez un effet de transition de l'écran d'accueil.

Organisation des widgets et des icônes d'applications de l'écran d'accueil

Ajout de widgets à l'écran d'accueil

1. Maintenez une zone vide de l'écran d'accueil pour afficher la boîte de dialogue **Définir l'écran d'accueil**.
2. Touchez **Widgets**.
3. Faites glisser un widget de la section inférieure vers une vignette de l'écran.
4. Touchez  pour revenir à l'écran d'accueil.

 Si l'espace est insuffisant sur l'écran d'accueil, un nouvel écran d'accueil sera créé automatiquement sur la droite pour y placer le widget.

Suppression d'icônes d'applications ou de widgets

Sur l'écran d'accueil, maintenez l'icône d'application ou le widget à supprimer jusqu'à ce que le symbole  s'affiche. Faites glisser l'icône d'application ou le widget à supprimer vers  pour le supprimer.

 La suppression d'une icône d'application désinstalle l'application concernée. Vous êtes invité à confirmer la suppression. Touchez **OK** pour désinstaller l'application.

Déplacement d'icônes d'applications ou de widgets

Les icônes d'applications et les widgets peuvent être déplacés vers tout emplacement disponible de l'écran d'accueil.

Organisation des icônes de l'écran d'accueil à l'aide de dossiers

Création de dossiers sur l'écran d'accueil

1. Sur l'écran d'accueil, faites glisser un élément sur un autre pour créer un dossier regroupant les deux éléments.
2. Une fois cette opération effectuée :
 - Touchez le nom de dossier pour le renommer.
 - Touchez  pour ajouter d'autres éléments au dossier.

Suppression des éléments d'un dossier

1. Sur l'écran d'accueil, touchez un dossier.
2. Faites glisser l'élément indésirable hors du dossier pour l'enlever.

Un dossier doit contenir au moins deux éléments ; dans le cas contraire, il disparaît automatiquement.

Personnalisation de Me Widget

Me Widget est un ensemble d'unités widgets populaires affiché sur votre écran d'accueil pour un accès simplifié. Il comprend les contacts, la musique, l'horloge et la météo.



Suppression d'unités widget

1. Maintenez Me Widget jusqu'à ce que le téléphone vibre. Relâchez. L'icône s'affiche dans l'angle supérieur droit.
2. Touchez **Toucher pour personnaliser** pour passer en mode édition.
3. Touchez **X** pour l'unité widget à supprimer.
4. Une fois terminé, touchez **Terminé**.

Ajout d'unités widget

1. Maintenez Me Widget jusqu'à ce que le téléphone vibre. Relâchez. L'icône s'affiche dans l'angle supérieur droit.
 2. Touchez **Toucher pour personnaliser** pour passer en mode édition.
 3. Effectuez un balayage vers la gauche ou la droite de la liste des unités widget, sélectionnez une unité et glissez-la vers un espace disponible de Me Widget.
-  La taille des Me Widget ne peut pas être ajustée, c'est pourquoi l'espace est limité. S'il n'y a pas suffisamment d'espace pour une nouvelle unité widget, supprimez des widgets existants.
4. Une fois terminé, touchez **Terminé**.

Déplacements d'unités widget

Avant de déplacer une unité widget, assurez-vous que son nouvel emplacement dispose de suffisamment d'espace.

1. Maintenez Me Widget jusqu'à ce que le téléphone vibre. Relâchez. L'icône s'affiche dans l'angle supérieur droit.
2. Touchez **Toucher pour personnaliser** pour passer en mode édition.
3. Maintenez une unité widget jusqu'à ce que votre téléphone vibre, puis faites-la glisser vers son nouvel emplacement.
4. Une fois terminé, touchez **Terminé**.

Personnalisation des écrans d'accueil

Réorganisation des écrans d'accueil

1. Maintenez une zone vide d'un écran d'accueil pour afficher la boîte de dialogue **Définir l'écran d'accueil**.
2. Touchez **Vignettes**.
3. Maintenez une miniature de l'écran d'accueil jusqu'à ce que le téléphone vibre, puis faites-la glisser vers son nouvel emplacement.

Ajout d'écrans d'accueil

1. Maintenez une zone vide d'un écran d'accueil pour afficher la boîte de dialogue **Définir l'écran d'accueil**.
2. Touchez **Vignettes**.
3. Touchez  pour ajouter un écran d'accueil.

Suppression d'un écran d'accueil

Seuls les écrans d'accueil vides peuvent être supprimés.

1. Maintenez une zone vide d'un écran d'accueil pour afficher la boîte de dialogue **Définir l'écran d'accueil**.
2. Touchez **Vignettes**.
3. Touchez  pour supprimer un écran d'accueil.

Gestion des profils

Changement de profil

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Sous **APPAREIL**, touchez **Profils audio**.
3. Sur la liste des profils, sélectionnez un profil et touchez le bouton sur sa partie droite pour activer le profil.

 Vous pouvez également effectuer un balayage vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir la barre de notification et modifier le profil en utilisant les raccourcis.

Ajout de profils

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Sous **APPAREIL**, touchez **Profils audio**.
3. Touchez **+** .
4. Touchez la zone de texte et nommez le profil.
5. Touchez **OK**.
6. Touchez  pour régler les niveaux de volume, la sonnerie du téléphone et les autres options.

Suppression d'un profil

 Les profils prérégls ne peuvent être supprimés.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Sous **APPAREIL**, touchez **Profils audio**.
3. Maintenez la pression sur le profil à supprimer.
4. Touchez **Supprimer**.
5. Touchez **OK**.

Configuration des sonneries

Configuration de la sonnerie

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Sous **APPAREIL**, touchez **Profils audio**.
3. Cliquez sur  > **Sonnerie du téléphone** et effectuez l'une des opérations suivantes depuis la boîte de dialogue affichée :
 - **Sonnerie** : choisir à partir de la sélection par défaut.
 - **Musique** : choisir à partir des fichiers audio enregistrés sur votre téléphone .
4. Touchez **APPLIQUER**.

Modification de la sonnerie des messages et des autres sonneries

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Sous **APPAREIL**, touchez **Profils audio**.
3. Touchez  > **Notification par défaut**.
4. Sélectionnez une sonnerie.
5. Touchez **APPLIQUER**.

Modification de la taille de police

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Sous **APPAREIL**, touchez **Affichage**.
3. Touchez **Taille de la police** et sélectionnez une taille de police.

Configuration de la méthode de déverrouillage de l'écran

Déverrouillage par reconnaissance du visage

Activez votre service de données avant d'utiliser le déverrouillage par reconnaissance du visage pour la première fois .

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Sous **PERSONNEL**, touchez **Sécurité**.
3. Touchez **Verrouillage de l'écran > Déverrouillage facial**.
4. Suivez les instructions à l'écran pour prendre une photo de votre visage .
Le téléphone utilisera le déverrouillage par reconnaissance du visage comme méthode principale de déverrouillage .
5. Définissez une méthode de déverrouillage secondaire.

Si le déverrouillage par reconnaissance du visage ne peut vous reconnaître (faible éclairage, par exemple), suivez les instructions affichées pour déverrouiller le téléphone en utilisant la seconde méthode de verrouillage .

Pour désactiver le déverrouillage facial, utilisez la seconde méthode de déverrouillage pour accéder à l'écran **Verrouillage de l'écran**, sélectionnez ensuite une autre méthode de déverrouillage.

Déverrouillage de l'écran par motif de déverrouillage

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Sous **PERSONNEL**, touchez **Sécurité**.
3. Touchez **Verrouillage de l'écran > Schéma**.
4. Suivez les instructions à l'écran pour définir un motif de déverrouillage .



Dessiner cinq motifs de déverrouillage erronés entraînera la désactivation temporaire de l'écran pendant 30 secondes. Les appels d'urgence restent possibles pendant cette période .

Déverrouillage de l'écran à l'aide d'un code PIN

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .

2. Sous **PERSONNEL**, touchez **Sécurité**.

3. Touchez **Verrouillage de l'écran > Code PIN**.

4. Suivez les instructions à l'écran pour définir un motif de déverrouillage .

Une fois le code PIN défini, il sera ensuite nécessaire de le saisir à chaque déverrouillage du téléphone.

Déverrouillage de l'écran par mot de passe

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .

2. Sous **PERSONNEL**, touchez **Sécurité**.

3. Touchez **Verrouillage de l'écran > Mot de passe**.

4. Suivez les instructions à l'écran pour définir un motif de déverrouillage .

5. Saisissez le mot de passe à nouveau et touchez **OK**.

Une fois le mot de passe défini, il sera ensuite nécessaire de le saisir à chaque déverrouillage du téléphone.



Si vous saisissez un mot de passe erroné à cinq reprises, l'écran cesse de répondre à toute commande pendant 30 secondes. Vous pourrez toujours passer des appels d'urgence pendant cette période.

Réglage de la luminosité de l'écran

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .

2. Sous **APPAREIL**, touchez **Affichage**.

3. Touchez **Luminosité**.

4. Dans la boîte de dialogue affichée, exécutez l'une des opérations suivantes :

- Cochez la case **Ajuster automatiquement la luminosité** pour activer le réglage automatique de la luminosité de l'écran en fonction de l'éclairage ambiant.
- Déplacez le curseur vers la gauche pour réduire la luminosité de l'écran ou déplacez celui-ci vers la droite pour augmenter la luminosité de l'écran.

Vous pouvez également effectuer un balayage vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir la barre de notification et régler la luminosité de l'écran en utilisant les raccourcis .

Appels

Numérotation intelligente

En plus des procédures d'appel standards, la numérotation intelligente vous permet de rapidement trouver un contact en saisissant une partie de leur nom ou numéro.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Saisissez un numéro de téléphone ou les initiales/premières lettres du nom d'un contact.


Les contacts correspondants sur votre téléphone et les numéros de téléphone de votre journal d'appels sont ensuite affichés sous forme de liste.

3. Dans la liste, sélectionnez le contact à appeler.
4. Pour terminer l'appel, touchez  .

 Dans la messagerie, contacts ou l'écran de numérotation, vous pouvez ouvrir la barre de notification et toucher une icône de carte SIM pour sélectionner la carte SIM correspondante. Votre téléphone utilise ensuite la carte SIM sélectionnée pour envoyer des messages ou passer des appels.

Réponse et rejet des appels

 En cas d'appel entrant, vous pouvez appuyer sur le bouton de volume pour couper la sonnerie.

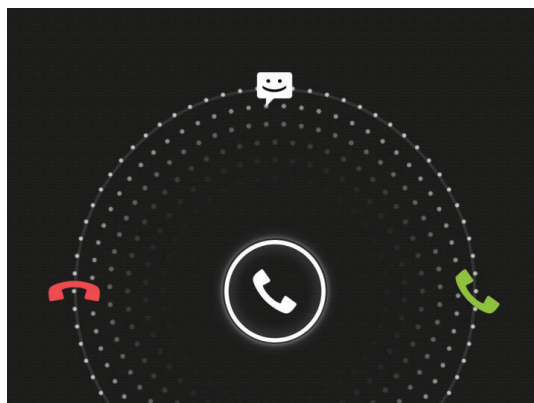


- Faites glisser  vers la droite pour répondre à l'appel.
- Faites glisser  vers la gauche pour rejeter l'appel.
- Faites glisser  vers le haut pour rejeter l'appel et envoyer un message à l'appelant.

 Sur l'écran de numérotation, touchez  > **Paramètres** > **Autres paramètres** > **Réponses rapides** pour composer le message à envoyer.

Consultation du journal des appels

Sur l'écran d'accueil, touchez  pour afficher les appels récents au-dessus du clavier de composition. Vous pouvez également toucher  sur l'écran de numérotation pour afficher le journal d'appels.

Opérations possibles en cours d'appel

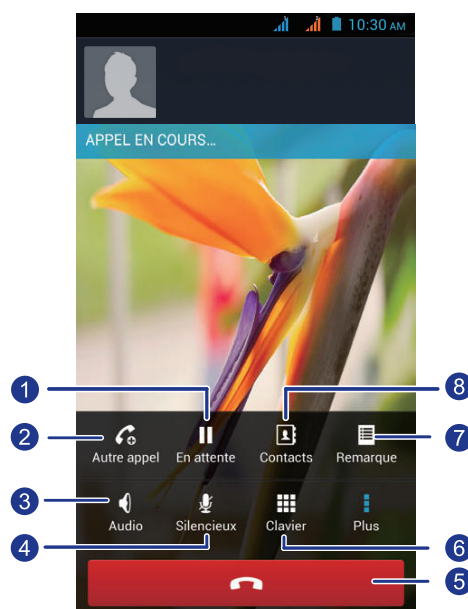

-
- 1** Touchez  >  pour mettre l'appel en cours en attente et touchez à nouveau  pour reprendre l'appel.
-

-
- 2 Touchez  >  pour initier un appel à trois participants. Pour utiliser cette fonction, assurez-vous que ce service a bien été souscrit. Pour en savoir plus, contactez votre fournisseur de services.

 - 3 Touchez  pour utiliser le haut-parleur.

 - 4 Touchez  pour mettre en sourdine ou activer le microphone.

 - 5 Touchez  pour terminer l'appel.

 - 6 Touchez  pour afficher le clavier de composition.

 - 7 Touchez  >  pour afficher une note.

 - 8 Touchez  >  pour afficher la liste des contacts.

Pour revenir à l'écran d'appel, effectuez un balayage vers le bas sur la barre d'état afin d'ouvrir le panneau de notification, puis touchez **Appel en cours**.

Initiation de conférences téléphoniques

Vous pouvez initier simplement des conférences téléphoniques avec vos amis, votre famille ou vos collègues de travail. Appelez ou répondez à un appel et composez un autre numéro pour ajouter un second participant à la conférence.

 Pour utiliser la fonction de conférence téléphonique, assurez-vous que le service concerné a bien été souscrit. Pour en savoir plus, contactez votre fournisseur de services.

1. Appelez le premier participant.
2. Lorsque la connexion est établie, touchez  >  pour appeler le second participant.
Le premier participant est mis en attente.
3. La seconde connexion établie, touchez  pour initier la conférence téléphonique.
4. Pour ajouter plus de personnes, répétez les étapes 2 et 3.
5. Touchez  pour terminer l'appel.

Réponse aux appels tiers

Pour répondre à un appel tiers, assurez-vous d'avoir activé la mise en attente.

1. En cas d'appel pendant que vous êtes déjà au téléphone, faire glisser  vers la droite pour répondre au nouvel appel et placer le premier appel en attente.
2. Pour basculer entre les deux appels, touchez .

Appels d'urgence

En cas d'urgence, ce type d'appels peut être effectué sans carte SIM. Cependant, vous devez tout de même vous trouver dans la zone de couverture.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Saisissez votre numéro d'urgence local et touchez .

 Les appels d'urgence sont soumis à la qualité du réseau téléphonique, à l'environnement d'utilisation, aux stratégies de votre opérateur et aux lois et réglementations locales en vigueur. Il est recommandé de ne pas compter uniquement sur le téléphone pour les communications importantes en cas d'urgence.

Utilisation de la réduction du bruit du microphone à deux voies

Avec la fonction de réduction du bruit du microphone, le microphone à deux voies de votre téléphone peut filtrer les bruits environnants en cours d'appel. Il est recommandé d'activer cette fonction lorsque vous vous situez dans un endroit bruyant.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez  > **Paramètres** > **Autres paramètres**.
3. Cochez la case **Réduction du bruit** pour activer la fonction de réduction du bruit du microphone à deux voies.

Si la voix de l'appel entrant devient trop faible, désactivez la fonction de réduction du bruit du microphone à deux voies.

Autres services d'appel

Votre téléphone prend également en charge d'autres fonctions d'appel, comme le transfert d'appels, la mise en attente et la messagerie vocale. Pour utiliser ces fonctions, assurez-vous que les services concernés ont bien été souscrits. Pour en savoir plus, contactez votre fournisseur de services.

Activation du transfert d'appels

Trop occupé pour répondre à tous vos appels avec un seul téléphone ? Transférez-les vers un autre numéro pour ne jamais perdre de nouveau un appel important !

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez  > **Paramètres**.
3. Touchez **Appel vocal** > **Transfert d'appel**.
4. Sélectionnez une carte SIM.
5. Sélectionnez un mode de transfert.
6. Saisissez le numéro de téléphone vers lequel vous souhaitez transférer des appels, et touchez **Activer**.

Activation de la mise en attente

La fonction de mise en attente vous permet de répondre à un autre appel entrant lorsque vous êtes déjà en cours de communication et de basculer entre les deux appels.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez  > **Paramètres**.
3. Touchez **Appel vocal** > **Autres paramètres**.
4. Sélectionnez une carte SIM.
5. Touchez **Appel en attente** pour activer la mise en attente.

Configuration de la messagerie vocale

Messagerie vocale est votre mémoire personnelle permettant d'enregistrer les appels en absence, les appels en absence en occupation ou lorsque le téléphone est éteint.



Avant toute utilisation de la messagerie vocale, assurez-vous d'avoir souscrit au service de messagerie vocale et obtenu le numéro de messagerie vocale. Pour obtenir des détails, contactez votre opérateur. Vous devez également activer le transfert d'appels et définir les appels entrants de manière à ce que ceux-ci soient transférés sur votre messagerie vocale.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez  > **Paramètres**.
3. Touchez **Appel vocal** > **Messagerie vocale**.
4. Sélectionnez une carte SIM.
5. Touchez **Configuration** > **N° messagerie vocale**.
6. Saisissez votre numéro de messagerie vocale et touchez **OK**.

Pour écouter vos messages vocaux, maintenez la touche **1** sur le clavier de composition et suivez les instructions vocales.

Contacts

Oubliez les porte-cartes encombrants. Grâce à votre nouveau téléphone, vous stockez et gérez simplement vos contacts.

Création de contacts

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet  .
2. Touchez  .
3. Sélectionnez un compte.
4. Saisissez le nom, le numéro de téléphone et les autres informations du contact. Touchez **Ajouter un champ** pour saisir d'autres informations.
5. Touchez **OK** pour enregistrer le contact.

Recherche de contacts

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet  .
2. Touchez  .
3. Saisissez le nom du contact ou ses initiales.

Les résultats correspondants s'affichent au cours de la saisie.

Par exemple, pour rechercher John Doe, saisissez **John Doe** ou **J D**.

Importation et exportation de contacts

Votre téléphone prend uniquement en charge les fichiers de contacts au format .vcf. Il s'agit d'un format de fichier standard de rassemblement de contacts. Les noms, adresses, numéros de téléphone et autres informations des contacts peuvent être enregistrés dans des fichiers .vcf.

Importation de contacts depuis un appareil de stockage

Vous pouvez importer des contacts sauvegardés comme fichiers .vcf depuis un appareil de stockage.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Touchez  > **Importer/Exporter** > **CARTE SD**.
3. Touchez **Suivant** puis sélectionnez le compte sur lequel vous souhaitez importer les contacts.
4. Touchez **Suivant**, sélectionnez ensuite le fichier .vcf que vous souhaitez importer depuis la boîte de dialogue affichée .
5. Touchez **OK**.

Exportation de contacts

Sauvegardez vos contacts vers un appareil de stockage afin de prévenir toute perte résultant d'une mise à niveau ou erreur système.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet  .
2. Touchez  > **Partager les contacts visibles**.
3. Touchez **sélectionné** > **Tout sélectionner** > **OK**.
4. Sélectionnez **Carte SD**.
Une boîte de dialogue s'affiche et indique le nom du fichier .vcf exporté et son emplacement.
5. Touchez **OK**.

Pour afficher le fichier **.vcf** exporté, ouvrez l'application **Gestionnaire de fichiers** . Le fichier s'affiche dans le dossier racine de la mémoire du téléphone.

Ajout de contacts aux favoris

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet  .
2. Touchez  .
3. Toucher le contact à ajouter aux favoris.
4. Touchez  .

Suppression de contacts

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet  .
2. Touchez  > **Supprimer le contact**.
3. Sélectionnez un contact, touchez **OK**.
4. Touchez **OK**.

Partage de contacts

Les contacts peuvent être partagés de différentes manières au format **.vcf**.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet  .
2. Touchez  > **Partager les contacts visibles**.
3. Sélectionnez un contact, touchez **OK**.
4. Choisissez une méthode de partage dans le menu d'options proposé.

Groupes de contacts

Des groupes de contacts peuvent être créés pour envoyer simultanément des messages ou des e-mails à tous les membres.

Création de groupes de contacts

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet  .
2. Touchez  .
3. Nommez le groupe de contacts.
4. Touchez  .
5. Sélectionnez un contact, touchez **OK**.
6. Touchez **OK**.

Modification d'un groupe de contacts

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet  .
2. Maintenez le groupe de contacts à modifier.

3. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Modifier**.
4. Renommez le groupe ou gérez les membres qui le composent.
5. Touchez **OK**.

Envoi de messages ou d'e-mails à un groupe de contacts

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet  .
2. Maintenez le groupe de contacts auquel envoyer le message ou l'e-mail.
3. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Envoyer message groupé** ou **Envoyer email groupé**.

Suppression de groupes de contacts

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet  .
2. Maintenez le groupe de contacts à supprimer.
3. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Supprimer**.



La suppression d'un groupe de contacts ne supprime pas les contacts concernés du téléphone.

Messagerie

Envoi de messages texte

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans la liste des messages, touchez .
3. Touchez la zone de texte du destinataire pour saisir le nom du contact ou son numéro de téléphone.

 Touchez  pour sélectionner davantage de contacts.

4. Rédigez le message.
5. Une fois terminé, touchez .

Envoi de messages multimédia

Assurez-vous que votre service de données est activé avant d'envoyer des messages multimédia .

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans la liste des messages, touchez .
3. Touchez la zone de texte du destinataire pour saisir le nom du contact ou son numéro de téléphone.

 Touchez  pour sélectionner davantage de contacts.

4. Rédigez le message.
5. Touchez , sélectionnez le type de pièce jointe et joignez un fichier.

 Pour joindre plusieurs fichiers à votre message, touchez **Diaporama**.

6. Une fois terminé, touchez .

Réponse aux messages

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .

2. Dans la liste des messages, touchez un nom de contact ou son numéro de téléphone pour afficher le fil de conversation.
3. Touchez le champ de texte et rédigez la réponse.
4. Une fois terminé, touchez .

Recherche de messages

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans la liste des messages, touchez .
3. Saisissez le message ou le contact ou une partie de ceux-ci.
Le téléphone affiche les résultats correspondants.

Gestion des messages

Copie de messages

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans la liste des messages, touchez un nom de contact ou son numéro de téléphone pour afficher le fil de conversation.
3. Maintenez le message à copier.
4. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Copier**.
5. Maintenez la zone dans laquelle coller le message et touchez **Coller**.

Transfert de messages

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans la liste des messages, touchez un nom de contact ou son numéro de téléphone pour afficher le fil de conversation.
3. Maintenez le message à transférer.
4. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Transférer**.
5. Touchez la zone de texte du destinataire pour saisir le nom du contact ou son numéro de téléphone.



Touchez  pour sélectionner davantage de contacts.

6. Une fois terminé, touchez .

Verrouillage de messages

Les messages importants peuvent être verrouillés pour éviter leur suppression par erreur. La suppression d'un fil de conversation n'efface pas les messages verrouillés.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Dans la liste des messages, touchez un nom de contact ou son numéro de téléphone pour afficher le fil de conversation.
3. Maintenez le message à verrouiller.
4. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Verrouiller**.

Suppression de messages

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Dans la liste des fils de conversation, touchez un nom de contact ou un numéro de téléphone pour afficher le fil de conversation.
3. Maintenez les messages à supprimer.
4. Dans le menu d'options affiché, touchez **Supprimer**.
5. Touchez **Supprimer**.

Suppression d'un fil de conversation

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Dans la liste des fils de conversation, touchez et maintenez la pression sur le fil que vous souhaitez supprimer.
3. Touchez  .
4. Dans le menu d'options affiché, touchez **Supprimer**.

Modification des paramètres de message

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Dans la liste des messages, touchez  .
3. Touchez **Paramètres**.
4. Modifiez la tonalité du message et d'autres options.

Navigateur

Le navigateur du téléphone vous permet de surfer sur Internet et de rester informé de l'actualité. Rester connecté n'a jamais été aussi simple.

Navigation sur les pages web

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Saisissez l'adresse d'un site Web dans la zone d'adresse.
Le téléphone affiche les suggestions au cours de la saisie.
3. Touchez le site que vous souhaitez visiter.

Gestion des signets

Les signets vous permettent de conserver la trace de vos sites Web favoris.

Ajout de signets

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Sur l'écran **Navigateur**, ouvrez la page Web pour laquelle ajouter un signet.
3. Touchez  > **Ajouter aux favoris**.
4. Nommez le signet ou utilisez le nom par défaut. Ensuite, touchez **OK**.

Accès aux signets

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Sur l'écran **Navigateur**, touchez  .
3. Touchez **Favoris/Historique**.
4. Sous **Favoris**, touchez un signet.

Modification de signets

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Sur l'écran **Navigateur**, touchez  .

3. Touchez **Favoris/Historique**.
4. Maintenez le signet à modifier.
5. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Modifier le favori**.
6. Modifiez le signet, en le renommant par exemple.
7. Touchez **OK**.

Configuration de la page d'accueil

Simplifiez-vous la vie en configurant votre page Web favorite comme page d'accueil du navigateur.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sur l'écran **Navigateur**, touchez .
3. Touchez **Paramètres > Général > Définir la page d'accueil**.
4. Dans le menu d'options proposé, choisissez la page Web à définir comme page d'accueil.

Suppression de l'historique de navigation

Pour mieux protéger votre vie privée, il est recommandé de supprimer de temps en temps l'historique de navigation.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sur l'écran **Navigateur**, touchez .
3. Touchez **Paramètres > Confidentialité et sécurité > Effacer l'historique**.
4. Touchez **OK**.

Modification des paramètres du navigateur

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sur l'écran **Navigateur**, touchez .
3. Touchez **Paramètres**.
4. Personnalisez les paramètres de votre navigateur pour mieux répondre à vos besoins.

E-mail

Vous souhaitez recevoir les e-mails importants de vos amis ou clients pendant vos voyages d'affaires ? Grâce à votre téléphone, vous recevez les messages électroniques et y répondez pendant vos déplacements.

Ajout d'un compte de messagerie POP3 ou IMAP

Quelques paramètres doivent être configurés pour ajouter un compte de messagerie POP3 ou IMAP. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur de messagerie.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sélectionnez un type de compte de messagerie.
3. Saisissez votre **Adresse e-mail** et votre **Mot de passe**, puis touchez **Suivant**.
4. Suivez les instructions à l'écran pour configurer les paramètres de messagerie.

Une fois le compte de messagerie configuré, l'écran **E-MAIL** s'affiche.



Pour ajouter d'autres comptes de messagerie, touchez  > **Paramètres > Ajouter un compte**.

Ajout d'un compte Exchange

Exchange est un système de messagerie électronique développé par Microsoft afin de permettre la communication au sein d'une entreprise. Certains fournisseurs de messagerie électronique offrent également des comptes Exchange pour des particuliers et leurs familles.

Certains paramètres doivent être configurés pour ajouter un compte Exchange. Pour obtenir des détails, contactez votre fournisseur de messagerie électronique.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez **Autres**.

3. Saisissez votre **Adresse e-mail** et votre **Mot de passe**. Ensuite, touchez **Configuration manuelle**.
 4. Suivez les instructions à l'écran pour configurer les paramètres e-mail .
- Lorsque le compte Exchange est configuré, l'écran **E-MAIL** s'affiche.

Passer d'un compte de messagerie à l'autre

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Touchez l'adresse e-mail située en haut de l'écran pour afficher les comptes de messagerie.
3. Touchez le compte de messagerie à utiliser.

Envoi de messages électroniques

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Ouvrez un compte de messagerie.
3. Sur l'écran **E-MAIL**, touchez  .
4. Indiquez le destinataire et l'objet, puis rédigez le message. Au besoin, chargez une pièce jointe.
5. Une fois la création de l'e-mail terminée, touchez  pour envoyer.

Consultation des e-mails

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Ouvrez un compte de messagerie.
3. Sur l'écran **E-MAIL**, touchez un message électronique pour le lire.
4. Voici les options disponibles pendant la lecture du message :
 - Touchez  pour répondre.
 - Touchez  pour supprimer.
 - Touchez  pour marquer comme non lu.
 - Touchez  pour lire le message précédent.

- Touchez  pour lire le message suivant.



La récupération des messages électroniques peut être légèrement retardée en fonction des conditions du réseau. Touchez  dans le coin inférieur droit pour actualiser la boîte de réception.

Suppression d'un compte de messagerie

Lorsqu'un compte de messagerie est supprimé, le téléphone n'y a plus recours pour envoyer ou recevoir les e-mails.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sur l'écran **E-MAIL**, touchez .
3. Touchez **Paramètres**.
4. Sélectionnez le compte à supprimer.
5. Sous , touchez **Supprimer le compte**.
6. Touchez **OK**.

Modification des paramètres du compte de messagerie

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sur l'écran **E-MAIL**, touchez .
3. Touchez **Paramètres** > **Paramètres généraux**.
4. Configurez la taille de la police, les options d'affichage et autres paramètres.

Multimédia

Caméra

Avec le temps qui passe, les souvenirs à conserver grandissent . La caméra est l'occasion d'en conserver la trace. Celle-ci supporte plusieurs modes de capture, tels que les modes panoramiques et détection du sourire.

Viseur de l'appareil photo



1 Touchez  pour configurer le mode flash.

2 Touchez  pour permuter entre la caméra arrière et la caméra avant.

Faites glisser  pour ouvrir le menu d'options, où les choix suivants sont possibles :

- Touchez  pour sélectionner un mode de capture .

3 • Touchez  pour sélectionner un filtre.

- Touchez  pour régler la balance des blancs .

- Touchez  pour régler le scénario de capture, ISO, la taille de la photo et les autres options.

4 Faites glisser le curseur pour zoomer vers l'avant ou l'arrière .

5 Touchez la vignette pour la voir .

• Touchez  pour prendre une photo.

6 • Maintenez  pour faire la mise au point de la caméra. Relâchez pour prendre la photo.

• Faites glisser le curseur vers  pour passer en mode photo .

7 • Faites glisser le curseur vers  pour passer en mode vidéo .

Prise de vue

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Cadrez la scène à photographier.
3. Maintenez  jusqu'à ce que la couleur du cadre du viseur devienne verte, indiquant que la mise au point est terminée.
4. Relâchez pour prendre la photo.

Enregistrement de vidéos

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Cadrez la scène à filmer.
3. Touchez  pour démarrer l'enregistrement.
4. Touchez  pour arrêter l'enregistrement.

Prise de photos panoramiques

N'est-il pas dommage de ne jamais pouvoir faire entrer les plus belles scènes dans le cadre d'une seule photo ? Le mode panoramique est exactement ce qu'il vous faut. Vous serez en mesure de rassembler plusieurs photos et de les combiner en une seule prise de vue sans défaut.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Faites glisser  pour ouvrir le menu des paramètres. Ensuite, touchez  > **Panoramique**.
3. Cadrez la scène à photographier.

4. Touchez .
5. Déplacez lentement le téléphone dans la direction de la flèche afin de capturer automatiquement plusieurs prises de vue.
6. Le téléphone arrête de photographier lorsque suffisamment de photos ont été prises pour réaliser le panoramique. Vous pouvez également toucher  pour arrêter la prise de vue.

L'appareil photo rassemble automatiquement les photos pour créer une photo panoramique.

Prendre une photo en mode beauté

Vous souhaitez apparaître sous votre meilleur jour, même sans maquillage ? Activez le mode beauté pour obtenir les meilleurs autoportraits.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Faites glisser  pour ouvrir le menu des paramètres. Ensuite, touchez  > **Embellir**.
3. Cadrez la scène à photographier.
L'appareil photo identifie un visage et fait automatiquement le point dessus.
4. Touchez .

Utilisation du HDR

La technologie de rendu d'image HDR (High dynamic range) améliore les détails des parties sous-exposées et surexposées d'une photo afin d'en améliorer la qualité.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Faites glisser  pour ouvrir le menu des paramètres. Ensuite, touchez  > **HDR**.
3. Cadrez la scène à photographier.
4. Maintenez  jusqu'à ce que la couleur du cadre du viseur devienne verte, indiquant que la mise au point est terminée.
5. Relâchez pour prendre la photo.

Galerie

Galerie est l'endroit où vous conservez vos meilleurs souvenirs.

Consultation des photos et des vidéos

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Touchez l'album à consulter.
3. Touchez la photo ou la vidéo pour l'afficher en plein écran.

 Lors de la consultation d'une photo, pincez deux doigts pour effectuer un zoom arrière et écartez-les pour effectuer un zoom avant.

Lecture de diaporama

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Touchez un album.
3. Touchez  pour lire les photos de l'album sous forme de diaporama.
4. Touchez l'écran pour arrêter le diaporama.

Modification de photos

Le traitement des photos comprend la suppression des yeux rouges, le rognage et de nombreux effets pour améliorer vos photos.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Touchez la photo à modifier.
3. Touchez  > **Modifier**, puis :
 - Touchez  pour éclaircir ou assombrir la photo.
 - Touchez **FX** pour postériser la photo ou effectuer un traitement croisé.
 - Touchez  pour teinter la photo ou la rendre négative.
 - Touchez  pour faire pivoter la photo ou pour la rogner.
4. Touchez **ENREGISTRER**.

Rotation de photos

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez la photo à faire pivoter.
3. Touchez  > **Faire pivoter à gauche** ou **Faire pivoter à droite**.

 Il est également possible d'activer la fonction de rotation automatique de l'écran pour ajuster l'orientation lorsque le téléphone est incliné sur le côté.

Rognage de photos

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez la photo à rogner.
3. Touchez  > **Rogner**, puis :
 - Faites glisser la grille pour la repositionner.
 - Faites glisser le cadre de la grille pour le redimensionner.
4. Touchez **ENREGISTRER**.

Suppression de photos

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez la photo à supprimer.
3. Touchez .
4. Touchez **OK**.

Partage de photos ou de vidéos

Vous souhaitez partager vos meilleurs clichés ou la vidéo du nouveau tour découvert par votre animal de compagnie ? Vous pouvez partager les photos et les vidéos par e-mail, Bluetooth, etc.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Toucher la photo ou la vidéo à partager.
3. Touchez .
4. Sélectionnez un mode de partage et suivez les instructions à l'écran.

Définir une photo comme fond d'écran

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Sélectionnez la photo à définir comme fond d'écran.
3. Touchez  > **Utiliser l'image comme** > **Fond d'écran**.
4. Faites glisser le cadre de la grille pour le redimensionner.
5. Touchez **ENREGISTRER**.

Musique

D'humeur à écouter de la musique ? Votre téléphone vous procure une expérience audio sans pareil.

Ajouter des morceaux

Il vous est possible de copier de la musique sur le téléphone pour vous plonger à tout moment dans une expérience audio sans pareil. Pour ajouter des morceaux à votre téléphone :


- Copiez des morceaux depuis un ordinateur en USB.
- Téléchargez des morceaux en ligne.
- Utilisez la fonction Bluetooth pour copier des morceaux à partir d'un autre appareil.
- Utilisez la fonction Wi-Fi pour copier des morceaux à partir d'un autre appareil.

Écouter de la musique

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .

2. Toucher un morceau pour l'écouter.

Touchez le nom du morceau situé sur la partie inférieure pour accéder à l'interface de lecture de musique .

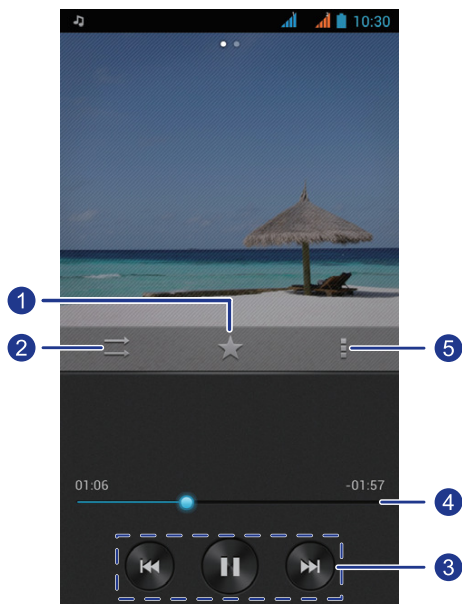

① Touchez ★ pour ajouter un morceau à la liste **Favoris**.

② Touchez ⇌ pour changer de mode de lecture.

• Touchez ► pour lancer la lecture et || pour mettre en pause.

③ • Touchez ⏮ pour accéder au morceau précédent.

• Touchez ⏭ pour accéder au morceau suivant.

④ Faites glisser le curseur pour contrôler la lecture.

⑤ Touchez ≡ pour afficher le menu des options à partir duquel vous pourrez effectuer davantage d'opérations.

 En cours de lecture d'un morceau, touchez  pour quitter l'écran de lecture sans arrêter la lecture du morceau. Pour revenir à l'écran de lecture, ouvrez la barre de notification et touchez le morceau en cours de lecture.

Création de playlists

Les playlists vous permettent d'organiser vos morceaux selon vos goûts et de les classer par groupes. Vous jouez la sélection qui correspond le mieux à votre humeur du moment.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Touchez **Listes de lecture > Nouvelle playlist**.
3. Touchez la zone de texte pour nommer la playlist.
4. Touchez **Enregistrer**.

Il est désormais possible d'ajouter des morceaux à la playlist.

5. Dans la boîte de dialogue proposée, touchez **OK**.
6. Sélectionnez les morceaux à ajouter.
7. Touchez **AJOUTER**.

Lecture de playlists

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Touchez **Listes de lecture**.
3. Maintenez la playlist à lire.
4. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Lecture**.

Suppression de playlists

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Touchez **Listes de lecture**.
3. Maintenez la playlist à supprimer.
4. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Supprimer**.

Partage de morceaux

Il est possible de partager vos morceaux favoris avec votre famille et vos amis par e-mail, Bluetooth, etc.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Choisissez une catégorie.
3. Maintenez le morceau à partager.

4. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Partager**.
5. Sélectionnez un mode de partage et suivez les instructions à l'écran.

Configuration d'un morceau comme sonnerie

Vous souhaitez entendre votre morceau favori lorsque vous recevez un appel ? Configurez-le tout simplement comme sonnerie.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Choisissez une catégorie.
3. Maintenez le morceau à définir comme sonnerie.
4. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Définir comme sonnerie**.

Radio FM

Vous souhaitez écouter vos émissions favorites ? Ouvrez **Radio FM** à tout moment et n'importe où.




Branchez un casque d'écoute au téléphone. **Radio FM** l'utilise comme antenne.

Recherche de stations radio

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Config.** >  .
2. Touchez  > **Rechercher** pour rechercher et sauvegarder les stations radio disponibles .

Écouter la Radio FM

Sur l'écran radio FM, voici les opérations que vous pouvez effectuer :

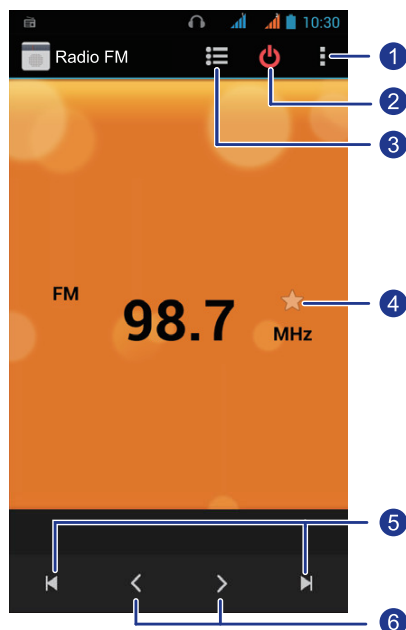

-
- ① Touchez  pour ouvrir le menu d'options .

 - ② Touchez  pour désactiver la Radio FM.

 - ③ Touchez  pour accéder à la liste des canaux.

 - ④ Touchez  pour ajouter la station sélectionnée à la liste des canaux.

 - ⑤ Touchez  ou  pour rechercher la station radio précédente ou suivante .

 - ⑥ Touchez  ou  pour effectuer un réglage de précision de la fréquence radio par pas de 0,1 MHz.

Connexion à Internet

Activation du service de données

1. Sur l'écran d'accueil, utilisez deux doigts pour faire glisser vers le bas la barre d'état et ouvrir les raccourcis de la barre de notification.
2. Touchez  pour activer le service de données du téléphone .

 Lorsque vous n'utilisez pas l'accès à Internet, désactivez le service de données afin de prolonger l'autonomie de la batterie et réduire l'utilisation des données.

Configuration d'une connexion Wi-Fi

Lorsque vous utilisez le téléphone chez vous, vous pouvez vous connecter au point d'accès Wi-Fi créé depuis votre routeur. Des réseaux Wi-Fi sont parfois disponibles dans les espaces publics, comme les aéroports et les bibliothèques.

Connexion à un réseau Wi-Fi

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez le commutateur Wi-Fi pour activer le Wi-Fi.
3. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez **Wi-Fi**.
Le téléphone recherche les réseaux Wi-Fi disponibles et les affiche.
4. Choisissez le réseau Wi-Fi auquel accéder et touchez **Se connecter**.
Pour accéder à un réseau Wi-Fi chiffré, saisissez le mot de passe lorsque vous y êtes invité .

 Lorsque le Wi-Fi et les données mobiles sont tous deux activés, votre téléphone se connecte de préférence au réseau Wi-Fi. Lorsque le réseau Wi-Fi devient indisponible, la connexion de données s'active automatiquement .

Connexion à un réseau Wi-Fi à l'aide du bouton WPS

Le WPS (Configuration Wi-Fi protégée) permet de vous connecter rapidement à un réseau Wi-Fi. Plus besoin de configurations complexes sur le logiciel de gestion du point d'accès Wi-Fi (par exemple, un routeur sans fil) : la connexion sécurisée est établie à l'aide du bouton WPS ou par saisie du code PIN.

 Pour utiliser cette fonction et établir une connexion Wi-Fi entre votre téléphone et un hotspot Wi-Fi, assurez-vous que le WPS est pris en charge par le hotspot Wi-Fi.

Utilisation du bouton WPS

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez le commutateur Wi-Fi pour activer le Wi-Fi.
3. Dans la liste des réseaux Wi-Fi, touchez .
4. Appuyez sur le bouton WPS de l'appareil du point d'accès Wi-Fi.

Utilisation du code PIN WPS

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez le commutateur Wi-Fi pour activer le Wi-Fi.
3. Dans la liste des réseaux Wi-Fi, touchez .
4. Touchez **Saisie code PIN WPS**.
Votre téléphone génère un code PIN.
5. Sur l'appareil de point d'accès Wi-Fi, saisissez le code PIN.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct vous permet de connecter simplement deux appareils pour transmettre ou partager des données.

Connexion de deux appareils à l'aide de Wi-Fi Direct

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez le commutateur Wi-Fi pour activer le Wi-Fi.
3. Dans la liste des réseaux Wi-Fi, touchez  .
4. Touchez **Wi-Fi Direct**.
Le téléphone recherche les appareils disponibles et les affiche .
5. Sélectionnez un appareil.

Envoi de fichiers par réseau Wi-Fi

1. Maintenez le fichier à envoyer.
2. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Partager**.
3. Touchez **Wi-Fi**.
4. Touchez **Autres appareils**.
Le téléphone recherche les appareils disponibles et les affiche.
5. Touchez l'appareil auquel envoyer le fichier.



Les étapes spécifiques varient en fonction du type de fichier.

Réception de fichiers par réseau Wi-Fi

Lorsqu'un fichier est reçu, votre téléphone affiche la boîte de dialogue **Transfert de fichier**. Pour recevoir le fichier, touchez **Accepter**.

Par défaut, les fichiers reçus sont enregistrés dans le dossier **Wi-Fi**, sous **Gestionnaire de fichiers**.

Partage de la connexion de données mobile de votre téléphone

Vous souhaitez accéder à Internet avec plusieurs appareils lorsque vous êtes en déplacement ? Utilisez la fonction modem USB ou configurez le téléphone comme point d'accès Wi-Fi afin de partager sa communication de données mobile avec d'autres appareils.

Partage de connexion USB

Vous pouvez partager la connexion de données mobile de votre téléphone avec un ordinateur en utilisant un cordon USB.

Pour utiliser le partage de de connexion USB, il peut être nécessaire d'installer le pilote du téléphone sur l'ordinateur ou d'établir une connexion réseau, selon le système d'exploitation de votre ordinateur . Si votre ordinateur fonctionne sous Windows 7, Windows Vista, ou un système d'exploitation Linux récent (tel que Ubuntu 10.4), vous pouvez utiliser le partage de connexion USB sans avoir à configurer les paramètres de votre ordinateur. Si le système d'exploitation de votre ordinateur est une version antérieure de Windows ou tout autre système d'exploitation, celui-ci identifiera votre téléphone et installera le pilote requis automatiquement.

1. Connectez le téléphone à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
2. Sur l'écran d'accueil, touchez .
3. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez **Plus...**
4. Touchez **Partage de connexion**.
5. Cochez la case **Via USB** pour partager la connexion de données du téléphone.



Vous ne pouvez pas utiliser le partage de connexion USB du téléphone lorsque le mode de stockage USB de celui-ci est activé.

Partage de connexion Bluetooth

Vous pouvez partager la connexion de données mobile de votre téléphone avec d'autres appareils via Bluetooth.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez **Plus...**
3. Touchez **Partage de connexion**.
4. Cochez la case **Via Bluetooth**.
5. Sur l'appareil Bluetooth que vous souhaitez utiliser, recherchez et connectez votre téléphone.

Point d'accès Wi-Fi

Votre téléphone peut également fonctionner comme point d'accès Wi-Fi pour d'autres appareils, en partageant sa connexion de données mobiles.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez **Plus... > Partage de connexion**.
3. Sous **Partage de connexion**, activez **Point d'accès Wi-Fi**.
4. Touchez **Point d'accès Wi-Fi > Configurer le point d'accès Wi-Fi**.
5. Nommez le point d'accès Wi-Fi.
6. Sélectionnez un mode de chiffrement.

 Il est recommandé de définir le mode de chiffrement sur WPA2 PSK pour efficacement sécuriser le réseau Wi-Fi.

7. Définissez la clé du point d'accès Wi-Fi.

Lorsque les autres appareils souhaitent accéder au réseau du téléphone, la saisie de cette clé est nécessaire.


8. Sur l'appareil que vous souhaitez utiliser, recherchez et connectez-vous au réseau Wi-Fi du téléphone.

Contrôle de l'utilisation des données

Votre fonction de contrôle de l'utilisation des données du téléphone vous permet de vérifier et de contrôler l'utilisation des données.

Définissez un cycle d'utilisation des données et une limite d'utilisation des données mobiles pour cette période et vous serez notifié lorsque l'utilisation des données atteindra cette limite . Il est également possible d'obtenir l'usage des données d'une certaine période ou le trafic de données consommé par une application.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez **Consommation des données**.

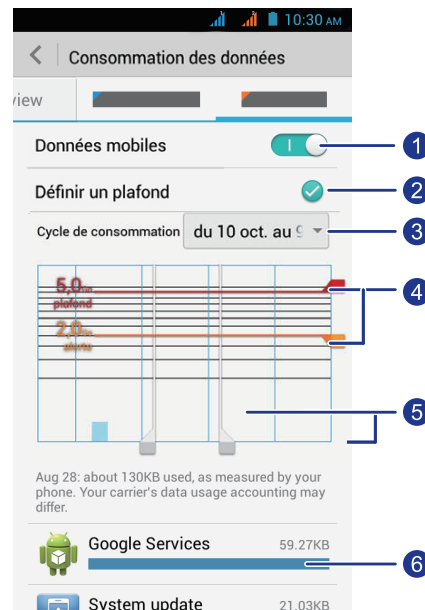

1 Activez ou désactivez la communication de données mobile. Pour configurer le contrôle des données et rechercher l'utilisation des données, la connexion de données mobiles doit être activée.

2 Active ou désactive la limitation de l'utilisation des données .

Permet de définir le cycle d'utilisation des données.

3 Touchez **Cycle de consommation**, puis **Changer le cycle...** pour définir le cycle d'utilisation des données.

Permet de définir les limites d'utilisation des données. . La ligne jaune indique la limite d'avertissement, la ligne rouge indique la limite d'utilisation des données.

Faites glisser les lignes rouges et jaunes pour régler les valeurs ou touchez les lignes et définissez des valeurs spécifiques.

4 Lorsque votre utilisation des données atteint la ligne jaune, une notification d'avertissement vous est transmise. Lorsque la ligne rouge est atteinte, la communication de données mobile est désactivée.

Axe temporel.

- 5 Faites glisser l'axe temporel pour définir le cycle d'utilisation des données.

-
- 6 Affiche l'utilisation de données de chaque application .
-

Sur l'écran **Consommation des données**, touchez  pour ouvrir un menu d'options, à partir duquel vous pouvez effectuer les actions suivantes :

- Activer ou désactiver l'itinérance.
- Éviter le trafic des données mobiles en arrière-plan.
- Activer ou désactiver la synchronisation automatique des données.
- Cochez la case **Afficher conso en Wi-Fi**. Cette opération affiche l'onglet **Wi-Fi**. Touchez-le pour consulter l'usage des données Wi-Fi .
- Touchez **Points d'accès mobiles** et sélectionnez les réseaux Wi-Fi qui sont des points d'accès mobiles pour empêcher les applications d'accéder à ces réseaux en arrière-plan. Si une application télécharge un fichier volumineux via ces réseaux, vous en serez informé.

Partage de données

Bluetooth

Ce téléphone est un appareil Bluetooth qui peut être connecté à d'autres appareils Bluetooth pour effectuer des transmissions de données sans fil. Lors de l'utilisation de la fonction Bluetooth, restez dans un périmètre de 10 mètres (33 pieds) des autres appareils Bluetooth.

Activation du Bluetooth

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez **Bluetooth**.

Lorsque Bluetooth est activé, le nom du téléphone est affiché sur la partie supérieure de l'écran **Bluetooth**. Touchez le nom pour définir la visibilité du téléphone .

 Pour renommer le téléphone, touchez  > **Renommer le téléphone**. Une fois l'opération terminée, touchez **Renommer** pour sauvegarder les modifications.

Recherche et pairage d'appareils Bluetooth

Pour échanger des données avec d'autres appareils Bluetooth, activez Bluetooth sur les deux appareils et procédez au pairage de ceux-ci.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez **Bluetooth**.
Le téléphone recherche les appareils Bluetooth environnants.
3. Dans la liste des appareils Bluetooth détectés, touchez l'appareil puis suivez les instructions affichées pour effectuer le pairage.

Pour déconnecter un appareil Bluetooth pairé, touchez  > **Dissocier**.

 Si une connexion Bluetooth ne peut être établie entre le téléphone et l'autre appareil, cela peut signifier que ceux-ci sont incompatibles, vous devrez donc effectuer le pairage avec un autre appareil.

Transfert de fichiers en Bluetooth

Le Bluetooth permet d'envoyer simplement photos, vidéos et autres fichiers à votre famille et vos amis. Les appareils Bluetooth permettent de partager directement des fichiers sans connexion Internet.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Maintenez le fichier à envoyer.
3. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Partager > Bluetooth**.
4. Sélectionnez l'appareil souhaité dans la liste des périphériques Bluetooth détectés.

Réception de fichiers en Bluetooth

1. Lorsque le téléphone reçoit une demande de transfert de fichier, ouvrez le panneau de notification.
2. Touchez **Demande de fichier entrant** pour afficher une boîte de dialogue de réception de fichier.
3. Touchez **Accepter** pour démarrer la réception du fichier.

Une fois le fichier reçu, vous recevez une notification de transfert réussi. Ouvrez le panneau de notification pour la lire. Par défaut, les fichiers reçus sont enregistrés dans le dossier **bluetooth**, sous **Gestionnaire de fichiers**.

DLNA

La norme DLNA (Digital Living Network Alliance) a pour objectif de mettre en œuvre l'interopérabilité entre les ordinateurs et les autres produits électroniques par l'intermédiaire des réseaux filaires et sans fil, pour fournir des services multimédia numériques transparents aux utilisateurs. Avec DLNA, les utilisateurs d'un même réseau Wi-Fi partagent simplement leurs fichiers multimédia. DLNA permet de :

- Partager des fichiers multimédia avec vos amis.
- Accéder aux fichiers multimédia d'autres appareils DLNA.
- Lire des fichiers multimédia sur d'autres appareils et contrôler la lecture.



Avant d'utiliser la DLNA, assurez-vous que votre téléphone et les autres appareils DLNA sont connectés au même réseau Wi-Fi et que la DLNA est activée sur tous les appareils.

Sur l'écran d'accueil, touchez **Config.** >  pour afficher l'écran DLNA. Vous pouvez désormais afficher et télécharger les fichiers multimédia mis à disposition par d'autres dispositifs DLNA et partager vos photos, vidéos et morceaux de musique avec eux.

Connexion du téléphone à un ordinateur

Lorsque vous connectez le téléphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB, un message s'affiche vous invitant à sélectionner un type de connexion.

Mode MTP

Le Protocole de transfert de médias (MTP) permet de transférer des fichiers média, tels que les images, morceaux et vidéos entre votre téléphone et l'ordinateur. Le mode MTP est seulement compatible avec Windows Media Player 10 ou supérieur.

1. Connectez le téléphone à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
2. Sur l'écran **Connexion USB à l'ordinateur**, touchez **Appareil multimédia (MTP)**.

Le pilote de votre téléphone s'installe automatiquement sur l'ordinateur .

3. Une fois le pilote installé, suivez les instructions affichées sur l'ordinateur pour afficher ou transférer des fichiers.

Mode PTP

Le Protocole de transfert d'images (PTP) est une autre méthode de transfert d'images et de vidéos vers votre ordinateur.

1. Utilisez un cordon USB pour raccorder votre téléphone à l'ordinateur.
2. Sur l'écran **Connexion USB à l'ordinateur**, touchez **Appareil photo (PTP)**.

Le pilote de votre téléphone s'installe automatiquement sur l'ordinateur .

3. Une fois le pilote installé, suivez les instructions affichées sur l'ordinateur pour afficher ou transférer des fichiers.

Mode HiSuite

Le mode HiSuite vous permet de sauvegarder les données contenues dans votre téléphone vers votre ordinateur et, si nécessaire, restaurer les données sauvegardées sur votre téléphone. Vous pouvez également utiliser HiSuite pour gérer les applications et les fichiers de votre téléphone , synchroniser des données, telles que les contacts, messages, images, les morceaux, vidéos et calendrier entre votre téléphone et l'ordinateur.

1. Utilisez un cordon USB pour raccorder votre téléphone à l'ordinateur.
2. Sur l'écran **Connexion USB à l'ordinateur**, touchez **HiSuite**.
3. Gérez vos données du téléphone sur la fenêtre HiSuite affichée .

Mode stockage de masse

En mode stockage de masse, vous pouvez utiliser le téléphone comme une clé USB et transférer des fichiers entre le téléphone et l'ordinateur.

1. Utilisez un cordon USB pour raccorder votre téléphone à l'ordinateur.
2. Sur l'écran **Connexion USB à l'ordinateur**, touchez **Stockage USB**.
Le pilote de votre téléphone s'installe automatiquement sur l'ordinateur .
3. L'ordinateur identifie le téléphone comme périphérique de stockage de masse USB . Transférez alors les fichiers entre votre téléphone et l'ordinateur.

 Une fois le transfert terminé, déconnectez correctement l'appareil de l'ordinateur et déconnectez-le du cordon USB afin de prévenir toute perte ou dommage de données.

Gestionnaire de fichiers

Gestionnaire de fichiers vous permet de gérer les fichiers et les applications de et de la carte microSD. Ce gestionnaire permet de visionner, créer, modifier, supprimer, déplacer, archiver, compresser et décompresser les fichiers.

Création de dossiers

Vous avez la possibilité de créer des dossiers pour mieux gérer les fichiers et les applications stockés sur la mémoire interne du ou sur la carte microSD.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez **Téléphone** ou **Carte SD**.
3. Touchez  > **Nouveau dossier**.
4. Dans la boîte de dialogue affichée, nommez le nouveau dossier.
5. Touchez **Enregistrer**.

Recherche de fichiers

Trop de fichiers à gérer ? Avec la fonction de recherche, vous trouvez ce qu'il vous faut en un rien de temps.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez **Téléphone** ou **Carte SD**.
3. Touchez  > **Rechercher**.
4. Saisissez le nom ou une partie du nom du fichier.
5. Touchez  dans le coin inférieur droit du clavier.

Copier ou couper un fichier

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Maintenez le fichier à copier ou couper.

3. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Copier** ou **Couper**.
4. Sélectionnez l'emplacement où coller le fichier.
5. Touchez **Coller**.

Compression et décompression de fichiers

Le téléphone prend en charge la décompression des fichiers aux formats .zip et .rar, ainsi que la compression au format .zip pour gagner de l'espace.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Maintenez le fichier ou le dossier à compresser.
3. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Compresser**.
4. Sélectionnez le chemin d'enregistrement du fichier compressé et donnez un nom au fichier.
5. Touchez **OK**.

Pour décompresser un fichier, maintenez-le et sélectionnez **Extraire** dans le menu d'options affiché.

Modification du nom de fichier

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Maintenez le fichier à renommer.
3. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Renommer**.
4. Saisissez le nouveau nom de fichier dans la boîte de dialogue affichée.
5. Une fois terminé, touchez **OK**.

Suppression de fichiers

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Maintenez le fichier à supprimer.
3. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Supprimer**.
4. Touchez **OK**.

Création de raccourcis de fichiers ou de dossiers

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Maintenez le fichier ou le dossier pour lequel vous souhaitez créer un raccourci.
3. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Raccourcis bureau**.

Vérification de l'état de la mémoire

Avant de sauvegarder des fichiers volumineux sur ou sur la carte microSD, il est recommandé de s'assurer que l'espace disponible est suffisant.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Touchez  > **Mémoire**.
3. Sur l'écran , vous pouvez consulter l'espace total et l'espace disponible sur ou la carte microSD.

Gestion des applications

Affichage des applications

Vous pouvez afficher des informations détaillées sur les applications installées sur votre téléphone.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **APPAREIL**, touchez **Applications**.
3. Effectuez un balayage vers **TOUTES**.
4. Sélectionnez l'application à consulter.

Désinstallation d'applications

Il est possible de supprimer les applications indésirables pour libérer de la mémoire sur le téléphone .

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **APPAREIL**, touchez **Applications**.
3. Effectuez un balayage vers **TOUTES**.
4. Sélectionnez l'application à désinstaller.
5. Touchez **Désinstaller** > **OK**.

 Certaines applications pré désinstallées ne peuvent être désinstallées.

Vidage du cache d'applications

Vous pouvez effacer le cache d'application pour libérer de l'espace sur le téléphone.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **APPAREIL**, touchez **Applications**.
3. Effectuez un balayage vers **TOUTES**.
4. Touchez une application, puis touchez **Vider le cache**.

Utilitaires simples

Votre téléphone est muni de plusieurs outils pratiques, tels que **Agenda**, **Horloge** et **Calculatrice** qui vous aident à vous organiser.

Calendrier

Agenda est votre assistant personnel qui vous permet de gérer, d'organiser et de suivre tous les événements importants.

Création d'événements

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez .
3. Indiquez les informations d'événement, comme le nom, l'heure et le lieu.
4. Touchez **ENREGISTRER**.

Affichage d'événements

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez les boutons en haut de l'écran pour basculer entre les affichages jour, semaine, mois et agenda.

La vue du calendrier affiche tous les événements du calendrier, vous permettant de connaître votre emploi du temps en un coup d'oeil.

Partage d'événements

Vous pouvez partager les événements avec votre famille et vos amis de diverses manières, notamment via Bluetooth.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Ouvrez un événement à partager.
3. Touchez  > **Envoyer un événement**.
4. Sélectionnez un mode de partage et suivez les instructions à l'écran.

Synchronisation et consultation des événements

Les événements de calendrier de vos comptes (par exemple, compte de messagerie) peuvent être synchronisés et consultés avec l'application **Agenda**.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Touchez  > **Agendas à afficher**.
3. Sélectionnez le compte dont vous souhaitez afficher le calendrier.
4. Touchez  > **Agendas à synchroniser**.
5. Sélectionnez le compte à partir duquel vous souhaitez synchroniser les événements de calendrier.
6. Touchez **OK**.

Modification des paramètres du calendrier

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Touchez  > **Paramètres**.
3. Suivez les instructions à l'écran pour configurer les paramètres du calendrier.

Horloge

Horloge affiche l'heure du monde entier, calcule les durées à l'aide du chronomètre ou de la minuterie et vous réveille le matin avec sa fonction d'alarme.

Ajout d'alarmes

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Dans la liste des alarmes, touchez  .
3. Définissez l'heure, la sonnerie, le nombre de répétitions de l'alarme, etc.
4. Touchez **TERMINÉ**.

 Les alarmes actives sonnent même lorsque le téléphone est éteint.

Suppression d'alarmes

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans la liste des alarmes, maintenez l'alarme à supprimer.
3. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Supprimer l'alarme**.
4. Touchez **OK**.

Configuration d'alarmes

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans la liste des alarmes, touchez  > **Paramètres**.
3. Sur l'écran de réglages d'alarmes, réglez le mode de sonnerie, la durée du rappel, etc.

Calculatrice

Calculatrice vous permet d'effectuer des calculs simples ou complexes.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Config.** > .
2. Sur l'écran **Calculatrice**, effectuez un balayage vers la gauche ou la droite pour basculer entre les panneaux simple et avancé.

Notes

Notes une application pratique vous permettant d'enregistrer des mémos ou des informations importantes.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Config.** > .
2. Touchez .
3. Saisissez les informations à mémoriser.
4. Une fois terminé, touchez .

 Sur l'écran **Notes**, vous pouvez toucher  > **Supprimer les notes** puis sélectionner une ou plusieurs notes pour les supprimer une par une.

Météo

Météo vous donne les dernières prévisions météorologiques pour toutes les villes à travers le monde. Ces informations peuvent être partagées avec votre famille et vos amis.

 Avant d'utiliser **Météo**, activez le GPS et le service de données du téléphone.

Ajout de villes

Pour consulter les informations météo de vos villes favorites, ajoutez-les à **Météo**.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Config.** > .

2. Touchez  > .

 En plus de votre propre ville, jusqu'à neuf villes peuvent être ajoutées.

3. Indiquez le nom d'une ville.

Les villes correspondantes s'affichent.

4. Sélectionnez la ville à ajouter.

Configuration de la ville par défaut

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Config.** > .

2. Touchez  > .

3. Touchez la ville à définir comme ville par défaut.

Suppression de villes

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Config.** > .

2. Touchez  > .

3. Sélectionnez la ville à supprimer et touchez **SUPPRIMER**.

Mise à jour de la météo

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Config.** > .

2. Effectuer un balayage vers la gauche ou la droite pour trouver la ville à mettre à jour.
3. Touchez  pour mettre les prévisions météorologiques à jour.



Vous pouvez également définir **Météo** en mode de mise à jour automatique. Touchez  > , sélectionnez **Mise à jour automatique** et réglez **Intervalle de mise à jour**. Les prévisions météorologiques sont désormais mises à jour à jour à intervalle défini.

Partage des informations météo

Vous pouvez envoyer les informations météo par SMS à votre famille ou à vos amis afin de les tenir au fait des évolutions météorologiques.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Config.** > .
2. Effectuez un balayage vers la gauche ou la droite pour trouver la ville dont les prévisions doivent être partagées.
3. Touchez  pour afficher l'écran de messagerie.
4. Une fois cette opération effectuée :
 - Saisissez un numéro de téléphone.
 - Touchez  pour sélectionner un contact.
5. Touchez  pour envoyer les informations météorologiques au destinataire.

Comptes et synchro

Les données de votre téléphone peuvent être synchronisées vers et depuis Internet, notamment les contacts, e-mails et événements.

Ajout de comptes

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **COMPTES**, touchez **Ajouter un compte**.
3. Sélectionnez un type de compte.
4. Suivez les instructions à l'écran pour saisir vos informations de compte.
5. Configurez le compte et définissez le type de données à synchroniser.

Lorsqu'un compte est configuré, il s'affiche dans la section **COMPTES**.



Les données qui peuvent être synchronisées avec votre téléphone varient selon le type de compte.

Suppression de comptes

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **COMPTES**, sélectionnez un type de compte.
3. Sélectionnez le compte à supprimer.
4. Touchez  > **Supprimer le compte**.
5. Dans la boîte de dialogue proposée, touchez **Supprimer le**.

Activation de la synchronisation des données

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **COMPTES**, sélectionnez un type de compte.
3. Sélectionnez le compte à partir duquel vous souhaitez synchroniser.
4. Touchez les données que vous souhaitez synchroniser.



Il est également possible de toucher  > **Synchroniser maintenant** pour lancer la synchronisation des données en arrière-plan.

Paramètres

Activation ou désactivation du mode avion

Les transmissions et réceptions de signaux de votre téléphone peuvent interférer avec le système de navigation de l'avion. Éteignez votre téléphone ou activez le mode avion lorsque vous embarquez à bord d'un avion.

En mode avion, les fonctionnalités sans fil du téléphone sont désactivées, mais vous pouvez toujours écouter de la musique ou jouer à des jeux.

Utilisez une des méthodes suivantes pour activer ou désactiver **Mode Avion** :

- Maintenez le bouton d'alimentation. Depuis le menu d'options affiché, choisissez **Mode Avion**.
- Sur l'écran d'accueil, touchez  . Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez **Plus... > Mode Avion**.

En mode avion,  s'affiche dans la barre d'état.

Paramètres d'affichage

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Sous **APPAREIL**, touchez **Affichage**.
3. Voici les opérations disponibles à partir de l'écran des paramètres :
 - Touchez **Fond d'écran** pour définir les fonds d'écran de l'écran de verrouillage et de l'écran d'accueil.
 - Touchez **Rotation auto de l'écran** pour activer ou désactiver la fonction de rotation automatique de l'écran. Lorsque cette fonction est activée, l'orientation de l'écran sera automatiquement modifiée selon la manière donc vous tenez votre téléphone et les opérations que vous effectuez sur le téléphone, telles que la navigation sur Internet, la visualisation d'images ou la saisie de messages texte.
 - Touchez **Luminosité** pour régler la luminosité de l'écran. Pour manuellement régler la luminosité, décochez la case **Ajuster automatiquement la luminosité**.

- Touchez **Taille de la police** pour modifier la taille de la police d'affichage.
- Touchez **Expiration écran** pour définir le délai avant la mise en veille de l'écran. Au bout d'une période de non utilisation prolongée, l'écran du téléphone se verrouille automatiquement afin d'économiser de l'énergie.

Réglage de la date et de l'heure

Par défaut, le téléphone utilise la date et l'heure du réseau. Il est également possible de manuellement configurer la date et l'heure.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **SYSTÈME**, touchez **Date et heure**.
3. Voici les opérations disponibles à partir de l'écran des paramètres :
 - Décochez la case **Date/Heure automatique** pour désactiver le réglage automatique de la date et l'heure via le réseau.
 - Décochez la case **Fuseau horaire auto.** pour désactiver le réglage automatique du fuseau horaire.
 - Touchez **Définir la date** et effectuez un balayage vers le haut ou le bas pour définir la date.
 - Touchez **Définir l'heure** et effectuez un balayage vers le haut ou le bas pour définir l'heure.
 - Touchez **Définir le fuseau horaire** et sélectionnez le fuseau horaire dans la liste. Effectuez un défilement vers le haut ou vers le bas pour afficher davantage de fuseaux horaires.
 - Cochez ou décochez la case **Utiliser le format 24 h** pour basculer entre les formats 24 heures et 12 heures.
 - Touchez **Choisir le format de la date** pour sélectionner le mode d'affichage de la date.

Modification de la langue du système

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **PERSONNEL**, touchez **Langue et saisie**.
3. Touchez **Langue**.
4. Choisissez une langue dans la liste.

Modification des paramètres de service de localisation

Il est possible de modifier les paramètres du service de localisation du téléphone pour un positionnement et une navigation plus rapides.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **PERSONNEL**, touchez **Services de localisation**.
3. Voici les opérations disponibles à partir de l'écran des paramètres :
 - Touchez **Accès à ma position** pour activer les informations de localisation du téléphone.
 - Touchez **Satellites GPS** pour obtenir les informations de localisation du téléphone depuis les satellites GPS.
 - Touchez **Localis. via Wi-Fi et réseau mobile** pour obtenir les informations de localisation du téléphone depuis un réseau Wi-Fi ou une connexion de données mobile.

Configuration du code PIN de la carte SIM

Le code PIN (Numéro d'identification personnel) est fourni avec votre carte SIM. Si vous activez la fonction de protection par code PIN de votre carte SIM, il sera nécessaire de saisir le code PN à chaque mise en marche de votre téléphone .

Avant d'effectuer les opérations suivantes, assurez-vous d'avoir obtenu le code PIN de la carte SIM auprès de votre opérateur.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **PERSONNEL**, touchez **Sécurité**.
3. Touchez **Configurer verrouillage carte SIM**.
4. Cochez la case **Verrouiller la carte SIM**.
5. Saisissez le code PIN.
6. Touchez **OK**.

 Si un code PIN erroné est saisi un nombre de fois consécutives, la code PIN se bloque et il devient nécessaire de saisir le code PUK (Clé de déverrouillage du code PIN). Lorsque vous saisissez un code PUK erroné à plusieurs reprises, la carte SIM se verrouille définitivement.

Pour connaître le nombre de tentatives maximales de saisie des codes PIN et PUK, contactez votre opérateur.

Restauration des paramètres d'usine

La restauration des paramètres d'usine du téléphone efface toutes vos données personnelles contenues dans le téléphone, en incluant les comptes e-mail, les paramètres système et d'applications ainsi que les applications installées.

 Sauvegardez vos données importantes avant toute restauration de la configuration d'usine.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **PERSONNEL**, touchez **Sauvegarder et réinitialiser**.
3. Tapez sur **Restaurer valeurs d'usine > Réinitialiser le téléphone**.

Le téléphone revient à ses paramètres d'usine et redémarre.

Mise à jour en ligne

De temps en temps, de nouvelles mises à jour sont disponibles en ligne pour votre téléphone. Chaque nouvelle mise à jour fait l'objet d'une notification. Avant de procéder à une telle opération, assurez-vous que l'espace mémoire du téléphone est suffisant pour le pack de mise à jour.

Pour effectuer cette opération manuellement, touchez  > **À propos du téléphone > Mise à jour système** sur l'écran d'accueil pour rechercher des mises à jour et suivez les instructions afin d'exécuter la mise à jour en ligne.

 Il se peut que toutes vos données personnelles soient effacées pendant une mise à jour système. Il est recommandé de sauvegarder les données importantes avant de mettre le téléphone à jour.

Accessibilité

Les fonctionnalités d'accessibilité intégrées ou installées peuvent être activées et désactivées .

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **SYSTÈME**, touchez **Accessibilité**.
3. Sélectionnez les fonctionnalités à activer ou désactiver.

Questions fréquentes (FAQ)

Pour plus d'informations, veuillez visiter <http://consumer.huawei.com/en/support/faqs/index.htm>.

Comment prolonger l'autonomie de la batterie ?

- Lorsque l'accès à Internet n'est pas utilisé, ouvrez la barre de notification et touchez  puis  pour désactiver votre connexion de données mobile.
- Lorsque vous n'utilisez pas les services de données sans fil, tels que le GPS, Bluetooth, ou Wi-Fi, ouvrez la barre de notification et touchez  puis , , ou  pour désactiver ces services.
- Touchez  > **Affichage** (sous **APPAREIL**) pour réduire la luminosité et la durée avant mise en veille. Appuyez sur  pour éteindre l'écran lorsque vous n'utilisez pas le téléphone.
- Fermez les applications que vous n'utilisez pas.
- Diminuez le volume.

Comment libérer de l'espace mémoire ?

- Déplacez les fichiers et les pièces jointes sur une carte microSD.
- Ouvrez l'application **Navigateur** et supprimez le contenu du cache local.
- Désinstallez les applications inutilisées.
- Restaurez la configuration d'usine du téléphone.

Comment effectuer une capture d'écran ?

Pressez simultanément sur le bouton d'alimentation et sur le bouton de diminution du volume pour effectuer une capture d'écran. Les captures d'écran sont sauvegardées vers **Galerie > Screenshots**.

Comment utiliser une carte microSD pour importer des contacts depuis un autre téléphone ?

Votre téléphone supporte uniquement les fichiers de contact au format .vcf.

1. Enregistrez les contacts à importer en fichier .vcf et enregistrez le fichier sur une carte microSD.

2. Insérez la carte microSD dans votre téléphone, touchez **Gestionnaire de fichiers** puis **Carte SD** pour trouver le fichier .vcf.
3. Touchez le fichier .vcf. Votre téléphone affiche ensuite une invitation à importer des contacts.
4. Touchez **OK** pour importer les contacts.



Des problèmes de compatibilité peuvent survenir avec les fichiers.vcf créés sur d'autres téléphones et certaines informations de contact peuvent se perdre durant le processus d'importation.

Comment utiliser HiSuite pour importer des contacts depuis un autre téléphone ?

Votre téléphone prend uniquement en charge les fichiers de contacts au format .vcf .

1. Enregistrez le fichier .vcf à importer sur l'ordinateur.
2. Sur l'écran d'accueil du téléphone, touchez .
3. Sous **SYSTÈME**, touchez **Options pour développeurs**.
4. Cochez la case **Débogage USB**.
5. Connectez le téléphone à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.
6. Sur l'écran d'accueil du téléphone, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir la barre de notification.
7. Touchez **Connecté en tant que périphérique de stockage USB** et cochez la case **HiSuite**.
8. Sur l'ordinateur, ouvrez le disque HiSuite puis effectuez un double clic sur le programme d'installation pour installer HiSuite.
9. Une fois l'installation terminée, ouvrez HiSuite puis choisissez **Contacts > APPAREIL >**  et suivez les instructions pour sélectionner le fichier .vcf à importer sur le téléphone.
10. Déconnecter le téléphone du PC une fois l'importation des contacts terminée.

Comment définir un morceau comme sonnerie ?

Dans **Musique**, maintenez le morceau à définir comme sonnerie. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Définir comme sonnerie**.

Comment désactiver la fonction de rotation automatique de l'écran ?

Sur l'écran d'accueil, touchez . Sous **APPAREIL**, touchez **Affichage**. Décochez ensuite la case **Rotation auto de l'écran**.

Comment définir un motif de déverrouillage d'écran ?

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **PERSONNEL**, touchez **Sécurité**.
3. Touchez **Verrouillage de l'écran** > **Schéma** puis suivez les instructions affichées pour définir un motif de verrouillage.

Comment modifier le mode de saisie ?

Pendant la rédaction d'un texte, ouvrez le panneau de notification et touchez **Sélectionner un mode de saisie** pour sélectionner un mode de saisie.

Comment arrêter la lecture du morceau en arrière-plan ?

Ouvrez la barre de notification, touchez le morceau en cours de lecture pour afficher l'interface de lecture de musique et arrêter la lecture.

Comment retourner à l'écran d'appel ?

Pour revenir à un autre écran en cours d'appel, ouvrez la barre de notification et touchez l'appel en cours.

Comment déplacer une icône d'application sur l'écran d'accueil ?

Touchez de manière prolongée l'icône d'application que vous voulez déplacer à un autre endroit.

Comment masquer le clavier ?

Touchez  pour masquer le clavier.

Comment transférer un message ?

Touchez et maintenez le message à transférer, sélectionnez ensuite **Transférer** depuis le menu d'options affiché.

Comment redémarrer le téléphone ?

Pressez et maintenez enfoncé , touchez ensuite **Redémarrer** > **OK** pour redémarrer votre téléphone.

Mention légale

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2013. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite ou transmise dans toute forme ou par tout moyen que ce soit sans accord préalable par écrit de Huawei Technologies Co., Ltd. et de ses affiliés (« Huawei »).

Le produit décrit dans ce manuel peut inclure des logiciels sous licence de Huawei et d'éventuels concédants. Les clients ne peuvent en aucun cas reproduire, distribuer, modifier, décompiler, désassembler, décrypter, extraire, faire de l'ingénierie inversée, louer ou transférer ledit logiciel, ni en accorder des sous-licences d'utilisation, sauf si la législation en vigueur interdit ces restrictions ou si ces actions sont approuvées par les détenteurs des droits d'auteur concernés.

Marques de commerce et autorisations



et

HUAWEI

sont des marques de commerce ou des marques déposées de Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ est une marque commerciale de Google Inc.

Le nom et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées *Bluetooth SIG, Inc.* et toute utilisation de ces marques par Huawei Technologies Co., Ltd. est effectuée sous licence.

Les autres marques de commerce, produits, services ou noms d'entreprise mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Avis

Certaines caractéristiques du produit et certains accessoires décrits dans le présent manuel dépendent du logiciel installé, de ses capacités et des paramètres du réseau local. Par conséquent, ils peuvent ne pas être activés ou être limités par les opérateurs de réseaux locaux ou par les prestataires de services réseau.

De ce fait, les descriptions de ce manuel peuvent ne pas correspondre exactement au produit ou aux accessoires achetés.

Huawei se réserve le droit de changer ou de modifier les informations ou spécifications de ce manuel sans préavis et sans obligation.

Déclaration concernant les logiciels tiers

Huawei ne détient aucun droit de propriété intellectuelle sur les logiciels ou applications tiers fournis avec ce produit. Par conséquent, Huawei n'accorde aucune garantie pour les logiciels et les applications tiers. En outre, Huawei ne délivre pas d'assistance aux clients qui utilisent des logiciels ou des applications tiers et n'est pas responsable de leur fonctionnement et de leur performance.

Ces services tiers peuvent être interrompus ou résiliés à tout moment et Huawei ne garantit pas la disponibilité des contenus ou services. Le contenu et les services sont fournis par des opérateurs tiers via le réseau ou des outils de transmission qui échappent au contrôle de Huawei. Sous réserve des dispositions de la législation en vigueur, il est explicitement indiqué que Huawei ne procède à aucune indemnisation au titre des services rendus par les fournisseurs de services tiers, de l'interruption ou de la résiliation du contenu ou des services tiers et n'en sera nullement responsable.

Huawei ne pourra être tenu responsable de la légalité, de la qualité ou de tout autre aspect des logiciels installés sur ce produit, du chargement ou du téléchargement de contenus tiers, notamment les textes, images, vidéos ou logiciels. Les clients sont responsables des conséquences indésirables, dont l'incompatibilité entre le logiciel et le produit pouvant résulter de l'installation d'un logiciel ou d'un logiciel intégré tiers chargé ou téléchargé.

Ce produit a été développé pour la plate-forme libre Android™. Huawei a opéré les modifications nécessaires sur la plate-forme. Par conséquent, le produit ne prend pas en charge toutes les fonctions de la plate-forme Android standard et peut être incompatible avec le logiciel tiers. Huawei n'offre aucune garantie ou représentation en lien avec cette compatibilité et exclut explicitement toute implication en rapport avec ce surjet.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

LES INFORMATIONS DE CE MANUEL SONT FOURNIES « TELLES QUELLES ». SAUF EXIGENCES DES LOIS EN VIGUEUR, AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, N'EST FAITE EN CE QUI CONCERNE LA PRÉCISION, LA FIABILITÉ OU LE CONTENU DU PRÉSENT MANUEL, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UNE FIN PARTICULIÈRE.

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, HUAWEI NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIFIQUES, CONNEXES, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, OU DE

PERTES DE PROFIT, DE REVENU DE L'ENTREPRISE, DE DONNÉES, DE CLIENTÈLE OU D'ÉCONOMIES ; QUE CES ÉLÉMENTS SOIENT PRÉVISIBLES OU NON.

LA RESPONSABILITÉ MAXIMALE DE HUAWEI (CETTE LIMITATION NE S'APPLIQUE PAS À LA RESPONSABILITÉ DES DOMMAGES CORPORELS DANS LA MESURE OÙ LA LOI EN VIGUEUR AUTORISE CETTE LIMITATION), RÉSULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT DÉCRIT DANS LE PRÉSENT DOCUMENT EST LIMITÉE AU MONTANT PAYÉ PAR LES CLIENTS À L'ACHAT DU PRODUIT.

Réglementations relatives à l'importation/exportation

Les clients doivent se conformer aux lois et aux réglementations en vigueur relatives à l'exportation et à l'importation et il leur incombe d'obtenir toutes les autorisations et licences administratives nécessaires pour l'exportation, la réexportation ou l'importation du produit mentionné dans ce manuel, y compris le logiciel et les données techniques.

Privacy Policy

Pour une meilleure compréhension de la protection des informations personnelles, référez-vous à la politique de confidentialité à l'adresse <http://consumer.huawei.com/privacy-policy>.

Index

A

Accessibilité	81
Accès aux signets	42
Activation de la mise en attente	33
Activation de la synchronisation des données	77
Activation du Bluetooth	64
Activation du service de données	57
Activation du transfert d'appels	33
Activation et désactivation d'une carte SIM/USIM	9
Activation ou désactivation du mode avion	78
Affichage des applications	71
Ajout d'alarmes	73
Ajout d'un compte de messagerie POP3 ou IMAP	44
Ajout d'un compte Exchange	44
Ajout d'unités widget	23
Ajout d'écrans d'accueil	24
Ajout de comptes	77
Ajout de contacts aux favoris	36
Ajout de profils	25
Ajout de signets	42
Ajout de widgets à l'écran d'accueil	21
Ajout de villes	75
Ajouter des morceaux	52
Apparence et boutons du téléphone	5
Appels d'urgence	32
Avis	85
Avis d'exonération de garanties	86
Autorisations	85

C

Calculatrice	74
Calendrier	72
Capture d'écran	14
Changement de profil	25
Changement de thème	20
Chargement de la batterie	8
Compression de fichiers	69
Comptes et synchro	77
Configuration d'alarmes	74
Configuration d'un morceau comme sonnerie	55
Configuration de l'effet de transition de l'écran d'accueil	21
Configuration de la carte SIM/USIM par défaut	9
Configuration de la messagerie vocale	34

Configuration de la page d'accueil	43
Configuration de la sonnerie	26
Configuration de la ville par défaut	75
Configuration du calendrier	73
Configuration du code PIN de la carte SIM	80
Connexion de deux appareils à l'aide de Wi-Fi Direct	59
Connexion du téléphone à un ordinateur	66
Connexion à un réseau Wi-Fi	57
Connexion à un réseau Wi-Fi à l'aide du bouton WPS	58
Connexion à un réseau Wi-Fi à l'aide du bouton WPS PIN	58
Consultation des applications récemment utilisées	16
Consultation des e-mails	45
Consultation des photos et des vidéos	50
Consultation du journal des appels	30
Contrôle de l'utilisation des données	61
Copie de messages	40
Copier fichier	68
Couper un fichier	68
Création d'évènements	72
Création de contacts	35
Création de dossiers	68
Création de dossiers sur l'écran d'accueil	22
Création de groupes de contacts	37
Création de playlists	54
Création de raccourcis de fichiers ou de dossiers	70

D

DLNA	65
Droits d'auteur	85
Déclaration concernant les logiciels tiers	86
Décompression de fichiers	69
Définir une photo comme fond d'écran	52
Démarrage des applications et passage d'une application à l'autre .	16
Déplacements d'unités widget	24
Désinstallation d'applications	71
Déverrouillage de l'écran	11
Déverrouillage de l'écran par mot de passe	28
Déverrouillage de l'écran par motif de déverrouillage	27
Déverrouillage par reconnaissance du visage	27

E

Enregistrement de vidéos	48
Envoi de fichiers par réseau Wi-Fi	59
Envoi de messages multimédia	39
Envoi de messages ou d'e-mails à un groupe de contacts	38
Envoi de messages texte	39
Envoi de messages électroniques	45

Exportation de contacts	36
H	
HiSuite	67
J	
Icônes d'état	12
Importation de contacts depuis un appareil de stockage	36
Importation et exportation de contacts	35
Informations importantes à propos de la batterie	8
Initiation de conférences téléphoniques	31
Insertion d'une carte SIM/USIM	6
Installation d'une carte microSD	6
Installation de la batterie	7
L	
Lecture de diaporama	50
Lecture de playlists	54
M	
Marques de commerce	85
Mise hors tension	9
Mise sous tension	9
Mise à jour de la météo	75
Mise à jour en ligne	81
Mode MTP	66
Mode PTP	66
Mode stockage de masse	67
Modification d'un groupe de contacts	37
Modification de la langue du système	79
Modification de la sonnerie des messages et des autres sonneries	26
Modification de la taille de police	26
Modification de photos	50
Modification de signets	42
Modification des paramètres de message	41
Modification des paramètres de service de localisation	80
Modification des paramètres du compte de messagerie	46
Modification des paramètres du navigateur	43
Modification du fond d'écran	20
Modification du nom de fichier	69
Modification du texte	18
Mouvements	10
Méthode de saisie Android	18
Méthode de saisie Huawei	17
Météo	75

N

Navigation sur les pages web	42
Notes	74
Numérotation intelligente	29

O

Opérations possibles en cours d'appel	31
---	----

P

Pairage avec un autre appareil Bluetooth	64
Paramètres d'affichage	78
Partage d'évènements	72
Partage de connexion Bluetooth	60
Partage de connexion USB	60
Partage de contacts	37
Partage de morceaux	54
Partage de photos ou de vidéos	51
Partage des informations météo	76
Passage d'un écran d'accueil à l'autre	13
Passer d'un compte de messagerie à l'autre	45
Personnalisation des thèmes	20
Point d'accès Wi-Fi	61
Pour libérer de l'espace mémoire	82
Prendre une photo en mode beauté	49
Prise de photos panoramiques	48
Prise de vue	48
Prise en main de l'écran d'accueil	12
Privacy policy	87
Précautions de sécurité	2

R

Radio FM	55
Recherche de fichiers	68
Recherche de messages	40
Recherche de stations radio	55
Rejet d'appels	30
Rejet d'appels par message texte	30
Restauration des réglages d'usine	81
Retrait d'une carte microSD	7
Rognage de photos	51
Rotation automatique de l'écran	14
Rotation de photos	51
Réception de fichiers en Bluetooth	65
Réception de fichiers par réseau Wi-Fi	59
Réglage de la date et de l'heure	79
Réglage de la luminosité de l'écran	28
Réglémentations de l'exportation	87

Réglementations de l'importation	87
Réorganisation des écrans d'accueil	24
Réponse aux appels	30
Réponse aux appels tiers	32
Réponse aux messages	39

S

Suppression d'alarmes	74
Suppression d'icônes d'applications ou de widgets	21
Suppression d'un compte de messagerie	46
Suppression d'un fil de conversation	41
Suppression d'un écran d'accueil	24
Suppression d'unités widget	23
Suppression de comptes	77
Suppression de contacts	37
Suppression de fichiers	69
Suppression de groupes de contacts	38
Suppression de l'historique de navigation	43
Suppression de messages	41
Suppression de photos	51
Suppression de playlists	54
Suppression de profils	25
Suppression de villes	75
Suppression des éléments d'un dossier	22
Synchronisation et consultation des événements du calendrier	73
Sélection d'une méthode de saisie	16

T

Transfert de fichiers en Bluetooth	65
Transfert de messages	40
Témoin de la batterie	8

W

Verrouillage de l'écran	11
Verrouillage de messages	41
Vidage du cache d'applications	71
Viseur de l'appareil photo	47
Utilisation de la barre de notification	15
Utilisation de la réduction du bruit du microphone à deux voies	32
Utilisation du HDR	49
Utiliser le Bluetooth	64
Vérification de l'état de la mémoire	70

Z

Écouter de la musique	53
Écouter la Radio FM	56



Veillez consulter le site
www.huaweidevice.com/worldwide/support/hotline
pour avoir accès aux dernières mises à jour de la hotline et
des adresses email de votre pays ou région.

Toutes les images présentées dans ce guide sont fournies
uniquement à titre indicatif. Les fonctionnalités à proprement
parler d’affichage de votre téléphone peuvent être différentes
de celles décrites ici, en fonction de la version du logiciel.