

HUAWEI *Ascend Mate7*

Benutzerhandbuch



Inhalt

Neue Funktionen

- 1 Vor Gebrauch lesen
- 1 Entsperren per Fingerabdruck
- 3 Tresor
- 3 Ganzfokusmodus
- 4 Aufnehmen von Fotos aus der Timeline-Albumansicht
- 5 Scannen eines QR-Codes
- 6 Schutz Ihrer Privatsphäre

Erste Schritte

- 7 Grundlegende Bildschirmfunktionen
- 11 Individuelles Anpassen des Telefons
- 12 Grundlegende Aktionen
- 13 Anrufen, Kontakte und SMS/MMS
- 15 E-Mail
- 16 Internetverbindung
- 17 Browser

Unterhaltung

- 18 Kamera
- 20 Galerie
- 21 Musik
- 21 Wiedergeben eines Videos

Datenübertragung

- 22 Bluetooth
- 23 Wi-Fi Direct
- 23 Mehrfachbildschirm-Anzeige
- 24 Huawei Beam
- 24 Verbinden des Telefons mit einem Computer
- 25 Verbinden Ihres Telefons mit einem USB-Wechseldatenträger

Verwalten Ihres Telefons

- 26 Anwendungen verwalten
- 27 Dateimanager
- 29 Telefonmanager
- 30 Sicherung, Wiederherstellung und Aktualisierung

Werkzeuge

- 33 Wetter
- 33 Wecker
- 34 Spiegel

Rechtliche Hinweise

Neue Funktionen

Vor Gebrauch lesen

Diese Anleitung gilt nur für Telefone, auf denen EMUI 3.0 ausgeführt wird.

Die Funktionen in dieser Anleitung dienen nur zur Bezugnahme. Einige Funktionen werden möglicherweise nicht von allen Telefonen unterstützt.

Entsperren per Fingerabdruck

Registrieren Ihres Fingerabdrucks

Mit Ihrem Fingerabdruck können Sie den Bildschirm entsperren oder auf verschlüsselte Daten zugreifen. Um Ihre Privatsphäre zu schützen, ist diese Funktion nur verfügbar, wenn die Bildschirmsperrmethode **PIN** oder **Passwort** lautet.

1. Öffnen Sie  **Einstellungen**.
2. Berühren Sie **Fingerabdruck-ID**.
3. Wählen Sie **PIN** oder **Passwort**, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Kennwort festzulegen.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihren Fingerabdruck zu registrieren.

Entsperren des Bildschirms mit Ihrem Fingerabdruck

1. Öffnen Sie  **Einstellungen**.
2. Berühren Sie **Fingerabdruck-ID**, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Kennwort einzugeben.
3. Berühren Sie **Entsperren des Bildschirms**.

Legen Sie dann Ihren Finger auf den Fingerabdruck-Scanner an der Rückseite des Telefons, um den Bildschirm zu entsperren.

Entsperren des Tresors mit Ihrem Fingerabdruck

Nach Aktivieren von **Tresor** in **Dateien** und Festlegen Ihres Kennworts werden Sie aufgefordert, die Fingerabdruck-Entsperrung zu aktivieren. Berühren Sie **Zuordnen**, um den Tresor aufzurufen und mit Ihrem Fingerabdruck zu verknüpfen. Wenn Sie diesen Schritt überspringen, können Sie diese Funktion auch wie folgt aktivieren:

1. Öffnen Sie  **Einstellungen**.
2. Berühren Sie **Fingerabdruck-ID**, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Kennwort einzugeben.
3. Berühren Sie **Zugang Safe**.

Öffnen Sie dann **Dateien**, berühren Sie **Tresor**, und legen Sie Ihren Finger auf den Fingerabdruck-Sensor an der Rückseite des Telefons, um den Tresor aufzurufen.

Zugriff auf die App-Sperre mittels Fingerabdruck

Nach Aktivieren von **App-Sperre** in **Telefonmanager** und Festlegen Ihres Kennworts werden Sie aufgefordert, die Fingerabdruck-Entsperrung zu aktivieren. Berühren Sie **Zuordnen**, um die App-Sperre aufzurufen und mit Ihrem Fingerabdruck zu verknüpfen. Wenn Sie diesen Schritt überspringen, können Sie diese Funktion auch wie folgt aktivieren:

1. Öffnen Sie  **Einstellungen**.
2. Berühren Sie **Fingerabdruck-ID**, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Kennwort einzugeben.
3. Berühren Sie **Zugang App-Sperre und Sperren/Entsperren von Apps**.

Öffnen Sie dann **Telefonmanager**, berühren Sie **App-Sperre**, und legen Sie Ihren Finger auf den Fingerabdruck-Sensor an der Rückseite des Telefons, um die App-Sperre aufzurufen.

Tresor

Verschlüsseln Sie wichtige und private Dateien, um zu verhindern, dass andere sie anzeigen können.

Aktivieren des Tresors

1. Öffnen Sie  **Dateien**.
2. Berühren Sie **Tresor**.
3. Wenn Ihr Telefon microSD-Karten unterstützt und in ihm eine solche Karte eingesetzt wurde, können Sie den Tresor wahlweise in **SD-Karte** oder **Interner Speicher** erstellen.
4. Aktivieren Sie **Tresor**, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Kennwort und die Antwort auf eine Sicherheitsfrage festzulegen.

Hinzufügen von Dateien zum Tresor

1. Öffnen Sie  **Dateien**.
2. Berühren Sie **Tresor**, und geben Sie Ihr Kennwort ein.
3. Berühren Sie  . Fügen Sie dann einige Dateien zum **Tresor** hinzu.
Sie können dann die verschlüsselten Dateien im **Tresor** anzeigen.

Ganzfokusmodus

Im Ganzfokusmodus können Sie den Fokuspunkt auf einem Foto ändern, nachdem es aufgenommen wurde.

 Diese Funktion wird möglicherweise nicht von allen Modellen unterstützt.


1. Öffnen Sie  **Kamera**.
2. Berühren Sie  > **Gesamt-Fokus**.
3. Berühren Sie  , um ein Foto aufzunehmen.

4. Berühren Sie , um das Foto zu suchen, das Sie soeben aufgenommen haben, und berühren Sie , um den Fokuspunkt anzupassen.


Aufnehmen von Fotos aus der Timeline-Albumansicht

Sie können Fotos direkt aus der **Galerie** aufnehmen.


1. Öffnen Sie  **Galerie**.
2. Berühren Sie am unteren Rand des Bildschirms die Schaltfläche zum Umschalten der Ansicht, um zur Timeline-Albumansicht zu wechseln.

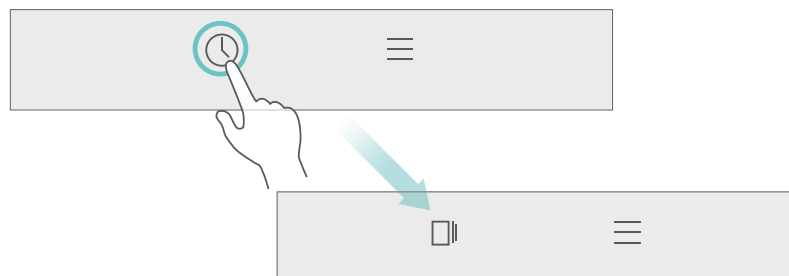

3. Ziehen Sie einen leeren Bereich auf der Timeline-Albumansicht nach unten, um die Kamera im Halbbildmodus zu starten. Berühren Sie , um Fotos aufzunehmen.

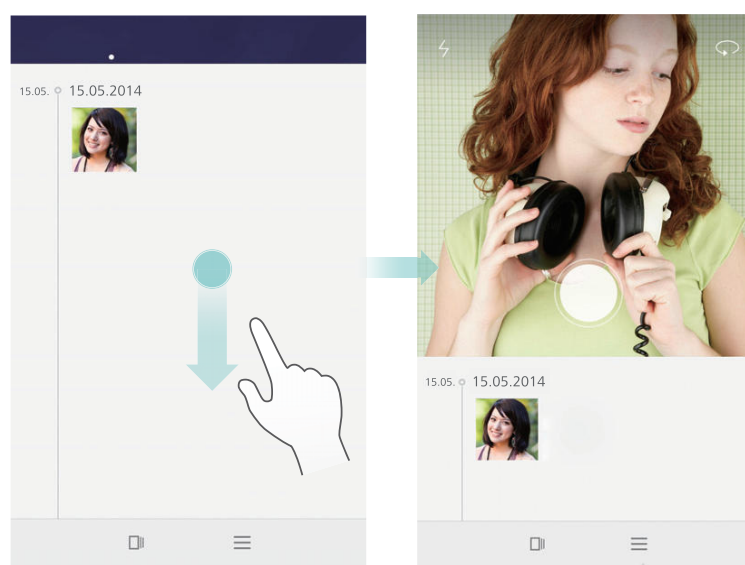

4. Ziehen Sie den Bildsucher weiter nach unten, um den Vollbild-Aufnahmemodus aufzurufen.

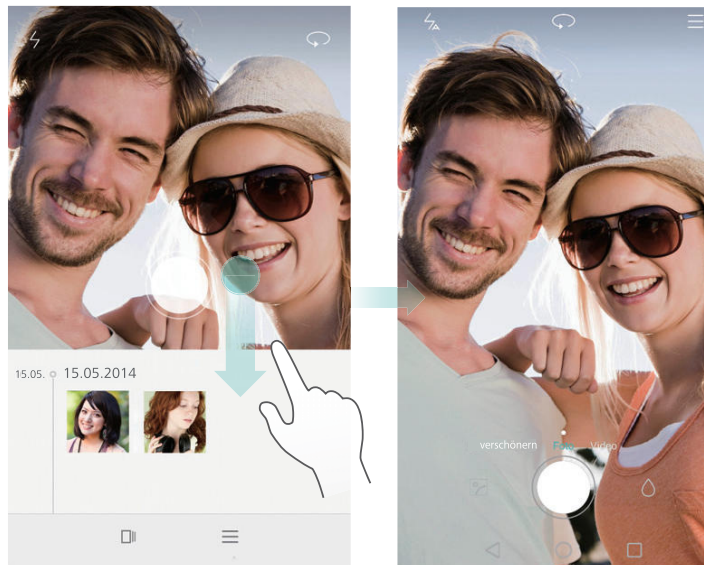

Wenn Sie fertig sind, berühren Sie  **Zurück**, um zur Timeline-Albumansicht zurückzukehren.

Scannen eines QR-Codes

Scannen eines QR-Codes über die Galerie

1. Öffnen Sie  **Galerie**.
2. Wählen Sie ein QR-Code-Foto. **Galerie** scannt automatisch den QR-Code.
3. Berühren Sie **Details ansehen**, um die Details des QR-Codes anzuzeigen.

Scannen eines QR-Codes per Kamera

1. Öffnen Sie  **Kamera**.
2. Erfassen Sie den QR-Code mit der Kamera. **Kamera** scannt automatisch den QR-Code.
3. Berühren Sie **Details ansehen**, um die Details des QR-Codes anzuzeigen.

Schutz Ihrer Privatsphäre

Was versteht man unter Datenschutz?

Wenn Sie Inhalte auf Ihrem Telefon haben, die Sie privat halten möchten, können Sie zwei verschiedene Entsperrkennwörter festlegen, eines für sich selbst und das andere für Besucher. Wenn Ihr Telefon mit dem Besucherkenntwort entsperrt wird, werden alle Ihre privaten Inhalte ausgeblendet.

Ihre Kontakte, Alben und Anwendungen können alle als privat festgelegt werden.

Festlegen eines Kennworts zum Schutz der Privatsphäre

1. Öffnen Sie  **Einstellungen**.
2. Berühren Sie **Sicherheit > Datenschutz > Los geht's**.
3. Wählen Sie einen Kennwortstil, und legen Sie Ihr Besitzerkennwort sowie das Besucherkenntwort fest.

 Wenn Sie ein Bildschirmsperrkennwort festgelegt haben, wird dieses Kennwort standardmäßig als Besitzerkennwort verwendet.

Festlegen von Daten als privat


1. Öffnen Sie  **Einstellungen**.
2. Berühren Sie **Sicherheit > Datenschutz**.
3. Geben Sie Ihr Besitzerkennwort ein, um den Bildschirm **Datenschutz** aufzurufen.
4. Wählen Sie die Kontakte, Alben oder Anwendungen, die Sie als privat festlegen möchten.

Erste Schritte

Grundlegende Bildschirmfunktionen

Entsperren des Magazin-Bildschirms

Streichen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben, um das Bedienfeld zum Magazin-Entsperren anzuzeigen.

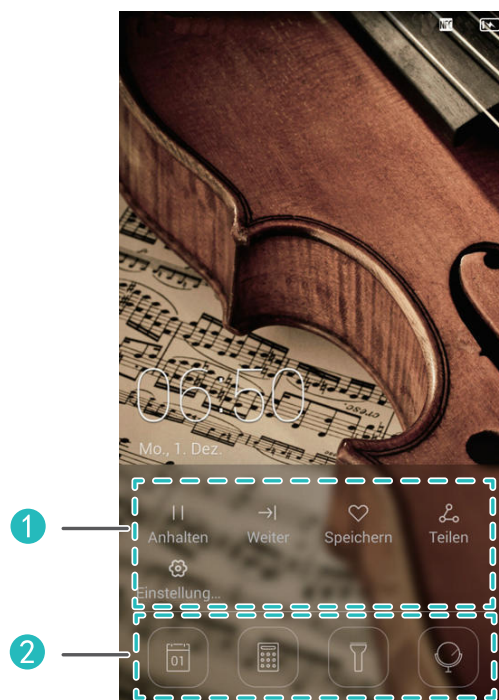

1

Magazin-Steuerbereich: Beenden Sie das Mischen von Magazin-Covern, wechseln Sie zur nächsten Seite, fügen Sie das aktuelle Cover zu den Favoriten hinzu und vieles mehr.

2

Shortcut-Schaltflächen: Rufen Sie häufig benötigte Werkzeuge auf, z. B. Kalender, Rechner und Taschenlampe.



Diese Funktion wird möglicherweise nicht von allen Modellen unterstützt.

Verwalten des Startbildschirms

Hinzufügen eines Widgets

1. Berühren und halten Sie einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm.
2. Berühren Sie **Widgets**.
3. Wählen Sie ein Widget, und ziehen Sie es zum Startbildschirm.

Erstellen eines Ordners


Ziehen Sie auf dem Startbildschirm eine Anwendung auf eine andere Anwendung, um einen Ordner zu erstellen, der beide enthält.

Hinzufügen bzw. Entfernen eines Startbildschirms

Ziehen Sie auf dem Startbildschirm drei Finger zusammen, um dessen Miniaturansichten anzuzeigen. Berühren Sie **+**, um einen Startbildschirm hinzuzufügen, oder berühren Sie **×** in der rechten oberen Ecke eines leeren Startbildschirms, um den Startbildschirm zu entfernen.

Benachrichtigungsfeld

Streichen Sie von der Statusleiste aus nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Wischen Sie nach links oder rechts, um zwischen den Registerkarten **Benachrichtigungen** und **Verknüpfungen** umzuschalten.

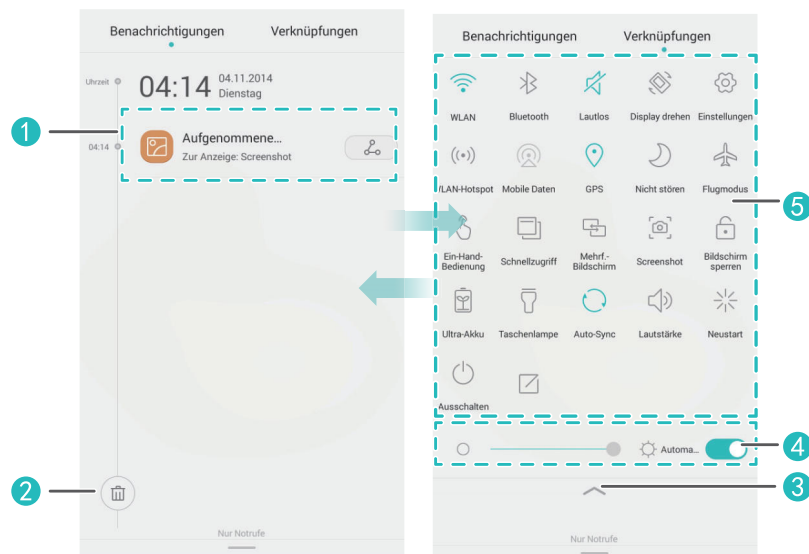

- 1 Zeigen Sie detaillierte Informationen über Push-Benachrichtigungen an. Streichen Sie nach links oder rechts über eine Benachrichtigung, um sie zu verwerfen.
- 2 Löschen Sie alle Push-Benachrichtigungen.
- 3 Erweitern bzw. reduzieren Sie die Shortcut-Schaltflächen. (Diese Funktion wird möglicherweise nicht von allen Modellen unterstützt.)
- 4 Stellen Sie die Bildschirmhelligkeit ein.
- 5 Schalten Sie allgemeine Funktionen ein bzw. aus. Berühren Sie ☐ , um die Liste der Wechselverknüpfungen anzupassen.

Automatisches Drehen des Bildschirms

Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, wechseln Sie zur Registerkarte


Verknüpfungen, und berühren Sie , um die automatische Drehung ein- bzw. auszuschalten.

Aufnehmen eines Screenshots

Drücken Sie gleichzeitig die Netz- und die Leiser-Taste, um einen Screenshot aufzunehmen. Um Ihre Screenshots anzuzeigen, öffnen Sie **Galerie**, wechseln Sie zur Listenansicht, und berühren Sie **Screenshots**.

Schwebende Schaltfläche

Öffnen Sie  **Einstellungen**. Unter **Intelligente Unterstützung** berühren Sie **Mehr > Schnellzugriff**, um **Schnellzugriff** zu aktivieren. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird auf den meisten Bildschirmen die schwebende Schaltfläche angezeigt. Sie können sie verschieben, indem Sie sie ziehen.

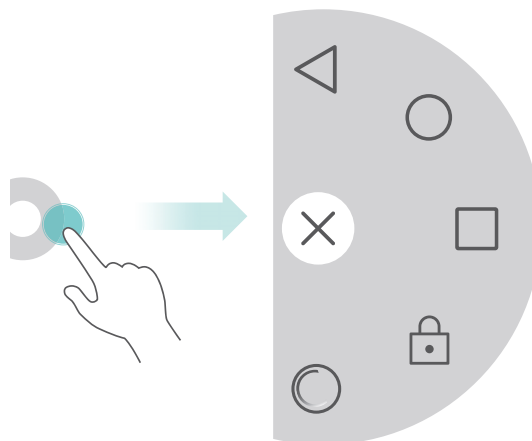

Berühren Sie die schwebende Schaltfläche, um deren Menü für die folgenden Aktionen zu erweitern:

- Berühren Sie , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
- Berühren Sie , um zum Startbildschirm zu wechseln.
- Berühren Sie , um die Liste der zuletzt verwendeten Anwendungen anzuzeigen.
- Berühren Sie , um den Bildschirm zu sperren.
- Berühren Sie , um das System zu optimieren.

Individuelles Anpassen des Telefons

Ändern des Hintergrundbildes

1. Berühren und halten Sie einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm.
2. Berühren Sie **Hintergrund**.
3. Legen Sie die Hintergrundbilder fest, die auf dem Telefon-Sperrbildschirm und dem Startbildschirm angezeigt werden sollen. Sie können auch auswählen, ob die Startbildschirm-Hintergrundbilder in regelmäßigen Zeitabständen nach dem Zufallsprinzip geändert werden sollen.

Verwenden des einfachen Startbildschirms

1. Öffnen Sie  **Einstellungen**.
2. Berühren Sie **Startbildschirmstil**.
3. Wählen Sie **Einfach**.

 Um zurück zum Standard-Startbildschirm zu wechseln, berühren Sie **Einstellungen > Startbildschirmstil > Standard** auf dem einfachen Startbildschirm.

Ändern des Designs

Berühren Sie  **Designs**, um verschiedene Designs zu durchsuchen und anzuwenden. Sie können die Designs auch anpassen.

Festlegen von Benachrichtigungstönen

1. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, und wechseln Sie zur Registerkarte **Verknüpfungen**.
2. Berühren und halten Sie die Shortcut-Schaltfläche , um den Bildschirm für die Toneinstellungen aufzurufen.
3. Legen Sie Ihre Benachrichtigungstöne, wie z. B. den Klingelton, fest.

Ändern der Schriftgröße

1. Öffnen Sie  **Einstellungen**.
2. Berühren Sie **Display**.
3. Berühren Sie **Schriftgröße**, um eine Schriftgröße auszuwählen.

Grundlegende Aktionen

Ein- bzw. Ausblenden der Bildschirmtastatur


- Berühren Sie ein Textfeld, um die Bildschirmtastatur einzublenden.
- Um die Bildschirmtastatur auszublenden, berühren Sie ∨.

Auswählen einer Eingabemethode


Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, wechseln Sie zur Registerkarte **Benachrichtigungen**, und berühren Sie **Eingabemethode wählen**, um eine Eingabemethode auszuwählen.

Bearbeiten von Text

- Berühren Sie den Text und halten Sie ihn gedrückt, bis die Symbole   eingeblendet werden. Ziehen Sie dann  und , um mehr oder weniger Text auszuwählen.

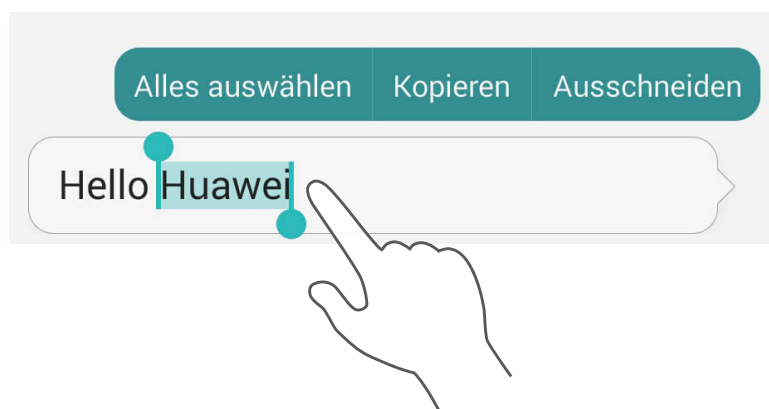

- Berühren Sie die Stelle, wo Sie den Text einfügen möchten, und ziehen Sie  , um die Einfügemarke zu verschieben. Anschließend können Sie den Text einfügen, den Sie kopiert oder ausgeschnitten haben.

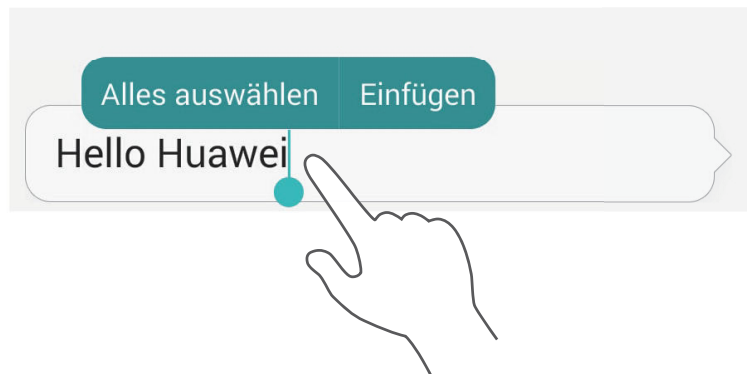

Anrufen, Kontakte und SMS/MMS


Anrufen

Anrufen

Öffnen Sie  **Telefon**.

- Geben Sie die Initialen oder die ersten Buchstaben eines Kontaktnamens oder einen Teil der Telefonnummer des Kontakts ein. Wählen Sie anschließend den anzurufenden Kontakt aus den Suchergebnissen.
- Berühren Sie **Kontakte**, und wählen Sie den anzurufenden Kontakt aus der Kontaktliste.
- Berühren Sie in der Anrufliste den anzurufenden Kontakt.

Annehmen eines Anrufs

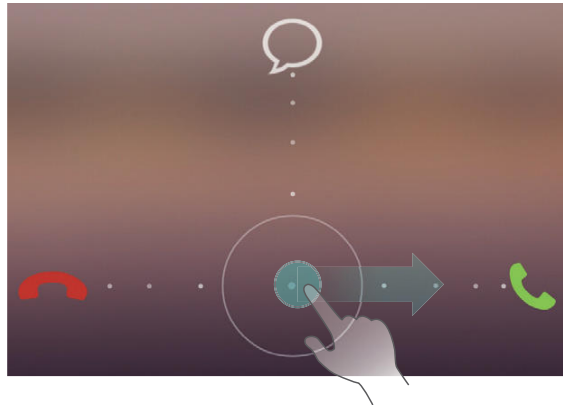

- Ziehen Sie  nach rechts, um den Anruf entgegenzunehmen.
- Ziehen Sie  nach links, um den Anruf abzulehnen.
- Ziehen Sie  nach oben, um den Anruf abzuweisen und eine Nachricht an den Anrufer zu senden. Um die Nachricht zu bearbeiten, die gesendet wird, berühren Sie  > **Anrufeinstellungen** > **Anruf mit SMS abweisen**.

 Wenn ein Anruf eingeht, können Sie die Lautstärketaste drücken, um den Klingelton stummzuschalten.

Einschalten des Taschenmodus

1. Öffnen Sie  **Telefon**.
2. Berühren Sie  > **Anrufeinstellungen**.
3. Aktivieren Sie **Taschenmodus**.

Erstellen eines Kontakts

1. Öffnen Sie  **Kontakte**.
2. Berühren Sie  .
3. Wählen Sie den Speicherort für den Kontakt aus.
4. Geben Sie den Kontaktnamen, die Telefonnummer und andere Informationen ein. Speichern Sie anschließend den Kontakt.

Importieren oder Exportieren von Kontakten

1. Öffnen Sie  **Kontakte**.
2. Berühren Sie in der Kontaktliste  > **Importieren/Exportieren**.
Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Auswählen einer Methode zum Importieren von Kontakten.
 - Exportieren von Kontakten auf ein Speichergerät oder eine SIM-Karte.
 - Teilen Ihrer Kontakte.

SMS/MMS

1. Öffnen Sie  **SMS/MMS**.
2. Auf dem Nachrichtenthemen-Bildschirm berühren Sie .
3. Berühren Sie , um einen Kontakt auszuwählen.
4. Schreiben Sie eine Nachricht, berühren Sie , um Anlagen hinzuzufügen, und versenden Sie die Nachricht.

E-Mail

Hinzufügen eines POP3- oder IMAP-E-Mail-Kontos

1. Öffnen Sie  **E-Mail**.
2. Wählen Sie einen E-Mail-Kontentyp aus.
3. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort ein, und berühren Sie **Weiter**.
4. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um das E-Mail-Konto einzurichten.

Versenden einer E-Mail

1. Öffnen Sie  **E-Mail**.
2. Berühren Sie auf dem Posteingangs-Bildschirm , um eine E-Mail zu verfassen.
 - Berühren Sie **Von:**, um ein E-Mail-Konto auszuwählen.
 - Geben Sie Empfänger und Betreff ein, und verfassen Sie Ihre E-Mail.
 - Berühren Sie , um Anhänge hochzuladen.
3. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie , um die E-Mail zu senden.

Internetverbindung

Einschalten des Mobilfunknetzes

Um Ihr Mobilfunknetz schnell ein- bzw. auszuschalten, öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, wechseln zur Registerkarte **Verknüpfungen** und berühren .

-  Wenn Sie keinen Zugriff auf das Internet brauchen, schalten Sie das Mobilfunknetz aus, um Akkuleistung zu sparen und die Mobildatennutzung zu reduzieren.

Verbindung mit einem Wi-Fi-Netzwerk

1. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, und wechseln Sie zur Registerkarte **Verknüpfungen**.
2. Berühren und halten Sie die Shortcut-Schaltfläche , um den Wi-Fi-Einstellungsbildschirm aufzurufen.
3. Schalten Sie Wi-Fi ein. Ihr Telefon sucht anschließend nach verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken und zeigt vorhandene an.
4. Berühren Sie ein Wi-Fi-Netzwerk, um eine Verbindung mit ihm herzustellen.

- Wenn es sich um ein offenes (unverschlüsseltes) Netzwerk handelt, wird die Verbindung direkt hergestellt.
- Wenn das Netzwerk verschlüsselt wurde, geben Sie das Kennwort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Browser

Mit  **Browser** können Sie Folgendes tun:

- Navigieren durch Webseiten: Geben Sie eine Webseite-Adresse in das Adressfeld ein.
- Hinzufügen eines Lesezeichens: Berühren Sie  > **Lesezeichen & Verlauf**, um Lesezeichen anzuzeigen oder hinzuzufügen.
- Löschen des Browserverlaufs: Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Datenschutz & Sicherheit** > **Verlauf löschen**.

Unterhaltung

Kamera

Aufnahmebildschirm



-
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 | Schalten Sie den Blitz ein. |
|---|-----------------------------|
-
- | | |
|---|--|
| 2 | Wischen Sie nach links oder rechts, um zwischen häufig verwendeten Aufnahmemodi zu wechseln. |
|---|--|
-
- | | |
|---|---|
| 3 | Zeigen Sie Fotos und Videos in der Galerie an. |
|---|---|
-
- | | |
|---|-------------------------------------|
| 4 | Nehmen Sie ein Foto oder Video auf. |
|---|-------------------------------------|
-
- | | |
|---|------------------------------------|
| 5 | Wenden Sie einen Spezialeffekt an. |
|---|------------------------------------|
-

6

Wechseln Sie zwischen der Haupt- und Frontkamera.

7

Wählen Sie einen Aufnahmemodus, und legen Sie die Kameraparameter fest.

Aufnehmen eines Fotos

1. Öffnen Sie  **Kamera**.
2. Erfassen Sie das Motiv, das Sie aufnehmen möchten. Erlauben Sie ein automatisches Fokussieren Ihrer Kamera, oder berühren Sie den Bildschirm, damit die Kamera sich scharf stellt.
3. Berühren Sie , um ein einzelnes Foto aufzunehmen, oder berühren und halten Sie , um mehrere Fotos in schneller Folge aufzunehmen.

Aufnehmen eines Videos

1. Öffnen Sie  **Kamera**.
2. Wischen Sie nach links bzw. rechts, um zum Videomodus zu wechseln.
3. Erfassen Sie das Motiv, das Sie aufnehmen möchten.
4. Berühren Sie , um die Aufnahme zu starten.

Festlegen des bevorzugten Speicherorts für Fotos und Videos

 Dieser Abschnitt gilt nur für Telefone, die microSD-Karten unterstützen. Wenn eine microSD-Karte ordnungsgemäß in Ihr Telefon eingesetzt wurde, können Sie den bevorzugten Speicherort für Fotos und Videos ändern.

1. Öffnen Sie  **Kamera**.
2. Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Bevorzugter Speicherort**.
3. Legen Sie den bevorzugten Speicherort für Ihre Fotos und Videos fest.

Galerie

Wiedergabe einer Diashow

1. Öffnen Sie  **Galerie**.
2. In der Timeline-Albumansicht berühren Sie  > **Diashow**, um eine Diashow der Fotos im Album wiederzugeben.
3. Berühren Sie den Bildschirm, um die Diashow anzuhalten.

Anwenden eines Spezialeffekts

1. Öffnen Sie  **Galerie**.
2. Berühren Sie das Foto, das Sie bearbeiten möchten, und berühren Sie .
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Verschönern-Modus anzuwenden, das Foto zuzuschneiden bzw. zu drehen oder andere Vorgänge auszuführen.

Teilen eines Fotos oder Videos

1. Öffnen Sie  **Galerie**.
 2. Berühren Sie das Foto oder das Video, das Sie teilen möchten.
 3. Streichen Sie auf dem Foto oder Video nach oben, und berühren Sie **START**, um **Transfer** einzuschalten. Ihr Telefon aktiviert dann automatisch Bluetooth und sucht nach Bluetooth-Geräten in der Nähe.
-  Stellen Sie sicher, dass auf dem empfangenden Gerät Bluetooth aktiviert ist und dass das Gerät auf sichtbar eingestellt ist.
4. Berühren Sie in den Suchergebnissen den Namen des empfangenden Geräts.

Sobald die beiden Geräte zum ersten Mal gekoppelt sind, streichen Sie auf einem Foto oder Video nach oben, um es schnell zu teilen.

Musik

Erstellen einer Wiedergabeliste

1. Öffnen Sie  **Musik**.
2. Berühren Sie **Playlists > Neue Playlist**.
3. Geben Sie der Wiedergabeliste einen Namen, und speichern Sie sie.
4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Songs zur Wiedergabeliste hinzuzufügen.

Wiedergeben einer Wiedergabeliste

1. Öffnen Sie  **Musik**.
2. Berühren Sie **Playlists**.
3. Berühren Sie die Wiedergabeliste, die Sie wiedergeben möchten.

Wiedergeben eines Videos

1. Öffnen Sie  **Videos**.
2. Berühren Sie das Video, das abgespielt werden soll.
3. Berühren Sie die Steuerungstasten auf dem Bildschirm, um schnell vor- und zurückzuspulen, die Wiedergabe zu beenden oder andere Operationen auszuführen.

Datenübertragung

Bluetooth

Aktivieren von Bluetooth

1. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, und wechseln Sie zur Registerkarte **Verknüpfungen**.
2. Berühren und halten Sie , um den Bluetooth-Einstellungsbildschirm aufzurufen.
3. Berühren Sie **Bluetooth aktivieren**.
4. Wählen Sie aus den Suchergebnissen ein Bluetooth-Gerät, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Telefon mit ihm zu koppeln.

Um die Kopplung der beiden Geräte aufzuheben, berühren Sie ⓘ neben dem anderen Gerät, und berühren Sie anschließend **Verbindung beenden**.

 Wenn Sie keine Bluetooth-Verbindung zu einem anderen Gerät herstellen können, ist das Gerät möglicherweise nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.

Freigeben einer Datei über Bluetooth

Um Daten mit einem anderen Bluetooth-Gerät auszutauschen, aktivieren Sie auf beiden Geräten Bluetooth, und stellen Sie sicher, dass beide Geräte sichtbar sind.

Berühren und halten Sie die Datei, die Sie versenden möchten. Berühren Sie dann **Teilen > Bluetooth**.

Wi-Fi Direct

Verbinden zweier Geräte über Wi-Fi Direct

1. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, und wechseln Sie zur Registerkarte **Verknüpfungen**.
2. Berühren und halten Sie die Shortcut-Schaltfläche  , um den Wi-Fi-Einstellungsbildschirm aufzurufen.
3. Aktivieren Sie **WLAN**.
4. Berühren Sie **Wi-Fi Direct**, um nach verfügbaren Geräten zu suchen.
5. Wählen Sie ein Gerät.

Versenden einer Datei über Wi-Fi Direct

1. Öffnen Sie  **Dateien**.
2. Berühren und halten Sie die Datei, die Sie versenden möchten. Berühren Sie dann **Teilen** > **Wi-Fi Direct**.

Mehrfachbildschirm-Anzeige

Schließen Sie Ihr Telefon über eine drahtlose Verbindung oder mittels Zubehör an andere Telefone und Tablets, intelligente Haushaltsgeräte und In-Car-Geräte an, um sie fernbedienen und Inhalte teilen zu können.

Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, wechseln Sie zur Registerkarte

Verknüpfungen, und aktivieren Sie **Mehrf.-Bildschirm**, indem Sie

 berühren. Anschließend können Sie Fotos oder Videos von Ihrem Telefon auf einen großen Bildschirm, z. B. ein Fernsehgerät oder einen Projektor, pushen. Dazu ist erforderlich, dass Ihr Fernsehgerät DLNA unterstützt. Wenn dies nicht der Fall ist, können Sie eine Android-TV-Box oder ein ähnliches Funkübertragungsgerät erwerben.

Huawei Beam

 Diese Funktion wird möglicherweise nicht von allen Modellen unterstützt.

Mit Huawei Beam können Sie schnell Daten zwischen zwei Mobiltelefonen, für die Nahfeldkommunikation (NFC) aktiviert ist, freigeben. Um eine Webpage oder einen Kontakt auf ein anderes Telefon zu „beamen“, legen Sie die beiden Telefone mit den Rückseiten aneinander. Dann berühren Sie den Inhalt.

1. Öffnen Sie  **Einstellungen**.
2. Unter **Drahtlos & Netzwerke** berühren Sie **Mehr**.
3. Berühren Sie **NFC**, und aktivieren Sie **NFC** und **Huawei Beam**.

Verbinden des Telefons mit einem Computer

MTP-Modus

Im MTP-Modus können Sie Multimedia-Dateien, wie Fotos, Musiktitel und Videos, zwischen Ihrem Telefon und einem Computer übertragen. Dazu ist der Windows Media Player ab Version 11 erforderlich.

HiSuite-Modus

HiSuite ist eine von Huawei entwickelte Anwendung zur Dateiübertragung. Mit ihr können Sie Daten sichern, synchronisieren und zwischen Ihrem Telefon und einem Computer übertragen.

USB-Massenspeichermodus

 Dieser Abschnitt gilt nur für Telefone, die microSD-Karten unterstützen. Wenn eine microSD-Karte ordnungsgemäß in Ihr Telefon eingesetzt wurde, können Sie Ihr Telefon als USB-Massenspeicher verwenden und Daten zwischen Ihrem Telefon und einem Computer übertragen.

Verbinden Ihres Telefons mit einem USB-Wechseldatenträger

 Diese Funktion wird möglicherweise nicht von allen Modellen unterstützt.

Sie können Ihr Telefon über ein USB-OTG-Kabel direkt mit einem USB-Speichergerät verbinden, um Daten zu übertragen. Zu kompatiblen USB-Speichergeräten gehören USB-Massenspeicher, Kartenlesegeräte und Telefone, die als USB-Massenspeicher fungieren.

Verwalten Ihres Telefons

Anwendungen verwalten

Anzeigen kürzlich verwendeter Anwendungen

Berühren Sie  **Zuletzt verwendet**, um die Liste der zuletzt verwendeten Anwendungen anzuzeigen. (Wenn Ihr Telefon über eine physische Menütaste verfügt, halten Sie  **Menü** gedrückt). Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Berühren Sie eine Anwendung, um sie zu öffnen.
- Streichen Sie nach oben über eine Anwendung, um sie zu schließen.
- Ziehen Sie eine Anwendung nach unten, bis  angezeigt wird, um die Anwendung zu sperren. Ziehen Sie die Anwendung erneut nach unten, um sie wieder zu entsperren.
- Ziehen Sie von der Unterseite des Bildschirms nach oben, bis  angezeigt wird, um alle Anwendungen auszublenden. Gesperrte Anwendungen werden nicht ausgeblendet.

Herunterladen von Anwendungen

- Anwendungen aus App-Centers herunterladen.
- Über den Browser auf Ihrem Telefon Anwendungen von Webseiten herunterladen.
- Anwendungen mithilfe eines Computers herunterladen und die Anwendungen auf Ihr Telefon kopieren.
- Das Telefon an einen Computer anschließen und Anwendungen mithilfe von HiSuite oder anderen Drittanbieter-Anwendungen herunterladen.

Installieren einer Anwendung

1. Öffnen Sie  **Dateien**.
2. Unter **Kategorien** berühren Sie **Apps**.
3. Berühren Sie in der Anwendungsliste die Anwendung, die Sie installieren möchten, und befolgen Sie zur Installation die Bildschirmanweisungen.

 Während der Installation wird möglicherweise die Meldung **Installation gesperrt** angezeigt. Lesen Sie die Meldung aufmerksam durch. Wenn Sie mit der Installation fortfahren möchten, befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, damit Anwendungen von Drittanbietern installiert werden können.

Deinstallieren einer Anwendung

Halten Sie auf dem Startbildschirm die zu deinstallierende Anwendung gedrückt, bis  oben im Bildschirm angezeigt wird. Ziehen Sie die Anwendung auf , und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um sie zu deinstallieren.

 Einige der vorinstallierten Anwendungen können nicht deinstalliert werden.

Dateimanager

Erstellen eines Ordners

1. Öffnen Sie  **Dateien**.
2. Berühren Sie die Registerkarte **Lokal**.
3. Unter **Interner Speicher** bzw. **SD-Karte** (falls verfügbar) wechseln Sie zur Listenansicht, und berühren Sie  > **Neuer Ordner**.
4. Geben Sie dem Ordner einen Namen, und speichern Sie ihn.

Suchen nach einer Datei

1. Öffnen Sie  **Dateien**.
2. Berühren Sie die Registerkarte **Lokal**.
3. Unter **Interner Speicher** bzw. **SD-Karte** (falls verfügbar) wechseln Sie zur Listenansicht, und berühren Sie  > **Suchen**.
4. Geben Sie einen Teil oder den ganzen Dateinamen ein. Während der Eingabe werden die Suchergebnisse angezeigt.

Kopieren, Ausschneiden und Einfügen einer Datei

1. Öffnen Sie  **Dateien**.
2. Berühren Sie die Registerkarte **Lokal**.
3. Unter **Interner Speicher** bzw. **SD-Karte** (falls verfügbar) wechseln Sie zur Listenansicht, und berühren Sie  oder .
4. Wählen Sie eine Datei, berühren Sie **KOPIEREN** oder **AUSSCHNEIDEN**, und wählen Sie aus, wo Sie die Datei einfügen möchten.

Komprimieren und Dekomprimieren einer Datei

1. Öffnen Sie  **Dateien**.
2. Berühren Sie die Registerkarte **Lokal**.
3. Unter **Interner Speicher** bzw. **SD-Karte** (falls vorhanden) wechseln Sie zur Listenansicht, berühren und halten Sie die zu komprimierende Datei, und berühren Sie **Komprimieren**.
4. Wählen Sie für die komprimierte Datei einen Speicherpfad, und geben Sie einen Namen für die Datei ein.

-  Um eine Datei zu dekomprimieren, berühren und halten Sie sie, und berühren Sie dann **Extrahieren**.

Erstellen einer Verknüpfung für eine Datei oder einen Ordner

1. Öffnen Sie  **Dateien**.
2. Berühren Sie die Registerkarte **Lokal**.
3. Unter **Interner Speicher** bzw. **SD-Karte** (falls verfügbar) wechseln Sie zur Listenansicht, berühren und halten Sie die Datei bzw. den Ordner, für die/ den Sie eine Verknüpfung erstellen möchten, und berühren Sie **Shortcuts auf dem Desktop**.

Telefonmanager

Optimierung des Systems

Mit  **Telefonmanager** können Sie anhand folgender Funktionen Ihr Telefonsystem optimieren:

- **Suchen:** Schnelles Überprüfen des System-Betriebsstatus, Löschen von Papierkorb-Dateien, Optimieren Ihres Telefonsystems und vieles mehr.
- **Telefonbeschleuniger:** Suchen und Löschen von Cache, Papierkorb-Dateien, nicht mehr benötigten Programmen und Anwendungs-Installationspaketen.

Energiesparen

Öffnen Sie  **Telefonmanager**, und verwenden Sie **Energiesparen**, um den Stromverbrauch Ihres Telefons umfassend zu überprüfen und die Standby-Zeit zu maximieren. Sie können nach Bedarf zu anderen Stromsparmodi wechseln.

Belästigungsfilter

Öffnen Sie  **Telefonmanager**, und blockieren Sie Nachrichten, Anrufe und Benachrichtigungen mithilfe folgender Funktionen:

- **Belästigungsfilter:** Einrichten einer Schwarzen Liste zum Blockieren von unerwünschten Nachrichten und Anrufen.

- **Benachrichtigungs-manager:** Blockieren von unerwünschten Push-Benachrichtigungen.
- **Bitte nicht stören:** Im Modus „Bitte nicht stören“ klingelt Ihr Telefon nur, wenn Sie Anrufe von bestimmten Kontakten erhalten. Andere Anrufe werden abgelehnt, und SMS- sowie andere Benachrichtigungstöne werden stummgeschaltet.

Schutz Ihrer Privatsphäre

Öffnen Sie  **Telefonmanager**. Sie können Ihre privaten Daten mithilfe der folgenden Funktionen schützen:

- **App-Sperre:** Wenn diese Funktion aktiviert ist, müssen Sie das Kennwort eingeben, um auf gesperrte Anwendungen zuzugreifen.

Sicherung, Wiederherstellung und Aktualisierung

Sichern von Daten

1. Öffnen Sie **Werkzeuge** >  **Datensicherung**.
2. Wählen Sie aus, wo Sie die Daten sichern möchten. Standardmäßig werden Daten im internen Speicher gesichert. Wenn Ihr Telefon Cloud-Laufwerk- oder OTG-Datensicherung unterstützt, berühren Sie  , um Daten auf dem Cloud-Laufwerk oder einem USB-Speichergerät zu sichern.
3. Wählen Sie aus, ob die Sicherungsdatei verschlüsselt werden soll, und berühren Sie **Neue Sicherung**.
4. Wählen Sie die Daten aus, die Sie sichern möchten. Befolgen Sie zum Sichern die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wiederherstellen von Daten

1. Öffnen Sie  **Datensicherung**.
2. Wählen Sie eine Datenquelle. Die Standard-Datenquelle ist der interne Speicher. Wenn Ihr Telefon Cloud-Laufwerk- oder OTG-Datenwiederherstellung unterstützt, berühren Sie , um Daten vom Cloud-Laufwerk oder einem USB-Speichergerät auszuwählen.
3. Wählen Sie die Sicherungsdatei, die Sie wiederherstellen möchten. Wenn die Sicherungsdatei verschlüsselt wurde, geben Sie das Kennwort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
4. Wählen Sie die Daten aus, die Sie wiederherstellen möchten. Befolgen Sie zum Wiederherstellen die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wiederherstellen der Werkseinstellungen

 Wenn Sie das Telefon auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, werden alle persönlichen Daten im Telefonspeicher gelöscht. Sichern Sie wichtige Daten auf Ihrem Telefon, bevor Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen.

1. Öffnen Sie  **Einstellungen**.
2. Berühren Sie **Sichern & zurücksetzen > Auf Werkeinstellungen zurücksetzen**.
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Telefon auf seine Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Online-Aktualisierung



- Durch Verwendung von nicht-autorisierter Drittanbieter-Software zum Aktualisieren Ihres Telefons können Schäden am Telefon entstehen oder Ihre persönlichen Daten gefährdet werden. Es wird empfohlen, dass Sie Ihr Telefon über seine Online-Aktualisierungsfunktion oder über die offiziellen Software-Update-Pakete von Huawei aktualisieren.
- Ihre gesamten Daten können bei einer Systemaktualisierung gelöscht werden. Es wird empfohlen, dass Sie wichtige Daten vor der Aktualisierung des Telefons sichern.

Öffnen Sie  **Updateprogramm**, berühren Sie **Nach Updates suchen**, und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Aktualisieren Ihres Telefons.

Werkzeuge

Wetter

Mit  **Wetter** können Sie Folgendes tun:

- Wetterinformationen überprüfen: Berühren Sie , um Luftqualität, Luftfeuchtigkeit, Windstärke und mehr zu überprüfen.
- Eine Stadt hinzufügen: Berühren Sie  > , geben Sie einen Städtenamen ein, und berühren Sie die Stadt, die Sie hinzufügen möchten.
- Wetter aktualisieren: Ziehen Sie den Wetterbildschirm nach unten, um das Wetter zu aktualisieren, oder berühren Sie  > , aktivieren Sie **Auto-Update**, und legen Sie das Aktualisierungsintervall fest.

Wecker

Öffnen Sie  **Uhr**. Unter **Wecker** können Sie Folgendes tun:

- Einen Wecker hinzufügen: Berühren Sie , und legen Sie die Weckzeit, den Klingelton, wie oft der Wecker wiederholt werden soll uvm. fest. Berühren Sie dann .
- Einen Wecker ein- bzw. ausschalten: Berühren Sie die Schaltfläche rechts neben einem Wecker, um diesen ein- bzw. auszuschalten.
- Weckereinstellungen konfigurieren: Berühren Sie , und legen Sie die Dauer der Snooze-Funktion fest. Stellen Sie ein, ob der Wecker im Lautlosmodus klingelt und welche Funktion die Lautstärketasten haben, wenn sie gedrückt werden.
- Einen Wecker löschen: Berühren und halten Sie die Weckerliste, und berühren Sie  neben dem zu löschenden Wecker.

Spiegel

Auf dem Bildschirm  **Spiegel** können Sie Folgendes tun:

- Helligkeit anpassen: Berühren Sie  oder  am oberen Rand des Bildschirms.
- Herein- oder Herauszoomen: Ziehen Sie  am unteren Bildschirmrand entlang. Berühren und halten Sie einen Bereich auf dem Bildschirm, um hereinzuzoomen, und lassen Sie Ihren Finger los, um herauszuzoomen und das Bild wiederherzustellen.
- Bildschirm einfrieren: Berühren Sie den Bildschirm, um ihn einzufrieren, und berühren Sie , um das Bild zu speichern. Berühren Sie erneut den Bildschirm, um ihn wieder freizugeben .

Rechtliche Hinweise

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2014. Alle Rechte vorbehalten.

Weitergabe oder Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Huawei Technologies Co., Ltd. („Huawei“) nicht gestattet.

Das in dieser Anleitung beschriebene Produkt kann urheberrechtlich geschützte Software der Huawei und/oder anderer Lizenzgeber enthalten. Die Kunden sind nicht berechtigt, die Software auf irgendeine Weise zu vervielfältigen, zu verbreiten, zu ändern, zu dekompileieren, zu disassemblieren, zu entschlüsseln, zu extrahieren, zurückzuentwickeln, zu vermieten, abzutreten oder eine Unterlizenz dafür zu gewähren, sofern diese Beschränkungen nicht nach geltendem Recht untersagt sind oder der jeweilige Urheberrechtsinhaber diesen Tätigkeiten zugestimmt hat.

Marken und Genehmigungen



HUAWEI, HUAWEI



und sind Marken oder eingetragene Marken von Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ ist eine Marke von Google Inc.

LTE ist eine Marke von ETSI.

Die Wortmarke *Bluetooth*® und die Logos sind eingetragene Marken von *Bluetooth SIG, Inc.* und Huawei Technologies Co., Ltd. verwendet sie unter Lizenz.

Weitere aufgeführte Marken, Produkt-, Dienstleistungs- und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Hinweis

Einige der hier beschriebenen Merkmale des Produkts und seiner Zubehörteile sind von der installierten Software sowie den Kapazitäten und Einstellungen des lokalen Netzes abhängig und können daher von den lokalen Netzbetreibern bzw. Netzanbietern deaktiviert oder eingeschränkt werden.

Daher ist es möglich, dass die Beschreibungen in diesem Dokument nicht genau mit denen für das von Ihnen erworbene Produkt oder das Zubehör geltenden Beschreibungen übereinstimmen.

Huawei behält sich das Recht vor, alle Informationen oder Spezifikationen in dieser Anleitung ohne vorherige Ankündigung und ohne Gewähr zu ändern.

Hinweis zu Software von Drittherstellern

Huawei ist nicht Eigentümer des Urheberrechts an Software und Anwendungen von Drittherstellern, die im Lieferumfang dieses Produkts enthalten sind. Deshalb übernimmt Huawei keinerlei Garantie für diese Software und Anwendungen von Drittherstellern. Huawei bietet keinen Support für Kunden, die diese Software und Anwendungen von Drittherstellern nutzen, und übernimmt auch keinerlei Verantwortung oder Haftung für die Funktionen dieser Software und Anwendungen von Drittherstellern.

Die über Software und Anwendungen von Drittherstellern bereitgestellten Dienste können jederzeit unterbrochen oder beendet werden und Huawei garantiert nicht die Verfügbarkeit von Inhalten oder Diensten. Die von Drittanbietern über das Netz oder über Übertragungsmittel zur Verfügung gestellten Inhalte und Leistungen liegen außerhalb der Kontrolle von Huawei. Es wird hiermit ausdrücklich darauf verwiesen, dass Huawei soweit gesetzlich zulässig keine Entschädigung oder Haftung für von Drittanbietern angebotene Dienste bzw. die Unterbrechung oder Beendigung von Inhalten oder Diensten von Drittanbietern übernimmt.

Huawei haftet nicht für Gesetzlichkeit, Qualität oder andere Aspekte von auf diesem Produkt installierter Software oder für in irgendeiner Form hoch- oder heruntergeladene Drittherstellerwerke, wie etwa Texte, Bilder, Videos oder Software usw. Kunden tragen das Risiko für jegliche Auswirkungen, etwa der mangelnden Kompatibilität zwischen der Software und diesem Produkt, die

sich aus der Installation von Software oder dem Hoch- oder Herunterladen von Drittherstellerwerken ergeben.

Diese Produkt basiert auf der quelloffenen Android™-Plattform. Huawei hat erforderliche Änderungen an dieser Plattform vorgenommen. Deshalb unterstützt dieses Produkt möglicherweise nicht alle Funktionen, die vom standardmäßigen Android-Betriebssystem unterstützt werden, oder ist mit Software von Drittanbietern möglicherweise inkompatibel. Huawei bietet keine Gewährleistung oder Zusicherung in Bezug auf die Kompatibilität und schließt ausdrücklich jegliche Haftung in diesem Zusammenhang aus.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

FÜR DEN INHALT DIESES DOKUMENTS WIRD KEINE GEWÄHR ÜBERNOMMEN. SOFERN DIES NICHT VON GELTENDEN GESETZEN VORGESCHRIEBEN IST, WIRD KEINE GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIERT, FÜR DIE RICHTIGKEIT, DIE ZUVERLÄSSIGKEIT ODER DEN INHALT DIESES HANDBUCHS GEGEBEN. DIES BEZIEHT SICH, EINSCHLIESSLICH ABER NICHT AUSSCHLIESSLICH, AUF IMPLIZITE GARANTIE FÜR DIE GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN SPEZIELLEN ZWECK.

HUAWEI HAFTET SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG NICHT FÜR SPEZIELLE, BEILÄUFIG ENTSTANDENE, INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN, ENTGANGENE GEWINNE, GESCHÄFTE, EINNAHMEN, DATEN, GOODWILL ODER ANTIZIPIERTE EINSPARUNGEN.

DIE MAXIMALE HAFTUNG VON HUAWEI, DIE SICH AUS DER VERWENDUNG DES IN DIESEM DOKUMENT BESCHRIEBENEN PRODUKTS ERGIBT, IST AUF DEN BETRAG BEGRENZT, DEN DER KUNDE FÜR DEN ERWERB DIESES PRODUKTS GEZAHLT HAT. FÜR DIE HAFTUNG BEI KÖRPERVERLETZUNGEN GILT DIESE EINSCHRÄNKUNG NUR SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG.

Import- und Exportbestimmungen

Die Kunden müssen alle geltenden Aus- und Einfuhrgesetze und -vorschriften einhalten und sind für die Einholung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Lizenzen für Ausfuhr, Wiederausfuhr oder Einfuhr des in dieser Anleitung genannten Produkts verantwortlich, einschließlich der darin enthaltenen Software und technischen Daten.

Datenschutzrichtlinie

Damit Sie besser verstehen, wie wir Ihre persönlichen Daten schützen, lesen Sie bitte die Datenschutzrichtlinie unter

<http://consumer.huawei.com/privacy-policy>.

Dieses Handbuch dient nur zu Ihrer Information. Das eigentliche Produkt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Farbe, Größe und Bildschirmlayout, kann davon abweichen. Die Angaben, Informationen und Empfehlungen in diesem Handbuch stellen weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Garantie dar.

Bitte besuchen Sie <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> und erfahren Sie dort die neue Hotline-Nummer und E-Mail-Adresse für Ihr Land oder Ihre Region.

Modell: HUAWEI MT7-L09

V100R001_01