

HUAWEI Mate40 Pro

Benutzerhandbuch



Inhaltsverzeichnis

Wesentliches

Standardgesten	1
Systemnavigation	5
Phone Clone	7
Bildschirm sperren und entsperren	8
Startbildschirm kennenlernen	10
Benachrichtigungs- und Statussymbole	11
Verknüpfungstasten	13
Schnell auf häufig verwendete App-Funktionen zugreifen	14
Startbildschirm-Widgets	14
Hintergrund festlegen	15
Screenshots & Bildschirmaufnahme	16
Benachrichtigungen anzeigen und löschen	20
Toneinstellungen anpassen	21
Text eingeben	23
Multi-Window	24
Datum und Uhrzeit bei ausgeschaltetem Bildschirm anzeigen	29
Gerät ein- und ausschalten oder neu starten	30
Aufladen	31

Intelligente Funktionen

HiVoice	35
AI Lens	40
HiTouch	43
AI Search	44
Easy Projection	44
Mehrfachbildschirm-Kooperation	49
Mehrfachbildschirm-Kooperation zwischen Ihrem Tablet und Telefon	54
Huawei Share	56
AR-Messung	60
Smart Controller	62
Audiokanäle zwischen Geräten umschalten	62

Kamera und Galerie

Kamera starten	64
Fotos aufnehmen	64
Aufnahmen im Modus Porträt, Nacht oder Große Blende	67
Master AI	69
Zoomen, um Fotos aufzunehmen	70
Makro	71

Panoramafotos aufnehmen	72
Schwarz-Weiß-Fotos aufnehmen	72
AR-Objektiv	73
Lichtmalerei	74
HDR-Fotos aufnehmen	75
Momente	75
Sticker zu Fotos hinzufügen	76
Dokumente-Modus	77
Fotos mit hoher Auflösung aufnehmen	77
Pro-Modus	78
Videos aufnehmen	82
Kamerafahrt	84
Zeitlupenaufnahme	85
Zeitraffer-Foto	86
Doppelbild-Modus	87
Story Creator	88
Leica-Farben	89
Filter	89
Kameraeinstellungen anpassen	89
Galerie verwalten	91
Golden Snap	99
Intelligente Foto-Kategorisierung	101
Huawei Vlog-Herausgeber	101
Huawei Vlogs	103
Highlights	105

Apps

Apps	108
Kontakte	109
Telefon	113
Nachrichten	122
Kalender	125
Uhr	126
Memo	128
Rekorder	131
E-Mail	132
Rechner	137
Taschenlampe	138
Kompass	138
Spiegel	139
App-Twin	139
Optimizer	139
Phone Clone	143

HiSuite	145
Tipps	146

Einstellungen

Nach Elementen in den Einstellungen suchen	148
WLAN	148
Bluetooth	149
Mobile Daten	150
Weitere Verbindungen	158
Startbildschirm & Hintergrund	169
Anzeige & Helligkeit	171
Töne & Vibration	175
Benachrichtigungen	179
Biometrie & Passwort	180
Apps	184
Akku	185
Speicher	187
Sicherheit	187
Privatsphäre	192
Bedienungshilfen	196
Benutzer & Konten	203
System & Aktualisierungen	204
Über das Telefon	211

Wesentliches

Standardgesten



Grundlegende Gesten und Verknüpfungen



 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

Berührungslose Gesten kennenlernen

Du kannst auf deinem Gerät mit Hilfe von berührungslosen Gesten navigieren, ohne den Bildschirm berühren zu müssen. So kannst du z. B. mit berührungslosen Gesten einen Screenshot aufnehmen, nach oben oder unten scrollen, einen Anruf annehmen oder die Audio-/Videowiedergabe unterbrechen.

Navigiere zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Smart Sensing** und stelle sicher, dass **Berührungsloses Scrollen**, **Grabshot** oder **Berührungsloses Tippen** aktiviert ist.

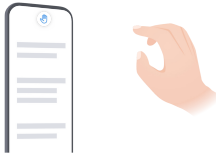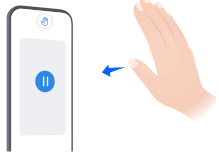	Grabshot Einen Screenshot mit berührungslosen Gesten aufnehmen: Halte deine Handfläche 20 bis 40 cm vom Bildschirm entfernt, bis oben auf dem Bildschirm  angezeigt wird, und mache dann eine Faust.
	Berührungsloses Tippen Einen Anruf annehmen oder die Audio-/Videowiedergabe mit berührungslosen Gesten anhalten/fortsetzen: Halte deine Handfläche 30 bis 40 cm vom Bildschirm entfernt, bis oben auf dem Bildschirm  angezeigt wird, bewege deine Handfläche auf den Bildschirm zu und halte an, wenn sie etwa 5 cm vom Bildschirm entfernt ist. Um die Wiedergabe fortzusetzen, wiederhole den vorherigen Vorgang.  Berührungsloses Tippen wirkt sich nur bei der Videowiedergabe der Video -App aus. In den folgenden Szenarien kannst du die Audiowiedergabe nicht durch berührungsloses Tippen steuern: • Die Musiksteuerung wird nicht auf dem Sperrbildschirm angezeigt, wenn der Bildschirm gesperrt ist. • Der Musik-Player läuft im Hintergrund, während eine andere App auf dem Bildschirm angezeigt wird. • Der Musik-Player wird zum ersten Mal nach dem Einschalten deines Geräts geöffnet und es wird keine Musik abgespielt.

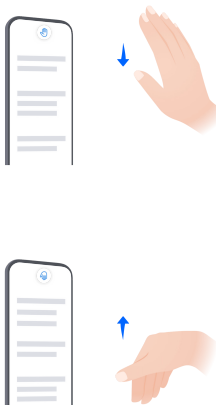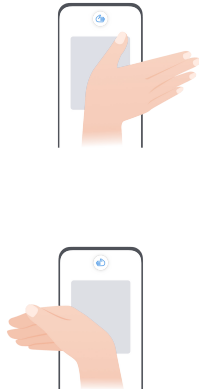
	Mit berührungslosen Gesten auf dem Bildschirm nach oben oder unten scrollen: • Nach oben scrollen Halte deine Handfläche 20 bis 40 cm mit den Fingern nach oben vor den Bildschirm, bis oben auf dem Bildschirm  angezeigt wird, und klappe dann die Hand aus dem Handgelenk nach unten. • Nach unten scrollen Halte deinen Handrücken 20 bis 40 cm mit den Fingern nach unten vor den Bildschirm, bis oben auf dem Bildschirm  angezeigt wird, und klappe dann die Hand aus dem Handgelenk nach oben.  Wenn du die Video-App verwendest, kannst du die Lautstärke auch durch berührungsloses Scrollen einstellen.
	Mit berührungslosen Gesten auf dem Bildschirm nach links oder rechts scrollen: • Nach rechts scrollen Halte deine Handfläche 20 bis 40 cm mit den Fingern nach rechts vor den Bildschirm, bis oben  auf dem Bildschirm angezeigt wird, und klappe dann die Hand aus dem Handgelenk nach links. • Nach links scrollen Halte deinen Handrücken 20 bis 40 cm mit den Fingern nach links vor den Bildschirm, bis oben  auf dem Bildschirm angezeigt wird, und klappe dann die Hand aus dem Handgelenk nach rechts.  Das berührungslose Scrollen nach links/rechts funktioniert nur in Galerie oder bestimmten E-Book-Apps.

 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

System-Navigationsgesten

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **System& Aktualisierungen** > **Systemnavigation** und bestätigen Sie, dass **Gesten** ausgewählt ist.




	Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren Streichen Sie vom linken oder rechten Rand nach innen, um zum vorherigen Bildschirm zurückkehren.
---	--

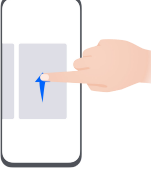	Zum Startbildschirm zurückkehren Streichen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben, um zum Startbildschirm zurückzukehren.
	Zuletzt verwendete Aufgaben anzeigen Streichen Sie vom unteren Bildschirmbereich aus nach oben und halten Sie den Bildschirm gedrückt, um zuletzt verwendete Aufgaben anzuzeigen.
	Eine App schließen Streichen Sie bei Anzeige der zuletzt verwendeten Aufgaben auf einer App-Vorschau nach oben, um die App zu schließen.
	Apps wechseln • Streichen Sie entlang des unteren Bildschirmrands. Navigieren Sie vor der Verwendung dieser Geste zu Systemnavigation > Einstellungen und bestätigen Sie, dass Zum Wechseln zwischen Apps am unteren Rand entlang streichen aktiviert ist. • Streichen Sie in einem Bogen über den unteren Bereich des Bildschirms.


Gesten mit Fingerknöcheln

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen & Gesten**, um **Screenshot erstellen, Bildschirmaufnahme** zu aktivieren.



	Screenshot erstellen Klopfen Sie zweimal mit Ihrem Fingerknöchel auf den Bildschirm, um einen Screenshot zu erstellen.
---	---

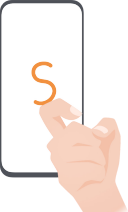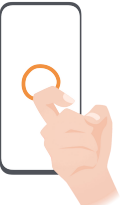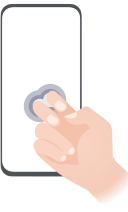	Scrollshot aufnehmen Klopfen Sie mit einem Fingerknöchel auf den Bildschirm und zeichnen Sie ein „S“, um einen Scrollshot aufzunehmen.
	Teil des Bildschirms erfassen Klopfen Sie mit einem Fingerknöchel auf den Bildschirm und zeichnen Sie einen geschlossenen Bereich, um einen Teil des Bildschirms zu erfassen.
	Bildschirm aufnehmen Klopfen Sie mit zwei Fingerknöcheln zweimal auf den Bildschirm, um eine Bildschirmaufnahme zu starten oder zu beenden.

Weitere Gesten

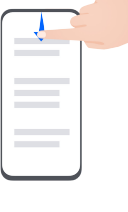	Zugang zum Bearbeitungsmodus des Startbildschirms Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen.
	Verknüpfungsleiste auf dem Sperrbildschirm anzeigen Streichen Sie vom unteren Bereich des Sperrbildschirms aus nach oben.
	Suchleiste anzeigen Streichen Sie auf dem Startbildschirm nach unten.
	Benachrichtigungsfeld öffnen Streichen Sie von der Statusleiste nach unten.

Tastenverknüpfungen

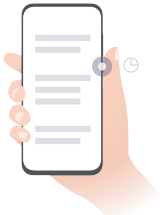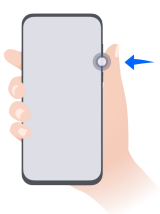	Ein- und Ausschalten und Neustarten Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis die Optionen Ausschalten und Neustart angezeigt werden.
	Lautstärke erhöhen Drücken Sie die Lauter-Taste.
	Lautstärke verringern Drücken Sie die Leiser-Taste.
	Screenshot erstellen Drücken Sie gleichzeitig die Leiser- und die Ein-/Aus-Taste.
	Ultra-Schnappschuss Drücken Sie bei ausgeschaltetem oder gesperrtem Bildschirm zweimal die Leiser-Taste, um ein Foto aufzunehmen.

 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

Systemnavigation

Den Systemnavigationsmodus ändern

Mit Gesten navigieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **System& Aktualisierungen** > **Systemnavigation** und wählen Sie **Gesten** aus.

Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren: Streichen Sie von der linken oder rechten Kante nach innen.

- Zum Startbildschirm zurückkehren: Streichen Sie vom unteren Bereich des Bildschirms aus nach oben.
- Zugriff auf den Bildschirm mit den zuletzt verwendeten Aufgaben: Streichen Sie vom unteren Bereich des Bildschirms aus nach oben und halten Sie den Bildschirm gedrückt.
- App schließen: Streichen Sie auf dem Bildschirm „Zuletzt verwendete Aufgaben“ auf einer App-Vorschau nach oben. Streichen Sie in einer App-Vorschau nach unten, um die App zu sperren. Eine gesperrte App wird nicht gelöscht, wenn Sie auf  auf dem Bildschirm „Zuletzt verwendete Aufgaben“ tippen.
- Apps wechseln: Streichen Sie in einem Bogen über den unteren Bereich des Bildschirms. Oder streichen Sie über den unteren Bildschirmrand, wenn **Zum Wechseln zwischen Apps am unteren Rand entlang streichen** aktiviert ist.

Sie können **Navigationsleiste anzeigen** aktivieren, um die Navigationsleiste anzuzeigen und Ihre Gestenbedienungen zu vereinfachen.

 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

Drei-Tasten-Navigation verwenden

Navigieren Sie zu **Einstellungen > System& Aktualisierungen > Systemnavigation** und wählen Sie **Drei-Tasten-Navigation** aus.

Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder die aktuelle App zu beenden.
- Berühren Sie , um zum Startbildschirm zurückzukehren.
- Tippen Sie auf , um den Bildschirm „Zuletzt verwendete Aufgaben“ aufzurufen.

Sie können auf **Einstellungen** tippen, um weitere Einstellungen zu konfigurieren.

- Wählen Sie eine Navigationstastenkombination aus.
- Aktivieren Sie **Navigationstasten ausblenden**, um das Ausblenden der Navigationsleiste zu ermöglichen, wenn diese nicht verwendet wird.
- Tippen Sie auf  (falls in der ausgewählten Navigationstastenkombination verfügbar), um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.

Das NaviDot zum Bedienen des Geräts verwenden

Navigieren Sie zu **Einstellungen > System& Aktualisierungen > Systemnavigation > Mehr** und aktivieren Sie **NaviDot**.

Sobald die NaviDot-Schaltfläche angezeigt wird, haben Sie folgende Optionen:


- Ziehen Sie die Schaltfläche auf die gewünschte Position.
- Tippen Sie zum Zurückkehren auf die Schaltfläche.

- Halten Sie die Schaltfläche gedrückt und lassen Sie sie anschließend los, um zum Startbildschirm zurückzukehren.
 - Halten Sie die Schaltfläche gedrückt und streichen Sie anschließend nach links oder rechts, um zuletzt verwendete Aufgaben anzuzeigen.
-  Die Verfügbarkeit dieser Funktion variiert je nach Gerät.

Phone Clone

Phone Clone verwenden, um Daten auf Ihr neues Gerät zu übertragen

Mit **Phone Clone** können Sie alle grundlegenden Daten (einschließlich Kontakte, Kalender, Bilder und Videos) schnell und nahtlos von Ihrem alten Gerät auf Ihr neues Gerät übertragen.

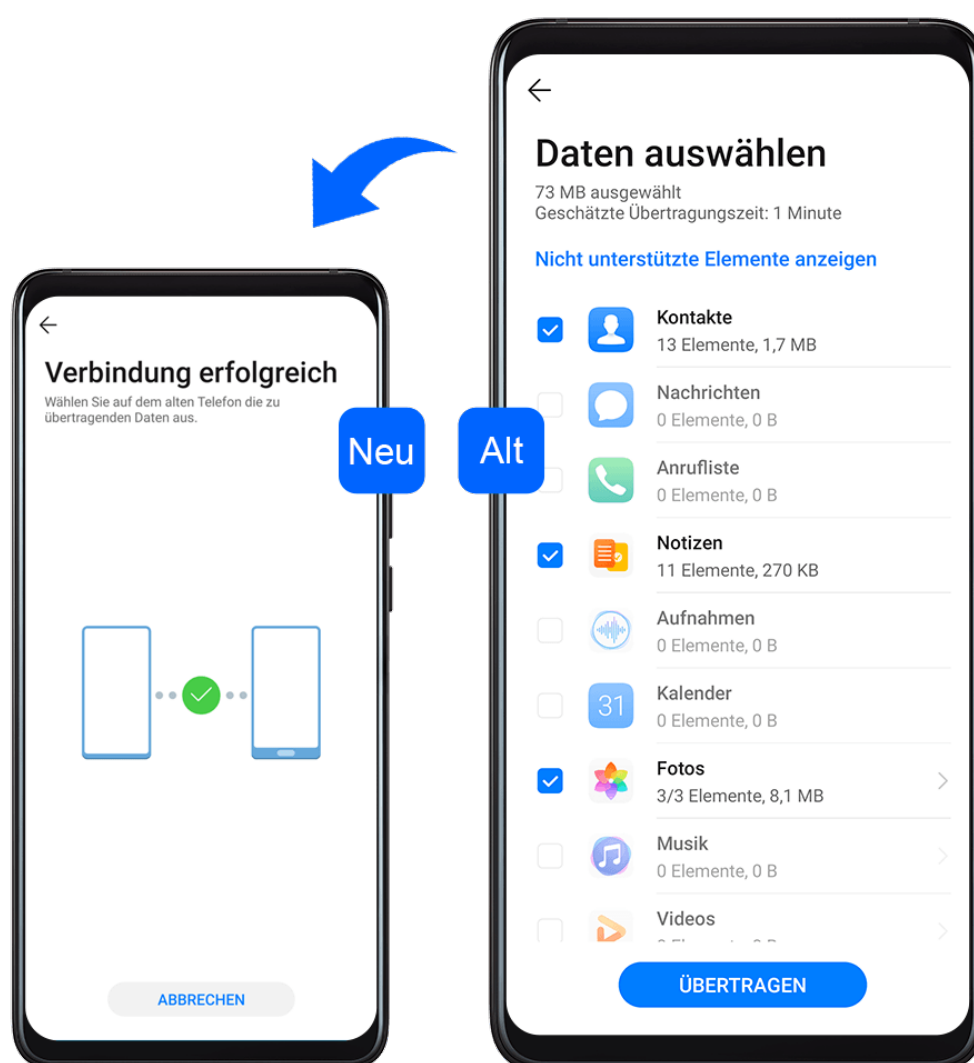

Daten von einem Android-Gerät migrieren

- 1 Öffnen Sie auf Ihrem neuen Gerät die **Phone Clone**-App. Navigieren Sie alternativ zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Phone Clone**, tippen Sie auf **Dies ist das neue Gerät** und anschließend auf **Huawei** oder **Anderes Android-Gerät**.
- 2 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Herunterladen und Installieren von **Phone Clone** auf Ihrem alten Gerät.

- 3 Öffnen Sie die **Phone Clone**-App auf Ihrem alten Gerät und tippen Sie auf **Dies ist das alte Gerät**. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihr altes Gerät mit Ihrem neuen Gerät zu verbinden, indem Sie einen Code scannen oder sich manuell verbinden.
- 4 Wählen Sie auf Ihrem alten Gerät die Daten aus, die Sie klonen möchten, und tippen Sie dann auf **Übertragen**, um mit dem Klonen zu beginnen.

 **Phone Clone** ist nur auf Geräten mit Android 7.0 oder später verfügbar.

Daten von einem iPhone oder iPad migrieren

- 1 Öffnen Sie auf Ihrem neuen Gerät die **Phone Clone**-App. Navigieren Sie alternativ zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Phone Clone**, tippen Sie auf **Dies ist das neue Gerät** und anschließend auf **iPhone/iPad**.
- 2 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Herunterladen und Installieren von **Phone Clone** auf Ihrem alten Gerät.
- 3 Öffnen Sie die **Phone Clone**-App auf Ihrem alten Gerät und tippen Sie auf **Dies ist das alte Gerät**. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihr altes Gerät mit Ihrem neuen Gerät zu verbinden, indem Sie einen Code scannen oder sich manuell verbinden.
- 4 Wählen Sie auf Ihrem alten Gerät die Daten aus, die Sie klonen möchten, und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um das Klonen abzuschließen.

 **Phone Clone** ist nur auf Geräten mit iOS 8.0 oder später verfügbar.

Bildschirm sperren und entsperren

Ihren Bildschirm sperren und entsperren

Den Bildschirm sperren

Wenn Ihr Gerät für einige Zeit inaktiv bleibt, wird der Bildschirm automatisch gesperrt und Ihr Gerät wechselt in den Ruhezustand, um Strom zu sparen.

Sie können den Bildschirm alternativ auf eine der folgenden Arten manuell sperren:

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.
- Ziehen Sie auf dem Startbildschirm zwei Finger zusammen, um den Bearbeitungsmodus des Bildschirms aufzurufen. Tippen Sie auf **Widgets** und ziehen Sie anschließend das **Bildschirmsperre**-Symbol auf den Startbildschirm. Sie können jetzt zum Sperren des Bildschirms auf das **Bildschirmsperre**-Symbol tippen.

Zeit bis zum Bildschirm-Timeout festlegen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit > Ruhezustand** und wählen Sie eine Zeit bis zum Bildschirm-Timeout aus.

Den Bildschirm während des Betrachtens eingeschaltet lassen

Sie können einstellen, dass der Bildschirm eingeschaltet bleibt, während Sie ihn betrachten, z. B. beim Lesen.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Smart Sensing**, und stellen Sie sicher, dass **Bildschirm beim Anschauen eingeschaltet lassen** aktiviert ist.

Den Bildschirm einschalten

Sie können den Bildschirm auf eine der folgenden Arten einschalten:

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen & Gesten > Bildschirm aktivieren** und aktivieren Sie **Zum Aktivieren aufrichten, Zum Aktivieren zweimal tippen** und/oder **Zum Aktivieren Handfläche zeigen**. Verwenden Sie anschließend die entsprechende Funktion zum Einschalten des Bildschirms.

 Wenn Ihr Gerät diese Option nicht bereitstellt, bedeutet dies, dass diese Funktion nicht unterstützt wird.

Den Bildschirm mit einem Passwort entsperren

Sobald der Bildschirm eingeschaltet ist, streichen Sie von der Bildschirmmitte aus über den Bildschirm, um das Fenster zur Passworteingabe anzuzeigen. Geben Sie anschließend Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.

Verwenden Sie Face Unlock

Schalten Sie den Bildschirm ein und richten Sie ihn auf Ihr Gesicht aus. Ihr Gerät wird entsperrt, sobald Ihr Gesicht erkannt wurde.

Verwenden Sie Entsperren per Fingerabdruck

Sobald der Bildschirm eingeschaltet ist, wird das Fingerabdruck-Symbol auf dem Bildschirm angezeigt. Tippen Sie mit einem registrierten Finger auf das Symbol, um den Bildschirm zu entsperren.

Sperrbildschirm-Anzeige ändern

Wenn Sie ein offizielles Design verwenden, können Sie die Anzeige Ihrer Schrittzahl und Signatur auf dem Sperrbildschirm einstellen.

Ihre Signatur auf dem Sperrbildschirm anzeigen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm & Hintergrund**, tippen Sie auf **Signatur auf Sperrbildschirm** und geben Sie dann Text ein, der auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden soll.

Um die Signatur zu entfernen, tippen Sie auf **Signatur auf Sperrbildschirm** und löschen Sie den Text.

Über den Sperrbildschirm auf Apps zugreifen

Sie können über den Sperrbildschirm auf häufig verwendete Apps wie Kamera, Rekorder und Rechner zugreifen.

- Schalten Sie den Bildschirm ein und streichen Sie auf dem Kamerasymbol in der unteren rechten Ecke nach oben, um die **Kamera** zu öffnen.
- Schalten Sie den Bildschirm ein und streichen Sie vom unteren Teil des Sperrbildschirms nach oben, um die Verknüpfungsleiste zu öffnen. Tippen Sie auf die App, auf die Sie über die verfügbaren Verknüpfungen zugreifen möchten, wie **Taschenlampe**, **Rechner** oder **Timer**.

Startbildschirm kennenlernen

Startbildschirm kennenlernen

Über den Startbildschirm können Sie wie folgt vorgehen:

- Überprüfen Sie den Status Ihres Geräts und der Benachrichtigungen in der Statusleiste oben auf dem Bildschirm.
- Streichen Sie nach links oder rechts, um die auf dem Startbildschirm vorhandenen Apps und Widgets anzuzeigen.



Benachrichtigungs- und Statussymbole

Benachrichtigungs- und Statussymbole

- i** Netzwerkstatussymbole können je nach Region oder Netzwerk-Serviceanbieter variieren. Die unterstützten Funktionen variieren je nach Gerätemodell. Einige der folgenden Symbole sind möglicherweise nicht auf Ihr Gerät anwendbar.

	Mit 5G-Netzwerk verbunden		Mit 4G-Netzwerk verbunden
	Mit 3G-Netzwerk verbunden		Mit 2G-Netzwerk verbunden
	Volle Signalstärke		Roaming

	Datenverbrauchsoptimierung aktiviert		Keine SIM-Karte erkannt
	Hotspot aktiviert		Hotspot verbunden
	WLAN verbunden		Hotspot getrennt
	Netzwerk wechseln über Wi-Fi+		Alarm eingestellt
	Akku leer		Akku niedrig
	Aufladen		Schnelles Aufladen
	Aufladen mit Supercharger		Kabelloses Super-Aufladen
	Schnelles kabelloses Aufladen		Normales kabelloses Aufladen
	Stromsparen aktiviert		Digital Balance aktiviert
	Bluetooth aktiviert		Akku des Bluetooth-Geräts
	Bluetooth-Gerät verbunden		VPN verbunden
	Fahrmodus		Projektionsgerät angeschlossen
	Standortservice aktiviert		Modus „Augen schonen“ aktiviert
	Headset verbunden		Headset mit Mikrofon angeschlossen
	Anruf		VoLTE aktiviert
	Verpasster Anruf		Ungelesene SMS
	Lautlos		Vibration
	NFC aktiviert		Modus „Nicht stören“ aktiviert
	Datensynchronisierung		Datensynchronisation fehlgeschlagen
	Leistungsmodus aktiviert		Neue E-Mail
	Termin Erinnerung		Weitere Benachrichtigungen



Flugmodus aktiviert

Verknüpfungstasten

Verknüpfungstasten

Eine Verknüpfungstaste einschalten

Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und streichen Sie dann erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen.



- Tippen Sie auf eine Verknüpfungstaste, um die dazugehörige Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

- Halten Sie eine Verknüpfungstaste gedrückt, um den Einstellungsbildschirm der entsprechenden Funktion aufzurufen. (Wird von einigen Funktionen unterstützt.)
- Tippen Sie auf , um den Bildschirm mit den Systemeinstellungen aufzurufen.

Verknüpfungstasten anpassen

Tippen Sie auf , halten Sie eine Verknüpfungstaste gedrückt und ziehen Sie sie anschließend auf die gewünschte Position.

Schnell auf häufig verwendete App-Funktionen zugreifen

Auf häufig verwendete App-Funktionen über den Startbildschirm zugreifen

Sie können auf häufig verwendete Funktionen bestimmter Apps über App-Symbole auf dem Startbildschirm zugreifen und sogar Verknüpfungen für diese Funktionen auf dem Startbildschirm hinzufügen.

Schnell auf häufig verwendete App-Funktionen zugreifen

Halten Sie ein App-Symbol gedrückt, bis ein Pop-up-Menü angezeigt wird. Tippen Sie anschließend auf eine häufig verwendete Funktion, um darauf zuzugreifen.

Halten Sie beispielsweise das -Symbol gedrückt und tippen Sie anschließend im Pop-up-Menü auf einen Aufnahmemodus, wie Selfie oder Video, um darauf zuzugreifen.

 Wenn kein Pop-up-Menü angezeigt wird, nachdem Sie ein App-Symbol gedrückt gehalten haben, weist dies darauf hin, dass die App diese Funktion nicht unterstützt.

Häufig verwendete App-Funktionen zum Startbildschirm hinzufügen

Halten Sie ein App-Symbol auf Ihrem Startbildschirm gedrückt, um das entsprechende Popup-Menü aufzurufen. Halten Sie die gewünschte Funktion gedrückt und ziehen Sie diese auf Ihren Startbildschirm, um eine Verknüpfung zu erstellen.

Startbildschirm-Widgets

Startbildschirm-Widgets hinzufügen, verschieben oder löschen

Sie können Startbildschirm-Widgets wie Bildschirmsperre, Wetter, Memo, Uhr, Kontakte und Kalender Ihren persönlichen Anforderungen entsprechend hinzufügen, verschieben oder löschen.

Wetter-, Uhr- und sonstige Widgets zum Startbildschirm hinzufügen

- 1 Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen, um auf den Einstellungsmodus für den Startbildschirm zuzugreifen.
- 2 Tippen Sie auf **Widgets** und streichen Sie anschließend nach links, um alle Widgets anzuzeigen.
- 3 Einige Widgets, wie **Wetter**, haben mehrere Formate. Tippen Sie auf das Widget, um alle Formate anzuzeigen, und streichen Sie nach rechts, um die Anzeige zu verbergen.
- 4 Tippen Sie auf ein Widget, um es auf dem Startbildschirm hinzuzufügen. Wenn auf dem aktuellen Bildschirm kein Platz ist, halten Sie das Widget gedrückt und ziehen Sie es anschließend auf einen anderen Bildschirm.



Um die **Wetter**-App zu konfigurieren, öffnen Sie die App und tippen Sie auf , um die Konfigurationen entsprechend den Anweisungen festzulegen.

Um beispielsweise zwischen Celsius und Fahrenheit zu wechseln, navigieren Sie zu  > **Temperatureinheit** und wählen Sie die gewünschte Temperatureinheit aus.

Widget verschieben oder löschen

Halten Sie ein Widget auf dem Startbildschirm gedrückt, bis Ihr Gerät vibriert. Ziehen Sie es dann an die gewünschte Stelle oder tippen Sie auf **Entfernen**.

Hintergrund festlegen

Hintergrund festlegen

Vorinstallierten Hintergrund verwenden

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Startbildschirm & Hintergrund** > **Hintergrund**.
- 2 Tippen Sie auf ein Bild, das als Hintergrund festgelegt werden soll.
- 3 Legen Sie Folgendes entsprechend Ihren Präferenzen fest:
 - **Unschärfe**: Wendet einen Unschärfe-Effekt an, der durch Ziehen des Sliders angepasst werden kann.
 - **Scrollbar**: Ermöglicht es, dass der Hintergrund auf dem Startbildschirm scrollbar ist.
- 4 Tippen Sie auf  und entscheiden Sie anschließend, ob Sie das Bild als Hintergrund für den **Sperrbildschirm**, **Startbildschirm** oder für **Beide** festlegen möchten.

Bild aus der Galerie als Hintergrund festlegen


- 1 Öffnen Sie **Galerie** und dann das Bild, das als Hintergrund festgelegt werden soll.
- 2 Navigieren Sie zu  > **Festlegen als** > **Hintergrund** und befolgen Sie dann die Bildschirmanweisungen, um die Einstellung abzuschließen.

Screenshots & Bildschirmaufnahme

Screenshot erstellen

Einen Grabshot aufnehmen

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Smart Sensing > Grabshot** und stellen Sie sicher, dass **Grabshot** aktiviert ist.
- 2 Positionieren Sie Ihre Hand mit einer halben Armlänge Abstand gegenüber dem Bildschirm, wobei Ihre Handfläche zum Bildschirm zeigt, und warten Sie, bis  oben auf dem Bildschirm angezeigt wird. Schließen Sie dann Ihre Faust, um einen Screenshot aufzunehmen.

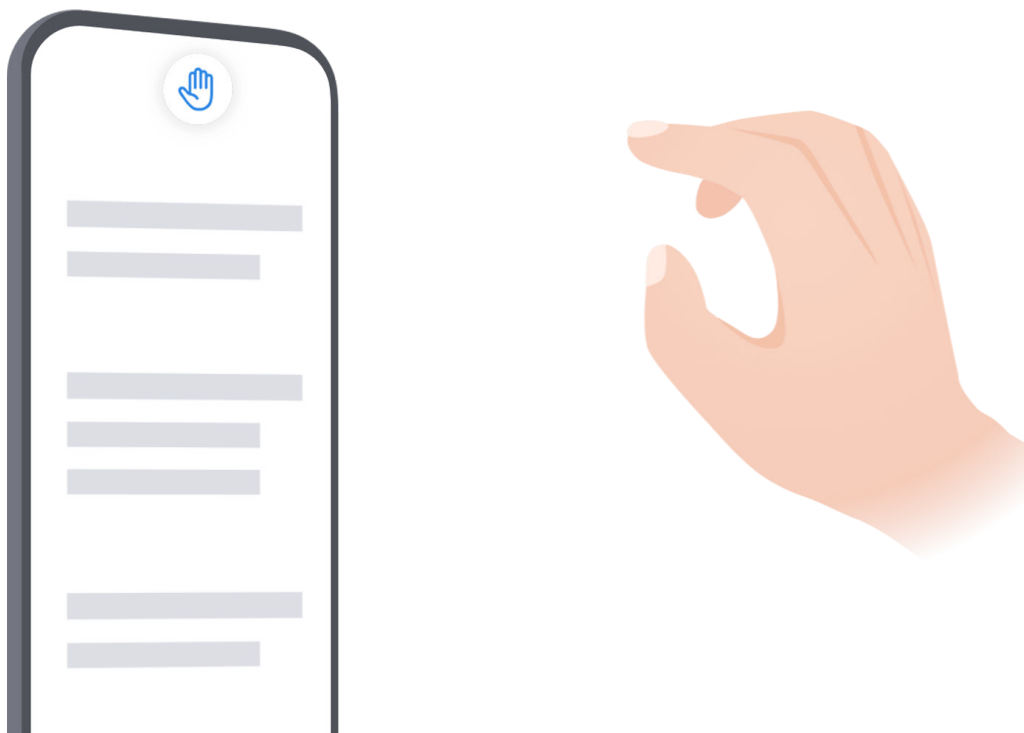

 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

Screenshot mit Ihrem Fingerknöchel erstellen

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen & Gesten > Screenshot erstellen** und vergewissern Sie sich, dass **Screenshots mit Knöchelgeste** aktiviert ist.

- 2** Klopfen Sie zweimal kurz hintereinander mit einem Knöchel auf den Bildschirm, um einen Screenshot zu erstellen.

Screenshot mit einer Tastenkombination erstellen

Halten Sie die Ein-/Aus- und Leiser-Tasten gleichzeitig gedrückt, um einen Screenshot zu erstellen.


Screenshot mit einer Verknüpfung erstellen

Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und streichen Sie dann erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen. Tippen Sie auf



, um einen Screenshot zu erstellen.

Einen Screenshot teilen und bearbeiten oder zu einem Scrollshot wechseln

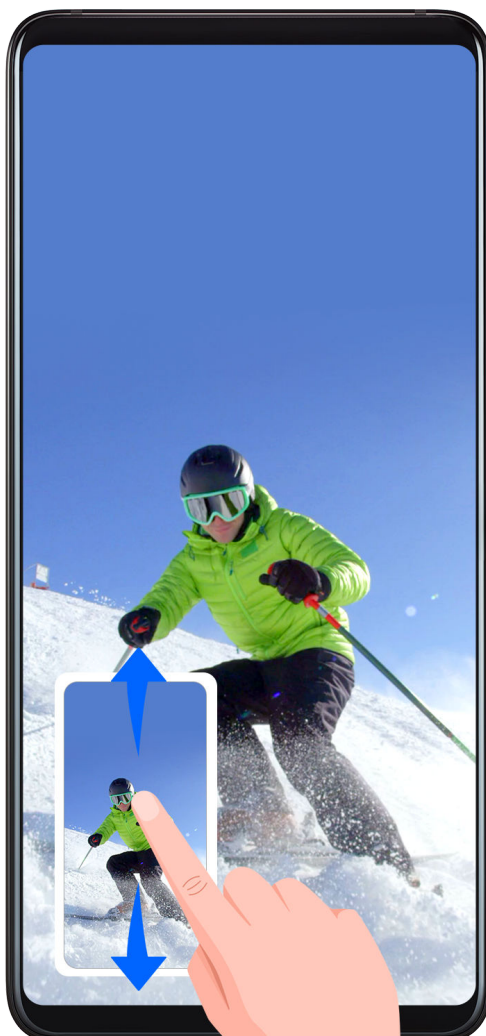

Nach der Aufnahme eines Screenshots wird in der unteren linken Bildschirmecke eine Miniaturansicht angezeigt. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Streichen Sie auf der Miniaturansicht nach unten, um einen Scrollshot zu erstellen.
- Streichen Sie auf der Miniaturansicht nach oben, um eine Freigabemethode auszuwählen und den Screenshot mit Ihren Freunden zu teilen.

- Tippen Sie auf die Miniaturansicht, um sie zu bearbeiten oder zu löschen. Sie können auch auf **Scrollshot** tippen, um einen Scrollshot aufzunehmen.

Screenshots werden standardmäßig in der **Galerie** gespeichert.

Scrollshot mit Ihrem Fingerknöchel erstellen



- 1 Klopfen Sie mit einem Fingerknöchel auf den Bildschirm und halten Sie ihn dort, um ein „S“ zu zeichnen. Auf dem Bildschirm wird automatisch nach unten gescrollt, damit Sie die gesamte Seite erfassen können.
- 2 Sie können auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm tippen, um die Screenshot-Erstellung zu beenden.

Teil-Screenshot aufnehmen



- 1** Halten Sie den Bildschirm mit einem Fingerknöchel gedrückt und zeichnen Sie einen Umriss um den Teil des Bildschirms, den Sie aufnehmen möchten. Achten Sie darauf, dass Ihr Knöchel auf dem Bildschirm bleibt.
- 2** Der Bildschirm zeigt den Verlauf Ihres Fingerknöchels an und es wird ein Screenshot des ausgewählten Bereichs erstellt. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Ziehen Sie den Rahmen an die gewünschte Position oder ändern Sie seine Größe.
 - Tippen Sie auf ein Formsymbol, um die Form des Teil-Screenshots festzulegen, oder behalten Sie die aktuelle Form bei.
- 3** Tippen Sie auf , um den Screenshot zu speichern.

Sicherheitsmaßnahmen für die Verwendung von Screenshot-Aufnahmen mit dem Fingerknöchel

- Klopfen Sie zweimal hintereinander in angemessener Geschwindigkeit auf dieselbe Stelle.
- Halten Sie Ihren Fingerknöchel vertikal zum Bildschirm.
- Wenn Sie mehr als einen Screenshot aufnehmen möchten, warten Sie 2 Sekunden, bevor Sie erneut auf den Bildschirm klopfen.
- Wenn eine Bildschirmschutzfolie auf dem Bildschirm angebracht ist, klopfen Sie fester auf den Bildschirm oder entfernen Sie die Bildschirmschutzfolie und versuchen Sie es erneut.

Bildschirm aufnehmen

Zeichnen Sie Ihre Bildschirmaktivitäten in teilbaren Videos auf, um ein Tutorial zu erstellen, Ihre beeindruckenden Gaming-Fähigkeiten zu zeigen und vieles mehr.

Bildschirmaufnahme mit einer Tastenkombination starten

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste und die Lauter-Taste gleichzeitig gedrückt, um die Bildschirmaufnahme zu starten. Um die Aufnahme zu beenden, halten Sie beide Tasten erneut gedrückt.

Bildschirmaufnahme mit einer Verknüpfung starten

- 1** Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und streichen Sie dann erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen.
- 2** Tippen Sie auf **Bildschirmrekorder**, um die Bildschirmaufnahme zu starten.
- 3** Um die Aufnahme zu beenden, tippen Sie auf den Timer oben auf dem Bildschirm.
- 4** Die Aufnahme wird in der **Galerie** gespeichert.

Bildschirmaufnahme mit zwei Fingerknöcheln starten

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen & Gesten > Bildschirmaufnahme** und vergewissern Sie sich, dass **Bildschirmaufnahme** aktiviert ist.
- 2** Klopfen Sie zweimal kurz hintereinander mit zwei Fingerknöcheln auf den Bildschirm, um die Bildschirmaufnahme zu starten. Um die Aufnahme zu beenden, klopfen Sie erneut zweimal.

Stimme während der Bildschirmaufnahme aufnehmen

Sie können das Mikrofon aktivieren, um Ihre Stimme während der Bildschirmaufnahme aufzuzeichnen.

Tippen Sie nach dem Starten einer Bildschirmaufnahme auf das Mikrofonsymbol und stellen

Sie sicher, dass es als  angezeigt wird. Sie können jetzt Ihre Stimme aufzeichnen.

-  Wenn das Mikrofon deaktiviert ist (wenn es als  angezeigt wird), können Sie nur Systemtöne, wie Musik aufnehmen. Wenn Sie keine Systemtöne in Ihrer Bildschirmaufnahme wünschen, schalten Sie Ihr Gerät stumm und schalten Sie Musik und Medientöne aus, bevor Sie die Bildschirmaufnahme starten.

Benachrichtigungen anzeigen und löschen

Benachrichtigungen anzeigen und löschen

Benachrichtigungen anzeigen

Wenn eine Benachrichtigungserinnerung angezeigt wird, können Sie den Bildschirm entsperren und von der Statusleiste nach unten streichen, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen und die Benachrichtigung anzuzeigen.

Benachrichtigungen löschen

- Sie können eine Benachrichtigung entfernen, indem Sie darauf nach rechts streichen.
- Sie können auf  tippen, um alle Benachrichtigungen zu löschen.
- ❗ Einige Systembenachrichtigungen und Benachrichtigungen von Apps, die im Vordergrund ausgeführt werden, können nicht gelöscht werden.

Nicht stören-Einstellungen für Benachrichtigungen

Wenn Sie von einer Benachrichtigung nicht gestört werden möchten, streichen Sie auf dieser nach links, tippen Sie auf  und wählen Sie u. a. aus den Optionen **Benachrichtigungen deaktivieren**, **Stumme Benachrichtigungen** und **SPÄTER**.

- ❗ Einige Systembenachrichtigungen und Benachrichtigungen von Apps, die im Vordergrund ausgeführt werden, können nicht deaktiviert oder verzögert werden.

Toneinstellungen anpassen

Toneinstellungen anpassen

Lautstärke durch Drücken einer Lautstärketasten regeln

Drücken Sie die Lauter- oder Leiser-Taste, um die Lautstärke anzupassen.

Verwenden Sie den Lautstärkeregler auf dem Bildschirm am Rand

Dieses Gerät ersetzt die konventionellen physischen Lautstärketasten durch einen Lautstärkeregler auf dem Bildschirm am Rand. Doppeltippen Sie auf den oberen Teil des linken oder rechten Bildschirmrandes, um den Lautstärkeregler anzuzeigen. Um die Lautstärke zu regeln, streichen Sie am Rand neben dem Lautstärkeregler oder am Lautstärkeregler selbst nach oben oder unten.

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Töne & Vibration > Gesten zur Lautstärkeregelung**, um auszuwählen, wo der Lautstärkeregler auf dem Bildschirm angezeigt werden soll.
- 2 Doppeltippen Sie auf den oberen Bereich des linken oder rechten Bildschirmrandes, je nachdem, wie Sie die Anzeige des Lautstärkereglers eingestellt haben. Anschließend können Sie wie folgt vorgehen:
 - Schieben Sie den Lautstärkeregler nach oben oder unten, um die Lautstärke schnell einzustellen.

- Tippen Sie auf , um den Medienton stumm zu schalten. Sie können die Medienlautstärke einstellen, indem Sie am Rand neben dem Lautstärkeregler oder am Lautstärkeregler selbst nach oben oder unten streichen.
- Tippen Sie auf , um weitere Toneinstellungen zu konfigurieren.

Gerät beim Klingeln durch Drücken der Ein-/Aus-Taste stummschalten

Wenn Ihr Gerät bei einem eingehenden Anruf oder Alarm klingelt, können Sie es durch Drücken der Ein-/Aus-Taste stummschalten.

Zum Stummschalten umdrehen

Wenn ein Anruf eingeht, können Sie Ihr Gerät umdrehen, um den Anruf stummzuschalten. Damit die Funktionen wirksam werden, navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen & Gesten > Stummschalten/Lautstärkereduzierung** und vergewissern Sie sich, dass **Zum Stummschalten des Klingeltons umdrehen** aktiviert ist.

Einstellungen für Töne und Vibration ändern

Sie können den Nachrichtenton, Benachrichtigungston und Anrufringelton entsprechend Ihren Präferenzen festlegen sowie das Vibrationsmuster einstellen.

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Töne & Vibration** und tippen Sie auf **Klingelton**, **Nachrichtenton** oder **Benachrichtigungston**.
 - 2 Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Den Klingelton festlegen.
Wählen Sie einen vorinstallierten Ton aus oder tippen Sie auf **Musik auf dem Gerät**, um einen lokalen gespeicherten Titel auszuwählen.
Wenn zwei SIM-Karten verwendet werden, können Sie individuelle Töne für beide Karten festlegen.
 - Das Vibrationsmuster festlegen.
Tippen Sie auf **Vibration** und wählen Sie ein bevorzugtes Vibrationsmuster aus.
Wenn **Synchronisiert (Standard)** ausgewählt ist, vibriert Ihr Telefon entsprechend dem Rhythmus des Tons.
Für sonstige Optionen ist das Vibrationsmuster Ihres Telefons unveränderlich.
-  Die Verfügbarkeit dieser Funktion variiert je nach Gerät.

Verknüpfung zum Wechseln zwischen Tönen, Vibration und lautlosen Modi verwenden

- 1 Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und streichen Sie dann erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie auf das Symbol  **Töne**,  **Lautlos** oder  **Vibration**, um zwischen verschiedenen Modi zu wechseln.

Im Töne-Modus spielt Ihr Telefon alle Töne normal ab.

Im Lautlos-Modus schaltet Ihr Telefon nur die Klingeltöne für eingehende Anrufe, Nachrichten, Benachrichtigungen und die Benachrichtigungen einiger Drittanbieter-Apps stumm. Sonstige Töne, einschließlich Alarmer, Sprachanrufe, Musik, Videos und Spiele, werden nicht stummgeschaltet.

Im Vibrationsmodus ist Ihr Telefon stummgeschaltet und vibriert, um diskret auf Anrufe oder Nachrichten hinzuweisen.

Sie können auch zu **Einstellungen > Töne & Vibration** navigieren, um zwischen den Modi **Töne**, **Vibration** und **Lautlos** zu wechseln.

Klingeltonlautstärke durch Betrachten des Bildschirms verringern

Wenn Sie einen eingehenden Anruf empfangen, verringert Ihr Gerät die Klingeltonlautstärke, wenn es erkennt, dass Sie den Bildschirm betrachten.

Navigieren Sie vor der Verwendung dieser Funktion zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Smart Sensing** und vergewissern Sie sich, dass **Bildschirm beim Anschauen eingeschaltet lassen** aktiviert ist.

 Die Verfügbarkeit dieser Funktion variiert je nach Gerät.

Systemhaptik

Das System verwendet Haptik zur Bereitstellung von Feedback, wenn bestimmte Vorgänge abgeschlossen wurden, z. B. wenn Sie Text, einen Kontakt oder einige andere Elemente auf dem Bildschirm gedrückt halten.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Töne & Vibration > Weitere Einstellungen** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Systemhaptik** entsprechend Ihren Präferenzen.

Standardlautstärke festlegen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Töne & Vibration**. Anschließend können Sie die Lautstärke für die folgenden Elemente festlegen:

- **Rufton, Nachrichten, Benachrichtigungen**
- **Wecker**
- **Musik, Videos, Spiele**
- **Anrufe**

Weitere Einstellungen festlegen

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Töne & Vibration** auf **Weitere Einstellungen** und legen Sie mehr Benachrichtigungsmethoden entsprechend Ihren Präferenzen fest. Sie können beispielsweise **Tastengefeldtöne** und **Screenshot** festlegen.

 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

Text eingeben

Text auswählen, kopieren, einfügen oder teilen

Sie können auf Ihrem Bildschirm angezeigten Text auswählen, kopieren oder in der Zwischenablage speichern und dann an anderer Stelle einfügen. Sie können den Text auch auf verschiedene Weise teilen.

- 1 Halten Sie den Text gedrückt, bis  angezeigt wird.
 Was nach dem Berühren und Halten des Textes geschieht, kann je nach App variieren. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen.
- 2 Ziehen Sie  und , um den benötigten Text auszuwählen, oder tippen Sie auf **Alles auswählen**, um den gesamten Text auszuwählen.
- 3 Tippen Sie nach Bedarf auf **Kopieren** oder **Ausschneiden**.
- 4 Halten Sie den Bereich gedrückt, in dem Sie den Text einfügen möchten, bis **Einfügen** erscheint. Tippen Sie anschließend auf **Einfügen**.


Multi-Window

Geteilten Bildschirm aktivieren

Multi-Window erlaubt das Öffnen von Apps in einem geteilten Bildschirm zum Multitasking.

Geteilten Bildschirmmodus aktivieren:

- 1 Öffnen Sie eine App, streichen Sie vom linken oder rechten Rand nach innen und halten Sie den Bildschirm gedrückt, um das Multi-Window-Dock aufzurufen.

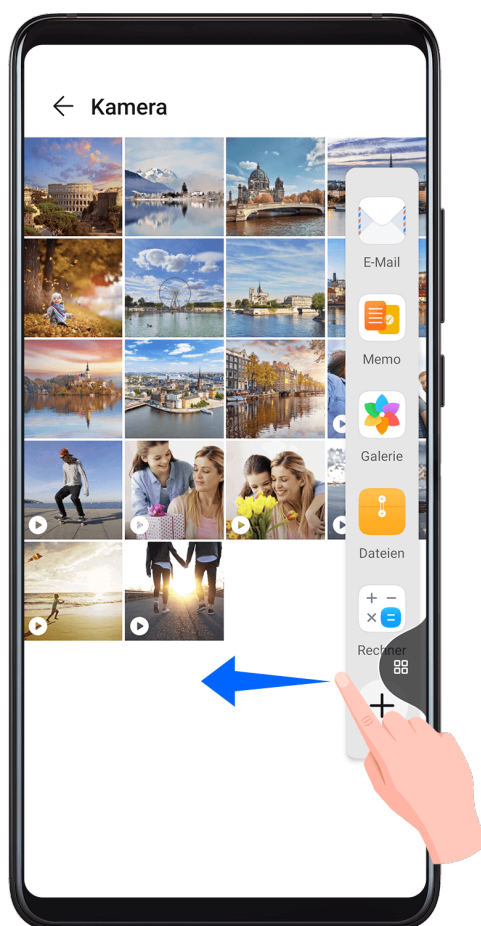

2 Ziehen Sie ein App-Symbol aus dem Multi-Window-Dock.

Fenster im geteilten Bildschirm wechseln:

Berühren Sie  am oberen Rand eines geteilten Bildschirmbereichs und halten Sie gedrückt, bis der Bereich verkleinert wird, und ziehen Sie sie auf die andere Seite des Bildschirms, um die Fenster zu wechseln.

Geteilten Bildschirmmodus beenden:

Berühren und halten Sie  oder  in der Mitte der geteilten Bildschirmlinie und ziehen Sie sie, bis eines der beiden Fenster verschwindet.

-  • Die Unterstützung für den geteilten Bildschirmmodus variiert je nach App.
- Der geteilte Bildschirmmodus kann immer nur auf zwei Apps angewendet werden.

Mit Multi-Window zwischen Apps ziehen und ablegen

Verwenden Sie die Multi-Window-Funktion, um Bilder, Text und Dokumente bequem durch Ziehen und Ablegen zwischen Apps zu übertragen.

- Ein Bild ziehen und ablegen: Wenn Sie Notizen mit **Memo** machen, öffnen Sie **Dateien**, wählen Sie das Foto aus, das Sie hinzufügen möchten, und ziehen Sie es in den **Memo**-Editor.
- Text ziehen und ablegen: Wenn Sie eine SMS-Nachricht senden, öffnen Sie **Memo**, berühren und halten Sie den zu sendenden Text und ziehen Sie ihn in das Eingabefeld für den Nachrichtentext.

- Ein Dokument ziehen und ablegen: Wenn Sie eine E-Mail verfassen, öffnen Sie **Dateien**, wählen Sie das Dokument aus, das Sie anhängen möchten, und ziehen Sie es in den E-Mail-Editor.
-  Nicht alle Apps unterstützen das Ziehen und Ablegen mit Multi-Window vollständig.

Eine App in das/aus dem Multi-Window-Dock hinzufügen, verschieben oder entfernen

- Eine App hinzufügen: Tippen Sie im Multi-Window-Dock auf , tippen Sie auf die hinzuzufügende App und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.
- Eine App verschieben: Tippen Sie im Multi-Window-Dock auf , ziehen Sie die gewünschte App auf eine beliebige Position im Dock und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.
- Eine App entfernen: Tippen Sie im Multi-Window-Dock auf , anschließend auf  in der oberen rechten Ecke des Symbols der App, die Sie entfernen möchten, und dann auf **Fertig**.

Zwischen geteiltem Bildschirm und Floating-Fenster umschalten

- Vom geteilten Bildschirmmodus zum Floating-Fenster wechseln: Halten Sie das Fenster eines geteilten Bildschirms gedrückt und ziehen Sie es anschließend im Hochformat nach links oder rechts oder im Querformat nach unten.
- Vom Floating-Fenster zum geteilten Bildschirmmodus wechseln: Halten Sie den Balken oben auf dem Floating-Fenster gedrückt und ziehen Sie ihn anschließend im Hochformat in den oberen/unteren Bereich des Bildschirms oder im Querformat nach links oder rechts.

Multi-Window-Ansicht für eine einzelne App

Sie können zwei Aufgabenfenster für dieselbe App erstellen (wie E-Mail und Memo) und Bilder, Text oder Dokumente zwischen diesen Fenstern ziehen.

-  Diese Funktion ist in einigen Apps nicht verfügbar.

- 1 Rufen Sie die geteilte Bildschirmansicht innerhalb einer App auf.
 - Öffnen Sie die E-Mail-App.
 - Streichen Sie vom linken oder rechten Rand auf Ihrem Gerät nach innen und halten Sie gedrückt, um das Multi-Window-Dock zu öffnen.
 - Halten Sie das E-Mail-Symbol gedrückt und ziehen Sie es auf den Bildschirm, um die geteilte Bildschirmansicht aufzurufen.
- 2 Ziehen Sie Bilder, Text oder Dokumente im geteiltem Bildschirm zwischen den Fenster hin und her.
 - **Bild ziehen:** Wählen Sie ein Bild aus einem Fenster mit geteiltem Bildschirm aus und ziehen Sie es in das andere Fenster.

- **Text ziehen:** Berühren und halten Sie den Text und wählen Sie den gewünschten Teil aus einem Fenster mit geteiltem Bildschirm aus, berühren und halten Sie dann den Text erneut und ziehen Sie ihn in das andere Fenster.
- **Dokument ziehen:** Wählen Sie ein Dokument aus einem Fenster mit geteiltem Bildschirm aus und ziehen Sie es in das andere Fenster.

Multi-Window deaktivieren


Multi-Window ist standardmäßig aktiviert. Zum Deaktivieren navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Multi-Window** und deaktivieren Sie dann **Multi-Window-Dock**.

Das Floating-Fenster verwenden

Öffnen Sie während des Spiels ein Floating-Fenster, und Sie können mit einem Freund chatten, ohne die Handlung aus dem Blick zu lassen.

Anzeigen des Floating-Fensters:

- 1 Streichen Sie von der linken oder rechten Kante nach innen und halten Sie gedrückt, um das Multi-Window-Dock zu öffnen.

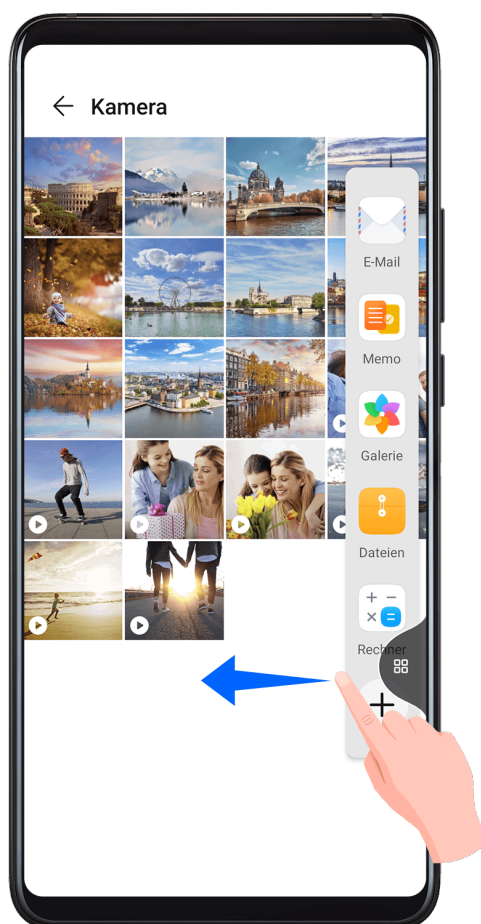

- 2 Berühren Sie ein App-Symbol im Multi-Window-Dock, um die App in einem Floating-Fenster zu öffnen.

Ändern der Position des Floating-Fensters:

Ziehen Sie die Leiste oben am Floating-Fenster, um das Fenster an die gewünschte Stelle zu verschieben.

Ändern der Größe des Floating-Fensters:

Ziehen Sie den unteren Rand oder die Ecken des Floating-Fensters, um seine Größe zu ändern.

Vollbild-Anzeige:

Tippen Sie auf  oben am Floating-Fenster, um es als Vollbild anzuzeigen.

Minimieren des Floating-Fensters:

Tippen Sie auf  am oberen Rand des Floating-Fensters, um es zu minimieren und auf einen schwebenden Ball zu verkleinern.

 Der Floating-Ball kann maximal 10 minimierte Floating-Fenster aufnehmen.

Schließen des Floating-Fensters:

Tippen Sie auf  oben am Floating-Fenster, um es zu schließen.

Finden und Wechseln zwischen Floating-Fenstern für Apps

Mit der Verwaltungsfunktion für Floating-Fenster können Sie schnell Floating-Fenster für Apps finden und zwischen diesen wechseln.

- 1 Stellen Sie sicher, dass Sie Floating-Fenster für mehrere Apps geöffnet und in die Floating-Kugel minimiert haben.
- 2 Tippen Sie auf die Floating-Kugel, um alle Vorschauen für Floating-Fenster anzuzeigen:
 - **Durch die Vorschauen der Floating-Fenster blättern:** Streichen Sie nach oben oder unten, um die Vorschau des Floating-Fensters der gesuchten App zu finden.
 - **Das Floating-Fenster für eine App anzeigen:** Tippen Sie auf die Vorschau des Floating-Fenster der App, um sie in einem Floating-Fenster anzuzeigen.
 - **Schließen des Floating-Fensters für eine App:** Tippen Sie auf  in der Vorschau des Floating-Fensters, um es zu schließen.

Einen Anhang in einem Floating-Fenster öffnen

Sie können einen Link oder Anhang innerhalb bestimmter Apps (wie E-Mail und Memo) in einem Floating-Fenster öffnen.

 Diese Funktion ist in einigen Apps nicht verfügbar.

- 1 Öffnen Sie die E-Mail-App.
- 2 Tippen Sie in der E-Mail-App auf einen Link oder Anhang, um ihn im Floating-Fenster zu öffnen.
 - **Einen Link öffnen:** Tippen Sie auf einen Link in der E-Mail-App, um ihn in einem Floating-Fenster anzuzeigen.
 - **Anhang öffnen:** Tippen Sie auf einen Anhang (z. B. ein Dokument, Bild oder Video) in der E-Mail-App, um ihn in einem Floating-Fenster anzuzeigen.

Datum und Uhrzeit bei ausgeschaltetem Bildschirm anzeigen

Datum und Uhrzeit bei ausgeschaltetem Bildschirm anzeigen

Wenn **Always On Display** aktiviert ist, werden auf dem Sperrbildschirm das Datum, die Uhrzeit und vieles mehr angezeigt, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist.

Always On Display aktivieren

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm & Hintergrund > Always On Display** und aktivieren Sie **Always On Display**.
 - 2 Legen Sie den **Anzeigemodus** gemäß Aufforderung fest.
Wenn Sie **Intelligent** wählen, zeigt Ihr Gerät die Always On Display-Informationen an, wenn es einen Blick oder ein Antippen erkennt.
-  Die Verfügbarkeit dieser Funktion variiert je nach Gerät.

Stil für Always On Display festlegen

Sie können den Anzeigestil für Always On Display entsprechend Ihren Präferenzen anpassen.

- 1 Tippen Sie nach Aktivieren von **Always On Display** auf **Anzeigestil** und streichen Sie darüber, um die verfügbaren Stile anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie einen bevorzugten Stil aus und tippen Sie auf **Anwenden**.

Ein GIF-Bild oder Momente auswählen

Sie können ein lokales Bild (z. B. ein GIF-Bild oder Momente) für das Always On Display auswählen, um Ihre Anzeige individuell zu gestalten.

- 1 Navigieren Sie von **Bilder** auf dem Bildschirm **Always On Display** zu **Bild auswählen >**
.
 Wenn Sie ein lokales Bild ausgewählt haben, tippen Sie auf dieses Bild und gehen Sie zu **Bild ändern >**
.
 Nachdem Sie ein GIF-Bild oder Momente ausgewählt haben, können Sie auf **Bearbeiten** tippen, um die ausgewählte Datei zu bearbeiten.
- 2 Stellen Sie andere auf dem Bildschirm verfügbare Optionen nach Bedarf ein und tippen Sie auf **Anwenden**.

Graffiti hinzufügen

Sie können Ihr Always On Display personalisieren, indem Sie den anzuzeigenden Text festlegen, Ihr bevorzugtes Farbschema auswählen und Sticker hinzufügen.

- 1 Tippen Sie unter **Graffiti** auf dem Bildschirm **Always On Display** auf den gewünschten Stil.

- 2 Geben Sie Text in das Eingabefeld ein und legen Sie die Optionen fest, z. B. **Farbe** oder **Schriftgröße**.

Sie können auch **Sticker** hinzufügen und den Rahmen des Stickers ziehen, um seine Position und Größe anzupassen, und auf  oder  tippen, um seine Richtung zu ändern oder ihn zu löschen.

- 3 Tippen Sie auf **Anwenden**.

Künstlerisches Bild für das Always On Display erstellen

Sie können aus mehreren modernen Kunststilen wählen (z. B. dem Mondrian-Stil). Sie können auch das Farbschema für das künstlerische Bild festlegen, indem Sie ein Foto aufnehmen oder aus Ihren Lieblingsfotos auswählen. Die Farbpalette für das künstlerische Bild wird aus den Farben im Foto gebildet.

- 1 Tippen Sie unter **Künstlerisch** auf dem Bildschirm **Always On Display** auf den gewünschten Stil.
- 2 Legen Sie die entsprechenden Optionen für den **Künstlerisch**-Stil fest, wie z. B. **Layout**. Wenn Sie **Farbe** einstellen, kann Ihr Gerät die Farben aus Ihrem Foto analysieren und die abstrahierte Farbpalette auf das künstlerische Bild anwenden.

Tippen Sie auf , nehmen Sie ein Foto auf oder wählen Sie ein Foto aus der Galerie aus und gehen Sie dann zu  > **Farben extrahieren**.

- 3 Tippen Sie auf **Anwenden**.

Uhr-Stile

Sie können für das Always On Display **Analog** oder **Digital** als Uhrenstil auswählen.

- 1 Streichen Sie auf dem Bildschirm **Analog** unter **Digital** oder **Always On Display** nach links oder rechts, um durch die Uhrenstile zu blättern und Ihren bevorzugten Uhrenstil auszuwählen.
- 2 Legen Sie die entsprechenden Optionen für den ausgewählten Uhrenstil fest, z. B. **Datum anzeigen**.
- 3 Tippen Sie auf **Anwenden**.

Weitere Stile für das Always On Display

Tippen Sie auf dem **Always On Display** Bildschirm auf **Meine AODs** oder **Mehr**.

Gerät ein- und ausschalten oder neu starten

Gerät ein- und ausschalten oder neu starten

Gerät ein- und ausschalten

Um Ihr Gerät auszuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt. Tippen Sie dann auf **Ausschalten** und **Zum Ausschalten antippen**.

Um Ihr Gerät einzuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste einige Sekunden lang gedrückt, bis Ihr Gerät vibriert und das Logo anzeigt.

Gerät neu starten

Starten Sie Ihr Gerät regelmäßig neu, um den Cache zu löschen und das Gerät in einem optimalen Zustand zu halten. Ein Geräteproblem lässt sich manchmal durch einen Neustart beheben.

Halten Sie einfach die Ein-/Aus-Taste einige Sekunden lang gedrückt und Sie tippen Sie dann auf **Neustart** und **Berühren, um neu zu starten**.

Neustart des Geräts erzwingen

Sie können einen Neustart Ihres Geräts erzwingen, wenn es nicht funktioniert oder sich nicht normal ausschalten lässt. Halten Sie hierzu gleichzeitig die Ein-/Aus-Taste und die Leiser-Taste für 10 Sekunden oder länger gedrückt.

Aufladen

Gerät aufladen

Sie werden von Ihrem Gerät benachrichtigt, wenn der Akku bald leer ist. Stellen Sie sicher, Ihr Gerät zeitnah aufzuladen, um ein automatisches Ausschalten bei Leergehen des Akkus zu vermeiden.

Sicherheitsmaßnahmen für das Aufladen

- Laden Sie Ihr Gerät mit dem Standard-Adapter und dem USB-Kabel aus dem Lieferumfang Ihres Geräts auf. Die Nutzung anderer Ladegeräte oder USB-Kabel kann zu wiederholten Neustarts, langsamem Aufladen, Überhitzung oder anderen unerwünschten Auswirkungen führen.
- Ihr Gerät führt automatisch eine Sicherheitsprüfung durch, wenn ein Ladegerät oder anderes Gerät mit einem USB-Anschluss verbunden ist. Wenn Ihr Gerät Flüssigkeit im USB-Anschluss erkennt, aktiviert es automatisch Sicherheitsmaßnahmen und unterbricht den Ladevorgang. Trennen Sie Ihr Gerät vom USB-Anschluss und warten Sie, bis der USB-Anschluss getrocknet ist.
- Die vollständige Ladezeit des Akkus hängt von der Umgebungstemperatur und vom Alter des Akkus ab.
- Die Akkus haben eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen. Wenn die Akkulaufzeit merklich kürzer wird, suchen Sie ein autorisiertes Huawei-Kundendienst-Center auf, um den Akku auszutauschen.
- Decken Sie Ihr Gerät oder Ladegerät während des Aufladens nicht ab.

- Ihr Gerät kann sich erwärmen, wenn es längere Zeit verwendet wird. Dies gilt insbesondere bei hohen Temperaturen. Halten Sie in diesem Fall die Aufladung an, deaktivieren Sie einige Funktionen und bringen Sie Ihr Gerät an einen kühlen Ort.
- Verwenden Sie Ihr Gerät nicht, während es aufgeladen wird.
- Wenn Ihr Gerät bei Gedrückthalten der Ein-/Aus-Taste nicht reagiert, bedeutet dies, dass der Akku möglicherweise leer ist. Laden Sie es 10 Minuten lang auf und schalten Sie es anschließend ein.

Verwenden des Ladegeräts aus dem Lieferumfang des Telefons

- 1 Verwenden Sie das USB-Kabel aus dem Lieferumfang Ihres Ladegeräts, um Ihr Gerät mit dem Adapter zu verbinden.
- 2 Schließen Sie den Adapter an eine Steckdose an.

Kabelloses Ladegerät verwenden

Ein kabelloses Ladegerät besteht aus Adapter, Kabel und Ladepad. Um ein sicheres Laden zu gewährleisten, kaufen Sie bitte ein Ladepad über einen offiziellen Huawei-Kanal und verwenden Sie den Adapter und das USB-Kabel, die Ihrem Gerät beiliegen.

Um Ihr Gerät drahtlos per SuperCharge aufzuladen, kaufen Sie ein Ladepad, das das superschnelle Aufladen unterstützt.

- 1 Verbinden Sie den Adapter und das Ladepad mit dem USB-Kabel und stecken Sie den Adapter in eine Steckdose.
- 2 Legen Sie das Ladepad auf den Tisch und legen Sie Ihr Gerät mit dem Bildschirm nach oben auf die Mitte des Ladepads.
- 3 Wenn ein Signalton ertönt, sollte Ihr Gerät mit dem Laden beginnen.
 - Wenn Sie einen Ladeadapter für superschnelles Aufladen mit hoher Spannung verwenden, lädt das Ladepad das Gerät mit einer superschnellen Ladegeschwindigkeit auf. Das SuperCharge-Symbol  wird auf dem Sperrbildschirm angezeigt.
 - Wenn Sie einen Ladeadapter für schnelles Aufladen mit hoher Spannung verwenden, lädt das Ladepad das Gerät mit einer schnellen Ladegeschwindigkeit auf. Das QuickCharge-Symbol  wird auf dem Sperrbildschirm angezeigt.
 - Wenn Sie einen Standard-Ladeadapter verwenden, lädt das Ladepad das Gerät mit der Standard-Ladegeschwindigkeit auf. Das Symbol für kabelloses Standardladen  wird auf dem Sperrbildschirm angezeigt.

Ladepad-Kontrollleuchte	Beschreibung
Blinkt einmal	Das Ladegerät ist ordnungsgemäß an das Stromnetz angeschlossen.
Leuchtet dauerhaft	Wird aufgeladen.

Ladepad-Kontrollleuchte	Beschreibung
Blinkt schnell	Ein Ladefehler ist aufgetreten.

Aufladen Ihres Geräts über einen PC

- 1 Verbinden Sie Ihr Gerät über ein USB-Kabel mit einem Computer oder einem anderen Gerät.
- 2 Wenn das **USB-Nutzung**-Dialogfeld auf Ihrem Gerät angezeigt wird, tippen Sie auf **Nur laden**.
Wenn zuvor eine andere Option festgelegt wurde, wird das Dialogfeld nicht angezeigt. Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Tippen Sie auf **Einstellungen** und wählen Sie anschließend **Telefon aufladen**.

Übersicht der Akkusymbole

Sie können den Akkustand auch über das Akkusymbol auf dem Gerätebildschirm überprüfen.

Akkusymbol	Akkustand
	Weniger als 4 % Akku verbleibend
	Aufladen, weniger als 10 % Akku verbleibend
	Aufladen, 10 % bis 90 % Akku verbleibend
	Aufladen, mindestens 90 % Akku verbleibend Wenn neben dem Akkusymbol „100 %“ oder auf dem Sperrbildschirm die Meldung „Vollständig geladen“ angezeigt wird, ist der Akku voll aufgeladen.

Kabelloses umgekehrtes Laden verwenden

Das kabellose umgekehrte Laden wird von Geräten unterstützt, die den Standard zum kabellosen Aufladen unterstützen, wie z. B. Telefone, Tablets, Uhren und Armbänder.

Stellen Sie vor Verwendung des kabellosen umgekehrten Ladens sicher, dass der Akkuladestand Ihres Geräts über 20 % liegt.

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Akku** und aktivieren Sie **Umgekehrtes Laden ohne Kabel**.
- 2 Schalten Sie das aufzuladende Gerät ein und platzieren Sie es mittig auf der Rückseite Ihres Geräts. Legen Sie keine Metallgegenstände zwischen Ihr Gerät und das aufzuladende Gerät.
- 3 Wenn das Gerät den Ladevorgang nicht innerhalb von 5 Sekunden startet, passen Sie seine Position an und versuchen Sie es erneut.
- 4 Wenn das aufzuladende Gerät während des Ladevorgangs länger als 2 Minuten von dem Gerät getrennt wird, wird **Umgekehrtes Laden ohne Kabel** automatisch deaktiviert.

Mit einem OTG-Kabel umgekehrt aufladen

On-the-Go (OTG) ist eine USB-Übertragungstechnologie, mit der ein Gerät mithilfe eines OTG-Kabels direkt auf Dateien auf einem USB-Stick oder einer Digitalkamera zugreifen oder sich mit einem externen Gerät, wie einer Tastatur oder Maus, verbinden kann.

Sie können mit Ihrem Gerät andere Geräte über ein OTG-Kabel aufladen.

- 1** Verbinden Sie Ihr Gerät über ein OTG-Kabel mit dem aufzuladenden Gerät.
- 2** Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, tippen Sie auf **Für weitere Optionen antippen** Wählen Sie anschließend **Umgekehrtes Laden** aus.
- 3** Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen auf dem aufzuladenden Gerät, um den Ladevorgang zu starten.

Intelligente Funktionen

HiVoice

AI Voice

AI Voice ermöglicht Ihnen die Sprachkommunikation mit Ihrem Gerät.

Um Ihr Gerät freihändig zu bedienen, aktivieren Sie **AI Voice** und geben Sie einen Sprachbefehl.

-  Diese Funktion ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät auf die neueste Systemversion aktualisiert wurde.

Länder und Regionen, die AI Voice unterstützen

AI Voice wird nur in bestimmten Ländern und Regionen unterstützt. Sie können eines dieser Länder bzw. eine dieser Regionen auf Ihrem Gerät als Ihren Standort festlegen, um **AI Voice** zu verwenden.

-  **AI Voice** kann in Großbritannien, Frankreich, Spanien, Chile, Mexiko, Kolumbien, Italien, Deutschland, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Kuwait, Jordanien, Irak und Ägypten verwendet werden.

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > System& Aktualisierungen > Sprache & Eingabe > Sprache und Region** und tippen Sie auf **Region**, um ein Land/eine Region aus der obigen Liste auszuwählen.
- 2 Navigieren Sie zu **Einstellungen > HUAWEI Assistant > AI Voice**, tippen Sie auf **Konversationssprache**, wählen Sie eine Sprache aus und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um sie einzurichten.

AI Voice aktivieren

Sie können **AI Voice** auf mehrere Arten aktivieren:

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste für 1 Sekunde gedrückt, um AI Voice zu aktivieren

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > HUAWEI Assistant > AI Voice > Mit Ein/Aus-Taste aktivieren** und aktivieren Sie **Mit Ein/Aus-Taste aktivieren**.
- 2 Halten Sie die Ein-/Aus-Taste für 1 Sekunde gedrückt, um **AI Voice** zu aktivieren.

Sagen Sie die Aktivierungsphrase, um AI Voice zu aktivieren

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > HUAWEI Assistant > AI Voice > Sprachaktivierung**, aktivieren Sie **Sprachaktivierung** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Aufnehmen Ihrer Aktivierungsphrase.
- 2 Wenn Sie **AI Voice** aktivieren müssen, sagen Sie die Aktivierungsphrase.

- Die einstellbaren Elemente variieren je nach Gerät. Wenn Ihr Gerät ein bestimmtes Element nicht bereitstellt, bedeutet dies, dass die entsprechende Funktion nicht unterstützt wird.
- Sie können **AI Voice** nicht mit der Aktivierungsphrase aktivieren, wenn das Gerät für einen Anruf verwendet wird.
- Sie können **AI Voice** ebenfalls nicht mit der Aktivierungsphrase aktivieren, wenn Sie eine Audio- oder Bildschirmaufnahme aufnehmen (mit aktiviertem Mikrofon). In diesem Fall können Sie zum Aktivieren die Ein-/Aus-Taste gedrückt halten **AI Voice**.
- Diese Funktion ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.

Mit AI Voice kommunizieren

AI Voice kann sich in einem der drei folgenden Modi befinden: Inaktiv, Zuhören und Überlegen. Sie können mit **AI Voice** sprechen, wenn sich die Anwendung im Zuhören-Modus befindet.

- Inaktiver Modus: **AI Voice** nimmt in diesem Modus keinen Ton auf.
- Zuhören-Modus: Sie können mit **AI Voice** sprechen, da die Anwendung Ihnen in diesem Modus zuhören kann.
- Überlegen-Modus: **AI Voice** kann mit der Ausführung Ihrer Sprachbefehle beginnen.

• Diese Funktion ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.

Die AI Voice-Fähigkeit anzeigen

Integrierte AI Voice-Fähigkeiten anzeigen

Sie können die integrierten **AI Voice**-Fähigkeiten mit einer der folgenden Methoden anzeigen:

- Aktivieren Sie **AI Voice** und fragen Sie: „Was kannst du?“. **AI Voice** zeigt darauf hin das Fähigkeiten-Zentrum an, in dem die integrierten Fähigkeiten aufgeführt sind.
- Aktivieren Sie **AI Voice** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Hochstreichen und Aufrufen des Vollbildmodus. Navigieren Sie anschließend zu  > **Fähigkeiten verwalten** und prüfen Sie die integrierten **AI Voice**-Fähigkeiten.

- Diese Funktion ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät auf die neueste Systemversion aktualisiert wurde.

Mit AI Voice Anrufe tätigen und SMS-Nachrichten senden

AI Voice ermöglicht Ihnen das Tätigen von Anrufen oder Senden von SMS-Nachrichten im Freisprechbetrieb.

- Diese Funktion ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät auf die neueste Systemversion aktualisiert wurde.

Anrufe mit Sprachbefehlen tätigen

Sie können auf Ihrem Gerät einen Anruf mit **AI Voice** tätigen.

Aktivieren Sie **AI Voice** und erteilen Sie einen Sprachbefehl wie „Ruf Mama an“, „Rückruf“, „Anrufrufdatensätze prüfen“ und „Wahlwiederholung“.

-  Wenn Sie Anrufe mit Sprachbefehlen tätigen, wird der Freisprechmodus automatisch aktiviert.

SMS-Nachrichten mit Sprachbefehlen senden

Sie können SMS-Nachrichten mit **AI Voice** senden.

Aktivieren Sie **AI Voice** und erteilen Sie Sprachbefehle wie „Schicke eine Nachricht“, „Nachrichten prüfen“ oder „Schicke Papa eine Nachricht mit dem Inhalt, die Party findet morgen statt“.

Alarmer mit Sprachbefehlen stellen

Sie können Alarmer mit **AI Voice** erstellen, deaktivieren und abfragen.

Aktivieren Sie **AI Voice** und erteilen Sie Sprachbefehle wie „Wecke mich morgen früh um 8 Uhr“, „Setze einen Alarm für 20 Uhr“, „Setze einen Alarm für Mittwoch um 7 Uhr morgens“ oder „Zeige meine Alarmer“.

-  Diese Funktion ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.
 - Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät auf die neueste Systemversion aktualisiert wurde.

Timer mit Sprachbefehlen einstellen

Sie können den Timer mit **AI Voice** schnell auf Ihrem Gerät erstellen und steuern.

Aktivieren Sie **AI Voice** und erteilen Sie Sprachbefehle wie „Stelle einen Timer für 5 Minuten“, „Zeige Timer“, „Pausiere Timer“ oder „Stoppe den Timer“.

-  Diese Funktion ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.
 - Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät auf die neueste Systemversion aktualisiert wurde.

Musik oder Videos mit Sprachbefehlen abspielen

Wenn Sie Musik anhören oder Videos ansehen möchten, aktivieren Sie **AI Voice** und erteilen Sie direkt die Sprachbefehle.

Musik mit Sprachbefehlen wiedergeben

Sie können das Gerät mit **AI Voice** auffordern, ein Lied für Sie abzuspielen.

Aktivieren Sie **AI Voice** und erteilen Sie Sprachbefehle wie „Spiele Musik“, „Spiele das vorherige Lied ab“ oder „Spiele das nächste Lied ab“.

-  Diese Funktion ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.

Videos mit Sprachbefehlen wiedergeben

Aktivieren Sie **AI Voice** und erteilen Sie Sprachbefehle wie „Spiele Video ab“, „Spiele Friends in HUAWEI Video ab“, „Zeig mir ein lustiges Video“ oder „Spiele ein Coldplay Video“.

- Diese Funktion ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.

Apps mit Sprachbefehlen öffnen

Sie können eine App schnell mit **AI Voice** öffnen, z. B. zum Öffnen der Kamera und Aufnehmen eines Fotos in einem spezifischen Modus.

- Diese Funktion ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät auf die neueste Systemversion aktualisiert wurde.

Mit Sprachbefehlen auf die Kamera zugreifen

Aktivieren Sie **AI Voice** und erteilen Sie Sprachbefehle wie „Ich möchte ein Foto machen“ oder „Mach ein Foto“.

- Diese Funktion ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.

Eine App mit Sprachbefehlen öffnen

Aktivieren Sie **AI Voice** und erteilen Sie Sprachbefehle wie „Öffne die Kamera“, „Öffne YouTube“, „Öffne PayPal“ oder „Öffne HUAWEI Music“.

- Diese Funktion ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.
- Nicht alle Apps unterstützen die Sprachsteuerung.

Mit Sprachbefehlen Fragen zum Wetter stellen

Mit Sprachbefehlen Fragen zum Wetter stellen

Um Fragen zum Wetter zu stellen, aktivieren Sie **AI Voice** und erteilen Sie Sprachbefehle wie „Wie ist das Wetter heute?“, „Wie lautet die Wettervorhersage für morgen?“, „Wird es heute windig?“, „Wird es morgen regnen?“ oder „Wie hoch ist die Temperatur heute?“.

- Diese Funktion ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät auf die neueste Systemversion aktualisiert wurde.

Sprachgesteuerte Übersetzung

AI Voice ermöglicht Ihnen das Übersetzen von Sprach- oder Texteingaben, so dass Sie sich problemlos mit fremdsprachigen Freunden unterhalten können.

- Diese Funktion ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät auf die neueste Systemversion aktualisiert wurde.

Sprachgesteuerte Übersetzung

Sie können **AI Voice** verwenden, um Ihre Sprach- oder Texteingabe in die von Ihnen festgelegte Zielsprache zu übersetzen.

- 1 Aktivieren Sie **AI Voice** und erteilen Sie den Sprachbefehl „Übersetze“.
- 2 Geben Sie den zu übersetzenden Inhalt per Sprach- oder Texteingabe ein.
- 3 **AI Voice** zeigt das übersetzte Ergebnis an und sendet es für Sie.

Problemlose Kommunikation mit persönlicher Übersetzung

Die persönliche Übersetzung ermöglicht es Ihnen, Sprachbarrieren bei Reisen ins Ausland oder auf internationalen Konferenzen zu überwinden.

- 1 Aktivieren Sie **AI Voice** und erteilen Sie den Sprachbefehl „Persönliche Übersetzung“, um den Übersetzungsbildschirm aufzurufen.
- 2 Tippen Sie auf , so dass der Text beider Abschnitte von jeder Seite des Geräts aus gelesen werden kann.
- 3 Drücken Sie auf die Schaltfläche auf Ihrer Seite des Abschnitts, sprechen Sie den zu übersetzenden Inhalt aus und lassen Sie die Schaltfläche los, damit **AI Voice** das übersetzte Ergebnis in Echtzeit anzeigt und sendet.

Eintragen von Kalenderereignissen und Erinnerungen mit Sprachbefehlen

AI Voice ermöglicht Ihnen das Erstellen und Prüfen Ihrer Kalenderereignisse sowie das Hinzufügen von Erinnerungen für diese Ereignisse.

Aktivieren Sie **AI Voice** und erteilen Sie Sprachbefehle wie „Plane ein Meeting für morgen früh um 9 Uhr“, „Setze ein Treffen für morgen Nachmittag um 14 Uhr fest“, „Wie lautet mein Terminplan morgen früh?“ oder „Habe ich irgendwelche Verabredungen am Montag?“.

-  • Diese Funktion ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.
 - Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät auf die neueste Systemversion aktualisiert wurde.

Das System mit Sprachbefehlen einrichten

AI Voice ermöglicht Ihnen das Einrichten des Systems, wie das Einstellen der Lautstärke oder Bildschirmhelligkeit, und das Aktivieren oder Deaktivieren des WLAN.

Aktivieren Sie **AI Voice** und erteilen Sie Sprachbefehle wie „Erhöhe die Lautstärke“, „Aktiviere WLAN“, „Erhöhe die Helligkeit“ oder „Deaktiviere den Flugmodus“.

-  • Diese Funktion ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.
 - Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät auf die neueste Systemversion aktualisiert wurde.

Sprachsuche

Um Suchen in einem Browser mit Sprachbefehlen durchzuführen, aktivieren Sie **AI Voice** und erteilen Sie Sprachbefehle wie „Suche nach neuen Huawei Produkten“, „Finde Eisbären,

indem du die Webseitensuche verwendest“ oder „Suche nach Finanzwebseiten über den Browser“.

- Diese Funktion ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät auf die neueste Systemversion aktualisiert wurde.

AI Lens

AI Lens aktivieren

Es kann auf mehrere Arten auf **AI Lens** zugegriffen werden.

Über die Kamera

Öffnen Sie **Kamera**, wählen Sie den Modus **Foto** und tippen Sie auf , um auf **AI Lens** zuzugreifen.

Über die Suchleiste

Wenn der Bildschirm entsperrt ist, streichen Sie von der Mitte des Startbildschirms nach unten, um das Suchfeld zu öffnen, und tippen Sie auf  daneben, um auf **AI Lens** zuzugreifen.

Über den Sperrbildschirm

Schalten Sie den Bildschirm ein, wenn er gesperrt ist, streichen Sie von unten nach oben, um die Schnellzugriffsanzeige zu öffnen, und tippen Sie auf , um den Bildschirm zu entsperren und auf **AI Lens** zuzugreifen.

Scannen und einkaufen

Wenn Sie in einer Zeitschrift oder bei einem Einkaufsbummel einen Artikel sehen, den Sie kaufen möchten, können Sie **AI Lens** verwenden, um schnell nach dem Artikel zu suchen und die Preise auf mehreren Shopping-Plattformen zu vergleichen, bevor Sie einen Kauf tätigen.

Mit AI Voice scannen und shoppen

- 1 Aktivieren Sie **AI Voice** und erteilen Sie Sprachbefehle wie „Überprüfe wieviel dieser Kühlschrank kostet“ oder „Hilf mir den gleichen Style dieser Saftmaschine zu finden“.
 - 2 Positionieren Sie das Objekt im Bildsucher und warten Sie, bis es erkannt wurde.
 - 3 Ihnen werden Kauf-Links zu verschiedenen Shopping-Plattformen bereitgestellt, sobald das Objekt erkannt wurde.
- Diese Funktion ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.
 - Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät auf die neueste Systemversion aktualisiert wurde.

Mit der Kamera zum Shoppen scannen

- 1 Navigieren Sie zu **Kamera > Foto**, tippen Sie auf  und anschließend auf .
- 2 Positionieren Sie den Artikel, den Sie kaufen möchten, im Bildsucher und warten Sie, bis er erkannt wurde.
- 3 Nachdem der Artikel von **AI Lens** erkannt wurde, werden Links zu verschiedenen Shopping-Plattformen angezeigt, auf denen Sie den Artikel kaufen können.

Scannen und übersetzen

Mit **AI Lens** können Sie problemlos Text in einer Fremdsprache einscannen und übersetzen. Damit lassen sich Straßenschilder, Speisekarten oder Beschreibungen auf Kosmetikflaschen auf Reisen oder beim Shopping im Ausland ganz einfach lesen.

Mit AI Voice scannen und übersetzen

- 1 Aktivieren Sie **AI Voice** und stellen Sie Fragen oder erteilen Sie Sprachbefehle wie „Scanne bitte dieses Menü und übersetze es“ oder „Scanne dieses Straßenschild und übersetze es“.
- 2 Wählen Sie die Quell- und Zielsprachen aus der Sprachenliste aus.
- 3 Positionieren Sie den zu übersetzenden Text im Bildsucher und warten Sie, bis er übersetzt wurde.

-  • Diese Funktion ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät auf die neueste Systemversion aktualisiert wurde.

Mit der Kamera scannen und übersetzen

- 1 Navigieren Sie zu **Kamera > Foto**, tippen Sie auf  und anschließend auf .
- 2 Wählen Sie die Quell- und Zielsprachen aus der Sprachenliste aus.
- 3 Positionieren Sie den zu übersetzenden Text im Bildsucher und warten Sie, bis er übersetzt wurde.

Scannen, um mehr zu erfahren

Mit **AI Lens** können Sie mehr über Kunstwerke oder Wahrzeichen, die Sie sich ansehen, erfahren, indem Sie die Objekte mit Ihrer Kamera scannen.

Mit AI Voice scannen, um mehr zu erfahren

- 1 Aktivieren Sie **AI Voice** und stellen Sie Fragen oder erteilen Sie Sprachbefehle wie „Hilf mir herauszufinden, was das hier für eine Blume ist“ oder „Bitte finde heraus was das für ein Gebäude ist“.
- 2 Positionieren Sie das Objekt im Bildsucher und warten Sie, bis es erkannt wurde.
- 3 Tippen Sie auf die Informationskarte, um zusätzliche Informationen abzurufen.

-  • Diese Funktion ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät auf die neueste Systemversion aktualisiert wurde.

Mit der Kamera scannen, um mehr zu erfahren

- 1 Navigieren Sie zu **Kamera > Foto**, tippen Sie auf  und anschließend auf .
- 2 Positionieren Sie das Objekt im Bildsucher und warten Sie, bis es erkannt wurde.
- 3 Tippen Sie auf die Informationskarte, um zusätzliche Informationen abzurufen.

Scannen und Kalorien zählen

Mit **AI Lens** können Sie die Kalorien und Nährstoffe eines Artikels zählen, indem Sie den Artikel mit Ihrer Kamera scannen.

Mit AI Voice scannen und Kalorien zählen

- 1 Aktivieren Sie **AI Voice** und stellen Sie Fragen oder erteilen Sie Sprachbefehle wie „Finde heraus wieviele Kalorien dieses Steak hat“ oder „Wieviele Kalorien erhalte ich durch den Verzehr dieser Eiertorte?“.
- 2 Positionieren Sie das Essen im Bildsucher und warten Sie, bis die Informationen zu Kaloriengehalt und Nährwerten angezeigt werden.

-  • Diese Funktion ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät auf die neueste Systemversion aktualisiert wurde.

Scannen und Zählen von Kalorien mit der Kamera

- 1 Navigieren Sie zu **Kamera > Foto**, tippen Sie auf  und tippen Sie dann auf .
- 2 Positionieren Sie das Essen im Sucher und warten Sie, bis Informationen über die Kalorien und den Nährwert pro 100 g angezeigt werden.

-  Die Informationen dienen nur zu Referenzzwecken.

Codes für Services und Informationen scannen

Mit **AI Lens** können Sie verschiedene Typen von QR-Codes und Barcodes scannen und anschließend auf das identifizierte Ergebnis tippen, um für mehr Services und Informationen zu anderen Seiten weitergeleitet zu werden.

Codes mit AI Voice scannen

- 1 Aktivieren Sie **AI Voice** und erteilen Sie Sprachbefehle wie „Scanne diesen QR-Code“ oder „Scanne diesen Barcode“.
- 2 Positionieren Sie den QR-Code oder Barcode im Scan-Rahmen und warten Sie, bis er erkannt wurde.

- Diese Funktion ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät auf die neueste Systemversion aktualisiert wurde.

Codes mit der Kamera scannen

- 1 Navigieren Sie zu **Kamera > Foto**, tippen Sie auf  und anschließend auf .
- 2 Positionieren Sie den QR-Code oder Barcode im Scan-Rahmen und warten Sie, bis er erkannt wurde.

HiTouch

AI Touch aktivieren

Wenn Sie auf Ihrem Gerät Inhalte sehen, die Sie interessieren, halten Sie den Bildschirm mit zwei leicht auseinandergespreizten Fingern gedrückt, um **AI Touch** aufzurufen und mehr zu erfahren.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > HUAWEI Assistant > AI Touch** und aktivieren Sie **AI Touch**.

Mit AI Touch shoppen

Wenn Sie einen Artikel sehen, den Sie auf Ihrem Gerät kaufen möchten, können Sie **AI Touch** verwenden, um schnell nach dem Artikel zu suchen und Preise auf mehreren Shopping-Plattformen zu vergleichen, bevor Sie den Kauf tätigen.

Mit AI Voice shoppen

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > HUAWEI Assistant > AI Touch** und aktivieren Sie **AI Touch**.
 - 2 Wenn Sie auf Ihrem Gerät einen Artikel sehen, den Sie kaufen möchten, aktivieren Sie **AI Voice** und stellen Sie Fragen oder erteilen Sie Befehle wie „Wieviel kosten die Kosmetika auf dem Bildschirm?“, „Ich will den elektischen Ventilator auf dem Bildschirm kaufen“ oder „Hilf mir den gleichen Style des Rocks zu finden, der auf dem Bildschirm angezeigt wird“.
 - 3 Wenn mehrere Artikel auf dem Bildschirm angezeigt werden, passen Sie Größe und Position des Erkennungsfelds um den Artikel an, den Sie kaufen möchten.
 - 4 Nachdem der Artikel erkannt wurde, werden Links zu verschiedenen Shopping-Plattformen angezeigt, auf denen Sie den Artikel kaufen können.
- Diese Funktion ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.
 - Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät auf die neueste Systemversion aktualisiert wurde.

Den Bildschirm für visuelles Shopping mit zwei Fingern gedrückt halten

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > HUAWEI Assistant > AI Touch** und aktivieren Sie **AI Touch**.
- 2** Wenn Sie auf Ihrem Gerät einen Artikel sehen, den Sie kaufen möchten, halten Sie den Bildschirm mit zwei leicht auseinandergespreizten Fingern gedrückt.
- 3** Wenn mehrere Artikel auf dem Bildschirm angezeigt werden, passen Sie Größe und Position des Erkennungsfelds um den Artikel an, den Sie kaufen möchten.
- 4** Nachdem der Artikel erkannt wurde, werden Links zu verschiedenen Shopping-Plattformen angezeigt, auf denen Sie den Artikel kaufen können.

AI Search

Apps und Einstellungen auf Ihrem Gerät suchen

Sie können mithilfe von Schlüsselwörtern nach Apps, Einstellungen, Dateien, Kontakten und Notizen auf Ihrem Gerät suchen.

Streichen Sie von der Mitte des Bildschirms nach unten und geben Sie ein Schlüsselwort in das Suchfeld ein, z. B. einen App-Namen oder eine Einstellung, um nach dem entsprechenden Inhalt zu suchen.

Tippen Sie auf , um nach einer auf Ihrem Gerät installierten App zu suchen.

Easy Projection

Drahtlosprojektion Ihres Gerätebildschirms

Wenn Sie Ihren Telefonbildschirm für berufliche Zwecke oder zur Unterhaltung auf einen Großbildschirm (z. B. ein Fernsehgerät) projizieren, werden Benachrichtigungen, etwa Benachrichtigungen bei eingehenden Anrufen, SMS-Nachrichten und Alarmer, aus Sicherheitsgründen ausschließlich auf Ihrem Telefon angezeigt.

- 1** Gehen Sie je nach Modell und Funktionen des Großbildschirms wie folgt vor:
 - **Wenn der Großbildschirm Miracast unterstützt**, aktivieren Sie seinen Schalter für die Drahtlosprojektion.
 - **Wenn der Großbildschirm Miracast nicht unterstützt**, schließen Sie einen drahtlosen HDMI-Adapter daran an. Stellen Sie sicher, dass der drahtlose HDMI-Adapter mit einer Stromversorgung verbunden ist.
-  Um zu überprüfen, ob der Großbildschirm Miracast unterstützt und wie Sie die Drahtlosprojektion darauf aktivieren können, lesen Sie bitte das Nutzerhandbuch oder wenden Sie sich an den Kundendienst des Großbildschirm-Herstellers.

- 2 Streichen Sie auf Ihrem Gerät von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und schalten Sie  ein.
- 3 Streichen Sie erneut nach unten, um alle Tastenkombinationen anzuzeigen, und aktivieren Sie **Drahtlosprojektion**. Ihr Gerät startet anschließend die Suche nach verfügbaren externen Anzeigegeräten.
Sie können auch zu **Einstellungen** > **Weitere Verbindungen** > **Easy Projection** navigieren und **Drahtlosprojektion** aktivieren.
- 4 Tippen Sie in der Geräteliste auf den Namen des Großbildschirms oder drahtlosen HDMI-Adapters, um die Projektionsverbindung fertigzustellen.

Nachdem die Verbindung eingerichtet wurde, können Sie Ihr Telefon für ein besseres Anzeigeerlebnis in den Querformat-Modus wechseln lassen. Benachrichtigungen bei eingehenden Anrufen, Nachrichten und Alarme werden nur auf Ihrem Telefon angezeigt. Um die Einstellungen zu ändern, tippen Sie auf  und deaktivieren Sie **Benachrichtigungen ausblenden**.

Zum Beenden der Drahtlosprojektion navigieren Sie zu  > **Trennen**.


Geräteprojektion über eine kabelgebundene Verbindung

Sie können Ihr Gerät über eine kabelgebundene Verbindung auf einen Großbildschirm (z. B. ein Fernsehgerät) projizieren.

Es wird empfohlen, dass Sie Zubehör über autorisierte Huawei-Kanäle kaufen.

Projektion mit einem Typ-C-Kabel

- 1 Bereiten Sie ein Typ-C-Kabel vor.
Verwenden Sie abhängig von Ihrem Großbildschirm ein Kabel vom Typ-C auf HDMI, Typ-C auf DP oder Typ-C auf MiniDP.

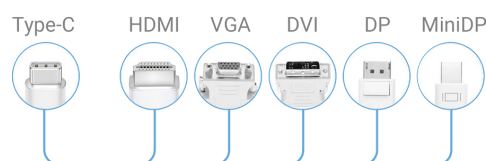

- 2 Schließen Sie die Seite mit dem Typ-C-Anschluss an Ihr Gerät und das andere Ende am Großbildschirm an.



- 3** Stellen Sie auf der externen Anzeige den entsprechenden HDMI-, DP- oder MiniDP-Eingang als Signalquelle ein.

Projektion mit einer Dockingstation

Sie können eine Dockingstation verwenden, um Ihr Gerät mit einem Großbildschirm zu verbinden und an diese dann eine kabelgebundene Tastatur und Maus anzuschließen.

- 1** Bereiten Sie eine Dockingstation vor.
An einer Dockingstation stehen mehrere Arten von Ports zur Verfügung. Wenn Ihr Großbildschirm HDMI unterstützt und Sie eine kabelgebundene Maus und Tastatur verwenden müssen, verwenden Sie eine Dockingstation mit mindestens einem HDMI-Anschluss und zwei USB-Anschlüssen.



- 2** Verbinden Sie Ihr Gerät und den Großbildschirm mit der Dockingstation und schließen Sie dann die kabelgebundene Maus und Tastatur an die Dockingstation an.



- 3 Stellen Sie auf der externen Anzeige den entsprechenden HDMI-, DP- oder MiniDP-Eingang als Signalquelle ein.

Desktopmodus verwenden

Navigieren Sie zu  > **Projektionsmodus** auf dem Telefon und tippen Sie auf **Desktopmodus**, nachdem Ihr Telefonbildschirm projiziert wurde.

Im **Desktopmodus** funktionieren Telefon und Großbildschirm unabhängig voneinander und können unterschiedlichen Inhalt anzeigen. Der auf dem Großbildschirm projizierte Inhalt ähnelt der Darstellungsweise auf einem Computerdesktop.


Daher können Sie beispielsweise ein Dokument auf dem Großbildschirm bearbeiten, während Sie auf Ihrem Telefon chatten. Sie müssen sich keine Sorgen um verpasste Benachrichtigungen, Anrufe oder Nachrichten machen, da Sie ggf. ein roter Punkt auf dem Benachrichtigungsfeld auf der externen Anzeige entsprechend informiert.

Ihr Telefon als Touchpad nutzen

Nachdem Ihr Telefon im **Desktopmodus** auf den Großbildschirm projiziert wurde, kann Ihr Telefon, sofern keine Tastatur verfügbar ist, als Touchpad für Eingabevorgänge eingesetzt werden, die sonst über Maus und Tastatur erfolgen.

Navigieren Sie zu  > **Touchpad**. Sie können wie folgt vorgehen:

- Verwenden Sie die angegebenen Gesten, um Mausbefehle zu simulieren.

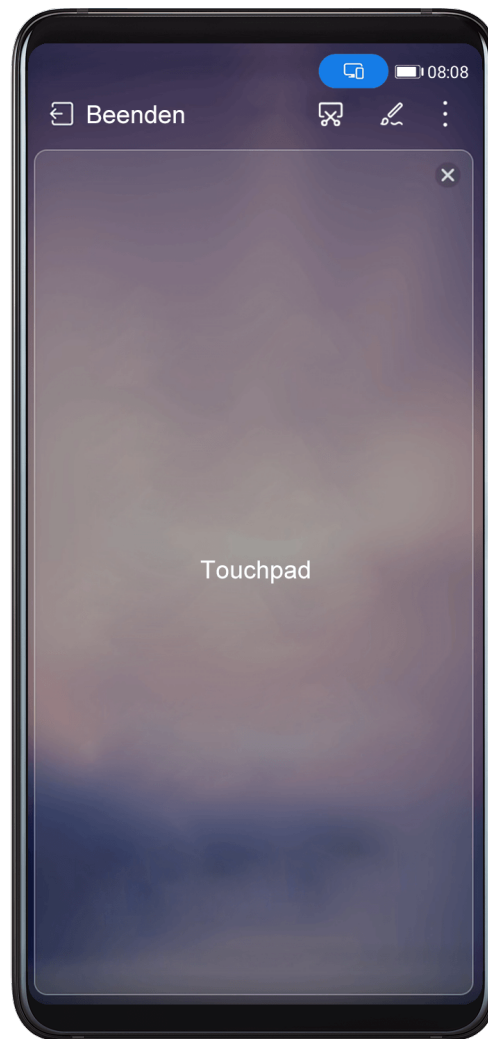

- Wenn keine externe Tastatur angeschlossen ist, tippen Sie auf das Texteingabefeld auf der externen Anzeige, um die Bildschirmtastatur zur Texteingabe einzublenden.
Wenn eine externe Tastatur angeschlossen ist, ist die Bildschirmtastatur nicht verfügbar. In diesem Fall müssen Sie die externe Tastatur zur Texteingabe verwenden.

Durch Bildschirm-Projektion einfacher arbeiten

Im **Desktopmodus** können Sie die folgenden Funktionen verwenden:

- **Multi-Window-Anzeige:** Öffnen Sie mehrere Fenster, um mehrere Aufgaben gleichzeitig auszuführen.
- **Dateimanagement:** Speichern Sie Dateien auf dem Desktop, erstellen Sie neue Dateien oder Ordner und benennen Sie Dateien um oder löschen Sie diese.
- **Schnellsuche:** Suchen Sie nach Dokumenten, Multimedia-Dateien und Apps im Suchfeld des Startmenüs.
- **Schnelle App-Projektion:** Halten Sie ein App-Symbol auf Ihrem Telefon gedrückt, um die Projektionsoptionen anzuzeigen. Sie können dann die App auf den Großbildschirm projizieren und öffnen.

Desktopmodus beenden

Um den Desktopmodus zu beenden, navigieren Sie zu  > **Projektionsmodus** und wählen Sie **Telefon** aus.

Mehrfachbildschirm-Kooperation

Bildschirmübergreifende Kooperation zwischen Telefon und PC

Verbinden Sie Ihr Telefon mit einem Huawei- oder Honor-PC, um dank bildschirmübergreifender Kooperation von geräteübergreifender Kontrolle, Dateifreigabe und Dateibearbeitung zu profitieren.

Ihr Telefon über Huawei Share OneHop mit dem PC verbinden

- 1 Stellen Sie sicher, dass der PC  oder  unterstützt.
- 2 Aktivieren Sie auf dem PC WLAN, Bluetooth sowie PC Manager und stimmen Sie dem Benutzer-Lizenzvertrag zu.
- 3 Streichen Sie auf dem Telefon von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld und das Verknüpfungs Menü zu öffnen. Aktivieren Sie dann **NFC**, **WLAN** und **Bluetooth**.
- 4 Halten Sie den NFC-Bereich (in der Nähe der Rückkamera) auf der Rückseite Ihres Telefons an den Aufkleber  oder  auf dem PC, bis Ihr Telefon vibriert oder einen Ton ausgibt.
- 5 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Telefon und PC zu verbinden.

Ihr Telefon über die Bluetooth-Suche mit dem PC verbinden

- 1 Streichen Sie auf dem Telefon von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und aktivieren Sie .
- 2 Öffnen Sie PC Manager (Version 10.0 oder später), navigieren Sie zu **Mein Telefon** > **Verbinden** und wählen Sie die Option für die Bluetooth-Suche nach Ihrem Telefon aus. Halten Sie Ihr Telefon über der Tastatur. Ihr PC beginnt daraufhin mit der Suche nach Ihrem Telefon.



Um die PC Manager-Version zu überprüfen, navigieren Sie zu  > **Info**. Zum

Aktualisieren von PC Manager navigieren Sie zu  > **Nach Aktualisierungen suchen**.

- 3 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Telefon und PC zu verbinden.

Ihr Telefon durch Scannen des QR-Codes mit dem PC verbinden

- 1 Öffnen Sie PC Manager (Version 10.0 oder später) auf Ihrem PC, navigieren Sie zu **Telefon** > **Verbinden** und wählen Sie die QR Code-Option in der oberen linken Ecke aus.



Um die PC Manager-Version zu überprüfen, navigieren Sie zu > **Info**. Zum

Aktualisieren von PC Manager navigieren Sie zu > **Nach Aktualisierungen suchen**.

- 2 Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit dem Internet verbunden ist, und verwenden Sie es zum Scannen des QR-Codes, der auf dem PC angezeigt wird.
- 3 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Telefon und PC zu verbinden.

Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit dem PC verbinden

- 1 Verwenden Sie ein USB-Kabel, um Telefon und PC miteinander zu verbinden.

- 2 Öffnen Sie auf dem PC die PC Manager-App (Version 10.1 oder später).



Um die PC Manager-Version zu überprüfen, navigieren Sie zu > **Info**. Um PC

Manager zu aktualisieren, navigieren Sie zu > **Nach Aktualisierungen suchen**.

- 3 Bestätigen Sie auf Ihrem Telefon, dass eine Verbindung zum PC hergestellt werden soll.



Wenn Sie den Verbindungsaufbau auf Ihrem Telefon abbrechen, können Sie erneut eine Kabelverbindung herstellen. Öffnen Sie hierzu PC Manager und navigieren Sie zu **Telefon** > **Verbinden** > **Andere Möglichkeiten zur Verbindung** > **USB**.

Ihr Telefon vom PC trennen

Wenn Sie Telefon und PC nicht mehr verwenden möchten, können Sie diese über die folgenden Methoden trennen:

- Öffnen Sie PC Manager auf Ihrem PC und klicken Sie auf **Telefon** > **Trennen**.
- Streichen Sie auf dem Telefon von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und tippen Sie auf **TRENNEN**.
- Wenn Telefon und PC über ein USB-Kabel miteinander verbunden sind, entfernen Sie das Kabel, um sie zu trennen.

Dateien zwischen Telefon und PC durch Ziehen übertragen

Nachdem Ihr Telefon und PC miteinander verbunden sind, können Sie zwischen ihnen Dateien übertragen und so einfacher arbeiten.

Dateien ziehen und ablegen

Ist die bildschirmübergreifende Kooperation zwischen Ihrem Telefon und PC eingerichtet, können Sie Dateien wie Bilder und Videos zwischen diesen durch Ziehen übertragen und so einfacher arbeiten.

Dateien von Ihrem Telefon auf Ihren PC übertragen:

- Öffnen Sie im Telefonfenster auf dem PC die **Galerie** oder **Dateien**, halten Sie ein Bild oder Video und beliebig ausgewählte Dateien so lange gedrückt, bis ein Ziehsymbol angezeigt wird. Ziehen Sie die Dateien dann in einen Ordner auf Ihrem PC.
- Ziehen Sie im Telefonfenster auf dem PC die ausgewählten Bilder oder den ausgewählten Text in ein auf Ihrem PC geöffnetes Dokument.
Ziehen Sie beispielsweise ein Foto oder einen Text aus Memo im Telefonfenster in ein auf Ihrem PC geöffnetes Office-Dokument und setzen Sie die Bearbeitung auf Ihrem PC fort.

Dateien von Ihrem PC auf Ihr Telefon übertragen:

- Navigieren Sie im Telefonfenster zu **Galerie** > **Alben** und ziehen Sie ein Bild oder Video von Ihrem PC in das Telefonfenster.
- Öffnen Sie im Telefonfenster die App **Dateien** und ziehen Sie ein Dokument von Ihrem PC in das Telefonfenster.
 Die Datei wird in dem Ordner gespeichert, der unter **Dateien** geöffnet ist, oder standardmäßig im **Huawei Share**-Ordner.
- Öffnen Sie eine Datei im Telefonfenster auf dem PC und ziehen Sie dann ein Bild oder Text aus Memo in das Telefonfenster.
Ziehen Sie beispielsweise ein Bild auf Ihrem PC in ein im Telefonfenster geöffnetes Memo-Element und setzen Sie die Bearbeitung auf Ihrem Telefon fort.

Dateien mit Huawei Share OneHop übertragen

Nach Aktivierung der bildschirmübergreifenden Kooperation zwischen Ihrem Telefon und PC können Sie zwischen diesen Dateien mithilfe von Huawei Share OneHop übertragen – ganz ohne Datenkabel oder Software.

Fotos und Videos teilen

• Bilder und Videos von Ihrem Telefon auf Ihren PC übertragen:

- 1 Wählen Sie auf Ihrem Telefon ein oder mehrere Bilder oder Videos in der **Galerie** aus.
- 2 Halten Sie den NFC-Bereich (in der Nähe der Rückkamera) auf der Rückseite Ihres Telefons an den Aufkleber  oder  auf dem PC, bis Ihr Telefon vibriert oder einen Ton ausgibt. Die ausgewählten Bilder oder Videos werden schnell auf Ihren PC übertragen.

Sie können im Bildbrowser auf  klicken, um Text aus einem Bild zu extrahieren und diesen kopieren oder in einer neuen Datei speichern.

• Bilder von Ihrem PC auf Ihr Telefon übertragen:

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Bild auf Ihrem PC und verwenden Sie Huawei Image Viewer, um es zu öffnen.
 - 2 Beenden Sie auf dem Telefon die **Galerie** oder navigieren Sie zum Startbildschirm und halten Sie Ihr Telefon an Ihren PC (so wie oben beschrieben), um das Bild von Ihrem PC auf Ihr Telefon zu übertragen.
-  Stellen Sie sicher, dass PC Manager mit der Version 9.0 oder später ausgeführt wird.

PC-Bildschirm aufnehmen:

Schütteln Sie Ihr Telefon und halten Sie es an Ihren PC, um den PC-Bildschirm auf Ihr Telefon zu projizieren.

- 1 Schütteln Sie Ihr Telefon und halten Sie sofort den NFC-Bereich (in der Nähe der Rückkamera) auf der Rückseite des Telefons an den Aufkleber  oder  auf Ihrem PC, bis Ihr Telefon vibriert oder einen Ton ausgibt. Ihr PC-Bildschirm wird daraufhin auf Ihr Telefon projiziert und aufgenommen. Die PC-Bildschirmaufnahme kann bis zu 60 Sekunden dauern.

- 2 Tippen Sie auf  auf Ihrem Telefon, um die Bildschirmaufnahme zu beenden. Diese wird in der **Galerie** Ihres Telefons gespeichert.

-  • Diese Funktion wird derzeit nur von Intel-Laptops unterstützt.
- Stellen Sie sicher, dass PC Manager mit der Version 9.1 oder später ausgeführt wird.

Dokumente teilen

• Dokumente von Ihrem Telefon auf Ihren PC übertragen:

- 1 Verwenden Sie Microsoft Office auf Ihrem Telefon, um das Dokument zu öffnen, das Sie übertragen möchten.
- 2 Halten Sie den NFC-Bereich (in der Nähe der Rückkamera) auf der Rückseite Ihres Telefons an den Aufkleber  oder  auf dem PC, bis Ihr Telefon vibriert oder einen Ton ausgibt. Die ausgewählten Dokumente werden schnell auf Ihren PC übertragen.

• Dokumente von Ihrem PC auf Ihr Telefon übertragen:

- 1 Verwenden Sie Microsoft Office auf Ihrem PC, um das Dokument zu öffnen, das Sie übertragen möchten.
- 2 Beenden Sie auf Ihrem Telefon Microsoft Office oder kehren Sie zum Startbildschirm zurück und halten Sie Ihr Telefon an Ihren PC (so wie oben beschrieben). Die auf Ihrem PC geöffnete Datei wird auf Ihr Telefon übertragen.

-  Stellen Sie sicher, dass PC Manager mit der Version 9.1 oder später ausgeführt wird.

Ihr Telefon über den PC bedienen

Nach Aktivierung der bildschirmübergreifenden Kooperation zwischen Ihrem Telefon und PC können Sie eine Maus und Tastatur mit dem PC verwenden, was die Nutzung von Telefon-Apps und -Dateien vereinfacht.

Telefon-Apps auf Ihrem PC bedienen

Vorgänge schnell mit der Maus durchführen

- App öffnen: Klicken Sie auf eine App im Telefonfenster auf Ihrem PC, um sie zu öffnen.
- **Auf einer Seite browsen:** Verwenden Sie das Mousrad, um auf Webseiten im Telefonfenster zu browsen oder zwischen Desktop-Registerkarten zu scrollen.

Vorgänge schnell mit der Tastatur durchführen

- **Text eingeben:** Verwenden Sie die Eingabemethode auf Ihrem PC, um Text in das Telefonfenster einzugeben.
- **Text kopieren und einfügen:** Drücken Sie Strg+C auf der PC-Tastatur, um Text zu kopieren, und drücken Sie Strg+V, um den Text in das Telefonfenster einzufügen.
 ⓘ Um Informationen zum zuletzt kopierten Text anzuzeigen, klicken Sie auf das Symbol für das Benachrichtigungszentrum auf dem PC und wählen Sie dann die Registerkarte **Zwischenablage** aus.
- **Nachrichten schnell senden:** Drücken Sie Strg+Eingabe auf der Tastatur, um eine Nachricht im Telefonfenster zu senden.
- **App beenden:** Drücken Sie die ESC-Taste auf der Tastatur, um eine im Telefonfenster geöffnete App zu beenden.

Telefonfenster immer oben anzeigen

Klicken Sie im Telefonfenster auf Ihrem PC auf , um das Telefonfenster so zu fixieren, dass es immer oben angezeigt wird. Klicken Sie erneut auf dieses Symbol, um das Telefonfenster zu lösen.

Sprach- oder Videoanruf auf Ihrem PC annehmen

Nach Aktivierung der bildschirmübergreifenden Kooperation zwischen Ihrem Telefon und PC können Sie über den PC Sprach- und Videoanrufe (z. B. in WeChat, QQ und MeeTime) Ihres Telefons annehmen. Während eines Anrufs können Audio und Video über den PC und dessen Zubehör wie Lautsprecher und Kamera wiedergegeben werden.

Streichen Sie auf dem Telefon von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Tippen Sie dann auf **Audio/Video auf Telefon umschalten** oder **Audio/Video auf PC wiedergeben**, um das Audioausgabegerät zu wechseln.

- ⓘ Stellen Sie sicher, dass PC Manager 10.1 oder später auf dem PC installiert wurde.

Dateien auf Ihrem Telefon mit Apps auf dem PC öffnen und bearbeiten

Nach Aktivierung der bildschirmübergreifenden Kooperation zwischen Ihrem Telefon und PC können Sie mit einer App auf dem PC Dateien auf dem Telefon öffnen und bearbeiten, etwa in folgenden Fällen.

- **Dokumente:** Verwenden Sie Microsoft Office auf Ihrem PC, um ein Dokument zu öffnen.
- **Bilder:** Verwenden Sie Photoshop auf Ihrem PC, um ein Bild zu öffnen.
- **Audio- und Videodateien:** Verwenden Sie Windows Media Player, um eine Audio- oder Videodatei zu öffnen.
- **Webseiten:** Verwenden Sie den IE-Browser auf Ihrem PC, um eine Webseite zu öffnen.
- **Komprimierte Dateien:** Verwenden Sie WinRAR auf Ihrem PC, um komprimierte Dateien zu extrahieren und zu öffnen.

- ⓘ Stellen Sie sicher, dass PC Manager 10.1 oder später auf dem PC installiert wurde.

Mobiles Datennetzwerk Ihres Telefons mit Ihrem PC teilen

Nach Aktivierung der bildschirmübergreifenden Kooperation zwischen Ihrem Telefon und PC können Sie in PC Manager den Hotspot Ihres Telefons mit Ihrem PC teilen.

1 Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit dem Internet verbunden ist und mobile Daten verwendet.

2 Öffnen Sie PC Manager und navigieren Sie zu **Mein Telefon > Instant Hotspot**.

Nach Aktivierung von Instant Hotspot verwendet Ihr PC die mobilen Daten Ihres Telefons, um auf das Internet zuzugreifen.

 Stellen Sie sicher, dass PC Manager mit der Version 11.0 oder später ausgeführt wird.

Mehrfachbildschirm-Kooperation zwischen Ihrem Tablet und Telefon

Bildschirmübergreifende Kooperation zwischen Telefon und Tablet

Verbinden Sie Ihr Telefon und Tablet, um die bildschirmübergreifende Kooperation für geräteübergreifende Vorgänge verwenden zu können, z. B. zum Anzeigen Ihres Telefonbildschirms auf dem Tablet, Nutzen Ihrer Telefon-Apps auf dem Tablet, Ziehen und Ablegen zwischen den beiden Geräten sowie Bearbeiten einer Datei von Ihrem Telefon auf dem Tablet.

Tablet und Telefon miteinander verbinden

 Nur bestimmte Huawei- und Honor-Tablets unterstützen diese Funktion.

Verbinden Sie Tablet und Telefon miteinander, um die bildschirmübergreifende Kooperation mit einer der folgenden Methoden zu aktivieren:

Per Bluetooth verbinden

1 Streichen Sie über die Statusleiste auf Ihrem Tablet nach unten und aktivieren Sie **Bildschirmübergreifende Kooperation**.

2 Streichen Sie auf dem Telefon von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und aktivieren Sie  .

3 Halten Sie Ihr Telefon nah an das Tablet und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um eine Verbindung herzustellen.

Zum Herstellen der Verbindung QR-Code scannen:

1 Aktivieren Sie auf Ihrem Tablet die Option **Bildschirmübergreifende Kooperation** auf dem Bildschirm **Bildschirmübergreifende Kooperation** und tippen Sie auf **Zum Verbinden scannen**.

2 Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit dem Internet verbunden ist, und verbinden Sie Ihr Telefon und Tablet bei Aufforderung.

Durch Tippen gegen eine NFC-fähige Tastatur verbinden:

Sie können Ihr Telefon gegen die NFC-fähige Standardtastatur aus dem Lieferumfang Ihres Tablets halten, um die bildschirmübergreifende Kooperation zu aktivieren.

- 1 Stellen Sie sicher, dass Ihr Tablet mit der Tastatur gekoppelt worden ist.
- 2 Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und streichen Sie erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen. Schalten Sie dann  ein.
- 3 Tippen Sie mit dem NFC-Bereich auf der Rückseite Ihres Telefons (in der Nähe der Rückkamera) gegen den NFC-Bereich auf der Tastatur, bis Ihr Telefon vibriert oder einen Ton ausgibt.
- 4 Verbinden Sie Ihr Telefon und Tablet bei Aufforderung.

Per Tablet auf Telefon-Apps und -Dateien zugreifen

Nachdem Ihr Telefon mit Ihrem Tablet verbunden wurde, können Sie Ihr Telefon über Ihr Tablet bedienen, etwa zum Arbeiten mit Telefon-Apps und -Dateien, Anzeigen von Telefonbenachrichtigungen (beispielsweise SMS-Nachrichten) und Tätigen bzw. Annehmen von Telefonanrufen.

Wenn Ihr Telefonbildschirm entsperrt ist, können Sie die folgenden Vorgänge im Telefonfenster auf Ihrem Tablet durchführen:

- Öffnen Sie **Telefon**, um einen Anruf durch das Wählen einer Nummer zu tätigen.
- Öffnen Sie **Nachrichten**, um SMS-Nachrichten anzuzeigen und zu beantworten.
- Öffnen Sie die **Galerie** oder **Dateien**, um Fotos, Videos und Dateien anzuzeigen sowie Video- oder Audiodateien über Ihr Telefon wiederzugeben.
- Streichen Sie auf dem Telefon oder Tablet in der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Tippen Sie dann auf **Audio/Video auf Telefon umschalten** oder **Audio/Video auf Tablet umschalten**, um das Audioausgabegerät zu wechseln.
- Wenn eine externe Tastatur oder ein Stift an Ihr Tablet angeschlossen ist, können Sie diese zur Texteingabe und zur Steuerung des Telefonfensters auf Ihrem Tablet verwenden.

Dateien zwischen Telefon und Tablet durch Ziehen übertragen

- 1 Öffnen Sie **Galerie** oder **Dateien** und halten Sie ein Bild, ein Video oder ein anderes Dokument gedrückt.
- 2 Wählen Sie mehr Dateien aus, falls erforderlich, halten Sie eine der ausgewählten Dateien gedrückt und ziehen Sie sie anschließend, wenn ein Symbol für das Ziehen von Dateien erscheint.

Beispielsweise haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Dateien in der **Galerie** oder **Dateien** zwischen Telefon und Tablet durch Ziehen übertragen.
- Dateien unter **Dateien** zwischen Telefon und Tablet durch Ziehen übertragen.

- Ein Bild, Text oder eine Datei von Ihrem Telefon in ein geöffnetes Dokument auf Ihrem Tablet, z. B. ein Microsoft Office-Dokument, ein Memo oder eine E-Mail, ziehen.

Telefon vom Tablet trennen

Wenn Sie Telefon und Tablet nicht mehr verwenden möchten, können Sie diese über die folgenden Methoden trennen:

- Tippen Sie auf dem auf dem Tablet angezeigten Telefonfenster auf , um die Verbindung zu trennen.
- Streichen Sie auf dem Telefon oder Tablet von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Tippen Sie anschließend auf **TRENNEN**.

Huawei Share

Huawei Share

Huawei Share ist eine Technologie zum drahtlosen Teilen, mit der Sie Bilder, Videos, Dokumente und sonstige Dateitypen schnell zwischen Geräten übertragen können. Diese Technologie verwendet Bluetooth, um Geräte in der Nähe zu erkennen, die Huawei Share und Wi-Fi Direct unterstützen, um Dateien ohne Verwendung mobiler Daten zu übertragen.


Huawei Share aktivieren oder deaktivieren

Sie können Huawei Share mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Streichen Sie erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen und aktivieren oder deaktivieren Sie anschließend **Huawei Share**. Sie können **Huawei Share** auch gedrückt halten, um seinen Einstellungsbildschirm aufzurufen.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Weitere Verbindungen** > **Huawei Share**, um **Huawei Share** zu aktivieren oder deaktivieren.

Dateien mit Huawei Share schnell zwischen Geräten teilen

Sie können Huawei Share zum schnellen Teilen von Dateien zwischen Huawei-Geräten verwenden. Der Empfänger kann eine Vorschau der Dateien anzeigen, bevor er diese annimmt. Der vollständige Inhalt der Dateien kann nach dem Empfang angezeigt werden. Der Empfänger kann zum Beispiel empfangene Bilder oder Videos in der Galerie anzeigen.

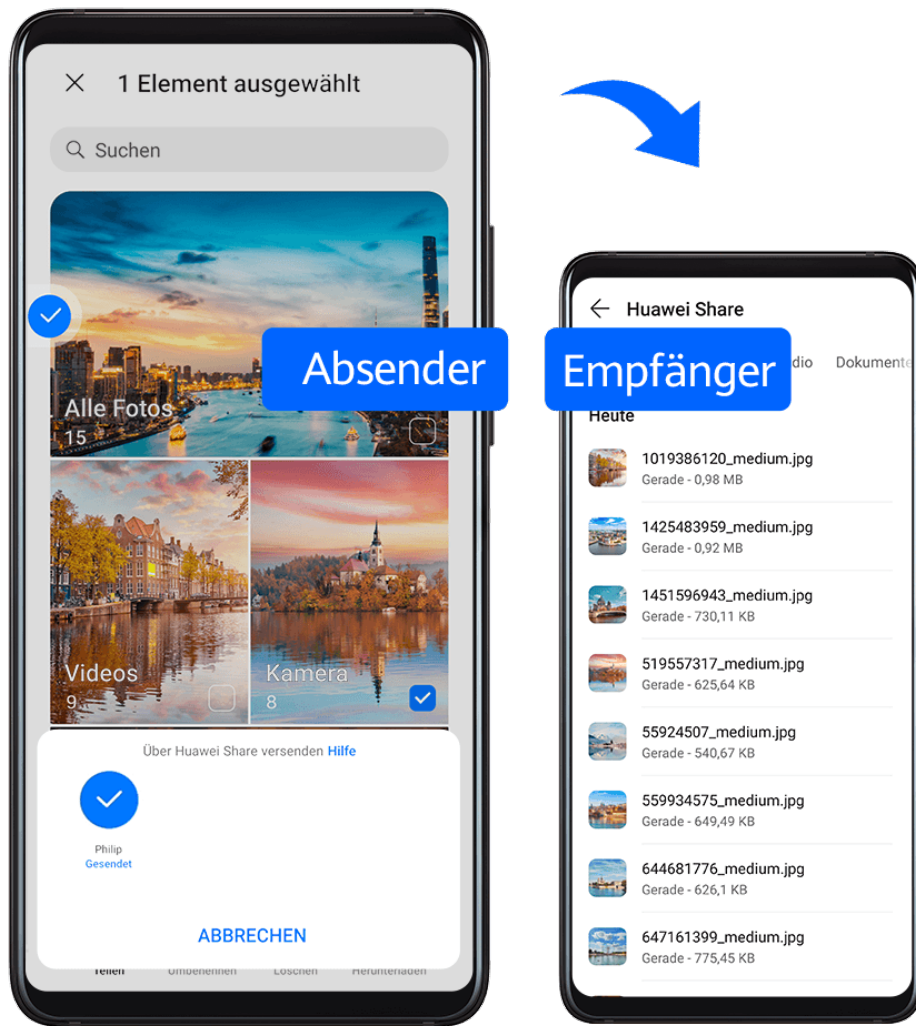


- 1 Aktivieren Sie **Huawei Share** auf dem Empfangsgerät.
- 2 Halten Sie auf dem Sendegerät zum Auswählen eine Datei oder ein Album gedrückt, die/das Sie teilen möchten, und tippen Sie anschließend auf . Tippen Sie auf **Huawei Share** und anschließend auf das Symbol des Empfangsgeräts, um die Datei zu senden.
 -  Wenn Sie Dateien direkt über eine App teilen, sind diese Schritte möglicherweise anders.

- 3 Tippen Sie auf dem Empfangsgerät auf **Annehmen**, um die Übertragung anzunehmen. Öffnen Sie zum Anzeigen der empfangenen Dateien **Dateien**, suchen Sie nach dem **Huawei Share**-Ordner und greifen Sie darauf zu. Anschließend können Sie die empfangenen Dateien anzeigen.

Sie können die empfangenen Bilder oder Videos auch anzeigen, indem Sie zu **Galerie > Alben > Huawei Share** navigieren.

Dateien zwischen Ihrem Gerät und Computer mit Huawei Share teilen

Sie können Huawei Share verwenden, um Dateien einfach drahtlos zwischen Ihrem Gerät und einem Computer (Windows oder macOS) zu teilen.

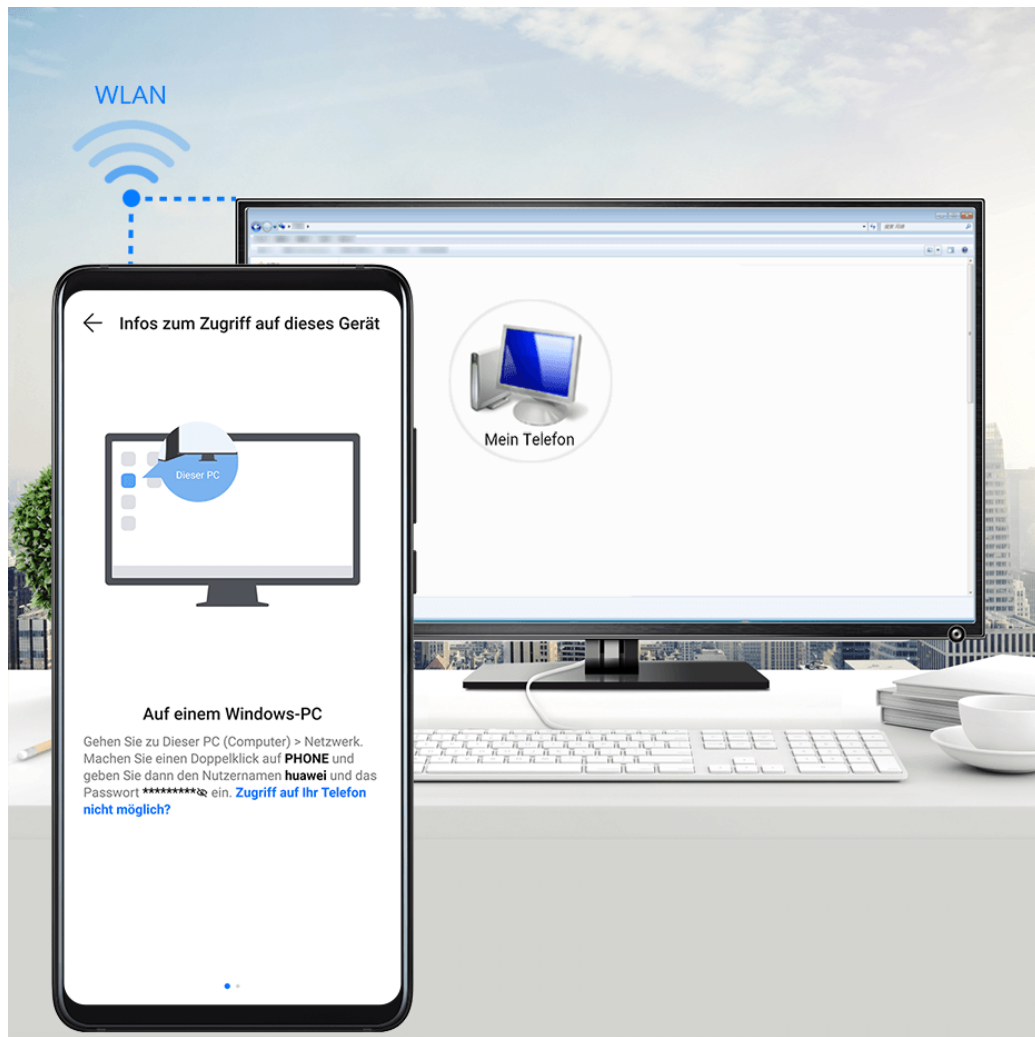

- 1 Stellen Sie sicher, dass Gerät und Ihr Computer mit demselben WLAN-Netzwerk verbunden sind.
- 2 Rufen Sie auf Ihrem Gerät die **Huawei Share**-Einstellungen auf und aktivieren Sie **Huawei Share** und **Computer Share**.
- 3 Notieren Sie sich den angezeigten Namen neben **Auf Computern angezeigter Name** sowie den Nutzernamen und das Passwort unter **Bestätigung**.
- 4 Führen Sie die folgenden Vorgänge auf einem Windows-basierten Computer (Desktop oder Laptop) oder einem macOS-basierten Computer (Laptop) aus:
 - Windows: Navigieren Sie auf dem Computer zu **Dieser PC (Computer) > Netzwerk**.
 - macOS: Navigieren Sie auf dem Computer zu **Finder > Gehe zu > Netzwerk**.

 Diese Funktion wird derzeit nur auf Macs mit macOS 10.8 bis 10.14 unterstützt.
- 5 Doppelklicken Sie auf Ihrem Computer auf den Namen Ihres Geräts und geben Sie den zuvor notierten Nutzernamen und das Passwort ein.
- 6 Öffnen Sie einen geteilten Ordner auf Ihrem Gerät, wie den internen Speicher oder Album-Ordner, um Dateien anzuzeigen, zu bearbeiten oder von Ihrem Gerät auf den Computer oder umgekehrt zu kopieren.
 Änderungen, die auf Ihrem Computer an Dateien in den geteilten Ordnern vorgenommen werden, werden automatisch mit Ihrem Gerät synchronisiert und umgekehrt.

One-Touch-Drucken mit Huawei Share

Wenn sich ein Drucker in der Nähe befindet, der Huawei Share unterstützt, können Sie Huawei Share verwenden, um nach dem Drucker zu suchen und auf Ihrem Gerät gespeicherte Bilder oder PDF-Dateien auszudrucken.



- 1 Stellen Sie je nach Druckertyp Folgendes sicher:
 - WLAN-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet und mit demselben Netzwerk verbunden sein, wie Ihr Gerät.
 - WiFi Direct-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet sein und WiFi Direct muss aktiviert sein.
 - Bluetooth-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet und per Bluetooth sichtbar sein.
- 2 Zeigen Sie auf Ihrem Gerät die Vorschau der zu druckenden Datei an und navigieren Sie anschließend zu **Teilen > Huawei Share**.
- 3 Nachdem der Drucker erkannt wurde, tippen Sie auf Ihrem Gerät auf seinen Namen und passen Sie die Einstellungen auf dem Vorschaubildschirm an. Tippen anschließend zum Drucken auf **DRUCKEN**.
 Wenn Sie einen Bluetooth-Drucker zum ersten Mal mit Ihrem Gerät verbinden, suchen Sie auf Ihrem Gerät nach dem Drucker, tippen Sie auf den Druckernamen und halten Sie

anschließend die Ein-/Aus-Taste ca. 1 Sekunde lang gedrückt, um die Verbindung zu bestätigen.

-  Tippen Sie zum Anzeigen einer Liste der unterstützten Drucker auf dem Bildschirm zum Teilen von Huawei Share auf **Hilfe**, wählen Sie **Drucker** und tippen Sie anschließend auf **Welche Drucker werden unterstützt?**.

AR-Messung

Höhe, Volumen und vieles mehr mit Ihrem Gerät messen

Mithilfe der AR-Messung können Sie Höhe, Volumen und vieles mehr ganz ohne Maßband bestimmen.

-  Stellen Sie vor einer Messung sicher, dass Ihre Umgebung gut beleuchtet ist und sich keine Gegenstände oder reflektierenden Objekte darin befinden.

Höhe messen

-  • Halten Sie einen Abstand von 1,5 bis 2 m ein zwischen Ihrem Gerät und der Person ein, um beste Ergebnisse zu erzielen.
 - Um die Größe von zwei oder drei Personen gleichzeitig zu messen, lassen Sie sie nebeneinander stehen und markieren Sie die Füße einer Person als Startpunkt. Heben Sie Ihr Gerät an, bis die Gesichter der Personen erkannt wurden. Daraufhin werden die Größen der einzelnen Personen angezeigt.
- 1** Öffnen Sie den Ordner **Werkzeuge** auf dem Startbildschirm und tippen Sie anschließend auf **AR-Messung**.
 - 2** Tippen Sie auf dem **AR-Messung**-Bildschirm auf **Größe**.
 - 3** Rahmen Sie die Füße der Person im Sucher und bewegen Sie Ihr Gerät langsam, um die Ebene zu suchen.
 - 4** Richten Sie  auf die Füße der Person und tippen Sie auf , um den Startpunkt zu markieren.
 - 5** Heben Sie Ihr Gerät langsam an, um den gesamten Körper der Person in den Sucher aufzunehmen. Wenn das Gesicht der Person identifiziert wird, zeigt Ihr Gerät automatisch die Größe der Person an.
Ziehen Sie den Endpunkt, um das Messergebnis fein abzustimmen.

Tippen Sie auf , um den Messbildschirm aufzunehmen.

Länge messen

-  Halten Sie einen Abstand von 0,3 bis 1,5 m ein zwischen Ihrem Gerät und der Person ein, um beste Ergebnisse zu erzielen.
- 1** Tippen Sie auf dem **AR-Messung**-Bildschirm auf **Länge**.

- 2 Rahmen Sie das Objekt im Sucher und bewegen Sie Ihr Gerät langsam, um die Ebene zu suchen.
- 3 Richten Sie  auf das Objekt und tippen Sie auf , um den Startpunkt zu markieren.
- 4 Bewegen Sie Ihr Gerät langsam so, dass  entlang der Kante des Objekts fährt. Wenn das Ende der Kante erreicht ist, berühren Sie .
- 5 Ihr Gerät zeigt das Ergebnis automatisch an.
Ziehen Sie den Endpunkt, um das Messergebnis fein abzustimmen.

Fläche messen

 Derzeit kann nur die Fläche von Rechtecken gemessen werden.

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm **AR-Messung** auf **Fläche**.
- 2 Rahmen Sie das Objekt im Sucher und bewegen Sie Ihr Gerät langsam, um die Ebene zu suchen.
- 3 Wenn Ihr Gerät das Objekt identifiziert, wird ein Rahmen angezeigt. Wenn der Rahmen mit dem Objekt überlappt, tippen Sie auf .
- 4 Ihr Gerät zeigt das Ergebnis automatisch an.
Ziehen Sie den Endpunkt, um das Messergebnis fein abzustimmen.

Volumen messen

 • Derzeit kann nur das Volumen von Würfeln gemessen werden.

- Achten Sie darauf, dass das Objekt nicht an eine Wand gestellt wird. Halten Sie einen Abstand von 1–1,5 m zwischen Ihrem Gerät und dem Motiv ein.

- 1 Tippen Sie auf dem **AR-Messung**-Bildschirm auf **Volumen**. Rahmen Sie das Objekt im Sucher und bewegen Sie Ihr Gerät langsam, um die Ebene zu suchen.
- 2 Richten Sie  auf die Spitze des unteren Rands des Objekts und tippen Sie auf , um den Startpunkt zu markieren.
- 3 Bewegen Sie Ihr Gerät langsam so, dass  entlang der langen Kante des Objekts fährt. Wenn das Ende der Kante erreicht ist, berühren Sie .
- 4 Bewegen Sie Ihr Gerät, um einen Rahmen für die Unterseite des Objekts zu erstellen. Wenn der Rahmen die untere Ebene überlappt, berühren Sie .
- 5 Bewegen Sie Ihr Gerät, um einen Rahmen für das gesamte Objekt zu erstellen. Wenn der Rahmen mit dem Objekt überlappt, berühren Sie .
- 6 Ihr Gerät zeigt das Ergebnis automatisch an.
Ziehen Sie die Spitzen, um das Messergebnis fein abzustimmen.

Smart Controller

Gerät als Fernbedienung verwenden

Ihr Gerät verwendet Infrarot-Technologie, sodass Sie es mit Hauselektronik in der Smart Remote-App koppeln und damit Geräte wie Fernseher, Klimaanlage, STBs, DVD-Player, Kameras, Projektoren und Netzwerkboxen fernbedienen können.

Fernbedienung hinzufügen und verwenden

- 1 Navigieren Sie zu **Werkzeuge** > **Smart Controller** >  und wählen Sie den Gerätetyp (z. B. Fernseher, Klimaanlage, STB, DVD-Player, Kamera, Projektor oder Netzwerkbox) und dann die Marke aus.
- 2 Richten Sie den Infrarotsensor auf der Oberseite Ihres Geräts auf die Hauselektronik und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um diese Ihrer Fernbedienung hinzuzufügen.
- 3 Nachdem Sie das jeweilige Gerät hinzugefügt haben, tippen Sie einfach auf , um es fernzubedienen.

Fernbedienung einrichten

- 1 Navigieren Sie zu **Werkzeuge** > **Smart Controller** >  und tippen Sie auf .
- 2 Streichen Sie durch die Fernbedienfelder, um die gewünschte Auswahl zu treffen, und tippen Sie auf **Fernbedienungspanel öffnen**.
- 3 Richten Sie den Infrarotsensor auf der Oberseite des Geräts auf den Infrarotsensor einer Hauselektronik-Fernbedienung und halten Sie ihn in einem Abstand von ca. 5 cm. Halten Sie eine Taste auf dem zu programmierenden Gerät 2 Sekunden lang gedrückt, um die Bedienung zu erlernen. Halten Sie währenddessen Ihr Gerät und die Fernbedienung der Hauselektronik ruhig.

Tastentöne der Fernbedienung aktivieren oder deaktivieren

Navigieren Sie zu **Smart Controller** >  > **Einstellungen**, um Tastentöne und/oder Vibration zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Audiokanäle zwischen Geräten umschalten

Während der Wiedergabe zu einem anderen Ausgabegerät wechseln

Während der Wiedergabe von Musik oder Videos über Ihre Kopfhörer können Sie schnell zu der Wiedergabe über ein anderes Gerät wechseln, ohne Ihre kabelgebundenen Kopfhörer ausstecken oder die Verbindung Ihrer Bluetooth-Kopfhörer trennen zu müssen.

- 1 Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät und verbinden Sie es mit kabelgebundenen Kopfhörern oder einem Bluetooth-Audio-Gerät (wie Bluetooth-Kopfhörern, einem Bluetooth-Lautsprecher oder einem an einem Fahrzeug befestigten Gerät).
 - 2 Nach erfolgreicher Kopplung sehen Sie die **Derzeitiges Audioausgabegerät-** oder **Derzeitiges Audioein-/ausgabegerät-**Karte, wenn Sie auf dem Benachrichtigungsfeld auf Ihrem Gerät nach unten streichen. Tippen Sie auf  auf der Karte, um die derzeit verfügbaren Audioausgabegeräte anzuzeigen.
Wählen Sie das Gerät, an das Sie Audio mithilfe von Push übertragen möchten.
- i** Wenn Ihr Gerät kabelgebundene Ohrhörer mit einem anderen Anschluss als Typ C unterstützt, wird der Audioausgangskanal Ihres Geräts standardmäßig von **Dieses Gerät** auf die kabelgebundenen Ohrhörer umgeschaltet.

Kamera und Galerie

Kamera starten

Kamera starten

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um die Kamera-App zu öffnen.

Über den Startbildschirm

Öffnen Sie **Kamera** auf dem Startbildschirm.

Über den Sperrbildschirm

Wenn der Bildschirm gesperrt ist, schalten Sie den Bildschirm ein und streichen Sie anschließend auf dem Kamera-Symbol in der unteren rechten Ecke nach oben, um die Kamera zu öffnen.


Ultra-Schnappschuss verwenden

Wenn diese Option aktiviert ist, drücken Sie bei ausgeschaltetem oder gesperrtem Bildschirm einfach zweimal auf die Leiser-Taste, um die Kamera zu öffnen oder einen Schnappschuss aufzunehmen.

- 1 Navigieren Sie zu **Kamera** >  > **Ultra-Schnappschuss** und wählen Sie **Kamera öffnen** oder **Schnappschuss** aus.
- 2 Sie können nun die Kamera öffnen oder einen Schnappschuss erstellen, ohne den Bildschirm entsperren zu müssen.

Fotos aufnehmen

Fotos aufnehmen

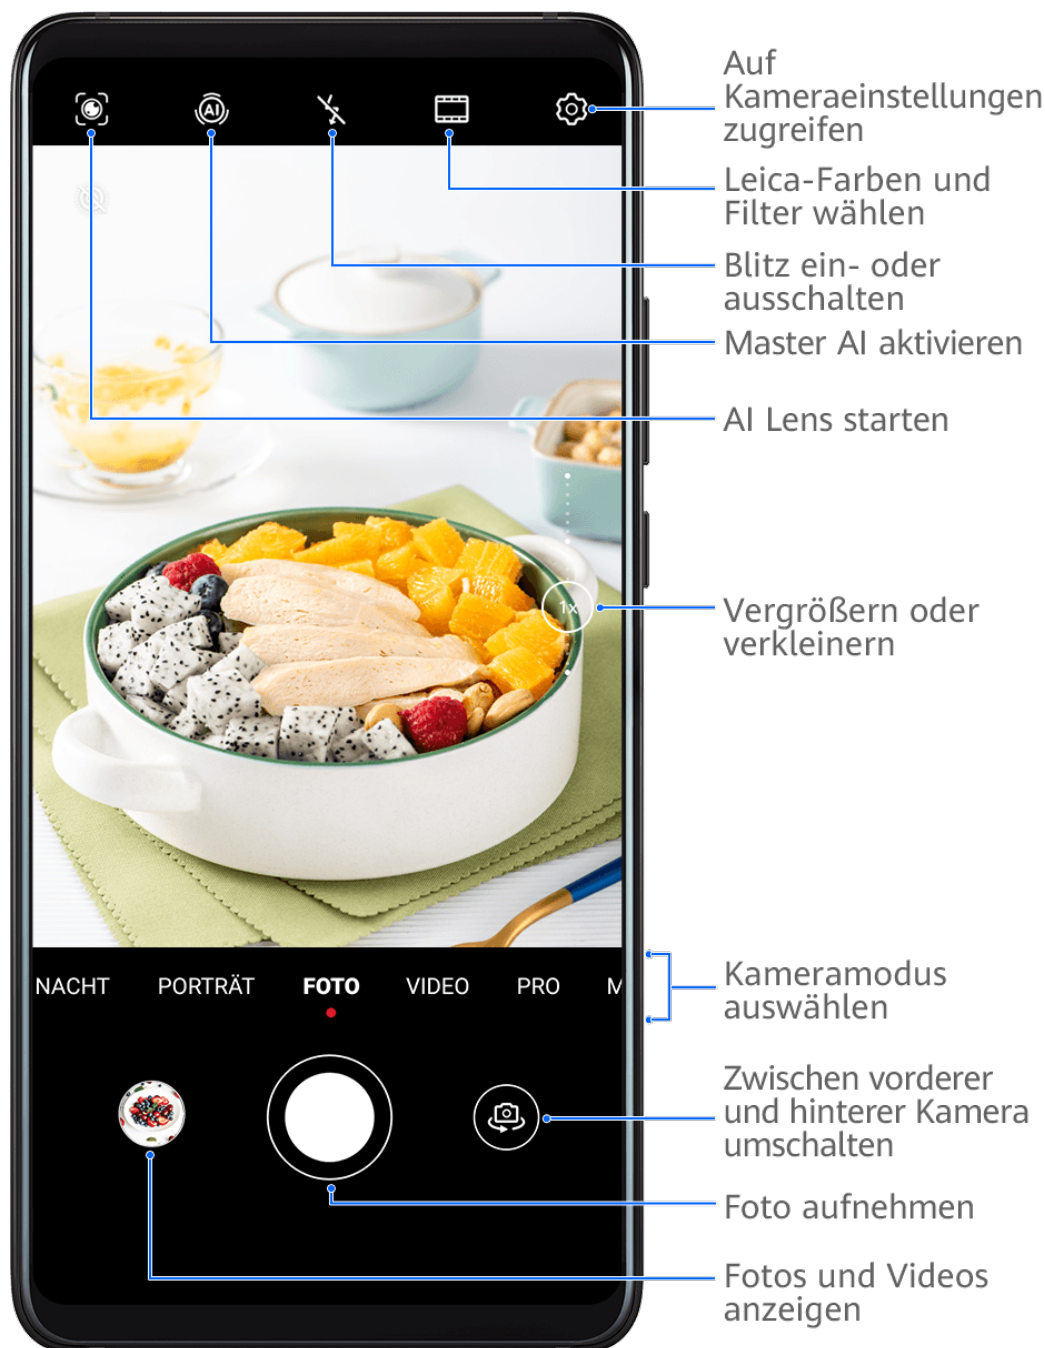

i Die Abbildungen dienen nur als Referenz.

1 Öffnen Sie **Kamera**.

2 Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- **Fokus:** Tippen Sie auf den Bereich, den Sie fokussieren möchten. Halten Sie den Bildsucher für das getrennte Einstellen von Fokus und Messung gedrückt und ziehen Sie den entsprechenden Rahmen oder Ring an die gewünschte Position.
- **Helligkeit einstellen:** Tippen Sie auf den Bildsucher. Wenn das Symbol  neben dem Fokusrahmen angezeigt wird, ziehen Sie es nach oben oder nach unten.
- **Vergrößern oder verkleinern:** Ziehen Sie Ihre Finger auf dem Bildsucher zusammen oder auseinander oder ziehen Sie den Zoom-Slider.

- Einen Kameramodus auswählen: Streichen Sie auf den Kameramodus-Optionen nach oben, unten, links oder rechts.
- Blitz ein- oder ausschalten: Tippen Sie auf  und wählen Sie  (Auto),  (Ein),  (Aus) oder  (Immer verfügbar).

Wenn Sie  (Auto) wählen und die Kamera erkennt, dass Sie sich in einer schwach beleuchteten Umgebung befinden, wird ein Blitzsymbol im Sucher angezeigt. Der Blitz wird dann automatisch eingeschaltet, wenn Sie ein Foto aufnehmen.

 Diese Funktionen sind möglicherweise in einigen Kameramodi nicht verfügbar.

3 Tippen Sie auf den Auslöser, um ein Foto aufzunehmen.

Unverankerte Auslösertaste zum Aufnehmen von Fotos verwenden

Sie können die Anzeige der unverankerten Auslösertaste im Kamerabildsucher aktivieren und sie auf eine beliebige Position ziehen, um Fotos schnell aufzunehmen.

- 1** Navigieren Sie zu **Kamera** >  und aktivieren Sie **Unverankerte Auslösertaste**.
- 2** Die unverankerte Auslösertaste wird dann im Bildsucher angezeigt. Sie können sie beliebig verschieben.
- 3** Tippen Sie auf die unverankerte Auslösertaste, um ein Foto aufzunehmen.

Serienfotos aufnehmen

Nehmen Sie mit dem Serienaufnahmemodus mehrere Fotos in rascher Folge auf, um das Beste auszuwählen und zu behalten.

- 1** Öffnen Sie **Kamera**, wählen Sie den Modus **Foto** und vergewissern Sie sich, dass die rückseitige Kamera verwendet wird.
- 2** Halten Sie  gedrückt oder drücken Sie auf eine der Lautstärketasten, um eine Serienaufnahme zu starten.
Während der Aufnahme sehen Sie einen Zähler, der angibt, wie viele Fotos bereits aufgenommen wurden.
- 3** Lassen Sie los, um die Aufnahme zu beenden.

Wählen Sie die Serienfotos, die Sie behalten möchten

- 1** Öffnen Sie **Galerie**. Tippen Sie auf ein Serienfoto (das mit  markiert wird) und tippen Sie anschließend auf .
- 2** Streichen Sie durch die Serienfotos, wählen Sie diejenigen aus, die Sie behalten möchten, tippen Sie anschließend auf  und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen.

Halten Sie zum Löschen des ganzen Serienfotos das Foto gedrückt und tippen Sie

anschließend auf .

Getaktete Fotos

Sie können über den Timer der Kamera einen Countdown festlegen, damit Sie eine Position einnehmen können, nachdem Sie auf den Auslöser getippt haben.

- 1 Gehen Sie zu **Kamera** >  > **Timer** und wählen Sie einen Countdown.
- 2 Kehren Sie zum Bildsucher zurück und tippen Sie auf die Verschluss-Schaltfläche. Ihr Gerät nimmt ein Foto auf, nachdem der Countdown abgelaufen ist.

Audiosteuerung zum Aufnehmen von Fotos verwenden

Sie können mit Ihrer Stimme Fotos aufnehmen, ohne den Auslöser betätigen zu müssen.

- 1 Navigieren Sie zu **Kamera** >  > **Audiosteuerung** und wählen Sie eine Option aus.
- 2 Gehen Sie zurück zum Bildsucher und sagen Sie den gewünschten Befehl, um ein Foto aufzunehmen.

Aufnahmen im Modus Porträt, Nacht oder Große Blende

Aufnahmen im Modus Porträt, Nachtaufnahme oder Große Blende

Porträtmodus für Porträt-Aufnahmen verwenden

Im Porträt-Modus können Sie Beauty- und Lichteffekte auf Ihre Fotos anwenden, um beeindruckende Porträts aufzunehmen.

- 1 Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Porträt**-Modus aus.
- 2 Rahmen Sie Ihr Motiv im Bildsucher ein.

Tippen Sie zum Aufnehmen eines Selfies auf .

- 3 Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Beauty-Effekt aktivieren: Tippen Sie auf  und passen Sie die Beauty-Einstellungen an.
Ziehen Sie die Einstellung zum Deaktivieren des Beauty-Effekts zu ihrem niedrigsten Wert oder tippen Sie auf .
- Lichteffekt einstellen: Tippen Sie auf  und wählen Sie Ihre Präferenzen aus.
- Blitz einschalten: Tippen Sie bei Verwendung der Frontkamera oben auf das Blitz-Symbol.

Wählen Sie  (Auto) oder  (Immer eingeschaltet).

 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

4 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.

Nachtaufnahmen erstellen

Der Nachtmodus verleiht Ihren Fotos schärfere Details und hellere Farben, selbst wenn Sie bei schwachem Licht oder bei Nacht fotografieren.

1 Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Nacht**-Modus aus.

2 Wenn Sie die Rückkamera verwenden, tippen Sie im Bildsucher auf , um die ISO-Empfindlichkeit anzupassen, oder auf , um die Verschlusszeit anzupassen.

 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

3 Halten Sie Ihr Gerät ruhig und tippen Sie auf die Verschluss-Schaltfläche.

4 Ihr Gerät passt die Belichtungszeit basierend auf der Umgebungshelligkeit an. Halten Sie Ihr Gerät ruhig, bis der Countdown zu Ende ist. Sie können auch auf den Auslöser drücken, um den Countdown zu stoppen und sofort ein Foto aufzunehmen.

Mit der Frontkamera Porträts bei Nacht aufnehmen

Sie können die Frontkamera im Nachtmodus verwenden, um ein Selfie bei Nacht oder bei unzureichendem Umgebungslicht aufzunehmen.

In einer dunklen Umgebung können Sie den Blitz einschalten, um ein beleuchtetes Foto Ihres Gesichts zu erhalten.

1 Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Nacht**-Modus aus.

2 Tippen Sie auf , um zur Frontkamera zu wechseln. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf das Blitz-Symbol und wählen Sie  (Auto) oder  (Immer eingeschaltet), um den Blitz bei schwachem Licht einzuschalten.
- Tippen Sie auf  und stellen Sie die Beauty-Stufe ein.

3 Halten Sie Ihr Gerät ruhig und tippen Sie auf die Verschluss-Schaltfläche.

Ein Foto mit großer Blende aufnehmen

Der Modus „Große Blende“ ermöglicht Ihnen das Aufnehmen von Fotos, auf denen der Hintergrund verschwommen ist, während Ihr Motiv scharfgestellt bleibt.

1 Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Blende**-Modus aus.

- 2 Tippen Sie auf die Stelle, die Sie fokussieren möchten. Um beste Ergebnisse zu erzielen, muss Ihr Gerät sich in einem Abstand von bis zu 2 m zu Ihrem Motiv befinden.
- 3 Tippen Sie im Bildsucher auf  und ziehen Sie den Slider, um die Blendeneinstellungen anzupassen. Je kleiner der Blendenwert, desto verschwommener erscheint der Hintergrund.
- 4 Tippen Sie auf die Verschluss-Schaltfläche, um ein Foto aufzunehmen.

Videos mit großer Blende aufnehmen

Der Modus „Große Blende“ ermöglicht Ihnen das Aufnehmen von Videos, in denen der Hintergrund in Echtzeit verschwommen ist, sodass Ihr Motiv stets scharfgestellt bleibt.

- 1 Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Blende**-Modus aus.
- 2 Tippen Sie auf , um in den Videomodus zu wechseln.
- 3 Tippen Sie auf die Stelle, die Sie fokussieren möchten. Tippen Sie im Bildsucher auf  und ziehen Sie den Slider, um die Blendeneinstellungen anzupassen. Je kleiner der Blendenwert, desto verschwommener erscheint der Hintergrund.
- 4 Tippen Sie auf die Verschluss-Schaltfläche, um die Aufnahme zu starten. Tippen Sie während der Aufnahme auf den Bildsucher, um den Fokus einzustellen.

Hintergrundunschärfe von im Modus „Große Blende“ aufgenommenen Fotos bearbeiten

Sie können den Fokus und die Hintergrundunschärfe anpassen, nachdem Sie ein Foto im Modus „Große Blende“ aufgenommen haben.

- 1 Navigieren Sie zu **Galerie > Alben > Kamera**.
- 2 Tippen Sie auf ein Foto mit -Markierung und anschließend auf  oben auf dem Foto.
- 3 Tippen Sie auf das Foto, um den Fokus anzupassen. Ziehen Sie den Slider im unteren Bereich, um den Blendenwert anzupassen.
- 4 Tippen Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.
- 5 Tippen Sie auf , um das bearbeitete Foto als neues Foto zu speichern. Das neue Foto lässt kein Bearbeiten der Hintergrundunschärfe zu.

Master AI

Professionell wirkende Fotos aufnehmen

Master AI ist eine vorinstallierte Kamerafunktion, die Ihnen hilft, bessere Fotos zu machen, indem sie Objekte und Szenen (wie z. B. Essen, Strände, blauen Himmel und Pflanzen sowie Text) intelligent identifiziert und die Farb- und Helligkeitseinstellungen entsprechend optimiert.

 Master AI wird bei einigen Geräten als AI-Fotografie oder AI-Kamera angezeigt.

- 1 Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Foto**-Modus aus.
- 2 Zum Einschalten tippen Sie auf .
- 3 Rahmen Sie das Motiv im Bildsucher ein. Sobald die Kamera erkennt, was Sie fotografieren, wird automatisch ein Modus vorgeschlagen (z. B. Porträt, Pflanzen oder Text).
- 4 Um den empfohlenen Modus zu deaktivieren, tippen Sie auf  neben dem Modustext oder schalten Sie  aus.

Modus „Mond“ verwenden

- 1 Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Foto**-Modus aus.
 - 2 Zum Einschalten tippen Sie auf .
 - 3 Richten Sie die Kamera auf den Mond und spreizen Sie Ihre Finger auf dem Sucher, um den Zoom auf das 10-fache oder mehr einzustellen.
Wenn die Kamera den Mond erkennt, wechselt sie automatisch in den Modus **Mond**.
 - 4 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.
-  Der Modus **Mond** kann den Mond nur erkennen, wenn er mindestens halb voll ist. Der Modus kann nicht gestartet werden, wenn der Mond von Wolken verdeckt ist.

Zoomen, um Fotos aufzunehmen

Weitwinkel-Fotos oder Fotos mit langer Brennweite aufnehmen

Mit den Zoom-Fähigkeiten der Kamera Ihres Geräts können Sie mehr von einem Szenario oder Fernaussichten aufnehmen.

Weitwinkel-Fotos aufnehmen

- 1 Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Foto**-Modus aus.
- 2 Stellen Sie sicher, dass  aktiviert ist.
- 3 Richten Sie die Kamera auf das Motiv, von dem Sie ein Foto aufnehmen möchten. Die Kamera empfiehlt automatisch den **Superweitwinkel**-Modus, wenn sie ein Gebäude erkennt. Tippen Sie auf **Weit**, um einen weiteren Bildwinkel zu erhalten.
Sie können auch den Zoom-Slider im Bildsucher ziehen oder zusammen-/auseinanderziehen, um den Zoomlevel einzustellen. Ein niedrigerer Wert führt zu einem weiteren Blickwinkel.
- 4 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.

Bei Aufnahmen mit der Frontkamera automatisch auf Weitwinkel umschalten

Wenn die Frontkamera Ihres Geräts mehrere Personen im Rahmen erkennt, schaltet sie automatisch auf den Weitwinkel um, damit mehr Personen auf das Foto passen.

- 1 Öffnen Sie **Kamera**, wählen Sie den Modus **Foto** oder **Porträt** und tippen Sie auf , um zur Frontkamera zu wechseln.
- 2 Nachdem Sie Ihr Gerät von Hoch- auf Querformat umgestellt haben, wechselt die Kamera automatisch in den Weitwinkelmodus. Wenn sich drei oder mehr Personen im Bildsucher befinden, schaltet die Kamera automatisch auf den weitesten Winkel im Weitwinkelmodus um.
Sie können auch den Zoom-Slider im Bildsucher ziehen, um manuell zwischen den Zoomstufen zu wechseln.
- 3 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.

Fotos mit weiter entfernten Motiven aufnehmen

- 1 Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Foto**-Modus aus.
- 2 Richten Sie die Kamera auf das entfernte Motiv, von dem Sie ein Foto aufnehmen möchten. Ziehen Sie den Zoom-Slider oder ziehen Sie zusammen/auseinander, um das Zoomlevel einzustellen.
Wenn das Zoomlevel auf 15x oder höher eingestellt ist, wird eine Bild-im-Bild-Vorschau im Bildsucher angezeigt, um Ihnen das Fokussieren zu erleichtern.
 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.
- 3 Tippen Sie im Bildsucher auf die Stelle, die Sie fokussieren möchten. Wenn die Kamera fokussiert hat, tippen Sie auf .

Makro

Nahaufnahme-Modus verwenden

Der Nahaufnahme-Modus erleichtert Nahaufnahmen von kleinen Objekten wie Tautropfen und Blättern sowie anderen Alltagsobjekten, um Details hervorzuheben, die mit bloßem Auge leicht übersehen werden können.

-  Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.
- 1 Öffnen Sie **Kamera** und bestätigen Sie, dass  aktiviert ist.
- 2 Positionieren Sie das Motiv, das Sie aufnehmen möchten, im Bildsucher und gehen Sie nahe an das Motiv heran. Bei der richtigen Entfernung erkennt und fokussiert die Kamera automatisch, und auf dem Bildschirm wird **Nahaufnahme** angezeigt.
- 3 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.

Panoramafotos aufnehmen

Panoramafotos aufnehmen

Mit der Panoramafunktion können Sie Landschaftsaufnahmen und Gruppenfotos mehr Breite verleihen. Die Kamera nimmt mehrere Fotos von Objekten im Sichtfeld auf und fügt diese zu einem Panoramafoto zusammen.

Panoramafotos mit der Rückkamera aufnehmen

Der **Panorama**-Modus kombiniert mehrere Aufnahmen in einem nahtlosen Panoramafoto. Bewegen Sie die Kamera einfach während der Aufnahme und die Kamera übernimmt den Rest.

- 1 Navigieren Sie zu **Kamera** > **Mehr** und wählen Sie den **Panorama**-Modus aus.
- 2 Tippen Sie auf  und legen Sie die Richtung für das Panorama fest.
- 3 Richten Sie die Kamera auf Ihren Startpunkt und tippen Sie anschließend auf , um die Aufnahme zu starten. Bewegen Sie die Kamera in Richtung des Pfeils, der auf dem Bildschirm angezeigt wird. Halten Sie den Pfeil auf der Mittellinie, während Sie das Foto aufnehmen.
- 4 Tippen Sie nach Fertigstellung auf .

Panorama-Selfies mit der Frontkamera aufnehmen

- 1 Tippen Sie im Modus **Panorama** auf , um zur Frontkamera zu wechseln.
Tippen Sie auf  und verschieben Sie den Slider, um den Beauty-Effekt anzupassen. Ein höherer Wert erzeugt einen ausgeprägteren Beauty-Effekt.
- 2 Richten Sie die Kamera auf das Aufnahmezentrum und tippen Sie dann auf , um das erste Foto aufzunehmen.
- 3 Drehen Sie die Kamera langsam nach links und rechts, wie angewiesen. Wenn sich die ersten beiden Bilder im Bildsucher überlagern, nimmt die Kamera automatisch das zweite und das letzte Foto auf.

Nach Aufnahme der drei Fotos werden diese von der Kamera automatisch zu einem Panoramafoto verbunden.

Schwarz-Weiß-Fotos aufnehmen

Schwarz-Weiß-Fotos aufnehmen

Bei der Schwarz-Weiß-Fotografie werden ablenkende Farben entfernt, um Form und Textur in den Mittelpunkt zu rücken.

- 1 Navigieren Sie zu **Kamera > Mehr** und wählen Sie den Modus **Monochrom** aus.
- 2 Wählen Sie einen der folgenden Modi abhängig vom Motiv und Szenario aus:
 - **Normal:** Dieser Modus ist für jedes Motiv geeignet.
 - **Blende:** In diesem Modus wird der Hintergrund unscharf dargestellt, um das Motiv hervorzuheben.
 - **Porträt:** In diesem Modus wird der Hintergrund unscharf dargestellt und Sie können den Beauty-Effekt anpassen.
 - **Pro:** In diesem Modus können Sie die Kameraeinstellungen, einschließlich Messmodus, Empfindlichkeit und Verschlusszeit, anpassen.
- 3 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.

AR-Objektiv

Interessante Fotos mit dem AR-Objektiv aufnehmen

Eigene Qmojis mit 3D-Qmoji erstellen

- 1 Navigieren Sie zu **Kamera > Mehr**, wählen Sie den Modus **AR-Objektiv** und tippen Sie auf **3D Qmoji**.
 - 2 Wählen Sie ein animiertes Qmoji. Das Qmoji wird dann Ihre Mimik entsprechend imitieren.
 Tippen Sie auf , um den Hintergrund zu aktivieren oder zu deaktivieren.
 - 3 Tippen Sie auf **GIF**, um den GIF-Modus zu aktivieren, und blicken Sie dann direkt in die Frontkamera.
 - 4 Halten Sie  gedrückt, um die Aufnahme zu starten.
 - 5 Fügen Sie nach fertiggestellter Aufnahme Text hinzu oder speichern Sie das Qmoji direkt. Das Qmoji wird in der Galerie im GIF-Format gespeichert.
-  Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

Videos mit 3D-Qmoji aufnehmen

- 1 Tippen Sie im Modus **AR-Objektiv** auf **3D Qmoji** und wählen Sie ein animiertes Qmoji aus.
 Tippen Sie auf , um den Hintergrund zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- 2 Tippen Sie auf **GIF**, um den GIF-Modus zu deaktivieren, und blicken Sie dann direkt in die Frontkamera.
- 3 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.

4 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

Lichtmalerei

Lichtmalerei für die Aufnahme von Lichtspuren verwenden

Lichtmalerei hilft Ihnen bei der Aufnahme von Lichtspuren, indem der Verschluss längere Zeit geöffnet bleibt. Hierbei werden Blende und Verschluss nicht manuell eingestellt.

Wählen Sie einfach je nach Motiven und Lichtverhältnissen aus den verfügbaren Optionen. Zum Reduzieren des Kamera-Wackelns wird die Verwendung eines Stativs empfohlen, um Ihr Gerät ruhig zu halten.

Rücklichtspuren im Modus „Lichtspuren“ aufnehmen

Mit dem Lichtspuren-Modus können Sie künstlerische Fotos von nächtlichen Autolichtspuren erstellen.

- 1 Navigieren Sie zu **Kamera > Mehr > Lichtmalerei** und wählen Sie **Lichtspuren** aus.
- 2 Suchen Sie einen Ort auf, an dem Sie die Lichtspuren von Autos aus der Ferne sehen können. Vergewissern Sie sich, dass Autoscheinwerfer nicht direkt auf die Kamera zeigen, da dies das Bild überbelichten kann.
- 3 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten. Schauen Sie sich die Aufnahme im Bildsucher an.
- 4 Wenn die Belichtung optimal ist, tippen Sie auf , um die Aufnahme abzuschließen.

Lichtzeichnungen im Modus „Licht-Graffiti“ aufnehmen

Der Licht-Graffiti-Modus lässt Sie Muster erstellen oder Wörter schreiben, indem sie eine Lichtquelle vor der Kamera bewegen.

- 1 Wählen Sie im Modus **Lichtmalerei** die Option **Licht-Graffiti**.
- 2 Bewegen Sie in einer dunklen Umgebung ohne störende Lichtquellen eine helle Lichtquelle in angemessener Farbe, wie eine kleine Taschenlampe oder einen kleinen Leuchstab, vor der Kamera. Vermeiden Sie übertriebene Körperbewegungen, da dies die Aufnahmeergebnisse beeinträchtigen kann.
- 3 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten. Schauen Sie sich die Aufnahme im Bildsucher an.
- 4 Wenn die Belichtung optimal ist, tippen Sie auf , um die Aufnahme abzuschließen.

Im Modus „Seidiges Wasser“ Flüsse und Wasserfälle einfangen

Der Modus „Seidiges Wasser“ lässt Sie seidig glatte Fotos von Wasserfällen und Flüssen einfangen.

- 1 Wählen Sie im Modus **Lichtmalerei** die Option **Seidiges Wasser**.
- 2 Bilder mit dieser Funktion gelingen am besten, wenn Sie einen Wasserstrom oder Wasserfall mit viel fließendem Wasser fotografieren.
- 3 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten. Schauen Sie sich die Aufnahme im Bildsucher an.
- 4 Wenn die Belichtung optimal ist, tippen Sie auf , um die Aufnahme abzuschließen.

Die Schönheit der Sterne im Sternspuren-Modus einfangen

Mit dem Modus „Sternspuren“ können Sie mit Ihrer Kamera die Bewegung von Sternen am Nachthimmel aufnehmen.

- 1 Wählen Sie im Modus **Lichtmalerei** die Option **Sternspuren**.
- 2 Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie eine klare Nacht an einem Ort ohne Lichtverschmutzung und mit ungehinderter Sicht auf den Himmel wählen.
- 3 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten. Schauen Sie sich die Aufnahme im Bildsucher an.
- 4 Wenn die Belichtung optimal ist, tippen Sie auf , um die Aufnahme abzuschließen.

HDR-Fotos aufnehmen

Fotos mit HDR aufnehmen

Beim Aufnehmen von Fotos mit Hintergrundbeleuchtung oder hohem Lichtkontrast kann der HDR-Modus (High Dynamic Range) Ihnen helfen, Licht- und Schatteneffekte in Ihren Fotos zu verbessern und Ihren Fotos schärfere Details zu verleihen.

- 1 Navigieren Sie zu **Kamera** > **Mehr** und wählen Sie den Modus **HDR** aus.
- 2 Stabilisieren Sie Ihr Gerät.
- 3 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.

Momente

Momente aufnehmen, um Fotos zum Leben zu erwecken

Wenn Sie einen fotowürdigen Moment festhalten möchten, aber nicht sicher sind, wann Sie die Aufnahme auslösen sollen, können Sie die Momente-Funktion verwenden.

Momente aufnehmen

- 1 Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Foto**-Modus aus.

2 Tippen Sie auf , um den Momente-Modus zu aktivieren.

3 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.

Momente wiedergeben

Momente werden in der **Galerie** im JPG-Format gespeichert.

Navigieren Sie zu **Galerie > Alben > Kamera**, tippen Sie auf einen Moment und tippen Sie anschließend auf  oben auf dem Bild, um ihn anzuzeigen.

Der Moment endet nach einer vollständigen Wiedergabe automatisch. Sie können auch auf den Bildschirm tippen, um die Wiedergabe manuell zu stoppen.

Momente als GIF-Datei oder Video speichern

Um eine Momente-Aufnahme als GIF-Datei oder Video zu speichern, tippen Sie auf das

Momente-Bild im Album, tippen Sie auf  und wählen Sie dann **Als Video speichern** oder **Als GIF speichern**.

Momente teilen

Sie können bewegte Bilder mit verschiedenen Methoden für Huawei- oder Honor-Geräte teilen, z. B. Wi-Fi Direct, Bluetooth oder Huawei Share.

Navigieren Sie zu **Galerie > Alben > Kamera**, halten Sie die Taste gedrückt, um die zu teilenden bewegten Bilder auszuwählen, und tippen Sie dann auf , um sie zu teilen.

Wenn Momente mit Drittanbieter-Apps oder inkompatiblen Geräten geteilt werden, werden Sie als statische Bilder angezeigt.

Sticker zu Fotos hinzufügen

Sticker zu Fotos hinzufügen

Fügen Sie einen Sticker, wie z. B. Zeit, Wetter, Stimmung oder Essen hinzu, um Ihre Fotos aufzupeppen.

1 Navigieren Sie zu **Kamera > Mehr** und wählen Sie den Modus **Sticker** aus.

Wenn die Option **Sticker** nicht vorhanden ist, tippen Sie auf  und laden Sie anschließend **Sticker** herunter.

2 Tippen Sie auf  und wählen Sie einen Sticker aus. Der ausgewählte Sticker wird im Bildsucher angezeigt.

3 Ziehen Sie den Sticker, um seine Position ändern. Bei einigen Sticker-Typen können Sie auch den Text bearbeiten.

4 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.

Dokumente-Modus

Den Modus „Dokumente“ zum Ausrichten von Fotos verwenden

Bei schräg aufgenommenen Bildern besteht stets ein Problem mit der Perspektive. Wenn Sie kein absolut gerades Foto eines Dokuments aufnehmen können, verwenden Sie den Modus „Dokumente“.

Die Kamera passt verzerrte Bilder, die im Modus „Dokumente“ aufgenommen wurde, automatisch an und entfernt Schatten.

Fotos im Modus „Dokumente“ aufnehmen

1 Navigieren Sie zu **Kamera** > **Mehr** und wählen Sie den **Dokumente**-Modus aus.

Wenn die Option **Dokumente** in **Mehr** nicht vorhanden ist, tippen Sie auf  und laden Sie anschließend **Dokumente** herunter.

2 Rahmen Sie das Dokument, das Sie aufnehmen möchten, mit dem Bildsucher ein und tippen Sie anschließend auf .

3 Die Kamera erkennt automatisch den Textbereich im Bildsucher, entzerrt das Bild und entfernt alle Schatten.

 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

Den Textbereich anpassen

Wenn Sie mit der Schrägkorrektur eines Fotos nicht zufrieden sind, können Sie den Textbereich auch manuell anpassen.

Dies ist nur für Fotos verfügbar, die im **Dokumente**-Modus aufgenommen wurden.

1 Navigieren Sie zu **Galerie** > **Alben** > **Kamera** und tippen Sie anschließend auf das Foto, das Sie anpassen möchten.

2 Tippen Sie auf  über dem Foto.

3 Ziehen Sie die vier Ecken, um den Korrekturbereich anzupassen. Tippen Sie auf . Ihr Gerät formt das Foto zu einem geraden, rechteckigen Bild um.

Fotos mit hoher Auflösung aufnehmen

Fotos mit hoher Auflösung aufnehmen

Nehmen Sie Fotos mit ultrahoher Auflösung auf, wenn Sie diese ausdrucken oder auf einem großen Bildschirm anzeigen möchten.

- 1 Navigieren Sie zu **Kamera > Mehr** und wählen Sie den Modus **Hohe Auflösung** aus.
- 2 Wenn Sie ein hochauflösendes Auswahlssymbol (wie z. B. ^{50_{MP}} oben im Bildsucher) sehen, tippen Sie auf das Symbol und wählen Sie je nach Ihren Präferenzen ^{50_{MP}} oder ^{50_{AI}_{MP}}.
 -  Das Auswahlssymbol für die hohe Auflösung kann je nach Gerät variieren.
 - Wenn Sie statische Motive oder Szenerien unter gut beleuchteten Bedingungen aufnehmen, wählen Sie ^{50_{AI}_{MP}}, um Fotos in höherer Qualität aufzunehmen. Die Aufnahme des Fotos kann länger dauern. Halten Sie Ihr Gerät während der Aufnahme des Fotos ruhig.
 - Um ein hochauflösendes Foto schnell aufzunehmen, wählen Sie ^{50_{MP}}.
- 3 Rahmen Sie Ihr Motiv im Bildsucher ein und tippen Sie anschließend auf den Bereich, den Sie fokussieren möchten.
Im Modus **Hohe Auflösung** können Sie nicht ein- oder auszoomen oder das Seitenverhältnis anpassen.
- 4 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.
 -  Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

Pro-Modus

Mit dem Pro-Modus wie ein Profi fotografieren

Mit dem Pro-Modus können Sie Fotos und Videos optimieren. Sie erhalten bei der Aufnahme von Fotos oder Videos die volle Kontrolle über die ISO-Empfindlichkeit, den Fokussierungsmodus usw.

Im Pro-Modus fotografieren



1 Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den Modus **Pro** aus.

2 Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Messmodus anpassen: Tippen Sie auf **M** und wählen Sie einen Messmodus aus.

Messmodus	Beschreibung
 Matrix	Misst das Licht im gesamten Bild. Ist für Landschaftsaufnahmen geeignet.
 Mitte	Wichtet die Lichtwerte in der Bildschirmmitte stärker. Eignet sich für Porträtaufnahmen.
 Spot	Konzentriert sich auf das Licht in einem kleinen Bereich auf dem Bildschirm, beispielsweise die Augen einer Person.

- ISO-Empfindlichkeit anpassen: Tippen Sie auf **ISO** und ziehen Sie den Slider.

Erhöhen Sie bei schlechten Lichtverhältnissen die ISO-Empfindlichkeit. Verringern Sie in gut beleuchteten Umgebungen die ISO-Empfindlichkeit, um Bildrauschen zu vermeiden.

- Verschlusszeit anpassen: Tippen Sie auf **S** und ziehen Sie den Slider. Die Verschlusszeit wirkt sich darauf aus, wie viel Lichtmenge in das Kameraobjektiv eintritt. Wenn Sie unbewegte Szenen oder Porträts aufnehmen, arbeiten Sie mit längeren Verschlusszeiten. Wenn Sie bewegte Szenen oder Objekte aufnehmen, verwenden Sie kürzere Verschlusszeiten.
- EV-Belichtungskorrektur anpassen: Tippen Sie auf **EV** und ziehen Sie den Slider. Erhöhen Sie den EV-Wert bei schlechten Lichtverhältnissen und verringern Sie den Wert in gut beleuchteten Umgebungen.
- Fokus anpassen: Tippen Sie auf **AF** und wählen Sie den Fokussierungsmodus aus.

Fokussierungsmodus	Beschreibung
AF-S (einfach)	Für stationäre Motive.
AF-C (kontinuierlich)	Für sich bewegende Motive.
MF (manuell)	Tippen Sie auf das Motiv, auf das Sie fokussieren möchten.

- Farbstich einstellen: Tippen Sie auf **WB** und wählen Sie einen Modus aus.

Wählen Sie bei hellem Licht die Option  aus. Wählen Sie bei schwachem Licht die Option  aus.

Tippen Sie auf , um die Farbtemperatur einzustellen.

- Speicherformat auswählen: Sie können das Foto im JPG- oder RAW-Format speichern. Im RAW-Format werden mehr Details festgehalten. Außerdem stehen Ihnen mehr Nachbearbeitungsoptionen zur Verfügung. Bilder im JPG-Format (mit hochauflösender oder Standardeinstellung) belegen im Vergleich zu Aufnahmen im RAW-Format weniger Speicherplatz.

Tippen Sie auf **JPG**, um das Speicherformat auszuwählen.

Wenn Sie das RAW-Format auswählen, werden Fotos, die Sie aufnehmen, im RAW- und im Standardformat gespeichert. RAW-Formatbilder werden im RAW-Fotoalbum in der **Galerie** gespeichert.

- AF-Hilfslicht aktivieren: Tippen Sie auf , um bei schlechten Lichtverhältnissen besser fokussieren zu können.

3 Tippen Sie auf den Auslöser, um ein Foto aufzunehmen.

-  Wird im Pro-Modus eine bestimmte Einstellung geändert, führt dies manchmal auch zur Änderung anderer Einstellungen. Passen Sie diese an Ihre tatsächlichen Anforderungen an.

Mit dem Pro-Modus Videos aufnehmen

- 1** Öffnen Sie **Pro** und tippen Sie auf , um in den Video-Modus zu wechseln. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Messmodus anpassen: Tippen Sie auf **M** und wählen Sie einen Messmodus aus.

Messmodus	Beschreibung
 Matrix	Misst das Licht im gesamten Bild. Ist für Landschaftsaufnahmen geeignet.
 Mitte	Wichtet die Lichtwerte in der Bildschirmmitte stärker. Eignet sich für Porträtaufnahmen.
 Spot	Konzentriert sich auf das Licht in einem kleinen Bereich auf dem Bildschirm, beispielsweise die Augen einer Person.

- ISO-Empfindlichkeit anpassen: Tippen Sie auf **ISO** und ziehen Sie den Slider. Erhöhen Sie bei schlechten Lichtverhältnissen die ISO-Empfindlichkeit. Verringern Sie in gut beleuchteten Umgebungen die ISO-Empfindlichkeit, um Bildrauschen zu vermeiden.
- Verschlusszeit anpassen: Tippen Sie auf **S** und ziehen Sie den Slider. Die Verschlusszeit wirkt sich darauf aus, wie viel Lichtmenge in das Kameraobjektiv eintritt. Wenn Sie unbewegte Szenen oder Porträts aufnehmen, arbeiten Sie mit längeren Verschlusszeiten. Wenn Sie bewegte Szenen oder Objekte aufnehmen, verwenden Sie kürzere Verschlusszeiten.
- EV-Belichtungskorrektur anpassen: Tippen Sie auf **EV** und ziehen Sie den Slider. Erhöhen Sie den EV-Wert bei schlechten Lichtverhältnissen und verringern Sie den Wert in gut beleuchteten Umgebungen.
- Fokus anpassen: Tippen Sie auf **AF** und wählen Sie den Fokussierungsmodus aus.

Fokussierungsmodus	Beschreibung
AF-S (einfach)	Für stationäre Motive.
AF-C (kontinuierlich)	Für sich bewegende Motive.
MF (manuell)	Tippen Sie auf das Motiv, auf das Sie fokussieren möchten.

- Farbstich einstellen: Tippen Sie auf **WB** und wählen Sie einen Modus aus.

Wählen Sie bei hellem Licht die Option  aus. Wählen Sie bei schwachem Licht die Option  aus.

Tippen Sie auf , um die Farbtemperatur einzustellen.

2 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.

-  Wird im Pro-Modus eine bestimmte Einstellung geändert, führt dies manchmal auch zur Änderung anderer Einstellungen. Passen Sie diese an Ihre tatsächlichen Anforderungen an.

Videos aufnehmen

Videos aufnehmen

1 Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Video**-Modus aus.

2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:

- Vergrößern oder verkleinern: Ziehen Sie den Bildsucher zusammen oder auseinander oder ziehen Sie den Zoom-Slider.
- Fokus: Tippen Sie auf den Bereich, den Sie fokussieren möchten. Halten Sie den Bildsucher gedrückt, um die Belichtung und den Fokus zu sperren.
- Blitz ein- oder ausschalten: Tippen Sie auf  und anschließend auf , um den Blitz eingeschaltet zu lassen, oder auf , um ihn auszuschalten.

Wenn Sie die Frontkamera zur Aufnahme von Videos verwenden, können Sie den Blitz auf  (Immer ein) einstellen, wenn das Licht nicht ausreicht. Die Kamera erhöht anschließend die Bildschirmhelligkeit, um das Gesicht des Motivs zu beleuchten.

- Beauty-Effekt anpassen: Tippen Sie auf  und ziehen Sie den Slider, um die Beauty-Einstellungen anzupassen.
- Videoauflösung und Bildrate anpassen: Navigieren Sie zu  > **Videoauflösung** und wählen Sie die gewünschte Auflösung aus. Eine höhere Auflösung führt zu einem Video in höherer Qualität mit einer größeren Dateigröße. Tippen Sie auf **Bildrate**, um eine Bildrate auszuwählen.
- Wählen Sie ein Videoformat aus, das wenig Speicherplatz belegt: Tippen Sie auf  und aktivieren Sie **Effizientes Videoformat**.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, verwendet Ihr Gerät ein Videoformat, das weniger Speicherplatz belegt. Dies kann jedoch dazu führen, dass andere Geräte das Video nicht wiedergeben können. Bitte wählen Sie diese Option mit Bedacht aus.

-  Diese Funktionen werden nicht von allen Geräten unterstützt.

3 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.

Halten Sie  oder  während der Aufnahme gedrückt, um stufenlos zu vergrößern oder zu verkleinern.

Tippen Sie auf , um während der Aufnahme ein Foto aufzunehmen.

- 4 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu pausieren, und auf , um die Aufnahme zu beenden.

Tonlautstärke aktivieren, um sie an das Zoomlevel anzupassen

Wenn Sie ein Video aufnehmen, kann Ihr Gerät auf den Ton des Motivs, das Sie aufnehmen, fokussieren. Hierdurch wird der Ton lauter, wenn Sie vergrößern.

Wenn Sie zum Beispiel ein Kind aufnehmen, das auf einer Bühne singt, wird seine Stimme klarer, wenn Sie auf das Kind vergrößern.

- 1 Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Video**-Modus aus.
- 2 Wenn Sie die Rückkamera verwenden, richten Sie die Kamera auf das Motiv, das Sie aufnehmen möchten.
- 3 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten. Vergrößern Sie das Motiv, indem Sie den Bildsucher auseinanderziehen oder den Zoom-Slider nach oben ziehen.
Wenn die Kamera vergrößert, wird der aufgenommene Ton klarer.
- 4 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

Stabile Aufnahmen

Wenn Sie gleichzeitig fotografieren und sich bewegen, können Sie „Steady Shot“ aktivieren, um das Verwackeln der Kamera zu reduzieren.

- 1 Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Video**-Modus aus.
 - 2 Tippen Sie  an, um „Steady Shot“ zu aktivieren.
 - 3 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beginnen.
 - 4 Tippen Sie auf , um anzuhalten, und auf , um die Aufnahme zu beenden.
-  Wenn Steady Shot aktiviert ist, sind einige Funktionen (z. B. Zoomen und Anpassung der Videoauflösung) möglicherweise nicht verfügbar.

AI-Filmeffekte zum Aufzeichnen von Videos verwenden

Verwenden Sie AI-Filmeffekte zum Hinzufügen künstlerischerer Elemente zu Ihren Videos, ohne dass eine Nachbearbeitung erforderlich ist.

- 1 Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Video**-Modus aus.
- 2 Wechseln Sie zur Rückkamera, tippen Sie auf  oder  und wählen Sie einen Spezialeffekt aus.

- 3** Navigieren Sie zu  > **Videoauflösung** und wählen Sie 21:9, um Ihrem Video eine filmische Note zu verleihen.

 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

- 4** Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.

Tippen Sie während der Aufnahme auf , um ein Foto mit dem ausgewählten Spezialeffekt aufzunehmen.

- 5** Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

4K Ultra-UHD-Videos aufnehmen

Ihr Gerät unterstützt die Aufnahme von 4K-Ultra HD-Videos (UHD).

- 1** Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Video**-Modus aus.

- 2** Navigieren Sie zu  > **Videoauflösung** und wählen Sie **[16:9] 4K** aus.
Beautymodus, Filter und Spezialeffekte unterstützen keine 4K-Aufnahmen und werden automatisch deaktiviert, wenn Sie die 4K-Auflösung auswählen.

- 3** Kehren Sie zum **Video**-Bildschirm zurück, und tippen Sie auf , um ein Video aufzunehmen.

 Eine höhere Auflösung führt zu einer höheren Videoqualität, wodurch jedoch auch mehr Speicherplatz belegt wird.

Kamerafahrt

Aufnahmen mit Objektverfolgung aufnehmen

Durch Aufnahmen mit Objektverfolgung kann die Kamera Motiven während der Aufnahme folgen, so dass diese stets in der Mitte des Bildsuchers bleiben.

- 1** Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Video**-Modus aus.

- 2** Tippen Sie auf , um zu bestätigen, dass die Aufnahme mit Objektverfolgung aktiviert ist.

- 3** Rahmen Sie das Motiv im Bildsucher. Ihr Gerät erkennt die verfolgbaren Motive automatisch und zeigt das -Symbol um diese an. Tippen Sie auf eines der -Symbole, um die Verfolgung des Objekts zu starten.

 Aufnahmen mit Objektverfolgung unterstützen Personen, Katzen und Hunde. Es können maximal drei Motive gleichzeitig im selben Bildsucher verfolgt werden.

- 4** Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten. Während der Aufnahme vergrößert oder verkleinert die Kamera automatisch zusammen mit den Bewegungen des verfolgten Motivs, so dass das Motiv stets in der Mitte des Bildsuchers bleibt.

Sie können auch auf andere verfolgbare Motive im Bildsucher tippen, um die Verfolgung dieser Motive zu starten.

5 Tippen Sie auf , um zu pausieren, und auf , um die Aufnahme zu beenden.

Zeitlupenaufnahme

Zeitlupenvideos aufnehmen

Verwenden Sie den Zeitlupenmodus, um flüchtige Momente in allen Detail festzuhalten. Passen Sie die Zeitlupengeschwindigkeit an, je nachdem, wie langsam Ihr Material wirken soll. Bei einer höheren Geschwindigkeit erhalten Sie eine langsamere Wiedergabe.

 Die verfügbaren Zeitlupengeschwindigkeiten variieren je nach Gerät.

- 256x: Geeignet für Aufnahmen von Schüssen, Explosionen oder anderen extrem schnellen Actionszenen.
- 128x oder 64x: Geeignet für Aufnahmen beim Schlagen von Bällen oder Rennsport.
- 32x oder 16x: Geeignet für die Aufnahme von platzenden Blasen und spritzendem Wasser.
- 8x oder 4x: Geeignet für die Aufzeichnung von schnellen Bewegungen, um sie zu zerteilen, wie z. B. das Eintauchen ins Wasser und einen Fußball, der getreten wird. Sie können die Gesamtaufnahmedauer und die Länge des Zeitlupenbereichs anpassen.

Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie Zeitlupenvideos bei hellem und natürlichem Licht aufnehmen.

Videos mit Super-Zeitlupe aufnehmen

1 Navigieren Sie zu **Kamera** > **Mehr** und wählen Sie den Modus **Zeitlupe** aus.

2 Tippen Sie auf , wählen Sie eine Geschwindigkeit und stellen Sie sicher, dass die Bewegungserkennung aktiviert ist ( sollte oben auf dem Bildschirm angezeigt werden).

 Für bestimmte Zeitlupengeschwindigkeiten ist keine Bewegungserkennung verfügbar.

3 Rahmen Sie das Motiv im Bildsucher und tippen Sie dann auf , um mit der Aufnahme zu beginnen. Wenn die Kamera ein sich bewegendes Objekt im Bildsucher erkennt, nimmt sie automatisch ein Video in Super-Zeitlupe auf.

Um ein Video manuell aufzunehmen, tippen Sie auf , um die Bewegungserkennung zu deaktivieren, und berühren Sie dann auf .

Zeitlupenvideos aufnehmen

1 Navigieren Sie zu **Kamera** > **Mehr** und wählen Sie den Modus **Zeitlupe** aus.

2 Tippen Sie auf  und wählen Sie 4x oder 8x.

 Die Option 8x ist bei bestimmten Geräten nicht verfügbar.

3 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.

4 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

Aufnehmen von Zeitlupen-Videos mit der Frontkamera

Sie können die Frontkamera verwenden, um Zeitlupenvideos aufzunehmen, z. B. von Ihren im Wind wehenden Haaren.

1 Navigieren Sie zu **Kamera** > **Mehr**, wählen Sie den Modus **Zeitlupe** und tippen Sie auf , um zur Frontkamera zu wechseln.

2 Wenn Ihr Gerät dies erlaubt, Tippen Sie auf  und wählen Sie eine Zeitlupengeschwindigkeit.

3 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.

4 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

Einstellen des Zeitlupenteils in Zeitlupenvideos

Bei einem Zeitlupenvideo können Sie ändern, welchen Teil des Videos Sie in Zeitlupe abspielen möchten.

 Diese Funktion ist nur für Zeitlupenvideos verfügbar, die mit 4x oder 8x aufgenommen wurden. Die Option 8x ist bei bestimmten Geräten nicht verfügbar.

1 Navigieren Sie zu **Galerie** > **Alben** > **Kamera** und wählen Sie ein Zeitlupenvideo aus.

2 Tippen Sie auf , um das Video abzuspielen. Berühren Sie während der Wiedergabe das Video, um den Bearbeitungsbereich anzuzeigen.

3 Ziehen Sie die Slider, um den Teil auszuwählen, der in Zeitlupe wiedergegeben werden soll.
Die anderen Teile des Videos werden mit normaler Geschwindigkeit wiedergegeben.

4 Gehen Sie zu  > **Zeitlupendatei speichern**, um Ihre Bearbeitungen zu speichern.

 Für optimale Ergebnisse beim Teilen sollten Sie die Zeitlupenvideos teilen, die Sie nach der Bearbeitung gespeichert haben.

Zeitraffer-Foto

Den Zeitraffer zum Erstellen kurzer Videos verwenden

Sie können den Zeitraffer verwenden, um Bilder langsam über mehrere Minuten oder sogar Stunden aufzunehmen und sie dann zu einem kurzen Video zu verdichten. Auf diese Weise

können Sie die Schönheit des Wandels einfangen - blühende Blumen, im Wind treibende Wolken und vieles mehr.

- 1 Navigieren Sie zu **Kamera > Mehr** und wählen Sie den **Zeitraffer**-Modus aus.
- 2 Bringen Sie Ihr Gerät in Position. Um Verwacklungen der Kamera zu vermeiden, verwenden Sie ein Stativ, um Ihr Gerät ruhig zu halten.
- 3 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten, und anschließend auf , um die Aufnahme zu beenden.

Das aufgenommene Video wird automatisch in der Galerie gespeichert.

Zeitraffer-Fotos mit benutzerdefinierten Einstellungen aufnehmen

Der **Zeitraffer**-Modus verwendet standardmäßig vorgelegte Einstellungen. Tippen Sie zum Anpassen der Einstellungen auf **Auto**. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf , um die Aufnahmegeschwindigkeit einzustellen. Nehmen Sie z. B. Rücklichtspuren mit 15x oder aufblühende Blumen mit 1800x auf.
Ein mit höherer Geschwindigkeit aufgenommenes Video wird schneller wiedergegeben.
- Tippen Sie auf , um die Aufnahmedauer festzulegen.
- Tippen Sie auf **PRO**, um den Messmodus, die Verschlusszeit, die ISO uvm. einzustellen.
- Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten. Wenn keine Aufnahmedauer eingestellt wurde, tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

Doppelbild-Modus

Doppelbild-Videos aufnehmen

Im Doppelbild-Modus können Sie zwei verschiedene Perspektiven gleichzeitig aufnehmen, die Sie unabhängig voneinander mit zwei Kameras filmen - mit der Front- und Rückkamera oder nur mit den Rückkameras - anstatt mit einer. Bei Verwendung der Frontkamera- und Rückkameras zeigt das Doppelbild nebeneinander, was von der Frontkamera und der Rückkamera erfasst wurde. Bei Verwendung von zwei Rückkameras zeigt das Doppelbild eine Panorama- und eine Nahaufnahme der Mitte des gefilmten Motivs.

 Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät auf die neueste Systemversion aktualisiert wurde.

- 1 Navigieren Sie zu **Kamera > Mehr** und wählen Sie den **Doppelbild**-Modus aus.
- 2 Rahmen Sie das Motiv im Bildsucher.
 - Tippen Sie auf , um Bilder mit den Front- und Rückkameras aufzunehmen. Sie können das Bild der Rückkamera zusammen- oder auseinanderziehen, um das

Zoomlevel anzupassen. Tippen Sie zweimal auf den Bildschirm, um die Positionen der Bilder zu tauschen.

Tippen Sie auf , um den Bild-im-Bild-Modus zu aktivieren. Sie können dann zweimal auf das kleine Fenster tippen, um die Positionen der Bilder zu tauschen, oder

das Fenster an eine beliebige andere Position ziehen. Tippen Sie auf , um in den geteilten Bildschirmmodus zurückzukehren.

- Um nur die Rückkameras für die Doppelbildaufnahme zu verwenden, tippen Sie auf , um zur Rückkamera zu wechseln. Eine Panorama- und eine Nahaufnahme der Mitte der Panoramaaufnahme werden im geteilten Bildschirmmodus im Bildsucher angezeigt.

Sie können das Zoomlevel durch Zusammen- oder Auseinanderziehen der Nahaufnahme anpassen. Tippen Sie zweimal auf den Bildschirm, um die Positionen von Panorama und Nahaufnahme zu tauschen.

- 3** Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten, und auf , um die Aufnahme zu beenden.

Story Creator

Eine Geschichte im Creator-Modus erzählen

Im **Story Creator**-Modus können Sie eine Vorlage auswählen und die Anweisungen zum Erstellen einer fesselnden Geschichte mit der Kamera befolgen, ohne manuellen Fokus und Zoom.

- 1** Navigieren Sie zu **Kamera > Mehr** und wählen Sie den **Story Creator**-Modus aus.
- 2** Tippen Sie auf eine Vorlage, um eine Vorschau des Effekts anzuzeigen. Tippen Sie zum Starten auf .
- 3** Ihr Gerät weist Sie an, mehrere Bilder aufzunehmen. Vor der Aufnahme zeigt der Bildsucher den Effekt jedes Bilds an. Tippen Sie zum Schließen der Vorschau auf . Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten. Ihr Gerät übernimmt das Fokussieren und Zoomen im Bildsucher. Wenn die vorab eingestellte Zeit abgelaufen ist, beendet Ihr Gerät die Aufnahme. Sie können auf  tippen und das nächste Bild aufnehmen, bis alle Bilder aufgenommen wurden.
- 4** Um ein anderes Szenario aufzunehmen, beenden Sie die Kamera. Ihr Gerät speichert Ihre Aufnahmen automatisch. Wenn Sie erneut in den **Story Creator**-Modus wechseln, können Sie mit den gespeicherten Aufnahmen fortfahren (es werden nur die beim letzten Mal aufgenommenen Bilder gespeichert).

- 5** Wenn Sie fertig sind, verbindet Ihr Gerät die Aufnahmen automatisch und erstellt einen Videoclip mit Musik. Wenn Sie mit einer der Aufnahmen nicht zufrieden sind, tippen Sie auf die Bildvorschau der Aufnahme und dann auf  und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum erneuten Aufnehmen eines Bilds.

Wenn Sie mit keiner der Aufnahmen zufrieden sind, tippen Sie auf , um sie zu entfernen und neue Bilder aufzunehmen.

- 6** Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf , um das Video in das **Videos**-Album zu exportieren.

Leica-Farben

Leica-Farben verwenden

- 1** Öffnen Sie **Kamera** und vergewissern Sie sich, dass die rückseitige Kamera verwendet wird.
 - 2** Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend **Leica- Standard**, **Leica – Lebhaft** oder **Leica- Samtig** aus.
 - 3** Tippen Sie auf den Auslöser, um ein Foto oder Video aufzunehmen.
-  Leica-Farben werden nicht von allen Kameramodi unterstützt.

Filter

Filter auf Fotos oder Videos anwenden

- 1** Öffnen Sie **Kamera** und wählen Sie den Modus **Foto** oder **Video** aus.
 - 2** Tippen Sie auf  oder , um einen Filter auszuwählen und eine Vorschau des Effekts anzuzeigen.
-  Einige Geräte haben kein -Symbol.
- 3** Tippen Sie auf den Auslöser, um ein Foto oder Video aufzunehmen.

Kameraeinstellungen anpassen

Kameraeinstellungen anpassen

Sie können die Kameraeinstellungen anpassen, um Fotos und Videos schneller aufzunehmen.

-  Die folgenden Funktionen sind möglicherweise in einigen Kameramodi nicht verfügbar.

Das Seitenverhältnis anpassen

Navigieren Sie zu **Kamera** >  > **Seitenverhältnis** und wählen Sie ein Seitenverhältnis.

 Diese Funktion ist in einigen Modi nicht verfügbar.

Standortmarkierung aktivieren

Aktivieren Sie **Standortmarkierung**, um Ihren Standort in Fotos und Videos zu markieren. Streichen Sie auf einem Foto oder Video in der Galerie nach oben, um den Aufnahmeort anzuzeigen.

Geräte-Wasserzeichen hinzufügen

Aktivieren Sie **Sticker**. Fotos und Videos, die mit der Rückkamera aufgenommen werden, wird ein Geräte-Wasserzeichen hinzugefügt.

 Das Hinzufügen eines Geräte-Wasserzeichens in Videos wird auf bestimmten Geräten nicht unterstützt.

Fotos mit einem Kameraraster gestalten

Verwenden Sie das Kameraraster, um Ihr Foto perfekt auszurichten.

- 1 Aktivieren Sie **Kameraraster**. Im Bildsucher werden dann Gitterlinien angezeigt.
- 2 Positionieren Sie das Motiv Ihres Fotos auf einem der Schnittpunkte und tippen Sie anschließend auf die Verschluss-Schaltfläche.

Spiegelreflexion verwenden

Tippen Sie bei Verwendung der Frontkamera auf  und aktivieren oder deaktivieren Sie anschließend **Spiegelbild**.

Wenn **Spiegelbild** aktiviert ist, wird das Bild wie Ihr Spiegelbild im Bildsucher angezeigt und ist nicht umgedreht.

Wenn **Spiegelbild** deaktiviert ist, wird das Bild umgedreht, so dass es dem Bild, das Sie im Bildsucher sehen, gegenübergestellt ist.

Auslöserton stummschalten

Aktivieren Sie **Stumm**, um den Auslöserton der Kamera stummzuschalten.

 Diese Funktion ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.

Foto bei Lächeln

Aktivieren Sie **Foto bei Lächeln**. Die Kamera nimmt nun automatisch ein Foto auf, wenn es ein Lächeln im Bildsucher erkennt.

Verwenden Sie die horizontale Ebene für bessere Kompositionen


Aktivieren Sie **Horizontale Ebene**, um eine horizontale Führungslinie auf dem Bildsucher anzuzeigen.

Wenn die gestrichelte Linie genau auf der durchgezogenen Linie liegt, bedeutet das, dass die Kamera parallel zur horizontalen Ebene ausgerichtet ist.

Galerie verwalten

Fotos und Videos anzeigen

In der Galerie können Sie Ihre Fotos und Videos anzeigen, bearbeiten und teilen sowie die automatisch daraus generierten Clips durchsuchen.

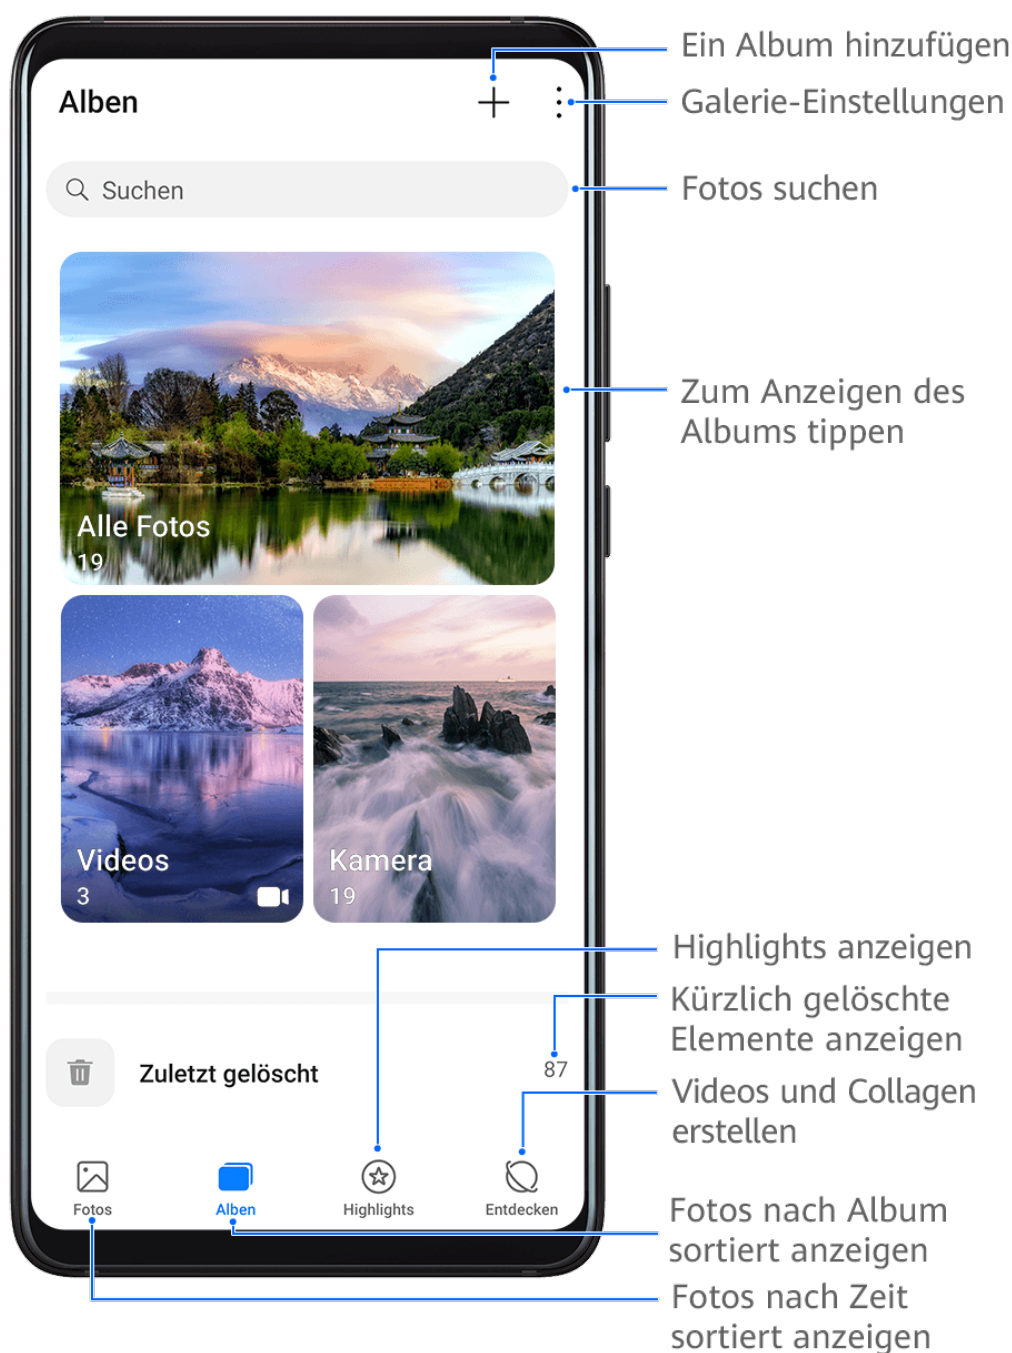

Nach Aufnahmezeit anzeigen

Öffnen Sie **Galerie**. Ziehen Sie die Finger auf der Registerkarte **Fotos** auf dem Bildschirm zusammen, um zur Monatsansicht zu wechseln, und auseinander, um zur Tagesansicht zu wechseln.

Sie können auch den Trackball am Rand ziehen, um die Zeit anzuzeigen.

Nach Album anzeigen

Sie können Fotos und Videos auf der Registerkarte **Alben** nach Album anzeigen.

Einige Fotos und Videos werden in Standardalben gespeichert. Zum Beispiel werden Videos, die mit der Kamera aufgenommen wurden, im Album **Kamera** gespeichert. Screenshots und Bildschirmaufnahmen werden im Album **Screenshots** gespeichert.

Nach Kategorie anzeigen

Die Galerie sortiert Fotos intelligent nach Kategorien, wodurch Sie große Alben schnell nach Kategorie durchsehen können.

Tippen Sie auf ein Kategorie-Album auf der Registerkarte **Entdecken** (wie Essen, Porträt oder Landschaft), um die Fotos in diesem Album anzuzeigen.

Details über Fotos und Videos anzeigen

- 1 Tippen Sie in Galerie auf ein Foto oder Video, um es als Vollbild anzuzeigen. Tippen Sie erneut auf den Bildschirm, um das Menü auszublenden.
- 2 Tippen Sie im Vollbildmodus auf , um Details zum Foto oder Video anzuzeigen, wie z. B. Speicherpfad, Auflösung und Größe.

Fotos oder Videos auf anderen Geräten über Ihr Gerät anzeigen

Mit dem Browsen auf mehreren Geräten können Sie nach Fotos und Videos suchen, die auf anderen Telefonen und Smart TVs gespeichert sind.

-  • Diese Funktion ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.
 - Stellen Sie vor Verwendung dieser Funktion sicher, dass der Akkuladestand Ihres Geräts über 10 % liegt.
- 1 Verbinden Sie Ihr Gerät und das Zielgerät mit demselben Router oder persönlichen Hotspot, melden Sie sich bei derselben HUAWEI ID an und aktivieren Sie Bluetooth auf beiden Geräten. Die beiden Geräte werden dann automatisch miteinander verbunden.
 - 2 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Weitere Verbindungen** > **Geräteübergreifende Kooperation** und stellen Sie sicher, dass **Geräteübergreifende Kooperation** und **Geräteübergreifende Galerie** aktiviert sind.
Wenn Ihr Gerät den **Geräteübergreifende Kooperation**-Schalter nicht bereitstellt, bedeutet dies, dass die Funktion nicht unterstützt wird.
 - 3 Nachdem die Verbindung eingerichtet wurde, wird die Registerkarte **Andere Geräte** unter **Galerie** > **Alben** angezeigt.

4 Tippen Sie auf die Registerkarte **Andere Geräte**, um verbundene Geräte anzuzeigen. Sie können wie folgt vorgehen:

- Fotos oder Videos auf den verbundenen Geräten durchsuchen: Tippen Sie auf ein verbundenes Gerät, um die Alben anzuzeigen, die auf diesem Gerät gespeichert sind.
- Nach Fotos suchen: Geben Sie auf der Registerkarte **Alben** ein Schlüsselwort ein (wie „Essen“ oder „Landschaft“). Die Suchergebnisse werden nach Gerät angezeigt.
- Elemente von anderen Geräten auf Ihrem Gerät speichern: Tippen Sie auf das Zielgerät, halten Sie Fotos oder Videos zum Auswählen gedrückt und tippen Sie anschließend auf .

Die gespeicherten Elemente werden in **Galerie > Alben > Von anderen Geräten** angezeigt.

Um diese Funktion zu deaktivieren, deaktivieren Sie **Geräteübergreifende Kooperation**.

Schnell nach Fotos in der Galerie suchen

Finden Sie ein Foto im Handumdrehen, indem Sie mit Schlüsselwörtern in der Galerie suchen.

- 1** Öffnen Sie die **Galerie** und tippen Sie anschließend oben auf das Suchfeld.
- 2** Geben Sie ein Schlüsselwort ein (wie „Essen“, „Landschaft“ oder „Blume“).
- 3** Es werden Fotos mit Bezug zu diesem Schlüsselwort sowie Schlüsselwort-Vorschläge angezeigt. Tippen Sie auf ein vorgeschlagenes Schlüsselwort oder geben Sie weitere Schlüsselwörter ein, um präzisere Ergebnisse zu erhalten.

Fotos und Videos bearbeiten

Die Galerie bietet zahlreiche Funktionen zum Bearbeiten Ihrer Fotos und Videos.

Standardbearbeitung

- 1** Öffnen Sie **Galerie**, tippen Sie auf die Miniaturansicht des Bilds, das Sie bearbeiten möchten, und tippen Sie anschließend auf , um auf die Bearbeitungsfunktionen zuzugreifen.

- Zuschneiden und drehen: Tippen Sie auf **Zuschneiden** und wählen Sie einen Rahmen, ziehen Sie das Raster oder seine Ecken, um auszuwählen, welchen Teil Sie behalten möchten.

Um das Foto zu drehen, tippen Sie auf **Zuschneiden** und ziehen Sie das Winkelrad auf die gewünschte Ausrichtung.

Um das Foto um 90 Grad zu drehen, tippen Sie auf . Um das Foto zu spiegeln, tippen Sie auf .

- Filtereffekt hinzufügen: Tippen Sie auf **Filter**, um einen Filter auszuwählen.
- Fotoeffekte anpassen: Tippen Sie auf **Anpassen**, um Helligkeit, Kontrast, Sättigung und andere Eigenschaften des Fotos anzupassen.

- Sonstige: Tippen Sie auf **Mehr**, um andere Bearbeitungen am Foto vorzunehmen, z. B. Farbspritzer, Unschärfe, Kritzelei oder ein Textelement.

2 Tippen Sie auf  oder , um Ihre Änderungen zu speichern.

Sticker zu Fotos hinzufügen

- 1** Tippen Sie in der Galerie auf ein Foto und navigieren Sie anschließend zu  > **Mehr** > **Sticker**.
- 2** Wählen Sie den Stickertyp aus, den Sie hinzufügen möchten, z. B. **Zeit**, **Wetter** oder **Stimmung**.
- 3** Wählen Sie einen Sticker aus und ziehen Sie ihn, um seine Position zu ändern. Bei einigen Sticker-Typen können Sie auch den Text bearbeiten.
- 4** Tippen Sie auf , um Ihre Änderungen zu speichern, und anschließend auf , um das Foto zu speichern.

Fotos verpixeln

- 1** Tippen Sie in der Galerie auf ein Foto und navigieren Sie anschließend zu  > **Mehr** > **Mosaik**.
- 2** Wählen Sie Stil und Größe des Mosaiks aus, um Teile eines Fotos abzudecken.
- 3** Tippen Sie zum Entfernen des Mosaiks auf **Radierer** und wischen Sie es vom Foto.
- 4** Tippen Sie auf , um Ihre Änderungen zu speichern, und anschließend auf , um das Foto zu speichern.

Fotos umbenennen

- 1** Tippen Sie in Galerie auf die Miniaturansicht des Fotos, das Sie umbenennen möchten.
- 2** Navigieren Sie zu  > **Umbenennen** und geben Sie einen neuen Namen ein.
- 3** Tippen Sie auf **OK**.

Collage

Sie können die Collage-Funktion in Galerie verwenden, um mehrere Fotos zum einfacheren Teilen schnell zu einem Foto zu kombinieren.

- 1** Sie können auf eine der folgenden Arten auf die Collage-Funktion zugreifen:
 - Tippen Sie auf der Registerkarte **Entdecken** auf **Collage erstellen**, wählen Sie die gewünschten Fotos aus und tippen Sie dann auf **Erstellen**.
 - Halten Sie auf der Registerkarte **Fotos** oder **Alben** die gewünschten Fotos gedrückt und navigieren Sie anschließend zu  > **Collage**.
- 2** Wählen Sie eine Vorlage aus. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Ein Foto verschieben: Halten Sie das Foto gedrückt und ziehen Sie es auf eine andere Position.
- Einstellen, welcher Teil eines Fotos angezeigt wird: Streichen Sie über das Foto oder ziehen Sie Ihre Finger auf dem Foto zusammen oder auseinander, so dass nur der gewünschte Teil im Raster angezeigt wird.
- Foto drehen: Tippen Sie auf das Foto und anschließend auf , um es zu drehen, oder auf , um es umzudrehen.
- Ränder hinzufügen oder entfernen: Standardmäßig werden die Ränder zwischen den Fotos und entlang der Rasterränder angezeigt. Zum Entfernen tippen Sie auf **Rahmen**.

3 Tippen Sie zum Speichern der Collage auf . Navigieren Sie zu **Alben > Collagen**, um die gespeicherte Collage anzuzeigen.

Videos bearbeiten

-  • Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät auf die neueste Systemversion aktualisiert wurde.
- Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

1 Navigieren Sie zu **Galerie > Alben** und tippen Sie auf das Video, das Sie bearbeiten möchten.

2 Tippen Sie auf , um den Bildschirm zur Videobearbeitung anzuzeigen. Dort haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Ein Design auswählen: Tippen Sie auf **Vorlage**, um ein voreingestelltes Design auszuwählen.
- Clips bearbeiten: Tippen Sie auf **Bearbeiten**, tippen Sie dann auf die Zeitachse und ziehen Sie die Slider an beiden Enden, um das Video auf die gewünschte Länge zu schneiden.
- Einen Übergang hinzufügen: Tippen Sie auf **Bearbeiten**, positionieren den Wiedergabepunkt durch Verschieben auf der Zeitachse auf die Stelle, an der Sie einen Übergang hinzufügen möchten, und tippen Sie dann auf **Schneiden**. Tippen Sie dann auf  auf der Zeitachse, um einen Übergang auszuwählen. Wenn mehrere Schnitte hinzugefügt wurden, können Sie wählen, den Übergang auf alle Schnitte anzuwenden.
- Clips sortieren: Nachdem ein Clip geteilt wurde, können Sie einen Abschnitt berühren, halten und ziehen, damit er früher oder später im Video erscheint.
- Frame ändern: Tippen Sie in **Bearbeiten** auf **Rahmen** und wählen Sie einen Frame aus.
- Einen Frame exportieren: Positionieren Sie den Wiedergabepunkt in **Bearbeiten** auf dem Rahmen, den Sie als Standbild exportieren möchten, und tippen Sie dann auf **Bild exportieren**.

- Einen Clip löschen: Fügen Sie in **Bearbeiten** vor und nach den Clips, die Sie löschen möchten, Schnitte hinzu und tippen Sie dann auf **Löschen**.
- Filter anwenden: Tippen Sie auf **Filter**, um einen Filter auszuwählen. Ziehen Sie den Slider, um die Filtereffekte einzustellen.
- Hintergrundmusik bearbeiten: Tippen Sie auf **Musik** und dann auf **Musik hinzufügen**, um aus der voreingestellten Hintergrundmusik oder Ihrer lokal gespeicherten Musik auszuwählen. Sie können auch auf **Audio extrahieren** tippen, um Audio aus einem Video zu extrahieren.

Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten: Tippen Sie auf **Lautstärke**, um die Lautstärke des Originaltons oder des Hintergrundtons einzustellen; tippen Sie auf **Fade**, um die Hintergrundmusik ein- oder auszublenden; Audio zu extrahieren oder zu löschen, indem Sie vor und nach dem Audioclip, aus dem Sie Audio extrahieren oder löschen möchten, Schnitte hinzufügen, den Clip auswählen und ihn dann dorthin ziehen, wo Sie ihn haben möchten, oder auf **Löschen** tippen.

- Intro und Outro bearbeiten: Tippen Sie auf **Text**, um ein Intro und ein Outro auszuwählen.

Sie können die Schriftart des Intros bearbeiten und dem Outro einen Sticker hinzufügen.

- 3** Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf , um eine Vorschau anzuzeigen und auf , um das Video zu speichern.

Beim Speichern des Videos können Sie die Videoauflösung nach Bedarf angeben.

Fotos und Videos teilen

Fotos und Videos aus der **Galerie** können auf unterschiedliche Arten geteilt werden:

- Ein einzelnes Foto oder Video teilen: Tippen Sie auf das Foto oder Video und tippen Sie anschließend auf .
- Mehrere Fotos oder Videos teilen: Halten Sie in einem Album den Bildschirm gedrückt, um mehrere Fotos und Videos auszuwählen, und tippen Sie anschließend auf .

Fotos sicher teilen

Wenn gewünscht, können Sie vor dem Senden eines Fotos sensible Informationen wie Ort, Zeit und Kameraspezifikationen löschen.

- 1** Öffnen Sie **Galerie**.

- 2** Wählen Sie eine oder mehrere Fotos aus, und tippen Sie auf .

- 3** Tippen Sie auf den Datenschuttschalter in der oberen linken Ecke des Bildschirms. Schalten Sie im angezeigten Dialogfeld **Datenschutz-Optionen** die Schalter **Fotoinformationen entfernen** und **Standortinformationen entfernen** ein und tippen Sie dann auf **OK**.

- i** Wenn **Standortmarkierung** bei der Aufnahme eines Fotos deaktiviert war, wird der Schalter **Standortinformationen entfernen** im Dialogfeld **Datenschutz-Optionen** beim Teilen des Fotos nicht angezeigt.

Alben ordnen

Ordnen Sie Ihre Fotos und Videos in Alben, um sie ganz einfach zu sichten.

Alben hinzufügen

- 1 Navigieren Sie zu **Galerie > Alben**.
- 2 Tippen Sie auf , benennen Sie das Album und tippen Sie dann auf **OK**.
- 3 Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie hinzufügen möchten, und verschieben oder kopieren Sie sie dann in das Album.

Alben sortieren

- 1 Navigieren Sie zu **Galerie > Alben > ** und tippen Sie auf **Alben sortieren**.
- 2 Ziehen Sie  neben ein Album an der gewünschten Position. Tippen Sie auf **Zurücksetzen**, um die Alben auf die Standardreihenfolge zurückzusetzen.

Fotos und Videos verschieben

- 1 Öffnen Sie ein Album und halten Sie anschließend die Fotos und Videos, die Sie verschieben möchten, zum Auswählen gedrückt.
 - 2 Tippen Sie auf  > **Verschieben**, um das gewünschte Album auszuwählen.
 - 3 Sobald die Elemente verschoben wurden, sind sie nicht mehr in ihrem ursprünglichen Album vorhanden.
- i** Die Alben **Alle Fotos** und **Videos** zeigen alle auf Ihrem Gerät gespeicherten Fotos und Videos.
- Durch das Verschieben von Elementen zwischen Alben wird die Ansicht in diesen Alben nicht beeinträchtigt.

Fotos und Videos löschen

Halten Sie die zu löschenden Elemente gedrückt und navigieren Sie dann zu  > **Löschen**.

- i** Einige voreingestellte Alben, wie z. B. die Alben **Alle Fotos**, **Meine Favoriten**, **Videos** und **Kamera**, können nicht gelöscht werden.

Gelöschte Fotos und Videos werden vorübergehend in das Album **Zuletzt gelöscht** verschoben, bevor sie nach 30 Tagen dauerhaft gelöscht werden.

Halten Sie die Miniaturansicht eines Fotos oder Videos im Album **Zuletzt gelöscht** gedrückt, um es dauerhaft zu löschen, und navigieren Sie anschließend zu  > **Löschen**.

Gelöschte Fotos und Videos wiederherstellen

Halten Sie im **Zuletzt gelöscht**-Album die Elemente gedrückt, die Sie wiederherstellen möchten, und tippen Sie anschließend auf , um sie in ihren ursprünglichen Alben wiederherzustellen.

Wenn das ursprüngliche Album gelöscht wurde, wird ein neues erstellt.

Fotos oder Videos zu Favoriten hinzufügen

Öffnen Sie ein Foto oder Video und tippen Sie anschließend auf .

Das Element wird in seinem ursprünglichen Album und im **Meine Favoriten**-Album angezeigt.

Alben blockieren

Blockiere App-Alben von Drittanbietern, um zu verhindern, dass sie in der Galerie angezeigt werden.

- 1 Tippe in der Liste **Sonstiges** auf das Album, das du blockieren möchtest.
 - 2 Wenn oben  angezeigt wird, bedeutet dies, dass das Album blockiert werden kann.
Gehe zu  > **Sperren**.
Blockierte Alben können nur in **Dateien** angesehen werden.
 - 3 Öffne zum Aufheben der Blockierung eines Albums **Sonstiges**, tippe auf **Gesperrte Alben anzeigen** und anschließend auf **Sperrung aufheben** neben dem Album.
-  Nur manche Alben in **Sonstiges** können blockiert werden.

Alben ausblenden

Sie können Fotos und Videos in der Galerie ausblenden, um sie für sich zu behalten.

Tippen Sie auf der **Alben**-Registerkarte auf ein Album, halten Sie die Fotos und Videos, die Sie ausblenden möchten, zum Auswählen gedrückt, und navigieren Sie anschließend zu  > **Ausblenden** > **OK**.

Daraufhin werden die ausgewählten Fotos und Videos ausgeblendet. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Navigieren Sie auf der Registerkarte **Alben** zu  > **Alben ausblenden**, um die ausgeblendeten Fotos und Videos anzuzeigen.
- Halten Sie in **Alben ausblenden** Fotos und Videos zum Auswählen gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Einblenden**.
Diese Fotos und Videos werden in ihren ursprünglichen Alben wiederhergestellt.

Golden Snap

Fotos mit Golden Snap aufwerten

Sie können Ihre Fotos mit dem AI-basiertem Golden Snap aufwerten, das Ihnen hilft, unerwünschte Reflexionen und Unschärfen auf Fotos schnell zu entfernen, Fotos gerade auszurichten oder Schatten in Fotos von Dokumenten zu beseitigen.

Wenn Sie von jemandem Momente aufgenommen haben, können Sie mit Golden Snap Passanten entfernen.

Aufhellen, Entfernen von Nebeln und gerades Ausrichten Ihres Fotos

- 1 Öffnen Sie **Galerie**, tippen Sie auf ein Foto und berühren Sie dann .
 - 2 Tippen Sie auf **Smart**, um auf den intelligenten Bearbeitungsbildschirm zuzugreifen. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Führen Sie eine automatische Optimierung durch: Tippen Sie auf **Automatisch**, damit Ihr Gerät das Bild intelligent optimiert.
 - Reflexionen entfernen: Tippen Sie auf **Spiegelung entfernen**. Ihr Gerät erkennt Reflexionen im Foto automatisch und entfernt diese.
 - Foto aufhellen: Tippen Sie auf **Aufhellen**.
 - Unschärfe entfernen: Tippen Sie auf **Entschleiern**. Ihr Gerät erkennt Unschärfen im Foto automatisch und entfernt diese.
 - Gerades Ausrichten des Fotos: Tippen Sie auf **Gerade ausrichten**. Ihr Gerät prüft automatisch, ob das Foto geneigt ist (z. B. ob der Horizont im Hintergrund schräg verläuft) und korrigiert die Neigung.
-  Wenn Sie mehr als eine der oben genannten Funktionen auf das Foto anwenden möchten, speichern Sie das Foto jedes Mal, nachdem Sie eine Funktion angewendet haben.

- 3 Berühren Sie  und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Foto im gleichen Album wie das Originalfoto zu speichern.

Passanten aus Momente-Bildern entfernen

-  Die unten aufgeführten Funktionen sind nicht auf allen Geräten verfügbar.
- 1 Öffnen Sie **Galerie**, tippen Sie auf das Momente-Bild, das Sie bearbeiten möchten, und tippen Sie dann auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Smart**, um auf den intelligenten Bearbeitungsbildschirm zuzugreifen. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Coverbild festlegen: Ihr Gerät empfiehlt die drei besten Einzelbilder und kennzeichnet sie mit Kronen-Symbolen. Wählen Sie das gewünschte Einzelbild und tippen Sie auf **Als**

Cover festlegen, um es als Coverbild festzulegen, was durch einen Punkt über dem Einzelbild angezeigt wird.

- **Passanten entfernen:** Nachdem Sie das Coverbild festgelegt haben, tippen Sie auf . Ihr Gerät erkennt Passanten im Foto automatisch und entfernt diese. Diese Funktion unterstützt nur das Entfernen von Passanten, die während der Aufnahme vollständig in das Bild eingetreten sind.
- **Andere intelligente Bearbeitungsfunktionen:** Nachdem Sie das Coverbild festgelegt haben, können Sie auf **Automatisch**, **Spiegelung entfernen** oder **Entschleiern** tippen, um es automatisch zu optimieren bzw. Reflexionen oder Unschärfe entfernen.
-  Wenn Sie mehr als eine der oben genannten Funktionen auf das Foto anwenden möchten, speichern Sie das Foto jedes Mal, nachdem Sie eine Funktion angewendet haben.

- 3 Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf  und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Foto im gleichen Album wie das Originalfoto zu speichern.
- 4 Um das Momente-Bild als Standbild zu speichern, tippen Sie auf , wählen Sie einen anderen Modus als **Smart** aus und tippen Sie dann auf . Das Coverbild wird dann als Standbild gespeichert.

Fotos von Dokumenten retuschieren

Wenn auf einem Foto eines Dokuments Schatten vorhanden sind, können Sie diese mit der Funktion **Dokument retuschieren** in der Galerie entfernen.

-  Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät auf die neueste Systemversion aktualisiert wurde.
- 1 Öffnen Sie **Galerie**, tippen Sie auf ein Foto eines Dokuments und tippen Sie dann auf .
 - 2 Navigieren Sie zu **Smart > Dokument retuschieren**. Ihr Gerät entfernt dann die Schatten.
 - 3 Tippen Sie auf  und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Foto im gleichen Album wie das Originalfoto zu speichern.

Dokumente

Wenn ein Foto eines Dokuments schief aufgenommen wurde, können Sie die Funktion **Dokumente** in Galerie verwenden, um das Foto zu begradigen.

- 1 Öffnen Sie **Galerie**, tippen Sie auf ein Foto eines Dokuments und tippen Sie dann auf .
- 2 Gehen Sie zu **Smart > Dokumente** und zeichnen Sie die vier Ecken zur Auswahl des Bereichs an, der begradigt werden soll.
- 3 Tippen Sie auf . Ihr Gerät begradigt dann den ausgewählten Bereich.
- 4 Tippen Sie auf  und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Foto im gleichen Album wie das Originalfoto zu speichern.

Intelligente Foto-Kategorisierung

Intelligente Foto-Kategorisierung

Die Galerie sortiert Ihre Fotos automatisch nach Kategorien, wie z. B. Porträts, Orte und Landschaft, sodass Sie schnell finden, wonach Sie suchen.

Navigieren Sie zu **Galerie > Entdecken**, um Ihre Fotos nach Kategorien sortiert anzuzeigen.

Um ein Foto aus einem Album zu entfernen, halten Sie es gedrückt und tippen Sie

anschließend auf  (oder bei Porträts auf .

 Nicht alle Fotos können aus den Kategorie-Alben entfernt werden.

Personen-Alben anzeigen und festlegen

Sobald Sie eine ausreichende Anzahl von Fotos aufgenommen haben, erstellt die Galerie automatisch Personen-Alben von Einzelpersonen oder Gruppen, indem sie Gesichter auf Ihren Fotos identifiziert. Dies geschieht automatisch, wenn Ihr Gerät aufgeladen wird und der Bildschirm ausgeschaltet ist.

Sie können diese Personen-Alben benennen und die Beziehung zwischen den Personen und Ihnen festlegen.

Gruppenfoto-Alben erfordern eine bestimmte Anzahl von Fotos, die 2 bis 10 Gesichter enthalten, die bereits in Personen-Alben benannt wurden.

1 Navigieren Sie zu **Galerie > Entdecken** und rufen Sie die generierten Personen-Alben auf.

2 Tippen Sie auf ein Album, navigieren Sie zu  **> Bearbeiten** und legen Sie dann den Namen und die Beziehung (wie **Baby** oder **Mama**) fest.

Sobald Sie fertig sind, können Sie ein Personen-Album finden, indem Sie den Namen oder die Beziehung in der Suchleiste eingeben.

Huawei Vlog-Herausgeber

Einen Vlog mit Fotos und Videos erstellen

Sie können schnell einen Vlog mit Fotos und Videos auf Ihrem Gerät erstellen, der mit Musik hinterlegt ist. Peppen Sie es mit zusätzlichen Filtern, Übergängen und Intros oder Outros auf.

-  • Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät auf die neueste Systemversion aktualisiert wurde.
- Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

1 Öffnen Sie **Galerie**. Führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:

- Navigieren Sie zu **Entdecken > Neues Video**, wählen Sie Fotos und Videos aus und tippen Sie dann auf **Erstellen**.

- Tippen und halten Sie auf der Registerkarte **Fotos** oder **Alben** Ihre Fotos und Videos gedrückt und navigieren Sie dann zu  > **Video**.

2 Ihr Gerät erstellt automatisch einen Vlog, und bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

- Ein Design auswählen: Tippen Sie auf **Vorlage**, um ein voreingestelltes Design auszuwählen.
- Clips bearbeiten: Tippen Sie auf **Bearbeiten**, tippen Sie dann auf die Zeitachse und ziehen Sie die Slider an beiden Enden, um das Video auf die gewünschte Länge zu schneiden oder die Anzeigedauer eines Fotos anzupassen.
- Clips sortieren: Tippen und halten Sie einen Clip gedrückt und ziehen Sie ihn dann an die gewünschte Stelle.
- Einen Übergang hinzufügen: Tippen Sie auf  zwischen den Clips, um einen Übergang auszuwählen. Sie können auch auf **Bearbeiten** tippen, den Wiedergabepunkt durch Verschieben auf der Zeitachse auf die Stelle positionieren, an der Sie einen Übergang hinzufügen möchten, und dann auf **Schneiden** tippen. Tippen Sie dann auf  auf der Zeitachse, um einen Übergang auszuwählen. Wenn mehrere Schnitte hinzugefügt wurden, können Sie wählen, den Übergang auf alle Schnitte anzuwenden.
- Frame ändern: Tippen Sie in **Bearbeiten** auf **Rahmen** und wählen Sie einen Frame aus.
- Einen Frame exportieren: Positionieren Sie den Wiedergabepunkt in **Bearbeiten** auf dem Rahmen, den Sie als Standbild exportieren möchten, und tippen Sie dann auf **Bild exportieren**.
- Einen Clip löschen: Wählen Sie einen Clip aus und tippen Sie dann auf **Löschen**. Sie können auch auf **Bearbeiten** tippen, vor und nach den zu löschenden Clips Schnitte hinzufügen und dann auf **Löschen** tippen.
- Filter anwenden: Tippen Sie auf **Filter**, um einen Filter auszuwählen. Ziehen Sie den Slider, um die Filtereffekte einzustellen.
- Hintergrundmusik bearbeiten: Tippen Sie auf **Musik** und dann auf **Musik hinzufügen**, um aus der voreingestellten Hintergrundmusik oder Ihrer lokal gespeicherten Musik auszuwählen. Sie können auch auf **Audio extrahieren** tippen, um Audio aus einem Video zu extrahieren.
Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten: Tippen Sie auf **Lautstärke**, um die Lautstärke des Originaltons oder des Hintergrundtons einzustellen; tippen Sie auf **Fade**, um die Hintergrundmusik ein- oder auszublenden; Audio zu extrahieren oder zu löschen, indem Sie vor und nach dem Audioclip, aus dem Sie Audio extrahieren oder löschen möchten, Schnitte hinzufügen, den Clip auswählen und ihn dann dorthin ziehen, wo Sie ihn haben möchten, oder auf **Löschen** tippen.
- Intro und Outro bearbeiten: Tippen Sie auf **Text**, um ein Intro und ein Outro auszuwählen.

Sie können die Schriftart des Intros bearbeiten und dem Outro einen Sticker hinzufügen.

- 3** Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf , um eine Vorschau anzuzeigen und auf , um das Video zu exportieren.

Huawei-Vlogs teilen

- 1** Navigieren Sie zum **Galerie > Alben > Video Editor**. Dort finden Sie all Ihre exportierten Videos.
- 2** Halten Sie das zu teilende Video gedrückt und tippen Sie dann auf .

Videos mit Vorlagen erstellen

Mit der Funktion **Story erstellen** können Sie mehrere Videos elegant in eine Vorlage mit Übergängen, Hintergrundmusik und anderen Spezialeffekten einpassen.

- 1** Navigieren Sie zu **Galerie > Entdecken** und tippen Sie auf **Story erstellen**.
- 2** Tippen Sie auf eine Vorlage, um eine Vorschau der Vorlage anzuzeigen und tippen Sie auf **Video erstellen**, um mit der Erstellung zu beginnen.
- 3** Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um mehrere Videos auszuwählen und tippen Sie dann auf **Erstellen**.
- 4** Auf Ihrem Gerät wird die Vorschau angezeigt. Sie können auf **Filter** tippen, um den Filter zu ändern, oder auf **Outro** tippen, um ein Outro hinzuzufügen.
Wenn Sie mit einem der Clips unzufrieden sind, tippen Sie in **Bearbeiten** auf den Clip und tippen Sie dann auf , um einen anderen Clip auszuwählen, oder tippen Sie auf **Ersetzen**, um ein anderes Video auszuwählen.
- 5** Tippen Sie auf , um das Video zu speichern.

Huawei Vlogs

Videos in Personen-Alben anzeigen, bearbeiten und teilen

Die Galerie erstellt durch Identifizieren von Gesichtern auf Fotos automatisch Personen-Alben.

Sie können die in diesen Personen-Alben erstellten Videos anzeigen, bearbeiten und teilen.

Videos in Personen-Alben anzeigen

- 1** Navigieren Sie zu **Galerie > Entdecken** und tippen Sie auf ein Personen-Album.
- 2** Tippen Sie auf dem Album-Cover auf .

Videos im Personen-Album bearbeiten

Wenden Sie Spezialeffekte, Filter und Hintergrundmusik an, die Ihre Videos hervorstechen lassen.

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät auf die neueste Systemversion aktualisiert wurde.
- Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

1 Tippen Sie auf , um das Video abzuspielen. Tippen Sie während der Wiedergabe auf , um das Video zu bearbeiten.

- Ein Design auswählen: Tippen Sie auf **Vorlage**, um ein voreingestelltes Design auszuwählen.
- Clips bearbeiten: Tippen Sie auf **Bearbeiten**, tippen Sie dann auf die Zeitachse und ziehen Sie die Slider an beiden Enden, um das Video auf die gewünschte Länge zu schneiden.
- Clips sortieren: Tippen und halten Sie einen Clip gedrückt und ziehen Sie ihn dann an die gewünschte Stelle.
- Einen Übergang hinzufügen: Tippen Sie auf  zwischen den Clips, um einen Übergang auszuwählen. Sie können auch auf **Bearbeiten** tippen, den Wiedergabepunkt durch Verschieben auf der Zeitachse auf die Stelle positionieren, an der Sie einen Übergang hinzufügen möchten, und dann auf **Schneiden** tippen. Tippen Sie dann auf  auf der Zeitachse, um einen Übergang auszuwählen. Wenn mehrere Schnitte hinzugefügt wurden, können Sie wählen, den Übergang auf alle Schnitte anzuwenden.
- Frame ändern: Tippen Sie in **Bearbeiten** auf **Rahmen** und wählen Sie einen Frame aus.
- Einen Frame exportieren: Positionieren Sie den Wiedergabepunkt in **Bearbeiten** auf dem Rahmen, den Sie als Standbild exportieren möchten, und tippen Sie dann auf **Bild exportieren**.
- Einen Clip löschen: Wählen Sie einen Clip aus und tippen Sie dann auf **Löschen**. Sie können auch auf **Bearbeiten** tippen, vor und nach den zu löschenden Clips Schnitte hinzufügen und dann auf **Löschen** tippen.
- Filter anwenden: Tippen Sie auf **Filter**, um einen Filter auszuwählen. Ziehen Sie den Slider, um die Filtereffekte einzustellen.
- Hintergrundmusik bearbeiten: Tippen Sie auf **Musik** und dann auf **Musik hinzufügen**, um aus der voreingestellten Hintergrundmusik oder Ihrer lokal gespeicherten Musik auszuwählen. Sie können auch auf **Audio extrahieren** tippen, um Audio aus einem Video zu extrahieren.

Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten: Tippen Sie auf **Lautstärke**, um die Lautstärke des Originaltons oder des Hintergrundtons einzustellen; tippen Sie auf

Fade, um die Hintergrundmusik ein- oder auszublenden; Audio zu extrahieren oder zu löschen, indem Sie vor und nach dem Audioclip, aus dem Sie Audio extrahieren oder löschen möchten, Schnitte hinzufügen, den Clip auswählen und ihn dann dorthin ziehen, wo Sie ihn haben möchten, oder auf **Löschen** tippen.

- Intro und Outro bearbeiten: Tippen Sie auf **Text**, um ein Intro und ein Outro auszuwählen.

Sie können die Schriftart des Intros bearbeiten und dem Outro einen Sticker hinzufügen.

- 2** Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf , um eine Vorschau anzuzeigen und auf , um das Video zu exportieren.

Videos in Personen-Alben teilen

Navigieren Sie zum **Galerie > Alben > Video Editor**. Dort finden Sie all Ihre exportierten Videos.

Halten Sie die zu teilenden Videos gedrückt und tippen Sie dann auf .

Highlights

Highlights

Galerie erstellt basierend auf Zeit-, Orts- und Motivinformationen automatisch **Highlights**-Alben aus Ihren besten Fotos und Videos und generiert sogar einen kurzen Videoclip, damit Sie diese wunderbaren Momente erneut erleben können.

- Um mit der Verwendung von **Highlights** zu beginnen, navigieren Sie zu **Kamera > ** und aktivieren Sie **Standortmarkierung**.
- **Highlights**-Alben werden automatisch erstellt, wenn Ihr Gerät geladen wird und mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist, der Bildschirm ausgeschaltet ist und der Akku mindestens zu 50 % aufgeladen ist. Dieser Vorgang kann einige Zeit dauern.

Highlights-Videos anzeigen

- 1** Navigieren Sie zu **Galerie > Highlights** und tippen Sie auf ein Album.

- 2** Tippen Sie auf , um das Video abzuspielen.

Highlights Video bearbeiten

-  • Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät auf die neueste Systemversion aktualisiert wurde.
- Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

- 1** Wenn Sie ein **Highlights** Video wiedergeben, tippen Sie auf , um es zu bearbeiten:

- Ein Design auswählen: Tippen Sie auf **Vorlage**, um ein voreingestelltes Design auszuwählen.
- Clips bearbeiten: Tippen Sie auf **Bearbeiten**, tippen Sie dann auf die Zeitachse und ziehen Sie die Slider an beiden Enden, um das Video auf die gewünschte Länge zu schneiden oder die Anzeigedauer eines Fotos anzupassen.
- Clips sortieren: Tippen und halten Sie einen Clip gedrückt und ziehen Sie ihn dann an die gewünschte Stelle.
- Übergang hinzufügen oder ändern: Tippen Sie auf  zwischen den Clips, um den Übergang zu ändern. Sie können auch auf **Bearbeiten** tippen, den Wiedergabepunkt durch Verschieben auf der Zeitachse auf die Stelle positionieren, an der Sie einen Übergang hinzufügen möchten, und dann auf **Schneiden** tippen. Tippen Sie dann auf  auf der Zeitachse, um einen Übergang auszuwählen.
- Frame ändern: Tippen Sie in **Bearbeiten** auf **Rahmen** und wählen Sie einen Frame aus.
- Einen Frame exportieren: Positionieren Sie den Wiedergabepunkt in **Bearbeiten** auf dem Rahmen, den Sie als Standbild exportieren möchten, und tippen Sie dann auf **Bild exportieren**.
- Einen Clip löschen: Wählen Sie einen Clip aus und tippen Sie dann auf **Löschen**. Sie können auch auf **Bearbeiten** tippen, vor und nach den zu löschenden Clips Schnitte hinzufügen und dann auf **Löschen** tippen.
- Filter anwenden: Tippen Sie auf **Filter**, um einen Filter auszuwählen. Ziehen Sie den Slider, um die Filtereffekte einzustellen.
- Hintergrundmusik bearbeiten: Tippen Sie auf **Musik** und dann auf **Musik hinzufügen**, um aus der voreingestellten Hintergrundmusik oder Ihrer lokal gespeicherten Musik auszuwählen. Sie können auch auf **Audio extrahieren** tippen, um Audio aus einem Video zu extrahieren.

Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten: Tippen Sie auf **Lautstärke**, um die Lautstärke des Originaltons oder des Hintergrundtons einzustellen; tippen Sie auf **Fade**, um die Hintergrundmusik ein- oder auszublenden; Audio zu extrahieren oder zu löschen, indem Sie vor und nach dem Audioclip, aus dem Sie Audio extrahieren oder löschen möchten, Schnitte hinzufügen, den Clip auswählen und ihn dann dorthin ziehen, wo Sie ihn haben möchten, oder auf **Löschen** tippen.

- Intro und Outro bearbeiten: Tippen Sie auf **Text**, um ein Intro und ein Outro auszuwählen.

Sie können die Schriftart des Intros bearbeiten und dem Outro einen Sticker hinzufügen.

- 2** Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf , um eine Vorschau anzuzeigen und auf , um das Video zu exportieren.

Highlights-Albumcover ändern

- 1 Tippen Sie auf der Registerkarte **Highlights** auf ein Album.
- 2 Gehen Sie zu  > **Cover ändern**, wählen Sie ein Foto aus und tippen Sie dann auf .

Highlights-Videos teilen

Sie können Highlights-Videos als Fotos oder Videos teilen.

Highlights-Videos als Videos teilen

- 1 Navigieren Sie zu **Galerie > Alben > Video Editor**. Dort finden Sie all Ihre exportierten Videos.
- 2 Halten Sie das zu teilende Video gedrückt und tippen Sie dann auf .

Highlights-Videos als Fotos teilen

Tippen Sie auf das Highlights-Album, das Sie teilen möchten, und gehen Sie dann zu  > **Teilen**. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das erstellte Foto zu teilen. Sie können das Foto auch unter **Galerie > Alben > Collagen** teilen, wo die für Highlights-Videos erstellten Fotos standardmäßig gespeichert werden.

Fotos und Videos zu Highlights-Alben hinzufügen oder daraus entfernen

- 1 Tippen Sie auf der Registerkarte **Highlights** auf ein Album.
- 2 Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Fotos oder Videos hinzufügen: Tippen Sie auf , wählen Sie die hinzuzufügenden Elemente aus und tippen Sie dann auf .
 - Fotos oder Videos entfernen: Halten Sie die zu entfernenden Fotos oder Videos gedrückt, tippen Sie auf  und dann auf **Entfernen**.

Highlights-Alben umbenennen

- 1 Tippen Sie auf der Registerkarte **Highlights** auf ein Album.
- 2 Navigieren Sie zu  > **Umbenennen** und geben Sie einen neuen Namen ein.

Highlights-Alben löschen

- 1 Tippen Sie auf der Registerkarte **Highlights** auf ein Album.
- 2 Navigieren Sie zu  > **Löschen** und tippen Sie auf **Löschen**.

Apps

App-Grundlagen

Nach einer installierten App suchen

Streichen Sie von der Mitte des Startbildschirms aus nach unten, um die Suchleiste anzuzeigen, und geben Sie den App-Namen ein. Wenn die App gefunden wurde, tippen Sie

neben ihrem Namen auf .

Apps deinstallieren

Du kannst eine App durch eine der folgenden Methoden deinstallieren:

- Wenn du den Startbildschirm im **Standard**-Stil verwendest, tippe auf das App-Symbol auf dem Startbildschirm und halte es gedrückt, tippe dann auf **Deinstallieren** und folge den Anweisungen.
- Wenn du den Startbildschirm im **Drawer**-Stil verwendest, tippe auf das App-Symbol im Drawer und halte es gedrückt, tippe dann auf **Deinstallieren** und folge den Anweisungen.
- Gehe zu **Einstellungen > Apps > Apps**, tippe auf die App und tippe auf **Deinstallieren**.

 Einige vorinstallierte System-Apps können nicht deinstalliert werden, da deren Deinstallation Systemfehler verursachen kann.

Hintergrund-Apps verwalten

- 1 Rufen Sie den Bildschirm mit den zuletzt verwendeten Aufgaben mit einer der folgenden Methoden auf, je nachdem, welche Navigationsmethode Sie verwenden:
 - **Gesten**: Streichen Sie vom unteren Bereich des Bildschirms aus nach oben und halten Sie den Bildschirm gedrückt.
 - **Drei-Tasten-Navigation**: Tippen Sie auf .
- 2 Auf dem Bildschirm mit den zuletzt verwendeten Aufgaben können Sie folgende Vorgänge durchführen:
 - Streichen Sie über den Bildschirm, um die App-Vorschau anzuzeigen.
 - Berühren Sie eine App-Vorschau, um auf eine App zuzugreifen.
 - Streichen Sie in einer App-Vorschau nach oben, um eine App zu schließen.
 - Streichen Sie in einer App-Vorschau nach unten, um sie zu sperren.  wird oben in der App-Vorschau angezeigt. Wenn Sie  berühren, wird diese App nicht geschlossen.

- Streichen Sie erneut nach unten, um sie zu entsperren.  wird ausgeblendet.
- Berühren Sie , um alle Apps zu schließen (außer denen, die Sie gesperrt haben).

Den Cache einer App löschen

Löschen Sie Dateien im App-Cache, um Speicherplatz freizugeben.

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Apps** > **Apps**, wählen Sie die, deren Cache Sie löschen möchten und navigieren Sie anschließend zu **Speicher** > **Cache löschen**.

Kontakte

Kontaktinformationen erstellen und bearbeiten

Sie können Kontakte auf verschiedene Weise erstellen sowie Ihre Kontaktliste anzeigen und verwalten.

Kontakte erstellen

- 1 Öffnen Sie **Telefon**, tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** und anschließend auf . Wenn Sie zum ersten Mal einen Kontakt erstellen, tippen Sie auf **Neuen Kontakt erstellen**, um mit dem Erstellen eines Kontakts zu beginnen.
- 2 Legen Sie ein Profilbild für den Kontakt fest, geben Sie Informationen wie den Namen, das Unternehmen und die Telefonnummer des Kontakts ein und tippen Sie anschließend auf .

Kontakte importieren

- 1 Navigieren Sie auf dem **Kontakte**-Bildschirm zu  > **Einstellungen** > **Importieren/Exportieren**.
- 2 Wählen Sie **Über Bluetooth importieren**, **Über Wi-Fi Direct importieren** oder **Aus Speicher importieren** und befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen zum Importieren von Kontakten.

Visitenkarten scannen, um Kontakte hinzuzufügen

- 1 Navigieren Sie auf dem **Kontakte**-Bildschirm zu  > **Scannen** oder zu **Visitenkarten** > **Scannen**.
- 2 Legen Sie eine Visitenkarte auf eine ebene Oberfläche, richten Sie die Kamera so aus, dass der Inhalt auf der Visitenkarte deutlich im Bildsucher angezeigt wird, und tippen Sie anschließend auf , um eine oder mehrere Visitenkarten nacheinander aufzunehmen.
- 3 Nach Aufnahme der Fotos erkennt Ihr Gerät automatisch die Kontaktinformationen. Tippen Sie zum Speichern des Kontakts auf .

Sie können die gescannten Visitenkarten in **Visitenkarten** anzeigen.

Einen QR-Code scannen, um einen Kontakt hinzuzufügen

Wenn ein QR-Code Kontaktinformationen enthält, können Sie den QR-Code scannen, um einen Kontakt schnell hinzuzufügen.

- 1 Navigieren Sie auf dem **Kontakte**-Bildschirm zu  > **Scannen** oder zu **Visitenkarten** > **Scannen**.
- 2 Nehmen Sie ein Foto eines QR-Codes auf oder wählen Sie ein Foto einer QR-Karte aus der Galerie. Anschließend können die im QR-Code enthaltenen Kontaktinformationen erkannt und hinzugefügt werden.

Doppelte Kontakte zusammenführen

- 1 Navigieren Sie auf dem Bildschirm **Kontakte** zu  > **Einstellungen** > **Kontakte organisieren** > **Doppelte Kontakte zusammenführen**.
- 2 Wählen Sie doppelte Kontakte aus, die Sie zusammenführen möchten, und tippen Sie dann auf **Zusammenführen**.

Nach Kontakten suchen

- 1 Öffnen Sie **Kontakte**, navigieren Sie zu  > **Einstellungen** > **Anzeigeeinstellungen** und tippen Sie auf **Alle Kontakte**, um Ihre gesamten Kontakte anzuzeigen. Vergewissern Sie sich, dass das entsprechende Symbol unten aktiviert ist.
- 2 Suchen Sie mit einer der folgenden Methoden nach Kontakten:
 - Streichen Sie von der Mitte des Startbildschirms nach unten und geben Sie ein Schlüsselwort für den gesuchten Kontakt im Suchfeld ein (z. B. den Namen, die Initialen oder die E-Mail-Adresse des Kontakts).
Sie können auch mehrere Schlüsselwörter wie „John London“ eingeben, um schnell passende Kontakte zu finden.
 - Geben Sie oben auf dem **Kontakte**-Bildschirm Schlüsselwörter für den gesuchten Kontakt im Suchfeld ein.

Kontakte teilen

- 1 Auf dem **Kontakte**-Bildschirm:
 - Halten Sie den Kontakt gedrückt, den Sie teilen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Kontakt teilen**.
 - Tippen Sie auf den Kontakt, den Sie teilen möchten, und navigieren Sie anschließend zu  > **Kontakt teilen**.
- 2 Wählen Sie eine Freigabemethode und befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen, um den Kontakt zu teilen.

Kontakte exportieren

- 1 Navigieren Sie auf dem Bildschirm **Kontakte** zu  > **Einstellungen** > **Importieren/Exportieren**.
- 2 Tippen Sie auf **In Speicher exportieren** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Kontakte zu exportieren.

Die Kontakte werden als **.vcf**-Dateien exportiert. Sie können nach diesen **.vcf**-Dateien in **Dateien** suchen und sie dort anzeigen.

Kontakte löschen

Löschen Sie Kontakte mit einer der folgenden Methoden:

- Halten Sie den Kontakt gedrückt, den Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
- Tippen Sie auf den Kontakt, den Sie löschen möchten, und navigieren Sie anschließend zu  > **Kontakt löschen**.
- Navigieren Sie auf dem **Kontakte**-Bildschirm zu  > **Einstellungen** > **Kontakte organisieren** > **Mehrere Kontakte löschen**, wählen Sie die zu löschenden Kontakte aus und tippen Sie anschließend auf .

Navigieren Sie zum Wiederherstellen gelöschter Kontakte zu  > **Einstellungen** > **Kontakte organisieren** > **Zuletzt gelöscht**, halten Sie den Kontakt gedrückt, den Sie wiederherstellen möchten, wählen Sie sonstige Kontakte aus, die Sie ebenfalls wiederherstellen möchten, und tippen Sie anschließend auf .

Verwalten von Kontaktgruppen

Sie können E-Mails oder Nachrichten bequem an mehrere Kontakte senden, indem Sie Kontaktgruppen erstellen und verwalten. Ihr Gerät gruppiert Kontakte automatisch nach Unternehmen, Stadt und letzter Kontaktzeit, Sie können jedoch basierend auf Ihren Präferenzen auch neue Gruppen erstellen.

Kontaktgruppe erstellen

- 1 Öffnen Sie **Telefon**, tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** und anschließend auf **Gruppen**.
- 2 Tippen Sie auf , geben Sie den Gruppennamen ein, z. B. „Familie“ oder „Freunde“ und tippen Sie anschließend auf **OK**.
- 3 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Kontakte zu der Gruppe hinzuzufügen, und tippen Sie anschließend auf .

Kontaktgruppe bearbeiten

- 1 Wählen Sie auf dem **Gruppen**-Bildschirm die zu bearbeitende Gruppe aus und tippen Sie auf , um einen neuen Kontakt hinzuzufügen.
- 2 Tippen Sie auf  für **Mitglieder entfernen, Gruppenklingelton, Gruppe löschen** oder **Umbenennen**.

Gruppennachrichten oder E-Mails senden

Öffnen Sie eine Gruppe auf dem **Gruppen**-Bildschirm. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf , um eine Gruppennachricht zu senden.
- Tippen Sie auf , um einen Gruppen-E-Mail zu senden.

Kontaktgruppen löschen

Führen Sie auf dem **Gruppen**-Bildschirm eine der folgenden Aktionen aus, um eine Kontaktgruppe von Ihrem Gerät zu löschen:

- Halten Sie die Gruppe gedrückt und wählen Sie **Löschen**.
- Tippen Sie auf , wählen Sie die Gruppen aus, die Sie löschen möchten und tippen Sie auf .

Persönliche Informationen erstellen

Sie können eine Visitenkarte mit Ihren persönlichen Informationen erstellen, die Sie an andere weitergeben können. Sie können auch persönliche Notfallinformationen hinzufügen, damit Sie im Notfall schnell Hilfe rufen können.

Persönliche Visitenkarte erstellen

- 1 Öffnen Sie **Telefon**, tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** und anschließend auf **Meine Karte**.
- 2 Legen Sie Ihr Profilbild fest und geben Sie persönliche Informationen ein, wie Ihren Namen, die Adresse Ihres Arbeitsplatzes und eine Telefonnummer.
- 3 Tippen Sie auf , um automatisch eine QR-Code-Visitenkarte zu erstellen. Sie können Ihre Visitenkarte über den QR-Code teilen.

Notfallinformationen hinzufügen

- 1 Navigieren Sie über den Bildschirm **Kontakte** zu **Meine Karte > Notfallinformationen**.
- 2 Tippen Sie auf  und legen Sie Ihre persönlichen, medizinischen und Notfall-Kontaktinformationen fest.

Wenn Sie Notfallkontakte hinzugefügt haben und ein Notfall vorliegt, rufen Sie den Bildschirm zur Passworteingabe auf, gehen Sie zu **Notruf > Notfallinformationen > Notfallkontakte** und wählen Sie einen Notfallkontakt aus, um einen Anruf zu tätigen.

Kontaktspuren löschen

- 1 Öffnen Sie **Telefon**, tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** und anschließend auf einen Kontakt, um Ihre Kontaktspuren zu löschen.
- 2 Navigieren Sie zu  > **Verlauf löschen > Löschen**, um alle Anruf- und Nachrichtenaufzeichnungen für diesen Kontakt zu löschen.

Telefon

Anruf tätigen

Eine Nummer wählen oder einen Kontakt auswählen, um einen Anruf zu tätigen

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um einen Anruf zu tätigen:

- Öffnen Sie **Telefon**, geben Sie einen Teil einer Telefonnummer, den ersten Buchstaben eines Kontaktnamens oder die Initialen eines Kontakts ein, um einen Kontakt zu finden, und tippen Sie anschließend darauf, um einen Anruf zu tätigen.
- Öffnen Sie **Telefon**, tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** und suchen Sie anschließend nach einem Kontakt oder wählen Sie einen Kontakt aus der Kontaktliste aus, um einen Anruf zu tätigen.

Tippen Sie auf , um den Anruf zu beenden.

Direktwahl verwenden

Nachdem Sie die Direktwahl für einen Kontakt eingerichtet haben, können Sie diesen Kontakt mit der zugewiesenen Nummerntaste schnell anrufen.

Navigieren Sie zu **Telefon >  > Einstellungen > Direktwahl**, wählen Sie eine Nummerntaste aus und legen Sie anschließend einen Kontakt für diese Direktwahl-Zahl aus.

Anruf durch Drücken der Ein-/Aus-Taste beenden

Drücken Sie während eines Anrufs die Ein-/Aus-Taste, um diesen zu beenden.

Navigieren Sie zu **Telefon >  > Einstellungen > Mehr** und aktivieren Sie **Ein/Aus beendet Anruf**.

Anrufhintergrund festlegen

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Hintergrund festzulegen:

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm & Hintergrund > Hintergrund**.

2 Wählen Sie ein Bild aus und legen Sie es als Hintergrund fest.

Sie können auch ein Profilbild für einen Kontakt festlegen, das auf dem Anruflhintergrund angezeigt wird.

1 Öffnen Sie **Telefon**, tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** und wählen Sie anschließend einen Kontakt aus.

2 Tippen Sie auf  und anschließend auf , um ein Profilbild für den ausgewählten Kontakt festzulegen.

Auslandsgespräch tätigen

1 Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter, um den internationalen Anrufdienst zu aktivieren und Informationen zu erhalten.

2 Öffnen Sie **Telefon**, tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** und wählen Sie anschließend einen Kontakt aus, um einen Anruf zu tätigen.

3 Öffnen Sie für Nummern, die nicht in der Kontaktliste gespeichert sind, das Wählprogramm und halten Sie die Nummerntaste **0** gedrückt, bis das Symbol **+** angezeigt wird. Geben Sie die Ländervorwahl und Telefonnummer ein und tippen Sie anschließend auf , um ein Auslandsgespräch zu tätigen.

Anruflisten verwalten

Sie können die Anruflisten für identische Kontakte oder Nummern für eine sauberere und übersichtlichere Oberfläche zusammenführen oder bei Bedarf löschen.

Anruflisten zusammenführen

1 Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Einstellungen** > **Anrufliste zusammenführen**.

2 Wählen Sie **Nach Kontakt** aus. Ihr Gerät führt daraufhin die Anruflisten für identische Nummern oder Kontakte automatisch zusammen.

Verpasste Anrufe anzeigen

1 Um alle verpassten Anrufe anzuzeigen, öffnen Sie **Telefon**, streichen Sie auf der Anrufliste nach unten und tippen Sie anschließend auf die Registerkarte **Verpasst**. Alle verpassten Anrufe werden rot in der Anrufliste angezeigt, damit Sie diese schnell erkennen können. Sie finden sie außerdem auf dem **Alle**-Bildschirm.

2 Tippen Sie auf  neben einem Eintrag der Anrufliste, um zurückrufen oder eine Nachricht zu senden.

Anruflisten löschen

Löschen Sie Anruflisten mit einer der folgenden Methoden:

- Halten Sie einen Eintrag auf dem **Telefon**-Bildschirm gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Eintrag löschen**.

- Navigieren Sie auf dem **Telefon**-Bildschirm zu  > **Einträge löschen**, wählen Sie die zu löschenden Einträge aus und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
- Streichen Sie auf dem **Telefon**-Bildschirm auf dem Eintrag nach links, den Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf .

Klingelton für eingehende Anrufe einstellen

Sie können Ihre Lieblingsmusik oder ein Video als Klingelton für eingehende Anrufe festlegen. Wenn Sie Ihr Gerät in Ihrer Tasche bei sich tragen, wird die Klingeltonlautstärke schrittweise erhöht. Dies hilft dabei, das Verpassen wichtiger Anrufen zu verhindern.

-  Wenn zwei SIM-Karten in Ihrem Telefon eingesetzt sind, konfigurieren Sie die Einstellungen jeweils für SIM 1 und SIM 2.

Musik-Klingelton einstellen

- 1 Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Einstellungen** > **Klingelton**.
Oder navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Töne & Vibration** > **Klingelton**.
- 2 Wählen Sie einen Systemklingelton aus oder tippen Sie auf **Musik auf dem Gerät**, um einen lokalen Titel als Klingelton festzulegen.
- 3 Wenn Sie einen Systemklingelton auswählen, tippen Sie auf demselben Bildschirm auf **Vibration** und wählen Sie **Synchronisiert (Standard)**. Bei einem eingehenden Anruf wird Ihr Gerät rhythmisch vibrieren und gleichzeitig den Systemklingelton abspielen.
 Nicht alle Produkte unterstützen das synchronisierte Vibrieren und Klingeln.

Video-Klingelton einstellen

Legen Sie ein Video als Klingelton für eingehende Anrufe auf Ihrem Gerät fest.

- 1 Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Einstellungen** > **Klingelton**.
Oder navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Töne & Vibration** > **Klingelton**.
- 2 Tippen Sie auf **Video-Klingeltöne** und wählen Sie ein Video aus. Anschließend können Sie sich eine Vorschau für eingehende Anrufe ansehen.
- 3 Tippen Sie auf **Festlegen**, um das Video als Klingelton festzulegen.

Klingelton für einen Kontakt festlegen

Legen Sie einen anderen Klingelton für einen bestimmten Kontakt fest, um besser erkennen zu können, wenn Sie von diesem Kontakt angerufen werden.

- 1 Öffnen Sie **Telefon**, tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** und wählen Sie anschließend den Kontakt aus, für den Sie einen Klingelton festlegen möchten.
- 2 Tippen Sie auf dem Bildschirm mit den Kontaktdaten auf **Klingelton** und wählen Sie einen Klingelton aus.

VoLTE für HD-Videoanrufe nutzen

VoLTE (Voice over LTE) ist eine IP-basierte Übertragungstechnologie. Nach dem Aktivieren kann VoLTE für schnellere Verbindungszeiten und höhere Qualität bei Sprach- und Videoanrufen sorgen.

VoLTE aktivieren

- 1 Wenden Sie sich an Ihren Anbieter, um den VoLTE-Dienst für Ihre SIM-Karte zu aktivieren. Wenn das primäre und sekundäre SIM-Kartenfach eines Dual-SIM-Geräts VoLTE unterstützen, kann VoLTE für beide SIM-Karten aktiviert werden.
 - 2 Wenn zwei SIM-Karten eingesetzt wurden, navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **Mobile Daten**. Aktivieren Sie **VoLTE-Anrufe** im Bereich mit den Netzwerkeinstellungen von SIM 1 oder SIM 2.
-  Diese Funktion kann je nach Anbieter variieren.
 - 5G-Service ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.

Einen Videoanruf tätigen

Videoanrufe sind nur möglich, wenn beide Teilnehmer VoLTE-fähige Geräte verwenden.

- 1 Öffnen Sie **Telefon**, tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** unten auf dem Bildschirm und wählen Sie anschließend den Kontakt, den Sie anrufen möchten.
- 2 Tippen Sie zum Tätigen eines Videoanrufs auf .

Sie können während eines Sprachanrufs auf  tippen, um zu einem Videoanruf zu wechseln.

VoWiFi für ein brandneues Anruferlebnis nutzen

Mit der VoWiFi-Funktion können Sie Anrufe in einem WLAN-Netzwerk tätigen. VoWiFi-Anrufe lassen sich sogar im Flugmodus nutzen.

- 1 Ihr Mobilfunkanbieter muss diese Funktion unterstützen. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um die VoWiFi-Funktion zu aktivieren.
- 2 Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Einstellungen** > **Wi-Fi Calling** und aktivieren Sie dann **Wi-Fi Calling**.

Eingehende Anrufe verwalten

Sie können die Anklopffunktion verwenden, um eingehende Anrufe anzunehmen, wenn Sie bereits telefonieren. Wenn Sie einen Anruf nicht annehmen können, weil Ihr Gerät defekt oder das Netzwerksignal schlecht ist, können Sie zudem die Rufumleitung so einstellen, dass Anrufe an eine andere Nummer oder ein anderes Gerät weitergeleitet werden.

Einen eingehenden Anruf annehmen oder ablehnen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wenn der Bildschirm gesperrt ist:

- Ziehen Sie  nach rechts, um den Anruf anzunehmen.
- Ziehen Sie  nach links, um den Anruf abzulehnen.
- Tippen Sie auf , um den Anruf abzulehnen und mit einer Nachricht zu antworten.
- Tippen Sie auf , um eine Rückruferinnerung festzulegen.

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wenn der Bildschirm entsperrt ist:

- Tippen Sie auf , um den Anruf anzunehmen.
- Tippen Sie auf , um den Anruf abzulehnen.
- Tippen Sie auf , um den Anruf abzulehnen und mit einer Nachricht zu antworten.
- Tippen Sie auf , um eine Rückruferinnerung festzulegen.

Einen eingehenden Anruf mit berührungslosen Gesten annehmen

Wenn das Tippen auf den Bildschirm für Sie unpraktisch ist, z. B. während des Kochens oder Händewaschens, können Sie berührungslose Gesten zum Annehmen eines eingehenden Anrufs und Aktivieren des Freisprechmodus verwenden.



- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Smart Sensing > Berührungsloses Tippen** und aktivieren Sie **Berührungsloses Tippen**.
 - 2 Wenn ein Anruf eingeht, halten Sie Ihre Hand in einem Abstand von etwa 30 bis 40 cm zum Bildschirm entfernt, bis  oben auf dem Bildschirm angezeigt wird. Bewegen Sie Ihre Hand anschließend etwas näher an den Bildschirm, um den Anruf anzunehmen.
-  Sie können den **Berührungsloses Tippen**-Bildschirm aufrufen und auf **Tutorial** tippen, um mehr über zugehörige Vorgänge zu erfahren.

Anklopffunktion aktivieren

Mit der Anklopfen-Funktion können Sie einen eingehenden Anruf während eines laufenden Anrufs annehmen, indem Sie den ersten Anruf halten. Diese Funktion erfordert die Unterstützung durch Ihren Anbieter. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Einstellungen** und anschließend zu **Mehr > Anklopfen**.

-  Wenn zwei SIM-Karten in Ihrem Telefon eingesetzt sind, konfigurieren Sie die Einstellungen jeweils für SIM 1 und SIM 2.

Diese Funktion kann je nach Anbieter variieren.

Neue eingehende Anrufe während eines Gesprächs annehmen

- 1 Wenn Sie einen eingehenden Anruf erhalten, während Sie telefonieren, tippen Sie auf , um diesen anzunehmen.
- 2 Tippen Sie auf  oder einen gehaltenen Anruf in der Anrufliste, um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln.

Rufumleitung aktivieren

Nach Aktivieren der Rufumleitungsfunktion werden Anrufe, die Ihre vorab festgelegten Voraussetzungen erfüllen, automatisch an eine spezifische Telefonnummer weitergeleitet. Diese Funktion erfordert die Unterstützung durch Ihren Anbieter. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

- 1 Öffnen Sie **Telefon**, navigieren Sie zu  > **Einstellungen** und tippen Sie auf **Rufumleitung**.
 - 2 Wählen und aktivieren Sie die Weiterleitungsmethode. Geben Sie dann die Zielnummer ein und bestätigen Sie diese.
-  Wenn zwei SIM-Karten in Ihrem Telefon eingesetzt sind, konfigurieren Sie die Einstellungen jeweils für SIM 1 und SIM 2.
Diese Funktion kann je nach Anbieter variieren.

Rufumleitung deaktivieren

- 1 Öffnen Sie **Telefon**, navigieren Sie zu  > **Einstellungen** und tippen Sie auf **Rufumleitung**.
- 2 Wählen Sie den Weiterleitungsmodus und deaktivieren Sie ihn.

Spam-Anrufe filtern und blockieren

Legen Sie verschiedene Regeln zum Blockieren fest, um Werbe-, betrügerische und andere Arten von Spam-Anrufen zu blockieren.

Spam-Anrufe filtern

- 1 Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Blockiert** > .
Navigieren Sie alternativ zu **Optimizer** > **Blockiert** > .
- 2 Tippen Sie auf **Regeln zur Anrufblockierung** und aktivieren Sie die Schalter der entsprechenden Regeln zur Blockierung.

Eingehende Anrufe von bestimmten Nummern blockieren

Sie können eingehende Anrufe von bestimmten Nummern mit einer der folgenden Methoden blockieren:

- Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Blockiert** >  > **Schwarze Liste**, tippen Sie auf  und fügen Sie anschließend die Telefonnummern hinzu, die Sie blockieren möchten.
- Öffnen Sie **Telefon**, tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** und anschließend auf den Kontakt, den Sie blockieren möchten. Wählen Sie dann  > **Zu blockierte Kontakte hinzufügen**.

Festlegen, ob Benachrichtigungen für blockierte Anrufe empfangen werden sollen

Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Blockiert** >  > **Benachrichtigungen empfangen** und legen Sie fest, ob Benachrichtigungen empfangen werden sollen, wenn Anrufe blockiert werden.

Blockierte Anrufe verwalten

Auf dem Bildschirm „Blockiert“ können Sie blockierte Anrufe verwalten, z. B. durch das Zurückrufen von Nummern, Löschen von Einträgen oder das Erheben eines Einspruchs, wenn eine Nummer fälschlicherweise markiert wurde.

Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Blockiert**. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf einen Eintrag und wählen Sie **Anruf**, um Nummern zurückzurufen, oder wählen Sie **Zur Vertrauensliste hinzufügen** oder **Kontakt hinzufügen** oder tippen Sie auf **Löschen**, um alle Einträge zu löschen.
- Tippen Sie auf **Löschen**, um mehrere blockierte Anrufe auf einmal zu löschen.
- Tippen Sie auf **Blockierregeln**, um die Blockierungsregeln zu ändern.

Notfall-SOS und Notrufe

Notfall-SOS verwenden

Wenn Sie sich in einer Notfallsituation befinden, können Sie schnell und diskret eine SOS-Nachricht senden oder einen SOS-Anruf an Ihre Notfallkontakte tätigen.

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Notfall-SOS** und tippen Sie auf **Notfallkontakte**, um einen Notfallkontakt hinzuzufügen.
- 2 Aktivieren Sie **Zusätzlich eine SOS-Nachricht senden** und **Automatischer SOS-Anruf** und legen Sie die jeweiligen Berechtigungen gemäß den Aufforderungen fest.

Sobald Sie die Notfall-SOS-Funktion aktiviert haben und sich in einer Notfallsituation befinden, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste fünfmal schnell hintereinander. Anschließend sendet Ihr Gerät automatisch eine Nachricht mit Ihrem derzeitigen Standort an Ihre Notfallkontakte. Es ruft außerdem automatisch nacheinander Ihre Notfallkontakte an, spielt eine zuvor aufgenommene Notfallnachricht ab und beendet den Anruf dann automatisch.

Wenn **Automatischer SOS-Anruf** deaktiviert ist, ruft Ihr Gerät nach Senden der Nachricht den Notruf-Bildschirm auf, über den Sie schnell einen Notfalldienst oder einen Ihrer Notfallkontakte anrufen können.

Notrufe tätigen

Im Notfall können Sie Notrufe direkt vom Sperrbildschirm Ihres Geräts aus tätigen, auch wenn kein Signal vorhanden ist.

 Die Notruf-Funktion unterliegt lokalen Vorschriften und denen Ihres Mobilfunkanbieters. Netzwerkprobleme oder andere Störungen können zu fehlgeschlagenen Notrufen führen.

- 1 Greifen Sie über den Sperrbildschirm auf den Bildschirm zur Passworteingabe zu und tippen Sie anschließend auf **Notruf**. Wenn Sie sich in einem Bereich mit gutem Signal befinden und Ihr Gerät Internetzugang hat, ermittelt es automatisch Ihren Standort und zeigt diesen auf dem Bildschirm an.
- 2 Geben Sie Ihre lokale Notrufnummer ein und tippen Sie auf , um diese Nummer anzurufen. Sie können auch auf **Notfallinformationen** tippen und einen Notfallkontakt für den Anruf auswählen.

Bedienungen während eines Anrufs durchführen

Während eines Anrufs wird ein Menü für eingehende Anrufe angezeigt.

- Tippen Sie auf , um den Audiokanal auf den Lautsprecher umzuschalten.
- Tippen Sie auf , um einen weiteren Anruf zu starten. Diese Funktion erfordert die Unterstützung durch Ihren Anbieter. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Anbieter.
- Tippen Sie zum Anzeigen des Wählprogramms auf .
- Während eines Anrufs können Sie den Anrufbildschirm ausblenden und auf andere Apps zugreifen, indem Sie über den aktuellen Navigationsmodus auf Ihrem Gerät zum vorherigen Bildschirm oder Startbildschirm zurückkehren.
Tippen Sie auf das grüne Symbol in der Statusleiste, um zum Anrufbildschirm zurückzukehren.
- Tippen Sie auf , um einen Anruf zu beenden.

Mailbox nutzen

Leiten Sie Anrufe an Ihre Mailbox weiter, wenn Ihr Gerät ausgeschaltet ist oder Sie keinen Empfang haben. Anrufer können eine Sprachnachricht hinterlassen, die Sie zu einem späteren Zeitpunkt abhören können.

Diese Funktion erfordert eine Service-Unterstützung durch Ihren Mobilfunkanbieter. Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter, um mehr zu erfahren.

Mailbox aktivieren

- 1 Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Einstellungen** und tippen Sie auf **Mehr**.
 - 2 Navigieren Sie zu **Mailbox** > **Mailboxnummer**, geben Sie die von Ihrem Anbieter erhaltene Mailboxnummer ein und tippen Sie auf **OK**.
-  Wenn zwei SIM-Karten in Ihrem Telefon eingesetzt sind, konfigurieren Sie die Einstellungen jeweils für SIM 1 und SIM 2.

Mailbox-Nachricht abhören

Halten Sie die Taste „1“ am Telefon gedrückt und geben Sie dann Ihre Mailbox-Nummer ein.

Nachrichten

Nachrichten senden und verwalten

Sie können Nachrichten senden und empfangen, die Text, Emojis, Bilder, Audiodateien und vieles mehr enthalten. Sie können Ihre Nachrichten auch in der Nachrichtenliste verwalten.

Nachrichten senden

- 1 Öffnen Sie **Nachrichten** und tippen Sie auf .
- 2 Geben Sie auf dem Bildschirm **Neue Nachricht** Ihren Nachrichteninhalt ein. Tippen Sie auf , um andere Arten von Inhalt, wie Bilder und Audiodateien, hinzuzufügen.
- 3 Tippen Sie im Empfängerfeld auf , wählen Sie Kontakte oder Kontaktgruppen aus und tippen Sie anschließend auf .
Um eine Gruppennachricht an Personen zu senden, die sich nicht in Ihrer Kontaktliste befinden, tippen Sie im Empfängerfeld auf einen leeren Bereich und geben Sie die Telefonnummer des Empfängers ein. Tippen Sie auf die Zurück-Taste auf der Tastatur, wenn Sie die Eingabe der einzelnen Telefonnummern abgeschlossen haben.
- 4 Tippen Sie nach Abschluss der Bearbeitung auf , um die Nachricht zu senden.

Nachrichtenentwurf speichern

Tippen Sie auf dem **Neue Nachricht**-Bildschirm auf  oder kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück, während Sie eine Nachricht bearbeiten, um den Entwurf zu speichern.

-  Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

Senden einer Nachricht abbrechen

Navigieren Sie auf dem Bildschirm **Nachrichten** zu  > **Einstellungen** > **Erweitert** und aktivieren Sie **Nachrichten zurückrufen**.

Sie können innerhalb von sechs Sekunden nach Senden einer Nachricht auf die Nachricht doppelklicken, um den Sendevorgang abubrechen.

Nachrichten anzeigen und beantworten

- 1 Wählen Sie einen Kontakt auf dem Bildschirm **Nachrichten** aus, um Ihre Unterhaltungen anzuzeigen.
- 2 Um auf eine Nachricht zu antworten, geben Sie Ihren Nachrichteninhalte in das Textfeld ein und tippen Sie dann auf .

Benachrichtigungen für neue Nachrichten werden als Banner im Benachrichtigungsfeld angezeigt und Sie können darauf tippen, um auf Nachrichten zu antworten.

Nachrichten als gelesen markieren

Sie können eine der folgenden Methoden verwenden, um Nachrichten als gelesen zu markieren:

- Neue Nachrichten werden im Benachrichtigungsfenster in Form eines Banners angezeigt, und Sie können sie dort als gelesen markieren.
- Streichen Sie auf dem Bildschirm **Nachrichten** auf der Nachricht, die als gelesen markiert werden soll, nach links und berühren Sie dann .
- Navigieren Sie auf dem Bildschirm **Nachrichten** zu  > **Alle als gelesen markieren**.

Nachricht löschen

Sie können Nachrichten über eine der folgenden Methoden löschen:

- Streichen Sie die zu löschende Nachricht auf dem **Nachrichten**-Bildschirm nach links und tippen Sie anschließend auf .
- Halten Sie eine Nachricht gedrückt, wählen Sie mehrere zu löschende Nachrichten aus und tippen Sie anschließend auf . Gelöschte Nachrichten können nicht wiederhergestellt werden.

Spam-Nachrichten filtern und blockieren

Legen Sie verschiedene Regeln zum Blockieren fest, wie z. B. Ihre Sperrliste, um Werbe-, betrügerische und andere Arten von Spam-Nachrichten zu blockieren.

Spam-Nachrichten blockieren

- 1 Navigieren Sie zu **Nachrichten** >  > **Blockiert** > .
 Navigieren Sie alternativ zu **Optimizer** > **Blockiert** > .

- 2 Tippen Sie auf **Regeln zur Nachrichtenblockierung** und aktivieren Sie **Unbekannte Nummern blockieren**. Ihr Gerät blockiert anschließend alle Nachrichten von unbekannten Nummern.

Nachrichten von bestimmten Nummern blockieren

- 1 Navigieren Sie zu **Nachrichten** >  > **Blockiert** >  > **Schwarze Liste**.
- 2 Tippen Sie auf  und fügen Sie die Nummern hinzu, die Sie blockieren möchten. Alle von diesen Nummern gesendeten SMS- und MMS-Nachrichten werden blockiert.

Nachrichten mit bestimmten Schlüsselwörtern blockieren

- 1 Navigieren Sie zu **Nachrichten** >  > **Blockiert** >  > **Schlüsselwörter**.
- 2 Tippen Sie auf  und fügen Sie die Schlüsselwörter hinzu, nach denen gefiltert werden soll. Alle Nachrichten mit diesen Schlüsselwörtern werden blockiert.

Festlegen, ob Benachrichtigungen für blockierte Nachrichten empfangen werden sollen

Navigieren Sie zu **Nachrichten** >  > **Blockiert** >  > **Benachrichtigungen empfangen** und legen Sie fest, ob Benachrichtigungen empfangen werden sollen, wenn Nachrichten blockiert werden.

Blockierte Nachrichten verwalten

Auf dem Bildschirm „Blockiert“ können Sie blockierte Nachrichten verwalten, z. B. durch Löschen von Einträgen, Wiederherstellen von Nachrichten oder das Erheben eines Einspruchs, wenn eine Nummer fälschlicherweise markiert wurde.

Navigieren Sie zu **Nachrichten** >  > **Blockiert**. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf einen Eintrag und wählen Sie **In Nachrichten wiederherstellen**, um diese Nachricht in der Nachrichten-App wiederherzustellen. Tippen Sie auf **Zur Vertrauensliste hinzufügen**, um die entsprechende Nummer zu dieser Nachricht der Vertrauensliste hinzuzufügen. Tippen Sie auf **Löschen**, um den Nachrichteneintrag zu löschen.
- Tippen Sie auf **Löschen**, um mehrere blockierte Nachrichten auf einmal zu löschen.
- Tippen Sie auf **Blockierregeln**, um die Blockierungsregeln zu ändern.

Advanced-Messaging aktivieren

- 1 Für die Verwendung von **Advanced-Messaging** müssen Sie zunächst den VoLTE-Service aktivieren. Details hierzu erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.
- 2 Wechseln Sie auf Ihrem Gerät zu den mobilen Daten, navigieren Sie anschließend zu **Nachrichten** >  > **Einstellungen** > **Message+** und aktivieren Sie **Message+**.

Stellen Sie sicher, dass Sie auf Ihrem Gerät zu den mobilen Daten gewechselt sind, bevor Sie **Advanced-Messaging** aktivieren. Anschließend können Sie über mobile Daten oder WLAN chatten.

Kalender

Termine verwenden

Termine helfen Ihnen, Aktivitäten in Ihrem täglichen Leben und Ihrer Arbeit zu planen, wie z. B. die Teilnahme an Firmenmeetings, die Organisation von Treffen in der Freizeit oder Zahlung von Kreditkartenabrechnungen. Sie können Termine hinzufügen und Erinnerungen festlegen, damit Sie Ihren Zeitplan im Voraus organisieren können.

Termin hinzufügen

- 1 Öffnen Sie **Kalender** und tippen Sie auf .
- 2 Geben Sie die Details zu dem Termin ein, wie Titel, Ort und Anfangs- und Endzeiten.
- 3 Tippen Sie auf **Erinnerung hinzufügen**, um eine Uhrzeit für die Terminerinnerung festzulegen.
- 4 Tippen Sie auf , wenn Sie fertig sind.

Termin suchen

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm **Kalender** auf .
- 2 Geben Sie Schlüsselwörter Ihres Termins, wie den Titel und Ort, in das Suchfeld ein.

Termin teilen

- 1 Öffnen Sie den **Kalender**, tippen Sie auf einen Termin auf dem Kalenderbildschirm oder auf der Registerkarte „Termine“.
- 2 Tippen Sie auf , um den Termin bei Aufforderung wie von Ihnen gewünscht zu teilen.

Termin löschen

Sie können einen Termin über eine der folgenden Methoden löschen:

- Tippen Sie auf dem Bildschirm **Kalender** auf den zu löschenden Termin und dann auf .
- Halten Sie auf dem Bildschirm **Termine** einen Termin gedrückt, wählen Sie die zu löschenden Termine aus und tippen Sie dann auf .

Kalenderbenachrichtigung festlegen

Stellen Sie die Art der Kalenderbenachrichtigung entsprechend Ihren Anforderungen ein. Sie können Statusleisten-, Banner- und Klingelton-Benachrichtigungen festlegen. Nach Einstellen

der standardmäßigen Erinnerungszeit sendet Ihr Gerät eine Benachrichtigung zum angegebenen Zeitpunkt.

Navigieren Sie zu **Kalender** >  > **Einstellungen**.

- Tippen Sie auf **Standard-Erinnerungszeit** oder **Erinnerungszeit für ganztägige Termine**, um eine Erinnerungszeit festzulegen.
- Tippen Sie auf **Benachrichtigungen** und aktivieren Sie **Benachrichtigungen zulassen**. Befolgen Sie zum Erstellen des Benachrichtigungstyps die Bildschirmanweisungen.

Anzeigeeinstellungen für den Kalender anpassen

Sie können die Anzeigeeinstellungen für den Kalender anpassen, etwa indem Sie den Starttag der Woche auswählen und festlegen, ob die Kalenderwoche angezeigt wird.

- 1 Navigieren Sie zu **Kalender** >  > **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie den Starttag der Woche aus oder aktivieren Sie den entsprechenden Schalter, um die Kalenderwoche anzuzeigen.

Alternative Kalender festlegen

Sie können zu anderen Kalendern wechseln, z. B. zum chinesischen Mondkalender oder islamischen Kalender.

Navigieren Sie zu **Kalender** >  > **Einstellungen** > **Alternative Kalender** und wählen Sie den gewünschten Kalender aus.

Nationale/Regionale Feiertage anzeigen

Zeigen Sie die nationalen/regionalen Feiertage im Kalender an, um Reisen besser zu planen.

- 1 Navigieren Sie zu **Kalender** >  > **Einstellungen** > **Nationale/Regionale Feiertage**.
- 2 Aktivieren Sie den Schalter eines Landes/einer Region. Ihr Gerät lädt daraufhin automatisch Feiertagsinformationen für dieses Land/diese Region herunter und zeigt sie im Kalender an.

Uhr

Alarmer festlegen

Sie können festlegen, dass Alarmer zu bestimmten Zeiten einen Ton abspielen oder vibrieren.

Einen Alarm stellen

- 1 Navigieren Sie zu **Uhr** > **Wecker** und tippen Sie auf , um einen Alarm hinzuzufügen.
- 2 Legen Sie Alarmton, Vibrationsmuster, Wiederholungszyklus und andere Einstellungen nach Bedarf fest.

3 Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf .

Einen Alarm modifizieren oder löschen

Tippen Sie auf einen vorhandenen Alarm, um ihn zu modifizieren oder zu löschen.

Einen Alarm in den Schlummerzustand versetzen

Wenn Sie nicht aufstehen möchten, wenn der Alarm klingelt, berühren Sie einfach die Schlummertaste oder drücken Sie die Ein-/Austaste.

Die Schlummerdauer wird beim Erstellen des Alarms festgelegt.

Einen Alarm ausschalten

Wenn ein Alarm klingelt, streichen Sie nach links oder rechts auf der Schaltfläche unten auf dem Bildschirm, um ihn auszuschalten.

Den Timer oder die Stoppuhr verwenden

Sie können den Timer verwenden, um von einer festgelegten Uhrzeit herunterzuzählen. Sie können auch die Stoppuhr verwenden, um die Dauer eines Ereignisses zu messen.

Timer

Navigieren Sie zu **Uhr > Timer**, legen Sie die Zeitdauer fest und tippen Sie auf , um den Timer zu starten. Tippen Sie zum Stoppen auf .

Stoppuhr

Navigieren Sie **Uhr > Stoppuhr** und tippen Sie auf , um die Stoppuhr zu starten. Tippen Sie zum Stoppen auf .

Die Uhrzeit in Städten auf der ganzen Welt anzeigen

Verwenden Sie **Uhr**, um die Ortszeit in verschiedenen Zeitzonen auf der ganzen Welt anzuzeigen.

Navigieren Sie zu **Uhr > Uhr**, tippen Sie auf  und geben Sie den Namen einer Stadt ein oder wählen Sie eine Stadt aus der Ortsliste aus.

Duale Uhren auf dem Sperrbildschirm anzeigen

Wenn Sie sich außerhalb Ihrer Heimatzeitzone befinden, verwenden Sie **Duale Uhren**, um die Zeit Ihrer Heimatstadt und Ihres aktuellen Standorts auf dem Sperrbildschirm anzuzeigen.

Gehen Sie zu **Einstellungen > System& Aktualisierungen > Datum & Uhrzeit**, aktivieren Sie **Duale Uhren** und legen Sie eine **Heimatstadt** fest. Die Uhrzeiten Ihrer Heimatstadt und Ihres aktuellen Standorts werden jetzt beide auf dem Sperrbildschirm angezeigt.

-  Wenn Ihr aktueller Standort in derselben Zeitzone wie Ihre Heimatstadt liegt, wird nur eine Uhr auf dem Sperrbildschirm angezeigt.

Memo

Notiz erstellen

Um Ihre Gedanken und Inspirationen schnell nachzuverfolgen, können Sie Notizen mit den Modi „Handgeschrieben“ (zum Schreiben oder Zeichnen von Inhalten) und „Dokument scannen“ erstellen.

Inhalt zu Notizen hinzufügen

- 1 Navigieren Sie zu **Memo** > **Notizen** und tippen Sie auf .
- 2 Geben Sie den Titel und Inhalt der Notiz ein. Sie können dann Folgendes durchführen:
 - Tippen Sie auf , um eine Checkliste hinzuzufügen.
 - Tippen Sie auf , um Schriftart, Absatzausrichtung und Hintergrund zu ändern.
 - Tippen Sie auf , um ein Bild einzufügen. Halten Sie das Bild gedrückt und ziehen Sie es anschließend auf die gewünschte Position in der Notiz.
 - Um Ihre Notizen so zu organisieren, dass sie einfacher auf sie zugreifen und diese anzeigen können, tippen Sie auf , nachdem Sie für diese ein Tag hinzugefügt haben.
- 3 Tippen Sie auf , um die Notiz zu speichern.

Notizen durch Scannen von Dokumenten hinzufügen

- 1 Öffnen Sie **Memo** und navigieren Sie zu **Notizen** >  >  > **Dokument scannen**.
- 2 Richten Sie Ihre Telefonkamera auf das Bild oder die Datei aus, die gescannt werden soll, und tippen Sie auf , um den Scan zu starten. Die gescannten Seiten werden in Memo gespeichert.
- 3 Navigieren Sie zu **Text extrahieren** > **Speichern** > **Bilder und Text speichern** > , um die Notiz zu speichern.

Handschriftliche Notiz hinzufügen

Sie können handschriftliche Notizen erstellen, um Gedanken und Ideen festzuhalten, die als reiner Text schwer zu vermitteln wären.

- 1 Navigieren Sie zu **Memo** > **Notizen** und tippen Sie auf .

- 2 Tippen Sie auf , um Inhalt in der ausgewählten Farbe aufzuschreiben oder zu zeichnen.
- 3 Tippen Sie auf , um die Notiz zu speichern.

To-Dos erstellen

Sie können To-Dos erstellen, um wichtige Dinge im Alltag wie Einkaufslisten, berufliche Aufgaben und Hausarbeiten festzuhalten.

To-Do-Element hinzufügen

Sie können ein To-Do-Element hinzufügen und sich an die Uhrzeit erinnern lassen.

Wenn Sie das To-Do-Element als wichtig markiert haben, wird bei gesperrtem Bildschirm eine Erinnerung auf dem gesamten Bildschirm angezeigt.

- 1 Navigieren Sie zu **Memo** > **To-Dos** und tippen Sie auf .
- 2 Geben Sie Ihr To-Do-Element ein.
- 3 Tippen Sie auf , legen Sie eine Uhrzeit fest und tippen Sie auf **OK**.
- 4 Aktivieren Sie , um das To-Do-Element als wichtig zu markieren.
- 5 Tippen Sie auf **Speichern**.

 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

Wiederholte Erinnerungen für ein To-Do-Element festlegen

Wenn Sie eine Uhrzeit für ein To-Do-Element festlegen, können Sie dafür einen Wiederholungsmodus (z. B. **Nie**, **Täglich**, **Wöchentlich**, **Monatlich** oder **Jährlich**) auswählen. Ihr Gerät wird Sie daraufhin wiederholt und zum angegebenen Zeitpunkt an das To-Do-Element erinnern.

Ihr Memo verwalten

Sie können Ihre Memo-Elemente nach Kategorien sortieren und in verschiedenen Ordnern ablegen, unerwünschte Elemente löschen und Elemente mit anderen Personen teilen.

Wenn Sie eine Liste von Elementen oder ein einzelnes Element in Memo anzeigen, tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf die Statusleiste, um schnell zum ersten Element oder zum Anfang des Elements zurückzukehren, das Sie gerade betrachten.

App-Sperre für Memo-App verwenden oder eine Notiz sperren

App-Sperre für Memo aktivieren: Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Sicherheit** > **App-Sperre**, geben Sie das Entsperrpasswort ein oder passen Sie das Passwort für die App-Sperre nach Aufforderung an und schalten Sie dann den Schalter neben Memo ein.

Eine Notiz sperren: Öffnen Sie die zu sperrende Notiz in Memo, gehen Sie zu  > **Schloss hinzufügen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen. Um die Sperre der Notiz aufzuheben, gehen Sie zu  > **Schloss entfernen**.

Wenn Ihr Gerät das Entsperren mit einem Fingerabdruck oder Face Unlock unterstützt, können Sie wie folgt eine schnelle Authentifizierung verwenden: Navigieren Sie zu **Memo** >  > **Einstellungen** > **Sperrung von Notizen** und aktivieren Sie dann **Mit Fingerabdruck-ID entsperren** und **Mit Face Scan entsperren**.

Memo-Elemente nach Kategorie sortieren

Um Notizen in verschiedene Ordner nach Kategorie zu sortieren, können Sie Bezeichnungen in verschiedenen Farben hinzufügen.

Sie können Memo-Elemente über eine der folgenden Methoden sortieren:

- Streichen Sie auf dem Bildschirm **Alle Notizen** auf einem Element nach links und wählen Sie  oder  aus, um dieses Element nach oben zu verschieben oder mit einem Sternchen zu kennzeichnen.
 - Streichen Sie auf dem Bildschirm **Alle Notizen** oder **Alle To-Dos** auf einem Element nach links, tippen Sie auf  und wählen Sie ein Notizbuch für dieses Element aus.
 - Halten Sie eine Notiz oder ein To-Do-Element gedrückt, wählen Sie diejenigen aus, die Sie unter derselben Kategorie klassifizieren möchten, und tippen Sie dann auf .
-  Elemente in einem Exchange-Konto können nicht verschoben werden.

Memo-Elemente synchronisieren

Streichen Sie von der Exchange-E-Mail-Liste nach unten, um Notizen und Aufgaben vom aktuellen Konto mit Memo zu synchronisieren. Die entsprechenden Notizen und To-Do-Elemente werden daraufhin automatisch erzeugt.

Ein nach dem Exchange-Konto benannter Ordner wird automatisch in Memo angelegt.

Memo-Elemente teilen

Sie können Memo-Elemente auf folgende Weise teilen:

- Um eine einzelne Notiz oder ein einzelnes Aufgaben-Element zu teilen, öffnen Sie das zu teilende Element vom Bildschirm **Alle Notizen** oder **Alle To-Dos** aus, tippen Sie auf  und teilen Sie es entsprechend der Aufforderung.
Notizen können durch Tippen auf **Als Bild**, **Als Text**, **Als Dokument exportieren** oder **Mit anderem Gerät teilen** geteilt werden.

-  Handschriftlichen Notizen können nicht durch Tippen auf **Als Dokument exportieren** exportiert werden und andere Arten von Notizen können nur als TXT- oder HTML-Dateien exportiert werden. Sie können gespeicherte Notizen wie folgt anzeigen: Öffnen Sie **Dateien**, suchen Sie nach **Documents**, tippen Sie darauf und tippen Sie anschließend auf **Notepad**.
- Greifen Sie zum Teilen mehrerer Notizen auf den **Alle Notizen**-Bildschirm zu, halten Sie eine Notiz gedrückt, wählen Sie die Notizen aus, die Sie teilen möchten, tippen Sie auf  und teilen Sie sie anschließend entsprechend der Aufforderung.

Memo-Elemente drucken

- 1 Öffnen Sie das zu druckende Element auf dem **Alle Notizen**-Bildschirm.
- 2 Navigieren Sie zu  > **Drucken**, wählen Sie anschließend einen Drucker aus und konfigurieren Sie die Druckeinstellungen gemäß Aufforderung.

Memo-Elemente löschen

Sie können Memo-Elemente über eine der folgenden Methoden löschen:

- Streichen Sie auf dem Bildschirm **Alle Notizen** oder **Alle To-Dos** auf einem Element nach links und tippen Sie auf , um es zu löschen.
- Halten Sie eine Notiz oder ein To-Do-Element gedrückt, das Sie löschen möchten, wählen oder ziehen Sie die Kontrollkästchen anderer Notizen oder To-Do-Elemente, die Sie ebenfalls löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf .

Tippen Sie zum Wiederherstellen eines gelöschten Memo-Elements auf **Alle Notizen** oder **Alle To-Dos**, wählen Sie das Element aus, das Sie in **Zuletzt gelöscht** wiederherstellen möchten und tippen Sie anschließend auf .

Rekorder

Rekorder

- 1 Öffnen Sie im **Werkzeuge**-Ordner **Rekorder** und tippen Sie auf , um eine Aufnahme zu starten.
- 2 Während einer Aufnahme können Sie auf **Tag** tippen, um einen Tag hinzuzufügen.
- 3 Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.
- 4 Sie können auch eine Aufnahme gedrückt halten, um sie zu teilen, umzubenennen oder zu löschen.

Öffnen Sie zum Anzeigen aller Aufnahmen **Dateien** und suchen Sie anschließend nach **Sounds** und greifen Sie darauf zu.

Eine Aufnahme wiedergeben

Aufnahmedateien sind auf dem **Rekorder**-Startbildschirm aufgeführt. Tippen Sie auf eine Aufnahme, um diese wiederzugeben.

Auf dem Bildschirm der Aufnahmewiedergabe haben Sie folgende Optionen:

- Tippen Sie auf , um die stummgeschalteten Abschnitte zu überspringen.
- Tippen Sie auf , um die Wiedergabegeschwindigkeit einzustellen.
- Tippen Sie auf , um einen Tag hinzuzufügen.
- Tippen Sie auf einen Tag, um diesen umzubenennen.

Eine Aufnahme bearbeiten

- 1 Tippen Sie auf dem **Rekorder**-Startbildschirm auf eine Aufnahme.
- 2 Tippen Sie auf , um die Wellenform der Aufnahme anzuzeigen.
- 3 Ziehen Sie die Start- und Endbalken zum Anpassen der Clip-Länge. Ziehen Sie Ihre Finger auf der Wellenform zum Vergrößern oder Verkleinern zusammen/auseinander, um die Clip-Länge präziser anzupassen.
- 4 Tippen Sie auf  und wählen Sie **Ausgewählten Teil behalten** oder **Ausgewählten Teil löschen**.

Aufnahmen teilen

- 1 Tippen Sie auf dem **Rekorder**-Startbildschirm auf die Aufnahme, die Sie teilen möchten.
- 2 Navigieren Sie zu  > **Teilen**.
- 3 Wählen Sie Ihre bevorzugte Freigabemethode aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Aufnahme zu teilen.

E-Mail

E-Mail-Konten hinzufügen

Fügen Sie Ihr E-Mail-Konto in **E-Mail** hinzu, um über Ihr Gerät bequem auf Ihre E-Mails zugreifen zu können.

Persönliches E-Mail-Konto hinzufügen

- 1 Öffnen Sie **E-Mail** auf Ihrem Gerät, wählen Sie dann einen der verfügbaren Postfachanbieter aus oder tippen Sie auf **Sonstige**.
- 2 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein, tippen Sie auf **Anmelden** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Konfiguration abzuschließen. Das System verbindet sich automatisch mit dem Server und prüft die Servereinstellungen.

Exchange-Konto hinzufügen

Microsoft Exchange ermöglicht digitales Messaging innerhalb eines Unternehmens. Wenn Ihr Unternehmens-Postfach den Exchange-Server verwendet, können Sie sich auf Ihrem Gerät bei Ihrem Firmen-E-Mail-Konto anmelden.

- 1 Wenden Sie sich an den E-Mail-Server-Administrator des Unternehmens, um den Domännennamen, die Serveradresse, die Anschlussnummer und den Sicherheitstyp zu erhalten.
- 2 Öffnen Sie **E-Mail** und wählen Sie **Exchange** aus.
- 3 Geben die E-Mail-Adresse, den Benutzernamen und das Passwort ein.
- 4 Tippen Sie auf **Manuell einrichten**. Geben Sie auf dem Bildschirm **Kontoeinrichtung** den E-Mail-Domainnamen, die Serveradresse, die Anschlussnummer und den Sicherheitstyp ein.
- 5 Tippen Sie auf **Weiter** und befolgen Sie dann die Bildschirmanweisungen, um die Konfiguration abzuschließen. Das System verbindet sich automatisch mit dem Server und prüft die Servereinstellungen.

E-Mails verwenden

Wählen Sie ein E-Mail-Konto aus, verfassen Sie eine E-Mail und senden Sie diese an die E-Mail-Adresse des Empfängers.

E-Mails senden

- 1 Öffnen Sie **E-Mail** und tippen Sie auf .
- 2 Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ein oder tippen Sie auf , um einen Kontakt oder eine Gruppe auszuwählen. Tippen Sie dann auf .
- 3 Fügen Sie die Adressen aller Empfänger hinzu, an die Sie die E-Mail unter CC oder BCC senden möchten.
Wenn Sie über mehr als ein E-Mail-Konto verfügen, müssen Sie auch die E-Mail-Adresse auswählen, über die die E-Mail gesendet werden soll.
- 4 Schreiben Sie die E-Mail, geben Sie den Betreff ein und tippen Sie dann auf .

E-Mail als Entwurf speichern

Geben Sie auf dem Bildschirm **Neue E-Mail** die E-Mail-Adresse des Empfängers, den Betreff oder E-Mail-Inhalt ein und tippen Sie auf , um die E-Mail als Entwurf zu speichern.
Navigieren Sie zu **Posteingang** > **Alle Ordner anzeigen** > **Entwürfe**, um E-Mail-Entwürfe anzuzeigen.

Auf eine E-Mail antworten

- 1 Öffnen Sie auf dem Bildschirm **Posteingang** die E-Mail, auf die Sie antworten möchten.

- 2 Tippen Sie auf , um nur dem E-Mail-Absender zu antworten, oder tippen Sie auf , um allen im Thread zu antworten.
- 3 Nachdem Sie Ihre Antwort geschrieben haben, tippen Sie auf .

Verschlüsselung für ausgehende E-Mails festlegen

Sie können ausgehende E-Mails verschlüsseln, um Ihre vertraulichen Informationen zu schützen. Verschlüsselte E-Mails können nur von Empfängern eingesehen werden, die über die erforderlichen digitalen Zertifikate verfügen, was die Sicherheit Ihrer Informationen gewährleistet.

- 1 Beantragen und installieren Sie ein digitales Zertifikat.
 -  Vor der Installation müssen Sie das digitale Zertifikat von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle (Certificate Authority, CA) eines Drittanbieters beantragen. Die Verarbeitungsverfahren variieren je nach CA. Weitere Informationen finden Sie auf der jeweiligen CA-Website.
- 2 Navigieren Sie auf dem Bildschirm **Posteingang** zu  > **Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie auf das Konto, für das Sie die Verschlüsselung festlegen möchten, tippen Sie auf **E-Mail-Verschlüsselung** und aktivieren Sie dann **Ausgehende E-Mails verschlüsseln**.
- 4 Wenn das Zertifikat installiert wurde, wählen Sie **Verschlüsselungszertifikat** und legen Sie **Verschlüsselungsalgorithmus** entsprechend Ihrer Einstellungen fest. Wenn kein Zertifikat installiert wurde, aktivieren Sie **Verschlüsselte E-Mails senden, ohne Zertifikate zu installieren**.

Automatische Antworten für ein Exchange-Konto einstellen

- 1 Navigieren Sie zu **E-Mail** >  > **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie das Exchange-Konto, für das Sie automatische Antworten festlegen möchten, tippen Sie auf **Automatische Antworten** und aktivieren Sie den Schalter **Automatische Antworten**.
- 3 Stellen Sie die Zeit oder den Inhalt der automatischen Antwort ein und tippen Sie dann auf **Fertig**.

E-Mail-Benachrichtigung einstellen

Legen Sie nach Bedarf einen Benachrichtigungsmodus für Ihre E-Mails fest.

- 1 Navigieren Sie zu **E-Mail** >  > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Benachrichtigungen** und aktivieren Sie **Benachrichtigungen zulassen**.
- 2 Wählen Sie das E-Mail-Konto aus, für das Benachrichtigungen festgelegt werden sollen, aktivieren Sie den Schalter **Benachrichtigungen zulassen**, wählen Sie anschließend einen Benachrichtigungsmodus aus.

E-Mails anzeigen und verwalten

Sie können die E-Mails in Ihrem Posteingang empfangen, anzeigen und verwalten.

E-Mails anzeigen

- 1 Öffnen Sie **E-Mail** und streichen Sie dann auf dem Bildschirm **Posteingang** nach unten, um die E-Mail-Liste zu aktualisieren.
Wenn Sie über mehrere E-Mail-Konten verfügen, tippen Sie auf **Posteingang** und wählen Sie das E-Mail-Konto aus, das angezeigt werden soll.
- 2 Öffnen Sie eine E-Mail, um diese anzuzeigen, zu beantworten, weiterzuleiten oder zu löschen.
Wenn Sie über einen wichtigen Termin in einer E-Mail informiert werden, navigieren Sie zu
•
• > **Zum Kalender hinzufügen**, um den Termin in Ihren Kalender zu importieren.
- 3 Streichen Sie auf dem E-Mail-Bildschirm nach links oder rechts, um die vorherige oder nächste E-Mail anzuzeigen.

E-Mails nach Betreff organisieren

Navigieren Sie auf dem Bildschirm **Posteingang** zu • > **Einstellungen** > **Allgemein** und aktivieren Sie **Nach Betreff sortieren**.

E-Mail-Kontakt zu einer Gruppe hinzufügen

Sie können E-Mail-Gruppen erstellen, um effizienter zu kommunizieren.

- 1 Öffnen Sie auf dem Bildschirm **Posteingang** eine E-Mail und tippen Sie auf **Zu Gruppe hinzufügen**.
- 2 Legen Sie fest, dass der E-Mail-Absender oder -Empfänger zur Gruppe hinzugefügt werden soll, und tippen Sie auf **OK**.
- 3 Wählen Sie auf dem Gruppenauswahlbildschirm eine vorhandene Gruppe aus und tippen Sie dann auf ✓, um den Kontakt in der Gruppe zu speichern.
Sie können auch auf **Neue Gruppe erstellen** tippen, den Gruppennamen eingeben und dann auf **Speichern** tippen.

Nachdem Sie eine Gruppe erstellt haben, können Sie die Gruppe aus der Empfänger-Dropdown-Liste auswählen, um E-Mails an Gruppenmitglieder zu senden.

E-Mails automatisch synchronisieren

Nachdem die automatische E-Mail-Synchronisierung aktiviert ist, werden die E-Mails auf Ihrem Gerät automatisch mit denen auf dem E-Mail-Server synchronisiert.

- 1 Navigieren Sie auf dem Bildschirm **Posteingang** zu • > **Einstellungen**.
- 2 Tippen Sie auf das Konto, für das E-Mails synchronisiert werden sollen, und aktivieren Sie den Schalter **E-Mails synchronisieren**.
- 3 Tippen Sie auf **Synchronisierungshäufigkeit**, um den Zeitraum für die automatische Synchronisierung einzustellen.

Nach E-Mails suchen

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Posteingang** auf das Suchfeld und geben Sie dann Suchbegriffe wie den Betreff oder den Inhalt der E-Mail ein.

E-Mails löschen

Halten Sie auf dem Bildschirm **Posteingang** die E-Mail gerückt, die Sie löschen möchten, tippen Sie auf andere ggf. zu löschende E-Mails und dann auf .

Mehrere E-Mail-Konten verwalten

Sie können mehrere E-Mail-Konten hinzufügen und verwalten.

Mehrere E-Mail-Konten hinzufügen

- 1 Navigieren Sie zu **E-Mail** >  > **Einstellungen** > **Konto hinzufügen**.
- 2 Wählen Sie einen vorhandenen E-Mail-Serviceanbieter aus oder tippen Sie auf **Sonstige** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um ein E-Mail-Konto hinzuzufügen. Wiederholen Sie dies für jedes hinzuzufügende Konto.

Zwischen E-Mail-Konten wechseln

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Posteingang** auf **Posteingang** und wählen Sie das zu verwendende E-Mail-Konto aus.

Kontonamen und Signatur ändern

Navigieren Sie auf dem Bildschirm **Posteingang** zu  > **Einstellungen**, wählen Sie ein Konto aus und legen Sie **Kontoname**, **Signatur** und **Standardkonto** entsprechend fest.

Von einem E-Mail-Konto abmelden

Navigieren Sie auf dem Bildschirm **Posteingang** zu  > **Einstellungen**, wählen Sie ein Konto aus und tippen Sie auf **Konto entfernen**.

VIP-Kontakte verwalten

Wichtige E-Mail-Kontakte können als VIP-Kontakte hinzugefügt werden. E-Mails von VIP-Kontakten werden automatisch im VIP-Posteingang gespeichert.

VIP-Kontakt hinzufügen

Fügen Sie VIP-Kontakte über eine der folgenden Methoden hinzu:

- Navigieren Sie zu **E-Mail** >  > **Einstellungen** > **VIP-Kontakte**. Wählen Sie auf dem Bildschirm **VIP-Liste** den Befehl **Hinzufügen** > **Erstellen** oder tippen Sie auf **Aus Kontakten hinzufügen**.

- Öffnen Sie eine E-Mail, tippen Sie auf das Profilbild eines Kontakts und dann auf **Zur VIP-Liste hinzufügen**.

VIP-Kontakt löschen

- 1 Navigieren Sie zu **E-Mail** >  > **Einstellungen** > **VIP-Kontakte**.
- 2 Tippen Sie auf dem Bildschirm **VIP-Liste** auf .
- 3 Wählen Sie den VIP-Kontakt aus, der gelöscht werden soll, und tippen Sie auf .

Rechner

Rechner

Sie können den Taschenrechner auf Ihrem Gerät für grundlegende mathematische Berechnungen sowie zur Berechnung von exponentiellen, logarithmischen und trigonometrischen Funktionen verwenden.

Den einfachen Taschenrechner verwenden

Sie können den Taschenrechner über eine der folgenden Methoden öffnen:

- Streichen Sie von der Mitte des Startbildschirms aus nach unten, um das Suchfeld anzuzeigen. Suchen Sie nach **Rechner**. Das erste Ergebnis ist die vorinstallierte **Rechner**-App.
- Suchen Sie nach dem **Rechner** im Ordner **Werkzeuge**.
- Streichen Sie auf dem Sperrbildschirm von unten nach oben, um die Verknüpfungsleiste anzuzeigen. Tippen Sie anschließend auf , um den Taschenrechner zu öffnen.

Den wissenschaftlichen Rechner verwenden

Öffnen Sie den Rechner und navigieren Sie zu  > **Wissenschaftlich**.

Nummern kopieren oder löschen

- Ein Rechenergebnis kopieren: Halten Sie das Rechenergebnis gedrückt, tippen Sie auf **Kopieren** und fügen Sie das Ergebnis anschließend an einer anderen beliebigen Stelle wieder ein, wie in einer Notiz oder Nachricht.
- Die letzte Ziffer löschen: Tippen Sie auf .
- Die Anzeige löschen: Tippen Sie auf . Sie können auch auf  tippen, um die Anzeige zu löschen, nachdem Sie zum Abschließen der Berechnung auf  getippt haben.

Taschenlampe

Taschenlampe

Sie können die Taschenlampe über eine der folgenden Methoden einschalten:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und tippen Sie dann auf , um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten.
- Streichen Sie vom unteren Rand des Sperrbildschirms nach oben, um die Verknüpfungsleiste anzuzeigen, und tippen Sie auf , um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten.

Wenn sie eingeschaltet wird, erscheint auf dem Sperrbildschirm eine Benachrichtigung mit dem Hinweis, dass die Taschenlampe eingeschaltet wurde. Tippen Sie auf , um die Taschenlampe auszuschalten.

Kompass

Kompass

Der Kompass zeigt Ihnen die Richtung, in die Ihr Gerät zeigt, sowie Ihre aktuellen Koordinaten und Höhe.

 Die Verfügbarkeit dieser Funktion variiert je nach Gerät.

1 Sie können den Kompass über eine der folgenden Methoden öffnen:

- Streichen Sie von der Mitte des Startbildschirms aus nach unten, um das Suchfeld anzuzeigen. Suchen Sie nach **Kompass**. Das erste Ergebnis ist die vorinstallierte **Kompass**-App.
- Suchen Sie nach **Kompass** im Ordner **Werkzeuge**.

2 So orientieren Sie sich und sehen sich Ihre Koordinaten und die Höhe an:

- Wenn Sie Ihr Gerät waagerecht halten, zeigt der Kompass-Bildschirm ein Ziffernblatt mit der Richtung, in die Ihr Gerät zeigt, Ihren aktuellen Koordinaten und der Höhe an.
- Wenn Sie Ihr Gerät senkrecht halten, zeigt der Kompass-Bildschirm den Bildsucher der Rückkamera auf Ihrem Gerät zusammen mit der Richtung, in die Ihr Gerät zeigt, Ihren aktuellen Koordinaten und der Höhe an.

3 Tippen Sie auf die Drehscheibe des Kompass, um die aktuelle Richtung zu fixieren. Die Markierungen auf dem Ziffernblatt werden blau, wenn Sie vom Kurs abweichen.

Halten Sie Ihr Gerät bei Verwendung des Kompass waagerecht oder senkrecht, um sich genauer orientieren zu können.

Tippen Sie auf  und aktivieren Sie **Online-Höhenkalibrierung**, um präzise Höhendaten zu erhalten.

Spiegel

Verwendung Ihres Geräts als Spiegel

Sie können Ihr Gerät als Spiegel verwenden, um Ihr Aussehen zu prüfen.

Navigieren Sie zu **Werkzeuge** > **Spiegel**. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Vergrößern oder verkleinern: Ziehen Sie den Zoom-Slider im unteren Bereich. Sie können auch zweimal auf den Bildschirm tippen, um zu vergrößern, und erneut zweimal tippen, um die ursprüngliche Ansicht wiederherzustellen.
- Das Bild speichern: Tippen Sie auf den Bildschirm, um das aktuelle Bild zu pausieren. Tippen Sie erneut auf den Bildschirm, um fortzufahren. Wenn das Bild pausiert ist, tippen Sie zum Speichern des Bilds auf . Sie finden das gespeicherte Bild in der **Galerie**.
- Helligkeit des Spiegels einstellen: Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf  oder .
- Den Bildschirm in Nebel hüllen: Tippen Sie auf  und aktivieren Sie **Pusten**. Pusten Sie anschließend in das Mikrofon, um den Bildschirm in Nebel zu hüllen. Wischen Sie über den Bildschirm, um den Nebel zu entfernen.
- Den Spiegelrahmen ändern: Tippen Sie auf , um zu einem anderen Rahmen zu wechseln.
- Einen zerbrochenen Spiegel-Effekt erzeugen: Halten Sie den Bildschirm gedrückt, um den Spiegel zusammen mit einem Soundeffekt zu „zerbrechen“. Tippen Sie erneut auf den Bildschirm, um den Spiegel zu „reparieren“.

App-Twin

App-Twin aktivieren

Mit App-Twin können Sie sich bei zwei WhatsApp- oder Facebook-Konten gleichzeitig anmelden, wodurch Sie Ihr Arbeits- und Privatleben voneinander trennen können.

 **App-Twin** wird nur von einigen Apps unterstützt.

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Apps** > **App-Twin** und aktivieren Sie **App-Twin**. Die Twin-App wird dann auf Ihrem Startbildschirm angezeigt.

Optimizer

Gerätespeicher bereinigen

Sie können **Bereinigen** in **Optimizer** verwenden, um nach doppelten oder großen Dateien zu suchen, wie z. B. App-Resten, unerwünschten Installationspaketen, WeChat-Daten und mehr. Nach der Erkennung können Sie wählen, ob Sie Dateien wie vorgeschlagen löschen möchten oder nicht.

- 1 Öffnen Sie **Optimizer**. Tippen Sie anschließend auf **Bereinigen**.
- 2 Wenn der Scan abgeschlossen ist, tippen Sie auf **Bereinigen** nach jedem Element und löschen Sie alle Dateien, die Sie nicht benötigen.

Automatische Bereinigung des System-Papierkorbs

- 1 Öffnen Sie **Optimizer** und tippen Sie auf **Bereinigen**.
- 2 Wenn Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten ziehen, wird Ihr Gerät automatisch den System-Papierkorb bereinigen.

Manuelle Bereinigung des System-Papierkorbs

Zusätzlich zur automatischen Bereinigung erkennt und empfiehlt Ihr Gerät auch Papierkorbdateien, die Sie manuell bereinigen können.

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Bereinigen** auf **Bereinigen** neben einer Kategorie, wählen Sie die Elemente aus, die Sie bereinigen möchten, und berühren Sie dann **LÖSCHEN ()**.

Papierkorbdateien bereinigen

Optimizer kann doppelte Dateien auf Ihrem Gerät identifizieren.

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Bereinigen** auf **Dateiduplikate** und wählen Sie dann unerwünschte Dateien aus, um sie zu löschen.

Mobile Datennutzung verwalten

Öffnen Sie **Optimizer** und tippen Sie anschließend auf **Datennutzung**, um den Datenverbrauch anzuzeigen und den Netzwerkzugriff zu verwalten.

Apps mit hohem Datenverbrauch anzeigen und verwalten

- 1 Sie können ermitteln, wie viele Daten Ihre Apps im Vergleich zueinander verbrauchen, indem Sie auf dem Bildschirm „Datenverbrauch“ zu **Datennutzung diesen Monat** navigieren.
- 2 Tippen Sie auf eine App mit hohem Datenverbrauch, um Beschränkungen hinsichtlich mobiler Daten, Roaming-Daten oder Datenverbrauch im Hintergrund für diese App festzulegen.

Die Netzwerkzugriffsberechtigung für eine App anzeigen und festlegen

Tippen Sie auf dem Bildschirm „Datenverbrauch“ auf **Netzwerkzugriff** und ändern Sie anschließend die Einstellungen für Apps, die eine hohe Datenmenge verbrauchen (wie Video-

Stream-Apps), so dass diese nur verwendet werden können, wenn Sie mit einem WLAN-Netzwerk verbunden sind.

Intelligente Datenverbrauchsoptimierung aktivieren oder deaktivieren

Aktivieren Sie die intelligente Datenverbrauchsoptimierung, um zu verhindern, dass Apps mobile Daten im Hintergrund verbrauchen.

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm „Datenverbrauch“ auf **Intelligente**

Datenverbrauchsoptimierung und aktivieren Sie die Option anschließend. Das -Symbol wird anschließend auf der Statusleiste angezeigt.

- 2 Wenn Sie einigen Apps uneingeschränkten Datenzugriff gewähren möchten, selbst wenn diese im Hintergrund ausgeführt werden, schalten Sie die Schalter für diese Apps ein.

Erinnerungen zur mobilen Datennutzung hinzufügen

Fügen Sie Datenpläne für Ihre SIM-Karten und Datennutzungserinnerungen in **Optimizer** hinzu, um stets über Ihren Datenverbrauch informiert zu sein.

- 1 Navigieren Sie auf dem Bildschirm **Datennutzung** zu **Weitere Dateneinstellungen** > **Monatliches Datenlimit** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Hinzufügen eines Datenplans.
- 2 Tippen Sie auf dem Bildschirm **Weitere Dateneinstellungen** auf **Datennutzungserinnerungen**. Von dort aus können Sie festlegen, ob eine Benachrichtigung gesendet wird oder ob mobile Daten deaktiviert werden, sobald das monatliche Datenlimit oder das Roamingdaten-Limit überschritten wird.
- 3 Auf dem Bildschirm **Weitere Dateneinstellungen** können Sie die Option **Bei gesperrtem Bildschirm genutzte Daten anzeigen** festlegen.

Spam-Anrufe filtern und blockieren

Legen Sie verschiedene Regeln zum Blockieren fest, um Werbe-, betrügerische und andere Arten von Spam-Anrufen zu blockieren.

Spam-Anrufe filtern

- 1 Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Blockiert** > .
Navigieren Sie alternativ zu **Optimizer** > **Blockiert** > .
- 2 Tippen Sie auf **Regeln zur Anrufblockierung** und aktivieren Sie die Schalter der entsprechenden Regeln zur Blockierung.

Eingehende Anrufe von bestimmten Nummern blockieren

Sie können eingehende Anrufe von bestimmten Nummern mit einer der folgenden Methoden blockieren:

- Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Blockiert** >  > **Schwarze Liste**, tippen Sie auf  und fügen Sie anschließend die Telefonnummern hinzu, die Sie blockieren möchten.

- Öffnen Sie **Telefon**, tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** und anschließend auf den Kontakt, den Sie blockieren möchten. Wählen Sie dann  > **Zu blockierte Kontakte hinzufügen**.

Festlegen, ob Benachrichtigungen für blockierte Anrufe empfangen werden sollen

Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Blockiert** >  > **Benachrichtigungen empfangen** und legen Sie fest, ob Benachrichtigungen empfangen werden sollen, wenn Anrufe blockiert werden.

Blockierte Anrufe verwalten

Auf dem Bildschirm „Blockiert“ können Sie blockierte Anrufe verwalten, z. B. durch das Zurückrufen von Nummern, Löschen von Einträgen oder das Erheben eines Einspruchs, wenn eine Nummer fälschlicherweise markiert wurde.

Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Blockiert**. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf einen Eintrag und wählen Sie **Anruf**, um Nummern zurückzurufen, oder wählen Sie **Zur Vertrauensliste hinzufügen** oder **Kontakt hinzufügen** oder tippen Sie auf **Löschen**, um alle Einträge zu löschen.
- Tippen Sie auf **Löschen**, um mehrere blockierte Anrufe auf einmal zu löschen.
- Tippen Sie auf **Blockierregeln**, um die Blockierungsregeln zu ändern.

Spam-Nachrichten filtern und blockieren

Legen Sie verschiedene Regeln zum Blockieren fest, wie z. B. Ihre Sperrliste, um Werbe-, betrügerische und andere Arten von Spam-Nachrichten zu blockieren.

Spam-Nachrichten blockieren

- 1 Navigieren Sie zu **Nachrichten** >  > **Blockiert** > .
 Navigieren Sie alternativ zu **Optimizer** > **Blockiert** > .
- 2 Tippen Sie auf **Regeln zur Nachrichtenblockierung** und aktivieren Sie **Unbekannte Nummern blockieren**. Ihr Gerät blockiert anschließend alle Nachrichten von unbekannten Nummern.

Nachrichten von bestimmten Nummern blockieren

- 1 Navigieren Sie zu **Nachrichten** >  > **Blockiert** >  > **Schwarze Liste**.
- 2 Tippen Sie auf  und fügen Sie die Nummern hinzu, die Sie blockieren möchten. Alle von diesen Nummern gesendeten SMS- und MMS-Nachrichten werden blockiert.

Nachrichten mit bestimmten Schlüsselwörtern blockieren

- 1 Navigieren Sie zu **Nachrichten** >  > **Blockiert** >  > **Schlüsselwörter**.
- 2 Tippen Sie auf  und fügen Sie die Schlüsselwörter hinzu, nach denen gefiltert werden soll. Alle Nachrichten mit diesen Schlüsselwörtern werden blockiert.

Festlegen, ob Benachrichtigungen für blockierte Nachrichten empfangen werden sollen

Navigieren Sie zu **Nachrichten** >  > **Blockiert** >  > **Benachrichtigungen empfangen** und legen Sie fest, ob Benachrichtigungen empfangen werden sollen, wenn Nachrichten blockiert werden.

Blockierte Nachrichten verwalten

Auf dem Bildschirm „Blockiert“ können Sie blockierte Nachrichten verwalten, z. B. durch Löschen von Einträgen, Wiederherstellen von Nachrichten oder das Erheben eines Einspruchs, wenn eine Nummer fälschlicherweise markiert wurde.

Navigieren Sie zu **Nachrichten** >  > **Blockiert**. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf einen Eintrag und wählen Sie **In Nachrichten wiederherstellen**, um diese Nachricht in der Nachrichten-App wiederherzustellen. Tippen Sie auf **Zur Vertrauensliste hinzufügen**, um die entsprechende Nummer zu dieser Nachricht der Vertrauensliste hinzuzufügen. Tippen Sie auf **Löschen**, um den Nachrichteneintrag zu löschen.
- Tippen Sie auf **Löschen**, um mehrere blockierte Nachrichten auf einmal zu löschen.
- Tippen Sie auf **Blockierregeln**, um die Blockierungsregeln zu ändern.

One-Touch-Optimierung


Verwenden Sie die **OPTIMIEREN**-Funktion von **Optimizer**, um Ihr Gerät in einem optimalen Zustand zu halten.

- 1 Öffnen Sie **Optimizer** und tippen Sie auf **OPTIMIEREN**.
- 2 Warten Sie, bis **Optimizer** die Überprüfung Ihres Geräts abgeschlossen hat und Ihnen die Optimierungsergebnisse präsentiert.

Phone Clone

Phone Clone verwenden, um Daten auf Ihr neues Gerät zu übertragen

Mit **Phone Clone** können Sie alle grundlegenden Daten (einschließlich Kontakte, Kalender, Bilder und Videos) schnell und nahtlos von Ihrem alten Gerät auf Ihr neues Gerät übertragen.

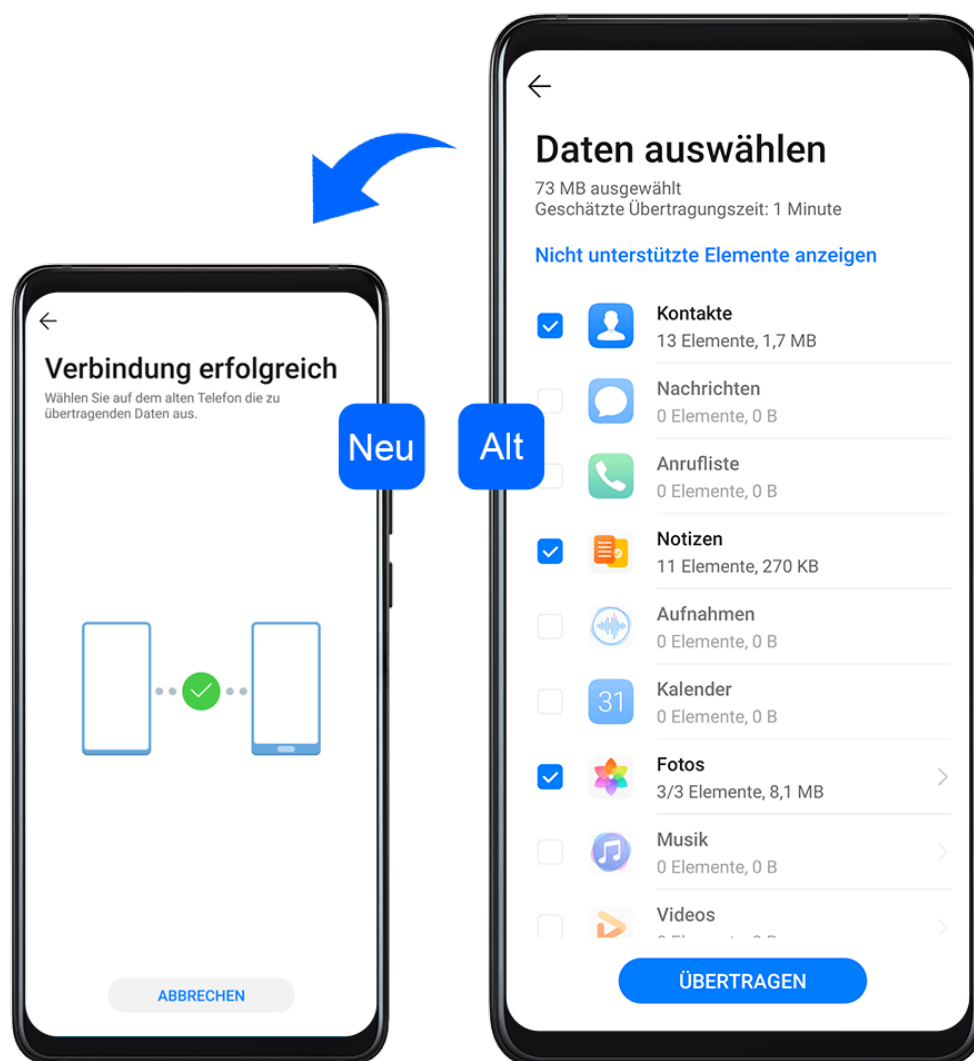

Daten von einem Android-Gerät migrieren

- 1 Öffnen Sie auf Ihrem neuen Gerät die **Phone Clone**-App. Navigieren Sie alternativ zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Phone Clone**, tippen Sie auf **Dies ist das neue Gerät** und anschließend auf **Huawei** oder **Anderes Android-Gerät**.
- 2 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Herunterladen und Installieren von **Phone Clone** auf Ihrem alten Gerät.
- 3 Öffnen Sie die **Phone Clone**-App auf Ihrem alten Gerät und tippen Sie auf **Dies ist das alte Gerät**. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihr altes Gerät mit Ihrem neuen Gerät zu verbinden, indem Sie einen Code scannen oder sich manuell verbinden.
- 4 Wählen Sie auf Ihrem alten Gerät die Daten aus, die Sie klonen möchten, und tippen Sie dann auf **Übertragen**, um mit dem Klonen zu beginnen.

i Phone Clone ist nur auf Geräten mit Android 7.0 oder später verfügbar.

Daten von einem iPhone oder iPad migrieren

- 1 Öffnen Sie auf Ihrem neuen Gerät die **Phone Clone**-App. Navigieren Sie alternativ zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Phone Clone**, tippen Sie auf **Dies ist das neue Gerät** und anschließend auf **iPhone/iPad**.
- 2 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Herunterladen und Installieren von **Phone Clone** auf Ihrem alten Gerät.

- 3 Öffnen Sie die **Phone Clone**-App auf Ihrem alten Gerät und tippen Sie auf **Dies ist das alte Gerät**. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihr altes Gerät mit Ihrem neuen Gerät zu verbinden, indem Sie einen Code scannen oder sich manuell verbinden.
- 4 Wählen Sie auf Ihrem alten Gerät die Daten aus, die Sie klonen möchten, und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um das Klonen abzuschließen.

 **Phone Clone** ist nur auf Geräten mit iOS 8.0 oder später verfügbar.

HiSuite

Einführung in HiSuite

Huawei **HiSuite** ist ein PC-basiertes Tool zur Verwaltung von Huawei Smart-Geräten (einschließlich Telefone und Tablets).

Mit Huawei **HiSuite** können Sie einen Computer verwenden, um die Daten Ihres Geräts, wie Kontakte, Nachrichten, Bilder, Videos und Anwendungen zu verwalten. Sie können dieses Werkzeug auch zum Sichern oder Wiederherstellen von Daten oder zum Aktualisieren Ihres Geräts auf die neueste Version verwenden.

- 1 Besuchen Sie die offizielle Huawei-Website auf Ihrem Computer, suchen Sie nach **HiSuite**, laden Sie die neueste Version herunter und installieren Sie diese.
- 2 Verbinden Sie das Gerät über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer. Wenn das **USB-Nutzung**-Dialogfeld auf Ihrem Gerät angezeigt wird, wählen Sie **Dateien übertragen** aus.
- 3 Öffnen Sie auf dem Computer Huawei **HiSuite** und wählen **USB** aus. Befolgen Sie dann die Bildschirmanweisungen, um eine Verbindung zwischen Ihrem Gerät und dem Computer herzustellen.

Daten mit HiSuite sichern und wiederherstellen

Nachdem Sie **HiSuite** auf Ihrem Computer installiert und Ihren Computer mit Ihrem Gerät verbunden haben, können Sie mit **HiSuite** Daten (wie Kontakte, Nachrichten, Anrufprotokolle, Fotos, Videos, Audiodateien und Dokumente) von Ihrem Gerät auf Ihren Computer sichern. Sie können von Ihrem Computer aus auch Daten auf Ihrem Gerät wiederherstellen.

Daten auf einem Computer sichern

- 1 Öffnen Sie **HiSuite** auf Ihrem Computer und klicken Sie auf dem Startbildschirm auf **Sichern**.
- 2 Wählen Sie die Elemente aus, die gesichert werden sollen.
- 3 Klicken Sie auf **Sichern**, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Passwort und den Passworthinweis festzulegen, und bestätigen Sie die Einstellungen. Die Sicherungsdaten können nicht wiederhergestellt werden, wenn Sie das Passwort vergessen haben.
- 4 **HiSuite** sichert dann die von Ihnen ausgewählten Daten. Lassen Sie das USB-Kabel angeschlossen, während die Daten gesichert werden.

5 Klicken Sie auf **Fertig**, wenn alle Daten gesichert sind.

Standardmäßig werden die Sicherungsdaten unter **C:\Users*User name*\Documents\HiSuite\backup** auf dem Computer gespeichert. Um das Sicherungsverzeichnis auf dem Computer

zu ändern, gehen Sie zu  > **Einstellungen** > **Sichern**.

Daten wiederherstellen

- 1** Klicken Sie auf der Startseite von **HiSuite** auf **Wiederher**.
- 2** Klicken Sie auf **Sicherungsdateien**, wählen Sie die Elemente aus, die Sie auf Ihrem Gerät wiederherstellen möchten, und klicken Sie dann auf **Wiederherst..**
- 3** Geben Sie das Passwort für die Sicherungsdaten ein und klicken Sie auf **OK**.
- 4** **HiSuite** stellt dann die von Ihnen ausgewählten Elemente wieder her. Lassen Sie das USB-Kabel angeschlossen, während die Daten wiederhergestellt werden.
- 5** Klicken Sie auf **Fertig**, wenn alle Daten erfolgreich wiederhergestellt wurden.

System mit HiSuite aktualisieren

Nachdem Sie **HiSuite** auf Ihrem Computer installiert und Ihren Computer mit Ihrem Gerät verbunden haben, können Sie mit **HiSuite** das System Ihres Geräts aktualisieren.

Aktualisieren des Systems

-  • Ihre persönlichen Daten können bei einer Systemaktualisierung gelöscht werden. Es wird empfohlen, dass Sie Ihre Daten vor der Aktualisierung des Gerätes sichern.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät mindestens 20% aufgeladen ist und lassen Sie das USB-Kabel während des gesamten Aktualisierungsvorgangs angeschlossen. Schalten Sie das Gerät nicht aus, starten Sie es nicht neu und entfernen oder legen Sie keine Speicherkarte ein.
- Einige Drittanbieter-Apps, wie Online-Banking und Spieleanwendungen, sind möglicherweise nicht mit der neuesten Systemversion kompatibel. Es kann einige Zeit dauern, bis die App-Entwickler eine kompatible App-Version starten.

Klicken Sie auf der Startseite von **HiSuite** auf **Aktualisieren**. Wenn eine neue Version erkannt wird, wird die Versionsnummer angezeigt und Sie können auf die Versionsnummer klicken, um das System zu aktualisieren.

Sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist, wird Ihr Gerät automatisch neu gestartet.

Tipps

Tipps

Tipps bietet Ihnen zahlreiche Informationen, so dass Sie sich schnell mit Ihrem Gerät vertraut machen und es optimal nutzen können. In **Tipps** finden Sie auch eine vollständige Reihe von Bedienungsanleitungen für detailliertere Anweisungen.

Einführung in die **Tipps**-Abschnitte:

- **Tipps-Sammlung:** Stöbern Sie durch die leicht lesbaren Karten mit einem kurzen Clip oder Bild, um sich schnell mit den nützlichsten Funktionen auf Ihrem Gerät vertraut zu machen. Die Karten sind in Kategorien unterteilt, so dass Sie direkt zu einer Kategorie springen können, die Sie interessiert.
- **Mehr Tipps:** Detaillierte Anweisungen finden Sie in den umfangreichen Benutzerhandbüchern.
- **Konto:** Konfigurieren Sie die entsprechenden Einstellungen. Suchen Sie z. B. nach Aktualisierungen der **Tipps**-App.

Wesentliche Funktionen, die von **Tipps** bereitgestellt werden:

- **Suche:** Finden Sie, wonach Sie suchen, indem Sie die Suchleiste in **Tipps** verwenden. Die Suchergebnisse enthalten auch verwandte Themen, die Sie vielleicht auch interessieren.
 - **Gefällt mir und Gefällt mir nicht:** Bewerten Sie die Karten und geben Sie Ihr Feedback.
 - **Funktionen ausprobieren:** In bestimmten Karten ist eine Schaltfläche **Jetzt testen** verfügbar, mit der Sie die Funktion sofort ausprobieren können.
-  Die Verfügbarkeit dieser Funktion variiert je nach Gerät.

Einstellungen

Nach Elementen in den Einstellungen suchen

Das Gesuchte schnell finden

Sie sind es leid, sich durch unzählige Einstellungen zu kämpfen? Suchen Sie einfach mithilfe des Suchfelds danach.

- Streichen Sie von der Mitte des Bildschirms aus nach unten, um das Suchfeld anzuzeigen. Geben Sie den Namen einer Einstellung ein, um Suchergebnisse zu erhalten.
- Öffnen Sie **Einstellungen** und geben Sie den Namen einer Einstellung im Suchfeld oben auf dem Bildschirm ein, um Suchergebnisse zu erhalten.

WLAN

Einführung in WLAN

Eine Internetverbindung per WLAN ist eine effektive Möglichkeit, um mobiles Datenvolumen zu sparen. Sie können auch die WLAN-Sicherheitsüberwachung aktivieren, um riskante Hotspots zu vermeiden und einen sicheren Internetzugang zu ermöglichen.

Mit einem WLAN-Netzwerk verbinden

 Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie sich mit einem kostenlosen öffentlichen WLAN-Hotspot verbinden, um Sicherheitsrisiken und wirtschaftliche Folgeschäden durch den Verlust Ihrer personenbezogenen Daten zu vermeiden.

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **WLAN** und aktivieren Sie **WLAN**.
- 2 Verbinden Sie sich auf dem Bildschirm **WLAN** durch eine der folgenden Methoden mit einem WLAN-Netzwerk:
 - Wählen Sie unter **Verfügbare Netzwerke** ein WLAN-Netzwerk aus, um sich damit zu verbinden. Für verschlüsselte Netzwerke ist ein Passwort erforderlich.
 - Um ein WLAN-Netzwerk manuell hinzuzufügen, scrollen Sie nach unten auf dem Bildschirm, tippen Sie auf **Netzwerk hinzufügen** und geben Sie auf Anforderung die SSID und das Passwort ein, um die Verbindung herzustellen.

Das Symbol  in der Statusleiste zeigt an, dass das Gerät mit dem WLAN verbunden ist.

Übertragen von Daten mit Wi-Fi Direct

Sie können Wi-Fi Direct verwenden, um Daten zwischen Huawei-Geräten zu übertragen. Wi-Fi Direct ermöglicht Ihnen eine schnellere Übertragung von großen Dateien an ein Gerät in der Nähe als mit Bluetooth und ohne, dass ein Koppeln der Geräte erforderlich ist.

- 1 Navigieren Sie auf dem Empfangsgerät zu **Einstellungen** > **WLAN** und aktivieren Sie **WLAN**.
- 2 Navigieren Sie zu **Weitere Einstellungen** > **Wi-Fi Direct**, um die Suche nach Geräten in der Nähe zu starten, auf denen Wi-Fi Direct aktiviert ist.
- 3 Halten Sie auf dem Sendegerät zum Auswählen die Dateien gedrückt, die Sie teilen möchten, tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend **Wi-Fi Direct**.
 ⓘ Wenn Sie Dateien direkt über eine App teilen, sind diese Schritte möglicherweise anders.
- 4 Tippen Sie auf das Symbol des Empfangsgeräts, um eine Verbindung herzustellen, und teilen Sie anschließend die Dateien.
- 5 Nehmen Sie auf dem Empfangsgerät die Wi-Fi Direct-Übertragungsanfrage an.
 Suchen Sie dann den Ordner **Wi-Fi Direct** in **Dateien** und greifen Sie darauf zu, um die empfangenen Dateien anzuzeigen.

Ein Netzwerk wählen, das Wi-Fi+ verwendet

Wenn Wi-Fi+ aktiviert ist und Ihr Gerät ein WLAN-Netzwerk erkennt, mit dem es vorher bereits verbunden war oder das frei ist, aktiviert es automatisch WLAN und verbindet sich mit dem Netzwerk. Ihr Gerät bewertet außerdem die Qualität des aktuellen WLAN-Netzwerks und wechselt zu den mobilen Daten, wenn das WLAN-Signal schwach ist.

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **WLAN**.
- 2 Tippen Sie auf **Weitere Einstellungen** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Wi-Fi+**.

Bluetooth

Bluetooth

Sie können Ihr Gerät mit Bluetooth-Headsets, Lautsprechern und Freisprecheinrichtungen verbinden. Sie können Bluetooth auch zum Teilen von Daten zwischen Ihrem Gerät und anderen Geräten verwenden.

Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Gerät innerhalb von 10 m zu anderen Bluetooth-Geräten befindet.

Bluetooth aktivieren oder deaktivieren

Sie können Bluetooth mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und streichen Sie dann weiter nach unten, um alle Verknüpfungstasten anzuzeigen. Aktivieren bzw. deaktivieren Sie anschließend **Bluetooth**. Halten Sie den Schalter gedrückt, um zum Einstellungsbildschirm **Bluetooth** zu gelangen.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Bluetooth** und aktivieren oder deaktivieren Sie dann **Bluetooth**.

Einen Bluetooth-Namen festlegen

Legen Sie einen Bluetooth-Namen für Ihr Gerät fest, so dass es während der Verbindungsherstellung leicht erkannt werden kann.

- 1 Schalten Sie auf dem **Bluetooth**-Einstellungsbildschirm den Schalter **Bluetooth** ein.
- 2 Tippen Sie auf **Gerätename**, geben Sie einen Namen ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Mit einem Bluetooth-Gerät koppeln

- 1 Aktivieren Sie Bluetooth auf dem Zielgerät und stellen Sie es auf „sichtbar“. Detailliertere Anweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts.
- 2 Greifen Sie über Ihr Gerät auf den **Bluetooth**-Einstellungsbildschirm zu und aktivieren Sie **Bluetooth**, damit Ihr Gerät automatisch nach Bluetooth-Geräten in der Nähe sucht.
- 3 Wählen Sie aus der **Verfügbare Geräte**-Liste dasjenige aus, mit dem Sie Ihr Gerät koppeln möchten und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um den Kopplungsvorgang abzuschließen.

Tippen Sie auf dem **Bluetooth**-Einstellungsbildschirm auf , um Tipps für das Verbinden verschiedener Bluetooth-Geräte anzuzeigen.

Dateien per Bluetooth übertragen

Per Bluetooth können Sie Videos, Bilder, Kontakte, und vieles mehr auf ein anderes Gerät übertragen, sofern sich beide Geräte im Bluetooth-Betriebsbereich befinden.

- 1 Koppeln Sie Sende- und Empfangsgerät per Bluetooth.
- 2 Halten Sie auf dem Sendegerät eine Datei gedrückt, wählen Sie die zu teilenden Dateien aus, tippen Sie auf  und wählen Sie **Bluetooth** aus.
 Die Vorgänge können variieren, wenn Sie Dateien direkt über Apps teilen.
- 3 Tippen Sie auf den Bluetooth-Namen des Empfangsgeräts, um den Vorgang zum Teilen zu starten.
- 4 Nehmen Sie die Bluetooth-Übertragungsanfrage auf dem Empfangsgerät an.

Ein Bluetooth-Gerät entkoppeln

- 1 Aktivieren Sie auf dem **Bluetooth**-Einstellungsbildschirm den **Bluetooth**-Schalter.
- 2 Tippen Sie in der Liste der **Gekoppelte Geräte** auf  neben dem Namen des Geräts, das Sie entkoppeln möchten. Tippen Sie anschließend auf **Entkoppeln**.

Mobile Daten

Mit mobilen Daten verbinden

- 1 Stellen Sie sicher, dass mobile Daten auf Ihrer SIM-Karte verfügbar sind.
- 2 Stellen Sie über eine der folgenden Methoden eine Verbindung mit mobilen Daten her:
 - Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Streichen Sie anschließend erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen. Aktivieren Sie **Mobile Daten**.
 - Navigieren Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz > Mobile Daten** und aktivieren Sie **Mobile Daten**.

Deaktivieren Sie den mobilen Datenservice, wenn Sie ihn nicht benötigen, um Akkuladung und mobile Daten zu sparen.

5G aktivieren

5G bezeichnet die fünfte Generation der Mobilfunktechnologie. Im Vergleich zu einem 4G-Netzwerk hat ein 5G-Netzwerk eine höhere Datenübertragungsrate und kürzere Verzögerungen.

Wenn zwei SIM-Karten eingelegt sind, unterstützt nur die Standard-SIM für mobile Daten 5G, während die andere nur 4G/3G/2G unterstützt.

-  • 5G-Service ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.
 - Nicht alle Geräte unterstützen 5G.
- 1 Der 5G-Service muss vom Netzwerk Ihres Anbieters unterstützt werden, der die relevanten Services bereitstellen muss. Wenden Sie sich an Ihren Anbieter, um 5G zu aktivieren.
 - 2 Wenn zwei SIM-Karten in Ihrem Gerät eingesetzt sind, navigieren Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz > SIM-Verwaltung** und legen Sie SIM 1 oder SIM 2 als Standard-SIM-Karte für mobile Daten fest.
 - 3 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz > Mobile Daten** und aktivieren Sie **5G** als Standard-SIM-Karte für mobile Daten.

Der 5G-Service kann in bestimmten Gebieten aufgrund von Frequenzproblemen mit Ihrem Anbieternetzwerk nicht verfügbar sein.

SIM-Karten verwalten

Sie können SIM-Karten aktivieren oder deaktivieren und ihnen zur leichteren Identifizierung einen Namen geben.

Eine SIM-Karte aktivieren oder deaktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz > SIM-Verwaltung** und aktivieren oder deaktivieren Sie eine SIM nach Bedarf.

Nach der Deaktivierung kann eine SIM-Karte nicht für Anrufe, Nachrichten oder Zugriffe auf das Internet verwendet werden.

Ihrer SIM-Karte einen Namen geben

Sie können Ihren SIM-Karten für eine leichtere Identifizierung und Verwaltung Namen geben. Sie könnten eine SIM-Karte beispielsweise „Arbeit“ und die andere „Privat“ nennen.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz > SIM-Verwaltung** und tippen Sie auf



, um den Namen der SIM-Karte zu bearbeiten.

Dual-SIM-Einstellungen konfigurieren

Wenn zwei SIM-Karten in Ihr Gerät eingesetzt sind, können Sie eine Standard-SIM-Karte für mobile Daten und eine Standard-SIM-Karte für Anrufe festlegen und eine Rufumleitung zwischen den beiden SIM-Karten aktivieren.

 Diese Funktion gilt nur für Dual-SIM-Geräte.

Die Standard-SIM-Karte für mobile Daten und die Standard-SIM-Karte für Anrufe festlegen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz > SIM-Verwaltung** und legen Sie SIM 1 oder SIM 2 als die Standard-SIM-Karte für mobile Daten oder die Standard-SIM-Karte für Anrufe fest.

Rufumleitung zwischen SIM-Karten aktivieren

Nach Aktivieren der Rufumleitung für beide SIM-Karten werden eingehende Anrufe an die andere SIM-Karte weitergeleitet, wenn die ursprünglich angerufene SIM-Karte nicht erreichbar ist.

 Diese Funktion erfordert die Unterstützung durch Ihren Anbieter. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz > SIM-Verwaltung > Rufumleitung zwischen SIM-Karten**.
- 2** Wählen Sie einen Rufumleitungsmodus aus und schalten Sie den entsprechenden Schalter ein.
Die Rufumleitung zwischen zwei SIM-Karten wird aktiviert, wenn sie für beide SIM-Karten konfiguriert ist.

Standard-SIM-Karte für mobile Daten schnell wechseln

Wenn zwei SIM-Karten in Ihr Gerät eingesetzt wurden, können Sie eine Verknüpfung verwenden, um die Standard-SIM-Karte für mobile Daten schnell zu wechseln.

- 1** Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Streichen Sie anschließend erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen. Aktivieren Sie **Mobile Daten**.
- 2** Tippen Sie auf den Text unter , bis ein Hinweis angezeigt wird. Wählen Sie anschließend eine SIM-Karte aus und tippen Sie auf **OK**.

-  Wenn der Hinweis angezeigt wird, tippen Sie auf **Einstellungen**, um den Bildschirm **SIM-Verwaltung** zu öffnen.

eSIM

Embedded-SIM (eSIM) ist eine virtuelle SIM-Karte, die statt einer physischen SIM-Karte verwendet werden kann. Eine eSIM-Karte funktioniert genauso wie eine physische SIM-Karte, belegt jedoch keinen Speicherplatz und kann mit mehreren Kartennummern verknüpft werden. Sie können frei zwischen Anbietern wählen, um das beste Angebot für Sie zu finden.

-  • Diese Funktion kann je nach Anbieter variieren.
- Diese Funktion ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.
- Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

eSIM-Karte beantragen

Wenden Sie sich an Ihren Anbieter, um eine eSIM-Karte zu beantragen.

Bei der Beantragung einer eSIM-Karte müssen Sie die Informationen zur Embedded-SIM-ID (EID) bereitstellen. Diese Informationen beziehen sich darauf, ob Ihr Gerät über einen integrierten intelligenten eSIM-Chipsatz verfügt. Navigieren Sie zum Anzeigen dieser Informationen zu **Einstellungen > Über das Telefon > EID anzeigen**. Wenn die EID-Informationen nicht angezeigt werden, weist dies darauf hin, dass diese Funktion auf Ihrem Gerät nicht unterstützt wird.

-  • Sie können mehrere eSIM-Karten beantragen. Die maximale Anzahl wird durch die Kapazität des eSIM-Chipsatzes Ihres Geräts vorgegeben. Wenn die Anzahl der beantragten eSIM-Karten das Limit überschritten hat, sehen Sie auf Ihrem Gerät eine Meldung mit dem Hinweis, dass Sie keine weiteren eSIM-Karten hinzufügen können.
- Es kann immer nur eine eSIM-Karte verwendet werden.

Hinzufügen einer eSIM-Karte

1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz > SIM-Verwaltung**.

-  • Wenn Ihr Gerät ein Einzel-SIM-Gerät ist, zeigt der **SIM-Verwaltung**-Bildschirm dennoch zwei Optionen an: SIM 1 und SIM 2. Die eSIM-Karte ist standardmäßig im SIM 2-Steckplatz eingesetzt.
- Wenn Ihr Gerät ein Dual-SIM-Gerät ist und bereits eine physische SIM-Karte in SIM 2-Steckplatz eingesetzt ist, werden Sie aufgefordert, SIM 2 beim Hinzufügen einer eSIM-Karte zu deaktivieren. Die eSIM-Services werden durch das Einsetzen oder Entfernen von SIM 2 nicht beeinträchtigt.

2 Tippen Sie auf  neben SIM 2. Führen Sie einen der folgenden Vorgänge zum Hinzufügen der eSIM-Karte aus:

- Scannen Sie den QR-Code: Nachdem Sie eine eSIM-Kartenummer beantragt haben, stellt Ihnen der Anbieter einen QR-Code bereit. Nach Scannen des QR-Codes wird Ihr Gerät die Konfigurationsdatei herunterladen und installieren und die neue eSIM-Karte standardmäßig aktivieren.
- Scannen Sie das Bild: Wenn Sie die Kamera nicht zum Scannen des vom Anbieter bereitgestellten QR-Codes verwenden können (zum Beispiel, wenn Sie eine eSIM-Karte über die App des Anbieters beantragen), speichern Sie den vom Anbieter bereitgestellten QR-Code als Bild. Tippen Sie während des QR-Code-Scans auf **Aus Galerie auswählen** und wählen Sie das gespeicherte Bild des QR-Codes aus. Ihr Gerät identifiziert den QR-Code automatisch, lädt die Konfigurationsdatei herunter und installiert sie.
- Geben Sie den Aktivierungscode ein: Tippen Sie auf **Manuell eingeben** und befolgen Sie die anschließend die Bildschirmanweisungen zum Eingeben des vom Anbieter bereitgestellten Aktivierungscodes.

Die eSIM-Karte aktivieren

Aktivieren Sie eine eSIM-Karte, wenn Sie sie erneut verwenden möchten.

Tippen Sie auf dem Bildschirm **SIM-Verwaltung** auf  neben SIM 2. Aktivieren Sie die eSIM-Karte gemäß der Aufforderung.

Die eSIM-Karte deaktivieren

Wenn Sie eine eSIM-Karte nicht verwenden oder zu einer anderen eSIM-Karte wechseln möchten, können Sie sie ganz einfach deaktivieren.

Nach der Deaktivierung einer eSIM-Karte können Sie diese nicht mehr für die Kommunikation mit anderen verwenden. Die monatliche Gebühr wird jedoch nicht ausgesetzt oder gestoppt. Nach Deaktivieren der eSIM-Karte befinden sich die Informationen der eSIM-Karte weiterhin in der eSIM-Liste und Sie können die eSIM-Karte erneut aktivieren.

Tippen Sie auf dem Bildschirm **SIM-Verwaltung** auf  neben SIM 2. Deaktivieren Sie die eSIM-Karte gemäß der Aufforderung.

Wenn Sie SIM 2 zu einer physischen Karte ändern möchten, tippen Sie auf **Austauschbare SIM**. Ihr Gerät wird die eSIM-Karte automatisch deaktivieren.

 Einige eSIM-Karten können nach der Aktivierung nicht deaktiviert werden. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

Die eSIM-Karte benennen

Sie können Ihren eSIM-Karten verschiedene Namen geben, wie „Geschäftlich“ oder „Privat“.

Tippen Sie auf dem **SIM-Verwaltung**-Bildschirm auf  neben SIM 2 und befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen zum Bearbeiten des Namens der eSIM-Karte.

Eine eSIM-Karte löschen

Sie können eine eSIM-Karte löschen, die Sie nicht länger verwenden. Die gelöschte eSIM-Karte kann nicht wiederhergestellt werden und wird nicht in der eSIM-Liste angezeigt.

Deaktivieren Sie die eSIM-Karte vor dem Löschen.

Tippen Sie auf dem Bildschirm **SIM-Verwaltung** auf  neben SIM 2. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Löschen der eSIM-Karte.

-  • Das Löschen einer eSIM-Karte bedeutet nicht, dass Sie den Vertrag mit dem Anbieter gekündigt haben. Der Anbieter wird weiterhin Gebühren für die eSIM-Karte erheben. Um die Erhebung von Gebühren zu beenden, wenden Sie sich an Ihren Anbieter, um die Registrierung für den eSIM-Kartendienst aufzuheben.
- Einige eSIM-Karten können nicht gelöscht werden. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

Die eSIM-Karte auf ihre Werkseinstellungen zurücksetzen

- Wenn Sie beim Zurücksetzen Ihres Geräts auf die Werkseinstellungen **Zurücksetzen und eSIMs beibehalten** auswählen, kann die eSIM-Karte nach dem erneuten Einschalten des Geräts weiter verwendet werden.
- Wenn Sie **Zurücksetzen** auswählen, werden die Informationen über die eSIM-Karte gelöscht und die eSIM-Karte kann nicht mehr verwendet werden. Dies bedeutet nicht, dass Sie den Vertrag mit dem Anbieter gekündigt haben. Der Anbieter wird weiterhin Gebühren für die Kartennummer erheben. Um die Erhebung von Gebühren zu beenden, wenden Sie sich an Ihren Anbieter, um die Registrierung für den eSIM-Kartendienst aufzuheben.
-  eSIM-Karteninformationen sind Ihre persönlichen Daten und sie sollten sorgsam damit umgehen.

Ihre Netzwerkverbindungen für andere Geräte freigeben

Sobald **Persönlicher Hotspot** aktiviert wurde, können Sie Ihre mobilen Daten oder das WLAN-Netzwerk, mit dem Ihr Gerät derzeit verbunden ist, mit anderen Geräten teilen.

Ihr Netzwerk über „Persönlicher Hotspot“ teilen

-  • Die einstellbaren Elemente variieren je nach Gerät. Wenn Ihr Gerät ein bestimmtes Element nicht bereitstellt, bedeutet dies, dass die entsprechende Funktion nicht unterstützt wird.
- Einige WLAN-Netzwerke, die eine Authentifizierung erfordern, können nicht geteilt werden.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz > Persönlicher Hotspot** und aktivieren Sie **Persönlicher Hotspot**. Die mobile Daten- oder WLAN-Netzwerkverbindung Ihres Geräts wird anschließend mit anderen Geräten geteilt.

Sie können für den persönlichen Hotspot auch wie folgt vorgehen:

- Legen Sie die Option **Gerätename** fest.
- Legen Sie die Option **Passwort** fest.
- Tippen Sie auf **Verbundene Geräte**, um die Liste der verbundenen Geräte und die Blockierungsliste anzuzeigen. Tippen Sie auf ein Gerät in der Liste **Verbundene Geräte**, um es gemäß Aufforderung in die **Blockierungsliste** zu verschieben. Sie können ein Gerät auch aus der Liste entfernen.
- Wenn Sie ein mobiles Datennetzwerk teilen, können Sie auch auf **Mehr** tippen, um **Datenlimit** und **AP-Band** festzulegen.

Ihr Netzwerk über Bluetooth freigeben

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Bluetooth** und aktivieren Sie **Bluetooth**. Wählen Sie ein Gerät aus und befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen, um die Kopplung abzuschließen.
- 2 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **Persönlicher Hotspot** > **Mehr** und aktivieren Sie **Bluetooth-Tethering**.
- 3 Tippen Sie auf dem Bildschirm mit den **Bluetooth**-Einstellungen des gekoppelten Geräts auf  neben dem Namen Ihres Geräts und aktivieren Sie anschließend **Internetzugriff**, um Ihr Netzwerk freizugeben.

Ihr Netzwerk über USB freigeben

- 1 Verbinden Sie das Gerät über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer.
- 2 Navigieren Sie auf Ihrem Gerät zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **Persönlicher Hotspot** > **Mehr** und aktivieren Sie **USB-Tethering**, um Ihre mobilen Daten oder das aktuell verbundene WLAN-Netzwerk freizugeben.

VoLTE für HD-Videoanrufe nutzen

VoLTE (Voice over LTE) ist eine IP-basierte Übertragungstechnologie. Nach dem Aktivieren kann VoLTE für schnellere Verbindungszeiten und höhere Qualität bei Sprach- und Videoanrufen sorgen.

VoLTE aktivieren

- 1 Wenden Sie sich an Ihren Anbieter, um den VoLTE-Dienst für Ihre SIM-Karte zu aktivieren. Wenn das primäre und sekundäre SIM-Kartenfach eines Dual-SIM-Geräts VoLTE unterstützen, kann VoLTE für beide SIM-Karten aktiviert werden.
 - 2 Wenn zwei SIM-Karten eingesetzt wurden, navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **Mobile Daten**. Aktivieren Sie **VoLTE-Anrufe** im Bereich mit den Netzwerkeinstellungen von SIM 1 oder SIM 2.
-  • Diese Funktion kann je nach Anbieter variieren.
- 5G-Service ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.

Einen Videoanruf tätigen

Videoanrufe sind nur möglich, wenn beide Teilnehmer VoLTE-fähige Geräte verwenden.

- 1 Öffnen Sie **Telefon**, tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** unten auf dem Bildschirm und wählen Sie anschließend den Kontakt, den Sie anrufen möchten.
- 2 Tippen Sie zum Tätigen eines Videoanrufs auf .

Sie können während eines Sprachanrufs auf  tippen, um zu einem Videoanruf zu wechseln.

Mobile Datennutzung verwalten

Öffnen Sie **Optimizer** und tippen Sie anschließend auf **Datennutzung**, um den Datenverbrauch anzuzeigen und den Netzwerkzugriff zu verwalten.

Apps mit hohem Datenverbrauch anzeigen und verwalten

- 1 Sie können ermitteln, wie viele Daten Ihre Apps im Vergleich zueinander verbrauchen, indem Sie auf dem Bildschirm „Datenverbrauch“ zu **Datennutzung diesen Monat** navigieren.
- 2 Tippen Sie auf eine App mit hohem Datenverbrauch, um Beschränkungen hinsichtlich mobiler Daten, Roaming-Daten oder Datenverbrauch im Hintergrund für diese App festzulegen.

Die Netzwerkzugriffsberechtigung für eine App anzeigen und festlegen

Tippen Sie auf dem Bildschirm „Datenverbrauch“ auf **Netzwerkzugriff** und ändern Sie anschließend die Einstellungen für Apps, die eine hohe Datenmenge verbrauchen (wie Video-Stream-Apps), so dass diese nur verwendet werden können, wenn Sie mit einem WLAN-Netzwerk verbunden sind.

Intelligente Datenverbrauchsoptimierung aktivieren oder deaktivieren

Aktivieren Sie die intelligente Datenverbrauchsoptimierung, um zu verhindern, dass Apps mobile Daten im Hintergrund verbrauchen.

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm „Datenverbrauch“ auf **Intelligente Datenverbrauchsoptimierung** und aktivieren Sie die Option anschließend. Das -Symbol wird anschließend auf der Statusleiste angezeigt.
- 2 Wenn Sie einigen Apps uneingeschränkten Datenzugriff gewähren möchten, selbst wenn diese im Hintergrund ausgeführt werden, schalten Sie die Schalter für diese Apps ein.

Erinnerungen zur mobilen Datennutzung hinzufügen

Fügen Sie Datenpläne für Ihre SIM-Karten und Datennutzungserinnerungen in **Optimizer** hinzu, um stets über Ihren Datenverbrauch informiert zu sein.

- 1 Navigieren Sie auf dem Bildschirm **Datennutzung** zu **Weitere Dateneinstellungen** > **Monatliches Datenlimit** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Hinzufügen eines Datenplans.
- 2 Tippen Sie auf dem Bildschirm **Weitere Dateneinstellungen** auf **Datennutzungserinnerungen**. Von dort aus können Sie festlegen, ob eine Benachrichtigung gesendet wird oder ob mobile Daten deaktiviert werden, sobald das monatliche Datenlimit oder das Roamingdaten-Limit überschritten wird.
- 3 Auf dem Bildschirm **Weitere Dateneinstellungen** können Sie die Option **Bei gesperrtem Bildschirm genutzte Daten anzeigen** festlegen.

Datenroaming aktivieren

Sobald Sie den internationalen Roaming-Service aktiviert haben, können Sie diese Funktion aktivieren, um mobile Daten auf Reisen ins Ausland zu nutzen.

-  • Diese Funktion erfordert die Unterstützung durch Ihren Anbieter. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Anbieter.
- Durch die Verwendung des internationalen Roaming-Services können Gebühren anfallen. Wenden Sie sich an Ihren Anbieter, um Details zu anfallenden Datenroaming-Gebühren zu erhalten.

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **Mobile Daten** und aktivieren Sie **Datenroaming**.

Wenn zwei SIM-Karten in Ihrem Telefon eingesetzt sind, konfigurieren Sie die Einstellungen jeweils für SIM 1 und SIM 2.

Weitere Verbindungen

Flugmodus aktivieren oder deaktivieren

Während eines Flugs können Sie den Flugmodus aktivieren, wenn dies von der Fluggesellschaft gefordert wird. Im Flugmodus kann Ihr Gerät keine Anrufe tätigen, SMS-Nachrichten senden oder empfangen oder mobile Daten verwenden. Alle anderen Funktionen bleiben jedoch verfügbar.

Sie können den Flugmodus über eine der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Streichen Sie anschließend erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen. Tippen Sie auf , um **Flugmodus** zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Flugmodus**.

Wenn der Flugmodus aktiviert ist, werden WLAN und Bluetooth automatisch deaktiviert. Sie können die beiden Optionen erneut aktivieren, wenn dies von der Fluggesellschaft genehmigt wird.

-  Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät auf die neueste Systemversion aktualisiert wurde. Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

Einführung zu NFC

Near Field Communication (NFC) ist eine drahtlose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite, die es mobilen und anderen elektronischen Geräten ermöglicht, sich auf unzählige Arten zu verbinden. Damit können Sie problemlos Daten übertragen und mobile Zahlungen vornehmen.

-  • NFC wird nicht von allen Geräten unterstützt.
- Aktivieren Sie **Lesen und Schreiben/P2P** auf dem NFC-Einstellungsbildschirm, sofern verfügbar. Diese Funktion kann je nach Anbieter variieren.

NFC aktivieren oder deaktivieren

Sie können NFC wie folgt aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und streichen Sie dann weiter nach unten, um alle Verknüpfungstasten anzuzeigen. Aktivieren bzw. deaktivieren Sie anschließend **NFC**. Sie können **NFC** gedrückt halten, um auf den Einstellungsbildschirm zuzugreifen.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen > Weitere Verbindungen > NFC** und aktivieren oder deaktivieren Sie dann **NFC**.

Daten mit Huawei Beam teilen

Sie können die NFC-Sensoren von zwei Huawei-Geräten aneinanderhalten, um schnell Daten zwischen ihnen zu übertragen, ohne die Geräte koppeln zu müssen.

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Weitere Verbindungen** und aktivieren Sie **NFC** und **Huawei Beam** auf den Geräten von Sender und Empfänger.
- 2 Halten Sie auf dem Gerät, das Daten sendet, eine Datei gedrückt, wählen Sie die zu teilenden Dateien aus, tippen Sie auf  und wählen Sie **Huawei Beam** aus.
 -  Wenn Sie Dateien direkt über eine App teilen, sind diese Schritte möglicherweise anders.
- 3 Halten Sie die beiden Geräte entsperrt und die Bildschirme eingeschaltet und halten Sie die NFC-Sensoren (in der Nähe der Rückkamera) der beiden Geräte aneinander, bis ein Tonsignal ertönt und sich der Freigabebildschirm verkleinert. Dies bedeutet, dass die Verbindung erfolgreich war und mit der Dateiübertragung begonnen wurde.
 -  Nach begonnener Übertragung können Sie die beiden Geräte wieder voneinander trennen. Diese dürfen aber nicht mehr als 10 cm voneinander entfernt werden.

Schnelle Zahlungen mit NFC vornehmen

Wenn Sie eine Zahlungs-App (z. B. Alipay oder WeChat) auf Ihrem Gerät installiert und den Zahlungsdienst aktiviert haben, können Sie mit NFC bezahlen.

- 1 Öffnen Sie **NFC**, rufen Sie den **NFC-Einstellungsbildschirm** auf und legen Sie dann eine App als **Standard-App**.
- 2 Aktivieren Sie NFC-Zahlungen in der Bezahl-App.
- 3 Halten Sie den NFC-Sensor (in der Nähe der Rückkamera) Ihres Geräts gegen den NFC-Sensors eines POS-Terminals, um automatisch den Zahlungsbildschirm aufzurufen. Schließen Sie die Zahlung mit einem Passwort oder Fingerabdruck ab.

Drahtlosprojektion Ihres Gerätebildschirms

Wenn Sie Ihren Telefonbildschirm für berufliche Zwecke oder zur Unterhaltung auf einen Großbildschirm (z. B. ein Fernsehgerät) projizieren, werden Benachrichtigungen, etwa Benachrichtigungen bei eingehenden Anrufen, SMS-Nachrichten und Alarme, aus Sicherheitsgründen ausschließlich auf Ihrem Telefon angezeigt.

- 1 Gehen Sie je nach Modell und Funktionen des Großbildschirms wie folgt vor:
 - **Wenn der Großbildschirm Miracast unterstützt**, aktivieren Sie seinen Schalter für die Drahtlosprojektion.
 - **Wenn der Großbildschirm Miracast nicht unterstützt**, schließen Sie einen drahtlosen HDMI-Adapter daran an. Stellen Sie sicher, dass der drahtlose HDMI-Adapter mit einer Stromversorgung verbunden ist.

 Um zu überprüfen, ob der Großbildschirm Miracast unterstützt und wie Sie die Drahtlosprojektion darauf aktivieren können, lesen Sie bitte das Nutzerhandbuch oder wenden Sie sich an den Kundendienst des Großbildschirm-Herstellers.
- 2 Streichen Sie auf Ihrem Gerät von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und schalten Sie  ein.
- 3 Streichen Sie erneut nach unten, um alle Tastenkombinationen anzuzeigen, und aktivieren Sie **Drahtlosprojektion**. Ihr Gerät startet anschließend die Suche nach verfügbaren externen Anzeigegeräten.
Sie können auch zu **Einstellungen** > **Weitere Verbindungen** > **Easy Projection** navigieren und **Drahtlosprojektion** aktivieren.
- 4 Tippen Sie in der Geräteliste auf den Namen des Großbildschirms oder drahtlosen HDMI-Adapters, um die Projektionsverbindung fertigzustellen.

Nachdem die Verbindung eingerichtet wurde, können Sie Ihr Telefon für ein besseres Anzeigeerlebnis in den Querformat-Modus wechseln lassen. Benachrichtigungen bei eingehenden Anrufen, Nachrichten und Alarme werden nur auf Ihrem Telefon angezeigt. Um

die Einstellungen zu ändern, tippen Sie auf  und deaktivieren Sie **Benachrichtigungen ausblenden**.

Zum Beenden der Drahtlosprojektion navigieren Sie zu  > **Trennen**.


Geräteprojektion über eine kabelgebundene Verbindung

Sie können Ihr Gerät über eine kabelgebundene Verbindung auf einen Großbildschirm (z. B. ein Fernsehgerät) projizieren.

Es wird empfohlen, dass Sie Zubehör über autorisierte Huawei-Kanäle kaufen.

Projektion mit einem Typ-C-Kabel

- 1 Bereiten Sie ein Typ-C-Kabel vor.
Verwenden Sie abhängig von Ihrem Großbildschirm ein Kabel vom Typ-C auf HDMI, Typ-C auf DP oder Typ-C auf MiniDP.

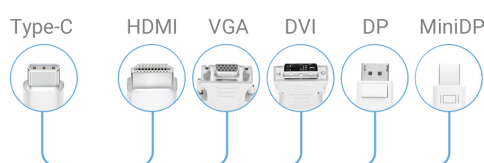

- 2 Schließen Sie die Seite mit dem Typ-C-Anschluss an Ihr Gerät und das andere Ende am Großbildschirm an.



- 3 Stellen Sie auf der externen Anzeige den entsprechenden HDMI-, DP- oder MiniDP-Eingang als Signalquelle ein.

Projektion mit einer Dockingstation

Sie können eine Dockingstation verwenden, um Ihr Gerät mit einem Großbildschirm zu verbinden und an diese dann eine kabelgebundene Tastatur und Maus anzuschließen.

- 1** Bereiten Sie eine Dockingstation vor.
An einer Dockingstation stehen mehrere Arten von Ports zur Verfügung. Wenn Ihr Großbildschirm HDMI unterstützt und Sie eine kabelgebundene Maus und Tastatur verwenden müssen, verwenden Sie eine Dockingstation mit mindestens einem HDMI-Anschluss und zwei USB-Anschlüssen.



- 2** Verbinden Sie Ihr Gerät und den Großbildschirm mit der Dockingstation und schließen Sie dann die kabelgebundene Maus und Tastatur an die Dockingstation an.



- 3** Stellen Sie auf der externen Anzeige den entsprechenden HDMI-, DP- oder MiniDP-Eingang als Signalquelle ein.

Huawei Share

Huawei Share ist eine Technologie zum drahtlosen Teilen, mit der Sie Bilder, Videos, Dokumente und sonstige Dateitypen schnell zwischen Geräten übertragen können. Diese Technologie verwendet Bluetooth, um Geräte in der Nähe zu erkennen, die Huawei Share und Wi-Fi Direct unterstützen, um Dateien ohne Verwendung mobiler Daten zu übertragen.


Huawei Share aktivieren oder deaktivieren

Sie können Huawei Share mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Streichen Sie erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen und aktivieren oder deaktivieren Sie anschließend **Huawei Share**. Sie können **Huawei Share** auch gedrückt halten, um seinen Einstellungsbildschirm aufzurufen.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Weitere Verbindungen** > **Huawei Share**, um **Huawei Share** zu aktivieren oder deaktivieren.

Dateien mit Huawei Share schnell zwischen Geräten teilen

Sie können Huawei Share zum schnellen Teilen von Dateien zwischen Huawei-Geräten verwenden. Der Empfänger kann eine Vorschau der Dateien anzeigen, bevor er diese annimmt. Der vollständige Inhalt der Dateien kann nach dem Empfang angezeigt werden. Der Empfänger kann zum Beispiel empfangene Bilder oder Videos in der Galerie anzeigen.

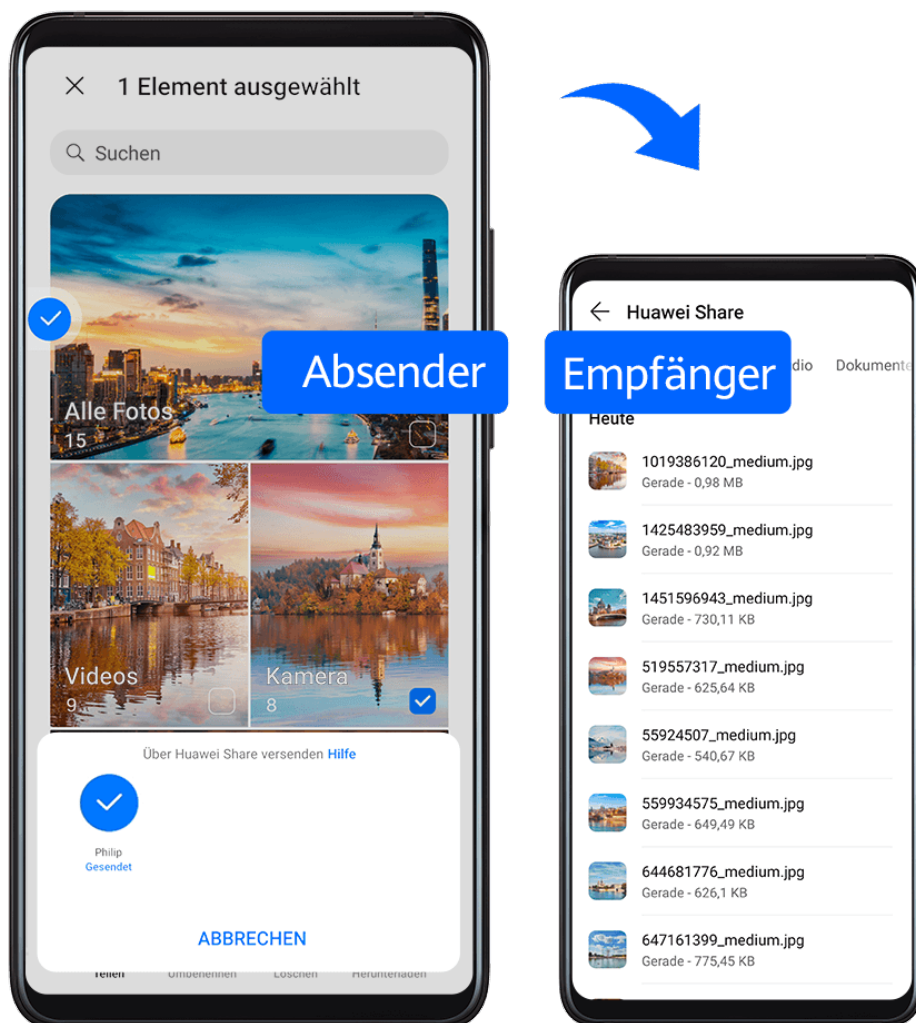


- 1 Aktivieren Sie **Huawei Share** auf dem Empfangsgerät.
- 2 Halten Sie auf dem Sendegerät zum Auswählen eine Datei oder ein Album gedrückt, die/das Sie teilen möchten, und tippen Sie anschließend auf . Tippen Sie auf **Huawei Share** und anschließend auf das Symbol des Empfangsgeräts, um die Datei zu senden.
 ⓘ Wenn Sie Dateien direkt über eine App teilen, sind diese Schritte möglicherweise anders.

- 3 Tippen Sie auf dem Empfangsgerät auf **Annehmen**, um die Übertragung anzunehmen. Öffnen Sie zum Anzeigen der empfangenen Dateien **Dateien**, suchen Sie nach dem **Huawei Share**-Ordner und greifen Sie darauf zu. Anschließend können Sie die empfangenen Dateien anzeigen.

Sie können die empfangenen Bilder oder Videos auch anzeigen, indem Sie zu **Galerie > Alben > Huawei Share** navigieren.

Dateien zwischen Ihrem Gerät und Computer mit Huawei Share teilen

Sie können Huawei Share verwenden, um Dateien einfach drahtlos zwischen Ihrem Gerät und einem Computer (Windows oder macOS) zu teilen.

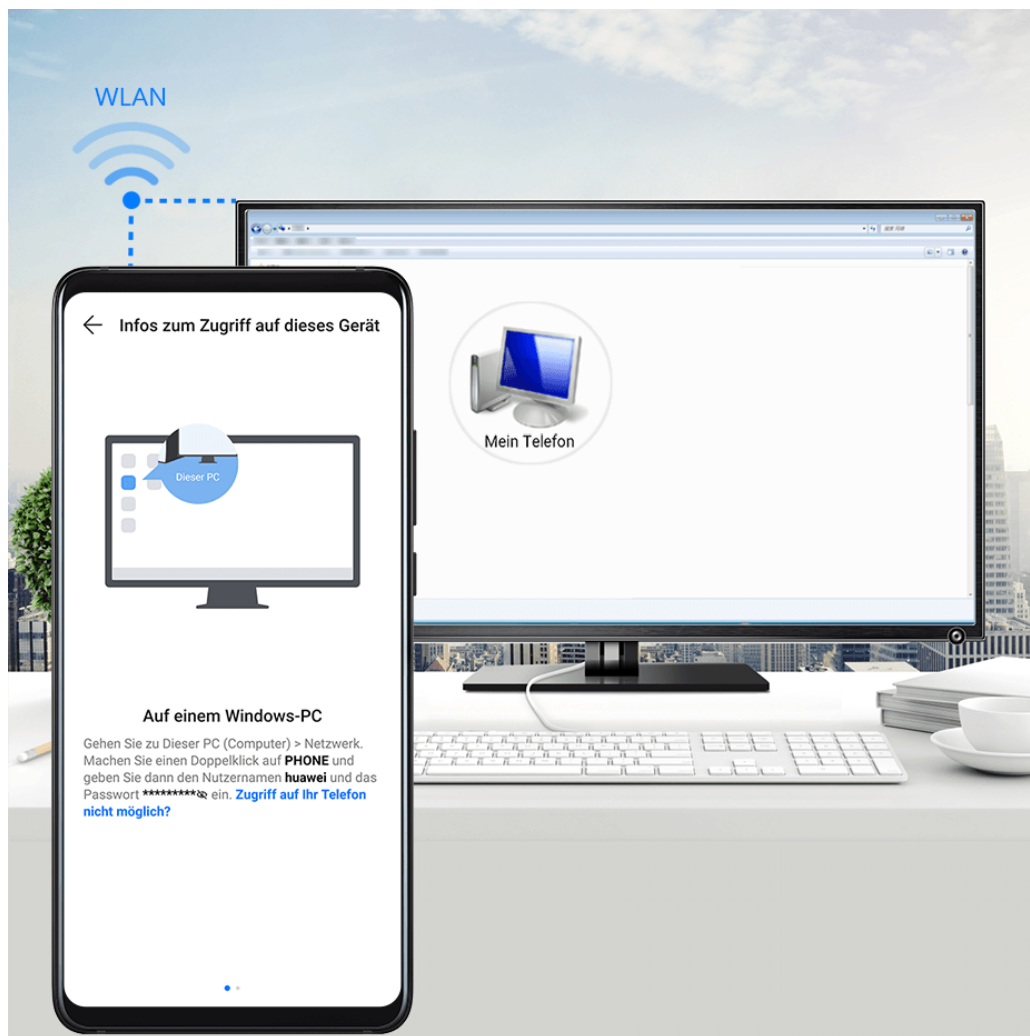

- 1 Stellen Sie sicher, dass Gerät und Ihr Computer mit demselben WLAN-Netzwerk verbunden sind.
- 2 Rufen Sie auf Ihrem Gerät die **Huawei Share**-Einstellungen auf und aktivieren Sie **Huawei Share** und **Computer Share**.
- 3 Notieren Sie sich den angezeigten Namen neben **Auf Computern angezeigter Name** sowie den Nutzernamen und das Passwort unter **Bestätigung**.
- 4 Führen Sie die folgenden Vorgänge auf einem Windows-basierten Computer (Desktop oder Laptop) oder einem macOS-basierten Computer (Laptop) aus:
 - Windows: Navigieren Sie auf dem Computer zu **Dieser PC (Computer) > Netzwerk**.
 - macOS: Navigieren Sie auf dem Computer zu **Finder > Gehe zu > Netzwerk**.

 Diese Funktion wird derzeit nur auf Macs mit macOS 10.8 bis 10.14 unterstützt.
- 5 Doppelklicken Sie auf Ihrem Computer auf den Namen Ihres Geräts und geben Sie den zuvor notierten Nutzernamen und das Passwort ein.
- 6 Öffnen Sie einen geteilten Ordner auf Ihrem Gerät, wie den internen Speicher oder Album-Ordner, um Dateien anzuzeigen, zu bearbeiten oder von Ihrem Gerät auf den Computer oder umgekehrt zu kopieren.
Änderungen, die auf Ihrem Computer an Dateien in den geteilten Ordnern vorgenommen werden, werden automatisch mit Ihrem Gerät synchronisiert und umgekehrt.

One-Touch-Drucken mit Huawei Share

Wenn sich ein Drucker in der Nähe befindet, der Huawei Share unterstützt, können Sie Huawei Share verwenden, um nach dem Drucker zu suchen und auf Ihrem Gerät gespeicherte Bilder oder PDF-Dateien auszudrucken.



1 Stellen Sie je nach Druckertyp Folgendes sicher:

- WLAN-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet und mit demselben Netzwerk verbunden sein, wie Ihr Gerät.
- WiFi Direct-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet sein und WiFi Direct muss aktiviert sein.
- Bluetooth-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet und per Bluetooth sichtbar sein.

2 Zeigen Sie auf Ihrem Gerät die Vorschau der zu druckenden Datei an und navigieren Sie anschließend zu **Teilen** > **Huawei Share**.

3 Nachdem der Drucker erkannt wurde, tippen Sie auf Ihrem Gerät auf seinen Namen und passen Sie die Einstellungen auf dem Vorschaubildschirm an. Tippen anschließend zum Drucken auf **DRUCKEN**.

Wenn Sie einen Bluetooth-Drucker zum ersten Mal mit Ihrem Gerät verbinden, suchen Sie auf Ihrem Gerät nach dem Drucker, tippen Sie auf den Druckernamen und halten Sie

anschließend die Ein-/Aus-Taste ca. 1 Sekunde lang gedrückt, um die Verbindung zu bestätigen.

-  Tippen Sie zum Anzeigen einer Liste der unterstützten Drucker auf dem Bildschirm zum Teilen von Huawei Share auf **Hilfe**, wählen Sie **Drucker** und tippen Sie anschließend auf **Welche Drucker werden unterstützt?**.

Daten zwischen Ihrem Gerät und einem Computer mit einem USB-Kabel übertragen

- 1** Verbinden Sie Ihr Gerät über ein USB-Kabel mit einem Computer.
Nachdem der Treiber automatisch auf dem Computer installiert wurde, wird der zu Ihrem Gerät gehörende Laufwerkname angezeigt, wenn Sie auf **Dieser PC (Computer)** tippen.
- 2** Streichen Sie auf Ihrem Gerät von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und streichen Sie dann weiter nach unten, um alle Verknüpfungstasten anzuzeigen. Navigieren Sie anschließend zu **Für weitere Optionen antippen** und wählen Sie einen USB-Verbindungsmodus für die Datenübertragung aus.
 - Tippen Sie auf **Fotos übertragen** und öffnen Sie das zu Ihrem Gerät gehörende Laufwerk auf dem Computer. Anschließend können Sie Bilder Ihres Geräts auf Ihrem Computer anzeigen und auf diesen übertragen. Sie können auch Bilder von Ihrem Computer auf Ihr Gerät kopieren.
 - Tippen Sie auf **Dateien übertragen** und öffnen Sie das zu Ihrem Gerät gehörende Laufwerk auf dem Computer. Anschließend können Sie Audioclips, Videos und Dokumente von Ihrem Gerät auf Ihrem Computer anzeigen und auf diesen kopieren. Sie können diese Dateien auch auf Ihrem Computer kopieren und auf Ihrem Gerät einfügen.
 -  Installieren Sie Windows Media Player 11 oder später auf Ihrem Computer, um auf Ihrem Gerät Mediendateien anzuzeigen.
 - Tippen Sie auf **MIDI eingeben**, um Ihr Gerät als Musical Instrument Digital Interface (MIDI)-Audioeingabegerät zu verwenden und Musik über Ihren Computer wiederzugeben.

Bilder und Dokumente drucken

Schließen Sie Ihr Gerät über WLAN an einen Mopria-zertifizierten Drucker an. Daraufhin können Sie Bilder und Dokumente von Ihrem Gerät aus drucken.

Gerät mit einem Drucker verbinden

- 1** Lesen Sie das Druckerhandbuch oder wenden Sie sich an den Hersteller, um sicherzustellen, dass das Gerät Mopria-zertifiziert ist.
Wenn dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich an den Hersteller, um die entsprechende App oder das entsprechende Plug-in auf Ihrem Gerät zu installieren.
- 2** Verbinden Sie Ihr Gerät und den Drucker mit demselben WLAN-Netzwerk, indem Sie eine der folgenden Methoden verwenden:

- Mit einem WLAN-Router verbinden: Aktivieren Sie WLAN am Drucker und verbinden Sie ihn mit dem WLAN-Router. Navigieren Sie auf Ihrem Gerät zu **Einstellungen > WLAN**, aktivieren Sie **WLAN**, tippen Sie auf denselben WLAN-Router und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Einstellungen abzuschließen.
- Mit Wi-Fi Direct verbinden: Wenn Ihr Drucker Wi-Fi Direct unterstützt, befolgen Sie die Anweisungen im Druckerhandbuch, um diese Funktion zu aktivieren. Navigieren Sie auf Ihrem Gerät zu **Einstellungen > WLAN**, aktivieren Sie **WLAN**, wechseln Sie zu **Weitere Einstellungen > Wi-Fi Direct** und tippen Sie auf den Drucker, um die Verbindung herzustellen.
- Mit dem Hotspot Ihres Druckers verbinden: Wenn Ihr Drucker als Drahtlos-Hotspot fungieren kann, befolgen Sie die Anweisungen im Druckerhandbuch, um den Hotspot zu aktivieren und ein Passwort festzulegen. Navigieren Sie auf Ihrem Gerät zu **Einstellungen > WLAN**, aktivieren Sie **WLAN**, tippen Sie auf den Hotspot des Druckers und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Einstellungen abzuschließen.

3 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Weitere Verbindungen > Drucken > Standard-Druckservice** und aktivieren Sie **Standard-Druckservice**.

4 Wählen Sie den Drucker aus den Suchergebnissen aus und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um den Drucker hinzuzufügen.

Dateien drucken

Um Dateien in **Galerie** und **Memo** zu drucken, gehen Sie wie folgt vor:

- Bild drucken: Öffnen Sie **Galerie**. Öffnen Sie das zu druckende Bild, navigieren Sie zu **Mehr > Drucken oder als PDF exportieren**, wählen Sie den Drucker aus und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um den Druckvorgang abzuschließen.
- Notiz drucken: Öffnen Sie **Memo**. Öffnen Sie die zu druckende Notiz, tippen Sie auf **Mehr > Drucken** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um den Druckvorgang abzuschließen.

Mit einem VPN verbinden

Ein Virtual Private Network (VPN) ist eine temporäre Verbindung, bei der ein privates Netzwerk über ein öffentliches Netzwerk geführt wird und die Datenübertragung verschlüsselt wird, um Sicherheit zu gewährleisten.

Wenn Sie außerhalb des Büros arbeiten, können Sie mit einem VPN sicher auf das Intranet Ihres Unternehmens zugreifen.

Die folgenden Arten von Servern werden unterstützt:

- PPTP: Die Abkürzung steht für Point-to-Point Tunneling Protocol und bietet MPPE-Verschlüsselung.
- L2TP: Steht für Layer 2 (Data Link Layer) Tunneling Protocol und bietet IPSec PSK und IPSec RSA Verschlüsselung.
- IPSec Xauth: Bietet PSK-, RSA- und Hybrid-RSA-Verschlüsselung.

Mit einem PPTP-Server verbinden

- 1 Sie erfahren die erforderlichen Daten, wie den Namen und die Adresse des VPN-Servers, von Ihrem VPN-Serveradministrator.
- 2 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Weitere Verbindungen > VPN > VPN hinzufügen**, geben Sie den VPN-Namen ein, legen Sie **PPTP** als Servertyp fest und geben Sie anschließend die Serveradresse ein.
- 3 Wenn der VPN-Server über keine DNS-Adresse verfügt, tippen Sie auf **Erweiterte Optionen einblenden** und geben Sie die DNS-Domäne, DNS-Serveradresse und Weiterleitungsrouten ein.
- 4 Tippen Sie auf **Speichern**.
- 5 Tippen Sie auf den VPN, den Sie gerade eingerichtet haben, geben Sie Ihren VPN-Benutzernamen und das Passwort ein und tippen Sie anschließend auf **Verbinden**.

Mit einem L2TP-/IPSec PSK-Server verbinden

- 1 Fragen Sie den Namen des VPN-Servers, die Serveradresse, den L2TP-Schlüssel (optional), die IPSec-Kennung (optional) und den vorinstallierten IPSec-Schlüssel über Ihren VPN-Server-Administrator ab.
- 2 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Weitere Verbindungen > VPN > VPN hinzufügen**, geben Sie den VPN-Namen ein, legen Sie **L2TP/IPSec PSK** als Servertyp fest und geben Sie anschließend die Serveradresse, den L2TP-Schlüssel, die IPSec-Kennung und den vorinstallierten IPSec-Schlüssel ein.
- 3 Wenn der VPN-Server über keine DNS-Adresse verfügt, tippen Sie auf **Erweiterte Optionen einblenden** und geben Sie die DNS-Domäne, DNS-Serveradresse und Weiterleitungsrouten ein.
- 4 Tippen Sie auf **Speichern**.
- 5 Tippen Sie auf den VPN, den Sie gerade eingerichtet haben, geben Sie Ihren VPN-Benutzernamen und das Passwort ein und tippen Sie anschließend auf **Verbinden**.

Startbildschirm & Hintergrund

Startbildschirmlayout verwalten

Sie können das Startbildschirmlayout an Ihre Nutzungsgewohnheiten anpassen.

App-Symbol auf dem Startbildschirm verschieben

Berühren und halten Sie ein App-Symbol, bis Ihr Gerät vibriert, und ziehen Sie es anschließend an die gewünschte Stelle auf dem Startbildschirm.

Ausrichtung der Startbildschirmsymbole beibehalten

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen, um auf den Modus **Startbildschirmeinstellungen** zuzugreifen, und aktivieren Sie dann **Automatische**

Ausrichtung. Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden beim Entfernen von Apps leere Bereiche automatisch ausgefüllt.

Startbildschirm-Symbolpositionen sperren

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen, um auf den Modus **Startbildschirmeinstellungen** zuzugreifen, und aktivieren Sie dann **Layout sperren**.

Layoutmuster für Startbildschirm auswählen

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen, navigieren Sie zu **Startbildschirmeinstellungen** > **Layout** und wählen Sie dann das von Ihnen gewünschte Layoutmuster aus.

Startbildschirm-Einstellungen festlegen

Sie können auch zu **Einstellungen** > **Startbildschirm & Hintergrund** > **Startbildschirmeinstellungen** navigieren und dann **Automatische Ausrichtung** und weitere Optionen aktivieren.

App-Symbole in Ordnern einfügen

Zur einfachen Verwaltung Ihrer App-Symbole auf dem Startbildschirm können Sie ähnliche Apps in einem Ordner stapeln und den Ordner entsprechend benennen.

- 1** Halten Sie ein App-Symbol gedrückt, bis Ihr Gerät vibriert, und ziehen Sie es dann über eine andere App. Es wird automatisch ein Ordner für diese beiden Apps erstellt.
- 2** Öffnen Sie einen Ordner, tippen Sie auf seinen Namen und geben Sie dann einen Namen für ihn ein.

App-Symbole einem Ordner hinzufügen oder daraus entfernen

Öffnen Sie einen Ordner und tippen Sie auf . Anschließend können Sie wie folgt vorgehen:

- Wählen Sie eine oder mehrere Apps aus und tippen Sie auf **OK**, um sie dem Ordner hinzuzufügen.
- Deaktivieren Sie eine oder mehrere Apps und tippen Sie auf **OK**, um sie aus dem Ordner zu entfernen. Wenn Sie die Auswahl für alle Apps aufheben, wird der Ordner gelöscht.

App-Drawer zum Speichern von Apps verwenden

Sie können Ihre Apps in einem Drawer ablegen und nur häufig verwendete Apps auf Ihrem Startbildschirm anzeigen, um Ihren Startbildschirm zu optimieren.

 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

App-Drawer aktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Startbildschirm & Hintergrund** > **Startbildschirmstil** und wählen Sie **Drawer** aus.

Nach der Aktivierung können Sie auf dem Startbildschirm nach oben streichen, um auf alle Ihre Anwendungen im Drawer zuzugreifen.

Apps im Drawer zum Startbildschirm hinzufügen

Sie können im Drawer-Modus auf dem Startbildschirm nach oben streichen, um den App-Drawer anzuzeigen. Halten Sie die App gedrückt, die Sie hinzufügen möchten, bis Ihr Gerät vibriert, und ziehen Sie sie auf die gewünschte Position auf dem Startbildschirm.

Apps wieder in den Drawer verschieben

Halten Sie ein App-Symbol gedrückt, bis Ihr Gerät vibriert, und tippen Sie dann auf **Entfernen**. Durch diesen Vorgang wird nur das App-Symbol von Ihrem Startbildschirm entfernt, die App wird nicht deinstalliert.

Sie befindet sich nach wie vor im App-Drawer.

Drawer-Stil deaktivieren

Um den Drawer-Stil zu deaktivieren, stellen Sie **Startbildschirmstil** auf **Standard** ein.

Anzeige & Helligkeit

Bildschirmhelligkeit, Farbmodus und Farbtemperatur anpassen

Sie können die Bildschirmhelligkeit, den Farbmodus und die Farbtemperatur wie gewünscht einstellen.

Bildschirmhelligkeit automatisch einstellen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit** und aktivieren Sie **Automatisch**.

Ihr Gerät stellt abhängig von den Lichtverhältnissen in der Umgebung automatisch die Bildschirmhelligkeit ein.

Bildschirmhelligkeit manuell einstellen

Sie können die Bildschirmhelligkeit manuell über eine der folgenden Methoden einstellen:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.

Ziehen Sie dann im Abschnitt  den Slider, um die Bildschirmhelligkeit einzustellen.

- Navigieren Sie zu **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit**. Ziehen Sie dann im Abschnitt  den Slider, um die Bildschirmhelligkeit einzustellen.

Farbmodus einstellen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit > Farbmodus und -temperatur** und wählen Sie den gewünschten Farbmodus aus. Der Modus **Normal** ist angenehmer für Ihre Augen und wird daher empfohlen.

- **Normal**: natürliche Farbtöne

- **Lebhaft:** lebendige Farbtöne

Farbtemperatur einstellen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit > Farbmodus und -temperatur** und wählen Sie die gewünschte Farbtemperatur aus. **Standard** und **Warm** sind angenehmer für Ihre Augen und werden daher empfohlen.

- **Standard:** natürlicher Farbton
- **Warm:** gelblicher Farbton
- **Kalt:** weißlicher Farbton
- Sie können auf eine beliebige Stelle innerhalb des Farbkreises tippen oder den Punkt zur Einstellung der Farbtemperatur ziehen.

Modus „Augen schonen“ verwenden

Der Modus „Augen schonen“ reduziert effektiv schädliches blaues Licht und stellt den Bildschirm auf die Anzeige wärmerer Farben ein, um die Augen zu entlasten und Ihr Sehvermögen zu schützen.

-  Ruhen Sie Ihre Augen alle halbe Stunde für mindestens 10 Minuten aus.
 - Sehen Sie in die Ferne, damit Ihre Augen eine Pause vom Bildschirm erhalten und um entlastet werden.
 - Eine gute Pflege der Sehgewohnheiten schützt Ihr Sehvermögen und beugt Kurzsichtigkeit vor.

Modus „Augen schonen“ aktivieren oder deaktivieren

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Streichen Sie erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen, und aktivieren oder deaktivieren Sie anschließend **Augen schonen**. Sie können **Augen schonen** gedrückt halten, um auf den Einstellungsbildschirm zuzugreifen.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit > Augen schonen** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Ganztägig aktivieren**.

Sobald der Modus „Augen schonen“ aktiviert wurde, wird  in der Statusleiste angezeigt und der Bildschirm nimmt einen gelblichen Farbton an, da weniger blaues Licht ausgestrahlt wird.

Zeitplan für den Modus „Augen schonen“ festlegen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit > Augen schonen**, aktivieren Sie **Geplant**, stellen Sie dann **Startzeit** und **Endzeit** wie gewünscht ein.

Flimmerreduzierung aktivieren oder deaktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit > Augen schonen** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Flimmerreduzierung**.

Das Aktivieren von **Flimmerreduzierung** reduziert das Flackern des Bildschirms, kann aber auch dessen Farbe und Helligkeit beeinflussen.

Augen-schonen-Modus anpassen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit > Augen schonen**, aktivieren Sie **Ganztägig aktivieren** oder richten Sie **Geplant** ein und richten Sie den Slider unter **Filterstufe** aus, um die Menge an blauem Licht anzupassen, das herausgefiltert werden soll.

Aktivieren des Dark Mode

Sie können den Dark Mode aktivieren, um ein dunkleres Farbschema anzuwenden, bei dem Ihre Augen weniger durch Licht vom Bildschirm irritiert werden und der Akku geschont wird.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit > Dark Mode** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die entsprechenden Konfigurationen einzustellen, z. B. wann diese Funktion wirksam werden soll.

 Die Verfügbarkeit dieser Funktion variiert je nach Gerät.

Schriftarteinstellungen anpassen

Sie können die Systemschriftgröße und die Größe der App-Anzeige sowie die Schriftart anpassen.

Schriftgröße vergrößern oder verkleinern

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit > Schrift- und Anzeigegröße** und ziehen Sie den Slider für **Schriftgröße**.

Anzeigegröße vergrößern oder verkleinern

Anzeigegröße bestimmt die Größe der Inhalte (einschließlich Text und Bildern), die in Apps angezeigt werden.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit > Schrift- und Anzeigegröße** und ziehen Sie den Slider für **Anzeigegröße**.

Intelligente Bildschirmauflösung verwenden

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit > Bildschirmauflösung** und aktivieren Sie **Intelligente Auflösung**. Ihr Gerät passt die Bildschirmauflösung automatisch entsprechend dem aktuellen Betriebsstatus an.

Aktualisierungsrate des Bildschirms anpassen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit > Bildschirmaktualisierungsrate** und wählen Sie die gewünschte Aktualisierungsrate des Bildschirms.

Eine hohe Aktualisierungsrate des Bildschirms trägt zu einem flüssigeren visuellen Erlebnis bei.

Vollbildanzeige

Vollbildanzeige anwenden

- Die meisten auf Ihrem Gerät installierten Apps passen sich automatisch an die korrekte Darstellung im Vollbildmodus an.
- Für Anwendungen, bei denen dies nicht geschieht, navigieren Sie zu **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit > Weitere Anzeigeeinstellungen > Vollbildanzeige** und aktivieren Sie die entsprechenden Schalter. Das Aktivieren der Option **Vollbildanzeige** kann dazu führen, dass einige Apps nicht korrekt angezeigt werden, z. B. weil sie fälschlicherweise gestreckt werden.

Notch anzeigen

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit > Weitere Anzeigeeinstellungen > Aussparung** und wählen Sie **Standard** aus.
- 2 Wenn Sie die Notch für eine bestimmte App anzeigen oder ausblenden möchten, tippen Sie auf **Benutzerdefiniert**, wählen Sie die App aus und wählen Sie anschließend eine der folgenden Optionen:
 - **Automatisch**
 - **Aussparung anzeigen**
 - **Aussparung ausblenden**

Notch ausblenden

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit > Weitere Anzeigeeinstellungen > Aussparung** und wählen Sie **Aussparung ausblenden** aus.

Anbiaternamen und Netzwerkgeschwindigkeit in der Statusleiste anzeigen

Sie können den Anbiaternamen und die Netzwerkgeschwindigkeit mit einem Blick in der Statusleiste überprüfen.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit > Weitere Anzeigeeinstellungen** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Anbiaternamen anzeigen** und **Netzwerkgeschwindigkeit anzeigen** wie gewünscht.

Bildschirm automatisch zwischen Hochformat und Querformat umschalten

Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und streichen Sie dann erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen. Tippen Sie auf



, um die Funktion zur automatischen Drehung zu aktivieren.

Ihr Gerät ist dann in der Lage, Ihre Bildschirmanzeige mit Hilfe des integrierten Schwenk-Gestensensors (zur Erkennung der Gesichtsausrichtung) und des Schwerkraftsensors automatisch zu ändern.

Zum Beispiel:

- Wenn Ihr Gerät auf einer Fläche abgelegt ist und Sie Ihr Gerät zwischen Hoch- und Querformat umschalten möchten, halten Sie einfach Ihr Gesicht vor den Bildschirm und drehen Sie Ihr Gerät.
- Wenn Sie Ihr Gerät im Liegen verwenden, ändert der Bildschirm seine Bildschirmausrichtung nicht, wenn Sie Ihre Liegeposition ändern.
-  Das Schwenk-Gestensensor befindet sich oben auf dem Bildschirm. Um sicherzustellen, dass der Sensor Ihre Gesichtsausrichtung effektiv erkennen kann, halten Sie Ihr Gesicht während des Gebrauchs vor dem Bildschirm.

Warum kann sich der Bildschirm nicht intelligent drehen?

Folgende Ursachen sind möglich:

- Ihr Gerät ist mit dem Swing-Gestensensor ausgestattet, um die Ausrichtung des Gesichts zu erkennen. Daher müssen Sie sicherstellen, dass der Sensor Gesichter erkennen kann.
 - Decken Sie den Sensor nicht ab. Er befindet sich in der oberen linken Bildschirmecke.
 - Sehen Sie direkt auf den Bildschirm und halten Sie einen Abstand von 40 bis 60 cm zum Sensor ein.
 - Der Sensor funktioniert besser in einer gut beleuchteten Umgebung.
- Die Anzeige im Querformat wird in einigen Apps (z. B. Navigations- oder Spiele-Apps) und auf dem Startbildschirm nicht unterstützt.

Einführung in GPU Turbo

GPU Turbo stellt eine radikale Neugestaltung des Grafikverarbeitungs-Frameworks auf grundlegendster Ebene dar, wobei Hard- und Software integriert werden, um eine schnellere Grafikverarbeitung zu erreichen. Diese Funktion verbessert die Effizienz der Grafikverarbeitung, die Bildqualität und die Leistung des Geräts und reduziert gleichzeitig den Stromverbrauch des Systems.

Das Endergebnis ist eine deutliche Verbesserung des Benutzererlebnisses bei grafisch intensiven Spielen.

Töne & Vibration

Modus „Nicht stören“ einstellen

Der Modus **Nicht stören** hilft Ihnen, Unterbrechungen zu vermeiden, wenn Sie sich konzentrieren müssen. Wenn dieser Modus aktiviert ist, werden Anrufe und Nachrichten stummgeschaltet und Bannerbenachrichtigungen werden nicht angezeigt.

„Nicht stören“ aktivieren oder deaktivieren

Sie können „Nicht stören“ über eine der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Streichen Sie erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen, und aktivieren oder deaktivieren Sie anschließend **Nicht stören**. Sie können **Nicht stören** gedrückt halten, um auf den Einstellungsbildschirm zuzugreifen.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen > Töne & Vibration > Nicht stören** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Nicht stören**.

Sobald „Nicht stören“ aktiviert wurde, wird  in der Statusleiste angezeigt. Navigieren Sie zum Überprüfen der Benachrichtigungen zum Sperrbildschirm oder streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Streichen Sie auf einer

Benachrichtigung nach links und tippen Sie auf , um die Benachrichtigung zu verzögern. Ihr Gerät wird beim Empfang eingehender Anrufe, von Benachrichtigungen und Nachrichten stummgeschaltet und aktiviert nicht automatisch den Bildschirm oder zeigt Bannerbenachrichtigungen an.

Zeitplan für „Nicht stören“ festlegen

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Töne & Vibration > Nicht stören** und deaktivieren Sie **Nicht stören**.
- 2 Aktivieren Sie **Planmäßig**. Ihr Gerät wechselt anschließend samstags und sonntags standardmäßig zum festgelegten Zeitpunkt in den Modus „Nicht stören“.
- 3 Tippen Sie auf **Planmäßig**, um den Zeitrahmen und Wiederholungszyklus festzulegen.
- 4 Sie können auch auf **Hinzufügen** tippen, um mehrere Startzeiten festzulegen.

Ausnahmen im Modus „Nicht stören“ zulassen

Im **Nicht stören**-Modus können Sie das Gerät für Anrufe und Nachrichten von bestimmten Quellen klingeln lassen, so dass Sie nichts Wichtiges verpassen.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Töne & Vibration > Nicht stören** und aktivieren Sie **Nicht stören** oder **Planmäßig**. Anschließend haben Sie folgende Optionen:

- Tippen Sie auf **Anrufe** oder **Nachrichten** und wählen Sie eine der Optionen. Wenn Sie eine Ausnahme festlegen, wird Ihr Gerät für Anrufe oder Nachrichten von der ausgewählten Quelle klingeln.
- Sobald **Wiederholte Anrufe** aktiviert wurde, wird ein zweiter Anruf von derselben Nummer innerhalb von 15 Minuten nicht stummgeschaltet.

Klingelton für eingehende Anrufe einstellen

Sie können Ihre Lieblingsmusik oder ein Video als Klingelton für eingehende Anrufe festlegen.

Wenn Sie Ihr Gerät in Ihrer Tasche bei sich tragen, wird die Klingeltonlautstärke schrittweise erhöht. Dies hilft dabei, das Verpassen wichtiger Anrufen zu verhindern.

-  Wenn zwei SIM-Karten in Ihrem Telefon eingesetzt sind, konfigurieren Sie die Einstellungen jeweils für SIM 1 und SIM 2.

Musik-Klingelton einstellen

- 1 Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Einstellungen** > **Klingelton**.
Oder navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Töne & Vibration** > **Klingelton**.
- 2 Wählen Sie einen Systemklingelton aus oder tippen Sie auf **Musik auf dem Gerät**, um einen lokalen Titel als Klingelton festzulegen.
- 3 Wenn Sie einen Systemklingelton auswählen, tippen Sie auf demselben Bildschirm auf **Vibration** und wählen Sie **Synchronisiert (Standard)**. Bei einem eingehenden Anruf wird Ihr Gerät rhythmisch vibrieren und gleichzeitig den Systemklingelton abspielen.
 Nicht alle Produkte unterstützen das synchronisierte Vibrieren und Klingeln.

Video-Klingelton einstellen

Legen Sie ein Video als Klingelton für eingehende Anrufe auf Ihrem Gerät fest.

- 1 Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Einstellungen** > **Klingelton**.
Oder navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Töne & Vibration** > **Klingelton**.
- 2 Tippen Sie auf **Video-Klingeltöne** und wählen Sie ein Video aus. Anschließend können Sie sich eine Vorschau für eingehende Anrufe ansehen.
- 3 Tippen Sie auf **Festlegen**, um das Video als Klingelton festzulegen.

Klingelton für einen Kontakt festlegen

Legen Sie einen anderen Klingelton für einen bestimmten Kontakt fest, um besser erkennen zu können, wenn Sie von diesem Kontakt angerufen werden.

- 1 Öffnen Sie **Telefon**, tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** und wählen Sie anschließend den Kontakt aus, für den Sie einen Klingelton festlegen möchten.
- 2 Tippen Sie auf dem Bildschirm mit den Kontaktdaten auf **Klingelton** und wählen Sie einen Klingelton aus.

Benachrichtigungston für eine bestimmte App festlegen

Sie können für bestimmte Apps einen Benachrichtigungston festlegen, indem Sie wie folgt vorgehen:

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Apps** > **Apps**.
- 2 Wählen Sie eine App aus (z. B. **Memo**).
- 3 Navigieren Sie zu **Benachrichtigungen** > **To-Do-Benachrichtigungen** > **Benachrichtigungston**.
- 4 Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Einen Ton festlegen.
Wählen Sie einen vorinstallierten Ton aus oder tippen Sie auf **Musik auf dem Gerät**, um einen lokalen gespeicherten Titel auszuwählen.
 - Ein Vibrationsmuster festlegen.
Tippen Sie auf **Vibration** und wählen Sie Ihren bevorzugten Vibrationstyp aus.
Wenn **Synchronisiert (Standard)** ausgewählt ist, vibriert Ihr Telefon entsprechend dem Rhythmus des Tons.
Für sonstige Optionen ist das Vibrationsmuster Ihres Telefons unveränderlich.
-  Die Verfügbarkeit dieser Funktion variiert je nach Gerät.

Sound Booster

Sound Booster verwendet das Mikrofon Ihres Geräts, um Ton aufzunehmen, und überträgt den Ton anschließend an ein Bluetooth-Headset, sodass Personen mit Hörbeeinträchtigungen klarer hören können, oder an einen Bluetooth-Lautsprecher, damit der Ton lauter wiedergegeben wird.

Anwendungsszenarien:

- Geben Sie einer älteren Person mit einer Hörbeeinträchtigung beim gemeinsamen Fernsehen ein Bluetooth-Headset und platzieren Sie Ihr Gerät anschließend unter dem Fernseher, damit es den Ton aufnimmt und an das Bluetooth-Headset überträgt.
 - Verwenden Sie Ihr Gerät in einer lauten Umgebung als Mikrofon und verbinden Sie es mit einem Bluetooth-Lautsprecher, damit Ton lauter wiedergegeben wird.
- 1 Verbinden Sie Ihr Gerät mit einem Bluetooth-Headset oder Lautsprecher.
 - 2 Navigieren Sie auf Ihrem Gerät zu **Einstellungen > Töne & Vibration > Sound Booster**, um **Sound Booster** zu aktivieren. Tippen Sie auf das Gerät, mit dem Sie sich verbinden möchten.
 - 3 Platzieren Sie Ihr Gerät bei Verbindung mit einem Bluetooth-Headset neben die Tonquelle. Halten Sie Ihr Gerät bei Verbindung mit einem Bluetooth-Lautsprecher in der Hand und sprechen Sie in das Mikrofon.
 - 4 Tragen Sie das Headset oder platzieren Sie den Lautsprecher in einer geeigneten Position. Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen dem Lautsprecher oder Headset und Ihrem Gerät nicht größer ist als 10 m.

Huawei Histen-Soundeffekte aktivieren

Huawei Histen-Soundeffekte mit 3D-Surround-Sound-Unterstützung liefern lebendigen, knackigen Sound für ein eindrucksvolles Klangerlebnis.

 Huawei Histen-Soundeffekte sind nur verfügbar, wenn ein Headset angeschlossen ist.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Töne & Vibration > Huawei Histen-Soundeffekte** und wählen Sie eine Option aus:

- **Automatisch:** Erkennt automatisch, was gerade abgespielt wird, und wendet Soundeffekte intelligent an, um Ihr Erlebnis zu optimieren.

- **3D-Audio:** Liefert ein räumliches 3D-Klangbild.
- **Normal:** Gibt den ursprünglichen Klang detailgetreu wieder.
- **Standard:** Benötigt weniger Strom für die Audiowiedergabe. Sie können die Equalizer-Einstellungen auch selbst anpassen, um genau den gewünschten Klang zu erzielen.

Die Modi **Automatisch**, **3D-Audio** und **Standard** ermöglichen es Ihnen, einen Headset-Typ auszuwählen, damit Sie die Soundeffekte an Ihren Headset-Typ anpassen können.

-  Die Auswahl des Headset-Typs ist nur bei Anschluss über die 3,5-mm-Headsetbuchse verfügbar. Wenn Ihr Gerät keine 3,5-mm-Buchse für ein Headset besitzt, verwenden Sie einen Original Huawei Headset-Adapter.

Benachrichtigungen

App-Embleme

Wenn neue Benachrichtigungen für eine App empfangen werden, wird ein nummeriertes Emblem auf dem App-Symbol angezeigt. Sie können auch einen Punkt als Emblem festlegen oder das Emblem für einige oder alle Apps ausblenden.

App-Embleme ausschalten

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Benachrichtigungen** und tippen Sie auf **App-Symbolemlème**.
- 2 Schalten Sie den Schalter für einige oder alle Apps aus.

Den Emblem-Anzeigemodus ändern

Tippen Sie auf dem **App-Symbolemlème**-Bildschirm auf **Emblemanzeigemodus** und wählen Sie entsprechend Ihrer Präferenz **Zahlen** oder **Punkte** aus.

App-Benachrichtigungen deaktivieren

Benachrichtigungen von einer spezifischen App deaktivieren

Wenn Sie von den Benachrichtigungen einer App nicht gestört werden möchten, führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- Nachdem Sie eine Benachrichtigung von der App empfangen haben, streichen Sie auf dieser im Benachrichtigungsfeld nach links und navigieren Sie zu  > **Benachrichtigungen deaktivieren**.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Benachrichtigungen**, suchen Sie nach der App, für die Sie die Benachrichtigungen deaktivieren möchten, und deaktivieren Sie anschließend **Benachrichtigungen zulassen**.

Benachrichtigungen von mehreren Apps auf einmal deaktivieren

Um die Benachrichtigungen für mehrere Apps auf einmal zu aktivieren, navigieren Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen > Alle verwalten** und deaktivieren Sie den Schalter neben jeder App.

Inhalte von Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm ausblenden

So aktivierst du diese Funktion:

Navigiere zu **Einstellungen > Benachrichtigungen** und aktiviere **Benachrichtigungsinhalte ausblenden**.

Weitere Einstellungen für App-Benachrichtigungen

App-Benachrichtigungsmodus festlegen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen** und wählen Sie eine App aus. Anschließend können Sie den Benachrichtigungsmodus für diese App festlegen.

- Aktivieren Sie **Stumme Benachrichtigungen**: Benachrichtigungen werden nur im Benachrichtigungsfeld angezeigt. Es werden keine Banner, Sperrbildschirmbenachrichtigungen oder Statusleistensymbole angezeigt und Ihr Gerät gibt keinen Klingelton aus und vibriert nicht.
- Aktivieren Sie **Sperrbildschirm** und **Banner**.
- Setzen Sie **Benachrichtigungston** auf eine der folgenden Optionen: Sie können den Benachrichtigungston ändern, das Vibrationsmuster einstellen oder **Keine** auswählen.
- Aktivieren Sie **Unterbrechungen zulassen**: Sie können weiterhin Benachrichtigungen von dieser App erhalten, selbst wenn „Nicht stören“ aktiviert ist.

 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

Bildschirmaktivierung bei Benachrichtigung

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen > Weitere Benachrichtigungseinstellungen** und aktivieren Sie **Bildschirm aktivieren**. Ihr Gerät aktiviert anschließend automatisch den Sperrbildschirm, wenn es eine Benachrichtigung empfängt.

Benachrichtigungssymbole in der Statusleiste anzeigen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen > Weitere Benachrichtigungseinstellungen** und aktivieren Sie **Benachrichtigungssymbole in der Statusleiste anzeigen**.

Biometrie & Passwort

Fingerabdrücke festlegen

Sie können einen Fingerabdruck registrieren und dann mit diesem den Bildschirm entsperren und auf Ihren Safe, die App-Sperre und vieles mehr zuzugreifen.

Einen Fingerabdruck auf dem Bildschirm registrieren

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID** und befolgen Sie die Anweisungen zum Einrichten oder Eingeben des Sperrbildschirm-Passworts.
- 2** Tippen Sie auf **Neuer Bildschirm-Fingerabdruck**, um mit der Registrierung Ihres Fingerabdrucks zu beginnen.
- 3** Legen Sie Ihre Fingerspitze auf den im Bildschirm integrierten Fingerabdrucksensor. Wenn Sie eine Vibration spüren, heben Sie Ihren Finger und drücken Sie erneut. Bewegen Sie Ihren Finger, um verschiedene Teile davon zu erfassen.
- 4** Wenn die Registrierung abgeschlossen ist, tippen Sie auf **OK**.

Wenn der Bildschirm gesperrt ist, heben Sie Ihr Gerät an, und der Fingerabdrucksensor auf dem Bildschirm wird angezeigt. Sie können nun Ihren Finger auf den Fingerabdrucksensor legen, um den Bildschirm zu entsperren.

Fingerabdruck umbenennen oder löschen

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID** und geben Sie Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.
- 2** Tippen Sie im Abschnitt **Fingerabdruckliste** auf einen registrierten Fingerabdruck, um diesen umzubenennen oder zu löschen.

Fingerabdruck identifizieren

Die Fingerabdruckidentifizierung ermöglicht es Ihnen, Ihre Finger mit den registrierten Fingerabdrücken abzugleichen.

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID** und geben Sie Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.
- 2** Tippen Sie im Abschnitt **Fingerabdruckliste** auf **Fingerabdruck identifizieren**.
- 3** Berühren Sie den Fingerabdrucksensor mit dem Finger. Der erkannte Fingerabdruck wird hervorgehoben.

Per Fingerabdruck auf den Tresor zugreifen

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID** und geben Sie Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.
- 2** Aktivieren Sie den Schalter für **Auf Tresor zugreifen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihren Fingerabdruck mit dem Tresor zu verknüpfen.

Nun können Sie zu **Dateien > Konto** navigieren, auf **Tresor** tippen und dann mit Ihrem Fingerabdruck auf den Tresor zugreifen.

 Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät auf die neueste Systemversion aktualisiert wurde.

Per Fingerabdruck auf gesperrte Apps zugreifen

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID** und geben Sie Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.
 - 2** Aktivieren Sie den Schalter für **Auf App-Sperre zugreifen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihren Fingerabdruck mit der App-Sperre zu verknüpfen.
- Sie können nun auf eine gesperrte App auf Ihrem Startbildschirm tippen und mit Ihrem Fingerabdruck darauf zugreifen.

Zahlung per Fingerabdruck aktivieren und verwenden

Sie können Ihren Fingerabdruck verwenden, um Ihre Zahlungen in einer Zahlungs-App zu bestätigen.

Wechseln Sie zur Zahlungs-App und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um diese Funktion zu aktivieren.

Face Scan

3D-Face Scan verwendet mehr Informationen als die herkömmliche Face Scan-Technologie, um Ihre Gerätesicherheit zu erhöhen. Die Time-of-Flight(ToF)-3D-Bildgebungstechnologie ermöglicht Face Scan selbst in dunklen Umgebungen.

Sie können mit Ihren Gesichtsdaten Ihr Gerät entsperren, Zahlungen vornehmen und auf gesperrte Apps zugreifen. Für eine noch bessere Benutzerfreundlichkeit können Sie auch ein alternatives Aussehen registrieren.

Gesichtsdaten registrieren

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Face Scan** und geben Sie Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.
Wenn Sie kein Sperrbildschirm-Passwort festgelegt haben, geben Sie eine 6-stellige PIN ein oder berühren Sie **Entsperrmethode ändern**, um eine andere Art von Passwort einzurichten.
- 2** Wählen Sie **„Zum Aktivieren aufrichten“ aktivieren** aus.
- 3** Tippen Sie auf **Starten** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihre Gesichtsdaten zu registrieren.

Ein Alternatives Aussehen registrieren

Sie können ein alternatives Aussehen für ein präziseres und benutzerfreundlicheres Face Scan hinzufügen.

Tippen Sie auf dem **Face Scan**-Bildschirm auf **Alternativen Look registrieren** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Registrieren der alternativen Gesichtsdaten.

Face Unlock aktivieren

Tippen Sie auf dem **Face Scan**-Bildschirm auf **Gerät entsperren** und wählen Sie eine Entsperrmethode aus.

Sie können auch **Augenkontakt erforderlich** aktivieren, um die Sicherheit zu erhöhen. Sobald diese Funktion aktiviert wurde, müssen Sie Ihre Augen zum Entsperren des Bildschirms offen halten.

-  Wenn Sie PrivateSpace aktiviert oder mehrere Nutzer zu Ihrem Telefon hinzugefügt haben, können Sie Face Unlock nur in MainSpace oder mit dem Besitzerkonto verwenden.

Aktivieren und Verwenden von Face Payment

Derzeit unterstützen HUAWEI-Geräte die Bezahlung per Face Payment in Apps wie Alipay.

-  Wie Face Payment im Einzelnen aktiviert wird, hängt von den Apps ab. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den App-Entwickler.

Mit Face Scan auf App-Sperre zugreifen

Aktivieren Sie auf dem **Face Scan**-Bildschirm **Auf App-Sperre zugreifen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Hinzufügen Ihrer Gesichtsdaten zu App-Sperre.

Anschließend können Sie mit Face Scan auf gesperrte Apps zugreifen.

Gesichtsdaten deaktivieren oder löschen

Auf dem **Face Scan**-Bildschirm haben Sie folgende Optionen:

- Gesichtsdaten oder bestimmte Funktionen deaktivieren: Deaktivieren Sie **Gerät entsperren** oder **Auf App-Sperre zugreifen** nach Bedarf. Hierdurch werden keine Gesichtsdaten gelöscht.
- Gesichtsdaten löschen: Tippen Sie auf **Gesichtsdaten löschen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Löschen Ihrer Gesichtsdaten.

Sperrbildschirm-Passwort

Sie können ein numerisches Passwort, ein Muster oder ein Hybrid-Passwort als Ihr Sperrbildschirm-Passwort festlegen.

Das Sperrbildschirm-Passwort festlegen

Sie können ein numerisches Passwort, ein Muster oder ein Hybrid-Passwort festlegen.

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort** und tippen Sie auf **Entsperrpasswort**.
- 2** Geben Sie ein Passwort mit 6 Ziffern ein.
- 3** Tippen Sie alternativ auf **Entsperrmethode ändern** und wählen Sie einen Passtworttyp aus. Befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen zum Eingeben eines neuen Passworts.

Das Sperrbildschirm-Passwort ändern

- 1** Navigieren Sie auf dem **Biometrie & Passwort**-Bildschirm zu **Entsperrpasswort ändern**.
- 2** Geben Sie das ursprüngliche Sperrbildschirm-Passwort ein.

- 3 Geben Sie ein neues Passwort ein oder tippen Sie auf **Entsperrmethode ändern**, um einen Passtworttyp auszuwählen. Befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen zum Eingeben eines neuen Passworts.

Sperrbildschirm-Passwort deaktivieren

Navigieren Sie auf dem **Biometrie & Passwort**-Bildschirm zu **Entsperrpasswort deaktivieren**.

Sperre aktivieren

Ihr Gerät kann auf viele verschiedene Arten entsperrt werden. In einigen Fällen (z. B. wenn Sie während der Fahrt in öffentlichen Verkehrsmitteln schlafen) ist das Entsperren per Passwort sicherer als andere Entsperrmethoden. Wenn der Sperrmodus aktiviert ist, können Sie Ihr Gerät nur mit Ihrem Sperrbildschirm-Passwort entsperren. Andere Entsperrmethoden werden vorübergehend deaktiviert.

Sie müssen ein Sperrbildschirmpasswort einrichten, um diese Funktion verwenden zu können.

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Secure Lock-Einstellungen** und aktivieren Sie **Sperroption anzeigen**.
- 2 Halten Sie die Ein-/Austaste gedrückt, bis die Option **Sperrmodus** auf dem Bildschirm angezeigt wird.
- 3 Tippen Sie auf **Sperrmodus** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um den Sperrmodus zu aktivieren. Sobald der Sperrmodus aktiviert wurde, kann Ihr Gerät nur noch mit dem Sperrbildschirm-Passwort entsperrt werden.
- 4 Der Sperrmodus wird automatisch deaktiviert, wenn Sie Ihr Gerät entsperren. Beim nächsten Entsperren Ihres Geräts können Sie wieder Ihre gewohnten Entsperrmethoden verwenden.
Wenn Sie den Sperrmodus erneut aktivieren müssen, halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt und tippen Sie erneut auf die Option **Sperrmodus**.

Apps

App-Twin aktivieren

Mit App-Twin können Sie sich bei zwei WhatsApp- oder Facebook-Konten gleichzeitig anmelden, wodurch Sie Ihr Arbeits- und Privatleben voneinander trennen können.

 **App-Twin** wird nur von einigen Apps unterstützt.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Apps > App-Twin** und aktivieren Sie **App-Twin**. Die Twin-App wird dann auf Ihrem Startbildschirm angezeigt.

App-Einstellungen anzeigen oder ändern

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Apps > Apps** und tippen Sie auf eine App. Sie können das Beenden der Ausführung erzwingen, die App deinstallieren, die App-Berechtigungen ändern, Benachrichtigungsmodi festlegen uvm.

 Einige Apps können nicht deinstalliert werden.

Akku

Prüfen Sie den Stromverbrauch Ihres Geräts

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Akku** (oder **Optimizer** > ). Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Zeigen Sie **Details zum Stromverbrauch** an, um mehr über den Stromverbrauch der letzten 24 Stunden und die Rangliste der Apps nach Stromverbrauch zu erfahren.
- Tippen Sie auf einen Zeitabschnitt in der Akkustandtablette, um mehr über den Stromversorgung während des entsprechenden Zeitraums zu erfahren.
- Tippen Sie auf eine App und zeigen Sie Ihre **Details zur Akkunutzung** an oder tippen Sie auf **Stoppen**, um die App zu schließen.

 Einige vorinstallierte Apps können nicht geschlossen werden.

Energieverwaltung

Auf dem Bildschirm **Akku** können Sie die geschätzte verbleibende Akkulaufzeit überprüfen und einen Energiesparmodus aktivieren, um die Akkulaufzeit Ihres Geräts zu verlängern.

Stromsparen aktivieren

Wenn **Stromsparen** auf Ihrem Gerät aktiviert ist und der Akkustand niedriger als 10 % ist, werden einige Funktionen deaktiviert, Hintergrund-Apps werden eingeschränkt und visuelle Effekte werden abgeschwächt, um den Stromverbrauch zu verringern. Wenn der Akkustand 10 % oder weniger beträgt, werden strengere Stromsparmaßnahmen ergriffen, um die längste mögliche Standby-Dauer sicherzustellen. Es wird empfohlen, **Stromsparen** zu aktivieren, wenn der Akkustand 20 % oder weniger beträgt.

Navigieren Sie hierzu zu **Einstellungen** > **Akku** (oder **Optimizer** > ) und aktivieren Sie **Stromsparen**. Anschließend wird das Symbol  in der Statusleiste angezeigt.

Sie können auf **Mehr erfahren** tippen, um Details zu den Stromsparmaßnahmen anzuzeigen.

Leistungsmodus aktivieren

Der **Leistungsmodus** passt die Stromversorgungseinstellungen an, um maximale Leistung zu liefern. Dadurch wird der Akku schneller entladen, insbesondere bei grafikintensiven Anwendungen.

Wenn der Akkustand ausreichend ist, navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Akku** (oder **Optimizer** > ) und aktivieren Sie **Leistungsmodus**.

Das Symbol  wird anschließend in der Statusleiste angezeigt.

-  Der **Leistungsmodus** steht auf einigen Geräten nicht zur Verfügung. Wenn diese Option nicht in **Optimizer** angezeigt wird, bedeutet dies, dass Ihr Gerät diese Funktion nicht unterstützt.

Smart Charge aktivieren

Smart Charge lernt aus Ihren Ladegewohnheiten und verwaltet den Ladevorgang intelligent. Diese Funktion verringert die Akkualterung und verlängert die Lebensdauer des Akkus durch das Verringern der Zeit, die Ihr Gerät vollständig aufgeladen ist. Es wird empfohlen, diese Funktion aktiviert zu lassen.

Wenn Sie zum Beispiel daran gewöhnt sind, Ihr Gerät über Nacht oder über einen längeren Zeitraum aufzuladen, wird Smart Charge den Ladevorgang pausieren, wenn die Akkukapazität ein bestimmtes Niveau erreicht. Bevor Sie morgens aufstehen, wird Smart Charge den Ladevorgang fortsetzen, bis Ihr Gerät vollständig aufgeladen ist. Hierdurch wird die Zeit verringert, in der Ihr Gerät vollständig aufgeladen ist, um die Akkualterung zu verlangsamen und die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.

-  Daten über Ihre Ladegewohnheiten werden nur auf Ihrem Gerät verwendet und nicht in die Cloud hochgeladen oder dort gespeichert.

Um diese Funktion zu aktivieren, navigieren Sie zu **Einstellungen > Akku > Weitere Akkueinstellungen** und aktivieren Sie **Smart Charge**.

Intelligente Akkuschonung aktivieren

Intelligente Akkuschonung passt die maximal verfügbare Akkukapazität basierend auf dem aktuellen Akkustatus an, um die Akkualterung zu verlangsamen und die Lebensdauer des Akkus zu verlängern. Es wird empfohlen, diese Funktion aktiviert zu lassen.

Um diese Funktion zu aktivieren, navigieren Sie zu **Einstellungen > Akku > Weitere Akkueinstellungen** und aktivieren Sie **Intelligente Akkuschonung**.

Anpassen der Akku-Einstellungen

Sie können auch einstellen, ob die Akkuladung in Prozent in der Statusleiste angezeigt werden soll und ob eine Netzwerkverbindung aufrecht erhalten werden soll, wenn der Gerätebildschirm ausgeschaltet wird.

Verbleibende Akkuladung in Prozent in der Statusleiste anzeigen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Akku** (oder **Optimizer > **), tippen Sie dann auf **Akkuladung in %**, und wählen Sie, ob die Akkuladung in Prozent entweder innerhalb oder außerhalb des Akkusymbols in der Statusleiste angezeigt werden soll.

Verbindung halten, während Ihr Gerät im Ruhezustand ist

Wenn Sie möchten, dass Ihr Gerät weiterhin Nachrichten empfängt oder Daten herunterlädt, während es sich im Ruhemodus befindet, stellen Sie ein, dass es während des Ruhezustands verbunden bleibt. Bitte beachten Sie, dass dies den Stromverbrauch erhöhen kann.

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Akku** auf **Weitere Akkueinstellungen**, und aktivieren oder deaktivieren Sie dann **Im Ruhezustand verbunden bleiben** wie erforderlich.

Speicher

Speicherbelegung überprüfen

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Speicher**, um die Speicherbelegung zu überprüfen und zu optimieren, wenn dies Ihrer Meinung nach erforderlich ist.

Gerätespeicher bereinigen

Sie können **Bereinigen** in **Optimizer** verwenden, um nach doppelten oder großen Dateien zu suchen, wie z. B. App-Resten, unerwünschten Installationspaketen, WeChat-Daten und mehr. Nach der Erkennung können Sie wählen, ob Sie Dateien wie vorgeschlagen löschen möchten oder nicht.

- 1 Öffnen Sie **Optimizer**. Tippen Sie anschließend auf **Bereinigen**.
- 2 Wenn der Scan abgeschlossen ist, tippen Sie auf **Bereinigen** nach jedem Element und löschen Sie alle Dateien, die Sie nicht benötigen.

Automatische Bereinigung des System-Papierkorbs

- 1 Öffnen Sie **Optimizer** und tippen Sie auf **Bereinigen**.
- 2 Wenn Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten ziehen, wird Ihr Gerät automatisch den System-Papierkorb bereinigen.

Manuelle Bereinigung des System-Papierkorbs

Zusätzlich zur automatischen Bereinigung erkennt und empfiehlt Ihr Gerät auch Papierkorbdateien, die Sie manuell bereinigen können.

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Bereinigen** auf **Bereinigen** neben einer Kategorie, wählen Sie die Elemente aus, die Sie bereinigen möchten, und berühren Sie dann **LÖSCHEN ()**.

Papierkorbdateien bereinigen

Optimizer kann doppelte Dateien auf Ihrem Gerät identifizieren.

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Bereinigen** auf **Dateiduplikate** und wählen Sie dann unerwünschte Dateien aus, um sie zu löschen.

Sicherheit

Verwenden Sie den Passwortmanager, um das Passwort automatisch einzutragen

Der Passwortmanager speichert Ihre Benutzernamen und Passwörter und fügt diese jedes Mal automatisch ein, wenn Sie sich bei einer App anmelden. Diese Daten sind hardwareverschlüsselt und nur auf Ihrem Gerät gespeichert. Huawei hat keinen Zugriff darauf und wird sie nicht in das Netzwerk oder auf den Server hochladen.

-  • Bevor Sie den Passwortmanager verwenden, richten Sie ein Sperrbildschirmpasswort für Ihr Gerät ein.
- Der Passwortmanager ist nur mit bestimmten Apps kompatibel.

Schnelleres Anmelden mit dem Passwortmanager

- 1** Wenn Sie sich zum ersten Mal bei einer App anmelden, wird Ihr Gerät Sie automatisch auffordern, das Passwort zu speichern. Tippen Sie bei Aufforderung auf **SPEICHERN**. Wenn Sie versehentlich auf **Nie speichern** tippen, können Sie die automatische Ausfüllfunktion für diese App immer noch aktivieren, indem Sie zu **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Passwortmanager** > **Autofüll-Einstellungen** navigieren und den Schalter neben dieser App einschalten. Wenn der Schalter ausgeschaltet ist, wird die automatische Ausfüllfunktion deaktiviert.
- 2** Wenn Sie sich bei der App abmelden, füllt Ihr Gerät beim nächsten Anmelden den Benutzernamen und das Passwort automatisch aus, nachdem Sie Ihre Identität mit Ihrem Sperrbildschirm-Passwort, Fingerabdruck oder Ihrer Face ID bestätigt haben.

Wenn Sie zu einem neuen Huawei-Gerät wechseln, können Sie **Phone Clone** verwenden, um Daten im Passwortmanager auf Ihr neues Gerät zu übertragen.

Gespeicherte Benutzernamen und Passwörter anzeigen oder löschen

Sie können im Passwortmanager gespeicherte Benutzernamen und Passwörter jederzeit anzeigen oder löschen.

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Passwortmanager** > **KONTEN**, um die gespeicherten Benutzernamen und Passwörter anzuzeigen oder zu löschen.

Passwortmanager deaktivieren

Passwortmanager ist standardmäßig aktiviert, kann bei Bedarf jedoch deaktiviert werden.

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Passwortmanager** und deaktivieren Sie **Passwortmanager**.

Privatsphäre mit App-Sperre schützen

Mit der App-Sperre können Sie Apps mit privaten Daten, wie Chat- und Bezahl-Apps, sperren, um unbefugten Zugriff zu verhindern. Wenn Sie die App-Sperre aktiviert und Face Scan als die Methode zum Entsperren der App festgelegt haben und Ihr Gesicht nicht von Ihrem Gerät erkannt wird, kann nicht erneut auf die gesperrte App zugegriffen werden, nachdem diese geschlossen wurde, sofern Sie Ihre Identität nicht bestätigen. Diese Funktion sorgt für einen

intelligenten Schutz Ihrer Privatsphäre und funktioniert besser in einer gut beleuchteten Umgebung.

App-Sperre aktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Sicherheit > App-Sperre > Aktivieren**, befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Einrichten des Passworts für die App-Sperre und wählen Sie die zu sperrenden Apps aus.

Wenn Sie Face Unlock oder das Entsperren per Fingerabdruck aktiviert haben, können Sie die App-Sperre nach Aufforderung mit einer Face- oder Fingerabdruck-ID verknüpfen.

 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

Intelligenten Schutz für gesperrte Apps aktivieren

Wenn Sie die App-Sperre aktiviert und Face Scan als die Methode zum Entsperren der App festgelegt haben, erkennt das System intelligent, dass das Gesicht vom üblichen Gesicht abweicht und sorgt für zusätzliche Sicherheit für gesperrte Apps. Wenn Ihr Gesicht nicht erkannt wird, z. B. wenn eine andere Person Ihr Gerät verwendet, kann nicht erneut auf die gesperrte App zugegriffen werden, nachdem diese gesperrt wurde, sofern Sie nicht Ihre Identität bestätigen. Diese Methode funktioniert in einer gut beleuchteten Umgebung besser. Die intelligente Schutzfunktion wird automatisch aktiviert, sobald Sie Face Scan als Methode zum Entsperren der App auf eine der folgenden Arten festgelegt haben:

- Wenn Sie Face Scan für Ihr Gerät aktiviert haben, befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihr Gesicht zu verknüpfen, wenn Sie die App-Sperre aktivieren. Die intelligente Schutzfunktion wird anschließend automatisch aktiviert.
- Wenn Sie Face Scan nicht auf Ihrem Gerät aktiviert haben, navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Face Scan** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um den **Face Scan**-Bildschirm aufzurufen und Ihre Gesichtsdaten zu registrieren. Aktivieren Sie anschließend **Auf App-Sperre zugreifen**, um Ihr Gesicht mit den gesperrten Apps zu verknüpfen.

Passwort für App-Sperre oder Sicherheitsfragen ändern

Rufen Sie den Einstellungsbildschirm **App-Sperre** auf, navigieren Sie zu  **> Passworttyp** und wählen Sie **Entsperrpasswort** oder **Benutzerdefinierte PIN** als Passwort für die App-Sperre aus.

Wenn Sie **Benutzerdefinierte PIN** auswählen, können Sie anschließend ein neues Passwort und Sicherheitsfragen festlegen.

App-Sperre aufheben oder deaktivieren

Gehen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **App-Sperre** wie folgt vor:

- App-Sperre aufheben: Deaktivieren Sie in der Liste der gesperrten Apps die Schalter neben den Apps aus, für die die Sperre aufgehoben werden soll.

- App-Sperre zurücksetzen: Navigieren Sie zu  > **App-Sperre deaktivieren** > **DEAKTIVIEREN**. Dadurch werden alle Sperren aufgehoben und alle Einstellungen für die App-Sperre gelöscht.

Smart Unlock aktivieren

Smart Unlock ermöglicht es Ihnen, Ihr Gerät mit einem Bluetooth-Gerät wie einem Smart Band zu entsperren. Wenn ein kompatibles Bluetooth-Gerät erkannt wird, können Sie Ihr Gerät mit einem einfachen Streichen entsperren.

- 1 Koppeln Sie Ihr Gerät mit dem Bluetooth-Gerät.
- 2 Navigieren Sie auf Ihrem Gerät zu **Einstellungen** > **Biometrie & Passwort** > **Smart Unlock**, um **Smart Unlock** zu aktivieren.
- 3 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um das Entsperrpasswort festzulegen. Wenn bereits ein Entsperrpasswort festgelegt wurde, überspringen Sie die Einstellung des Entsperrpassworts.
- 4 Tippen Sie in der Liste **Gekoppelte Geräte** auf den Namen des Geräts, das Sie für Smart Unlock verwenden möchten, und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um es als **Gerät entsperren** festzulegen.

Um mehr über Smart Unlock zu erfahren, tippen Sie auf  auf dem Bildschirm **Smart Unlock**.

Inhalte auf der Speicherkarte verschlüsseln

Sie können auf der Speicherkarte gespeicherte Dateien verschlüsseln. Verschlüsselte Dateien können nur auf Ihrem Gerät angezeigt und verwendet werden.

- 1 Setzen Sie eine Speicherkarte in Ihr Gerät ein und stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte über ausreichend Speicher verfügt.
- 2 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Weitere Einstellungen** > **Verschlüsselung und Anmeldedaten**.
- 3 Tippen Sie auf **Speicherkarte verschlüsseln** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Speicherkarte zu verschlüsseln.
Starten Sie Ihr Gerät während der Verschlüsselung nicht neu und entfernen Sie die Speicherkarte nicht zwangsweise. Anderenfalls kann die Verschlüsselung fehlschlagen oder Daten können verloren gehen.

Tippen Sie zum Entschlüsseln einer Speicherkarte auf **Speicherkarte entschlüsseln** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Entschlüsseln von Dateien auf der Speicherkarte. Eine Speicherkarte kann auch durch Formatieren entschlüsselt werden, hierbei werden jedoch alle Daten auf der Speicherkarte gelöscht.

-  Das Verschlüsseln und Entschlüsseln der Speicherkarte wird nicht unterstützt, wenn Sie nicht als Besitzer angemeldet sind.

SIM-PIN-Sperre einrichten

Eine PIN ist der Identitätscode einer SIM-Karte und kann als SIM-Kartensperre festgelegt werden. Nach der Einrichtung müssen Sie die korrekte PIN jedes Mal zum Entsperren der SIM-Karte eingeben, wenn Sie Ihr Gerät einschalten oder zu einem neuen Gerät wechseln, um unbefugten Zugriff zu verhindern.

Wenn Sie eine falsche PIN eingegeben und die maximale Anzahl an zulässigen Versuchen zum Entsperren mit der PIN überschritten haben, müssen Sie die PIN Unlocking Key (PUK) eingeben und die PIN anschließend zurücksetzen. Wenn Sie die maximale Anzahl an zulässigen Versuchen zum Entsperren mit der PUK überschritten haben, wird Ihre SIM-Karte dauerhaft blockiert.

Die PIN und PUK Ihrer SIM-Karte werden von Ihrem Anbieter bereitgestellt. Die Anzahl der Ziffern und die maximal zulässige Anzahl an Versuchen zum Entsperren mit Ihrer PIN und PUK unterliegen den Vorgaben Ihres Anbieters.

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Sicherheit > Weitere Einstellungen**, um den Bildschirm mit den Einstellungen der SIM-Sperre zu öffnen.
- 2 Aktivieren Sie **SIM-Karte sperren**, geben Sie die PIN ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.
Tippen Sie zum Ändern der PIN auf **PIN1 der SIM-Karte ändern** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen.

Einen Bildschirm fixieren

Sie können den Bildschirm einer App fixieren, um diesen stets im Blick zu haben. Probieren Sie diese Funktion beim Spielen von Spielen, Ansehen von Videos und usw. aus.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Sicherheit > Weitere Einstellungen > Screen-Pinning** und aktivieren Sie **Screen-Pinning**.

- Streichen Sie bei Verwendung der Gestennavigation vom unteren Bereich des Bildschirms nach oben und halten Sie den Bildschirm gedrückt, um auf den Bildschirm „Zuletzt verwendete Aufgaben“ zuzugreifen. Tippen Sie anschließend auf einer App-Vorschau auf . Streichen Sie zum Lösen vom unteren Bereich des Bildschirms aus zweimal nach oben.
- Tippen Sie bei Verwendung der Dreitasten-Navigation auf , um auf den Bildschirm „Zuletzt verwendete Aufgaben“ zuzugreifen. Tippen Sie anschließend auf einer App-Vorschau auf . Halten Sie zum Lösen  gedrückt.

Abgesicherter Modus

Der abgesicherte Modus verwendet ein vereinfachtes Betriebssystem, bei dem nur Grundfunktionen und vorinstallierte Apps verfügbar sind. Er kann verwendet werden, um Drittanbieter-Apps zu finden, die Systemfehler verursachen.

Funktionen im abgesicherten Modus

Nach der Installation bestimmter Drittanbieter-Apps funktioniert Ihr Gerät möglicherweise nicht ordnungsgemäß. In diesem Fall können Sie in den abgesicherten Modus wechseln, um zu überprüfen, ob das Problem durch eine Drittanbieter-App oder durch das System selbst verursacht wurde.

- Wenn das System im abgesicherten Modus einwandfrei funktioniert, wird das Problem wahrscheinlich durch eine Drittanbieter-App verursacht. Gehen Sie im abgesicherten Modus zu **Einstellungen > Apps > Apps**, suchen Sie nach der betreffenden Drittanbieter-App und deinstallieren Sie sie, nachdem Sie wieder in den normalen Modus gewechselt haben.
- Wenn das System im abgesicherten Modus nicht einwandfrei läuft, ist das System fehlerhaft. Sichern Sie Ihre Daten und bringen Sie Ihr Gerät mit dem Kaufbeleg in ein autorisiertes Huawei-Kundendienst-Center, um weitere Unterstützung zu erhalten.

Abgesicherten Modus aufrufen und beenden

- **Abgesicherter Modus** aufrufen: Halten Sie während des Startvorgangs die Ein-/Aus-Taste und die Lauter-Taste gleichzeitig gedrückt, bis der Auswahlbildschirm angezeigt wird. Drücken Sie die Lautstärketaste, um **Safe mode** auszuwählen, und drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um in den abgesicherten Modus zu gelangen. Im abgesicherten Modus wird **Abgesicherter Modus** in der unteren linken Ecke angezeigt.
- **Abgesicherter Modus** beenden: Starten Sie zum Beenden Ihr Gerät neu.

Privatsphäre

App-Zugriffsberechtigungen verwalten

Apps erfordern möglicherweise bestimmte Berechtigungen, wie die Standort-Berechtigungen, um Ihnen die entsprechenden Services bereitstellen zu können.

Einige Apps erhalten jedoch ggf. zu viele unnötige Berechtigungen, was ein potenzielles Risiko für Ihre Privatsphäre und Informationssicherheit darstellt. Sie können die für jede App gewährten Berechtigungen überwachen und diejenigen ablehnen, die Sie als unnötig erachten.

Die Standortberechtigung verwalten

Nachdem die Standortberechtigung erteilt wurde, kann eine App Ihre Standortinformationen abrufen. Wenn eine Karten-App beispielsweise die Standortberechtigung erhält, kann Sie Ihnen Standort- und Navigationsservices bereitstellen. Sie können die Berechtigung aufheben, wenn Sie diese Services nicht benötigen.

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Apps > Berechtigungsverwaltung**.

- 2** Tippen Sie auf der Registerkarte **Berechtigungsverwaltung** auf **Standort**, tippen Sie auf das Symbol der entsprechenden App und wählen Sie dann **Immer zulassen**, **Nur während der Nutzung zulassen** oder **Verweigern**.

Berechtigungen für den Zugriff auf sonstige persönliche Daten verwalten

Sie können auch Berechtigungen für den Zugriff auf Ihre persönlichen Daten, wie Kontakte, Nachrichten, Anruflisten, Körpersensoren, Kalender und Kamera verwalten, um von besseren Services zu profitieren und Ihre Privatsphäre zu schützen.

Tippen Sie auf dem **Berechtigungsverwaltung**-Bildschirm auf die Berechtigung, die Sie verwalten möchten, und schalten Sie den Schalter für jede App nach Bedarf ein oder aus.

Ortungsdienste verwenden

Einige Apps müssen Ihre Standortinformationen abrufen, um besseren Service bieten zu können. Sie können Ortungsdienste aktivieren oder deaktivieren und bei Bedarf die Berechtigung zum Zugriff auf Standortinformationen für bestimmte Apps erteilen oder verweigern.

Standortservices aktivieren oder deaktivieren

Sie können Standortservices mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und streichen Sie dann weiter nach unten, um alle Verknüpfungstasten anzuzeigen. Tippen Sie auf , um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Sie können auch zu **Einstellungen** > **Standortzugriff** navigieren und dort **Auf meinen Standort zugreifen** aktivieren oder deaktivieren.

Nachdem die Standortservices deaktiviert wurden, hindert Ihr Gerät alle Apps und Services daran, Standortinformationen zu sammeln und zu verwenden, mit Ausnahme einiger integrierter Apps. Falls diese Apps oder Services Standortinformationen benötigen, werden Sie von Ihrem Gerät daran erinnert, die Standortservices wieder zu aktivieren.

Genauigkeit von Standortservices erhöhen

Sie können die Ortungsgenauigkeit Ihres Geräts verbessern, indem Sie Apps und Services erlauben, nach WLAN-Netzwerken und Bluetooth-Geräten in der Nähe zu suchen oder auf Korrekturdaten für globale Satellitennavigationssysteme (GNSS) zuzugreifen.

 Die Verfügbarkeit dieser Funktion variiert je nach Gerät.

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Standortzugriff** > **Erweiterte Einstellungen** und legen Sie anschließend die Optionen nach Bedarf fest.

Das Abrufen von Standortinformationen durch Apps zulassen oder verbieten

Sie können einer App den Zugriff auf Standortinformationen erlauben oder verbieten, einschließlich des einmaligen oder dauerhaften Zugriffs oder der Verweigerung des Zugriffs auf Standortinformationen während der App-Nutzung.

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Datenschutz > Berechtigungsverwaltung**, tippen Sie auf **Standort** und prüfen Sie, welchen Apps der Zugriff auf Standortinformationen gewährt wurde.
- 2 Tippen Sie auf die App, für die Sie die Einstellungen ändern möchten, und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Gewähren oder Verweigern von Berechtigungen.

PrivateSpace für private Daten erstellen

Erstellen Sie Ihren PrivateSpace, der völlig unabhängig vom MainSpace (dem ursprünglichen Speicher) Ihres Geräts ist, auf den Sie mit Ihrem Fingerabdruck oder einem Passwort zugreifen können.

 Fingerabdruck-Funktionen werden nicht von allen Geräten unterstützt.

Sie können private Fotos, Videos und andere Dateien in Ihren PrivateSpace verschieben, um unbefugten Zugriff zu verhindern. Sie können Ihre Bezahl- und Spiele-Apps ebenfalls in den PrivateSpace verschieben, damit Ihr Kind nicht darauf zugreifen kann.

PrivateSpace aktivieren und darauf zugreifen

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Datenschutz > PrivateSpace > Aktivieren** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um einen PrivateSpace zu erstellen.
 - 2 Rufen Sie Ihren PrivateSpace durch eine der folgenden Methoden auf:
 - Rufen Sie auf dem Sperrbildschirm Ihren PrivateSpace mit dem Fingerabdruck oder dem für den Bereich festgelegten Passwort auf.
 - Als Alternative können Sie im MainSpace zu **Einstellungen > Datenschutz > PrivateSpace** navigieren und auf **Anmelden** tippen.
-  Wenn Sie Ihr Gerät neu starten, müssen Sie zuerst das Passwort für den Zugriff auf den MainSpace eingeben und dann in den PrivateSpace wechseln.

PrivateSpace-Zugang aus- oder einblenden

Sie können den PrivateSpace-Zugang in den MainSpace-Einstellungen ausblenden, sodass Sie auf PrivateSpace nur mit dem für den Bereich festgelegten Fingerabdruck oder Passwort zugreifen können.

- So blenden Sie den PrivateSpace-Zugang aus: Navigieren Sie im PrivateSpace zu **Einstellungen > Datenschutz > PrivateSpace** und aktivieren Sie **PrivateSpace verbergen**.
- So blenden Sie den PrivateSpace-Zugang wieder ein: Navigieren Sie im MainSpace zu **Einstellungen > Sicherheit > Weitere Einstellungen** und dann zu **Alle Einstellungen anzeigen > OK**.

Dateien zwischen MainSpace und PrivateSpace übertragen

- 1 Navigieren Sie im PrivateSpace zu **Einstellungen > Datenschutz > PrivateSpace** und tippen Sie auf **MainSpace zu PrivateSpace** oder **PrivateSpace zu MainSpace**.

- 2 Wählen Sie die Dateien aus (z. B. Fotos, Videos und Audiodateien), die Sie übertragen möchten, tippen Sie auf **Verschieben** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Dateien zu übertragen.

Navigieren Sie im Zielbereich zu **Galerie > Alben > Sonstiges > SharedImages** oder **Galerie > Alben > Sonstiges > SharedVideos**, um Fotos und Videos anzuzeigen.

Passwort für PrivateSpace zurücksetzen

Sie können beim Erstellen des PrivateSpace-Passworts eine Sicherheitsfrage festlegen, die Ihnen hilft, das Passwort zurückzusetzen, wenn Sie es vergessen haben sollten.

- 1 Navigieren Sie im PrivateSpace zu **Einstellungen > Datenschutz > PrivateSpace** und tippen Sie dann auf **Passwortschutz**.
- 2 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Überprüfung abzuschließen, die Sicherheitsfrage auszuwählen und zu beantworten. Tippen Sie dann auf **Fertigstellen**.
- 3 Navigieren Sie im MainSpace zu **Einstellungen > Datenschutz > PrivateSpace**, dann zu
 •
 •
 •
 • **> Passwort zurücksetzen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Überprüfung abzuschließen und das Passwort zurückzusetzen.

PrivateSpace-Daten auf Ihr neues Gerät übertragen

Sie können Ihre PrivateSpace-Daten, wie Kontakte, Fotos und Dateien, schnell vom alten Gerät auf das neue übertragen.

- 1 Erstellen Sie auf Ihrem neuen Gerät Ihren PrivateSpace, rufen Sie diesen auf, navigieren Sie zu **Einstellungen > Datenschutz > PrivateSpace > Space Clone** und wählen Sie **Dies ist das neue Gerät** aus.
- 2 Rufen Sie auf Ihrem alten Gerät Ihren PrivateSpace auf, navigieren Sie zu **Einstellungen > Datenschutz > PrivateSpace > Space Clone** und wählen Sie **Dies ist das alte Gerät** aus.
- 3 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um den QR-Code zu scannen oder das alte Gerät manuell mit dem neuen zu verbinden.
- 4 Wählen Sie auf Ihrem alten Gerät die zu übertragenden Daten aus. Sie können die Datenübertragung während des Prozesses abbrechen und fortsetzen, nachdem Sie Ihr altes Gerät wieder mit dem neuen verbunden haben.

PrivateSpace löschen

Wenn Sie Ihren PrivateSpace löschen, werden alle dort gespeicherten Apps und Daten gelöscht, die daraufhin nicht mehr wiederhergestellt werden können. Beim Löschen des PrivateSpace ist Vorsicht geboten.

Sie können den PrivateSpace mit einer der folgenden Methoden löschen:

- Navigieren Sie im MainSpace zu **Einstellungen > Datenschutz > PrivateSpace** und dann
 •
 •
 • zu **> PrivateSpace löschen**.
- Als Alternative navigieren Sie im PrivateSpace zu **Einstellungen > Datenschutz > PrivateSpace** und tippen Sie dann auf **Löschen**.

Bedienungshilfen

Eine Bildschirm-Reader-App verwenden

Bildschirm-Reader-Apps dienen dazu, Nutzer mit eingeschränktem Sehvermögen bei der Verwendung eines Geräts zu unterstützen.

Farbkorrektur zum Anpassen der Bildschirmfarbe aktivieren

Die Farbkorrektur hilft Personen mit geringer Sehkraft dabei, Bildschirminhalte leichter zu sehen.

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen > Farbkorrektur** und aktivieren Sie **Farbkorrektur**.
- 2** Tippen Sie auf **Korrekturmodus**, um einen Farbkorrekturmodus auszuwählen.

Vergrößerungsgesten verwenden

Verwenden Sie Vergrößerungsgesten, um auf dem Bildschirm zu vergrößern.

Tippen Sie auf dem **Bedienungshilfen > Vergrößerung**-Bildschirm auf **Vergrößerung** und aktivieren Sie die Option anschließend.

Sie können vergrößern, indem Sie dreimal hintereinander auf den Bildschirm tippen.

- Während der Bildschirm vergrößert ist, ziehen Sie zwei oder mehr Finger auseinander, um weiter zu vergrößern, und ziehen Sie anschließend zwei oder mehr Finger zusammen, um wieder zu verkleinern.
- Ziehen Sie den Bildschirm mit zwei oder mehr Fingern, um andere Teile des Bildschirms zu sehen.

Farbumkehrung aktivieren

Farbumkehrung ermöglicht Ihnen, die Farbe von Text und Hintergrund umzukehren. Wenn Farbumkehrung aktiviert ist, zeigt Ihr Gerät Text in Weiß und den Hintergrund in Schwarz an.

Aktivieren Sie auf dem **Bedienungshilfen**-Bildschirm **Farbumkehr**.

Eine Verknüpfung zum Aktivieren einer Bedienungshilfen-Funktion verwenden

Sie können Lautstärketasten zum schnellen Aktivieren einer Bedienungshilfen-Funktion verwenden.

- 1** Tippen Sie auf dem **Bedienungshilfen**-Bildschirm auf **Bedienungshilfen-Verknüpfung**.
- 2** Tippen Sie auf **Funktionen auswählen**, um die Funktion auszuwählen, die sie mit der Verknüpfung aktivieren möchten.
- 3** Aktivieren Sie **Bedienungshilfen-Verknüpfung**. Sie können jetzt die Lauter- und Leiser-Taste gleichzeitig für ca. 3 Sekunden gedrückt halten, um die Funktion zu aktivieren.

Verzögerung beim Gedrückthalten einstellen

Die Verzögerung beim Gedrückthalten ermöglicht Ihnen die Zeit anzupassen, in der der Bildschirm reagiert, wenn Sie ein Element gedrückt halten.

Tippen Sie auf dem **Bedienungshilfen**-Bildschirm auf **Reaktionszeit beim Gedrückthalten** und wählen Sie anschließend eine Verzögerungsoption entsprechend Ihren Präferenzen aus.

Ihr Gerät mit einer Hand bedienen

Sie können zu einer Bildschirm-Miniaturansicht wechseln, um Ihr Gerät mit einer Hand zu bedienen.

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Einhandmodus** und aktivieren Sie **Einhandmodus**.
- 2** Sie können auf **Einhandmodus** über eine der folgenden Methoden zugreifen:
 - Wenn Sie **Gesten** verwenden und **Zum Wechseln zwischen Apps am unteren Rand entlang streichen** aktiviert ist, streichen Sie über den unteren Teil des Bildschirms und halten Sie gedrückt.
 - Wenn Sie **Gesten** verwenden und **Zum Wechseln zwischen Apps am unteren Rand entlang streichen** deaktiviert ist, streichen Sie in einem Bogen über den unteren Teil des Bildschirms und halten Sie gedrückt.
 - Wenn Sie **Drei-Tasten-Navigation** verwenden, streichen Sie über den unteren Bildschirmrand.
 - Wenn Sie **Gesten** verwenden und kein Schalter **Zum Wechseln zwischen Apps am unteren Rand entlang streichen** vorhanden ist, streichen Sie über den unteren Rand des Bildschirms.
- 3** Berühren Sie zum Beenden einen beliebigen Bereich außerhalb der Bildschirm-Miniaturansicht.

Der Einhandmodus funktioniert nicht, wenn die Vergrößerung mit Gesten auf Ihrem Gerät aktiviert ist.




Die Verfügbarkeit dieser Funktion variiert je nach Gerät.


Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät auf die neueste Systemversion aktualisiert wurde.

Was ist zu tun, wenn berührungsloses Scrollen nicht funktioniert?


- Das berührungslose Scrollen nach links/rechts funktioniert nur in **Galerie** oder bestimmten E-Book-Apps.
- Du kannst die Lautstärke nur in der **Video**-App durch berührungsloses Scrollen einstellen.
- Stelle sicher, dass deine Hand ungefähr eine halbe Armlänge vom Bildschirm entfernt ist.

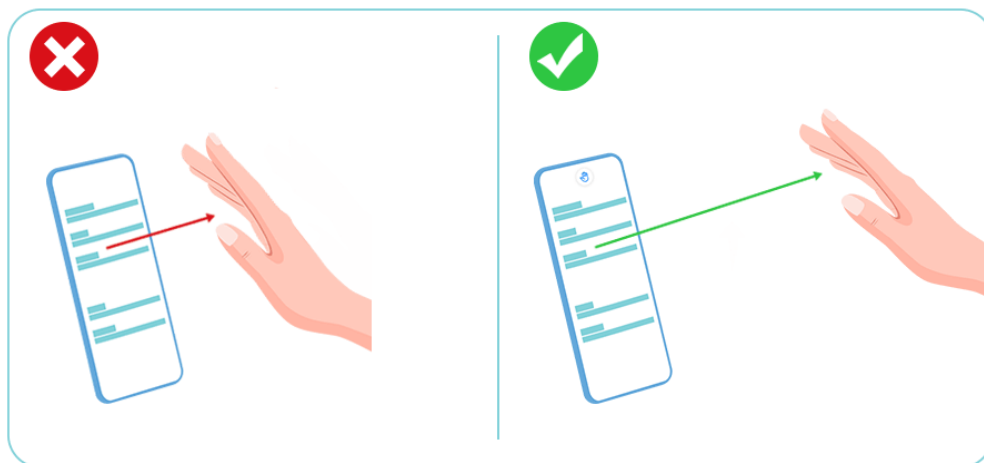


- Stelle sicher, dass sich deine Hand vor dem Bildschirm befindet.

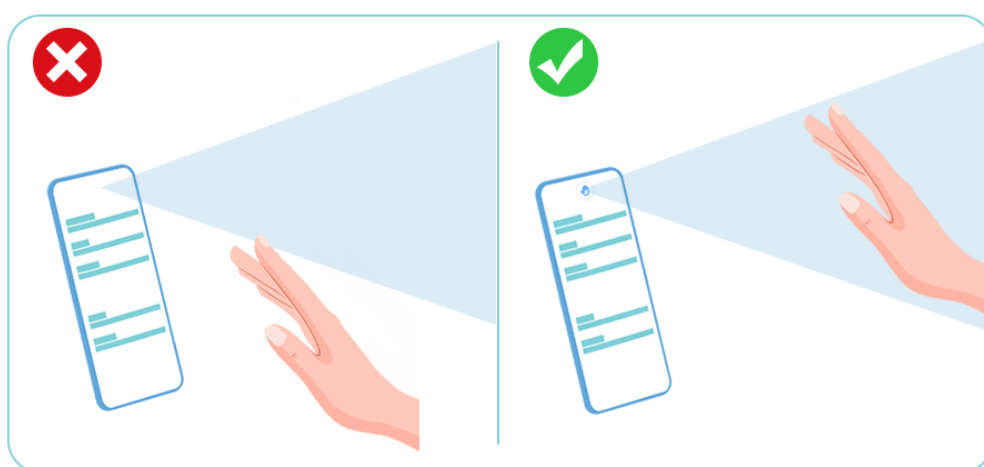


- Um nach unten zu scrollen, halte den Handrücken mit den Fingern nach unten vor den Bildschirm, bis  angezeigt wird, und winke dann mit der Hand sanft nach oben.

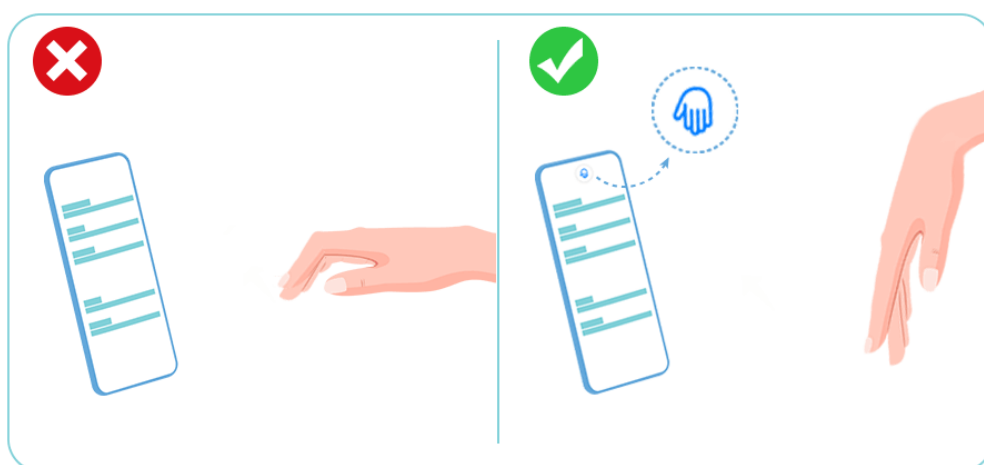


- Um nach oben zu scrollen, halte die Handfläche mit den Fingern nach oben vor den Bildschirm, bis  angezeigt wird, und winke dann mit der Hand sanft nach unten.

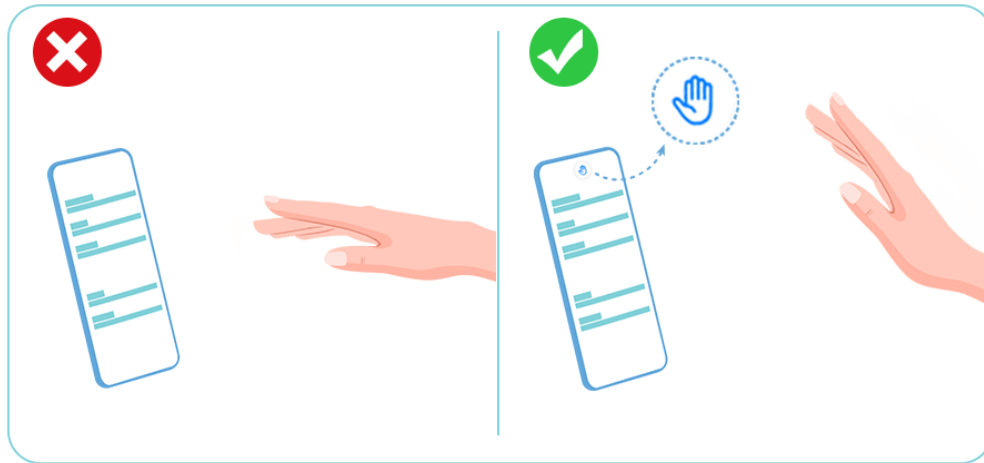

- Um nach links zu scrollen, halte den Handrücken mit den Fingern nach links vor den Bildschirm, bis angezeigt  wird, und winke dann mit der Hand sanft nach rechts.

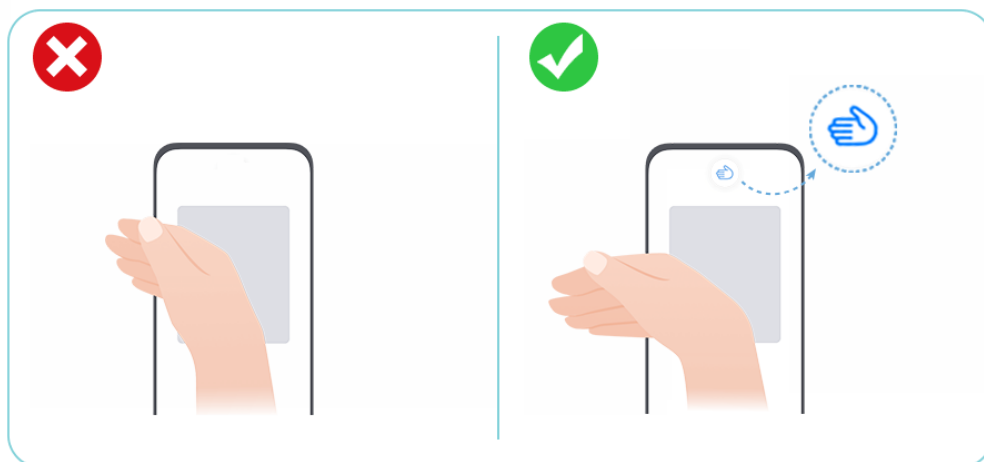

- Um nach rechts zu scrollen, halte die Handfläche mit den Fingern nach rechts vor den Bildschirm, bis angezeigt  wird, und winke dann mit der Hand sanft nach links.

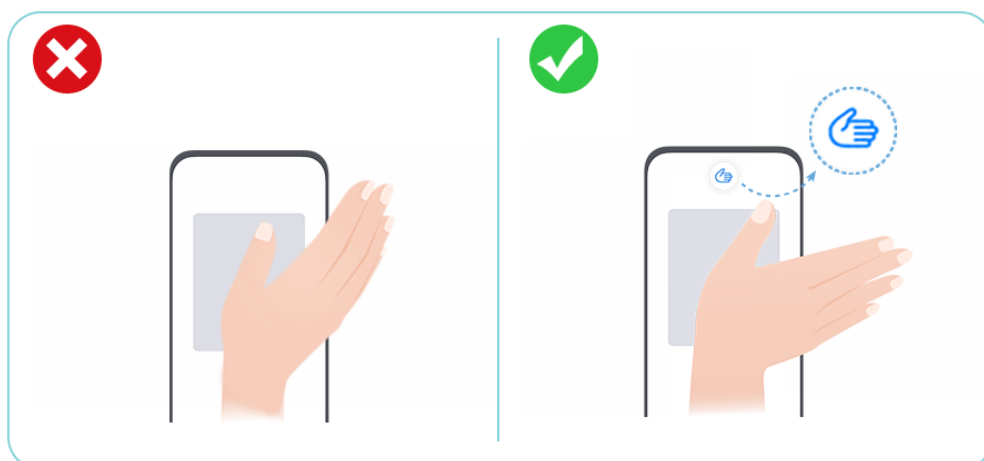


- Damit der Bildschirm richtig scrollen kann, achte darauf, dass du langsam mit der Hand winkst und die Hand nicht zu weit vom Bildschirm weg bewegst. Jedes Mal, wenn das

Symbol  ,  ,  oder  angezeigt wird, reagiert dein Gerät nur einmal auf die winkende Handbewegung.


 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

Was ist zu tun, wenn der Grabshot nicht funktioniert?

- 1 Stellen Sie sicher, dass sich Ihre Hand in etwa einer halben Armlänge Abstand zum Bildschirm befindet.

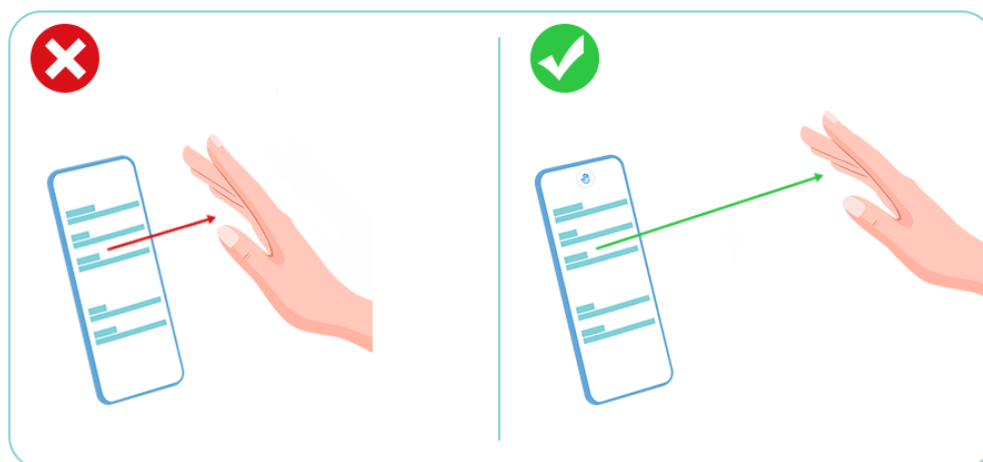


- 2 Stellen Sie sicher, dass sich Ihre Hand vor dem Bildschirm befindet.

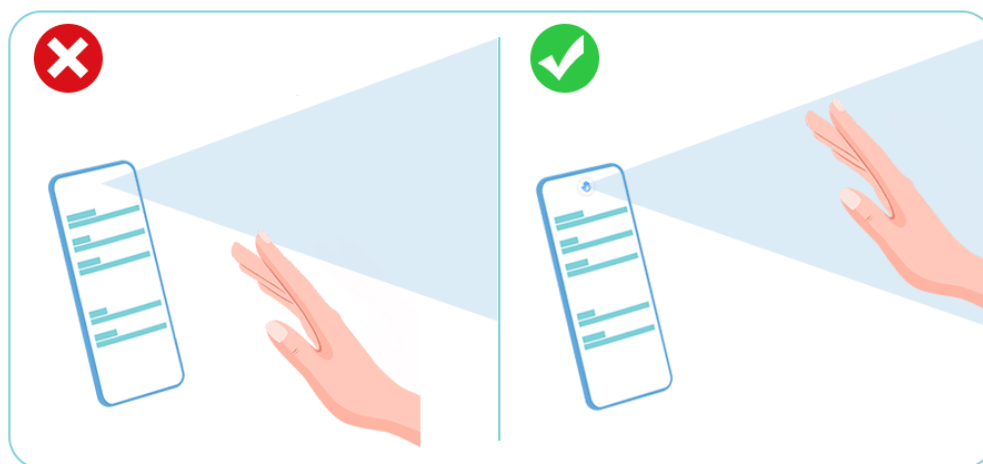


- 3 Ihr Gerät reagiert erst dann auf Ihre Faust, nachdem  angezeigt wird.

Was ist zu tun, wenn berührungsloses Drücken nicht funktioniert?


- 1 Halten Sie Ihre Handfläche beim Auslösen des berührungslosen Drückens etwa 30 cm zum Bildschirm entfernt.

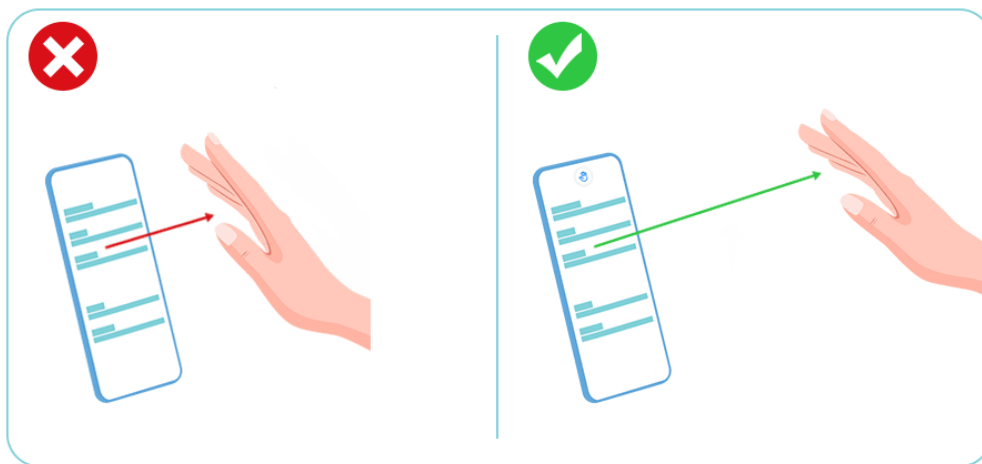

2 Stellen Sie sicher, dass sich Ihre Hand vor dem Bildschirm befindet.

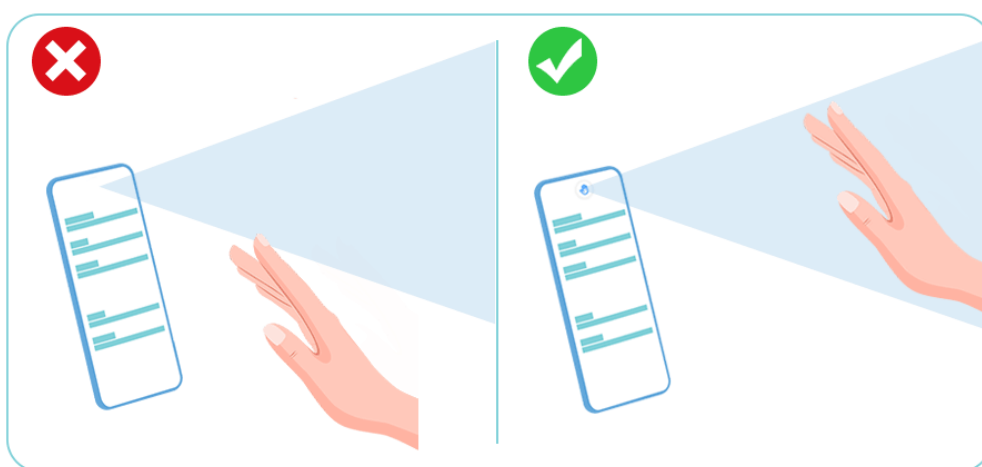

3 Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre offene Handfläche vor den Bildschirm halten, bis  oben auf dem Bildschirm erscheint. Bewegen Sie Ihre Handfläche anschließend näher auf etwa 5 cm zum Bildschirm hin.

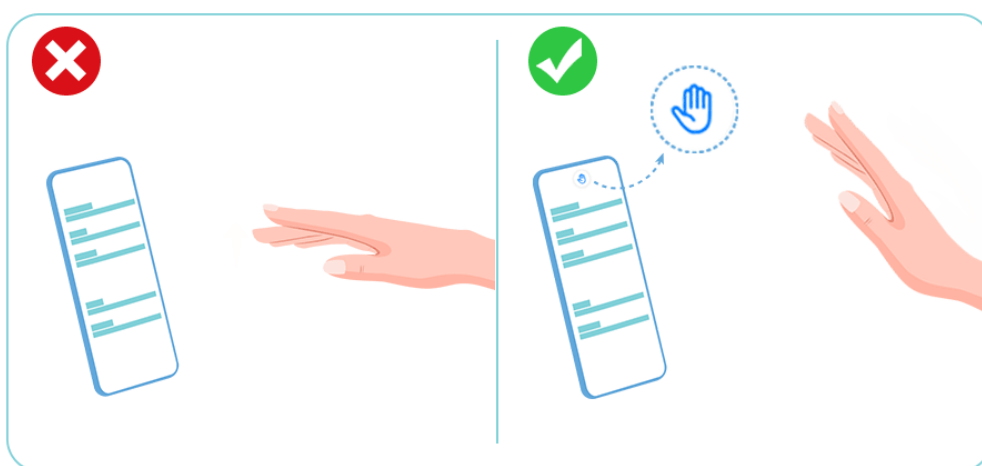

4 Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Hand in Richtung des oberen Bildschirmteils bewegen.

Ihr Gerät mit einem Flip Cover schützen

Für beste Ergebnisse empfehlen wir Ihnen, ein Standard-Flip Cover von Huawei Klappdeckel zu verwenden.

Smart-Cover-Modus aktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Smart-Cover** und aktivieren Sie **Smart-Cover**. Wenn das Flip Cover mit einem Anzeigefenster ausgestattet ist, aktivieren Sie auch **Anzeigefenster nutzen**.

Flip-Cover öffnen oder schließen

- Durch das Öffnen des Flip-Covers wird Ihr Gerät aktiviert und zeigt den Sperrbildschirm (oder den Bildschirm „Magazin entsperren“) an.
- Wenn ein Sperrbildschirm-Passwort festgelegt wurde, wird der Bildschirm durch Schließen des Flip-Covers Ihres Geräts gesperrt, wenn es sich im Standby-Modus befindet.
- Wenn ein Flip-Cover mit einem Anzeigefenster geschlossen wird, können Sie Datum, Uhrzeit, Wetter und mehr im Fenster sehen.

Mit einem Stylus schreiben

Ein Stylus kann den einzigartigen Charakter Ihrer Schrift perfekt einfangen und Ihnen das Gefühl geben, auf Papier zu schreiben oder zu malen. Sie können damit schnell Notizen festhalten, Screenshots des Touchscreens über Standardfunktionen aufnehmen oder in speziell darauf abgestimmten Apps ein interaktiveres und dynamischeres Schreib- und Zeichenerlebnis genießen.

Wenn Sie den Stylus zum ersten Mal verwenden, öffnen Sie die Stiftkappe und führen Sie den Stift in den Ladeanschluss Ihres Geräts ein. Befolgen Sie anschließend die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Kopplungsvorgang abzuschließen. Der Stylus kann mit maximal vier Geräten gleichzeitig verbunden werden.

Der Stylus schaltet sich aus, wenn er eine bestimmte Zeit lang nicht benutzt wird. Drücken Sie in diesem Fall die Smart-Taste auf dem Stylus oder führen Sie den Stylus in Ihr Gerät ein, um die Verbindung wieder herzustellen.

Nach dem Koppeln stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Schneller auf Memo zugreifen: Halten Sie die Smart-Taste auf dem Stylus gedrückt und tippen Sie dann auf den Bildschirm, um Memo schnell zu öffnen.
- Screenshots aufnehmen: Wenn der Bildschirm eingeschaltet ist, drücken und halten Sie die Smart-Taste auf dem Stylus gedrückt und tippen Sie dann zweimal auf den Bildschirm, um einen Screenshot aufzunehmen, zeichnen Sie eine geschlossene Form, um einen Teil des Bildschirms aufzunehmen, oder zeichnen Sie ein "S", um einen Scrollshot aufzunehmen.
- Weitere Informationen zum Stylus: Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Stylus**. Sie können auch auf **Firmware-Aktualisierung** tippen, um die Stylus-Firmware zu aktualisieren.

 Der HUAWEI M-Pen 2 wird nicht von allen Gerätemodellen unterstützt.

Touchschutz aktivieren oder deaktivieren

Aktivieren Sie **Touchschutz**, um unbeabsichtigte Vorgänge durch versehentliches Tippen auf dem Bildschirm zu vermeiden, etwa wenn sich Ihr Gerät in Ihrer Hosentasche oder im Rucksack befindet.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Touchschutz** nach Bedarf.

Ihr Gerät mit Handschuhen verwenden

Selbst, wenn Sie Handschuhe tragen, kann Ihr Gerät auf Ihre Touch-Gesten reagieren.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen** und aktivieren Sie **Handschuhmodus**.

 Wenden Sie ausreichend Kraft an, um eine höhere Erfolgsrate zu gewährleisten, wenn Sie auf den Bildschirm tippen oder darüber streichen.

Geplantes Ein-/Ausschalten einrichten

Verwenden Sie die **Geplantes Ein-/Ausschalten**-Funktion, um Ihr Gerät zu festgelegten Zeiten ein- und auszuschalten und so Strom zu sparen und Störungen zu vermeiden, während Sie sich ausruhen.

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Geplantes Ein-/Ausschalten** und aktivieren Sie **Geplantes Ein-/Ausschalten**.
- 2 Richten Sie die Zeiten zum Ein- und Ausschalten sowie die Wiederholungszyklen ein. Ihr Gerät wird sich zu den spezifizierten Zeiten automatisch ein- und ausschalten.

Deaktivieren Sie **Geplantes Ein-/Ausschalten**, um die Verwendung dieser Funktion zu beenden.

Benutzer & Konten

Benutzer- oder Gastkonto hinzufügen

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Nutzer & Konten > Nutzer**, tippen Sie auf **Nutzer hinzufügen** oder **Gast hinzufügen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um ein Konto hinzuzufügen.
 - 2 Tippen Sie auf **Wechseln**, um zum Benutzer- oder Gastkonto zu wechseln. Konfigurieren Sie die Einstellungen für das neue Konto nach Aufforderung.
 - 3 Installieren Sie Apps nach Bedarf. Beachten Sie, dass die App-Installation fehlschlägt, wenn von einem anderen Benutzer eine neuere Version einer App installiert wurde.
- Sie können maximal drei Benutzer- und ein Gastkonto hinzufügen.

Benutzer- oder Gastkonto zum Tätigen von Anrufen und Senden von Nachrichten autorisieren

Sie können festlegen, ob ein Benutzer- oder Gastkonto Anrufe tätigen, SMS-Nachrichten senden und vieles mehr darf.

- Nachdem Sie als Besitzer auf Ihr Gerät zugegriffen haben, navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Nutzer & Konten** > **Nutzer**.
- Tippen Sie auf das entsprechende Konto und wählen Sie die zu autorisierenden Berechtigungen aus.

Zwischen Besitzer, Benutzer und Gast wechseln

Sie können mit einer der folgenden Methoden auf ein anderes Konto wechseln:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, tippen Sie auf  und berühren Sie dann das Profilbild des Kontos, zu dem Sie wechseln möchten.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Nutzer & Konten** > **Nutzer** und tippen Sie auf den Namen des Kontos, zu dem Sie wechseln möchten.

Benutzer- oder Gastkonto löschen

Wenn Sie ein Benutzer- oder Gastkonto löschen, werden alle zugehörigen Daten gelöscht. Gehen Sie mit Vorsicht vor.

Nachdem Sie als Besitzer auf Ihr Gerät zugegriffen haben, verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um ein Benutzer- oder Gastkonto zu löschen:

- Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Nutzer & Konten** > **Nutzer**, tippen Sie auf den Namen des zu löschenden Kontos und befolgen Sie dann die Bildschirmanweisungen, um es zu löschen.
- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, tippen Sie auf  > **Weitere Einstellungen**, berühren Sie den Namen des Kontos, das Sie löschen möchten, und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um es zu löschen.

System & Aktualisierungen

Systemsprache und Region ändern

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **System& Aktualisierungen** > **Sprache & Eingabe** > **Sprache und Region** und wählen Sie anschließend die Sprache aus, die Sie verwenden möchten.
- 2 Wenn die Sprache nicht aufgeführt ist, tippen Sie auf **Sprache hinzufügen**, suchen Sie nach der Sprache und fügen Sie sie zu der Liste hinzu.

- 3** Tippen Sie auf **Region**, um ein Land/ eine Region auszuwählen, damit der Displayinhalt an die lokale Kultur und die Gewohnheiten des Lands/der Region angepasst wird, das/die Sie ausgewählt haben.

Andere Eingabemethode verwenden

Sie können die Eingabemethode eines Drittanbieters herunterladen und diese als Standardeingabemethode festlegen.

- 1** Laden Sie die Eingabemethode von einem offiziellen App-Store herunter.
- 2** Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um diese als Standardeingabemethode festzulegen, oder navigieren Sie zu **Einstellungen > System& Aktualisierungen > Sprache & Eingabe > Standardtastatur** und wählen Sie die Eingabemethode aus.

Systemdatum und -zeit festlegen

Ihr Gerät kann das lokale Datum, die Uhrzeit und die Zeitzone über ein Mobilfunknetz synchronisieren. Sie können das Datum, die Uhrzeit und Zeitzone auch manuell für Ihr Gerät einstellen.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > System& Aktualisierungen > Datum & Uhrzeit** und legen Sie anschließend die Optionen entsprechend Ihren Anforderungen fest.

Automatisches oder manuelles Einstellen von Datum und Uhrzeit

- Aktivieren Sie **Automatisch**. Anschließend wird Ihr Gerät das lokale Datum und die Uhrzeit über ein Mobilfunknetz synchronisieren.
- Deaktivieren Sie **Automatisch**, um Datum und Uhrzeit manuell festzulegen.

Ändern der Zeitzone


- Aktivieren Sie **Automatisch**. Anschließend wird Ihr Gerät die lokale Zeitzone über ein Mobilfunknetz synchronisieren.
- Deaktivieren Sie **Automatisch**, um die Zeitzone manuell festzulegen.

Das Zeitformat ändern

- Aktivieren Sie **24-Stunden-Format**. Anschließend wird Ihr Gerät die Uhrzeit im 24-Stunden-Format anzeigen.
- Deaktivieren Sie **24-Stunden-Format**. Anschließend wird Ihr Gerät die Uhrzeit im 12-Stunden-Format anzeigen.

Phone Clone verwenden, um Daten auf Ihr neues Gerät zu übertragen

Mit **Phone Clone** können Sie alle grundlegenden Daten (einschließlich Kontakte, Kalender, Bilder und Videos) schnell und nahtlos von Ihrem alten Gerät auf Ihr neues Gerät übertragen.

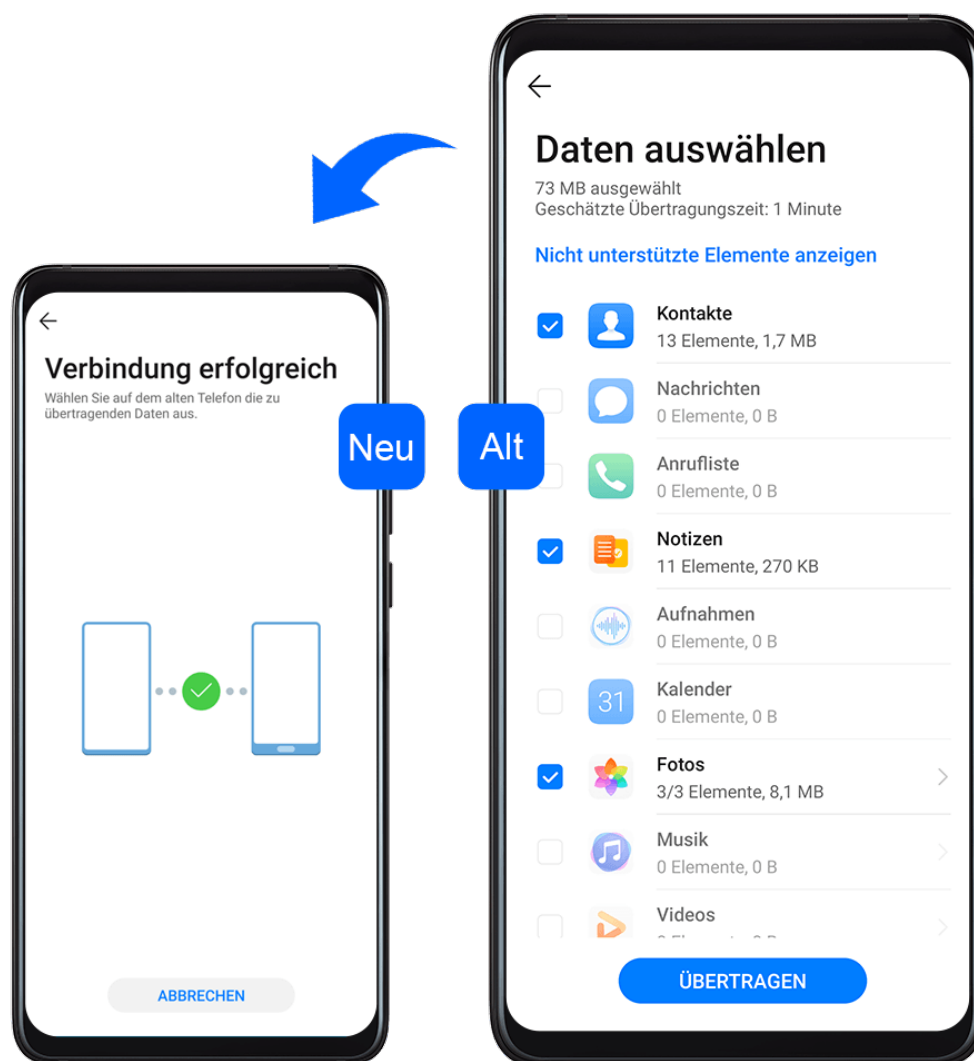

Daten von einem Android-Gerät migrieren

- 1 Öffnen Sie auf Ihrem neuen Gerät die **Phone Clone**-App. Navigieren Sie alternativ zu **Einstellungen > System& Aktualisierungen > Phone Clone**, tippen Sie auf **Dies ist das neue Gerät** und anschließend auf **Huawei** oder **Anderes Android-Gerät**.
- 2 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Herunterladen und Installieren von **Phone Clone** auf Ihrem alten Gerät.
- 3 Öffnen Sie die **Phone Clone**-App auf Ihrem alten Gerät und tippen Sie auf **Dies ist das alte Gerät**. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihr altes Gerät mit Ihrem neuen Gerät zu verbinden, indem Sie einen Code scannen oder sich manuell verbinden.
- 4 Wählen Sie auf Ihrem alten Gerät die Daten aus, die Sie klonen möchten, und tippen Sie dann auf **Übertragen**, um mit dem Klonen zu beginnen.

i **Phone Clone** ist nur auf Geräten mit Android 7.0 oder später verfügbar.

Daten von einem iPhone oder iPad migrieren

- 1 Öffnen Sie auf Ihrem neuen Gerät die **Phone Clone**-App. Navigieren Sie alternativ zu **Einstellungen > System& Aktualisierungen > Phone Clone**, tippen Sie auf **Dies ist das neue Gerät** und anschließend auf **iPhone/iPad**.
- 2 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Herunterladen und Installieren von **Phone Clone** auf Ihrem alten Gerät.

- 3 Öffnen Sie die **Phone Clone**-App auf Ihrem alten Gerät und tippen Sie auf **Dies ist das alte Gerät**. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihr altes Gerät mit Ihrem neuen Gerät zu verbinden, indem Sie einen Code scannen oder sich manuell verbinden.
- 4 Wählen Sie auf Ihrem alten Gerät die Daten aus, die Sie klonen möchten, und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um das Klonen abzuschließen.

 **Phone Clone** ist nur auf Geräten mit iOS 8.0 oder später verfügbar.

Sicherung auf einem externen Speichergerät

Mit einer Speicherkarte sichern

Setzen Sie eine Speicherkarte in Ihr Gerät ein, so dass Sie Daten bequem sichern können, um sie zu schützen.

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > System& Aktualisierungen > Sichern und wiederherstellen > Datensicherung > Externer Speicher** und tippen Sie auf **Speicherkarte**.
- 2 Tippen Sie auf **SICHERN**, wählen Sie die zu sichernden Daten aus und tippen Sie anschließend auf **Sichern**.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Passwort und den Passwort-Hinweis festzulegen. Die Daten werden verschlüsselt und gesichert. Das Passwort ist erforderlich, wenn Sie Ihre Datensicherung wiederherstellen möchten.
Um das Passwort zurücksetzen, navigieren Sie zum **Speicherkarte**-Sicherungsbildschirm und dann zu **> Passwort zurücksetzen**.

 Das neue Passwort ist nur für Sicherungen gültig, die danach erstellt wurden.

- 4 Nach Abschluss der Datensicherung finden Sie Ihre Datensicherung im Ordner **Huawei** in **Dateien > Kategorien > Speicherkarte**.

Sie können zum **Speicherkarte**-Sicherungsbildschirm gehen und **Auto-Sicherung** aktivieren. Ihr Gerät wird Ihre Daten anschließend alle sieben Tage automatisch sichern, wenn es aufgeladen wird, der Bildschirm ausgeschaltet ist und der Akkustand mindestens 75 % beträgt.

Ihre Datensicherung über eine Speicherkarte wiederherstellen

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > System& Aktualisierungen > Sichern und wiederherstellen > Datensicherung > Externer Speicher** und tippen Sie auf **Speicherkarte**.
- 2 Wählen Sie die Datensicherung aus der **SICHERUNGSDATENSÄTZE**-Liste aus, die Sie wiederherstellen möchten.
- 3 Wählen Sie die Daten aus, die wiederhergestellt werden sollen, tippen Sie auf **Wiederherstellen** und geben Sie das Passwort ein wie angefordert.

Sicherung auf einem USB-Speichermedium

Im Falle von unzureichendem Speicherplatz auf Ihrem Gerät, können Sie große Dateien und beliebige Daten auf einem USB-Speichermedium sichern, wie einem USB-Stick oder Kartenlesegerät.

- 1 Verbinden Sie Ihr Gerät über ein USB-OTG-Kabel mit einem USB-Speichermedium.
- 2 Tippen Sie auf dem **Externer Speicher**-Bildschirm Ihres Geräts auf **USB-Speicher**.
- 3 Tippen Sie auf **SICHERN**, wählen Sie die zu sichernden Daten aus und tippen Sie anschließend auf **Sichern**.
- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Passwort und den Passwort-Hinweis festzulegen. Die Daten werden verschlüsselt und gesichert. Das Passwort ist erforderlich, wenn Sie Ihre Datensicherung wiederherstellen möchten.
Um das Passwort zurücksetzen, navigieren Sie zum **USB-Speicher**-Sicherungsbildschirm und dann zu  > **Passwort zurücksetzen**.
 Das neue Passwort ist nur für Sicherungen gültig, die danach erstellt wurden.

Ihre Daten über ein USB-Speichermedium wiederherstellen

- 1 Verbinden Sie Ihr Gerät über ein USB-OTG-Kabel mit einem USB-Speichermedium.
- 2 Tippen Sie auf dem **Externer Speicher**-Bildschirm Ihres Geräts auf **USB-Speicher**.
- 3 Wählen Sie die Datensicherung aus der **SICHERUNGSDATENSÄTZE**-Liste aus, die Sie wiederherstellen möchten.
- 4 Wählen Sie die Daten aus, die wiederhergestellt werden sollen, tippen Sie auf **Wiederherstellen** und geben Sie das Passwort ein wie angefordert.

Sicherung auf einem NAS-Gerät

Sie können Ihre wichtigen Daten auf einem Netzwerkspeichergerät (NAS) sichern, auch bekannt als ein privater Cloud-Speicher-Server. Das NAS-Gerät stellt freigegebene Ordner für die Datensicherung bereit.

- 1 Tippen Sie auf dem **Externer Speicher**-Bildschirm Ihres Geräts auf **Geteilter Ordner**.
- 2 Suchen Sie auf Ihrem Gerät nach verfügbaren NAS-Geräten in Ihrem WLAN-Netzwerk und tippen Sie anschließend auf ein geeignetes Gerät, um darauf und auf seine freigegebenen Ordner zuzugreifen.
- 3 Tippen Sie auf **SICHERN**, wählen Sie die zu sichernden Daten aus und tippen Sie anschließend auf **Sichern**.
- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Passwort und den Passwort-Hinweis festzulegen. Die Daten werden verschlüsselt und gesichert. Das Passwort ist erforderlich, wenn Sie Ihre Datensicherung wiederherstellen möchten.
Um das Passwort zurücksetzen, navigieren Sie zum **Geteilter Ordner**-Sicherungsbildschirm und dann zu  > **Passwort zurücksetzen**.
 Das neue Passwort ist nur für Sicherungen gültig, die danach erstellt wurden.

Ihre Daten über ein NAS-Gerät wiederherstellen

- 1** Tippen Sie auf dem **Externer Speicher**-Bildschirm Ihres Geräts auf **Geteilter Ordner**.
- 2** Suchen Sie auf Ihrem Gerät nach verfügbaren NAS-Geräten in Ihrem WLAN-Netzwerk und tippen Sie anschließend auf ein geeignetes Gerät, um darauf und auf seine freigegebenen Ordner zuzugreifen.
- 3** Wählen Sie die Datensicherung aus der **SICHERUNGSDATENSÄTZE**-Liste aus, die Sie wiederherstellen möchten.
- 4** Wählen Sie die Daten aus, die wiederhergestellt werden sollen, tippen Sie auf **Wiederherstellen** und geben Sie das Passwort ein wie angefordert.

Standardeinstellungen des Geräts wiederherstellen

Netzwerkeinstellungen zurücksetzen

Durch diesen Vorgang werden die Einstellungen für WLAN, mobiles Datennetzwerk und Bluetooth zurückgesetzt. Es werden keine weiteren Einstellungen auf Ihrem Gerät geändert und keine Daten gelöscht.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > System& Aktualisierungen > Zurücksetzen**, tippen Sie auf **Netzwerkeinstellungen zurücksetzen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Netzwerkeinstellungen zurückzusetzen.

Alle Einstellungen wiederherstellen

Durch diesen Vorgang werden alle Netzwerkeinstellungen, Ihr Entsperrpasswort und das Startbildschirmlayout wiederhergestellt. Wenn Ihr Gerät Fingerabdrücke oder Gesichtserkennung unterstützt, werden auch die registrierten Fingerabdrücke und Gesichtsdaten gelöscht. Andere Daten oder Dateien werden nicht von Ihrem Gerät gelöscht. Durch diesen Vorgang werden weder die Einstellungen für Gerätesuche, Nutzer & Konten oder Geräte-Administratoren noch für App-Einstellungen wiederhergestellt.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > System& Aktualisierungen > Zurücksetzen**, tippen Sie auf **Alle Einstellungen zurücksetzen** und folgen Sie die Bildschirmanweisungen, um den Vorgang abzuschließen.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Dieser Vorgang löscht Daten auf Ihrem Gerät, einschließlich Ihrer Konten, App-Daten und Systemeinstellungen, installierte Apps, Musik, Bilder, alle Dateien im internen Speicher, Inhalte von Sicherheitschips und lokal gespeicherte System-, App- und persönliche Daten im Zusammenhang mit HUAWEI IDs. Sichern Sie Ihre Daten, bevor Sie die Werkseinstellungen Ihres Geräts wiederherstellen.

Gehen Sie zu **Einstellungen > System& Aktualisierungen > Zurücksetzen > Telefon zurücksetzen**, berühren Sie **Zurücksetzen** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Einfachen Modus aktivieren oder beenden

Der einfache Modus verwendet ein übersichtlicheres Layout zwecks einfacher Navigation, vergrößert Symbole und Schriften für den Startbildschirm und maximiert die Lautstärke.

 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

Einfachen Modus aktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **System& Aktualisierungen** > **Einfacher Modus** und tippen Sie auf **Aktivieren**.

Halten Sie ein beliebiges Symbol gedrückt, um es an den gewünschten Ort zu ziehen oder zu deinstallieren, wenn es sich nicht um eine obligatorische App handelt.

Einfachen Modus beenden

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Einfachen Modus beenden**.

Ihr Gerätesystem online aktualisieren

Wenn eine Aktualisierung verfügbar ist, fordert Sie Ihr Gerät auf, das Aktualisierungspaket herunterzuladen und zu installieren.

-  • Stellen Sie vor der Aktualisierung sicher, dass auf Ihrem Gerät eine offizielle Systemversion installiert ist. Andernfalls kann die Aktualisierung fehlschlagen und auf Ihrem Gerät können unbekannte Probleme auftreten.
 - Sichern Sie vor der Aktualisierung Ihre Benutzerdaten.
 - Nach einem Update können Drittanbieter-Apps, die nicht mit der neuen Systemversion kompatibel sind, nicht mehr verfügbar sein. In einigen Fällen kann es einige Zeit dauern, bis eine kompatible App-Version freigegeben wird.
 - Schalten Sie das Gerät während der Aktualisierung nicht aus, starten Sie es nicht neu, entfernen Sie nicht die Speicherkarte und legen Sie keine Speicherkarte ein.
- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **System& Aktualisierungen** und tippen Sie auf **Softwareaktualisierung**.
 - 2** Wenn eine Aktualisierung verfügbar ist, können Sie das Aktualisierungspaket entweder manuell herunterladen und installieren oder Ihr Gerät über Nacht automatisch aktualisieren.
 - Laden Sie das Aktualisierungspaket herunter und installieren Sie es: Navigieren Sie zu **Neue Version** > **HERUNTERLADEN UND INSTALLIEREN**. Um eine Datennutzung zu vermeiden, verbinden Sie Ihr Gerät zum Herunterladen des Aktualisierungspakets mit einem WLAN-Netzwerk.
Ihr Gerät wird automatisch neu gestartet, wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist.
 - Aktualisierung über Nacht: Tippen Sie auf  und aktivieren Sie **Automatisches Herunterladen per WLAN** und **Über-Nacht-Aktualisierung**.

Ihr Gerät wird automatisch aktualisiert und zwischen 02:00 - 04:00 Uhr neu gestartet. Um eine erfolgreiche Aktualisierung über Nacht zu gewährleisten, vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist, der Bildschirm gesperrt ist, für diesen Zeitraum keine Alarmer eingestellt sind und der Akkuladestand über 35% liegt. Schließen Sie Ihr Gerät bei Bedarf an ein Ladegerät an.



Um automatische Aktualisierungen zu deaktivieren, tippen Sie auf  auf dem Bildschirm **Softwareaktualisierung** und deaktivieren Sie dann **Automatisches Herunterladen per WLAN**.

Über das Telefon

Rechtliche Hinweise

Copyright © Huawei 2021. Alle Rechte vorbehalten.

Erklärung zur Wasserdichtigkeit

Das Gerät ist spritz-, wasser- und staubdicht und wurde unter kontrollierten Laborbedingungen auf die Schutzart IP68 nach der Norm IEC 60529 geprüft. Die Spitzwasser-, Wasser- und Staubbichtigkeit ist nicht dauerhaft und kann durch normalen Verschleiß im Laufe der Zeit abnehmen. Laden Sie dieses Gerät nicht unter feuchten Umgebungsbedingungen auf. Weitere Details zu dieser Eigenschaft finden Sie unter <https://consumer.huawei.com/en/support/>.

 Bedingungen für die Schutzart IP68:

- Tiefe: Bis zu 1,5 m statisches Wasser
- Dauer: 30 Minuten
- Temperaturunterschied zwischen dem Wasser und dem Gerät: nicht mehr als 5°C

Dieses Handbuch dient nur zu Ihrer Information. Das eigentliche Produkt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Farbe, Größe und Bildschirmlayout, kann davon abweichen. Die Angaben, Informationen und Empfehlungen in diesem Handbuch stellen weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Garantie dar.

Bitte besuchen Sie <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline> und erfahren Sie dort die neue Hotline-Nummer und E-Mail-Adresse für Ihr Land oder Ihre Region.

Modell: NOH-NX9

EMUI 11.0_03